



Connect Mobile



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Connect Mobile

OMPFP20012 PUNT H9 (DUTCH)



John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Introductie

Voorwoord

HARTELIJK DANK voor het kopen van een John Deere product.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR om vertrouwd te raken met de bediening en het onderhoud van het product. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan de machine. Deze gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op het product zijn mogelijk ook in andere talen verkrijgbaar. (Neem voor bestelling contact op met de John Deere-dealer.)

DEZE HANDLEIDING MOET WORDEN BESCHOUWD als een vast onderdeel van uw product en moet bij het product blijven wanneer het wordt verkocht.

MATEN IN DEZE HANDLEIDING worden als metrische maten en als Amerikaanse maten vermeld. Gebruik uitsluitend correcte reserveonderdelen en bevestigingen. Voor metrische bouten en voor inch-bouten zijn verschillende sleutels nodig.

DE AANDUIDINGEN "RECHTS" EN "LINKS" hebben betrekking op de voorwaartse beweging van de machine.

NOTEER DE PRODUCT-IDENTIFICATIENUMMERS (P.I.N.) in dit hoofdstuk. Noteer alle cijfers nauwkeurig. In geval van diefstal kunnen deze nummers een belangrijk hulpmiddel zijn bij het opsporen van het product. Bovendien heeft uw dealer deze nummers nodig wanneer u onderdelen bestelt. Sla een back-up op voor de identificatienummers op een veilige plaats buiten de machine of weg van de machine.

GARANTIE wordt gegeven als onderdeel van John Deere's ondersteuningsprogramma aan klanten die hun materieel bedienen en onderhouden zoals in deze handleiding wordt beschreven. Garantievoorwaarden staan op het garantiecertificaat dat of op de verklaring die door uw dealer is overhandigd.

Deze garantie garandeert u dat John Deere aansprakelijk is voor eigen producten die voor afloop van de garantietermijn defect raken. Onder sommige omstandigheden levert John Deere ook verbeteringen in het veld, vaak zonder kosten in rekening te brengen aan de klant, zelfs als het product niet meer onder de garantie valt. Wanneer de apparatuur wordt misbruikt of aangepast om de prestaties ervan te wijzigen buiten de oorspronkelijke fabrieksspecificaties, wordt de garantie ongeldig en kunnen verbeteringen in het veld worden afgewezen.

Als u niet de eerste eigenaar van dit product bent, is het van belang om de John Deere-dealer het serienummer van de eenheid mee te delen. Hierdoor kan John Deere u op de hoogte brengen van nieuws of productverbeteringen.

Serienummer:

JS56696,0000C4C-18-03FEB17

John Deere Technical Information Bookstore

Mogelijk wordt de functionaliteit van dit product niet volledig weergegeven in dit document vanwege productwijzigingen na het afdrukken. Lees vóór bediening de nieuwste gebruikshandleiding. Neem contact op met uw dealer of ga naar www.manual.deere.com om een exemplaar te verkrijgen en gebruik de link 'Search for Agricultural Equipment Operator's Manuals' om naar de John Deere Technical Information Bookstore te gaan.

CZ76372,000071F-18-17FEB17

Inhoud

	Pagina	Pagina
Veiligheid		
Ken de waarschuwingssymbolen	05-1	
Signaalwoorden begrijpen	05-1	
Veiligheidsinstructies opvolgen	05-1	
Onderhoud veilig uitvoeren	05-2	
Opstaptreden en handgrepen juist gebruiken	05-2	
Veilige omgang met elektronische componenten en beugels	05-2	
Elektronisch display correct gebruiken	05-3	
Voorkom elektrische schokken en brand	05-3	
Vermijd blootstelling aan hoge radiofrequentievelden	05-3	
Afstandsbedieningen	05-4	
Systeemoverzicht		
Werkingsprincipe	30-1	
Vereisten	30-1	
John Deere Operations Center	30-1	
Overzicht componenten		
Tablet	40-1	
StarFire™-ontvanger	40-1	
Display	40-1	
Draadloze gegevensserver	40-2	
Coaxiale kabel en antenne draadloze dataserer	40-2	
Zaadregeleenheid - Alleen pootmachine	40-2	
Verdeelbox-Alleen pootmachine	40-3	
Instellen—Connect Mobile		
Connect Mobile downloaden	50A-1	
Instellen-GreenStar™ 3 2630-display		
Connect Mobile instellen	50B-1	
Draadloze dataserer configureren	50B-1	
Tablet verbinden met draadloze dataserer	50B-2	
Display instellen	50B-2	
Instellen—Generation 4-display		
Connect Mobile instellen	50C-1	
Draadloze gegevensserver (zaaimachine) configureren	50C-1	
Connect Mobile Server configureren (veldspuit of maaidorser)	50C-2	
Tablet met draadloos netwerk verbinden	50C-2	
Display instellen	50C-3	
Bediening		
Connect Mobile bedienen	70A-1	
Connect Mobile gebruiken	70A-1	
Interactief instelsysteem maaidorser-Alleen maaidorser	70A-1	
Ga naar de pagina draadloze dataserer	70A-1	
Hoofdpagina draadloze dataserer raadplegen	70A-1	
Gegevens bedienen—beheren op draadloze gegevensserver		
Ga naar de pagina draadloze dataserer	70B-1	
Gegevens verwijderen op draadloze dataserer	70B-1	
Software bedienen—bijwerken		
Werk de software bij	70C-1	
Draadloze dataserer updaten	70C-1	
Toepassing Connect Mobile Server updaten	70C-2	
Connect Mobile-applicatie updaten	70C-2	
WDS-wachtwoord bedienen—resetten		
Ga naar de pagina draadloze dataserer	70D-1	
Netwerkwachtwoord resetten	70D-1	
Probleemoplossing		
Ga naar de pagina draadloze dataserer	80-1	
Diagnose draadloze dataserer	80-1	
Diagnose Connect Mobile Server	80-2	
Aanvullende ondersteunende materialen	80-2	
Probleemoplossing—Tablet	80-2	
Onderhoud		
Controlelijst vóór het seizoen	100-1	
Controlelijst na het seizoen	100-1	
Dagelijkse controlelijst	100-1	

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid

Ken de waarschuwingssymbolen



T81389—UN—28JUN13

Dit is een waarschuwingssymbool. Wanneer u dit symbool op uw machine of in de handleiding ziet, wees dan alert op mogelijk persoonlijk letsel.


Neem voorzorgsmaatregelen en houd u aan de veiligheidsvoorschriften.

DX,ALERT-18-29SEP98

attenderen in deze handleiding ook op veiligheidsaanwijzingen.

DX,SIGNAL-18-05OCT16

Veiligheidsinstructies opvolgen

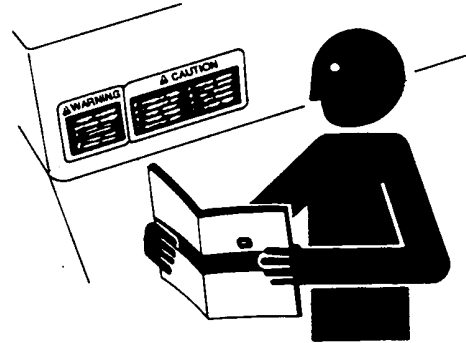

TS201—UN—15APR13

Neem alle veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding en op de machine in acht. Houd veiligheidstekens in goede toestand. Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens. Controleer of nieuwe componenten en reparatieonderdelen de actuele veiligheidstekens bevatten. Reserveveiligheidstekens zijn beschikbaar bij uw John Deere dealer.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze gebruikshandleiding staat.

Leer hoe machine en regelingen juist worden bediend. Laat niemand zonder instructies op de machine.

Houd uw machine in een goede werktoestand. Niet-toegestane wijzigingen van de machine kunnen werking en/of veiligheid en levensduur van de machine beïnvloeden.

Raadpleeg uw John Deere dealer als u delen van deze handleiding niet begrijpt en hulp nodig heeft.

DX,READ-18-16JUN09

Signaalwoorden begrijpen



TS187—18—30SEP88

GEVAAR; het signaalwoord GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING; het signaalwoord WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden meer of minder ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

ATTENTIE; het signaalwoord ATTENTIE duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden meer of minder ernstig letsel tot gevolg kan hebben. ATTENTIE kan ook worden gebruikt om te wijzen op onveilige werkwijzen en incidenten die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

De signaalwoorden — GEVAAR, WAARSCHUWING of ATTENTIE — vergezellen de waarschuwingstekens. GEVAAR geeft de grootste gevaren aan. Veiligheidsstickers met GEVAAR of WAARSCHUWING worden op specifiek gevaarlijke plaatsen aangebracht. Veiligheidsstickers met ATTENTIE bevatten algemene voorzorgsmaatregelen. Stickers met ATTENTIE

Onderhoud veilig uitvoeren



TS218—UN—23AUG88

Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het werk begint. Houd de werkomgeving schoon en droog.

De machine niet smeren, onderhouden of instellen als deze in beweging is. Houd handen, voeten en kleding uit de buurt van aangedreven onderdelen. Schakel alle aandrijvingen uit. Laat druk ontsnappen. De uitrusting op de grond laten zakken. Zet de motor af. Verwijder de sleutel. Wacht totdat de machine is afgekoeld.

Ondersteun machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild.

Houd alle onderdelen in goede toestand en juist gemonteerd. Schade onmiddellijk verhelpen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Opgehoopt smeervet, olie en vuil verwijderen.

Op zelfrijdende machines: bij afstelling van de elektrische systemen of laswerkzaamheden aan de machine eerst de massakabel (-) van de accu loskoppelen.


Op gesleepte werktuigen: kabelbomen van de tractor loskoppelen alvorens onderhoud aan componenten van het elektrische systeem uit te voeren of aan de machine te lassen.

Vallen tijdens werken op hoogte kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik een ladder of platform om elke

locatie eenvoudig te bereiken. Gebruik stevige en veilige treden en handgrepen.

DX,SERV-18-28FEB17

Opstaptreden en handgrepen juist gebruiken

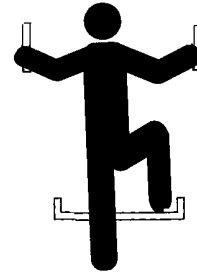

T133468—UN—15APR13

Voorkom vallen tijdens in- en uitstappen. Houd 3-puntscontact met opstaptreden, handgrepen en handrailingen.

Wees extra voorzichtig bij modder, sneeuw of vocht. Houd opstaptreden schoon en vrij van vet of olie. Verlaat de machine nooit springend. Nooit in of uit een bewegende machine stappen.

DX,WW,MOUNT-18-12OCT11

Veilige omgang met elektronische componenten en beugels



TS249—UN—23AUG88

Vallen tijdens monteren of demonteren van elektronische componenten die op de uitrusting zijn bevestigd kan leiden tot ernstig letsel. Gebruik een ladder of platform voor toegang tot elke bevestigingspositie. Gebruik stevige en veilige opstaptredes en handgrepen. Monteer of demonteer componenten niet bij slecht weer of ijs.

Laat een gekwalificeerde klimarbeider montage- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een RTK-basisstation op een toren of op andere hoge bouwwerken.

Gebruik de juiste heftechniek en draag geschikte beschermende uitrusting tijdens montage van of

onderhoud aan een GPS-ontvangstantenne op een werktuig. De antenne is zwaar en moeilijk te hanteren. Twee personen zijn nodig als de bevestigingsposities niet vanaf de grond of vanaf een onderhoudsplatform toegankelijk zijn.

DX,WW,RECEIVER-18-24AUG10

Elektronisch display correct gebruiken

Elektronische displays behoren tot secundaire apparatuur en dienen als hulpmiddel voor de bestuurder bij veldwerkzaamheden, voor beter comfort en voor entertainment. Displays bieden een breed scala aan functies, worden in veel verschillende machinesysteemapplicaties gebruikt en kunnen worden gebruikt met andere secundaire apparatuur zoals mobiele elektronische apparatuur.

Een secundair apparaat is een apparaat dat niet is bestemd om de primaire machinefuncties te bedienen. De bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor een veilige werking en bediening van de machine.

Ter voorkoming van letsel tijdens machinebedrijf:

- Plaats het display aan de hand van de montage-instructies. Controleer of het apparaat goed is bevestigd, het zicht van de bestuurder niet wordt belemmerd en de bediening van de machine niet wordt gehinderd.
- Laat u niet afleiden door het display. Blijf waakzaam. Let op de machine en de naaste omgeving.
- Wijzig geen instellingen en gebruik geen functies waarbij de bedieningselementen van het display langere tijd moeten worden gebruikt terwijl de machine in beweging is. Zet de machine stil op een veilige plaats in de parkeerstand voordat u zulke handelingen gaat uitvoeren.
- Zet het volume nooit zo hoog dat u geen verkeer of voertuigen van hulpdiensten kunt horen.

Ten behoeve van een veilige bediening kunnen bepaalde displayfuncties zijn uitgeschakeld, tenzij de machineverplaatsing wordt begrensd en/of de machine in de parkeerstand wordt gezet. Het omzeilen van deze veiligheidsfunctie kan de toepasselijke wetgeving schenden en kan schade, ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Gebruik de beschikbare displayfunctionaliteit alleen wanneer de omstandigheden dit op een veilige wijze toelaten dienovereenkomstig de aanwezige instructies. Altijd de regels voor veilig rijden, de landelijke of lokale wetgeving en de verkeersregels in acht nemen bij het gebruik van secundaire apparatuur.

DX,ELEC,DISPLAY-18-13JAN15

Voorkom elektrische schokken en brand



PC12631—UN—04JUN10

Door accu's aangedreven apparatuur of andere elektrische voedingsbronnen produceren bij kortsluiting elektrische schokken, vonken of vonkbogen. Elektrische kortsluitingen kunnen temperaturen bereiken die hoog genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken of veel gebruikte materialen te laten ontvlammen of smelten.

Koppel om letsel door elektrische schokken, brandwonden of brandgevaar te voorkomen altijd de accuvoeding of andere elektrische voedingsbron van apparatuur los alvorens deze te installeren of onderhouden:

- Koppel de massaklem (minpool [-]) van de accu los.
- Haal de accu los en verwijder deze.
- Schakel de accuvoeding of andere elektrische voedingsbron uit.
- Koppel de elektrische voedingsbron los van de apparatuur.

Zorg ervoor dat u alle plaatselijke voorschriften en reglementen begrijpt en opvolgt bij het installeren van elektrische apparatuur.

HC94949,0000487-18-27JAN14

Vermijd blootstelling aan hoge radiofrequentievelden



PC12632—UN—04JUN10

Voorkom letsel als gevolg van blootstelling aan hoge radiofrequentievelden bij de antenne. Raak de antenne niet aan terwijl het systeem aan het verzenden is.

Koppel de voeding vóór installatie of onderhoud altijd los van de antenne.

De antenne moet zich altijd ten minste op een afstand van 20 cm (8 in) van de bestuurder of andere personen in de omgeving bevinden.

JS56696,0000C0E-18-11DEC12

Afstandsbedieningen

Met afstandsbedieningen kunnen machinebestuurders handelingen uitvoeren met de machine vanaf een andere locatie dan een toegewezen bestuurdersplatform. Afstandsbedieningen kunnen mechanisch of elektrisch zijn en kunnen op de machine worden bevestigd of draadloos zijn. De machinebestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor een veilige werking en bediening van de machine.

Verwondingen voorkomen bij gebruik van de afstandsbediening:

- Zorg, indien aanwezig, dat geluidssignalen of visuele signalen die aangeven dat de machine met afstandsbediening wordt bestuurd naar behoren werken.
- Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen. Controleer de omgeving van de machine en zorg voordat u de machine gebruikt dat er geen omstanders of andere bestuurders in het werkgebied zijn. Druk indien deze aanwezig is op de claxon om personen te waarschuwen die u mogelijk niet ziet.
- Zorg dat u zicht blijft hebben op de omgeving en het werkgebied van de machine wanneer u de machine met de afstandsbediening bestuurd om te voorkomen dat omstanders of andere bestuurders zich in de gevarezone begeven.
- Schakel de afstandsbediening uit of zet deze in een niet-actieve toestand wanneer deze niet wordt gebruikt om onbedoelde beweging te voorkomen.

HC94949,0000AC9-18-06JAN17

Systeemoverzicht

Werkingsprincipe



PC25887—UN—03JUL18

A—Draadloze gegevensserver (WDS)
B—Generation 4-display

C—Tablet
D—John Deere Operations Center

De Connect Mobile-toepassing brengt de huidige documentatiegegevens in kaart en bewaakt deze. Machine- of werktuiggegevens worden verzameld door een externe draadloze gegevensserver (WDS) (A) op de machine of de Connect Mobile Server-toepassing op het Generation 4-display (B) en naar de CAN-bus verstuurd. WDS of Connect Mobile-Server maakt gebruik van een draadloze verbinding om gegevens naar de toepassing Connect Mobile op een tablet (C) te verzenden.

OPMERKING: Bij gebruik van de WDS is een WDS-antenne vereist om de draadloze verbinding tot stand te brengen. Als de toepassing Connect Mobile Server wordt gebruikt, maakt het display gebruik van de toepassing Draadloze instellingen om met de tablet te communiceren.

Er wordt een geldig John Deere Operations Center-account gebruikt om de verbinding tussen de toepassing Connect en John Deere Operations Center (D) tot stand te brengen.

OPMERKING: Om de Wi-Fi®-verbinding tot stand te brengen, is bij gebruik van een GreenStar™ 3 2630-display hardware van een draadloze gegevensserver (WDS) vereist. WDS-hardware is ook vereist voor alle zaaimachineconfiguraties, onafhankelijk van het gebruikte display.

Andere machineconfiguraties met een Generation 4-display maken gebruik van de toepassing Draadloze instellingen op het display om de Wi-Fi®-verbinding tot stand te brengen.

• WDS-hardware (indien nodig):

- WDS-antenne
- WDS-kabelboom
- Coaxiale kabel

Software:

- John Deere Operations Center-account
- John Deere Connect Mobile-toepassing

JO37333,0000044-18-18JUL19

JO37333,0000045-18-30JUL19

Vereisten

Hardware:

- GreenStar™ 3 2630-display, 4600 CommandCenter™, of 4640-universeel display
- StarFire™ 3000- of 6000-ontvanger
- Wi-Fi®-geschikte tablet

OPMERKING: Neem contact op met uw John Deere dealer voor een volledige lijst met compatibele tablets en besturingssystemen.

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company
CommandCenter is een handelsmerk van Deere & Company
StarFire is een handelsmerk van Deere & Company
Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

John Deere Operations Center



PC20552—UN—15DEC14

Er is voor Connect Mobile een geldige John Deere Operations Center-account vereist voor het verifiëren van de tablet. Raadpleeg "Software bedienen—bijwerken" voor meer informatie.

JO37333,0000046-18-26JUL19

Overzicht componenten

Tablet



PC21338—UN—08JUL15

Een tablet met Wi-Fi® biedt de gebruiker een interface voor communicatie tussen de machine en andere hulpmiddelen. Gebruik de tablet voor het downloaden van applicaties. Een cellulaire verbinding is niet noodzakelijk, maar wordt aanbevolen.

Neem contact op met uw John Deere dealer voor een volledige lijst met compatibele tablets en besturingssystemen die noodzakelijk zijn voor verschillende applicaties. De taalinstelling van de tablet bepaalt de gebruikte taal in de applicaties.

(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tablet om taalinstellingen te configureren.)

OPMERKING: Houd de tablet minstens 0,6 m (2 ft) bij andere communicatie-instrumenten vandaan, bijvoorbeeld portafoons of draadloze camera's.

AE77568,00000E6-18-28JUN19

StarFire™-ontvanger




PC20203—UN—06NOV14

De ontvanger maakt gebruik van navigatiesatellieten en StarFire™-correctiesatellieten voor het bepalen van de machinelocatie en de rijrichting. Een geïntegreerde terreincompensatiemodule (TCM) past de machinepositie aan ter compensatie van onregelmatig

terrein. Ontvangeractivering is vereist voor SF2 of Real Time Kinematic (RTK).

HC94949,000061E-18-10AUG15

Display

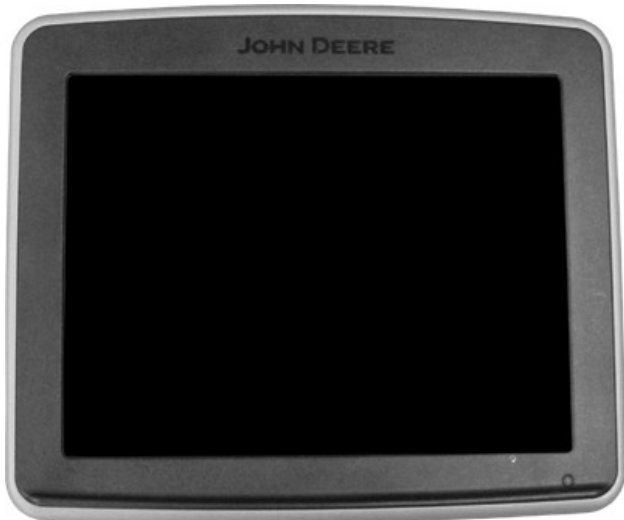

PC13407—UN—20APR11

GreenStar™ 3 2630-display



PC24742—UN—28SEP17

John Deere 4640 universeel display

Het display is een door de bestuurder gebruikte gebruikersinterface voor:

- Configureren en kalibreren van systeemcomponenten.
- Bewaken van systeemprestaties.
- Maken van systeemafstellingen.
- Programmeren van software.
- Bekijken van diagnosetests.

RW00482,000022F-18-07FEB18

Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.
StarFire is een handelsmerk van Deere & Company

Draadloze gegevensserver



PC19880—UN—06AUG14

OPMERKING: De draadloze gegevensserver (WDS) wordt met het GreenStar™ 3 2630-display en in alle configuraties van de zaaimachine gebruikt, onafhankelijk van het display.

WDS ondersteunt gegevensopslag en gegevensoverdracht tussen apparaten met CAN-bus, Wi-Fi®, en ethernetinterfaces.

OPMERKING: Om verlies van gegevens te voorkomen, controleert u of WDS-gegevens met de tablet zijn gesynchroniseerd voordat u gegevens verwijdert of de WDS vervangt.

WDS verzamelt en verpakt gegevens van de CAN-bus en stuurt deze draadloos naar een tablet. Wanneer er geen verbinding met een apparaat of tablet is, blijft de WDS gegevens verzamelen en opslaan totdat een verbinding wordt gemaakt.

JO37333,0000048-18-30JUL19

Coaxiale kabel en antenne draadloze dataserver




PC19883—UN—06AUG14

De antenne van de draadloze dataserver (WDS) maakt Wi-Fi®-verbinding met de tablet mogelijk. De antenne en coaxiale kabel van de WDS zijn noodzakelijk voor een onbelemmerde Wi-Fi®-verbinding tussen de WDS en de tablet. De maximale afstand tussen de antenne en de tablet bedraagt 15,2 m (50 ft).

AE77568,0000109-18-28JUN19

Zaadregeleenheid - Alleen pootmachine

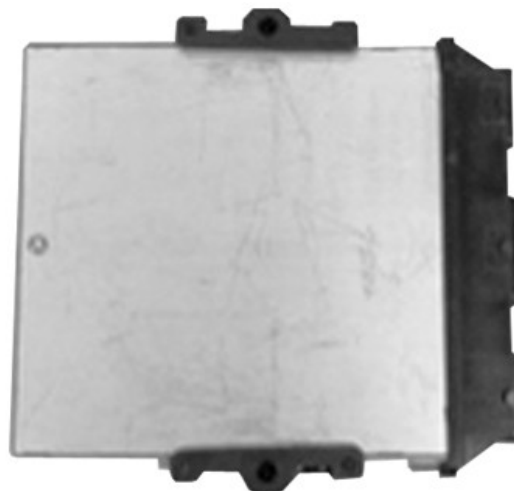

PC18389—UN—21JAN14

De zaadregeleenheid ontvangt en verwerkt invoer van zaadsensoren om zaadgebeurtenisgegevens rij-voor-rij te berekenen en uit te voeren. Voor pootmachines met 24 of minder rijen is één zaadregeleenheid vereist. Voor pootmachines met meer dan 24 rijen is een aanvullende zaadregeleenheid vereist. Zaadregeleenheid 1 controleert de invoer van de zaadsensoren op rijen 1 tot 24 en zaadregeleenheid 2 controleert de zaadsensoren van de resterende rijen.

Verdeelbox-Alleen pootmachine



PC18503—UN—25FEB14

De verdeelbox verbindt de hoofdkabelboom van de pootmachine met de Connect Mobile-componenten. Deze verbinding is alleen een doorgeefbox. Hier worden geen gegevens berekend of opgeslagen. Voor pootmachines met 24 rijen of minder is één verdeelbox vereist en voor pootmachines met meer dan 24 rijen is een aanvullende verdeelbox vereist.

OPMERKING: Voor alle compatibele Deere Bauer-pootmachines is geen verdeelbox vereist.

	SeedStar™ 3 HP	SeedStar™ XP
Draadloze dataserver	X	X
Antenne en kabel	X	X
Zaadregeleenheid		X
Verdeelbox		X

SeedStar is een handelsmerk van Deere & Company

HC94949,0000A5D-18-01DEC16

Instellen–Connect Mobile

Connect Mobile downloaden

1. Open de applicatiewinkel van de tablet en zoek naar: Connect Mobile.
2. Selecteer Connect Mobile.
3. Selecteer installeren (downloaden).

HC94949,0000A25-18-06JAN17

Instellen-GreenStar™ 3 2630-display

Connect Mobile instellen

1. Draadloze gegevensserver (WDS) configureren
2. Tablet met WDS verbinden
3. Display instellen

JO37333,0000049-18-31JUL19

Draadloze dataserver configureren



Toets Menu

PC8663—UN—29APR15

1. Selecteer de toets Menu.



Toets Draadloze dataserver

PC20562—UN—16DEC14

2. Selecteer de toets Draadloze dataserver.



Softkey Instellingen

PC18513—UN—26FEB14

3. Selecteer de softkey Instellingen.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A**

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E**

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

PC21325—UN—29JUL15

Draadloze dataserver instellen

- A—Invoerveld Netwerknnaam
B—Toets Wachtwoord instellen
E—Vervolgkeuzemenu draadloze kanalen

4. Voer een Netwerknnaam (A) in. Gebruik een unieke naam om onderscheid te maken tussen de machines (bijvoorbeeld de maaidorser).

OPMERKING: Er is een wachtwoord vereist om een tablet aan te sluiten op de draadloze dataserver (WDS). Zorg dat het wachtwoord gemakkelijk te onthouden is of noteer het wachtwoord en sla het op voor toekomstig gebruik.

Wachtwoordeisen

- 8—21 tekens lang
- Geen spaties
- Gebruik alleen tekens die beschikbaar zijn op het display

PC21368—UN—16JUL15

Wachtwoord instellen

C—Invoerveld Wachtwoord

D—Invoerveld Wachtwoord bevestigen

5. Selecteer de toets Wachtwoord instellen (B). Voer in het invoerveld Wachtwoord (C) het wachtwoord in en voer bij het invoerveld Wachtwoord bevestigen (D) hetzelfde wachtwoord in.
6. Het standaard draadloze kanaal (E) is 6. Als andere draadloze communicatieregelapparatuur (bijvoorbeeld de radio voor machinecommunicatie) binnen een straal van 4,8 km (3 mi) van de draadloze gegevensserver wordt gebruikt, selecteert u het kanaal dat het verst van het kanaal van de andere apparatuur is verwijderd.

AE77568,0000403-18-08JUN18

Tablet verbinden met draadloze dataserwer

Maak op uw tablet verbinding met de netwerknaam voor het draadloze netwerk dat op het scherm is ingesteld.

1. Selecteer netwerknaam.
2. Voer wachtwoord voor het draadloze netwerk in.

HC94949,0000A27-18-22AUG16

Display instellen



Toets Menu

PC8663—UN—29APR15

1. Selecteer de toets Menu.



Toets GreenStar™

PC17340—UN—24OCT13

2. Selecteer de toets GreenStar™.




Softkey Hulpmiddelen

PC21150—UN—11MAY15

3. Selecteer de softkey Hulpmiddelen.

4. Voer cliënt, boerderij, perceel, taak en gewasseizoen in.

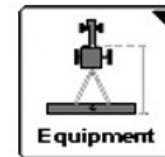

Softkey Werktuig

PC21184—UN—20MAY15

5. Selecteer de softkey Werktuig.

6. Voer de machine- en werktuiginstellingen en registratiebron in.



Softkey Documentatie

PC21151—UN—11MAY15

7. Selecteer de softkey Documentatie.

8. Maak een tabblad Activiteitspecifieke documentatie aan als deze nog niet aanwezig is en voer de productinformatie in.

(Zie voor meer informatie de gebruikshandleiding van het GreenStar™ 2630-display.)

AE77568,0000404-18-08JUN18

Instellen—Generation 4-display

Connect Mobile instellen

1. Draadloze gegevensserver (zaaimachine) configureren
2. Connect Mobile Server configureren (veldspuit of maaidorser)
3. Tablet verbinden met draadloos netwerk
4. Display instellen

JO37333,000004A-18-31JUL19

Draadloze gegevensserver (zaaimachine) configureren

OPMERKING: Met een Generation 4-display wordt de draadloze gegevensserver (WDS) alleen met zaaimachineconfiguraties gebruikt. Voor andere configuraties gaat u verder naar Connect Mobile Server configureren.



ISOBUS VT-toepassing

PC16682—UN—18MAR13

1. Selecteer de ISOBUS VT-toepassing.



Toets Menu ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Selecteer de knop "Menu" in ISOBUS VT.



Toets Draadloze dataserver

PC21499—UN—14SEP15

3. Selecteer de toets Draadloze dataserver.



Softkey Instellingen

PC21805—UN—29OCT15

4. Selecteer de softkey Instellingen.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A**

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E**

Storage Capacity: 99 %

Delete Data

Software Update

PC21802—UN—29OCT15

Draadloze dataserver instellen

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: **C**

Confirm Password: **D**

PC21803—UN—29OCT15

Wachtwoord instellen

- A—Invoerveld "Naam draadloos netwerk"
- B—Toets "Wachtwoordinstellingen"
- C—Invoerveld "Wachtwoord"
- D—Invoerveld "Wachtwoord bevestigen"
- E—Vervolgkeuzemenu "Draadloze kanalen"

5. Voer een Netwerknnaam (A) in. Gebruik een unieke naam om onderscheid tussen de machines te maken (bijvoorbeeld de maaidorser van John).

OPMERKING: Er is een wachtwoord vereist om een tablet met de WDS te verbinden. Zorg dat het wachtwoord gemakkelijk te onthouden is of noteer het wachtwoord en sla het op voor toekomstig gebruik.

Wachtwoordeisen

- 8—21 tekens lang
- Geen spaties
- Gebruik alleen tekens die beschikbaar zijn op het display

6. Selecteer de toets Wachtwoord instellen (B). Voer een wachtwoord in het invoervak "Wachtwoord" (C) in en voer hetzelfde wachtwoord in het invoervak "Wachtwoord bevestigen" (D) in.
7. Het standaard draadloze kanaal (E) is kanaal 6. Bij gebruik van andere draadloze communicatieregelapparatuur (bijvoorbeeld de radio voor machinecommunicatie) binnen een straal van 4,8 km (3 mi) van de WDS, selecteert u het kanaal dat het verst van het kanaal van andere apparaten verwijderd is.

AE77568,0000407-18-26JUL19

Connect Mobile Server configureren (veldspuit of maaidorser)

OPMERKING: Als een Generation 4-Display met zaaimachineconfiguraties wordt gebruikt, wordt in plaats van de Connect Mobile Server de draadloze gegevensserver gebruikt. Raadpleeg "Draadloze gegevensserver configureren".


Zorg ervoor dat de software van Connect Mobile Server is bijgewerkt voordat het display wordt ingesteld. Raadpleeg de toepassing "Connect Mobile Server bijwerken".



Toets Menu

PC17269—UN—15JUL13

1. Selecteer de toets Menu.

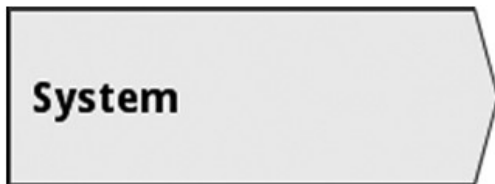

Tabblad Systeem

PC25846—UN—28JUN18

2. Selecteer het tabblad Systeem.



Toepassing Draadloze instellingen

PC23092—UN—26SEP16

3. Selecteer de toepassing Draadloze instellingen.



Wisseltoets Mobiele verbinding Machine AAN/UIT

PC25888—UN—03JUL18

4. Schakel Mobiele verbinding Machine IN.



Toets Bewerken

PC25889—UN—03JUL18

5. Selecteer de knop Bewerken.

PC25890—UN—03JUL18

A—Invoerveld "Netwerknnaam"

B—Invoerveld "Wachtwoord"

C—Invoerveld "Kanaal"

6. Voer een netwerknaam (A), wachtwoord (B) en kanaal (C) in.

JO37333,000004C-18-26JUL19

Tablet met draadloos netwerk verbinden

Maak op de tablet verbinding met de juiste op het display ingestelde naam van het draadloze netwerk.

1. Selecteer netwerknaam.
2. Wachtwoord draadloos netwerk invoeren.

JO37333,000004D-18-20JUN19

Display instellen



Toets Menu

PC17269—UN—15JUL13

1. Selecteer de toets Menu.



Tabblad Toepassingen

PC25841—UN—28JUN18

2. Selecteer het tabblad Toepassingen.



Toepassing Percelen en grenzen

PC17260—UN—11JUL13

3. Selecteer de toepassing Percelen en grenzen.
4. Cliënt, boerderij en perceel invoeren.



Applicatie Uitrustingsbeheer

PC20410—UN—22MAY15

5. Selecteer de toepassing Uitrustingsbeheerder.
6. Voer de machine- en werktuiginstellingen in en controleer de registratietrigger.



Applicatie Setup werk

PC20415—UN—11MAY15

7. Selecteer de toepassing Werk instellen.
8. Productinformatie invoeren.

(Zie voor meer informatie de gebruikshandleiding van het Generatie 4-display.)

AE77568,0000408-18-28JUN18

Bediening

Connect Mobile bedienen

1. Connect Mobile gebruiken
2. Interactief instelsysteem maaidorser-Alleen maaidorser
3. Ga naar de pagina draadloze dataserver
4. Raadpleeg Hoofdpagina draadloze dataserver

HC94949,0000A5F-18-06JAN17

Connect Mobile gebruiken

1. Controleer of het display correct is ingesteld.
(Raadpleeg het hoofdstuk Instellen voor meer informatie.)
2. Controleer of de machinespecifieke bediening juist is ingesteld in het display.
(Raadpleeg de gebruikshandleiding van de machine voor het instellen van de machine.)
3. Open de Connect Mobile-toepassing op de tablet.
4. Controleer of de tablet op het draadloze netwerk is aangesloten.
(Raadpleeg het hoofdstuk "Instellen voor meer informatie".)
5. Zodra de tablet is verbonden met het draadloze netwerk, wordt de huidige GPS-locatie in Connect Mobile weergegeven. Rij in het perceel, breng de machine omlaag en begin met werken.

OPMERKING: Het plotten van de kaart binnen de Connect Mobile-applicatie reageert op de machinepositie. Wanneer een pootmachine bijvoorbeeld omlaag wordt gebracht en actief aan het planten is, begint het plotten van een kaart in de applicatie. Wanneer u de zaaimachine omhoog brengt, stopt het plotten van een kaart.

JO37333,000004E-18-20JUN19

Interactief instelsysteem maaidorser-Alleen maaidorser

OPMERKING: Interactief instelsysteem maaidorser (ICA) is alleen beschikbaar op compatibele maaidorser. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een volledige lijst met compatibele maaidorser.

ICA is een functie binnen Connect Mobile, waarmee de bestuurder problemen kan rapporteren. Connect Mobile

ontvangt aanbevelingen van ICA en toont deze aan de gebruiker. De bestuurder kan dan de machine-instellingen maken via Connect Mobile.

AE77568,000040C-18-08JUN18

Ga naar de pagina draadloze dataserver

GreenStar™ 3 2630-display gebruiken



Toets Menu

PC8663—UN—29APR15

1. Selecteer de toets Menu.

Generation 4-display gebruiken



ISOBUS VT-toepassing

PC16682—UN—18MAR13

1. Selecteer de ISOBUS VT-toepassing.



Toets Menu ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Selecteer de toets Menu in ISOBUS VT.

AE77568,0000176-18-26SEP17

Hoofdpagina draadloze dataserver raadplegen



Toets Draadloze dataserver

PC20562—UN—16DEC14

1. Selecteer de toets Draadloze dataserver.



Hoofdsoftkey

PC19702—UN—05JUN14

2. Selecteer de softkey Hoofd.

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording:

(B) Wireless Connection: N/A

(C) Data Available: ●

(D) Field ID: 8dec8DEV2

(E) Operation: Planting

(F) Storage Capacity: 67 %

PC20575—UN—13AUG15

Raadpleeg Hoofdpagina draadloze dataser

A—Registratie

B—Draadloze verbinding

C—Gegevens beschikbaar

D—Perceel-ID

E—Werking

F—Opslagcapaciteit

Opnemen (A)—knippert wanneer draadloze dataser (WDS) gegevens verzamelt.

Draadloze verbinding (B)—geeft Verbonden weer wanneer een mobiele toepassing met de WDS is verbonden.

Gegevensvoorwaarden (C)—effen groen duidt erop dat gegevens op WDS niet naar de tablet zijn verzonden.

Perceel-ID (D)-Perceelnaam gebruikt op display.

Werking (E)—Type software geïnstalleerd op WDS.

Opslagcapaciteit (F)—hoeveelheid ruimte beschikbaar voor het opslaan van verzamelde gegevens.

AE77568,000040D-18-20JUN19

Gegevens bedienen–beheren op draadloze gegevensserver

Ga naar de pagina draadloze dataser

GreenStar™ 3 2630-display gebruiken



Toets Menu

PC8663—UN—29APR15

1. Selecteer de toets Menu.

Generation 4-display gebruiken



ISOBUS VT-toepassing

PC16682—UN—18MAR13

1. Selecteer de ISOBUS VT-toepassing.



Toets Menu ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Selecteer de toets Menu in ISOBUS VT.

AE77568,0000176-18-26SEP17

Gegevens verwijderen op draadloze dataser

OPMERKING: Om gegevensverlies te voorkomen moeten de gegevens van de draadloze dataser (WDS) worden gesynchroniseerd met de tablet voordat gegevens worden verwijderd of de WDS vervangen.



Toets Draadloze dataser

PC20562—UN—16DEC14

1. Selecteer de toets Draadloze dataser.



Softkey Instellingen

PC18513—UN—26FEB14

2. Selecteer de softkey Instellingen.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

PC21329—UN—16JUL15

Draadloze dataser instellen

A—Toets Gegevens verwijderen

3. Selecteer de toets Gegevens wissen (A).

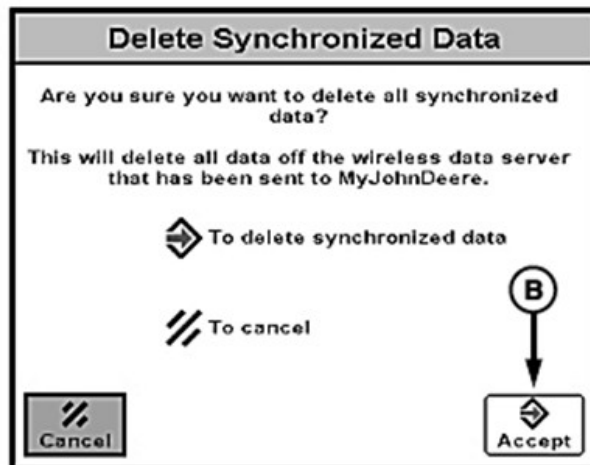

PC20565—UN—08JUL15

Gesynchroniseerde gegevens verwijderen

B—Knop Accepteren

4. Selecteer de toets Accepteren (B).

AE77568,0000163-18-08JUN18

Software bedienen–bijwerken

Werk de software bij

Voor de beste prestaties de software naar de nieuwste versie updaten.

1. Draadloze dataserver updaten of Connect Mobile-Server updaten
2. Connect Mobile-applicatie updaten

RW00482,000070A-18-09JUL18

Draadloze dataserver updaten

BELANGRIJK: Zorg dat de machine is geparkeerd voordat u de software bijwerkt.

Draadloze gegevensserver (WDS) automatisch bijwerken

Om de software automatisch bij te werken, verbindt u de John Deere Connect Mobile-toepassing met de draadloze gegevensserver.

1. De tablet met de WDS verbinden.
(Raadpleeg Tablet verbinden met draadloze dataserver voor meer informatie.)
2. Open de Connect Mobile-applicatie en log in bij John Deere Operations Center.



Software-update

PC21831—UN—09NOV15

A—Toets "Accepteren"
B—Toets "Annuleren"

3. Als nieuwere software beschikbaar is, ontvangt de bestuurder een melding op het display. Selecteer de

toets Accepteren (A) en volg de berichten op het display.

OPMERKING: Als de annuleertoets (B) wordt geselecteerd, wordt dit bericht na elke sleutelcyclus weergegeven.

Melding software-update wordt niet tijdens werkzaamheden weergegeven. Als er een update beschikbaar is, wordt de software-update weergegeven nadat de voeding uit en weer aan is gezet of na selectie van een nieuw(e) klant, boerderij en perceel.

Draadloze dataserver handmatig updaten

Als de software-update niet wordt geannuleerd, kan de bestuurder de WDS-software updaten van de WDS-instelpagina.



PC20562—UN—16DEC14

Toets Draadloze dataserver

1. Selecteer de toets Draadloze dataserver.



PC18513—UN—26FEB14

Softkey Instellingen

2. Selecteer de softkey Instellingen.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete
DataA Software
Update

PC21330—UN—16JUL15

Draadloze dataserver instellen

A—Toets "Software bijwerken"

3. Selecteer de toets Software-Update (A) om te controleren of de Software beschikbaar is.
4. Volg de berichten op het display om de WDS bij te werken.

JO37333,0000050-18-31JUL19


Toepassing Connect Mobile Server updaten



Toets Menu

PC17269—UN—15JUL13

1. Selecteer de toets Menu.

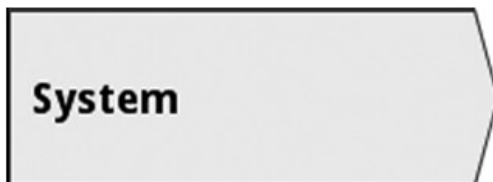

Tabblad Systeem

PC25846—UN—28JUN18

2. Selecteer het tabblad Systeem.



Softwaremanager

PC15346—UN—11JUL13

3. Selecteer de toepassing Softwarebeheerder.

Installations &
Updates

PC25847—UN—28JUN18

Installaties en updates

4. Selecteer het tabblad Installaties en Updates.



PC25848—UN—28JUN18

Toets Updates op Online Updates controleren

5. Selecteer de toets Updates op Online Updates.

RW00482,000070B-18-05JUL18

Connect Mobile-applicatie updaten

Gebruik de applicatiewinkel op de tablet om Connect Mobile te updaten. De meeste fabrikanten van tablets stellen de gebruiker op de hoogte van updates voor applicaties die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw John Deere dealer om te controleren of u de nieuwste versie van de applicatie hebt voordat u de mobiele applicatie gebruikt.

HC94949,0000A2F-18-06JAN17

WDS-wachtwoord bedienen–resetten

Ga naar de pagina draadloze dataserver

GreenStar™ 3 2630-display gebruiken



Toets Menu

PC8663—UN—29APR15

1. Selecteer de toets Menu.

Generation 4-display gebruiken



ISOBUS VT-toepassing

PC16682—UN—18MAR13

1. Selecteer de ISOBUS VT-toepassing.



Toets Menu ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Selecteer de toets Menu in ISOBUS VT.

AE77568,0000176-18-26SEP17

Netwerkwachtwoord resetten

Als het huidige wachtwoord bekend is:



Toets Draadloze dataserver

PC20562—UN—16DEC14

1. Selecteer de toets Draadloze dataserver.



Softkey Instellingen

PC18513—UN—26FEB14

2. Selecteer de softkey Instellingen.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****



Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %



PC21331—UN—16JUL15

Draadloze dataserver installeren

A—Toets "Wachtwoordinstellingen"

3. Selecteer de toets Wachtwoord instellen (A).

PC21340—UN—08JUL15

Wachtwoord instellen

- B—Invoerveld "Oud wachtwoord"
- C—Invoerveld "Nieuw wachtwoord"
- D—Invoerveld "Nieuw wachtwoord bevestigen"
- E—Toets "Accepteren"

4. Voer het vorige wachtwoord (B) in.
5. Voer het nieuwe wachtwoord (C) in en bevestig het nieuwe wachtwoord (D).
6. Selecteer de toets Accepteren (E).

Als het huidige wachtwoord onbekend is:

1. Selecteer de toets Draadloze dataserver.
2. Selecteer de softkey Instellingen.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Draadloze dataserver instellen

A—Toets "Wachtwoordinstellingen"

3. Selecteer de toets Wachtwoord instellen (A).

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password: []

New Password: []

Confirm Password: []

Note - You must confirm the password in order to continue.

B Forgot Password

Cancel Accept

PC21309—UN—29JUN15

Wachtwoordinstellingen draadloze dataserver

B—Toets "Wachtwoord vergeten"

4. Selecteer de toets Wachtwoord vergeten (B).

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346

D → Challenge Code: 5750104

Cancel Accept

PC21310—UN—29JUN15

Wachtwoord draadloze dataserver vergeten

C—WDS-serienummer

D—Controlecode

5. Neem Contact op met uw John Deere-dealer en geef het WDS-serienummer (C) en de Controlecode (D) door.

6. Voer op de volgende pagina het oude wachtwoord van het hulpmiddel voor wachtwoord resetten in. Maak een nieuw wachtwoord en selecteer de toets "Accepteren".

AE77568,000040F-18-26JUL19

Probleemoplossing

Ga naar de pagina draadloze dataserver

GreenStar™ 3 2630-display gebruiken



Toets Menu

PC8663—UN—29APR15

1. Selecteer de toets Menu.

Generation 4-display gebruiken



ISOBUS VT-toepassing

PC16682—UN—18MAR13

1. Selecteer de ISOBUS VT-toepassing.



Toets Menu ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Selecteer de toets Menu in ISOBUS VT.

AE77568,0000176-18-26SEP17

Diagnose draadloze dataserver



Toets Draadloze dataserver

PC20562—UN—16DEC14

1. Selecteer de toets Draadloze dataserver.



Functietoets Diagnose

PC18512—UN—26FEB14

2. Selecteer de softkey Diagnose.

Wireless Data Server - Diagnostics

(A) Part Number: PFA10595

(B) Serial Number: PCWDSAB000385

(C) Software Version/Part Number: 2.291.1

(D) Factory Reset

(E) CAN1 Counter: 3552
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

PC25840—UN—28JUN18

Diagnose draadloze dataserver

A—Onderdeelnummer

B—Serienummer

C—Softwareversie/onderdeelnummer

D—Toets Fabrieksinstellingen herstellen

E—Werktuig CAN-tellers

Onderdeelnummer (A) en serienummer (B)—Geeft identificatiegegevens voor draadloze dataserver (WDS) weer.

Softwareversie/onderdeelnummer (C) —Geeft de WDS-softwareversie geïnstalleerd.

OPMERKING: Gegevens kunnen niet worden opgehaald nadat fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Toets Fabrieksinstellingen herstellen (D) — Verwijdert alle gegevens van de WDS, waaronder de naam van het draadloze netwerk en het draadloze wachtwoord.

Totaalteller werktuig-CAN (E) — Geeft het aantal CAN-berichten weer dat op de CAN-bus is ontvangen. Het verzamelen geeft aan dat er communicatie is op de CAN-bus.

OPMERKING: CAN-tellers kunnen door de dealer worden gebruikt voor diagnose.

CAN1: CAN-communicatie werktuig

CAN2: CAN-communicatie linkersubnet

CAN3: CAN-communicatie rechter subnet

RW00482,0000706-18-28JUN18

Diagnose Connect Mobile Server



PC20490—UN—17JUL19

Connect Mobile Server-toepassing


1. Selecteer de toepassing Connect Mobile Server.



PC20491—UN—17JUL19

Toets "Diagnose"

2. Selecteer de toets Diagnose.

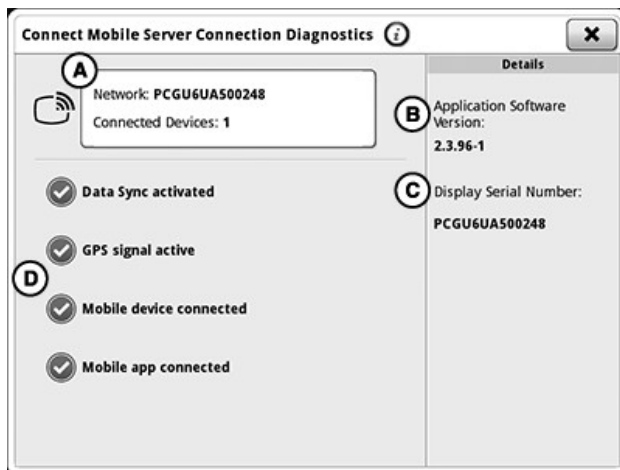

PC20492—UN—17JUL19

A—Draadloos netwerk
 B—Softwareversietoepassing
 C—Serienummer display

D—Vereisten

Draadloos netwerk (A)—Selecteer Netwerkinformatie om de toepassing "Draadloze instellingen" te openen.

Softwareversie toepassing (B)—Geeft de softwareversie van de Connect Mobile-Server-toepassing weer.

Serienummer Display (C)—Geeft het serienummer van de hardware van het Generation 4-display weer.

Vereisten (D)—Connect Mobile Server geeft met een groen vinkje aan of aan de vereisten voldaan is. Als een component moet worden geconfigureerd, wordt er een uitroepteken weergegeven.

JO37333,0000051-18-31JUL19

Aanvullende ondersteunende materialen

Aanvullende ondersteunende informatie is beschikbaar via de mobiele applicatie om de gebruiker verder te helpen in het gebruik en bij probleemoplossing:

- Instructiefilmpjes
- Waarneembare symptomen en aanbevelingen voor probleemoplossing
- Aanbevelingen voor optimalisatie

Om aanvullende ondersteunende materialen te verkrijgen:

1. Selecteer Menu.
2. Selecteer Help.

HC94949,0000A31-18-01SEP16

Probleemoplossing—Tablet

Symptoom	Probleem	Oplossing
De tablet kan de applicatie niet downloaden uit de applicatiewinkel.	De hardware of het besturingssysteem is incompatibel.	Controleer of compatibele hardware en een compatibel besturingssysteem worden gebruikt. Raadpleeg Deere.com of uw John Deere dealer voor compatibele versies van hardware of besturingssysteem van tablets.
	Onvoldoende geheugen op tablet.	Controleer of de tablet voldoende geheugen heeft voor het downloaden van de mobiele applicatie. Raadpleeg de tabletfabrikant voor geheugenbeheer van de tablet.

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Geen internetconnectiviteit.	Controleer of gegevensplan of Wi-Fi® is ingeschakeld. Raadpleeg ondersteunende informatie van de tabletfabrikant voor een diagnose van de problemen met internetconnectiviteit.
	Onvoldoende accuniveau.	Zorg dat de tablet ten minste is opgeladen tot het minimale accuniveau vastgesteld door de fabrikant voor het downloaden van applicaties.
	Problemen met de applicatiewinkel.	De applicatiewinkel kan problemen vertonen. Probeer de applicatie later nogmaals te downloaden.

AE77568,0000117-18-12AUG15

Controlelijst vóór het seizoen

- ☐ Update alle Connect Mobile-componenten, waaronder:
 - Display
 - StarFire™-ontvanger
 - Draadloze dataserver (WDS)
 - Machineregeleenheden (neem contact op met uw John Deere-dealer)
- ☐ Zorg dat de machine juist is ingesteld en gekalibreerd.
- ☐ Besturingssysteem van tablet updaten.
- ☐ Connect Mobile updaten.
- ☐ Zorg dat de setup van de displaydocumentatie is voltooid.
- ☐ Controleer kabelboom op beschadiging.
- ☐ Zorg dat de antenne juist is geïnstalleerd en aangesloten.
- ☐ Zorg dat alle connectors goed zijn aangesloten en dan alle pennen goed zijn geplaatst.
- ☐ Zorg dat alle gegevens zijn gesynchroniseerd met de gewenste locatie of zijn verwijderd.

HC94949,0000A32-18-01DEC16

Controlelijst na het seizoen

- ☐ Zorg dat alle machinegegevens zijn gesynchroniseerd met de gewenste locatie of zijn verwijderd.
- ☐ Controleer kabelboom op beschadiging.

HC94949,0000A33-18-01DEC16

Dagelijkse controlelijst

- ☐ Zorg dat de machine juist is ingesteld en gekalibreerd.
- ☐ Zorg dat de antenne juist is geïnstalleerd en aangesloten, indien van toepassing.
- ☐ Zorg dat alle connectors goed zijn aangesloten en dat alle pennen goed zijn geplaatst.
- ☐ Zorg dat alle machinegegevens zijn gesynchroniseerd met de gewenste locatie of zijn verwijderd.
- ☐ Zorg dat de tablet volledig is opgeladen voordat u Connect Mobile gebruikt. Sluit de tablet aan op de accessoireaansluiting van de machine.

HC94949,0000A34-18-01DEC16

StarFire is een handelsmerk van Deere & Company

Index

A	
Antenne en kabel draadloze dataserver	
Onderdelen	40-2

C	
CommandCenter™	40-1
Connect Mobile	
Werkingsprincipe	30-1
Connect Mobile bedienen	70A-1
Bediening Connect Mobile	70A-1
Hoofdpagina draadloze dataserver	
raadplegen	70A-1
Interactive Combine Adjustment (ICA)	70A-1
Connect Mobile-applicatie downloaden	
Setup systeem	50A-1

D	
Display	40-1
Display navigeren	
Generatie 4-display	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
GreenStar™ 3 2630-display ..	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
Draadloze gegevensserver	
Onderdelen	40-2

E	
Elektronisch display, correct gebruiken	05-3

G	
Gegevens beheren op draadloze dataserver	
Gegevens wissen van WDS	70B-1

I	
Instelling systeem	
Configureer de draadloze dataserver in het	
GreenStar™ 3 2630-display	50B-1
Generatie 4-display instellen	50C-3
GreenStar™ 3 2630-display instellen	50B-2
Interactive Combine Adjustment (ICA)	
Connect Mobile bedienen	70A-1

J	
John Deere Operations Center	
Systeemvereisten	30-1

O	
Onderhoud	
Controlelijst na het seizoen	100-1
Controlelijst vóór het seizoen	100-1
Dagelijkse controlelijst	100-1

P	
Pootmachine	
Verdeelbox	40-3
Zaadregelaar	40-2
Probleemoplossing	
Aanvullende ondersteunende materialen	80-2
Tablet	80-2

S	
Setup systeem	
Connect Mobile-applicatie downloaden	50A-1
Tablet verbinden met draadloze dataserver ...	50B-2
Signaalwoorden, begrijpen	05-1
Software bijwerken	70C-1
Draadloze gegevensserver bijwerken	70C-1
Toepassing Connect Mobile Server	
updaten	70C-2
Software updaten	
Connect Mobile-applicatie updaten	70C-2
StarFire-ontvanger	
Componenten	40-1
Storing zoeken	
Diagnose draadloze dataserver (WDS)	80-1
Systeem instellen	
Configureer de Connect Mobile-server in	
Generation 4-display	50C-2
Connect Mobile instellen	50B-1, 50C-1
Draadloze gegevensserver in Generation	
4-display configureren	50C-1
Systeemcomponenten	
StarFire-ontvanger	40-1
Systeemvereisten	
John Deere Operations Center	30-1
Tablet	40-1

V	
Veiligheid	
Veilig onderhoud, praktijk	05-2
Veiligheid, opstaptredes en handgrepen	
Opstaptreden en handgrepen juist	
gebruiken	05-2
Verdeelbox	
Pootmachine	40-3

W	
Wachtwoord draadloze gegevensserver	
(WDS) resetten	
Wachtwoord draadloze gegevensserver	
(WDS) resetten	70D-1

Z	
Zaadregelaar	
Pootmachine	40-2

Beschikbare John Deere-servicedocumentatie

Technische informatie

Technische informatie is verkrijgbaar bij John Deere. Publicaties zijn beschikbaar in geprinte vorm of op CD-ROM.

Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden uitgevoerd:

- John Deere Technical Information Store: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Bel 1-800-522-7448
- Neem contact op met uw John Deere-dealer

Beschikbare informatie omvat:



TS189—UN—17JAN89

ONDERDELENCATALOGUS met onderhoudsdelen die beschikbaar zijn voor uw machine met opengewerkte tekeningen ter ondersteuning van de identificatie van de juiste onderdelen. Ook nuttig bij uit elkaar nemen en in elkaar zetten.



TS191—UN—02DEC88

GEBRUIKSHANDLEIDINGEN verschaffen informatie over veiligheid, bediening, instandhouding en onderhoudsinformatie.



TS224—UN—17JAN89

TECHNISCHE HANDLEIDINGEN bevatten onderhoudsinformatie voor uw machine. Ze bevatten specificaties, afbeeldingen van de procedures voor in elkaar zetten en uit elkaar nemen, stroomschema's van hydraulische olie en bedradingsschema's. Sommige producten hebben aparte handleidingen voor reparatie en diagnose-informatie. Sommige componenten, zoals motoren, zijn beschikbaar in een aparte technische handleiding voor componenten.



TS1663—UN—10OCT97


LESPROGRAMMA inclusief vijf uitgebreide series boeken met gedetailleerde basisinformatie onafhankelijk van de fabrikant:

- De serie Agricultural Primer behandelt technologie voor landbouw en veehouderij.
- De serie Farm Business Management behandelt een breder gebied en biedt praktische oplossingen op het gebied van marketing, financiering, uitrusting en functionele standaardisatie.
- Algemene onderhoudshandleidingen beschrijven reparatie en onderhoud van velduitrusting.
- Algemene gebruikshandleidingen voor de machinewerking behandelen machinecapaciteiten en instellingen, verbetering van de prestaties en efficiënt werken op het veld.
- Algemene handleidingen over compacte uitrusting bieden instructies voor service en onderhoud van de uitrusting tot 40 PTO-pk.

DX,SERVLTIT-18-07DEC16

Met John Deere Service komt het werk af

John Deere helpt u graag

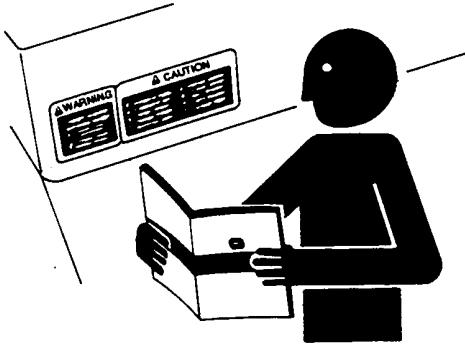

TS201—UN—15APR13

KLANTTEVREDENHEID is belangrijk voor John Deere.

Onze dealers willen graag snel en efficiënt voor u klaarstaan:

- Onderhoud van en onderdelen voor uw uitrusting.
- Geschoolde onderhoudstechnici en de vereiste diagnose- en reparatietoestellen voor uw uitrusting.

KLANTTEVREDENHEID EN HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Uw John Deere dealer ondersteunt u graag bij het oplossen van uw problemen.

1. Raadpleeg uw dealer, met de volgende informatie paraat:

- Machinemodel en productidentificatienummer
- Datum van aankoop
- Soort probleem

2. Bespreek het probleem met de onderhoudsmanager van de dealer.

3. Als het probleem niet kan worden opgelost, het probleem met de dealermanager bespreken en om ondersteuning vragen.

4. Bij een blijvend of voor uw dealer onoplosbaar probleem uw dealer vragen om John Deere te raadplegen. Of raadpleeg Ag Customer Assistance Center op 1-866-99DEERE (866-993-3373), of schrijf een e-mail naar www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-18-02APR02