

Connect Mobile



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Connect Mobile

OMPFP20014 KIADÁS H9 (HUNGARIAN)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.

Bevezetés

Előszó

KÖSZÖNJÜK, hogy John Deere terméket vásárolt.

A termék megfelelő működtetése és szervizelése érdekében gondosan OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET. A helytelen üzemeltetés, illetve karbantartás személyi sérüléshez vagy a gép megrongálódásához vezethet. Ez a kezelési utasítás és a terméken található biztonsági feliratok más nyelven is hozzáférhetők. (A megrendeléssel forduljon a John Deere márkakereskedőhöz.)

EZ A KÉZIKÖNYV A TERMÉK SZERVES RÉSZÉNEK TEKINTENDŐ, ennek megfelelően a termék értékesítésekor azzal együtt átadandó.

A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN A MÉRTÉKEGYSÉGEK mind metrikus, mind angolszász mértékegységekben meg vannak adva. Mindig a megfelelő alkatrészeket és kötélemeket használja. A metrikus és az angolszász kötélemekhez specifikus metrikus, ill. angolszász szerszámok szükségesek.

A JOBB ÉS BAL OLDAL az erőgép vagy munkagép előremeneti haladási irányába nézve értendő.

JEGYEZZE FEL A TERMÉKAZONOSÍTÓ SZÁMOKAT (P.I.N.) a kezelési utasításban. A pontosan felírt számok segítenek az azonosításban, ha ellopják a terméket. Az alkatrész-kereskedőnek szintén szüksége lehet ezekre a számokra, amikor Ön alkatrészt rendel. Az azonosító számok egy másolatát tárolja biztonságos helyen, a géptől vagy a terméktől távol.

A GARANCIA biztosítása a John Deere terméktámogató program keretében történik azon ügyfelek számára, akik berendezéseiket a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelően üzemeltetik és tartják karban. A jótállás részletes leírása az adásvételi szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben található, amiket a kereskedőjétől meg kellett kapnia.

A garancia biztosítékot jelent Önnek arra, hogy amennyiben a termék a garancia időtartama alatt meghibásodik, akkor a John Deere megjavítja. Bizonyos körülmények között a John Deere utólagos fejlesztéseket hajt végre a gépen, gyakran a vevő anyagi hozzájárulása nélkül, akkor is, ha a termék garancia ideje már lejárt. Amennyiben a berendezést nem rendeltetésszerűen használták, vagy teljesítményét az eredeti gyári specifikációktól eltérítve módosították, a garancia érvényét veszti, és a helyszíni javítások megtagadhatók.

Ha Ön nem az eredeti tulajdonosa ennek a terméknek, a saját érdekében tájékoztassa a helyi John Deere márkakereskedőt a gép gyártási számáról. Ez segíteni fogja a John Deere kereskedőt abban, hogy értesítse Önt egyes fontos eseményekről vagy a termékfejlesztő programról.

JS56696,0000C4C-35-03FEB17

John Deere Műszaki tájékoztatás könyvesbolt

A nyomtatás után végzett termékmódosítások miatt a termék funkcióit esetleg nem mutatja be teljesen ez a dokumentum. Működtetés előtt olvassa el a legújabb Kezelési utasítást. Másolat beszerzéséhez forduljon a márkakereskedőhöz vagy látogasson el a www.deere.com webhelyre, és használja a "Search for Agricultural Equipment Operator's Manuals" (Mezőgazdasági berendezés kezelési utasítások keresése) hivatkozást a John Deere Műszaki tájékoztatás könyvesbolt megkereséséhez.

CZ76372,000071F-35-17FEB17

Gyártási szám:

Tartalomjegyzék

	Oldal		Oldal
Biztonság		Kezelés	
Ismerje meg a biztonsági jeleket	05-1	A Connect Mobile használata	70A-1
A figyelmeztető szavak értelmezése	05-1	A Connect Mobile használata	70A-1
A biztonsági előírások követése	05-1	Interaktív kombájnbeállítás – Csak kombájn	70A-1
A biztonságos karbantartás gyakorlata	05-2	A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése ...	70A-1
Használja megfelelően a fellépőket és a kapaszkodókat	05-2	A Vezeték nélküli adatkiszolgáló főoldal megtekintése	70A-1
Kezelje az elektromos részegységeket és tartókat biztonságosan	05-2	Használat – Adatok kezelése a vezetékek nélküli adatkiszolgálón	
Az elektronikus kijelző helyes használata	05-3	A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése ...	70B-1
Áramütés és tűz megelőzése	05-3	Adatok törlése a vezetékek nélküli adatkiszolgálóról	70B-1
Erős rádiófrekvenciás mezők hatásának elkerülése	05-3		
Távvezérlés	05-4		
Rendszer áttekintés		Használat – Szoftverfrissítés	
Működési elv	30-1	Szoftverfrissítés	70C-1
Követelmények	30-1	A Vezeték nélküli adatkiszolgáló frissítése	70C-1
John Deere Műveleti Központ	30-1	A Connect Mobile kiszolgáló alkalmazás frissítése	70C-2
		A Connect Mobile alkalmazás frissítése	70C-2
Részegység áttekintés		Használat–WDS jelszó visszaállítás	
Táblagép	40-1	A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése ...	70D-1
StarFire™ vevő	40-1	Vezeték nélküli jelszó visszaállítás	70D-1
Kijelző	40-1		
Vezeték nélküli adatkiszolgáló	40-2		
Vezeték nélküli adatkiszolgáló koaxiális kábel és antenna	40-2	Hibakeresés	
Vetésellenőrző vezérlőegység – Csak vetőgép	40-2	A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése	80-1
Elosztódoboz – Csak vetőgép	40-3	Vezeték nélküli adatkiszolgáló diagnosztika	80-1
		Connect Mobile kiszolgáló diagnosztika	80-2
		További támogató anyagok	80-2
		Hibakeresés – táblagép	80-2
Beállítás–Connect Mobile		Karbantartás	
A Connect Mobile letöltése	50A-1	Szezon előtti ellenőrzőlista	100-1
		Szezon utáni ellenőrzőlista	100-1
Beállítás – GreenStar™ 3 2630 kijelző		Napi ellenőrzőlista	100-1
A Connect Mobile beállítása	50B-1		
A vezetékek nélküli adatkiszolgáló konfigurálása	50B-1		
A táblagép csatlakoztatása a vezetékek nélküli adatkiszolgálóhoz	50B-2		
A kijelző beállítása	50B-2		
Beállítás—4. generációs kijelző			
A Connect Mobile beállítása	50C-1		
Vezeték nélküli adatkiszolgáló konfigurálás (Vetőgép)	50C-1		
Connect Mobile kiszolgáló konfigurálás (Permetező vagy Kombájn)	50C-2		
Táblagép csatlakoztatás a Vezeték nélküli hálózathoz	50C-2		
A kijelző beállítása	50C-3		

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

Biztonság

Ismerje meg a biztonsági jeleket



T81389—UN—28JUN13

Ez egy veszélyt jelző szimbólum. Ha ezt a szimbólumot látja a gépen, vagy a Kezelési Utasításban, figyeljen a potenciális balesetveszélyre.


Kövesse a biztonsági előírásokat és a biztonságos üzemeltetés gyakorlatát.

DX,ALERT-35-29SEP98

egyúttal a figyelmet a kézikönyvben található biztonsági figyelmeztetésekre is.

DX,SIGNAL-35-05OCT16

A biztonsági előírások követése

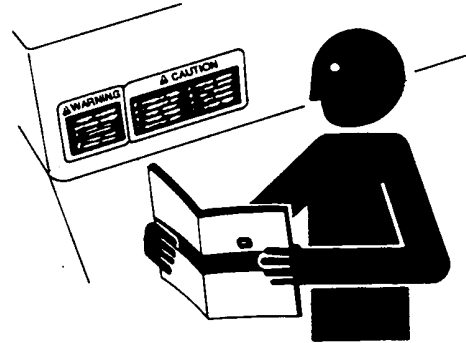

TS201—UN—15APR13

Figyelmesen olvassa el a gépen és a kezelési utasításban lévő biztonsági feliratokat, előírásokat. Tartsa a biztonsági jelzéseket jó állapotban. Cserélje le a sérült vagy a hiányzó biztonsági jelzéseket. Ügyeljen arra, hogy az új részegységek és alkatrészek el legyenek látva a megfelelő biztonsági jelzésekkel. A cserealkatrészekre való biztonsági jelzéseket beszerezheti a John Deere kereskedőnél.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészeken, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelői kézikönyvben.

Tanulja meg, hogyan kell a gépet üzemeltetni és a kezelőszerveket működtetni. Ne engedje senkinek, hogy hozzáértés nélkül üzemeltesse a gépet.

Tartsa a gépet jó üzemi állapotban. A nem engedélyezett átalakítások ronthatják a gép működését, illetve biztonságát, és hatással lehetnek a gép élettartamára.

Ha nem érti a kezelési utasítás valamely részét és segítségre van szüksége, kérje a John Deere kereskedője segítségét.

DX,READ-35-16JUN09

A figyelmeztető szavak értelmezése



VIGYÁZAT



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS

TS187—35—30SEP88

VESZÉLY, a VESZÉLY figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lesz a következménye.

FIGYELMEZTETÉS, a FIGYELMEZTETÉS figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lehet a következménye.

FIGYELEM, a FIGYELEM figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, kisebb vagy közepes sérülés lehet a következménye. A FIGYELEM olyan nem biztonságos módszerekre is figyelmeztethet, melyeknél az események személyi sérüléshez vezethetnek.

A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM szavak a veszélyt jelző szimbólummal együtt láthatók. A VESZÉLY szó jelzi a legsúlyosabb veszélyeket. A VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS biztonsági jelzések közvetlenül a veszélyforrás mellett vannak elhelyezve. Az általános óvintézkedések a FIGYELEM biztonsági jelzések alatt vannak felsorolva. A FIGYELEM hívja fel

A biztonságos karbantartás gyakorlata



TS218—UN—23AUG88

Értse meg a karbantartási munkafolyamatot, mielőtt belekezdene. Tartsa a területet tisztán és szárazon.

Mozgó gép kenése, szervizelése vagy beállítását tilos! Tartsa távol a kezét, lábát és ruházatát az összes hajtott alkatrésztől. Kapcsoljon ki minden hajtást és a kezelőszervek működtetésével csökkentse le a nyomást. Süllyessze le a munkagépet a talajra. Állítsa le a motort. Vegye ki az indítókulcsot. Hagyja a gépet lehűlni.

A szervizhez felemelt elemeket biztonságosan támassza alá.

Az alkatrészek legyenek üzemképes állapotban, megfelelően beszerelve. A sérüléseket azonnal javítsa ki! Cserélje ki a kopott vagy törött alkatrészeket. Távolítsa el minden zsír-, olaj- vagy szennyeződés-lerakódást!

Önjáró munkagép esetén csatlakoztassa le az akkumulátor testkábelét (-), mielőtt az elektromos rendszeren beállításokat vagy a gépen hegesztést végezne!


Vontatott munkaeszközök esetében csatlakoztassa le a traktorról az összekötő vezetékeket, mielőtt hozzákezdene az elektromos rendszer karbantartásához, vagy mielőtt a gépen hegesztést végezne.

A magasban történő tisztítás és egyéb munkálatok közben történő leesés súlyos sérüléssel járhat.

Használjon létrát vagy emelvényt a magasban található helyek egyszerű eléréséhez. Masszív és biztonságos lábtámaszokat és kapaszkodókat használjon.

DX,SERV-35-28FEB17

Használja megfelelően a fellépőket és a kapaszkodókat

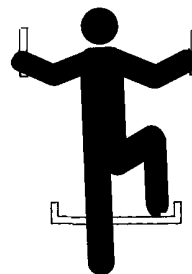

T133468—UN—15APR13

A gépről történő lezuhanást előzze meg oly módon, hogy a felkészenlő ki és beszálláskor mindig a géppel szemben álljon. A fellépőkkel, kapaszkodókkal és korlátokkal mindig 3 ponton érintkezzen.

Különösen óvatosan járjon el sáros, havas vagy nedves csúszós körülmények között. Tartsa tisztán, zsír és olajmentesen a fellépőket. A gépből történő kiszálláskor soha ne ugorjon ki. Soha ne próbáljon mozgó gépre fel-, illetve arról leszerelni valamit.

DX,WW,MOUNT-35-12OCT11

Kezelje az elektromos részegységeket és tartókat biztonságosan



TS249—UN—23AUG88

Az elektromos részegységek fel vagy leszerelése közben történő leeséskor súlyosan megsérülhet. Használjon létrát vagy kezelőállványt minden szerelési hely eléréséhez. A szerelésnél használjon szilárd és biztonságos talapzatot és fogózkodót. Ne végezze a részegységek le vagy felszerelését nedves vagy fagyos körülmények között.

Az RTK bázisállomás toronyra vagy magas építményre történő felszerelését vagy karbantartását képzett ipari alpinista végezze.

A munkaeszközökön használt műholdvevő antenna tartórúd felszereléséhez vagy karbantartásához használjon megfelelő emelőberendezést és viselje a szükséges védőeszközöket. Az antennatartó nehéz és nehézkesen szerelhető. Amikor a szerelési felület nem érhető el a talajfelszínről vagy egy kezelő állványról, akkor a szerelést két személynek kell végezni.

DX,WW,RECEIVER-35-24AUG10

Az elektronikus kijelző helyes használata

Az elektronikus kijelzők másodlagos berendezések, melyek segítenek a kezelőnek a táblán végzett műveletekben, növelik a komfort érzetet, és szórakoztatást biztosítanak. A kijelzők a funkcionalitás széles választékát ajánlják, melyek többféle különböző géprendszer alkalmazásoknál használatos, és más másodlagos berendezésekkel együtt használható, úgymint a kézi elektronikus berendezések.

A másodlagos eszközök olyan eszközök, amelyekre nincs szükség az erőgép elsődleges funkcióinak végrehajtásához. Mindig a kezelő a felelős az erőgép biztonságos működtetéséért és irányításáért.

A munkagép üzemeltetése közbeni sérülések megelőzése érdekében:

- A kijelzőt a beszerelési utasítások szerint helyezze el. Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés rögzítve van, és nem akadályozza a kezelőt a kilátásban, illetve nem zavarja a gép kezelő szerveit.
- Ne hagyja, hogy a kijelző elvonja a figyelmét. Mindig figyeljen oda arra, amit csinál. Figyeljen az erőgépre és annak környezetére.
- Ne módosítsa a beállításokat és ne használja a kijelző kezelőszerveinek hosszabb idejű működtetését igénylő funkciókat, amikor az erőgép mozgásban van. Az ilyen műveletek megkezdése előtt állítsa le a gépet egy biztonságos helyen, és kapcsolja parkolóállásba.
- Ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja a forgalom zaját vagy a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket.

A biztonságos működtetés érdekében előfordulhat, hogy a kijelző bizonyos funkciói le vannak tiltva mindaddig, amíg a gép mozgása nem korlátozott és/vagy nincs parkolóállásba kapcsolva. Ezen biztonsági funkció túlvezérlése megszegheti az ide vonatkozó törvényeket és kárt, súlyos sérülést, vagy halált okozhat.

A kijelző elérhető funkcióit az utasítások szerint használja, és kizárólag akkor, amikor ezt a körülmények biztonságosan lehetővé teszik. Mindig tartsa be a biztonságos vezetés szabályait, az állami, vagy helyi törvényeket és közlekedési előírásokat, amikor ilyen másodlagos berendezést használ.

DX,ELEC,DISPLAY-35-13JAN15

Áramütés és tűz megelőzése



PC12631—UN—04JUN10

Az akkumulátorról működő berendezések és más elektromos áramforrások rövidzárlat esetén áramütést, szikrákat vagy ívkiülést okozhatnak. Az elektromos rövidzárlat során az áramkörök égéseket okozó, vagy anyagokat meggyújtó vagy megolvasztó hőmérsékletekre melegedhetnek.

Az áramütés, égések okozta sérülések vagy a potenciális tűzveszély megelőzése érdekében mindig válassza le az akkumulátort vagy más áramforrást a berendezésről annak szervizelése vagy üzembe helyezése előtt:

- Vegye le az akkumulátor földkábelének (negatív (–) érintkező) saruját.
- Válassza le és vegye ki az akkumulátort.
- Kapcsolja ki a főakkumulátort és az egyéb áramforrásokat.
- Húzza ki az elektromos áramforrást a berendezésből.

Elektromos berendezések szerelésénél szigorúan tartsa be helyi szabványokat és rendelkezéseket.

HC94949,0000487-35-27JAN14

Erős rádiófrekvenciás mezők hatásának elkerülése



PC12632—UN—04JUN10

Az antennánál kerülje az erős, rádiófrekvenciás mezők hatása által okozott sérülést. A rendszer adás üzemmódja alatt ne érintse meg az antennát! Mindig kapcsolja le az antenna tápfeszültségét beszerelés vagy szervizelés előtt.

Az antenna legyen mindig legalább 20 cm (8 in) távolságra a kezelőtől vagy a közelében álló más személyektől.

JS56696,0000C0E-35-11DEC12

Távvezérlés

A távvezérlés arra szolgál, hogy a gépkezelő számára lehetővé tegye műveletek végrehajtását a géppel egy kezelőállomásnak nem tekintett helyről. A távvezérlés lehet mechanikus vagy elektromos, illetve lehet a géphez rögzített vagy vezeték nélküli. Mindig a gépkezelő a felelős az erőgép biztonságos működtetéséért és irányításáért.

A sérülések elkerülése érdekében a távvezérlés használata során:

- Ha fel van szerelve a gépre, alkalmazza az összes hang vagy vizuális jelzést, melyek jelzik, hogy a gép távvezérlése megfelelően működik.
- Tartsa távol magát a mozgó alkatrészekről. Használat előtt ellenőrizze a gép környezetét, és biztosítsa, hogy a munkaterületen nincsenek béméskodók vagy más gépkezelők. Ha van, szólaltassa meg a kürtöt, hogy figyelmeztessen mindenkit, aki esetleg nem látható.
- Biztosítsa a gép környezete és a munkaterület láthatóságát a távoli műveletek folyamán, hogy megakadályozza a béméskodók vagy más gépkezelők belépését a veszélyzónába.
- Ha nincs használatban vagy használatra alkalmas állapotban, kapcsolja ki vagy helyezze nem aktív állapotba, hogy elkerülje a véletlen elmozdulást.

HC94949,0000AC9-35-06JAN17

Rendszer áttekintés

Működési elv



PC25887—UN—03JUL18

A—Vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS)
B—4. generációs kijelző

A Connect Mobile alkalmazás az aktuális dokumentációs adatok térképezésére és monitorozására szolgál. A gép vagy munkagép adatok a CAN adatcsatornán keresztül kerülnek elküldésre, és összegyűjtésre kerülnek vagy egy külső vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) (A) vagy a Connect Mobile Server alkalmazás segítségével a 4. Generációs kijelzőn (B). A WDS vagy Connect Mobile Server egy vezeték nélküli kapcsolat használatával továbbítja az adatokat a Connect Mobile alkalmazáshoz egy táblagépen (C).

MEGJEGYZÉS: A WDS használata esetén egy WDS antenna szükséges a vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához. Ha a Connect Mobile Server alkalmazást használja, a kijelző a Vezeték nélküli beállítások alkalmazással kommunikál a táblagéppel.

Egy érvényes John Deere Műveleti Központ fiók szolgál az illetékesegység biztosítására a Connect Mobile alkalmazás és a John Deere Műveleti központ (D) között.

JO37333,0000044-35-18JUL19

C—Táblagép
D—John Deere Műveleti Központ

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi® csatlakozás létrehozásához vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) hardver szükséges, ha egy GreenStar™ 3 2630 kijelzőt használ. WDS hardver úgyszintén szükséges minden vetőgép konfigurációhoz, függetlenül a használt kijelzőtől.

A 4. generációs kijelzővel rendelkező többi gép konfiguráció a Vezeték nélküli beállítások alkalmazást használja a kijelzőn a Wi-Fi® kapcsolat létrehozásához.

• WDS hardver (ha szükséges):

- WDS antenna
- WDS kábelköteg
- Koaxiális kábel

Szoftver:

- John Deere Műveletközpont fiók
- John Deere Connect Mobile alkalmazás

JO37333,0000045-35-30JUL19

Követelmények

Hardver:

- GreenStar™ 3 2630 Kijelző, 4600 CommandCenter™, vagy 4640 Univerzális kijelző
- StarFire™ 3000 vagy 6000 vevő
- Wi-Fi® engedélyezett táblagép

MEGJEGYZÉS: A kompatibilis táblagépek és operációs rendszerek teljes listájáért forduljon a John Deere márkakereskedőhöz.

A GreenStar a Deere & Company márkaneve
A CommandCenter a Deere & Company márkaneve
A StarFire a Deere & Company védjegye
A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye.

John Deere Műveleti Központ



PC20552—UN—15DEC14

Connect Mobile egy érvényes John Deere Műveleti központ fiókot igényel a táblagép hitelesítéséhez. További információért lásd a Üzemeltetés—Szoftver frissítés.

JO37333,0000046-35-26JUL19

Részegység áttekintés

Táblagép



PC21338—UN—08JUL15

A Wi-Fi® enabled tablet gives the user an interface for communication between the machine and other resources. Használja a táblagépet a szükséges alkalmazások letöltéséhez. Mobiltelefonos adatkapcsolat nem szükséges, de javasolt.

A különböző alkalmazásokhoz szükséges kompatibilis táblagépek és operációs rendszerek teljes listájáért forduljon a John Deere márkakereskedőhöz. A táblagép nyelvi beállítása meghatározza a mobilalkalmazásokban használt nyelvet.

(A nyelvi beállítás konfigurálását lásd a táblagép kézikönyvében.)

MEGJEGYZÉS: Keep tablet at least 0.6 m (2 ft) away from other communication devices such as two-way radios or wireless cameras.

AE77568,00000E6-35-28JUN19

StarFire™ vevő




PC20203—UN—06NOV14

A vevő a navigációs műholdak és StarFire™ korrekciós műholdak segítségével határozza meg az erőgép helyzetét és haladási irányát. Az egyenetlen talajfelszínre egy beépített terepkompensációs modul (TCM) korrigálja az erőgép helyzetét. A vevőn aktiválni kell az SF2 vagy a valós idejű kinematika (RTK) opciót.

HC94949,000061E-35-10AUG15

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye.
A StarFire a Deere & Company védjegye

Kijelző

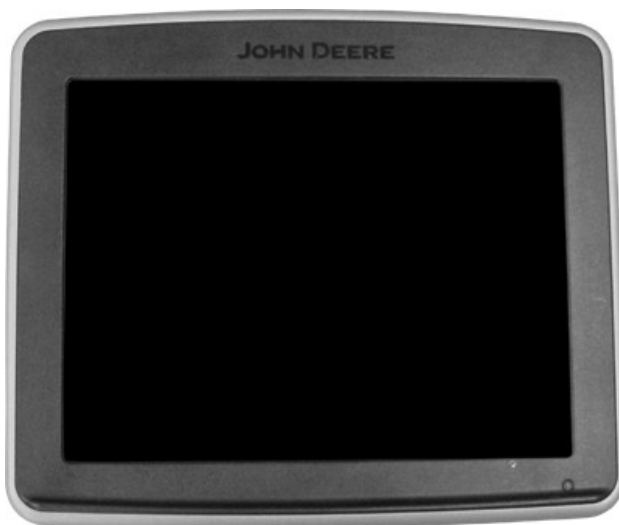

PC13407—UN—20APR11

GreenStar™ 3 2630 kijelző



PC24742—UN—28SEP17

John Deere 4640 Univerzális kijelző

A kijelző egy kezelői felület, amelyet a kezelő az alábbiakra használhat:

- A rendszer elemeinek konfigurálása és kalibrációja.
- A rendszer teljesítményének monitorozása.
- A rendszerbeállítások monitorozása.
- A szoftver programozása.
- Diagnosztikai tesztek megtekintése.

RW00482,000022F-35-07FEB18

Vezeték nélküli adatkiszolgáló



PC19880—UN—06AUG14

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) GreenStar™ 3 2630 kijelzővel kerül felhasználásra minden vetőgép konfiguráción, függetlenül a kiszolgálótól.

A WDS támogatja az adattárolás és az adatátvitelt az eszközök között a CAN adatcsatornával, Wi-Fi®, és az Ethernet illesztőegységgel.

MEGJEGYZÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a WDS-en lévő adatok szinkronizálva vannak a táblagéppel az adatok törlése, vagy a WDS cseréje előtt.

A WDS összegyűjti és kicsomagolja az adatokat a CAN adatcsatornáról, és a táblagépre küldi vezeték nélkül. Ha nem kapcsolódik semmilyen eszközhöz vagy táblagéphez, a WDS a kapcsolatot létrejöttéig folyamatosan gyűjti és tárolja az adatokat.

JO37333,0000048-35-30JUL19

Vezeték nélküli adatkiszolgáló koaxiális kábel és antenna



PC19883—UN—06AUG14

Wireless Data Server (WDS) antenna enables Wi-Fi® connection to tablet. A WDS és a táblagép közötti akadálymentes Wi-Fi®-kapcsolat kialakításához WDS antenna és koaxiális kábel szükséges. Az antenna és a táblagép közötti legnagyobb vezeték nélküli távolság 15,2 m (50 ft).

AE77568,0000109-35-28JUN19

Vetésellenőrző vezérlőegység – Csak vetőgép



PC18389—UN—21JAN14

A vetésellenőrző vezérlőegység fogadja és feldolgozza a magérzékelők jeleit a soronkénti vetési eseményadatok kiszámításához és megjelenítéséhez. A 24 vagy kevesebb soros szemenkénti vetőgépeknél egy vetésellenőrző vezérlőegység szükséges. A 24-nél több soros szemenkénti vetőgépeknél további vetésellenőrző vezérlőegység szükséges. Az 1. vetésellenőrző vezérlőegység az 1-24 sorok

magérzékelőinek adatait figyeli, a 2. vetésellenőrző vezérlőegység pedig a többi sorét.

HC94949,0000A5E-35-01DEC16

Elosztódoboz – Csak vetőgép



PC18503—UN—25FEB14

Az elosztódoboz a szemenkénti vetőgép fő vezetékkötegét kapcsolja össze a Connect Mobile részegységekkel. Ez csak egy csatlakozódoboz, nem végez számítást vagy adattárolást. A 24 vagy kevesebb soros szemenkénti vetőgépeknél egy elosztódoboz, a 24-nél több soros szemenkénti vetőgépeknél további elosztódoboz szükséges.

MEGJEGYZÉS: A kompatibilis Deere Bauer szemenkénti vetőgépeknél nincs szükség elosztódobozra.

	SeedStar™ 3 HP	SeedStar™ XP
Vezeték nélküli adatkiegészítő	X	X
Antenna és kábel	X	X
Vetésellenőrző vezérlőegység		X
Elosztódoboz		X

A SeedStar a Deere & Company védjegye

HC94949,0000A5D-35-01DEC16

Beállítás–Connect Mobile

A Connect Mobile letöltése

1. Nyissa meg a táblakép alkalmazásboltját, és keresse meg a következőt: Connect Mobile.
2. Válassza ki a Connect Mobile elemet.
3. Válassza a telepítés (letöltés) lehetőséget.

HC94949,0000A25-35-06JAN17

Beállítás – GreenStar™ 3 2630 kijelző

A Connect Mobile beállítása

1. Vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) konfigurálás
2. Táblagép csatlakoztatás a WDS-hez
3. Kijelző beállítása

JO37333,0000049-35-31JUL19

A vezeték nélküli adatkiszolgáló konfigurálása



Menü gomb

PC8663—UN—29APR15

1. Nyomja meg a Menü gombot.



Vezeték nélküli adatkiszolgáló gomb

PC20562—UN—16DEC14

2. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.



Beállítás érintőgomb

PC18513—UN—26FEB14

3. Válassza ki a Beállítás érintőgombot.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000385

Wireless Password:

Password Settings

Wireless Channels: 1

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

PC21325—UN—29JUL15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló beállítás

A—Vezeték nélküli hálózat neve beviteli mező

B—Jelszóbeállítások gomb


E—Vezeték nélküli csatornák legördülő menü

4. Írja be a Vezeték nélküli hálózat nevét (A). A gépek megkülönböztetéséhez használjon egyedi nevet (pl. John kombájnya).

MEGJEGYZÉS: A táblagépnek a vezeték nélküli adatkiszolgálóhoz (WDS) való csatlakoztatásához jelszó szükséges. Ügyeljen arra, hogy a jelszó könnyen megjegyezhető legyen vagy írja fel a jelszót, és tegye el.

A jelszóra vonatkozó követelmények:

- 8-21 karakteres hossz
- Nincs benne szóköz
- Csak a kijelzőn elérhető karakterek használhatók

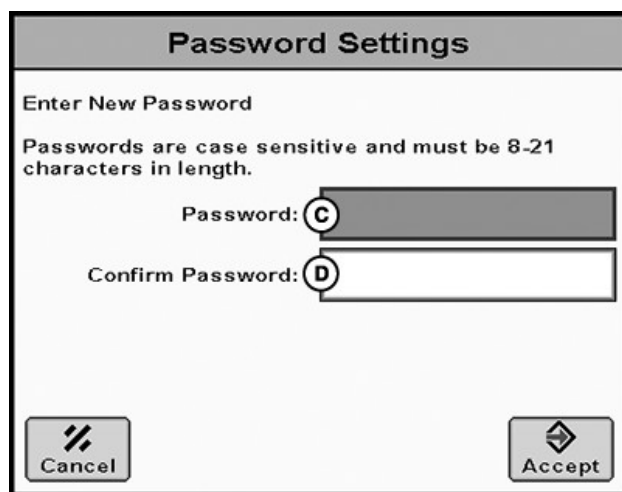

Jelszó létrehozása

PC21368—UN—16JUL15

C—Jelszó beviteli mező

D—Jelszó megerősítése beviteli mező

- Válassza ki a Jelszóbeállítások gombot (B). Írja be a jelszót a Jelszó beviteli mezőben (C), és adja meg ugyanazt a jelszót a Jelszó megerősítése beviteli mezőben (D) is.
- A gyári alapértelmezett Vezeték nélküli csatorna (E) a 6-os. Ha más vezeték nélküli kommunikációs eszközöket (pl. gép kommunikációs rádió) használ a vezeték nélküli adatkiszolgáló 4,8 km-es (3 mi) hatósugarán belül, válasszon a másik eszköz csatornájától legtávolabb eső csatornát.

AE77568,0000403-35-08JUN18

A táblagép csatlakoztatása a vezeték nélküli adatkiszolgálóhoz

A táblagépen kapcsolódjon a kijelzőn beállított nevű vezeték nélküli hálózathoz.

- Válassza ki a vezeték nélküli hálózat nevét.
- Adja meg a vezeték nélküli jelszót.

HC94949,0000A27-35-22AUG16

A kijelző beállítása



Menü gomb

PC8663—UN—29APR15

- Nyomja meg a Menü gombot.



GreenStar™ gomb

PC17340—UN—24OCT13


- Válassza ki a(z) GreenStar™ gombot.



Források érintőgomb

PC21150—UN—11MAY15

- Válassza ki a Források érintőgombot.
- Adja meg az ügyfél, gazdaság, tábla, feladat és termény szezon elemeket.

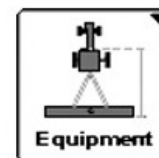

Berendezés érintőgomb

PC21184—UN—20MAY15

- Válassza ki a Berendezés érintőgombot.
- Adja meg a gép és a munkaeszköz beállításait, és a rögzítés forrását.



Dokumentáció érintőgomb

PC21151—UN—11MAY15

- Jelölje ki a Dokumentáció érintőgombot.
- Hozzon létre egy műveletspecifikus dokumentáció lapot, ha még nincs ilyen, és adja meg a termékre vonatkozó információkat.

(További információért olvassa el a GreenStar™ 2630 kijelző kezelési utasítását.)

AE77568,0000404-35-08JUN18

Beállítás—4. generációs kijelző

A Connect Mobile beállítása

1. Vezeték nélküli adatkiszolgáló konfigurálás (Vetőgép)
2. Connect Mobile kiszolgáló konfigurálás (Permetező vagy Kombájn)
3. Táblagép csatlakoztatás a Vezeték nélküli hálózathoz
4. Kijelző beállítása

JO37333,000004A-35-31JUL19

Vezeték nélküli adatkiszolgáló konfigurálás (Vetőgép)

MEGJEGYZÉS: A 4. Generációs kijelzővel a vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) csak a vetőgép konfigurációknál használatos. Más konfigurációknál folytassa a Connect Mobile Server konfigurálásával.



ISOBUS VT alkalmazás

PC16682—UN—18MAR13

1. Válassza ki az ISOBUS VT alkalmazást.



ISOBUS VT menü gomb

PC15293—UN—18MAR13

2. Válassza ki az ISOBUS VT menü gombot.



Vezeték nélküli adatkiszolgáló gomb

PC21499—UN—14SEP15

3. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.



Beállítás érintőgomb

PC21805—UN—29OCT15

4. Válassza ki a Beállítás érintőgombot.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **PCWDSAB000354** **A**

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **1** **E**

Storage Capacity: 99 %

Delete Data

Software Update

PC21802—UN—29OCT15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló beállítás

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: **C**

Confirm Password: **D**

Cancel **Accept**

PC21803—UN—29OCT15

Jelszó létrehozása

- A—Vezeték nélküli hálózat neve beviteli mező
B—Jelszó beállítások gomb
C—Jelszó beviteli mező
D—Jelszó megerősítése beviteli mező
E—Vezeték nélküli csatornák legördülő menü

5. Írja be a Vezeték nélküli hálózat nevét (A). A gépek megkülönböztetéséhez használjon egyedi nevet (pl. John kombájnya).

MEGJEGYZÉS: Egy jelszó szükséges a táblagép csatlakoztatásához a WDS-hez. Ügyeljen arra, hogy a jelszó könnyen megjegyezhető legyen, vagy írja fel a jelszót, és tegye el.

A jelszóra vonatkozó követelmények:

- 8-21 karakteres hossz

- Nincs benne szóköz
- Csak a kijelzőn elérhető karakterek használhatók

- Válassza ki a Jelszóbeállítások gombot (B). Írja be a jelszót a Jelszó beviteli mezőbe (C), és adja meg ugyanazt a jelszót a Jelszó megerősítése beviteli mezőben (D) is.
- Az alapértelmezett gyári Vezeték nélküli csatorna (E) a 6-os csatorna. Amikor más vezeték nélküli kommunikációs eszközöket használ (például Gép kommunikációs rádió) a WDS 4,8 km-es (3 mi) körzetén belül, válassza ki a legtávolabbi csatornát a többi eszköztől.

AE77568,0000407-35-26JUL19

Connect Mobile kiszolgáló konfigurálás (Permetező vagy Kombájn)

MEGJEGYZÉS: Amikor egy 4. Generációs kijelzőt használ a vetőgép konfigurációknál, a vezeték nélküli adatkiszolgáló használatos a Connect Mobile kiszolgáló helyett. Lásd a Vezeték nélküli adatkiszolgáló konfigurálás részt.


Bizonyosodjon meg róla, hogy a Connect Mobile kiszolgáló szoftver frissítve van, mielőtt beállítja a kijelzőt. Lásd a Connect Mobile kiszolgáló alkalmazás frissítés részt.



Menü gomb

PC17269—UN—15JUL13

- Nyomja meg a Menü gombot.

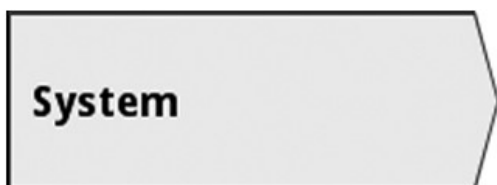

Rendszer fül

PC25846—UN—28JUN18

- Válassza ki a Rendszer fület.



PC23092—UN—26SEP16

Vezeték nélküli beállítások alkalmazás

- Válassza ki a Vezeték nélküli beállítások alkalmazást.



Mobil a géphez BE/KI váltókapcsoló

PC25888—UN—03JUL18

- Állítsa a Mobil a géphez funkciót bekapcsolt állapotba.



Szerkesztés gomb

PC25889—UN—03JUL18

- Válassza a Szerkesztés gombot.

PC25890—UN—03JUL18

A—Hálózat név beviteli mező

B—Jelszó beviteli mező

C—Csatorna beviteli mező

- Adja meg a Hálózat nevet (A), Jelszót (B) és Csatornát (C).

JO37333,000004C-35-26JUL19

Táblagép csatlakoztatás a Vezeték nélküli hálózathoz

A táblagépen kapcsolódjon az alkalmas vezeték nélküli hálózat névhez, mely be lett állítva a kijelzőn.

- Válassza ki a vezeték nélküli hálózat nevét.
- Adja meg a vezeték nélküli hálózat jelszavát.

JO37333,000004D-35-20JUN19

A kijelző beállítása



Menü gomb

PC17269—UN—15JUL13

1. Nyomja meg a Menü gombot.



Alkalmazások fül

PC25841—UN—28JUN18

2. Válassza ki az Alkalmazások lapot.



Táblák és határok alkalmazás

PC17260—UN—11JUL13

3. Válassza ki a Táblák és határok alkalmazást.
4. Adja meg az ügyfél, gazdaság és tábla értékeket.



Berendezéskezelő alkalmazás

PC20410—UN—22MAY15

5. Válassza ki a Berendezéskezelő alkalmazást.
6. Adja meg a gép és a munkaeszköz beállításait, és ellenőrizze a rögzítési feltételt.



Munkabeállítás alkalmazás

PC20415—UN—11MAY15

7. Válassza ki a Munka beállítása alkalmazást.
8. Írja be a termékinformációt.

(További információért olvassa el a 4. generációs kijelző kezelési utasítását.)

AE77568,0000408-35-28JUN18

Kezelés

A Connect Mobile használata

1. A Connect Mobile használata
2. Interaktív kombájnbeállítás – Csak kombájn
3. A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése
4. A Vezeték nélküli adatkiszolgáló főoldal megtekintése

HC94949,0000A5F-35-06JAN17

A Connect Mobile használata

1. Ellenőrizze a kijelző helyes beállítását.
(További információkért lásd a Beállítás című részt.)
2. Ellenőrizze, hogy a gépspecifikus működés helyesen van beállítva a kijelzőn.
(A gép beállításához lásd a gép kezelési utasítását.)
3. Nyissa meg a Connect Mobile alkalmazást a táblagépen.
4. Ellenőrizze, hogy a táblagép csatlakoztatva van-e a vezetékek nélküli hálózathoz.
(További információkért lásd a Beállítás fejezetet.)
5. Amint a táblagép csatlakoztatva van a vezetékek nélküli hálózathoz, az aktuális globális helymeghatározó rendszer (GPS) helye jelenik meg a Connect Mobile-on belül. Menjen a táblára, engedje le a gépet, és kezdje meg a munkát.

MEGJEGYZÉS: A Connect Mobile alkalmazásban a térképrajzolás a gép helyzetére reagál. Például, a vetőgép leengedésekor és az aktív vetés megkezdésekor elindul a térképrajzolás az alkalmazásban. A vetőgép felemelésekor a térkép rajzolása leáll.

JO37333,000004E-35-20JUN19

Interaktív kombájnbeállítás – Csak kombájn

MEGJEGYZÉS: Az Interaktív kombájnbeállítás (ICA) csak az ezzel kompatibilis kombájnokon érhető el. A kompatibilis kombájnok teljes listájáért forduljon a John Deere márkakereskedőhöz.

Az ICA a Connect Mobile egyik funkciója, amely a problémák bejelentésére szolgál. A Connect Mobile javaslatokat kap az ICA-tól, és azokat megjeleníti a felhasználónak. A Connect Mobile használatával a kezelő módosításokat hajthat végre a gépen.

AE77568,000040C-35-08JUN18

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése

A GreenStar™ 3 2630 kijelző használata



Menü gomb

PC8663—UN—29APR15

1. Nyomja meg a Menü gombot.

A 4. generációs kijelző használata



ISOBUS VT alkalmazás

PC16682—UN—18MAR13

1. Válassza ki az ISOBUS VT alkalmazást.



ISOBUS VT menü gomb

PC15293—UN—18MAR13

2. Válassza ki az ISOBUS VT menü gombot.

AE77568,0000176-35-26SEP17

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló főoldal megtekintése



Vezeték nélküli adatkiszolgáló gomb

PC20562—UN—16DEC14

1. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.



Fő érintőgomb

PC19702—UN—05JUN14

2. Válassza ki a Fő érintőgombot.

Wireless Data Server - Main Page

- (A) Recording:
- (B) Wireless Connection: N/A
- (C) Data Available: ●
- (D) Field ID: 8dec8DEV2
- (E) Operation: Planting
- (F) Storage Capacity: 67 %

PC20575—UN—13AUG15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló főoldal

- A—Rögzítés
- B—Vezeték nélküli kapcsolat
- C—Elérhető adatok
- D—Tábla azonosító
- E—Művelet
- F—Tárhelykapacitás

Rögzítés (A) – Villog, amikor a vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) adatokat gyűjt.

Wireless Connection (B)—Displays Connected when a mobile application connects to the WDS.

Elérhető adatok (C) – A folyamatos zöld szín a táblagépnek még el nem küldött WDS-en levő adatokat jelez.

Tábla azonosító (D) – A kijelzőben használt táblanév.

Művelet (E) – A WDS-re telepített szoftver típusa.

Tárhelykapacitás (F) – A rögzített adatok tárolására rendelkezésre álló tárterület.

AE77568,000040D-35-20JUN19

Használat – Adatok kezelése a vezeték nélküli adatkiszolgálón

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése

A GreenStar™ 3 2630 kijelző használata



Menü gomb

PC8663—UN—29APR15

1. Nyomja meg a Menü gombot.

A 4. generációs kijelző használata



ISOBUS VT alkalmazás

PC16682—UN—18MAR13

1. Válassza ki az ISOBUS VT alkalmazást.



ISOBUS VT menü gomb

PC15293—UN—18MAR13

2. Válassza ki az ISOBUS VT menü gombot.

AE77568,0000176-35-26SEP17

Adatok törlése a vezeték nélküli adatkiszolgálóról

MEGJEGYZÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében adatok törlése és a WDS cseréje előtt ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adatkiszolgálón (WDS) levő adatok szinkronizálva lettek a táblagéppel.



Vezeték nélküli adatkiszolgáló gomb

PC20562—UN—16DEC14

1. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.



Beállítás érintőgomb

PC18513—UN—26FEB14

2. Válassza ki a Beállítás érintőgombot.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

PC21329—UN—16JUL15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló beállítás

A—Adattörlés gomb

3. Válassza az Adattörlés gombot (A).

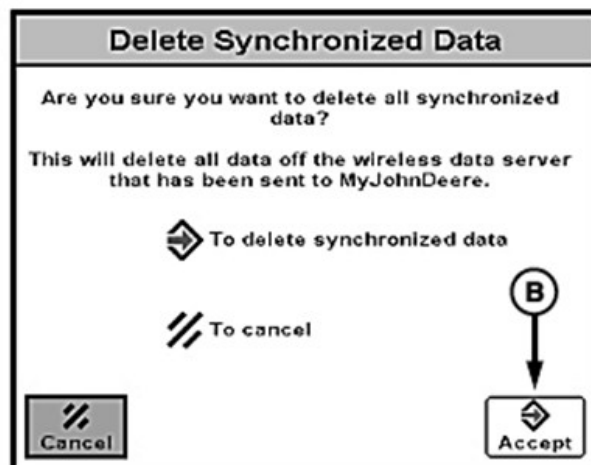

PC20565—UN—08JUL15

Szinkronizált adatok törlése

B—Elfogadás gomb

4. Válassza az Elfogadás gombot (B).

AE77568,0000163-35-08JUN18

Használat – Szoftverfrissítés

Szoftverfrissítés

A legjobb teljesítmény érdekében frissítse a szoftvert a legfrissebb verzióra.

1. A Vezeték nélküli adatkiszolgáló frissítése vagy a Connect Mobile frissítése
2. A Connect Mobile alkalmazás frissítése

RW00482,000070A-35-09JUL18

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló frissítése

FONTOS: A szoftverfrissítés előtt ellenőrizze, hogy a gép parkolóállásban van.

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) automatikus frissítése

A szoftver automatikus frissítéséhez csatlakoztassa a John Deere Connect Mobile alkalmazást a vezeték nélküli adatkiszolgálóhoz.

1. Csatlakoztassa a táblagépet a WDS-hez.
(További információért lásd A táblagép csatlakoztatása a vezeték nélküli adatkiszolgálóhoz c. részt.)
2. Nyissa meg a Connect Mobile-t, és jelentkezzen be a John Deere Műveletközpontba.



PC21831—UN—09NOV15

Szoftverfrissítés

A—Elfogadás gomb
B—Mégsem gomb

3. Ha újabb szoftver érhető el, a kezelő értesítést kap a

kijelzőn. Válassza ki az Elfogadás gombot (A), és kövesse a megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: A Mégsem gomb (B) kiválasztásakor az üzenet a gyújtás minden ki- és bekapcsolásakor megjelenik.

A használat közben nem jelenik meg a szoftverfrissítésre vonatkozó üzenet. Ha frissítés érhető el, a szoftverfrissítés az áramellátás ki- és bekapcsolása, vagy egy új ügyfél, gazdaság vagy tábla kiválasztása után jelenik meg.

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló manuális frissítése

A szoftverfrissítésre vonatkozó üzenet elutasítása esetén a kezelő a WDS beállítás oldalon frissítheti a WDS szoftvert.



PC20562—UN—16DEC14

Vezeték nélküli adatkiszolgáló gomb

1. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.



PC18513—UN—26FEB14

Beállítás érintőgomb

2. Válassza ki a Beállítás érintőgombot.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete
Data

A Software
Update

PC21330—UN—16JUL15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló beállítás

A—Szoftverfrissítés gomb

3. A szoftver elérhetőségének ellenőrzéséhez válassza ki a Szoftverfrissítés gombot (A).
4. A WDS frissítéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.

JO37333,0000050-35-31JUL19


A Connect Mobile kiszolgáló alkalmazás frissítése



Menü gomb

PC17269—UN—15JUL13

1. Nyomja meg a Menü gombot.

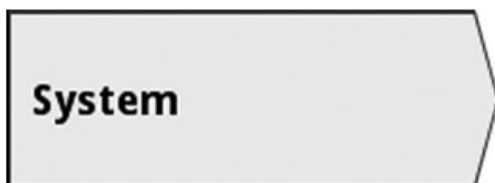

Rendszer fül

PC25846—UN—28JUN18

2. Válassza ki a Rendszer fület.



Szoftverkezelő

PC15346—UN—11JUL13

3. Válassza a Szoftverkezelő alkalmazást.

Installations &
Updates

PC25847—UN—28JUN18

Telepítések és frissítések lap

4. Válassza ki a Telepítések és frissítések lapot.



PC25848—UN—28JUN18

Ellenőrizze a Frissítések online ellenőrzése gombot

5. Válassza a Frissítések online ellenőrzése gombot.

RW00482,000070B-35-05JUL18

A Connect Mobile alkalmazás frissítése

A Connect Mobile frissítéséhez használja a táblagép alkalmazástárolóját. A legtöbb táblagépgyártó értesíti a felhasználót, amikor a letöltött alkalmazásokhoz frissítés jelenik meg. A mobilalkalmazás használata előtt vegye fel a kapcsolatot a John Deere márkakereskedővel, és ellenőrizze, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójával rendelkezik.

HC94949,0000A2F-35-06JAN17

Használat–WDS jelszó visszaállítás

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése

A GreenStar™ 3 2630 kijelző használata



Menü gomb

PC8663—UN—29APR15

1. Nyomja meg a Menü gombot.

A 4. generációs kijelző használata



ISOBUS VT alkalmazás

PC16682—UN—18MAR13

1. Válassza ki az ISOBUS VT alkalmazást.



ISOBUS VT menü gomb

PC15293—UN—18MAR13

2. Válassza ki az ISOBUS VT menü gombot.

AE77568,0000176-35-26SEP17

Vezeték nélküli jelszó visszaállítás

Ha az aktuális jelszó ismert:



Vezeték nélküli adatkiszolgáló gomb

PC20562—UN—16DEC14

1. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.



Beállítás érintőgomb

PC18513—UN—26FEB14

2. Válassza ki a Beállítás érintőgombot.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****



Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló beállítás

A—Jelszó beállítások gomb

3. Válassza ki a Jelszóbeállítások gombot (A).

Password Settings

If you forgot your password, contact your John Deere dealer.

Previous Password: **B**

New Password: **C**

Confirm Password: **D**

Note - You must confirm the password in order to continue.

E Cancel Accept

PC21340—UN—08JUL15

Jelszóbeállítások

B—Előző jelszó beviteli mező

C—Új jelszó beviteli mező

D—Új jelszó megerősítése beviteli mező

E—Elfogadás gomb

4. Adja meg az előző jelszót (B).

5. Írja be az új jelszót (C) és az új jelszó megerősítését (D).

6. Válassza az Elfogadás gombot (E).

Ha az aktuális jelszó nem ismert:

1. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.

2. Válassza ki a Beállítás érintőgombot.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló beállítás

A—Jelszó beállítások gomb

3. Válassza ki a Jelszóbeállítások gombot (A).

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password: []

New Password: []

Confirm Password: []

Note - You must confirm the password in order to continue.

B Forgot Password

Cancel Accept

PC21309—UN—29JUN15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló jelszóbeállítások

B—Elfelejtett jelszó gomb

4. Válassza ki az Elfelejtett jelszó gombot (B).

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346

D → Challenge Code: 5750104

Cancel Accept

PC21310—UN—29JUN15

Vezeték nélküli adatkiszolgáló elfelejtett jelszó

C—WDS sorozatszám

D—Feloldó kód

5. Forduljon a John Deere kereskedőhöz, és biztosítsa számára a WDS Sorozatszámot (C) és a Feloldó kódot (D).

6. Az előző oldalon adja meg az előző jelszót a jelszó visszaállító szerszámról. Hozzon létre egy új jelszót, és válassza ki az Elfogadás gombot.

AE77568,000040F-35-26JUL19

Hibakeresés

A Vezeték nélküli adatkiszolgáló oldal elérése

A GreenStar™ 3 2630 kijelző használata



Menü gomb

PC8663—UN—29APR15

1. Nyomja meg a Menü gombot.

A 4. generációs kijelző használata



ISOBUS VT alkalmazás

PC16682—UN—18MAR13

1. Válassza ki az ISOBUS VT alkalmazást.



ISOBUS VT menü gomb

PC15293—UN—18MAR13

2. Válassza ki az ISOBUS VT menü gombot.

AE77568,0000176-35-26SEP17

Vezeték nélküli adatkiszolgáló diagnosztika



Vezeték nélküli adatkiszolgáló gomb

PC20562—UN—16DEC14

1. Válassza ki a Vezeték nélküli adatkiszolgáló gombot.



Diagnosztika érintőgomb

PC18512—UN—26FEB14

2. Válassza ki a Diagnosztika érintőgombot.

Wireless Data Server - Diagnostics

(A) Part Number: PFA10595

(B) Serial Number: PCWDSAB000385

(C) Software Version/Part Number: 2.291.1

(D) Factory Reset

(E) CAN1 Counter: 3552
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

PC25840—UN—28JUN18

Vezeték nélküli adatkiszolgáló diagnosztika

A—Cikkszám

B—Gyártási szám

C—Szoftververzió / cikkszám

D—Gyári beállítások visszaállítása gomb

E—Munkaeszköz CAN számlálók

Cikkszám (A) és Gyártási szám (B) – A vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) azonosító információi.

Szoftververzió / cikkszám (C) – A WDS-re telepített szoftver adatai.

MEGJEGYZÉS: A gyári beállítások visszaállítása után az adatok nem nyerhetők vissza.

Gyári beállítások visszaállítása gomb (D) – Az összes adatot törli a WDS-ről, beleértve a vezeték nélküli hálózat nevét és a vezeték nélküli jelszóval kapcsolatos információkat is.

Munkaeszköz CAN számlálók (E) – A CAN adatcsatornán kapott CAN üzenetek számát mutatja. A növekvő számérték azt jelzi, hogy kommunikáció van folyamatban a CAN adatcsatornán.

MEGJEGYZÉS: A CAN számlálók a márkakereskedői diagnosztikához használhatók.

CAN1: Munkaeszköz CAN kommunikáció

CAN2: Bal alhálózat CAN kommunikáció

CAN3: Jobb alhálózat CAN kommunikáció

RW00482,0000706-35-28JUN18

Connect Mobile kiszolgáló diagnosztika




PC20490—UN—17JUL19
Connect Mobile kiszolgáló alkalmazás

1. Válassza ki a Connect Mobile kiszolgáló alkalmazást.



PC20491—UN—17JUL19
Diagnosztika gomb

2. Válassza ki a Diagnosztika gombot.

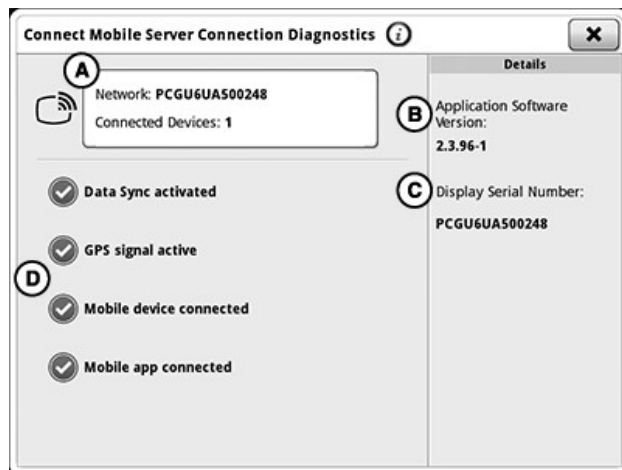

A—Vezeték nélküli hálózat
B—Alkalmazás szoftver verzió

PC20492—UN—17JUL19

C—Kijelző sorozatszám
D—Követelmények

Vezeték nélküli hálózat (A)—Válassza ki a hálózat információt, hogy kinyissa a Vezeték nélküli beállítások alkalmazást.

Alkalmazás szoftver verzió (B)—Kijelzi a Connect Mobile kiszolgáló alkalmazás szoftver verzióját.

Kijelző sorozatszám (C)—Kijelzi a 4. Generációs kijelző hardverének sorozatszámát.

Követelmények (D)—Connect Mobile Server követelmények kijelzi a zöld pipát, mikor azok megfelelnek. Ha egy részegységet konfigurálni kell, egy felkiáltójel jelenik meg.

JO37333,0000051-35-31JUL19

További támogató anyagok

A mobilalkalmazásból további támogató anyagok érhetők le, amelyek segítséget nyújtanak a felhasználónak a használatban és a hibakeresésben:

- Útmutató videók
- Tünetek és hibakeresési javaslatok
- Optimalizálási javaslatok

További támogató anyagok megszerzése:

1. Válassza ki a Menü-t
2. Válassza a Súly lehetőséget.

HC94949,0000A31-35-01SEP16

Hibakeresés – táblagép

Tünet

A táblagép nem tudja letölteni az alkalmazást az alkalmazástárolóból.

Probléma

A táblagép hardvere vagy operációs rendszere nem kompatibilis.

Megoldás

Ellenőrizze, hogy kompatibilis táblagép hardvert és operációs rendszert használ. A kompatibilis táblagép hardvert és operációs rendszereket lásd a Deere.com webhelyen vagy a John Deere márkakereskedőnél.

Kevés a táblagép memóriája.

Ellenőrizze, hogy a táblagépen elegendő memória van a mobilalkalmazás letöltéséhez. A táblagép memóriájának kezeléséről érdeklődjön a táblagép gyártójánál.

Tünet	Probléma	Megoldás
	Nincs internetkapcsolat.	Ellenőrizze az adatcsomagot és a Wi-Fi® bekapcsolt állapotát. Az internetkapcsolattal összefüggő problémák megoldásáról lásd a táblagép gyártója által biztosított anyagokat.
	Alacsony az akkumulátor töltöttsége.	Ellenőrizze, hogy a táblagép akkumulátorának töltöttsége eléri a gyártó által az alkalmazások letöltéséhez meghatározott szintet.
	Alkalmazásbolttal kapcsolatos problémák.	Előfordulhat, hogy az alkalmazásbolt nem működik megfelelően. Próbálja meg később letölteni az alkalmazást.

AE77568,0000117-35-12AUG15

Karbantartás

Szezon előtti ellenőrzőlista

Csatlakoztassa a táblagépet a gép tartozék csatlakozójához.

HC94949,0000A34-35-01DEC16

- ☐ Frissítse a Connect Mobile minden összetevőjét, beleértve a következőket is:
 - Kijelző
 - StarFire™ vevő
 - Vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS)
 - Gép vezérlőegységek (Forduljon a John Deere márkakereskedőhöz).
- ☐ Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően van beállítva és kalibrálva.
- ☐ Frissítse a táblagép operációs rendszerét.
- ☐ Frissítse a Connect Mobile-t.
- ☐ Ellenőrizze, hogy a kijelző dokumentáció beállítása kész.
- ☐ Ellenőrizze a vezetékköteget, hogy nem sérült-e.
- ☐ Ellenőrizze, hogy az antenna fel van szerelve és szorosan csatlakoztatva van.
- ☐ Ellenőrizze, hogy minden csatlakozó szorosan csatlakoztatva van és az érintkezők megfelelően vannak rögzülve.
- ☐ Ellenőrizze, hogy az összes adat a kívánt helyszínek esetében szinkronizálva vannak vagy törölve lettek.

HC94949,0000A32-35-01DEC16

Szezon utáni ellenőrzőlista

- ☐ Ellenőrizze, hogy az összes gépadat a kívánt helyszínek esetében szinkronizálva vannak vagy törölve lettek.
- ☐ Ellenőrizze a vezetékköteget, hogy nem sérült-e.

HC94949,0000A33-35-01DEC16

Napi ellenőrzőlista

- ☐ Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően van beállítva és kalibrálva.
- ☐ Ha van, ellenőrizze, hogy az antenna fel van szerelve és szorosan csatlakoztatva van.
- ☐ Ellenőrizze, hogy minden csatlakozó szorosan csatlakoztatva van és az érintkezők megfelelően vannak rögzülve.
- ☐ Ellenőrizze, hogy az összes gépadat a kívánt helyszínek esetében szinkronizálva vannak vagy törölve lettek.
- ☐ A Connect Mobile alkalmazás használat előtt ellenőrizze, hogy a táblagép fel van-e töltve.

Index

A	
A Connect Mobile alkalmazás letöltése	
Rendszerbeállítás	50A-1
A Connect Mobile használata	70A-1
A Vezeték nélküli adatkiszolgáló főoldal megtekintése	70A-1
Interactive Combine Adjustment (ICA)	70A-1
A rendszer részegységei	
StarFire vevő	40-1
Adatok kezelése a vezetékek nélküli adatkiszolgálón	
Adatok törlése a WDS-ről	70B-1

B	
Biztonság	
A biztonságos karbantartás gyakorlata	05-2
Biztonság, Lépcsők és kapaszkodók	
Használja megfelelően a fellépőket és a kapaszkodókat	05-2

C	
CommandCenter™	40-1
Connect Mobile	
Működési elv	30-1
Connect Mobile használat	
Connect Mobile működés	70A-1

E	
Elektronikus kijelző, helyes használat	05-3
Elosztódoboz	
Vetőgép	40-3

F	
Figyelmeztető szavak, értelmezése	05-1

H	
Hibakeresés	
Táblagép	80-2
További támogató anyagok	80-2
Vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) diagnosztika	80-1

I	
Interactive Combine Adjustment (ICA)	
A Connect Mobile használata	70A-1

J	
John Deere Műveleti Központ	
Rendszerkövetelmények	30-1

K	
Karbantartás	
Napi ellenőrzőlista	100-1
Szezon előtti ellenőrzőlista	100-1

Szezon utáni ellenőrzőlista	100-1
Kijelző	40-1

N	
Navigálás a kijelzőn	
4. generációs kijelző	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
GreenStar™ 3 2630 kijelző	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1

R	
Rendszer beállítása	
A 4. generációs kijelző beállítása	50C-3
A Connect Mobile kiszolgáló konfigurálása a 4. Generációs kijelzőn	50C-2
A GreenStar™ 3 2630 kijelző beállítása	50B-2
A vezetékek nélküli adatkiszolgáló konfigurálása a GreenStar™ 3 2630 kijelzőn	50B-1
Vezeték nélküli adatkiszolgáló konfigurálás a 4. Generációs kijelzőn	50C-1
Rendszerbeállítás	
A Connect Mobile alkalmazás letöltése	50A-1
A táblagép csatlakoztatása a vezetékek nélküli adatkiszolgálóhoz	50B-2
Connect Mobile beállítás	50B-1, 50C-1
Rendszerkövetelmények	
John Deere Műveleti Központ	30-1
Táblagép	40-1

S	
StarFire vevő	
Részegységek	40-1
Szoftverfrissítés	70C-1
A Connect Mobile alkalmazás frissítése	70C-2
A Connect Mobile kiszolgáló alkalmazás frissítése	70C-2
Vezeték nélküli adatkiszolgáló frissítés	70C-1

V	
Vetésellenőrző vezérlőegység	
Vetőgép	40-2
Vetőgép	
Elosztódoboz	40-3
Vetésellenőrző vezérlőegység	40-2
Vezeték nélküli adatkiszolgáló	
Részegységek	40-2
Vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS)	
vezeték nélküli jelszavának visszaállítása	
Vezeték nélküli adatkiszolgáló (WDS) vezeték nélküli jelszavának visszaállítása	70D-1
Vezeték nélküli adatkiszolgáló antenna és kábel	
Részegységek	40-2

Rendelkezésre álló John Deere szerviz kiadványok

Műszaki információk

A javítási utasítások a John Deere kereskedőtől beszerezhetők. A kiadványok nyomtatott vagy CR-ROM formában érhetőek el.

A megrendeléseket a következő módokon lehet leadni:

- John Deere Műszaki Információs Áruház: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Hívja a 1-800-522-7448 telefonszámot
- Forduljon a John Deere kereskedőjéhez

A rendelkezésre álló információk az alábbiak:



TS189—UN—17JAN89

Az ALKATRÉSZ KATALÓGUSOK tartalmazzák a gép alkatrészeit robbantott ábrákkal, hogy könnyebben be tudja azonosítani a megfelelő alkatrészt. Hasznos az össze- és a szétszerelés során is.



TS191—UN—02DEC88

A KEZELÉSI UTASÍTÁSOK a biztonsági, üzemeltetési, karbantartási és javítási információkat tartalmazzák.



TS224—UN—17JAN89

A JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK a gépének a javítási információit tartalmazzák. Megtalálhatóak benne a műszaki adatok, az illusztrált össze- és szétszerelési folyamatok, hidraulika olaj áramlási diagramok, bekötési rajzok. Egyes termékekhez külön utasítás van a javításhoz és a diagnosztikához. Egyes részegységek, mint a motorok, külön részegység javítási utasításban vannak leírva.



TS1663—UN—10OCT97

Az OKTATÁSI FOLYAMAT öt átfogó könyvsorozatból áll, melyek gyártótól függetlenül taglalják az alapvető információkat:

- A Mezőgazdasági alapismeretek sorozat a növénytermesztési és állattartási technológiákat taglalja.
- A Farmgazdálkodás sorozat valós problémákat vizsgál és nyújt gyakorlati megoldásokat a marketing, a pénzügy a gépválasztás és a teljesítés területén.
- A Javítási alapismeretek kézikönyvek bemutatják, hogy hogyan kell nem közúti járműveket javítani és karbantartani.
- A Gépüzemeltetési alapismeretek kézikönyvek elmagyarázzák a gép képességeit és a beállításokat, hogyan lehet a gép teljesítményét javítani, és hogyan lehet a szükségtelen szántóföldi műveleteket elkerülni.
- A Kompakt gép alapismeretek kézikönyvek a kompakt gépek javítására és karbantartására vonatkozó ismeretekkel foglalkoznak 40 TLT lóerőig.

John Deere szerviz az Ön szolgálatában

A John Deere az Ön szolgálatára áll



TS201—UN—15APR13

A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG fontos a John Deere számára.

Kereskedőink törekszenek az azonnali és hatékony alkatrész ellátásra és szerviz szolgáltatásra:

–Karbantartási és cserealkatrészek a gépének a támogatására.

–Képzett szerelők és a szükséges diagnosztikai és javító szerszámok az Ön gépének javításához.

VEVŐI ELÉGEDETTSÉG PROBLÉMA KEZELÉSI FOLYAMAT

Az Ön John Deere kereskedője elkötelezett a gép támogatásában és az előforduló problémák megoldásában.

1. A kereskedő felkeresésekor legyen felkészülve a következő információkkal:

–Gép típus és termékazonosító szám

–A vásárlás dátuma

–A probléma természete

2. Beszélje meg a problémát a kereskedő szervizvezetőjével.

3. Ha nem tud segíteni, magyarázza el a problémát a kereskedés vezetőjének és kérjen segítséget.

4. Ha a probléma továbbra is fenn áll, és a kereskedése nem tudja megoldani, kérje meg a kereskedést, hogy bvegyék fel a kapcsolatot a John Deere-rel segítség végett. Vagy vegye fel a kapcsolatot az Mg-i Vevőszolgálattal a 1-866-99DEERE (866-993-3373) számon, vagy írjon e-mailt a www.deere.com/en_US/ag/contactus/ címre.

DX,IBC,2-35-02APR02