



Connect Mobile



JOHN DEERE



МЕХАНИК-ЖҮРГІЗУШІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Connect Mobile

OMPFP20016 ШЫҒАРЫЛЫМЫ Н9 (KAZAKH)

John Deere Ag Management Solutions

PRINTED IN U.S.A.



Кіріспе

Алғы сөз

John Deere өнімін сатып алғаныңыз үшін АЛҒЫСЫМЫЗДЫ білдіреміз.

Өніміңізді басқару және оған қызмет көрсетуді дұрыс орындау туралы мәліметтерді алу үшін ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫҢЫЗ. Бұлай жасамау жеке жарақат пен жабдықтың зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін. Осы нұсқаулық пен өніміңіздегі ескерту белгілері басқа тілдерде де берілуі мүмкін. (Тапсырыс беру үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.)

БҰЛ НҰСҚАУЛЫҚТЫ өніміңіздің тұрақты бөлігі ретінде есептеу керек және сатқанда өніммен бірге қалуы керек.

Осы нұсқаулықтағы ӨЛШЕМДЕР метрикалық және дәстүрлі АҚШ бірлік эквиваленттерінде берілген. Тек дұрыс қосалқы бөлшектер мен дәнекерлерді қолданыңыз. Метрлік және дюймдік дәнекерлер арнайы метрлік немесе дюймдік гайка кілтін қажет етуі мүмкін.

ОҢ ЖАҚ ЖӘНЕ СОЛ ЖАҚ машинаның немесе аспа құралдың алға қарай жүрген кезінде қозғалу бағытына бет бұру арқылы анықталады.

Механик-жүргізуші нұсқаулығына ӨНІМНІҢ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫҚ НӨМІРЛЕРІН (Ө.И.Н.) ЖАЗЫҢЫЗ. Өнім ұрланған жағдайда іздеп, табуды жеңілдету үшін барлық нөмірлерді мұқият жазып алыңыз. Сондай-ақ, сіз бөлшектерге тапсырыс бергенде де дилерге осы нөмірлер қажет болады. Идентификациялық нөмірлерді машинадан қауіпсіз жерге немесе өнімнен алшақ қойыңыз.

КЕПІЛДІК жабдықтарын осы нұсқаулықта сипатталғандай жұмыс жасататын және қызмет көрсететін John Deere тұтынушыларына қолдау көрсету бағдарламасының бір бөлігі ретінде қамтамасыз етіледі. Кепілдік шарттары дилеріңізден алынатын кепілдік жөніндегі сертификатта түсіндірілуі керек.

Осы кепілдік сізді John Deere кепілдік мерзімінің ішінде ақаулары анықталған өнімдерді қайтарып алатынына кепілдік береді. Кейбір жағдайларда John Deere сондай-ақ, жиі кездерде тұтынушыдан қосымша төлем талап етпей, тіпті өнімнің кепілдік мерзімі өтіп кеткен жағдайда да алқаптық жақсартуларды қамтамасыз етеді. Егер жабдық дұрыс пайдаланылмаған немесе бастапқы зауыттық сипаттамаларынан өзгертілген болса, онда кепілдік өз күшін жоғалтады және салалық жақсартулар да ұсынылмауы мүмкін.

Егер сіз осы өнімнің бастапқы иесі болмасаңыз, жергілікті John Deere дилерімен байланысып, құрылғының сериялық нөмірін хабарлау сіздің мүддеңізде. Бұл сізге John Deere компаниясына кез келген мәселелер не өнім жақсартулары туралы хабарлауға көмектеседі.

Сериялық нөмірі:

JS56696,0000C4C-KK-03FEB17

John Deere техникалық ақпаратының кітап дүкені

Өнімнің функционалдылығы осы құжат басылып шыққаннан кейін өнімге енгізілген өзгерістерге байланысты құжатта толық көрсетілмеуі мүмкін. Басқару алдында соңғы механик-жүргізуші нұсқаулығын оқыңыз. Көшірмесін алу үшін дилеріңізге хабарласыңыз немесе www.deere.com веб-торабына кіріңіз және John Deere техникалық ақпаратының кітап дүкенін анықтау үшін "Ауылшаруашылығы жабдығының механик-жүргізуші нұсқаулықтарын іздеу" сілтемесін пайдаланыңыз.

CZ76372,000071F-KK-17FEB17

Мазмұны

	Бет		Бет
Қауіпсіздік		Пайдалану	
Қауіпсіздік ақпаратын тану	05-1	Connect Mobile бағдарламасын басқару	70A-1
Белгі беретін сөздерді түсіну	05-1	Connect Mobile бағдарламасын пайдалану	70A-1
Қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындау	05-1	Интерактивті комбайнды баптау—Тек	
Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету	05-2	комбайн	70A-1
Баспалдақтар мен тұтқаларды дұрыс қолдану	05-2	Сымсыз дерек серверінің бетіне өту	70A-1
Электр құрамдастар мен кронштейндерді қауіпсіз пайдалану	05-2	Сымсыз дерек серверінің негізгі бетін қарау	70A-1
Электронды дисплейді тиісті түрде пайдалану	05-3		
Электр тогының соғуын немесе өртті болдырмаңыз	05-3	Басқару — сымсыз деректер серверіндегі деректерді басқару	
Жоғары радио жиілік өрістерінің әсерін болдырмау	05-4	Сымсыз дерек серверінің бетіне өту	70B-1
Қашықтан басқару құралдары	05-4	Сымсыз дерек серверіндегі деректі жою	70B-1
Жүйеге шолу		Басқару — бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	
Пайдалану әдістемесі	30-1	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	70C-1
Талаптар	30-1	Сымсыз дерек серверін жаңарту	70C-1
John Deere операциялар орталығы	30-1	Connect Mobile сервері бағдарламасын жаңарту	70C-2
		Connect Mobile бағдарламасын жаңарту	70C-2
Құрамдастарға шолу		Басқару — WDS құпиясөзін қайта орнату	
Планшет	40-1	Сымсыз дерек серверінің бетіне өту	70D-1
StarFire™ қабылдағышы	40-1	Сымсыз желі құпиясөзін қайта орнату	70D-1
Дисплей	40-1		
Сымсыз деректер сервері	40-2		
Сымсыз дерек серверінің коаксиалды кабелі және антенна	40-2	Ақаулықтарды жою	
Дәнді басқару құралы—Тек сепкіш	40-2	Сымсыз дерек серверінің бетіне өту	80-1
Қосылым өрісі—Тек сепкіш	40-3	Сымсыз дерек сервері диагностикасы	80-1
		Connect Mobile Server диагностикасы	80-2
		Қосымша қолдау материалы	80-2
		Ақаулықтарды жою—Планшет	80-2
Орнату—Connect Mobile		Техникалық қызмет көрсету	
Connect Mobile бағдарламасын жүктеп алу ...	50A-1	Маусым алдындағы тексеру тізімі	100-1
		Маусымнан кейінгі тексеру тізімі	100-1
		Күнделікті тексеру тізімі	100-1
Орнату—GreenStar™ 3 2630 дисплейі			
Connect Mobile бағдарламасын орнату	50B-1		
Сымсыз дерек серверін реттеу	50B-1		
Планшетті сымсыз дерек серверіне жалғау ...	50B-2		
Дисплейді орнату	50B-2		
Орнату—4-буынды дисплей			
Connect Mobile бағдарламасын орнату	50C-1		
Сымсыз деректер серверін конфигурациялау (сепкіш үшін)	50C-1		
Connect Mobile Server қолданбасын конфигурациялау (бүріккіш немесе комбайн үшін)	50C-2		
Планшетті сымсыз желіге қосу	50C-2		
Дисплейді орнату	50C-3		

Бастапқы нұсқаулықтар. Осы нұсқаулықтағы барлық ақпараттар, суреттер және сипаттамалар жариялым кезіндегі қол жетімді ең соңғы ақпараттарға негізделген. Жариялаушы кез келген уақытта өзгертулерді ескертусіз енгізуге құқылы.

Қауіпсіздік

Қауіпсіздік ақпаратын тану



T81389—UN—28JUN13

Бұл – дабыл белгісі. Машинаңыздан немесе осы нұсқаулықтан бұл белгіні көргенде адам жарақаттану мүмкіндігіне сақ болыңыз.

Ұсынылған алдын алу шаралары мен қауіпсіз технологиялық режимді орындаңыз.

DX,ALERT-KK-29SEP98

Белгі беретін сөздерді түсіну



! САҚТАНДЫРУ

! ЕСКЕРТУ

TS187—KK—03AUG12

ҚАУІП; ҚАУІП атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда өлім немесе ауыр жарақатқа әкелетін қауіпті жағдайды білдіреді.

ЕСКЕРТУ; ЕСКЕРТУ атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда өлім немесе ауыр жарақатқа әкелуі ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ; САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда азғантай немесе орташа дәрежелі жарақатқа әкелуі ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді. Сондай-ақ, САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөзді жеке жарақат алуға апарып соғуы мүмкін оқиғалармен байланысты қауіпті әрекеттер туралы ескерту үшін пайдалануға болады.

ҚАУІП, ЕСКЕРТУ немесе САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз қауіпсіздік дабыл белгілерімен бірге пайдаланылады. DANGER (ҚАУІПТІ) аса қауіпті қатерлерді білдіреді. ҚАУІП немесе САҚТАНДЫРУ ескерту белгілері белгілі бір қауіпті жерлердің жанында орналасады. Жалпы алдын алу шаралары ЕСКЕРТУ қауіпсіздік белгілерінің қатарында тізілген.

САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз, сондай-ақ, осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік хабарларына назар аударуды талап етеді.

DX,SIGNAL-KK-05OCT16

Қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындау



TS201—UN—15APR13

Осы нұсқаулықтағы және машинаңыздың ескерту белгілеріндегі барлық қауіпсіздік хабарламаларын мұқият оқып шығыңыз. Ескерту белгілерін жақсы күйде сақтаңыз. Жоғалып қалған немесе зақымдалған қауіпсіздік белгілерін ауыстырыңыз. Жаңа құрылғы құрамдастары мен қосалқы бөлшектерінің қазіргі ескерту белгілері барлығына көзіңізді жеткізіңіз. Ескерту белгілерінің алмасуын John Deere дилерінен алуға болады.

Бұл механик-жүргізуші нұсқаулығында қамтылмаған, бірақ жеткізуші берген бөлшектер мен құрамдастар жөніндегі қосымша қауіпсіздік ақпараты болуы мүмкін.

Машинаның қызметі мен басқару құралдарын дұрыс пайдалануды үйреніңіз. Ешбір адамға нұсқаулықсыз жұмыс істеуге рұқсат етпеңіз.

Машинаңызды дұрыс жұмыс істеу жағдайында сақтаңыз. Машинаға өздігіңізден өзгертулер енгізу қызметі мен/немесе қауіпсіздігін нашарлатуы және машинаның қызмет ету мерзіміне әсер етуі мүмкін.

Егер бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін түсінбесеңіз және көмек қажет етсеңіз, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

DX,READ-KK-16JUN09

Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету



TS218—UN—23AUG88

Жұмысты орындаудан бұрын қызмет көрсету процедурасын түсініңіз. Аймақты таза және құрғақ ұстаңыз.

Жүріп бара жатқан машинаны майлауға, оған қызмет көрсетуге немесе оны реттеуге болмайды. Қолыңызды, аяғыңызды және киіміңізді механикалық бөліктерге жақындатпаңыз. Қысымды босату үшін бүкіл күшті және жұмысты басқару құралдарын өшіріңіз. Жабдықты жерге түсіріңіз. Моторды өшіріңіз. Кілтті шығарыңыз. Машинаның сууына мүмкіндік беріңіз.

Қызмет көрсету жұмысы үшін көтеру керек барлық машина элементтерін қауіпсіз тіреңіз.

Барлық бөлшектерді жақсы және тиісті түрде орнатылған күйде сақтаңыз. Зақымды бірден түзетіңіз. Тозған немесе бұзылған бөлшектерді ауыстырыңыз. Жиналған жағармайды, майды немесе қоқыстарды тазалаңыз.

Өзі жүретін жабдықта электр жүйелерін баптау немесе машинада пісіру алдында батареяның жерге қосу сымжеліні (-) ажыратыңыз.


Сүйрелетін аспа құралдарда, электр жүйесінің құрамдастарына қызмет көрсету немесе машинада дәнекерлеу алдында трактордан сымдарды ажыратыңыз.

Биік жерде тұрып тазалау немесе жұмыс істеу кезінде құласаңыз, ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

Қажетті орынға оңай жету үшін саты немесе платформа пайдаланыңыз. Берік және қауіпсіз аяқ тіректерін және қол тіректерін пайдаланыңыз.

DX,SERV-KK-28FEB17

Баспалдақтар мен тұтқаларды дұрыс қолдану

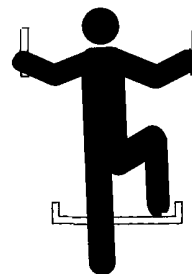

T133468—UN—15APR13

Машинаға мінгенде және одан түскенде бетпен төмен құлауға жол бермеңіз. Баспалдақтар, тұтқалар және сүйеніштермен 3 нүктелі байланысты қамтамасыз етіңіз.

Машинаның басқару құралдарын ешқашан сап ретінде пайдаланбаңыз. Баспалдықты таза әрі қоқыспен майдан таза ұстаңыз. Машинадан шыққанда ешқашан секірмеңіз. Жүріп бара жатқан машинаға ешқашан құралдарды бекітіп не босатпаңыз.

DX,WW,MOUNT-KK-12OCT11

Электр құрамдастар мен кронштейндерді қауіпсіз пайдалану



TS249—UN—23AUG88

Құрылғыда орнатылған электр құрамдастарды бекіту немесе алып тастау кезіндегі құлау жеке жарақаттарды тудыруы мүмкін. Әр орнату орнына оңай жету үшін сатыны немесе платформаны пайдаланыңыз. Берік және қауіпсіз аяқ тіректерін және қол тіректерін пайдаланыңыз. Құрамдастарды дымқыл немесе мұзды жағдайларда орнатпаңыз немесе алмаңыз.

Мұнара немесе басқа биік құрылыста RTK негізіндегі станциясын орнату немесе қызмет көрсету кезінде тіркелген монтерлық тырнақтарды пайдаланыңыз.

Аспа құралда пайдаланылған жалпы орнату қабылдағыш мачтасын орнату немесе қызмет көрсету кезінде тиісті көтеру техникасын пайдаланыңыз және қорғау құралдарын киіңіз. Мачта ауыр және пайдалану үшін ыңғайсыз болуы мүмкін. Орнату орындарына жерден немесе қызмет платформасынан жету мүмкін болғанда, екі адам қажет.

DX,WW,RECEIVER-KK-24AUG10

Электронды дисплейді тиісті түрде пайдалану

Электронды дисплейлер - механик-жүргізушіге алқап жұмыстарын орындауға көмектесетін, жайлылықты арттыратын және уақытын қызықты өткізуге көмектесетін қосымша құрылғылар. Дисплейлер кең ауқымды функционалдық ұсынады, алуан түрлі машина жүйесінің бағдарламаларында пайдаланылады және оны шағын электронды құрылғылар сияқты қосымша құрылғылармен пайдалануға болады.

Қосымша құрылғы - машинаның негізгі қолданысы үшін басқару қажет емес кез келген құрылғы.

Механик-жүргізуші әрқашан қауіпсіз жұмыс істеу және машинаны басқару үшін жауапты.

Машинаны басқарған кезде жарақат алуды болдырмау үшін:

- Дисплейді орнату нұсқауларына сәйкес орналастырыңыз. Құрылғы бекітілгеніне және жүргізушінің алдындағы көрінісін жаппайтынына және машинаны басқару элементтерін пайдалануға кедергі етпейтініне көз жеткізіңіз.
- Дисплейдің сізге кедергі жасауына жол бермеңіз. Сақ болыңыз. Машина және айналаңызға назар аударыңыз.
- Параметрлерді өзгертпеңіз немесе машина қозғалыста кезде дисплейдің басқару элементтерін ұзақ уақытқа пайдалануды қажет ететін кез келген функцияларды пайдаланбаңыз. Осындай әрекеттерді жасамас бұрын машинаны қауіпсіз жерде тоқтатыңыз және тұраққа қойыңыз.
- Сыртқы жол қозғалысы және техникалық көмек көрсету көліктерін естімей қалатындай жоғары дыбыс деңгейіне орнатпаңыз.

Қауіпсіз жұмыс істеуді қолдау үшін машина қозғалысы шектелмегенше және/немесе тұраққа қойылмағанша дисплейлердің белгілі бір функцияларын өшіруге болады. Осы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүмкіндігін орындамау салдарынан қолданыстағы заңды бұзуға және зақым, жарақат немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Жағдайлар қауіпсіз және берілген нұсқаулармен сәйкес жасауға мүмкіндік берген кезде дисплейдің тек қолжетімді функционалдығын пайдаланыңыз. Кез

келген қосымша құрылғыны пайдаланған кезде үнемі қауіпсіз жүргізу ережелерін, мемлекеттік немесе жергілікті заңдар мен жол қозғалысының ережелерін сақтаңыз.

DX,ELEC,DISPLAY-KK-13JAN15

Электр тогының соғуын немесе өртті болдырмаңыз



PC12631—UN—04JUN10

Егер қысқа тұйықталу пайда болса, батареядан қуат алатын жабдық немесе басқа электр қуаты көздері электр тогын, ұшқынын немесе доғасын шығарады. Электр қысқа тұйықталулар адамдардың өртенуіне немесе қарапайым материалдардың жануына не еруіне жеткілікті жоғары температураға жете алады.

Электр шоғынан, өртенуден немесе өртенудің қаупінен жарақатты болдырмау үшін орнату немесе қызмет көрсету алдында әрдайым жабдықтағы батарея қуатын немесе басқа электр қуат көзін ажыратыңыз:

- Батареяның жерге тұйықтау тұтқасын (теріс клемма [-]) алып тастау.
- Батареяны шешіп алыңыз.
- Негізгі батареяны немесе басқа электр қуат көзін өшіріңіз.
- Электр қуат көзін жабдықтан ажыратыңыз.

Электр жабдығын орнату барысында барлық жергілікті кодтар мен ережелерді түсініңіз және қадағалаңыз.

HC94949,0000487-KK-27JAN14

Жоғары радио жиілік өрістерінің әсерін болдырмау



PC12632—UN—04JUN10

Антеннаның жоғары радио жиіліктерінен болатын зақымдалуларды болдырмаңыз. Жүйе жіберу кезінде антеннаға тимеңіз. Орнату немесе қызмет көрсетудің алдында әрқашан антеннаның қуатын өшіріңіз.

Антенна механик-жүргізуші немесе жанындағы адамдардан кем дегенде 20 см (8 дюйм) қашықтықта бөлініп тұруы тиіс.

JS56696,0000C0E-KK-11DEC12

Қашықтан басқару құралдары

Қашықтан басқару құралдары машина механик-жүргізушілеріне станция белгілемеген жерден машинаны басқаруға мүмкіндік беру үшін арналған. Қашықтан басқару құралдары механикалық немесе электрлік және машинаға бекітілген немесе сымсыз болуы мүмкін. Машина механик-жүргізушісі әрқашан қауіпсіз жұмыс істеу және машинаны басқару үшін жауапты.

Қашықтан басқару құралдарын пайдалану кезінде жарақат болдырмау үшін:

- Жабдықталған болса, кез келген естілетін немесе көрінетін сигналдардың машина жұмысын қашықтан басқару құралдарының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын көрсететініне көз жеткізіңіз.
- Қозғалмалы бөлшектерден алшақ тұрыңыз. Машина айналасын тексеріп, пайдаланбас бұрын жұмыс аймағында бөтен адамдар немесе басқа механик-жүргізушілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Қолжетімді болса, көрінбей тұрған адамды ескерту үшін дыбыстық сигнал беріңіз.
- Бөтен адамдар немесе басқа механик-жүргізушілер қауіпті аймаққа кіріп кетуіне жол бермеу үшін қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде машина айналасы және жұмыс аймағы көрініп тұру керек.
- Қашықтан басқару құралын пайдаланбаған кезде немесе пайдалануға арналған кезде кездейсоқ қозғалып кетпес үшін өшіріңіз немесе белсенді емес күйге қойыңыз.

HC94949,0000AC9-KK-06JAN17

Жүйеге шолу

Пайдалану әдістемесі



PC25887—UN—03JUL18

A—Сымсыз деректер сервері (WDS)
B—4-буын дисплейі

Connect Mobile бағдарламасы ағымдағы құжаттама деректерін бейнелейді және бақылайды. Машинаның немесе аспа құралының деректері CAN шинасы арқылы жіберіледі және машинадағы сыртқы сымсыз дерек сервері (WDS) (A) немесе 4-буын дисплейіндегі Connect Mobile Server қолданбасы (B) арқылы жинақталады. WDS немесе Connect Mobile Server қолданбасы планшеттегі (C) Connect Mobile қолданбасына деректерді тасымалдау үшін сымсыз байланысты пайдаланады.

ЕСКЕРТУ: WDS серверін пайдалансаңыз, сымсыз байланыс орнату үшін WDS антеннасы қажет болады. Connect Mobile Server қолданбасын пайдалансаңыз, дисплей планшетпен байланысу үшін сымсыз параметрлер қолданбасын пайдаланады.

Connect Mobile қолданбасы мен John Deere операциялар орталығы (D) арасында интерфейс құру үшін John Deere операциялар орталығының жарамды есептік жазбасы қолданылады.

C—Планшет
D—John Deere операциялар орталығы

ЕСКЕРТУ: GreenStar™ 3 2630 дисплейі қолданылған кезде, Wi-Fi® байланысын орнату үшін сымсыз деректер серверінің (WDS) жабдығы қажет. Қолданылатын дисплей түріне қарамастан, WDS жабдығы барлық сепкіш конфигурациялары үшін де қажет.

4-буын дисплейі бар басқа машина конфигурациялары Wi-Fi® байланысын орнату үшін дисплейде Wireless Settings қолданбасын пайдаланады.

• WDS жабдығы (қажет болса):

- WDS антеннасы
- WDS сымы
- Коаксиалды кабель

Бағдарламалық жасақтама:

- John Deere операциялар орталығының тіркелгісі
- John Deere Connect Mobile қолданбасы

JO37333,0000044-KK-18JUL19

JO37333,0000045-KK-30JUL19

Талаптар

Жабдық:

- GreenStar™ 3 2630 дисплейі, 4600 CommandCenter™ немесе 4640 әмбебап дисплейі
- StarFire™ 3000 не 6000 қабылдағышы
- Wi-Fi® қосылған планшет

ЕСКЕРТУ: Үйлесімді планшеттер және операциялық жүйелердің толық тізімі үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

*GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
StarFire – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Wi-Fi - Wi-Fi Alliance ұйымының сауда белгісі.*

John Deere операциялар орталығы



PC20552—UN—15DEC14

Планшеттің түпнұсқалығын растау үшін Connect Mobile қолданбасы John Deere операциялар орталығының жарамды есептік жазбасын қажет етеді. Қосымша ақпарат алу үшін "Басқару — бағдарламалық жасақтаманы жаңарту" бөлімін қараңыз.

JO37333,0000046-KK-26JUL19

Құрамдастарға шолу

Планшет



PC21338—UN—08JUL15

Wi-Fi® қосылған планшеттер пайдаланушыға машинамен және басқа қорлармен байланысу үшін интерфейс береді. Қажетті бағдарламаларды жүктеу үшін планшетті пайдаланыңыз. Ұялы байланыс талап етілмейді, бірақ ұсынылады.

Әр түрлі бағдарламаларға қажет үйлесімді планшеттер және операциялық жүйелердің толық тізімі үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз. Планшеттің тіл параметрлері мобильді бағдарламаларда пайдаланылатын тілді анықтайды.

(Тіл параметрін реттеу үшін, планшеттің "Механик-жүргізуші нұсқаулығына" қараңыз.)

ЕСКЕРТУ: Планшетті екі жақты радио немесе сымсыз камералар секілді басқа байланыс құрылғыларынан кем дегенде 0,6 м (2 фут) қашықтықта ұстаңыз.

AE77568,00000E6-KK-28JUN19

StarFire™ қабылдағышы



PC20203—UN—06NOV14

Машинаның орнын және жүру бағытын анықтау үшін, қабылдағыш навигациялық спутниктерді StarFire™ түзету спутниктерімен бірге пайдаланды.


Біріктірілген жер түзету модулі (ТСМ) біркелкі емес жердің орнын толтыру үшін машина күйін баптайды.

Wi-Fi - Wi-Fi Alliance ұйымының сауда белгісі.
StarFire - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SF2 немесе нақты уақыттағы кинематика (RTK) үшін қабылдағышты белсендіру талап етіледі.

HC94949,000061E-KK-10AUG15

Дисплей

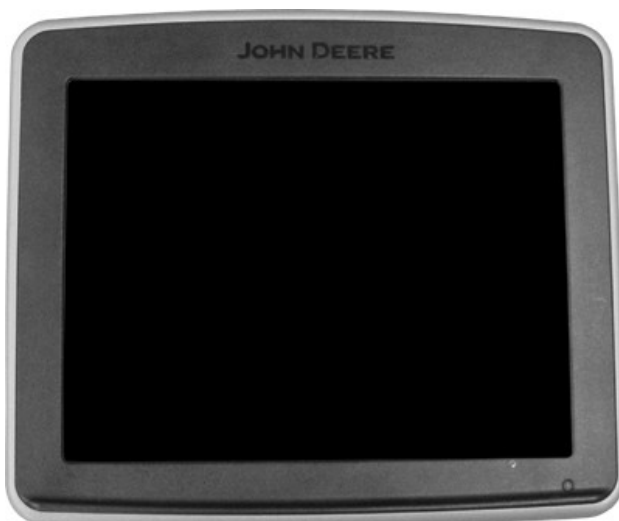

PC13407—UN—20APR11

GreenStar™ 3 2630 дисплейі



PC24742—UN—28SEP17

John Deere 4640 әмбебап дисплейі

Дисплей - механик-жүргізушінің төмендегі қызметтер үшін қолданатын пайдаланушы интерфейсі:

- Жүйе құрамдастарын теңшеу және калибрлеу.
- Монитор жүйесінің өнімділігі.
- Жүйе баптауларын орындаңыз.
- Бағдарламалық жасақтаманы бағдарламалаңыз.
- Диагностикалық сынақтарын қараңыз.

RW00482,000022F-KK-07FEB18

Сымсыз деректер сервері



PC19880—UN—06AUG14

ЕСКЕРТУ: Сымсыз деректер сервері (WDS) дисплейге қарамастан, GreenStar™ 3 2630 дисплейімен және барлық сепкіш конфигурацияларында қолданылады.

WDS сервері CAN шинасы Wi-Fi® және Ethernet интерфейстері арқылы деректерді сақтауға және тасымалдауға қолдау көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Деректердің жоғалуына жол бермеу үшін деректі жою немесе WDS ауыстыру алдында WDS серверіндегі деректер планшетпен синхрондалғанына көз жеткізіңіз.

WDS сервері CAN шинасынан алынған деректерді жинап, қысады да, планшетке сымсыз байланыспен жібереді. WDS құрылғыға немесе планшетке жалғанбаса, байланыс орнатылғанша, ол деректерді жинауды және сақтауды жалғастырады.

JO37333,0000048-KK-30JUL19

Сымсыз дерек серверінің коаксиалды кабелі және антенна




PC19883—UN—06AUG14

Сымсыз дерек серверінің (WDS) антеннасы планшетке Wi-Fi® байланысын қосады. WDS және планшет арасындағы кедергісіз Wi-Fi® байланысын жасау үшін, WDS антеннасы және коаксиальды кабель қажет. Антенна және планшет арасындағы максималды сымсыз қашықтық 15,2 м (50 фут) құрайды.

AE77568,0000109-KK-28JUN19

Дәнді басқару құралы—Тек сепкіш

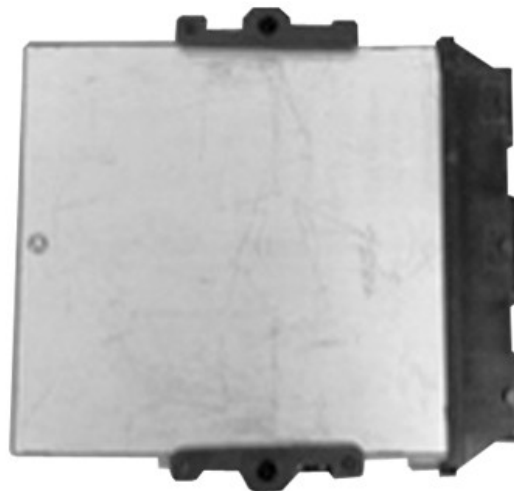

PC18389—UN—21JAN14

Дәнді басқару құралы дәнге қатысты оқиғалар деректерін қатар-қатармен есептеу және шығару үшін дән датчиктерінен кіріс деректерін қабылдап, өңдейді. 24 немесе одан аз қатарлары бар сепкіштерге дәнді басқару құралының біреуі қажет. 24-тен көп қатарлары бар сепкіштерге қосымша дәнді басқару құралы қажет. 1-дәнді басқару құралы 1-24 қатарлардағы дән датчиктерінен келген кіріс

деректерін бақыласа, ал 2-дәнді басқару құралы қалған қатарлардағы дән датчиктерін бақылайды.

HC94949,0000A5E-KK-01DEC16

Қосылым өрісі–Тек сепкіш



PC18503—UN—25FEB14

Қосылым өрісі сепкіштің негізгі сымдарын Connect Mobile құрамдастарына жалғайды. Бұл байланыс тек өтпелі өріс болып табылады және деректерді есептемейді немесе сақтамайды. 24 немесе одан аз қатарлары бар сепкіштерге бір қосылым өрісі қажет болса, 24-тен көп қатарлары бар сепкіштерге қосымша қосылым өрісі қажет.

ЕСКЕРТУ: Барлық үйлесімді Deere Bauer сепкіштеріне қосылым өрісі қажет емес.

	SeedStar™ 3 HP	SeedStar™ XP
Сымсыз дерек сервері	X	X
Антенна және кабель	X	X
Дәнді басқару құралы		X
Қосылым өрісі		X

SeedStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

HC94949,0000A5D-KK-01DEC16

Орнату–Connect Mobile

Connect Mobile бағдарламасын жүктеп алу

1. Планшеттің бағдарлама дүкенін ашып, келесіні іздеңіз: Connect Mobile.
2. Connect Mobile бағдарламасын таңдаңыз.
3. Орнату (жүктеп алу) параметрін таңдаңыз.

HC94949,0000A25-KK-06JAN17

Орнату—GreenStar™ 3 2630 дисплейі

Connect Mobile бағдарламасын орнату

1. Сымсыз деректер серверін (WDS) конфигурациялау
2. Планшетті WDS серверіне жалғау
3. Дисплейді орнату

JO37333,0000049-KK-31JUL19

Сымсыз дерек серверін реттеу



Мәзір түймешігі

PC8663—UN—29APR15

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.



Сымсыз дерек сервері түймешігі

PC20562—UN—16DEC14

2. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.



Орнату жылдам қол жеткізу түймешігі

PC18513—UN—26FEB14

3. Орнату жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000385

Wireless Password:

Password Settings

Wireless Channels: 1

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

PC21325—UN—29JUL15

Сымсыз дерек серверін орнату

A—Сымсыз желі атауын енгізу өрісі
B—Құпиясөз параметрлері түймешігі
E—Сымсыз арналардың ашылмалы мәзірі

4. Сымсыз желі атауын (A) енгізіңіз. Машиналарды ажырату үшін, бірегей атауды (мысалы, John комбайны) пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Планшетті деректер серверіне (WDS) қосу үшін, құпия сөз қажет етіледі. Құпиясөз оңай еске сақталатынына көз жеткізіңіз немесе оны жазып болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құпиясөзге қойылатын талаптар:

- Ұзындығы 8—21 таңба
- Бос орындар болмау қажет
- Дисплейде қолжетімді таңбаларды ғана пайдалану

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password:

Confirm Password:

PC21368—UN—16JUL15

Құпиясөз құру

C—Құпиясөзді енгізу өрісі
D—Құпиясөзді растау енгізу өрісі

- Құпиясөз параметрлері түймешігін (B) таңдаңыз. Құпиясөзді Құпиясөз енгізу өрісіне (C) енгізіңіз және дәл сол құпиясөзді Құпиясөз растау енгізу өрісіне (D) енгізіңіз.
- Зауыттық әдепкі сымсыз арна (E) - 6. Егер басқа сымсыз байланыс құрылғыларды (мысалы, Машина байланыс радиосы) сымсыз дерек серверінің 4,8 км (3 миль) радиусында пайдалансаңыз, басқа құрылғының арнасынан ең алшақ арнаны таңдаңыз.

AE77568,0000403-KK-08JUN18

Планшетті сымсыз дерек серверіне жалғау

Планшетте, дисплейде орнатылған сымсыз желі атауына қосылыңыз.

- Сымсыз желі атауын таңдаңыз.
- Сымсыз құпиясөз енгізіңіз.

HC94949,0000A27-KK-22AUG16

Дисплейді орнату



Мәзір түймешігі

PC8663—UN—29APR15

- Мәзір түймешігін таңдаңыз.



GreenStar™ түймешігі

PC17340—UN—24OCT13


- GreenStar™ түймешігін таңдаңыз.



PC21150—UN—11MAY15

Қорлар жылдам қол жеткізу түймешігі

- Қорлар жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.
- Клиент, ферма, алқап, тапсырма және егін ору маусымын енгізіңіз.

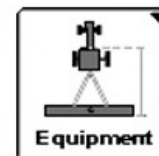

PC21184—UN—20MAY15

Жабдықтың жылдам қол жеткізу түймешігі

- Жабдық жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.
- Машина мен аспа құрал параметрлерін және жазып алу көзін енгізіңіз.



PC21151—UN—11MAY15

Құжаттама жылдам қол жеткізу түймешігі

- Құжаттама жылдам қол жеткізу түймешігін басыңыз.
- Жоқ болса, жұмысқа арналған "Құжаттама" қойындысын жасап, өнім туралы ақпаратты енгізіңіз.

(Қосымша ақпарат алу үшін, GreenStar™ 2630 дисплейі механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)

AE77568,0000404-KK-08JUN18

Орнату—4-буынды дисплей

Connect Mobile бағдарламасын орнату

1. Сымсыз деректер серверін конфигурациялау (сепкіш үшін)
2. Connect Mobile Server қолданбасын конфигурациялау (бүріккіш немесе комбайн үшін)
3. Планшетті сымсыз желіге қосу
4. Дисплейді орнату

JO37333,000004A-KK-31JUL19

Сымсыз деректер серверін конфигурациялау (сепкіш үшін)

ЕСКЕРТУ: 4-буын дисплейі болса, сымсыз деректер сервері (WDS) сепкіш конфигурацияларымен ғана қолданылады. Басқа конфигурациялармен пайдалану үшін "Connect Mobile Server қолданбасын конфигурациялау" бөліміне өтіңіз.



PC16682—UN—18MAR13

ISOBUS VT бағдарламасы

1. ISOBUS VT бағдарламасын таңдаңыз.



PC15293—UN—18MAR13

ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігі

2. ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігін таңдаңыз.



PC21499—UN—14SEP15

Сымсыз дерек сервері түймешігі

3. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.



PC21805—UN—29OCT15

Орнату жылдам қол жеткізу түймешігі

4. Орнату жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000354

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: 1

Storage Capacity: 99 %

Delete Data

Software Update

PC21802—UN—29OCT15

Сымсыз дерек серверін орнату

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: C

Confirm Password: D

Cancel Accept

PC21803—UN—29OCT15

Құпиясөз құру

- A—Сымсыз желі атауын енгізу өрісі
B—Құпиясөз параметрлері түймешігі
C—Құпиясөзді енгізу өрісі
D—Құпиясөзді растау енгізу өрісі
E—Сымсыз арналардың ашылмалы мәзірі

5. Сымсыз желі атауын (A) енгізіңіз. Машиналарды ажырату үшін, бірегей атауды (мысалы, John комбайны) пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Планшетті WDS серверіне қосу үшін құпиясөз енгізу қажет. Құпиясөз оңай еске сақталатынына көз жеткізіңіз немесе оны жазып, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құпиясөзге қойылатын талаптар:

- Ұзындығы 8—21 таңба
- Бос орындар болмау қажет
- Дисплейде қолжетімді таңбаларды ғана пайдалану

6. Құпиясөз параметрлері түймешігін (B) таңдаңыз. Құпиясөзді құпиясөз енгізу өрісіне (C) енгізіңіз және дәл сол құпиясөзді құпиясөзді растау өрісіне (D) енгізіңіз.
7. Зауыттық әдепкі сымсыз арна (E) - 6. Егер басқа сымсыз байланыс құрылғыларды (мысалы, машинаның байланыс радиосы) WDS серверінің 4,8 км (3 миля) радиусында пайдалансаңыз, басқа құрылғылардан ең алыс арнаны таңдаңыз.

AE77568,0000407-KK-26JUL19

Connect Mobile Server қолданбасын конфигурациялау (бүріккіш немесе комбайн үшін)

ЕСКЕРТУ: 4-буын дисплейі сепкіш конфигурацияларымен қолданылған кезде, сымсыз деректер сервері Connect Mobile Server қолданбасының орнына қолданылады. "Сымсыз деректер серверін конфигурациялау" бөлімін қараңыз.


Дисплейді орнату алдында Connect Mobile Server бағдарламалық жасақтамасын жаңартыңыз. "Connect Mobile Server қолданбасын жаңарту" бөлімін қараңыз.



Мәзір түймешігі

PC17269—UN—15JUL13

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.

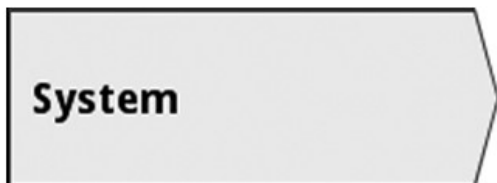

Жүйе қойындысы

PC25846—UN—28JUN18

2. Жүйе қойындысын таңдаңыз.



PC23092—UN—26SEP16

Сымсыз байланыс параметрлері бағдарламасы

3. Сымсыз параметрлер бағдарламасын таңдаңыз.



PC25888—UN—03JUL18

Ұялы телефон-машина функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ

4. Ұялы телефон – Машина арасында ауысу функциясы ҚОСУЛЫ.



PC25889—UN—03JUL18

Өңдеу түймешігі

5. "Өңдеу" түймесін таңдаңыз.

PC25890—UN—03JUL18

A—Желі атауын енгізу ұяшығы

B—Құпиясөзді енгізу өрісі

C—Арна енгізу өрісі

6. Желі атауын (A), құпиясөзді (B) және арнаны (C) енгізіңіз.

JO37333,000004C-KK-26JUL19

Планшетті сымсыз желіге қосу

Планшеттің дисплейінде орнатылған сәйкес сымсыз желі атауына қосылыңыз.

1. Сымсыз желі атауын таңдаңыз.

2. Сымсыз желінің құпиясөзін енгізіңіз.

JO37333,000004D-KK-20JUN19

(Қосымша ақпаратты 4-буын дисплейі механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)

AE77568,0000408-KK-28JUN18

Дисплейді орнату



Мәзір түймешігі

PC17269—UN—15JUL13

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.



Бағдарламалар қойындысы

PC25841—UN—28JUN18

2. "Қолданбалар" қойындысын таңдаңыз.



Алқаптар мен шекаралар бағдарламасы

PC17260—UN—11JUL13

3. Алқаптар мен шекаралар бағдарламасын таңдаңыз.

4. Пайдаланушы, ферма және алқап енгізіңіз.



Жабдық басқарушы бағдарламасы

PC20410—UN—22MAY15

5. Жабдық басқарушы бағдарламасын таңдаңыз.

6. Машина мен аспа құрал параметрлерін енгізіп, жазып алу триггерін тексеріңіз.



Жұмысты реттеу бағдарламасы

PC20415—UN—11MAY15

7. Жұмысты реттеу бағдарламасын таңдаңыз.

8. Өнім туралы ақпаратты енгізіңіз.

Пайдалану

Connect Mobile бағдарламасын басқару

1. Connect Mobile бағдарламасын пайдалану
2. Интерактивті комбайнды баптау—Тек комбайн
3. Сымсыз дерек серверінің бетіне өту
4. Сымсыз дерек серверінің негізгі бетін қарау

HC94949,0000A5F-KK-06JAN17

Connect Mobile бағдарламасын пайдалану

1. Дисплейдің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
(Қосымша ақпарат алу үшін, "Орнату" бөлімін қараңыз.)
2. Машинаға арналған жұмыс режимі дисплейде дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
(Машинаны орнату бойынша машинаның механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)
3. Планшетте Connect Mobile бағдарламасын қосыңыз.
4. Планшеттің сымсыз желіге қосылғанына көз жеткізіңіз.
(Қосымша ақпарат алу үшін, "Орнату" бөлімін қараңыз.)
5. Планшет сымсыз желіге қосылған соң, жаһандық навигациялық жерсеріктік жүйе (GPS) бойынша қазіргі орналасқан жер Connect Mobile бағдарламасы арқылы көрсетіледі. Алқап, төменгі машинаны енгізіп, жұмысты бастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Connect Mobile бағдарламасы бойынша картаның құрылуы машинаның орнын анықтайды. Мысалы, сепкіш төмендетілгенде бағдарламада белсенді себу және карта құрылу процесі басталады. Сепкішті көтергенде карта құрылуы тоқтайды.

JO37333,000004E-KK-20JUN19

Интерактивті комбайнды баптау—Тек комбайн

ЕСКЕРТУ: Интерактивті комбайн баптауы (ICA) тек үйлесімді комбайндарда қолжетімді. Үйлесімді комбайндардың толық тізімі үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

ICA - механик-жүргізушілерге ақаулықтар туралы хабарлауға мүмкіндік беретін Connect Mobile

бағдарламасының мүмкіндігі. Connect Mobile бағдарламасы ICA мүмкіндігінен ұсыныстарды қабылдайды және оларды пайдаланушыға көрсетеді. Connect Mobile бағдарламасы арқылы механик-жүргізуші машинаға баптаулар жасай алады.

AE77568,000040C-KK-08JUN18

Сымсыз дерек серверінің бетіне өту GreenStar™ 3 2630 дисплейін пайдалану



Мәзір түймешігі

PC8663—UN—29APR15

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.

4-буынды дисплейді пайдалану



ISOBUS VT бағдарламасы

PC16682—UN—18MAR13

1. ISOBUS VT бағдарламасын таңдаңыз.



ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігі

PC15293—UN—18MAR13

2. ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігін таңдаңыз.

AE77568,0000176-KK-26SEP17

Сымсыз дерек серверінің негізгі бетін қарау



Сымсыз дерек сервері түймешігі

PC20562—UN—16DEC14

1. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.



PC19702—UN—05JUN14

Негізгі жылдам қол жеткізу түймешігі

2. Негізгі жылдам қол жеткізу түймешігін басыңыз.

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording:

(B) Wireless Connection: N/A

(C) Data Available: ●

(D) Field ID: 8dec8DEV2

(E) Operation: Planting

(F) Storage Capacity: 67 %

PC20575—UN—13AUG15

Сымсыз дерек серверінің негізгі беті

A—Жазып алу

B—Сымсыз байланыс

C—Дерек қолжетімді

D—Алқап идентификациясы (ID)

E—Жұмыс

F—Қойма сыйымдылығы

Жазып алу (A)—Сымсыз дерек сервері (WDS) дерек жинап жатқанда жыпылықтайды.

Сымсыз байланыс (B)—Мобильді бағдарлама WDS құралына жалғанған кезде "Жалғанған" күйін көрсетеді.

Дерек қолжетімді (C)—Тұрақты жасыл түс WDS құралындағы дерек планшетке жіберілмегенін көрсетеді.

Алқап идентификациясы (ID) (D)—Дисплейде пайдаланылған алқап атауы.

Жұмыс (E)—WDS құралында орнатылған бағдарламалық жасақтама түрі.

Қойма сыйымдылығы (F)—Жазылған деректі сақтауға арналған бос орын мөлшері.

AE77568,000040D-KK-20JUN19

Басқару — сымсыз деректер серверіндегі деректерді басқару

Сымсыз дерек серверінің бетіне өту

GreenStar™ 3 2630 дисплейін пайдалану



Мәзір түймешігі

PC8663—UN—29APR15

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.

4-буынды дисплейді пайдалану



ISOBUS VT бағдарламасы

PC16682—UN—18MAR13

1. ISOBUS VT бағдарламасын таңдаңыз.



ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігі

PC15293—UN—18MAR13

2. ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігін таңдаңыз.

AE77568,0000176-KK-26SEP17

Сымсыз дерек серверіндегі деректі жою

ЕСКЕРТУ: Деректің жоғалуын алдын алу үшін, деректі жою немесе WDS ауыстыру алдында сымсыз дерек серверіндегі (WDS) дерек планшетпен синхрондалғанына көз жеткізіңіз.



Сымсыз дерек сервері түймешігі

PC20562—UN—16DEC14

1. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.



Орнату жылдам қол жеткізу түймешігі

PC18513—UN—26FEB14

2. Орнату жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

PC21329—UN—16JUL15

Сымсыз дерек серверін орнату

A—Деректерді жою түймешігі

3. Деректерді жою түймешігін (A) таңдаңыз.

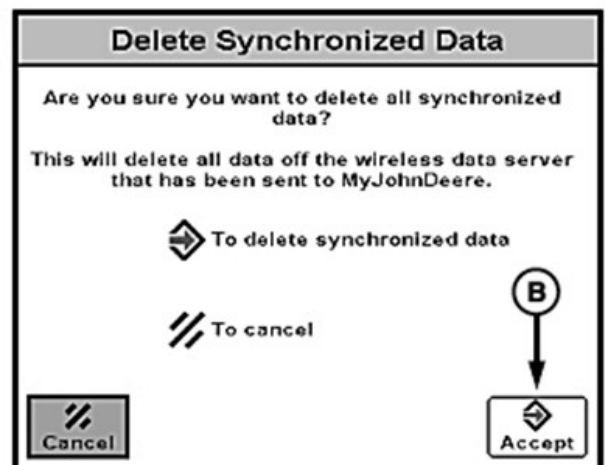

PC20565—UN—08JUL15

Синхрондалған деректі жою

B—Қабылдау түймешігі

4. Қабылдау түймешігін (B) басыңыз.

AE77568,0000163-KK-08JUN18

Басқару — бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Ең жақсы өнімділік үшін бағдарламалық құралды ең соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

1. Сымсыз деректер серверін жаңарту немесе Connect Mobile серверін жаңарту
2. Connect Mobile бағдарламасын жаңарту

RW00482,000070A-KK-09JUL18

Сымсыз дерек серверін жаңарту

МАҢЫЗДЫ: Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту алдында машинаның тұраққа қойылғанына көз жеткізіңіз.

Сымсыз деректер серверін (WDS) автоматты түрде жаңарту

Бағдарламалық жасақтаманың автоматты түрде жаңаруы үшін, John Deere Connect Mobile қолданбасын сымсыз деректер серверіне қосыңыз.

1. Планшетті WDS серверіне жалғаңыз.
(Қосымша ақпаратты "Планшетті сымсыз дерек серверіне жалғау" бөлімінен қараңыз.)
2. Connect Mobile бағдарламасын ашыңыз және John Deere операциялар орталығына кіріңіз.



PC21831—UN—09NOV15

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

A—Қабылдау түймешігі
B—Болдырмау түймешігі

3. Егер жаңа бағдарламалық жасақтама қолжетімді

болса, механик-жүргізуші дисплейде сұрау алады. Қабылдау түймешігін (A) таңдаңыз және дисплейдегі сұрауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТУ: Бас тарту түймесін (B) таңдасаңыз, әр негізгі циклден кейін осы хабар көрсетіледі.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту сұраулары жұмыс кезінде көрсетілмейді. Жаңарту қолжетімді болса, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту сұрауы қуатты өшіріп, қосқаннан кейін немесе жаңа клиент, ферма және алқапты таңдаудан кейін көрсетіледі.

Сымсыз дерек серверін қолмен жаңарту

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту сұрауы тоқтатылса, механик-жүргізуші WDS құралын WDS құралын орнату бетінен жаңарта алады.



PC20562—UN—16DEC14

Сымсыз дерек сервері түймешігі

1. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.



PC18513—UN—26FEB14

Орнату жылдам қол жеткізу түймешігі

2. Орнату жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete
Data

A Software
Update

PC21330—UN—16JUL15

Сымсыз дерек серверін орнату

A—Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту түймешігі

3. Бағдарламалық жасақтама қолжетімді екенін тексеру үшін, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту түймешігін (A) таңдаңыз.
4. WDS серверін жаңарту үшін дисплей сұрауларын орындаңыз.

JO37333,0000050-KK-31JUL19



PC15346—UN—11JUL13

Бағдарламалық жасақтама реттегіші

3. Бағдарламалық жасақтама реттегішінің бағдарламасын таңдаңыз.

Installations &
Updates

PC25847—UN—28JUN18

Орнатулар мен жаңартулар қойындысы

4. Орнатулар мен жаңартулар қойындысын таңдаңыз.



PC25848—UN—28JUN18

Онлайн жаңартуларды тексеру түймесі

5. Онлайн жаңартуларды тексеру түймесін таңдаңыз.

RW00482,000070B-KK-05JUL18

Connect Mobile сервері бағдарламасын жаңарту



Мәзір түймешігі

PC17269—UN—15JUL13

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.



PC25846—UN—28JUN18

Жүйе қойындысы

2. Жүйе қойындысын таңдаңыз.

Connect Mobile бағдарламасын жаңарту

Connect Mobile бағдарламасын жаңарту үшін планшеттің бағдарлама дүкенін пайдаланыңыз. Көптеген планшет өндірушілері бағдарламаларды жаңарту қолжетімді болса, пайдаланушыға хабарлайды. Мобильді бағдарламаны пайдаланар алдында өзіңізде соңғы бағдарлама нұсқасы бар екенін тексеру үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

HC94949,0000A2F-KK-06JAN17

Басқару — WDS құпиясөзін қайта орнату

Сымсыз дерек серверінің бетіне өту

GreenStar™ 3 2630 дисплейін пайдалану



Мәзір түймешігі

PC8663—UN—29APR15

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.

4-буынды дисплейді пайдалану



ISOBUS VT бағдарламасы

PC16682—UN—18MAR13

1. ISOBUS VT бағдарламасын таңдаңыз.



ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігі

PC15293—UN—18MAR13

2. ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігін таңдаңыз.

AE77568,0000176-KK-26SEP17

Сымсыз желі құпиясөзін қайта орнату

Егер ағымдағы құпиясөз белгілі болса:



Сымсыз дерек сервері түймешігі

PC20562—UN—16DEC14

1. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.



Орнату жылдам қол жеткізу түймешігі

PC18513—UN—26FEB14

2. Орнату жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Сымсыз дерек серверін орнату

A—Құпиясөз параметрлері түймешігі

3. Құпиясөз параметрлері түймешігін (A) таңдаңыз.

Password Settings

If you forgot your password, contact your John Deere dealer.

Previous Password: B

New Password: C

Confirm Password: D

Note - You must confirm the password in order to continue.

Cancel Accept E

PC21340—UN—08JUL15

Құпиясөз параметрлері

B—Алдыңғы құпиясөзді енгізу өрісі

C—Жаңа құпиясөзді енгізу өрісі

D—Жаңа құпиясөзді растаудың енгізу өрісі

E—Қабылдау түймешігі

4. Алдыңғы құпиясөзді (B) енгізіңіз.

5. Жаңа құпиясөзді (C) енгізіңіз және жаңа құпиясөзді (D) растаңыз.

6. Қабылдау түймешігін (E) таңдаңыз.

Егер ағымдағы құпиясөз белгісіз болса:

1. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.

2. Орнату жылдам қол жеткізу түймешігін таңдаңыз.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Сымсыз дерек серверін орнату

A—Құпиясөз параметрлері түймешігі

3. Құпиясөз параметрлері түймешігін (A) таңдаңыз.

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password:

New Password:

Confirm Password:

Note - You must confirm the password in order to continue.

Cancel

B Forgot Password

Accept

PC21309—UN—29JUN15

Сымсыз дерек серверінің құпиясөз параметрлері

B—Ұмытылған құпиясөз түймешігі

4. Ұмытылған құпиясөз түймешігін (B) таңдаңыз.

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346

D → Challenge Code: 5750104

Cancel

Accept

PC21310—UN—29JUN15

Сымсыз дерек серверінің құпия сөзін ұмытып кету

C—WDS сериялық нөмірі

D—Шақыру коды

5. John Deere дилеріне хабарласыңыз және оған WDS сериялық нөмірін (C) және анықтамалық коды (D) беріңіз.

6. Құпиясөзді қайта орнату құралындағы құпиясөзді алдыңғы бетте енгізіңіз. Жаңа құпиясөз ойлап табыңыз және "Қабылдау" түймешігін таңдаңыз.

AE77568,000040F-KK-26JUL19

Ақаулықтарды жою

Сымсыз дерек серверінің бетіне өту

GreenStar™ 3 2630 дисплейін пайдалану



Мәзір түймешігі

PC8663—UN—29APR15

1. Мәзір түймешігін таңдаңыз.

4-буынды дисплейді пайдалану



ISOBUS VT бағдарламасы

PC16682—UN—18MAR13

1. ISOBUS VT бағдарламасын таңдаңыз.



ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігі

PC15293—UN—18MAR13

2. ISOBUS VT бағдарламасындағы Мәзір түймешігін таңдаңыз.

AE77568,0000176-KK-26SEP17

Сымсыз дерек сервері диагностикасы



Сымсыз дерек сервері түймешігі

PC20562—UN—16DEC14

1. Сымсыз деректер сервері түймесін басыңыз.



Диагностика жылдам қол жеткізу түймешігі

PC18512—UN—26FEB14

2. Диагностикалық жылдам қол жеткізу түймесін таңдаңыз.

Wireless Data Server - Diagnostics

(A) Part Number: PFA10595

(B) Serial Number: PCWDSAB000385

(C) Software Version/Part Number: 2.291.1

(D) Factory Reset

(E) CAN1 Counter: 3552
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

PC25840—UN—28JUN18

Сымсыз дерек сервері диагностикасы

A—Бөлшек нөмірі
B—Сериялық нөмір
C—Бағдарламалық жасақтама нұсқасы/бөлшек нөмірі
D—Зауыт қайта орнату түймешігі
E—Аспа құрал CAN есептегіштері

Бөлшек нөмірі (A) және Сериялық нөмір (B)—сымсыз дерек сервері (WDS) идентификациясы ақпаратын көрсетеді.

Бағдарламалық жасақтама нұсқасы/бөлшек нөмірі (C)—Орнатылған WDS бағдарламалық жасақтама нұсқасын көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Деректі зауыт қайта орнатуынан кейін алуға болмайды.

Зауыт қайта орнатуы түймешігі (D)—WDS құралынан сымсыз желі аты мен сымсыз құпиясөз ақпаратын қоса алғандағы барлық деректі жояды.

Аспа құрал CAN есептегіштері (E)—CAN шинасында қабылданған CAN хабарламаларының санын көрсетеді. Көбейген сандар CAN шинасында байланыстың бар екенін білдіреді.

ЕСКЕРТУ: CAN есептегіштері дилер диагностикасы үшін пайдаланылады.

1-CAN: Аспа құрал CAN байланысы

2-CAN: Сол жақ қосалқы желінің CAN байланысы

3-CAN: Оң жақ қосалқы желінің CAN байланысы

RW00482,0000706-KK-28JUN18

Connect Mobile Server диагностикасы



PC20490—UN—17JUL19

Connect Mobile Server қолданбасы


1. Connect Mobile Server қолданбасын таңдаңыз.



PC20491—UN—17JUL19

Диагностика түймешігі

2. "Диагностика" түймешігін таңдаңыз.

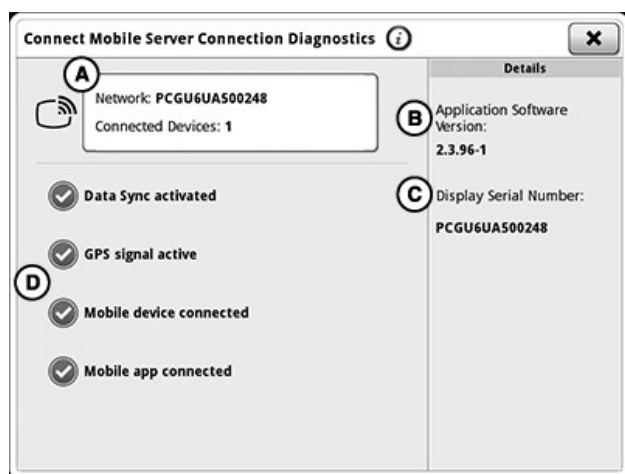

PC20492—UN—17JUL19

A—Сымсыз желі
B—Қолданбалы бағдарламалық жасақтама нұсқасы
C—Дисплейдің сериялық нөмірі
D—Талаптар

Сымсыз желі (A) — сымсыз байланыс параметрлері қолданбасын ашу үшін желі туралы ақпаратты таңдаңыз.

Қолданбалы бағдарламалық жасақтама нұсқасы (B) — Connect Mobile Server қолданбасының бағдарламалық жасақтама нұсқасын көрсетеді.

Дисплейдің сериялық нөмірі (C) — 4-буын дисплейі жабдығының сериялық нөмірін көрсетеді.

Талаптар (D) — талаптарға сәйкестік болған кезде, Connect Mobile Server талаптары жасыл түсті құсбелгіні көрсетеді. Құрамдасты конфигурациялау қажет болса, леп белгісі пайда болады.

JO37333.0000051-KK-31JUL19

Қосымша қолдау материалы

Қосымша қолдау материалы мобильді бағдарлама арқылы пайдаланушыларға пайдалану мен ақаулықтарды жоюға әрі қарай көмектесу үшін қолжетімді:

- Әдістеме бейнелері
- Бақылауға болатын белгілер және ақаулықтарды жою ұсыныстары
- Оңтайландыру туралы ұсыныстар

Қосымша қолдау материалын алу үшін:

1. Мәзірді таңдаңыз.
2. Анықтаманы таңдаңыз.

HC94949.0000A31-KK-01SEP16

Ақаулықтарды жою—Планшет

Белгі

Планшетке бағдарламаны бағдарлама дүкенінен жүктеу мүмкін емес.

Ақаулық

Үйлесімсіз планшет жабдығы немесе операциялық жүйе.

Шешім

Үйлесімді планшет жабдығы мен операциялық жүйе пайдаланылғанын анықтаңыз. Планшет жабдығының немесе операциялық жүйесінің үйлесімді нұсқасы үшін, Deere.com сайтына қараңыз немесе John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Жеткіліксіз планшет жады.

Планшетте мобильді бағдарламаны жүктеуге болатындай жеткілікті жад бар екенін анықтаңыз. Планшет жадын басқару үшін, планшет өндірушісіне хабарласыңыз.

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Интернет байланысы жоқ.	Дерек жоспарын анықтаңыз немесе Wi-Fi® қосылған. Интернет байланыс ақаулықтарды диагностикалау үшін, планшет өндірушісінің қолдау материалына қараңыз.
	Батарея зарядының жеткіліксіз деңгейі.	Планшет өндірушінің бағдарламаларды жүктеуге қажет минималды батарея зарядының деңгейі талаптарына сай келетініне көз жеткізіңіз.
	Бағдарлама дүкенінің ақаулықтары.	Бағдарлама дүкенімен ақаулықтар болып тұруы мүмкін. Бағдарламаны кейінірек жүктеп көріңіз.

AE77568,0000117-KK-12AUG15

Техникалық қызмет көрсету

Маусым алдындағы тексеру тізімі

жеткізіңіз. Планшетті машинаның қосалқы розеткасына жалғаңыз.

HC94949,0000A34-KK-01DEC16

- ☐ Келесілер сияқты барлық Connect Mobile құрамдастарын жаңартыңыз:
 - Дисплей
 - StarFire™ қабылдағышы
 - Сымсыз дерек сервері (WDS)
 - Машинаны басқару құралдарының тізімі (John Deere дилеріне хабарласыңыз.)
- ☐ Машина дұрыс орнатылып, калибрленгеніне көз жеткізіңіз.
- ☐ Планшеттің операциялық жүйесін жаңартыңыз.
- ☐ Connect Mobile бағдарламасын жаңартыңыз.
- ☐ Дисплей құжаттамасының орнатылуы аяқталғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Сымдарда зақымдар бар-жоғын тексеріңіз.
- ☐ Антенна дұрыс орнатылғанына және нық жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Барлық коннекторлар нық жалғанғанына және барлық істіктер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Барлық деректер қажетті орналасу жеріне синхрондалғанына немесе жойылғанына көз жеткізіңіз.

HC94949,0000A32-KK-01DEC16

Маусымнан кейінгі тексеру тізімі

- ☐ Барлық машина деректері қажетті орналасу жеріне синхрондалғанына немесе жойылғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Сымдарда зақымдар бар-жоғын тексеріңіз.

HC94949,0000A33-KK-01DEC16

Күнделікті тексеру тізімі

- ☐ Машина дұрыс орнатылып, калибрленгеніне көз жеткізіңіз.
- ☐ Қолданылса, антенна дұрыс орнатылғанына және нық жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Барлық коннекторлар нық жалғанғанына және істіктер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Барлық машина деректері қажетті орналасу жеріне синхрондалғанына немесе жойылғанына көз жеткізіңіз.
- ☐ Connect Mobile бағдарламасын пайдаланбас бұрын планшет толықтай зарядталғанына көз жеткізіңіз.

Көрсеткіш

С

CommandCenter™	40-1
Connect Mobile	
Пайдалану әдістемесі	30-1
Connect Mobile бағдарламасын басқару	70A-1
Connect Mobile бағдарламасының жұмысы	70A-1
Интерактивті комбайн баптауы (ICA)	70A-1
Сымсыз дерек серверінің негізгі бетін қарау	70A-1
Connect Mobile бағдарламасын жүктеп алу	
Жүйені орнату	50A-1

Ж

John Deere операциялар орталығы	
Жүйе талаптары	30-1

С

StarFire қабылдағышы	
Құрамдастар	40-1

А

Ақаулықтарды жою	
Қосымша қолдау материалы	80-2
Планшет	80-2
Сымсыз дерек сервері (WDS) диагностикасы	80-1

Б

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	70C-1
Connect Mobile бағдарламасын жаңарту	70C-2
Connect Mobile серверінің бағдарламасын жаңарту	70C-2
Сымсыз деректер серверін жаңарту	70C-1
Белгі беретін сөздер, түсіну	05-1

Д

Дән контроллері	
Сепкіш	40-2
Дисплей	40-1
Дисплейді шолу	
4-буынды дисплей	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
GreenStar™ 3 2630 дисплейі	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1

Ж

Жүйе құрамдастары	
StarFire қабылдағышы	40-1
Жүйе талаптары	
John Deere операциялар орталығы	30-1
Планшет	40-1
Жүйені орнату	
4 буынды дисплейді орнату	50C-3

4-буын дисплейде сымсыз деректер серверін конфигурациялау	50C-1
4-буын дисплейінде Connect Mobile серверін конфигурациялау	50C-2
Connect Mobile бағдарламасын жүктеп алу	50A-1
Connect Mobile бағдарламасын орнату	50B-1
GreenStar™ 3 2630 дисплейін орнату	50B-2
GreenStar™ 3 2630 дисплейінде сымсыз дерек серверін реттеу	50B-1
Планшетті сымсыз дерек серверіне жалғау	50B-2

И

Интерактивті комбайн баптауы (ICA)	
Connect Mobile бағдарламасын басқару	70A-1

Қ

Қ, қ ә ұқ	
қ ұқ ұ қ	05-2
Қауіпсіздік	
Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету, тәжірибе	05-2
Қосылым өрісі	
Сепкіш	40-3

С

Сепкіш	
Дән контроллері	40-2
Қосылым өрісі	40-3
Сымсыз дерек серверіндегі деректі басқару	
WDS құралынан деректі жою	70B-1
Сымсыз дерек серверінің антеннасы және кабель	
Құрамдастар	40-2
Сымсыз деректер сервері	
Құрамдастар	40-2
Сымсыз деректер серверінің (WDS) сымсыз желі құпиясөзін қайта орнату	
Сымсыз деректер серверінің (WDS) сымсыз желі құпиясөзін қайта орнату	70D-1

Т

Техникалық қызмет көрсету	
Күнделікті тексеру тізімі	100-1
Маусым алдындағы тексеру тізімі	100-1
Маусымнан кейінгі тексеру тізімі	100-1

Э

Электронды дисплей, дұрыс пайдалану	05-3
-------------------------------------	------

Қолжетімді John Deere қызметтік әдебиеті

Техникалық ақпарат

Техникалық ақпаратты John Deere компаниясынан сатып алуға болады. Басылымдар басып шығару және CD-ROM пішімінде қолжетімді.

Тапсырыстарды келесілердің біреуі арқылы орындауға болады:

- John Deere техникалық ақпарат қоры: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- 1-800-522-7448 нөмірі бойынша хабарласыңыз
- John Deere дилеріңізбен хабарласыңыз

Қолжетімді ақпарат құрамында:



БӨЛШЕКТЕР КАТАЛОГТАРЫ машинаңыз үшін қолжетімді қызметтік бөлшектер тізімін таңдауға ыңғайлы болуы үшін слайд шоу ретінде көрсетеді. Сондай-ақ, ол жинау және бөлшектеу үшін де тиімді.



МЕХАНИК-ЖҮРГІЗУШІ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ қауіпсіздік, басқару және қызмет көрсету туралы ақпаратты қамтиды.



ТЕХНИКАЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАР машинаңыз үшін қызмет көрсету туралы ақпаратты қамтиды. Сипаттамалар, бейнеленген жинау және бөлшектеу үрдістері, гидравлика майының ағу диаграммалары және сызба диаграммалары сияқты ақпарат қосылған. Кейбір өнімдер жөндеу және диагностикалық ақпараттарды қамтитын жеке нұсқаулықтарды қамтиды. Моторлар сияқты кейбір құрамдастар жеке құрамдастың техникалық нұсқаулығында берілген.



Бес толық кітап топтамасын қамтитын **ОҚУ КЕСТЕСІ** өндірушіге тәуелсіз, негізгі ақпарат туралы мәлімет береді:

- Ауылшаруашылық Primer сериялары егіншілік және мал шаруашылығы технологияларын қамтиды.
- Ферма жұмыстарын басқару сериялары “нақты әлемдік” мәселелерін талқылайды және маркетинг, қаржы, жабдықтарды таңдау және сәйкестік салаларындағы нақты шешімдерді ұсынады.
- Қызметтік нұсқаулықтардың негізгі ережелері жол талғамайтын жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратты қамтиды.
- Машинаны пайдалану нұсқаулықтарының негіздері машинаның мүмкіндіктері мен бапталымдарын, машинаның өнімділігін арттыру және керексіз алқап операцияларын жою туралы ақпаратты қамтиды.
- Ықшам жабдық нұсқаулықтарының негізгі ережелері 40 ҚБЖ ат күшіне ие жабдыққа қызмет

және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын
береді.

DX,SERVLIT-KK-07DEC16

John Deere сіздің қызметіңізде



TS201—UN—15APR13

ТАПСЫРУШЫНЫ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ John Deere компаниясы үшін өте маңызды.

Біздің дилерлеріміз жылдам әрі тиімді қызмет көрсетуге және бөлшектермен қамтамасыз етуге тырысады :

—Жабдығыңызға қолдау көрсету үшін жөндеу және қызмет көрсету бөлімдері.

—Дайындалған қызметтік техниктері және қажетті диагностика мен жөндеу құралдары әрқашанда сізге қызмет көрсетуге дайын.

ТАПСЫРУШЫНЫ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ҮРДІСІ

Жергілікті John Deere дилері сіздің жабдығыңызға қолдау не кез келген ақаулықты жоюға көмектесу керек.

1. Дилермен хабарласқаныңызда оны келесі мәліметтермен қамтамасыз етіңіз:

—Машинаның моделі және өнімнің идентификация нөмірі

—Сатып алу күні

—Ақаулықтың түйіні

2. Ақаулықты дилер қызметінің менеджерімен ақылдасыңыз.

3. Егер мәселе шешілмесе, ақаулықты жергілікті дилер орталығының менеджеріне түсіндіріңіз.

4. Егер дилеріңіз шеше алмайтын мәселеге тап болсаңыз, дилеріңізге John Deere компаниясынан көмек сұрауды ұсыңыз. Немесе Ag Тапсырушыға көмек көрсету орталығына 1-866-99DEERE (866-993-3373) телефонына хабарласыңыз не www.deere.com/en_US/ag/contactus/ веб торабына кіріп, бізге электрондық пошта хабарламасын жіберіңіз.

DX,IBC,2-KK-02APR02

