



Connect Mobile



JOHN DEERE

NÁVOD NA OBSLUHU

Connect Mobile

OMPFP20020 VYDANIE H9 (SLOVAK)



John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Úvod

Predhovor

ĎAKUJEME VÁM za zakúpenie produktu John Deere.

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU. Obsahuje informácie o správnej obsluhu a údržbe tohto produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poraneniu, alebo poškodeniu zariadenia. Tento návod a bezpečnostné štítky na produkte môžu byť k dispozícii aj v iných jazykoch. (V prípade záujmu si ich môžete objednať u predajcu produktov značky John Deere.)

TENTO NÁVOD SA POVAŽUJE za neoddeliteľnú súčasť produktu a v prípade jeho predaja má byť kupujúcemu poskytnutý spolu so produktom.

ROZMERY SÚ V TEJTO PRÍRUČKE uvedené nielen v metrických, ale aj v obvyklých rovnocenných jednotkách U.S. Používajte iba správne náhradné a upevňovacie diely. Metrické a palcové spojovacie prvky môžu požadovať použitie špecifických metrických alebo cólových kľúčov.

PRAVÁ A ĽAVÁ STRANA sú určené pri otočení stroja alebo príslušenstva pri jazde dopredu.

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA VÝROBKU (P.I.N.)

ZAZNAMENAJTE do návodu na obsluhu.

Zaznamenajte presne všetky čísla, uľahčí sa tak vyhľadanie produktu v prípade jeho ukradnutia. Váš obchodník bude tieto čísla takisto potrebovať pri objednávkach dielov. Kópiu identifikačných čísel si uložte na bezpečnom mieste mimo stroja alebo produktu.

ZÁRUKA sa poskytuje ako súčasť podporného programu spoločnosti John Deere pre zákazníkov, ktorí obsluhujú a udržiavajú zariadenie v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Podmienky záruky sú vysvetlené na záručnom certifikáte alebo vyhlásení, ktoré ste dostali od vášho predajcu.

Táto záruka zaisťuje, že John Deere odoberie naspäť svoj výrobok, ak sa porucha objaví v záručnej lehote. Za určitých podmienok poskytuje John Deere takisto možnosť zdokonalenia výrobkov v mieste používania, často bezplatne, a to aj po uplynutí záruky. V prípade poškodenia zariadenia nesprávnym zaobchádzaním, úpravy alebo zmeny jeho funkcií takým spôsobom, že nebude viac zodpovedať pôvodným technickým údajom, sa záruka stáva neplatnou a čiastkové vylepšenia nemusia byť poskytnuté.

Ak nie ste pôvodným vlastníkom tohto produktu, je vo vašom záujme, aby ste sa spojili s vaším miestnym dodávateľom John Deere a informovali ho o výrobnom čísle tohto stroja. Toto pomôže firme John Deere informovať vás o akýchkoľvek zmenách alebo zlepšeniach produktu.

JS56696,0000C4C-76-03FEB17

Kníhkupectvo s technickými informáciami John Deere

Kvôli zmenám, ktoré nastali od času vytlačenia tohto dokumentu, nemusí byť v ňom popísaná celá funkčnosť produktu. Pred prevádzkou si prečítajte najnovší návod na obsluhu. Postup získania kópie: obráťte sa na predajcu alebo navštívte stránku www.deere.com a pomocou odkazu "Search for Agricultural Equipment Operator's Manuals" (vyhľadať príručky operátora pre poľnohospodárske príslušenstvo) vyhľadajte Kníhkupectvo s technickými informáciami John Deere.

CZ76372,000071F-76-17FEB17

Výrobné číslo:

Obsah

	Strana		Strana
Bezpečnosť		Používanie aplikácie Connect Mobile	70A-1
Poznajte výstražné značky	05-1	Interaktívne nastavenie kombajnu – len	
Pochopte výstražné pojmy	05-1	kombajn	70A-1
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny	05-1	Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového	
Bezpečnosť pri vykonávaní údržby	05-2	servera	70A-1
Správne použitie držiadiel a stupienkov	05-2	Zobrazenie hlavnej stránky bezdrôtového	
Bezpečnostná manipulácia s elektronickými		dátového servera	70A-1
súčasťami a držiakmi	05-2		
Správne používanie elektronického displeja	05-3	Prevádzka – správa údajov na bezdrôtovom	
Prevenca pred úrazom elektrickým prúdom a		 dátovom serveri	
požiarom	05-3	Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového	
Vyvarujte sa expozícii vysokofrekvenčných		servera	70B-1
rádiových polí	05-3	Vymazanie údajov z bezdrôtového dátového	
Diaľkové ovládanie	05-4	servera	70B-1
Prehľad systému		Prevádzka – aktualizácia softvéru	
Princíp činnosti	30-1	Aktualizácia softvéru	70C-1
Požiadavky	30-1	Aktualizácia bezdrôtového dátového servera	70C-1
Centrum činností John Deere	30-1	Aktualizácia aplikácie Connect Mobile Server ...	70C-2
		Aktualizácia aplikácie Connect Mobile	70C-2
Prehľad súčastí			
Tablet	40-1	Ovládanie – resetovanie hesla WDS	
Prijímač StarFire™	40-1	Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového	
Displej	40-1	servera	70D-1
Bezdrôtový dátový server	40-2	Obnova hesla bezdrôtovej siete	70D-1
Koaxiálny kábel a anténa bezdrôtového			
dátového servera	40-2	Odstraňovanie porúch	
Ovládacia jednotka výsadby – len sejačka	40-2	Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového	
Prepojovacia skrinka – len sejačka	40-3	servera	80-1
		Diagnostika bezdrôtového dátového servera	80-1
Nastavenie – Connect Mobile		Diagnostika aplikácie Connect Mobile Server	80-2
Prevzatie aplikácie Connect Mobile	50A-1	Dalšie podporné materiály	80-2
		Odstraňovanie porúch – Tablet	80-2
Nastavenie – displej GreenStar™ 3 2630			
Nastavenie aplikácie Connect Mobile	50B-1	Údržba	
Konfigurácia bezdrôtového dátového servera	50B-1	Kontrolný zoznam pred sezónou	100-1
Pripojte tablet k bezdrôtovému dátovému		Posezónny kontrolný zoznam	100-1
serveru	50B-2	Denný kontrolný zoznam	100-1
Nastavenie displeja	50B-2		
Nastavenie – displej 4. generácie			
Nastavenie aplikácie Connect Mobile	50C-1		
Konfigurácia bezdrôtového dátového servera			
(Sejačka)	50C-1		
Konfigurácia aplikácie Connect Mobile			
Server (postrekovač alebo kombajn)	50C-2		
Pripojenie tabletu k bezdrôtovej sieti	50C-2		
Nastavenie displeja	50C-2		
Prevádzka			
Používanie aplikácie Connect Mobile	70A-1		

Pôvodné pokyny. Všetky informácie, obrázky a špecifikácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z najnovších informácií dostupných v dobe vydania. Výrobca si vyhradza právo prevádzať zmeny bez predošlého upozornenia.

Bezpečnosť

Poznajete výstražné značky



T81389—UN—28JUN13

Toto je výstražný symbol. Ak uvidíte tento symbol na vašom stroji alebo v tejto príručke, uvedomte si nebezpečenstvo škody na zdraví.

Dodržiavajte odporúčané preventívne opatrenia a bezpečné postupy obsluhovania.

DX,ALERT-76-29SEP98

hrozieb. Všeobecné zásady sú uvedené na bezpečnostných štítkoch UPOZORNENIE. UPOZORNENIE tiež upriamuje pozornosť na bezpečnostné pokyny v tejto príručke.

DX,SIGNAL-76-05OCT16

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny



TS201—UN—15APR13

Pochopte výstražné pojmy



NEBEZPECIE



VÝSTRAHA



POZOR

TS187—76—30SEP88

NEBEZPEČENSTVO; Výstražný pojem NEBEZPEČENSTVO označuje nebezpečnú situáciu, ktorej treba zabrániť, inak bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

VÝSTRAHA; Výstražný pojem VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorej treba zabrániť, inak môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE; Výstražný pojem UPOZORNENIE označuje nebezpečnú situáciu, ktorej treba zabrániť, inak môže mať za následok menšie alebo stredné zranenie. UPOZORNENIE sa tiež používa na upozornenie pred nebezpečnými postupmi spojenými s udalosťami, ktoré môžu mať za následok zranenie osôb.

Upozorňujúce výrazy NEBEZPEČENSTVO, VÝSTRAHA a UPOZORNENIE sa používajú spolu so symbolom upozorňujúcim na zvýšenú opatnosť. NEBEZPEČENSTVO znamená najväčšie riziko. Bezpečnostné štítky NEBEZPEČENSTVO alebo VAROVANIE sa nachádzajú v blízkosti špecifických

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné informácie uvedené v tejto príručke a na bezpečnostných značkách na vašom stroji. Bezpečnostné značky udržiavajte v riadnom stave. Nahradte chýbajúce alebo poškodené bezpečnostné značky. Skontrolujte, či nové súčasti zariadenia a opravené diely obsahujú príslušné bezpečnostné značky. Náhradné bezpečnostné značky sa ponúkajú u vášho predajcu John Deere.

Na súčiastiach a komponentoch môžu byť uvedené ďalšie bezpečnostné informácie od dodávateľov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na používanie.

Naučte sa zaobchádzať so strojom a správne používať ovládacie prvky. Nedovoľte obsluhovať stroj nezaškoleným osobám.

Stroj udržiavajte v riadnom prevádzkovom stave. Neoprávnené zmeny na stroji môžu zhoršiť funkciu a/alebo bezpečnosť a nepriaznivo ovplyvniť životnosť stroja.

Ak neporozumiete ktorejkoľvek časti príručky, spojte sa s vaším predajcom John Deere.

DX,READ-76-16JUN09

Bezpečnosť pri vykonávaní údržby

TS218—UN—23AUG88

S údržbou začínajte, iba ak poznáte príslušné postupy. Dbajte na sucho a čistotu v bezprostrednom okolí.

Nikdy nevykonávajte masenie, údržbu, alebo nastavovanie za pohybu stroja. Nepribližujte ruky, nohy a odev k poháňaným častiam stroja. Vypnite všetky hnacie systémy a aktivujte ovládacie prvky na zrušenie tlaku. Spustíte zariadenie na zem. Zastavte motor. vytiahnite kľúč; Nechajte stroj vychladnúť.

Bezpečne podoprite všetky prvky stroja, ktoré sa kvôli vykonaniu údržby musia nadvihnúť.


Udržiavajte všetky časti v dobrom stave a správne ich inštalujte. Poškodenie okamžite opravte. Poškodené alebo opotrebované diely vymeňte. Odstráňte nahromadené mazivo, olej alebo nečistoty.

Na samopoháňaných zariadeniach pred realizáciou nastavení elektrických systémov alebo zváraním na zariadení odpojte zemiaci kábel akumulátora (-).

Na vlečených doplnkoch pred servisom komponentov elektrického systému alebo zváraním na zariadení odpojte väzky vodičov.

Pád pri čistení alebo prácach vo výškach môže spôsobiť vážne poranenia. Používajte rebrík alebo plošinu, aby ste sa ľahko dostali na každé miesto. Používajte pevné a bezpečné opory na nohy a ruky.

DX,SERV-76-28FEB17

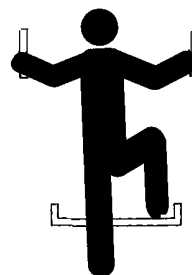Správne použitie držiadiel a stupienkov

T133468—UN—15APR13

Zabráňte pádu otočením sa ku stroju pri nastupovaní a vystupovaní. Udržiavajte 3-bodový styk so stupienkami, držadlami a zábradlím.

Dbajte zvýšenej opatrnosti v šmykľavých podmienkach s blatom, snehom alebo vlhkosťou. Stupienky udržiavajte čisté a neznečistené mazacím tukom alebo olejom. Pri opúšťaní stroja nikdy nevyskakujte. Nikdy nemontujte ani nedemontujte pohybujúci sa stroj.

DX,WW,MOUNT-76-12OCT11

Bezpečnostná manipulácia s elektronickými súčastami a držiakmi

TS249—UN—23AUG88

Spadnutie počas montáže alebo demontáže elektronických súčastí namontovaných na zariadení môže byť príčinou vážneho poranenia. Na ľahké dosiahnutie na každé montážne miesto používajte rebrík alebo plošinu. Používajte silné a bezpečné stupienky a držadlá. Nemontujte ani nedemontujte súčasti v mokrých ani mrazivých podmienkach.

Ak montujete alebo opravujete základňovú stanicu RTK na vežu alebo inú vysokú štruktúru, používajte horolezca s osvedčením.

Ak montujete alebo opravujete stožiar GPS prijímača použitého na náradí, používajte správne techniky zdvíhania a správne ochranné vybavenie. Stožiar je ťažký a obtiažne sa s ním manipuluje. Ak miesta upevnenia nie sú prístupné zo zeme, alebo z obslužnej plošiny, sú potrební dvaja ľudia.

DX,WW,RECEIVER-76-24AUG10

Správne používanie elektronického displeja

Elektronické displeje sú sekundárne zariadenie určené ako pomôcka pre vodiča pri vykonávaní prác na poli, zvýšenie komfortu a pre zábavu. Displeje ponúkajú široký rad funkcií, nachádzajú uplatnenie v systémových aplikáciách rôznych strojov a je možné používať ich s inými sekundárnymi zariadeniami ako prenosné elektronické zariadenia.

Sekundárne zariadenie je ľubovoľné zariadenie, ktoré nie je potrebné na činnosť stroja a jeho primárnu funkciu. Za bezpečnú obsluhu a ovládanie stroja je vždy zodpovedný operátor.

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov zabránite vzniku zranení počas obsluhy stroja:

- Displej umiestnite podľa montážnych pokynov. Ubezpečte sa, že zariadenie je zaistené a neprekáža vodičovi vo výhlade ani ovládacím prvkom stroja.
- Nerozptyľujte sa obsluhou displeja. Zostaňte pozorní. Venujte pozornosť ovládaniu stroja a okolitému prostrediu.
- Počas jazdy nemeňte nastavenia ani neobsluhujte funkcie, ktoré vyžadujú dlhodobé používanie ovládacích prvkov displeja. Predtým, ako začnete vykonávať takéto činnosti, zastavte stroj na bezpečnom mieste a zaradte polohu na parkovanie.
- Hlasitosť nikdy nenastavujte na takú vysokú úroveň, pri ktorej by ste nepočuli zvuky okolitej premávky a vozidlá záchranných služieb.

Kvôli zabezpečeniu bezpečnej obsluhy môžu byť niektoré funkcie displeja deaktivované, pokiaľ stroj nestojí a/alebo kým nie je zaradená poloha na parkovanie. Nedodržanie tohto bezpečnostného opatrenia je porušením platného zákona a jeho následkom môže byť poškodenie, vážne poranenie alebo smrť.

Dostupné funkcie displeja obsluhujte len v prípade, ak je to bezpečné. Dodržiavajte pri tom pokyny výrobcu. Pri používaní sekundárneho zariadenia vždy dodržiavajte pravidlá bezpečnej jazdy, štátne alebo miestne zákony a dopravné nariadenia.

DX,ELEC,DISPLAY-76-13JAN15

Prevencia pred úrazom elektrickým prúdom a požiarom



PC12631—UN—04JUN10

Ak sa v obvodoch príslušenstva napájaných batériami alebo inými elektrickými zdrojmi vyskytne skrat, môže nastať úraz elektrickým prúdom, môžu sa vytvárať iskry alebo elektrické oblúky. V skratovaných elektrických obvodoch môžu vznikať teploty dostatočne vysoké na vytvorenie popálenín, prípadne na vznietenie alebo roztavenie bežných materiálov.

Pred montážou alebo údržbou elektrického príslušenstva (napájaného z batérie alebo iného zdroja elektrického prúdu) vždy odpojte napájanie. Zabráňte tak zraneniu elektrickým prúdom, vzniku popálenín alebo požiaru:

- Odpojte zápornú svorku batérie (negatívny pól [–]).
- Odmontujte a vyberte batériu.
- Odpojte hlavnú batériu alebo vypnite iný zdroj elektrickej energie.
- Z príslušenstva odpojte zdroj elektrickej energie.

Pri montáži elektrických zariadení si prečítajte a dodržiavajte všetky miestne predpisy.

HC94949,0000487-76-27JAN14

Vyvarujte sa expozícii vysokofrekvenčných rádiových polí



PC12632—UN—04JUN10

Nevystavujte sa expozícii vysokofrekvenčných rádiových polí pri anténe. Zabráňte tak zraneniu. Počas vysielania systému sa nedotýkajte antény. Pred

montážou alebo servisom vždy odpojte napájanie antény.

Anténa by mala byť od operátora alebo iných osôb umiestnená v minimálnej vzdialenosti 20 cm (8 in).

JS56696,0000C0E-76-11DEC12

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie umožňuje operátorom vykonávať činnosti so strojom z iného miesta, než je stanica operátora. Diaľkové ovládanie môže byť mechanické alebo elektrické, a môže byť upevnené k stroju alebo bezdrôtové. Za bezpečnú obsluhu a ovládanie stroja je vždy zodpovedný operátor.

Aby ste zabránili zraneniu pri používaní diaľkového ovládania:

- Ak je vo výbave zvuková alebo vizuálna signalizácia, ktorá indikuje diaľkové ovládanie stroja, zaistíte, aby fungovala správne.
- Zdržiavajte sa z dosahu pohyblivých súčastí. Skontrolujte okolie stroja a pred použitím zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nenachádzali iné osoby ani iní operátori. Ak je vo výbave klaksón, spustíte ho, aby ste vydali výstrahu pre osoby, ktoré nemusia byť vidno.
- Počas prevádzky s diaľkovým ovládaním zaistíte viditeľnosť v okolí stroja a v pracovnej oblasti, aby iné osoby ani iní operátori nevstupovali do zón, kde hrozí nebezpečenstvo.
- Ak diaľkové ovládanie nepoužívate alebo neplánujete používať, vypnite ho alebo prepnite do neaktívneho stavu, aby ste zabránili náhodnému pohybu.

HC94949,0000AC9-76-06JAN17

Prehľad systému

Princíp činnosti



PC25887—UN—03JUL18

A—Bezdrôtový dátový server (WDS)
B—Displej 4. generácie

Aplikácia Connect Mobile mapuje a monitoruje aktuálne údaje dokumentácie. Údaje o stroji alebo príslušenstve sú odoslané do zbernice CAN a zbiera ich buď externý dátový server (WDS) (A) v stroji, alebo aplikácia Connect Mobile Server v displeji (B) 4. generácie. Server WDS alebo aplikácia Connect Mobile Server používa bezdrôtové pripojenie na prenos údajov do aplikácii Connect Mobile v tablete (C).

POZNÁMKA: Ak sa používa server WDS, na vytvorenie bezdrôtového pripojenia je potrebná anténa WDS. Ak sa používa aplikácia Connect Mobile Server, displej používa aplikáciu Wireless Settings na komunikovanie s tabletom.

Na poskytnutie rozhrania medzi aplikáciou Connect Mobile a Strediskom operácií John Deere (D) sa používa platný účet Strediska operácií John Deere.

JO37333,0000044-76-18JUL19

C—Tablet
D—Centrum činností John Deere

POZNÁMKA: Ak sa používa displej GreenStar™ 3 2630, na vytvorenie pripojenia Wi-Fi® je potrebný dátový server (WDS). Server WDS je tiež potrebný pre všetky konfigurácie sejačky bez ohľadu na použitý displej.

Ďalšie konfigurácie stroja s displejom 4. generácie používajú aplikáciu Wireless Settings v displeji alebo vytvorte pripojenie Wi-Fi®.

• Server WDS (ak je potrebný):

- WDS anténa
- Zväzok káblov WDS
- Koaxiálny kábel

Softvér:

- Účet pre Centrum činností John Deere
- Aplikácia John Deere Connect Mobile

JO37333,0000045-76-30JUL19

Požiadavky

Hardvér:

- GreenStar™ Displej 3 2630, univerzálny displej 4600 CommandCenter™ alebo 4640
- Prijímač StarFire™ 3000 alebo 6000
- Tablet podporujúci technológiu Wi-Fi®

POZNÁMKA: Úplný zoznam kompatibilných tabletov a operačných systémov získate u svojho predajcu John Deere.

GreenStar je ochranná známka spoločnosti Deere & Company
CommandCenter je ochranná známka spoločnosti Deere & Company
StarFire je ochranná známka spoločnosti Deere & Company
Wi-Fi je ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance.

Centrum činností John Deere



PC20552—UN—15DEC14

Aplikácia Connect Mobile si na overenie tabletu vyžaduje platný účet Strediska operácií John Deere.

Viac informácií si pozrite v časti Ovládanie –
Aktualizácia softvéru.

JO37333,0000046-76-26JUL19

Prehľad súčastí

Tablet



PC21338—UN—08JUL15

Tablet podporujúci technológiu Wi-Fi® poskytuje používateľovi komunikačné rozhranie medzi strojom a ďalšími prostriedkami. Tablet použité na prevzatie potrebných aplikácií. Mobilné pripojenie nie je potrebné, ale odporúča sa.

Zoznam kompatibilných tabletov a operačných systémov pre rôzne aplikácie získate u svojho predajcu John Deere. Jazyk použitý v mobilných aplikáciách závisí od jazykových nastavení tabletu.

(Podrobnosti o úprave jazykového nastavenia nájdete v Návode na obsluhu tabletu.)

POZNÁMKA: Tablet udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m (2 ft) od iných komunikačných zariadení, ako sú dvojsmerné rádiá alebo bezdrôtové kamery.

AE77568,00000E6-76-28JUN19

Prijímač StarFire™



PC20203—UN—06NOV14


Prijímač využíva signály z navigačných satelitov s korekčnými satelitmi StarFire™ na určenie polohy a smeru jazdy stroja. Integrovaný modul na kompenzáciu terénu (TCM) slúži na úpravu polohy stroja a kompenzáciu nerovného terénu. Na aktiváciu signálu

Wi-Fi je ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance.
StarFire je ochranná známka spoločnosti Deere & Company

SF2 alebo RTK (kinematika v reálnom čase) je potrebná aktivácia prijímača.

HC94949,000061E-76-10AUG15

Displej

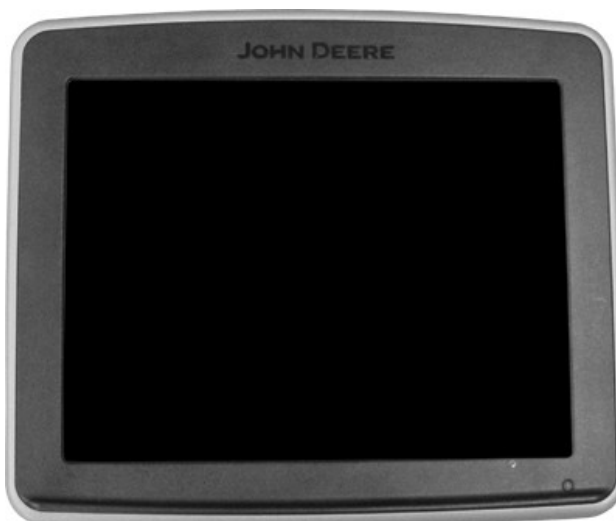

PC13407—UN—20APR11

Displej GreenStar™ 3 2630



PC24742—UN—28SEP17

Univerzálny displej John Deere 4640

Na displeji sa zobrazuje používateľské rozhranie, na ktorom operátor môže:

- Konfigurovať a kalibrovať komponenty systému.
- Monitorovať výkonnosť systému.
- Upravovať systémové nastavenia.
- Programovať softvér.
- Zobrazovať diagnostické testy.

RW00482,000022F-76-07FEB18

Bezdrôtový dátový server



PC19880—UN—06AUG14

POZNÁMKA: Bezdrôtový dátový server (WDS) sa používa s displejom GreenStar™ 3 2630 a vo všetkých konfiguráciách sejačky bez ohľadu na displej.

WDS podporuje ukladanie a prenos údajov medzi zariadeniami so zbernicou CAN Wi-Fi® a rozhraniami Ethernet.

POZNÁMKA: Aby sa zabránilo strate údajov, údaje na serveri WDS musia byť pred ich vymazaním alebo výmenou servera zosynchronizované s tabletom.

WDS zbiera a balí údaje zo zbernice CAN a odosiela ich bezdrôtovo do tabletu. Ak server WDS nie je pripojený k zariadeniu alebo tabletu, pokračuje v zbieraní a ukladaní údajov, až kým nebude vytvorené pripojenie.

JO37333,0000048-76-30JUL19

Koaxiálny kábel a anténa bezdrôtového dátového servera




PC19883—UN—06AUG14

Anténa bezdrôtového dátového servera (WDS) umožňuje spojenie Wi-Fi® s tabletom. Na vytvorenie Wi-Fi® spojenia bez prekážok medzi serverom WDS a tabletom je potrebná WDS anténa a koaxiálny kábel. Maximálna bezdrôtová vzdialenosť medzi anténou a tabletom je 15,2 m.

AE77568,0000109-76-28JUN19

Ovládacia jednotka výsadby – len sejačka

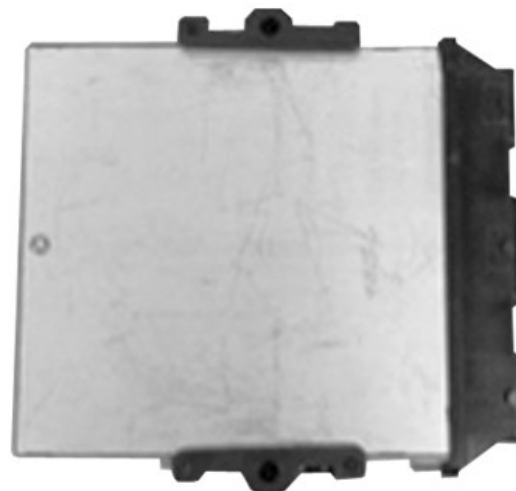

PC18389—UN—21JAN14

Ovládacia jednotka výsadby prijíma a spracováva vstupy zo snímačov výsadby s cieľom vypočítať údaje pri výsadbe jednotlivých riadkov. Sejačky s počtom riadkov 24 a menej vyžadujú jednu riadiacu jednotku výsadby. Sejačky s vyšším počtom riadkov ako 24 a vyžadujú dodatočnú riadiacu jednotku výsadby. Riadiaca jednotka výsadby 1 monitoruje vstupy zo snímačov výsadby v riadkoch 1 až 24 a riadiaca

jednotka výsadby 2 monitoruje vstupy zo snímačov výsadby vo zvyšných riadkoch.

HC94949,0000A5E-76-01DEC16

Prepojovacia skrinka – len sejačka



PC18503—UN—25FEB14

Prepojovacia skrinka slúži na prepojenie hlavnej kabeláže sejačky ku komponentom systému Connect Mobile. Toto prepojenie je len prechodné a neslúži na výpočet ani ukladanie dát. Sejačky s počtom riadkov 24 a menej vyžadujú jednu prepojovaciu skrinku, sejačky s vyšším počtom riadkov ako 24 vyžadujú dodatočnú prepojovaciu skrinku.

POZNÁMKA: Všetky kompatibilné sejačky Deere Bauer nevyžadujú prepojovaciu skrinku.

	SeedStar™ 3 HP	SeedStar™ XP
Bezdrôtový dátový server	X	X
Anténa a kábel	X	X
Ovládacia jednotka výsadby		X
Prepojovacia skrinka		X

SeedStar je ochranná známka spoločnosti Deere & Company

HC94949,0000A5D-76-01DEC16

Nastavenie – Connect Mobile

Prevzatie aplikácie Connect Mobile

1. Na tablete otvorte obchod s aplikáciami a vyhľadajte: Connect Mobile.
2. Zvoľte možnosť Connect Mobile.
3. Zvoľte možnosť inštalácie (prevzatia).

HC94949,0000A25-76-06JAN17

Nastavenie – displej GreenStar™ 3 2630

Nastavenie aplikácie Connect Mobile

1. Konfigurácia bezdrôtového dátového servera (WDS)
2. Pripojenie tabletu k WDS
3. Nastavenie displeja

JO37333,0000049-76-31JUL19

Konfigurácia bezdrôtového dátového servera



Tlačidlo Ponuka

PC8663—UN—29APR15

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.



PC20562—UN—16DEC14

Tlačidlo Bezdrôtový dátový server

2. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.



PC18513—UN—26FEB14

Programové tlačidlo Nastavenie

3. Zvoľte programové tlačidlo Nastavenie.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A**

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E**

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

PC21325—UN—29JUL15

Nastavenie bezdrôtového dátového servera

- A—Pole Názov bezdrôtovej siete
B—Tlačidlo Nastavenia hesla
E—Rozbaľovacia ponuka Bezdrôtové kanály

4. Zadaťte Názov bezdrôtovej siete (A). Na rozlíšenie strojov použite jedinečný názov (napríklad: Janov kombajn).

POZNÁMKA: Na pripojenie tabletu k bezdrôtovému dátovému serveru (WDS) je potrebné heslo. Zvoľte si ľahko zapamätateľné heslo alebo si heslo poznačte a uložte pre ďalšiu potrebu.

Požiadavky na heslo:

- Dĺžka 8 až 21 znakov
- Bez medzier
- Používajte iba znaky dostupné na displeji

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: **C**

Confirm Password: **D**

PC21368—UN—16JUL15

Vytvorenie hesla

C—Pole Heslo
D—Pole Potvrdenie hesla

5. Stlačte tlačidlo Nastavenia hesla (B). Do poľa Heslo (C) zadajte heslo a rovnaké heslo zadajte do poľa Potvrdenie hesla (D).
6. Predvolené nastavenie Bezdrôtového kanála (E) je 6. Ak v dosahu 4,8 km (3 mi) od bezdrôtového dátového servera používate ďalšie bezdrôtové komunikačné zariadenia (napríklad komunikačnú rádiostanicu pre stroj), zvolte kanál s čo najväčšou vzdialenosťou od kanálov ostatných zariadení.

AE77568,0000403-76-08JUN18

Pripojte tablet k bezdrôtovému dátovému serveru

Na tablete sa pripojte k bezdrôtovej sieti s názvom, ktorý ste nastavili na displeji.

1. Vyberte názov bezdrôtovej siete.
2. Zadajte heslo bezdrôtovej siete.

HC94949,0000A27-76-22AUG16

Nastavenie displeja



Tlačidlo Ponuka

PC8663—UN—29APR15

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.



Tlačidlo GreenStar™

PC17340—UN—24OCT13


2. Zvoľte tlačidlo GreenStar™.



Programové tlačidlo Prostriedky

PC21150—UN—11MAY15

3. Stlačte programové tlačidlo Prostriedky.
4. Zadajte klienta, farmu, pole, úlohu a sezónu plodiny.

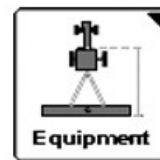

Programové tlačidlo Zariadenie

PC21184—UN—20MAY15

5. Stlačte softvérové tlačidlo Zariadenie.
6. Zadajte nastavenia stroja a príslušenstva a zdroj záznamu.



Softvérové tlačidlo Dokumentácia

PC21151—UN—11MAY15

7. Stlačte programové tlačidlo Dokumentácia.
8. Ak ešte nie je vytvorená karta Dokumentácia pre špecifickú činnosť, vytvorte ju a zadajte informácie o produkte.

(Bližšie informácie nájdete v príručke operátora pre displej GreenStar™ 2630.)

AE77568,0000404-76-08JUN18

Nastavenie – displej 4. generácie

Nastavenie aplikácie Connect Mobile

1. Konfigurácia bezdrôtového dátového servera (Sejačka)
2. Konfigurácia aplikácie Connect Mobile Server (postrekovač alebo kombajn)
3. Pripojenie tabletu k bezdrôtovej sieti
4. Nastavenie displeja

JO37333,000004A-76-31JUL19

Konfigurácia bezdrôtového dátového servera (Sejačka)

POZNÁMKA: Bezdrôtový dátový server (WDS) sa spolu s displejom 4. generácie používa len pri konfigurovaní sejačky. Na vykonávanie ďalších konfigurácií prejdite na konfiguráciu aplikácie Connect Mobile Server.



Aplikácia ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvoľte aplikáciu ISOBUS VT.



Tlačidlo Ponuka ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvoľte tlačidlo Ponuka ISOBUS VT.



Tlačidlo Bezdrôtový dátový server

PC21499—UN—14SEP15

3. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.



Softvérový kláves Nastavenie

PC21805—UN—29OCT15

4. Zvoľte programové tlačidlo Nastavenie.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A** PCWDSAB000354

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E** 1

Storage Capacity: 99 %

Delete Data

Software Update

PC21802—UN—29OCT15

Nastavenie bezdrôtového dátového servera

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: **C**

Confirm Password: **D**

Cancel **Accept**

PC21803—UN—29OCT15

Vytvorenie hesla

- A—Pole Názov bezdrôtovej siete
- B—Tlačidlo Nastavenia hesla
- C—Pole Heslo
- D—Pole Potvrdenie hesla
- E—Rozbaľovacia ponuka Bezdrôtové kanály

5. Zadaťte Názov bezdrôtovej siete (A). Na rozlíšenie strojov použite jedinečný názov (napríklad: Janov kombajn).

POZNÁMKA: Na pripojenie tabletu k serveru WDS je potrebné heslo. Zvoľte si ľahko zapamätateľné heslo alebo si heslo poznačte a uložte pre ďalšiu potrebu.

Požiadavky na heslo:

- Dĺžka 8 až 21 znakov

- Bez medzier
- Používajte iba znaky dostupné na displeji

6. Stlačte tlačidlo Nastavenia hesla (B). Do poľa Heslo (C) zadajte heslo a rovnaké heslo zadajte do poľa Potvrdenie hesla (D).

7. 6. kanál je štandardný továrenský bezdrôtový kanál (E). Pri používaní ďalších bezdrôtových komunikačných zariadení (napríklad komunikačné rádio v stroji) v dosahu 4,8 km (3 mi) od WDS zvolte v ďalších zariadeniach najvzdialenejší kanál.

AE77568,0000407-76-26JUL19

Konfigurácia aplikácie Connect Mobile Server (postrekovač alebo kombajn)

POZNÁMKA: Keď sa na konfigurovanie sejačky používa displej 4. generácie, bezdrôtový dátový server sa používa namiesto aplikácie Connect Mobile Server. Pozrite si časť Konfigurácia bezdrôtového dátového servera.


Pred nastavovaním displeja musí byť softvér Connect Mobile Server aktualizovaný. Pozrite si časť Aktualizácia aplikácie Connect Mobile Server.



Tlačidlo Ponuka

PC17269—UN—15JUL13

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.

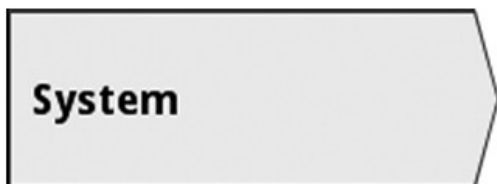

Karta Systém

PC25846—UN—28JUN18

2. Vyberte kartu Systém.



Aplikácia Bezdrôtové nastavenia

PC23092—UN—26SEP16

3. Spustíte aplikáciu Bezdrôtové nastavenia.



Prepínač zap./vyp. Mobil k stroju

PC25888—UN—03JUL18

4. Zapnite funkciu Mobil k stroju.



Tlačidlo Upraviť

PC25889—UN—03JUL18

5. Stlačte tlačidlo Upraviť.

PC25890—UN—03JUL18

A—Vstupné políčko Názov siete

B—Pole Heslo

C—Vstupné políčko Kanál

6. Zadajte Názov siete (A), Heslo (B) a Kanál (C).

JO37333,000004C-76-26JUL19

Pripojenie tabletu k bezdrôtovej sieti

Tablet priradíte k názvu vhodnej bezdrôtovej siete, ktorý bol zadaný na displeji.

1. Vyberte názov bezdrôtovej siete.

2. Zadajte heslo bezdrôtovej siete.

JO37333,000004D-76-20JUN19

Nastavenie displeja



Tlačidlo Ponuka

PC17269—UN—15JUL13

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.

Applications

PC25841—UN—28JUN18

Karta Aplikácie

2. Zvoľte kartu Aplikácie.



PC17260—UN—11JUL13

Aplikácia Polia a hranice

3. Spustíte aplikáciu Polia a hranice.

4. Zadáte klienta, farmu a pole.



PC20410—UN—22MAY15

Aplikácia Správca príslušenstva

5. Spustíte aplikáciu Správca príslušenstva.

6. Zadáte nastavenia stroja a príslušenstva a overte spúšťač záznamu.



PC20415—UN—11MAY15

Aplikácia Nastavenie práce

7. Spustíte aplikáciu Nastavenie práce.

8. Zadáte informácie o produkte.

(Bližšie informácie nájdete v príručke operátora pre displej 4. generácie.)

AE77568,0000408-76-28JUN18

Prevádzka

Používanie aplikácie Connect Mobile

1. Používanie Connect Mobile
2. Interaktívne nastavenie kombajnu – len kombajn
3. Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového servera
4. Zobrazenie hlavnej stránky bezdrôtového dátového servera

HC94949,0000A5F-76-06JAN17

Používanie aplikácie Connect Mobile

1. Skontrolujte, či je displej nastavený správne.
(Ďalšie informácie sú uvedené v časti Nastavenie.)
2. Skontrolujte, či je na displeji nastavená konkrétna prevádzka stroja.
(Informácie o nastavení stroja si prečítajte v návode na obsluhu stroja.)
3. Na tablete spustíte aplikáciu Connect Mobile.
4. Overte, či je tablet pripojený k bezdrôtovej sieti.
(Ďalšie informácie sú uvedené v časti Nastavenie.)
5. Po pripojení tabletu k bezdrôtovej sieti je v aplikácii Connect Mobile zobrazená aktuálna poloha globálneho systému polohovania (GPS). Vojdite na pole, znížte stroj a začnite pracovať.

POZNÁMKA: Funkcia vykresľovania na mape v aplikácii Connect Mobile bude reagovať na polohu stroja. Napríklad, ak je sejačka znížená a aktívne vysádza, spustí sa funkcia vykresľovania na mape. Po zdvihnutí sejačky sa vykresľovanie na mape zastaví.

JO37333,000004E-76-20JUN19

Interaktívne nastavenie kombajnu – len kombajn

POZNÁMKA: Funkcia Interaktívneho nastavenia kombajnu (ICA) je dostupná iba na kompatibilných kombajnoch. Úplný zoznam kompatibilných kombajnov získate u svojho predajcu John Deere.

Funkcia ICA v aplikácii Connect Mobile umožňuje operátorovi oznamovať problémy. Aplikácia Connect Mobile získava odporúčania zo systému ICA a zobrazuje ich používateľovi. Operátor môže

prostredníctvom aplikácie Connect Mobile nastavovať stroj.

AE77568,000040C-76-08JUN18

Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového servera

Pomocou displeja GreenStar™ 3 2630



Tlačidlo Ponuka

PC8663—UN—29APR15

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.

Pomocou displeja 4. generácie



Aplikácia ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvoľte aplikáciu ISOBUS VT.



Tlačidlo Ponuka ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvoľte tlačidlo Ponuka ISOBUS VT.

AE77568,0000176-76-26SEP17

Zobrazenie hlavnej stránky bezdrôtového dátového servera



Tlačidlo Bezdrôtový dátový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.



PC19702—UN—05JUN14

Hlavné softvérové tlačidlo

2. Stlačte hlavné softvérové tlačidlo.

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording:

(B) Wireless Connection: N/A

(C) Data Available: ●

(D) Field ID: 8dec8DEV2

(E) Operation: Planting

(F) Storage Capacity: 67 %

PC20575—UN—13AUG15

Hlavná stránka bezdrôtového dátového servera

A—Záznam

B—Bezdrôtové spojenie

C—Dostupné údaje

D—ID poľa

E—Obsluha

F—Úložný priestor

Záznam (A) – Keď bezdrôtový dátový server (WDS) zbiera údaje, bliká.

Bezdrôtové spojenie (B) – Po pripojení mobilného zariadenia k WDS serveru sa zobrazí stav Pripojené.

Dostupné údaje (C) – Súvislá zelená farba označuje údaje na WDS serveri, ktoré neboli odoslané na tablet.

ID poľa (D) – Názov poľa použitý na displeji.

Činnosť (E) – Typ softvéru nainštalovaného na WDS serveri.

Úložný priestor (F) – Veľkosť dostupného priestoru pre ukladanie nahraných údajov.

AE77568,000040D-76-20JUN19

Prevádzka – správa údajov na bezdrôtovom dátovom serveri

Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového servera

Pomocou displeja GreenStar™ 3 2630



Tlačidlo Ponuka

PC8663—UN—29APR15

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.

Pomocou displeja 4. generácie



Aplikácia ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvoľte aplikáciu ISOBUS VT.



Tlačidlo Ponuka ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvoľte tlačidlo Ponuka ISOBUS VT.

AE77568,0000176-76-26SEP17

Vymazanie údajov z bezdrôtového dátového servera

POZNÁMKA: Aby ste zabránili strate údajov, pred vymazaním údajov alebo výmenou WDS servera zaistíte synchronizáciu údajov bezdrôtového dátového servera (WDS) na tablete.



Tlačidlo Bezdrôtový dátový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.



Programové tlačidlo Nastavenie

PC18513—UN—26FEB14

2. Zvoľte programové tlačidlo Nastavenie.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

PC21329—UN—16JUL15

Nastavenie bezdrôtového dátového servera

A—Tlačidlo Odstrániť dáta

3. Stlačte tlačidlo Vymazať údaje (A).

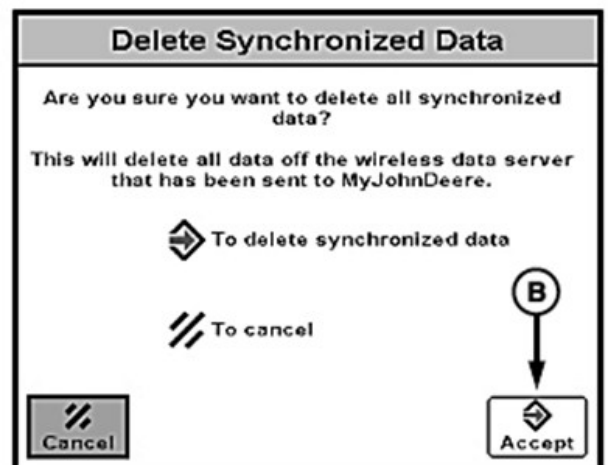

PC20565—UN—08JUL15

Vymazanie synchronizovaných údajov

B—Tlačidlo Prijat'

4. Stlačte tlačidlo Prijat' (B).

AE77568,0000163-76-08JUN18

Prevádzka – aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru

Softvér aktualizujte na najnovšiu verziu, aby ste zabezpečili najlepší možný výkon.

1. Aktualizácia bezdrôtového dátového servera alebo aktualizácia aplikácie Connect Mobile Server
2. Aktualizácia aplikácie Connect Mobile

RW00482,000070A-76-09JUL18

Aktualizácia bezdrôtového dátového servera

DÔLEŽITÉ: Pred aktualizovaním softvéru musí byť stroj zaparkovaný.

Automatická aktualizácia bezdrôtového dátového servera (WDS)

Ak chcete softvér automaticky aktualizovať, aplikáciu John Deere Connect Mobile pripojte k bezdrôtovému dátovému serveru.

1. Pripojte tablet k WDS serveru.
(Podrobnejšie informácie nájdete v časti Pripojenie tabletu k bezdrôtovému dátovému serveru.)
2. Spustíte aplikáciu Connect Mobile a prihláste sa do Centra operácií John Deere.



PC21831—UN—09NOV15

Aktualizácia softvéru

A—Tlačidlo Prijat'
B—Tlačidlo Zrušiť

displeji zobrazí výzva. Stlačte tlačidlo Prijat' (A) a postupujte podľa pokynov na displeji.

POZNÁMKA: Ak zvolíte tlačidlo Zrušiť (B), táto výzva sa zobrazí po každom zapnutí zapalovania.

Výzva na aktualizáciu softvéru sa nezobrazuje počas prevádzky. Ak je dostupná aktualizácia, po zapnutí zapalovania alebo zvolení nového klienta, farmy alebo poľa sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru.

Manuálna aktualizácia bezdrôtového dátového servera

Ak je výzva na aktualizáciu softvéru zrušená, operátor môže aktualizovať softvér WDS pomocou stránky Nastavenia WDS servera.



PC20562—UN—16DEC14

Tlačidlo Bezdrôtový dátový server

1. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.



PC18513—UN—26FEB14

Softvérový kláves Nastavenie

2. Zvoľte programové tlačidlo Nastavenie.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password
Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete
Data

A Software
Update

PC21330—UN—16JUL15

Nastavenie bezdrôtového dátového servera

A—Tlačidlo Aktualizácia softvéru

3. Stlačte tlačidlo Aktualizácia softvéru (A) pre overenie dostupnosti softvéru.
4. Pri aktualizácii WDS servera postupujte podľa pokynov na displeji.

JO37333,0000050-76-31JUL19


Aktualizácia aplikácie Connect Mobile Server



Tlačidlo Ponuka

PC17269—UN—15JUL13

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.

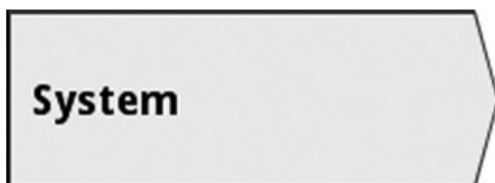

Karta Systém

PC25846—UN—28JUN18

2. Stlačte kartu Systém.



Správca softvéru

PC15346—UN—11JUL13

3. Spustíte aplikáciu Správca softvéru.

**Installations &
Updates**

PC25847—UN—28JUN18

Karta Inštalácie a aktualizácie

4. Zvoľte kartu Inštalácie a aktualizácie.



PC25848—UN—28JUN18

Tlačidlo Skontrolovať aktualizácie online

5. Stlačte tlačidlo Skontrolovať aktualizácie online.

RW00482,000070B-76-05JUL18

Aktualizácia aplikácie Connect Mobile

Aplikáciu Connect Mobile môžete aktualizovať pomocou obchodu s aplikáciami na tablete. Väčšina výrobcov tabletov upozorní používateľa v prípade dostupnosti aktualizácie pre aplikácie. Pred použitím mobilnej aplikácie sa obráťte na vášho predajcu John Deere a skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie.

HC94949,0000A2F-76-06JAN17

Ovládanie – resetovanie hesla WDS

Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového servera

Pomocou displeja GreenStar™ 3 2630



Tlačidlo Ponuka

PC8663—UN—29APR15

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.

Pomocou displeja 4. generácie



Aplikácia ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvoľte aplikáciu ISOBUS VT.



Tlačidlo Ponuka ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvoľte tlačidlo Ponuka ISOBUS VT.

AE77568,0000176-76-26SEP17

Obnova hesla bezdrôtovej siete

Ak poznáte svoje aktuálne heslo:



Tlačidlo Bezdrôtový dátový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.



Softvérový kláves Nastavenie

PC18513—UN—26FEB14

2. Zvoľte programové tlačidlo Nastavenie.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****



Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Nastavenie bezdrôtového dátového servera

A—Tlačidlo Nastavenia hesla

3. Stlačte tlačidlo Nastavenia hesla (A).

Password Settings

If you forgot your password, contact your John Deere dealer.

Previous Password: B

New Password: C

Confirm Password: D

Note - You must confirm the password in order to continue.

Cancel Accept E

PC21340—UN—08JUL15

Nastavenia hesla

B—Pole Predchádzajúce heslo

C—Pole Nové heslo

D—Pole Potvrdenie nového hesla

E—Tlačidlo Prijať

4. Zadaťte Predchádzajúce heslo (B).

5. Zadaťte nové heslo (C) a potvrďte nové heslo (D).

6. Stlačte tlačidlo Prijať (E).

Ak aktuálne heslo nepoznate:

1. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.

2. Zvoľte programové tlačidlo Nastavenie.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Nastavenie bezdrôtového dátového servera

A—Tlačidlo Nastavenia hesla

3. Stlačte tlačidlo Nastavenia hesla (A).

PC21309—UN—29JUN15

Nastavenia hesla bezdrôtového dátového servera

B—Tlačidlo Zabudnuté heslo

4. Stlačte tlačidlo Zabudnuté heslo (B).

PC21310—UN—29JUN15

Zabudnuté heslo bezdrôtového dátového servera

C—Sériové číslo WDS

D—Kód žiadosti

5. Obráťte sa na svojho predajcu John Deere a poskytnite im výrobné číslo WDS (C) a kód problému (D).

6. Na ďalšej strane zadajte predchádzajúce heslo z nástroja na resetovanie hesla. Vytvorte nové heslo a zvoľte tlačidlo Prijat'.

AE77568,000040F-76-26JUL19

Odstraňovanie porúch

Zobrazenie stránky bezdrôtového dátového servera

Pomocou displeja GreenStar™ 3 2630



Tlačidlo Ponuka

PC8663—UN—29APR15

1. Zvoľte tlačidlo Ponuka.

Pomocou displeja 4. generácie



Aplikácia ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

1. Zvoľte aplikáciu ISOBUS VT.



Tlačidlo Ponuka ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Zvoľte tlačidlo Ponuka ISOBUS VT.

AE77568,0000176-76-26SEP17

Diagnostika bezdrôtového dátového servera



Tlačidlo Bezdrôtový dátový server

PC20562—UN—16DEC14

1. Stlačte tlačidlo Bezdrôtový dátový server.



Programové tlačidlo Diagnostika

PC18512—UN—26FEB14

2. Stlačte softvérové tlačidlo Diagnostika.

Wireless Data Server - Diagnostics

(A) Part Number: PFA10595

(B) Serial Number: PCWDSAB000385

(C) Software Version/Part Number: 2.291.1

(D) Factory Reset

(E) CAN1 Counter: 3552
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

PC25840—UN—28JUN18

Diagnostika bezdrôtového dátového servera

A—Číslo dielu

B—Výrobné číslo

C—Verzia softvéru/Číslo dielu

D—Tlačidlo Obnovenie továrenských údajov

E—Počítadlá zbernice CAN príslušenstva

Číslo dielu (A) a Výrobné číslo (B) – Zobrazuje identifikačné informácie bezdrôtového dátového servera (WDS).

Verzia softvéru/Číslo dielu (C) – Zobrazuje verziu softvéru nainštalovaného na WDS serveri.

POZNÁMKA: Po obnovení továrenských údajov nie je možné údaje získať znova.

Tlačidlo Obnovenie továrenských údajov (D) – Vymaže všetky údaje z WDS servera vrátane informácií o hesle a názve bezdrôtovej siete.

Počítadlá zbernice CAN príslušenstva (E) – Zobrazuje počet správ CAN prijatých na zbernici CAN. Zvyšovanie čísiel označuje prebiehajúcu komunikáciu na zbernici CAN.

POZNÁMKA: Počítadlá zbernice CAN slúžia pre diagnostiku predajcu.

CAN1: Komunikácia príslušenstva na zbernici CAN

CAN2: Komunikácia na ľavej pomocnej CAN zbernici

CAN3: Komunikácia na pravej pomocnej CAN zbernici

RW00482,0000706-76-28JUN18

Diagnostika aplikácie Connect Mobile Server




Aplikácia Connect Mobile Server
PC20490—UN—17JUL19

1. Zvoľte aplikáciu Connect Mobile Server.



Tlačidlo Diagnostika
PC20491—UN—17JUL19

2. Zvoľte tlačidlo Diagnostika.

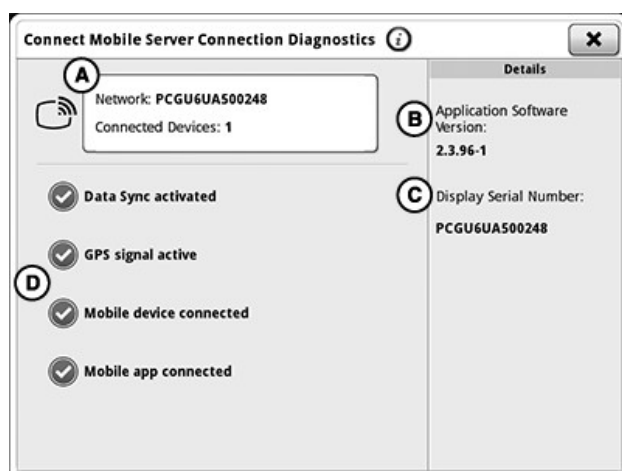

PC20492—UN—17JUL19

A—Bezdrôtová sieť

B—Verzia aplikačného servera
C—Výrobné číslo displeja
D—Požiadavky

Bezdrôtová sieť (A) – Ak chcete otvoriť aplikáciu Wireless Settings, zvolte informácie o sieti.

Verzia aplikačného servera (B) – Zobrazuje verziu softvéru aplikácie Connect Mobile Server.

Výrobné číslo displeja (C) – Zobrazuje výrobné číslo displeja 4. generácie.

Požiadavky (D) – Keď sú splnené požiadavky na Connect Mobile Server, zobrazí sa zelená kontrolná značka. Ak je potrebné nakonfigurovať niektorý komponent, zobrazený je výkričník.

JO37333,0000051-76-31JUL19

Ďalšie podporné materiály

Na ďalšiu pomoc pre používateľov pri používaní výrobku a odstraňovaní porúch sú prostredníctvom mobilnej aplikácie k dispozícii ďalšie podporné materiály:

- Videonávody
- Pozorovateľné príznaky a odporúčania pre odstraňovanie porúch
- Odporúčania pre optimalizáciu

Ak chcete získať dodatočný podporný materiál:

1. Stlačte tlačidlo Ponuka.
2. Stlačte tlačidlo Pomocník.

HC94949,0000A31-76-01SEP16

Odstraňovanie porúch – Tablet

Príznak

Tablet nemôže prevziať aplikáciu z obchodu s aplikáciami.

Problém

Nekompatibilný hardvér alebo operačný systém tabletu.

Riešenie

Skontrolujte kompatibilitu hardvéru a operačného systému tabletu. Kompatibilnú verziu hardvéru a operačného systému tabletu získate na webovej stránke Deere.com alebo u predajcu John Deere.

Nedostatočná pamäť tabletu.

Skontrolujte, či má tablet k dispozícii dostatok pamäte na prevzatie mobilnej aplikácie. Informácie o správe pamäte tabletu získate u výrobcu daného tabletu.

Príznak	Problém	Riešenie
	Pripojenie k Internetu nie je dostupné.	Skontrolujte, či je aktívny dátový program alebo rozhranie Wi-Fi®. Informácie o diagnostike problémov s pripojením k Internetu nájdete v podporných materiáloch výrobcu tabletu.
	Nedostatočné nabitie batérie.	Skontrolujte, či je batéria tabletu nabitá na minimálnu úroveň výrobcu tabletu potrebnú na preberanie aplikácií.
	Výpadok obchodu s aplikáciami.	Obchod s aplikáciami môže mať výpadok. Pokúste sa aplikáciu prevziať neskôr.

AE77568,0000117-76-12AUG15

Kontrolný zoznam pred sezónou

- ☐ Aktualizujte všetky súčasti systému Connect Mobile, vrátane:
 - Displej
 - Prijímač StarFire™
 - Bezdrôtový dátový server (WDS)
 - Ovládacie jednotky stroja (obráťte sa na predajcu John Deere.)
- ☐ Skontrolujte, či je stroj správne nastavený a skalibrovaný.
- ☐ Aktualizujte operačný systém tabletu.
- ☐ Aktualizujte aplikáciu Connect Mobile.
- ☐ Skontrolujte, či je dokončené nastavenie dokumentácie na displeji.
- ☐ Skontrolujte, či nie je zväzok vodičov poškodený.
- ☐ Skontrolujte, či je anténa správne namontovaná a pevne pripojená.
- ☐ Skontrolujte, či sú pevne zapojené všetky konektory a či sú všetky vodiče konektorov správne usadené.
- ☐ Skontrolujte, či sú všetky údaje synchronizované na potrebné miesta alebo vymazané.

HC94949,0000A32-76-01DEC16

Posezónny kontrolný zoznam

- ☐ Skontrolujte, či sú všetky údaje stroja synchronizované na potrebné miesta alebo vymazané.
- ☐ Skontrolujte, či nie je zväzok vodičov poškodený.

HC94949,0000A33-76-01DEC16

Denný kontrolný zoznam

- ☐ Skontrolujte, či je stroj správne nastavený a skalibrovaný.
- ☐ Skontrolujte, či je anténa správne namontovaná a pevne pripojená (ak je vo výbave).
- ☐ Skontrolujte, či sú pevne zapojené všetky konektory a či sú všetky vodiče konektorov správne usadené.
- ☐ Skontrolujte, či sú všetky údaje stroja synchronizované na potrebné miesta alebo vymazané.
- ☐ Pred použitím aplikácie Connect Mobile skontrolujte, či je table plne nabitý. Pripojte tablet k zásuvke pre príslušenstvo v stroji.

HC94949,0000A34-76-01DEC16

StarFire je ochranná známka spoločnosti Deere & Company

Index

A

Aktualizácia softvéru	70C-1
Aktualizácia aplikácie Connect Mobile	70C-2
Aktualizácia aplikácie Connect Mobile Server	70C-2
Aktualizácia bezdrôtového dátového servera	70C-1

B

Bezdrôtový dátový server	
Komponenty	40-2
Bezpečnosť	
Bezpečná údržba, prax	05-2
Bezpečnosť, stupienky a držadlá	
Správne použitie držadiel a stupienkov	05-2

C

Centrum činností John Deere	
Systémové požiadavky	30-1
CommandCenter™	40-1
Connect Mobile	
Princíp činnosti	30-1

D

Displej	40-1
---------------	------

E

Elektronický displej, správne používanie	05-3
--	------

I

Interactive Combine Adjustment (ICA)	
Používanie aplikácie Connect Mobile	70A-1

K

Koaxiálny kábel a anténa bezdrôtového dátového servera	
Komponenty	40-2

N

Nastavenie systému	
Konfigurácia aplikácie Connect Mobile	
Server na displeji 4. generácie	50C-2
Konfigurácia bezdrôtového dátového servera na displeji 4. generácie	50C-1
Konfigurácia bezdrôtového dátového servera na displeji GreenStar™ 3 2630	50B-1
Nastavenie aplikácie Connect Mobile ..	50B-1, 50C-1
Nastavenie displeja 4. generácie	50C-2
Nastavenie displeja GreenStar™ 3 2630	50B-2
Prevzatie aplikácie Connect Mobile	50A-1
Pripojte tablet k bezdrôtovému dátovému serveru	50B-2
Navigácia na displeji	
Displej 4. generácie	

.....	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
Displej GreenStar™ 3 2630 ...	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1

O

Obnova hesla bezdrôtovej siete bezdrôtového dátového servera (WDS)	
Obnova hesla bezdrôtovej siete bezdrôtového dátového servera (WDS)	70D-1
Odstraňovanie porúch	
Ďalšie podporné materiály	80-2
Tablet	80-2
Ovládač výsadby	
Sejačka	40-2

P

Používanie aplikácie Connect Mobile	70A-1
Interactive Combine Adjustment (ICA)	70A-1
Používanie aplikácie Connect Mobile	70A-1
Zobrazenie hlavnej stránky bezdrôtového dátového servera	70A-1
Prepojovacia skrinka	
Sejačka	40-3
Prevzatie aplikácie Connect Mobile	
Nastavenie systému	50A-1
Prijímač StarFire	
Súčasti	40-1

R

Riešenie problémov	
Diagnostika bezdrôtového dátového servera (WDS)	80-1

S

Sejačka	
Ovládač výsadby	40-2
Prepojovacia skrinka	40-3
Správa údajov na bezdrôtovom dátovom serveri	
Vymazanie údajov z WDS servera	70B-1
Súčasti systému	
Prijímač StarFire	40-1
Systémové požiadavky	
Centrum činností John Deere	30-1
Tablet	40-1

U

Údržba	
Denný kontrolný zoznam	100-1
Kontrolný zoznam pred sezónou	100-1
Posezónny kontrolný zoznam	100-1

V

Výstražné pojmy, pochopenie	05-1
-----------------------------------	------

Dostupná servisná literatúra spoločnosti John Deere

Technické informácie

Technické informácie môžete zakúpiť od spoločnosti John Deere. Publikácie sú k dispozícii v tlačenej forme alebo na CD-ROM.

Objednávať môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Obchod s technickými informáciami John Deere:
www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Zavolajte na telefónne číslo 1 800 522 7448
- Kontaktujte svojho predajcu John Deere

Dostupné informácie obsahujú:




TS189—UN—17JAN89

KATALÓGY DIELOV obsahujú zoznam náhradných dielov dostupných pre váš stroj so schematickými ilustráciami, ktoré vám pomôžu určiť správne diely. To je tiež užitočné pri montáži a demontáži.



TS191—UN—02DEC88

NÁVODY NA OBSLUHU poskytujú informácie o bezpečnosti, prevádzke, údržbe a servise.

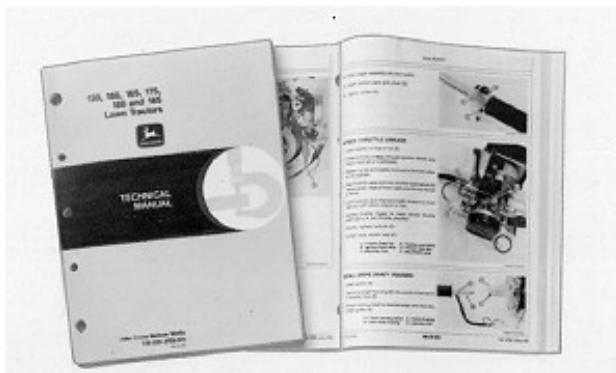

TS224—UN—17JAN89

TECHNICKÉ PRÍRUČKY popisujúce servisné informácie pre vaše zariadenie. Zahnuté sú špecifikácie, ilustrované postupy montáže a demontáže, hydraulické schémy prietoku oleja a schémy zapojenia kabeláží. Niektoré produkty obsahujú samostatné príručky na opravu a diagnostiku. Niektoré súčasti, napríklad motory, sú k dispozícii v samostatných technických príručkách.



TS1663—UN—10OCT97

VZDELÁVACIE KURIKULUM sa skladá z piatich základných radov kníh približujúcich základné informácie bez ohľadu na výrobcu:

- Rad poľnohospodárskych učebníc pokrýva technológie v poľnohospodárstve a farmárčenie.
- Rad vedenia poľnohospodárskeho podniku skúma problémy "reálneho sveta" a ponúka praktické riešenia v oblasti marketingu, financovania, výberu zariadení a dodržiavanie predpisov.
- Príručky Základy servisu vám ukazujú, ako opraviť a udržiavať terénne vybavenie.
- Príručky Základov obsluhy stroja vysvetľujú kapacity strojov a úpravy, ako zlepšiť výkon stroja a ako odstrániť zbytočné poľné činnosti.
- Príručky Základy kompaktného vybavenia obsahujú úvod do servisu a údržby vybavenia do 40 hp na vývodovom hriadeľi.

John Deere služby umožnia nerušenú prácu

John Deere je k vašim službám



TS201—UN—15APR13

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA je pre John Deere dôležitá.

Naši predajcovia sa snažia pohotovo poskytnúť náhradné diely a služby:

- Spotrebné a náhradné diely na podporu vášho vybavenia.
- Školených servisných technikov a nutné nástroje na diagnostiku a opravy k údržbe vášho vybavenia.

PROCES RIEŠENIA PROBLÉMU SO SPOKOJNOSŤOU ZÁKAZNÍKA

Váš predajca John Deere je zameraný na podporu vášho zariadenia a vyrieši akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať.

1. Pri kontaktovaní vášho predajcu majte pripravené nasledujúce informácie:

- Model stroja a identifikačné číslo výrobku
- Dátum nákupu
- Charakter závady

2. Prejedajte problém s vedúcim údržby predajcu.

3. Ak problém nevyriešite, vysvetlite ho vedúcemu obchodného oddelenia a vyžiadajte pomoc.

4. Ak máte trvalý problém ktorý vaše obchodné zastúpenie nie je schopné vyriešiť, požiadajte vášho predajcu, aby kvôli pomoci kontaktoval firmu John Deere. Alebo kontaktujte Ag Customer Assistance Center at 1-866-99DEERE (866-993-3373), alebo nám pošlite e-mail na www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-76-02APR02

