

Connect Mobile



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK

Connect Mobile

OMPFP20021 UTGÅVA H9 (SWEDISH)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Förord

TACK för köpet av en John Deere-produkt.

LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSBOK noggrant för att lära dig hantera och underhålla produkten på rätt sätt. Felaktig användning kan leda till personskador eller materiella skador. Denna handbok samt varningsdekalerna finns även tillgängliga på andra språk. (kontakta John Deere-återförsäljaren för beställning.)

DENNA INSTRUKTIONSBOK bör anses som en permanent del av systemet och ska medfölja produkten om den säljs.

ALLA VÄRDEN i denna instruktionsbok är angivna antingen enligt det metriska systemet eller i tum. Använd endast korrekta reservdelar och skruvförband. Använd metriska verktyg för metriska skruvförband och tumverktyg för tumskruvförband.

Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens eller redskapets körriktning vid körning framåt.

NOTERA MASKINENS SERIENUMMER (P.I.N.) i instruktionsboken. Det kompletta numret behövs för att kunna spåra produkten vid eventuell stöld. Likaså behöver återförsäljaren dessa nummer vid reservdelsbeställning. Notera även identifieringsnumren på annan säker plats avskilt från maskinen eller produkten.

GARANTIN ingår som en del av John Deeres serviceprogram för kunder som använder och sköter utrustningen enligt beskrivningen i den här handboken. Garantin förklaras på garantisedeln eller -utlåtandet som du får av din återförsäljare.

Det garanteras att John Deere understödjer sina produkter om fel uppträder under garantiperioden. Under vissa omständigheter utför John Deere också förbättringar på platsen, ofta utan kostnad till kunden även om garantitiden har utgått. Om utrustningen missbrukas eller modifieras för att ändra dess prestation utöver de ursprungliga fabriksspecifikationerna, blir garantin ogiltig och arbeten på anläggningen kan förnekas.

Om du inte är den första ägaren till produkten bör du kontakta din lokala John Deere-återförsäljare och meddela maskinens serienummer. John Deere kan då enklare informera dig om eventuella problem eller produktförbättringar.

John Deere Technical Information Bookstore

Produktens funktion kanske inte är helt representerad i detta dokument p.g.a. ändringar i produkten som har inträffat efter tryckningen. Läs den senaste instruktionsboken före användningen. Kontakta återförsäljaren för att få ett exemplar eller gå till www.deere.com och klicka på länken Sök efter instruktionsböcker för lantbruksutrustning för att gå till John Deere Technical Information Bookstore.

CZ76372,000071F-67-17FEB17

Serienummer:

JS56696,0000C4C-67-03FEB17

Innehåll

	Sida		Sida
Säkerhet		Interaktiv justering av tröska – endast tröska 70A-1	
Varningssymbol	05-1	Navigera till sidan för den trådlösa	
Förstå varningsord	05-1	dataservern 70A-1	
Följ säkerhetsanvisningarna	05-1	Visa huvudsidan för den trådlösa dataservern ... 70A-1	
Säkert underhåll	05-2	Använda – Hantera data på den trådlösa	
Korrekt användning av steg och räcken	05-2	dataservern	
Hantera elektroniska komponenter och		Navigera till sidan för den trådlösa	
fästen med försiktighet	05-2	dataservern 70B-1	
Korrekt användning av elektronisk monitor	05-3	Radera data från den trådlösa dataservern 70B-1	
Förhindra elchocker och eldsvådor	05-3	Använda – Uppdatera programvara	
Undvik utsättning för fält med hög		Uppdatera programvara 70C-1	
radiofrekvens	05-3	Uppdatera den trådlösa dataservern 70C-1	
Fjärreglage	05-4	Uppdatera Connect Mobile Server-	
		programmet 70C-2	
		Uppdatera Connect Mobile-applikationen 70C-2	
Översikt över systemet		Använda – Återställa WDS-lösenord	
Funktionsbeskrivning	30-1	Navigera till sidan för den trådlösa	
Krav	30-1	dataservern 70D-1	
John Deere Informationscentral	30-1	Återställa det trådlösa lösenordet 70D-1	
Komponentöversikt		Felsökning	
Platta	40-1	Navigera till sidan för den trådlösa	
StarFire™-mottagare	40-1	dataservern 80-1	
Monitor	40-1	Felsökning av trådlös dataserver 80-1	
Trådlös dataserver	40-2	Felsöka Connect Mobile Server 80-2	
Koaxialkabel och antenn för trådlös		Extra stödmaterial 80-2	
dataserver	40-2	Felsökning – surfplatta 80-2	
Såddstyrenhet – endast planteringsmaskin	40-2	Underhåll	
Kopplingsbox – endast planteringsmaskin	40-3	Checklista före säsongen 100-1	
		Checklista efter säsongen 100-1	
Inställning – Connect Mobile		Daglig checklista 100-1	
Hämta Connect Mobile	50A-1		
Inställning – GreenStar™ 3 2630-monitor			
Ställa in Connect Mobile	50B-1		
Konfigurera trådlös dataserver	50B-1		
Anslut surfplattan till den trådlösa			
dataservern	50B-2		
Ställa in monitor	50B-2		
Inställning – generation 4-monitor			
Ställa in Connect Mobile	50C-1		
Konfigurera trådlös dataserver			
(planteringsmaskin)	50C-1		
Konfigurera Connect Mobile Server (spruta			
eller skördetröska)	50C-2		
Ansluta surfplattan till det trådlösa nätverket	50C-2		
Ställa in monitor	50C-2		
Drift			
Använda Connect Mobile	70A-1		
Använd Connect Mobile	70A-1		

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

Säkerhet

Varningssymbol



T81389—UN—28JUN13

Detta är varningssymbolen. Den finns både på maskinen och i denna bok och varnar för risken för personskador.

Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna.

DX,ALERT-67-29SEP88

Förstå varningsord



TS187—67—30SEP88

FARA; Varningsordet FARA uppmärksammar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödliga eller mycket allvarliga personskador.

VARNING; Varningsordet VARNING uppmärksammar på en farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna orsaka dödliga eller mycket allvarliga personskador.

AKTA; Varningsordet AKTA uppmärksammar på en farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna orsaka mindre allvarliga eller måttliga personskador. AKTA kan också användas till att varna för osäkra arbetsmetoder associerade med händelser som skulle kunna orsaka personskador.

Ett varningsord – FARA, VARNING eller AKTA – används tillsammans med varningssymbolen. FARA betecknar de allvarligaste farorna. Skyltarna (FARA eller VARNING) sitter i närheten av särskilda faror. Allmänna försiktighetsregler upptas på VARNINGS-skyltarna.

AKTA används också till att uppmärksamma säkerhetsföreskrifterna i denna handbok.

DX,SIGNAL-67-05OCT16

Följ säkerhetsanvisningarna



TS201—UN—15APR13

Läs noggrant alla säkerhetsanvisningar i den här handboken och på maskinens varningsdekaler. Håll varningsdekaler i gott skick. Ersätt saknade eller skadade varningsdekaler. Kontrollera att nya utrustningskomponenter och reparerade delar är utrustade med aktuella varningsdekaler. Ersättningsdekaler finns alltid tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation som inte är tryckt i denna instruktionsbok på de delar eller komponenter som inte är tillverkade av John Deere.

Lär dig grundligt hur maskinen ska manövreras och reglagen ska användas. Låt inte någon manövrera fordonet utan instruktioner.

Håll fordonet i gott arbetsskick. Otillbörlig modifiering av maskinen kan leda till nedsatt funktion och/eller säkerhet, och påverka maskinens livslängd.

Om det är någon del av den här handboken som du inte förstår och därför behöver hjälp, kontakta din John Deere-återförsäljare.

DX,READ-67-16JUN09

Säkert underhåll



TS218—UN—23AUG88

Sätt dig in i serviceförfarandet innan arbetet påbörjas. Håll området rent och torrt.

Smörj eller utför aldrig någon service eller justering på maskinen medan den är igång. Håll händer, fötter och kläder borta från motordrivna delar. Koppla loss alla drev och aktivera reglagen för att avlasta trycket. Sänk ner alla redskap till marken. Stäng av motorn. Ta ur nyckeln. Låt maskinen svalna.

Delar som måste vara upphöjda under servicearbete skall stöttas på ett säkert sätt.

Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Reparera skador omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Avlägsna ev. fett, olja eller skräp.


Vid service på självgående utrustning måste batteriets jordkabel (-) kopplas loss före arbete på elsystemet eller vid svetsningsarbeten.

Vid service på bogserade redskap måste kabelhärvan kopplas loss från traktorn före arbeten på elsystemet eller vid svetsningsarbeten.

Fall vid rengöring eller arbete på hög höjd kan orsaka allvarliga skador. Använd en stege eller en plattform för att bättre nå varje position. Använd stabila och säkra fotsteg och handtag.

DX,SERV-67-28FEB17

Korrekt användning av steg och räcken

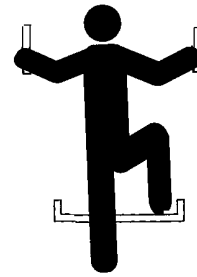

T133468—UN—15APR13

Minska risken för att ramla genom att vara vänd mot maskinen när du kliver på och av. Se till att ha kontakt vid 3 punkter på steg och räcken.

Var extra försiktig när steg och räcken är täckta med lera, snö eller fukt eftersom detta ökar risken för att halka. Håll stegen rena från fett eller olja. Hoppa aldrig när du lämnar maskinen. Kliv aldrig på eller av en maskin som är i rörelse.

DX,WW,MOUNT-67-12OCT11

Hantera elektroniska komponenter och fästen med försiktighet



TS249—UN—23AUG88

Allvarliga skador kan uppstå vid fall under monteringen eller avlägsnandet av elektroniska komponenter som är monterade på utrustningen. Använd en stege eller en plattform för att lätt komma åt monteringsplatsen. Använd stabila och säkra fästen för händer och fötter. Montera eller avlägsna aldrig komponenter i våta eller isiga väderförhållanden.

Använd en godkänd stege vid montering eller underhållsarbete av en RTK-basstation som befinner sig på ett torn eller annan hög placering.

Vid montering eller underhållsarbete av en GPS-mast som används på ett redskap, använd korrekt lyftutrustning och bär lämplig skyddsutrustning. Masten är mycket tung och kan vara svår att hantera. Det krävs två personer för arbetet om monteringsplatserna inte kan nås från marken eller från en serviceplattform.

DX,WW,RECEIVER-67-24AUG10

Korrekt användning av elektronisk monitor

Elektroniska monitorer är sekundära enheter som har tagits fram för att hjälpa operatören vid arbeten på fältet. De både ökar komforten och ger underhållning. Displayerna har en rad olika funktioner, används i många olika typer av maskinsystem och kan användas med andra sekundära enheter som t.ex. handhållna elektroniska enheter.

En sekundär enhet är en enhet vars primära användning inte är att hantera maskinen. Föraren är alltid ansvarig för säker användning och manövrering av maskinen.

Så här förhindrar du skador när du använder maskinen:

- Placera monitorn enligt monteringsanvisningarna. Se till att enheten sitter ordentligt och inte skymmer förarens vy eller på något annat sätt är i vägen för maskinens manöverreglage.
- Låt dig inte distraheras av monitorn. Var på alerten. Var uppmärksam på maskinen och omgivningen.
- Ändra inte inställningar och använd inga funktioner som kräver en längre tids användning av tangenterna medan maskinen rör sig. Stanna maskinen på en säker plats och ställ den i parkeringsläge innan du påbörjar sådana arbeten.
- Volymen får aldrig vara så pass hög att du inte hör trafiken och uttryckningsfordon utanför fordonet.

För att främja säker användning är vissa funktioner på monitorn inaktiverade såvida inte maskinens rörelse är begränsad och/eller har ställts i parkeringsläge. Om denna säkerhetsanvisning inte följs kan du bryta mot gällande lagstiftning och risk för saksador, svåra personskador eller livshotande skador föreligger.

Använd endast monitorns tillgängliga funktioner i förhållanden där de kan användas på ett säkert sätt och i enlighet med anvisningarna som medföljer. Kör alltid på ett säkert sätt och se till att alltid följa både nationell och lokal trafiklagstiftning när du använder en sekundär enhet.

DX,ELEC,DISPLAY-67-13,JAN15

Förhindra elchocker och eldsvådor



PC12631—UN—04JUN10

Batteridrivna utrustningar eller andra elströmskällor avger elchocker, gnistor eller eld vid kortslutning. Elektriska kortslutningar kan nå temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador eller smälta vanlig metall.

Förhindra brandfara och skador i form av elchocker eller brännsår genom att alltid koppla bort batteriströmmen eller annan elströmskälla som driver utrustningen innan du installerar eller servar den:

- Ta bort batteriets jordklämma (minuspol [-]).
- Ta loss och avlägsna batteriet.
- Stäng av huvudbatteriet eller den elströmskälla som används.
- Koppla bort elströmskällan från utrustningen.

Förstå och efterfölj alla lokala regler och förordningar vid installationen av elektrisk utrustning.

HC94949,0000487-67-27,JAN14

Undvik utsättning för fält med hög radiofrekvens



PC12632—UN—04JUN10

Undvik skador från utsättning för fält med hög radiofrekvens vid antennen. Rör inte vid antennen när systemet sänder. Koppla alltid från strömmen till antennen före installation eller service.

Antennen ska alltid vara minst 20 cm (8 in.) från operatören eller andra personer i närheten.

JS56696,0000C0E-67-11DEC12

Fjärreglage

Fjärreglage är avsedda att låta maskinoperatörerna utföra åtgärder med maskinen från en plats som inte är en förarplats. Fjärreglage kan vara mekaniska eller elektriska och kan vara fästa på maskinen eller trådlösa. Maskinoperatören är alltid ansvarig för säker användning och manövrering av maskinen.

Så här undviker du skador när du använder fjärreglage:

- Om det finns ljud- eller ljussignaler som anger fjärrstyrd maskindrift, kontrollera att de fungerar som de ska.
- Håll avstånd till rörliga delar. Kontrollera maskinens omgivning och se till att arbetsområdet är fritt från andra personer före användning. Använd signalhornet för att varna eventuella personer som inte är synliga.
- Håll uppsikt över maskinens omgivning och arbetsområdet när fjärrkontrollen används för att hindra andra från att gå in i farliga områden.
- När fjärrkontrollen inte används, stäng av den eller inaktivera den för att undvika oavsiktliga rörelser.

HC94949,0000AC9-67-06JAN17

Översikt över systemet

Funktionsbeskrivning



PC25887—UN—03JUL18

A—Trådlös dataserver (WDS)
B—Generation 4-monitor

C—Surfplatta
D—John Deere Informationscentral

Connect Mobile-funktionspanelen kartlägger och övervakar aktuella dokumentationsdata. Data från maskinen eller redskapet skickas via CANBUS och samlas in av antingen en extern trådlös dataserver (WDS) (A) på maskinen eller Connect Mobile Server-funktionspanelen på Generation 4-monitorn (B). WDS eller Connect Mobile Server använder en trådlös anslutning för att överföra data till Connect Mobile-funktionspanelen på en surfplatta (C).

OBS: Om WDS används krävs en WDS-antenn för att upprätta den trådlösa anslutningen. Om du använder Connect Mobile Server-funktionspanelen använder monitorn de trådlösa inställningarna för att kommunicera med surfplattan.

Ett giltigt John Deere Informationscentral-konto används för att tillhandahålla gränssnittet mellan Connect Mobile-funktionspanelen och John Deere Informationscentralen (D).

OBS: För att upprätta Wi-Fi®-anslutningen krävs trådlös dataserver (WDS) om en GreenStar™ 3 2630-monitor används. WDS-hårdvaran krävs också för alla planteringsmaskinkonfigurationer, oavsett vilken monitor som används.

Andra maskinkonfigurationer med en Generation 4-monitor använder funktionspanelen Inställningar för trådlöst på monitorn för att upprätta Wi-Fi®-anslutningen.

• WDS-hårdvara (vid behov):

- WDS-antenn
- WDS-kablage
- Koaxialkabel

Programvara:

- John Deere Operations Center-konto
- John Deere Connect Mobile-funktionspanelen

JO37333,0000044-67-18JUL19

JO37333,0000045-67-30JUL19

Krav

Maskinvara:

- GreenStar™ 3 2630-monitor, 4600 CommandCenter™ eller 4640-universalmonitor
- StarFire™ 3000- eller 6000-mottagare
- Wi-Fi®-kompatibel surfplatta

OBS: Kontakta John Deere-återförsäljaren för en fullständig lista över kompatibla surfplattor och operativsystem.

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company
CommandCenter är ett varumärke som tillhör Deere & Company
StarFire är ett varumärke som tillhör Deere & Company
Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

John Deere Informationscentral



PC20552—UN—15DEC14

Connect Mobile kräver ett giltigt John Deere

Informationscentral-konto för att autentisera surfplattan.
För mer information, se Använda – Uppdatera
programvara.

JO37333,0000046-67-26JUL19

Komponentöversikt

Platta



PC21338—UN—08JUL15

En Wi-Fi®-kompatibel surfplatta ger användaren ett kommunikationsgränssnitt mellan maskinen och andra resurser. Använd plattan för att hämta nödvändiga applikationer. En mobilanslutning krävs inte, men rekommenderas.

Kontakta John Deere-återförsäljaren för en fullständig lista över kompatibla surfplattor och operativsystem som krävs för olika applikationer. Språkställningarna på plattan avgör vilket språk som används i mobilapplikationerna.

(Se surfplattans instruktionsbok för språkställningar.)

OBS: Håll plattan minst 0,6 m (2 ft) från andra kommunikationsenheter som exempelvis kommunikationsradio eller trådlösa kameror.

AE77568,00000E6-67-28JUN19

StarFire™-mottagare




PC20203—UN—06NOV14

Mottagaren använder sig av navigationssatelliter med StarFire™-korrektionsatelliter för att fastställa maskinens position och körriktning. Maskinens position justeras med hjälp av den inbyggda TCM-modulen för att kompensera för skiftande terräng. Mottagaren måste vara aktiverad för SF2 eller realtidskinematik (RTK).

HC94949,000061E-67-10AUG15

Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
StarFire är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Monitor

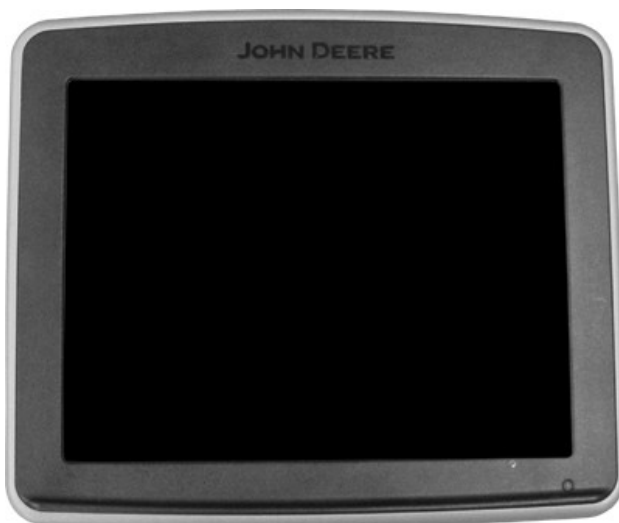

PC13407—UN—20APR11

GreenStar™ 3 2630-monitor



PC24742—UN—28SEP17

John Deere 4640-universalmonitor

Monitorn är ett användargränssnitt som föraren kan använda för att

- konfigurera och kalibrera systemkomponenter.
- övervaka systemprestandan
- utföra systemjusteringar
- programmera programvara
- visa diagnostester.

RW00482,000022F-67-07FEB18

Trådlös dataserver



PC19880—UN—06AUG14

OBS: Den trådlösa dataservern (WDS) används med GreenStar™ 3 2630-monitorn och i alla planteringsmaskinkonfigurationer, oavsett monitor.

WDS stöder datalagring och dataöverföring mellan enheter med CAN-buss-, Wi-Fi®- och Ethernet-gränssnitt.

OBS: Undvik dataförlust genom att se till att datan på WDS synkroniseras med surfplattan innan du raderar data eller byter WDS.

WDS samlar in och packar data från CANBUS och skickar dem trådlöst till en surfplatta. Om WDS inte är anslutet till en enhet eller surfplatta fortsätter WDS att samla in och lagra data tills en anslutning upprättas.

JO37333,0000048-67-30JUL19

Koaxialkabel och antenn för trådlös dataserver




PC19883—UN—06AUG14

Antennen för den trådlösa dataservern (WDS) möjliggör Wi-Fi®-anslutning till surfplattan. En WDS-antenn och en koaxialkabel krävs för att skapa en obehindrad Wi-Fi®-anslutning mellan WDS och surfplattan. Det maximala avståndet för trådlös anslutning mellan antenn och surfplatta är 15,2 m (50 ft).

AE77568,0000109-67-28JUN19

Såddstyrenhet – endast planteringsmaskin

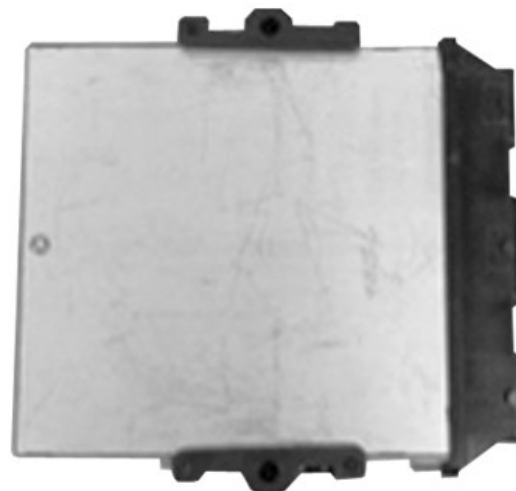

PC18389—UN—21JAN14

Såddstyrenheten tar emot och bearbetar insignaler från såddsensorerna för att beräkna och mata ut såddhändelsedata rad för rad. Planteringsmaskiner med 24 eller färre rader kräver en såddstyrenhet. Planteringsmaskiner med fler än 24 rader kräver en ytterligare såddstyrenhet. Såddstyrenhet 1 övervakar insignaler från såddsensorer på rad 1 till 24 och såddstyrenhet 2 övervakar såddsensorer på kvarvarande rader.

Kopplingsbox – endast planteringsmaskin



PC18503—UN—25FEB14

Kopplingsboxen förbinder planteringsmaskinens huvudkablage med Connect Mobile-komponenter. Den här anslutningen är endast en genomföringsbox och beräknar eller lagrar inte data. Planteringsmaskiner med 24 eller färre rader kräver en anslutningsbox och planteringsmaskiner med fler än 24 rader kräver en extra anslutningsbox.

OBS: Alla kompatibla Deere Bauer-planteringsmaskiner kräver inte en anslutningsbox.

	SeedStar™ 3 HP	SeedStar™ XP
Trådlös dataserver	X	X
Antenn och kabel	X	X
Säddstyrenhet		X
Kopplingsbox		X

SeedStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

HC94949,0000A5D-67-01DEC16

Inställning – Connect Mobile

Hämta Connect Mobile

1. Öppna surfplattans appbutik och sök efter: Connect Mobile.
2. Välj Connect Mobile.
3. Välj installera (hämta).

HC94949,0000A25-67-06JAN17

Inställning – GreenStar™ 3 2630-monitor

Ställa in Connect Mobile

1. Konfigurera trådlös dataserver (WDS)
2. Ansluta surfplattan till WDS
3. Ställa in monitor

JO37333,0000049-67-31JUL19

Konfigurera trådlös dataserver



Knappen Meny

PC8663—UN—29APR15

1. Tryck på Meny-knappen.



Trådlös dataserver-knapp

PC20562—UN—16DEC14

2. Tryck på knappen för trådlös dataserver.



Inställningstangent

PC18513—UN—26FEB14

3. Tryck på inställningstangenten.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A**

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E**

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

PC21325—UN—29JUL15

Inställning av trådlös dataserver

- A—Namninmatningsfält för trådlöst nät
- B—Knapp för lösenordsinställning
- E—Listrutan trådlösa kanaler

4. Skriv in ett namn på det trådlösa nätverket (A). För att skilja mellan maskiner, använd ett unikt namn (till exempel Johns tröska).

OBS: Ett lösenord krävs för att ansluta en surfplatta till den trådlösa dataservern (WDS). Välj ett lösenord som är lätt att minnas eller skriv upp lösenordet och ha det till hands.

Lösenordskriterier:

- 8–21 tecken långt
- Inga mellanslag
- Använd endast tecken som är tillgängliga på monitorn

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: **C**

Confirm Password: **D**

PC21368—UN—16JUL15

Skapa lösenord

C—Inmatningsfält för lösenord
D—Bekräfta inmatningsfältet för lösenord

- Tryck på knappen för lösenordsinställning (B). Ange ett lösenord i inmatningsrutan för lösenord (C) och ange samma lösenord i inmatningsrutan för att bekräfta lösenord (D).
- Den trådlösa kanalen (E) är inställd på 6 som standard. Om du använder andra trådlösa kommunikationsenheter (t.e.x kommunikationsradio i maskinen) inom 4,8 km (3 mi) från den trådlösa dataservern, välj den kanal som är längst bort från den andra enhetens kanal.

AE77568,0000403-67-08JUN18

Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern

På surfplattan anger du det trådlösa nätets namn som ställdes in på monitorn.

- Välj det trådlösa nätets namn.
- Ange ett trådlöst lösenord.

HC94949,0000A27-67-22AUG16

Ställa in monitor



Knappen Meny

PC8663—UN—29APR15

- Tryck på Meny-knappen.



GreenStar™-knapp

PC17340—UN—24OCT13


- Tryck på GreenStar™-knappen.



Resurstangent

PC21150—UN—11MAY15

- Tryck på resurstangenten.
- Ange kund, gård, fält, uppgift och skördesäsong.

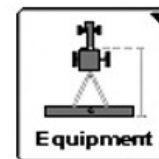

Utrustningstangent

PC21184—UN—20MAY15

- Tryck på Utrustningstangenten.
- Ange maskin- och redskapsinställningarna samt inspelningskällan.



Dokumenteringstangent

PC21151—UN—11MAY15

- Tryck på Dokumenteringstangenten.
 - Skapa en verksamhetsspecifik dokumenteringsflik om det inte redan finns och ange produktinformation.
- (Läs instruktionsboken för GreenStar™ 2630-monitorn för mer information.)

AE77568,0000404-67-08JUN18

Inställning – generation 4-monitor

Ställa in Connect Mobile

1. Konfigurera trådlös dataserver (planteringsmaskin)
2. Konfigurera Connect Mobile Server (spruta eller skördetröska)
3. Ansluta surfplattan till det trådlösa nätverket
4. Ställa in monitor

JO37333,000004A-67-31JUL19

Konfigurera trådlös dataserver (planteringsmaskin)

OBS: Med en Generation 4-monitor används endast den trådlösa dataservern (WDS) med planteringsmaskinkonfigurationer. För andra konfigurationer, fortsätt till Konfigurera Connect Mobile Server.



ISOBUS VT-program

PC16682—UN—18MAR13

1. Välj ISOBUS VT-programmet.



ISOBUS VT-menyknapp

PC15293—UN—18MAR13

2. Tryck på ISOBUS VT-menyknappen.



Trådlös dataserver-knapp

PC21499—UN—14SEP15

3. Tryck på knappen för trådlös dataserver.



Funktionsknapp för inställning

PC21805—UN—29OCT15

4. Tryck på inställningstangenten.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000354

Wireless Password:

Password Settings

Wireless Channels: 1

Storage Capacity: 99 %

Delete Data

Software Update

PC21802—UN—29OCT15

Inställning av trådlös dataserver

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: C

Confirm Password: D

Cancel Accept

PC21803—UN—29OCT15

Skapa lösenord

- A—Namninmatningsfält för trådlöst nät
B—Funktionsknapp för lösenordsinställningar
C—Inmatningsfält för lösenord
D—Bekräfta inmatningsfältet för lösenord
E—Listrutan trådlösa kanaler

5. Skriv in ett namn på det trådlösa nätverket (A). För att skilja mellan maskiner, använd ett unikt namn (till exempel Johns tröska).

OBS: Ett lösenord krävs för att ansluta en surfplatta till WDS. Välj ett lösenord som är lätt att minnas eller skriv upp lösenordet och ha det till hands.

Lösenordskriterier:

- 8–21 tecken långt
- Inga mellanslag

- Använd endast tecken som är tillgängliga på monitorn

- Tryck på knappen för lösenordsinställning (B). Ange ett lösenord i inmatningsrutan för lösenord (C) och ange samma lösenord i inmatningsrutan för att bekräfta lösenord (D).
- Den trådlösa kanalen (E) är inställd på 6 som standard. Om du använder andra trådlösa kommunikationsenheter (t.e.x kommunikationsradio i maskinen) inom 4,8 km (3 mi) från WDS, välj den kanal som är längst bort från andra enheter.

AE77568,0000407-67-26JUL19

Konfigurera Connect Mobile Server (spruta eller skördetröska)

OBS: När en Generation 4-monitor används med planteringskonfigurationer används den trådlösa dataservern istället för Connect Mobile Server. Se Konfigurera trådlös dataserver.


Se till att Connect Mobile Server-programvaran är uppdaterad innan du ställer in monitorn. Se Uppdatera Connect Mobile Server-funktionspanelen.



Knappen Meny

PC17269—UN—15JUL13

- Tryck på menyknappen.

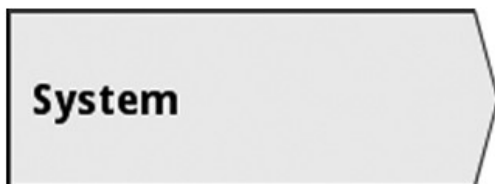

Fliken System

PC25846—UN—28JUN18

- Välj fliken System.



PC23092—UN—26SEP16

Programmet Inställningar för trådlöst

- Välj programmet Inställningar för trådlöst.



PC25888—UN—03JUL18

Växla Mobil till maskin PÅ/AV

- Växla Mobil till maskin PÅ.



PC25889—UN—03JUL18

Redigera

- Välj knappen Redigera.

PC25890—UN—03JUL18

- A—Inmatningsrutan nätverksnamn
- B—Inmatningsfält för lösenord
- C—Kanalinmatningsruta

- Ange ett namn (A), lösenord (B) och kanal (C) för nätverket.

JO37333,000004C-67-26JUL19

Ansluta surfplattan till det trådlösa nätverket

På surfplattan ansluter du till det lämpliga trådlösa nätverksnamnet som ställdes in på monitorn.

- Välj det trådlösa nätverkets namn.
- Ange det trådlösa nätverkets lösenord.

JO37333,000004D-67-20JUN19

Ställa in monitor



PC17269—UN—15JUL13

Knappen Meny

1. Tryck på Meny-knappen.



PC25841—UN—28JUN18

Fliken Tillämpningar

2. Välj fliken Tillämpningar.



PC17260—UN—11JUL13

Tillämpningen Fält och gränser

3. Välj programmet Fält och gränser.

4. Ange kund, gård och fält.



PC20410—UN—22MAY15

Programmet Utrustningshanteraren

5. Programmet Utrustningshanteraren.

6. Ange maskin- och redskapsinställningarna samt kontrollera inspelningsutlösaren.



PC20415—UN—11MAY15

Programmet Arbetsinställning

7. Välj programmet Arbetsinställning.

8. Ange produktinformationen.

(Läs instruktionsboken för Generation 4-monitorn för mer information.)

AE77568,0000408-67-28JUN18

Använda Connect Mobile

1. Använd Connect Mobile
2. Interaktiv justering av tröska – endast tröska
3. Navigera till sidan för den trådlösa dataservern
4. Visa huvudsidan för den trådlösa dataservern

HC94949,0000A5F-67-06JAN17

Använd Connect Mobile

1. Kontrollera att monitorn är korrekt inställd.
(Mer information hittar du i avsnittet Inställning.)
2. Kontrollera att den maskinspecifika funktionen är korrekt inställd i monitorn.
(Se maskinens instruktionsbok för att ställa in maskinen.)
3. Starta Connect Mobile-funktionspanelen på surfplattan.
4. Kontrollera att surfplattan är ansluten till det trådlösa nätverket.
(Mer information hittar du i avsnittet Inställning.)
5. När surfplattan är ansluten till det trådlösa nätverket visas den aktuella GPS-positionen i Connect Mobile. Kör in på fältet, sänk maskinen och börja arbeta.

OBS: Kartplottningen i Connect Mobile reagerar på maskinens position. När t.ex. en planteringsmaskin sänks och planterar aktivt startar kartplottningen i programmet. När maskinen höjs upp avbryts kartplottningen.

JO37333,000004E-67-20JUN19

Interaktiv justering av tröska – endast tröska

OBS: Interaktiv justering av tröska (ICA) är endast tillgänglig på kompatibla tröschor. Kontakta John Deere-återförsäljaren för en fullständig lista över kompatibla tröschor.

ICA är en funktion i Connect Mobile som gör det möjligt för användaren att rapportera problem. Connect Mobile tar emot rekommendationer från ICA och visar dem för användaren. Användaren kan sedan göra maskinjusteringar via Connect Mobile.

AE77568,000040C-67-08JUN18

Navigera till sidan för den trådlösa dataservern

Använda GreenStar™ 3 2630-monitorn



Knappen Meny

PC8663—UN—29APR15

1. Tryck på Meny-knappen.

Använda Generation 4-monitorn



ISOBUS VT-program

PC16682—UN—18MAR13

1. Välj ISOBUS VT-programmet.



ISOBUS VT-menyknapp

PC15293—UN—18MAR13

2. Tryck på ISOBUS VT-menyknappen.

AE77568,0000176-67-26SEP17

Visa huvudsidan för den trådlösa dataservern



Trådlös dataserver-knapp

PC20562—UN—16DEC14

1. Tryck på knappen för trådlös dataserver.



Huvudmjukknapp

PC19702—UN—05JUN14

2. Tryck på huvudtangenten.

Wireless Data Server - Main Page

(A) Recording:

(B) Wireless Connection: N/A

(C) Data Available: ●

(D) Field ID: 8dec8DEV2

(E) Operation: Planting

(F) Storage Capacity: 67 %

PC20575—UN—13AUG15

Huvudsida för den trådlösa dataservern

A—Inspelning

B—Trådlös anslutning

C—Data tillgängligt

D—Fält-ID

E—Funktion

F—Lagringskapacitet

Spelar in (A)—blinkar när den trådlösa dataservern (WDS) samlar in data.

Trådlös anslutning (B)—visar Ansluten när en mobil applikation ansluter till WDS.

Data tillgängliga (C) – Fast grönt ljus anger att data på WDS inte har skickats till surfplattan.

Fält-ID (D) – Fältnamn som används på monitorn.

Drift (E) – Typav programvara som har installerats på WDS.

Lagringskapacitet (F) – Tillgängligt utrymme för att spara inspelade data.

AE77568,000040D-67-20JUN19

Använda – Hantera data på den trådlösa dataservern

Navigera till sidan för den trådlösa dataservern

Använda GreenStar™ 3 2630-monitorn



Knappen Meny

PC8663—UN—29APR15

1. Tryck på Meny-knappen.

Använda Generation 4-monitorn



ISOBUS VT-program

PC16682—UN—18MAR13

1. Välj ISOBUS VT-programmet.



ISOBUS VT-menyknapp

PC15293—UN—18MAR13

2. Tryck på ISOBUS VT-menyknappen.

AE77568,0000176-67-26SEP17

Radera data från den trådlösa dataservern

OBS: Undvik dataförlust genom att se till att datan på den trådlösa dataservern (WDS) synkroniseras med surfplattan innan du raderar data eller byter WDS.



Trådlös dataserver-knapp

PC20562—UN—16DEC14

1. Tryck på knappen för trådlös dataserver.



Inställningstangent

PC18513—UN—26FEB14

2. Tryck på inställningstangenten.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

PC21329—UN—16JUL15

Inställning av trådlös dataserver

A—Knappen Radera data

3. Tryck på knappen Radera data (A).

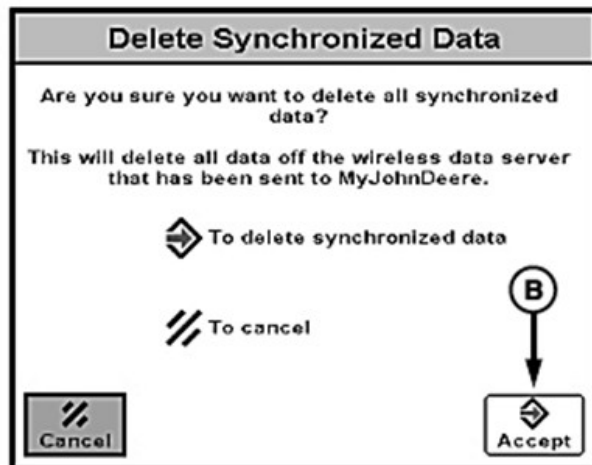

PC20565—UN—08JUL15

Radera synkroniserade data

B—Knappen Acceptera

4. Tryck på knappen Acceptera (B).

AE77568,0000163-67-08JUN18

Använda – Uppdatera programvara

Uppdatera programvara

Uppdatera programvaran till den senaste versionen för bästa prestanda.

1. Uppdatera den trådlösa dataservern eller uppdatera Connect Mobile-servern
2. Uppdatera Connect Mobile-programmet

RW00482,000070A-67-09JUL18

Uppdatera den trådlösa dataservern

VIKTIGT: Se till att maskinen är parkerad innan du uppdaterar programvaran.

Uppdatera den trådlösa dataservern (WDS) automatiskt

Anslut John Deere Connect Mobile-funktionspanelen till den trådlösa dataservern för att uppdatera programvaran automatiskt.

1. Anslut surfplattan till WDS.
(Läs mer i Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern.)
2. Öppna Connect Mobile och logga in på John Deere Operations Center.



PC21831—UN—09NOV15

Uppdatering av programvara

A—Funktionsknappen Bekräfta
B—Funktionsknappen Avbryt

3. Om det finns senare programvara får föraren ett

meddelande på monitorn. Tryck på knappen Acceptera (A) och följ meddelandena på monitorn.

OBS: Om du trycker på knappen Avbryt (B) visas det här meddelandet efter varje nyckelcykel.

Uppmaningar om uppdatering av programvara visas inte under drift. Om en uppdatering är tillgänglig visas denna uppmaning efter en avstängning och en ny påslagning eller efter val av kund, gård och fält.

Uppdatera den trådlösa dataservern manuellt

Om meddelandet om uppdatering avbryts kan föraren uppdatera WDS-programvaran via WDS-inställningssidan.



PC20562—UN—16DEC14

Trådlös dataserver-knapp

1. Tryck på knappen för trådlös dataserver.



PC18513—UN—26FEB14

Funktionsknapp för inställning

2. Tryck på inställningstangenten.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

A Software Update

PC21330—UN—16JUL15

Inställning av trådlös dataserver

A—Funktionsknappen Uppdatera programvara

3. För att kontrollera om det finns ny programvara, tryck på knappen för Uppdatering av programvara (A).
4. För att uppdatera WDS, följ meddelandena på skärmen.

JO37333,0000050-67-31JUL19


Uppdatera Connect Mobile Server-programmet



Knappen Meny

PC17269—UN—15JUL13

1. Tryck på Meny-knappen.

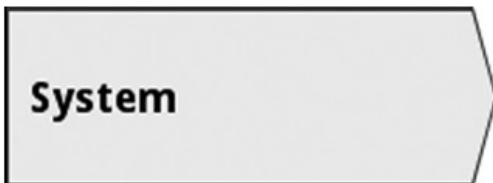

Fliken System

PC25846—UN—28JUN18

2. Välj fliken System.



Programvaruhanteraren

PC15346—UN—11JUL13

3. Välj Programvaruhanteraren.



Fliken Installationer och uppdateringar

PC25847—UN—28JUN18

4. Välj fliken Installationer och uppdateringar.



Knappen Sök efter uppdateringar online

PC25848—UN—28JUN18

5. Tryck på knappen Sök efter uppdateringar online.

RW00482,000070B-67-05JUL18

Uppdatera Connect Mobile-applikationen

Använd surfplattans appbutik för att uppdatera Connect Mobile. De flesta surfplattettillverkare meddelar användaren om det finns en uppdatering för applikationer. Kontakta John Deere-tillverkaren för att bekräfta att du har den senaste applikationversionen innan du använder mobilapplikationen.

HC94949,0000A2F-67-06JAN17

Använda – Återställa WDS-lösenord

Navigera till sidan för den trådlösa dataservern

Använda GreenStar™ 3 2630-monitorn



Knappen Meny

PC8663—UN—29APR15

1. Tryck på Meny-knappen.

Använda Generation 4-monitorn



ISOBUS VT-program

PC16682—UN—18MAR13

1. Välj ISOBUS VT-programmet.



ISOBUS VT-menyknapp

PC15293—UN—18MAR13

2. Tryck på ISOBUS VT-menyknappen.

AE77568,0000176-67-26SEP17

Återställa det trådlösa lösenordet

Om det aktuella lösenordet är känt:



Trådlös dataserver-knapp

PC20562—UN—16DEC14

1. Tryck på knappen för trådlös dataserver.



Funktionsknapp för inställning

PC18513—UN—26FEB14

2. Tryck på inställningstangenten.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Inställning av trådlös dataserver

A—Funktionsknapp för lösenordsinställningar

3. Tryck på knappen för lösenordsinställning (A).

Password Settings

If you forgot your password, contact your John Deere dealer.

Previous Password: B

New Password: C

Confirm Password: D

Note - You must confirm the password in order to continue.

Cancel Accept E

PC21340—UN—08JUL15

Lösenordsinställningar

B—Inmatningsruta för tidigare lösenord

C—Inmatningsruta för nytt lösenord

D—Inmatningsruta för att bekräfta nytt lösenord

E—Funktionsknappen Bekräfta

4. Ange tidigare lösenord (B).
5. Ange det nya lösenordet (C) och bekräfta det nya lösenordet (D).
6. Tryck på knappen Acceptera (E).

Om det aktuella lösenordet inte är känt:

1. Tryck på knappen för trådlös dataserver.
2. Tryck på inställningstangenten.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

PC21331—UN—16JUL15

Inställning av trådlös dataserver

A—Funktionsknapp för lösenordsinställningar

3. Tryck på knappen för lösenordsinställning (A).

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password: []

New Password: []

Confirm Password: []

Note - You must confirm the password in order to continue.

B Forgot Password

Cancel Accept

PC21309—UN—29JUN15

Lösenordsinställningar för trådlös dataserver

B—Funktionsknapp för glömt lösenord

4. Tryck på knappen för glömt lösenord (B).

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346

D → Challenge Code: 5750104

Cancel Accept

PC21310—UN—29JUN15

Trådlös dataserver, lösenord bortglömt

C—WDS-serienummer

D—Kontrollkod

5. Kontakta John Deere-återförsäljaren och uppge WDS-serienummer (C) och identifieringskod (D).

6. På föregående sida anger du det tidigare lösenordet från verktyget för att återställa lösenord. Skapa ett nytt lösenord och tryck på funktionsknappen Godkänn.

AE77568,000040F-67-26JUL19

Felsökning

Navigera till sidan för den trådlösa dataservern

Använda GreenStar™ 3 2630-monitorn



Knappen Meny

PC8663—UN—29APR15

1. Tryck på Meny-knappen.

Använda Generation 4-monitorn



ISOBUS VT-program

PC16682—UN—18MAR13

1. Välj ISOBUS VT-programmet.



ISOBUS VT-menyknapp

PC15293—UN—18MAR13

2. Tryck på ISOBUS VT-menyknappen.

AE77568,0000176-67-26SEP17

Felsökning av trådlös dataserver



Trådlös dataserver-knapp

PC20562—UN—16DEC14

1. Tryck på knappen för trådlös dataserver.



Diagnostangent

PC18512—UN—26FEB14

2. Tryck på diagnostangenten.

Wireless Data Server - Diagnostics

(A) Part Number: PFA10595

(B) Serial Number: PCWDSAB000385

(C) Software Version/Part Number: 2.291.1

(D) Factory Reset

(E) CAN1 Counter: 3552
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

PC25840—UN—28JUN18

Felsökning av trådlös dataserver

A—Artikelnummer
B—Serienummer
C—Programvaruversion/artikelnummer
D—Fabriksåterställningsknapp
E—Redskaps-CAN-räknare

Artikelnummer (A) och Serienummer (B) – Visar identifieringsinformation för den trådlösa dataservern (WDS).

Programvaruversion/artikelnummer (C) – Visar vilken version av WDS-programvaran som är installerad.

OBS: Data kan inte hämtas efter en fabriksåterställning.

Fabriksåterställningsknapp (D) – Raderar alla data från WDS, inklusive det trådlösa nätverkets namn och trådlös lösenordsinformation.

Redskaps-CAN-räknare (E) – Visar antal CAN-meddelanden som tagits emot på CAN-bussen. Stigande siffror anger att det förekommer kommunikation på CAN-bussen.

OBS: CAN-räknare kan användas för återförsäljardiagnos.

CAN1: Redskaps-CAN-kommunikation

CAN2: Vänster delnät CAN-kommunikation

CAN3: Höger delnät CAN-kommunikation

RW00482,0000706-67-28JUN18

Felsöka Connect Mobile Server




PC20490—UN—17JUL19
Connect Mobile Server-funktionspanelen

1. Välj Connect Mobile Server-funktionspanelen.



PC20491—UN—17JUL19
Funktionsknappen Felsökning

2. Tryck på funktionsknappen Felsökning.

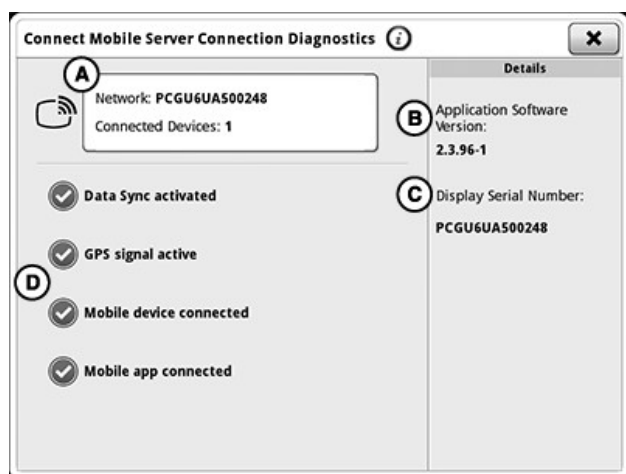

PC20492—UN—17JUL19

A—Trådlöst nätverk

B—Funktionspanelens programvaruversion

C—Monitorns serienummer

D—Krav

Trådlöst nätverk (A) – Välj nätverksinformation för att öppna funktionspanelen Inställningar för trådlöst.

Funktionspanelens programvaruversion (B) – Visar programvaruversionen för Connect Mobile Server-funktionspanelen.

Monitorns serienummer (C) – Visar hårdvarans serienummer för Generation 4-monitorn.

Krav (D) – Kraven för Connect Mobile Server visar en grön bock när de är uppfyllda. Ett utropstecken visas om en komponent måste konfigureras.

JO37333,0000051-67-31JUL19

Extra stödmaterial

Extra stödmaterial är tillgängligt via mobilapplikationen för att hjälpa användarna ytterligare med användning och felsökning:

- Instruktionsfilmer
- Synliga symptom och felsökningsrekommendationer
- Optimeringsrekommendationer

Så här får du extra stödmaterial:

1. Välj Meny.
2. Välj Hjälp.

HC94949,0000A31-67-01SEP16

Felsökning – surfplatta

Symptom

Surfplattan kan inte ladda ner applikationer från appbutiken.

Problem

Surfplattans maskinvara eller operativsystem inte kompatibelt.

Lösning

Kontrollera att kompatibel maskinvara och operativsystem används för surfplattan. Se Deere.com eller kontakta din John Deere-återförsäljare för att få information om en kompatibel version av surfplatta och operativsystem.

För lite minne i surfplattan.

Kontrollera att surfplattan har tillräckligt minne för att hämta mobilapplikationen. Se surfplattans tillverkare för att hantera surfplattans minne.

Symptom	Problem	Lösning
	Ingen internetanslutning.	Kontrollera att dataabonnemang eller Wi-Fi® är aktiverat. Se surfplattettillverkarens stödmaterial för att felsöka problem med internetanslutningen.
	För låg batterinivå.	Kontrollera att surfplattan uppfyller tillverkarens minimala batterikrav för att hämta applikationer.
	Problem med appbutiken.	Det kan förekomma problem med appbutiken. Försök att ladda ner applikationen senare.

AE77568,0000117-67-12AUG15

Underhåll

Checklista före säsongen

- ☐ Uppdatera alla Connect Mobile-komponenter, inklusive:
 - Monitor
 - StarFire™-mottagare
 - Trådlös dataserver (WDS)
 - Maskinstyrenheter (kontakta din John Deere-återförsäljare.)
- ☐ Kontrollera att maskinen är korrekt inställd och kalibrerad.
- ☐ Uppdatera surfplattans operativsystem.
- ☐ Uppdatera Connect Mobile.
- ☐ Kontrollera att monitorns dokumentationsinställning har slutförts.
- ☐ Kontrollera att kabelsatsen inte är skadad.
- ☐ Kontrollera att antennen är korrekt installerad och ordentligt ansluten.
- ☐ Kontrollera att alla anslutningsdon är åtdragna och att alla stift sitter ordentligt på plats.
- ☐ Kontrollera att alla skördedata är synkroniserade med önskade platser eller att de raderas.

HC94949,0000A32-67-01DEC16

Checklista efter säsongen

- ☐ Kontrollera att alla maskindata är synkroniserade med önskade platser eller att de raderas.
- ☐ Kontrollera att kabelsatsen inte är skadad.

HC94949,0000A33-67-01DEC16

Daglig checklista

- ☐ Kontrollera att maskinen är korrekt inställd och kalibrerad.
- ☐ Kontrollera att antennen är korrekt installerad och ordentligt ansluten, om aktuellt.
- ☐ Kontrollera att alla anslutningsdon är åtdragna och att alla stift sitter ordentligt på plats.
- ☐ Kontrollera att alla maskindata är synkroniserade med önskade platser eller att de raderas.
- ☐ Kontrollera att surfplattan är fulladdad innan du använder Connect Mobile-applikationen. Anslut surfplattan till maskinens tillbehörsuttag.

HC94949,0000A34-67-01DEC16

StarFire är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Index

A

Antenn och kabel för trådlös dataserver	
Komponenter	40-2
Använda Connect Mobile	70A-1
Funktionen Connect Mobile	70A-1
Interactive Combine Adjustment (ICA)	70A-1
Visa huvudsidan för den trådlösa dataservern	70A-1

C

CommandCenter™	40-1
Connect Mobile	
Funktionsbeskrivning	30-1

E

Elektronisk monitor, korrekt användning	05-3
---	------

F

Felsökning	
Extra stödmaterial	80-2
Felsökning av trådlös dataserver (WDS)	80-1
Surfplatta	80-2

H

Hantera data på den trådlösa dataservern	
Radera data från WDS	70B-1
Hämta Connect Mobile-applikationen	
Systeminställning	50A-1

I

Interactive Combine Adjustment (ICA)	
Använda Connect Mobile	70A-1

J

John Deere Informationscentral	
Systemkrav	30-1

K

Kopplingsbox	
Planteringsmaskin	40-3

M

Monitor	40-1
---------------	------

N

Navigering i monitorn	
Generation 4-monitor	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1
GreenStar™ 3 2630-monitor ..	70A-1, 70B-1, 70D-1, 80-1

P

Planteringsmaskin	
Kopplingsbox	40-3
Såddstyrenhet	40-2

S

StarFire-mottagare	
Komponenter	40-1
Ställa in system	
Inställning av Connect Mobile	50B-1, 50C-1
Systeminställning	
Anslut surfplattan till den trådlösa dataservern	50B-2
Hämta Connect Mobile-applikationen	50A-1
Konfigurera Connect Mobile Server i Generation 4-monitorn	50C-2
Konfigurera den trådlösa dataservern i Generation 4-monitorn	50C-1
Konfigurera den trådlösa dataservern i GreenStar™ 3 2630-monitorn	50B-1
Ställ in Generation 4-monitorn	50C-2
Ställ in GreenStar™ 3 2630-monitorn	50B-2
Systemkomponenter	
StarFire-mottagare	40-1
Systemkrav	
John Deere Informationscentral	30-1
Surfplatta	40-1
Såddstyrenhet	
Planteringsmaskin	40-2
Säkerhet	
Säkert underhåll av maskinen, tillvägagångssätt	05-2
Säkerhet, steg och räcken	
Korrekt användning av steg och räcken	05-2

T

Trådlös dataserver	
Komponenter	40-2

U

Underhåll	
Checklista efter säsongen	100-1
Checklista före säsongen	100-1
Daglig checklista	100-1
Uppdatering av programvara	70C-1
Uppdatera Connect Mobile-applikationen	70C-2
Uppdatering av Connect Mobile Server- programmet	70C-2
Uppdatering av trådlös dataserver	70C-1

V

Varningsord, förstå	05-1
---------------------------	------

A

- Återställa den trådlösa dataserverns (WDS)
trådlösa lösenord
- Återställa den trådlösa dataserverns
(WDS) trådlösa lösenord 70D-1

Tillgänglig John Deere Service-litteratur

Teknisk information

Teknisk information kan köpas från John Deere. Publikationer finns tillgängliga i tryckt form eller på CD-skiva.

Beställningar kan göras på följande sätt:

- John Deere teknisk informationsbutik: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Ring 1-800-522-7448
- Kontakta John Deere-återförsäljaren

Tillgänglig information omfattar:




TS189—UN—17JAN89

RESERVDELSKATALOGER listar reservdelar som finns tillgängliga för din maskin, med sprängskisser som hjälper dig att hitta korrekta reservdelar. De är även användbara under hopsättning och isärtagning.



TS191—UN—02DEC88

INSTRUKTIONSBÖCKER innehåller information om säkerhet, drift, underhåll och service.

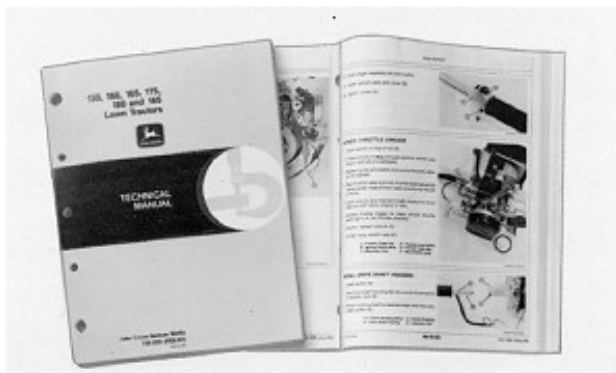

TS224—UN—17JAN89

VERKSTADSHANDBÖCKER beskriver serviceinformation för din maskin. Här finns specifikationer, illustrerade hopsättnings- och isärtagningsprocedurer, hydrauliska oljeflödesscheman och kopplingsscheman. Vissa produkter har separata manualer för reparations- och felsökningsinformation. Vissa komponenter, som t.ex. motorer, finns tillgängliga i en separat komponenthandbok.



TS1663—UN—10OCT97


UTBILDNINGSPROGRAM inklusive fem omfattande bokserier med grundläggande information som inte är tillverkarspecifik:

- Serien för jordbruksgrund täcker teknik i jordbruk och boskapsuppfödning.
- Serien Företagsledning för gårdar undersöker "verkliga" problem och erbjuder praktiska lösningar inom områdena marknadsföring, finansiering, val av utrustning, och efterlevnad.
- Handböckerna Grunderna i service visar dig hur man reparerar och underhåller arbetsredskap.
- Handböckerna Grunderna i maskindrift förklarar maskinkapacitet och justeringar, hur man ökar maskinens prestanda och hur man kan eliminera onödiga fältarbeten.
- Handböckerna Grundläggande om kompaktutrustning innehåller instruktioner om hur man servar och underhåller utrustning upp till 40 hästkrafter.

DX,SERVLIT-67-07DEC16

John Deere Service hjälper dig i arbetet

John Deere står till din tjänst

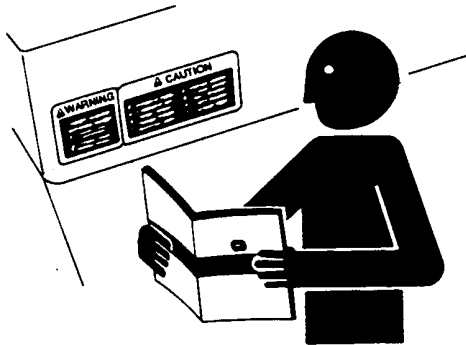

TS201—UN—15APR13

KUNDNÖJDHET är viktigt för John Deere.

Våra återförsäljare strävar efter att ge dig snabb, effektiv service och reservdelar:

- Underhåll och reservdelar till stöd för din utrustning.
- Utbildade servicetekniker och nödvändiga felsöknings- och reparationsverktyg för att serva din utrustning.

LÖSNINGSPROCESS VID PROBLEM MED KUNDNÖJDHET

Din John Deere-återförsäljare är hängiven att stödja din utrustning och lösa eventuella problem som du stöter på.

1. Var förberedd med följande information när du kontaktar din återförsäljare:

- Maskinens modell och produktidentifieringsnummer
- Inköpsdatum
- Typ av problem

2. Diskutera problemet med återförsäljarenhetens servicechef.

3. Om ingen lösning fastslogs, förklara problemet för chefen och begär assistans.

4. Be din återförsäljare kontakta John Deere för hjälp, om du har ett ihållande problem som din återförsäljare inte kan lösa. Eller kontakta Ag Customer Assistance Center på 1-866-99DEERE (866-993-3373) eller maila oss på www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-67-01MAR06

