

3-Kubieke voet tractorbak



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

3-Kubieke
voet tractorbak


OMM139194 A9 Nederlands

John Deere
Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

OMM139194 A9

Export versie

LITHO IN DE VS
NEDERLANDS

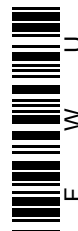

INTRODUCTIE

LEES DEZE HANDLEIDING zorgvuldig door om inzicht te verkrijgen in de bediening en het onderhoud van deze machine. Als u dat niet doet kan dat leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat. Deze handleiding en de veiligheidssymbolen op uw machine kunnen ook verkrijgbaar zijn in andere talen (neem contact op met uw John Deere dealer om deze te bestellen).

DEZE HANDLEIDING MOET U BESCHOUWEN als een permanent onderdeel van uw machine, en ze moet bij de machine blijven als u deze verkoopt.

MATEN in deze handleiding zijn gegeven in metrische als wel in de overeenkomstige standaard V.S. eenheden. Gebruik alleen de correcte vervangende onderdelen en bevestigingsmaterialen. Metrische en inch-bevestigingsmaterialen kunnen het gebruik van een specifieke metrische of inch-sleutel vereisen.

RECHTER EN LINKER zijden worden bepaald kijkend in de voorwaartse rijrichting.

VOOR HET AFLEVEREN VAN DEZE MACHINE heeft uw dealer een aantal inspecties uitgevoerd, om een optimale prestatie te verzekeren.

DEZE TRACTORBAK IS ENKEL ONTWORPEN voor normaal vervoer van goederen of soortgelijke werkzaamheden ("BEDOELD GEBRUIK"). Het gebruik op enige andere wijze wordt als in strijd met het bedoeld gebruik geacht.

De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door misbruik. Hiervoor is de gebruiker aansprakelijk. Het aanhouden en nauwgezet opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften, zoals aangegeven door de fabrikant, vormen ook belangrijke elementen van het bedoeld gebruik.

INTRODUCTIE

DEZE TRACTORBAK MAG UITSLUITEND WORDEN BEDIEND, onderhouden en gerepareerd door personen die vertrouwd zijn met al zijn eigenschappen en op de hoogte zijn van de relevante veiligheidsvoorschriften (ongevalspreventie). De ongevalspreventie voorschriften, alle andere algemeen bekende voorschriften betreffende veiligheid en bedrijfsgeneeskunde en de verkeersvoorschriften moeten altijd in acht genomen worden.

Elke eigenmachtige modificatie aan dit voertuig ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor welke ontstane vorm van schade of letsel dan ook.

Aankoopdatum:

Dealer Naam:

Tel:



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Veiligheidsstickers	1
Vorbereiden van het voertuig.....	2
Installeren.....	3
Verwijderen	5
Gebruik	7
Probleemoplossing	11
Assemblage	12
Specificaties.....	24
Index	25

Alle informatie, illustraties en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest recente informatie, ten tijde van de publicatie. Het recht om veranderingen aan te brengen op elk willekeurig tijdstip is voorbehouden.

COPYRIGHT© 1998
Deere & Co.
John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Horicon, WI
Alle rechten voorbehouden

VEILIGHEIDSTICKERS

Veiligheidsstickers met afbeeldingen

Lees en herken veiligheidsinformatie. Wees erop bedacht, wanneer u dit veiligheids-waarschuwingssymbool ziet, dat er gevaar voor persoonlijk letsel kan zijn.

Op uw machine worden veiligheidsetiketten gebruikt met de woorden GEVAAR, WAARSCHUWING en OPGELET met dit veiligheidssymbool. GEVAAR geeft de grootste gevaren aan.

In deze handleiding richten WAAR-SCHUWING en dit symbool uw aandacht op veiligheidsboodschappen.




Veiligheidsetiketten machine

GEVAAR: Ter voorkoming van (fataal) letsel aan anderen dient u nooit passagiers in of op de drager te vervoeren.

OPGELET: Lees, om stabiliteitsverlies te voorkomen, de gebruikershandleiding voor de ladingslimiet en de ballast vereisten.

Zet de motor af wanneer u randapparatuur installeert of verwijderd.

Houd uw voeten uit de buurt bij het dumpen.

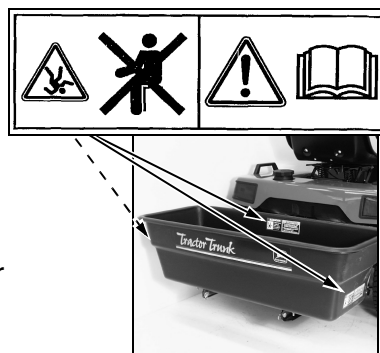

VOORBEREIDEN VAN HET VOERTUIG

Vereisten voor de tractor

MONTEER BALLAST VOORKANT

Bij alle tractoren is het nodig dat EEN van het volgende geïnstalleerd wordt bij gebruik van de tractorbak:

- Maaier in het midden OF
- Hulpstuk vooraan OF
- Vier koffergewichten voor.

Ballastgewichten kunnen bij uw John Deere dealer aangeschaft worden.


VERWIJDER ACHTERSTE WIELGEWICHTEN

Als uw tractor is uitgerust met wielgewichten op de achterwielen, dan moeten deze verwijderd worden. Gebruik de wielgewichten op de achterwielen nooit in combinatie met de tractorbak. De toegevoegde belasting op de achterwielen kan de wielslip beperken, wat kan leiden tot beschadiging van de transmissie.

VERWIJDEREN HULPSTUK ACHTERZIJDE

Verwijderen van alle hulpstukken die aan de achterzijde bevestigd zijn of gesleept worden. Driepuntshaken kunnen op de tractor blijven zitten mits de volgende stappen opgevolgt worden:

- Hef de haak helemaal op.
- Verwijder de draagjukken (A) van de bouten (B). De bouten kunnen op hun plaats blijven.
- Verwijder de onderste koppelstukken (C).
- Verwijder het middelste verbindingstuk (D).

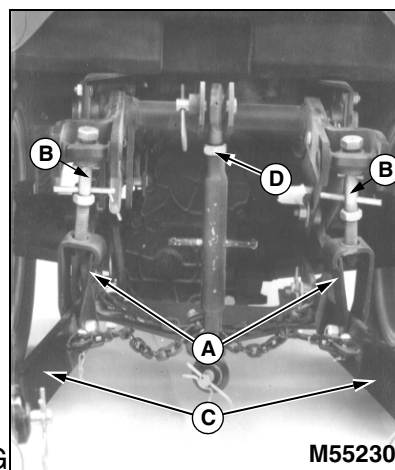

CONTROLEER DE BANDENSPANNING

Zorg ervoor dat de bandenspanning van de tractorbanden juist is. (Raadpleeg de bedieningshandleiding van uw tractor voor de juiste spanning.)

CONTROLEER ONDERDELEN

Zorg ervoor dat u alle voor uw model tractor benodigde onderdelen als genoemd in het hoofdstuk ASSEMBLAGE in huis heeft. Bij de modellen 316 (serienummer 285001 en hoger), 318, 322, 330, 332, 420, en 430 is naast de standaard tractorbak onderdelen de montagekit BM19840 nodig. De montagekit is verkrijgbaar bij uw John Deere dealer.



INSTALLEREN

Parkeer het voertuig op een veilige plaats

- Zet het voertuig op een horizontale ondergrond, niet op een helling.
- Schakel de PTO uit.
- Schakel de parkeerrem in.
- STOP de motor.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen gestopt zijn voordat u de machine verlaat.


Monteer het ondersteuningsframe op de tractor

1. Haak de randen van het ondersteuningsframe over de montagetapeinden (A) of de uiteinden van de ondersteuningsas (B) aan beide zijden van de achterste frame. Zorg ervoor dat beide zijden goed zijn ingehaakt.

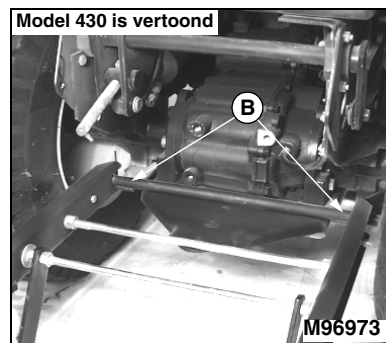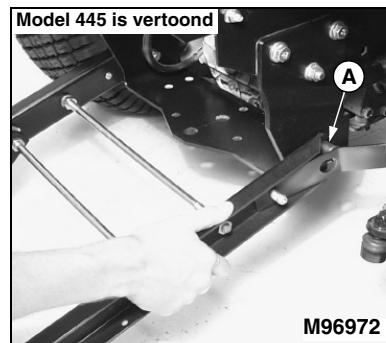


INSTALLEREN

2. Draai de ondersteuningsarmen omhoog en til het frame op. Plaats de verbindingsspennen in de gaten (C).

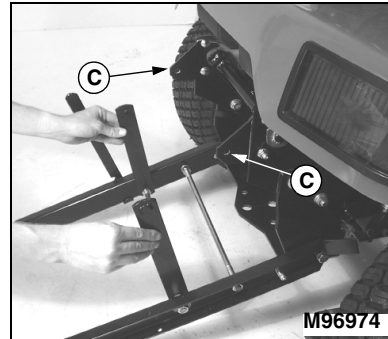

3. Zeker de ondersteuningsarmen met de grote veerborgpennen (E).

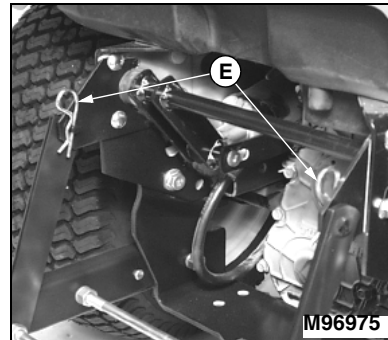


Monteer de tractorbak

1. Verwijder aan beide zijden van het ondersteuningsframe de veerborgpen (A), de sluitring van 10,5 x 18 x 1,6 mm (B), en de doorboorde pen (C).

2. Plaats de tractorbak op het ondersteuningsframe zodat de steunen (D) binnen de steungoten (E) vallen.

3. Plaats aan beide zijden de doorboorde pen (C), de sluitring (B), en de veerborgpen (A).

4. Nivelleer indien nodig het ondersteuningsframe. (Zie Nivelleren van het ondersteuningsframe in het hoofdstuk GEBRUIK.)

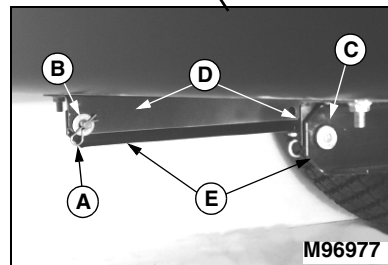

VERWIJDEREN


Parkeer het voertuig op een veilige plaats.

- Zet het voertuig op een horizontale ondergrond, niet op een helling.
- Schakel de PTO uit.
- Schakel de parkeerrem in.
- STOP de motor.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen gestopt zijn voordat u de machine verlaat.

Verwijder tractorbak

NB: Zet om te voorkomen dat de montagepennen zoek raken tijdens het verwijderen van de tractorbak de pennen vast in de gaten van het ondersteuningsframe. Indien gewenst kan de tractorbak op het ondersteuningsframe gemonteerd blijven zitten bij het verwijderen van de gehele samenstelling.


1. Maak de tractorbak leeg.
2. Verwijder de twee kleine veerborgpennen, sluitringen en doorboorde pennen (A).
3. Schuif de tractorbak van het ondersteuningsframe af.

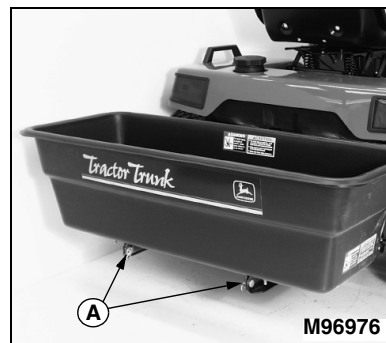



VERWIJDEREN

Verwijder het ondersteuningsframe

1. Verwijder de grote veerborgpennen (A).
2. Draai de ondersteuningsarmen (B) naar achteren en laat het ondersteuningsframe zakken.

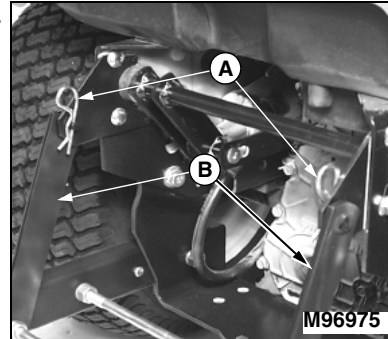

3. Maak grendel (C) los en schuif de steungoot van de montagetapeind (D) of het uiteinde van de ondersteuningsas (E). Doe hetzelfde aan de andere kant.

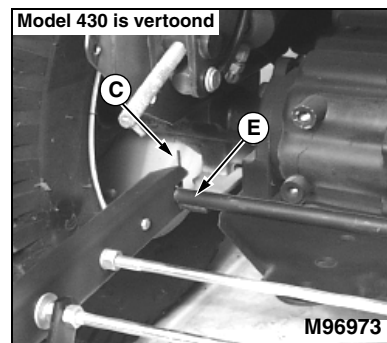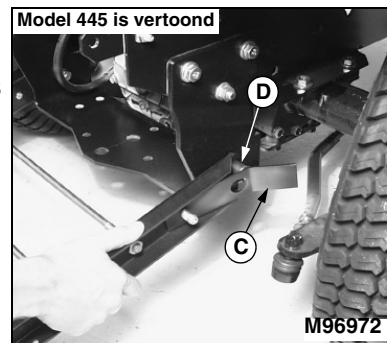

GEBRUIK



LET OP: VOORKOM (DODELIJKE) VERWONDING!

Om (dodelijke) verwonding aan derden te voorkomen:

- Vervoer nooit passagiers in of op de bak.
- Houd uw voeten uit de buurt bij het dumpen.
- Houd de belastinglimiet aan en gebruik de juiste ballast om de stabiliteit te handhaven.

Veilige bediening

- Controleer de werking van de remmen voordat u het voertuig gebruikt. Stel remmen bij of onderhoud ze indien nodig.
- Controleer de machine voordat u hem gebruikt. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vast zitten. Repareer of vervang beschadigde, zwaar versleten of missende onderdelen. Verzeker uzelf ervan dat de beschermingen in goede conditie verkeren en goed vast zitten. Verricht eventueel benodigde afstellingen voordat u de machine gebruikt.
- Verwijder objecten die weggeslingerd kunnen worden van het maai-gebied. Houd mensen en huisdieren uit het maaigebied. Stop de machine als iemand het werkgebied betreedt.
- Stop de machine als u ergens tegenaan rijdt, en inspecteer haar. Voer reparaties uit voordat u verder werkt. Onderhoudt de machine goed en houd hem in goede staat.
- Laat de machine NIET onbeheerd terwijl de motor draait.
- Gebruik haar alleen bij daglicht of goede kunstverlichting.
- LAAT NIEMAND op de machine of op enig deel van de hulpstukken meerijden.
- Zorg dat de machine NIET door kinderen of door onervaren personen wordt gebruikt.
- Draag geen hoofdtelefoons tijdens het bedienen van de machine. U heeft alle aandacht nodig om de machine veilig te bedienen.
- Houd u aan de belastinglimieten en gebruik de vereiste ballast.
- Blijf bij dumpen uit de buurt van de bak en houd anderen uit de buurt van de bak.
- STOP de motor en VERGRENDEL de parkeerrem bij het installeren of verwijderen van hulpstukken en bij het dumpen van de bak.



GEBRUIK

Gebruik de juiste ballast



LET OP: Houd de juiste belastinglimiet en ballast aan om stabiliteitsverlies te voorkomen.

Zorg ervoor dat uw tractor is uitgerust met de benodigde ballast voordat u de tractorbak monteert. Laat de ballast gemonteerd zitten wanneer de tractorbak in gebruik is. (Zie Vereisten voor de tractor in het hoofdstuk VOORBEREIDEN VAN HET VOERTUIG.)

Gebruik van de tractorbak ter verbetering van de trekkracht

BELANGRIJK: VERMIJD SCHADE AAN DE UITRUSTING!

Overmatige ballast belemmert de wielslip en kan resulteren in beschadiging van de transmissie. Om schade aan de transmissie te voorkomen:

- **LAADT DE TRACTORBAK NIET** met meer dan 136 kg (300 lb) materiaal of ballast.
- **Gebruik de WIELGEWICHTEN OP DE ACHTERWIELEN NOOIT** in combinatie met de tractorbak.

Uw tractorbak is ideaal voor het dragen van ballast achterop de machine om de trekkracht te verbeteren bij het verplaatsen of wegblazen van sneeuw. Echter, enige wielslip is noodzakelijk voor het goed functioneren van de transmissie.

Gebruik niet meer ballast dan benodigd voor uw werkzaamheden, en laad **NOOIT** meer dan 136 kg (300 lb) ballast in de tractorbak. Het overbeladen van uw tractorbak belemmert wielslip en kan resulteren in ernstige beschadiging van de transmissie.

Zorg ervoor dat uw tractor is uitgerust met een maaiplatform in het midden, hulpstuk aan de voorkant, of de benodigde ballastgewichten aan de voorkant. (Zie Vereisten voor de tractor in het hoofdstuk VOORBEREIDEN VAN HET VOERTUIG.)

GEBRUIK

Gebruik van de tractorbak vergrendelhendel voor dumpen



LET OP: VOORKOM (DODELIJKE) VERWONDING!

Om (dodelijke) verwonding aan derden te voorkomen:

- Vervoer nooit passagiers in of op de bak.
- Houd uw voeten uit de buurt bij het dumpen.
- Houd de belastinglimiet aan en gebruik de juiste ballast om de stabiliteit te handhaven.

BELANGRIJK: VERMIJD SCHADE AAN DE UITRUSTING:


Probeer nooit na het dumpen van de inhoud van de tractorbak om de gedumpte lading glad te strijken of te verschuiven met de bak in de gekantelde positie.

1. STOP de motor en VERGRENDel de parkeerrem bij de plaats waar gedumpt gaat worden.

2. Ga naast de tractorbak staan, niet ervoor. Houd uw voeten uit de buurt van de bak.

3. Druk de stortvergrendelhendel naar achteren (richting de achterkant van de tractor) en houd haar vast om de tractorbak te ontgrendelen.


4. Duw de bak van de tractor weg om de last te dumpen.

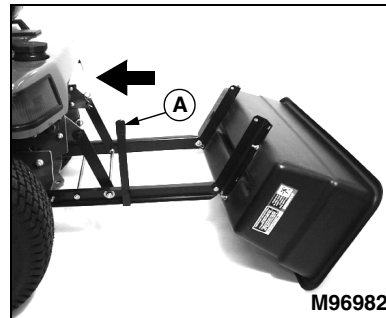


GEBRUIK

Nivelleren van het ondersteuningsframe

1. Zet de tractor op een bestraatte, horizontale ondergrond.
2. STOP de motor en VERGRENDel de parkeerrem.
3. Meet de afstand (A) tussen de grond en de onderzijde van iedere steungoot. Indien de afstand niet gelijk is of de bak blijkt door te buigen, nivelleer dan het ondersteuningsframe als volgt met de bak gemonteerd:

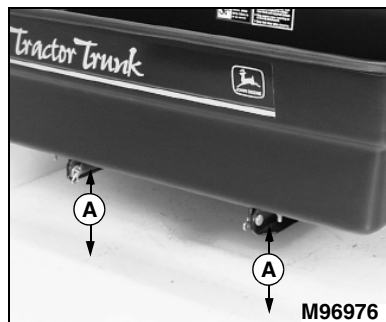

- De buitenste moeren losmaken welke de stabiliseerstang zekeren (B).
- Verplaats de staafuiteinden naar voor of naar achter in de sleuven van het frame totdat de afstand (A) aan beide zijden van de ondersteuningsframe gelijk is.
- Draai de buitenste moeren volledig aan om de stabiliseerstang te zekeren.

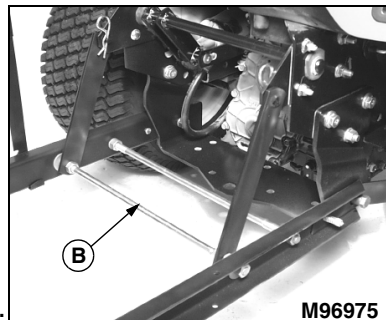

PROBLEEMOPLOSSING

Gebruik van de storingstabel


Als er zich een storing voordoet die niet in onderstaande storingstabel wordt genoemd, neem dan contact op met uw John Deere-dealer.

Wanneer u alle mogelijke oorzaken van een storing hebt gecontroleerd, maar de storing zelf is nog steeds niet verholpen, neem dan contact op met uw John Deere-dealer.

ALS	CONTROLEER
De bak niet horizontaal is.	Het ondersteuningsframe is niet horizontaal. Zie Nivelleren van het ondersteuningsframe in het hoofdstuk GEBRUIK.
De bak niet horizontaal blijft staan.	De montagekit of de bouten van het ondersteuningsframe moeten wellicht aangedraaid worden.
	Last te zwaar.

ASSEMBLAGE

Identificatie van onderdelendoos

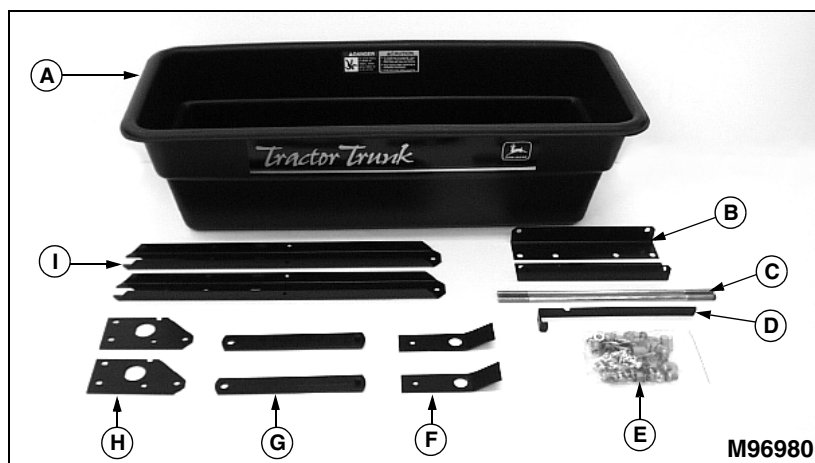

- A** – (1) Tractorbak
B – (2) Ondersteuningsrails
C – (2) Stabiliseerstang
D – (1) Stortvergrendelhendel
E – (1) Zak met onderdelen
F – (2) Bevestigingsgrendel
G – (2) Ondersteuningsarm
H – (2) Bevestigingsplaat
I – (2) Steungoot


Zak met onderdelen

Hoev.	Onderdeel beschrijving	Afmeting
2	Bout, zeskantkop	1/2 x 2 inch
4	Slotbout	5/16 x 1 inch
4	Slotbout	M8 x 1,25 x 20 mm
4	Slotbout	M10 x 1,5 x 20 mm
3	Kolomschroef	1/4 x 1-1/2 inch
6	Sluitring	1/2 inch
4	Sluitring	M8,4 x 15 x 0,80 mm
4	Sluitring	M10,2 x 18,1 x 1,8 mm
4	Ring	17/32 x 13/16 x 1/16 inch
2	Ring	10,5 x 18 x 1,6 mm
3	Zelfborgende moer	1/4 inch

ASSEMBLAGE

Hoev.	Onderdeel beschrijving	Afmeting
4	Flensborgmoer	5/16-18 inch
12	Moer	1/2 inch
4	Moer	M8 x 1,25-10 mm
4	Moer	M10 x 1,5-10
2	Doorboorde pennen	3/8 x 3/4 inch
2	Kleine veerborgpen	
2	Grote veerborgpen	
2	Pasring	
3	Veer	
1	Mantel stortvergrendelhendel	

Identificatie van onderdelendoos – montagekit (BM19840) (Voor modellen 316, 318, 322, 330, 332, 420, en 430)

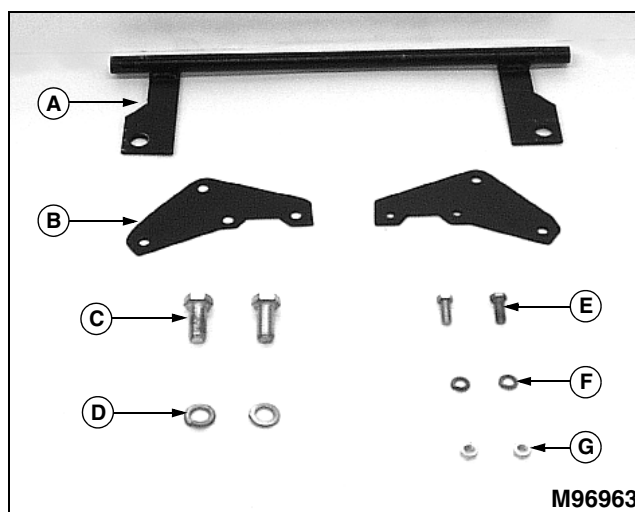

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| A – (1) Ondersteuningsas | E – (2) Bout, 3/8 x 1 inch |
| B – (2) Ondersteuningsbeugel | F – (2) Sluitring, 3/8 inch |
| C – (2) Bout, 5/8 x 1-1/2 inch | G – (2) Moer, 3/8 inch |
| D – (2) Sluitring, 5/8 inch | |





ASSEMBLAGE

Monteren montagekit (modellen 316, 318, 322, 330, 332, 420, en 430)

1. STOP de motor en VERGRENDel de parkeerrem.
2. Verwijder de sluitplaten (A) van het achterste frame en gooi ze weg. Bewaar de bouten en moeren.
3. Monteer de ondersteuningsbeugels (B) met de originele bevestigingsmaterialen door de bovenste gaten in de beugels. Gebruik bij het onderste gat (C) in elke beugel twee 3/8 inch bouten, sluitringen en moeren van de montagekit. Als de gaten (C) niet in uw tractor zitten, gebruik de ondersteuningsbeugels dan als boormallen en boor 3/8 inch gaten (C) door het achterste frame. Draai de delen goed aan.

NB: Als de tractor uitgerust is met een grasopvangzakbeugel (D) voor 2 grasopvangzakken, verwijder de bout (E) en monteer ze in het middenste gat (F). De bout moet verplaatst worden om ruimte te geven voor de volgende stap.





4. Bevestig de ondersteuningsas (G) met twee 5/8 inch bouten en sluitringen (H) die gemonteerd zitten bij de draadgaten in de achterste aandrijf-as.

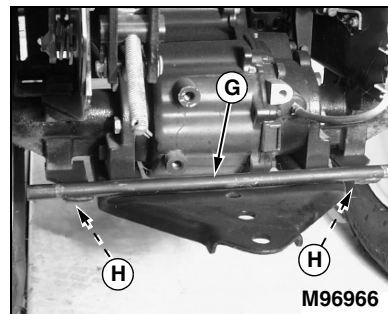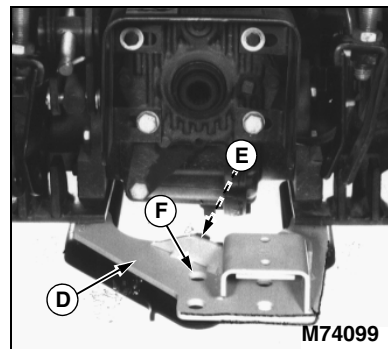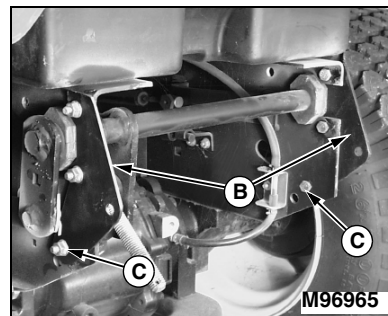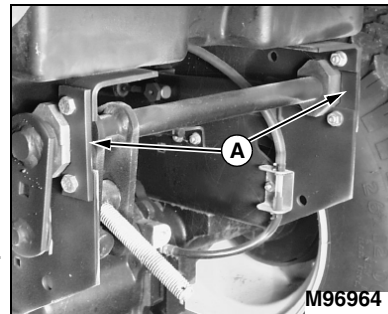

ASSEMBLAGE

Monteer de bevestigingsplaten (modellen 425, 445, en 455)

1. Zet de tractor op een bestraatte, horizontale ondergrond.
2. Druk de bedieningshendel (A) naar voren en houd haar nog enige seconden nadat het maaiplatform volledig is gezakt naar voren gedrukt.
3. STOP de motor en VERGRENDel de parkeerrem.
4. Zorg ervoor dat de hefverbinding (B) aan de achterkant van de tractor los is. Als de verbinding strak staat, start de motor dan en herhaal stappen 2 en 3 om de cilinderstaaf (C) verder terug te trekken.
5. Buig het eind van de splitpen (D) recht. Verwijder en bewaar de splitpen.
6. Trek de cilinderpen (E) uit zijn passing. Bewaar de cilinderpen.

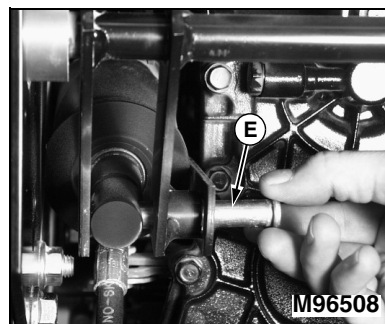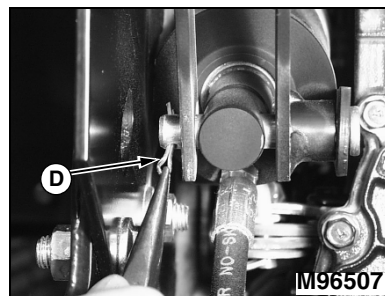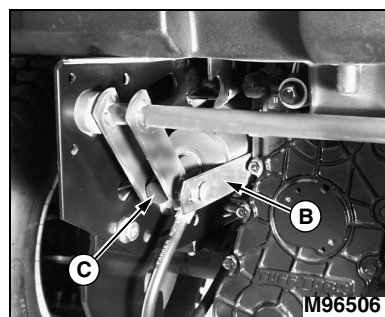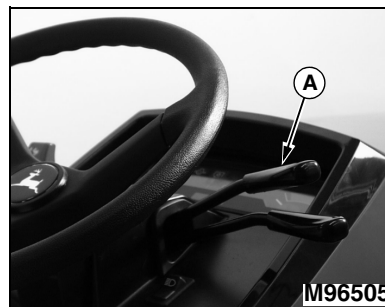

ASSEMBLAGE




LET OP:


Veerringen kunnen plotseling met veel kracht wegspringen en ernstig letsel veroorzaken. Draag oogbescherming tijdens het verwijderen en installeren van de veerring.

BELANGRIJK: Als de veerringen beschadigd zijn na verwijdering, vervang ze dan. Verzwakte veerringen kunnen loslaten, wat ernstige beschadiging aan de apparatuur tot gevolg heeft. Vervangende veerringen (onderdeel nr. M40514) zijn verkrijgbaar bij uw John Deere dealer.


7. Verwijder de veerring (F) van beide einden van de cilinderas (G) met behulp van een veerring tang. Gooi de ringen weg indien ze beschadigd zijn. Bestel vervangende ringen bij uw John Deere dealer.

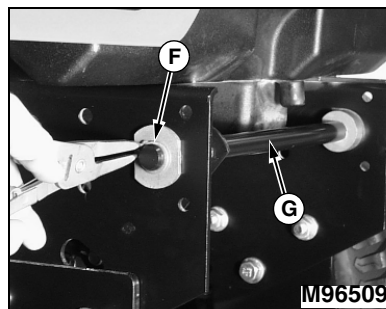

NB: Als de tractor uitgerust is met de driepuntshaak, verwijder de kabelvormhouder (H) van de dieptestopstaaf (I) teneinde de volgende stap te kunnen vervullen.

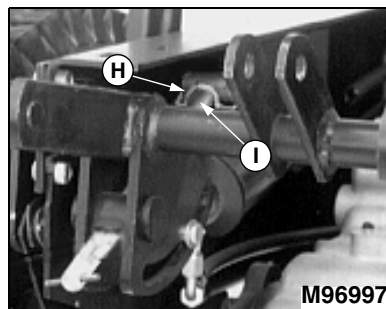


8. Verwijder as (G) en bussen (J) van het achterste frame.

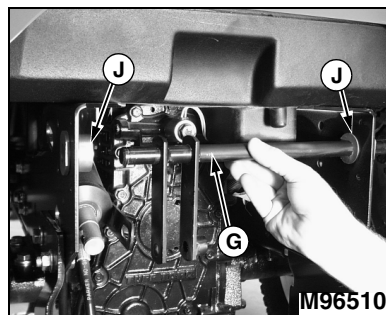


ASSEMBLAGE

9. Monteer de bevestigingsplaten (K) aan beide zijden van het achterste frame met twee M8 x 1,25 x 20 mm slotbouten (L) en twee M10 x 1,5 x 20 mm slotbouten (M). Monteer M8,4 sluitringen en M8 moeren op de bouten (L). Monteer M10,2 sluitringen en M10 moeren op de bouten (M). Draai de delen goed aan.

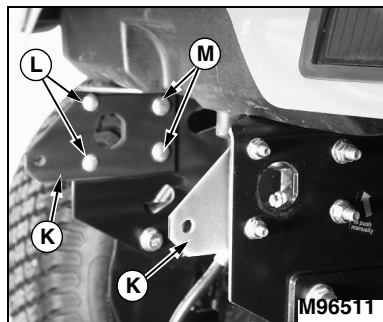


10. Plaats de originele cilinderas (G) door de gaten in de bevestigingsplaten met het gelaste uiteinde (N) aan de LINKER zijde. Schuif de bussen (J) over de uiteinden van de as en breng ze in positie.

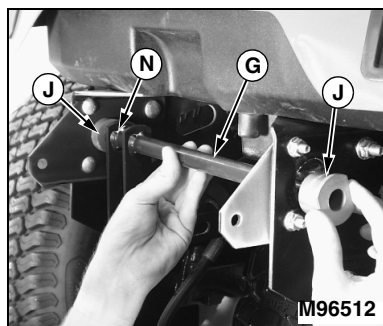


NB: Als de tractor uitgerust is met een driepuntshaak, monteer dan de kabelvormhouder op zijn originele plaats. Indien nodig, zie de montageinstructies geleverd bij uw haak.

11. Monteer de veerring (F) met de veerringtang in de groeven aan beide uiteinden van de as.

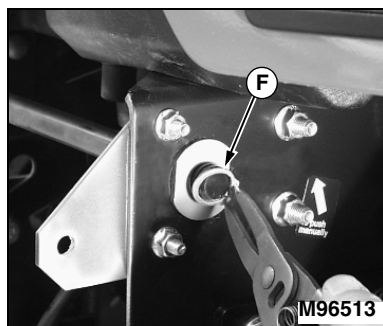

12. Lijn de cilinderstaaf (C) uit met de gaten in de asverlengingen (O) en de sleuf in de hefverbinding (B). Monteer de cilinderpen.

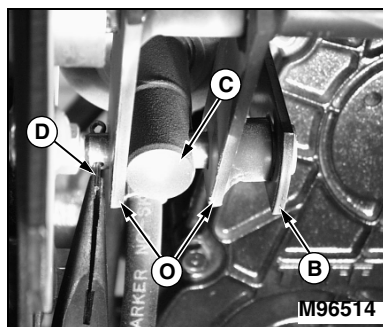


13. Plaats de splitpen (D) en buig de uiteinden om met een tang om te zekeren.

ASSEMBLAGE


Monteer het montagetapeind (modellen 425, 445, en 455)

1. Monteer 1/2 x 2 inch bouten en pasringen (A) in de onderste gaten in het achterste frame.
2. Monteer 1/2 inch sluitringen en moeren (B). Draai goed aan.

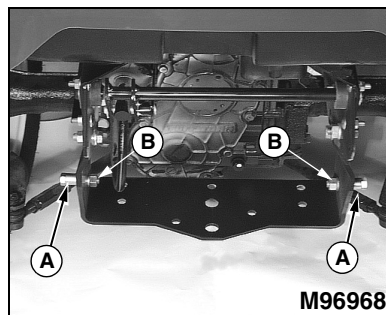


Monteer ondersteuningsrails

1. Ondersteuningsrails (B) worden als getoond aan de tractorbak gemonteerd. De breedste zijde van de rails zit tegen het oppervlak van de bak, en de rails steken uit aan de kant tegenover sticker (A).
2. Monteer de rails met vier 5/16 x 1 inch slotbouten, gemonteerd vanuit de binnenkant van de bak. Zet vast met 1/16- 18 inch flensborgmoeren (C). Draai niet helemaal vast.

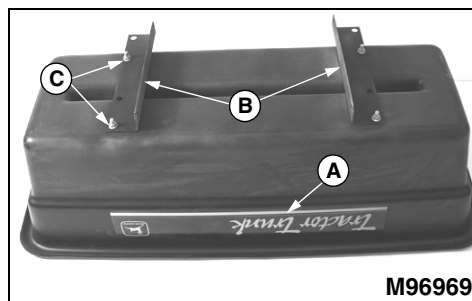

Assembleer ondersteuningsframe


1. Verbind grendel (A) met het open einde van de steungoot (B) met 1/4 x 1-1/2 inch kolomschroef (C), veer (D), en 1/4 zelfborgende moer (E). Draai aan totdat twee complete draadgangen uit de moer steken. Herhaal voor de andere steungoot.

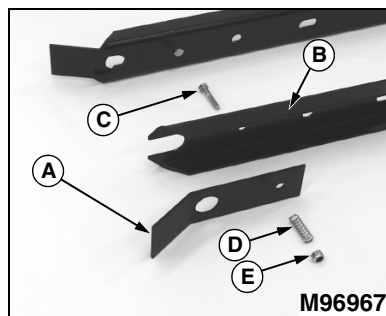

ASSEMBLAGE


2. Plaats de steungoten (B) op een vlak oppervlak zoals getoond. Verbind beide einden van de stabiliseerstangen (F) als volgt (getoonde rechterkant reeds geïnstalleerd):

- Draai 1/2 inch moer (G) vast op beide stangen.
- Schuif de ondersteuningsarmen (H) over de onderste stang zodat pin (I) naar binnen wijst.
- Draai de 1/2 inch moer (J) op de onderste stang.
- Plaats een 1/2 inch sluitring (K) op beide stangen.
- Plaats een 17/32 x 13/16 x 1/16 inch ring (L) op de onderste stang.
- Schuif de steungoot over de stabiliseerstangen. Plaats 17/32 x 13/16 x 1/16 inch ring (M) op de onderste stang.
- Monteer 1/2 inch moeren (N) op de stabiliseerstangen en draai ze aan.


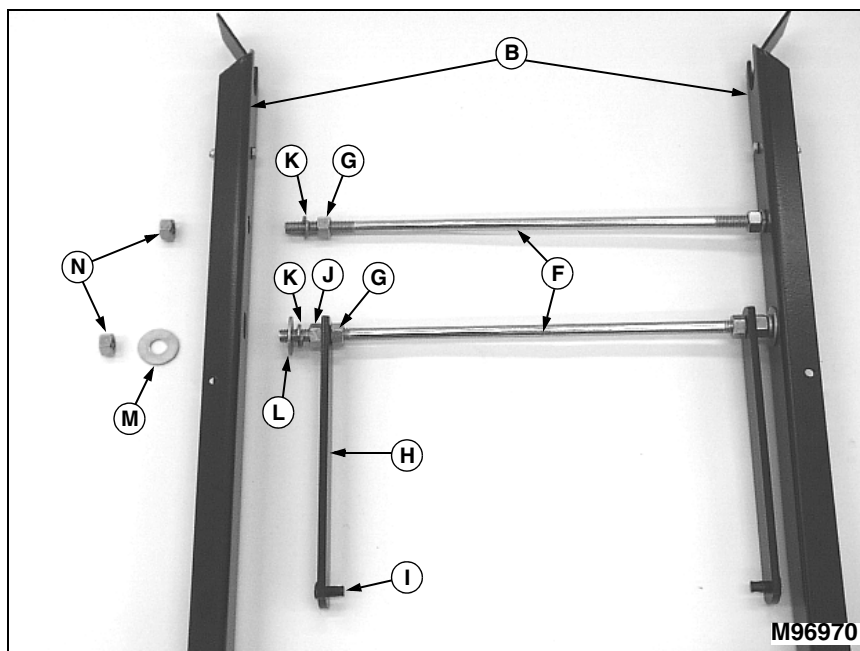


ASSEMBLAGE

3. Stel na het samenstellen van het ondersteuningsframe de bevestigingen op de stabiliseerstangen zo af dat de breedte (O) aan beide uiteinden 39,5 cm (15-1/2 inch) is.

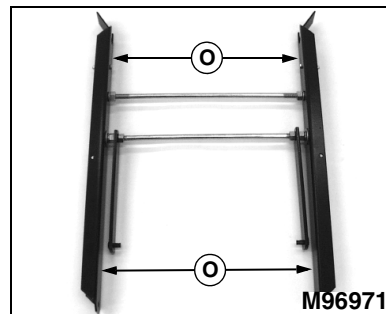



4. Installeer de mantel van vinyl (P) over de stortvergrendelhendel (Q). Verbind de stortvergrendelhendel aan de linkerkant van het ondersteuningsframe met een 1/4 x 1-1/2 inch kolom-schroef (R), veer (S), en zelfborgende moer (T). Draai aan totdat twee complete draadgangen uit de moer steken.

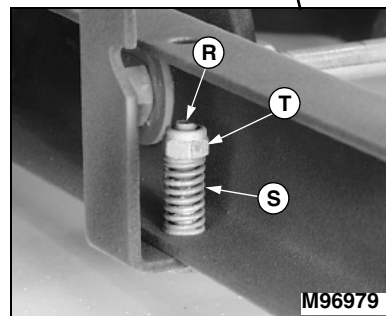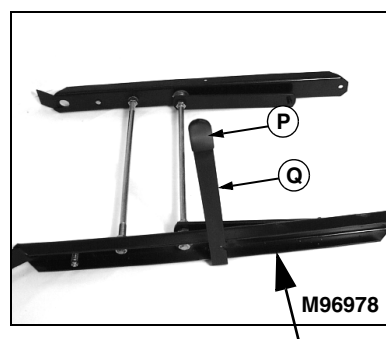


ASSEMBLAGE

Monteer het ondersteuningsframe op de tractor

1. Haak de randen van het ondersteuningsframe over de montage-tapeinden (A) of de uiteinden van de ondersteuningsas (B) aan beide zijden van het achterste frame. Zorg ervoor dat beide zijden goed zijn ingehaakt.

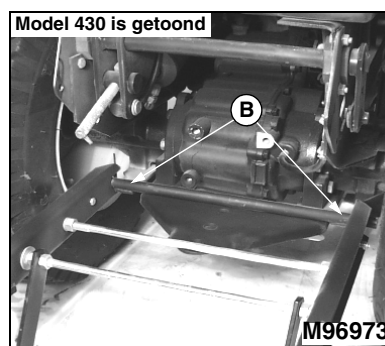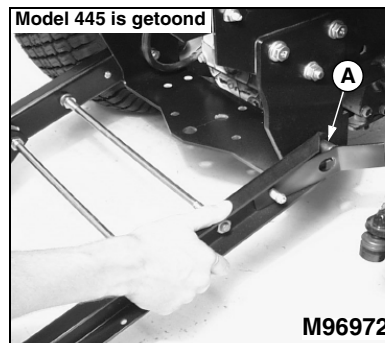


2. Draai de ondersteuningsarmen omhoog en til het frame op. Plaats de verbindingspennen in de gaten (C).

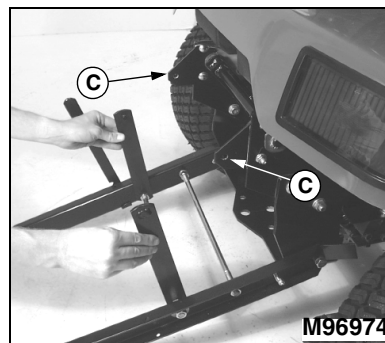

ASSEMBLAGE

3. Zeker de ondersteuningsarmen met de grote veerborgpenen (E).

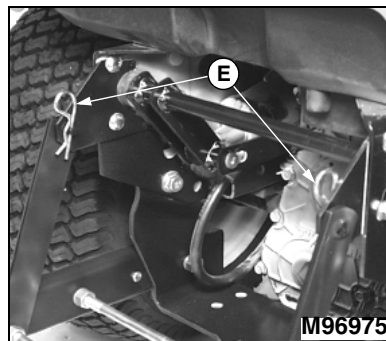


Monteer de tractorbak

1. Plaats de tractorbak op het ondersteuningsframe zodat de steunen (A) binnen de steungoten (B) vallen.



2. Plaats aan beide zijden de doorboorde pen (C) en zeker ze met een 10,5 x 18 x 1,6 mm sluitring (D) en de kleine veerborgpen (E).



3. Draai de vier flensborgmoeren (F) volledig aan om de bak te zekeren.

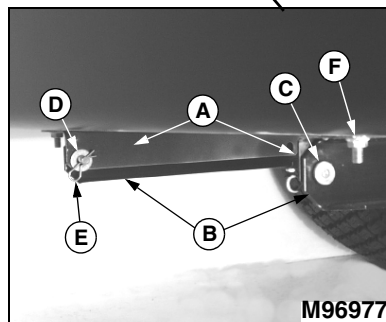

ASSEMBLAGE

Nivelleren van het ondersteuningsframe

1. Zet de tractor op een bestraatte, horizontale ondergrond.
2. STOP de motor en VERGRENDEL de parkeerrem.
3. Meet de afstand (A) tussen de grond en de onderzijde van iedere steungoot. Indien de afstand niet gelijk is of de bak blijkt door te buigen, nivelleer dan het ondersteuningsframe als volgt met de bak gemonteerd:
 - De buitenste moeren losmaken welke de stabiliseerstang zekeren (B).
 - Verplaats de staafuiteinden naar voor of naar achter in de sleuven van het frame totdat de afstand (A) aan beide zijden van de ondersteuningsframe gelijk is.
 - Draai de buitenste moeren volledig aan om de stabiliseerstang te zekeren.

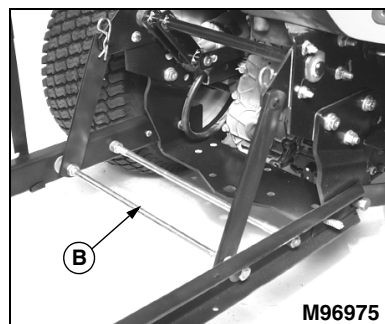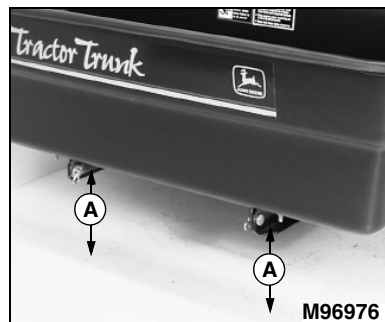

SPECIFICATIES

Specificaties tractorbak

De 3-kubieke voet tractorbak kan gebruikt worden bij de volgende gazon- en tuintractoren: 316 (serienummer 285001 en hoger), 318, 322, 330, 332, 420, 425, 430, 445, en 455.

Bij de modellen 316, 318, 322, 330, 332, 420, en 430 is naast de standaard tractorbak onderdelen een additionele montagekit nodig.

Inhoud:	0,085 m ³ (3 kubieke voet)
Maximale lastcapaciteit:	136 kg (300 lb)

(Specificaties en ontwerp zijn onderhevig aan veranderingen, zonder berichtgeving.)

INDEX

A

Assembleer ondersteuningsframe 18

B

Bak, monteren 4, 22

Ballast, gebruik de juiste 8

Bandenspanning 2

Bevestigingsplaten, monteren 14, 15

F

Frame, assemblage ondersteunings- 18

Frame, monteren ondersteunings- 3, 21

Frame, verwijderen ondersteunings- 6

I

Inhoud van de tractorbak 24

Installeren van het montagetapeind 18

L

Lastcapaciteit, tractorbak 8, 24

M

Maximaal gewicht, tractorbak 8, 24

Montagekit onderdelen 13

Montagekit, monteren 14

Montagetapeind, monteren 18

Monteer de tractorbak 4, 22

Monteren bevestigingsplaten 14, 15

Monteren montagekit 14

Monteren ondersteuningsframe 3, 21

Monteren ondersteuningsrails 18

N

Nivelleren van het ondersteuningsframe 10, 23

O

Onderdelen, montagekit 2, 13

Onderdelendoos, identificatie van 12

Ondersteuningsframe, assemblage 18

Ondersteuningsframe, monteren 3, 21

Ondersteuningsframe, nivelleren 10, 23

INDEX

Ondersteuningsframe, verwijderen	6
Ondersteuningsrails, monteren	18
R	
Randapparatuur achterzijde, verwijderen	2
S	
Specificaties tractorbak	24
Storingstabel	11
T	
Tractorbak, specificaties	24
Tractorbak, verwijderen	5
Trekkracht, gebruik van de tractorbak ter verbetering van de	8
V	
Veilige bediening	7
Veiligheid, gebruik	7
Veiligheidsetiketten	1
Veiligheidsstickers	1
Vereisten voor ballast	2
Vereisten voor de tractor	2
Vergrendelhendel voor dumpen, gebruiken van	9
Verwijder hulpstukken van de achterzijde	2
Verwijderen ondersteuningsframe	6
Verwijderen tractorbak	5
W	
Wielgewichten, verwijder achterste	2
Z	
Zak met onderdelen	12

JOHN DEERE SERVICE HOUDT U AAN HET WERK

John Deere onderdelen

Wij helpen de storingstijd te minimaliseren door John Deere merkonderdelen snel bij u af te leveren.

Daarom onderhouden wij een grote gevarieerde voorraad – om uw behoeften steeds een stap voor te zijn.



De juiste gereedschappen

Precisie gereedschappen en testapparatuur stellen onze service afdeling in staat om de problemen adequaat te traceren en te verhelpen ... om u tijd en geld te besparen.



Goed opgeleide technici

De schooltijd is nooit voorbij voor John Deere onderhoudstechnici.

Er worden regelmatig cursussen gegeven om ervan verzekerd te zijn dat ons personeel uw uitrusting kent, en hoe die onderhouden moet worden.

Het resultaat? – Ervaring waar u op kunt bouwen!



Snelle service

Ons doel is om snelle, efficiënte service te leveren, wanneer u maar wilt en waar u wilt.

Wij kunnen reparaties uitvoeren op locatie of hier in het bedrijf, afhankelijk van de omstandigheden: vraag het ons, reken op ons.

JOHN DEERE SUPERIORITEIT IN SERVICE: Wij zijn er als u ons nodig heeft.



