

**Дисплей John Deere G5
CommandCenter
Версия программного обеспечения:
11.2.4067-XXX**



JOHN DEERE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Модели G5 CommandCenter: G5CS,
G510, G512**

OMPFP27576 ВЫПУСК C6 (RUSSIAN)

John Deere Ag Management Solutions



Введение

Предисловие

Спасибо за приобретение изделия John Deere.

Внимательно ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, чтобы ознакомиться с методами правильной эксплуатации и обслуживания изделия. Невыполнение данного требования может привести к несчастному случаю или повреждению оборудования. Возможно, текст данного руководства, а также надписи на предупредительных наклейках для вашего изделия, переведены и на другие языки. Для заказа см. www.techpubs.deere.com (Сельскохозяйственная и садово-парковая техника/JDPS), www.johndeereotechinfo.com (Дорожно-строительная и лесозаготовительная техника) или обратитесь к дилеру John Deere, обслуживающему вашу организацию.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ неотъемлемой частью изделия; оно должно передаваться с изделием при последующей продаже.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ в данном руководстве приведены как в метрической, так и в традиционной американской системе единиц. Используйте только оригинальные запасные части и крепежные детали. Для крепежных деталей с метрической или дюймовой резьбой может потребоваться специальный метрический или дюймовый гаечный ключ.

ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стороны определяют, встав лицом по ходу движения машины или рабочего оборудования передним ходом.

ЗАПИШИТЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА ИЗДЕЛИЙ (P.I.N.) в данном руководстве по эксплуатации. Для облегчения поиска изделия в случае его угона следует внимательно переписать все номера. При заказе запасных частей вашему дилеру тоже понадобятся эти номера. Сохраните резервную копию идентификационных номеров в надежном месте, не в машине, или в удалении от изделия.

ГАРАНТИЯ предоставляется клиентам в рамках программы послепродажной поддержки от компании John Deere при условии эксплуатации и обслуживания оборудования в соответствии с данным руководством. Условия гарантии разъясняются в гарантийном свидетельстве или обязательстве, которое можно получить у дилера.

Эта гарантия предусматривает замену изделий John Deere, если дефекты в них обнаруживаются в течение гарантийного срока. В некоторых случаях компания John Deere предоставляет также (часто

бесплатно для заказчика) усовершенствования на месте эксплуатации даже по истечении гарантийного срока. В случае неправильной эксплуатации или модификации оборудования с целью изменения его рабочих характеристик с нарушением первоначальных заводских спецификаций данная гарантия аннулируется, и в предоставлении усовершенствований на месте эксплуатации может быть отказано.

Если вы не являетесь первым владельцем изделия, то в ваших интересах связаться с дилером John Deere и сообщить серийный номер вашей машины. Это поможет компании John Deere извещать вас о неисправностях или модернизации продукции.

DX,IFC,PRE-59-24SEP25

John Deere к Вашим услугам



TS201—UN—15APR13

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ

является приоритетом для компании John Deere.

Наши дилеры стремятся осуществлять незамедлительные поставки запасных частей и предлагают эффективное обслуживание:

- запасные части для проведения ремонтных работ и расходные компоненты для технического обслуживания, используемые для поддержания вашего оборудования в исправном состоянии.
- высококвалифицированные сервисные инженеры имеют все необходимые инструменты для качественного проведения диагностики и ремонта вашего оборудования.
- Доступны запасные части John Deere, услуги по ремонту и информация по техническому обслуживанию или ремонту. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт deere.com или deere.ca.

DX,IFC,JDS-59-30SEP25

Товарные знаки

Товарные знаки	
AutoTrac	Товарный знак Deere & Company
CommandCenter	Товарный знак Deere & Company
FurrowVision	Товарный знак Deere & Company
GreenStar	Товарный знак Deere & Company
iGrade™	Товарный знак Deere & Company
iPad	Товарный знак Apple
iTEC	Товарный знак Deere & Company
JDLINK™	Товарный знак Deere & Company
John Deere	Товарный знак Deere & Company
RowSense™	Товарный знак Deere & Company
SeedStar	Товарный знак Deere & Company
Service ADVISOR™	Товарный знак Deere & Company
StarFire™	Товарный знак Deere & Company
Voyager	Товарный знак ASA Electronics

ch177nn,1658757772656-59-23MAY25

Эксплуатация дисплея и его устойчивость к внешним воздействиям

ВАЖНО: Не используйте для чистки дисплеев CommandCenter G5e John Deere мойку под давлением и не погружайте их в воду.

Универсальные дисплеи CommandCenter G5e John Deere и соответствующие разъемы, будучи подключенными или подсоединенными, имеют степень защиты от попадания воды и пыли IP65 для условий, которые обычно встречаются при эксплуатации сельскохозяйственных машин. Данный дисплей можно использовать как в открытой, так и в закрытой кабине. Следует избегать воздействия экстремальных условий, например мойки под давлением и погружения дисплея в воду. Снимайте дисплей с машины, когда он не используется, чтобы избежать длительных периодов пребывания под воздействием неблагоприятных погодных условий.

ch177nn,1676275764495-59-04MAR25

Экранное руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации дисплея G5 доступно на дисплее в приложении "Центр справки". См. пункт "Справка на экране" в разделе "Вводная информация о дисплее".

AL70325,000063C-59-04MAR25

Загрузка обновлений программного обеспечения

Убедитесь в том, что программное обеспечение дисплея обновлено до самой последней версии. Обновления программного обеспечения доступны для загрузки с:

<https://my.deere.com/software-downloads/software-manager/>

CZ76372,000071E-59-17JUN14

Книжный магазин технической документации John Deere

Функциональные возможности изделия в этом документе могут быть представлены не полностью в связи с внесением изменений в изделие после печати. Перед началом работ прочитайте последнее руководство по эксплуатации. Для получения экземпляра руководства обратитесь к дилеру или посетите сайт techpubs.deere.com.

CZ76372,000071F-59-04AUG25

Содержание

Стр.

Стр.

Техника безопасности

Ознакомление с информацией по технике безопасности	02A-1
Разъяснение значений предупредительных надписей	02A-1
Следуйте указаниям по технике безопасности	02A-1
Соблюдение правил техники безопасности при техобслуживании	02A-2
Правильное использование подножек и поручней	02A-2
Безопасное обращение с электрическими компонентами и кронштейнами	02A-3
Правильное использование электронного дисплея	02A-3
Держитесь на безопасном расстоянии от уборочных агрегатов	02A-4
Техника безопасности при эксплуатации трактора	02A-4
Безопасная эксплуатация систем навигации	02A-5
Правильное использование ремня безопасности	02A-6
Соблюдение правил техники безопасности при парковке машины	02A-6
Сиденье инструктора	02A-6
Безопасное использование систем автоматизации оборудования	02A-7
Опасность выброса жидкостей под высоким давлением	02A-7
Прочтите руководство по эксплуатации для контроллеров ISOBUS	02A-7
Не допускайте несчастных случаев при движении задним ходом	02A-8
Предотвращение поражения электрическим током и возгораний	02A-8
Избегайте контакта с линиями электропередачи	02A-8
Надлежащее расстояние во время работы в автономном режиме	02A-9
Нахождение в машине во время автономной работы	02A-9
Безопасная остановка машины, работающей в автономном режиме	02A-10
Отходы электрического и электронного оборудования	02A-11

Знаки безопасности

Техника безопасности при использовании системы автономной работы	02B-1
--	-------

Предупреждение по технике безопасности — обнаружена система AutoTrac	02B-1
Предупреждение по технике безопасности — непроходимая граница	02B-1
Предупреждение по технике безопасности — контроллер ISOBUS	02B-2
Предупреждение по технике безопасности — ненадлежащая работа вспомогательного оборудования ISO	02B-2
Предупреждение по безопасности — конфигурация вспомогательного оборудования ISO	02B-2
Предупреждение по технике безопасности — мастер вспомогательного оборудования ISO	02B-2
Предупреждение по технике безопасности — перезагрузка системы	02B-3
Предупреждение по технике безопасности — установка программного обеспечения	02B-3

Таблички по технике безопасности, не содержащие текста

Расположение табличек по технике безопасности	02C-1
Пояснения для табличек по технике безопасности, не содержащих текста	02C-1
Прочитайте Руководство по эксплуатации	02C-1

Раскрытие информации

Названия моделей и табличек	03-1
Идентификация кода даты	03-1
Уведомление Федеральной комиссии по связи США	03-1
Декларация соответствия нормам ЕС	03-3
Декларация соответствия нормам ЕС	03-4
Декларация соответствия нормам ЕС	03-5
Декларация соответствия нормам Великобритании	03-6
Декларация соответствия нормам Великобритании	03-7
Декларация соответствия нормам Великобритании	03-8
Евразийский экономический союз — EAC	03-9
Евразийский экономический союз — EAC	03-12
Евразийский экономический союз — EAC	03-15

Эксплуатация — введение в работу дисплея

G5 CommandCenter	04A-1
------------------------	-------

Продолжение на следующей стр.

Оригинальное руководство. Вся данные, иллюстрации и спецификации в этом руководстве основаны на последней информации, имеющейся на момент публикации. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без уведомления.

	Стр.		Стр.
Структура страниц отслеживания рабочего процесса	04A-2	Эксплуатация — система навигации AutoTrac	
Меню	04A-2	AutoTrac	04H-1
Справка на экране	04A-3	Безопасная эксплуатация систем навигации	04H-2
Центр состояния	04A-3	Способы создания навигации AutoTrac	04H-2
Сенсорные кнопки быстрого доступа	04A-3	AutoPath	04H-8
Лицензии дисплея	04A-3	Смещение линии ведения	04H-12
Эксплуатация — настройка дисплея		Оповещение об изменении рабочей ширины	04H-14
Настройки дисплея	04B-1	Линии следования	04H-14
Менеджер формата	04B-5	Функция совместного использования сигнала	04H-14
Пользователи и доступ — для машин, оборудованных системой запуска двигателя с помощью ключа	04B-9	Кнопка дорожного режима и возобновления работы	04H-14
Пользователи и доступ — для машин, оборудованных системой запуска двигателя с помощью кнопки	04B-11	Шаг маршрута	04H-14
Настройки беспроводной связи	04B-13	Набор маршрутов	04H-15
Настройки COM-порта	04B-13	Замена линии ведения	04H-15
Оригинальный дисплей GreenStar	04B-15	Выбор линий ведения	04H-15
Система контроля машины	04B-15	Настройки светового индикатора	04H-16
Эксплуатация — настройка работы и поля		Сведения о карте AutoPath	04H-16
Диспетчер оборудования	04C-1	Круговая диаграмма состояния системы AutoTrac	04H-16
Выбор поля	04C-4	Настройка линии ведения	04H-17
Настройка поля	04C-6	Включение системы AutoTrac	04H-18
Поля и границы	04C-6	Активация AutoTrac	04H-18
Картирование	04C-15	Кнопка возобновления	04H-18
Флажки	04C-17	Повторная активация AutoTrac при следующем проходе	04H-19
Флажки въезда	04C-18	Минимальная и максимальная скорости	04H-19
Настройка работы	04C-18	Устройство управления поворотом	04H-21
Итоговые данные по работе	04C-20	Объезд препятствий	04H-22
Рабочий монитор	04C-21	Сообщения о деактивации системы AutoTrac	04H-23
Запись работы	04C-21	Система пассивного ведения орудия AutoTrac	04H-24
Совместное использование	04C-22	AutoTrac RowSense	04H-25
Видео	04C-23	Отключение системы AutoTrac, когда она не используется	04H-26
Настройка органов управления	04C-24	Деактивация и выключение системы	04H-26
Диспетчер настроек	04C-25	Настройки системы автоматического вождения	04H-27
Принцип работы приложения "Простой машины"	04C-25	Сигналы отслеживания	04H-27
Управление маршрутами ведения	04C-25	Запись прямой траектории или объезда препятствий	04H-28
Эксплуатация — диспетчер файлов		Запись прямой линии ведения на адаптивной кривой	04H-28
диспетчер файлов	04D-1	Эксплуатация — система автоматизации поворотов AutoTrac	
Накопитель USB	04D-6	Система автоматизации поворотов AutoTrac	04I-1
Сохранение снимков экрана	04D-6	Система автоматизации поворотов AutoTrac трактора	04I-2
Эксплуатация — диспетчер программного обеспечения		Система автоматизации поворотов AutoTrac комбайна	04I-5
Диспетчер программного обеспечения	04E-1	Система автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателей	04I-7
Обновление программного обеспечения дисплея и блоков управления	04E-2	Эксплуатация — синхронизация машины John Deere	
Активации аппаратного и программного обеспечения, несвязанных с дисплеем	04E-5	Синхронизация машины John Deere	04J-1
Эксплуатация — виртуальный терминал ISOBUS		Совместимость системы синхронизации машины John Deere	04J-3
Виртуальный терминал ISOBUS	04F-1		
Эксплуатация — приемник StarFire			
Приемник GPS StarFire	04G-1		
Удаленное обновление программного обеспечения StarFire	04G-1		

Элементы управления системы синхронизации машины John Deere	04J-5
Использование системы синхронизации машины John Deere — ведущая машина	04J-6
Использование системы синхронизации машины John Deere — ведомая машина	04J-8
Полоса включения	04J-9

Эксплуатация — управление перекрытием

Управление перекрытием	04K-1
Ручное управление перекрытием	04K-1

Эксплуатация — управление секциями

Управление секциями	04L-1
Модуль состояния секций	04L-3
Настройки перекрытия	04L-4

Эксплуатация — автономная работа

Обзор приложения "Автономная работа"	04M-1
--	-------

Эксплуатация — дистанционный доступ к дисплею

Дистанционный доступ к дисплею	04N-1
Действия по инициированию дистанционного доступа к дисплею для дистанционного управления дисплеем	04N-1

Эксплуатация — контроль технологических жидкостей и фильтров Контроль технологических жидкостей и фильтров

04O-1

Регулировка и оптимизация — система навигации AutoTrac

Настройки кругового маршрута	05A-1
Оптимизация рулевого управления	05A-1
Настройки кривой линии ведения	05A-4

Регулировка и оптимизация — система управления секциями Section Control

Расширенные настройки	05B-1
Точная настройка рабочих характеристик	05B-1

Поиск неисправностей — дисплей

Центр диагностики	06A-1
Восстановление системы	06A-6

Поиск неисправностей — AutoTrac

Сообщения о деактивации системы AutoTrac	06B-1
Поиск неисправностей	06B-2

Поиск неисправностей — система автоматизации поворотов AutoTrac

Поиск неисправностей системы Active Implement Guidance	06C-1
---	-------

Поиск неисправностей — Ethernet

Ethernet	06D-1
----------------	-------

Техобслуживание — калибровки

Техобслуживание и калибровки	07A-1
Сервисные проверки	07A-1
Периодичность обслуживания	07A-1
Калибровка	07A-1

Техобслуживание — обслуживание

Очистка дисплея	07B-1
восстановления заводских данных;	07B-1

Техника безопасности

Ознакомление с информацией по технике безопасности



T81389—UN—28JUN13

Этот знак предупреждает об опасности. Наличие этого знака на машине или в тексте данного руководства предупреждает о потенциальной опасности несчастного случая.

Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности и правила безопасной эксплуатации.

DX,ALERT-59-03OCT22

Разъяснение значений предупредительных надписей



TS187—59—08SEP03

ОПАСНО; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к смерти или тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ!; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к смерти или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к незначительной или небольшой травме. **ОСТОРОЖНО** может также использоваться для предупреждения о необходимости соблюдения техники безопасности в связи с событиями, которые могут привести к травмам.

Предупреждающие надписи "ОПАСНО!",

"ВНИМАНИЕ!" или "ОСТОРОЖНО!" используются вместе с предупреждающими символами. **ОПАСНО** указывает на наиболее серьезный риск. Знаки безопасности **ОПАСНО** или **ВНИМАНИЕ** располагаются рядом с конкретными зонами риска. Общие меры предосторожности перечислены на знаках безопасности **ОСТОРОЖНО**. Надпись "ВНИМАНИЕ!" также используется в данном руководстве для того, чтобы привлечь внимание к указаниям по технике безопасности.

DX,SIGNAL-59-05OCT16

Следуйте указаниям по технике безопасности



TS201—UN—15APR13

Внимательно прочитайте все сообщения по технике безопасности в данном руководстве и на знаках безопасности на самой машине. Поддерживайте знаки безопасности в исправном состоянии. Заменяйте отсутствующие и поврежденные знаки безопасности. Убедитесь, что на новых компонентах оборудования и запасных частях размещены актуальные знаки безопасности. Запасные знаки безопасности можно заказать у дилера компании John Deere, обслуживающего вашу организацию.

На деталях и компонентах, полученных от поставщиков, может находиться дополнительная информация по технике безопасности, отсутствующая в данном руководстве по эксплуатации.

Изучите порядок эксплуатации машины и научитесь правильно обращаться с ее органами управления. Лица, не прошедшие подготовку, не должны допускаться к работе на машине.

Содержите машину в исправном рабочем состоянии. Несанкционированные модификации машины могут отрицательно сказаться на ее работе и/или безопасности ее эксплуатации, а также сократить срок службы машины.

Если вы не понимаете смысл любой части данного руководства и нуждаетесь в помощи, обращайтесь к

дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

DX,READ-59-01AUG22

Соблюдение правил техники безопасности при техобслуживании



TS218—UN—23AUG88

Изучите процедуру обслуживания, прежде чем приступать к работе. Поддерживайте рабочую зону в чистом и сухом состоянии.

Запрещается смазывать, проводить техобслуживание или регулировать движущуюся машину. Руки, ноги и предметы одежды должны быть на безопасном расстоянии от узлов с силовым приводом. Произведите полное обесточивание и откройте контрольные клапаны для сброса давления. Опустите рабочее оборудование на землю. Заглушите двигатель и зафиксируйте машину в неподвижном положении. Извлеките ключ зажигания (при наличии), отсоедините аккумуляторную батарею и дайте машине остыть.

Надежно закрепите все детали машины, которые необходимо поднимать для выполнения технического обслуживания.

Поддерживайте все детали в исправном состоянии и правильно устанавливайте их. Сразу устраняйте повреждения. Замените изношенные и сломанные узлы и детали. Полностью удалите скопившуюся консистентную смазку, масло и мусор.


На самоходном оборудовании перед регулировкой электросистем или перед проведением сварочных работ отсоединяйте кабель массы (-) аккумуляторной батареи.

На буксируемом дополнительном оборудовании перед началом обслуживания компонентов электросистемы или выполнением сварки на машине отсоединяйте жгуты проводов от трактора.

Падение во время очистки или работы на высоте может привести к серьезным травмам. Чтобы легко добраться до любого места, используйте лестницу или платформу. Используйте устойчивые и надежные опоры для ног и поручни.

DX,SERV-59-20JAN26

Правильное использование подножек и поручней

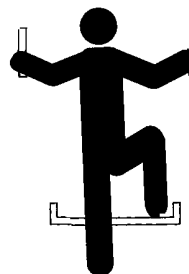

T133468—UN—15APR13

Не допускайте падений, подниматься и спускаться следует лицом к машине. Старайтесь, чтобы у вас всегда было 3 точки опоры на подножках и поручнях.

В грязных, снежных или влажных условиях следует быть особо внимательным. Подножки следует поддерживать в чистом виде, на них не должно быть масла и смазки. Не выпрыгивайте из машины. Запрещается подниматься на движущуюся машину или спускаться с нее.

DX,WW,MOUNT-59-12OCT11

Безопасное обращение с электрическими компонентами и кронштейнами



TS249—UN—23AUG88

Падение при установке или снятии электрических компонентов, устанавливаемых на оборудование, может стать причиной серьезных травм. Чтобы было легче добраться до места крепления, следует использовать погрузчик или подъемную платформу. Необходимо использовать прочные безопасные опоры для ног и поручни. Не устанавливайте и не снимайте компоненты в условиях высокой влажности и обледенения.

В случае установки базовой станции RTK на башню или иное высотное сооружение, в случае ее обслуживания, следует пользоваться услугами сертифицированных монтажников-высотников.

В случае установки или обслуживания мачты для размещения приемника GPS, используемой на рабочем оборудовании, следует применять надлежащую технику для подъема и надевать соответствующую защитную экипировку. Мачта тяжелая и неудобная. Если место монтажа не доступно с земли или монтажной платформы, то для выполнения работ потребуется привлечь двух человек.

DX,WW,RECEIVER-59-24AUG10

Правильное использование электронного дисплея

Электронные дисплеи — это вспомогательные устройства, которые помогают оператору во время работы в поле, повышают комфорт, предоставляют дополнительную информацию и предлагают развлекательные функции. Дисплеи имеют широкий набор функций, они работают с различными приложениями и взаимодействуют с разными системами машин, могут использоваться совместно со вспомогательными устройствами, например, с ручными органами управления.

Вспомогательным устройством является любое устройство, без которого можно осуществлять управление машиной для выполнения основных

функций. Оператор всегда несет ответственность за безопасную эксплуатацию машины и ее управление.

Чтобы не допустить травмирования во время эксплуатации машины, соблюдайте следующие правила техники безопасности:

- Разместите дисплей в соответствии с инструкциями по установке. Убедитесь, что устройство надежно зафиксировано, не загромождает обзор оператору и не касается органов управления машины.
- Не отвлекайтесь на дисплей. Сохраняйте бдительность. Следите за обстановкой вокруг машины.
- Не изменяйте настройки и не запускайте функции, которые требуют длительного использования органов управления дисплея во время движения машины. Прежде чем выполнять такие операции, остановите машину в безопасном месте и активируйте стояночный тормоз.
- Запрещается устанавливать слишком высокую громкость, при которой оператор не сможет услышать шумы при движении других транспортных средств и сигналы машин аварийных служб.

Для обеспечения безопасной эксплуатации, определенные функции могут отключаться до тех пор, пока скорость движения машины не снизится и/или не будет включен стояночный тормоз. Несоблюдение данного условия безопасной эксплуатации может нарушать действующие законы и привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или смерти.

Используйте функции дисплея, только при условии безопасного управления и в соответствии с предоставленными инструкциями. При использовании любого вспомогательного устройства, всегда соблюдайте правила безопасного вождения, региональные законы и правила дорожного движения.

DX,ELEC,DISPLAY-59-13JAN15

Держитесь на безопасном расстоянии от уборочных агрегатов



ES118704—UN—21MAR95

Режущий аппарат, шнек, мотовило и задающие валки из-за самого характера их рабочих функций невозможно полностью закрыть защитными ограждениями. При работе следует держаться на расстоянии от этих движущихся деталей. Перед техобслуживанием машины или устранением засоров всегда выключайте главную муфту, останавливайте двигатель и вынимайте ключ зажигания.

FX,CUT-59-21DEC90

Техника безопасности при эксплуатации трактора

Вы можете снизить риск несчастных случаев, если будете следовать этим простым правилам:

- Используйте свой трактор исключительно в тех целях, для которых он был создан, например, толкание, вытягивание, буксировка, использование в качестве привода и для перевозки различного взаимозаменяемого оборудования для проведения сельскохозяйственных работ.
- Операторы должны обладать физическими и умственными способностями, позволяющими им занять рабочее место оператора и/или использовать органы управления, а также должным образом и безопасно эксплуатировать машину.
- Не эксплуатируйте машину в состоянии тревожности, усталости или опьянения. Для надлежащей эксплуатации машины от оператора требуются полное внимание и бдительность.
- Данный трактор не предназначен для использования в качестве рекреационного транспортного средства.
- Прочитайте данное Руководство по эксплуатации перед началом эксплуатации трактора и в дальнейшем соблюдайте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, указанные в руководстве и на самом тракторе.

- При работе с дополнительным оборудованием, например фронтальным погрузчиком, необходимо следовать инструкциям по эксплуатации и балластировке, изложенным в Руководстве по эксплуатации такого оборудования.
- Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации любого навесного или прицепного оборудования или прицепа. Не эксплуатируйте комбинацию трактора-оборудования или трактора-прицепа, если не были соблюдены все инструкции.
- Перед запуском двигателя убедитесь в том, что в рабочей зоне рядом с машиной и установленным оборудованием отсутствуют люди.
- Держитесь на безопасном расстоянии от трехточечной навески и гидрофицированного крюка (при наличии) при управлении ими.
- Руки, ноги и предметы одежды должны быть на безопасном расстоянии от узлов с силовым приводом.

Обращайте внимание при вождении

- Никогда не садитесь на трактор и не покидайте его в процессе движения.
- Перед началом эксплуатации машины пройдите все необходимое обучение.
- Не допускайте к трактору и оборудованию детей и вспомогательный персонал.
- Вождение трактора допускается только при условии, что оператор сидит на одобренном компанией John Deere сиденье и пристегнут ремнем безопасности.
- Следите за тем, чтобы все щитки/ограждения были на месте.
- На общественных дорогах используйте соответствующие визуальные и звуковые сигналы.
- Перед тем, как остановиться, отведите машину к обочине дороги.
- Снижайте скорость при выполнении поворотов, при включении тормозов по отдельности или при рискованной работе, например, на неровном грунте или крутых склонах.
- Когда установленное дополнительное оборудование находится на большой высоте, устойчивость ухудшается.
- Для движения по дорогам соедините тормозные педали вместе.
- При остановке на скользкой поверхности тормозите, нажимая на педаль тормоза прерывистыми движениями.
- Регулярно очищайте крылья и брызговики (при наличии). Перед выездом на общественные дороги удалите всю грязь.

Сиденье оператора с подогревом и вентиляцией

- Перегрев подогревателя сиденья может привести к ожогам или повреждению сиденья. Чтобы уменьшить риск получения ожогов, соблюдайте осторожность при использовании обогревателя сиденья в течение длительного времени, особенно если не замечаете изменений температуры и не ощущаете боль на коже. Не кладите на сиденье одеяла, подушки, чехлы и другие подобные предметы, способные вызвать перегрев подогревателя сиденья.

Буксировка грузов

- Соблюдайте осторожность при буксировке тяжелых грузов и остановках с ними. Чем больше скорость и масса буксируемого груза, а также чем круче спуск, тем больше длина тормозного пути. Если прицепы, будь то оборудованные тормозами или без тормозов, слишком тяжелы для трактора либо буксируются на слишком большой скорости, то это может привести к потере управления.
- Необходимо учитывать общую массу оборудования и его груза.
- Чтобы не допустить опрокидывания назад, цеплять грузы для буксировки следует только к разрешенным сцепным устройствам.

Парковка и оставление трактора без присмотра

- Прежде чем покидать машину, отключите все клапаны секционного гидрораспределителя (SCV), отключите BOM, заглушите двигатель, опустите дополнительное оборудование на грунт, переключите органы управления дополнительным оборудованием в нейтральное положение и надежно включите стояночный механизм, используя стояночный храповой фиксатор и стояночный тормоз. Кроме того, если трактор будет оставлен без присмотра, извлеките ключ зажигания (при наличии) и зафиксируйте трактор.
- Если оставить трансмиссию на передаче при заглушенном двигателе, это НЕ предотвратит перемещение трактора.
- Никогда не приближайтесь к работающему BOM или работающему оборудованию.
- Перед началом техобслуживания убедитесь, что все движущиеся части остановились.

Распространенные несчастные случаи

Несоблюдение мер предосторожности при эксплуатации или неправильное использование трактора могут привести к несчастным случаям. Соблюдайте осторожность при выполнении операций, связанных с опасностью.

Наиболее распространенные несчастные случаи, связанные с тракторами:

- Опрокидывание трактора
- Столкновения с другими транспортными средствами
- Неправильные процедуры запуска
- Затягивание в BOM
- Падение с трактора
- Раздавливание и защемление при навеске дополнительного оборудования

DX,WW,TRACTOR-59-25NOV25

Безопасная эксплуатация систем навигации

Не используйте системы навигации на автодорогах. Всегда выключайте (деактивируйте) системы навигации, прежде чем выезжать на автодорогу. Не пытайтесь включить (задействовать) систему навигации при передвижении по автодороге.

Системы навигации призваны помочь оператору эффективнее работать в поле. Оператор всегда несет ответственность за маршрут и безопасную эксплуатацию машины. Системы навигации не могут автоматически обнаруживать или предотвращать столкновения с препятствиями, машинами или другими транспортными средствами.

К системам навигации относятся любые приложения, которые автоматизируют рулевое управление машиной. К ним относятся, помимо прочего, системы AutoTrac, iTEC, система автоматизации поворотов AutoTrac, система пассивного ведения орудия AutoTrac, система AutoTrac Universal, AutoTrac Controller, система AutoTrac RowSense и система синхронизации машины Machine Sync.

Во избежание травм оператора и посторонних лиц:


- Никогда не садитесь в машину и не выходите из нее на ходу.
- Убедитесь, что машина, дополнительное оборудование и система навигации настроены должным образом.
 - При использовании iTEC, системы автоматизации поворотов AutoTrac или системы пассивного ведения орудия AutoTrac проверьте точность установленных границ.
 - Если используется система синхронизация машины John Deere, убедитесь, что начальная точка ведомой машины откалибрована с учетом достаточного пространства между машинами.
- Сохраняйте бдительность и следите за окружающей обстановкой.
- Берите на себя управление управляемыми колесами по необходимости, чтобы избежать опасных ситуаций в поле, а также столкновения с

посторонними лицами, оборудованием или другими препятствиями.

- Прекращайте работу, если плохая видимость мешает управлять машиной, различать людей и препятствия на пути машины.
- При выборе скорости машины следует учитывать полевые условия, видимость и конфигурацию машины.

ch177nn,1660716404585-59-23MAY24

Правильное использование ремня безопасности

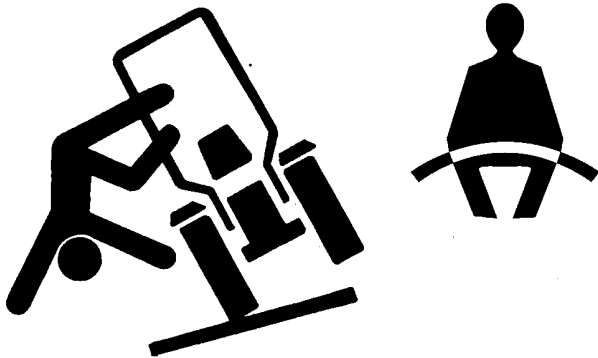

TS1729—UN—24MAY13

Не допускайте травм и смертельных случаев из-за опрокидывания.

Данная машина оснащена системой защиты при опрокидывании (СЗО). При работе на машинах с СЗО, ПРИСТЕГИВАЙТЕ ремень безопасности.


- Удерживая защелку, протяните ремень безопасности вдоль тела.
- Вставьте пряжку в замок. Должен послышаться щелчок.
- Потяните ремень безопасности за защелку, чтобы убедиться в надежном закреплении ремня.
- Плотно затяните ремень безопасности на бедрах.

Если сам ремень, его пряжка, крепежное оборудование или натяжитель имеют признаки повреждения, следует заменить весь ремень.

Ремень безопасности и крепежные детали следует проверять не реже одного раза в год. При этом ремень проверяется на наличие всех крепежных деталей и повреждений, таких как порезы, потертости, признаки чрезмерного износа или ненадлежащего использования, обесцвечивание и абразивный износ. Используйте только те запасные части, которые соответствуют спецификациям вашей машины.

DX,ROPS1-59-22AUG13

Соблюдение правил техники безопасности при парковке машины

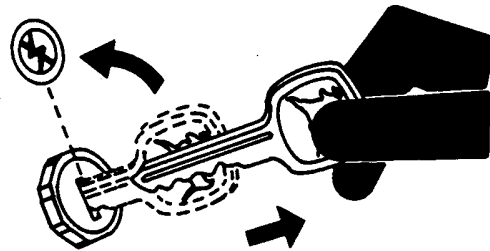

TS230—UN—24MAY89

Перед началом проведения обслуживания машины:

- Опустите все оборудование на землю.
- Заглушите двигатель и зафиксируйте машину в неподвижном положении. Оставляя машину без присмотра, извлеките ключ зажигания (при наличии).
- Отсоедините провод соединения на массу аккумуляторной батареи.
- Повесьте на рабочем месте оператора табличку "РАБОТАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ".

DX,PARK-59-25NOV25

Сиденье инструктора



TS1730—UN—24MAY13

Сиденье инструктора, если оно установлено, предназначено только для обучения операторов или для диагностики неисправностей машины.

DX,SEAT,NA-59-22AUG13

Безопасное использование систем автоматизации оборудования



PC13793—UN—25MAY11

Не используйте системы автоматизации агрегата на автодорогах. Всегда выключайте (деактивируйте) системы автоматизации агрегата, прежде чем выезжать на автодорогу. Не пытайтесь включить (активировать) систему автоматизации агрегата во время транспортировки по автодороге.

Системы автоматизации агрегата призваны помочь оператору эффективнее выполнять операции в поле. Оператор всегда несет ответственность за маршрут движения машины.


В число систем автоматизации дополнительного оборудования входят все приложения, автоматизирующие перемещение дополнительного оборудования. Помимо прочих, это могут быть приложения iGrade и активная навигация агрегата.

Во избежание травм оператора и посторонних лиц:

- Проверьте правильность настройки машины, агрегата и систем автоматизации.
- Сохраняйте бдительность и следите за окружающей обстановкой.
- Берите на себя управление машиной, если требуется избежать столкновения с помехами в поле, посторонними лицами, оборудованием или другими препятствиями.
- Прекращайте работу, если плохая видимость мешает управлять машиной, различать людей и препятствия на пути машины.

ch177nn,1660716425482-59-17AUG22

Опасность выброса жидкостей под высоким давлением

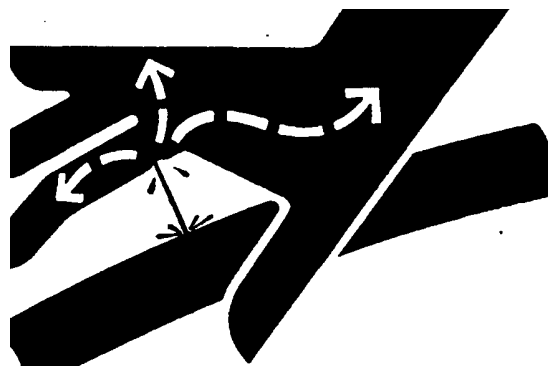

X9811—UN—23AUG88

Периодически проверяйте гидравлические шланги (не реже одного раза в год) на предмет утечек, перекручивания, порезов, трещин, потертостей, вздутий, коррозии, оголенной металлической оплетки или любых других признаков износа или повреждения.

Немедленно замените изношенные или поврежденные узлы шлангов запасными частями, одобренными компанией John Deere.

Вырвавшаяся струя жидкости под давлением может проникнуть под кожу и стать причиной серьезной травмы.

Во избежание травм перед отсоединением гидравлических или иных линий стравите давление. Перед увеличением давления тщательно затяните все соединения.

Утечку давления можно обнаружить с помощью куска картона. Предохраняйте руки и тело от жидкостей под высоким давлением.

При случайном попадании под кожу немедленно обращайтесь за хирургической помощью.

DX,FLUID-59-05NOV25

Прочтите руководство по эксплуатации для контроллеров ISOBUS

В дополнение к приложениям GreenStar, данный дисплей может использоваться как устройство отображения для любого контроллера ISOBUS, соответствующего стандарту ISO 11783. Это подразумевает возможность управления оборудованием ISOBUS. В этом случае информация и функции управления на дисплее поддерживаются контроллером ISOBUS и относятся к компетенции изготовителя контроллера ISOBUS. Некоторые из данных функций рабочего оборудования могут создавать опасность для механика-водителя или для посторонних. Следует прочитать Руководство механика-водителя, поставляемое изготовителем контроллера ISOBUS, а перед использованием изучить все сообщения в руководстве и на

контроллере ISOBUS, касающиеся техники безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: ISOBUS относится к стандарту ISO 11783

ch177nn,1660716458058-59-17AUG22

Не допускайте несчастных случаев при движении задним ходом



PC10857XW—UN—15APR13

Перед началом движения следует убедиться, что на пути машины нет людей. Для обеспечения лучшего обзора следует обернуться. При движении задним ходом следует прибегнуть к помощи регулировщика, если обзор закрыт или если маневр производится на ограниченном пространстве.

Для определения того, есть ли позади машины люди или препятствия, не следует полагаться на камеру. Система может быть ограничена множеством факторов, включая методы техобслуживания, природные условия и рабочий диапазон.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-59-30AUG10

Предотвращение поражения электрическим током и возгораний



PC12631—UN—04JUN10

При возникновении короткого замыкания в оборудовании, работающем от аккумуляторных батарей или других источников электропитания,

существует опасность поражения электрическим током, искрения или дугообразования. Короткозамкнутые электрические цепи могут нагреваться до температур, способных вызвать ожоги у людей, а также воспламенение или плавление распространенных материалов.


Во избежание травм в виде поражения электрическим током и ожогов, а также потенциальной опасности возгорания, всегда отсоединяйте источник батарейного питания или иной источник электропитания на оборудовании перед началом установки или обслуживания:

- Отсоедините провод от зажима соединения на массу (отрицательной клеммы [–]) аккумуляторной батареи.
- Отсоедините и снимите аккумуляторную батарею.
- Выключите главный источник батарейного питания или иной используемый источник электропитания.
- Отсоедините источник электропитания от оборудования.

При установке электрического оборудования необходимо понимать все местные правила и нормы, а также следовать им.

HC94949,0000487-59-27JAN14

Избегайте контакта с линиями электропередачи

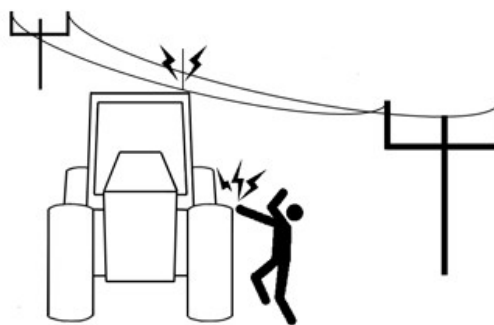

PC13658—UN—08NOV11

Антенна машины может располагаться достаточно высоко для контакта с низко висящими линиями электропередачи. Не допускайте тяжелых травм вследствие поражения электрическим током:

- Во время эксплуатации и транспортировки машины держитесь в стороне от всех низко висящих электрических кабелей.


HC94949,0000488-59-24JAN14

Надлежащее расстояние во время работы в автономном режиме

Для запуска автономной работы дистанционно управляющий оператор должен находиться в пределах 450 метров (1500 фт) от машины и дополнительного оборудования. Когда работа в автономном режиме была подтверждена дистанционно, в кабине не должно быть людей. Операторы и прочие лица должны находиться на расстоянии не менее 16 м (50 фт) от машины и дополнительного оборудования перед утверждением автономных операций. Если машина и дополнительное оборудование работают автономно, операторы и прочие лица должны всегда находиться на расстоянии не менее 16 м (50 фт). Операторы и прочие лица никогда не должны находиться на пути движения машины и дополнительного оборудования.

продолжает работать. Когда работа в автономном режиме была подтверждена дистанционно, в кабине не должно быть людей.

ZIDXK1X,1763035942608-59-13NOV25

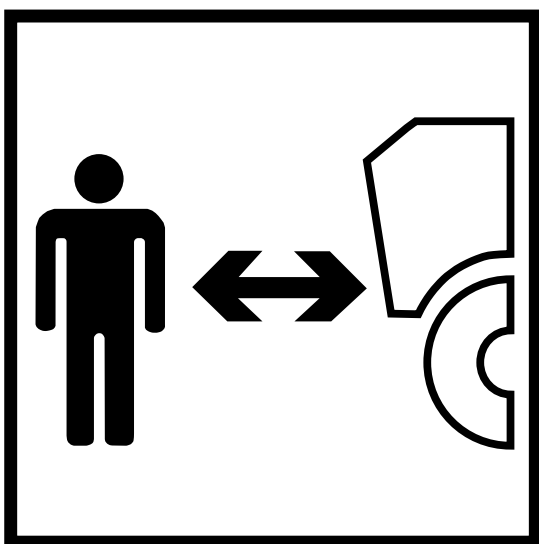

APY76278—UN—04AUG22

bvvmsit,1656505908907-59-24FEB25

Нахождение в машине во время автономной работы

Если оператор выбирает режим "Поездка в кабине", машина потребует, чтобы оператор оставался на сиденье. Не покидайте сиденье и не пытайтесь покинуть рабочее место оператора во время движения машины. Машина может внезапно и резко остановиться в любое время. Во избежание травм всегда пристегивайте ремень безопасности во время движения машины.

Система контролирует переключатель сиденья и активирует режим работы. Если оператор покидает сиденье во время автономной работы, машина останавливается, и система автономии выключается. Система переключает трансмиссию в положение парковки, при этом двигатель

Безопасная остановка машины, работающей в автономном режиме


ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание несчастных случаев (в том числе со смертельным исходом). Держитесь в стороне от маршрута движения оборудования и не пытайтесь войти на рабочее место оператора, когда активна система автономии. Видение камер системы восприятия на оборудовании не означает, что система восприятия может или будет обнаруживать человека.

• Машина находится в движении

- Используйте для остановки машины мобильное приложение Operations Center. Это основной способ управления машиной, работающей в автономном режиме. Оператор обязан использовать для остановки машины, работающей в автономном режиме, какое-либо подключенное к машине устройство.
- Если машина, работающая в автономном режиме, потеряла связь с системой Operations Center, подождите 15 минут. Через 15 минут машина, работающая в автономном режиме, остановится и выйдет из автономного режима.
- Если необходимо остановить машину, работающую в автономном режиме, а доступа к системе Operations Center нет, можно использовать следующую процедуру остановки с помощью человека или другой машины:

ВАЖНО: Будущие маршрут движения и скорость машины могут изменяться, особенно на разворотных полосах, холмистой местности и других участках с аналогичным рельефом. Если машина выполняет разворот на разворотной полосе или аналогичный маневр, рекомендуется следовать процедуре остановки путем пешего приближения к машине.


В поле осторожно приблизьтесь к любой стороне машины либо идя пешком рядом с кабиной, либо двигаясь на другой машине параллельно кабине в том же направлении движения, что и у машины, оставаясь на расстоянии 2–4 м (6–13 фт) от маршрута движения оборудования до тех пор, пока машина не остановится. Перед входом в кабину дождитесь, когда желтые световые приборы, за исключением проблесковых маячков, перестанут мигать.

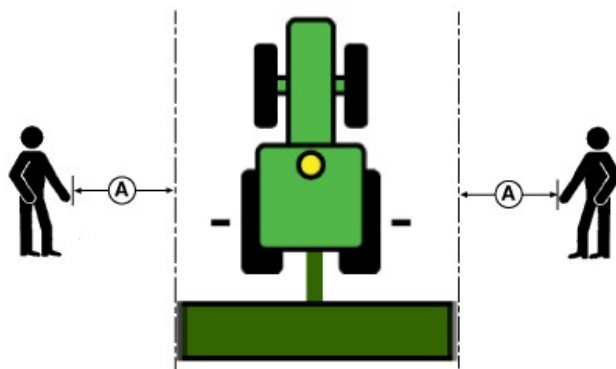

PC662151N—UN—04JUN25

Человек, останавливающий машину при потере связи с системой Operations Center

A—Расстояние от машины, 2–4 м (6–13 фт)

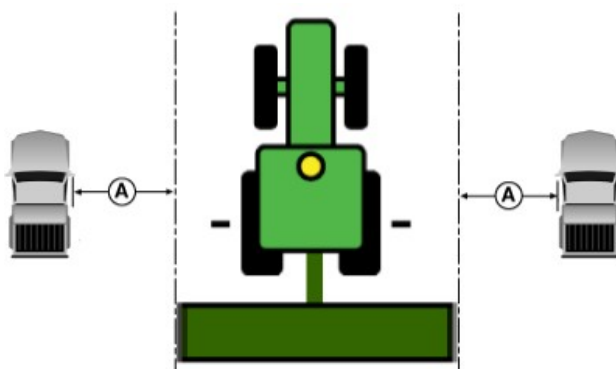

PC693485—UN—14NOV25

Другая машина, останавливающая машину при потере связи с системой Operations Center

A—Расстояние от машины, 2–4 м (6–13 фт)

ПРИМЕЧАНИЕ: Может пройти до 5 минут, прежде чем желтые световые приборы перестанут мигать

• Машина, остановленная в активном автономном состоянии:

Если машина остановлена в активном автономном состоянии (мигают желтые световые приборы, за исключением проблесковых маячков), осторожно приблизьтесь к любой стороне машины рядом с кабиной или параллельно ей. Перед входом в кабину держитесь на расстоянии 2–4 м (6–13 фт) от траектории движения оборудования и дождитесь выключения желтых световых приборов, за исключением проблесковых маячков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может пройти до 5 минут, прежде чем желтые световые приборы перестанут мигать.

Отходы электрического и электронного оборудования



PC17530—UN—06AUG13

Отметка на изделиях в виде символа перечеркнутой мусорной корзины на колесиках означает, что данное электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать с неотсортированным бытовым мусором.


Данное электрическое и электронное оборудование, принадлежности и упаковочный материал необходимо отправить для экологически безопасной переработки.

HC94949,00007E8-59-16JUN15

Знаки безопасности

Техника безопасности при использовании системы автономной работы

Это сообщение указывает на то, что оператор инициировал процесс перехода машины от ручного управления к полностью автономной работе.

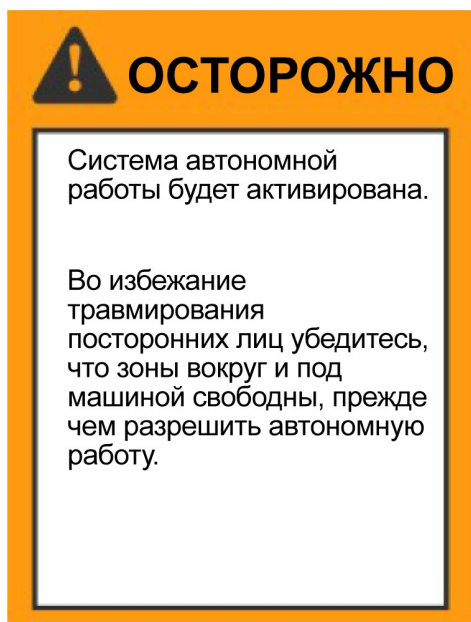

PC703789—59—08APR26


Предупреждение

ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки "Начать автономную работу" в мобильном приложении *Operations Center* появляется предупреждающее сообщение о переходе в автономный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это необходимо для входа в активное состояние системы автономной работы и передачи автономного управления машине.

bvvmsit,1657202622886-59-27FEB26

Предупреждение по технике безопасности — обнаружена система AutoTrac

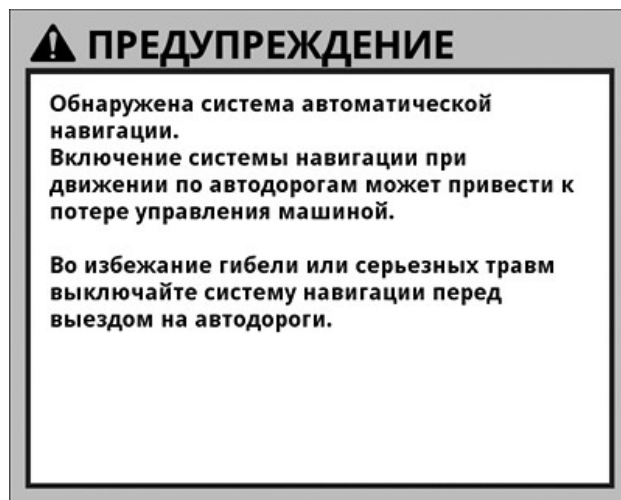


PC27620—59—23APR20

Данное сообщение отображается при запуске на машинах с установленной системой автоматической навигации.

ch177nn,1660716819242-59-17AUG22

Предупреждение по технике безопасности — непроходимая граница

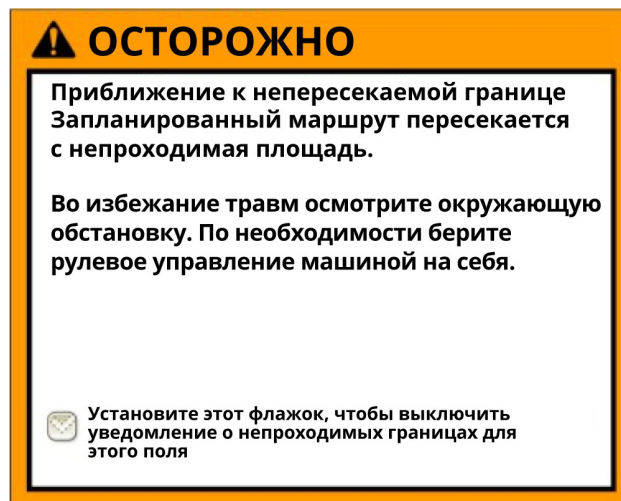


PC703797—59—08APR26

Система автоматизации поворотов AutoTrac

Это сообщение появляется, когда путь движения машины во время работы системы автоматизации поворотов AutoTrac пересекает непроходимую границу.

ch177nn,1738560303121-59-27FEB26

Предупреждение по технике безопасности — контроллер ISOBUS

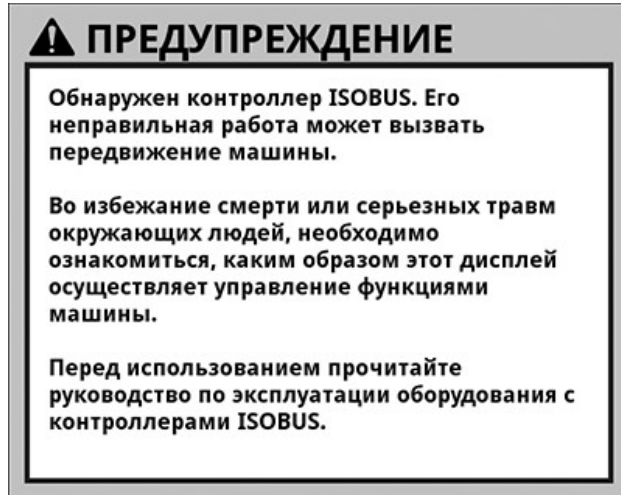


PC27622—59—11MAR20

Данное сообщение отображается, когда система обнаруживает контроллер ISOBUS. Для ознакомления с дополнительной информацией см. "Изучение руководств по эксплуатации контроллеров ISOBUS" в разделе "Техника безопасности".

AL70325,0000563-59-19NOV25

Предупреждение по технике безопасности — ненадлежащая работа вспомогательного оборудования ISO

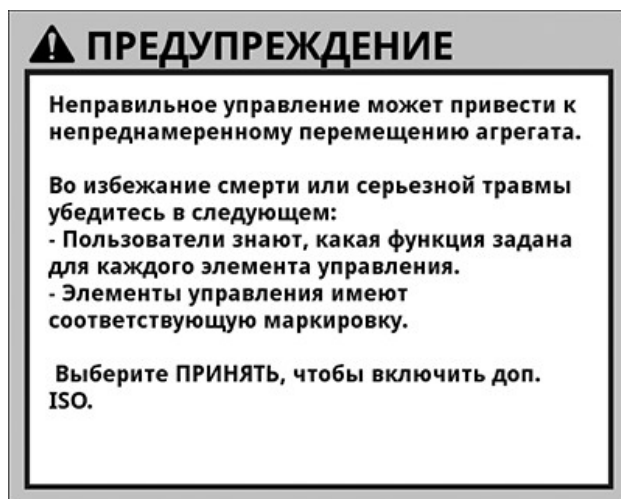


PC27623—59—11MAR20

Данное сообщение отображается, когда оператор включает элемент управления вспомогательного оборудования ISO.

AL70325,0000564-59-21OCT22

Предупреждение по безопасности — конфигурация вспомогательного оборудования ISO

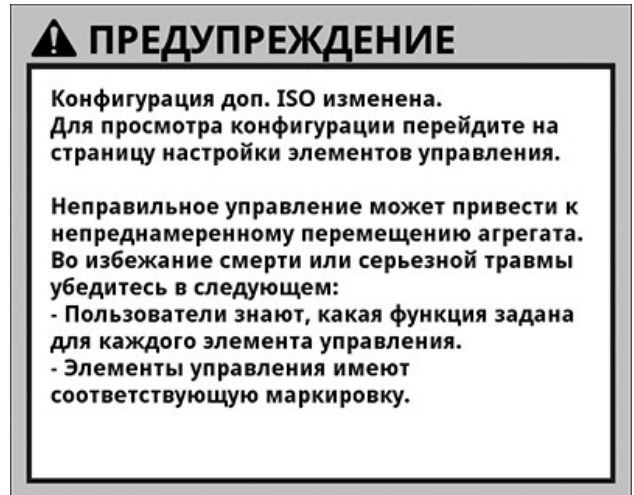


PC27624—59—11MAR20

Данное сообщение отображается, когда система обнаруживает контроллер ISOBUS с функцией вспомогательного оборудования ISO или если конфигурация органов управления вспомогательным оборудованием ISO была изменена во время работы. Например, были добавлены дополнительный вход или дополнительное оборудование.

AL70325,0000565-59-21OCT22

Предупреждение по технике безопасности — мастер вспомогательного оборудования ISO

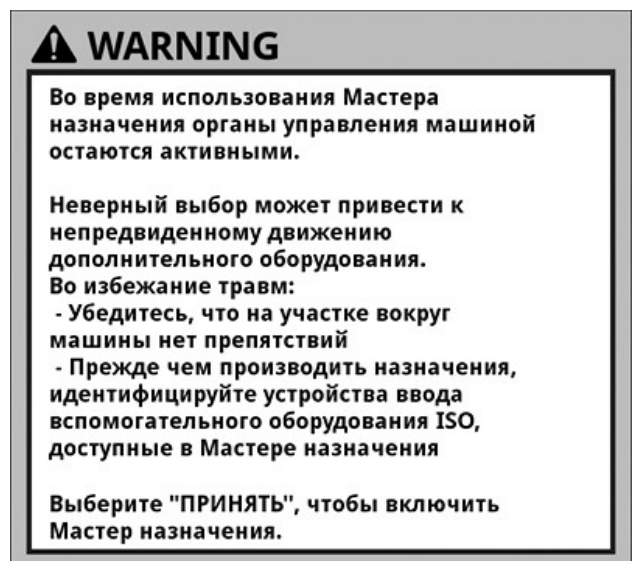


PC27901—59—22APR20

Это сообщение появляется, когда дисплей

обнаруживает совместимый контроллер ISOBUS и рукоятку управления.

AL70325,00005D5-59-03APR20

Предупреждение по технике безопасности — перезагрузка системы

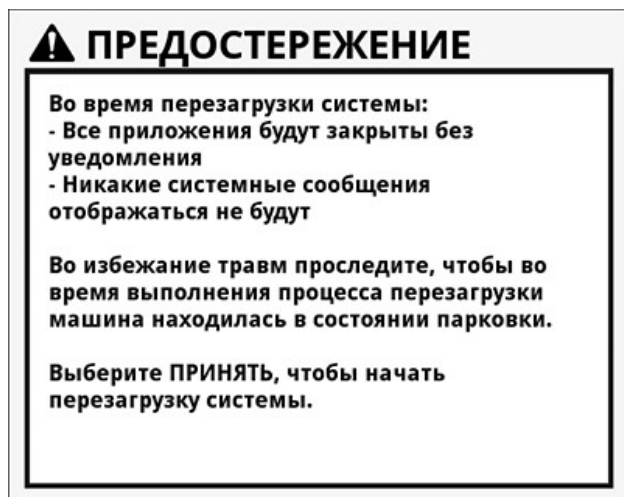


PC27625—59—11MAR20

Данное сообщение отображается, когда в дисплее возникает ошибка и требуется перезагрузить систему.

AL70325,0000566-59-21OCT22

Предупреждение по технике безопасности — установка программного обеспечения

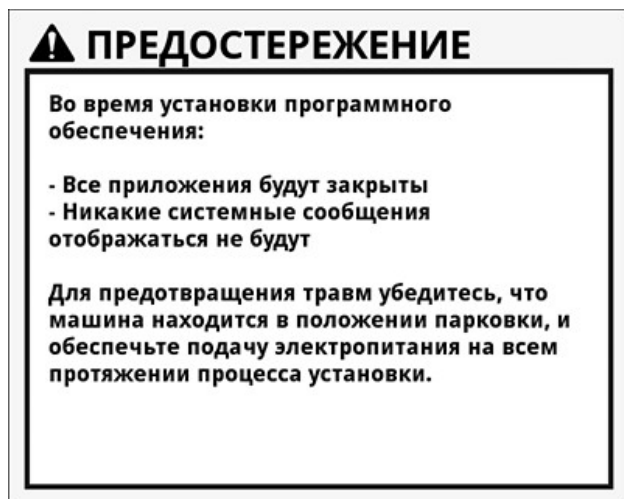


PC27626—59—11MAR20

Это сообщение появляется, когда начинается установка программного обеспечения.


AL70325,0000567-59-21OCT22

Таблички по технике безопасности, не содержащие текста

Расположение табличек по технике безопасности

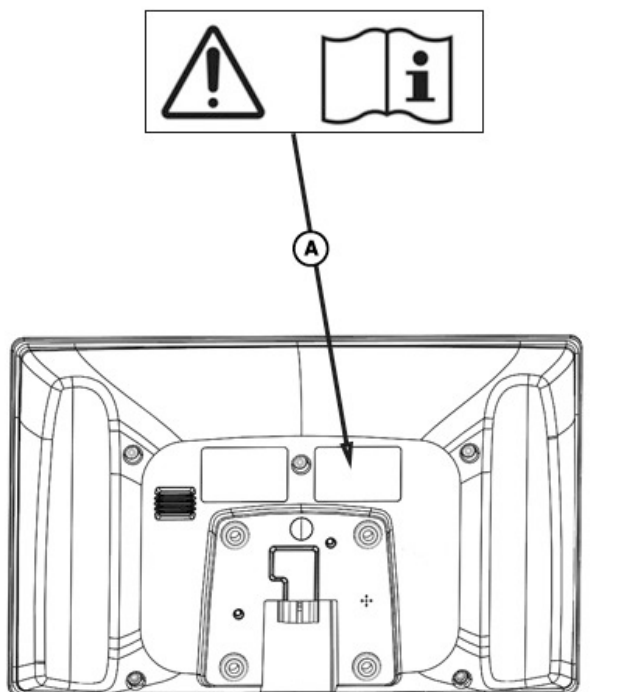

Дисплей G5^{Plus} CommandCenter

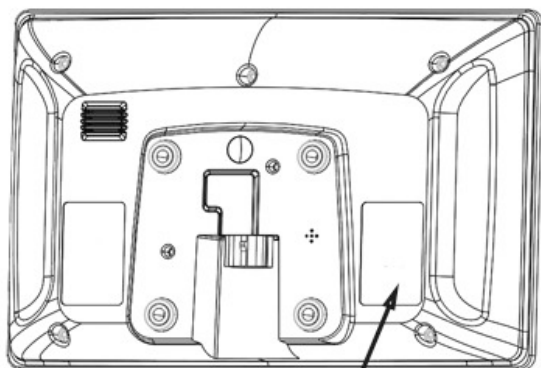

Дисплей G5 CommandCenter

A—Расположение табличек с информацией по технике безопасности

Пояснения для табличек по технике безопасности, не содержащих текста



TCT005498—UN—11SEP12

На этом устройстве устанавливаются предупредительные знаки, указывающие на потенциальную опасность. Характер опасности символически изображается на пиктограмме в треугольнике. Рядом расположенный рисунок предоставляет информацию о том, как избежать травмы. В данном разделе "Техника безопасности" приводится описание этих знаков безопасности, их местоположение на оборудовании и краткое пояснение.

На деталях и компонентах поставщиков может размещаться дополнительная информация по технике безопасности, отсутствующая в данном Руководстве по эксплуатации.

ct47125,1666286428449-59-03MAR25

Прочитайте Руководство по эксплуатации



PC28680—UN—11MAY22

- Данное Руководство по эксплуатации содержит важную информацию, необходимую для безопасной эксплуатации устройства.
- Перед эксплуатацией дисплея следует внимательно изучить Руководство по эксплуатации. Во избежание несчастных случаев соблюдайте все правила техники безопасности.

ct47125,1666207682979-59-03MAR25

Раскрытие информации

Названия моделей и табличек

Названия моделей и табличек аппаратного обеспечения, описанные в данном руководстве по эксплуатации:


- G5CS — процессор G5/G5^{Plus}
- G510 — дисплей G5
- G512 - G5Дисплей^{Plus}

ct47125,1663856028059-59-10OCT22

Идентификация кода даты

Код даты на табличке изделия отображается одним из следующих способов:

Способ 1

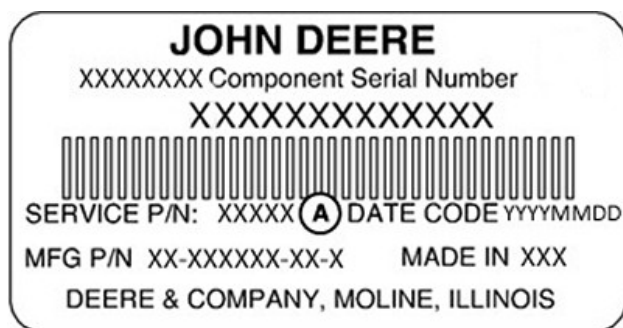

PC28833—UN—11OCT22

Способ 1 отображения кода даты на табличке изделия



PC25149—UN—20DEC17

Способ 1 отображения кода даты

- A—Код даты (дата изготовления)
B—Год изготовления
C—Месяц изготовления
D—День изготовления

Используйте код даты (A), указанный на табличке изделия, для определения даты изготовления. "YYY" (B) обозначает год изготовления; "MM" (C) — месяц изготовления, "DD" (D) — день изготовления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Номер месяца изготовления может находиться в диапазоне 01–12.

Номер дня изготовления может находиться в пределах диапазона 01–31.

Код даты		
YYYY	Год изготовления	Пример. 2011, 2012, 2013....
MM	Номер месяца года изготовления	Пример. 01, 02, 03...12


Код даты		
DD	Номер дня месяца изготовления	Пример. 01, 02, 03...31

Способ 2

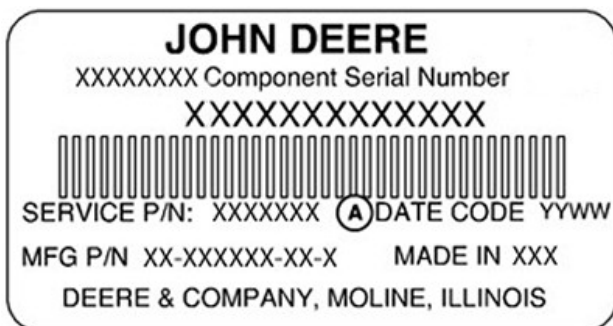

PC28834—UN—11OCT22

Способ 2 отображения кода даты на табличке изделия

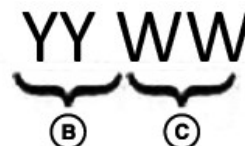

PC26494—UN—08NOV18

Способ 2 отображения кода даты

- A—Код даты (дата изготовления)
B—Год изготовления
C—Неделя изготовления

Используйте код даты (A), указанный на табличке изделия, для определения даты изготовления. "YY" (B) обозначает год изготовления; "WW" (C) обозначает неделю изготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер недели изготовления может находиться в пределах диапазона 01–52.

Код даты		
YY	Год изготовления	Пример. 11, 12, 13....
WW	Номер недели года изготовления	Пример. 01, 02, 03...52

AL70325,000052D-59-11OCT22

Уведомление Федеральной комиссии по связи США

Дисплей John Deere с диагональю 10,1 дюйма

Дисплей John Deere с диагональю 12,8 дюйма

Процессор G5

Эти устройства должны эксплуатироваться в том виде, в котором они поставляются подразделением Ag Management Solutions компании John Deere. Любые изменения или модификации этих устройств

без письменного разрешения подразделения Ag Management Solutions компании John Deere могут стать причиной аннулирования права пользователя на эксплуатацию данных устройств.

Это устройство соответствует требованиям части 15 норм FCC. Эксплуатация разрешается при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Это устройство не должно создавать недопустимые помехи.
- (2) На это устройство не должны оказывать влияние какие-либо помехи, включая те, которые могут негативно сказаться на его работе.

По результатам проверок это оборудование соответствует ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 норм FCC. Данные ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию радиоизлучения, а при установке и использовании не в соответствии с инструкциями может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако не даются гарантии относительно того, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких указанных способов:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- подключить оборудование к розетке другой цепи питания, отличной от той, к которой подключен приемник;
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному технику.

ch177nn,1660116079863-59-11OCT22

Декларация соответствия нормам ЕС

Deere & Company
г. Молин, штат Иллинойс, США

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:

Название изделия: Процессор G5/G5^{Plus}

Модели: G5CS

соответствует(ют) всем применимым положениям и основным требованиям следующих директив:

ДИРЕКТИВА	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФИКАЦИИ
Ограничение использования опасных веществ	2011/65/EC	Статья 7 Директивы
Директива по электромагнитной совместимости	2014/30/EC	Приложение II директивы

Данное изделие отвечает требованиям следующих стандартов и/или других нормативных документов:

EN55024
EN 55032
EN 55035
EN ISO 14982

ФИО и адрес лица в Европейском сообществе, уполномоченного для составления комплекта технической документации:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Техническая поддержка клиентов
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Всю ответственность за сведения, указанные в данной декларации соответствия, несет производитель.

Место составления декларации: Урбандейл, штат Айова

Дата составления декларации: 28 ноября 2022 г.

Производственное подразделение: Deere & Company,
Молин, штат Иллинойс, 61265

Имя: Eric Rains

Название: Global Electronic Hardware Engineering
Manager



DXCE01—UN—28APR09
ct47125,1751554412563-59-03JUL25

Декларация соответствия нормам ЕС

Deere & Company
г. Молин, штат Иллинойс, США

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:

Название изделия: Дисплей G5

Модели: G510

соответствует(ют) всем применимым положениям и основным требованиям следующих директив:

ДИРЕКТИВА	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФИКАЦИИ
Ограничение использования опасных веществ	2011/65/EU	Статья 7 Директивы
Директива по электромагнитной совместимости	2014/30/EC	Приложение II директивы

Данное изделие отвечает требованиям следующих стандартов и/или других нормативных документов:

EN 55032
EN 55024
EN 55035
EN ISO 14982

ФИО и адрес лица в Европейском сообществе, уполномоченного для составления комплекта технической документации:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Техническая поддержка клиентов
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Всю ответственность за сведения, указанные в данной декларации соответствия, несет производитель.

Место составления декларации: Урбандейл, штат Айова

Дата составления декларации: 28 ноября 2022 г.

Производственное подразделение: Deere & Company,
Молин, штат Иллинойс, 61265

Имя: Eric Rains

Должность: Global Electronic Hardware Engineering
Manager



DXCE01—UN—28APR09
ct47125,1669663196089-59-01DEC22

Декларация соответствия нормам ЕС

Deere & Company
г. Молин, штат Иллинойс, США

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:

Название изделия: Дисплей G5^{Plus} D

Модели: G512

соответствует(ют) всем применимым положениям и основным требованиям следующих директив:

ДИРЕКТИВА	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФИКАЦИИ
Ограничение использования опасных веществ	2011/65/EU	Статья 7 Директивы
Директива по электромагнитной совместимости	2014/30/EC	Приложение II директивы

Данное изделие отвечает требованиям следующих стандартов и/или других нормативных документов:

EN 55032
EN 55024
EN 55035
EN ISO 14982

ФИО и адрес лица в Европейском сообществе, уполномоченного для составления комплекта технической документации:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Техническая поддержка клиентов
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Всю ответственность за сведения, указанные в данной декларации соответствия, несет производитель.

Место составления декларации: Урбандейл, штат Айова

Дата составления декларации: 28 ноября 2022 г.

Производственное подразделение: Deere & Company,
Молин, штат Иллинойс, 61265

Имя: Eric Rains

Должность: Global Electronic Hardware Engineering
Manager



DXCE01—UN—28APR09
ct47125,1669663208606-59-01DEC22

Декларация соответствия нормам Великобритании

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:

Изделие: Процессор G5/G5^{Plus}

Модели: G5CS

соответствует (соответствуют) всем положениям и основным требованиям перечисленных ниже регламентов Великобритании:

РЕГЛАМЕНТ	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФИКАЦИИ
Регламент по электромагнитной совместимости технических средств	Законодательный акт 2016/1091	График 2, модуль А
Ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании	Законодательный акт 2012 / 3032	Часть 2, раздел 12

Данное изделие отвечает требованиям следующих стандартов и/или других нормативных документов:

EN ISO 14982
ISO 13766-1

EN55032
EN55024
EN55035

Имя и адрес лица, имеющего право составлять комплект технической документации:

John Deere Ltd.
Harby Road
Лангар
Nottinghamshire
NG13 9HT
Великобритания
EUConformity@JohnDeere.com

Всю ответственность за сведения, указанные в данной декларации соответствия, несет производитель.

Место составления декларации: Урбандейл, штат Айова, США

Дата составления декларации: 28 ноября 2022 г.

Имя: Eric Rains

Производственное подразделение: Deere & Company, Молин, штат Иллинойс, 61265

Название: Global Electronic Hardware Manager

Импортёр сельскохозяйственной и садово-парковой техники: John Deere Ltd., Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Великобритания

Импортёр лесозаготовительной техники: John Deere Forestry Ltd., Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Великобритания

Импортёр строительной техники: Wirtgen Limited, Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark, Nottinghamshire, NG24 2UA, Великобритания



RXA0179545—UN—16APR21
ct47125,1751554708149-59-03JUL25

Декларация соответствия нормам Великобритании

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:

Изделие: Дисплей G5

Модели: G510

соответствует (соответствуют) всем положениям и основным требованиям перечисленных ниже регламентов Великобритании:

РЕГЛАМЕНТ	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФИКАЦИИ
Регламент по электромагнитной совместимости технических средств	Законодательный акт 2016 / 1091	График 2, модуль А
Ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании	Законодательный акт 2012 / 3032	Часть 2, раздел 12

Данное изделие отвечает требованиям следующих стандартов и/или других нормативных документов:

EN55032
EN55024
EN55035
EN ISO 14982

Имя и адрес лица, имеющего право составлять комплект технической документации:

John Deere Ltd.
Harby Road
Лангар
Nottinghamshire
NG13 9HT
Великобритания
EUConformity@JohnDeere.com

Всю ответственность за сведения, указанные в данной декларации соответствия, несет производитель.

Место составления декларации: Урбандейл, штат Айова, США

Дата составления декларации: 28 ноября 2022 г.

Имя: Eric Rains

Производственное подразделение: Deere & Company, Молин, штат Иллинойс, 61265

Должность: Global Electronic Hardware Manager

Импортёр сельскохозяйственной и садово-парковой техники: John Deere Ltd., Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Великобритания

Импортёр лесозаготовительной техники: John Deere Forestry Ltd., Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Великобритания

Импортёр строительной техники: Wirtgen Limited, Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark, Nottinghamshire, NG24 2UA, Великобритания



RXA0179545—UN—16APR21
ct47125,1669663251172-59-01DEC22

Декларация соответствия нормам Великобритании

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:

Изделие: Дисплей G5^{Plus} D

Модели: G512

соответствует (соответствуют) всем положениям и основным требованиям перечисленных ниже регламентов Великобритании:

РЕГЛАМЕНТ	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФИКАЦИИ
Регламент по электромагнитной совместимости технических средств	Законодательный акт 2016 / 1091	График 2, модуль А
Ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании	Законодательный акт 2012 / 3032	Часть 2, раздел 12

Данное изделие отвечает требованиям следующих стандартов и/или других нормативных документов:

EN ISO 14982
ISO 13766-1

EN55032
EN55024
EN55035

Имя и адрес лица, имеющего право составлять комплект технической документации:

John Deere Ltd.
Harby Road
Лангар
Nottinghamshire
NG13 9HT
Великобритания
EUConformity@JohnDeere.com

Всю ответственность за сведения, указанные в данной декларации соответствия, несет производитель.

Место составления декларации: Урбандейл, штат Айова, США

Дата составления декларации: 28 ноября 2022 г.

Имя: Eric Rains

Производственное подразделение: Deere & Company, Молин, штат Иллинойс, 61265

Должность: Global Electronic Hardware Manager

Импортёр сельскохозяйственной и садово-парковой техники: John Deere Ltd., Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Великобритания

Импортёр лесозаготовительной техники: John Deere Forestry Ltd., Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Великобритания

Импортёр строительной техники: Wirtgen Limited, Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark, Nottinghamshire, NG24 2UA, Великобритания



RXA0179545—UN—16APR21

cl47125,1669663290093-59-01DEC22

Евразийский экономический союз — ЕАС

Eurasian Economic Union

Information on products that have a mark of conformity with the requirements of the EAEU technical regulations

Manufacturer: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Product: G5/G5Plus Processor

Model: G5CS

Factory: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Boulevard Ferropuertos #305,
Parque Industrial Ferropuertos Torreon, Coahuila 27297 Mexico

Name and address of the authorized representative in the territory of the Eurasian Economic Union:
Eurasian Group Kazakhstan

Address: Astana City, Karaotkel Microdistrict, Kazant Street, Building 1/1, 4th Floor

For technical support, please contact your dealer.



Процессор G5 / G5^{Plus} ЕАС на английском языке

PC29166—UN—31JUL23

Евразийский Экономический Союз

Информация о продукции, имеющей знак соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС

Изготовитель: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, США

Продукт: Процессор G5/G5Plus

Модель: G5CS

Завод: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Boulevard Ferropuertos #305, Parque Industrial Ferropuertos Terreon, Coahuila 27297 Мексика

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского Экономического Союза: Евразийская группа Казахстан

Адрес: г. Астана, микрорайон Караоткель, ул. Казант, д. 1/1, 4-й этаж

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



Процессор G5 / G5^{Plus} ЕАС на русском языке

PC29172—UN—31JUL23

Еуразиялық экономикалық одақ

ЕАЭО техникалық шарттарының талаптарына сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, АҚШ

Өнім: G5/G5Plus Процессоры

Үлгі: G5CS

Зауыт: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Ferropuertos бульвары #305, Parque Industrial Ferropuertos Terreon, Coahuila 27297 Mexico

Еуразиялық экономикалық одақ аумағындағы уәкілетті өкілдің атауы мен мекенжайы: Евразиялық топ Қазақстан

Мекенжайы: Астана қаласы, "Қараөткел" шағын ауданы, Казант көшесі, 1/1 ғимарат, 4-қабат

Техникалық қолдау алу үшін дилерге хабрласыңыз.



PC29177—UN—31JUL23
ct47125,1687121986532-59-31JUL23

Евразийский экономический союз — ЕАС

Eurasian Economic Union

Information on products that have a mark of conformity with the requirements of the EAEU technical regulations

Manufacturer: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Product: G5 Display

Model: G510

Factory: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Boulevard Ferropuertos #305,
Parque Industrial Ferropuertos Torreon, Coahuila 27297 Mexico

Name and address of the authorized representative in the territory of the Eurasian Economic Union:
Eurasian Group Kazakhstan

Address: Astana City, Karaotkel Microdistrict, Kazant Street, Building 1/1, 4th Floor

For technical support, please contact your dealer.



Дисплей G5 EAC на английском языке

PC29167—UN—31JUL23

Евразийский Экономический Союз

Информация о продукции, имеющей знак соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС

Изготовитель: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, США

Продукт: Дисплей G5

Модель: G510

Завод: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Boulevard Ferropuertos #305, Parque Industrial Ferropuertos Terreon, Coahuila 27297 Мексика

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского Экономического Союза: Евразийская группа Казахстан

Адрес: г. Астана, микрорайон Караоткель, ул. Казант, д. 1/1, 4-й этаж

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



Дисплей G5 EAC на русском языке

PC29173—UN—31JUL23

Еуразиялық экономикалық одақ

ЕАЭО техникалық шарттарының талаптарына сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, АҚШ

Өнім: G5 дисплейі

Үлгі: G510

Зауыт: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Ferropuertos бульвары #305, Parque Industrial Ferropuertos Terreon, Coahuila 27297 Mexico

Еуразиялық экономикалық одақ аумағындағы уәкілетті өкілдің атауы мен мекенжайы: Евразиялық топ Қазақстан

Мекенжайы: Астана қаласы, "Қараөткел" шағын ауданы, Казант көшесі, 1/1 ғимарат, 4-қабат

Техникалық қолдау алу үшін дилерге хабрласыңыз.



Евразийский экономический союз — ЕАЭС

Eurasian Economic Union

Information on products that have a mark of conformity with the requirements of the EAEU technical regulations

Manufacturer: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Product: G5Plus Display

Model: G512

Factory: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Boulevard Ferropuertos #305,
Parque Industrial Ferropuertos Torreon, Coahuila 27297 Mexico

Name and address of the authorized representative in the territory of the Eurasian Economic Union:
Eurasian Group Kazakhstan

Address: Astana City, Karaotkel Microdistrict, Kazant Street, Building 1/1, 4th Floor

For technical support, please contact your dealer.



Дисплей G5^{Plus} ЕАЭС на английском языке

PC29168—UN—31JUL23

Евразийский Экономический Союз

Информация о продукции, имеющей знак соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС

Изготовитель: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, США

Продукт: Дисплей G5Plus

Модель: G512

Завод: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Boulevard Ferropuertos #305, Parque Industrial Ferropuertos Terreon, Coahuila 27297 Мексика

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского Экономического Союза: Евразийская группа Казахстан

Адрес: г. Астана, микрорайон Караоткель, ул. Казант, д. 1/1, 4-й этаж

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



Дисплей G5^{Plus} EAC на русском языке

PC29174—UN—31JUL23

Еуразиялық экономикалық одақ

ЕАЭО техникалық шарттарының талаптарына сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, АҚШ

Өнім: G5Plus Дисплей

Үлгі: G512

Зауыт: Motores John Deere, S.A.DEC.V. (ISG-Torreon) Ferropuertos бульвары #305, Parque Industrial Ferropuertos Terreon, Coahuila 27297 Mexico

Еуразиялық экономикалық одақ аумағындағы уәкілетті өкілдің атауы мен мекенжайы: Евразиялық топ Қазақстан

Мекенжайы: Астана қаласы, "Қараөткел" шағын ауданы, Казант көшесі, 1/1 ғимарат, 4-қабат

Техникалық қолдау алу үшін дилерге хабрласыңыз.



PC29179—UN—31JUL23
ct47125,1690812064630-59-31JUL23


Эксплуатация — введение в работу дисплея

G5 CommandCenter

Дисплеи John Deere G5 CommandCenter созданы для максимального удобства использования и максимальной производительности. Одна система программного обеспечения обеспечивает унифицированность, а опции аппаратного обеспечения предоставляют целый ряд функций в широком ценовом диапазоне. Дисплей CommandCenter подключен к CommandARM. Доступны опции дисплеев G5 и G5^{Plus}.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программное обеспечение дисплея G5 CommandCenter находится в процессоре, а не в самом дисплее.

G5 CommandCenter (10,1 дюйма)

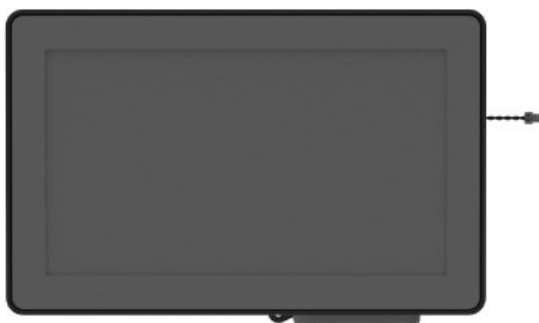

PC665165—UN—03APR25
Дисплей G5 CommandCenter

- Показатели на страницах отслеживания рабочего процесса идентичны аналогичным показателям 12,8-дюймового дисплея.
- Сенсорные кнопки быстрого доступа отображаются всегда.

G5^{Plus} CommandCenter (12,8 дюйм.)



PC28490—UN—26MAY21
G5Дисплей^{Plus} CommandCenter


- В заголовке указывается страница отслеживания рабочего процесса, просматриваемая в данный момент.

- На большой панели центра состояния доступно больше информации.
- Сенсорные кнопки быстрого доступа отображаются всегда.

Процессор дисплея G5 CommandCenter

Программное обеспечение дисплея G5 CommandCenter работает на процессоре, который расположен отдельно от дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведены максимальные возможности для каждого процессора. В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут быть недоступными.

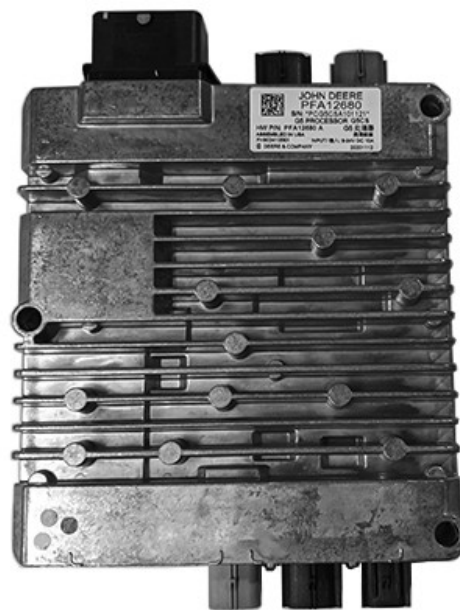

PC28489—UN—26MAY21
Процессор G5

Процессор G5

- Четыре входа для аналоговых видеокамер
- Два входа для цифровых видеокамер
- Два входа USB
- Два выхода для дисплея
- Порт Ethernet 1000BASE-T
- Возможность модернизации для будущих приложений

Перезагрузка процессора CommandCenter G5

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев. Убедитесь, что машина находится в положении парковки и обеспечьте подачу электропитания на всем протяжении процесса установки. При перезагрузке процессора: все приложения будут закрыты.

Никакие системные сообщения отображаться не будут.

- Горячая перезагрузка: происходит, если включение зажигания машины производится в течение 24 часов с момента предыдущего включения зажигания. Для выполнения горячей перезагрузки нажмите кнопку питания. После того как питание дисплея будет выключено, нажмите кнопку питания еще раз.
- Холодная загрузка: Происходит, если зажигание машины было выключено дольше 48 часов, или когда на экране появляется сообщение о необходимости перезагрузки дисплея (например, при смене языков интерфейса или добавлении вспомогательного дисплея).

ПРИМЕЧАНИЕ: После каждых 20 горячих перезагрузок дисплей выполняет холодную загрузку.

Дополнительные способы выполнения холодной загрузки описаны ниже:


- Отключите питание дисплея, отсоединив аккумуляторную батарею машины.
- Изменение языка.
- Изменение числового формата.
- Изменение единиц измерения.

Порты USB

Для обеспечения наилучшей защиты от воды и пыли устанавливайте крышки на порты USB (E), когда они не используются.

ct47125,1708113151155-59-21MAY24

Структура страниц отслеживания рабочего процесса

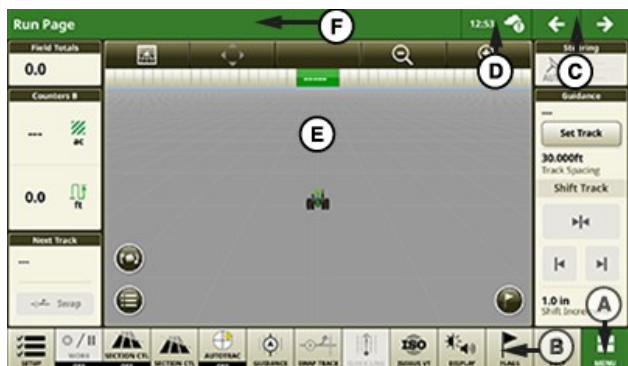

PC28807—UN—20SEP22

Страница отслеживания рабочего процесса дисплея

- C—Кнопки перехода на следующую/предыдущую страницу запуска
- D—Центр состояния
- E—Страница отслеживания рабочего процесса
- F—Выбор "Заголовков / Страница отслеживания рабочего процесса"

Меню (A) содержит все приложения, установленные на дисплее и машине.

Сенсорные кнопки быстрого доступа (B) обеспечивают оперативный доступ к часто используемым приложениям и функциям.

Кнопки перехода к следующей/предыдущей страницам отслеживания рабочего процесса (C) дают возможность переключаться между несколькими страницами отслеживания рабочего процесса.

Нажмите выделенную область (D), чтобы открыть **строку состояния**. Отображается важная информация относительно работающих функций, например, уровень GPS-сигнала и свободная память.

Страница отслеживания рабочего процесса (E) настраивается с помощью приложения "Менеджер формата".

Выберите **заголовок (F)**, что открыть страницу **Выбор страницы отслеживания рабочего процесса**. Выберите страницу отслеживания рабочего процесса в списке доступных страниц.

(Для получения информации о настройке страниц отслеживания рабочего процесса см. приложение "Менеджер формата".)

ct47125,1708274355289-59-18FEB24

Меню



PC28688—UN—25AUG22

Кнопка меню

Если нажать кнопку меню, откроется список всех приложений, установленных на мониторе и машине. Для просмотра различных групп приложений выберите вкладки слева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные приложения различаются в зависимости от конфигурации машины.

ct47125,1708274355252-59-18FEB24

A—Меню

B—Сенсорные кнопки быстрого доступа

Справка на экране



APY76313—UN—21SEP22

Приложение Справочный центр и кнопка информации

Центр справки является дополнением к печатному руководству по эксплуатации. Перед началом эксплуатации прочитайте руководство по эксплуатации. Доступ к центру справки можно получить тремя способами:

1. Переход к приложению "Центр справки"
 - a. Выберите Меню
 - b. Выберите вкладку "Приложение"
 - c. Выберите "Центр справки"
2. Выберите ярлык "Центр справки"
3. Вопросительный знак на странице приложения

ct47125,1708274355193-59-18FEB24

Центр состояния



PC28826—UN—22SEP22

Центр состояния

Центр состояния находится в заголовке. В центре состояния отображается важная информация о функциях дисплея, например сведения об уровне сигнала GPS и уведомлении.

Выберите "Центр состояния", чтобы вывести дополнительную информацию в раскрывающемся окне. В развернутом центре состояния имеется быстрый доступ к уведомлениям и настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ: В Центре состояния всегда отображаются дата и время и накопитель.

Дополнительная информация отображается в зависимости от конфигурации машины и наличия уведомлений.

ct47125,1708274355155-59-18FEB24

Сенсорные кнопки быстрого доступа



APY76316—UN—22SEP22

Сенсорные кнопки быстрого доступа

Сенсорные кнопки быстрого вызова предназначены для отображения информации о состоянии и обеспечивают быстрый доступ к функциям приложений.

Сенсорные кнопки всегда видны вдоль нижнего края страницы отслеживания рабочего процесса.

(Для ознакомления с информацией о настройке панели быстрого доступа обратитесь к приложению "Менеджер формата".)

ct47125,1708274355111-59-24MAY24

Лицензии дисплея

Для работы различных приложений на дисплее требуются специальные лицензии.

Базовая лицензия

Для работы дисплея G5 требуется базовая лицензия.

Для переноса базовой активации с неработающего дисплея на новый дисплей обращайтесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

Когда у дисплея нет базовой лицензии, доступ ограничивается следующими приложениями:

- Диспетчер программного обеспечения
- Язык и единицы измерения
- диспетчер файлов
- Изображение и звук
- Центр диагностики

ПРИМЕЧАНИЕ: Без базовой лицензии экспорт данных невозможен.

Дополнительные лицензии

ПРИМЕЧАНИЕ: Лицензии можно переносить только на аналогичное оборудование.

Дополнительные лицензии требуются для разблокировки дополнительных функций дисплея.

Вызов приложения "Лицензия"

- 1.Нажмите "Меню".
- 2.Выберите вкладку «Система».
- 3.Выберите приложение "Диспетчер программного обеспечения".
- 4.Перейдите на вкладку "Лицензия".

При наличии действительных лицензий доступны следующие функции:

- Autotrac
- Синхронизация данных
- Совместное использование данных в поле
- Управление секциями
- Причины простоя

Чтобы приобрести лицензии, обратитесь к дилеру John Deere.

Демонстрационные функции

В приложении "Диспетчер программного обеспечения" демонстрационные функции позволяют ознакомиться с работой функций на дисплее. Индикатор светло-синего цвета рядом с функцией указывает на то, что включена демонстрация.

Режим демонстрации доступен на 15 часов при поставке с завода. Например, обратный отсчет времени использования демонстрации AutoTrac осуществляется, только когда она включена.

Вызов приложения "Функции":

- 1.Нажмите "Меню".
- 2.Выберите вкладку «Система».
- 3.Выберите приложение "Диспетчер программного обеспечения".
- 4.Перейдите на вкладку "Функция".

Активации аппаратного обеспечения

Активации аппаратного обеспечения устанавливаются на заводе-изготовителе или передаются при переносе сервисных активаций. Активации аппаратного обеспечения предоставляют информацию в программное обеспечение дисплея для правильной работы соответствующего аппаратного обеспечения

ct47125,1708274355040-59-18NOV25

Эксплуатация — настройка дисплея


Настройки дисплея



Пиктограмма "Настройки дисплея"
PC689856—UN—26SEP25

Приложение "Настройки дисплея" на вкладке "Система" позволяет изменять некоторые настройки дисплея.

Дата и время

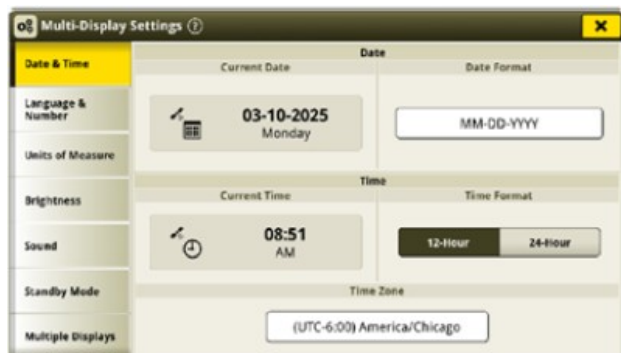

Вкладка "Дата и время"
PC689859—UN—26SEP25

Информация об обновлениях даты и времени используется для нескольких важных функций в системе. В число таких функций входят регистрация ошибок, лицензии и запись данных.

Дата и время устанавливаются автоматически, если подсоединен приемник GPS и поступает действительный сигнал. В этом случае настраивайте только часовой пояс.


Текущие дату и время можно увидеть в любое время, выбрав "Центр состояния" в верхней части главной страницы отслеживания рабочего процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка даты и времени влияет на то, как фильтруются данные по навигации и документированию на дисплее и в программном обеспечении.

Переход к разделу "Дата и время"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Дата и время".

Изменение текущей даты

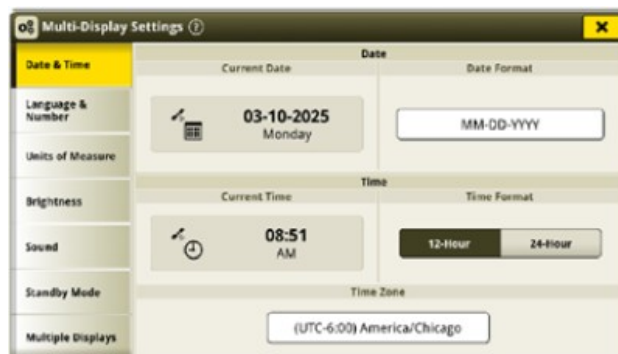

Вкладка "Дата и время"
PC689859—UN—26SEP25

A—Дата, заданная пользователем
B—Дата, определенная по GPS

Дату можно изменить только в том случае, если приемник GPS не подсоединен или сигнал GPS недоступен. В противном случае дата задается по сигналу GPS.


Формат даты не зависит от сигнала GPS, и его можно изменить в любой момент.

1. Выберите день, месяц или год.
2. Ввести правильное значение, используя клавиатуру.
3. Выбрать Done (Готово), чтобы применить изменения, или Cancel (Отмена), чтобы возвратиться на предыдущую страницу без внесения изменений.

Формат дат

1. Выберите поле формата даты.
2. Выберите требуемый формат дат в списке.
3. Выберите "Готово", чтобы применить изменения, или "Отмена", чтобы вернуться к предыдущей странице без применения изменений.

Изменение текущего времени

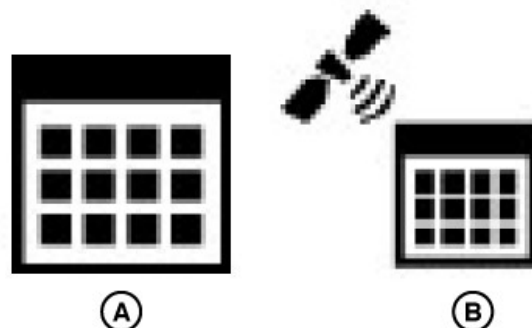

A

B

Пиктограмма "Изменить текущее время"
PC689854—UN—26SEP25

A—Время, заданное пользователем
B—Время, определенное по GPS

Текущее время можно изменить только в том случае, если приемник GPS не подсоединен или сигнал GPS недоступен. В противном случае время задается по сигналу GPS.

Изменение времени

1. Выберите часы или минуты.
2. Ввести правильное значение, используя клавиатуру.
3. Выбрать Done (Готово), чтобы применить изменения, или Cancel (Отмена), чтобы возвратиться на предыдущую страницу без внесения изменений.

Часовой пояс и формат времени не зависят от сигнала GPS, и их можно изменить в любой момент.

Часовой пояс

1. Выберите континент или океан и нажмите кнопку "Далее".
2. Выбрать страну и нажать Next (Далее).
3. Выбрать часовой пояс и нажать Next (Далее).
4. Подтвердить выбор часового пояса и нажать OK.

Формат времени

Используя кнопку выбора, выберите 12-часовой или 24-часовой формат времени.

Язык и числа

Вкладка "Язык и числа" используется для изменения языка и формата чисел.



PC689858—UN—26SEP25
Вкладка "Язык и числа"

- Язык (активный и альтернативный)
- Кнопка "Сменить язык"
- Формат чисел (с десятичной точкой или десятичной запятой)

Для изменения настроек следует выбрать одну из вкладок.

Переход к разделу "Язык и числа"

1. Нажмите "Меню".

2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите "Настройки дисплея".
4. Выберите "Язык и числа".

Единицы измерения



PC689863—UN—26SEP25
Вкладка "Единицы измерения"

Для монитора и контроллеров, которые отображаются на Виртуальном терминале ISOBUS, можно создать другие настройки. Для изменения настроек следует выбрать одну из вкладок.

Дисплей

Выберите установку "Неметрические", "Метрические" или "Смешанные неметрические".

Виртуальный терминал ISOBUS



PC689857—UN—26SEP25
Виртуальный терминал ISOBUS

Для контроллеров, отображаемых на Виртуальном терминале ISOBUS, возможно иметь другие единицы измерения, отличные от единиц измерения монитора. Снимите флажок Использовать те же единицы измерения, которые используются дисплеем, чтобы включить списки для выбора:

- Единицы измерения
- Формат чисел
- Расстояние
- Площадь
- Объем
- Масса

- Температура
- Давление
- Усилие

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать те же единицы измерения, что и на дисплее.

Яркость



PC684078—UN—26SEP25

Вкладка *Brightness* (Яркость)

Режим яркости

• Автоматический режим

Автоматический режим является рекомендуемой настройкой. В этом режиме яркость дисплея синхронизируется с положением переключателя освещения кабины. Если фонари кабины отключены, то монитор переходит в Дневной режим. Если фонари кабины включены, то монитор переходит в Ночной режим.

• Дневной и ночной режимы

Чтобы отменить синхронизацию с переключателем освещения кабины, нужно выбрать любой из этих режимов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе режима яркость второго монитора не меняется. Отрегулируйте яркость этого дисплея в его настройках.

Настройки яркости

Выберите одну из кнопок настроек, чтобы вызвать на дисплей всплывающую страницу для соответствующего режима яркости.

- День
- Ночь

Для настроек "День" и "Ночь" можно устанавливать разный процент яркости:

- Технологии точного земледелия и комфорт оператора
- Обзор

Звук




PC689861—UN—26SEP25

Вкладка "Звук"

Громкость дисплея изменяется с помощью кнопок увеличения (+) и уменьшения (–). Это касается следующего оборудования:

- CommandCenter
- Угловая стойка
- Информационная поддержка

Режим ожидания

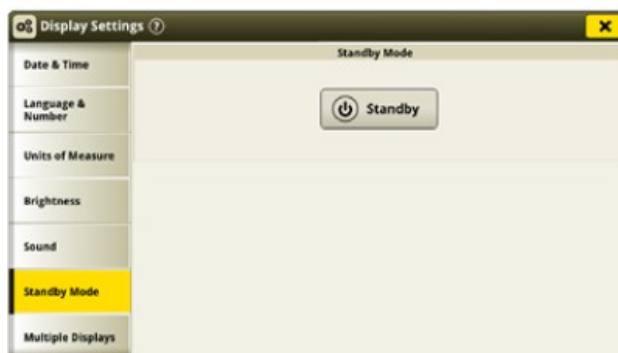

PC689862—UN—26SEP25

Вкладка "Режим ожидания"

ПРИМЕЧАНИЕ: на опрыскивателях режим ожидания недоступен. Кнопка режима ожидания предназначена для выключения питания дисплея.

Используйте режим ожидания для перевода дисплея в режим экономии энергии.

Несколько дисплеев



PC689860—UN—26SEP25

Вкладка "Несколько дисплеев"

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ рекомендуется менять эти настройки по отдельности.

Несколько дисплеев в машине часто используются для одновременного предоставления различных типов информации оператору, что позволяет повысить эффективность управления, контроля и принятия решений.

Существует два способа использования нескольких дисплеев. Оба дисплея могут быть дисплеями точного земледелия, или один из них

может быть дисплеем точного земледелия, а другой — дополнительным монитором. Конфигурирование настроек использования нескольких дисплеев необходимо только при использовании двух дисплеев для работы с системами точного земледелия; для дополнительного монитора никаких изменений не требуется.

Например, на тракторах серии 8R используется несколько дисплеев. Эти дисплеи можно настроить двумя способами.

1. Дисплей CommandCenter интегрирован с опциональным дополнительным монитором. Оба дисплея работают на одном и том же процессоре, поэтому нет необходимости настраивать параметры использования нескольких дисплеев.
2. Дисплей CommandCenter сопрягается с универсальным дисплеем G5. Каждый дисплей имеет свой собственный процессор, поэтому необходимо настроить параметры использования нескольких дисплеев.

Дисплей CommandCenter служит основным интерфейсом для контроля и управления операциями машины и отображения такой информации, как навигация, настройки машины, органы управления дополнительным оборудованием и данные о производительности. Дополнительный монитор, обычно устанавливаемый на правой стороне кабины, можно использовать для отображения дополнительной

информации, такой как видеопоток с камеры, документирование, картирование поля или инструменты диагностики.

Если требуется настроить отдельные функции, включите или выключите соответствующие функции с помощью тумблеров. Затем выберите приоритет каждой функции.

Приложения точного земледелия

Приложение точного земледелия — это приложение для дисплея, в котором используются технологические решения на основе данных для точного земледелия. Эти приложения призваны помочь сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения для оптимизации работы.

Эти приложения позволяют сельхозпроизводителям собирать данные в режиме реального времени, использовать картирование полей, анализировать изменчивость полевых условий и внедрять методы сельского хозяйства, соответствующего местным условиям, для повышения производительности, снижения производственных затрат, минимизации воздействия на окружающую среду и повышения общей устойчивости сельхозпроизводства.

Использование приложений точного земледелия для повышения эффективности, принятия более точных решений и достижения лучших результатов. В число приложений точного земледелия входят AutoTrac, "Управление секциями" и "Документирование".

Средство просмотра дополнительного оборудования ISOBUS

Средство просмотра дополнительного оборудования ISOBUS определяет возможность отображения интерфейсов виртуального терминала (VT) на дисплее CommandCenter.

Средство просмотра дополнительного оборудования ISOBUS 2

ПРИМЕЧАНИЕ: Если дополнительный монитор не подключен, то переключатель средства просмотра дополнительного оборудования ISOBUS 2 отображается серым цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для средства просмотра дополнительного оборудования ISOBUS 2 требуется подписка Premium.

Средство просмотра дополнительного оборудования ISOBUS 2 определяет возможность отображения интерфейсов виртуального терминала на дополнительном мониторе дисплея CommandCenter.

Сертификация ISOBUS

Переключатель "Сертификация ISOBUS" позволяет выключать режим оригинального дисплея GreenStar на дисплее G5. Для включения режима

оригинального дисплея GreenStar переведите переключатель "Сертификация ISOBUS" в положение "Выкл."

Контроллер задач

ВАЖНО: НЕ включайте приложения точного земледелия на обоих дисплеях. Навигация и другие приложения не будут работать надлежащим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средство просмотра дополнительного оборудования ISOBUS также называется "VT ISOBUS" на дисплеях GreenStar 2 и GreenStar 3.

"Контроллер задач" определяет, может ли дисплей CommandCenter обмениваться командами контроллера с блоками управления дополнительного оборудования. Это также касается сообщений приложения "Управление секциями".

Файловый сервер

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании нескольких дисплеев проследите, чтобы приложение "Файловый сервер" было активным только на одном дисплее.

Файловый сервер обеспечивает обмен файлами или данными в произвольной форме (например, файлами настроек, таблицами системы внесения удобрений и языковыми файлами) между машиной и дополнительным оборудованием. Для работы файлового сервера требуется накопитель USB. Данные, отправляемые из дополнительного оборудования, сохраняются на накопителе USB в папке "Fileserver".

Настройка приоритета

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы просмотреть приоритет на каждом дисплее, выберите кнопку виртуального терминала в центре состояния.

Настройка приоритета, также называемая экземпляром функции, определяет приоритет каждого дисплея при загрузке различных функций. Например, если средство просмотра дополнительного оборудования на дисплее CommandCenter имеет приоритет 1, а дисплей GreenStar 3 2630 имеет приоритет (экземпляр функции) 2, то дополнительное оборудование ISOBUS в большинстве случаев будет отображаться на CommandCenter.

ZIDXK1X, 1759230099081-59-06OCT25

Менеджер формата



PC28704—UN—25AUG22

Менеджер формата

Используйте приложение "Менеджер формата" для создания и изменения страниц отслеживания рабочего процесса и панелей быстрого доступа, чтобы можно было вызывать важную информацию и функции с главной страницы.

Страницы отслеживания рабочего процесса состоят из "модулей" (блоков, содержащих информацию и кнопки). Модули на странице отслеживания рабочего процесса можно добавлять, удалять и перегруппировывать.

Страницы отслеживания рабочего процесса объединяются в наборы страниц отслеживания рабочего процесса. Такие наборы страниц отслеживания рабочего процесса можно создавать для отдельных операций (посева или обработки почвы) или в соответствии с предпочтениями разных операторов.

Можно создавать и сохранять неограниченное количество страниц отслеживания рабочего процесса. Можно создавать неограниченное количество наборов страниц отслеживания рабочего процесса, каждый из которых может включать не более десяти страниц отслеживания рабочего процесса.

Пользовательские страницы отслеживания рабочего процесса можно импортировать из другого дисплея G5, имеющего такой же размер экрана. Импортированные страницы отслеживания рабочего процесса доступны на вкладке "Все страницы отслеживания рабочего процесса".

Переход к разделу "Менеджер формата"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Менеджер формата".

Наборы страниц отслеживания рабочего процесса



PC15336—UN—10JUL13

Наборы страниц отслеживания рабочего процесса

Наборы страниц отслеживания рабочего процесса — это группы из не более чем десяти страниц

отслеживания рабочего процесса, объединенных вместе по типу операций (например, по операциям посева или обработки почвы). При переключении между страницами отслеживания рабочего процесса на главной странице отображаются только те страницы, которые входят в активный набор страниц отслеживания рабочего процесса.

Выберите какой-либо набор страниц отслеживания рабочего процесса, чтобы открыть страницу "Редактирование набора страниц отслеживания рабочего процесса".

Добавление набора страниц отслеживания рабочего процесса



PC28705—UN—25AUG22

A—Создание нового набора
B—Изменение активного набора

Выберите кнопку создания нового набора (A), чтобы создать новый набор страниц отслеживания рабочего процесса. Выберите кнопку смены активного набора (B), чтобы выбрать какой-либо существующий набор страниц отслеживания рабочего процесса.

Редактирование страниц отслеживания рабочего процесса в наборе страниц отслеживания рабочего процесса



PC28706—UN—25AUG22

A—Кнопка "Редактировать"
B—Кнопка создания дубликата
C—Кнопка "Вверх"
D—Кнопка "Вниз"
E—Кнопка удаления

Выберите одну из страниц отслеживания рабочего процесса, чтобы появился ряд кнопок для редактирования этой страницы отслеживания рабочего процесса.

Чтобы изменить модули на странице отслеживания рабочего процесса, выберите кнопку "Редактировать" (A).

Чтобы создать новую страницу отслеживания рабочего процесса с такими же модулями, выберите кнопку создания дубликата (B).

Чтобы изменить порядок страниц отслеживания рабочего процесса, выбирайте кнопки перемещения вверх и вниз (C и D). Порядок страниц отслеживания

рабочего процесса используется при переключении между страницами на главной странице.

Для удаления страницы отслеживания рабочего процесса из набора страниц отслеживания рабочего процесса выберите кнопку удаления (E). При этом страница отслеживания рабочего процесса удаляется из набора страниц отслеживания рабочего процесса, но по-прежнему остается доступной в списке "Все страницы отслеживания рабочего процесса".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в состав набора страниц отслеживания рабочего процесса входит только одна страница отслеживания рабочего процесса, кнопка удаления не отображается.

Редактирование наборов страниц отслеживания рабочего процесса

Изменение имени, назначенной панели быстрого доступа или добавление дополнительных страниц отслеживания рабочего процесса в набор страниц отслеживания рабочего процесса.

Имя страницы отслеживания рабочего процесса



PC28707—UN—25AUG22


A—Кнопка "Редактировать"
B—Кнопка включения дополнительных страниц отслеживания рабочего процесса

У каждой страницы отслеживания рабочего процесса должно быть уникальное имя. Выберите кнопку "Редактировать" (A), чтобы присвоить имя набору страниц отслеживания рабочего процесса или переименовать набор.

Выберите кнопку "Редактировать", чтобы добавить или изменить панель быстрого доступа, назначенную набору страниц отслеживания рабочего процесса.

Выберите кнопку включения дополнительных страниц отслеживания рабочего процесса (B), чтобы добавить какую-либо существующую страницу отслеживания рабочего процесса в набор страниц отслеживания рабочего процесса.

Панели быстрого доступа

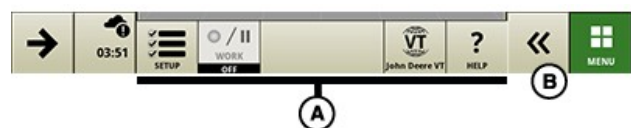


PC28914—UN—19JAN23

Сенсорные кнопки быстрого доступа

A—Панель быстрого доступа
B—Сенсорная кнопка вызова меню кнопок быстрого доступа

Панель быстрого доступа — это набор сенсорных кнопок быстрого доступа, которые позволяют вывести информацию о состоянии и предоставляют быстрый доступ к функциям приложений. На панели быстрого доступа могут отображаться не более девяти сенсорных кнопок быстрого доступа.

Используйте вкладку "Панели быстрого доступа" для выбора, редактирования и создания панелей быстрого доступа. Панели быстрого доступа можно импортировать с помощью приложения "Диспетчер файлов".

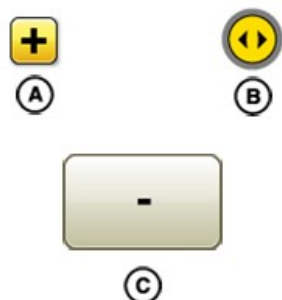

PC28708—UN—25AUG22

Редактирование панели быстрого доступа

A—Кнопка создания нового ярлыка
B—Кнопка перемещения ярлыка
C—Удаление кнопки быстрого доступа

Редактирование панели быстрого доступа

Ярлыки на панели быстрого доступа можно добавлять, удалять и перегруппировывать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Один ярлык можно разместить на панели быстрого доступа только один раз.

Выберите кнопку создания нового ярлыка (A), чтобы создать новую панель быстрого доступа и выбрать приложения с соответствующей информацией. В списке найдите ярлык, предназначенный для выполнения требуемой функции, и выберите кнопку "Добавить".

После добавления на панель быстрого доступа выберите данный ярлык, чтобы выделить его. Нажмите и передвиньте кнопку перемещения ярлыка (B), чтобы переместить ярлык на свободное место.

Для удаления ярлыка выберите соответствующий ярлык, чтобы выделить его, а затем выберите кнопку удаления ярлыка (C).

Все страницы отслеживания рабочего процесса



PC15340—UN—10JUL13

Все страницы отслеживания рабочего процесса

ПРИМЕЧАНИЕ: Страницы отслеживания рабочего процесса можно импортировать и экспортировать с помощью приложения "Диспетчер файлов".

На вкладке "Все страницы отслеживания рабочего процесса" отображаются все страницы отслеживания рабочего процесса, созданные на дисплее. В число страниц на этой вкладке входят текущие страницы отслеживания рабочего процесса, включенные в активный набор, а также страницы отслеживания рабочего процесса, которые используются в других наборах страниц отслеживания рабочего процесса.

Редактирование страницы отслеживания рабочего процесса



PC28709—UN—25AUG22

A—Кнопка "Редактировать"
B—Кнопка создания дубликата
C—Кнопка удаления

Выберите одну из страниц отслеживания рабочего процесса, чтобы появился ряд кнопок для редактирования этой страницы отслеживания рабочего процесса.

Чтобы изменить модули на странице отслеживания рабочего процесса, выберите кнопку "Редактировать" (A).

Чтобы создать новую страницу отслеживания рабочего процесса с такими же модулями, выберите кнопку создания дубликата (B).

Для удаления страницы отслеживания рабочего процесса с дисплея выберите кнопку удаления (C). При этом страница отслеживания рабочего процесса навсегда удаляется с дисплея и из активного набора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе заводской страницы отслеживания рабочего процесса по умолчанию кнопка удаления не отображается.

Создание новой страницы отслеживания рабочего процесса



PC28710—UN—25AUG22


Кнопка создания новой страницы отслеживания рабочего процесса

Выберите кнопку создания новой страницы отслеживания рабочего процесса, чтобы создать новую страницу отслеживания рабочего процесса.

Добавление, редактирование или дублирование страниц отслеживания рабочего процесса

При добавлении, редактировании или создании дубликата какой-то страницы работы отображается один и тот же интерфейс. Новая страница работы появляется пустой, при создании дубликатов или редактировании на страницах работ присутствуют модули.

Имя страницы отслеживания рабочего процесса



А—Кнопка добавления модуля
В—Кнопка "Редактировать"

PC28707—UN—25AUG22

У каждой страницы отслеживания рабочего процесса должно быть уникальное имя. Для присвоения названия или переименования страницы работы выберите кнопку редактирования (А).

Добавление модуля

Выберите кнопку добавления модуля (В) и затем приложение с соответствующим содержанием. В списке выберите модуль с требуемой информацией и нажмите кнопку "Добавить".

ПРИМЕЧАНИЕ: один и тот же модуль на странице отслеживания рабочего процесса можно разместить только один раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Начинайте с больших модулей, а затем заполняйте оставшиеся места меньшими модулями.

Для определения пространства, необходимого для модуля, следует воспользоваться сеткой.

Перегруппировка модулей



Перемещение модуля

PC28712—UN—25AUG22

После добавления на страницу работы модуль можно выбрать, чтобы выделить. Нажмите модуль и переместите его на свободное место.

Удаление модуля



Кнопка удаления модуля

PC28711—UN—25AUG22

Выберите модуль, чтобы выделить его, а затем нажмите кнопку удаления.

Навигация по страницам отслеживания рабочего процесса на главной странице



Заголовок

PC28713—UN—25AUG22



Кнопки перехода на предыдущую/следующую страницу

PC28714—UN—25AUG22

А—Заголовок

В—Кнопки перехода к следующей и предыдущей страницам отслеживания рабочего процесса

Если в активном наборе страниц отслеживания рабочего процесса имеются несколько страниц отслеживания рабочего процесса, существуют несколько способов выбора страницы отслеживания рабочего процесса для отображения на главной странице.

Заголовок (А)

Выберите заголовок в верхней части главной страницы, чтобы вывести список всех страниц отслеживания рабочего процесса, присутствующих в активном наборе страниц отслеживания рабочего процесса. Выберите страницу отслеживания рабочего процесса для просмотра, создайте новую страницу отслеживания рабочего процесса, отредактируйте набор страниц отслеживания рабочего процесса или выберите другой набор страниц отслеживания рабочего процесса для просмотра.

Кнопки перехода к следующей и предыдущей страницам отслеживания рабочего процесса (В)

Нажмите стрелку вправо или стрелку влево для пролистывания страниц запуска.

Пролистывание (С)

Для переключения между страницами отслеживания

рабочего процесса используйте пролистывание влево или вправо.

ct47125,1708275551174-59-18FEB24

Пользователи и доступ — для машин, оборудованных системой запуска двигателя с помощью ключа



PC28700—UN—25AUG22

Пользователи и доступ

Приложение "Пользователи и доступ" предназначается для управления настройками профилей пользователей и блокировки некоторых функций.

Вкладка "Профили пользователей"

- Изменение профиля дисплея и установка персонального идентификационного номера (PIN) для доступа администратора.

Вкладка "Группы доступа"

- Сохранение тех функций дисплея, которые заблокированы.


Вкладка "Защитный PIN-код"

- Включение блокировки дисплея. Для доступа к дисплею требуется ввод PIN-кода оператора или администратора.

Переход к разделу "Пользователи и доступ"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Пользователи и доступ".

Профили пользователей

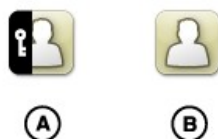

PC28701—UN—25AUG22

A—Профиль администратора
B—Профиль оператора

На мониторе может быть настроен один из двух профилей: администратор или оператор. Активный профиль отображается над списком профилей.

Профиль администратора (A)

Профиль администратора всегда принадлежит к группе полного доступа. Он обеспечивает неограниченный доступ ко всем функциям и возможность блокировки и разблокировки функций в профиле оператора. Для ограничения доступа пользователей к профилю администратора можно установить PIN-код.

Профиль оператора (B)

Профиль оператора всегда принадлежит к группе ограниченного доступа. Он ограничен только теми функциями, к которым предоставлен доступ. Профиль оператора должен быть активным, а в профиле администратора должен быть установлен PIN-код для блокируемых функций.

Смена активного профиля



PC28702—UN—25AUG22

A—Кнопка изменения профиля
B—Кнопка "Редактировать"
C—Кнопка просмотра

Выберите кнопку смены профиля (A) и выберите профиль из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для профиля администратора был создан PIN-код, то при переходе от профиля оператора к профилю администратора его потребуется ввести.

Добавление/изменение PIN-кода

Выберите кнопку редактирования (B) для профиля администратора. Выберите кнопку добавления/изменения PIN-кода.

Группа доступа

Используйте вкладку "Группы доступа" в целях настройки, просмотра и изменения прав доступа для некоторой группы с ограниченным доступом.


Группа с полным доступом

Пользователи группы с полным доступом могут использовать все функции на дисплее. Группа с полным доступом не подлежит редактированию.

Группа с ограниченным доступом

Для пользователей группы с ограниченным доступом администратором может быть запрещен доступ к некоторым функциям. Группы с ограниченным доступом можно редактировать, только если активным профилем является профиль администратора.

Изменение прав доступа

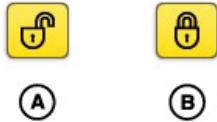

PC28703—UN—25AUG22

A—Значок отпирания
B—Значок запириания

Если ни одна из функций не заблокирована, для каждого приложения в списке будет отображаться надпись "None Locked" (Ничего не заблокировано). Если какие-то функции заблокированы, то они указываются под названием приложения и пиктограмма изменяется на пиктограмму блокировки.

Выберите приложение, чтобы выделить его, а затем выберите кнопку "Редактировать".

На странице "Редактирование групп доступа" отображается список функций, которые можно блокировать или разблокировать с помощью переключателя блокировки/разблокировки, доступного рядом с каждой функцией. Для сохранения изменений, внесенных в группы доступа, закройте страницу.

Защитный PIN-код

Когда эта функция включена, для доступа к функциям дисплея требуется ввод персонального идентификационного номера (PIN). Можно настроить отдельные PIN-коды для профилей администратора и оператора.

Когда на дисплее производятся восстановление заводских данных или восстановление системы, PIN-коды операторов теряются. PIN-код администратора сохраняется, и после включения питания дисплей остается заблокированным.


Временный доступ

После того как оператор пять раз неверно вводит PIN-код, дисплей переходит в режим предоставления временного доступа. Все функции дисплея доступны в течение 24 часов работы. После того как время временного доступа истечет, для разблокировки дисплея требуется ввод мастер-кода разблокировки.

Получение мастер-кода разблокировки

1. Войдите в свою учетную запись на сайте myjohndeere.com.
2. Выберите "StellarSupport".
3. Выберите "Сельскохозяйственное и садово-парковое оборудование".
4. Выберите "Управление продуктом" в разделе "Дисплеи, контроллер норм внесения".
5. Выберите "Дисплей".

6.

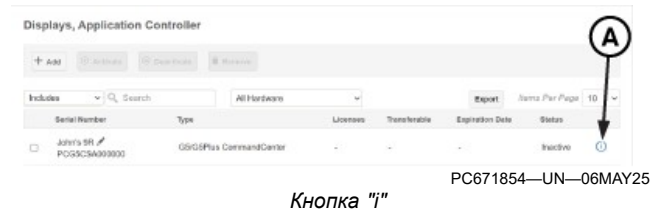

A—Кнопка "i"


Выберите заблокированный дисплей, а затем нажмите кнопку "i" с правой стороны.



PC26539—UN—21NOV18

A—Кнопка "Вызвать код"

7. Введите код запроса с дисплея, а затем выберите кнопку "Получить код" (A), чтобы получить мастер-код разблокировки.

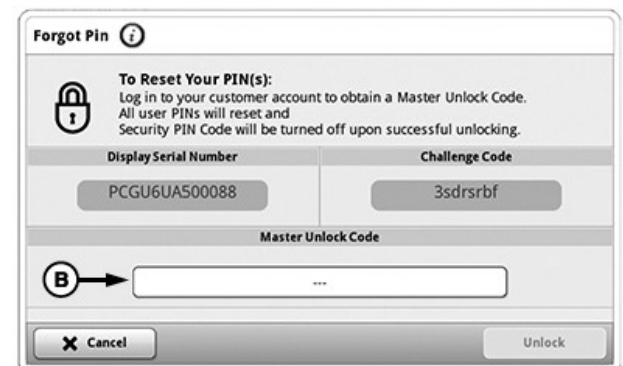

PC26540—UN—21NOV18

B—Мастер-код разблокировки

8. На дисплее введите мастер-код разблокировки (B).

ZIDXX1X,1769513326161-59-03MAR26

Пользователи и доступ — для машин, оборудованных системой запуска двигателя с помощью кнопки



PC28700—UN—25AUG22

Пользователи и доступ

Приложение "Пользователи и доступ" предназначается для управления настройками профилей пользователей и блокировки некоторых функций.

Вкладка "Профили пользователей"

- Изменение профиля дисплея и установка персонального идентификационного номера (PIN) для доступа администратора.

Вкладка "Группы доступа"

- Сохранение тех функций дисплея, которые заблокированы.


Вкладка "Защитный PIN-код"

- Включение блокировки дисплея. Когда защитный PIN-код включен, для запуска двигателя требуется ввод PIN-кода оператора или администратора.

Переход к разделу "Пользователи и доступ"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Пользователи и доступ".

Профили пользователей

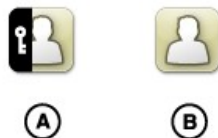

PC28701—UN—25AUG22

A—Профиль администратора
B—Профиль оператора

На мониторе может быть настроен один из двух профилей: администратор или оператор. Активный профиль отображается над списком профилей.

Профиль администратора (A)

Для профиля администратора всегда устанавливается уровень доступа с правами

администратора. Он обеспечивает неограниченный доступ ко всем функциям и возможность блокировки и разблокировки функций в профиле оператора. Для ограничения доступа пользователей к профилю администратора можно установить PIN-код.

Профиль оператора (B)

Для профиля оператора могут устанавливаться уровни доступа "Расширенный доступ" или "Ограниченный доступ".

Администратор может создавать до 250 уникальных профилей операторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: PIN-коды должны содержать 4–8 цифр.

Смена активного профиля



PC28702—UN—25AUG22

A—Кнопка изменения профиля
B—Кнопка "Редактировать"
C—Кнопка просмотра

Выберите кнопку смены профиля (A) и выберите профиль из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для профиля администратора был создан PIN-код, то при переходе от профиля оператора к профилю администратора его потребуется ввести.

Добавление/изменение PIN-кода

Выберите кнопку редактирования (B) для профиля администратора. Выберите кнопку добавления/изменения PIN-кода.

Права доступа

Используйте функцию "Права доступа" в целях настройки, просмотра и изменения прав доступа для некоторой группы с ограниченным доступом.

Доступ с правами администратора

В качестве администратора эти профиль и уровень доступа дают возможность управлять профилями операторов, добавлять и удалять профили операторов, а также создавать PIN-коды для данных профилей.

Расширенный доступ


Пользователи с расширенным доступом могут изменять только имена и уровень доступа других профилей операторов.

Ограниченные права доступа

Пользователи с ограниченным доступом могут

просматривать список операторов и профилей, а также сменять активный профиль путем корректного ввода PIN-кода. Пользователи с ограниченным доступом имеют доступ только к разблокированным приложениям.

Изменение прав доступа

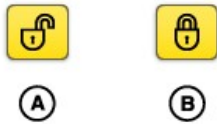

А—Значок отпирания
В—Значок запираения

PC28703—UN—25AUG22


Если ни одна из функций не заблокирована, для каждого приложения в списке будет отображаться надпись "None Locked" (Ничего не заблокировано). Если какие-то функции заблокированы, то они указываются под названием приложения и пиктограмма изменяется на пиктограмму блокировки.

Выберите приложение, чтобы выделить его, а затем выберите кнопку "Редактировать".

На странице "Редактирование групп доступа" отображается список функций, которые можно заблокировать или разблокировать с помощью переключателя блокировки/разблокировки, доступного рядом с каждой функцией. Для сохранения изменений, внесенных в группы доступа, закройте страницу.

Защита от угона

Вкладка "Защищенный запуск двигателя" позволяет администратору включать/выключать требование ввода PIN-кода для машин без иммобилайзера.

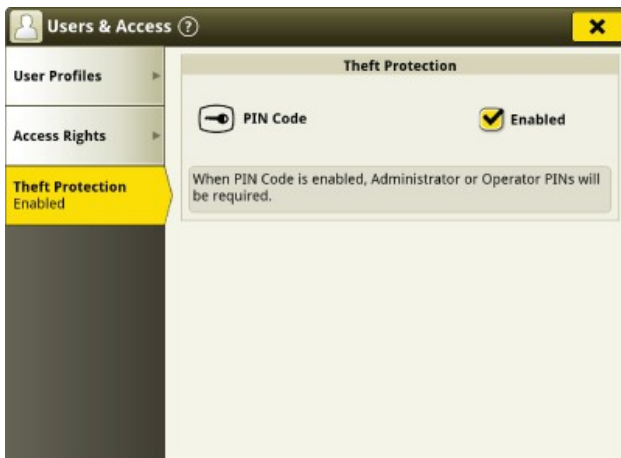

PC697606—UN—20JAN26

Вкладка "Защита от угона"

Защитный PIN-код

Когда эта функция включена, для доступа к

функциям дисплея требуется ввод персонального идентификационного номера (PIN). Можно настроить отдельные PIN-коды для профилей администратора и оператора.

Когда на дисплее производится восстановление заводских данных или восстановление системы, PIN-коды операторов теряются. PIN-код администратора сохраняется, и после включения питания дисплей остается заблокированным.

Уровни безопасности

- **PIN-код выключен:** флажок "Включение PIN-кода" снят. Для запуска двигателя машины оператору не нужно вводить PIN-код. После начальной загрузки дисплея экран ввода PIN-кода появляться не будет.
- **PIN-код включен:** флажок "Включение PIN-кода" установлен. Дисплей допускает неограниченное количество неверных попыток ввода PIN-кода. Двигатель запустится только после корректного ввода PIN-кода.
- **Требуется PIN-код (опциональный иммобилайзер установлен):** флажок "Включение PIN-кода" предварительно установлен и заблокирован по умолчанию. Для запуска двигателя операторы должны вводить действительный PIN-код. После 5 подряд попыток ввода недействительного PIN-кода дисплей будет заблокирован на 15 минут, и по истечении этого времени будут разрешены дополнительные попытки.

Получение кода разблокировки устройства (DUC)

1. На дисплее G5 выберите "Восстановление PIN-кода" в правом верхнем углу экрана.
2. С помощью какого-либо подключенного устройства войдите в систему John Deere Operations Center, используя свои учетные данные Deere.
3. В системе Operations Center следуйте рабочему процессу **Восстановление PIN-кода / генерирование DUC**. Для генерирования кода DUC введите **идентификационный номер продукта (PIN)** и **код запроса** с дисплея G5.
4. Вернитесь к дисплею G5 и введите сгенерированный **код DUC**, а затем подтвердите.
5. После проверки DUC введите и подтвердите **новый PIN-код администратора**.

ZIDXK1X,1768745850768-59-03MAR26

Настройки беспроводной связи



PC28801—UN—29AUG22

Настройки беспроводной связи

Используйте экран "Настройки беспроводной связи" для подключения к беспроводной сети или для создания беспроводной сети в целях подключения мобильных устройств к машине. Приложение "Настройки беспроводной связи" использует модем JDLINK или беспроводной USB-адаптер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Страница настроек беспроводной связи доступна только для модема JDLINK, когда модем или модульный телематический шлюз (MTG) находится в состоянии "активен" на шине CAN машины.

Функция "Настройки беспроводной связи" недоступна, если модем JDLINK подключен к машине только через Ethernet. Чтобы эта функция работала, необходимо подключить модем JDLINK к сети CAN машины.

Доступ к приложению "Настройки беспроводной связи"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Настройки беспроводной связи".

Для ознакомления с инструкциями по установлению соединения машины с беспроводной сетью и организации мобильной связи с машиной см. справку на экране.

Подключение машины к беспроводной сети



PC24041—UN—05APR17

Подключение машины к беспроводной сети

ПРИМЕЧАНИЕ: Для беспроводного подключения машины можно использовать внешний беспроводной адаптер подключения к Интернету. Для ознакомления со списком совместимых устройств обращайтесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

Приложение "Подключение машины к беспроводной

сети" используется для подключения машины к беспроводной сети с помощью модема JDLINK.

Используйте приложение "Подключение машины к беспроводной сети" в следующих целях:

- Обновление программного обеспечения по радиоинтерфейсу
- Удаленная диагностика
- Дистанционный доступ к дисплею (RDA)
- Онлайн-лицензии
- Синхронизация данных с использованием персональной точки доступа

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время использования приложения "Синхронизация машины John Deere" функция "Подключение машины к беспроводной сети" выключена.

Мобильная связь с машиной



PC24042—UN—05APR17

Мобильная связь с машиной

Приложение "Мобильная связь с машиной" используется для организации беспроводной сети с помощью модема JDLINK для подключения беспроводных устройств к машине.

Используйте режим "Мобильная связь с машиной" в следующих целях:

- Использование приложения Connect Mobile компании John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время использования приложения "Синхронизация машины John Deere" функция "Мобильная связь с машиной" на тракторах выключена. Для подключения к сети ведущей машины операторы тракторов должны использовать приложение "Синхронизация машины John Deere".

ZIDXXK1X,1749533996335-59-20OCT25

Настройки COM-порта



PC28803—UN—29AUG22

Настройки COM-порта

Приложение "Настройки COM-портов" предназначается для настройки сигнала RS232, позволяющей дисплею обмениваться данными с различными блоками управления и прочими устройствами.

Переход к приложению "Настройки COM-портов"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Настройки COM-портов".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения устройств через COM-порты требуется дополнительный жгут проводов. Обратитесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

Дисплей имеет два последовательных COM-порта, предназначенных для подсоединения устройств следующих типов:

- Подключение Field Doc
- Приемник глобальной системы позиционирования (GPS)
- Система измерения содержания азота (N) (изготовители: Yara и Fritzmeier)
- GreenSeeker
- LH 5000
- Весы прицепа для перевозки зерна

Требования системы "Подключение Field Doc":

- Установлена скорость передачи данных 9600.
- Регистрация данных на блоке управления компании Raven включена.
- Значение пускателя регистрации данных составляет менее 3 секунд (рекомендуется значение 1 секунда или меньше).

Требования к приемникам GPS с последовательным интерфейсом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Система навигации AutoTrac не совместима с приемниками GPS сторонних производителей, работающими по интерфейсу RS232.

- Установлена скорость передачи данных 19200.
- Установлена частота вывода данных 1 или 5 Гц (для работы систем автоматической и ручной навигации, а также системы параллельного вождения Parallel Tracking требуется частота 5 Гц).
- Приемник настроен для вывода следующих сообщений:

- GGA

- GSA
- RMC
- Биты данных: 8
- Контроль четности — нет
- Стоп-биты: 1
- Управление потоками — нет

Настройка системы измерения содержания азота (N)

1. Выполните установку, калибровку и настройку системы измерения содержания азота в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по эксплуатации изготовителя.
2. Настройте параметры COM-порта в соответствии с типом и изготовителем устройства.
3. Выберите "Система измерения содержания азота" для целевой нормы / предписания на странице сводной информации о работе в приложении Настройка работы.

Настройка GreenSeeker

1. Установка, калибровка и настройка системы GreenSeeker выполняется в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по эксплуатации изготовителя.
2. Настройте параметры COM-порта в соответствии с типом устройства.
3. Выберите GreenSeeker для целевой нормы / предписания на странице сводной информации о работе в приложении "Настройка работы".

Настройка LH 5000

1. Установка, калибровка и настройка LH 5000 выполняется в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по эксплуатации изготовителя.
2. В качестве настроек параметров COM-порта используйте тип устройства подключения Field Doc и изготовителя LH Technologies.
3. В приложении "Диспетчер оборудования" выберите LH 5000.

Настройка зернового прицепа

1. Установка, калибровка и настройка прицепа для перевозки зерна выполняется в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по эксплуатации изготовителя.
2. Выберите "Прицеп для перевозки зерна" в поле "Тип устройства".
3. Выберите производителя прицепа для перевозки зерна.

Диагностика COM-порта

Диагностика COM-порта используется в целях

определения соблюдения требований для работы подключенного блока управления или устройства. Значения, отображаемые на странице "Диагностика СОМ-порта", определяются типом устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения весов на дисплее John Deere некоторым изготовителям весов прицепов для перевозки зерна требуются определенные версии программного обеспечения и настройки весов.

ch177nn,1726040111160-59-08OCT25

Оригинальный дисплей GreenStar



PC28804—UN—29AUG22

Оригинальный дисплей GreenStar

Приложение "Оригинальный дисплей GreenStar" позволяет дисплею G5 CommandCenter обмениваться данными с блоками управления, предназначенными для использования с дисплеем с оригинальной версией GreenStar, а также с тракторами серий 00, 10 и 20, оборудованными шиной CCD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с информацией о совместимых машинах и дополнительном оборудовании см. таблицу совместимости дисплеев G5 на сайте www.stellarsupport.deere.com.

Вызов приложения "Оригинальный дисплей GreenStar"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите "Оригинальный дисплей GreenStar".

Оригинальный дисплей GreenStar по умолчанию выключен, но его можно включать и выключать на странице "Расширенные настройки" приложения "Оригинальный дисплей GreenStar".

ct47125,1708275550824-59-18FEB24

Система контроля машины



PC28820—UN—20SEP22

Система контроля машины

На мониторе машины отображаются параметры ее производительности. В группы значений входят:

- Скорость и мощность
- Топливо и давление
- Температура
- Электросистема
- моточасов

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения представляются в каждой из групп, в зависимости от модели машины.

Для перехода между группами можно выбрать вкладку с левой стороны страницы. Для просмотра всплывающего окна для конкретного значения следует выбрать это значение.

Если значение недоступно, то будут отображаться прочерки.

Переход к разделу системы контроля машины

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Система контроля машины".

ct47125,1740581994094-59-26FEB25

Эксплуатация — настройка работы и поля

Диспетчер оборудования



PC28716—UN—25AUG22

Диспетчер оборудования

Выберите приложение "Диспетчер оборудования", чтобы открыть настройки профилей машины и дополнительного оборудования. Настройки профилей важны для точной работы приложений точного земледелия компании John Deere, например системы AutoTrac, системы управления секциями и карт рабочих данных.

Доступ к приложению "Диспетчер оборудования"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Диспетчер оборудования".

Профиль машины

Общие настройки

Если дисплей обнаруживает машину, часть информации автоматически задается блоками управления машины.

Настройки, относящиеся к определенным типам машин, отображаются на странице только в том случае, если они применимы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые размеры касаются только определенных типов машин.

Смещения GPS

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании нескольких единиц дополнительного оборудования используется только поперечное смещение первой единицы дополнительного оборудования.

Во избежание ошибок в картировании, документировании и управлении секциями суммируйте поперечные смещения всех единиц дополнительного оборудования и вводите полученное значение в качестве величины поперечного смещения первой единицы дополнительного оборудования. Например, если первая единица дополнительного оборудования смещается на 5,1 см (2 дюйма) вправо, а вторая единица дополнительного оборудования — на 2,5 см (1 дюйм) влево, вводите величину смещения 1,3 см (0,5 дюйма) вправо.

• Поперечное смещение приемника GPS

- Поперечное расстояние (слева или справа) от осевой линии машины до центра приемника GPS. Это значение обычно устанавливается равным 0,0, если только приемник GPS не смещен влево или вправо от осевой линии машины.

• Продольное смещение приемника GPS

- Продольное расстояние от центра приемника GPS до какой-либо точки на машине.

Порядок измерения продольного смещения приемника GPS варьирует в зависимости от типа машины. Для ознакомления с информацией о порядке измерения смещений см. справку на экране.

• Высота расположения приемника GPS

- Расстояние по вертикали от приемника GPS до земли.

Смещение соединения

- Точка соединения — это место, в котором дополнительное оборудование подсоединяется к машине. Смещение соединения представляет собой расстояние между точкой соединения и какой-либо точкой на машине.

Порядок измерения смещения соединения варьирует в зависимости от типа машины. Для ознакомления с информацией о порядке измерения смещений см. справку на экране.

Восстановление заводских настроек профиля по умолчанию

ПРИМЕЧАНИЕ: Только на обнаруженных дисплеем машинах возможно восстановление заводских настроек профиля по умолчанию.

Настройки по умолчанию профиля машины хранятся в блоках управления машины. Изменения этих настроек хранятся в дисплее. Чтобы восстановить заводские настройки профиля, установленные по умолчанию, выберите кнопку "Восстановить настройки профиля по умолчанию".

Для ознакомления с дополнительной информацией о диспетчере оборудования и профиле машины используйте справку на экране в центре справки.

Профиль дополнительного оборудования

Имя профиля задается автоматически на основании автоматически обнаруженного дополнительного оборудования и не может быть сохранено. На дополнительном оборудовании без блока управления имя профиля задается оператором.

Дисплей G5 поддерживает два сертифицированных Ассоциацией производителей электроники для сельского хозяйства (AEF) блока управления

ISOBUS. Использование двух блоков управления ISOBUS ограничивается конфигурацией, состоящей из одного переднего и одного заднего дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если второй блок управления ISOBUS не появляется в диспетчере оборудования, проверьте конфигурацию переднего разъема машины.

Использование нескольких блоков управления ISOBUS в качестве заднего дополнительного оборудования не поддерживается.

Настройка системы распределения массы при уборке зерновых

Чтобы правильно настроить и связать обнаруженные и совместимые весы ISOBUS с дополнительным оборудованием (прицепом для перевозки зерна), выполните следующие действия:


1. Настройка профиля дополнительного оборудования
 - Настройка прицепа для перевозки зерна в качестве типа дополнительного оборудования



Профиль дополнительного оборудования

В—Тип оборудования

- Назначьте в качестве типа операции уборку урожая.

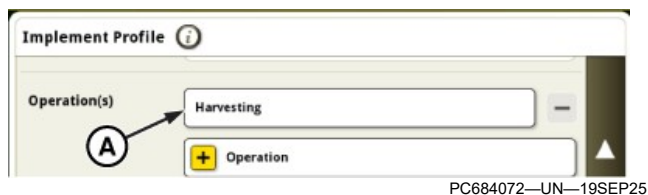

Вкладка "Операция"

А—Тип операции

2. Особые требования для весов ISOBUS Unverferth UHarvest Pro. Для моделей Unverferth UHarvest Pro требуются дополнительные действия по настройке:

- Убедитесь, что программное обеспечение UHarvest Pro обновлено до версии 24.1.0.4 или более поздней.
- На странице VT ISOBUS Unverferth убедитесь, что выбрана настройка "Включить связь с контроллером задач".

Сохранение настроек профиля

Выберите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить настройки на всех вкладках и закрыть приложение "Профиль дополнительного оборудования". При переключении между вкладками выбирать кнопку "Сохранить" не требуется.

Настройки профилей дополнительного оборудования сохраняются в дисплее в соответствии со следующими факторами:

- Имя профиля
- Имя ISO обнаруженного блока управления дополнительным оборудованием

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем конфигурировать настройки профиля дополнительного оборудования, установите настройки перед началом работы в блоке управления дополнительным оборудованием, например выберите конфигурацию привода.

При изменении некоторых настроек блока управления дополнительным оборудованием имя ISO изменяется. Например, это касается изменения настроек блока управления между внесением удобрений и посевом.

Автоматическое обнаружение настроек профиля

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обнаружения сеялок точного высева SeedStar 2 и SeedStar XP при их первом подсоединении к трактору требуется, чтобы система управления секциями была выключена. После первого подсоединения сеялка будет обнаруживаться независимо от состояния (включено или выключено) управления секциями.

Если подсоединяется блок управления дополнительным оборудованием, некоторые настройки профиля дополнительного оборудования задаются автоматически блоком управления дополнительным оборудованием.

При первом подсоединении блока управления отображается предупреждение "Профиль дополнительного оборудования создан". Когда в будущем дополнительное оборудование будет подсоединяться повторно, оно будет идентифицироваться по своему имени ISO, после чего будут загружаться настройки профиля дополнительного оборудования, сохраненные на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе установки "Настроить позже" указанное предупреждение будет продолжать появляться.

Если подсоединенное дополнительное

оборудование не распознается, необходимо создать профиль для данного дополнительного оборудования. Выберите кнопку "Добавить оборудование" в диспетчере оборудования для создания профиля оборудования.

Чтобы посмотреть обнаруженное в настоящий момент название ISO, выберите Diagnostics Center (Центр диагностики) > вкладка Controller Diagnostics (Диагностика блоков управления) > выберите блок управления дополнительным оборудованием > вкладка Controller Info (Информация о блоке управления).

Проверьте все требуемые настройки перед началом работы. Рабочая точка не устанавливается автоматически.

Типы соединения

- Тип соединения, или тягово-сцепное устройство, характеризует способ присоединения дополнительного оборудования к машине и определяет то, как дисплей контролирует движение дополнительного оборудования за машиной.
Настройки типа соединения требуются для карты покрытия, документирования и управления секциями.

- **Смещение точки поворота**

Некоторые виды дополнительного оборудования имеют поворотную сцепку, которая подсоединяется к задней трехточечной сцепке машины. Смещение для данной точки поворота требуется для дисплея, чтобы определить движение дополнительного оборудования позади машины. Опция доступна, когда в качестве типа соединения выбирается задняя трехточечная сцепка.

Рабочая ширина

- Рабочая ширина — это ширина обрабатываемой, засеиваемой, опрыскиваемой, убираемой площади при каждом проходе по полю. Она используется для создания карт данных работы и расчета обработанной площади. Для работы функций навигации, картографирования и подсчета обработанной площади требуется указание рабочей ширины.

Размеры

- **Поперечное смещение**

Поперечное расстояние от центральной точки машины до центральной точки рабочей ширины дополнительного оборудования. Настройка поперечного смещения приемника GPS требуется для работы приложений "Навигация" и "Картирование".

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании нескольких единиц дополнительного оборудования используется только поперечное смещение первой единицы дополнительного оборудования.

Во избежание ошибок в картировании, документировании и управлении секциями суммируйте поперечные смещения всех единиц дополнительного оборудования и вводите полученное значение в качестве величины поперечного смещения первой единицы дополнительного оборудования. Например, если первая единица дополнительного оборудования смещается на 5,1 см (2 дюйма) вправо, а вторая единица дополнительного оборудования — на 2,5 см (1 дюйм) влево, вводите величину смещения 1,3 см (0,5 дюйма) вправо.

- **Центр вращения**

Расстояние по прямой от точки соединения до центра вращения дополнительного оборудования в рабочем положении. Обычно это место контакта несущих деталей дополнительного оборудования с грунтом. Смещение центра вращения важно для точного моделирования прохождения буксируемого дополнительного оборудования по непрямым маршрутам. Система автоматизации поворотов AutoTrac, система картирования и система пассивного ведения дополнительного оборудования требуют настройки центра вращения. Рекомендуется проверить значение центра вращения для обеспечения надлежащей работы. Для получения дополнительной информации см. справку на экране.

- **Рабочая точка**

Расстояние по прямой от точки соединения до точки, в которой выполняется операция (например, внесение посевного материала или продукта, уборка урожая культуры или обработка почвы). Для работы функции картографирования требуется указать рабочую точку.

- **Смещение секций (для дополнительного оборудования ISOBUS)**

Расстояние по прямой от центра вращения до точки, где выполняется операция. Например, до места посева или внесения продукта, уборки урожая культуры или обработки почвы. Настройка смещения секций требуется для приложения "Картирование".

Запись работы

- Триггеры записи определяют момент включения и выключения записи данных для карт покрытия и счетчиков обработанной площади. Не для всех типов машин доступны все триггеры записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в ручном режиме для включения и выключения записи данных для карты данных работы необходимо нажать кнопку записи или кнопку паузы.

Механическая задержка

- Механическая задержка — это среднее время, которое требуется продукту для достижения грунта после подачи команды включения или выключения. Изменение этой настройки может требоваться для каждой комбинации машины, дополнительного оборудования и дисплея. Для работы приложения "Картирование" требуется задать настройки механической задержки. Эти настройки важны для работы управления секциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые контроллеры могут динамически включаться вместе с дисплеем на основании известных значений рабочих точек и размеров дополнительного оборудования для автоматического расчета значений механической задержки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Недоступность поля ввода указывает на то, что контроллер динамически взаимодействует с дисплеем для обновления параметров механической задержки.

Используйте справку на экране справочного центра для получения дополнительной информации о "Менеджере оборудования" и "Профиле дополнительного оборудования".

Возможность сброса настроек для дополнительного оборудования ISOBUS



Кнопка сброса

PC697601—UN—11FEB26



PC702246—UN—13FEB26

Расположение кнопки сброса

A—Кнопка сброса

B—Восстановление настроек профиля по умолчанию

Рядом с каждым параметром, который был изменен вручную и сохранен, отображается кнопка сброса (A). Если профиль был изменен, но еще не сохранен, значок сброса для этих настроек не отображается. После изменения одной или нескольких настроек в профиле дополнительного оборудования и сохранения профиля пользователи могут сбрасывать каждую измененную настройку по отдельности или восстанавливать все настройки по умолчанию с помощью кнопки "Восстановить настройки профиля по умолчанию" (B).


cl47125,1705184704147-59-03MAR26

Выбор поля

Выбор полей для автономных операций должен производиться с тщательным рассмотрением всех факторов. В число факторов, определяющих конкретное поле как подходящее для автономной работы, входят следующие:

- Ровный рельеф (уклон не более 11°). В условиях уклона система может ограничивать скорость до уровня ниже выбранной оператором настройки скорости.


ВАЖНО: Не эксплуатируйте оборудование на полях, уклон которых превышает 11 градусов / 20 процентов.

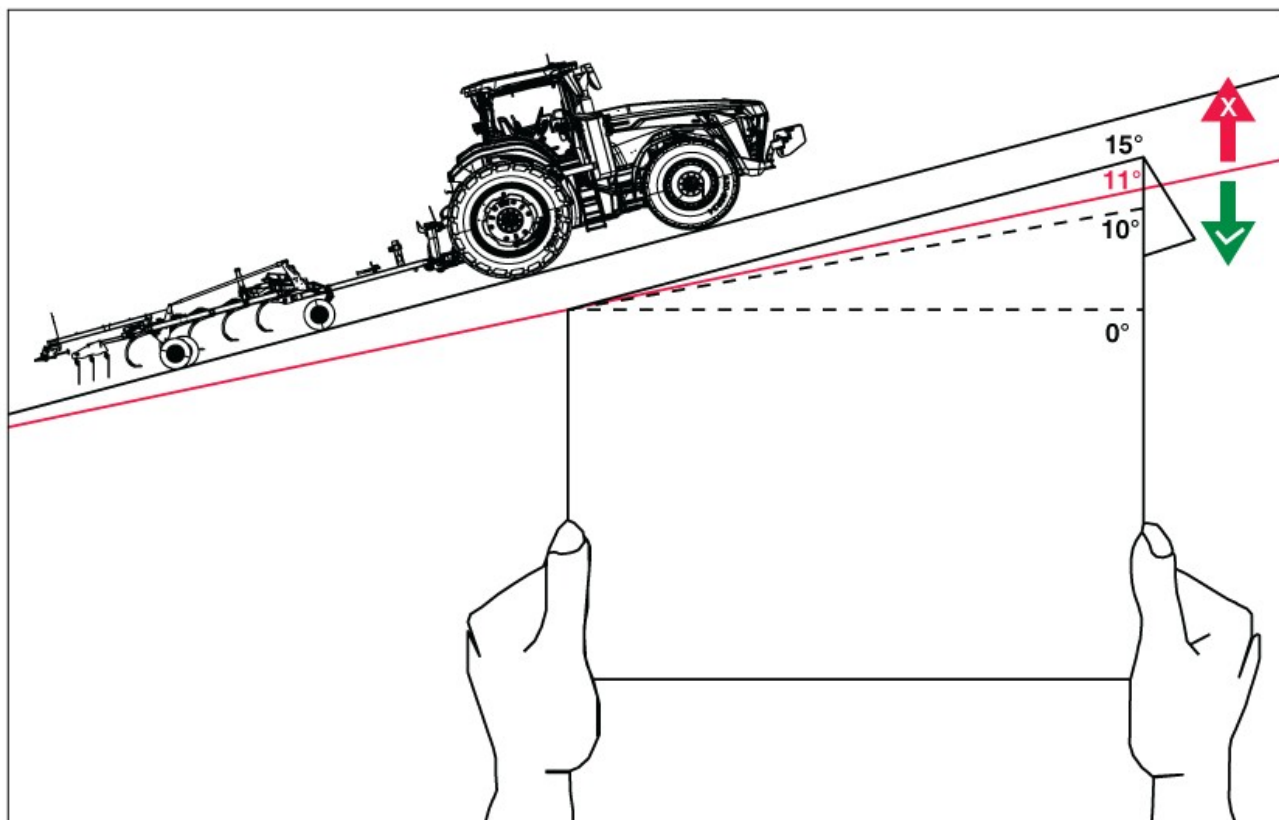

PC620804—UN—27AUG24

Превышение допустимого уклона машины

- Ширина обрабатываемых участков поля не менее чем в 3 раза превышает ширину дополнительного оборудования

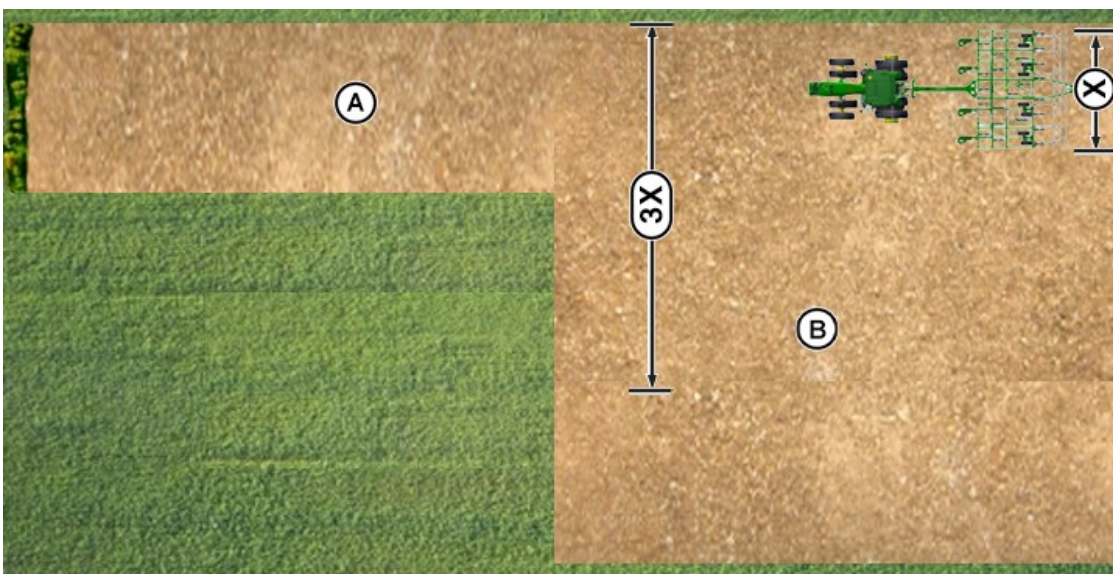

APY80354R—UN—02MAR23

Обрабатываемая часть поля


А—Участок поля, не одобренный для использования системы автономии (ширина менее чем в 3 раза превышает ширину дополнительного оборудования)

В—Участок поля, одобренный для использования системы автономии (ширина более чем в 3 раза превышает ширину дополнительного оборудования)

X—Ширина дополнительного оборудования


ВАЖНО: Попытка включить участок, ширина которого менее чем в три раза превышает ширину дополнительного оборудования, может привести к тому, что машина пересечет внешнюю границу, и система автономии остановится в буферной зоне.

- Покрывание сигнала StarFire на уровне или выше 80% индикатора точности глобальной системы определения местоположения (GAI)

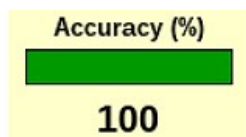

APY80304—UN—01FEB23
Индикатор точности глобальной системы определения местоположения


- Покрывание сигнала сотовой связи выше 80%



APY80305—UN—01FEB23
Покрывание сигнала сотовой связи

- Нанесенные на карту внутренние препятствия (например, водные пути, входы и постоянные сооружения)

ВАЖНО: Не создавайте узкие проходы с внешней границей для соединения нескольких полей.

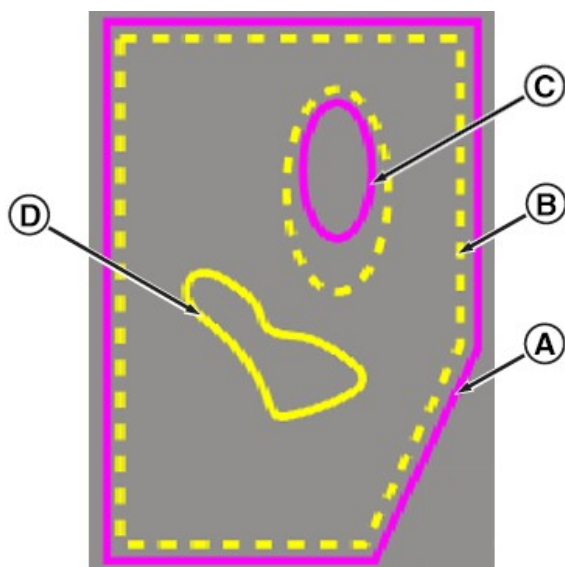

APY80306—UN—01FEB23
Нанесенное на карту внутреннее препятствие

- A—Внешняя граница системы автономии
- B—Граница разворотной полосы
- C—Внутренняя непроходимая граница
- D—Внутренняя проходимая граница

- Поля с одинаковым углом прямых линий ведения

(например: все поле имеет угол 5° относительно направления на север.)

- Поля, на которых границы разворотных полос позволяют выполнять не менее трех проходов по разворотным полосам

ZIDXX1X,1759921925938-59-28OCT25

Настройка поля

На поле не должно быть движущихся объектов. Вокруг всех объектов, намеренно оставленных в поле, на карте должна быть нанесена граница. Система восприятия не может заменить надлежащее картирование границ. Машина может наезжать на объекты, не нанесенные на карту, или лишний раз без надобности останавливаться из-за присутствия таких объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система обнаруживает чрезмерную пробуксовку, трактор останавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лужи в поле могут вызывать активацию предупреждения "Обнаружено препятствие".

ZIDXX1X,1759921923323-59-28OCT25

Поля и границы



PC28766—UN—25AUG22
Приложение "Поле и границы"

Имена полей используются для упорядочения информации, чтобы проще было найти и использовать данные, например навигационные линии. Использование имен полей опционально, и для полей, не имеющих имен, отображаются прочерки "---".

Приложение "Поле и границы" предназначается для выполнения следующих операций:

- Выбор имени местоположения поля, которое будет использоваться во всех других приложениях.
- Создание имени клиента, фермы и поля.
- Изменение имени клиента, фермы или поля.
- Назначение поля другому клиенту или ферме.
- Удаление клиента, хозяйства или поля.
- Создание границ и наборов границ.

Выбирайте поля "Клиент", "Ферма" и "Поле", чтобы установить текущее местоположение, а затем выберите имя поля, используемое для всех остальных приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ: при управлении данными с использованием сайта John Deere Operations Center требуется записывать данные с регистрацией надлежащих клиента, фермы и поля.

Интеграция с системой навигации

- При создании или редактировании линии ведения к ней можно привязать какое-либо поле.
- Список линий ведения можно отфильтровать по имени поля.

Показатель на странице отслеживания рабочего процесса

В менеджере формата имеется модуль "Местоположение" для приложения "Поля". Он доступен на странице отслеживания рабочего процесса системы навигации, установленной по умолчанию, и может быть добавлен на любую страницу отслеживания рабочего процесса.

Выберите поле в модуле "Расположение" со следующей целью:

- Фильтрация списка маршрутов навигации.
- Связывание новых маршрутов с полем при их создании.
- Начните сбор новых рабочих данных или продолжите работу с рабочими данными, использовавшимися ранее.


Переход к приложению "Поля и границы"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Поля и границы".



Пиктограмма списка

A—Пиктограмма списка

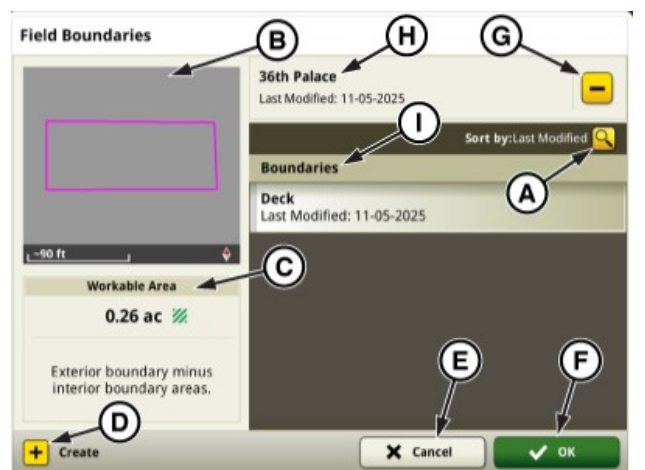

PC697604—UN—12FEB26

Границы поля

- A—Лупа — сортировка или фильтрация доступных границ по различным критериям
- B—Верхний раздел — текущая активная или выбранная граница
- C—Рабочий участок — расчетная площадь, охватываемая границей
- D—Кнопка "Плюс" — используется для создания новой границы
- E—Отмена — отмена выбора или любых изменений
- F—OK — подтверждение изменений выбора границ поля
- G—Кнопка "Минус" — используется для отмены выбора текущей границы
- H—Выбор текущей границы
- I—Другие доступные границы

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе текущей активной границы в системе Operations Center выбранная граница для клиента, фермы и поля не обновляется автоматически. Выбор границы необходимо производить вручную.

Управление клиентами / фермами / полями Упорядочение полей



PC28767—UN—25AUG22

- A—Клиент
- B—Ферма
- C—Поле

Для организации данных используйте следующую иерархию:

- Клиенты (A) являются самым высоким уровнем упорядочения.
- Фермы (B) являются средним уровнем упорядочения. Ферму можно связать с клиентом.
- Поля (C) являются базовым уровнем упорядочения. Поле можно связать с фермой и клиентом.

Строгая иерархия не нужна, хотя можно указать только имена полей и оставить места для ввода имен фермы и клиента пустыми. Можно вообще не использовать имена полей.

Такие решения зависят от объема сохраняемых данных. Большее количество данных требует организованной структуры для поиска нужного поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: В предыдущих дисплеях John Deere карты и навигационные линии сохранялись на основе имен полей. На дисплеях G5 данные сохраняются в качестве точек широты и долготы. Имя поля нужно только в качестве фильтра данных.

Выбор и фильтрация имен

В иерархии "Клиент, ферма и поле" для поиска полей выберите клиентов и фермы.

1. Выберите вкладку "Клиент".
2. В списке выберите клиента. Имя клиента появится на вкладке "Клиент".
3. Вкладка "Ферма" отображается автоматически. В списке будут указаны только фермы, связанные с данным клиентом.
4. В списке выберите ферму. Имя фермы появится на вкладке "Ферма".
5. Вкладка "Поле" отображается автоматически. В списке будут указаны только поля, связанные с данными клиентом и фермой. Выберите поле.

Снятие фильтра

Удалите фильтр, нажав кнопку "Снять выделение".

Создание и редактирование имен

ПРИМЕЧАНИЕ: После записи данных не следует изменять имена клиентов, ферм или полей. В случае изменения имени необходимо изменить его и в других местах, например в центре операций JohnDeere.

Имена клиента, фермы и поля не могут дублироваться. Имена, связанные с разными клиентами и фермами, должны быть уникальными.

Вкладки "Клиент" и "Ферма"

Если выбраны вкладки "Клиент" или "Ферма", выберите кнопку "Редактировать" внизу страницы для отображения списка "Изменение клиента" или "Изменение фермы".

В списке выберите одно имя клиента или фермы для редактирования либо нажмите кнопку "Новое" внизу страницы для создания нового имени.

Вкладка "Поле"

Если выбрана вкладка "Поле", выделите имя поля и


выберите кнопку "Редактировать". Чтобы создать новое имя, внизу страницы нажмите кнопку "Новое".

Удаление имен

Чтобы удалить имя, выберите редактирование клиента, фермы или поля и нажмите кнопку удаления.

- При удалении клиента также удаляются все связанные с ним фермы и поля.
- При удалении фермы также удаляются все связанные с ней поля.

Границы поля

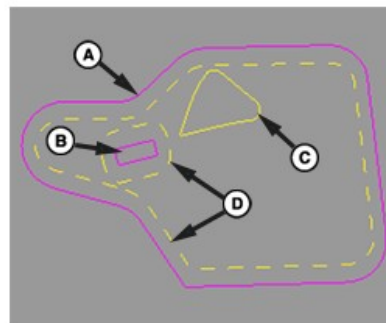

PC28768—UN—25AUG22

- A—Внешняя граница (розовая)
- B—Внутренняя непроходимая граница (розовая)
- C—Внутренняя проходимая граница (желтая)
- D—Граница разворотной полосы (желтая)

Внешняя граница (A) обозначает периметр поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для создания и использования внутренних границ требуется внешняя граница.

Внутренние границы обозначают важные зоны поля. Эти границы могут быть непроходимыми (розовыми) (B) или проходимыми (желтыми) (C). Примером непроходимой границы является колодец, а примером проходимой границы — водовод.

Границы разворотной полосы (желтые пунктирные линии) (D) обозначают зоны поля с конечными или разворотными рядами. Они создаются внутри внешней границы и вокруг непроходимых внутренних границ.

При использовании с приложением "Управление секциями" границы предотвращают внесение продукта внутри отмеченных зон поля и снаружи поля.

Расчет площади

Приблизительная площадь внутри границы вычисляется на двумерной плоскости. Площадь внутри всех активных внутренних границ вычитается из площади внутри внешней границы. Изменения высоты поверхности при вычислении площади внутри границы не учитываются.

Итоговые данные по работе включают изменения высоты поверхности в итоговых данных по обработанной площади. В связи с различиями в вычислениях данные границ и итоговые данные по работе отличаются друг от друга.

Формирование границ с помощью карты покрытия требует следующего:

- Имя поля
- Карта покрытия, не имеющая пропусков покрытия за пределами поля

Формирование пересекаемых границ требует следующего:

- Имя поля
- Приемник StarFire, способный принимать сигналы SF1 или более точные сигналы

Для создания границы автономности требуется следующее:

- Имя поля
- Пройденная граница
- Приемник StarFire 7000/7500, способный принимать сигналы SF-RTK/RTK

Границы автономной работы

Граница с поддержкой системы автономии — это высококачественная граница, содержащая атрибуты повторяемости и записанная в соответствии с требованиями безопасности, установленными для автономной работы.

Границы автономной работы должны являться пройденными границами, записанными с помощью приемника StarFire 7000/7500 и дисплея 4-го поколения / G5, чтобы обеспечить точность и повторяемость для полной автоматизации полевых работ и автономности. Информация собирается и сохраняется вместе с данными во время записи пройденной границы.

Границы автономной работы, отображаются синим цветом и синей пиктограммой автономности рядом с именем или типом границы.

Границы, не отвечающие требованиям автономной работы, отображаются оранжевым цветом и черной пиктограммой автономности рядом с именем или типом границы.

Пунктирная линия представляет собой прогноз качества этого участка границы, если оператор выполнит следующее доступное действие, например, нажмет "Сохранить".

Например, во время записи пунктирная линия соединяет текущую точку с точкой начала записи. Пунктирная линия может иметь синий или оранжевый цвет, в зависимости от того, будет ли

этот участок автономным (синий) или неавтономным (оранжевый), если граница будет сохранена в этот момент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы участок стал автономным (синий цвет), текущая точка должна находиться в пределах 100 м (329 фт) от точки начала записи, а все требования должны быть выполнены.

При приостановке записи пунктирная линия соединяет текущую точку с точкой, в которой запись была приостановлена. Пунктирная линия может иметь синий или оранжевый цвет, в зависимости от того, будет ли этот участок автономным (синий) или неавтономным (оранжевый), если запись будет возобновлена в этот момент.

Обзор границ автономной работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Границы, используемые для автономной системы, должны соответствовать требованиям автономной работы. См. пункт "Требования к картированию границ автономности полей" в данном разделе.

Точные границы автономной работы позволяют автономной системе работать безопасно и точно. Граница поля используется в качестве опорной точки для этих продуктов. Точность является ключом к успеху и максимально эффективному управлению машиной.

Автономная система использует пройденную границу автономной работы в качестве внешних и непроходимых границ, чтобы безопасно перемещаться по полю и оставаться внутри назначенной области. Границы, не отвечающие требованиям системы автономии, отображаются оранжевым или красным цветом.

Качество на дисплее	Без поддержки системы автономии			Автономная работа
Качество в системе Operations Center	Неизвестно	Базовое	Расширенные настройки	Автономная работа
Способ	-	• Импортная • Нарисованная вручную • На основании предыдущей операции • Пройденная	Пройденная	Пройденная

Режим коррекции	-	- Оцифрованная - SF1 - SF2	- SF3 - RTK - RTKX - mRTK - SF-RTK	- RTK - RTKX - SF-RTK
Дополнительные требования	Нет	Нет	Нет	Все элементы в контрольном списке сведений должны соблюдаться
Редактирование	Ограничения на редактирование отсутствуют	Ограничения на редактирование отсутствуют	Ограничения на редактирование отсутствуют	Разрешены изменения границы в сторону уменьшения. Изменения границы в сторону расширения не разрешены.
Рекомендуемые сценарии использования	Используйте с осторожностью	- Карты - Составление отчетов - Обнаружение полей - Погода - Логистика - Прогнозируемая скорость относительно земли - Автоматический режим	Все основные сценарии использования, а также: - Управление секциями - AutoTrac (линии ведения по расположению границы) - Система автоматизации поворотов AutoTrac - Система пассивного ведения орудия AutoTrac - Система AutoPath (рядки) - Система AutoPath	
		(границы) Синхронизация машины John Deere		Все дополнительные сценарии использования, а также Автономная работа

				Качество границ, удовлетворяющее требованиям системы автономии, является обязательным условием использования автономных решений.
Цвет границ во время записи	Красный	Красный	Оранжевый	Синий

Если точность записи границы падает ниже 80%, записанная граница больше не будет поддерживаться системой автономии.

Следующие факторы могут привести к снижению точности записи границ до уровня ниже 80%:

1. Затенение
2. На приемнике не была выполнена калибровка модуля компенсации неровности рельефа (ТСМ).
3. Ненадлежащее время обнаружения сигнала приемником.
4. Изменилось направление установки приемника.
5. Был установлен новый приемник.
6. Приемник был подсоединен повторно.
7. Изменились величины смещения приемника.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте несчастных случаев и повреждения собственности. Необходимо устанавливать внешние границы автономной работы и внутренние непроходимые границы на расстоянии не менее 1,5 м (5 фт) от следующих объектов:

- Жилища, частная собственность, здания и дороги общего пользования
- Участки с уклоном более 11 градусов (уклон 20 процентов)
- Ямы, канавы, овраги, крутые насыпи, водоемы и другие вымоины
- Ветровые турбины, опоры ЛЭП и оборудование для круговой ирригации
- Низко висящие объекты, такие как электрические кабели, ветки и вантов
- Газопроводы и газохранилища для пропана и природного газа.

ВАЖНО: Не создавайте узкие проходы с внешней границей для соединения нескольких полей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечислены не все условия, которые могут привести к возникновению опасности. Будьте внимательны к любым ситуациям, в которых может быть нарушена устойчивость машины, присутствуют неочевидные опасности или присутствует много людей.

ВАЖНО: Топография поля может меняться от года к году и от сезона к сезону. В этом случае необходимо выполнить повторное картирование поля. Примеры: эрозия, канавы, оползни, просадки.

Смещения записи границ автономной работы:


 **ОСТОРОЖНО:** Не допускайте несчастных случаев и повреждения собственности. Неправильные смещения границ и неправильные размеры оборудования могут привести к тому, что машина будет проезжать через опасные участки. Перед картированием проверьте смещения границ и размеры оборудования.

Смещение записи границы автономной работы может быть сгенерировано с помощью приемника GPS машины или рабочей точки дополнительного оборудования в зависимости от оборудования, используемого для картирования. Если граница записывается с помощью машины без установленного дополнительного оборудования,

используйте приемник GPS машины. При использовании дополнительного оборудования с приемником для записи используйте рабочую точку дополнительного оборудования.

- Приемник GPS машины
 - Универсальный приемник StarFire — запись смещения границы выполняется с использованием расстояния от края машины до центра приемника.
 - Встроенный приемник StarFire — запись границы выполняется с использованием расстояния от края машины до центра машины. Для всех встроенных приемников в качестве опорной точки используйте центр машины независимо от местоположения приемника.
- Рабочая точка дополнительного оборудования — смещение записи границы выполняется с использованием расстояния от края дополнительного оборудования до центра дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для любого используемого универсального приемника, машины или дополнительного оборудования обязательно установите правильное поперечное смещение приемника GPS в профиле машины или дополнительного оборудования для обеспечения точного расположения границы.

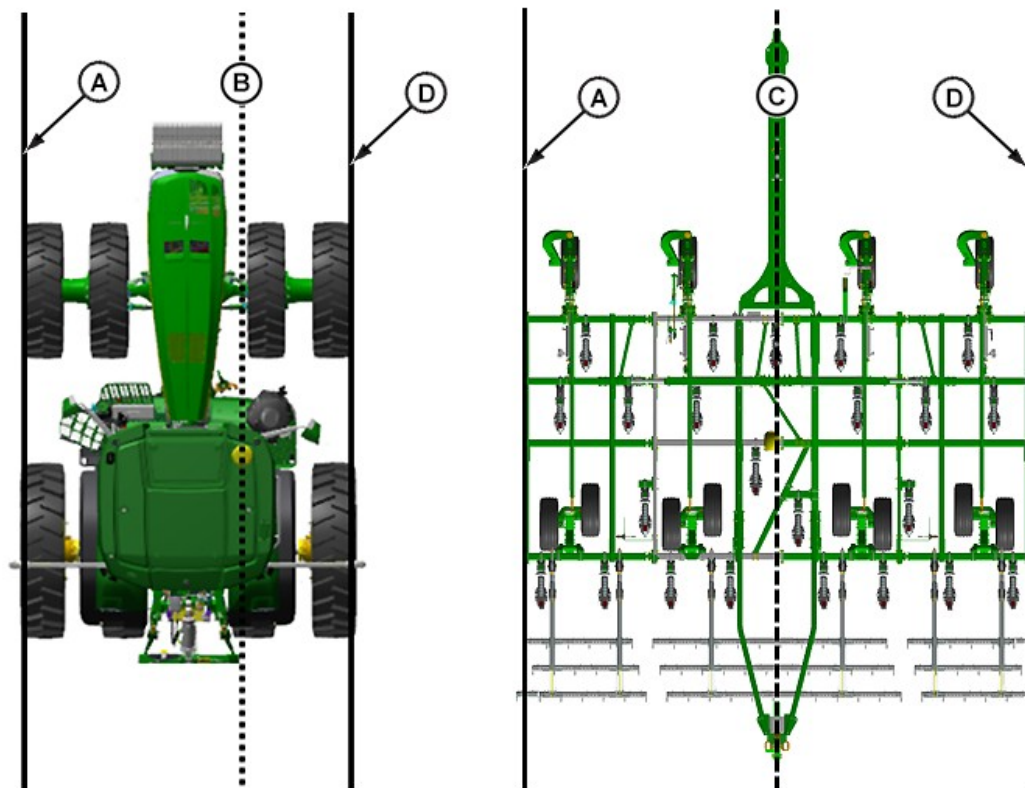

APY80353—UN—23FEB23

Измерение смещения записи границы автономной работы

A—Левый край рамы
B—Центр универсального приемника машины

ПРИМЕЧАНИЕ: Если универсальный приемник машины установлен не на осевой линии машины, установите поперечное смещение в профиле машины, чтобы учитывать точное место установки. Затем используйте центр приемника для измерения в левую или правую сторону для смещения записи границ.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если приемник дополнительного оборудования установлен не на осевой линии дополнительного оборудования, обязательно установите поперечное смещение в профиле дополнительного оборудования, чтобы учитывать точное место установки. Затем используйте осевую линию дополнительного оборудования для измерения в левую или правую сторону для смещения записи границ. Значения смещения как слева, так и справа от осевой линии дополнительного оборудования будут одинаковыми, а расположение приемника дополнительного оборудования не влияет на значения смещения записи границ.

C—Центр дополнительного оборудования
D—Правый край рамы

Во время работы автономное оборудование может физически выступать (дополнительное оборудование, проблесковые маячки, навеска дополнительного оборудования, балластировочные грузы машины и т. д.) в буферную зону. Допустимое значение выступания в буферную зону регулируется рабочим допуском. Расстояние между рабочей зоной и максимальным размером буферной зоны может меняться в зависимости от типа оборудования и качества сигнала GPS, но рабочий допуск никогда не будет превышать размер буферной зоны. Если оборудование остановится в буферной зоне, измените положение оборудования в соответствии с необходимостью.

ВАЖНО: Не допускайте сбоев автономной работы. Детальное картирование границ автономности для поля является критически важной частью обеспечения успешной автономной работы. Для получения дополнительной информации см. пункт "Требования к картированию границ автономности полей" в данном разделе.

Выступание оборудования:

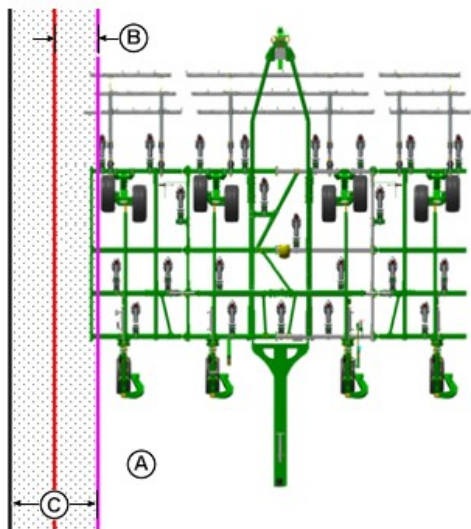

APY80321—UN—21FEB23

Минимальное расстояние от источников опасности

А—Граница автономной работы или непроходимая граница
В—Рабочий допуск
С—Буферная зона, 1,5 м (5 фт)

Требования к картированию границ автономности полей

- **Отображение путем проезда:** Наиболее точным способом цифрового представления границ поля является физическое движение по ним, в то время как система GPS фиксирует местоположение машины. Границы должны быть пройдены и созданы на дисплее. Любые границы, созданные или измененные не на дисплее, не будут работать в качестве границ автономной работы.
- **Точность GPS:** Во время записи внешних границ, если точность работы GPS падает ниже 80 %, граница не будет соответствовать требованиям автономной работы. Дождитесь улучшения сигнала и выполните повторное картирование области.


- **Размеры:** При записи пройденной границы все размеры оборудования и приемника должны быть точными. Поперечное смещение приемника GPS имеет критически важное значение для обеспечения надлежащего применения смещений записи границ.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте несчастных случаев и повреждения собственности. Неправильные смещения границ и неправильные размеры оборудования могут привести к тому, что машина будет проезжать через опасные участки. Перед картированием проверьте смещения границ и размеры оборудования.

- **Приостановка и возобновление:** При необходимости используйте кнопки приостановки и возобновления для остановки и начала записи границ при подъезде к углу. Такая практика позволяет избежать неточных форм границ. Машина должна находиться в пределах 100 м (328 фт) от места приостановки для поддержания соответствия автономной работе для данного сегмента. Если возобновление было выполнено на расстоянии более 100 м (328 фт) от места приостановки, сегмент будет классифицирован как не поддерживающий автономную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для программного обеспечения 25.2 (10.31.xxx-XXX) и более ранних версий расстояние приостановки и привязки составляет 5 м (17 фт).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормальная работа может включать некоторое выступание оборудования в буферную зону. Это допустимо. Чрезмерное выступание (до выхода за пределы буферной зоны) может привести к остановке системы автономной работы.

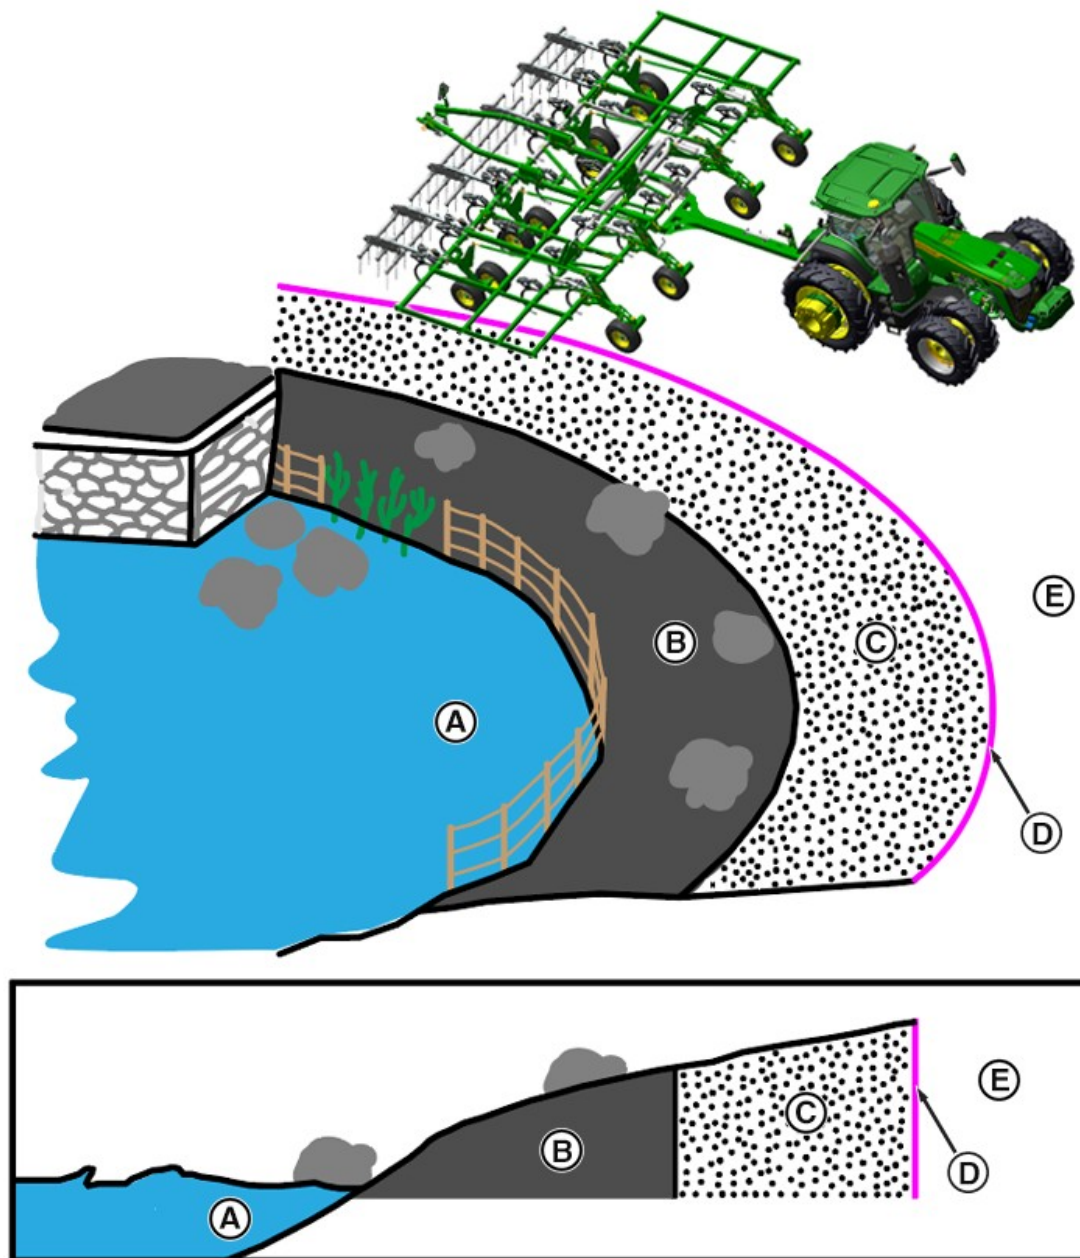

APY80302—UN—02FEB23

Опасности и склоны

A—Опасность
B—Опасность
C—Буферная зона, 1,5 м (5 фт)

D—Рабочая граница автономной работы
E—Внутри поля

ch177nn,1738323754322-59-04MAR26

Картирование



Картирование

PC28771—UN—25AUG22

Приложение "Картирование" используется для просмотра пространственных данных, например следующих:

- Навигация
- Покрытие и рабочие данные
- Предписания на основе карт

Вид карты может быть добавлен на страницы отслеживания рабочего процесса с использованием нескольких модулей разного размера в приложении Менеджер формата.

Доступ к приложению "Картирование"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Картирование".

Карты рабочих данных

ПРИМЕЧАНИЕ: Карты рабочих данных очищаются, когда начинается новая работа. Для ознакомления с информацией о порядке начала новой работы см. "Настройка работы" в этом разделе или справку на экране приложения "Настройка работы".


Рабочие данные включают информацию о норме, продукте и покрытии (состоянии выполнения работы). Эта информация регистрируется на основе местоположения по данным глобальной системы определения местоположения (GPS) и времени.

Файлы рабочих данных содержат следующую информацию:

- Продолжительность
- Широта и долгота
- Высота
- Название поля (если задано оператором)
- Покрытие
- Документирование

Никаких ограничений в отношении объема записываемых рабочих данных для каждого имени поля не существует. Единственным ограничением является объем памяти дисплея. Доступный объем

памяти дисплея можно узнать в центре состояния на главной странице.

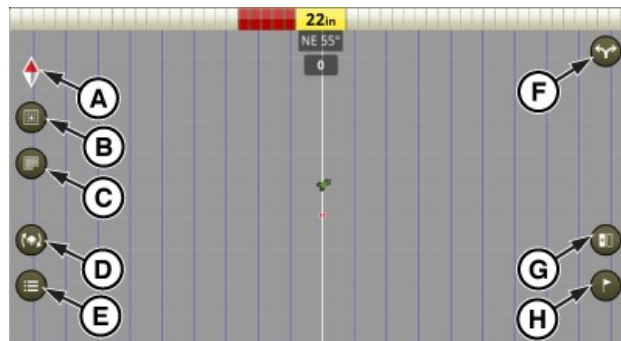

Картирование

PC649529—UN—11OCT24

Компас (A): Указывает направление на карте. Нажмите "Компас" (A) для переключения между режимами "Машина направлена вверх" и "Север сверху".

- **Машина направлена вверх:** По умолчанию компас находится в данном режиме. В нем направление машины находится в верхней части экрана, а вид поворачивается вместе с направлением машины (подобно виду в перспективе).
- **Север сверху:** В этом режиме север всегда находится в верхней части экрана, а вид не вращается вместе с направлением машины (подобно виду с фиксированным полем).

Вид карты (B): Нажмите, чтобы переключить вид карты.

- **Вид поля:** Это вид на машину и поле сверху. Вид корректируется по мере прохождения машины по полю.
- **Вид в перспективе:** Показывает поле так, как его видит пользователь. Вид корректируется по мере прохождения машины по полю.
- **Вид с неподвижным полем:** Это вид на машину и поле сверху. Вид не корректируется по мере прохождения машины по полю, хотя можно панорамировать изображение.

Вид поля (C): Нажмите, чтобы уменьшить масштаб до краев границы. Если граница отсутствует, масштаб карты увеличивается до границы покрытия.

Переключатель слоев карты (D): Нажмите для переключения между типами карты. Информация, отображаемая в условных обозначениях, изменяется в зависимости от выбранного типа карты.

Условные обозначения (E): Нажмите, чтобы показать условные обозначения на карте.

Устройство управления поворотом (F): Предупреждает оператора, прогнозируя конец

прохода и отображая расстояние до конца прохода на виде карты.

Разделение (G): Включение/выключение отображения нескольких модулей карт одновременно.

Флажки (H): Нажмите, чтобы добавить флажок выбранного типа на карту, или (в случае с флажками областей и линий), чтобы начать запись. Типы флажков создаются в приложении "Флажки".

Карта покрытия

Данные о покрытии показывают, где была выполнена работа. На карте участок, который был обработан один раз, отображается голубым цветом, а участок, который обрабатывался несколько раз, отображается темно-синим цветом. Карта покрытия согласуется с итоговыми данными по обработанной площади на рабочем мониторе.

Рабочие данные отображаются на карте в радиусе 3,21 км (2 миль) от текущего местоположения по GPS.

Карта покрытия доступна при использовании всех дисплеев G5. Для записи данных покрытия требуется приемник StarFire.

Карта предписаний

Карты предписаний содержат информацию о целевых нормах внесения по зонам управления в пределах поля. Эти карты используются дисплеем для автоматического изменения целевой нормы при работе в той или иной зоне управления.

Предписания могут импортироваться в дисплей в виде шейп-файлов с использованием Диспетчера файлов и отображаются на карте, когда эта функция выбрана в приложении "Настройка работы". Карты рабочих данных накладываются на карты предписаний.

Нулевая норма в предписании отображается на карте черным цветом. Нулевые нормы в предписании вызывают выключение секций в приложении "Управление секциями".

Дополнительные типы карт

Карта нормы

На карте нормы отображаются данные о норме, полученные от блока управления машины или дополнительного оборудования. Если участок обрабатывался несколько раз, отображается норма самого последнего по времени прохода.

Карта урожайности

На карте урожайности отображается информация о средней урожайности, получаемая от датчика потока массы.

Карта содержания влаги

На карте содержания влаги отображается информация о среднем содержании влаги в убираемой культуре, получаемая от датчика влажности.

Карта отходов

На карте отходов отображается информация о количестве материала, не являющегося культурой, получаемая от сенсорной системы.

Карта сорта

На карте сортов отображаются сорта культуры, посеянной в поле. Для различения сортов могут использоваться до десяти разных цветов. Если зарегистрировано больше десяти сортов, цвета повторяются.

На дисплее G5 документируется и отображается сорт, уборка которого выполняется в центральной точке рабочей ширины жатки. Если центральная точка жатки расположена в месте, для которого на карте идентификатора сортов сорт не определен, на дисплее в качестве сорта отображается "---".

Карта продуктов

ПРИМЕЧАНИЕ: Карта продуктов отображается только при выполнении операций внесения одного жидкого продукта.

На карте продуктов отображаются продукты или баковые смеси, внесенные на поле. Для различения продуктов и баковых смесей могут использоваться до десяти разных цветов. Если зарегистрировано больше десяти продуктов и баковых смесей, цвета повторяются.

Карта разделения посевного материала

На карте разделения посевного материала отображается процент производительности системы дозирования семян точного высева при высеве семян по одному. Слой карты разделения посевного материала показывает производительность системы разделения по рядам.

Функции карты

Жесты: Приложение "Картирование" позволяет пользователю перемещаться по картам на дисплеях G5 с помощью жестов. Доступны следующие жесты:


1. Масштабирование:

- Для увеличения или уменьшения масштаба сведите или разведите два пальца.
- Дважды нажмите одним пальцем, удерживая палец, переместите его вверх или вниз для изменения масштаба одним пальцем.
- Дважды нажмите одним пальцем, чтобы увеличить масштаб с определенным шагом.
- Нажмите одним пальцем один раз, чтобы уменьшить масштаб с определенным шагом.

2. Сдвиг. Сдвигайте карту одним пальцем.

ПРИМЕЧАНИЕ: При панорамировании на представлении "Перспектива" пиктограмма машины может изменять свое вертикальное положение на горизонтальное.

3. Проклистывание страниц отслеживания рабочего процесса: Установив палец у края дисплея, переместите его по границе дисплея, чтобы перейти к следующей странице влево или вправо.

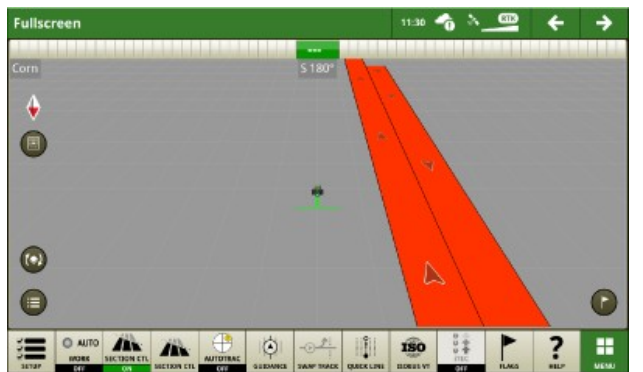

PC646024—UN—11SEP24

Направление прохода

Визуализация прохода: Стрелки, расположенные над проходами, указывают их направление.



PC646027—UN—13SEP24

Пиктограммы разделенной карты

A—Пиктограмма "Разделение"
B—Пиктограмма "Слияние"

Разделение карты: Приложение "Картирование" позволяет разделить большой экран карты. Эта функция позволяет отображать несколько слоев карты одновременно. Если модуль карты может быть разделен, отображается пиктограмма "Разделение" (A). При нажатии пиктограммы "Слияние" (B) происходит объединение экранов. Разделенные экраны карты заблокированы вместе. Любые жесты, такие как сдвиг или масштабирование, будут влиять на обе стороны разделенной карты.

Вид со спутника: Фоновое спутниковое изображение можно включить / выключить с помощью кнопки переключения фона на странице отслеживания рабочего процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для включения фонового слоя спутниковой связи требуется расширенная лицензия G5.

ZIDXK1X,1749534195748-59-24SEP25

Флажки



Флажки

PC28773—UN—25AUG22

Флажки используются для отmarkания интересующих мест в поле. Эти точки можно использовать как для навигации, так и для документирования.

Флажки уведомляют операторов в кабине о том, что их текущий маршрут пересекается с отмеченной областью, точкой или линией, что позволяет им выполнять немедленные регулировки по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждение от флажка, установленного в поле, соответствующем требованиям автономной работы, не влияет на поведение машины, работающей в автономном режиме. Чтобы автономная машина избегала определенной области или объекта, используйте границы.

Переход к приложению "Флажки"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите флажки.

Типы формы флажков



PC684076—UN—25SEP25

A—Флажок въезда
B—Флажок точек
C—Флажок участков
D—Флажок линий

- Флажок въезда (A) — отмечает точку въезда машины на поле.
- Флажок точки (B) — отмечает определенную точку в поле, например валун или место, где у машины для внесения закончился продукт.

- Флажоу участка (C) — отмечает интересующие области, например участки с сорняками и низины на поле.
- Флажок линии (D) — отмечает линии в поле, например дренажные линии или заборы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если определена какая-либо рабочая точка, флажок записывается в рабочей точке. Если рабочая точка не определена, флажок записывается непосредственно под приемником GPS.

ch177nn,1738294533577-59-24SEP25

Флажки въезда



Флажок въезда

PC620771—UN—08AUG24

Флажки въезда определяются или создаются оператором для указания места въезда машины на поле. Идеальный способ размещения таких флажков — рядом с линией границы, где расположен въезд на поле. Количество размещаемых в поле флажков не ограничено. Их можно размещать внутри границы, за ее пределами или в текущем местоположении машины.

Рекомендуется ограничивать количество флажков, размещаемых в поле, для обеспечения оптимальных рабочих характеристик машины. Флажки въезда можно устанавливать с помощью дисплея, веб-сайта Operations Center и мобильного приложения Operations Center.

ZIDXX1X,1759921986197-59-28OCT25

Настройка работы



Настройка работы

PC28769—UN—25AUG22

Используйте приложение "Настройка работы" при смене дополнительного оборудования, полей или вносимых продуктов. Набор доступных настроек в приложении "Настройка работы" зависит от операции.

Для добавления сенсорной кнопки быстрого доступа "Настройка работы" на панель быстрого доступа используйте приложение "Менеджер формата".

Доступ к приложению "Настройка работы"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Настройка работы".

Сводная информация о работе

Используйте сводную информацию о работе для выбора сведений об операции, например информации о продукте, типе культуры и целевой норме внесения/предписании.

Список работ

В списке работ осуществляется выбор из запланированных, совместно используемых и прошедших работ.

- Запланированные — выбор импортированного плана работ и автоматическая настройка дисплея для начала выполнения работы.
- "Совместно используемые" — выбор рабочей группы и присоединение к ней для совместного использования покрытия, информации о положении машин и линий ведения.
- "История" — выбор и возобновление предыдущей работы.

Новая работа



Кнопка "Создать работу"

PC28710—UN—25AUG22

Выберите кнопку новой работы, чтобы удалить рабочие данные с карты для выбранного поля. Если никакое имя поля не выбрано, все рабочие данные, записанные без имени поля, сохраняются в списке работ, а затем удаляются с карты.

Прочие условия, при которых начинается новая работа:

- Оператор сменяет клиента, ферму или поле и не возобновляет работу.
- Оператор сменяет культуру во время посева или уборки урожая. Если присутствуют несколько операций, новая работа начинается для той операции, которая была изменена.
- Оператор меняет продукт или сухую смесь при выполнении операции внесения сухих или газообразных продуктов. Если присутствуют несколько операций, новая работа начинается для той операции, которая была изменена.
- Оператор сменяет продукт или баковую смесь во

время активного выполнения операции внесения нескольких жидких продуктов. Новая работа начинается для той операции, которая была изменена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смена продукта или баковой смеси во время выполнения операции внесения одного жидкого продукта не будет автоматически приводить к созданию новой работы. Если требуется создание новой работы, необходимо нажать кнопку новой работы.

- Обнаружены новые дополнительное оборудование или платформа, для которых создается набор операций, не совпадающий с предыдущим набором операций.
- Ранее обнаруженные дополнительное оборудование или платформа отсоединяются, и создаются виртуальные дополнительное оборудование или платформа.
- Оператор присоединяется к рабочей группе совместного использования данных, и возникает любое из прочих указанных условий.

Целевая норма / предписание



PC28806—UN—29AUG22

Предписание

Дисплей поддерживает только формат шейп-файлов ArcGIS.

Можно импортировать неограниченное количество предписаний.

Каждое предписание имеет неограниченное количество зон норм.

Никакой измеримый минимум для размера зон норм не предусмотрен.

Выбор нормы для нескольких зон

Выберите поле ввода "Выбор нормы для нескольких зон", чтобы выбрать метод, используемый дисплеем в целях определения целевой нормы для одной или нескольких разделенных секций:

- "Наибольшая" — использование наибольшей нормы предписания среди всех норм, которые попадают в зону покрытия конкретного дозатора.
- "Наименьшая" — использование наименьшей ненулевой нормы предписания среди всех норм, которые попадают в зону покрытия конкретного дозатора.
- "Средняя" — использование средневзвешенной ненулевой нормы предписания, вычисленной на основании всех норм, которые попадают в зону покрытия конкретного дозатора.
- "Самая распространенная" — использование

ненулевой нормы предписания, которая охватывает наибольшую долю зоны покрытия конкретного дозатора.

По умолчанию в качестве нормы для нескольких зон установлено значение "Наибольшая". Норма для нескольких зон может настраиваться для каждой отдельной операции. Выбор для конкретной операции сохраняется бесконечно долгое время, если только не будет выполнено восстановление заводских настроек. После восстановления заводских настроек для всех операций на дисплее устанавливается значение "Наибольшая".

Задачи ISOBUS


Дисплеи John Deere G5 поддерживают возможность записи итоговых данных ISOBUS, предоставляемых сертифицированными ассоциацией AEF видами дополнительного оборудования с TC-GEO (контроллером задач с функцией геолокации) и прицепными опрыскивателями John Deere. В задаче записываются все итоговые данные, предоставляемые дополнительным оборудованием ISOBUS, например время, площадь, масса и объем.

Состояния

Функция "Условия" предназначена для ручного документирования погодных условий, полевых условий и примечаний по работе во время работы в поле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если активна какая-либо станция "Мобильной погоды", ручное документирование погодных условий выключено.

Настройки планов работ

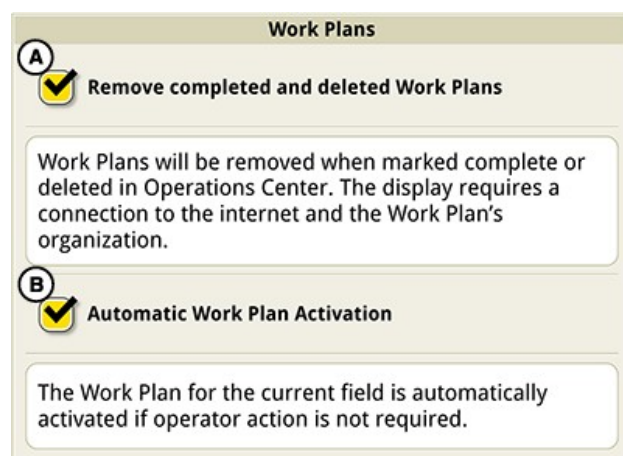

PC29324—UN—28NOV23

Настройки планов работ

A—Удаление выполненных и удаленных планов работ
B—Автоматическая активация планов работ

Удалить завершенные и удаленные планы работ (A) — если данная настройка включена, то после того, как план работ будет выполнен на 90 %

выполнения или не используется в течение как минимум 2 недель, он помечается как завершенный и удаляется из списка работ.

Автоматическая активация планов работ (В) — если данная настройка включена, то при вводе поля, для которого существует план работ, он автоматически активируется. Однако если имеются какие-либо конфликты, их необходимо разрешить, чтобы данная настройка работала правильно.

с147125,1708275985144-59-18FEB24

Итоговые данные по работе



PC28770—UN—25AUG22

Итоговые данные по работе

Итоговые данные отображаются для активного поля и рабочей операции. Чтобы изменить поля, перейдите к приложению "Поля и границы" и установите текущее местоположение. Для добавления модулей итоговых данных по работе на страницу отслеживания рабочего процесса используйте приложение "Менеджер формата".

Доступ к приложению "Итоговые данные по работе"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Итоговые данные по работе".

Рабочая операция

Если производится запись нескольких рабочих операций, установите переключатель для выбора типа операции.

Если для операции записывается несколько сортов или продуктов, после итоговых данных по полю отображаются отдельные итоговые данные по каждому сорту или продукту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие конкретные итоговые данные по работе доступны для определенных машин и оборудования. Для получения дополнительной информации см. справку на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые типы итоговых данных по работе могут не отображаться из-за конфигурации машины/дополнительного оборудования или из-за неправильной калибровки.

Площадь

"Площадь" — это общая площадь, которая была обработана за то время, пока запись работы была включена. Вычисление основывается на рабочей ширине дополнительного оборудования, скорости относительно земли и отработанном времени.

"Оставшаяся площадь" — это площадь поля, которая еще не была обработана. Для вычисления требуется наличие внешней границы, и при расчете принимаются во внимание внутренние границы.

Продолжительность

"Продолжительность" - это период времени, в течение которого была включена запись работы для текущей операции. Продолжительность измеряется с точностью до десятых долей часа.

"Оставшееся время" - это расчетное время до завершения работы в поле. Расчет основывается на оставшейся площади и времени, которое заняла обработка готовой части поля.

Норма

"Норма" — это общее количество внесенного посевного материала или продукта, разделенное на обработанную площадь.

Всего внесено

"Всего внесено" - это общее количество внесенного посевного материала или продукта.

Изделие

"Оставшееся количество продукта" - это количество продукта, которое требуется внести для завершения работы. Данное количество вычисляется путем умножения оставшейся площади на норму.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании баковой смеси отображается количество целой баковой смеси, а не отдельных составляющих.

Топливо

"Топливо" — это количество топлива, израсходованное во время записи работы.

Итоговые данные по загрузкам

На вкладке "Итоговые данные по загрузкам" отображаются некоторые данные по уборке урожая в расчете на одну загрузку убираемой культуры. Если доступны больше трех показателей итоговых данных по загрузкам, оператор может выбирать показатели итоговых данных для отображения. Необходимо выбрать ровно три показателя.

Совместные итоговые данные

Итоговые данные по работе могут быть совместными. Для этого используется функция совместного использования данных в поле. Совместные итоговые данные обновляются с определенным шагом дисплеем и при получении информации от других членов группы. Для

ознакомления с дополнительной информацией о порядке присоединения к рабочей группе см. справку на экране приложения "Настройка работы".

Настраиваемые итоговые данные

Просмотр истории работ по полю или группе полей за выбранный диапазон дат. Настраиваемые итоговые данные можно фильтровать по клиенту/ферме/полю, культуре, операции и продукту.

с147125,1708275985068-59-18FEB24

Рабочий монитор



PC28775—UN—25AUG22

Рабочий монитор

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые значения для конкретной модели машины и типа операции могут не отображаться из-за конфигурации машины/дополнительного оборудования или из-за отсутствия надлежащей калибровки.

На рабочем мониторе отображаются средние и итоговые значения, связанные с работой машины и выполняемой операцией. Для просмотра всплывающего окна для конкретного значения выберите это значение на странице. Каждое из этих значений может быть выведено на главную страницу работы.

Для удаления всех значений, кроме мгновенных, используйте кнопку сброса в нижней части страницы. Рядом с кнопкой будет отображаться дата и время последнего сброса.

Справа от кнопки сброса находится индикатор Записи работы, который показывает, активна ли Система контроля работы и осуществляется ли в данный момент учет. Пульсирующий режим работы лампы свидетельствует о том, что система активна.

Переход к "Рабочий монитор"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Рабочий монитор".

Запись работы

Если включена Запись работы, то накапливаются запись карты и счетчики, которым требуется триггер записи. Запись работы требуется для следующих счетчиков:

- Обработанная площадь

- Отработанное время
- Производительность
- Средний расход топлива на единицу площади
- Средняя рабочая скорость

Для просмотра всплывающего окна с настройками записи выберите Запись работы в нижнем правом углу.

Статус записи зависит от текущего триггера записи, выбранного в профиле дополнительного оборудования. Если триггер записи не подходит для выполняемых операций, то нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить выбранный триггер записи. Для ознакомления с дополнительной информацией см. раздел Профиль дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: если в качестве триггера записи установлен ручной режим, запись работы можно включать и выключать нажатием кнопки записи.

ch177nn,1728630571459-59-11OCT24

Запись работы

Если включена Запись работы, то накапливаются запись карты и счетчики, которым требуется триггер записи. Запись работы требуется для следующих счетчиков:

- Обработанная площадь
- Отработанное время
- Производительность
- Средний расход топлива на единицу площади
- Средняя рабочая скорость

Для просмотра всплывающего окна с настройками записи выберите Запись работы в нижнем правом углу.

Статус записи зависит от текущего триггера записи, выбранного в профиле дополнительного оборудования. Если триггер записи не подходит для выполняемых операций, то нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить выбранный триггер записи. Для ознакомления с дополнительной информацией см. раздел Профиль дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: если в качестве триггера записи установлен ручной режим, запись работы можно включать и выключать нажатием кнопки записи.

с147125,1708275984938-59-18FEB24

Совместное использование



PC28774—UN—25AUG22

Совместное использование

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик на всех дисплеях и всех модемах JDLINK должны использоваться одинаковые версии программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Совместное использование дисплея 4-го поколения и дисплея G5 при выполнении внесения.

Используйте приложение "Совместное использование данных" для просмотра требований к совместному использованию данных между машинами. Совместное использование данных позволяет не более чем шести операторам совместно использовать навигационные линии и данные во время работы на одном поле. Для присоединения к группе операторы выбирают вкладку рабочего списка в приложении "Настройка работы". Для совместного использования линий ведения оператор переходит к приложению Система навигации AutoTrac.

Совместно используемые рабочие данные отправляются и принимаются в виде 30-секундных сегментов. С учетом передачи данных дисплей обычно получает обновления информации о покрытии от членов группы через каждые 30 секунд. Информация о положении членов группы обновляется через каждые 6 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: время передачи данных варьирует в зависимости от уровня сигнала беспроводного подключения.

Когда приложение "Совместное использование данных" включено, на дисплеях совместно используется следующая информация:

- Навигационные линии (только прямые и круговые маршруты)

ПРИМЕЧАНИЕ: Прямые маршруты, созданные с использованием способов "Доступ к машине А + Б", "Доступ к машине А + направление" и "Широта/долгота доступа к машине + направление", нельзя использовать совместно.

- Карты покрытия
- Карты фактического внесения

Покрытие, перекрытие, совместно используемое

покрытие и совместно используемое перекрытие отображаются разными цветами. Совместно используемые карты покрытия видны в некоторых показателях на страницах отслеживания рабочего процесса и в приложениях "Система навигации AutoTrac" и "Картирование".

Требования для совместного использования информации о положении машин и линий ведения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших результатов используйте уровень коррекции SF2 или выше. Использование сигнала коррекции SF1 может приводить к нежелательным смещениям совместно используемых линий ведения и совместно используемого покрытия, что способно оказывать отрицательное влияние на рабочие характеристики системы AutoTrac и системы управления секциями.

- Параметры "Автоматически синхронизировать данные" и "Получать данные рабочей группы" в приложениях "Совместное использование данных" или "Диспетчер файлов" включены.
- Требуется модем JDLINK с активной подпиской JDLINK Connect.
- Требуется дисплей CommandCenter 4600 или универсальный дисплей 4640 с активацией "Обмен данными в поле".
- Требуется G5 CommandCenter или универсальный дисплей G5 с действительной лицензией для совместного использования данных в поле.
- Все дисплеи 4-го поколения дисплеи G5 в рабочей группе связаны с одной и той же организацией John Deere Operations Center.
- Рабочие группы должны использовать один и тот же идентификатор работы.
- Операторы должны иметь одинаковые настройки клиента, фермы и поля.

Дополнительные требования для совместного использования карт покрытия и рабочих данных:

- Операторы должны иметь одинаковые настройки операции и культуры, продукта или баковой смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании предписаний операторы должны использовать одно и то же предписание. В случае с пневмозагрузчиками семян с несколькими бункерами конфигурация бункеров должна быть определена одинаково для каждого пневмозагрузчика семян в рабочей группе.

ПРИМЕЧАНИЕ: карты покрытия могут совместно использоваться машинами, которые выполняют операцию внесения одного жидкого продукта с помощью системы управления секциями, но при этом осуществляют внесение разных продуктов или баковых смесей. Система не присоединяется к группе автоматически. Оператор должен вручную присоединяться к другим машинам, выбирая соответствующую рабочую группу в списке совместных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом выполнения новой работы операторы на всех машинах должны выбирать элемент "Новая работа" для удаления покрытия в поле на своих локальных дисплеях. Кроме того, один определенный оператор дисплея должен выбирать элемент "Новая группа" для удаления совместного покрытия группы. После этого остальные дисплеи могут присоединиться к созданной группе. После выполнения этих действий система обмена данными в поле будет работать так, как ожидается для нового рабочего сеанса.

ct47125,1708275984869-59-08JUL25

Видео



Видео

PC684074—UN—19SEP25

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. Камера не является надежным средством предотвращения столкновений и не дает полной картины о людях, которые могут находиться на пути машины. При эксплуатации машины всегда будьте бдительны и следите за окружающей обстановкой. Прочтите пункт "Предотвращение несчастных случаев при движении задним ходом" в разделе "Техника безопасности".

ВАЖНО: Перед использованием приложения "Видео" определите, выводится ли изображение с камеры или в приложении "Видео" в зеркальном отображении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с актуальным списком совместимых камер см. Руководство по продажам сельскохозяйственного оборудования.


Приложение "Видео" используется для наблюдения за зонами вокруг машины.

G5 CommandCenter поддерживает до четырех входов камеры.

Доступ к приложению "Видео"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку «Приложения».
3. Выберите приложение "Видео".

Органы управления камерами

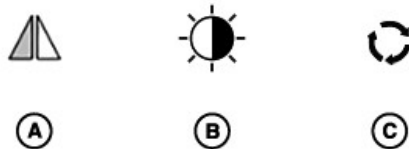

PC27708—UN—31OCT19

A—Зеркальное видеоизображение
B—Контрастность
C—Сканирование видеовходов

Переключение камер

Если подсоединены несколько камер, выбор видеовходов осуществляется путем выбора имен камер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифровая камера будет оставаться назначенной выбранному дисплею до тех пор, пока не будет переназначена вручную.

Зеркальное видеоизображение

Выберите кнопку зеркального видеоизображения (A) для имитации зеркала заднего вида. При выборе зеркального изображения левая и правая стороны видеоизображения меняются местами.

Контрастность

ПРИМЕЧАНИЕ: Органы управления контрастностью недоступны для камер с цифровым источником.

Регулировка контрастности видеоизображения (B) осуществляется с помощью кнопок с плюсом (+) и минусом (−). Для увеличения яркости видеоизображения используйте кнопку с плюсом, а для затемнения видеоизображения — кнопку с минусом.

Сканирование видеовходов

Выбирайте кнопку сканирования видеовходов (C) для сканирования видеовходов активных камер.

Полноэкранный режим

Выберите область видеоизображения, чтобы открыть изображение в полноэкранном режиме. Органы управления видеоизображением в

полноэкранном режиме отличаются от органов управления в обычном режиме.

Изображение с камер

В изображении с камер отображаются имена камер, обнаруженных приложением "Видео". Выберите камеру в списке для просмотра изображения с этой камеры в полноэкранном режиме.

Сканирование видеовходов

В полноэкранном режиме выберите кнопку сканирования видеовходов для сканирования видеовходов активных камер. Изображение с одного видеовхода отображается в течение установленного периода времени, а затем производится переключение на следующий видеовход в списке камер. Время сканирования настраивается на странице Расширенные настройки.

Пускатели видео

Видео может отображаться при выполнении определенных функций машины (например, при движении задним ходом или включении вала отбора мощности (РТО)). Пускатели видео становятся доступными при обнаружении совместимых функций машины.


1. Для настройки параметров выберите "Расширенные настройки".
2. Выберите какой-либо пускатель.
3. Выбрать вход с камеры для текущего триггера. При активировании триггера включается изображение с данной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не включать видеоизображение для какого-либо триггера, нужно выбрать *No Camera (Камеры нет)*.


4. Ввести продолжительность времени ожидания для видеоизображения. Это время после того, как пускатель становится неактивным, в течение которого продолжает показываться видеоизображение.

Настройка системы SmartView

- **SmartView (A)** — позволяет оператору настраивать видеокамеры на опрыскивателе для просмотра изображения с этих камер на панели дисплея SmartView над ветровым стеклом, чтобы обеспечить лучший обзор при транспортировке машины по дорогам или в условиях ограниченного пространства.

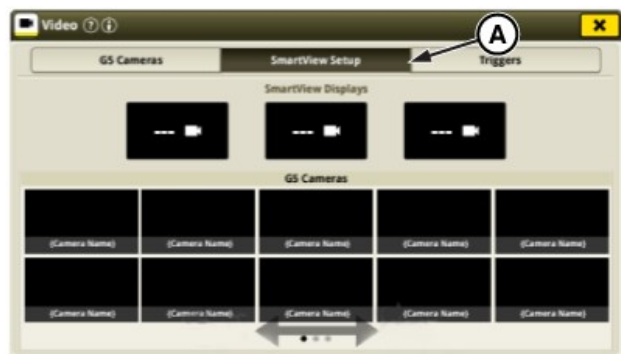

PC689867—UN—01OCT25
Вкладка "Настройка системы SmartView"

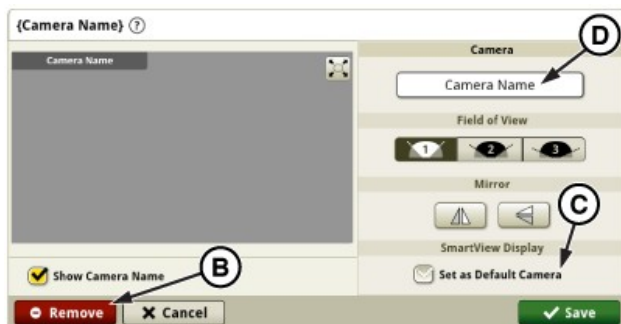

PC689869—UN—06OCT25
Настройка камер

- **Удалить (B)** — удаление назначения камеры одному из дисплеев SmartView.
- **Установить в качестве камеры по умолчанию (C)** — установите этот флажок, чтобы использовать видеосигнал с данной камеры в качестве изображения по умолчанию для конкретного дисплея SmartView.
- **Камера (D)** — оператор может присваивать камерам имена, чтобы лучше понимать, изображение с какой камеры он видит и где эта камера находится на машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вкладка "Настройка Smartview" доступна на дисплее CommandCenter.

cl47125,1708275984738-59-03DEC25

Настройка органов управления



PC28805—UN—29AUG22
Настройка органов управления

Приложение "Настройка органов управления" предназначается для настройки входов ISOBUS, которые используются для управления функциями

дополнительного оборудования или для перенастройки других органов управления.

Переход к разделу "Настройки элементов управления"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Настройка органов управления".

Параметры приложения "Настройка органов управления" и доступные для настройки входы варьируют в зависимости от типа машины. Для ознакомления с дополнительной информацией о приложении "Настройка органов управления" см. руководство по эксплуатации машины.

ct47125,1708275984679-59-18FEB24

Диспетчер настроек



PC28715—UN—25AUG22

Диспетчер настроек

Используйте диспетчер настроек, чтобы загрузить, добавить или сохранить конфигурации настроек машины или дополнительного оборудования. Возможность сохранения конфигураций позволяет легко восстанавливать настройки, используемые машиной и дополнительным оборудованием во время работы.

Доступ к диспетчеру настроек

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Диспетчер настроек".

ct47125,1708275984563-59-18FEB24

Принцип работы приложения "Простой машины"



PC620652—UN—15MAY24

Принцип работы приложения "Простой машины"

Приложение "Простой машины" документирует причину простоя машины. Когда скорость машины опускается до 0 км/ч (0 миль/ч) и не меняется в течение заданного периода времени, на дисплее появляется всплывающее окно, предлагающее оператору указать причину простоя машины.

Во всплывающем окне содержится список причин простоя, которые можно выбрать. Причины отличаются в зависимости от типа машины и работы, считанных дисплеем. После выбора причины простоя она отправляется в соответствующую организацию в John Deere Operations Center.

Собранные данные могут быть проанализированы в Operations Center для принятия обоснованных решений по повышению эффективности.

Вызов приложения "Простой машины"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Простой машины".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о приложении "Простой машины" см. справку на экране.

bvmsit,1715251816294-59-14MAY25

Управление маршрутами ведения



PC620653—UN—10MAY24

Управление маршрутами ведения

Маршруты ведения — это обозначенные маршруты или линии ведения в поле, по которым машины, такие как тракторы или опрыскиватели, перемещаются во время работ по посеву, опрыскиванию или уборке. Маршруты ведения обычно создаются и записываются во время посевных работ.

Приложение "Управление маршрутами ведения" создает маршруты ведения в поле и управляет ими. Приложение "Управление маршрутами ведения" работает совместно приложением "Управление секциями".

Используйте приложение "Управление маршрутами ведения" для оптимизации полевых работ с использованием точных схем маршрутов ведения и управления перемещением оборудования.

Приложение "Управление маршрутами ведения" может использоваться для минимизации уплотнения почвы, уменьшения повреждения культуры и повышения эффективности работы.

Вызов приложения "Управление маршрутами ведения"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Управление маршрутами ведения".

Уровни маршрутов ведения

Согласно стандарту ISOBUS, система управления маршрутами ведения имеет три уровня:

- **Уровень 1** — базовый уровень управления маршрутами ведения при использовании прямых линий ведения. Дополнительное оборудование выполняет роль главного устройства, позволяя оператору управлять настройками маршрутов ведения непосредственно с помощью GPS (глобальной системы позиционирования) машины.
- **Уровень 2** — позволяет работать с асимметричным ритмом. Также позволяет сохранять настройки маршрутов ведения на дисплее. Тем не менее, дополнительное оборудование остается главным устройством, обеспечивая согласованную работу.
- **Уровень 3** — предустановленные маршруты ведения могут командовать дополнительным оборудованием для автоматического включения или выключения маршрутов ведения. На этом уровне интегрированы расширенные функциональные возможности автоматизации.

В настоящее время система управления маршрутами ведения совместима с функциональными возможностями маршрутов ведения ISOBUS уровня 1. Система позволяет выбрать автоматический режим, как только будет обнаружено дополнительное оборудование ISOBUS, соответствующее уровню 1 маршрутов ведения. В автоматическом режиме дополнительное оборудование рассчитывает маршрут ведения на основе входных сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). На этом этапе дополнительное оборудование ISOBUS управляет системой управления маршрутами ведения. Контроллер задач John Deere предоставляет только данные GNSS и данные о линиях ведения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о приложении "Управление маршрутами ведения" см. справку на экране.

Эксплуатация — диспетчер файлов

диспетчер файлов



PC28785—UN—29AUG22

диспетчер файлов

Приложение "Диспетчер файлов" используется для передачи данных на дисплей и с дисплея. Можно передавать данные по беспроводной связи с помощью Центра Управления John Deere либо использовать накопитель USB для передачи данных между дисплеями или совместимым программным обеспечением для настольных компьютеров.

Важно периодически выполнять резервное копирование данных на накопитель USB.

Внутренняя память дисплея имеет достаточную емкость для хранения всех данных с машины за сезон. При заполнении памяти на 90% отображается соответствующее сообщение. Данные необходимо экспортировать и удалять до того, как объем использованной памяти превысит значение 90%.

Переход к разделу "Диспетчер файлов"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Диспетчер файлов".

Типы данных



PC28786—UN—29AUG22

A—Линии ведения
B—Файлы "Менеджера формата"
C—Профили оборудования
D—Профили машины

- Линии ведения (A) включают навигационные линии, а также соответствующие имена клиентов, ферм и полей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для импортированных адаптивных не прямых линий ведения требуется не менее одного полного сегмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптивные кривые, линии ведения по расположению границы и линии AutoPath в данных настроек функции Data Sync не поддерживаются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прямые линии ведения, созданные с использованием способов "Доступ к машине A + B", "Доступ к машине A + направление" и "Широта/долгота доступа к машине + направление", и схемы доступа машины нельзя ни экспортировать, ни импортировать. Линия ведения импортируется как линия ведения 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: При экспорте данных также экспортируются совместно используемые линии ведения из функции "Обмен данными в поле".

- Файлы (B) Менеджера формата могут передаваться между дисплеями G5. Их также можно импортировать с дисплея 4-го поколения. В число этих файлов входят пользовательские страницы отслеживания рабочего процесса, наборы страниц отслеживания рабочего процесса и панели быстрого доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы "Менеджера формата" нельзя переносить с дисплея G5 на дисплей 4-го поколения, но поддерживается передача файлов с дисплея 4-го поколения на дисплей G5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Импортированные страницы отслеживания рабочего процесса доступны на вкладке «Все страницы отслеживания рабочего процесса» в "Менеджере формата".

При импорте для некоторых показателей на страницах отслеживания рабочего процесса восстанавливаются настройки, установленные по умолчанию.

Показатели на страницах отслеживания рабочего процесса, созданные для блоков управления дополнительным оборудованием VT ISOBUS, отображаются как недоступные, если блок управления не подсоединен к машине.

- Профили дополнительного оборудования (C) могут передаваться между дисплеями G5. Это касается, в том числе, сохраненных на дисплее профилей дополнительного оборудования без блоков управления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о типе соединения, записи работы, операции и контроллере расхода с профилями дополнительного оборудования не импортируется.

- Профили машин (D) настраиваются с помощью приложения "Диспетчер оборудования".

ПРИМЕЧАНИЕ: Профили машин можно импортировать и экспортировать только с использованием универсального дисплея G5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей G5 автоматически генерирует настройки профиля машины при обнаружении совместимой машины John Deere.

ПРИМЕЧАНИЕ: Импортированные профили машин, содержащие номера PIN машин, в приложении "Диспетчер оборудования" не видны. Профиль машины автоматически генерируется, когда дисплей обнаруживает совместимую машину John Deere. Такой автоматически сгенерированный профиль машины блокирует все импортированные профили, содержащие номера PIN машин. Импортированные профили машин без номеров PIN в приложении "Диспетчер оборудования" по-прежнему отображаются.



PC28787—UN—29AUG22

E—Рабочие данные
F—Границы
G—Данные настроек
H—Предписания

- Рабочие данные (E) включают данные картирования и итоговые данные. Их можно передавать в Центр Управления John Deere или в совместимое программное обеспечение для настольных компьютеров. При импорте рабочих данных переносятся только данные картирования. Итоговые данные по работе не могут быть импортированы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Совместно используемые данные о покрытии из функции "Обмен данными в поле" экспортировать с дисплея невозможно. Для экспорта данных о покрытии из функции "Совместное использование данных в поле" требуется, чтобы эти данные экспортировал со своего дисплея каждый член группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неполные рабочие данные можно экспортировать с одного дисплея и импортировать на другой, чтобы возобновить их использование с помощью функции "Журнал работ" в приложении "Настройка работы". Сопутствующие итоговые данные по работе не импортируются.

- Границы (F) настраиваются с помощью приложения "Поля и границы".
- Данные настроек (G) включают границы, линии ведения, флажки, операторов, названия клиентов, ферм и полей, сорта культур и продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Границы, линии ведения, флажки и операторы не могут экспортироваться сами по себе, но включаются при экспорте данных настроек. Данные о флажках включают информацию о местоположении, типе флажков и цвете флажков для каждой комбинации CFF. Данные об операторах включают информацию из профилей операторов.

- Предписания (H) настраиваются с помощью приложения "Настройка работы".



PC28788—UN—29AUG22

I—Задачи ISOBUS
J—Снимки экранов
K—Журналы регистрации ошибок
L—Идентификатор сорта

- Задачи ISOBUS (I) настраиваются с помощью приложения "Задачи ISOBUS".

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимально допустимый размер файлов для задач ISOBUS составляет 10 МБ.

- Снимки экранов (J) представляют собой копии изображений, отображаемых на экране.
- Журналы регистрации ошибок (K) создаются дисплеем автоматически, и компания John Deere может использовать их для поиска неисправностей.
- Файлы идентификатора сорта (L) настраиваются с помощью центра Operations Center компании John Deere.



PC28789—UN—29AUG22


M—Данные в карантине
N—Данные идентификации урожая
O—Конфигурации настроек

- Помещенные в карантин данные (M) — это файл, который создается, когда оператор помещает данные в карантин после неожиданной ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для восстановления файлов данных, помещенных в карантин, требуется техническая помощь. Чтобы попытаться восстановить данные, обратитесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

- Файлы данных идентификатора уборки урожая (N) настраиваются в приложении "Настройка работы" и содержат записанную информацию по уборке урожая хлопка.

- Конфигурации настроек (О) можно передавать между дисплеями G5. Доступные настройки изменяются в зависимости от типа машины и дополнительного оборудования. Конфигурации настроек устанавливаются с помощью приложения "Диспетчер настроек".

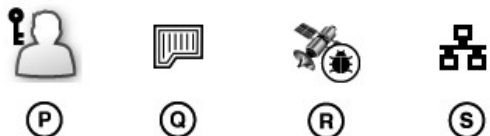

PC28153—UN—05OCT20

P—Настройки диспетчера доступа

Q—Данные о линиях AutoPath

R—Сбор данных StarFire

S—Файлы устройств Ethernet

- Настройки диспетчера доступа (P) устанавливаются с помощью приложения "Пользователи и доступ".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения внесения нежелательных изменений операторами настройте приложение Пользователи и доступ.

- Файлы с данными линий AutoPath (Q) настраиваются в John Deere Operations Center и используются для создания линий ведения AutoPath.

ПРИМЕЧАНИЕ: Экспортировать файлы AutoPath с дисплея невозможно.

- Собранные данные приемника StarFire (R) содержат зарегистрированные данные приемника StarFire, используемые компанией John Deere для поиска неисправностей. Для включения сбора данных приемника StarFire выберите функцию "Сбор данных" на странице VT приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция сбора данных приемника StarFire доступна только во встроенных приемниках StarFire 6000.

- Файлы устройств Ethernet (S) поступают от устройств компании John Deere, которые поддерживают протокол передачи файлов и подключены к дисплею по интерфейсу Ethernet. Эти файлы используются компанией John Deere для поиска неисправностей.

John Deere Operations Center



Operations Center

PC21844—UN—16NOV15

Используйте вкладку "Operations Center" для автоматической передачи данных между дисплеями и сайтом John Deere Operations Center. Данные передаются с использованием сигнала сотовой связи через модем JDLINK или с использованием беспроводного подключения к Интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования Operations Center требуется активный модем JDLINK или беспроводной USB-адаптер с доступом к Интернету.

Настройка Data Sync

Данные отправляются в John Deere Operations Center и принимаются с него, когда модем JDLINK находится в зоне покрытия сотовой связи / подключен к Интернету или беспроводной адаптер USB имеет доступ к Интернету.

Когда сайт John Deere Operations Center или подключенный дисплей используются для создания и удаления активных данных настроек, изменения синхронизируются с сайтом John Deere Operations Center и всеми подключенными дисплеями в организации. Наименования, удаляемые с дисплея, архивируются на сайте John Deere Operations Center, а наименования, архивируемые на сайте John Deere Operations Center, удаляются с дисплеев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена настройка синхронизации данных, следующие элементы данных нельзя удалить с дисплея:

- **Информация CFF**
 - Клиент
 - Ферма
 - Поле
- **Линии ведения**
 - Линии АБ
 - А + Б
 - А + направление
 - Авто Б
 - Широта/Долгота
 - Широта/Долгота, направление
- Кривые АБ
- Круговые маршруты
- Привод
- Широта/Долгота
- **Границы**
 - Границы
 - Разворотные полосы
- **Флаги**
 - Наконечник

- Магистраль
- Площадь
- Вход
- **Продукты**
- Культура
- Сорт
- Химикат
- Система внесения удобрений
- Баковая смесь / сухая смесь
- **Операторы**

Чтобы удалить какой-либо элемент с дисплея, выключите функцию "Настройка Data Sync" в системе Operations Center.

При отсутствии подключения к Интернету изменения, вносимые локально, сохраняются на дисплее и синхронизируются при установлении соединения с Интернетом.

Синхронизация данных — рабочие данные

ПРИМЕЧАНИЕ: На странице Operations Center установите флажок "Включить синхронизацию с Operations Center" для отправки данных в John Deere Operations Center каждые 30 секунд.

Данные отправляются в John Deere Operations Center, когда модем JDLINK находится в зоне покрытия сотовой связи / подключен к Интернету или беспроводной адаптер USB имеет доступ к Интернету. Если подключение отсутствует, рабочие данные сохраняются на дисплее. Отправка данных происходит при восстановлении подключения.

Рабочие данные передаются в "Анализатор полей" и в раздел "Файлы" в John Deere Operations Center.

Пускатели рабочих данных

Даже несмотря на то, что рабочие данные автоматически отправляются с дисплея в John Deere Operations Center через каждые 30 секунд, файлы невозможно просмотреть в Operations Center, пока не сработал один из следующих триггеров:

- Начало новой работы или изменение клиента, фермы или поля.
- Потеря соединения между дисплеем и John Deere Operations Center по беспроводной связи или Интернет более чем на 30 минут.
- Выключение зажигания и повторное включение зажигания в течение 30 минут.
- Выключение зажигания более чем на 30 минут.

Импорт данных



PC20405—UN—30APR15

Импорт данных

Выберите метод импорта:

- "Импорт с накопителя USB" — выберите папки на накопителе USB, содержащие данные для импорта.
- "Импорт принятых файлов" — импорт файлов настроек и предписаний из John Deere Operations Center.

Для импорта файлов из John Deere Operations Center требуется модем JDLINK.

После импорта в блок дисплея файлов настроек и предписаний для применения этих файлов используйте приложение "Настройка работы". Для ознакомления с порядком создания файлов настроек и их отправки на дисплей G5 см. файлы справки в John Deere Operations Center.

Совместимость

Данные можно передавать с другого дисплея G5, дисплея 4-го поколения, совместимого программного обеспечения для ПК или из John Deere Operations Center в формате "Для текущих систем". Программное обеспечение версии 25.3 и более новых версий не может импортировать или экспортировать файлы в формате прежних версий "Для старых систем".

- Дисплеи текущих систем: G5, G5e, G5Plus, 4600 V2, 4200 V2, 4640, 4240
- Дисплеи старых систем: 4600 V1, 4200 V1, 4100, 2630

John Deere Operations Center не поддерживает функции просмотра, отправки и приема страниц отслеживания рабочего процесса. Если файл настроек содержит только страницы отслеживания рабочего процесса, он отображается в Операционном центре John Deere как недействительный. Если файл настроек содержит навигационные линии или границы, а также страницы отслеживания рабочего процесса, он будет загружен корректно, однако страницы отслеживания рабочего процесса не будут доступны для просмотра.

После обновления программного обеспечения до версии 25.3 файлы настроек с дисплеев GreenStar 3 2630 нельзя импортировать напрямую в дисплей поколения 4 или G5. Чтобы импортировать файлы с этих устройств, сначала необходимо загрузить их в

Operations Center, а затем создать файл настроек в формате для дисплеев 4-го поколения или G5.

ПРИМЕЧАНИЕ: С обновлением программного обеспечения до версии 25.3 или более поздней больше нельзя экспортировать данные с дисплеев G5 в формате APEX. Техническая поддержка всех продуктов APEX завершена. В результате клиенты, использующие APEX, больше не могут отправлять данные в систему Operations Center из APEX.

При импорте внутренней границы импортируемые поля должны включать внешнюю границу. Для создания или импорта в дисплей внутренней границы требуется предварительно создать или импортировать внешнюю границу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы успешно импортировать полные профили дополнительного оборудования с другого дисплея, убедитесь, что исходный дисплей работает на программном обеспечении версии 25.3 или новее.

Конфликты данных

При необходимости имена импортируемых клиента, фермы и поля изменяются. Например, "Field1" переименовывается в "Field1(1)", если уже существует поле с таким же названием.

В процессе экспорта в John Deere Operations Center рабочих данных полей, длина имен которых превышает 20 символов, такие имена отображаются полностью. Однако при импорте данных обратно в систему дисплея имена полей сокращаются. Все данные распознаются как принадлежащие полю, данные которого были первоначально экспортированы с дисплея.

Если навигационные линии находятся на одном и том же поле и созданы с использованием одного и того же способа отслеживания, дисплей обрабатывает следующие конфликты.

Одинаковые линии с разными именами

- Если линии одинаковы, то имя навигационной линии на дисплее заменяется именем на USB-носителе.

Разные линии с одинаковыми именами

- Если существует две разных линии с одинаковым именем, то при импорте линия с USB-носителя будет переименована. Например, линия "Track1" переименовывается в "Track1(1)".

ПРИМЕЧАНИЕ: Импорт файла может завершиться неудачей по многим причинам. Для всех файлов, которые не удается импортировать, устраняйте состояние ошибки в соответствии с отображаемой на дисплее информацией. Для получения дополнительной помощи в случае сбоев импорта обращайтесь к справке на экране.

Предписания

Для импорта предписаний требуется, чтобы шейп-файлы находились в папке "Rx" в корневом каталоге накопителя USB.

Экспорт данных



Экспорт данных

PC20406—UN—30APR15

ПРИМЕЧАНИЕ: При экспорте рабочих данных с использованием накопителя USB применяйте отдельный накопитель для каждого дисплея. Экспортируемые рабочие данные не помещаются в папки отдельных профилей. Данные настроек помещаются в папку JD4600, а рабочие данные помещаются в папку JD-Data в корневом каталоге накопителя USB.

Выберите метод экспорта для передачи данных требуемых типов.

- Выберите "Экспортировать все данные", чтобы быстро перенести все рабочие данные, навигационные линии и страницы выполнения с использованием настроек по умолчанию.
- Выберите "Данные диагностики", чтобы выполнить перенос снимков экранов и файлов журналов ошибок.

Экспорт данных для использования на дисплеях старых систем (4600 V1, 4200 V1, 4100, GreenStar 3 2630)

Данные настроек, экспортируемые с дисплеев 4-го поколения, не структурируются для использования на дисплеях старых систем автоматически. Перед экспортом данных с дисплеев 4-го поколения:

1. Экспортируйте данные на USB-накопитель или в John Deere Operations Center по беспроводной связи.
2. С помощью средства создания файлов настроек в John Deere Operations Center создайте файл настроек в формате для старых систем и экспортируйте файл на USB-накопитель.
3. Импортируйте недавно созданный файл настроек

для старых систем с USB-накопителя на нужные дисплеи старых систем.

Удаление данных



Удаление данных

PC20407—UN—30APR15

При удалении данных из памяти дисплея удаляются выбранные типы данных.

- Выберите "Настройка удаления", чтобы удалить рабочие данные и страницы отслеживания рабочего процесса.
- Выберите "Удалить данные диагностики", чтобы удалить снимки экранов и файлы журналов ошибок.

ZIDXXK1X,1749535410021-59-04MAR26

Накопитель USB

ПРИМЕЧАНИЕ: Порты USB дисплея G5 не предназначены для зарядки других устройств.

Требования для дисплеев John Deere

- Формат USB-накопителя — должен быть FAT32 или NTFS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат NTFS не может использоваться для восстановления системы.

- Емкость — рекомендуемая емкость составляет 32–64 ГБ. Максимальная поддерживаемая емкость составляет 512 ГБ.
- Стандарт подключения — USB 2.0 или USB 3.0.
- Максимальные размеры — толщина 9,2 мм (3/8 дюйм.), ширина 21,7 мм (7/8 дюйм.).

Передовые практические методы

- Вставьте накопитель USB и подождите 10 секунд. Для распознавания накопителей USB большого объема может потребоваться время.
- Используйте накопитель USB объемом 16 ГБ или более, чтобы на нем можно было хранить несколько резервных копий.
- Удалите с накопителя USB все файлы, не имеющие отношения к дисплеям John Deere.

Проверьте вкладку Display Hardware (Аппаратное обеспечение дисплея) в приложении Diagnostics Center (Центр диагностики), чтобы определить, распознал ли дисплей накопитель USB.

ch177nn,1728630654672-59-11OCT24

Сохранение снимков экрана



PC28811—UN—20SEP22

А—Область снимка экрана

Перейдите к выделенной цветом области в верхнем левом углу экрана. Нажмите и удерживайте, пока экран не замигает и не раздастся звук сработавшей фотокамеры.

Вставьте накопитель USB и выберите функцию экспорта данных для сохранения снимков экрана на внешнем носителе.

ct47125,1708277939611-59-18FEB24

Эксплуатация — диспетчер программного обеспечения

Диспетчер программного обеспечения



PC28693—UN—25AUG22

Диспетчер программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения, активирования функций и поиска подробной информации о версии программного обеспечения используется Менеджер программного обеспечения.

Переход к диспетчеру программного обеспечения

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Диспетчер программного обеспечения".

Пакеты программного обеспечения

Программное обеспечение дисплея G5 и файлы справки объединены в пакеты. Каждый пакет указан отдельно на вкладке "Установка и обновление" и вкладке "Информация о версии".

Операционная система G5



PC28694—UN—25AUG22

Операционная система G5

- Включает операционную систему и базовые приложения дисплея.

Справка по операционной системе G5



PC28695—UN—25AUG22

Справка по операционной системе G5

- Содержит файлы справки для приложений дисплея.

Приложения AMS



PC28808—UN—20SEP22

Приложения AMS

- Содержит программное обеспечение дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пакеты справки на экране включают в себя все языки, которые поддерживаются дисплеем.

Лицензии

Лицензия включает расширенные функции на дисплее. Функции и продукты, подключаемые в рамках лицензии, зависят от типа приобретенной лицензии.

Лицензии можно передавать между универсальными дисплеями или между дисплеями CommandCenter, которые установлены на машинах аналогичных типов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные лицензии могут отличаться в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обращайтесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.



PC28697—UN—25AUG22

Кнопка подробных сведений

Для создания лицензии на StellarSupport.com требуется серийный номер дисплея. Для лицензии CommandCenter также требуется идентификационный номер продукта (PIN). Нажмите кнопку "Дополнительная информация" для просмотра серийного номера дисплея и номера PIN машины.


Состояние лицензии

Перейдите к "Диспетчеру программного обеспечения", чтобы просмотреть информацию о лицензии:

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите диспетчер программного обеспечения.
4. Перейдите на вкладку "Лицензия".
5. Выберите лицензию из списка.
6. Нажмите "Сведения", чтобы просмотреть

сведения о выбранной лицензии. Доступные сведения зависят от типа лицензии.

Лицензия может иметь следующие состояния:

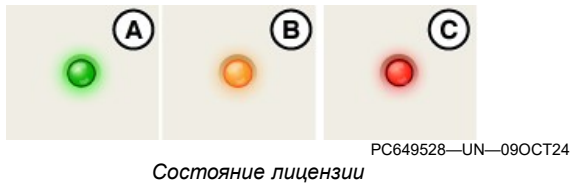

Активирована (А): Лицензия активна.

Проблема (В): Указывает, что возникла проблема с серийным номером, доставкой лицензии и т. д.

Ожидается дата начала (В): Дата активации лицензии еще не наступила.

Истекла (С): Истек срок действия лицензии.

cl47125,1705261192994-59-09ОCT24

Обновление программного обеспечения дисплея и блоков управления

Для дисплеев G5 периодически выпускаются обновления программного обеспечения, расширяющие возможности системы и улучшающие ее рабочие характеристики. Управление этими обновлениями осуществляется с помощью приложения для настольных компьютеров под названием "Диспетчер программного обеспечения".

Обновления программного обеспечения для компонентов системы дисплея GreenStar (например, приемников StarFire, системы AutoTrac Universal и блока управления нормами внесения GreenStar) также загружаются с помощью диспетчера программного обеспечения. Файлы обновлений копируются на накопитель USB вместе с обновлениями программного обеспечения дисплея. Если компоненты подсоединены к машине, обновление их программного обеспечения производится с помощью дисплея, когда в него вставлен накопитель USB.

Определение версий программного обеспечения на дисплее

Номера версий для всех установленных пакетов программного обеспечения представлены на вкладке Version Information (Информация о версии) в Менеджере программного обеспечения.

Загрузка обновлений программного обеспечения



Накопитель USB

PC15348—UN—11JUL13

Рекомендуется использовать USB-накопитель, отформатированный для работы с файловой системой FAT32 или NTFS, объемом не менее 16 ГБ. Для получения дополнительной информации о требованиях к USB-накопителю см. подраздел "USB-накопитель" в разделе "Диспетчер файлов".

Обновления программного обеспечения доступны для загрузки по указанному далее адресу.

<https://my.deere.com/software-downloads/software-manager/>

После загрузки новейшего программного обеспечения на накопитель USB возьмите его с собой при выезде к машине для установки обновления.

Установка обновлений программного обеспечения

Накопитель USB

1. Вставьте накопитель USB в верхний порт USB рядом с портом для аксессуаров.



PC23932—UN—21MAR17

А—Кнопка Установить ПО

2. Когда появится страница "Возможности работы с накопителем USB", выберите кнопку установки программного обеспечения (А). Появится вкладка "Установка и обновление" диспетчера программного обеспечения.
3. Выберите "Просмотреть обновления для дисплея" или "Просмотреть обновления для других устройств", а затем выберите кнопку "Далее".
4. На экране будут отображаться только пакеты программного обеспечения, имеющие более поздние версии по сравнению с установленными. По умолчанию выбираются все пакеты программного обеспечения дисплея.
5. Выберите кнопку установки. Если обновление не начинается, следуйте сообщениям на экране для устранения конфликтов.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев. Убедитесь, что машина находится в положении парковки и обеспечьте подачу электропитания на всем протяжении процесса установки. Во время установки программного обеспечения:

все приложения будут закрыты.

Никакие системные сообщения отображаться не будут.

Не извлекайте накопитель USB.



А—Индикатор выполнения
В—Зеленый флажок

PC28696—UN—25AUG22

6. Индикатор хода процесса (А) будет указывать, на сколько процентов выполнена установка каждого пакета. После успешной установки пакета появляется зеленый флажок (В).
7. Произойдет перезагрузка дисплея для завершения обновления.
8. Извлеките накопитель USB и вернитесь с ним к компьютеру. Запустите утилиту "Диспетчер программного обеспечения" для отправки возвратных файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возвратные файлы содержат информацию о версии программного обеспечения и используются дилерами в качестве вспомогательного средства при осуществлении технической поддержки дисплея и машины.

Обновления по Интернету

1. Во вкладке "Установка и обновления" выберите "Проверка обновлений по интернету". Дисплей произведет поиск доступных обновлений.
2. Выберите "Просмотреть обновления для дисплея" или "Просмотреть обновления для других устройств", а затем выберите кнопку "Далее".
3. На экране будут отображаться только пакеты программного обеспечения, имеющие более поздние версии по сравнению с установленными. По умолчанию выбраны все пакеты.
4. Выберите кнопку "Загрузить". Если обновление не начинается, следуйте сообщениям на экране для устранения конфликтов.
5. На индикаторе хода процесса (А) отображается

процентное значение для каждого загружаемого пакета программного обеспечения. После успешной загрузки программного пакета появляется зеленый флажок (В).

6. Нажмите кнопку "Установить", чтобы начать процесс установки загруженного программного обеспечения.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев. Убедитесь, что машина находится в положении парковки и обеспечьте подачу электропитания на всем протяжении процесса установки. Во время установки программного обеспечения:

все приложения будут закрыты.

Никакие системные сообщения отображаться не будут.

7. Произойдет перезагрузка дисплея для завершения обновления.

Удаленное обновление с помощью приложения Equipment Mobile

1. Войдите в приложение Equipment Mobile и проверьте наличие ожидающего обновления программного обеспечения.
2. Выберите обновление программного обеспечения и нажмите "Запросить удаленное обновление".
3. Включите машину.
4. Программное обеспечение будет автоматически загружено на дисплей. Нажмите "Установить", когда на дисплее появится запрос на установку.
5. Дисплей перезагрузится.
6. После успешной установки на дисплее отобразится сообщение "Программирование завершено".

Программирование с использованием беспроводной потоковой передачи данных

ПРИМЕЧАНИЕ: Для программирования с использованием беспроводной потоковой передачи данных компьютер должен находиться рядом с машиной.

Программирование с использованием беспроводной потоковой передачи данных доступно с помощью Service Center и John Deere Operations Center.

1. Для бесконтактного программирования с использованием беспроводной потоковой передачи данных компьютер должен находиться в непосредственной близости от машины.
2. На дисплее машины выберите "Меню".
3. Выберите вкладку «Система».

4. Выберите "Настройки беспроводной связи".
5. Переверните переключатель "Мобильная связь с машиной" в положение "ВКЛ".
6. На компьютере войдите в Service Center или John Deere Operations Center и проверьте наличие ожидающих установки обновлений программного обеспечения.
7. Загрузите обновление программного обеспечения на компьютер.
8. После загрузки обновлений подключите компьютер к беспроводной сети модема JDLINK машины.
9. На странице обновления программного обеспечения нажмите "Начать установку".
10. При появлении диалогового окна "Подключение к Wi-Fi MTG машины", прочитайте инструкции на экране и нажмите "Подключиться".
11. На странице "Обновления программного обеспечения" в Service Center нажмите "Выбрать файл(ы)" и выберите загруженный пакет обновления. Нажмите Открыть.
12. Нажмите "Начать загрузку", чтобы перенести загруженное программное обеспечение на дисплей.
13. После завершения переноса программного обеспечения нажмите "Начать программирование".
14. На дисплее машины откроется окно "Установки и обновления", в котором будет указано состояние установки.
15. После успешного выполнения программирования нажмите "Загрузить ответный файл" на странице "Обновления программного обеспечения" в Service Center.
16. Нажмите "Загрузить ответный файл" и загрузите скачанный файл, чтобы завершить процедуру обновления программного обеспечения.
2. На компьютере войдите в Service Center или John Deere Operations Center и введите номер PIN машины в строке поиска машин.
3. Выберите требуемую машину в раскрывающемся списке "Поиск машины".
4. В разделе "Программирование ПО" проверьте наличие новых обновлений программного обеспечения.
5. Выберите "Установить", и программное обеспечение будет загружено и установлено на дисплей.
6. На дисплее машины в диалоговом окне "Дистанционное обновление программного обеспечения виртуального терминала ISOBUS" нажмите "Установить программное обеспечение".
7. На дисплее должна начаться загрузка программного обеспечения.
8. По окончании загрузки программного обеспечения нажмите "Установить".
9. Следуйте инструкциям на экране и нажмите "Продолжить", чтобы продолжить установку.
10. На дисплее должна начаться установка программного обеспечения. После завершения установки убедитесь, что на дисплее установлена последняя версия программного обеспечения.

Удаленное программирование с использованием беспроводной потоковой передачи данных

1. Для бесконтактного программирования с использованием беспроводной потоковой передачи данных компьютер должен находиться в непосредственной близости от машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем продолжить процедуру удаленного программирования, убедитесь, что установлено надежное соединение JDLINK.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение Equipment Mobile также поддерживает дистанционное программирование.

Поиск неисправностей

Если обновление завершится неудачей, на дисплее останется прежняя версия программного обеспечения.

Если обновление программного обеспечения завершится неудачей, запишите сообщение об ошибке. Удалите файлы с накопителя USB, а затем снова загрузите обновление программного обеспечения на накопитель USB. Повторите процесс установки программного обеспечения.

Если обновление программного обеспечения будет по-прежнему завершаться неудачно, обратитесь к дилеру John Deere.

Оптимизация пространства на USB-накопителе для обновления программного обеспечения дисплея

Выполните следующую процедуру для оптимизации использования пространства на накопителе USB:

1. Вставьте USB-накопитель в компьютер.
2. Нажмите "Мой компьютер".
3. Нажмите "Локальный диск C".
4. Нажмите "sds".

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве папки JDSync выберите папку App Data\Roaming.

5. Нажмите "Зависимости дисплея".
6. Удалите все содержимое папки RpmCache.
7. Отформатируйте USB-накопитель в FAT32.
8. Загрузите файлы обновления дисплея с помощью диспетчера программного обеспечения и перенесите их на USB-накопитель.

ch177nn,1737540664268-59-09FEB26

Активации аппаратного и программного обеспечения, несвязанных с дисплеем

Чтобы активировать аппаратное и программное обеспечение, несвязанное с дисплеем, нажмите кнопку "Дополнительная информация", чтобы ввести код активации. Один код может включать несколько функций, но он может использоваться для выполнения только одного типа действий (активации или деактивации). Например, один код может использоваться для активации трех функций, но для деактивации двух функций потребовался бы отдельный код.

Ввод кода активации или деактивации



PC28698—UN—25AUG22

Кнопка "Ввести код"

1. Выберите кнопку "Ввести код".
2. Используя клавиатуру, введите код активации или код деактивации. Нажмите кнопку ОК.
3. Запишите код подтверждения и введите его на сайте StellarSupport.com.

Онлайн-активации



PC28699—UN—25AUG22

Онлайн-активации

При активациях по Интернету для просмотра или проверки наличия текущих подписок используется беспроводное подключение. Дисплей проверяет наличие подписок автоматически при включении питания. Для приобретения какой-либо подписки посетите веб-сайт StellarSupport.com.

ct47125,1708278219954-59-18FEB24

Эксплуатация — виртуальный терминал ISOBUS

Виртуальный терминал ISOBUS



PC28796—UN—29AUG22

Виртуальный терминал ISOBUS

Данный дисплей компании John Deere поддерживает сертифицированные ассоциацией производителей электроники для сельского хозяйства (AEF) блоки управления, совместимые с шиной ISOBUS в соответствии с требованиями стандарта ISO 11783. Для просмотра информации об этих блоках управления и для управления ими можно использовать виртуальный терминал (VT) ISOBUS. Если подключен дополнительный монитор, можно просматривать и использовать второй виртуальный терминал.

При подсоединении какого-либо блока управления ISOBUS в VT ISOBUS загружаются графические файлы интерфейса пользователя. После этого VT ISOBUS предоставляет оператору средства для навигации по всем доступным функциям блока управления ISOBUS и управления этими функциями.

Доступ к приложению "VT ISOBUS"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "VT ISOBUS".

Подключаемое дополнительное оборудование и блоки управления ISOBUS

Дисплей G5 загружает различные блоки управления ISOBUS и обменивается с ними данными одновременно. Список всех подсоединенных блоков управления ISOBUS отображается после выбора кнопки меню.

Выберите требуемый блок управления ISOBUS и нажмите кнопку "OK", чтобы вызвать на экран интерфейс пользователя.

Поиск неисправностей

Если интерфейс какого-либо блока управления ISOBUS не отображается должным образом:

- Просмотрите информацию о блоке управления ISOBUS в центре состояния и выполните действия по поиску неисправностей в соответствии с отображаемым состоянием. Для получения дополнительной информации просмотрите сведения о блоках управления ISOBUS в приложении "Центр диагностики".

Если интерфейс по-прежнему не отображается должным образом:

1. Выберите настройки в верхней части окна приложения "VT ISOBUS".
2. Выберите "Очистить VT ISOBUS" в расширенных настройках для удаления сохраненных файлов интерфейса пользователя блока управления ISOBUS.

Интерфейс пользователя загрузится снова при следующей загрузке блока управления.

Показатель на странице отслеживания рабочего процесса

Модули VT ISOBUS могут добавляться на страницу отслеживания рабочего процесса с помощью приложения "Менеджер формата".

Модули загружаются из блока управления дополнительным оборудованием и доступны только в то время, пока блок управления подсоединен. Доступные типы модулей зависят от изготовителя блока управления. Данный дисплей поддерживает отображение VT ISOBUS версии 4.

ct47125,1708279097632-59-18FEB24

Эксплуатация — приемник StarFire

Приемник GPS StarFire



PC28798—UN—29AUG22

Один приемник GPS StarFire принимает сигнал глобальной системы определения местоположения и сигнал дифференциальной коррекции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль компенсации неровности рельефа (TCM) во встроенном приемнике StarFire 7000/7500 калибруется на заводе. Если требуется выполнить калибровку на месте эксплуатации, см. раздел "Поиск неисправностей" в руководстве по эксплуатации приемника StarFire 7000/7500.

В приемник встроен модуль компенсации неровности рельефа (TCM), который вводит поправку на динамику движения машины, например на продольный и поперечный уклон на откосах, неровную поверхность и изменения грунтовых условий. Для надлежащей работы необходима точная калибровка модуля компенсации неровности рельефа (TCM).

Для ознакомления с инструкциями по настройке и калибровке см. руководство по эксплуатации приемника StarFire.

Расширенная калибровка модуля TCM

Калибровку модуля компенсации неровности рельефа (TCM) необходимо выполнять, когда приемник устанавливается на машину впервые или переносится на другую машину. При расширенной калибровке модуля компенсации неровности рельефа (TCM) создается временная линия ведения AutoTrac для передвижения машины на время выполнения калибровки модуля TCM приемника. Расширенная калибровка модуля TCM дает возможность выполнить калибровку модулей TCM на нескольких приемниках сразу, обладает более высокой точностью по сравнению со старым процессом калибровки и не требует, чтобы машина располагалась на ровной поверхности грунта.

Для получения инструкций по выполнению расширенной калибровки модулей компенсации неровности рельефа (TCM) обращайтесь к справке, выводимой на экран.

Требования

- Приемник StarFire 6000 или более новая модель.
- Версия программного обеспечения приемника 4.40N (пакет программного обеспечения 20-2) или более поздняя.
- В качестве дисплея должен использоваться G5 CommandCenter и универсальный дисплей G5.

- Дисплей имеет действительную лицензию для AutoTrac.

Вызов приложения "Приемник GPS StarFire"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "StarFire".

ch177nn,1728632148789-59-11OCT24

Удаленное обновление программного обеспечения StarFire


1. Выберите "Меню".



Меню

PC28688—UN—25AUG22

2. Откройте вкладку "Система" (A).

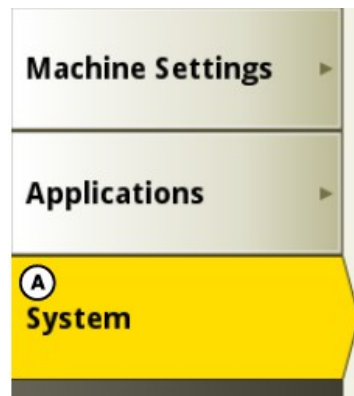

Вкладка "Система"

PC28821—UN—21SEP22

A—Вкладка "Система"

3. Выберите диспетчер программного обеспечения.



PC28693—UN—25AUG22

Диспетчер программного обеспечения

4. На вкладке "Установки и обновления" (A) выберите "Проверка обновлений по интернету" (B).



PC28822—UN—21SEP22

Кнопка проверки наличия обновлений в интернете

A—Вкладка "Установка и обновления"

B—Кнопка проверки онлайн-обновлений

5. Выберите "Просмотреть обновления для других устройств" (A), затем нажмите "Далее" (B).



PC28823—UN—08MAY23

Кнопка "Просмотреть обновления для других устройств"

A—Кнопка "Просмотреть обновления для других устройств"

B—Кнопка "Далее"

6. Выберите программное обеспечение для загрузки и нажмите кнопку "Установить".



PC28824—UN—08MAY23

Сенсорная кнопка "Установить"

с47125,1708279129268-59-18FEB24

Эксплуатация — система навигации AutoTrac

AutoTrac



Навигация

PC28717—UN—25AUG22

AutoTrac — это система рулевого управления, позволяющая оператору не держать руки на руле при движении машины по созданной линии ведения по полю. Оператору по-прежнему необходимо поворачивать машину на конечных рядах. При нажатии кнопки возобновления восстанавливается управление с помощью системы AutoTrac и машина направляется по смежному проходу.

Общая информация

ВАЖНО: Работа системы AutoTrac зависит от системы GPS, управляемой правительством США. За точность и обслуживание системы GPS ответственность несет исключительно правительство США. В систему могут вноситься изменения, которые могут влиять на точность и работу всего оборудования GPS.

Оператор несет ответственность за машину и должен выполнять разворот в конце каждой линии ведения. Система не разворачивает машину в конце линии ведения.

Система AutoTrac дополняет механические маркеры. Оператор должен оценить общую точность системы, чтобы определить, для каких конкретных операций в поле можно использовать вспомогательную систему рулевого управления. Такая оценка необходима, поскольку для разных полевых операций может требоваться разная точность. Для работы системы AutoTrac вместе с GPS используется сеть дифференциальных поправок StarFire. Со временем может происходить небольшое смещение положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторяемость в течение сезона и использование одного и того же сигнала коррекции крайне важны при применении системы AutoTrac для выполнения нескольких работ на протяжении сезона. Это касается создания линий ведения AutoTrac во время посева и использования данных линий для выполнения последующих задач, таких как междурядная подкормка, послевсходовое опрыскивание и уборка урожая. Использование одного и того же сигнала коррекции обеспечивает точность согласования всех операций, сводя к минимуму перекрытия и пропуски при одновременном обеспечении максимальной эффективности.

Общие сведения о приложении "Система навигации AutoTrac"



PC665155—UN—19MAY25

Главная страница системы навигации AutoTrac

- A—AutoTrac
- B—Рулевое управление
- C—Следующая дорожка
- D—Световой индикатор
- E—Органы управления картой
- F—Навигация
- G—Смещение линии ведения

AutoTrac (A)—Содержит переключатель включения/выключения AutoTrac и отображает текущую фазу AutoTrac. При выборе фазы AutoTrac открывается страница диагностики AutoTrac.

Steering (B)—Показывает значение чувствительности рулевого управления в качестве верхнего числа, а значение чувствительности захвата — в качестве нижнего. При нажатии кнопки "Рулевое управление" открывается страница "Оптимизация рулевого управления".

Next Track (C)—Определяет следующую линию ведения, для которой система AutoTrac настроена на получение и

удержание изменения направления. Выберите "Изменить направление", чтобы изменить следующий маршрут на следующий доступный маршрут в списке линий ведения. При выборе маршрута открывается страница "Список линий ведения".

Lightbar (D)—Отображается расстояние справа или слева, на которое машина отклоняется от линии ведения.

Map Controls (E)—Содержит функции переключения вида, панорамирования, направления, уменьшения и увеличения.

Guidance (F)—Отображает текущую линию ведения и шаг маршрута. При выборе параметра "Задать линию ведения" открывается список линий ведения. При выборе шага маршрута открывается страница "Шаг маршрута".

Shift Track (G)—Регулируется положение заданной линии ведения влево от машины, по центру машины или вправо от нее. При выборе параметра "Шаг переключения" открывается страница "Шаг переключения".

ZIDXK1X, 1750076420718-59-06OCT25

- Убедитесь, что машина, дополнительное оборудование и система навигации настроены должным образом.
 - При использовании iTEC, системы автоматизации поворотов AutoTrac или системы пассивного ведения орудия AutoTrac проверьте точность установленных границ.
 - Если используется система синхронизация машины John Deere, убедитесь, что начальная точка ведомой машины откалибрована с учетом достаточного пространства между машинами.
- Сохраняйте бдительность и следите за окружающей обстановкой.
- Берите на себя управление управляемыми колесами по необходимости, чтобы избежать опасных ситуаций в поле, а также столкновения с посторонними лицами, оборудованием или другими препятствиями.
- Прекращайте работу, если плохая видимость мешает управлять машиной, различать людей и препятствия на пути машины.
- При выборе скорости машины следует учитывать полевые условия, видимость и конфигурацию машины.

ch177nn,1660716404585-59-23MAY24

Безопасная эксплуатация систем навигации

Не используйте системы навигации на автодорогах. Всегда выключайте (деактивируйте) системы навигации, прежде чем выезжать на автодорогу. Не пытайтесь включать (задействовать) систему навигации при передвижении по автодороге.

Системы навигации призваны помочь оператору эффективнее работать в поле. Оператор всегда несет ответственность за маршрут и безопасную эксплуатацию машины. Системы навигации не могут автоматически обнаруживать или предотвращать столкновения с препятствиями, машинами или другими транспортными средствами.

К системам навигации относятся любые приложения, которые автоматизируют рулевое управление машиной. К ним относятся, помимо прочего, системы AutoTrac, iTEC, система автоматизации поворотов AutoTrac, система пассивного ведения орудия AutoTrac, система AutoTrac Universal, AutoTrac Controller, система AutoTrac RowSense и система синхронизации машины Machine Sync.

Во избежание травм оператора и посторонних лиц:

- Никогда не садитесь в машину и не выходите из нее на ходу.

Способы создания навигации AutoTrac

Система AutoTrac поддерживает несколько различных способов создания навигации для различных типов полей и операций. На главной странице AutoTrac выберите "Задать линию ведения", чтобы открыть список линий ведения, затем выберите "Новая линия ведения", чтобы открыть страницу "Выбор способа создания навигации".

Для ознакомления с процедурами создания линий ведения каждого типа см. справку на экране.

Доступны следующие способы создания навигации:

- Способ создания прямой линии ведения
 - Способ "А + Б"
 - Способ "А + направление"
 - Способ "Авто Б"
 - Способ "Широта/Долгота"
 - Способ "Широта/Долгота + направление"
 - Права доступа: А + В
 - Права доступа: А + направление
 - Права доступа: Широта/Долгота + направление
- Способ создания не прямой линии ведения
 - Адаптивная кривая
 - Кривая АВ

- Способ создания кругового маршрута
 - Проезд по кругу
 - Широта/Долгота по кругу
- Способ создания расположения границы
 - Разметка заданного границами поля

Способ создания прямой линии ведения



PC28721—UN—25AUG22

Прямая линия ведения

Режим прямой линии ведения помогает оператору вести машину по прямым параллельным проходам путем использования индикации на дисплее и звуковых сигналов, предупреждающих оператора об отклонении машины от линии ведения.

Режим прямой линии ведения позволяет оператору создать начальную прямую линию ведения для поля с использованием самых разнообразных возможностей создания линии ведения 0. После того как линия ведения 0 (опорный маршрут) будет определена, генерируются все проходы для поля. Каждый проход идентичен первоначально пройденному проходу, чтобы ошибки рулевого управления не копировались по всему полю. Сгенерированные проходы можно использовать для работы системы Parallel Tracking или системы AutoTrac.

Методы определения линии ведения 0:

- "А + Б" — определение линии ведения 0 путем ее прохождения на машине.
- "А + авто Б" — определение линии ведения 0 путем ее прохождения на машине.
- "А + направление" — определение линии ведения 0 путем ведения машины до точки А и последующего ввода предварительно определенного значения направления.
- "Широта/долгота" — определение линии ведения 0 путем ввода предварительно определенных значений широты и долготы для точек А и Б.
- "Широта/долгота + направление" — определение линии ведения 0 путем ввода предварительно определенных значений широты и долготы для точки А и ввода предварительно определенного значения направления.
- "Доступ к машине А + Б" — определение линии ведения 0 путем ее прохождения на машине.
- "Доступ к машине А + направление" — определение линии ведения 0 путем ведения машины до точки А и ввода предварительно определенного значения направления.

- "Широта/долгота доступа к машине + направление" — определение линии ведения 0 путем ввода предварительно определенных значений широты и долготы для точки А и ввода предварительно определенного значения направления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Линию ведения 0 можно определять во время выполнения рабочих операций (например, посева), однако при создании этой навигационной линии некоторые кнопки недоступны.

Подъезды для машины

Доступ к машине — это метод на основе прямых линий ведения, используемый для вставки полевых дорог между проходами по культуре.

Направление

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение направления линий ведения доступно только при использовании прямых линий ведения, созданных с помощью способов "А + направление" или "Широта/долгота + направление".

Информация о новом направлении сохраняется для существующей линии ведения при каждом изменении данного значения. Если после изменения направления данные экспортируются в John Deere Operations Center, измененная линия ведения заменяет прежнюю линию ведения, которая хранилась в Operations Center.

Метод расчета линий ведения

По умолчанию для расчета навигационных линий используется метод John Deere. Другие методы расчета линий ведения:

- Метод расчета сторонней компании 1 — использование метода расчета BeeLine.
- Метод расчета сторонней компании 2 — использование метода расчета Trimble.

ПРИМЕЧАНИЕ: Линии ведения могут быть переданы другому пользователю с помощью системы обмена данными в поле или с помощью файлов настроек с использованием накопителя USB или системы беспроводной передачи данных.

Для ознакомления с дополнительной информацией о порядке создания прямых линий ведения используйте справку на экране в центре справки.

Копирование линии ведения

Функция копирования линии ведения создает копию активной линии ведения.

По умолчанию новая копия линии ведения получает

имя исходной линии ведения с добавлением единицы в скобках (1). Чтобы изменить это имя линии ведения, выберите поле ввода имени линии ведения. Новая линия ведения может центрироваться относительно машины либо смещаться влево или вправо.

Если исходная линия ведения была создана с использованием способа "А + направление" или "Широта/долгота + направление", направление новой линии ведения можно изменять путем выбора поля ввода "Направление".


Способ создания не прямой линии ведения

Кривые АБ



PC28723—UN—25AUG22

Кривые АБ

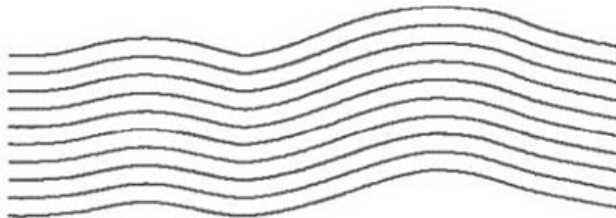

PC9028—UN—16APR06

В режиме "Кривые АБ" оператор может провести машину в поле по не прямой маршруту с двумя конечными точками (начало и конец). На основании первоначально пройденной линии ведения генерируются проходы, параллельные данной линии ведения, в обоих направлениях. Каждый проход генерируется по первоначальному проходу, чтобы ошибки рулевого управления не копировались по всему полю. Проходы не являются точными копиями первоначального прохода. Кривизна прохода изменяется для минимизации ошибки между проходами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с информацией о порядке регулировки системы для обеспечения оптимальных рабочих характеристик см. "Настройки не прямой линии ведения".

Для того чтобы считаться действительной кривой АБ, первоначально записанная кривая АБ должна иметь длину не менее 3 м (10 футов).

После записи кривой АБ (линия ведения 0) генерируются десять дополнительных линий ведения (по пять проходов с каждой стороны от линии ведения 0). Когда машина проезжает по пятой линии ведения от линии ведения 0, генерируются десять дополнительных линий ведения в этом

направлении. Система будет продолжать генерировать дополнительные проходы при прохождении машины по последнему проходу, отображаемому на экране. Для того чтобы система продолжала генерировать не прямые маршруты, машина должна находиться на расстоянии не более 400 м (0,25 мили) от последней сгенерированной линии. Если машина находится на внешней границе этого расстояния, генерирование маршрута, отображаемого на экране рядом с машиной, может занять несколько минут. В течение этого времени на экране отображается сообщение "Производится вычисление кривых".

ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме "Кривые АБ" доступен пропуск проходов.

Проходы не являются точными копиями первоначального прохода. Производится изменение кривизны прохода, чтобы поддерживать ошибку между проходами. С каждым последующим проходом они становятся все более выпуклыми или вогнутыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме "Не прямая линия ведения АБ" могут появляться сообщения "Кривая малого радиуса" и "Конец маршрута".

Маршруты на основе кривой АБ генерируются с прямолинейным продлением на 91 м (300 футов), прибавляемым к концам фактически записанных маршрутов. Применяется продление до и после записанной линии для выравнивания машины или продолжения маршрута.

При выборе смещения маршрута происходит регулировка текущей линии ведения, и повторно создаются по пять проходов с обеих сторон от линии ведения. Кривую АБ можно использовать после создания исходных линий ведения. Дополнительные линии ведения создаются во время работы. При перемещении и повторном создании линий ведения на основе кривых АБ используйте кнопки смещения влево и вправо.

Для ознакомления с дополнительной информацией о порядке создания линий ведения на основе кривых АБ см. справку на экране.

Копирование линии ведения

Функция копирования линии ведения создает копию активной линии ведения.

По умолчанию новая копия линии ведения получает имя исходной линии ведения с добавлением единицы в скобках (1). Чтобы изменить это имя линии ведения, выберите поле ввода имени линии ведения. Новая линия ведения может центрироваться относительно машины либо смещаться влево или вправо.

Вожделение по кривой АБ

Ближайший маршрут выделяется более толстой белой линией.

Номер маршрута отображается под индикатором точности пути и обновляется автоматически по мере приближения к новому маршруту. Номер маршрута указывает количество линий, отходящих от маршрута, и направление от маршрута 0. Направление маршрута отображается относительно маршрута 0 (север, юг, восток или запад). Номер маршрута изменяется, когда машина оказывается на полпути между двумя маршрутами.

Ошибка отклонения от маршрута отображается на индикаторе точности пути. Ошибка отклонения от маршрута показывает расстояние, на которое машина отклонилась от ближайшего маршрута. Величина ошибки будет увеличиваться, пока машина не достигнет точки, находящейся посередине между двумя маршрутами. После достижения средней точки показания ошибки станут уменьшаться по мере приближения машины к следующему маршруту.

Адаптивные кривые



PC702238—UN—05FEB26

Поиск адаптивных кривых

ПРИМЕЧАНИЕ: см. дополнительную информацию об оптимизации производительности системы. (См. пункт "Настройки линии ведения по кривой" в данном разделе.)

Функция "Линия ведения по адаптивной кривой" позволяет оператору записать не прямой маршрут, пройденный вручную. После записи первого не прямого прохода и разворота машины скопированный маршрут появится на экране, и оператор может воспользоваться системой параллельного вождения Parallel Tracking или активировать систему AutoTrac.

После записи начального прохода каждый дополнительный проход генерируется по предыдущему проходу, чтобы ошибки рулевого управления не копировались по всему полю.

При выборе какой-либо адаптивной кривой в правом верхнем углу экрана появляется соответствующая пиктограмма. Нажатие этой пиктограммы позволяет пользователю переключаться между доступными кривыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: функция пропуска проходов позволяет оператору проезжать по проходу, следующему за текущим проходом, или пропускать следующий проход. Во время сеанса записи адаптивной кривой пропустить проход нельзя.

Созданные проходы не являются точными копиями исходного прохода. Выполняется изменение кривизны прохода, чтобы поддерживать точность между проходами. При необходимости оператор может изменить не прямой маршрут в любой точке поля, просто повернув машину от скопированного маршрута.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме адаптивной не прямой линии ведения могут появляться сообщения "Кривая малого радиуса" и "Конец маршрута".


Оператор может либо вручную провести машину по сгенерированным линиям ведения с использованием системы Parallel Tracking, либо активировать систему AutoTrac сразу после того, как начальный проход будет записан, а скопированный маршрут появится на экране.

Если сеанс записи кривой остановлен, линия не проецируется перед машиной. Оператор может использовать систему AutoTrac только на доступных линиях из предыдущих сеансов записи. По завершении сеанса записи все сегменты кривой, записанные во время сеанса, сохраняются как одна линия ведения.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании адаптивной кривой не рекомендуется применять смещение маршрута. В режиме "Адаптивная кривая" смещение маршрута не обеспечит компенсацию смещения положения GPS.

Дополнительные сегменты кривой могут быть добавлены к существующей линии ведения по адаптивной кривой при редактировании линии ведения.

Для ознакомления с дополнительной информацией о порядке создания линий ведения по адаптивным кривым используйте справку на экране в Центре справки.

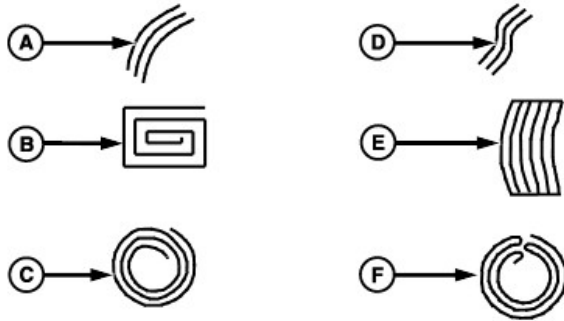


PC9032—UN—17APR06

- A—Простая кривая
- B—Коробочка
- C—Спираль
- D—S-образная кривая
- E—Трек
- F—Круг

В режиме "Линия ведения по адаптивной кривой" оператор может осуществлять движение на основе различных шаблонов полей.

- Простая кривая
- S-образная кривая
- Коробочка
- Трек
- Спираль
- Круг

Продления линий ведения можно добавить в имеющийся маршрут адаптивной кривой линии ведения. Это временные линии (90 м), которые отображаются рядом с основной линией ведения. Их не требуется записывать.

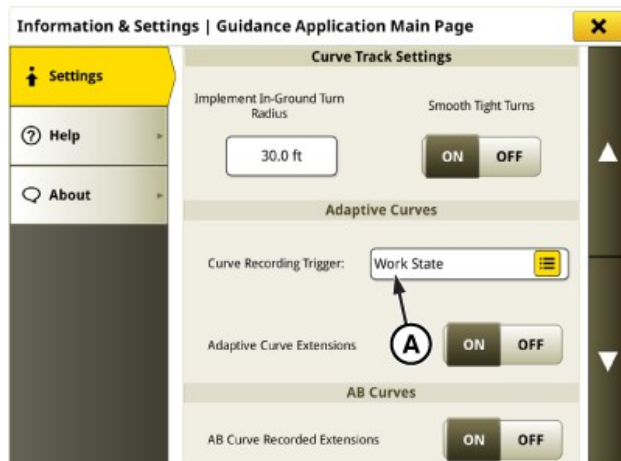

PC676265—UN—26JUN25

Продления адаптивных кривых

Вожение по адаптивным кривым

ВАЖНО: Для обеспечения воспроизводимости операций при помощи сохраненных данных адаптивного непрямого маршрута необходимо, чтобы данные исходного маршрута и последующих проходов по полю создавались с точностью StarFire RTK. Базовая станция RTK должна работать в режиме "Абсолютная база".

ПРИМЕЧАНИЕ: шаг маршрута для данных адаптивной не прямой линии ведения является постоянным. Если при возврате на поле используется дополнительное оборудование другой ширины, необходимо записать новые данные.

Ближайший маршрут выделяется более толстой белой линией. Ошибка отклонения от маршрута отображается на индикаторе точности пути. Ошибка отклонения от маршрута показывает расстояние, на которое машина отклонилась от ближайшего маршрута. Величина ошибки будет увеличиваться, пока машина не достигнет точки, находящейся посередине между двумя маршрутами. После достижения средней точки показания ошибки станут уменьшаться по мере приближения машины к следующему маршруту.

Если кривая не записывается, линии не проектируются, и оператор может использовать AutoTrac только для ведения по доступным линиям. При записи линии проецируются от предыдущей линии. Данный сеанс можно использовать для записи еще одной линии вручную. Оператор также может выбрать систему AutoTrac в списке триггеров записи кривых и использовать AutoTrac для ведения по проецируемой линии.

Способ создания кругового маршрута



Круговой маршрут

PC28726—UN—30AUG22

Круговой маршрут позволяет оператору создавать концентрические круговые навигационные линии. Этот маршрут рассчитан на использование в полях с центром поворота.

Круговой маршрут основывается на координатах широты и долготы в центре поворота.

Концентрические навигационные линии создаются на основе шага маршрута в 1,6 км (1 милю) от центра поворота.

Режим кругового маршрута рассчитан на движение вокруг системы кругового орошения на поверхности земли с уклоном менее 2%. Поскольку круговой маршрут создает круговое пространство на ровной

поверхности, шаг навигационной линии и маршрут центра поворота не совпадают, т.к. маршруты удаляются от центра поворота на уклонах. Причиной этого может служить разница между расстояниями, проходимыми по склону и по ровной поверхности. Разница в расстояниях увеличивается по мере увеличения уклона.

Смещение маршрута используется для радиального смещения маршрутов в сторону центральной точки или от нее. Смещение маршрута не меняет положения самой центральной точки. Смещение маршрута позволяет оператору использовать различные значения ширины рабочего оборудования, учитывающие различную длину систем кругового орошения или увеличение/уменьшение длины поливочных секций систем кругового орошения. Если кромка кругового маршрута добавляется, изменяется или удаляется, существующие смещения для этого маршрута удаляются. Использование смещения маршрута с кромкой приводит к тому, что рабочее оборудование не выравнивается с кромкой.



PC20395—UN—08DEC14

Расстояние до центральной точки

Расстояние до центральной точки показывает расстояние от центра круга до текущего положения. Расстояние отображается только в пределах 1609 м (5280 футов). Чтобы кнопка появилась на навигационной карте, необходимо включить данную функцию в настройках кругового маршрута. После появления кнопки на навигационной карте выберите ее, чтобы показать или скрыть расстояние.

Существуют два способа создания кругового маршрута:

Широта/Долгота по кругу



PC28727—UN—25AUG22

Широта/Долгота по кругу

- Если известны координаты широты и долготы центра поворота, введите местоположение для создания кругового маршрута.

Проезд по кругу



PC28726—UN—30AUG22

Проезд по кругу

- Координаты широты и долготы в центре поворота рассчитываются на основе пройденного пути. Концентрические круговые навигационные линии создаются на основе координат.
- Для оптимального расчета центра круга рекомендуется проехать круг полностью. Если проехать расстояние больше полного круга, это не повысит точность расчета.

Для ознакомления с информацией о порядке создания круговых маршрутов используйте справку на экране в Центре справки.

Кромка кругового маршрута



PC17399—UN—08DEC14

ПРИМЕЧАНИЕ: Кромку кругового маршрута можно использовать только на дисплеях 4-го поколения и дисплеях G5. Информацию о кромке нельзя использовать на дисплеях GreenStar 3.

Кромка кругового маршрута представляет внешнюю границу центра поворота. Она отображается на навигационной карте в виде оранжевой линии.

Создание кромки кругового маршрута позволяет создавать навигационные линии от кромки. В противном случае навигационные линии создаются от центра поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаг маршрута и рабочая ширина должны быть одинаковыми для выравнивания конца рабочего оборудования по кромке.

При создании навигационных линий кромка является опорной точкой вместо центра круга. Это может быть полезно, если на одном и том же поле используется дополнительное оборудование с разными шагами маршрута. Просто введите новый шаг маршрута, и навигационные линии скорректируются, начиная от кромки. Навигационные линии создаются на основе кромки с учетом смещений и шага маршрута. Если кромка удалена, линии ведения создаются в направлении от центра наружу.

Рекомендации по использованию кругового маршрута

При работе в режиме кругового маршрута нет необходимости передвигаться по маршрутам в определенном порядке. Ближайший маршрут выделяется более толстой белой линией.

Номер маршрута отображается под индикатором точности пути и обновляется автоматически по мере приближения к новому маршруту. Номер маршрута указывает количество линий, отходящих от маршрута, и направление от маршрута 0. Направление маршрута отображается относительно маршрута 0 (север, юг, восток или запад). Номер маршрута изменяется, когда машина оказывается на полпути между двумя маршрутами.

Ошибка отклонения от маршрута отображается на индикаторе точности пути. Ошибка отклонения от маршрута показывает расстояние, на которое машина отклонилась от ближайшего маршрута. Величина ошибки будет увеличиваться, пока машина не достигнет точки, находящейся посередине между двумя маршрутами. После достижения средней точки показания ошибки станут уменьшаться по мере приближения машины к следующему маршруту.

Способ создания расположения границы



PC28728—UN—25AUG22

Маршрут по разметке заданного границами поля

В режиме маршрута по разметке заданного границами поля навигационные линии создаются на основании размеров внешней границы и шага маршрута.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме маршрута по разметке заданного границами поля поправка на наклон не используется. При работе на наклонных полях рекомендуется использовать адаптивные кривые.

Дисплей создает три навигационные линии на основе формы границы и шага маршрута: одну линию вне границы и две линии внутри границы. Дополнительные линии ведения на основе расположения границ создаются при въезде машины на поле. Продления длиной 15 м (50 фт) добавляются на концы каждой прямой линии ведения на основе расположения границ.

ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе смещения маршрута производятся корректировка и повторное создание всех линий ведения.

Маршрут по разметке поля прямыми линиями

Выберите кнопку "Запись разметки" для создания навигационных линий посредством разметки всего поля прямыми линиями в пределах его границ. В режиме маршрута по разметке поля прямыми линиями для создания навигационных линий используется метод "A + B" прямого маршрута. При использовании управления секциями рекомендуется завершить движение по проходам в режиме маршрута по разметке заданного границами поля, прежде чем нажимать кнопку "Запись разметки".

Маршрут по разметке заданного границами поля не может быть экспортирован в другой дисплей. Если на другом дисплее требуется использовать маршрут по разметке заданного границами поля, можно создать такой же маршрут с такой же внешней границей.

Вожделение на маршруте по разметке заданного границами поля

Ближайший маршрут выделяется более толстой белой линией.

Номер маршрута отображается под индикатором точности пути и обновляется автоматически по мере приближения к новому маршруту. Номер маршрута указывает число линий, отходящих от маршрута, и направление от маршрута 0. Направление маршрута отображается относительно маршрута 0 (север, юг, восток или запад). Номер маршрута изменяется, когда машина оказывается на полпути между двумя маршрутами.

Ошибка отклонения от маршрута отображается на индикаторе точности пути. Ошибка отклонения от маршрута показывает расстояние, на которое машина отклонилась от ближайшего маршрута. Величина ошибки будет увеличиваться, пока машина не достигнет точки, находящейся посередине между двумя маршрутами. После достижения средней точки показания ошибки станут уменьшаться по мере приближения машины к следующему маршруту.

ZIDXK1X,1749537808095-59-12FEB26

AutoPath

Система AutoPath использует информацию о рядах или границах для создания линий ведения для последующих операций в поле. Система AutoPath обеспечивает уменьшение количества работы наугад и количества вводимых оператором данных, необходимых для точной навигации по полю. Использование линий AutoPath позволяет сократить время настройки, уменьшить число неверных

стыковых междурядий, а также уменьшить повреждение культуры вследствие неточной настройки системы навигации.

Прежде чем использовать линии ведения AutoPath, импортируйте данные о линиях AutoPath из John Deere Operations Center. Данные о линиях AutoPath включаются в файл настроек. Если исходные данные недоступны, линии ведения системы AutoPath могут быть созданы с использованием границы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Редактирование AutoPath" в справке на экране.

Требования к машине:

Система AutoPath совместима со следующими машинами, оснащенными системой John Deere AutoTrac или Reichardt GREEN FIT AutoTrac:

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик используйте систему AutoTrac RowSense вместе с AutoPath.

- Трактор
- Опрыскиватель
- Комбайн
- Валковая жатка

ПРИМЕЧАНИЕ: Документирование данных системы AutoPath недоступно, если в настройках раздела «Настройка работы» включен режим документирования ISOBUS.

- Приемники StarFire, использующие уровень сигнала SF3 или более точный сигнал, как на машине, так и на дополнительном оборудовании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержки посадки и уборки сахарного тростника с обеспечением повторяемости на протяжении нескольких сезонов требуются приемники StarFire, использующие сигнал SF-RTK.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что модуль компенсации неровности рельефа (ТСМ) откалиброван на всех приемниках (приемниках машины и дополнительного оборудования).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для записи данных допускается совместное использование сигнала.

- Дисплей G5 CommandCenter.
- Дисплей G5 CommandCenter должен иметь действительную лицензию для AutoPath.

Система AutoPath (рядки)

Система AutoPath (рядки) использует записанные данные исходных операций, смещения машин и шаг маршрута в целях создания линий ведения для

последующих операций на данном поле. Система AutoPath (рядки) обеспечивает уменьшение количества предположений и вводимых оператором данных, необходимых для точной навигации по неполеглым стеблям. Использование линий AutoPath позволяет сократить время настройки, уменьшить число неверных стыковых междурядий, а также уменьшить повреждение культуры вследствие неточной настройки системы навигации.

Требования к исходной операции системы AutoPath (рядки):

ПРИМЕЧАНИЕ: Точность линий ведения AutoPath зависит от точности данных исходной операции. При записи исходной операции рекомендуется использовать систему John Deere Active Implement Guidance или систему пассивного ведения орудия AutoTrac.

Исходная операция — это записанная операция, которая используется для генерирования линий AutoPath. Совместимыми исходными операциями являются обработка почвы, посев, внесение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Исходная операция должна быть записана с приемником дополнительного оборудования.

Если данные исходной операции не включают данные о рядах, любая последующая операция на этом поле (например, посев, внесение продукта или уборка урожая) должна содержать определенные ряды, чтобы система AutoPath могла сгенерировать линии ведения.

Запись данных исходной операции, отправляемых в John Deere Operations Center, должна выполняться с помощью следующего аппаратного обеспечения:

Совместимое дополнительное оборудование для системы AutoPath (рядки):

- Сеялка точного высева John Deere с блоком управления SeedStar 2 или более новым блоком управления
- Сеялка точного высева ISOBUS стороннего изготовителя
 - Рабочая ширина должна быть установлена как у рядов.
 - Если ширина ряда больше 254 см (100 дюймов), для выполнения последующих операций требуется задать ряды.
- Виртуальная сеялка (дополнительное оборудование без блока управления)
 - Рабочая ширина должна быть установлена как у рядов.
- Дополнительное оборудование John Deere для обработки почвы с блоком управления
 - Для последующих операций требуются определенные ряды.

- Виртуальное дополнительное оборудование для обработки почвы (без блока управления)
 - Рекомендуется установить рабочую ширину как у рядов.
 - Если рабочая ширина не установлена как у рядов или если ширина ряда больше 254 см (100 дюймов), для последующих операций требуются определенные ряды.

Требования для использования системы AutoPath (рядки)

- Файл настроек с John Deere Operations Center содержит данные AutoPath.
- Универсальный дисплей G5 должен иметь действующую лицензию для системы AutoPath.
- Машина оборудована приемником StarFire, использующим уровень сигнала SF3 или более точный сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: для оптимального функционирования уровень сигнала должен быть таким же, как при записи исходной операции.

- Машина оснащена системой John Deere AutoTrac или Reichardt GREEN FIT AutoTrac.
- Тип культуры должен представлять собой пропашную культуру, и для получения наилучших результатов рекомендуется использовать самые последние исходные данные.

Создание линий AutoPath (рядки):

ПРИМЕЧАНИЕ: Экспортировать файлы AutoPath с дисплея невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы AutoPath, импортированные на дисплей, можно изменять, но изменения не будут синхронизироваться с John Deere Operations Center.

При установке машины в поле, с которым связан файл исходной операции, автоматически создаются линии AutoPath, оптимизированные для наименьшего числа путей. Текущую линию ведения AutoPath можно затем изменить на странице "Выбор линии ведения". Выберите кнопку "Способ", чтобы выбрать способ создания проходов. Система AutoPath (рядки) имеет следующие опции создания линий ведения:

- Выберите "Оптимизация для минимального числа проходов", чтобы полностью покрыть поле с использованием как можно меньшего числа проходов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если рабочая ширина текущей операции меньше рабочей ширины исходной операции, опция "Следовать по проходам исходной операции" автоматически отключается.

- Выберите "Следовать по проходам исходной операции", чтобы использовать только проходы, выровненные с проходами исходной операции. Следование по проходам исходной операции уменьшает уплотнение почвы, но может привести к перекрытиям покрытия.



Default to this Method

PC613046—UN—20FEB24

Флажок "Способ создания по умолчанию"

По умолчанию выбран параметр "Оптимизировать для наименьшего числа проходов". Чтобы изменить значение по умолчанию на "Следовать проходам исходной операции", нажмите кнопку выбора, а затем установите флажок "Использовать данный способ создания по умолчанию". Этот шаг гарантирует, что метод генерации остается одинаковым для разных полей.

Линии AutoPath (рядки) по умолчанию находятся на расстоянии 20 м (66 фт) от конца ряда. Удлинитель линий можно изменить в расширенных настройках. Система AutoPath (рядки) может соединять линии через зазор до 50 м (164 фт), например, через водоток.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию продления линий ведения будут выключены, если обнаруженная жатка является машиной для сбора сахарного тростника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с дополнительной информацией о расширенных настройках см. справку на экране.

Система AutoPath (границы)

ПРИМЕЧАНИЕ: Экспортировать файлы AutoPath с дисплея невозможно.

Система AutoPath (границы) использует информацию о границах поля для создания линий ведения. Для создания проходов системе AutoPath (границы) требуется точная информация о границах поля. Данный способ создания подходит для работы машины в рядах без культуры и для посадки новых пропашных культур.

Создание проходов системы AutoPath (границы):

Когда машина выезжает в поле, не имеющее

связанного с ней файла исходной операции, но имеющее определенную границу, система AutoPath (границы) создает проходы на основе следующих условий:

- При совместном использовании внешнего плана ведения в инструменте "Граница" система AutoPath (границы) будет создавать данные напрямую.
- Если внешний план не был совместно использован, но для текущего поля определена граница, оператор может выбрать существующий план границ для поля или создать новый план границ в меню "Данные".
- Если информация о границах поля не является полной, пользователь может нажать на ярлык для перехода в приложение "Поля и границы", чтобы завершить внесение информации о границах. Настройка прохода "AutoPath (границы)" не может быть завершена, пока информация о границе не будет внесена полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если файл исходной операции существует, система AutoPath (рядки) будет создавать проходы из данных исходной операции.

Если первоначальный запрос на выравнивание по границе был пропущен, проход "AutoPath (границы)" может быть создан в любое время с помощью инструмента "Задать линию ведения" и выбора "Линия ведения AutoPath" в существующем плане границ или при создании нового плана и изменении линии ведения AutoPath.

Система "AutoPath (границы)" предлагает следующие методы создания линий ведения:

- Выберите "Угол направления", чтобы создать линии ведения под необходимым углом.
- Выберите "Выровнять по границе", чтобы создать линии ведения, параллельные краю границы.
- Выберите "Из имеющейся линии ведения", чтобы создать прямые линии ведения, параллельные существующей линии ведения.

Функция "Выровнять по границе" позволяет оператору легко создавать набор прямых линий ведения, которые выровнены с определенным участком границы поля. По умолчанию на дисплее отображается самый длинный прямой край границы, но можно выбрать любой край.

Линии AutoPath (границы) по умолчанию находятся на расстоянии 20 м (66 фт) от конца ряда.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с дополнительной информацией о расширенных настройках см. справку на экране.

Создание разворотных полос:

Если разворотная полоса определена в "AutoPath (границы)", в инструменте "Поля и границы" должно быть указано, что разворотная полоса определена в другом месте, и пользователь должен быть перенаправлен к определению разворотной полосы в AutoPath.

Чтобы создать разворотную полосу, выполните следующую процедуру:

1. Перейдите к пункту "Редактирование AutoPath".
2. Выберите "Источник разворотных полос AutoPath".

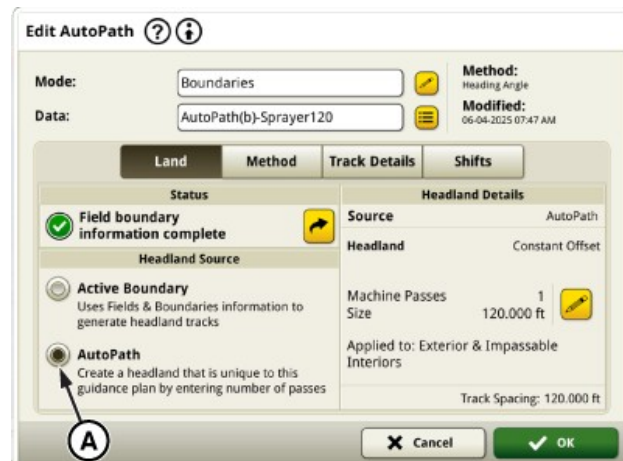


PC676263—UN—17JUN25

Источник разворотных полос

A—AutoPath

3. Нажмите "Проходы машины", чтобы задать количество проходов.
4. Нажмите "ОК" для завершения процедуры.

Сведения о линии ведения:

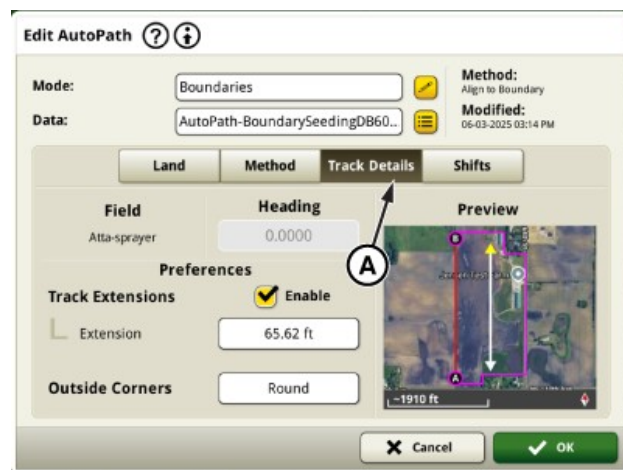

PC676267—UN—24JUN25

Страница "Сведения о линии ведения"


A—Вкладка "Сведения о линии ведения"

На вкладке "Сведения о линии ведения"

отображается информация о поле, направлении, границе и разворотной полосе выбранной линии ведения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о границах и разворотной полосе не требуется при создании AutoPath из рядков.

Параметр "Тип наружного угла" предоставляет возможность выбора между квадратной или округлой формой наружного угла.

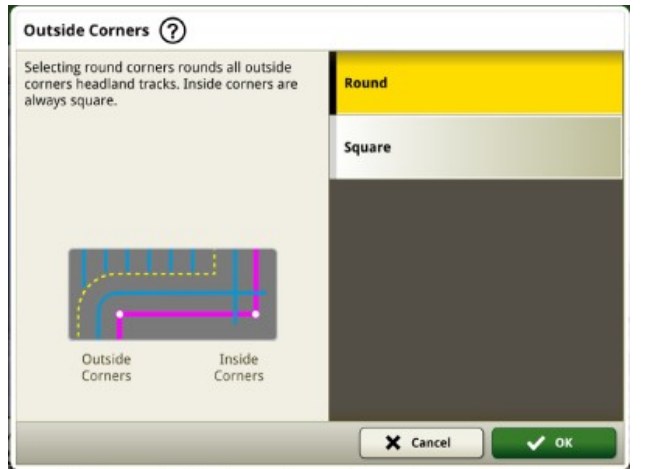

PC676266—UN—24JUN25

Наружные углы

В окне "Предварительный просмотр" отображается предварительный просмотр AutoPath, который будет сгенерирован. Направление линии ведения можно изменить, выбрав поле ввода данных и отрегулировав на требуемые значения.


Способ создания AutoPath можно изменить на вкладке "Сведения о линии ведения", нажав кнопку "Редактировать" рядом с названием способа создания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. справку на экране.

Настройки обзора линий ведения можно использовать для выбора линий, отображаемых на виде карты. Вид карты можно переключать между всеми линиями ведения, полевыми линиями ведения и линиями ведения разворотной полосы. По умолчанию отображается "Показать все линии ведения".

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании системы AutoPath (рядки) настройки обзора линии ведения недоступны.

Смещение линии ведения

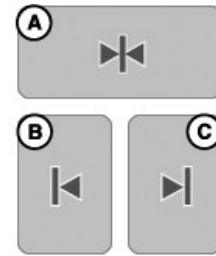

PC16665—UN—18MAR13

A—Смещение маршрута к центру
B—Смещение маршрута влево
C—Смещение маршрута вправо

Функция смещения маршрута предназначена для смещения заданной линии ведения влево от машины, по центру машины или вправо от нее. Используйте смещение маршрута для ввода поправки на дрейф сигнала глобальной системы определения местоположения (GPS).

ПРИМЕЧАНИЕ: Смещение положения является обычным явлением для любой системы GPS, основанной на работе спутников и коррекции дифференциала.

При использовании дифференциальной коррекции SF1, SF2 или SF3 (либо при работе в режиме быстрого поиска RTK) линия ведения может смещаться с течением времени или при выключении и повторном включении питания. Смещение маршрута можно использовать для ввода поправки на дрейф GPS.

При смещении маршрута изменяется положение линии ведения 0 и всех связанных с ней навигационных линий. Навигационные линии смещаются вправо или влево на предварительно определенное расстояние. Оператор также может центрировать навигационную линию относительно машины.

Чтобы центрировать линию относительно текущего положения машины, выберите "Смещение маршрута к центру" (A). Для перемещения линии влево выберите "Смещение маршрута влево" (B). Для перемещения линии вправо выберите "Смещение маршрута вправо" (C).

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию главный переключатель смещения маршрута включен.

Во время записи адаптивных кривых функция смещения маршрута выключается.

Максимально допустимое значение шага смещения при активном состоянии системы AutoTrac составляет 30 см (12 дюйм.). Когда система AutoTrac неактивна, оператор может использовать смещение до 914 см (360 дюйм.).

При использовании адаптивных кривых смещение

маршрута применять не рекомендуется. Смещение основывается на текущем направлении линии ведения, а не на геометрии всей линии ведения. При смещении маршрута некоторые части линии ведения могут сдвинуться ближе или дальше относительно требуемого смещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смещение маршрута к центру недоступно, когда для ведения по кривым АБ и линиям ведения по расположению границы используется система RowSense.

Смещение маршрута доступно при использовании кривых АБ. (См. "Смещение кривых АБ".)

Суммарное смещение отображается только при редактировании прямых линий ведения и круговых маршрутов. Функция удаления смещений доступна для всех линий ведения.

Совместное использование смещений навигационных линий

Для совместного использования смещения навигационной линии выполните указанные далее действия.

1. Выполните смещение активной навигационной линии.
2. Откройте список линий ведения.
3. Нажмите кнопку "Совместное использование", чтобы открыть доступ к активной линии и ее смещениям в пределах рабочей группы.

Для получения смещения навигационной линии:

ПРИМЕЧАНИЕ: если активная навигационная линия была смещена другим оператором, уведомление о смещении не появляется до тех пор, пока данная активная линия не будет выбрана снова.

1. Выберите какую-либо другую навигационную линию.
2. Снова выберите предыдущую навигационную линию.

Смещение одной линии

ПРИМЕЧАНИЕ: Смещение одной линии доступно только для прямых линий ведения и кривых АБ.

При применении смещения одной линии система AutoTrac остается активной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смещение одной линии может использоваться только для смещения линии ведения на величину, не превышающую 30 % шага маршрута для прямых маршрутов и 40 % для кривых АБ.



PC28718—UN—25AUG22

Кнопки смещения одной линии


А—Смещение маршрута к центру
В—Смещение маршрута влево
С—Смещение маршрута вправо

Смещение одной линии предусматривает смещение отдельной навигационной линии влево или вправо. При этом местоположение и траектория линий ведения, находящихся с обеих сторон от смещаемой линии, остаются неизменными. В конце разворота или при выборе новой линии ведения данное смещение сбрасывается на нуль.

Модуль смещения одной линии может быть добавлен на страницу отслеживания рабочего процесса с помощью приложения "Менеджер формата".

Смещение кривых АБ

На дисплеях G5 смещение кривых АБ осуществляется с использованием другой логики по сравнению с остальными методами навигации. Вместо прямых, поперечных смещений для кривых АБ используются радиальные смещения. Радиальные смещения поддерживают направленное перемещение перпендикулярно касательной к кривой в каждой точке данной линии ведения. Во время повторного создания смещается каждая точка кривой. При смещении изменяются форма и геометрия кривой.

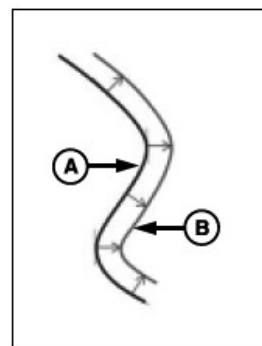

PC27479—UN—06SEP19

Пример смещения кривой АБ

А—Кривая АБ
В—Новая кривая АБ

При смещении кривой АБ (А) новая кривая АБ (В) смещается радиально в точке смещения. Данное радиальное смещение распространяется по всей

длине линии. Шаг маршрута и направление новой кривой АВ основываются на первоначальной кривой АВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: к каждому новому проходу применяется сглаживание кривых. Такое сглаживание может приводить к появлению небольших пропусков в покрытии. По необходимости сглаживание сегментов линии может быть выключено в настройках системы навигации.

Импорт и экспорт смещений кривых АВ

При импорте кривых АВ со смещенными линиями ведения с дисплеев GreenStar 3 2630, смещенные линии ведения также импортируются. При изменении размеров и смене машин кривые АВ не создаются повторно на основании таких изменений. Для ввода поправки на подобные изменения кривую АВ необходимо создавать повторно с использованием исходной кривой АВ.

Радиальные смещения с дисплеев G5 не совместимы с дисплеями других типов.

Кривые АВ, экспортированные на дисплеи GreenStar 2, GreenStar 3 или в John Deere Operations Center, при повторном импорте на дисплей G5 сохраняют свои радиальные смещения только в том случае, если данные кривые АВ на дисплеях других типов не изменялись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей 4-го поколения не поддерживает импорт смещений.

ct47125,1705346976821-59-29SEP25

Оповещение об изменении рабочей ширины

Включайте оповещение об изменении рабочей ширины для получения уведомлений при каждом изменении рабочей ширины машины или дополнительного оборудования.

ct47125,1708279572721-59-18FEB24

Линии следования

Линии следования — это навигационные линии, которые выделяются другим цветом для напоминания оператору о необходимости выполнения какого-либо действия на данном проходе. Например, линии следования могут напоминать оператору о необходимости ручного выключения секций сеялки точного высева, чтобы на предварительно определенных проходах не производился посев. Такие предварительно определенные проходы могут использоваться для колесных колей в течение сезона, чтобы уменьшить

уплотнение почвы и повреждение культуры на остальной части поля.

Для ознакомления с дополнительной информацией о линиях следования см. справку на экране.


ct47125,1708279572586-59-18FEB24

Функция совместного использования сигнала

Функция совместного использования сигнала предусматривает совместное использование сигнала коррекции машины с приемником дополнительного оборудования и другими машинами при использовании системы синхронизации машины John Deere. На машине должен быть установлен на машине приемник с наиболее точным сигналом коррекции.

ct47125,1708279572455-59-18FEB24

Кнопка дорожного режима и возобновления работы

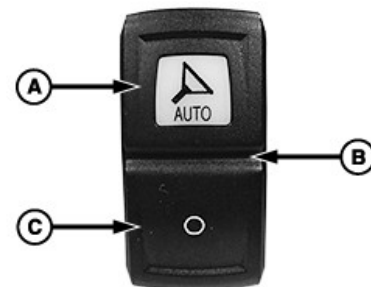

PC20494—UN—19AUG19

Кнопка дорожного режима и возобновления работы

- А—Положение возобновления работы
- В—Положение "Вкл."
- С—Выключенное положение

На кнопке дорожного режима и возобновления работы выберите:

- Положение возобновления работы (А) — половина тумблера с надписью "AUTO" ("АВТО").
- Включенное положение (В) — среднее положение тумблера.
- Выключенное положение (С) — половина тумблера без надписи.

ct47125,1708279572310-59-18FEB24

Шаг маршрута

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда машина находится более чем в 16 км (10 миль) от маршрута 0, точность навигационных линий снижается.

Шаг маршрута используется в приложении "Навигация" для определения того, насколько далеко должен отстоять каждый проход от предыдущего прохода. Параметр "Шаг маршрута" аналогичен параметру "Рабочая ширина", но шаг маршрута используется только для навигации, и два этих значения не зависят друг от друга.

Для поддержания одинаковой ширины ряда между проходами устанавливайте шаг маршрута равным рабочей ширине. Чтобы обеспечить некоторое перекрытие для обработки почвы или распыления либо для того, чтобы учесть определенную погрешность GPS, устанавливайте значение шага маршрута меньше значения рабочей ширины.

ct47125,1708279572181-59-18FEB24

Набор маршрутов

Набор маршрутов — это группа линий ведения, созданная оператором. Наборы маршрутов позволяют оператору быстро переключаться между разными линиями ведения.

Создание набора маршрутов

1. Выберите кнопку "Задать маршрут" или выберите модуль "Следующий маршрут" на странице отслеживания рабочего процесса.
2. Выберите кнопку "Новый набор маршрутов".
3. Выберите кнопку "Добавить маршрут" и выберите необходимый маршрут из списка.
4. Повторяйте действие 3, пока не добавите в набор маршрутов все необходимые маршруты.

Выбор набора маршрутов

1. Выберите кнопку "Задать маршрут" или выберите модуль "Следующий маршрут" на странице отслеживания рабочего процесса.
2. Выберите набор маршрутов на странице "Список линий ведения".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если из набора маршрутов удалить линию, она не будет удалена с дисплея. Если удалить набор маршрутов, линии в наборе маршрутов не будут удалены с дисплея.

Для ознакомления с дополнительной информацией см. файлы справки на экране.

ct47125,1708279572049-59-18FEB24



PC17412—UN—15JUL13

Замена маршрута позволяет оператору переключаться между навигационными линиями. Замена линии ведения может использоваться либо путем создания набора маршрутов (группы навигационных линий), либо путем применения глобального набора маршрутов (всех навигационных линий, доступных на дисплее). При использовании функции "Замена маршрута" навигационный маршрут меняется с учетом порядка навигационных линий в наборе маршрутов.

Замена на следующий маршрут

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда никакой маршрут не выбран, кнопка "Замена маршрута" недоступна.

Чтобы выбрать следующий навигационный маршрут, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку "Заменить" в модуле "Следующая линия ведения".
- Выберите "Замена маршрута" на панели быстрого доступа.

ct47125,1708279571907-59-18FEB24

Выбор линий ведения

Когда функция "Выбор линий ведения" включена, дисплей автоматически выбирает линию ведения при каждом выборе клиента, фермы и поля. Если с полем связаны несколько линий ведения, в качестве активной линии ведения выбирается первая линия ведения в списке линий ведения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оператор выбирает новое поле, пока система AutoTrac включена, активная линия ведения не сменяется.

Если с выбранным полем не связаны никакие линии ведения или если оператор очищает выбор клиента, фермы и поля, имя линии ведения изменяется на "---", указывая на то, что активной линии ведения нет. Чтобы выбрать какую-либо линию ведения, выберите "Настроить линию ведения" на главной странице приложения "Навигация" или выберите клиента, ферму и поле в приложении "Поля".


Замена линии ведения

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "Выбор линий ведения" по умолчанию включена. При восстановлении заводских данных или обновлении программного обеспечения восстанавливается установленная по умолчанию настройка этой функции.

ct47125,1708279571781-59-18FEB24

Настройки светового индикатора

ПРИМЕЧАНИЕ: Световой индикатор также называется индикатором точности прохода.

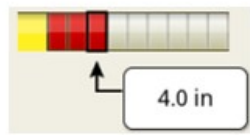

PC28719—UN—25AUG22

Размер шага светового индикатора

Размер шага — для настройки значения расстояния отклонения от линии ведения для каждого сегмента на световом индикаторе.

Требуемое направление поворота — когда выбран этот параметр, включение индикаторов в левой части светового индикатора означает, что для возврата на навигационный маршрут машину необходимо повернуть влево.

Направление отклонения от маршрута — когда выбран этот параметр, включение индикаторов в левой части светового индикатора означает, что для возврата на навигационный маршрут машину необходимо повернуть вправо.

Световой индикатор пассивной системы навигации дополнительного оборудования



PC671879—UN—24JUN25

A—Световой индикатор машины

B—Световой индикатор дополнительного оборудования

При использовании пассивной системы навигации дополнительного оборудования на дисплей добавляется второй световой индикатор.

Световой индикатор машины (A) — отображение расстояния справа или слева, на которое машина отклоняется от навигационного маршрута.

Световой индикатор дополнительного оборудования (B) — отображение расстояния справа или слева, на которое центр вращения дополнительного оборудования отклоняется от линии ведения.

ZIDXK1X,1750077355275-59-16JUN25

Сведения о карте AutoPath

Для просмотра информации о рядах и проходах из исходной операции нажмите кнопку "AutoPath — сведения о карте". Страница "AutoPath — сведения о карте" позволяет оператору просматривать, каким образом система AutoPath распланировала линии ведения на конкретном поле.

Чтобы скрыть или отобразить данные о рядах, нажмите кнопку "Ряды".

Нажмите "Проходы исходной операции", чтобы скрыть или показать проходы, созданные по исходной операции.

Установите флажок "Направления исходной операции", чтобы скрыть или отобразить стрелки направления. При включении стрелки направления показывают направление проходов исходной операции.

ct47125,1708279571499-59-18FEB24

Круговая диаграмма состояния системы AutoTrac

Пиктограмма AutoTrac имеет четыре этапа, отображаемых на круговой диаграмме состояния AutoTrac.

1. Установлено



Установлено

PC28729—UN—25AUG22

Контроллер рулевого управления и все прочее аппаратное обеспечение, необходимое для использования, установлено.

- Блок управления системы рулевого управления обнаружен.
- Обнаружена лицензия AutoTrac.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо выполнить процедуру обеспечения безопасности контроллера рулевого управления, если это доступно.

2. Конфигурация настроена



PC28730—UN—29AUG22

Конфигурация настроена

Режим отслеживания выбран и действительный маршрут 0 был настроен. Выбран правильный уровень сигнала StarFire для AutoTrac. Должны быть соблюдены следующие условия работы машины:

- Система навигации включена.
- Линия ведения 0 определена.
- Обнаружен действительный сигнал GPS
- Блок управления системы рулевого управления не имеет активных ошибок.
- Сообщение модуля компенсации неровности рельефа (TCM) доступно и является действительным.
- Машина на надлежащей рабочей передаче.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система AutoTrac остается в состоянии "1 сегмента круговой диаграммы", когда активен режим работы "Сад", поскольку режим "Сад" системой навигации AutoTrac не поддерживается. Это определяется лицензией SF, которая контролирует доступ к функциям. Режим "Сад" не является действительным сигналом для системы AutoTrac.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сигнал GPS недействителен, обратитесь к ОМ или ТМ приемника StarFire для ознакомления с дополнительной информацией.

3. Включено



PC28731—UN—25AUG22

Включено

Кнопка "ВКЛ./ВЫКЛ. AutoTrac" была нажата. Все условия, необходимые для работы AutoTrac, были соблюдены, и система готова к активации.

- Выберите кнопку включения/отключения рулевого управления, чтобы включить рулевое управление.

4. Включено



PC28732—UN—25AUG22

Включено

Была нажата кнопка возобновления, и система AutoTrac осуществляет управление машиной.

- Нажмите кнопку возобновления на машине для повторной активации системы AutoTrac.
- Скорость находится в пределах допустимого диапазона
- Направление/угол машины находятся в пределах надлежащего диапазона линии ведения
- Машина находится в пределах 40% ширины линии ведения
- Кнопка возобновления работы включена

Код последнего выхода: Указывает, почему система AutoTrac деактивирована или не активируется. Коды выхода отображаются в новом затененном окне в верхней части страницы.

ZIDXK1X,1749541393875-59-10OCT25

Настройка линии ведения



PC28720—UN—25AUG22

A—Кнопка «Задать линию ведения»
B—Добавить линию ведения
C—Фильтр/сортировка линий ведения

1. На главной странице системы автоматического вождения выберите "Задать линию ведения".
2. В списке линий ведения выберите существующую линию или создайте новую.

Для ознакомления с информацией о создании линий ведения используйте справку на экране в Центре справки.

cl47125,1708279571183-59-23MAY24

Включение системы AutoTrac



PC28733—UN—30AUG22
Переключатель включения/выключения рулевого управления

A—Рулевое управление "вкл."
B—Рулевое управление "выкл."

Для включения AutoTrac необходимо обеспечить соответствие следующим критериям.

- Машина должна быть оборудована блоком управления системы рулевого управления с поддержкой системы AutoTrac.
- Действительная лицензия, включающая AutoTrac.
- Была создана какая-либо линия ведения. Для ознакомления с информацией о порядке создания линий ведения см. "Создание линии ведения" в этом разделе.
- Выбран правильный уровень сигнала StarFire для AutoTrac (SF1, SF2, SF3 или RTK) и принят допустимый сигнал GPS.
- AutoTrac работает с действительными сигналами GPS, включая SF1, SF2, SF3 и RTK.
- Блок управления системы рулевого управления не должен иметь активных ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная и максимальная допустимые скорости зависят от типа машины и версии программного обеспечения блока управления системы рулевого управления.

Для включения системы AutoTrac нажмите переключатель "Рулевое управление ВКЛ. / ВЫКЛ." на главной странице приложения "Система навигации AutoTrac" или нажмите кнопку быстрого доступа AutoTrac на главной странице. При повторном нажатии указанных кнопок система AutoTrac выключается.

ct47125,1708279571041-59-18FEB24

Активация AutoTrac.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев. После активации системы AutoTrac оператор отвечает за рулевое управление в конце маршрута и за недопущение столкновений.

Не пытайтесь включать (активировать) систему AutoTrac при транспортировке по автодорогам.

1. Выберите кнопку включения/выключения

рулевого управления, чтобы включить или выключить рулевое управление.

2. Выведите машину на линию ведения. Перед пиктограммой машины начнет отображаться выделенная линия ведения.
3. Вручную активируйте AutoTrac при необходимости вспомогательного рулевого управления, нажав кнопку возобновления.

ct47125,1708279570911-59-18FEB24

Кнопка возобновления



PC28734—UN—29AUG22
Образец кнопки возобновления



PC20427—UN—28JUL16
Пиктограмма AutoTrac

A—Кнопка возобновления

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение кнопки возобновления варьирует в зависимости от типа и модели машины. Для ознакомления с информацией о расположении кнопки возобновления см. руководство по эксплуатации машины.

Нажмите кнопку возобновления, чтобы перевести систему AutoTrac из включенного состояния в активированное.

ct47125,1708279570776-59-18FEB24

Интегрированная система AutoTrac		
Машина	Верхний предел скорости движения передним ходом	Нижний предел скорости движения передним ходом
Комбайны	22 км/ч (13,7 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Самоходные кормоуборочные комбайны	22 км/ч (13,7 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Самоходные косилки	28 км/ч (17,4 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Хлопкоуборочные комбайны	15 км/ч (9,3 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Gator (XUV 845E, XUV 845M, XUV 845R)	30 км/ч (18,6 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)

AutoTrac Universal 300 и AutoTrac Controller 300		
Машина	Верхний предел скорости движения передним ходом	Нижний предел скорости движения передним ходом
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы	30 км/ч (18,6 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой	30 км/ч (18,6 миль/ч)	1 км/ч (0,6 миль/ч)
Опрыскиватели	37 км/ч (23,0 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Комбайны	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Самоходные кормоуборочные комбайны	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Самоходные косилки	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Хлопкоуборочные комбайны	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)

Система AutoTrac Universal 200		
Машина	Верхний предел скорости движения передним ходом	Нижний предел скорости движения передним ходом
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы	30 км/ч (18,6 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой	30 км/ч (18,6 миль/ч)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)
Опрыскиватели	37 км/ч (23,0 миль/ч)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)
Комбайны	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)
Самоходные	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)

Система AutoTrac Universal 200		
Машина	Верхний предел скорости движения передним ходом	Нижний предел скорости движения передним ходом
кормоуборочные комбайны		
Самоходные косилки	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)
Хлопкоуборочные комбайны	25 км/ч (15,5 миль/ч)	0.8 км/ч (0.5 миль/ч)

Контроллер AutoTrac — Raven		
Машина	Верхний предел скорости движения передним ходом	Нижний предел скорости движения передним ходом
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы	31 км/ч (19,3 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)
Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой	31 км/ч (19,3 миль/ч)	1 км/ч (0,6 миль/ч)
Самоходные косилки	20 км/ч (12,4 миль/ч)	0.5 км/ч (0.3 миль/ч)

Пределы скоростей заднего хода

Интегрированная система AutoTrac		
Машина	Задний ход и допустимое время движения задним ходом	Верхний предел скорости движения задним ходом
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы 7R и 8R 7R (сер. № 110101 —) 8R (сер. № 160001–) 8RT (сер. № 923001 —) 8RX (сер. № 801001 —)	Да, ограничений нет	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы 6R, 7R и 8R 7R (сер. № — 110100) 8R (сер. № — 160000) 8RT (сер. № — 923000)	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой	Нет	—
Опрыскиватели	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Комбайны	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Самоходные	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)

Интегрированная система AutoTrac		
Машина	Задний ход и допустимое время движения задним ходом	Верхний предел скорости движения задним ходом
кормоуборочные комбайны		
Самоходные косилки	Нет	—
Хлопкоуборочные комбайны	Да, 45 с	5 км/ч (3,1 миль/ч)
Gator (XUV 845E, XUV 845M, XUV 845R)	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)

Контроллер AutoTrac — Raven		
Машина	Задний ход и допустимое время движения задним ходом	Верхний предел скорости движения задним ходом
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой	Нет	—
Самоходные косилки	Нет	—

ZIDXK1X, 1749542759320-59-23JUN25

AutoTrac Universal 300 и AutoTrac Controller 300		
Машина	Задний ход и допустимое время движения задним ходом	Верхний предел скорости движения задним ходом
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой	Нет	—
Опрыскиватели	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Комбайны	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Самоходные кормоуборочные комбайны	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Самоходные косилки	Нет	—
Хлопкоуборочные комбайны	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)

Система AutoTrac Universal 200		
Машина	Задний ход и допустимое время движения задним ходом	Верхний предел скорости движения задним ходом
Тракторы для пропашных культур и гусеничные тракторы	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Тракторы с шарнирно-сочлененной рамой	Нет	—
Опрыскиватели	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Комбайны	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Самоходные кормоуборочные комбайны	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)
Самоходные косилки	Нет	—
Хлопкоуборочные комбайны	Да, 45 с	10 км/ч (6,2 миль/ч)

Устройство управления поворотом



PC17238—UN—11JUL13

Устройство управления поворотом предупреждает оператора, прогнозируя конец прохода и отображая расстояние до конца прохода на виде карты.

Для включения и выключения устройства управления поворотом используйте кнопку переключения на странице "Расширенные настройки" приложения "Навигация". Когда устройство управления поворотом включено, на карте отображается пиктограмма устройства управления поворотом.

Устройство управления поворотом предназначается для прогнозирования точки поворота машины только при использовании системы параллельного вождения Parallel Tracking или системы AutoTrac в режиме прямой линии ведения. Устройство управления поворотом не выдает предупреждения о разворотных полосах. Предварительные оповещения о разворотах основываются исключительно на информации о прежних разворотах машины. Точки поворота также определяются, когда выключается система AutoTrac и курсовая ошибка превышает 45 градусов. Прогнозы разворотов совпадают с границей поля только в том случае, если граница поля является линейной и непрерывной или если оператор выполняет развороты до или после границы.

Обратный отсчет расстояния до спрогнозированного разворота начинается за 10 секунд до пересечения машиной спрогнозированной точки разворота. При этом также раздаются звуковые сигналы. Звуковые сигналы раздаются снова после достижения спрогнозированной точки разворота.

Визуальный индикатор изменяет свой цвет на желтый за 10 секунд до прогнозируемого разворота, а затем становится красным после прохождения спрогнозированного места разворота. Место разворота отмечается белой линией пересечения.


Пиктограмма устройства управления поворотом на карте

Когда устройство управления поворотом включено, на карте показывается пиктограмма устройства управления поворотом. Эта пиктограмма устройства управления поворотом предназначена для вызова настроек устройства управления поворотом и выключения устройства управления поворотом с помощью кнопки переключения.


Когда устройство управления поворотом выключено, оно не предупреждает оператора, прогнозируя конец прохода и отображая расстояние до конца прохода на виде карты. Устройство управления поворотом может быть снова включено вручную на странице "Расширенные настройки" приложения "Навигация". Когда устройство управления поворотом выключено, символ устройства управления поворотом на карте не отображается.

cl47125,1708279570255-59-18FEB24

Объезд препятствий

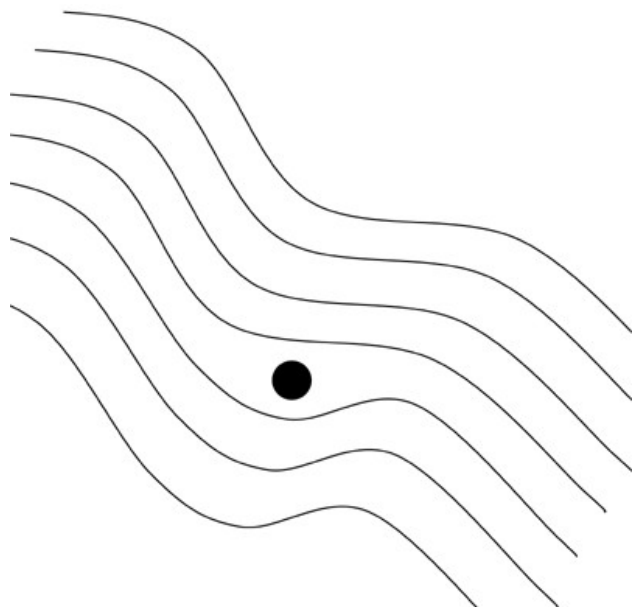

PC9029—UN—17APR06

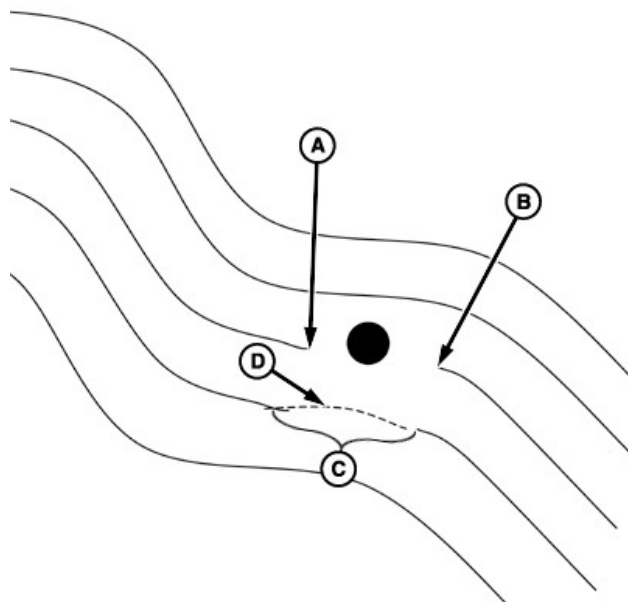

PC9030—UN—17APR06

- A—Запись выключена
- B—Запись включена
- C—Пропуски приводят к следующему проходу
- D—Ручной вывод на восстановленный маршрут

При работе с адаптивными кривыми оператор должен объезжать любые препятствия на поле, такие как колодец, телефонный столб или линия электропередач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кнопку прямой линии для записи прямой линии ведения вокруг препятствия, чтобы не допустить появления пропусков на маршруте.

Запись ВКЛЮЧЕНА: Если при объезде препятствия, которое внесет отклонение в размноженный маршрут, оставить запись включенной, то такое отклонение будет записано и станет частью прохода. Во время следующего прохода при приближении к этому участку поля записанное отклонение будет учтено в маршруте машины. Машина будет следовать вдоль отклонения. Чтобы устранить такое отклонение, оператор должен перейти к ручному управлению машиной и спрямить отклонение. После того как оператор проедет участок поля с отклонением и вновь выйдет на необходимый проход, можно нажать кнопку возобновления, после чего управлять машиной станет AutoTrac.

Запись ВЫКЛЮЧЕНА: Если при приближении и объезде препятствия выключить запись, а затем включить ее вновь и активировать систему AutoTrac для завершения прохода, в записанном маршруте на месте препятствия останется разрыв. На следующем проходе, когда машина приблизится к разрыву, оператор должен перейти к ручному управлению машиной и проехать разрыв. Сразу после проезда разрыва и возврата на

скопированный маршрут можно снова включить систему AutoTrac. Этот разрыв не будет появляться при последующих проходах, если запись для следующего прохода будет включена.

ct47125,1708279570135-59-18FEB24

Сообщения о деактивации системы AutoTrac

Сообщения о деактивации системы AutoTrac: при каждой деактивации раздаются два звуковых сигнала и отображается предупреждение с информацией о причине деактивации. Сообщения также отображаются с указанием причины, почему не активировалась система AutoTrac. Сообщения о деактивации отображаются в течение 7 секунд, а затем исчезают.

Сообщения о деактивации системы AutoTrac	
Код	Сообщение
702752.00	Еще ничего не проверено
702752.01	Поворот рулевого колеса
702752.02	Слишком низкая скорость, рассчитываемая на основе вращения колес
702752.03	Слишком высокая скорость, рассчитываемая на основе вращения колес
702752.04	Неверная передача
702752.05	Изменен номер линии ведения
702752.06	Нет двухчастотного сигнала GPS
702752.07	SSU имеет активные коды DTC
702752.08	Последний переход в норму
702752.09	Неверные сообщения GSD
702752.10	Не включена система параллельного вождения Parallel Tracking
702752.11	Карта-ключ отсутствует
702752.12	Слишком большая курсовая ошибка
702752.13	Слишком большое боковое отклонение
702752.14	Разомкнут переключатель сиденья
702752.15	Слишком низкая температура масла
702752.16	Модуль компенсации неровности рельефа (TCM) отсутствует
702752.17	Недействительный код активации
702752.18	Клапан в режиме диагностики
702752.19	Выключен переключатель жатки комбайна
702752.20	Включен переключатель транспортного режима комбайна
702752.21	Напряжение нестабильно
702752.22	Система AutoTrac слишком долго активирована при движении в задним ходом
702752.23	Система AutoTrac слишком долго активирована при значении меньше нижнего порогового значения скорости
702752.24	Слишком крутой поворот
702752.25	Машина не движется в направлении вперед
702752.26	Низкое напряжение в линии ELX (останов)
702752.27	Неверные данные о передаче

702752.28	Неверные данные от кнопки возобновления
702752.29	Недействительное сообщение замка зажигания
702752.30	Не включен переключатель SPFH AutoTrac/ системы ведения по рядкам
702752.31	Включен переключатель аварийной остановки самоходного кормоуборочного комбайна (SPFH)
702752.32	Система AutoTrac не включена
702752.33	Осуществляется захват линии
702752.34	Осуществляется отслеживание на линии
702752.35	Неизвестное направление
702752.36	Слишком большое значение для перехода к GPS
702752.37	Машина находится вне ряда
702752.38	Истекло время ожидания движения по показаниям датчиков
702752.39	Неверная последовательность сообщений
702752.40	Машине не удастся достигнуть заданной кривизны линии ведения
702752.41	Скорость машины по GPS не совпадает со скоростью машины, рассчитываемой на основе вращения колес
702752.42	Несоответствие кривизны текущего маршрута
702752.43	Машина находится в положении парковки
702752.44	Истекло время ожидания сообщения о командах вспомогательной системы рулевого управления
702752.45	Истекло время ожидания сообщения о состоянии вспомогательной системы рулевого управления
702752.46	Неверные данные от переключателя сиденья
702752.47	Неверные данные об идентификационном номере транспортного средства (VIN)
702752.48	Неверные данные о колесной базе
702752.49	Истекло время ожидания информационного сообщения модуля компенсации неровности рельефа (TCM)
702752.50	Истекло время ожидания сообщения системы автоматизации машины
702752.51	Истекло время ожидания сообщения о поперечном наклоне / скорости рыскания машины
702752.52	Истекло время ожидания сообщения о скорости, рассчитываемой на основе вращения колес / направлении
702752.53	Истекло время ожидания данных линии ведения
702752.54	Неизвестная неисправность блока управления системы рулевого управления
702752.55	Температура AutoTrac Universal вне допустимого диапазона
702752.56	Система AutoTrac слишком долго активна в режиме рулевого управления четырьмя колесами
702752.57	Машина работает в режиме полного привода
702752.58	Авторизация не разрешена
702752.62	Зарезервировано для использования в будущем
702752.63	Не выполняйте никаких действий

ct47125,1708279569946-59-18FEB24

Система пассивного ведения орудия AutoTrac

Система пассивного ведения орудия AutoTrac используется для повышения точности ведения в меняющихся полевых условиях, при движении по непрямым проходам и склонам. Система пассивного ведения орудия AutoTrac ведет машину таким образом, чтобы дополнительное оборудование оставалось на линии ведения.

Система пассивного ведения орудия AutoTrac использует размеры из профиля дополнительного оборудования в приложении "Диспетчер оборудования" и сигналы GPS от приемников машины и дополнительного оборудования. Эта информация используется для определения местоположения приемника дополнительного оборудования относительно приемника машины. На основании линии ведения система пассивного ведения орудия AutoTrac ведет машину таким образом, чтобы дополнительное оборудование следовало по линии ведения. В результате машина может двигаться вне линии ведения.

Вызов приложения "Система навигации AutoTrac"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Система навигации AutoTrac".



PC15305—UN—19MAR13
Пиктограмма "Настройки"

Нажмите пиктограмму "Настройки", чтобы включить систему пассивного ведения орудия AutoTrac.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрицательное влияние на работу системы навигации дополнительного оборудования могут оказывать изменения полевых условий, изменения окружающих условий, а также неверные настройки машины или дополнительного оборудования.

Требования:

ПРИМЕЧАНИЕ: Буксируемые посередине пневмозагрузчики семян серии C и 1910 с гидравлическим приводом совместимы с системой пассивного ведения орудия AutoTrac и могут работать с прямыми линиями ведения, кривыми, границы и линиями ведения типа AutoPath.

- Универсальный дисплей G5

- Действительная лицензия для системы навигации дополнительного оборудования
- Приемник StarFire, установленный на машине
 - Приемник StarFire 3000, способный принимать сигналы SF2 или RTK
 - Приемник StarFire 6000, способный принимать сигналы SF3 или RTK
 - Приемник StarFire 7000/7500, способный принимать сигналы SF-RTK или RTK
- Приемник StarFire, установленный на дополнительном оборудовании
 - Приемник StarFire 3000, способный принимать сигналы SF1, SF2 или RTK
 - Приемник StarFire 6000, способный принимать сигналы SF1, SF3 или RTK
 - Приемник StarFire 7000/7500, способный принимать сигналы SF1, SF-RTK или RTK
- Функция совместного использования сигнала включена

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании приемников с разными уровнями сигнала приемник машины должен иметь лучший сигнал.

Для приемника дополнительного оборудования автоматически включается функция совместного использования сигнала.

Система пассивного ведения орудия AutoTrac в режиме заднего хода

Система пассивного ведения орудия AutoTrac в режиме заднего хода поддерживается на следующих машинах:

- Все машины, которые работают с конфигурацией AT2
- Тракторы серий 7, 8 и 9 с одной единицей прицепного дополнительного оборудования

Рекомендуемая скорость при работе системы AutoTrac Implement Guidance в режиме заднего хода составляет 3–6 км/ч (2–4 мили/ч). Для обеспечения оптимальной производительности переключитесь обратно в режим переднего хода, если погрешности машины и дополнительного оборудования составляют не более 13 см (5 дюйм.).

Для просмотра конфигурации, в которой работает машина, перейдите к разделу "Диагностика AutoTrac":

1. Нажмите на круговую диаграмму AutoTrac.
2. Нажмите "Состояние".
3. Нажмите "Система AutoTrac".
4. Убедитесь, что режим AutoTrac — AT 2.0.

Система пассивного ведения орудия AutoTrac

ПРИМЕЧАНИЕ: Система пассивного ведения орудия AutoTrac несовместима с задненавесным дополнительным оборудованием с 3-точечной навеской, за исключением задненавесной сеялки точного высева TT 8022, оснащенной жесткой 3-точечной навеской.

Система автоматически включается или выключается в зависимости от положения навески (навеска полностью опущена при 0 %, а полностью поднята — при 100 %):

Условия включения: Активируется, когда дополнительное оборудование опущено и достигает значения в 70 % хода навески (по умолчанию).

Условия выключения: Деактивируется, когда дополнительное оборудование поднимается выше 85 % хода навески (по умолчанию).

Правила конфигурации:

1. Пороговые значения включения и выключения должны отличаться не менее чем на 10 %.
2. Пороговое значение отключения не должно превышать 95 %.
3. Значение "Включение (нижний предел)" не может быть выше значения "Отключение (верхний предел)".
4. Значение "Отключение (верхний предел)" не может быть ниже значения "Включение (нижний предел)".

ZIDXK1X, 1751351942342-59-01JUL25

AutoTrac RowSense

AutoTrac RowSense представляет собой усовершенствование для встроенной системы AutoTrac, которое предназначается для использования при уборке кукурузы или внесении продукта. Для ведения машины по рядам сигналы датчиков секций объединяются с имеющимися сигналами AutoTrac. Если сигналы от датчиков ряда не поступают (например, при движении по водотоку), используется обычная навигация по сигналу глобальной системы определения местоположения (GPS).

Система AutoTrac RowSense работает со всеми способами отслеживания и с большинством стандартных алгоритмов уборки урожая и внесения продукта. Все режимы отслеживания настраиваются так же, как настраивается режим GPS для системы AutoTrac.

Для приобретения AutoTrac RowSense обратитесь к дилеру John Deere.

Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации системы AutoTrac RowSense.

Смещения линий ведения

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования смещений линий ведения требуется дисплей Premium.

Когда система AutoTrac RowSense включена, линия ведения автоматически смещается в центральное положение относительно положения датчиков ряда. При выборе нового поля или выключении системы AutoTrac RowSense все смещения линий ведения, установленные системой AutoTrac RowSense, удаляются.

Пиктограммы состояния системы AutoTrac RowSense



PC24011—UN—31MAR17

Режим ожидания (белая пиктограмма)

Система деактивирована.



PC28735—UN—25AUG22

Система задействована (зеленая пиктограмма)

Система задействована и работает по датчикам рядов и GPS.



PC28736—UN—25AUG22

Отсутствует сигнал GPS (желтая пиктограмма)

Система задействована и работает только по данным датчиков.



PC28737—UN—25AUG22

Отсутствует сигнал датчиков рядов (оранжевая пиктограмма)

Система задействована и работает только по GPS.

Включение датчиков рядов

После настройки начального прохода можно нажать кнопку возобновления работы системы AutoTrac, когда машина будет находиться в пределах половины шага маршрута и под допустимым углом относительно рядов. RowSense будет вести машину,

как только датчики ряда смогут определить положение ряда.

Развороты на разворотной полосе осуществляются точно так же, как при использовании системы AutoTrac, работающей с GPS сигналом.

1. Оператор выравнивает машину по проходу.
2. Нажмите кнопку возобновления для активации системы AutoTrac.
3. Датчики ряда определяют положение ряда и обеспечивают ведение машины по нему.

Функция продления линий для адаптивных кривых, круговых маршрутов и кривых АБ может использоваться для продления проекций соседних маршрутов на разворотные полосы.

Выпадение рядов

Выпадение рядов происходит при потере данных датчиков рядов. AutoTrac работает с использованием GPS до тех пор, пока снова не начнет получать данные о рядах от датчиков. Такое выпадение может случаться при въезде в водотоки.

Если выпадение рядов происходит при использовании прямой линии ведения или не прямой линии ведения АБ, производится повторное центрирование линии ведения. Это обеспечивает повышение вероятности того, что системе AutoTrac RowSense удастся снова выйти на надлежащую линию ведения на другой стороне водотока.

Ручной режим работы системы RowSense

Выбирайте ручной режим работы системы RowSense, чтобы использовать датчик ряда только на жатке. Ручной режим работы системы RowSense не требует лицензии.

Ручной режим работы системы RowSense доступен в расширенных настройках системы навигации при соблюдении следующих условий:

- На машине установлен универсальный дисплей G5.
- Дисплей определяет машину как самоходный кормоуборочный комбайн, хлопкоуборочный комбайн или хлопкоочесывающий комбайн.
- Дисплей обнаруживает датчики определителя ряда на шине CAN.

ct47125,1708279569556-59-18FEB24

Отключение системы AutoTrac, когда она не используется



PC15305—UN—19MAR13
Пиктограмма "Настройки"

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев. Всегда выключайте (деактивируйте и отключайте) систему AutoTrac перед началом движения по дорогам общего пользования.

Главный переключатель включения / выключения системы навигации осуществляет управление приложением навигации.

ВАЖНО: Не допускайте нарушений работы системы. Прежде чем переводить главный переключатель системы навигации в положение "Выкл.", отмените выбор всех активных линий ведения в соответствующем списке.

Кнопка включения / выключения на странице отслеживания рабочего процесса только включает и отключает систему AutoTrac, но не выключает приложение "Навигация".

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение навигации выключается при выключении главного переключателя навигации. Это относится ко всем функциям навигации дисплея.

Главный переключатель навигации доступен в настройках системы навигации. Выберите пиктограмму настроек в верхней части экрана приложения навигации.

ct47125,1708279569556-59-18FEB24

Деактивация и выключение системы

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание гибели и серьезных травм выключайте систему навигации перед выездом на автодороги.

Отключение системы AutoTrac

Система AutoTrac отключается при выполнении следующих операций:

- Поворот рулевого колеса.
- Снижение скорости до уровня менее 0,5 км/ч (0,3 мили/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых машинах система AutoTrac может работать при скоростях до 0,1 км/ч (0,06 мили/ч). Для ознакомления с дополнительной информацией см. руководство по эксплуатации машины.

- Переключайте кнопку включения/выключения рулевого управления на вкладке "Вид навигации" или в приложении "Навигация" до тех пор, пока не появится надпись "Рулевое управление выключено", а система AutoTrac не окажется в состоянии 2/4 круговой диаграммы состояния.
- Отсутствие оператора на сиденье дольше 7 секунд, если используется переключатель сиденья, или отсутствие активности по данным системы контроля присутствия оператора в течение 7 минут.

Когда система AutoTrac активирована, оператор может повернуть рулевое колесо для отключения AutoTrac и управления машиной вручную. В качестве альтернативы для отключения системы AutoTrac оператор может перевести кнопку дорожного режима и возобновления работы в выключенное положение. При этом AutoTrac перейдет в состояние 1/4 круговой диаграммы состояния, и включится 30-секундный таймер:

- Если до истечения времени по 30-секундному таймеру переключатель будет включен, система AutoTrac окажется включенной и будет находиться в состоянии 3/4 круговой диаграммы состояния. Нажмите кнопку возобновления для повторной активации системы AutoTrac.
- Если переключатель будет переведен в положение "ВКЛ." до истечения времени по 30-секундному таймеру, система AutoTrac окажется настроенной и будет находиться в состоянии 2/4 круговой диаграммы состояния. Перед повторным включением системы AutoTrac путем нажатия кнопки возобновления систему AutoTrac необходимо повторно активировать и привести в состояние 3/4 круговой диаграммы состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во встроенной системе AutoTrac кнопка дорожного режима и возобновления отсутствует.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина Gator XUV 2026 модельного года (AT2) оснащена системой контроля присутствия оператора по состоянию ремня безопасности. Присутствие оператора отслеживается по состоянию ремня безопасности: если ремень безопасности не пристегнут, система навигации AutoTrac будет отключена.

Отключение системы AutoTrac

Переведите кнопку дорожного режима и

возобновления работы в положение "ВЫКЛ.", чтобы система AutoTrac оказалась в состоянии 1/4 круговой диаграммы состояния.

Чтобы отключить систему AutoTrac через дисплей GreenStar выполните следующие действия:

1. Выберите сенсорную кнопку "Навигация".
2. Выберите вкладку "Настройки системы навигации".
3. Перейдите к выпадающему меню "Режим отслеживания".
4. Нажмите "Выключить навигацию".

На дисплее нажмите пиктограмму "Настройки" в верхней части экрана приложения "Навигация" и переведите главный переключатель навигации в положение "ВЫКЛ.".

ZIDXX1X,1749792007505-59-08JUL25

Настройки системы автоматического вождения



PC15305—UN—19MAR13

Пиктограмма "Настройки"

Выберите пиктограмму "НАСТРОЙКИ" в верхней части приложения "Навигация", чтобы установить настройки системы.

Главный переключатель системы навигации

Главный переключатель системы автоматического вождения предназначен для включения и выключения приложения "Система автоматического вождения".

ct47125,1708279569355-59-18FEB24


Сигналы отслеживания

Звуковые сигналы отслеживания используются в качестве звуковой индикации курса движения. Если линия ведения проходит справа от машины, раздаются два низких звуковых сигнала. Если линия ведения проходит слева от машины, раздается один высокий звуковой сигнал. Предупреждающий сигнал повторяется, когда боковое отклонение между машиной и линией ведения составляет 10–40 см (4–16 дюйм.).

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию сигналы отслеживания включены.

ct47125,1708279569259-59-18FEB24

Запись прямой траектории или объезд препятствий

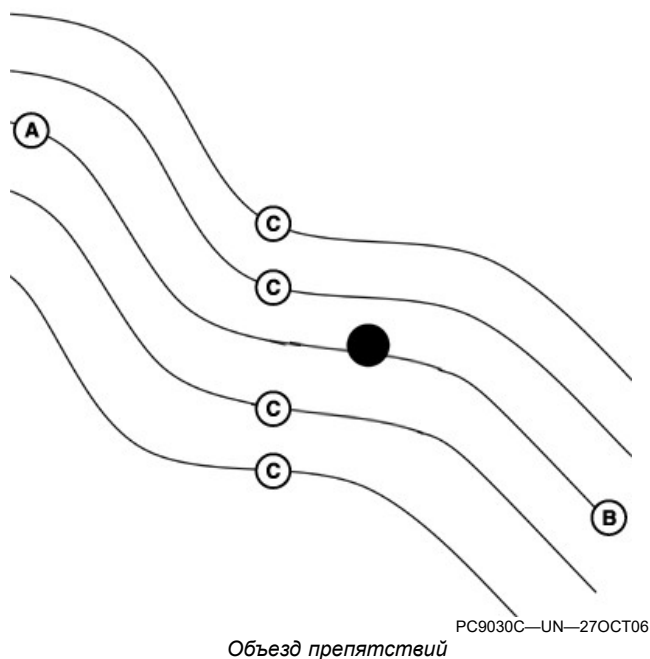

A—Точка A
B—Точка B
C—Пути, сгенерированные на основе маршрута 0
D—Криволинейный сегмент
E—Прямой сегмент

1. Начните запись кривых АВ
2. Чтобы записать прямую траекторию, нажмите кнопку "Прямой сегмент".

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки "Прямой сегмент" устанавливаются прямые сегменты, пока не будет нажата кнопка "Криволинейные сегмент" или кнопка "Готово" для завершения построения линии ведения.



3. Нажмите кнопку "Криволинейная линия", чтобы завершить запись прямой линии и возобновить запись криволинейной.

Это может быть полезно в том случае, когда имеется длинный прямолинейный участок траектории, а также при объезде препятствий.

Во время записи можно задействовать кнопки непрямого и прямого сегментов по необходимости.

с147125,1708279569088-59-18FEB24

Запись прямой линии ведения на адаптивной кривой

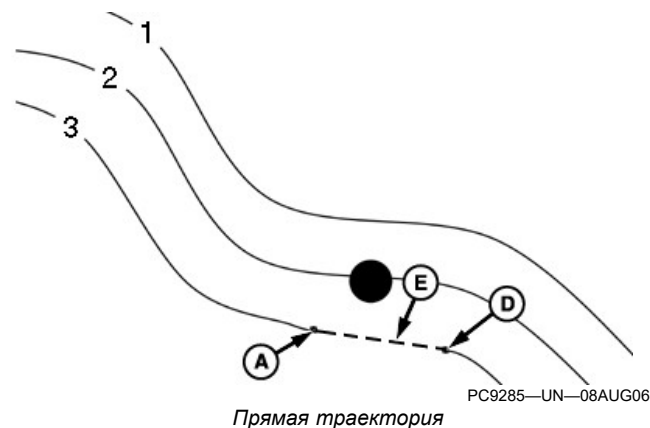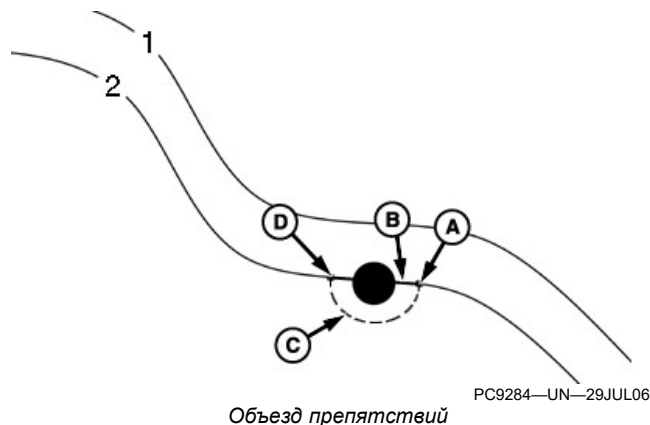

A—Выбрана прямая линия
B—Прямой сегмент создается для соединения двух точек
C—Путь машины не записан
D—Выбрана кривая линия
E—Проход, записанный как прямая линия между точками A и D
F—Кнопка "Криволинейная линия"
G—Кнопка "Прямая линия"

1. Начните запись адаптивной кривой.

2. Чтобы записать прямую траекторию, нажмите кнопку "Прямая линия".

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки

*"Прямолинейный сегмент" устанавливаются
прямолинейные сегменты, пока не будет нажата
кнопка "Криволинейные сегмент" или кнопка
"Готово" для завершения построения линии
ведения.*

3. Нажмите кнопку "Криволинейная линия", чтобы завершить запись прямой линии и возобновить запись криволинейной.

Это может быть полезно в том случае, когда имеется длинный прямолинейный участок траектории, а также при объезде препятствий.

Во время записи можно задействовать кнопки непрямого и прямого сегментов по необходимости.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Длина самого длинного созданного
прямолинейного сегмента может составлять
0,8 км (0,5 мили) (2640 фт). При большем
расстоянии сегмент линии не соединится, что
приведет к разрыву в линии ведения.*

cl47125,1708279568819-59-18FEB24

Эксплуатация — система автоматизации поворотов AutoTrac

Система автоматизации поворотов AutoTrac



PC28762—UN—25AUG22

Система автоматизации поворотов AutoTrac

Приложение системы автоматизации поворотов AutoTrac автоматизирует развороты в конце прохода на оборудованных машинах. Эта система автоматизации позволяет оператору сосредоточиться на других задачах вместо во время разворота в конце прохода.

При первоначальной настройке системы автоматизации поворотов AutoTrac рекомендуется использовать настройки по умолчанию. Настройки по умолчанию обеспечивают отправную точку, которая хорошо согласуется со многими конфигурациями машин и дополнительного оборудования. В некоторых конфигурациях, возможно, потребуется регулировать расширенные настройки системы автоматизации поворотов AutoTrac для точной настройки рабочих характеристик. Например, если трактор становится шире за счет добавления тройных шин или если на радиус разворота влияет регулировка ограничителей системы рулевого управления, значения "Максимальный радиус разворота" и "Максимальный угол поворота" могут требовать корректировки.

Вызов приложения "Система автоматизации поворотов AutoTrac"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Система автоматизации поворотов AutoTrac".

Картирование

В модуле карты системы автоматизации поворотов AutoTrac отображается информация о предстоящих разворотах, например о расстоянии до разворота и направлении разворота. Для ознакомления с дополнительной информацией о приложении "Картирование" используйте справку на экране.

Совместимость системы автоматизации поворотов AutoTrac:

Система автоматизации поворотов AutoTrac совместима со следующими дисплеями и приемниками:


ПРИМЕЧАНИЕ: Обновите программное обеспечение до новейшей версии.

- Дисплей CommandCenter 4600
- Универсальный дисплей 4640
- Дисплей G5 CommandCenter
- Универсальный дисплей G5
- Приемник StarFire 3000
- Приемник StarFire 6000
- Приемник StarFire 7000
- Приемник StarFire 7500

Система автоматизации поворотов AutoTrac не совместима со следующими дисплеями:

- CommandCenter 4200
- CommandCenter 4600 с процессором версии 1
- Универсальный дисплей 4240
- Оригинальный дисплей GreenStar
- Дисплей GreenStar 2 1800
- Дисплей GreenStar 2 2600
- Дисплей GreenStar 3 2630 при использовании вместе с дисплеем CommandCenter 4600 или универсальным дисплеем 4640

Рекомендации по пропуску поворотов

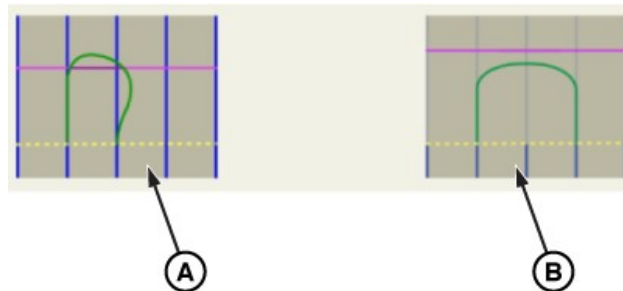

PC613045—UN—20FEB24

Рекомендации по пропуску поворотов

А—Без пропусков

В—Пропустить поворот

Система автоматизации поворотов AutoTrac предлагает пропускать поворот по необходимости, если шаг маршрута меньше минимального диаметра поворота машины. Данная функция реализуется только при выборе U-образных поворотов.

Выберите "ОК" в сообщении с рекомендацией пропустить поворот, чтобы принять пропуск поворота. Закройте сообщение или нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить команду и продолжить, не выполняя пропуск поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранные параметры сохраняются во время циклов холодной и горячей перезагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендация должна появиться снова при смене полей, когда шаг маршрута меньше диаметра поворота.


Интеллектуальная регулировка угла поворота:

Если шаг маршрута равен или больше минимального диаметра поворота машины, приложение планирует эффективный U-образный поворот.

Если шаг маршрута меньше минимального диаметра поворота машины, то поворот будет иметь форму лампы, для завершения которой требуется больше места.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если параметр "Пропуск поворота" принят, приложение не принимает во внимание функцию интеллектуальной регулировки угла поворота.

Непроходимые границы

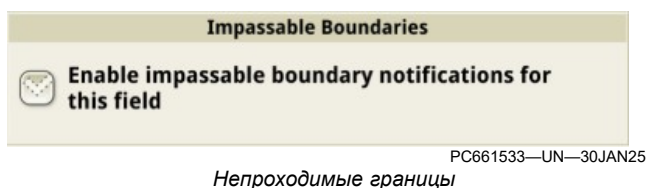

Предупреждение о непроходимых границах можно отключить, установив флажок в расширенных настройках системы автоматизации поворотов AutoTrac. Флажок устанавливается в состояние по умолчанию (предупреждение включено) при следующих условиях:

- Изменение поля
- Оператор отсутствует на сиденье
- Выключение и повторное включение зажигания

ch177nn,1740569992622-59-26FEB25

Система автоматизации поворотов AutoTrac трактора

Систему автоматизации поворотов AutoTrac в сочетании с iTEC можно использовать для автоматизации многих задач, выполняемых из кабины. Данная система автоматизации позволяет оператору сосредоточиться на оборудовании и задачах, не отвлекаясь на манипуляции для управления оборудованием.

Требования для работы

- Система автоматизации поворотов AutoTrac должна быть активирована.
- Система автоматизации поворотов должна быть включена.
- Главный переключатель iTEC должен быть включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматизации поворотов AutoTrac не совместима с линиями ведения для доступа к машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования системы автоматизации поворотов AutoTrac с кривыми АВ кривые АВ должны записываться с одного конца поля на другой (от разворотной полосы до разворотной полосы). Концевые повороты не будут генерироваться, если кривые АВ не записаны должным образом.

- Должны быть выбраны прямая линия ведения, кривые АВ или AutoPath.
- Должны быть определены последовательности для разворотных полос.
- Информация о границах поля должна быть заполнена.
- Должны быть выполнены требования к профилю дополнительного оборудования.
- Должны быть выполнены требования к профилю машины.
- Функция разворотов "восьмеркой" может быть включена (опционально).

Система автоматизации поворотов AutoTrac имеет расширенные функции навигации и регулировки скорости, функции системы автоматического управления дополнительным оборудованием (IMS) и функции iTEC. При использовании системы автоматизации поворотов AutoTrac на тракторах с системой IMS или некоторых тракторах с iTEC систему IMS или iTEC трактора необходимо выключать. Чтобы определить, требуется ли выключать систему iTEC трактора, используйте нижеследующую таблицу.


Модель машины	Серийный номер
6R	—20100
7R	—10001
8R	—67001
8RT	—909001
9R	—10000
9RT	—904000

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система IMS или iTEC включена, главный переключатель iTEC на универсальном дисплее G5 автоматически выключается, и выполнить настройку системы автоматизации поворотов AutoTrac невозможно.

В зависимости от машины систему IMS или iTEC можно выключить на странице iTEC на дисплее CommandCenter или на правом пульте управления. Чтобы снова использовать IMS или iTEC на CommandCenter, отключите систему автоматизации

поворотов AutoTrac и iTEC на универсальном дисплее G5.

Настройки системы автоматизации поворотов AutoTrac трактора

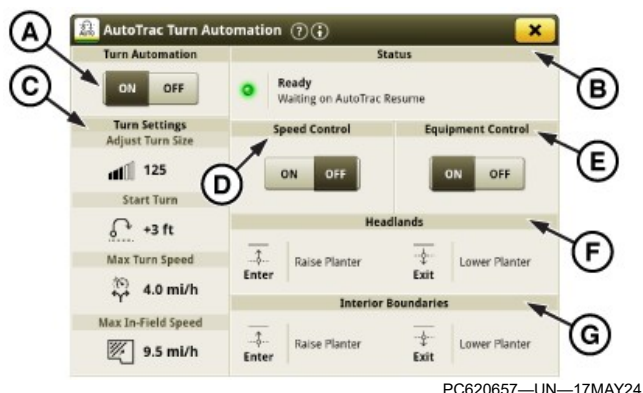


Страница настроек системы автоматизации поворотов AutoTrac трактора

- A—Автоматизация поворотов
- B—Состояние
- C—Настройки поворотов
- D—Рычаг переключения скорости
- E—Управление оборудованием
- F—Разворотные полосы
- G—Внутренние границы

Автоматизация поворотов (A) — установите данный переключатель в положение "ВКЛ." для включения системы автоматизации поворотов AutoTrac.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для машин с iTEC активация системы автоматизации поворотов также включает функции iTEC. При выключении системы iTEC, система автоматизации поворотов AutoTrac также выключается.

Состояние (B) — визуальный индикатор, который показывает оператору состояние системы автоматизации.

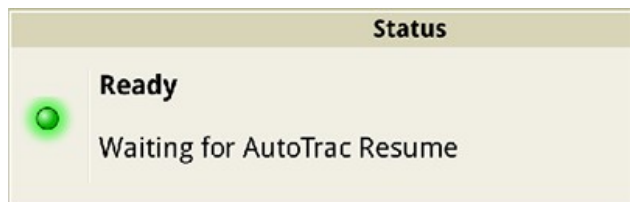

Состояние — Готовность — Ожидание возобновления работы AutoTrac

- Серый светодиод (Automation OFF) — главный переключатель автоматизации поворотов выключен.
- Желтый светодиод (система не готова) — не соблюдены одно или несколько требований для работы системы автоматизации поворотов.

- Красный светодиод (обнаружена ошибка) — обнаружена ошибка системы.
- Зеленый светодиод (система готова) — система автоматизации поворотов готова к работе. Для включения системы нажмите кнопку возобновления работы.
- Синий светодиод (активное состояние системы) — система работает.

Настройки поворота (C) — быстрый просмотр значений различных настроек, связанных с системой автоматизации поворотов.

Рычаг переключения скорости (D) — для включения ручного режима управления скоростью машины переведите переключатель управления скоростью в положение "Выкл.".

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте рычаг переключения скорости, если регулировка скорости также используется другими приложениями или функциями машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед разворотом на дисплее отображается предупреждающее сообщение, информирующее оператора о необходимости снизить скорость для безопасного и точного разворота.

Управление оборудованием (E) — переведите данный переключатель в положение "ВЫКЛ", чтобы система автоматизации поворотов работала без настройки iTEC.

Разворотные полосы (F) — нажмите на текстовую область, чтобы изменить активируемые последовательности для разворотных полос.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если внутренние границы выделены серым цветом, это означает, что в поле внутренние границы отсутствуют. Для доступа к настройкам необходимо пройти по внутренней границе.

Внутренние границы (G) — нажмите на текстовую область, чтобы изменить активируемые последовательности для внутренних границ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если внутренние границы выделены серым цветом, это означает, что в поле внутренние границы отсутствуют. Для доступа к настройкам необходимо пройти по внутренней границе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о системе автоматизации поворотов AutoTrac см. соответствующую справку на экране.

Настройки поворотов

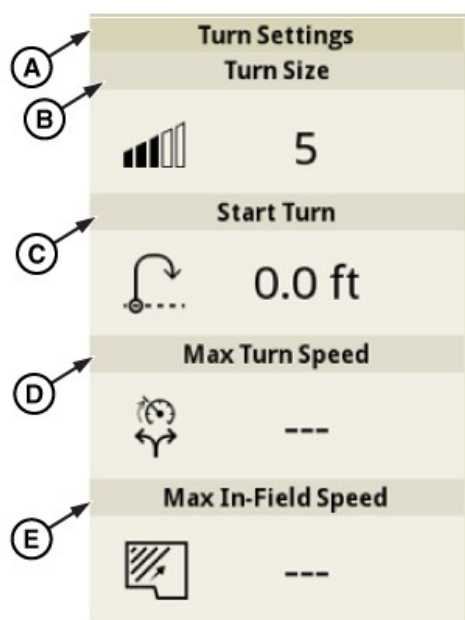

PC613043—UN—12FEB24

Настройки поворотов

- A—Настройки поворотов
- B—Размер поворота
- C—Начало разворота
- D—Максимальная скорость при поворотах
- E—Максимальная скорость движения по полю

Настройки поворота (A) — быстрый просмотр значений различных настроек, связанных с системой автоматизации поворотов.

Размер поворота (B) — регулировка формы траектории поворота. Чем меньше число, тем меньше поворот, и наоборот.

Начало разворота (C) — регулировка, позволяющая выбрать запуск выполнения траектории разворота до или после пересечения границы разворотной полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время активной работы системы автоматизации поворотов AutoTrac производится ручное изменение скорости движения машины, настройки автоматизации регулировки скорости для максимальной скорости при разворотах и максимальной скорости движения по полю для работы функций регулировки скорости больше не используются. Тем не менее, система автоматизации поворотов AutoTrac остается активной и продолжает выполнение дополнительных функций навигации при разворотах, функций системы управления дополнительным оборудованием (IMS) и функций iTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: настройка максимальной скорости при разворотах не блокирует настройку заданной скорости движения трактора. Максимальная скорость, на которой может работать машина при использовании системы автоматизации поворотов AutoTrac, представляет собой меньшее из этих двух значений.

Максимальная скорость при разворотах (D) — регулировка максимальной скорости, с которой машина может двигаться во время разворота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка максимальной скорости движения по полю не блокирует настройку заданной скорости движения трактора. Максимальная скорость, на которой может работать машина при использовании системы автоматизации поворотов AutoTrac, представляет собой меньшее из этих двух значений.

Максимальная скорость движения по полю (E) — регулировка максимальной скорости машины при движении вне разворотной полосы.

Совместимость с тракторами John Deere

Система автоматизации поворотов AutoTrac совместима со следующими тракторами John Deere:

ПРИМЕЧАНИЕ: 8x30T и 9x30T не совместимы с системой автоматизации поворотов AutoTrac.

- 6R FT4 (IVT и iTEC)
- 7M (CQT) 2024 модельного года и более новые машины
- 7R FT4 (IVT, CQT и e23)
- 8R, 8RT FT4 (EVT, IVT, PST 16 и e23)
- 8RX (EVT, IVT и e23)
- 9R, 9RX, 9RT FT4 (e18)
- 6R IT4 (IVT и iTEC)
- 7R IT4 (IVT и CQT)
- 8R, 8RT IT4 (IVT и PST 16)
- 9R, 9RT IT4 (PST 18)
- 8x30 (IVT и PST 16)
- 9x30 (PST 18)

IVT (бесступенчатая трансмиссия)

CQT (трансмиссия CommandQuad II)

PST (трансмиссия PowerShift)

e18 (18-ступенчатая трансмиссия PowerShift с функцией Efficiency Manager)

e23 (23-ступенчатая трансмиссия PowerShift с функцией Efficiency Manager)

Совместимость буксируемых посередине пневмозагрузчиков семян

Система автоматизации поворотов AutoTrac совместима со следующими пневмозагрузчиками семян:

- Серия С
- 1910 с гидравлическим приводом

Совместимость с дополнительным оборудованием

Система автоматизации поворотов AutoTrac трактора несовместима со следующим дополнительным оборудованием:

- Оборудование, навешиваемое спереди
- Многочисленное дополнительное оборудование, буксируемое последовательно, когда деталь не соединена непосредственно с трактором

Схемы разворота трактора


Развороты "восьмеркой"

ПРИМЕЧАНИЕ: Развороты "восьмеркой" включаются в условных обозначениях на карте системы автоматизации поворотов AutoTrac в приложении "Картирование".

Развороты "восьмеркой" используются, когда поле имеет верхнюю/ нижнюю границы и расположенные под углом линии ведения. Разворот настраивается внутри границы на половину ширины дополнительного оборудования, чтобы дополнительное оборудование оставалось внутри границы. Машина автоматически переключается на U-образный разворот, если угол навигационной линии относительно разворотной полосы превышает 45°, и переключается обратно на разворот восьмеркой, когда угол составляет 45° или меньше.


Развороты "восьмеркой" совместимы с прямыми линиями ведения.

Когда выбрана функция "Максимальное увеличение покрытия на разворотах", она синхронизирует настройки iTES с покрытием. Последовательности iTES размещаются в местах начала и конца покрытия. Данная настройка включается на странице "Информация и настройки".

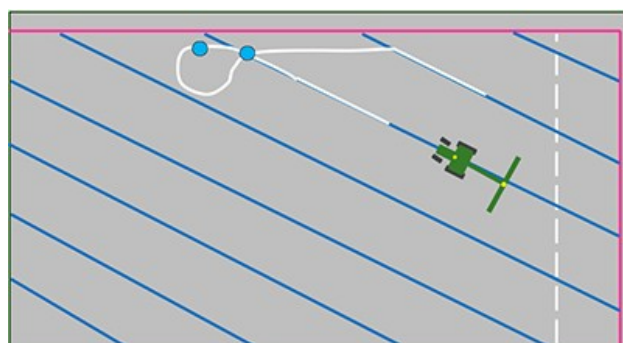

PC28850—UN—08MAY23

Максимальное покрытие на разворотах — выключено

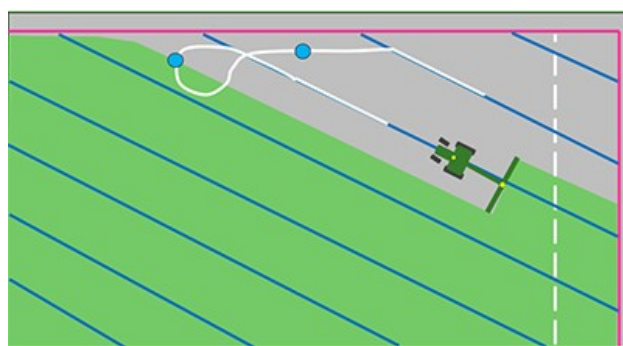

PC28851—UN—08MAY23

Максимальное покрытие на разворотах — включено

A—Покрытие выключено
B—Покрытие включено

Для ознакомления с дополнительной информацией о разворотах восьмеркой см. справку на экране системы автоматизации поворотов AutoTrac.

ch177nn, 1707730259045-59-18SEP25

Система автоматизации поворотов AutoTrac комбайна

Система автоматизации поворотов AutoTrac комбайнов автоматизирует только повороты в конце прохода. Система автоматизации поворотов AutoTrac комбайнов не контролирует скорость или другие функции машины.

Система автоматизации поворотов AutoTrac совместима со встроенными системами AutoTrac и RowSense.

Требования для работы

- Система автоматизации поворотов AutoTrac должна быть активирована.
- Система автоматизации поворотов должна быть включена.
- Должна быть выбрана прямая линия ведения или "AutoPath".
- Информация о границах поля должна быть заполнена.

- Должны быть выполнены требования к профилю машины.
- Могут быть включены повороты по спирали (опционально).

Если выгрузной шнек активирован или выдвинут, в конце прохода система автоматизации поворотов AutoTrac отключается до выполнения поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ: **ПРИМЕЧАНИЕ:** Выгрузной шнек можно выдвинуть, если эта функция включена в расширенных настройках.

Настройки системы автоматизации поворотов AutoTrac комбайна



PC29160—UN—01JUN23

Настройки системы автоматизации поворотов AutoTrac комбайна

1. **Активность реакции (A)** — регулировка траектории разворота.
2. **Начало разворота (B)** — регулировка траектории разворота, с которой требуется начинать до или после пересечения границы разворотной полосы.

Система автоматизации подъема / опускания жатки



PC661531—UN—29JAN25

Система автоматизации подъема / опускания жатки

Система автоматизации подъема / опускания жатки работает совместно с системой автоматизации поворотов AutoTrac для обеспечения автоматического подъема и опускания жатки при въезде на покрытия / границы и выезде с них на материковых территориях.

После включения обеих функций и выполнения предварительных условий нажмите кнопку активации (2 или 3) на многофункциональном рычаге управления, чтобы включить систему автоматизации подъема / опускания жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о системе автоматизации подъема / опускания жатки см. справку на экране и/или соответствующее руководство по эксплуатации комбайна.

Совместимость системы автоматизации поворотов AutoTrac комбайна

Система автоматизации поворотов AutoTrac совместима со следующими комбайнами:

Комбайны John Deere	Модельный год
Серия S600	2012–2017
Серия S540 и S550	2012 и новее
Комбайны серии T	2012 и новее
Серия W	2012 и новее
Комбайны серии S 700	2017–2024
Серия S4	2027-го года и новее
Комбайны серии S7	2025-го года и новее
Серия X	Все


Схемы разворота

ПРИМЕЧАНИЕ: Схемы разворота позволяют выбрать проход для движения в зависимости от покрытия. Если большая часть прохода охвачена, комбайн пропустит его и перейдет к следующему проходу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если несколько машин работают на одном участке земли, можно использовать совместно используемое покрытие для определения следующего прохода, чтобы избежать перекрытия.

Система автоматизации поворотов AutoTrac может выполнять два спиральных поворота:

1. **"Поворот по спирали к центру"** — во время поворота по спирали к центру комбайн всегда поворачивает вправо. Количество пропусков — это размер участка земли, если вычесть 2. После завершения работы число пропусков постепенно уменьшается до нуля. В данном примере размер участка земли установлен на 6, что приводит к максимум 4 пропускам. Начиная с начальной точки (A), комбайн выполнит начальный проход, пропустит 4 прохода и завершит пятый проход (B). Комбайн пропускает 3 прохода и выполняет следующий проход (C) по схеме. Комбайн продолжает двигаться по спирали к центру до тех пор, пока не будет выполнен каждый проход. По завершении конечного поворота (D) машина по умолчанию переходит в режим прямого прохода. Оператор переходит к следующему участку земли и продолжает работу по выбранной схеме.

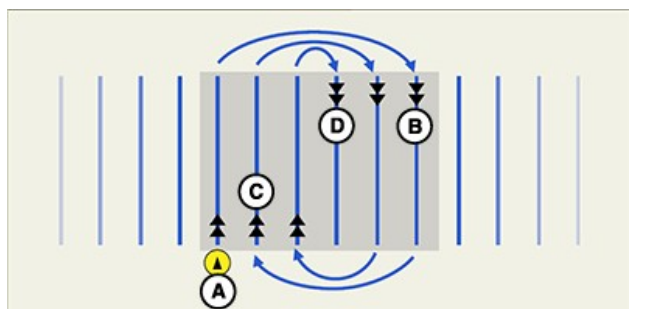


PC29159—UN—01JUN23

Поворот по спирали к центру с размером участка земли 6

A—Начальная точка
B—Пятый проход
C—Следующий проход
D—Конечный поворот

2. Поворот по спирали от центра — комбайн будет запускаться в середине участка земли и поворачиваться по спирали, всегда поворачивая влево. Размер участка земли определяет максимальное количество пропусков. Во время движения по спирали от центра число пропусков начинается с нуля. Во время проходов число пропусков постепенно увеличивается до достижения максимального числа пропусков. В данном примере размер участка земли равен 6 и начинается с 0 пропусков. Комбайн проходит от начальной точки (A) вверх по ряду и проходит по соседнему проходу влево (B). Когда комбайн достигает конца второго прохода (B), число пропусков увеличивается на единицу, что позволяет комбайну пропустить заверченный ряд и двигаться вверх по ближайшему необработанному проходу (C). Комбайн будет продолжать движение по спирали до тех пор, пока не будет выполнено необходимое количество проходов. По завершении конечного поворота (D) машина по умолчанию переходит в режим прямого прохода. Оператор переходит к следующему участку земли и продолжает работу по выбранной схеме.

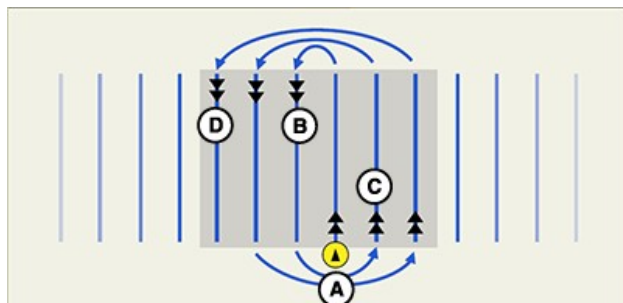

PC29158—UN—01JUN23

Пример поворота по спирали от центра

A—Начальная точка
B—Второй ряд
C—Третий ряд
D—Конечный поворот

Система автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателей

Требования для работы

Система автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателя доступна на следующих типах дисплеев с лицензией Automation 4.0 или расширенной лицензией G5:

- Универсальный дисплей 4640
- Дисплей CommandCenter 4600
- Универсальный дисплей G5/G5^{Plus}
- Дисплей CommandCenter G5/G5^{Plus}

Система автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателей поддерживает следующие типы линий ведения:

- Прямая линия ведения
- AutoPath (ряды)
- AutoPath (границы)

ПРИМЕЧАНИЕ: При въезде на разворотную полосу и выезде с поля система должна установить для флажка Out of Crop (Вне культуры) значение "Истина" в точке пересечения разворотной полосы с центром переднего моста машины.

При выезде с разворотной полосы и въезде на поле система должна установить для флажка Out of Crop (Вне культуры) значение "Ложь" в точке пересечения разворотной полосы с центром переднего моста машины.


Следующие функции недоступны в системе автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателей:

- Рычаг переключения скорости
- Настройка последовательности
- Настройки скорости движения в поле и скорости при развороте
- Кривые АБ, адаптивные кривые и круговые маршруты

Настройки системы автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателей

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда система автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателей включена, она переходит в состояние готовности без задания настроек управления скоростью или настройки последовательности.

Настройки разворота — прямая линия ведения

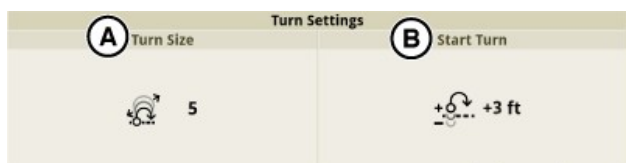


PC661530—UN—29JAN25

Настройки разворота — прямая линия ведения

Размер разворота (A): Регулировка траектории разворота. Чем меньше число, тем меньше поворот, и наоборот.

Начало разворота (B): Регулировка траектории разворота, с которой требуется начинать до или после пересечения границы разворотной полосы.


Следование за разворотной полосой

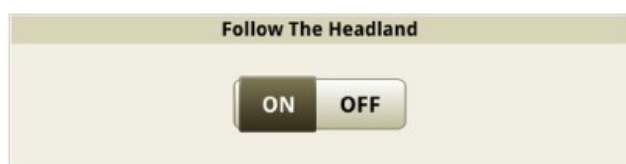

PC661513—UN—17FEB25

Следование за разворотной полосой

Функция "Следование за разворотной полосой" — это расширенная настройка и доступна только при использовании режима навигации "Прямая линия ведения".

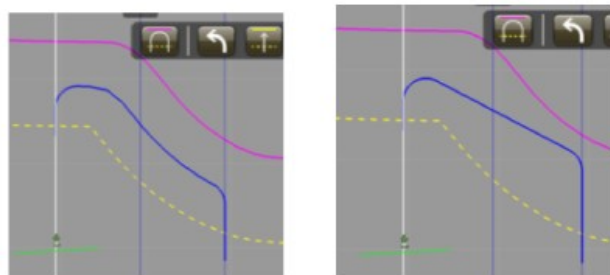

(A)

(B)

PC661535—UN—02FEB25

Следование за разворотной полосой


A—Функция "Следование за разворотной полосой" включена

B—Функция "Следование за разворотной полосой" выключена

При включении данной функции машина следует изгибам разворотной полосы, если таковые присутствуют. При выключении данной функции машина следует по самому короткому (прямому) пути через разворотную полосу и не следует изгибам, если таковые присутствуют. Функция "Следование за разворотной полосой" по умолчанию включена. Положение переключателя сохраняется при выключении и повторном включении зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "Следование за разворотной полосой" доступна только при использовании режима навигации "Прямая линия ведения".

Настройки разворота — AutoPath (ряды)

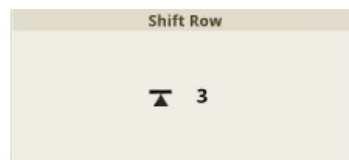


PC659264—UN—29JAN25

Смещение ряда

При использовании AutoPath (ряды) функция "Смещение ряда" позволяет перемещать указанные ряды с текущего прохода AutoPath на разворотной полосе. Функция "Смещение ряда" позволяет выбрать направление смещения (внутри или наружу) и количество рядов для перемещения.


Настройки разворота — AutoPath (границы)

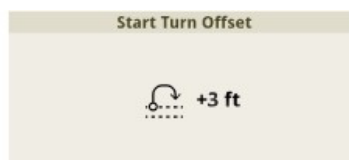

PC661529—UN—29JAN25

Смещение начала разворота

Смещение начала разворота — это место, в котором машина начинает автоматизированный разворот относительно линии ведения по границе AutoPath.

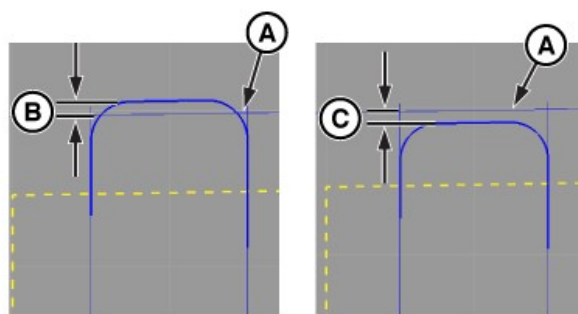

(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

PC662154—UN—20FEB25

Смещение начала разворота

A—Линия ведения по границе AutoPath

B—Положительное смещение

C—Отрицательное смещение

Положительное смещение (B) означает, что машина совершает разворот после прохождения линии ведения по границе AutoPath (A). Отрицательное смещение (C) означает, что машина совершает разворот перед прохождением линии ведения по границе AutoPath (A).

Диапазон значений смещения начала разворота —

от +100 до -100. Значение изменяется с шагом 0,3 м (1 фт).

Совместимость системы автоматизации поворотов AutoTrac для опрыскивателей

Самоходный опрыскиватель John Deere	Модель
400R	408R, 410R и 412R
600R	612R и 616R
Hagie	ST12S, ST16S и ST20s (2022 модельного года и более новые)

Машина для внесения удобрений John Deere	Модель
800R	800R

Схемы разворота

Система автоматизации разворотов AutoTrac для опрыскивателей поддерживает только U-образные развороты.

ch177nn,1740570144512-59-26FEB25

Эксплуатация — синхронизация машины John Deere

Синхронизация машины John Deere



PC28763—UN—25AUG22

Синхронизация машины John Deere

Система синхронизации машин John Deere обеспечивает возможность синхронизированного движения совместимых машин. Система синхронизации машины John Deere использует AutoTrac для ведения ведомой машины в исходное положение, заданное относительно ведущей машины. Ведомая машина сохраняет это положение во время выполнения операции. Система синхронизации машины John Deere поддерживает продольное и поперечное смещения между ведущей и ведомой машинами, используя информацию от приемников StarFire. Информация между машинами передается по беспроводной связи с использованием установленных на каждой машине модемов JDLink.

Система синхронизации машины John Deere не использует сотовую связь.

Переход к приложению "Синхронизация машины John Deere"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Синхронизация машины John Deere".

Требования

Для работы системы синхронизации машины John Deere необходимо соблюдение следующих требований:

Требования к сети

Для работы системы синхронизации машины John Deere требуется передача информации между ведущей и ведомой машинами. Ведущая и ведомая машины должны быть подключены к одной и той же беспроводной сети. Такая сеть может быть создана на ведущей машине в приложении "Синхронизация машины John Deere" или в приложении "Настройки беспроводной связи". Ведомая машина присоединяется к сети ведущей машины с использованием приложения "Синхронизация машины John Deere".

Для ознакомления с дополнительной информацией о порядке настройки беспроводной сети и присоединения к ней обращайтесь к приложению "Настройки беспроводной связи".

Требования к ведущей машине

ПРИМЕЧАНИЕ: Обновите программное обеспечение до новейшей версии.

- Машина должна иметь дисплей поколения 4 или универсальный дисплей G5.
- На машине должен быть установлен приемник StarFire 6000, StarFire 7000 или StarFire 7500 с поддержкой совместного использования сигнала.
- На машине должен быть установлен модем JDLink.
 - Поддерживается соединение JDLink Boost.
- На машине должен быть установлен комплект дополнительной антенны.
- Машина должна иметь надлежащую лицензию.

Требования к ведомой машине

ПРИМЕЧАНИЕ: Обновите программное обеспечение до новейшей версии.

- В качестве машины должен быть трактор.
- Машина должна иметь дисплей G5 CommandCenter, универсальный дисплей G5 или дисплей поколения 4.
- На машине должен быть установлен приемник StarFire 6000, StarFire 7000 или StarFire 7500 с поддержкой совместного использования сигнала.
- На машине должен быть установлен модем JDLink.
- На машине должен быть установлен комплект дополнительной антенны.
- Машина должна иметь надлежащую лицензию.
- Машина должна иметь активацию системы автоматизации дополнительного оборудования трактора (Tractor Implement Automation).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для активации системы Tractor Implement Automation обращайтесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

Перед началом использования системы синхронизации машины John Deere

Приложение "Диспетчер оборудования"

Убедитесь, что информация о машине, включая размеры и смещения, верна и введена на дисплее.

Ведущая машина

- Убедитесь, что настройки машины и дополнительного оборудования верны.

Ведомая шестерня

- Убедитесь, что в качестве типа машины выбран трактор.

- Убедитесь, что смещения машины верны.

Приложение AutoTrac

ВАЖНО: Система синхронизации машины John Deere не поддерживает не прямые маршруты с кривизной, превышающей 0,5° на метр.

Если ведущая машина работает по кривой малого радиуса или меняет направление движения, ведомая машина не сможет двигаться по линии ведения, и система синхронизации машины John Deere деактивируется. При деактивации синхронизации машины John Deere раздается звуковой сигнал, после чего выдается предупреждение с объяснением причины деактивации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем изменять любые настройки системы AutoTrac или синхронизации машины John Deere, запишите текущие значения.

Ведущая машина

ПРИМЕЧАНИЕ: Система сохраняет состояние ведущей машины в системе синхронизации машины John Deere при выключении и повторном включении зажигания без запроса ведущей машины на включение системы синхронизации машины John Deere.

- Система синхронизации машины John Deere может работать с любыми доступными для AutoTrac способами навигации.
- Для работы ведущей машины система AutoTrac не требуется.

Ведомая шестерня

ПРИМЕЧАНИЕ: Система выдает ведомой машине запрос на включение системы синхронизации машины John Deere только в том случае, если она была включена при последнем выключении и повторном включении зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию переключатель использования системы синхронизации машины John Deere в запросе установлен в положение "ВКЛ".

- Перед началом использования системы синхронизации машины John Deere выполните точную настройку AutoTrac в отношении рулевого управления при движении передним ходом для каждой машины в индивидуальном порядке.

Приложение "Совместное использование данных"

Приложение "Совместное использование данных" обеспечивает обмен дополнительными данными между ведущей и ведомой машинами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Совместное использование данных должно быть включено на дисплеях ведущей и ведомой машин. Ярлык приложения "Совместное использование данных" доступен на странице "Информация и настройки" приложения "Синхронизация машины John Deere".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выключения IFDS убедитесь, что система синхронизации машины John Deere выключена.

Ведущая машина

- Для применения функций совместного использования данных в поле убедитесь, что совместное использование данных включено.
- Убедитесь, что все дисплеи G5 в рабочей группе связаны с одним и тем же идентификатором работы.

Ведомая шестерня

- Для применения функций совместного использования данных в поле убедитесь, что совместное использование данных включено.
- Убедитесь, что все дисплеи G5 в рабочей группе связаны с одним и тем же идентификатором работы.
- Убедитесь, что в диспетчере оборудования задан профиль дополнительного оборудования, а тип операции при этом совпадает с ведущей машиной.

При применении совместного использования данных между ведущей и ведомой машинами передается следующая информация:

- Имя оператора на карте
- Автоматический выбор ведущей машины
- Уровень заполнения зернового бункера
- Индикация состояния выгрузного шнека
- Совместное использование пароля доступа к сети
- Совместное использование карт покрытия

Информация об уровне заполнения зернового бункера и состоянии выгрузного шнека отображается в поле "Выбранная ведущая машина" на главной странице приложения "Синхронизация машины John Deere". Эти пиктограммы состояния также можно просматривать на главной странице,

выбирая один из показателей на странице отслеживания рабочего процесса "Список ведущих машин системы синхронизации машины John Deere" в приложении "Менеджер формата".

Совместное использование с помощью JDLink Boost

Когда ведущая и ведомая машины находятся на расстоянии не более 50 м (165 фт) друг от друга, связь по Wi-Fi отключается. Функции подключения, такие как мониторинг данных в реальном времени, дистанционный доступ к дисплею, обмен данными в поле и т. д., в течение этого периода будут недоступны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные остаются нетронутыми в течение этого периода и передаются хосту после восстановления соединения.

Методические рекомендации по отключению

При повороте рулевого колеса для отключения системы синхронизации машины John Deere заданная скорость ведомой машины изменяется в соответствии с последней известной скоростью ведущей машины. Чтобы предотвратить или сократить задержку, связанную с необходимостью сброса заданной скорости ведомой машины при каждом отключении системы синхронизации машины John Deere, рекомендуется использовать следующие методы отключения.

- На тракторах с трансмиссией PST переводите рычаг переключения передач вверх либо воспользуйтесь кнопкой "Заданная скорость 1" или "Заданная скорость 2", которым назначена заданная скорость, являющаяся выше текущей скорости, или прокрутите вверх колесико регулировки скорости.
- На тракторах с трансмиссией IVT или EVT с линейным рычагом вручную перемещайте рычаг переключения передач из положения F1 в положение F2 или используйте колесико регулировки скорости для увеличения заданной скорости.
- На тракторе с трансмиссией IVT или EVT с рычагом CommandPro любое перемещение рычага, в том числе назад, выключит автоматизацию скорости.

ch177nn,1740570175759-59-11FEB26

Совместимость системы синхронизации машины John Deere

Совместимость с тракторами John Deere:

ПРИМЕЧАНИЕ: Тракторы серии 6R с CommandPro совместимы с системой синхронизации машины John Deere дисплеев G5 только при установке полезной нагрузки MFTCU AL229483A.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машины 8x30T и 9x30T не совместимы с системой синхронизации машины John Deere.

- 6R (IVT)
- 7M (CQT) 2024 модельного года и более новые машины
- 7R (IVT, CQT и e23)
- 8R (EVT, IVT, PST и e23)
- 8RT (EVT, IVT, PST и e23)
- 8RX (EVT, IVT и e23)
- 8x30 (IVT и PST)
- 9R (PST)
- 9RT (PST)
- 9RX (PST)
- 9x30 (PST)

EVT (электрическая бесступенчатая трансмиссия)

IVT (бесступенчатая трансмиссия)

CQT (трансмиссия CommandQuad II)

PST (трансмиссия PowerShift)

e23 (23-ступенчатая трансмиссия PowerShift с функцией Efficiency Manager)

Совместимость с комбайнами John Deere:

- Серия S
- Машины серии T
- Машины серии W
- Машины серии X
- Серия 50, 60 и 70

ПРИМЕЧАНИЕ: На серии 70 для просмотра информации о заполнении зернового бункера требуется дополнительный комплект.

Совместимость самоходных зерноуборочных комбайнов John Deere:

- 8000
- 9000

Совместимость самоходных комбайнов для сбора сахарного тростника John Deere:

- CH570W
- CH570T
- CH950
- CH960

Совместимость систем AutoTrac Universal (ATU) / ATC / GREENFIT компании Reichhardt:

Системы ATU300/ATC300 и GREENFIT могут технически функционировать на ведущих машинах системы синхронизации машины John Deere, хотя при этом рабочие характеристики ведомой машины будут в значительной степени зависеть от точности системы рулевого управления ведущей машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: На ведущих машинах системы синхронизации машины John Deere настоятельно рекомендуется использовать встроенную систему AutoTrac.

Система синхронизации машины John Deere не совместима со следующим оборудованием:

- Исходный дисплей GreenStar, дисплеи GreenStar 2 1800 и GreenStar 2 2600
- Дисплей GreenStar 3 2630 при использовании вместе с дисплеем CommandCenter 4600
- Модемы JDLINK 2G и JDLINK 3G
- Радиомодуль машины (MCR)
- Оригинальные приемники StarFire, StarFire 300 и StarFire iTC.

Работа системы синхронизации машины John Deere при одновременном использовании разных моделей дисплеев:


Система синхронизации машины John Deere можно одновременно использовать на совместимых дисплеях 4-го поколения и дисплеях G5. Убедитесь, что каждый используемый дисплей имеет соответствующие активации или лицензии для использования системы синхронизации машины John Deere. Список необходимых активаций и лицензий можно найти в Руководстве по продажам сельскохозяйственного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дисплеев 4-го поколения требуется активация системы синхронизации машины John Deere, а для дисплеев G5 требуется лицензия.

Отказ от ответственности:

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев. Сохраняйте бдительность и при необходимости управляйте рулевым колесом. Система синхронизации машины John Deere не распознает препятствия или находящиеся рядом людей и не предотвращает столкновение с ними.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте риска несчастных случаев. При движении позади ведущей машины, сохраняйте бдительность и контролируйте ситуацию в случае внезапных остановок ведущей машины. Система синхронизации машины John Deere не выполняет полной остановки ведомой машины.

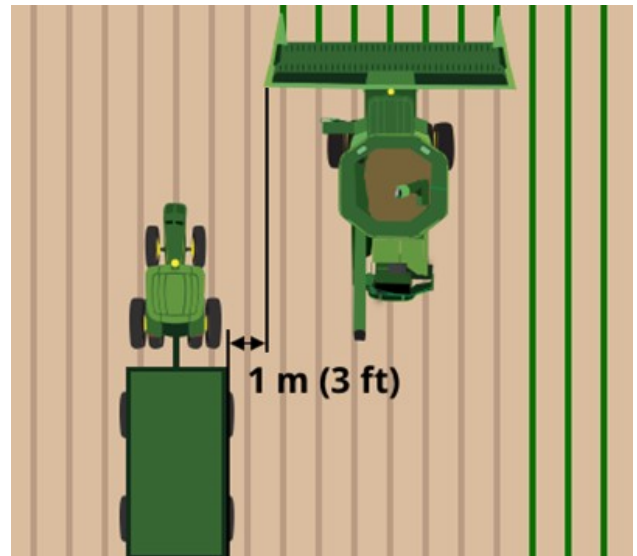

PC28837—UN—11OCT22

- Система синхронизации машины John Deere не рассчитана на поддержку работы ни с какими частями машины и оборудования, расположенными на расстоянии ближе 1 м (3 футов) от другой машины или другого оборудования.
- Система синхронизации машины John Deere не предназначена для контроля разворотов на разворотных полосах.
- Система синхронизации машины John Deere не вводит поправку на разницу уклонов между машинами.
- Система синхронизации машины John Deere не поддерживает работу, если скорость ведущей машины превышает 16,0 км/ч (10 миль/ч).
- Система синхронизации машины не поддерживает работы при скорости 0 км/ч (0 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ: При захвате и отслеживании маршрута минимальная скорость тракторов с шарнирно-сочлененной рамой серии 9 должна составлять 2 км/ч (1,2 мили/ч).

Для обеспечения наилучших рабочих характеристик системы синхронизации машины John Deere:

- Прямая линия ведения точнее, чем не прямая линия ведения.
- Когда прямой маршрут не используется, работа

на пониженных скоростях является более точной, чем на повышенных.

- Пологие кривые являются более точными, чем кривые с радиусами крутых поворотов.
- На тракторах с шарнирно-сочлененной рамой указанные выше рабочие характеристики могут варьировать сильнее по сравнению с другими платформами.
- Для системы синхронизации машины John Deere требуется настройка расширенных параметров AutoTrac для достижения оптимальных/требуемых характеристик работы.

Функция совместного использования сигнала

Совместное использование сигнала позволяет приемникам StarFire обмениваться информацией, когда они сопряжены с использованием функции автоматизации уборки урожая в системе синхронизации машины John Deere. Это дает возможность приемникам двух машин обеспечивать максимально высокие рабочие характеристики системы во время уборки урожая. В нижеследующей таблице описывается точность, ожидаемая от подобной системы:

Уровень активации приемника комбайна	Уровень активации приемника трактора с прицепом для перевозки зерна	Общий уровень точности системы	Взаимозависимость между двумя приемниками
SF1	SF1	SF1	RTK
SF3 / SF2	SF1	SF3 / SF2	RTK
SF3 / SF2	SF3 / SF2	SF3 / SF2	RTK
RTK	SF1	RTK	RTK
RTK	SF3 / SF2	RTK	RTK

Функция совместного использования сигнала

Функция совместного использования сигнала совместима с приемниками одинаковых и разных моделей. Для работы системы синхронизации машины John Deere требуется выполнение следующих условий как на ведущей, так и на ведомой машине:

- Наличие приемников StarFire 7000 или более новой модели
- Коррекция StarFire SF-RTK на обоих приемниках

ZIDXX1X,1749554066047-59-06OCT25

Элементы управления системы синхронизации машины John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ: Все настройки, которые подразумевают перемещение, будут заблокированы до завершения сеанса RDC (дистанционного управления дисплеем).

Начальная точка

ВАЖНО: Начальная точка по умолчанию зависит от настроек в приложении "Диспетчер оборудования" и формы рабочей зоны. Перед началом использования системы синхронизации машины John Deere проверьте правильность всех настроек и смещений машины и дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка "Настроить начальную точку" доступна только в том случае, если ведомая машина находится в пределах рабочей зоны. Рабочая зона отмечается на карте специальной границей.



PC28764—UN—25AUG22

Начальная точка — это место, в которое система направляет ведомую машину для выгрузки продукта. Начальная точка создается автоматически на основании настроек в приложении "Диспетчер оборудования" и формы рабочей зоны.

Начальная точка, установленная по умолчанию в настройках ведущей и ведомой машин, является уникальной.

Чтобы сохранить начальную точку, отличную от установленной по умолчанию, выберите кнопку "Настроить начальную точку".

ПРИМЕЧАНИЕ: Определенная пользователем начальная точка может оказаться потерянной при каждом подсоединении дисплея к другой машине, выборе другого профиля машины, а также при снятии или замене каких-либо других компонентов. Перед началом работы убедитесь, что определяемая пользователем начальная точка настроена.

Несколько начальных точек



PC28765—UN—25AUG22

Переключатель "Настройка/Включение"

Ведомая машина может создавать несколько начальных точек в разделе "Информация и

настройки". Каждой начальной точке автоматически присваивается номер.

Чтобы установить начальную точку, выберите "Настройка" на переключателе "Настройка/ Включение", после чего выберите номер начальной точки. В качестве начальной точки устанавливается местоположение ведомой машины.

Чтобы изменить активную начальную точку, выберите "Включение" на переключателе "Настройка/ Включение", после чего выберите номер начальной точки. Когда система AutoTrac включена, ведомая машина ведется в выбранную начальную точку.

Зеркальное отображение

Начальная точка / точки, установленные на одной стороне U-образной зоны, будут автоматически зеркально отображаться на другой стороне, когда ведомая машина переместится на другую сторону. Данная функция активируется, когда в настройках синхронизации машины John Deere включены следующие функции:


1. Включена блокировка U-образной рабочей зоны.
2. Включен режим контролируемого трафика.
3. Включено несколько начальных точек.

ВАЖНО: Эта функция не поддерживается на комбайнах.

Чувствительность скорости

Выберите чувствительность скорости в расширенных настройках системы синхронизации машины John Deere. На ведомой машине чувствительность скорости можно регулировать для того, чтобы сделать изменения скорости более постепенными или более агрессивными.

Выполняется движение в толчковом режиме

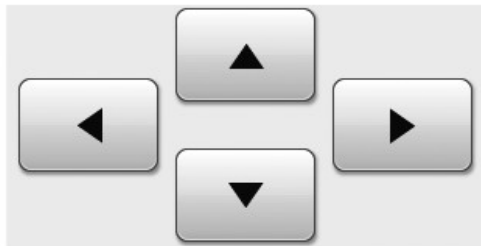

PC28082—UN—28JUL20


Кнопки включения автоматического регулирования скорости

Система синхронизации машины John Deere позволяет ведущей и ведомой машинам использовать толчковый режим движения ведомой машины для равномерного распределения продукта во время выгрузки в прицеп для выгрузки.

Шаг толчкового режима движения — это расстояние, на которое ведомая машина перемещается при каждом нажатии одной из кнопок толчкового режима. Продольный и поперечный шаг толчкового режима можно отрегулировать на странице "Информация и настройки".

ПРИМЕЧАНИЕ: Корректировки, вносимые с помощью кнопок толчкового режима, не сохраняются, пока переключатель "Сохранить параметры толчкового режима для следующего соединения" на странице "Информация и настройки" не будет установлен в положение "ВКЛ".

Auto Unload

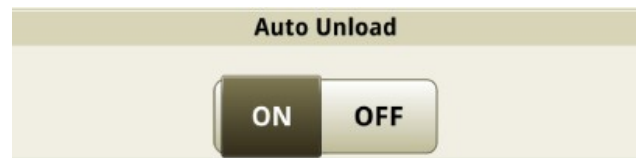

PC662149—UN—11FEB25


Auto Unload

Функцию Auto Unload можно включить/выключить, перейдя к расширенным настройкам синхронизации машины John Deere. Она использует стереокамеру на основе технического зрения для автоматического перемещения зернового прицепа вперед или назад до завершения заполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с дополнительной информацией см. руководство по эксплуатации Auto Unload на отдельном комбайне.

ZIDXK1X,1770628114463-59-11FEB26

Использование системы синхронизации машины John Deere — ведущая машина

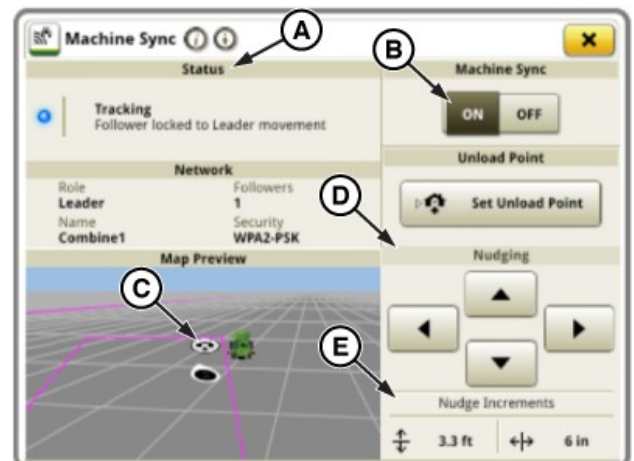

PC689864—UN—26SEP25

A—Состояние синхронизации машин

В—Главный переключатель
С—Начальная точка
Д—Кнопки включения автоматического регулирования скорости

Ведущая машина — не готова

Система синхронизации машины John Deere остается в состоянии (А) "Не готова", пока ведомая машина не окажется внутри рабочей зоны. Цвет индикатора состояния — оранжевый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочая зона отображается, когда ведомая и ведущая машины обмениваются данными.

Для работы системы синхронизации машины John Deere требуется, чтобы главный переключатель (В) был включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Систему синхронизации машины John Deere необходимо включать после каждого выключения и повторного включения зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помехи от беспроводных маршрутизаторов, радиосистем диапазона частот, выделенного для частной и служебной связи (СВ), дополнительных электродвигателей, устройств дистанционного управления и устройств Bluetooth, а также наличие препятствий на линии прямой видимости антенны могут создавать проблемы с сигналом. Проблемы с сигналом могут приводить к тому, что будет невозможно выполнить подключение, либо передача данных будет запаздывать и прерываться. Если ведомая машина находится в рабочей зоне и не обнаруживается ведущей машиной, обратитесь за помощью к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

Ведущая машина — готова

Когда ведомая и ведущая машины находятся в надлежащем положении и готовы к движению по линии ведения, состояние системы синхронизации машины John Deere изменяется на "Готова". Цвет индикатора состояния изменяется на зеленый.

Ведущая машина — выполняется захват линии

Состояние системы синхронизации машины John Deere изменяется на "Выполняется захват линии", когда ведомая машина находится в пределах рабочей зоны, и была нажата кнопка resume системы AutoTrac. Цвет индикатора состояния изменяется на синий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда система синхронизации машины John Deere находится в состоянии "Выход на линию" / "Ведение по линии", отключены следующие функции:

- *Смещение маршрута (система навигации AutoTrac)*
- *Смещения (для линий ведения всех типов)*
- *Поперечные смещения (нажатие кнопок конфигурации на рукоятке гидростатического привода)*

ПРИМЕЧАНИЕ: На смещения RowSense не влияет состояние системы синхронизации машины John Deere.

Ведущая машина — выполняется отслеживание

После того как ведомая машина достигает своей начальной точки (С), состояние системы синхронизации машины John Deere изменяется на "Выполняется отслеживание".

Теперь ведомая машина отслеживает движение ведущей машины. По мере изменения направления или скорости движения ведущей машины ведомая машина производит аналогичные изменения.

Теперь ведущая машина может выполнить выгрузку в прицеп ведомой машины.

По необходимости нажимайте кнопки толчкового режима (D) для регулировки положения ведомой машины.

Настройки рабочей зоны ведущей машины

ПРИМЕЧАНИЕ: Блокировка U-образной рабочей зоны включается на странице "Информация и настройки".

ВАЖНО: Опция блокировки U-образной рабочей зоны неприменима для ведущего комбайна.

Если в диспетчере оборудования в качестве типа машины установлены "Комбайн", "Уборочная машина" или "Другая машина", система синхронизации машины John Deere по умолчанию устанавливает машину в левую рабочую зону. При всех других видах оборудования по умолчанию устанавливается U-образная рабочая зона.

Когда включена принудительная установка U-образной зоны, рабочая зона будет установлена на U-образную. Когда блокировка U-образной рабочей зоны выключена, рабочая зона устанавливается только с левой стороны машины. Установка U-образной рабочей зоны позволяет регулировать внутреннюю ширину и длину на странице "Информация и настройки" ведущей машины.


Общую длину рабочей зоны можно регулировать путем изменения значений переднего и заднего краев рабочей зоны. Значения по умолчанию:

- Передний край: 25 м (82 фт)

- Задний край: 20 м (65,6 фт)

ZIDXX1X,1770627966648-59-09FEB26

Использование системы синхронизации машины John Deere — ведомая машина

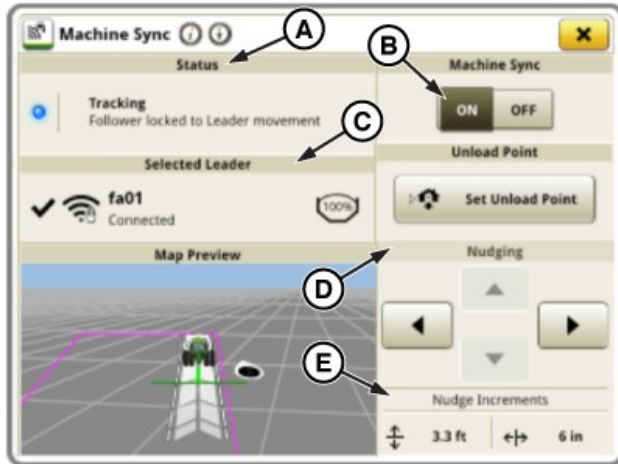

PC689865—UN—26SEP25

- A—Состояние синхронизации машин
B—Главный переключатель
C—Кнопки включения автоматического регулирования скорости
D—Поле "Выбранная ведущая машина"

Ведомая машина — не готова

Система синхронизации машины John Deere остается в состоянии (A) "Не готова", пока ведомая машина не окажется внутри рабочей зоны и не будет готова к движению по линии ведения. Цвет индикатора состояния — оранжевый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочая зона отображается, когда ведомая и ведущая машины обмениваются данными.

Для работы системы синхронизации машины John Deere требуется, чтобы главный переключатель (B) был включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Систему синхронизации машины John Deere необходимо включать после каждого выключения и повторного включения зажигания.

Ведомая машина — готова

Когда ведомая и ведущая машины находятся в надлежащем положении и готовы к движению по линии ведения, состояние системы синхронизации машины John Deere изменяется на "Готова". Цвет индикатора состояния изменяется на зеленый.

Ведомая машина — выполняется захват линии

Состояние системы синхронизации машины John Deere изменяется на "Выполняется захват линии", когда ведомая машина находится в пределах

рабочей зоны, и была нажата кнопка resume системы AutoTrac. Цвет индикатора состояния изменяется на синий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Белые стрелки и установленная зона включения направляют пользователей к оптимальному месту для активации системы синхронизации машины John Deere непосредственно за начальной точкой, что повышает комфорт клиентов и сводит к минимуму вариативность при выходе на линию.

Ведомая машина — выполняется отслеживание

После того как ведомая машина достигает своей начальной точки, состояние системы синхронизации машины John Deere изменяется на "Выполняется отслеживание".

Теперь ведомая машина отслеживает движение ведущей машины. По мере изменения направления или скорости движения ведущей машины ведомая машина производит аналогичные изменения.

Теперь ведущая машина может выполнить выгрузку в прицеп ведомой машины.

По необходимости нажимайте кнопки толчкового режима (C) для регулировки положения ведомой машины.

Информация об уровне заполнения зернового бункера и состоянии выгрузного шнека отображается в поле "Выбранная ведущая машина" (D).

Во время работы регулируйте скорость только с помощью дроссельной заслонки. При переключении передач трансмиссии во время работы система синхронизации машины John Deere выключается.

С учетом характеристик автоматизации скорости тракторов 9R и 6R при использовании системы синхронизации машины John Deere рекомендуется работать на этих машинах с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Для выключения оператор трактора может повернуть рулевое колесо, увеличить настройку скорости трансмиссии машины или остановить машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что заданная скорость трансмиссии ведомой машины достаточно высока для того, чтобы ведомая машина могла выходить на скорость движения ведущей машины и поддерживать такую скорость.

Режим с контролируемым движением

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда включен режим с контролируемым движением, левый и правый механизмы толчкового режима отключаются.

Режим с контролируемым движением включается на странице "Информация и настройки".

При включенном режиме с контролируемым движением ведомая машина движется по навигационной линии, а ее скорость контролируется ведущей машиной. Если начальная точка расположена не на линии ведения, ведомая машина движется параллельно начальной точке, в то же время оставаясь на линии ведения.

При использовании режима с контролируемым движением один раз нажмите кнопку возобновления работы AutoTrac, чтобы двигаться по активной линии ведения. Когда ведомая машина находится в рабочей зоне, для синхронизации скорости с ведущей машиной снова нажмите кнопку возобновления работы AutoTrac.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ведущая и ведомая машины перемещаются по разным линиям ведения, допускается, чтобы ведомая машина передвигалась не параллельно ведущей.


Максимальная заданная скорость системы автоматизации

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр "Максимальная заданная скорость системы автоматизации" доступен не для всех машин.

ZID XK1X, 1759686490078-59-05 OCT25

ZID XK1X, 1770956593734-59-12 FEB26

Полоса включения

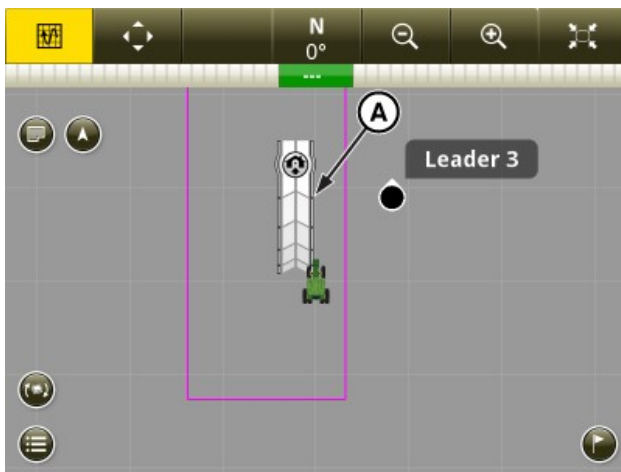

PC689868—UN—03 OCT25

Полоса включения

A—Полоса включения

Пиктограмма **Полоса включения** отображается, чтобы операторам было легче совмещать машину с начальной точкой. Рекомендуется включать систему, когда машина выровнена с белой стрелкой. Хотя включение может происходить и в других местах в

Эксплуатация — управление перекрытием

Управление перекрытием

Управление перекрытием автоматически регулирует ширину жатки по мере того, как комбайн движется по участкам, урожай на которых уже был собран. Данная функция повышает точность данных о площади и урожайности.

Доступ к приложению "Управление перекрытием"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Управление перекрытием".

При использовании других жаток длиной менее 15,2 м (50 фт) секции жатки автоматически делятся на секции по 15,2 см (6 дюйм.). Жатки длиной более 15,2 м (50 фт) равномерно делятся по всей ширине на 100 секций.

Приложение "Управление перекрытием" позволяет гарантировать, что область, с которой собирается урожай, не нарушает внешние или внутренние границы поля.

- Внешняя граница — для поля можно задать только одну внешнюю границу.
- Внутренние границы — для поля можно задать несколько внутренних границ и задать им имена.

Параметр границ, хотя и является необязательным, может помочь при использовании управления перекрытием. Например, внешняя граница может помочь гарантировать, что область за границей поля не включается в подсчет урожая, если секция жатки или платформы выходит за границу. Аналогичным образом внутренняя граница позволяет пересекать водоток и гарантирует, что каждая секция при этом выключается.

с147125,1708280038540-59-18FEB24

Ручное управление перекрытием

Функция ручного управления перекрытием позволяет разделять жатку на сегменты, называемые группами. Для ручьевых жаток по умолчанию установлено по одной группе на каждый ряд, и эта настройка не может быть изменена. Для платформенных жаток можно настраивать 2—24 группы.

Оператор может вручную включать и выключать группы в индивидуальном порядке в соответствии с тем, в каких местах культура поступает в жатку. Функция ручного управления перекрытием совместима с функцией автоматического управления перекрытием. При ручном выключении какой-либо группы любое другое состояние данной группы блокируется. Ручное управление

перекрытием помогает повысить точность документирования во многих случаях, за исключением ситуаций, когда наличие ранее обработанных участков или границ препятствует поступлению культуры в конкретную часть жатки.



PC28776—UN—25AUG22

A—Включить все
B—Выключить все

Выбирайте кнопку "Включить все" (A), чтобы включить все группы.

Выбирайте кнопку "Выключить все" (B), чтобы выключить все группы.



PC28777—UN—25AUG22

Переключатель "Левая сторона / Правая сторона"

ПРИМЕЧАНИЕ: переключатель "Левая сторона / Правая сторона" отображается только при наличии 13 групп или больше.

Одновременно на дисплее могут отображаться не более 12 кнопок групп. Выбирайте переключатель "Левая сторона / Правая сторона" для просмотра групп, находящихся с левой или правой стороны жатки. Для включения или выключения отдельной группы выбирайте кнопку данной группы.

Включенные группы отображаются зеленым цветом. Группы, выключенные вручную, отображаются черным цветом. Группы, автоматически выключенные системой управления перекрытием, отображаются с зелено-белой штриховкой.

с147125,1708280038392-59-18FEB24

Эксплуатация — управление секциями

Управление секциями




PC28778—UN—25AUG22

Приложение "Управление секциями" компании John Deere автоматически включает и выключает секции машины или дополнительного оборудования для уменьшения перекрытий и улучшения управления внесением. Для работы приложения "Управление секциями" требуются следующие компоненты:

- Приемник глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) (при использовании приемника StarFire рекомендуемая минимальная точность сигнала — SF2)
- Активация управления секциями
- Машина или дополнительное оборудование с блоком управления, совместимым с системой управления секциями (узнать о совместимости можно у изготовителя блока управления)

Доступ к приложению "Управление секциями"

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение "Управление секциями".

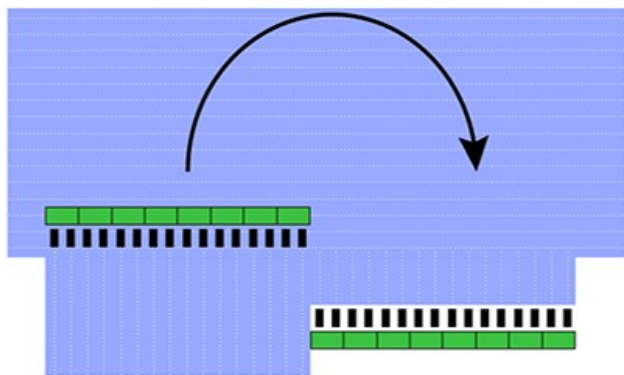

PC28779—UN—25AUG22

Приложение "Управление секциями" осуществляет автоматическое управление секциями машины или дополнительного оборудования при въезде на участки предыдущего покрытия и выезде с них. Секции выключаются при въезде на участок с покрытием и снова включаются при въезде на участок без покрытия. На карте покрытия отображаются ранее покрытые участки на основании записи местоположения машины или агрегата в поле. Светло-синее покрытие указывает на один проход через поле. Любые наложения обозначаются темно-синим цветом.

Управление секциями определяет необходимость

включения и выключения секций на основании следующих факторов:

- Положение по GPS
- Карта покрытия
- Смещения машины и дополнительного оборудования
- Состояние секций
- Настройки перекрытия
- Механическая задержка
- Границы поля
- Границы разворотной полосы

Для изменения состояния секции система управления секциями отправляет сообщение шины CAN в блок управления машины или дополнительного оборудования. Секция включается для внесения продукта на участке. Секция выключается для предотвращения повторного внесения продукта на том же участке. Никакого предела расстояния, откуда начинается выполнение операции в поле, не существует.

ВАЖНО: Некоторые операторы объединяют два отдельных поля в одно путем создания "перемычки" между ними. Продукт может быть вноситься с помощью данной полосы земли, если приложение "Управление секциями" включено. Во избежание непредвиденного внесения всегда выключайте управление секциями или главный переключатель при транспортировке между полями.

Точность управления секциями

На рабочие характеристики управления секциями влияют следующие факторы:

- Точность GPS карты предыдущего покрытия
- Текущая точность GPS
- Настройки профиля машины и профиля агрегата
- Постоянная скорость и направление при въезде в зону покрытия и выезде из нее

Совместимость

Система управления секциями совместима с дополнительным оборудованием ISOBUS, сертифицированным AEF (Ассоциацией производителей электроники для сельского хозяйства) с функцией TC-SC (система управления секциями контроллера задач). Для ознакомления с дополнительной информацией о совместимости с конкретной машиной John Deere и дополнительным оборудованием см. "Примечания к выпуску программного обеспечения дисплеев G5".

Несколько дисплеев

Для управления секциями требуется связь контроллера задач с блоком управления дополнительным оборудованием, и контроллер задач не может одновременно работать на двух подсоединенных дисплеях. Состояние контроллера задач можно просмотреть в настройках нескольких дисплеев.

Главный переключатель управления секциями



PC28780—UN—25AUG22

Главный переключатель управления секциями

Выберите главный переключатель для включения управления секциями. Переключатель также можно поместить на панель быстрого доступа с помощью приложения "Менеджер формата".

Границы



PC28812—UN—20SEP22

Границы

Внешние границы

Для использования внешних границ установите флажок "Внешние". Система управления секциями подает команду на выключение секций, которые находятся за пределами внешней границы.

Внутренние границы

Для использования внутренних границ установите флажок "Внутренние". Система управления секциями подает команду на выключение секций, которые находятся в пределах внутренней границы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если флажки границ обоих типов сняты, система управления секциями игнорирует границы и использует для управления включением и выключением секций только информацию о прежнем покрытии.

Переключатель управления разворотными полосами



PC28781—UN—25AUG22

Переключатель управления разворотными полосами и смещение разворотных полос

Переключатель управления разворотными полосами предназначен для включения управления разворотными полосами.

Выберите "Смещение", чтобы изменить размеры разворотных полос. Изменения смещения разворотных полос сохраняются для текущего поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для управления разворотными полосами требуется, чтобы были установлены один или оба флажка границ. Если флажки "Внешние" и "Внутренние" сняты, управление разворотными полосами автоматически выключается.

Если снят флажок границ одного из типов, система управления разворотными полосами игнорирует все разворотные полосы, связанные с границами данного типа.


Ручное управление секциями



PC28653—UN—29SEP22

Ручное управление секциями

Используйте ручное управление секциями для включения и выключения групп секций. Выберите "Ручное управление секцией", чтобы активировать страницу ручного управления секциями.

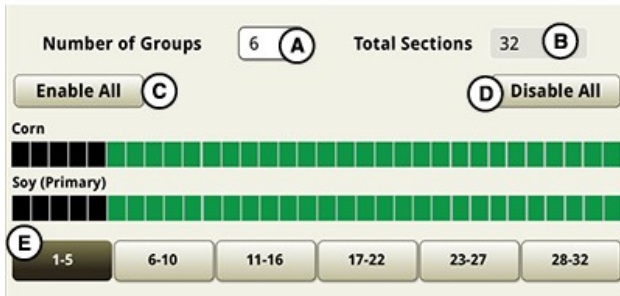

PC28654—UN—29SEP22

Страница "Ручное управление секциями"

A—Количество групп
B—Всего секций
C—Включить все
D—Выключить все
E—Группы секций

- Количество групп (A) — количество групп секций. Это значение задает оператор.
- Общее количество секций (B) — количество секций, которое может использоваться для дополнительного оборудования. Это значение определяется машиной или дополнительным оборудованием и недоступно для изменения.
- Включить все (C) — включение всех секций.
- Выключить все (D) — отключение всех секций.
- Группы секций (E) — включение и отключений секций в группе.

ch177nn,1738062318219-59-02FEB25

Модуль состояния секций

Модуль состояния секций используется для определения того, какая команда (на включение или выключение) была подана каждой секции системой управления секциями. Этот модуль может быть добавлен на страницу отслеживания рабочего процесса с помощью менеджера формата. Возможны следующие состояния секций:

ПРИМЕЧАНИЕ: состояние секции не изменяется на основании нормы высева секции. Если в рядах секции закончился посевной материал, отображается зеленая индикация, если только все секции на приводном моторе не имеют нулевую норму. Проверьте плотность посева с помощью SeedStar.

Секция включена (внесение не производится)



PC28782—UN—29AUG22

Секция включена — серый цвет с зеленым контуром

- Орудие сеялки точного высева или пневматической сеялки поднято.
- Сцепления сеялки точного высева или пневматической сеялки выключены.
- От всех секций на приводном моторе поступают сообщения о нулевой норме.

Секция выполняет внесение



PC28783—UN—29AUG22

Секция осуществляет внесение — сплошной зеленый цвет

- Подана команда на включение секции.
- Секция осуществляет внесение продукта или посевного материала.

Подана команда на выключение секции
(внесение не производится)




PC28784—UN—29AUG22

Получена команда выключения секции — зеленые и белые полосы

- Секция находится в зоне предыдущего покрытия.
- У границы получена команда выключения секции.
- Пневматическая сеялка или блок управления нормами внесения GreenStar настроены на скорость, которая ниже, чем минимально допустимая скорость системы управления секциями.
- Ведение машины по зоне предписания с нулевой нормой.

Секция выключена (внесение не производится)
(только опрыскиватель)



PC24037—UN—05APR17

Секция выключена — сплошной серый цвет

- Управление секциями выключено.
- Управление секцией осуществляется вручную.

Секция зарегистрирована как выключенная
(внесение не производится) (только опрыскиватель)



PC24038—UN—05APR17

Секция зарегистрирована как выключенная — сплошной черный цвет

- Секция зарегистрирована как выключенная контроллером.

ст47125,1708280101719-59-18FEB24

Настройки перекрытия


Перекрытие возникает при пересечении предыдущего покрытия или границы. Величина перекрытия устанавливается оператором по своему усмотрению.

Задайте настройки перекрытия для намеренного перекрытия. Используйте точную настройку рабочих характеристик для компенсации непреднамеренных пропусков и перекрытия. Для ознакомления с дополнительной информацией см. справку на экране приложения "Управление секциями".

Перекрытие 100% + дополнительно

Дополнительное перекрытие обеспечивает покрытие продуктом участка, на котором ранее выполнялось внесение, для предотвращения пропусков. Дополнительное перекрытие приводит к избыточному внесению.

Перекрытие 100% — обеспечить минимальные пропуски

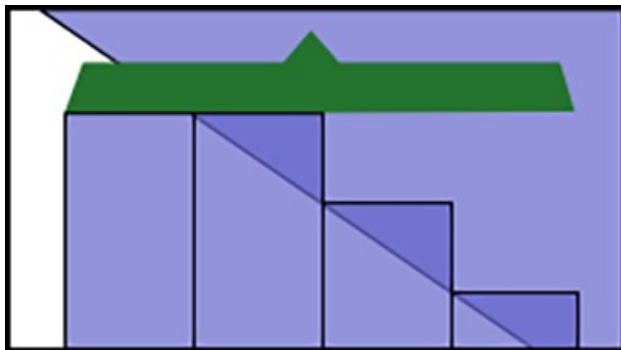


PC28836—UN—11OCT22

Перекрытие 100% — Обеспечить минимальные пропуски

Режим "Обеспечить минимальные пропуски" обеспечивает внесение продукта вплоть до участка, на котором ранее выполнялось внесение, для уменьшения пропусков. Использование режима "Обеспечить минимальные пропуски" может привести к чрезмерному внесению.

Перекрытие 0% — обеспечить минимальное перекрытие

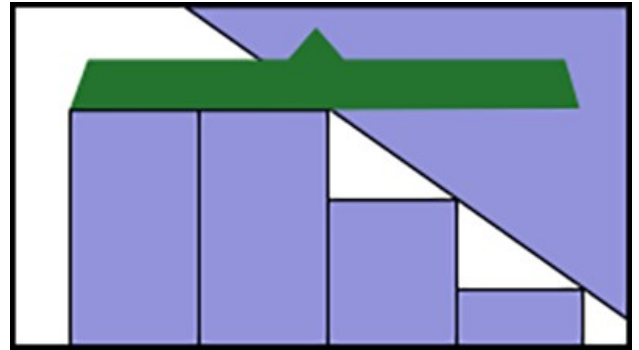

PC28835—UN—11OCT22

Перекрытие 0% — обеспечить минимальное перекрытие

Режим "Обеспечить минимальное перекрытие" гарантирует, что внесение продукта не будет заходить на участок, где внесение уже выполнялось ранее. Использование режима "Обеспечить минимальное перекрытие" может привести к пропускам во внесении.

Значения в пределах 0–100% обеспечивают внесение продукта на ранее покрытом участке в соответствии со значениями ширины отдельных секций.

ст47125,1708280101564-59-18FEB24

Эксплуатация — автономная работа

Обзор приложения "Автономная работа"



APY76284—UN—28JUL22

Приложение "Автономная работа"

Приложение "Автономная работа" управляет системой автономной работы, которая позволяет машине выполнять полевые операции без физического присутствия оператора на сиденье оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с дополнительной информацией см. ОМ системы автономии.

Требования системы автономии

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о машинах и дополнительном оборудовании, совместимых с системой автономии, обращайтесь в дилерский центр, обслуживающий вашу организацию.

Для использования приложения "Автономная работа" машина должна быть оснащена следующим аппаратным обеспечением:

- Конфигурация готовности/подготовки к использованию системы автономии
- Встроенный приемник StarFire 7500 на тракторе

Для работы приложения "Автономия" должны соблюдаться следующие требования:

- Лицензия на систему автономии (для получения дополнительной информации обращайтесь в дилерский центр, обслуживающий вашу организацию)
- Лицензия G5 Advanced
- Лицензия на SF-RTK или Radio RTK
- Система TruSet (обработка почвы)
- Система John Deere Operations Center в совместимом веб-браузере
- Мобильное приложение Operations Center на совместимом устройстве Android или Apple, обновленное до последней версии программного обеспечения.
- Одобренное программное обеспечение для работы системы автономии

ПРИМЕЧАНИЕ: Может требоваться регулярное обновление программного обеспечения. Если система обнаруживает контроллеры с устаревшим программным обеспечением, при включении машины на дисплее в кабине будет появляться уведомление "Рекомендуется обновление". Если программное обеспечение контроллеров, связанных с системой автономии, не будет обновлено в течение 7 дней, появится сообщение "Требуется обновление", и система автономии не будет работать до тех пор, пока программное обеспечение всех контроллеров не будет обновлено.

ct47125,173679444709-59-12FEB26

Эксплуатация — дистанционный доступ к дисплею

Дистанционный доступ к дисплею



PC684075—UN—06ОCT25

Дистанционный доступ к дисплею

Приложение "Дистанционный доступ к дисплею" (RDA) обеспечивает как дистанционный доступ к дисплею, так и дистанционное управление дисплеем.

Дистанционный доступ к дисплею (RDA)

Дистанционный доступ к дисплею (RDA) позволяет удаленным пользователям **просматривать информацию на дисплее машины** в режиме реального времени для получения ценной информации о выполняемых операциях без необходимости физического присутствия на месте эксплуатации.

Дистанционное управление дисплеем (RDC)

RDC — это еще один шаг вперед, позволяющий пользователям **напрямую взаимодействовать с дисплеем**: изменять настройки, переходить по страницам, контролировать обновления в реальном времени и выполнять поиск неисправностей в режиме реального времени.

Переход к приложению "Дистанционный доступ к дисплею" (RDA)

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Приложения".
3. Выберите приложение RDA.

Использование дистанционного доступа к дисплею (RDA)

С компьютера или мобильного устройства выполните вход на сайт JDLink.com или MyJohnDeere.com и выберите требуемую машину. Иницилируйте сеанс дистанционного доступа к дисплею, чтобы начать удаленный просмотр изображения на дисплее.

После установления соединения вид дисплея отправляется по кабелю интерфейса Ethernet на модем JDLink. Используя соединение посредством сотовой связи, информация от модема JDLink направляется в сеть связи John Deere, позволяя просматривать экран дисплея на сайте JDLink.com или MyJohnDeere.com.

Из удаленного места можно оказать помощь оператору в настройке дисплея, оптимизации и поиске неисправностей.

RY24MV1,1760031346047-59-20OCT25

Действия по инициированию дистанционного доступа к дисплею для дистанционного управления дисплеем

Использование дистанционного доступа к дисплею (RDA) и дистанционного управления дисплеем (RDC) с мобильного устройства:

1. На мобильном устройстве откройте мобильное приложение Operations Center.



PC693496—UN—21NOV25

Кнопка дистанционного доступа к дисплею (RDA) в мобильном приложении Operations Center

2. Начните сеанс дистанционного доступа к дисплею, нажав кнопку "Дистанционный доступ к дисплею (RDA)". Дисплей кабины будет обведен синей рамкой для индикации сеанса дистанционного доступа к дисплею (RDA).



APY80337—UN—10FEB23

Сеанс просмотра


ПРИМЕЧАНИЕ: Эта пиктограмма отображается на дисплее в строке состояния для обозначения сеанса просмотра.



PC582194—UN—30AUG23

Строка состояния

3. Начните сеанс дистанционного управления дисплеем, выбрав переключатель "Включить дистанционное управление".

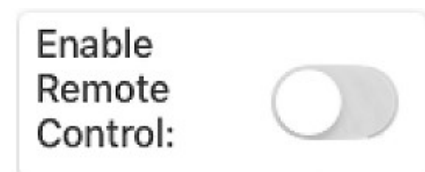


APY80338—UN—10FEB23

Переключатель "Включить дистанционное управление"

4. Прочтите рабочее напоминание о дистанционном

управлении дисплеем и подтвердите его, нажав кнопку "Начать".



APY80340—UN—10FEB23

Кнопка "Начать"

Дисплей в кабине будет обведен желтой рамкой для обозначения сеанса дистанционного управления дисплеем.



APY80341—UN—10FEB23

Сеанс дистанционного управления дисплеем

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта пиктограмма отображается на дисплее в строке состояния для обозначения сеанса дистанционного управления дисплеем.



PC582195—UN—30AUG23


Строка состояния

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время сеанса RDC доступ к Центру диагностики будет ограничен возможностью только просмотра отображаемой информации.

Завершение сеанса:

Сеанс дистанционного доступа к дисплею (RDA) прекращается, если удаленный оператор нажимает кнопку "Завершить сеанс" (A). При этом завершаются как сеанс дистанционного доступа к дисплею (RDA), так и сеанс дистанционного управления дисплеем (RDC).

Кнопка "Завершить сеанс" доступна, если активен какой-либо сеанс дистанционного доступа к дисплею (RDA).

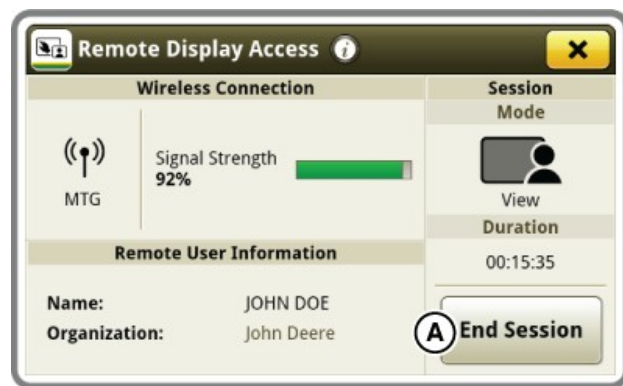

APY80342R—UN—30AUG23

Интерфейс пользователя для завершения сеанса

A—Кнопка завершения сеанса

ZIDXK1X,1759924147017-59-21NOV25

Контроль технологических жидкостей и фильтров



PC697598—UN—10FEB26
Пиктограмма контроля технологических жидкостей и фильтров

В приложении "Контроль технологических жидкостей" отображаются различные типы технологических жидкостей, и указывается состояние каждой из них.

Вызов приложения "Контроль технологических жидкостей"

- 1. Меню
- 2. Вкладка "Приложения"
- 3. "Контроль технологических жидкостей"

	PC697599—UN—12FEB26	Индикация "ОК" указывает на то, что уровень технологической жидкости в норме.
	PC697600—UN—12FEB26	Индикация "Слишком высокий уровень" указывает на то, что уровень слишком высокий и рекомендуется уменьшить количество технологической жидкости.
	PC697600—UN—12FEB26	Индикация "Низкий уровень" указывает на то, что уровень слишком низкий и рекомендуется добавить технологическую жидкость.

Совместимость:

В настоящее время приложение для контроля технологических жидкостей и фильтров совместимо со следующими платформами машин:

- Тракторы серии 9RX MY25 и более поздних выпусков
- Опрыскиватели серии 400R MY27 и более поздних выпусков
- Опрыскиватели серии 600R MY27 и более поздних выпусков

ZIDXK1X,1770013806717-59-02FEB26

Регулировка и оптимизация — система навигации AutoTrac

Настройки кругового маршрута



PC20395—UN—08DEC14
Расстояние до центральной точки

Расстояние до центра поворота — расстояние от центра круга до текущего положения. Расстояние отображается только в пределах 1609 м (5280 футов). Включите для отображения кнопки на навигационной карте.


с147125,1708280148254-59-18FEB24

Оптимизация рулевого управления

Контроль рабочих характеристик

Панель контроля производительности отображает курсовую ошибку и ошибку отслеживания. Данная панель служит для облегчения выполнения расширенных настроек AutoTrac. Курсовая ошибка показывает отношение направления движения машины к направлению текущей линии ведения. Ошибка отслеживания показывает боковое отклонение машины, или смещение относительно текущей линии ведения.

Индикатор курсовой ошибки

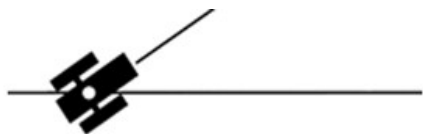

PC16972—UN—22MAY13

Курсовая ошибка показывает отношение направления движения машины к направлению текущей линии ведения. Курсовая ошибка должна находиться в пределах $\pm 1^\circ$.

Если она выходит за пределы этого диапазона, может потребоваться регулировка.

Индикатор ошибки отслеживания




PC16969—UN—22MAY13

Ошибка отслеживания показывает боковое отклонение машины, или смещение относительно текущей линии ведения. На дуговой гистограмме отображаются минимальное и максимальное изменения курсовой ошибки в реальном времени за последние 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения блока управления системы рулевого управления основываются на работе органов рулевого управления машины.

Регулировки рулевого управления при переднем ходе



PC16969—UN—22MAY13
Ошибка отслеживания



PC28738—UN—25AUG22
Пиктограмма высокой настройки для переднего хода



PC28739—UN—25AUG22
Пиктограмма низкой настройки для переднего хода

Чувствительности линии для отслеживания

Определяет степень ответной реакции AutoTrac на боковое отклонение.

- Более высокие настройки: приводят к более агрессивной реакции на ошибку отклонения машины от маршрута.
- Более низкие настройки: приводят к менее агрессивной реакции на ошибку отклонения машины от маршрута.

Опережение направления



PC28740—UN—25AUG22
Высокое значение опережения курса




PC28741—UN—25AUG22
Низкое значение опережения направления

определяет влияние скорости рыскания (угловой скорости машины) на рабочие характеристики отслеживания. опережение направления действует как упреждающий параметр и может использоваться для минимизации избыточной поворачиваемости. Значительные изменения значения могут ухудшить рабочие характеристики.

- Более высокие настройки: приводят к более агрессивной реакции на скорость рыскания.
- Более низкие настройки: приводят к менее агрессивной реакции на скорость рыскания.

Чувствительность линии для направления

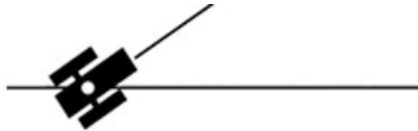

Курсовая ошибка

PC16972—UN—22MAY13



Высокая чувствительность направления линии

PC28742—UN—25AUG22



Низкая чувствительность направления линии

PC28743—UN—25AUG22

Определяет, насколько чувствительно AutoTrac реагирует на ошибку направления.


- Более высокие настройки: приводят к более агрессивной реакции на курсовую ошибку машины.
- Более низкие настройки: приводят к менее агрессивной реакции на курсовую ошибку машины.

Скорость реакции рулевого управления



Высокая скорость реакции на руле

PC28744—UN—25AUG22




Низкая скорость реакции на руле

PC28745—UN—25AUG22

регулировка скорости рулевого управления машиной для поддержания надлежащих рабочих характеристик отслеживания. Увеличение чувствительности рулевого управления обычно приводит к улучшению рабочих характеристик отслеживания.

- Более высокие настройки: обеспечивают улучшение рабочих характеристик отслеживания, но также могут вызвать увеличенное движение колес или движение машины рывками.
- Более низкие настройки: обеспечивают уменьшение движения колес, однако также могут привести к ухудшению рабочих характеристик отслеживания.

Чувствительность захвата



Высокая чувствительность захвата

PC28746—UN—25AUG22



Низкая чувствительность захвата

PC28747—UN—25AUG22

Определяет степень активности захвата маршрута машиной. Эта настройка влияет на рабочие характеристики только при захвате маршрута.

- Более высокие настройки: приводят к более агрессивным захватам линии.
- Более низкие настройки: приводят к более плавным захватам линии.

Чувствительность кривых траекторий



Высокая чувствительность кривых траекторий

PC28748—UN—25AUG22



Низкая чувствительность кривых траекторий

PC28749—UN—25AUG22

Определяет степень реакции AutoTrac на кривизну маршрута. Этот параметр влияет на рабочие характеристики только при ведении по непрямому маршруту.

- Более высокие настройки: приводят к повороту машины по меньшему радиусу кривой (более крутому повороту).
- Более низкие настройки: приводят к повороту машины по большему радиусу кривой (менее крутому повороту).


Рулевое управление дополнительным оборудованием

ВАЖНО: Для надлежащей работы функции навигации дополнительного оборудования требуется измерение центра вращения дополнительного оборудования. Для ознакомления с инструкциями по точному измерению центра вращения см. "Измерение центра вращения" в справке на экране. Неточное измерение центра вращения может привести к неудовлетворительным рабочим характеристикам или повреждению дополнительного оборудования.

Чувствительности линии для отслеживания



PC28750—UN—25AUG22
Высокая чувствительность отслеживания линии

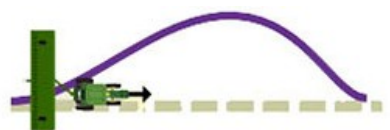

PC28751—UN—25AUG22
Низкая чувствительность отслеживания линии


Определяет степень ответной реакции AutoTrac на боковое отклонение.

- Более высокие настройки: приводят к более агрессивной реакции на ошибку отклонения дополнительного оборудования от маршрута.
- Более низкие настройки: приводят к менее агрессивной реакции на ошибку отклонения дополнительного оборудования от линии ведения.

Чувствительность линии для направления



PC28752—UN—25AUG22
Высокая чувствительность направления линии

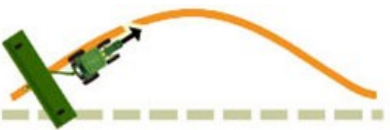

PC28753—UN—25AUG22
Низкая чувствительность направления линии


Определяет, насколько активно система AutoTrac реагирует на курсовые ошибки дополнительного оборудования.

- Более высокие настройки: приводят к более агрессивной реакции на курсовую ошибку дополнительного оборудования.
- Более низкие настройки: приводят к менее агрессивной реакции на курсовую ошибку дополнительного оборудования.

Чувствительность захвата



PC28754—UN—25AUG22
Высокая чувствительность захвата

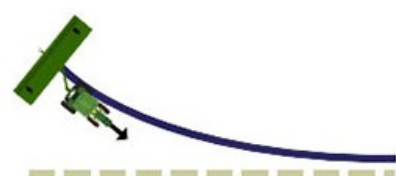

PC28755—UN—25AUG22
Низкая чувствительность захвата


определяет, насколько агрессивно машина выходит на линию ведения. Эта настройка влияет на рабочие характеристики только при захвате маршрута.

- Более высокие настройки: приводят к более агрессивным захватам линии.
- Более низкие настройки: приводят к более плавным захватам линии.

Чувствительность кривых траекторий



PC28756—UN—25AUG22
Высокая чувствительность кривых траекторий

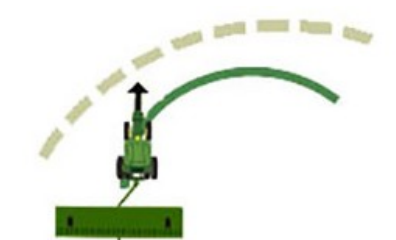


PC28757—UN—25AUG22
Низкая чувствительность кривых траекторий

Определяет степень реакции AutoTrac на кривизну маршрута. Этот параметр влияет на рабочие характеристики только при ведении по непрямому маршруту.


- Более высокие настройки: приводят к повороту машины по меньшему радиусу кривой (более крутому повороту).
- Более низкие настройки: приводят к повороту машины по большему радиусу кривой (менее крутому повороту).

Чувствительность уклона

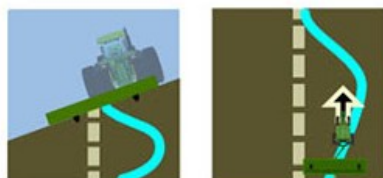

PC28758—UN—25AUG22

Высокая чувствительность уклона

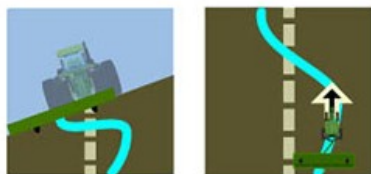

PC28759—UN—25AUG22


Низкая чувствительность уклона

ПРИМЕЧАНИЕ: при изменении грунтовых условий может требоваться корректировка данной настройки.

Определяет, насколько активно система AutoTrac реагирует на изменения уклона. При слишком большом значении трактор будет направлять дополнительное оборудование вверх по склону. При слишком маленьком значении трактор будет направлять дополнительное оборудование вниз по склону.


- Более высокие настройки: машина движется выше по склону для ввода поправки на меньшую устойчивость дополнительного оборудования к скольжению вниз по склону.
- Более низкие настройки: машина движется ниже по склону для ввода поправки на большую устойчивость дополнительного оборудования к скольжению вниз по склону.

Скорость реакции на изменения уклона

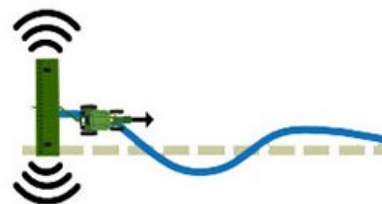

PC28760—UN—25AUG22

Высокая скорость реакции на изменения уклона

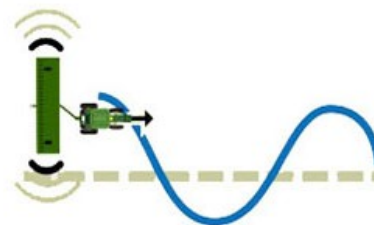

PC28761—UN—25AUG22


Низкая скорость реакции на изменения уклона

Определяет, насколько быстро система AutoTrac реагирует на изменение уклона.

- Более высокие настройки: приводят к более быстрой реакции на изменение уклона.
- Более низкие настройки: Приводят к менее быстрой реакции на изменение уклона.


с147125,1708280147900-59-18FEB24

Настройки кривой линии ведения

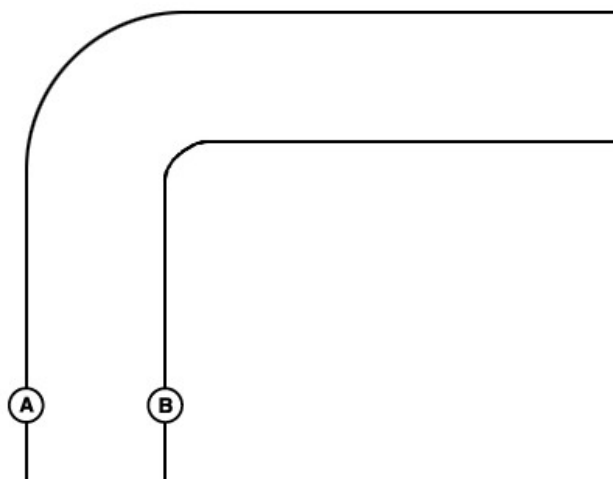

PC9529—UN—27ОCT06

Плавные крутые повороты **ВЫКЛ.**

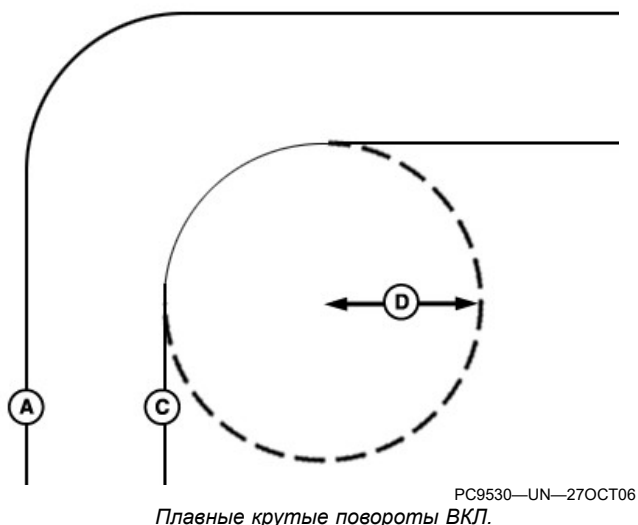

- A—Предыдущий проход
B—Следующий проход — плавные крутые повороты выключены
C—Следующий проход — плавные крутые повороты включены
D—Радиус разворота в земле

Плавные крутые повороты — когда эта функция включена, система автоматически сглаживает копируемый маршрут, если повороты на нем слишком крутые.


Триггер записи кривой — запись адаптивной кривой линии ведения может быть инициирована тремя способами: Запись в ручном режиме, в режиме AutoTrac и в режиме рабочего состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется остановить запись, если требуется осуществить изменение направления. Запись во время поворота может привести к некачественному созданию навигационных линий.

- 1. Запись в ручном режиме:** Запись начинается только после нажатия оператором кнопки записи. В этом режиме автоматические триггеры не используются.
- 2. Режим AutoTrac:** Запись выполняется при активации AutoTrac на проецируемой линии и прекращается при деактивации AutoTrac. В этом режиме кнопку записи по-прежнему можно использовать в ручном режиме для запуска или остановки записи.
- 3. Режим состояния работы:** Запись привязана к состоянию функции "Запись работы". При включении функции "Запись работы" и активном выполнении работы начинается запись адаптивных кривых. Она автоматически останавливается при выключении функции "Запись работы".

концу не прямых маршрутов АБ могут добавляться прямолинейные продления. Продления создаются на расстояние 90 м (300 футов). Установка для параметра значения ВКЛ. не добавляет продления к ранее записанным кривым АБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: продления, возможно, потребуется отключить во избежание пересечения линий друг с другом. Если линии пересекаются, оставшиеся кривые могут не создаться.

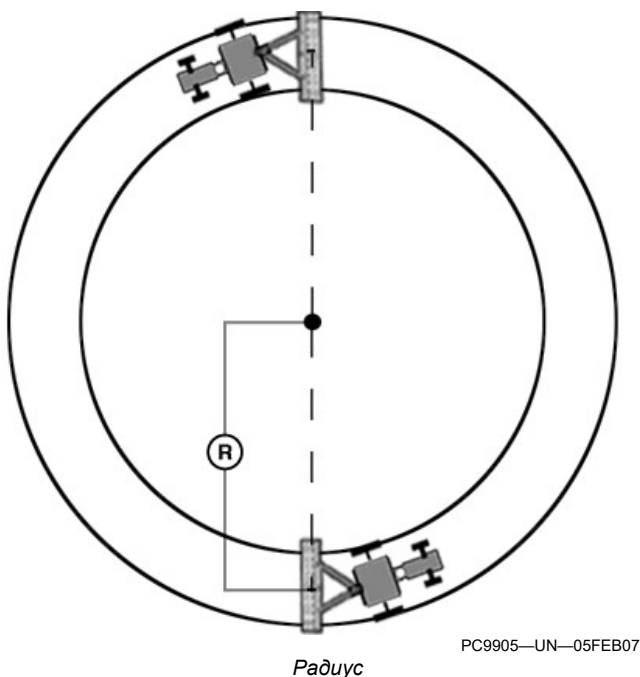

R—Радиус поворота агрегата

Радиус разворота дополнительного оборудования в земле — наименьший радиус разворота, который может совершить дополнительное оборудование, находясь в земле.

Большой радиус разворота дополнительного оборудования в земле обеспечивает более плавные развороты. Меньший радиус разворота дополнительного оборудования в земле обеспечивает более крутые развороты. Данное значение также используется на машинах без прицепного дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что для радиуса разворота дополнительного оборудования в земле установлено реалистичное значение для размера данного оборудования.

ZIDXK1X,1749562485257-59-25JUN25

Записанные продления кривых АБ — к началу и

Расширенные настройки



PC15305—UN—19MAR13

Пиктограмма "Настройки"

Выберите пиктограмму настроек в верхней части экрана приложения "Управление секциями" для выбора расширенных настроек.

Непрерывная обработка почвы

Используйте непрерывную обработку почвы для того, чтобы оставлять орудие для обработки почвы в земле во время движения по участку прежнего покрытия. Данная технология применяется, чтобы не оставлять колеи от шин на участках предыдущего покрытия. Эта функция доступна только при использовании дополнительного оборудования для обработки почвы с поддержкой управления секциями.

Диагностика карты

На странице диагностики карты отображается функция прогнозирования системы управления секциями. Цвет окна прогнозирования становится белым при подаче команды на выключение секций и оранжевым при подаче команды на включение секций.

Для обеспечения наивысшей точности поддерживайте постоянные скорость и направление при въезде на переходный участок, где система управления секциями включает или выключает секции, а также при выезде с такого участка. Изменение скорости или направления в период времени, когда функция прогнозирования пересекает переходный участок и когда этот переходный участок пересекается рабочей точкой, может привести к появлению нежелательных пропусков или перекрытий в покрытии. Используйте диагностику карты для подтверждения того, что при движении машины с постоянной скоростью в неизменном направлении окно прогнозирования остается стабильным.

ПРИМЕЧАНИЕ: при движении на низких скоростях и с очень малым временем механической задержки окно прогнозирования может располагаться очень близко к зеленой полосе рабочей точки или перекрывать эту полосу.

ct47125,1708280187177-59-18FEB24

перекрытий при внесении продукта в землю. Эта функция предусматривает использование расстояния и скорости для регулировки настроек механической задержки.

Прежде чем приступать к точной настройке рабочих характеристик, проверьте корректность следующих факторов:

- Точность GPS.
- Настройки профиля машины и профиля дополнительного оборудования.
- При въезде в зону покрытия и выезде из нее оператор должен вести машину с некоторой постоянной скоростью.

При попытке точной настройки рабочих характеристик обеспечьте соблюдение следующих условий:

- Во время разворотов и выполнения проходов по полю ведите машину с одинаковой скоростью.
- Ведите машину перпендикулярно разворотной полосе или под углом к разворотной полосе, который как можно ближе к 90 градусам.
- Если требуется дополнительное перекрытие, отрегулируйте эту настройку после завершения точной настройки рабочих характеристик.

Для ознакомления с инструкциями по точной настройке рабочих характеристик используйте справку на экране по управлению секциями.

ct47125,1708280187055-59-18FEB24

Точная настройка рабочих характеристик

Точная настройка рабочих характеристик используется для устранения пропусков и

Поиск неисправностей — дисплей

Центр диагностики



Центр диагностики

PC28791—UN—29AUG22

Центр диагностики предоставляет средства для расширенной диагностики систем, подключенных к дисплею. Для ознакомления с дополнительной информацией нужно выбрать одну из вкладок.

Диагностика системы

- Просмотр информации по диагностике машины, дополнительного оборудования и приложений дисплея.

Сообщения о машине

- Просмотр сообщений и информации о машине.

Диагностика блоков управления

- Вызов диагностических адресов, диагностических кодов неисправностей и прочих сведений, касающихся каждого конкретного подключенного устройства.

Диагностические коды неисправностей

- Просмотр всех активных и сохраненных диагностических кодов неисправностей.

Информация о шине CAN

- Просмотр диагностической информации по каждой шине CAN.

Информация о шинах CCD

- Просмотр диагностической информации по каждой шине CCD.

Сеть

- Просмотр показаний диагностики модема JDLINK.

Совместное использование

- Просмотр информации по диагностике приложения "Совместное использование данных" и передачи данных.

Информация о шине Ethernet

- Просмотр информации о проблемах с диагностическим соединением по всем контроллерам в сети Ethernet.

Вызов Центра диагностики

1. Нажмите "Меню".
2. Выберите вкладку "Система".
3. Выберите приложение "Центр диагностики".

Диагностика системы

Просмотр информации по диагностике машины, дополнительного оборудования и приложений дисплея.

На странице "Диагностика системы" доступна следующая информация:

Аппаратное обеспечение дисплея

Просмотр показаний диагностики для процессора, монитора или дисплея.

Состояние AutoTrac

Просмотр показаний диагностики, касающихся рабочих характеристик системы AutoTrac.

Мастер диагностики системы навигации

Выполните поиск основных неисправностей системы AutoTrac на машинах, совместимых с блоком AT2.

Выбор систем машины

Выберите какую-либо систему машины, чтобы просмотреть сведения о данной системе. Большинство систем предоставляют следующую информацию:

Вкладка "Общая информация"

На вкладке "Общая информация" указывается, имеет ли система действительные данные калибровки. Кроме того, эта вкладка используется для предоставления прочей информации о состоянии системы.

Вкладка "Показания переключателей"

На вкладке "Показания переключателей" указывается состояние обнаруженных переключателей, используемых системой для управления функциями машины.

Дистанционное управление дисплеем

Просмотрите диагностические значения, чтобы узнать, поддерживают ли программное обеспечение, версии или виртуальные интерфейсы сеанс дистанционного управления дисплеем.

Вкладка "Показания датчиков"

На вкладке "Показания датчиков" указываются значения, сообщаемые обнаруженными датчиками и используемые системой в качестве входной информации.

Вкладка "Показания выходов"

На вкладке "Показания выходов" указываются

заданные и фактические значения для отдельных выходов системы.

Информация о шинах CCD

На вкладке "Информация о шинах CCD" отображается информация о состоянии обмена данными между блоками управления по шине CCD. Шина CCD машины соединяет друг с другом блоки управления, например контроллеры двигателя, гидравлической системы и трансмиссии.



PC28794—UN—29AUG22

A—Зеленый индикатор, нормальный диапазон
B—Желтый индикатор, вне допустимого диапазона

Некоторые значения отображаются с зеленым индикатором или желтым индикатором с восклицательным знаком. В зависимости от конфигурации машины и дополнительного оборудования можно ожидать включения желтого индикатора.

- Зеленый индикатор (A) — Значение в рамках нормального диапазона.
- Желтый индикатор (B) — значение вне нормального диапазона.

Диагностика блоков управления

В диагностике контроллеров отображается следующая информация о блоках управления, подключенных к шине CAN.

Устройство

- Каждое устройство в списке идентифицируется по идентификатору устройства, адресу на шине CAN и местоположению в сети CAN.

Коды

- Коды указывают на наличие диагностических кодов неисправностей в устройстве.


Число сообщений

- В числе сообщений указывается количество сообщений, полученных по шине CAN с блока управления. Кнопка обнуления в нижней части страницы предназначена для сброса числа сообщений по всем контроллерам.

Значок "Информация"

- Если версия базы данных, полученная системой, не совпадает с версией, сообщаемой контроллером, в списке контроллеров отображается пиктограмма, указывающая на

несоответствие. Нажмите на значок, чтобы получить дополнительную информацию.

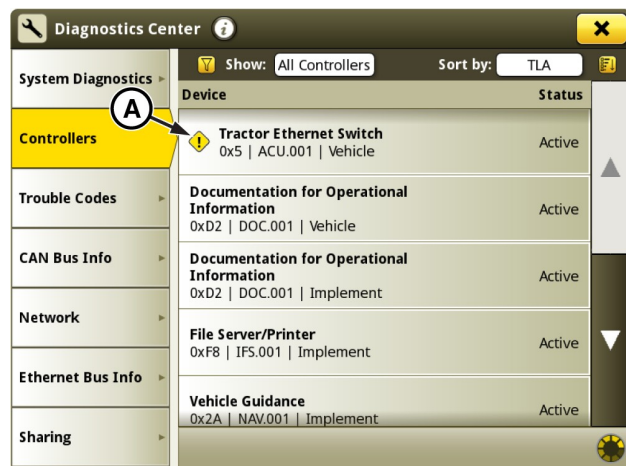

PC702242—UN—12FEB26

Значок "Информация"

A—Значок "Информация"

Просмотр и сортировка

Выберите кнопку рядом с параметром **Объем отображаемой информации**, чтобы изменить объем отображаемой информации по блокам управления. Доступные виды:

Все контроллеры

- Отображается информация по всем блокам управления, подсоединенным к дисплею.

Контроллеры на шине Ethernet

- Отображаются только те блоки управления, которые подключены по интерфейсу Ethernet.

Контроллеры на шине дополнительного оборудования

- Отображаются только блоки управления на шине CAN дополнительного оборудования.

Контроллеры на шине машины

- Отображаются только блоки управления на шине CAN машины.

Контроллеры с активными диагностическими кодами неисправностей (DTC)

- Отображение устройств с активными диагностическими кодами неисправностей (DTC).

Неактивные контроллеры

- Отображение устройств, которые были активны в прошлом, но в настоящее время неактивны

Нажмите кнопку рядом с параметром **Порядок сортировки**, чтобы упорядочить список в соответствии со следующими фильтрами:

Устройство

- Сортировка списка по идентификатору устройства.

В последний раз зафиксировано

- Список отсортирован по времени обмена данными блоков управления с дисплеем, начиная с самого недавнего обмена сообщениями.

Диагностическая информация

Выберите какой-либо блок управления в списке для просмотра более подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: после выбора блока управления дисплей переключается в режим диагностики. После закрытия страницы блоков управления производится выход из режима диагностики.

В зависимости от типа блока управления диагностическая информация отображается либо на вкладке "Диагностические адреса", либо на вкладке "Показания".

Диагностические адреса

ВАЖНО: Изменение настроек на странице **Диагностические адреса** может привести к повреждению контроллеров машины или дополнительного оборудования. Следуйте инструкциям и соблюдайте осторожность при изменении значений по адресам.

Блоки управления имеют адреса, по которым хранятся значения различных настроек. Каждый адрес идентифицируется по номеру и типу адреса. Адреса данных доступны только для просмотра (например, информация о версиях программного обеспечения), а адреса вводов можно изменять (например, настройки калибровки).

Показания

ВАЖНО: Изменение настроек на вкладке **"Показания"** может привести к повреждению блоков управления машины или дополнительного оборудования. Следуйте инструкциям и соблюдайте осторожность при изменении значений адресов.

Блоки управления имеют показания, в которых хранятся значения различных настроек. Каждое показание идентифицируется по номеру и названию. Выберите какое-либо показание, чтобы вывести на дисплей всплывающее окно со сведениями об этом показании. Если значение можно изменять, поле данного значения имеет

белый цвет. Если значение доступно только для чтения, поле данного значения затенено.

Диагностические коды неисправностей

Отображаются текущие и сохраненные коды по выбранному блоку управления. Выберите какой-либо код в списке для просмотра сведений о данном коде.

Информация о контроллере

В информации о контроллере приводятся подробные спецификации и идентификационная информация из блока управления. Данная информация полезна для диагностики ISOBUS.

Диагностические коды неисправностей



PC28792—UN—29AUG22

A—Кнопка "Обновить"
B—Кнопка "Удалить коды"

На вкладке **Диагностические коды неисправности** отображаются все текущие и сохраненные коды, которые появлялись в системе.

Для очистки и затем получения всех кодов выберите кнопку обновления (A).

Для удаления всех кодов из дисплея нажмите кнопку очистки кодов (B).

Просмотр и сортировка



PC28793—UN—29AUG22

Типы кодов

A—Прекращение работы
B—Предупреждение для оператора
C—Информационное предупреждение

Для изменения способа отображения кодов нажмите кнопку рядом с надписью **Критерий просмотра**. Доступные виды:

Код


- При просмотре по "Code (Код)" на дисплей выводятся все коды. Отображаются все позиции: тип кода (A—C), подробная информация, статус и счетчик. Для просмотра подробной информации по коду нужно выбрать код из списка.

Устройство

- При просмотре по "Device (Устройство)" перечисляются все контроллеры на шине CAN. Отображаются идентификатор устройства, сеть

CAN и наличие кодов у устройства. Для просмотра кодов устройства нужно выбрать блок управления из списка.

Подробная информация по коду

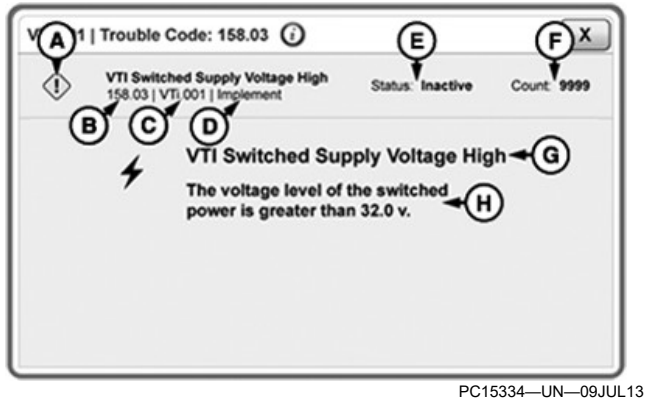

Подробная информация по коду

- A—Тип диагностического кода неисправности
- B—Номер диагностического кода неисправности
- C—Идентификатор устройства
- D—Сеть шины CAN
- E—Состояние кода
- F—Отсчет
- G—Диагностический код неисправности
- H—Описание диагностического кода неисправности

Для просмотра подробной информации по коду выберите диагностический код неисправности.

Информация о шинах CAN

На вкладке CAN Bus Information (Информация шины CAN) отображается состояние системы связи между контроллерами на шине CAN. Шина CAN машины соединяет такие контроллеры, как двигатель, гидравлическая система и трансмиссия. Шина CAN дополнительного оборудования позволяет соединить такие блоки управления, как приемник StarFire, второй дисплей ISOBUS и дополнительное оборудование ISOBUS.



PC28794—UN—29AUG22

- A—Зеленый индикатор, нормальный диапазон
- B—Желтый индикатор, вне допустимого диапазона

Некоторые значения отображаются с зеленым индикатором или желтым индикатором с восклицательным знаком. В зависимости от конфигурации машины и дополнительного оборудования можно ожидать включения желтого индикатора.

- Зеленый индикатор (A) — Значение в рамках нормального диапазона.

- Желтый индикатор (B) — значение вне нормального диапазона.

Значения шины CAN

Состояние сети

Активные

- Система работает в соответствии с ожиданиями. В дополнение к монитору по меньшей мере один контроллер подсоединен и установил связь по шине CAN.

Неактивно

- Монитор не установил связь с какими-либо другими контроллерами по шине CAN. Если монитор является единственным контроллером на шине CAN, то Общий счетчик сообщений увеличивается, но состояние сети остается неактивным.

Общее число сообщений

Общий счетчик сообщений показывает количество сообщений, отправленных по шине CAN. Когда машина работает, данное значение постоянно увеличивается, так как по шине CAN постоянно направляются сообщения.

Напряжение в линиях высокого и низкого напряжения шины CAN

Пиковым напряжением является наивысшее среднее напряжение с момента последней "холодной" перезагрузки. Измерения напряжения усредняются каждую секунду. Нормальный диапазон пикового напряжения CAN High и пикового напряжения CAN Low составляет от 1,8 до 3,3 вольт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей выполнит холодную загрузку, если он был неактивен в течение 48 часов, если его некоммутируемое питание было отключено или если было произведено 20 горячих перезагрузок.

Использование шины

Информация по шине CAN пересылается в сообщениях между контроллерами. Шина CAN дополнительного оборудования John Deere работает со скоростью передачи данных 250 кБод, что означает, для передачи сообщений она может переключать питание до 256000 раз в секунду. При этом шина загружается на 100%.

Если какой-то блок управления, такой как дополнительное оборудование, не работает так, когда ожидается, то причиной данной проблемы может быть загрузка шины на 45% или более. Некоторые контроллеры не могут отправлять и получать все необходимые сообщения из-за высокой степени загрузки шины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторое дополнительное оборудование ISOBUS не работает при загрузке шины более 25 %.

Работающий приемник StarFire будет создавать нагрузку на шину примерно равную 5–7 %.

За счет отсоединения дополнительного оборудования или приемников GPS можно снизить загрузку шины.

Скорость передачи данных

Скорость передачи показывает, как быстро работает шина. Шина ISOBUS и шина рабочего оборудования John Deere работают на скорости передачи 250 кБод. Любой контроллер, подсоединенный к данной системе, должен поддерживать скорость передачи 250 кБод, иначе он не будет работать должным образом.

Состояние шины CAN и счетчики ошибок

У шины CAN возможны четыре состояния:

- Активное – шина CAN работает без проблем.
- Пассивное – Произошли пассивные ошибки.
- Предупреждение – Произошли предупредительные ошибки шины.
- Отключение – Произошли ошибки отключения шины.

Если происходит одна из этих ошибок, то монитор записывает количество раз, сколько это происходит.

Количество пассивных ошибок

- Если значение на счетчике становится больше нуля, значит, какой-то контроллер на шине CAN не получает все сообщения. Могла быть потеряна важная информация. Вероятнее всего, это произошло из-за высокой загрузки шины CAN.

Количество предупреждений шины

- Если значение на счетчике становится больше нуля, значит, у какого-то контроллера на шине CAN есть проблемы.

Количество выключений шины

- Если значение на счетчике становится больше нуля, значит, у какого-то контроллера на шине CAN есть проблемы. Он не получил определенное количество сообщений и больше сообщения не получает. Была потеряна важная информация. Вероятнее всего, это происходит в сочетании с высокой загрузкой шины CAN.

Количество ошибок из-за переполнения

- Счетчик ошибок переполнения указывает на то, что приложения или контроллеры на шине CAN

получают сообщения быстрее, чем могут их обработать. Это приводит к пропуску сообщений и сбоям в работе системы. Вероятнее всего, это происходит в сочетании с высокой загрузкой шины CAN.

Сеть

На вкладке "Сеть" отображаются диагностические показания для модема JDLINK, сетевого соединения и SIM-карты клиента.

Модем JDLINK является одним из главных компонентов, которые обеспечивают работу телематических решений John Deere, таких как JDLINK, Service ADVISOR Remote и дистанционный доступ к дисплею John Deere (RDA).

Модем JDLINK содержит микропрограммное обеспечение, модем сотовой связи и устройство SIM. Он отправляет и получает данные и сообщения по сотовым сетям.

Для работы функции RDA требуется наличие непрерывной сотовой связи. JDLINK не требует наличия непрерывного подключения по сотовой связи, поскольку модем JDLINK способен хранить данные за период до 1000 моточасов.

Информация о шине Ethernet

На странице "Информация о шине Ethernet" отображается информация о проблемах с диагностическим соединением по всем контроллерам в сети Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей G5 поддерживает только аппаратные порты ETH100-1 и ETH100-2.

На странице "Информация о шине Ethernet" отображаются следующие наименования:

- *Состояние канала Ethernet* — отображение состояния сети (работает или не работает).
- *Адрес в Интернете* — отображение назначенного или статического IP-адреса, используемого дисплеем.
- *Переданные пакеты* — количество переданных пакетов с момента включения питания дисплея.
- *Полученные пакеты* — количество полученных пакетов с момента включения питания дисплея.
- *Пакетная ошибка* — количество поврежденных и неверно форматированных пакетов, полученных с момента включения питания дисплея.
- *Потеря пакетов* — количество пакетов, которые были потеряны до того, как достигли адресата.
- *Скорость* — скорость подключенной сети Ethernet.
- *Количество подключенных устройств* — количество контроллеров с IP-адресами, которые дисплей обнаруживает в сети.

- **Разъединения** — количество разъединений с момента включения питания дисплея.

Скрытие центра диагностики



PC15331—UN—08JUL13
Скрыть Центр диагностики

При выборе контроллера дисплей переключается в режим диагностики. Выберите Скрыть центр диагностики, чтобы свернуть приложение и возвратиться к главной странице.

Кнопка сокрытия полезна для перехода к другим

страницам монитора во время процедуры калибровки. Чтобы вернуться к той же странице диагностики, выберите в меню приложение Центр диагностики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется оставлять монитор в режиме диагностики, так как это может негативно сказываться на производительности.

Выйдите из режима диагностики, закрыв страницу блока управления.

ZIDXK1X,1770830382630-59-12FEB26

Восстановление системы



PC620654—UN—14MAY24

A—PIN-код для восстановления

Восстановление системы пытается защитить и потенциально сохранить пользовательские данные. Восстановление системы также можно инициировать, когда система обнаруживает конфликт, который может повредить намеченным функциям.

Когда дисплей впервые переходит в режим восстановления системы, на экране запускается 30-секундный таймер восстановления системы. Чтобы продолжить восстановление системы, обратитесь к дилеру компании John Deere и предоставьте PIN-код восстановления (A).

По истечении времени таймера дисплей вернется к нормальной работе. Если этот экран сохраняется, обратитесь к дилеру John Deere и предоставьте PIN-код восстановления (A).

ZIDXK1X,1770621032342-59-10FEB26

Поиск неисправностей — AutoTrac

Сообщения о деактивации системы AutoTrac

Сообщения о деактивации системы AutoTrac: при каждой деактивации раздаются два звуковых сигнала и отображается предупреждение с информацией о причине деактивации. Сообщения также отображаются с указанием причины, почему не активировалась система AutoTrac. Сообщения о деактивации отображаются в течение 7 секунд, а затем исчезают.

Сообщения о деактивации системы AutoTrac	
Код	Сообщение
702752.00	Еще ничего не проверено
702752.01	Поворот рулевого колеса
702752.02	Слишком низкая скорость, рассчитываемая на основе вращения колес
702752.03	Слишком высокая скорость, рассчитываемая на основе вращения колес
702752.04	Неверная передача
702752.05	Изменен номер линии ведения
702752.06	Нет двухчастотного сигнала GPS
702752.07	SSU имеет активные коды DTC
702752.08	Последний переход в норму
702752.09	Неверные сообщения GSD
702752.10	Не включена система параллельного вождения Parallel Tracking
702752.11	Карта-ключ отсутствует
702752.12	Слишком большая курсовая ошибка
702752.13	Слишком большое боковое отклонение
702752.14	Разомкнут переключатель сиденья
702752.15	Слишком низкая температура масла
702752.16	Модуль компенсации неровности рельефа (TCM) отсутствует
702752.17	Недействительный код активации
702752.18	Клапан в режиме диагностики
702752.19	Выключен переключатель жатки комбайна
702752.20	Включен переключатель транспортного режима комбайна
702752.21	Напряжение нестабильно
702752.22	Система AutoTrac слишком долго активирована при движении в заднем ходом
702752.23	Система AutoTrac слишком долго активирована при значении меньше нижнего порогового значения скорости
702752.24	Слишком крутой поворот
702752.25	Машина не движется в направлении вперед
702752.26	Низкое напряжение в линии ELX (останов)
702752.27	Неверные данные о передаче
702752.28	Неверные данные от кнопки возобновления
702752.29	Недействительное сообщение замка зажигания
702752.30	Не включен переключатель SPFH AutoTrac/ системы ведения по рядкам
702752.31	Включен переключатель аварийной остановки самоходного кормоуборочного комбайна (SPFH)
702752.32	Система AutoTrac не включена

702752.33	Осуществляется захват линии
702752.34	Осуществляется отслеживание на линии
702752.35	Неизвестное направление
702752.36	Слишком большое значение для перехода к GPS
702752.37	Машина находится вне ряда
702752.38	Истекло время ожидания движения по показаниям датчиков
702752.39	Неверная последовательность сообщений
702752.40	Машине не удается достигнуть заданной кривизны линии ведения
702752.41	Скорость машины по GPS не совпадает со скоростью машины, рассчитываемой на основе вращения колес
702752.42	Несоответствие кривизны текущего маршрута
702752.43	Машина находится в положении парковки
702752.44	Истекло время ожидания сообщения о командах вспомогательной системы рулевого управления
702752.45	Истекло время ожидания сообщения о состоянии вспомогательной системы рулевого управления
702752.46	Неверные данные от переключателя сиденья
702752.47	Неверные данные об идентификационном номере транспортного средства (VIN)
702752.48	Неверные данные о колесной базе
702752.49	Истекло время ожидания информационного сообщения модуля компенсации неровности рельефа (TCM)
702752.50	Истекло время ожидания сообщения системы автоматизации машины
702752.51	Истекло время ожидания сообщения о поперечном наклоне / скорости рыскания машины
702752.52	Истекло время ожидания сообщения о скорости, рассчитываемой на основе вращения колес / направлении
702752.53	Истекло время ожидания данных линии ведения
702752.54	Неизвестная неисправность блока управления системы рулевого управления
702752.55	Температура AutoTrac Universal вне допустимого диапазона
702752.56	Система AutoTrac слишком долго активна в режиме рулевого управления четырьмя колесами
702752.57	Машина работает в режиме полного привода
702752.58	Авторизация не разрешена
702752.62	Зарезервировано для использования в будущем
702752.63	Не выполняйте никаких действий

с147125,1708283950104-59-18FEB24

Поиск неисправностей

ПРИМЕЧАНИЕ: Система AutoTrac настроена для успешной работы в большинстве полевых условий с использованием самого разнообразного дополнительного оборудования. Для аномальных условий доступны расширенные настройки, которые позволяют оператору более точно настроить систему для конкретных полевых условий и конкретного дополнительного оборудования. Перед выполнением действий, предлагаемых в описанных ниже сценариях, следует попробовать отрегулировать чувствительность рулевого управления.

Перед началом выполнения точной настройки проверьте и устраните прочие проблемы. Выполните необходимые механические проверки и калибровки на используемой машине. Если этот шаг не будет выполнен, на машине могут возникнуть неисправности, либо оператор напрасно потратит время на точную настройку системы, которая не может быть настроена.

Чрезмерное движение колес: В целом рабочие характеристики AutoTrac находятся на приемлемом уровне, однако колеса дергаются туда-сюда.

Сильное S-образное движение: непрерывное S-образное движение, если смотреть на переднюю часть машины. Движение наблюдается, но часто ошибка отклонения от маршрута, отображаемая на дисплее (расстояние от линии АБ), является относительно небольшой.

Медленное S-образное движение: AutoTrac работает медленно при необходимости оставаться на линии и отклоняется из стороны в сторону.

Медленный захват линии: Кажется, что AutoTrac медленно захватывает линию. Трактор остается смещенным в одну сторону от линии в течение длительного времени, прежде чем выравнивается по линии.

Резкий захват линии: Система AutoTrac промахивается мимо линии и продолжает выполнять излишнюю компенсацию во время захвата, что приводит к частым, небольшим S-образным движениям во время захвата.

Смещение наружу от кривой: Система AutoTrac медленно выходит на непрямую линию ведения, что приводит к медленным, блуждающим S-образным движениям вдоль требуемой линии. Маршрут движения часто оказывается вне требуемого прохода.

Смещение внутрь кривой: AutoTrac выполняет быстрые и частые корректировки в режиме не прямой линии ведения, что приводит к крутым S-образным движениям или смещению внутрь от требуемого прохода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с информацией о методах поиска неисправностей см. файлы справки на экране.

Общая точная настройка

Рекомендации по регулировке:

- Чувствительность рулевого управления: перед выполнением других регулировок установите для этого параметра значение 70. Выполняйте регулировку с шагом 10.
- Чувствительность отслеживания линии: Выполняйте регулировку с шагом 20.
- Чувствительность направления линии: Выполняйте регулировку с шагом 10.
- Опережение направления: Выполняйте регулировку с шагом 10.
- Скорость реакции на руле. Выполняйте регулировку с шагом 10.
- Чувствительность захвата: Выполняйте регулировку с шагом 20.
- Чувствительность непрямого маршрута: Выполняйте регулировку с шагом 20.

Корректируйте по одному значению одновременно: Старайтесь выполнять регулировку настроек в проблемных полевых условиях, когда система AutoTrac активна, путем выполнения следующих действий:


1. Начинать с заводских настроек по умолчанию. Значение "Чувствительность рулевого управления" соотносится со значением на вкладке "Вид навигации". Попробуйте использовать для этой настройки какое-либо значение, соответствующее условиям, в которых вы работаете (70 для бетона, 100 для большинства условий и 120 для мягкого грунта). Возможно, это значение все равно потребует изменить по сравнению с рекомендованными настройками.
2. Если система AutoTrac активна в проблемных условиях (скорости, грунт, настройка шин и т. д.), увеличьте/уменьшите значение параметра "Чувствительность направления линии" в 10 раз.
3. Если изменение параметра "Чувствительность направления линии" не привело к устранению проблемы, установите прежнее значение параметра "Чувствительность направления линии". Увеличивайте или уменьшайте значение параметра "Опережение направления" в том же порядке, как описано в предыдущем пункте.
4. Если ни один из предыдущих шагов не оказался эффективным, установите прежнее значение параметра "Опережение направления" и увеличивайте или уменьшайте скорость реакции на руле таким же образом, как описано в предыдущих пунктах.

Сочетание настроек: Если после выполнения описанной выше процедуры не удалось получить удовлетворительных рабочих характеристик, то после ознакомления оператора с влиянием этих параметров на рабочие характеристики системы AutoTrac попробуйте использовать различные комбинации параметров, когда система AutoTrac активна.

характеристики системы AutoTrac находятся на приемлемом уровне, однако колеса быстро дергаются вперед-назад.

ct47125,1705350329386-59-03MAR26

Мастер диагностики системы навигации

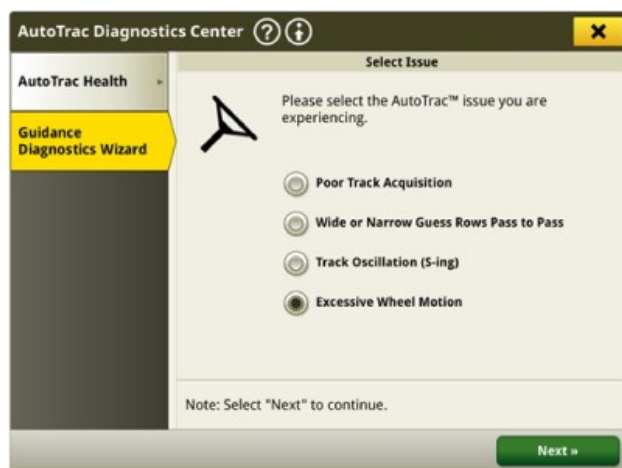

PC689866—UN—26SEP25

Вкладка "Мастер диагностики системы навигации"

Мастер диагностики системы навигации предоставляет пошаговые инструкции по поиску распространенных неисправностей системы навигации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мастер диагностики системы навигации доступен только для машин с конфигурацией системы AutoTrac AT2. Эта информация доступна на странице "Состояние системы AutoTrac" в разделе "Система AutoTrac" → режим работы системы AutoTrac".

Нажмите кнопку выбора, соответствующую возникшей проблеме:

- Неудовлетворительный выход на линии ведения — либо машина остается в стороне от линии в течение длительного времени, прежде чем выйти на нее, либо машина переезжает линию и продолжает выполнять чрезмерную компенсацию во время выхода на линию.
- Широкие/узкие стыковые междурядья между проходами — величина междурядья между проходами непостоянна, но междурядье остается смещенным в течение всего прохода, что приводит к постоянному смещению всего прохода.
- Движение по S-образной траектории — непрерывное S-образное движение, если смотреть на переднюю часть машины.
- Чрезмерное движение колес — в целом рабочие

Поиск неисправностей системы Active Implement Guidance


Система активной навигации дополнительного оборудования

Чтобы не допустить рулевого управления дополнительным оборудованием при разворотах в конце проходов во время работы системы John Deere Active Implement Guidance и системы автоматизации поворотов AutoTrac, измените следующие настройки:

1. Выберите "Контроллер норм внесения 1100" в приложении "VT ISOBUS".
2. Выберите сенсорную кнопку "Система активной навигации дополнительного оборудования".
3. Выберите "Параметры автоматизации" на вкладке "Настройка".
4. Установите флажок "Выключать систему рулевого управления, когда запись работы выключена" (A).

ct47125,1705351301467-59-24SEP25

Контроллер норм внесения 1100 (UCC1)

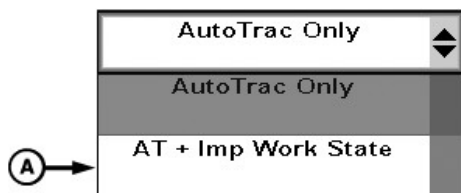


PC27869—UN—28FEB20

A—Рабочее состояние AT + дополнительного оборудования

1. Выберите "Контроллер норм внесения 1100" в приложении "VT ISOBUS".
2. Выберите кнопку "Настройка рулевого управления дополнительного оборудования" или кнопку "Настройка переключателя передач дополнительного оборудования".
3. Выберите "Рабочее состояние AT + дополнительного оборудования" в выпадающем меню "Требование для включения".

Контроллер норм внесения 1100 (UCC2, сер. № PCXL01C201000—)

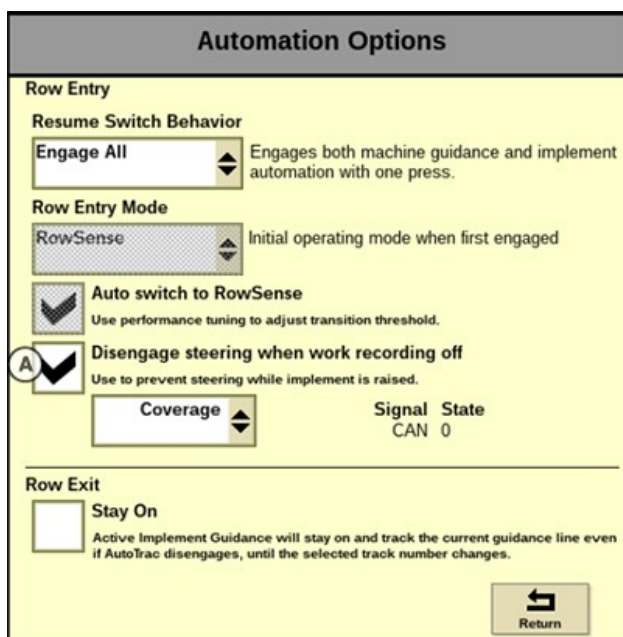


PC28809—UN—20SEP22

A—Флажок выключения рулевого управления

Поиск неисправностей — Ethernet

Ethernet

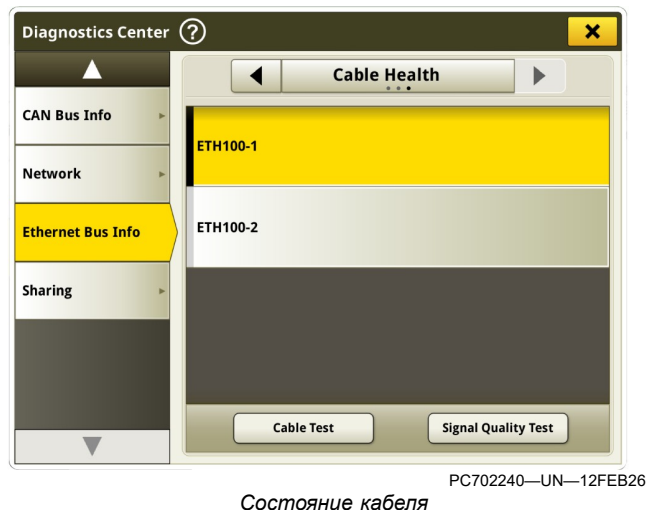


Состояние кабеля

Для доступа к тестам Ethernet выполните следующие действия: Центр диагностики → Информация о шине Ethernet → Состояние кабеля (вкладка) → Выберите порт. Доступны два теста Ethernet:

- Проверка кабеля — выберите, чтобы выполнить диагностическую проверку кабеля.
- Проверка качества сигнала — выберите, чтобы выполнить проверку качества сигнала Ethernet.

Проверка связи по кабелю

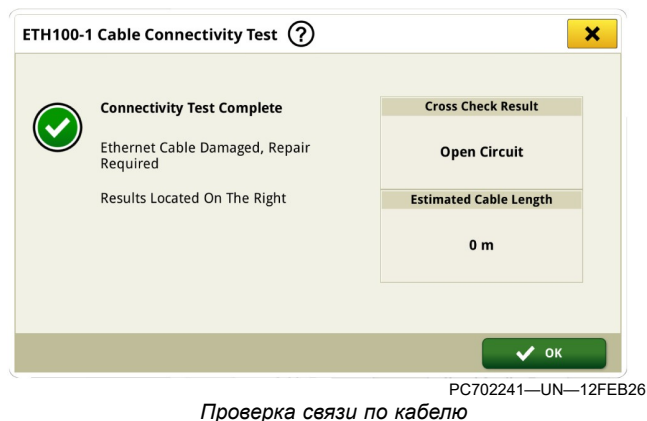

Проверка связи по кабелю

ПРИМЕЧАНИЕ: выполнение этой проверки может привести к кратковременной потере связи с несколькими устройствами. Прежде чем продолжить, убедитесь, что машина остановлена, находится в безопасном состоянии и не задействована в активной работе.


ПРИМЕЧАНИЕ: во время движения машины кнопка "Начать" недоступна.

- Результат перекрестной проверки — результат проверки связи по кабелю.

Проверка дисплея	Описание
Проверка выполняется	В настоящее время проводится проверка.
Кабель Ethernet исправен	В ходе проверки не удалось найти никаких ошибок.
Кабель Ethernet поврежден, требуется ремонт	Проверка показала наличие обрыва цепи в одной из пар проводов.
	Проверка показала наличие короткого замыкания проводов друг на друга в одной из пар.
	Проверка показала наличие короткого замыкания между двумя парами проводов.
Внутренняя ошибка переключателя	Неисправность внутреннего аппаратного обеспечения, обнаружена проблема с чтением/записью.
Проверка завершена	Тестирование завершено.

- Расчетная длина кабеля — расчетная длина проверяемого кабеля интерфейса Ethernet.

Проверка качества сигнала

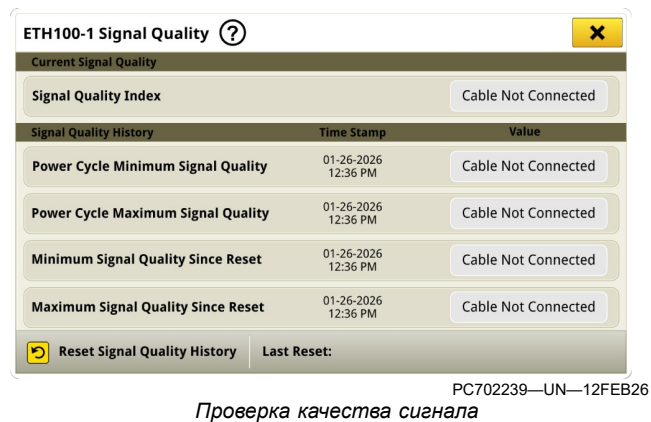

Проверка качества сигнала

Элементы интерфейса, доступные на странице "Качество сигнала":

Уровень	Текст, отображаемый на дисплее	Диапазон
0	Крайне неудовлетворительно	0–2
1	Неудовлетворительное	3–5
2	В норме	6–8
3	Очень хорошо	9–11
4	Отлично	12–15

5	Кабель не подсоединен	НЕТ
---	--------------------------	-----

ZIDXK1X,1770705010531-59-04MAR26

Техобслуживание — калибровки

Техобслуживание и калибровки



PC28795—UN—29AUG22

Техобслуживание и калибровки

Приложение Техобслуживание и калибровки позволяет оператору настраивать периодичность обслуживания и выполнять калибровки на компонентах машины.

Переход к разделу "Техобслуживание и калибровки"

1. Выберите "Меню".
2. Выберите вкладку "Настройки трактора".
3. Выберите приложение "Техобслуживание и калибровки".

ct47125,1708284386704-59-18FEB24

Сервисные проверки



ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие функции Сервисные проверки зависит от выбранной при покупке комплектации.

Выполняйте сервисные проверки, когда машина находится на ровной площадке и двигатель заглушен. Чтобы получить точный результат, прежде чем выполнять проверку уровня рабочих жидкостей, подождите минимум 40 минут после остановки двигателя.

Лампа показывает статус сервисной контрольной точки машины.

- Зеленый свет — Нормальный уровень
- Красный свет — Высокий уровень или низкий уровень

Доступны следующие контрольные точки:



PC17385—UN—15MAY14

A—Уровень моторного масла

B—Уровень охлаждающей жидкости двигателя

- Уровень моторного масла (A)
- Уровень охлаждающей жидкости двигателя (B)

DX,PC,MAINT,SERVCHECK-59-07APR17

Периодичность обслуживания

Периоды обслуживания информируют о плановом техобслуживании, которое требуется выполнить на машине.

Для создания нового интервала нажмите кнопку "Добавить новый интервал техобслуживания". Добавить можно неограниченное количество периодов обслуживания.

После того как период обслуживания создан, он добавляется в список и отображается с указанием названия, прошедшего времени и длительности.

- В качестве идентификатора периода обслуживания оператор выбирает название.
- Прошедшее время обозначает количество часов, прошедшее с момента сброса счетчика времени периода обслуживания.
- Интервал — это количество часов между работами по обслуживанию.

Периоды сортируются по времени от ближайших по сроку к более поздним. Затем они сортируются по названиям в буквенно-цифровом порядке, где приоритет отдается цифрам.

За двадцать часов до истечения периода обслуживания система информирует оператора о том, что скоро потребуются обслуживание машины. После подтверждения данного сообщения система будет информировать оператора о предстоящем обслуживании при каждом запуске до тех пор, пока счетчик периодичности обслуживания не будет сброшен.

DX,PC,MAINT,SERVINTERVAL-59-23DEC15

Калибровка

Данное приложение используется для выполнения калибровки пробуксовки и калибровки радара.

Калибровка радара



PC23946—UN—22MAR17

Калибровка радара

Радарному устройству требуется калибровка при первой установке на машину или в том случае, если есть разница между скоростью по радару и фактической ходовой скоростью при движении в ненагруженном состоянии по твердой поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ветреную погоду движущиеся объекты (например, листья, пыль или гравий) могут приводить к неточности показаний скорости по радару.

Калибровка пробуксовки



PC23947—UN—22MAR17

Калибровка пробуксовки

Выполняйте калибровку пробуксовки в случае несоответствия между скоростью по радару и скоростью, рассчитываемой на основе вращения колес, при движении машины в ненагруженном состоянии на твердой поверхности.

Выполнять калибровку следует, двигаясь на ненагруженной машине по твердой, сухой, чистой и ровной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровка пробуксовки колес возможна только при наличии подсоединенного и откалиброванного радарного устройства.

Прежде чем приступать к калибровке пробуксовки, убедитесь в том, что скорость по радару является точной.


ct47125,1708284386858-59-18FEB24

Очистка дисплея

ВАЖНО: Всегда очищайте дисплей при выключенном питании. Если чистка экрана выполняется при включенном дисплее, возможно случайное нажатие кнопок.

Чтобы очистить дисплей, отключите питание и протрите экран мягкой тканью, смоченной очистителем без аммиака, например, универсальным очистителем или очистителем для стекол John Deere.

DX,PC,CLEAN,DISP-59-21OCT16

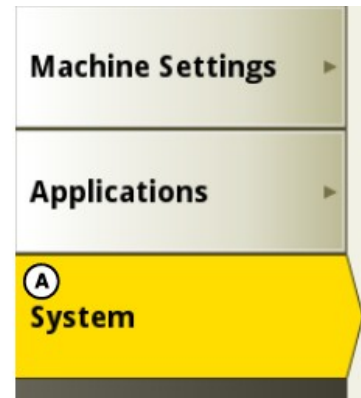

PC28821—UN—21SEP22

Вкладка "Система"

восстановления заводских данных;



PC20398—UN—09DEC14

Настройки приложения "Диспетчер файлов"

Выберите "Настройки" в верхней части экрана приложения "Диспетчер файлов", чтобы открыть окно "Восстановление заводских данных".

Выполняйте восстановление заводских данных при передаче дисплея от одного пользователя другому. В ходе этого процесса с дисплея удаляются все пользовательские данные. Отменить эту операцию невозможно. В число пользовательских данных входят данные настроек и документирования, информация системы навигации, итоговые данные и разметки пользовательских страниц отслеживания рабочего процесса. Лицензии, настройки языка и региональные настройки не удаляются. После сброса необходимо выполнить перезагрузку.

На дисплее G5 CommandCenter перед продажей машины должен быть выполнен сброс данных до заводских настроек.

На универсальном дисплее G5 перед его продажей должен быть выполнен сброс данных до заводских настроек.

1. Нажмите "Меню".



PC28961—UN—24APR23

Меню

2. Выберите вкладку "Система".

3. Выберите диспетчер файлов.



PC28785—UN—29AUG22

Диспетчер файлов


4. Выберите "Настройки".



PC28970—UN—24APR23

Настройки

5. Перейдите на вкладку "Настройки".



PC29090—UN—08MAY23

Вкладка "Настройки"

6. Нажмите "Начать сброс заводских настроек".



PC29091—UN—08MAY23

7. Следуйте экранным подсказкам.

ch177nn,1660729958790-59-15OCT25

Индекс

А

Адаптивные кривые	
Настройки.....	05A-4
Препятствия.....	04H-22
Прямая траектория	04H-28

Б

Безопасность, подножки и поручни	
Правильное использование подножек и поручней.....	02A-2

В

Видео	04C-23
Виртуальный терминал ISOBUS.....	04F-1

Д

Деактивация, выключение	
AutoTrac	04H-26
Диспетчер настроек	04C-25
диспетчер файлов	
Экспорт	
Снимки экранов	04D-6

З

Задачи ISOBUS	04C-19
---------------------	--------

К

Калибровка	
Пробуксовка.....	07A-1
Радар	07A-1
Калибровка пробуксовки	07A-1
Калибровка радара	07A-1
Кнопка возобновления.....	04H-18
Кнопка дорожного режима и возобновления работы.....	04H-14
Компонент системы	
Кнопка дорожного режима и возобновления работы	04H-14
Кривые АБ	
Настройки.....	05A-4
Препятствия.....	04H-28
Прямая траектория	04H-28
Круговой маршрут	
Настройки.....	05A-1

М

Меню.....	04A-2
-----------	-------

Н

Навигация	
AutoPath.....	04H-8
Сведения о карте AutoPath.....	04H-16
AutoTrac	
Включение.....	04H-18

Выключено	04H-26
Кнопка возобновления	04H-18
Круговая диаграмма состояния.....	04H-16
Сообщения о деактивации	04H-23, 06B-1

Адаптивные кривые	
Препятствия.....	04H-22
Прямая траектория	04H-28
Замена линии ведения.....	04H-15
Кривые АБ	
Препятствия.....	04H-28
Прямая траектория	04H-28
Максимальные скорости	04H-19
Минимальные скорости	04H-19
Набор маршрутов	04H-15

Настройки	
Главный двухпозиционный переключатель	04H-27
Круговой маршрут.....	05A-1
Непрямая линия ведения.....	05A-4
Световой индикатор	04H-16
Сигналы отслеживания	04H-27
Смещение линии ведения.....	04H-12
Устройство управления поворотом	04H-21
Оптимизация рулевого управления.....	05A-1
Поиск линии ведения.....	04H-17
Поиск неисправностей.....	06B-2
Создание линии ведения	04H-17
Шаг маршрута.....	04H-14

Накопитель USB	
Передовые практические методы	04D-6
Требования	04D-6
Настройка работы.....	04C-18
Настройки	
Главный переключатель системы навигации	04H-27
Навигация.....	04H-27
Настройки СОМ-порта	04B-13
Настройки кривой линии ведения	05A-4
Настройки кругового маршрута	05A-1
Настройки светового индикатора	04H-16

О

Обновление	
Загрузить.....	04E-2
Откат	04E-2
Программное обеспечение	04E-2
Установка	04E-2

П

Периодичность обслуживания	07A-1
Периодичность техобслуживания.....	07A-1
Поиск линии ведения	04H-17
Поиск неисправностей	
Навигация.....	06B-2

Правильное использование электронного дисплея	02A-3
Предупреждающие надписи, разъяснение значений	02A-1
Приемник GPS	04G-1
Приемник StarFire	04G-1
Приложения	
Видео	04C-23
Виртуальный терминал ISOBUS	04F-1
Диспетчер настроек	04C-25
Приемник StarFire	04G-1
Рабочий монитор	04C-21
Система контроля машины	04B-15
Техобслуживание и калибровки	07A-1
Центр диагностики	06A-1
Программное обеспечение	
Версии	04E-2
Загрузить	04E-2
Обновление	04E-2
Откат	04E-2
Установка	04E-2

Р

Работа	
Настройка поля	
Выбор поля	04C-4
Настройка	04C-6
Рабочий монитор	04C-21
Запись	04C-21

С

Сенсорные кнопки быстрого доступа	04A-3
Сервисные проверки	07A-1
Сигналы отслеживания	04H-27
Система контроля активности	04H-26
Система контроля машины	04B-15
Смещение линии ведения	04H-12
Снимки экранов	04D-6
Совместимость	04J-3
Создание линии ведения	04H-17
Состояние машины	07A-1
Справка на экране	04A-3
Страница отслеживания рабочего процесса	04A-2

Т

Таблички по технике безопасности, не содержащие текста	02C-1
Техника безопасности	
Безопасное техобслуживание, практика	02A-2
Знак безопасности	
Техника безопасности при использовании системы автономной работы	02B-1
Информация по технике безопасности	
Безопасная остановка машины, работающей в автономном режиме	02A-10

Надлежащее расстояние во время работы в автономном режиме	02A-9
Нахождение в машине во время автономной работы	02A-9
Трактор, техника безопасности при эксплуатации	02A-4
Техника безопасности, опасность выброса жидкостей под высоким давлением	
Опасность выброса жидкостей под высоким давлением	02A-7
Техобслуживание и калибровки	07A-1
Товарные знаки	3
Трактор, техника безопасности при эксплуатации	02A-4

У

Устройство управления поворотом	04H-21
AutoTrac	04H-21

Ф

Флажки	04C-17
--------	--------

Ц

Центр состояния	04A-3
-----------------	-------

Ш

Шаг маршрута	04H-14
--------------	--------

Э

Эксплуатация	
Вид и управление при дистанционном доступе (RA)	
Действия по инициированию дистанционного доступа к дисплею для дистанционного управления	04N-1

А

Autotrac	
Повторная активация на следующем проходе	04H-19
AutoTrac	
Включение	04H-18
Выключено	04H-26
Деактивация, выключение	04H-26
Кнопка возобновления	04H-18
Круговая диаграмма состояния	04H-16
Система контроля активности	04H-26
Сообщения о деактивации	04H-23, 06B-1
Устройство управления поворотом	04H-21

С

CommandCenter	
Модели дисплеев	04A-1

