

Plantatoare cu distanță reglabilă între rânduri DB

(Nr. serie 770101 -)



MANUALUL OPERATORULUI

Plantatoare cu distanță reglabilă între rânduri DB

OMA108238 EDIȚIA G6 (ROMANIAN)

John Deere Seeding Group
Editie europeană
PRINTED IN U.S.A.



Introducere

Cuvânt înainte

CITIȚI ACEST MANUAL cu atenție pentru a învăța să folosiți și să serviți corect mașina dvs. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămări corporale sau defecțiuni ale echipamentelor. Acest manual și semnele de siguranță de pe mașina dvs. sunt disponibile și în alte limbi (pentru comenzi, consultați reprezentanța locală John Deere).

ACEST MANUAL TREBUIE CONSIDERAT parte componentă permanentă a mașinii dumneavoastră. În cazul vânzării mainii, manualul trebuie vândut împreună cu aceasta.

DIMENSIUNILE din acest manual sunt exprimate atât în unități metrice, cât și în unități specifice S.U.A. echivalente. Utilizați numai piesele de schimb și organele de asamblare corespunzătoare. Anumite dispozitive de fixare cu specificații exprimate în sistem metric sau anglo-saxon pot necesita o cheie fixă cu dimensiuni exprimate în sistem metric sau anglo-saxon.

PARTEA STÂNGĂ ȘI CEA DREAPTĂ se determină stând cu fața spre direcția de înaintare a instrumentului.

SCRIEȚI NUMERELE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSULUI (PIN) în secțiunea pentru Numere de Identificare sau Specificații. Înregistrați corect toate numerele PIN. Dacă maina este furată, PIN-ul ajută reprezentantul să o găsească. De asemenea, reprezentantul John Deere are nevoie de aceste numere când comandați piese de schimb. Păstrați numerele de identificare într-un loc sigur în afara mașinii.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

ÎNAINTE DE A LIVRA ACEASTĂ MAȘINĂ, reprezentantul dumneavoastră a executat o verificare prealabilă.

ACEST ECHIPAMENT ESTE DESTINAT EXCLUSIV utilizării în activități specifice agricole sau similare ("UTILIZARE NOMINALĂ"). Utilizarea în orice alt mod este considerată contrară destinației mașinii. Fabricantul nu acceptă nicio responsabilitate pentru pagube sau deteriorări datorate acestei întrebuințări greșite. Aceste riscuri sunt responsabilitatea operatorilor. Conformitatea cu și aderarea strictă la condițiile de exploatare, întreținere și reparare specificate de producător constituie, de asemenea, elemente esențiale pentru utilizarea tipică.

ACEST UTILAJ TREBUIE SĂ FIE UTILIZAT, întreținut și reparat numai de persoane familiarizate cu caracteristicile sale specifice și care cunosc regulile importante de siguranță (prevenirea accidentelor). Regulamentele pentru prevenirea accidentelor, orice alte regulamente de siguranță și medicina muncii recunoscute și regulamentele de circulație trebuie respectate necondiționat. Orice modificare arbitrară efectuată asupra acestei mașini anulează răspunderea producătorului pentru orice eventuale avarii sau răni.

Dacă nu sunteți primul proprietar al acestei mașini, contactați reprezentantul dvs. local John Deere™ pentru a-i comunica numărul de serie al mainii. Folosind acest număr, John Deere™ vă aduce la cunoștință posibile probleme sau optimizări ale produsului.

OUO6435,0001DCF -58-09MAR16-1/1

Mesaj către clienți

Apreciem încrederea pe care ne-o acordați prin achiziționarea acestui plantator. Înainte de lansarea pe piață a acestui plantator, am petrecut nenumărate ore în fazele de proiectare și testare pentru a ne asigura că performanțele echipamentului vor fi la nivel maxim. Pentru a obține performanțe maxime, este imperativ ca acest plantator să fie utilizat în conformitate cu procedurile descrise în acest manual.

Informațiile din acest manual sunt împărțite pe secțiuni. Aceste secțiuni sunt identificate în partea de sus a fiecărei pagini. Informațiile specifice din cadrul fiecărei secțiuni sunt organizate în module.

Aceste module sunt încadrate în casete cu modulele principale identificate cu un titlu în partea din stânga sus

a casetei. Prin numerotarea paginilor din două părți se identifică atât secțiunea, cât și pagina acelei secțiuni.

Consultând frecvent acest manual, veți învăța rapid cum să identificați secțiunile care cuprind informațiile dorite. De exemplu, reglajele mașinii vor fi abordate în secțiunea Utilizarea mașinii, intervalele de lubrifiere în secțiunea Lubrifierea, procedurile de întreținere a dispozitivului de introducere a semințelor înaintea dării în exploatare sunt descrise în secțiunea Activitățile de service etc. Un Cuprins detaliat este inclus în paginile următoare, iar la sfârșitul manualului se află un index.

Vă mulțumim din nou pentru achiziționarea acestui plantator.

AG,OUO6074,1160 -58-10DEC13-1/1

INFORMAȚII SUPLIMENTARE NECESARE

Manuale obligatorii

Manualul pentru monitoare SEEDSTAR 2™ și SEEDSTAR XP™, sistemul de acționare cu rată variabilă și sistemul pentru îngrășământ cu rată variabilă:

Acest manual se utilizează când plantatorul are în dotare un monitor de însămânțare SEEDSTAR™, un sistem de acționare cu rată variabilă sau un sistem pentru îngrășământ cu rată variabilă.

OOU6064,0000364 -58-25JAN11-1/1

Cuprins

	Pagina
Siguranța	
Recunoașterea Informațiilor de Siguranță	05-1
Interpretarea indicatoarelor scrise	05-1
Respectați instrucțiunile de siguranță	05-1
Parcați mașina în siguranță	05-2
Prevenirea pornirii întâmplătoare a mașinii	05-2
Operarea în siguranță a mașinii	05-2
Nu luați pasageri în mașină	05-3
Evitați răsturnarea	05-3
Pregătirea pentru urgențe	05-3
Purtarea echipamentului de protecție	05-4
Manipulați substanțele chimice agricole în siguranță	05-4
Utilizarea luminilor și dispozitivelor de siguranță	05-5
Modulul de optimizare a iluminării	05-6
Respectați recomandările privind pneurile	05-6
Transportul în condiții de siguranță	05-7
Folosiți un lanț de siguranță	05-7
Remorcarea în siguranță a sarcinilor	05-7
Efectuați întreținerea de siguranță	05-8
Curățați vopseaua înainte de sudare sau încălzire	05-8
Evitați încălzirea în apropierea conductelor cu fluid sub presiune	05-9
Evitați fluidele sub înaltă presiune	05-9
Depozitarea în siguranță a accesoriilor	05-9
Încărcarea sistemului hidraulic al marcatoarelor de rânduri	05-10
Dezafectare — Reciclarea și eliminarea corespunzătoare a fluidelor și componentelor	05-10
Semnele de siguranță	
Semne de siguranță grafice	10-1
Înlocuiți semnele de siguranță	10-1
Semne de siguranță	10-2
Semnele de informare	
Autocolantele de informare	15-1
Pregătirea tractorului	
Consultați Manualul de utilizare al tractorului	20-1
Calcularea greutății minime a tractorului pentru transportul în condiții de siguranță	20-1

	Pagina
Încărcarea cu lest a părții din față	20-1
Încărcarea cu lest a roților posterioare	20-1
Recomandare privind pneurile tractorului	20-2
Setarea spațiului dintre roți al tractorului	20-2
Verificarea presiunii în pneuri	20-2
Verificarea sistemului hidraulic al tractorului	20-2
Cerințe privind tractorul	20-2
Sarcinile cuplajului de tractare	20-3
Setarea supapelor de control selectiv – tractoare din seriile 8000 i 9000	20-3
Cerine privind evacuarea carcasei i motorul hidraulic	20-4
Setări recomandate pentru tractor	20-5
Pregătirea mașinii	
Înainte de utilizare	25-1
Stabiliți compatibilitatea între bara de tractare a tractorului și cuplajul de tractare a instrumentului	25-1
Strângerea șuruburilor de roată	25-2
Verificarea presiunii în pneuri	25-3
Converțiți spațiul de 70 cm pentru 16 rânduri la spațiu de 45 cm pentru 24 de rânduri (acționare cu rată variabilă)	25-4
Converțiți spațiul de 45 cm pentru 24 de rânduri la spațiu de 70 cm pentru 16 rânduri (acționare cu rată variabilă)	25-35
Converțiți spațiul de 70 cm pentru 24 de rânduri la spațiu de 45 cm pentru 36 de rânduri (acționare cu rată variabilă)	25-62
Converțiți spațiul de 45 cm pentru 36 de rânduri la spațiu de 70 cm pentru 24 de rânduri (acționare cu rată variabilă)	25-96
Alinierea cuplajelor arborelui de perforare	25-128
Reglarea marcatorelor	25-129
Reglarea discului marcatorului	25-129
Atașarea mașinii	
Consultați manualul de utilizare al tractorului	30-1
Cerințe privind sistemul hidraulic al motorului suflantei	30-1
Cuplajul de retur al motorului hidraulic	30-1
Verificarea sistemului hidraulic	30-2
Lămpi de avertizare i panouri de semnalizare—(stil A)	30-2

Continuare pe pagina următoare

Manual original. Toate informațiile, ilustrațiile și specificațiile din acest manual sunt bazate pe ultimele informații disponibile la data publicării. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în orice moment fără înștiințare.

COPYRIGHT © 2016
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual

Pagina	Pagina
Lămpi de avertizare i panouri de semnalizare—(Stil B) 30-4	Diagrama nivelului de vid pentru semințe – Disc plat pentru fasole comestibilă 45-7
Conectați cablajul lămpilor de avertizare 30-5	Nivelul de vid pentru alune 45-8
Conectarea cablajului monitorului SeedStar™ 30-6	Nivelul de vid pentru semințele de sfecă de zahăr 45-9
Recomandări privind conexiunea hidraulică 30-7	
Reglați nivelul tubului cuplajului de tractare 30-8	
Deconectarea mașinii	Utilizarea mainii
Depresurizați sistemul pneumatic de apăsare.....35-1	Informații generale.....50-1
Decuplarea mașinii 35-2	Utilizarea pe sol umed 50-1
	Resincronizarea echipamentului 50-1
Setarea contorului vacuumatic de semine	Operarea motorului hidraulic 50-1
Caracteristicile de funcționare ale contorului în vid 40-1	Depliați și pliați plantatoarele (echipamente fără asistență la pliere) 50-2
Setările contorului de semințe 40-2	Depliați și pliați plantatoarele (echipamente cu asistență la pliere) 50-5
Accesați și goliți contorul vacuumatic de semințe.....40-4	Verificarea înălțimii șasiului 50-10
Înlocuiți peria contorului vacuumatic de semințe.....40-7	Funcționarea marcatorelor 50-10
Reglarea filtrului deflector al contorului vacuumatic de semințe 40-8	Reglarea adâncimii de plantare 50-11
Modul de funcționare a roții de desprindere pentru semințe 40-9	Resorturile de deportanță cu regim de utilizare intensă 50-12
Instalați ansamblul roții de desprindere 40-10	Roata de închidere Deportanță 50-12
Inspectați celula discului de însămânțare 40-11	Centrare 50-13
Instalați discul de însămânțare 40-12	Roată de închidere Spatiere 50-13
Reglați butucul contorului 40-12	Roata de închidere Instalare decalată 50-13
Calibrarea eliminătorului de dubluri MaxEmerge™ 5 40-15	Înlocuirea mânerului spintecat al contorului 50-14
Operarea eliminătorului de dubluri 40-17	Umplerea containerelor de semințe 50-15
Instalarea ecranului de admisie al contorului 40-18	Golirea și verificarea containerelor de semințe și a contoarelor în vid 50-16
Recomandări privind selectarea discului de însămânțare 40-19	Decuplați mecanismul de acționare a contorului.....50-21
Selectarea discului corect de însămânțare a porumbului pentru performanțe optime 40-20	Cuplați mecanismul de acționare a contorului ..50-22
Recomandări privind discurile de însămânțare pentru alte culturi decât porumbul 40-22	
Optimizarea spațierii semințelor 40-25	Verificarea soiurilor de semințe
Verificarea performanțelor de contorizare 40-25	Verificarea populației de semințe.....55-1
Setarea nivelurilor de vid	Accesorii generale
Utilizarea lubrifiantului cu talc 45-1	Informații generale.....60-1
Setați la zero senzorul de vid 45-1	Sistemul de acționare cu rată variabilă SeedStar™ 60-1
Setați nivelul de vid.....45-2	Accesorii RowCommand 60-1
Nivelul de vid pentru porumb la utilizarea discurilor de însămânțare H136478, A43215, A50617 sau A52391 45-3	Roțile mobile de control al adâncimii 60-1
Nivelul de vid pentru floarea-soarelui pentru ulei 45-4	Containerul de 106 l (3.0 bu.) 60-2
Nivelul de vid pentru floarea-soarelui comestibilă 45-5	Tuburile de însămânțare.....60-2
Nivelul de vid pentru porumb dulce 45-6	Răzuitorul fix.....60-2
	Răzuitorul cu regim de utilizare intensă.....60-3
	Roțile de închidere cu regim de utilizare intensă.....60-3
	Brăzdarul montat pe unitate 60-3
	Curățătoare de rânduri montate pe unități (reglare manuală) 60-5
	Sistemul pneumatic de deportanță SeedStar™ integrat.....60-5
	Forța de apăsare pneumatică.....60-6

Continuare pe pagina următoare

Pagina	Pagina
Puneți sub presiune sistemul pneumatic de deportanță 60-9	Sudarea în apropierea unităților de control electronice 85-3
Depresurizați sistemul pneumatic de deportanță cu ir simplu 60-10	Păstrați curați conectorii unităților de control electronice 85-4
Accesorii pentru substanțe chimice granulare	Întrețineți pneurile în siguranță 85-4
Accesorii pentru substanțe chimice granulare ..65-1	Valorile cuplurilor pentru bolțuri și șuruburi în sistem metric 85-5
Determinarea ratei de aplicare și a setării inițiale a contorului 65-4	Valorile cuplurilor pentru bolțuri și șuruburi în sistem inch unificat 85-6
Rate de aplicare insecticid	Strângerea lanțurilor de transmisie 85-7
Granule argilă, 56 cm 65-6	Strângerea șuruburilor de roată 85-8
Granule argilă, 70 cm 65-8	Reglați înălțimea șasiului principal 85-9
Granule nisip, 56 cm 65-10	Reglați înălțimea șasiului aripilor 85-9
Granule nisip, 70 cm 65-11	Montarea și demontarea tuburilor de însămânțare 85-10
Granule argilă, 76 – 97 cm 65-13	Curățarea senzorului tubului de însămânțare...85-10
Granule nisip, 76 – 97 cm 65-15	Curățarea sistemului de vid 85-11
Rate de aplicare erbicid	Inspectați lanțurile de transmisie și pinioanele Row Command™ 85-11
Granule argilă, 56 cm 65-16	Reglarea mecanismului lanțului de transmisie pentru semințe 85-13
Granule argilă, 76 – 97 cm 65-18	Alinierea transmisiei contorului pentru produse chimice 85-14
Granule argilă, 70 cm 65-20	Reglarea mecanismului cablului de transmisie pentru semințe 85-15
Calibrarea contorului pentru insecticide/erbicide 65-21	Roata de ghidare a lanțului pentru cantități mari de reziduuri 85-16
Rolele de transmisie – opțiuni 65-24	Montați etanșare nouă la sistemul de vid 85-16
Dispozitiv pentru aplicarea în bandă a insecticidului (cu montare pe față) 65-24	Înlocuirea discurilor deschizătorului de brazde și a apărătorilor tuburilor de însămânțare 85-17
Lubrifierea contorului	Inspectarea și reglarea discurilor deschizătorului de brazde 85-19
Utilizarea lubrifiantului cu talc 70-1	Reglarea roților de control al adâncimii 85-21
Utilizarea lubrifiantului pe bază de ceară.....70-3	Calibrarea contorului pentru insecticide/erbicide 85-21
Utilizarea lubrifiantului cu grafit pulbere.....70-4	Curățarea transmisiei contorului 85-24
Lubrifierea mașinii	Întreținerea brăzdarului 85-24
Lubrifierea și întreținerea mașinii în condiții de siguranță 75-1	Întreținerea contorului de produse chimice.....85-24
Efectuarea procedurilor de lubrifiere și întreținere 75-1	Curățarea containerelor de insecticid și erbicid 85-25
Vaselina 75-2	Inspectarea și înlocuirea motorului vacuumatic 85-27
Simboluri de lubrifiere 75-2	Inspectarea și curățarea rotorului și carcasei sistemului vacuumatic.....85-28
Lubrifianti alternativi.....75-2	Curățați sau înlocuiți filtrul compresorului de aer electric 85-31
Intervalele de lubrifiere 75-3	Verificați uleiul compresorului de aer hidraulic ..85-32
Lubrifierea lanțului cu role și a pinionului pentru pesticide.....75-10	Completați sau schimbați uleiul compresorului de aer hidraulic 85-32
Depanarea	Curățați sau înlocuiți filtrul compresorului de aer hidraulic 85-33
Șasiu.....80-1	Modificați filtrul mecanismului de antrenare cu viteză variabilă 85-34
Act 80-1	Dispozitivul de blocare a containerului de 106 l (3.0 bu.) 85-34
Unități de rând 80-2	
Contor cu vid container de 1,5, 2 și 3 bușeli.....80-3	
Lucrările de service și reglaje	
Intervale de service 85-1	
Utilizați proceduri de service sigure.....85-1	
Efectuați întreținerea de siguranță.....85-2	
Întrețineți și operați pulverizatoarele de substanțe chimice în siguranță.....85-3	

Continuare pe pagina următoare

Pagina

Inspectarea și lucrările de service asupra contorului de semințe	85-35

Depozitarea


Utilizarea mașinii după depozitare prelungită	90-1
Depozitarea mașinii	90-3
Păstrați documentele de proveniență	90-4
Mentțineți mașinile asigurate	90-5
Înregistrarea numărului de serie	90-5
Declarație de conformitate CE	90-6

Siguranța

Recunoașterea Informațiilor de Siguranță

Acesta este un simbol de siguranță-alarmare. Când observați acest simbol pe mașina dvs. sau în acest manual, fiți atenți la potențiale vătămări corporale.

Urmați măsurile de precauție recomandate și procedeele de operare în siguranță.

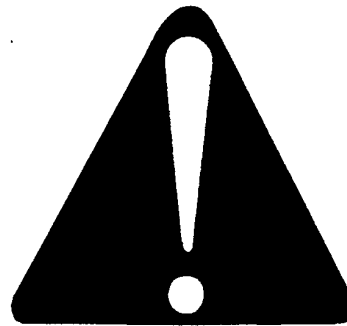

DX,ALERT -58-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—28JUN13

Interpretarea indicatoarelor scrise

Un indicator scris — PERICOL, AVERTISMENT, sau ATENȚIE — este asociat unui simbol de siguranță-alarmă. PERICOL identifică cele mai mare grad de risc.

Indicatoarele PERICOL și AVERTISMENT sunt amplasate în apropierea zonelor specifice de risc. Precauțiile generale sunt marcate cu indicatorul ATENȚIE. ATENȚIE identifică, de asemenea, mesajele de siguranță din acest manual.



DX,SIGNAL -58-03MAR93-1/1

TS187 —58—08SEP03

Respectați instrucțiunile de siguranță

Citiți cu atenție toate mesajele de siguranță din acest manual și respectați semnele de siguranță de pe mașina dumneavoastră. Păstrați semnele de siguranță în condiții bune. Înlocuiți semnele de siguranță lipsă sau deteriorate. Asigurați-vă că noile componente ale echipamentelor și piesele de schimb conțin semnele de siguranță uzuale. Semne de siguranță de schimb sunt disponibile la reprezentanța locală John Deere.

Pot exista informații de siguranță suplimentare pentru piesele și componentele provenite de la diverși furnizori care nu sunt reproduse în acest manual al operatorului.

Învățați cum să operați mașina și cum să utilizați comenzile corespunzător. Nu permiteți nimănui să opereze fără instrucțiuni.

Păstrați-vă mașina în condiții de lucru corespunzătoare. Modificările neautorizate asupra mașinii pot dăuna funcționării și/sau siguranței și pot afecta durata de funcționare a mașinii.



Dacă nu înțelegeți orice parte din acest manual și aveți nevoie de asistență, contactați reprezentantul John Deere local.


DX,READ -58-16JUN09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Parcați mașina în siguranță

Înainte de a lucra la mașină:

- Coborâți toate echipamentele la sol.
- Opriți motorul și scoateți cheia de contact.
- Deconectați conexiunea de masă a bateriei.
- Agățați o inscripție "NU LUCRAȚI" în postul operatorului.

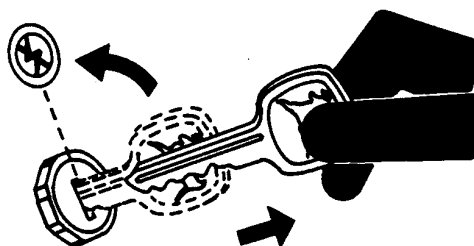

TS230 —UN—24MAY89


DX,PARK -58-04JUN90-1/1

Prevenirea pornirii întâmplătoare a mașinii

Evitați posibile răni sau moartea datorate pornirii întâmplătoare.

Nu porniți motorul prin scurt-circuitarea terminalelor demarorului. Mașina va porni într-o treaptă de viteză dacă circuitele normale sunt șuntate.

NICIODATĂ să nu porniți motorul în timp ce stați pe sol. Porniți motorul numai de pe scaunul operatorului, cu transmisia în poziția neutră sau de parcare.

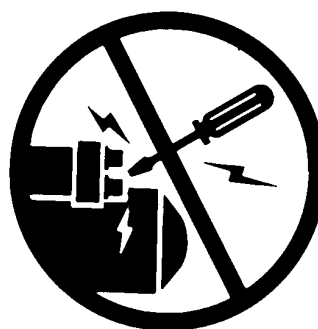

TS177 —UN—11JAN89

DX,BYPAS1 -58-29SEP98-1/1

Operarea în siguranță a mașinii

Procedați cu atenție atunci când utilizați plantatorul pentru a evita accidentele.


Dacă plantatorul trebuie să fie într-o poziție ridicată pentru reparații, verificați să fie montate siguranțele de service sau că mașina este susținută în mod adecvat. De fiecare dată când trebuie efectuate lucrări asupra sistemului hidraulic, coborâți mașina.

Se pot produce accidente grave sau mortale prin contactul cu cablurile electrice. Evitați atingerea cablurilor electrice când deplasați sau utilizați mașina.

Păstrați distanța față de mașină când sunt în funcțiune componentele hidraulice. Defecțiunile mecanice sau ale sistemului hidraulic pot permite mișcarea rapidă a componentelor mașinii.

Verificați cilindrul și furtunurile conectate să fie încărcate complet cu ulei înainte de a utiliza sistemul.

Aveți grijă când utilizați sistemul pe pante; tractorul se poate răsturna într-o parte dacă întâlnește o groapă, un șanț sau altă neregularitate.

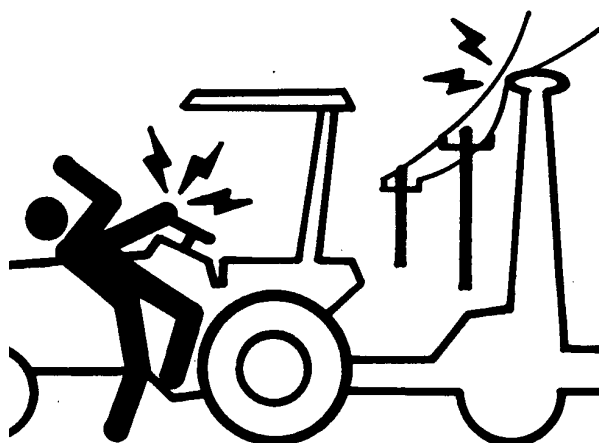

A34331

A34331 —UN—13OCT88


Permiteți unei singure persoane, operatorul, să fie pe platforma tractorului atunci când tractorul și mașina sunt în funcțiune.

AG,OOU6074,1162 -58-17MAY16-1/1

Nu luați pasageri în mașină

Numai prezența operatorul este admisă în mașină. Nu luați pasageri.

Pasagerii în mașină pot fi victime ale leziunilor cum ar fi lovituri cu obiecte străine și aruncări afară din mașină. Pasagerii pot de asemenea să deranjeze vizibilitatea operatorului ducând la conducerea mașinii într-o manieră nesigură.

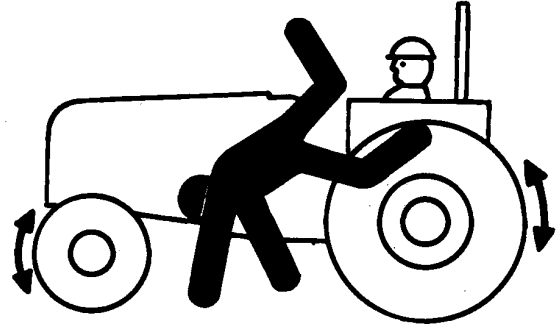

DX,RIDER -58-03MAR93-1/1

TS290 —UN—23AUG88

Evitați răsturnarea

Utilizați centura de siguranță când aceasta este inclusă în dotare.

Evitați gropile, șanțurile și obstacolele care pot produce răsturnarea plantatorului, în special pe pante.

Niciodată nu conduceți în apropierea muchiei unui șanț, a unui pârau, unei râpe sau a unui taluz abrupt.

Încetiniți când virajați sau când vă deplasați pe teren accidentat și când virajați pe pante.



OM63945A,05B -58-20OCT98-1/1


N39084 —UN—30MAR89

Pregătirea pentru urgențe

Fiiți pregătit dacă izbucnește un incendiu.

Păstrați la îndemână trusa de prim ajutor și stingătorul de incendiu.

Păstrați numerele de urgență pentru doctori, serviciul de ambulanță, spital și pompieri aproape de telefon.

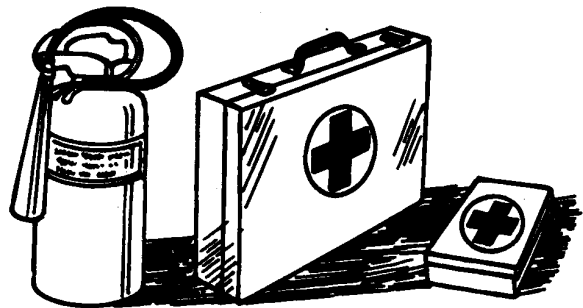

DX,FIRE2 -58-03MAR93-1/1

TS291 —UN—15APR13


Purtarea echipamentului de protecție

Purtați îmbrăcăminte ajustată și echipament de siguranță corespunzător lucrului.

Expunerea îndelungată la zgomot puternic poate cauza slăbirea sau pierderea auzului.

Purtați un dispozitiv de protecție a auzului corespunzător cum ar fi manșoane sau dopuri pentru urechi pentru protecția împotriva zgomotelor puternice deranjante sau agresive.

Exploatarea echipamentului în siguranță necesită întreaga atenție a operatorului. Nu purtați căști pentru radio sau muzică în timpul exploatării mașinii.

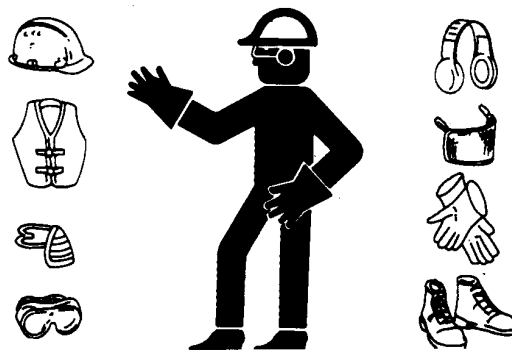

TS206 — UN — 15APR13

DX, WEAR -58-10SEP90-1/1


Manipulați substanțele chimice agricole în siguranță

Substanțele chimice folosite în agricultură cum sunt fungicidele, ierbicidele, insecticidele, pesticidele, rodenticidele și fertilizatoarele pot dăuna sănătății dvs. sau mediului, dacă nu sunt utilizate cu grijă.

Respectați întotdeauna toate indicațiile de pe etichetă pentru utilizarea efektivă, sigură și legală a substanțelor chimice pentru agricultură.

Reduceți riscul de expunere și vătămare:

- Purtați echipamentul de protecție corespunzător recomandat de către fabricant. În lipsa instrucțiunilor fabricantului, urmați următoarele indicații generale:
 - Substanțele chimice cu eticheta **'Pericol'**: Cele mai toxice. În general necesită folosirea ochelarilor, mănușilor, a protecției pentru respirație și pentru piele.
 - Substanțele chimice cu eticheta **'Avertisment'**: Mai puțin toxice. În general necesită folosirea ochelarilor, mănușilor și a protecției pentru piele.
 - Substanțele chimice cu eticheta **'Atenție'**: Cele mai puțin toxice. În general necesită folosirea mănușilor și a protecției pentru piele.
- Evitați inhalarea de vapori, aerosoli sau praf.
- Întotdeauna să aveți săpun, apă și prosop la îndemână când lucrați cu substanțe chimice. Dacă substanțele chimice intră în contact cu pielea, mâinile, sau fața, spălați imediat cu săpun și apă. Dacă substanțele chimice pătrund în ochi, spălați imediat cu apă.
- Spălați mâinile și fața după ce lucrați cu substanțe chimice și înainte de a mânca, bea, fuma sau urina.
- Nu fumați sau mâncați în timp ce împrăștiți substanțe chimice.
- După ce manipulați substanțe chimice, întotdeauna faceți baie sau duș și schimbați-vă hainele. Spălați hainele înainte de a le îmbrăca din nou.
- Consultați imediat un medic dacă interveniți în îmbolnăviri în timp ce sau la scurt timp după ce ați lucrat cu substanțe chimice.

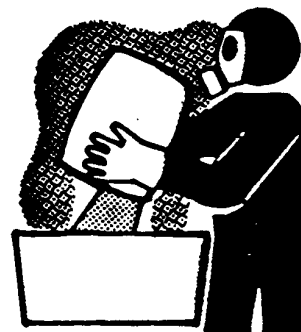

A34471

- Păstrați substanțele chimice în recipientele originale. Nu transferați substanțele chimice în recipient nemarcate sau în recipiente folosite pentru alimente sau băuturi.
- Depozitați substanțele chimice într-o zonă sigură, închisă, departe de oameni sau depozite de alimente. Nu permiteți accesul copiilor în apropiere.
- Eliminați întotdeauna recipientele în mod corespunzător. Clătiți recipientele de trei ori și perforați-le sau sfărâmați-le și eliminați-le în mod corespunzător.

TS220 — UN — 15APR13


A34471 — UN — 11OCT88

DX, WW, CHEM01 -58-24AUG10-1/1

Utilizarea luminilor și dispozitivelor de siguranță

Preveniți coliziunile între alți participanți la trafic, tractoarele în deplasare lentă cu atașamente sau echipament remorcat și mașinile auto-propulsate pe drumurile publice. Verificați frecvent traficul din spate, în special în viraje și folosiți luminile de semnalizare a virajului.

Utilizați farurile, luminile intermitente de avarie și semnalizarea de viraj zi și noapte. Urmați reglementările locale pentru iluminarea și marcarea echipamentului. Păstrați luminile și marcasele vizibile, curate și în stare bună de funcționare. Înlocuiți sau reparați luminile și marcasele care au fost deteriorate sau pierdute. O trusă sigură de lumini este disponibilă la reprezentantul John Deere local.

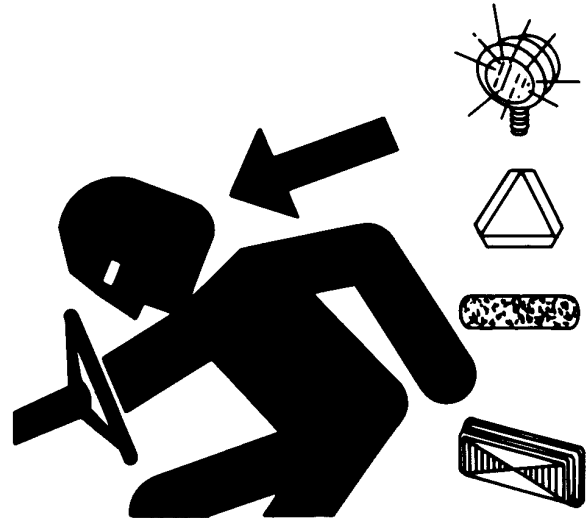

DX,FLASH -58-07JUL99-1/1

TS951—UN—12APR90

Modulul de optimizare a iluminării

ATENȚIE: Utilizați întotdeauna luminile de avarie și semnalizatoarele de direcție, atât ziua, cât și noaptea, atunci când transportați plantatorul pe un drum public. Preveniți coliziunile cu alți participanți la trafic. Verificați regulamentele guvernamentale locale. Păstrați toate elementele de siguranță în condiții bune. Contactați distribuitorul John Deere™ sau un furnizor de service calificat pentru a solicita înlocuirea componentelor absente sau deteriorate.

IMPORTANT: Este posibil ca structura acestui instrument să nu îndeplinească toate cerințele locale sau naționale pentru transportarea pe drumuri publice. În regiuni sau țări care au cerințe naționale de certificare pentru utilizarea pe drumuri publice, aprobarea transportului acestui plantator pe drumuri publice poate fi imposibilă. Responsabilitatea înțelegerii și respectării tuturor cerințelor locale, regionale și naționale privind transportul pe drumuri publice aparține clientului.


NOTĂ: Păstrați materialele reflectorizante curate și vizibile, inclusiv autocolantul "Vehicul cu deplasare lentă" (dacă există) sau panourile de semnalizare.

Păstrați luminile vizibile, curate și în stare bună de funcționare.


Plantatoarele sunt echipate cu configurația de iluminare utilizată de obicei în țara de destinație. Clientul este responsabil pentru verificarea reglementărilor guvernului local.

Configurația de iluminare – A include un modul de optimizare a iluminării (A) pentru a controla anumite funcții de iluminare.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

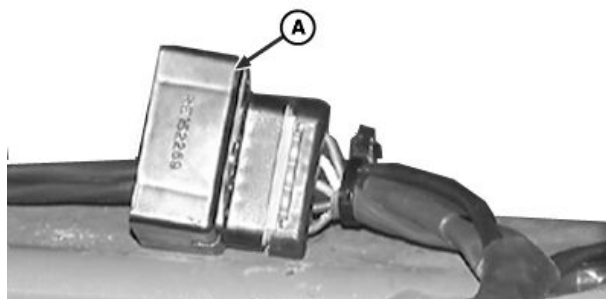

Modulul de optimizare a iluminării

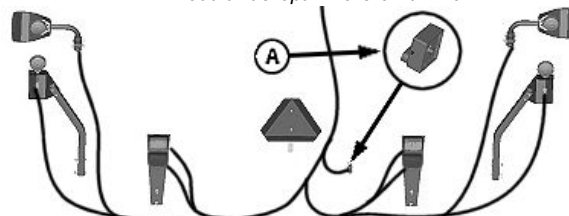

Configurare iluminare – Stil A



Configurare iluminare – Stil B

A—Modulul de optimizare a iluminării

Pentru utilizarea în Australia, demontați modulul de optimizare a iluminării. Funcțiile specifice ale modulului de optimizare nu sunt utilizate în Australia.

A76019—UN—12SEP12

A82355—UN—16APR14

A82236—UN—16APR14


WP29706,00003D4 -58-29MAR16-1/1

Respectați recomandările privind pneurile

Păstrați-vă mașina în stare bună de funcționare.

Utilizați numai dimensiunile recomandate ale pneurilor, cu valori corecte și umflate la presiunea specificată în acest manual.

Utilizarea altor pneuri decât cele prescrise poate reduce stabilitatea, poate afecta direcția, ducând la uzura prematură a pneurilor, sau poate cauza alte probleme de durabilitate sau siguranță.

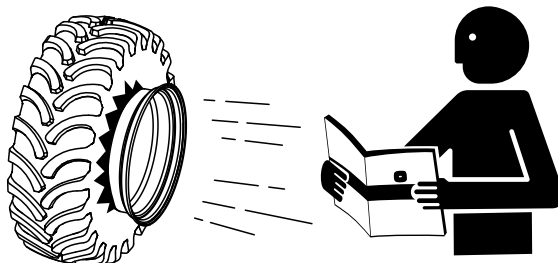

H111235—UN—13MAY14

DX,TIRE,INFO -58-19MAY14-1/1

Transportul în condiții de siguranță

Instalați benzile de fixare a marcatoarelor (dacă sunt incluse în dotare) pentru a preveni accidentele provocate de coborârea accidentală a marcatoarelor.

Viteza maximă de transport pentru această mașină este de 20 mph (32 km/h). **NU DEPĂȘIȚI ACEASTĂ VITEZĂ.** Nu vă deplasați niciodată la o viteză care nu ar permite controlul adecvat al direcției și oprirea.

Reduceți viteza atunci când vă deplasați pe teren accidentat.

Nu remorcați niciodată acest instrument în spatele unui camion sau al altui autovehicul.

Este posibil ca structura acestui instrument să nu îndeplinească toate cerințele locale sau naționale pentru transportarea pe drumuri publice. În regiuni sau țări care au cerințe naționale de certificare pentru



utilizarea pe drumuri publice, aprobarea transportului acestui instrument pe drumuri publice poate fi imposibilă. Responsabilitatea înțelegerii și respectării tuturor cerințelor locale, regionale și naționale privind transportul pe drumuri publice aparține clientului.

AG,OUO6074,1165 -58-06APR06-1/1


A34333 —UN—13OCT88

Folosiți un lanț de siguranță

Un lanț de siguranță vă va ajuta să controlați echipamentul tras dacă în mod accidental se desprinde de la bara de tracțiune.

Folosind piesele de adaptare potrivite, atașați lanțul la suportul pentru bara de tracțiune al tractorului sau alte locuri specifice de ancorare. Lăsați lanțului doar atâta săgeată cât să permită virarea.

Contactați reprezentantul John Deere pentru un lanț a cărui rezistență să fie egală sau mai mare decât greutatea brută a mașinii remorcate. Nu folosiți lanțul de siguranță pentru remorcare.

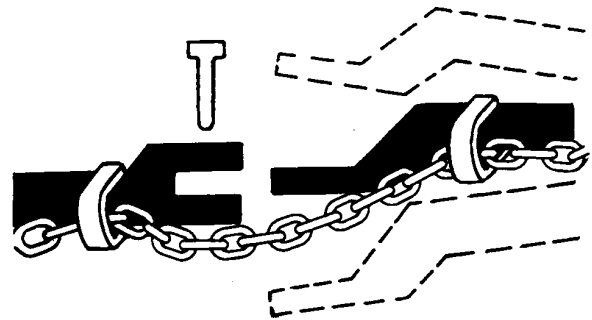

DX,CHAIN -58-03MAR93-1/1

TS217 —UN—23AUG88


Remorcarea în siguranță a sarcinilor

Distanța de oprire crește cu viteza și greutatea sarcinii remorcate, și în pante. Sarcina remorcată cu sau fără frâne care este prea grea pentru tractor sau este remorcată prea repede poate duce la pierderea controlului. Luați în considerație greutatea totală a echipamentului și a sarcinii sale.

Observați aceste viteze de drum maxime sau limitele locale de viteză care pot fi mai joase:

- Dacă echipamentul remorcat nu are frâne, nu vă deplasați cu mai mult de 32 km/h (20 mph) și nu remorcați sarcini mai mari decât de 1,5 ori greutatea tractorului.
- Dacă echipamentul remorcat are frâne, nu vă deplasați cu mai mult de 40 km/h (25 mph) și nu remorcați sarcini mai mari decât de 4,5 ori greutatea tractorului.

Asigurați-vă că sarcina nu depășește proporția de greutate recomandată. Adăugați lest până la greutatea

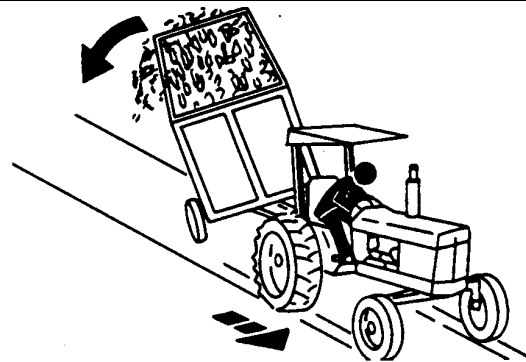

maximă recomandată a tractorului, ușurați sarcina sau luați o unitate de remorcă mai grea. Tractorul trebuie să fie suficient de greu și puternic, cu putere de frânare adecvată pentru sarcina remorcată. Luați măsuri de precauție suplimentare când remorcați sarcini în condiții de suprafață adverse, în viraje sau la înclinare.

DX,TOW -58-02OCT95-1/1

TS216 —UN—23AUG88

Efectuați întreținerea de siguranță

Înțelegeți procedurile de service înainte de a începe lucrul. Păstrați zona curată și uscată.

Niciodată nu lubrifiați, servisați sau reglați mașina în timpul mișcării. Feriți mâinile, picioarele și îmbrăcămintea de părțile antrenatoare. Decuplați sursa de putere și acționați comenzile pentru eliberarea presiunii. Coborâți echipamentele la pământ. Opriți motorul. Scoateți cheia de contact. Lăsați mașina să se răcească.

Rezemați sigur orice elemente ale mașinii care trebuie ridicate pentru activitatea de întreținere.

Păstrați toate piesele în condiții bune și instalate corespunzător. Reparați defecțiunile imediat. Înlocuiți piesele rupte sau uzate. Eliminați orice acumulări de vaselină, ulei sau rămășițe.

La echipamentul auto-propulsat, deconectați cablul de masă al bateriei (-) înainte de a face reglaje la sistemele electrice sau de a suda la mașină.

La utilajele remorcate, deconectați echipamentul de cuplare de la tractor înainte de servizarea componentelor sistemului electric sau de a suda la mașină.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -58-17FEB99-1/1

Curățați vopseaua înainte de sudare sau încălzire


Evitați potențialele gaze toxice și praful.

Gaze nocive pot fi eliminate când vopseaua este încălzită prin sudare, lipire sau folosirea unei lămpi de lipit.

Curățați vopseaua înainte de încălzire:

- Curățați vopseaua pe minim 100 mm (4 in.) de la suprafața afectată de încălzire. Dacă vopseaua nu poate fi curățată, folosiți o mască de gaze în timpul încălzirii sau sudării.
- Dacă sablați sau răzuți vopseaua, evitați să inspirați praful. Purtați o mască de gaze omologată.
- Dacă utilizați diluant sau curățător de vopsea, eliminați curățătorul cu săpun și apă înainte de a suda. Eliminați recipientele cu dizolvant sau curățător de vopsea și alte materiale inflamabile din zonă. Lăsați gazele să se împrăștie cel puțin 15 minute înainte de sudare sau încălzire.

Nu utilizați solvenți clorurați în zone în care urmează să se sudeze.

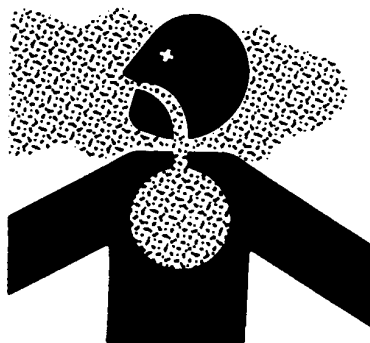

Executați toate lucrările într-un spațiu care este bine ventilat pentru a îndepărta gazele toxice și praful.

Eliminați în mod corespunzător vopseaua și diluantul.

TS220 —UN—15APR13

DX,PAINT -58-24JUL02-1/1

Evitați încălzirea în apropierea conductelor cu fluid sub presiune

Pulverizarea inflamabilă poate fi generată prin încălzirea în apropierea conductelor cu fluid sub presiune, ducând la arsuri grave asupra dumneavoastră și a celor din apropiere. Nu încălziți prin sudare, lipire sau folosind o lampă în apropierea conductelor cu fluid sub presiune sau alte materiale inflamabile. Conductele sub presiune pot să explodeze accidental când căldura trece prin imediata vecinătate a flăcării.



DX,TORCH -58-10DEC04-1/1

TS953 —UN—15MAY90

Evitați fluidele sub înaltă presiune

Verificați periodic – cel puțin o dată pe an – furtunurile hidraulice de scurgeri, înnodări, tăieturi, crăpături, abraziuni, umflături, coroziuni, fire de cablu expuse sau alte semne de uzură sau avarie.


Înlocuiți ansamblurile furtunurilor uzate sau deteriorate imediat folosind piese de schimb aprobate John Deere.

Fluidele sub presiune scăpate pot penetra pielea cauzând leziuni serioase.

Evitați riscurile prin reducerea presiunii înainte de a deconecta conductele hidraulice sau altele. Etanșați toate conexiunile înainte de aplicarea presiunii.

Verificați scurgerile cu o bucată de carton. Protejați-vă mâinile și corpul de fluidele sub presiune.

Dacă se petrece un accident, consultați imediat un doctor. Orice fluid injectat în piele trebuie eliminat chirurgical în câteva ore, altfel se poate produce o cangrenă. Medicii

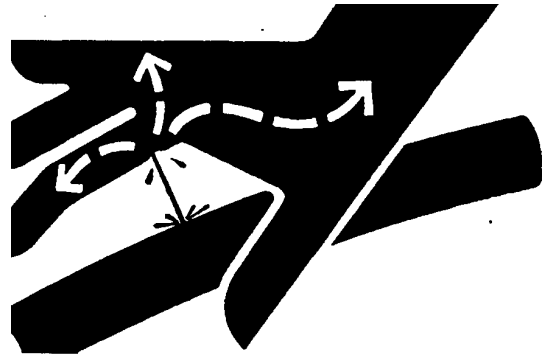

nefamiliarizați cu acest tip de leziuni trebuie să apeleze la o sursă medicală cunoscută. Asemenea informații sunt disponibile în engleză la Departamentul Medical al Deere & Company în Moline, Illinois, U.S.A., apelând 1-800-822-8262 sau +1 309-748-5636.

DX,FLUID -58-12OCT11-1/1

X9811 —UN—23AUG88

Depozitarea în siguranță a accesoriilor

Accesoriile depozitate ca roțile duble, roțile de colivie și încărcătoarele pot cădea și cauza răni serioase sau moartea.

Depozitați în siguranță accesoriile și uneltele pentru a preveni căderea. Țineți la distanță de spațiul de depozitare copiii care se joacă și vizitatorii.



DX,STORE -58-03MAR93-1/1

TS219 —UN—23AUG88

Încărcarea sistemului hidraulic al marcatoarelor de rânduri

Căderea marcatoarelor de rânduri poate cauza accidente. Înainte de utilizare, asigurați-vă că cilindrii și furtunurile de conectare sunt încărcate complet cu ulei. În caz contrar, marcatoarele pot cădea rapid.

Stați ÎNTOTDEAUNA la distanță de marcatoare când le ridicați sau coborâți.




N39213—JUN—22SEP88

NX,515,C9 -58-17MAY16-1/1

Dezafectare — Reciclarea și eliminarea corespunzătoare a fluidelor și componentelor

La dezafectarea unei mașini și/sau a componentelor trebuie luate în considerare măsurile de siguranță și protecție a mediului. Aceste măsuri includ următoarele:

- Utilizați sculele potrivite și echipamentul personal de protecție constând în îmbrăcăminte, mănuși, apărătoare de față sau ochelari, în timpul demontării sau manipulării obiectelor și materialelor.
- Respectați instrucțiunile pentru componentele specializate.
- Eliberați energia înmagazinată prin coborârea elementelor suspendate ale mașinii, relaxarea arcurilor, deconectarea bateriei sau a altor surse de electricitate și eliberarea presiunii din componentele hidraulice, acumulate și alte sisteme similare.
- Reduceți la minim expunerea la componente care pot conține reziduuri de substanțe chimice agricole, ca fertilizatoarele și pesticidele. Manipulați și eliminați aceste componente în mod corespunzător.
- Goliți cu grijă motoarele, rezervoarele de combustibil, radiatoarele, cilindrii hidraulici, rezervoarele și conductele hidraulice înainte de reciclarea componentelor. Utilizați containere fără scurgeri pentru golirea fluidelor. Nu utilizați recipiente pentru mâncare sau băutură.
- Nu turnați fluide reziduale pe sol, într-un canal de scurgere sau în orice sursă de apă.
- Respectați toate legile, regulamentele sau ordonanțele naționale, statale și locale care reglementează manipularea sau eliminarea fluidelor reziduale (exemplu: ulei, combustibil, lichid de frână); filtre;

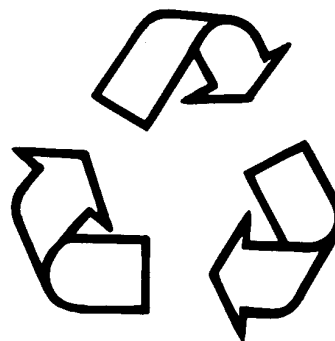

TS1133—JUN—15APR13

baterii și alte substanțe sau piese. Arderea fluidelor sau componentelor inflamabile în alte locuri decât incineratoarele concepute pentru aceasta poate fi interzisă prin lege și poate duce la expunerea la fum sau cenușe periculoase.

- Servisați și eliminați sistemele de aer condiționat în mod corespunzător. Reglementările guvernamentale pot solicita ca un centru de service certificat să recupereze și să recicleze refrigerentul din sistemele de aer condiționat, care ar putea afecta atmosfera dacă îi este permis să scape.
- Evaluați opțiunile de reciclare pentru pneuri, metal, plastic, sticlă, cauciuc și componente electronice care pot fi reciclabile, în parte sau în întregime.
- Contactați centrul dvs. local de protecție a mediului sau de reciclare sau reprezentantul local al John Deere pentru informații despre modul corespunzător de reciclare sau eliminare a deșeurilor.

DX,DRAIN -58-01JUN15-1/1

Semnele de siguranță

Semne de siguranță grafice

În diferite locuri importante de pe această mașină semnele de siguranță sunt marcate cu intenția de a semnaliza un potențial pericol. Riscul este identificat printr-un simbol grafic într-un triunghi de atenționare. Un simbol grafic adiacent oferă informații despre cum să evitați răniile corporale. Aceste indicatoare de siguranță, amplasarea lor pe mașină și un scurt text explicativ sunt arătate mai jos.



FX,WBZ -58-19NOV91-1/1

TS231 —58—08SEP03

Înlocuiți semnele de siguranță

Înlocuiți semnele de siguranță lipsă sau deteriorate. Folosiți acest manual al operatorului pentru amplasarea corectă a semnelor de siguranță.


Pot exista informații de siguranță suplimentare pentru piesele și componentele provenite de la diverși furnizori care nu sunt reproduse în acest manual al operatorului.



DX,SIGNS -58-18AUG09-1/1

TS201 —UN—15APR13


Semne de siguranță

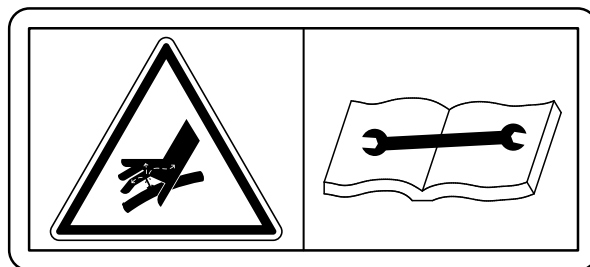

A—Avertizare



A82498 — UN—05MAY14

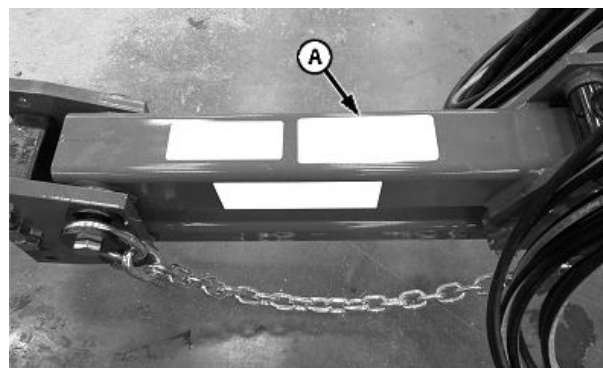

A82499 — UN—05MAY14

A – Avertizare Evitați rănirea gravă prin injectarea în piele a lichidului hidraulic sub presiune. Eliberați întotdeauna presiunea înainte de a efectua lucrări de service sau întreținere la orice componente hidraulice. Consultați


Manualul de utilizare al tractorului și instrumentului. Nu încercați să detectați scurgerile cu mâna. Folosiți carton sau materiale similare.

Continuare pe pagina următoare

OUO6074,0000F03 -58-16NOV15-1/12



A82500 —UN—05MAY14

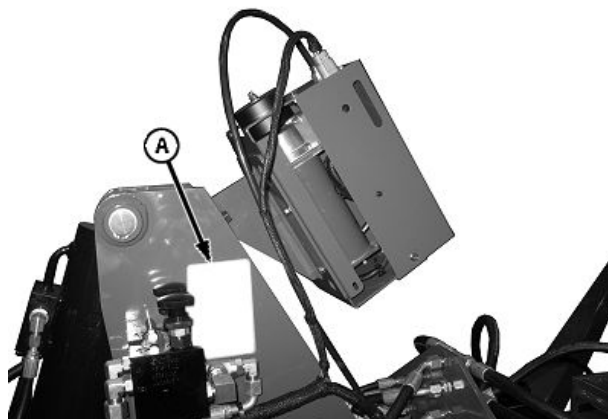

A82503 —UN—05MAY14

A – Avertizare Evitați strivirea corpului sau a membrilor sau moartea. Montați siguranțe de service înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau reglaje sub mașină.




A—Avertizare

Continuare pe pagina următoare

OOU6074,0000F03 -58-16NOV15-2/12

SSA84316 —UN—31MAR06

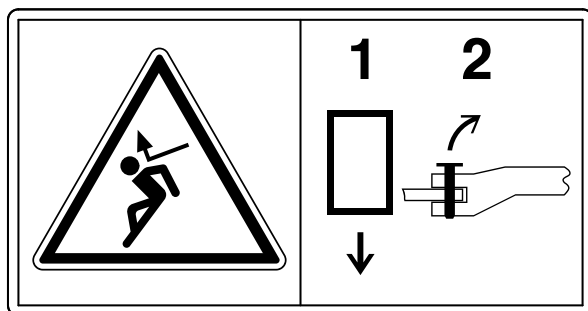

A—Avertizare

A – Avertizare

1. Limba se poate deplasa în sus la demontarea cuplajului de tractare. Pentru a evita rănirea, pliați întotdeauna plantatorul și îndepărtați sarcina de pe cuplajul de tractare înainte de a demonta bolțul.


SSA83586 —UN—21FEB06



A82501 —UN—05MAY14

2. Dacă nu se utilizează știftul cuplajului de tractare fixat, știftul se desface.
3. Asigurați-vă că flanșa știftului cuplajului de tractare este pe placa cuplajului de tractare și că dispozitivul de blocare este peste flanșă.

OOU6074,0000F03 -58-16NOV15-3/12

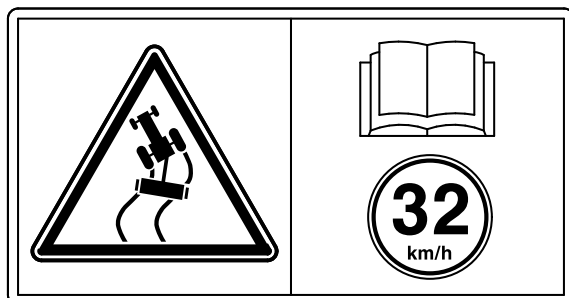

A—Avertizare

C – Avertizare Nu depășiți viteza maximă de transport a instrumentului de 32 km/h (20 mph). Depășirea acestei viteze duce la pierderea controlului în timpul transportului sau frânării și poate produce rănirea gravă sau moartea. Deplasați-vă numai cu un tractor echilibrat corespunzător. Consultați secțiunea “Calcularea greutății minime a tractorului pentru transportul în condiții de siguranță”

SSA83030 —UN—21FEB06



A82502 —UN—05MAY14

din manualul de utilizare. Nu transportați bena având containerele și rezervoarele integrate pline la mai mult de jumătate din capacitate. Nu transportați echipamentul cu ajutorul unui vehicul motorizat. Reduceți viteza și luați măsuri de precauție suplimentare când vă aflați pe pante, când remorcați echipamentul în condiții neprielnice și la viraje.

Continuare pe pagina următoare

OOU6074,0000F03 -58-16NOV15-4/12



A62504 —UN—05MAY14



A—Avertizare

A – Avertizare Evitați strivirea corpului sau a membrelor sau moartea. Montați siguranțe de service înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau reglaje sub mașină.

OUO6074,0000F03 -58-16NOV15-5/12

SSA84316 —UN—31MAR06



A67440 —UN—19MAY10

Ambele marcatoare



A—Pericol

B – Pericol Pentru a evita rănirea sau moartea, nu intrați în contact cu cablurile electrice.

Continuare pe pagina următoare

OUO6074,0000F03 -58-16NOV15-6/12

SSA83971 —UN—31MAR06



Ambele marcatoare

A67443 —UN—20MAY10



A—Avertizare

A – Avertizare Evitați accidentele provocate de căderea marcatoarelor:


1. Asigurați marcatorul în poziție verticală cu ajutorul curelei de fixare pentru transportul, repararea sau depozitarea marcatoarelor.
2. Asigurați-vă că cilindrul și furtunurile de conectare sunt încărcate complet cu ulei înainte de a îndepărta
3. Stați la distanță de marcatoare când le ridicați și coborâți.

marcatorul sau cureaua de fixare. În caz contrar, marcatoarele pot cădea rapid.

Continuare pe pagina următoare


OJ06074.0000F03 -58-16NOV15-7/12

SSA83652 —UN—21FEB06

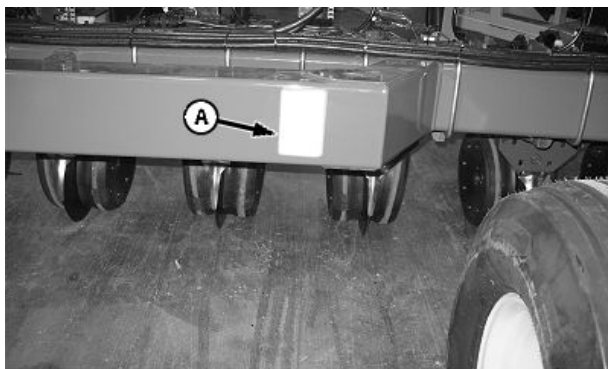

Șasiul aripii stânga

A79311 —UN—15NOV13

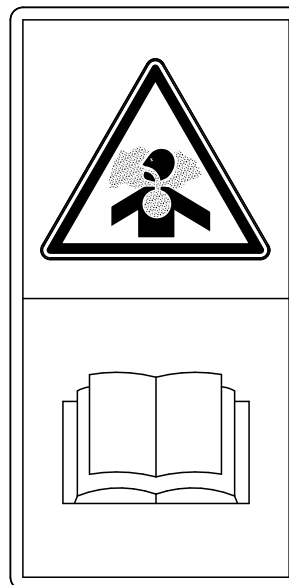

A—Avertizare


A – Avertizare Produsele chimice folosite în agricultură pot afecta ochii, pielea și sistemul respirator. Pentru a evita posibilele vătămări:

1. Selectați produsul chimic potrivit pentru activitate.
2. Purtați mască, mănuși și ochelari de protecție.

3. Manevrați și aplicați produsul chimic cu grijă. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta furnizorului de produse chimice.
4. Monitorizați procesul de umplere a rezervoarelor pentru a evita vărsarea produsului sau deteriorarea rezervoarelor.

OOU6074,0000F03 -58-16NOV15-8/12

SSA83761 —UN—05JUL07

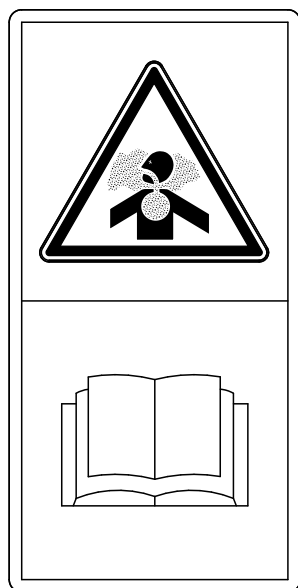

A—Avertizare

A – Avertizare Produsele chimice pot afecta ochii, pielea și sistemul respirator.

Purtați mască, mănuși și ochelari de protecție.



Containerul de produse chimice granulate


SSA83761 —UN—05JUL07

A78521 —UN—08AUG13

Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță oferite de furnizorul produselor chimice.

Continuare pe pagina următoare

OOU6074,0000F03 -58-16NOV15-9/12

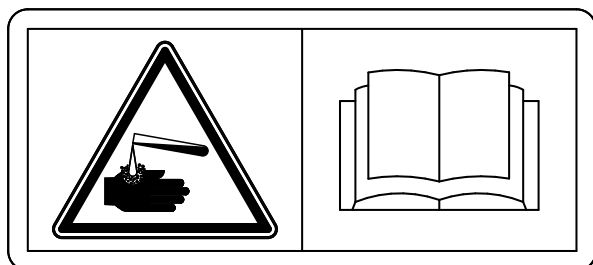


A – Atenție

A – Atenție Produsele chimice pentru agricultură sunt periculoase. Selecția sau utilizarea necorespunzătoare produc rănirea oamenilor, animalelor, deteriorarea plantelor, solurilor și a altor bunuri.

Pentru a evita posibilele vătămări

1. Selectați produsul chimic potrivit pentru activitate.

SSA84337 —UN—12JUN09

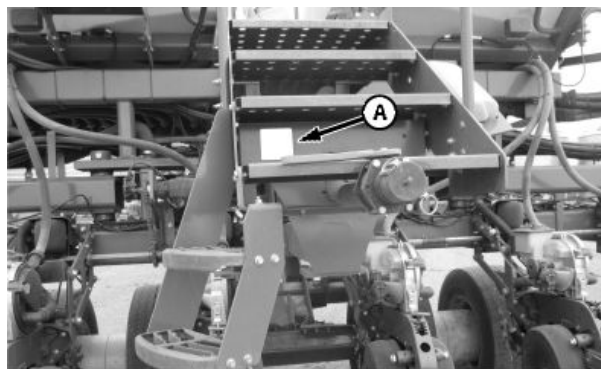


A80150 —UN—21FEB14

Atunci când sunt echipate cu îngrășământ solid

2. Manevrați și aplicați cu grijă produsul. Urmăriți instrucțiunile fabricantului produselor chimice.

Presiunea excesivă produce spărturi în rezervor. Urmăriți alimentarea rezervorului și închideți pompa rezervorului de alimentare când rezervoarele accesoriului sunt pline.

OUO6074,0000F03 -58-16NOV15-10/12

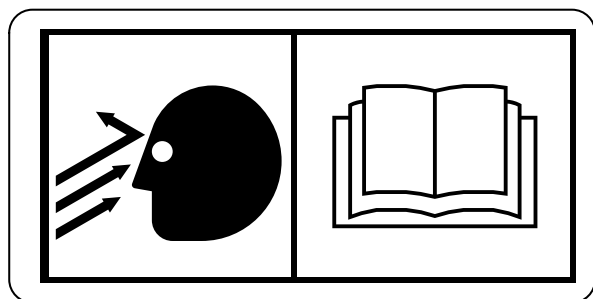


A – Atenție

A – Atenție Sistem sub presiune ridicată. Purați ochelari de protecție în timpul efectuării operațiunilor de service. Înainte de a efectua lucrări de service, eliberați presiunea din sistem.


B – Avertizare Evitați rănirea gravă de la componentele care pot exploda din cauza presurizării excesive sau a utilizării sistemului fără toate componentele montate. Nu umflați sistemul cu o singură pungă la peste 827 kPa (8,27 bar) (120 psi). Nu puneți sistemul sub presiune decât dacă sunt montate toate componentele unităților de rând.

A88512 —UN—29JUL10

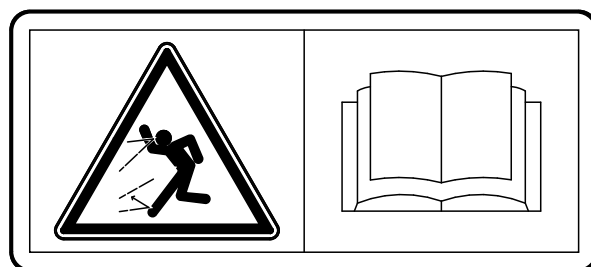

SSA83934 —UN—31MAR06

B—Avertizare

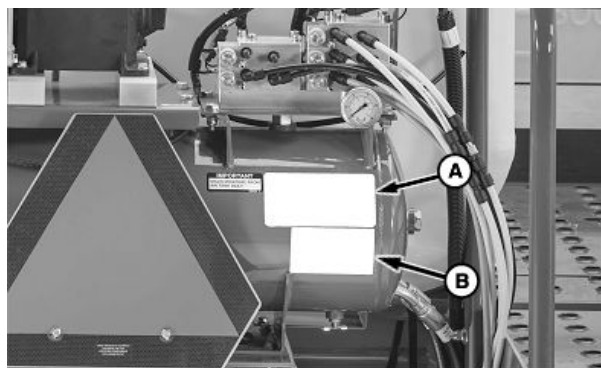


A86000 —UN—02APR15

Rezervorul de aer al sistemului pneumatic de deportanță

Continuare pe pagina următoare


OUO6074,0000F03 -58-16NOV15-11/12

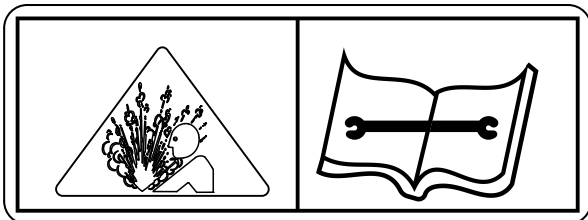

A – Atenție

A – Atenție Conținut sub presiune. Pentru a evita vătămarea corporală cauzată de gazele degajate, nu deschideți, încălziți sau perforați.

SSA96560 —UN—04MAR13

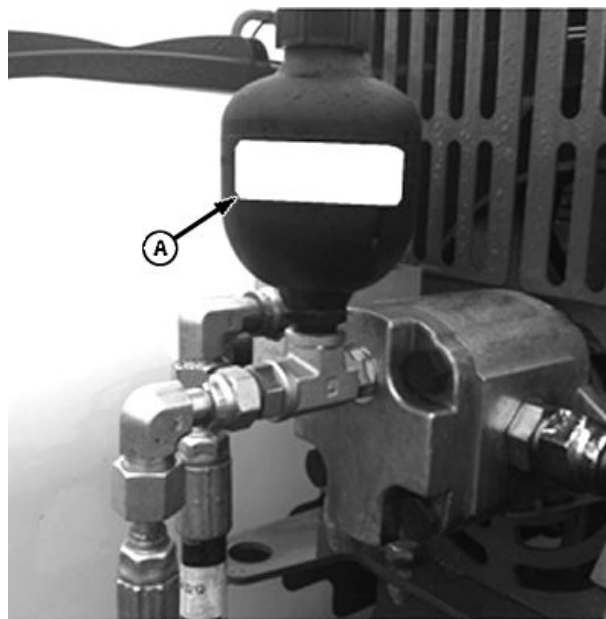

Acumulator sistem pneumatic de deportanță activ

A80334 —UN—21AUG14

OUO6074,0000F03 -58-16NOV15-12/12


Semnele de informare

Autocolantele de informare

IMPORTANT: Evitați deteriorarea senzorului. Nu pulverizați direct pe senzor cu un dispozitiv de spălare sub presiune. Nu aplicați aer comprimat la conductele senzorului în timp ce acestea sunt conectate la senzori.

(Consultați Repunerea în funcțiune după depozitare și depozitarea plantatorului din secțiunea Depozitarea.)

A—Autocolant, Senzorul de vid

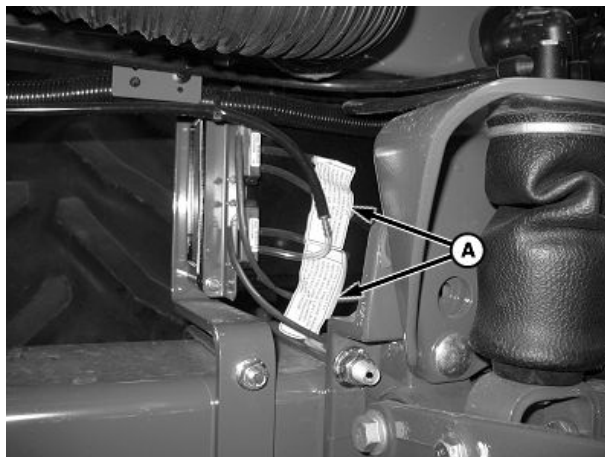

A72425 —UN—01SEP11

Continuare pe pagina următoare

OOU6074,0000F01 -58-13NOV15-1/4

Important**Lubrifierea**

- Pompa este livrată plină cu ulei. La pornirea inițială și apoi zilnic, verificați nivelul uleiului.
- Pompă cu piston unic: Umpleți cu ulei de transmisie TY6296 SAE 80/90 W EP sau un produs echivalent până la nivelul orificiului de umplere.
- Pompa cu piston dublu: Umpleți ambele cavități cu ulei SAE 30 non-detergent până la nivelul bușonului de verificare.
- Umpleți niplurile gresoare ale pompei cu lubrifiant universal la fiecare 10 ore de funcționare.

Preveniți deteriorarea pompei

1. Mențineți pompa umplută cu lichid în permanență.
2. Protecție împotriva înghețului – consultați informațiile privind depozitarea peste noapte la temperaturi care depășesc valorile de îngheț.
3. Îndepărtați lanțul de transmisie atunci când nu este utilizat.

Depozitarea pe timpul nopții la temperaturi care depășesc valorile de îngheț

1. Lichide transparente cu temperaturi constante sau care cresc: Lăsați pompa și furtunurile umplute cu soluție.
2. Lichide limpezi cu temperaturi descrescătoare (soluția se poate precipita, ieșind din recipiente): Umpleți pompa cu apă și lăsați-o umplută (nu permiteți pătrunderea aerului în sistem).
3. Îngrășământ de tip suspensie: Acest sistem nu este recomandat pentru utilizarea cu îngrășămintă în formă de suspensie.


Depozitarea prelungită (peste 1 săptămână), inclusiv depozitarea pe timpul iernii: Consultați autocolantul de pe șasiu și manualul de utilizare.

Important:**Amorsarea cu pompă**

1. Deschideți supapa de închidere la rezervor și filtru.
2. Umpleți rezervorul cu minimum 75 l (20 gal.) și verificați sistemul pentru a detecta eventualele scurgeri

IMPORTANT: Evitați presiunea excesivă în sistem. Nu depășiți valoarea maximă recomandată pentru dimensiunea diafragmelor sau duzelor.

3. Consultați tabelul de rate și reglați pompa la rata maximă pentru diafragmele sau duzele instalate în linie.

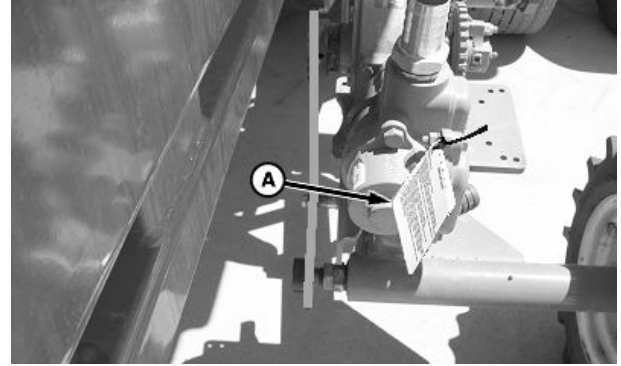

A—Autocolant, Pompa de îngrășământ

4. Coborâți utilajul în poziția de plantare și conduceți pe o distanță de 90 m (100 yd) la viteza de plantare de 9,7 km/h (6 mph).
5. Ridicați utilajul și rotiți manual roata de transmisie a pompei de îngrășământ.
6. Verificați toate rândurile pentru a vă asigura că lichidul iese în jeturi uniforme prin tuburile deschizătoarelor. Repetați pașii 2–5 până ce un jet uniform de lichid apare la toate deschizătoarele, iar aerul este eliminat complet din furtunurile de distribuție.
7. Selectați rata țintă de aplicare a îngrășământului din tabelul de rate. Reglați intervalul pompei și instalați în linie diafragmele sau duzele corespunzătoare ratei selectate de aplicare a îngrășământului.

NOTĂ: *Pe măsură ce viteza de deplasare crește, crește și presiunea din sistemul de îngrășământ.*

8. Asigurați-vă că presiunea în sistem se înscrie în intervalul 103–621 kPa (1,0–6,2 bari) (15–90 psi) atunci când vă deplasați la viteza de plantare dorită.
9. Dacă echipamentul este staționar pe o perioadă prelungită, pot apărea bule de aer care pot rămâne în furtunurile de distribuție. Amorsați sistemul dacă este necesar.

(Consultați Amorsarea și pornirea inițială a pompei în secțiunea Sistemul de îngrășământ lichid.)

Continuare pe pagina următoare

OUC6074,0000F01 -58-13NOV15-2/4

A74148—UN—30JAN12

Important

Eliminați zilnic umiditatea din rezervorul de aer.

(Consultați Drenarea rezervorului de aer din secțiunea Sistemul integrat de deportanță pneumatică din Manualul monitorului SeedStar™)

A—Autocolant, Drenarea rezervorului de aer



A74120 —UN—27JAN12

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

OUO6074,0000F01 -58-13NOV15-3/4

Important

Conductă de drenare a carcasei motorului hidraulic.

Acest furtun trebuie conectat în timpul funcționării motorului hidraulic pentru a evita defectarea motorului.

(Consultați Conexiunea de evacuare a carcasei la presiune redusă din secțiunea Pregătirea tractorului.)

A—Autocolant, Evacuare carcasă



A85534 —UN—09MAR15

OUO6074,0000F01 -58-13NOV15-4/4

Pregătirea tractorului

Consultați Manualul de utilizare al tractorului

Consultați întotdeauna manualul de utilizare al tractorului dumneavoastră pentru informații detaliate specifice privind utilizarea echipamentului dumneavoastră.

Informațiile de mai jos referitoare la tractor utilizează tractoare John Deere™ pentru a ilustra pregătirea, conectarea și procedurile de acționare. Pentru informații detaliate, consultați Manualul de utilizare al tractorului dumneavoastră, deoarece procedurile diferă de la un echipament la altul.



TS190 —UN—17JAN89

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

NX,1200V,A1 -58-09MAR16-1/1

Calcularea greutateii minime a tractorului pentru transportul în condiții de siguranță

ATENȚIE: Utilizarea unui tractor care, împreună cu leștul aplicat, are o greutate sub cea minimă admisă poate avea ca rezultat pierderea controlului și accidente grave sau chiar mortale.

ATENȚIE: Nu transportați plantatorul când acesta este umplut la mai mult de jumătate din capacitate cu semine sau îngrășământ. Nu transportați

o sarcină tractată (precum un rezervor de îngrășământ) dacă aceasta nu este goală.

IMPORTANT: Consultați manualul de utilizare a tractorului pentru detalii privind transportul în condiții de siguranță.


Dacă la spatele instrumentului este atașată o sarcină tractată, adăugați greutatea acesteia la greutatea totală a instrumentului și împărțiți suma rezultată la 1,5.

FORMULĂ: Greutatea totală a instrumentului ÷ 1,5 = Greutatea minimă a tractorului pentru transportul în condiții de siguranță

OUO1074,00013A6 -58-23FEB16-1/1

Încărcarea cu leșt a părții din față

Montați 20 de greutateți la partea din față a tractorului pentru a îmbunătăți stabilitatea. Consultați manualul de utilizare al tractorului. Încărcați toate tractoarele cu leșt în mod corespunzător.

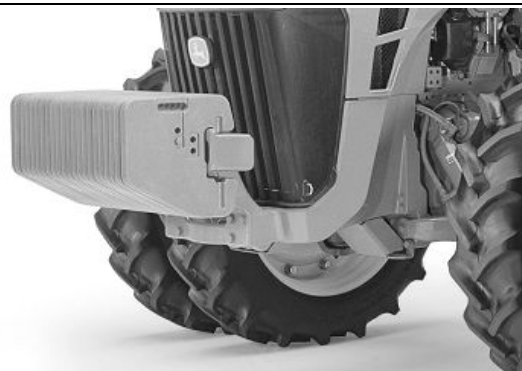

A68930 —UN—30SEP10

OUO6064,000037A -58-31JAN11-1/1

Încărcarea cu leșt a roților posterioare

Nu utilizați lichid sau greutateți de roată la pneurile din spate ale tractorului. Utilizarea lichidului sau greutateților reduce

capacitatea pneurilor de susținere a sarcinii, necesară la transportarea echipamentului. Încărcați toate tractoarele cu leșt în mod corespunzător.

OUO6064,0000108 -58-21MAY10-1/1

Recomandare privind pneurile tractorului

Sunt recomandate roți duble în spate pentru tractor, pentru stabilitate și pentru capacitate de susținere a sarcinii cu plantatorul în poziție pliată pentru transport.

OUO6064,000010A -58-21MAY10-1/1

Setarea spațiului dintre roți al tractorului

Tractoare triciclu setați pneurile (de la un centru la altul al suprafeței de rulare) conform lățimii rândurilor specificată

în Manualul de utilizare al tractorului, în funcție de lățimea rândurilor la plantatorului DB pe care l-ați achiziționat.

OUO6064,000036A -58-25JAN11-1/1

Verificarea presiunii în pneuri

Poate fi necesară creșterea presiunii în pneurile din spate pentru capacitate sporită de susținere a sarcinii.

După decuplarea plantatorului, aduceți presiunea din pneurile din spate înapoi la nivelul recomandat pentru tracțiune optimă. Umflați pneurile tractorului conform recomandărilor din manualul de utilizare al tractorului.

OUO6064,000010B -58-21MAY10-1/1

Verificarea sistemului hidraulic al tractorului

IMPORTANT: Nu utilizați un sistem hidraulic central deschis al tractorului pentru a acționa plantatorul. Se poate produce deteriorarea permanentă a pompei tractorului.

Pentru instrucțiuni complete de utilizare a tractorului, consultați manualul de utilizare al tractorului.

Sistemele hidraulice cu motor de vid și cele cu rată variabilă sunt proiectate pentru utilizare împreună cu sisteme hidraulice cu centru închis. Tractoarele cu sisteme hidraulice cu senzori de sarcină sau presiune

la solicitare sunt clasificate ca sisteme cu centru închis. Sistemele hidraulice cu centru deschis pentru tractoare NU sunt compatibile cu acest sistem.

Presiunea de standby minimă necesară a tractorului este de cca. 15 513 kPa (155 bari) (2250 psi) în funcție de configurația șasiului, viteza de plantare și numărul de rânduri.

Presiunea de lucru a sistemului hidraulic este de 20 684 kPa (207 bari) (3000 psi). Presiunea de explozie a sistemului hidraulic este de 82 737 kPa (827 bari) (12 000 psi).

OUO6074,0000A10 -58-21MAY09-1/1

Cerințe privind tractorul

NOTĂ: Când se utilizează echipamente anexe suplimentare pentru echipament sau când se

plantează în straturi de sol moale și pe teren undulat, este posibil să fie necesare tractoare cu putere suplimentară.

Model	PUTERE MOTOR în kW (cp)
16R 70 cm	175 kW (235)
24R 45 cm	194 kW (260)
24R 70 cm	194 kW (260)
36R 45 cm	209 kW (280)

WP29706,00002DB -58-22MAR12-1/1

Sarcinile cuplajului de tractare

IMPORTANT: Atunci când echipamentul urmează a fi pliat, este recomandat să goliți rezervoarele de produse.

NOTĂ: Valorile de greutate sunt cu echipament opțional obișnuit. Valorile de greutate cu alte echipamente opționale diferă.

Sarcina statică verticală maximă este aplicată pe cuplajul de tractare atunci când instrumentul este pliat în poziția de transport pe drumuri publice.

Sarcina statică verticală pe bara de tractare a tractorului	
Model	Greutate maximă fără încărcătură kg (lb.)
16R 70 cm	2413 (5320)
24R 45 cm	2422 (5340)
24R 70 cm	3715 (8190)
36R 45 cm	3996 (8810)

WP29706,00002A4 -58-22MAR12-1/1

Setarea supapelor de control selectiv – tractoare din seriile 8000 i 9000

(Consultai Recomandări privind conexiunea hidraulică în seciunea Procedura de ataare a mainii.)


OOU6045,000011D -58-12MAY16-1/1

Cerine privind evacuarea carcasei i motorul hidraulic

IMPORTANT: Evitați deteriorarea motoarelor hidraulice; echipați tractorul cu o cuplă de evacuare la presiune joasă. Instalați cupla într-un orificiu cu mai puțin de 172 kPa (1,72 bar) (25 psi). Consultați tabelul Kituri pentru conexiunea de evacuare a carcasei.

Utilizați kiturile pentru conexiune indicate în tabelul pentru tractoare John Deere™. Dacă este instalat deja un kit pentru evacuare, asigurați-vă că acesta corespunde cu indicațiile din tabel.

Furtunul de evacuare a carcasei (A) trebuie să se atașeze la o conexiune de evacuare cu presiune scăzută înainte de atașarea altor furtunuri.

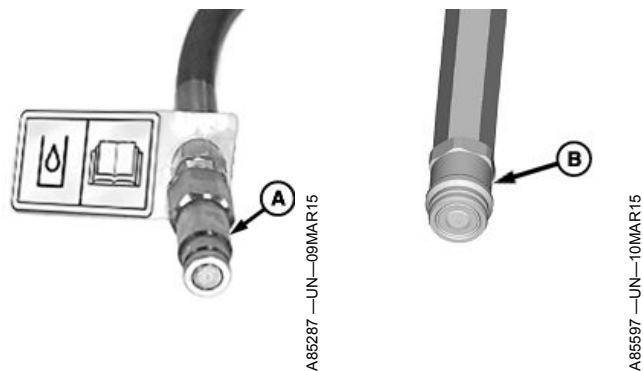

A—Cupla evacuării mainii

B—Conexiunea de evacuare a tractorului

Comandați unul din următoarele kituri pentru un tractor John Deere™. Pentru celelalte tractoare, consultați distribuitorul tractorului pentru un kit corespunzător pentru conexiune.

Unele motoare hidraulice au un debit redus i o presiune ridicată. Motoarele sunt proiectate să opereze pe un sistem hidraulic cu centru închis. Nu este recomandată

conectarea unor motoare cu debit scăzut i presiune ridicată la un sistem hidraulic cu centru deschis. Pentru mai multe informații, consultați reprezentantul John Deere™ sau un furnizor de service calificat.

NOTĂ: Kiturile pentru conexiune John Deere™ includ instrucțiuni de instalare.

Kituri pentru conexiunea de evacuare a carcasei ^a	
Modelul Tractorului	Cod kit
5M Faza 3 i Seria iT4	RE243887
Seria 5M FT4	BSJ10092
Seria 6000 și 6010 Seria 7420 și 7520 cu numere de serie (– 12451)	BA30216 ^b
Seria 6020, 7220, 7320, 7420, 7520	AL169965
Seria 6030, Seria 6R	RE228000
Seria 6D (cu excepția iT4)	SJ288860
6D Seria iT4	BSJ10048
Seria 7200, 7400, 7600, 7700, 7800 și 10	BA30218 ^b
Seria 7720, 7820 și 7920	RE211441
Tractoare cu șasiu mic și premium seria 7030	RE228000
Tractoare cu șasiu mare seria 7030	RE211441
tractoare din seria 7R	RE327561
8000, 8000T, 8010, 8010T, 8020, 8020T, 8030 și 8030T Seriile 8R și 8RT (în 2014)	RE222721
Seriile 8R și 8RT (2014 și ulterior)	RE327561
Seria 9000, 9000T, 9010, 9010T, 9020, 9020T, 9030 și 9030T	RE218665
Seria 9R și 9RT	RE299261

^aSunt afișate toate kiturile disponibile. Kitul trebuie să corespundă tractorului.

^bComandați la departamentul de piese de schimb.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

OJ06074,0000968 -58-11MAY16-1/1

Setări recomandate pentru tractor

Pentru informații mai detaliate, consultați Manualul de utilizare al tractorului.

Setări tractor	
Setare	Toate modelele de plantator din seria DB
Înălțimea barei de tractare	430 mm (17 in.)
Poziția barei de tractare	Centrată în poziția retrasă
Suportul pentru bara de tractare	Suportul pentru bara de tractare este instalat
Categorie bară de tractare	Toate plantatoarele DB de categoria 4
Lest pneuri	Evitați amplasarea de sarcini lichide sau din fontă pe roțile din spate ^{a,b}
Cerințe privind sistemul hidraulic al tractorului	Numai cu centru închis Presiunea hidraulică minimă a tractorului – 15 513 kPa (155 bar) (2250 psi) Presiunea de lucru – 20 684 kPa (207 bar) (3000 psi)
Presiunea în pneuri	Consultați Manualul de utilizare al tractorului.
Comenzile sistemului hidraulic	Consultați RECOMANDĂRI PRIVIND CONEXIUNILE HIDRAULICE din secțiunea Cuplați echipamentul.

^aSunt recomandate roți duble în spate pentru tractor, pentru stabilitate și pentru capacitate de susținere a sarcinii, în special când plantatorul este pliat pentru transport.


^bPentru a transporta echipamentul, reduceți sarcinile lichide sau din fontă pe roțile din spate, deoarece capacitatea acestora scade.

OUO6064,00000D0 -58-07MAY10-1/1

Pregătirea mașinii

Înainte de utilizare

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Lubrifierea mașinii**.

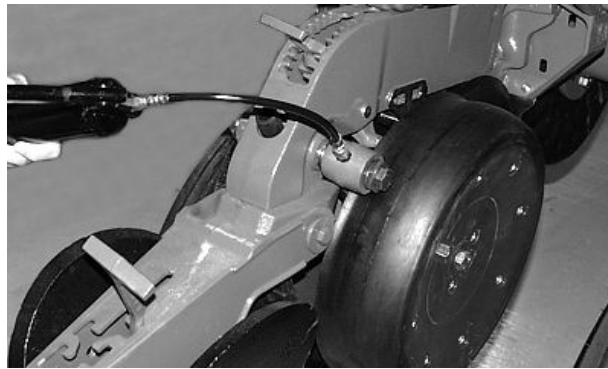


A53141—UN—04NOV03

AG,OUO6074,1171 -58-11MAY16-1/1


Stabiliți compatibilitatea între bara de tractare a tractorului și cuplajul de tractare a instrumentului

IMPORTANT: Evitați deteriorarea mașinii. Potrivii bara de tractare a tractorului și cuplajul de tractare a instrumentului. Consultați manualul de utilizare al tractorului pentru informații detaliate privind bara de tractare.

Nu depășiți capacitatea pentru sarcina statică verticală a barei de tractare a tractorului. Consultați secțiunea Specificații pentru sarcina verticală și manualul tractorului pentru limitele barei de tractare și suporturile de regim greu.

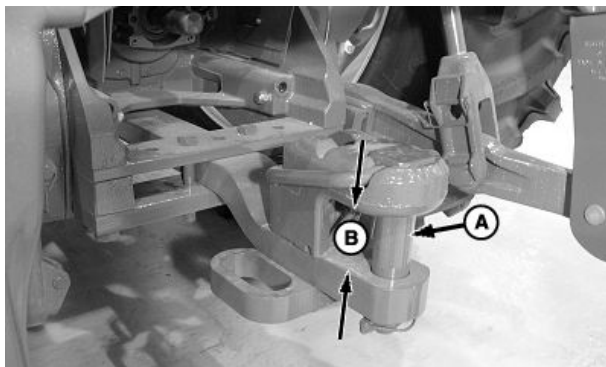

A60572—UN—08AUG07

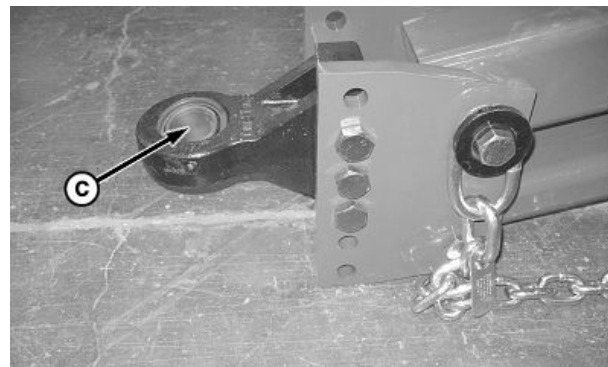

A71336—UN—21APR11

A—Știftul barei de tracțiune B—Deschiderea barei de tractare C—Canal

Potrivii bara de tractare a tractorului și cuplajul de tractare a instrumentului. Singura excepție este un cuplaj de tractare de categoria 4 cu o bară de tractare de categoria

3 care are o deschidere de 90 mm (3,54 in.). Nu depășiți niciodată limitele pentru sarcina verticală.

Compatibilitate bară de tractare și cuplaj de tractare					
Categorie bară de tractare și cuplaj de tractare	Bara de tracțiune a tractorului		Cuplajul de tractare a instrumentului		
	Diametru boltă bară de tractare (A) mm (in)	Deschidere bară de tractare (B) mm (in)	Lungime locaș (C) mm (in)	Lățime locaș (C) (minimă) mm (in)	Grosime cuplaj de tractare mm (in)
3	38 (1,50)	70— 90 (2,75—3,54)	41—66 (1,61—2,60)	41 (1,61)	48 (1,89)
4	51 (2,00)	90 (3,54)	55—70 (2,17—2,75)	55 (2,17)	50 (1,97)
5	70 (2,75)	100 (3,94)	73—85 (2,87—3,35)	73 (2,87)	60 (2,36)

OUO6064,000067C -58-21OCT15-1/1

Strângerea șuruburilor de roată

IMPORTANT: Verificați cuplul la piulițele de roată înainte de utilizarea mașinii, după primele 10 ore de exploatare și apoi la fiecare 50 de ore.

Strângeți șuruburile roților de aripă (A) și piulițele roții de aripă (B) la cuplul specificat.

Specificație

Șuruburile și piulițele
roților de aripă—Cuplu.....176 N·m
(130 lb.-ft.)

Strângeți piulițele de roată (C) la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....176 N·m
(130 lb.-ft.)

Strângeți piulițele de roată (D) la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....675 N·m
(500 lb.-ft.)

Strângeți șuruburile și piulițele de fixare ale ansamblului
pneu-jantă pe extensie (E) la cuplul specificat.

Specificație

Șuruburile și piulițele de
fixare a ansamblului
pneu-jantă pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)


**A—Șuruburi roți de aripă (6
buc. pe roată)**

B—Piulițe roți de aripă (6 buc.)


**C—Piulițe roți șasiu central (6
buc. pe butuc) (șasiu mic)**

**D—Piulițe roți șasiu central (10
buc. pe butuc) (șasiu mare)**


**E—Șurub și piuliță de fixare
a ansamblului pneu-roată
pe extensie pentru șasiul
central (12 buc. pe roată)**

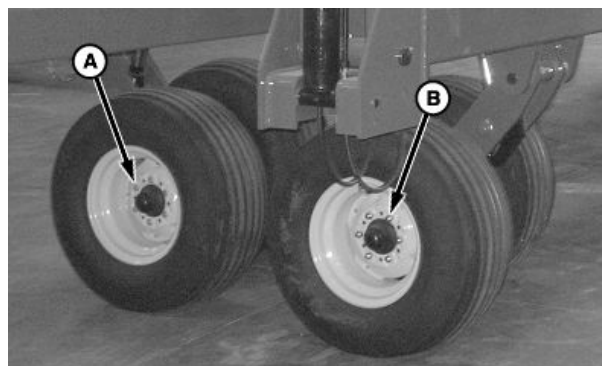

Roțile aripilor

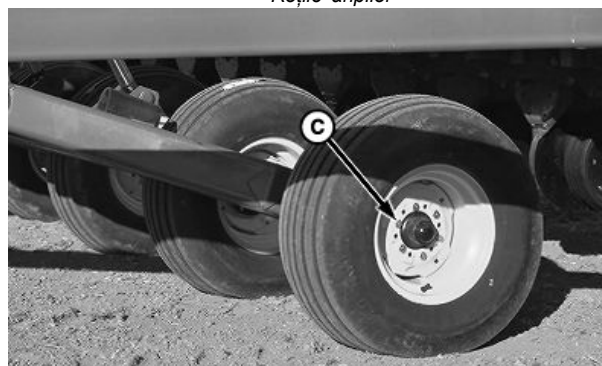

Roțile șasiului central (șasiu mic)

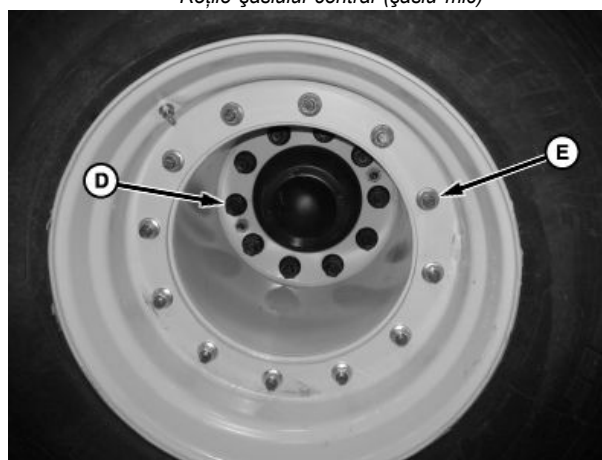

Roțile șasiului central (șasiu mare)

WP29706,00002C9 -58-23JUL12-1/1

A73984—UN—09JAN12

A73985—UN—09JAN12

A73986—UN—09JAN12

Verificarea presiunii în pneuri

Mărimea pneului	Presiunea din pneuri		
	kPa	bar	psi
265/70D16.5	262	2,6	38
330/55D16.5	413	4,1	60
31-13.5 x 15 Pneuri echipate cadre aripi cu 6 pliuri	152	1,5	22
31-13.5 x 16.50 Pneuri Skid Steer pentru cadre aripi cu 8 pliuri	241	2,4	35
400/55-R22,5 Pneurile șasiului central	552	5,5	80
600/40-R22,5 Pneurile șasiului central	379	3,8	55
31-13.5 x 15 Pneuri șasiu central cu 14 pliuri	621	6,2	90
Pneurile șasiului central 445/50R22,5 (DB66 și mașini mai mici) (DB74–DB88) (DB90 și mașini mai mari)	517 552 621	5,2 5,5 6,2	75 80 90
Pneu marcator 18 x 8.5-8	152	1,5	22
Pneu marcator 4.8-8	276	2,8	40

WP29706,00008B1 -58-11MAY16-1/1

Converțiți spațiul de 70 cm pentru 16 rânduri la spațiu de 45 cm pentru 24 de rânduri (acționare cu rată variabilă)

Listă de verificare pentru procedură:

- ☐ Localizați o suprafață curată și dreaptă pentru conversia plantatorului.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Coborâți plantatorul până când deschizătoarele cu disc sunt la o distanță foarte mică deasupra solului.
- ☐ Deconectați furtunurile de vid de la șasiu.
- ☐ Demontați ansamblurile de container/contor de semințe de la toate unitățile de rând.
- ☐ Decuplați conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Îndepărtați cablajele principale.
- ☐ Slăbiți roțile de ghidare a lanțurilor de transmisie și scoateți lanțurile de transmisie.
- ☐ Demontați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, colierele și cuplajele.
- ☐ Îndepărtați ansamblurile lagărelor unității de rând.
- ☐ Montați console de oprire.
- ☐ Îndepărtați, instalați sau mutați unitățile de rând conform necesităților.
- ☐ Strângeți toate unitățile de rând la șasiul plantatorului.
- ☐ Pliati utilajul.
- ☐ Montați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, lanțurile, colierele și cuplajele.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunile aripilor.
- ☐ Demontați roțile aripilor.
- ☐ Reglați axele butucilor de la roțile aripii interioare.
- ☐ Montați roțile aripilor.
- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunea centrală.
- ☐ Demontați toate roțile de la șasiul central de ridicare.
- ☐ Demontați axele butucilor de la roțile interioare de la șasiul central de ridicare.
- ☐ Montați console de extensie interioare la șasiul central de ridicare.
- ☐ Montați axele butucilor la roțile aripii interioare.
- ☐ Reglați axele roților exterioare.

- ☐ Montați roțile la șasiul central de ridicare.
- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.
- ☐ Instalați cablajele principale de însămânțare.
- ☐ Cuplați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Curățați tuburile de însămânțare.
- ☐ Montați discurile de însămânțare.
- ☐ Montați ansamblurile de container/contor de semințe la toate unitățile de rând.
- ☐ Conectați furtunurile de vid.
- ☐ Reglați marcatoarele.
- ☐ Reglați setările monitorului.
- ☐ Reglați nivelurile de vid.


IMPORTANT: Mențineți tractorul cuplat la plantator pe durata conversiei.

NOTĂ: Unitățile de rând și brațele paralele au fost demontate pentru claritate.

1. Depliați plantatorul pe o suprafață curată și dreaptă. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)
2. Coborâți plantatorul până când lamele deschizătoarelor sunt la 40 mm (1-1/2 in.) față de sol.
3. Deconectați **toate** furtunurile de vid (A) de la șasiul plantatorului (B).

NOTĂ: Amplasați ansamblurile de container/contor de semințe și furtunurile de vid la distanță de plantator pentru a evita deteriorarea în timpul demontării unităților de rând.

4. Demontați **toate** ansamblurile de container/contor de semințe. (Consultați ACCESAREA CONTORULUI CU VID din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

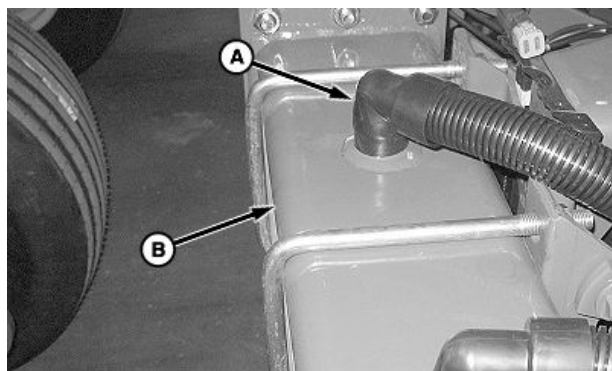

A70436 —UN—18JAN11

A—Furtunuri de vid


B—Șasiul plantatorului

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-2/56

NOTĂ: Nu demontați tuburile de însămânțare în timpul conversiei, sunt furnizate cablaje de extensie pentru fiecare unitate de rând.

5. Deconectați **toate** conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) de pe unitățile de rând.
6. Îndepărtați și păstrați cablajele principale ale mașinii.

A—Conexiunile cablajului de însămânțare

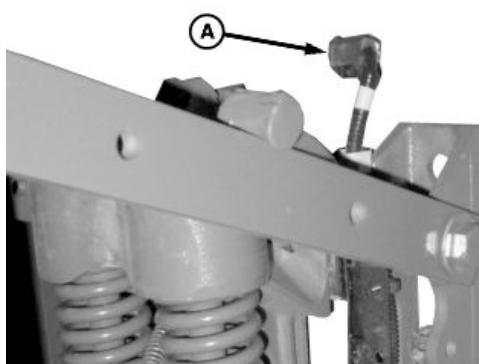


A70440 —UN—18JAN11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-3/56

7. Slăbiți **toate** ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie (A) și demontați și puneți deoparte **toate** lanțurile (B) motoarelor cu rată variabilă de acționare.

A—Ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie

B—Lanțurile de transmisie

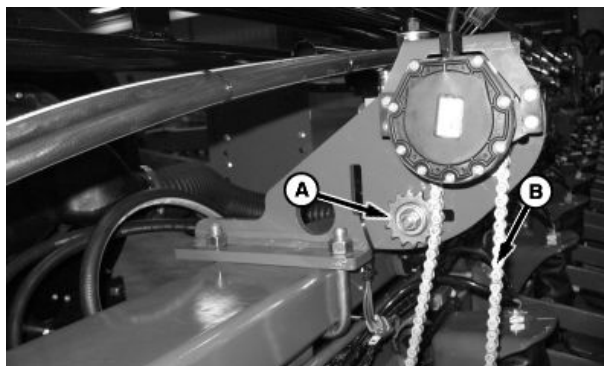


A73887 —UN—04JAN12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-4/56

8. Slăbiți **toate** colierele hexagonale (A) de pe arborii de transmisie ai plantatorului.
9. Îndepărtați și păstrați arborii de transmisie. Puneți deoparte **toate** componentele de transmisie când sunt demontați arborii.

A—Coliere hexagonale

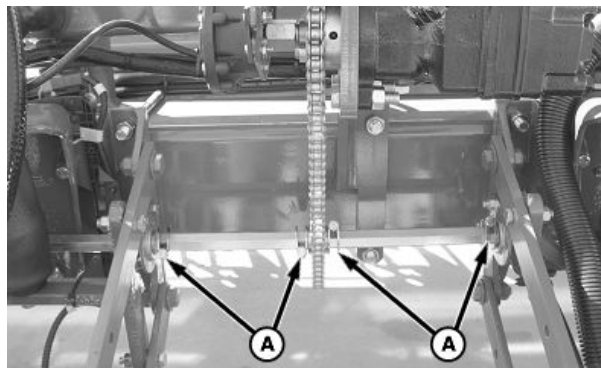


A73888 —UN—04JAN12

WP29706.00003A6 -58-07AUG12-5/56

10. Demontați **toate** consolele lagărelor presate (D) de la unitățile de rând.

A—Consolele lagărelor presate

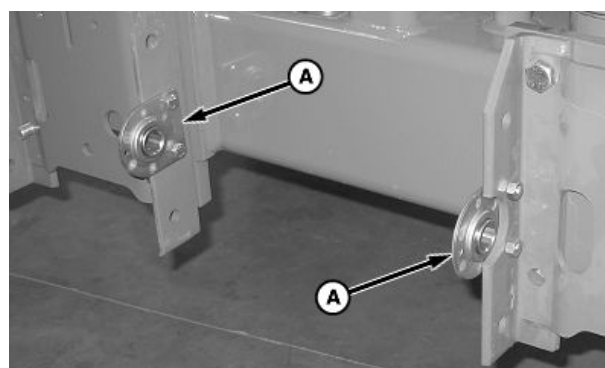

A70582 —UN—28JAN11

WP29706.00003A6 -58-07AUG12-6/56

NOTĂ: Plantatorul trebuie să fie depliat pentru a efectua pașii de mai jos.


11. La fiecare șasiu de aripă (C), demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (D) din locul de depozitare de pe echipament.

A—Știft telescopic de blocare
(2 buc.)

B—Știft (2 buc.)

C—Șasiul aripii

D—Suport de susținere (2 buc.)

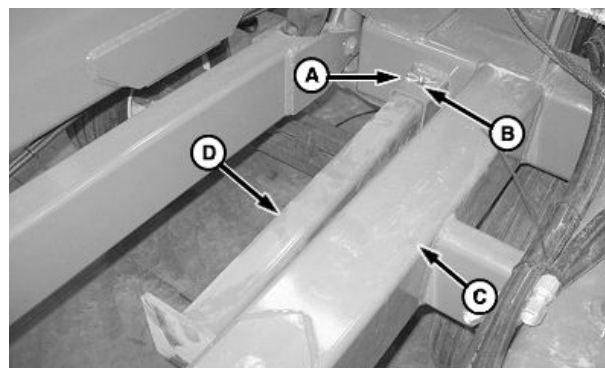


A70197 —UN—04JAN11

Continuare pe pagina următoare


WP29706.00003A6 -58-07AUG12-7/56

12. Suporturile de susținere se montează în suporturile de montare pentru service (A) aflate sub capătul fiecărei aripi, lângă montatul marcatorului.
13. Poziționați suportul de susținere (B) în suportul (A). Montați știftul și știftul telescopic de blocare (C).
14. Montați suportul de susținere la aripa din partea opusă.
15. Coborâți plantatorul până când roțile aripilor ating ușor solul.
16. Slăbiți șuruburile de roată de la roțile aripii interioare.
17. Coborâți echipamentul pe suporturile de susținere până când roțile aripilor sunt puțin ridicate de pe sol.
18. Demontați roțile aripii interioare de la echipament.

A—Suport de montare pentru service
 B—Suport de susținere (2 buc.)
 C—Știft și știft telescopic de blocare

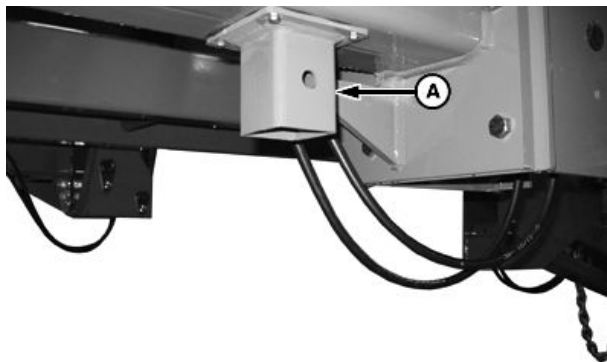

A70199—UN—04JAN11

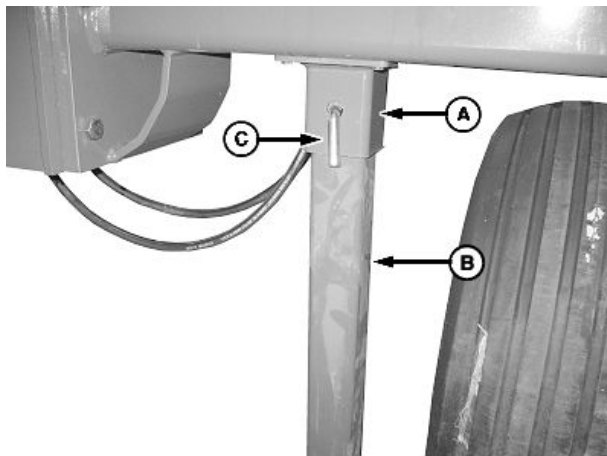

A70205—UN—04JAN11



Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-8/56

19. Butucii roților aripii interioare (C) au două orificii practicate în arborele butucului. Orificiul (A) se utilizează la un spațiu dintre rânduri de 70 cm, iar orificiul (B) se utilizează la un spațiu dintre rânduri de 45 cm.

A—Orificiu
B—Orificiu

C—Butucul roții aripii
interioare

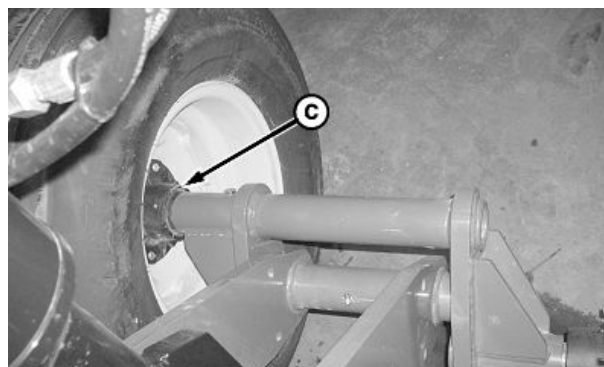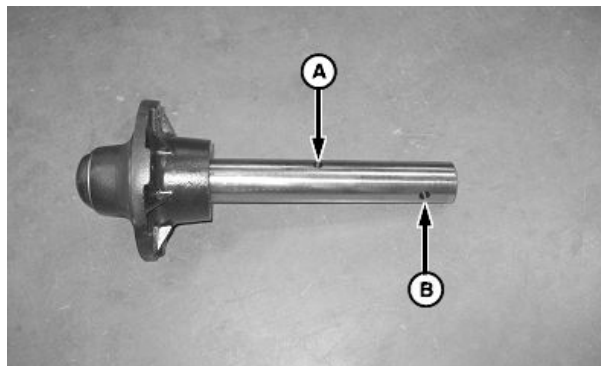

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-9/56

A70195 —UN—04JAN11

A70196 —UN—04JAN11

20. Pentru rândurile cu spații de 45 cm, scoateți șuruburile de fixare și piulițele (A) care fixează axele butucului de șasiu.
21. Trageți axele de butuc (B) în afară până când orificiul pentru 45 cm (C) este aliniat cu orificiul din șasiu.
22. Montați la loc și strângeți șuruburile de fixare și piulițele (A).
23. Montați roțile aripilor și strângeți șuruburile de roată la cuplul specificat.



Specificație

Șuruburile de roată ale
aripilor—Cuplu..... 108 N·m
(80 lb.-ft.)

24. Ridicați echipamentul până când suporturile de susținere a aripilor sunt ridicate de pe sol.
25. Demontați suporturile de susținere de la aripi și puneți-le în poziția de depozitare la aripă.

A—Șurub de fixare și piuliță (2 buc.)
B—Axe de butuc

C—Orificiu de 45 cm

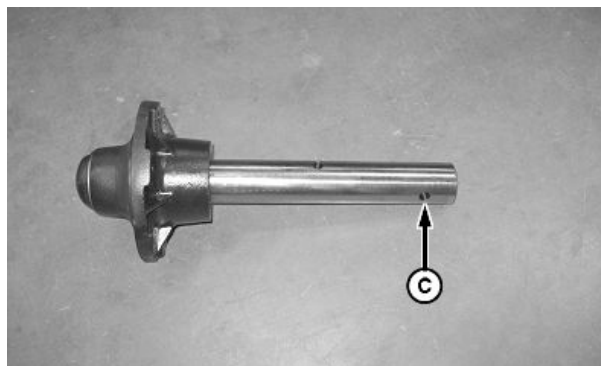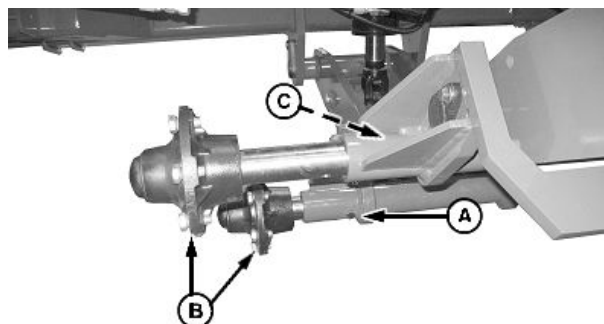

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-10/56


A70212 —UN—06JAN11

A70211 —UN—06JAN11

26. Pentru ca echipamentul să aibă spațierea de 45 cm, pneurile de ridicare principale trebuie să aibă o extensie scurtă (A) și o extensie lungă (B).

Pentru a îndepărta extensiile existente și a le înlocui cu extensii scurte, procedați după cum urmează:

A—Extensie scurtă
B—Extensie lungă
C—Extensii lungi

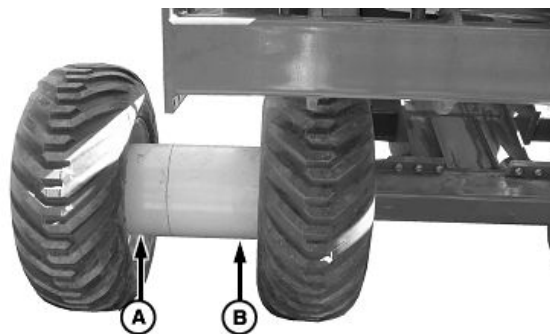

Spațiere de 45 cm

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-11/56



A72404—UN—30AUG11

27. Demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (C) din partea din spate a șasiului central (D).

28. Poziționați suporturile de susținere (C) în suporturile de service (E) de la fiecare capăt al șasiului central al echipamentului.

29. Coborâți plantatorul până când roțile șasiului central ating ușor solul.

A—Știft telescopic de blocare (2 buc.)
B—Știft (2 buc.)
C—Suport de susținere (2 buc.)
D—Șasiul central
E—Suport de service (2 buc.)

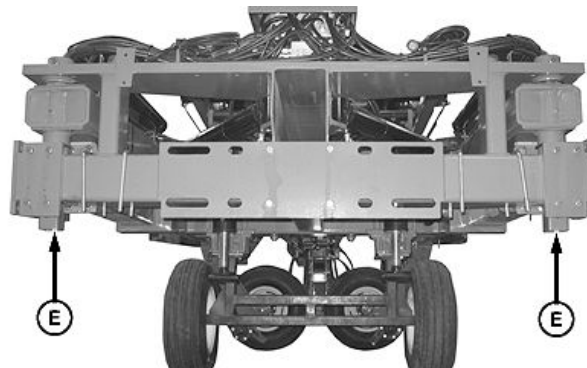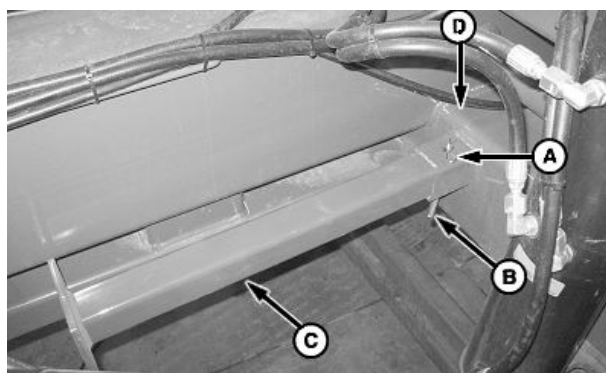

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-12/56

A70206—UN—04JAN11

A70207—UN—07JAN11

30. Îndepărtați piulițele de roată (A) de pe pneurile exterioare (B) și de pe pneul interior din partea stângă pe șasiul central de ridicare. Îndepărtați pneurile exterioare.

A—Piuliță de roată (12 buc.) B—Pneu




A72801 —UN—27SEP11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-13/56

NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

31. Pe partea dreaptă a tubului punții (A), slăbiți piulițele (C) și șuruburile de fixare (D).
32. Îndepărtați consola (B) și senzorul de pe tubul punții.

A—Tubul punții C—Piuliță (2 buc.)
B—Consolă D—Șurub de fixare (2 buc.)

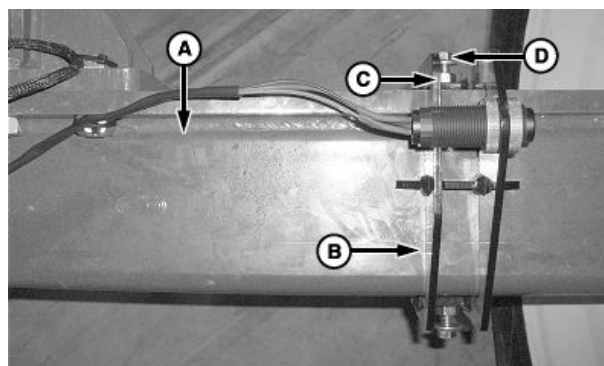


A74583 —UN—18JUL12

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-14/56

33. Îndepărtați piulițele de roată (A) și roata de reglare (B) de pe pneul interior din partea dreaptă.

A—Piuliță de roată (12 buc.) B—Roată de reglare

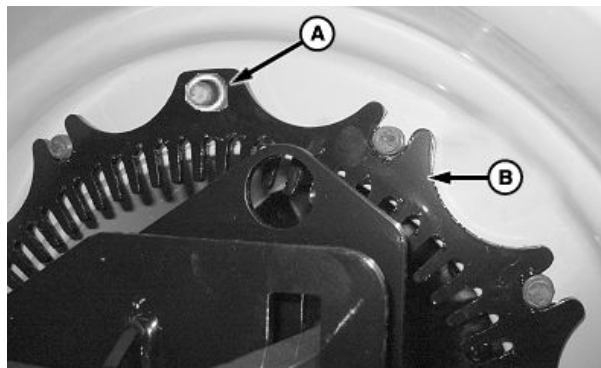


A75627 —UN—30JUL12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-15/56

34. Utilizând un dispozitiv adecvat de ridicare, susțineți extensiile.
35. Îndepărtați piulițele de roată (A) și extensiile de pe mașină. Lăsați pneurile interioare pe șasiul principal de ridicare.

A—Piuliță de roată (10 buc.)

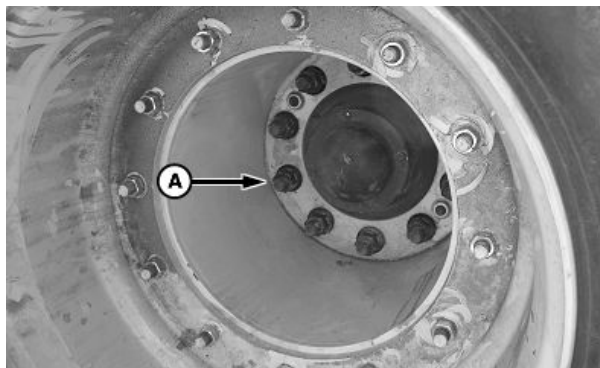

A72804—UN—27SEP11


WP29706,00003A6 -58-07AUG12-16/56

36. Îndepărtați piulițele (C) și șuruburile cu cap hexagonal (B) de pe extensii. Păstrați pentru reutilizare șuruburile și piulițele de fixare.

A—Orificii

B—Șurub cu cap hexagonal (2 buc.)


C—Piuliță

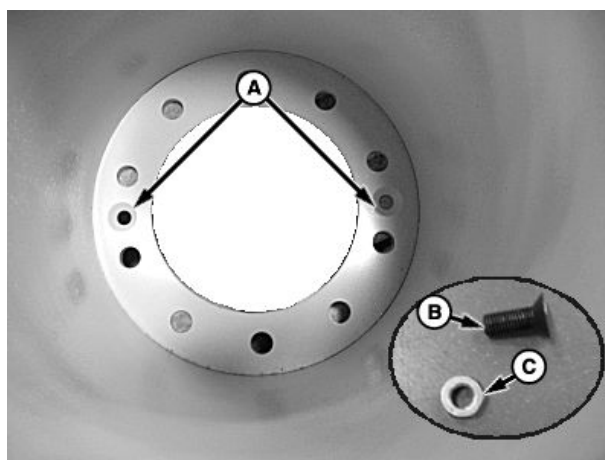


A71847—UN—21JUN11

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A6 -58-07AUG12-17/56

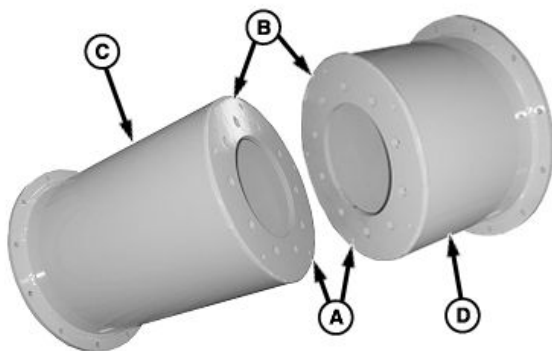


A71472 —UN—12MAY11

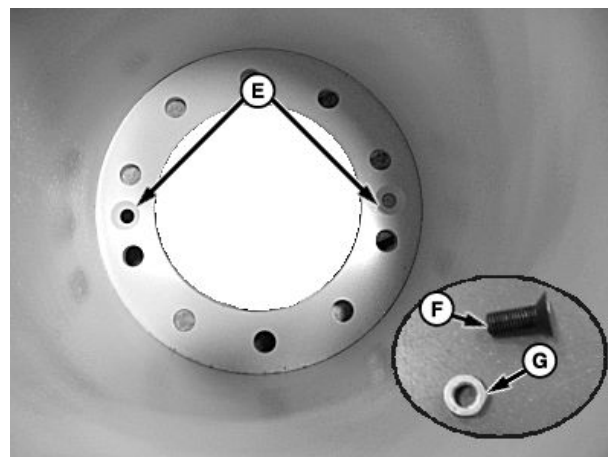

A72400 —UN—30AUG11

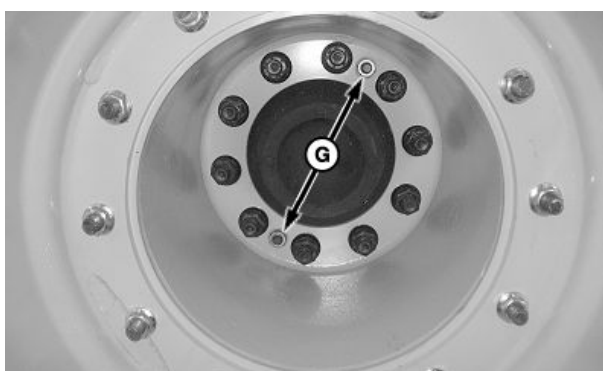

A75266 —UN—17MAY12

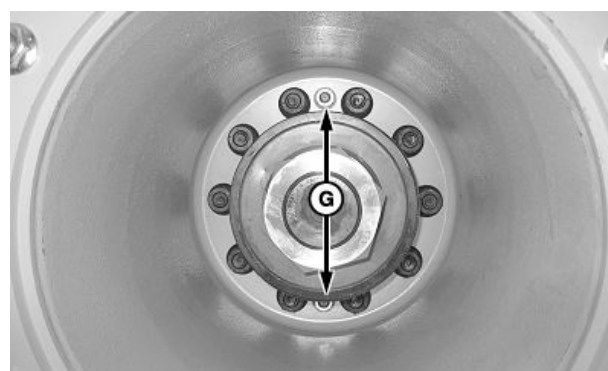

A75193 —UN—02MAY12

A—Orificii
B—Suprafețe
C—Extensie lungă

D—Extensie scurtă
E—Orificii tronconice

F—Șurub cu cap hexagonal (2
buc. pe parte)

G—Piuliță (2 buc. pe parte)


37. Aliniați orificiile (A) pe suprafețele (B) atunci când montați extensia lungă (C) și extensia scurtă (D).

38. Instalați șuruburile cu cap hexagonal (F) îndepărtate anterior în orificiile (E).


39. Montați și strângeți piulițele (G).

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-18/56

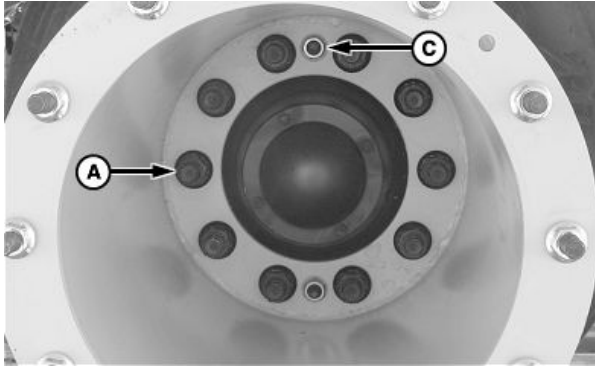

A74935 —UN—16MAR12

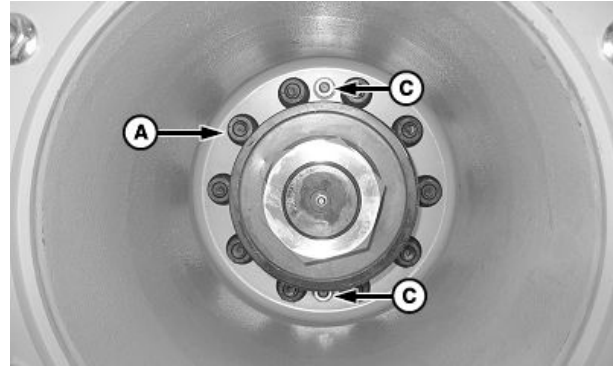

A75614 —UN—16JUL12


IMPORTANT: Verificați cuplul la piulițele de roată înainte de utilizarea mașinii, după primele 10 ore de exploatare și apoi la fiecare 50 de ore.

Piulițele (C) trebuie să fie orientate spre exterior conform imaginii când sunt montate extensii pe butucii roților.

40. Utilizând un dispozitiv de ridicare adecvat, amplasați extensiile conectate pe butuc cu **extensia scurtă (B) și piulițele (C) orientate spre exterior**. Montați piulițele de roată (A) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....675 N·m
(500 lb.-ft.)

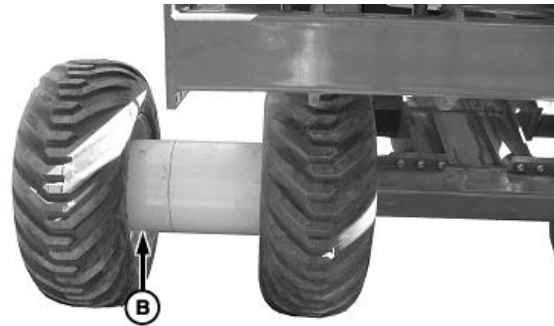

A72817 —UN—28SEP11

A—Piulițe de roată (10 buc.)
B—Extensie scurtă

C—Piuliță (2 buc.)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-19/56

41. Poziționați ambele pneuri exterioare și pneul interior stânga peste prezoanele de pe extensii și montați piulițele (A).

42. Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)

A—Piuliță (12 bucăți per pneu)



A72402 —UN—30AUG11




A72403 —UN—30AUG11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-20/56

43. Amplasați pneul interior din partea dreaptă (A) pe prezoanele pentru roată ale extensiei (B). Nu instalați piulițele în acest moment.

A—Pneu interior

B—Prezoane de roată

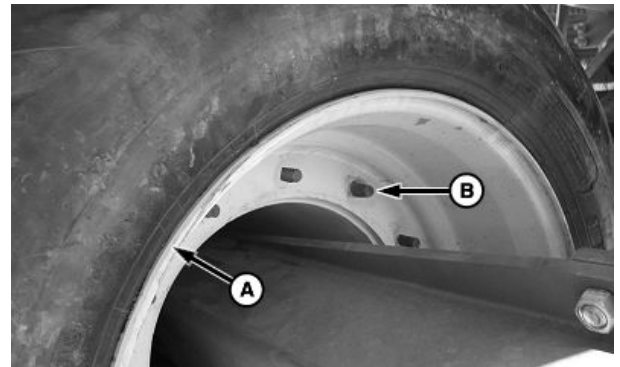

A73123 —UN—19OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-21/56

NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

44. Amplasați orificiul (A) de pe roata de reglare (C) peste prezoanele (B).

45. Montați piulițele (D) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație



Piulițe de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)

A—Orificiu

B—Prezonul roții

C—Roată de reglare

D—Piuliță (12 buc.)

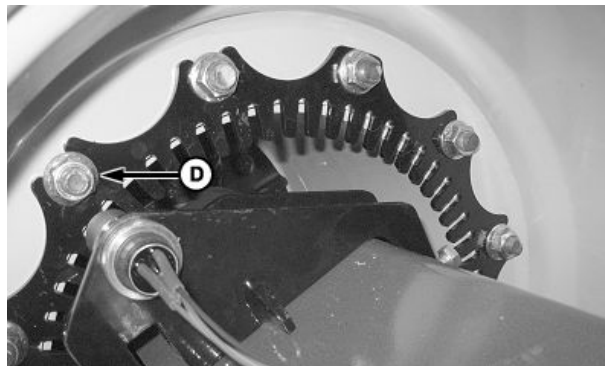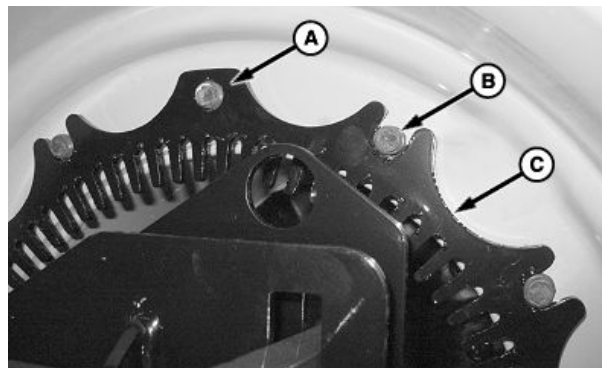

A73125—UN—19OCT11

A75616—UN—18JUL12

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-22/56

46. Amplasați consola (B) peste tubul punții (A) în modul indicat în imagine.

47. Amplasați consola (B) cu senzorul asamblat în apropierea roții de reglare (E).

48. Strângeți șuruburile de fixare (D).

49. Strângeți piulițele (C).



A—Tubul punții

B—Consolă

C—Piuliță (2 buc.)

D—Șurub de fixare (2 buc.)

E—Roată de reglare

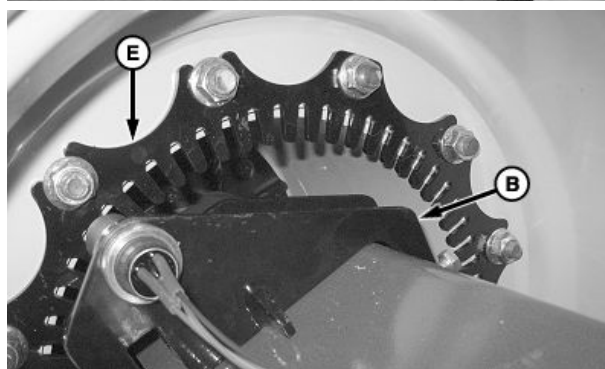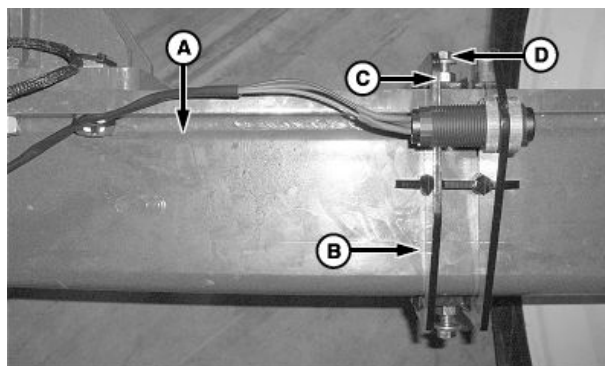

A74583—UN—18JUL12

A75617—UN—18JUL12

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A6 -58-07AUG12-23/56

NOTĂ: Pneul roții de reglare trebuie să fie ridicat de la sol pentru efectuarea operațiunii de mai jos.

50. Reglați senzorul de mișcare (D) după cum urmează:

- Slăbiți piulițele moletate (C).
- Înșurubați senzorul de mișcare (D) până când intră în contact cu roata de reglare (B).
- Deșurubați senzorul de mișcare cu jumătate de rotație.
- Rotiți încet butucul (A) și verificați dacă există contact cu senzorul (D).
- Dacă senzorul intră în contact cu roata de reglare, deșurubați senzorul cu încă un sfert de rotație.
- Rotiți butucul și verificați dacă există contact. Repetați pașii până când senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.
- Strângeți bine piulițele moletate (C).
- Rotiți butucul și asigurați-vă că senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.

51. Ridicați echipamentul și demontați suporturile de susținere din poziția de service. Amplasați suporturile

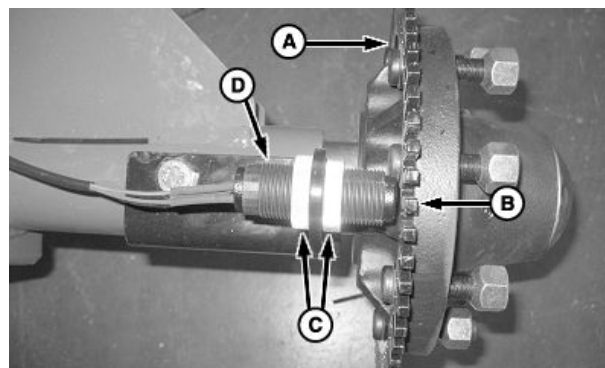

Exemplu de senzor și roată de reglare

A—Butucul
B—Roată de reglare
C—Piuliță moletată (2 buc.)
D—Senzorul de mișcare


de susținere în poziția de depozitare la șasiul echipamentului.

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-24/56

A69662 —UN—16NOV10

52. Trebuie montat un opritor (C) la capătul fiecărei extensii a șasiului central (A) și lângă cârligul (B).

A—Extensie șasiu central
B—Cârlig
C—Opritor

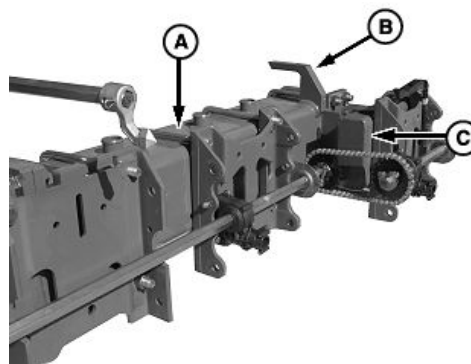

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-25/56

A69302 —UN—25OCT10

53. Așezați șuruburile în U (A) peste șasiu.
54. Poziționați opritorul (C) pe șuruburile în U și montați piulițele (B) fără a le strânge.
55. Așezați șurubul în U (D) la 50,8 mm (2 in.) de la muchia (E).
56. Strângeți piulițele șuruburilor în U (B) la cuplul specificat.



Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....203 N·m
(150 lb.-ft.)

57. Repetați pașii 52–56 pentru opritorul de pe latura opusă a plantatorului.

A—Șurub în U (2 buc.)
B—Piuliță (4 buc.)
C—Opritor

D—Șurub în U
E—Muchie

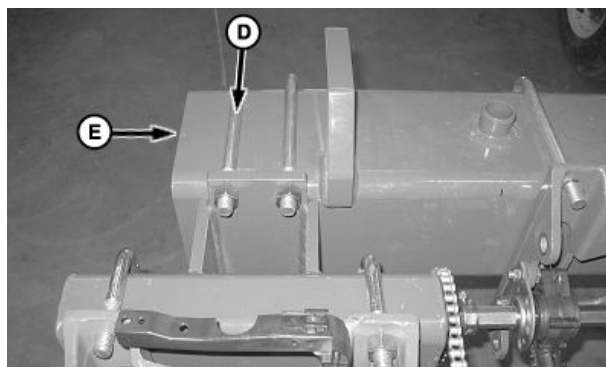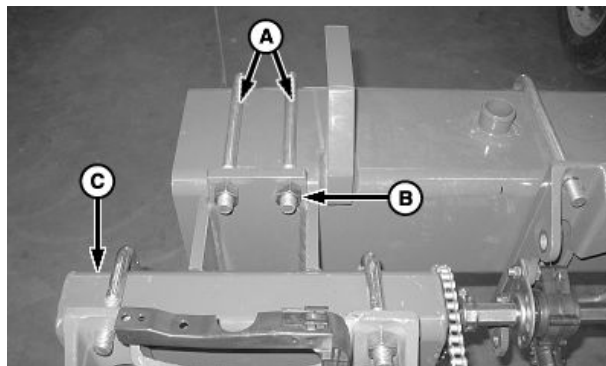

A69303—UN—25OCT10

A69304—UN—25OCT10

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-26/56

58. Poziționați unitatea de rând 12 (A) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.
59. Măsurați 22,5 cm (8.9 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 12. Strângeți piulițele la cuplul specificat.


Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

60. Poziționați unitatea de rând 13 (D) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.
61. Măsurați 22,5 cm (8.9 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 13. Strângeți piulițele șuruburilor în U la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

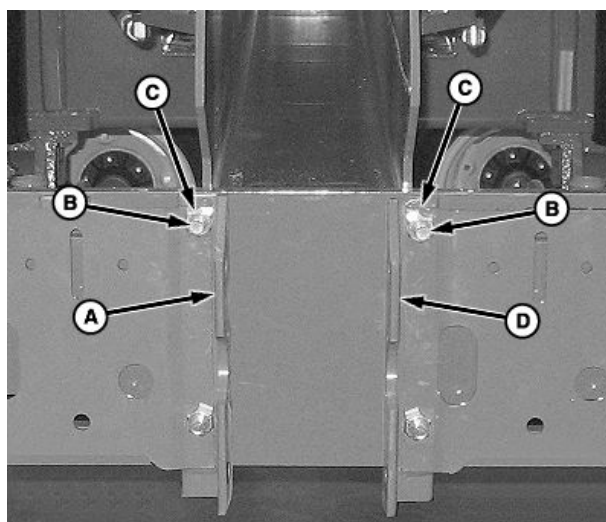

A—Unitate de rând 12
B—Șuruburi de fixare

C—Piulițe
D—Unitate de rând 13

A73890—UN—05JAN12

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A6 -58-07AUG12-27/56

62. Începând de la unitățile de rând 12 și 13. Montați sau reglați unitățile de rând rămase pe fiecare parte a unităților de rând 12 și 13. Măsurați o distanță de 45 cm (17.7 in.) (A) între discurile deschizătorului (B). Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)


A—Distanța de 45 cm (17.7 in.) **B**—Discurile deschizătoarelor

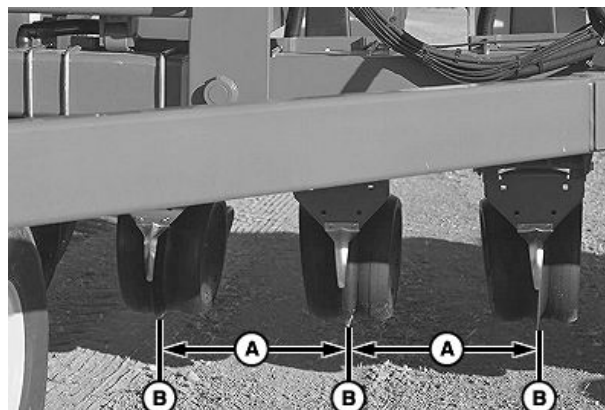


A73889 —UN—05JAN12

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A6 -58-07AUG12-28/56

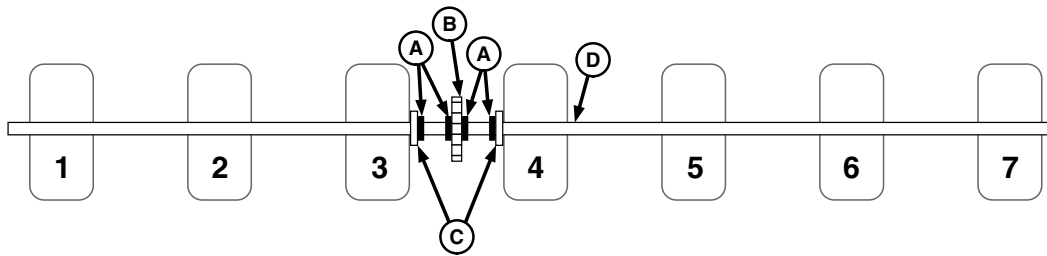

Sistemul de transmisie al aripii stângi

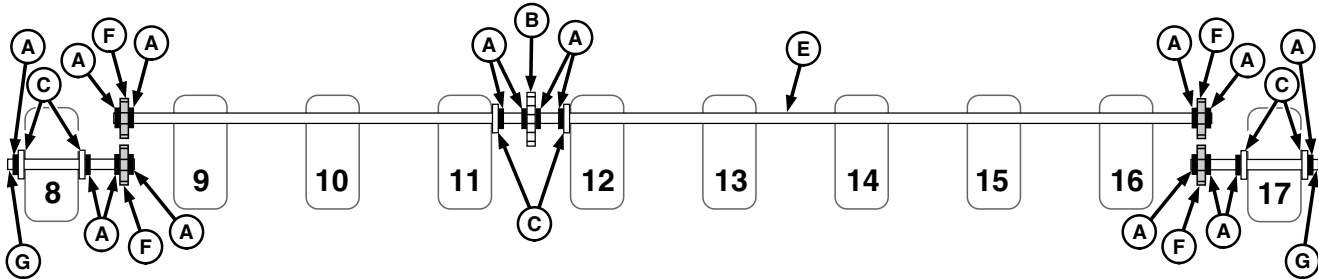

Sistemul de transmisie al șasiului central

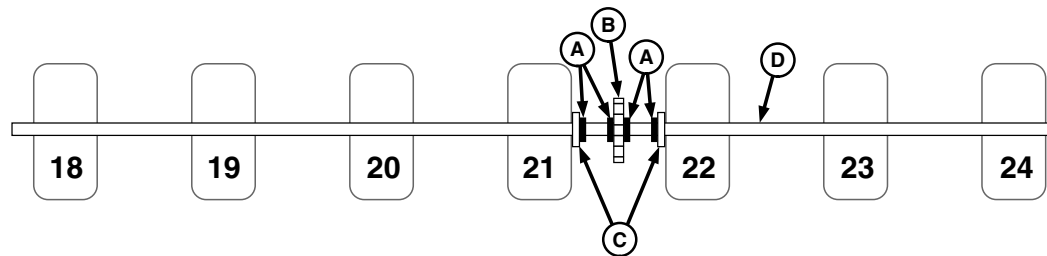

Sistemul de transmisie al aripii drepte

A—Colier (24 buc.)	D—Arbore de 295 cm (116 in.) (2 buc.)	F—Pinion cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale (4 buc.)
B—Pinion cu 29 de dinți (3 buc.)	E—Arbore de 391 cm (154 in.)	G—Arbore de 46 cm (18 in.) (2 buc.)
C—Lagăr (10 buc.)		

IMPORTANT: Plantatorul trebuie să fie pliat pentru a monta sistemul arborilor de transmisie ai unităților de rând.

NOTĂ: Unitățile de rând au fost demontate pentru claritatea imaginii.

63. Pliați plantatorul. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A6 -58-07AUG12-29/56

A75524 —UN—26JUN12

A75525 —UN—26JUN12

A75526 —UN—26JUN12

64. Utilizați dispunerea arborelui de perforare pentru a vă ghida la montarea sistemului de acționare pe plantator.
65. Montați casetele de transmisie pe toate unitățile de rând.
66. În unele situații, când montați lagărul (A) lângă caseta de transmisie a unității de rând (B), lagărul este montat pe exteriorul plăcii (C).
- Când se montează toate celelalte lagăre (A), acestea pot fi montate pe oricare parte a plăcii (D).
67. Montați câte un lagăr, fără a îl strânge, pe următoarele unități de rând:

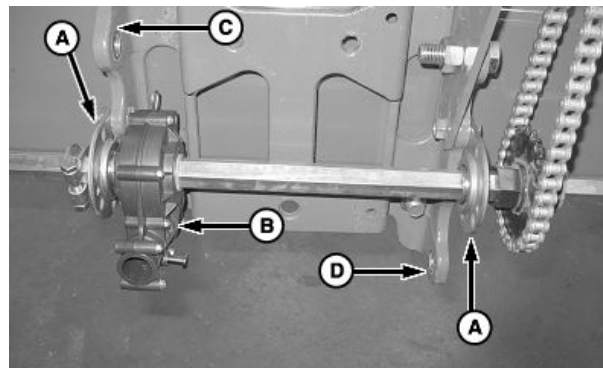

Unitate de rând demontată pentru claritate

A—Lagăr
B—Casetă de transmisie a unității de rând
C—Placă
D—Placă

Unitate de rând la aripa din partea stângă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând de pe șasiul central	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând la aripa din partea dreaptă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând
Rândul trei	Partea dreaptă	Rând 8 pe opritor	Partea stângă și dreaptă	Rândul 21	Partea dreaptă
Rândul patru	Partea stângă	Rândul 11	Partea dreaptă	Rândul 22	Partea stângă
		Rândul 12	Partea stângă		
		Rând 17 pe opritor	Partea stângă și dreaptă		

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-30/56


NOTĂ: Rândurile sunt numerotate de la stânga la dreapta stând în spatele echipamentului cu fața către sensul de deplasare.

68. Pe unitățile de pe aripa din stânga:

- Montați lagărul (A) pe partea stângă a rândului 4.
- Montați lagărul (B) pe partea dreaptă a rândului 3.

A—Lagăr la rândul 4

B—Lagăr la rândul 3

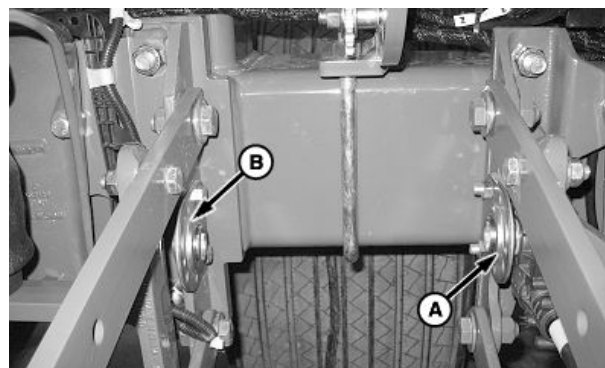

Lagărele de pe rândurile 3 și 4 (schiță utilizată pentru claritate)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-31/56


NOTĂ: Unitățile de rând 8 și 17 sunt montate pe consolele de oprire aflate pe extensiile șasiului central.

69. La rândul 8 (A), montați un lagăr (B) pe fiecare parte a consolei W (C). Repetați pe rândul 17.

A—Unitate de rând 8

C—Consolă W

B—Lagăr (2 buc.)

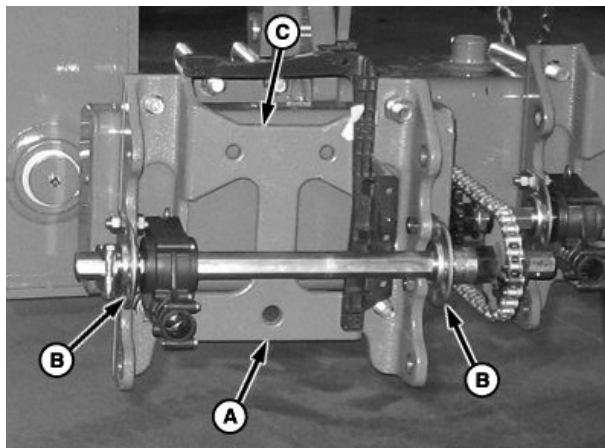

Rândul 8 (schiță utilizată pentru claritate)

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-32/56


A69336 —UN—26OCT10

70. La unitățile de rând de la șasiul central:

- Montați lagărul (A) pe partea stângă a rândului 12.
- Montați lagărul (B) pe partea dreaptă a rândului 11.

A—Lagăr la rândul 12

B—Lagăr la rândul 11

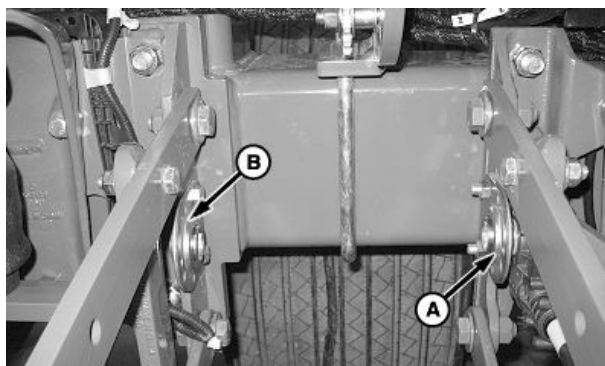

Lagărele de pe rândurile 11 și 12 (schiță utilizată pentru claritate)

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-33/56


A73898 —UN—14DEC11

71. Pe unitățile de pe aripa din dreapta:

- Montați lagărul (A) pe partea stângă a rândului 22.
- Montați lagărul (B) pe partea dreaptă a rândului 21.

A—Lagăr la rândul 22

B—Lagăr la rândul 21

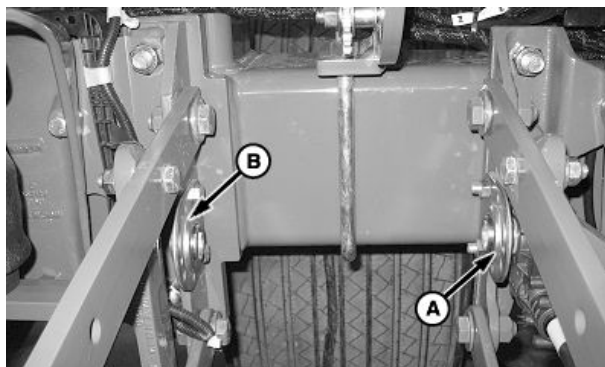


Lagărele de pe rândurile 21 și 22 (schiță utilizată pentru claritate)

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-34/56


A73898 —UN—14DEC11

Continuare pe pagina următoare

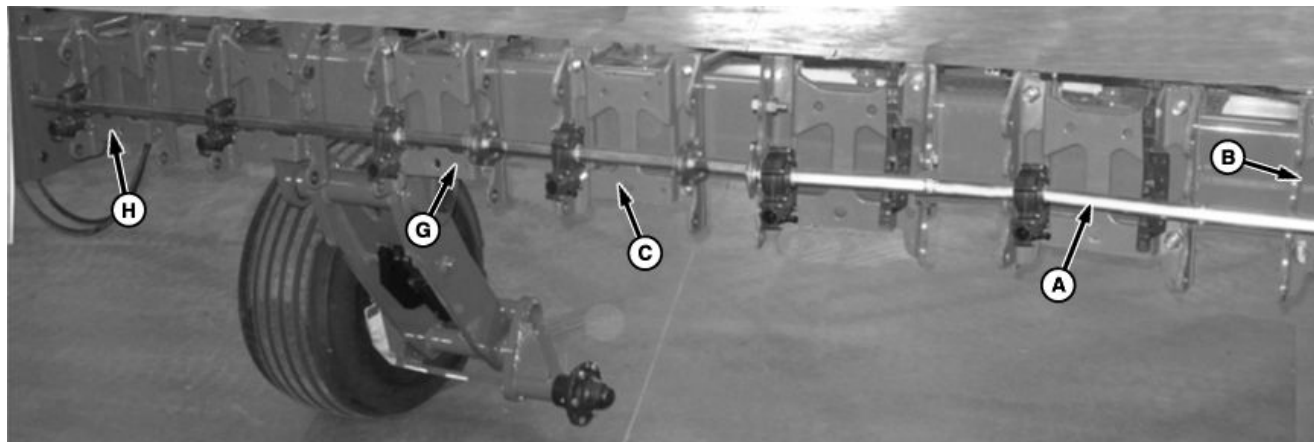

Schiță utilizată pentru claritate

72. Căutați arborele de 294 cm (116 in.) (A) în setul de piese.
73. Introduceți arborele (A) prin casetele de transmisie de pe rândurile 7 (B) și 6.
74. Glisați arborele prin lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 4 (C).
75. Așezați colierele (D), pinionul cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale (E) și colierele (F) pe arbore, după rândul 5, în modul indicat.
76. Glisați arborele prin lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 3 (G).
77. Glisați arborele prin celelalte casete de transmisie până la rândul 1 (H).
78. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

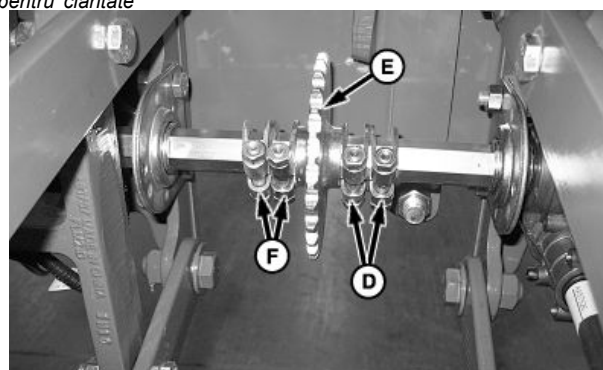

A—Arbore de 294 cm (116 in.)
B—Rândul 7
C—Rândul 4
D—Coliere (2 buc.)

E—Pinion cu 29 de dinți al
transmisiei hexagonale
F—Coliere (2 buc.)
G—Rândul 3
H—Rândul 1

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-35/56

A75641 —UN—30JUL12

A73893 —UN—13DEC11

79. Aliniați pinionul arborelui de perforare (A) cu pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).

80. Amplașați colierele (C și D) pe lagăre și pinion în modul indicat. Strângeți colierele și șuruburile de reglare.



NOTĂ: Dacă este necesar, slăbiți lagărele pentru a conecta lanțul în jurul pinioanelor.

81. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:

- Înfășurați lanțul în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

A—Pinionul arborelui de perforare
B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă
C—Coliere (2 buc.)

D—Coliere (2 buc.)
E—Lanț
F—Tensionator de lanț

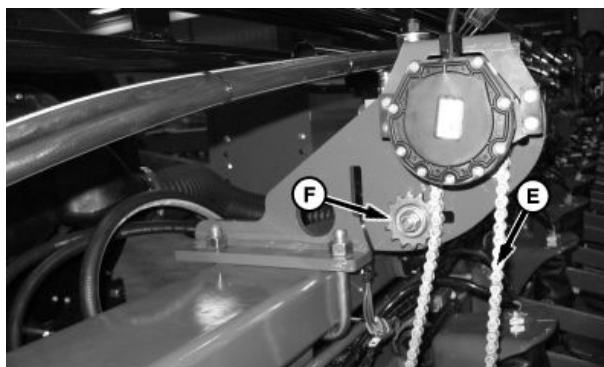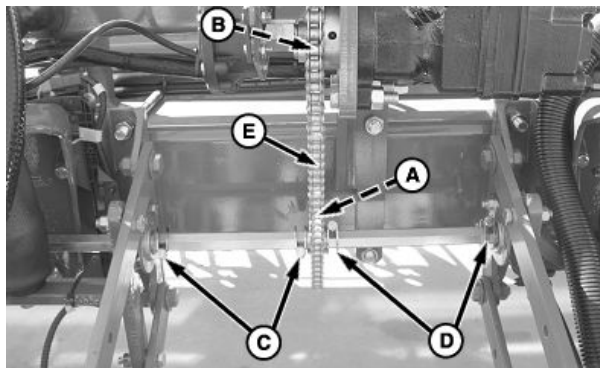

A73896—UN—14DEC11

A73897—UN—14DEC11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-36/56

82. Căutați arborele de 391 cm (154 in.) (A) în setul de piese.

83. Introduceți arborele prin casetele de transmisie (B și C) de pe rândurile 9 și 10.

84. Glisați arborele prin caseta de transmisie (D) și lagărul (E) de pe rândul 11.

85. Așezați colierele (F), pinionul cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale (G) și colierele (H) pe arbore, după rândul 11, în modul indicat.



86. Glisați arborele prin lagărul (I) și caseta de transmisie de pe rândul 12.

87. Glisați arborele prin celelalte casete de transmisie până la rândul 16.

88. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

A—Arbore de 391 cm (154 in.)
B—Casetă de transmisie de la rândul 9
C—Casetă de transmisie de la rândul 10
D—Casetă de transmisie de la rândul 11
E—Lagăr la rândul 11

F—Coliere (2 buc.)
G—Pinion cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale
H—Coliere (2 buc.)
I—Lagăr la rândul 12

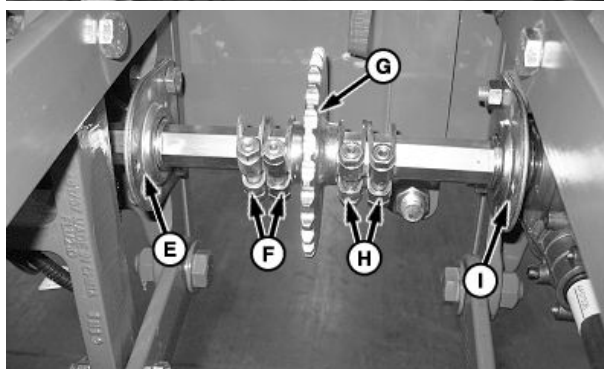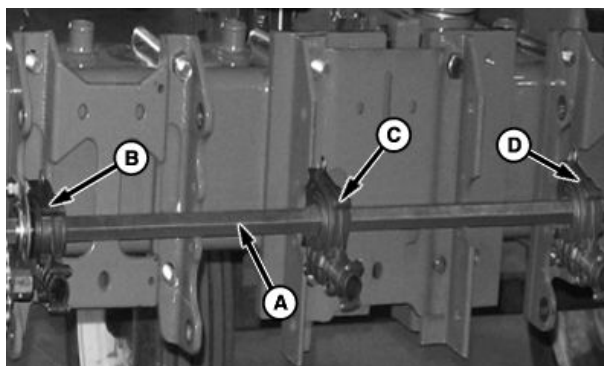

A73894—UN—14DEC11

A73895—UN—14DEC11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-37/56

89. Aliniați pinionul arborelui de perforare (A) cu pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).

90. Amplasați colierele (C și D) pe lagăre și pinion în modul indicat. Strângeți colierele și șuruburile de reglare.



NOTĂ: Dacă este necesar, slăbiți lagărele pentru a conecta lanțul în jurul pinioanelor.

91. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:

- Înfășurați lanțul în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

A—Pinionul arborelui de perforare
B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă
C—Coliere (2 buc.)

D—Coliere (2 buc.)
E—Lanț
F—Tensionator de lanț

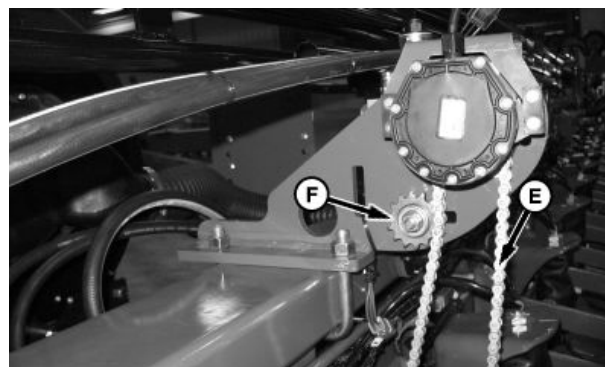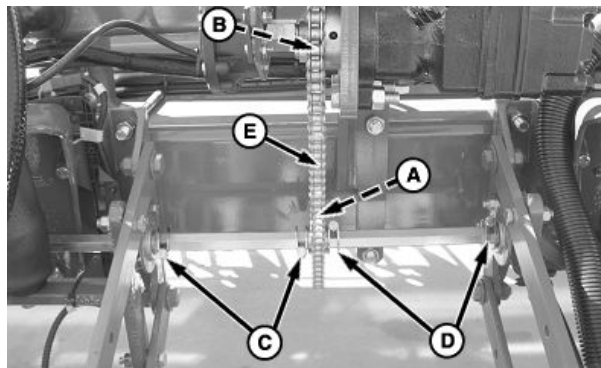

A73896 —UN—14DEC11


A73897 —UN—14DEC11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-38/56

92. La unitatea de rând 9, așezați colierul (A), pinionul cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale (B) și colierul (C) pe arbore.

A—Colier
B—Pinion cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale

C—Colier

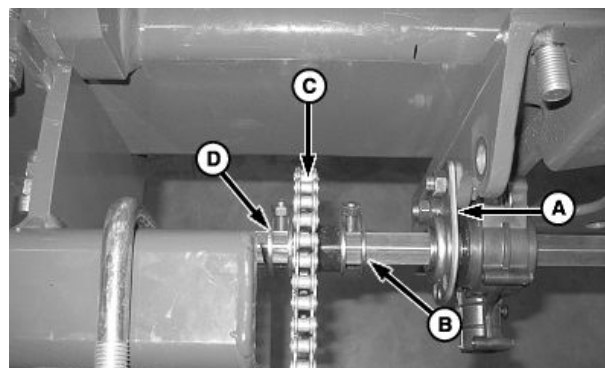


A69545 —UN—08NOV10

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-39/56

93. Pe unitatea de rând montată la opritorul (A), localizați arborele de 45,7 cm (18 in.) (C).
94. Glisați arborele (C) prin lagăre și caseta de transmisie de pe unitatea de rând.
95. Așezați colierul (B) pe partea stângă a arborelui.
96. Așezați distanțierele (D), pinionul cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale (E) și colierul (F) pe partea dreaptă a arborelui.

A—Opritor
B—Colier
C—Arbore de 45,7 cm (18 in.)
D—Distanțier (2 buc.)
E—Pinion cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale
F—Colier

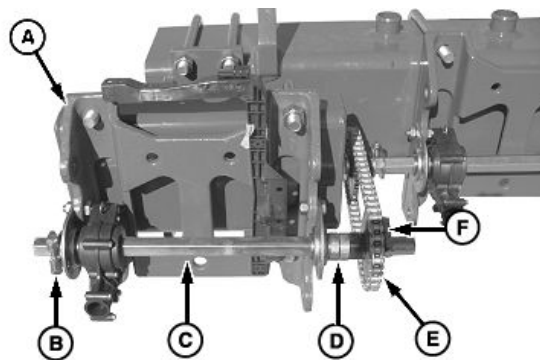

A89546—UN—08NOV10

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-40/56


NOTĂ: Dacă este necesar, slăbiți lagărele pentru a conecta lanțul în jurul pinioanelor.

97. La ambele unități de rând de oprire, pentru a monta lanțul (A):

- Înfășurați lanțul în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Aliniați pinioanele de pe rândul 8 (opritor) și rândul 9 în modul indicat. Strângeți toate colierele și șuruburile de reglare de pe aceste rânduri.

98. Repetați pașii pentru piedica (de pe rândul 17) de la capătul opus al secțiunii șasiului central.

A—Lanț

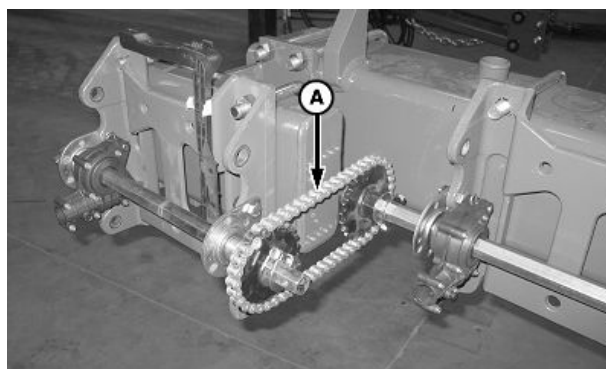


Lanț pe opritor (schiță utilizată pentru claritate)

A89547—UN—08NOV10

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-41/56

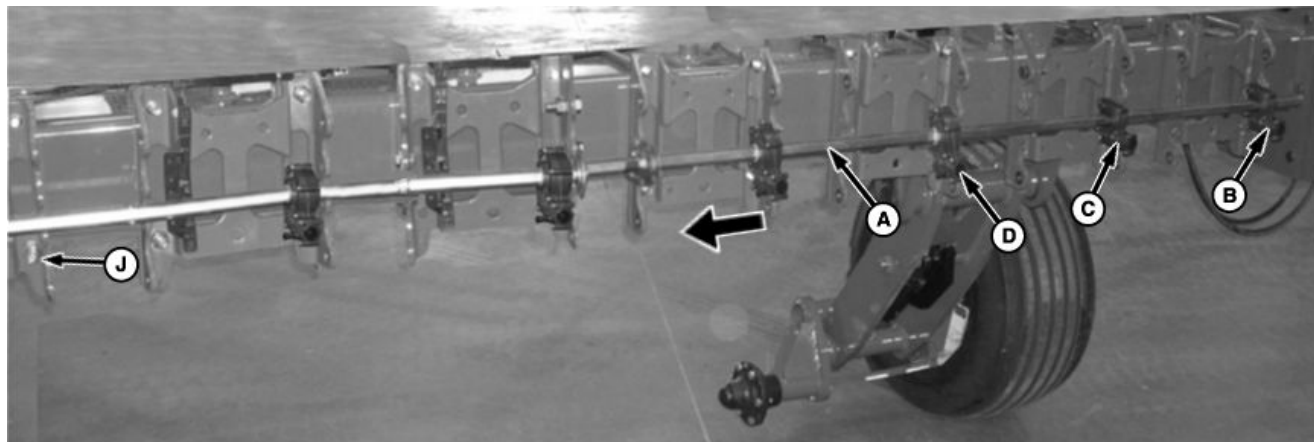

Schiță utilizată pentru claritate

99. Căutați arborele de 294 cm (116 in.) (A) în setul de piese.

100. Introduceți arborele (A) prin casetele de transmisie (B, C și D) de pe rândurile 24, 23 și 22.


101. Glisați arborele prin caseta de transmisie și lagărul (E) de pe rândul 22.

102. Așezați colierele (F), pinionul cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale (G) și colierele (H) pe arbore, după rândul 22, în modul indicat.

103. Glisați arborele prin lagărul (I) și caseta de transmisie de pe rândul 21.

104. Glisați arborele prin celelalte casete de transmisie până la rândul 18 (J).

105. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

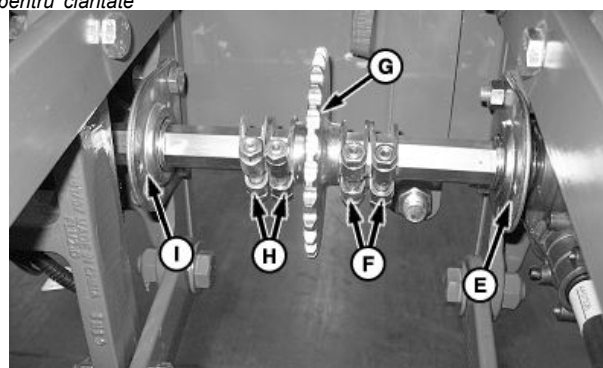

A—Arbore de 294 cm (116 in.)	F—Coliere (2 buc.)
B—Casetă de transmisie de la rândul 24	G—Pinion cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale
C—Casetă de transmisie de la rândul 23	H—Coliere (2 buc.)
D—Casetă de transmisie de la rândul 22	I—Lagăr la rândul 21
E—Lagăr la rândul 22	J—Rândul 18

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-42/56

A73901 —UN—14DEC11

A73902 —UN—14DEC11

106. Aliniați pinionul arborelui de perforare (A) cu pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).

107. Amplasați colierele (C și D) pe lagăre și pinion în modul indicat. Strângeți colierele.



NOTĂ: Dacă este necesar, slăbiți lagărele pentru a conecta lanțul în jurul pinioanelor.

108. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:

- Înfășurați lanțul în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

109. Depliați mașina. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)


A—Pinionul arborelui de perforare	D—Coliere (2 buc.)
B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă	E—Lanț
C—Coliere (2 buc.)	F—Tensionator de lanț

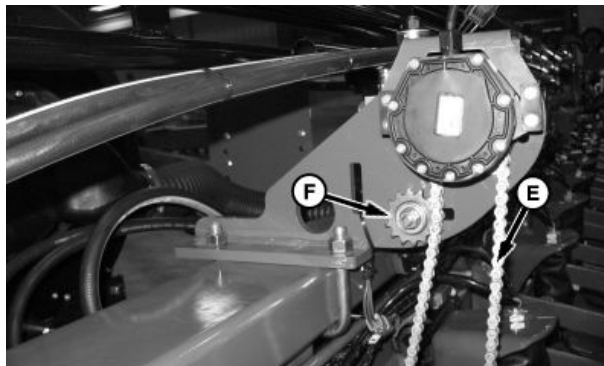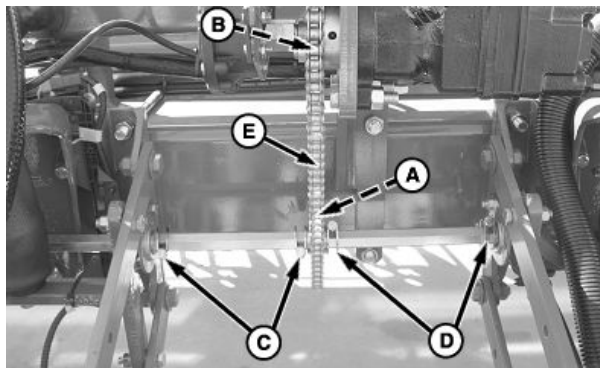

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-43/56

A73896—UN—14DEC11

A73897—UN—14DEC11

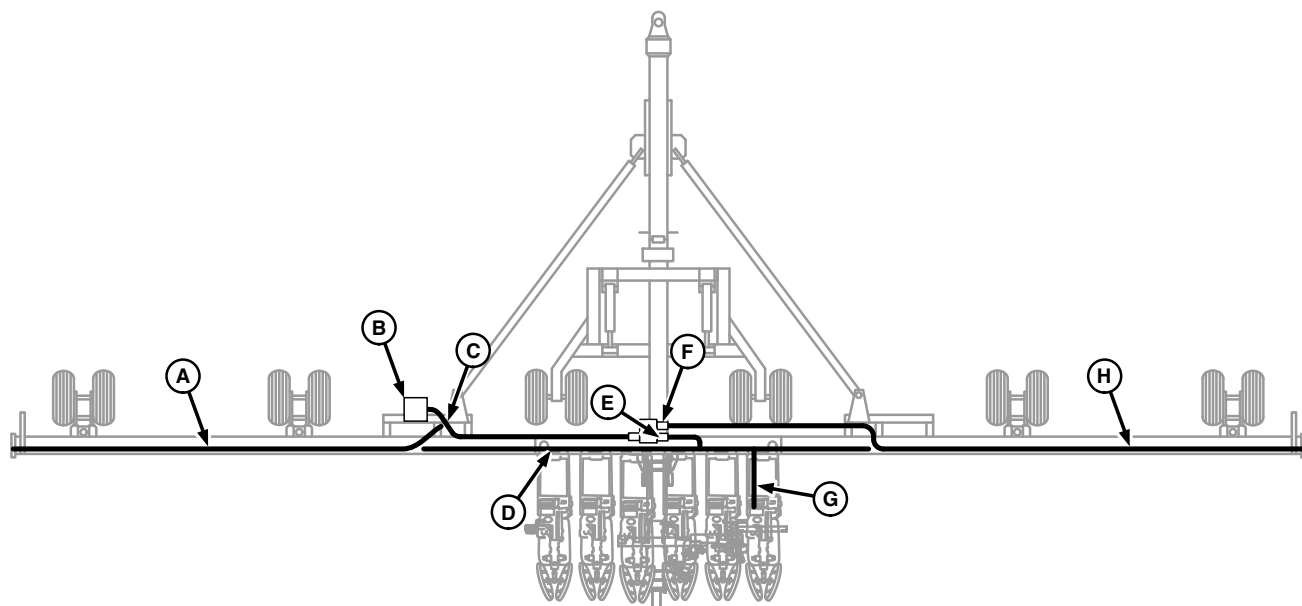


A—Cablajul principal al aripii stângi	D—Cablajul principal al șasiului central	F—Conectorii cablajului principal al aripii din dreapta a plantatorului	H—Cablajul principal al aripii din dreapta
B—Caseta electrică de comandă	E—Conectorul cablajului principal al șasiului central	G—Cablaj pentru unitatea de rând	
C—Conectorii cablajului principal al aripii stângi			

110. Instalați cablajele principale de înșămânțare.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-44/56

A75062—UN—16APR12

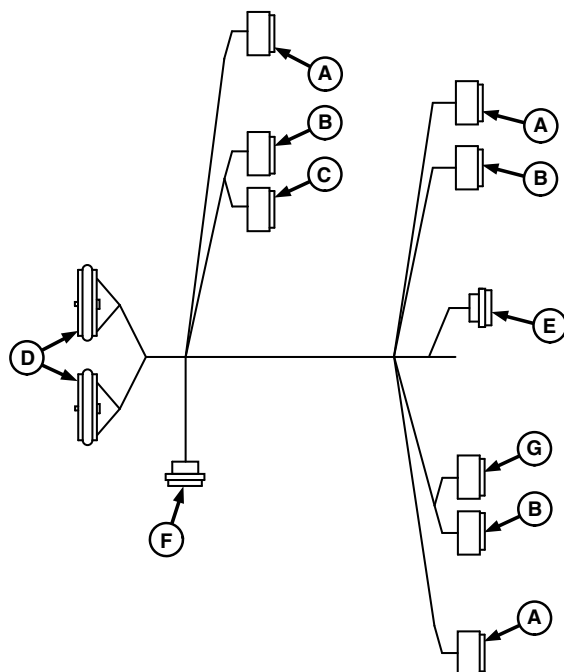

A—Conectori pentru 45 cm cu eticheta A
B—Conectori pentru 70 cm cu eticheta A

C—Conector B la aripa din partea stângă
D—Conectorii casetei de control

E—Supapa PM2
F—Conector X7
G—Conector B la aripa din partea dreaptă

111. Cablajul în Y montat la șasiul plantatorului are mai mulți conectori (A și B) pentru conexiunile cablajului principal. Toți conectorii de la cablajul Y au etichete

pentru consultare. Utilizați setul corect de conectori pentru spațierea de la mașină.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-45/56

A74687 —UN—21FEB12


NOTĂ: Cablajul în Y pentru mașinile cu spațiere convertibilă a rândurilor va avea mai mulți conectori pentru cablajele șasielor din stânga, central și din dreapta.

112. Localizați cablajul în Y cu conectorii (A–E) în pachetul de piese.


113. Conectați conectorii (D) la conectorii casetei de control.

A—Conector șasiu central
B—Conector șasiu stânga
C—Conector șasiu dreapta

D—Conectorii casetei de control
E—Conector X7

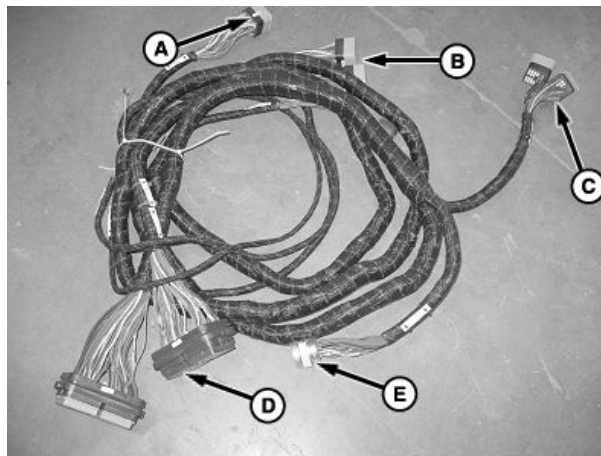

Cablaj în Y prezentat pentru claritate

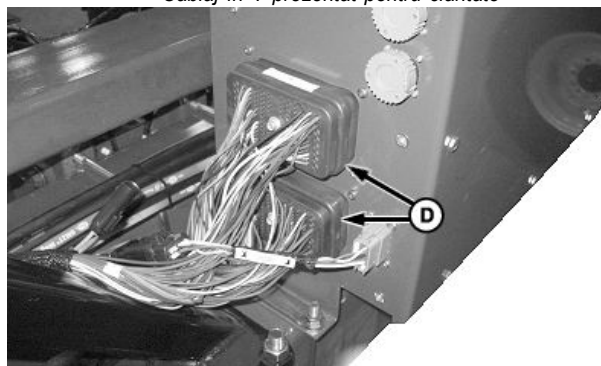

A73547 —UN—09NOV11


A73122 —UN—07DEC11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-46/56

114. Conectați conectorul X7 (A) de pe cablajul în Y la conectorul (B) de pe piesa despărțitoare a șasiului stânga.

A—Conector X7

B—Conector

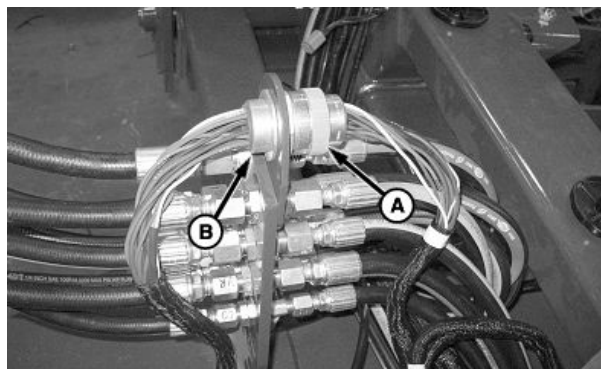

A73092 —UN—13OCT11


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-47/56


115. Orientați cablajul în Y (A) de-a lungul furtunurilor existente conectate la șasiul central.
116. Orientați cablajul în Y (A) prin consola (B) de pe brațul oscilant (C).
117. Continuați desfășurarea cablajului în Y până ce conectorii pentru șasiul central și șasiul dreapta se află pe șasiul central (D) al mașinii.

A—Cablaj în Y
B—Consolă


C—Braț oscilant
D—Șasiul central

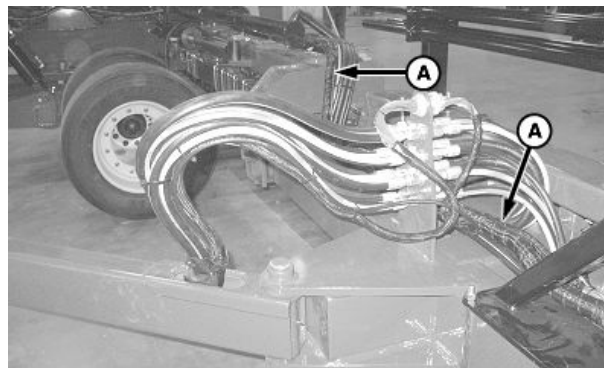

A73548 —UN—09NOV11

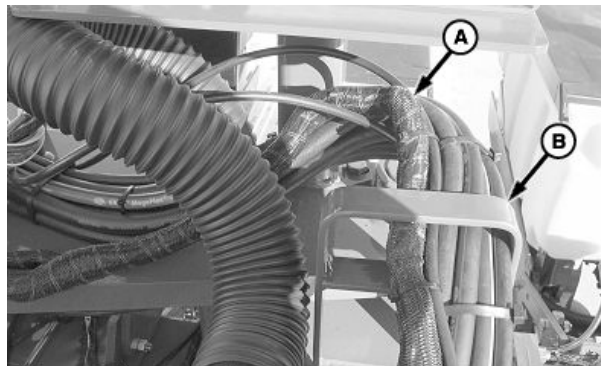

A73549 —UN—09NOV11

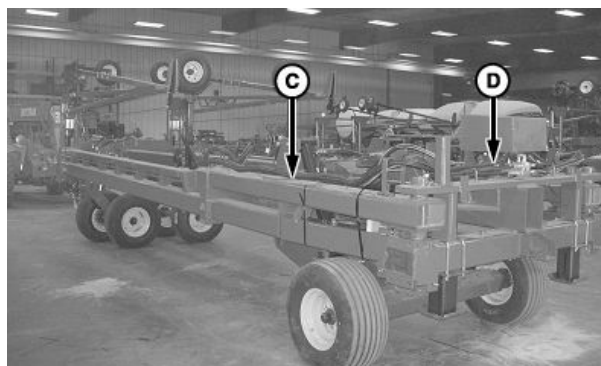

A73550 —UN—09NOV11

Continuare pe pagina următoare

WP29706.00003A6 -58-07AUG12-48/56

IMPORTANT: Rândul cu numărul 1 este situat în partea stângă a plantatorului (stând în spatele plantatorului, privind către direcția de deplasare).

NOTĂ: Montați cablajul principal corect pe mașină în cazul în care cunoașteți spațiul primului rând.

118. Identificați partea stângă și dreaptă a cablajelor furnizate pentru șasiul plantatorului, cu ajutorul etichetei cu numărul de rând (A), aflată pe conectorul cu 6 pini aferent fiecărui rând.

119. Cablajul este legat de tubul (B) în partea din spate a șasiului aripii stânga.

120. Atunci când cablajul este montat corect, un conector al cablajului pentru unitatea de rând (C) va fi poziționat în dreptul consolei W a fiecărei unități de rând.


121. Fixați cablajul pe tub (B) folosind benzi de prindere (D).

A—Eticheta cu numărul de rând
B—Țeavă


C—Conectorul cablajului pentru unitatea de rând
D—Benzi de prindere



A72820—UN—06OCT11

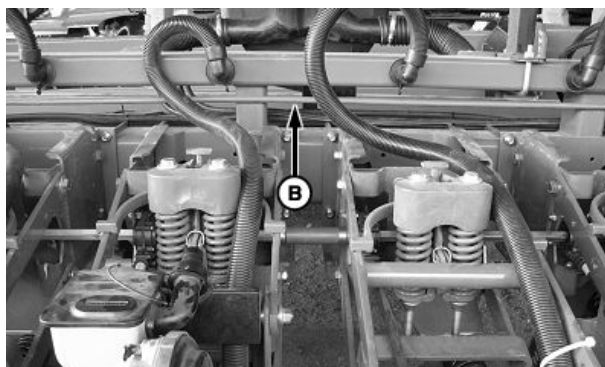

A72941—UN—06OCT11

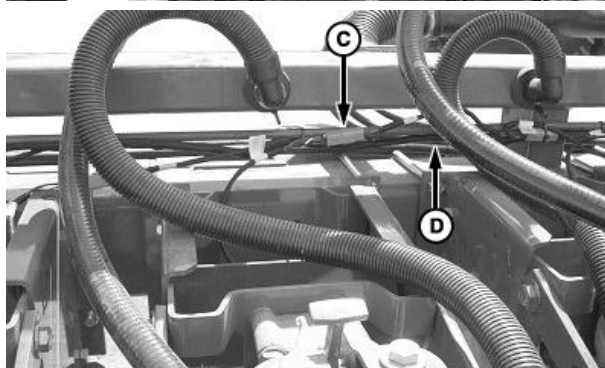

A72942—UN—06OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-49/56

NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele de pe cablaj.

122. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (A) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (B).


123. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT A (DREAPTA A) (D) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT A (Dreapta A) (C).

A—Conectorul cu eticheta RIGHT B (Dreapta B)

B—Conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT B (Dreapta B)

C—Conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT A (Dreapta A)

D—Conectorul cu eticheta RIGHT A (Dreapta A)

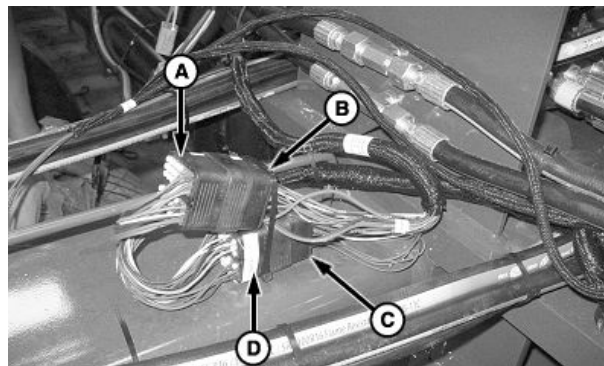


A73095—UN—13OCT11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-50/56

124. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta CENTER (Centru) (A) de pe secțiunea centrală la conectorul cablajului în Y cu eticheta CENTER (Centru) (B).

A—Conectorul cu eticheta CENTER (Centru)

B—Conectorul cablajului în Y cu eticheta CENTER (Centru)

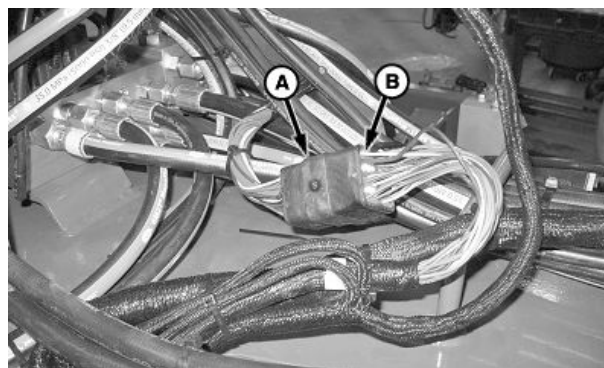

A73096—UN—13OCT11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-51/56

NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele (E) de pe cablaj.

125. Conectați conectorul cu eticheta LEFT A (Stânga A) (A) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT A (Stânga A) (B).

126. Conectați conectorul cu eticheta LEFT B (Stânga B) (D) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT B (Stânga B) (C).


A—Conectorul cu eticheta LEFT A (Stânga A)

B—Conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT A (Stânga A)

C—Conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT B (Stânga B)

D—Conectorul cu eticheta LEFT B (Stânga B)

E—Etichetă

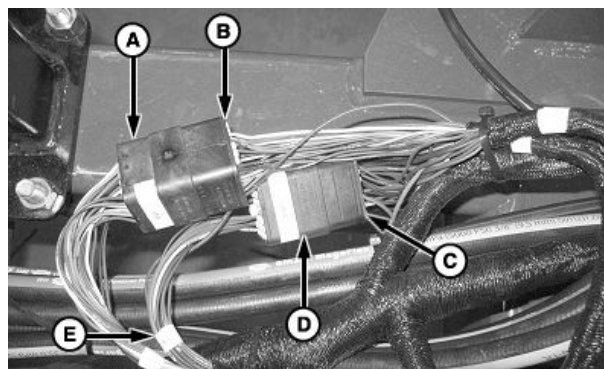

A73098—UN—14OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-52/56


IMPORTANT: Nu strângeți prea tare șuruburile de fixare a conectorilor (A), deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea conectorilor.

NOTĂ: Pentru a strânge șuruburile de fixare a conectorilor aveți nevoie de o cheie hexagonală de 5/32 in.

127. Strângeți șuruburile de fixare (A) ale tuturor conectorilor.

128. După instalarea cablajului principal, conectați la cablaj următoarele componente:

- Senzorul de mișcare
- Senzorul de înălțime

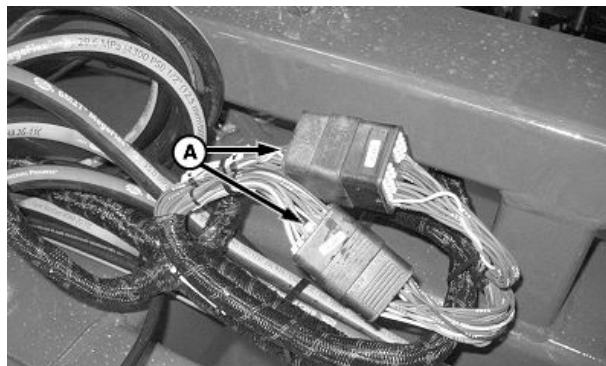

A—Șuruburi de fixare a conectorilor



A73099—UN—14OCT11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-53/56

129. Cablajele (A) șasiului plantatorului trebuie să fie direcționate prin zona de pliere și zona de flexare (B), urmând furtunurile existente (D) până la șasiul central (E).

A—Cablaj
B—Zonă de flexare
C—Benzi de prindere

D—Furtunuri existente
E—Șasiul central

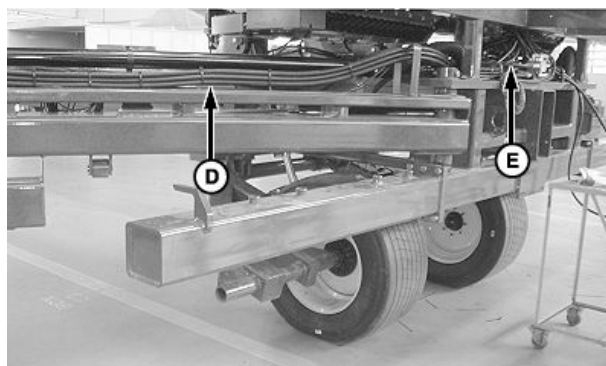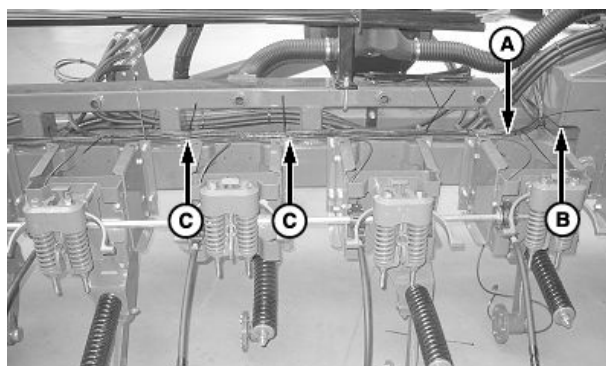

A67721—UN—15JUN10

A67722—UN—15JUN10


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-54/56

130. Conectați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) la unitatea de rând. Fixați toate firele cablajului la șasiul plantatorului cu benzi de prindere

IMPORTANT: Asigurați-vă că toate cablurile sunt orientate corespunzător prin unitățile de rând pentru a evita prinderea în brațele paralele în timpul funcționării plantatorului.

131. Curățați tuburile de însămânțare. (Consultați CURĂȚAȚI SENZORUL TUBULUI DE ÎNSĂMÂNȚARE din secțiunea Service și reglaje.)
132. Montați discurile de însămânțare corecte. (Consultați MONTAȚI DISCUL DE ÎNSĂMÂNȚARE din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)
133. Montați ansamblurile de container/contor. (Consultați ACCESAREA CONTORULUI CU VID din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

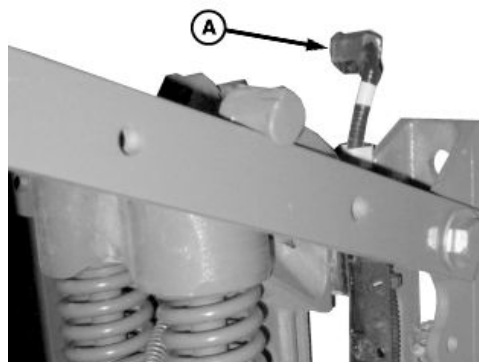

A—Conexiunile cablajului de însămânțare

A70440 —UN—18JAN11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-55/56

134. Conectați toate furtunurile de vid (A) la șasiul plantatorului (B).


135. Reglați marcatoarele pentru configurația spațiului dintre rânduri. (Consultați REGLAȚI MARCATOARELE din această secțiune.)

NOTĂ: Consultați Manualul de utilizare al monitorului SeedStar™.

136. Modificați setările monitorului pentru a corespunde cu numărul de rânduri care plantează.

- Selectați Meniu >> butonul Plantator >> tasta programabilă Rate >> Selectați numele recoltei și bifați caseta corespunzătoare pentru numărul de rânduri care plantează.

137. Resetați nivelul de vid. (Consultați secțiunea Setări nivelurile de vid.)

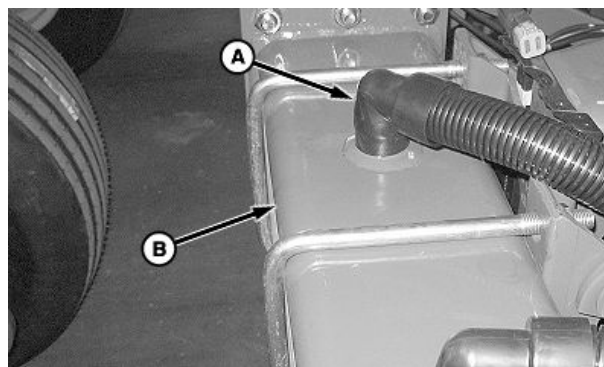

A70436 —UN—18JAN11

WP29706,00003A6 -58-07AUG12-56/56

Converțiți spațiul de 45 cm pentru 24 de rânduri la spațiu de 70 cm pentru 16 rânduri (acționare cu rată variabilă)

Listă de verificare pentru procedură:

- ☐ Localizați o suprafață curată și dreaptă pentru conversia plantatorului.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Coborâți plantatorul până când deschizătoarele cu disc sunt la o distanță foarte mică deasupra solului.
- ☐ Deconectați furtunurile de vid de la șasiu.
- ☐ Demontați ansamblurile de container/contor de semințe de la toate unitățile de rând.
- ☐ Decuplați conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Îndepărtați cablajele principale.
- ☐ Slăbiți roțile de ghidare a lanțurilor de transmisie și scoateți lanțurile de transmisie.
- ☐ Îndepărtați lanțurile de transmisie ale piedicii.
- ☐ Demontați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, colierele și cuplajele.
- ☐ Îndepărtați ansamblurile lagărelor unității de rând.
- ☐ Demontați consolele de oprire.
- ☐ Îndepărtați, instalați sau mutați unitățile de rând conform necesităților.
- ☐ Strângeți toate unitățile de rând la șasiul plantatorului.
- ☐ Pliati utilajul.
- ☐ Montați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, lanțurile, colierele și cuplajele.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunile aripilor.
- ☐ Demontați roțile aripilor.
- ☐ Reglați axele butucilor de la roțile aripii interioare.
- ☐ Montați roțile aripilor.
- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunea centrală.
- ☐ Demontați roțile de la șasiul central de ridicare.
- ☐ Demontați consolele de extensie de la șasiul central de ridicare.
- ☐ Reglați axele roților.
- ☐ Montați roțile la șasiul central de ridicare.

- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.
- ☐ Instalați cablajele principale de însămânțare.
- ☐ Cuplați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Curățați tuburile de însămânțare.
- ☐ Montați discurile de însămânțare.
- ☐ Montați ansamblurile de container/contor de semințe la toate unitățile de rând.
- ☐ Conectați furtunurile de vid.
- ☐ Reglați marcatoarele.
- ☐ Reglați setările monitorului.
- ☐ Reglați nivelurile de vid.


IMPORTANT: Mențineți tractorul cuplat la plantator pe durata conversiei.

NOTĂ: Unitățile de rând și brațele paralele au fost demontate pentru claritate.

1. Depliați plantatorul pe o suprafață curată și dreaptă. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)
2. Coborâți plantatorul până când lamele deschizătoarelor sunt la 40 mm (1-1/2 in.) față de sol.
3. Deconectați **toate** furtunurile de vid (A) de la șasiul plantatorului (B).

NOTĂ: Amplasați ansamblurile de container/contor de semințe și furtunurile de vid la distanță de plantator pentru a evita deteriorarea în timpul demontării unităților de rând.

4. Demontați **toate** ansamblurile de container/contor de semințe. (Consultați ACCESAREA CONTORULUI CU VID din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

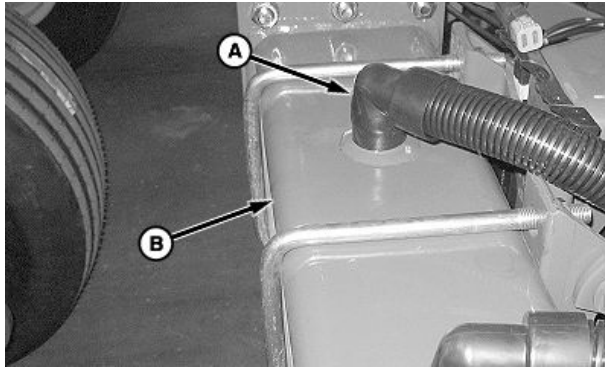

A—Furtunuri de vid

B—Șasiul plantatorului


A70436 —UN—18JAN11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-2/55

NOTĂ: Nu demontați tuburile de însămânțare în timpul conversiei, sunt furnizate cablaje de extensie pentru fiecare unitate de rând.

5. Deconectați **toate** conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) de pe unitățile de rând.
6. Îndepărtați și păstrați cablajele principale ale mașinii.

A—Conexiunile cablajului de însămânțare

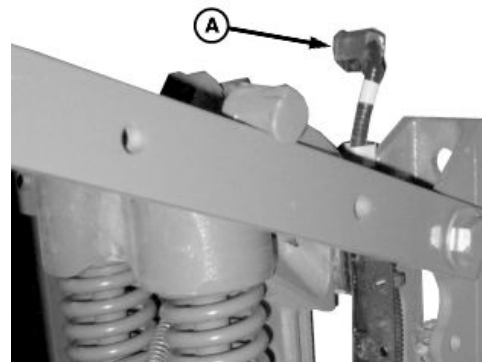


A70440 —UN—18JAN11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-3/55

7. Slăbiți **toate** ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie (A) și demontați și puneți deoparte **toate** lanțurile (B) motoarelor cu rată variabilă de acționare.

A—Ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie

B—Lanțurile de transmisie

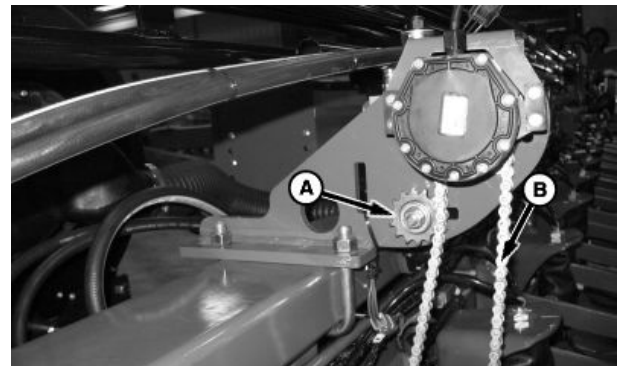


A73887 —UN—04JAN12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-4/55

8. Îndepărtați și păstrați **toate** lanțurile de transmisie ale pedicilor (A).

A—Lanțul de transmisie al pedicii

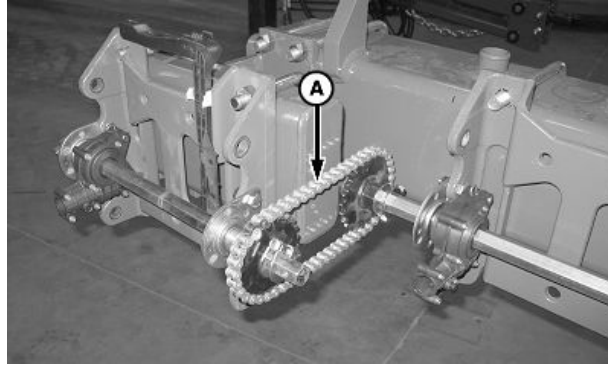


A69547—UN—08NOV10

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-5/55

9. Slăbiți **toate** colierele hexagonale (A) de pe arborii de transmisie ai plantatorului.
10. Îndepărtați și păstrați arborii de transmisie. Puneți deoparte **toate** componentele de transmisie când sunt demontați arborii.

A—Coliere hexagonale

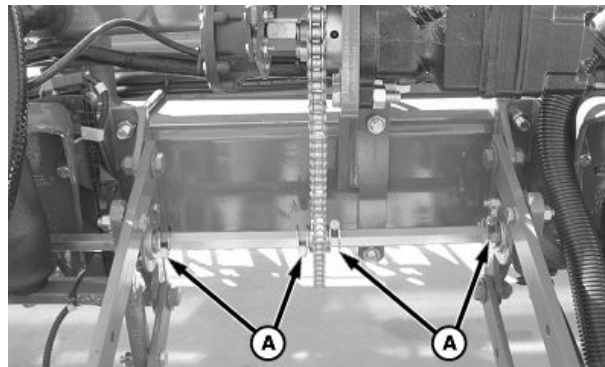


A73888—UN—04JAN12

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-6/55

11. Demontați **toate** consolele lagărelor presate (D) de la unitățile de rând.

A—Consolele lagărelor presate

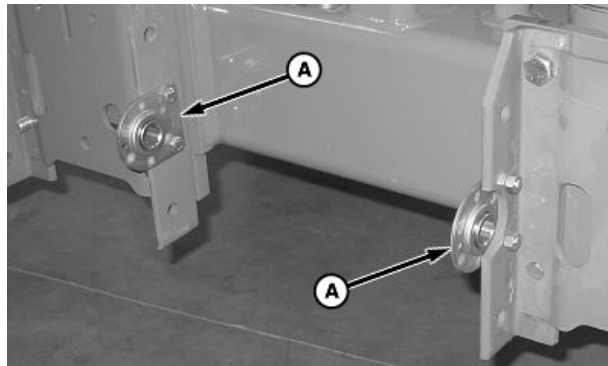

A70582—UN—28JAN11


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-7/55

NOTĂ: Plantatorul trebuie să fie depliat pentru a efectua pașii de mai jos.

12. La fiecare șasiu de aripă (C), demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (D) din locul de depozitare de pe echipament.

A—Știft telescopic de blocare (2 buc.)
B—Știft (2 buc.)
C—Șasiul aripii
D—Suport de susținere (2 buc.)

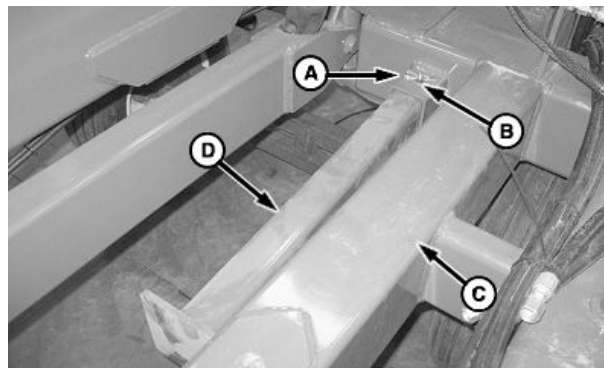


A70197—UN—04JAN11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-8/55

13. Suporturile de susținere se montează în suporturile de montare pentru service (A) aflate sub capătul fiecărei aripi, lângă montatul marcatorului.
14. Poziționați suportul de susținere (B) în suportul (A). Montați știftul și știftul telescopic de blocare (C).
15. Montați suportul de susținere la aripa din partea opusă.
16. Coborâți plantatorul până când roțile aripilor ating ușor solul.
17. Slăbiți șuruburile de roată de la roțile aripii interioare.
18. Coborâți echipamentul pe suporturile de susținere până când roțile aripilor sunt puțin ridicate de pe sol.
19. Demontați șuruburile de roată și roțile aripii interioare de la echipament.

A—Suport de montare pentru service
B—Suport de susținere (2 buc.)
C—Știft și știft telescopic de blocare

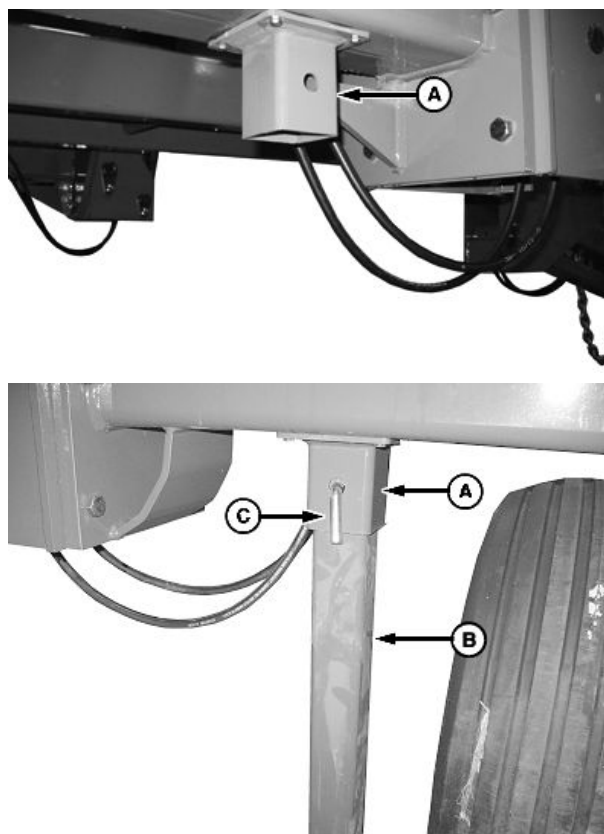

A70199—UN—04JAN11

A70205—UN—04JAN11



Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-9/55

20. Butucii roților aripii interioare (C) au două orificii practicate în arborele butucului. Orificiul (A) se utilizează la un spațiu dintre rânduri de 70 cm, iar orificiul (B) se utilizează la un spațiu dintre rânduri de 45 cm.

A—Orificiu
B—Orificiu

C—Butucul roții aripii
interioare

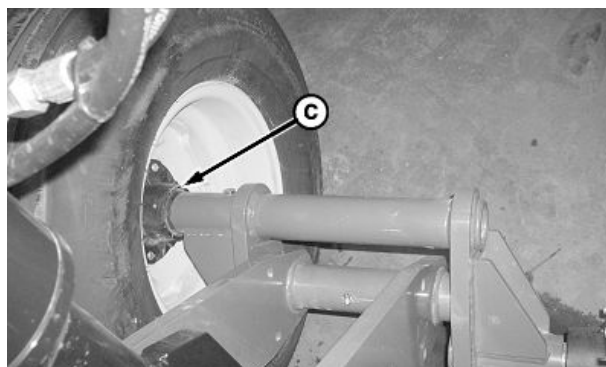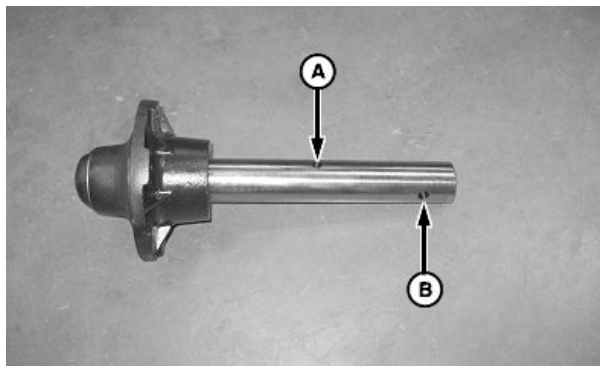

A70195—UN—04JAN11

A70196—UN—04JAN11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-10/55


21. Pentru rândurile cu spații de 70 cm, scoateți șuruburile de fixare și piulițele (A) care fixează axele butucului de șasiu.
22. Glisați axele de butuc (B) în interior până când orificiul pentru 70 cm (C) este aliniat cu orificiul din șasiu.
23. Montați la loc și strângeți șuruburile de fixare și piulițele (A).
24. Montați roțile aripilor și strângeți șuruburile de roată la cuplul specificat.

Specificație

Șuruburile de roată ale
aripilor—Cuplu..... 108 N·m
(80 lb.-ft.)

25. Ridicați echipamentul până când suporturile de susținere a aripilor sunt ridicate de pe sol.

26. Demontați suporturile de susținere de la aripi și puneți-le în poziția de depozitare la aripă.

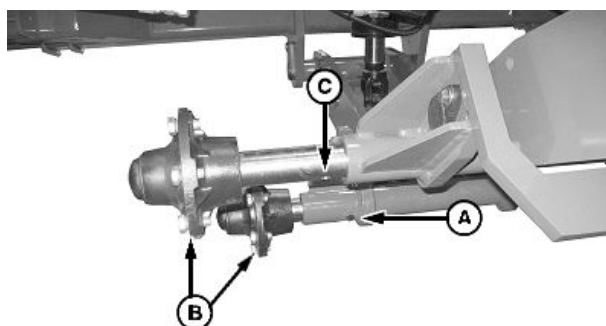

A—Șurub de fixare și piuliță (2 buc.)
B—Axe de butuc
C—Orificiu de 70 cm



A70194—UN—04JAN11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-11/55

27. Demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (C) din partea din spate a șasiului central (D).
28. Poziționați suporturile de susținere (C) în suporturile de service (E) de la fiecare capăt al șasiului central al echipamentului.
29. Coborâți plantatorul până când roțile șasiului central ating ușor solul.

A—Știft telescopic de blocare (2 buc.)
 B—Știft (2 buc.)
 C—Suport de susținere (2 buc.)
 D—Șasiul central
 E—Suport de service (2 buc.)

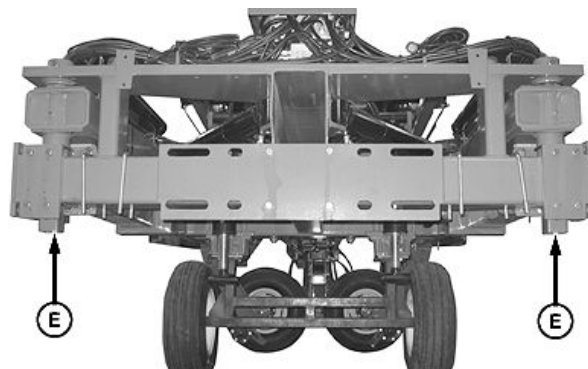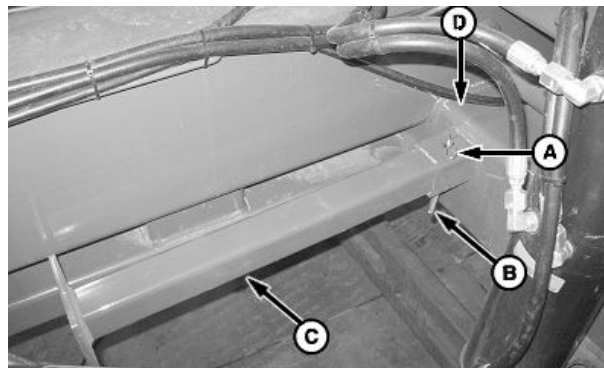

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-12/55

A70206—UN—04JAN11


A70207—UN—07JAN11



Spațiu dintre rânduri 70 cm (27.7 in.)

A—Extensie scurtă (2 buc. pe fiecare parte)
 B—Tije de supapă

30. În spațiarea de 70 cm (27.7 in.), pneurile de ridicare principale au două extensii scurte (A) montate pe fiecare parte a șasiului de ridicare.

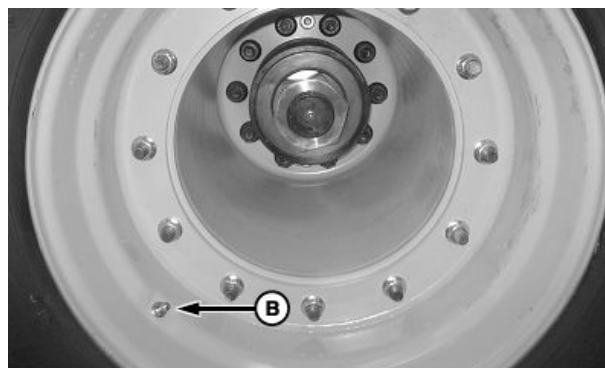

Tije de supapă (B) trebuie să fie orientate spre exterior la ambele pneuri când sunt montate pe extensii.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-13/55

A75501—UN—21JUN12

A75687—UN—02AUG12

31. Îndepărtați piulițele de roată (A) de pe pneurile exterioare (B) și de pe pneul interior din partea stângă pe șasiul central de ridicare. Îndepărtați pneurile exterioare.

A—Piuliță de roată (12 buc.) B—Pneu



A72801 —UN—27SEP11


WP29706.00003A7 -58-07AUG12-14/55

NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

32. Pe partea dreaptă a tubului punții (A), slăbiți piulițele (C) și șuruburile de fixare (D).

33. Îndepărtați consola (B) și senzorul de pe tubul punții.

A—Tubul punții C—Piuliță (2 buc.)
B—Consolă D—Șurub de fixare (2 buc.)

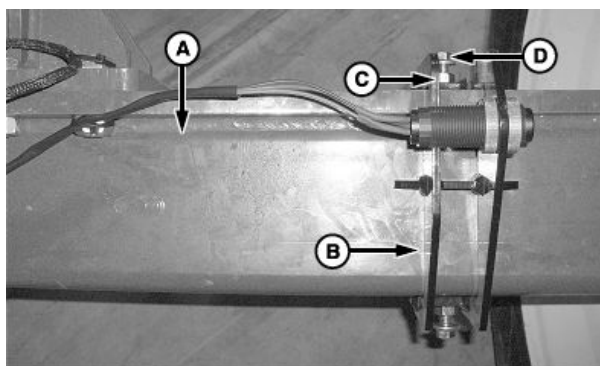


A74583 —UN—18JUL12

WP29706.00003A7 -58-07AUG12-15/55

34. Îndepărtați piulițele de roată (A) și roata de reglare (B) de pe pneul interior din partea dreaptă.

A—Piuliță de roată (12 buc.) B—Roată de reglare

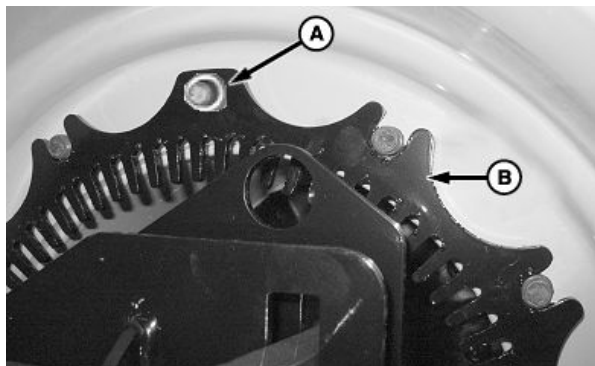


A75627 —UN—30JUL12

Continuare pe pagina următoare

WP29706.00003A7 -58-07AUG12-16/55

35. Utilizând un dispozitiv adecvat de ridicare, susțineți extensiile.
36. Îndepărtați piulițele de roată (A) și extensiile de pe mașină. Lăsați pneurile interioare pe șasiul principal de ridicare.

A—Piuliță de roată (10 buc.)

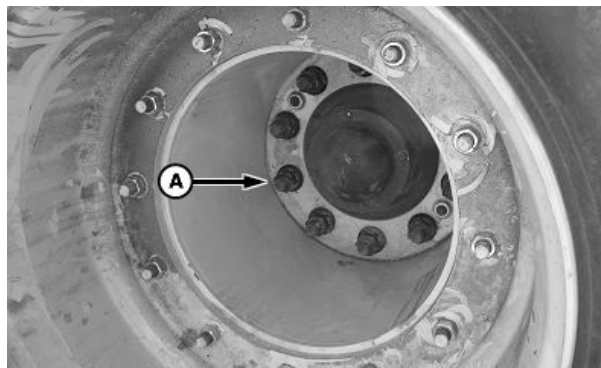


A72804 —UN—27SEP11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-17/55

37. Îndepărtați piulițele (C) și șuruburile cu cap hexagonal (B) de pe extensii. Păstrați pentru reutilizare șuruburile și piulițele de fixare.


A—Orificii
B—Șurub cu cap hexagonal (2 buc.)
C—Piuliță

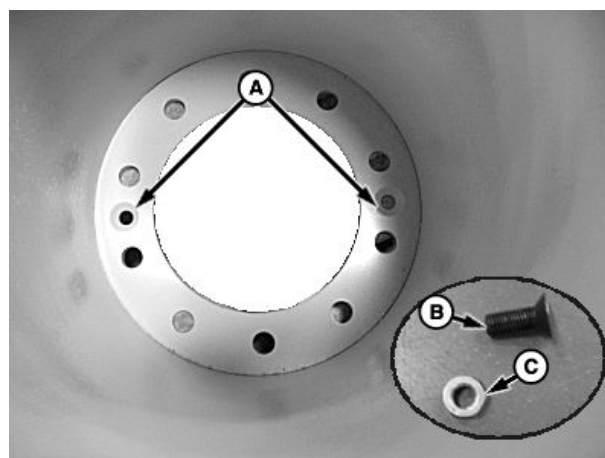


A71847 —UN—21JUN11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-18/55

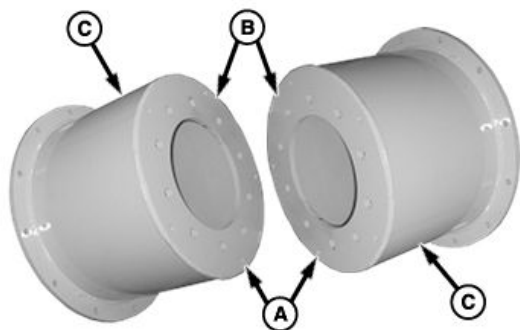

A71125—UN—05APR11

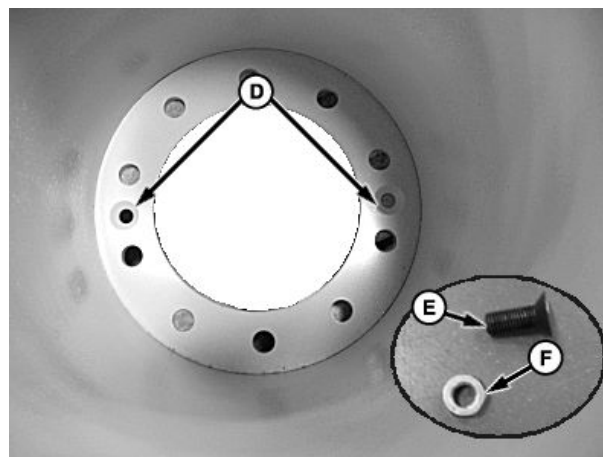


A74986—UN—28MAR12

38. Aliniați orificiile (A) pe suprafețele (B) atunci când montați extensiile scurte (C).

39. Montați șuruburile (E) în orificiile (D).

40. Montați și strângeți piulițele (F).

A—Orificiu (2 buc.)	D—Orificii
B—Suprafețe	E—Șurub (2 buc. pe fiecare parte)
C—Extensie scurtă (2 buc.)	F—Piuliță (2 buc.)

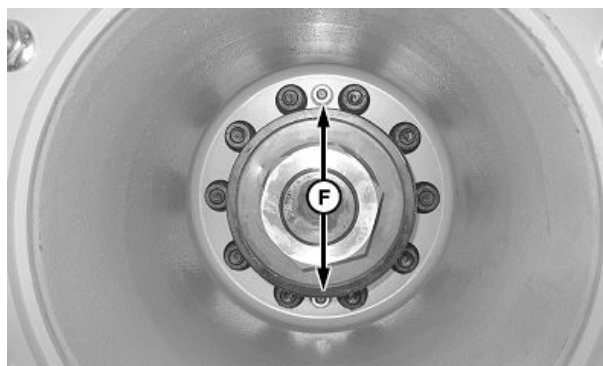

A75192—UN—02MAY12

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-19/55

IMPORTANT: Verificați cuplul la piulițele de roată înainte de utilizarea mașinii, după primele 10 ore de exploatare și apoi la fiecare 50 de ore.


IMPORTANT: Piulițele (B) trebuie să fie orientate spre exterior conform imaginii când sunt montate extensii pe butucul roții.

41. Utilizând un dispozitiv de ridicare adecvat, amplasați extensiile scurte cu **piulițele (B) orientate spre exterior** pe butuc conform imaginii.

42. Montați piulițele de roată (A) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....675 N·m
(500 lb.-ft.)

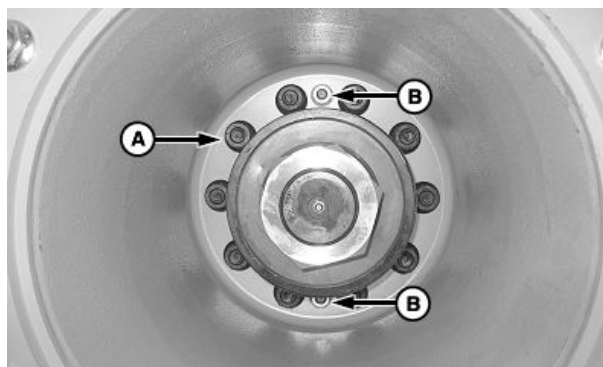

A75104—UN—19APR12

A—Piuliță de roată (10 buc.)


B—Piuliță (2 buc.)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-20/55



A75105 —UN—20APR12

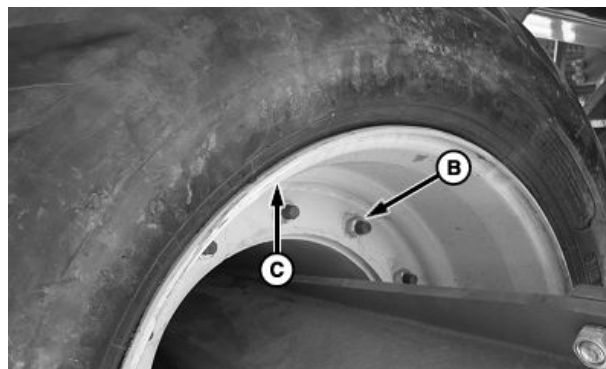

A74612 —UN—22FEB12

A—Pneu exterior (2 buc.)

B—Piuliță (12 bucăți per pneu)

C—Pneu interior pe partea stângă

43. Poziționați ambele pneuri exterioare (A) și pneul interior stânga (C) peste prezoanele de pe extensii **cutijele de supapă orientate spre exterior pe ambele pneuri**. Montați piulițele (B) și strângeți-le conform specificației.

Specificație


Piulițele de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-21/55

44. Amplasați pneul interior din partea dreaptă (A) pe prezoanele pentru roată ale extensiei (B). Nu instalați piulițele în acest moment.

A—Pneu interior

B—Prezoane de roată

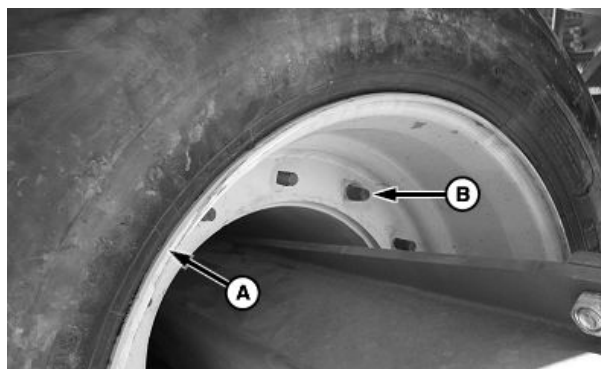

A73123 —UN—19OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-22/55

NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

45. Amplasați orificiul (A) de pe roata de reglare (C) peste prezoanele (B).

46. Montați piulițele (D) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație



Piulițe de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)

A—Orificiu

B—Prezonul roții

C—Roată de reglare

D—Piuliță (12 buc.)

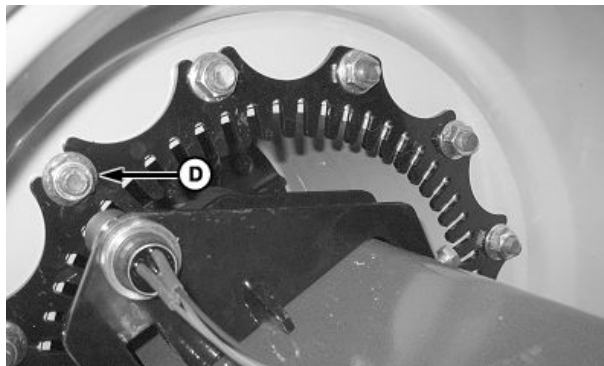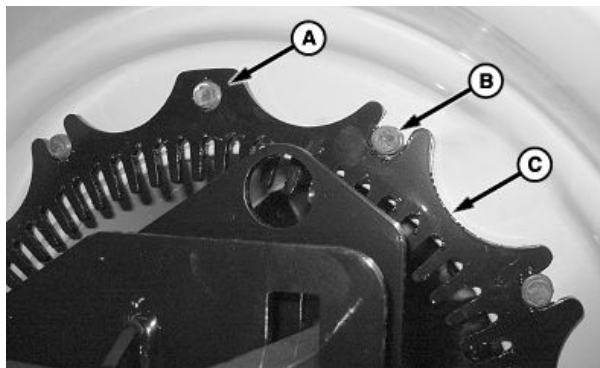

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-23/55

A73125—UN—19OCT11

A75616—UN—18JUL12

47. Amplasați consola (B) peste tubul punții (A) în modul indicat în imagine.

48. Amplasați consola (B) cu senzorul asamblat în apropierea roții de reglare (E).

49. Strângeți șuruburile de fixare (D).

50. Strângeți piulițele (C).



A—Tubul punții

B—Consolă

C—Piuliță (2 buc.)

D—Șurub de fixare (2 buc.)

E—Roată de reglare

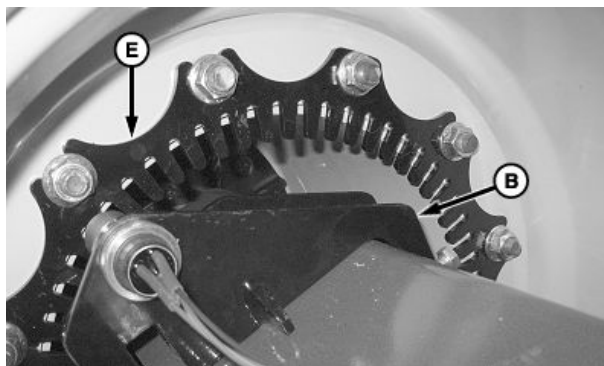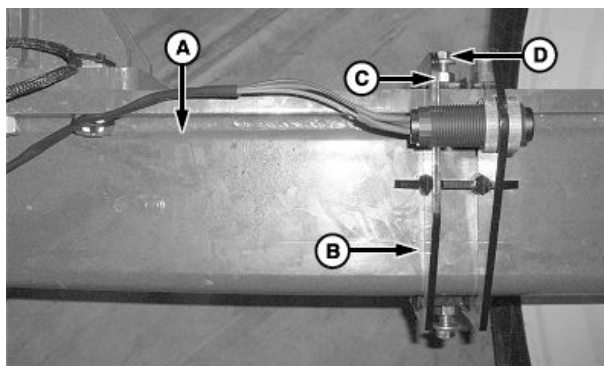

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-24/55

A74583—UN—18JUL12


A75617—UN—18JUL12

NOTĂ: Pneul roții de reglare trebuie să fie ridicat de la sol pentru efectuarea operațiunii de mai jos.

51. Reglați senzorul de mișcare (D) după cum urmează:

- Slăbiți piulițele moletate (C).
- Înșurubați senzorul de mișcare (D) până când intră în contact cu roata de reglare (B).
- Deșurubați senzorul de mișcare cu jumătate de rotație.
- Rotiți încet butucul (A) și verificați dacă există contact cu senzorul (D).
- Dacă senzorul intră în contact cu roata de reglare, deșurubați senzorul cu încă un sfert de rotație.
- Rotiți butucul și verificați dacă există contact. Repetați pașii până când senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.
- Strângeți bine piulițele moletate (C).
- Rotiți butucul și asigurați-vă că senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.

52. Ridicați echipamentul și demontați suporturile de susținere din poziția de service. Amplasați suporturile

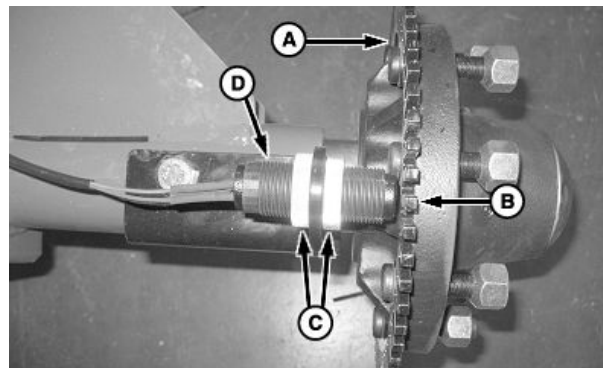

Exemplu de senzor și roată de reglare

A—Butucul
B—Roată de reglare
C—Piuliță moletată (2 buc.)
D—Senzorul de mișcare


de susținere în poziția de depozitare la șasiul echipamentului.

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-25/55

A69662 —UN—16NOV10

53. Demontați șuruburile în U (A), piulița (B) și consolele opritoarelor (C) de la fiecare extensie a șasiului central.

A—Șuruburi în U (2 buc. pe parte)
B—Piulițe (4 buc. pe parte)
C—Consolă opritor (1 buc. pe parte)

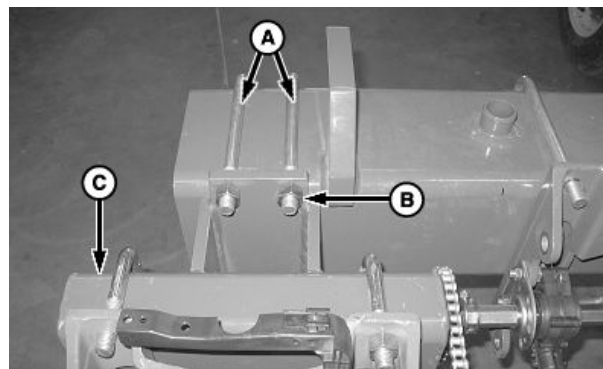

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-26/55

A69303 —UN—25OCT10

54. Poziționați unitatea de rând 8 (A) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.

55. Măsurați 45 cm (17.7 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 8. Strângeți piulițele conform specificației.

Specificație


Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

56. Poziționați unitatea de rând 9 (D) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.

57. Măsurați 45 cm (17.7 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 9. Strângeți șurubul în U conform specificației.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

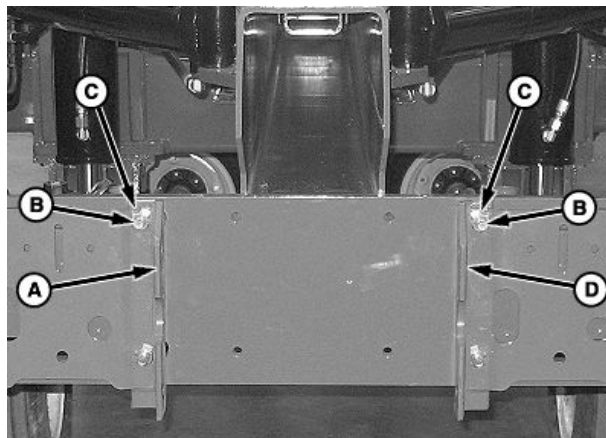

A—Unitate de rând 8
B—Șuruburi de fixare

C—Piulițe
D—Unitate de rând 9

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-27/55


A73952—UN—05JAN12

58. Începând de la unitățile de rând 8 și 9, montați sau reglați unitățile de rând rămase pe fiecare parte a unităților de rând 8 și 9. Măsurați o distanță de 70 cm (27.5 in.) (A) între discurile deschizătorului (B). Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)


A—Distanța de 70 cm (27.5 in.) B—Discurile deschizătoarelor

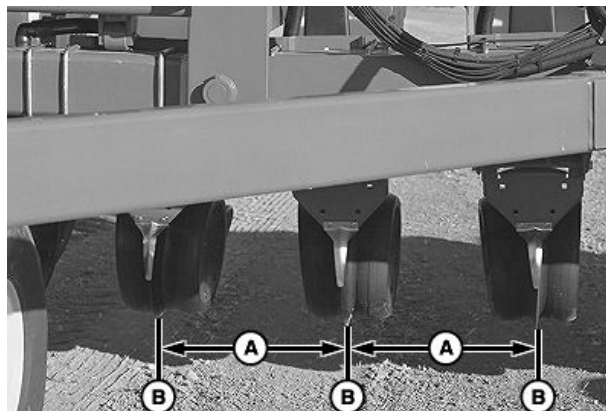


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-28/55


A73889—UN—05JAN12

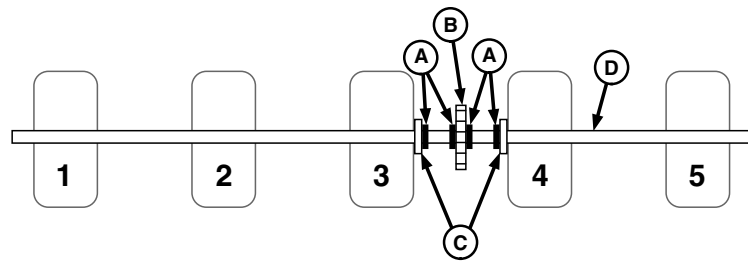

Sistemul de transmisie al aripii stângi

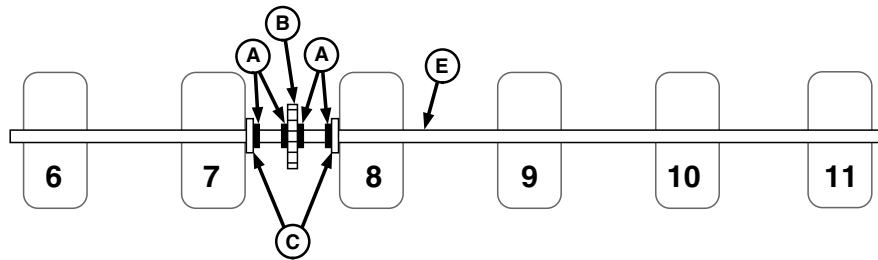

Sistemul de transmisie al șasiului central

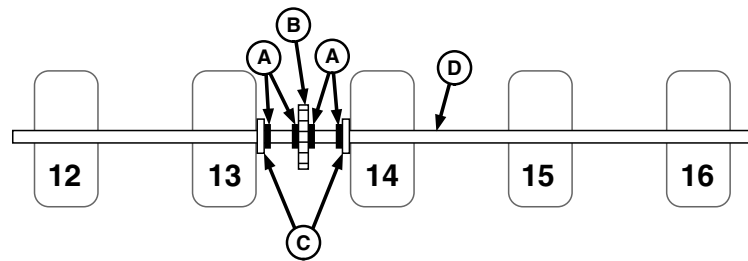

Sistemul de transmisie al aripii drepte

A—Colier (12 buc.)

C—Lagăr (6 buc.)

E—Arbore de 391 cm (154 in.)

B—Pinion cu 29 de dinți (3 buc.)

D—Arbore de 295 cm (116 in.) (2 buc.)

IMPORTANT: Plantatorul trebuie să fie pliat pentru a monta sistemul arborilor de transmisie ai unităților de rând.

NOTĂ: Unitățile de rând au fost demontate pentru claritatea imaginii.

59. Pliați plantatorul. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-29/55

A75495 —UN—22JUN12

A75496 —UN—22JUN12

A75497 —UN—22JUN12


60. Utilizați dispunerea sistemului de acționare pentru a vă ghida la montarea arborelui de perforare pe plantator.

61. Montați casetele de transmisie pe toate unitățile de rând, fără a le strânge.

62. În unele situații, când montați lagărul (A) lângă caseta de transmisie a unității de rând (B), lagărul este montat pe exteriorul plăcii (C).

Când se montează toate celelalte lagăre (A), acestea pot fi montate pe oricare parte a plăcii (D).

63. Montați câte un lagăr, fără a îl strânge, pe următoarele unități de rând:

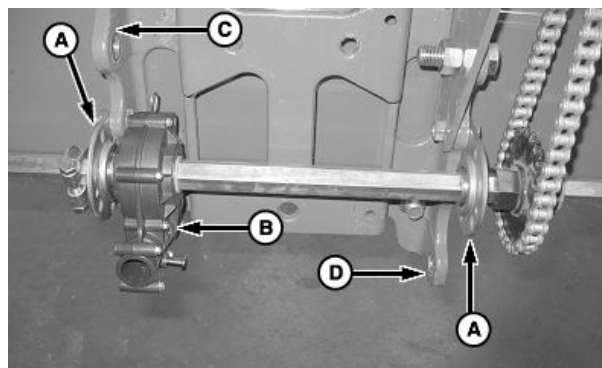

Unitate de rând demontată pentru claritate

A—Lagăr
B—Casetă de transmisie a unității de rând
C—Placă
D—Placă

Unitate de rând la aripa din partea stângă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând de pe șasiul central	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând la aripa din partea dreaptă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând
Rândul 3	Partea dreaptă	Rândul 7	Partea dreaptă	Rândul 13	Partea dreaptă
Rândul 4	Partea stângă	Rândul 8	Partea stângă	Rândul 14	Partea stângă


WP29706,00003A7 -58-07AUG12-30/55

64. Pe unitățile din stânga:

- Montați lagărul (A) pe partea stângă a rândului 4.
- Montați lagărul (B) pe partea dreaptă a rândului 3.

A—Lagăr pe rândul 4

B—Lagăr pe rândul 3

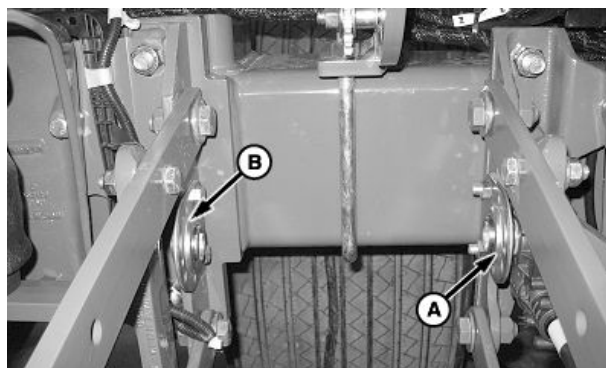

Lagărele rândurilor 3 și 4


WP29706,00003A7 -58-07AUG12-31/55

65. Pe unitățile din stânga:

- Montați lagărul (A) pe partea stângă a rândului 8.
- Montați lagărul (B) pe partea dreaptă a rândului 7.

A—Lagăr pe rândul 8

B—Lagăr pe rândul 7

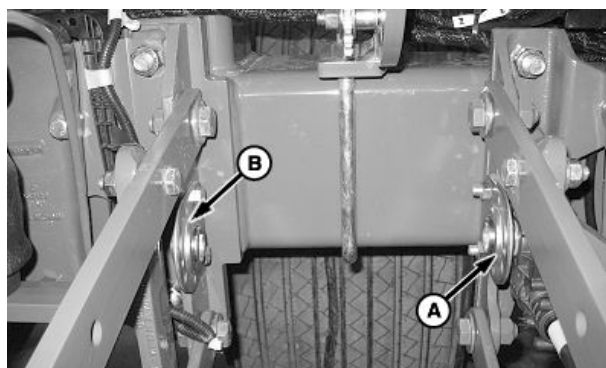

Lagărele rândurilor 3 și 4

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A7 -58-07AUG12-32/55

66. Pe unitățile din stânga:

- Montați lagărul (A) pe partea stângă a rândului 14.
- Montați lagărul (B) pe partea dreaptă a rândului 13.

A—Lagăr pe rândul 14

B—Lagăr pe rândul 13

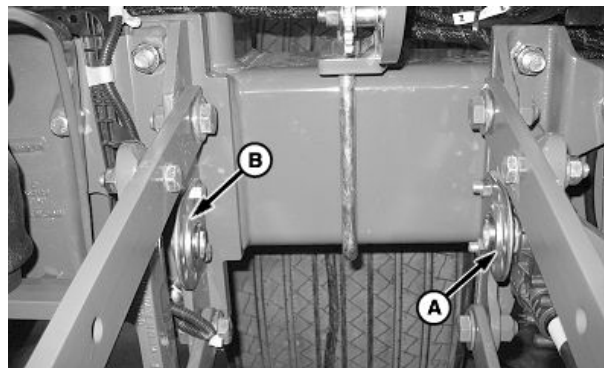

Lagărele rândurilor 3 și 4

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-33/55


A73898 —UN—14DEC11

67. Pe aripa din stânga, introduceți arborele de 294 cm (116 in.) (B) prin caseta de transmisie (A) de pe rândurile 1, 2 (C) și 3.

A—Caseta de transmisie

C—Rândul 2

B—Arbore de 294 cm (116 in.)

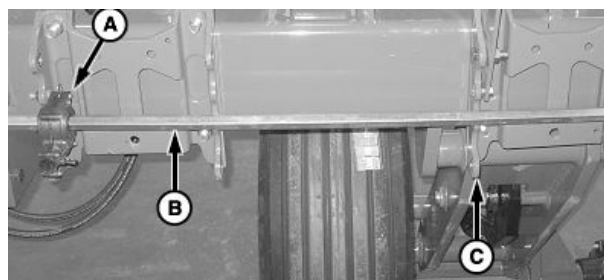

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-34/55

A73562 —UN—11NOV11

68. Oprăți arborele de 294 cm (116 in.) (B) odată ce acesta a pătruns prin lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 3 (A).

69. Așezați colierele (F), pinionul cu 29 de dinți (C) și colierele (E) pe arbore.

70. Glisați arborele (B) prin lagăr și caseta de transmisie de pe rândul 4 (D), precum și prin caseta de transmisie de pe rândul 5.

71. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

A—Rândul 3


D—Rândul 4

B—Arbore de 294 cm (116 in.)

E—Colier (2 buc.)

C—Pinion cu 29 de dinți

F—Colier (2 buc.)

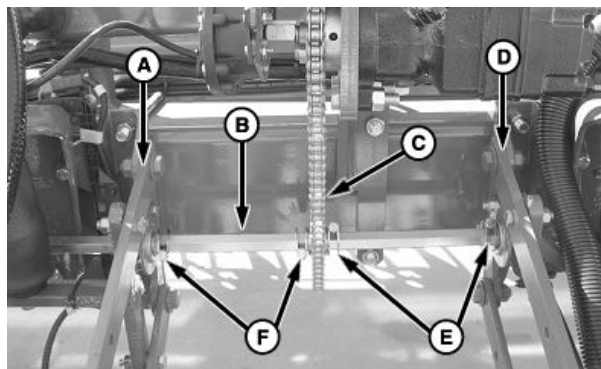

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-35/55

A73554 —UN—11NOV11

72. Aliniați pinionul arborelui de perforare (A) cu pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).


73. Amplasați colierele (C și D) pe lagăre și pinion în modul indicat. Strângeți colierele și șuruburile de reglare.

74. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:


- Înfășurați lanțul (E) în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

A—Pinionul arborelui de perforare
B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă
C—Coliere (2 buc.)

D—Coliere (2 buc.)
E—Lanț
F—Tensionator de lanț

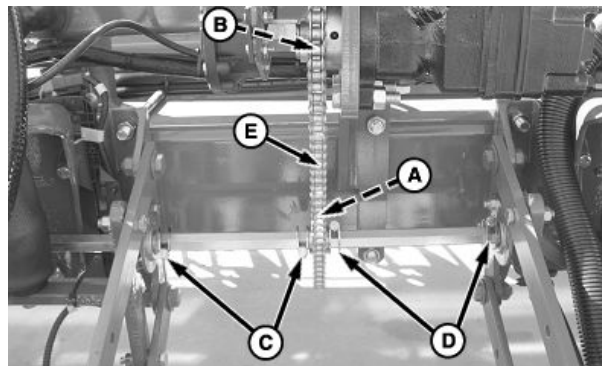

A73896—UN—14DEC11

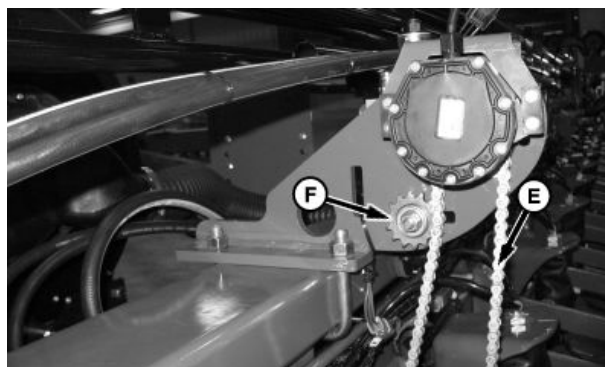


A73897—UN—14DEC11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-36/55

75. Introduceți arborele de 391 cm (154 in.) (A) prin caseta de transmisie (B) de pe rândul 6 (C) și opriți-l atunci când acesta se află în lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 7.

A—Arbore de 391 cm (154 in.) C—Rândul 6
B—Caseta de transmisie

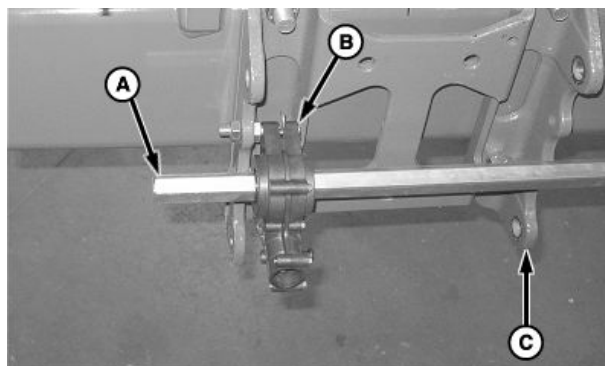


A73563—UN—11NOV11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-37/55

76. După ce arborele (B) a ajuns la rândul 7 (A), amplasați colierele (F), pinionul cu 29 de dinți (C) și colierele (E) pe arbore.
77. Glisați arborele (B) prin lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 8 (D).
78. Glisați arborele prin casetele de transmisie de pe unitățile de rând 9, 10 și 11.
79. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

A—Rândul 7
B—Arbore de 391 cm (154 in.)
C—Pinion cu 29 de dinți
D—Rândul 8
E—Colier (2 buc.)
F—Colier (2 buc.)


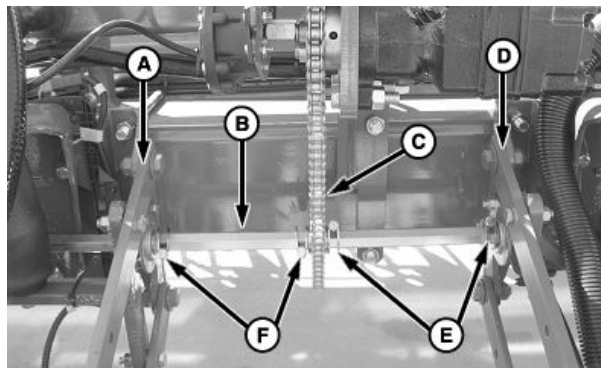


A73554 —UN—11NOV11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-38/55

80. Aliniați pinionul arborelui de perforare (A) cu pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).
81. Amplasați colierele (C și D) pe lagăre și pinion în modul indicat. Strângeți colierele și șuruburile de reglare.
82. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:
 - Înfășurați lanțul (E) în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
 - Montați lanțul în jurul pinioanelor.
 - Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

A—Pinionul arborelui de perforare
B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă
C—Coliere (2 buc.)
D—Coliere (2 buc.)
E—Lanț
F—Tensionator de lanț

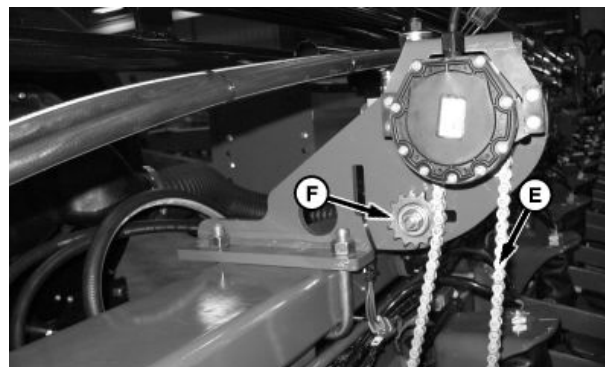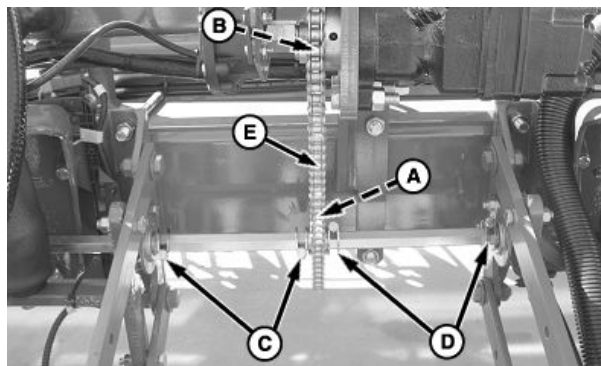


A73896 —UN—14DEC11

A73897 —UN—14DEC11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-39/55

83. Pe aripa din dreapta, introduceți arborele de 294 cm (116 in.) (B) prin caseta de transmisie (A) de pe rândurile 16, 15 (C) și 14.

A—Caseta de transmisie
B—Arbore de 294 cm (116 in.)
C—Rândul 15

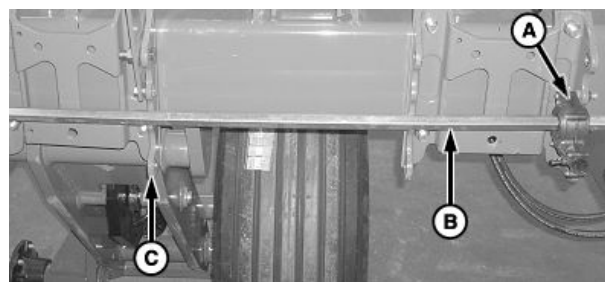


A73891 —UN—13DEC11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-40/55

84. Opriți arborele de 294 cm (116 in.) (B) odată ce acesta a pătruns prin lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 14 (D).
85. Așezați colierele (F), pinionul cu 29 de dinți (C) și colierele (E) pe arbore.
86. Glisați arborele (B) prin lagăr și caseta de transmisie de pe rândul 13 (A), precum și prin caseta de transmisie de pe rândul 12.
87. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

A—Rândul 13
 B—Arbore de 294 cm (116 in.)
 C—Pinion cu 29 de dinți
 D—Rândul 14
 E—Colier (2 buc.)
 F—Colier (2 buc.)

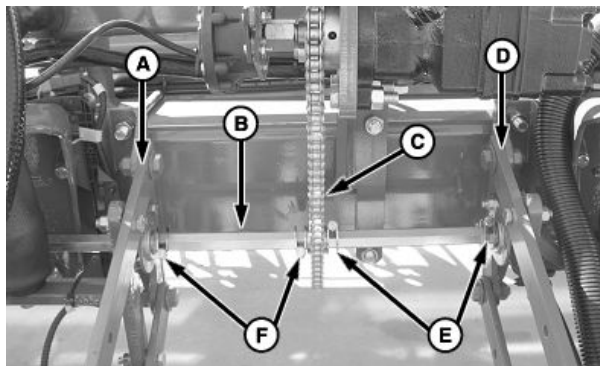



A73554—UN—11NOV11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-41/55

88. Aliniați pinionul arborelui de perforare (A) cu pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).
89. Amplasați colierele (C și D) pe lagăre și pinion în modul indicat. Strângeți toate colierele.
90. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:
 - Înfășurați lanțul (E) în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
 - Montați lanțul în jurul pinioanelor.
 - Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

91. Depliați mașina. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)

A—Pinionul arborelui de perforare
 B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă
 C—Coliere (2 buc.)
 D—Coliere (2 buc.)
 E—Lanț
 F—Tensionator de lanț

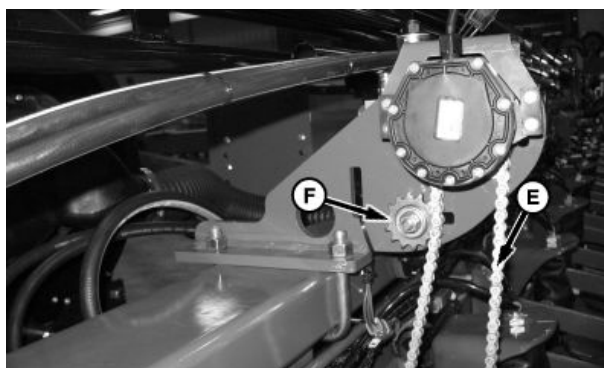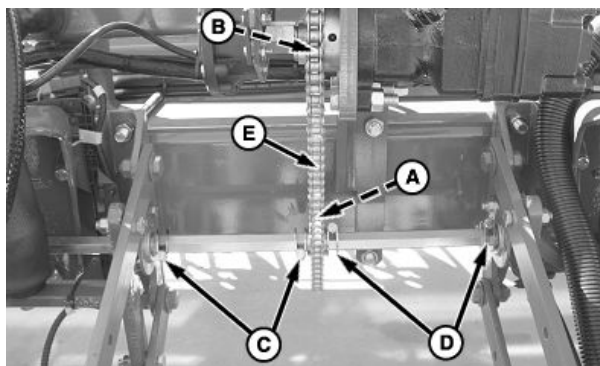


A73886—UN—14DEC11

A73897—UN—14DEC11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-42/55

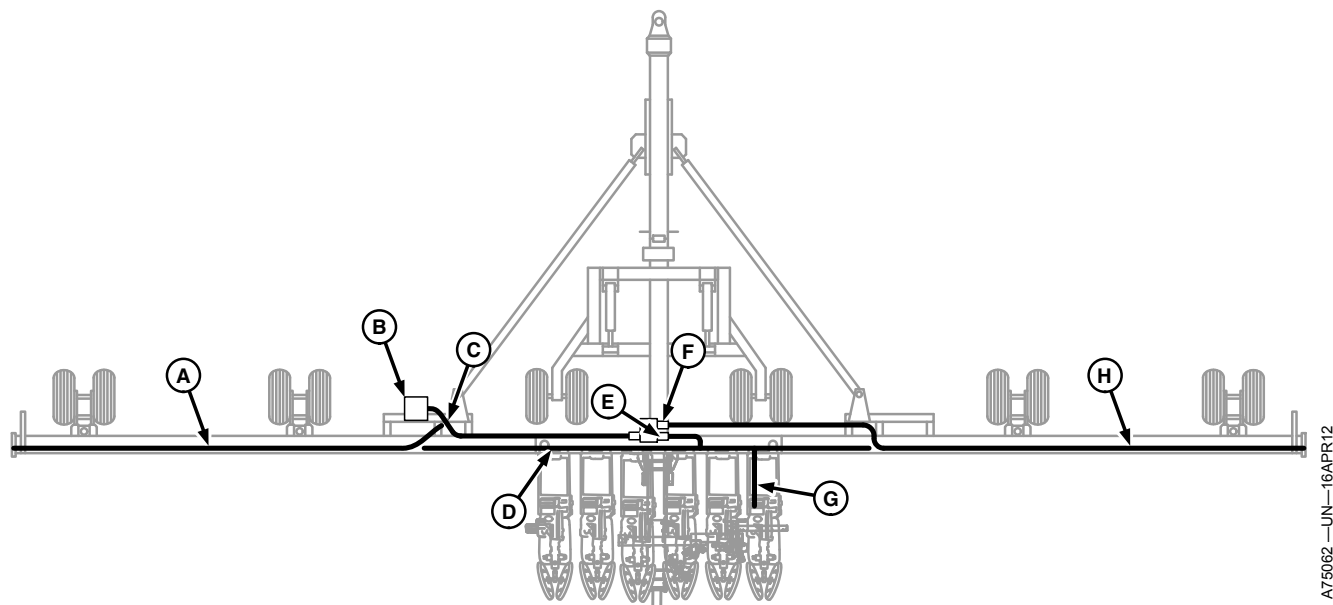


A75062 —UN—16APR12

A—Cablajul principal al aripii stângi	D—Cablajul principal al șasiului central	F—Conectorii cablajului principal al aripii din dreapta a plantatorului	H—Cablajul principal al aripii din dreapta
B—Caseta electrică de comandă	E—Conectorul cablajului principal al șasiului central	G—Cablaj pentru unitatea de rând	
C—Conectorii cablajului principal al aripii stângi			

92. Instalați cablajele principale de înșămânțare.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-43/55

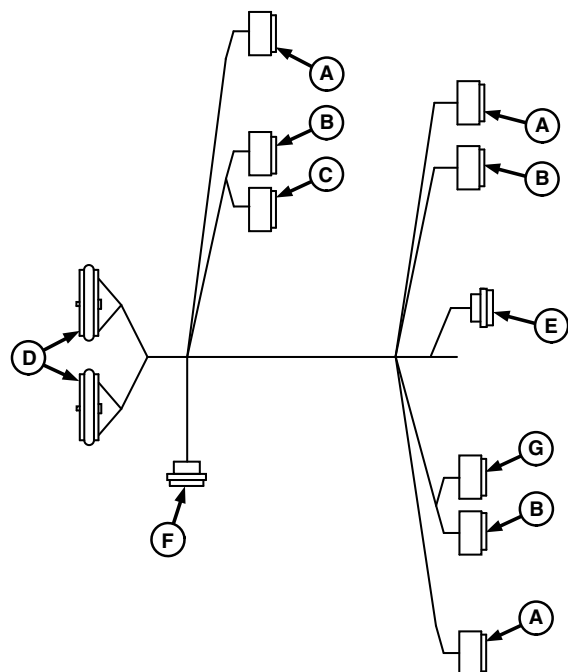

A—Conectori pentru 45 cm cu eticheta A
B—Conectori pentru 70 cm cu eticheta A

C—Conector B la aripa din partea stângă
D—Conectorii casetei de control

E—Supapa PM2
F—Conector X7
G—Conector B la aripa din partea dreaptă

93. Cablajul în Y montat la șasiul plantatorului are mai mulți conectori (A și B) pentru conexiunile cablajului principal. Toți conectorii de la cablajul Y au etichete

pentru consultare. Utilizați setul corect de conectori pentru spațierea de la mașină.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-44/55

A74587 —JUN—21FEB12


NOTĂ: Cablajul în Y pentru mașinile cu spațiere convertibilă a rândurilor va avea mai mulți conectori pentru cablajele șasiilor din stânga, central și din dreapta.

94. Localizați cablajul în Y cu conectorii (A-E) în pachetul de piese.


95. Conectați conectorii (D) la conectorii casetei de control.

A—Conector șasiu central
B—Conector șasiu stânga
C—Conector șasiu dreapta

D—Conectorii casetei de control
E—Conector X7

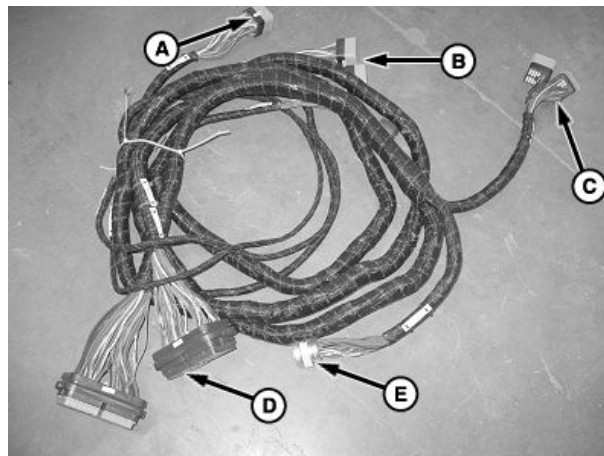

Cablaj în Y prezentat pentru claritate

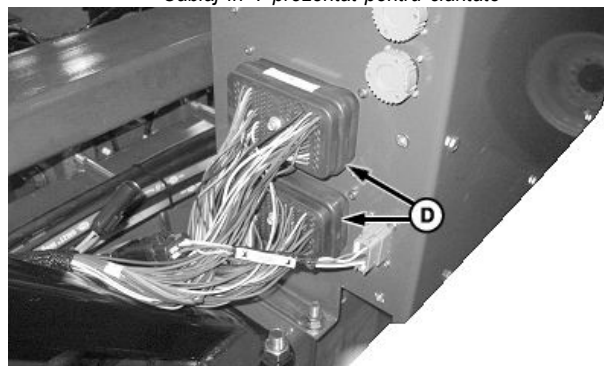

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-45/55


A73547 —UN—09NOV11

A73122 —UN—07DEC11

96. Conectați conectorul X7 (A) de pe cablajul în Y la conectorul (B) de pe piesa despărțitoare a șasiului stânga.

A—Conector X7

B—Conector

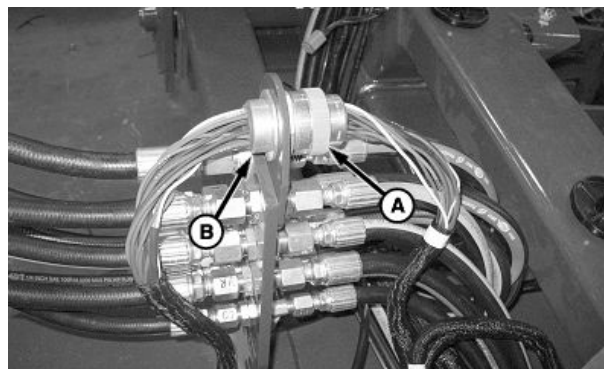

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A7 -58-07AUG12-46/55

A73092 —UN—13OCT11


97. Orientați cablajul în Y (A) de-a lungul furtunurilor existente conectate la șasiul central.
98. Orientați cablajul în Y (A) prin consola (B) de pe brațul oscilant (C).
99. Continuați desfășurarea cablajului în Y până ce conectorii pentru șasiul central și șasiul dreapta se află pe șasiul central (D) al mașinii.

A—Cablaj în Y
B—Consolă


C—Braț oscilant
D—Șasiul central

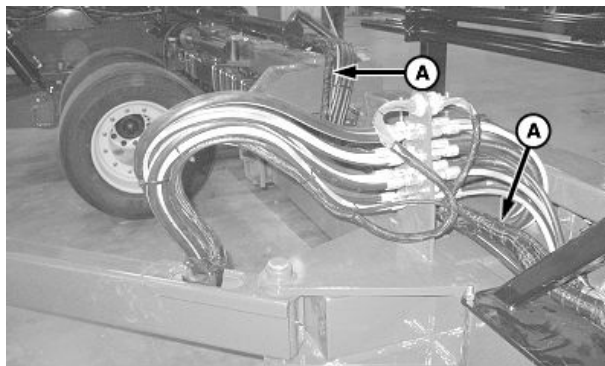

A73548 —UN—09NOV11

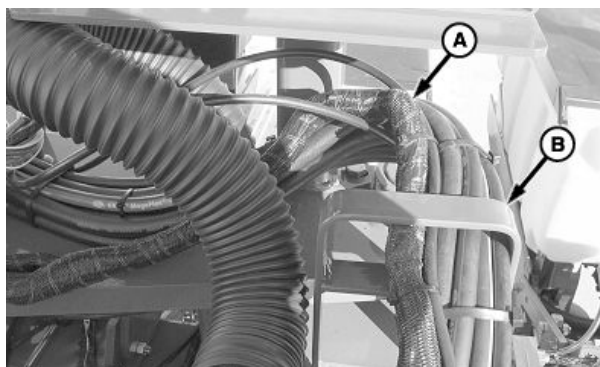

A73549 —UN—09NOV11

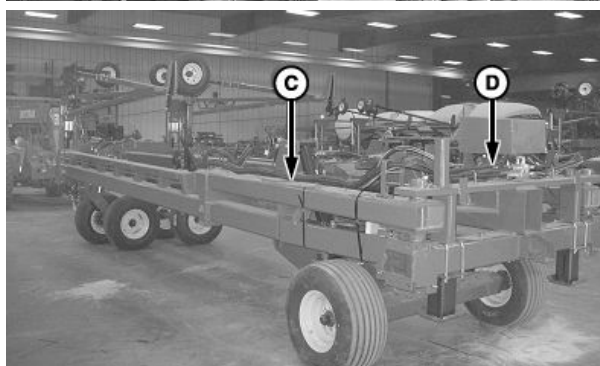

A73550 —UN—09NOV11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-47/55

IMPORTANT: Rândul cu numărul 1 este situat în partea stângă a plantatorului (stând în spatele plantatorului, privind către direcția de deplasare).

NOTĂ: Montați cablajul principal corect pe mașină în cazul în care cunoașteți spațierea primului rând.

100. Identificați partea stângă și dreaptă a cablajelor furnizate pentru șasiul plantatorului, cu ajutorul etichetei cu numărul de rând (A), aflată pe conectorul cu 6 pini aferent fiecărui rând.

101. Cablajul este legat de tubul (B) în partea din spate a șasiului aripii stânga.

102. Atunci când cablajul este montat corect, un conector al cablajului pentru unitatea de rând (C) va fi poziționat în dreptul consolei W a fiecărei unități de rând.


103. Fixați cablajul pe tub (B) folosind benzi de prindere (D).

A—Eticheta cu numărul de rând
B—Țeavă


C—Conectorul cablajului pentru unitatea de rând
D—Benzi de prindere



A72820 —UN—06OCT11

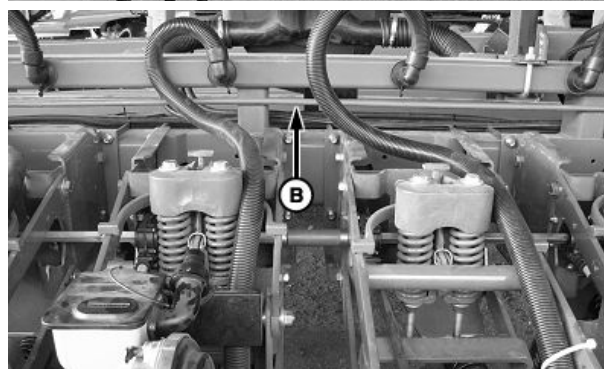

A72941 —UN—06OCT11

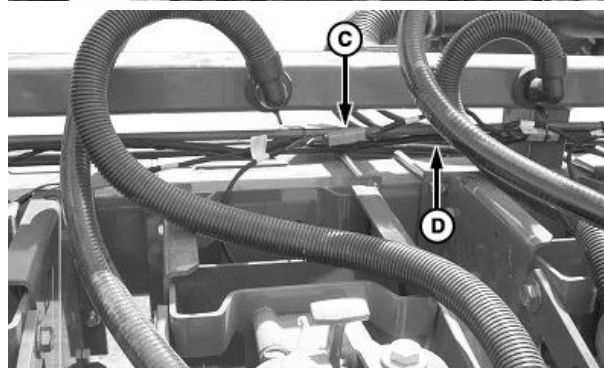

A72942 —UN—06OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706.00003A7 -58-07AUG12-48/55


NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele de pe cablaj.

104. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (A) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (B).

105. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT A (DREAPTA A) (D) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT A (Dreapta A) (C).

A—Conectorul cu eticheta
RIGHT B (Dreapta B)
B—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta RIGHT B
(Dreapta B)

C—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta RIGHT A
(Dreapta A)
D—Conectorul cu eticheta
RIGHT A (Dreapta A)

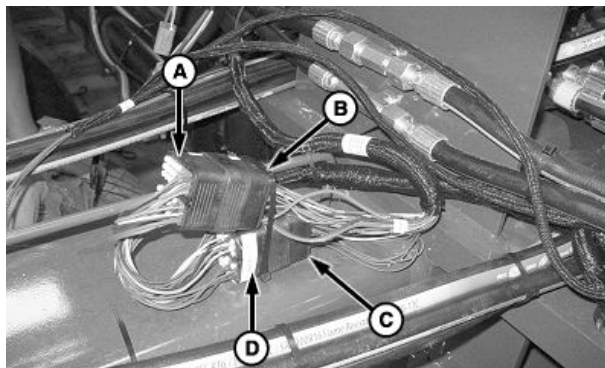


A73095—UN—13OCT11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-49/55

106. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta CENTER (Centru) (A) de pe secțiunea centrală la conectorul cablajului în Y cu eticheta CENTER (Centru) (B).

A—Conectorul cu eticheta
CENTER (Centru)

B—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta CENTER
(Centru)

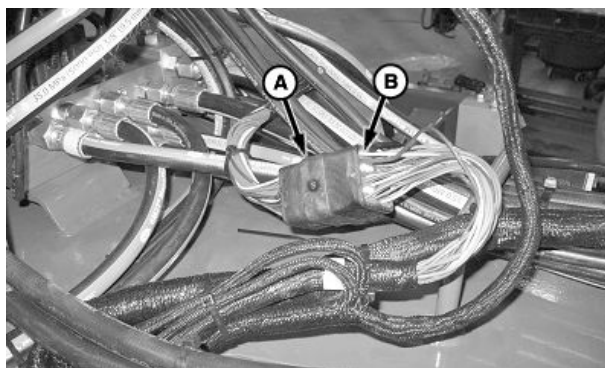

A73096—UN—13OCT11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-50/55


NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele (E) de pe cablaj.

107. Conectați conectorul cu eticheta LEFT A (Stânga A) (A) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT A (Stânga A) (B).

108. Conectați conectorul cu eticheta LEFT B (Stânga B) (D) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT B (Stânga B) (C).

A—Conectorul cu eticheta
LEFT A (Stânga A)
B—Conectorul cablajului în Y
cu eticheta LEFT A (Stânga
A)
C—Conectorul cablajului în Y
cu eticheta LEFT B (Stânga
B)

D—Conectorul cu eticheta
LEFT B (Stânga B)
E—Etichetă

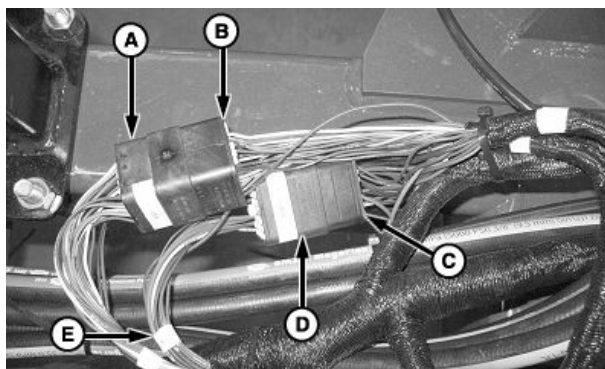

A73098—UN—14OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-51/55


IMPORTANT: Nu strângeți prea tare șuruburile de fixare a conectorilor (A), deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea conectorilor.

NOTĂ: Pentru a strânge șuruburile de fixare a conectorilor aveți nevoie de o cheie hexagonală de 5/32 in.

109. Strângeți șuruburile de fixare (A) ale tuturor conectorilor.

110. După instalarea cablajului principal, conectați la cablaj următoarele componente:

- Senzorul de mișcare
- Senzorul de înălțime

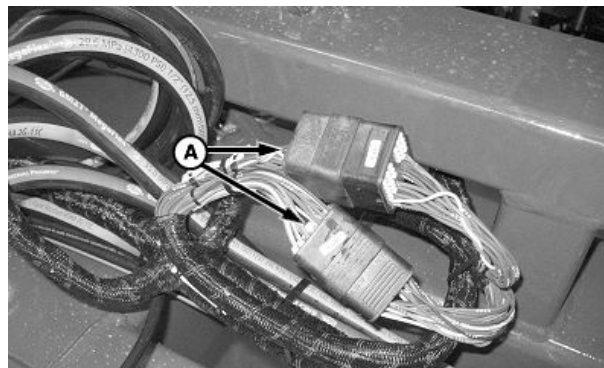

A—Șuruburi de fixare a conectorilor



A73099 —UN—14OCT11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-52/55

111. Cablajele (A) șasiului plantatorului trebuie să fie direcționate prin zona de pliere și zona de flexare (B), urmând furtunurile existente (D) până la șasiul central (E).

A—Cablaj
B—Zonă de flexare
C—Benzi de prindere

D—Furtunuri existente
E—Șasiul central

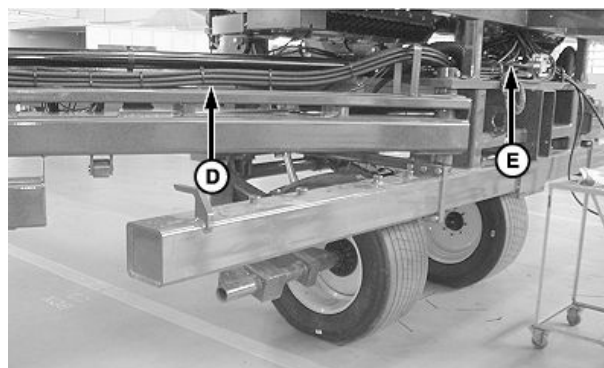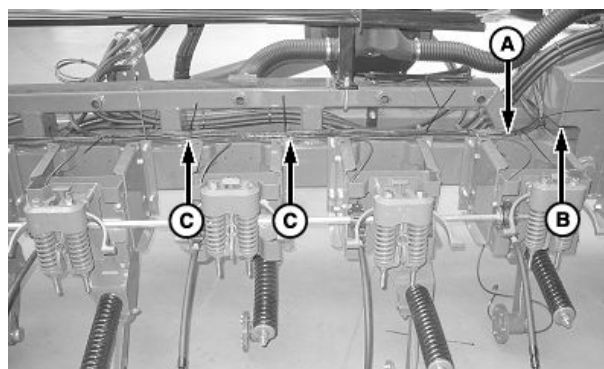

A67721 —UN—15JUN10

A67722 —UN—15JUN10


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-53/55

112. Conectați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) la unitățile de rând. Fixați toate firele cablajului la șasiul plantatorului cu benzi de prindere

IMPORTANT: Asigurați-vă că toate cablurile sunt orientate corespunzător prin unitățile de rând pentru a evita prinderea în brațele paralele în timpul funcționării plantatorului.

113. Curățați tuburile de însămânțare. (Consultați **CURĂȚAȚI SENZORUL TUBULUI DE ÎNSĂMÂNȚARE** din secțiunea Service și reglaje.)
114. Montați discurile de însămânțare corecte. (Consultați **MONTAȚI DISCUL DE ÎNSĂMÂNȚARE** din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)
115. Montați ansamblurile de container/contor la toate unitățile de rând de la plantator. (Consultați **ACCESAREA CONTORULUI CU VID** din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

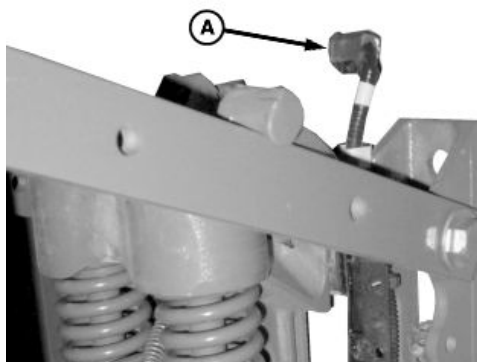

A—Conexiunile cablajului de însămânțare

A70440—UN—18JAN11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-54/55

116. Conectați toate furtunurile de vid (A) la șasiul plantatorului (B).


117. Reglați marcatoarele pentru configurația spațiului dintre rânduri. (Consultați **REGLAȚI MARCATOARELE** din această secțiune.)

NOTĂ: Consultați *Manualul de utilizare al monitorului SeedStar™*.

118. Modificați setările monitorului pentru a corespunde cu numărul de rânduri care plantează.

- Selectați Meniu >> butonul Plantator >> tasta programabilă Rate >> Selectați numele recoltei și bifați caseta corespunzătoare pentru numărul de rânduri care plantează.

119. Resetați nivelul de vid. (Consultați secțiunea Setări nivelurile de vid.)

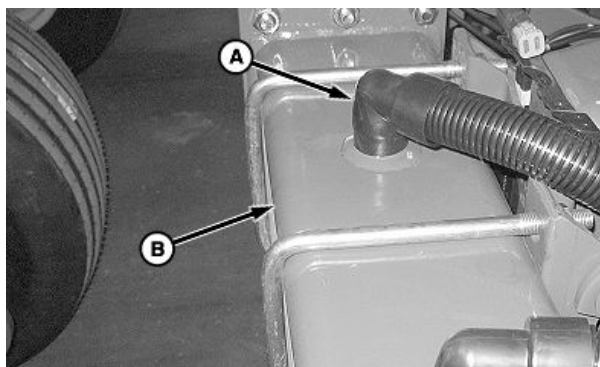

A70436—UN—18JAN11

WP29706,00003A7 -58-07AUG12-55/55

Converțiți spațiul de 70 cm pentru 24 de rânduri la spațiu de 45 cm pentru 36 de rânduri (acționare cu rată variabilă)

Listă de verificare pentru procedură:

- ☐ Localizați o suprafață curată și dreaptă pentru conversia plantatorului.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Coborâți plantatorul până când deschizătoarele cu disc sunt la o distanță foarte mică deasupra solului.
- ☐ Deconectați furtunurile de vid de la șasiu.
- ☐ Demontați ansamblurile de container/contor de semințe de la toate unitățile de rând.
- ☐ Decuplați conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Îndepărtați cablajele principale.
- ☐ Slăbiți roțile de ghidare a lanțurilor de transmisie și scoateți lanțurile de transmisie.
- ☐ Demontați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, colierele și cuplajele.
- ☐ Îndepărtați ansamblurile lagărelor unității de rând.
- ☐ Montați console de oprire.
- ☐ Îndepărtați, instalați sau mutați unitățile de rând conform necesităților.
- ☐ Strângeți toate unitățile de rând la șasiul plantatorului.
- ☐ Pliati utilajul.
- ☐ Montați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, lanțurile, colierele și cuplajele.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Aliniați cuplele de transmisie.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunile aripilor.
- ☐ Demontați roțile aripilor.
- ☐ Schimbați axul tandem
- ☐ Montați axele butucilor la roțile aripilor.
- ☐ Montați roțile aripilor.
- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunea centrală.
- ☐ Demontați roțile și înlocuiți extensiile acestora.
- ☐ Montați roțile la șasiul central de ridicare.
- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.

- ☐ Instalați cablajele principale de însămânțare.
- ☐ Cuplați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Curățați tuburile de însămânțare.
- ☐ Montați discurile de însămânțare.
- ☐ Montați ansamblurile de container/contor de semințe la toate unitățile de rând.
- ☐ Conectați furtunurile de vid.
- ☐ Reglați marcatoarele.
- ☐ Reglați setările monitorului.
- ☐ Reglați nivelurile de vid.


IMPORTANT: Mențineți tractorul cuplat la plantator pe durata conversiei.

NOTĂ: Unitățile de rând și brațele paralele au fost demontate pentru claritate.

1. Depliați plantatorul pe o suprafață curată și dreaptă. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)
2. Coborâți plantatorul până când lamele deschizătoarelor sunt la 40 mm (1-1/2 in.) față de sol.
3. Deconectați **toate** furtunurile de vid (A) de la șasiul plantatorului (B).

NOTĂ: Amplasați ansamblurile de container/contor de semințe și furtunurile de vid la distanță de plantator pentru a evita deteriorarea în timpul demontării unităților de rând.

4. Demontați **toate** ansamblurile de container/contor de semințe. (Consultați ACCESAREA CONTORULUI CU VID din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

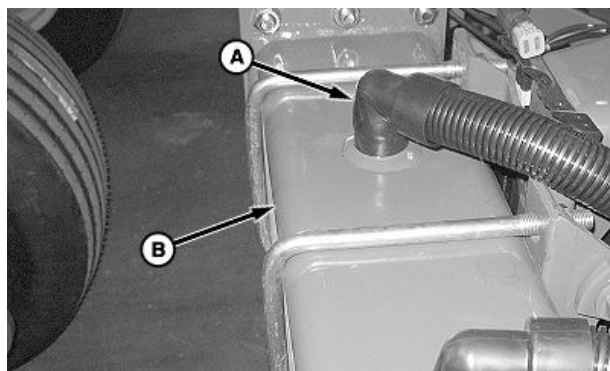

A70436 —UN—18JAN11

A—Furtunuri de vid


B—Șasiul plantatorului

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-2/65

NOTĂ: Nu demontați tuburile de însămânțare în timpul conversiei, sunt furnizate cablaje de extensie pentru fiecare unitate de rând.

5. Deconectați **toate** conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) de pe unitățile de rând.
6. Îndepărtați și păstrați cablajele principale ale mașinii.

A—Conexiunile cablajului de însămânțare

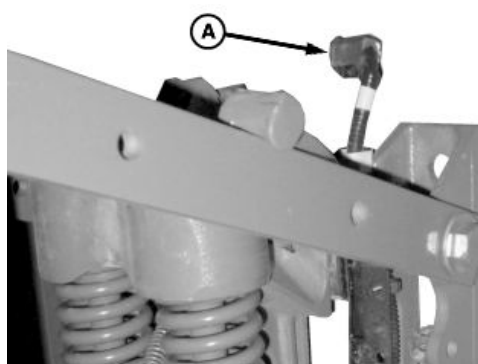


A70440 —UN—18JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-3/65

7. Slăbiți **toate** ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie (A) și demontați și puneți deoparte **toate** lanțurile (B) motoarelor cu rată variabilă de acționare.

A—Ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie

B—Lanțurile de transmisie

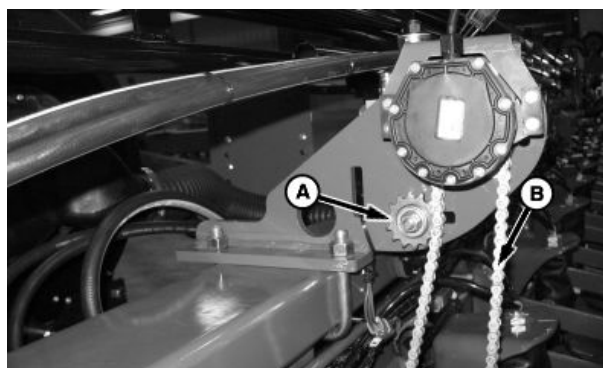

A73887 —UN—04JAN12


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-4/65

8. Îndepărtați și păstrați culele spintecate (A). Îndepărtați și păstrați **toate** cuplele arborelui de transmisie (B).

A—Cule spintecate

B—Cuplele arborelui de transmisie

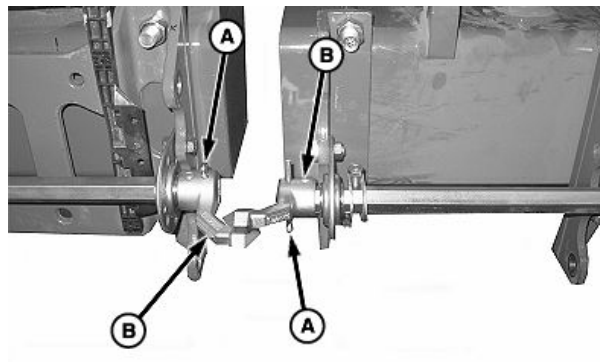


A73978 —UN—06JAN12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-5/65

9. Demontați colierele (A) de pe cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (B).

A—Coliere (2 buc.)

B—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal

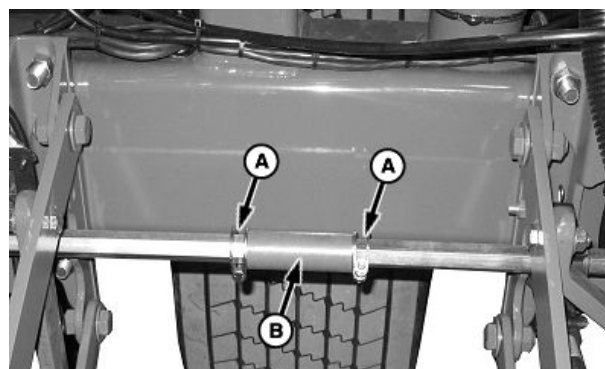


A75678 —UN—31JUL12

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-6/65

10. Slăbiți **toate** colierele hexagonale (A) de pe arborii de transmisie ai plantatorului.
11. Îndepărtați și păstrați arborii de transmisie. Puneți deoparte **toate** componentele de transmisie când sunt demontați arborii.

A—Coliere hexagonale

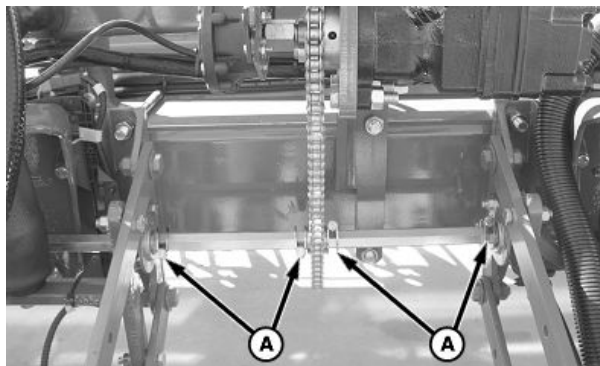

A7388 —UN—04JAN12

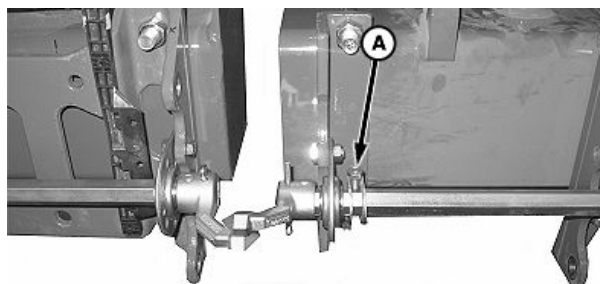


A73980 —UN—06JAN12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-7/65

12. Demontați **toate** consolele lagărelor presate (D) de la unitățile de rând.

A—Consolele lagărelor presate

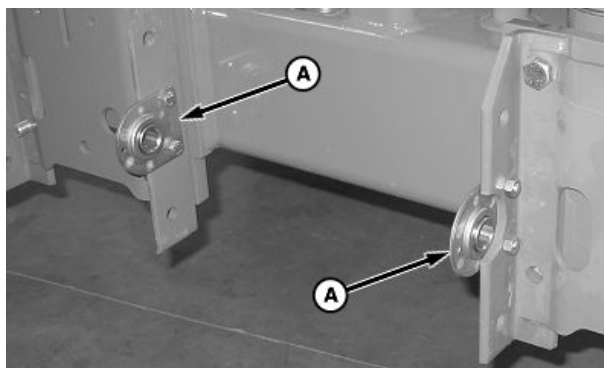

A70582 —UN—28JAN11


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-8/65

13. Sunt furnizate cu echipamentul două axe tandem (A și B) pentru roțile aripilor. Axul (A) se utilizează la spațiu dintre rânduri de 70 cm. Axul (B) se utilizează la spațiu dintre rânduri de 45 cm.

14. Montați axele tandem pentru 45 cm (B).

A—Ax tandem pentru 70 cm B—Ax tandem pentru 45 cm

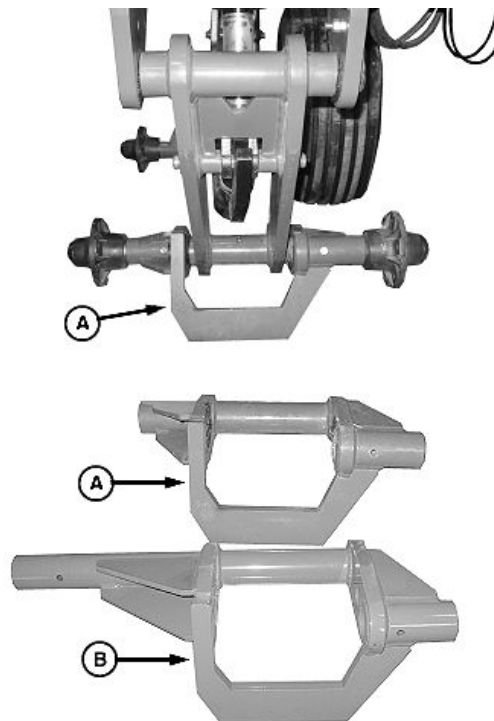

A70266 —UN—06JAN11


A70267 —UN—06JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-9/65

NOTĂ: Plantatorul trebuie să fie depliat pentru a efectua pașii de mai jos.

15. La fiecare șasiu de aripă (C), demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (D) din locul de depozitare de pe echipament.

A—Știft telescopic de blocare (2 buc.) C—Șasiul aripii
B—Știft (2 buc.) D—Suport de susținere (2 buc.)

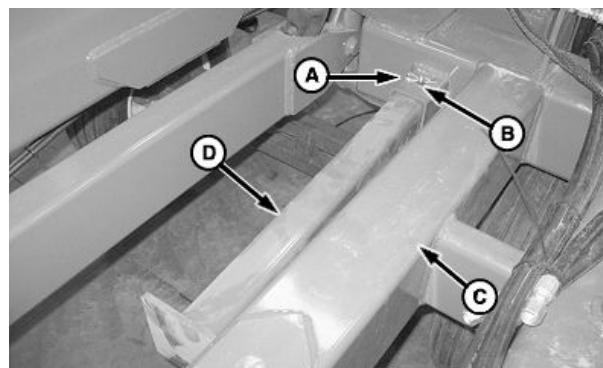

A70197 —UN—04JAN11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-10/65

16. Suporturile de susținere se montează în suporturile de montare pentru service (A) aflate sub capătul fiecărei aripi, lângă montatul marcatorului.

17. Poziționați suportul de susținere (B) în suportul (A). Montați știftul și știftul telescopic de blocare (C).

18. Montați suportul de susținere la aripa din partea opusă.



19. Coborâți plantatorul până când roțile aripilor ating ușor solul.

20. Slăbiți șuruburile de roată de la roțile aripii interioare.

21. Coborâți echipamentul pe suporturile de susținere până când roțile aripilor sunt puțin ridicate de pe sol.

22. Demontați șuruburile de roată și ambele roți ale aripilor de la fiecare aripă.

A—Suport de montare pentru service
B—Suport de susținere (2 buc.)
C—Știft și știft telescopic de blocare

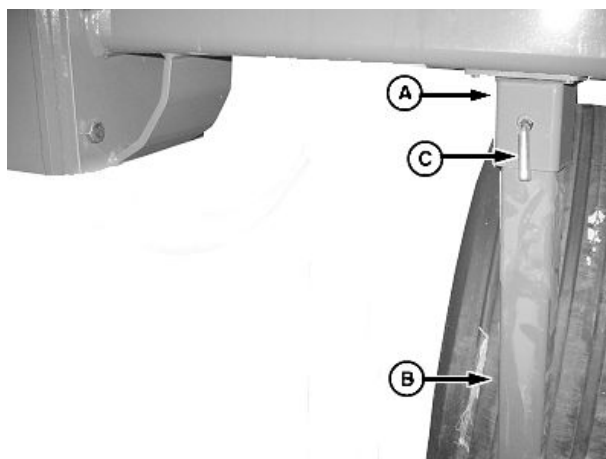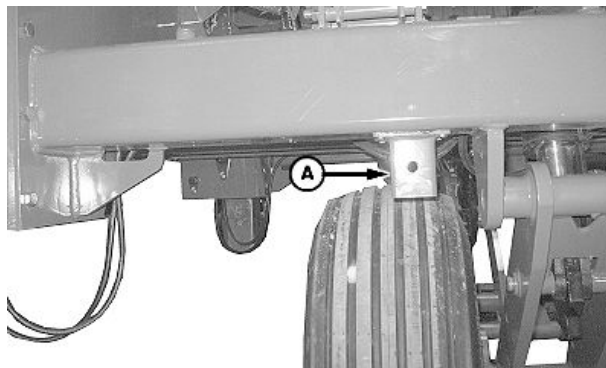

A70269—UN—06JAN11


A70268—UN—06JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-11/65

23. Demontați șuruburile de fixare și piulițele (B) și butucii roților (A) de la axul tandem pentru 70 cm.

24. Scoateți șurubul de fixare (C) care prinde știftul (D).

A—Butuc roată (2 buc.)
B—Șurub de fixare și piuliță (2 buc.)
C—Șurub de fixare
D—Bolt

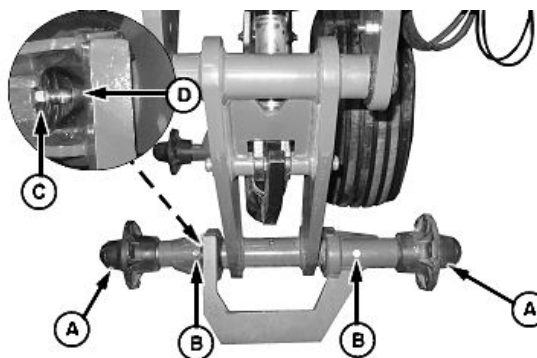

A70292—UN—07JAN11


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-12/65

25. Demontați știftul (A) și axul tandem pentru 70 cm (B).

A—Bolt

B—Ax tandem pentru 70 cm

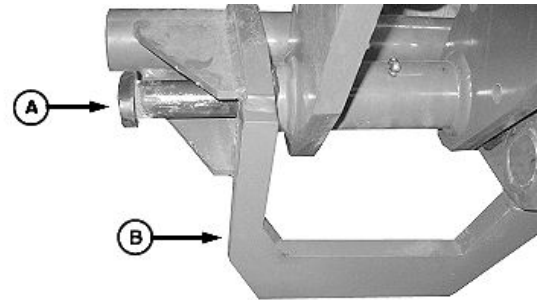


A70289 —UN—07JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-13/65

26. Poziționați axul tandem pentru 45 cm (A) la șasiul roților aripilor, cum este ilustrat, și montați știftul (B).

A—Ax tandem pentru 45 cm

B—Bolt

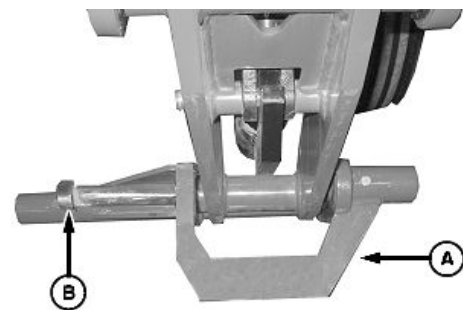

Ax pentru 45 cm văzut din spate

A70300 —UN—07JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-14/65

27. Montați șurubul de fixare (D) pentru a prinde știftul.


28. Montați butucii roților (B) și șuruburile de fixare și piulițele (A). Strângeți șuruburile de fixare și piulițele.

29. Poziționați roțile pe butuci și montați șuruburile de roată. Strângeți șuruburile de roată conform specificației.

Specificație

Șuruburile de roată ale
aripilor—Cuplu.....108 N·m
(80 lb.-ft.)

30. Ridicați echipamentul până când suporturile de susținere a aripilor sunt ridicate de pe sol.

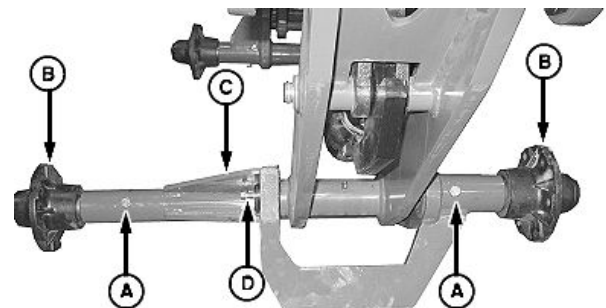

A—Șurub de fixare și piuliță (2 buc.)

B—Butuc roată (2 buc.)

C—Ax tandem pentru 45 cm

D—Șurub de fixare


A70301 —UN—07JAN11

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-15/65

31. Demontați suporturile de susținere (B) din suportul de montare pentru service. Montați suporturile de susținere în locul de depozitare de pe șasiul aripii.

- A—Suport de montare pentru service
B—Suport de susținere (2 buc.)
C—Știft și știft telescopic de blocare

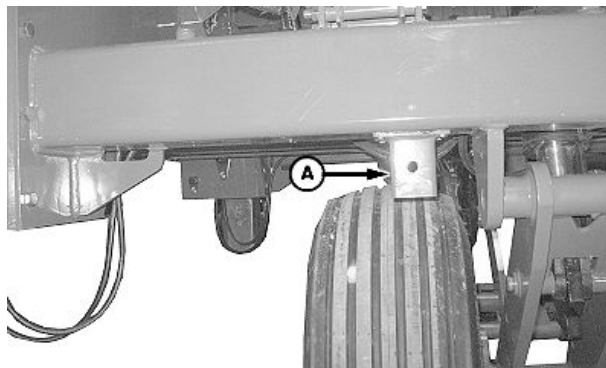

A70269 —UN—06JAN11

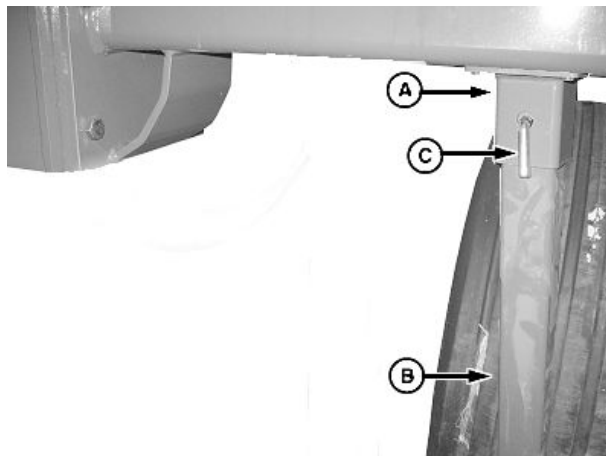


A70268 —UN—06JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-16/65

32. Cu spațierea mașinii reglată la 45 cm, pneurile șasiului central de ridicare trebuie să aibă o extensie scurtă (A) pe exterior și o extensie lungă (B) pe interior.

Pentru a îndepărta extensiile existente și a le înlocui cu extensia scurtă și cea lungă, procedați după cum urmează:

- A—Extensie scurtă
B—Extensie lungă

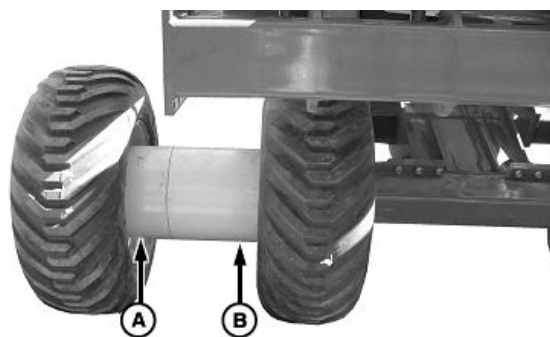

Spațiere de 45 cm



A72404 —UN—30AUG11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-17/65

33. Demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (C) din partea din spate a șasiului central (D).
34. Poziționați suporturile de susținere (C) în suporturile de service (E) de la fiecare capăt al șasiului central al echipamentului.
35. Coborâți plantatorul până când roțile șasiului central ating ușor solul.

A—Știft telescopic de blocare (2 buc.) D—Șasiul central
B—Știft (2 buc.) E—Suport de service (2 buc.)
C—Suport de susținere (2 buc.)

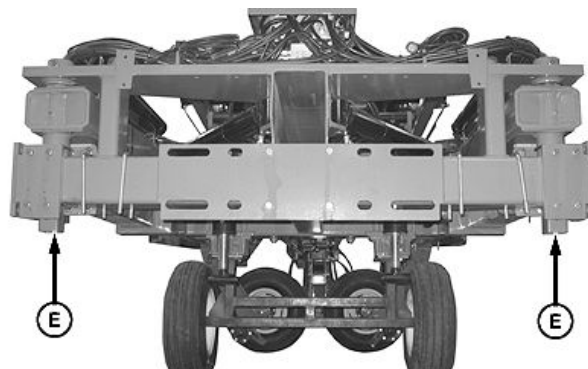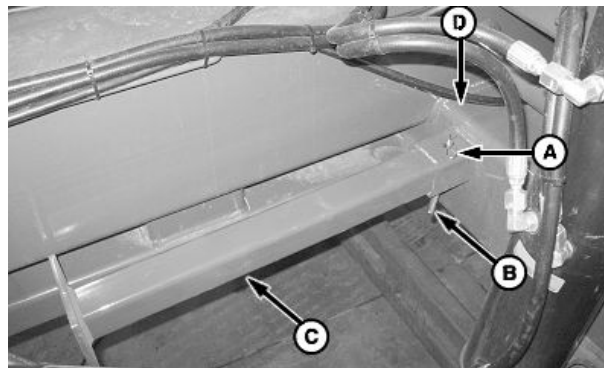


A70206 —UN—04JAN11

A70207 —UN—07JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-18/65

36. Îndepărtați piulițele de roată (A) de pe pneurile exterioare (B) și de pe pneul interior din partea stângă pe șasiul central de ridicare. Îndepărtați pneurile exterioare.

A—Piuliță de roată (12 buc.) B—Pneu

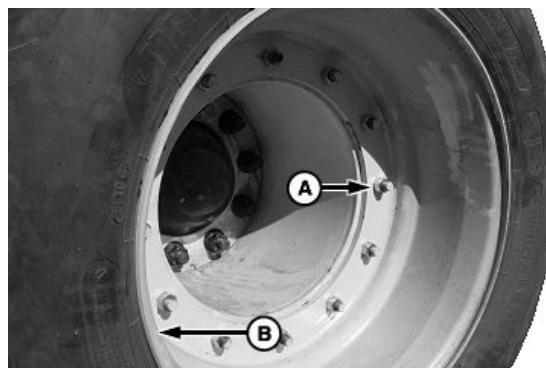

A72801 —UN—27SEP11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-19/65


NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

37. Pe partea dreaptă a tubului punții (A), slăbiți piulițele (C) și șuruburile de fixare (D).

38. Îndepărtați consola (B) și senzorul de pe tubul punții.

A—Tubul punții
B—Consolă

C—Piuliță (2 buc.)
D—Șurub de fixare (2 buc.)

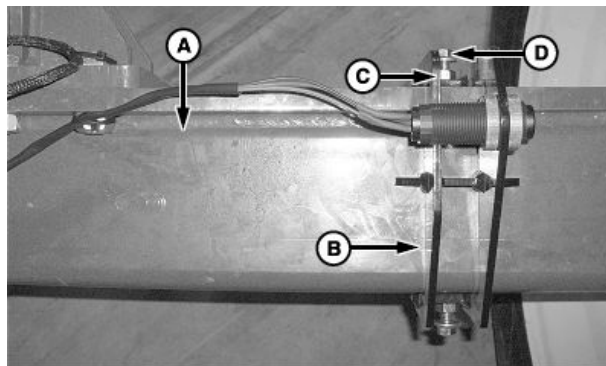


A74583 —UN—18JUL12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-20/65

39. Îndepărtați piulițele de roată (A) și roțile de reglare (B) de pe pneul interior din partea dreaptă.

A—Piuliță de roată (12 buc.)

B—Roată de reglare

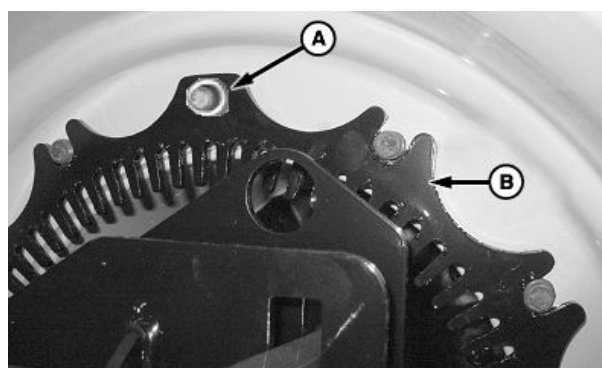


A75627 —UN—30JUL12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-21/65

40. Utilizând un dispozitiv adecvat de ridicare, susțineți extensiile.

41. Îndepărtați piulițele de roată (A) și extensiile de pe mașină. Lăsați pneurile interioare pe șasiul principal de ridicare.

A—Piuliță de roată (10 buc.)

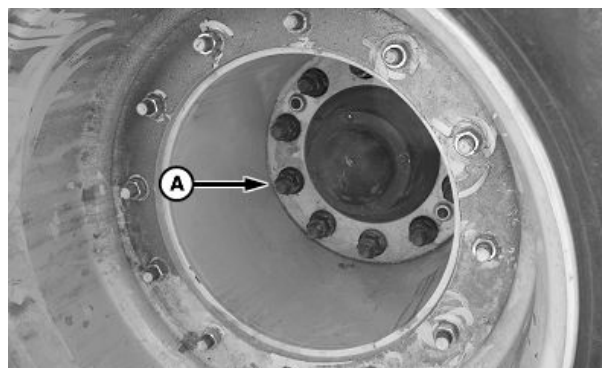


A72804 —UN—27SEP11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-22/65

42. Îndepărtați piulițele (C) și șuruburile cu cap hexagonal (B) de pe extensii. Păstrați pentru reutilizare șuruburile și piulițele de fixare.


A—Orificii
B—Șurub cu cap hexagonal (2
buc.)
C—Piuliță

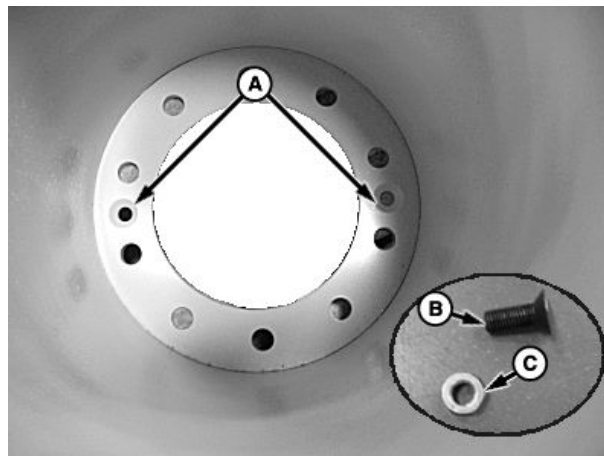


A71847 — UN—21JUN11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-23/65

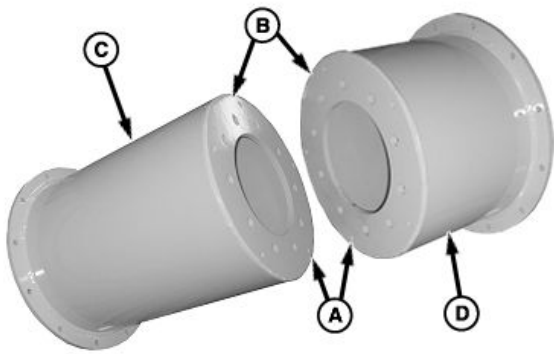


A71472 —UN—12MAY11

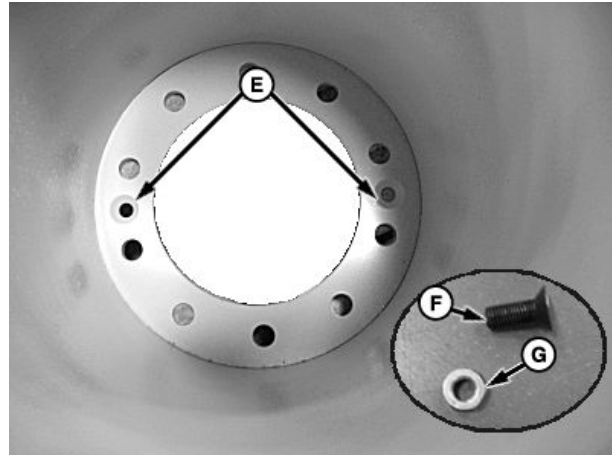

A72400 —UN—30AUG11



A75286 —UN—17MAY12

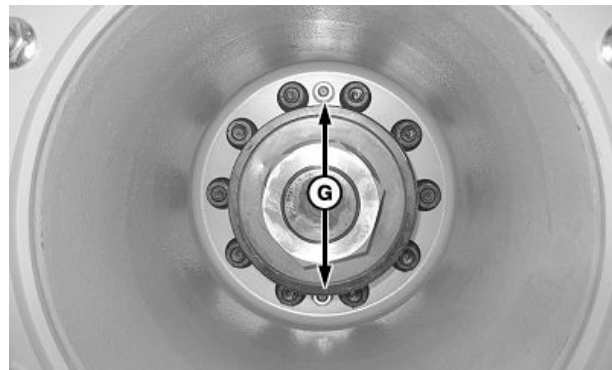

A75193 —UN—02MAY12

A—Orificii
B—Suprafețe
C—Extensie lungă

D—Extensie scurtă
E—Orificii tronconice

F—Șurub cu cap hexagonal (2
buc. pe parte)

G—Piuliță (2 buc. pe parte)


43. Aliniați orificiile (A) pe suprafețele (B) atunci când montați extensia lungă (C) și extensia scurtă (D).

44. Instalați șuruburile cu cap hexagonal (F) îndepărtate anterior în orificiile (E).


45. Montați și strângeți piulițele (G).

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-24/65

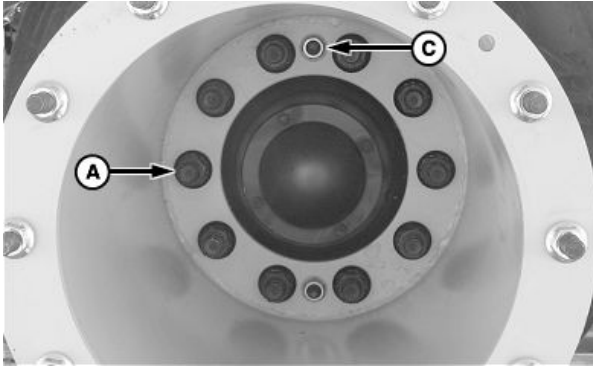

A74935 —UN—16MAR12

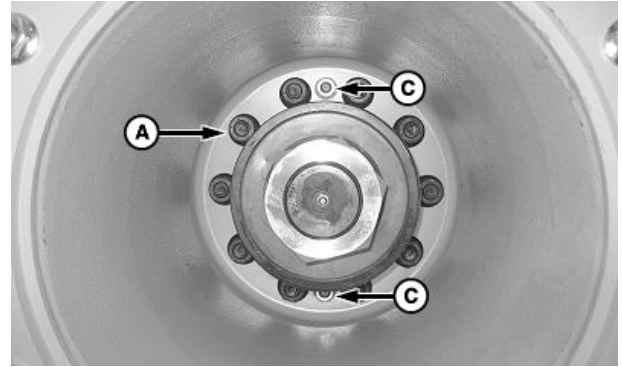

A75614 —UN—16JUL12


IMPORTANT: Verificați cuplul la piulițele de roată înainte de utilizarea mașinii, după primele 10 ore de exploatare și apoi la fiecare 50 de ore.

Piulițele (C) trebuie să fie orientate spre exterior conform imaginii când sunt montate extensii pe butucii roților.

46. Utilizând un dispozitiv de ridicare adecvat, amplasați extensiile conectate pe butuc cu **extensia scurtă (B) și piulițele (C) orientate spre exterior**. Montați piulițele de roată (A) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....675 N·m
(500 lb.-ft.)

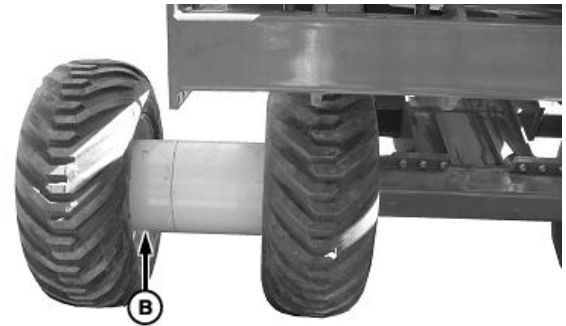

A72817 —UN—28SEP11

A—Piulițe de roată (10 buc.)
B—Extensie scurtă

C—Piuliță (2 buc.)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-25/65

47. Poziționați ambele pneuri exterioare și pneul interior stânga peste prezoanele de pe extensii și montați piulițele (A).

48. Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)

A—Piuliță (12 bucăți per pneu)



A72402—UN—30AUG11




A72403—UN—30AUG11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-26/65

49. Amplasați pneul interior din partea dreaptă (A) pe prezoanele pentru roată ale extensiei (B). Nu instalați piulițele în acest moment.

A—Pneu interior

B—Prezoane de roată

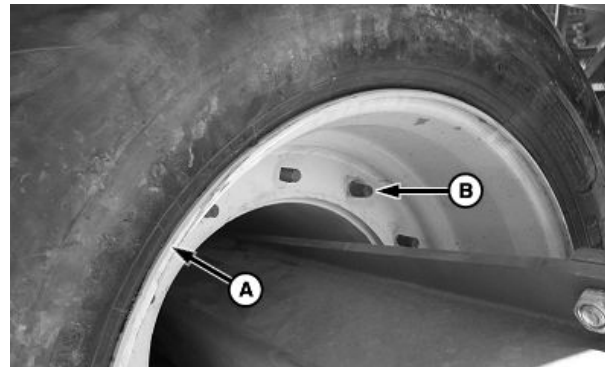

A73123—UN—19OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-27/65

NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

50. Amplasați orificiul (A) de pe roata de reglare (C) peste prezoanele (B).



51. Montați piulițele (D) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)

A—Orificiu
B—Prezonul roții

C—Roată de reglare
D—Piuliță (12 buc.)

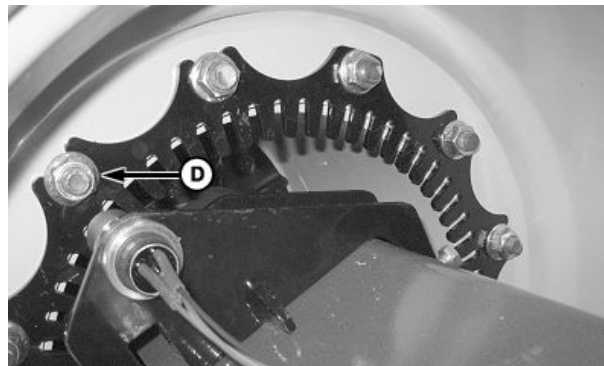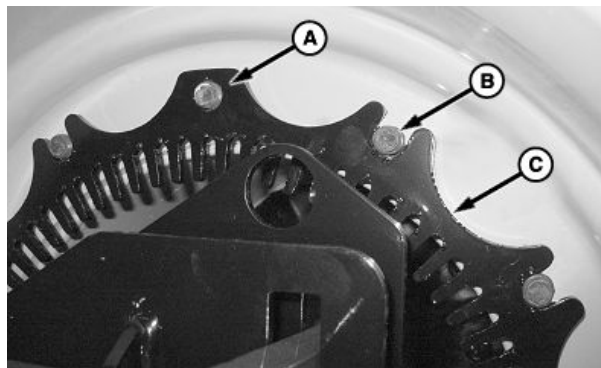

A73125 —UN—19OCT11

A75616 —UN—18JUL12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-28/65

52. Amplasați consola (B) peste tubul punții (A) în modul indicat în imagine.



53. Amplasați consola (B) cu senzorul asamblat în apropierea roții de reglare (E).

54. Strângeți șuruburile de fixare (D).

55. Strângeți piulițele (C).

A—Tubul punții
B—Consolă
C—Piuliță (2 buc.)

D—Șurub de fixare (2 buc.)
E—Roată de reglare

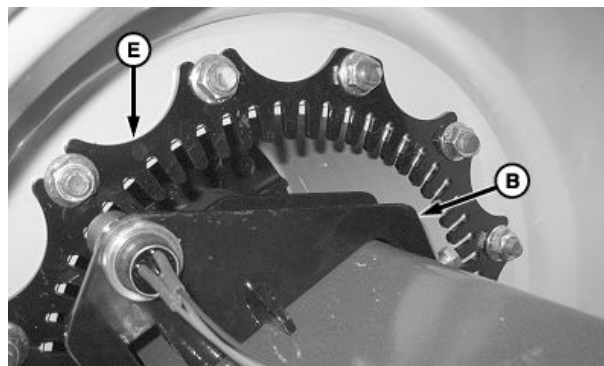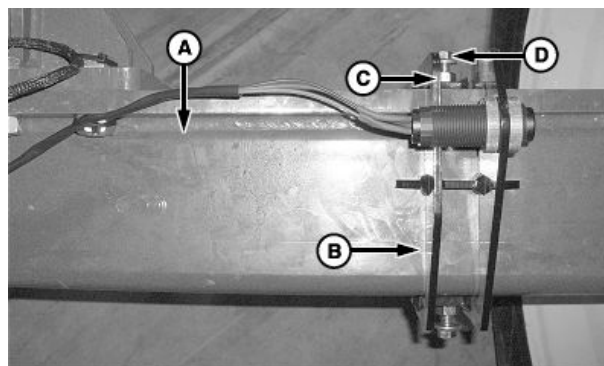

A74583 —UN—18JUL12

A75617 —UN—18JUL12

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-29/65

NOTĂ: Pneul roții de reglare trebuie să fie ridicat de la sol pentru efectuarea operațiunii de mai jos.

56. Reglați senzorul de mișcare (D) după cum urmează:

- Slăbiți piulițele moletate (C).
- Înșurubați senzorul de mișcare (D) până când intră în contact cu roata de reglare (B).
- Deșurubați senzorul de mișcare cu jumătate de rotație.
- Rotiți încet butucul (A) și verificați dacă există contact cu senzorul (D).
- Dacă senzorul intră în contact cu roata de reglare, deșurubați senzorul cu încă un sfert de rotație.
- Rotiți butucul și verificați dacă există contact. Repetați pașii până când senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.
- Strângeți bine piulițele moletate (C).
- Rotiți butucul și asigurați-vă că senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.

57. Ridicați echipamentul și demontați suporturile de susținere din poziția de service. Amplasați suporturile

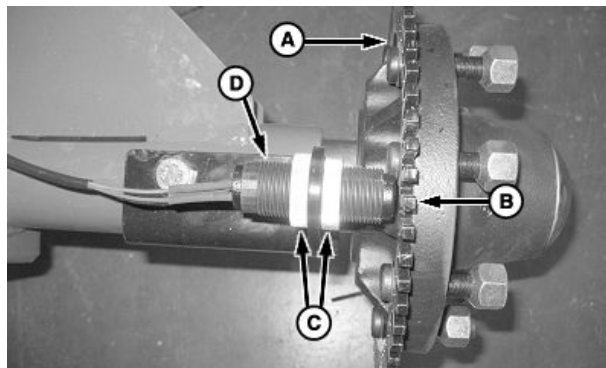

Exemplu de senzor și roată de reglare


A—Butucul
B—Roată de reglare
C—Piuliță moletată (2 buc.)
D—Senzorul de mișcare

de susținere în poziția de depozitare la șasiul echipamentului.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-30/65

A69662—UN—16NOV10

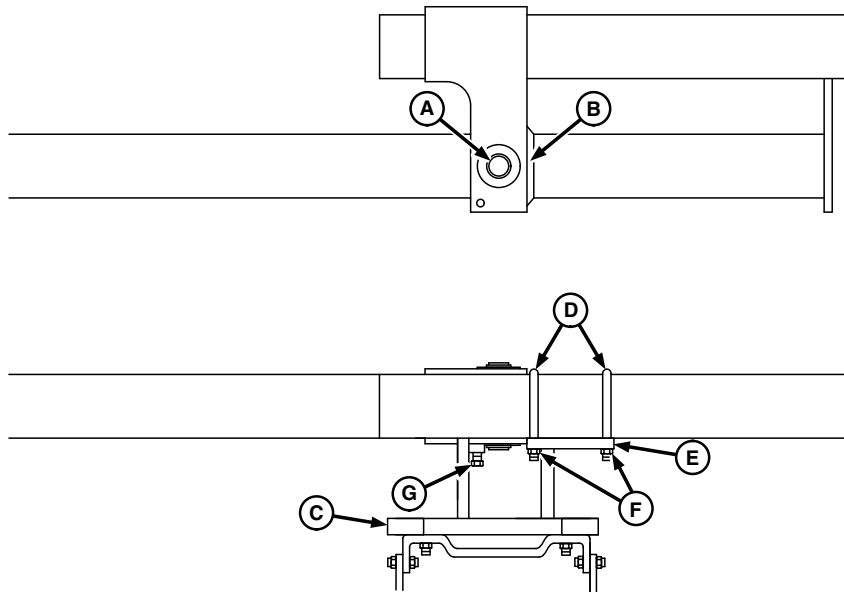


58. **La fiecare aripă interioară**, fixați opritorul (C) pentru a monta unitățile de rând:

1. Montați șuruburile în U (D) peste tub.
2. Așezați opritorul (C) peste șuruburile în U conform imaginii.
3. Montați piulițele (F) fără a le strânge.
4. Montați fără strângere șurubul de fixare (G).
5. Poziționați muchia plăcii de montare (E) lângă porțiunea sudată (B).
6. Strângeți piulițele șuruburilor în U la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....203 N·m
(150 lb.-ft.)

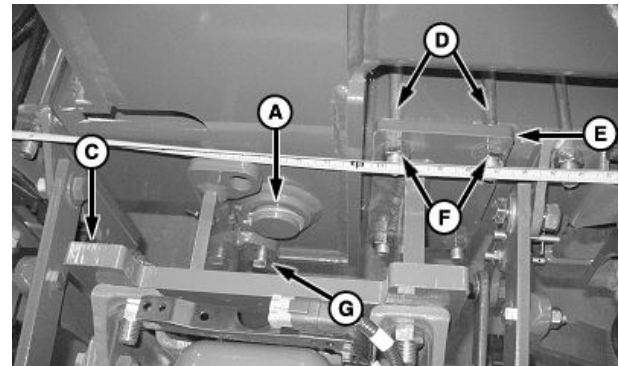

A—Știftul de flexiune
B—Porțiune sudată
C—Opritor
D—Șurub în U (2 buc.)

E—Placa de montare
F—Piuliță (4 buc.)
G—Șurub de fixare, M16 × 50
mm

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-31/65

A75688 —UN—03AUG12

A75688 —UN—03AUG12

59. Montați consola W pentru montarea unității de rând pe consola opritorului folosind șuruburile de fixare (A) și piulițele (B).

A—Șuruburi de fixare (4 buc.) B—Piulițe (4 buc.)

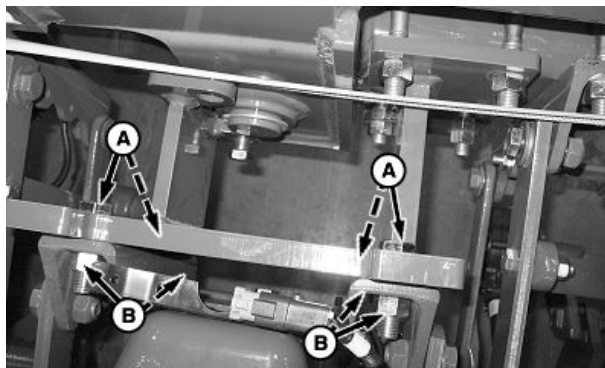

A75723—UN—17AUG12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-32/65

60. Poziționați unitatea de rând 18 (A) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.

61. Măsurați 22,5 cm (8.9 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 18. Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație


Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

62. Poziționați unitatea de rând 19 (D) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.

63. Măsurați 22,5 cm (8.9 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 19. Strângeți piulițele șuruburilor în U la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

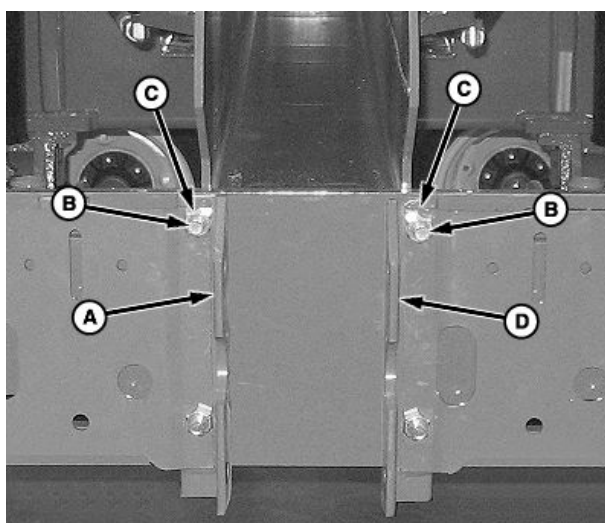

A—Unitate de rând 18
B—Șuruburi de fixare

C—Piulițe
D—Unitate de rând 19

A73890—UN—05JAN12


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-33/65

64. Începând de la unitățile de rând 18 și 19. Montați sau reglați unitățile de rând rămase pe fiecare parte a unităților de rând 18 și 19. Măsurați o distanță de 45 cm (17.7 in.) (A) între discurile deschizătorului (B). Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U
de fixare a unităților de
rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)


A—Distanța de 45 cm (17.7 in.) B—Discurile deschizătoarelor

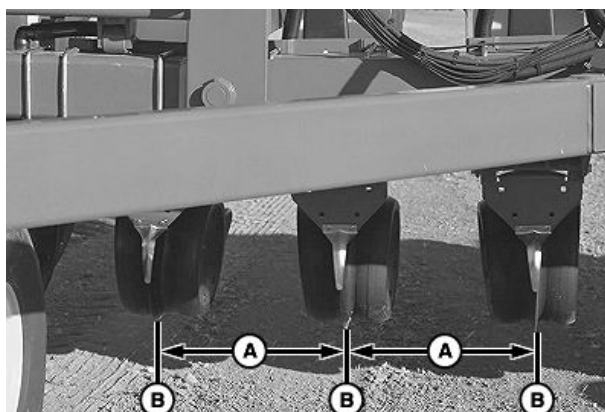


A73889—UN—05JAN12

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-34/65

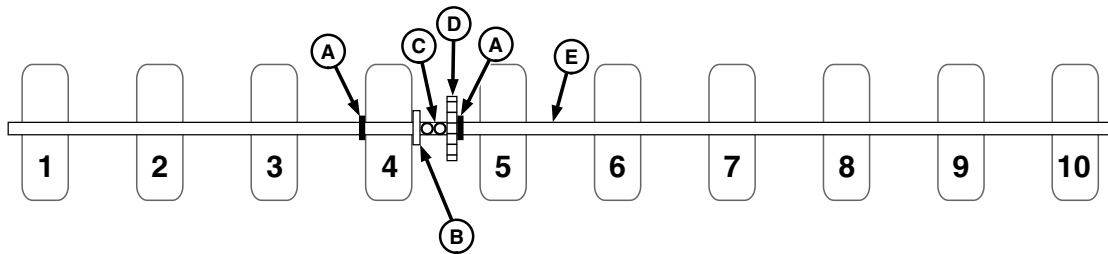

Sistemul de transmisie al aripii stângi

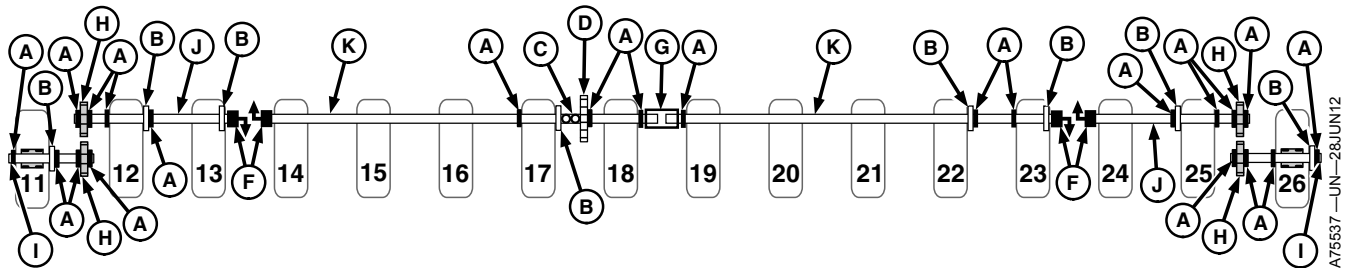

Sistemul de transmisie al șasiului central

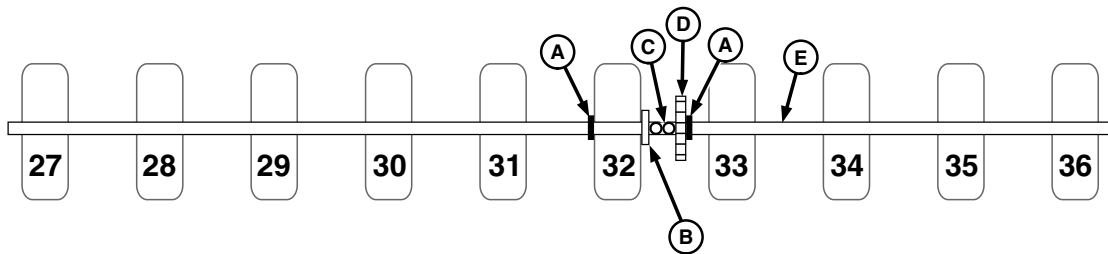

Sistemul de transmisie al aripii drepte

A—Colier (24 buc.)	E—Arbore de 437 cm (172 in.) (2 buc.)	H—Pinion cu 21 de dinți (4 buc.)	K—Arbore de 223,5 cm (88 in.) (2 buc.)
B—Lagăr (12 buc.)	F—Cuplă de transmisie (4 buc.)	I—Arbore de 51 cm (20 in.) (2 buc.)	
C—Șaibă de reglare (6 buc.)	G—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal	J—Arbore de 147,5 cm (94 in.) (2 buc.)	
D—Pinion cu 29 de dinți (3 buc.)			

IMPORTANT: Plantatorul trebuie să fie pliat pentru a monta sistemul arborilor de transmisie ai unităților de rând.

NOTĂ: Unitățile de rând au fost demontate pentru claritatea imaginii.

65. Pliați plantatorul. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-35/65


66. Utilizați dispunerea sistemului de acționare pentru a vă ghida la montarea arborelui de perforare pe plantator.

67. Montați casetele de transmisie pe unitățile de rând, fără a le strânge.

68. În unele situații, când montați lagărul (A) lângă caseta de transmisie a unității de rând (B), lagărul este montat pe exteriorul plăcii (C).

Când se montează toate celelalte lagăre (A), acestea pot fi montate pe oricare parte a plăcii (D).

NOTĂ: Rândurile sunt numerotate de la stânga la dreapta stând în spatele echipamentului către sensul de deplasare.

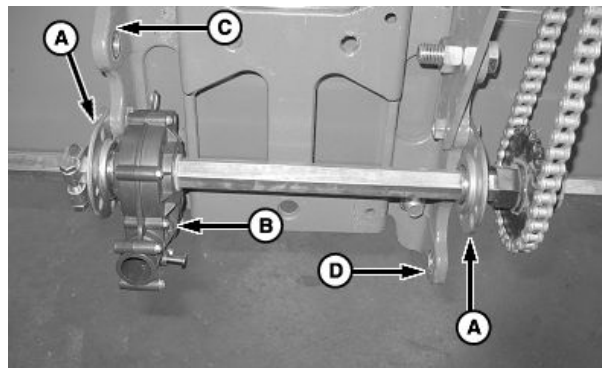

Unitate de rând demontată pentru claritate

A69173—UN—18OCT10

69. Montați câte un lagăr, fără a îl strânge, pe următoarele unități de rând:

A—Lagăr
B—Casetă de transmisie a unității de rând

C—Placă
D—Placă

Unitate de rând la aripa din partea stângă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând de pe șasiul central	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând la aripa din partea dreaptă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând
Rândul 4	Partea stângă și dreaptă	Rând 11 pe opritor	Partea stângă și dreaptă	Rândul 32	Partea stângă și dreaptă
		Rândul 12	Partea dreaptă		
		Rândul 17	Partea dreaptă		
		Rândul 22	Partea stângă și dreaptă		
		Rândul 23	Partea dreaptă		
		Rândul 25	Partea stângă		
		Rând 26 pe opritor	Partea stângă și dreaptă		


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-36/65

NOTĂ: Unitățile de rând 11 și 26 sunt montate pe consolele de oprire aflate pe extensiile șasiului central.

70. La rândul 11 (A), montați un lagăr (B) pe partea dreaptă a consolei W (C). Repetați pe rândul 26.

A—Rândul 11
B—Lagăr

C—Consolă W

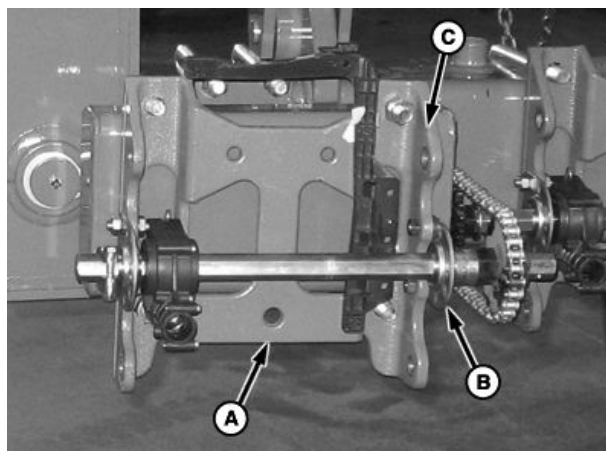

Opritor de pe rândul 11 (schiță utilizată pentru claritate)

A75667—UN—31JUL12


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-37/65

71. Unii arbori de transmisie ai unităților de rând au orificii (A). Un arbore poate avea un singur orificiu sau niciun orificiu. Amplasarea fiecărui arbore este descrisă în detaliu în cadrul procedurii de mai jos.

- În orificiul aflat la 9,5 mm (3/8 in.) de la capătul (A) este montat un cuplaj al transmisiei.

A—Orificiu, 9,5 mm (3/8 in.) de la capăt

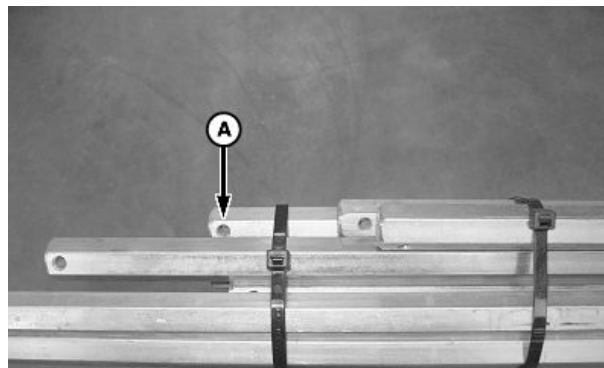

A73916 —UN—15DEC11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-38/65

72. Localizați arborele de 437 cm (172 in.) (A).

73. Începând cu rândul 10 (B), glisați arborele prin casetele de transmisie și opriți-vă atunci când acesta trece prin partea stângă a rândului 5.

A—Arbore de 437 cm (172 in.) B—Rândul 10



A75544 —UN—28JUN12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-39/65


74. Montați distanțierele (A), pinionul cu 29 de dinți (B) și colierul (C) pe arbore.

75. Glisați arborele prin caseta de transmisie și lagărul de pe rândul 4.

76. Continuați să glisați arborele până când trece de caseta de transmisie de pe rândul 1.

77. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

A—Distanțier (2 buc.) C—Colier
B—Pinion cu 29 de dinți

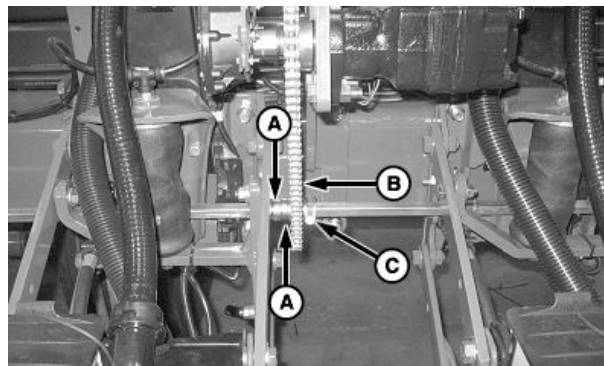

A75543 —UN—28JUN12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-40/65

78. Căutați în setul de piese arborele de 51 cm (20 in.) (A) fără orificii.

79. Pe partea stângă a rândului 11 (B), glisați arborele prin caseta de transmisie și lagărul (C).


80. Montați colierul (D).

81. Montați colierele (E), pinionul cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale (F) și colierul (G).

82. Strângeți lagărul și caseta de transmisie pentru această unitate de rând.

83. Repetați pașii 79–83 pentru opritorul de pe rândul 26.

A—Arbore de 51 cm (20 in.)	E—Coliere (2 buc.)
B—Partea stângă a rândului 11	F—Pinion cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale
C—Lagăr	G—Colier
D—Colier	

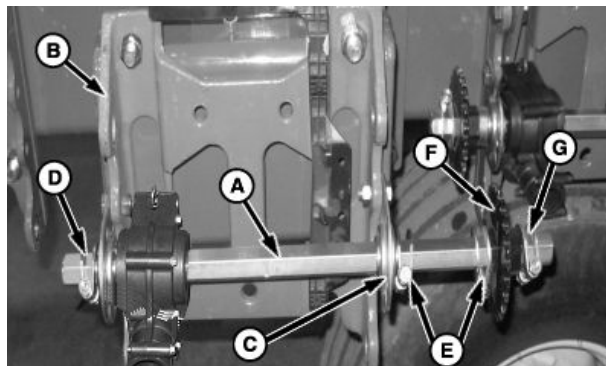

Arborele de 20 in. pe opritorul de pe rândul 11 (schiță utilizată pentru claritate)

A75643—UN—30JUL12

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-41/65

84. Localizați arborele de 94 cm (37 in.) (A) cu orificiu.

85. La rândul 13 (B), glisați capătul fără orificiu al arborelui prin lagăr și caseta de transmisie de pe rândul 13.


86. Poziționați colierul (D) pe arbore, apoi glisați arborele prin lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 12 (C).

87. Montați colierul (D), pinionul cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale (E) și colierul (F) în partea stângă a rândului 12, în modul indicat în imagine.

88. Aliniați orificiile din arbore și cuplajul transmisiei (G) pe partea dreaptă a rândului 13.

89. Așezați cuplajul transmisiei pe arbore și montați șplintul (H).

90. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

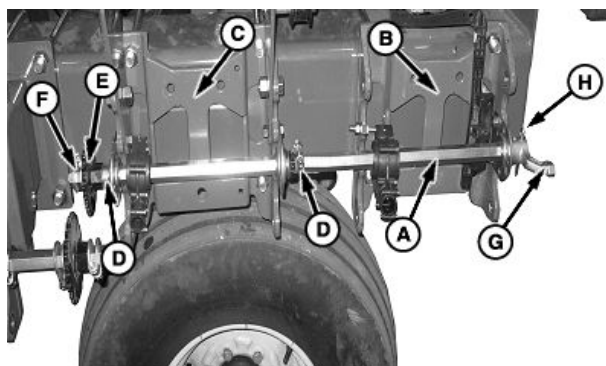

Arborele de 37 in. și cupla de transmisie (stânga) (schiță utilizată pentru claritate)

A—Arbore de 94 cm (37 in.)	E—Pinion cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale
B—Rândul 13	F—Colier
C—Rândul 12	G—Cupla transmisiei
D—Colier (2 buc.)	H—Șplint


A75644—UN—30JUL12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-42/65

91. Localizați arborele de 223 cm (88 in.) (A) cu orificiu.
92. Începând cu partea stângă a rândului 14 (B), glisați capătul fără orificiu al arborelui prin lagăre și casetele de transmisie până imediat în fața părții stângi a rândului 17.
93. Montați colierul pe arbore.
94. Glisați arborele până la lagărul de pe partea dreaptă a rândului 17 (C).

A—Arbore de 223 cm (88 in.) C—Rândul 17
B—Rândul 14

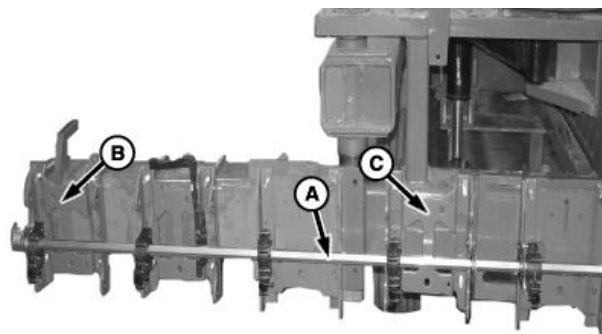



Arborele de 88 in. (stânga șasiului central)

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-43/65

A75648 —UN—30JUL12

95. Montați distanțierele (A), pinionul cu 29 de dinți (B) și colierul (C) pe arbore.
96. Glisați arborele prin rândul 18
97. Aliniați orificiile din cuplajul transmisiei (D) și din arbore pe rândul 14.
98. Așezați cuplajul transmisiei pe arbore și montați șplintul (E).
99. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

A—Distanțier (2 buc.) D—Cupla transmisiei
B—Pinion cu 29 de dinți E—Șplint
C—Colier

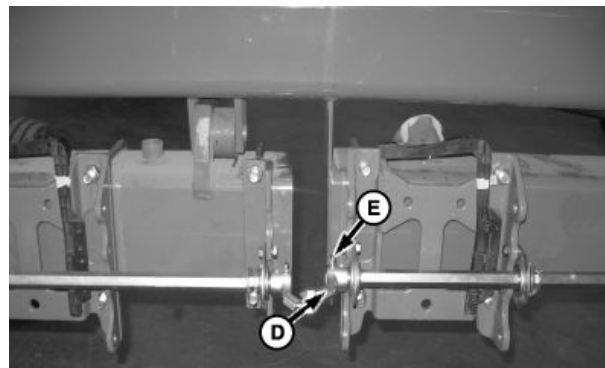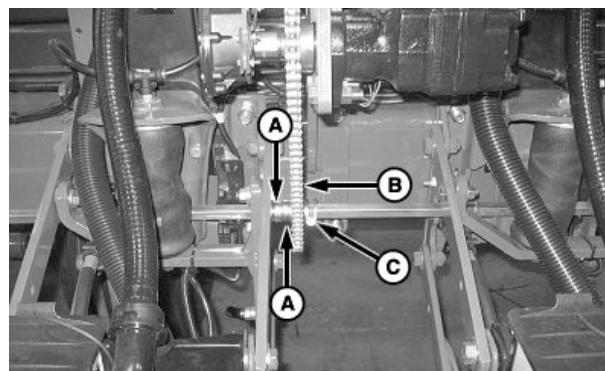

Cuplajele transmisiei (partea stângă a șasiului central)
(schiță utilizată pentru claritate)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-44/65

A75643 —UN—28JUN12


A75649 —UN—30JUL12

100. Montați colierul (C) și cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (A) la capătul arborelui (B).

101. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

A—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal
B—Arborele pe rândul 18


C—Șurub de reglare

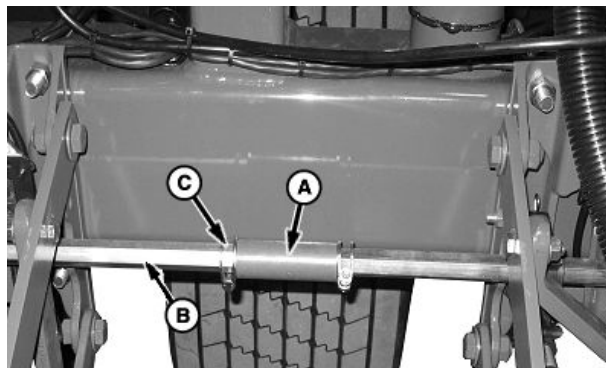

Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (centru) (schiță utilizată pentru claritate)

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-45/65

A75664—UN—30JUL12

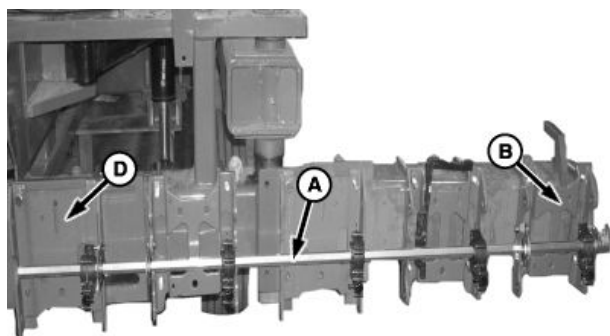

Arborele de 88 in. (centru dreapta)

102. Localizați arborele de 223 cm (88 in.) (A) cu orificiu.

103. Începând cu partea dreaptă, glisați capătul fără orificiu al arborelui numai prin lagărul și caseta de transmisie de pe rândul 23 (B).


104. Montați două coliere (C) pe arbore înainte de a glisa arborele prin lagărul de la rândul 22.

105. Continuați să glisați arborele prin toate casetele de transmisie până când acesta trece de rândul 19 (D).


106. Aliniați orificiile din cuplajul transmisiei (E) și arbore.

107. Așezați cuplajul transmisiei pe arbore și montați șplintul (F).

108. Montați colierul (G) și cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (H) la capătul arborelui de la rândul 19. Strângeți ambele coliere pe cuplajul arborelui de transmisie hexagonal.

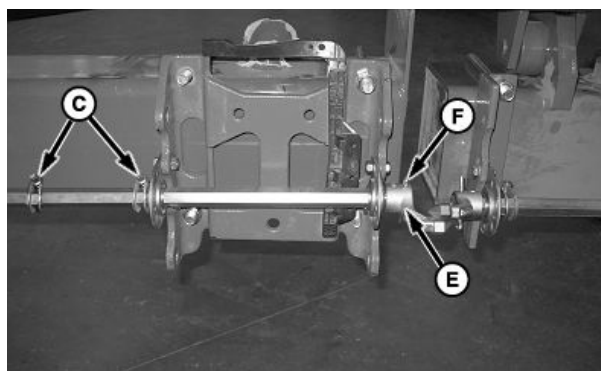

Cuplajul de transmisie (centru dreapta) (schiță utilizată pentru claritate)

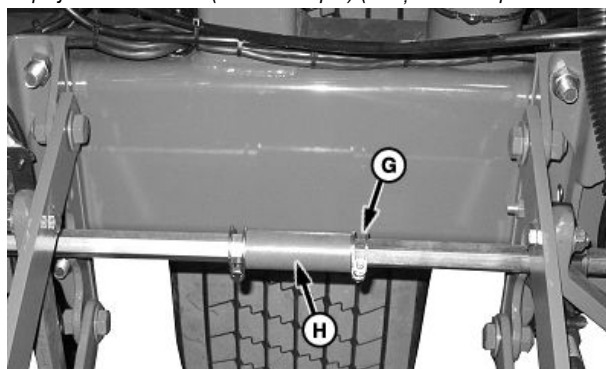

Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (centru) (schiță utilizată pentru claritate)

A—Arbore de 223 cm (88 in.)
B—Rândul 23
C—Coliere (2 buc.)
D—Rândul 19

E—Cupla transmisiei
F—Șplint
G—Colier
H—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-46/65

A75650—UN—30JUL12

A75671—UN—31JUL12

109. Localizați arborele de 94 cm (37 in.) (A) cu orificiu.
110. Pe rândul 24 (B), glisați capătul fără orificiu al arborelui prin toate lagărele și casetele de transmisie până în partea dreaptă a rândului 25 (C).
111. Montați distanțierul (D), pinionul cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale (E) și colierul (F) în partea dreaptă a rândului 25, în modul indicat în imagine.
112. Aliniați orificiile din arbore și cuplajul transmisiei (G) pe partea stângă a rândului 24.
113. Așezați cuplajul transmisiei pe arbore și montați șplintul (H).
114. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.

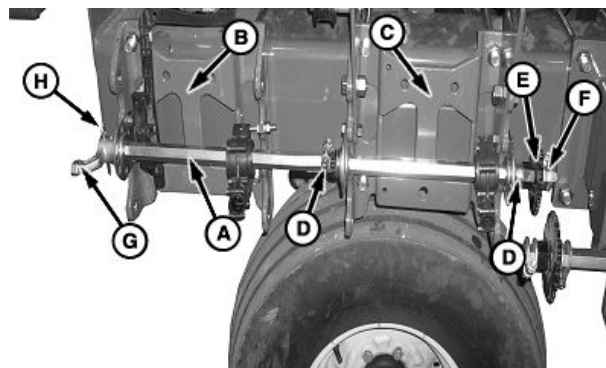

Arborele de 37 in. și cupla de transmisie (dreapta) (schiță utilizată pentru claritate)

A—Arbore de 94 cm (37 in.)	E—Pinion cu 21 de dinți al transmisiei hexagonale
B—Rândul 24	F—Colier
C—Rândul 25	G—Cupla transmisiei
D—Colier (2 buc.)	H—Șplint

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-47/65

A75651—UN—30JUL12

115. Localizați arborele de 437 cm (172 in.) (A).
116. Începând cu rândul 36 (B), glisați arborele prin casetele de transmisie și opriți-vă atunci când acesta trece prin partea stângă a rândului 33.

- A—Arbore de 437 cm (172 in.) B—Rândul 36




Arborele de 172 in. (aripa din dreapta)

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-48/65

A75652—UN—30JUL12

117. Montați distanțierele (A), pinionul cu 29 de dinți (B) și colierul (C) pe arbore.
118. Glisați arborele prin rândul 32 și montați colierul pe partea stângă.
119. Continuați să glisați arborele până când trece de caseta de transmisie de pe rândul 27.
120. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.
121. Depliați mașina. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)

- A—Distanțier (2 buc.) C—Colier
B—Pinion cu 29 de dinți

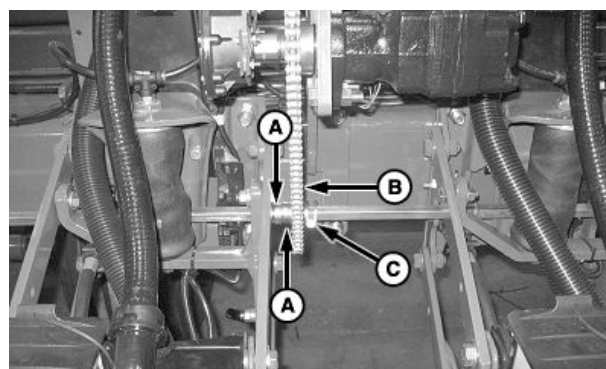

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-49/65


A75543—UN—28JUN12

122. Aliniați cuplele de transmisie (A) la ambele capete ale șasiului central, conform necesităților. Suprafețele plate (B) de pe părțile laterale ale cuplajelor trebuie să fie în contact și aliniate. Pentru a alinia cuplajele, procedați în felul următor:

123. Aliniați pe laterală suprafețele plate, apoi strângeți colierele (C).

124. Slăbiți șuruburile de fixare și piulițele (D) conform necesităților pentru a alinia arborii (E) pe verticală.

125. După obținerea alinierii maxime pe suprafețele plate și alinierea arborilor, strângeți șuruburile de fixare și piulițele.

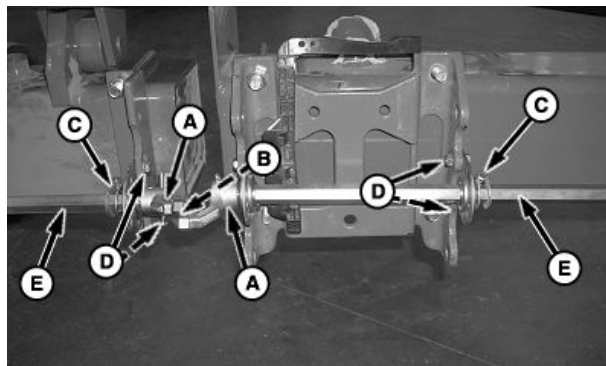

Aliniați cuplele de transmisie

A—Cuplele transmisiei
B—Suprafețe plate
C—Cleme

D—Șuruburi de fixare și piulițe
E—Arbori

A73919—UN—16DEC11


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-50/65

NOTĂ: Toate cuplajele transmisiei trebuie aliniate și blocate în poziție înainte de efectuarea pașilor de mai jos.

Dacă este necesar, slăbiți lagărele pentru a conecta lanțul în jurul pinioanelor.

126. Pentru a monta lanțul (A) la unități de rând de oprire:

- Înfășurați lanțul în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Aliniați pinioanele.
- Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând dacă au fost slăbite pentru montarea lanțului.

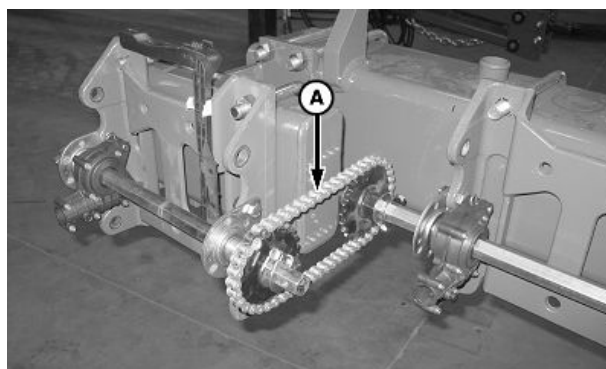

A—Lanț

A69547—UN—08NOV10

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-51/65

127. Aliniați toate pinioanele arborelui de perforare (A) cu pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).

128. Amplasați colierele (C și D) pe lagăre și pinioane în modul indicat. Strângeți toate colierele.



NOTĂ: Dacă este necesar, slăbiți lagărele pentru a conecta lanțul în jurul pinioanelor.

129. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:

- Înfășurați lanțul în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

A—Pinionul arborelui de perforare
B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă
C—Coliere (2 buc.)


D—Coliere (2 buc.)
E—Lanț
F—Tensionator de lanț

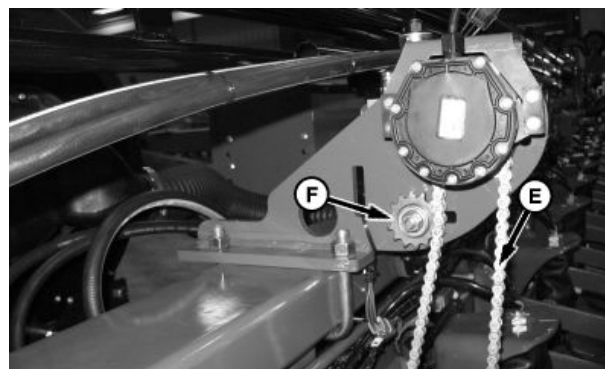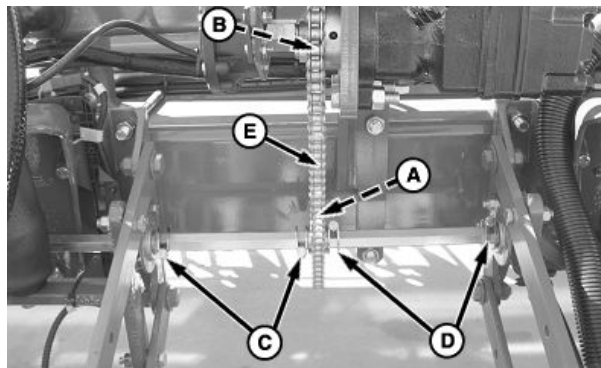

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-52/65

A73896 —UN—14DEC11

A73897 —UN—14DEC11

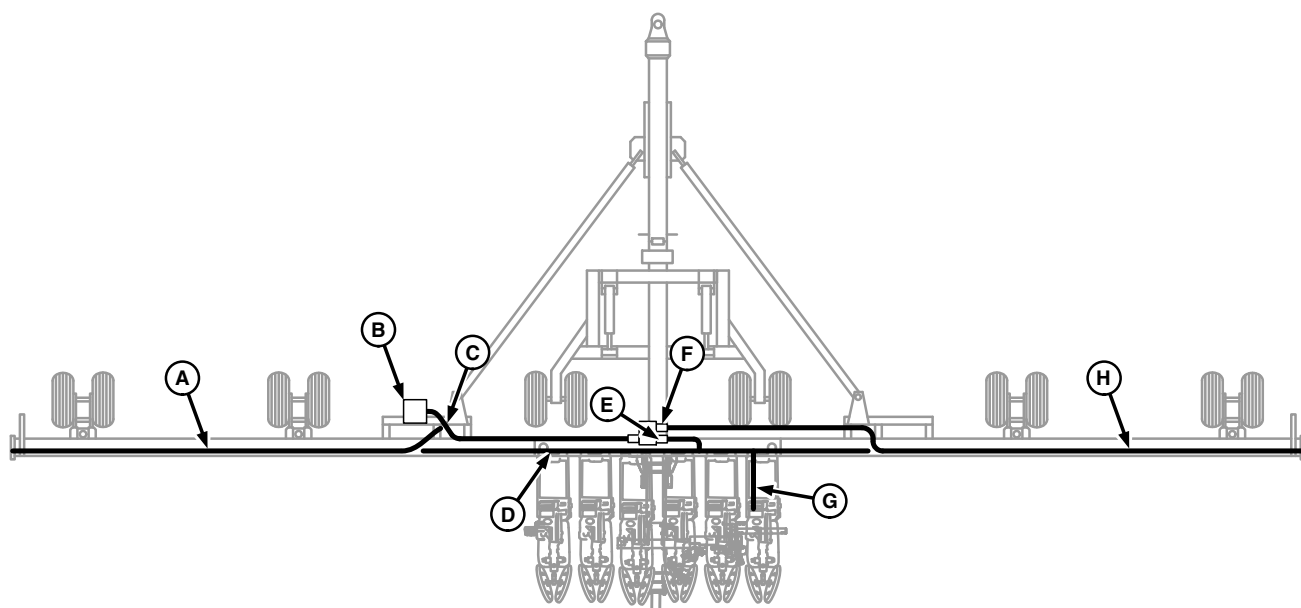

A—Cablajul principal al aripii stângi
B—Casetă electrică de comandă
C—Conectorii cablajului principal al aripii stângi

D—Cablajul principal al șasiului central
E—Conectorul cablajului principal al șasiului central

F—Conectorii cablajului principal al aripii din dreapta a plantatorului
G—Cablaj pentru unitatea de rând


H—Cablajul principal al aripii din dreapta

130. Instalați cablajele principale de însămânțare.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-53/65

A75062 —UN—16APR12

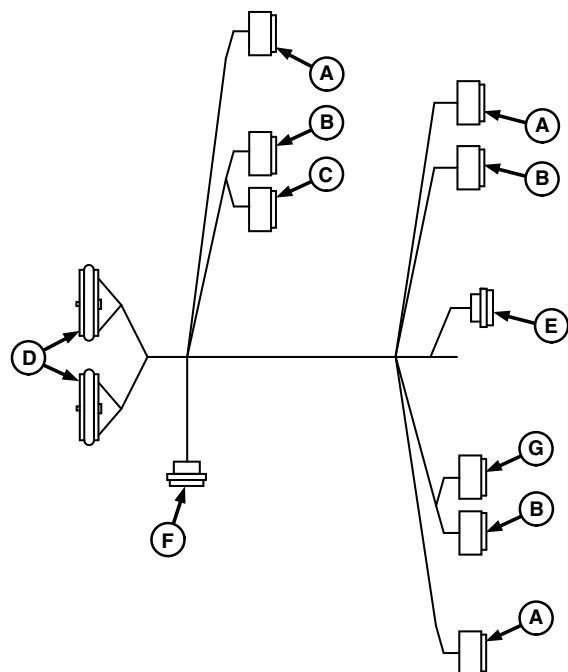

A—Conectori pentru 45 cm cu eticheta A
B—Conectori pentru 70 cm cu eticheta A

C—Conector B la aripa din partea stângă
D—Conectorii casetei de control

E—Supapa PM2
F—Conector X7
G—Conector B la aripa din partea dreaptă

131. Cablajul în Y montat la șasiul plantatorului are mai mulți conectori (A și B) pentru conexiunile cablajului principal. Toți conectorii de la cablajul Y au etichete

pentru consultare. Utilizați setul corect de conectori pentru spațierea de la mașină.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-54/65

A74587 —JUN—21FEB12


NOTĂ: Pe mașinile cu spațiere convertibilă a rândurilor există mai mulți conectori ai cablajelor pentru șasiul din stânga, centru și dreapta.

132. Localizați cablajul în Y cu conectorii (A-E) în pachetul de piese.


133. Conectați conectorii (D) la conectorii casetei de control.

A—Conector șasiu central
B—Conector șasiu stânga
C—Conector șasiu dreapta

D—Conectorii casetei de control
E—Conector X7

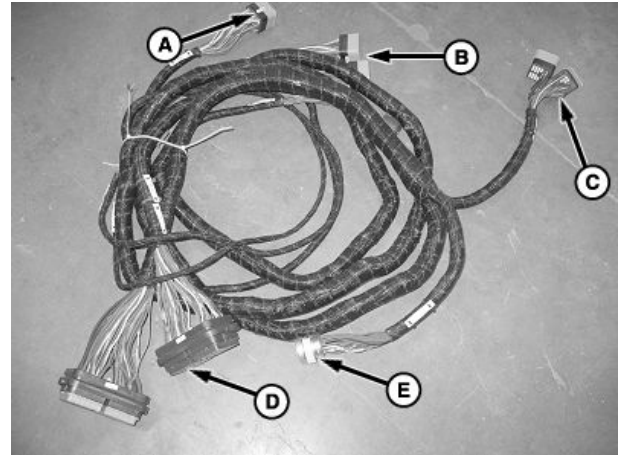

Cablaj în Y prezentat pentru claritate

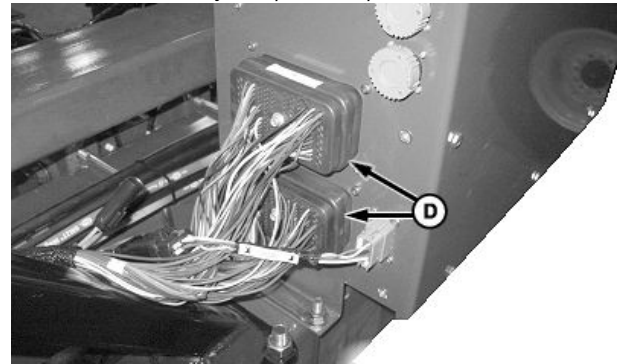

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-55/65


A73547 —UN—09NOV11

A73122 —UN—07DEC11

134. Conectați conectorul X7 (A) de pe cablajul în Y la conectorul (B) de pe piesa despărțitoare a șasiului stânga.

A—Conector X7

B—Conector

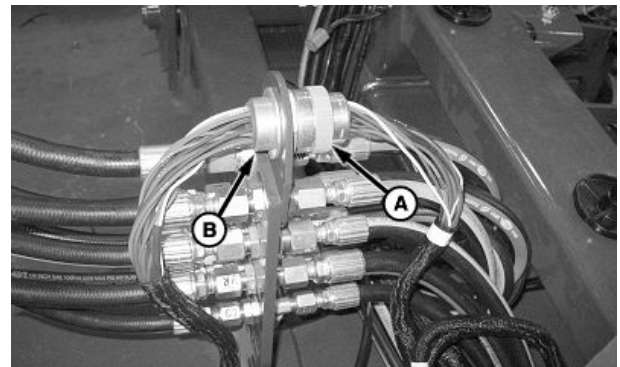

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A8 -58-10AUG12-56/65

A73092 —UN—13OCT11


135. Orientați cablajul în Y (A) de-a lungul furtunurilor existente conectate la șasiul central.
136. Orientați cablajul în Y (A) prin consola (B) de pe brațul oscilant (C).
137. Continuați desfășurarea cablajului în Y până ce conectorii pentru șasiul central și șasiul dreapta se află pe șasiul central (D) al mașinii.

A—Cablaj în Y
B—Consolă


C—Braț oscilant
D—Șasiul central

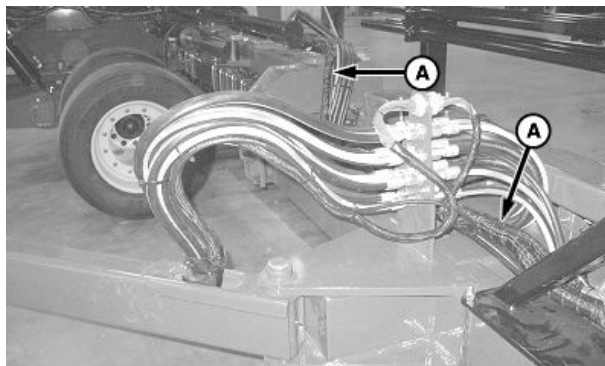

A73548 —UN—09NOV11

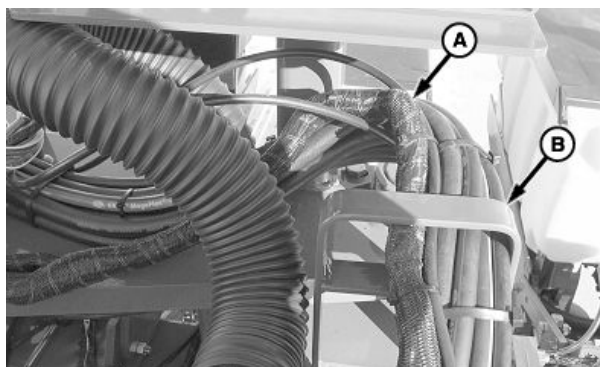

A73549 —UN—09NOV11

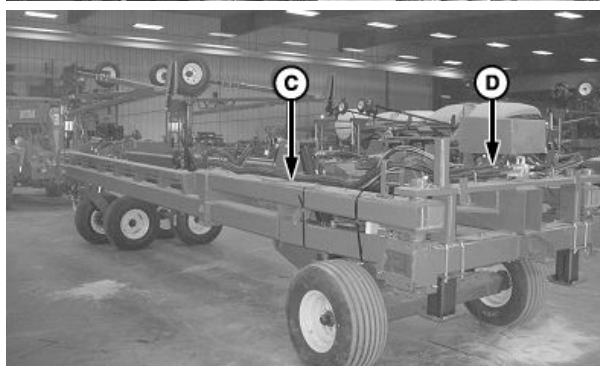

A73550 —UN—09NOV11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-57/65

IMPORTANT: Rândul cu numărul 1 este situat în partea stângă a plantatorului (stând în spatele plantatorului, privind către direcția de deplasare).

NOTĂ: Montați cablajul principal corect pe mașină în cazul în care cunoașteți spațierea primului rând.

138. Identificați partea stângă și dreaptă a cablajelor furnizate pentru șasiul plantatorului, cu ajutorul etichetei cu numărul de rând (A), aflată pe conectorul cu 6 pini aferent fiecărui rând.

139. Cablajul este legat de tubul (B) în partea din spate a șasiului aripii stânga.

140. Atunci când cablajul este montat corect, un conector al cablajului pentru unitatea de rând (C) va fi poziționat în dreptul consolei W a fiecărei unități de rând.


141. Fixați cablajul pe tub (B) folosind benzi de prindere (D).

A—Eticheta cu numărul de rând
B—Țeavă


C—Conectorul cablajului pentru unitatea de rând
D—Benzi de prindere



A72820 —UN—06OCT11

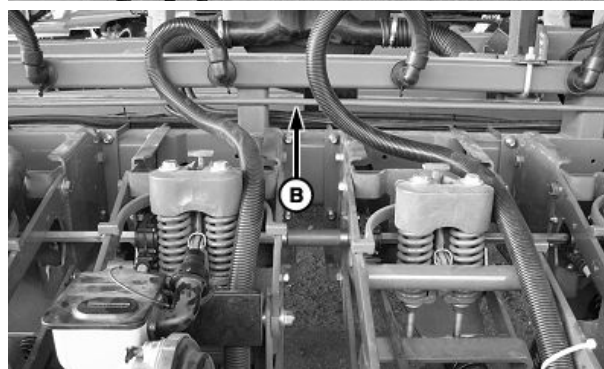

A72941 —UN—06OCT11

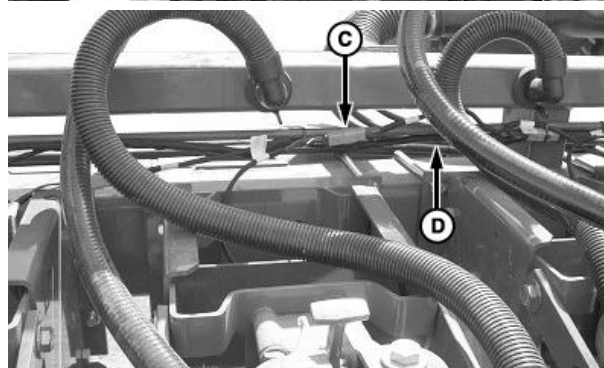

A72942 —UN—06OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-58/65


NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele de pe cablaj.

142. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (A) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (B).

143. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT A (DREAPTA A) (D) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT A (Dreapta A) (C).

A—Conectorul cu eticheta
RIGHT B (Dreapta B)
B—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta RIGHT B
(Dreapta B)

C—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta RIGHT A
(Dreapta A)
D—Conectorul cu eticheta
RIGHT A (Dreapta A)

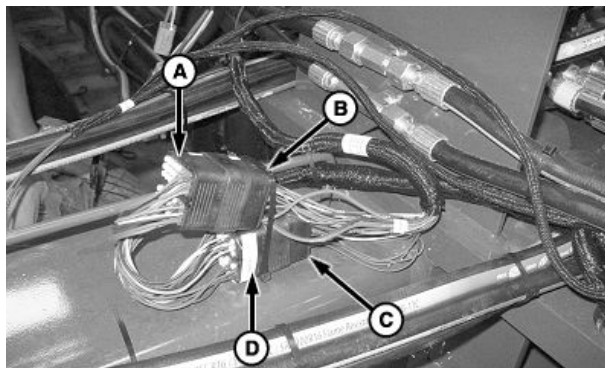


A73095—UN—13OCT11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-59/65

144. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta CENTER (Centru) (A) de pe secțiunea centrală la conectorul cablajului în Y cu eticheta CENTER (Centru) (B).

A—Conectorul cu eticheta
CENTER (Centru)

B—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta CENTER
(Centru)

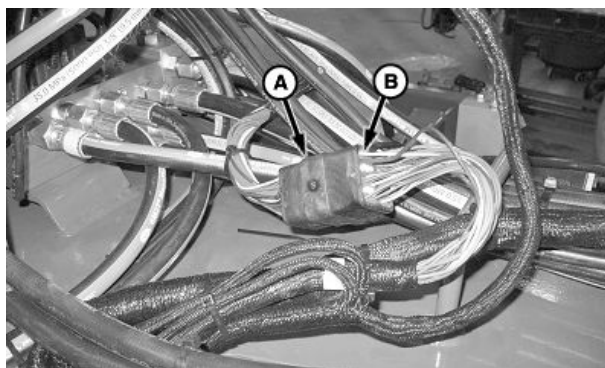

A73096—UN—13OCT11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-60/65


NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele (E) de pe cablaj.

145. Conectați conectorul cu eticheta LEFT A (Stânga A) (A) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT A (Stânga A) (B).

146. Conectați conectorul cu eticheta LEFT B (Stânga B) (D) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT B (Stânga B) (C).

A—Conectorul cu eticheta
LEFT A (Stânga A)
B—Conectorul cablajului în Y
cu eticheta LEFT A (Stânga
A)
C—Conectorul cablajului în Y
cu eticheta LEFT B (Stânga
B)

D—Conectorul cu eticheta
LEFT B (Stânga B)
E—Etichetă

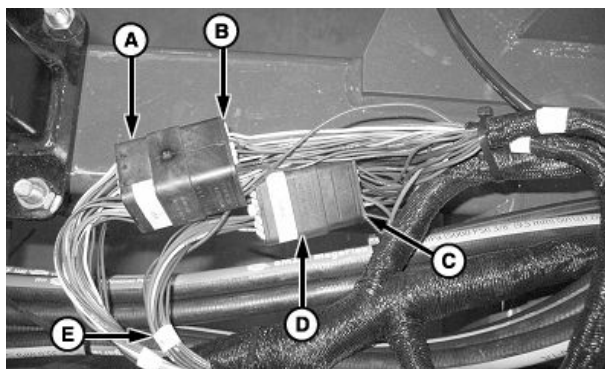

A73098—UN—14OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-61/65


IMPORTANT: Nu strângeți prea tare șuruburile de fixare a conectorilor (A), deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea conectorilor.

NOTĂ: Pentru a strânge șuruburile de fixare a conectorilor aveți nevoie de o cheie hexagonală de 5/32 in.

147. Strângeți șuruburile de fixare (A) ale tuturor conectorilor.

148. După instalarea cablajului principal, conectați la cablaj următoarele componente:

- Senzorul de mișcare
- Senzorul de înălțime

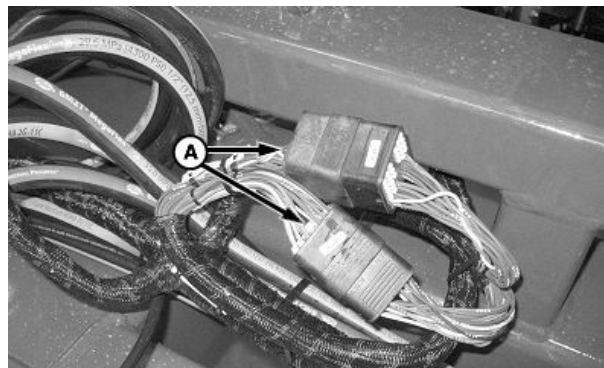

A—Șuruburi de fixare a conectorilor



A73099 —UN—14OCT11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-62/65

149. Cablajele (A) șasiului plantatorului trebuie să fie direcționate prin zona de pliere și zona de flexare (B), urmând furtunurile existente (D) până la șasiul central (E).

A—Cablaj
B—Zonă de flexare
C—Benzi de prindere

D—Furtunuri existente
E—Șasiul central

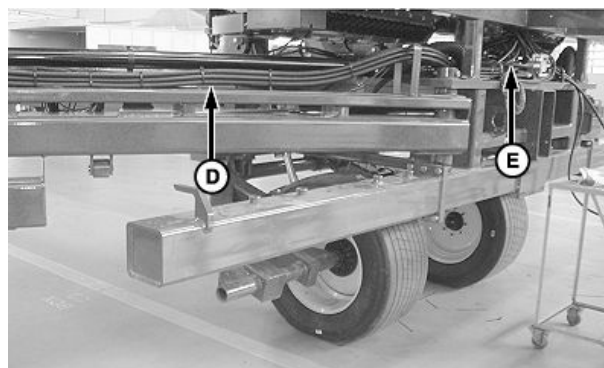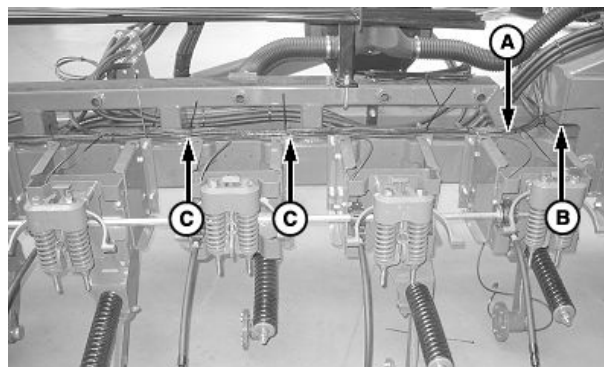

A67721 —UN—15JUN10

A67722 —UN—15JUN10


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-63/65

150. Conectați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) la unitățile de rând. Fixați toate firele cablajului la șasiul plantatorului cu benzi de prindere

IMPORTANT: Asigurați-vă că toate cablurile sunt orientate corespunzător prin unitățile de rând pentru a evita prinderea în brațele paralele în timpul funcționării plantatorului.

151. Curățați tuburile de însămânțare. (Consultați CURĂȚAȚI SENZORUL TUBULUI DE ÎNSĂMÂNȚARE din secțiunea Service și reglaje.)
152. Montați discurile de însămânțare corecte. (Consultați MONTAȚI DISCUL DE ÎNSĂMÂNȚARE din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)
153. Montați ansamblurile de container/contor la toate unitățile de rând de la plantator. (Consultați ACCESAREA CONTORULUI CU VID din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

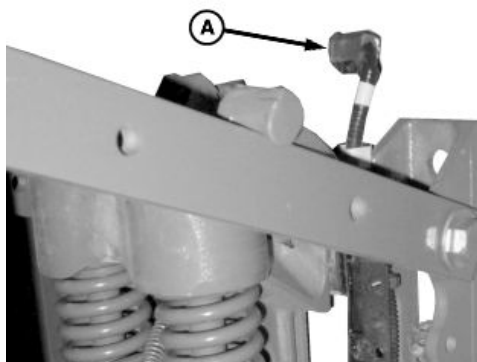

A—Conexiunile cablajului de însămânțare


A70440—UN—18JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-64/65

154. Conectați toate furtunurile de vid (A) la șasiul plantatorului (B).
155. Reglați marcatoarele pentru configurația șasiului. (Consultați REGLAȚI MARCATOARELE din această secțiune.)

NOTĂ: Consultați Manualul de utilizare al monitorului SeedStar™.

156. Modificați setările monitorului pentru a corespunde cu numărul de rânduri care plantează.
- Selectați Meniu >> butonul Plantator >> tasta programabilă Rate >> Selectați numele recoltei și bifați caseta corespunzătoare pentru numărul de rânduri care plantează.
157. Resetați nivelul de vid. (Consultați secțiunea Setări nivelurile de vid.)

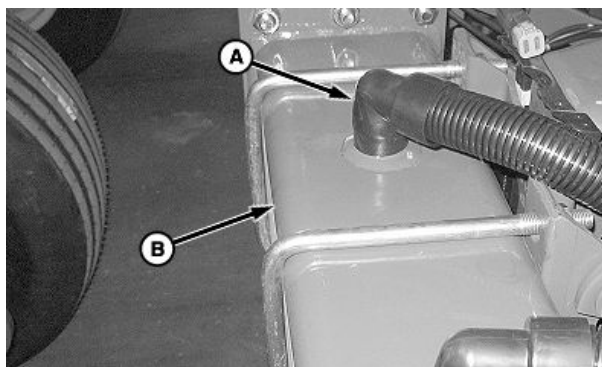

A70436—UN—18JAN11

WP29706,00003A8 -58-10AUG12-65/65

Converțiți spațiul de 45 cm pentru 36 de rânduri la spațiu de 70 cm pentru 24 de rânduri (acționare cu rată variabilă)

Listă de verificare pentru procedură:

- ☐ Localizați o suprafață curată și dreaptă pentru conversia plantatorului.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Coborâți plantatorul până când deschizătoarele cu disc sunt la o distanță foarte mică deasupra solului.
- ☐ Deconectați furtunurile de vid de la șasiu.
- ☐ Demontați ansamblurile de container/contor de semințe de la toate unitățile de rând.
- ☐ Decuplați conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Îndepărtați cablajele principale.
- ☐ Slăbiți roțile de ghidare a lanțurilor de transmisie și scoateți lanțurile de transmisie.
- ☐ Îndepărtați lanțurile de transmisie ale pedicii.
- ☐ Demontați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, colierele și cuplajele.
- ☐ Îndepărtați ansamblurile lagărelor unității de rând.
- ☐ Demontați consolele de oprire.
- ☐ Îndepărtați, instalați sau mutați unitățile de rând conform necesităților.
- ☐ Strângeți toate unitățile de rând la șasiul plantatorului.
- ☐ Pliati utilajul.
- ☐ Montați arborii de transmisie, pinioanele intermediare, lanțurile, colierele și cuplajele.
- ☐ Depliați plantatorul.
- ☐ Aliniați cuplele de transmisie.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunile aripilor.
- ☐ Demontați roțile aripilor.
- ☐ Schimbați axele tandem.
- ☐ Montați axele butucilor la roțile aripilor.
- ☐ Montați roțile aripilor.
- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.
- ☐ Montați suporturi de susținere la secțiunea centrală.
- ☐ Demontați roțile și înlocuiți extensiile acestora.
- ☐ Montați roțile la șasiul central de ridicare.
- ☐ Demontați și depozitați suporturile de susținere.

- ☐ Instalați cablajele principale de însămânțare.
- ☐ Cuplați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare.
- ☐ Curățați tuburile de însămânțare.
- ☐ Montați discurile de însămânțare.
- ☐ Montați ansamblurile de container/contor de semințe la toate unitățile de rând.
- ☐ Conectați furtunurile de vid.
- ☐ Reglați marcatoarele.
- ☐ Reglați setările monitorului.
- ☐ Reglați nivelurile de vid.


IMPORTANT: Mențineți tractorul cuplat la plantator pe durata conversiei.

NOTĂ: Unitățile de rând și brațele paralele au fost demontate pentru claritate.

1. Depliați plantatorul pe o suprafață curată și dreaptă. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)
2. Coborâți plantatorul până când lamele deschizătoarelor sunt la 40 mm (1-1/2 in.) față de sol.
3. Deconectați **toate** furtunurile de vid (A) de la șasiul plantatorului (B).

NOTĂ: Amplasați ansamblurile de container/contor de semințe și furtunurile de vid la distanță de plantator pentru a evita deteriorarea în timpul demontării unităților de rând.

4. Demontați **toate** ansamblurile de container/contor de semințe. (Consultați ACCESAREA CONTORULUI CU VID din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

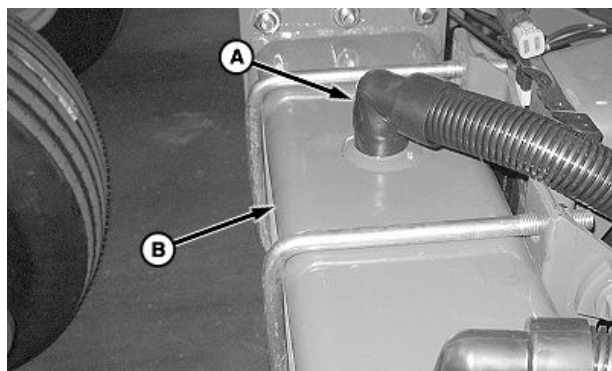

A70436 —UN—18JAN11

A—Furtunuri de vid


B—Șasiul plantatorului

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-2/60

NOTĂ: Nu demontați tuburile de însămânțare în timpul conversiei, sunt furnizate cablaje de extensie pentru fiecare unitate de rând.

5. Deconectați **toate** conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) de pe unitățile de rând.
6. Îndepărtați și păstrați cablajele principale ale mașinii.

A—Conexiunile cablajului de însămânțare

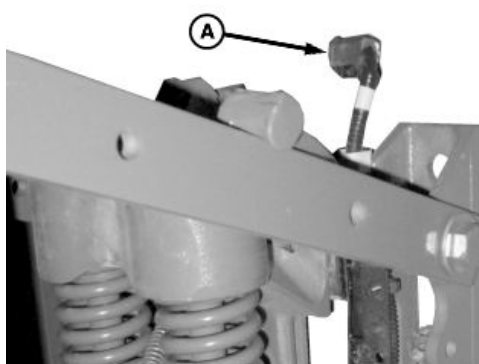


A70440 —UN—18JAN11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-3/60

7. Slăbiți **toate** ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie (A) și demontați și puneți deoparte **toate** lanțurile (B) motoarelor cu rată variabilă de acționare.

A—Ansamblurile roților de ghidare ale lanțurilor de transmisie

B—Lanțurile de transmisie

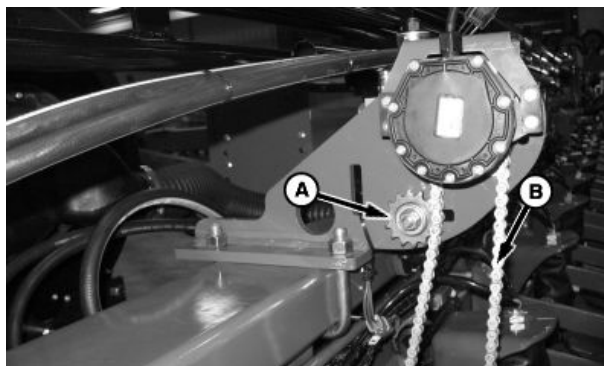


A73887 —UN—04JAN12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-4/60

8. Îndepărtați și păstrați **toate** lanțurile de transmisie ale pedicilor (A).

A—Lanțul de transmisie al pedicii

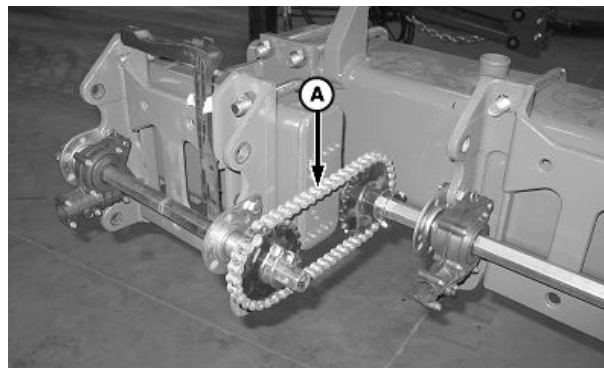


A69547 —UN—08NOV10

WP29706.00003A9 -58-08AUG12-5/60

9. Îndepărtați și păstrați cuiele spintecate (A). Îndepărtați și păstrați **toate** cuplele arborelui de transmisie (B).

A—Cuie spintecate

B—Cuplele arborelui de transmisie

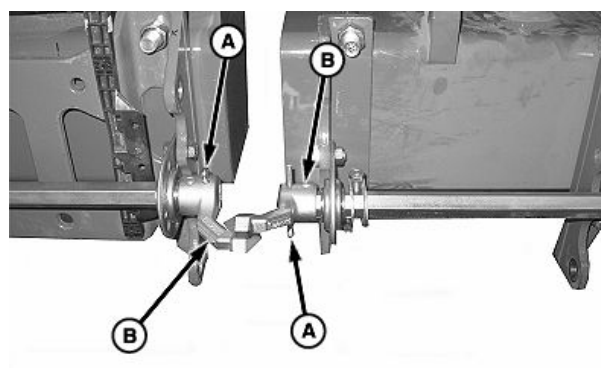


A73978 —UN—06JAN12

WP29706.00003A9 -58-08AUG12-6/60

10. Demontați colierele (A) de pe cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (B).

A—Coliere (2 buc.)

B—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal

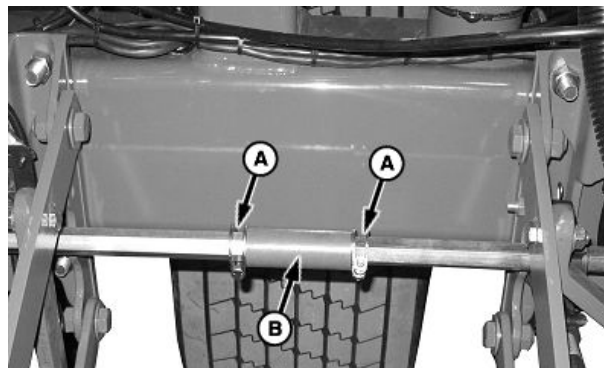


A75678 —UN—31JUL12

Continuare pe pagina următoare

WP29706.00003A9 -58-08AUG12-7/60



A75601 —UN—21JUN12

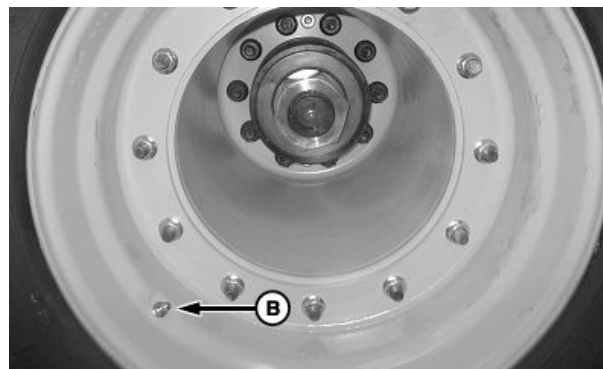

A75687 —UN—02AUG12

Spațiu dintre rânduri 70 cm (27.7 in.)

A—Extensie scurtă (2 buc. pe fiecare parte) **B**—Tije de supapă

11. În **spațierea de 70 cm (27.7 in.)**, pneurile de ridicare principale au două extensii scurte (A) montate pe fiecare parte a șasiului de ridicare.


Tijele de supapă (B) trebuie să fie orientate spre exterior la ambele pneuri când sunt montate pe extensii.

12. Îndepărtați și păstrați arborii de transmisie. Puneți deoparte **toate** componentele de transmisie când sunt demontați arborii.

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-8/60

13. Demontați **toate** consolele lagărelor presate (D) de la unitățile de rând.

A—Consolele lagărelor presate

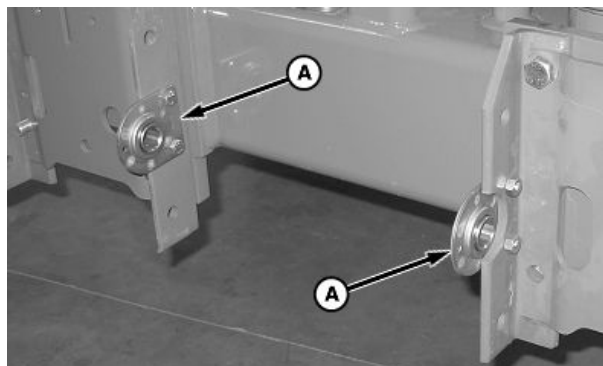

A70562 —UN—28JAN11


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-9/60

14. Sunt furnizate cu echipamentul două axe tandem (A și B) pentru roțile aripilor. Axul (A) se utilizează la spațiu dintre rânduri de 70 cm. Axul (B) se utilizează la spațiu dintre rânduri de 45 cm.

15. Montați axele tandem pentru 70 cm (A).

A—Ax tandem pentru 70 cm B—Ax tandem pentru 45 cm

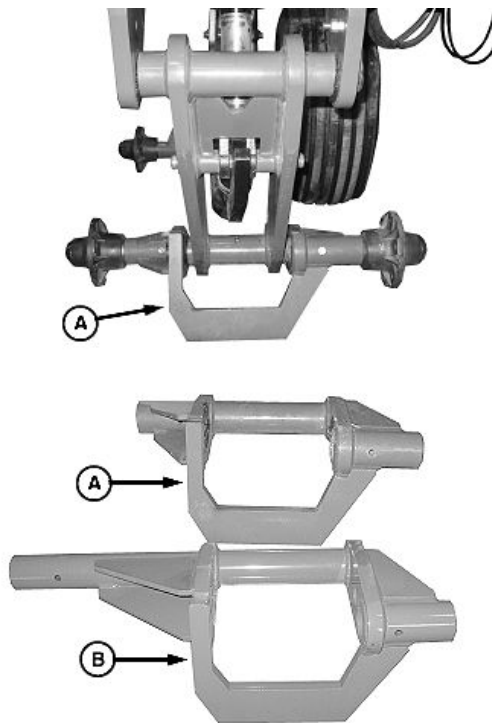

A70266 —UN—06JAN11


A70267 —UN—06JAN11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-10/60

NOTĂ: Plantatorul trebuie să fie depliat pentru a efectua pașii de mai jos.

16. La fiecare șasiu de aripă (C), demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (D) din locul de depozitare de pe echipament.

A—Știft telescopic de blocare (2 buc.) C—Șasiul aripii
B—Știft (2 buc.) D—Suport de susținere (2 buc.)

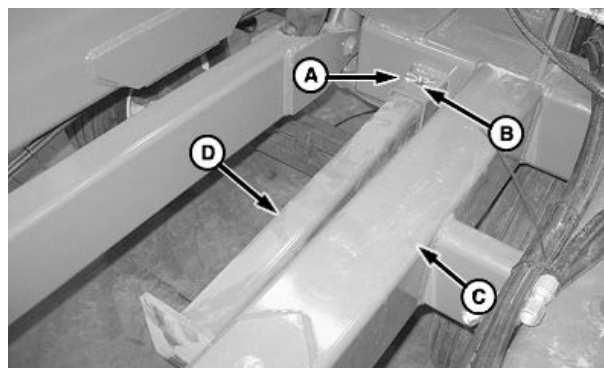

A70197 —UN—04JAN11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-11/60

17. Suporturile de susținere se montează în suporturile de montare pentru service (A) aflate sub capătul fiecărei aripi, lângă montatul marcatorului.

18. Poziționați suportul de susținere (B) în suportul (A). Montați știftul și știftul telescopic de blocare (C).

19. Montați suportul de susținere la aripa din partea opusă.

20. Coborâți plantatorul până când roțile aripilor ating ușor solul.



21. Slăbiți șuruburile de roată de la roțile aripii interioare.

22. Coborâți echipamentul pe suporturile de susținere până când roțile aripilor sunt puțin ridicate de pe sol.

23. Demontați șuruburile de roată și ambele roți ale aripilor de la echipament.

A—Suport de montare pentru service
B—Suport de susținere (2 buc.)

C—Știft și știft telescopic de blocare

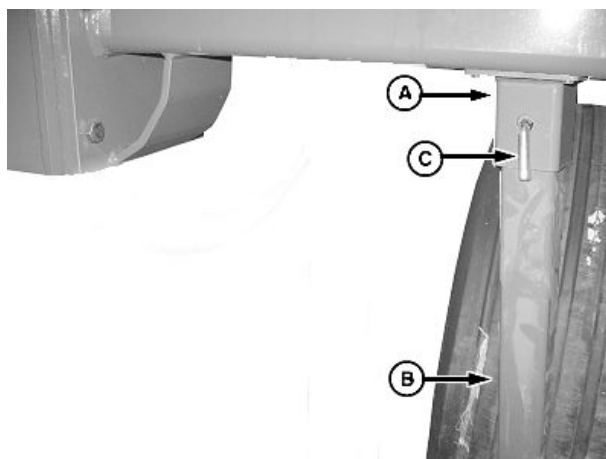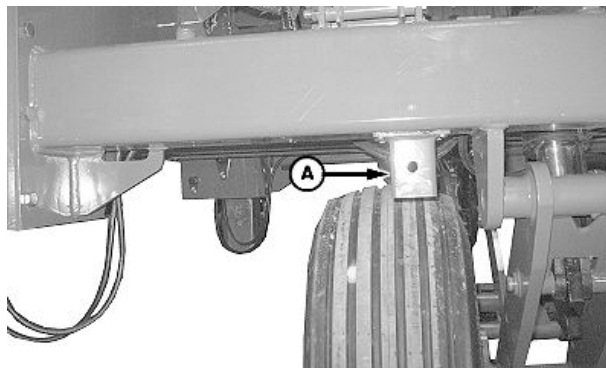

A70269—UN—06JAN11


A70268—UN—06JAN11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-12/60

24. Demontați șuruburile de fixare și piulițele (A) și butucii roților (B) de la axul tandem pentru 45 cm (C).

A—Șurub de fixare și piuliță (2 buc.)
B—Butuc roată (2 buc.)

C—Ax tandem pentru 45 cm

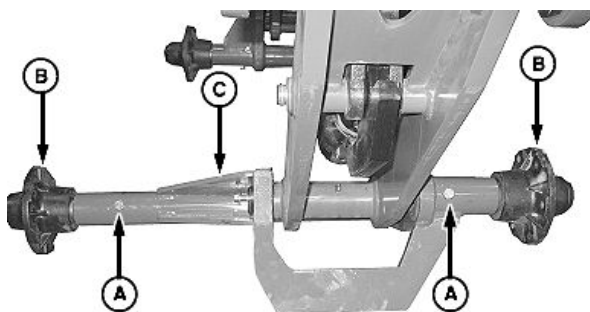

A70270—UN—06JAN11

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A9 -58-08AUG12-13/60

25. Scoateți șurubul de fixare (A) care prinde știftul (B) la șasiul cu ax.


26. Demontați știftul (B) și axul tandem (C).

A—Șurub de fixare
B—Bolț

C—Ax tandem

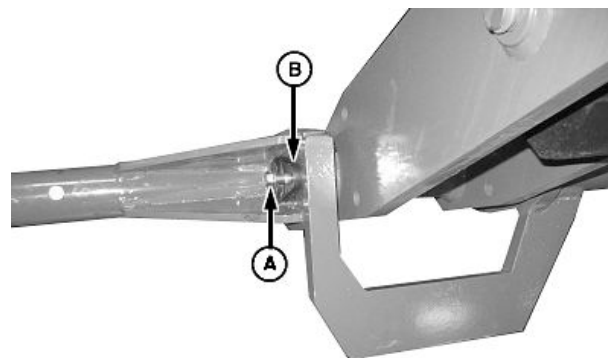

A70287 —UN—07JAN11

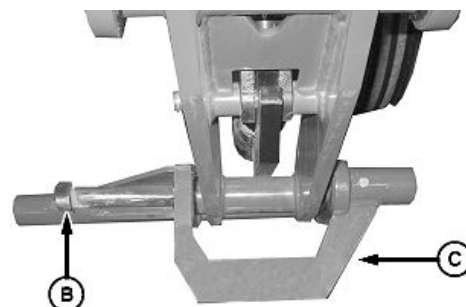


A70288 —UN—07JAN11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-14/60

27. Poziționați axul tandem pentru 70 cm (B) la șasiul roților aripilor, cum este ilustrat, și montați știftul (A).

A—Bolț

B—Ax tandem pentru 70 cm

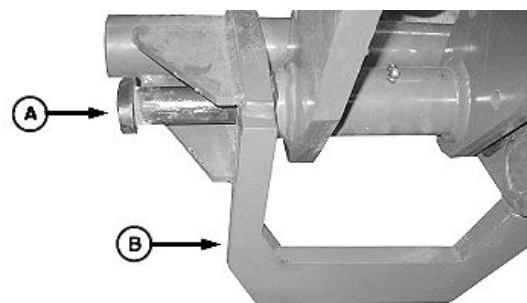

A70289 —UN—07JAN11

Vedere din partea posterioară a echipamentului



A70290 —UN—07JAN11

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A9 -58-08AUG12-15/60

28. Instalați șurubul cu cap hexagonal (A).
29. Montați butucii roților (B) și șuruburile de fixare și piulițele (C). Strângeți șuruburile de fixare și piulițele.
30. Poziționați roțile pe butuci și montați șuruburile de roată. Strângeți șuruburile de roată conform specificației.

Specificație

Șuruburile de roată ale
aripilor—Cuplu.....108 N·m
(80 lb.-ft.)

31. Ridicați echipamentul până când suporturile de susținere a aripilor sunt ridicate de pe sol.

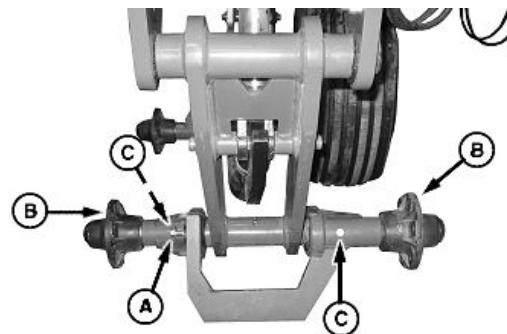

A—Șurub de fixare
B—Butuc roată (2 buc.)



C—Șurub de fixare și piuliță (2 buc.)

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-16/60

A70291—UN—07JAN11

32. Demontați suporturile de susținere (B) din suportul de montare pentru service. Montați suporturile de susținere în locul de depozitare de pe șasiul aripii.

A—Suport de montare pentru service
B—Suport de susținere (2 buc.)
C—Știft și știft telescopic de blocare

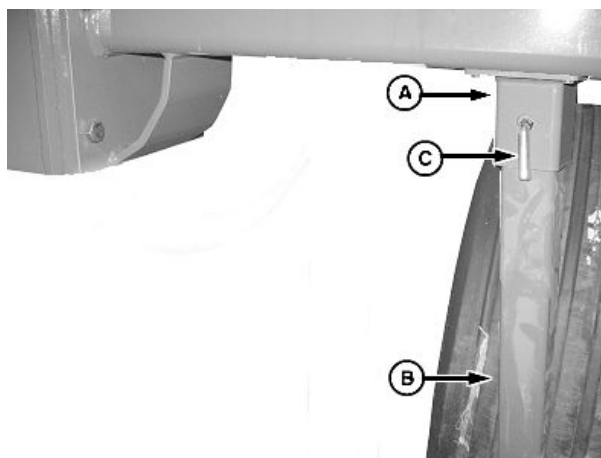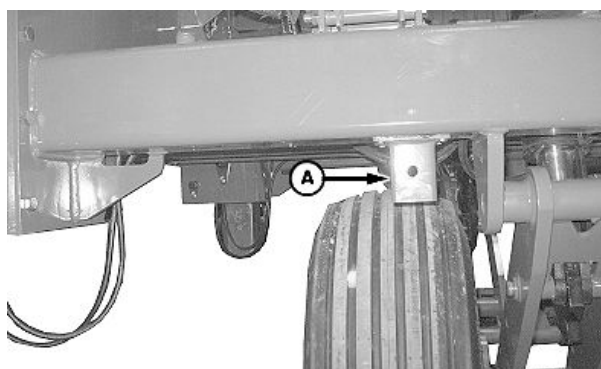

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-17/60


A70268—UN—06JAN11

A70268—UN—06JAN11

33. În **spațierea de 70 cm (27.7 in.)**, pneurile de ridicare principale au două extensii scurte (A) montate pe fiecare parte a șasiului de ridicare.

Tije de supapă (B) trebuie să fie orientate spre exterior la ambele pneuri când sunt montate pe extensii.

A—Extensie scurtă (2 buc. pe fiecare parte) B—Tije de supapă

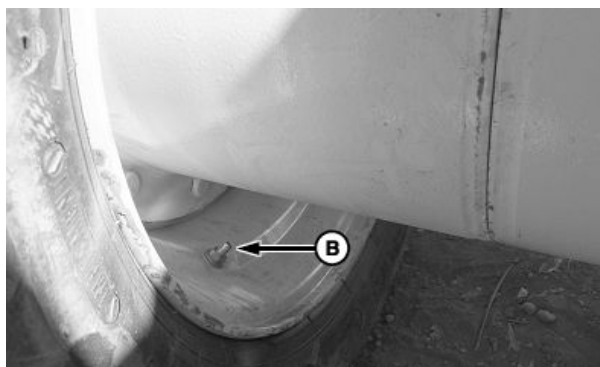

A75501 —UN—21JUN12

A75080 —UN—17APR12



WP29706,00003A9 -58-08AUG12-18/60

34. Demontați știfturile telescopice de blocare (A), știfturile (B) și suporturile de susținere (C) din partea din spate a șasiului central (D).

35. Poziționați suporturile de susținere (C) în suporturile de service (E) de la fiecare capăt al șasiului central al echipamentului.

36. Coborâți plantatorul până când roțile șasiului central ating ușor solul.

A—Știft telescopic de blocare (2 buc.) D—Șasiul central
B—Știft (2 buc.) E—Suport de service (2 buc.)
C—Suport de susținere (2 buc.)

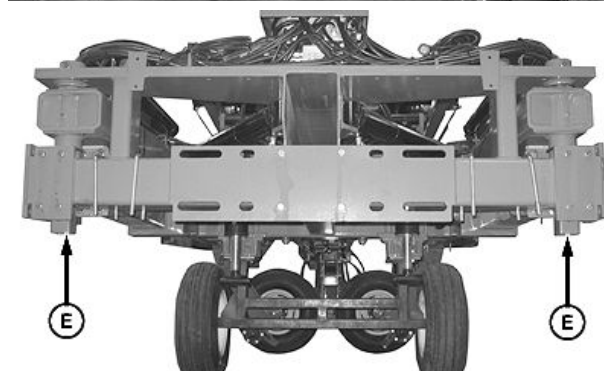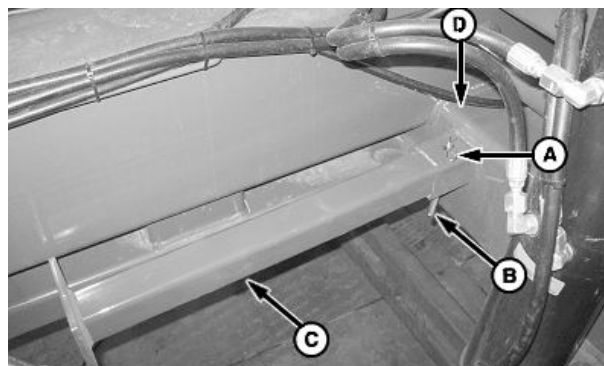

A70206 —UN—04JAN11

A70207 —UN—07JAN11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-19/60

37. Îndepărtați piulițele de roată (A) de pe pneurile exterioare (B) și de pe pneul interior din partea stângă pe șasiul central de ridicare. Îndepărtați pneurile exterioare.

A—Piuliță de roată (12 buc.) B—Pneu



A72801 —UN—27SEP11


WP29706.00003A9 -58-08AUG12-20/60

NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

38. Pe partea dreaptă a tubului punții (A), slăbiți piulițele (C) și șuruburile de fixare (D).

39. Îndepărtați consola (B) și senzorul de pe tubul punții.

A—Tubul punții C—Piuliță (2 buc.)
B—Consolă D—Șurub de fixare (2 buc.)

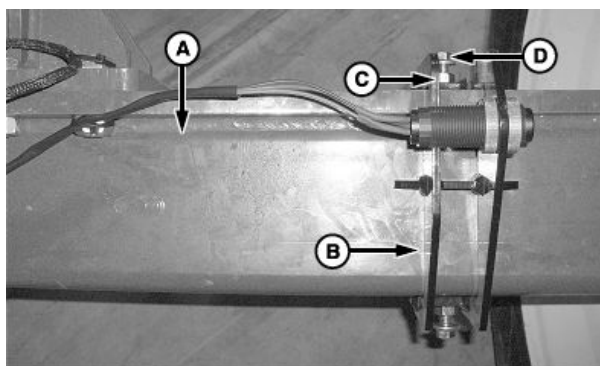


A74583 —UN—18JUL12

WP29706.00003A9 -58-08AUG12-21/60

40. Îndepărtați piulițele de roată (A) și roata de reglare (B) de pe pneul interior din partea dreaptă.

A—Piuliță de roată (12 buc.) B—Roată de reglare

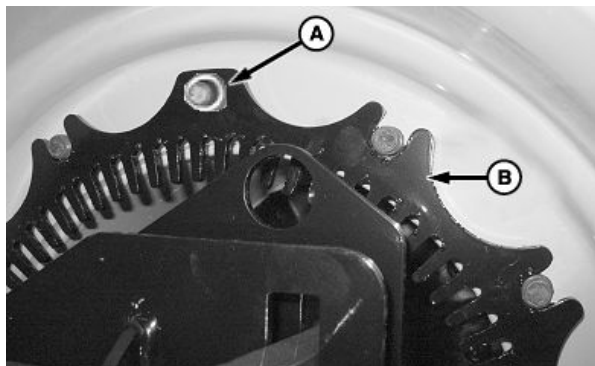


A75627 —UN—30JUL12

Continuare pe pagina următoare

WP29706.00003A9 -58-08AUG12-22/60

41. Utilizând un dispozitiv adecvat de ridicare, susțineți extensiile.
42. Îndepărtați piulițele de roată (A) și extensiile de pe mașină. Lăsați pneurile interioare pe șasiul principal de ridicare.

A—Piuliță de roată (10 buc.)

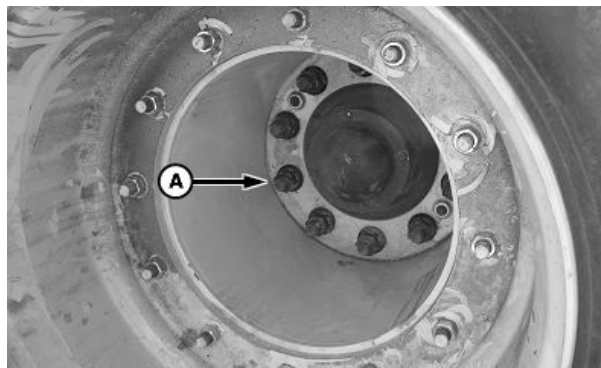


A72804 —UN—27SEP11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-23/60

43. Îndepărtați piulițele (C) și șuruburile cu cap hexagonal (B) de pe extensii. Păstrați pentru reutilizare șuruburile și piulițele de fixare.


A—Orificii
B—Șurub cu cap hexagonal (2 buc.)
C—Piuliță

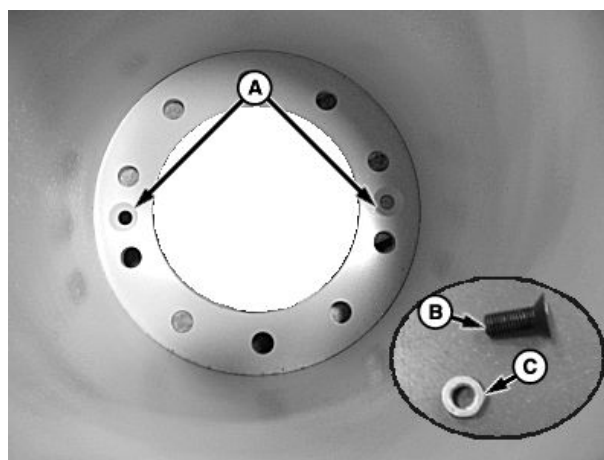


A71847 —UN—21JUN11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-24/60

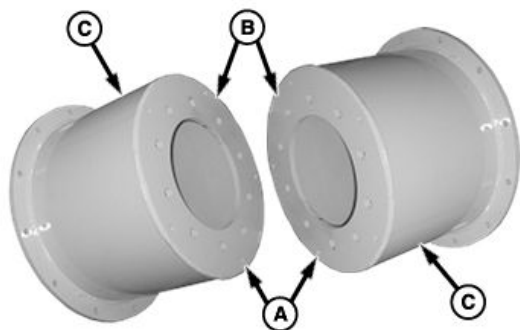

A71125—UN—05APR11

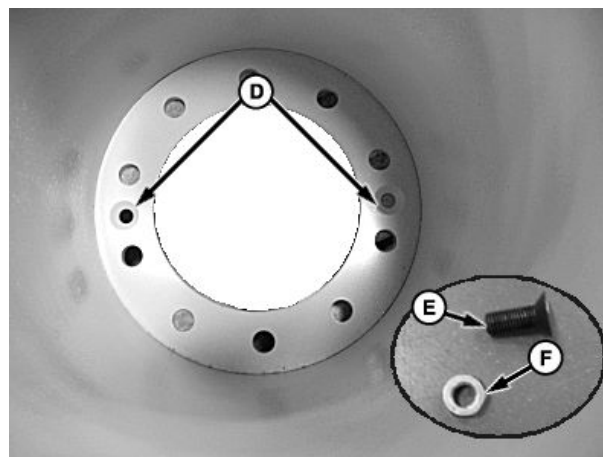


A74986—UN—28MAR12

44. Aliniați orificiile (A) pe suprafețele (B) atunci când montați extensiile scurte (C).

45. Montați șuruburile (E) în orificiile (D).

46. Montați și strângeți piulițele (F).

A—Orificiu (2 buc.)	D—Orificii
B—Suprafețe	E—Șurub (2 buc. pe fiecare parte)
C—Extensie scurtă (2 buc.)	F—Piuliță (2 buc.)

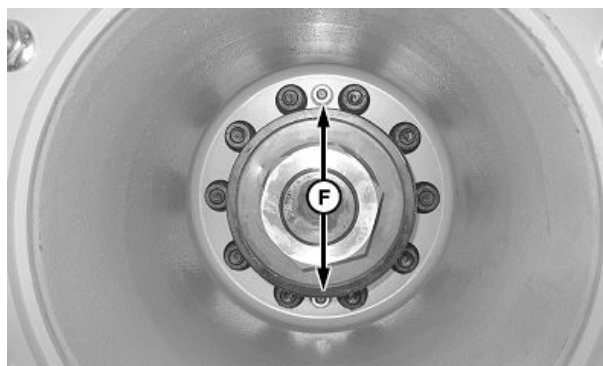

A75192—UN—02MAY12

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-25/60

IMPORTANT: Verificați cuplul la piulițele de roată înainte de utilizarea mașinii, după primele 10 ore de exploatare și apoi la fiecare 50 de ore.


IMPORTANT: Piulițele (B) trebuie să fie orientate spre exterior conform imaginii când sunt montate extensii pe butucul roții.

47. Utilizând un dispozitiv de ridicare adecvat, amplasați extensiile scurte cu **piulițele (B) orientate spre exterior** pe butuc conform imaginii.

48. Montați piulițele de roată (A) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....675 N·m
(500 lb.-ft.)

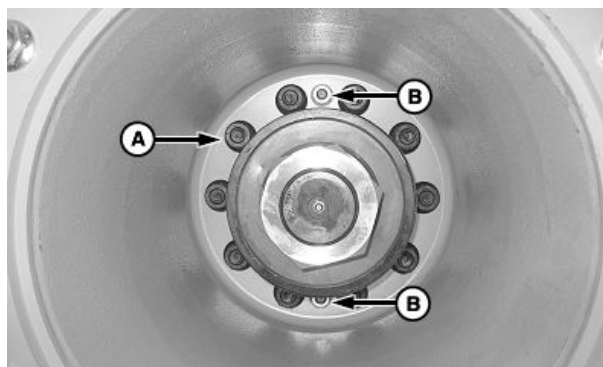


A75104—UN—19APR12

A—Piuliță de roată (10 buc.)


B—Piuliță (2 buc.)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-26/60

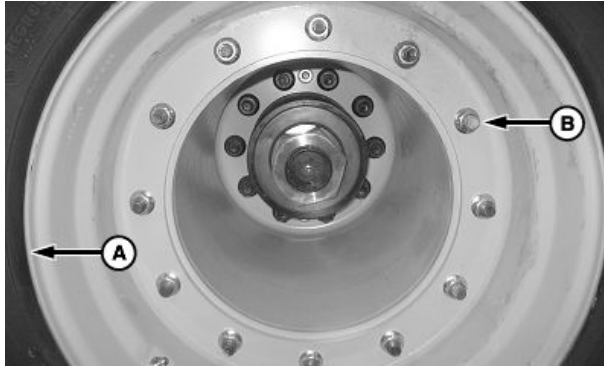

A75105 —UN—20APR12

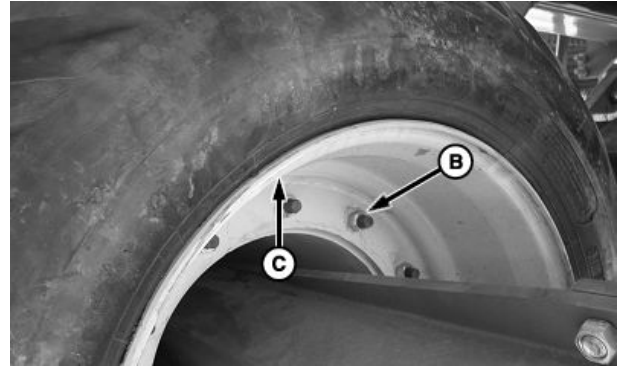

A74612 —UN—22FEB12

A—Pneu exterior (2 buc.)

B—Piuliță (12 bucăți per pneu)

C—Pneu interior pe partea stângă

49. Poziționați ambele pneuri exterioare (A) și pneul interior stânga (C) peste prezoanele de pe extensii **cutijele de supapă orientate spre exterior pe ambele pneuri**. Montați piulițele (B) și strângeți-le conform specificației.

Specificație

Piulițele de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....


339 N·m
(250 lb.-ft.)

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-27/60

50. Amplasați pneul interior din partea dreaptă (A) pe prezoanele pentru roată ale extensiei (B). Nu instalați piulițele în acest moment.

A—Pneu interior

B—Prezoane de roată

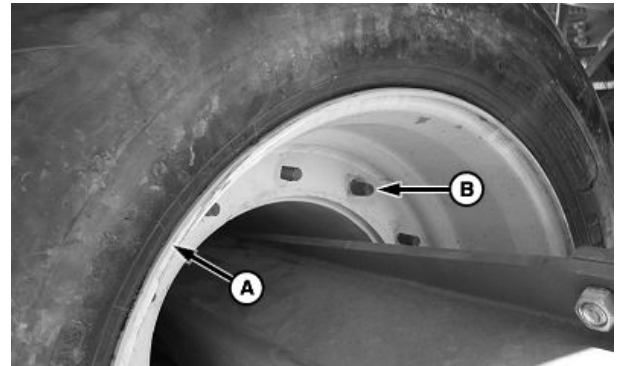

A73123 —UN—19OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-28/60

NOTĂ: Montați senzorul de mișcare pe partea dreaptă a șasiului central, pe roata interioară.

51. Amplasați orificiul (A) de pe roata de reglare (C) peste prezoanele (B).

52. Montați piulițele (D) și strângeți-le la cuplul specificat.

Specificație



Piulițe de fixare a
pneului și a jantei pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)

A—Orificiu

B—Prezonul roții

C—Roată de reglare

D—Piuliță (12 buc.)

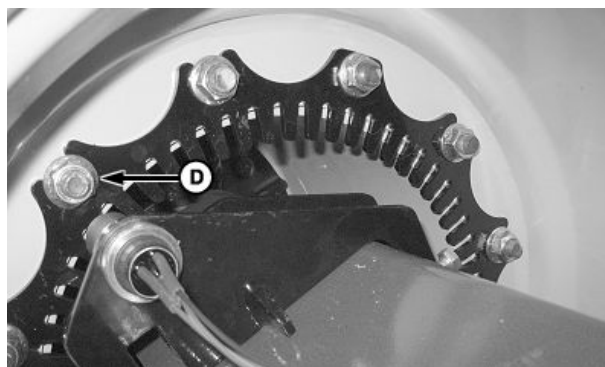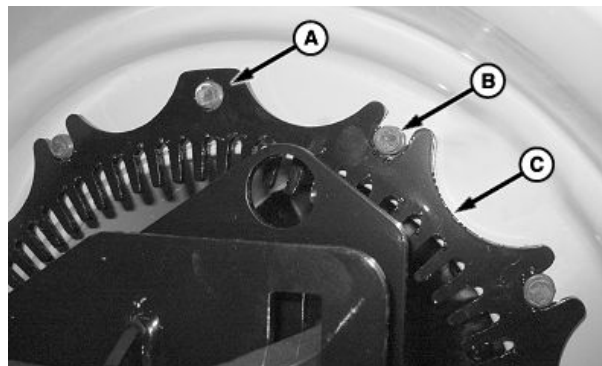

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-29/60

A73125—UN—19OCT11

A75616—UN—18JUL12

53. Amplasați consola (B) peste tubul punții (A) în modul indicat în imagine.

54. Amplasați consola (B) cu senzorul asamblat în apropierea roții de reglare (E).

55. Strângeți șuruburile de fixare (D).

56. Strângeți piulițele (C).



A—Tubul punții

B—Consolă

C—Piuliță (2 buc.)

D—Șurub de fixare (2 buc.)

E—Roată de reglare

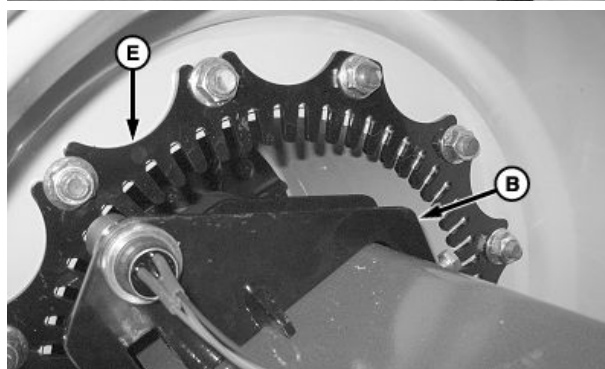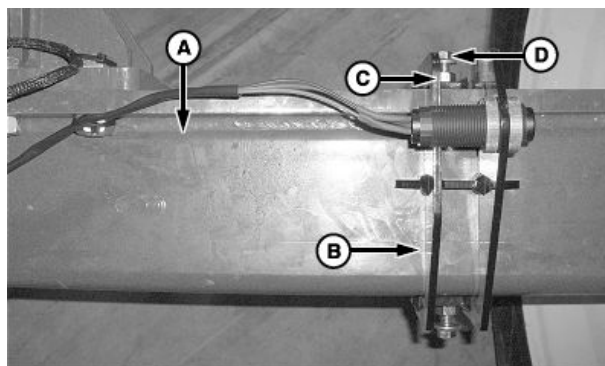

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-30/60

A74583—UN—18JUL12


A75617—UN—18JUL12

NOTĂ: Pneul roții de reglare trebuie să fie ridicat de la sol pentru efectuarea operațiunii de mai jos.

57. Reglați senzorul de mișcare (D) după cum urmează:

- Slăbiți piulițele moletate (C).
- Înșurubați senzorul de mișcare (D) până când intră în contact cu roata de reglare (B).
- Deșurubați senzorul de mișcare cu jumătate de rotație.
- Rotiți încet butucul (A) și verificați dacă există contact cu senzorul (D).
- Dacă senzorul intră în contact cu roata de reglare, deșurubați senzorul cu încă un sfert de rotație.
- Rotiți butucul și verificați dacă există contact. Repetați pașii până când senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.
- Strângeți bine piulițele moletate (C).
- Rotiți butucul și asigurați-vă că senzorul nu intră în contact cu roata de reglare.

58. Ridicați echipamentul și demontați suporturile de susținere din poziția de service. Amplasați suporturile

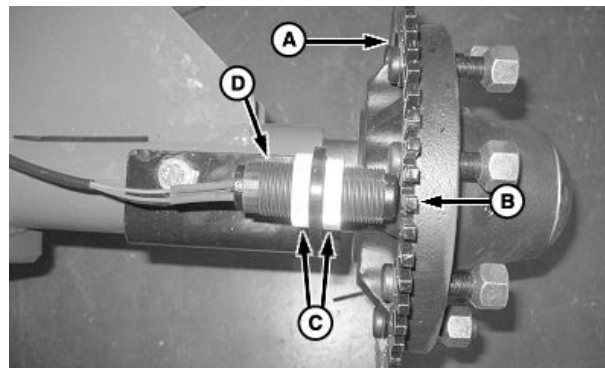

Exemplu de senzor și roată de reglare

A—Butucul
B—Roată de reglare
C—Piuliță moletată (2 buc.)
D—Senzorul de mișcare

de susținere în poziția de depozitare la șasiul echipamentului.


WP29706,00003A9 -58-08AUG12-31/60

A69662 —UN—16NOV10

59. Îndepărtați consolele opritoarelor de pe fiecare aripă cu următoarea procedură:

- Îndepărtați și păstrați șurubul de fixare (A).
- Îndepărtați și păstrați șuruburile în U (B) și piulițele (C).

A—Șurub de fixare
B—Șuruburi în U (2 buc.)
C—Piulițe (4 buc.)

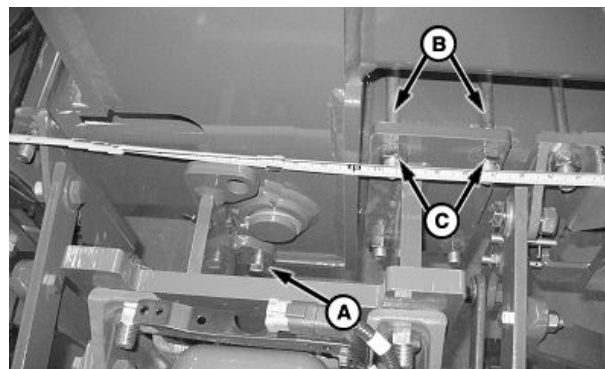

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-32/60

A75711 —UN—17AUG12

60. Poziționați unitatea de rând 12 (A) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.

61. Măsurați 45 cm (17.7 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 12. Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație


Piulițele șuruburilor în U de fixare a unităților de rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

62. Poziționați unitatea de rând 13 (D) pe șuruburile de fixare (B) și instalați piulițele (C) fără a le strânge.

63. Măsurați 45 cm (17.7 in.) de la centrul cuplajului la discurile deschizătorului de pe rândul 13. Strângeți piulițele șuruburilor în U la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U de fixare a unităților de rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)

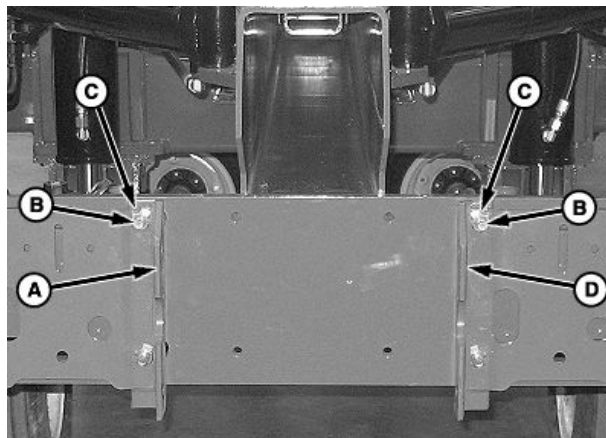

A—Unitate de rând 12
B—Șuruburi de fixare

C—Piulițe
D—Unitate de rând 13

A73952—UN—05JAN12


WP29706,00003A9 -58-08AUG12-33/60

64. Începând de la unitățile de rând 12 și 13. Montați sau reglați unitățile de rând rămase pe fiecare parte a unităților de rând 12 și 13. Măsurați o distanță de 70 cm (27.5 in.) (A) între discurile deschizătorului (B). Strângeți piulițele la cuplul specificat.

Specificație

Piulițele șuruburilor în U de fixare a unităților de rând—Cuplu.....240 N·m
(175 lb.-ft.)


A—Distanța de 70 cm (27.5 in.) B—Discurile deschizătoarelor

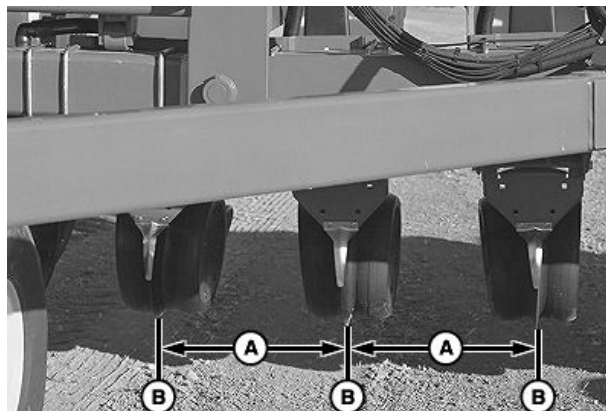


A73889—UN—05JAN12

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A9 -58-08AUG12-34/60

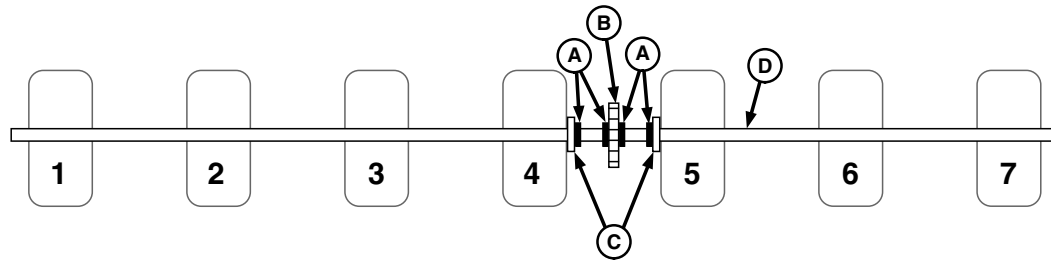

Sistemul de transmisie al aripii stângi

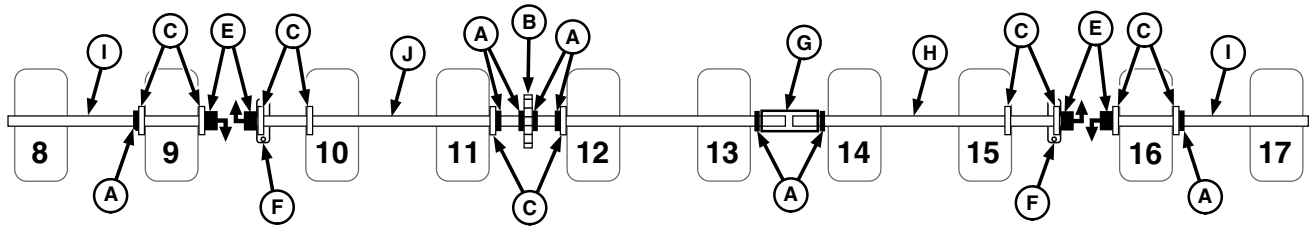

Sistemul de transmisie al șasiului central

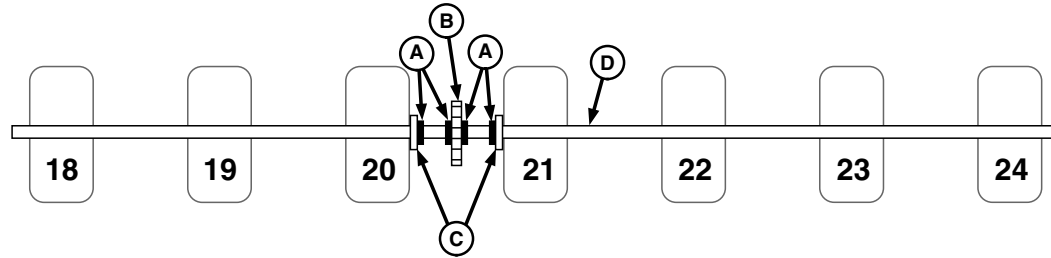

Sistemul de transmisie al aripii drepte

A—Colier (20 buc.)	E—Cuplă de transmisie (4 buc.)	H—Arbore de 147,5 cm (58 in.)
B—Pinion cu 29 de dinți (3 buc.)	F—Consolă de fixare (2 buc.)	I—Arbore de 107 cm (42 in.) (2 buc.)
C—Lagăr (14 buc.)	G—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal	J—Arbore de 290 cm (114 in.)
D—Arbore de 437 cm (172 in.) (2 buc.)		

IMPORTANT: Plantatorul trebuie să fie pliat pentru a monta sistemul arborilor de transmisie ai unităților de rând.

NOTĂ: Unitățile de rând au fost demontate pentru claritatea imaginii.

65. Pliați plantatorul. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-35/60

A75480 —UN—22JUN12

A75481 —UN—04OCT12

A75482 —UN—22JUN12

66. Utilizați dispunerea sistemului de acționare pentru a vă ghida la montarea arborelui de perforare pe plantator.


67. Montați casetele de transmisie pe toate unitățile de rând, fără a le strânge.

68. În unele situații, când montați lagărul (A) lângă caseta de transmisie a unității de rând (B), lagărul este montat pe exteriorul plăcii (C).

Când se montează toate celelalte lagăre (A), acestea pot fi montate pe oricare parte a plăcii (D).

NOTĂ: Rândurile sunt numerotate de la stânga la dreapta stând în spatele echipamentului cu fața către sensul de deplasare.

69. Montați câte un lagăr, fără a îl strânge, pe următoarele unități de rând:

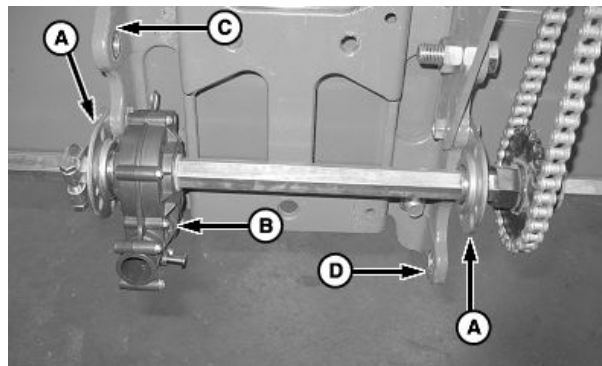

Unitate de rând demontată pentru claritate

A—Lagăr
B—Casetă de transmisie a unității de rând

C—Placă
D—Placă


Unitate de rând la aripa din partea stângă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând de pe șasiul central	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând	Unitate de rând la aripa din partea dreaptă	Amplasarea lagărelor la unitatea de rând
Rândul 4	Partea dreaptă	Rândul 10	Partea stângă	Unghiul rândului 16	Partea stângă
Rândul 5	Partea stângă	Rândul 11	Partea dreaptă	Rândul 16	Ambele părți
Rândul 9	Ambele părți	Rândul 12	Partea stângă	Rândul 20	Partea dreaptă
Unghiul rândului 9	Partea dreaptă	Rândul 15	Partea dreaptă	Rândul 21	Partea stângă

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-36/60

70. Unii arbori de transmisie ai unităților de rând au orificii (A). Un arbore poate avea un singur orificiu sau niciun orificiu. Amplasarea fiecărui arbore este descrisă în detaliu în cadrul procedurii de mai jos.


- În orificiul aflat la 9,5 mm (3/8 in.) de la capătul (A) este montat un cuplaj al transmisiei.

A—Orificiu, 9,5 mm (3/8 in.) de la capăt

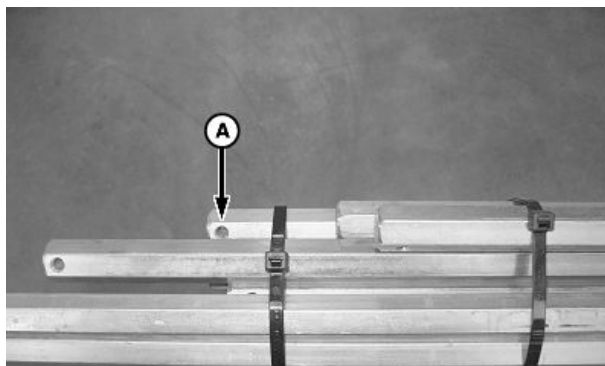


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-37/60

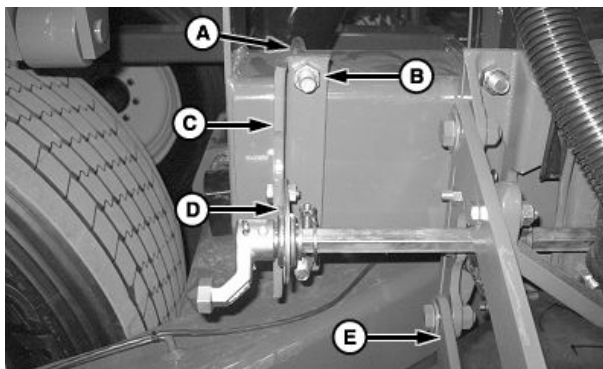

A75527 —UN—26JUN12

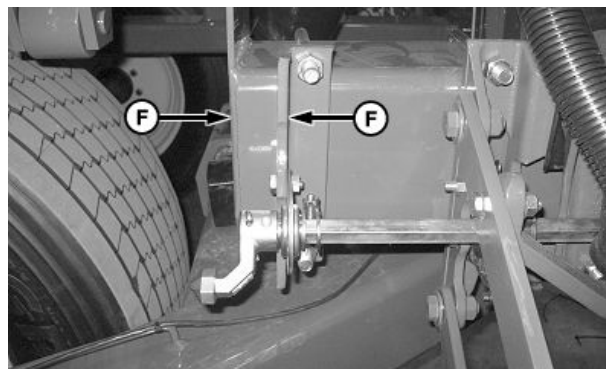

A75528 —UN—26JUN12

A—Șurub în U (2 buc.)
B—Piuliță (4 buc.)

C—Consolă de fixare (2 buc.)
D—Lagăr

E—Rândul 16
F—Dimensiune, 51 mm (2 in.)

NOTĂ: Șurubul în U și consola (C) se află la fiecare capăt al șasiului aripii interioare (braț oscilant).

71. Pe ambele șasiuri ale aripiilor interioare:

- Așezați șurubul în U (A) la distanța de 51 mm (2 in.) (F) de la muchia șasiului aripii interioare lângă

- rândul 16 (E). Montați consola unghiulară (C) peste șurubul în U (A). Montați și strângeți piulițele (B).
- Montați lagărul (D) în consola unghiulară.
- Montați șurubul în U (A), piulițele, consola unghiulară și lagărul la șasiul aripii interioare opuse lângă rândul 9.

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-38/60

72. Căutați în setul de piese arborele de 437 cm (172 in.) (A) fără orificii.

73. Glisați arborele prin casetele de transmisie (B) de pe rândurile 7 și 6 până la caseta de transmisie și lagărul (C) de pe rândul 5.

74. Montați colierele (D), pinionul cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale (E) și colierele (F) pe arbore.


75. Glisați arborele prin lagărul (G) și caseta de transmisie de pe rândul 4.

76. Glisați arborele prin celelalte casete de transmisie până la rândul 1.

77. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.


A—Arbore de 172 in.
B—Caseta de transmisie de la rândul 7
C—Lagăr la rândul 5
D—Coliere (2 buc.)

E—Pinion cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale
F—Coliere (2 buc.)
G—Lagăr la rândul 4

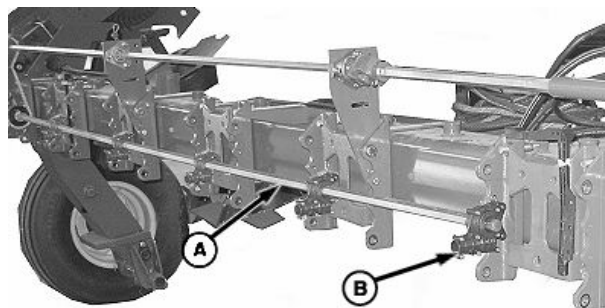

A73910 —UN—15DEC11

Arborele de 172 in. (schiță utilizată pentru claritate)

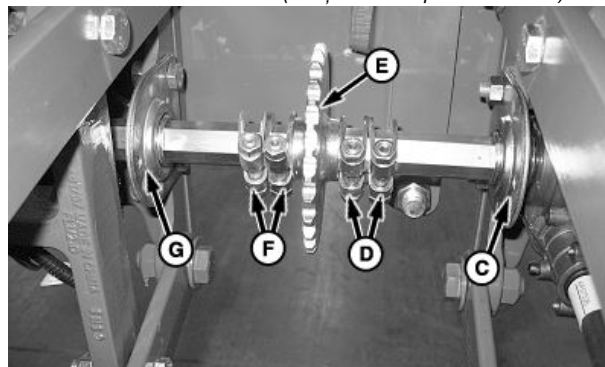


A73911 —UN—15DEC11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-39/60

78. Localizați arborele de 107 cm (42 in.) (A) cu un orificiu la capăt.
79. Glisați capătul fără orificiu al arborelui prin consola unghiulară și lagăr.
80. Montați colierul (D) pe arbore înainte de a glisa arborele prin lagărul de pe rândul 9 (E).
81. Montați alt colier când arborele a trecut prin partea stângă a rândului 9, continuați să glisați arborele până când a trecut complet prin rândul 8.
82. Aliniați orificiile din arbore și cuplajul transmisiei (C).
83. Așezați cupla transmisiei pe arbore și instalați șplintul(B).
84. Împingeți cupla transmisiei în lagărul de pe consola unghiulară.
85. Țineți arborele pe lagăr și poziționați colierele pe lagăre. Strângeți colierele.

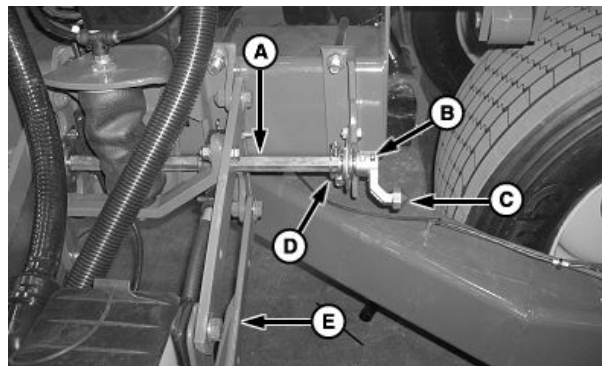


A—Arbore de 107 cm (42 in.)
B—Șplint
C—Cupla transmisiei

D—Colier
E—Rândul 9


A75530—UN—26JUN12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-40/60

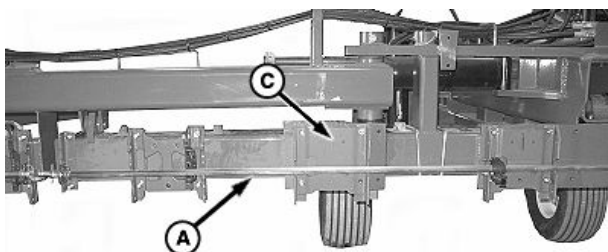


A75658 —UN—30JUL12

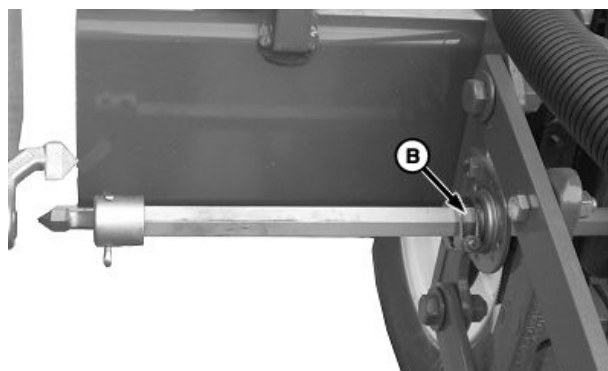


A75659 —UN—30JUL12

Rândul 11 (schiță utilizată pentru claritate)

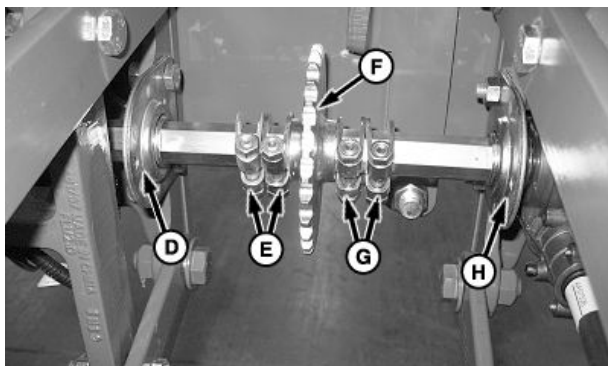


A75660 —UN—30JUL12

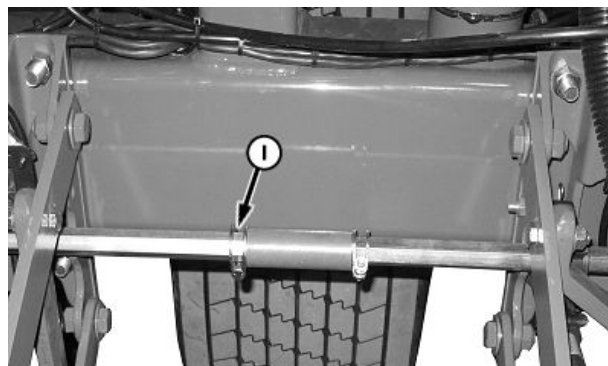

A75661 —UN—30JUL12

86. Localizați arborele de 290 cm (114 in.) (A) cu un orificiu la capăt.
87. Montați colierul (B) înainte de a glisa arborele prin caseta de transmisie de pe rândul 10.
88. Continuați să glisați arborele până când a trecut prin lagărul (D) de la rândul 11 (C).
89. Montați colierele (E), pinionul cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale (F) și colierele (G) pe arbore.
90. Continuați să glisați arborele prin lagărul (H) de pe rândul 12 și continuați până când a trecut prin partea dreaptă a rândului 13.
91. Montați colierul (I) pe arbore pe partea dreaptă a rândului 13.
92. Aliniați orificiul din cupla transmisiei (J) de la capătul arborelui.
93. Așezați cuplajul transmisiei pe arbore și montați șplintul (K).

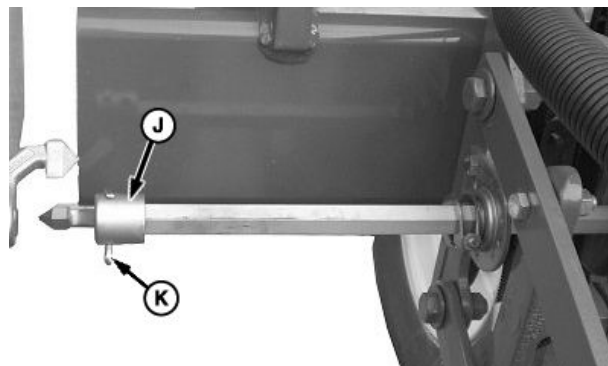

A75662 —UN—30JUL12

A—Arbore de 290 cm (114 in.)
B—Colier
C—Rândul 11
D—Lagăr la rândul 11
E—Coliere (2 buc.)
F—Pinion cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale

G—Coliere (2 buc.)
H—Lagăr la rândul 12
I—Colier
J—Cupla transmisiei
K—Șplint


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-41/60

94. Montați colierul (C), apoi cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (A) la capătul arborelui (B) de la rândul 13.

A—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal
B—Arborele pe rândul 13

C—Colier

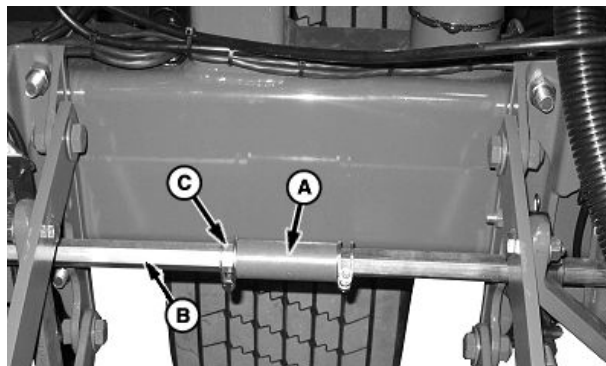

Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal



A75664—UN—30JUL12

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-42/60

95. Localizați arborele de 147 cm (58 in.) (A) cu un orificiu la capăt.
96. Montați colierul (C) înainte de a glisa arborele prin caseta de transmisie și lagărul (B) de pe rândul 15.
97. Continuați să glisați arborele până când acesta trece prin partea stângă a rândului 14.
98. Montați colierul (D) și cuplajul arborelui de transmisie hexagonal (E) la capătul arborelui de la rândul 14 (F).
99. Aliniați orificiile din cuplajul transmisiei (G) și arbore.
100. Așezați cuplajul transmisiei pe arbore și montați șplintul (H).
101. Strângeți colierele pe cuplajul arborelui de transmisie hexagonal între rândurile 13 și 14.

A—Arbore de 147 cm (58 in.)
B—Lagăr la rândul 15
C—Colier
D—Colier

E—Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal
F—Rândul 14
G—Cupla transmisiei
H—Șplint

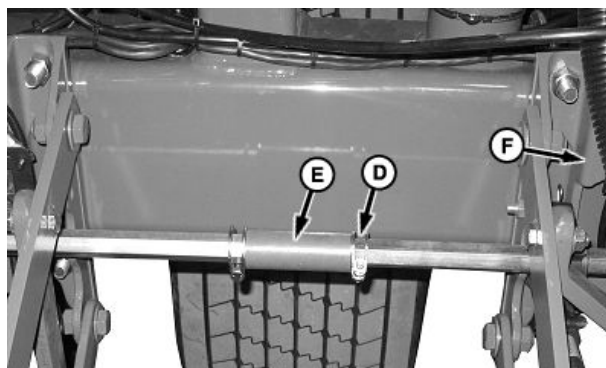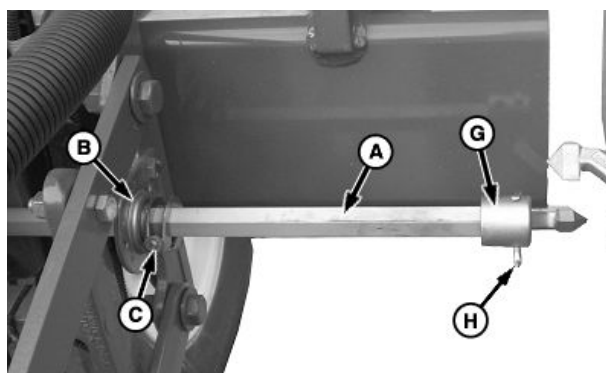

Cuplajul arborelui de transmisie hexagonal


A75665—UN—30JUL12

A75666—UN—30JUL12

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-43/60

102. Localizați arborele de 107 cm (42 in.) (A) cu un orificiu la capăt.
103. Montați colierul (B) înainte de a glisa capătul cu orificiu al arborelui prin caseta de transmisie și lagărele de pe rândul 16 (C).
104. Montați alt colier când arborele a trecut prin partea dreaptă a rândului 16, continuați să glisați arborele până când a trecut complet prin rândul 17.
105. La rândul 16 (D), aliniați orificiile din arbore și cuplajul transmisiei (D).
106. Așezați cuplajul transmisiei pe arbore și montați șplintul (E).
107. Împingeți cupla transmisiei în lagărul de pe consola unghiulară.
108. Țineți arborele pe lagăr și poziționați colierele pe lagăre. Strângeți colierele.

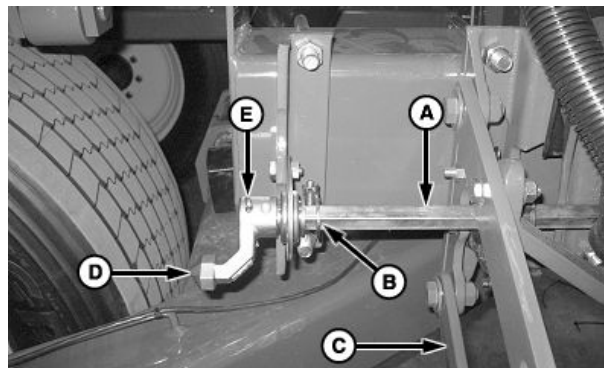

Arborele de 42 in. (aripa din dreapta) (schită utilizată pentru claritate)

A—Arbore de 107 cm (42 in.)	D—Cupla transmisiei
B—Colier	E—Șplint
C—Rândul 16	


WP29706,00003A9 -58-08AUG12-44/60

A75529—UN—26JUN12



Arborele de 172 in. (aripa din dreapta) (schită utilizată pentru claritate)

109. Căutați în setul de piese arborele de 437 cm (172 in.) (A) fără orificii.
110. Glisați arborele prin casetele de transmisie (B) de pe rândurile 18 și 19 până la caseta de transmisie și lagărul (C) de pe rândul 20.
111. Montați colierele (D), pinionul cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale (E) și colierele (F) pe arbore.
112. Glisați arborele prin lagărul (G) și caseta de transmisie de pe rândul 21.
113. Glisați arborele prin celelalte casete de transmisie până la rândul 24 (H).
114. Strângeți lagărele și casetele de transmisie pentru aceste unități de rând.
115. Depliați mașina. (Consultați DEPLIAȚI ȘI PLIAȚI PLANTATOARELE din secțiunea Utilizarea echipamentului.)

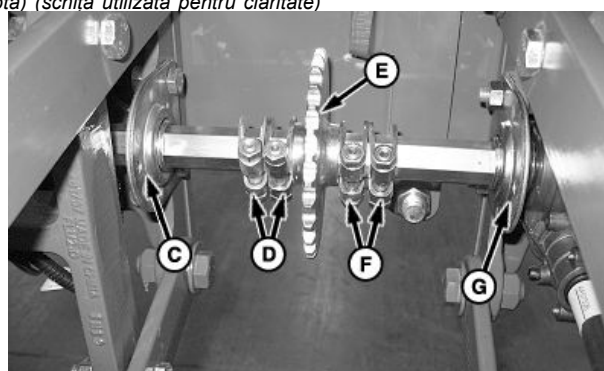

A—Arbore de 437 cm (172 in.)	E—Pinion cu 29 de dinți al transmisiei hexagonale
B—Casetă de transmisie	F—Coliere (2 buc.)
C—Lagăr la rândul 20	G—Lagăr la rândul 21
D—Coliere (2 buc.)	H—Rândul 24

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-45/60

A73918—UN—16DEC11


A73917—UN—13JAN12

116. Aliniați cuplele de transmisie (A) conform necesităților. Suprafețele plate (B) de pe părțile laterale ale cuplajelor trebuie să fie în contact și aliniate. Pentru a alinia cuplajele, procedați în felul următor:

117. Aliniați pe laterală suprafețele plate, apoi strângeți colierele (C).

118. Slăbiți șuruburile de fixare și piulițele (D) pentru a alinia arborii (E) pe verticală.

119. După obținerea alinierii maxime pe suprafețele plate și alinierea arborilor, strângeți șuruburile de fixare și piulițele.

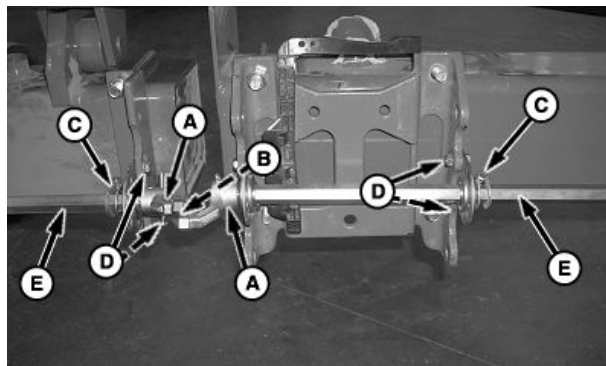

Aliniați cuplele de transmisie (schită utilizată pentru claritate)

A—Cuplajele transmisiei
B—Suprafețe plate
C—Cleme
D—Șuruburi de fixare și piulițe
E—Arbori

A73919—UN—16DEC11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-46/60

NOTĂ: Toate cuplajele transmisiei trebuie aliniate și blocate în poziție înainte de efectuarea pașilor de mai jos.

120. Aliniați toate pinioanele arborelui de perforare (A) cu pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă (B).



121. Amplasați colierele (C și D) pe lagăre și pinioane în modul indicat. Strângeți toate colierele.

NOTĂ: Dacă este necesar, slăbiți lagărele pentru a conecta lanțul în jurul pinioanelor.

122. Montați lanțul (E) pe pinioanele motorului sistemului de acționare cu rată variabilă:

- Înfășurați lanțul în jurul pinioanelor și tăiați lanțul la lungimea corectă.
- Montați lanțul în jurul pinioanelor.
- Reglați tensionatorul de lanț (F) conform necesităților.

123. Depliați mașina.

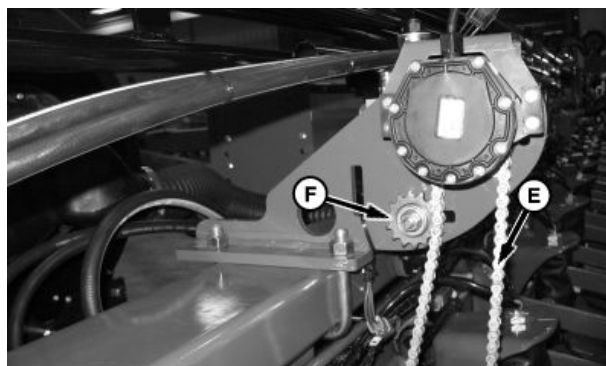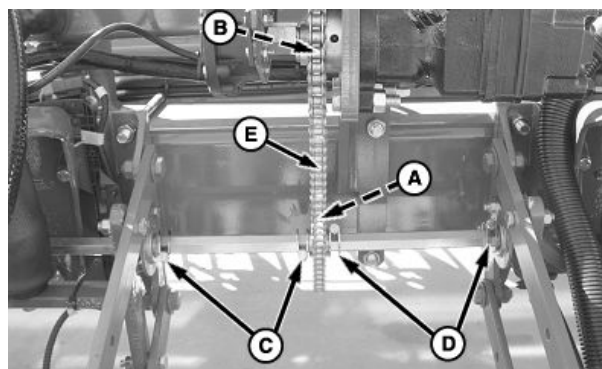


A—Pinionul arborelui de perforare
B—Pinionul motorului sistemului de acționare cu rată variabilă
C—Coliere (2 buc.)
D—Coliere (2 buc.)
E—Lanț
F—Tensionator de lanț

A73896—UN—14DEC11

A73897—UN—14DEC11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-47/60

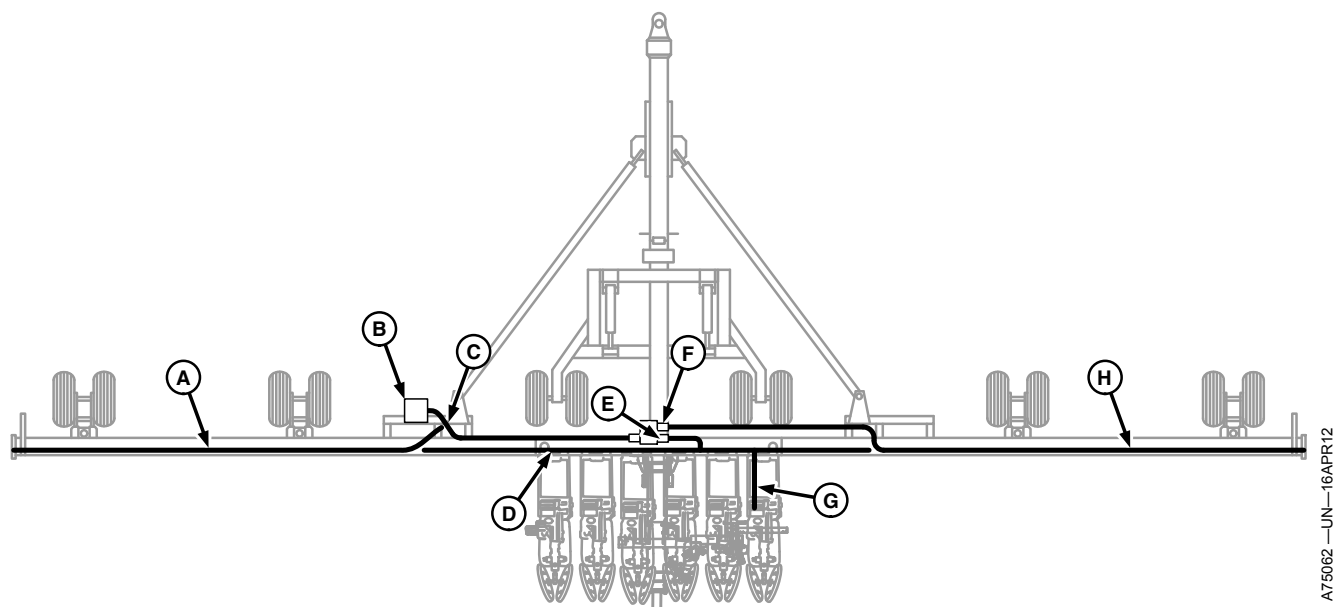


A75062 —UN—16APR12

A—Cablajul principal al aripii stângi	D—Cablajul principal al șasiului central	F—Conectorii cablajului principal al aripii din dreapta a plantatorului	H—Cablajul principal al aripii din dreapta
B—Caseta electrică de comandă	E—Conectorul cablajului principal al șasiului central	G—Cablaj pentru unitatea de rând	
C—Conectorii cablajului principal al aripii stângi			

124. Instalați cablajele principale de înșămânțare.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-48/60

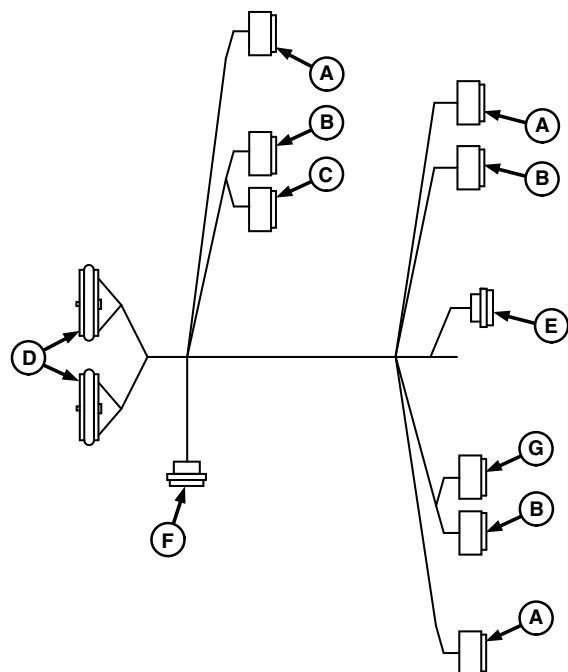

A—Conectori pentru 45 cm cu eticheta A
B—Conectori pentru 70 cm cu eticheta A

C—Conector B la aripa din partea stângă
D—Conectorii casetei de control

E—Supapa PM2
F—Conector X7
G—Conector B la aripa din partea dreaptă

125. Cablajul în Y montat la șasiul plantatorului are mai mulți conectori (A și B) pentru conexiunile cablajului principal. Toți conectorii de la cablajul Y au etichete

pentru consultare. Utilizați setul corect de conectori pentru spațierea de la mașină.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-49/60

A74587 —JUN—21FEB12


NOTĂ: Pe mașinile cu spațiere convertibilă a rândurilor există mai mulți conectori ai cablajelor pentru șasiul din stânga, centru și dreapta.

126. Localizați cablajul în Y cu conectorii (A-E) în pachetul de piese.


127. Conectați conectorii (D) la conectorii casetei de control.

A—Conector șasiu central
B—Conector șasiu stânga
C—Conector șasiu dreapta

D—Conectorii casetei de control
E—Conector X7

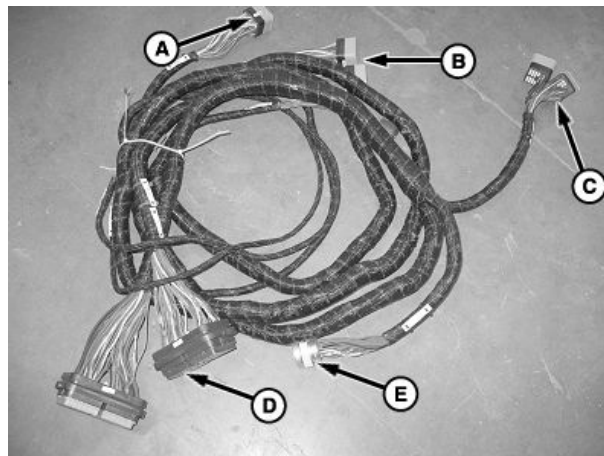

Cablaj în Y prezentat pentru claritate

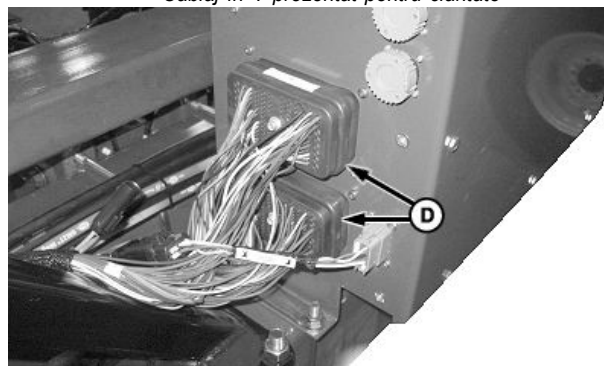

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-50/60


A73547 —UN—09NOV11

A73122 —UN—07DEC11

128. Conectați conectorul X7 (A) de pe cablajul în Y la conectorul (B) de pe piesa despărțitoare a șasiului stânga.

A—Conector X7

B—Conector

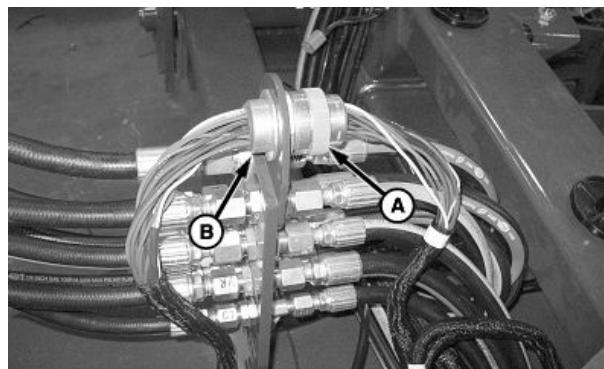

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00003A9 -58-08AUG12-51/60

A73092 —UN—13OCT11


129. Orientați cablajul în Y (A) de-a lungul furtunurilor existente conectate la șasiul central.
130. Orientați cablajul în Y (A) prin consola (B) de pe brațul oscilant (C).
131. Continuați desfășurarea cablajului în Y până ce conectorii pentru șasiul central și șasiul dreapta se află pe șasiul central (D) al mașinii.

A—Cablaj în Y
B—Consolă


C—Braț oscilant
D—Șasiul central

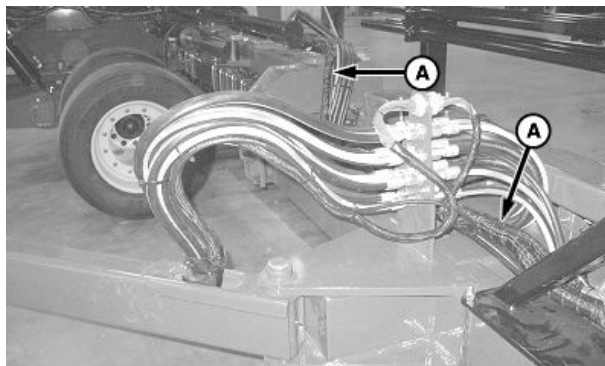

A73548 —UN—09NOV11

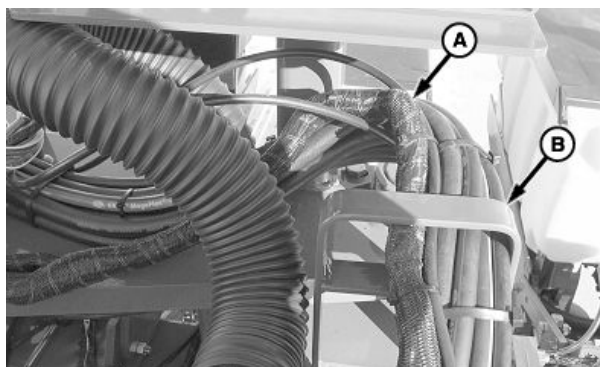

A73549 —UN—09NOV11

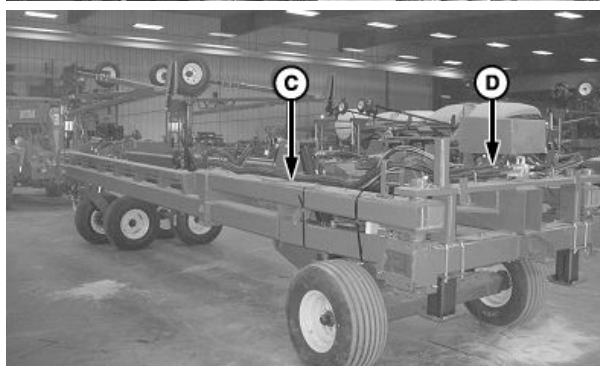

A73550 —UN—09NOV11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-52/60

IMPORTANT: Rândul cu numărul 1 este situat în partea stângă a plantatorului (stând în spatele plantatorului, privind către direcția de deplasare).

NOTĂ: Montați cablajul principal corect pe mașină în cazul în care cunoașteți spațierea primului rând.

132. Identificați partea stângă și dreaptă a cablajelor furnizate pentru șasiul plantatorului, cu ajutorul etichetei cu numărul de rând (A), aflată pe conectorul cu 6 pini aferent fiecărui rând.

133. Cablajul este legat de tubul (B) în partea din spate a șasiului aripii stânga.

134. Atunci când cablajul este montat corect, un conector al cablajului pentru unitatea de rând (C) va fi poziționat în dreptul consolei W a fiecărei unități de rând.


135. Fixați cablajul pe tub (B) folosind benzi de prindere (D).

A—Eticheta cu numărul de rând
B—Țeavă


C—Conectorul cablajului pentru unitatea de rând
D—Benzi de prindere



A72820 —UN—06OCT11

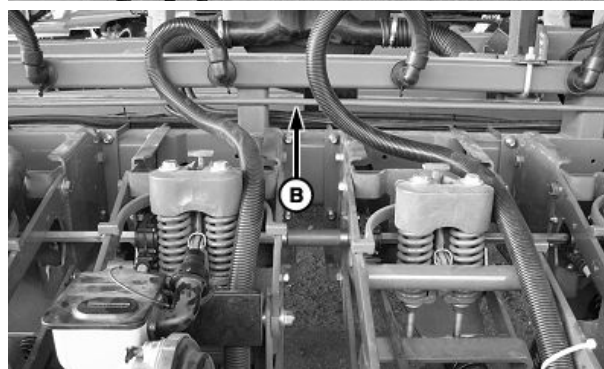

A72941 —UN—06OCT11

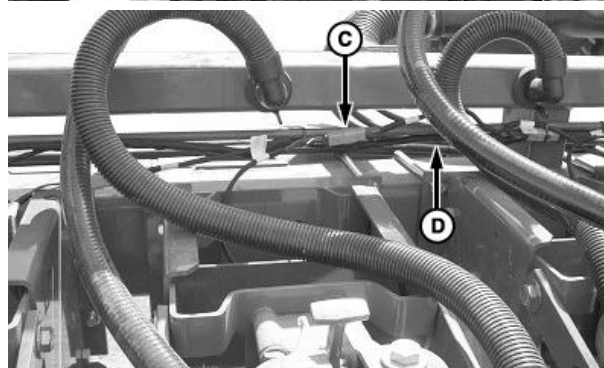

A72942 —UN—06OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-53/60


NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele de pe cablaj.

136. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (A) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT B (Dreapta B) (B).

137. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta RIGHT A (DREAPTA A) (D) de pe aripa din dreapta la conectorul cablajului în Y cu eticheta RIGHT A (Dreapta A) (C).

A—Conectorul cu eticheta
RIGHT B (Dreapta B)
B—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta RIGHT B
(Dreapta B)

C—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta RIGHT A
(Dreapta A)
D—Conectorul cu eticheta
RIGHT A (Dreapta A)

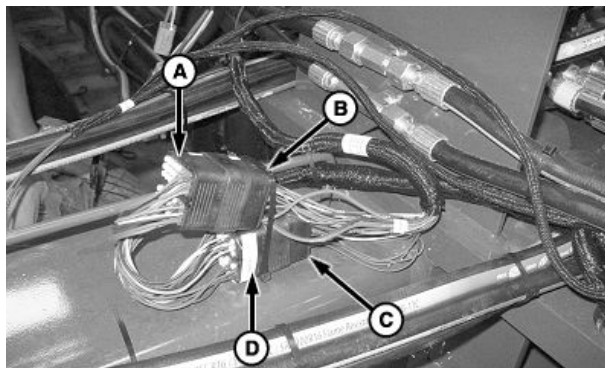


A73095—UN—13OCT11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-54/60

138. Conectați conectorul cablajului șasiului plantatorului cu eticheta CENTER (Centru) (A) de pe secțiunea centrală la conectorul cablajului în Y cu eticheta CENTER (Centru) (B).

A—Conectorul cu eticheta
CENTER (Centru)

B—Conectorul cablajului în
Y cu eticheta CENTER
(Centru)

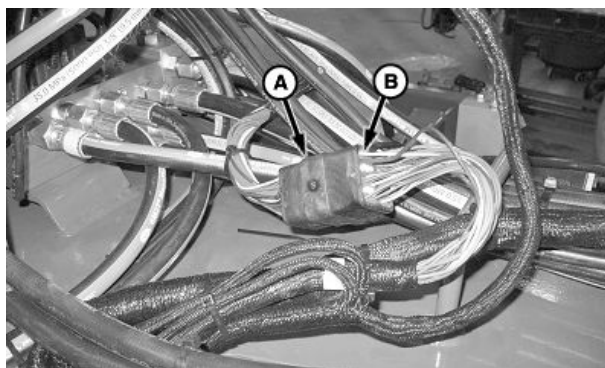

A73096—UN—13OCT11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-55/60


NOTĂ: Identificați toți conectorii folosind etichetele (E) de pe cablaj.

139. Conectați conectorul cu eticheta LEFT A (Stânga A) (A) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT A (Stânga A) (B).

140. Conectați conectorul cu eticheta LEFT B (Stânga B) (D) la conectorul cablajului în Y cu eticheta LEFT B (Stânga B) (C).

A—Conectorul cu eticheta
LEFT A (Stânga A)
B—Conectorul cablajului în Y
cu eticheta LEFT A (Stânga
A)
C—Conectorul cablajului în Y
cu eticheta LEFT B (Stânga
B)

D—Conectorul cu eticheta
LEFT B (Stânga B)
E—Etichetă

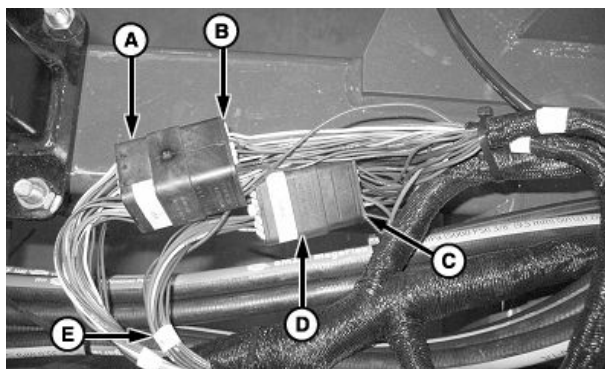

A73098—UN—14OCT11

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-56/60


IMPORTANT: Nu strângeți prea tare șuruburile de fixare a conectorilor (A), deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea conectorilor.

NOTĂ: Pentru a strânge șuruburile de fixare a conectorilor aveți nevoie de o cheie hexagonală de 5/32 in.

141. Strângeți șuruburile de fixare (A) ale tuturor conectorilor.

142. După instalarea cablajului principal, conectați la cablaj următoarele componente:

- Senzorul de mișcare
- Senzorul de înălțime

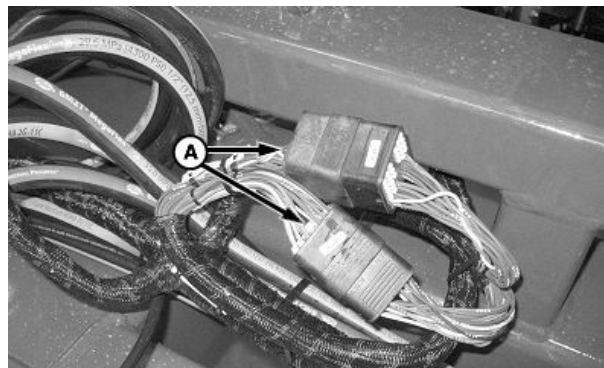

A—Șuruburi de fixare a conectorilor



A73099 —UN—14OCT11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-57/60

143. Cablajele (A) șasiului plantatorului trebuie să fie direcționate prin zona de pliere și zona de flexare (B), urmând furtunurile existente (D) până la șasiul central (E).

A—Cablaj
B—Zonă de flexare
C—Benzi de prindere

D—Furtunuri existente
E—Șasiul central

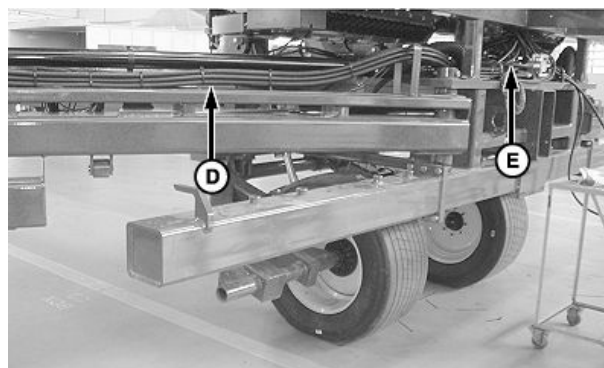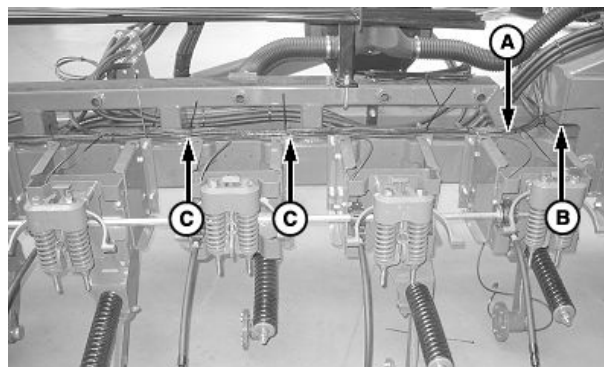

A67721 —UN—15JUN10

A67722 —UN—15JUN10


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-58/60

144. Conectați toate conexiunile cablajului pentru senzorul de însămânțare (A) la unitățile de rând. Fixați toate firele cablajului la șasiul plantatorului cu benzi de prindere

IMPORTANT: Asigurați-vă că toate cablurile sunt orientate corespunzător prin unitățile de rând pentru a evita prinderea în brațele paralele în timpul funcționării plantatorului.

145. Curățați tuburile de însămânțare. (Consultați CURĂȚAȚI SENZORUL TUBULUI DE ÎNSĂMÂNȚARE din secțiunea Service și reglaje.)
146. Montați discurile de însămânțare corecte. (Consultați MONTAȚI DISCUL DE ÎNSĂMÂNȚARE din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)
147. Montați ansamblurile de container/contor la toate unitățile de rând de la plantator. (Consultați ACCESAREA CONTORULUI CU VID din secțiunea Configurarea contoarelor cu vid MaxEmerge™ XP.)

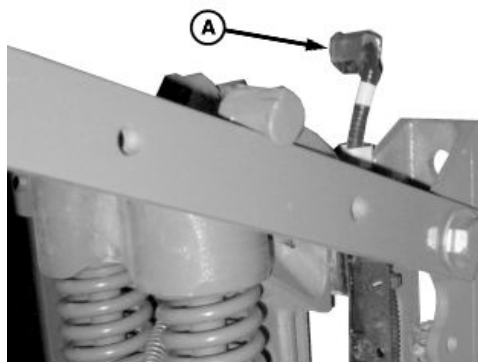

A—Conexiunile cablajului de însămânțare


A70440—UN—18JAN11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-59/60

148. Conectați toate furtunurile de vid (A) la șasiul plantatorului (B).
149. Reglați marcatoarele pentru configurația șasiului. (Consultați REGLAȚI MARCATOARELE din această secțiune.)

NOTĂ: Consultați Manualul de utilizare al monitorului SeedStar™.

150. Modificați setările monitorului pentru a corespunde cu numărul de rânduri care plantează.
- Selectați Meniu >> butonul Plantator >> tasta programabilă Rate >> Selectați numele recoltei și bifați caseta corespunzătoare pentru numărul de rânduri care plantează.
151. Resetați nivelul de vid. (Consultați secțiunea Setări nivelurile de vid.)

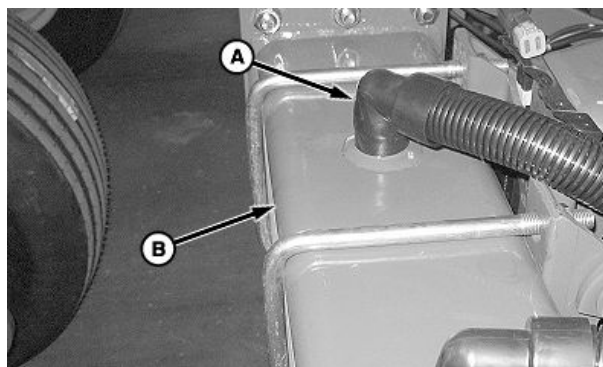

A70436—UN—18JAN11

WP29706,00003A9 -58-08AUG12-60/60




Alinierea cuplajelor arborelui de perforare

Aliniați cuplajele (A) în funcție de caz. Suprafețele plate (B) de pe părțile laterale ale cuplajelor trebuie să fie în contact și aliniate. Pentru a alinia cuplajele, procedați în felul următor:

1. Slăbiți colierele (F). Adăugați sau scoateți șaibe plate (C) pentru a alinia suprafețele plate (B) pe laterală.
2. Slăbiți șuruburile și piulițele de fixare (D) pentru a alinia arborei (E) pe verticală.
3. După alinierea optimă a suprafețelor (B) și a arborilor, strângeți șuruburile și piulițele de fixare (D) și colierele (F).

A—Cuplele
B—Suprafețe plate
C—Șaibe plate

D—Șuruburi de fixare și piulițe
E—Arbori
F—Coliere

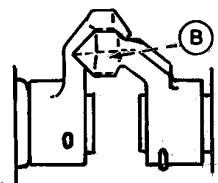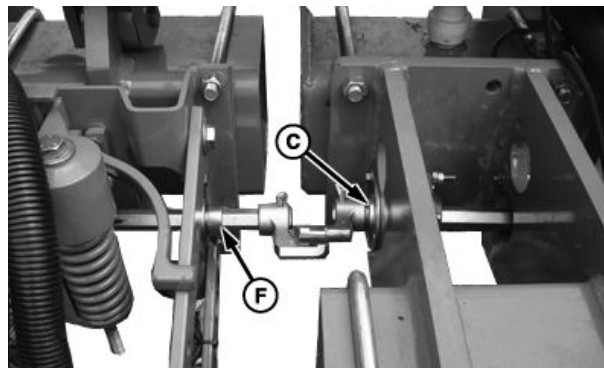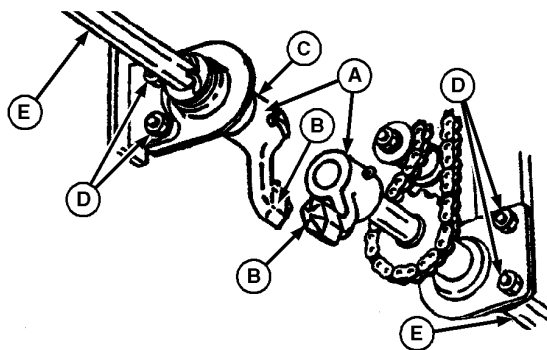

A50730 —UN—21OCT02

A66530 —UN—16FEB10

A39747 —UN—23APR96

OUO6045,0000330 -58-11OCT10-1/1

Reglarea marcatoarelor

1. Coborâți toate marcatoarele și verificați lungimea acestora. Dacă este necesară reglarea lungimii, urmați procedura de mai jos.
2. Slăbiți șuruburile de reglare (A).
3. Reglați tubul marcatorului (B) la dimensiunea corectă (C).



Măsurați distanța de la linia centrală a unității de plantare la discul marcatorului, cu marcatorul în poziția coborâtă.

Configurația șasiului	Dimensiune "C" mm (in.)
16R70cm	5950 (234)
24R45cm	5630 (222)
24R70cm	8750 (344)
32R70cm	11500 (455)
36R70cm	12950 (510)

4. Strângeți piulițele.
5. Dimensiunea este aproximativă și trebuie verificată pe teren.

A—Șuruburi de reglare
B—Tubul marcatorului

C—Dimensiune

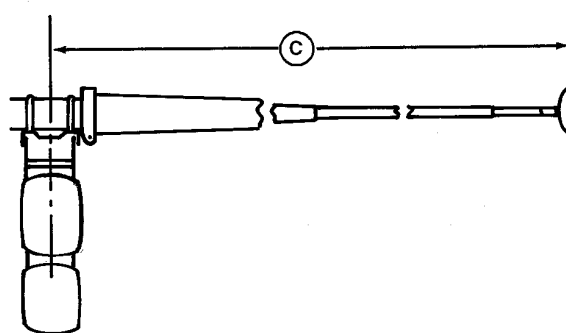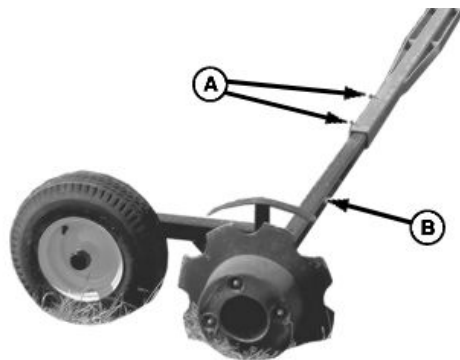

A50717—UN—17OCT02

A50718—UN—21OCT02

OUC6064,0000361 -58-30JUL12-1/1

Reglarea discului marcatorului


Discul marcatorului creează un șanț în sol. Această reglare schimbă dimensiunea șanțului.

Desfaceți piulițele de pe șuruburile de fixare (A), reglați unghiul discului și strângeți piulițele conform specificației.

Specificație

Șurub cu cap—Cuplu.....240 Nm
(175 lb.-ft.)

A—Piuliță

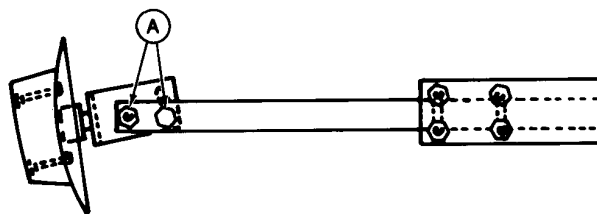

A35735

A35735—UN—06SEP94

OUC6074,0000813 -58-21MAY09-1/1

Atașarea mașinii

Consultați manualul de utilizare al tractorului

Consultați manualul de utilizare al tractorului pentru informații specifice privind tractorul.

Acest manual utilizează imagini ale tractoarelor John Deere™ pentru a ilustra procedurile. Pentru informații detaliate, consultați manualul tractorului, deoarece funcțiile acestuia variază în funcție de model.



John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

OUO1074,00014B5 -58-04MAY16-1/1


TS190 —UN—17JAN89

Cerințe privind sistemul hidraulic al motorului suflantei

IMPORTANT: Evitați deteriorarea motorului suflantei. Asigurați-vă că drenul casetei tractorului are mai puțin de 172 kPa (1,72 bar) (25 psi).

Furtunul de scurgeri accidentale (A) trebuie să se atașeze la o conexiune cu presiune scăzută a scurgerii înainte de atașarea altor furtunuri.

Motoarele hidraulice utilizate pentru suflantă au un debit redus și o presiune ridicată. Motoarele sunt proiectate să opereze pe un sistem hidraulic cu centru închis. Nu se recomandă conectarea suflantei la un sistem hidraulic cu centru deschis. Contactați reprezentantul John Deere™ pentru mai multe informații.

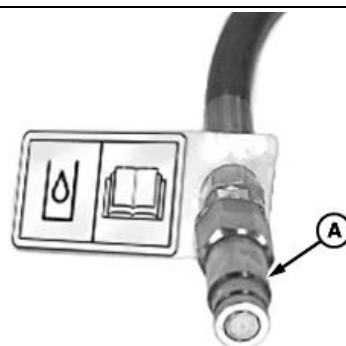

Drenul casetei conectat mai întâi

A—Furtunul de evacuare al (carcasei) motorului

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

WP29706,00007FE -58-21OCT15-1/1

A85599 —UN—11MAR15

Cuplajul de retur al motorului hidraulic

Toate motoarele hidraulice sunt echipate cu un cuplaj special pe furtunurile de retur.

Fiecare cuplaj de retur are o supapă unisens care previne rotirea înapoi a motorului.

IMPORTANT: Evitați un vârf de presiune. Utilizați procedura recomandată pentru a conecta și dezactiva motoarele hidraulice.

Deplasați supapa de control selectiv (SCV) în poziția de "Float" (echilibru) pentru a dezactiva motoarele hidraulice. (Consultați Recomandări conexiune hidraulică pentru informații suplimentare.)



WP29706,00007F1 -58-17JUN15-1/1

A53457 —UN—02MAR04

Verificarea sistemului hidraulic


⚠ ATENȚIE: Lichidele sub presiune scurse pot penetra pielea, cauzând leziuni grave.

Pentru a evita acest pericol, eliberați presiunea înainte de a deconecta conductele hidraulice sau alte conducte. Strângeți toate racordurile înainte de aplicarea presiunii.

Verificați dacă nu există scurgeri folosind o bucată de carton. Protejați-vă mâinile și corpul de lichidele sub presiune.

Dacă se petrece un accident, consultați imediat un doctor. Orice lichid injectat în piele trebuie eliminat chirurgical în câteva ore; în caz contrar, se poate produce o cangrenă. Medicii nefamiliarizați cu acest tip de leziuni trebuie să apeleze la o sursă medicală cunoscută. Asemenea informații sunt disponibile la Departamentul Medical al Deere & Company în Moline, Illinois, U.S.A.

Furtunurile hidraulice se pot defecta ca urmare a deteriorărilor fizice, răsucirilor, vechimii

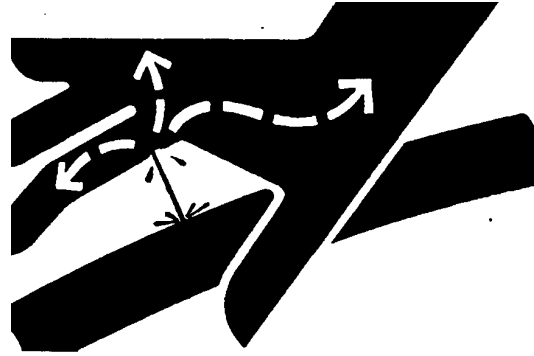

și expunerii. Verificați regulat furtunurile. Înlocuiți furtunurile deteriorate.

După aplicarea presiunii în sistem, verificați dacă există scurgeri la nivelul tuturor racordurilor și furtunurilor hidraulice.

X9811 —UN—23AUG88

OUO6074,000080D -58-11MAY16-1/1


Lămpi de avertizare i panouri de semnalizare—(stil A)

⚠ ATENȚIE: Utilizați întotdeauna lămpi de semnalizare i avertizare intermitente și menineți-le aprinse zi și noapte, atunci când vă deplasați cu plantatorul pe un drum public. Preveniți coliziunile cu alți participanți la trafic.

IMPORTANT: Este posibil ca structura acestui instrument să nu îndeplinească toate cerințele locale sau naționale pentru transportarea pe drumuri publice. În regiuni sau țări care au cerințe naționale de certificare pentru utilizarea pe drumuri publice, aprobarea transportului acestui plantator pe drumuri publice poate fi imposibilă. Responsabilitatea înțelegerii și respectării tuturor cerințelor locale, regionale și naționale privind transportul pe drumuri publice aparține clientului.

NOTĂ: Menineți materialele reflectorizante și panoul de semnalizare curate și vizibile.

John Deere este marcă comercială a Deere & Company

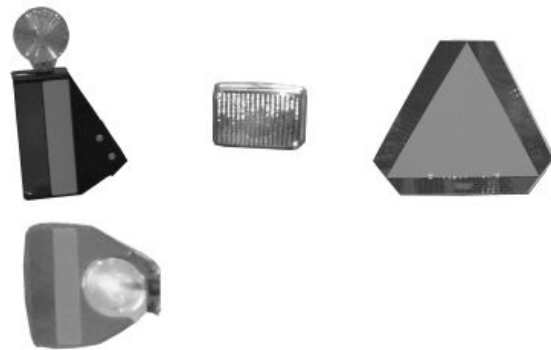


Păstrați luminile vizibile, curate și în stare bună de funcționare.

Verificați regulamentele guvernamentale locale. Diferitele dispozitive de siguranță sunt disponibile la reprezentanța locală John Deere™. Păstrați elementele de siguranță în condiții bune. Înlocuiți elementele lipsă sau deteriorate.

A80138 —UN—18FEB14

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00008F5 -58-27MAY15-1/2

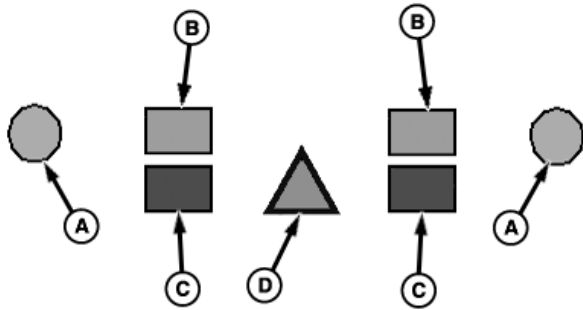

Componente integrale și tractate

NOTĂ: Pentru utilizarea în Australia, demontați modulul de optimizare a iluminării (E). Funcțiile specifice ale modulului de optimizare nu sunt utilizate în Australia.

Amplasarea iluminării și a autocolantului variază conform regulamentelor guvernelor locale, regionale și naționale.


Amplasarea iluminării și a autocolantului variază ușor la unele modele de plantatoare. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul John Deere™.

Luminile de avertizare portocalii (A) sunt poziționate pe marginea exterioară de pe fiecare parte a plantatorului. La plantatoarele integrale, luminile portocalii (B) sunt, de asemenea, poziționate lângă luminile roșii.

Luminile de avertizare roșii (C) sunt instalate la aproximativ 1,52 m (5 ft.) față de centrul plantatorului.


Autocolantul Slow moving vehicle (Vehicul cu deplasare lentă) (D) este amplasat central în spatele plantatorului.

Demontați modulul (E) de la plantatoarele utilizate în Australia.

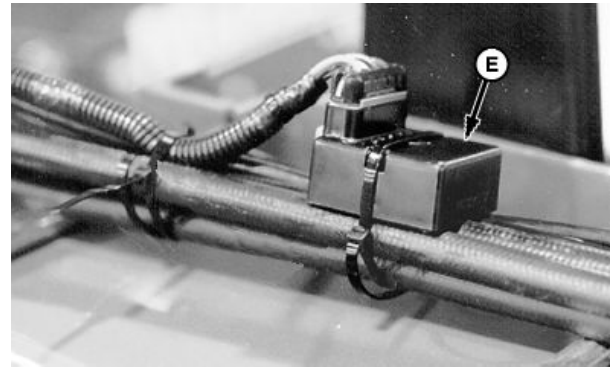


Modulul de optimizare a iluminării

A82235 —UN—16APR14

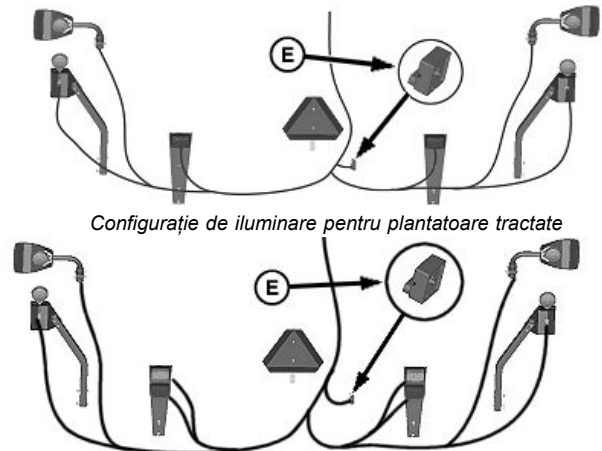

Configurație de iluminare pentru plantatoare tractate

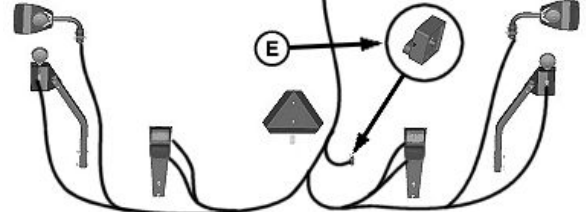

Configurație de iluminare pentru plantatoare integrale

A—Lămpi de avertizare de culoarea chihlimbarului
B—Lămpi de avertizare de culoarea chihlimbarului
C—Lumini de avertizare roșii

D—Autocolantul Slow Moving Vehicle (Vehicul cu deplasare lentă)
E—Modulul de optimizare a iluminării

WP29706,00008F5 -58-27MAY15-2/2

Lămpi de avertizare i panouri de semnalizare—(Stil B)

ATENȚIE: Utilizați întotdeauna lămpi de avertizare intermitente și de semnalizare, ziua și noaptea, când vă deplasați cu plantatorul pe un drum public. Preveniți coliziunile cu alți participanți la trafic.

IMPORTANT: Este posibil ca structura acestui instrument să nu îndeplinească toate cerințele locale sau naționale pentru transportarea pe drumuri publice. În regiuni sau țări care au cerințe naționale de certificare pentru utilizarea pe drumuri publice, aprobarea transportului acestui plantator pe drumuri publice poate fi imposibilă. Responsabilitatea înțelegerii și a respectării tuturor cerințelor locale, regionale și naționale privind transportul pe drumurile publice aparține clientului.

NOTĂ: Păstrați materialele reflectorizante și panoul de semnalizare curate și vizibile.

John Deere este marcă comercială a Deere & Company



Păstrați luminile vizibile, curate și în stare bună de funcționare.

Verificați regulamentele guvernamentale locale. Diferitele dispozitive de siguranță sunt disponibile la reprezentanța locală John Deere™. Păstrați elementele de siguranță în condiții bune. Înlocuiți elementele lipsă sau deteriorate.


WP29706,0000702 -58-07APR15-1/3

A80137—UN—13FEB14

NOTĂ: Amplasarea sistemului de iluminare, a benzii reflectorizante și a panoului de semnalizare variază în funcție de reglementările guvernelor locale, regionale și naționale.

Amplasarea sistemului de iluminare i a panourilor poate, de asemenea, varia într-o oarecare măsură în funcție de modelul plantatorului. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul John Deere™.

Imaginea prezintă culoarea și orientarea văzute din spatele plantatorului. Ansamblul de iluminare este montat la marginea exterioară a plantatorului.

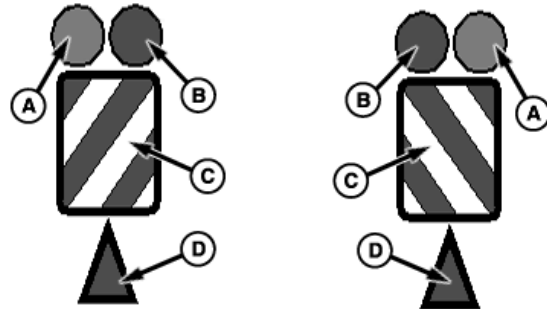

Vedere din spate

A—Lămpi de avertizare de culoarea chihlimbarului
B—Lămpi de avertizare roșii și albe

C—Panouri de semnalizare
D—Triunghiuri reflectorizante roii


Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000702 -58-07APR15-2/3

A80135—UN—13FEB14

Imaginea prezintă culoarea și orientarea văzute din fața plantatorului. Ansamblul de iluminare este montat la marginea exterioară a plantatorului.

A—Lămpi de avertizare de culoarea chihlimbarului	C—Panouri de semnalizare
B—Lămpi de avertizare roșii și albe	D—Benzi reflectorizante rotunde albe

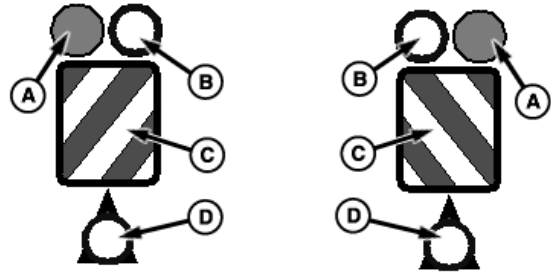

Vedere din față

WP29706,0000702 -58-07APR15-3/3

A80136 —UN—13FEB14

Conectați cablajul lămpilor de avertizare

NOTĂ: Înainte de a cupla conectorul cu 7 pini, asigurați-vă că pini și conectorii sunt curați și în stare bună.

NOTĂ: Amplasarea cablajului este diferită de la un tractor la altul.

Cuplați cablajul lămpilor de avertizare la conectorul cu 7 pini.



OUO1074,0000042 -58-11MAY16-1/1


RW20845 —UN—07MAY92

Conectarea cablajului monitorului SeedStar™

NOTĂ: Amplasarea cablajului este diferită de la un tractor la altul.

Conectați cablajul monitorului SeedStar™ (A) la conectorul (B).

A—Cablaj monitor	B—Conector

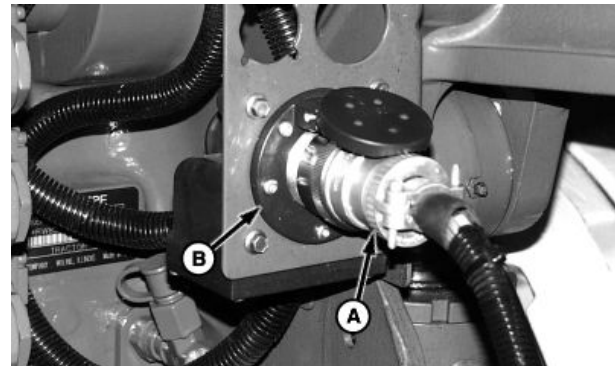

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

OUO6064,000007D -58-11MAY16-1/1


A47096 —UN—02FEB01

Conectarea cablajului de control al șasiului

NOTĂ: Amplasarea cablajului este diferită de la un tractor la altul.

Conectarea cablajului de control al șasiului (A).


A—Cablajul de control al
șasiului

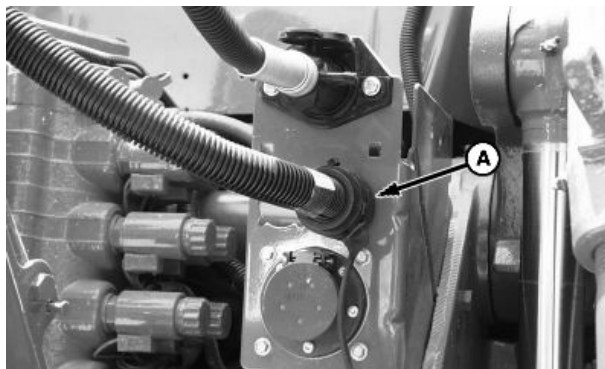

A52382—UN—02JUL03


OUO6074,0000987 -58-11MAY16-1/1

Recomandări privind conexiunea hidraulică

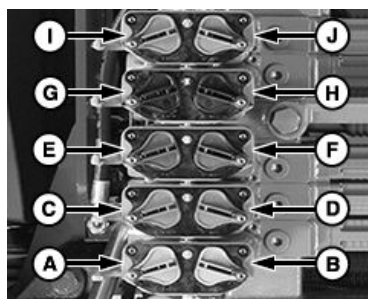


Supape tractor

A82588 —UN—23MAY14

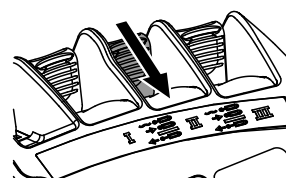

Extindere

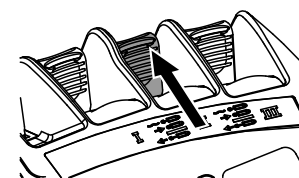

Retragere


A82585 —UN—15MAY14

Simbolurile pentru extindere și retragere se află pe capacul supapei de control selectiv (SCV) de pe tractor.

Consultați manualul de utilizare al tractorului pentru informații detaliate privind utilizarea sistemului hidraulic.

ATENȚIE: Evitați defecțiunea furtunului hidraulic din cauza deteriorărilor fizice, răsucirilor, vechimii și expunerii. Verificați regulat furtunurile. Înlocuiți furtunurile deteriorate.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea garniturii motorului. Conectați furtunul de evacuare al carcasei înainte oricărui furtun. Conectați furtunurile de retur ale instalației de vid și ale sistemului de acționare cu rată variabilă (VRD) la o SCV de "extindere" de pe tractor.

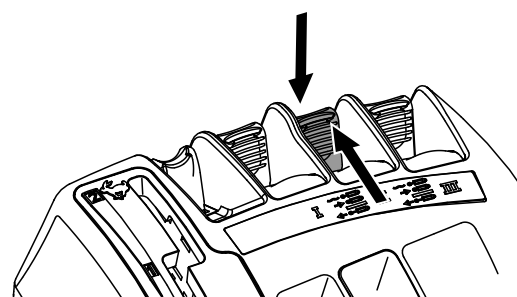

Flotare

A82587 —UN—15MAY14

Evitați deteriorarea garniturii motorului. Deplasați maneta SCV a tractorului în poziția de flotare (în afara celei neutre) pentru a închide sistemul de vid și VRD.

Conexiunile furtunurilor						Setările funcțiilor Pentru tractoare John Deere™	
SCV tractor	Culoare SCV	Port SCV	Simbolul SCV	Etichetă furtun	Funcția instrumentului	Debit	Detentă (Timp)
	Galben			"Case Drain" (Drena carcasei)	Retur hidraulic nepresurizat Conectați drena carcasei înaintea oricărui furtun.		
I	Verde	A	Extindere	"Frame Press" (Presiune șasiu)	Ridicare șasiu Ventilator CCS™, activare Depliere aripă Ridicare marcator	Maximum 10	"C" continuu
		B	Retragere	"Frame Ret" (Retragere șasiu)	Coborâre șasiu Ventilator CCS™, dezactivare Pliere aripă Coborâre marcator		
II	Albăstru	C	Extindere	"Press" (Presiune)	Activarea opțiunii de asistență la pliere ^a Ridicați șasiul în poziția de transport	Începeți la 5 și reglați după cum este necesar	10 secunde sau cât este necesar pentru extindere/retragere completă
		D	Retragere	"Ret" (Retragere)	Eliberarea opțiunii de asistență la pliere ^a Coborâți șasiul din poziția de transport		
III	Maro	E	Extindere	"Press" (Presiune)	Ridicare limbă	Începeți la 5 și reglați după cum este necesar	10 secunde sau cât este necesar pentru extindere/retragere completă
		F	Retragere	"Ret" (Retragere)	Coborâre limbă		

Continuare pe pagina următoare

OOU6074,0000DDA -58-22OCT15-1/2

Conexiunile furtunurilor						Setările funcțiilor Pentru tractoare John Deere™	
SCV tractor	Cu- loare SCV	Port SCV	Simbolul SCV	Etichetă furtun	Funcția instrumentului	Debit	Detentă (Timp)
IV și V ^b	Negru și violet	G, I	Extindere	“Vac Ret” (Retur vid)	Vid, retur hidraulic	Ventilatoare la SCV-uri separate; începeți la 4 și reglați conform necesităților pentru a obține presiunea necesară Două ventilatoare pe un SCV, maximum 10	“C” continuu
		H, J	Retragere	“Vac Press” (Presiune vid)	Vid, activare		
			Flotare		Vid, dezactivare		
Cone- xiune hi- draulică externă	Roșu	“P” Presiune		Locațiile orificiilor pentru presiune, retur și detectarea sarcinii variază în funcție de modelul tractorului. (Consultați manualul tractorului) Debitul hidraulic Power-Beyond este activ atunci când motorul tractorului este pornit. Conectați mecanismul de antrenare cu viteză variabilă sau pe cel vacuumatic la circuitul Power Beyond, atunci când un SCV nu este disponibil sau nu a fost setat.			
	Negru	“R” Retur					
	Porto- caliu	“LS” Detectarea sarcinii					

^aDacă este inclus în dotare.

^bLa tractoare cu pompe SCV separate cu volum mare și volum mic, conectați furtunurile vacuumatice la pompa cu volum mic.

Supapa de control CCS™ este utilizată pentru a controla presiunea din rezervorul CCS™.

Sistemul SeedStar™ este folosit pentru controlul mecanismului de antrenare cu viteză variabilă.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

CCS este marcă comercială a Deere & Company

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

OUC6074,0000DDA -58-22OCT15-2/2

Reglați nivelul tubului cuplajului de tractare


Verificați periodic dacă tubul cuplajului de tractare (A) și șasiile unității de plantare (B) sunt paralele cu solul în timpul funcționării.

IMPORTANT: Dacă tractorul este echipat cu un cârlig de tracțiune de categoria IV, acesta trebuie utilizat împreună cu un cuplaj în U de categoria IV instalat pe plantator. Dacă tractorul este echipat cu un cârlig de tracțiune de categoria V, acesta trebuie utilizat împreună cu un cuplaj în U de categoria V instalat pe plantator. (Consultați MONTAȚI CONECTORUL ÎN U CORESPUNZĂTOR PENTRU BARA DE TRACTARE.)

NOTĂ: Reglările sunt mai precise când sunt efectuate în condițiile de pe câmp.

NOTĂ: Dacă șasiul central al echipamentului este mai ridicat sau mai coborât decât aripile, resincronizați sistemul hidraulic de ridicare. Ridicați echipamentul și mențineți maneta SCV în poziție mai multe secunde pentru resincronizare. Dacă șasiul central al echipamentului este mai coborât decât aripile după resincronizare, consultați REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA ȘASIULUI PRINCIPAL din secțiunea Service.

1. Setați sistemul reglabil de deportanță la presiune zero.
2. Coborâți plantatorul pe teren drept.

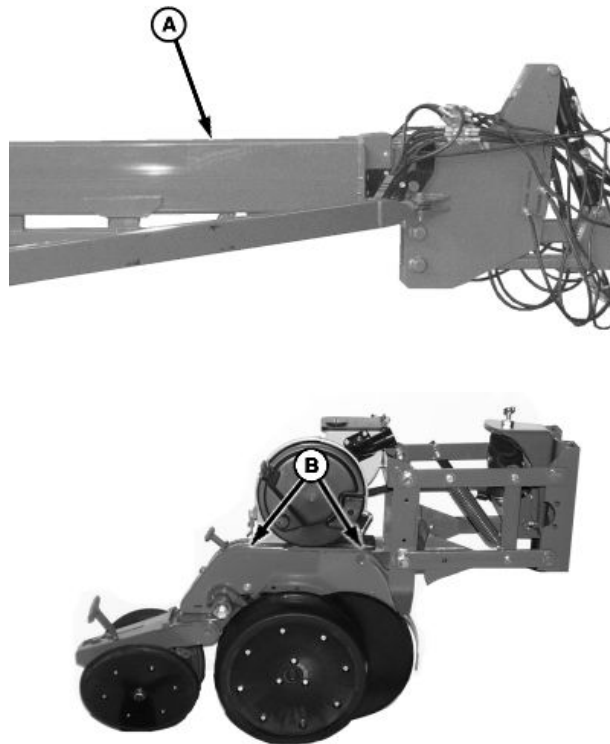


A—Tubul cuplajului de tractare B—Șasiul unității de plantare

Continuare pe pagina următoare

OUC6064,00001CC -58-17MAY11-1/4

3. Retrageţi complet cilindrul cuplajului cu bară de tractare (A).
4. Ridicaţi şi coborâţi echipamentul.
5. Verificaţi dacă tubul cuplajului este paralel cu solul. Dacă nu este paralel, continuaţi cu paşii rămaşi.

A—Cilindrul cuplajului cu bară de tractare

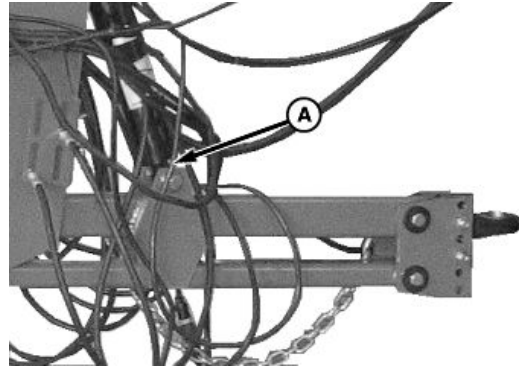

OUO6064,00001CC -58-17MAY11-2/4

A68033 —UN—02JUL10

6. Aduceţi plantatorul în poziţia de parcare, consultaţi secţiunea Decuplaţi plantatorul. Decuplaţi cuplajul în U de la tractor.

NOTĂ: Întoarceţi cuplajul în U invers pentru reglări minore. Mutaţi cuplajul în U la un orificiu nou pentru reglări majore.

7. Poziţionaţi din nou cuplajul în U (A), astfel încât cuplajul de tractare să fie paralel cu solul când este cuplat din nou la tractor.


IMPORTANT: Şuruburile de fixare trebuie să fie strânse înainte de a pune sarcină pe cuplajul de tractare pentru a obţine valori precise pentru cuplul de strângere.

8. Strângeţi şuruburile de fixare a cuplajului în (B) la cuplul specificat.

Şuruburi de fixare—Specificaţie

Cuplaj în U—Cuplu..... 1150 N·m
(850 lb.-ft.)

9. Cuplaţi tractorul la bara de tractare, depiaţi plantatorul şi aduceţi-l în poziţia de plantare, retrageţi complet cilindrul barei de tractare.

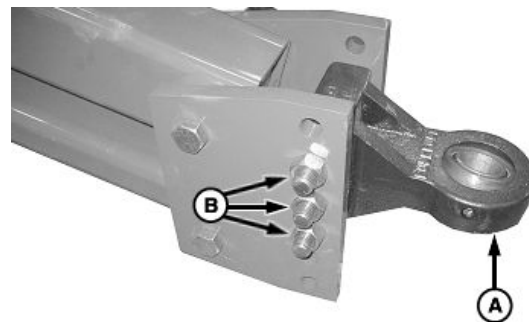

A—Cuplajul în U

B—Şuruburi de fixare, cuplaj în U

10. Verificaţi dacă tubul cuplajului este paralel cu solul pe toată lungimea. Dacă nu este paralel, poziţionaţi din nou cuplajul în U şi strângeţi-l până când tubul cuplajului este paralel.

OUO6064,00001CC -58-17MAY11-3/4


A71341 —UN—25APR11

11. Verificaţi periodic dacă tubul cuplajului de tractare (A) şi şasiile unităţii de plantare (B) sunt paralele cu solul în timpul funcţionării.

Dacă şasiul central al echipamentului este mai ridicat sau mai coborât decât aripile în timpul funcţionării, resincronizaţi sistemul hidraulic de ridicare.

A—Braţe paralele

B—Şasiile unităţii de plantare

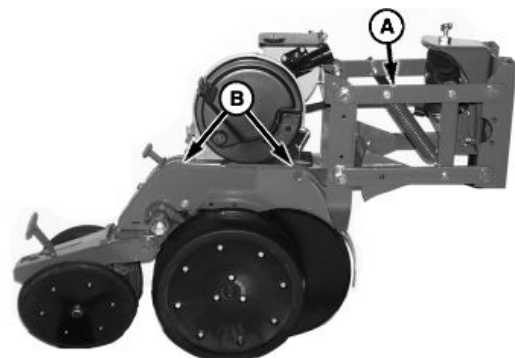

OUO6064,00001CC -58-17MAY11-4/4

A68213 —UN—16JUL10

Deconectarea mașinii


Depresurizați sistemul pneumatic de apăsare

NOTĂ: Amplasarea și orientarea rezervorului de aer variază în funcție de modelul semănătorii. Procedura este similară pentru toate modelele.

1. Coborâți semănătoarea în poziția de plantare.
2. Pe monitorul SeedStar™, reduceți forța de apăsare la 7 kg (15 lb.). (Consultați manualul de utilizare al monitorului SeedStar™ 2 sau SeedStar™ XP pentru procedura corectă.)
3. Apăsăți butonul de control manual (A) pentru a elibera presiunea reziduală aerului din circuitul pneumatic.

A—Buton de control manual

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

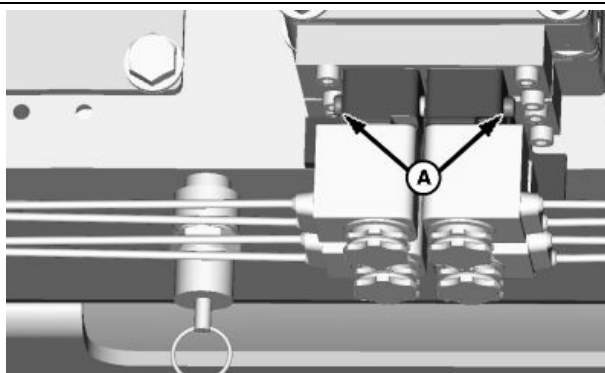


Exemplu de supape de control manual

A86527—UN—27MAY15

OUO6064,000037B -58-28MAY15-1/2

4. Eliberați presiunea din rezervorul de aer deschizând supapa de evacuare (A).

A—Supapa de golire

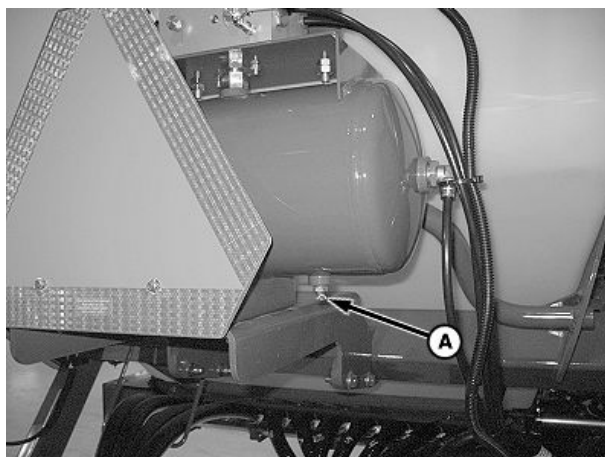

A86065—UN—07JUL10

OUO6064,000037B -58-28MAY15-2/2


Decuplarea mașinii

Preveniți trecerea unei aripi de cuplaj în timp ce a doua aripă se apropie de cuplaj:

Ridicați cuplajul (A) suficient de sus pentru a permite părții frontale (B) a primei aripi să se fixeze peste cuplaj, dar să aibă partea din spate (C) a mecanismului de blocare a aripii în contact cu cuplajul.

Prima aripă este menținută în poziție în timp ce a doua aripă se apropie de cuplaj.

Odată ce ambele aripi sunt peste cuplajul (A), ridicați cuplajul pentru a prinde ambele mecanisme de blocare a aripilor.

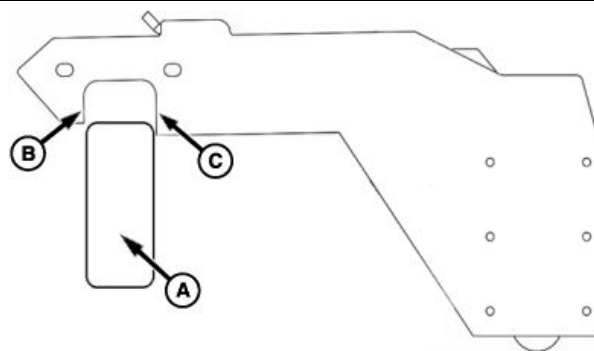

A—Cârligul
B—Partea din față a mecanismului de blocare a aripilor

C—Partea din spate a mecanismului de blocare a aripilor

OUC6064,000037C -58-28MAY15-1/4


A79379 —UN—21NOV13

1. Plantatoare fără asistență la pliere

ATENȚIE: Limba se poate deplasa în sus când este scos bolțul cuplajului de tractare și poate provoca rănirea. Pliati mașina și îndepărtați sarcina de pe cuplajul de tractare înainte de a demonta bolțurile (B).


Pliati mașina, dar nu ridicați în poziție înaltă de transport. (Consultați Depliați și pliați plantatoarele (fără asistență la pliere) din secțiunea Utilizarea mașinii.)

2. Pentru a păstra poziția pliată, montați gulerul (C), știfturile (B) și bolțurile de blocare cu arc (A) de pe blocările aripilor.
3. Montați siguranțe de service pe roțile aripilor și roțile șasiului principal.
4. Coborâți echipamentul pe siguranțele de service.
5. Pentru a îndepărta greutatea de pe bara de tracțiune și a elibera tensiunea de pe bolțului cârligului, manevrați cilindrul cârligului.
6. Scoateți lanțul de siguranță și bolțul cuplajului de tractare.
7. Decuplați toate furtunurile și cablajele.

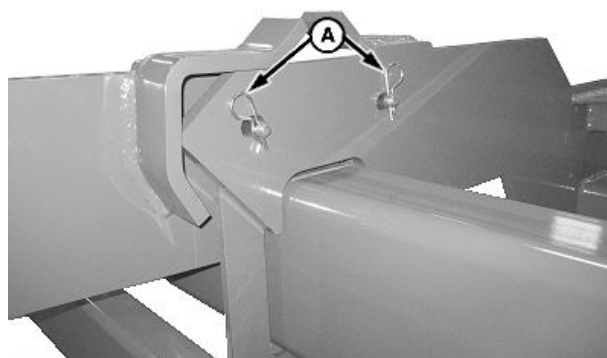

A—Știft de blocare cu arc (2 buc.)
B—Știft (2 buc.)

C—Colier

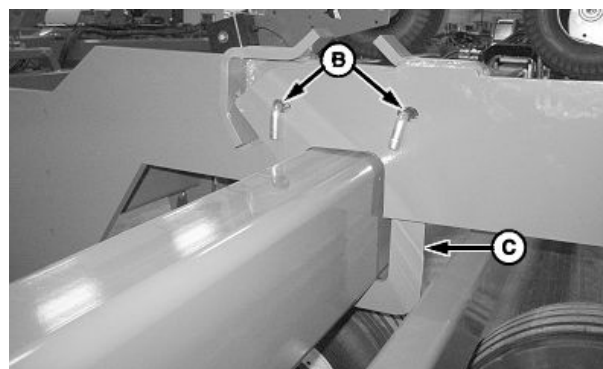

Continuare pe pagina următoare

OUC6064,000037C -58-28MAY15-2/4

A70602 —UN—08NOV11


A70603 —UN—31JAN11

1. Plantatoare cu asistență la pliere

⚠ ATENȚIE: Limba se poate deplasa în sus când este scos bolțul cuplajului de tractare și poate provoca rănirea. Pliți mașina și îndepărtați sarcina de pe cuplajul de tractare înainte de a demonta bolțurile (B).

Pliți mașina, dar nu ridicați în poziție înaltă de transport. (Consultați Depliați și pliți plantatoarele (mașinile cu asistență la pliere) din secțiunea Utilizarea mașinii.)


2. Atașați cilindrul de asistență la pliere (A) de pe placa aripii dreapta pe placa aripii stânga.
3. Retrageți cilindrul de asistență la pliere pentru a aduce aripile în poziție complet pliată.
4. Ridicați limba până la blocarea mecanismelor de blocare a aripilor deasupra cuplajului.

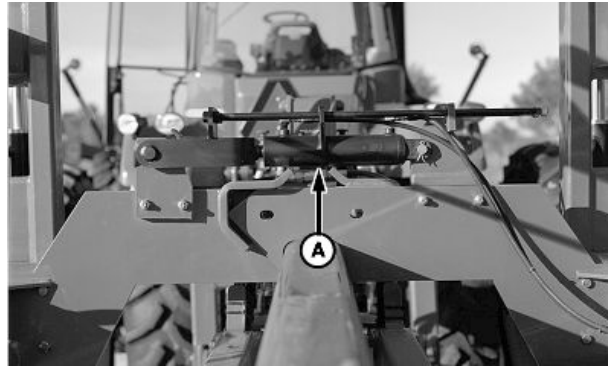


A—Cilindru de asistență la pliere

A79312—UN—15NOV13

OUC06064,000037C -58-28MAY15-3/4

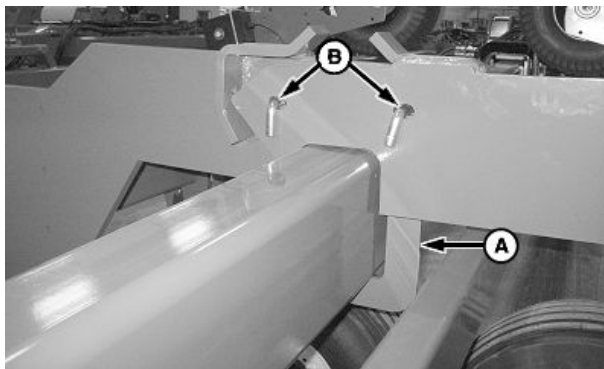

A86249—UN—04MAY15

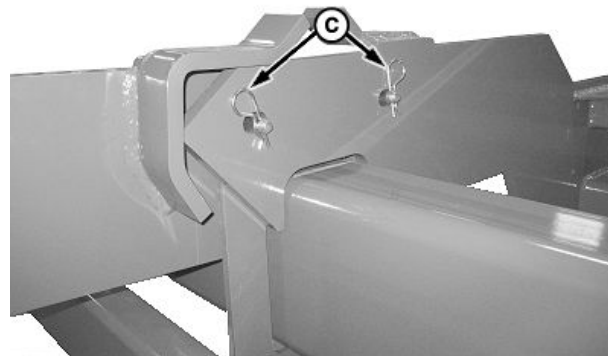

A86250—UN—04MAY15

A—Guler de transport

B—Știft (2 buc.)

C—Știft de blocare cu arc (2 buc.)

5. Instalați colierul de transport (A) pe mecanismele de blocare a aripilor cu știfturile (B) și știfturile de blocare cu arc (C).
6. Montați siguranțe de service pe roțile aripilor și roțile șasiului principal.
7. Coborâți echipamentul pe siguranțele de service.
8. Pentru a îndepărta greutatea de pe bara de tracțiune și a elibera tensiunea de pe bolțului cârligului, manevrați cilindrul cârligului.
9. Scoateți lanțul de siguranță și bolțul cuplajului de tractare.
10. Decuplați toate furtunurile și cablajele.

OUC06064,000037C -58-28MAY15-4/4

Setarea contorului vacuumatic de semine

Caracteristicile de funcționare ale contorului în vid

Banda de funcționare (zona gri) ilustrează modul în care contorul în vid funcționează în raport cu rata țintă (D).

Lățimea benzii de funcționare variază în funcție de:

- Diferitele dimensiuni și forme ale semințelor
- Variațiile ratei de plantare
- Condiții câmp

În majoritatea cazurilor, precizia unui contor nu scade decât dacă viteza maximă de plantare este depășită.



Viteza maximă variază în funcție de condițiile de teren. Condițiile dure de lucru pot duce la ricoșarea semințelor de pe discurile de însămânțare și pot cauza deplasarea necontrolată a unităților de rând, ceea ce poate afecta considerabil amplasarea semințelor. Adăugarea unor accesorii precum dispozitivele pneumatice de presare îmbunătățesc amplasarea semințelor în astfel de condiții.

Verificați întotdeauna că este utilizat discul de însămânțare corect pentru tipul de semințe selectat. Dacă semințele au forme sau dimensiuni neobișnuite, încercați un disc pentru o altă cultură și reevaluați performanța. Consultați RECOMANDĂRILE PRIVIND DISCUL DE ÎNSĂMÂNȚARE din această secțiune sau distribuitorul John Deere™.

Dacă semințele prezintă variații substanțiale ale dimensiunilor și formelor, încercați un disc plat și un eliminător de dubluri pot asigura un control îmbunătățit al populației.

Pentru a verifica dacă aplicarea discului de însămânțare este corespunzătoare cu mini-containerele:

- Scoateți capacul de pe containerul pentru semințe.
- Puneți semințele în contor.
- Conectați furtunul de vid la carcasa contorului.

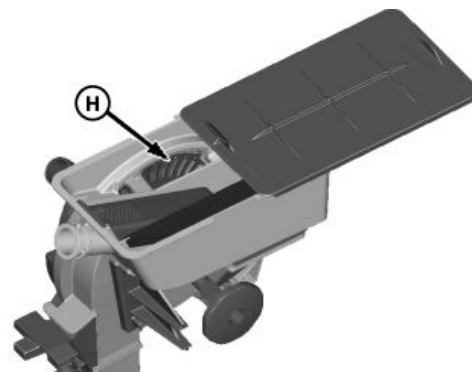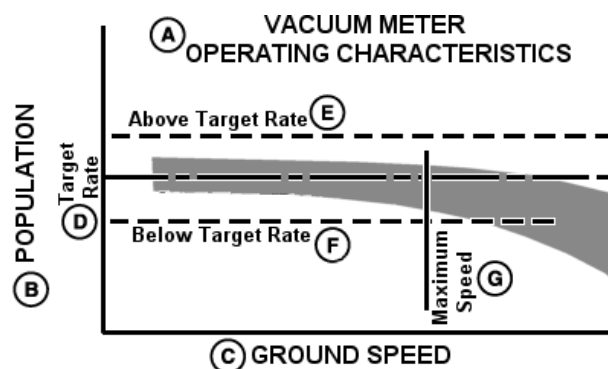

A—Caracteristicile de funcționare ale contorului în vid
B—Populație
C—Viteza la sol
D—Dozare

E—Peste rata țintă
F—Sub rata țintă
G—Viteza Maximă
H—Celulă semințe

- Activați vidul la nivelul recomandat pentru cultura respectivă.
- Rotiți manual contorul pentru a verifica dacă în fiecare celulă intră o singură sămânță (H).

STAND RECOLTĂ = SINGULAȚIE SEMINȚE + AMPLASARE SEMINȚE + FACTORI AGRONOMICI

Singulație semințe = Selecție semințe + Selecție disc însămânțare + Nivel vid + Condiții câmp + Întreținere

Amplasare semințe = Întreținere unitate rând + Viteză + Condiții câmp + Accesorii semănătoare + Observare și reglare

Factori agronomici = Germinare semințe + Temperatură sol + Umiditate + Nutrienți + Controlul dăunătorilor + Vreme

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

OUC6074,0000CF5 -58-23APR14-1/1

A68173 —UN—14JUL10

A82415 —UN—23APR14

Setările contorului de semințe



Roată A



Roată B

A86283 —UN—08MAY15




Roată C

A86284 —UN—08MAY15



Roată D

A82573 —UN—09MAY14

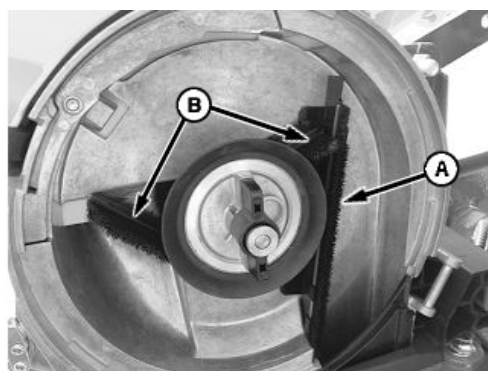

Perie spate exclusiv la 1795 și DB120

A82570 —UN—09MAY14



Perie față la toate plantatoarele

A82571 —UN—09MAY14

A—Perie față

B—Perie spate

Compatibil cu CCS™	Cultura	Discuitor	Perie față (A)	Poziție filtru deflector ^a	Eliminatorul de dubluri	Roata de desprindere
Acest tabel poate fi folosit ca ghid de referință rapidă pentru setările de bază. Pentru recomandări suplimentare și informații privind reglarea, consultați recomandările și procedurile de reglare descrise în această secțiune.						
Da	Porumb	Porumb standard sau mic	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Porumb	ProMax 40	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^d	Roată C
Da	Porumb dulce	ProMax 40	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^e	Roată C
Da	Porumb dulce	Porumb dulce mic	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^e	Roată C
Da	Porumb de floricele	Floarea soarelui și porumb pentru floricele, disc cu 30 de celule	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Porumb de floricele	Sorg	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Roată B
Da	Ulei de floarea-soarelui	Floarea soarelui și porumb pentru floricele, disc cu 30 de celule	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Ulei de floarea-soarelui	Floarea soarelui pentru ulei, disc cu 40 de celule	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Roată A
Da	Floarea-soarelui comestibilă	ProMax 40	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^e	Roată C
Da	Floarea-soarelui comestibilă	Porumb dulce mic	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^e	Roată C
Da	Bumbac, rată redusă	Bumbac 32 celule	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Bumbac	Bumbac 64 celule	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c

Continuare pe pagina următoare

OUO6074.0000CF3 -58-02MAR16-1/2

Setarea contorului vacuumatic de semine

Compatibil cu CCS™	Cultura	Discuitor	Perie față (A)	Poziție filtru deflector ^a	Eliminatorul de dubluri	Roata de desprindere
Da	Bumbac	Fasole comestibilă tip plat	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^e	Roată D
Da	Hilldrop bumbac cu 4 semințe	Bumbac 48 celule (disc cu 4 semințe)	Scurt	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Hilldrop bumbac cu 2 semințe	Bumbac 64 celule (disc cu 2 semințe)	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Sorg, rată redusă	Sorg, 45 celule	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Roată B
Da	Sorg, rată ridicată	Sorg, 90 celule	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Sorg	Sfeclă de zahăr	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Roată B
Da	Soia	Soia	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Soia	Bumbac 64 celule	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Da	Sfeclă de zahăr	Sfeclă de zahăr	Lung	Coborâre	Consultați nota de subsol ^b	Roată B
Următoarele culturi nu sunt aprobate pentru livrarea prin Central Commodity System (CCS™).						
Nu	Fasole comestibilă, boabe mici	Fasole comestibilă boabe mici, tip celulă	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Nu	Fasole comestibilă medie	Fasole comestibilă boabe medii, tip celulă	Scurt	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Nu	Fasole comestibilă mare	Fasole comestibilă mare, tip celulă	Scurt	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Nu	Fasole comestibilă cu boabe mici, medii și mari	Fasole comestibilă tip plat	Lung	Superioară	Consultați nota de subsol ^e	Roată D
Nu	Alune Runner și spaniole	Fasole comestibilă mare, tip celulă	Scurt	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c
Nu	Alune de Virginia	Alune de Virginia	Scurt	Superioară	Consultați nota de subsol ^b	Nu ^c

^aCu containere de 1,6, 2 și 3 bu.

^bEliminatorul de dubluri nu este utilizat cu acest disc. Setati eliminatorul de dubluri în poziția "0" cu butonul de reglare.

^cInstalați accesoriul pentru ștergător atunci când roata de desprindere nu este utilizată.


^dSetați eliminatorul astfel încât dintele de pe extrema dreaptă să acopere în proporție de 50% orificiul pentru majoritatea dimensiunilor de boabe de porumb (consultați Funcționarea eliminătorului de dubluri din această secțiune).

^eDeplasați vârful eliminătorului către centrul contorului cât mai aproape de acesta.


CCS este marcă comercială a Deere & Company

OUC6074,0000CF3 -58-02MAR16-2/2

Accesați și goliți contorul vacuumatic de semine

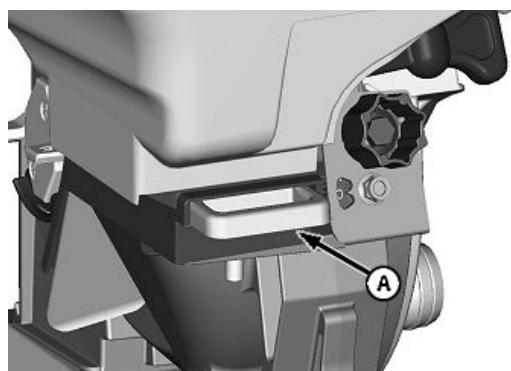

Poziția deschisă

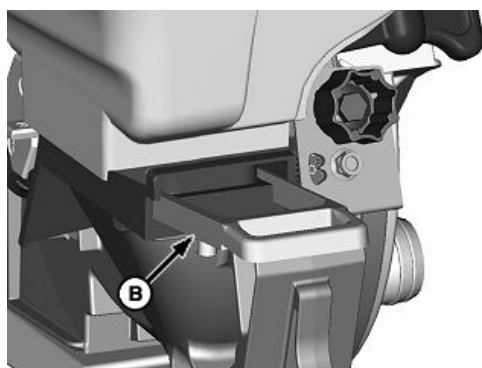


Poziție închisă

A—Pasaj, poziție deschisă

B—Pasaj, poziție închisă


NOTĂ: Dacă semănătoarea este echipată cu mini-container, treceți la pasul 3.

NOTĂ: Dacă are loc acumularea, asigurați-vă că mânerul este deschis și adăugați mai mult talc pe semine.

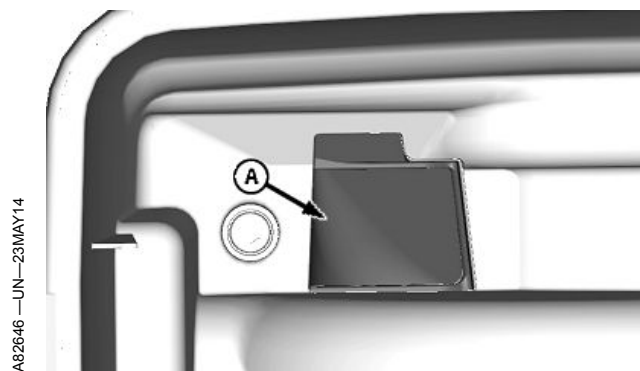

A82646 —UN—23MAY14

Poziția deschisă

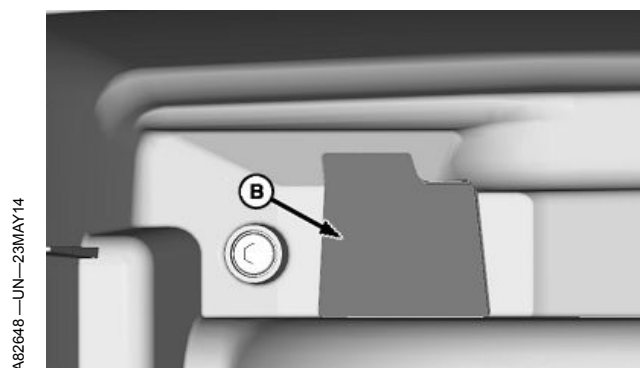

A82648 —UN—23MAY14

Poziție închisă

A82647 —UN—23MAY14

A82649 —UN—23MAY14

1. Containerele de 1,6 și 3 bu sunt echipate cu pasaje de închidere. Deplasați pasajul în poziția deschisă (A) atunci când contorul este utilizat.
2. Deplasați pasajul în poziția închisă (B), înainte de a deschide capacul contorului pentru curățare sau inspecție.

WP29706,00008BC -58-13JUL15-1/4

3. Îndepărtați furtunul de vid (A) de pe unitatea de contorizare.


A—Furtun vacuumatic



A77659 —UN—06NOV13


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00008BC -58-13JUL15-2/4

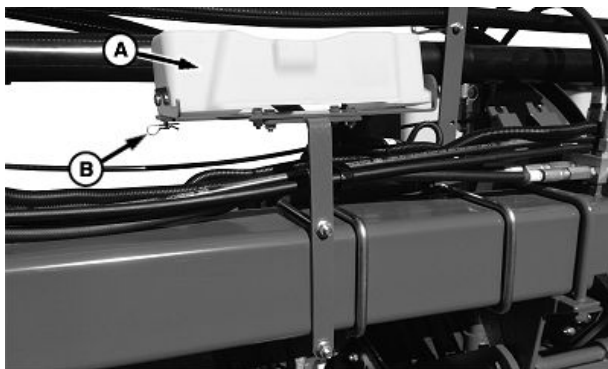

A82677 —UN—29MAY14

Exemplu pe un cadru

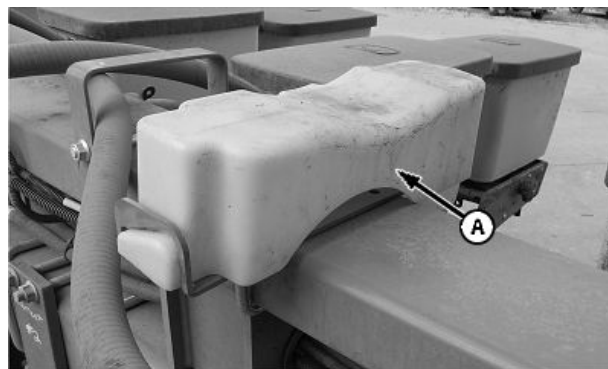

A82663 —UN—29MAY14


Exemplu pe un cadru

NOTĂ: Consolele de depozitare au poziții diferite pe fiecare plantator.

4. Localizați tava de colectare (A).
5. Demontați știftul elastic (B) și tava de colectare.


A—Tavă de colectare

B—Știft elastic

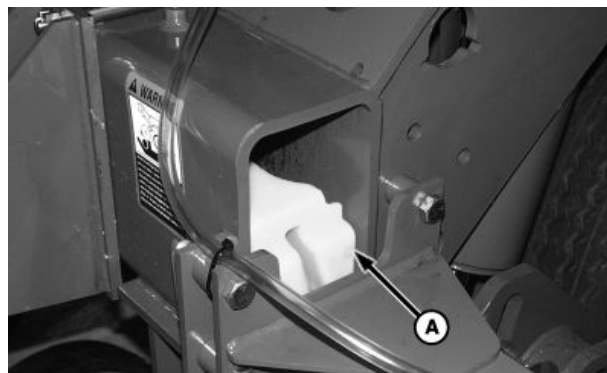

A51029 —UN—07NOV02

Exemplu într-un cadru

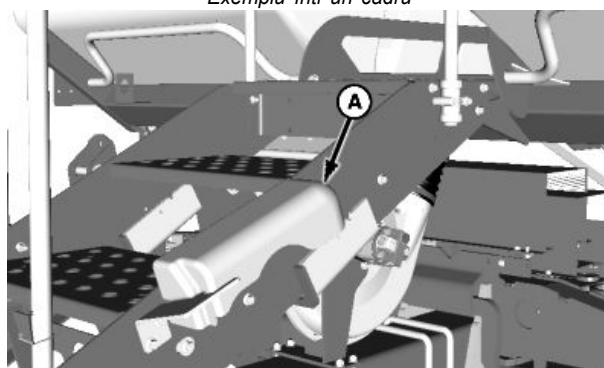

A50059 —UN—04SEP02

Exemplu pe o scară

Continuare pe pagina următoare

WP29706.00008BC -58-13JUL15-3/4


ATENȚIE: Evitați rănila de ochi, piele sau plămâni provocate de substanțe chimice. Dacă utilizați substanțe de tratare a semințelor, fii precauți la deschiderea capacelor contoarelor și la manevrarea pieselor acoperite cu substanțe de tratare a semințelor. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta substanței de tratare chimică.

6. Instalați tava de colectare pe unitatea de rând cu marginea din plastic (A) în poziție lângă brațele paralele.
7. Instalați placa atașată (B) în marginea dințată după cum este indicat.
8. Deschideți capacul contorului (C), rotiți mânerul (D) în poziția de deblocare și îndepărtați discul de însămânțare.

A—Margine din plastic
B—Placă atașată

C—Capacul contorului
D—Mâner

A34471

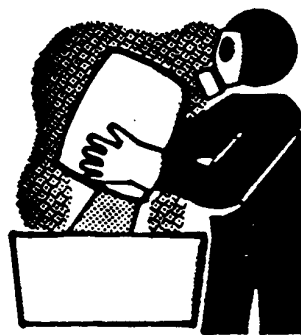

A34471 —UN—11OCT88




A82664 —UN—29MAY14




A82665 —UN—29MAY14

WP29706,00008BC -58-13JUL15-4/4

Înlocuiți peria contorului vacuumatic de semine

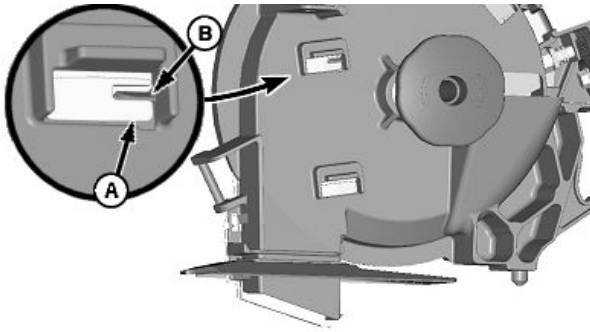

A77792 —UN—01MAY13

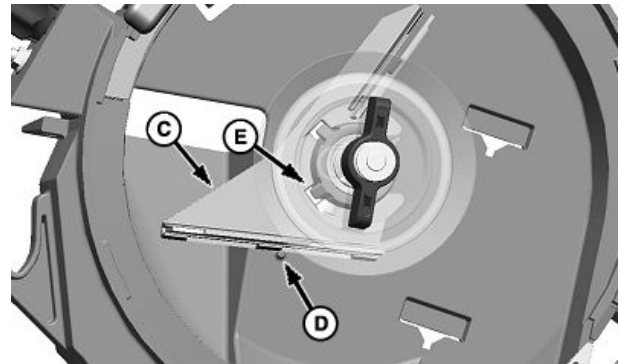

A77793 —UN—01MAY13

Perie spate doar la 1795 și DB120


1. Deschideți contorul de semine. (Consultați paragraful Accesarea și golirea contorului vacuumatic al seminilor din această secțiune)
2. Verificați gradul de uzură al periilor și înlocuiți după cum este necesar. (Consultați Setările contorului de semine, în această secțiune, pentru periile recomandate)
3. Sprijiniți clema periei frontale (A) peste închizătoarea (B) și îndepărtați suportul periei de pe contor.
4. La plantatoarele 1795 și DB120, rotiți peria spate (C) până când intră în contact cu știftul (D) și canalele și clemele (E) se aliniază. Ridicați și scoateți suportul periei.
5. Periile glisează în afară și în suporturi. Instalați peria față recomandată pentru culturile plantate.

NOTĂ: La plantatoarele 1795 și DB120, instalați mai întâi ansamblul periei spate.


6. Reintroduceți suportul periei în contor și verificați dacă suportul este blocat în poziție.
7. La plantatoarele 1795 și DB120, verificați dacă peria spate (C) este așezată sub peria față (F).

A—Clemă perie față
B—Închizător (asigurare)
C—Perie spate

D—Știft
E—Canale și clemele
F—Perie față

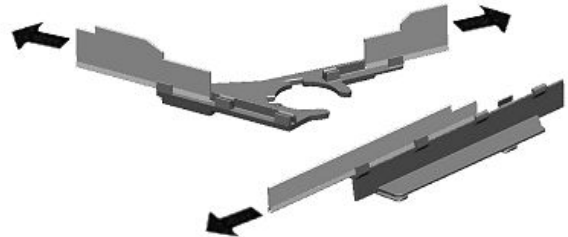

A77794 —UN—01MAY13

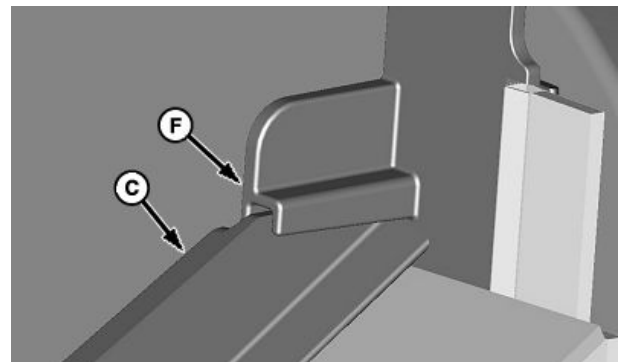

A77795 —UN—01MAY13

WP29706,00008CF -58-13JUL15-1/1

Reglarea filtrului deflector al contorului vacuumatic de semine

NOTĂ: Filtrul deflector este utilizat la toate contoarele cu excepția contoarelor pentru mini-containere.

1. Deschideți contorul vacuumatic. (Consultați Setările contorului de semine din această secțiune)

NOTĂ: Poziția inferioară (B) este recomandată pentru culturi cu semințe mici precum: sfecla de zahăr, sorgul, floarea-soarelui pentru ulei și porumbul pentru floricele.


Poziția superioară (C) este recomandată pentru culturi cu semințe mai mari precum: porumbul, soia, bumbacul, fasolea comestibilă, alunele, porumbul dulce și floarea-soarelui comestibilă.

2. Deplasați clema (A) în poziția recomandată în tabelul din Setările contorului din această secțiune.


Acumularea de semințe la intrarea în contor poate avea ca rezultat omisiuni de lungă durată în timpul plantării. Dacă apare această situație, reglați filtrul deflector în poziția superioară (C) și adăugați o cantitate substanțială de lubrifianț pe bază de talc.

NOTĂ: Coborârea filtrului deflector NU împiedică umplerea excesivă a contorului vacuumatic cauzată de condiții extrem de dure de teren. Măriți presiunea pneumatică asupra unității de rând și reduceți viteza de plantare pentru a evita umplerea excesivă.

Dacă apare umplerea excesivă sau suprapopularea în timpul plantării pe terenuri în pantă, reduceți viteza de plantare. Contoarele se pot umple excesiv în timpul plantării pe terenuri în pantă. Suprapopularea poate apărea pe terenuri în pantă deoarece lamelele de pe discurile de însămânțare pot reține și transporta semințele dincolo de peria contorului, în tubul pentru semințe. Atunci când plantarea are loc pe un teren în pantă, utilizați semințe rotunde și, în anumite cazuri, discuri de însămânțare plate pentru a obține performanțe optime.

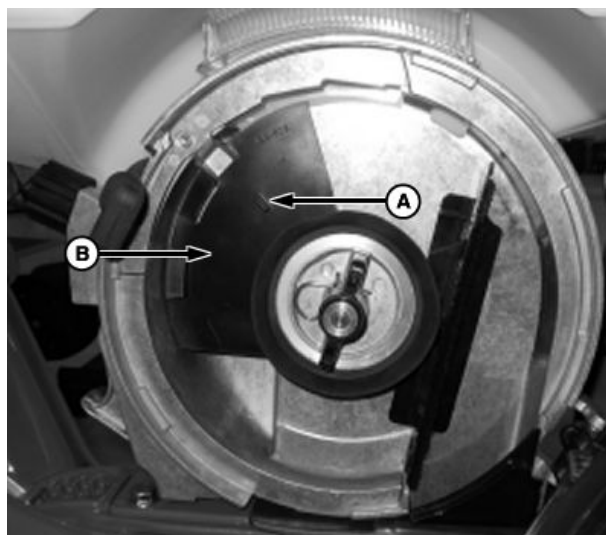

Poziție inferioară filtru deflector

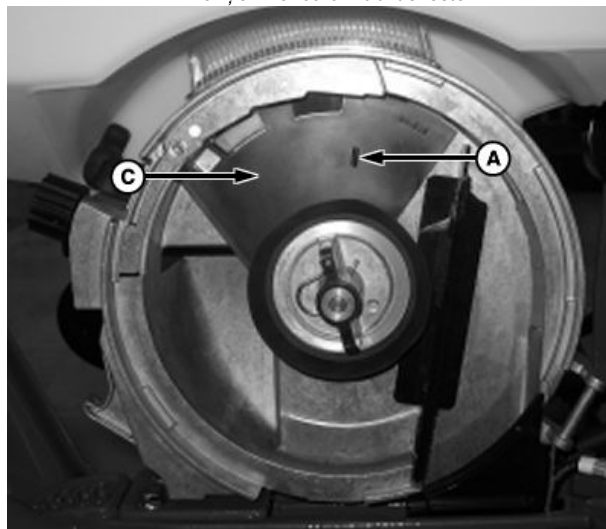

Poziție superioară filtru deflector

A—Clemă
B—Poziție inferioară

C—Poziție superioară

A78486 —UN—31JUL13


A78487 —UN—31JUL13

OOU6074,0000CF4 -58-13JUL15-1/1

Modul de funcționare a roții de desprindere pentru semințe

Roata de ejectare pentru semințe (A) este utilizată pentru a asigura eliberarea completă din celula de însămânțare a anumitor tipuri de semințe. Dinții roții intră în orificiile celulelor de însămânțare, forțând eliminarea semințelor și a altor particule.

Roata de ejectare pentru semințe este necesară la plantarea de sorg, sfeclă de zahăr cu un singur germen și a semințelor plantate cu discuri plate. Semințele de sfeclă de zahăr și porumb dulce pot avea muchii ascuțiți și au, în general, forme neregulate, ceea ce poate cauza blocarea acestora în celula de însămânțare. Unele semințe de sorg conțin cantități mari de particule străine care pot rămâne blocate în celule sau în orificiile acestora.

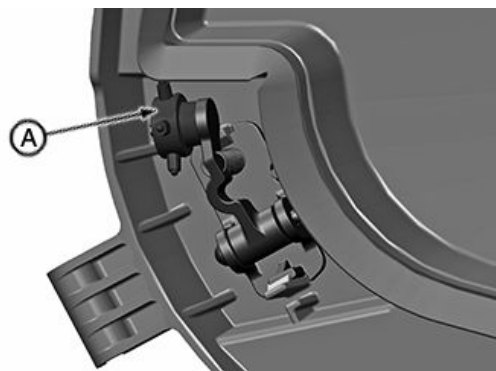


A—Roată de ejectare pentru semințe


WP29706,000051F -58-08MAY14-1/1

CQ297999 —UN—26FEB14

Instalați ansamblul roții de desprindere

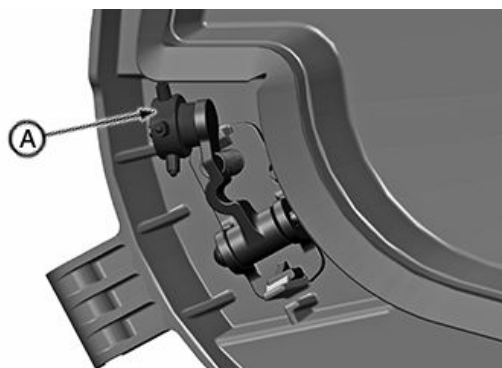

CQ297999 — UN—26FEB14

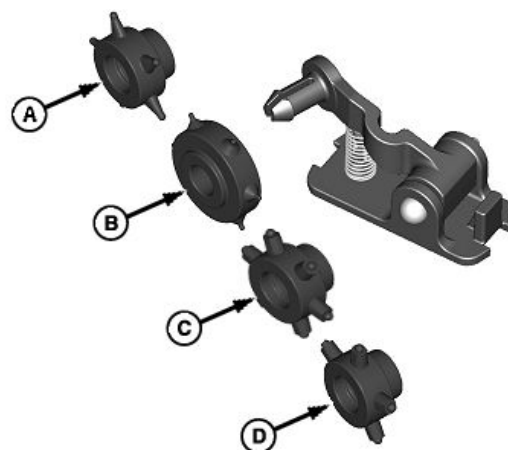

A86304 — UN—08MAY15

NOTĂ: Roata de desprindere este utilizată pentru a asigura eliminarea din orificiul de vacuum a semințelor cu forme neregulate. Proeminențele roții se cuplează în orificiile de vacuum pentru a ejecta semințele și materialele străine din celulele pentru semințe.

Există patru roți de desprindere disponibile pentru a fi utilizate cu diferite discuri de însămânțare și tipuri de semințe. (Consultați Setările contoarelor de semințe, în această secțiune, pentru recomandări referitoare la roata de desprindere)

Pentru a demonta roata, strângeți butucul roții. Apăsați roata alternativă pe butuc.

Identificarea roții de desprindere	
Roata de desprindere	Nr. componentă
Tipul A	A102718
Tipul B	H136448
Tipul C	A52389
Tipul D	A53272

A—Roată de desprindere (tip A) C—Roată de desprindere (tip C)
B—Roată de desprindere (tip B) D—Roată de desprindere (tip D)



Roată A

A86283 — UN—08MAY15



Roată B

A86264 — UN—08MAY15



Roată C

A82573 — UN—09MAY14



Roată D


A82576 — UN—09MAY14

Continuare pe pagina următoare


WP29706,0000520 -58-13JUL15-1/2




A77660 —UN—06NOV13

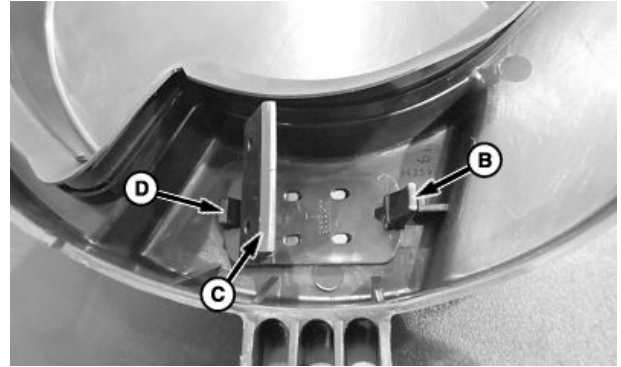

A77663 —UN—27AUG13

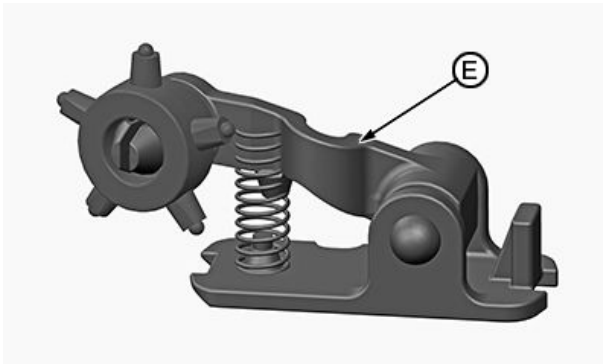

CQ298000 —UN—26FEB14

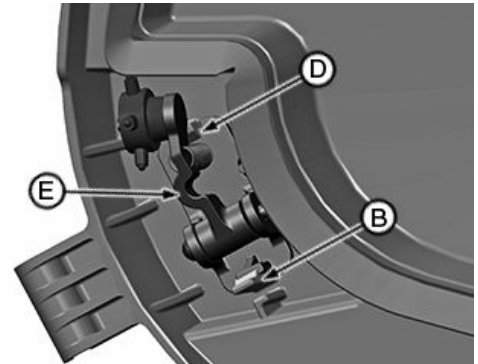

CQ298001 —UN—26FEB14

A—Mâner
B—Clemă de Fixare

C—Ansamblul ștergătorului

D—Clemă închizător
E—Ansamblu de desprindere

1. Decuplați mânerul (A) și deschideți contorul vacuumatic de semine.
2. Pentru a demonta ansamblul ștergătorului (C), împingeți înapoi clemă de reținere (B) și îndepărtați ansamblul ștergătorului de clemă închizătorului (D).
3. Instalați ansamblul de desprindere (E) între clemă de reținere și (B) și clemă închizătorului (D).

NOTĂ: La închiderea capacului, verificați dacă roata este aliniată la rândul de celule de semine de pe discul de însămânțare.

Închideți și zăvorâți capacul contorului.


WP29706.0000520 -58-13JUL15-2/2

Inspectați celula discului de însămânțare

NOTĂ: Efectuați o verificare pe teren pentru a determina precizia contorului de semine. Dacă performanțele de contorizare sunt satisfăcătoare, nu este necesară înlocuirea discului de însămânțare.

Verificați dacă celulele pentru semine și orificiile conțin reziduuri (A) (particule solide rămase în urma procesului de turnare a discului). Îndepărtați orice tip de reziduuri înainte de a instala discul de însămânțare. Dacă reziduurile nu pot fi îndepărtate cu ușurință, discul trebuie înlocuit.

A—Reziduuri

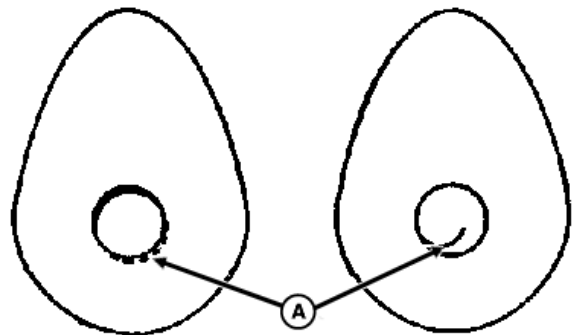


A46242 —UN—27JUL00

WP29706.00005B9 -58-13JUL15-1/1

Instalați discul de însămânțare

1. Deschideți dozatorul de semine cu vacuum.
2. Montați discul de însămânțare (A) în carcasă. Țineți pe loc discul de însămânțare și rotiți mânerul butucului (B) în poziția de blocare.
3. Inspectați reglajul butucului. Consultați Reglarea butucului dozatorului, în această secțiune, dacă nu sunt îndeplinite următoarele condiții.
 - ☐ Verificați dacă discul de însămânțare (A) continuă să de rotească aproximativ un sfert de rotație după ce butucul este rotit rapid cu mâna și repede eliberat.
 - ☐ Verificați dacă există un contact ușor între disc și carcasa dozatorului în secțiunea (C) în timpul rotirii discului.
 - ☐ Asigurați-vă că nu există pierderi de semine prin spații din secțiunea (C) în timpul rotirii discului.

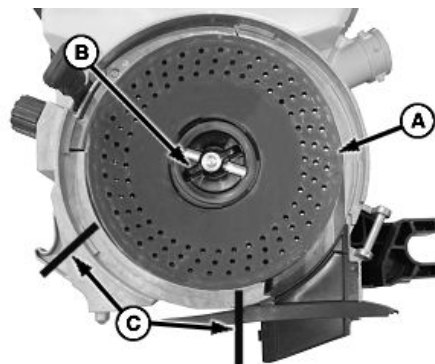

A—Disc de însămânțare
B—Mâner butuc

C—Secțiunea

WP29706,0000521 -58-13JUL15-1/1

A77666—UN—15OCT13


Reglați butucul contorului

Îmbunătățiți precizia contorului și minimizați deteriorarea semințelor cu un butuc de însămânțare reglat corespunzător. Verificați reglarea acestuia la fiecare înlocuire a discurilor de însămânțare. Dacă există un spațiu între discul de însămânțare și carcasa contorului (B) sau dacă discul se rotește greu, reglați butucul contorului, după cum urmează:

1. Deschideți contorul vacuumatic de semine.
2. Întoarceți mânerul butucului (A) în sens opus acelor de ceasornic. Îndepărtați discul de însămânțare.

A—Mâner butuc

B—Carcasă

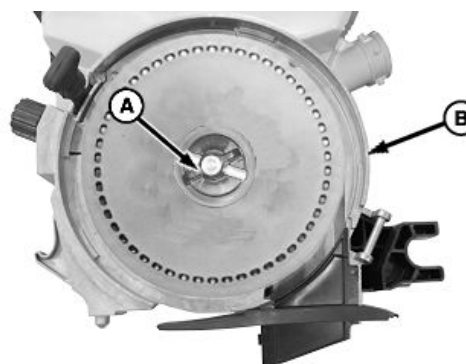

Continuare pe pagina următoare


WP29706,0000522 -58-13JUL15-1/3

A86266—UN—06MAY15


3. Scoateți clema elastică (A).
4. Reglați butucul (B).
 - Efectuați reglaje fine.
 - Țineți mânerul contorului (C) sau sistemul de acționare a contorului (D).
 - Rotiți butucul (B) în sens orar pentru a deplasa discul de însămânțare mai aproape de carcasa dozatorului.
 - Rotiți butucul (B) în sens opus acelor de ceasornic pentru a deplasa discul de însămânțare mai departe de carcasa contorului.
5. Aliniați fanta cu orificiul din ax și montați clema elastică (A).

A—Clemă elastică
B—Butuc


C—Mânerul contorului
D—Sistem de acționare contor

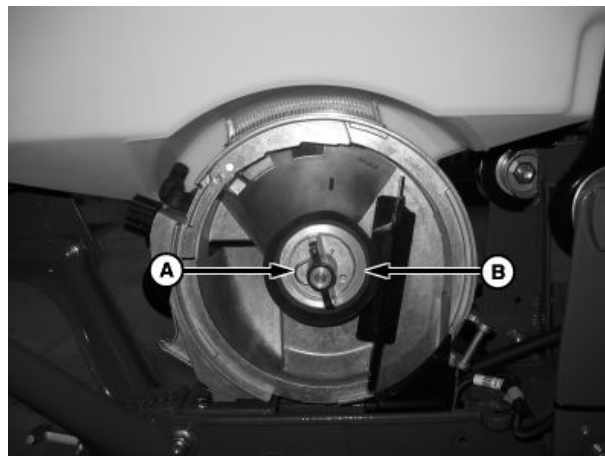

A78484 —UN—30JUL13

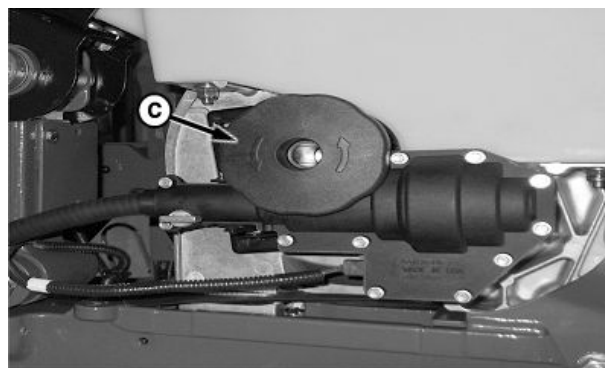

A78485 —UN—11NOV13

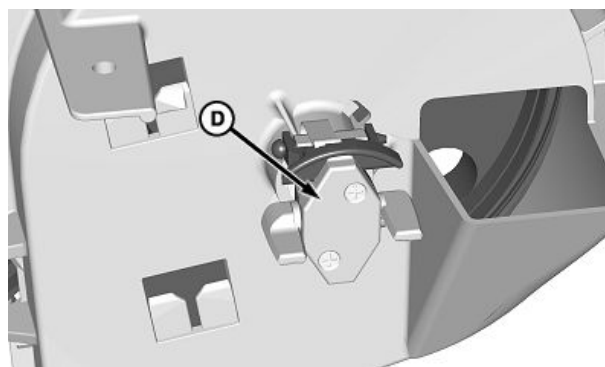

A78490 —UN—31JUL13

Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000522 -58-13JUL15-2/3

6. Montați discul de însămânțare (A) și blocați mânerul butucului (B).

7. Inspectați reglajul.


- Rotiți și eliberați repede discul cu mâna.
- Observați distanța pe care se rotește discul. Dacă distanța este de aproximativ 1/4 până la 1/2 de rotație, după care discul se oprește, butucul este reglat corespunzător.
- Repetăți reglarea butucului până când este corespunzătoare.

IMPORTANT: Evitați discurile deformate. Nu lăsați discurile în contoare. Păstrați discurile aplatizate pe butuc sau pe perete atârnat de butuc. Nu le păstrați sub obiecte grele și nu le agățați de orificiul de însămânțare. Păstrați-le la distanță de căldură și lumina soarelui.

8. Rotiți discul încet cu mâna și observați dacă intră în contact cu carcasa în zona (C). Dacă apare un spațiu pe măsură ce discul este rotit, înlocuiți discul.

A—Disc de însămânțare
B—Mâner butuc

C—Suprafață

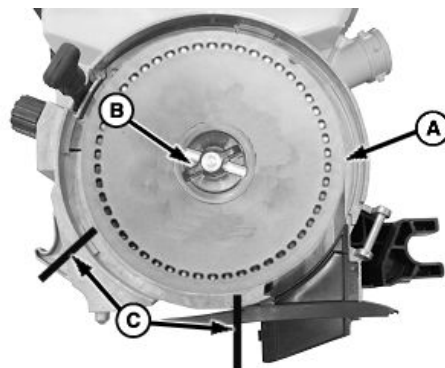

Depozitare

A86267—UN—06MAY15

A44241—UN—19NOV97


WP29706,0000522 -58-13JUL15-3/3

Calibrarea eliminătorului de dubluri MaxEmerge™ 5

Calibrați setarea eliminătorului de dubluri MaxEmerge™ 5 "5" pentru a fi egală cu 50% din acoperirea orificiului de pe placa pentru semințe.

NOTĂ: Procedura este prezentată cu dozatorul atașat la container. Dacă este necesar, pentru a asigura mai mult spațiu liber, demontați containerul.

1. Rotiți butonul de reglare (A) pentru a seta eliminătorul dublu la setarea "5" (B).
2. Instalați un disc de însămânțare ProMax 40 în contor.

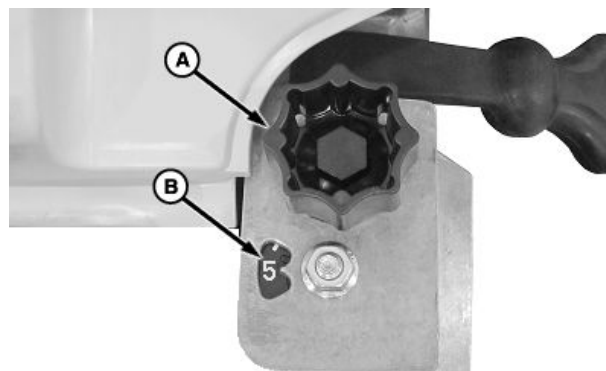

A—Buton de reglare


B—Setare "5"

MaxEmerge este marcă comercială a Deere & Company

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00008CE -58-05AUG15-1/3

A86028—UN—20APR15

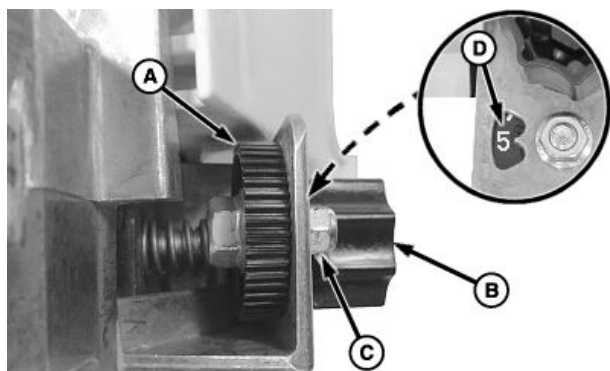


Buton eliminator de dubluri

A86033 —UN—20APR15

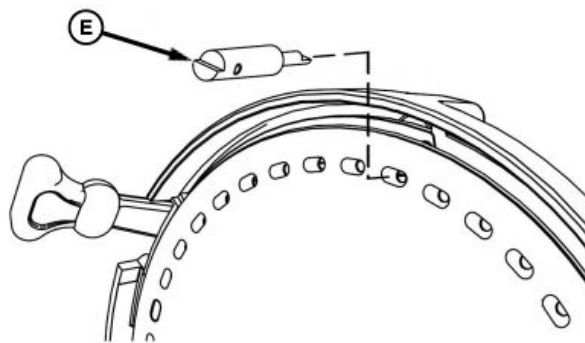


Metoda cu unealtă de reglare

A86030 —UN—20APR15

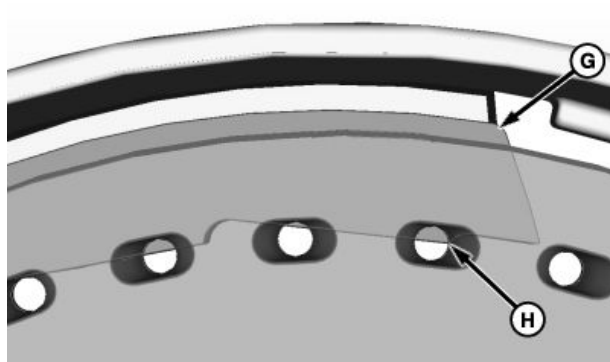

Acoperire 50%

A86032 —UN—20APR15

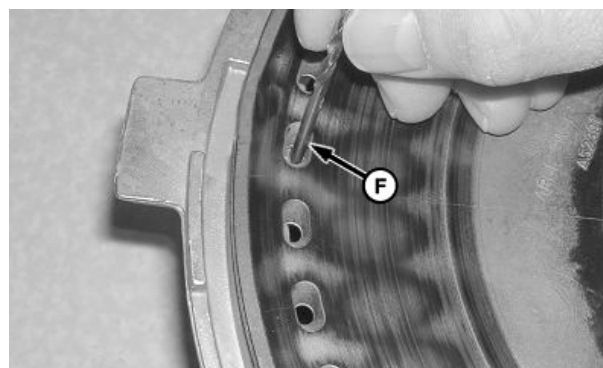

Metoda cu burghiu

A86031 —UN—20APR15

A—Cadran
B—Buton de reglare
C—Piuliță

D—Setare
E—Instrument eliminator de dubluri

F—Burghiu
G—Placa eliminatorului de dubluri

H—Punct înalt

NOTĂ: Contactați distribuitorul John Deere™ pentru instrumentul de reglare JDG10965.

3. Introduceți instrumentul eliminator de dubluri (E) sau coada burghiului de 2,5 mm (3/32 in) (F) în orificiul discului de însămânțare.
4. Poziționați instrumentul sau burghiul aliniat cu punctul înalt (H) al plăcii eliminatorului de dubluri (G).
5. Rotiți butonul de reglare (B) până când punctul înalt al eliminatorului de dubluri intră în contact ușor cu instrumentul sau burghiul.
6. Dacă setarea (D) este de 4,5—5,5 in în centrul ferestrei, nu este necesară nicio reglare.
7. Dacă setarea depășește 4,5 sau 5,5 în centrul ferestrei, slăbiți piulița (C) suficient pentru a putea deplasa cadranul (A).
8. Repoziționați cadranul cu "5" în centrul ferestrei.
9. Strângeți piulița.
10. Îndepărtați unealta sau burghiul din discul de însămânțare.

John Deere este marcă comercială a Deere & Company

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00008CE -58-05AUG15-2/3

NOTĂ: Discul de însămânțare trebuie să se rotească ușor cu contact ușor. Este acceptabilă prezența unui spațiu redus între discul de însămânțare și carcasa. Semințele nu trebuie să treacă printre disc și dozator. Pentru a îmbunătăți procesul de inspecție, plasați o cantitate mică de semințe în dozator.

11. Rotiți manual discul (A) și verificați spațiul dintre acesta și dozator în zona (B). Dacă discul este prea dificil de rotit sau semințele trec prin spațiul respectiv, reglați poziția butucului. (Consultați paragraful Reglarea butucului contorului, din această secțiune.)
12. Închideți dozatorul și, dacă a fost demontat anterior, conectați-l la container.
13. Reglați toate unitățile de rând în același mod.
14. Plantați pe o distanță scurtă, apoi efectuați o verificare pe teren pentru a constata distribuția semințelor



A—Disc

B—Zona de inspecție

și funcționarea dozatorului. Reglați dozatoarele individual în funcție de necesități.

WP29706,00008CE -58-05AUG15-3/3

A86177—UN—22APR15

Operarea eliminătorului de dubluri

NOTĂ: Setați nivelul de vid utilizând diagrama de vid și discul pentru semințele utilizate.

NOTĂ: Indicatorul de număr de pe contor are un interval 0 – 10.

Există un indicator de număr (A) lângă buton pentru reglare consecventă.


Numere mai mici pe indicator = Mai puțin orificiu acoperit.

Numere medii pe indicator = 1/2 de orificiu acoperit. Poziție cu opritor.


Numere mai mari pe indicator = Mai mult orificiu acoperit.

Recomandări privind utilizarea eliminătorului de dubluri:

- Utilizați butonul de reglare (B) pentru a regla poziția plăcii eliminătorului (C) pentru a acoperi mai mult sau mai puțin din orificiile de pe discul de însămânțare. Poziția normală de funcționare este numărul 5 pe indicatorul pentru discul plat pentru porumb. Atunci când este în poziția numărul 5, placa eliminătorului de dubluri acoperă 1/2 din orificiul discului de însămânțare și oferă singurație bună a semințelor pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale semințelor. Dacă performanța de singurație a semințelor este inconsecventă și nu poate fi corectată prin varierea nivelului de vid, reglați eliminătorul de dubluri pentru a reduce setarea. Dacă apar dubluri, reglați eliminătorul de dubluri la o setare superioară pentru a acoperi o parte mai mare a orificiului.
- Înălțimea butucului discului este esențială pentru o bună funcționare. Reglați butucul discului de însămânțare astfel încât discul să aibă un contact ușor cu carcasa contorului. Discul este reglat corect atunci când se

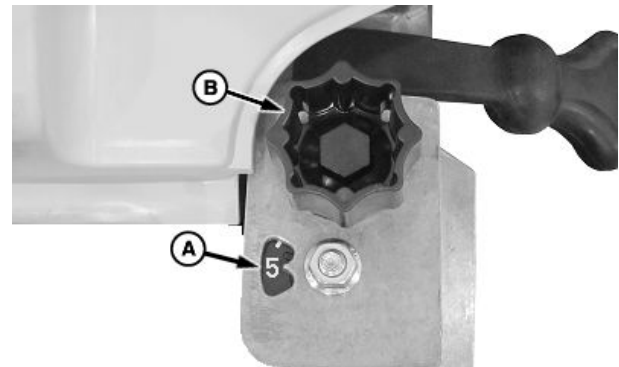

Indicator și buton de reglare

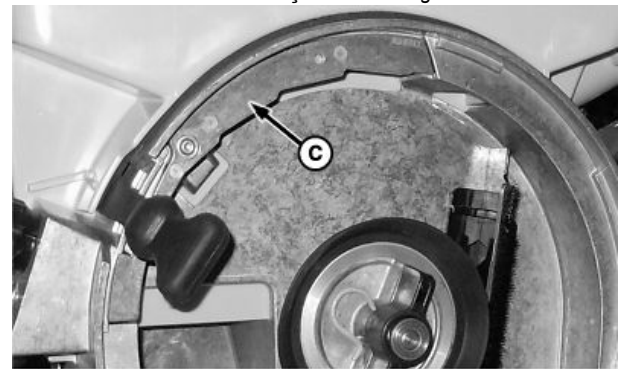

Placa eliminătorului

A—Indicator
B—Buton de reglare

C—Placa eliminătorului


efectuează aproximativ 1/4 până la 1/2 de rotație la acționarea manuală rapidă a butucului. (Consultați paragraful Reglarea butucului contorului, din această secțiune.)

WP29706,0000523 -58-01JUN15-1/1


A86638—UN—01JUN15

A86639—UN—01JUN15


Instalarea ecranului de admisie al contorului

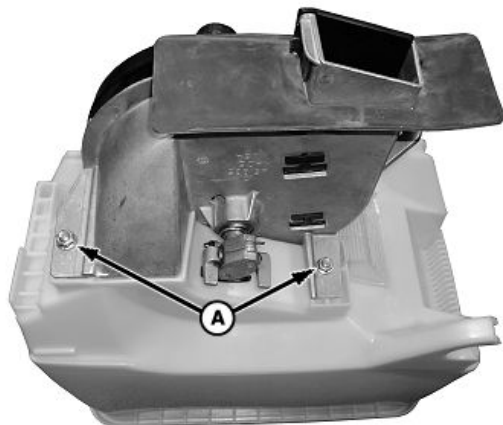


A68445 —UN—26JUL10

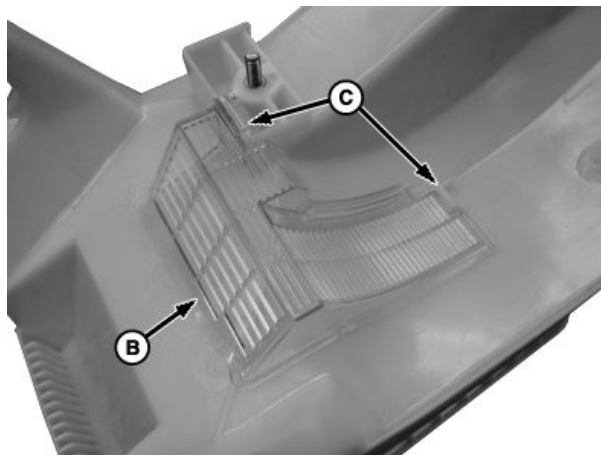

A68446 —UN—26JUL10

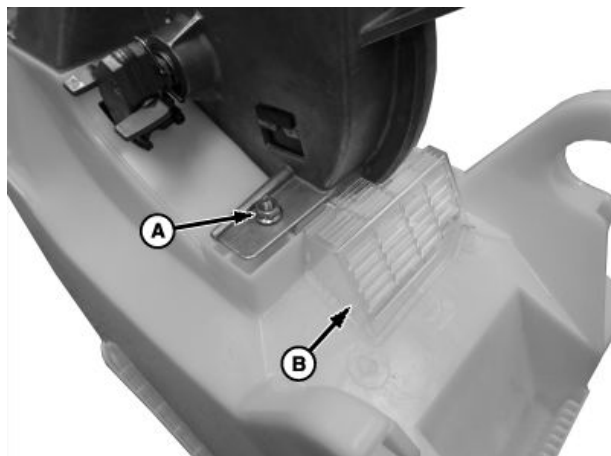

A68447 —UN—26JUL10

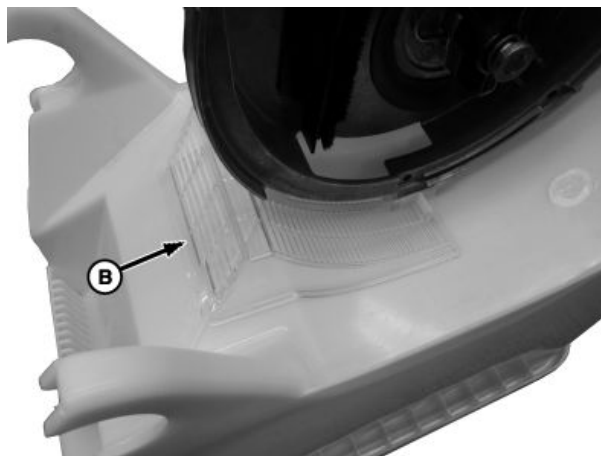

A68448 —UN—26JUL10

A—Piulițe

B—Ecran
C—Plăcuțe de fixare

Plantarea în condiții de teren cu multe reziduuri poate cauza acumularea de reziduuri de cultură în contorul în vid. Sunt disponibile ecrane de admisie ale contorului (B) de la distribuitorul John Deere™ pentru a preveni pătrunderea reziduurilor de cultură în contor.

Pentru montare:

1. Demontați containerul și contorul de pe unitatea de rând (consultați ACCESAREA CONTORULUI ÎN VID din această secțiune).

2. Slăbiți piulițele (A) ale contorului și demontați contorul de pe container.
3. Plasați ecranul de admisie (B) pe container și aliniați-l cu lamelele (C).
4. Remontați contorul și strângeți piulițele acestuia.
5. Instalați contorul și containerul pe unitatea de rând.

OUC6074,0000A51 -58-26JUL10-1/1

Recomandări privind selectarea discului de însămânțare

IMPORTANT: Aceste recomandări privind discul de însămânțare sunt bazate pe testarea unor semințe provenind din diferite surse. Deoarece dimensiunile și formele semințelor se schimbă de la an la an, există întotdeauna posibilitatea ca un disc alternativ să ofere performanțe mai bune. Consultați distribuitorul John Deere pentru o listă completă și adusă la zi a discurilor de însămânțare disponibile și pentru recomandări.

Următoarele recomandări privind discurile de însămânțare includ un interval de dimensiuni ale semințelor pentru care fiecare disc de însămânțare poate oferi performanțe optime. Selectați discul care corespunde semințelor ce urmează a fi plantate sau majorității semințelor care urmează a fi plantate.

Dacă se plantează semințe de diferite dimensiuni, iar aceste dimensiuni se înscriu într-un interval indicat pentru

două tipuri de disc, este recomandat să comandați AMBELE TIPURI pentru a optimiza performanțele în cazul tuturor semințelor.

Pentru a stabili dacă se utilizează discul adecvat, amplasați o mostră de semințe în celulele discului de însămânțare. Dacă două semințe încap cu ușurință într-o celulă, este necesară utilizarea unui disc mai mic. Dacă o singură sămânță nu încapă într-o celulă, este necesară utilizarea unui disc mai mare. Dacă două discuri funcționează la fel de bine pentru semințe de o anumită dimensiune, folosiți discul mai mic. Măriți nivelul de vid pentru a compensa omiterile (și duritatea solului). Un nivel mai mic de vid elimină dublurile.

Pentru semințe cu dimensiuni aflate în afara intervalelor enumerate, puteți utiliza discuri pentru alte culturi. În cazul oricărei schimbări a discului, populația și spațierea trebuie verificate pe teren.

OUO6074,0000ECD -58-14APR09-1/1

Selectarea discului corect de însămânțare a porumbului pentru performanțe optime

Ghid de selectare a discului de însămânțare pentru porumb					
Forma semințelor	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Nume disc	Nr. componentă	Număr celule (Diametru orificiu [mm])	Dacă populația este greu de controlat:
Neuniformă (forme variate)	Dimensiuni variate (Dimensiuni variate)	ProMax 40 cu eliminador de dubluri	A52391	40 (4,5)	Dacă primul disc duce la sub- sau suprapopulare, reglați eliminadorul de dubluri
Plat uniform	Sub 3308 (1500)	ProMax 40 cu eliminador de dubluri	A52391	40 (4,5)	Dacă primul disc duce la sub- sau suprapopulare, reglați eliminadorul de dubluri
Plat uniform	3308-6175 (1500-2800)	Disc porumb cu boabă mică	A43215	30 (3,6)	Reglați mai întâi vidul. Dacă problema persistă, înlocuiți cu discul cu suprapunere indicat în diagrama nivelurilor setării pentru vid ^a
Plat uniform	Peste 6175 (2800)	Floarea soarelui și porumb pentru floricele	H136478	30 (2,6)	Reglați mai întâi vidul. Dacă problema persistă, înlocuiți cu discul pentru porumb cu boabă mică (A43215)
Rotund uniform	Sub 3308 (1500)	Disc porumb standard	A50617	30 (3,6)	Reglați setarea de vid
Rotund uniform	3308-6175 (1500-2800)	Disc porumb cu boabă mică	A43215	30 (3,6)	Reglați mai întâi vidul. Dacă problema persistă, înlocuiți cu discul pentru porumb standard (A50617)
Rotund uniform	Peste 6175 (2800)	Floarea soarelui și porumb pentru floricele	H136478	30 (2,6)	Reglați mai întâi vidul. Dacă problema persistă, înlocuiți cu discul pentru porumb cu boabă mică (A43215)

^aPentru semințe mai mari, sub 3970 semințe/kg (1800 semințe/lb.), înlocuiți cu Discul pentru porumb standard (A50617). Dacă problemele legate de controlul populației persistă, utilizați un disc ProMax 40 (A52391) cu eliminador de dubluri. Pentru semințe mai mici, peste 5072 semințe/kg (2300 semințe/lb.), utilizați Discul pentru floarea-soarelui și porumb pentru floricele (H136478). Dacă problemele legate de controlul populației persistă, utilizați un disc ProMax 40 (A52391) cu eliminador de dubluri.

Utilizați diagrama Ghidul de selecție a discului de însămânțare pentru porumb pentru a determina mai întâi modelul de disc recomandat și apoi consultați diagrama nivelurilor setării de vid pentru a determina setarea inițială de vid.

Aproape 100 % din populația țintă poate fi realizată, atunci când sunt utilizate nivelurile adecvat de vid și discurile de însămânțare pentru porumb cu bob mic sau standard (cu celule pentru semințe).

Utilizarea discurilor cu celule (discuri de însămânțare pentru porumb standard sau cu boabă mică) necesită o selecție atentă pentru a asigura performanțe satisfăcătoare.

Performanțele de contorizare depind în mod direct de uniformitatea dimensiunilor semințelor. Pentru semințele cu dimensiuni și forme variate, discurile cu celule nu oferă performanțe optime. Discul ProMax 40 (A52391) cu eliminador de dubluri este necesar pentru singulația și eliberarea optimă a semințelor atunci când acestea au dimensiuni variate.

NOTĂ: O roată de ejectare este necesară atunci când utilizați discuri plate John Deere™.

Pentru dimensiunile de semințe care se suprapun parțial intervalului pentru discul pentru porumb cu boabă mică (A43215) și discul pentru porumb standard (A50617),

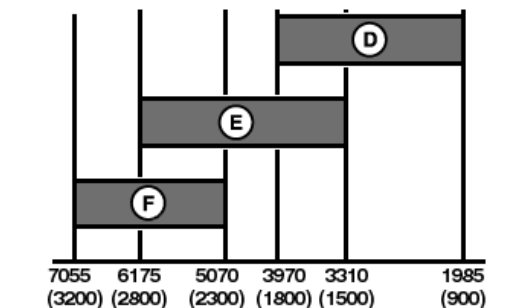


Diagrama discurilor de însămânțare cu suprapunere

- A—Semințe mici
- B—Semințe mari
- C—Dimensiunea semințelor, semințe/kg (semințe/lb.)
- D—Disc porumb standard
- E—Disc porumb cu boabă mică
- F—Disc pentru floarea soarelui și porumb pentru floricele

alegeți discul pentru porumb cu boabă mică pentru setarea inițială. Dacă populația este dificil de controlat, schimbați cu discul pentru porumb standard.

SEMINȚE DIFICILE DE PLANTAT

IMPORTANT: Evitați erorile de populare. Reglați toate setările la plantator și monitor când utilizați discul ProMax 40.

Continuare pe pagina următoare

MH69740,0000550 -58-03FEB16-1/2

- Printre semințele cu dificultăți de plantare se numără varietățile cu dimensiuni sau forme variate, combinațiile de dimensiuni și forme, semințele lungi și subțiri, cele cu un vârf ascuțit (germenii) și altele.
- Un disc ProMax 40 este un disc plat utilizat pentru o mai bună singulație în cazul semințelor ce prezintă dificultăți. ProMax 40 necesită niveluri de vid mai ridicate decât discurile cu celule și este utilizat numai împreună cu un eliminador de dubluri și o roată de ejectare în fiecare ansamblu de contorizare.
- Și semințele de bună calitate necesită o selectare corectă a discului pentru a asigura o performanță optimă.

PLANTAREA PORUMBULUI ÎN PANTĂ

Performanța diminuată a contorului este posibilă pe pante abrupte sau când schimbați direcția pe o pantă. Dacă partea din stânga a mașinii este îndreptată în josul pantei, pot apărea omisiuni datorită căderii semințelor din discul de însămânțare și formării unei rezerve prea mici de semințe lângă acesta. Dacă partea din dreapta a mașinii este îndreptată în josul pantei, este posibilă suprapopularea datorită gravitației care forțează semințele să intre în disc și formării unei rezerve prea mari de

semințe lângă acesta. Pentru a spori performanțele de contorizare atunci când lucrați în pantă, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Utilizați un disc cu cât mai puține orificii, atunci când utilizați discuri cu celule. Numărul mai mic de orificii reduce probabilitatea de apariție a dublurilor.
- Utilizați semințe rotunde. Semințele rotunde sunt reținute mai eficient în celulele discurilor cu celule, ceea ce reduce probabilitatea de apariție a dublurilor.

IMPORTANT: Evitați erorile de populare. Reglați toate setările la plantator și monitor când utilizați discul ProMax 40.

- Utilizați un disc plat cu eliminador de dubluri dacă nu dispuneți de semințe rotunde sau pantele sunt abrupte. Discurile plate NU AU CELULE PENTRU SEMINȚE și necesită setări de vid mai înalte și utilizarea unui eliminador de dubluri și a unei roți de ejectare. Eliminadorul de dubluri are rolul de a îndepărta una din cele două semințe care pot acoperi un singur orificiu dintr-un disc de însămânțare. Roata de ejectare este utilizată pentru a elimina reziduurile din orificiile discului de însămânțare.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

MH69740,0000550 -58-03FEB16-2/2

Recomandări privind discurile de însămânțare pentru alte culturi decât porumbul

Discurile plate John Deere pot contoriza o largă varietate de semințe, de dimensiuni și forme diferite, care nu reprezintă culturi aprobate pentru sistemul CCS.

PORUMB DULCE

Nume disc	Nr. componentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
ProMax 40	A52391	<8 600 (<3 900)	40	4,5
Porumb dulce mic	A52390	>7 700 (>3 500)	40	3,75

PORUMB DE FLORICELE

Nume disc	Nr. componentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Floarea-soarelui Porumb pentru floricele	H136478	5 500—9 900 (2 500—4 500)	30	2,6
Sorg	A43066	>9 900 (>4 500)	45	1,5

Pentru semințe cu dificultăți la plantare, utilizați Discul pentru porumb dulce cu boabă mică (nr. componentă A52390) pentru a îmbunătăți performanțele. În anumite cazuri, un disc cu celule pentru porumb de dimensiuni mici (nr. componentă A43215) sau pentru floarea-soarelui (nr. componentă H136478) poate oferi performanțe satisfăcătoare.

FLOAREA-SOARELUI COMESTIBILĂ

Nume disc	Nr. componentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Disc plat ProMax 40 cu eliminator de dubluri	A52391	5 000—7 200 (2 250—3 250)	40	4,5
Disc plat pentru porumb dulce cu boabă mică cu eliminator de dubluri	A52390	7 200—11 600 (3 250—5 250)	40	3,75

Floarea-soarelui pentru ulei

Nume disc	Nr. componentă	Dimensiuni semințe	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Floarea-soarelui Porumb pentru floricele	H136478	4 (Mic) 3 (Mediu) 2 (Mare)	30	2,6
Floarea-soarelui pentru ulei	A102717	4 (Mic) 3 (Mediu) 2 (Mare)	40	2,5

Pentru semințe de floarea-soarelui pentru ulei de dimensiunea 1 (foarte mare) sau 5 (foarte mică), consultați recomandările pentru semințe de floarea-soarelui comestibilă. Produsul cu numărul de componentă H136478 este recomandat pentru semințe de floarea-soarelui pentru ulei de dimensiunile 4 (mică), 3 (medie) și 2 (mare). Acest disc NU este recomandat pentru semințele de floarea-soarelui pentru ulei de dimensiunile 1 (foarte mare) și 5 (foarte mică) sau pentru semințele de floarea-soarelui comestibilă.

BUMBAC PENTRU DRIL

Nume disc	Nr. componentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Bumbac cu fibră eliminată cu acid	A56251	8 800—13 200 (4 000—6 000)	64	2,5
Bumbac cu fibră eliminată cu acid, rată redusă	A70163	8 800—13 200 (4 000—6 000)	32	2,5

Pentru semințe mici în cazul cărora Discul pentru bumbac cu fibră eliminată cu acid produce dubluri, este recomandată utilizarea Discului pentru fasole comestibilă cu boabe mici (nr. componentă A52903) cu eliminator de dubluri.

DISCUL HILLDROP PENTRU BUMBAC CU 4 CELULE

Nume disc	Nr. componentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Hilldrop cu 4 celule	A65622	8 800—13 200 (4 000—6 000)	48	2,5

Pentru semințe mici, în cazul cărora sunt eliberate mai mult de patru semințe, este recomandată utilizarea discului Hilldrop pentru bumbac cu 2 celule.

DISCUL HILLDROP PENTRU BUMBAC CU 2 CELULE

Nume disc	Nr. componentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Hilldrop cu 2 celule	A74961	8 800—13 200 (4 000—6 000)	64	2,5

**UTILIZAREA PENTRU BUMBAC A DISCULUI
PLAT A52903 DE MICI DIMENSIUNI PENTRU
FASOLE COMESTIBILĂ**

Bumbac Semințe	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Mici	3 520—7 260 (1 600—3 300)	50	3,75
Semințele de bumbac de mici dimensiuni pot fi plantate cu ajutorul acestui disc atunci când utilizarea discului pentru bumbac duce la apariția de dubluri (este recomandată utilizarea unui eliminador de dubluri).			

SOIA

Nume disc	Nr. com- ponentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Soia	A42586	<7 700 (<3 500)	108	4,4
Bumbac	A56251	>7 700 (>3 500)	64	2,5
Pentru semințe de dimensiuni mai mici, care duc la apariția dublurilor, un Disc pentru semințe de bumbac (nr. componentă A56251) poate avea ca rezultat performanțe îmbunătățite.				

Sorg, rată redusă

Nume disc	Nr. com- ponentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Sorg, rată redușă	A43066	22 000—35 300 (10 000—16 000)	45	1,5
Pentru semințe de dimensiuni mici care duc la apariția de dubluri, un Disc pentru sfeclă de zahăr de dimensiuni medii (nr. componentă H136445) sau mici (nr. componentă A51712) poate oferi performanțe îmbunătățite.				

SORG, RATĂ RIDICATĂ

Nume disc	Nr. com- ponentă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Sorg, rată ridicăată	A52802	22 000—35 300 (10 000—16 000)	90	1,5

SFECLĂ DE ZAHĂR CU UN SINGUR GERME

Nume disc	Nr. compo- nentă	Mărimea semințelor	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Sfeclă de zahăr mică	A51712	Semințe de 2,6—3,2 mm	45	1,5
Sfeclă de zahăr mică și medie	H136445	Semințe de 3,0—3,6 mm	45	1,5
Sfeclă de zahăr mare	A51713	Semințe de 3,4—4,0 mm	45	1,6

SFECLĂ DE ZAHĂR GRANULATĂ

Nume disc	Nr. compo- nentă	Mărimea semințelor	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Sfeclă de zahăr mică și medie	H136445	Semințe de 3,2—4,0 mm	45	1,5
Sfeclă de zahăr mare	A51713	Semințe de 3,6—4,6 mm	45	1,5
Sorg	A43066	Semințe de 3,6—4,6 mm	45	1,5

**FASOLE COMESTIBILĂ CU BOABE MICI –
Disc cu celule H136468**

Semințe	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Fasole neagră	4 180—5 720 (1 900—2 600)	108	3,5
Fasole albă cu boabe mici	3 960—5 500 (1 800—2 500)	108	3,5
Viva roz	3 740—4 290 (1 700—1 950)	108	3,5
Albă mică	5 280—6 600 (2 400—3 000)	108	3,5
Mazăre de grădină	6 160—7 040 (2 800—3 200)	108	3,5

**FASOLE COMESTIBILĂ CU BOABE MEDII –
Disc cu celule A51696**

Semințe	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Fasole pestriță	3 520—4 400 (1 600—2 000)	56	4
Fasole verde (de grădină)	2 200—4 840 (1 000—2 200)	56	4
Fasole roșie (Mică)	2 530—3 080 (1 150—1 400)	56	4
Pinto	1 760—3 080 (800—1 400)	56	4
Fasole mexicană roșie (mică)	2 640—3 300 (1 200—1 500)	56	4
Mazăre verde	3 960—5 060 (1 800—2 300)	56	4

**FASOLE COMESTIBILĂ CU BOABE MARI –
Disc cu celule H136092**

Semințe	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Fasole Borlotti	1 760—2 640 (800—1 200)	50	4,8
Fasole roșie (Medie)	2 090—2 530 (950—1 150)	50	4,8
Fasole albă	1 980—2 860 (900—1 300)	50	4,8
Năut	1 650—1 980 (750—900)	50	4,8
Alune (Runner)	1 430—1 760 (650—800)	50	4,8
Alune (spaniole)	2 200—2 750 (1 000—1 250)	50	4,8

FASOLE COMESTIBILĂ – DISC PLAT MIC A52903

Fasole comestibilă Semințe – mici	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Fasole verde de grădină, mică	3 520—5 280 (1 600—2 400)	50	3,75
Fasole neagră	4 180—5 720 (1 900—2 600)	50	3,75
Fasole albă cu boabe mici	3 960—5 720 (1 800—2 600)	50	3,75
Albă mică	5 280—7 260 (2 400—3 300)	50	3,75
Mazăre comestibilă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Mazăre verde	3 740—5 060 (1 700—2 300)	50	3,75

FASOLE COMESTIBILĂ – DISC PLAT MEDIU A52904

Fasole comesti- bilă Semințe – medii	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Fasole verde de grădină, medie	2 640—3 520 (1 200—1 600)	50	4,5
Fasole roșie mică	2 640—3 300 (1 200—1 500)	50	4,5
Pinto	Toate dimensiunile	50	4,5
Fasole roșie Medie	2 530—3 080 (1 150—1 400)	50	4,5
Fasole lima	2 640—3 520 (1 200—1 600)	50	4,5
Boabe de porumb	3 300—7 040 (1 500—3 200)	50	4,5
Viva roz	3 740—4 180 (1 700—1 900)	50	4,5
Mazăre comesti- bilă	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Fasole pestriță	3 520—4 400 (1 600—2 000)	50	4,5
Mazăre de grădină	6 160—7 040 (2 800—3 200)	50	4,5

FASOLE COMESTIBILĂ – DISC PLAT MARE A52878

Fasole comesti- bilă Semințe – mari	Semințe/kg (Semințe/lb.)	Număr celule	Diametru orificiu (mm)
Fasole verde de grădină, mare	1 540—2 640 (700—1 200)	50	5,0
Borlotti	1 760—2 640 (800—1 200)	50	5,0
Fasole roșie mare	1 870—2 530 (850—1 150)	50	5,0
Fasole albă	1 980—2 860 (900—1 300)	50	5,0
Năut	1 650—1 980 (750—900)	50	5,0

ALUNE DE VIRGINIA

Produsul cu nr. componentă H138722 este recomandat pentru semințe cu dimensiuni în intervalul 1100 – 1760 semințe/kg (500 – 800 seeds/lb). Acest produs are 46 de celule cu orificii cu diametrul de 5,3 mm.

DISC DE ÎNSĂMÂNȚARE BLANC

Nr. componentă A52554

Discul de însămânțare blanc permite practicarea de orificii personalizate pentru culturi speciale. Contactați reprezentantul dvs. John Deere pentru detalii.

WP29706,00005BA -58-12JUN15-4/3

Optimizarea spațierii semințelor

Adaptați discul de însămânțare la semințe pentru performanța optimă a contorului. Spațierea semințelor depinde de condițiile de sol, viteza contorului și viteza la sol.

IMPORTANT: Evitați spațierea necorespunzătoare a semințelor. Evitați condițiile dure de sol, vitezele mari de contorizare și vitezele mari de deplasare la sol. Operatorul determină dacă respectarea termenului-limită este mai importantă decât obținerea unei spațieri optime.

Respectați următoarele pentru a optimiza spațierea semințelor.

CONDIȚII LA SOL – Reduceți viteza în condiții dure de sol pentru a obține o spațiere optimă.

VITEZĂ DE CONTORIZARE – Pentru populații mari de semințe, reduceți viteza la sol pentru a reduce viteza de contorizare.

VITEZA LA SOL – Viteza la sol afectează în mod direct performanțele de spațiere la însămânțare. În timp ce vitezele la sol cresc peste 8 km/h (5 mph), performanța de spațiere a semințelor scade.

OUC6074,0000ED1 -58-10APR14-1/1

Verificarea performanțelor de contorizare

IMPORTANT: După selectarea unui disc de însămânțare, sunt necesare verificări ale spațierii semințelor în sol pentru a determina nivelul de calitate a contorizării. (Consultați secțiunea Verificarea numărului de semințe.)

Îndrumările de selecție a discului de însămânțare sunt recomandări care rezultă din teste cu semințe din diverse surse. Deoarece dimensiunile și formele semințelor se schimbă de la an la an, există întotdeauna posibilitatea ca un disc alternativ să ofere performanțe mai bune.

OUC6074,0000ED0 -58-10APR14-1/1

Setarea nivelurilor de vid

Utilizarea lubrifiantului cu talc

Consultați Utilizarea lubrifiantilor cu talc și grafit din secțiunea Lubrifierea contorului.

WP29706,00007C2 -58-01JUL14-1/1

Setați la zero senzorul de vid

NOTĂ: Pentru a reseta la zero senzorii de vid ai monitorului SeedStar™, consultați manualul de utilizare al monitorului SeedStar™.

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

OUO6074,00009C3 -58-11MAY16-1/1

Setați nivelul de vid

IMPORTANT: Atunci când utilizați sistemul CCS™ de livrare a semințelor, singurele culturi aprobate sunt porumbul, soia, sorgul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr și bumbacul.

IMPORTANT: Unele semințe de dimensiuni foarte mici sau foarte mari necesită niveluri de vid ușor mai ridicate sau mai reduse decât setările recomandate. Verificați întotdeauna nivelul adecvat de vid pe teren. Tabelele furnizate în această secțiune au valoare informativă și sunt corecte pentru majoritatea

situațiilor. Anumite situații cer un nivel de vid mai mare sau mai mic.

NOTĂ: Pentru a vizualiza nivelul de vid pe monitor, selectați Meniu >> butonul Plantator >> tasta programabilă Configurare >> fila Senzor. Selectați Vid din caseta derulantă. Dacă mașina este prevăzută cu mai multe suflante de vid, imaginea de pe ecran este împărțită la numărul de suflante de pe mașină.

Nivelul de vid este indicat pe manometrul de vid sau pe afișajul sistemului de monitorizare. (Consultați Manualul operatorului SeedStar™.)

TABEL CU VALORILE NIVELULUI DE VID

Cultura	Nivel de vid
Sfeclă de Zahăr	Consultați tabelul
Porumb	Consultați tabelul
Porumb dulce	Consultați tabelul
Porumb de floricele	Consultați tabelul
Fasole comestibilă mică, medie și mare – Disc de însămânțare cu celule	8 in ^a
Fasole comestibilă mică, medie și mare – Disc de însămânțare plat	Consultați tabelul
Bumbac	8 in
Disc Hilldrop pentru bumbac	8 in
Bumbac, cu disc plat pentru fasole comestibilă	Consultați tabelul
Alune (Runner, spaniole și de Virginia)	Consultați tabelul
Sorg	8 in
Sorg, rată ridicată	8 in
Ulei de floarea-soarelui	Consultați tabelul
Floarea-soarelui comestibilă	Consultați tabelul
Soia	8 in
Soia, cu disc pentru bumbac	5–7 in
Bumbac cu fibră eliminată cu acid	8 in

^aFasole comestibilă mică – Pentru semințe de dimensiuni ce corespund unui număr de 6160 semințe/kg (2800 semințe/lb) sau mai mult, setați nivelul de vid la 6 in. Fasole comestibilă medie – pentru fasole de grădină cu dimensiuni ce corespund unui număr de 3960 semințe/kg (1800 semințe/lb) sau mai mult, setați nivelul de vid la 6 in.

NOTĂ: Nivelul de vid este puțin mai scăzut în timpul pornirii tractorului și motorului de vid sau când semințele nu acoperă celulele de pe disc.

Înainte de a efectua o reglare, observați nivelul de vid¹ în timpul condițiilor de plantare.

Setați nivelul de vid după cum urmează:

1. Consultați manualul de operare a tractorului: Deplasați maneta supapei de control selectiv (SCV) până la poziția de reținere mecanică față pentru a porni motorul de vid. Lăsați uleiul să se încălzească timp de 15 minute.
2. Umpleți containerele sau rezervoarele CCS™ cu semințe.

CCS este marcă comercială a Deere & Company
SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

¹ Manometrul de vid pentru sfeclă de zahăr poate fi comandat numai de la serviciul de piese de schimb.

3. Rotiți și umpleți contoarele utilizând afișajul SeedStar™ până când semințele sunt vizibile sub fiecare unitate de rând. (Consultați Manualul de utilizare SeedStar™.)


IMPORTANT: Procedura de cuplare hidraulică determină dacă supapa de control a debitului de pe tractor sau cea de pe plantator este utilizată pentru a controla nivelul de vid. (Consultați secțiunea Cuplarea echipamentului din manualul de utilizare al plantatorului.)

4. Reglați supapa de control al debitului la plantator sau controlul SCV de la tractor până când nivelul de vid este la nivelul țintă pentru viteza de plantare.

Continuare pe pagina următoare

OUC0604.000015A -58-11APR16-1/2

Nivelul de vid pentru porumb la utilizarea discurilor de însămânțare H136478, A43215, A50617 sau A52391

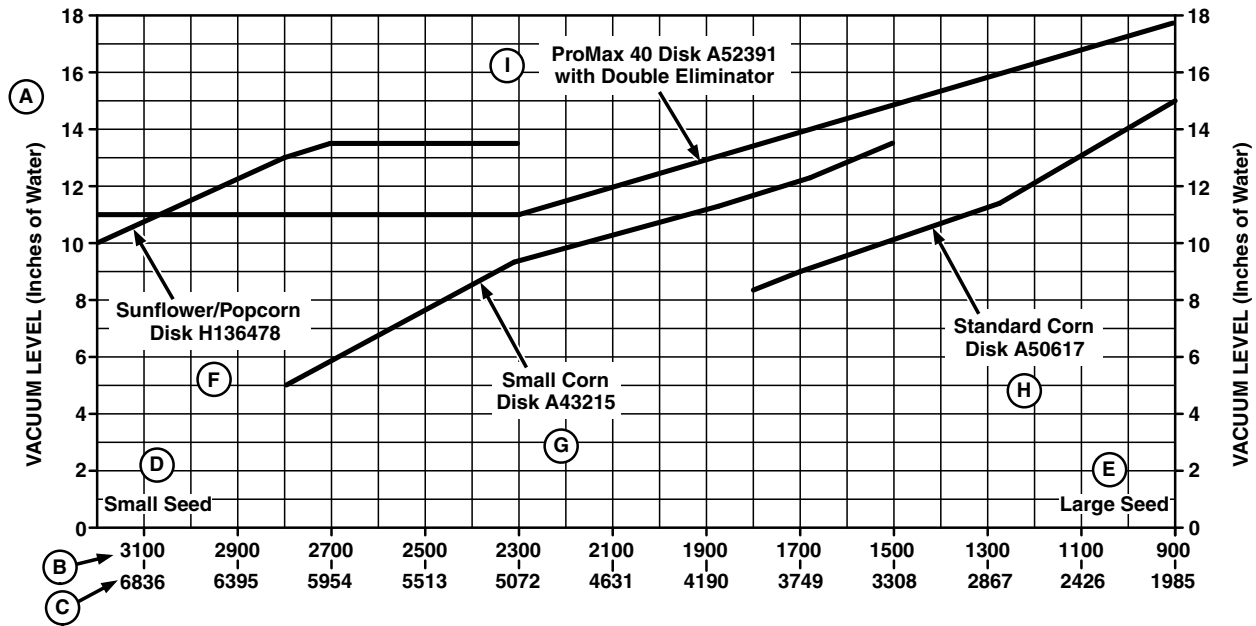

Mărimea semințelor

A—Nivelul de vid (in. coloană de apă)
 B—Semințe per livră
 C—Semințe per kilogram

D—Semințe mici
 E—Semințe mari
 F—Disc pentru floarea-soarelui / porumb pentru floricele

G—Disc porumb cu boabă mică
 H—Disc porumb standard
 I—Disc ProMax 40

Utilizați informațiile oferite de furnizorul semințelor pentru a calcula numărul de semințe per kg (lb.).

IMPORTANT: Nivelul corect de vid trebuie calculat pentru fiecare varietate de semințe. Calculați numărul de semințe per kilogram (lb.) împărțind numărul de semințe din sac la greutatea sacului.

EXEMPLU: Dacă sunt 4190 de semințe pe kg (1900 de semințe pe lb.), diagrama va indica un nivel de vid de 11 in. cu discul pentru porumb cu boabă mică.

IMPORTANT: Calcularea nivelului de vid reprezintă doar primul pas. Efectuați o verificare pe

teren și reglați din nou nivelul pentru a obține populația dorită.

Substanțele lipicioase de tratare a semințelor, condițiile dure de sol și vitezele mari de deplasare la sol vor necesita un nivel mai înalt de vid.

Selectați inițial discul pentru porumb cu boabă mică atunci când dimensiunile semințelor se suprapun atât intervalului corespunzător discului pentru porumb cu boabă mică (A43215), cât și celui pentru porumb standard (A50617) indicat în diagramă. Dacă populația este dificil de controlat, schimbați cu discul pentru porumb standard.


MH69740,000055C -58-21AUG13-1/1

A78495—UN—21AUG13

Nivelul de vid pentru floarea-soarelui pentru ulei

IMPORTANT: Calcularea nivelului de vid reprezintă doar primul pas. Efectuați o verificare pe

teren și reglați din nou nivelul pentru a obține populația dorită.

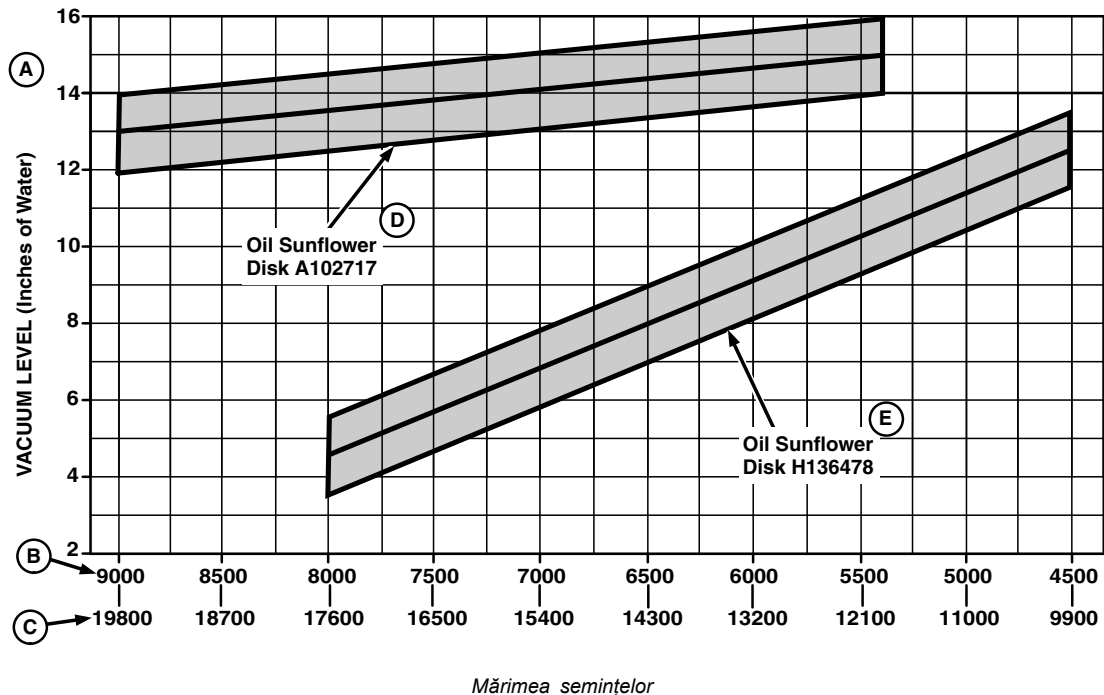

A—Nivelul de vid (coloană de apă în inch)
B—Semințe per livră

C—Semințe per kilogram
D—Disc floarea-soarelui pentru ulei (A102717)

E—Disc floarea-soarelui pentru ulei (H136478)

Utilizați informațiile oferite de furnizorul semințelor pentru a calcula numărul de semințe per kg (lb.).

IMPORTANT: Nivelul corect de vid trebuie calculat pentru fiecare varietate de semințe. Calculați numărul de semințe per kilogram (lb.) împărțind numărul de semințe din sac la greutatea sacului.

EXEMPLU: Dacă numărul de semințe/kg este 12100 (5500 semințe per lb.), diagrama va indica un nivel de vid de 10 in cu discul pentru floarea-soarelui pentru ulei (E).


MH69740,000055D -58-18JUN15-1/1

A86723 —UN—11JUN15

Nivelul de vid pentru floarea-soarelui comestibilă

IMPORTANT: Calcularea nivelului de vid reprezintă doar primul pas. Efectuați o verificare pe

teren și reglați din nou nivelul pentru a obține populația dorită.

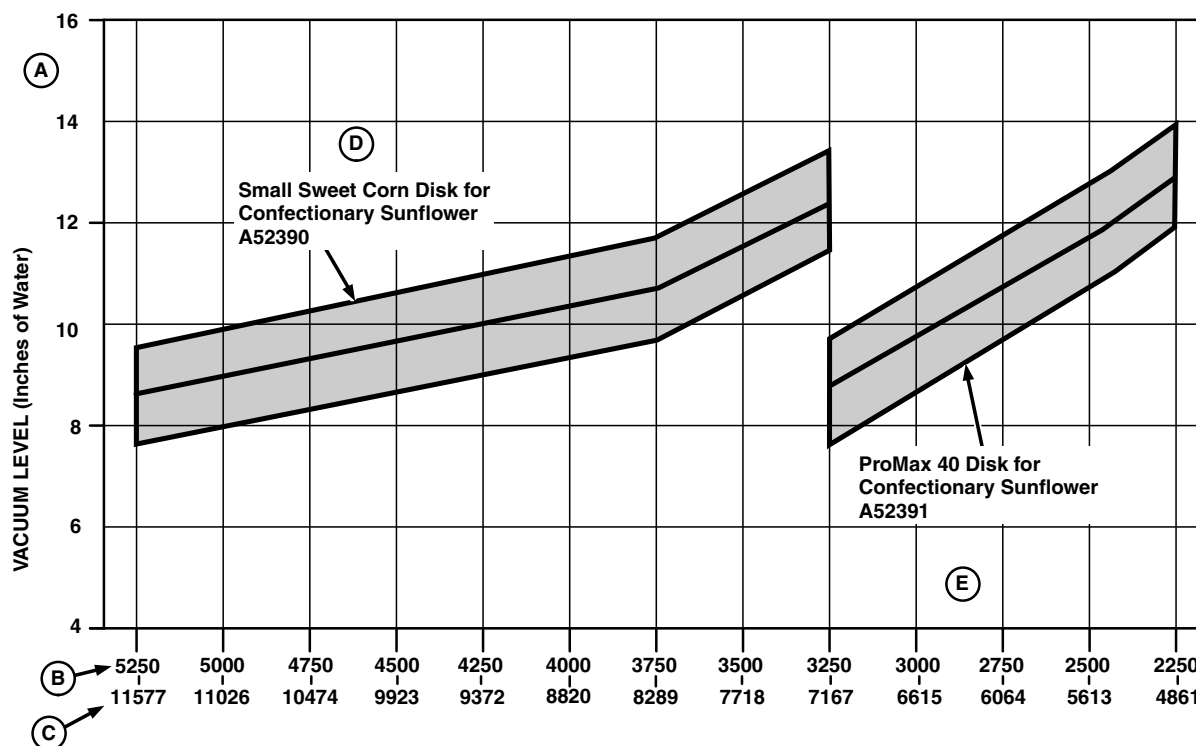

Mărimea semințelor

A—Nivelul de vid (in. coloană de apă)

B—Semințe per livră
C—Semințe per kilogram

D—Disc pentru porumb dulce cu boabă mică
E—Disc ProMax 40

Utilizați informațiile oferite de furnizorul semințelor pentru a calcula numărul de semințe per kg (lb.).

IMPORTANT: Nivelul corect de vid trebuie calculat pentru fiecare varietate de semințe. Calculați numărul de semințe per kilogram (lb.) împărțind numărul de semințe din sac la greutatea sacului.

EXEMPLU: Dacă sunt 9372 de semințe pe kg (4250 de semințe pe lb.), diagrama va indica un nivel de vid de 10 in. cu discul pentru porumb dulce cu boabă mică.


MH69740,000055E -58-21AUG13-1/1

A78497—UN—21AUG13

Nivelul de vid pentru porumb dulce

IMPORTANT: Calcularea nivelului de vid reprezintă doar primul pas. Efectuați o verificare pe

teren și reglați din nou nivelul pentru a obține populația dorită.

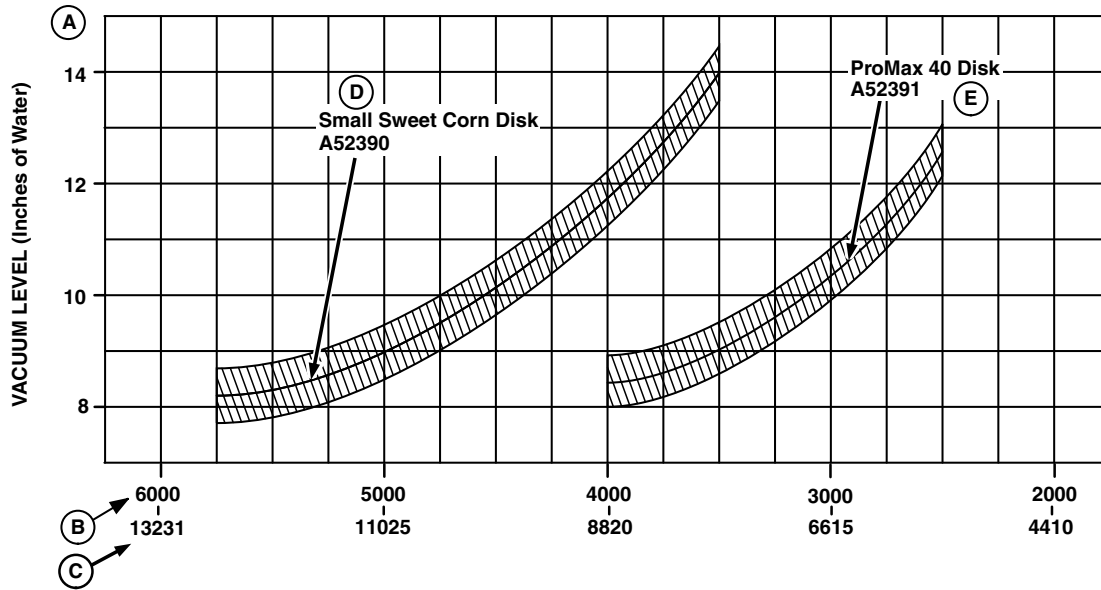

Mărimea semințelor

A—Nivelul de vid (in. coloană de apă)

B—Semințe per livră
C—Semințe per kilogram

D—Disc pentru porumb dulce cu boabă mică
E—Disc ProMax 40

Utilizați informațiile oferite de furnizorul semințelor pentru a calcula numărul de semințe per kg (lb.).

IMPORTANT: Nivelul corect de vid trebuie calculat pentru fiecare varietate de semințe. Calculați numărul de semințe per kilogram (lb.) împărțind numărul de semințe din sac la greutatea sacului.

EXEMPLU: Dacă sunt 9370 de semințe pe kg (4250 de semințe pe lb.), diagrama va indica un nivel de vid de 11 in. cu discul pentru porumb dulce cu boabă mică.

MH69740,000055F -58-21AUG13-1/1

A78498 —UN—21AUG13

Diagrama nivelului de vid pentru semințe – Disc plat pentru fasole comestibilă

Diagrama nivelului de vid pentru semințe la utilizarea unui disc plat pentru fasole comestibilă						
	Discuri tip plat pentru fasole comestibilă			Vacuum	Eliminatorul de dubluri	Mărimea semințelor
Tipuri de culturi	Mică A52903	Medie A52904	Mare A52878	In. coloană de apă	Procent acoperire orificiu	Recomandări
Fasole comestibilă mică						
Fasole verde de grădină, mică	X			16—18	0—50	3528—5292 Semințe/kg (1600—2400 Semințe/lb)
Fasole neagră	X			16—18	0—50	4190—5733 Semințe/kg (1900—2600 Semințe/lb)
Fasole albă	X			16—18	0—50	3969—5733 Semințe/kg (1800—2600 Semințe/lb)
Albă, boabe mici	X			12—14	0—50	5292—7277 Semințe/kg (2400—3300 Semințe/lb)
Viva roz		X		18—20	0—50	3749—4190 Semințe/kg (1700—1900 Semințe/lb)
Fasole comestibilă medie						
Fasole verde de grădină, medie		X		18—20	0—50	2649—3528 Semințe/kg (1200—1600 Semințe/lb)
Fasole roșie mică		X		18—20	0—50	2649—3308 Semințe/kg (1200—1500 Semințe/lb)
Pinto		X		20—22	0—50	Toate dimensiunile
Fasole roșie medie		X		14—16	0—50	2536—3087 Semințe/kg (1150—1400 Semințe/lb)
Fasole lima		X		18—20	0—50	2649—3528 Semințe/kg (1200—1600 Semințe/lb)
Fasole comestibilă mare						
Fasole verde de grădină, mare			X	20—22	0—25	1544—2649 Semințe/kg (700—1200 Semințe/lb)
Fasole Borlotti			X	20—22	0—50	1764—2649 Semințe/kg (800—1200 Semințe/lb)
Fasole roșie mare			X	18—20	0—50	1874—2536 Semințe/kg (850—1150 Semințe/lb)
Fasole albă mare			X	18—20	0—50	1985—2867 Semințe/kg (900—1300 Semințe/lb)
Năut			X	16—18	0—50	1654—1985 Semințe/kg (750—900 Semințe/lb)
Mazăre comestibilă						
Fasoliță		X		16—18	0—50	3528—4410 Semințe/kg (1600—2000 Semințe/lb)
Mazăre de grădină		X		14—16	0—50	6174—7056 Semințe/kg (2800—3200 Semințe/lb)
Mazăre verde	X			12—14	0—50	3749—5072 Semințe/kg (1700—2300 Semințe/lb)
Bumbac mic	X			12—18	0—50	3520—7260 Semințe/kg (1600—3300 Semințe/lb)

IMPORTANT: Calcularea nivelului de vid reprezintă doar primul pas. Efectuați o verificare pe teren și reglați din nou nivelul pentru a obține populația dorită.

NOTĂ: Pentru a menține nivelurile de vid atunci când utilizați un disc plat pentru fasole comestibilă, nu depășiți numărul de 12 unități de rând pentru fiecare suflantă de vid.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

Populația reală la același nivel de vid poate diferi în funcție de variațiile de formă și dimensiuni în cadrul aceleiași varietăți de semințe.


Comandați manometrul de vid pentru disc plat pentru fasole comestibilă (AA38407) prin reprezentantul John Deere™.

MH69740,0000564 -58-22OCT15-1/1

Nivelul de vid pentru alune

IMPORTANT: Calcularea nivelului de vid reprezintă doar primul pas. Efectuați o verificare pe

teren și reglați din nou nivelul pentru a obține populația dorită.

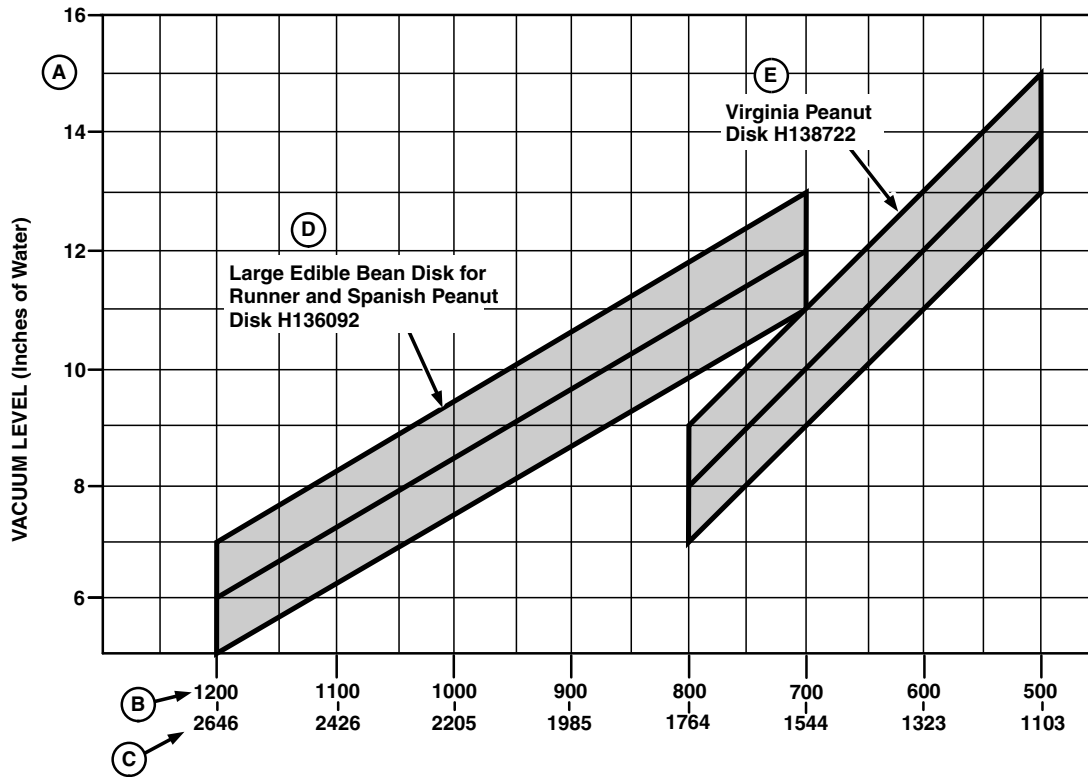

Mărima semințelor

A—Nivelul de vid (in. coloană de apă)
B—Semințe per livră

C—Semințe per kilogram
D—Disc fasole comestibilă mare pentru alune Runner și spaniole

E—Disc alune de Virginia

Utilizați informațiile oferite de furnizorul semințelor pentru a calcula numărul de semințe per kg (lb.).

IMPORTANT: Nivelul corect de vid trebuie calculat pentru fiecare varietate de semințe. Calculați numărul de semințe per kilogram (lb.) împărțind numărul de semințe din sac la greutatea sacului.


EXEMPLU: Dacă numărul de semințe/kg este 1764 (800 de semințe per lb.) diagrama va indica un nivel de vid de 11 in. cu discul pentru fasole comestibilă mare în cazul alunelor Runner și un nivel de vid de 8 in. pentru discul pentru alune de Virginia.

MH69740,0000562 -58-21AUG13-1/1

A78499 —UN—21AUG13

Nivelul de vid pentru semințele de sfeclă de zahăr

IMPORTANT: Nivelul corect de vid trebuie calculat pentru fiecare dimensiune a semințelor.

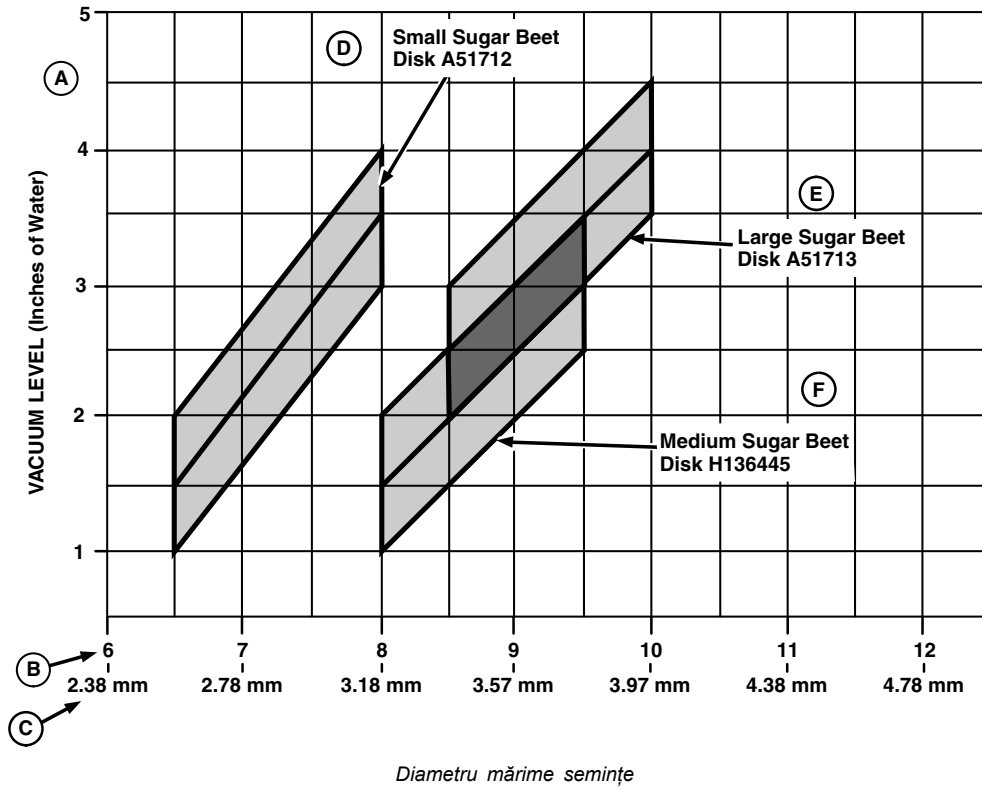

A—Nivelul de vid (in. coloană de apă)
B—Diametru semințe (per 1/64 inch)

C—Diametru semințe (per milimetru)
D—Sfeclă de zahăr mică

E—Sfeclă de zahăr mare
F—Sfeclă de zahăr medie

Utilizați informațiile oferite de furnizorul semințelor pentru a calcula numărul de semințe per kg (lb.).

IMPORTANT: Calcularea nivelului de vid reprezintă doar primul pas. Efectuați o verificare pe teren și reglați din nou nivelul pentru a obține populația dorită.

EXEMPLU: Dacă eticheta sacului indică un diametru mediu al seminței de 3,57 mm (9/64 in.). Setati nivelul de vid la 2,5 in. cu discul mediu pentru sfeclă de zahăr.

MH69740.0000563 -58-21AUG13-1/1

A78500—UN—21AUG13

Utilizarea mainii

Informații generale

IMPORTANT: Nu plasai maneta supapei de control selectiv (SCV) în poziția de flotare atunci când ridici și coborâi mașina.

Pentru a preveni blocarea tuburilor de însămânțare sau a deschizătoarelor de însămânțare, coborâți plantatorul când vă deplasați înainte.

Nu conduceți în marșarier cu mașina coborâtă.

Pentru funcționarea corectă a mașinii, aceasta trebuie coborâtă la înălțimea corectă pentru plantare. Obținerea poziției corecte poate fi dificilă atunci când există echipamente anexe, în special când se plantează în condiții de sol dificil de penetrat. Dacă se întâlnește această situație, se recomandă efectuarea acțiunilor de mai jos:

Reduceți nivelurile de deportanță la echipamentul anex. Evitați să utilizați mai multă deportanță la echipamentul anex decât este necesar.

1. Folosiți un tractor cu dimensiunile recomandate.
2. Asigurați-vă că tractorul și mașina au fost pregătite corespunzător. (Consultați secțiunile Pregătiți tractorul și Pregătiți mașina.)
3. Verificați cu atenție ratele de însămânțare și de aplicare a îngrășământului.
4. Verificați presiunea aerului în pneuri înainte de însămânțare.
5. Lăsați uleiul hidraulic al tractorului să se încălzească în mod corespunzător înainte de însămânțare. Uleiul rece poate limita turațiile suflantei.
6. Dacă mașina a fost parcată timp de cel puțin o oră într-un mediu cu umiditate ridicată, jilav -de ex. în zile ploioase sau după parcare pe timp de noapte-, porniți suflanta și lăsați-o să funcționeze timp de 10 minute, cu mașina parcată la turația recomandată.
7. Folosiți semințe curate pentru cele mai bune rezultate.

OUO6074,0000F00 -58-13NOV15-1/1

Utilizarea pe sol umed

Solurile ude trebuie evitate. Dacă se plantează în sol umed și tractorul pierde tracțiune, nu încercați să extindeți

cilindrii roților. Acest lucru va împinge roțile și mai mult în sol și va transfera greutatea de pe partea posterioară a tractorului.

OUO1074,00000B4 -58-13MAY10-1/1

Resincronizarea echipamentului

Pentru a resincroniza sistemul de ridicare a echipamentului, ridicați complet echipamentul și țineți

maneta de acționare la distanță a cilindrilor aproximativ 5 secunde.

OUO6064,0000111 -58-21MAY10-1/1

Operarea motorului hidraulic

Conectați corespunzător furtunurile. (Consultați secțiunea Atașarea mașinii.)

Pentru a cupla motoarele hidraulice, deplasați maneta supapei de control selectiv (SCV) înainte (funcție de retragere) și cuplați poziția de detentă.

Evitați deteriorarea motorului din cauza creșterilor bruște de presiune în sistemul hidraulic. Deplasați maneta SCV înainte în poziția de "Float" (echilibru), în afara celei "Neutral" (neutru), pentru a opri motoarele hidraulice.

Odată ce motoarele hidraulice s-au oprit, maneta SCV poate fi adusă din nou în poziția "Neutral".


WP29706,00008BB -58-12MAR15-1/1

Depliați și pliați plantatoarele (echipamente fără asistență la pliere)

NOTĂ: Această procedură este valabilă numai dacă sistemul hidraulic al plantatorului a fost conectat conform indicațiilor. (Consultați Recomandări privind conexiunea hidraulică în secțiunea Procedura de ataare a mașinii.)

1. Depliați echipamentul:

- Aduceți comutatorul de Transport/Plantare în poziția de Transport.
- Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport, acționând supapa de control selectiv II (SCV II), pentru a coborî echipamentul din poziția de transport.
- Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport, acționând simultan supapa SCV I, pentru a coborî roțile aripilor.

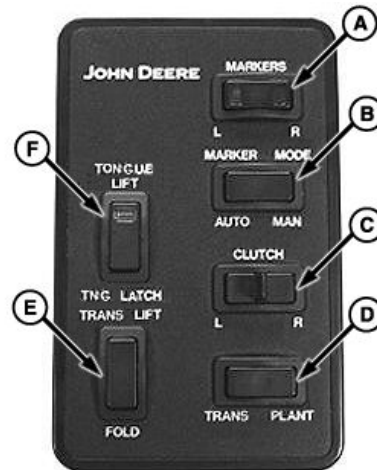


A—Marcatoare
B—Mod marcatoare
C—Ambreiaj

D—Transport/plantare
E—Ridicare pentru transport/pliere
F—Ridicare/blocare a limbii


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007AF -58-28MAY15-1/5

A50678 —JUN—15OCT02

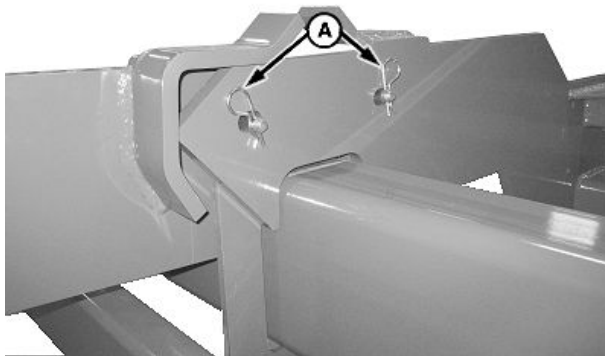


A70602 —UN—08NOV11

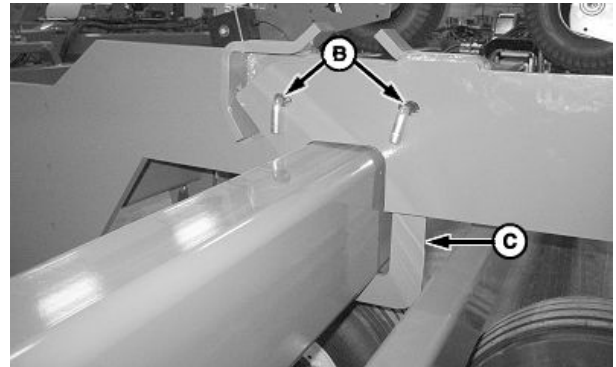

A70603 —UN—31JAN11

Șplinturi de blocare a arcului

Bolțuri de blocare și guler

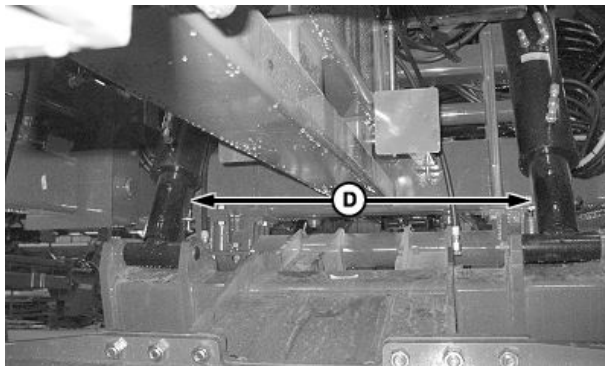

A82834 —UN—19JUN14



A82835 —UN—19JUN14

Montați siguranțele de service ale șasiului central (A).

Siguranțe de service roată aripă

A—Șplinturi de blocare a arcului
B—Bolțuri de blocare

C—Guler
D—Siguranță de service, șasiul central

E—Roata aripii siguranței de service

4. Pentru a deplia aripile plantatorului, îndepărtați știfturile de blocare cu arc (A), știfturile de blocare (B) și gulerul (C) de pe mecanismele de blocare a aripilor.
5. Mențineți comutatorul de Ridicare a limbii în poziție acționând simultan supapa SCV II pentru a coborî limba până ce brațele aripilor sunt deblocate.

NOTĂ: Lăsați tractorul să se deplaseze în timp ce se depliază aripile plantatorului.

6. Mențineți comutatorul de Pliere, acționând simultan supapa SCV II, pentru a deplia mașina.
7. Mențineți comutatorul de Blocare a limbii în poziție, acționând simultan supapa SCV II, pentru a bloca limba cuplajului de tractare.
8. Pentru lucrări de service, montați siguranțele de service (D) pe șasiul central și siguranțele de service (E) pe aripi.

Continuare pe pagina următoare


WP29706,00007AF -58-28MAY15-2/5

Pliați echipamentul:

1. Aduceți comutatorul de Transport/Plantare în poziția de Plantare. Activați SCV I pentru a ridica echipamentul. Nu ridicați în poziția înaltă de transport până când plantatorul nu este pliat complet.
2. Aduceți comutatorul de Transport/Plantare în poziția de Transport.
3. Mențineți comutatorul de Blocare a limbii în poziție acționând simultan supapa SCV II pentru a debloca limba cuplajului de tractare.

NOTĂ: Lăsați tractorul să se deplaseze în timp ce se pliază aripile plantatorului.

4. Mențineți comutatorul de Pliere, acționând simultan supapa SCV II, pentru a plia mașina.

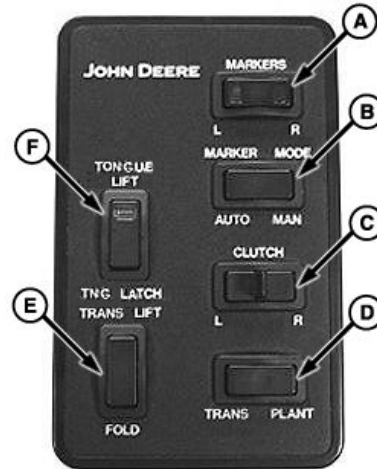

A—Marcatoare	D—Transport/plantare
B—Mod marcatoare	E—Ridicare pentru transport/pliere
C—Ambreiaj	F—Ridicare/blocare a limbii


WP29706,00007AF -58-28MAY15-3/5

5. Preveniți trecerea unei aripi de cuplaj în timp ce a doua aripă se apropie de cuplaj:

Pentru a ridica limba până când cuplajul (A) este suficient de înalt pentru a permite părții frontale (B) a primei aripi să se fixeze peste mecanismul de suspendare, dar să aibă partea din spate (C) a mecanismului de blocare a aripii în contact cu mecanismul de suspendare, mențineți comutatorul de Ridicare a limbii în timp ce acționați supapa SCV II până când acestea sunt similare cu cele prezentate în graficul din exemplu.

Prima aripă este menținută în poziție în timp ce a doua aripă se apropie de cuplaj.


Odată ce ambele aripi sunt poziionate peste mecanismul de suspendare (A), ridicați-l pe acesta din urmă pentru a prinde ambele mecanisme de blocare a aripilor.

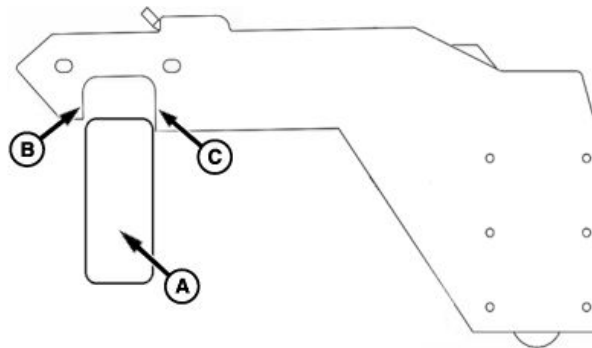


A—Mecanism de suspendare	C—Partea din spate a mecanismului de blocare a aripilor
B—Partea frontală a mecanismului de blocare a aripilor	

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007AF -58-28MAY15-4/5

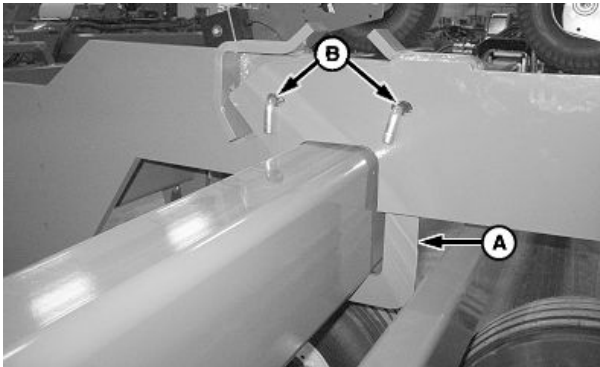

A86249 —UN—04MAY15

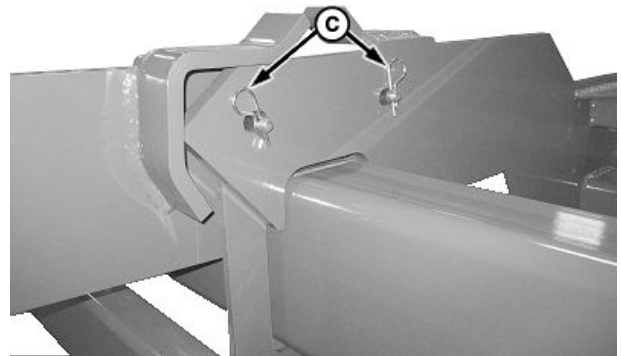

A86250 —UN—04MAY15

A—Guler de transport

B—Știft (2 buc.)

C—plint de blocare a arcului (2 buc.)

6. Instalați gulerul de transport (A) pe mecanismele de blocare a aripilor cu ajutorul știfturilor (B) și a șplinturilor de blocare a arcului (C).
7. Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport în poziție, acționând simultan supapa SCV I, pentru a ridica roțile aripilor până când acestea intră în contact una cu cealaltă.

8. Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport în poziția pentru transport, acționând simultan supapa SCV II, pentru a ridica echipamentul în poziția de transport.

WP29706,00007AF -58-28MAY15-5/5


Depliați și pliați plantatoarele (echipamente cu asistență la pliere)

1. Depliați echipamentul:

NOTĂ: Această procedură este valabilă numai dacă sistemul hidraulic al plantatorului a fost conectat conform indicațiilor. (Consultați Recomandări privind conexiunea hidraulică în secțiunea Procedura de ataare a mașinii.)

Aduceți comutatorul de Transport/Plantare în poziția de Transport.

2. Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport, acționând supapa de control selectiv II (SCV II), pentru a coborî echipamentul din poziția de transport.
3. Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport, acționând simultan supapa SCV I, pentru a coborî roțile aripilor.

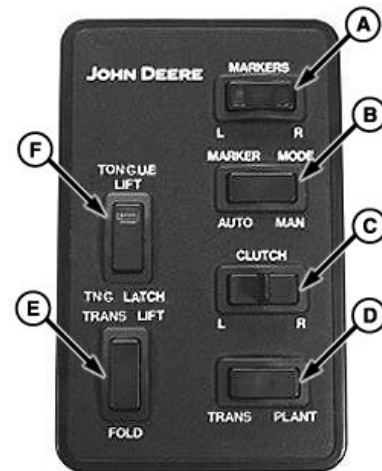


A—Marcatoare
B—Mod marcatoare
C—Ambreiaj

D—Transport/plantare
E—Ridicare pentru transport/pliere
F—Ridicare/blocare a limbii

A50678 —UN—15OCT02


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007B0 -58-28MAY15-1/7

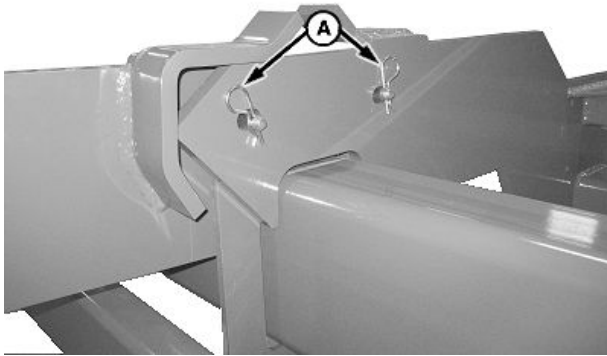

A70602 —UN—08NOV11

Șplinturi de blocare a arcului

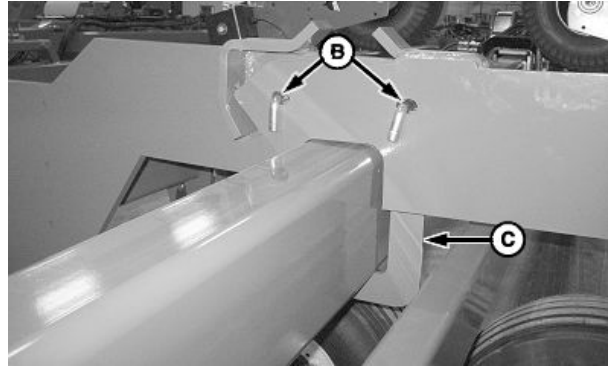

A70603 —UN—31JAN11


Bolțuri de blocare și guler

A—Șplinturi de blocare a arcului B—Bolțuri de blocare C—Guler

4. Îndepărtați plinturile de blocare a arcului (A), bolurile de blocare (B) și gulerul (C) de pe mecanismele de blocare a aripilor.


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007B0 -58-28MAY15-2/7

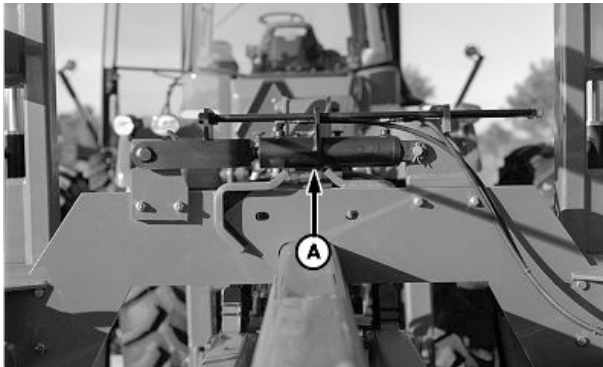

Cilindru de asistență la pliere

A79312 —UN—15NOV13

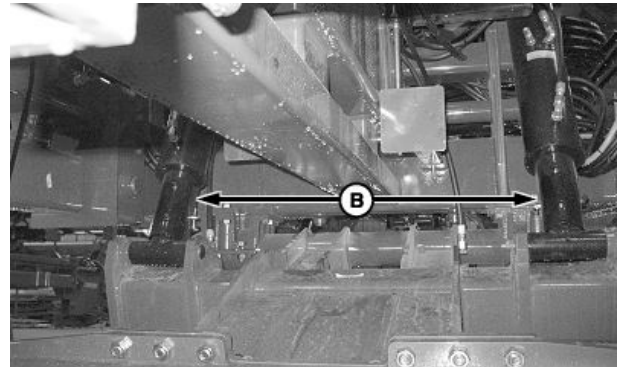


Montați siguranțele de service ale șasiului central (A).

A82840 —UN—19JUN14



Mecanisme de blocare pentru service roți de aripi

A82841 —UN—19JUN14

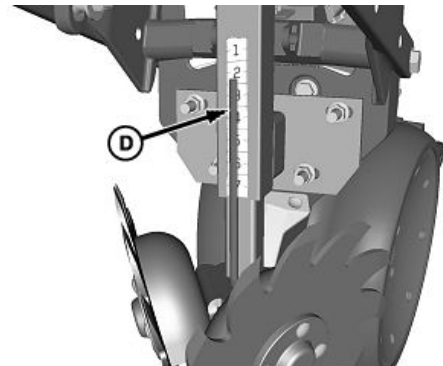

Curățător de rânduri montat pe unitate

A82811 —UN—19JUN14

A—Cilindru de asistență la pliere B—Siguranțe de service, șasiu central

C—Siguranțe de service, roile aripilor D—Manometru

5. Mențineți comutatorul de Ridicare a limbii în poziție, acționând simultan supapa SCV II, pentru a extinde cilindrul de asistență la pliere (A) și a slăbi mecanismele de blocare a aripilor pentru depiere.

6. Acționați supapa SCV III pentru a coborî limba și cuplajul pentru deblocarea mecanismelor de blocare a aripilor.

NOTĂ: Lăsați tractorul să se deplaseze în timp ce se depliază aripile plantatorului.

7. Mențineți comutatorul de Pliere, acționând simultan supapa SCV II, pentru a deplia mașina.
8. Mențineți comutatorul de Blocare a limbii în poziție, acționând simultan supapa SCV II, pentru a bloca limba cuplajului de tractare.
9. (Numai DB120) Pentru a deplia aripioarele:

- Aduceți comutatorul de Transport/Plantare în poziția de Plantare.
- Aduceți comutatorul de Mod marcatoare în poziția Manuală.
- Apăsați comutatorul Marcator S și acționați supapa SCV II pentru a coborî aripioara din stânga.
- Apăsați comutatorul Marcator D și acționați supapa SCV II pentru a coborî aripioara din dreapta.
- Aduceți comutatorul de Mod marcatoare în poziția Auto.

10. Pentru lucrări de service, montați siguranțele de service (B) pe șasiul central și siguranțele de service (C) pe aripi.
11. (Numai DB120) Curățătoarele de rânduri de la aripioare: Reglați scala de control a curățătorului de rânduri (D) la același număr ca scalele curățătoarelor de rânduri de pe șasiul principal.


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007B0 -58-28MAY15-3/7

1. Pliați echipamentul:

IMPORTANT: (Numai la DB 120) Evitați deteriorarea la pliere. Reglați curățătoarele de rânduri montate pe unitățile de rând de pe aripioare. Mențineți o presiune de minimum 69 kPa (0,7 bari) (10 psi) în sistemul pneumatic de deportanță (dacă este inclus în dotare).

(Numai DB120) Curățătoarele de rânduri de la aripioare: Verificați curățătoarele de rânduri montate pe unitățile de rând pentru a vă asigura că acestea nu sunt reglate la setarea maximă. Coborâți curățătoarele de rânduri până ce scala de control (A) indică o valoare din intervalul numerotat înainte de a plia aripioarele. Presurizați sistemul pneumatic de deportanță la o setare minimă de 69 kPa (0,7 bari) (10 psi).

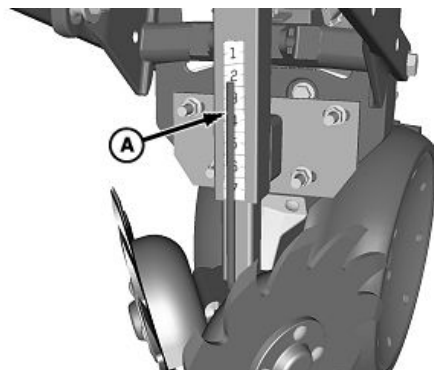


A—Manometru

WP29706,00007B0 -58-28MAY15-4/7

A64951—UN—08JUL09

2. (Numai DB120) Pentru a plia aripioarele:

- Aduceți comutatorul de Mod marcatoare în poziția Manuală.
- Apăsați comutatorul Marcator S și acționați supapa SCV II pentru a ridica aripioara din stânga.
- Apăsați comutatorul Marcator D și acționați supapa SCV II pentru a ridica aripioara din dreapta.
- Aduceți comutatorul de Mod marcatoare în poziția Auto.
- Verificați containerele unităților de rând de la aripile exterioare, contoarele și componentele tuburilor de înșămânțare pentru a detecta eventualele precipitații sau reziduuri ce pot pătrunde în sistem când aripile se află în poziția pliată. Dacă este necesar, curățați componentele înainte de utilizare.

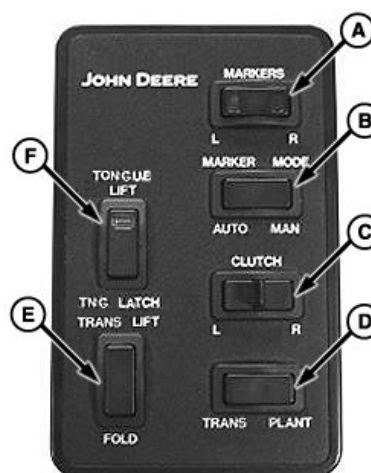

A—Marcatoare
B—Mod marcatoare
C—Ambreiaj

D—Transport/plantare
E—Ridicare pentru transport/pliere
F—Ridicare/blocare a limbii

3. Aduceți comutatorul de Transport/Plantare în poziția de Plantare. Activați SCV I pentru a ridica echipamentul. Nu ridicați în poziție înaltă de transport până când plantatorul nu este pliat complet.

4. Aduceți comutatorul de Transport/Plantare în poziția de Transport.

5. Mențineți comutatorul de Blocare a limbii în poziție, acționând simultan supapa SCV II, pentru a debloca limba cuplajului.

NOTĂ: Lăsați tractorul să se deplaseze în timp ce se pliază aripile plantatorului.

6. Mențineți comutatorul de Pliere, acționând simultan supapa SCV II, pentru a plia mașina.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007B0 -58-28MAY15-5/7

A50678—UN—15OCT02


7. Preveniți trecerea unei aripi de cuplaj în timp ce a doua aripă se apropie de cuplaj:

Pentru a ridica limba până când cuplajul (A) este suficient de înalt pentru a permite părții frontale (B) a primei aripi să se fixeze peste cuplaj, dar să aibă partea din spate (C) a mecanismului de blocare a aripii în contact cu cuplajul, acționați supapa SCV III până când este similară cu graficul din exemplu.

Prima aripă este menținută în poziție în timp ce a doua aripă se apropie de cuplaj.

Odată ce ambele aripi sunt peste cuplajul (A), ridicați cuplajul pentru a bloca ambele mecanisme de blocare a aripilor în poziție.


8. Atașați cilindrul de asistență la pliere (A) de pe placa aripii dreapta pe placa aripii stânga.
9. Mențineți comutatorul de Ridicare a limbii în poziție, acționând simultan supapa SCV II, pentru a retrage cilindrul de asistență la pliere și a aduce aripile în poziție pliată.

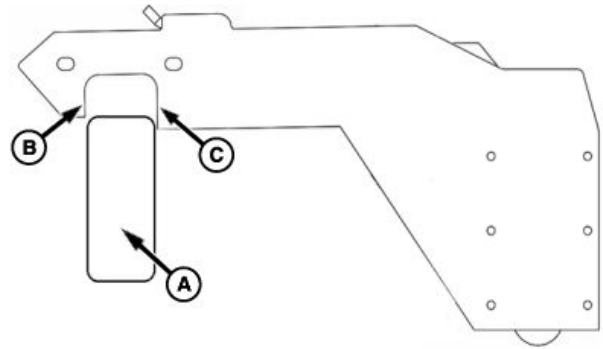


A—Mecanism de suspendare
B—Partea frontală a mecanismului de blocare a aripilor
C—Partea din spate a mecanismului de blocare a aripilor

A79379—UN—21NOV13

WP29706,00007B0 -58-28MAY15-6/7

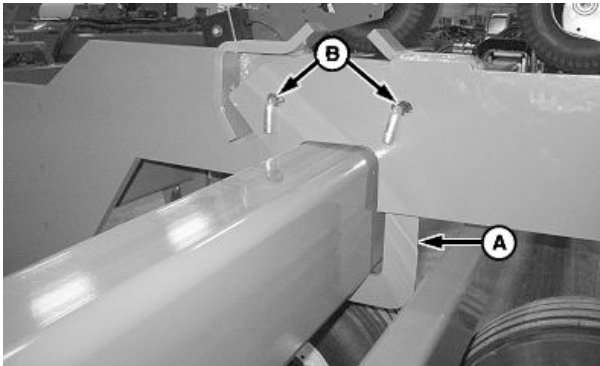

A86249—UN—04MAY15

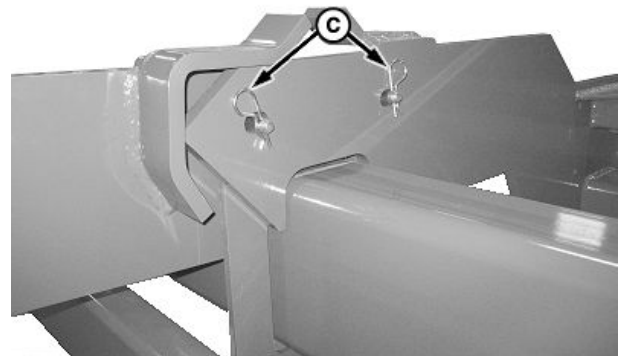

A86250—UN—04MAY15

A—Guler de transport
B—Știft (2 buc.)
C—plint de blocare a arcului (2 buc.)

10. Instalați gulerul de transport (A) pe mecanismele de blocare a aripilor cu ajutorul știfturilor (B) și a șplinturilor de blocare a arcului (C).
11. Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport în poziție, acționând simultan supapa SCV I, pentru a ridica roțile aripilor până când acestea intră în contact una cu cealaltă.
12. Mențineți comutatorul de Ridicare pentru transport în poziția pentru transport, acționând simultan supapa SCV II, pentru a ridica echipamentul în poziția de transport.

WP29706,00007B0 -58-28MAY15-7/7

Verificarea înălțimii șasiului

NOTĂ: Procedurile de mai jos trebuie efectuate pe teren:

1. Setati sistemul reglabil de deportanță la presiune zero.
2. Depliați și coborâți echipamentul pe teren drept.
3. Reglați nivelul față-spate al cuplajului de tractare de la plantator. Consultați **REGLAȚI NIVELUL TUBULUI CUPLAJULUI DE TRACTARE** din secțiunea Cuplați echipamentul.
4. Măsurați de la sol la partea de jos a șasiului de 7 x 7 in. Dimensiunea este de aproximativ 533–560 mm (21–22 in.) în următoarele locuri:

- Centrul plantatorului
 - Capătul aripii din stânga
 - Capătul aripii din dreapta
 - Centrul aripilor din stânga și din dreapta dacă echipamentul are cinci secțiuni (DB90)
5. Dacă înălțimea măsurată a șasiului nu este de 533–560 mm (21–22 in.), consultați **REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA ȘASIULUI PRINCIPAL** și **REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA CADRULUI ARIPILOR** din această secțiune.

OUO6064,00001FE -58-27APR11-1/1

Funcționarea marcatoarelor

NOTĂ: Această procedură este valabilă numai dacă sistemul hidraulic al plantatorului a fost conectat în modul recomandat. Consultați **RECOMANDĂRI PRIVIND CONEXIUNILE HIDRAULICE** din secțiunea Cuplați echipamentul.

Modul Auto

1. Apăsați comutatorul Trans-Plant (Transport/plantare) (D) în poziția PLANT (plantare).
2. Apăsați comutatorul Marker Mode (Mod marcatoare) (B) în poziția AUTO.
3. Utilizați SCV II pentru activare și marcatoarele vor alterna automat. Prin împingerea înainte marcatorul coboară, prin împingerea înapoi marcatorul se ridică.


Modul Manual

1. Apăsați comutatorul Trans-Plant (Transport/plantare) (D) în poziția PLANT (plantare).
2. Apăsați comutatorul Marker Mode (Mod marcatoare) (B) în poziția MAN.
3. Apăsați butonul Markers (Marcatoare) (A) în poziția L (stânga) sau R (dreapta) pentru a selecta marcatorul de activat.

A—Marcatoare
B—Mod marcatoare
C—Cuplaj

D—Transport/plantare
E—Ridicare pentru transport/pliere
F—Ridicare/blocare a limbii

4. Utilizați SCV II pentru a activa marcatoarele. Prin împingerea înainte marcatorul coboară, prin împingerea înapoi marcatorul se ridică.

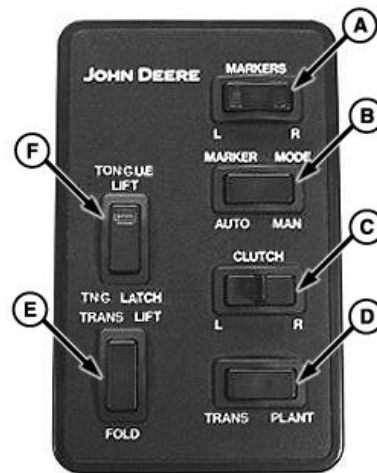

A50678 —UN—15OCT02

OUO6064,0000112 -58-21MAY10-1/1

Reglarea adâncimii de plantare



NOTĂ: Deportanța roții de închidere poate afecta amplasarea semințelor și adâncimea. Nu aplicați o forță mai mare decât este necesar pentru a închide brazda de însămânțare, în special în soluri ușoare.

Roțile de control al adâncimii (A) controlează adâncimea de însămânțare. Reglați adâncimea de plantare după cum urmează:

1. Ridicați mașina pentru a înlătura greutatea de pe roțile de control al adâncimii.
2. Ridicați maneta de reglare a adâncimii (B). Deplasați-o în față pentru a reduce adâncimea de plantare sau în spate pentru a mări adâncimea de plantare. Dacă se dorește schimbarea în incrementuri mici, "plimbați" maneta dintr-o parte în alta. Fiecare poziție de reglare va schimba adâncimea de plantare cu 6 mm (1/4 in).
3. Reglați toate rândurile la aceeași setare inițială.

IMPORTANT: Preveniți înfundarea tuburilor de însămânțare. Când lucrați pe câmp, coborâți mașina numai când tractorul se mișcă înainte.

4. Coborâți mașina și conduceți pe o distanță scurtă la viteza de plantare normală.

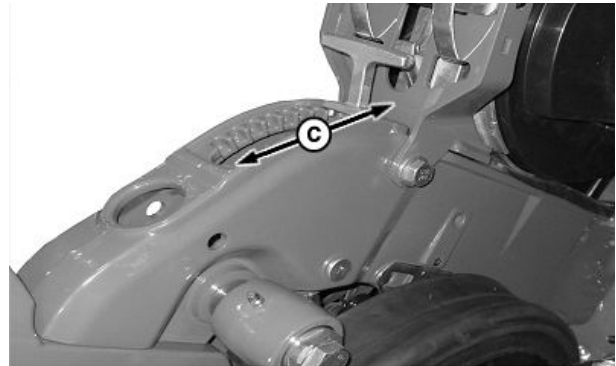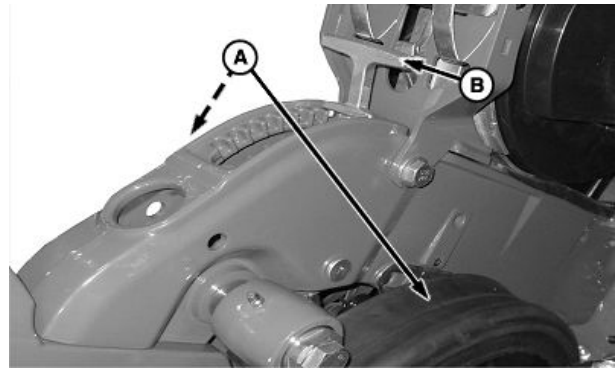


A—Roți de control al adâncimii B—Manetă de reglare a adâncimii C—Direcția de deplasare a mânerului

OUC6074,00009B4 -58-11MAY16-1/2

5. Verificați adâncimea de plantare pe fiecare rând.
 - a. Săpați în sol pentru a localiza sămânța.
 - b. Măsurați adâncimea (A) de la sămânță la suprafața solului (B). Nu măsurați până la partea de sus a crestei (C) create de roțile de închidere.

A—Adâncime
B—Profil strat superior sol

C—Creastă

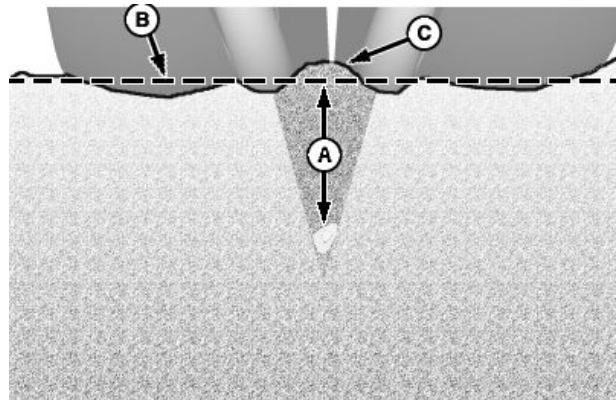

Secțiune transversală a solului


OUC6074,00009B4 -58-11MAY16-2/2

Resorturile de deportanță cu regim de utilizare intensă


Sistemul de resorturi de deportanță reglabile cu regim de utilizare intensă se recomandă când plantați în condiții de teren accidentat și când solul sau reziduurile solului sunt dificil de penetrat. Sistemul de resorturi va transfera greutatea șasiului principal la unitatea de plantare, pentru a minimiza balansul și a facilita pătrunderea dispozitivului de introducere în condiții de sol dur. Gradul de forță transferată se poate regla de la 0 la 181 kg (de la 0 la 400 lb). Nu utilizați niciodată mai multă deportanță decât este necesar pentru a preveni alunecarea excesivă a roții de transmisie. În condiții extreme, poate fi necesară greutate de echilibrare.

Pentru a regla resorturile de deportanță, procedați astfel:

1. Ridicați plantatorul.
2. Ridicați maneta de reglare cu resort (A) și amplasați-o în fanta (B), (C), (D) sau (E) pentru gradul de deportanță dorit.
 - Utilizați fanta (B) pentru deportanță de zero kg (lb).
 - Utilizați fanta (C) pentru deportanță de 57 kg (125 lb).
 - Utilizați fanta (D) pentru deportanță de 113 kg (250 lb).
 - Utilizați fanta (E) pentru deportanță de 181 kg (400 lb).

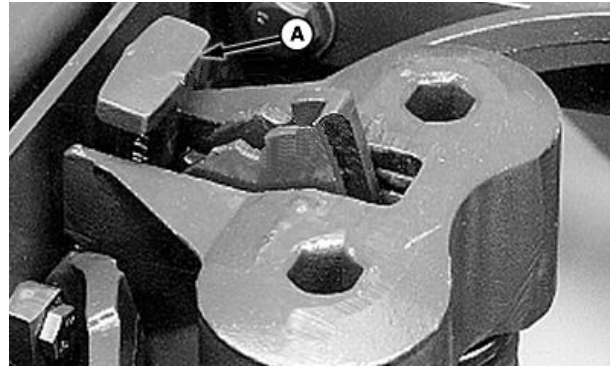

Manetă în poziția minimă

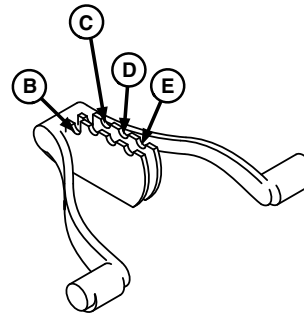

A—Manetă de reglare cu resort D—Fantă
B—Fantă E—Fantă
C—Fantă

OOU6074,0000887 -58-15MAY09-1/1


A47325—UN—12APR01

A47306—UN—11APR01

Reglarea deportanței roții de închidere

Roțile de închidere în unghi merg în spatele dispozitivului de introducere a semințelor și închid șanțul de însămânțare creat de dispozitivele de introducere. Roțile de închidere compactează solul pe părțile laterale ale semințelor, nu direct deasupra acestora. Forța arcului reglabil permite închiderea corespunzătoare a șanțului de însămânțare.

Aduceți maneta în locașurile (A), (B), (C) sau (D) pentru a regla deportanța pentru condiții de sol diferite. Aduceți mânerul în locașul central (E) pentru a permite Deplasarea Liberă Pe Orizontală a roților de închidere, pe suprafața solului rămânând doar greutatea sistemului de roți de închidere.

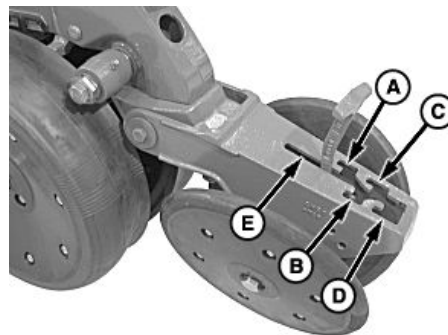

A—Locaș A (minim) D—Locaș D (maxim)
B—Locaș B E—Locaș E (deplasare liberă
C—Locaș C pe orizontală)

OOU6435,0000427 -58-07MAR16-1/1

A68212—UN—15JUL10


Centrarea roților de închidere

Procedați în felul următor dacă roțile de închidere (A) nu sunt centrate peste brazda de însămânțare:

1. Ridicați mașina.
2. Slăbiți șuruburile (B) și reglați roțile de închidere spre dreapta sau stânga. Centrați-le vizual după cum este necesar.
3. Strângeți șuruburile (B).

A—Roțile de închidere

B—Șuruburi

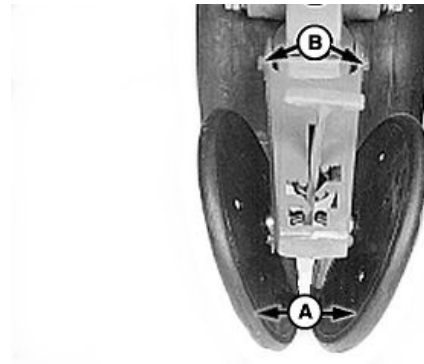

AG,OUO6074,1204 -58-02MAR16-1/1


A46773 —UN—12OCT00

Reglați spațiul dintre roțile de închidere

NOTĂ: Spațiul dintre roțile de închidere este reglabil, de aceea sistemul de închidere poate fi ajustat la cerințele de plantare a semințelor mici la adâncimi mici.

Pentru a modifica spațiul, scoateți piulițele și distanțierele (A). Montați roțile de închidere cu distanțierele amplasate în exterior (pentru spațiu îngust) sau în interior (pentru spațiu lat).

A—Piulițe și distanțiere

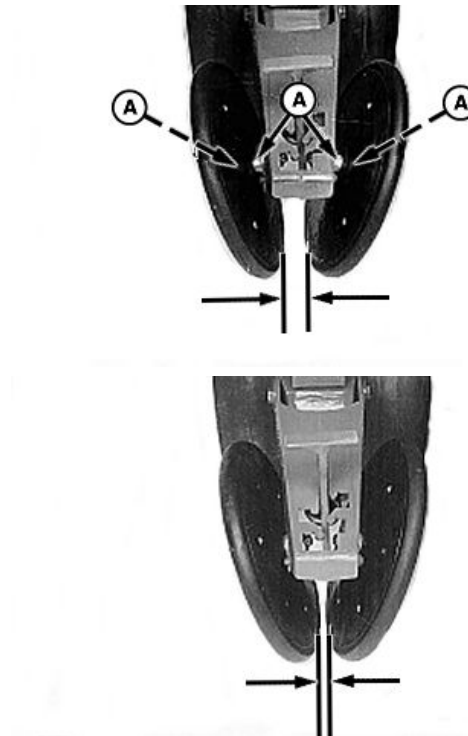

AG,OUO6074,1205 -58-08AUG07-1/1


A46774 —UN—13OCT00

A46775 —UN—12OCT00

Instalarea decalată a roților de închidere

Dacă se prind reziduuri sau resturi de rădăcini între roțile de închidere în condiții de pregătire a solului cu mulch sau fără pregătirea solului, scoateți o roată de închidere de la unitatea de plantare și montați-o în gaura posterioară (A) a piesei turnate.

A—Gaura posterioară

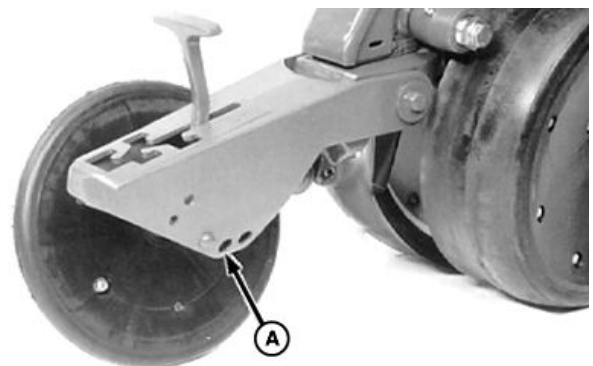

AG,OUO6074,1206 -58-02MAR16-1/1

A46776 —UN—12OCT00


Înlocuirea mânerului spintecat al contorului

Lubrifierea rară sau necorespunzătoare produce "blocarea" componentelor mobile ale plantatorului. Această "blocare" produce ruperea cuielor spintecate, prevenind astfel deteriorarea componentelor plantatorului. Printre celelalte cauze obișnuite ale blocării se numără compactarea reziduurilor de plante în sistemele de acționare a unităților de rând, precum și blocarea sau alinierea greșită a contoarelor de semințe.


Dacă mânerul contorului se rupe, îndepărtați bucățile, aliniați suprafețele plate (A) și introduceți noul mâner (B) prin caseta de transmisie (C) apăsându-l în poziție până ce se fixează cu un clic în canelura arborelui. Caseta de transmisie trebuie să se fixeze în decupajul (D).

A—Suprafețe plate, aliniate
B—Mâner nou


C—Cutia de viteze
D—Porțiune decupată

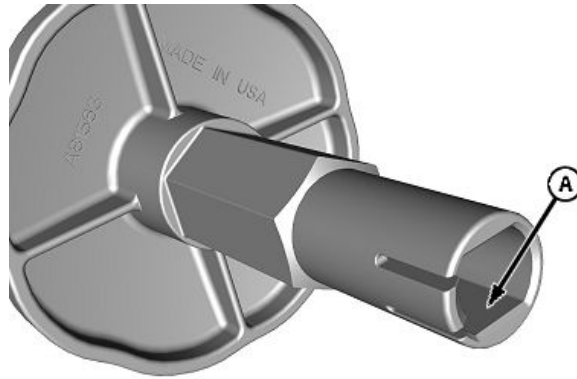

A57648 —UN—13MAR06

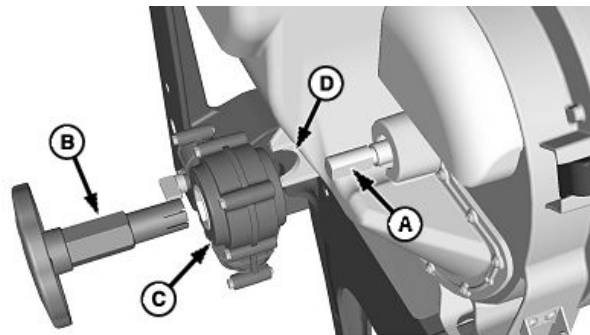

A57649 —UN—13MAR06

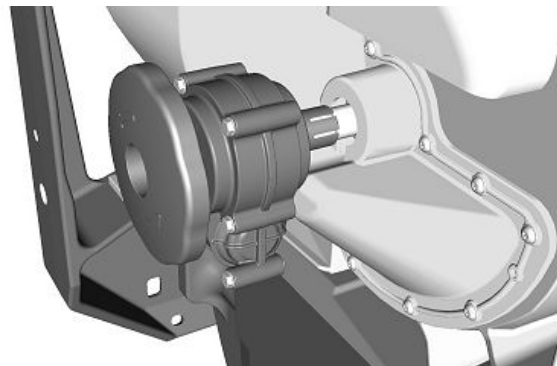


A57650 —UN—13MAR06

Asamblat

WP29706,00005B5 -58-16AUG13-1/2

NOTĂ: Un mâner de contor nou (A) se află lângă motoarele cu acționare cu rată variabilă.

A—Mâner contor nou

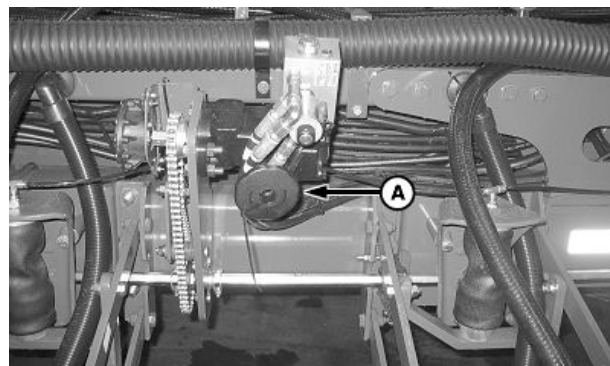

A60239 —UN—18JUN07

WP29706,00005B5 -58-16AUG13-2/2

Umplerea containerelor de semințe

ATENȚIE: Respectați măsurile de precauție indicate de producătorul substanțelor chimice când manevrați componente acoperite cu tratamente pentru semințe. Utilizați echipamente de protecție corespunzătoare pentru piele, ochi și sistemul respirator.

IMPORTANT: Puneți la loc capacele containerelor după ce le-ați umplut. Dacă nu sunt puse capacele, se poate acumula praf și murdărie în mecanismul de numărare a semințelor, ducând la uzura excesivă.

Dacă utilizați containere de semințe de 58 l (1.6 bu.), scoateți capacul (A) și fixați-l de partea din față a containerului.



Container semințe de 58 l (1.6 bu)

A—Capac

A79213 —UN—21NOV13

WP29706,000058C -58-23FEB16-1/2

Dacă utilizați containere de semințe de 106 l (3 bu.), scoateți banda de cauciuc (A), ridicați capacul (B) și glisați-l în spate. Clemele de pe partea frontală a capacului vor menține capacul fix pe durata umplerii containerelor.

IMPORTANT: Aplicați tratament pentru semințe ÎNAINTE de a aplica lubrifiant cu talc, pentru a vă asigura că tratamentul aderă corespunzător la semințe și a minimiza în același timp acumularea pe componentele sistemului de numărare. Dacă tot se acumulează tratament, contactați fabricantul produselor chimice pentru asistență.


Îndepărtați orice acumulare de murdărie, praf sau substanță de tratare a semințelor de pe fundul containerului și al sistemului de contorizare a semințelor înainte de a umple containerul cu semințe.

A—Chingă de cauciuc

B—Capac



Container semințe de 106 l (3 bu)

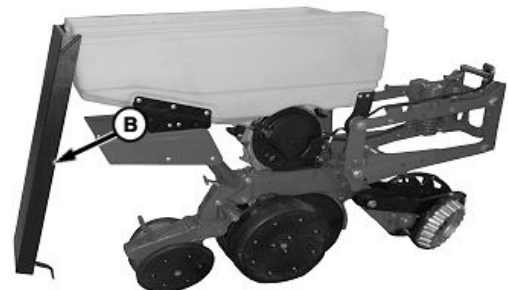


A48634 —UN—31JAN02

A78506 —UN—16OCT13


WP29706,000058C -58-23FEB16-2/2

Golirea și verificarea containerelor de semințe și a contoarelor în vid

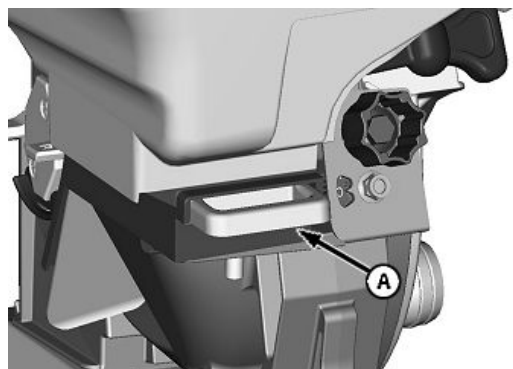


Poziția deschisă

A82646 —UN—23MAY14

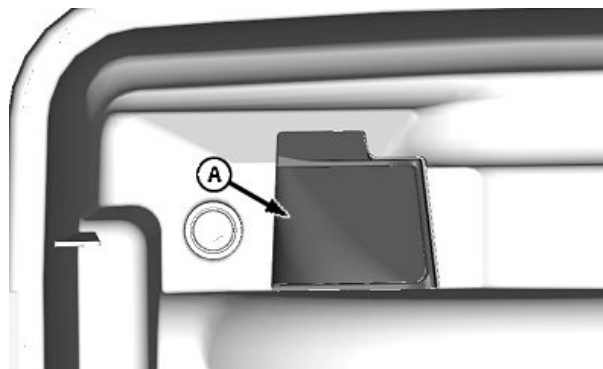


Poziția deschisă

A82647 —UN—23MAY14

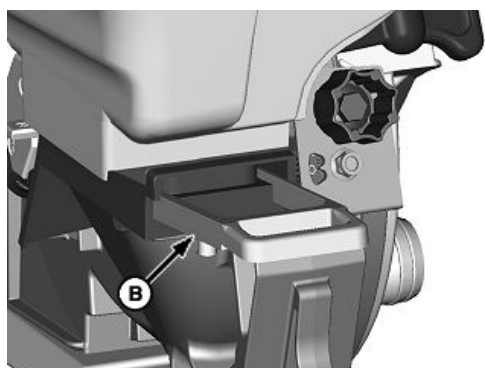

Poziție închis

A82648 —UN—23MAY14

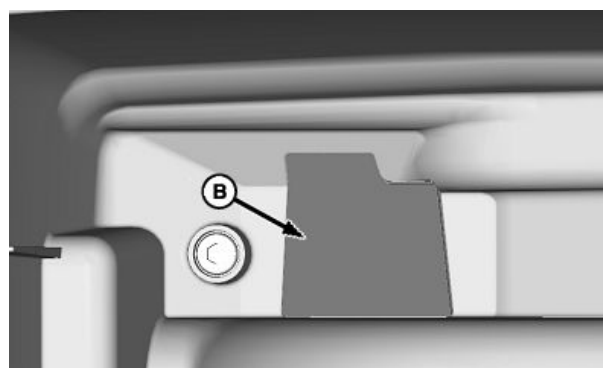

Poziție închis

A82649 —UN—23MAY14

A—Pasaj, poziție deschisă B—Pasaj, poziție închisă

1. Pentru o funcționare optimă, goliți complet containerele după fiecare zi de lucru pentru a elimina pleava, praful și alte materiale acumulate.

NOTĂ: Dacă are loc acumularea, asigurați-vă că mânerul este deschis și adăugați mai mult talc pe semințe.

2. Deplasați pasajul în poziția închisă (B), înainte de a deschide capacul contorului pentru curățare sau inspecție.

Containerele de 1,6 și 3 bu. sunt echipate cu pasaje de închidere. Deplasați pasajul în poziția deschisă (A) atunci când contorul este utilizat.

WP29706,00007DD -58-09JUL14-1/7

3. Deconectați furtunul de vid (A) de la contorul cu vid.


A—Furtun de vid



A77659 —UN—06NOV13

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007DD -58-09JUL14-2/7

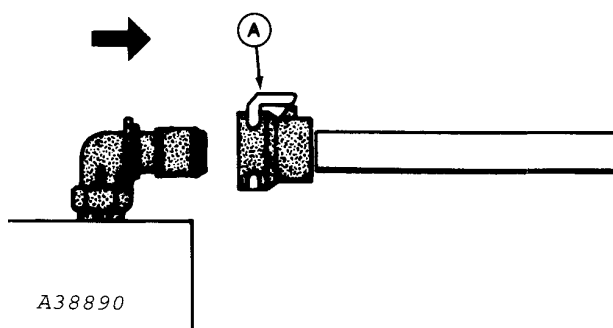

A38890 —UN—12JAN96




A—Element de fixare

4. La contoarele cu vid dotate cu furtun pentru senzorul de vid, strângeți dispozitivul de prindere (A) și deconectați furtunul.


Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007DD -58-09JUL14-3/7

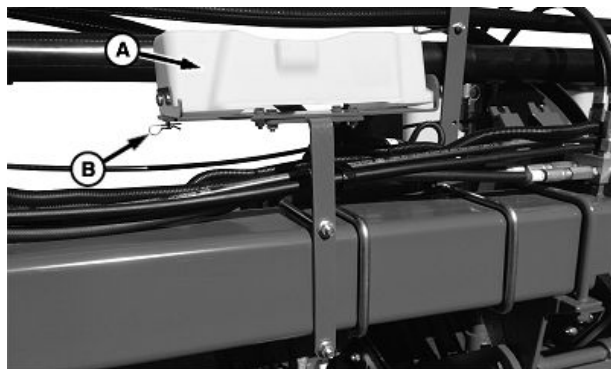

A82677 —UN—29MAY14

Exemplu pe un cadru

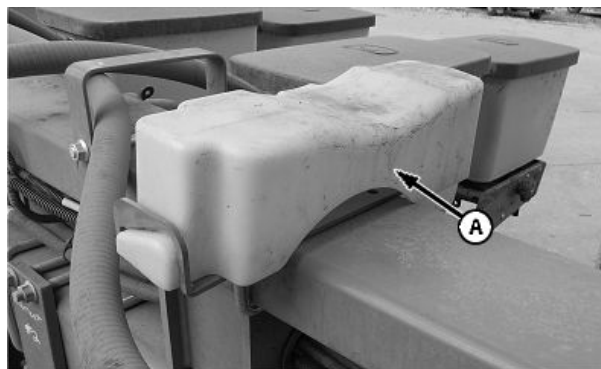

A82663 —UN—29MAY14


Exemplu pe un cadru

NOTĂ: Consolele de depozitare au poziții diferite pe fiecare plantator.

5. Localizați tava de colectare (A).
6. Demontați știftul elastic (B) și tava de colectare.


A—Tavă de colectare

B—Știft elastic

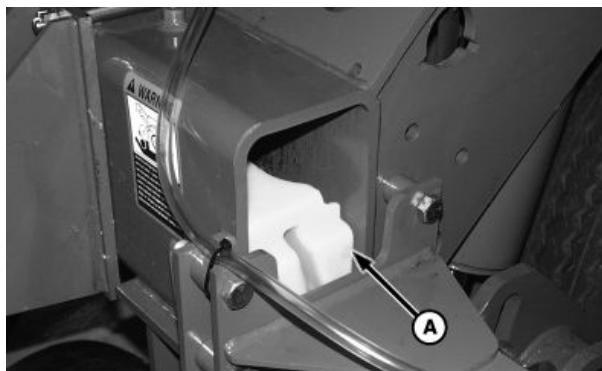

A51029 —UN—07NOV02

Exemplu într-un cadru

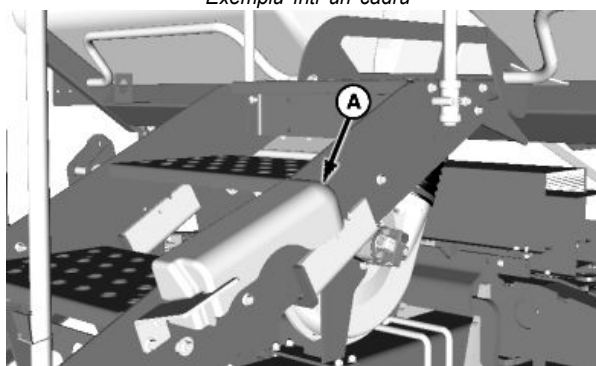

A50099 —UN—04SEP02

Exemplu pe o scară

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00007DD -58-09JUL14-4/7



⚠ ATENȚIE: Evitați rănila provocate de substanțe chimice la ochi, piele sau plămâni. Dacă utilizați substanțe de tratare a semințelor, procedați cu atenție la deschiderea ușilor contoarelor și la manipularea pieselor acoperite cu substanțe de tratare a semințelor. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta substanței de tratare chimică.

7. Instalați tava de colectare pe unitatea de rând cu marginea din plastic (A) în poziție lângă brațele paralele.
8. Instalați placa atașată (B) în marginea dințată după cum este indicat.
9. Deschideți capacul contorului (C), rotiți mânerul (D) în poziția deblocat și îndepărtați discul de însămânțare.

A—Margine din plastic
B—Placă atașată

C—Capacul contorului
D—Mâner

A34471

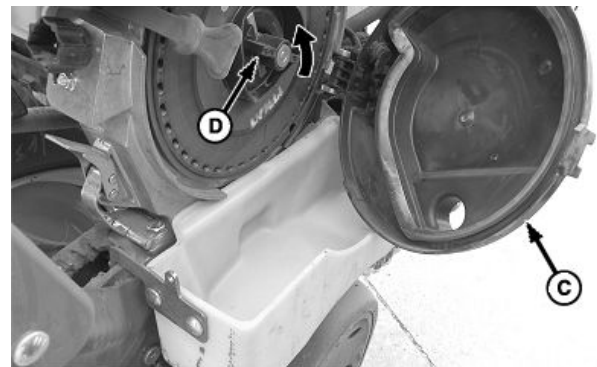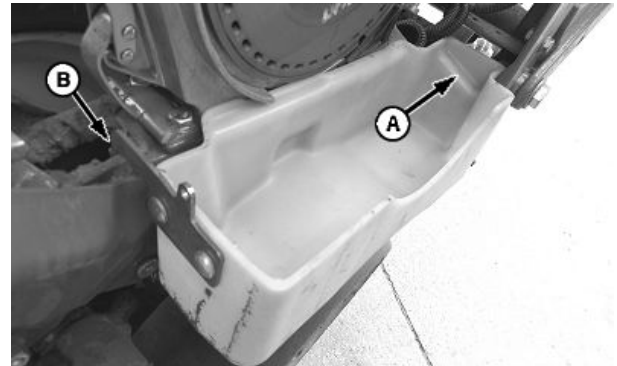

Continuare pe pagina următoare

WP29706.00007DD -58-09JUL14-5/7

A34471—UN—11OCT88


A82664—UN—29MAY14

A82665—UN—29MAY14

10. Pentru a demonta containerul de semințe de la sistemul de plantare, decuplați dispozitivul de blocare a containerului (A) sau mecanismul de blocare a contorului (B). Rotiți contorul și containerul de semințe înainte, apoi ridicați pentru a elimina.

A—Dispozitiv de blocare container

B—Mecanismul de blocare a contorului

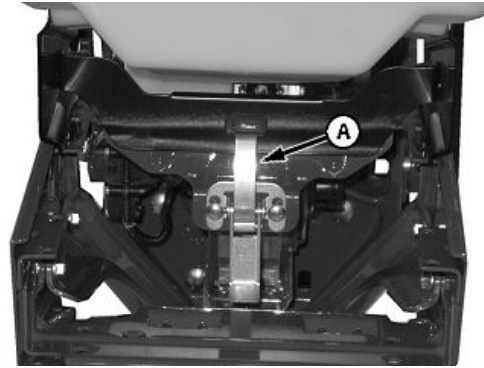

Container semințe de 106 l (3 bu.)




WP29706,00007DD -58-09JUL14-6/7

A80234 —UN—28FEB14

A78914 —UN—06NOV13

NOTĂ: Dacă se utilizează tratamente pentru semințe, îndepărtați orice acumulare de pe fundul containerului.

11. Pentru a inspecta contorul, așezați containerul pe o parte și rotiți manual butucul contorului (B) pentru a stabili dacă nu există mizerie, pleavă sau alte materiale străine în mecanism. Inspectați peria pentru a detecta spațiile, garnitura butucului pentru crăpături și garnitura de vid pentru crăpături și zone de uzură. Dacă reparația este necesară, consultați procedurile de service din secțiunea Service.
12. Instalați discul de însămânțare înapoi în contor.
13. Montați contorul și containerul înapoi pe unitatea plantare. Cuplați dispozitivul de blocare a containerului și dispozitivul de blocare a contorului.
14. Amplasați tava de colectare a contorului de semințe în poziția de depozitare.

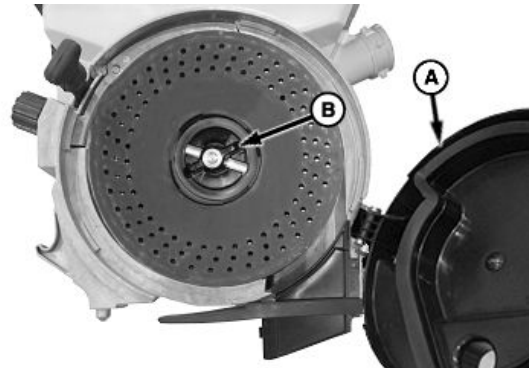

Contor cu vid

A—Ușă

B—Butucul contorului

WP29706,00007DD -58-09JUL14-7/7

A78557 —UN—15OCT13


Decuplați mecanismul de acționare a contorului

A62348 —UN—27MAR08


1. Rotiți bolțul de blocare (A) cu 180 de grade până ce simbolul de "deblocare" este îndreptat în sus.
2. Trageți cablul mecanismului de antrenare Pro-Shaft™ (B) afară din caseta transmisiei (C) pe o lungime de cca. 38 mm (1.5 in).
3. Rotiți știftul de blocare (A) cu 180 de grade până ce simbolul de blocare este îndreptat în sus.

A—Știft de blocare
B—Cablul


C—Caseta transmisiei

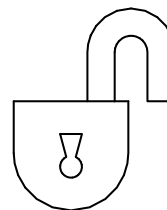

Simbolul de deblocare îndreptat în sus

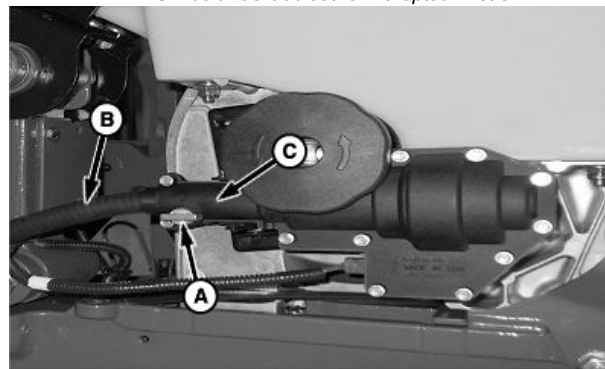

A62347 —UN—27MAR08

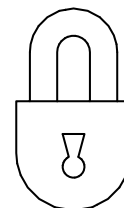

Simbolul de Blocare în Sus

Pro-Shaft este marcă comercială a Deere & Company

WP29706,00005B0 -58-11MAY16-1/1

A78524 —UN—22NOV13

Cuplați mecanismul de acționare a contorului

A62348 —UN—27MAR08


1. Rotiți bolțul de blocare (A) cu 180 de grade până ce simbolul de "deblocare" este îndreptat în sus.

NOTĂ: În cazul în care cablul Pro-Shaft™ Drive nu glisează în carcasă, rotiți mânerul sistemului de acționare a contorului (D) până ce cablul glisează în cutia de viteze.


2. Împingeți cablul Pro-Shaft™ drive (B) în carcasa cutiei de viteze (C).
3. Rotiți știftul de blocare (A) cu 180 de grade până ce simbolul de blocare este îndreptat în sus.

A—Știft de blocare
B—Cablul


C—Caseta transmisiei
D—Mânerul mecanismului de acționare a contorului

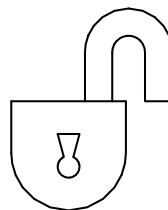

Simbolul de deblocare îndreptat în sus

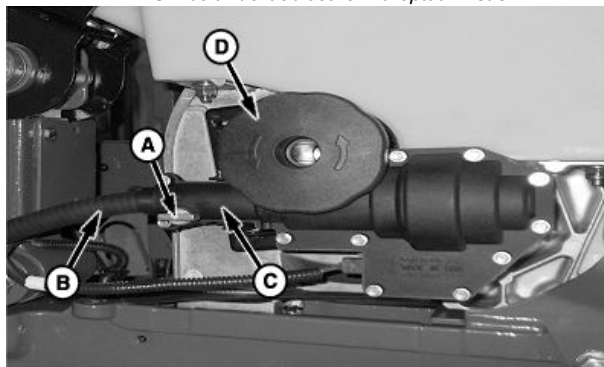

A62347 —UN—27MAR08

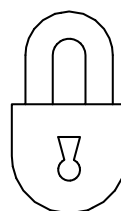

Simbolul de Blocare în Sus

Pro-Shaft este marcă comercială a Deere & Company

WP29706,00005B1 -58-11MAY16-1/1



A78559 —UN—22NOV13

Verificarea soiurilor de semințe

Verificarea populației de semințe

NOTĂ: Atunci când plantați la adâncime redusă cu roțile de închidere ridicare, ignorați spațierea semințelor. Semințele se rostogolesc sau pot fi proiectate din sol în aceste condiții, ceea ce afectează spațierea semințelor.

1. Setati maneta de reglare a adâncimii (A) la două setări de setarea minimă.
2. Conectați lanțul (B) sau banda (C) unul sau mai multe seturi de roți de închidere, astfel încât șanțul pentru semințe să rămână deschis.
3. Plantați semințe pe o distanță redusă și verificați dacă semințele sunt vizibile în brazdă. Reglați maneta de adâncime după cum este necesar.
4. Plantați aproximativ 91 m (100 yd.) la viteza țintă de deplasare la sol.
5. Consultați tabelul următor. Determinați distanța care corespunde unei miimi de hectar, unei miimi de acru sau unei valori de 1/200 dintr-un acru pentru lățimea rândurilor.

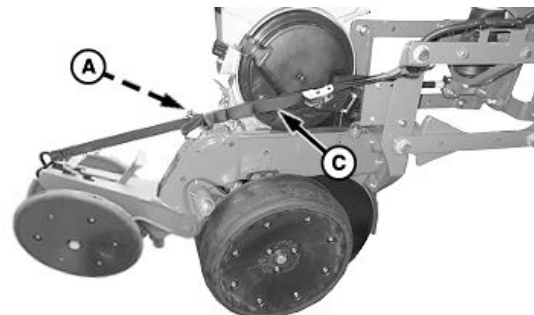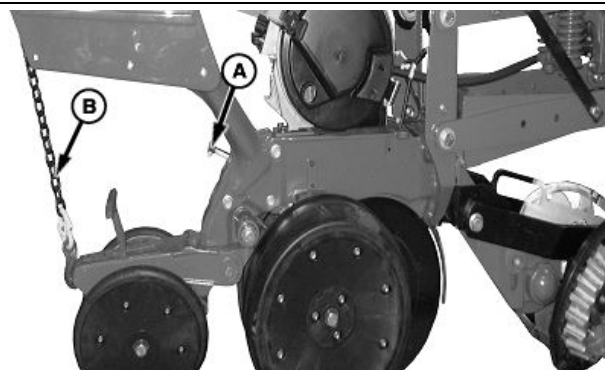

A—Manetă de adâncime
B—Lanț

C—Bandă de fixare cu clichet

Distanță de numărare pentru verificarea populației									
	Lățime utilizată pentru rânduri								
Fracțiune de acru	15 in.	18 in.	19 in.	20 in.	22 in.	30 in.	36 in.	38 in.	40 in.
1/1000 dacă populația depășește 100 000 semințe/acru	34,8 ft.	24,0 ft.	27,6 ft.	26,1 ft.	23,8 ft.	17,4 ft.	14,5 ft.	13,8 ft.	13,1 ft.
1/200 dacă populația este sub 100 000 semințe/acru	174 ft.	145 ft.	138 ft.	131 ft.	119 ft.	87 ft.	72,5 ft.	69 ft.	66 ft.
Calculul lățimii rândului nu apare în tabel.									
1/1000	$(522722 \div \text{spațierea rândurilor}) \div 1000 = \text{ft.}$								
1/200	$(522722 \div \text{spațierea rândurilor}) \div 200 = \text{ft.}$								

Distanță de numărare pentru verificarea populației										
	Lățime utilizată pentru rânduri									
Fracțiune de hectar	38 cm	46 cm	48 cm	51 cm	56 cm	70 cm	76 cm	91 cm	97 cm	101 cm
1/1000	26,24 m	21,88 m	20,72 m	19,68 m	17,90 m	14,29 m	13,12 m	10,94 m	10,36 m	9,84 m
Calculul lățimii rândului nu apare în tabel.										
1/1000	$(1000000 \div \text{Spațierea rândurilor}) \div 1000 = \text{m}$									

Continuare pe pagina următoare


WP29706.0000624 -58-25APR14-1/2

6. Marcați distanța de calcul ajutorul unor stegulețe (A).
7. Numărați semințele (B) dintre stegulețe.
8. Dacă este calculată o miime de acru, înmulțiți numărul semințelor cu 1000 pentru populația de semințe.

Dacă este calculată o valoare de 1/200 dintr-un acru, înmulțiți numărul semințelor cu 200 pentru populația de semințe.

Dacă este calculată o miime de hectar, înmulțiți numărul semințelor cu 1000 pentru populația de semințe.

Dacă verificările pe teren diferă de rata țintă, investigați următoarele în ordinea listată:

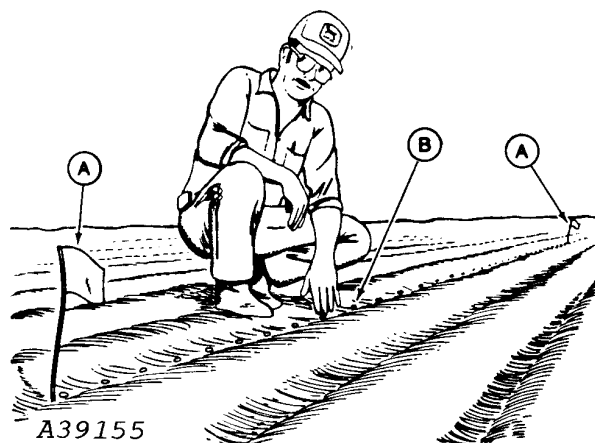

A39155 —UN—13FEB96

A—Steguleț

B—Semințe

Acționare la sol	Acționare cu rată variabilă
Verificați setarea transmisiei.	Verificați configurarea monitorului.
Verificați patinarea roții motoare.	Verificați setările hidraulice.
Verificați configurarea și starea contorului. Reglați sau reparați contoarele după cum este necesar.	
Doar sisteme cu vid – Măriți sau micșorați vacuumul în incremente de un inch.	
Evitați saltul excesiv al unităților de rând. Măriți deportanța sau reduceți viteza la sol.	

WP29706,0000624 -58-25APR14-2/2

Accesorii generale

Informații generale

IMPORTANT: Pentru funcționarea corectă a mașinii, este important să coborâți complet șasiul mașinii în poziția corectă de plantare. Obținerea acestei poziții poate fi dificilă cu unele combinații de accesorii, în special când se plantează în condiții de sol dificil de penetrat. Dacă

se întâlnește această situație, se recomandă efectuarea acțiunii de mai jos:

Reduceți nivelurile de deportanță la echipamentul anex. Evitați să utilizați mai multă deportanță la accesoriu decât este necesară.

Adăugați lest la șasiu când este necesar. Acest lucru poate fi deosebit de important dacă se utilizează un brăzdar montat pe șasiu.

AG,OUO6074,1609 -58-11MAY16-1/1

Sistemul de acționare cu rată variabilă SeedStar™

Sistemul de acționare cu rată variabilă utilizează motoarele hidraulice pentru a acționa contoarele de semințe. Turația fiecărui motor poate fi modificată în funcție de necesități utilizând monitorul SeedStar™ din cabina tractorului.

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

- Operatorul poate potrivi numărul de semințe după diferitele tipuri de sol sau pentru soluri irigate în comparație cu cele uscate.
- În funcție de necesități, pot fi programate și aplicate mai multe valori ale ratei.

Pentru mai multe informații, consultați Manualul de utilizare al monitorului SeedStar™.

AG,OUO6074,1271 -58-11MAY16-1/1

Accesoriiul RowCommand

Sistemul RowCommand™ include un ambreiaj electric la fiecare sistem de contorizare a semințelor pentru a administra debitul de semințe, a reduce pierderea randamentului și a îmbunătăți performanțele de

RowCommand este marcă comercială a Deere & Company
Swath Control Pro este marcă comercială a Deere & Company

recoltare. Contoarele individuale sunt grupate în secțiuni RowCommand™. Secțiunile RowCommand™ pot fi controlate manual sau automat prin intermediul Swath Control Pro™. Contactați reprezentantul John Deere local pentru informații.


OUO6045,00001A0 -58-11MAY16-1/1

Roțile mobile de control al adâncimii

Accesoriiul cu roți mobile de control al adâncimii (A) este recomandat pentru terenuri pietroase sau accidentate. Pe teren accidentat, roata de control al adâncimii mobilă reduce mișcarea verticală a deschizătorului când o roată de control al adâncimii trece peste un obstacol solid. Mișcarea redusă a deschizătorului mărește controlul asupra adâncimii de însămânțare.

Mobilitatea este redusă când se plantează foarte adânc sau foarte aproape de suprafață.

Roțile mobile de control al adâncimii nu sunt recomandate pentru soluri ușoare sau cu pregătire bună. În aceste condiții, roțile de control al adâncimii pot funcționa la înălțimi diferite una față de cealaltă, ceea ce va avea ca rezultat introducerea semințelor la adâncimi diferite sau închiderea necorespunzătoare a șanțului de însămânțare.

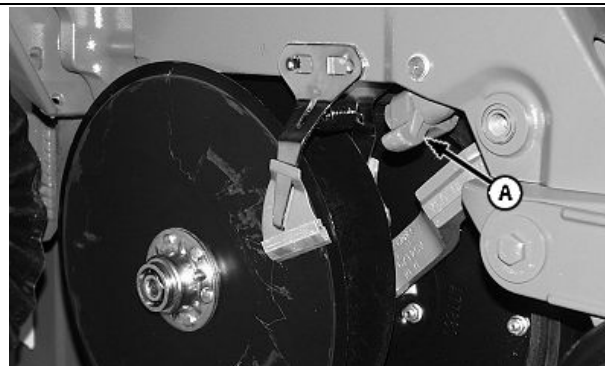

A—Accesoriiul cu roți mobile de control al adâncimii

A54018—UN—08MAR04

OUO6074,00009D9 -58-12MAY16-1/1

Containerul de 106 l (3.0 bu.)

Containerele de 106 l (3.0 bu) sunt disponibile ca dotare opțională pentru contoarele de semințe fără placă și cu vid.



A78508 —UN—02AUG13

WP29706,000058E -58-01AUG13-1/1

Tuburile de însămânțare

Pentru toate sistemele de contorizare a semințelor sunt disponibile tuburi de însămânțare de curburi mari și normale.

Tuburile de însămânțare de curburi mari sunt recomandate pentru plantarea boabelor mari de fasole comestibilă, a alunelor mari sau a altor semințe mari.

Tuburile de însămânțare de curburi normale sunt recomandate pentru plantarea bumbacului delintersat cu acid, a porumbului, boabelor de soia, sorgului, boabelor mici comestibile, sfeclei de zahăr și a altor semințe mici.

Toate tuburile de însămânțare au cleme de fixare pentru cuplarea rapidă a tuburilor.

Demontați tuburile de însămânțare după cum este necesar. (Consultați Montarea și demontarea tuburilor de însămânțare din secțiunea Lucrările de service și reglaje.)



A66648 —UN—01MAR10

OUO6064,0000560 -58-11MAY16-1/1


Răzuitorul fix

Răzuitorul fix (A) se recomandă numai pentru soluri umede și lipicioase.

Verificați dacă nu este uzată inserția răzuitorului la începutul sezonului și periodic în timpul sezonului.

IMPORTANT: Evitați uzura discului. Utilizați răzuitorul numai în condiții de sol umed și lipicios. Demontați-l în toate celelalte condiții.

A—Răzuitorul fix

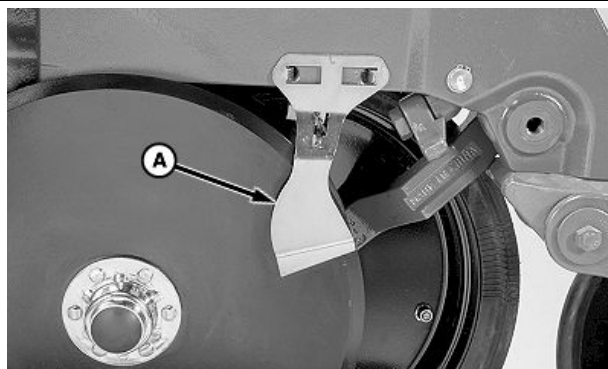


A71644 —UN—26MAY11

OUO6074,00009D8 -58-26MAY11-1/1

Răzuitorul cu regim de utilizare intensă

Utilizați screperul pentru condiții grele (A) pentru a curăța solul cleios din discurile deschizătorului.

A—Răzuitorul cu regim de utilizare intensă

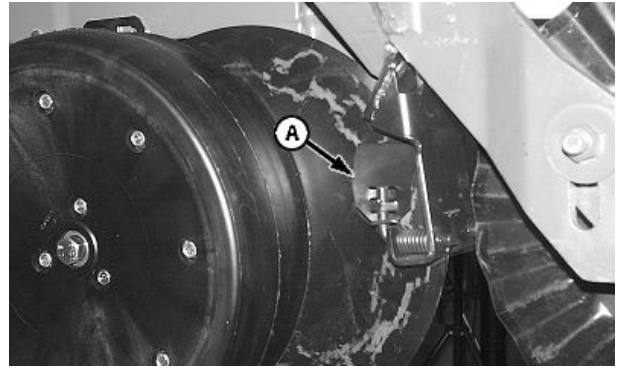


A54020 —UN—08MAR04

OOU6074,00009DA -58-29SEP15-1/1

Roțile de închidere cu regim de utilizare intensă

NOTĂ: Roțile de închidere cu regim de utilizare intensă nu sunt recomandate pentru condiții convenționale de plantare.

În soluri sau straturi de înșămânțare greu de penetrat, cu reziduuri considerabile, poate fi dificilă închiderea completă a șanțului de înșămânțare cu roți de închidere obișnuite. Roțile de închidere cu regim de utilizare intensă sunt făcute din materiale turnate grele și au o muchie agresivă pentru a închide mai eficient șanțul de înșămânțare în condiții extreme de sol.

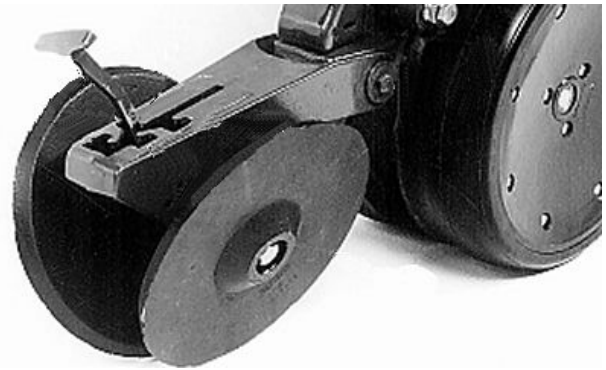

Roțile de închidere cu regim de utilizare intensă

A47303 —UN—07APR01

AG,OOU6074,1278 -58-04AUG00-1/1


Brăzdarul montat pe unitate

ATENȚIE: Evitați accidentele grave sau chiar mortale cauzate de căderea unui instrument. Instalați siguranțe de service înainte de a efectua orice operațiuni de service sau reglaje sub un plantator ridicat:

Deplasați maneta de transmisie a tractorului în poziția "Parcare" sau aplicați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

ATENȚIE: Lamele brăzdarului sunt ascuțite. Folosiți mănuși când manevrați lamele.

IMPORTANT: În condiții normale, muchia inferioară a lamei brăzdarului este amplasată cu aproximativ 10 mm (3/8 in) mai sus față de muchia inferioară a deschizătoarelor. (Verificați această dimensiune cu plantatorul în poziția de plantare, pe o suprafață dreaptă.) Forța necesară penetrării pentru menținerea unei adâncimi de înșămânțare uniforme va fi redusă.

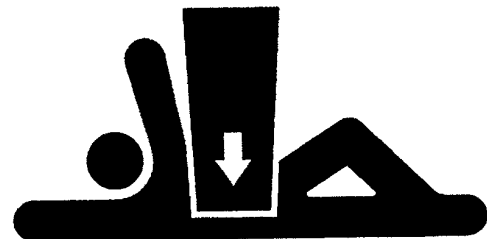

Pe măsură ce lama brăzdarului se uzează, reglați adâncimea brăzdarului.

IMPORTANT: Pentru paie dure, puteți instala muchia inferioară a lamei brăzdarului sub muchia inferioară a deschizătoarelor, dar acest lucru poate afecta adâncimea de înșămânțare.

Continuare pe pagina următoare

OOU6074,00000B8 -58-24MAY16-1/3

A44347 —UN—16DEC97

Brăzdarul montat pe unitate poate fi utilizat pentru a facilita pătrunderea deschizătorului Tru-Vee™ în condiții de sol dur și pentru a tăia sau disloca reziduurile care apar de obicei în condiții de plantare cu dublă cultură sau fără pregătirea solului.


Adâncimea de penetrare a lamei brăzdarului este controlată cu roțile de control al adâncimii ale deschizătorului, reglarea greutateii și șurubul (A). Pe măsură ce lama se uzează, slăbiți șurubul (A), coborâți brațul la fanta următoare și strângeți piulița.

Dacă solul este uscat la suprafață, dar umed dedesubt, iar lama brăzdarului ridică nămol la suprafață, nămolul se poate acumula pe roțile de control al adâncimii, afectând adâncimea de însămânțare. Ridicați puțin brăzdarul, utilizați o lamă mai puțin agresivă sau îndepărtați brăzdarul în astfel de condiții.

Cu acest accesoriu se recomandă un sistem suplimentar de deportanță.

A—Șurub

Tru-Vee este marcă comercială a Deere & Company

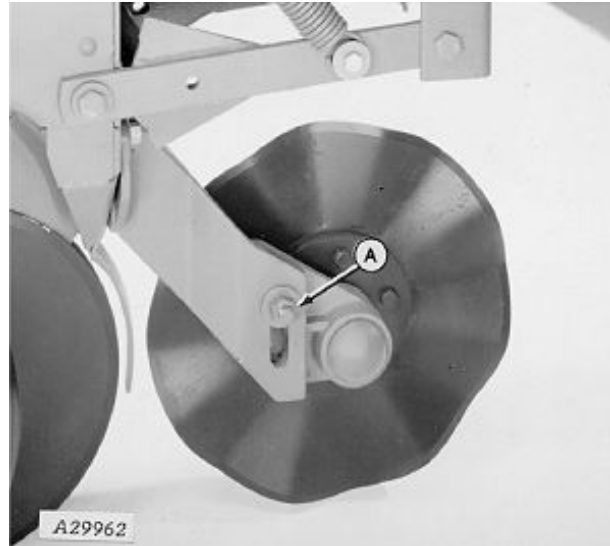

A29962 —UN—06OCT88


OUO6074,00000B8 -58-24MAY16-2/3

Reglați discul brăzdarului astfel încât să fie exact în fața deschizătorului Tru-Vee™ și să nu se rotească în unghi față de direcția de înaintare.

Pentru alinierea pe laterală, slăbiți șuruburile (A) și glisați brăzdarul.

Dacă lama brăzdarului este instalată oblic în raport cu sensul de deplasare, procedați astfel:

- Scoateți șuruburile (A).
- Adăugați șaibe în funcție de necesități între suprafața posterioară a piesei turnate a brăzdarului și partea din față a unității de rând.
- Reinstalați șuruburile (A).

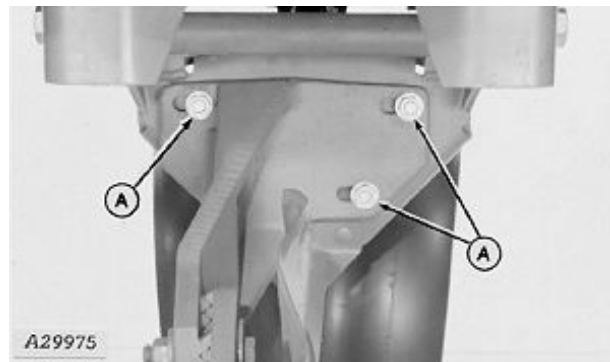


A29975 —UN—06OCT88


A—Șuruburi

OUO6074,00000B8 -58-24MAY16-3/3

Curățătoare de rânduri montate pe unități (reglare manuală)

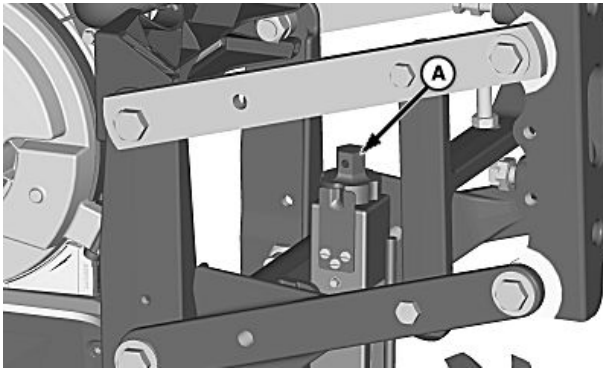

A64723 —UN—26MAY09

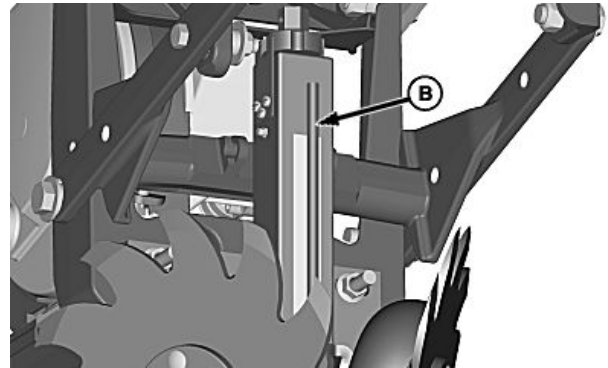

A64724 —UN—26MAY09

A—Buton

B—Jojă de control al adâncimii

ATENȚIE: Evitați vătămarea. Lamele curățătorului de rânduri sunt ascuțite. Amplasați suporturi de siguranță sub mașină înainte de a efectua operațiuni de service.

NOTĂ: Curățătoarele de rânduri montate pe unități cu reglare manuală NU sunt compatibile cu rândurile MaxEmerge™ 5e cu brațe paralele lungi.

Funcția curățătorului de rânduri este să îndepărteze reziduurile fără să deplaseze solul.

Lățimea fâșiei curățate poate fi afectată de starea solului, setarea de control al adâncimii și viteza la sol.

Eliminarea completă a reziduurilor este imposibilă. Aceasta nu este, de altfel, necesară. Eliminarea completă necesită pătrunderea în sol a dispozitivului, care nu este recomandată.

Curățătoarele se vor opri din când în când dacă sunt reglate la înălțimea corectă deasupra solului.

MaxEmerge este marcă comercială a Deere & Company
John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

Reglați înălțimea și nivelul șasiului plantatorului pentru a asigura o bună funcționare a curățătoarelor de rânduri. (Consultați secțiunea Pregătirea mașinii.)

Rotiți butonul (A) pentru a regla un curățător de rânduri și a vă asigura că acesta atinge reziduurile și nu solul. Testați dispozitivul și continuați reglarea până ce atingeți înălțimea corectă. Verificați indicatorul de control al adâncimii (B) și setați celelalte curățătoare de rânduri la aceeași înălțime. Verificați funcționarea tuturor curățătoarelor de rânduri.

Reglați deportanța unităților de rând în funcție de starea reziduurilor și mențineți adâncimea dorită de plasare a semințelor. Evitați utilizarea pe sol pietros. Contactul cu diferitele obstacole poate duce la ridicarea unităților de rând și modificarea adâncimii de însămânțare.

Dacă acțiunea de curățare a reziduurilor este prea agresivă, puteți procura roți cu dinți de grapă standard de la distribuitorul dvs. John Deere™ sau un furnizor de service calificat.

NS43404,00001AE -58-06MAY16-1/1

Sistemul pneumatic de deportanță SeedStar™ integrat

Sistemul pneumatic de deportanță SeedStar™ integrat furnizează modificări ale deportanței "din mers" la unitățile de rând de plantare. Sistemul utilizează un compresor de aer pentru a furniza aer sub presiune la rezervorul de stocare a aerului. Rezervorul de stocare a aerului asigură capacitate de aer suplimentară pentru modificări rapide ale deportanței.

Cu sistemul pneumatic de deportanță SeedStar™ integrat:

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

- Operatorul poate efectua manual modificări ale deportanței "din mers" din cabina tractorului.
- Operatorul poate modifica deportanța pentru tipuri de sol diferite sau la soluri irigate față de cele uscate.


Pentru mai multe informații, consultați Manualul de utilizare al monitorului SeedStar™.

OUC6064,0000438 -58-11MAY16-1/1

Forța de apăsare pneumatică



Resort pneumatic rulat corespunzător

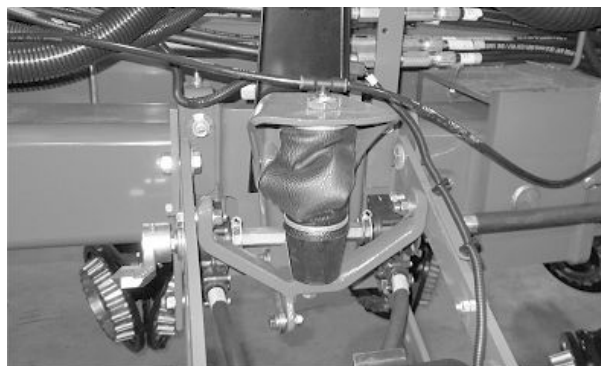

Resort pneumatic rulat necorespunzător

ATENȚIE: Evitați rănirea gravă de la componentele care pot exploda din cauza presurizării excesive sau a utilizării sistemului fără toate componentele montate.

- Nu umflați resorturile pneumatice la peste 827 kPa (8,2 bar) (120 psi) sau deoțanță de 1779 N (400 lb.).
- Nu demontați supapa de eliberare a presiunii.
- Nu puneți sistemul sub presiune decât dacă sunt montate toate componentele unităților de rând.

IMPORTANT: Evitați răsucirea resortului pneumatic.


Nu coborâți mașina cu o presiune a aerului mai mică de 34—55 kPa (0,3—0,5 bar) (5—8 psi) sau deoțanță mai mică de 76—120 N (17—27 lb.) în sistem. Dacă resortul pneumatic se strangulează, ridicăți mașina și presurizați sistemul până când resorturile pneumatice se îndreaptă.

Nu utilizați un resort pneumatic strangulat sau derulat. Reduceți presiunea sistemului până când resorturile pneumatice pot fi presate cu mâna. Rulați resortul pneumatic peste pistonul inferior. Este necesară coborârea treptată a mașinii pentru a începe presarea resortului pneumatic peste pistonul inferior.


NOTĂ: Este normal ca presiunea aerului în sistem să scadă la ridicarea șasiului și să crească la coborârea șasiului.

NOTĂ: Dacă este necesară deoțanță mai mare asupra unităților de rând de pe urmele pneurilor tractorului, montați un resort de nereglabil suplimentar pe aceste unități de rânduri. Contactați reprezentantul John Deere™ pentru mai multe informații.

1. Dacă există în dotare: Aliniați supapa (A) cu furtunul pneumatic pentru a presuriza unitățile de rânduri divizate. Rotiți supapa perpendicular pe furtunul de aer pentru a depresuriza unitățile de rânduri divizate.

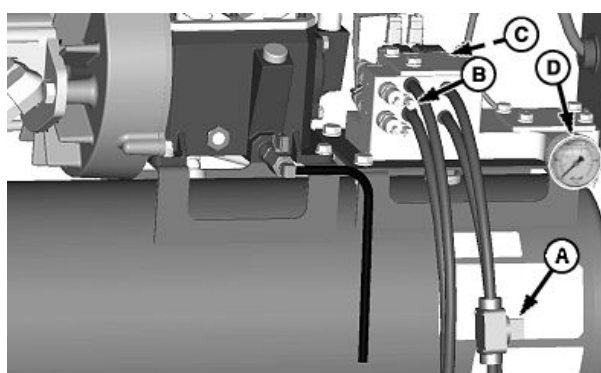

Compresor acționat hidraulic ilustrat

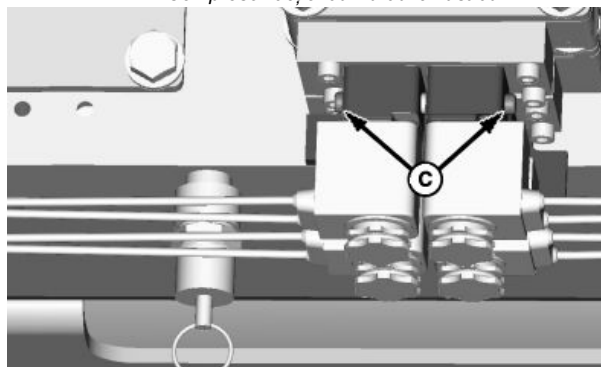

Control manual

A—Supapă, rânduri divizate
B—Supapă de umplere (una per bloc)

C—Comenzi manuale prioritare, (două per bloc)
D—Contor rezervor

2. Încărcați circuitul resorturilor pneumatice cu aer din atelier prin supapele de umplere (B) în cazul unei defecțiuni a sistemului compresorului.
3. Utilizați comenzile manuale prioritare (C) pentru a mări sau a reduce presiunea resorturilor pneumatice, în cazul unei defecțiuni a sistemului de control. Verificați presiunea resorturilor pneumatice cu un manometru pentru pneuri la supapa de umplere (B).

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00008C5 -58-09JUN15-1/4

Contorul rezervorului (D) afișează presiunea în rezervor, **nu** presiunea în resorturile pneumatice. Intervalul normal de funcționare pentru presiunea rezervorului este de 790—1000 kPa (7,9—10 bar) (115—145 psi)

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

Pentru mai multe informații, consultați Manualul de utilizare al monitorului SeedStar™.

WP29706,00008C5 -58-09JUN15-2/4

Curățați sau înlocuiți filtrul de aer al compresorului electric de aer

IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului.
Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer anual sau la începutul fiecărui sezon. Curățarea filtrului este esențială pentru a menține durata de funcționare și de service a compresorului de aer.

1. Scoateți piulița fluture și șaiba de etanșare (A).
2. Scoateți și păstrați scutul de protecție (B).
3. Scoateți elementul filtrului (C).


IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului și a filtrului. Nu deteriorați elementul filtrului în timpul curățării. Pentru a curăța filtrul, loviți-l ușor pe o suprafață dură.

4. Curățați filtrul de aer sau cumpărați un filtru de aer nou de la distribuitorul John Deere™.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului.
Curățați tot materialul în exces de la baza filtrului (D) înainte de a monta filtrul.

5. Montați filtrul curățat sau un filtru nou.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

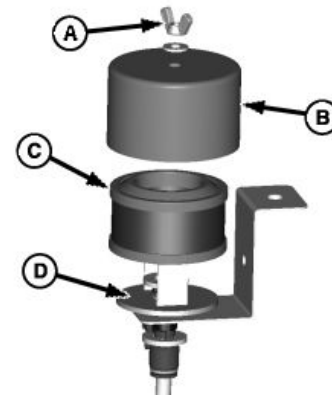

A—Piuliță fluture și șaibă de etanșare
B—Scut de protecție

C—Element de filtrare
D—Bază filtru

6. Montați scutul de protecție, piulița fluture și șaiba de etanșare demontate anterior.
7. Strângeți piulița fluture.

A85643 —UN—12MAR15

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00008C5 -58-09JUN15-3/4

Curățați sau înlocuiți filtrul de aer al compresorului de aer hidraulic

⚠ ATENȚIE: Evitați accidentele provocate de pornirea neașteptată a compresorului. Opriti tractorul înainte de service.


IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului. Curățați elementul filtrului de aer la fiecare 50 de ore de funcționare. Înlocuiți elementul filtrului de aer la fiecare 100 de ore de funcționare sau la începutul fiecărui sezon. Curățarea filtrului este esențială pentru a menține durata de funcționare și de service a compresorului de aer.

1. Curățați praful din zona din jurul filtrului de aer al compresorului.
2. Scoateți piulița fluture și șaiba de etanșare (A).
3. Scoateți scutul de protecție (B).
4. Scoateți elementul filtrului (C).

IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului și a filtrului. Nu deteriorați elementul filtrului în timpul curățării. Pentru a curăța filtrul, loviți-l ușor pe o suprafață dură.

5. Curățați filtrul de aer sau cumpărați un filtru de aer nou de la distribuitorul John Deere™.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

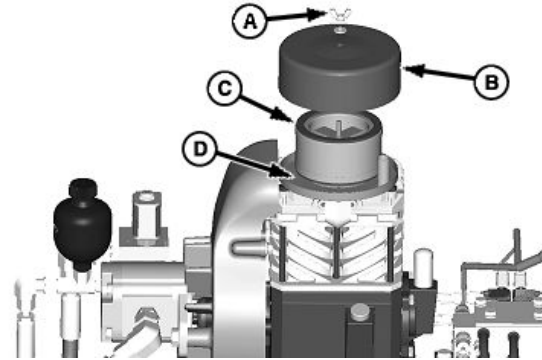

A85644 —UN—12MAR15

A—Piuliță fluture și șaibă de etanșare
B—Scut de protecție


C—Element de filtrare
D—Baza filtrului

IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului. Curățați tot materialul în exces de la baza filtrului (D) înainte de a monta filtrul.


6. Montați filtrul curățat sau un filtru nou.
7. Montați scutul de protecție, piulița fluture și șaiba de etanșare demontate anterior.
8. Strângeți piulița fluture.

WP29706,00008C5 -58-09JUN15-4/4


Puneți sub presiune sistemul pneumatic de deportanță

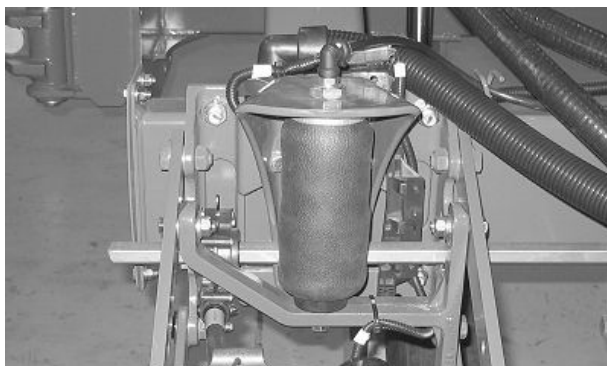


Resort pneumatic rulat corespunzător

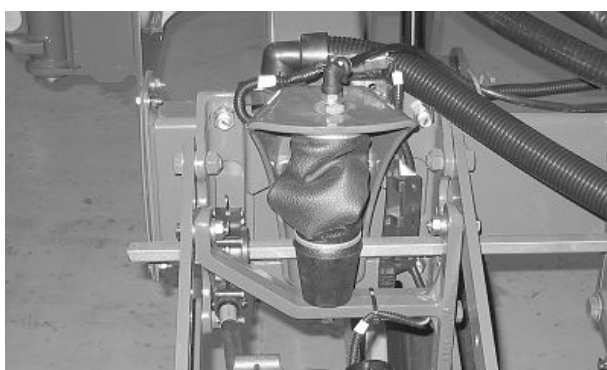

Resort pneumatic rulat necorespunzător

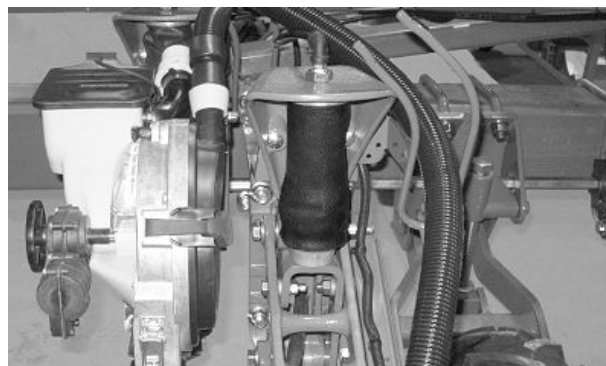

Resort pneumatic rulat corespunzător (plantatoare cu două rânduri)

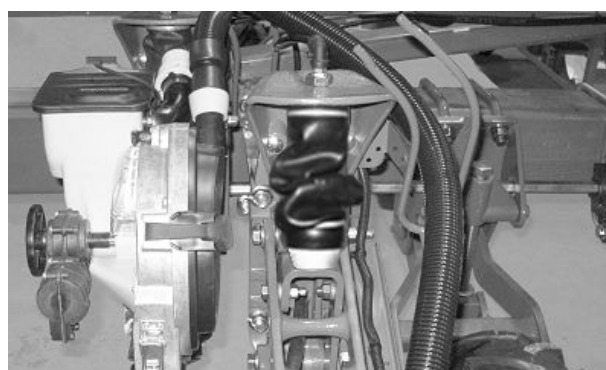

Resort pneumatic rulat necorespunzător (plantatoare cu două rânduri)

- Pentru a umple resorturile pneumatice ale sistemului de deportanță al plantatorului pentru prima oară după scoaterea de la depozitare:
 - În modul Auto, sistemul începe să umple resorturile pneumatice pentru a atinge marginea țintă când este coborât în poziția de plantare.
 - În modul Valoare setată, sistemul începe să umple resorturile pneumatice pentru a atinge deportanța țintă când este coborât în poziția de plantare.
- Puneți sistemul sub presiune la minim 16 kg (35 lb) deportanță afișată pe monitor sau aproximativ 83 kPa (0,8 bar) (12 psi) la manometru.
- Deportanța minimă în timpul funcționării este de 16 kg (35 lb) afișată pe monitor sau aproximativ 103 kPa (1,0 bar) (15 psi) pe manometru. Dacă nu se menține această presiune se poate produce deteriorarea resorturilor pneumatice.

OUO6064,0000612 -58-10NOV11-1/1


Depresurizați sistemul pneumatic de deportanță cu ir simplu

NOTĂ: Amplasarea și orientarea rezervorului de aer variază în funcție de modelul semănătorii. Procedura este similară pentru toate modelele.

1. Coborâți semănătoarea în poziția de plantare.
2. Pe monitorul SeedStar™, reduceți forța de apăsare la 66 N (15 lb.).
3. În spatele părții din stânga a blocului de supape, apăsați butonul de control manual (A) pentru a elibera presiunea reziduală aerului din circuitul pneumatic.

A—Buton de control manual

SeedStar este marcă comercială a Deere & Company

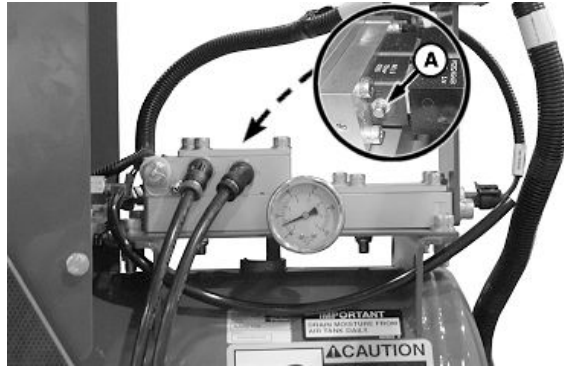


Control manual evacuare

A87674—UN—17SEP15

OUO6064,00005D9 -58-12OCT15-1/2

4. Eliberați presiunea din rezervorul de aer deschizând supapa de evacuare (A).

A—Supapa de golire

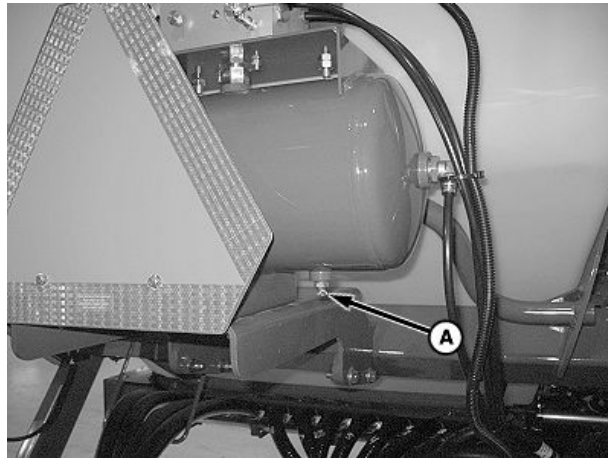

A88065—UN—07JUL10


OUO6064,00005D9 -58-12OCT15-2/2

Accesorii pentru substanțe chimice granulare

Accesorii pentru substanțe chimice granulare




A78517 —UN—02AUG13

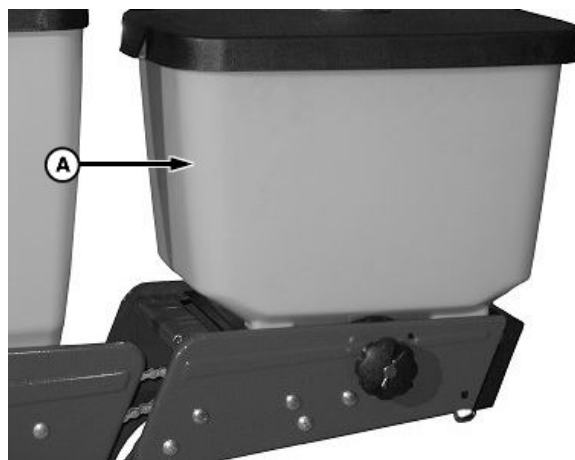

A78501 —UN—02AUG13



Container simplu pentru substanțe chimice

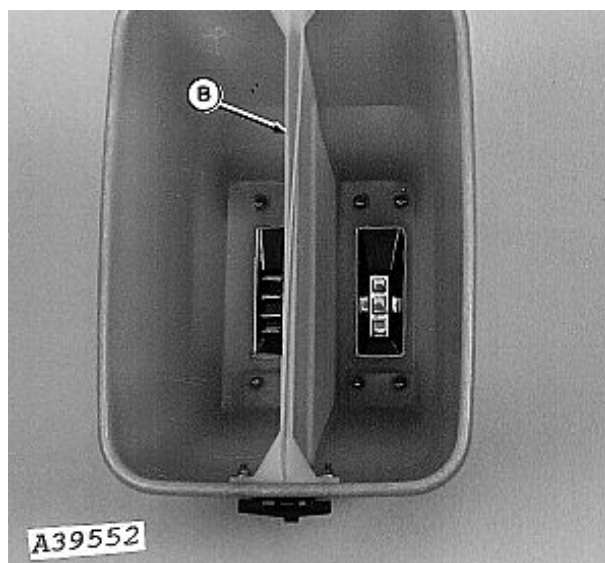

A41131 —UN—17APR97

A39552 —UN—29MAR96

Container dublu pentru substanțe chimice

A—Container pentru substanțe granulare **B**—Separator

Accesorii pentru substanțe chimice granulare poate fi utilizat pentru răspândirea a una sau două substanțe chimice granulare.

Containerul pentru substanțe granulare (A) poate conține 32 kg (70 lb) dintr-o substanță sau câte 16 kg (35 lb) de insecticid și erbicid utilizând un container dublu cu separator (B).

Rata de aplicare este determinată de către:

- Dimensiunea orificiului ansamblului carcasei contorului
- Viteza de plantare

Continuare pe pagina următoare

MH69740,0000551 -58-02AUG13-1/3

Rotiți butoanele (A) din spatele contoarelor pentru substanțe granulare pentru a regla dimensiunea orificiului. Există 80 de incremente care indică rata relativă de aplicare. Rata de livrare va crește de la 1 la 79. Setarea 00 închide deschiderea complet. Un contor cu cilindru cu caneluri sau CHEMMIZER™ transmite substanța chimică granulară către orificiul reglabil.


Debitul de substanță chimică granulară printr-un orificiu de dimensiuni date este aproape uniform, indiferent de turația motorului. Prin urmare, VITEZA are cea mai mare influență asupra ratei de aplicare și a concentrației de substanță chimică din sol care rezultă din aceasta.

EXEMPLU:

Dacă viteza de plantare este redusă de la 10 km/h la 5 km/h (de la 6 mph la 3 mph), concentrația de substanță chimică se va dubla, deoarece rata de aplicare prin orificiu rămână aproximativ aceeași, pe când distanța parcursă într-un interval de timp dat a fost redusă la jumătate. Prin urmare, cantitatea de substanță chimică aplicată pe sol este dublată datorită reducerii vitezei de deplasare la sol.

Turația rotorului nu va modifica rata de aplicare a contorului de substanțe chimice cu excepția cazului în care populația de semințe se modifică substanțial (cu $\pm 25\%$ față de setarea inițială).

CHEMMIZER este o marcă comercială a Deere & Company

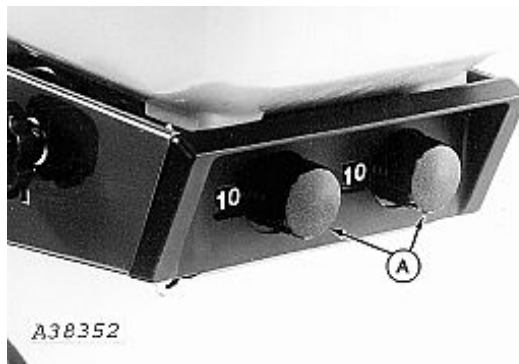

A—Butoane

Diagramele de rate din această secțiune sunt aproximative și sunt calculate pentru o viteză de plantare de 8 km/h (5 mph). Acestea trebuie utilizate numai ca ghid de referință pentru determinarea punctului inițial al setării cadranului contorului.

Verificați întotdeauna rata de aplicare conform indicațiilor din această secțiune pentru a confirma atingerea ratei dorite.

A38352 —UN—19DEC95

Continuare pe pagina următoare

MH69740,0000551 -58-02AUG13-2/3

Pentru a activa sistemul de acționare pentru insecticid/erbicid, rotiți butonul (A) până ce butonul cu resort se cuplează la cuiul cu resort al arborelui de acționare pentru insecticid/erbicid.

⚠ ATENȚIE: Produsele chimice pentru agricultură pot fi periculoase. Selecția sau utilizarea necorespunzătoare poate aduce vătămări persoanelor, animalelor, plantelor, solurilor sau altor bunuri. **AVEȚI GRIJĂ:** Selectați produsul chimic potrivit pentru activitate. Utilizați mănuși de cauciuc și echipament de protecție pentru sistemul respirator și aplicați substanța chimică cu grijă. Urmăriți instrucțiunile fabricantului produselor chimice.

Majoritatea insecticidelor și erbicidelor acumulează rapid umezeală și pot duce la deteriorarea accesoriului pentru substanțe granulare dacă sunt lăsate în container atunci când mașina nu este utilizată. Chiar și în timpul perioadelor lungi de utilizare, în container pot apărea acumulări de insecticid care vor afecta componentele mașinii. Prin urmare, containerele trebuie verificate zilnic pentru a detecta orice acumulări de substanțe și curățate cu grijă dacă mașina nu urmează a fi utilizată pe perioade mai lungi de două zile.

Pentru instrucțiuni de curățare, consultați secțiunea Service și reglări din manualul de utilizare al echipamentului.

IMPORTANT: Deoarece omogenitatea și compoziția substanțelor chimice disponibile variază, capacitatea de curgere a acestora este afectată de temperatură și nivelul de umiditate. Este important să calibrați fiecare contor în parte în funcție de substanța chimică utilizată.

NOTĂ: Ratele de aplicare de peste 227 g (8 oz) la fiecare 305 m (1000 ft) la o viteză de 10 km/h (6



A—Buton

mph) necesită instalarea în contor a unui cilindru cu caneluri pentru rate ridicate.

Utilizați rata de aplicare și recomandările privind setarea contorului indicate de producătorul substanței chimice ca punct de plecare pentru setarea cadranelor contorului.

Dacă producătorul substanței chimice nu oferă recomandări privind setarea contorului, utilizați diagramele din această secțiune ca punct de referință pentru setarea cadranelor contorului.

Pentru a determina rata de aplicare și setarea inițială a contorului, consultați paragraful DETERMINAREA RATEI DE APLICARE ȘI A SETĂRII INIȚIALE A CONTORULUI din această secțiune.

A78511—UN—02AUG13

MH69740,0000551 -58-02AUG13-3/3

Determinarea ratei de aplicare și a setării inițiale a contorului

Producătorul substanței chimice utilizate poate recomanda rata de aplicare pentru substanțele granulare respective în următoarele moduri:

- Grame per 305 metri liniari de rând
- Uncii (oz) per 1000 picioare (feet) liniare de rând
- Kilograme per hectar pentru anumite valori ale lățimii și spațierii rândurilor
- Livre (pounds) per acru pentru anumite valori ale lățimii și spațierii rândurilor
- Kilograme per hectar pentru întreaga acoperire (răspândire)
- Livre (pounds) per acru pentru întreaga acoperire (răspândire)

Atunci când producătorul substanței chimice recomandă o rată (fie pentru distanțe liniare, fie pentru suprafețe) pentru anumite valori ale lățimii și spațierii rândurilor, setați contorul în modul recomandat de producător sau în diagramele de rate din această secțiune.

Atunci când producătorul substanței chimice recomandă o rată (per unități de suprafață) pentru întreaga acoperire (răspândire), este necesar să calculați rata corectă pentru valorile de lățime și spațiere a rândurilor pe care le utilizați. Acest lucru va asigura menținerea concentrației recomandate de producător pentru întreaga acoperire (răspândire) în orice punct al rândurilor.

NOTĂ: Vă recomandăm să măsurați lățimea reală a rândurilor și să utilizați valoarea obținută pentru calcularea ratei de aplicare.

Utilizați formula de mai jos pentru a converti valorile pentru întreaga răspândire în valori pentru lățimi și spațieri determinate.

FORMULĂ:

$(A \times B) \div C = \text{Rata de aplicare per suprafață pentru valori date ale lățimii și spațierii rândurilor}$

A – Rata în kilograme per hectar sau livre (pounds) per acru recomandată de producătorul substanței pentru acoperirea (răspândirea) completă

B – Lățimea rândului în cm sau in.

C – Spațierea rândurilor în cm sau in.

EXEMPLU:

Producătorul substanței chimice recomandă 5 kg/ha (20 lb/acre) pentru acoperirea completă. Lățimea rândurilor este de 36 cm (14 in.). Spațierea rândurilor este de 76 cm (30 in.).

$$(5 \text{ kg} \times 36 \text{ cm}) \div 76 \text{ cm} = 2,4 \text{ kg/ha}$$

$$(20 \text{ lb} \times 14 \text{ in.}) \div 30 \text{ in.} = 9.3 \text{ lb/acre}$$

Rata necesară de aplicare pentru rânduri de 36 cm (14 in.) cu spații de 76 cm (30 in.) între ele va fi de 2,4 kg/ha (9.3 lb/acre).

Aplicarea de 2,4 kg/ha (9.3 lb/acre) de substanță chimică pe rânduri cu lățime de 36 cm (14 in.) va asigura aceeași concentrație de substanță la suprafața solului ca aplicarea de 5 kg/ha (20 lb/acre) pentru întreaga acoperire.

Utilizați setarea pentru contor recomandată de producătorul substanței chimice sau setarea recomandată în diagramele de rate din această secțiune pentru a aplica 2,4 kg/ha (9.3 lb/acre).

Pentru a verifica numărul exact de kilograme per hectar sau livre (pounds) per acru de substanță chimică de aplicat, atașați un sac de plastic la fiecare aplicator de substanță, coborâți mașina și procedați după cum urmează:

Conduceți pe o distanță de 150 m (500 ft) la viteza de plantare. Cântăriți (în uncii [oz]) substanța chimică acumulată într-unul din saci. Înmulțiți cantitatea cu factorul indicat în tabel pentru a determina numărul de kilograme per hectar sau livre (pounds) per acru.

Verificați în același mod cantitatea de substanță acumulată în fiecare sac.

Factor pentru kilograme per hectar pentru o lățime dată a rândului	
Lățime Rând	Factor
51 cm	0,131
56 cm	0,119
70 cm	0,095
76 cm	0,086
91 cm	0,071
97 cm	0,067

Factor pentru livre (pounds) per acru pentru o lățime dată a rândului	
Lățime Rând	Factor
20 in.	3,3
22 in.	3,0
30 in.	2,2
36 in.	1,8
38 in.	1,7

EXEMPLE:

- Să presupunem că lățimea rândului este de 76 cm, iar într-un sac (corespunzând unui rând) sunt acumulate 160 de grame. 160 grame ori 0,086 (factorul pentru rândurile de 76 cm) egal 13,8 kg/ha.
- Să presupunem că lățimea rândului este de 30 in., iar într-un sac (corespunzând unui rând) sunt acumulate 5,6 uncii (oz). 5,6 uncii (oz) ori 2,2 (factorul pentru rândurile de 30 in) egal 12.3 lb/acre.

NOTĂ: Dacă se observă diferențe mari de rată într-un rânduri, mecanismul cadranului contorului poate necesita recalibrare. Consultați paragraful CALIBRAREA CONTOARELOR DE INSECTICID/ERBICID din această secțiune.

În cazul în care cantitatea dorită nu este obținută cu prima setare pentru fiecare unitate de rând, rotiți butonul

de contorizare și repetați verificarea până la aplicarea cantității dorite.

AG, OUC6074, 1303 -58-13APR09-2/2

**Diagramă de rate pentru insecticide –
Granule argilă – Rânduri de 56 cm**

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR RATE DE APLICARE INSECTICID (Granule argilă)						
Setare contor	RATA APROXIMATIVĂ în kg/hectar Rânduri de 56 cm			KILOGRAME PER Rând de 305 m		
	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
10	3,8	2,6	1,9	0,07	0,04	0,03
11	4,7	3,1	2,3	0,08	0,05	0,04
12	5,5	3,6	2,8	0,09	0,06	0,05
13	6,6	4,5	3,3	0,10	0,08	0,06
14	8,0	5,4	4,0	0,14	0,09	0,07
15	9,2	6,1	4,6	0,16	0,10	0,08
16	10,4	6,9	5,3	0,18	0,12	0,08
17	11,7	7,8	5,8	0,20	0,18	0,10
18	12,5	8,4	6,3	0,21	0,14	0,11
19	13,4	9,0	6,7	0,23	0,15	0,12
20	14,2	9,5	7,2	0,24	0,16	0,12
21	15,0	10,0	7,5	0,26	0,17	0,13
22	15,7	10,4	7,8	0,27	0,18	0,13
23	16,5	10,9	8,3	0,28	0,19	0,18
24	17,1	16,5	8,6	0,29	0,19	0,15
25	17,8	11,8	8,9	0,30	0,20	0,15
26	18,3	12,1	9,2	0,31	0,20	0,15
27	19,0	12,8	9,5	0,32	0,21	0,16
28	19,5	13,0	9,9	0,33	0,22	0,16
29	20,3	13,6	10,1	0,34	0,23	0,17
30	20,7	13,8	10,4	0,35	0,24	0,18
31	21,2	14,1	10,6	0,36	0,24	0,18
32	21,8	14,6	10,9	0,37	0,25	0,18
33	22,4	14,8	11,2	0,38	0,25	0,19
34	23,2	15,5	11,7	0,39	0,26	0,20
35	24,0	15,9	12,0	0,41	0,27	0,20
36	24,8	16,5	12,3	0,42	0,28	0,21
37	25,3	16,9	12,5	0,43	0,29	0,22
38	26,1	17,4	13,0	0,44	0,30	0,22
39	26,8	17,9	13,3	0,46	0,30	0,23
40	27,7	18,4	13,8	0,47	0,31	0,23
41	28,2	18,9	14,0	0,48	0,32	0,24
42	28,3	19,5	14,8	0,50	0,33	0,24
43	30,7	20,4	15,3	0,52	0,35	0,26
44	32,3	21,5	16,1	0,55	0,37	0,27
45	33,9	22,7	17,0	0,58	0,38	0,29
46	36,0	24,0	17,9	0,61	0,41	0,30
47	37,6	25,0	18,8	0,64	0,43	0,32
48	39,3	26,2	19,6	0,67	0,45	0,35
49	41,1	27,3	25,5	0,70	0,47	0,35
50	42,8	28,6	21,3	0,73	0,49	0,36
51	44,5	29,6	22,3	0,75	0,51	0,38
52	46,5	32,4	24,2	0,82	0,55	0,41
53	48,5	32,4	24,2	0,82	0,55	0,41
54	50,6	33,7	25,3	0,86	0,57	0,43
55	53,0	35,5	26,5	0,90	0,60	0,45

Continuare pe pagina următoare

OUO1074,0001474 -58-07APR09-1/2

**UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR
RATĂ DE APLICARE INSECTICID (Granule argilă)**

Setare contor	RATA APROXIMATIVĂ în kg/hectar Rânduri de 56 cm			KILOGRAME PER Rând de 305 m		
	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
56	55,2	36,9	27,7	0,94	0,62	0,47
57	57,3	38,2	28,7	0,97	0,65	0,48
58	58,7	39,8	29,8	1,01	0,68	0,51
59	61,9	41,2	31,0	1,05	0,70	0,63
60	63,8	42,7	31,9	1,08	0,72	0,54

OUO1074,0001474 -58-07APR09-2/2

**Diagramă de rate pentru insecticide –
Granule argilă – Rânduri de 70 cm**

Unități metrice de măsură – Setare contor			
Rate de aplicare insecticid (Granule argilă)			
Rată aproximativă în kilograme/hectar			
	RÂNDURI DE 70 cm		
	KM/H		
Setare contor	6,4	9,7	12,9
10	3,1	2,1	1,6
11	3,7	2,4	1,8
12	4,4	2,9	2,2
13	5,4	3,5	2,7
14	6,5	4,3	3,2
15	7,3	4,9	3,7
16	8,3	5,5	4,1
17	9,3	6,2	4,6
18	10,0	6,7	5,0
19	10,6	7,1	5,4
20	11,3	7,6	5,7
21	12,0	7,9	6,0
22	12,6	8,3	6,2
23	13,1	8,7	6,6
24	13,7	9,2	6,8
25	14,2	9,4	7,1
26	14,5	9,6	7,3
27	15,1	10,1	7,6
28	15,5	10,4	7,8
29	16,1	10,7	8,1
30	16,5	11,0	8,3
31	16,8	11,2	8,4
32	17,3	11,6	8,7
33	17,8	11,8	8,9
34	18,4	12,3	9,3
35	19,0	12,7	9,5
36	19,6	13,1	9,8
37	20,1	13,4	10,0
38	20,7	13,8	10,4
39	21,4	14,3	10,6
40	22,0	14,6	11,0
41	22,4	15,0	11,2
42	23,3	15,5	11,7
43	24,4	16,2	12,2
44	25,6	17,1	12,8
45	27,0	18,1	13,5
46	28,6	19,0	14,3
47	29,9	19,9	15,0
48	31,2	20,9	15,6
49	32,7	21,7	16,3
50	34,0	22,7	17,0
51	35,4	23,5	17,7
52	37,0	24,6	18,4
53	38,6	25,7	19,3

Continuare pe pagina următoare

OEU01074.0000087 -58-27JAN01-1/2

Unități metrice de măsură – Setare contor			
Rate de aplicare insecticid (Granule argilă)			
Rată aproximativă în kilograme/hectar			
	RÂNDURI DE 70 cm		
	KM/H		
Setare contor	6,4	9,7	12,9
54	40,3	26,8	20,1
55	42,1	28,1	21,1
56	43,9	29,3	22,0
57	45,6	30,4	22,8
58	47,5	31,6	23,7
59	49,3	32,8	24,6
60	50,8	33,9	25,4

OUO1074,0000087 -58-27JAN01-2/2

**Diagramă de rate pentru insecticide –
Granule nisip – Rânduri de 56 cm**

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR RATE DE APLICARE INSECTICID (Granule nisip)						
SETARE CONTOR	RATA APROXIMATIVĂ în kg/hectar Rânduri de 56 cm			GRAMS PER 305 m		
	6,4 km/h	9,7 km/h	12,9 km/h	6,4 km/h	9,7 km/h	12,9 km/h
6	2,3	1,7	1,2	42,5	28,3	19,8
7	3,6	2,4	1,8	59,5	39,7	31,2
8	4,7	3,2	2,5	79,4	53,9	39,7
9	5,9	4,0	3,0	102,1	68,0	51,0
10	7,4	4,9	3,7	124,7	82,2	62,4
11	8,7	5,8	4,5	147,4	99,2	73,7
12	10,3	6,9	5,3	175,8	116,2	87,9
13	11,8	7,8	5,9	201,3	133,2	99,2
14	13,5	9,1	6,7	229,6	153,1	113,4
15	15,1	10,0	7,5	255,1	170,1	127,6
16	16,5	10,9	8,3	277,8	187,1	138,9
17	17,8	11,8	8,8	303,3	201,3	150,3
18	19,1	12,8	9,6	326,0	218,3	161,6
19	20,4	13,7	10,3	345,9	229,6	172,9
20	21,8	14,6	10,9	368,5	246,6	184,3
21	23,2	15,5	11,6	394,1	260,8	195,6
22	24,5	16,5	12,3	416,7	277,8	207,0
23	26,0	17,4	13,0	439,4	292,0	221,1
24	27,3	18,3	13,7	462,1	309,0	232,5
25	28,7	19,1	14,4	487,6	323,2	243,8
26	30,2	20,1	15,2	513,1	343,0	255,1
27	31,6	21,1	15,8	535,8	357,2	269,3
28	33,1	22,1	16,6	561,3	374,2	280,7
29	34,7	23,2	17,4	589,7	391,2	294,8
30	36,1	24,1	18,1	615,2	408,2	306,2
31	37,8	25,3	19,0	643,5	428,1	320,3
32	34,4	26,2	19,8	669,0	445,1	334,5
33	41,1	27,4	20,6	697,4	464,9	348,7
34	42,8	28,6	21,5	725,7	484,8	362,9
35	44,5	29,6	22,3	754,1	504,6	377,0
36	46,2	30,8	23,2	785,3	524,5	394,1
37	48,2	32,0	24,1	816,5	544,3	408,2
38	50,1	33,3	25,0	847,7	567,0	425,2
39	51,8	34,5	26,0	878,8	586,8	439,4
40	53,6	35,7	26,9	910,0	606,7	456,4
41	55,7	37,2	27,9	944,0	629,4	473,4
42	57,7	38,2	28,9	978,1	652,0	490,4
43	59,7	39,8	29,9	1012,1	674,7	507,5
44	61,7	41,1	30,8	1046,1	697,4	524,5
45	63,8	42,4	31,9	1083,0	722,9	541,5
46	65,0	44,0	33,0	1119,8	745,6	558,5
47	68,1	45,5	34,0	1156,7	771,1	578,3
48	70,4	46,9	35,3	1193,5	796,6	598,2
49	72,6	48,4	36,4	1230,4	822,1	615,2
50	75,0	50,1	37,6	1272,9	847,7	637,9

OUC1074,0001478 -58-28APR06-1/1

**Diagramă de rate pentru insecticide –
Granule nisip – Rânduri de 70 cm**

Unități metrice de măsură – Setare contor			
Rate de aplicare insecticid (Granule nisip)			
Rată aproximativă în kilograme/hectar			
	RÂNDURI DE 70 cm		
	KM/H		
Setare contor	6,4	9,7	12,9
6	2,0	1,3	1,0
7	2,8	1,8	1,5
8	3,8	2,6	2,0
9	4,8	3,2	2,4
10	5,9	3,9	2,9
11	7,0	4,6	3,5
12	8,2	5,5	4,1
13	9,4	6,2	4,8
14	10,7	7,2	5,4
15	12,0	7,9	6,0
16	13,1	8,7	6,6
17	14,2	9,4	7,1
18	15,3	10,1	7,7
19	16,2	10,9	8,2
20	17,3	11,6	8,7
21	18,4	12,3	9,3
22	19,5	13,1	9,8
23	20,6	13,8	10,4
24	21,7	14,5	10,9
25	22,8	15,3	11,5
26	24,0	16,0	12,1
27	25,1	16,7	12,6
28	26,4	17,6	13,2
29	27,6	18,4	13,8
30	28,8	19,2	14,4
31	30,1	20,1	15,1
32	31,4	20,9	15,7
33	32,7	21,8	16,3
34	34,0	22,7	17,1
35	35,4	23,5	17,7
36	36,8	24,5	18,4
37	38,3	25,5	19,2
38	39,8	26,5	19,9
39	41,2	27,5	20,6
40	42,7	28,4	21,4
41	44,3	29,5	22,2
42	45,9	30,6	22,9
43	47,5	31,6	23,8
44	49,0	32,7	24,5
45	50,8	33,8	25,4
46	52,5	35,0	26,2
47	54,2	36,1	27,1
48	56,0	37,3	28,1

Continuare pe pagina următoare

OUC1074.000009F -58-08FEB01-1/2

Accesoriul pentru substanțe chimice granulare

Unități metrice de măsură – Setare contor			
Rate de aplicare insecticid (Granule nisip)			
Rată aproximativă în kilograme/hectar			
	RÂNDURI DE 70 cm		
	KM/H		
Setare contor	6,4	9,7	12,9
49	57,7	38,4	28,9
50	59,7	39,8	29,9

OUO1074,000009F -58-08FEB01-2/2

Diagramă de rate pentru insecticide – Granule argilă – Rânduri de 76 – 97 cm

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR RATĂ APLICARE INSECTICID Rată aproximativă în kg/hectar												
	Rânduri de 76 cm			Rânduri de 91 cm			Rânduri de 97 cm			Kilograme per rând de 305 m		
Setare contor	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
10	2,8	1,9	1,4	2,3	1,6	1,2	2,2	1,5	1,1	0,07	0,04	0,03
11	3,4	2,2	1,7	2,8	1,9	1,4	2,7	1,8	1,3	0,08	0,05	0,04
12	4,1	2,7	2,0	3,4	2,3	1,7	3,2	2,1	1,6	0,09	0,06	0,05
13	4,9	3,3	2,5	4,1	2,7	2,0	3,9	2,6	1,9	0,10	0,08	0,07
14	5,9	3,9	2,9	4,9	3,3	2,5	4,6	3,1	2,3	0,14	0,09	0,07
15	6,7	4,5	3,4	5,6	3,7	2,8	5,3	3,5	2,7	0,16	0,10	0,08
16	7,6	5,1	3,8	6,4	4,2	3,2	6,0	4,0	3,0	0,18	0,12	0,08
17	8,5	5,7	4,3	7,1	4,7	3,6	6,7	4,5	3,4	0,20	0,18	0,10
18	9,2	6,1	4,6	7,6	5,1	3,8	7,2	4,8	3,6	0,21	0,14	0,11
19	9,8	6,5	4,9	8,1	5,4	4,1	7,7	5,1	3,9	0,23	0,15	0,12
20	10,4	7,0	5,2	8,7	5,8	4,4	8,2	5,5	4,1	0,24	0,16	0,12
21	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	0,26	0,17	0,13
22	11,5	7,7	5,8	9,6	6,4	4,8	9,1	6,1	4,5	0,27	0,18	0,13
23	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	0,28	0,19	0,13
24	12,5	8,3	6,3	10,4	7,0	5,2	9,9	6,6	4,9	0,29	0,19	0,15
25	12,9	8,6	6,5	10,8	7,2	5,4	10,2	6,8	5,1	0,30	0,20	0,15
26	13,3	8,9	6,7	11,1	7,4	5,6	10,5	7,0	5,3	0,31	0,21	0,16
27	13,9	9,2	6,9	11,6	7,7	5,8	10,9	7,3	5,5	0,32	0,21	0,16
28	14,3	9,5	7,1	11,9	7,9	5,9	11,3	7,5	5,6	0,33	0,22	0,16
29	14,8	9,9	7,4	12,3	8,2	6,2	11,7	7,8	5,8	0,34	0,23	0,17
30	15,2	10,1	7,6	12,6	8,4	6,3	12,0	8,0	6,0	0,35	0,24	0,18
31	15,4	10,3	7,7	12,9	8,6	6,4	12,2	8,1	6,1	0,36	0,24	0,18
32	15,9	10,6	8,0	13,3	8,9	6,6	12,6	8,4	6,3	0,37	0,25	0,18
33	16,4	10,9	8,2	13,6	9,1	6,8	12,9	8,6	6,5	0,38	0,25	0,19
34	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	0,39	0,26	0,20
35	17,5	11,6	8,7	14,6	9,7	7,3	13,8	9,2	6,9	0,41	0,27	0,20
36	18,0	12,0	9,0	15,0	10,0	7,5	14,2	9,5	7,1	0,42	0,28	0,21
37	18,5	12,3	9,2	15,4	10,3	7,7	14,6	9,7	7,3	0,43	0,29	0,22
38	19,0	12,7	9,5	15,9	10,6	7,9	15,0	10,0	7,5	0,44	0,30	0,22
39	19,6	13,1	9,8	16,3	10,9	8,2	15,5	10,3	7,7	0,46	0,30	0,23
40	20,1	13,4	10,1	16,8	11,2	8,4	15,9	10,6	7,9	0,47	0,31	0,23
41	20,6	13,7	10,3	17,2	11,4	8,6	16,3	10,8	8,1	0,48	0,32	0,24
42	21,4	14,3	10,7	17,8	11,9	8,9	16,9	11,3	8,5	0,50	0,33	0,25
43	22,4	14,9	11,2	18,7	12,4	9,3	17,7	11,8	8,8	0,52	0,35	0,26
44	23,5	15,7	11,8	19,6	13,1	9,8	18,6	12,4	9,3	0,55	0,37	0,27
45	24,8	16,5	12,4	20,7	13,8	10,3	19,6	13,0	9,8	0,58	0,38	0,29
46	26,2	17,5	13,1	21,8	14,5	10,9	20,7	13,8	10,3	0,61	0,41	0,30
47	27,4	18,3	13,7	22,9	15,2	11,4	21,7	14,4	10,8	0,64	0,43	0,32
48	28,7	19,1	14,4	23,9	15,9	12,0	22,7	15,1	11,3	0,67	0,45	0,33
49	30,0	20,0	15,0	25,0	16,6	12,5	23,7	15,8	11,8	0,70	0,47	0,35
50	31,2	20,8	15,6	26,0	17,3	13,0	24,6	16,4	12,3	0,73	0,49	0,36
51	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	0,75	0,51	0,38
52	33,9	22,6	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	0,79	0,53	0,39
53	35,4	23,6	17,7	29,5	19,7	14,8	28,0	18,6	14,0	0,82	0,55	0,41
54	37,0	24,6	18,5	30,8	20,5	15,4	29,2	19,5	14,6	0,86	0,57	0,43

Continuare pe pagina următoare

OU01074.0000086 -58-28APR06-1/2

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR
RATĂ APLICARE INSECTICID
 Rată aproximativă în kg/hectar

	Rânduri de 76 cm			Rânduri de 91 cm			Rânduri de 97 cm			Kilograme per rând de 305 m		
Setare contor	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
55	38,6	25,8	19,3	32,2	21,5	16,1	30,5	20,3	15,3	0,90	0,60	0,45
56	40,3	26,9	20,2	33,6	22,4	16,8	31,8	21,2	15,9	0,94	0,62	0,47
57	41,9	27,9	20,9	34,9	23,3	17,4	33,0	22,0	16,5	0,97	0,65	0,48
58	43,5	29,0	21,8	26,3	24,2	18,1	34,4	22,9	17,2	1,03	0,68	0,51
59	45,2	30,1	22,6	37,7	25,1	18,8	35,7	23,8	17,9	1,05	0,70	0,53
60	46,2	31,1	23,3	38,9	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	0,72	0,54

OUO1074,0000086 -58-28APR06-2/2

Tabel de rate pentru insecticide – Granule nisip – Rânduri de 76 – 97 cm

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR RATĂ APLICARE INSECTICID – (Granule nisip) RATĂ DE APLICARE în kg/hectar												
	Rânduri de 76 cm			Rânduri de 91 cm			Rânduri de 97 cm			Kilograme pe 305 rânduri M		
Setare contor	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
6	1,8	1,2	0,9	1,5	1,0	0,7	1,4	0,9	0,7	0,04	0,03	0,02
7	2,6	1,7	1,3	2,1	1,4	1,1	2,0	1,4	1,0	0,06	0,04	0,03
8	3,5	2,3	1,7	2,9	1,9	1,4	2,7	1,8	1,4	0,08	0,05	0,04
9	4,4	2,9	2,2	3,6	2,4	1,8	3,4	2,3	1,7	0,10	0,07	0,05
10	5,4	3,6	2,7	4,5	3,0	2,2	4,2	2,8	2,1	0,12	0,08	0,06
11	6,4	4,3	3,2	5,3	3,5	2,7	5,0	3,4	2,5	0,15	0,10	0,07
12	7,5	5,0	3,8	6,3	4,2	3,1	5,9	3,9	3,0	0,18	0,12	0,09
13	8,6	5,7	4,3	7,2	4,8	3,6	6,8	4,5	3,4	0,20	0,13	0,10
14	9,9	6,6	4,9	8,2	5,5	4,1	7,8	5,2	3,9	0,23	0,15	0,11
15	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	0,26	0,17	0,13
16	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	0,28	0,19	0,14
17	13,0	8,7	6,5	10,8	7,2	5,4	10,3	6,8	5,1	0,30	0,20	0,15
18	14,0	9,3	7,0	11,7	7,8	5,8	11,1	7,4	5,5	0,33	0,22	0,16
19	14,9	9,9	7,4	12,4	8,3	6,2	11,8	7,8	5,9	0,35	0,23	0,17
20	15,9	10,6	8,0	13,3	8,8	6,6	12,6	8,4	6,3	0,37	0,25	0,18
21	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	0,39	0,26	0,20
22	17,9	11,9	9,0	14,9	10,0	7,5	14,1	9,4	7,1	0,42	0,28	0,21
23	18,9	12,6	9,5	15,8	10,5	7,9	14,9	10,0	7,5	0,44	0,29	0,22
24	19,9	13,3	10,0	16,6	11,1	8,3	15,7	10,5	7,9	0,46	0,31	0,23
25	20,9	14,0	10,5	17,5	11,6	8,7	16,5	11,0	8,3	0,49	0,32	0,24
26	22,1	14,7	11,0	18,4	12,3	9,2	17,4	11,6	8,7	0,51	0,34	0,26
27	23,1	15,4	11,5	19,2	12,8	9,6	18,2	12,1	9,1	0,54	0,36	0,27
28	24,2	16,1	12,1	20,2	13,4	10,1	19,1	12,7	9,5	0,56	0,37	0,28
29	25,3	16,9	12,7	21,1	14,1	10,5	20,0	13,3	10,0	0,59	0,39	0,29
30	26,4	17,6	13,2	22,0	14,7	11,0	20,9	13,9	10,4	0,62	0,41	0,31
31	27,7	18,4	13,8	23,1	15,4	11,5	21,8	14,6	10,9	0,64	0,43	0,32
32	28,8	19,2	14,4	24,0	16,0	12,0	22,7	15,1	11,4	0,67	0,45	0,33
33	30,0	20,0	15,0	25,0	16,7	12,5	23,7	15,8	11,8	0,70	0,46	0,35
34	31,2	20,8	15,6	26,0	17,4	13,0	24,7	16,4	12,3	0,73	0,48	0,36
35	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	0,75	0,50	0,38
36	33,8	22,5	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	0,79	0,52	0,39
37	35,2	23,4	17,6	29,3	19,5	14,7	27,8	18,5	13,9	0,82	0,54	0,41
38	36,5	24,3	18,3	30,4	20,3	15,2	28,8	19,2	14,4	0,85	0,57	0,43
39	37,9	25,2	18,9	31,5	21,0	15,2	29,9	19,9	14,9	0,88	0,59	0,44
40	39,2	26,1	19,6	32,7	21,8	16,3	30,9	20,6	15,5	0,91	0,61	0,46
41	40,7	27,1	20,3	33,9	22,6	16,9	32,1	21,4	16,0	0,94	0,63	0,47
42	42,1	28,1	21,1	35,1	23,4	17,5	33,2	22,2	16,6	0,98	0,65	0,49
43	43,6	29,0	21,8	36,3	24,2	18,2	34,4	22,9	17,2	1,01	0,67	0,51
44	45,0	30,0	22,5	37,5	25,0	18,8	35,5	23,7	17,8	1,05	0,70	0,52
45	46,6	31,1	23,3	38,8	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	0,72	0,54
46	48,2	32,1	24,1	40,1	26,8	20,1	38,0	25,3	19,0	1,12	0,75	0,56
47	49,7	33,2	24,9	41,4	27,6	20,7	39,3	26,2	19,6	1,16	0,77	0,58
48	51,4	34,3	25,7	42,8	28,6	21,4	40,6	27,1	20,3	1,19	0,80	0,60
49	53,0	35,3	26,5	44,1	29,4	22,1	41,8	27,9	20,9	1,23	0,82	0,62
50	54,8	36,5	27,4	45,6	30,4	22,8	43,2	28,8	21,6	1,27	0,85	0,64

OUO1074,0000088 -58-30SEP08-1/1

**Diagramă de rate pentru erbicide– Granule
argilă – Rânduri de 56 cm**

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR RATĂ APLICARE ERBICID (Granule argilă) Rată aproximativă în kg/hectar			
Setare contor	Rânduri de 56 cm		
	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
10	3,3	2,1	1,7
11	3,8	2,4	1,9
12	4,5	2,9	2,3
13	5,4	3,5	2,6
14	6,1	4,0	3,0
15	7,5	4,7	3,5
16	8,5	5,4	4,0
17	9,5	6,2	4,5
18	10,2	6,8	4,8
19	11,1	7,1	5,2
20	12,1	7,8	5,4
21	12,8	8,3	6,1
22	13,7	8,8	6,6
23	14,6	9,4	6,9
24	15,4	9,9	7,1
25	16,3	10,4	7,6
26	17,0	10,9	8,0
27	18,0	11,4	8,3
28	18,7	11,8	8,7
29	19,6	12,3	8,8
30	20,3	12,8	9,4
31	20,6	13,2	9,5
32	21,5	13,7	10,0
33	22,3	14,0	10,2
34	23,2	14,7	10,6
35	24,1	15,2	10,9
36	24,8	15,6	11,3
37	25,5	16,1	11,9
38	26,5	16,1	12,0
39	27,0	17,0	12,3
40	27,5	17,5	12,6
41	28,2	17,7	12,8
42	29,1	18,2	13,3
43	30,3	19,1	13,7
44	31,2	19,6	14,2
45	32,9	20,6	14,8
46	34,3	21,7	15,8
47	36,6	23,2	16,8
48	38,5	24,6	17,8
49	40,5	26,2	18,9
50	43,1	28,1	20,6
51	45,6	30,0	22,0
52	48,2	31,9	23,6
53	50,6	33,8	25,3
54	53,5	35,9	27,0
55	56,5	38,1	29,1

Continuare pe pagina următoare

OUO1074,0001475 -58-28APR06-1/2

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR
RATĂ APLICARE ERBICID (Granule argilă)
 Rată aproximativă în kg/hectar

Setare contor	Rânduri de 56 cm		
	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
56	58,2	39,7	30,8
57	61,3	41,9	32,9
58	63,9	44,0	34,5
59	65,8	45,6	36,0
60	68,2	47,5	37,9

OUO1074,0001475 -58-28APR06-2/2

Diagramă – Argilă – Rânduri de 76 –97 cm

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR RATE APLICARE ERBICID Rată aproximativă în kg/hectar									
Setare contor	Rânduri de 76 cm			Rânduri de 91 cm			Rânduri de 97 cm		
	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h
10	2,4	1,6	1,2	1,9	1,3	1,0	1,9	1,2	1,0
11	2,8	1,8	1,3	2,4	1,6	1,1	2,2	1,5	1,1
12	3,4	2,1	1,6	2,8	1,8	1,3	2,6	1,7	1,2
13	3,9	2,6	1,9	3,3	2,1	1,6	3,1	2,0	1,5
14	4,5	2,9	2,2	3,7	2,5	1,8	3,6	2,4	1,7
15	5,4	3,5	2,6	4,5	2,9	2,1	4,3	2,7	2,0
16	6,2	4,0	2,9	5,2	3,4	2,5	4,9	3,1	2,4
17	6,9	4,5	3,3	5,7	3,7	2,7	5,5	3,6	2,6
18	7,5	4,9	3,6	6,3	4,0	3,0	5,9	3,8	2,8
19	8,1	5,3	3,8	6,7	4,4	3,1	6,4	4,1	3,0
20	8,9	5,7	4,1	7,4	4,7	3,5	6,9	4,5	3,3
21	9,4	6,1	4,5	7,8	5,0	3,7	7,4	4,8	3,5
22	10,1	6,5	4,7	8,4	5,4	3,9	8,0	5,2	3,8
23	10,6	6,8	5,0	8,9	5,7	4,1	8,4	5,4	3,9
24	11,3	7,3	5,3	9,4	6,1	4,4	9,0	5,7	4,1
25	11,9	7,5	5,5	9,9	6,3	4,6	9,4	5,9	4,4
26	12,4	8,0	5,8	10,3	6,6	4,8	9,8	6,3	4,6
27	13,1	8,3	6,1	11,0	6,9	5,0	10,3	6,6	4,8
28	13,8	8,7	6,3	11,5	7,3	5,2	10,8	6,9	4,9
29	14,3	9,1	6,5	12,0	7,5	5,4	11,3	7,2	5,2
30	14,8	9,4	6,8	12,3	7,8	5,7	11,7	7,4	5,4
31	15,1	9,6	7,1	12,7	8,1	5,8	12,0	7,6	5,5
32	15,8	10,0	7,3	13,1	8,4	6,1	12,4	8,0	5,7
33	16,3	10,3	7,5	13,6	8,6	6,3	12,9	8,2	5,9
34	16,9	10,8	7,7	14,1	9,0	6,5	13,3	8,5	6,2
35	17,6	11,1	8,0	14,7	9,3	6,7	13,9	8,7	6,3
36	18,2	11,4	8,3	15,1	9,5	6,9	14,3	9,1	6,5
37	18,6	11,8	8,6	15,6	9,8	7,2	14,7	9,3	6,7
38	19,4	12,2	8,9	16,1	10,1	7,3	15,4	9,6	6,9
39	19,7	12,4	9,0	16,5	10,3	7,5	15,6	9,8	7,1
40	20,2	12,8	9,2	16,8	10,6	7,7	15,9	10,1	7,3
41	20,6	12,9	9,4	17,3	10,8	7,8	16,3	10,2	7,4
42	21,3	13,3	9,8	17,7	11,1	8,1	16,8	10,5	7,6
43	22,2	13,9	10,1	18,5	11,7	8,4	17,5	11,0	8,0
44	22,8	14,3	10,4	18,9	11,9	8,6	17,9	11,3	8,2
45	24,1	15,1	10,9	20,1	12,6	9,1	18,9	12,0	8,6
46	25,1	15,9	11,5	21,0	13,2	9,6	19,8	12,6	9,2
47	26,8	17,0	12,3	22,3	14,2	10,3	21,2	13,5	9,8
48	28,1	17,9	13,1	23,4	14,9	10,9	22,2	14,1	10,3
49	29,7	19,1	13,7	24,8	15,9	11,5	23,4	15,1	10,9
50	31,5	20,5	15,0	26,3	17,1	12,6	24,9	16,1	11,9
51	33,3	21,5	16,1	27,7	18,3	13,5	26,2	17,3	12,7
52	35,2	23,3	17,3	29,4	19,4	14,5	27,8	18,4	13,7
53	37,0	24,7	18,5	30,8	20,6	15,3	29,1	19,5	14,6
54	39,1	26,2	19,7	32,6	21,6	16,5	30,9	20,7	15,6
55	41,2	27,8	21,3	34,4	23,2	17,8	32,6	22,0	16,8

Continuare pe pagina următoare

OOU1074,0000093 -58-27APR06-1/2

UNITĂȚI METRICE DE MĂSURĂ – SETARE CONTOR
RATE APLICARE ERBICID
 Rată aproximativă în kg/hectar

Setare contor	Rânduri de 76 cm			Rânduri de 91 cm			Rânduri de 97 cm		
	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h
56	42,6	29,0	22,6	35,5	24,2	18,8	33,6	23,0	17,8
57	44,8	30,7	24,1	37,4	25,6	20,1	35,4	24,2	19,1
58	46,7	32,2	25,2	38,9	27,0	21,0	36,9	25,4	19,8
59	48,2	33,3	26,3	40,1	27,8	22,0	38,0	26,2	20,8
60	50,0	34,7	27,7	41,6	29,0	23,1	39,5	27,5	21,9

OUO1074,0000093 -58-27APR06-2/2

Diagramă de rate pentru erbicide – Granule argilă – Rânduri de 70 cm

Unități metrice de măsură – Setare contor			
Rate de aplicare erbicid (Granule argilă)			
Rată aproximativă în kilograme/hectar			
RÂNDURI DE 70 cm			
KM/H			
Setări contor	6,4	9,7	12,9
10	2,6	1,7	1,3
11	3,1	2,0	1,5
12	3,7	2,3	1,7
13	4,3	2,8	2,1
14	4,9	3,2	2,4
15	5,9	3,8	2,8
16	6,7	4,4	3,2
17	7,6	4,9	3,5
18	8,2	5,4	3,9
19	8,8	5,7	4,1
20	9,6	6,2	4,5
21	10,2	6,6	4,9
22	11,0	7,1	5,1
23	11,6	7,4	5,5
24	12,3	7,9	5,7
25	12,9	8,2	6,0
26	13,5	8,7	6,3
27	14,3	9,0	6,6
28	14,9	9,5	6,8
29	15,6	9,9	7,1
30	16,1	10,2	7,4
31	16,5	10,5	7,7
32	17,2	10,9	7,9
33	17,8	11,2	8,2
34	18,4	11,7	8,4
35	19,2	12,1	8,7
36	19,8	12,4	9,0
37	20,3	12,8	9,4
38	21,1	13,3	9,6
39	21,5	13,5	9,8
40	22,0	13,9	10,0
41	22,4	14,0	10,2
42	23,2	14,5	10,6
43	24,2	15,1	11,0
44	24,8	15,6	11,3
45	26,2	16,5	11,8
46	27,3	17,3	12,6
47	29,2	18,5	13,4
48	30,6	19,5	14,3
49	32,3	20,7	15,0
50	34,3	22,3	16,3
51	36,2	23,8	17,6
52	38,3	25,4	18,8
53	40,3	26,8	20,1

Continuare pe pagina următoare

OUO1074.0000090 -58-29JAN01-1/2

Unități metrice de măsură – Setare contor			
Rate de aplicare erbicid (Granule argilă)			
Rată aproximativă în kilograme/hectar			
	RÂNDURI DE 70 cm		
	KM/H		
Setări contor	6,4	9,7	12,9
54	42,6	28,6	21,5
55	44,9	30,3	23,2
56	46,4	31,6	24,6
57	48,8	33,4	26,2
58	50,9	35,0	27,5
59	52,5	36,2	28,7
60	54,4	37,8	30,1


OUO1074,0000090 -58-29JAN01-2/2

Calibrarea contorului pentru insecticide/erbicide

IMPORTANT: Purtați toate echipamentele de protecție personală recomandate. Citiți eticheta fabricantilor de produse chimice pentru echipamentele de protecție personală necesare.

Dacă recalibrarea contorului pentru substanțe granulare de pe containerul pentru insecticide/erbicide devine necesară, procedați după cum urmează:

1. Rotiți butonul din spatele containerului la setarea "10".
2. Demontați containerul și răsturnați-l la 180 de grade pe o suprafață plată.

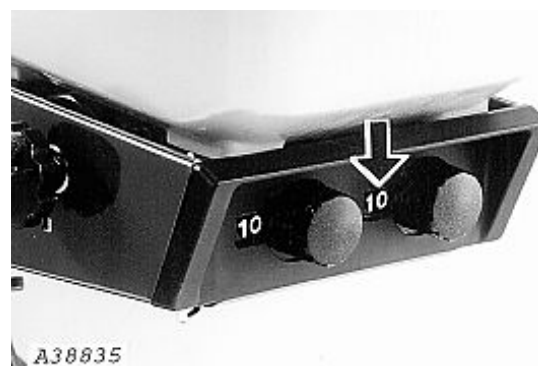

A38835 —UN—19DEC95

AG,OUO6074,1305 -58-26JUN08-1/5


3. Măsurați deschiderea fantei în formă de V (A) la ușa de acces a contorului. Deschiderea trebuie să fie setată la o lățime specificată.

Specificație

Deschidere fantă în formă de V—Lățime..... 4 mm
(0.160 in.)

Dacă deschiderea măsurată se conformează specificației, contorul este calibrat corect. Dacă deschiderea măsurată nu se conformează specificației, contorul trebuie recalibrat.

A—Deschidere fantă în formă de V

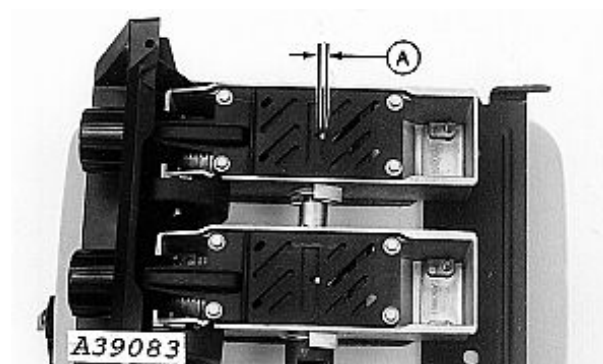


A39083 —UN—17JAN96

Continuare pe pagina următoare


AG,OUO6074,1305 -58-26JUN08-2/5

4. Scoateți cele patru șuruburi de fixare M6 x 20 (A) care prind contorul pe container (opt șuruburi de fixare dacă se utilizează două contoare). Îndepărtați contoarele din partea inferioară a containerului.
5. Scoateți cele patru șuruburi de fixare M6 x 16 (B) și panoul ușii de acces (C).


A—Șuruburi de fixare, M6 x 20 C—Capac
B—Șuruburi de fixare, M6 x 16

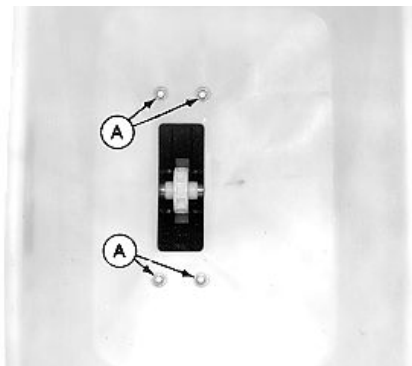

Contor simplu

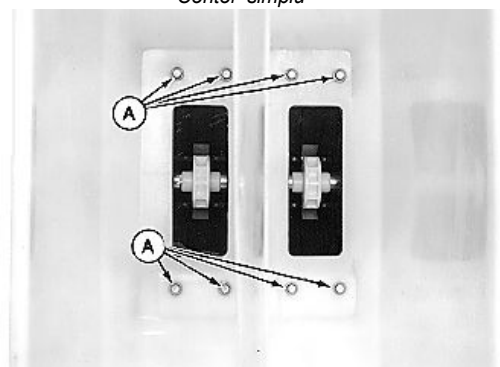

Contor dublu

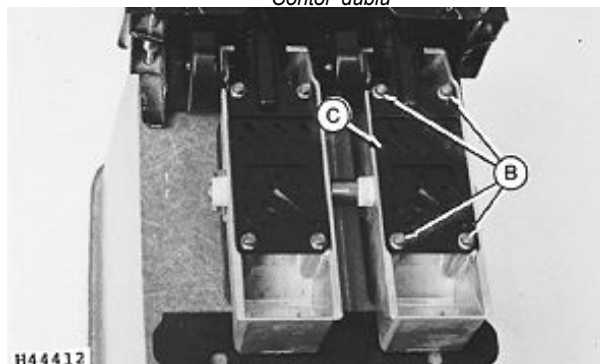

H44412

Continuare pe pagina următoare

AG,OUO6074,1305 -58-26JUN08-3/5

A41132—UN—21APR97

A41129—UN—17APR97




H44412—UN—20MAY92

6. Îndepărtați întregul ansamblu al capacului de acces din plastic (A) din carcasa de aluminiu.
7. Rotiți înainte și înapoi butonul (B) trăgându-l în afară pentru a în desprinde de piulița cu caneluri (C).
8. Rotiți piulița (C) până ce deschiderea fantei în formă de V se conformează specificației.

Specificație

Deschidere fantă în formă de V—Lățime..... 4 mm
(0.160 in.)

A—Ansamblu capac acces din plastic
B—Buton
C—Piuliță

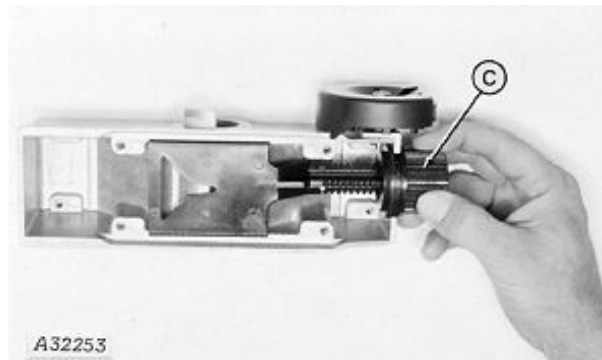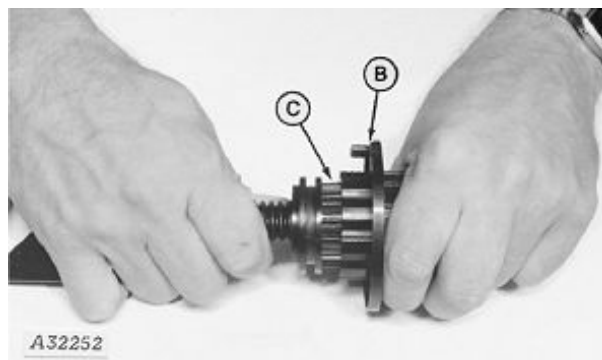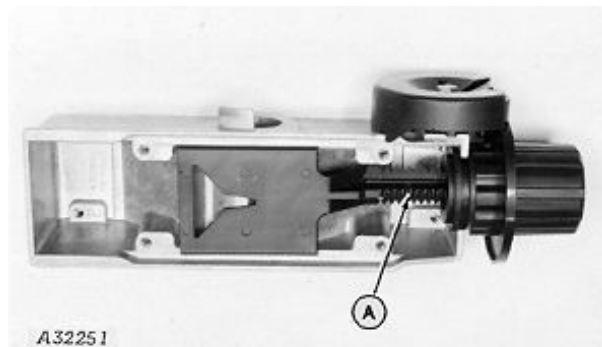

AG,OUO6074,1305 -58-26JUN08-4/5

A32251 —UN—12OCT88

A32252 —UN—12OCT88

A32253 —UN—12OCT88

9. Instalați butonul pe piuliță astfel încât numărul "0" să fie aliniat cu numărul "1" de pe camă. În mod normal, contorul va fi setat la valoarea "10".
10. Presați butonul pe flanșa piuliței.
11. Instalați capacul de acces și fixați-l cu șuruburile îndepărtate anterior.
12. Instalați contorul pe partea de jos a containerului și fixați-l cu șuruburile îndepărtate anterior.



AG,OUO6074,1305 -58-26JUN08-5/5

A32254 —UN—12OCT88

Rolele de transmisie – opțiuni

Rolele cilindrice reprezintă dotarea standard.

Rolele cilindrice sunt recomandate pentru utilizarea cu
brăzdare montate pe unitate, dispozitive de curățare a

rândurilor sau pe terenuri cu niveluri ridicate de reziduuri.
Acestea pot fi utilizate atât pentru lucrările tradiționale, cât
și pentru cele care folosesc mulch.


OUC6064,0000367 -58-25JAN11-1/1

Dispozitiv pentru aplicarea în bandă a insecticidului (cu montare pe față)

IMPORTANT: Anumite insecticide sunt toxice
dacă intră în contact direct cu semințele.
Consultați furnizorul de substanțe chimice
pentru a determina locația corectă de
aplicare a substanțelor.

Dispozitivul pentru aplicarea în bandă a insecticidului (A)
este proiectat pentru a aplica pe sol, în timpul plantării,
o bandă de insecticid granular cu lățime de cca. 18 cm
(7 in.).

**A—Dispozitiv pentru aplicarea
în bandă a insecticidului**

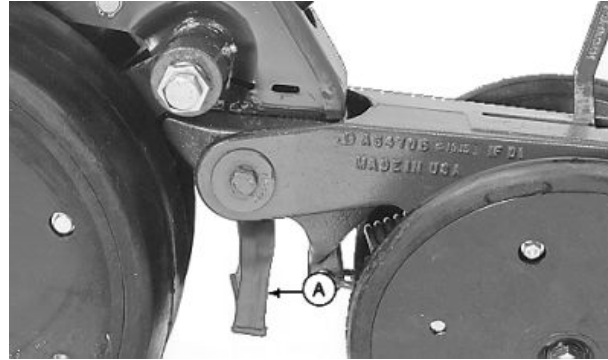

A44859—UN—21APR98

AG,OUC6074,1309 -58-26JUN08-1/1

Lubrifierea contorului

Utilizarea lubrifiantului cu talc

ATENȚIE: Evitați rănila provocate de substanțe chimice la ochi, piele sau plămâni. Dacă utilizați substanțe de tratare a semințelor, procedați cu atenție la manipularea pieselor acoperite cu substanțe de tratare a semințelor. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta substanței de tratare chimică.

IMPORTANT: Utilizați doar lubrifiant cu talc aprobat. (Contactați reprezentantul John Deere™ local.)

La începutul fiecărui sezon, adăugați lubrifiantul cu talc în rezervoarele CCS™ goale. De asemenea, adăugați 9 ml (0,6 tbsp) sau (0,3 oz) în fiecare mini container gol al unităților de rând.

Utilizarea lubrifiantului pe bază de talc sau ceară îmbunătățește performanța contorului vacuumatic pentru semințe și pe cea a sistemului CCS™. Lubrifiantul pe bază de ceară are, de obicei, niveluri mai scăzute de praf inert și de tratare a semințelor în evacuarea suflantei în vid.

Un lubrifiant (agent de facilitare) este necesar pentru a asigura funcționarea optimă a contorului vacuumatic și a sistemului CCS™. Pentru a obține eliberarea uniformă a semințelor din discul de însămânțare și a îmbunătăți precizia de spațiere, lubrifiați în mod adecvat semințele.

TRATAMENT PENTRU SEMINȚE APLICAT DE FERMIER:

Tratamentele pentru semințe aplicate de fermier nu sunt recomandate.

IMPORTANT: Evitați semințele și componentele contorului care sunt lipicioase. Reacțiile chimice între tratamentele pentru semințe aplicate de fermier și tratamentele aplicate la semințe înainte de comercializare pot face ca semințele să devină lipicioase. Dacă se utilizează tratamente aplicate de fermier, respectați cu strictețe recomandările fabricantului de produse chimice. Evitați tratamentele cu conținut ridicat de ulei. Anumite niveluri de temperatură și umiditate pot complica și mai mult compatibilitatea materialelor.

Dacă este utilizat tratament aplicat de fermier, aplicați tratamentul pe semințe înainte de lubrifiant și permiteți uscarea tratamentului pentru semințe, înainte de a introduce semințele în rezervoare. Dacă tratamentul pentru semințe se acumulează în dozator în timpul utilizării următoarelor rate de aplicare a lubrifiantului, contactați producătorul pentru asistență.

SEMINȚE TRATATE ÎNAINTE DE COMERCIALIZARE:

Amestecurile de semințe și tratamente pentru semințe nu trebuie să conțină bulgări.

Anumite semințe tratate sunt acoperite cu lubrifiant aplicat înainte de comercializare. Pentru a menține



A34471

A34471—UN—11OCT88

performanța dozatorului, aplicați cantitatea recomandată de lubrifiant pe bază de talc, pe lângă aplicarea înainte de comercializare.

IMPORTANT: Evitați fluxul scăzut de semințe. Introduceți lubrifiant în rezervoare și containere până când toate semințele sunt acoperite uniform.

NOTĂ: Orice alți aditivi decât lubrifianții John Deere™ sub formă de praf lasă un reziduu pe piese, care afectează vitezele de plantare.

Consultați acest tabel când utilizați sistemul CCS™ pentru a livra semințe la contoare de semințe:

Rata de aplicare a talcului în rezervoarele CCS™	
Aplicați lubrifiant pe semințe în timp ce semințele intră în rezervor. Toate semințele trebuie acoperite pentru a asigura mișcarea prin sistemul CCS™ și pentru performanța adecvată a dozatorului. Amestecați semințele și lubrifiantul după cum este necesar.	
Dimensiune rezervor CCS™	Cantitatea de talc
Rezervor colectiv de 1233 l (35 bu)	2,6 l (11 cești)
Rezervor colectiv de 1762 l (50 bu)	3,8 l (16 cești)
La 80 000 unități porumb semințe	74 ml (5 tbsp) (2,5 oz.)

Consultați acest tabel atunci când utilizați containere de 1,6, 2,0 sau 3,0 (fără rezervoare CCS™) pentru a livra semințe la contoarele de semințe:

Rată de aplicare a talcului pentru containerele de unitate de rând	
Introduceți lubrifiant până când toate semințele sunt acoperite.	
Dimensiune container	Cantitatea de talc
58 l (1,6 bu)	120 ml (1/2 ceașcă)
70 l (2 bu)	177 ml (3/4 ceașcă)
106 l (3 bu)	240 ml (1 ceașcă)

NOTĂ: Dacă lubrifiantul se acumulează pe fundul containerului, reduceți cantitatea.

Reglați aceste rate cum este necesar astfel încât toate semințele să fie acoperite cu lubrifiant, evitând în același timp o acumulare de lubrifiant pe fundul rezervorului.

Dublați cantitatea de talc recomandată când plantați semințe mici, semințe mari, semințe cu tratament dur sau în condiții de plantare cu umezeală.

Continuare pe pagina următoare

OUC6045,00006CD -58-22OCT15-1/2

În situații cu o combinație de tratamente de semințe lipicioase, de semințe mari sau mici și umiditate ridicată, adăugați o cantitate de talc de două sau trei ori mai mare decât este indicat în tabele.

IMPORTANT: Evitați formarea cocoloașelor de lubrifiant. Curățați orice acumulare de tratamente pentru semințe și lubrifiant pe bază de talc din containere între umpleri.

Dacă lubrifiantul se acumulează pe fundul containerului și tuburile de vid necesită curățare frecventă, reduceți

*John Deere este o marcă comercială a Deere & Company
CCS este marcă comercială a Deere & Company*

corespunzător rata de lubrifiant. Dacă discurile de însămânțare sunt acoperite cu tratament pentru semințe, măriți cantitatea de lubrifiant.

Când utilizați tratamente pentru semințe, curățați sistemele de măsură și discurile de însămânțare după cum este necesar. Curățați discurile de însămânțare în apă caldă cu săpun. Stropiți cu soluție de grafit partea cu garnitura de vid a discului dacă este necesar.

OUO6045,00006CD -58-22OCT15-2/2

Utilizarea lubrifiantului pe bază de ceară

Utilizarea lubrifiantului pe bază de talc sau ceară îmbunătățește performanța contorului vacuumatic pentru semințe și a sistemului CCS™. Lubrifiantul pe bază de ceară are, de obicei, niveluri mai scăzute de praf inert și de tratare a semințelor în evacuarea suflantei în vid.

ATENȚIE: Evitați rănilor de ochi, piele sau plămâni provocate de substanțe chimice. Dacă utilizați substanțe de tratare a semințelor, procedați cu atenție la manipularea pieselor acoperite cu substanțe de tratare a semințelor. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta substanței de tratare chimică.

IMPORTANT: Utilizați doar lubrifianți pe bază de ceară. (Contactați reprezentantul John Deere™ local.)

Utilizarea lubrifiantului pe bază de talc sau ceară îmbunătățește performanța contorului vacuumatic pentru semințe și pe cea a sistemului CCS™. Lubrifiantul pe bază de ceară are, de obicei, niveluri mai scăzute de praf inert și de tratare a semințelor în evacuarea suflantei în vid.

Un lubrifiant (agent de facilitare) este necesar pentru a asigura funcționarea optimă a contorului vacuumatic și a sistemului CCS™. Pentru a obține eliberarea uniformă a semințelor din discul de însămânțare și a îmbunătăți precizia de spațiere, lubrifiați în mod adecvat semințele.

TRATAMENT PENTRU SEMINȚE APLICAT DE FERMIER:

Tratamentele pentru semințe aplicate de fermier nu sunt recomandate.

IMPORTANT: Evitați semințele și componentele contorului care sunt lipicioase. Reacțiile chimice între tratamentele pentru semințe aplicate de fermier și tratamentele aplicate la semințe înainte de comercializare pot face ca semințele să devină lipicioase. Dacă se utilizează tratamente aplicate de fermier, respectați cu strictețe recomandările fabricantului de produse chimice. Evitați tratamentele cu conținut ridicat de ulei. Anumite niveluri de temperatură și umiditate pot complica și mai mult compatibilitatea materialelor.

Dacă este utilizat tratament aplicat de fermier, aplicați tratamentul pe semințe înainte de lubrifiant și permiteți uscarea tratamentului pentru semințe, înainte de a introduce semințele în rezervoare sau containere. Dacă tratamentul pentru semințe se acumulează în dozator în timpul utilizării următoarelor rate de aplicare a lubrifiantului, contactați producătorul pentru asistență.

SEMINȚE TRATATE ÎNAINTE DE COMERCIALIZARE:

Amestecurile de semințe și tratamente pentru semințe nu trebuie să conțină bulgări.



A34471

A34471—UN—11OCT88

Anumite semințe tratate sunt acoperite cu lubrifiant aplicat înainte de comercializare. Pentru a menține performanța dozatorului, aplicați cantitatea recomandată de lubrifiant pe bază de talc, pe lângă aplicarea înainte de comercializare.

IMPORTANT: Evitați fluxul scăzut de semințe. Introduceți lubrifiant în rezervoare și containere până când toate semințele sunt acoperite uniform.

NOTĂ: Orice alți aditivi decât lubrifianții John Deere™ sub formă de praf lasă un reziduu pe piese, care afectează vitezele de plantare.

Consultați acest tabel când utilizați sistemul CCS™ pentru a livra semințe la contoare de semințe:

Rata de aplicare a agentului de facilitare aprobat în rezervoarele CCS™	
Aplicați agent de facilitare pe semințe în timp ce semințele intră în rezervor. Toate semințele trebuie acoperite pentru a asigura mișcarea prin sistemul CCS™ și pentru performanța adecvată a dozatorului. Amestecați semințele și agentul de facilitare după cum este necesar.	
Dimensiune rezervor CCS™	Cantitate de agent de facilitare
Rezervor colectiv de 1233 l (35 bu)	1,05 l (4-3/8 cești)
Rezervor colectiv de 1762 l (50 bu)	1,5 l (6-1/4 cești)
La 80 000 unități boabe	30 ml (1/8 ceașcă)

Consultați acest tabel atunci când utilizați containere de 1,6, 2,0 sau 3,0 (fără rezervoare CCS™) pentru a livra semințe la contoarele de semințe:

Rata de aplicare a agentului de facilitare aprobat în containerele unităților de rând	
Introduceți agent de facilitare până când toate semințele sunt acoperite.	
Dimensiune container	Cantitate de agent de facilitare
58 l (1,6 bu)	48 ml (1/5 ceașcă)
70 l (2 bu)	60 ml (1/4 ceașcă)
106 l (3 bu)	90 ml (3/8 ceașcă)
La 80 000 unități boabe	30 ml (1/8 ceașcă)

Reglați aceste rate cum este necesar astfel încât toate semințele să fie acoperite cu lubrifiant, evitând în același timp o acumulare de lubrifiant pe fundul rezervorului.

Continuare pe pagina următoare

0006074,0000D89-58-22OCT15-1/2

IMPORTANT: Evitați formarea cocloașelor de lubrifiant. Curățați orice acumulare de tratamente pentru semințe și lubrifiant (agent de facilitare) din containere între umpleri.

Dacă lubrifiantul se acumulează pe fundul containerului și tuburile de vid necesită curățare frecventă, reduceți corespunzător rata de lubrifiant. Dacă discurile de

*John Deere este o marcă comercială a Deere & Company
CCS este marcă comercială a Deere & Company*

însămânțare sunt acoperite cu tratament pentru semințe, măriți cantitatea de lubrifiant.

Când utilizați tratamente pentru semințe, curățați sistemele de măsură și discurile de însămânțare după cum este necesar. Curățați discurile de însămânțare în apă caldă cu săpun. Stropiți cu soluție de grafit partea cu garnitura de vid a discului dacă este necesar.

OUO6074,0000D89 -58-22OCT15-2/2

Utilizarea lubrifiantului cu grafit pulbere

Utilizarea lubrifiantului pe bază de grafit îmbunătățește performanța contorului tip elice și a contorului radial pentru fasole.

ATENȚIE: Evitați rănila provocate de substanțe chimice la ochi, piele sau plămâni. Dacă utilizați substanțe de tratare a semințelor, procedați cu atenție la manipularea pieselor acoperite cu substanțe de tratare a semințelor. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta substanței de tratare chimică.

IMPORTANT: Evitați performanța redusă a contorului.


Anumite semințe tratate cu insecticid sunt acoperite cu pulbere de grafit aplicată înaintea comercializării. Chiar dacă grafitul este aplicat înainte de comercializare, adăugați cantitatea necesară de grafit afișată în tabelul următor.

Evitați uzura prematură a contorului. Utilizați pulbere de grafit în mod periodic pentru a reduce uzura componentelor contorului și a prelungi durata de viață a contorului. Grafitul coboară în contor pentru a asigura lubrifierea adecvată.

Evitați resturile lipicioase pe componentele contorului. Unele tipuri de grafit au o bază de ulei care lasă reziduuri pe piese. Grafitul John Deere™ acționează ca lubrifiant uscat.

NOTĂ: Dacă grafitul se acumulează pe fundul containerului, reduceți cantitatea.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

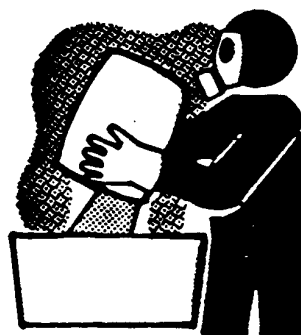

A34471

A34471 —UN—11OCT88

Atunci când toate semințele sunt acoperite corespunzător, fiecare dintre acestea are culoarea gri.

La începutul fiecărui sezon, adăugați grafit 9 ml (0,6 linguri) sau (0.3 oz.) în fiecare container al unității de rând.

Rată de aplicare a grafitului pentru container de unitate de rând	
Dimensiune container	Cantitate grafit
58 l (1.6 bu.)	15 ml (1 lingură)
106 l (3 bu.)	30 ml (2 linguri)
80 000 unități porumb boabe	15 ml (1 lingură) sau (0.5 oz.)
Semințe tratate cu insecticid	
80 000 unități porumb boabe	Încă 15 ml (1 lingură) sau (0.5 oz.)

OUO6074,0000D09 -58-16APR14-1/1

Lubrifierea mașinii

Lubrifierea și întreținerea mașinii în condiții de siguranță

⚠ ATENȚIE: Pentru a contribui la prevenirea rănirii grave sau morții dumneavoastră sau a altor persoane cauzate de deplasarea neașteptată, efectuați lucrările de service cu mașina pe o suprafață dreaptă. Coborâți plantatorul la sol sau fixați și blocați suficient plantatorul ridicat înainte de efectuarea lucrărilor de service. Dacă mașina este conectată la tractor, cuplați frâna de parcare, cuplați transmisia în poziția de parcare, opriți motorul și scoateți cheia din contact. Dacă mașina este decuplată de la tractor, blocați roțile și utilizați suporturi de susținere pentru a preveni deplasarea.



N40000—UN—28SEP88

AG,OUO6074,1354 -58-07MAR16-1/1

Efectuarea procedurilor de lubrifiere și întreținere

⚠ ATENȚIE: Nu curățați, lubrificați sau reglați mașina cât timp este în mișcare.

IMPORTANT: Intervalele de service recomandate se bazează pe condiții normale; este posibil ca în condiții extreme sau neobișnuite să fie necesară lubrifierea mai frecventă.

Efectuați fiecare procedură de lubrifiere și service ilustrată în această secțiune la începutul și sfârșitul fiecărui sezon.

Curățați niplurile gresoare înainte de a folosi pistolul de lubrifiere. Înlocuiți imediat niplurile pierdute sau rupte. Dacă un niplu nou nu preia vaselina, scoateți-l și verificați dacă sunt defecțiuni ale pieselor învecinate.

AG,OUO6074,1355 -58-07MAR16-1/1

Vaselina

Folosiți vaselină pe baza numerelor de consistență NLGI și a intervalului de temperatură a aerului estimat pe intervalul dintre servisări.

Este preferată vaselina John Deere SD Polyurea.


Următoarele vaseline sunt de asemenea recomandate:

- Vaselină John Deere HD Lithium Complex
- Vaselină rezistentă la apă John Deere HD
- John Deere GREASE-GARD™

Alte vaseline pot fi folosite dacă îndeplinesc următoarele:

- Clasificarea de performanțe NLGI GC-LB

IMPORTANT: Unele tipuri de concentratori de vaselină nu sunt compatibile cu altele. Consultați furnizorul de vaselină înainte de a amesteca diferite tipuri de vaselină.

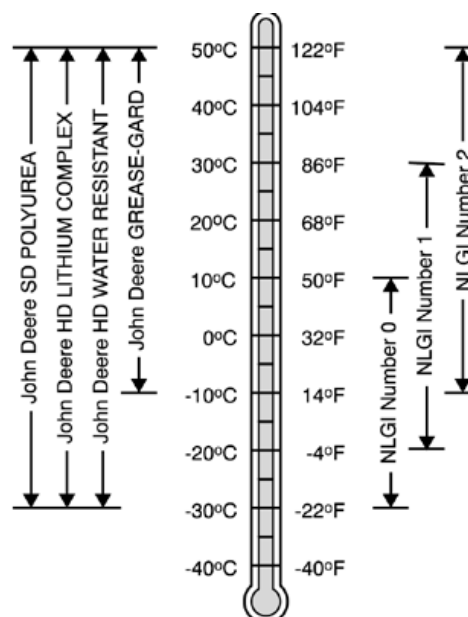

Unsori (vaseline) pentru intervalele de temperatură ale aerului

GREASE-GARD este marcă comercială a Deere & Company

DX,GRE1 -58-14APR11-1/1

Simboluri de lubrifiere



Aplicați lubrifianț la intervalul orar indicat pe simbol.



Umpleți rulmenții de roată cu lubrifianț pentru rulmenții de punte la intervalul orar indicat pe simbol.

A54361 —UN—24MAY04



Aplicați lubrifianț general de stopire John Deere TY6350, după cum este necesar.



Lubrificați cu ulei SAE 10W la intervalul orar indicat pe simbol.

AG,OUO6074,1356 -58-14APR09-1/1

Lubrifianti alternativi

Condițiile din anumite zone geografice pot impune lubrifianți speciali sau practici de lubrifiere care nu apar în

acest manual de utilizare. Dacă aveți întrebări, consultați distribuitorul local John Deere pentru a obține cele mai recente informații și recomandări.

AG,OUO6074,1357 -58-04AUG00-1/1


Intervalele de lubrifiere

Intervalele de lubrifiere								
Articol	Începutul sezonului	Atunci când este necesar	La 10 de ore sau zilnic	La 20 de ore	La 50 de ore	La 200 de ore	Mijlocul sezonului	Finalul sezonului
Toate lanțurile cu role	•	•						•
Arborii de perforare			•					•
Roțile de control al adâncimii			•					
Curățător de rânduri					•			
Brăzdar montat pe unitate						•		
Contoare cu vid	•	•						
Lanțul de antrenare a fertilizatorului	•	•						•
Arbori pompă cu piston			•					
Carterul pompei cu piston			•					
Pivoții frontali ai cuplajului de tractare					•			
Pivoții posteriori ai cuplajului de tractare					•			
Pivoții roților aripilor			•					
Pivoții în V					•			
Cilindrii de ridicare					•			
Cilindrii de pliere					•			
Pivoții centrali ai marcatoarelor			•					
Pivoții șasiului principal			•					
Pivoții de pliere a aripilor			•					
Rola cuplajului central posterior								
Pivoții flexibili ai aripilor			•					
Pivoții frontali ai cuplajului de tractare					•			
Cuplaj în U al cuplajului de tractare				•				
Rola cuplajului central posterior					•			
^a Butucii de roată de la șasiul central	•						•	

^aNumai 10—15 pompe de lubrifiant.


Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000377 -58-08JUL14-1/9

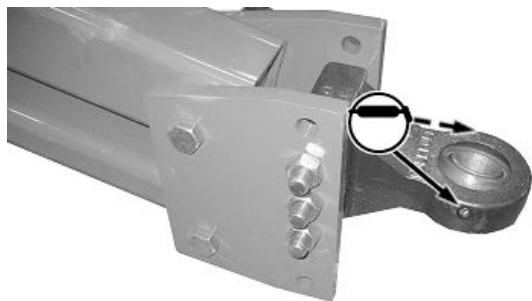


Cuplaj în U al cuplajului de tractare

A71342 —UN—25APR11

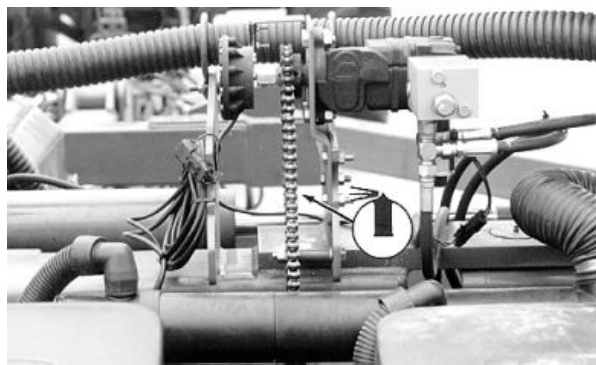

Lanțul cu role al sistemului de acționare cu rată variabilă (dacă este inclus în dotare)

A44250 —UN—08NOV97

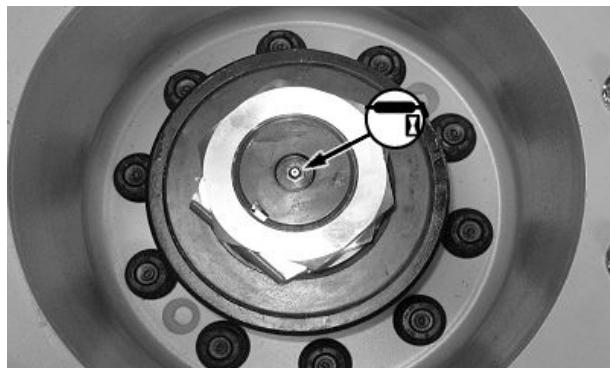

Butuc de roată de la șasiul central

Punctul de lubrifiere de la butucul de roată de la șasiul central nu este utilizat la toate modelele.

A75427 —UN—14JUN12




Lanțurile cu role ale sistemului de acționare

A40467 —UN—22NOV96


Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000377 -58-08JUL14-2/9

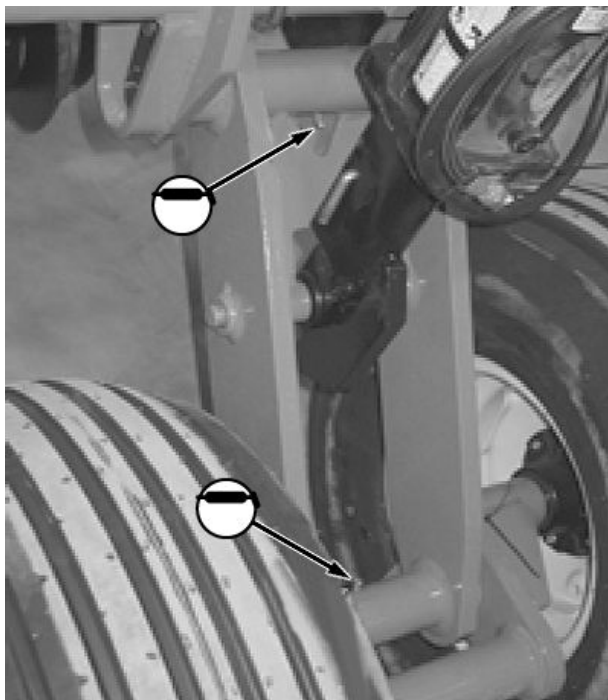


Pivoții roților aripilor

A67370 —UN—18MAY10

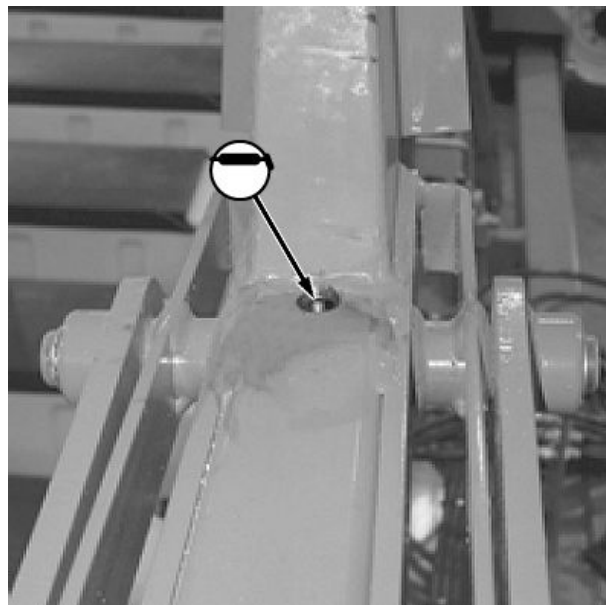

Pivoții centrali ai marcatoarelor

A67369 —UN—18MAY10

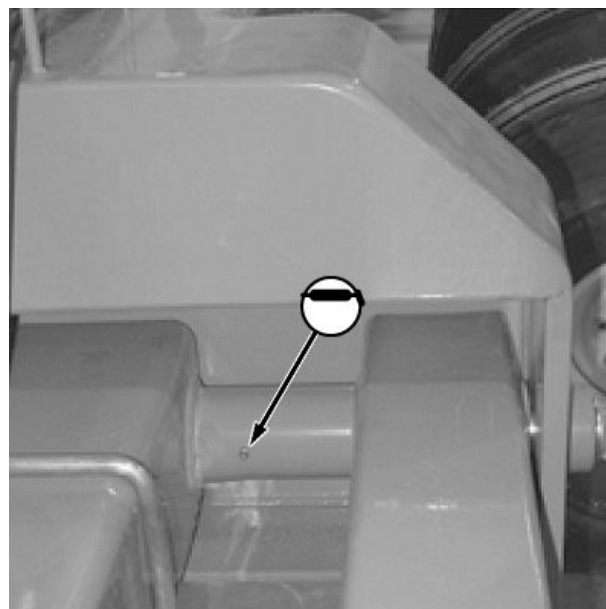


Pivoții flexibili ai aripilor

A67362 —UN—18MAY10


Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000377 -58-08JUL14-3/9

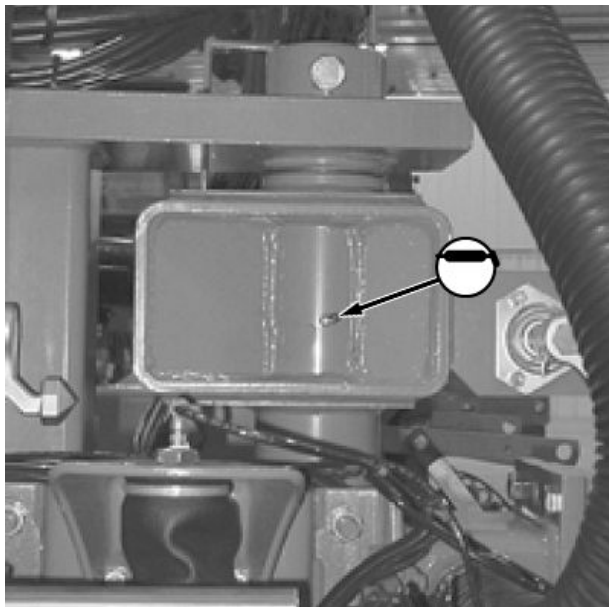


A67365 —UN—18MAY10

Pivoții de pliere a aripilor

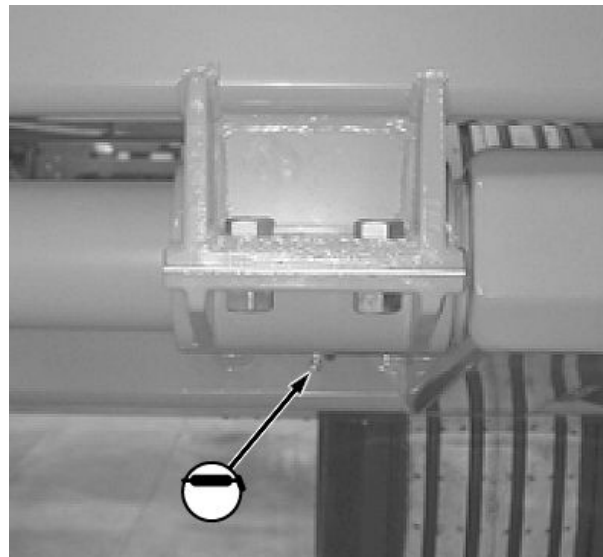


A67367 —UN—18MAY10

Pivoții șasiului principal

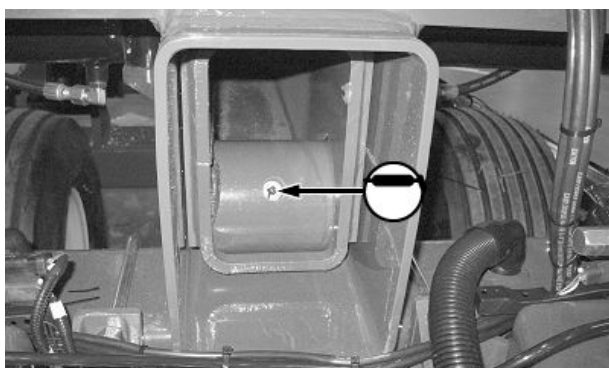

A72087 —UN—02AUG11

Rola cuplajului central posterior

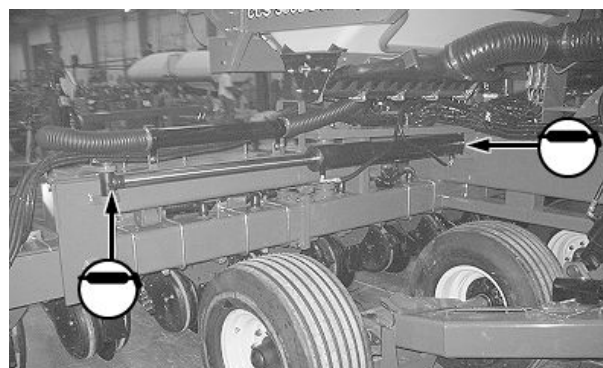


A72088 —UN—02AUG11

Cilindrii de pliere


Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000377 -58-08JUL14-4/9

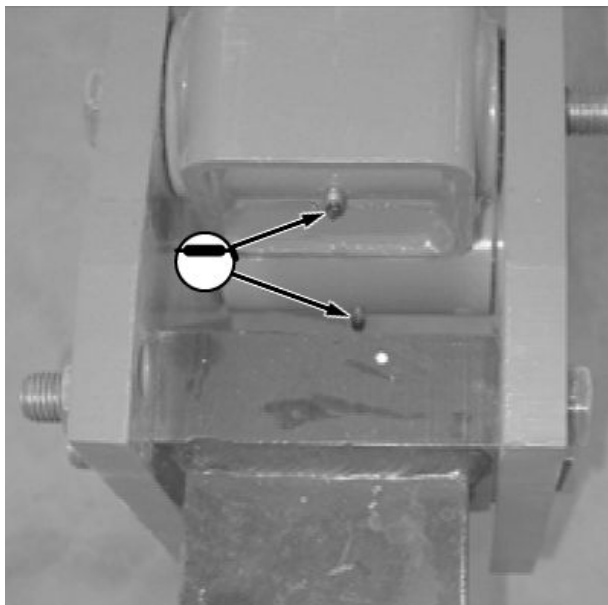


A67364 —UN—18MAY10

Pivoții frontali ai cuplajului de tractare

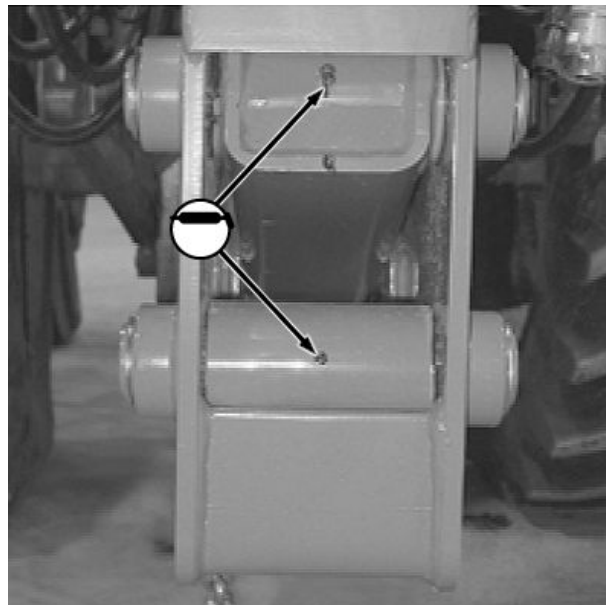


A67368 —UN—18MAY10

Pivoții posteriori ai cuplajului de tractare

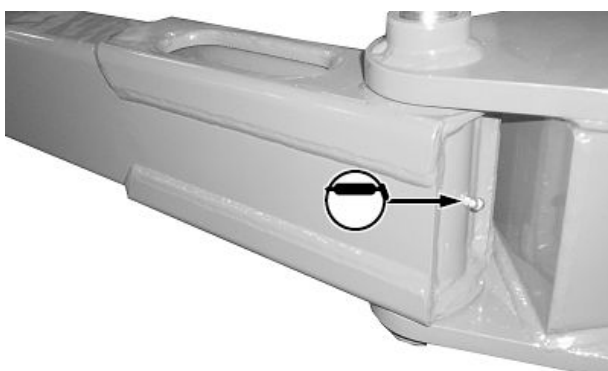

A71343 —UN—25APR11

Pivoții în V

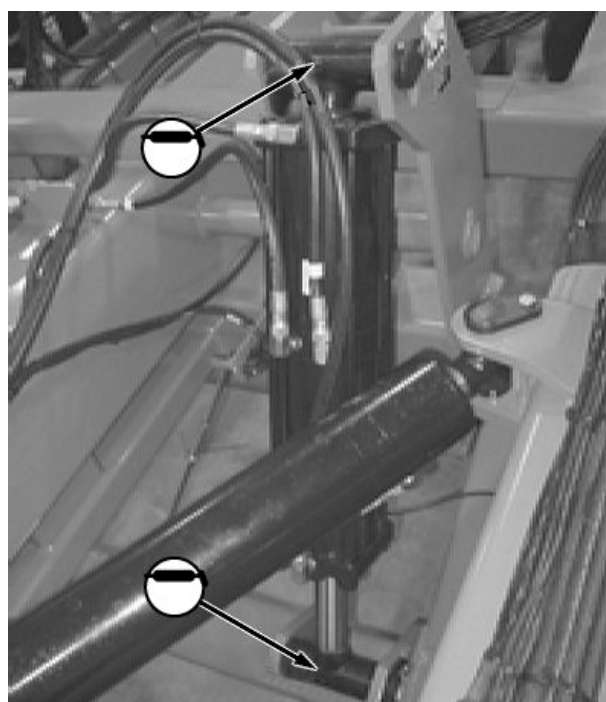


A67363 —UN—18MAY10

Cilindrii de ridicare


Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000377 -58-08JUL14-5/9

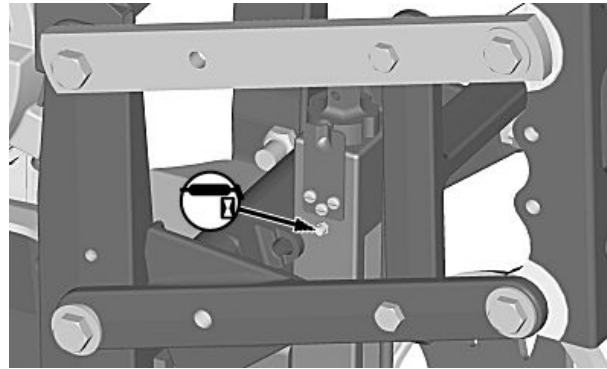

Braț reglare curățător rânduri montat pe unitate

A64844 —UN—01JUN09

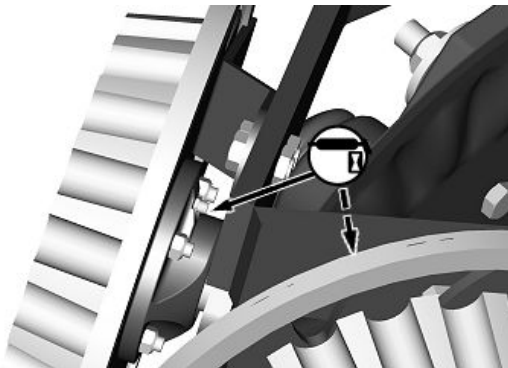

Butuc curățător rânduri montat pe unitate (vedere de sus)

A64845 —UN—01JUN09




Butuc curățător rânduri montat pe unitate (vedere de jos)

A64843 —UN—01JUN09

Brațul de reglare a curățătorului de rânduri necesită șase pompe de lubrifiant. Butucii curățătorului de rânduri necesită lubrifiere până când se simte rezistență ușoară.


Butucii curățătoarelor de rânduri au rulmenți etanșați din fabricație și nu este necesară lubrifierea regulată. Adăugați lubrifiant la niplurile de lubrifiere ale butucilor anual sau la fiecare 200 de ore pentru a preveni pătrunderea prafului la etanșarea rulmenților.

Adăugați lubrifiant încet până când simțiți o ușoară rezistență sau o cantitate mică de lubrifiant iese dintre butuc și lamă. Dacă se montează un rulment de schimb fără etanșare, lubrifiați butucii curățătoarelor de rânduri la interval de 50 de ore.

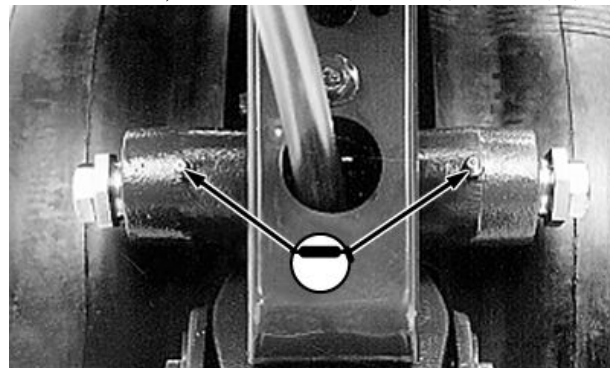


Roțile de control al adâncimii

A38363 —UN—16JUL08

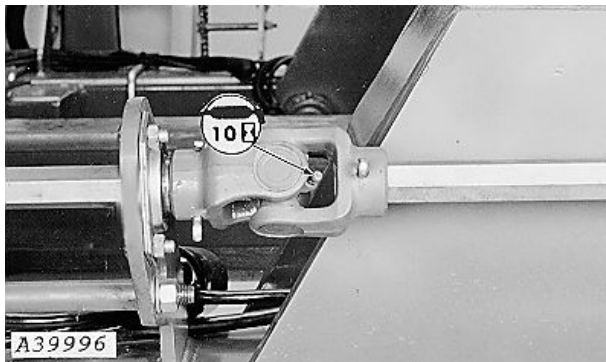

Arborele de perforare

A39996 —UN—28AUG96

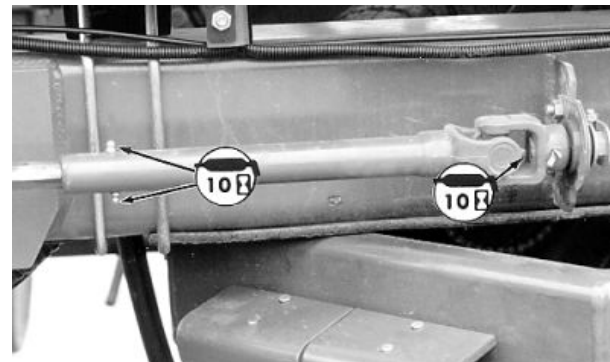


Arborii de perforare

A44253 —UN—07NOV97

Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000377 -58-08JUL14-6/9


Lubrificați lagărul lamei brăzdarului cu lubrifiant de uz general John Deere sau un produs echivalent. Consultați ÎNTREȚINEREA BRĂZDARULUI – LA FIECARE 200 DE ORE din secțiunea Service.

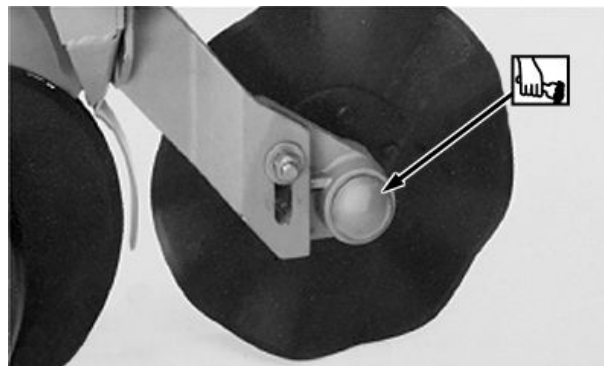

Brăzdar montat pe unitate


A29983 —UN—16JUL08

WP29706,0000377 -58-08JUL14-7/9

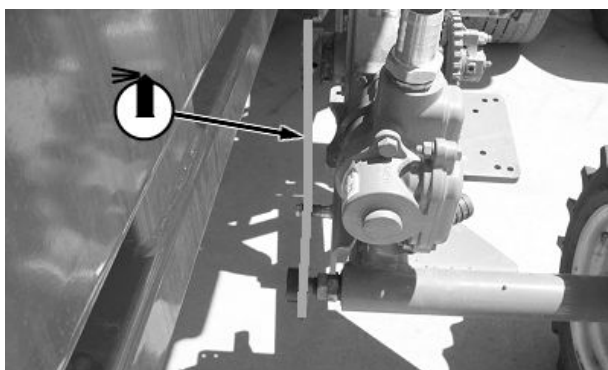

Lanțul de antrenare a fertilizatorului

A73989 —UN—12JAN12

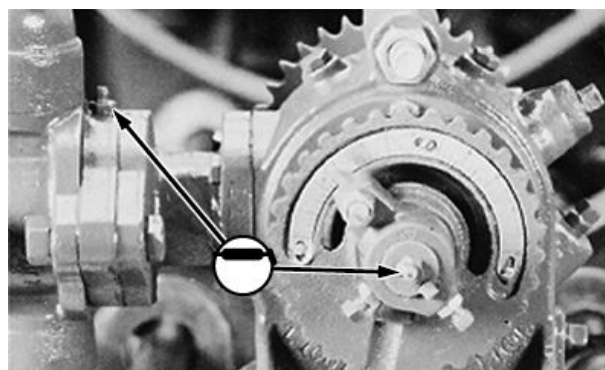


Arbori pompă cu piston

A35436 —UN—16JUL08

WP29706,0000377 -58-08JUL14-8/9

Umpleți carterul pompei cu ulei pentru angrenaje TY6296 SAE 80/90 W EP sau echivalent prin orificiul (A). Umpleți carterul la nivel cu orificiul de verificare (B). După aceea verificați nivelul zilnic.

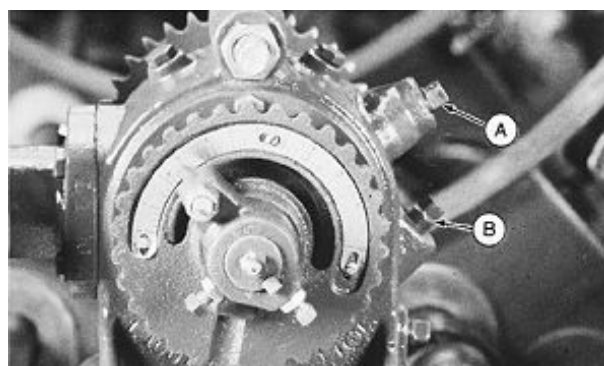

Pompă cu piston

A35437 —UN—21DEC92

WP29706,0000377 -58-08JUL14-9/9

Lubrifierea lanțului cu role și a pinionului pentru pesticide

IMPORTANT: Nu utilizați lubrifiant pe bază de petrol greu care pot produce acumulări de praf sau impurități în pinion sau dinții angrenajelor.


Procedura cea mai eficientă de lubrifiere a lanțului cu role variază, în funcție de condițiile de mediu și/sau de starea lanțului. Scopul este menținerea libertății complete de mișcare la fiecare articulație a lanțului.

Lubrificați toate lanțurile cu role ale plantatorului cu Lubrifiant general de stropire John Deere, TY6350 (sau echivalent) la intervale suficiente pentru a menține mișcarea liberă a lanțurilor.

Când lanțurile cu role rămân neutilizate mai multe zile, umezeala din aer se acumulează pe lanț, ducând la ruginirea acestuia. Rugina poate produce rigidizarea articulațiilor lanțului, restricționând mișcarea liberă normală. Deși este foarte dificil de detectat, această rigiditate poate împiedica rotația lină a componentelor numărătorului de semințe și poate produce reducerea performanțelor.

Mașinile care nu sunt utilizate mai multe zile necesită lubrifierea completă a lanțurilor cu Lubrifiant general de stropire John Deere, TY6350. Dacă lanțurile cu role devin rigide în timpul perioadei de inactivitate, lubrificați înainte de a continua utilizarea. Lăsați lanțurile să funcționeze sau să "lucreze" suficient pentru a vă asigura că toate articulațiile lanțului se deplasează liber, înainte ca funcționarea normală a mașinii să fie reluată.

Lubrificați lanțul de transmisie pentru pesticide (A) și lanțul de transmisie al numărătorului de semințe (B).

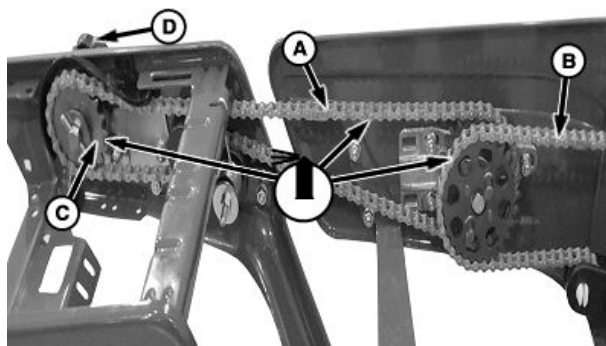

A—Lanțul de transmisie pentru pesticide	C—Pinionul de transmisie pentru pesticide
B—Lanțul de transmisie al contorului de semințe	D—Butonul rotativ de deconectare a transmisiei

Lubrificați pinionul de transmisie pentru pesticide (C). Deplasați butonul rotativ de deconectare a transmisiei (D) înainte și înapoi în timpul stropirii. Lubrifiantul îndepărtează orice acumulare de vopsea sau de murdărie, ceea ce permite pinionului să se rotească liber. În condiții neprielnice, poate fi necesară lubrifierea zilnică a acestor pinioane.

A78891—UN—22AUG13

WP29706,00005C8 -58-22AUG13-1/1

Depanarea

Şasiu

Simptom	Problemă	Soluție
Plantatorul nu se pliază sau nu se depliază.	Lipsa alimentării.	Verificați sursa de alimentare.
	Sistemul hidraulic conectat necorespunzător.	Verificați cuplarea corectă a SCV. Consultați RECOMANDĂRI PRIVIND CONEXIUNILE HIDRAULICE din secțiunea Cuplați echipamentul.
	Procedurile de pliere sau depliere omise.	Urmați pașii corespunzători pentru funcțiile de comutare ale casetei de control.
	Nivelul de ulei hidraulic redus.	Verificați nivelul uleiului la tractor și sistemul de blocare al SCV, dacă este inclus în dotare. Consultați Manualul de utilizare al tractorului.
Plantatorul nu coboară.	Lipsa alimentării.	Verificați sursa de alimentare.
	Sistemul hidraulic conectat necorespunzător.	Verificați cuplarea corectă a SCV. Consultați RECOMANDĂRI PRIVIND CONEXIUNILE HIDRAULICE din secțiunea Cuplați echipamentul.
	Sunt montate siguranțele de service.	Verificați dacă sunt montate siguranțele de service. Repoziționați siguranțele de service.
	Comutatorul TRANS-PLANT (Transport/plantare) în poziția incorectă.	Verificați dacă comutatorul TRANS-PLANT (Transport/plantare) este în poziția PLANT (plantare).
	Nivelul de ulei hidraulic redus.	Verificați nivelul uleiului la tractor și sistemul de blocare al SCV, dacă este inclus în dotare. Consultați Manualul de utilizare al tractorului.

OUO6064,000010F -58-18MAY10-1/1

Acț.

Simptom	Problemă	Soluție
Unitățile de rând de pe partea dreaptă a plantatorului nu plantează.	Dispozitivul de decuplare pe jumătate de lățime a transmisiei este cuplat.	Deplasați comutatorul în poziția centrală.
Unitățile de rând de pe partea stângă a plantatorului nu plantează.	Dispozitivul de decuplare pe jumătate de lățime a transmisiei este cuplat.	Deplasați comutatorul în poziția centrală.

WP29706,00003AD -58-30JUL12-1/1

Unități de rând

Simptom	Problemă	Soluție
Unitățile de rând de pe partea dreaptă a plantatorului nu plantează.	Dispozitivul de decuplare pe jumătate de lățime a transmisiei este cuplat.	Deplasați comutatorul în poziția centrală.
	Suflanta de vid din dreapta este oprită.	Reporniți suflanta de vid.
Unitățile de rând de pe partea stângă a plantatorului nu plantează.	Dispozitivul de decuplare pe jumătate de lățime a transmisiei este cuplat.	Deplasați comutatorul în poziția centrală.
	Suflanta de vid din stânga este oprită.	Reporniți suflanta de vid.
Tuburile de însămânțare se înfundă.	Plantatorul alunecă înapoi la coborâre.	Coborâți plantatorul deplasându-vă înainte.
Adâncimea de însămânțare nu este constantă.	Rotirea volanului tractorului când plantatorul este coborât și staționar. (Numai tractoare cu tracțiune integrală.)	Evitați rotirea volanului tractorului când plantatorul este coborât și staționar.
	Se plantează în strat de însămânțare neregulat.	Măriți deportanța la unitățile care plantează.
	Tuburile de însămânțare sunt parțial blocate sau montate necorespunzător.	Inspectați tuburile de însămânțare. Asigurați-vă că tuburile de însămânțare sunt prinse corespunzător în stativul unității.
Roțile de închidere lasă urme adânci în sol.	Deportanță excesivă a roților de închidere.	Reduceți deportanța roților de închidere.
Roțile de închidere nu întăresc solul în jurul seminței.	Deportanță insuficientă a roților de închidere.	Măriți deportanța roților de închidere.
Roata de închidere trece pe deasupra brazdei de însămânțare.	Centrare necorespunzătoare.	Aliniați piesele.
Roțile de închidere nu aplică o forță egală.	Șasiul roților de închidere nu este drept.	Aduceți la orizontală șasiul roților de închidere.
Lanțul de transmisie cade în mod repetat de pe role.	Lanțul este prea lung.	Îndepărtați numărul adecvat de zale.
	Zalele lanțului sunt rigide.	Lubrifiați sau înlocuiți lanțul.
	Pinioanele sunt aliniate greșit.	Aliniați pinioanele.
Monitorul nu numără semințele.	S-a acumulat mizerie sau reziduuri în tubul de însămânțare sau pe senzor.	Curățați tubul de însămânțare și senzorul cu peria de curățare.

WP29706,00003AE -58-30JUL12-1/1

Contor cu vid container de 1,5, 2 și 3 bușeli

Simptom	Problemă	Soluție
Valori incorecte la monitor.	Senzorii tuburilor de însămânțare sunt murdari.	Curățați senzorii. Consultați Curățarea senzorului de semințe din secțiunea Service.
Nu se plantează nicio sămânță.	Containere goale.	Umpleți containerele.
	Lipsă vid.	Consultați Nivel scăzut de vid de la contorul cu vid din secțiunea Depanarea.
Spațiere necorespunzătoare a semințelor.	Tuburile de însămânțare înfundate sau deteriorate.	Inspectați tuburile de însămânțare.
	Orificiile de vid ale discurilor de însămânțare sunt blocate.	Curățați discurile de însămânțare.
	Tratamentul pentru semințe aplicat de fermier duce la acumulări, semințele se lipesc.	Urmați procedura recomandată de utilizare și aplicare.
	Periile contorului sunt uzate.	Înlocuiți periile.
	Nivel scăzut de vid.	Consultați Nivel scăzut de vid de la contorul cu vid din secțiunea Depanarea.
	Sistem de plantare sau lanțuri de transmisie pentru însămânțare ruginite.	Lubrifiați lanțurile și verificați dacă se mișcă liber.
	Acumulare de impurități pe transmisia pentru erbicide sau insecticide.	Curățați transmisia.
	Etanșările contorului sunt uzate.	Înlocuiți garniturile.
	Butucii discurilor de însămânțare reglați necorespunzător.	Reglați din nou butucii.
	Nivel necorespunzător de vid.	Reglați nivelul de vid la setările recomandate.
	Discuri de însămânțare uzate.	Înlocuiți discurile.
	Tuburile de însămânțare montate necorespunzător sau uzate.	Reinstalați sau înlocuiți tuburile de însămânțare. Asigurați-vă că sunt amplasate corespunzător cârligele tuburilor de însămânțare în stativul unității.
	Dispozitiv de protecție a tuburilor de însămânțare uzat.	Înlocuiți dispozitivul de protecție.
	Semințele tratate se lipesc în celule.	Măriți rata de aplicare a lubrifiantului cu talc John Deere.
	Discurile de însămânțare nu au fost stropite cu lubrifiant pe bază de grafit.	Stropiți discurile de însămânțare cu lubrifiant cu grafit de stropire TY25797.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003B1 -58-09JUL14-1/4

Simptom	Problemă	Soluție
Număr de semințe redus.	Dacă pe monitor apare număr redus de exemplare și contorizările de pe câmp sunt corecte, senzorii sunt murdari.	Curățați tuburile de însămânțare și senzorii.
	Orificiile de vid ale discurilor de însămânțare sunt blocate.	Curățați discurile de însămânțare. Disc de tip plat: Montați ansamblul de desprindere a semințelor sau înlocuiți ansamblul de desprindere a semințelor uzat.
	Semințele "murdare" blochează orificiile de vid.	Folosiți semințe curate. Disc de tip plat: Montați ansamblul de desprindere a semințelor sau înlocuiți ansamblul de desprindere a semințelor uzat.
	Ștergător pentru discuri de însămânțare lipsă.	Înlocuiți ștergătorul.
	Semințele "tratate" se lipesc în celule.	Adăugați lubrifiant cu talc John Deere la containerele de semințe.
	Tratamentul pentru semințe aplicat de fermier duce la acumulări, semințele se lipesc.	Urmați procedura recomandată de utilizare și aplicare.
	Lanțuri ruginite la unitatea de plantare.	Lubrifiați lanțurile și verificați dacă se mișcă liber.
	Nivel scăzut de vid.	Consultați Nivel scăzut de vid de la contorul cu vid din secțiunea Depanarea.
	Acumulare de impurități pe transmisiile pentru erbicide sau insecticide.	Curățați transmisiile.
	Etanșările contorului sunt uzate.	Înlocuiți garniturile.
	Discuri de însămânțare uzate.	Înlocuiți discurile de însămânțare.
	"Legarea" semințelor în container.	Adăugați lubrifiant cu talc John Deere la containerele de semințe. Curățați contorul cu vid și containerul.
	"Legarea" semințelor în contor.	Deschideți deflectorul contorului. Adăugați lubrifiant cu talc John Deere la containerele de semințe. Curățați contorul cu vid și containerul.
	Dimensiunea semințelor nu este compatibilă cu discurile de însămânțare.	Utilizați discuri de însămânțare corespunzătoare.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003B1 -58-09JUL14-2/4

Simptom	Problemă	Soluție
	Nivel de vid prea redus.	Ridicați nivelul de vid.
	Viteză de plantare prea mare pe teren neregulat.	Plantați la viteza recomandată în tabelul cu ratele de plantare. Măriți deportanța unității.
	Peria contorului este montată necorespunzător sau uzată.	Montați peria corespunzător sau înlocuiți-o.
	Se utilizează o setare incorectă de eliminare a dublurilor.	Reduceți acoperirea cu eliminarea dublurilor a orificiului de vid.
Număr de semințe ridicat.	Nivel de vid ridicat.	Reglați nivelul de vid.
	Contor cu vid defect.	Verificați furtunul pneumatic conectat la contor. Curățați furtunul dacă este înfundat. Înlocuiți furtunul dacă este deteriorat.
	Discuri de însămânțare uzate.	Înlocuiți discurile de însămânțare.
	Dimensiunea semințelor nu este compatibilă cu discurile de însămânțare.	Utilizați discuri de însămânțare corespunzătoare.
	Viteză de plantare prea mică.	Plantați la viteza recomandată în tabelele cu ratele de plantare.
	Peria contorului este montată necorespunzător.	Montați peria corespunzător.
	Butucii discurilor de însămânțare slăbiți.	Reglați butucii.
	Se utilizează o setare incorectă de eliminare a dublurilor.	Măriți acoperirea cu eliminarea dublurilor a orificiului de vid.
Tuburile de însămânțare se înfundă.	Plantatorul alunecă înapoi la coborâre.	Coborâți plantatorul deplasându-vă înainte.
	Rotirea volanului tractorului când plantatorul este coborât și staționar. (Numai la tractoare cu tracțiune integrală.)	Evitați rotirea volanului tractorului când plantatorul este coborât și staționar.
Adâncimea de însămânțare nu este constantă.	Se plantează în strat de însămânțare neregulat.	Măriți deportanța la unitățile care plantează.
	Tuburile de însămânțare sunt parțial blocate sau montate necorespunzător.	Inspectați tuburile de însămânțare. Asigurați-vă că tuburile de însămânțare sunt prinse corespunzător în stativul unității.
Prea multe omiteri.	Viteză de plantare prea mare.	Reduceți viteza de plantare.
Defecțiune prematură a etanșării motorului suflantei.	Conexiuni hidraulice necorespunzătoare.	Verificați conexiunile.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00003B1 -58-09JUL14-3/4

Simptom	Problemă	Soluție
Nivel scăzut de vid.	Presiune ridicată la evacuarea carcasei.	Verificați contrapresiunea la motor pentru a vă asigura că aceasta are cel mult 25 psi.
	Oprirea supapelor SCV în poziția neutră.	Oprți supapele SCV în poziția de deplasare liberă pe orizontală.
	Conexiuni hidraulice necorespunzătoare.	Verificați conexiunile.
	Furtunurile de vid ale sistemului de plantare nu sunt conectate la contor.	Conectați furtunurile de vid la contor.
	Supapa de control este reglată incorect.	Reglați butonul supapei de control.
	Sistemul de distribuție a aerului înfundat cu praf.	Curățați sistemul de distribuție a aerului.
	Furtunurile de distribuție îndoite sau strangulate.	Aranjați din nou furtunurile.
	Dispozitivul de protecție a suflantei înfundat cu praf sau tratamente pentru semințe.	Curățați dispozitivul de protecție a suflantei.
	Mânerul carcasei contorului nu este cuplat.	Cuplați mânerul carcasei la cameră.
	Etanșările contorului sunt uzate sau deteriorate.	Inspectați etanșările. Așezați-le din nou sau înlocuiți-le.
Nivel neregulat de vid.	Sistemul de distribuție a aerului asamblat fără garnituri inelare.	Adăugați garnituri inelare.
	Sistemul de distribuție a aerului înfundat cu praf.	Curățați sistemul de distribuție a aerului.
	Supapa de control defectă.	Înlocuiți supapa de control.
	Nivelul de ulei al tractorului scăzut.	Adăugați ulei.

WP29706,00003B1 -58-09JUL14-4/4

Lucrările de service și reglaje

Intervale de service

Service	Intervale						
	Atunci când este necesar	Începutul sezonului	La 10 de ore sau zilnic	La 50 de ore	La 100 de ore	La 200 de ore	Finalul sezonului
Montați și demontați tuburile de însămânțare.	•						
Curățați senzorului tubului de însămânțare.	•						
Strângeți șuruburile roților.				•			
Montați o etanșare nouă la sistemul de vid.	•						
Înlocuiți lamele deschizătoarelor de însămânțare și dispozitivul de protecție a tuburilor de însămânțare.	•						
Inspectați și reglați lamele deschizătoarelor de însămânțare.	•						
Reglați roțile de control al adâncimii.	•						
Calibrați contorul pentru insecticide sau erbicide.	•						
Inspectați lanțurile de transmisie ale unităților de rând și pinioanele.					•		
Întreținerea brăzdarului	•	•			•	•	
Curățați sistemul de vid.	•			•			
Inspectați motorul cu vid.			•				
Schimbați uleiul compresorului hidraulic. ^a		•					
Verificați nivelul uleiului în compresorul de aer hidraulic.			•				
Schimbați filtrul acționării cu rată variabilă.							• ^b


^aSchimbați uleiul la pompa compresorului după primele 20 de ore de funcționare, apoi o dată pe sezon.

^bInterval maxim de 24 luni.

WP29706,00002CB -58-03MAY16-1/1

Utilizați proceduri de service sigure

⚠ ATENȚIE: Pentru a contribui la prevenirea rănirii grave sau morții dumneavoastră sau a altor persoane cauzate de deplasarea neașteptată, efectuați lucrările de service cu mașina pe o suprafață dreaptă. Coborâți plantatorul la sol sau fixați și blocați suficient plantatorul ridicat înainte de efectuarea lucrărilor de service. Dacă mașina este conectată la tractor, cuplați frâna de parcare și/sau cuplați transmisia în poziția de parcare, opriți motorul și scoateți cheia din contact. Dacă mașina este decuplată de la tractor, blocați roțile și utilizați suporturi de susținere pentru a preveni deplasarea.

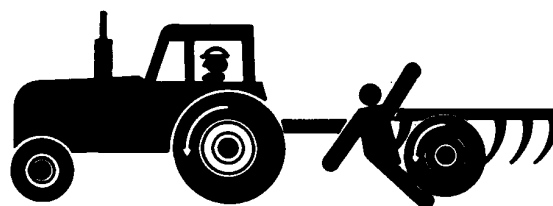

N40000—UN—28SEP88

AG,OUO6074,1362 -58-03MAR16-1/1

Efectuați întreținerea de siguranță

Înțelegeți procedurile de service înainte de a începe lucrul. Păstrați zona curată și uscată.

Niciodată nu lubrifiați, servisați sau reglați mașina în timpul mișcării. Feriți mâinile, picioarele și îmbrăcămintea de părțile antrenatoare. Decuplați sursa de putere și acționați comenzile pentru eliberarea presiunii. Coborâți echipamentele la pământ. Opriti motorul. Scoateți cheia de contact. Lăsați mașina să se răcească.

Rezemați sigur orice elemente ale mașinii care trebuie ridicate pentru activitatea de întreținere.

Păstrați toate piesele în condiții bune și instalate corespunzător. Reparați defecțiunile imediat. Înlocuiți piesele rupte sau uzate. Eliminați orice acumulări de vaselină, ulei sau rămășițe.

La echipamentul auto-propulsat, deconectați cablul de masă al bateriei (-) înainte de a face reglaje la sistemele electrice sau de a suda la mașină.

La utilajele remorcate, deconectați echipamentul de cuplare de la tractor înainte de servizarea componentelor sistemului electric sau de a suda la mașină.



TS218 —UN—23AUG88

DX.SERV -58-17FEB99-1/1


Întrețineți și operați pulverizatoarele de substanțe chimice în siguranță

Substanțele chimice folosite în pulverizatoarele agricole pot fi dăunătoare sănătății dumneavoastră sau mediului înconjurător dacă nu sunt folosite cu grijă.

Urmați întotdeauna toate indicațiile etichetelor pentru utilizarea efectivă, sigură și legală a substanțelor chimice agricole.

Reduceți riscul de expunere și vătămare:

- Purtați echipament de protecție adecvat conform recomandărilor fabricantului. (Consultați 'Manipulați substanțele chimice în siguranță' în secțiunea Siguranță.)
- Umpleți, spălați, calibrați și decontaminați pulverizatoarele într-o zonă departe de bazine de apă, lacuri sau râuri, zone cu depozite de alimente, sau grădini, sau în apropierea zonelor locuite.
- Țineți copiii departe de substanțele și soluțiile chimice
- Dacă substanțele chimice concentrate sau pulverizate ajung în contact cu pielea, mâinile sau fața, spălați imediat cu apă și săpun.
Dacă substanțele chimice concentrate sau pulverizate ajung în ochi, spălați imediat cu apă
- Dacă duzele se înfundă sau sistemul funcționează defectuos, opriți motorul și eliberați presiunea de pulverizare din sistem.
- Nu duceți capetele duzei sau alte componente la gură pentru a le desfunda. Păstrați capete de rezervă la îndemână pentru a le înlocui.
- Minimizați riscul de curgere a pulverizatorului.
 - Folosiți capete de duză mari la presiuni joase
 - Nu operați sistemele de împrăștiere a soluțiilor la presiuni care depășesc 345kPa (3.5 bar) (50 psi).
 - Nu pulverizați când vântul depășește 16 km/h (10 mph).

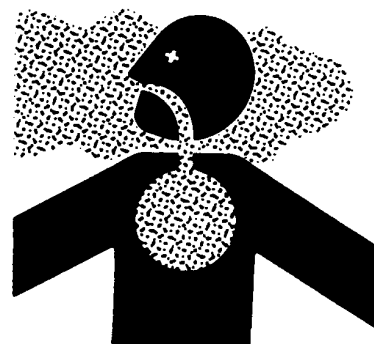

- Nu pulverizați când vântul suflă spre o cultură apropiată sensibilă, spre o grădină sau zonă populată.
- Eliminați corespunzător substanțele chimice nefolosite, soluțiile de spălare și containerele pentru substanțe chimice goale.
- Decontaminați echipamentul folosit la amestecarea, transferul și aplicarea substanțelor chimice după utilizare.

DX,WW,CHEM02 -58-05APR04-1/1

TS272 —UN—23AUG88

TS220 —UN—15APR13

Sudarea în apropierea unităților de control electronice

IMPORTANT: Nu porniți motorul cu echipamentul de sudare cu arc electric. Curenții și tensiunile sunt prea mari și pot cauza deteriorări definitive.

1. Deconectați cablul negativ (-) de la baterie.
2. Deconectați cablul pozitiv (+) de la baterie.
3. Conectați împreună terminalele pozitiv și negativ. Nu le atașați la cadrul vehiculului.
4. Îndepărtați sau mutați orice părți ale cablajului din zona de sudare.
5. Conectați masa aparatului de sudare aproape de punctul de sudare și departe de unitățile de control.



6. După sudare, parcurgeți pașii 1—5 în ordine inversă.

DX,WW,ECU02 -58-14AUG09-1/1

TS963 —UN—15MAY90

Păstrați curați conectorii unităților de control electronice

IMPORTANT: Nu deschideți unitatea de control și nu curățați cu pulverizatoare sub presiune. Umezeala, mizeria și alți contaminanți pot cauza deteriorarea definitivă.

1. Păstrați terminalele curate și fără reziduuri străine. Umezeala, mizeria și alți contaminanți pot cauza în timp corodarea terminalelor și conexiuni electrice imperfecte.
2. Dacă un conector nu este utilizat, puneți pe el un capac potrivit pentru praf sau o etanșare corespunzătoare pentru a-l proteja de reziduuri străine și umezeală.
3. Unitățile de control nu sunt reparabile.
4. Întrucât unitățile de control sunt componentele CEL MAI PUȚIN probabil să se defecteze, izolați defectul înainte de înlocuire prin încheierea unei proceduri de diagnosticare. (Contactați reprezentantul John Deere.)
5. Terminalele cablajului și conectorii pentru unitățile de control electronice se pot repara.

DX,WW,ECU04 -58-11JUN09-1/1

Întrețineți pneurile în siguranță

⚠ ATENȚIE: Fragmentele de pneu și de jantă rezultate prin explozie pot cauza răni serioase sau moartea.


Nu încercați să montați un pneu până când nu aveți echipamentul și experiența adecvate pentru a efectua această lucrare.

Mentineți întotdeauna presiunea corectă în pneuri. Nu umflați pneurile peste presiunea recomandată.

Niciodată nu sudați sau încălziți un ansamblu roată și pneu. Căldura poate cauza o creștere a presiunii aerului rezultând explozia pneului. Sudarea poate slăbi structural sau deforma roata.

Când umflați pneuri, utilizați un manșon de prindere și un furtun de extensie suficient de lung pentru a vă permite să stați într-o parte și NU în fața sau peste ansamblul pneului. Utilizați o cușcă de siguranță dacă este disponibilă.

Verificați roțile pentru presiune joasă, tăieturi, umflături, jante deteriorate sau șuruburi de fixare și piulițe lipsă.

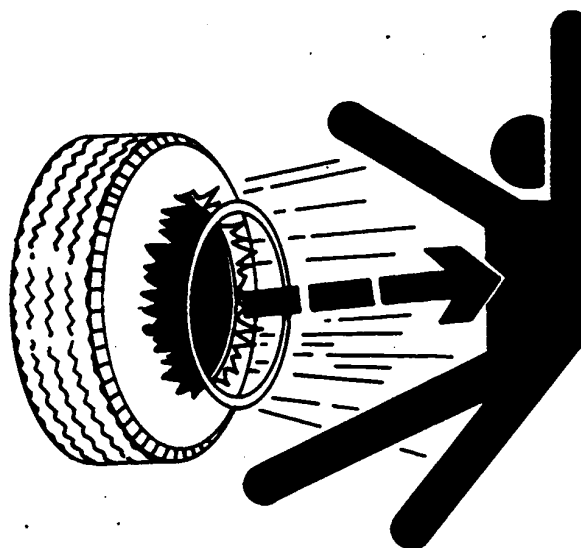


TS211—UN—15APR13

DX,RIM1 -58-27OCT08-1/1

Valorile cuplurilor pentru bolțuri și șuruburi în sistem metric

TS1670 —UN—01MAY03

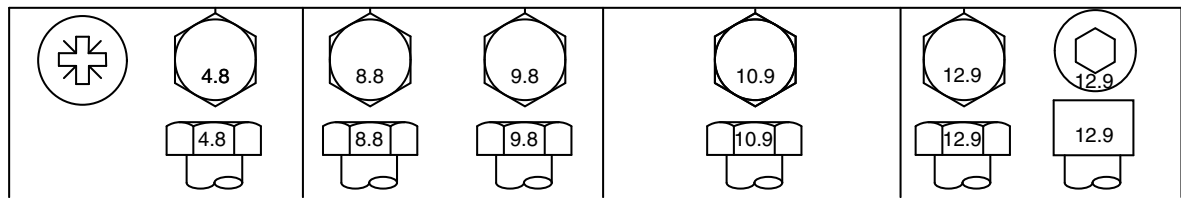

Mărima bolțului sau șurubului	Grupa 4.8				Grupa 8.8 sau 9.8				Grupa 10.9				Grupa 12.9			
	Lubrifiat ^a		Uscat ^b		Lubrifiat ^a		Uscat ^b		Lubrifiat ^a		Uscat ^b		Lubrifiat ^a		Uscat ^b	
	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Nm	lb.-ft.														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Valorile cuplurilor listate sunt numai pentru uz general și sunt stabilite pe baza rezistenței bolțului sau a șurubului. NU folosiți aceste valori dacă pentru o aplicație anume se dă o valoare a momentului sau o procedură de strângere diferită. Pentru organe de asamblare din oțel inoxidabil sau pentru piulițe de pe bride, respectați instrucțiunile de strângere pentru aplicații specifice. Strângeți elementele de plastic sau piulițele de blocare crestate din oțel prin rotirea piuliței la cuplul de strângere pentru uscat indicat în tabel, cu excepția cazurilor când sunt date alte indicații pentru aplicații specifice.

Bolțurile de forfecare sunt proiectate să cedeze la sarcini predeterminate. Înlocuiți întotdeauna bolțurile de forfecare cu altele având aceeași grupă de proprietăți. Înlocuiți organele de asamblare cu altele din aceeași grupă sau dintr-o grupă superioară. Dacă sunt folosite organe de asamblare dintr-o grupă superioară, strângeți-le la valoarea cuplului originalului. Asigurați-vă că filetele organelor de asamblare sunt curate și ați început operația de înfiletare corect. Când este posibil, lubrifiați organele de asamblare netede sau zincate cu excepția piulițelor de blocare, a bolțurilor sau piulițelor de fixare a roților, în afara cazurilor când sunt date instrucțiuni specifice aplicațiilor.





^a“Lubrifiat” înseamnă acoperit cu un lubrifiant ca ulei de motor, sau organe de asamblare fosfatate și acoperite cu ulei, sau organe de asamblare M20 sau mai mari acoperite cu un strat de zinc JDM F13C, F13F sau F13J.

^b“Uscat” înseamnă neted sau acoperit cu zinc fără lubrifiere, sau organe de asamblare M6 până la M18 acoperite cu un strat de zinc JDM F13B, F13E sau F13H.

DX,TORQ2 -58-12JAN10-1/1

Valorile cuplurilor pentru bolțuri și șuruburi în sistem inch unificat

TS1671 —UN—01MAY03



Mărimea bolțului sau șurubului	SAE Grupa 1				SAE Grad 2 ^a				SAE Grupa 5, 5.1 sau 5.2				SAE Grupa 8 sau 8.2			
	Lubrifiat ^b		Uscat ^c		Lubrifiat ^b		Uscat ^c		Lubrifiat ^b		Uscat ^c		Lubrifiat ^b		Uscat ^c	
	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Nm	lb.-ft.														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Valorile cuplurilor listate sunt numai pentru uz general și sunt stabilite pe baza rezistenței bolțului sau a șurubului. NU folosiți aceste valori dacă pentru o aplicație anume se dă o valoare a momentului sau o procedură de strângere diferită. Pentru elemente din plastic sau pentru piulițe de blocare crestate din oțel, pentru organe de asamblare din oțel inoxidabil, sau pentru piulițele de pe bride, respectați instrucțiunile de strângere pentru aplicații specifice. Bolțurile de forfecare sunt proiectate să cedeze la sarcini predeterminate. Înlocuiți întotdeauna bolțurile de forfecare cu altele din aceeași grupă.

Înlocuiți organele de asamblare cu altele din aceeași grupă sau dintr-o grupă superioară. Dacă sunt folosite organe de asamblare dintr-o grupă superioară, strângeți-le la valoarea cuplului originalului. Asigurați-vă că filetele organelor de asamblare sunt curate și ați început operația de înfiletare corect. Când este posibil, lubrifiați organele de asamblare netede sau zincate cu excepția piulițelor de blocare, a bolțurilor sau piulițelor de fixare a roților, în afara cazurilor când sunt date instrucțiuni specifice aplicațiilor.

^aGrupa 2 se folosește pentru șuruburi cu cap hexagonal (nu bolțuri hexagonale) până la 6 in. (152 mm) lungime. Grupa 1 se folosește pentru șuruburi cu cap hexagonal peste 6 in. (152 mm) lungime, și pentru toate tipurile de bolțuri și șuruburi de orice lungime.

^b"Lubrifiat" înseamnă acoperit cu un lubrifiant ca ulei de motor, sau organe de asamblare fosfatate și acoperite cu ulei, sau organe de asamblare de 7/8 in. sau mai mari acoperite cu un strat de zinc JDM F13C, F13F sau F13J.

^c"Uscat" înseamnă neted sau acoperit cu zinc fără lubrifiere, sau organe de asamblare 1/4 până la 3/4 in. acoperite cu un strat de zinc JDM F13B, F13E sau F13H.

DX,TORQ1 -58-12JAN10-1/1

Strângerea lanțurilor de transmisie

Pentru a stabili devierea lanțului, efectuați următoarele proceduri:

1. Rotiți transmisia pentru a strânge lanțul.
2. Puneți o riglă (B) pe porțiunea curbată a lanțului.

NOTĂ: Asigurați-vă că o parte a lanțului este tensionată în timpul măsurării.

3. La centrul distanței dintre arbori (A), utilizați o riglă (C) pentru a măsura devierea din partea de sus a lanțului în partea de jos a riglei.

IMPORTANT: Nu strângeți lanțurile excesiv; acest lucru poate produce uzura excesivă a lanțurilor și deteriorarea arborilor și lagărelor.

4. Reglați centrele arborilor sau tensionatoarele lanțurilor conform specificației.


Specificație

Lanț—Deviere..... Deviere de 6,4 mm (1/4 in) a lanțului pe o distanță de 31 cm (12 in)


A—Distanță dintre arbori

B—Riglă

C—Riglă gradată

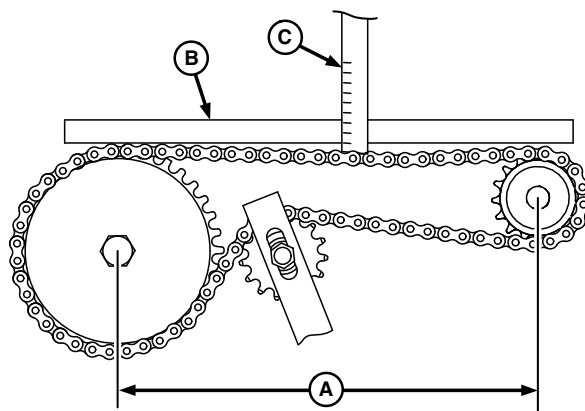

Lanț de transmisie cu roată de tensionare

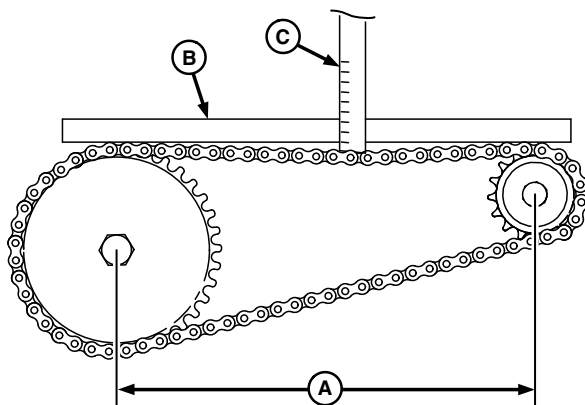

Lanț de transmisie fără roată de tensionare

A70496—UN—31JAN11

A70495—UN—31JAN11

OUO6064,0000377 -58-11MAY16-1/1

Strângerea șuruburilor de roată

IMPORTANT: Verificați cuplul la piulițele de roată înainte de utilizarea mașinii, după primele 10 ore de exploatare și apoi la fiecare 50 de ore.

Strângeți șuruburile roților de aripă (A) și piulițele roții de aripă (B) la cuplul specificat.

Specificație

Șuruburile și piulițele
roților de aripă—Cuplu.....176 N·m
(130 lb.-ft.)

Strângeți piulițele de roată (C) la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....176 N·m
(130 lb.-ft.)

Strângeți piulițele de roată (D) la cuplul specificat.

Specificație

Piulițe de roată—Cuplu.....675 N·m
(500 lb.-ft.)

Strângeți șuruburile și piulițele de fixare ale ansamblului pneu-jantă pe extensie (E) la cuplul specificat.

Specificație

Șuruburile și piulițele de
fixare a ansamblului
pneu-jantă pe
extensie—Cuplu.....339 N·m
(250 lb.-ft.)


A—Șuruburi roți de aripă (6
buc. pe roată)

B—Piulițe roți de aripă (6 buc.)


C—Piulițe roți șasiu central (6
buc. pe butuc) (șasiu mic)

D—Piulițe roți șasiu central (10
buc. pe butuc) (șasiu mare)


E—Șurub și piuliță de fixare
a ansamblului pneu-roată
pe extensie pentru șasiul
central (12 buc. pe roată)

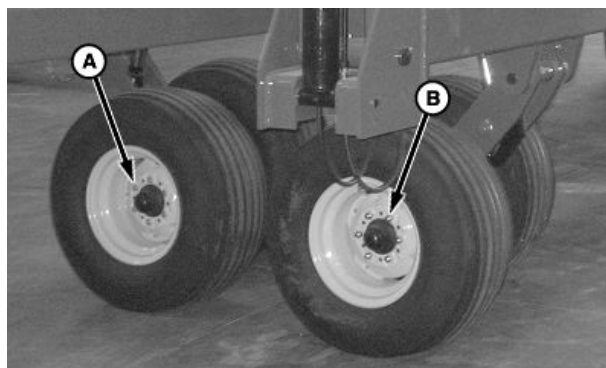

Roțile aripilor

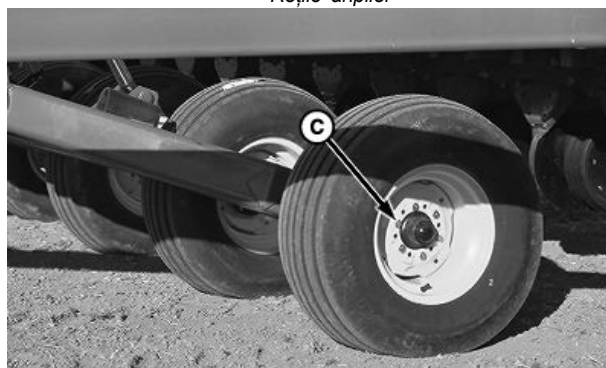

Roțile șasiului central (șasiu mic)

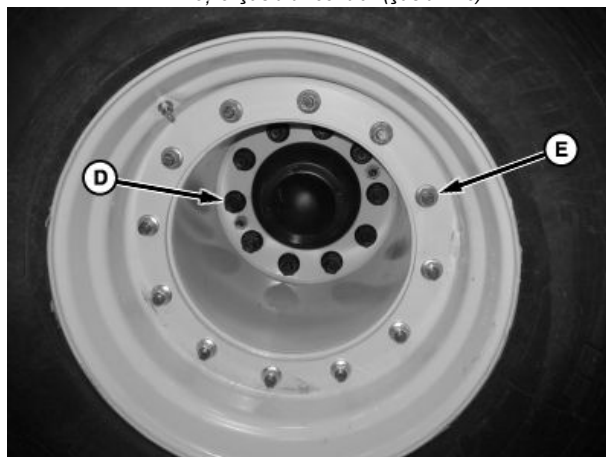

Roțile șasiului central (șasiu mare)

A73984 —UN—09JAN12

A73985 —UN—09JAN12

A73986 —UN—09JAN12


WP29706,00002C9 -58-23JUL12-1/1

Reglați înălțimea șasiului principal

NOTĂ: Condițiile de sol afectează înălțimea șasiului.
Roțile aripilor pot fi reglate diferit față de roțile șasiului central, datorită diverselor echipamente anexe și configurații ale șasiului.

Pentru a mări înălțimea șasiului principal în condiții în care șasiul principal este mai jos decât aripile, mutați știftul cilindrului de transport superior în orificiul (A).

A—Orificiu

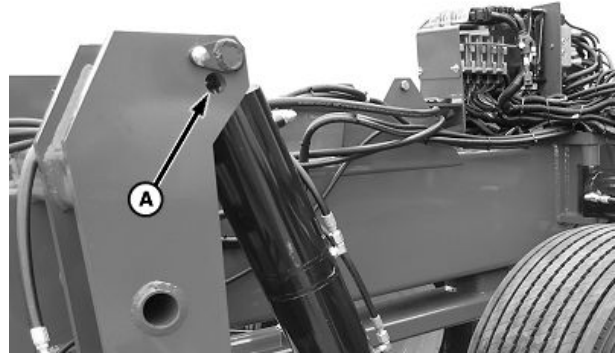

A71633 —UN—23MAY11


OUC6064.0000687 -58-09JAN12-1/1

Reglați înălțimea șasiului aripilor

NOTĂ: Condițiile de sol afectează înălțimea șasiului.
Roțile aripilor pot fi reglate diferit față de roțile șasiului central, datorită diverselor echipamente anexe și configurații ale șasiului.

Reglați conectorul în U cu filet (A) la capătul tijei cilindrului roților aripilor pentru a obține înălțime suplimentară pentru șasiul aripilor.


A—Cuplajul în U

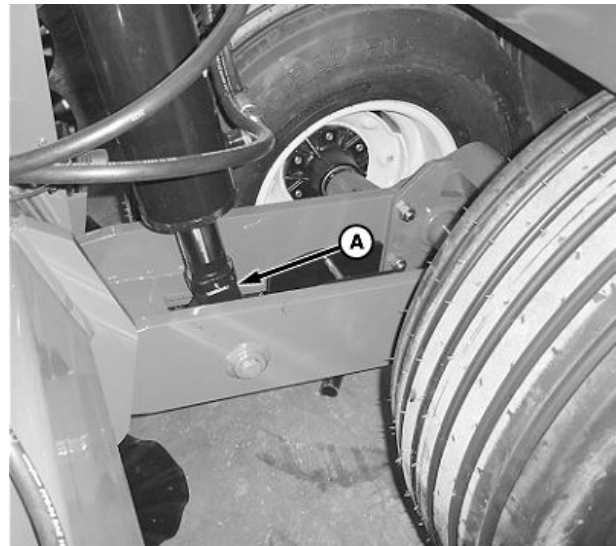


A68164 —UN—13JUL10

WP29706.00003B0 -58-30JUL12-1/1

Montarea și demontarea tuburilor de însămânțare

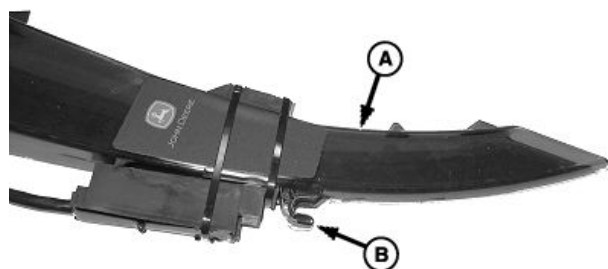

A59900 —UN—02APR07

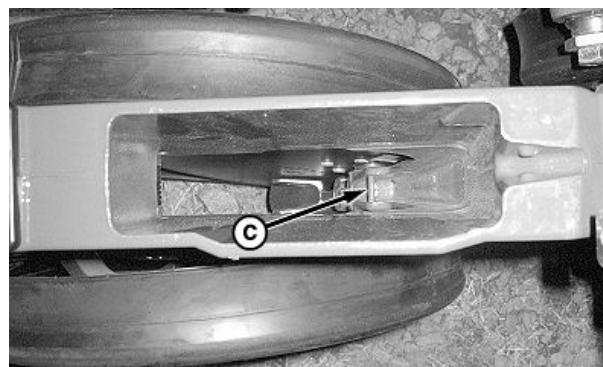


A66859 —UN—26MAR10

1. Conectați cablajul monitorului la cablajul senzorului.
NOTĂ: Montați conectorul cablajului în unitatea de plantare în același timp cu tubul de însămânțare.
2. Introduceți tubul de însămânțare (A) în unitatea de plantare astfel încât cârligul (B) să se cupleze cu știftul de aliniere (C).
3. Amplasați tubul de însămânțare astfel încât lamelele (D) să se blocheze în orificii.
4. Pentru a demonta tubul de însămânțare, strângeți lamelele cu degetele până când se eliberează din piesa turnată. Trageți tubul în sus.

A—Tub de însămânțare
B—Cârlig

C—Știft
D—Lamele

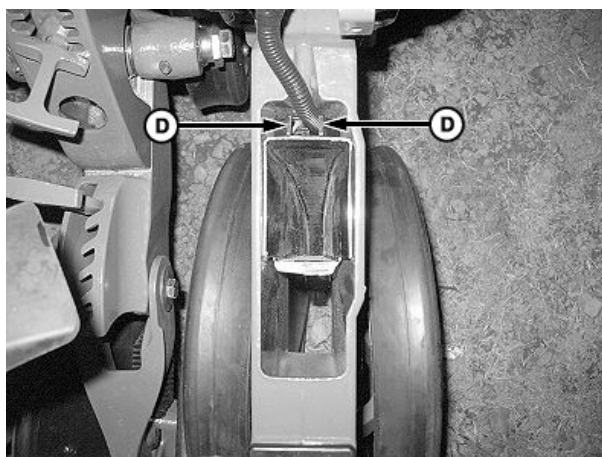

A66860 —UN—26MAR10

OOU6064,000004B -58-11MAY16-1/1


Curățarea senzorului tubului de însămânțare

Este posibil ca semințele tratate intens sau condițiile cu praf excesiv să creeze o acumulare excesivă de praf și tratament pentru semințe în tuburile de însămânțare care să blocheze lampa senzorului de însămânțare. Când lampa senzorului de însămânțare este blocată, apar valori minime incorecte pentru numărul de exemplare sau avertismente false privind limita minimă.

Curățați periodic zona senzorului de însămânțare din tubul de însămânțare cu peria uscată prevăzută.

IMPORTANT: Nu plantați din nou până când nu sunt uscate toate suprafețele interioare ale tubului de însămânțare.

Dacă pătrunde umezeala în tubul de însămânțare pe timp de ploaie sau în timpul spălării plantatorului, praful din tubul de însămânțare se transformă în noroi. Dacă este

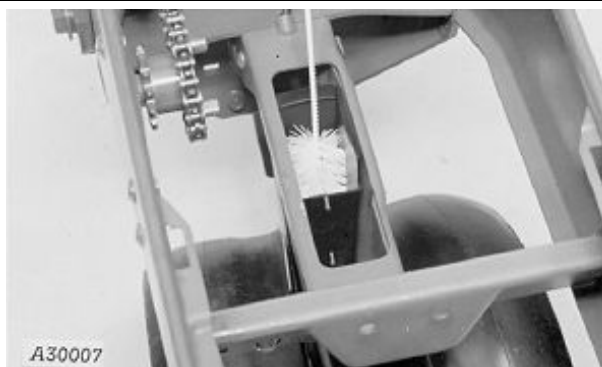

A30007

A30007 —UN—06OCT88

prezentă umezeală sau dacă reziduurile uscate sunt dificil de îndepărtat cu o perie uscată, folosiți detergent ușor și apă împreună cu peria. Lăsați suprafețele interioare ale tubului de însămânțare să se usuce.

AG,OOU1074,849 -58-11MAY16-1/1

Curățarea sistemului de vid

Murdăria sau tratamentele pentru semințe se pot acumula în sistemul cu vid și pot produce nivel scăzut de vid la sistemele de plantare. Nivelul scăzut de vid duce la pierderea preciziei de numărare a semințelor.

! ATENȚIE: Evitați rănila provocate de substanțe chimice la ochi, piele sau plămâni. Atunci când utilizați substanțe de tratare a semințelor, citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta substanței de tratare chimică.

Curățați sistemul de distribuție a aerului cel puțin o dată pe săptămână în timpul utilizării sau mai des în condiții cu praf excesiv.

Curățați în felul următor:

1. Porniți suflantele de vid și setați fluxul hidraulic la 75%.
2. Deconectați furtunurile de vid de la contoare, unul câte unul. Inspectați și curățați toate substanțele străine de la ambele capete ale furtunurilor. Scuturați furtunul câteva secunde și conectați-l din nou la contor.
3. Îndepărtați și instalați capacele de capăt de la fiecare tub cu vid, unul câte unul.

OUC6435,0001AEC -58-11MAY16-1/1

Inspectați lanțurile de transmisie și pinioanele Row Command™

1. Pentru referință rapidă, când sunt montate lanțuri noi, opritorul dispozitivului de tensionare (A) este în poziția indicată.

Când lanțurile au fost utilizate un sezon, opritorul dispozitivului de tensionare (B) poate fi mai vertical decât este indicat.


Un dispozitiv de tensionare vertical este o indicație să demontați verigi sau să înlocuiți lanțul.

A—Opritorul dispozitivului de tensionare

B—Opritorul dispozitivului de tensionare



A66016 —UN—09DEC09

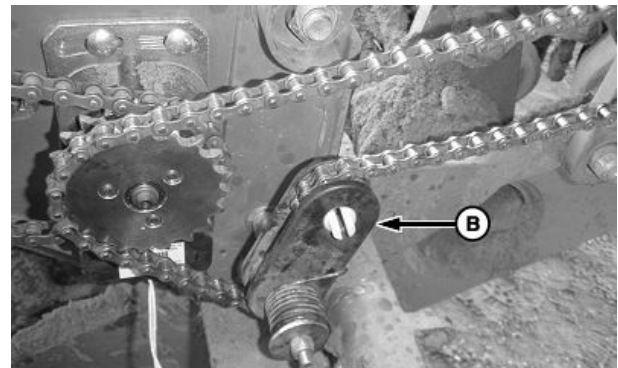

A66017 —UN—09DEC09


Continuare pe pagina următoare

OUC6045,00001EC -58-04APR13-1/2

2. Inspectați dacă nu sunt uzate și deteriorate toate lanțurile (A) și pinioanele (B). Dacă este necesar, înlocuiți-le.

A—Lanțuri

B—Pinioane

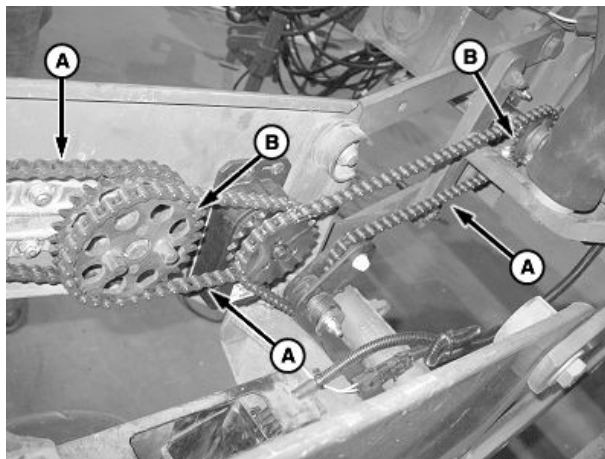

A66015—UN—09DEC09



OUO6045.00001EC -58-04APR13-2/2

Reglarea mecanismului lanțului de transmisie pentru semințe


1. Poate fi necesară alinierea pinioanelor cu mecanismul de transmisie pe contor.
2. Slăbiți piulițele (A) și reglați ansamblul de pinioane astfel încât camele de transmisie (B) să se alinieze cu umerii contorului (C).
3. Montați containerele și utilizați o oglindă mică pentru a verifica alinierea transmisiilor.
4. Când transmisia contorului nu este aliniată, camele de transmisie (B) se văd în afara umerilor contorului (C) ca în ilustrație.
5. Când transmisia contorului este aliniată, camele de transmisie (B) și umerii contorului (C) sunt pe aceeași linie, ca în ilustrație.

A—Piulițe
B—Came de transmisie

C—Umeri contor

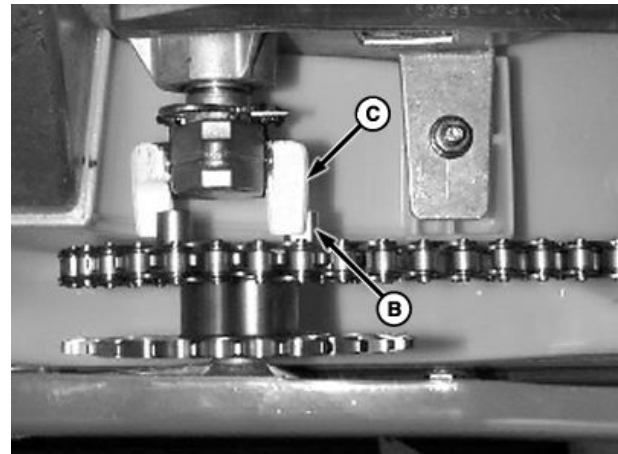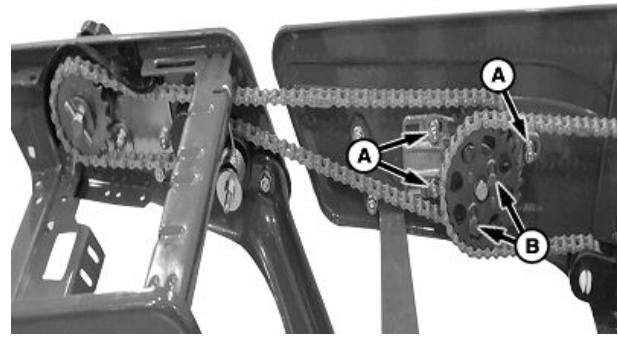

Transmisii nealiniate

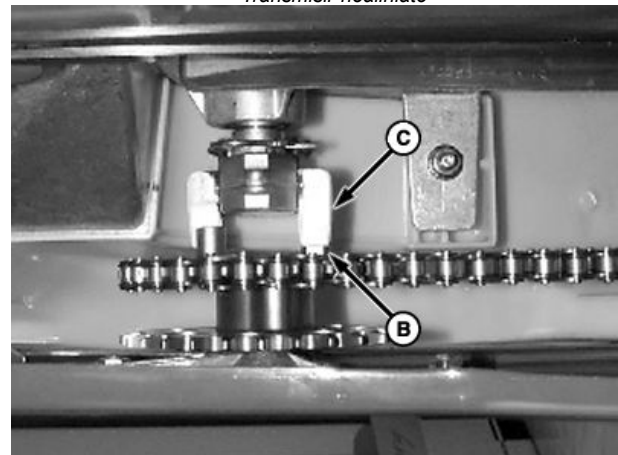

Transmisii alinate

WP29706,00005BB -58-13NOV13-1/1


A78734 —UN—05SEP13

A54236 —UN—07APR04

A54237 —UN—07APR04

Alinierea transmisiei contorului pentru produse chimice

1. Verificați și reglați alinierea ansamblului de transmisie (A) și a orificiului lateral din panou. Aliniați ansamblul cu centrul orificiului și fixați-l prin strângere. De asemenea, poate fi necesară slăbirea contorului din partea inferioară a containerului și alinierea contorului și a pinionului contorului pe laterală și față-spate. Orificiile de montare sunt suficient de mari pentru a permite reglarea ușoară pe laterală și față-spate.
2. La plantatoarele cu contoare duble pentru produse chimice granulate, inspectați alinierea arborilor. Verificați transmisia pentru rotirea liberă și uniformă a cuplajului cu containerul demontat. Pentru a verifica și alinia un sistem cu contor dublu, demontați containerele de produse chimice de la unitatea de rând. Întoarceți containerul cu gura în jos și verificați alinierea paralelă pe laterală și față-spate a

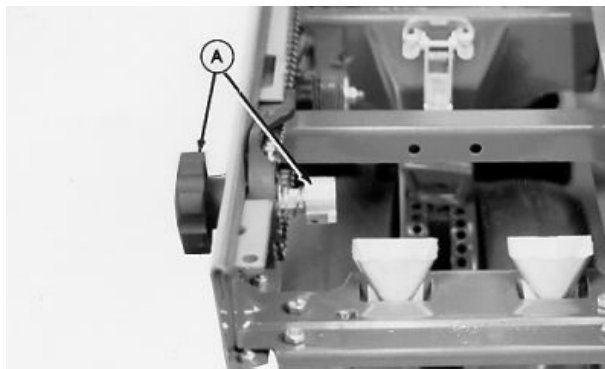

A45394 —UN—07APR99

A—Ansamblul transmisiei

contoarelor în partea inferioară a containerului cu o riglă de verificare.


WP29706,00005BD -58-20AUG13-1/1

Reglarea mecanismului cablului de transmisie pentru semînțe


1. Alinierea pinioanelor cu mecanismul de transmisie pe contor.
2. Slăbiți piulițele (A) și reglați ansamblul de pinioane astfel încât camele de transmisie (B) să se alinieze cu umerii contorului (C).
3. Montați containerele și utilizați o oglindă mică pentru a verifica alinierea transmisiilor.
4. Când transmisia contorului nu este aliniată, camele de transmisie (B) se văd în afara umerilor contorului (C) ca în ilustrație.
5. Când transmisia contorului este aliniată, camele de transmisie (B) și umerii contorului (C) sunt pe aceeași linie, ca în ilustrație.

A—Piulițe
B—Came de transmisie


C—Umeri contor

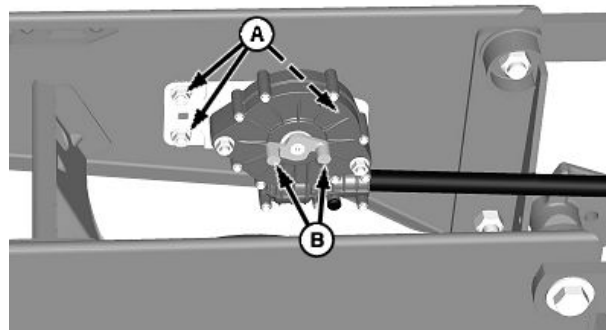

A54202 —UN—07APR04

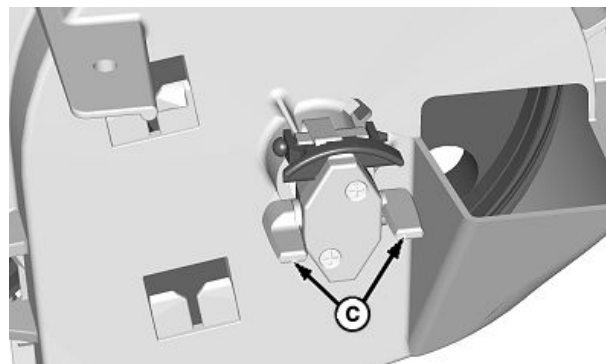


A54203 —UN—07APR04

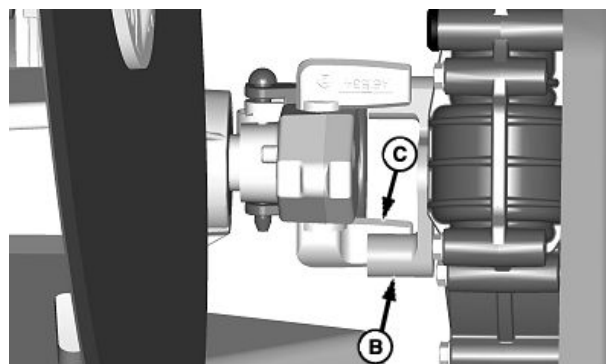

A54204 —UN—07APR04

Transmisii nealinate

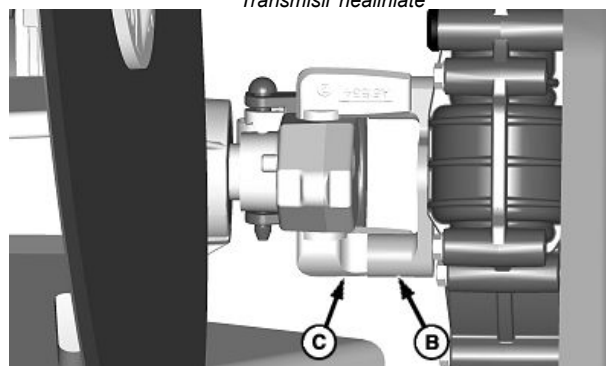

Transmisii alinate

A54234 —UN—07APR04



WP29706,00005BC -58-20AUG13-1/1

Roata de ghidare a lanțului pentru cantități mari de reziduuri

1. Verificați dacă nu sunt uzate locurile unde lanțul trece peste inserții (A). Măsurați centrul inserțiilor, dacă sunt uzate până la 3 mm (1/8 in.), scoateți piulița (B), șaibele și arcul.
2. Strângeți șurubul de fixare (C) și scoateți placa exterioară (D).
3. Scoateți inserțiile, rotiți-le cu o treime de rotație și montați-le pe placa interioară. Montați placa exterioară, șaibele, arcul și piulița. Dacă inserțiile au fost rotite anterior de două ori, montați inserții noi disponibile prin programul pentru piese de service. Contactați reprezentantul John Deere local.

A—Piese escamotabile
B—Piuliță

C—Știft de fixare
D—Placă

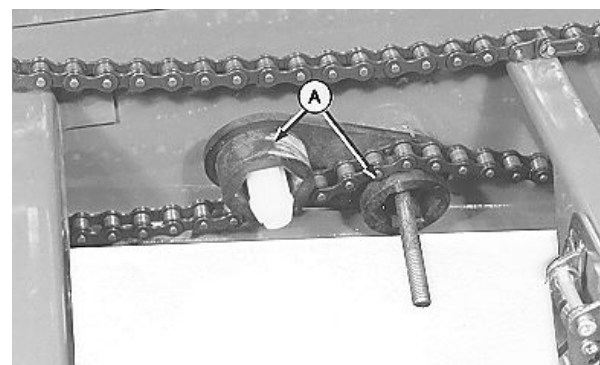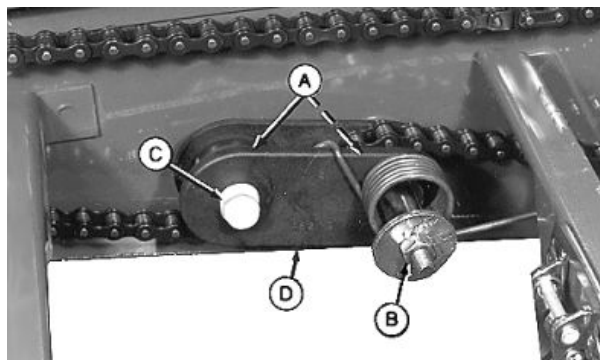

A44872 —UN—27APR98

A44873 —UN—29APR98

WP29706,00005BE -58-20AUG13-1/1

Montați etanșare nouă la sistemul de vid

NOTĂ: Nu este necesară golirea semințelor din container.

1. Demontați containerul de semințe de la sistemul de plantare și puneți-l pe o latură.
2. Deblocați mânerul și deschideți camera de vid.
3. Scoateți și aruncați garnitura de vid veche.

NOTĂ: Această procedură previne slăbirea excesivă a garniturii.

4. Montați etanșarea nouă. Introduceți colțurile garniturii (A), apoi introduceți garnitura în trei locuri (B) (cu adânciturile de pe garnitură aliniate cu cele de pe carcasă). La final, introduceți porțiunile rămase ale garniturii.

IMPORTANT: Lăsați lubrifiantul să se usuce înainte de instalare.

5. Dacă a fost utilizat discul de însămânțare, aplicați Lubrifiant cu grafit de stropire TY25797 pe partea cu garnitura de vid.



A—Colțuri

B—Amplasare adâncituri

6. Închideți camera de vid și blocați mânerul. Montați containerul de semințe pe sistemul de plantare.

A78799 —UN—07APR14

AG,OUO6074,1367 -58-25AUG14-1/1

Înlocuirea discurilor deschizătorului de brazde și a apărătorilor tuburilor de însămânțare


IMPORTANT: Evitați uzura prematură. Nu utilizați discuri noi împreună cu unele vechi. Montați discurile noi în perechi.

NOTĂ: Pentru a înlocui numai apărătoarea tubului de însămânțare, demontați discul din stânga.

1. Scoateți șurubul (A), brațul pivotant (B) și roata de control al adâncimii din unitatea de rând.

A—Șurub

B—Brațul pivotant

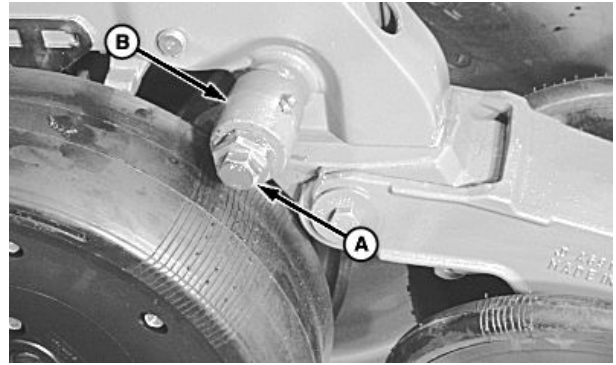


A53246—UN—29OCT03

OUO6435,0001A4E -58-20MAY16-1/4

2. Pe unitățile de plantare echipate cu răzuitor rotativ sau fix: Trageți în afară știftul de cuplare frontal (A) și decuplați ansamblul răzuitorului (B) de la panourile piciorului.
3. Scoateți capacul butucului (C).

A—Știft de cuplare
B—Răzuitor

C—Capacul butucului

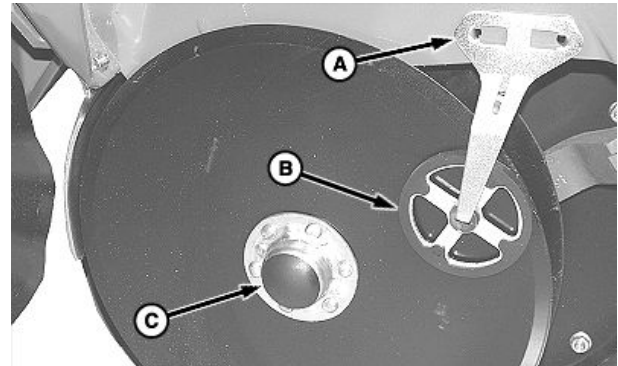

A51073—UN—11NOV02


OUO6435,0001A4E -58-20MAY16-2/4

⚠ ATENȚIE: Evitați rănirea provocată de discurile cu muchii tăioase. Purtați mănuși de protecție și manevrați discurile cu grijă.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea axului. Piulița (A) de pe discul din stânga are filetul pe stânga. Slăbiți sau strângeți piulița în direcția corectă.

NOTĂ: Nu aruncați bailagurile distanțiere.

4. Scoateți piulița și șaiba plată (A).
5. Scoateți discul (B).
6. Scoateți bailagurile rigide.
7. Dacă înlocuiți discurile, demontați discul de pe partea opusă.

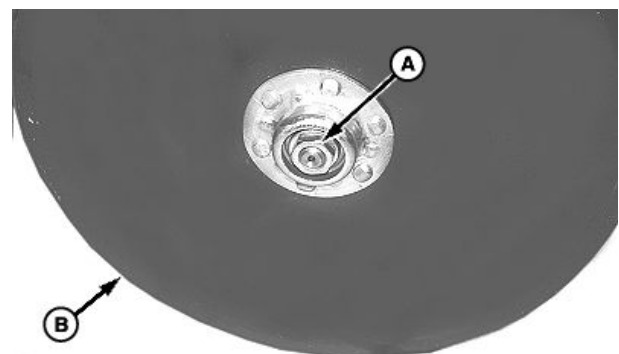

A—Piuliță și șaibă

B—Disc


A51112—UN—20NOV02

Continuare pe pagina următoare

OUO6435,0001A4E -58-20MAY16-3/4

NOTĂ: Înlocuiți apărătoarea tubului de însămânțare conform necesităților.

8. Pentru a demonta apărătoarea tubului de însămânțare (A), rotiți-o în sensul acelor de ceasornic și glisați-o în față.
9. Montați apărătoarea tubului de însămânțare (dacă a fost îndepărtată). Montați discurile noi.
10. Reglați punctul de contact al discurilor în timpul reasamblării.
11. În timpul reasamblării, strângeți piulița și șurubul discului deschizătorului la cuplul specificat.

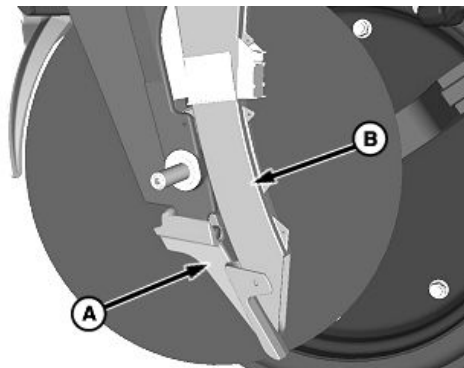

AS6479—UN—29JUN05

Specificație

Piulița discului deschizătorului—Cuplu.....	122 N•m (90 lb-ft)
Șurub braț roată de control al adâncimii—Cuplu.....	271 N•m (200 lb-ft)

**A—Apărătoare tub de
însămânțare**

B—Tub de însămânțare

12. Reglați roțile de control al adâncimii. (Consultați Reglarea roților de control al adâncimii în această secțiune.)

OUO6435,0001A4E -58-20MAY16-4/4

Inspectarea și reglarea discurilor deschizătorului de brazde

⚠ ATENȚIE: Evitați rănirea provocată de discurile cu muchii tăioase. Purtați mănuși de protecție și manevrați discurile cu grijă.

1. Inspectați muchia discului (D) după cum urmează:

NOTĂ: Utilizați cărți de vizită sau alte materiale cu grosime de 0,3 mm (0.012 in).


- Introduceți două bucăți de carton mici în deschiderea discului și glisați-le încet până când ajung la punctul de contact al discului.
- Măsurați distanța dintre bucățile de carton și comparați cu specificațiile.

Specificație

Contact muchie
disc—Lungime de
contact muchie disc..... 38–63,5 mm
(1.5–2.5 in)

- Dacă distanța nu se încadrează în specificații, procedați după cum urmează:
- Scoateți șurubul (A), arborele pivotului (B) și roata de control al adâncimii din unitatea de rând.
 - Inspectați răzuitorul (C) pentru a detecta uzura excesivă și înlocuiți-l dacă este necesar.
 - Inspectați discurile pentru a detecta eventualele semne de uzură sau deteriorare.

Măsurați diametrul discurilor și comparați-l cu specificațiile. Înlocuiți discurile dacă diametrul este mai mic decât specificațiile, dacă muchia teșită este uzată complet sau dacă este vizibilă o deteriorare semnificativă. (Consultați Înlocuirea discurilor

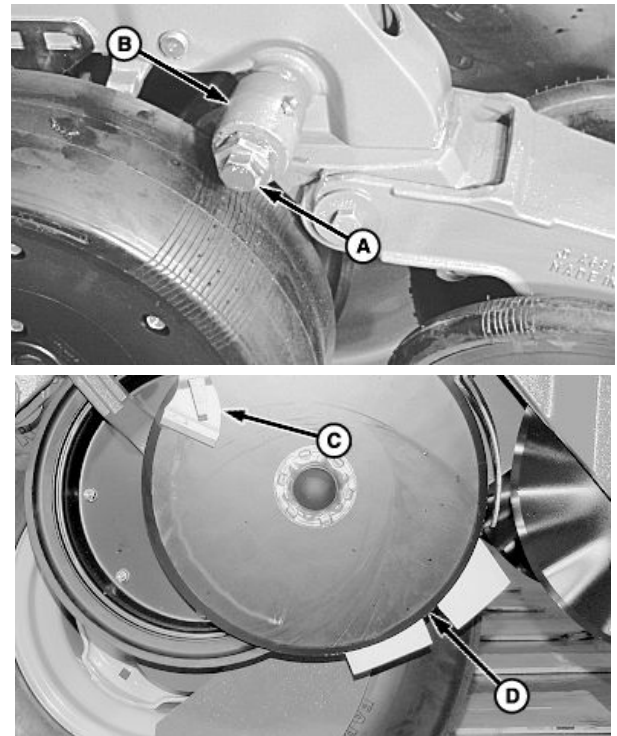

A—Șurub
B—Arborele pivotului

C—Răzuitor
D—Punct de contact

deschizătorului de brazde și a apărătorilor tuburilor de însămânțare din această secțiune.)

Specificație

Discurile deschizătorului—
Diametru minim..... 356 mm
(14 in)

Continuare pe pagina următoare

OUC6074,0000E6A -58-23MAY16-1/2

A53246 —UN—29OCT03

A53250 —UN—29OCT03

ATENȚIE: Evitați rănirea provocată de discurile cu muchii tăioase. Purtați mănuși de protecție și manevrați discurile cu grijă.


IMPORTANT: Evitați deteriorarea axului. Piulița din partea stângă a piciorului are filet pe stânga.

NOTĂ: Este necesară demontarea unui singur disc pentru reglarea punctului de contact cât timp discurile deschizătorului sunt centrate pe piciorul unității de rând. Dacă un disc al deschizătorului intră în contact cu piciorul unității de rând, mutați bailagurile de pe o parte a piciorului pe cealaltă.

5. Scoateți capacul butucului, piulița, șaiba plată (A) și bailagurile.
6. Scoateți discul (B).
7. După demontarea discului, inspectați apărătoarea tubului de însămânțare. Dacă este necesar, înlocuiți apărătoarea. (Consultați Înlocuirea discurilor deschizătorului de brazde și a apărătorilor tuburilor de însămânțare din această secțiune.)

NOTĂ: Nu aruncați bailagurile. Bailagurile vor fi necesare pentru montarea discului.

8. Mutați bailaguri dintr-o parte a discului în cealaltă pentru a mări sau reduce punctul de contact după asamblare. Inspectați reglajul și repetați, dacă este necesar.

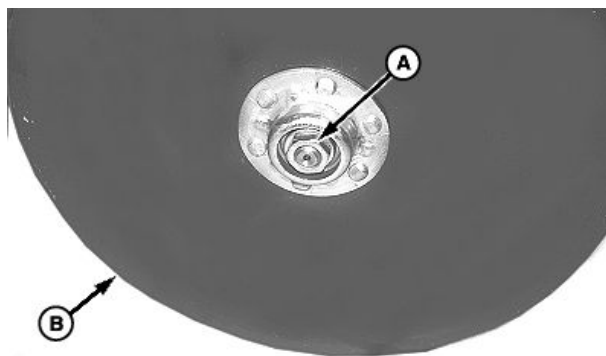

A—Piuliță și șaibă

B—Disc

9. În timpul reasamblării finale, strângeți piulița și șurubul lamei la cuplul specificat.

Specificație

Piulița discului—Cuplu.....	122 N•m (90 lb•ft)
Șurub braț roată de control al adâncimii—Cuplu.....	271 N•m (200 lb•ft)

OUO6074,0000E6A -58-23MAY16-2/2

A51112—UN—20NOV02

Reglarea roților de control al adâncimii

IMPORTANT: Evitați uzura excesivă a roților. Nu strângeți excesiv roțile de control al adâncimii.

Când sunt asamblate, roțile de control al adâncimii și discurile trebuie să fie libere să se rotească cu rezistență minimă.

Reglați roțile de control al adâncimii pentru a preveni acumularea pământului sau a reziduurilor între roțile de control al adâncimii și lamele deschizătorului, reglați roțile de control al adâncimii.

Rotiți roata de control al adâncimii. Asigurați-vă că roata atinge ușor discul sau se află la o distanță mai mică decât specificația maximă față de lame, atunci când se apropie cel mai mult.

Specificație



Spațiul maxim dintre
roata de control al adâncimii și lama deschizătorului—Distanța..... 1,5 mm
(1/16 in)

Pentru a regla roata de control al adâncimii, țineți șurubul cu o cheie și rotiți în același timp piulița de reglare cu altă cheie (A). Pentru a aduce roata mai aproape de lamă, rotiți piulița în sens opus acelor de ceasornic. Pentru a îndepărta roata de lamă, rotiți piulița în sensul acelor de ceasornic.

Strângeți șurubul la cuplul specificat.

Specificație

Șurub braț roată
de control al
adâncimii—Cuplu..... 271 N•m
(200 lb•ft)

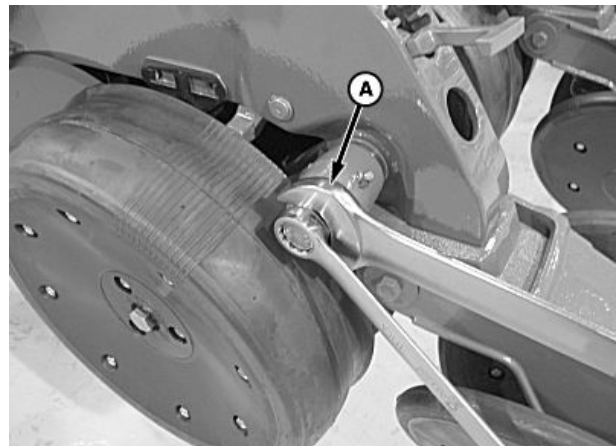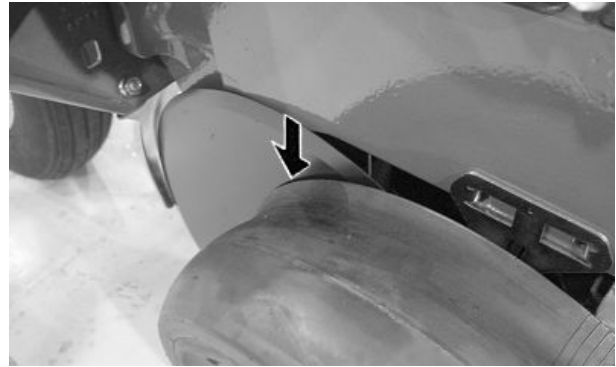

A—Cheie de reglare

AG8170 —UN—14JUL10


AG8178 —UN—14JUL10

AG,OUO6074,1369 -58-11MAY16-1/1

Calibrarea contorului pentru insecticide/erbicide

Dacă recalibrarea contorului pentru substanțe granulare de pe containerul pentru insecticide/erbicide devine necesară, procedați după cum urmează:

1. Rotiți butonul din spatele containerului la setarea "10".
2. Demontați containerul și răsturnați-l la 180 de grade pe o suprafață plată.

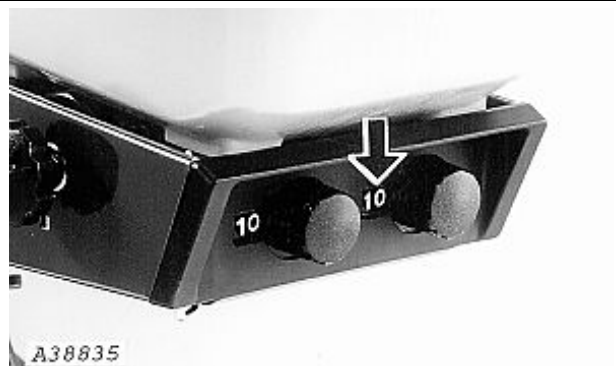

Continuare pe pagina următoare

AG,OUO6074,1305 -58-29JUN05-1/5

A38835 —UN—19DEC95


3. Măsurați deschiderea fantei în formă de V (A) la ușa de acces a contorului. Deschiderea trebuie să fie setată la o lățime specificată.

Specificație

Deschidere fantă în formă de V—Lățime..... 4 mm
(0.160 in)

Dacă deschiderea măsurată se conformează specificației, contorul este calibrat corect. Dacă deschiderea măsurată nu se conformează specificației, contorul trebuie recalibrat.

A—Deschidere fantă în formă de V

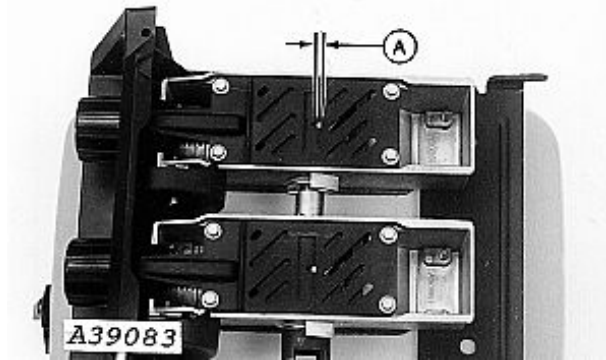


A39083 —UN—17 JAN96


AG,OUO6074,1305 -58-29JUN05-2/5

4. Îndepărtați cele patru șuruburi cu cap hexagonal M6 × 20 (A) care fixează contorul pe container. Îndepărtați contorul de pe container.
5. Îndepărtați cele patru șuruburi M6×16 (B). Scoateți capacul de acces (C).

A—Șuruburi de fixare, M6 × 20 C—Capac
B—Șuruburi de fixare, M6 × 16

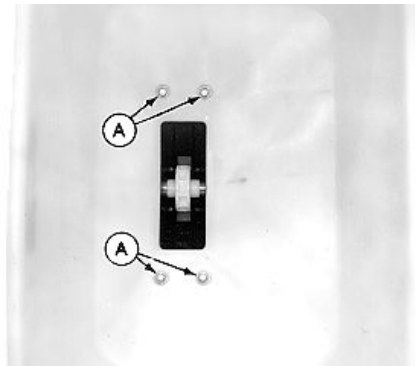

Contor simplu

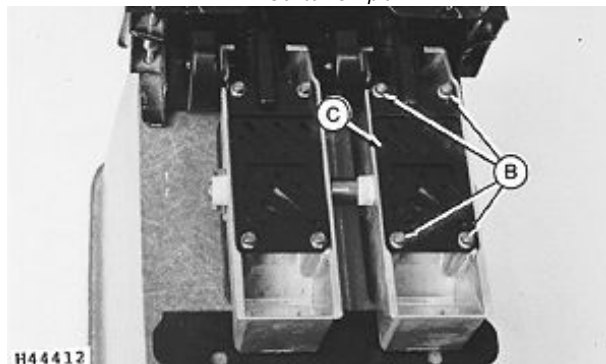

H44412

A41132 —UN—21 APR97

H44412 —UN—20 MAY92

Continuare pe pagina următoare




AG,OUO6074,1305 -58-29JUN05-3/5

6. Îndepărtați întregul ansamblu al capacului de acces din plastic (A) din carcasa de aluminiu.
7. Rotiți înainte și înapoi butonul (B) trăgându-l în afară pentru a în desprinde de piulița cu caneluri (C).
8. Rotiți piulița (C) până ce deschiderea fantei în formă de V se conformează specificației.

Specificație

Deschidere fantă în formă de V—Lățime..... 4 mm
(0.160 in)

A—Ansamblu capac acces din plastic
B—Buton
C—Piuliță

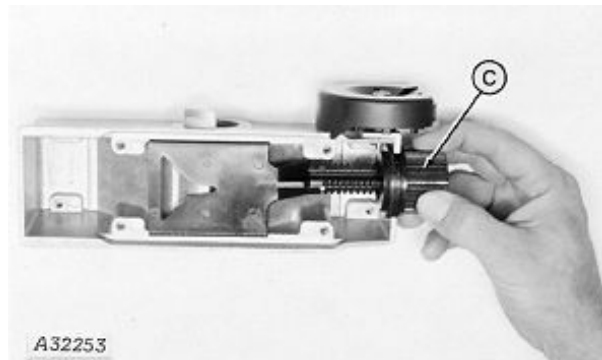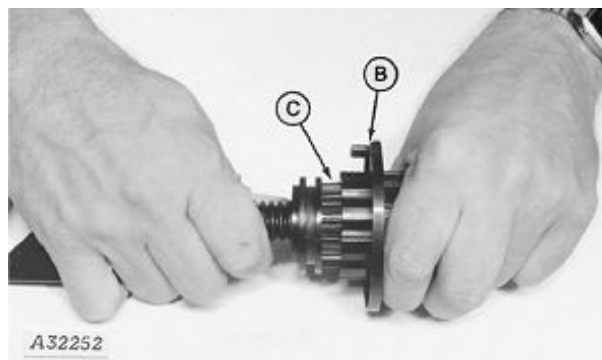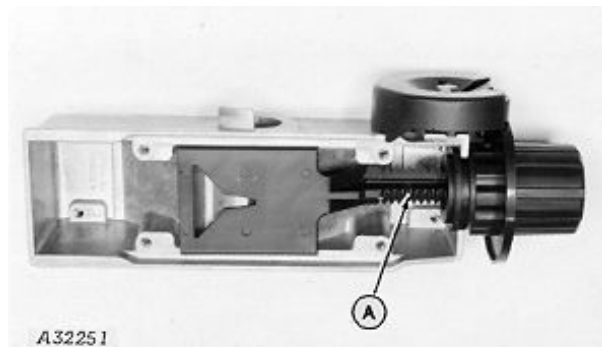

AG,OUO6074,1305 -58-29JUN05-4/5

A32251 —UN—12OCT88

A32252 —UN—12OCT88

A32253 —UN—12OCT88

9. Instalați butonul pe piuliță astfel încât numărul "0" să fie aliniat cu numărul "1" de pe camă. În mod normal, contorul va fi setat la valoarea "10".
10. Presați butonul pe flanșa piuliței.
11. Instalați capacul de acces și fixați-l cu șuruburile îndepărtate anterior.
12. Instalați contorul pe partea de jos a containerului și fixați-l cu șuruburile îndepărtate anterior.



AG,OUO6074,1305 -58-29JUN05-5/5

A32254 —UN—12OCT88


Curățarea transmisiei contorului

Transmisia (A) se poate bloca în condiții de praf. Aplicați Lubrifiant general de stropire John Deere TY6350.

Înainte de începerea sezonului, dezamblați transmisia, curățați și aplicați lubrifiant TY6333.

Aplicați PM37477 LOCTITE™ pe fileturile șuruburilor și asamblați sistemul de acționare (A).

A—Mecanismul de antrenare

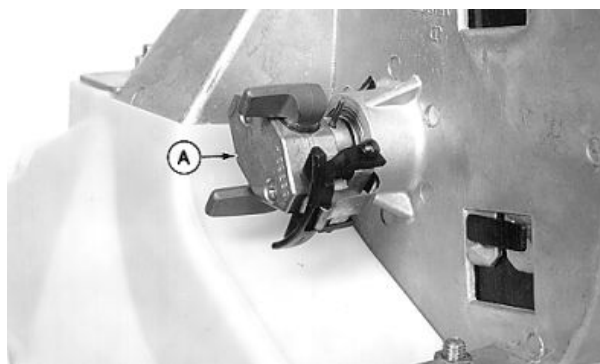

Sistem acționare contor cu vid

LOCTITE este marcă comercială a Loctite Corp.

WP29706.00005BF -58-20AUG13-1/1

A44734 —UN—24MAR98


Întreținerea brăzdarului

Lagărul are o garnitură de protecție (D). Contactul garniturii cu o suprafață prelucrată reține uleiul și elimină murdăria. Dacă apare joc la rulment, procedați astfel:

- Prindeți lama brăzdarului (C) în menghină.
- Dezamblați și curățați.
- Umpleți cu lubrifiant cu poliuree John Deere TY6341 SD sau lubrifiant de uz general cu specificații SAE echivalente.
- Strângeți piulița (B) până când se prinde de rulment.

NOTĂ: Aplicați o forță de între 1,3 N·m și 2,8 N·m (între 10 lb-in și 25 lb-in) la rulment. Această forță asigură etanșarea corespunzătoare. Puneți la loc cuiul spintecat (A) în piulița crestată pentru a-l fixa în poziție.

Lagărele sunt lubrifiate din fabrică. La fiecare 100 de ore, inspectați rulmentul și reglați-l dacă este necesar. La fiecare 200 de ore sau înainte de fiecare sezon de plantare, oricare survine mai întâi, dezamblați rulmentul, curățați-l și umpleți-l în modul descris anterior. Nu utilizați lubrifiant de șasiu la rulmenți.

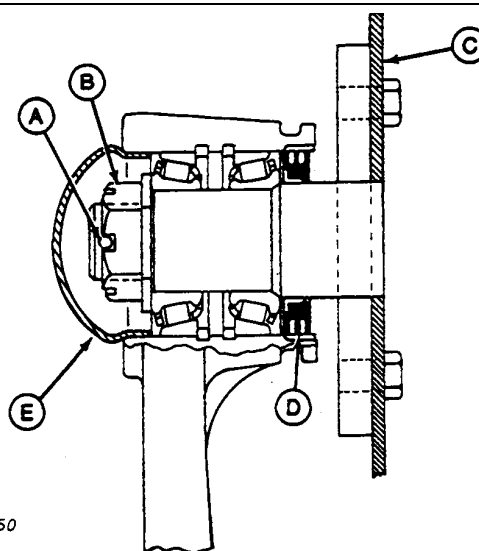

A22350

A—Cui spintecat
B—Piuliță crestată
C—Lama brăzdarului

D—Garnitură de protecție
E—Capacul butucului

AG,OUO6074,1381 -58-23JUN09-1/1

A22350 —UN—13OCT88

Întreținerea contorului de produse chimice

Rola cu caneluri a contorului de produse chimice se uzează în timpul funcționării. Pentru a păstra precizia contorului, rola cu caneluri trebuie înlocuită la fiecare

250 de ore de utilizare sau la începutul sezonului de plantare. Pentru a înlocui rola, consultați CURĂȚAREA CONTAINERELOR DE INSECTICID ȘI/SAU ERBICID din această secțiune.

WP29706.00005C0 -58-20AUG13-1/1

Curățarea containerelor de insecticid și erbicid

⚠ ATENȚIE: Produsele chimice pentru agricultură pot fi periculoase. Urmăți instrucțiunile fabricantului produselor chimice când curățați containerele și manevrați insecticide sau erbicide.

IMPORTANT: În anumite condiții de umiditate sau umezeală, substanțele pot tinde să se întărească. Când se produce acest lucru, curățați temeinic containerele la sfârșitul fiecărei zile de utilizare.

1. Trageți în afară și rotiți butonul rotativ de deconectare a transmisiei (A) pentru a deconecta transmisia.
2. Trageți în jos și rotiți capătul interior al cuiului spre partea din spate a sistemului de plantare.

A—Buton



WP29706,000058F -58-01AUG13-1/5

3. Trageți drept înapoi și în sus până când suportul frontal al containerului lovește partea din spate a locașului din bara de susținere. Apoi ridicați containerul pentru a-l decupla de la panouri.



Continuare pe pagina următoare

WP29706,000058F -58-01AUG13-2/5

A78503 —UN—02AUG13

A54028 —UN—08MAR04


A78505 —UN—02AUG13

4. Scoateți cuiul spintecat și știftul (A) (două la ansamblul contorului dublu). Scoateți rola cu caneluri (B) și rola cu viteză ridicată (C). Îndepărtați contoarele de pe container. Curățați temeinic orificiul de ieșire și rola containerului. Lubrifiați ansamblul transmisiei contorului între cuplaj, șaibe și rulmentul exterior cu Lubrifiant general de stropire John Deere.


A—Arbore

B—Rolă cu caneluri

C—Rolă cu viteză ridicată

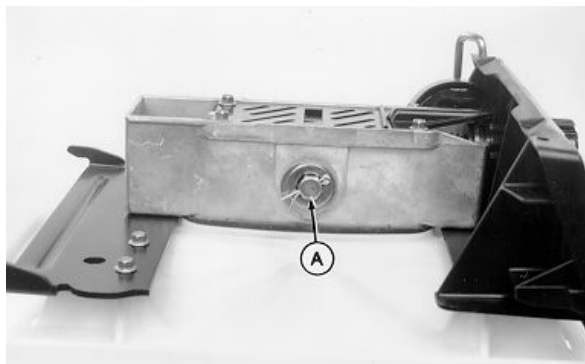

Contor simplu

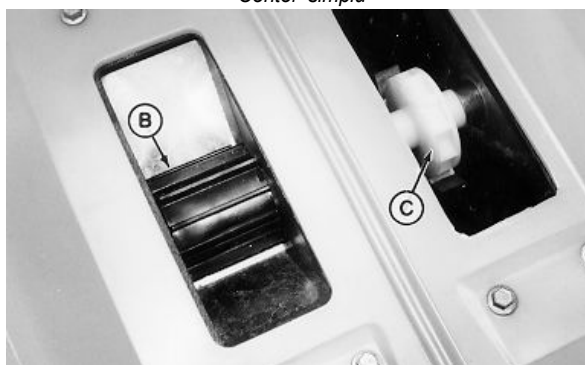

Contor dublu

WP29706,000058F -58-01AUG13-3/5

A41133 —UN—17APR97

A41088 —UN—04APR97

5. Glisați containerul în față pe bară până când cărligele suportului frontal cad în locașuri și suportul posterior este fixat.



Continuare pe pagina următoare

WP29706,000058F -58-01AUG13-4/5


A78509 —UN—02AUG13

6. Împingeți containerul înainte până când se oprește. Rotiți știfturile telescopice (A) ușor în interior până când știftul "se prinde" în locul corespunzător și fixează containerul în (B).

Nu încercați să montați știftul în orificiul panoului de susținere (C).

A—Știft telescopic
B—Locul de fixare

C—Gaură

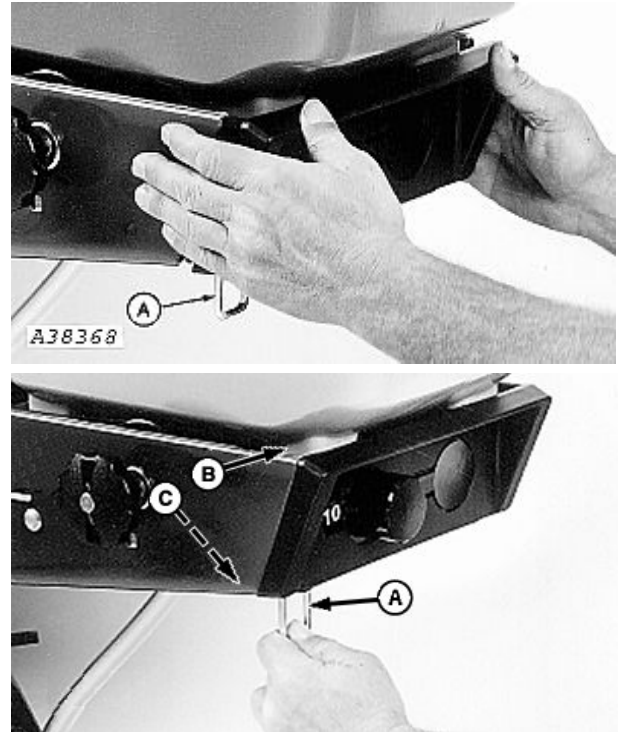

A38368 —UN—27NOV95

A54029 —UN—08MAR04


WP29706,000058F -58-01AUG13-5/5

Inspectarea și înlocuirea motorului vacuumatic

Verificați dacă există scurgeri de ulei la motorul vacuumatic (A).

Este acceptabilă o cantitate mică de ulei scurs. Dacă apar scurgeri la carcasa motorului, verificați dacă există piese slăbite la motor sau racorduri slăbite. Dacă scurgerile de ulei sunt excesive sau dacă nu pot fi menținute nivelurile de vacuum, înlocuiți motorul vacuumatic.

A—Motor

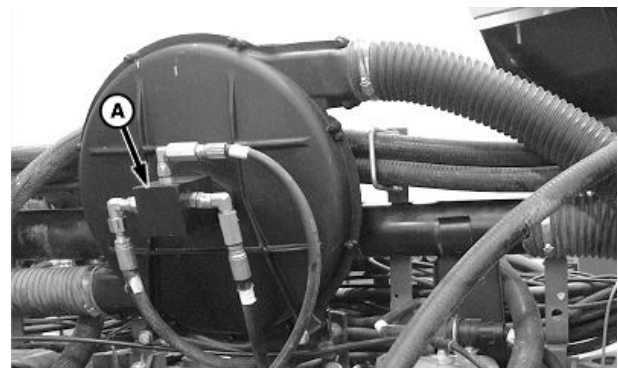

A85116 —UN—29JAN15


OOU6435,0001FE2 -58-11MAY16-1/1

Inspectarea și curățarea rotorului și carcasei sistemului vacuumatic

⚠ ATENȚIE: Evitați rănirea prin contactul cu rotorul sau materialul evacuat. Nu utilizați suflanta cu furtunul de evacuare (A) demontat.

IMPORTANT: Mențineți condiții adecvate de operare a sistemului vacuumatic și reduceți dispersia prafului substanței evacuate de tratare a semințelor. Nu utilizați suflanta cu furtunurile de evacuare demontate.

A—Furtun de evacuare

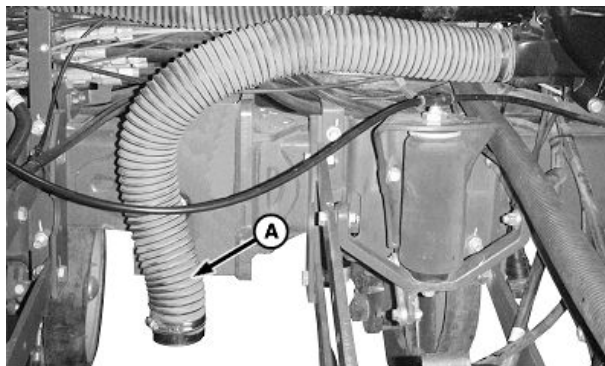

A85120—UN—03FEB15

OOU6064,00003AE -58-18FEB16-1/8


IMPORTANT: Respectați măsurile de precauție ale fabricantului produselor chimice când manevrați componente acoperite cu tratamente pentru semințe. Utilizați echipamente de protecție corespunzătoare pentru piele, ochi și sistemul respirator.

NOTĂ: Repetați pașii, după cum este necesar, pe partea opusă a suflantei de vacuum.

1. Slăbiți și demontați colierele de furtun (A) și manșonul din cauciuc (B) pentru ventilatorul de vacuum.


A—Coliere de furtun (2 buc. per parte)

B—Manșon din cauciuc (1 buc. per parte)

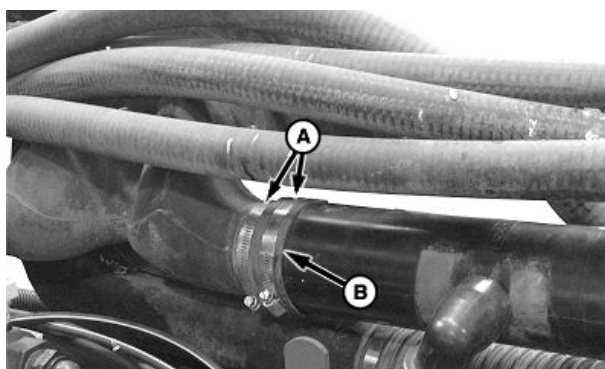

A85117—UN—12FEB15

OOU6064,00003AE -58-18FEB16-2/8

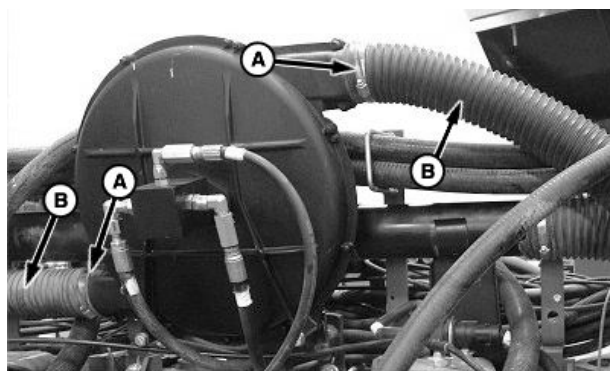


A85199—UN—12FEB15

A—Coliere de furtun

B—Furtunuri flexibile

2. Slăbiți și demontați colierele de furtun (A) și furtunurile flexibile (B) din suflanta de vacuum.

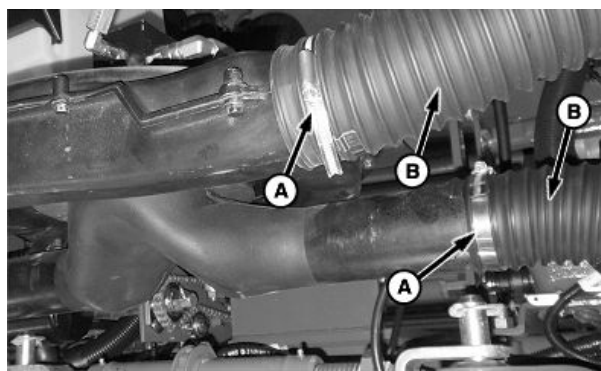


A85196—UN—12FEB15

Continuare pe pagina următoare

OOU6064,00003AE -58-18FEB16-3/8

3. Demontați șuruburile (A).

A—Șuruburi (13 buc.)

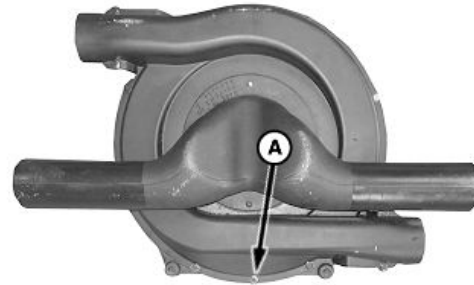

A85118 —UN—03FEB15

OUC6064,00003AE -58-18FEB16-4/8


4. Curățați rotorul și carcasa.

5. Inspectați rotorul (A) pentru a detecta ciobirile și fisurile. Înlocuiți rotorul dacă găsiți deteriorări. Consultați reprezentantul John Deere™ local.

6. Inspectați carcasa suflantei de vacuum (B) pentru a detecta semne de contact cu rotorul. Înlocuiți carcasa suflantei de vacuum dacă găsiți indicii de contact cu rotorul. Contactați reprezentantul John Deere™.

A—Rotor

B—Carcasă

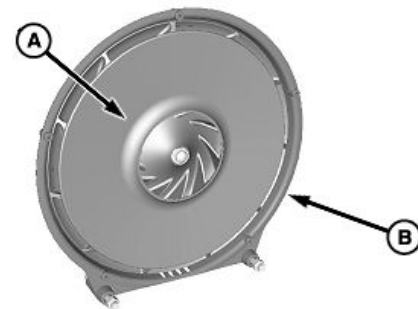


A70792 —UN—23FEB11

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

OUC6064,00003AE -58-18FEB16-5/8

7. Instalați șuruburile (A).

A—Șuruburi (13 buc.)

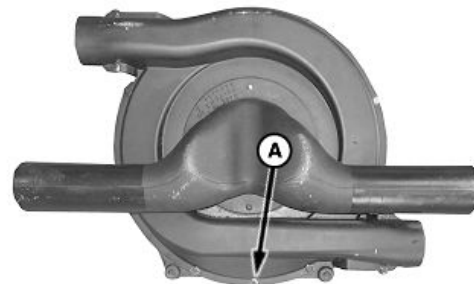


A85118 —UN—03FEB15

Continuare pe pagina următoare

OUC6064,00003AE -58-18FEB16-6/8


8. Montați manșonul din cauciuc (A) și colierele de furtun (B) pe suflanta de vacuum. Strângeți colierele.

A—Manșon din cauciuc (1 buc. per parte) B—Coliere de furtun (2 buc. per parte)

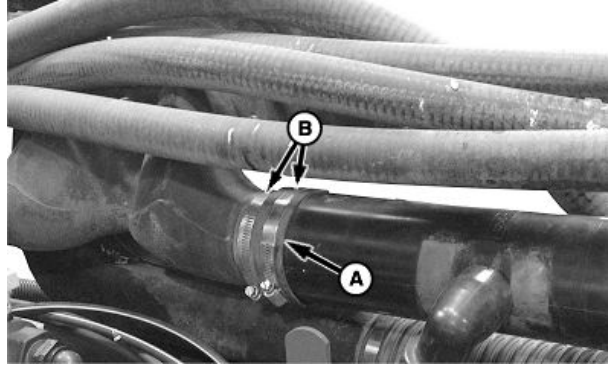

A85119—UN—12FEB15


OOU6064,00003AE -58-18FEB16-7/8

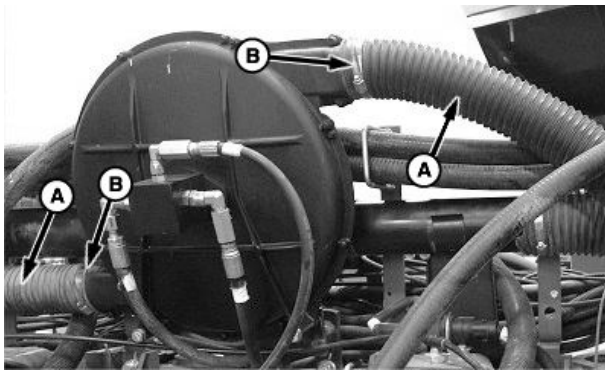

A85197—UN—12FEB15

A—Furtunuri flexibile B—Colierele furtunurilor

9. Montați furtunurile flexibile (A) și colierele de furtun (B) pe suflanta de vacuum. Strângeți colierele.

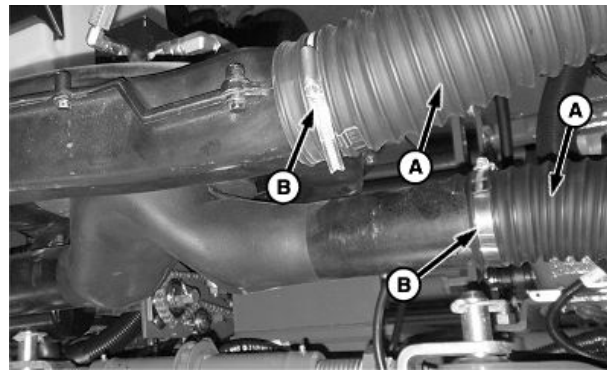

A85198—UN—12FEB15

OOU6064,00003AE -58-18FEB16-8/8

Curățați sau înlocuiți filtrul compresorului de aer electric

IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului.

Curățarea filtrului este esențială pentru a menține durata de funcționare și de service a compresorului de aer (A). Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer la fiecare 200 de ore pentru compresoarele de aer sau filtrele de aer la distanță montate în cabină. Când mașina funcționează într-un mediu cu mult praf, curățați filtrul mai des.

1. Curățați praful din zona din jurul filtrului de aer al compresorului.
2. Scoateți și păstrați piulița fluture și șaiba de etanșare (B).
3. Scoateți scutul de protecție (C) și elementul filtrului (D).


IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului. Asigurați-vă că nu pătrunde praf la admisia compresorului de aer.

4. Ștergeți praful de la baza filtrului.


IMPORTANT: Evitați deteriorarea compresorului și a filtrului. Nu deteriorați elementul filtrului în timpul curățării. Pentru a curăța filtrul, loviți-l ușor pe o suprafață dură.

5. Curățați filtrul de aer sau cumpărați un filtru de aer nou de la distribuitorul John Deere™.
6. Puneți la loc filtrul și scutul de protecție.
7. Montați la loc șaiba de etanșare și strângeți piulița fluture.


A—Compresorul de aer	C—Scut de protecție
B—Piuliță fluture și șaibă de etanșare	D—Filtru

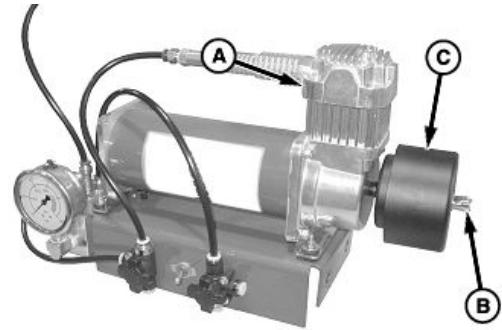

A68584 —UN—12AUG10

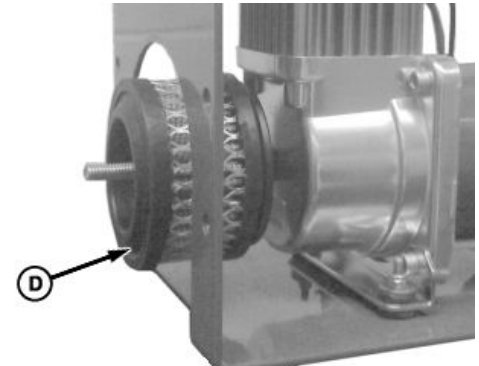

A68380 —UN—27JUL10

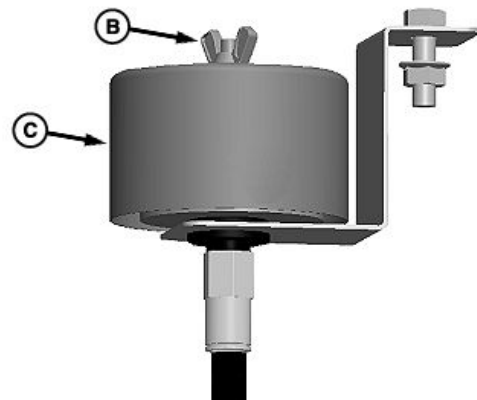


A82676 —UN—29MAY14

Filtru de aer la distanță


John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

OUC6064,000024C -58-04JUN14-1/1

Verificați uleiul compresorului de aer hidraulic

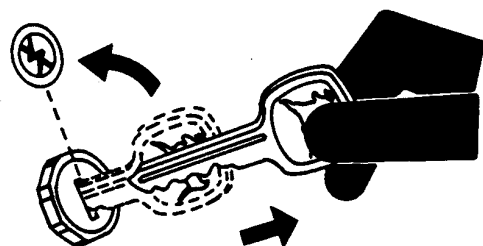

TS230 —UN—24MAY89

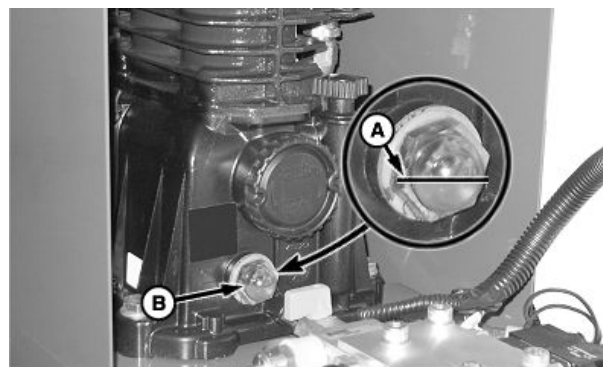

A87494 —UN—02SEP15

A—Centru

B—Vizorul

ATENȚIE: Evitați vătămarea. Dezactivați supapele de control selectiv (SCV), opriți tractorul și parcați tractorul înainte de service.


IMPORTANT: Verificați nivelul uleiului la începutul sezonului și zilnic în timpul utilizării echipamentului.

NOTĂ: Parcați tractorul și echipamentul o suprafață orizontală.


Nivelul corect al uleiului este la centrul (A) al geamului de inspecție (B). Adăugați ulei dacă este necesar. (Consultați Completați sau schimbați uleiul compresorului de aer hidraulic din această secțiune.)

WP29706,00002F1 -58-11MAY16-1/1

Completați sau schimbați uleiul compresorului de aer hidraulic

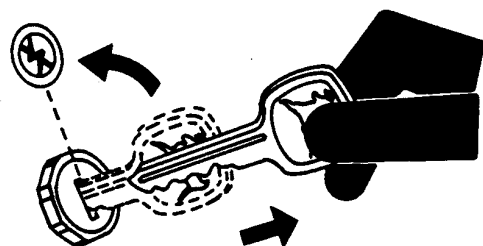

TS230 —UN—24MAY89

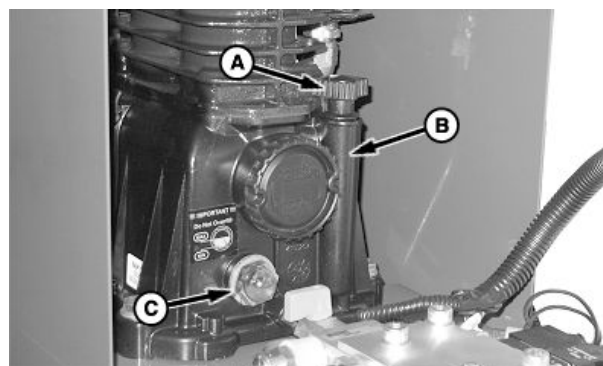

A87495 —UN—02SEP15

A—Capac

B—Rezervor

C—Vizorul

ATENȚIE: Evitați vătămarea. Dezactivați supapele de control selectiv (SCV), opriți tractorul și parcați tractorul înainte de service.

IMPORTANT: Utilizați ulei sintetic 30W fără detergent ISO 100 (John Deere™ TY27029 sau echivalent) pentru compresorul de aer.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

NOTĂ: Parcați echipamentul și tractorul o suprafață orizontală.

Pentru a ajuta umplerea, utilizați o pâlnie.

Continuare pe pagina următoare

WP29706,00002F2 -58-11MAY16-1/2

Schimbați uleiul compresorului

1. Pentru a ventila rezervorul (B) în timpul golirii, îndepărtați capacul (A).
2. Puneți un container sub furtunul de evacuare (C).
3. Deschideți supapa de golire (D) și colectați uleiul.
4. Închideți supapa de golire.
5. Adăugați o cantitate specificată de ulei în rezervorul (B) până când uleiul este vizibil la centrul vizorului (E).


Specificație

Rezervor
compresor—Capacitate..... 0,5 l
(16,6 oz)

6. Montați la loc capacul (A).

Umpleți compresorul cu ulei

1. Scoateți capacul (A).
2. Adăugați ulei în rezervor (B) până când uleiul este vizibil la centrul vizorului (C).

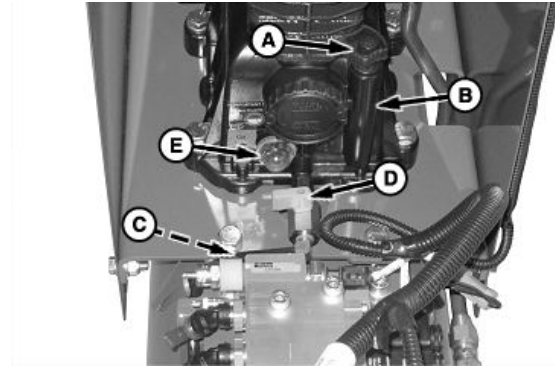

A—Capac
B—Rezervor
C—Furtunul de evacuare

D—Supapă de golire
E—Vizorul

3. Montați la loc capacul (A).

WP29706,00002F2 -58-11MAY16-2/2

A87496 —UN—02SEP15

Curățați sau înlocuiți filtrul compresorului de aer hidraulic

ATENȚIE: Dezactivați compresorul hidraulic care acționează SCV și opriți tractorul înainte de a efectua lucrări de service.

IMPORTANT: Curățarea filtrului este esențială pentru a menține durata de funcționare și de viaă a compresorului de aer. Curățați elementul filtrului de aer la fiecare 50 de ore. Înlocuiți elementul filtrului de aer la fiecare 100 de ore sau la începutul fiecărui sezon.



1. Scoateți și păstrați piulița fluture și șaiba de etanșare (A).
2. Scoateți și păstrați scutul de protecție (B).
3. Scoateți elementul filtrului (C).

IMPORTANT: Curățați tot materialul în exces de la baza filtrului (D) înainte de a monta filtrul.

4. Montați filtrul curățat sau un filtru nou.
5. Montați scutul de protecție, piulița fluture și șaiba de etanșare demontate anterior. Strângeți piulița fluture.

A—Piuliță fluture și șaibă de etanșare
B—Scut de protecție

C—Element de filtrare
D—Baza filtrului

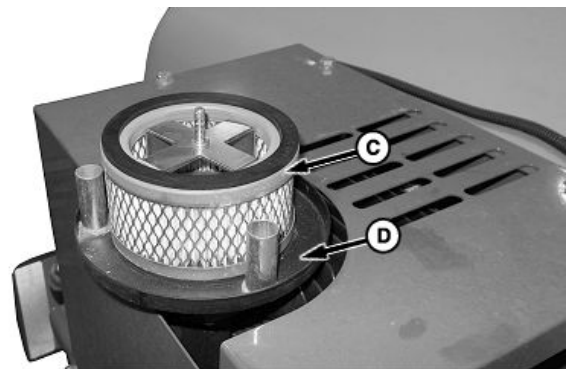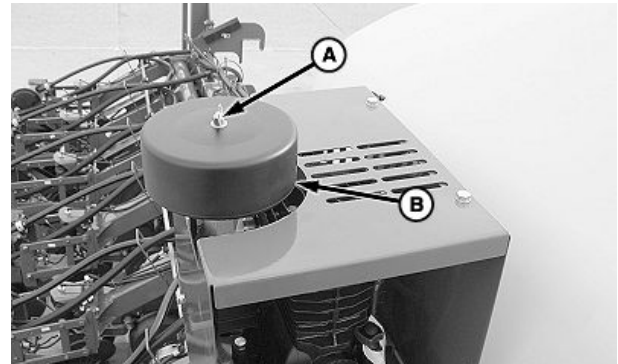

OUC6064,00005E5 -58-20AUG14-1/1

A72543 —UN—14SEP11

A83382 —UN—20AUG14

Modificai filtrul mecanismului de antrenare cu viteză variabilă


1. Eliberați presiunea hidraulică.
 - a. Dacă mecanismul de antrenare cu viteză variabilă este conectat la o supapă de control selectiv (SCV), aezai SCV în poziția de flotare i oprii tractorul.
 - b. Dacă mecanismul de antrenare cu viteză variabilă este conectat la un bloc de putere hidraulică externă, oprii tractorul.

NOTĂ: Filtrul este montat lângă cuplajul frontal.

2. Scoateți canistra filtrului (A).
3. Înlocuii filtrul i garnitura. (Pentru piese de schimb, contactați reprezentantul John Deere™ sau un furnizor de service calificat.)
4. Strângeți manual canistra până când intră în contact cu carcasa.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea ansamblului filtrului.
Nu lăsați canistra în contact cu carcasa.

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

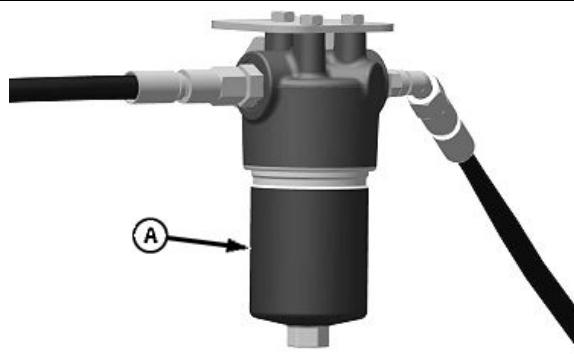

A90429—UN—02MAY16

A—Canistră

5. Rotii canistra înapoi cu 1/4 de tură.
6. Activai mecanismul de antrenare cu viteză variabilă pentru scurt timp i verificați dacă există scurgeri.

OJ06074,0000F50 -58-11MAY16-1/1

Dispozitivul de blocare a containerului de 106 l (3.0 bu.)

La fiecare 100 de ore, verificați dispozitivele de blocare la containerele de 106 l (3.0 bu.) pentru a vă asigura că sunt fixate strâns. Dacă dispozitivele de blocare sunt slăbite, desfaceți șuruburile de fixare (A) și reglați dispozitivul de blocare.

A—Șuruburi de fixare



A48635—UN—01FEB02

Dispozitivul de blocare a containerului de 106 l (3.0 bu.)

WP29706,00005C1 -58-20AUG13-1/1

Inspectarea și lucrările de service asupra contorului de semințe



A34471

A34471 —UN—11OCT88



A78513 —UN—02AUG13

A—Plastic


ATENȚIE: Evitați problemele cu ochii, pielea sau de respirație în urma expunerii la substanțele de tratare a semințelor. Dacă se utilizează substanțe de tratare a semințelor, procedați cu atenție la deschiderea domurilor dozatoarelor. Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta producătorului substanțelor chimice.

Inspectați anual contorul de semințe pentru a detecta uzura și acumularea de produse chimice de tratare a semințelor.

1. Se recomandă curățarea anuală a contorului de semințe și a discurilor de însămânțare. Folosiți detergent slab și o perie moale pentru îndepărtarea acumulărilor de substanțe de tratare a semințelor. Curățați în spatele plasticului (A) din carcasa contorului de semințe.

WP29706,0000591 -58-17MAY16-1/6

2. Instalați discul (A). Rotiți butucul (B) rapid cu mâna și eliberați-l rapid. Dacă discul se rotește aproximativ 1/4 până la 1/2 de rotație după ce este eliberat, butucul este reglat corespunzător. (Dacă sunt necesare reglaje, consultați paragraful Reglarea butucului contorului din manualul Tabele de rate.)
3. Cu butucul reglat corect, vedeți muchia discului din zona de inspecție. Rotiți butucul ușor cu mâna. Dacă apar spații libere în timp ce discul se rotește (semn că discul este îndoit), înlocuiți discul.
4. Țineți contorul pe verticală cu sămânța în contor, când butucul este reglat corespunzător. Rotiți contorul de semințe pentru a verifica dacă nu are loc nicio pierdere de semințe în zona de inspecție (C). Dacă există pierderi de semințe, înlocuiți discul.
5. Scoateți discul.

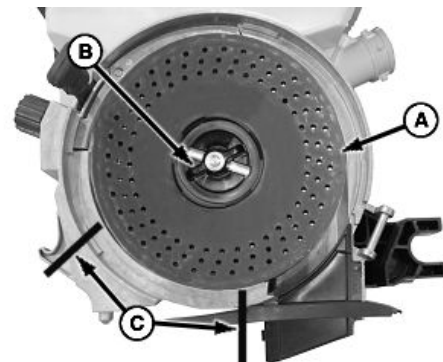


A—Disc de însămânțare
B—Butuc

C—Zona de inspecție

A77666 —UN—15OCT13


Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000591 -58-17MAY16-2/6

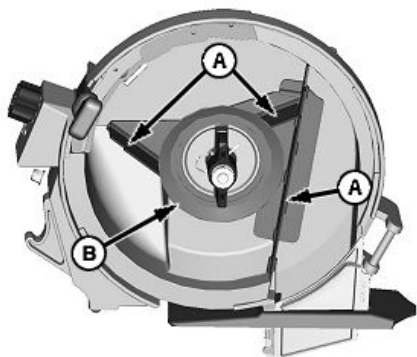

Numai contoare 1795 și DB120

A80236 —UN—01MAY14

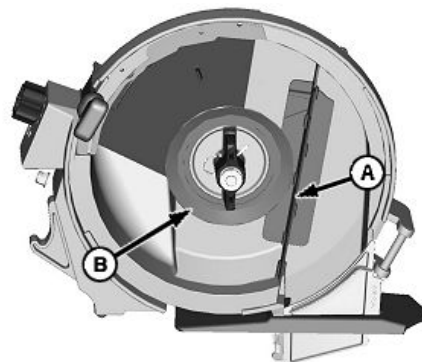

Toate celelalte semănători

A80237 —UN—01MAY14

A—Perie

B—Garnitura butucului

6. Verificați perii periei (A) pentru a detecta eventualele separări sau spații libere. Dacă peria este suficient de uzată pentru a permite trecerea semințelor, înlocuiți peria. (Consultați Înlocuirea periei contorului vacuumatic din manualul Tabele de rate.)

7. Înlocuiți garnitura butucului (B) dacă este crăpată sau uzată.


WP29706,0000591 -58-17MAY16-3/6

NOTĂ: Dacă sunt înlocuite garniturile de vacuum, aplicați spray lubrifiant cu grafit TY25797 pe partea de vacuum a discurilor de însămânțare uzate. Discurile de însămânțare noi sunt lubrificate din fabricație.

8. Înlocuiți garniturile de vacuum (A) dacă discurile de însămânțare sunt înlocuite sau dacă în garnitură sunt vizibile crăpături mari sau zone de uzură.
9. Înlocuiți ștergătorul discului de însămânțare (B) dacă muchia ștergătorului prezintă urme sau este uzată excesiv.

A—Garnituri


B—Ștergătorul

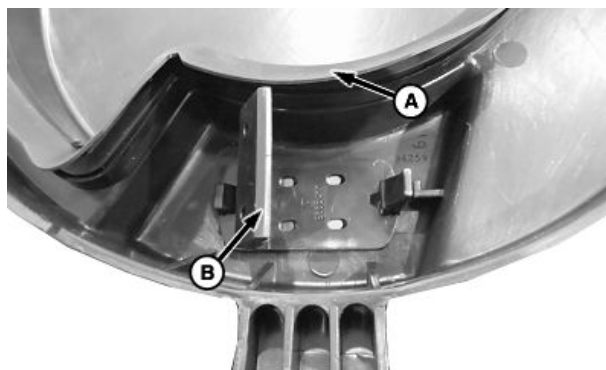

A78514 —UN—02AUG13

Continuare pe pagina următoare

WP29706,0000591 -58-17MAY16-4/6

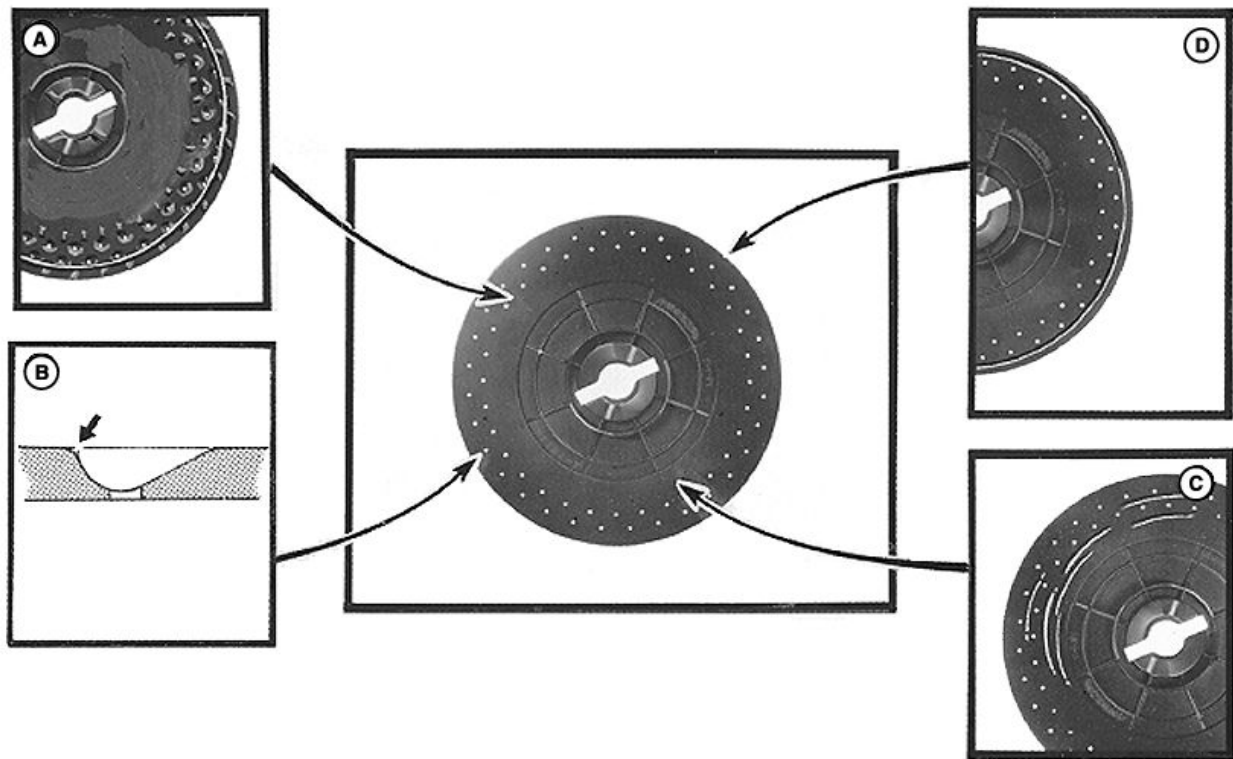

A—Perimetru, parte cu semințe C—Caneluri pe partea de vacuum
B—Muchie uzată (celulă semințe D—Perimetru, partea de vacuum
vedere laterală)

NOTĂ: Pentru a verifica performanța contorului înainte de a cumpăra discuri noi, efectuați o verificare pe teren. (Consultați manualul cu tabelul de rate.)

10. Verificați dacă discurile de însămânțare sunt uzate în zonele următoare și înlocuiți-le dacă este necesar.

- Perimetru pe partea cu semințe (A): Un grad mic de uzură este acceptabil. Verificați dacă se pierd semințe prin spațiul dintre disc și carcasă.
- Marginea (B) a celulei pentru semințe: Abraziunea cauzată de semințe tocește marginile celulelor

pentru semințe și mărește dimensiunea celulelor. Dimensiunea mărită a celulelor poate duce la un număr excesiv de exemplare când se plantează semințe mici sau la un număr prea mic de exemplare când se plantează semințe mari).

- Canale (C) pe partea de vacuum: Canalele sau zgârieturile mici sunt acceptabile. Canalele mari afectează performanța.
- Perimetru pe partea de vacuum (D): O adâncime de uzură mai mică de 1,0 mm (3/64 in) este acceptabilă.

Continuare pe pagina următoare


WP29706,0000591 -58-17MAY16-5/6

A55426—UN—22NOV04

11. Înlocuiți capacul antipraf al contorului de semințe (A) dacă nu se potrivește, este crăpat sau deteriorat.
12. Înlocuiți mânerul de cauciuc (B) dacă este crăpat sau rupt.
13. Înlocuiți suporturile periilor (C) dacă sunt uzate.
14. Înlocuiți capacul jgheabului (D) dacă este uzat.
15. Asigurați-vă că cupla de transmisie pivotează liber. Dezasamblați, curățați și lubrifiați cu lubrifiant, dacă transmisia flexibilă nu pivotează liber.
16. Puneți ansamblul contorului de semințe pe container și fixați-l cu piulițe (E).

A—Capac antipraf
B—Mâner
C—Suport perie

D—Capac jgheab
E—Piulițe

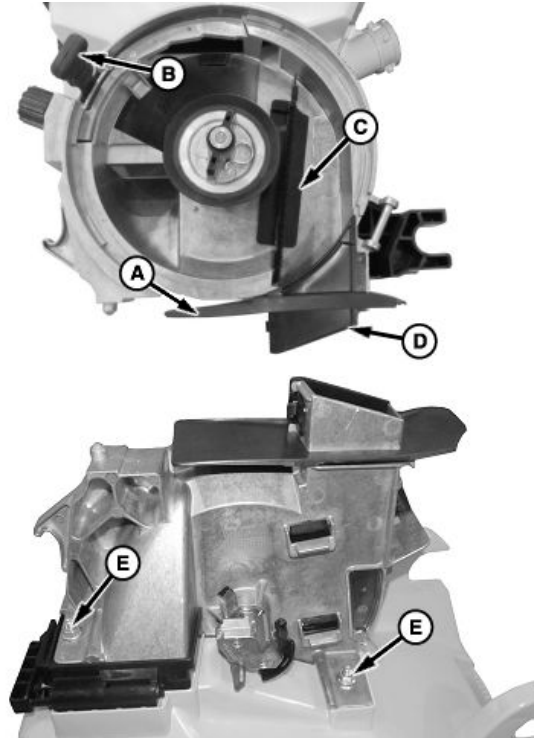

A78515—UN—15OCT13

A78516—UN—07AUG13

WP29706,0000591 -58-17MAY16-6/6

Depozitarea

Utilizarea mașinii după depozitare prelungită

Înainte de utilizarea mașinii după depozitare, inspectați containerele de semințe pentru a vă asigura că sunt curate și că pasajele pentru semințe sunt libere.

Inspectați cu atenție mașina pentru a detecta eventualele piese slăbite și efectuați reglajele necesare.


IMPORTANT: Echipamentele de spălare la presiune ridicată pot deteriora componentele electrice, lagărele, furtunurile și containerele dacă jetul de apă este direcționat către acestea. Dacă spălați mașina la presiune, procedați cu atenție.

Curățați orice impurități sau grăsime care s-a acumulat pe componentele mobile, pe angrenaje și lanțuri înainte de a utiliza mașina. Curățarea previne acțiunea abrazivă care poate duce la uzură excesivă.

IMPORTANT: Nu utilizați lubrifianți grei pe bază de petrol care pot produce acumulări de praf sau impurități în dinții pinioanelor sau roților dințate.

NOTĂ: Rugina excesivă poate cauza rigidizarea zalelor lanțului, limitând mișcarea normală. Această

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

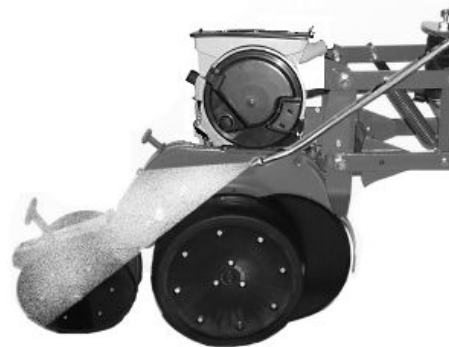

A78504 —UN—16OCT13

rigiditate poate duce la funcționarea anormală a lanțurilor și poate împiedica rotația lină a unor componente importante ale contorului, ducând la reducerea performanțelor.

Dacă mașina nu este utilizată mai multe zile sau dacă s-a îndepărtat lubrifianțul de pe lanțuri în timpul curățării plantatorului, lubrifiați temeinic lanțurile cu un spray lubrifiant universal John Deere™ TY6350.


OUC6074,0000A5B -58-20MAY16-1/3

Lanțul de transmisie pentru pesticide (A), lanțul de transmisie pentru numărătorul de semințe (B), roata de transmisie pentru pesticide (C) și angrenajele trebuie lubrifiate corespunzător.

Când lubrifiați angrenajele de transmisie pentru pesticide, mișcați butonul de deconectare a transmisiei (D) înainte și înapoi în timpul lubrifierii pentru a contribui la desprinderea oricărei acumulări de vopsea sau impurități și a permite rotația liberă a angrenajelor.

Un sistem de transmisie aflat în stare bună poate fi rotit liber cu mâna. Rotiți arborele de transmisie numai în față. Componentele nu sunt proiectate să se rotească în sens invers.

Reglați mașina pentru condițiile de plantare existente.

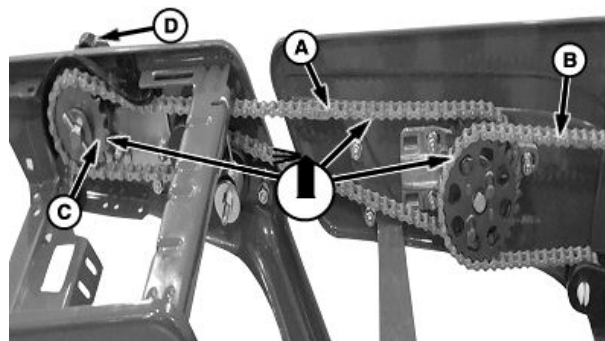

A—Lanțul de transmisie pentru pesticide

B—Lanțul de transmisie al contorului de semințe

C—Pinionul de transmisie pentru pesticide


D—Butonul rotativ de deconectare a transmisiei

A78691 —UN—22AUG13

Continuare pe pagina următoare

OUC6074,0000A5B -58-20MAY16-2/3

Lubrificați plantatorul conform instrucțiunilor din secțiunea
Lubrifierea mașinii.

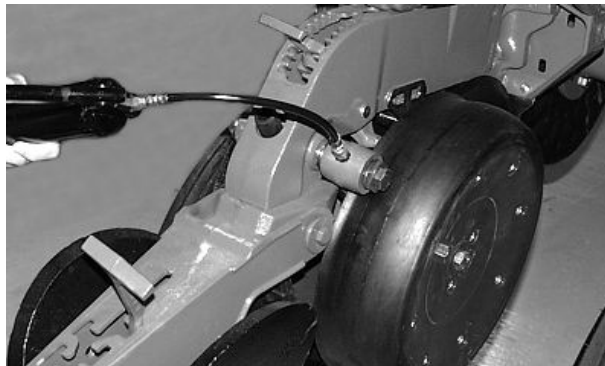

A53141—UN—04NOV03

OUO6074,0000A5B -58-20MAY16-3/3

Depozitarea mașinii

⚠ ATENȚIE: Evitați rănila provocate pielii, ochilor și sistemului respirator. Respectați măsurile de precauție indicate de producătorul substanțelor chimice când manevrați componente acoperite substanțe chimice sau tratamente pentru semințe. Utilizați echipamente de protecție corespunzătoare pentru piele, ochi și sistemul respirator.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea componentelor electrice, a rulmenților, a furtunurilor și/sau a containerelor. Evitați pulverizarea directă a componentelor sensibile. Acordați atenție la spălarea plantatorului sub presiune.

Când s-a încheiat plantarea pentru un sezon, depozitați mașina într-un spațiu acoperit cu toate componentele în stare de funcționare.

Dacă există siguranțe de service, depozitați mașina în poziție ridicată, cu siguranțele de service instalate.

Vopsiți toate componentele care sunt atinse sau uzate.

Curățați cu atenție mașina pentru a îndepărta murdăria și reziduurile care ar reține umezeala.

Lubrifiați mașina conform instrucțiunilor din secțiunea Lubrifierea mașinii. Aplicați vaselină pe tijele expuse ale cilindrilor.

Lubrifiați temeinic lanțurile cu spray lubrifiant universal John Deere™ TY6350, la începutul perioadei de repaus.


Goliți și curățați containerele de semințe.

Curățați temeinic containerul de insecticid sau erbicid, deoarece diverse produse chimice pot deteriora componentele sistemului.

Curățați temeinic componentele sistemului de îngrășământ lichid și solid, deoarece diverse tipuri de îngrășământ pot deteriora componentele sistemului.

Inspectați mașina pentru a detecta eventualele piese uzate sau defecte. Consultați reprezentantul John Deere™ sau un furnizor calificat de service în sezonul

John Deere este o marcă comercială a Deere & Company

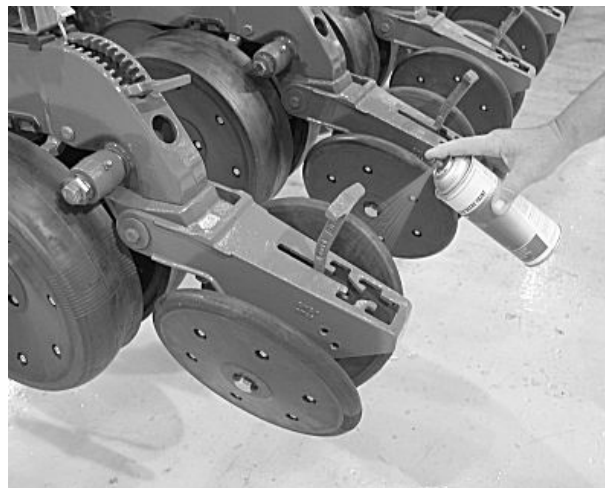

de inactivitate pentru a putea obține piese sau lucrări de service atunci când nu aveți nevoie de mașină pe câmp.

Depozitați mașina într-un loc curat și uscat, cu roțile ferite de lumina solară.

Eliminați deportanța roților de închidere. Aduceți maneta de reglare în poziția neutră.

Eliminați deportanța unităților de rând.

Spălați complet sistemul pentru erbicid lichid cu apă curată. Respectați instrucțiunile de pe eticheta fabricantului produselor chimice.

A68112 —UN—14JUL10

A79125 —UN—11NOV13

Continuare pe pagina următoare

OUC6074,0000A5C -58-20MAY16-1/2

Scoateți discurile de însămânțare (A).

Lubrifiați partea de vacuum a discurilor de însămânțare folosind un spray lubrifiant pe bază de grafit.

IMPORTANT: Depozitați discurile de însămânțare în locuri care nu sunt afectate de temperaturi ridicate sau lumină solară. Nu lăsați discurile în contoare pe timpul când nu este sezon. Nu depozitați discurile sub componente grele.

Depozitați discurile în ambalajul de livrare sau atârnați-le pe perete.

Curățați cu detergent ușor și o perie moale carcasa contorului, camera contorului și discul de însămânțare.

Curățați sistemul vacuumatic. (Consultați diferitele proceduri de curățare din secțiunea Lucrările de service și reglaje.)

Inspectați garniturile contoarelor vacuumatice. Dacă este necesar, înlocuiți garniturile.

Verificați dacă există scurgeri în sistemul hidraulic.

A—Discuri



A44241—UN—19NOV97

OUO6074.0000A5C -58-20MAY16-2/2

Păstrați documentele de proveniență

1. Păstrați într-un loc sigur un inventar actualizat al tuturor produselor și numerele de serie ale componentelor.
2. Verificați regulat că plăcuțele de identificare nu au fost înlăturate. Raportați autorităților orice dovadă de falsificare și comandați plăcuțe duplicat.
3. Alte măsuri pe care le puteți lua:
 - Marcați mașina cu sistemul dvs. propriu de numerotare
 - Fotografați în culori fiecare mașină din diferite unghiuri




TS1680—UN—09DEC03

DX,SECURE1 -58-18NOV03-1/1

Mentțineți mașinile asigurate

1. Instalați dispozitive anti-vandalizare.
2. Când mașina este depozitată:
 - Coborâți echipamentele la sol
 - Puneți roțile în poziția cea mai depărtată pentru a face încărcarea cât mai dificilă
 - Scoateți toate cheile și bateriile
3. Când parcați mașina în interior, puneți echipamentele în fața ieșirii și încuiați clădirea.
4. Când parcați mașina în exterior, alegeți o zonă bine iluminată și împrejmuită.
5. Notați activitățile suspecte și raportați imediat orice furt autorităților.
6. Informați reprezentanța John Deere de orice pierdere.

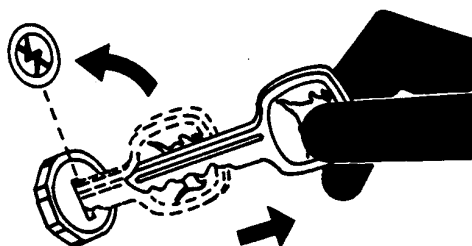

DX, SECURE2 -58-18NOV03-1/1


TS230 —UN—24MAY89

Înregistrarea numărului de serie

Numărul de serie (A) se află pe șasiul principal. Notați-le în spațiile prevăzute.

Mașină	
Numărul de serie	

A—Numărul de serie

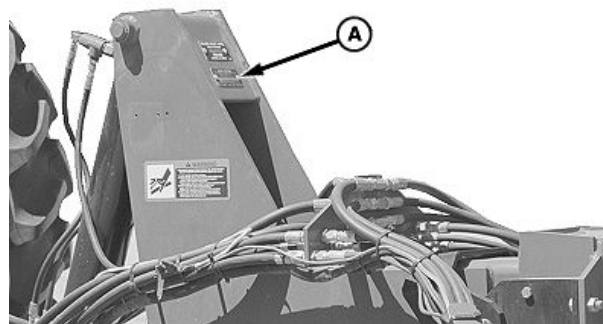

OUO6064,00000B1 -58-28APR10-1/1

A66987 —UN—28APR10

Declarație de conformitate CE

**Declarația de conformitate CE se aplică numai
mașinilor care poartă marcajul CE.**

**Deere & Company
Moline, Illinois, SUA**

Persoana indicată mai jos declară că

Tipul mașinii: Plantator

Model: Seria DB

Îndeplinește toate prevederile și cerințele esențiale ale următoarelor directive:

DIRECTIVA	NUMĂR	Metoda de certificare
Directiva pentru mașini	2006/42/CE	Certificare proprie, conform Articolului 5 din Directivă
Directiva pentru compatibilitatea electromagnetică	2004/108/CE	Certificare proprie, conform Anexei II a Directivei

Numele și adresa persoanei autorizate în Comunitatea Europeană să redacteze fișierele cu informații tehnice:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Locul declarației: Moline, Illinois, SUA

Data declarației: 01 mai 2014

Nume: Steven P. Edwards

Titlu: Global Manager, Fabricație semănătoare

Unitatea de producție: John Deere Seeding Group

WP29706,00007DC -58-09JUL14-1/1

Index

	Pagina		Pagina
A			
Accesorii generale	60-1	Talc	70-1
Accesorii pentru insecticide granulare	65-1	Cerine privind motorul hidraulic	20-4
Accesorii pentru substanțe chimice granulare	65-1	Cerine legate de sistemul hidraulic	
Determinarea ratei de aplicare și a setării		Cerine privind motorul	20-4
inițiale a contorului	65-4	Cerine privind sistemul hidraulic al motorului	
Dispozitiv aplicare insecticid	65-24	suflantei	30-1
Adâncime de plantare	50-11	Cerine privind sistemul hidraulic al suflantei	30-1
Aer		Cerine privind tractorul	20-2
Arc		Compatibilitate	
Sistem pneumatic de deportanță	60-6	Bara de tracțiune a tractorului	
Filtru		Cuplajul de tractare a instrumentului	25-1
Sistem pneumatic de deportanță	60-6	Compresor	
Apărătoare tub de însămânțare		Filtrul de aer	
Înlocuire	85-17	Curățați sau înlocuiți	85-31
Asistență la pliere	35-2	Compresor acționat hidraulic	
Atașare		Sistem pneumatic de deportanță	
Cablajul luminilor de avertizare	30-5	Înlocuiți uleiul sau adăugați ulei	85-32
B		Verificați uleiul	85-32
Brăzdar		Compresor de aer electric	
Întreținerea	85-24	Filtrul de aer	
Rulment		Curățați sau înlocuiți	85-31
Reglare	85-24	Compresor, deportanță pneumatică	
Brăzdarul		Acționat hidraulic	
Montat pe unitate	60-3	Înlocuiți uleiul sau adăugați ulei	85-32
Butuc, dozator		Verificați uleiul	85-32
Reglare	40-12	Conexiunea de evacuare la presiune scăzută	
C		Cerine privind evacuarea carcasei i	
Cablaj		motorul hidraulic	20-4
Controlul șasiului	30-6	Conexiunea de evacuare, presiune scăzută	20-4
SeedStar	30-5	Conexiuni	
Cablaj monitor		Furtun la tractor	30-7
Conectare SeedStar	30-5	Conexiuni hidraulice	
Cablajul luminilor de avertizare		Tractor	
Atașare	30-5	Recomandări	30-7
Calibrarea contorului pentru insecticide/erbi-		Container, 106 l (3.0 bu)	60-2
cide	65-21, 85-21	Container de insecticid	
Caracteristici de funcționare		Curățare	85-25
Contor cu vid	40-1	Container de produse chimice	
Categorie bară de tractare		Curățare	85-25
Tractor	25-1	Container de semințe	
Categorie bară de tractare tractor		Umplere	50-15
Determinare	25-1	CONTAINER DE SEMINȚE	
Categorie cuplaj de tractare		Golire	50-16
Instrument	25-1	Golire și verificare	50-16
Tractor și instrument	25-1	Container, golire	50-16
Celulă disc de însămânțare		Contor	
Examinarea		Ecran de admisie, contorul MaxEmerge	40-18
Contor vacuumatic de semine	40-11	Lubrifiant	
Central commodity system		Grafite	70-4
Lubrifiant		Pe bază de ceară	70-3
Pe bază de ceară	70-3	Talc	70-1
		Optimizarea performanței	40-25
		Verificarea performanțelor	40-25
		Contor cu vid	
		Talc	45-1
		Contor de semințe cu vacuum	
		Setările contorului de semințe	40-2

Continuare pe pagina următoare

	Pagina		Pagina
Contor în vid		Decuplare	
Caracteristici de funcționare	40-1	Mecanismul de acționare a contorului	50-21
Roată de desprindere		Decuplarea mașinii	35-2
Acționare	40-9	Deflector	
Contor radial pentru fasole		Contor vacuumatic de semine	
Lubrifiant contor		Reglarea filtrului deflector.....	40-8
Grafite.....	70-4	Depanare	
Contor tip elice		Contor cu vid.....	80-3
Lubrifiant contor		Depanare,	
Grafite.....	70-4	Act.....	80-1
Contor vacuumatic		Șasiu	80-1
Eliminator de dubluri		Unități de rând.....	80-2
Calibrare.....	40-15	Depliere și pliere	
Inspectare și service	85-35	Echipamente cu asistență la pliere	50-5
Contor vacuumatic de semine		Echipamente fără asistență la pliere.....	50-2
Ansamblul roții de desprindere		Deportanță	
Montare	40-10	Resorturi cu regim de utilizare intensă.....	50-12
Disc de însămânțare		Sistem pneumatic	60-6
Inspectare celulă	40-11	Sistem pneumatic integrat	60-5
Mod de accesare	40-4	Depozitarea	
Perie		Încheierea sezonului	90-3
Schimbare	40-7	Începutul sezonului	90-1
Reglarea filtrului deflector	40-8	Deschizător	
Contor vacuumatic MaxEmerge 5		Discurile unității de rând	
Eliminator de dubluri		Înlocuire.....	85-17
Calibrare.....	40-15	Deschizător Tru-vee	
Contor, semințe		Discul și apărătoarea tubului de	
Mod de accesare	40-4	însămânțare	
Control rânduri divizate		Înlocuire.....	85-17
Sistem pneumatic de deportanță	60-6	Detentă	
Controlul șasiului		Oră, setări	30-7
Conectare cablaj	30-6	Disc de însămânțare	
Cuplajul de retur	30-1	Dozator de semințe cu vacuum	
Motor hidraulic	30-1	Instalare.....	40-12
Cuplajul hidraulic		Disc de însămânțare, porumb	
Cuplajul de retur		Selectare pentru performanțe optime	40-20
Motor etanșat (cu vacuum).....	30-1	Disc marcator	
Tractoare din seriile 8000 și 9000		Unghiul de reglare.....	25-129
Supapa de control al debitului	20-3	Discuri	
Cuplare		Deschizătorul de brazde	
Mecanismul de acționare a contorului	50-22	Inspectare și reglare	85-19
Curățare		Discuri, brazdă	
Containere	85-25	Înlocuire	85-17
Curățați carcasa sistemului vacuumatic	85-28	Discurile deschizătorului	
Curățați rotorul sistemului vacuumatic.....	85-28	Inspectare și reglare	85-19
Curățătoare		Discurile deschizătorului de brazde	
Reglare manuală		Inspectare și reglare	85-19
Montate pe unități.....	60-5	Dispozitiv pentru aplicarea în bandă a	
Curățătoare de rânduri montate pe unități		insecticidului, cu montare pe față	65-24
Reglare manuală.....	60-5	dozatoare	
Curățător de rânduri		Recomandări privind discurile de însămânțare.....	40-22
Reglare manuală		Dozator	
Montat pe unitate.....	60-5	Eliminatorul de dubluri	
		Acționare	40-17
		Dozator de semințe cu vacuum	
		Disc de însămânțare	
		Instalare.....	40-12

D

Debit	
Sistemul hidraulic al tractorului, setări	30-7

Continuare pe pagina următoare

	Pagina		Pagina
Dozator sub vid			
Eliminatorul de dubluri		I	
Operare	40-17	Identificarea roții de desprindere	40-10
Dubluri		Insecticid, calibrare	65-21, 85-21
Selectarea discului de însămânțare optim		Intervale de lubrifiere	75-3
pentru porumb	40-20		
E		Î	
Ecran		Înainte de utilizare	25-1
Ecran de admisie MaxEmerge	40-18	Încărcare cu lest a părții din față, tractor	20-1
Eliminatorul de dubluri		Încărcare cu lest a roților posterioare, tractor	20-1
Dozatoare sub vid		Întreținerea	75-1
Operare	40-17	Lubrifiere	75-3
Erbicid, calibrare	65-21, 85-21	Programate	85-1
Evacuare carcasă		Întreținerea sistemului de măsură a	
Conexiunea de presiune scăzută		produselor chimice	85-24
Cerine privind evacuarea carcasei	20-4		
Examinare		L	
Motor vacuumatic	85-27	Lame, brazdă de însămânțare	
F		Înlocuire	85-17
Filtru		Lanțuri	
Compresor de aer electric		Transmisie	
Curățați sau înlocuiți	85-31	Strângere	85-7
Filtru, aer		Lanțuri de transmisie	
Sistem pneumatic de deportanță	60-6	Strângere	85-7
Filtru, hidraulic		Lămpi de avertizare	30-2, 30-4
Mecanism de antrenare cu viteză variabilă		Lubrifiant	
Înlocuire	85-34	Grafit	
Filtrul de aer		Utilizare	70-4
Compresor de aer electric		Pe bază de ceară	
Curățați sau înlocuiți	85-31	Utilizare	70-3
Filtrul hidraulic		Talc	
Mecanism de antrenare cu viteză variabilă		Utilizare	70-1
Înlocuire	85-34	Lubrifiant cu grafit	
Funcționarea marcatoarelor		Contor radial pentru fasole	
Modul Auto	50-10	Utilizare	70-4
Modul Manual	50-10	Contor tip elice	
Furtun		Utilizare	70-4
Conexiuni	30-7	Lubrifiant cu talc	45-1
Furtunul de dren al casetei		Utilizare	70-1
Cerințe	30-1	Lubrifiant, talc	45-1
G		Lubrifiantul pe bază de ceară	
Garnitură de etanșare contor		Utilizare	70-3
Vacuum		Lubrifiere	
Instalare	85-16	Intervale	75-3
Gol		Lubrifierea	75-1
Contor și container de semințe	50-16	Alternative după zona geografică	75-2
Golirea și verificarea containerelor de		Simboluri	75-2
semințe și a contoarelor în vid	50-16	Lumini avarie	
Greutatea tractorului pentru transportul în		Modul de optimizare	
condiții de siguranță		Secvență de aprindere intermitentă	05-6
Calcularea valorii minime	20-1	Lumini de avarie, utilizare	05-6

Continuare pe pagina următoare

	Pagina		Pagina
M		N	
Manometru		Nivel vid	
Nivel de vid zero	45-1	Alune	45-8
Manometru de vid		Calibrare manometru	45-1
Calibrare manometru	45-1	Disc plat pentru fasole comestibilă	45-7
Setare la zero	45-1	Floarea-soarelui comestibilă	45-5
Setarea nivelului de vid	45-2	Floarea-soarelui pentru ulei	45-4
Manual de utilizare, tractor, utilizare	20-1	Porumb	45-3
Manualul de utilizare al tractorului		Porumb dulce	45-6
Utilizare	20-1	Setare	45-2
Manualul tractorului		Sfeclă de zahăr	45-9
Utilizare	30-1	Număr serie, înregistrare	90-5
Marcatoare			
Reglare		O	
DB60 cu 24/47 de rânduri	25-129	Omiteri	
MaxEmerge		Selectarea discului de însămânțare optim	
Containerul de trei bușeli		pentru porumb	40-20
Reglarea dispozitivului de blocare	85-34	Optimizare	
Instalarea ecranului de admisie al contorului	40-18	Spațiere semințe	40-25
Lanț de transmisie pentru semințe			
Reglare	85-13	P	
Reglare		Perie	
Lanț de transmisie pentru semințe	85-13	Contor vacuumatic de semine	
Transmisie cu lanț pentru semințe	85-15	Schimbare	40-7
Roata de ghidare a lanțului		Pliere și depliere	
Cantități mari de reziduuri		Echipamente cu asistență la pliere	50-5
Inspectare	85-16	Echipamente fără asistență la pliere	50-2
Roata de ghidare a lanțului pentru cantități		Pneuri, tractor	
mari de reziduuri		Cerințe	20-2
Inspectare	85-16	Populație, verificare	55-1
Sistem acționare contor cu vid		Presiune	
Curățare	85-24	Umflarea pneurilor	25-3
Transmisie cu lanț pentru semințe		Presiunea pneului, umflare	25-3
Reglare	85-15	Proceduri de întreținere	75-1
Mâner spintecat, înlocuire	50-14	Proceduri de lubrifiere	75-1
Mecanism de antrenare cu viteză variabilă		Programate	
Conexiune și setări, furtun	30-7	Lubrifiere	75-3
Filtrul hidraulic			
Înlocuire	85-34	R	
Mecanisme de blocare aripi	35-2	Rate de aplicare erbicid	
Mecanisme de blocare, aripă	35-2	Granule argilă	
Mecanismul de acționare a contorului		56 cm	65-16
Cuplare	50-22	76 – 97 cm	65-18
Decuplare	50-21	Granule argilă, 70 cm	65-20
Modulul de iluminare		Rate de aplicare insecticid	
Utilizare		Granule argilă	
Secvențele de aprindere intermitentă	05-6	56 cm	65-6
Motor etanșat		76 – 97 cm	65-13
Cuplajul de retur	30-1	Granule argilă, 70 cm	65-8
Motor hidraulic		Granule nisip	
Operare	50-1	56 cm	65-10
Motor vacuumatic		76 – 97 cm	65-15
Examinare	85-27		

Continuare pe pagina următoare

	Pagina		Pagina
Granule nisip, 70 cm	65-11	Senzor	
Răzuitor		Tub de însămânțare	
Fix	60-2	Curățare	85-10
Regim de utilizare intensă.....	60-3	Service.....	85-1
Răzuitorul fix.....	60-2	Intervale	85-1
Recomandări privind discurile de		Reglați înălțimea șasiului central	85-9
însămânțare		Servisare	
dozatoare		Reglați înălțimea șasiului arilor	85-9
Pentru alte culturi decât porumbul.....	40-22	Setările contorului de semințe	
Reglare		Contor de semințe cu vacuum	40-2
Lagărul brăzdarului	85-24	Siguranță, evitați fluidele sub înaltă presiune	
MaxEmerge		Evitați fluidele sub înaltă presiune	05-9
Lanț de transmisie pentru semințe	85-13	Sistem hidraulic, tractor	
Transmisie cu lanț pentru semințe	85-15	Verificare	20-2
Unghiul discurii marcatorei	25-129	Sistem pneumatic de deportanță	60-6
Reglare nivel echipament		Compresor acționat hidraulic	
Tubul cuplajului de tractare	30-8	Înlocuiți uleiul sau adăugați ulei.....	85-32
Reglarea adâncirii de însămânțare	50-11	Verificați uleiul	85-32
Reglarea marcatoarelelor		Depresurizare	35-1, 60-10
DB60 cu 24/47 de rânduri.....	25-129	Sistem pneumatic de deportanță integrat.....	60-5
Resincronizarea sistemului hidraulic	50-1	Sistemul hidraulic	
Resorturile de deportanță ale unității		Furtunul de dren al casetei	
Regim de utilizare intensă.....	50-12	Cerințe.....	30-1
Roată de desprindere		Verificare	30-2
Acționare.....	40-9	Sistemul Hidraulic	
Instalare, contor vacuumatic de semințe	40-10	Motor	
Rolele de transmisie – opțiuni	65-24	Operare	50-1
Roți de control al adâncirii		Sol umed, utilizare	50-1
Reglare	85-21	Spațiere semințe	
Tip mobil	60-1	Optimizare.....	40-25
Roți de închidere		Performanțe de contorizare	40-25
Aliniere	50-13	Spațiu dintre roți, tractor	20-2
Regim de utilizare intensă.....	60-3	Sufianta de vacuum	
Reglarea decalajului	50-13	Inspectați carcasa	85-28
Reglarea deportanței	50-12	Inspectați rotorul	85-28
Reglarea spațiului	50-13	Supapa de control al debitului, reglare	
Roțile mobile de control al adâncirii	60-1	Tractoare din seriile 8000 și 9000	20-3
RowCommand		Supapa de control selectiv	
Pinioane și lanțuri de antrenare		Conexiunea furtunului	30-7
Verificări.....	85-11		
Verificări			
Pinioane și lanțuri de antrenare.....	85-11	\$	
		Șuruburi de roată, strângere.....	25-2, 85-8
S			
Sarcina cuplajului de tractare		T	
Greutate maximă	20-3	Tabele de cuplu	
Sarcină statică pe bara de tractare.....	20-3	Inch unificat.....	85-6
Scurgere de ulei		Metric	85-5
Motor vacuumatic.....	85-27	Tractor	
SeedStar		Conexiuni hidraulice	
Conectare cablaj.....	30-5	Recomandări	30-7
Mecanism de antrenare cu viteză variabilă.....	60-1	Verificarea sistemului hidraulic.....	20-2
Selectarea discului, porumb		Transmisia contorului pentru produse	
Pentru performanțe optime	40-20	chimice, aliniere	85-14
Semințe			
Verificare populație	55-1		

Continuare pe pagina următoare

	Pagina
Tub de însămânțare	
Senzor	
Curățare	85-10
Tubul cuplajului de tractare	
Reglare nivel echipament	30-8
Tuburi de însămânțare	60-2
Demontați tuburile de însămânțare	85-10
Montarea tuburilor de însămânțare	85-10

U

Umflare	
Presiunea din pneuri	25-3
Unitate de rând	
lanțuri de transmisie	
Strângere.....	85-7
Unități de plantare	
Adâncime	50-11
Utilizarea mainii	50-1

V

Vacuum	
Conexiune și setări, furtun	30-7
Garnitură de etanșare contor	
Instalare.....	85-16
Vacuumatic	
Lubrifiant contor	
Pe bază de ceară	70-3
Talc	70-1
Valorile cuplurilor pentru bolțuri și șuruburi	
Inch unificat.....	85-6
Metric	85-5
Valorile cuplurilor pentru bolțuri și șuruburi în sistem inch unificat	85-6
Valorile cuplurilor pentru bolțuri și șuruburi în sistem metric.....	85-5
Valorile cuplurilor pentru organe de asamblare	
Inch unificat.....	85-6
Metric	85-5
Vaselina	75-2
Verificarea înălțimii șasiului	50-10
Verificarea presiunii în pneuri, tractor	20-2
Verificarea ratei.....	55-1
Vid	
Sistem	
Curățare	85-11

Documentația de service John Deere

Informații Tehnice

Informațiile tehnice pot fi achiziționate de la John Deere. Publicațiile sunt disponibile în variantă imprimată sau pe suport CD-ROM.

Comenzile se pot face către una dintre următoarele:

- Magazinul de Informații Tehnice John Deere:
www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Tel 1-800-522-7448
- Contactați reprezentantul local John Deere

Informațiile disponibile includ:

- CATALOAGELE DE PIESE listează piesele de schimb disponibile pentru mașina dvs. cu vederi în explozie pentru a vă ajuta să identificați piesele corecte. Este util de asemenea în asamblare și dezasamblare.
- MANUALELE OPERATORULUI oferă informații de siguranță, operare, întreținere și servizare.
- MANUALELE TEHNICE scot în evidență informații de service pentru mașina dvs. Sunt incluse specificațiile, ansambluri ilustrate și proceduri de dezasamblare, diagrame ale fluxului de ulei hidraulic și diagrame de cablare. Unele produse au manuale separate pentru informații de reparare și diagnosticare. Unele componente, ca motoarele, sunt disponibile într-un alt manual tehnic ale componentului.
- CURRICULUM EDUCAȚIONAL cu cinci serii de cărți cuprinzătoare cu informații de bază detaliate, indiferent de producător:
 - Seria Agricultural Primer (Manualul Agricol) acoperă tehnologia din domeniile agriculturii și creșterii animalelor.
 - Seria Farm Business Management (Managementul Afacerii în Domeniul Agricol) examinează problemele reale și oferă soluții practice în domenii ca marketing, financiar, selectarea echipamentului și compatibilitate.
 - Manualele Fundamentals of Services (Elementele de Bază pentru Servisare) vă prezintă modul de reparare și întreținere a echipamentului off-road.
 - Manualele Fundamentals of Machine Operation (Elementele de Bază pentru Operarea Mașinilor) explică reglajele și capacitățile mașinii, modul de îmbunătățire a performanțelor mașinii și modul de eliminare a operațiilor necesare din câmp.
 - Manualele Fundamentals of Compact Equipment (Elementele de Bază pentru Echipamentele Compacte) furnizează instrucțiuni de servizare și întreținere a echipamentelor cu prize de putere de până la 40 cai putere.



TS189 —UN—17JAN89



TS191 —UN—02DEC88



TS224 —UN—17JAN89



TS1663 —UN—10OCT87

DX,SERVLIT -58-21APR16-1/1

Service-ul John Deere vă menține în formă

Piesele de rezervă John Deere

Vă ajutăm să reduceți timpul de întrerupere punându-vă rapid la dispoziție piese de schimb originale John Deere.

De aceea menținem un inventar larg și variat - pentru a fi mereu cu un pas înaintea nevoilor d-voastră.



DX,IBC,A -58-04JUN90-1/1

TS100 —UN—23AUG88

Sculele corecte

Sculele de precizie și echipamentul de testare permit Departamentului nostru de întreținere să identifice și să elimine rapid defecțiunile... pentru a economisi timpul și banii dumneavoastră.



DX,IBC,B -58-04JUN90-1/1

TS101 —UN—23AUG88

Tehnicienii bine instruiți

Cursurile nu lipsesc niciodată tehnicienilor noștri întreținere de la John Deere.

Cursuri de pregătire sunt susținute regulat pentru a fi siguri că personalul nostru cunoaște echipamentul d-voastră și cum să-l întrețină.

Rezultatul?

Experiența pe care puteți conta întotdeauna!



DX,IBC,C -58-04JUN90-1/1

TS102 —UN—23AUG88

Servisarea promptă

Scopul nostru e asigurarea unei îngrijiri prompte, eficiente atunci când o doriți și unde o doriți.

Putem face reparații la d-voastră sau la noi, în funcție de împrejurări: consultați-ne, bizuiți-vă pe noi.

SUPERIORITATEA SERVISĂRII JOHN DEERE: Vom fi prin preajmă când aveți nevoie de noi.



DX,IBC,D -58-04JUN90-1/1

TS103 —UN—23AUG88

