

Сеялки Deere/Bauer (серийный номер 740101–)



DCY



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сеялки Deere/Bauer

OMA91332 ВЫПУСК B2 (RUSSIAN)

John Deere Seeding Group

Экспортный вариант
LITHO IN U.S.A.



OMA91332

Введение

Предисловие

Внимательно ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО, чтобы ознакомиться с методами правильной эксплуатации и техобслуживания машины. Невыполнение этого указания может привести к травмам или поломкам оборудования. Возможно, что текст данного руководства, а также предупредительные знаки для вашей машины можно заказать у обслуживающего вашу организацию дилера фирмы John Deere и на других языках.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ неотъемлемой частью вашей машины; оно должно находиться в машине при последующей продаже.

ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН в данном руководстве приводятся в метрической и привычной американской системе единиц. Используйте только надлежащие запасные части и крепежные детали. Для метрических или дюймовых крепежных деталей может потребоваться специальный метрический или дюймовый гаечный ключ.

ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стороны агрегата определяют, встав лицом в направлении его движения.

Впишите ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРОДУКТА (P.I.N./И.Н.П.) в раздел спецификаций или идентификационных номеров. Необходимо точно записать все номера для облегчения поиска машины в случае ее угона. При заказе запасных частей вашему дилеру тоже понадобятся эти номера. Храните идентификационные номера в надежном месте вне машины.

ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ЭТОЙ МАШИНЫ дилер провел ее инспекцию.

ЭТА МАШИНА РАССЧИТАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на использование в обычных сельскохозяйственных или аналогичных работах ("ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ"). Использование в каких-либо иных целях считается использованием не по назначению. Изготовитель не несет ответственности за поломки и травмы вследствие ненадлежащего использования, и все риски целиком ложатся на пользователя. Соблюдение и строгое выполнение условий эксплуатации, техобслуживания и ремонта, указанных изготовителем, также составляет неотъемлемую часть понятия "использование по назначению".

ДАННАЯ МАШИНА ДОЛЖНА ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ, обслуживаться и ремонтироваться только лицами, знакомыми со всеми ее конкретными характеристиками и соответствующими правилами техники безопасности (предотвращение несчастных случаев). Правила предотвращения аварий и все остальные общепризнанные нормы безопасности и гигиены труда, а также правила дорожного движения подлежат постоянному и неукоснительному выполнению. Всякие произвольные изменения, вносимые в данную машину, освобождают изготовителя от какой-либо ответственности за последующие поломки и травмы.

Если вы не являетесь первым владельцем машины, то в ваших интересах связаться с дилером John Deere и сообщить серийный номер данного агрегата. Это поможет компании John Deere организовать своевременное информирование о модернизации техники и способах устранения неисправностей.

OUO6435,0001DCF -59-13OCT09-1/1

Обращение к нашим заказчикам

Мы высоко оцениваем доверие, которое Вы оказали нам, купив данную машину. Перед поставкой данной машины в продажу бесчисленные часы были потрачены на конструирование и тестирование, чтобы убедиться, что ее эксплуатационные характеристики соответствуют высочайшему уровню. Для достижения максимальной производительности необходимым условием является эксплуатация данной машины в соответствии с процедурами, описанными в данном руководстве.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, разбита на разделы. Эти разделы указаны в верхней части каждой страницы. Конкретная информация в каждом разделе разбита на модули.

Эти модули заключены в рамки; при этом главные модули имеют заголовок в верхнем левом углу рамки.

В номере страницы, состоящем из двух частей, первая часть обозначает номер раздела, а вторая — номер страницы в этом разделе.

Если вы будете пользоваться данным руководством достаточно часто, то вскоре запомните расположение информации по разделам. Например, данные по регулировке машины можно найти в разделе "Эксплуатация машины", интервалы смазки — в разделе "Смазка", техобслуживание сошников — в разделе "Техобслуживание" и т.д. Непосредственно за этой страницей следует подробное оглавление, а в конце руководства приводится алфавитный указатель.

Еще раз благодарим вас за покупку этой машины.

AG,OUO6074,1160 -59-04AUG00-1/1

НЕОБХОДИМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимые руководства

Руководство по монитору SEEDSTAR 2™ и SEEDSTAR XP™, приводу с регулируемой скоростью или устройству для внесения удобрений с регулируемой нормой

Данное руководство используется, если сеялка оснащена монитором высева SEEDSTAR™, приводом с регулируемой скоростью или устройством для внесения удобрений с регулируемой нормой.

OUO6064,0000364 -59-25JAN11-1/1

Оглавление

Стр.	Стр.
Техника безопасности	Подготовка трактора
Ознакомьтесь с условными обозначениями по технике безопасности... 05-1	Пользуйтесь Руководством по эксплуатации своего трактора 15-1
Запомните предупредительные надписи 05-1	Расчет минимального веса трактора для безопасной транспортировки по дорогам 15-1
Следуйте указаниям по технике безопасности 05-1	Нагружение передней части 15-1
Не допускайте самопроизвольного движения машины 05-2	Установка грузов на задние колеса 15-1
При работе на машине соблюдайте правила техники безопасности 05-2	Рекомендации по шинам трактора 15-1
Не перевозите пассажиров 05-3	Установка ширины колеи трактора 15-2
Остерегайтесь опрокидывания 05-3	Проверка накачки шин 15-2
Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям 05-3	Проверка гидравлической системы трактора 15-2
Работайте в защитной одежде 05-4	Требования к трактору 15-2
Техника безопасности при работе с сельскохозяйственными химикатами 05-5	Нагрузка на сцепку 15-3
Закрытая система заполнения гранулированных химикатов через крышку 05-5	Настройка селективных контрольных клапанов — тракторы серий 8000 и 9000 15-3
Пользуйтесь предупредительными огнями и устройствами безопасности 05-6	Сливное соединение корпуса низкого давления 15-3
Безопасная транспортировка машины 05-6	Рекомендуемые настройки трактора 15-4
Пользуйтесь страховочной цепью 05-7	
Буксируйте грузы с соблюдением правил безопасности 05-7	Подготовка техники
Соблюдайте правила техники безопасности при техобслуживании 05-8	Начальное использование системы CCS 20-1
Удаляйте краску перед сваркой или нагреванием 05-9	Перед использованием 20-1
Избегайте нагревания вблизи трубопроводов, заполненных жидкостями под давлением 05-9	Определение совместимости тяговой штанги трактора и серьги рабочего оборудования 20-2
Остерегаться жидкостей под высоким давлением 05-10	Затяжка колесных болтов 20-3
Хранить рабочее оборудование с учетом требований безопасности 05-10	Проверка накачки шин 20-4
Заправьте гидросистему маркерного механизма 05-10	Переоборудование 16-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (с ходовой частью) 20-5
Убирайте отходы надлежащим образом 05-11	Переоборудование 16-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (регулируемый привод) 20-32
	Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 16-рядную сеялку с шириной междурядья 70 см (с ходовой частью) 20-61
Знаки безопасности	Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 16-рядную сеялку с шириной
Предупредительные таблички 10-1	
Замена предупредительных знаков 10-1	
Знаки безопасности 10-2	

Продолжение на следующей стр.

Оригинальное руководство. Все данные, иллюстрации и спецификации в этом руководстве основаны на последней информации, имеющейся на момент публикации. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без уведомления.

COPYRIGHT © 2012
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual

Стр.	Стр.
междурядья 70 см (регулируемый привод) 20-88	ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА 25-18
Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 36-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (с ходовой частью)....20-112	ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА 25-18
Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 36-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (регулируемый привод) 20-153	Вакуумн. высеваящий апп. MaxEmerge™XP
Переоборудование 36-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 70 см (с ходовой частью)....20-184	Рабочие характеристики вакуумного дозатора 30-1
Переоборудование 36-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 70 см (регулируемый привод) 20-217	Настройки дозатора.....30-2
Выравнивание муфт высеваящего вала 20-245	Доступ к вакуумному дозатору 30-3
Регулировка маркеров.....20-246	Выбор соответствующей щетки вакуумного дозатора 30-4
Регулировка диска маркера 20-246	Замена щетки вакуумного дозатора 30-5
Подключение разветвительной коробки на 16/24-рядных машинах с ходовой частью 20-247	Отрегулировать отражательный щиток вакуумного дозатора 30-6
Подключение разветвительной коробки на 24/36-рядных машинах с ходовой частью 20-250	Принцип работы колесика выталкивателя семян 30-7
Настройка вакуумного дозатора Pro-Series™ XP	Установка узла выталкивателя семян.....30-8
Рабочие характеристики вакуумного дозатора 25-1	Проверка ячеек высеваящего диска 30-9
Настройки дозатора.....25-2	Установка высеваящего диска 30-9
Доступ к вакуумному дозатору 25-3	Регулировка ступицы дозатора 30-10
Снятие высеваящего диска.....25-3	Установите сепаратор сдвоенных семян для диска ProMax 40, диска для мелкосеменной кукурузы или диска для пищевых бобов 30-12
Установка щетки 25-4	Регулировка сепаратора сдвоенных семян на перекрытие отверстия на 50 процентов с диском ProMax 40.....30-13
Работа сепаратора сдвоенных семян 25-5	Порядок установки сетчатого фильтра входного отверстия дозатора.....30-15
Установить пластину сепаратора сдвоенных семян для диска ProMax 40, диска для мелкосеменной кукурузы или диска для пищевых бобов 25-7	Рекомендации по выбору высеваящего диска.....30-16
Рекомендации по выбору высеваящего диска.....25-8	Правильный выбор высеваящего диска для посева кукурузы для оптимального высевания 30-17
Правильный выбор высеваящего диска для посева кукурузы для оптимального высевания.....25-9	Рекомендации по выбору высеваящих дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы 30-19
Рекомендации по выбору высеваящих дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы 25-11	ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА 30-21
Проверка ячеек высеваящего диска 25-13	ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА 30-21
Установка высеваящего диска 25-13	
Регулировка ступицы дозатора 25-14	
Принцип работы колесика выталкивателя семян 25-16	
Установка узла выталкивателя семян.....25-17	
	Подсоединение к машине
	Пользуйтесь Руководством по эксплуатации своего трактора.....35-1
	Требования к вентилятору ЦСП и сливной линии (корпуса) мотора VacuMeter™ 35-1
	Возвратная муфта гидромотора VacuMeter™ и привода с регулируемой скоростью 35-1
	Проверка гидравлической системы 35-2
	Присоединение жгута сигнальных фар.....35-2
	Подсоединение жгута проводов монитора SeedStar™ 35-2
	Подсоедините жгут проводов управления рамой 35-3
	Подсоединение жгута проводов питания AMS и компрессора 35-3
	Рекомендации по гидравлическим соединениям 35-4

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Выравнивание трубы сцепки	35-5
Отсоединение орудия	
Как сбросить давление пневматического прижимного устройства	40-1
Отсоединение машины	40-1
Подача семян в системе CCS продукта Pro-Series™ XP	
Подача семян в системе CCS	45-1
Использование ламп заполнения бункера — по спецзаказу	45-2
Использование крышек бункера	45-2
Датчики уровня продукта в бункере	45-3
Заполнение бункеров подачи семян	45-4
Выравнивание семян в бункерах ЦСП	45-5
Заполнение семенных ящиков рядковых агрегатов	45-5
Настройка давления в бункере CCS	45-6
Использование системы ЦСП — сильно протравленные семена или крупные семена кукурузы	45-7
Использование системы CCS для высева сорго и мелких семян воздушной кукурузы	45-7
Использование системы ЦСП при высевании семян стандартного размера	45-8
Высевание семенных деленок с использованием систем ЦСП	45-9
Частичное удаление семян из бункеров ЦСП	45-9
Очистка бункеров CCS	45-10
Зависшая и забитая система CCS	45-11
Масляный бак для двигателя вентилятора CCS	45-12
Управление орудием	
Общее	50-1
Работа на влажном грунте	50-1
Восстановление синхронизации машины	50-1
Работа гидравлической системы VacuMeter™	50-1
Раскладывание и складывание сеялок (машины без функции помощи при складывании)	50-2
Раскладывание и складывание сеялок (машины с функцией помощи при складывании)	50-4
Проверка высоты рамы	50-5
Работа с маркером	50-5
Отрегулировать глубину посева	50-6
Прижимные пружины для тяжелого режима работы	50-7
Заделывающее колесо Прижимающая сила	50-8
Центровка	50-8
Зазор	50-9
Установка в шахматном порядке	50-9
Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)	50-10
Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)	50-11
Регулировка точки зацепления колеса передачи привода подачи семян	50-12
Снятие узла дозатора Pro-Series™ XP с рядкового агрегата	50-13
Установка узла дозатора Pro-Series™ XP на рядковый агрегат	50-14
Очистка семенных ящиков Pro-Series™ XP и вакуумных дозаторов	50-15
Замена срезной рукоятки дозатора Pro-Series™ XP	50-20
Замена предохранительных срезных шплинтов	50-21
Проверка дозаторов Pro-Series™ XP	50-22
Заполнение семенных ящиков MaxEmerge™ XP	50-22
Очистка и осмотр семенных ящиков и дозаторов семян MaxEmerge™ XP	50-24
Отключение привода дозатора	50-26
Включение привода дозатора	50-27
Использование талька и графитовой смазки	
Использование тальковой смазки	55-1
Настройка уровней вакуума	
Использование смазывающего талька	60-1
Настройка уровня вакуума	60-2
Уровень вакуума для кукурузы с использованием высевающих дисков H136478, A43215, A50617 или A52391	60-3
Уровень вакуума для масличного подсолнечника	60-4
Уровень вакуума для кондитерского подсолнечника	60-5
Уровень вакуума для сахарной кукурузы	60-6
Уровень вакуума для семян хлопчатника при использовании диска плоского типа для пищевых бобов	60-7
Уровень вакуума для семян сахарной свеклы	60-8
Проверка плотности высева	
Проверка плотности посева	70-1
Пробуксовка ведущих колес — машины с трансмиссией подачи семян	70-3
Общие навесные орудия	
Общее	75-1
Система встроенного пневматического прижимного устройства SEEDSTAR™	75-1

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Система привода с регулируемой скоростью SeedStar™ 75-1	Механические приводы дозаторов семян..... 90-5
Оборудование RowCommand 75-1	Вакуумный дозатор Pro-Series™ XP 90-7
Шагающие копирующие колеса 75-2	Вакуумный дозатор MaxEmerge™ XP 90-13
Семенной ящик 106 л (3,0 бушеля) 75-2	Узел вентилятора CCS 90-18
Семяпроводы 75-3	Подача продукта в системе CCS 90-21
Жесткий скребок 75-3	
Скребок для тяжелого режима работы 75-3	Обслуживание и регулировки
Задельвающие колеса, предназначенные для работы в тяжелых условиях 75-4	Интервалы обслуживания 95-1
Предплужник, монтируемый на высевающем аппарате 75-4	Расположение реле и плавкого предохранителя жгута проводов дополнительного компрессора 95-2
Очистители рядков, монтируемые на высевающем аппарате 75-6	Соблюдение техники безопасности при выполнении операции техобслуживания 95-3
Гранулированные химикаты MaxEmerge™ XP	Соблюдайте правила техники безопасности при техобслуживании 95-4
Устройство для внесения гранулированных химикатов 80-1	Работу и обслуживание опрыскивателей с применением химикатов вести с соблюдением требований безопасности 95-5
Определение нормы внесения и начальной настройки дозатора 80-4	Сварка рядом с электронными блоками управления 95-6
Нормы внесения инсектицида	Чистка разъемов электронных блоков управления 95-6
Глиняные гранулы —56 см 80-6	Соблюдать правила техники безопасности при техобслуживании шин 95-7
Глиняные гранулы—70 см 80-8	Значения моментов затяжки болтов и винтов с метрической резьбой 95-8
Песочные гранулы - 56 см 80-10	Значения моментов затяжки болтов и винтов с унифицированной дюймовой резьбой 95-9
Песочные гранулы—70 см 80-12	Натяжение приводных цепей 95-10
Глиняные гранулы —76—97 см 80-14	Регулировка высоты основной рамы 95-10
Песочные гранулы — 76—97 см 80-16	Регулировка высоты рамы крыла 95-11
Нормы внесения гербицида	Очистка датчиков уровня продукта в бункере ЦСП 95-11
Глиняные гранулы —56 см 80-18	Установка вакуумметра вентилятора CCS на нуль 95-11
Глиняные гранулы —76—97 см 80-20	Очистка сетчатого фильтра семенного ящика рядкового агрегата Pro-Series™ XP 95-12
Глиняные гранулы—70 см 80-22	Установить и снять стандартные устанавливаемые заподлицо семяпроводы 95-12
Калибровка дозатора инсектицидов и гербицидов 80-23	Очистить датчик семяпровода 95-13
Закрытая система заполнения через крышку 80-26	Очистка системы вакуумных коллекторов 95-13
Варианты натяжных устройств 80-26	Осмотр приводных цепей и звездочек Row Command™ 95-14
Передний полосовой разбрасыватель инсектицидов 80-26	Регулировка механизма цепного привода подачи семян MaxEmerge™ XP ... 95-15
Смазка	Регулировка тросового привода подачи семян MaxEmerge™ XP 95-16
Соблюдайте правила техники безопасности при смазке и техобслуживании машины 85-1	Регулировка привода дозатора химикатов MaxEmerge™ XP 95-17
Выполните процедуры смазки и технического обслуживания 85-1	Натяжное устройство цепи для посева при наличии значительных
Смазка 85-2	
Обозначения смазки 85-2	
Альтернативные смазочные материалы 85-2	
Интервалы смазки 85-3	
Использование тальковой смазки 85-8	
Смазка роликовой цепи и звездочки для пестицидов 85-9	
Поиск и устранение неисправностей	
Рама 90-1	
Приводы 90-2	
Рядковые агрегаты 90-3	


Продолжение на следующей стр.

	Стр.
растительных остатков, MaxEmerge™XP	95-17
Установите новое вакуумное уплотнение.....	95-18
Замените ножи сошника и ограждение семяпровода	95-18
Обследование и регулировка ножей сошников	95-20
Регулировка копирующих колес	95-22
Установка переключателя вентилятора рядковых агрегатов ЦСП	95-23
Калибровка дозатора инсектицидов / гербицидов	95-24
Зависшая и забитая система CCS	95-27
Очистка привода дозатора MaxEmerge™XP	95-28
Техобслуживание предплужника.....	95-29
Обслуживание привода дозатора химикатов MaxEmerge™XP	95-29
Очистка ящиков для инсектицидов и (или) гербицидов MaxEmerge™XP	95-29
Осмотр гидромотора вакуумного насоса	95-30
Осмотр и очистка ротора и корпуса вакуума.....	95-30
Защелка семенного ящика MaxEmerge™XP 106 л (3,0 бушеля)	95-32
Фильтр вакуумметра вентилятора ЦСП	95-32
Слив масла двигателя вентилятора CCS из бака	95-33
Осмотр и техобслуживание вакуумного дозатора MaxEmerge™XP	95-33
Затяжка защелки дозатора Pro-Series™XP ..	95-37
Осмотр и техобслуживание вакуумного дозатора Pro-Series™XP	95-37
Консервация	
Снятие с хранения.....	100-1
Хранение машины	100-3
Храните доказательства прав собственности.....	100-4
Обеспечить безопасное хранение машины ..	100-5
Записать серийный номер	100-5
Декларация о соответствии ЕС применима только к машинам со знаком соответствия европейским директивам качества Декларация ЕС о соответствии	100-6

Ознакомьтесь с условными обозначениями по технике безопасности

Это знак, предупреждающий об опасности. Наличие этого знака на машине или в тексте данного руководства предупреждает о потенциальной опасности травмы.

Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности и правила техники безопасности при эксплуатации машины.

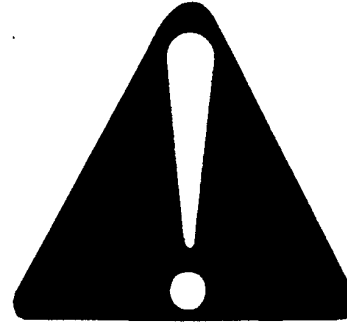

DX.ALERT -59-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—07DEC88

Запомните предупредительные надписи

В сочетании с этим предупредительным знаком используются предупредительные надписи “ОПАСНО!”, “ОСТОРОЖНО!” или “ВНИМАНИЕ!”. О самых серьезных опасностях предупреждает надпись “ОПАСНО!”.

Предупредительные надписи “ОПАСНО!” или “ОСТОРОЖНО!” располагаются около опасных объектов. Предупреждения общего характера обозначаются надписью “ВНИМАНИЕ!”. Надпись “ВНИМАНИЕ!” также используется в данном руководстве для привлечения внимания читателя к указаниям по технике безопасности.



DX.SIGNAL -59-03MAR93-1/1

TS187 —59—08SEP03

Следуйте указаниям по технике безопасности

Внимательно прочитайте все указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве, а также ознакомьтесь с предупредительными знаками на самой машине. Содержите предупредительные знаки в исправном состоянии. Заменяйте потерянные или поврежденные предупредительные знаки. Убедитесь в том, что на новых компонентах оборудования и запасных частях имеются все необходимые предупредительные знаки. Запасные предупредительные знаки по технике безопасности можно заказать у обслуживающего вашу организацию дилера компании “Джон Дир”.

Научитесь методам работы на машине и надлежащему обращению с ее системами управления. Не допускайте к работе на машине лиц, не прошедших инструктаж.

Содержите машину в исправном рабочем состоянии. Несанкционированные модификации машины могут



ухудшить ее работу и (или) нарушить безопасность ее эксплуатации, а также сократить срок ее службы.

Если какая-либо часть данного руководства вам непонятна и вам нужна помощь, обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании “Джон Дир”.

DX.READ -59-16JUN09-1/1


TS201 —UN—23AUG88

Не допускайте самопроизвольного движения машины

Самопроизвольное движение машины может привести к травмам или смерти.

Не запускайте двигатель коротким замыканием клемм стартера. Если замкнуть накоротко нормальную цепь пуска, машина заведется при включенной передаче.

НИКОГДА не заводите двигатель, стоя на земле. Запускайте двигатель только с сиденья оператора, когда трансмиссия находится в нейтральном или стояночном положении.

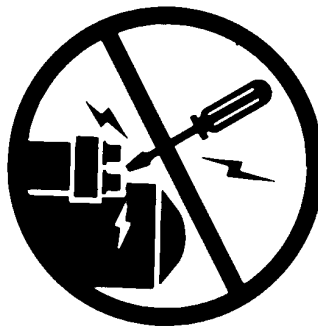

TS177 —UN—11JAN89

DX,BYPAS1 -59-29SEP98-1/1

При работе на машине соблюдайте правила техники безопасности

Во избежание травм при работе на машине будьте осторожны.


Если машина должна находиться в поднятом положении, когда вы работаете на ней или возле нее, обязательно устанавливайте вспомогательные фиксаторы или надежно опирайте машину. Если вы должны выполнить какую-либо работу с гидросистемой, обязательно опустите машину.

Контакт с линиями электропередачи может привести к тяжелым травмам или смерти. Во избежание контакта проявлять осторожность при движении или работе на этой машине рядом с линиями электропередач.

При использовании компонентов гидросистемы не стойте рядом с машиной. При механической или гидравлической неисправности части машины могут прийти в быстрое движение.

Прежде чем включать систему, убедитесь в том, что цилиндр и соединенные с ним шланги полностью заполнены маслом.

Будьте осторожны при работе на уклоне; трактор может опрокинуться на бок, если попадет в яму или канаву или натолкнется на другую неровность поверхности.

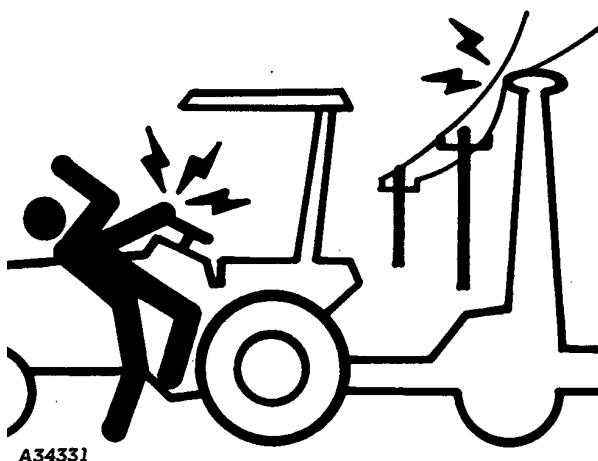

A34331

A34331 —UN—13OCT88


Во время работы трактора и машины на платформе трактора должен находиться только один человек, оператор.

AG,OUO6074,1162 -59-22OCT03-1/1

Не перевозите пассажиров

На машине разрешается находиться только ее водителю. Не перевозите пассажиров.

Пассажиры могут получить травмы от удара какими-либо предметами или упасть с машины. Кроме того, пассажиры загораживают обзор водителю, что создает дополнительную опасность при эксплуатации машины.

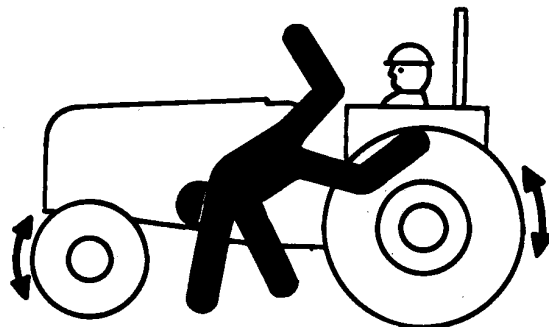

DX,RIDER -59-03MAR93-1/1

TS290 —UN—23AUG88

Остерегайтесь опрокидывания

Если есть ремень безопасности, пользуйтесь им.

Объезжайте ямы, канавы и препятствия, которые могут привести к опрокидыванию машины, особенно на склонах.

Ни в коем случае не ведите машину по краю канавы, ручья, водостока или крутой насыпи.

Снижайте скорость при повороте или движении по неровной поверхности, а также при повороте на склоне.



OM63945A,05B -59-20OCT98-1/1


N39084 —UN—30MAR89

Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям

Будьте готовы к возможности возникновения пожара.

Иметь под рукой аптечку первой помощи и огнетушитель.

Держать возле телефонного аппарата список номеров телефонов врачей, службы скорой помощи, больницы и пожарной охраны.

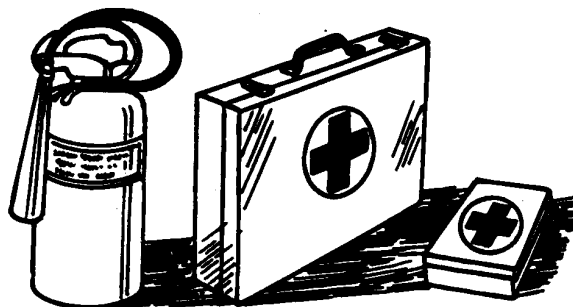

DX,FIRE2 -59-03MAR93-1/1

TS291 —UN—23AUG88


Работайте в защитной одежде

Работайте в плотно прилегающей одежде и пользуйтесь средствами защиты, соответствующими выполняемой работе.

Длительное воздействие громкого шума может привести к частичной или полной потере слуха.

Пользуйтесь соответствующими средствами защиты органов слуха, такими как наушники или ушные вкладыши, для предохранения от раздражающего или слишком громкого шума.

Безопасная эксплуатация оборудования требует от оператора полного внимания. Не пользуйтесь наушниками радиоприемника или магнитофона во время работы на машине.

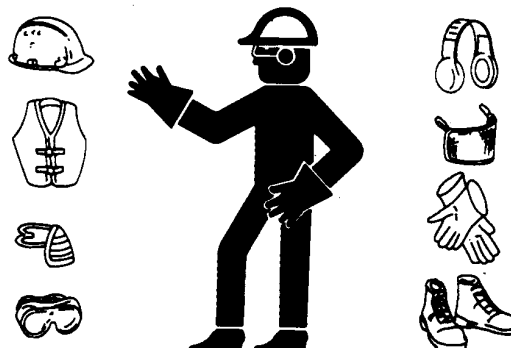

TS206 —UN—23AUG88

DX,WEAR -59-10SEP90-1/1



Техника безопасности при работе с сельскохозяйственными химикатами

Химикаты, используемые в сельском хозяйстве, такие как фунгициды, гербициды, инсектициды, пестициды, удобрения и средства для уничтожения грызунов, могут нанести вред здоровью и окружающей среде, если не соблюдать требуемых мер предосторожности.

Для безопасного, эффективного и надлежащего применения сельскохозяйственных химикатов необходимо всегда следовать указаниям на этикетках.

Для снижения риска получения травм следует:

- Использовать предписанные изготовителем средства личной защиты и надевать защитную спецодежду. При отсутствии информации от изготовителя соблюдать следующие общие указания:
 - Химикаты, помеченные ярлыком **'Danger/Опасно'**: Наиболее токсичны. Обычно требуется использовать защитные очки, респиратор, рукавицы, а также средства защиты от попадания на кожу.
 - Химикаты, помеченные ярлыком **'Warning/Внимание'**: Менее токсичны. Обычно требуется использовать защитные очки, перчатки и средства защиты от попадания на кожу.
 - Химикаты, помеченные ярлыком **'Caution/Осторожно'**: Наименее токсичны. Обычно требуется использовать перчатки и средства защиты от попадания на кожу.
- Не вдыхать пары, аэрозоли и пыль.
- Работая с химикатами, всегда иметь под рукой мыло, воду и полотенце. При контакте химикатов с кожей, руками или лицом немедленно смывать их водой с мылом. При попадании химикатов в глаза немедленно промыть водой.
- После работы с химикатами и перед приемом пищи, курением или отправлением физиологических потребностей следует мыть руки и лицо.
- Работая с химикатами, не курить и не принимать пищу.
- После завершения работы с химикатами следует всегда принимать ванну или душ и менять одежду.

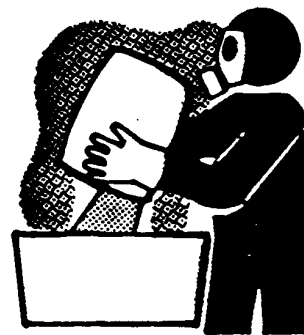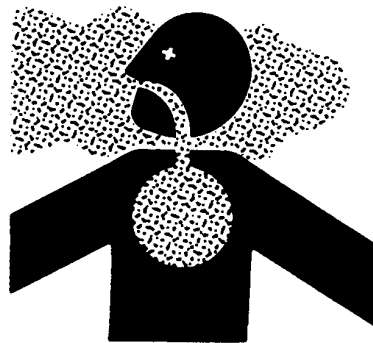

A34471

Перед повторным использованием одежду следует постирать.

- Если при работе с химикатами или вскоре после этого вы почувствуете недомогание, следует немедленно обратиться к врачу.
- Хранить химикаты следует в оригинальных контейнерах. Не перегружать химикаты в немаркированные контейнеры или емкости, используемые для пищи и напитков.
- Хранить химикаты в надежном запирающемся месте вдали от пищевых продуктов для людей и животных. Не подпускать детей.
- Емкости следует всегда утилизировать в соответствии с действующими правилами. Три раза промыть пустые емкости и пробить или смять контейнеры и надлежащим образом утилизировать.

DX,WW,CHEM01 -59-24AUG10-1/1

Закрытая система заполнения гранулированных химикатов через крышку

ВНИМАНИЕ: Химикаты могут вызвать раздражение глаз и кожи или затруднение дыхания. При работе с химикатами надевайте рубашку с длинными рукавами, перчатки и защитные очки. Ознакомьтесь с приведенной на этикетке изготовителя инструкцией по

безопасному обращению с химикатом и следуйте этой инструкции.

Остатки химиката следует помещать в исходный или утвержденный контейнер и удалять надлежащим образом. Следуйте методам удаления химикатов, указанным в инструкциях изготовителей.


Если банки не мыть, то на их стенках остается пропитанная химикатами пыль, которая может оказывать токсичное воздействие.

AG,OUO6074,1164 -59-04AUG00-1/1

Пользуйтесь предупредительными огнями и устройствами безопасности

Не допускайте столкновений на общественных дорогах с другими транспортными средствами, тихоходными тракторами с навесными агрегатами или буксируемым оборудованием и самоходными машинами. Часто оглядывайтесь на транспорт, идущий сзади, особенно на поворотах, и включайте поворотные сигнальные огни.

Днем и ночью пользуйтесь фарами, проблесковыми предупреждающими огнями и сигналами поворотов. Следуйте местным правилам освещения и маркировки оборудования. Содержите фары и средства маркировки в чистом и исправном состоянии и позаботьтесь о том, чтобы они были видны. Замените или отремонтируйте потерянные или поврежденные фары и средства маркировки. Вы можете заказать комплект огней безопасности у обслуживающего вашу организацию дилера компании “Джон Дир”.

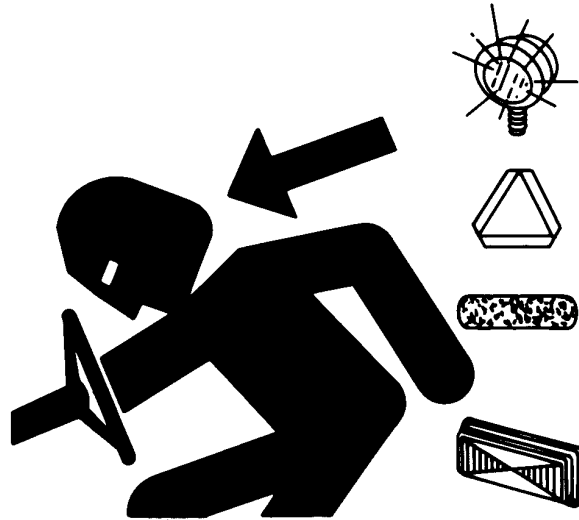

TS951 —UN—12APR90

DX,FLASH -59-07JUL99-1/1

Безопасная транспортировка машины

Во избежание травмы от опустившегося маркера устанавливайте фиксаторы маркеров (если они входят в комплект поставляемого оборудования).

Максимальная транспортная скорость для этой машины составляет 20 миль в час (32 км/ч). НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЭТУ СКОРОСТЬ. Никогда не транспортируйте машину на скорости, которая препятствовала бы должному управлению поворотами и остановкой.

Снижайте скорость при движении по неровной дороге.

Никогда не буксируйте это рабочее оборудование грузовиком или другим автомобилем.

Конструкция данного рабочего оборудования может не отвечать местным или государственным требованиям к транспортировке по дорогам общего пользования. В регионах и странах, требующих государственной сертификации для дорожной транспортировки,



A34333

A34333 —UN—13OCT88

подобная транспортировка данного оборудования может быть невозможна. Ответственность за понимание и выполнение местных, региональных и государственных требований к дорожной транспортировке лежит на заказчике.


AG,OUO6074,1165 -59-06APR06-1/1

Пользуйтесь страховочной цепью

Страховочная цепь позволяет удержать прицепное оборудование, если оно случайно оторвется от тягового бруса.

При помощи подходящих переходников прикрепите цепь к опоре тягового бруса трактора или к другой предназначенной для этой цели промежуточной опоре. Закрепляйте цепь с минимальным провисанием, достаточным только для поворота машины.

У обслуживающего вашу организацию дилера компании “Джон Дир” закажите цепь, расчетная прочность которой должна быть не меньше общего веса буксируемой машины. Не пользуйтесь страховочной цепью для буксировки.

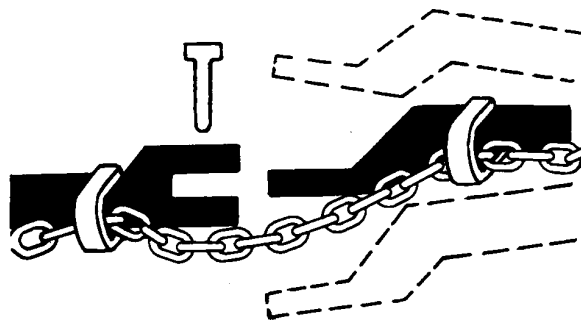

DX,CHAIN -59-03MAR93-1/1

TS217 —UN—23AUG88


Буксируйте грузы с соблюдением правил безопасности

Тормозной путь увеличивается с увеличением скорости и веса буксируемых грузов, а также при движении под уклон. Буксировка грузов (с тормозами или без тормозов), слишком тяжелых для трактора, или слишком быстрая буксировка могут привести к потере управляемости. Учитывайте полный вес оборудования и его груза.

Соблюдайте следующие рекомендуемые ограничения скорости дорожного движения, не превышая при этом местных ограничений:

- Если буксируемое оборудование не имеет тормозов, не превышайте скорость 32 км/ч (20 миль в час) и не буксируйте грузы, вес которых более чем в 1,5 раза превышает вес трактора.
- Если буксируемое оборудование имеет тормоза, не превышайте скорость 40 км/ч (25 миль в час) и не буксируйте грузы, вес которых более чем в 4,5 раза превышает вес трактора.

Убедитесь в том, что груз соответствует рекомендуемому отношению весов. Добавьте балласт

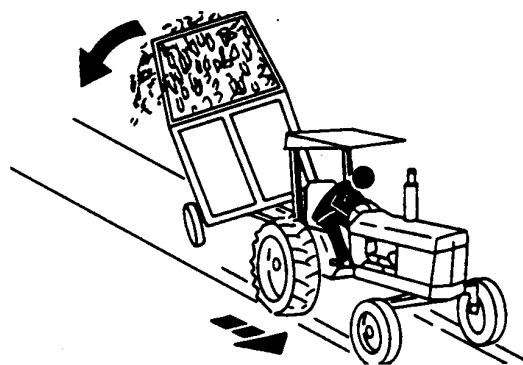

для увеличения веса трактора до рекомендуемого максимума, облегчите груз или используйте более тяжелое буксировочное средство. Трактор должен быть достаточно тяжелым и мощным и должен развивать тормозное усилие, достаточное для буксируемого груза. Будьте особенно осторожны при буксировке грузов на плохих дорогах, при поворотах и на склонах.

DX,TOW -59-02OCT95-1/1

TS216 —UN—23AUG88

Соблюдайте правила техники безопасности при техобслуживании

Перед началом работы разберитесь в процедуре техобслуживания. Содержите место работы в чистом и сухом состоянии.

Никогда не производите смазку, техобслуживание или регулировку машины во время ее движения. Держите руки, ноги и предметы одежды в стороне от движущихся деталей. Полностью отключите электропитание и откройте контрольные клапаны для сброса давления. Опустите оборудование на землю. Остановите двигатель. Выньте ключ из замка зажигания. Дайте машине остыть.

Обеспечьте надежную опору для всех элементов машины, которые должны быть подняты для техобслуживания.

Все детали должны быть в исправном состоянии и правильно установлены. Незамедлительно устраняйте любую неполадку. Заменяйте изношенные или поломанные детали. Удаляйте любые отложения консистентной смазки, смазочного масла или грязи.

Прежде чем приступить к регулировке электрических систем или к выполнению сварочных работ на самоходном оборудовании, отсоедините заземляющий кабель аккумуляторной батареи (–).

Прежде чем приступить к техобслуживанию компонентов электрооборудования или к выполнению сварочных работ на буксируемом оборудовании, отсоедините от трактора жгуты проводов.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -59-17FEB99-1/1


Удаляйте краску перед сваркой или нагреванием

Остерегайтесь воздействия потенциально токсичных паров и пыли.

Вредные пары могут образоваться вследствие нагревания краски во время сварки, пайки или пользования газовой горелкой.

Удаляйте краску перед нагреванием следующим образом:

- Удаляйте краску на расстоянии не менее 76 мм (3 дюймов) вокруг участка, подлежащего нагреванию. Если удалить краску не удастся, то перед нагреванием или сваркой наденьте респиратор.
- При удалении краски пескоструйным аппаратом или шлифовальным кругом избегайте вдыхания пыли. Работайте в утвержденном респираторе.
- Если вы использовали растворитель или специальный состав для снятия краски, то перед сваркой смойте его водой с мылом. Уберите с рабочего места контейнеры с растворителем или составом для снятия краски и другие легковоспламеняющиеся материалы. Подождите как минимум 15 минут, прежде чем начинать сварку или нагревание, чтобы дать парам рассеяться.

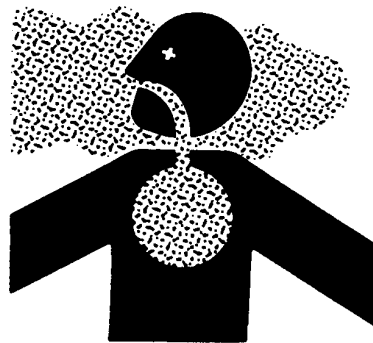

Не пользуйтесь хлорированным растворителем на участках будущих сварочных работ.

Выполняйте все работы в хорошо вентилируемом помещении, из которого имеется выход для токсичных паров и пыли.

Надлежащим образом удаляйте отходы краски и растворителя.

DX, PAINT -59-24JUL02-1/1

TS220 —UN—23AUG88

Избегайте нагревания вблизи трубопроводов, заполненных жидкостями под давлением

При нагревании вблизи трубопроводов, заполненных жидкостями, находящимися под высоким давлением, могут образоваться легковоспламеняющиеся брызги, возгорание которых может причинить вам или стоящим рядом людям тяжелые ожоги. Не допускайте нагревания вследствие сварки, пайки или резки газовой горелкой вблизи трубопроводов, заполненных жидкостями, находящимися под высоким давлением, или других легковоспламеняющихся материалов.

При распространении тепла за пределы участка, непосредственно подлежащего воздействию открытого огня, возникает опасность случайного разрезания находящихся под давлением трубопроводов.



DX, TORCH -59-10DEC04-1/1

TS953 —UN—15MAY90

Остерегаться жидкостей под высоким давлением

Регулярно, не менее раза в год, осматривать гидравлические шланги на отсутствие течей, перекручивания, порезов, трещин, абразивного износа, коррозии, оголенной металлической оплетки или любых других следов износа или повреждения.


Изношенные и поврежденные шланги следует незамедлительно заменять на одобренные сменные детали John Deere.

Струя жидкости под давлением может повредить кожу и стать причиной тяжелой травмы.

Во избежание травм перед отсоединением гидравлических или иных трубопроводов следует сбрасывать давление. Перед подачей давления следует тщательно затянуть все соединения.

Проверить герметичность при помощи полоски картона. Следует защищать руки и тело от жидкостей под высоким давлением.

Если произошел несчастный случай, необходимо немедленно обратиться к врачу. Чтобы исключить

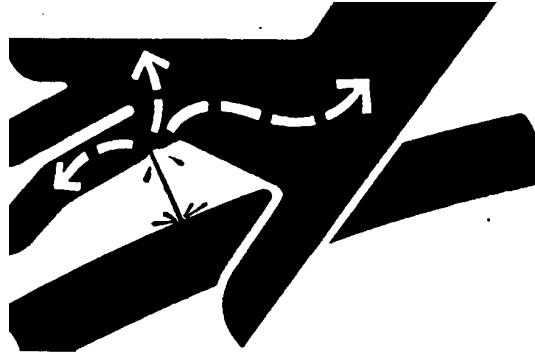

опасность гангрены, любую жидкость, попавшую под кожу, необходимо удалить хирургическим путем в течение нескольких часов после несчастного случая. Врачи, не знакомые с данным типом травмы, должны обратиться в специальную медицинскую службу. Информацию такого рода на английском языке можно получить в Медицинском отделе компании Deere & Company в г. Молин, штат Иллинойс, США, позвонив по телефону 1-800-822-8262 или +1 309-748-5636.

X9811 — UN—23AUG88

DX,FLUID -59-12OCT11-1/1

Хранить рабочее оборудование с учетом требований безопасности

Складированное оборудование, такое как сдвоенные колеса, решетчатые колеса, погрузочные устройства, может при падении стать причиной серьезных травм, в том числе со смертельным исходом.

Складировать оборудование и оснастку, не допуская возможность их падения. Не допускайте детских игр и нахождения посторонних вблизи зоны складирования.



TS219 — UN—23AUG88

DX,STORE -59-03MAR93-1/1

Заправьте гидросистему маркерного механизма

Падающие маркеры могут причинить травму. Перед работой убедитесь в том, что цилиндры и соединенные с ним шланги полностью заполнены маслом. Невыполнение этого указания может привести к быстрому падению маркеров.

При подъеме или опускании маркеров **ОБЯЗАТЕЛЬНО** держитесь на безопасном расстоянии от них.



N39213 — UN—22SEP88

NX,515,C9 -59-05APR91-1/1


Убирайте отходы надлежащим образом

Неправильное удаление отходов вызывает загрязнение окружающей среды. К числу потенциально опасных отходов при эксплуатации оборудования компании Джон Дир относятся такие материалы, как смазочное и моторное масла, топливо, хладагенты, тормозная жидкость, фильтры и аккумуляторные батареи.

Сливайте жидкости в непротекающие контейнеры. Не пользуйтесь для отходов контейнерами для пищевых продуктов или напитков, чтобы никто по ошибке не выпил их содержимое.

Не сливайте отходы на землю, в канализацию или в какие-либо водоемы.

Выброс хладагентов из кондиционеров может вызвать загрязнение земной атмосферы. Государственными решениями может быть предусмотрен сбор и утилизация отработавших хладагентов специализированными центрами обслуживания кондиционеров.

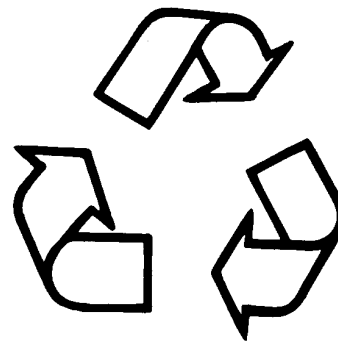

Справки о надлежащих методах переработки или удаления отходов можно получить в местном экологическом центре, в центре вторичного сырья, а также у обслуживающего вашу организацию дилера фирмы Джон Дир.

DX_DRAIN -59-03MAR93-1/1

TS1133 —UN—26NOV90

Предупредительные таблички

Предупредительные знаки/пиктограммы имеются на некоторых особо важных местах на машине, указывая на возможную опасность. Характер опасности символически отображен на картинке в треугольнике. На соседней пиктограмме показан способ предотвращения травм. Ниже приведены предупредительные знаки, их местонахождение на машине и краткий разъяснительный текст.



TS231 —59—08SEP03

FX,WBZ -59-19NOV91-1/1

Замена предупредительных знаков

Потерянные или поврежденные предупредительные знаки следует заменять. Правильное расположение предупредительных знаков указано в данном руководстве механика-водителя.

На деталях и компонентах поставщиков может размещаться дополнительная информация по технике безопасности, отсутствующая в данном руководстве механика-водителя.



TS201 —UN—23AUG88

DX,SIGNS -59-18AUG09-1/1

Знаки безопасности



Подвеска

A67431 —UN—19MAY10



A — Предупреждение

A — Предупреждение Во избежание травмы, возможно смертельной, в результате раздавливания перед выполнением любых работ по обслуживанию

или регулировке под машиной установите фиксаторы для техобслуживания.


OOU06064,000068A -59-01DEC11-1/12

SSA84316 —UN—31MAR06



Подвеска

A67434 —UN—19MAY10

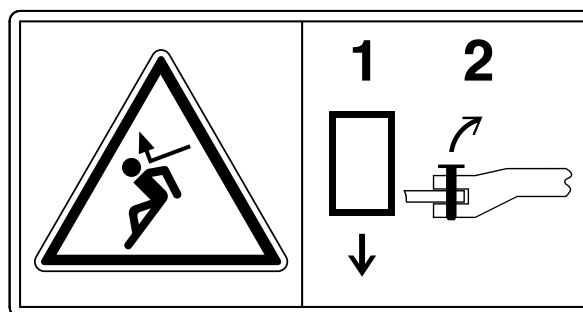

A — Предупреждение

A — Предупреждение При извлечении штифта сцепки дышло может отскочить вверх.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМЫ перед извлечением штифта сцепки всегда опускайте агрегат на землю.

В случае, если прилагаемый штифт сцепки не будет использоваться, этот штифт может расшататься.

Убедитесь, что фланец штифта сцепки находится на фасонке и закреплен защелкой.

Продолжение на следующей стр.


OOU06064,000068A -59-01DEC11-2/12

SSA83586 —UN—21FEB06



Подвеска

A67433 —UN—19MAY10

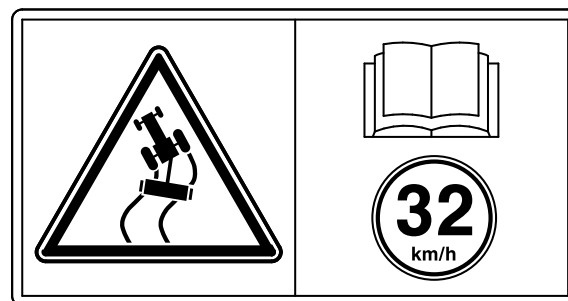

A — Предупреждение

SSA83030 —UN—21FEB06

A — Предупреждение Не превышайте максимально допустимую скорость транспортировки данного агрегата 32 км/ч (20 миль/ч). Превышение этой скорости может привести к потере управления во время транспортировки или торможения, а также к серьезной травме или смерти. Осуществляйте транспортировку только с помощью трактора,


имеющего надлежащую балластировку, и только при надлежащем закреплении предохранительной буксирной цепи. Не осуществляйте транспортировку с помощью автомобиля. Снижайте скорость и проявляйте повышенную осторожность при движении на склонах, при буксировке в неблагоприятных дорожных условиях, на поворотах.

OUC6064,000068A -59-01DEC11-3/12



Подвеска

A67432 —UN—19MAY10

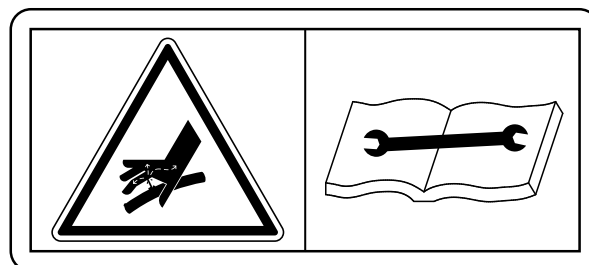

A — Предупреждение

SSA88733 —UN—15JUN09

A — Внимание — Не допускать тяжелых травм в результате истечения гидравлической жидкости под давлением. Перед обслуживанием или техобслуживанием любых гидравлических

компонентов всегда сбрасывайте давление. См. руководство по эксплуатации трактора и агрегата. Не ищите утечки руками. Использовать картон или похожие материалы.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000068A -59-01DEC11-4/12



Цилиндры подъема

A67445 —UN—20MAY10

A — Предупреждение Во избежание травмы, возможно смертельной, в результате раздавливания перед выполнением любых работ по обслуживанию



A — Предупреждение

или регулировке под машиной установите фиксаторы для техобслуживания.

OOU06064,000068A -59-01DEC11-5/12

SSA84316 —UN—31MAR06



Оба маркера

A67440 —UN—19MAY10

A — Опасно Во избежание травмы, возможно смертельной, не касайтесь электрических линий.



A — Опасно

Продолжение на следующей стр.

OOU06064,000068A -59-01DEC11-6/12

SSA83971 —UN—31MAR06



Оба маркера

A67443 —UN—20MAY10



A — Предупреждение

A — Предупреждение

1. Прежде чем приступать к работе с маркерами, убедитесь, что цилиндр и соединенные с ним шланги полностью заполнены маслом. Невыполнение


этого указания может привести к быстрому падению маркеров при опускании из сложенного положения.

2. Держитесь на расстоянии от маркировочных аппаратов во время их поднятия и опускания.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000068A -59-01DEC11-7/12


SSA83652 —UN—21FEB06

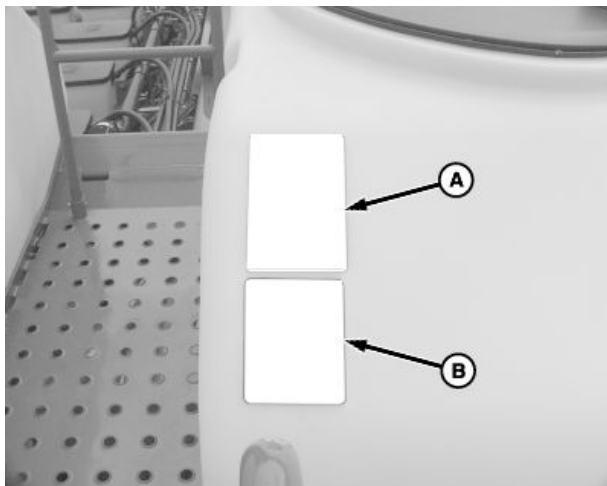

A57675 —UN—30MAR06

A — Внимание — Не попадать под воздействие взвешенных в воздухе химикатов. Перед открытием крышки следует остановить вентилятор. Бак может находиться под давлением. Крышка может отлететь вверх, если снимать ее при работающем вентиляторе. Пыль и пары могут вырваться из бака, если открыть его крышку.

B — Предупреждение Не кататься на сеялке.

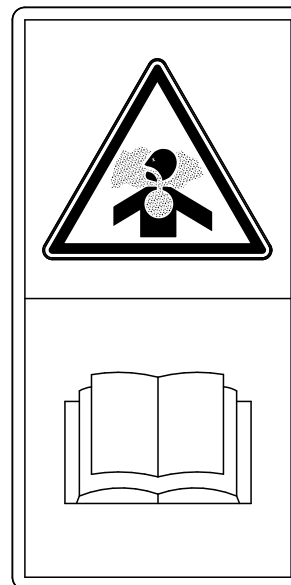

A — Предупреждение




B — Предупреждение

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000068A -59-01DEC11-8/12


SSA83761 —UN—05JUL07

SSA84352 —UN—31MAR06

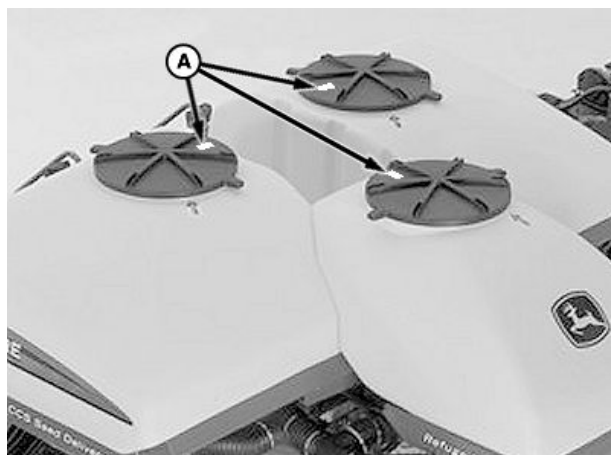

Крышки бункера CCS и резервных бункеров

A67447 —UN—20MAY10

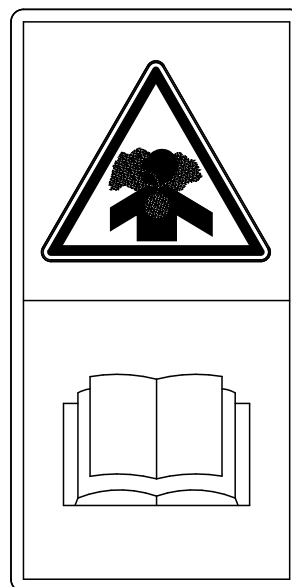

A — Предупреждение

A — Внимание — Не попадать под воздействие взвешенных в воздухе химикатов. Перед открытием крышки следует остановить вентилятор. Бак может находиться под давлением. Крышка может отлететь

вверх, если снимать ее при работающем вентиляторе. Пыль и пары могут вырваться из бака, если открыть его крышку.

OOU6064,000068A -59-01DEC11-9/12

SSA84336 —UN—31MAR06



Лесенка

A67444 —UN—20MAY10




A — Предупреждение

A — Внимание Не катайтесь на сеялке.


Продолжение на следующей стр.

OOU6064,000068A -59-01DEC11-10/12

SSA84352 —UN—31MAR06

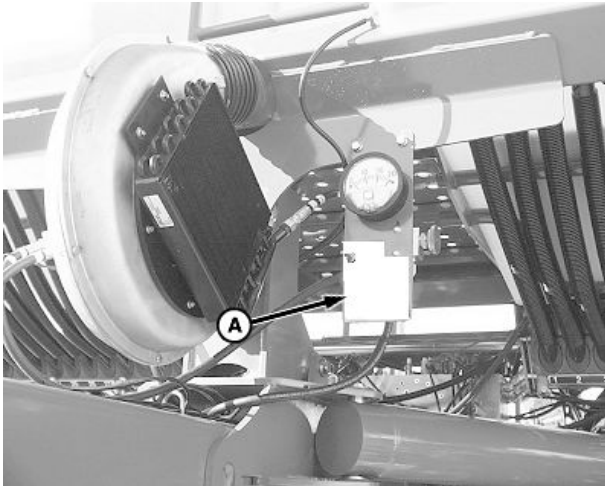

A57676 —UN—30MAR06

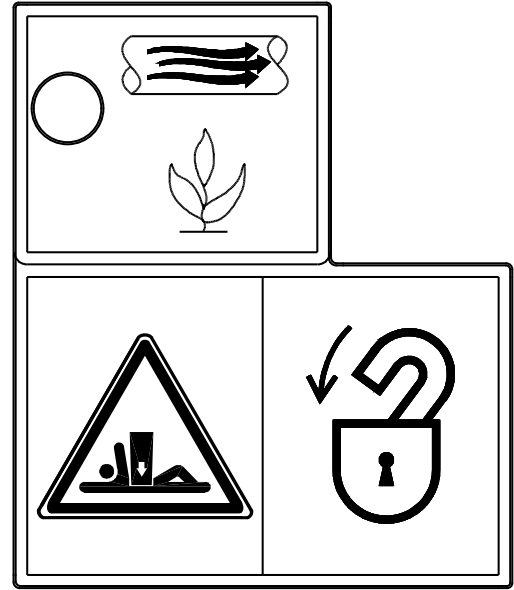

SSA83584 —UN—31MAR06

A — Предупреждение

Продувку шлангов выполняйте при поднятой сеялке (при включенном вентиляторе и поднятой машине)


Чистка сеялки и бака (вентилятор работает, только если машина опущена)

A — Предупреждение Избегайте серьезных травм в результате раздавливания. Перед выполнением

обслуживания или техобслуживания на поднятой сеялке необходимо установить сервисные замки. Для ознакомления с процедурой очистки см. Руководство механика-водителя.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000068A -59-01DEC11-11/12

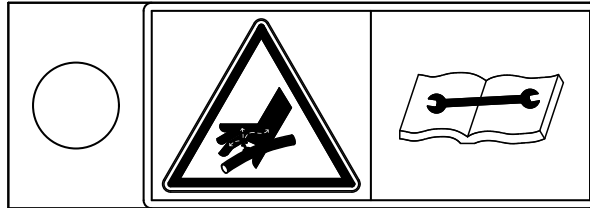

A — Предупреждение



Коробка управления рамой

Чтобы не допустить тяжелых травм в результате выброса гидравлической жидкости под давлением, надо сделать следующее:

1. Опустите сеялку и оба маркера.
2. Установите гидравлические контуры в плавающее положение. (См. руководство по эксплуатации трактора и агрегата)
3. Установите переключатель Transport/Plant в положение Plant (Высевание).

4. Установите переключатель Transport/Plant в положение Transport (Транспортировка).

5. Выжать все остальные переключатели в обоих направлениях.

6. Остановите двигатель. Установите ключ зажигания в положение ВЫКЛ (если работает).

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупредительная наклейка закреплена хомутиками на жгуте проводов.

OUO6064,000068A -59-01DEC11-12/12

SSA83578 —JUN—12JUN09

A64904 —JUN—24JUN09

Пользуйтесь Руководством по эксплуатации своего трактора

За конкретной подробной информацией по эксплуатации СВОЕГО оборудования всегда обращайтесь к СВОЕМУ Руководству по эксплуатации трактора.

Нижеследующие сведения по тракторам, используемым компанией Джон Дир, объясняют операции, необходимые при подготовке, прицеплении и работе орудия. За подробной информацией обращайтесь к Руководству по эксплуатации трактора, поскольку в зависимости от оборудования процедуры будут изменяться.



TS190 —UN—17JAN89

NX,1200V,A1 -59-18MAR99-1/1

Расчет минимального веса трактора для безопасной транспортировки по дорогам

ВНИМАНИЕ: Использование трактора с балластом меньшим, чем минимальный вес трактора может привести к потере управления и серьезной травме или смерти.

ВНИМАНИЕ: Не транспортируйте сеялку в сложенном положении с заполненными бункерами. Не производите транспортировку

с буксируемым грузом (например, с бункером для удобрений), если он заполнен.

ВАЖНО: Более подробную информацию о безопасной транспортировке см. в руководстве по эксплуатации трактора.


Если позади агрегата присоединен буксируемый груз, то сначала добавьте вес буксируемого груза к общему весу агрегата, а затем разделите на 1,5.

ФОРМУЛА: общий вес агрегата ÷ 1,5 = минимальный вес трактора для безопасной транспортировки

OUO1074,00013A6 -59-21JUN06-1/1

Нагружение передней части

Установите 20 фронтальных грузов в передней части трактора для повышения его устойчивости. См. руководство по эксплуатации трактора. Выполните необходимую балластировку всех тракторов.

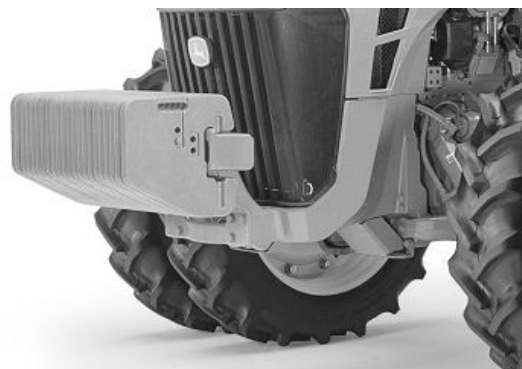

A68930 —UN—30SEP10

OUO6064,000037A -59-31JAN11-1/1

Установка грузов на задние колеса

Не заливайте жидкость в задние шины трактора и не устанавливайте на них грузы. При использовании

жидкости или грузов уменьшается грузоподъемность шин, необходимая для транспортировки машины. Выполните необходимую балластировку всех тракторов.

OUO6064,0000108 -59-21MAY10-1/1

Рекомендации по шинам трактора

Сдвоенные задние шины трактора рекомендуются для повышения устойчивости и допустимой нагрузки при

машине, находящейся в сложенном транспортном положении.

OUO6064,000010A -59-21MAY10-1/1

Установка ширины колеи трактора

Пропашные тракторы Отрегулируйте шины (по межцентровому расстоянию колеи) в соответствии с шириной ряда, указанной в руководстве по

эксплуатации трактора, на основе значения ширины ряда приобретенной сеялки DB.

OUO6064,000036A -59-25JAN11-1/1

Проверка накачки шин

Для увеличения грузоподъемности может потребоваться увеличение давления в задних шинах. После отсоединения сеялки снизьте давление в

задних шинах до уровня, который рекомендуется для обеспечения оптимальной тяги. Накачайте шины трактора до давления, рекомендуемого в руководстве по эксплуатации трактора.

OUO6064,000010B -59-21MAY10-1/1

Проверка гидравлической системы трактора

ВАЖНО: Не используйте гидросистему трактора с открытым центром для работы орудия. Это может привести к неустраняемому повреждению насоса трактора.

Обратиться к Руководству механика-водителя по трактору для получения полных инструкций по эксплуатации трактора.

Гидравлические системы гидромотора вакуумного насоса и привода с регулируемой скоростью предназначены для работы с гидравлическими системами трактора с закрытым центром. Тракторы с гидравлическими системами, определяющими

нагрузку или создающими давление по запросу, классифицируются как системы с закрытым центром. Гидравлические системы тракторов с открытым центром НЕСОВМЕСТИМЫ с данной системой.

Минимальное давление холостого хода трактора составляет приблизительно 15 513 кПа (155 бар или 2250 фунт/кв. дюйм) в зависимости от конфигурации рамы, скорости высева и количества рядов орудия.

Рабочее давление гидросистемы составляет 20 684 кПа (207 бар) (3000 фунтов на кв. дюйм). Давление разрыва гидросистемы составляет 82 737 кПа (827 бар) (12 000 фунтов на кв. дюйм).

OUO6074,0000A10 -59-21MAY09-1/1

Требования к трактору

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с дополнительными приспособлениями машины или при

посеве на мягкой почве и неровном грунте могут потребоваться тракторы повышенной мощности.

Модель	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт (л.с.)
16R 70cm	175 кВт (235)
24R 45cm	194 кВт (260)
24R 70cm	194 кВт (260)
32R 70cm	209 кВт (280)
36R 70cm	209 кВт (280)
36R 45cm	209 кВт (280)

OUO6064,000036B -59-25JAN11-1/1

Нагрузка на сцепку

ВАЖНО: При складывании машины рекомендуется очистить бункеры от продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Массы приводятся с типичным дополнительным оборудованием. Значения веса с другим дополнительным оборудованием будут другими.

Максимальная статическая вертикальная нагрузка достигается, когда агрегат сложен в положение для транспортировки по дорогам.

Статическая вертикальная нагрузка на тяговую штангу трактора

Модель	Максимальный вес с незаполненными бункерами, кг (фунты)
16R 70cm	2413 (5320)
24R 45cm	2422 (5340)
24R 70cm	3715 (8190)
32R 70cm	4817 (10 620)
36R 70cm	6486 (14 300)
36R 45cm	3996 (8810)

OUC6064,0000369 -59-25JAN11-1/1

Настройка селективных контрольных клапанов — тракторы серий 8000 и 9000

См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ в разделе “Подсоединение орудия”.

OUC6045,000011D -59-07APR09-1/1

Сливное соединение корпуса низкого давления

ВАЖНО: Во избежание повреждения двигателей вентиляторов трактор должен быть оборудован сливным соединением низкого давления ниже 172 кПа (1,72 бар) (25 фунтов на кв. дюйм). См. таблицу соединительных комплектов слива корпуса

ВАЖНО: Используйте комплекты патрубков, приведенные в следующей таблице, для тракторов компании John Deere. Если соединительный комплект слива низкого давления уже установлен, убедитесь, что он соответствует тому, что перечислено в таблице.

Закажите один из следующих комплектов патрубков для трактора John Deere. Для тракторов других марок используйте комплекты патрубков, полученные у дилеров этих тракторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплекты патрубков John Deere включают инструкции по установке.



Фитинг сливного шланга корпуса, устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью

A53392 —UN—25NOV03

Комплекты сливного патрубка корпуса

Модель трактора	№ комплекта
Тракторы серий 6000 и 10 Серии 7420 и 7520 с серийными номерами (-12451)	BA30216 ^a
Серии 6020, 7220, 7320, 7420, 7520	AL169965
Серия 6030	RE228000
Серия 6D	SJ288860
Серии 7200, 7400, 7600, 7700, 7800 и 10	BA30218 ^a
Серии 7720, 7820 и 7920	RE211441
Тракторы с малой рамой и тракторы повышенного качества серии 7030	RE228000
Тракторы с широкой рамой серии 7030	RE211441
Тракторы серии 7R	RE327561
Серии 8000, 8000T, 8010, 8010T, 8020, 8020T, 8030, 8030T, 8R и 8RT	RE222721
Серии 9000, 9000T, 9010, 9010T, 9020, 9020T, 9030 и 9030T	RE218665

^aЗакажите в центре доставки запчастей.

OUC6074,0000968 -59-07SEP11-1/1

Рекомендуемые настройки трактора

Полные инструкции по эксплуатации см. в руководстве по эксплуатации тракторов.

Настройки трактора	
Настраиваемый компонент	Все модели сеялок серии DB
Расстояние тяговой штанги от земли	430 мм (17 дюймов)
Положение тяговой штанги	Отцентрировано во введенном положении
Опора тяговой штанги	Установлена опора тяговой штанги
Категория тяговой штанги	Все сеялки DB категории 4
Балласт шин	Ограничьте вес жидкого или твердого (литые круги) балласта для задних шин трактора ^{a,b}
Требования к гидравлической системе трактора	Только для системы с закрытым центром Минимальное давление гидравлической системы трактора — 15 513 кПа (155 бар) (2250 фунтов на кв. дюйм) Рабочее давление — 20 684 кПа (207 бар) (3000 фунтов на кв. дюйм)
Давление в шинах	См. руководство по эксплуатации трактора.
Органы управления гидравлической системой	См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ в разделе "Подсоединение машины".

^aДля обеспечения устойчивости и грузоподъемности рекомендуется устанавливать на трактор сдвоенные шины, особенно когда машина сложена для транспортировки.

^bДля использования машины в целях транспортировки ограничьте вес жидкого или литого балласта твердого (литые круги) балласта для задних шин трактора, поскольку уменьшается грузоподъемность шин.

OUO6064,00000D0 -59-07MAY10-1/1

Начальное использование системы CCS


При первом использовании нового бункера для семян покройте дно больших бункеров для семян тонким слоем талька. Смешайте тройное количество талька с первыми двумя или тремя бушелями семян,

помещенными в бак для сыпучих материалов. (См. раздел “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЛЬКА И ГРАФИТОВОЙ СМАЗКИ”). Это обеспечит покрытие поверхности системы CCS и шлангов защитным слоем талька, что поможет избавиться от скопления оболочек семян.

OUO6074,0000EC8 -59-24MAR09-1/1

Перед использованием

См. разделы **Смазка** и **Техобслуживание и настройки** для получения дополнительной информации.

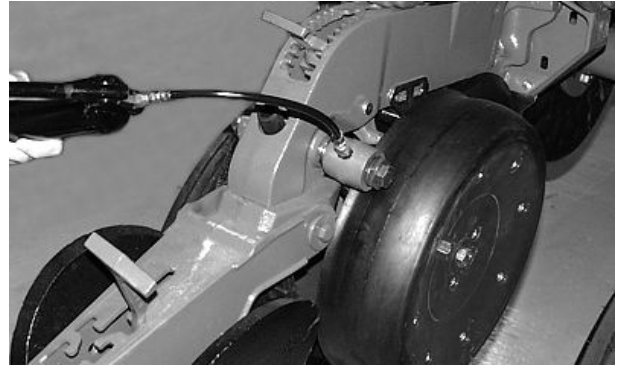

A53141 —UN—04NOV03

AG,OUO6074,1171 -59-21MAY09-1/1

Определение совместимости тяговой штанги трактора и серьги рабочего оборудования


ВАЖНО: Избегайте повреждения орудия.

Тяговая штанга трактора и серьга рабочего оборудования должны быть совместимы.


Для ознакомления с информацией по конкретной тяговой штанге см. Руководство механика-водителя на трактор.

Не превышайте максимальную статическую вертикальную нагрузку на тяговую штангу

трактора. Для ознакомления с информацией по вертикальной нагрузке см. раздел Спецификации; для ознакомления с информацией по предельным параметрам тяговой штанги и усиленной опоры см. руководство на трактор.

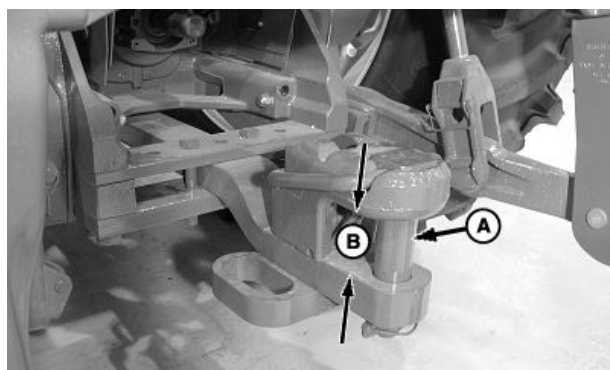

A60572 —UN—08AUG07

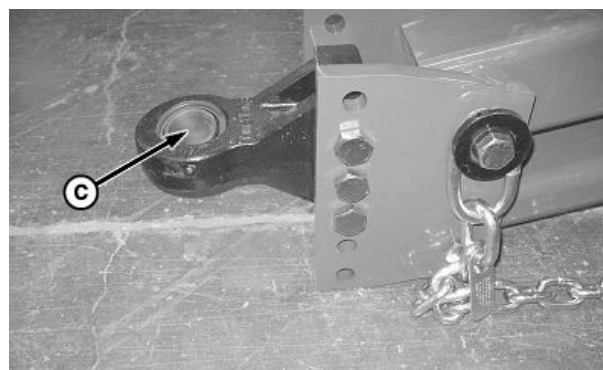

A71336 —UN—21APR11

А—Штифт тягово-цепного устройства

В—Проем тяговой штанги

С—Прорезь

Тяговая штанга трактора и серьга рабочего оборудования должны быть совместимы. Единственным исключением является серьга категории 4, используемая с тяговой штангой

категории 3, которая имеет проем 90 мм (3,54 дюйма). Никогда не превышайте предельных значений вертикальной нагрузки.

Совместимость тяговой штанги и серьги					
Категория серьги и тяговой штанги	Тягово-цепное устройство трактора		Серьга рабочего оборудования		
	Диаметр пальца (А) тяговой штанги	Проем (В) тяговой штанги	Длина прорези (С)	Ширина прорези (С) (минимальная)	Толщина серьги
3	38 мм (1,50 дюйма)	70–90 мм (2,75–3,54 дюйма)	41–66 мм (1,61–2,60 дюйма)	41 мм (1,61 дюйма)	48 мм (1,89 дюйма)
4	51 мм (2,00 дюйма)	90 мм (3,54 дюйма)	55–70 мм (2,17–2,75 дюйма)	55 мм (2,17 дюйма)	50 мм (1,97 дюйма)
5	70 мм (2,75 дюйма)	100 мм (3,94 дюйма)	73–85 мм (2,87–3,35 дюйма)	73 мм (2,87 дюйма)	60 мм (2,36 дюйма)

OUC6064,000067C -59-09JAN12-1/1

Затяжка колесных болтов

ВАЖНО: Проверяйте затяжку колесных болтов и ребристых гаек в начале каждого сезона и после каждых 50 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Колесные ребристые гайки (В) крыла используются только на внешней левой стороне колеса крыла, оснащенного датчиком движения.

Затяните колесные болты (А) крыла и колесные ребристые гайки (В) крыла согласно спецификации.

Спецификация

Колесные болты
крыла и ребристые
гайки—Момент..... 176 Нм
(130 фунт-футов)

Затяните колесные ребристые гайки (С) согласно спецификации.

Спецификация

Зажимные гайки
колес—Момент..... 176 Нм
(130 фунт-футов)

Затяните колесные ребристые гайки (D) согласно спецификации.

Спецификация

Зажимные гайки
колес—Момент..... 675 Нм
(500 фунт-футов)


Затяните винты с головками и гайки (Е) крепления шины и обода центральной рамы к удлинителю согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головками
и гайки крепления
шины и обода
центральной рамы к
удлинителю—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

А—Колесные болты крыльев
(6 на колесо)
В—Колесные ребристые
гайки крыла (6 шт.)
С—Колесные ребристые
гайки центральной рамы
(6 шт. на ступицу) (малая
рама)


D—Колесные ребристые
гайки центральной рамы
(10 шт. на ступицу)
(большая рама)
Е—Винт с головкой и гайка
крепления шины и обода
центральной рамы к
удлинителю (12 шт. на
колесо)

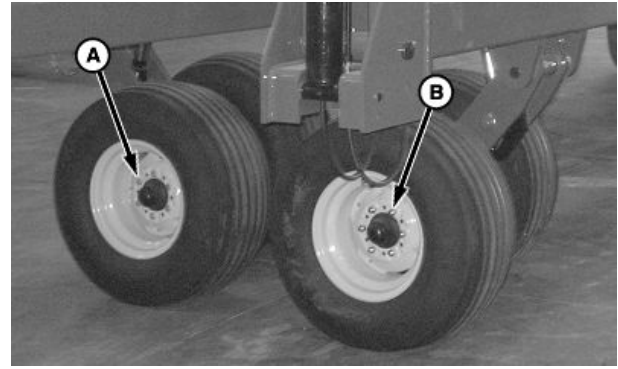

Колеса секций



Колеса центральной рамы (малая рама)

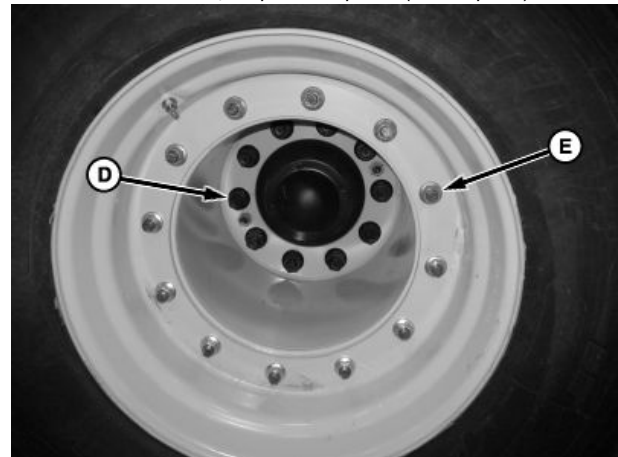

Колеса центральной рамы (большая рама)

OUC6064,00006A6 -59-09JAN12-1/1

A73984—UN—09JAN12

A73985—UN—09JAN12

A73986—UN—09JAN12

Проверка накачки шин

Давление в шинах	
Размер шин	Давления до
31–13.5 x 15 Шины рамы крыла, слойность 6	124–207 кПа (1,24–2,07 бар) (18–30 фунтов на кв. дюйм) ^a
16.5 x 16.1 Шины центральной рамы	331 кПа (3,31 бар) (48 фунтов на кв. дюйм)
31–13.5 x 15 Шины центральной рамы, слойность 14	620 кПа (6,21 бар) (90 фунтов на кв. дюйм)
445/50R22.5 Шины центральной рамы	517–862 кПа (5,17–8,62 бар) (75–125 фунтов на кв. дюйм)
Шина ведущего колеса трансмиссии подачи	165 кПа (1,65 бар) (24 фунта на кв. дюйм)
Маркирующие шины 18 x 8.5–8	152 кПа (1,5 бар) (22 фунта на кв. дюйм)
Маркирующие шины 4.8–8	276 кПа (2,75 бар) (40 фунтов на кв. дюйм)
4.80 x 8	620 кПа (6,21 бар) (90 фунтов на кв. дюйм)

^aМожно использовать для регулировки высоты рамы.

OUO6064,00006E2 -59-13JAN12-1/1

Переоборудование 16-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (с ходовой частью)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи
- ☐ Снимите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите накладки кронштейны и узлы кронштейнов для подшипников.
- ☐ При необходимости сдвиньте рядковые агрегаты.
- ☐ При необходимости установите дополнительные рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Отрегулируйте цапфы внутренних ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите все колесные модули с центральной подъемной рамы.
- ☐ Снимите цапфы внутренних ступиц колесных модулей с центральной подъемной рамы.
- ☐ Установите внутренние кронштейны удлинителей на центральную подъемную раму.
- ☐ Установите цапфы внутренних ступиц колесных модулей.
- ☐ Отрегулируйте цапфы наружных колесных модулей.

- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Выполните соединения в разветвительной коробке.
- ☐ Очистите семяпроводы.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Установите нормы высева на трансмиссии.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе "Управление машиной".)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

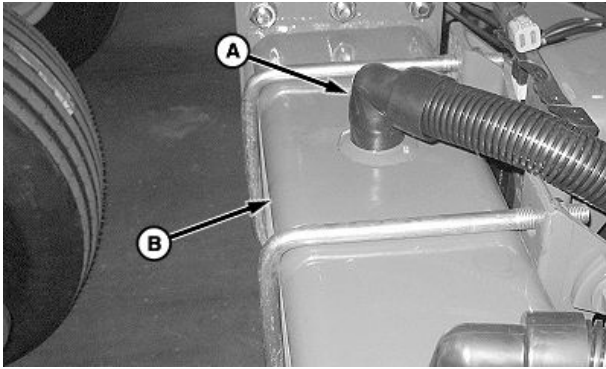

A70436 —UN—18JAN11

A—Вакуумные шланги

B—Рама сеялки


OUC6064,000067E -59-09JAN12-2/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядкового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотайте провода жгута монитора и уберите их от крепежных болтов, чтобы избежать их повреждения при перестановке рядкового агрегата.

A—Разъемы жгута проводов датчика семян

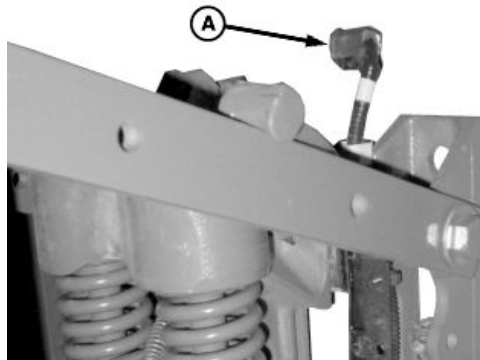


A70440 —UN—18JAN11

OUC6064,000067E -59-09JAN12-3/54

6. Ослабьте **все** ролики в сборе (A), снимите и сохраните **все** цепи (B).

A—Ролики в сборе

B—Цепи

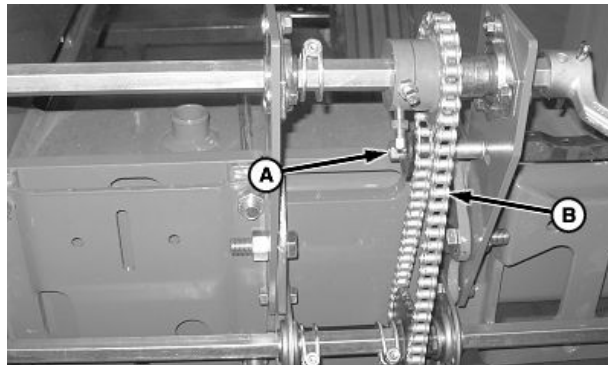


A70443 —UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067E -59-09JAN12-4/54

7. Ослабьте шестигранные зажимы (А) на приводных и промежуточных валах сеялки.

А—Шестигранные зажимы

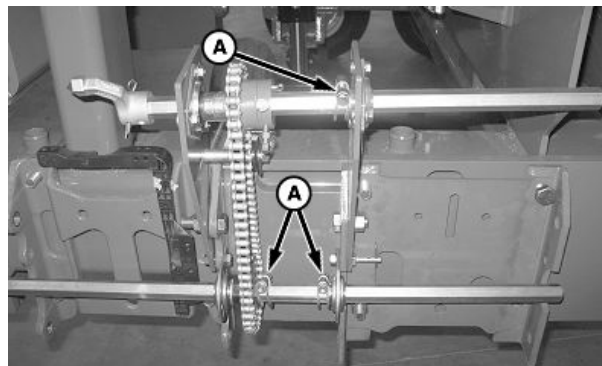

A70441—UN—18JAN11


OUC6064,000067E -59-09JAN12-5/54

8. Снимите **все** шплинты (А) с рычагов универсального шарнира (В) и муфт сцепления валов (С).


А—Шплинты

В—Рычаги универсального шарнира

С—Муфта сцепления валов

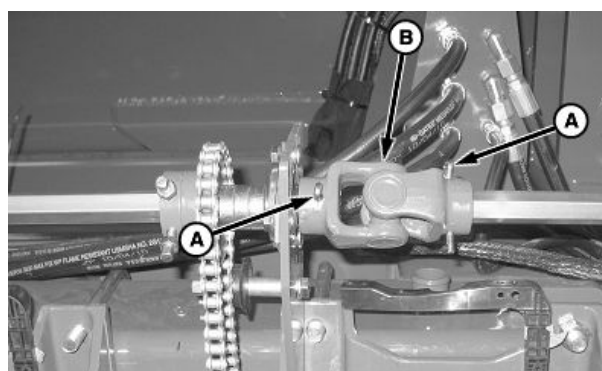

A70444—UN—18JAN11

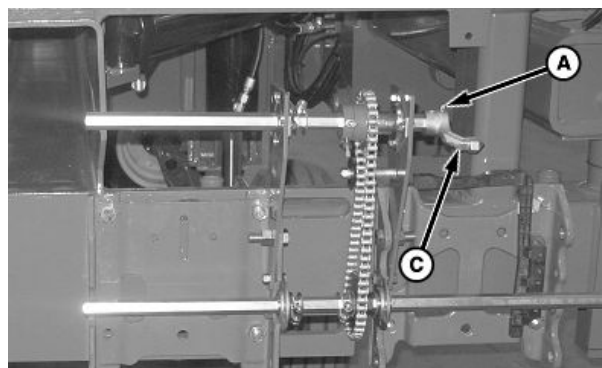


A70445—UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067E -59-09JAN12-6/54

9. Ослабьте **все** установочные винты (А) на звездочках с защитой от среза.
10. Снимите и сохраните приводные и промежуточные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.

А—Установочные винты

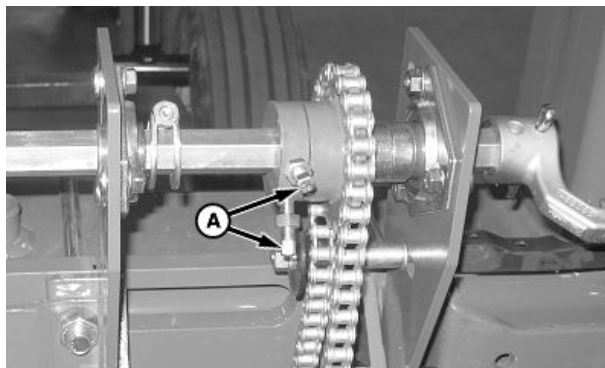


A70446—UN—18JAN11

OUO6064,000067E -59-09JAN12-7/54

11. Снимите **все** накидные кронштейны (А) с рядковых агрегатов.

А—Накидные кронштейны

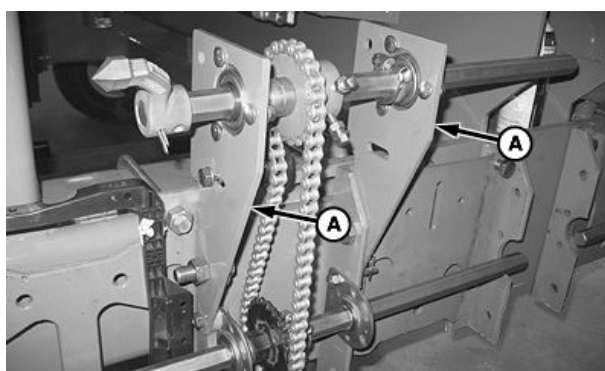

A70461—UN—18JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-8/54


12. Ослабьте узлы несущих фланцев на кронштейнах для подшипников поворотной рукояти (А) и кронштейнах для подшипников трансмиссии (В)

А—Кронштейны для подшипников поворотной рукояти

В—Кронштейны для подшипников трансмиссии

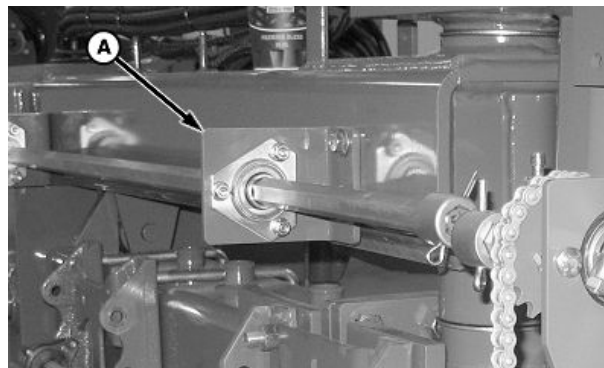

A70581 —UN—28JAN11

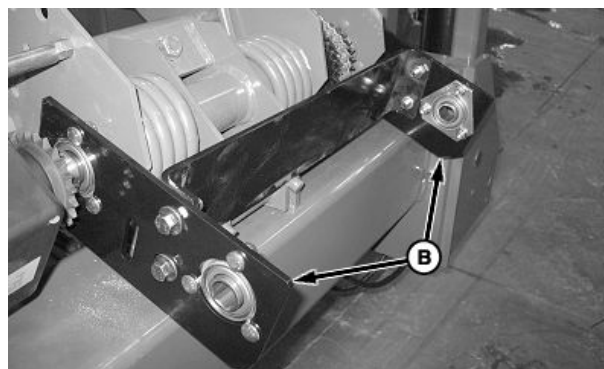


A70580 —UN—28JAN11

OUO6064,000067E -59-09JAN12-9/54

13. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

А—Кронштейны для прессованных подшипников

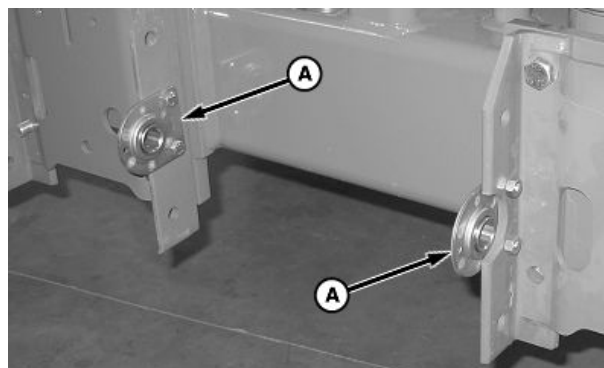


A70582 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-10/54

14. Ослабьте крепеж рядкового агрегата (А) и сместите рядковые агрегаты, как указано далее.

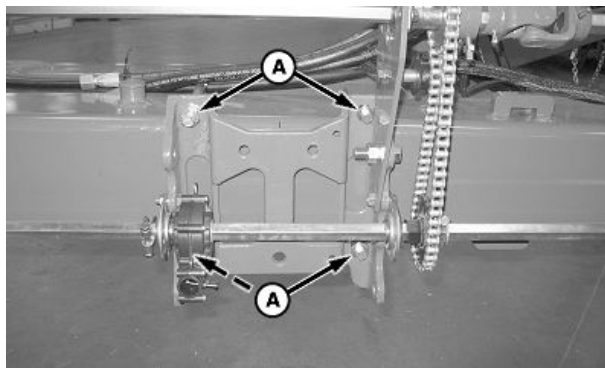

A70466—UN—18JAN11


А—Крепеж рядкового агрегата

Переоборудование 16-рядной сеялки в 24-рядную сеялку	
Ряд 1	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) вправо
Ряд 2	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) влево
Ряд 3	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) вправо
Ряд 4	Сместите на 22,5 см (9 дюймов) влево
Ряд 5	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) влево
Ряд 6	Сместите на 27,5 см (11 дюймов) влево
Ряд 7 ^а	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) влево
Ряд 8 ^а	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) вправо
Ряд 9 ^а	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) влево
Ряд 10 ^а	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) вправо
Ряд 11	Сместите на 27,5 см (11 дюймов) вправо
Ряд 12	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) вправо
Ряд 13	Сместите на 22,5 см (9 дюймов) вправо
Ряд 14	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) влево
Ряд 15	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) вправо
Ряд 16	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) влево

^аНа центральных рядковых агрегатах имеются специальные монтажные пластины для устранения препятствий на раме сеялки. По бокам этих монтажных пластин есть крепежные отверстия с резьбой для крепления. Эти рядковые агрегаты можно закрепить после регулировки.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-11/54

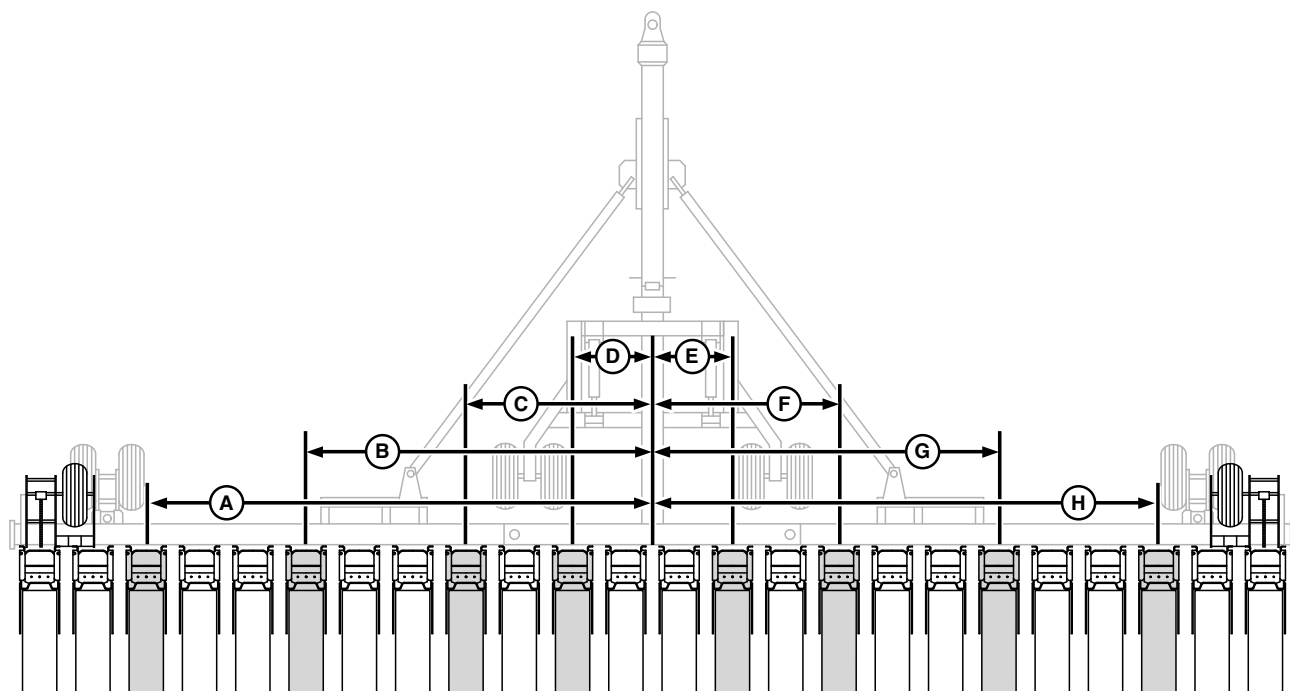

A70594 —UN—01FEB11

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки не затягивайте крепеж.

установленными рядковыми агрегатами, как указано далее.


15. Установите новые рядковые агрегаты на раму сеялки на расстоянии от центра между ранее

Переоборудование 16-рядной сеялки в 24-рядную сеялку		
	Между рядами	Расстояние от центра
(A)	2 и 3	427,5 см (168-1/2 дюйма)
(B)	4 и 5	292,5 мм (115 дюймов)
(C)	6 и 7	157,5 мм (62 дюйма)
(D)	7 и 8	67,5 см (26-1/2 дюйма)
(E)	9 и 10	67,5 см (26-1/2 дюйма)
(F)	10 и 11	157,5 мм (62 дюйма)
(G)	12 и 13	292,5 мм (115 дюймов)
(H)	14 и 15	427,5 см (168-1/2 дюйма)

16. Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,000067E -59-09JAN12-12/54

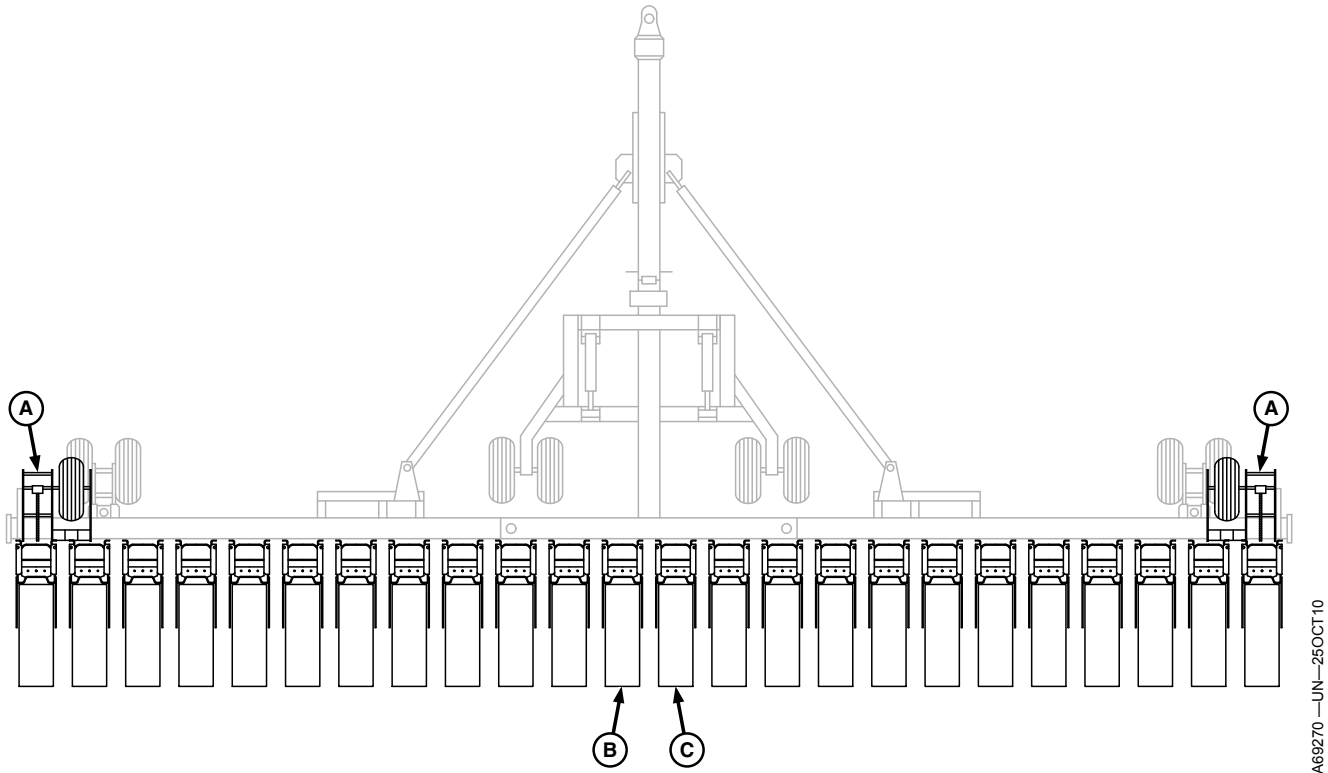


A—Расположение трансмиссии ходовой части

C—Ряд 13

17. Заключительное расположение рядкового агрегата показано на рисунке.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-13/54

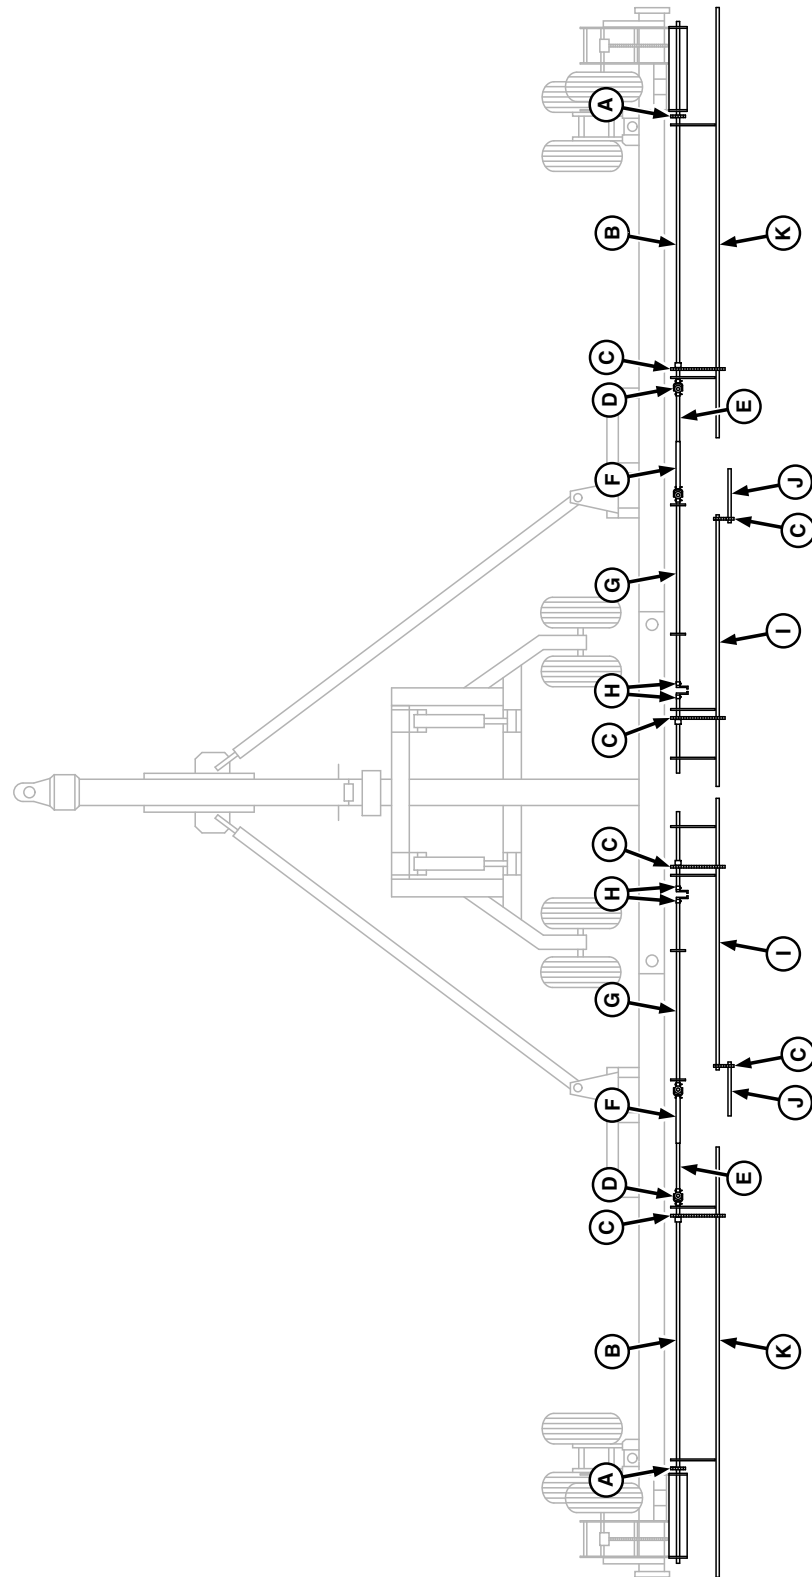

Расположение системы привода на 24-рядных сеялках с шириной междурядья 45 см

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.000067E -59-09JAN12-14/54

A69266 —UN—25OCT10

A—Хомут (2 шт.)
B—Вал, 254 см (100 дюймов) (2 шт.)
C—Звездочка и цепь (6 шт.)

D—Короткий универсальный шарнир (2 шт.)
E—Вал, 66 см (26 дюймов) (2 шт.)
F—Длинный универсальный шарнир (2 шт.)

G—Вал, 134,6 см (53 дюйма) (2 шт.)
H—Муфта привода (4 шт.)
I—Вал, 183 см (72 дюйма) (2 шт.)

J—Вал, 45,7 см (18 дюймов) (2 шт.)
K—Вал, 292 см (115 дюймов) (2 шт.)

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

18. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)

ПРИМЕЧАНИЕ: На этой машине используются две трансмиссии ходовой части, смонтированные на конце каждого крыла, для управления рядковыми агрегатами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-15/54


19. При установке валов для справки используйте схему расположения системы привода.

20. Иногда при установке подшипника (A) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (B) он устанавливается снаружи пластины (C).

При установке всех остальных подшипников (A) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

A—Подшипник
B—Редуктор привода рядкового агрегата

C—Пластина
D—Пластина

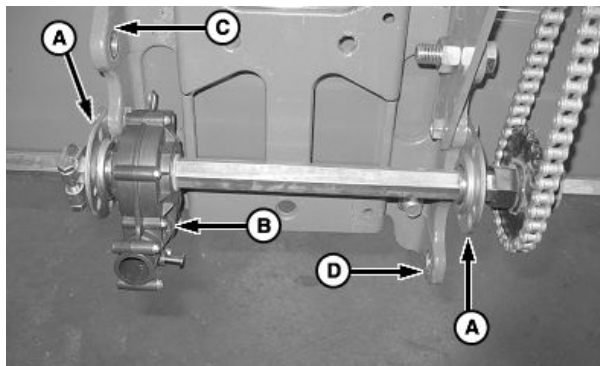

A69173—UN—18OCT10


OUO6064,000067E -59-09JAN12-16/54

21. На некоторых валах привода рядковых агрегатов есть отверстия (A) и (B). На валу может быть одно или два (на концах) отверстия, либо они могут отсутствовать. Назначение каждого вала приведено ниже.


- В отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца (A) устанавливается муфта привода (D).
- В отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца (B) устанавливается универсальный шарнир (C).

A—Отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца
B—Отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца

C—Универсальный шарнир
D—Муфта привода

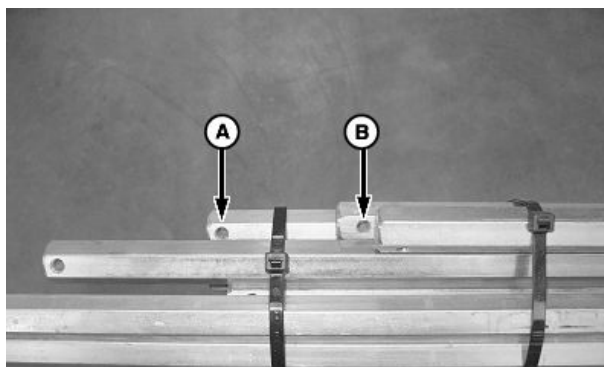

A69542—UN—08NOV10

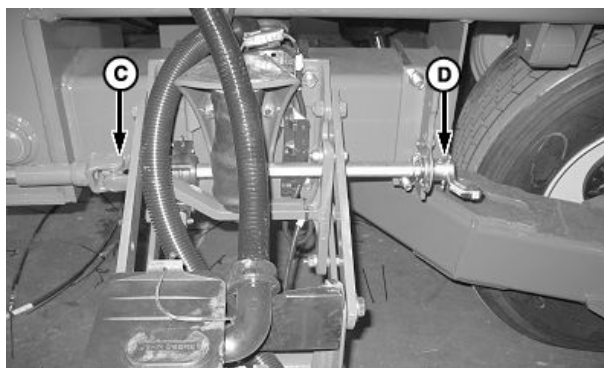

A69543—UN—08NOV10

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,000067E -59-09JAN12-17/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок действий показан для левого крыла и левой стороны от центра рамы. Для правого крыла и правой стороны от центра рамы порядок действий идентичен.

Нумерацию рядов нужно вести слева направо, если стоять позади машины и смотреть в направлении ее движения.

22. На ряд 6 (А) установите подшипник (В) с каждой стороны W-образного кронштейна (С).

А—Ряд 6
В—Подшипник (2 шт.)
С—W-образный кронштейн

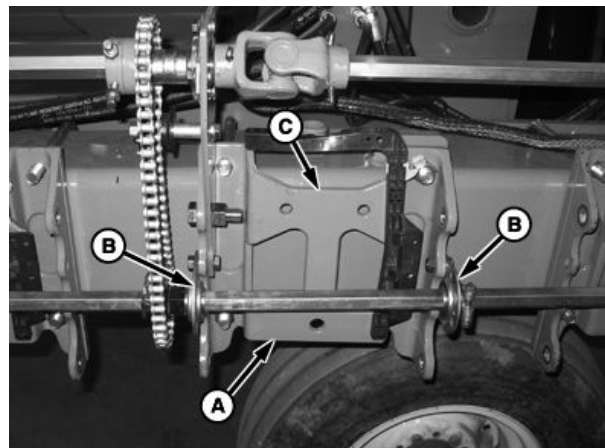

Рядковый агрегат 6


OUO6064,000067E -59-09JAN12-18/54

А69335 —UN—26ОСТ10

ПРИМЕЧАНИЕ: Рядковые агрегаты 8 и 17 смонтированы на кронштейнах выступов, закрепленных на крыльях.

23. На ряд 8 (А) установите подшипник (В) с каждой стороны W-образного кронштейна (С).

А—Рядковый агрегат 8
В—Подшипник (2 шт.)
С—W-образный кронштейн

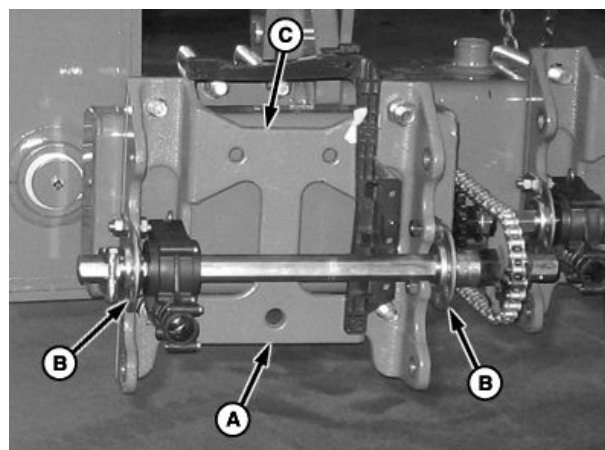

Рядковый агрегат 8


OUO6064,000067E -59-09JAN12-19/54

А69336 —UN—26ОСТ10

24. Для рядковых агрегатов на центральной раме выполните следующие действия.

- Для ряда 11 (А) — установите подшипник (С) на правую сторону рядкового агрегата.
- Для ряда 12 (В) — установите подшипник (D) на левую сторону рядкового агрегата.

А—Рядковый агрегат 11
В—Рядковый агрегат 12
С—Подшипник
D—Подшипник

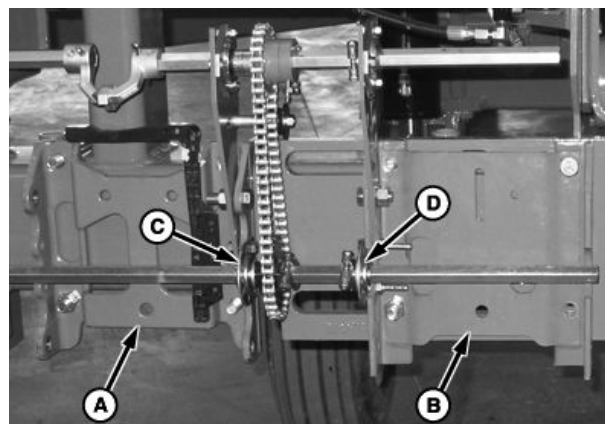

Ряды 11 и 12

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,000067E -59-09JAN12-20/54

А69337 —UN—26ОСТ10

25. Кронштейны (А) (см. далее) устанавливаются так, чтобы срезанный угол был обращен к задней части машины.

Кронштейны устанавливаются с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.

А—Край со скошенным углом

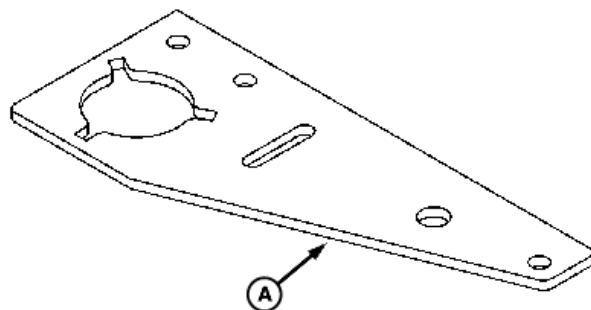


A68553 —UN—05AUG10

OUC6064,000067E -59-09JAN12-21/54

26. На правую сторону монтажных кронштейнов (В) и (F) установите фланец (С), подшипник (D) и болты с круглыми головками (Е). Наживите гайки (А).

А—Гайка (М8) (3 шт. на каждый кронштейн)
В—Монтажный кронштейн
С—Фланец (4 шт.)

D—Подшипник (2 шт.)
Е—Болт с круглой головкой (М8 х 20 мм) (3 шт. на каждый кронштейн)
F—Монтажный кронштейн

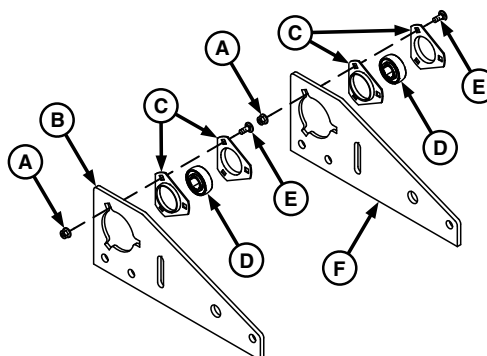

A69394 —UN—28OCT10

OUC6064,000067E -59-09JAN12-22/54


ПРИМЕЧАНИЕ: Верхнюю гайку на рядковом агрегате, крепящую П-образный болт, необходимо закрутить так, чтобы ее плоскость была параллельна стороне W-образного кронштейна.

27. На правой стороне ряда 2 (А) установите собранный кронштейн (С) с внутренней стороны W-образного кронштейна.

28. Заверните винт с головкой (В) в кронштейн и параллельный рычаг.

29. Заверните винт с головкой М10 х 30 мм в нижнее отверстие кронштейна и W-образного кронштейна.

30. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винты с головкой под ключ.

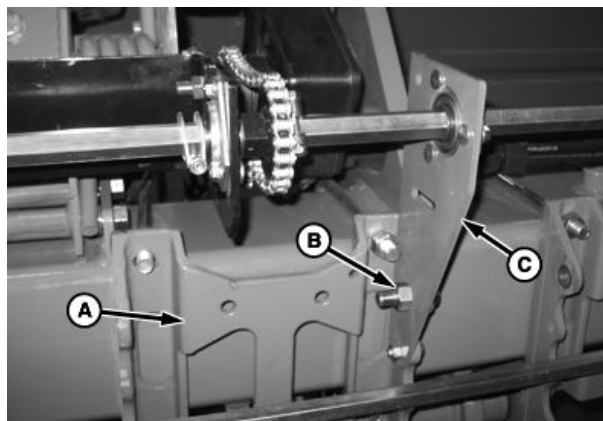

Кронштейн ряда 2

А—Ряд 2
В—Винт с головкой (М16 х 60 мм)

С—Кронштейн в сборе


A69338 —UN—28OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067E -59-09JAN12-23/54

31. На левой стороне ряда 6 (А) установите кронштейн в сборе (С) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
32. Заверните винт с головкой (В) в кронштейн и параллельный рычаг.
33. Вставьте верхний штифт редуктора в кронштейн и W-образный кронштейн.
34. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винт с головкой и штифт редуктора.

А—Ряд 6
В—Винт с головкой (М16 х 60 мм)
С—Кронштейн в сборе

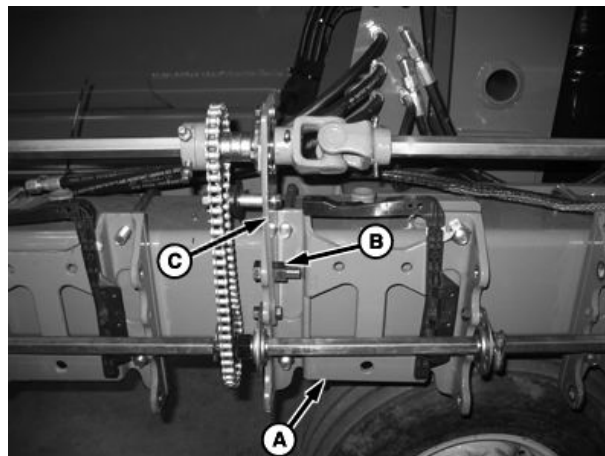


Кронштейн ряда 6

ОУО6064,000067Е -59-09JAN12-24/54

А69339 —UN—26OCT10

35. На правую сторону перфорированных монтажных кронштейнов (В) и (F) установите фланец (С), подшипник (D) и болты с круглыми головками (Е). Наживите гайки (А).

А—Гайка (М8) (3 шт. на каждый кронштейн)
В—Перфорированный монтажный кронштейн
С—Фланец (4 шт.)
D—Подшипник (2 шт.)
Е—Болт с круглой головкой (М8 х 20 мм) (3 шт. на каждый кронштейн)
F—Перфорированный монтажный кронштейн

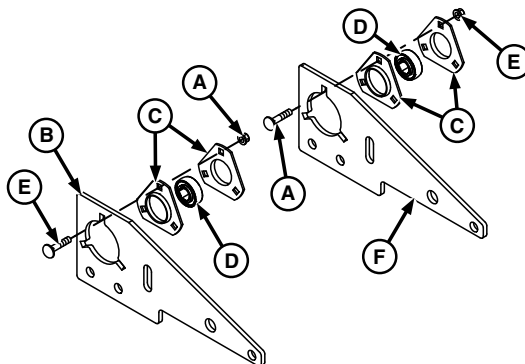


Продолжение на следующей стр.

ОУО6064,000067Е -59-09JAN12-25/54

А69340 —UN—26OCT10

ПРИМЕЧАНИЕ: Отверстия в монтажной пластине должны совпадать с отверстиями в пластинах, приваренных к центральной раме для выравнивания валов.

36. На правой стороне ряда 11 установите перфорированный кронштейн в сборе (С) с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.
37. Заверните винт с головкой (А) в кронштейн и параллельный рычаг.
38. Установите винт с головкой под ключ (Е).
39. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винты с головкой под ключ.
40. На левой стороне W-образного кронштейна ряда 12 снимите и сохраните штифт редуктора (В).
41. На левой стороне ряда 12 установите перфорированный кронштейн в сборе (D) с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.
42. Заверните винт с головкой (F) в кронштейн и параллельный рычаг.
43. Верните на место штифт редуктора (В).
44. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винт с головкой и штифт редуктора.

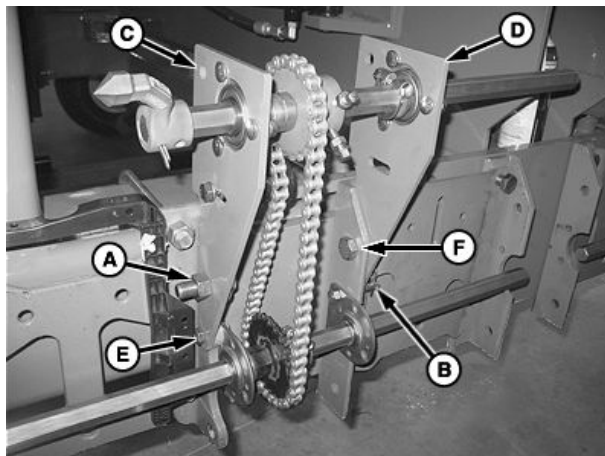

Ряды 11 и 12



А—Винт с головкой (М16 х 60 мм)	Д—Перфорированный кронштейн в сборе
В—Штифт редуктора	Е—Винт с головкой (М10 х 30 мм)
С—Перфорированный кронштейн в сборе	F—Винт с головкой (М16 х 60 мм)

A69448 — UN—02NOV10

OUC6064,000067E -59-09JAN12-26/54

45. Вставьте вал (А) с отверстием на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от его правого конца и с отверстием на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от его левого конца в кронштейн и подшипник (В) на крыле.
46. Установите зажим (С), пропустите вал через второй подшипник и кронштейн (D).
47. Установите муфту привода (Е) и шплинт (F).

А—Вал, 134,6 см (53 дюйма)	Д—кронштейн
В—Кронштейн и подшипник	Е—Муфта привода
С—Зажим	F—Шплинт

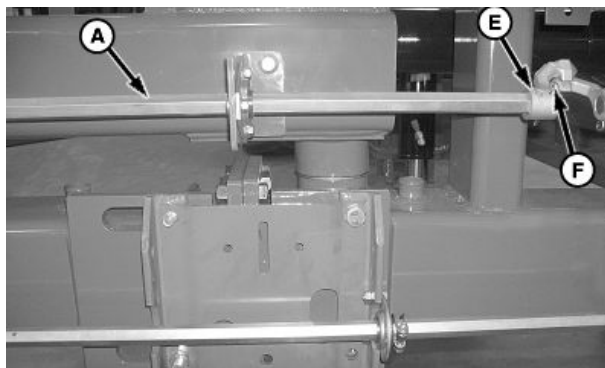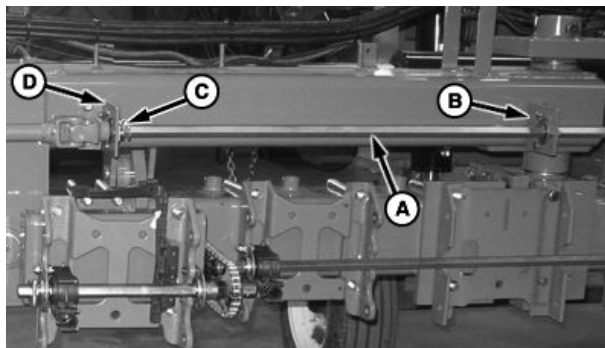


A69343 — UN—26OCT10

A69344 — UN—26OCT10


Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067E -59-09JAN12-27/54

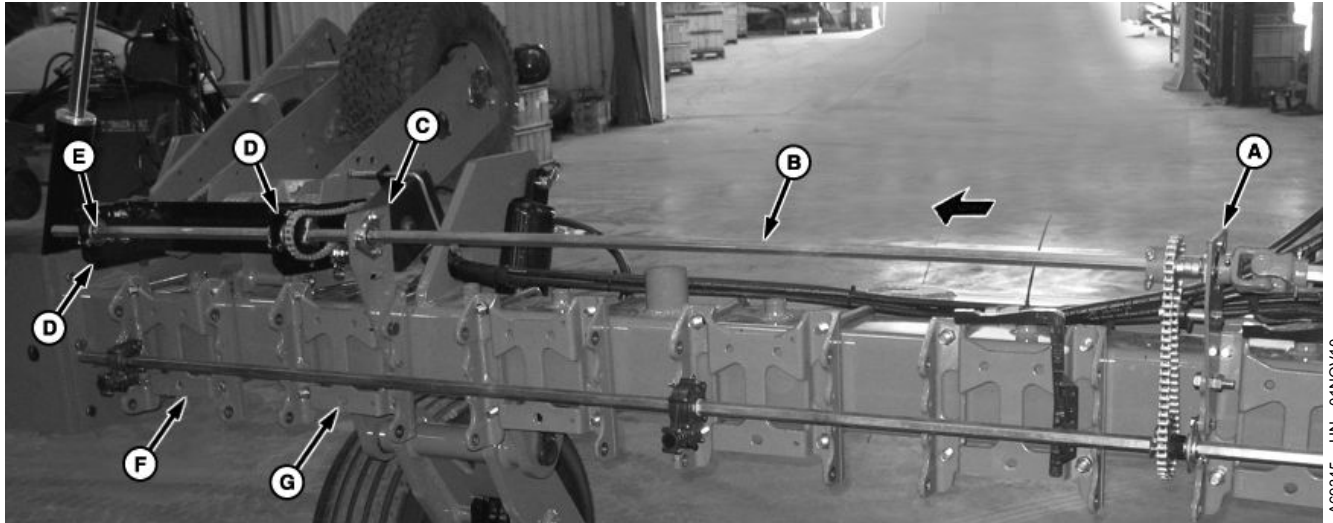

48. Вставьте вал концом без отверстий (В) в кронштейн (А) ряда 6 в направлении трансмиссии.
49. Установите прокладки (I) и 21-зубую звездочку с защитой от среза (Н).
50. Вставьте вал (В) в подшипник кронштейна (С) ряда 2 (G).


А—кронштейн	Ф—Подшипник
В—Вал, 254 см (100 дюймов)	Г—Ряд 2
С—кронштейн	Н—21-зубая звездочка с защитой от среза
Д—кронштейн	И—Распорка (3 шт.)
Е—кронштейн	

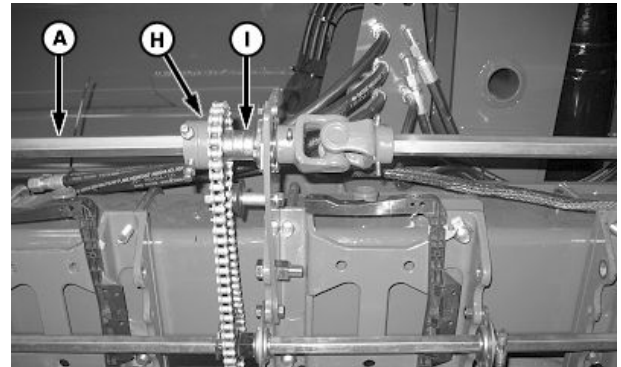

OUO6064.000067E -59-09JAN12-28/54

51. На вал (D) установите зажим (А), 21-зубую шестигранную звездочку (В) и регулировочную шайбу (С).
52. Вставьте вал в кронштейн на трансмиссии (Е) и установите зажим (F).

А—Зажим	Д—Вал, 254 см (100 дюймов)
В—21-зубая шестигранная звездочка	Е—Подшипник
С—Рядковый агрегат 2	Ф—Рядковый агрегат 1

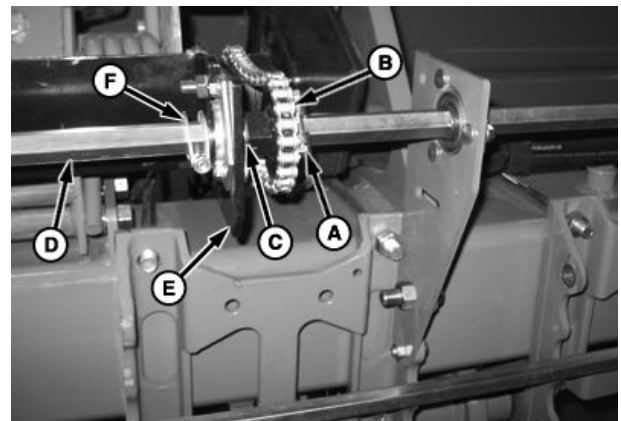


Продолжение на следующей стр.

OUO6064.000067E -59-09JAN12-29/54


53. Вставьте вал (A) в кронштейн (B) на конце трансмиссии.

A—Вал, 254 см (100 дюймов) B—кронштейн

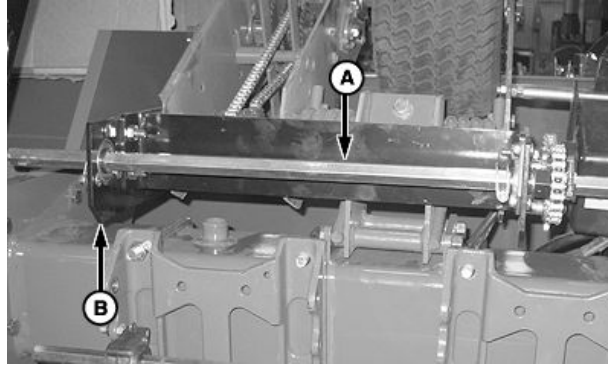

A69447—UN—01NOV10

OUC6064,000067E -59-09JAN12-30/54

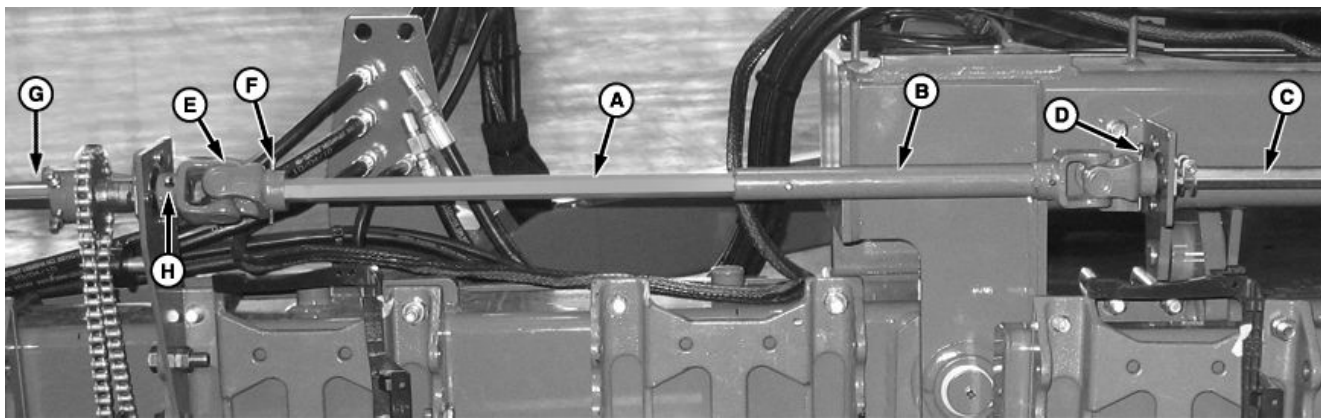

A69349—UN—09NOV10

A—Вал, 66 см (26 дюймов)
B—Длинный универсальный шарнир

C—Вал, 134,6 см (53 дюйма)
D—Шплинт

E—Короткий универсальный шарнир
F—Шплинт

G—Вал, 254 см (100 дюймов)
H—Шплинт

54. Установите вал (A) одним отверстием на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца вала.

55. Установите длинный универсальный шарнир (B) на вал (C).

56. Вставьте шплинт (D) в универсальный шарнир и вал.

57. Установите короткий универсальный шарнир на вал (G).

58. Вставьте шплинт (H) в универсальный шарнир и вал.

59. Вставьте вал (A) концом без отверстий в длинный универсальный шарнир (B).

60. Вставьте вал (A) в короткий универсальный шарнир (E).


61. Вставьте шплинт (F) в универсальный шарнир и вал.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067E -59-09JAN12-31/54

62. Вставьте вал (А) в кронштейн (В) отверстием в вале влево.
63. Установите зажим (С), 21-зубую звездочку с защитой от среза (D) и прокладки (Е).
64. Вставьте вал (А) в левый кронштейн (F).
65. Установите муфту привода (Н) и шплинт (G).


А —Вал, 53,3 см (21 дюйм)	Е —Распорка (3 шт.)
В —кронштейн	F —кронштейн
С —Зажим	G —Шплинт
D —21-зубая звездочка с защитой от среза	Н —Муфта привода

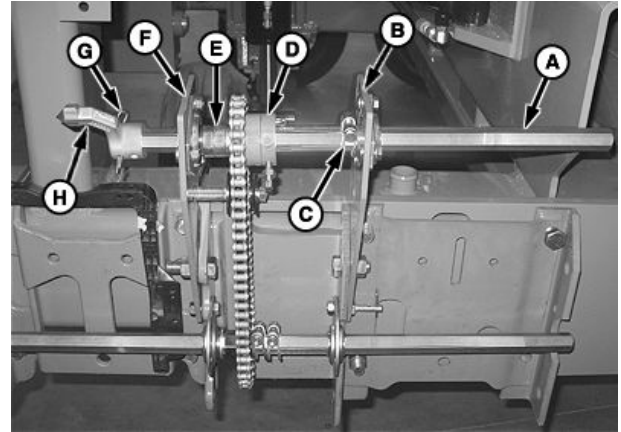

Ряды 11 и 12


OUO6064,000067E -59-09JAN12-32/54

A69350 —UN—01NOV10

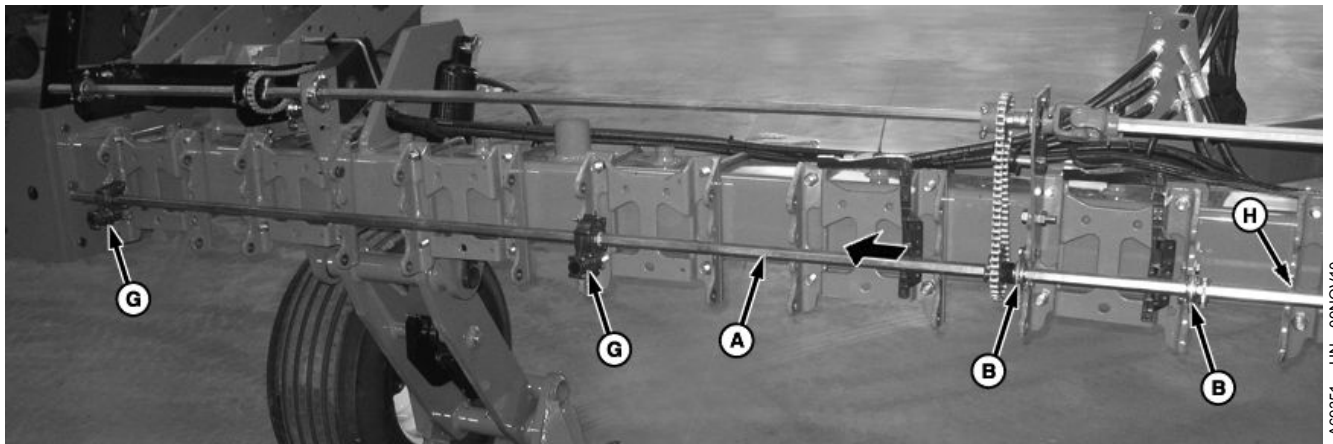

66. Вставьте вал (А) в редуктор ряда 7 (Н).
67. Установите зажим (Е) и вставьте вал в подшипники (В) ряда 6.
68. Установите регулировочные шайбы (С), 24-зубую шестигранную звездочку (D) и зажим (F).
69. Вставьте вал в редукторы до редуктора (G) ряда 1.

А —Вал, 292 см (115 дюймов)	Е —Зажим
В —Подшипник (2 шт.)	F —Зажим
С —Регулировочные шайбы (при необходимости)	G —Редуктор
D —24-зубая шестигранная звездочка	Н —Ряд 7


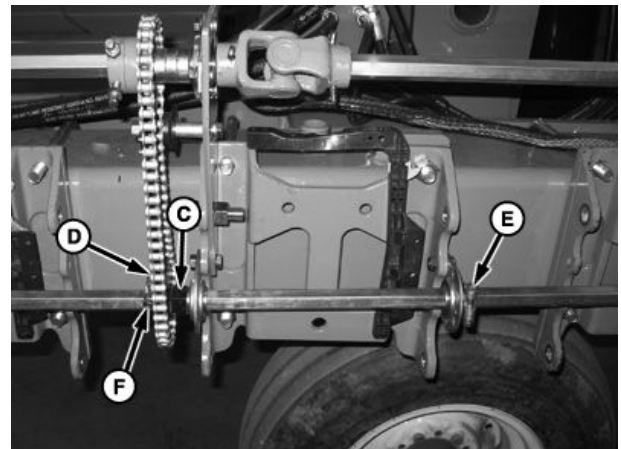


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-33/54

A69351 —UN—08NOV10

A69352 —UN—08NOV10

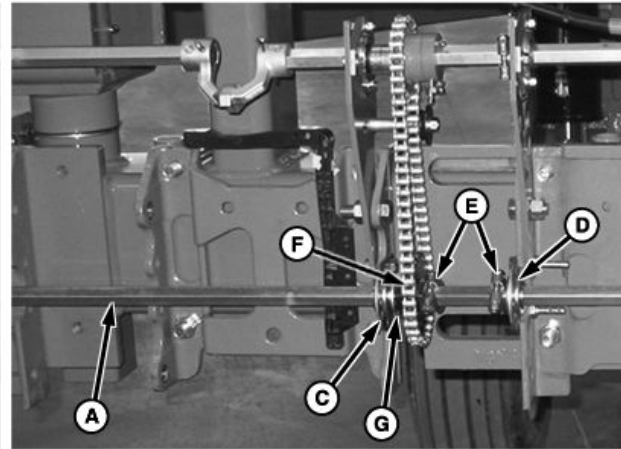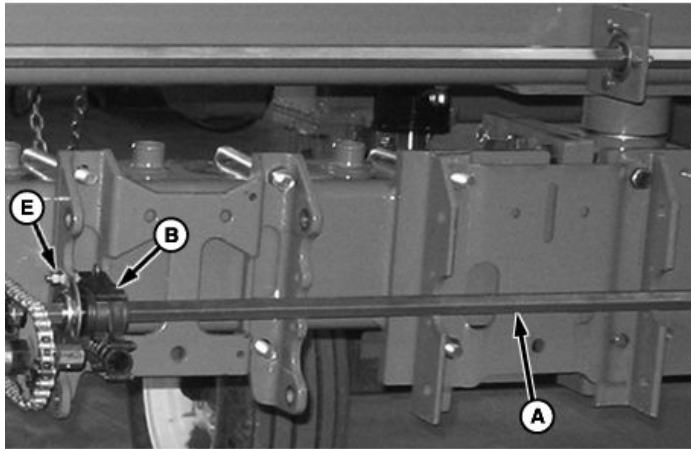

A69353 —UN—01NOV10

A—Вал, 183 см (72 дюйма)
B—Редуктор на ряде 9

C—Подшипник на ряде 11
D—Подшипник на ряде 12

E—Хомут (3 шт.)
F—24-зубая шестигранная звездочка

G—Регулировочные шайбы (при необходимости)

70. Начиная с редуктора ряда 9 (B), вставьте вал (A) до подшипника ряда 11 (C).

72. Вставьте вал через подшипник ряда 12 (D).


71. Установите регулировочные шайбы (G), 24-зубую шестигранную звездочку (F) и зажимы (E).

OUC6064,000067E -59-09JAN12-34/54

73. На вал у подшипника (A) ряда 9 установите зажим (B), 21-зубую шестигранную звездочку (C) и зажим (D).

A—Подшипник на ряде 9
B—Зажим

C—21-зубая шестигранная звездочка
D—Зажим

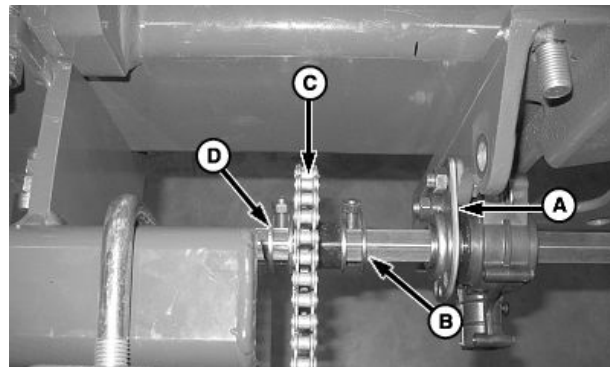


A69545 —UN—08NOV10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067E -59-09JAN12-35/54

74. Установите вал (С) без отверстий на рядковый агрегат, смонтированный на выступе (А).
75. Вставьте вал (С) в оба подшипника рядкового агрегата.
76. Установите зажим (В) на левую сторону вала.
77. На правую сторону вала установите прокладки (D), 21-зубую шестигранную звездочку (Е) и зажим (F).

А—Выступ	Д—Распорка (2 шт.)
В—Зажим	Е—21-зубая шестигранная
С—Вал, 45,7 см (18 дюймов)	звездочка
	F—Зажим


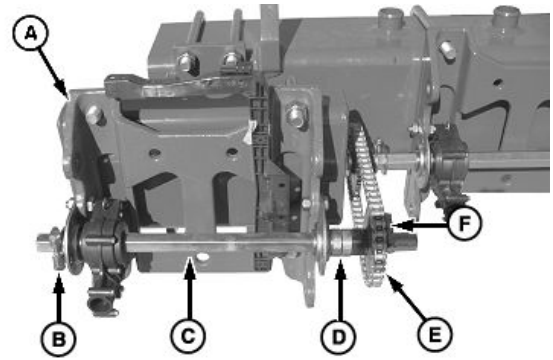


A69546 —UN—08NOV10

OUC6064,000067E -59-09JAN12-36/54

78. Затяните болты с круглыми головками и гайки (А) на кронштейнах.
79. **Повторите все шаги на правом крыле и центральной секции машины, прежде чем ее раскладывать.**
80. Разверните сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
81. Выровняйте все муфты привода. (См. пункт СОВМЕЩЕНИЕ МУФТ ВЫСОЕВАЮЩИХ ВАЛОВ в этом разделе.)

А—Болты с круглыми головками и гайки

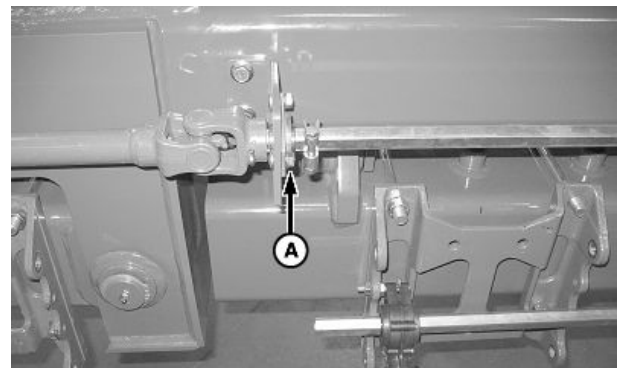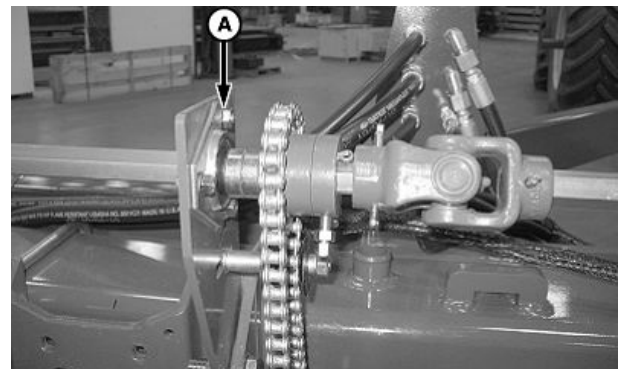


A69263 —UN—14DEC10


A69264 —UN—21OCT10

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,000067E -59-09JAN12-37/54

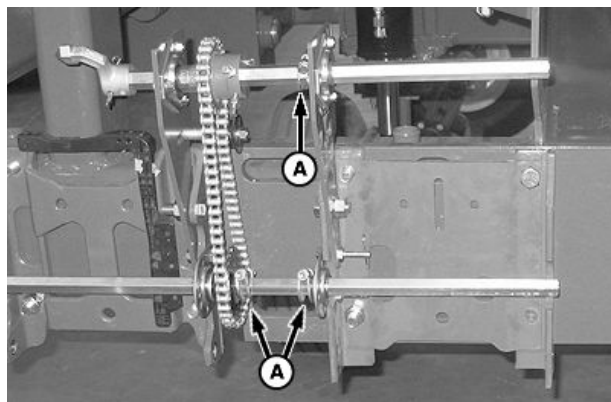


A69550 — UN—08NOV10

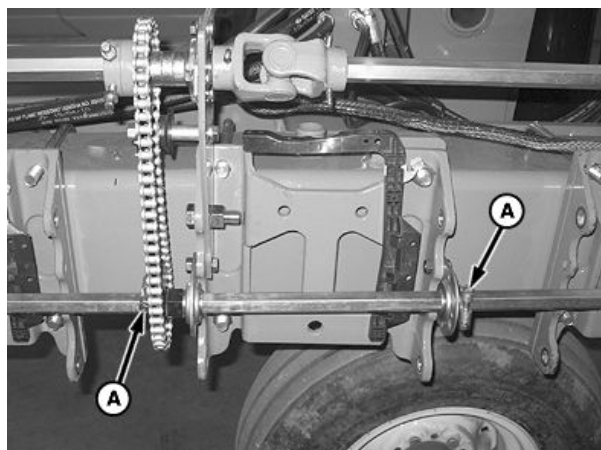

A69549 — UN—08NOV10

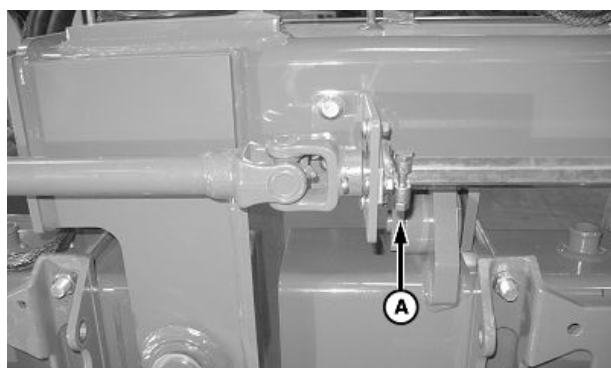

A69234 — UN—20OCT10

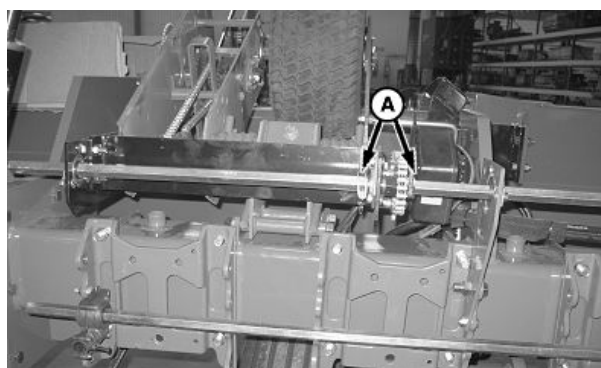

A69548 — UN—08NOV10

A—Зажимы


82. После выравнивания всех муфт привода затяните зажимы (A) на **всех** осях так, чтобы они были неподвижны.

OUC6064,000067E -59-09JAN12-38/54

83. Все 21-зубые звездочки с защитой от среза должны быть прижаты к прокладкам и подшипникам. Затяните установочные винты и гайки (B).

A—21-зубая звездочка с защитой от среза

B—Установочный винт и гайка (2 шт.)

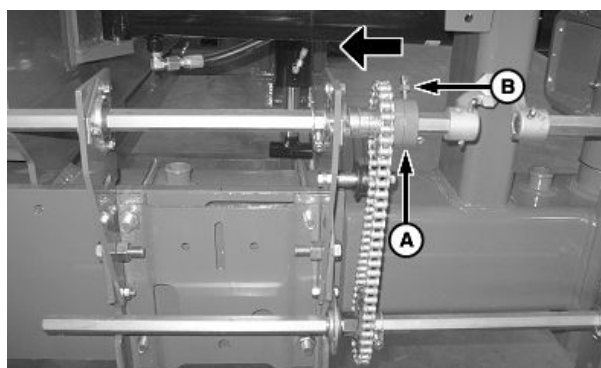

A69236 — UN—20OCT10

Продолжение на следующей стр.



OUC6064,000067E -59-09JAN12-39/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Наденьте цепи разомкнутым концом фиксатора на замыкающем звене в направлении, противоположном вращению цепи.

84. Выровняйте 24-зубые шестигранные звездочки (А) с 21-зубыми звездочками с защитой от среза (В).

- Прижмите звездочку (А) к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Установите цепь (Е) на звездочки.
- Выровняйте звездочку с верхней звездочкой.
- Выравнивание производите путем добавления или удаления регулировочных шайб (С).
- Убедитесь, что звездочка (А) прижата к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Затяните зажим (D).

А—24-зубые шестигранные звездочки
В—21-зубые звездочки с защитой от среза
С—Регулировочные шайбы (при необходимости)
D—Зажим
Е—Цепь

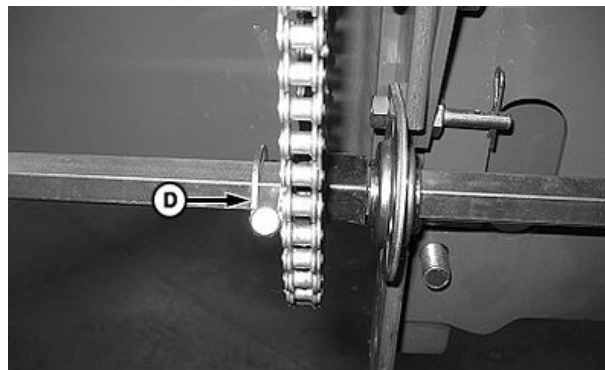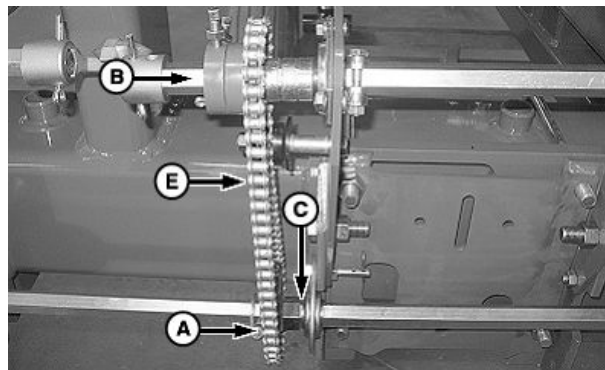

OUO6064,000067E -59-09JAN12-40/54

A69237 —UN—14DEC10


A69395 —UN—14DEC10

85. Заверните винт с головкой (D) с внутренней стороны в трансмиссию ходовой части так, чтобы резьба была снаружи трансмиссии.

86. Установите втулку (В), 14-зубую паразитную звездочку (С) и гайку (Е).

87. Прижмите с усилием паразитную звездочку к цепи (А) и прочно затяните винт с головкой и гайку. (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе “Техобслуживание и настройки”.)

А—Цепь
В—Втулка (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 22,2 мм) или (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 15,8 мм)
С—14-зубая паразитная звездочка
D—Винт с головкой (M12 x 60 мм)
Е—Гайка (M12)

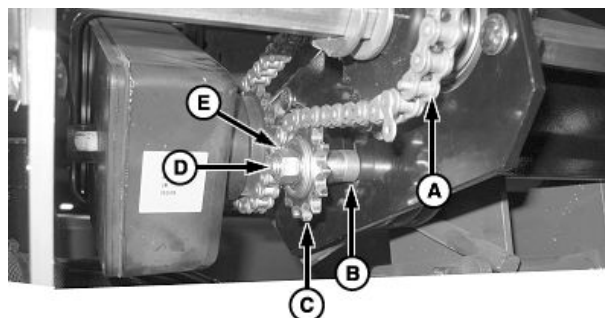

Продолжение на следующей стр.



OUO6064,000067E -59-09JAN12-41/54

A69238 —UN—20OCT10

88. На всех ведущих (А) и ведомых звездочках (В) с цепью (С) смонтируйте натяжное устройство следующим образом.

- Установите одну шайбу (Е) под головку винта с головкой (D).
- Вставьте резьбовой конец винта с головкой (D) в кронштейн по направлению к цепи.
- Установите шайбу (Е), втулку (F), натяжную звездочку (G), втулку (H) и шайбу (Е) на винт с головкой (D).
- Наживите гайку (I) на винт с головкой (D).
- Прижмите с усилием натяжную звездочку (G) к цепи (С) и прочно затяните винт с головкой и гайку. (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе “Техобслуживание и настройки”).

А—Приводная звездочка	В—Втулка (15,8 мм OD x 9,5 мм ID x 28,5 мм)
В—Ведомая звездочка	Г—Холостой узел цепи
С—Цепь	Н—Втулка
Д—Винт с головкой (M10 x 90 мм)	И—Гайка (M10)
Е—Шайба (M10) (3 шт.)	

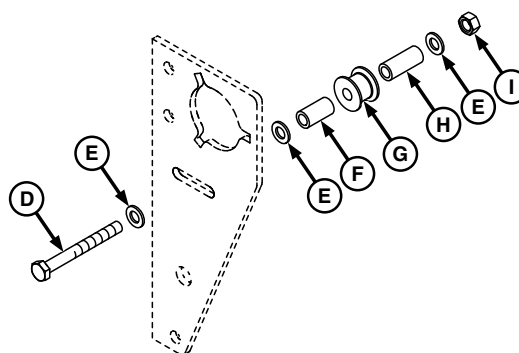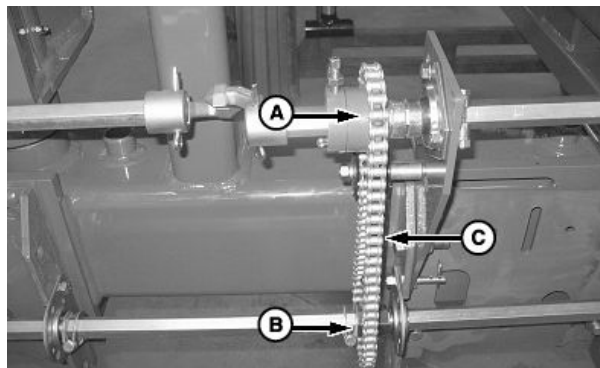

A69262—UN—20OCT10

A69261—UN—21OCT10


OOU6064,000067E -59-09JAN12-42/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Наденьте цепи разомкнутым концом фиксатора на замыкающем звене в направлении, противоположном вращению цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы цепь зацепилась за звездочки.

89. Для установки цепи (А) на обоих рядковых агрегатах на выступах выполните следующие действия.

- Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
- Установите цепь на звездочки.
- Выровняйте звездочки.

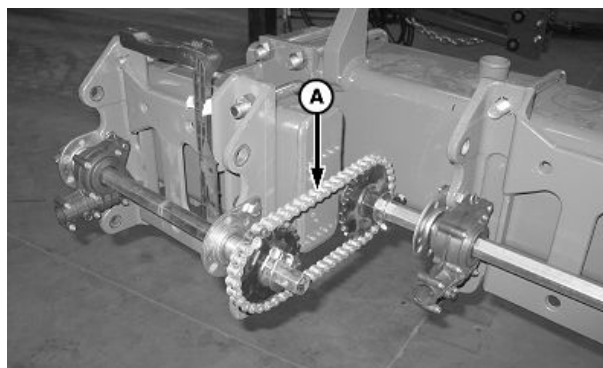

А—Цепь

Продолжение на следующей стр.


OOU6064,000067E -59-09JAN12-43/54

A69547—UN—08NOV10

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

90. На каждой раме крыла (C) снимите пружинный стопорный штифт (A), штифты (B) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

A—Пружинный запорный штифт (2 шт.)
B—Штифт (2 шт.)
C—Рама крыла
D—Подъемная опора (2 шт.)

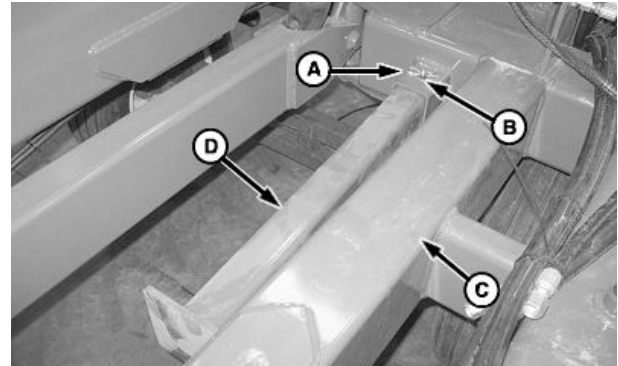


A70197—UN—04JAN11


OUO6064,000067E -59-09JAN12-44/54

91. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (A) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.
92. Установите подъемные опоры (B) в кронштейн (A). Установите штифт и пружинный стопорный штифт (C).
93. Установите подъемную опору на противоположном крыле.
94. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.
95. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.
96. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.
97. Снимите внутренние колеса крыльев с машины.

A—Рабочий монтажный кронштейн
B—Подъемная опора (2 шт.)
C—Штифт и пружинный стопорный шплинт

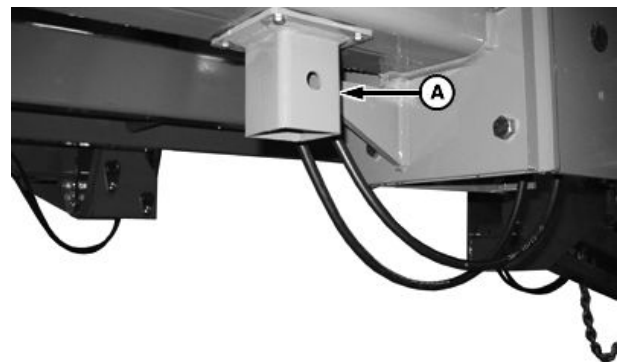

A70199—UN—04JAN11

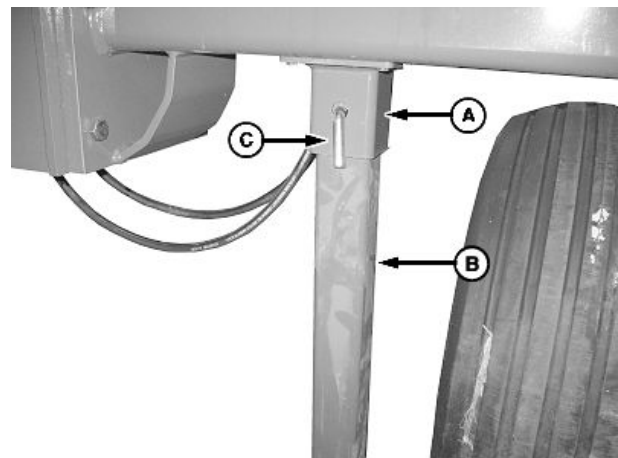

A70205—UN—04JAN11



Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-45/54

98. Во внутренних ступицах колес крыла (C) просверлены два отверстия. Отверстие (A) используется при ширине междурядья 70 см, а отверстие (B) — при 45 см.

A—отверстие
B—отверстие

C—Внутренняя ступица
колеса крыла

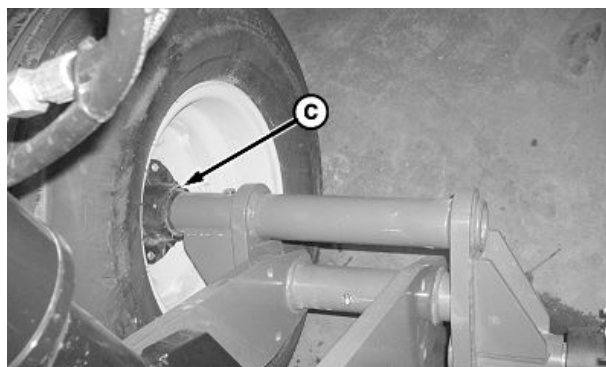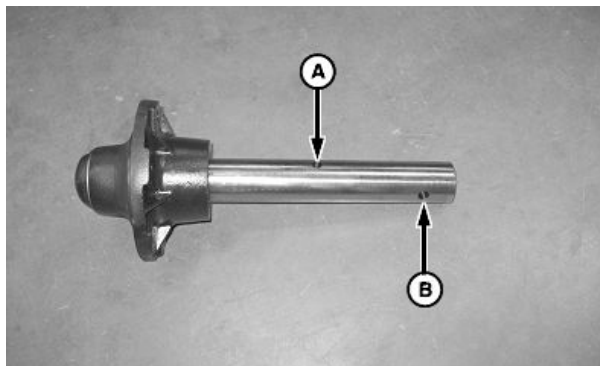

OOU6064,000067E -59-09JAN12-46/54

A70195 —UN—04JAN11

A70196 —UN—04JAN11

99. При ширине междурядья 45 см отверните винты с головками и гайки (A), крепящие шпиндели ступиц к раме.
100. Выньте шпиндели ступиц (B) так, чтобы отверстие при ширине междурядья 45 см (C) было выровнено с отверстием в раме.
101. Верните на место винты с головкой и гайки (A) и затяните их.
102. Установите колеса крыльев и затяните колесные болты согласно спецификации.



Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

103. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.
104. Снимите подъемные опоры с крыльев и закрепите их в положении хранения на крыле.

A—Винт с головкой и гайка (2 шт.)
B—Шпиндели ступиц

C—Отверстие при ширине междурядья 45 см

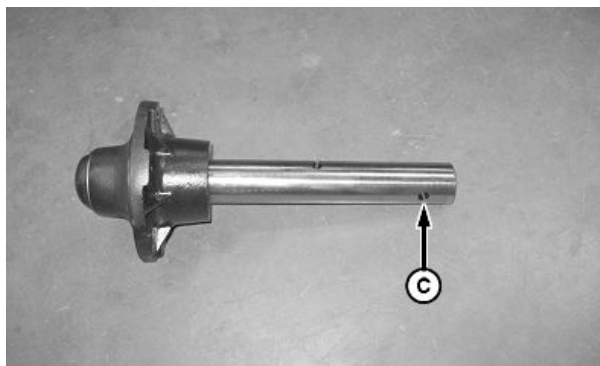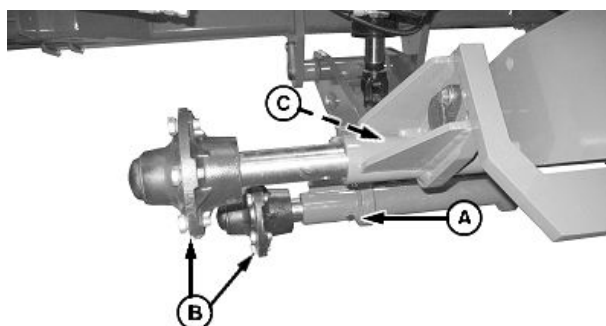

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,000067E -59-09JAN12-47/54

A70212 —UN—06JAN11

A70211 —UN—06JAN11

105. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (A), пальцы (B) и подъемные опоры (C).


106. Вставьте подъемные опоры (C) в рабочие кронштейны (E) на каждом конце центральной рамы машины (F).

107. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.

108. Ослабьте колесные гайки на всех внутренних колесах центральной рамы.

109. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса центральной рамы немного оторвались от земли.

110. Отверните колесные гайки и снимите колеса с центральной рамы.

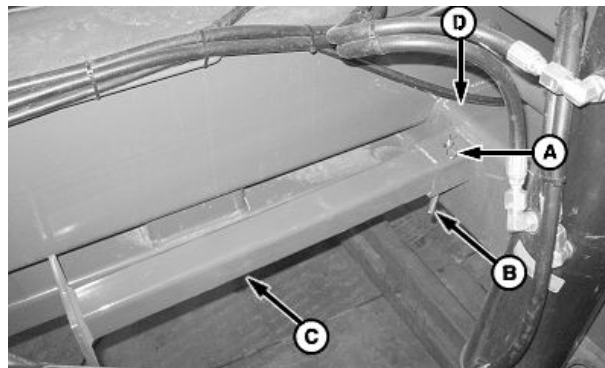

A—Пружинный запорный штифт (2 шт.)
B—Штифт (2 шт.)

C—Подъемная опора (2 шт.)
D—Центральная рама


OUO6064,000067E -59-09JAN12-48/54

A70206—UN—04JAN11

111. На центральной подъемной раме отверните винты с головками и гайки (B) и снимите внутренние ступицы колес (A).

A—Внутренняя ступица колеса (2 шт.)

B—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

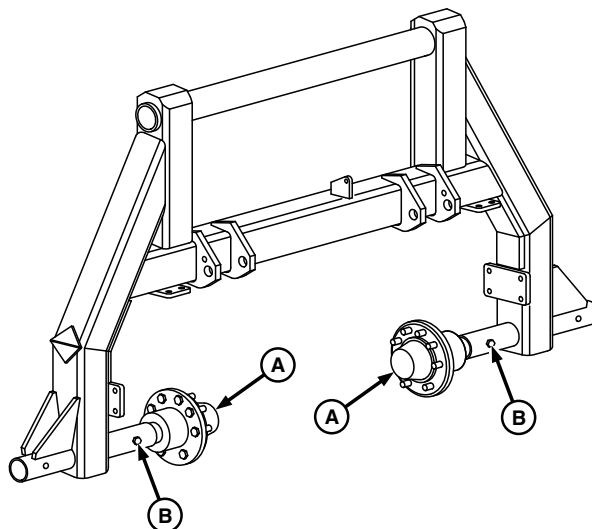


OUO6064,000067E -59-09JAN12-49/54

A70214—UN—07JAN11

112. На центральную подъемную раму установите кронштейны удлинителей (C) с помощью винтов с головками (A) и (B).

A—Винт с головкой и гайка (8 шт. на кронштейн)
B—Винт с головкой и гайка (1 шт. на кронштейн)

C—Кронштейн удлинителя (2 шт.)

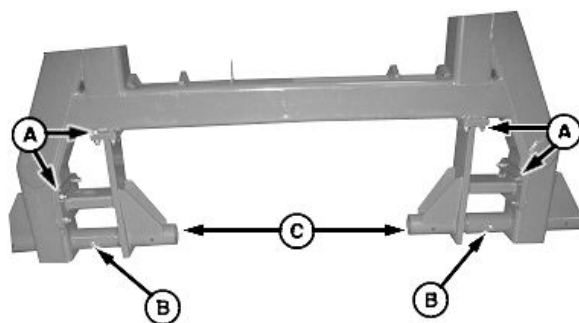

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,000067E -59-09JAN12-50/54

A70208—UN—05JAN11

113. На центральную подъемную раму установите ступицы колес (А) и заверните винты с головками и гайки (В).

А—Внутренняя ступица колеса (2 шт.)

В—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

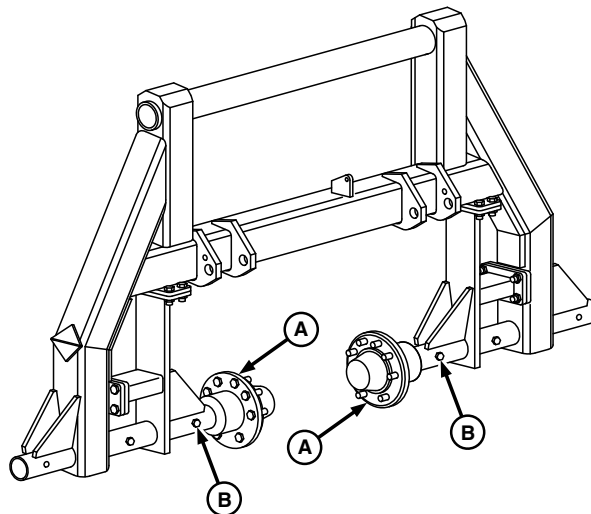

A70213 —UN—07JAN11

OUO6064,000067E -59-09JAN12-51/54

114. На внешней стороне центральной подъемной рамы (А), ступице (В) есть два отверстия (С) и (D), просверленные в оси ступицы.

115. Убедитесь, что ступица (В) установлена в отверстие при ширине междурядья 45 см (D).

116. Установите колеса на ступицы и заверните колесные гайки. Затяните колесные гайки согласно спецификации.


Спецификация

Колесные гайки—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

117. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Центральная рама
В—Ступица

С—Отверстие при ширине междурядья 70 см
D—Отверстие при ширине междурядья 45 см

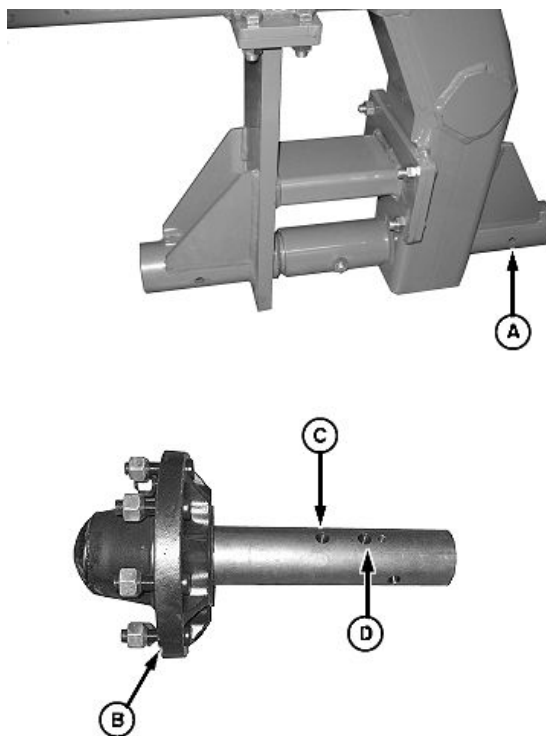

A70560 —UN—27JAN11

A70561 —UN—27JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067E -59-09JAN12-52/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить, какой ряд необходимо подсоединить к тому или иному проводу датчика, используйте белые метки на жгуте проводов монитора.


118. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А). Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами.

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

119. Выполните соединения в разветвительной коробке. (См. пункт ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ НА 16/24-РЯДНЫХ МАШИНАХ в этом разделе.)

120. Очистите семяпроводы. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе “Техобслуживание и настройки”.)

121. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

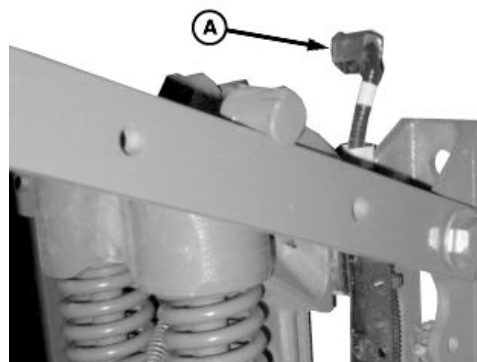

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

122. Установите узлы семенных ящиков/дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

OUO6064,000067E -59-09JAN12-53/54

A70440—UN—18JAN11

123. Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).


124. Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками междурядья. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

125. Установите нужную норму высева на трансмиссии. (См. раздел “Таблицы норм высева для вакуумного дозатора”.)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

126. Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

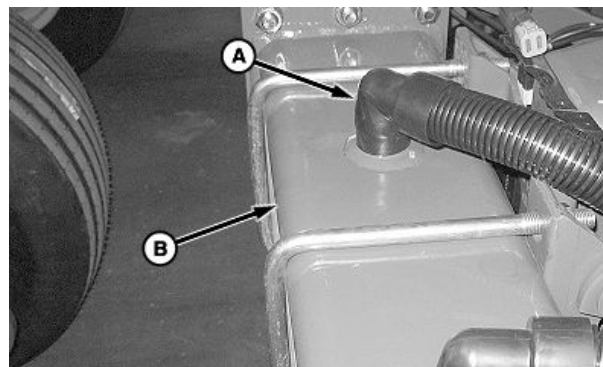

127. Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел “Настройка уровней вакуума”.)

OUO6064,000067E -59-09JAN12-54/54

A70436—UN—18JAN11

Переоборудование 16-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (регулируемый привод)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Отсоедините магистральные жгуты проводов.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи.
- ☐ Снимите приводные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите подшипники рядковых агрегатов в сборе.
- ☐ Установите кронштейны выступов.
- ☐ При необходимости снимите, установите или переставьте рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Отрегулируйте цапфы внутренних ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите все колесные модули с центральной подъемной рамы.
- ☐ Снимите цапфы внутренних ступиц колесных модулей с центральной подъемной рамы.
- ☐ Установите внутренние кронштейны удлинителей на центральную подъемную раму.
- ☐ Установите цапфы внутренних ступиц колесных модулей.
- ☐ Отрегулируйте цапфы наружных колесных модулей.

- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Очистите семяпроводы.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

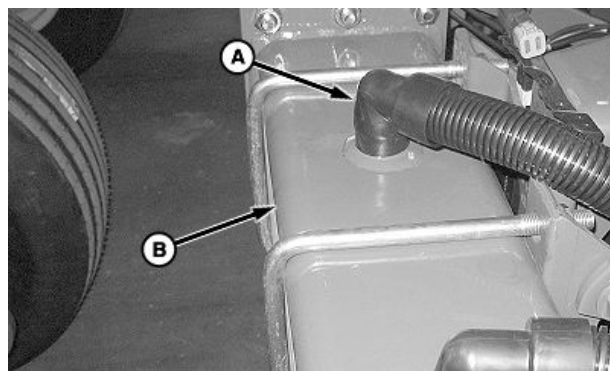

А—Вакуумные шланги

В—Рама сеялки


A70436 —UN—18JAN11

OUO6064,000067F -59-20JAN12-2/52

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядкового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (А) на рядковых агрегатах.
6. Отсоедините магистральные жгуты проводов от машины и сохраните их.

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

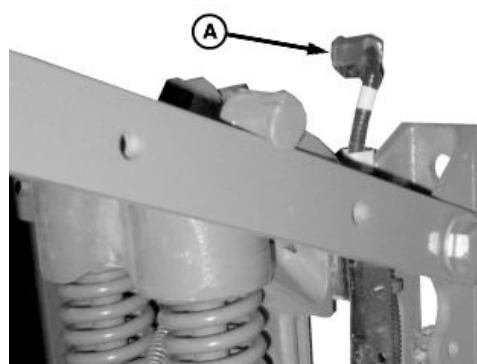


A70440 —UN—18JAN11

OUO6064,000067F -59-20JAN12-3/52

7. Ослабьте **все** натяжные звездочки (А) приводной цепи в сборе, снимите **все** цепи (В) с электродвигателя с регулируемым приводом и сохраните их.

А—Натяжные звездочки приводной цепи в сборе

В—Приводные цепи

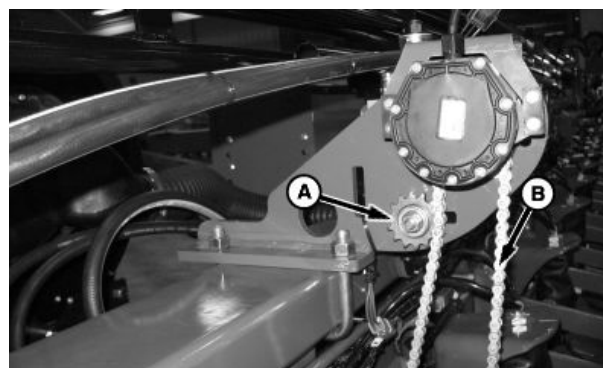


A73887 —UN—04JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-4/52

8. Ослабьте **все** шестигранные зажимы (A) на приводных валах сеялки.
9. Снимите и сохраните приводные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.

A—Шестигранные зажимы

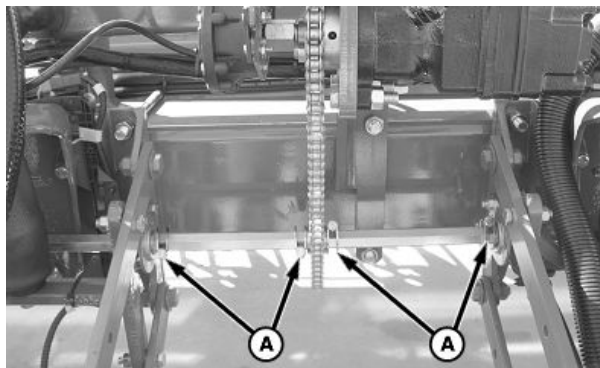


A73888 —UN—04JAN12

OUO6064,000067F -59-20JAN12-5/52

10. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

A—Кронштейны для
прессованных
подшипников

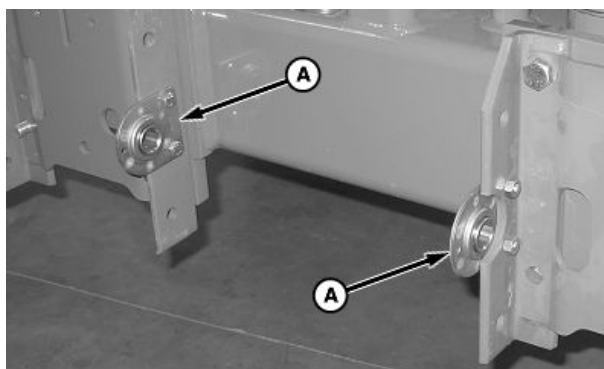

A70582 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-6/52


11. На каждом крыле кронштейн выступа (В) должен быть закреплен на гибком пальце крыла (А) внутреннего крыла.

А—Гибкий палец крыла

В—Кронштейн выступа (2 шт.)




A68680 —UN—23AUG10

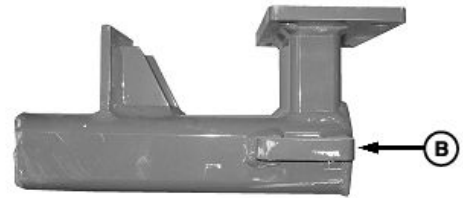

A68679 —UN—23AUG10

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,000067F -59-20JAN12-7/52

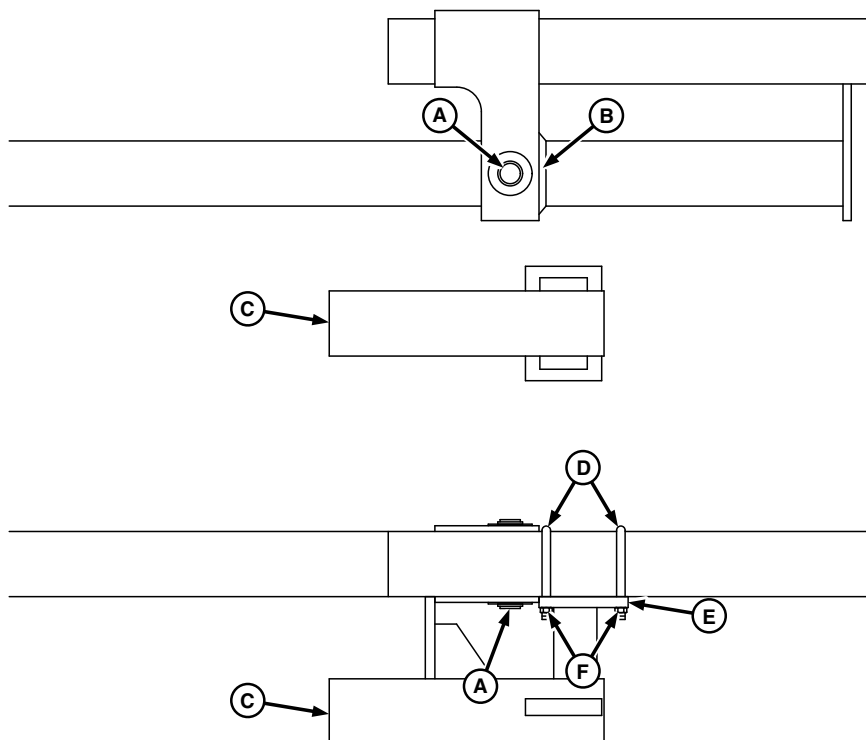


12. На каждое внутреннее крыло присоедините кронштейн выступа для крепления рядковых агрегатов.

1. На трубу установите П-образные болты (D).
2. Установите кронштейн на П-образные болты так, чтобы край кронштейна (C) смотрел на конец крыла.
3. Наденьте гайки (F).
4. Установите край монтажной пластины (E) рядом со сваркой (B).
5. Затяните гайки (F) согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для П-образных болтов, крепящих

выступ—Момент..... 203 Нм
(150 фунт-футов)

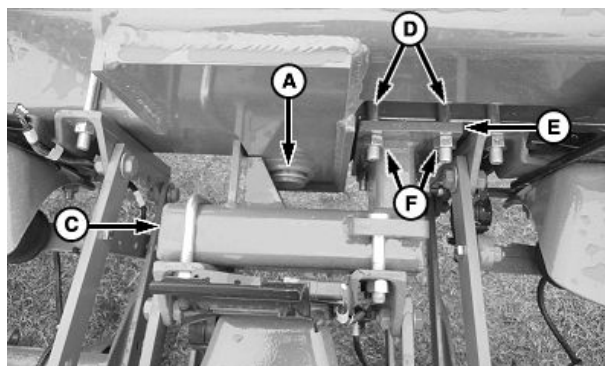

A—Гибкий палец
B—Сварной шов
C—Край кронштейна

D—П-образный болт (2 шт.)
E—Установочная пластина
F—Гайка (4 шт.)

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.000067F -59-20JAN12-8/52



A68572 —UN—12AUG10

A68852 —UN—15SEP10

13. У кронштейнов выступов есть сварные кронштейны (А); для крепления рядкового агрегата используется специальный болт (В).

А—Сварные кронштейны

В—Специальный болт

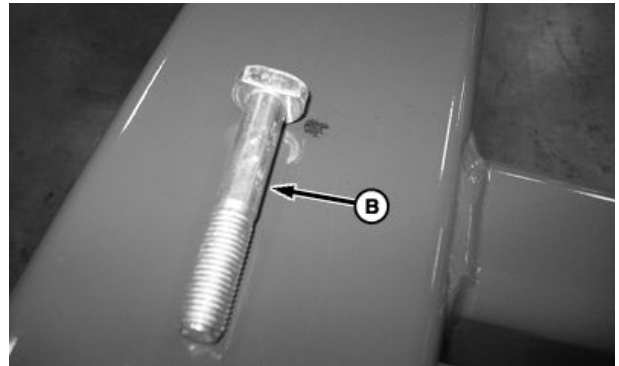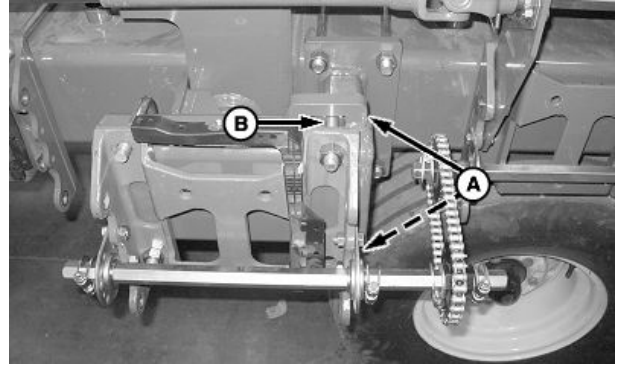

A69418 —UN—28OCT10

A69366 —UN—27OCT10

OOU6064,000067F -59-20JAN12-9/52

14. Установите рядковый агрегат 12 (А) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

15. Отмерьте 22,5 см (8,9 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 12. Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация


Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

16. Установите рядковый агрегат 13 (D) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

17. Отмерьте 22,5 см (8,9 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 13. Затяните гайки П-образных болтов согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

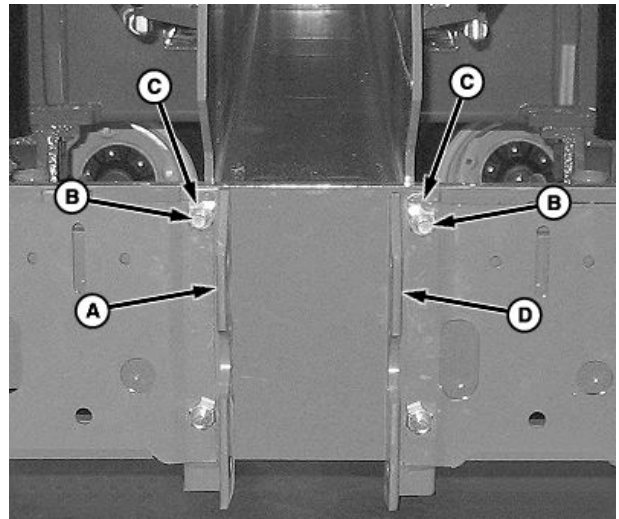

А—Рядковый агрегат 12
В—Винты с головками

С—Гайки
D—Рядковый агрегат 13

A73890 —UN—05JAN12

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,000067F -59-20JAN12-10/52

18. Начиная с рядковых агрегатов 12 и 13, установите или отрегулируйте оставшиеся рядковые агрегаты с каждой стороны рядковых агрегатов 12 и 13. Отмерьте 45 см (17,7 дюйма) (А) между ножами сошников (В). Затяните гайки согласно спецификации.


Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент.....

240 Нм
(175 фунт-футов)

А—Расстояние 45 см (17,7
дюйма)


В—Ножи сошников

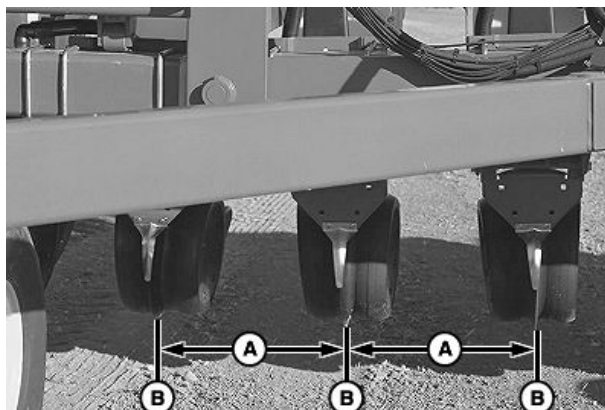

A73889 — UN—05JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-11/52

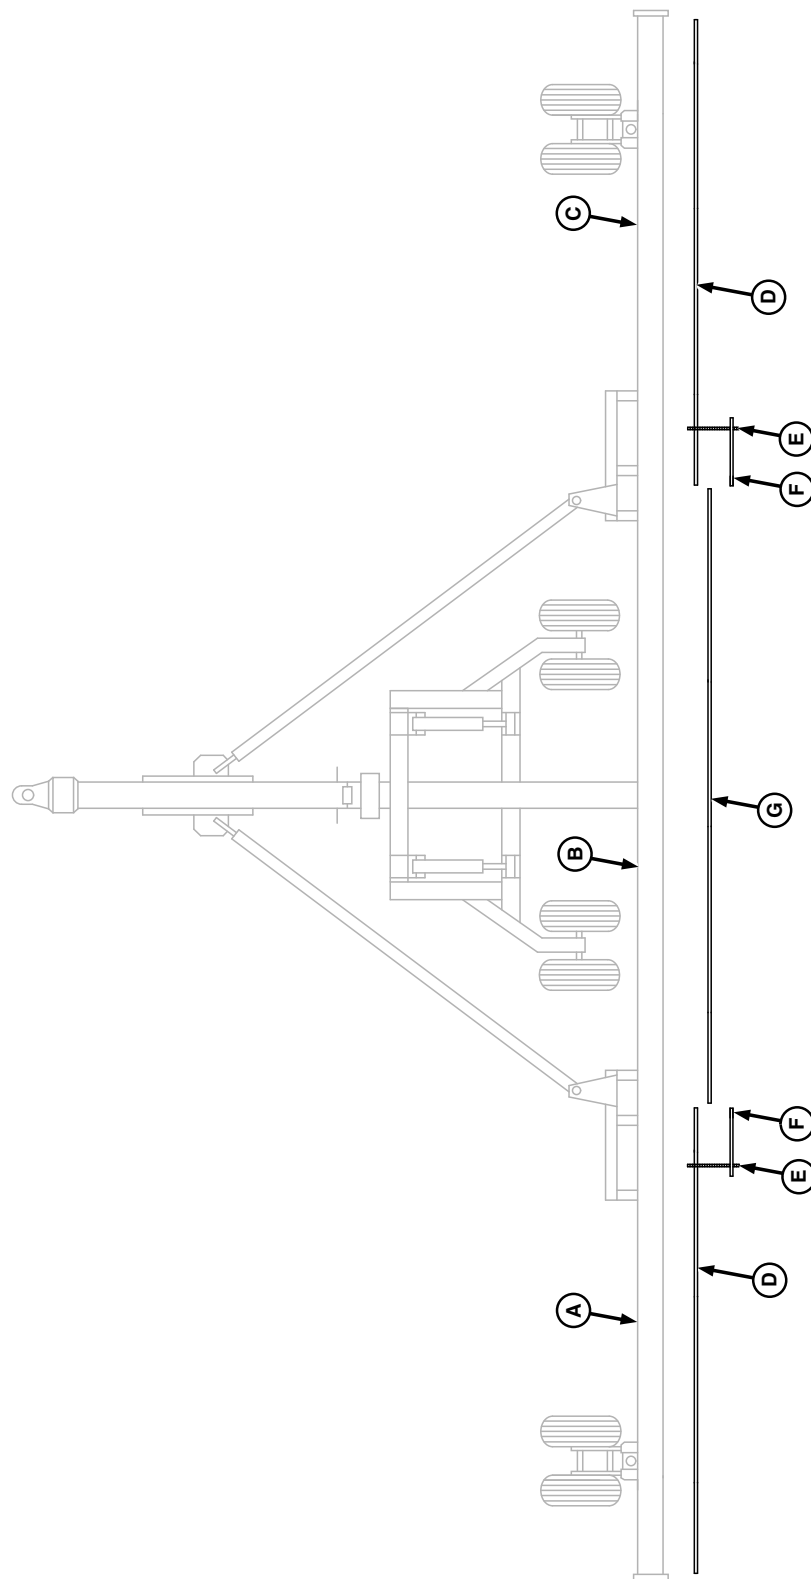

Расположение системы привода на 24-рядных сеялках с шириной междурядья 45 см

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.000067F -59-20JAN12-12/52

A73757 —UN—09DEC11

A—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на левом крыле
B—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на центральной раме

C—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на правом крыле
D—Вал, 294 см (116 дюймов) (2 шт.)

E—Звездочка и цепь
F—Вал, 45,7 см (18 дюймов) (2 шт.)

G—Вал, 391 см (154 дюйма)

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

19. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”).

OUC6064,000067F -59-20JAN12-13/52


20. При возникновении затруднений во время установки системы привода на сеялку см. расположение высевного вала.

21. Установите картеры редукторов на всех рядковых агрегатах.

22. Иногда при установке подшипника (A) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (B) он устанавливается снаружи пластины (C).

При установке всех остальных подшипников (A) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

23. Наживите подшипник на следующие рядковые агрегаты в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

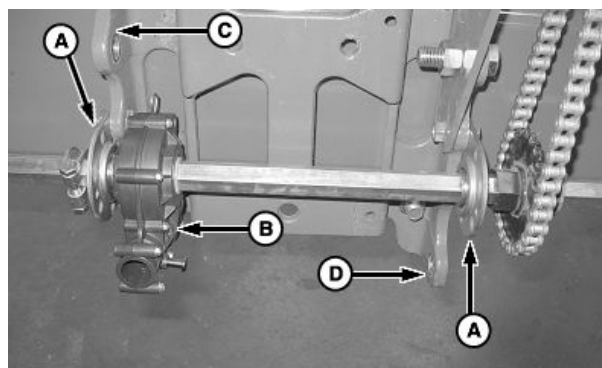

Для наглядности рядковый агрегат снят.

A—Подшипник
B—Редуктор привода рядкового агрегата

C—Пластина
D—Пластина

Рядковый агрегат на левом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на центральной раме	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на правом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате
Ряд 4	Правая сторона	Ряд 11	Правая сторона	Ряд 20	Правая сторона
Ряд 5	Левая сторона	Ряд 12	Левая сторона	Ряд 21	Левая сторона
		Ряд 9	Левая сторона		
		Ряд 16	Правая сторона		

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067F -59-20JAN12-14/52


ПРИМЕЧАНИЕ: Нумерацию рядов нужно вести слева направо, если стоять позади машины и смотреть в направлении ее движения.

24. На рядковых агрегатах левого крыла выполните следующие действия:

- Установите подшипник (А) с левой стороны ряда 5.
- Установите подшипник (В) с правой стороны ряда 4.

А—Подшипник на ряде 5

В—Подшипник на ряде 4

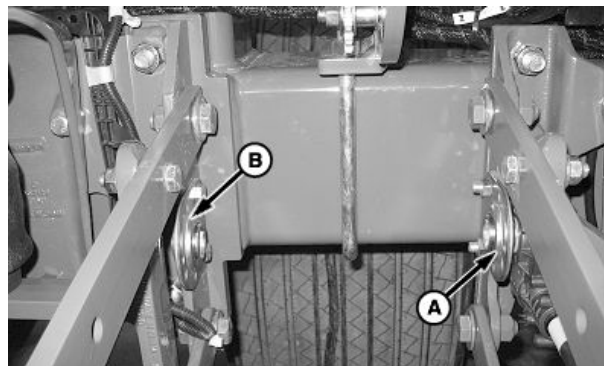

Подшипники ряда 4 и 5 (для наглядности используются рисунки)

OUO6064,000067F -59-20JAN12-15/52


A73898—UN—14DEC11

ПРИМЕЧАНИЕ: Рядковые агрегаты 8 и 17 смонтированы на кронштейнах выступов, закрепленных на удлинителях центральной рамы.

25. На ряд 8 (А) установите подшипник (В) с каждой стороны W-образного кронштейна (С). Повторите на ряде 17.

А—Рядковый агрегат 8
В—Подшипник (2 шт.)

С—W-образный кронштейн

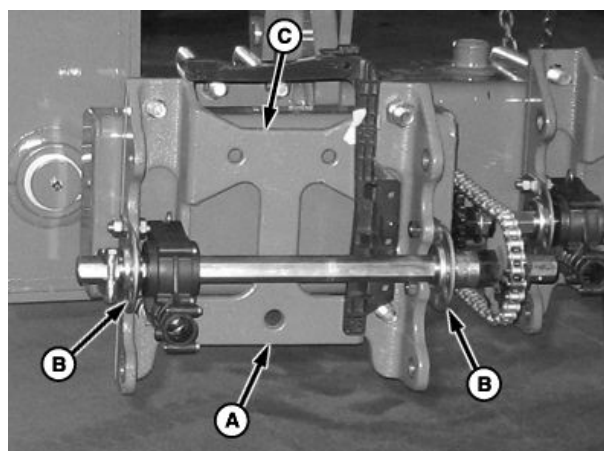

Рядковый модуль 8 (для наглядности используются рисунки)

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-16/52

A69336—UN—26OCT10

26. На центральной раме для соединения с выступом выполните следующие действия:


- Установите подшипник (А) с левой стороны ряда 9.
- Установите подшипник (В) с правой стороны ряда 16.

А—Подшипник на ряде 9

В—Подшипник на ряде 16



A73899 —UN—14DEC11

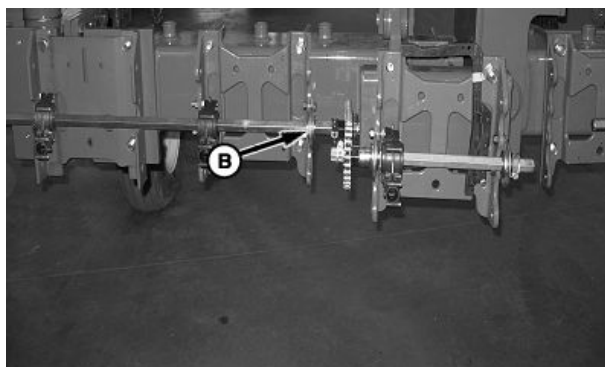

A73900 —UN—14DEC11


OUO6064,000067F -59-20JAN12-17/52

27. Для рядковых агрегатов на центральной раме выполните следующие действия.

- Установите подшипник (А) с левой стороны ряда 12.
- Установите подшипник (В) с правой стороны ряда 11.

А—Подшипник на ряде 12

В—Подшипник на ряде 11

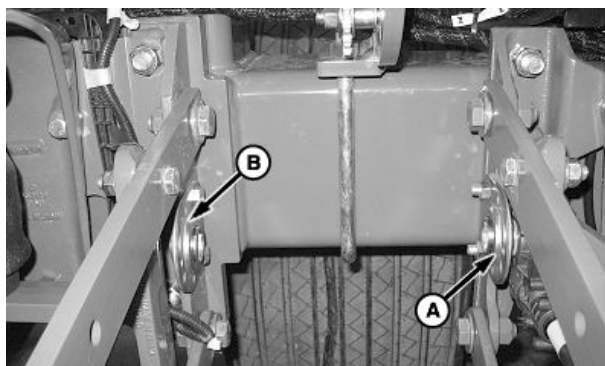

A73898 —UN—14DEC11

Подшипники ряда 11 и 12 (для наглядности используются рисунки)

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,000067F -59-20JAN12-18/52

28. На рядковых агрегатах правого крыла выполните следующие действия:

- Установите подшипник (А) с левой стороны ряда 21.
- Установите подшипник (В) с правой стороны ряда 20.

А—Подшипник на ряде 21


В—Подшипник на ряде 20

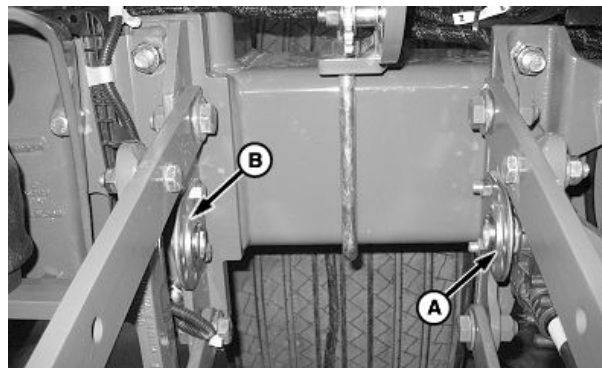

Подшипники ряда 20 и 21 (для наглядности используются рисунки)


ОУО6064.000067F -59-20JAN12-19/52

A73898 —UN—14DEC11

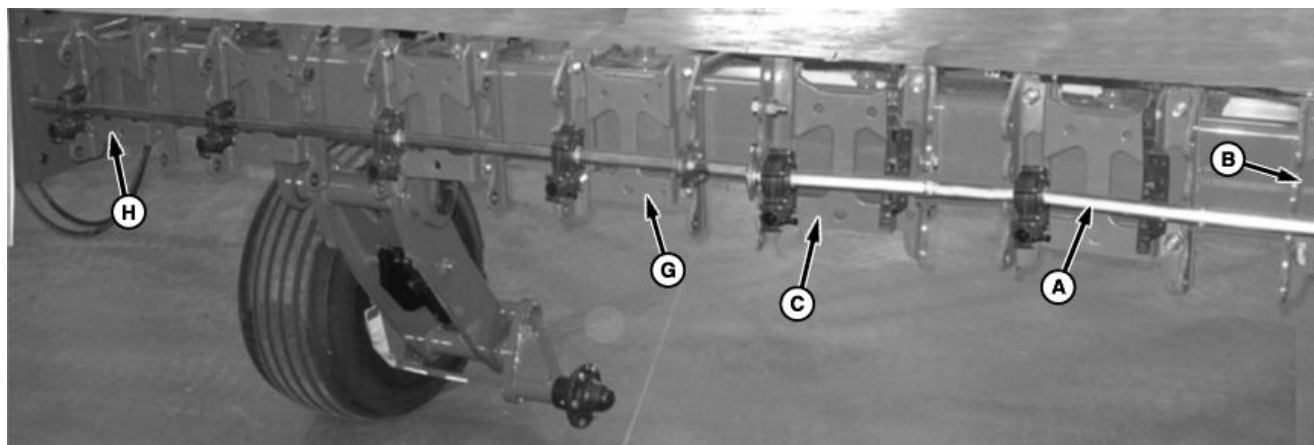

Для наглядности используются рисунки

29. Найдите в комплекте с деталями вал 294 см (116 дюймов) (А).
30. Проложите вал (А) через редукторы на рядах 7 (В) и 6.
31. Вставьте вал через редуктор и подшипник на ряде 5 (В).
32. Установите зажимы (D), 21-зубую шестигрannую звездочку (E) и зажимы (F) на вал после ряда 5, как показано.
33. Вставьте вал через подшипник и редуктор на ряде 4 (G).
34. Вставьте вал в редукторы оставшихся рядковых агрегатов до ряда 1 (H).
35. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

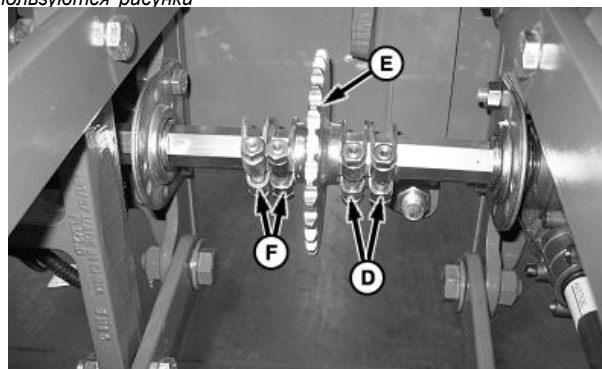

А—Вал 294 см (116 дюймов)
В—Ряд 7
С—Ряд 5
D—Зажимы (2 шт.)

Е—21-зубая шестигрannая звездочка
F—Зажимы (2 шт.)
G—Ряд 4
H—Ряд 1

Продолжение на следующей стр.

ОУО6064.000067F -59-20JAN12-20/52

A73892 —UN—13DEC11



A73893 —UN—13DEC11

36. Выверните звездочку высевающего вала (А) со звездочкой электродвигателя с регулируемым приводом (В).
37. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочки, как показано. Затяните зажимы и установочные винты.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы цепь зацепилась за звездочки.

38. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.
- Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
 - Установите цепь на звездочки.
 - Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.



А—Звездочка высевающего вала
В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом
С—Зажимы (2 шт.)
D—Зажимы (2 шт.)
Е—Цепь
F—Натяжитель цепи

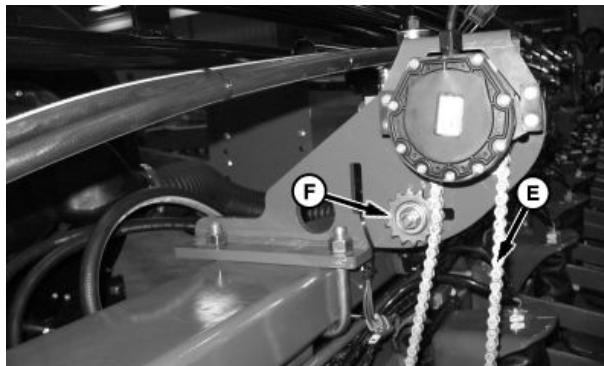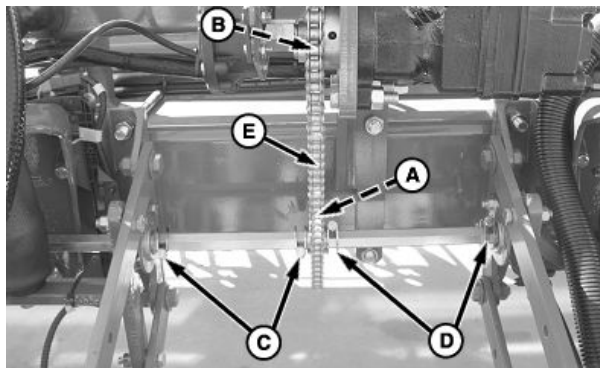

OUO6064,000067F -59-20JAN12-21/52

39. Найдите в комплекте с деталями вал 391 см (154 дюйма) (А).
40. Проложите вал через подшипник ряда 9 и редукторы (В и С) на рядах 9 и 10.
41. Вставьте вал через редуктор (D) и подшипник (Е) на ряде 11.
42. Установите зажимы (F), 21-зубую шестигранную звездочку (G) и зажимы (H) на вал после ряда 11, как показано.
43. Вставьте вал в подшипник (I) и картер редуктора на ряде 12.
44. Вставляйте вал в оставшиеся редукторы, пока он не пройдет через подшипник ряда 16.
45. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

А—Вал 391 см (154 дюйма)
В—Редуктор на ряде 9
С—Редуктор на ряде 10
D—Редуктор на ряде 11
Е—Подшипник на ряде 11
F—Зажимы (2 шт.)
G—21-зубая шестигранная звездочка
H—Зажимы (2 шт.)
I—Подшипник на ряде 12

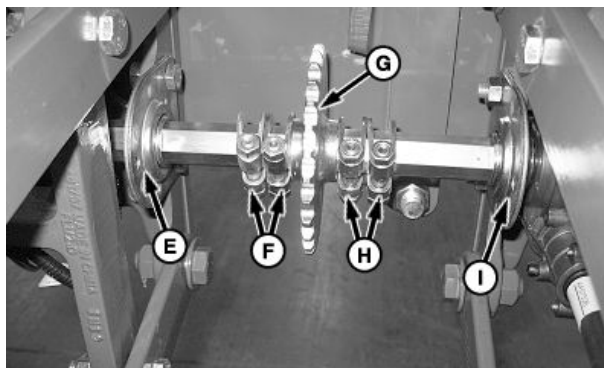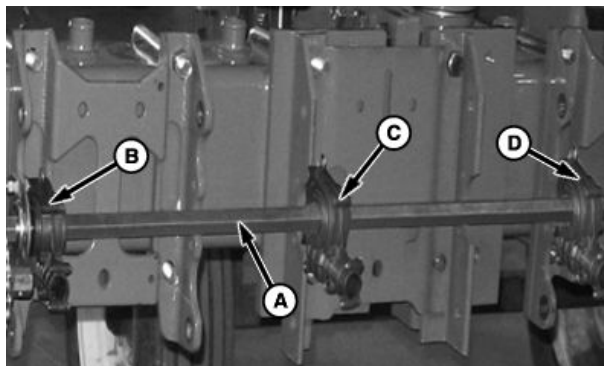

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-22/52

46. Выровняйте звездочку высевающего вала (А) со звездочкой электродвигателя с регулируемым приводом (В).

47. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочки, как показано. Затяните зажимы и установочные винты.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы цепь зацепилась за звездочки.

48. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.

- Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
- Установите цепь на звездочки.
- Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.

А—Звездочка высевающего вала



В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом

С—Зажимы (2 шт.)

Д—Зажимы (2 шт.)

Е—Цепь

F—Натяжитель цепи

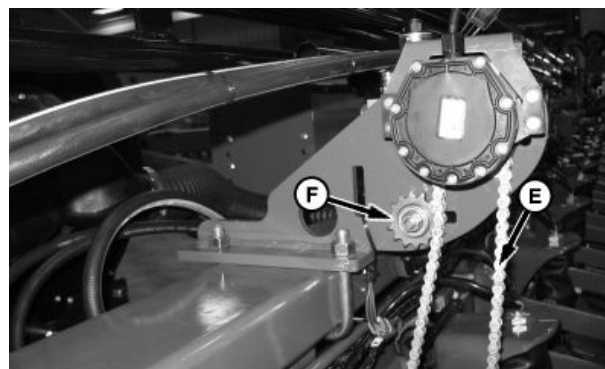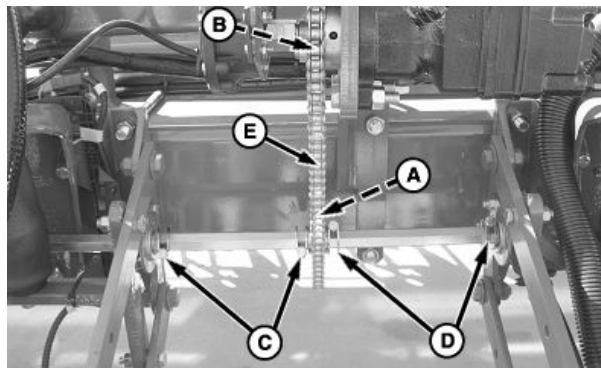

OUO6064,000067F -59-20JAN12-23/52

A73896 —UN—14DEC11

A73897 —UN—14DEC11


49. На вал у подшипника (А) ряда 9 установите зажим (В), 21-зубую шестигранную звездочку (С) и зажим (D).

А—Подшипник на ряде 9

В—Зажим

С—21-зубая шестигранная звездочка

Д—Зажим

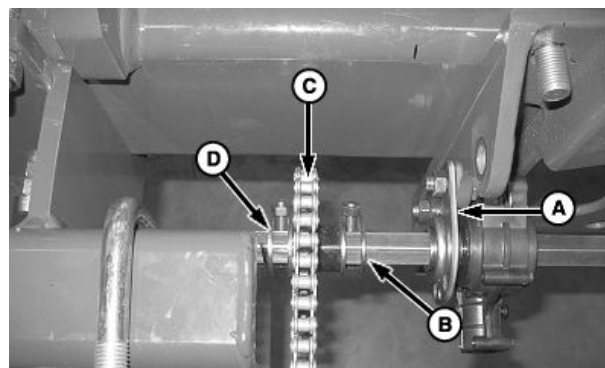

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-24/52

A69545 —UN—08NOV10


50. Найдите вал 45,7 см (18 дюймов) (C) на рядковом агрегате, смонтированном на выступе (A).

51. Вставьте вал (C) в подшипники и картер редуктора на рядковом агрегате.

52. Установите зажим (B) на левую сторону вала.

53. На правую сторону вала установите прокладки (D), 21-зубую шестигранную звездочку (E) и зажим (F).

A—Выступ	D—Распорка (2 шт.)
B—Зажим	E—21-зубая шестигранная
C—Вал 45,7 см (18 дюймов)	звездочка
	F—Зажим

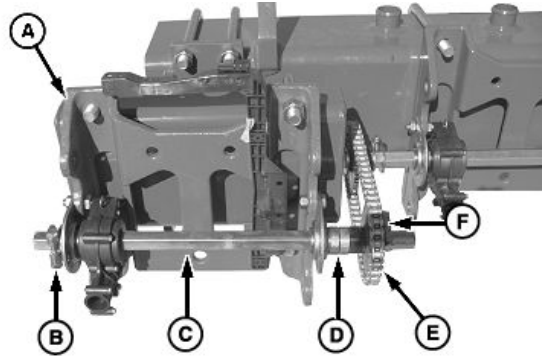

A69546—UN—08NOV10


OUC6064,000067F -59-20JAN12-25/52

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы цепь зацепилась за звездочки.

54. Для установки цепи (A) на обоих рядковых агрегатах на выступах выполните следующие действия.

- Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
- Установите цепь на звездочки.
- Выверните звездочки с ряда 8 (выступ) и ряда 9, как показано. Затяните все зажимы и установочные винты на этих рядах.

55. Повторите действия для выступа (ряд 17) с противоположного конца секции центральной рамы.

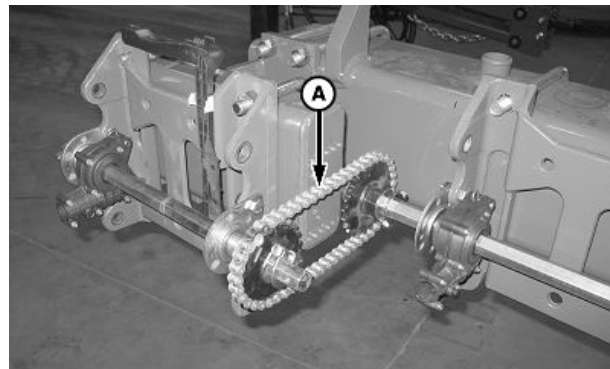


Цепь на выступе (для наглядности используются рисунки)

A—Цепь

A69547—UN—08NOV10

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,000067F -59-20JAN12-26/52

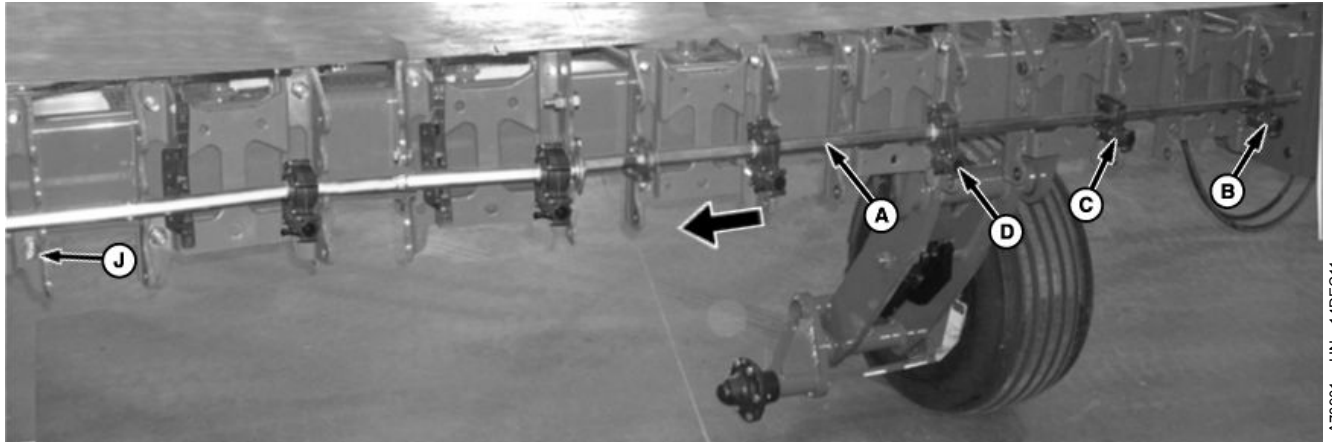

A73901 —UN—14DEC11

Для наглядности используются рисунки

56. Найдите в комплекте с деталями вал 294 см (116 дюймов) (A).
57. Проложите вал (A) через редукторы (B, C и D) на рядах 24, 23 и 22.
58. Вставьте вал через редуктор и подшипник (E) на ряду 21.
59. Установите зажимы (F), 21-зубую шестигранную звездочку (G) и зажимы (H) на вал после ряда 21, как показано.
60. Вставьте вал в подшипник (I) и картер редуктора на ряду 20.
61. Вставьте вал в редукторы оставшихся рядковых агрегатов до ряда 18 (J).
62. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

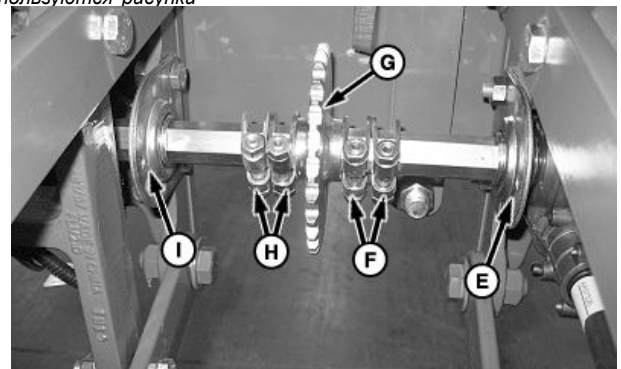

A73902 —UN—14DEC11

A—Вал 294 см (116 дюймов)	F—Зажимы (2 шт.)
B—Редуктор на ряду 24	G—21-зубая шестигранная звездочка
C—Редуктор на ряду 23	H—Зажимы (2 шт.)
D—Редуктор на ряду 22	I—Подшипник на ряду 20
E—Подшипник на ряду 21	J—Ряд 18

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-27/52

63. Выровняйте звездочку высевающего вала (А) со звездочкой электродвигателя с регулируемым приводом (В).

64. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочки, как показано. Затяните зажимы и установочные винты.



ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы цепь зацепилась за звездочки.

65. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.

- Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
- Установите цепь на звездочки.
- Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.

66. Разверните машину. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе "Управление машиной".)

А—Звездочка высевающего вала	Д—Зажимы (2 шт.)
В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом	Е—Цепь
С—Зажимы (2 шт.)	F—Натяжитель цепи

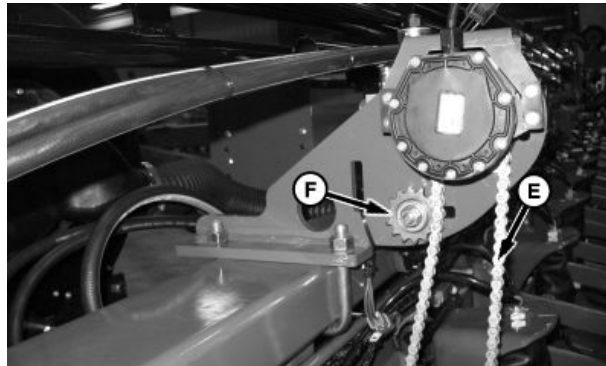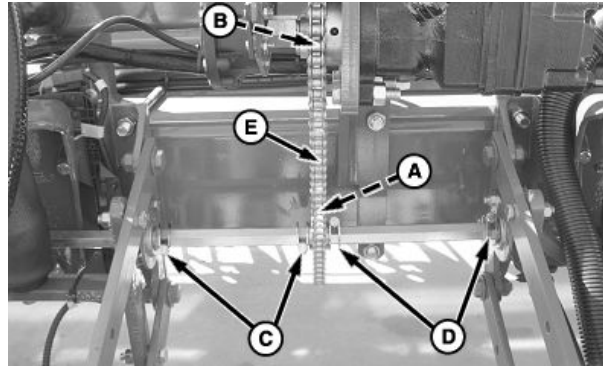

OUO6064,000067F -59-20JAN12-28/52


A73896—UN—14DEC11

A73897—UN—14DEC11

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

67. На каждой раме крыла (С) снимите пружинный стопорный штифт (А), штифты (В) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

А—Пружинный запорный штифт (2 шт.)	С—Рама крыла
В—Штифт (2 шт.)	Д—Подъемная опора (2 шт.)

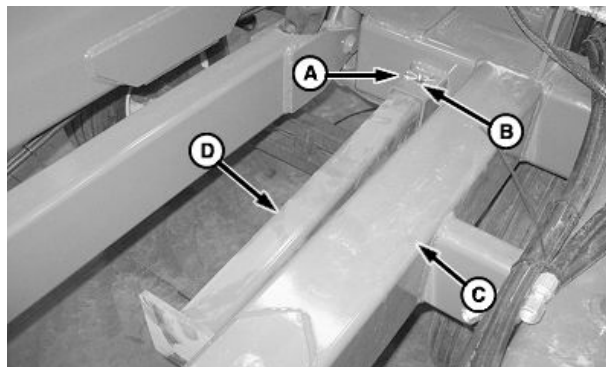

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-29/52



A70197—UN—04JAN11

68. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (А) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.
69. Установите подъемные опоры (В) в кронштейн (А). Установите штифт и пружинный стопорный шплинт (С).
70. Установите подъемную опору на противоположном крыле.
71. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.
72. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.
73. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.
74. Снимите внутренние колеса крыльев с машины.

А—Рабочий монтажный кронштейн

В—Подъемная опора (2 шт.)

С—Штифт и пружинный стопорный шплинт

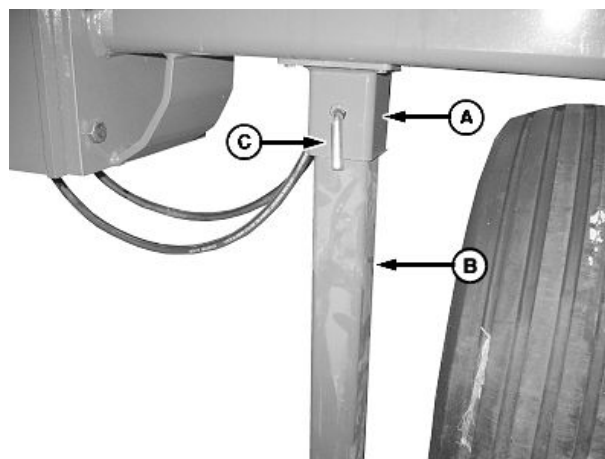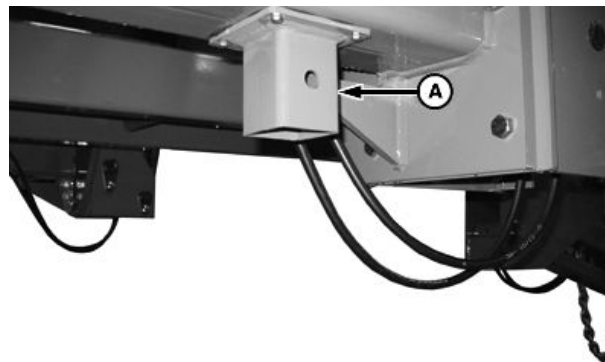

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.000067F -59-20JAN12-30/52



A70199—UN—04JAN11

A70205—UN—04JAN11

75. Во внутренних ступицах колес крыла (C) просверлены два отверстия. Отверстие (A) используется при ширине междурядья 70 см, а отверстие (B) — при 45 см.

A—отверстие
B—отверстие

C—Внутренняя ступица
колеса крыла

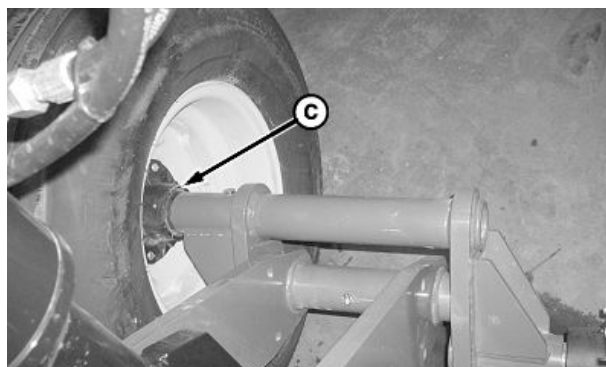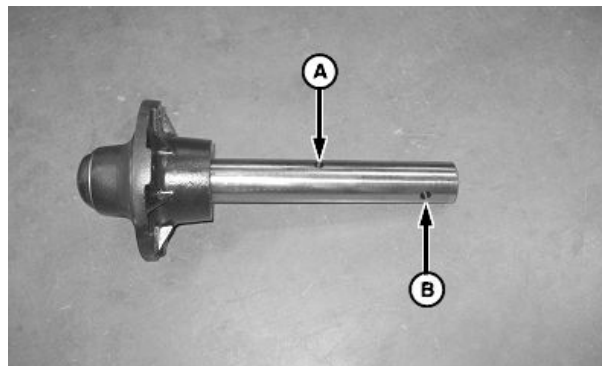

OUO6064,000067F -59-20JAN12-31/52

A70195 —UN—04JAN11

A70196 —UN—04JAN11

76. При ширине междурядья 45 см отверните винты с головками и гайки (A), крепящие шпиндели ступиц к раме.
77. Выньте шпиндели ступиц (B) так, чтобы отверстие при ширине междурядья 45 см (C) было выровнено с отверстием в раме.
78. Верните на место винты с головкой и гайки (A) и затяните их.
79. Установите колеса крыльев и затяните колесные болты согласно спецификации.



Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

80. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.
81. Снимите подъемные опоры с крыльев и закрепите их в положении хранения на крыле.

A—Винт с головкой и гайка (2 шт.)
B—Шпиндели ступиц

C—Отверстие при ширине
междурядья 45 см

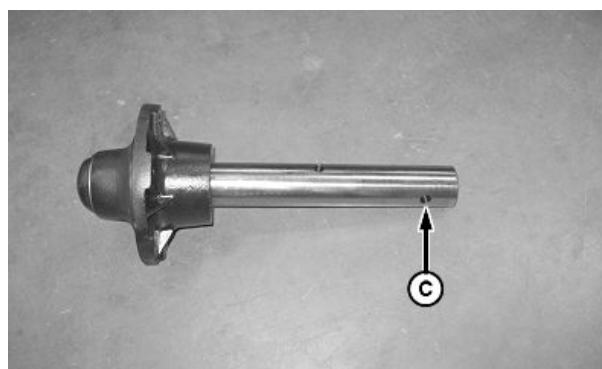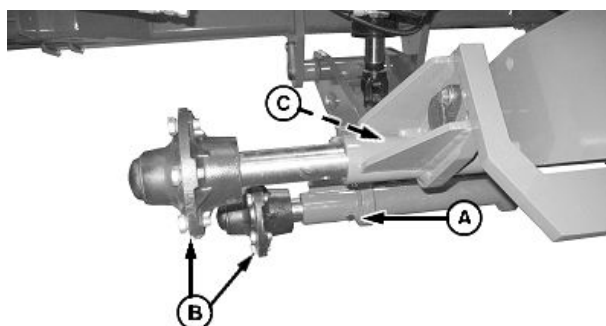

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-32/52

A70212 —UN—06JAN11

A70211 —UN—06JAN11

82. На машинах с междурядьем 45 см основные подъемные шины должны быть оснащены одним коротким удлинителем (А) на наружной части и одним длинным удлинителем (В) на внутренней части.

Чтобы снять установленные удлинители и заменить их одним коротким и одним длинным удлинителями, выполните следующие действия:

А—Короткий удлинитель

В—Длинный удлинитель



Ширина междурядья 45 см

OUO6064,000067F -59-20JAN12-33/52

A73987 —UN—08JAN12

83. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (А), пальцы (В) и подъемные опоры (С).

84. Вставьте подъемные опоры (С) в рабочие кронштейны (Е) на каждом конце центральной рамы машины.

85. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.



А—Пружинный стопорный штифт (2 шт.)

Д—Центральная рама

В—Штифт (2 шт.)

Е—Рабочий кронштейн (2 шт.)

С—Подъемная опора (2 шт.)

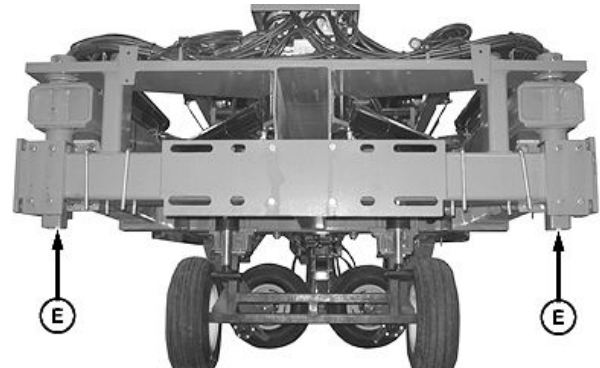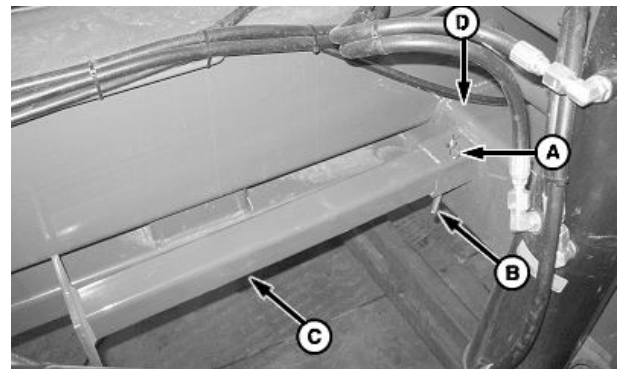

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-34/52

A70206 —UN—04JAN11


A70207 —UN—07JAN11

86. Чтобы снять и заменить удлинители, а затем установить необходимые удлинители, выполните указанные действия по порядку.

87. На обеих шинах (А) открутите ребристые гайки (В). Переместите внутреннюю шину по трубе моста. Отставьте внутреннюю шину в сторону.

А—Шина и обод

В—Ребристые гайки (12 шт.)

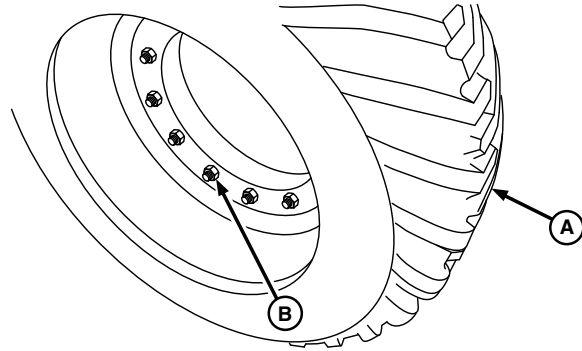

A71826—UN—17JUN11

OUC6064,000067F -59-20JAN12-35/52

88. Прикрепите подходящее подъемное устройство к удлинителю и снимите ребристые гайки (А) и удлинители с машины.

А—Ребристые гайки (10 шт.)




A71855—UN—27JUN11

OUC6064,000067F -59-20JAN12-36/52

89. Выкрутите винт с шестигранной головкой и гайку (А) из удлинителей. Сохраните для последующего использования.

А—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

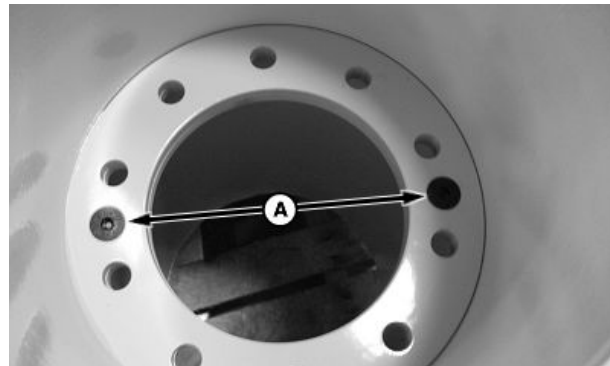

A72056—UN—14JUL11



Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067F -59-20JAN12-37/52

ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе соединяют короткий и длинный удлинители. Аналогичным образом соединяются любые два удлинителя.

90. Выровняйте отверстия (А) на поверхностях (В) при соединении длинного удлинителя (С) и короткого удлинителя (D).
91. Установите ранее снятые винты с шестигранными головками и гайки (Е) в конические отверстия (А).
92. Затяните гайки.

А—Коническое отверстие (2 шт.)
 В—Поверхности
 С—Длинный удлинитель
 D—Короткий удлинитель
 Е—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

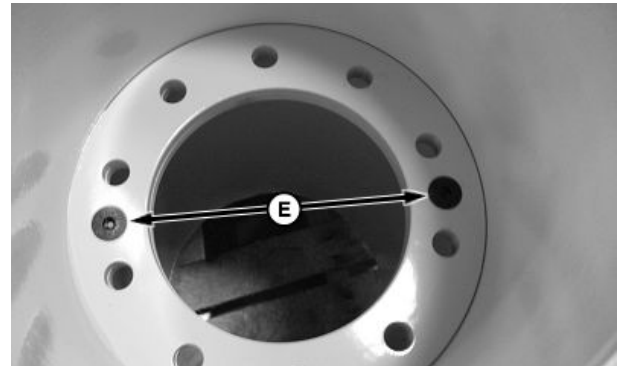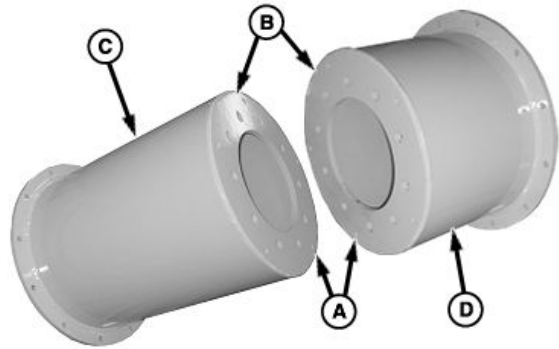

OUO6064,000067F -59-20JAN12-38/52

A71472 —UN—12MAY11

A72024 —UN—13JUL11


ВАЖНО: Проверьте затяжку колесных ребристых гаек перед работой, после первых 10 ч использования и после каждых 50 ч.

93. С помощью подходящего подъемного устройства установите удлинители на ступицу так, чтобы короткий удлинитель был направлен в сторону центральной части машины, и вставьте колесные гайки (А). Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Зажимные гайки
 колес—Момент..... 675 Нм
 (500 фунт-футов)

А—Колесные гайки (10 шт.)

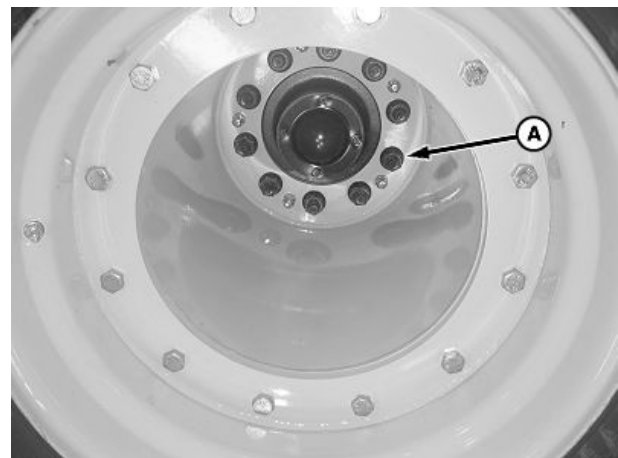

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-39/52

A70975 —UN—17MAR11

94. Установите шины (А) на шпильки удлинителя и установите гайки (В).

95. Затяните гайки согласно спецификации.


Спецификация

Гайки крепления шин и ободьев к удлинителям—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

96. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Шины

В—Гайка (12 шт. на шину)

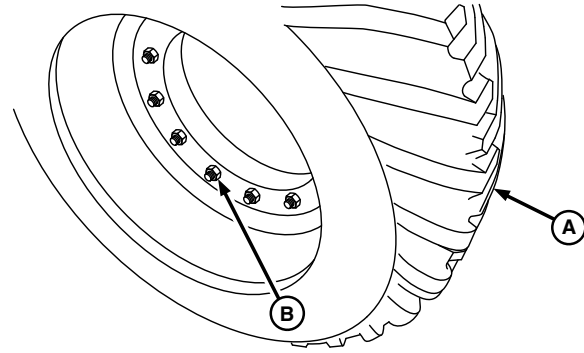

A71826—UN—17JUN11

OUC6064,000067F -59-20JAN12-40/52

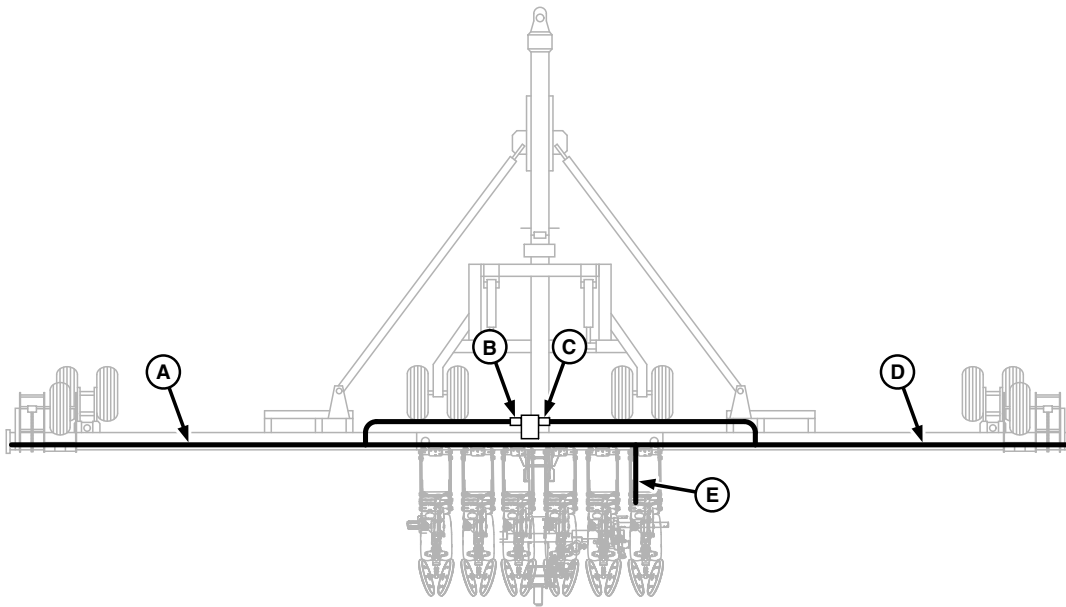


Схема жгутов проводов

А—Жгут проводов левой рамы сеялки
В—Разъем жгута проводов левой рамы сеялки
С—Разъем жгута проводов правой рамы сеялки
D—Жгут проводов правой рамы сеялки
Е—Жгут проводов рядкового агрегата

97. Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,000067F -59-20JAN12-41/52

A70386—UN—11JAN11


ПРИМЕЧАНИЕ: У-образный жгут проводов для машин с изменяемой шириной междурядья имеет несколько разъемов жгута проводов рамы: левый, центральный и правый.

98. В комплекте деталей найдите У-образный жгут проводов с разъемами (А–Е).

99. Подключите разъемы (D) к разъемам блока управления.

А—Центральный разъем
В—Левый разъем
С—Правый разъем

D—Разъемы коробок управления
Е—Разъем X7

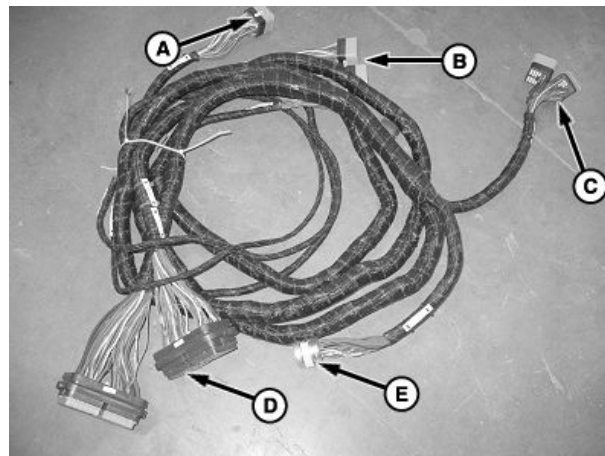

У-образный жгут проводов для наглядности



A73547 —UN—09NOV11


A73122 —UN—07DEC11

OUC6064.000067F -59-20JAN12-42/52

100. Подключите разъем X7 (A) У-образного жгута проводов к разъему (B) на переборке левой рамы.

А—Разъем X7

В—Муфта

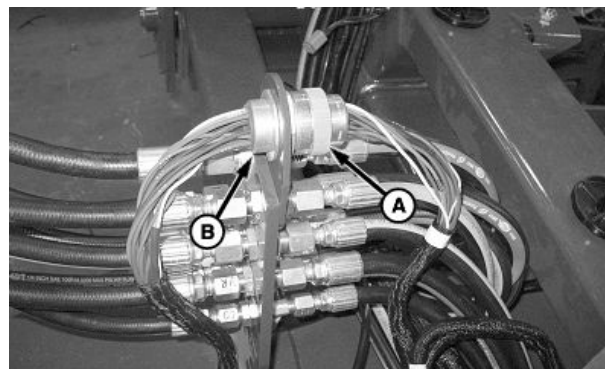

Продолжение на следующей стр.

OUC6064.000067F -59-20JAN12-43/52

A73092 —UN—13OCT11


101. Проложите У-образный жгут проводов (А) вдоль имеющихся шлангов к центральной раме.

102. Пропустите У-образный жгут проводов (А) через кронштейн (В) на поворотном рычаге (С).


103. Проложите остальную часть У-образного жгута проводов так, чтобы разъемы центральной и правой части оказались на центральной раме (D) машины.

А—У-образный жгут проводов
В—кронштейн


С—Поворотный рычаг
D—Центральная рама

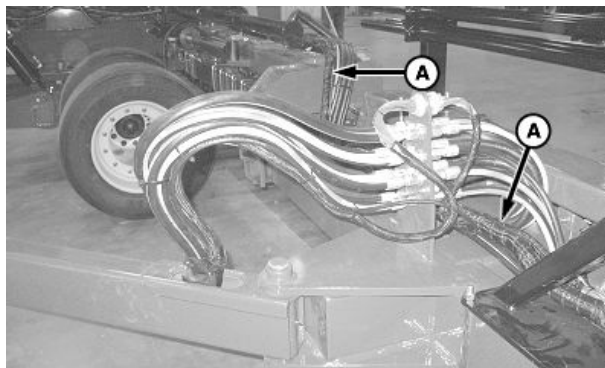

A73548 —UN—09NOV11

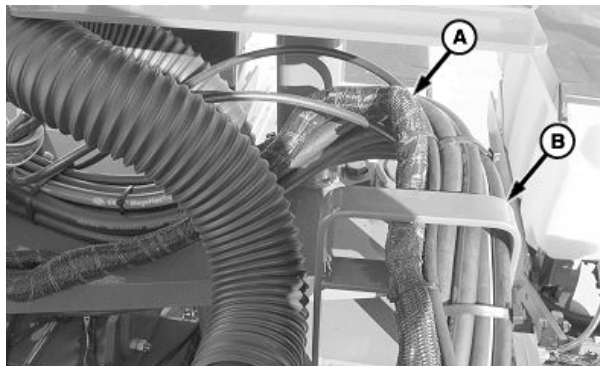

A73549 —UN—09NOV11

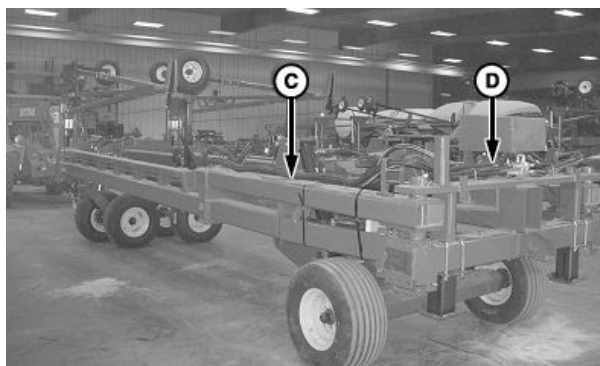

A73550 —UN—09NOV11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-44/52

ВАЖНО: Ряд 1 находится на крайней левой стороне сеялки, если смотреть, стоя за сеялкой лицом по направлению движения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите правильный магистральный жгут проводов на машине при известной первой ширине междурядья.

104. Определите левую и правую стороны прилагаемых жгутов проводов рамы сеялки по бирке (А) с номером ряда на 6-контактном разъеме для каждого ряда.



105. Жгут проводов притягивается к трубе (В) в задней части левой рамы крыла.

106. При правильной установке жгута проводов разъем жгута проводов ряда (С) находится у W-образного кронштейна каждого рядкового агрегата.

107. Прикрепите жгут проводов к трубе (В) с помощью обвязных хомутиков (D).

А—Бирка с номером ряда
В—Трубка

С—Разъем жгута проводов
рядкового агрегата
D—Хомуты

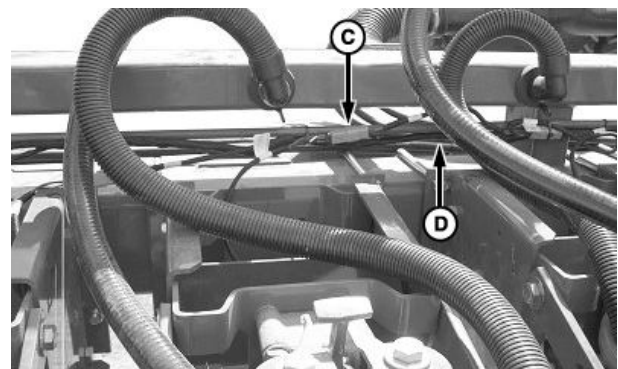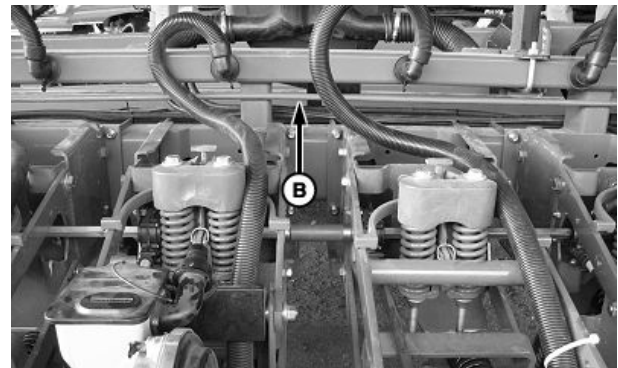

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-45/52

A72820—UN—06OCT11

A72941—UN—06OCT11

A72942—UN—06OCT11

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке на жгутах проводов.

108. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B) (A) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B) (B).


109. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A) (D) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A) (C).

A—Разъем со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B)

B—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B)

C—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A)

D—Разъем со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A)

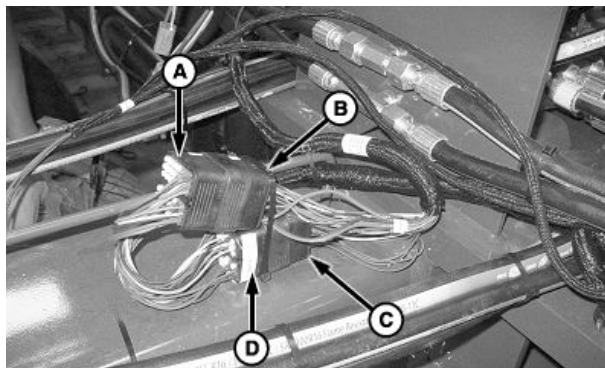


A73095—UN—13OCT11

OOU6064,000067F -59-20JAN12-46/52

110. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (A) от центральной секции к разъему У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (B).

A—Разъем со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

B—Разъем У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

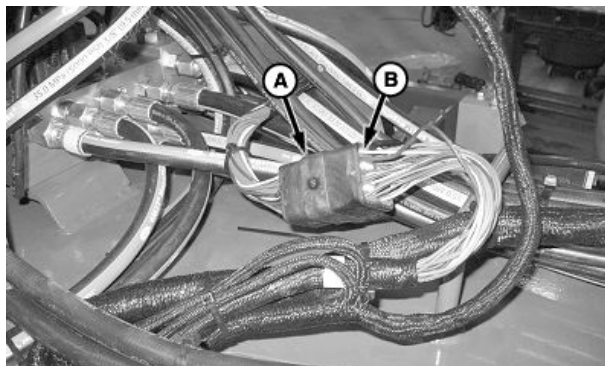

A73096—UN—13OCT11

OOU6064,000067F -59-20JAN12-47/52

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке (E) на жгутах проводов.

111. Подключите разъем со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A) (A) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A) (B).

112. Подключите разъем со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B) (D) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B) (C).


A—Разъем со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A)

B—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A)

C—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B)

D—Разъем со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B)

E—Бирка

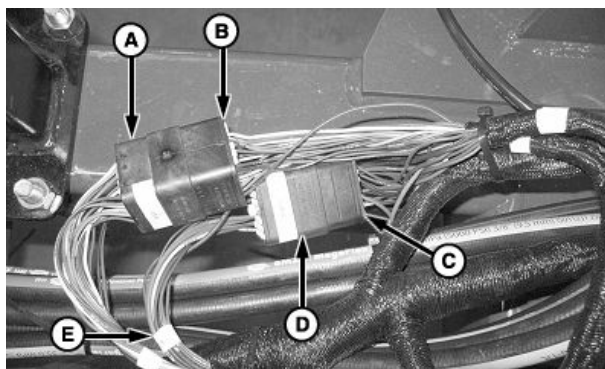

A73098—UN—14OCT11

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,000067F -59-20JAN12-48/52


ВАЖНО: Не затягивайте фиксирующие винты разъема слишком сильно (А), в противном случае можно повредить разъемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы затянуть фиксирующие винты разъемов, необходимо использовать шестигранный ключ на 5/32 дюйма.

113. Затяните фиксирующие винты (А) на всех разъемах.

114. После установки магистрального жгута проводов подключите следующие компоненты к жгуту проводов.

- Датчик движения
- Датчик высоты

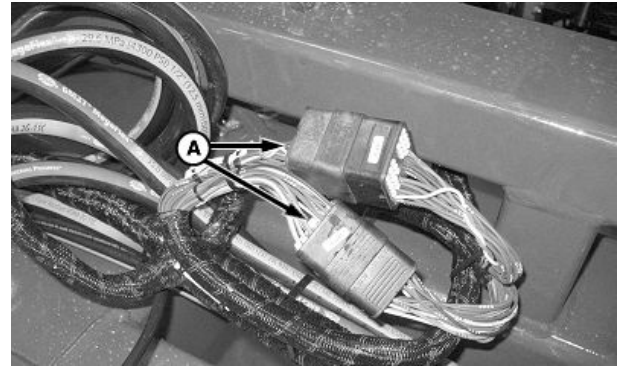

А—Фиксирующие винты разъемов



A73099 —UN—14OCT11

OUO6064,000067F -59-20JAN12-49/52

115. Убедитесь, что жгуты проводов рамы сеялки (А) проложены рядом с существующими шлангами (D) через гибкую и сложенную проводку (В) к центральной раме (Е).

А—проводки;
В—Зона изгиба
С—Хомуты

Д—Имеющиеся шланги
Е—Центральная рама

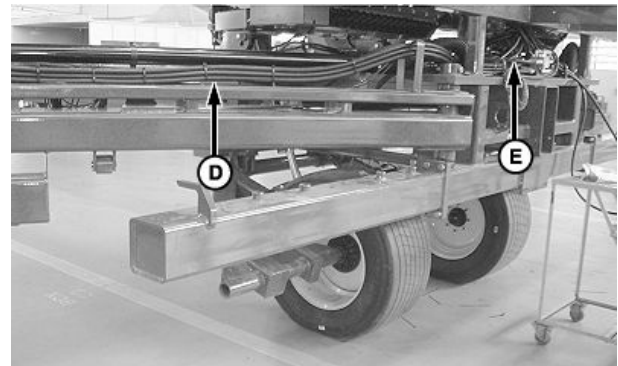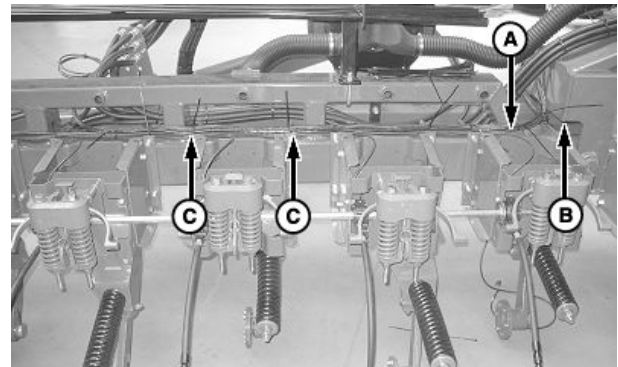

A67721 —UN—15JUN10

A67722 —UN—15JUN10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000067F -59-20JAN12-50/52


116. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А) к рядковому агрегату. Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

117. Очистите семяпровода. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе "Техобслуживание и настройки".)

118. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

119. Установите узлы семенных ящиков/дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

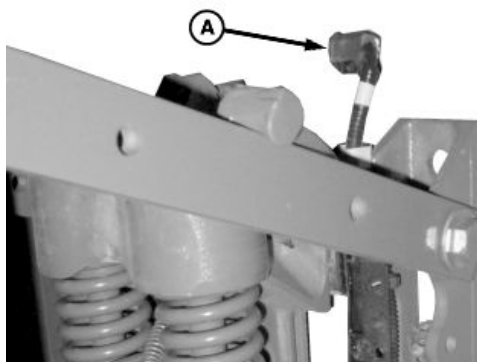

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

A70440—UN—18JAN11

OUO6064,000067F -59-20JAN12-51/52


120. Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).

121. Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками междурядья. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

122. Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

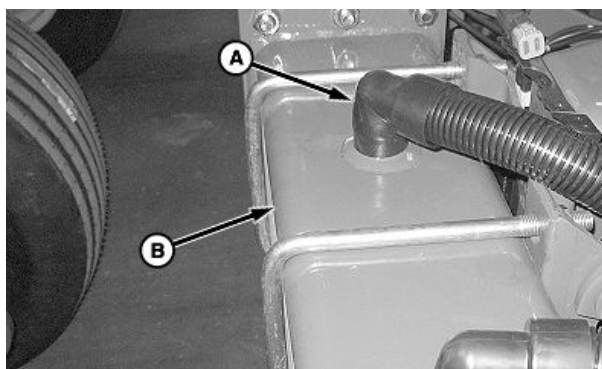

123. Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел "Настройка уровней вакуума".)

A70436—UN—18JAN11

OUO6064,000067F -59-20JAN12-52/52

Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 16-рядную сеялку с шириной междурядья 70 см (с ходовой частью)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи
- ☐ Снимите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите накладки кронштейны и узлы кронштейнов для подшипников.
- ☐ При необходимости снимите рядковые агрегаты.
- ☐ При необходимости сдвиньте рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Отрегулируйте цапфы внутренних ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите колесные модули с центральной подъемной рамы.
- ☐ Снимите кронштейны удлинителей с центральной подъемной рамы.
- ☐ Отрегулируйте цапфы колесных модулей.
- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.

- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Выполните соединения в разветвительной коробке.
- ☐ Очистите семяпроводы.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Установите нормы высева на трансмиссии.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе "Управление машиной".)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

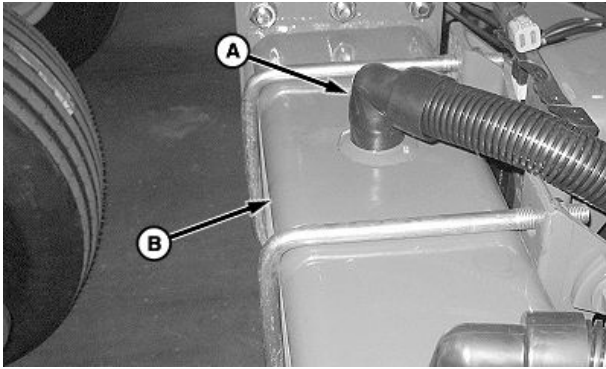

A70436 —UN—18JAN11

A—Вакуумные шланги

B—Рама сеялки


OUC6064,0000680 -59-09JAN12-2/51

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотайте провода жгута монитора и уберите их от крепежных болтов, чтобы избежать их повреждения при перестановке рядового агрегата.

A—Разъемы жгута проводов датчика семян

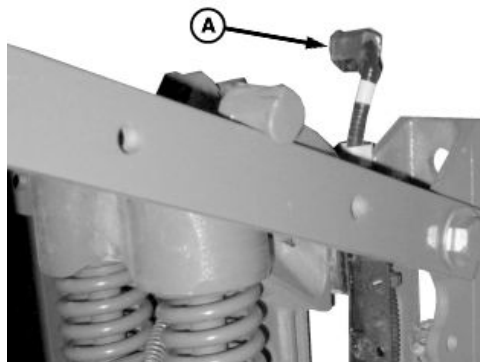


A70440 —UN—18JAN11

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-3/51

6. Ослабьте **все** ролики в сборе (A), снимите и сохраните **все** цепи (B).

A—Ролики в сборе

B—Цепи

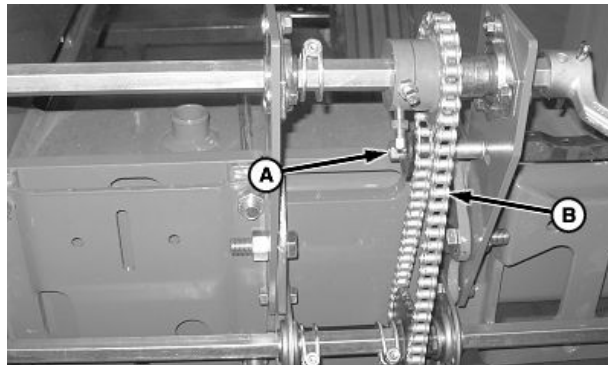


A70443 —UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-4/51

7. Ослабьте шестигранные зажимы (А) на приводных и промежуточных валах сеялки.

А—Шестигранные зажимы

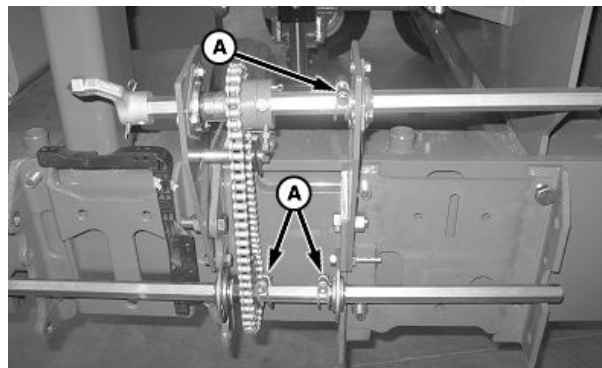

A70441—UN—18JAN11


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-5/51

8. Снимите **все** шплинты (А) с рычагов универсального шарнира (В) и муфт сцепления валов (С).


А—Шплинты

В—Рычаги универсального шарнира

С—Муфта сцепления валов

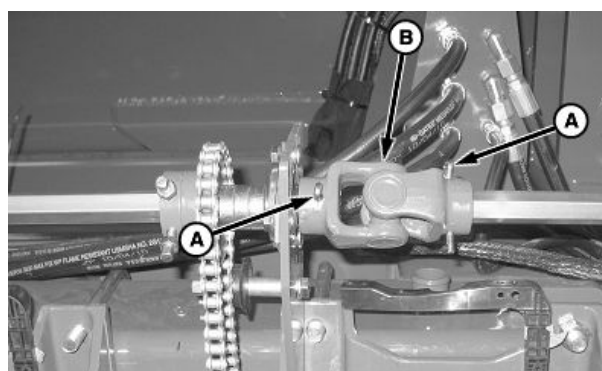

A70444—UN—18JAN11

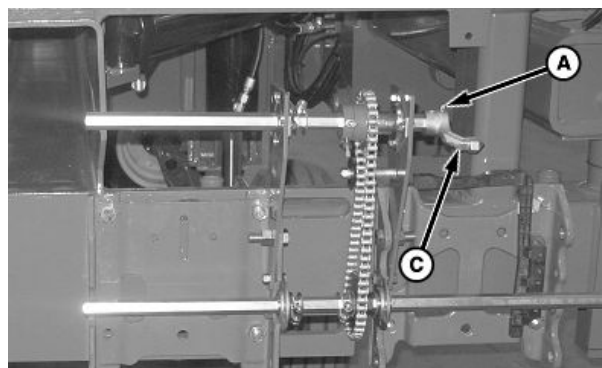


A70445—UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-6/51

9. Ослабьте **все** установочные винты (А) на звездочках с защитой от среза.
10. Снимите и сохраните приводные и промежуточные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.

А—Установочные винты

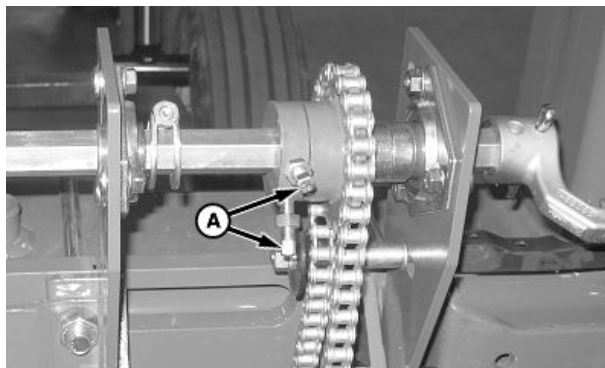


A70446—UN—18JAN11

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-7/51

11. Снимите **все** накидные кронштейны (А) с рядковых агрегатов.

А—Накидные кронштейны

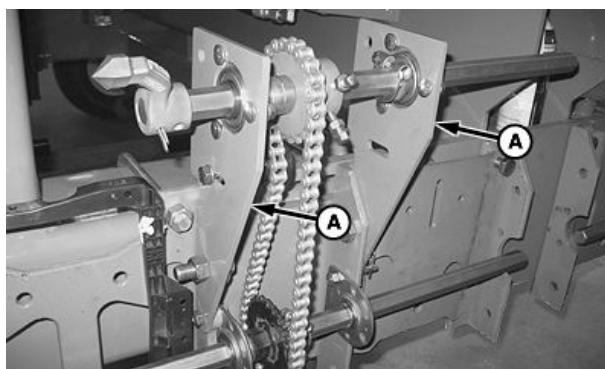

A70461—UN—18JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-8/51


12. Ослабьте узлы несущих фланцев на кронштейнах для подшипников поворотной рукояти (А) и кронштейнах для подшипников трансмиссии (В)

А—Кронштейны для подшипников поворотной рукояти

В—Кронштейны для подшипников трансмиссии

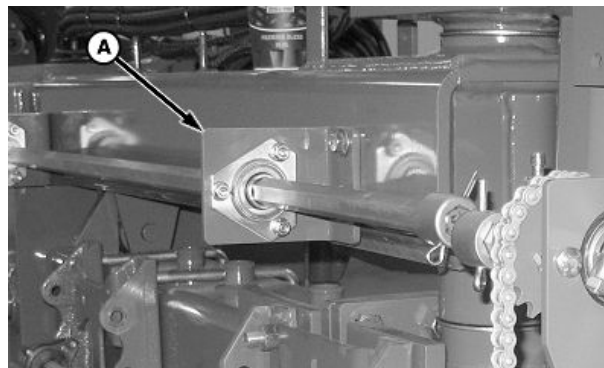

A70581 —UN—28JAN11

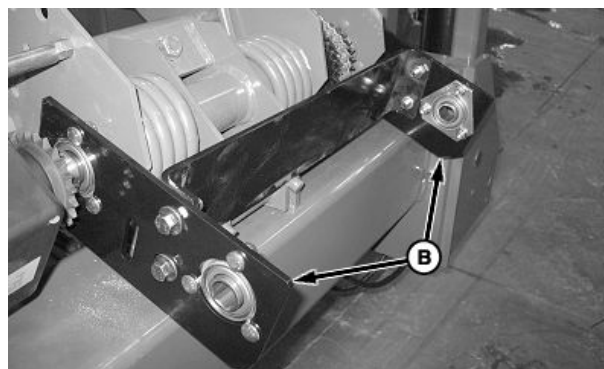


A70580 —UN—28JAN11

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-9/51

13. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

А—Кронштейны для прессованных подшипников

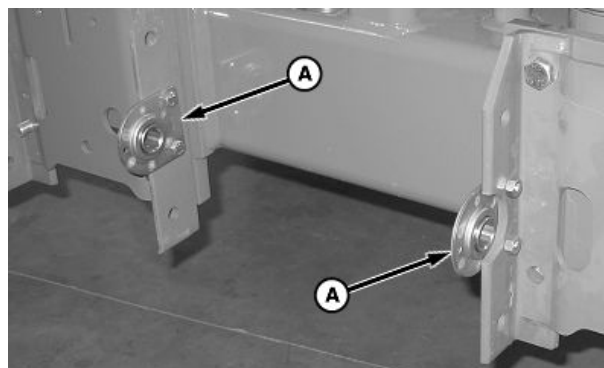


A70582 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-10/51

14. Ослабьте крепеж рядкового агрегата (А) и отрегулируйте или снимите рядковые агрегаты, как указано далее.

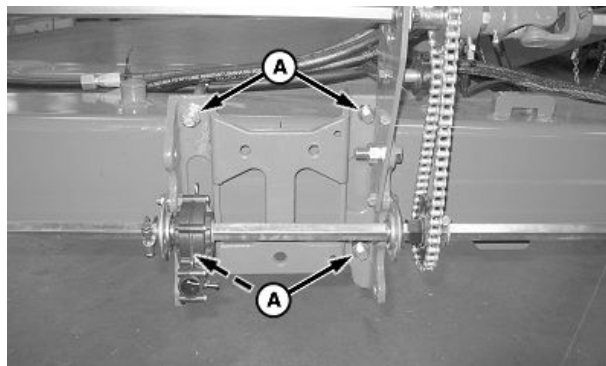

А—Крепеж рядкового агрегата

A70466—UN—18JAN11

Переоборудование 24-рядной сеялки в 16-рядную

Ряд 1	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) влево
Ряд 2	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) вправо
Ряд 3	снятие
Ряд 4	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) вправо
Ряд 5	Сместите на 22,5 см (9 дюймов) вправо
Ряд 6	снятие
Ряд 7	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) вправо
Ряд 8	Сместите на 27,5 см (11 дюймов) вправо
Ряд 9	снятие
Ряд 10	снятие
Ряд 11 ^a	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) вправо
Ряд 12 ^a	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) влево
Ряд 13 ^a	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) вправо
Ряд 14 ^a	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) влево
Ряд 15	снятие
Ряд 16	снятие
Ряд 17	Сместите на 27,5 см (11 дюймов) влево
Ряд 18	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) влево
Ряд 19	снятие
Ряд 20	Сместите на 22,5 см (9 дюймов) влево
Ряд 21	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) влево
Ряд 22	снятие
Ряд 23	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) влево
Ряд 24	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) вправо

^aНа центральных рядковых агрегатах имеются специальные монтажные пластины для устранения препятствий на раме сеялки. По бокам этих монтажных пластин есть крепежные отверстия с резьбой для крепления. Эти рядковые агрегаты можно закрепить после регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки не затягивайте крепеж.

15. Установив все 16 рядковых агрегатов, приступите к заключительным регулировкам междурядья. Расстояние от центра сцепки сеялки и рядковых агрегатов должно быть следующим.

Переоборудование 24-рядной сеялки в 16-рядную

Междурядья	Расстояние от центра
1	360 см (141-1/2 дюйма)
2	315 мм (124 дюйма)
3	270 мм (106 дюймов)

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-11/51

Переоборудование 24-рядной сеялки в 16-рядную

4	225 см (88-1/2 дюйма)
5	180 мм (71 дюйм)
6	135 мм (53 дюйма)
7	90 см (35-1/2 дюйма)
8	45 см (17-1/2 дюйма)
9	45 см (17-1/2 дюйма)
10	90 см (35-1/2 дюйма)
11	135 мм (53 дюйма)
12	180 мм (71 дюйм)
13	225 см (88-1/2 дюйма)
14	270 мм (106 дюймов)
15	315 мм (124 дюйма)
16	360 см (141-1/2 дюйма)

16. Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-12/51

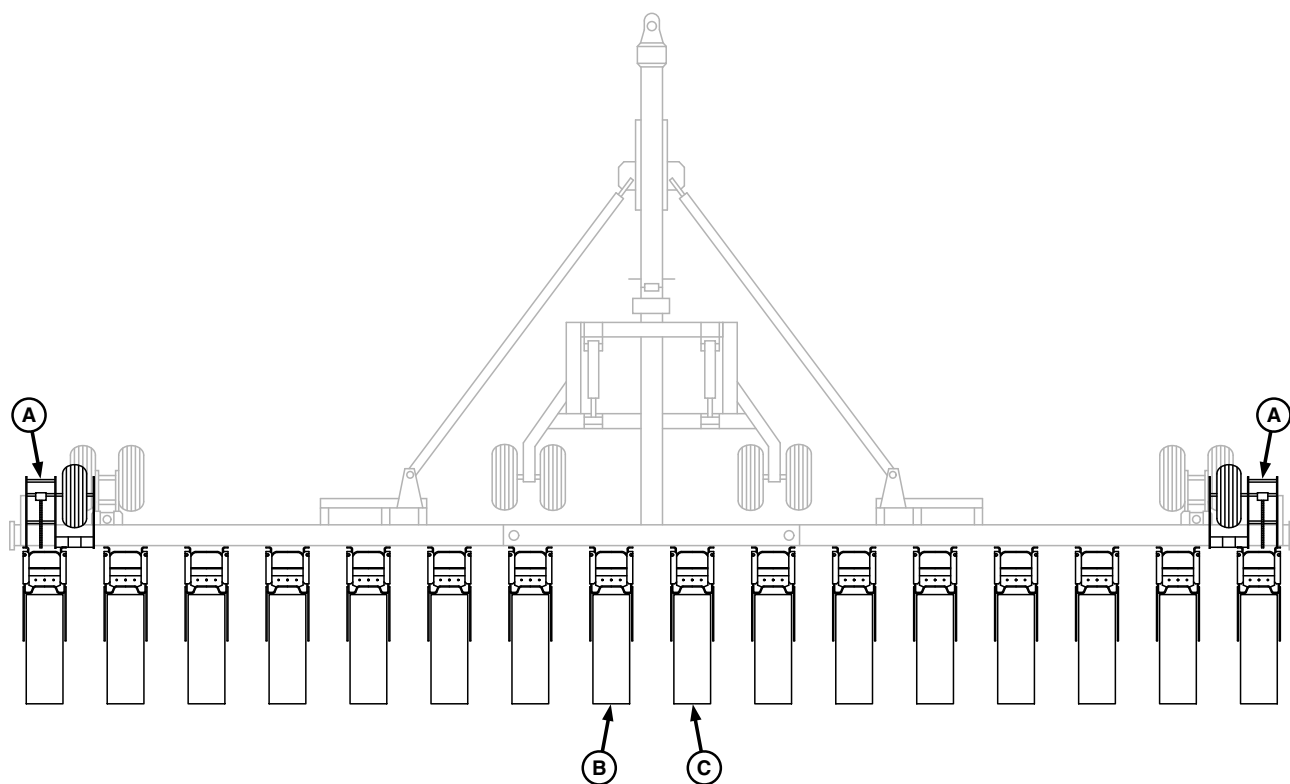

А—Расположение трансмиссии В—Ряд 8
ходовой части


С—Ряд 9

17. Заключительное расположение рядкового агрегата
показано на рисунке.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-13/51

А69269—UN—25ОСТ10

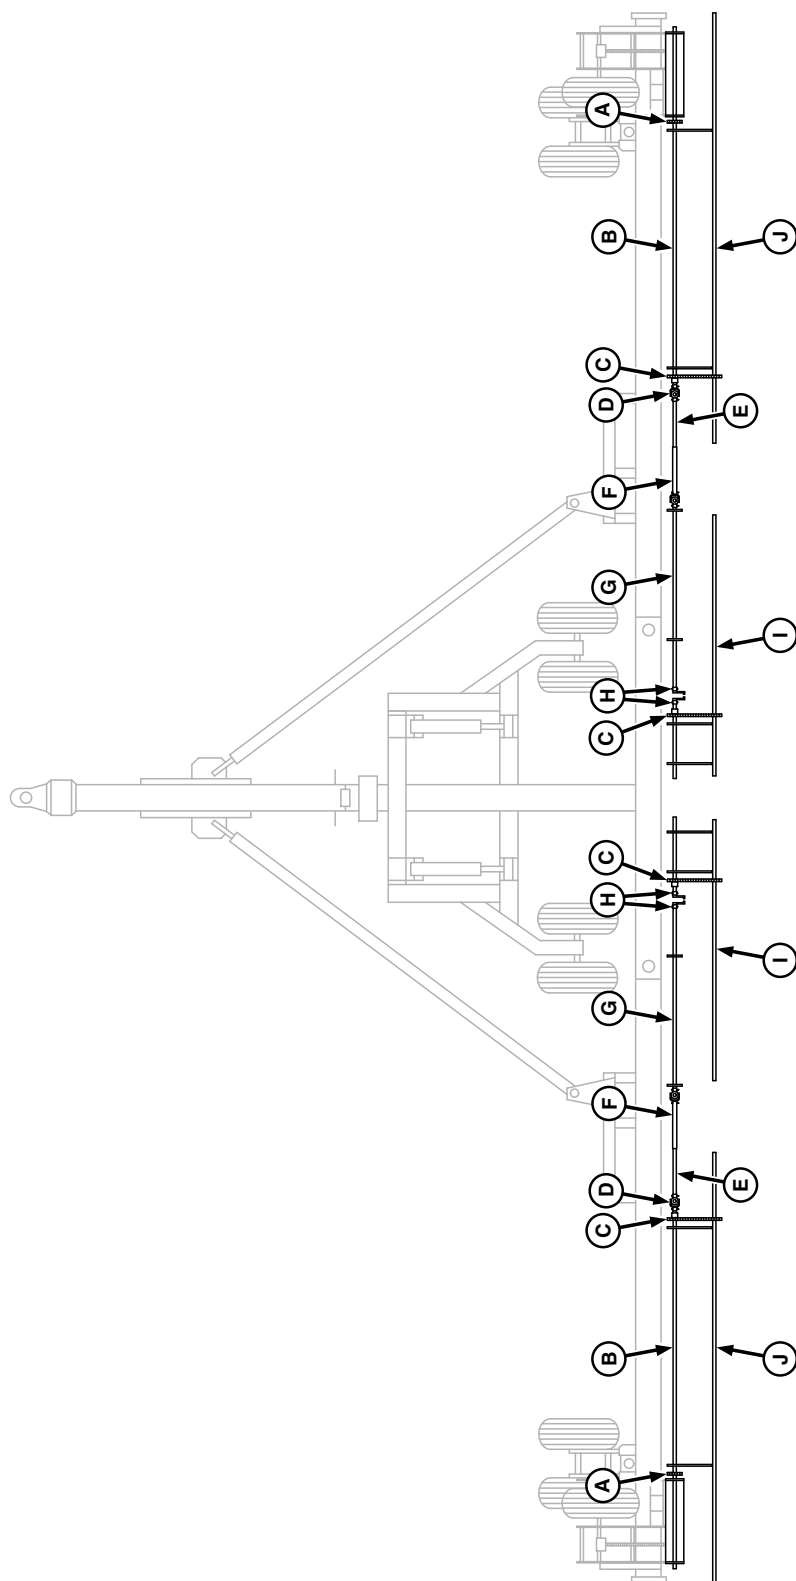

Расположение системы привода на 16-рядных сеялках с шириной междурядья 70 см

A69265 —UN—25OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-14/51

А—Звездочка (2 шт.)

В—Вал, 254 см (100 дюймов) (2 шт.)

С—Звездочка и цепь (4 шт.)

Д—Короткий универсальный шарнир (2 шт.)

Е—Вал, 50,8 см (20 дюймов)

Ф—Длинный универсальный шарнир (2 шт.)

Г—Вал, 134,6 см (53 дюйма) (2 шт.)

Н—Муфта привода (4 шт.)

И—Вал, 182,8 см (72 дюйма) (2 шт.)

Ж—Вал, 292 см (115 дюймов) (2 шт.)

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

18. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)

ПРИМЕЧАНИЕ: На этой машине используются две трансмиссии ходовой части, смонтированные на конце каждого крыла, для управления рядковыми агрегатами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

OUO6064.0000680 -59-09JAN12-15/51

19. При установке валов для справки используйте схему расположения системы привода.

20. Иногда при установке подшипника (А) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (В) он устанавливается снаружи пластины (С).


При установке всех остальных подшипников (А) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

А—Подшипник

В—Редуктор привода рядкового агрегата

С—Пластина

D—Пластина

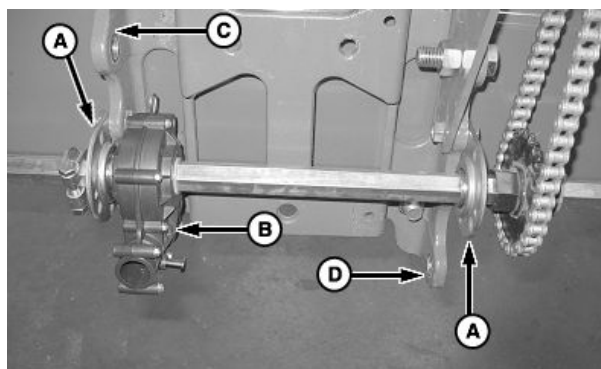

A69173 —UN—18OCT10

OUO6064.0000680 -59-09JAN12-16/51

21. На некоторых валах привода рядковых агрегатов есть отверстия (А) и (В). На валу может быть одно или два (на концах) отверстия, либо они могут отсутствовать. Назначение каждого вала приведено ниже.



- В отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца (А) устанавливается муфта привода (D).
- В отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца (В) устанавливается универсальный шарнир (С).

А—Отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца

В—Отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца

С—Универсальный шарнир

D—Муфта привода

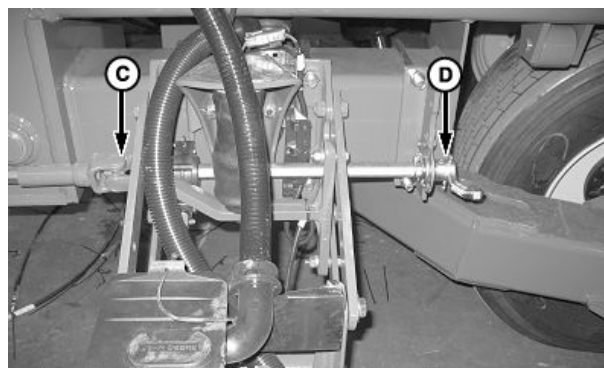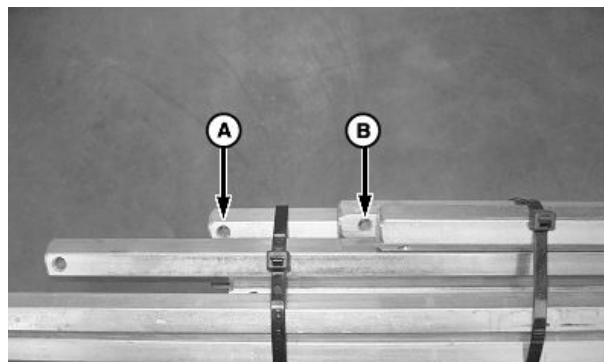

A69542 —UN—08NOV10

A69543 —UN—08NOV10

Продолжение на следующей стр.


OUO6064.0000680 -59-09JAN12-17/51

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот порядок действий показан для левого крыла и левой стороны от центра рамы. Для правого крыла и правой стороны от центра рамы порядок действий идентичен.

22. На ряд 4 (С) установите подшипник (А) с каждой стороны W-образного кронштейна (В).

А—Подшипник (2 шт.)
В—W-образный кронштейн

С—Рядковый агрегат 4

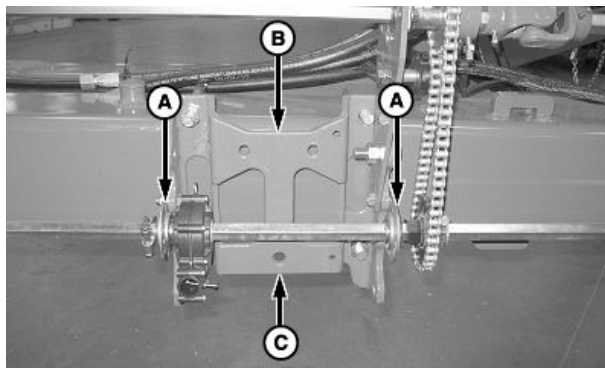

Рядковый агрегат 4

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-18/51


A69174—UN—18OCT10

23. Для рядковых агрегатов на центральной раме выполните следующие действия.

- Для ряда 7 (А) — установите подшипник (В) на правую сторону рядкового агрегата.
- Для ряда 8 (D) — установите подшипник (С) на левую сторону рядкового агрегата.

А—Ряд 7
В—Подшипник

С—Подшипник
D—Ряд 8

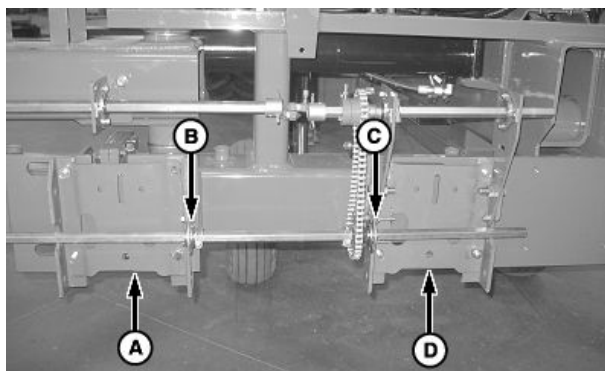

Рядковые агрегаты 7 и 8


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-19/51

A69175—UN—18OCT10

24. Кронштейны (см. далее) устанавливаются так, чтобы срезанный угол (А) был обращен к задней части сеялки.

Кронштейны устанавливаются с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.

А—Край со скошенным углом

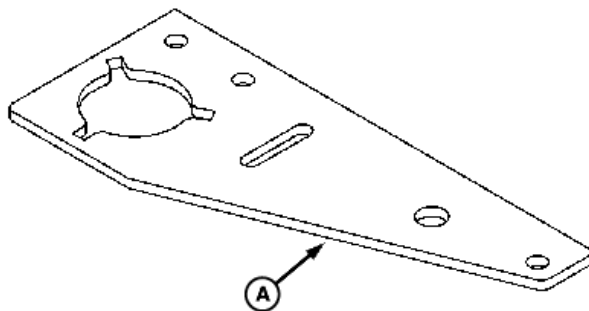

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-20/51

A68553—UN—05AUG10

25. На правую сторону монтажных кронштейнов (В) и (F) установите фланец (С), подшипник (D) и болты с круглыми головками (E). Наживите гайки (A).

A—Гайка (M8) (3 шт. на каждый кронштейн)
B—Монтажный кронштейн
C—Фланец (4 шт.)

D—Подшипник (2 шт.)
E—Болт с круглой головкой (M8 x 20 мм) (3 шт. на каждый кронштейн)
F—Монтажный кронштейн

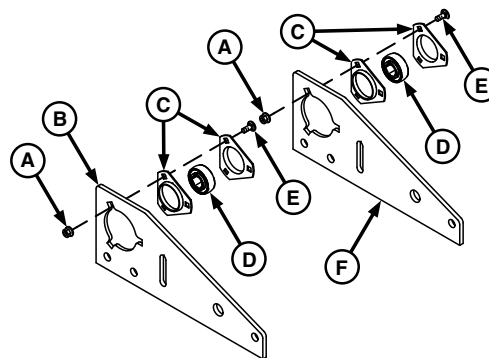


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-21/51

A69394—UN—28OCT10

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо затянуть П-образный болт, крепящий W-образный кронштейн, прежде чем переходить к следующему шагу. Верхнюю гайку на рядковом агрегате, крепящую П-образный болт, необходимо закрутить так, чтобы ее плоскость была параллельна стороне W-образного кронштейна.

26. На левой стороне рядкового агрегата 2 (B) снимите штифт редуктора.
27. Установите собранный кронштейн (A) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
28. Заверните винт с головкой (C) в кронштейн и параллельный рычаг.
29. Вставьте верхний штифт редуктора в кронштейн и W-образный кронштейн.
30. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винт с головкой и штифт редуктора.

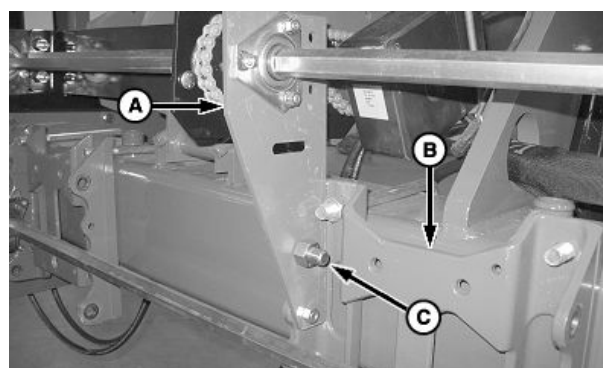

A—Кронштейн в сборе
B—Рядковый агрегат 2

C—Винт с головкой


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-22/51

A69176—UN—19OCT10

31. На правой стороне рядкового агрегата 4 (C) установите кронштейн в сборе (B) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
32. Заверните винт с головкой (A) в параллельный рычаг и кронштейн.
33. Заверните винт с головкой M10 x 30 мм в нижнее отверстие кронштейна и W-образного кронштейна.
34. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винты с головкой под ключ.

A—Винт с головкой
B—Кронштейн в сборе

C—Рядковый агрегат 4

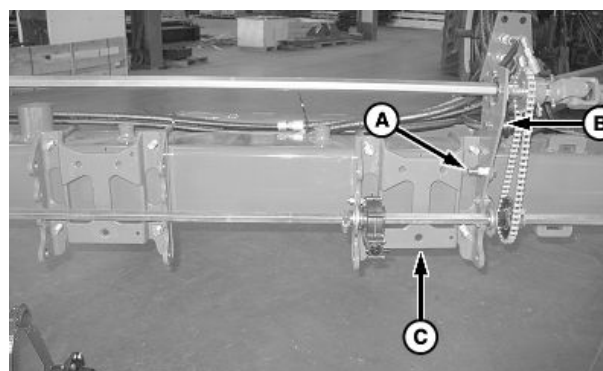

Рядковый агрегат 4

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-23/51

A69177—UN—19OCT10


35. На левую сторону перфорированных монтажных кронштейнов (В) и (F) установите фланец (С), подшипник (D) и болты с круглыми головками (E). Наживите гайки (A).

A—Гайка (M8) (3 шт. на каждый кронштейн)
B—Перфорированный монтажный кронштейн
C—Фланец (4 шт.)

D—Подшипник (2 шт.)
E—Болт с круглой головкой (M8 x 20 мм) (3 шт. на каждый кронштейн)
F—Перфорированный монтажный кронштейн

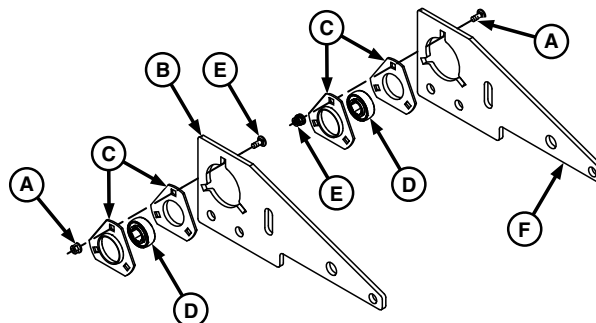

Перфорированные кронштейны

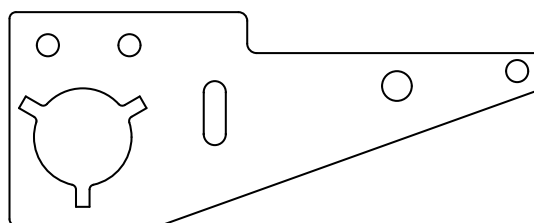

Перфорированные кронштейны B и F

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-24/51

A69180 —UN—19OCT10

A69178 —UN—19OCT10

ПРИМЕЧАНИЕ: Отверстия в монтажной пластине должны совпадать с отверстиями в пластинах, приваренных к центральной раме для выравнивания валов.

36. На левой стороне рядкового агрегата 8 снимите и сохраните штифт редуктора (C).

37. Установите собранные перфорированные кронштейны (A) с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.

38. Заверните винты с головкой (B) в кронштейны и параллельные рычаги.

39. Установите штифт редуктора (C) на место и закрепите винтами с головкой (D).

40. Кронштейны должны быть выровнены. Затяните винты с головками и штифт редуктора.



A—Собранные перфорированные кронштейны
B—Винты с головкой (2 шт.)

C—Штифт редуктора
D—Винт с головкой (M10 x 30 мм)

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000680 -59-09JAN12-25/51

A69181 —UN—19OCT10

41. Соберите кронштейн (А), фланец (В), подшипники (С) и болты с круглыми головками (D), как показано на фотографии. Наживите гайки (Е).

А—кронштейн
В—Фланец (4 шт.)
С—Подшипник

Д—Болт с круглой головкой
(М8 х 20 мм) (3 шт.)
Е—Гайка (М8) (3 шт.)

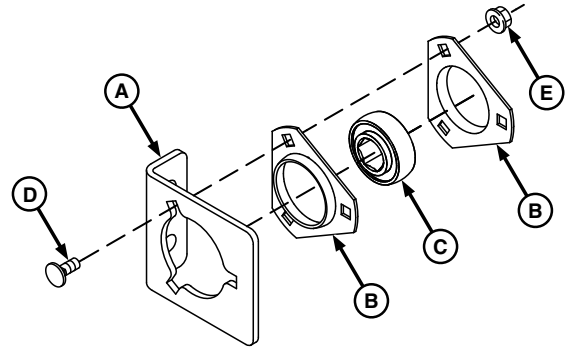

A69182—UN—19OCT10


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-26/51

ПРИМЕЧАНИЕ: При установленных кронштейнах (А) и (D) подшипники обращены к центру сеялки.

42. Установите собранный кронштейн (А) на крыло со стороны (В) так, чтобы он был обращен к концу крыла.
43. Установите собранный кронштейн (D) на крыло со стороны (С) так, чтобы он был обращен к центру сеялки.

А—Кронштейн в сборе
В—Кромка

С—Кронштейн в сборе
D—Кромка

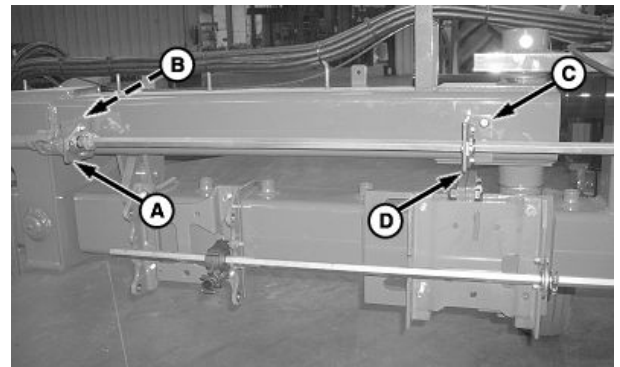

A69197—UN—19OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-27/51

44. Вставьте вал (В) с отверстием на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от правого конца вала (А) и с отверстием на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от его левого конца в кронштейн и подшипник (С).



45. Установите зажим (D), пропустите вал через второй подшипник и кронштейн.

46. Установите муфту привода (Е) и шплинт (F).

А—Отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца вала

В—Вал, 134,6 см (53 дюйма)
С—Кронштейн и подшипник

Д—Зажим
Е—Муфта привода
F—Шплинт

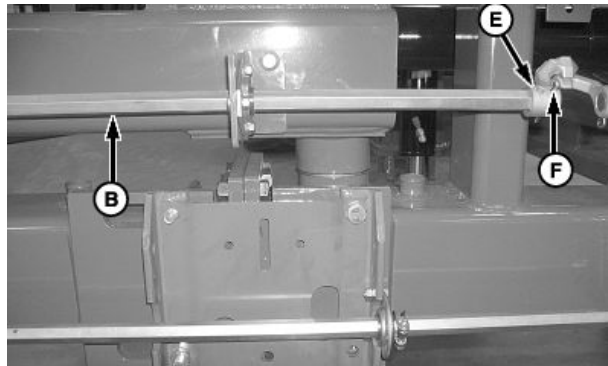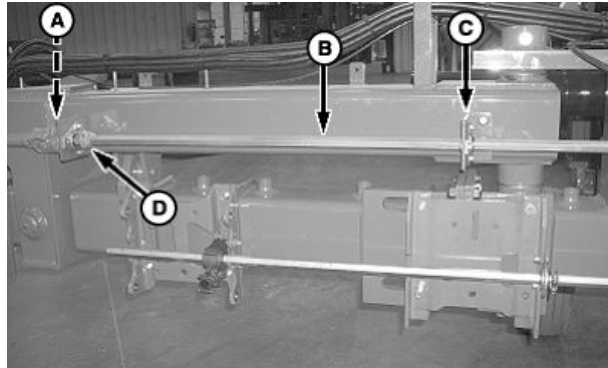

A69198—UN—15DEC10

A69199—UN—19OCT10


Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-28/51


47. Вставьте вал (А) концом без отверстий в ряд 4 (В) и в кронштейн на ряде 2 (С).
48. Установите зажим (D), 21-зубую шестигранную звездочку (H) и регулировочную шайбу (E).
49. Вставьте вал в кронштейн на трансмиссии (G) и установите зажим (F).
50. Вставьте вал во второй кронштейн на трансмиссии так, чтобы его конец совпал с внешней стороной подшипника (I).

А—Вал, 254 см (100 дюймов)
В—Кронштейн на ряде 4
С—Кронштейн на ряде 2
D—Зажим
E—Регулировочная шайба


F—Зажим
G—Кронштейн на трансмиссии
H—21-зубая шестигранная звездочка (Black Hex)
I—Подшипник

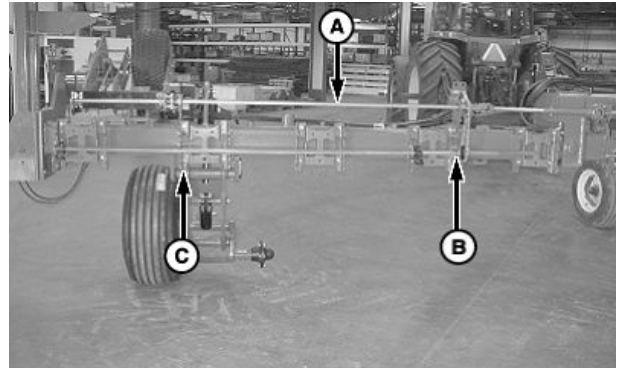

A69203 —UN—15DEC10

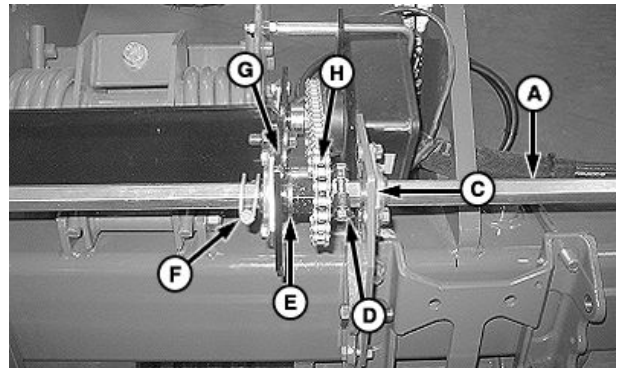

A69204 —UN—15DEC10

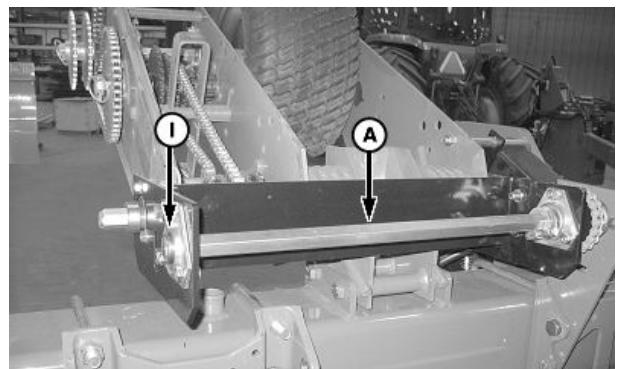


A69205 —UN—19OCT10

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-29/51

51. На противоположный конец вала (А) рядом с кронштейном ряда 4 (В) установите прокладки (С) и 21-зубую звездочку с защитой от среза (D).
52. Установите короткий универсальный шарнир (Е) и шплинт (F).

А—Вал, 254 см (100 дюймов)
В—Кронштейн на ряде 4
С—Распорка (3 шт.)

D—21-зубая звездочка с защитой от среза
E—Короткий универсальный шарнир
F—Шплинт

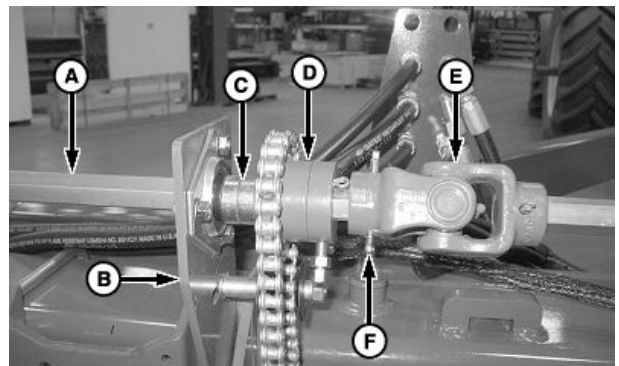


A69206 —UN—19OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-30/51

53. Установите длинный универсальный шарнир (D) на конец установленного вала (C) и вставьте шплинт (B).
54. Вставьте вал (A) концом без отверстий в длинный универсальный шарнир (D).
55. Вставьте вал (A) в короткий универсальный шарнир и установите шплинт (E).

A—Вал, 50,8 см (20 дюймов) **D**—Длинный универсальный шарнир
B—Шплинт
C—Вал, 134,6 см (53 дюйма) **E**—Шплинт

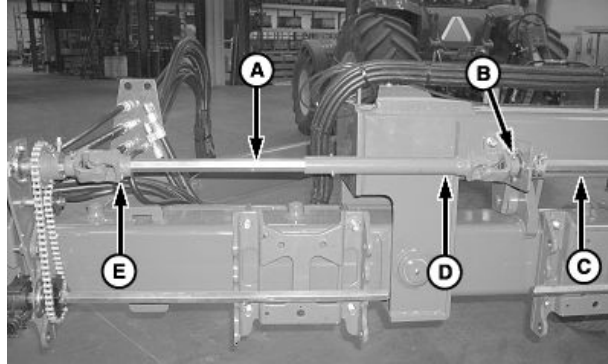


A69218—UN—19OCT10

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-31/51

56. Вставьте вал (A) отверстием влево в правый кронштейн (B) ряда 8.
57. Установите зажим (C) и вставьте вал в левый кронштейн.
58. Установите прокладки (G) и 21-зубую звездочку с защитой от среза (D).
59. Установите муфту привода (F) и шплинт (E).

A—Вал, 50,8 см (20 дюймов) **E**—Шплинт
B—Правый кронштейн **F**—Муфта привода
C—Зажим **G**—Распорка (3 шт.)
D—21-зубая звездочка с защитой от среза

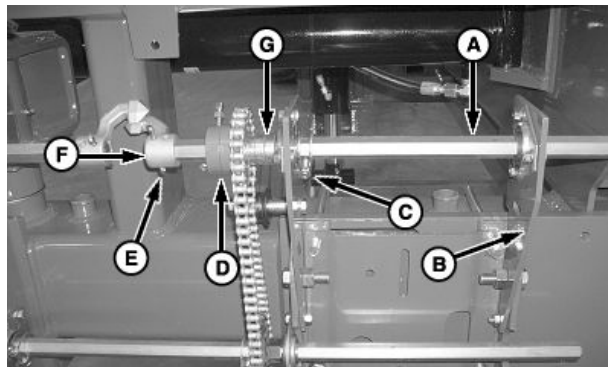

Ряд 8



A69219—UN—19OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-32/51

60. Начиная с ряда 5 (G), вставьте вал (A) в редуктор.
61. Рядом с подшипником (B) на ряде 4 установите зажим (E), 24-зубую шестигранную звездочку (F) и регулировочные шайбы (D).
62. Вставьте вал (A) в редукторы и подшипники до редуктора ряда 1.

A—Вал, 292 см (115 дюймов)
B—Подшипник
C—Редуктор и подшипник
D—Регулировочные шайбы (при необходимости)
E—Зажим
F—24-зубая шестигранная звездочка
G—Ряд 5

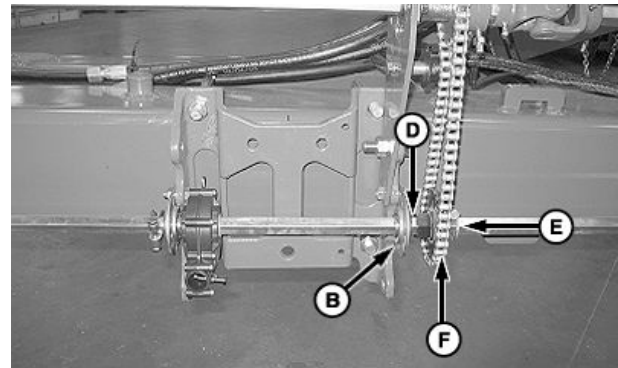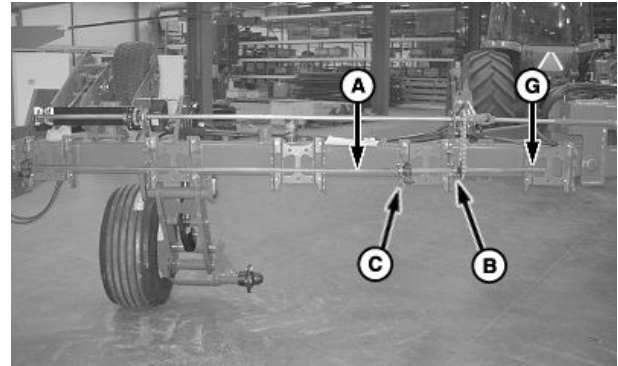



OUO6064,0000680 -59-09JAN12-33/51

A69220 —UN—09NOV10

A69221 —UN—15DEC10

63. Вставьте вал (A) в редуктор на ряде 6 (D) до подшипника на ряде 7 (C).
64. Установите зажимы (F), 24-зубую шестигранную звездочку (E) и регулировочные шайбы (G).
65. Вставьте вал через подшипник и редуктор на ряде 8 (B).

A—Вал, 183 см (72 дюйма)
B—Подшипник на ряде 8
C—Подшипник на ряде 7
D—Редуктор на ряде 6
E—24-зубая шестигранная звездочка
F—Хомут (2 шт.)
G—Регулировочные шайбы (при необходимости)

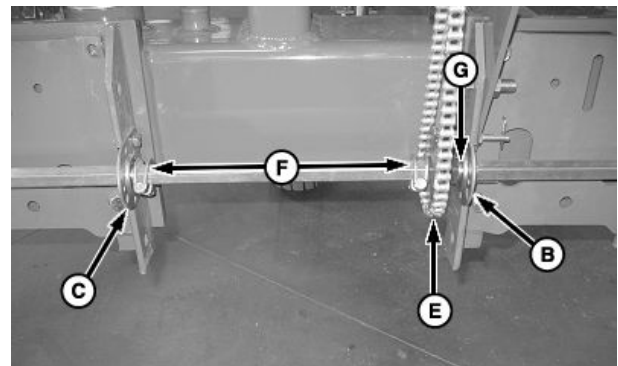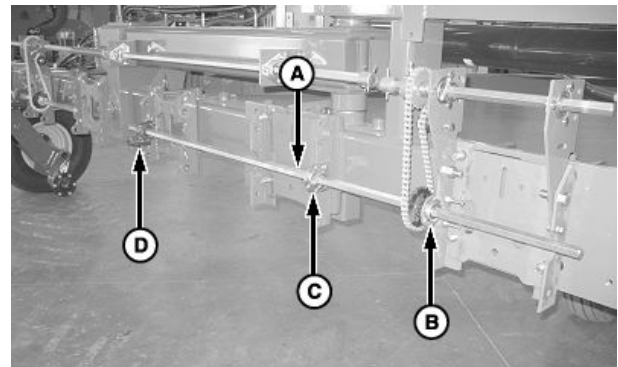

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-34/51

A69232 —UN—20OCT10


A69224 —UN—20OCT10

66. Затяните болты с круглыми головками и гайки (А) на кронштейнах.
67. Повторите все шаги на правом крыле и центральной секции машины, прежде чем ее раскладывать.
68. Разверните сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе "Управление машиной".)
69. Выровняйте все муфты привода. (См. пункт СОВМЕЩЕНИЕ МУФТ ВЫСОЕВАЮЩИХ ВАЛОВ в этом разделе.)

А—Болты с круглыми головками и гайки

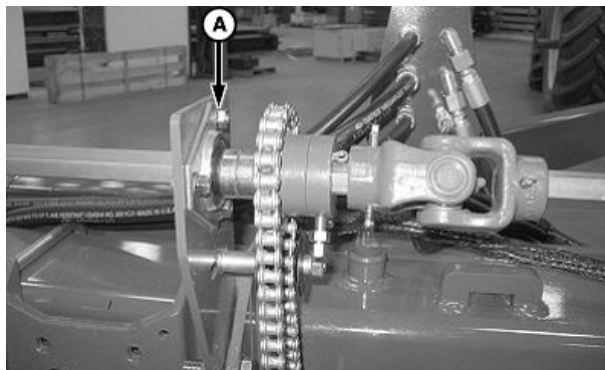

A69263 —UN—14DEC10

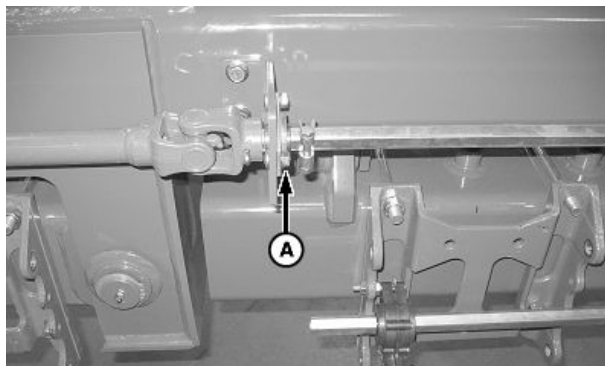


A69264 —UN—21OCT10

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000680 -59-09JAN12-35/51

70. После выравнивания всех муфт привода затяните зажимы (А) на **всех** осях так, чтобы они были неподвижны.


А—Зажимы

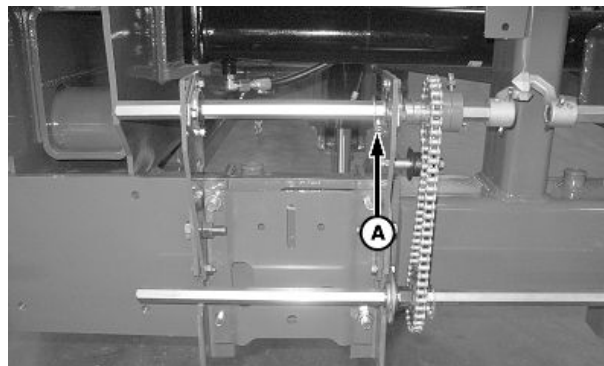

A69233 —UN—20OCT10

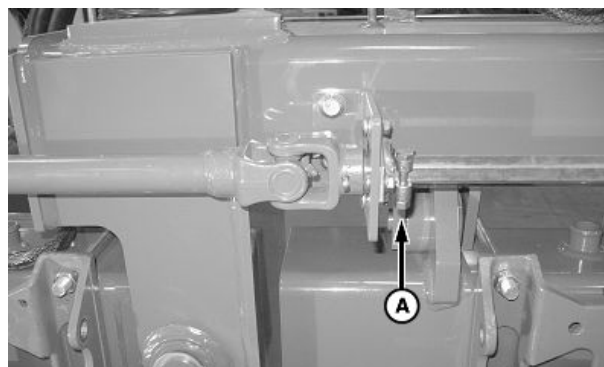

A69234 —UN—20OCT10

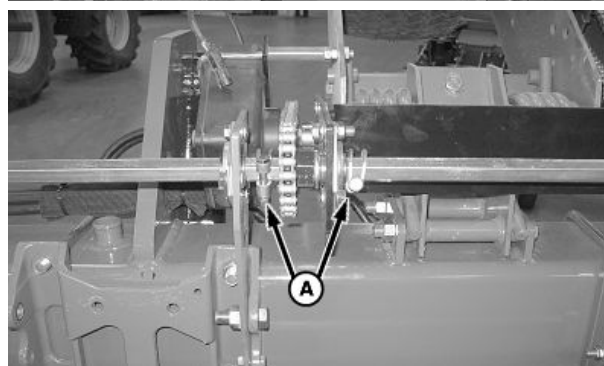


A69235 —UN—20OCT10

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-36/51

71. Установите 21-зубые звездочки с защитой от среза (А) рядом с прокладками и подшипниками. Затяните установочные винты и гайки (В).

А—21-зубая звездочка с защитой от среза

В—Установочный винт и гайка (2 шт.)

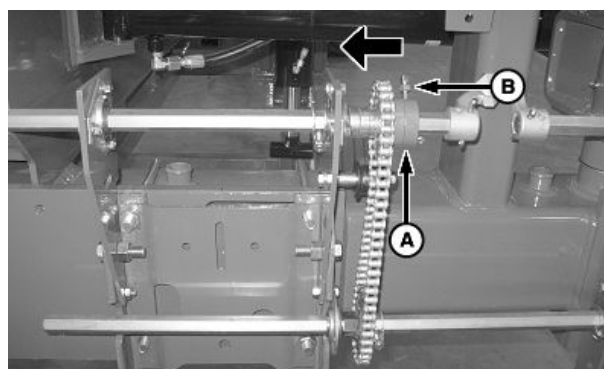

A69236 —UN—20OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-37/51



ВАЖНО: Звездочка (А) должна быть прижата к регулировочным шайбам и подшипнику при проверке выравнивания. Она должна остаться в этом положении при затягивании зажима (D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наденьте цепи разомкнутым концом фиксатора на замыкающем звене в направлении, противоположном вращению цепи.

72. Выровняйте 24-зубые шестигранные звездочки (А) с 21-зубыми звездочками с защитой от среза (В).

- Прижмите звездочку (А) к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Установите цепь (Е) на звездочки.
- Выровняйте звездочку с верхней звездочкой.
- Выравнивание производите путем добавления или удаления регулировочных шайб (С).
- Убедитесь, что звездочка (А) прижата к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Затяните зажим (D).

А—24-зубые шестигранные звездочки
В—21-зубые звездочки с защитой от среза
С—Регулировочные шайбы (при необходимости)
D—Зажим
Е—Цепь

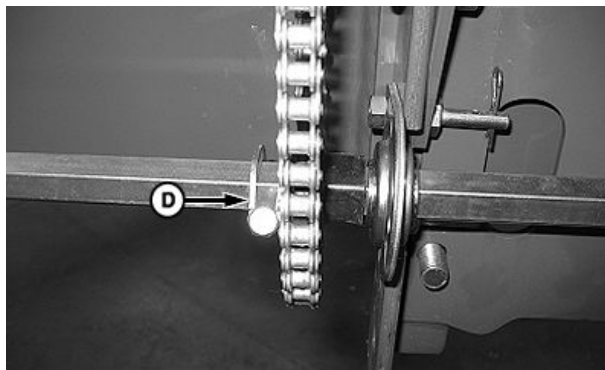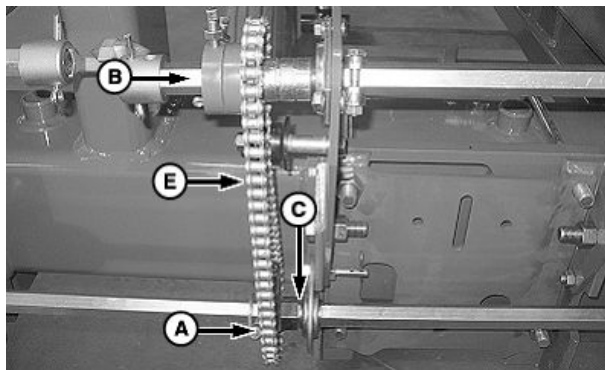

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-38/51

A69237 —UN—14DEC10

A69395 —UN—14DEC10


73. Установите цепь (А) на звездочки.

74. Заверните винт с головкой (D) с внутренней стороны так, чтобы резьба была снаружи трансмиссии.

75. Установите втулку (В), 14-зубую паразитную звездочку (С) и гайку (Е) на винт с головкой (D).

76. Прижмите с усилием паразитную звездочку к цепи и прочно затяните винт с головкой (D) и гайку (Е). (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе “Техобслуживание и настройки”.)

А—Цепь
В—Втулка (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 22,2 мм) или (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 15,8 мм)
С—14-зубая паразитная звездочка
D—Винт с головкой (M12 x 60 мм)
Е—Гайка (M12)

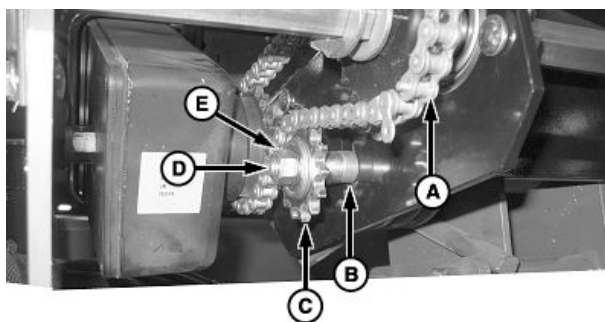

Продолжение на следующей стр.



OUO6064,0000680 -59-09JAN12-39/51

A69238 —UN—20OCT10

77. На всех ведущих (А) и ведомых звездочках (В) с цепью (С) смонтируйте натяжное устройство следующим образом.

- Установите одну шайбу (Е) под головку винта с головкой (D).
- Вставьте резьбовой конец винта с головкой (D) в кронштейн по направлению к цепи.
- Установите шайбу (Е), втулку (F), натяжную звездочку (G), втулку (H) и шайбу (Е) на винт с головкой (D).
- Наживите гайку (I) на винт с головкой (D).
- Прижмите с усилием натяжную звездочку к цепи и прочно затяните винт с головкой и гайку. (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе “Техобслуживание и настройки”).

А—Приводная звездочка
В—Ведомая звездочка
С—Цепь
D—Винт с головкой (M10 x 90 мм)
Е—Шайба (M10) (3 шт.)
F—Втулка (15,8 мм OD x 9,5 мм ID x 28,5 мм)
G—Холостой узел цепи
H—Втулка
I—Гайка (M10)

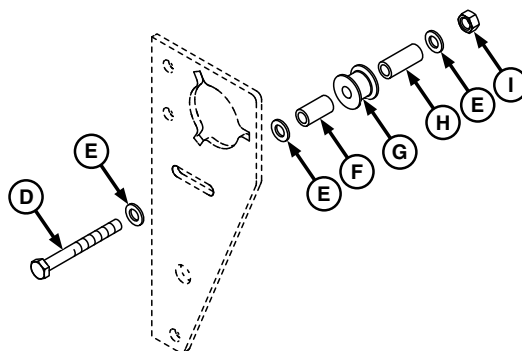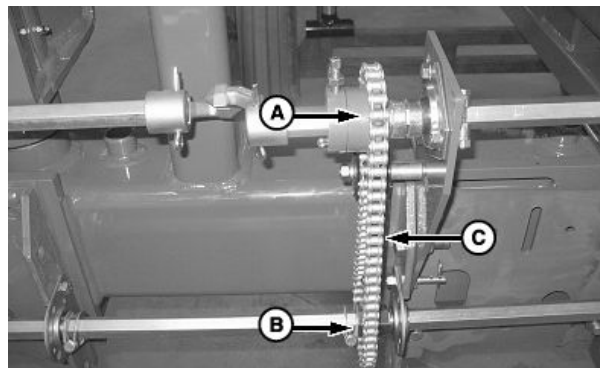

A69262 —UN—20OCT10


A69261 —UN—21OCT10

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-40/51

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

78. На каждой раме крыла (С) снимите пружинный стопорный штифт (А), штифты (В) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

А—Пружинный запорный штифт (2 шт.)
В—Штифт (2 шт.)
С—Рама крыла
D—Подъемная опора (2 шт.)

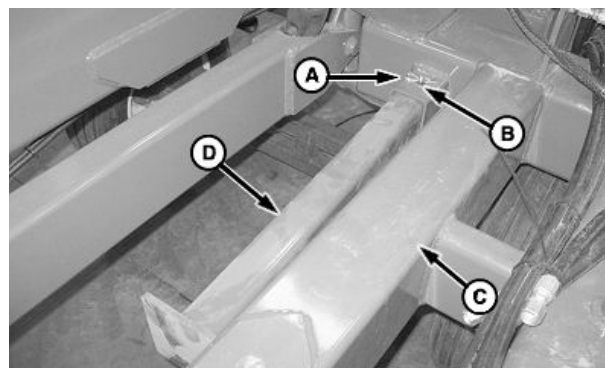

Продолжение на следующей стр.



OUC6064,0000680 -59-09JAN12-41/51

A70197 —UN—04JAN11

79. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (А) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.
80. Установите подъемные опоры (В) в кронштейн (А). Установите штифт и пружинный стопорный шплинт (С).
81. Установите подъемную опору на противоположном крыле.
82. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.
83. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.
84. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.
85. Отверните колесные болты и снимите внутренние колеса крыльев.

А—Рабочий монтажный кронштейн
В—Подъемная опора (2 шт.)

С—Штифт и пружинный стопорный шплинт

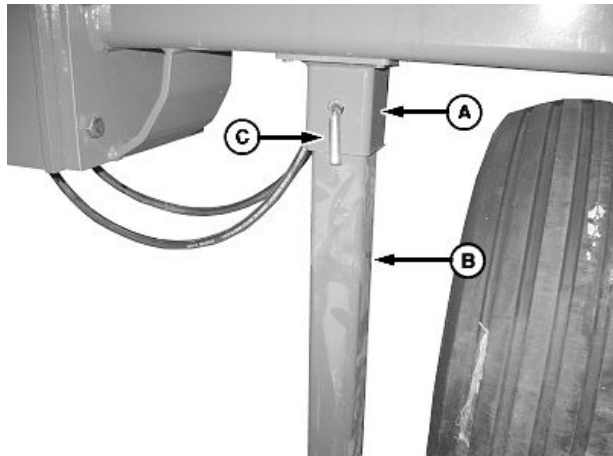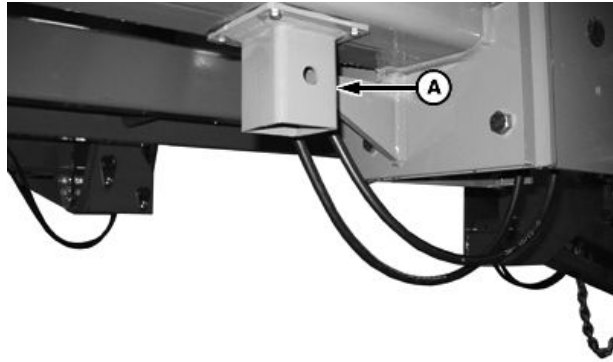

A70199—UN—04JAN11

A70205—UN—04JAN11



Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-42/51

86. Во внутренних ступицах колес крыла (C) просверлены два отверстия. Отверстие (A) используется при ширине междурядья 70 см, а отверстие (B) — при 45 см.

A—отверстие
B—отверстие

C—Внутренняя ступица
колеса крыла

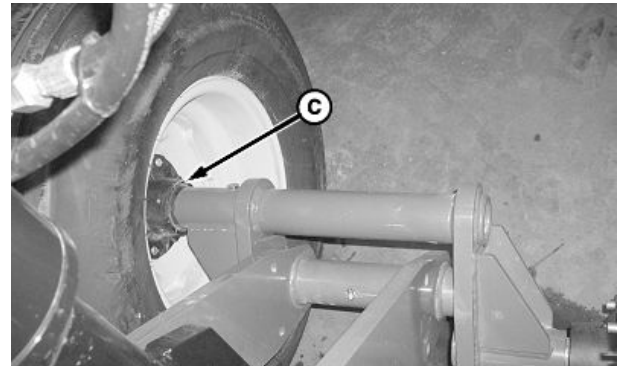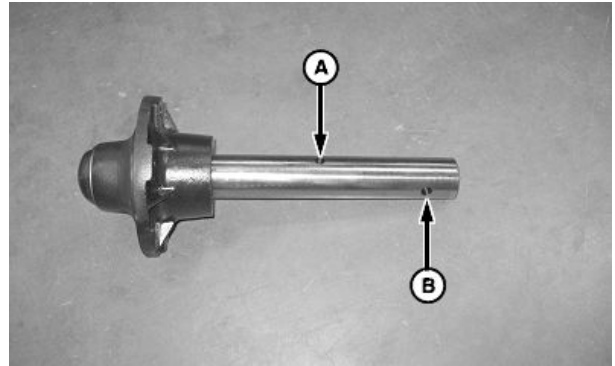

A70195—UN—04JAN11

A70196—UN—04JAN11


OUC06064,0000680 -59-09JAN12-43/51

87. При ширине междурядья 70 см отверните винты с головками и гайки (A), крепящие шпиндели ступиц к раме.
88. Вставьте шпиндели ступиц (B) так, чтобы отверстие при ширине междурядья 70 см (C) было выровнено с отверстием в раме.
89. Верните на место винты с головкой и гайки (A) и затяните их.
90. Установите колеса крыльев и затяните колесные болты согласно спецификации.

Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

91. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.
92. Снимите подъемные опоры с крыльев и закрепите их в положении хранения на крыле.

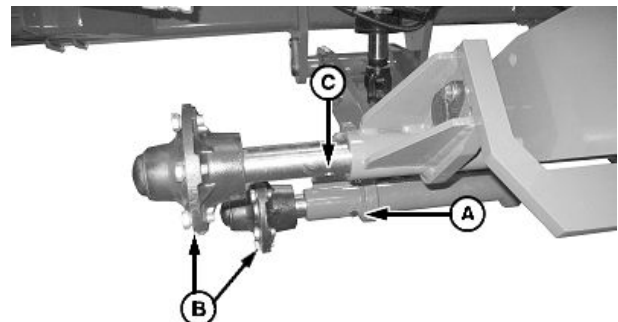

A—Винт с головкой и гайка (2 шт.)
B—Шпиндели ступиц

C—Отверстие при ширине междурядья 70 см

A70194—UN—04JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC06064,0000680 -59-09JAN12-44/51

93. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (A), пальцы (B) и подъемные опоры (C).

94. Вставьте подъемные опоры (C) в рабочие кронштейны (E) на каждом конце центральной рамы машины.

95. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.



96. Ослабьте колесные гайки на всех колесах центральной рамы.

97. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса центральной рамы немного оторвались от земли.

98. Отверните колесные гайки и снимите колеса с центральной рамы.

A—Пружинный стопорный штифт (2 шт.)
B—Штифт (2 шт.)
C—Подъемная опора (2 шт.)

D—Центральная рама
E—Рабочие кронштейны

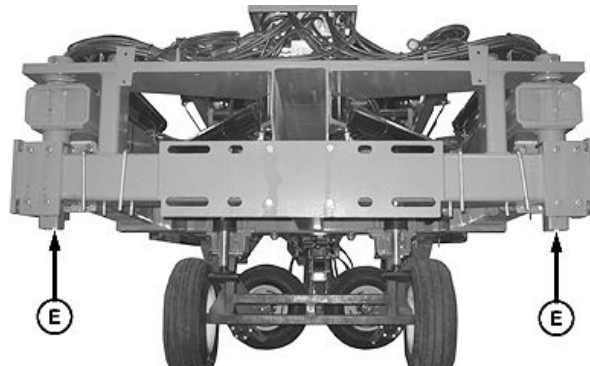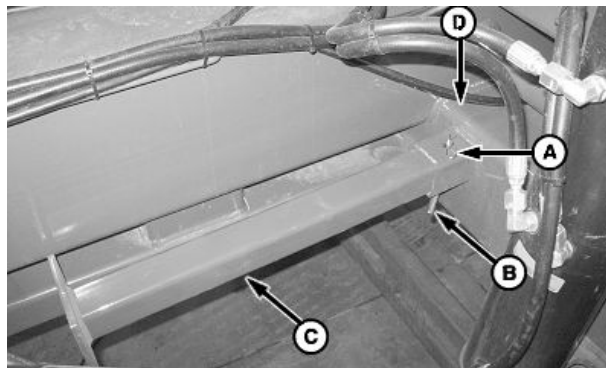

A70206—UN—04JAN11


A70207—UN—07JAN11

OOU6064,0000680 -59-09JAN12-45/51

99. На центральной подъемной раме отверните винты с головками и гайки (B) и снимите внутренние ступицы колес (A).

A—Внутренняя ступица колеса (2 шт.)

B—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

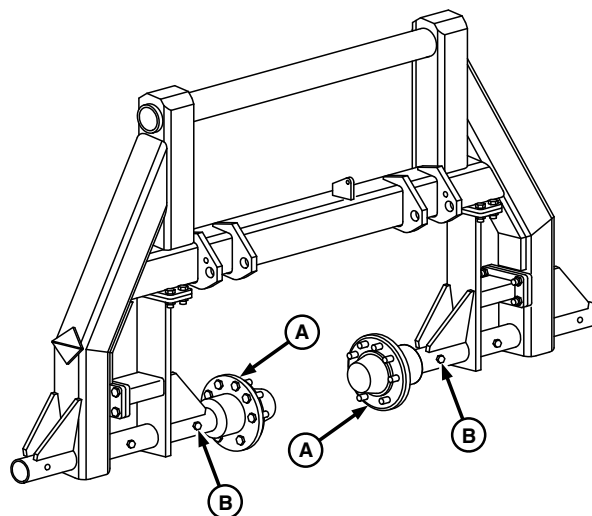


A70213—UN—07JAN11

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000680 -59-09JAN12-46/51

100. На центральной подъемной раме отверните винты с головками (А) и (В) и снимите кронштейны удлинителя (С).

А—Винт с головкой и гайка (8 шт. на кронштейн) С—Кронштейн удлинителя (2 шт.)
В—Винт с головкой и гайка (1 шт. на кронштейн)

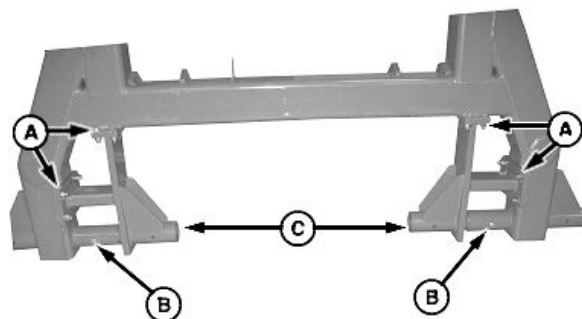


A70208—UN—05JAN11

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-47/51

101. На центральную подъемную раму установите внутренние ступицы колес (А) и заверните винты с головками и гайки (В).

А—Внутренняя ступица колеса (2 шт.) В—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

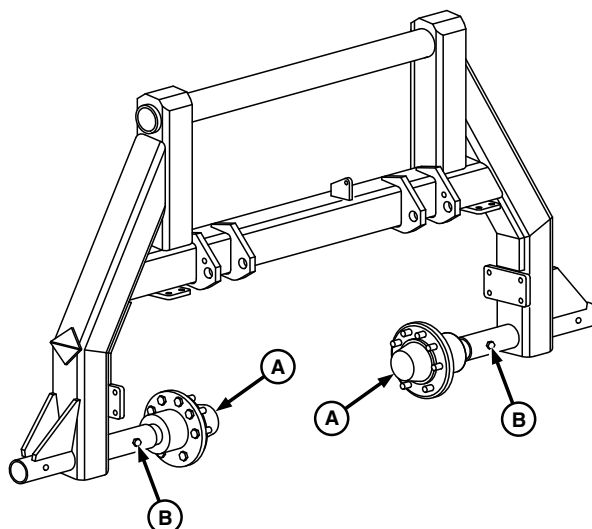

A70214—UN—07JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-48/51

102. На внешней стороне центральной подъемной рамы (А), ступице (В) есть два отверстия (С) и (D), просверленные в оси ступицы.

103. Убедитесь, что ступица установлена в отверстие при ширине междурядья 70 см (С).

104. Установите колеса на ступицы и заверните колесные гайки. Затяните колесные гайки согласно спецификации.



Спецификация

Колесные гайки—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

105. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Центральная рама
В—Ступица

С—Отверстие при ширине междурядья 70 см
D—Отверстие при ширине междурядья 45 см

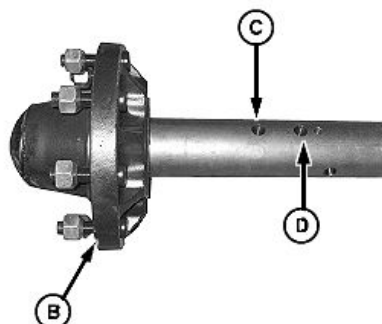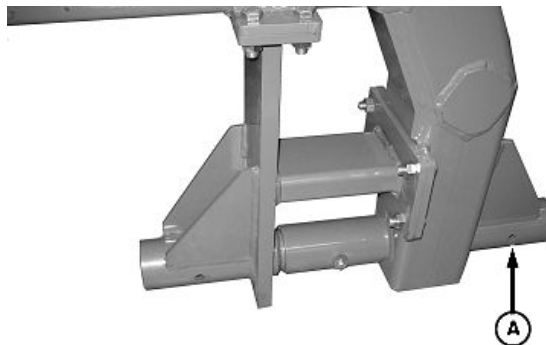

A70560 —UN—27JAN11

A70561 —UN—27JAN11

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-49/51

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить, какой ряд необходимо подсоединить к тому или иному проводу датчика, используйте желтые метки на жгуте проводов монитора.


106. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А). Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

107. Выполните соединения в разветвительной коробке. (См. пункт ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ НА 16/24-РЯДНЫХ МАШИНАХ в этом разделе.)

108. Очистите семяпровода. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе “Техобслуживание и настройки”.)

109. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

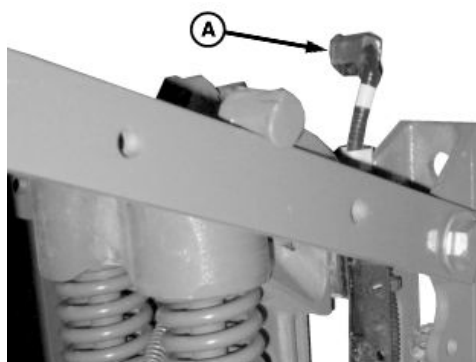

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

110. Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты сеялки. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

A70440 —UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000680 -59-09JAN12-50/51

111.Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).


112.Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками междурядья. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

113.Установите нужную норму высева на трансмиссии. (См. раздел “Таблицы норм высева для вакуумного дозатора”).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

114.Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

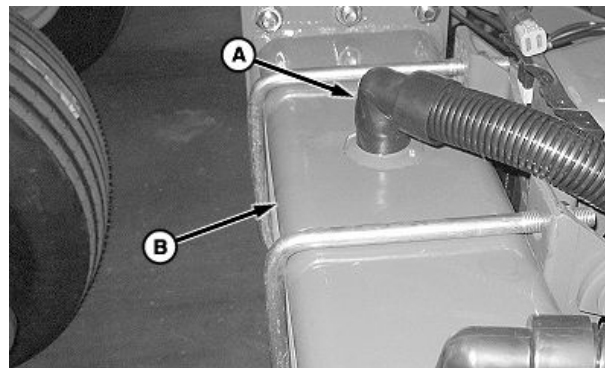

115.Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел “Настройка уровней вакуума”).

OUO6064,0000680 -59-09JAN12-51/51

A70436—UN—18JAN11

Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 16-рядную сеялку с шириной междурядья 70 см (регулируемый привод)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Отсоедините магистральные жгуты проводов.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи.
- ☐ Снимите приводные цепи выступов.
- ☐ Снимите приводные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите подшипники рядковых агрегатов в сборе.
- ☐ Снимите кронштейны выступов.
- ☐ При необходимости снимите, установите или переставьте рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Отрегулируйте цапфы внутренних ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите колесные модули с центральной подъемной рамы.
- ☐ Снимите кронштейны удлинителей с центральной подъемной рамы.
- ☐ Отрегулируйте цапфы колесных модулей.
- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.

- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Очистите семяпровода.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

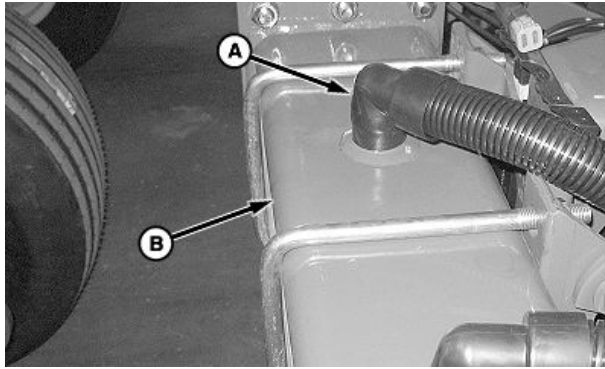

А—Вакуумные шланги

В—Рама сеялки


A70436 —UN—18JAN11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-2/49

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядкового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (А) на рядковых агрегатах.
6. Отсоедините магистральные жгуты проводов от машины и сохраните их.

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

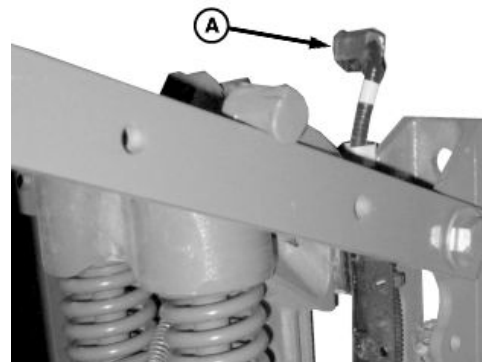


A70440 —UN—18JAN11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-3/49

7. Ослабьте **все** натяжные звездочки (А) приводной цепи в сборе, снимите **все** цепи (В) с электродвигателя с регулируемым приводом и сохраните их.

А—Натяжные звездочки приводной цепи в сборе

В—Приводные цепи

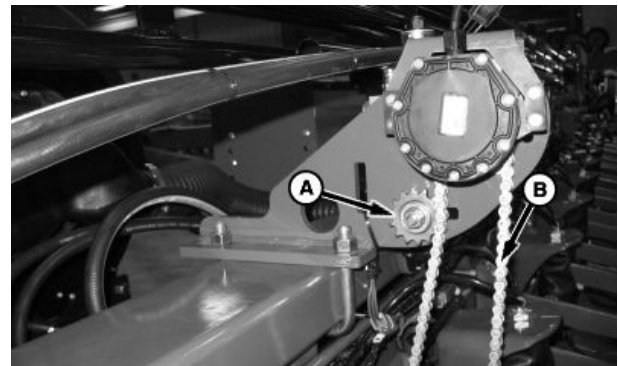


A73887 —UN—04JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-4/49

8. Снимите и сохраните **все** приводные цепи выступов (А).

А—Приводная цепь выступа

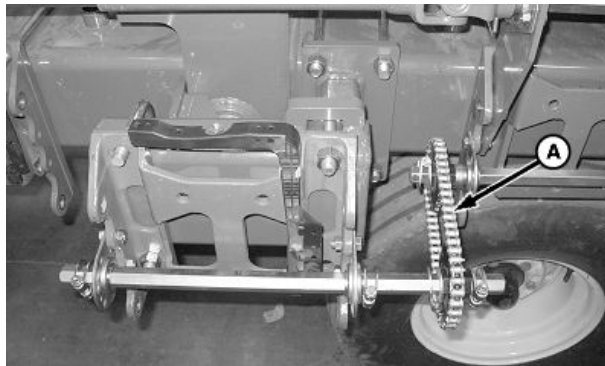


A73976—UN—06JAN12


OUC6064,0000681 -59-20JAN12-5/49

9. Ослабьте **все** шестигранные зажимы (А) на приводных валах сеялки.
10. Снимите и сохраните приводные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.

А—Шестигранные зажимы

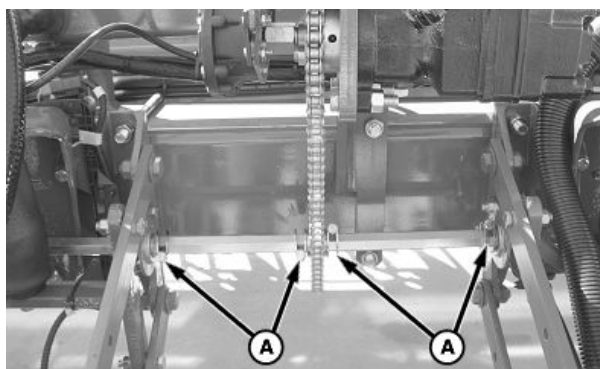

A73888—UN—04JAN12

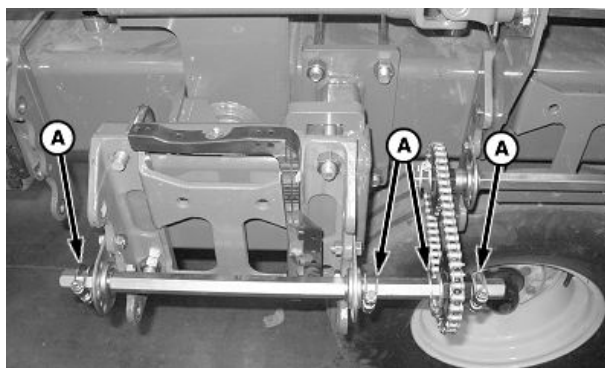


A73977—UN—06JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000681 -59-20JAN12-6/49

11. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

A—Кронштейны для
прессованных
подшипников

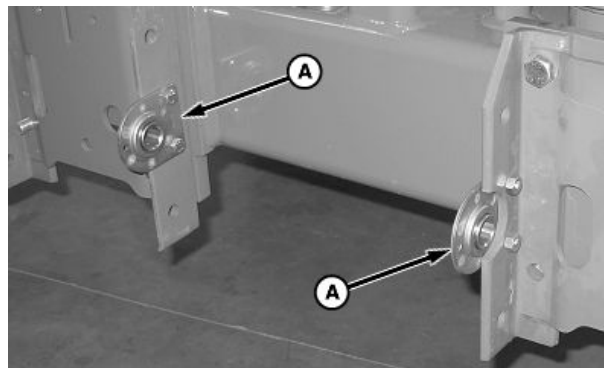

A70582 —UN—28JAN11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-7/49

12. Снимите кронштейны выступов (B) с гибких пальцев крыльев (A).

A—Гибкий палец крыла

B—Кронштейн выступа (2 шт.)



A68680 —UN—23AUG10



A68679 —UN—23AUG10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-8/49

13. Установите рядковый агрегат 8 (А) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

14. Отмерьте 45 см (17,7 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 8. Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация


Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

15. Установите рядковый агрегат 9 (D) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

16. Отмерьте 45 см (17,7 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 9. Затяните гайки П-образных болтов согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

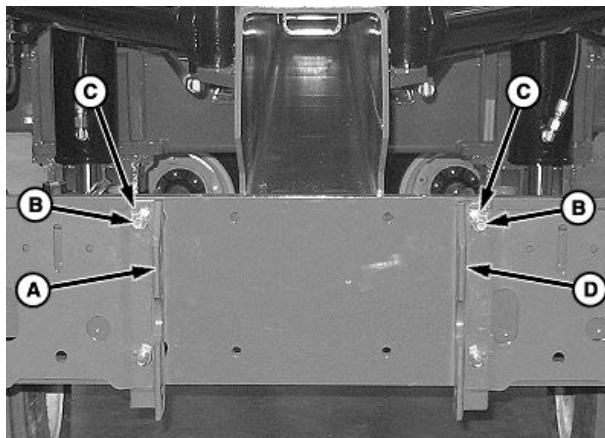

А—Рядковый агрегат 8
В—Винты с головками

С—Гайки
D—Рядковый агрегат 9

A73952 —UN—05JAN12

OUC6064,0000681 -59-20JAN12-9/49


17. Начиная с рядковых агрегатов 8 и 9, установите или отрегулируйте оставшиеся рядковые агрегаты с каждой стороны рядковых агрегатов 8 и 9. Отмерьте 70 см (27,5 дюйма) (А) между ножами сошников (В). Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

А—Расстояние 70 см (27,5
дюйма)


В—Ножи сошников

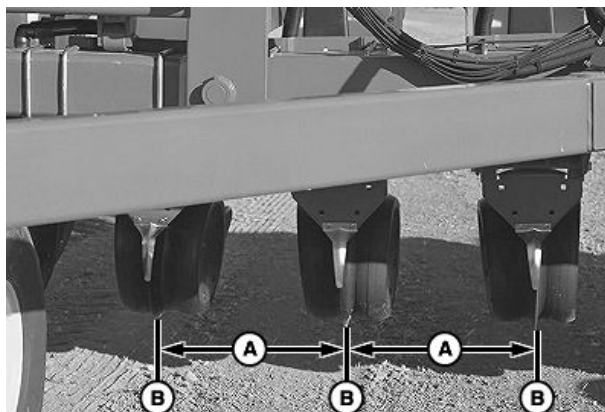

A73889 —UN—05JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000681 -59-20JAN12-10/49

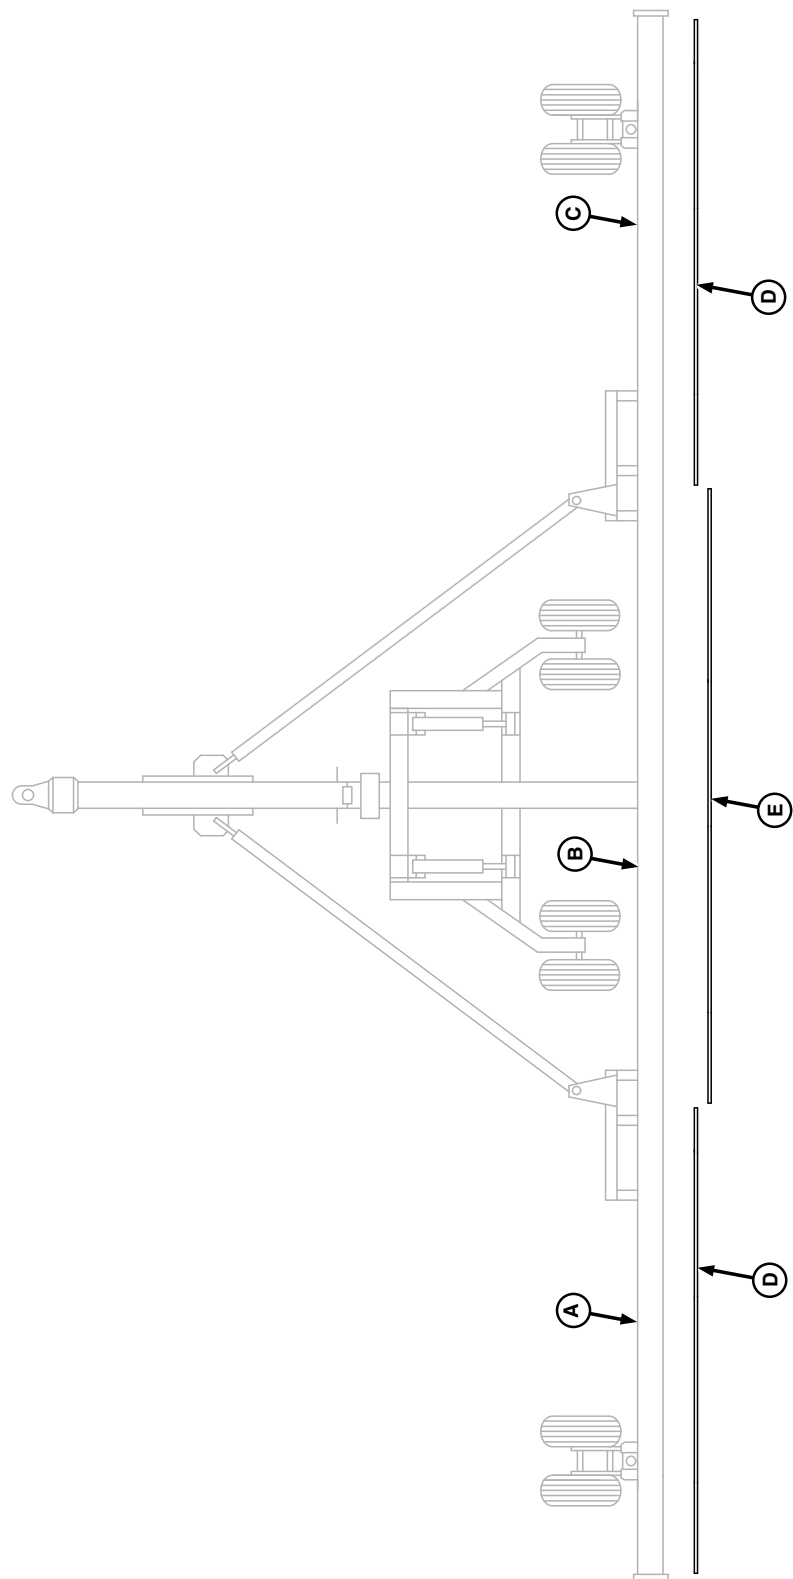

Расположение системы привода на 16-рядных сеялках с шириной междурядья 70 см

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-11/49

A73756 —UN—09DEC11

- А**—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на левом крыле
В—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на центральной раме
С—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на правом крыле
Д—Вал, 294 см (116 дюймов) (2 шт.)

Е—Вал, 391 см (154 дюйма)

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

18. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”).

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-12/49


19. При возникновении затруднений во время установки высевающего вала на сеялку см. расположение системы привода.

20. Не затягивая, установите картеры редукторов на всех рядковых агрегатах.

21. Иногда при установке подшипника (А) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (В) он устанавливается снаружи пластины (С).

При установке всех остальных подшипников (А) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

22. Наживите подшипник на следующие рядковые агрегаты в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

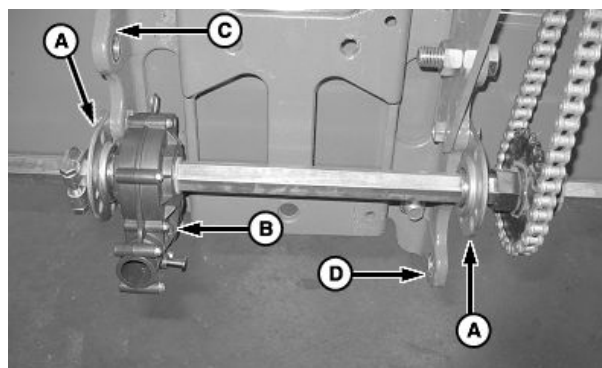

Для наглядности рядковый агрегат снят.

А—Подшипник
В—Редуктор привода рядкового агрегата

С—Пластина
Д—Пластина

Рядковый агрегат на левом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на центральной раме	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на правом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате
Ряд 3	Правая сторона	Ряд 7	Правая сторона	Ряд 13	Правая сторона
Ряд 4	Левая сторона	Ряд 8	Левая сторона	Ряд 14	Левая сторона


OUO6064,0000681 -59-20JAN12-13/49

23. На левых рядковых агрегатах выполните следующие действия:

- Установите подшипник (А) с левой стороны ряда 4.
- Установите подшипник (В) с правой стороны ряда 3.

А—Подшипник на ряде 4

В—Подшипник на ряде 3

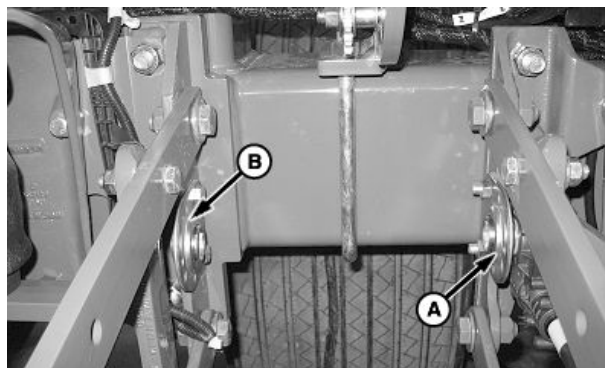

Подшипники ряда 3 и 4

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000681 -59-20JAN12-14/49

24. На левых рядковых агрегатах выполните следующие действия:

- Установите подшипник (А) с левой стороны ряда 8.
- Установите подшипник (В) с правой стороны ряда 7.

А—Подшипник на ряде 8

В—Подшипник на ряде 7

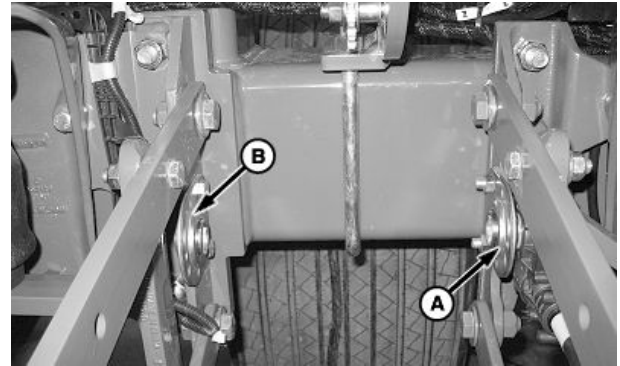

Подшипники ряда 3 и 4

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-15/49


A73898 —UN—14DEC11

25. На левых рядковых агрегатах выполните следующие действия:

- Установите подшипник (А) с левой стороны ряда 14.
- Установите подшипник (В) с правой стороны ряда 13.

А—Подшипник на ряде 14

В—Подшипник на ряде 13

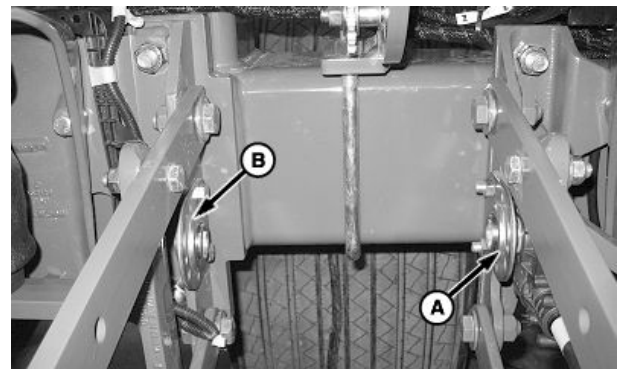

Подшипники ряда 3 и 4

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-16/49


A73898 —UN—14DEC11

26. На левой раме крыла проложите вал (В) 294 см (116 дюймов) через редуктор (А) на рядах 1, 2 (С) и 3.

А—Редуктор

С—Ряд 2

В—Вал 294 см (116 дюймов)

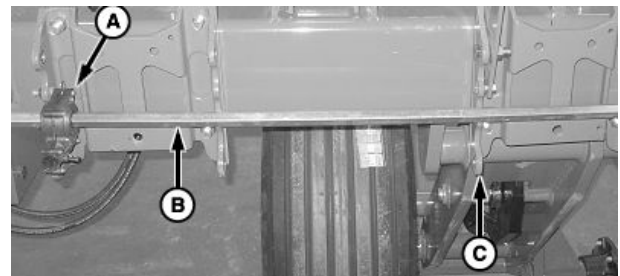


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-17/49

A73562 —UN—11NOV11

27. Не продвигайте вал 294 см (В) (116 дюймов) после того, как он пройдет через подшипник и картера редуктора на ряду 3 (А).
28. Установите зажимы (F), 21-зубую звездочку (C) и зажимы (E) на вал.
29. Пропустите вал (В) через подшипник и редуктор на ряду 4 (D) и редуктор на ряду 5.
30. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

А—Ряд 3
В—Вал 294 см (116 дюймов)
С—21-зубая звездочка
D—Ряд 4
E—Хомут (2 шт.)
F—Хомут (2 шт.)

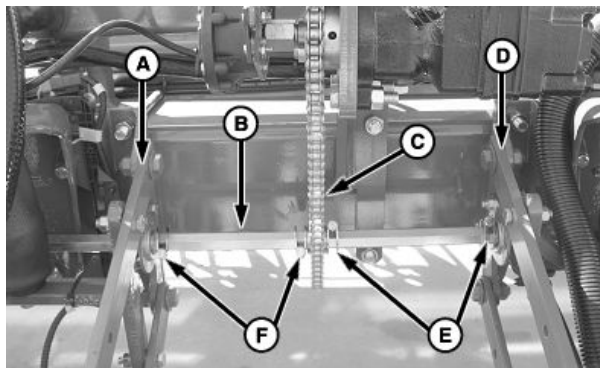


A73554—UN—11NOV11


OUO6064,0000681 -59-20JAN12-18/49

31. Выровняйте звездочку высевающего вала (А) со звездочкой электродвигателя с регулируемым приводом (В).
32. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочки, как показано. Затяните зажимы и установочные винты.
33. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.
 - Наденьте цепь (Е) на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
 - Установите цепь на звездочки.
 - Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.

А—Звездочка высевающего вала
В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом
С—Зажимы (2 шт.)
D—Зажимы (2 шт.)
E—Цепь
F—Натяжитель цепи

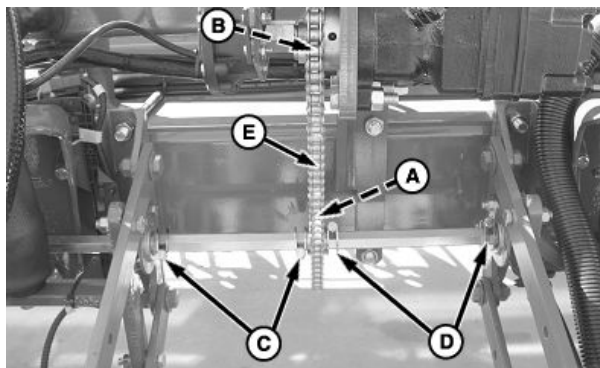

A73886—UN—14DEC11

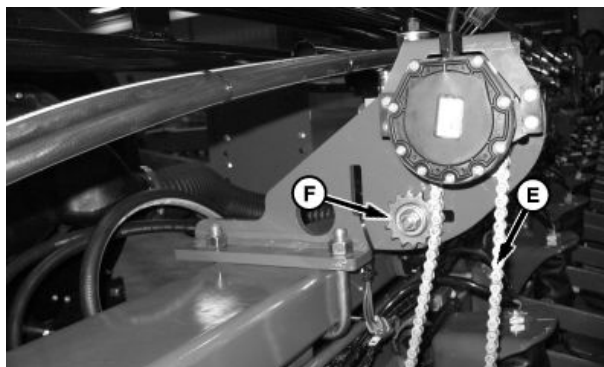


A73897—UN—14DEC11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-19/49

34. Проложите вал 391 см (А) (154 дюйма) через редуктор (В) на ряде 6 (С). Больше не прокладывайте вал после того, как он пройдет через подшипник и картер редуктора на ряде 7.

А—Вал 391 см (154 дюйма) С—Ряд 6
В—Редуктор

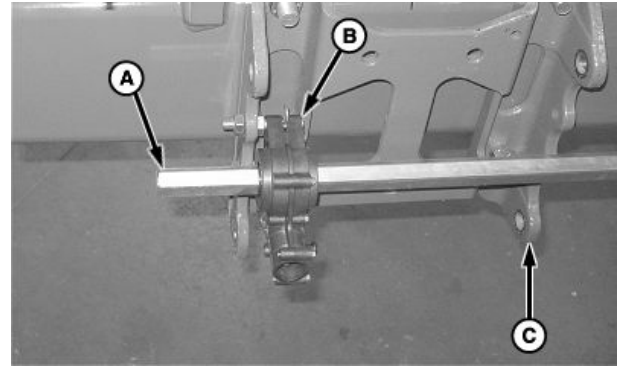


A73563 —UN—11NOV11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-20/49

35. Когда вал (В) установлен через ряд 7 (А), установите зажимы (F), 21-зубую звездочку (С) и зажимы (Е) на вал.
36. Вставьте вал (В) через подшипник и редуктор на ряде 8 (D).
37. Вставьте вал в редукторы ряда 9, 10 и 11.
38. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

А—Ряд 7 D—Ряд 8
В—Вал 391 см (154 дюйма) Е—Хомут (2 шт.)
С—21-зубая звездочка F—Хомут (2 шт.)

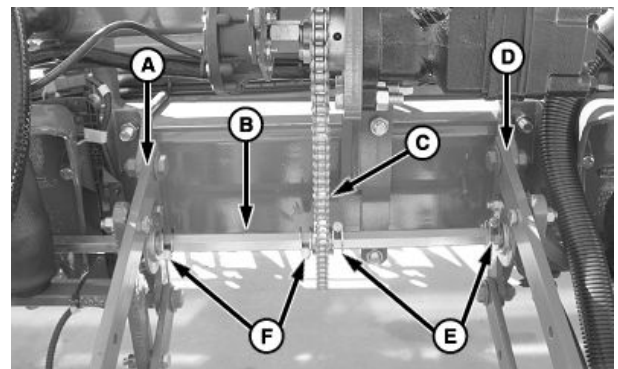



A73554 —UN—11NOV11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-21/49

39. Выровняйте звездочку высевающего вала (А) со звездочкой электродвигателя с регулируемым приводом (В).
40. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочки, как показано. Затяните зажимы и установочные винты.
41. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.
- Наденьте цепь (Е) на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
 - Установите цепь на звездочки.
 - Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.

А—Звездочка высевающего вала
 В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом
 С—Зажимы (2 шт.)
 D—Зажимы (2 шт.)
 Е—Цепь
 F—Натяжитель цепи

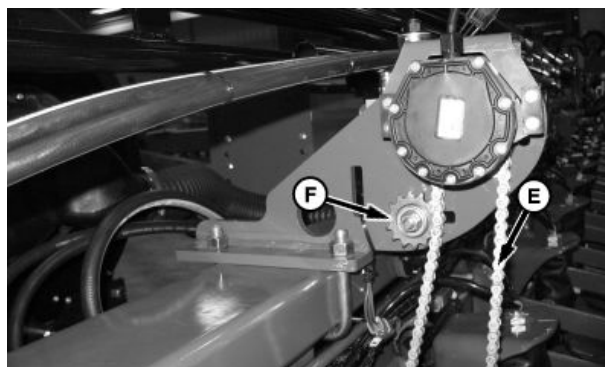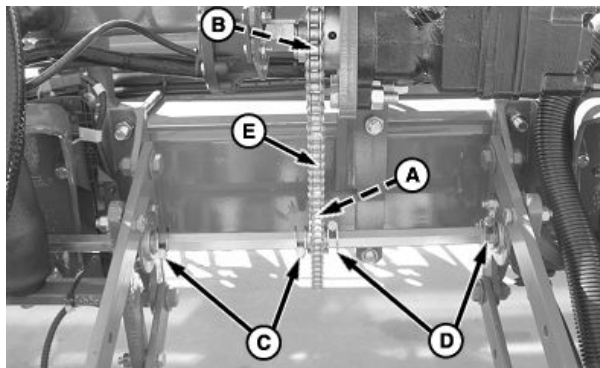


OUO6064,0000681 -59-20JAN12-22/49

A73896—UN—14DEC11

A73897—UN—14DEC11

42. На правой раме крыла проложите вал (В) 294 см (116 дюймов) через редуктор (А) на рядах 16, 15 (С) и 14.

А—Редуктор
 В—Вал 294 см (116 дюймов)
 С—Ряд 15

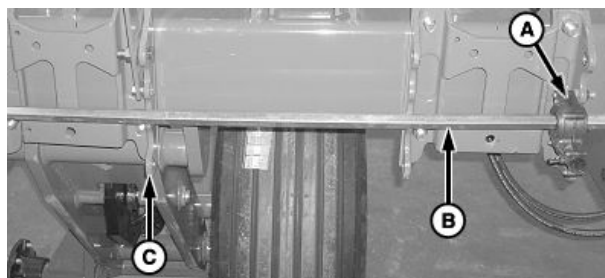


OUO6064,0000681 -59-20JAN12-23/49

A73891—UN—13DEC11

43. Не продвигайте вал 294 см (В) (116 дюймов) после того, как он пройдет через подшипник и картера редуктора на ряде 14 (D).
44. Установите зажимы (F), 21-зубую звездочку (С) и зажимы (Е) на вал.
45. Пропустите вал (В) через подшипник и редуктор на ряде 13 (А) и редуктор на ряде 12.
46. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

А—Ряд 13
 В—Вал 294 см (116 дюймов)
 С—21-зубая звездочка
 D—Ряд 14
 Е—Хомут (2 шт.)
 F—Хомут (2 шт.)

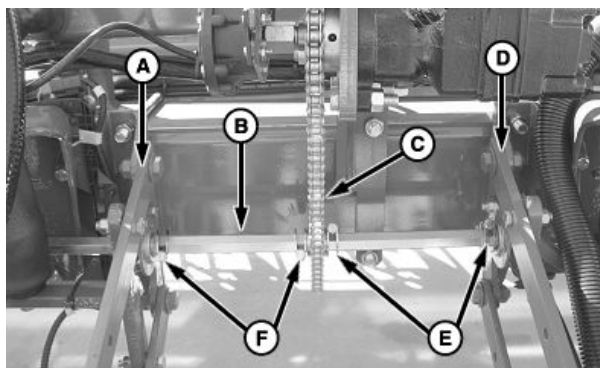

Продолжение на следующей стр.



OUO6064,0000681 -59-20JAN12-24/49

A73554—UN—11NOV11

47. Выровняйте звездочку высевающего вала (А) со звездочкой электродвигателя с регулируемым приводом (В).
48. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочки, как показано. Затяните зажимы и установочные винты.
49. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.
 - Наденьте цепь (Е) на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
 - Установите цепь на звездочки.
 - Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.
50. Разверните машину. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”).

А—Звездочка высевающего вала
 В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом
 С—Зажимы (2 шт.)

Д—Зажимы (2 шт.)
 Е—Цепь
 F—Натяжитель цепи

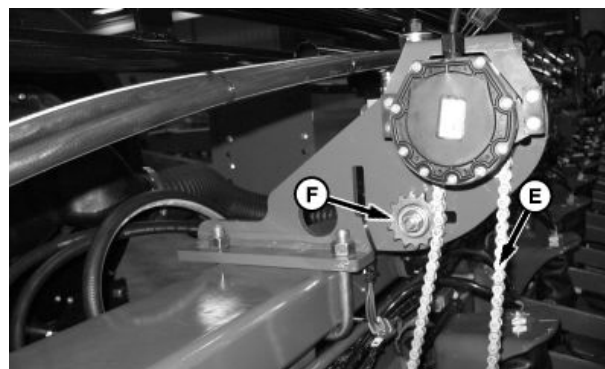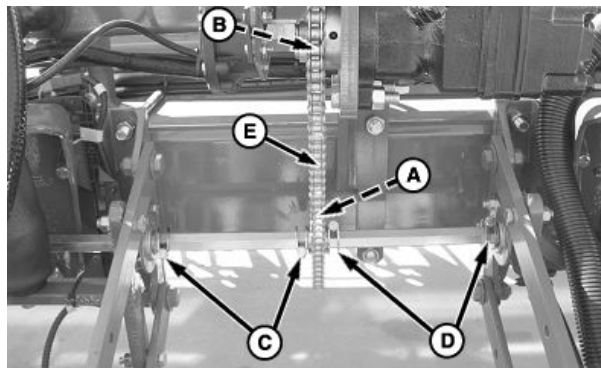

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-25/49

A73896 —UN—14DEC11


A73897 —UN—14DEC11

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

51. На каждой раме крыла (С) снимите пружинный стопорный штифт (А), штифты (В) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

А—Пружинный стопорный штифт (2 шт.)
 В—Штифт (2 шт.)

С—Рама крыла
 D—Подъемная опора (2 шт.)

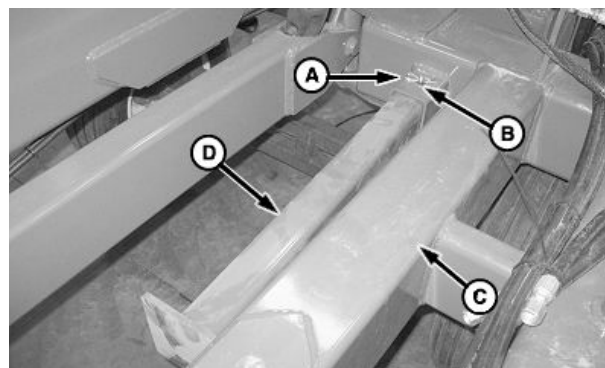

Продолжение на следующей стр.



OUO6064,0000681 -59-20JAN12-26/49

A70197 —UN—04JAN11

52. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (А) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.
53. Установите подъемные опоры (В) в кронштейн (А). Установите штифт и пружинный стопорный шплинт (С).
54. Установите подъемную опору на противоположном крыле.
55. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.
56. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.
57. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.
58. Отверните колесные болты и снимите внутренние колеса крыльев.

А—Рабочий монтажный
кронштейн
В—Подъемная опора (2 шт.)

С—Штифт и пружинный
стопорный шплинт

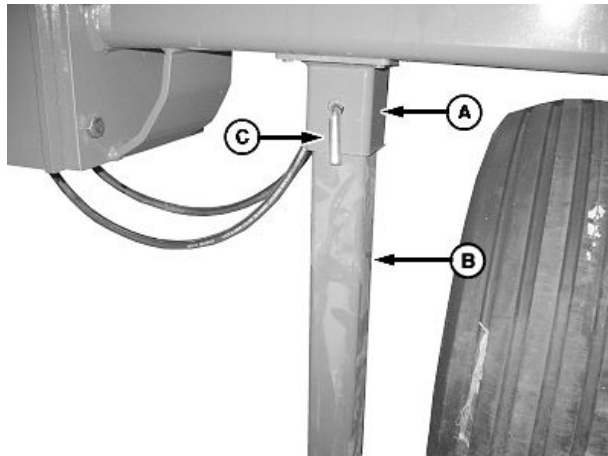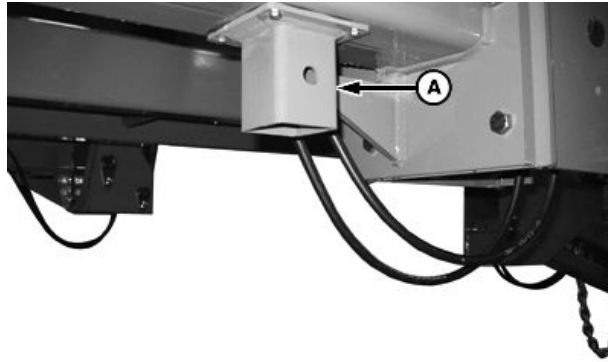

A70199—UN—04JAN11

A70205—UN—04JAN11



Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-27/49

59. Во внутренних ступицах колес крыла (C) просверлены два отверстия. Отверстие (A) используется при ширине междурядья 70 см, а отверстие (B) — при 45 см.

A—отверстие
B—отверстие

C—Внутренняя ступица
колеса крыла

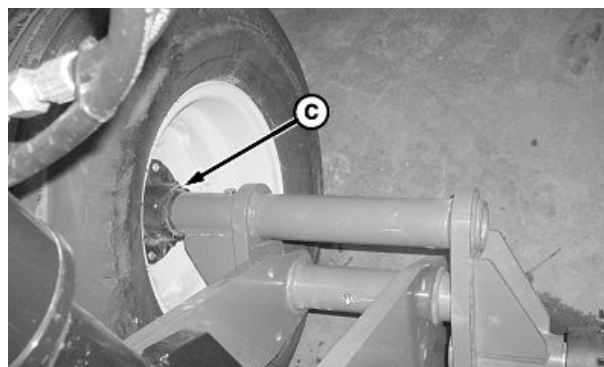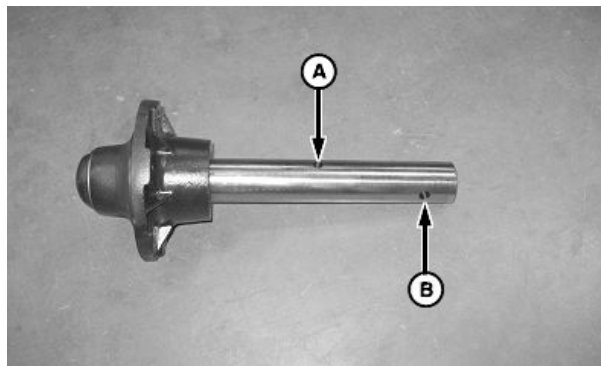

A70195—UN—04JAN11

A70196—UN—04JAN11


OUC06064,0000681 -59-20JAN12-28/49

60. При ширине междурядья 70 см отверните винты с головками и гайки (A), крепящие шпиндели ступиц к раме.
61. Вставьте шпиндели ступиц (B) так, чтобы отверстие при ширине междурядья 70 см (C) было выровнено с отверстием в раме.
62. Верните на место винты с головкой и гайки (A) и затяните их.
63. Установите колеса крыльев и затяните колесные болты согласно спецификации.

Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

64. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.
65. Снимите подъемные опоры с крыльев и закрепите их в положении хранения на крыле.

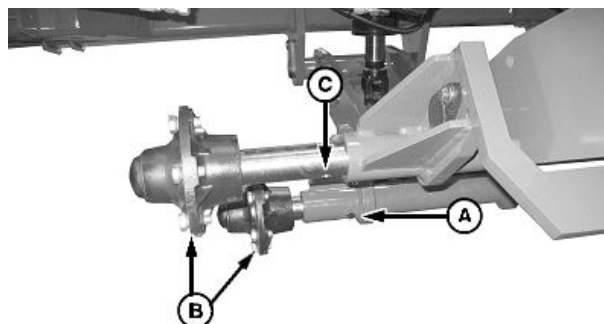

A—Винт с головкой и гайка (2 шт.)
B—Шпиндели ступиц

C—Отверстие при ширине междурядья 70 см

A70194—UN—04JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUC06064,0000681 -59-20JAN12-29/49

66. На машинах с междурядьем 70 см основные подъемные шины должны быть оснащены двумя короткими удлинителями (А).

Чтобы снять установленные удлинители и заменить их двумя короткими удлинителями, выполните следующие действия:

А—Короткий удлинитель (2 шт.)

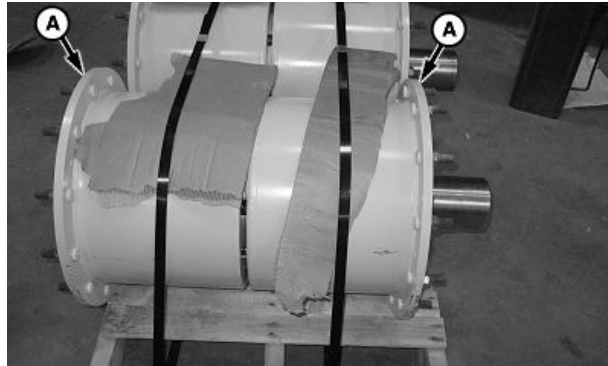

Ширина междурядья 70 см

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-30/49

A73988 —UN—09JAN12

67. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (А), пальцы (В) и подъемные опоры (С).

68. Вставьте подъемные опоры (С) в рабочие кронштейны (Е) на каждом конце центральной рамы машины.

69. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.



А—Пружинный запорный штифт (2 шт.)

В—Штифт (2 шт.)

С—Подъемная опора (2 шт.)

Д—Центральная рама

Е—Рабочий кронштейн (2 шт.)

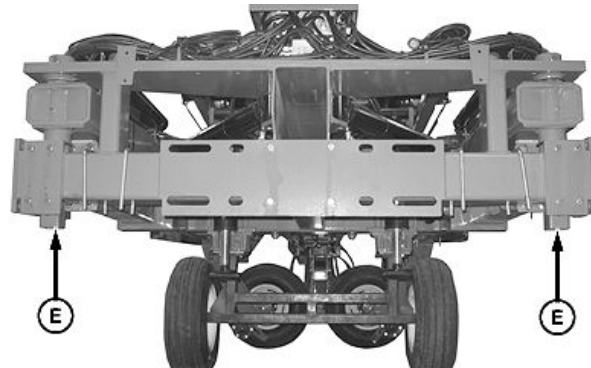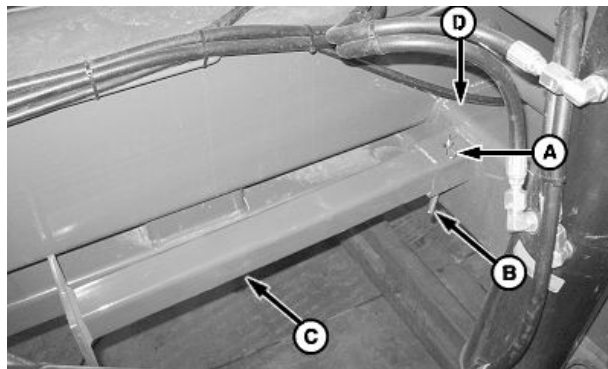

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-31/49

A70206 —UN—04JAN11


A70207 —UN—07JAN11

70. Чтобы снять и заменить удлинители, а затем установить необходимые удлинители, выполните указанные действия по порядку.

71. На обеих шинах (А) открутите ребристые гайки (В). Переместите внутреннюю шину по трубе моста. Отставьте внутреннюю шину в сторону.

А—Шина и обод

В—Ребристые гайки (12 шт.)

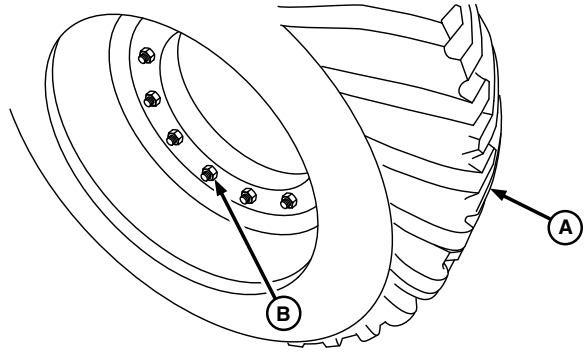

A71826 —UN—17 JUN11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-32/49

72. Прикрепите подходящее подъемное устройство к удлинителю и снимите ребристые гайки (А) и удлинители с машины.

А—Ребристые гайки (10 шт.)




A71855 —UN—27 JUN11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-33/49

73. Выкрутите винт с шестигранной головкой и гайку (А) из удлинителей. Сохраните для последующего использования.

А—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

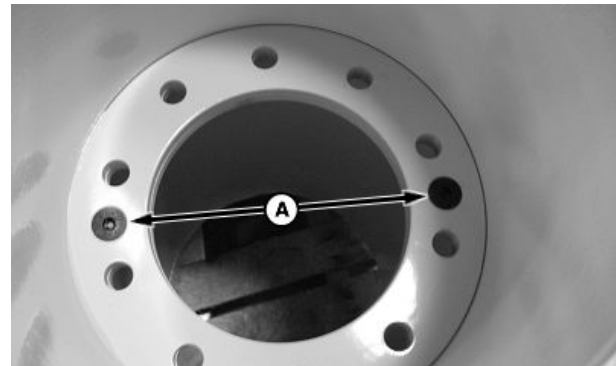

A72056 —UN—14 JUL11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-34/49

ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе соединяют короткий и длинный удлинители. Аналогичным образом соединяются любые два удлинителя.

74. Выровняйте отверстия (А) на поверхностях (В) при соединении длинного удлинителя (С) и короткого удлинителя (D).

75. Установите ранее снятые винты с шестигранными головками и гайки (Е) в конические отверстия (А).

76. Затяните гайки.



А—Коническое отверстие (2 шт.)

В—Поверхности

С—Длинный удлинитель

Д—Короткий удлинитель

Е—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

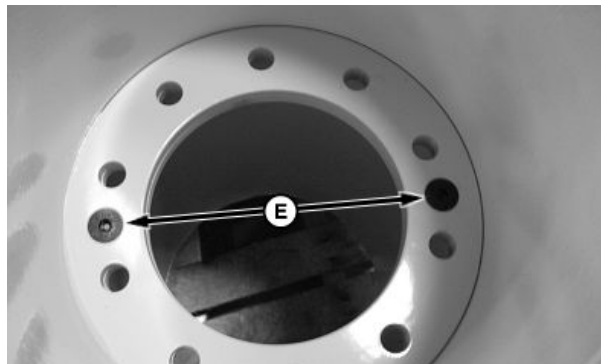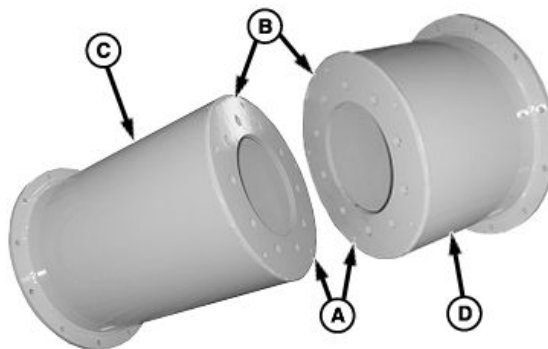

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-35/49

A71472—UN—12MAY11

A72024—UN—13JUL11

ВАЖНО: Проверяйте затяжку колесных ребристых гаек перед работой, после первых 10 ч использования и после каждых 50 ч.


77. С помощью подходящего подъемного устройства установите удлинители на ступицу так, чтобы короткий удлинитель был направлен в сторону центральной части машины, и вставьте колесные гайки (А). Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Зажимные гайки

колес—Момент..... 675 Нм
(500 фунт-футов)

А—Колесные гайки (10 шт.)

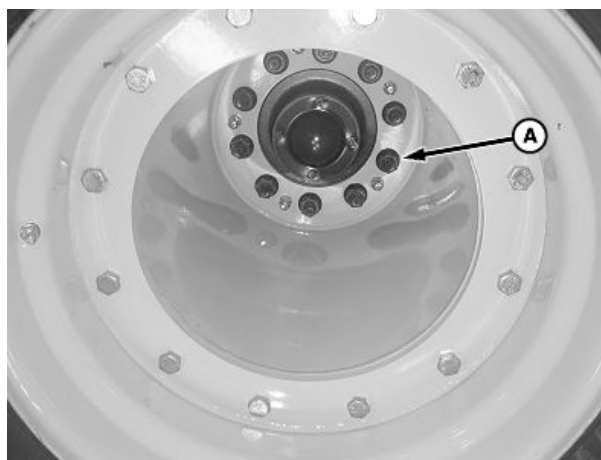

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-36/49

A70975—UN—17MAR11

78. Установите шины (А) на шпильки удлинителя и установите гайки (В).

79. Затяните гайки согласно спецификации.


Спецификация

Гайки крепления шин и ободьев к удлинителям—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

80. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Шины

В—Гайка (12 шт. на шину)

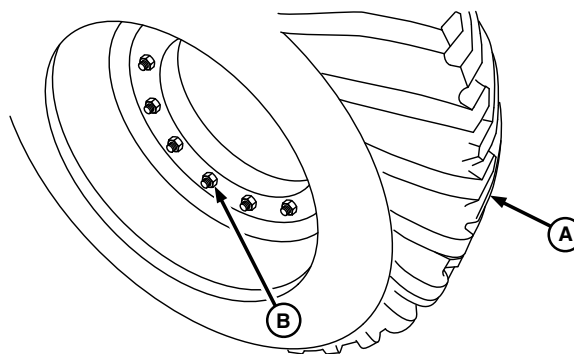

A71826 —UN—17JUN11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-37/49

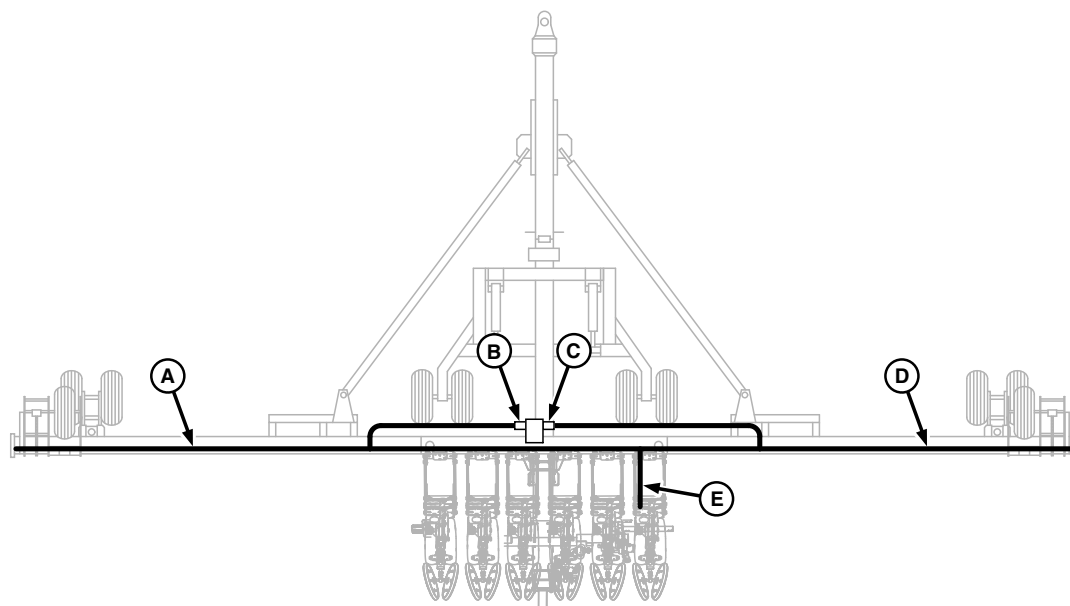


Схема жгутов проводов

А—Жгут проводов левой рамы сеялки С—Разъем жгута проводов правой рамы сеялки Е—Жгут проводов рядкового агрегата
В—Разъем жгута проводов левой рамы сеялки D—Жгут проводов правой рамы сеялки

81. Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-38/49

A70366 —UN—11JAN11


ПРИМЕЧАНИЕ: У-образный жгут проводов для машин с изменяемой шириной междурядья имеет несколько разъемов жгута проводов рамы: левый, центральный и правый.

82. В комплекте деталей найдите У-образный жгут проводов с разъемами (А–Е).


83. Подключите разъемы (D) к разъемам блока управления.

А—Центральный разъем
В—Левый разъем
С—Правый разъем

D—Разъемы коробок управления
Е—Разъем X7

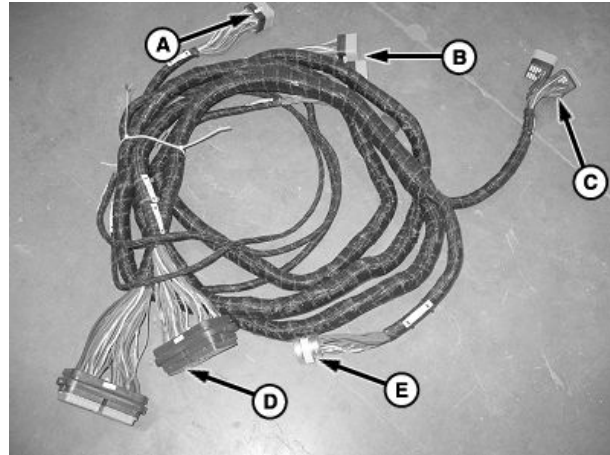

У-образный жгут проводов для наглядности

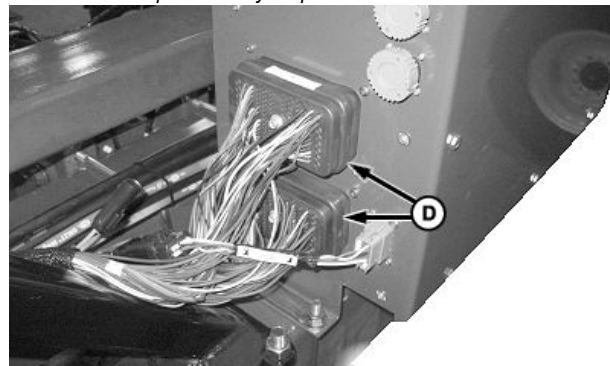

A73547 —UN—09NOV11


A73122 —UN—07DEC11

OUC6064,0000681 -59-20JAN12-39/49

84. Подключите разъем X7 (A) У-образного жгута проводов к разъему (B) на переборке левой рамы.

А—Разъем X7

В—Муфта

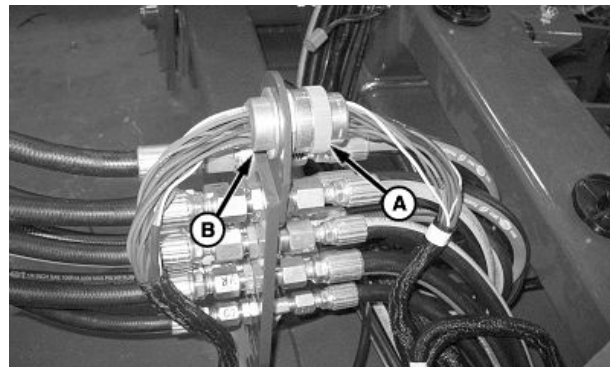

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000681 -59-20JAN12-40/49

A73092 —UN—13OCT11


85. Проложите У-образный жгут проводов (А) вдоль имеющихся шлангов к центральной раме.
86. Пропустите У-образный жгут проводов (А) через кронштейн (В) на поворотном рычаге (С).
87. Проложите остальную часть У-образного жгута проводов так, чтобы разъемы центральной и правой части оказались на центральной раме (D) машины.

А—У-образный жгут проводов
В—кронштейн


С—Поворотный рычаг
D—Центральная рама

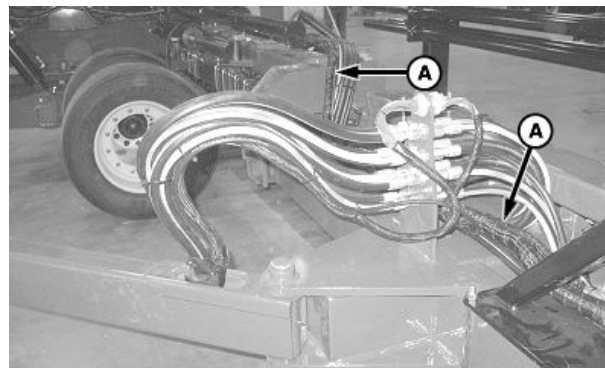

A73548 —UN—09NOV11

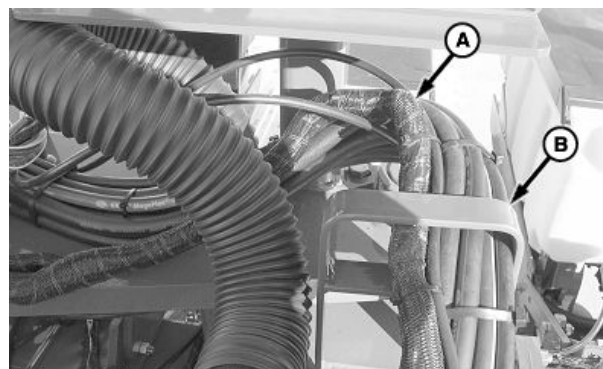

A73549 —UN—09NOV11

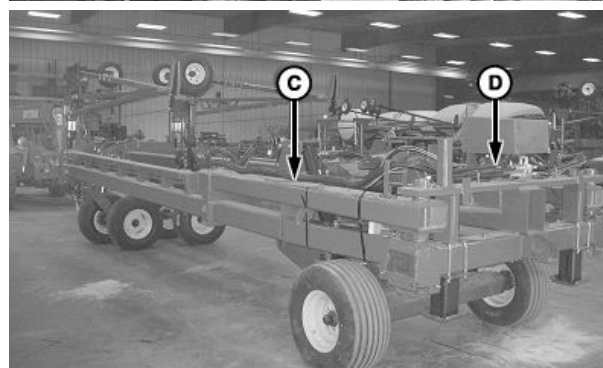

A73550 —UN—09NOV11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000681 -59-20JAN12-41/49

ВАЖНО: Ряд 1 находится на крайней левой стороне сеялки, если смотреть, стоя за сеялкой лицом по направлению движения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите правильный магистральный жгут проводов на машине при известной первой ширине междурядья.

88. Определите левую и правую стороны прилагаемых жгутов проводов рамы сеялки по бирке (A) с номером ряда на 6-контактном разъеме для каждого ряда.

89. Жгут проводов притягивается к трубе (B) в задней части левой рамы крыла.

90. При правильной установке жгута проводов разъем жгута проводов ряда (C) находится у W-образного кронштейна каждого рядкового агрегата.


91. Прикрепите жгут проводов к трубе (B) с помощью обвязных хомутиков (D).

A—Бирка с номером ряда
B—Трубка


C—Разъем жгута проводов
рядкового агрегата
D—Хомутики



A72820—UN—06OCT11

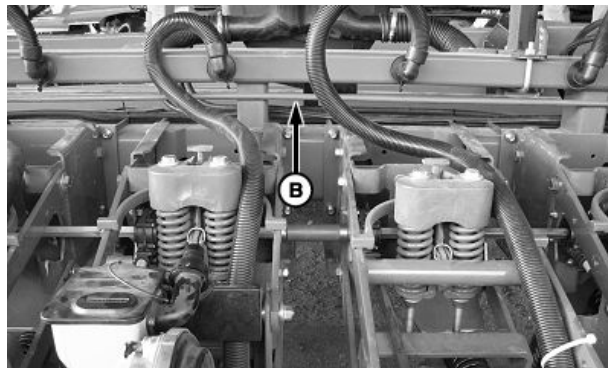

A72941—UN—06OCT11

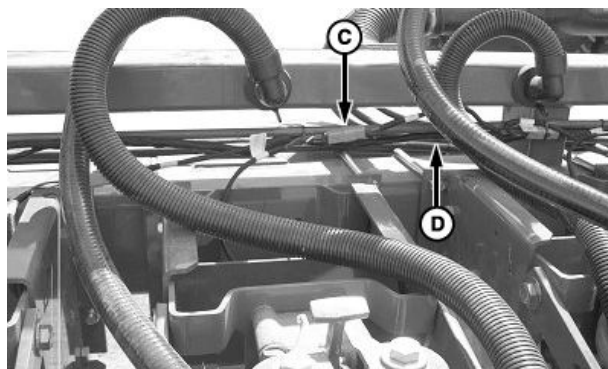

A72942—UN—06OCT11


Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000681 -59-20JAN12-42/49

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке на жгуте проводов.

92. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В) (А) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В) (В).
93. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А) (D) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А) (С).

А—Разъем со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В)
 В—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В)
 С—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А)
 D—Разъем со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А)

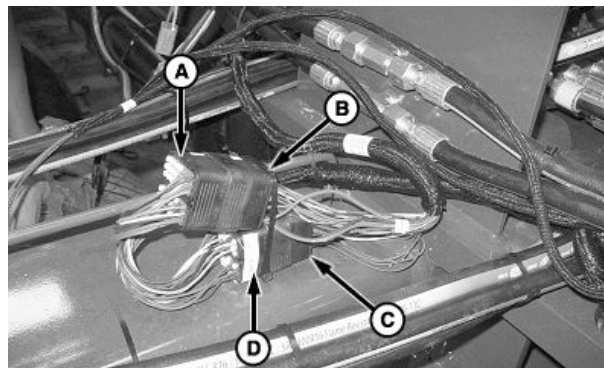


A73095—UN—13OCT11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-43/49

94. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (А) от центральной секции к разъему У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (В).

А—Разъем со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)
 В—Разъем У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

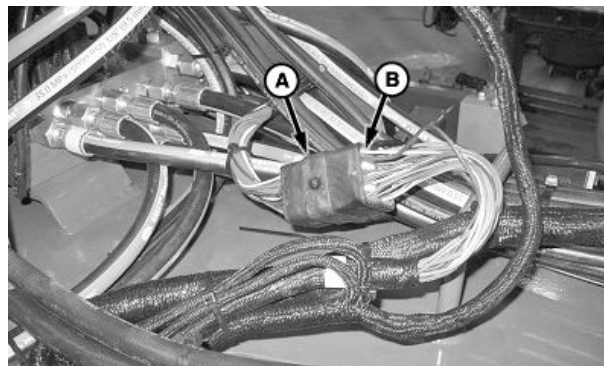


A73096—UN—13OCT11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-44/49

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке (Е) на жгуте проводов.

95. Подключите разъем со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А) (А) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А) (В).
96. Подключите разъем со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В) (D) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В) (С).

А—Разъем со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А)
 В—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А)
 С—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В)
 D—Разъем со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В)
 E—Бирка

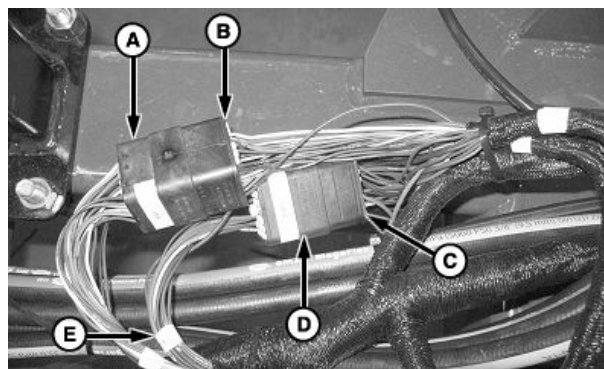

A73098—UN—14OCT11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-45/49


ВАЖНО: Не затягивайте фиксирующие винты разъема слишком сильно (А), в противном случае можно повредить разъемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы затянуть фиксирующие винты разъемов, необходимо использовать шестигранный ключ на 5/32 дюйма.

97. Затяните фиксирующие винты (А) на всех разъемах.

98. После установки магистрального жгута проводов подключите следующие компоненты к жгуту проводов.

- Датчик движения
- Датчик высоты

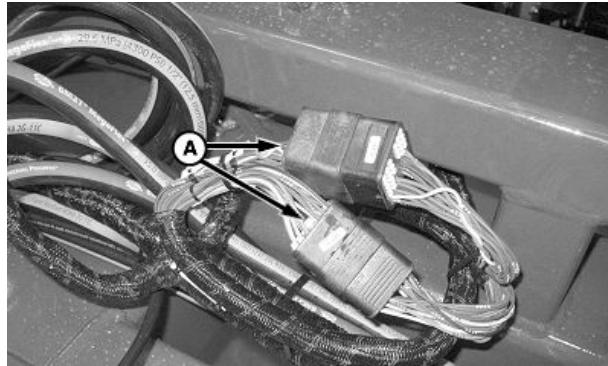

А—Фиксирующие винты разъемов



A73099—UN—14OCT11

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-46/49

99. Убедитесь, что жгуты проводов рамы сеялки (А) проложены рядом с существующими шлангами (D) через гибкую и сложенную проводку (В) к центральной раме (Е).

А—проводки;
В—Зона изгиба
С—Хомуты

D—Имеющиеся шланги
Е—Центральная рама

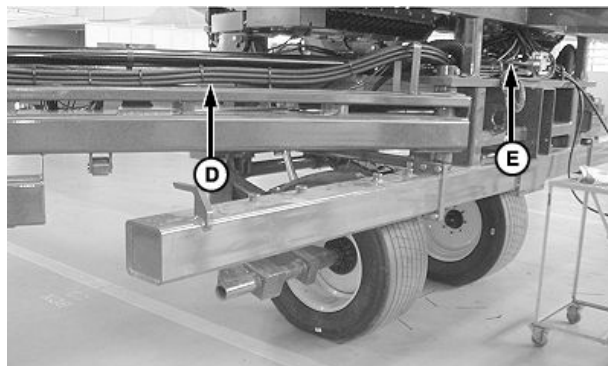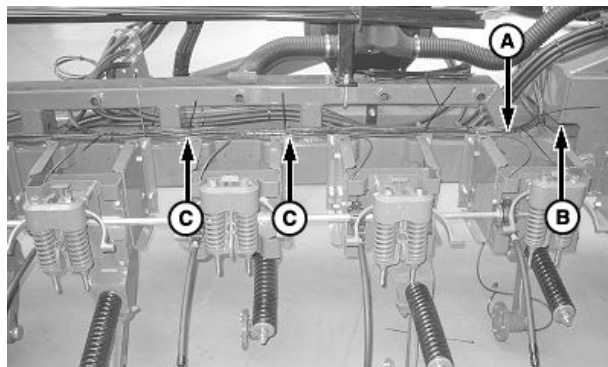

A67721—UN—15JUN10

A67722—UN—15JUN10


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000681 -59-20JAN12-47/49

100. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А) к рядковым агрегатам. Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

101. Очистите семяпровода. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе "Техобслуживание и настройки".)
102. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)
103. Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты сеялки. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

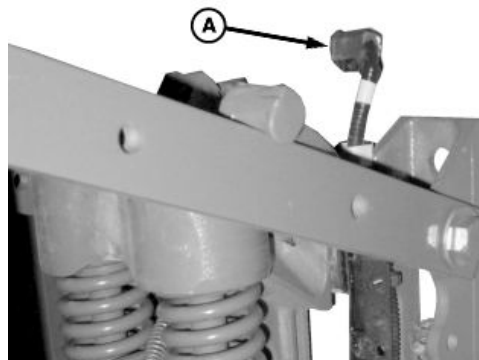

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

OUO6064.0000681 -59-20JAN12-48/49


A70440—UN—18JAN11

104. Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).

105. Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками междурядья. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

106. Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.
- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

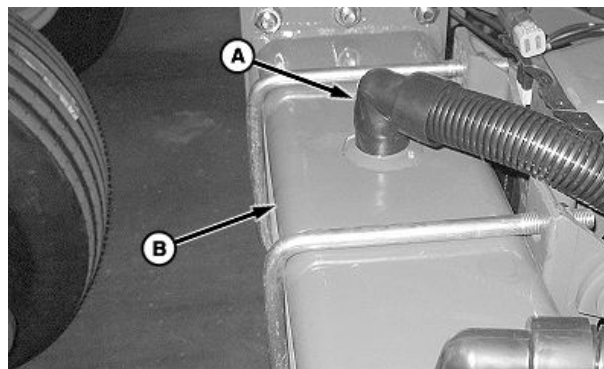

107. Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел "Настройка уровней вакуума".)

OUO6064.0000681 -59-20JAN12-49/49

A70436—UN—18JAN11

Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 36-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (с ходовой частью)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи
- ☐ Снимите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите накладные кронштейны и узлы кронштейнов для подшипников.
- ☐ При необходимости сдвиньте рядковые агрегаты.
- ☐ Установите кронштейны выступов.
- ☐ При необходимости установите дополнительные рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Замените tandemный шпindel
- ☐ Установите цапфы ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите колесные модули с центральной подъемной рамы.
- ☐ Отрегулируйте цапфы колесных модулей.
- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.

- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Выполните соединения в разветвительной коробке.
- ☐ Очистите семяпроводы.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Установите нормы высева на трансмиссии.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе "Управление машиной".)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

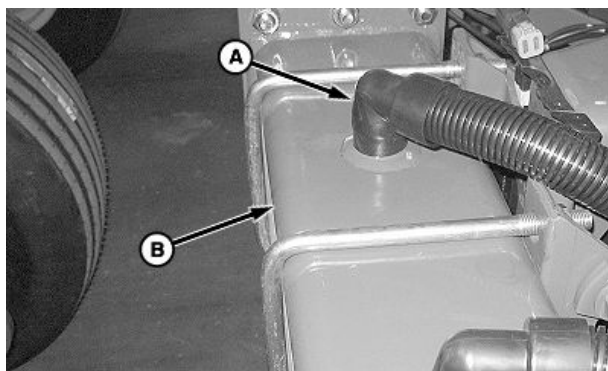

А—Вакуумные шланги

В—Рама сеялки

A70436 —UN—18JAN11


OUC6064,0000682 -59-09JAN12-2/63

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядкового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотайте провода жгута монитора и уберите их от крепежных болтов, чтобы избежать их повреждения при перестановке рядкового агрегата.

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

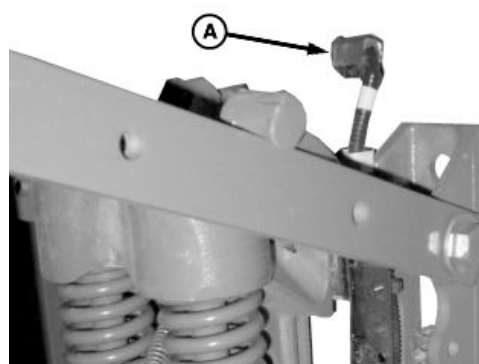


A70440 —UN—18JAN11

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-3/63

6. Ослабьте **все** ролики в сборе (А), снимите и сохраните **все** цепи (В).

А—Ролики в сборе

В—Цепи

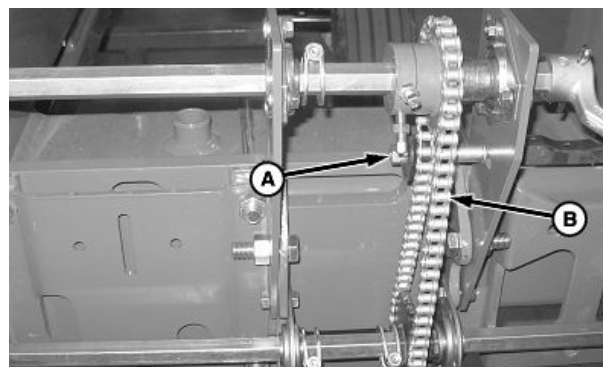


A70443 —UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-4/63

7. Ослабьте шестигранные зажимы (А) на приводных и промежуточных валах сеялки.

А—Шестигранные зажимы

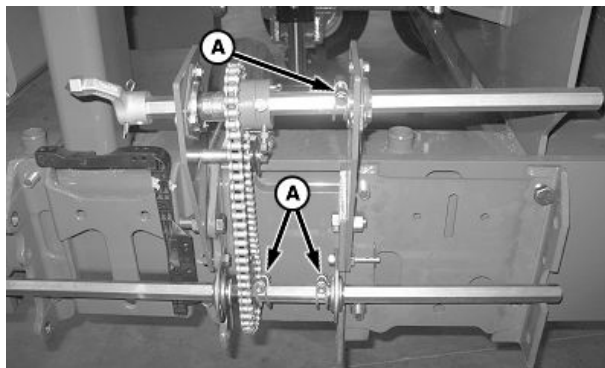

A70441—UN—18JAN11


OUC6064,0000682 -59-09JAN12-5/63

8. Снимите **все** шплинты (А) с рычагов универсального шарнира (В) и муфт сцепления валов (С).


А—Шплинты

В—Рычаги универсального шарнира

С—Муфта сцепления валов

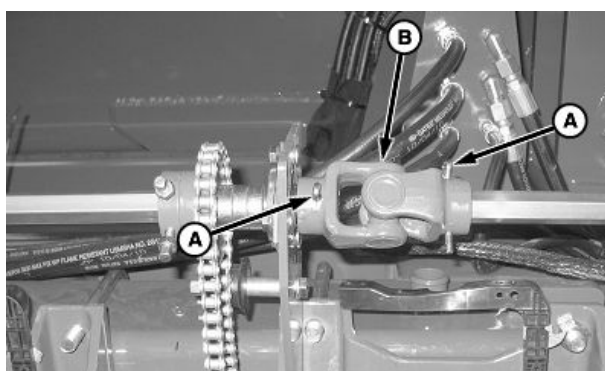

A70444—UN—18JAN11

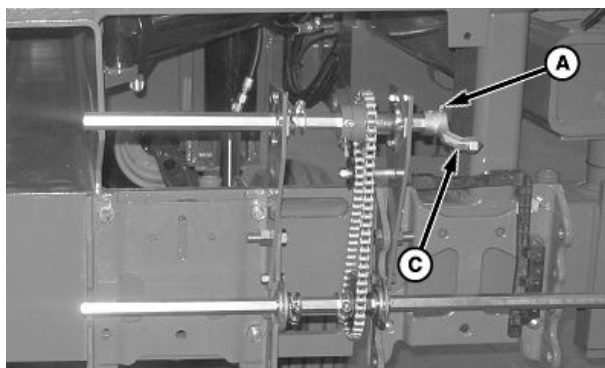


A70445—UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-6/63

9. Ослабьте **все** установочные винты (А) на звездочках с защитой от среза.
10. Снимите и сохраните приводные и промежуточные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.

А—Установочные винты

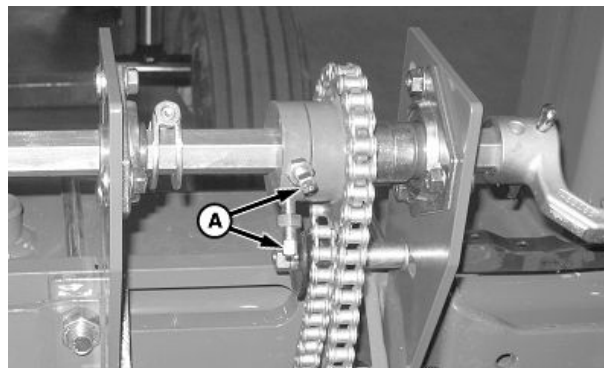


A70446 —UN—18JAN11

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-7/63

11. Снимите **все** накидные кронштейны (А) с рядковых агрегатов.

А—Накидные кронштейны

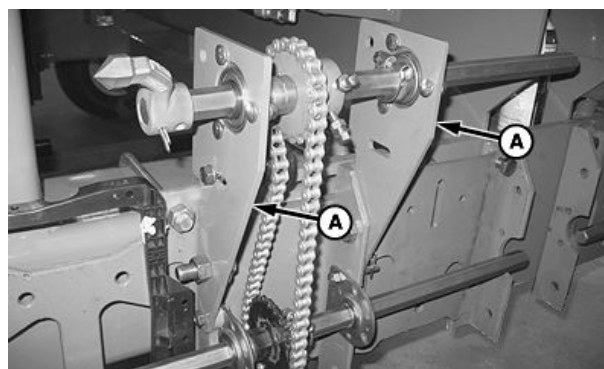


A70461 —UN—18JAN11

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-8/63

12. Ослабьте кронштейны для подшипников трансмиссии (А)

А—Кронштейны для подшипников трансмиссии

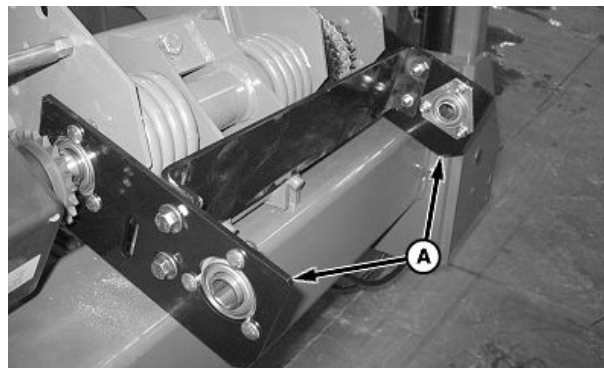


A70588 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-9/63

13. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

A—Кронштейны для
прессованных
подшипников

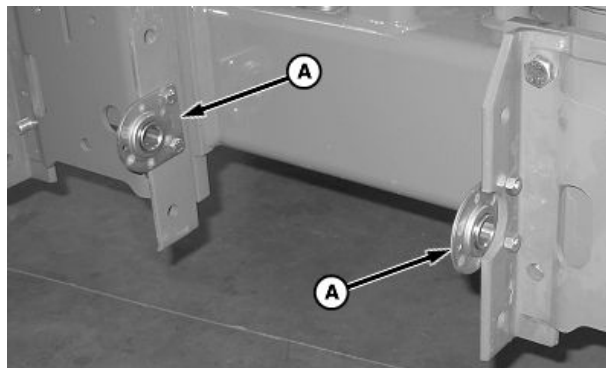


A70582—UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-10/63

14. Ослабьте крепеж рядкового агрегата (А) и сместите рядковые агрегаты, как указано далее.

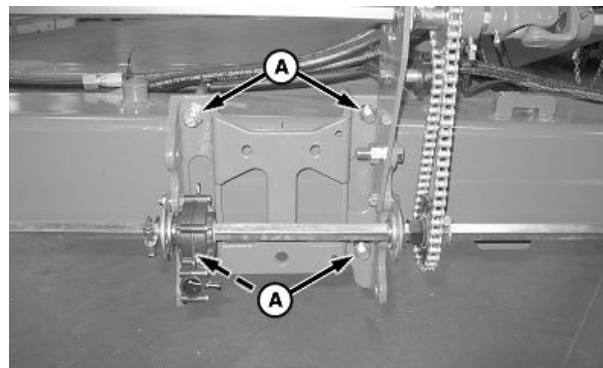

А—Крепеж рядкового агрегата

A70466—UN—18JAN11

Переоборудование 24-рядной сеялки в 36-рядную	
Ряд 1	Без изменений
Ряд 2	Сместите на 7 см (2-3/4 дюйма) влево
Ряд 3	Сместите на 12 см (4-1/2 дюйма) вправо
Ряд 4	Сместите на 12 см (4-1/2 дюйма) влево
Ряд 5	Сместите на 7 см (2-3/4 дюйма) вправо
Ряд 6	Сместите на 17 см (6-1/2 дюйма) влево
Ряд 7	Сместите на 2 см (3/4 дюйма) вправо
Ряд 8	Сместите на 22 см (8-1/2 дюйма) вправо
Ряд 9	Сместите на 2 см (3/4 дюйма) влево
Ряд 10	Сместите на 27 см (10-1/2 дюйма) влево
Ряд 11 ^a	Сместите на 8 см (3 дюйма) влево
Ряд 12 ^a	Сместите на 13 см (5 дюймов) вправо
Ряд 13 ^a	Сместите на 13 см (5 дюймов) влево
Ряд 14 ^a	Сместите на 8 см (3 дюйма) вправо
Ряд 15	Сместите на 27 см (10-1/2 дюйма) вправо
Ряд 16	Сместите на 2 см (3/4 дюйма) вправо
Ряд 17	Сместите на 22 см (8-1/2 дюйма) влево
Ряд 18	Сместите на 2 см (3/4 дюйма) влево
Ряд 19	Сместите на 17 см (6-1/2 дюйма) вправо
Ряд 20	Сместите на 7 см (2-3/4 дюйма) влево
Ряд 21	Сместите на 12 см (4-1/2 дюйма) вправо
Ряд 22	Сместите на 12 см (4-1/2 дюйма) влево
Ряд 23	Сместите на 7 см (2-3/4 дюйма) вправо
Ряд 24	Без изменений

^aНа центральных рядковых агрегатах имеются специальные монтажные пластины для устранения препятствий на раме сеялки. По бокам этих монтажных пластин есть крепежные отверстия с резьбой для крепления. Эти рядковые агрегаты можно закрепить после регулировки.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-11/63

15. На каждом крыле кронштейн выступа (В) должен быть закреплен на гибком пальце крыла (А) внутреннего крыла.

А—Гибкий палец крыла

В—Кронштейн выступа (2 шт.)




A68680 —UN—23AUG10



A68679 —UN—23AUG10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-12/63

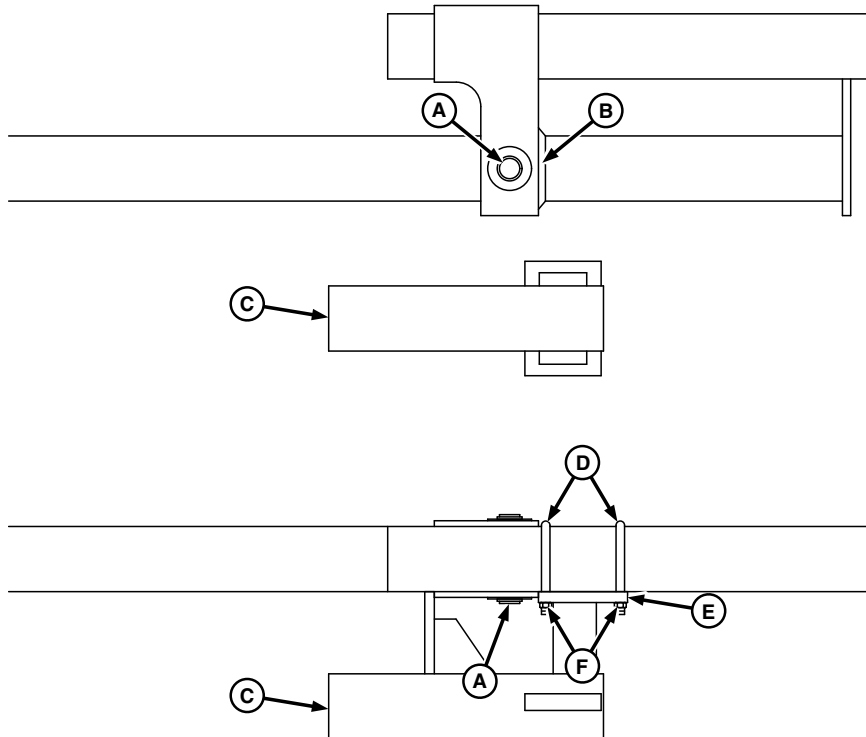


16. На каждое внутреннее крыло присоедините кронштейн выступа для крепления рядковых агрегатов.

1. На трубу установите П-образные болты (D).
2. Установите кронштейн на П-образные болты так, чтобы край кронштейна (C) смотрел на конец крыла.
3. Наживите гайки (F).
4. Установите край монтажной пластины (E) рядом со сваркой (B).
5. Затяните гайки (F) согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для П-образных болтов, крепящих

выступ—Момент..... 203 Нм
(150 фунт-футов)

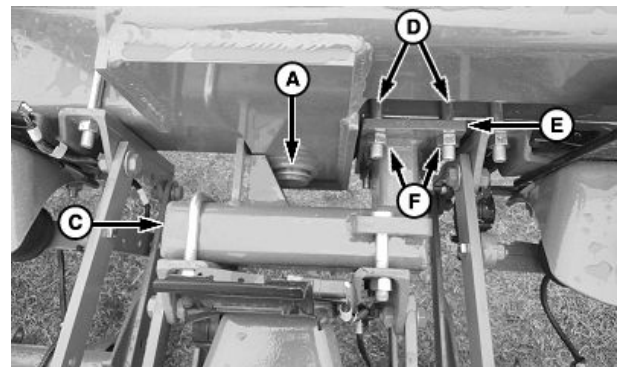

A—Гибкий палец
B—Сварной шов
C—Край кронштейна

D—П-образный болт (2 шт.)
E—Установочная пластина
F—Гайка (4 шт.)

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-13/63


A68572 —UN—12AUG10

A68852 —UN—15SEP10


17. У кронштейнов выступов есть сварные кронштейны (А); для крепления рядкового агрегата используется специальный болт (В).

А—Сварные кронштейны

В—Специальный болт

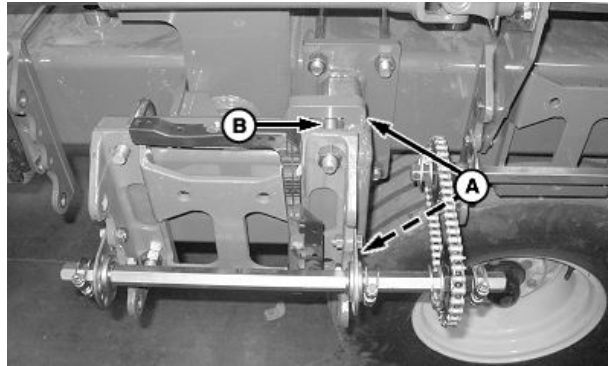


A69418 —UN—28OCT10

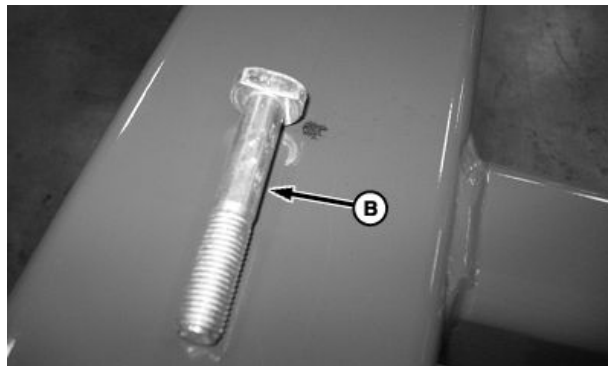

A69366 —UN—27OCT10

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000682 -59-09JAN12-14/63

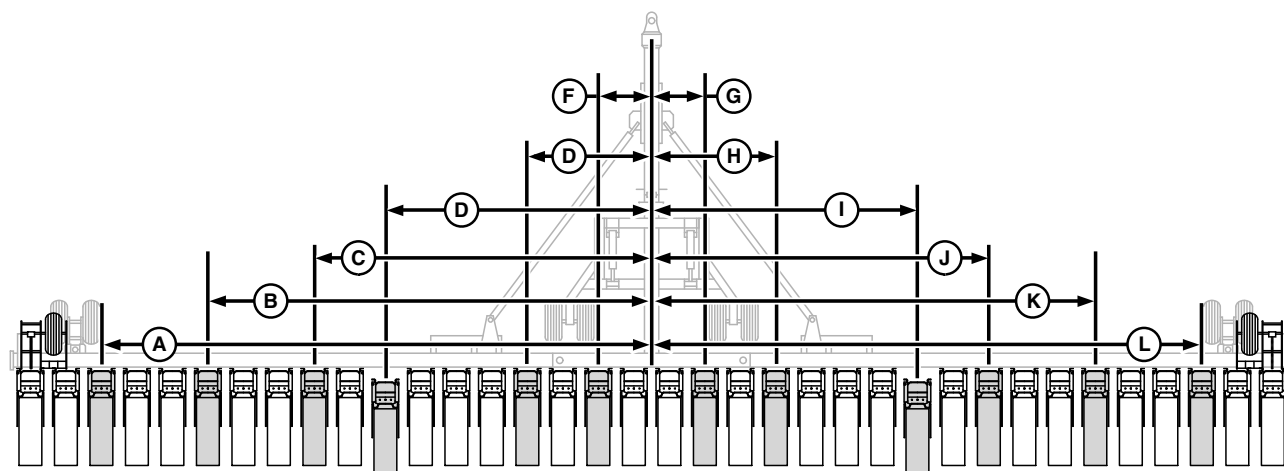

A70596—UN—01FEB11

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки не затягивайте крепеж.

установленными рядковыми агрегатами, как указано далее.


18. Установите новые рядковые агрегаты на раму сеялки на расстоянии от центра между ранее

Переоборудование 24-рядной сеялки в 36-рядную		
	Между рядами	Расстояние от центра
(A)	2 и 3	697,5 см (274-1/2 дюйма)
(B)	4 и 5	562,5 см (221-1/2 дюйма)
(C)	6 и 7	427,5 см (168-1/2 дюйма)
(D)	7 и 8	337,5 см (133 дюйма) (устанавливается на кронштейне выступа)
(E)	10 и 11	157,5 мм (62 дюйма)
(F)	11 и 12	67,5 см (26-1/2 дюйма)
(G)	13 и 14	67,5 см (26-1/2 дюйма)
(H)	14 и 15	157,5 мм (62 дюйма)
(I)	17 и 18	337,5 см (133 дюйма) (устанавливается на кронштейне выступа)
(J)	18 и 19	427,5 см (168-1/2 дюйма)
(K)	20 и 21	562,5 см (221-1/2 дюйма)
(L)	22 и 23	697,5 см (274-1/2 дюйма)

19. Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-15/63

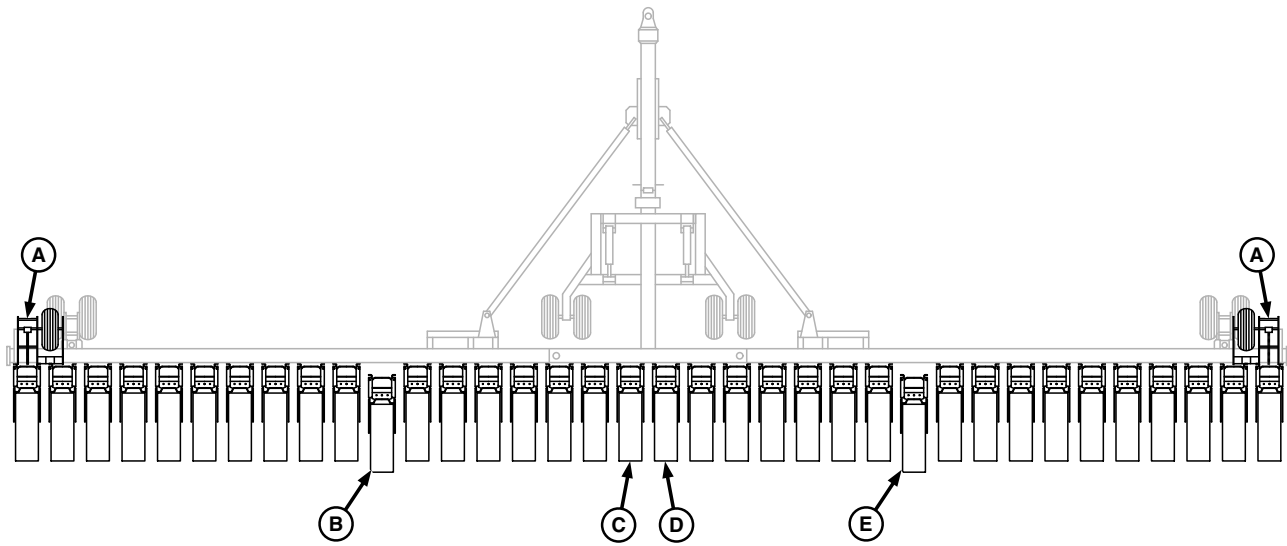

A69274 —UN—11 JAN11


А—Расположение трансмиссии
ходовой части
В—Ряд 11 (ряд на выступе)
С—Ряд 18
D—Ряд 19

Е—Ряд 26 (ряд на выступе)

20. Заключительное расположение рядкового агрегата
показано на рисунке.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-16/63

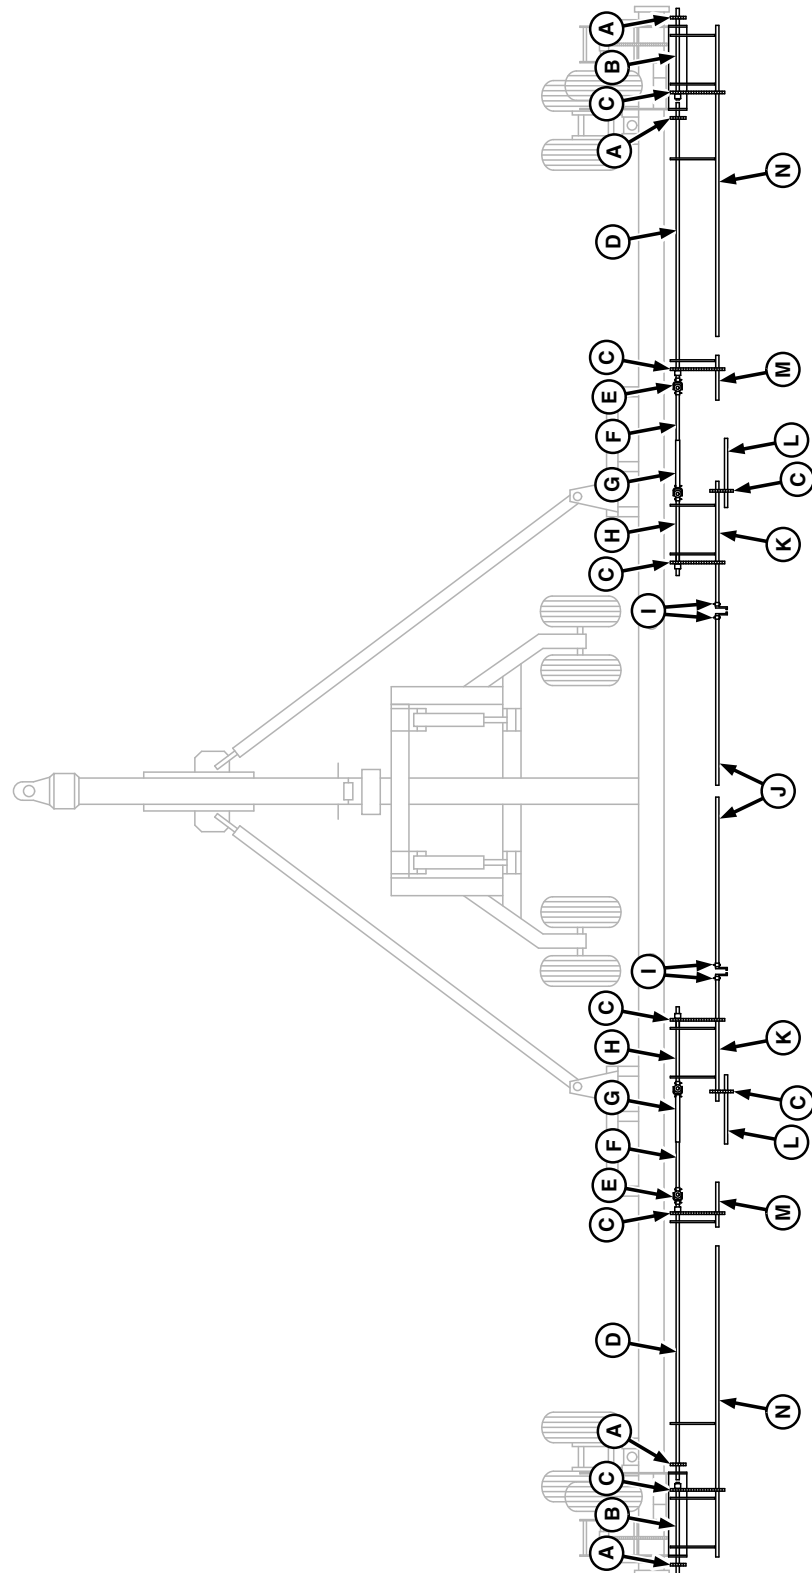

Расположение системы привода на 36-рядных сеялках с шириной междурядья 45 см

Продолжение на следующей стр.

ОУО6064.0000682 -59-09JAN12-17/63

А69268 —UN—25ОСТ10

А—Звездочка трансмиссии и цепь (4 шт.)	Е—Короткий универсальный шарнир (2 шт.)	І—Муфта привода (4 шт.)	М—Вал, 30,5 см (12 дюймов) (2 шт.)
В—Вал трансмиссии, 53,3 см (21 дюйм) (2 шт.)	F—Вал, 61 см (24 дюйма) (2 шт.)	J—Вал, 223,5 см (88 дюймов) (2 шт.)	N—Вал, 376 см (148 дюймов) (2 шт.)
С—Звездочка и цепь (8 шт.)	G—Длинный универсальный шарнир (2 шт.)	K—Вал, 86,4 см (34 дюйма) (2 шт.)	
D—Вал, 360,7 см (142 дюйма) (2 шт.)	H—Вал, 45,7 см (18 дюймов) (2 шт.)	L—Вал, 53,3 см (21 дюйм) (2 шт.)	

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

на конце каждого крыла, для управления рядковыми агрегатами.

21. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

ПРИМЕЧАНИЕ: На этой машине используются две трансмиссии ходовой части, смонтированные

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-18/63


22. При установке валов для справки используйте схему расположения системы привода.

23. Иногда при установке подшипника (А) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (В) он устанавливается снаружи пластины (С).

При установке всех остальных подшипников (А) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

А—Подшипник
В—Редуктор привода рядкового агрегата

С—Пластина
D—Пластина

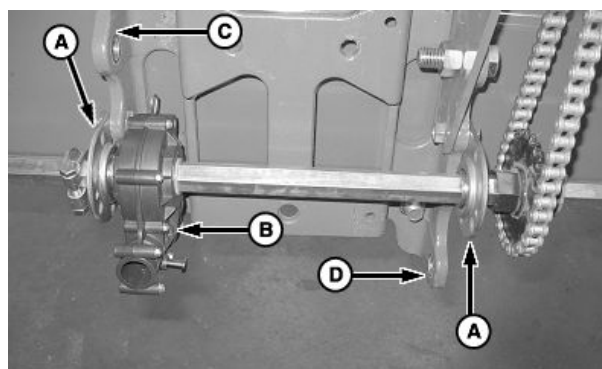

Для наглядности рядковый агрегат снят.

Продолжение на следующей стр.



OUC6064,0000682 -59-09JAN12-19/63

A89173—UN—18OCT10

24. На некоторых валах привода рядковых агрегатов есть отверстия (А) и (В). На валу может быть одно или два (на концах) отверстия, либо они могут отсутствовать. Назначение каждого вала приведено ниже.

- В отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца (А) устанавливается муфта привода (D).
- В отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца (В) устанавливается универсальный шарнир (С).

А—Отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца
 В—Отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца
 С—Универсальный шарнир
 D—Муфта привода

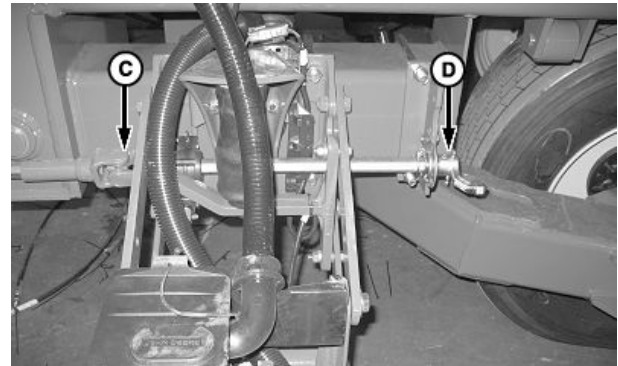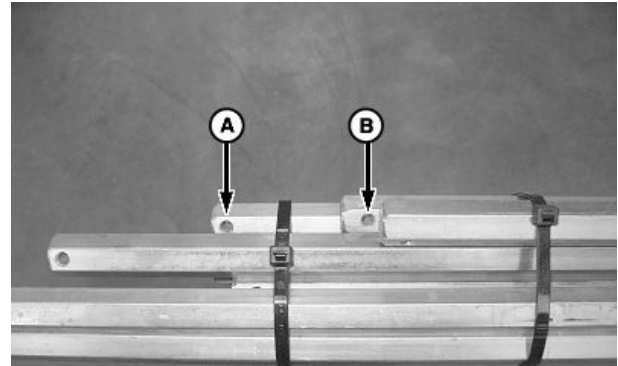

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-20/63

A69542 —UN—08NOV10

A69543 —UN—08NOV10

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок действий показан для левого крыла и левой стороны от центра рамы. Для правого крыла и правой стороны от центра рамы порядок действий идентичен.


Нумерацию рядов нужно вести слева направо, если стоять позади машины и смотреть в направлении ее движения.

25. Установите подшипники (С) с каждой стороны W-образного кронштейна (В) **ряда 11 (А)**.

А—Ряд 11


С—Подшипник (2 шт.)

В—W-образный кронштейн

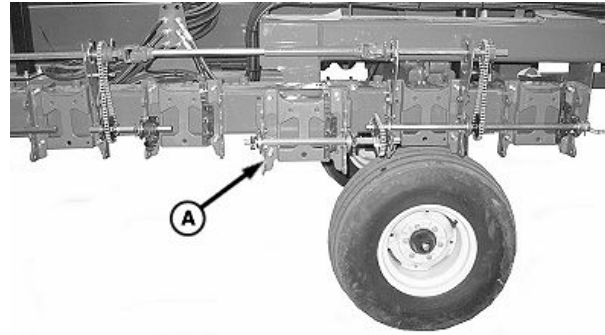

A69456—UN—02NOV10

Ряд 11

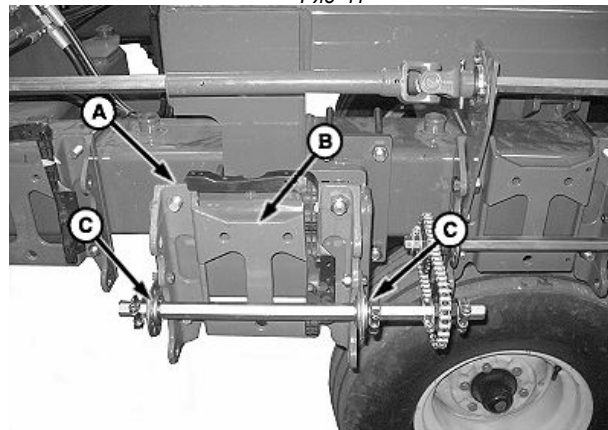

A69449—UN—01NOV10

Ряд 11

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000682 -59-09JAN12-21/63

26. Установите подшипники (С) с каждой стороны W-образного кронштейна (В) **ряда 12 (А)**.


А—Ряд 12

В—W-образный кронштейн

С—Подшипник (2 шт.)

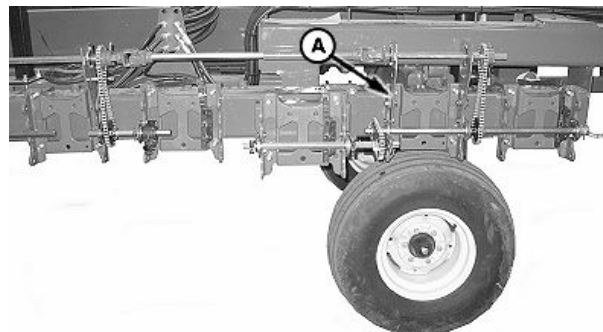

Ряд 12

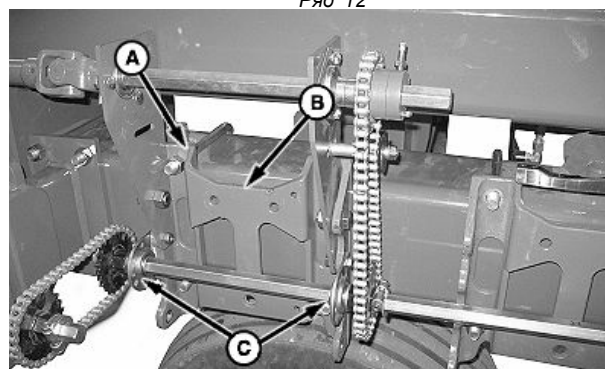

Ряд 12

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-22/63

A69457 —UN—02NOV10


A69450 —UN—01NOV10

27. Установите подшипник (С) с правой стороны W-образного кронштейна (В) **ряда 13 (А)**.


А—Ряд 13

В—W-образный кронштейн

С—Подшипник

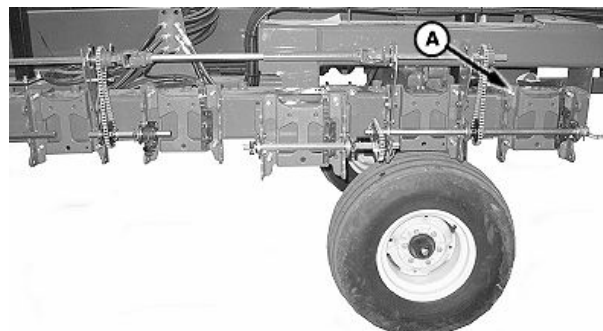

Ряд 13

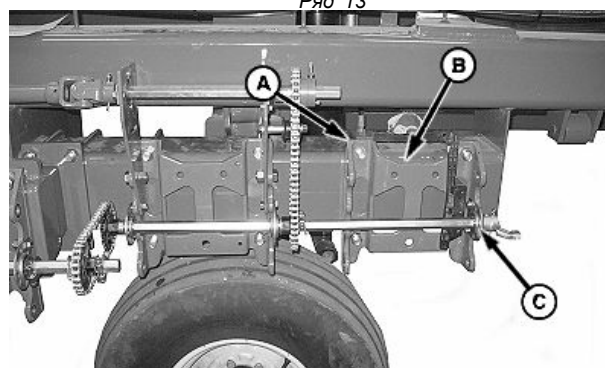

Ряд 13

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-23/63

A69458 —UN—02NOV10

A69459 —UN—02NOV10

28. Установите подшипник (C) с правой стороны W-образного кронштейна (A) **ряда 9**.


29. Установите подшипник (D) с правой стороны W-образного кронштейна (B) **ряда 10**.

A—W-образный кронштейн
ряда 9


B—W-образный кронштейн
ряда 10

C—Подшипник

D—Подшипник

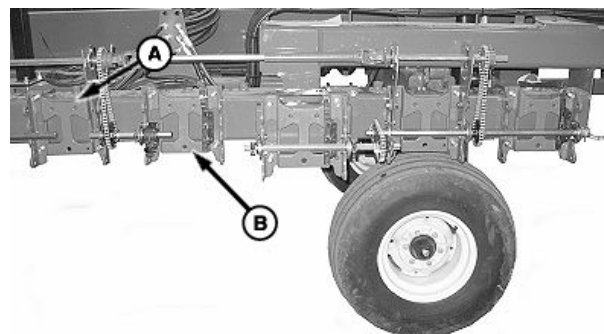

A69460—UN—02NOV10

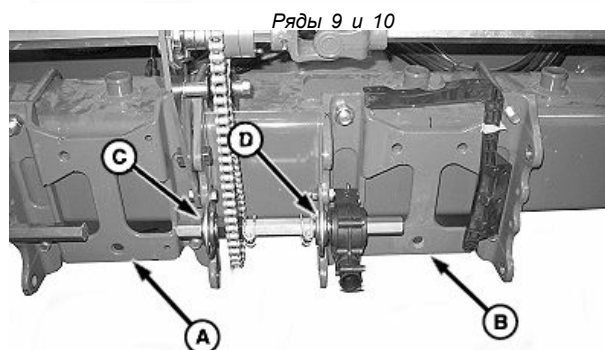

Ряды 9 и 10

Ряды 9 и 10

A69461—UN—02NOV10

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-24/63

30. Установите подшипник (F) с правой стороны W-образного кронштейна (C) **ряда 1 (A)**.

31. Установите подшипник (E) с правой стороны W-образного кронштейна (D) **ряда 2 (B)**.

A—Ряд 1


B—Ряд 2

C—W-образный кронштейн


D—W-образный кронштейн

E—Подшипник

F—Подшипник

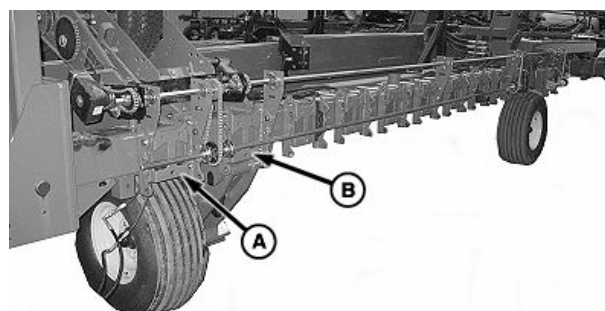

A69462—UN—02NOV10

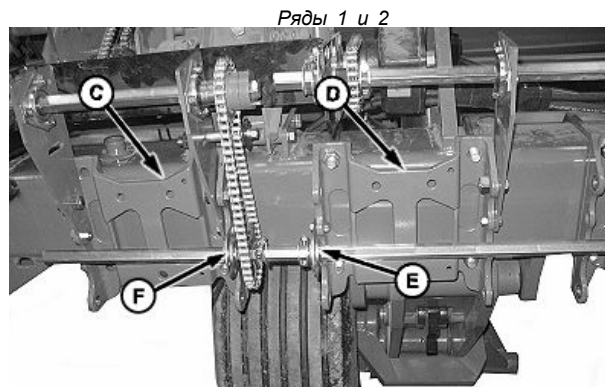

Ряды 1 и 2

Ряды 1 и 2

A69463—UN—02NOV10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-25/63



32. Для рядкового агрегата на центральной раме выполните следующие действия.

Установите подшипник (С) с левой стороны W-образного кронштейна (В) **ряда 14 (А)**.

А—Ряд 14

С—Подшипник

В—W-образный кронштейн

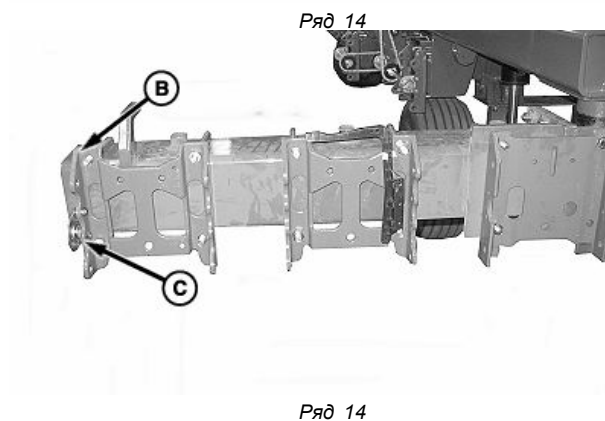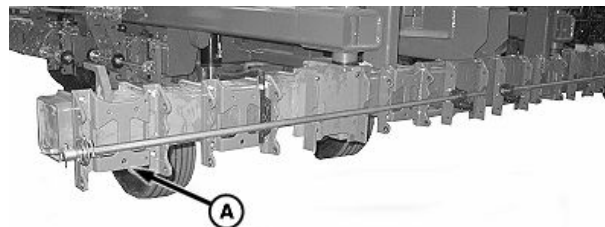

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-26/63


A69465 —UN—03NOV10

A69466 —UN—03NOV10

33. Кронштейны (А) (см. далее) устанавливаются так, чтобы срезанный угол был обращен к задней части машины.

Кронштейны устанавливаются с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.

А—Край со скошенным углом

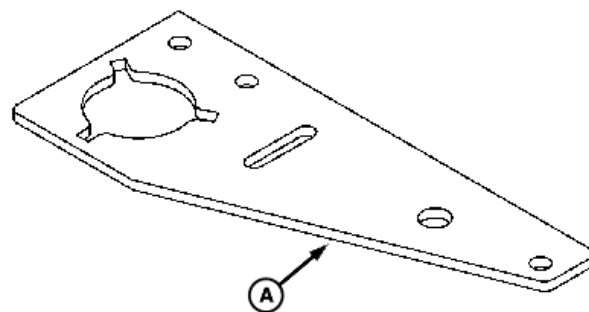

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000682 -59-09JAN12-27/63

A68553 —UN—05AUG10

34. На правую сторону монтажных кронштейнов (В) и (F) установите фланец (С), подшипник (D) и болты с круглыми головками (E). Наживите гайки (A).

A—Гайка (M8) (3 шт. на каждый кронштейн)
B—Монтажный кронштейн
C—Фланец (4 шт.)

D—Подшипник (2 шт.)
E—Болт с круглой головкой (M8 x 20 мм) (3 шт. на каждый кронштейн)
F—Монтажный кронштейн


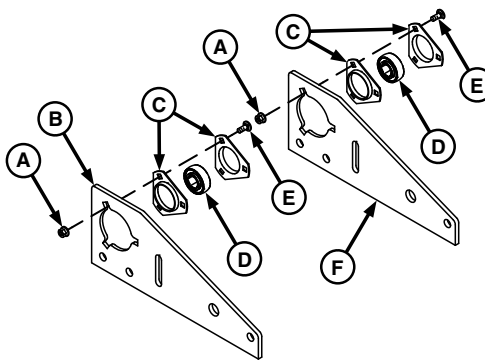


OUO6064,0000682 -59-09JAN12-28/63

A69394—UN—28OCT10

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо затянуть П-образный болт, крепящий W-образный кронштейн, прежде чем переходить к следующему шагу. Верхнюю гайку на рядковом агрегате, крепящую П-образный болт, необходимо закрутить так, чтобы ее плоскость была параллельна стороне W-образного кронштейна.

35. На левой стороне рядкового агрегата 1 (A) снимите верхний штифт редуктора (I).
36. Установите собранные кронштейны (C) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
37. Заверните винты с головкой (H) в кронштейны и параллельные рычаги.
38. Установите винты с головкой (F).
39. Верните на место верхний штифт редуктора (I).
40. Кронштейны должны быть выровнены. Затяните винты с головками и штифт редуктора.
41. На правой стороне рядкового агрегата 2 (B) установите собранный кронштейн (D) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
42. Заверните винт с головкой (E) в кронштейн и параллельный рычаг.
43. Установите винты с головкой (F).
44. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винты с головкой под ключ.

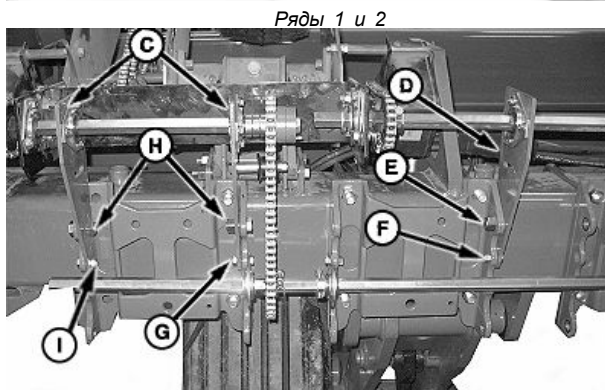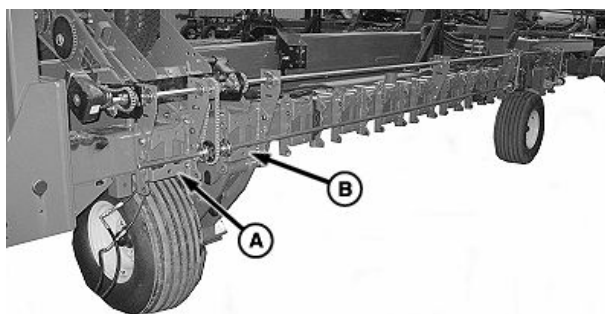

A—Ряд 1
B—Ряд 2
C—Собранные кронштейны (2 шт.)
D—Кронштейн в сборе
E—Винт с головкой

F—Винт с головкой (M10 x 30 мм)
G—Винт с головкой
H—Винты (2 шт.)
I—Верхний штифт редуктора

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-29/63



A69462—UN—02NOV10

A69469—UN—10NOV10

45. На правой стороне рядкового агрегата 6 (C) установите собранный кронштейн (B) с внутренней стороны W-образного кронштейна (A).
46. Заверните винт с головкой (D) в кронштейн и параллельный рычаг.
47. Заверните винт с головкой (E) в кронштейн и W-образный кронштейн.
48. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винты с головкой под ключ.

A—W-образный кронштейн
B—Кронштейн в сборе
C—Ряд 6

D—Винт с головкой
E—Винт с головкой (M10 x 30 мм)

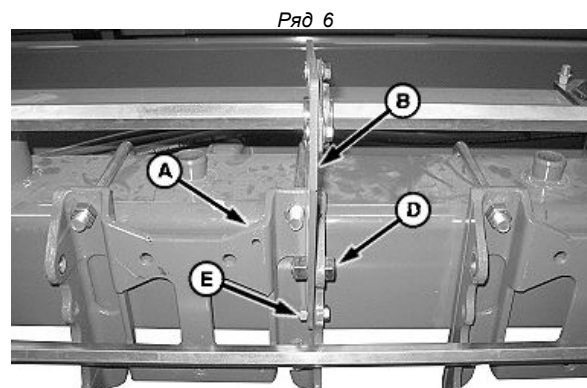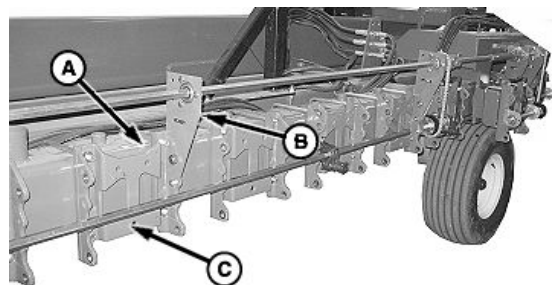

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-30/63



A69472 —UN—03NOV10

A69473 —UN—03NOV10

49. На правой стороне рядкового агрегата 9 (С) установите собранный кронштейн (В) с внутренней стороны W-образного кронштейна (А).
50. Заверните винт с головкой (D) в кронштейн и параллельный рычаг.
51. Установите винт с головкой под ключ (Е).
52. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винты с головкой (D) и (Е).

А—W-образный кронштейн
В—Кронштейн в сборе
С—Ряд 9

Д—Винт с головкой
Е—Винт с головкой (М10 х 30 мм)

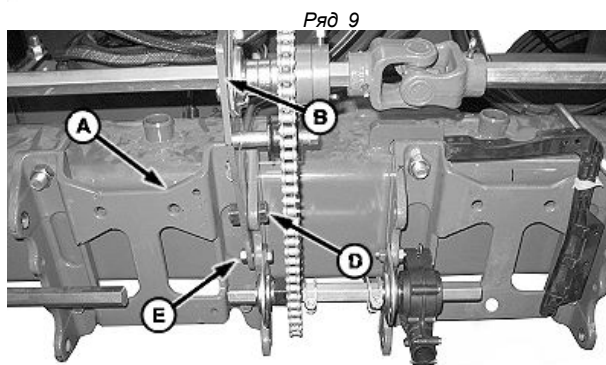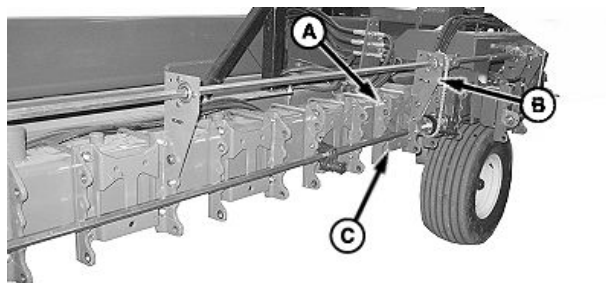

A69474—UN—03NOV10



A69475—UN—03NOV10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-31/63

53. На ряде 12 (А) снимите и сохраните верхний штифт редуктора (Е).
54. Установите собранные кронштейны (В) с обеих сторон и с внутренней стороны W-образного кронштейна (С).
55. Заверните винты с головкой (F) в кронштейны и параллельные рычаги.
56. Установите винт с головкой (D).
57. Верните на место штифт редуктора (Е).
58. Кронштейны должны быть выровнены. Затяните винты с головками и штифт редуктора.

А—Ряд 12	Д—Винт с головкой (M10 x 30 мм)
В—Собранный кронштейн (2 шт.)	Е—Верхний штифт редуктора
С—W-образный кронштейн	Ф—Винты (2 шт.)

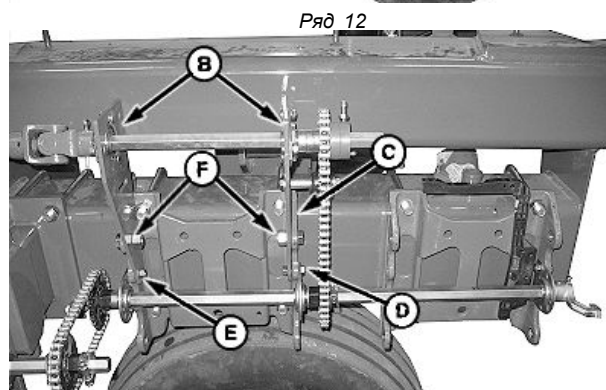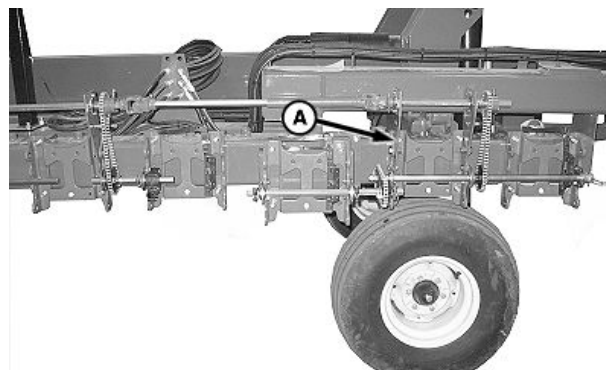



OUO6064,0000682 -59-09JAN12-32/63

A69478 —UN—03NOV10

A69479 —UN—03NOV10

59. Вставьте вал (G) в кронштейны (D) у **ряда 1** (А) и левый кронштейн трансмиссии (С).
60. С внешней стороны правого кронштейна (D) установите прокладки (F) и 21-зубую звездочку с защитой от среза (Е).
61. С внешней стороны левого кронштейна трансмиссии (С) установите 21-зубую звездочку (H) и зажим (В).

А—Ряд 1	Е—21-зубая звездочка с защитой от среза
В—Зажим	Ф—Распорка (3 шт.)
С—Левый кронштейн трансмиссии	Г—Вал, 53,3 см (21 дюйм)
Д—Кронштейны (2 шт.)	Н—21-зубая звездочка

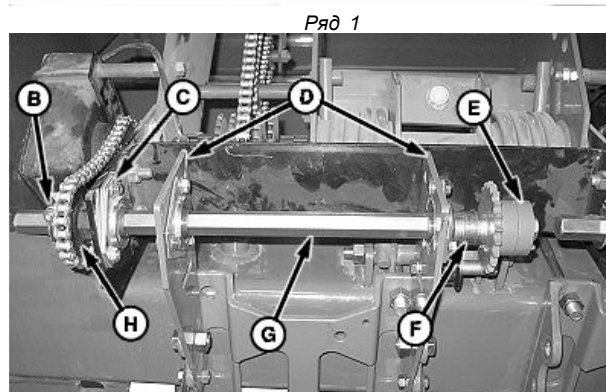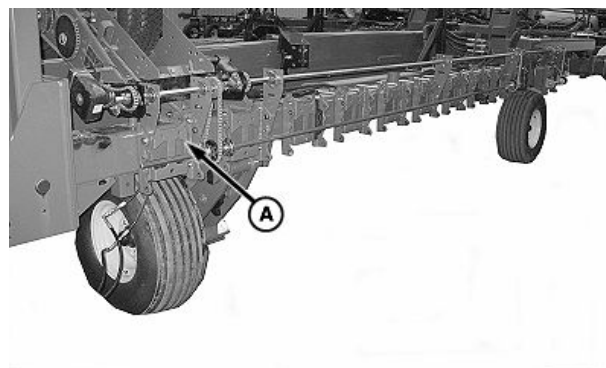

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000682 -59-09JAN12-33/63

A69498 —UN—04NOV10

A69499 —UN—04NOV10


62. Начиная с кронштейна (D) ряда 9, вставьте вал (B) концом без отверстий в кронштейн (C) ряда 6 и кронштейн (A) ряда 2.
63. Установите зажим (F) и 21-зубую звездочку (G).
64. Вставьте вал в правый кронштейн трансмиссии (E).
65. Установите зажим (H).
66. На ряде 9 (I) установите прокладки (M) и 21-зубую звездочку с защитой от среза (J) с внешней стороны правого кронштейна.
67. Установите короткий универсальный шарнир (K) и шплинт (L).

A—Кронштейн ряда 2	H—Зажим
B—Вал, 360,7 см (142 дюйма)	I—Ряд 9
C—Кронштейн ряда 6	J—21-зубая звездочка с защитой от среза
D—Кронштейн ряда 9	K—Короткий универсальный шарнир
E—Правая сторона кронштейна трансмиссии	L—Шплинт
F—Зажим	M—Распорка (3 шт.)
G—21-зубая звездочка	

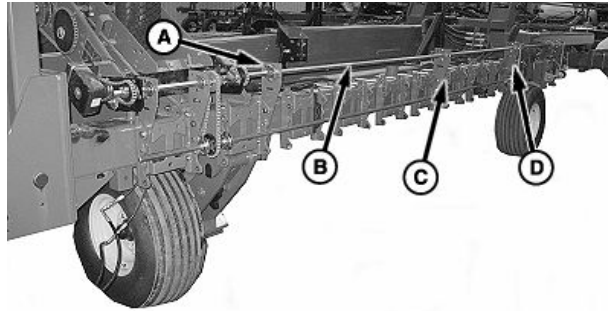


A69500 —UN—04NOV10


Ряд 2

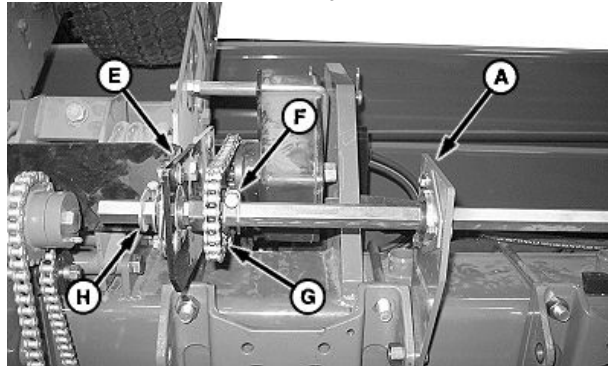

A69501 —UN—04NOV10

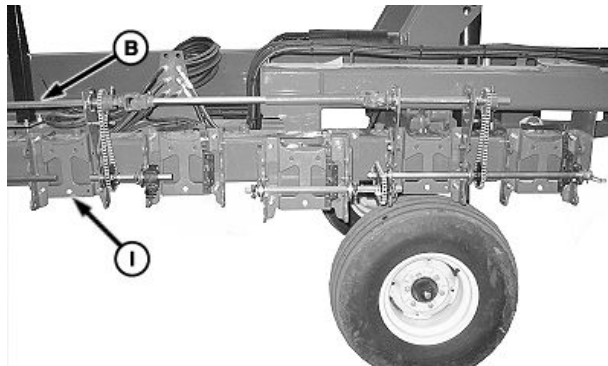

A69507 —UN—04NOV10

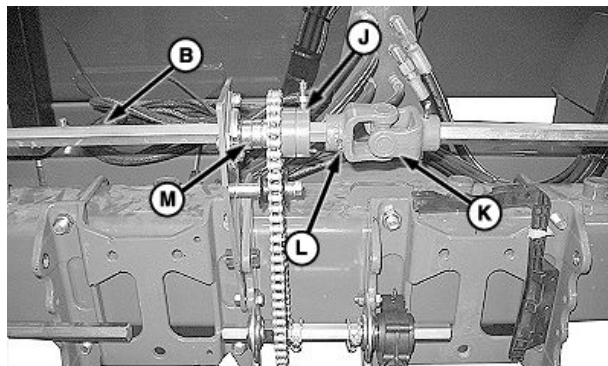

A69508 —UN—04NOV10

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000682 -59-09JAN12-34/63

68. На **ряде 12 (C)** вставьте вал (B) концом с отверстием в правый кронштейн (E), а затем в левый.
69. Установите длинный универсальный шарнир (A) и шплинт (D).
70. С внешней стороны правого кронштейна (E) установите прокладки (G) и 21-зубую звездочку с защитой от среза (F).

A—Длинный универсальный шарнир

B—Вал, 45,7 см (18 дюймов)



C—Ряд 12

D—Шплинт

E—Кронштейны (2 шт.)

F—21-зубая звездочка с защитой от среза

G—Распорка (3 шт.)

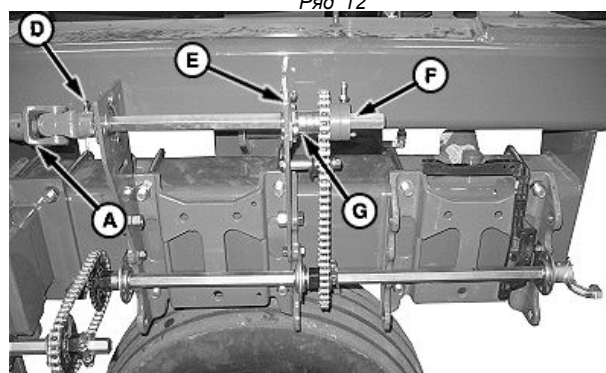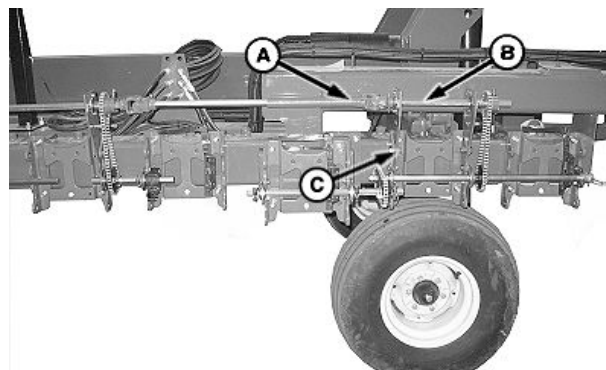

Ряд 12

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-35/63


A69509 —UN—04NOV10

A69510 —UN—04NOV10


71. Вставьте вал (А) концом без отверстий в длинный универсальный шарнир (В).
72. Вставьте вал (А) в короткий универсальный шарнир (С) и установите шплинт (D).

А—Вал, 61 см (24 дюйма)
В—Длинный универсальный шарнир


С—Короткий универсальный шарнир
D—Шплинт

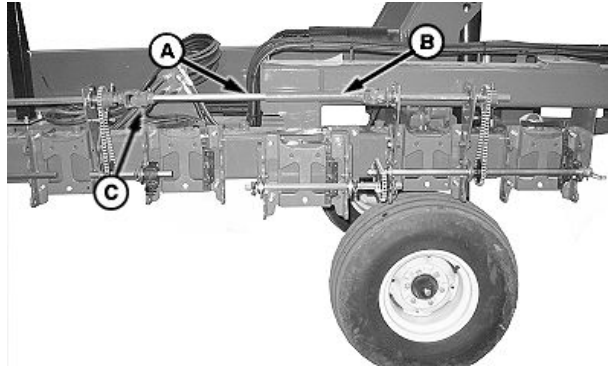

A69515 —UN—04NOV10

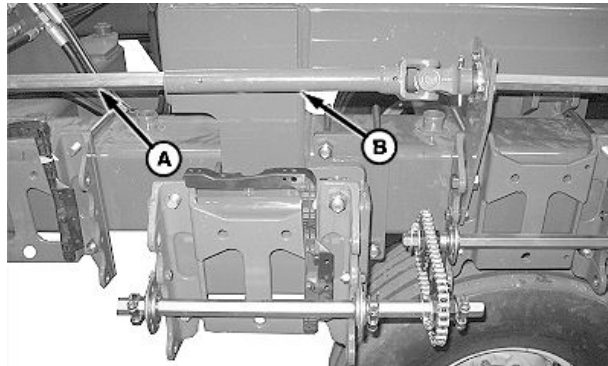

A69519 —UN—05NOV10

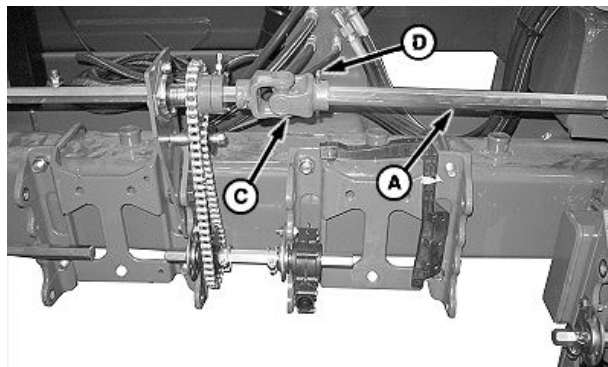




A69520 —UN—05NOV10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-36/63

73. Начиная с **ряда 9 (А)**, вставьте вал (В) в редукторы, а затем в подшипник (С) на правой стороне **ряда 2**.
74. Установите зажимы (Е) и 24-зубую шестигранную звездочку (D).
75. **На ряде 2** вставьте вал (В) в редуктор и левый подшипник (F).
76. **На ряде 1 (G)** убедитесь, что вал (В) вставлен в редуктор.

А—Ряд 9	Е—Хомут (2 шт.)
В—Вал, 376 см (148 дюймов)	Ф—Подшипник, левая сторона ряда 2
С—Подшипник, правая сторона ряда 2	Г—Ряд 1
Д—24-зубая шестигранная звездочка	

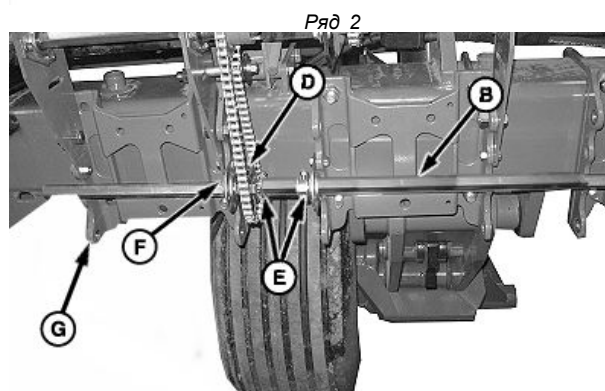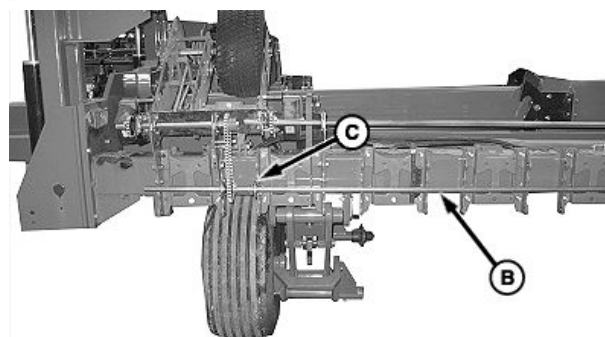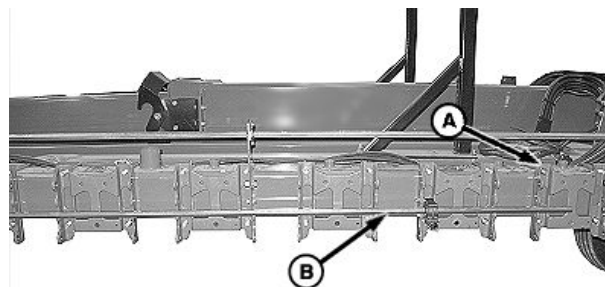

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-37/63

A69530 —UN—05NOV10

A69531 —UN—05NOV10

A69536 —UN—05NOV10

77. На **левой стороне ряда 10 (В)** вставьте вал (D) в редуктор и подшипник.

78. Установите зажимы (C) и 24-зубую шестигранную звездочку (E).

79. Вставьте вал в подшипник **на правой стороне ряда 9 (A)**.


A—Правая сторона ряда 9

B—Левая сторона ряда 10


C—Хомут (2 шт.)

D—Вал, 30,5 см (12 дюймов)

E—24-зубая шестигранная звездочка

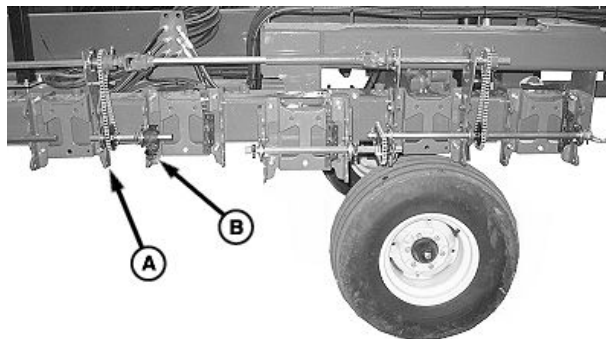

A69537—UN—05NOV10

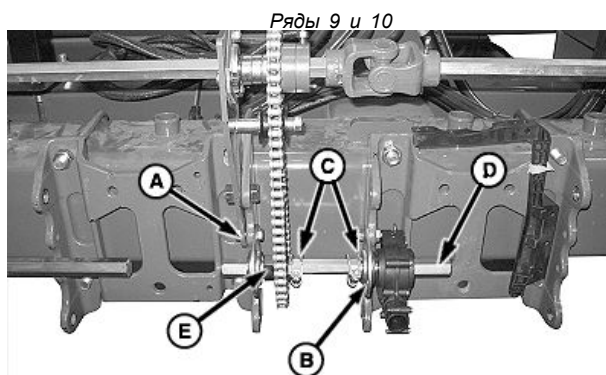

A69538—UN—05NOV10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-38/63



80. На левой стороне ряда 11 (А) вставьте вал (С) в подшипники (G).

81. Установите зажим (В).

82. Установите зажимы (F), 21-зубую шестигранную звездочку (D) и зажим (E).

А—Левая сторона ряда 11
В—Зажим
С—Вал, 53,3 см (21 дюйм)
D—21-зубая шестигранная звездочка

Е—Зажим
F—Хомут (2 шт.)
G—Подшипник (2 шт.)

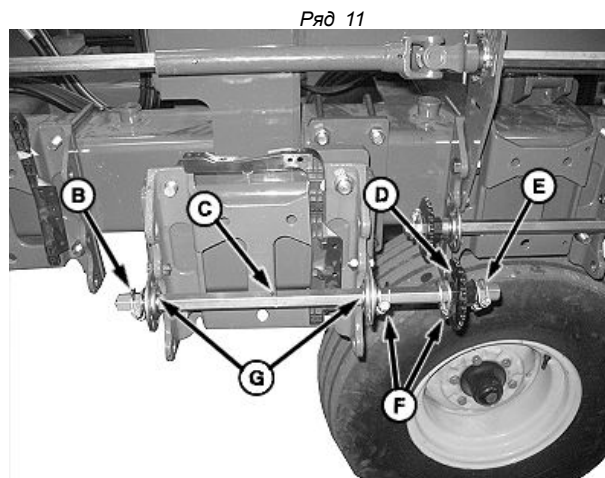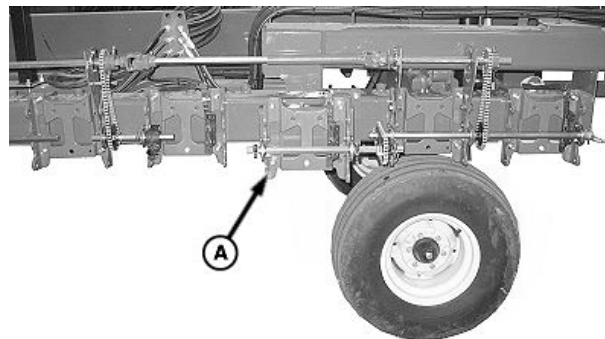

Продолжение на следующей стр.



OUO6064.0000682 -59-09JAN12-39/63

A69539 —UN—05NOV10

A69616 —UN—12NOV10

83. На **ряде 13 (В)** вставьте вал (I) концом без отверстий в подшипник и редуктор.
84. Установите зажим (F) и 24-зубую шестигранную звездочку (E).
85. На **ряде 12 (А)** вставьте вал в подшипники.
86. Установите прокладку (J), 21-зубую шестигранную звездочку (D) и зажим (C).
87. На **ряде 13 (В)** установите муфту привода (H) и шплинт (G).

А—Левая сторона ряда 12	Ф—Зажим
В—Правая сторона ряда 13	Г—Шплинт
С—Зажим	Н—Муфта привода
Д—21-зубая шестигранная звездочка	И—Вал, 86,4 см (34 дюйма)
Е—24-зубая шестигранная звездочка	Ж—Распорка

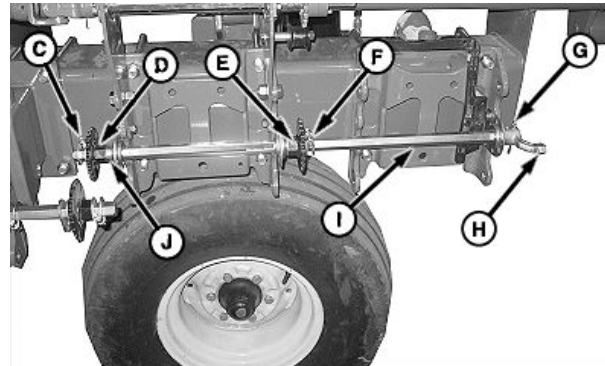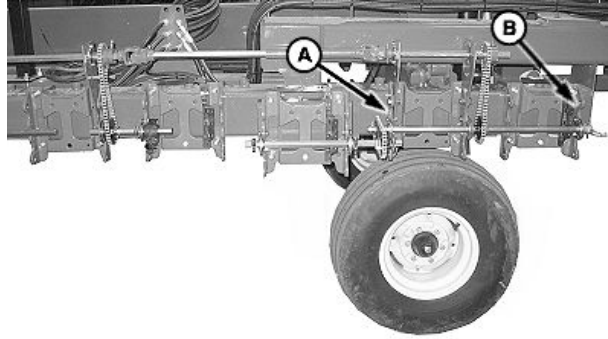



OUO6064,0000682 -59-09JAN12-40/63

A69553—UN—08NOV10

A69554—UN—08NOV10

88. Начиная с **левой стороны ряда 14 (А)**, вставьте вал (В) концом без отверстий в подшипник (Г).
89. Установите зажим (F).
90. Вставьте вал через все подшипники и редукторы до **редуктора (С) с левой стороны ряда 18**.
91. Установите зажим (H).
92. Установите муфту привода (D) и шплинт (E).

А—Левая сторона ряда 14	Е—Шплинт
В—Вал, 223,5 см (88 дюймов)	Ф—Зажим
С—Редуктор с левой стороны ряда 18	Г—Зажим
Д—Муфта привода	

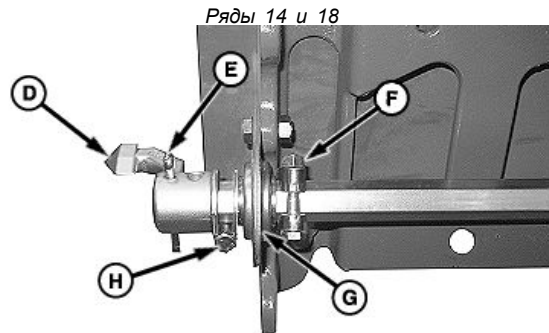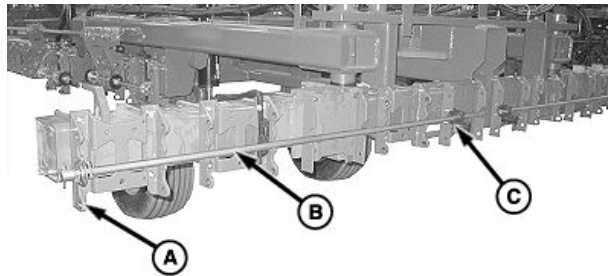


Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000682 -59-09JAN12-41/63

A69555—UN—08NOV10


A69617—UN—12NOV10

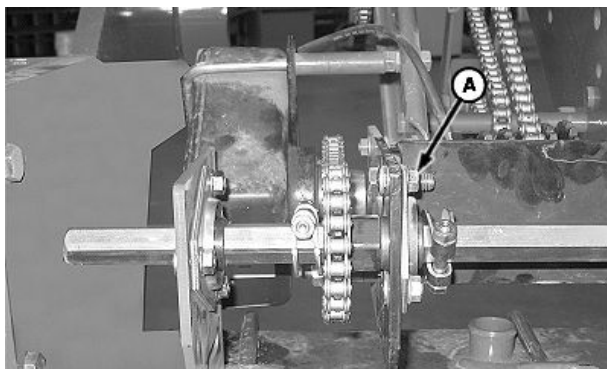


A69431 —UN—29OCT10

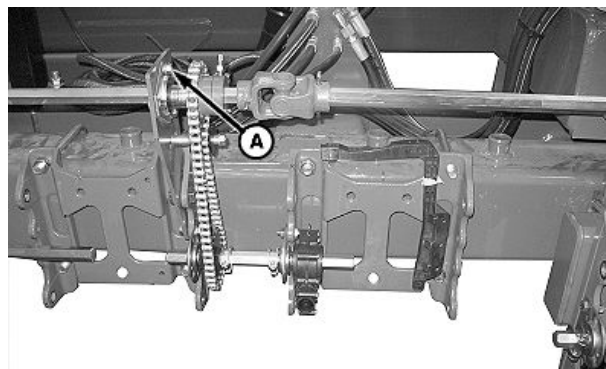

A69619 —UN—12NOV10

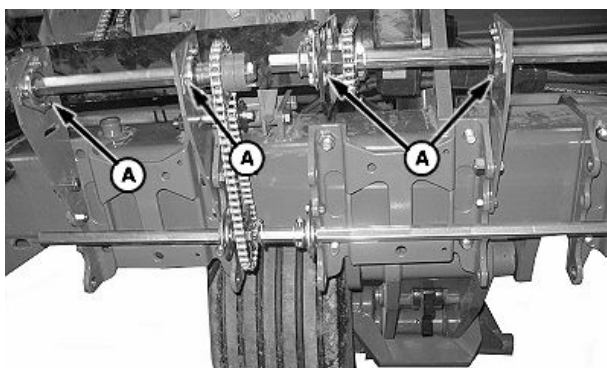


A69618 —UN—12NOV10

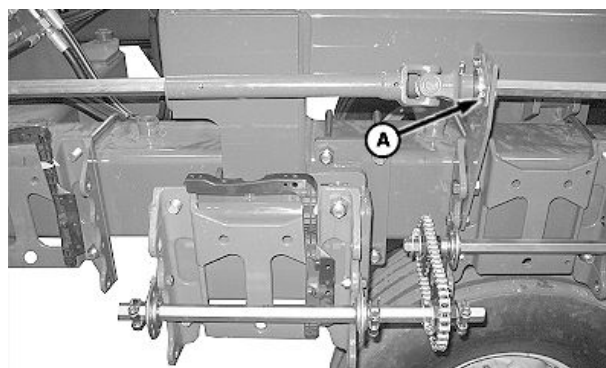

A69620 —UN—12NOV10

93. Убедитесь, что все болты с круглыми головками и гайки (A) затянуты на **всех** кронштейнах.
94. **Повторите все шаги на правой стороне сеялки, прежде чем ее раскладывать.**
95. Разверните сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
96. Выверните все муфты привода. (См. пункт СОВМЕЩЕНИЕ МУФТ ВЫСОЕВАЮЩИХ ВАЛОВ в этом разделе.)


A—Болт с круглой головкой и гайка

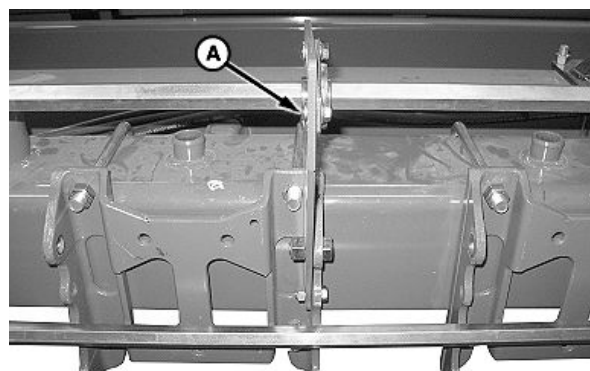


A69621 —UN—12NOV10

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000682 -59-09JAN12-42/63

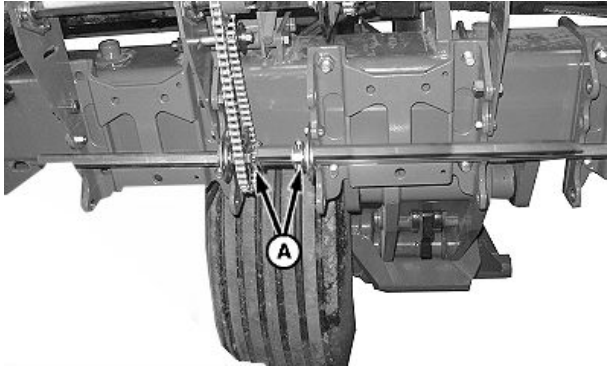


A69557 —UN—08NOV10

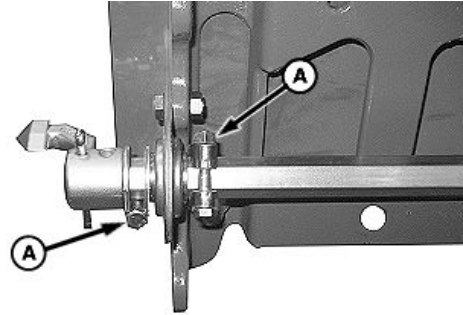

A69558 —UN—08NOV10

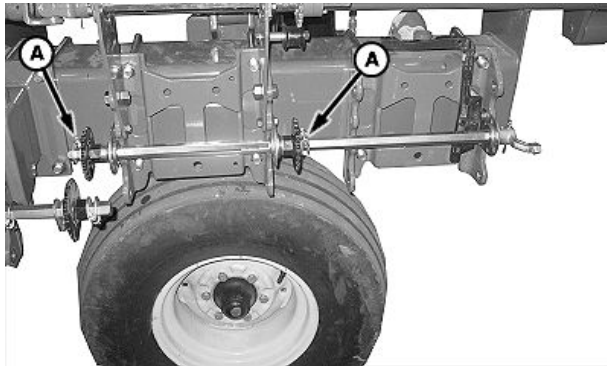


A69559 —UN—08NOV10

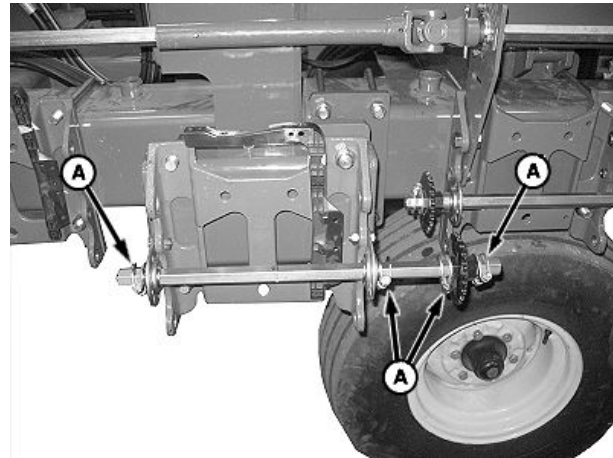

A69560 —UN—08NOV10

97. После выравнивания всех муфт привода затяните зажимы (A) на **всех** осях так, чтобы они были неподвижны.

A—Зажим

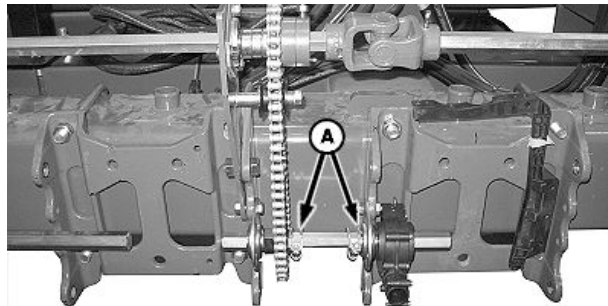

A69561 —UN—08NOV10


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-43/63

98. **Все** 21-зубые звездочки с защитой от среза (В) должны быть прижаты к прокладкам и подшипникам. Затяните установочные винты и гайки (А).

А—Установочный винт и гайка (2 шт.)

В—21-зубая звездочка с защитой от среза

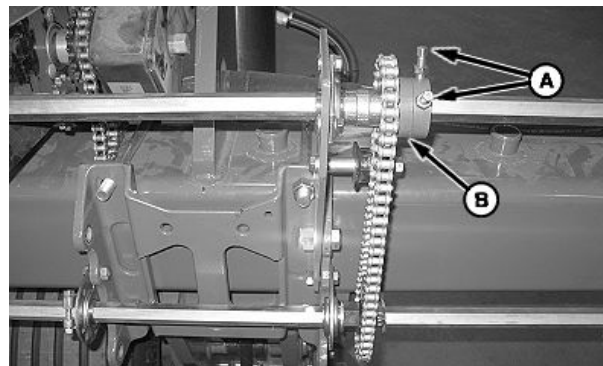

A69438 —UN—29OCT10

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-44/63

ВАЖНО: Звездочка (А) должна быть прижата к регулировочным шайбам и подшипнику при проверке выравнивания. Она должна остаться в этом положении при затягивании зажима (D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наденьте цепи разомкнутым концом фиксатора на замыкающем звене в направлении, противоположном вращению цепи.

99. Чтобы выровнять 24-зубые шестигранные звездочки (А) с 21-зубыми звездочками с защитой от среза (В), выполните следующие действия.

- Прижмите звездочку (А) к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Установите цепь (Е) на звездочки.
- Выровняйте звездочку с верхней звездочкой.
- Выравнивание производите путем добавления или удаления регулировочных шайб (С).
- Убедитесь, что звездочка (А) прижата к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Затяните зажим (D).


А—24-зубые шестигранные звездочки

Д—Зажим


В—21-зубые звездочки с защитой от среза

Е—Цепь

С—Регулировочные шайбы (при необходимости)

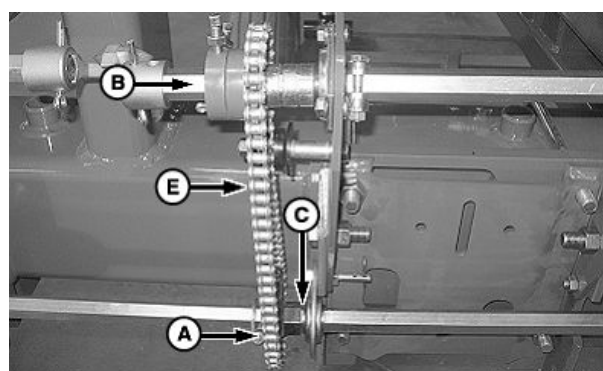

A69237 —UN—14DEC10

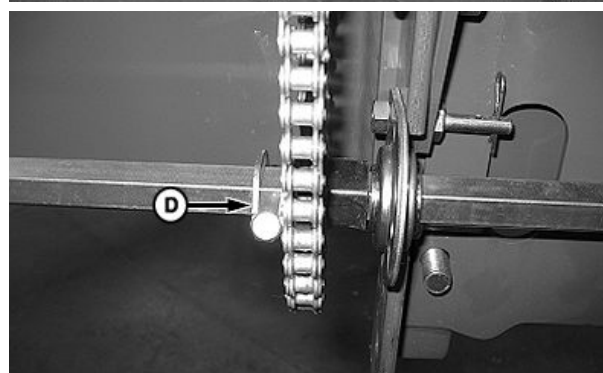

A69395 —UN—14DEC10

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000682 -59-09JAN12-45/63

100. Заверните винт с головкой (D) с внутренней стороны в трансмиссию ходовой части так, чтобы резьба была снаружи трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прилагаются две втулки (B); с их помощью выравнивается паразитная звездочка (C) с цепью (A).

101. Установите втулку (B), 14-зубую паразитную звездочку и гайку (E).

102. Прижмите с усилием паразитную звездочку к цепи и прочно затяните винт с головкой (D) и гайку (E). (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе "Техобслуживание и настройки".)

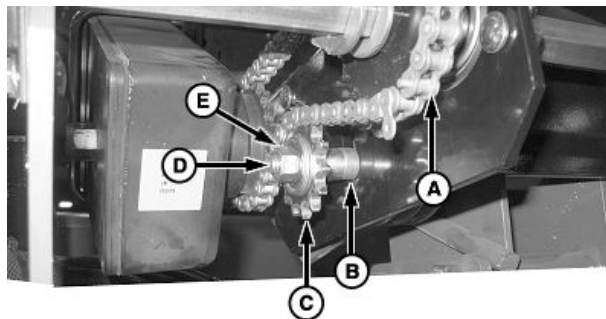


A—Цепь	D—Винт с головкой (M12 x 60 мм)
B—Втулка (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 22,2 мм) или (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 15,8 мм)	E—Гайка (M12)
C—14-зубая паразитная звездочка	

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-46/63


A69238—UN—20OCT10

103. На всех ведущих (A) и ведомых звездочках (B) с цепью (C) смонтируйте натяжное устройство следующим образом.

- Установите одну шайбу (E) под головку винта с головкой (D).
- Вставьте резьбовой конец винта с головкой (D) в кронштейн по направлению к цепи.
- Установите шайбу (E), втулку (F), натяжную звездочку (G), втулку (H) и шайбу (E) на винт с головкой (D).
- Наживите гайку (I) на винт с головкой (D).
- Прижмите с усилием натяжную звездочку к цепи и прочно затяните винт с головкой и гайку. (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе "Техобслуживание и настройки".)

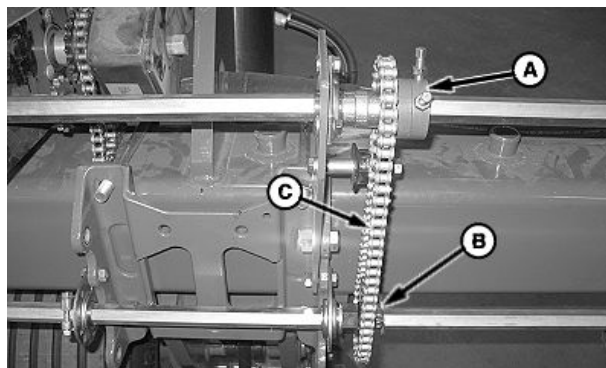

A—Приводная звездочка	F—Втулка (15,8 мм OD x 9,5 мм ID x 28,5 мм)
B—Ведомая звездочка	G—Холостой узел цепи
C—Цепь	H—Втулка
D—Винт с головкой (M10 x 90 мм)	I—Гайка (M10)
E—Шайба (M10) (3 шт.)	

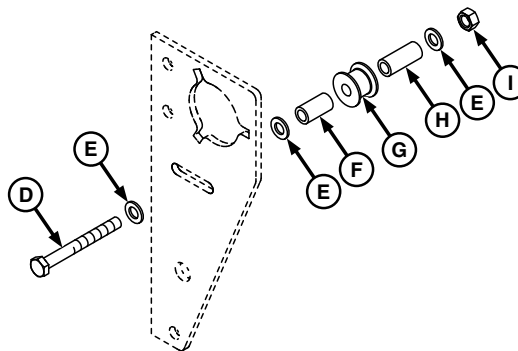

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-47/63

A69439—UN—29OCT10


A69261—UN—21OCT10

ПРИМЕЧАНИЕ: Наденьте цепи разомкнутым концом фиксатора на замыкающем звене в направлении, противоположном вращению цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы надеть цепь на звездочки.

104. Чтобы установить цепь (А) на рядковые агрегаты на выступах, выполните следующие действия.

- a. Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
- b. Установите цепь на звездочки.
- c. Выровняйте звездочки.

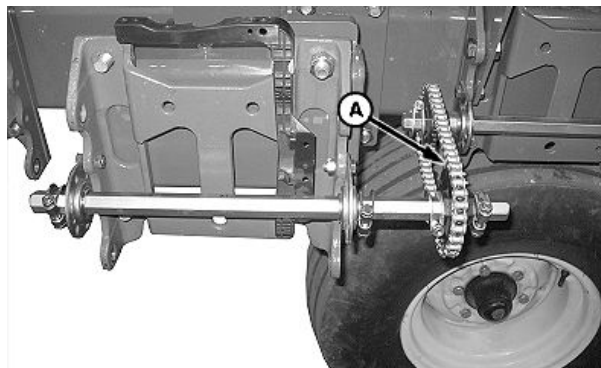

А—Цепь

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-48/63


A69562 —UN—09NOV10

105. К поставляемым с машиной колесам крыльев прилагаются два tandemных шпинделя (А) и (В). Шпиндель (А) используется при ширине междурядья 70 см. Шпиндель (В) используется при ширине междурядья 45 см.

106. Установите tandemные шпиндели 45 см (В).

А—Тандемный шпиндель 70 см

В—Тандемный шпиндель 45 см

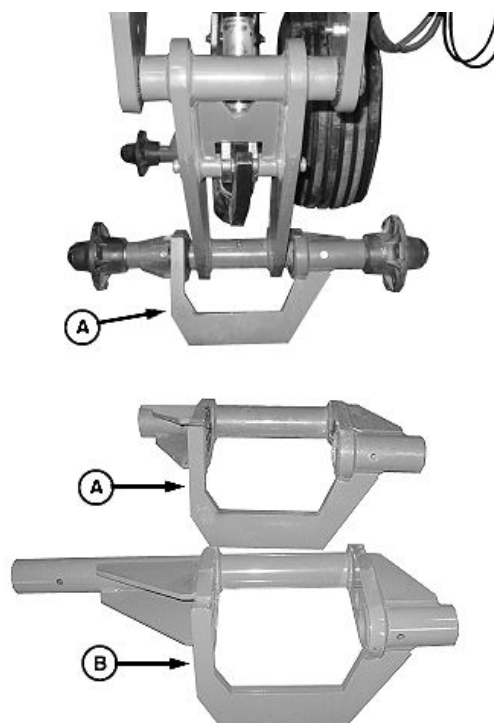

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-49/63

A70266 —UN—06JAN11


A70267 —UN—06JAN11

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

107. На каждой раме крыла (C) снимите пружинный стопорный штифт (A), штифты (B) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

A—Пружинный запорный штифт (2 шт.)
B—Штифт (2 шт.)

C—Рама крыла
D—Подъемная опора (2 шт.)

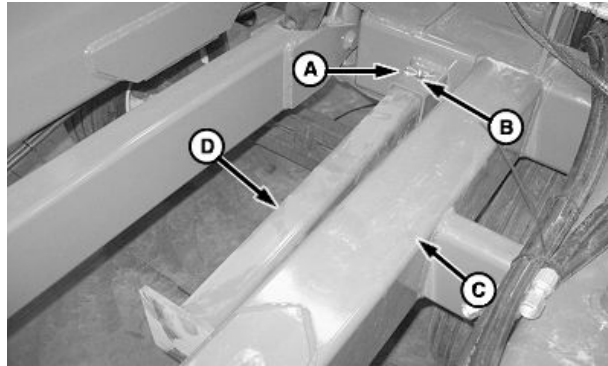

A70197—UN—04JAN11

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-50/63

108. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (A) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.

109. Установите подъемные опоры (B) в кронштейн (A). Установите штифт и пружинный стопорный шплинт (C).

110. Установите подъемную опору на противоположном крыле.

111. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.



112. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.

113. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.

114. Отверните колесные болты и снимите оба колеса с каждого крыла.

A—Рабочий монтажный кронштейн
B—Подъемная опора (2 шт.)

C—Штифт и пружинный стопорный шплинт

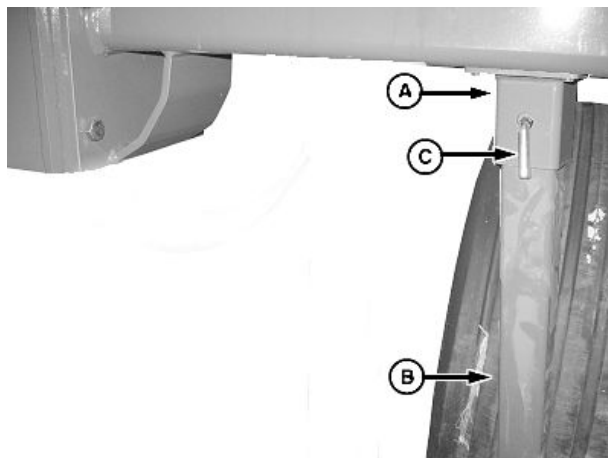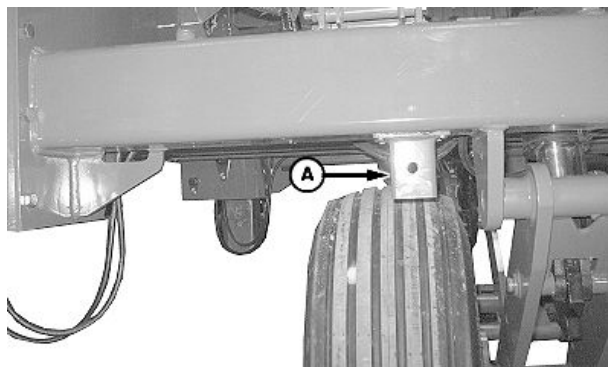

A70289—UN—06JAN11

A70288—UN—06JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-51/63

115.Отверните винты с головками и гайки (В) и снимите ступицы колес (А) с tandemного шпинделя для ширины междурядья 70 см.

116.Отверните винт с головкой (С), который крепит палец (D).

А—Колесная ступица (2 шт.) С—Винт с головкой
В—Винт с головкой и гайка (2 шт.) D—Штифт

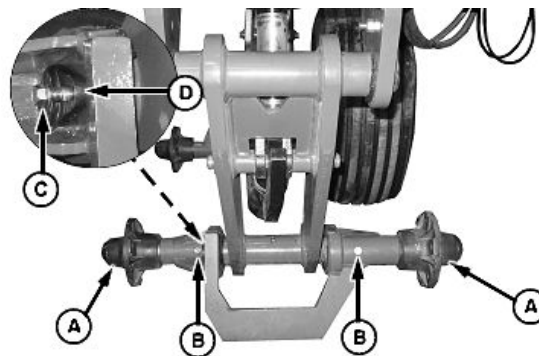


OUO6064,0000682 -59-09JAN12-52/63

A70292 —UN—07JAN11

117.Выньте штифт (А) и снимите tandemный шпиндель для ширины междурядья 70 см (В).

А—Штифт В—Tandemный шпиндель 70 см

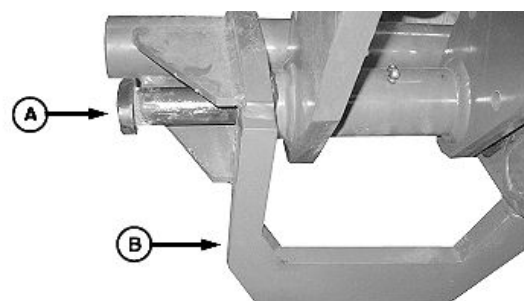


OUO6064,0000682 -59-09JAN12-53/63

A70289 —UN—07JAN11

118.Установите tandemный шпиндель для ширины междурядья 45 см (А) на раму колеса крыла, а затем вставьте палец (В).

А—Tandemный шпиндель 45 см В—Штифт

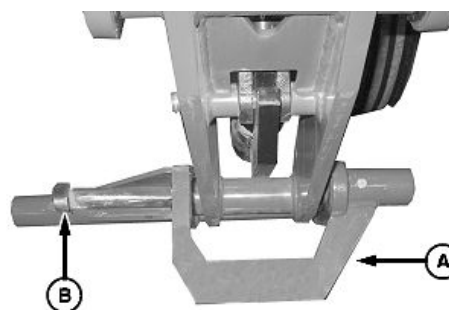

Шпиндель для ширины междурядья 45 см, вид сзади

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-54/63


A70300 —UN—07JAN11

119. Заверните винт с головкой (D), чтобы закрепить палец.
120. Установите ступицы колес (B) и заверните винты с головками и гайки (C). Затяните винты с головкой и гайки.
121. Установите колеса на ступицы и вставьте колесные болты. Затяните болты крепления колес с заданным моментом.

Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

122. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.

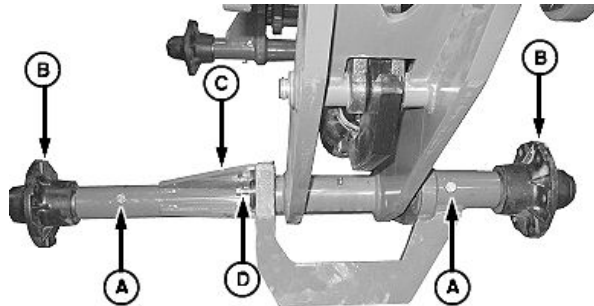



- A—Винт с головкой и гайка (2 шт.) C—Тандемный шпиндель 45 см
B—Колесная ступица (2 шт.) D—Винт с головкой

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-55/63

A70301—UN—07JAN11

123. Снимите подъемные опоры (B) с рабочих монтажных кронштейнов. Закрепите их в положении хранения на раме крыла.

- A—Рабочий монтажный кронштейн C—Штифт и пружинный стопорный шплинт
B—Подъемная опора (2 шт.)

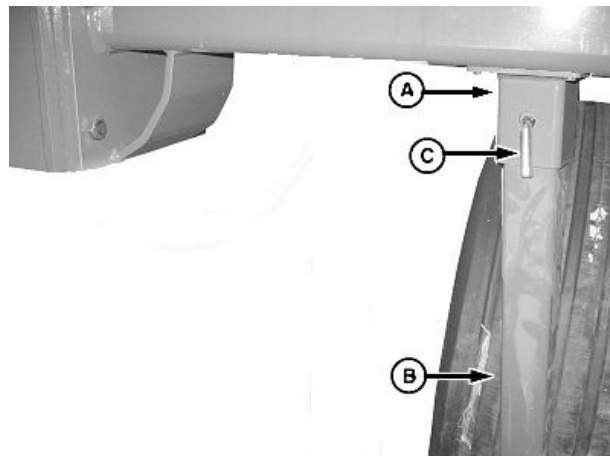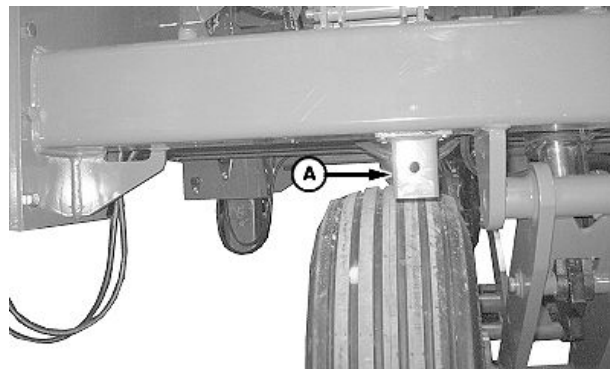

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-56/63

A70289—UN—06JAN11

A70288—UN—06JAN11

124. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (A), пальцы (B) и подъемные опоры (C).

125. Вставьте подъемные опоры (C) в рабочие кронштейны (E) на каждом конце центральной рамы машины.

126. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.



127. Ослабьте колесные гайки на всех внутренних колесах центральной рамы.

128. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса центральной рамы немного оторвались от земли.

129. Отверните ребристые гайки и снимите колеса с центральной подъемной рамы.

A—Пружинный стопорный штифт (2 шт.)
B—Штифт (2 шт.)
C—Подъемная опора (2 шт.)

D—Центральная рама
E—Рабочий кронштейн (2 шт.)

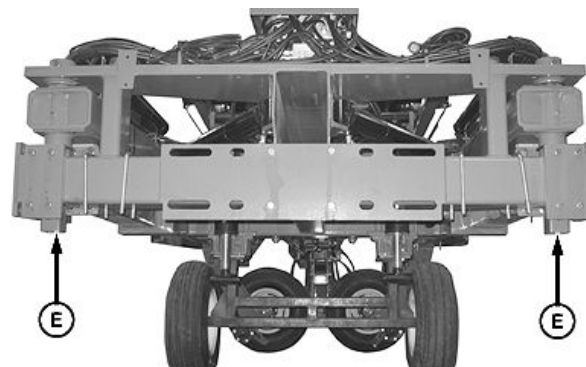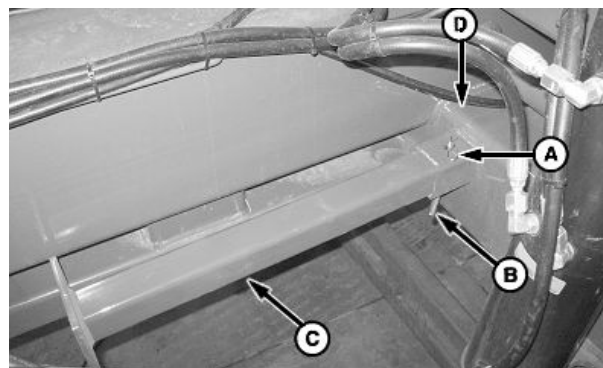

A70206—UN—04JAN11


A70207—UN—07JAN11

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-57/63

130. На центральной подъемной раме отверните винты с головками и гайки (B) и снимите внутренние ступицы колес (A).

A—Внутренняя ступица колеса (2 шт.)

B—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

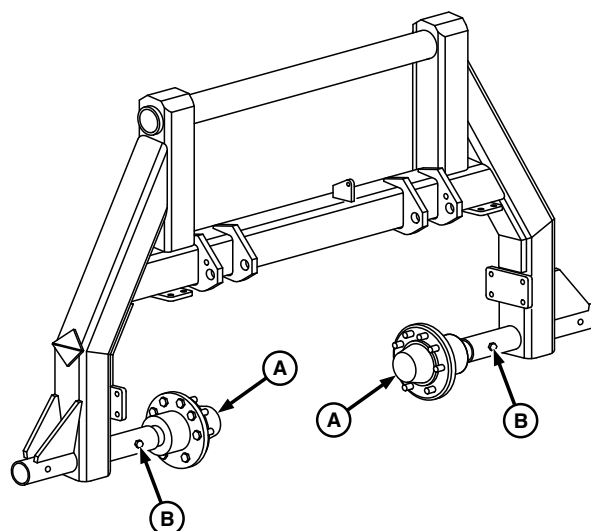


A70214—UN—07JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-58/63

131. На центральную подъемную раму установите кронштейны удлинителей (С) с помощью винтов с головками (А) и (В).

- А—Винт с головкой и гайка (8 шт. на кронштейн)
 В—Винт с головкой и гайка (1 шт. на кронштейн)
 С—Кронштейн удлинителя (2 шт.)

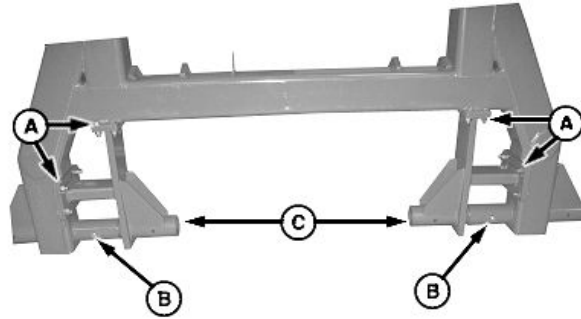


A70208—UN—05JAN11

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-59/63

132. Установите внутренние ступицы колес (А) в кронштейны удлинителей. Установите винты с головками и гайки (В) и затяните их.

- А—Внутренняя ступица колеса (2 шт.)
 В—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

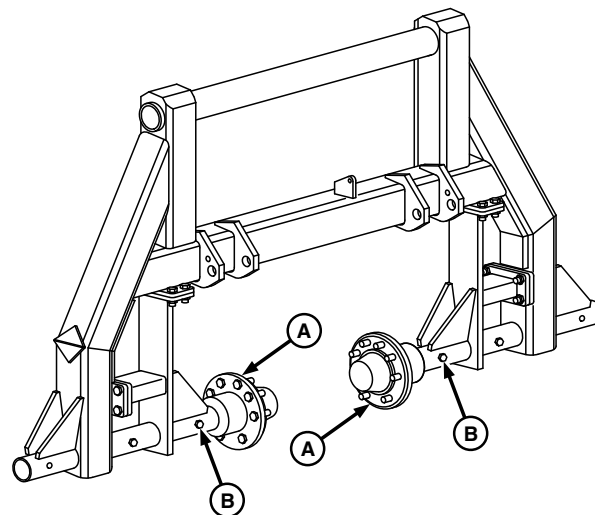

A70213—UN—07JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000682 -59-09JAN12-60/63

133. На внешней стороне центральной подъемной рамы (А), ступицы (В) есть два отверстия (С) и (D), просверленные в оси ступицы.

134. Убедитесь, что ступица установлена в отверстие при ширине междурядья 45 см (D).

135. Установите колеса на ступицы и заверните колесные гайки. Затяните болты крепления колес с заданным моментом.


Спецификация

Колесные гайки—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

136. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Центральная рама
В—Ступица

С—Отверстие при ширине междурядья 70 см
D—Отверстие при ширине междурядья 45 см

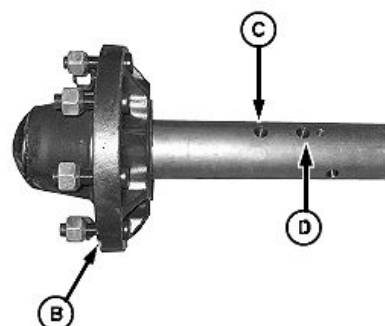

A70560 —UN—27JAN11

A70561 —UN—27JAN11

OUC6064.0000682 -59-09JAN12-61/63

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить, какой ряд необходимо подсоединить к тому или иному проводу датчика, используйте белые метки на жгуте проводов монитора.


137. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А). Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

138. Выполните соединения в разветвительной коробке. (См. пункт ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ НА 24/36-РЯДНЫХ МАШИНАХ в этом разделе.)

139. Очистите семяпровода. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе “Техобслуживание и настройки”.)

140. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

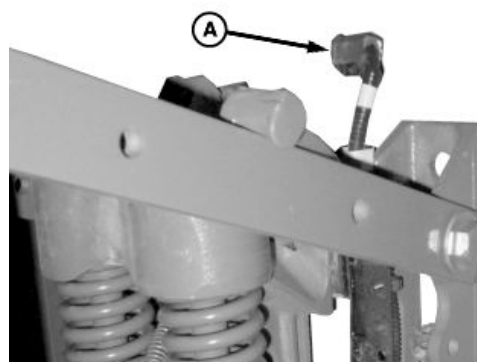

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

141. Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты сеялки. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

Продолжение на следующей стр.

OUC6064.0000682 -59-09JAN12-62/63

A70440 —UN—18JAN11

142.Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).


143.Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками рамы. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

144.Установите нужную норму высева на трансмиссии. (См. раздел “Таблицы норм высева для вакуумного дозатора”.)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

145.Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

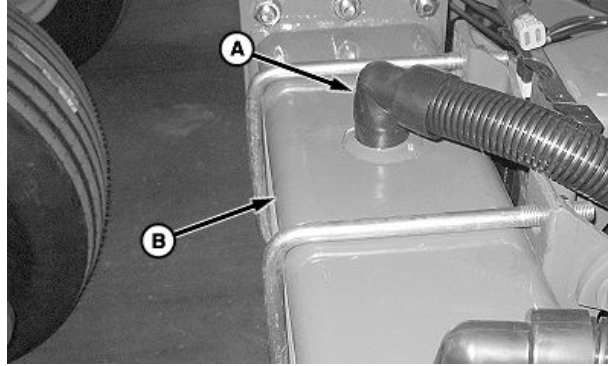

146.Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел “Настройка уровней вакуума”.)

A70436—UN—18JAN11

OUO6064,0000682 -59-09JAN12-63/63

Переоборудование 24-рядной сеялки с шириной междурядья 70 см в 36-рядную сеялку с шириной междурядья 45 см (регулируемый привод)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Отсоедините магистральные жгуты проводов.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи.
- ☐ Снимите приводные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите подшипники рядковых агрегатов в сборе.
- ☐ Установите кронштейны выступов.
- ☐ При необходимости снимите, установите или переставьте рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Выверните муфты привода.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Замените tandemный шпиндель
- ☐ Установите цапфы ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите колеса и замените удлинители колес.
- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.

- ☐ Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Очистите семяпроводы.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

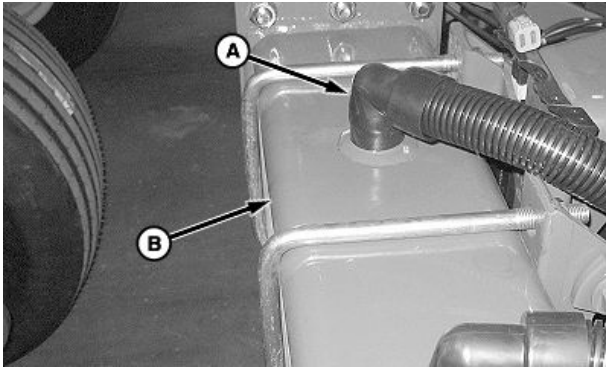

A70436 —UN—18JAN11

А—Вакуумные шланги


В—Рама сеялки

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-2/57

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядкового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (А) на рядковых агрегатах.
6. Отсоедините магистральные жгуты проводов от машины и сохраните их.

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

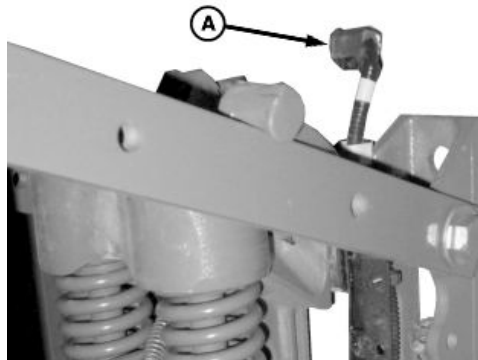


A70440 —UN—18JAN11

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-3/57

7. Ослабьте **все** натяжные звездочки (А) приводной цепи в сборе, снимите **все** цепи (В) с электродвигателя с регулируемым приводом и сохраните их.

А—Натяжные звездочки приводной цепи в сборе

В—Приводные цепи

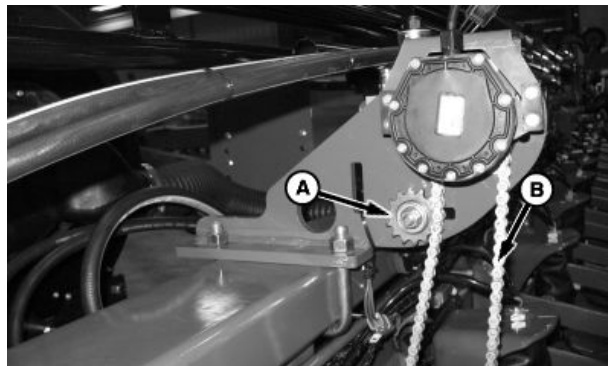

A73887 —UN—04JAN12


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-4/57

8. Снимите и сохраните шплинты (А). Снимите и сохраните **все** муфты приводных валов (В).

А—Шплинты

В—Муфты приводных валов

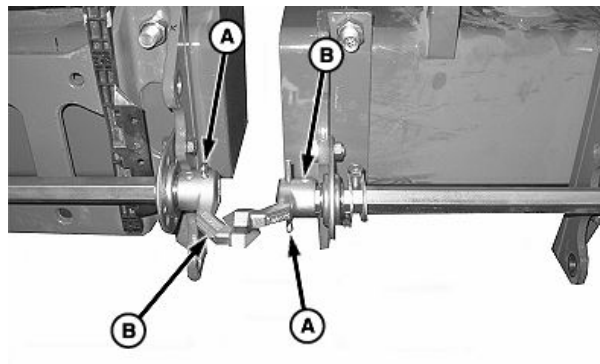


A73978 —UN—06JAN12

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-5/57

9. Ослабьте установочные винты (А) на гибкой муфте приводного вала (В).

А—Установочный винт (2 шт.)

В—Гибкая муфта приводного вала

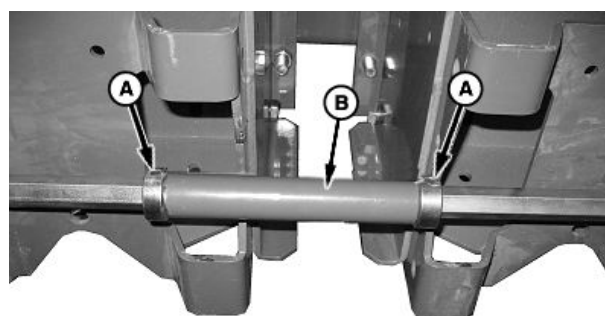


A73979 —UN—06JAN12

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000683 -59-20JAN12-6/57

10. Ослабьте **все** шестигранные зажимы (А) на приводных валах сеялки.
11. Снимите и сохраните приводные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.

А—Шестигранные зажимы

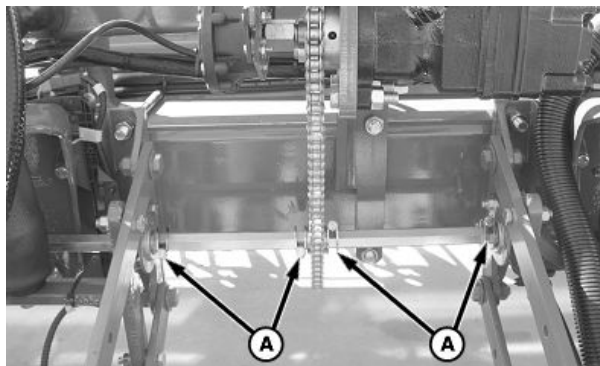

A73888 —UN—04JAN12

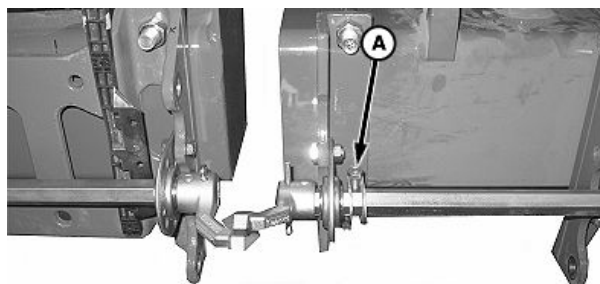


A73980 —UN—06JAN12

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-7/57

12. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

А—Кронштейны для
прессованных
подшипников

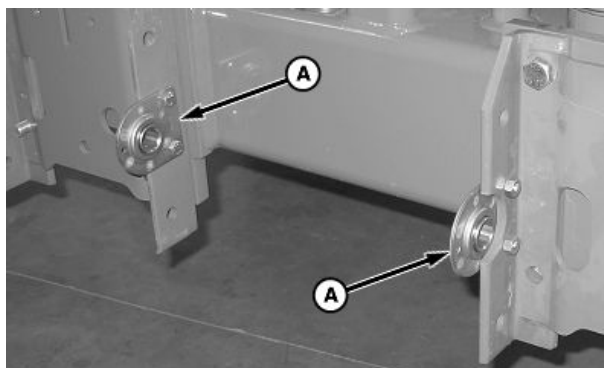

A70582 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-8/57


13. На каждом крыле кронштейн выступа (В) должен быть закреплен на гибком пальце крыла (А) внутреннего крыла.

А—Гибкий палец крыла

В—Кронштейн выступа (2 шт.)




A68680 —UN—23AUG10

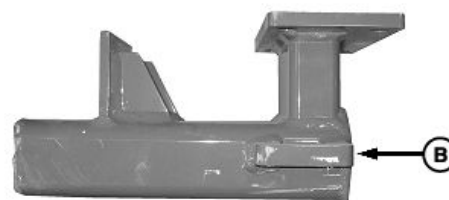

A68679 —UN—23AUG10

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000683 -59-20JAN12-9/57

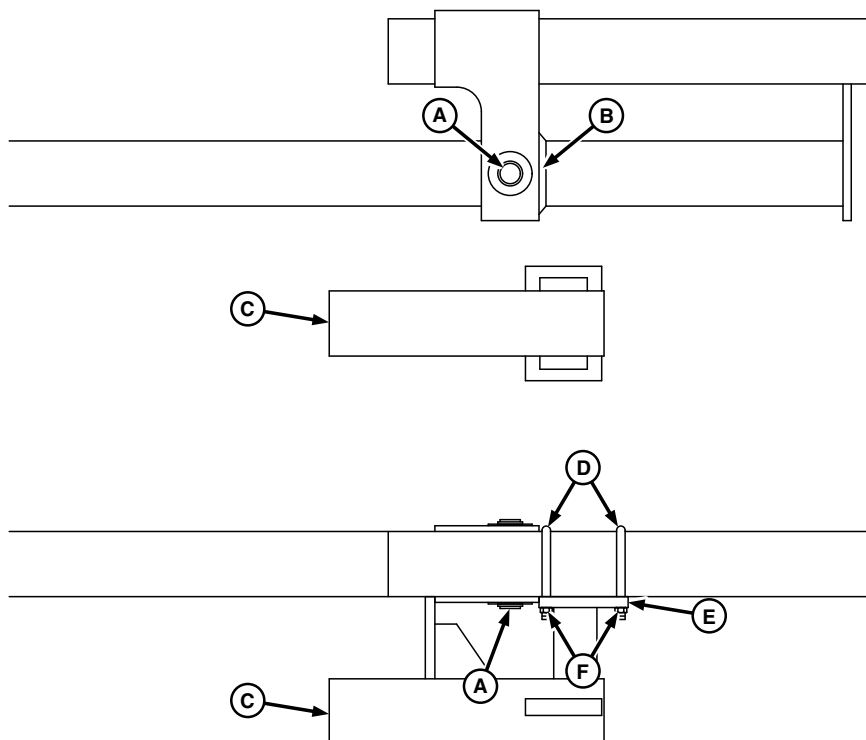


14. На каждое внутреннее крыло присоедините кронштейн выступа для крепления рядковых агрегатов.

1. На трубу установите П-образные болты (D).
2. Установите кронштейн на П-образные болты так, чтобы край кронштейна (C) смотрел на конец крыла.
3. Наденьте гайки (F).
4. Установите край монтажной пластины (E) рядом со сваркой (B).
5. Затяните гайки (F) согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для П-образных болтов, крепящих

выступ—Момент..... 203 Нм
(150 фунт-футов)

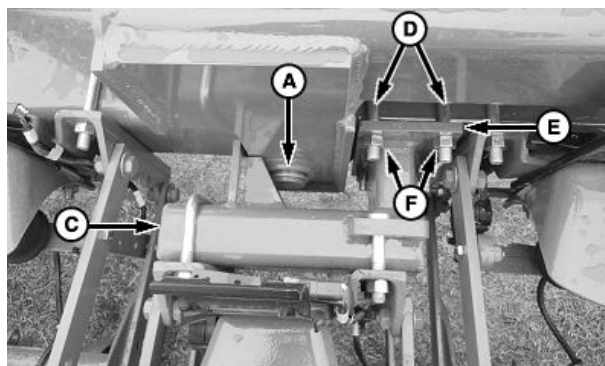

A—Гибкий палец
B—Сварной шов
C—Край кронштейна

D—П-образный болт (2 шт.)
E—Установочная пластина
F—Гайка (4 шт.)

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-10/57



A68572 —UN—12AUG10

A68852 —UN—15SEP10

15. У кронштейнов выступов есть сварные кронштейны (А); для крепления рядкового агрегата используется специальный болт (В).

А—Сварные кронштейны

В—Специальный болт

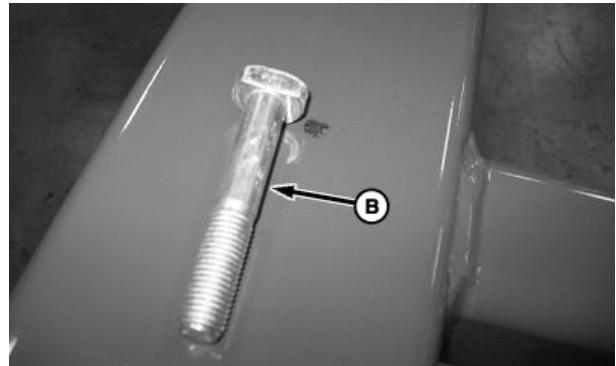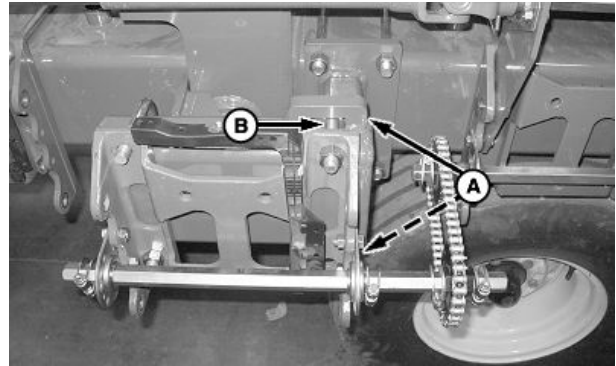

A69418 —UN—28OCT10

A69366 —UN—27OCT10

OUC6064,0000683 -59-20JAN12-11/57

16. Установите рядковый агрегат 18 (А) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

17. Отмерьте 22,5 см (8,9 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 18. Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация


Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

18. Установите рядковый агрегат 19 (D) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

19. Отмерьте 22,5 см (8,9 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 19. Затяните гайки П-образных болтов согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

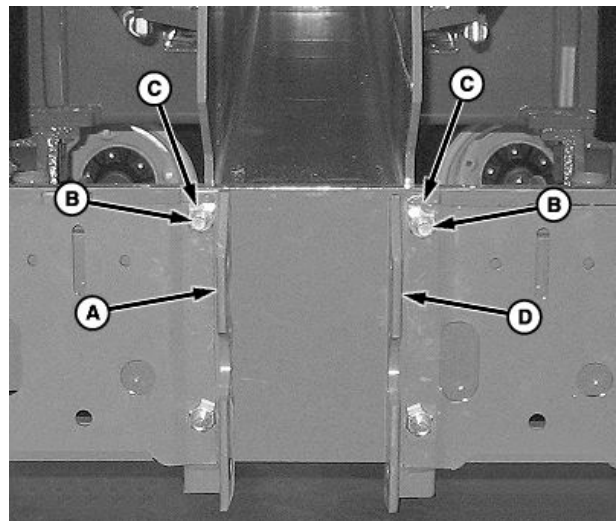

А—Рядковый агрегат 18

В—Винты с головками

С—Гайки

Д—Рядковый агрегат 19

A73890 —UN—05JAN12

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000683 -59-20JAN12-12/57

20. Начиная с рядковых агрегатов 18 и 19, установите или отрегулируйте оставшиеся рядковые агрегаты с каждой стороны рядковых агрегатов 18 и 19. Отмерьте 45 см (17,7 дюйма) (А) между ножами сошников (В). Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)


А—Расстояние 45 см (17,7
дюйма) **В**—Ножи сошников

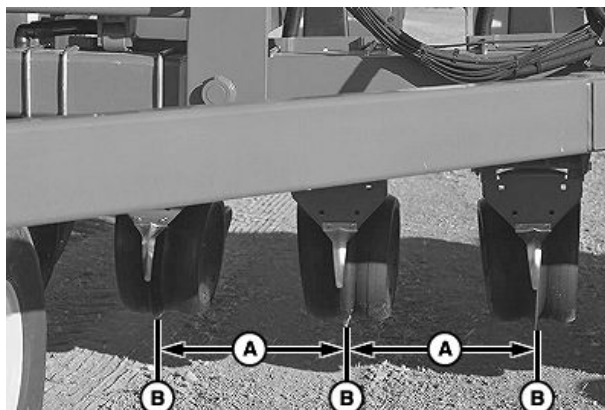

A73889 — UN—05JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-13/57

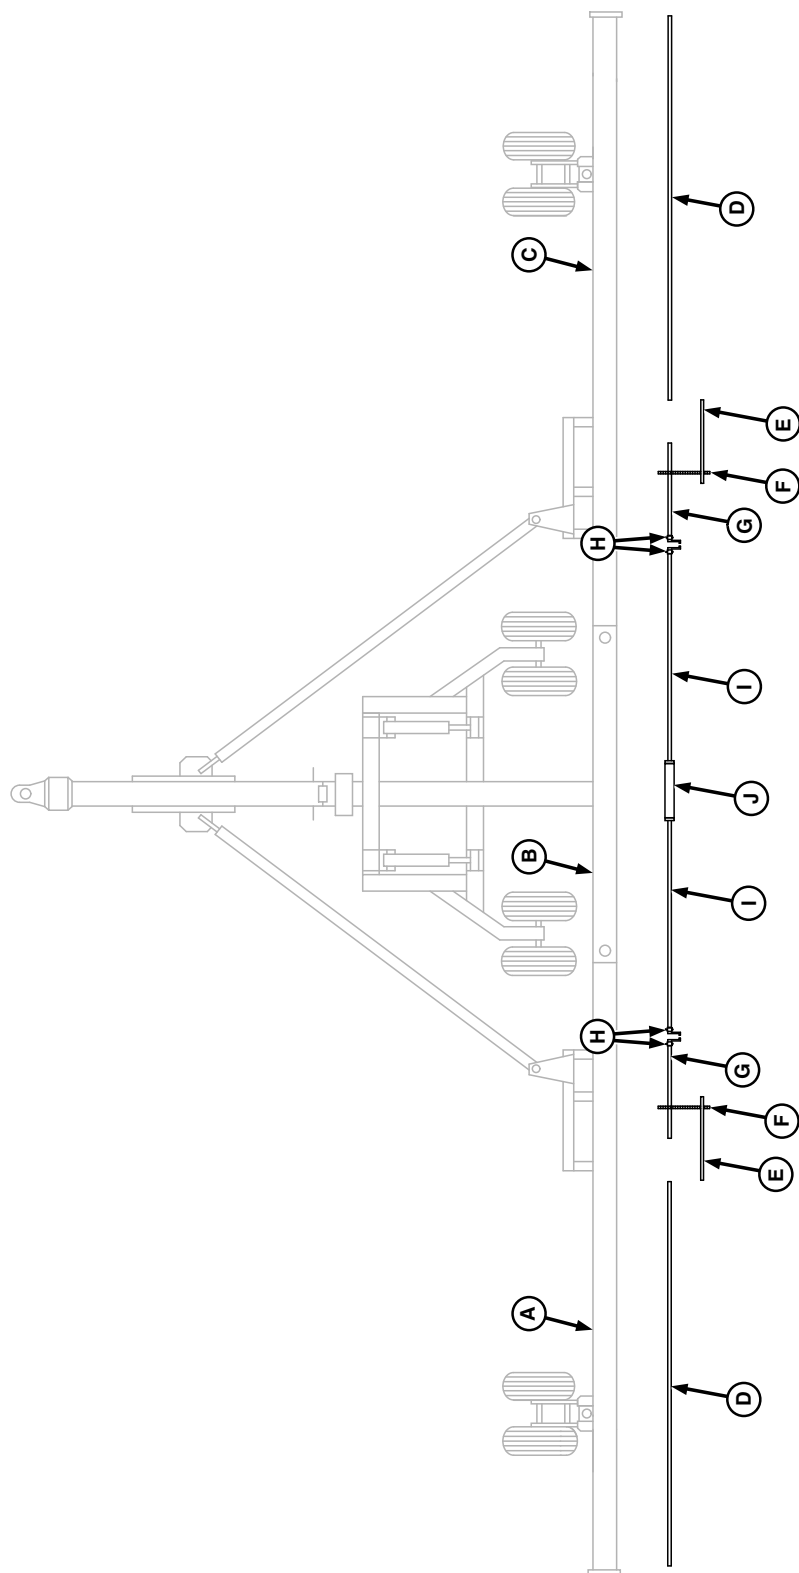

Расположение системы привода на 36-рядных сеялках с шириной междурядья 45 см

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-14/57

A73759 —UN—09DEC11

- A—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на левом крыле
B—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на центральной раме
C—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на правом крыле
D—Вал, 437 см (172 дюйма) (2 шт.)
E—Вал, 51 см (20 дюймов) (2 шт.)
F—Звездочка и цепь
G—Вал, 94 см (37 дюймов) (2 шт.)
H—Муфта привода (4 шт.)
I—Вал, 224 см (88 дюймов) (2 шт.)
J—Муфта вала с шестигранником

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

21. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”).

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-15/57

22. При возникновении затруднений во время установки высевного вала на сеялку см. расположение системы привода.


23. Не затягивая, установите редукторы на рядковых агрегатах.

24. Иногда при установке подшипника (A) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (B) он устанавливается снаружи пластины (C).

При установке всех остальных подшипников (A) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нумерацию рядов нужно вести слева направо, если стоять позади машины и смотреть в направлении ее движения.

25. Наживите подшипник на следующие рядковые агрегаты в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

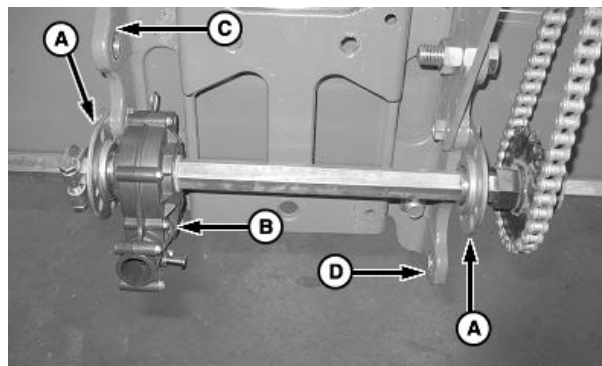

Для наглядности рядковый агрегат снят.

A—Подшипник
B—Редуктор привода рядкового агрегата

C—Пластина
D—Пластина

Рядковый агрегат на левом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на центральной раме	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на правом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате
Ряд 4	Правая сторона	Ряд 14	С обеих сторон	Ряд 24	Левая сторона
Ряд 5	Левая сторона	Ряд 17	Правая сторона	Ряд 25	Правая сторона
Ряд 12	Левая сторона	Ряд 18	Левая сторона	Ряд 32	Правая сторона
Ряд 13	Правая сторона	Ряд 23	С обеих сторон	Ряд 33	Левая сторона

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000683 -59-20JAN12-16/57

ПРИМЕЧАНИЕ: Рядковые агрегаты 11 и 26 смонтированы на кронштейнах выступов, закрепленных на удлинителях центральной рамы.

26. На ряд 11 (А) установите подшипник (В) с каждой стороны W-образного кронштейна (С). Повторите на ряде 26.

А—Ряд 11
В—Подшипник

С—W-образный кронштейн

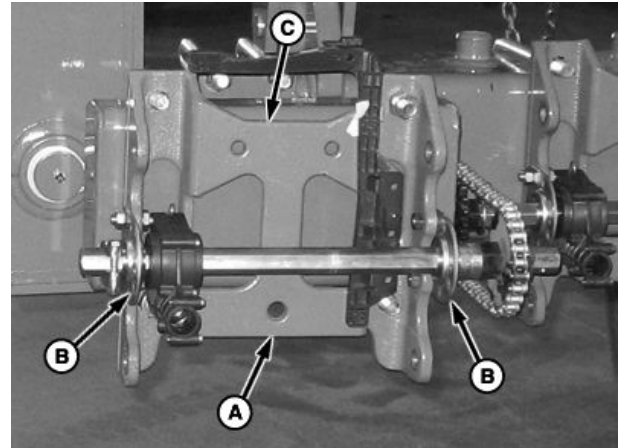

Выступ на ряде 11 (для наглядности используются рисунки)


OUO6064,0000683 -59-20JAN12-17/57

A69336 —UN—26OCT10

27. На некоторых валах привода рядковых агрегатов есть отверстия (А). На вале может быть одно отверстие, либо они могут отсутствовать. Назначение каждого вала приведено ниже.

- В отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца (А) устанавливается муфта привода.

А—Отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца

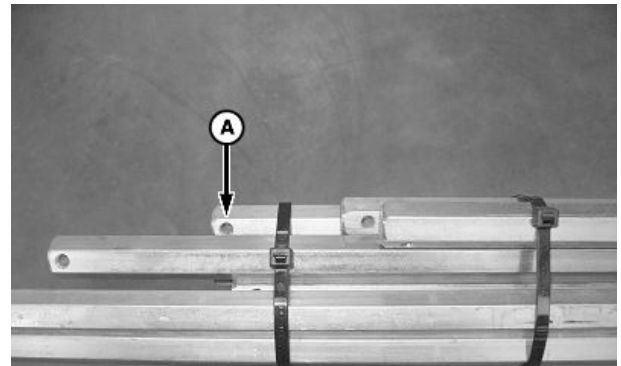

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-18/57


A73916 —UN—15DEC11

28. Найдите вал 437 см (172 дюйма) (A).
29. Начиная с ряда 10 (B), вставьте вал в редукторы до подшипника (C) с левой стороны ряда 5.
30. Установите зажимы (D), 21-зубую шестигранную звездочку (E) и зажимы (F) на вал.
31. Вставьте вал через редуктор и подшипник (G) на ряду 4.
32. Вставляйте вал до редуктора на ряду 1 (H).
33. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

A—Вал 437 см (172 дюйма)	E—21-зубая шестигранная звездочка
B—Ряд 10	F—Зажимы (2 шт.)
C—Подшипник на ряду 5	G—Подшипник на ряду 4
D—Зажимы (2 шт.)	H—Ряд 1



Вал 172 дюйма (левое крыло)

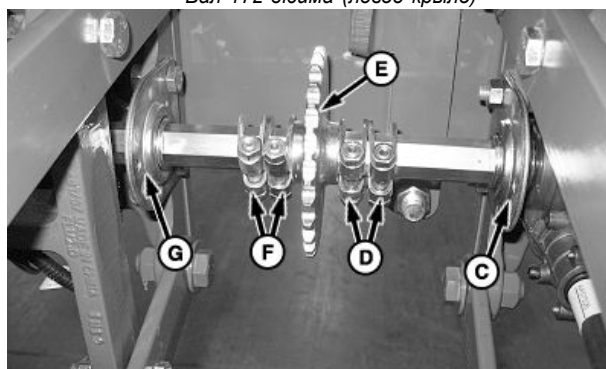

Цепь и звездочка (левое крыло)


OUO6064,0000683 -59-20JAN12-19/57

A73922—UN—20DEC11

A73911—UN—15DEC11

34. Найдите вал 51 см (20 дюймов) (A) без отверстий.
35. На левой стороне ряда 11 (B) вставьте вал в подшипники (C).
36. Установите зажим (D).
37. Установите зажимы (E), 21-зубую шестигранную звездочку (F) и зажим (G).
38. Затяните подшипники и картеры редуктора на этом рядковом агрегате.
39. Повторите действия для ряда 26 на выступе.

A—Вал 51 см (20 дюймов)	E—Зажимы (2 шт.)
B—Левая сторона ряда 11	F—21-зубая шестигранная звездочка
C—Подшипник (2 шт.)	G—Зажим
D—Зажим	

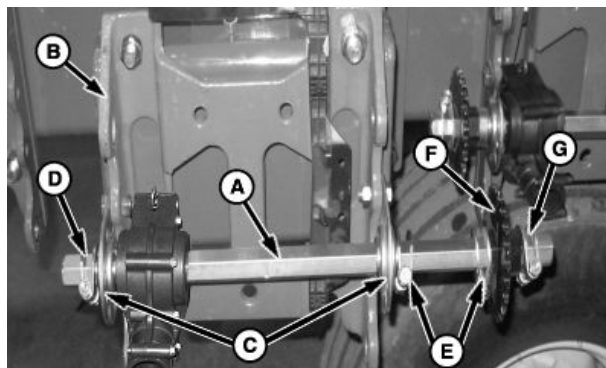


Вал 20 дюймов на выступе ряда 11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-20/57

A73923—UN—21DEC11

40. Найдите вал 94 см (37 дюймов) (А) с отверстием.
41. На ряде 13 (В) вставьте конец вала без отверстий во все подшипники и редукторы до левой стороны ряда 12 (С).
42. Установите проставку (D), 21-зубую шестигранную звездочку (Е) и зажим (F) с левой стороны ряда 12, как показано.
43. Совместите отверстия в вале и муфте привода (G) с правой стороны ряда 13.
44. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (H).
45. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

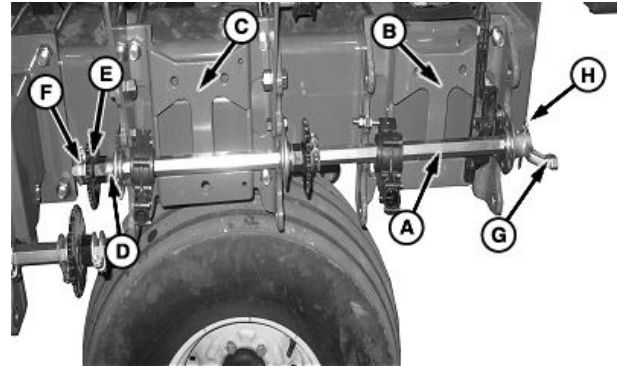

Вал 37 дюймов и муфта привода (левая сторона) (для наглядности используются рисунки)


А—Вал 94 см (37 дюймов)
 В—Правая сторона ряда 13
 С—Левая сторона ряда 12
 D—Распорка

Е—21-зубая шестигранная
 звездочка
 F—Зажим
 G—Муфта привода
 H—Шплинт

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000683 -59-20JAN12-21/57

A73924—UN—21DEC11

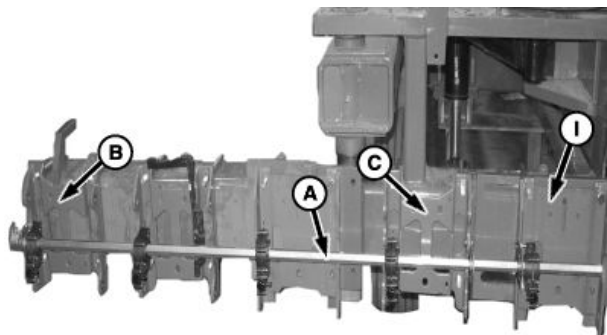

A73925—UN—21DEC11


Вал 88 дюймов (левая центральная рама)

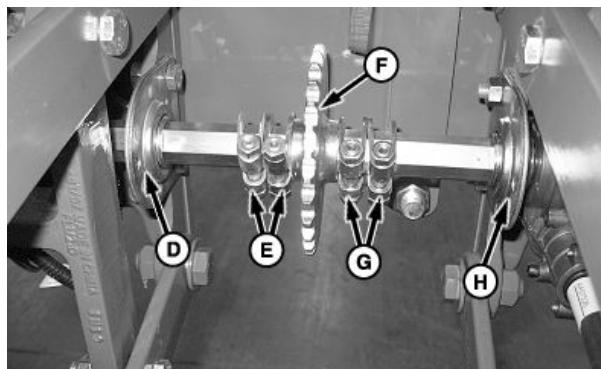

A73926—UN—21DEC11

Звездочка и зажимы (левая центральная рама)

46. Найдите вал 223 см (88 дюймов) (A) с отверстием.
47. Начиная с левой стороны ряда 14 (B), вставьте конец вала без отверстий через подшипники и редукторы.
48. Установите зажим (L) перед вставкой вала в ряд 15.
49. Вставляйте вал во все редукторы до правой стороны подшипника ряда 17 (C).
50. Вставив вал в подшипник (D) на ряде 17, установите зажимы (E), 21-зубую шестигранную звездочку (F) и зажимы (G).
51. Вставьте вал в подшипник (H) и картер редуктора на ряде 18 (I).
52. Выровняйте отверстия в муфте привода (J) и вале.
53. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (K).

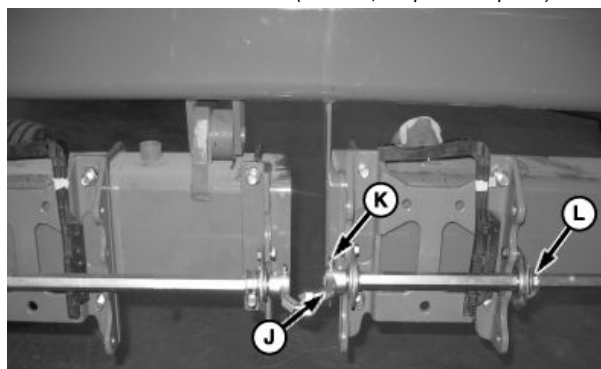

A73927—UN—22DEC11

Муфты привода (левая центральная рама) (для наглядности используются рисунки)


A—Вал 223 см (88 дюймов)	G—Зажимы (2 шт.)
B—Левая сторона ряда 14	H—Подшипник
C—Ряд 17	I—Ряд 18
D—Подшипник	J—Муфта привода
E—Зажимы (2 шт.)	K—Шплинт
F—21-зубая шестигранная звездочка	L—Зажим

OUC6064,0000683 -59-20JAN12-22/57

54. Установите муфту вала с шестигранником (A) на конце вала на ряде 18 (B). Затяните установочный винт (C).
55. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

- A—Муфта вала с шестигранником
B—Вал на ряде 18

- C—Установочный винт

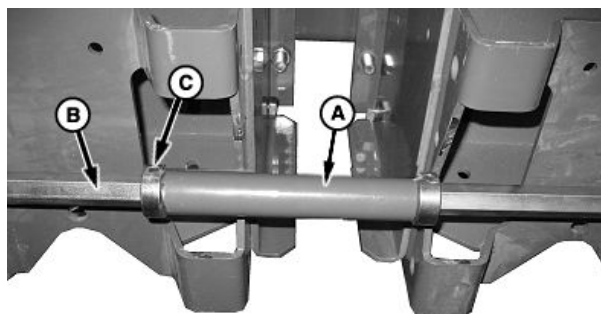


A73920—UN—16DEC11

Муфта вала с шестигранником (центр) (для наглядности используются рисунки)


Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000683 -59-20JAN12-23/57

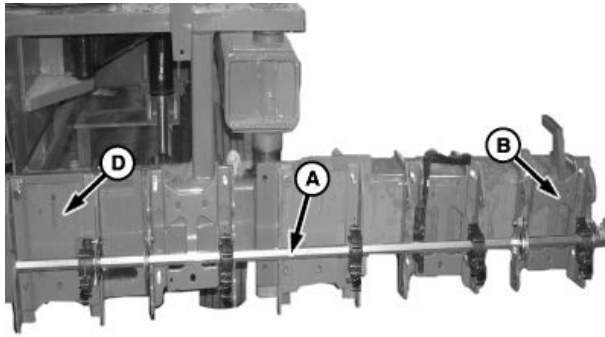

A73930 —UN—21DEC11


Вал 88 дюймов (правее центра)

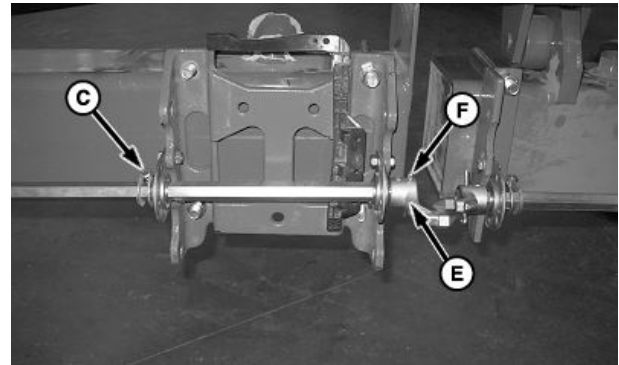

A73931 —UN—21DEC11

Муфта привода (правее центра)

56. Найдите вал 223 см (88 дюймов) (A) с отверстием.
57. Начиная с правой стороны, вставьте конец вала без отверстий через подшипники и редукторы ряда 23 (B).
58. Установите зажим (C) на вал перед вставкой в ряд 22.
59. Вставляйте вал во все редукторы до ряда 19 (D).
60. Выровняйте отверстия в муфте привода (E) и вале.
61. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (F).
62. Установите муфту вала с шестигранником (G) на конце вала на ряде 19. Затяните установочный винт (H).

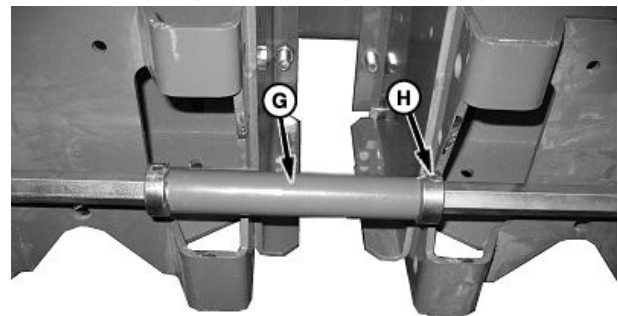

A73932 —UN—21DEC11

Муфта вала с шестигранником (центр) (для наглядности используются рисунки)


A—Вал 223 см (88 дюймов)
B—Ряд 23
C—Зажим
D—Ряд 19

E—Муфта привода
F—Шплинт
G—Муфта вала с шестигранником
H—Установочный винт

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000683 -59-20JAN12-24/57

63. Найдите вал 94 см (37 дюймов) (A) с отверстием.
64. На ряде 24 (B) вставьте конец вала без отверстий во все подшипники и редукторы до правой стороны ряда 25 (C).
65. Установите проставку (D), 21-зубую шестигранную звездочку (E) и зажим (F) с правой стороны ряда 25, как показано.
66. Совместите отверстия в вале и муфте привода (G) с левой стороны ряда 24.
67. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (H).
68. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

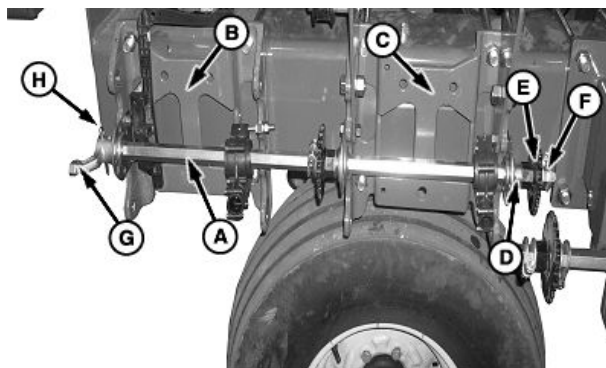

Вал 37 дюймов и муфта привода (правая сторона) (для наглядности используются рисунки)

A—Вал 94 см (37 дюймов)
B—Ряд 24
C—Ряд 25
D—Распорка

E—21-зубая шестигранная
звездочка
F—Зажим
G—Муфта привода
H—Шплинт


OOU6064,0000683 -59-20JAN12-25/57

A73933—UN—21DEC11

69. Найдите вал 437 см (172 дюйма) (A).
70. Начиная с ряда 36 (B), вставьте вал в редукторы до подшипника (C) с левой стороны ряда 33.
71. Установите зажимы (D), 21-зубую шестигранную звездочку (E) и зажимы (F) на вал.
72. Вставьте вал через редуктор и подшипник (G) на ряде 32.
73. Вставляйте вал до редуктора на ряде 27 (H).
74. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.
75. Разверните машину. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)



Правое крыло

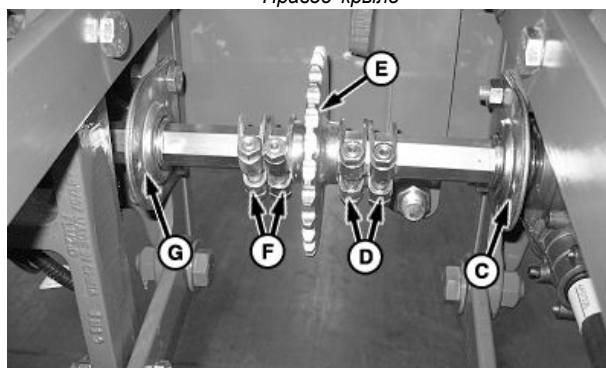

Звездочка и зажимы (правое крыло)

A—Вал 437 см (172 дюйма)
B—Ряд 36
C—Подшипник на ряде 33
D—Зажимы (2 шт.)

E—21-зубая шестигранная
звездочка
F—Зажимы (2 шт.)
G—Подшипник на ряде 32
H—Ряд 27


Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000683 -59-20JAN12-26/57

A73936—UN—22DEC11

A73911—UN—15DEC11

76. Выровняйте муфты привода (А) с обоих концов центральной рамы при необходимости. Плоские поверхности (В) на боковых сторонах муфт должны соприкасаться и быть совмещенными. Для совмещения муфт выполнить следующее:
77. Совместите плоские поверхности сбоку, затем затяните зажимы (С).
78. При необходимости ослабьте винты с головками и гайки (D) для вертикального совмещения валов (Е).
79. Добившись максимального совмещения плоских поверхностей и выравнивания валов, затяните винты с головкой и гайки.

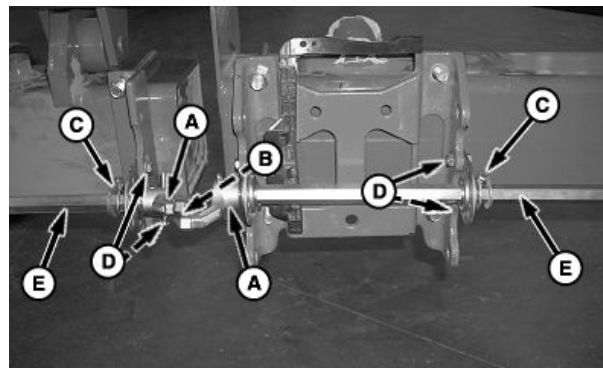

Выровняйте муфты привода

А—Муфты привода
В—Плоские поверхности
С—Зажимы
D—Винты с головкой под ключ и гайки
Е—Валы


OUO6064,0000683 -59-20JAN12-27/57

A73919 —UN—16DEC11

ПРИМЕЧАНИЕ: Все муфты привода должны быть выровнены и зафиксированы перед выполнением следующих действий.

При необходимости ослабьте подшипники, чтобы надеть цепь на звездочки.

80. Чтобы установить цепь (А) на рядковые агрегаты на выступах, выполните следующие действия.
 - а. Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
 - б. Установите цепь на звездочки.
 - в. Выровняйте звездочки.
 - д. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах, если они ослаблены, для установки цепи.

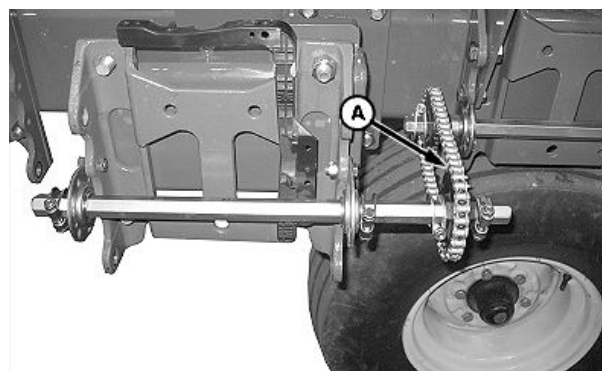

А—Цепь

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-28/57

A69562 —UN—09NOV10

81. Выверните все звездочки высевающего вала (А) со всеми звездочками электродвигателя с регулируемым приводом (В).

82. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочек, как показано. Затяните все зажимы и установочные винты.



ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы цепь зацепилась за звездочки.

83. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.

- Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
- Установите цепь на звездочки.
- Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.

А—Звездочка высевающего вала
В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом
С—Зажимы (2 шт.)

D—Зажимы (2 шт.)
Е—Цепь
F—Натяжитель цепи

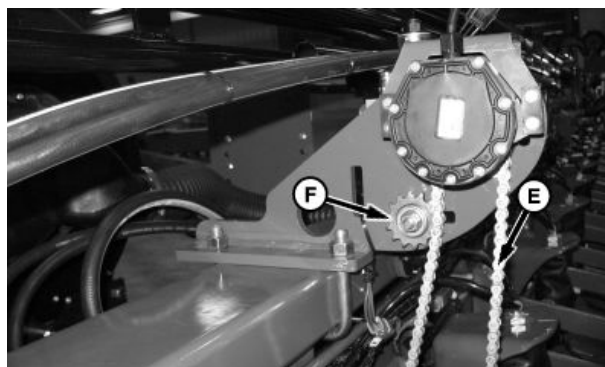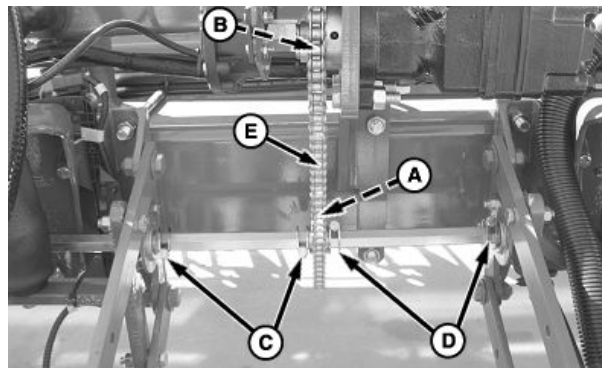

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-29/57

A73896—UN—14DEC11


A73897—UN—14DEC11

84. К поставляемым с машиной колесам крыльев прилагаются два tandemных шпинделя (А) и (В). Шпиндель (А) используется при ширине междурядья 70 см. Шпиндель (В) используется при ширине междурядья 45 см.

85. Установите tandemные шпиндели 45 см (В).

А—Тандемный шпиндель 70 см

В—Тандемный шпиндель 45 см

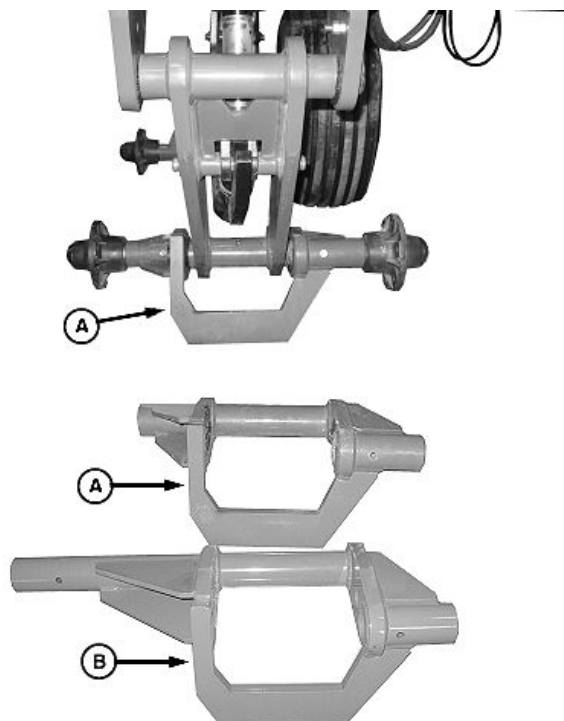

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-30/57


A70266—UN—06JAN11

A70267—UN—06JAN11

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

86. На каждой раме крыла (C) снимите пружинный стопорный штифт (A), штифты (B) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

A—Пружинный стопорный штифт (2 шт.)
B—Штифт (2 шт.)
C—Рама крыла
D—Подъемная опора (2 шт.)

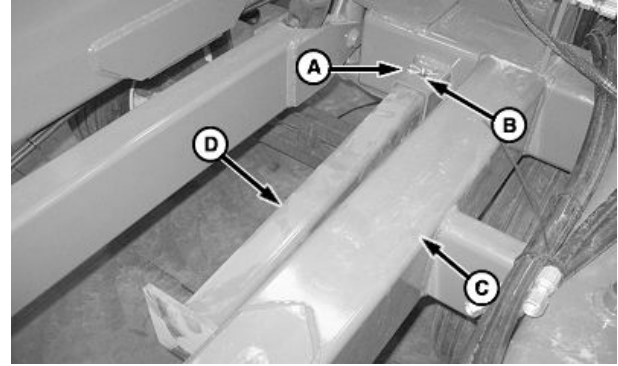


A70197—UN—04JAN11


OUO6064,0000683 -59-20JAN12-31/57

87. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (A) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.
88. Установите подъемные опоры (B) в кронштейн (A). Установите штифт и пружинный стопорный штифт (C).
89. Установите подъемную опору на противоположном крыле.
90. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.
91. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.
92. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.
93. Отверните колесные болты и снимите оба колеса с каждого крыла.

A—Рабочий монтажный кронштейн
B—Подъемная опора (2 шт.)
C—Штифт и пружинный стопорный шплинт

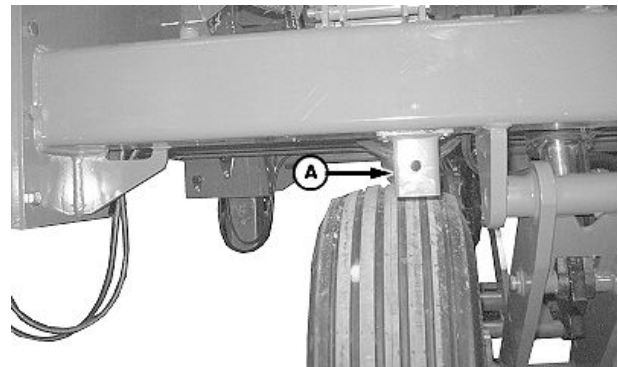

A70269—UN—06JAN11

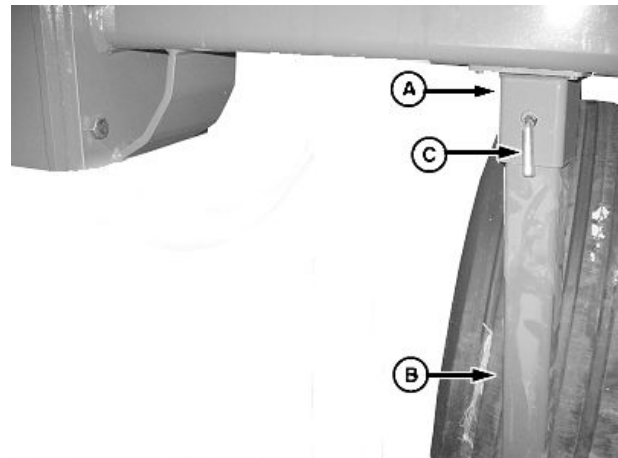

A70268—UN—06JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-32/57

94. Отверните винты с головками и гайки (В) и снимите ступицы колес (А) с tandemного шпинделя для ширины междурядья 70 см.

95. Отверните винт с головкой (С), который крепит палец (D).

А—Колесная ступица (2 шт.) С—Винт с головкой
В—Винт с головкой и гайка (2 шт.) D—Штифт

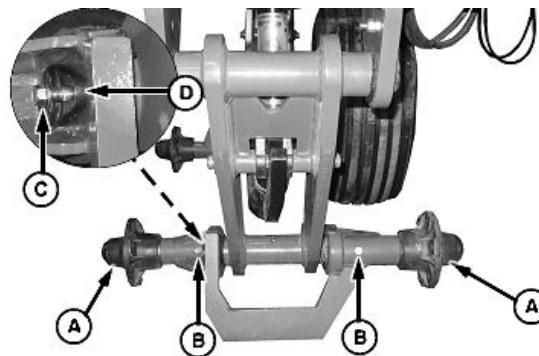


A70292—UN—07JAN11

OUC6064,0000683 -59-20JAN12-33/57

96. Выньте штифт (А) и снимите tandemный шпиндель для ширины междурядья 70 см (В).

А—Штифт В—Tandemный шпиндель 70 см

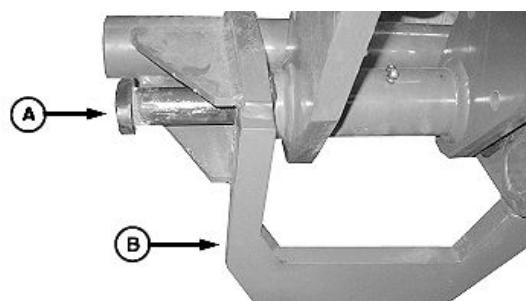


A70289—UN—07JAN11

OUC6064,0000683 -59-20JAN12-34/57

97. Установите tandemный шпиндель для ширины междурядья 45 см (А) на раму колеса крыла, а затем вставьте палец (В).

А—Tandemный шпиндель 45 см В—Штифт

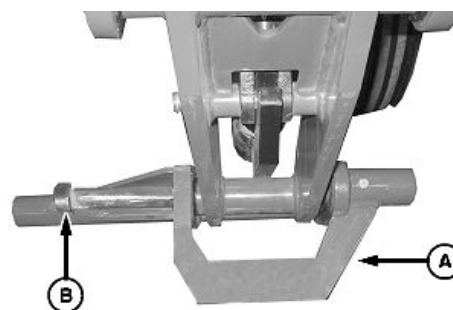

A70300—UN—07JAN11

Шпиндель для ширины междурядья 45 см, вид сзади

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000683 -59-20JAN12-35/57

98. Заверните винт с головкой (D), чтобы закрепить палец.
99. Установите ступицы колес (B) и заверните винты с головками и гайки (C). Затяните винты с головкой и гайки.
100. Установите колеса на ступицы и вставьте колесные болты. Затяните болты крепления колес с заданным моментом.

Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

101. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.

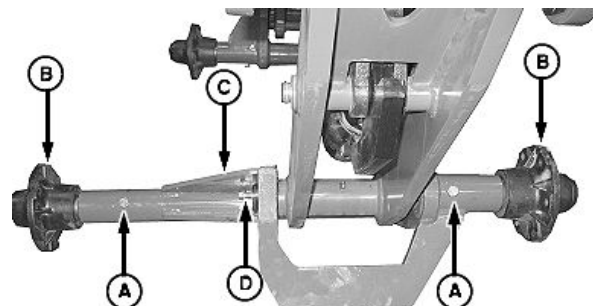



A—Винт с головкой и гайка (2 шт.) C—Тандемный шпиндель 45 см
B—Колесная ступица (2 шт.) D—Винт с головкой

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-36/57

A70301—UN—07JAN11

102. Снимите подъемные опоры (B) с рабочих монтажных кронштейнов. Закрепите их в положении хранения на раме крыла.

A—Рабочий монтажный кронштейн C—Штифт и пружинный стопорный шплинт
B—Подъемная опора (2 шт.)

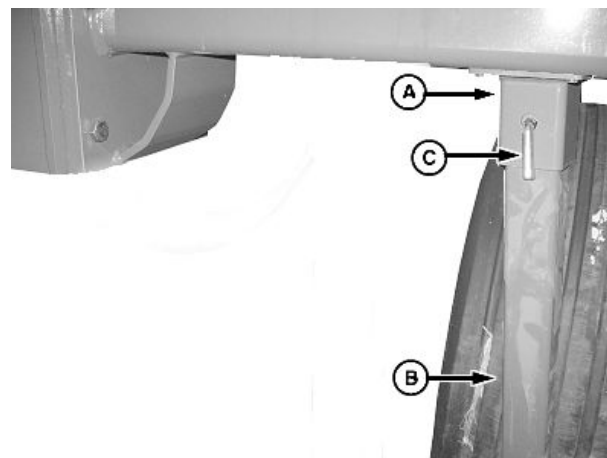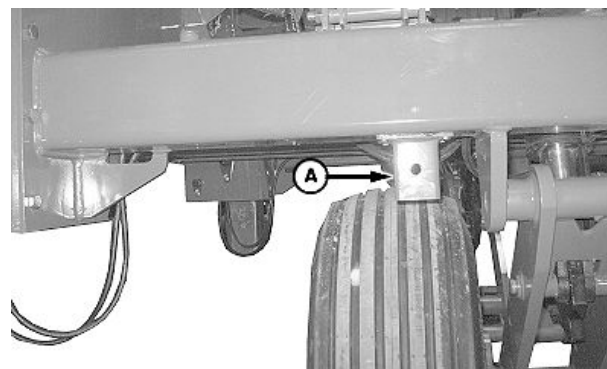

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-37/57

A70269—UN—06JAN11

A70268—UN—06JAN11

103. На машинах с междурядьем 45 см основные подъемные шины должны быть оснащены одним коротким удлинителем (А) на наружной части и одним длинным удлинителем (В) на внутренней части.

Чтобы снять установленные удлинители и заменить их одним коротким и одним длинным удлинителями, выполните следующие действия:

А—Короткий удлинитель

В—Длинный удлинитель



Ширина междурядья 45 см

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-38/57

A73987—UN—09JAN12

104. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (А), пальцы (В) и подъемные опоры (С).

105. Вставьте подъемные опоры (С) в рабочие кронштейны (Е) на каждом конце центральной рамы машины.

106. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.



А—Пружинный запорный штифт (2 шт.)

Д—Центральная рама

В—Штифт (2 шт.)

Е—Рабочий кронштейн (2 шт.)

С—Подъемная опора (2 шт.)

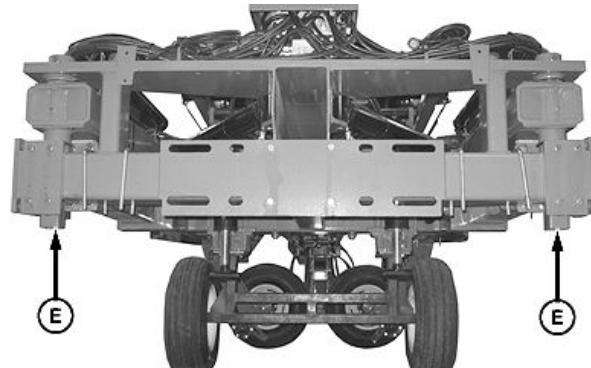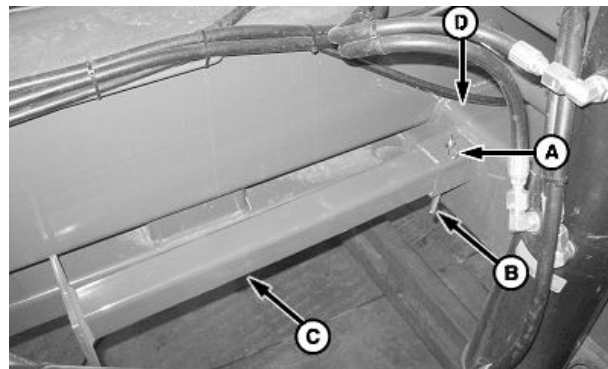

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-39/57

A70206—UN—04JAN11


A70207—UN—07JAN11

107. Чтобы снять и заменить удлинители, а затем установить необходимые удлинители, выполните указанные действия по порядку.

108. На обеих шинах (А) открутите ребристые гайки (В). Переместите внутреннюю шину по трубе моста. Отставьте внутреннюю шину в сторону.

А—Шина и обод

В—Ребристые гайки (12 шт.)

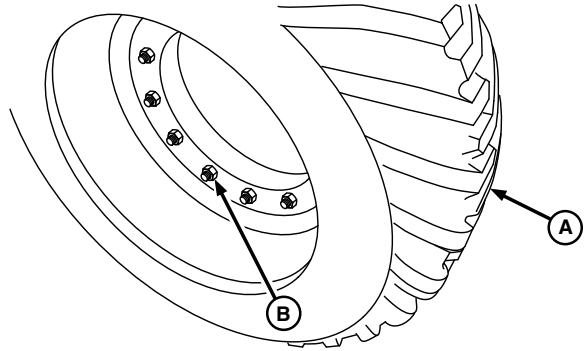

A71826 —UN—17 JUN11

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-40/57

109. Прикрепите подходящее подъемное устройство к удлинителю и снимите ребристые гайки (А) и удлинители с машины.

А—Ребристые гайки (10 шт.)




A71855 —UN—27 JUN11

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-41/57

110. Выкрутите винт с шестигранной головкой и гайку (А) из удлинителей. Сохраните для последующего использования.

А—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

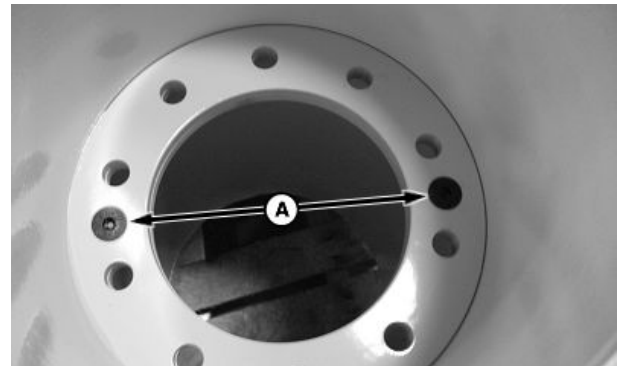

A72056 —UN—14 JUL11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-42/57

ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе соединяют короткий и длинный удлинители. Аналогичным образом соединяются любые два удлинителя.

111. Выверните отверстия (А) на поверхностях (В) при соединении длинного удлинителя (С) и короткого удлинителя (D).

112. Установите ранее снятые винты с шестигранными головками и гайки (Е) в конические отверстия (А).

113. Затяните гайки.



А—Коническое отверстие (2 шт.)

В—Поверхности

С—Длинный удлинитель

D—Короткий удлинитель

Е—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

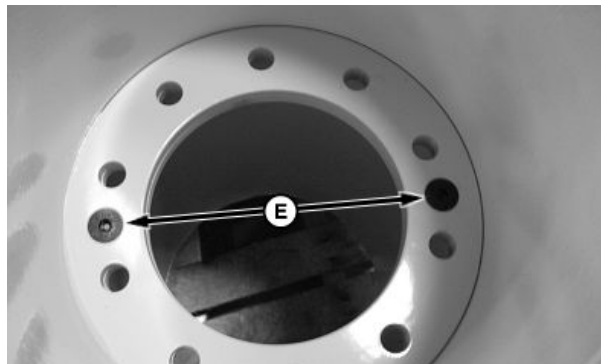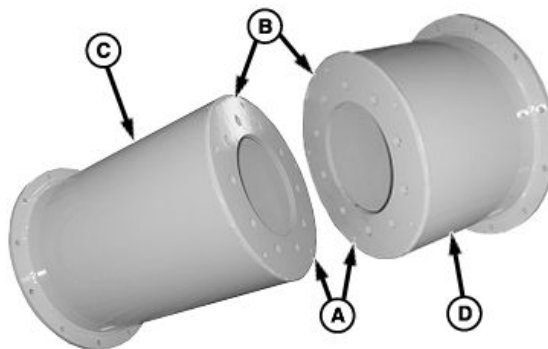

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-43/57

A71472—UN—12MAY11

A72024—UN—13JUL11

ВАЖНО: Проверяйте затяжку колесных ребристых гаек перед работой, после первых 10 ч использования и после каждых 50 ч.


114. С помощью подходящего подъемного устройства установите удлинители на ступицу так, чтобы короткий удлинитель был направлен в сторону центральной части машины, и вставьте колесные гайки (А). Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Зажимные гайки

колес—Момент..... 675 Нм
(500 фунт-футов)

А—Колесные гайки (10 шт.)

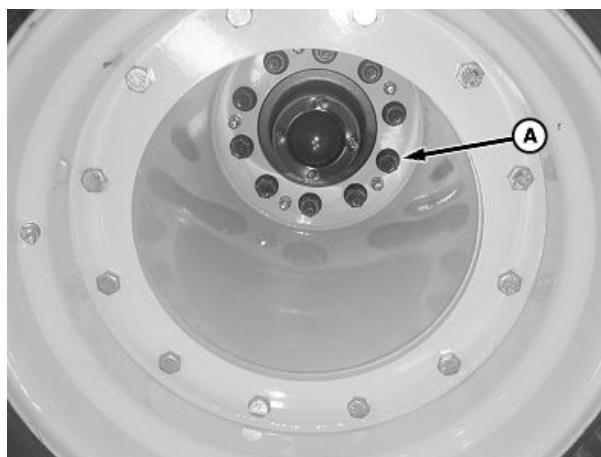

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-44/57

A70975—UN—17MAR11

115. Установите шины (А) на шпильки удлинителя и установите гайки (В).

116. Затяните гайки согласно спецификации.


Спецификация

Гайки крепления шин и ободьев к удлинителям—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

117. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Шины

В—Гайка (12 шт. на шину)

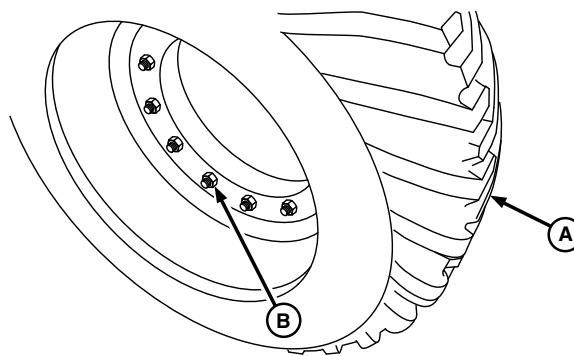

A71826 —UN—17JUN11

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-45/57

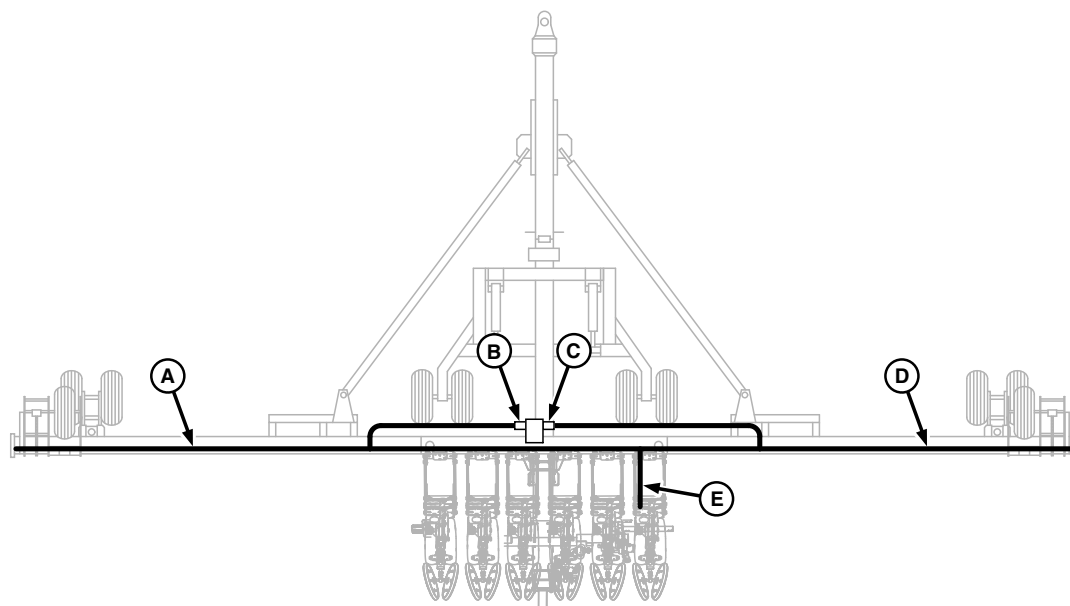


Схема жгутов проводов

А—Жгут проводов левой рамы сеялки
В—Разъем жгута проводов левой рамы сеялки
С—Разъем жгута проводов правой рамы сеялки
D—Жгут проводов правой рамы сеялки
Е—Жгут проводов рядкового агрегата

118. Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-46/57

A70366 —UN—11JAN11


ПРИМЕЧАНИЕ: На машинах с изменяемой шириной междурядья имеется несколько разъемов жгута проводов рамы: левый, центральный и правый.

119. В комплекте деталей найдите У-образный жгут проводов с разъемами (А–Е).

120. Подключите разъемы (D) к разъемам блока управления.

А—Центральный разъем
В—Левый разъем
С—Правый разъем

D—Разъемы коробок управления
Е—Разъем X7

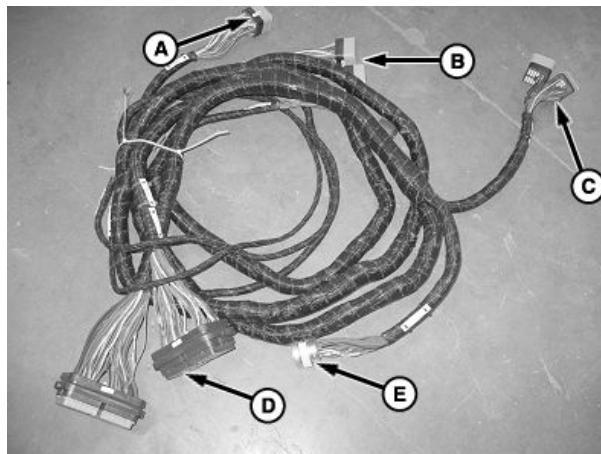

У-образный жгут проводов для наглядности



A73547 — UN — 09NOV11


A73122 — UN — 07DEC11

OOU6064,0000683 -59-20JAN12-47/57

121. Подключите разъем X7 (А) У-образного жгута проводов к разъему (В) на переборке левой рамы.

А—Разъем X7

В—Муфта

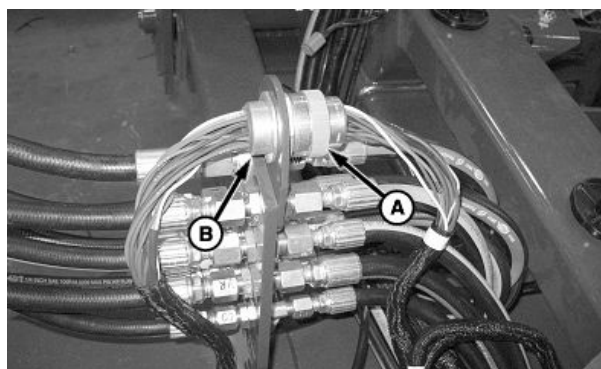

Продолжение на следующей стр.


OOU6064,0000683 -59-20JAN12-48/57

A73092 — UN — 13OCT11


122. Проложите У-образный жгут проводов (А) вдоль имеющихся шлангов к центральной раме.
123. Пропустите У-образный жгут проводов (А) через кронштейн (В) на поворотном рычаге (С).
124. Проложите остальную часть У-образного жгута проводов так, чтобы разъемы центральной и правой части оказались на центральной раме (D) машины.

А—У-образный жгут проводов
В—кронштейн


С—Поворотный рычаг
D—Центральная рама

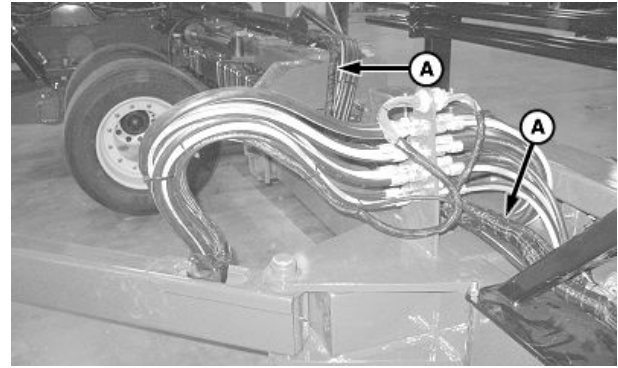

A73548 —UN—09NOV11

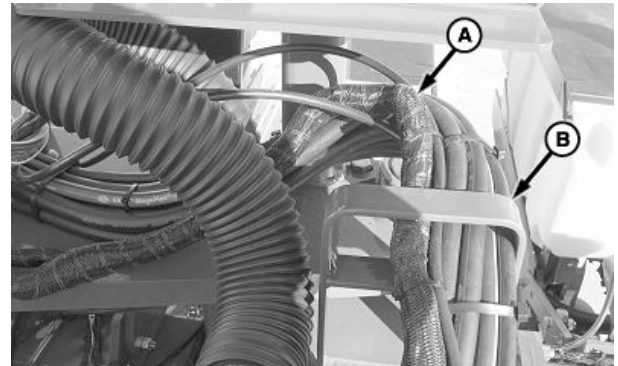

A73549 —UN—09NOV11

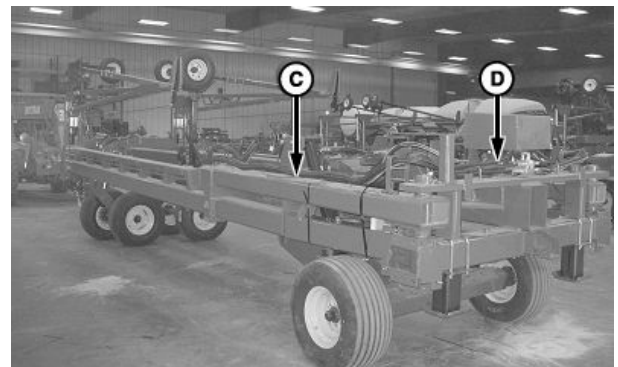

A73550 —UN—09NOV11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-49/57

ВАЖНО: Ряд 1 находится на крайней левой стороне сеялки, если смотреть, стоя за сеялкой лицом по направлению движения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите правильный магистральный жгут проводов на машине при известной первой ширине междурядья.

125. Определите левую и правую стороны прилагаемых жгутов проводов рамы сеялки по бирке (A) с номером ряда на 6-контактном разъеме для каждого ряда.

126. Жгут проводов притягивается к трубе (B) в задней части левой рамы крыла.

127. При правильной установке жгута проводов разъем жгута проводов ряда (C) находится у W-образного кронштейна каждого рядкового агрегата.


128. Прикрепите жгут проводов к трубе (B) с помощью обвязных хомутиков (D).

A—Бирка с номером ряда
B—Трубка


C—Разъем жгута проводов
рядкового агрегата
D—Хомутики



A72820—UN—06OCT11

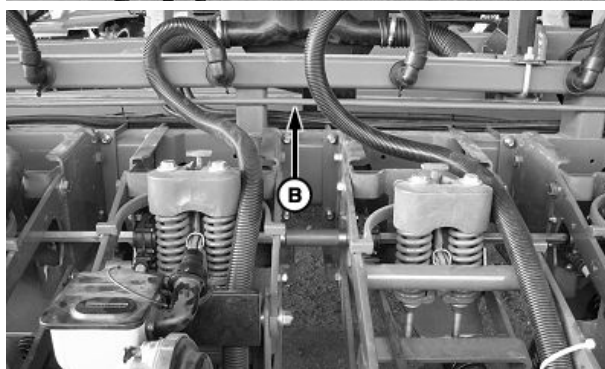

A72941—UN—06OCT11

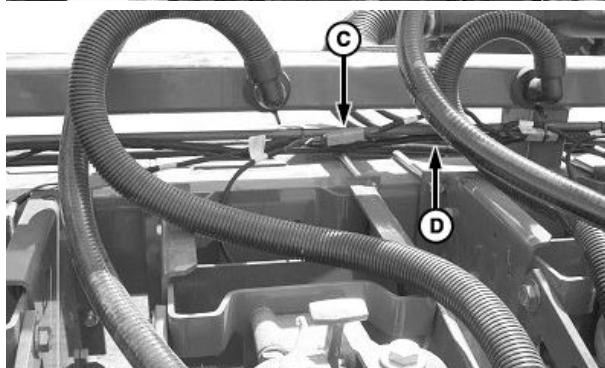

A72942—UN—06OCT11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-50/57

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке на жгуте проводов.

129. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В) (А) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В) (В).


130. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А) (D) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А) (С).

А—Разъем со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В)

В—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT В (ПРАВЫЙ В)

С—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А)

D—Разъем со штампом RIGHT А (ПРАВЫЙ А)

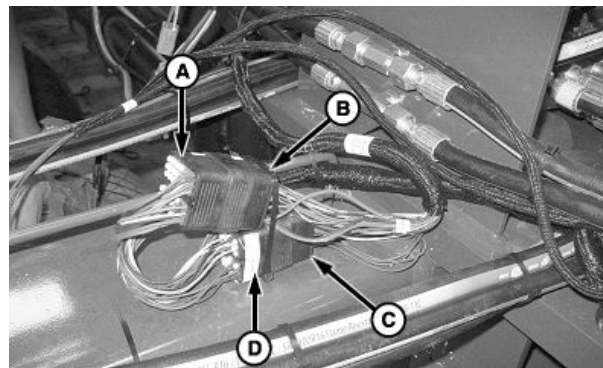


A73095—UN—13OCT11

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-51/57

131. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (А) от центральной секции к разъему У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (В).

А—Разъем со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

В—Разъем У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

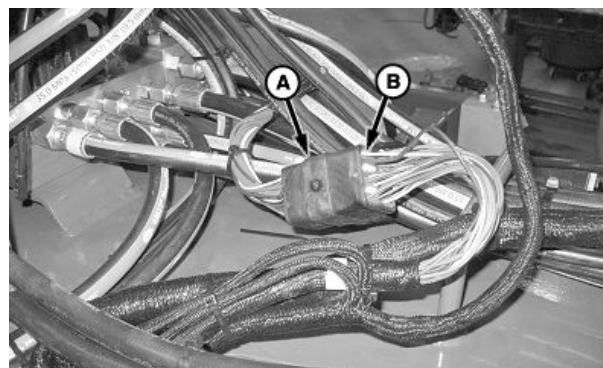

A73096—UN—13OCT11

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-52/57

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке (Е) на жгуте проводов.

132. Подключите разъем со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А) (А) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А) (В).

133. Подключите разъем со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В) (D) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В) (С).


А—Разъем со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А)

В—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT А (ЛЕВЫЙ А)

С—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В)

D—Разъем со штампом LEFT В (ЛЕВЫЙ В)

Е—Бирка

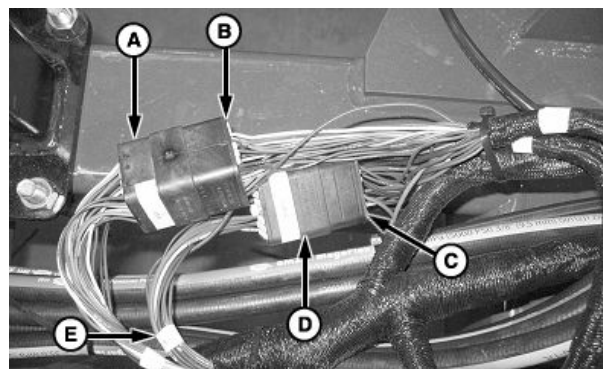

A73098—UN—14OCT11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000683 -59-20JAN12-53/57


ВАЖНО: Не затягивайте фиксирующие винты разъема слишком сильно (А), в противном случае можно повредить разъемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы затянуть фиксирующие винты разъемов, необходимо использовать шестигранный ключ на 5/32 дюйма.

134. Затяните фиксирующие винты (А) на всех разъемах.

135. После установки магистрального жгута проводов подключите следующие компоненты к жгуту проводов.

- Датчик движения
- Датчик высоты

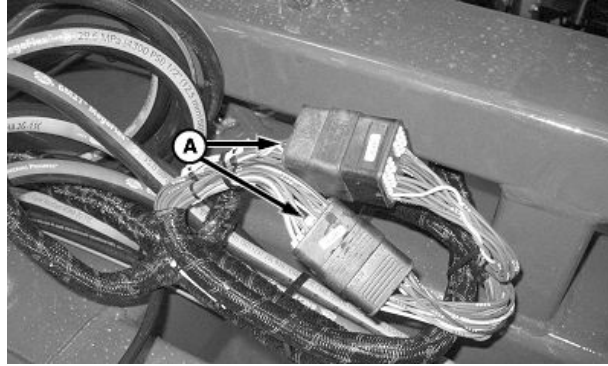

А—Фиксирующие винты разъемов



A73099—UN—14OCT11

OOU6064,0000683 -59-20JAN12-54/57

136. Убедитесь, что жгуты проводов рамы сеялки (А) проложены рядом с существующими шлангами (D) через гибкую и сложенную проводку (В) к центральной раме (Е).

А—проводки;
В—Зона изгиба
С—Хомуты

D—Имеющиеся шланги
Е—Центральная рама

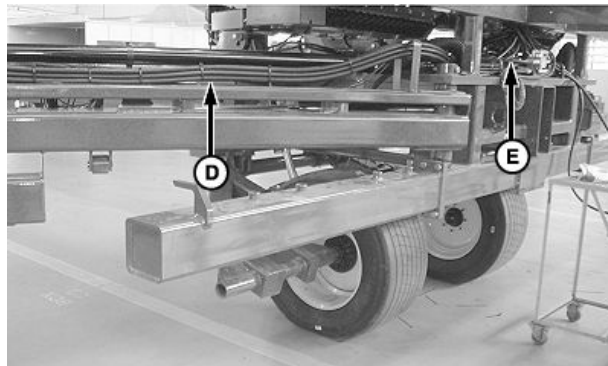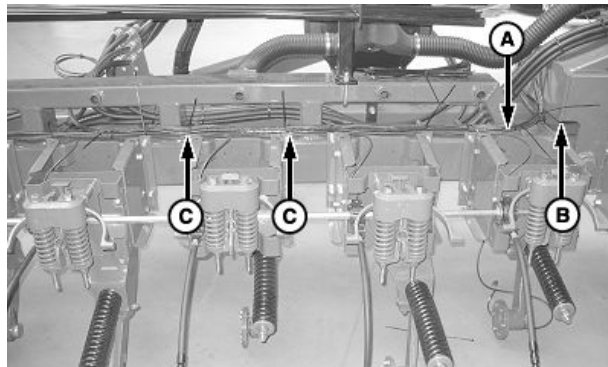

A67721—UN—15JUN10

A67722—UN—15JUN10


Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000683 -59-20JAN12-55/57

137. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А) к рядковым агрегатам. Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

138. Очистите семяпровода. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе "Техобслуживание и настройки".)
139. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)
140. Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты сеялки. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

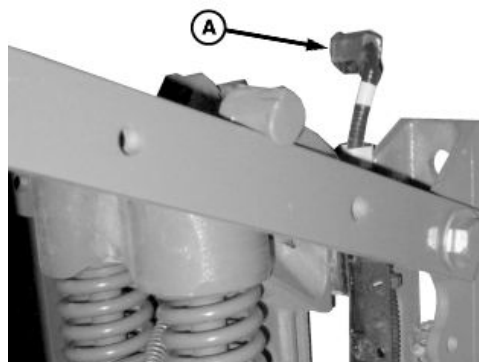

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

OUO6064.0000683 -59-20JAN12-56/57


A70440—UN—18JAN11

141. Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).

142. Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками рамы. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

143. Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.
- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

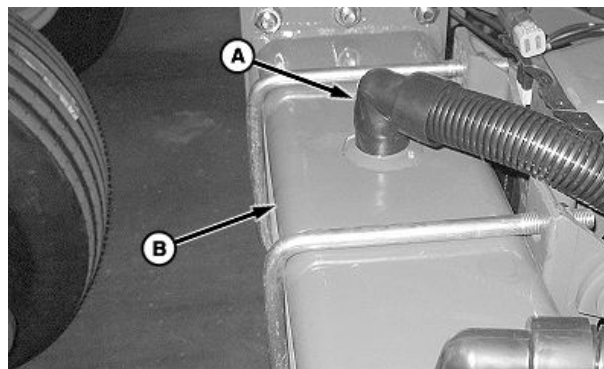

144. Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел "Настройка уровней вакуума".)

OUO6064.0000683 -59-20JAN12-57/57

A70436—UN—18JAN11

Переоборудование 36-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 70 см (с ходовой частью)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи
- ☐ Снимите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите накладные кронштейны и узлы кронштейнов для подшипников.
- ☐ При необходимости снимите рядковые агрегаты.
- ☐ Снимите кронштейны выступов.
- ☐ При необходимости сдвиньте рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, промежуточные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Замените tandemные шпиндели.
- ☐ Установите цапфы ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите колесные модули с центральной подъемной рамы.
- ☐ Отрегулируйте цапфы колесных модулей.
- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.

- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Выполните соединения в разветвительной коробке.
- ☐ Очистите семяпроводы.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Установите нормы высева на трансмиссии.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе "Управление машиной".)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе "Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP".)

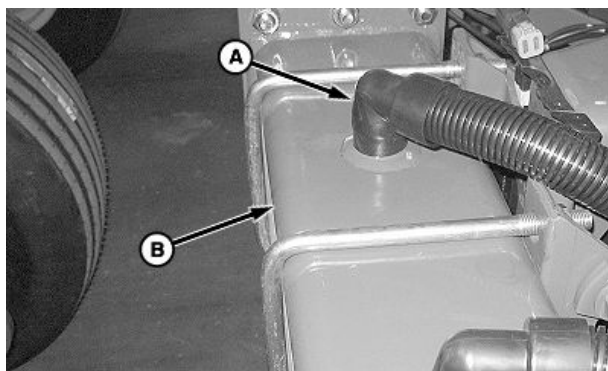

А—Вакуумные шланги

В—Рама сеялки

A70436 —UN—18JAN11


OUC6064,0000684 -59-09JAN12-2/56

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядкового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотайте провода жгута монитора и уберите их от крепежных болтов, чтобы избежать их повреждения при перестановке рядкового агрегата.

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

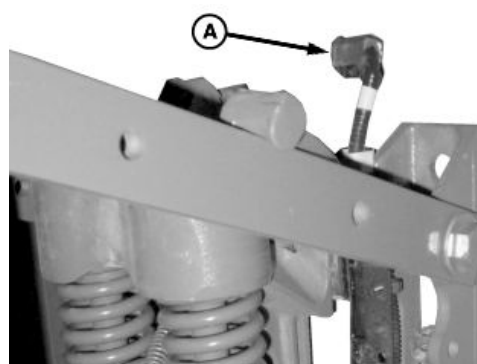


A70440 —UN—18JAN11

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-3/56

6. Ослабьте **все** ролики в сборе (А), снимите и сохраните **все** цепи (В).

А—Ролики в сборе

В—Цепи

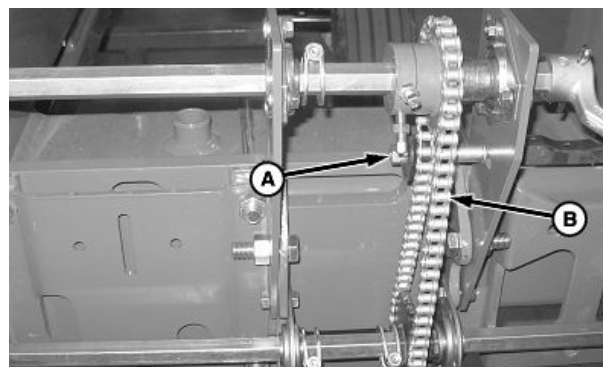


A70443 —UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-4/56

7. Ослабьте шестигранные зажимы (А) на приводных и промежуточных валах сеялки.

А—Шестигранные зажимы

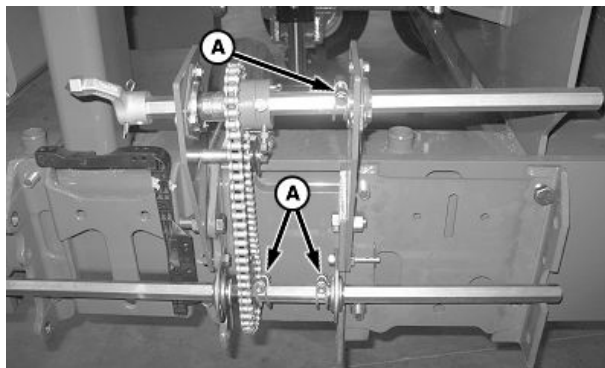

A70441—UN—18JAN11


OUC6064,0000684 -59-09JAN12-5/56

8. Снимите **все** шплинты (А) с рычагов универсального шарнира (В) и муфт сцепления валов (С).


А—Шплинты

В—Рычаги универсального шарнира

С—Муфта сцепления валов

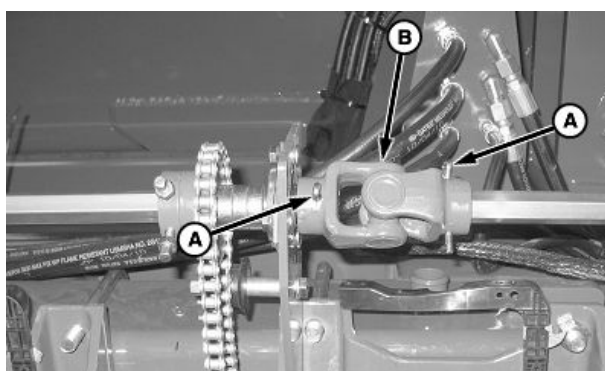

A70444—UN—18JAN11

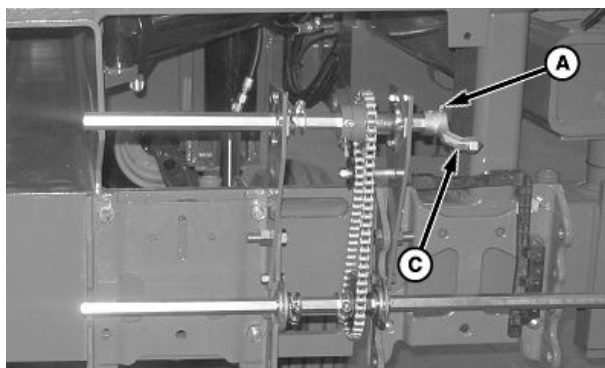


A70445—UN—18JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-6/56

9. Ослабьте **все** установочные винты (А) на звездочках с защитой от среза.
10. Снимите и сохраните приводные и промежуточные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.

А—Установочные винты

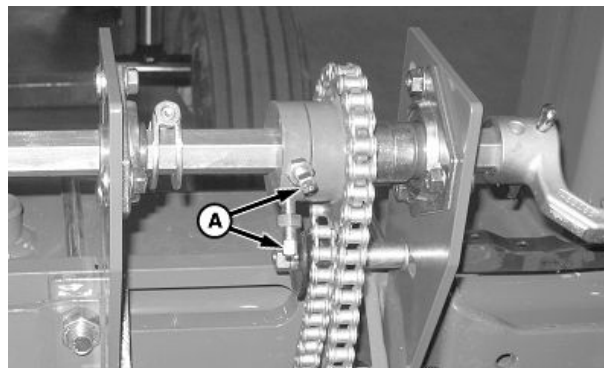


A70446 —UN—18JAN11

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-7/56

11. Снимите **все** накидные кронштейны (А) с рядковых агрегатов.

А—Накидные кронштейны

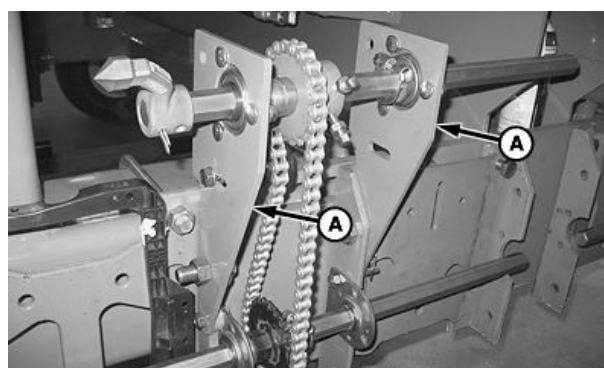


A70461 —UN—18JAN11

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-8/56

12. Ослабьте кронштейны для подшипников трансмиссии (А)

А—Кронштейны для подшипников трансмиссии

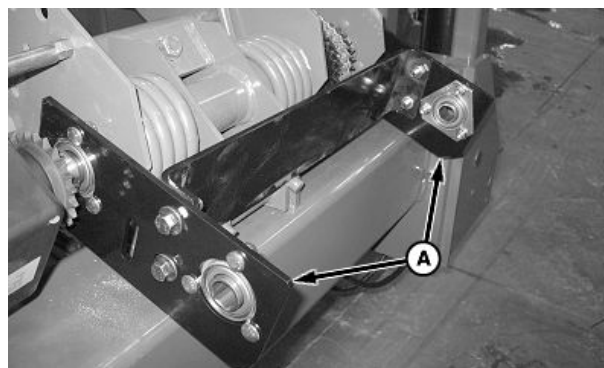


A70588 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-9/56

13. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

A—Кронштейны для
прессованных
подшипников

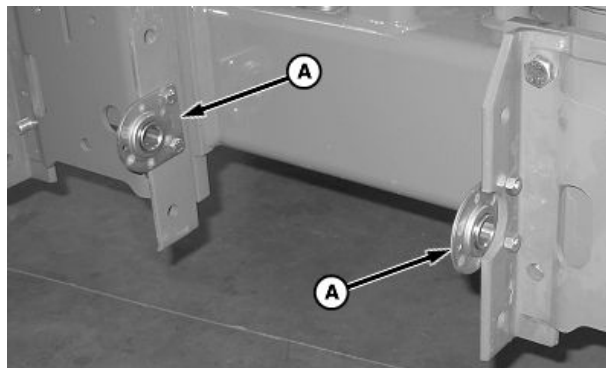


A70582—UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-10/56

14. Ослабьте крепеж рядкового агрегата (А) и отрегулируйте или снимите рядковые агрегаты, как указано далее.

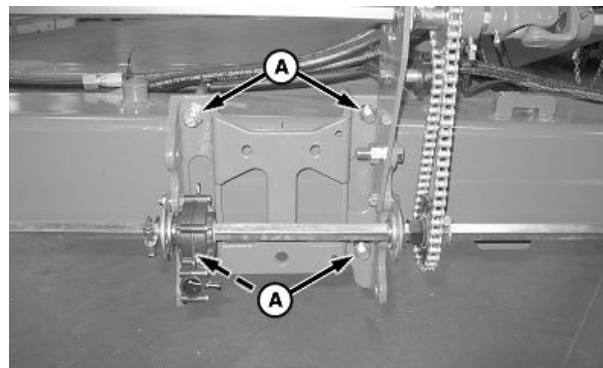

А—Крепеж рядкового агрегата

A70466—UN—18JAN11

Переоборудование 36-рядной сеялки в 24-рядную сеялку	
Ряд 1	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) влево
Ряд 2	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) вправо
Ряд 3	снятие
Ряд 4	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) влево
Ряд 5	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) вправо
Ряд 6	снятие
Ряд 7	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) влево
Ряд 8	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) вправо
Ряд 9	снятие
Ряд 10	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) влево
Ряд 11	снятие
Ряд 12	Сместите на 22,5 см (9 дюймов) влево
Ряд 13	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) вправо
Ряд 14	Сместите на 27,5 см (11 дюймов) вправо
Ряд 15	снятие
Ряд 16 ^а	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) вправо
Ряд 17	снятие
Ряд 18 ^а	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) влево
Ряд 19 ^а	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) вправо
Ряд 20	снятие
Ряд 21 ^а	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) влево
Ряд 22	снятие
Ряд 23	Сместите на 27,5 см (11 дюймов) влево
Ряд 24	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) влево
Ряд 25	Сместите на 22,5 см (9 дюймов) вправо
Ряд 26	снятие
Ряд 27	Сместите на 2,5 см (1 дюйм) вправо
Ряд 28	снятие
Ряд 29	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) влево
Ряд 30	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) вправо
Ряд 31	снятие
Ряд 32	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) влево
Ряд 33	Сместите на 12,5 см (5 дюймов) вправо
Ряд 34	снятие

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-11/56

Переоборудование 36-рядной сеялки в 24-рядную сеялку

Ряд 35	Сместите на 7,5 см (3 дюйма) влево
Ряд 36	Сместите на 17,5 см (7 дюймов) вправо

^aНа центральных рядковых агрегатах имеются специальные монтажные пластины для устранения препятствий на раме сеялки. По бокам этих монтажных пластин есть крепежные отверстия с резьбой для крепления. Эти рядковые агрегаты можно закрепить после регулировки.

15. Снимите кронштейны выступов.

Расстояние от центра сцепки сеялки и рядковых агрегатов должно быть следующим:

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки не затягивайте крепеж.

16. Установив все 24 рядковых агрегата, приступите к заключительным регулировкам междурядья.


Переоборудование 36-рядной сеялки в 24-рядную сеялку

Междурядья	Расстояние от центра
1	805 мм (317 дюймов)
2	735 см (289-1/2 дюйма)
3	665 мм (262 дюйма)
4	595 см (234-1/2 дюйма)
5	525 см (206-1/2 дюйма)
6	455 мм (179 дюймов)
7	385 см (151-1/2 дюйма)
8	315 мм (124 дюйма)
9	245 см (96-1/2 дюйма)
10	175 мм (69 дюймов)
11	105 см (41-1/2 дюйма)
12	35 мм (14 дюймов)
13	35 мм (14 дюймов)
14	105 см (41-1/2 дюйма)
15	175 мм (69 дюймов)
16	245 см (96-1/2 дюйма)
17	315 мм (124 дюйма)
18	385 см (151-1/2 дюйма)
19	455 мм (179 дюймов)
20	525 см (206-1/2 дюйма)
21	595 см (234-1/2 дюйма)
22	665 мм (262 дюйма)
23	735 см (289-1/2 дюйма)
24	805 мм (317 дюймов)

17. Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-12/56

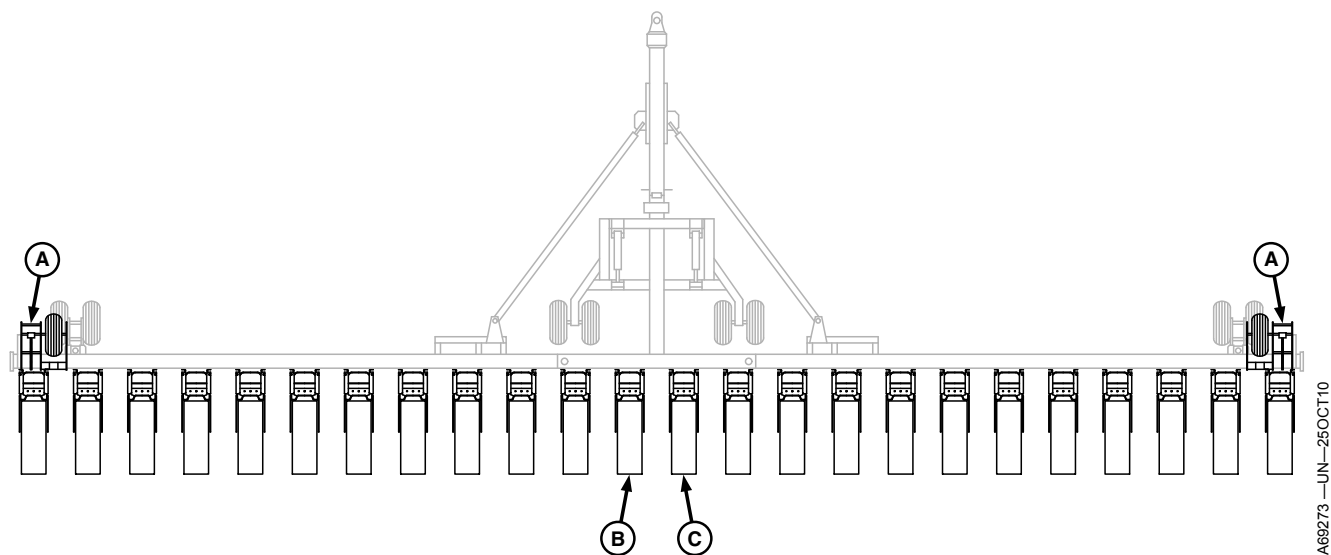

A69273 —UN—25OCT10

A—Расположение трансмиссии ходовой части


В—Ряд 12

С—Ряд 13

18. Заключительное расположение рядкового агрегата показано на рисунке.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-13/56

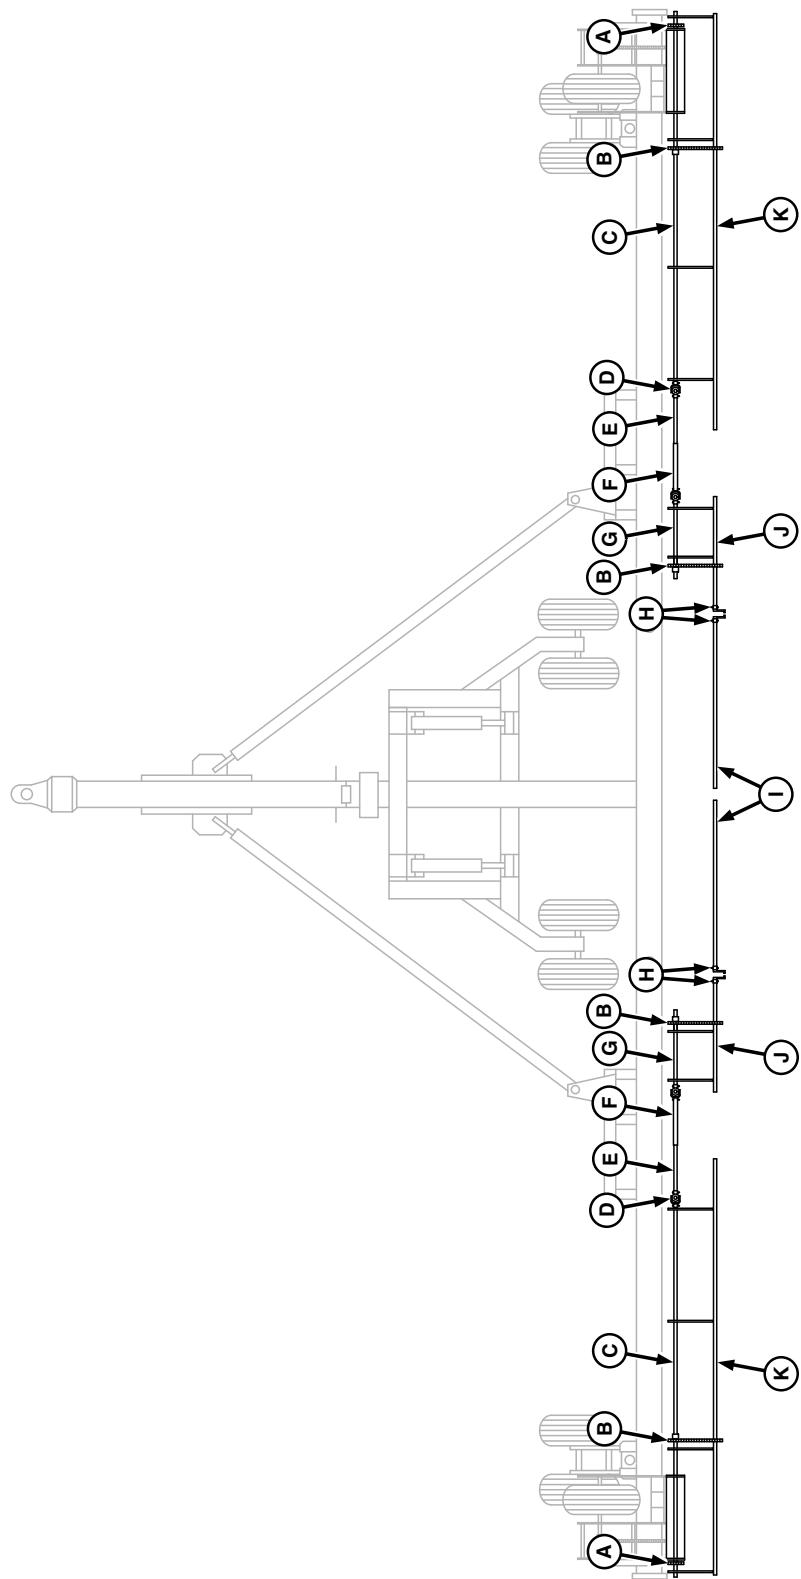

Расположение системы привода на 24-рядных машинах с междурядьем 70 см

A69267—UN—25OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-14/56

А—Звездочка и цепь (2 шт.)	Д—Короткий универсальный шарнир (2 шт.)	Г—Вал, 45,7 см (18 дюймов) (2 шт.)	Ж—Вал, 106,7 см (42 дюйма) (2 шт.)
В—Звездочка и цепь (4 шт.)	Е—Вал, 73,6 см (29 дюймов) (2 шт.)	Н—Муфта привода (4 шт.)	К—Вал, 271,8 см (107 дюймов) (2 шт.)
С—Вал, 391,1 см (154 дюйма) (2 шт.)	Ф—Длинный универсальный шарнир (2 шт.)	И—Вал, 218,4 см (86 дюймов) (2 шт.)	

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

на конце каждого крыла, для управления рядковыми агрегатами.

19. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

ПРИМЕЧАНИЕ: На этой машине используются две трансмиссии ходовой части, смонтированные

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-15/56


20. При установке валов для справки используйте схему расположения системы привода.

21. Иногда при установке подшипника (А) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (В) он устанавливается снаружи пластины (С).

При установке всех остальных подшипников (А) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

А—Подшипник
В—Редуктор привода
рядкового агрегата

С—Пластина
D—Пластина

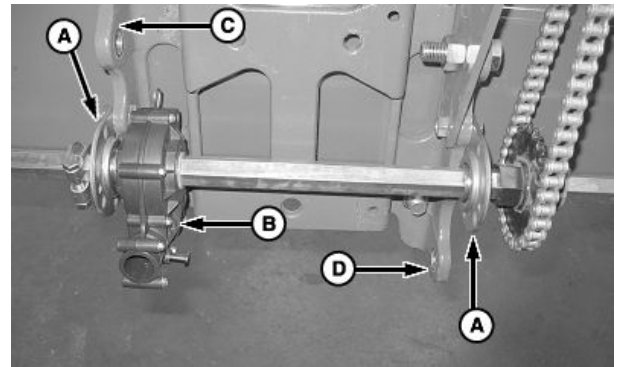

A69173 —UN—18OCT10

Для наглядности рядковый агрегат снят.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-16/56



22. На некоторых валах привода рядковых агрегатов есть отверстия (А) и (В). На валу может быть одно или два (на концах) отверстия, либо они могут отсутствовать. Назначение каждого вала приведено ниже.

- В отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца (А) устанавливается муфта привода (D).
- В отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца (В) устанавливается универсальный шарнир (С).

А—Отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца

В—Отверстие на расстоянии 15,8 мм (5/8 дюйма) от конца

С—Универсальный шарнир
D—Муфта привода

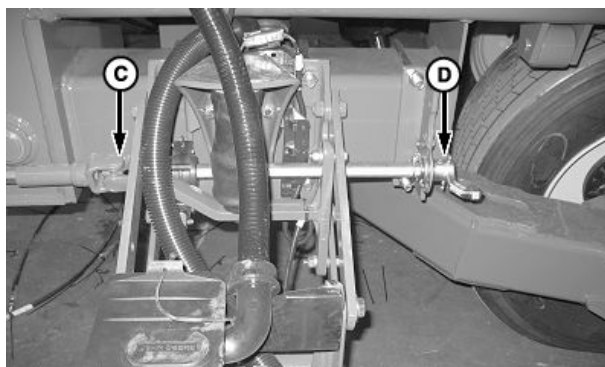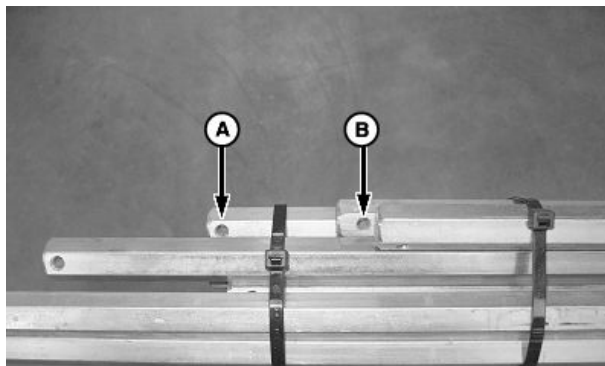

A69542—UN—08NOV10

A69543—UN—08NOV10

OOU6064,0000684 -59-09JAN12-17/56

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок действий показан для **левого крыла и левой стороны от центра рамы. Для правого крыла и правой стороны от центра рамы порядок действий идентичен.**


Нумерацию рядов нужно вести слева направо, если стоять позади машины и смотреть в направлении ее движения.

23. Установите подшипники (С) с каждой стороны W-образного кронштейна (В) **ряда 2 (А)**.

А—Ряд 2

В—W-образный кронштейн

С—Подшипник (2 шт.)

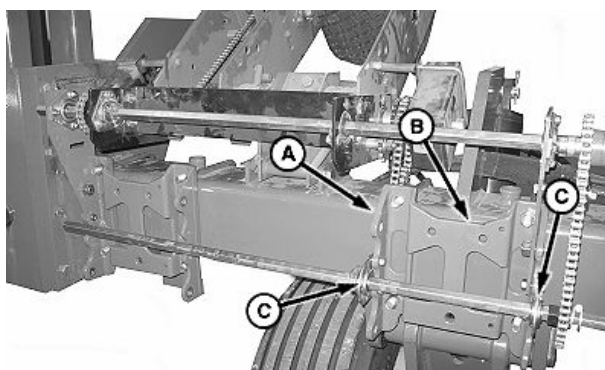

Ряд 2

A69451—UN—01NOV10

Продолжение на следующей стр.


OOU6064,0000684 -59-09JAN12-18/56

24. На левом крыле выполните следующие действия.

- Установите подшипник (E) с правой стороны W-образного кронштейна (A) **ряда 8 (F)**.
- Установите подшипники (B) с каждой стороны W-образного кронштейна (C) **ряда 9 (D)**.

A—Ряд с W-образным кронштейном
B—Подшипник (2 шт.)
C—W-образный кронштейн

D—Ряд 9
E—Подшипник
F—Ряд 8

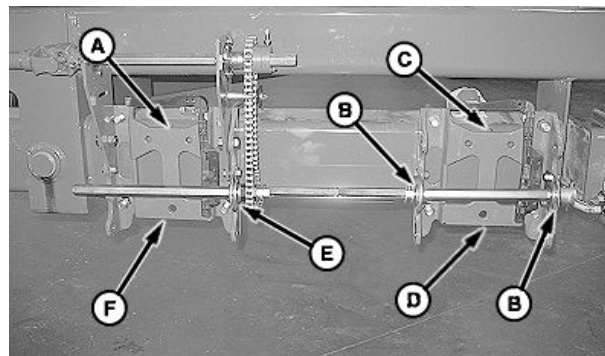

Ряды 8 и 9

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-19/56

A69286 —UN—21OCT10



ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальный шарнир и кронштейн (C) находятся на каждом конце центральной рамы (E).

25. На центральной раме выполните следующие действия.

- Установите П-образный болт (C) на расстоянии 51 мм (2 дюйма) (B) от края центральной рамы (E). Установите кронштейн и П-образный болт (C) и затяните его.
- Установите подшипник (D) в кронштейн (C).
- Установите П-образный болт и кронштейн (C) с подшипником (D) на **удлинитель на правой стороне**.

A—Ряд 9
B—Размер 51 мм (2 дюйма)
C—Кронштейн и П-образный болт (2 шт.)

D—Подшипник
E—Центральная рама

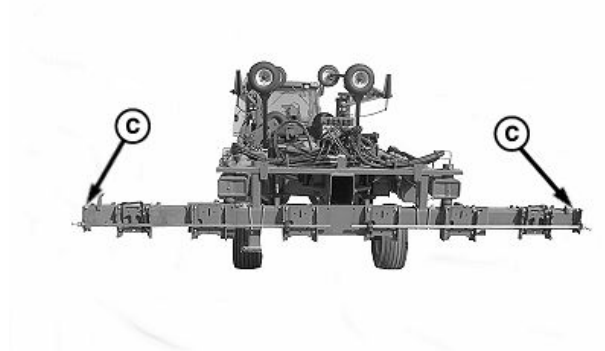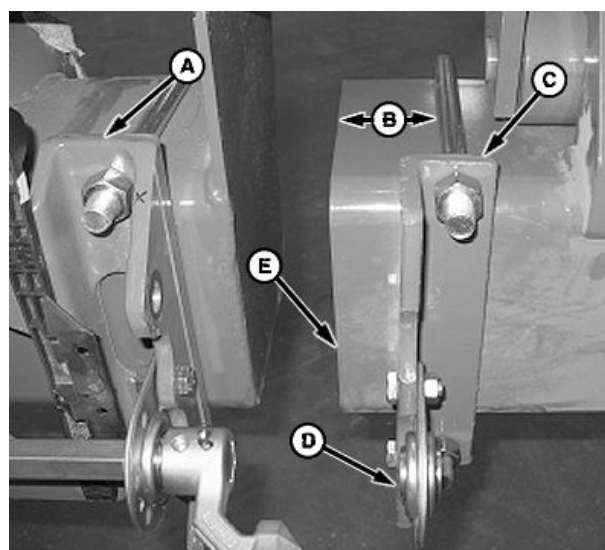

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-20/56


A69297 —UN—21OCT10

A69452 —UN—02NOV10

26. Кронштейны (см. далее) устанавливаются так, чтобы срезанный угол (А) был обращен к задней части машины.

Кронштейны устанавливаются с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.

А—Край со скошенным углом

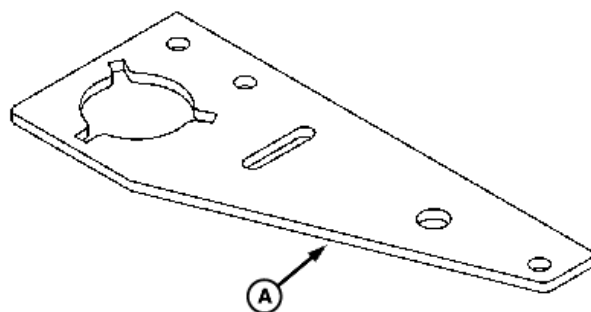


A68553—UN—05AUG10

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-21/56

27. На правую сторону монтажных кронштейнов (В) и (F) установите фланец (С), подшипник (D) и болты с круглыми головками (Е). Наживите гайки (А).

А—Гайка (М8) (3 шт. на каждый кронштейн)
В—Монтажный кронштейн
С—Фланец (4 шт.)

D—Подшипник (2 шт.)
Е—Болт с круглой головкой (М8 х 20 мм) (3 шт. на каждый кронштейн)
F—Монтажный кронштейн

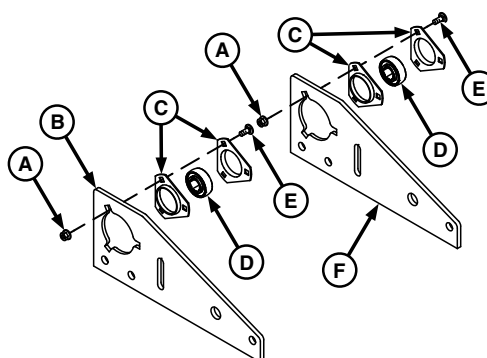

A69394—UN—28OCT10

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000684 -59-09JAN12-22/56

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо затянуть П-образный болт, крепящий W-образный кронштейн, прежде чем переходить к следующему шагу. Верхнюю гайку на рядковом агрегате, крепящую П-образный болт, необходимо закрутить так, чтобы ее плоскость была параллельна стороне W-образного кронштейна.


28. Снимите и сохраните верхний штифт редуктора привода рядкового агрегата на левой стороне рядкового агрегата 1 (В).
29. Установите собранный кронштейн (А) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
30. Заверните винт с головкой (С) в кронштейн и параллельный рычаг рядкового агрегата (не показан).
31. Вставьте верхний штифт редуктора в кронштейн и W-образный кронштейн.
32. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винт с головкой и штифт редуктора.

А—Кронштейн в сборе
В—Ряд 1

С—Винт с головкой

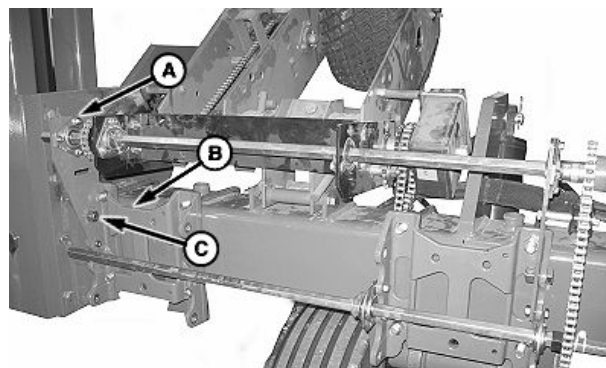

Ряд 1

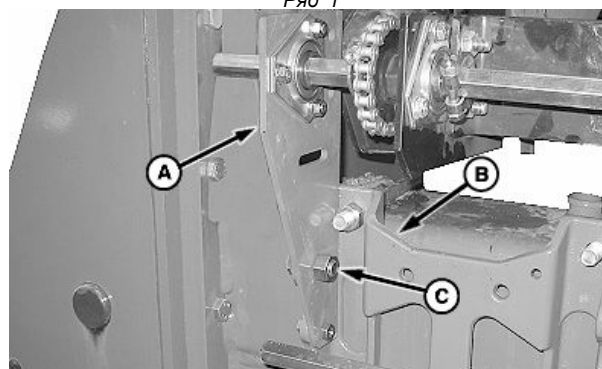

Ряд 1

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-23/56

A69453 —UN—01NOV10

A69371 —UN—26OCT10


33. На правой стороне рядкового агрегата 2 (А) установите кронштейн в сборе (В) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
34. Заверните винт с головкой (С) в параллельный рычаг и кронштейн.
35. Заверните винт с головкой (D) в кронштейн для подшипника и W-образный кронштейн.
36. Кронштейн должен быть выровнен. Сильно затянуть крепежные болты.

А—Ряд 2

В—Кронштейн в сборе


С—Винт с головкой

D—Винт с головкой (M10 x 30 мм)

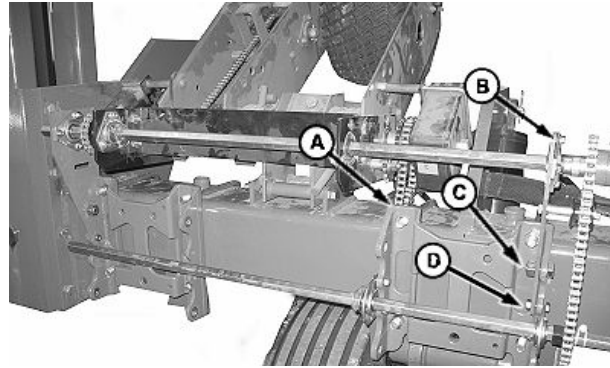

A69455—UN—01NOV10

Ряд 2

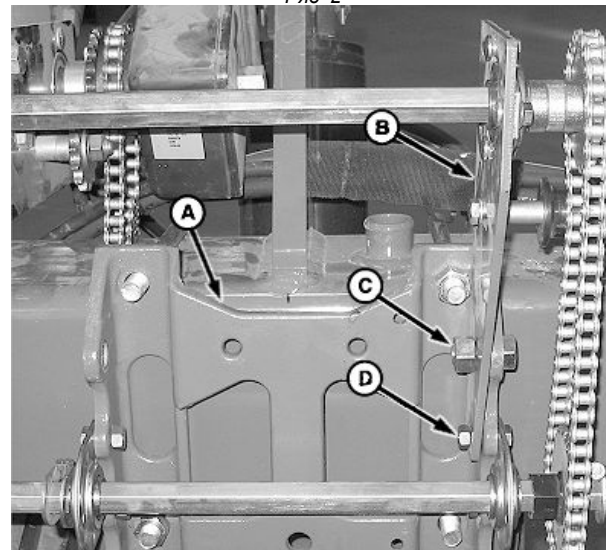

A69378—UN—26OCT10

Ряд 2

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-24/56

37. На правой стороне рядковых агрегатов 4 (E) и 6 (D) установите кронштейн в сборе (А) с внутренней стороны W-образного кронштейна.
38. Заверните винт с головкой (В) в параллельный рычаг и кронштейн.
39. Заверните винт с головкой (С) в нижнее отверстие кронштейна и в W-образный кронштейн.
40. Кронштейн должен быть выровнен. Затяните винты с головкой под ключ.


А—Кронштейн в сборе

В—Винт с головкой

С—Винт с головкой (M10 x 30 мм)

D—Ряд 6

E—Ряд 4

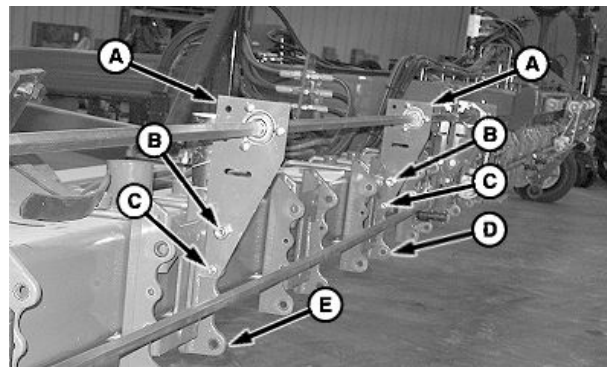

A69379—UN—26OCT10


Ряды 4 и 6

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-25/56

41. Выньте и сохраните штифт редуктора (Е) на левой и правой стороне ряда 8 (D).
42. Установите собранные кронштейны (А) с **внутренней** стороны W-образного кронштейна.
43. Заверните винт с головкой (В) в кронштейны и параллельные рычаги (не показаны).
44. Установите крепежный болт (С).
45. Верните на место штифт редуктора (Е).
46. Кронштейны должны быть выровнены. Затяните винты с головкой под ключ.

А—Собранный кронштейн (2 шт.)	Д—Ряд 8
В—Винт с головкой	Е—Штифт редуктора
С—Винт с головкой (М10 х 30 мм)	

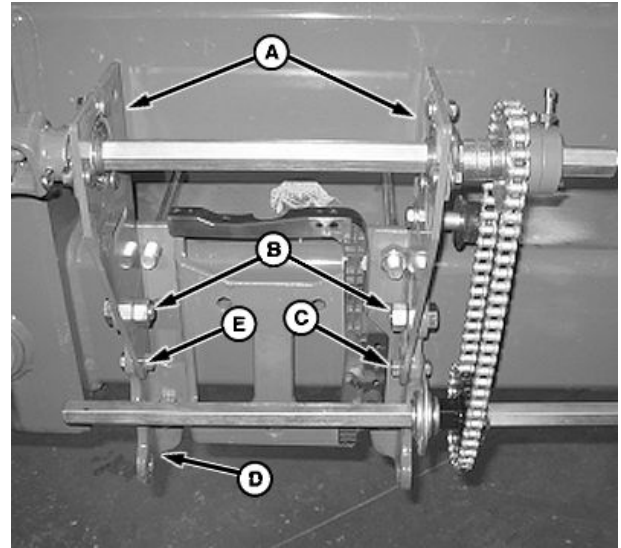

Ряд 8

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000684 -59-09JAN12-26/56

A69384 —UN—02NOV10


47. Вставьте вал концом без отверстий (В) в кронштейны **рядов 6 (А) и 4 (С)**. Пока не вставляйте вал в кронштейн **ряда 2 (D)**.
48. Установите 21-зубую звездочку с защитой от среза (Е) и прокладки (F).
49. Теперь вставьте вал в кронштейн (G) ряда 2.

А—кронштейн
В—Вал, 391 см (154 дюйма)
С—Кронштейн, ряд 4
D—Кронштейн, ряд 2


Е—21-зубая звездочка с защитой от среза
F—Распорка (3 шт.)
G—кронштейн

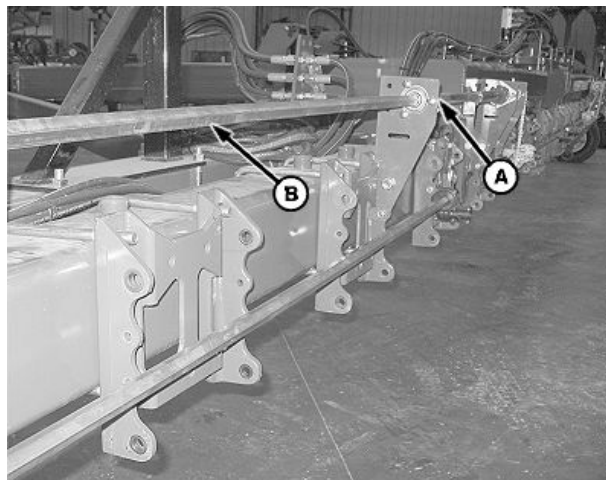

Ряд 6

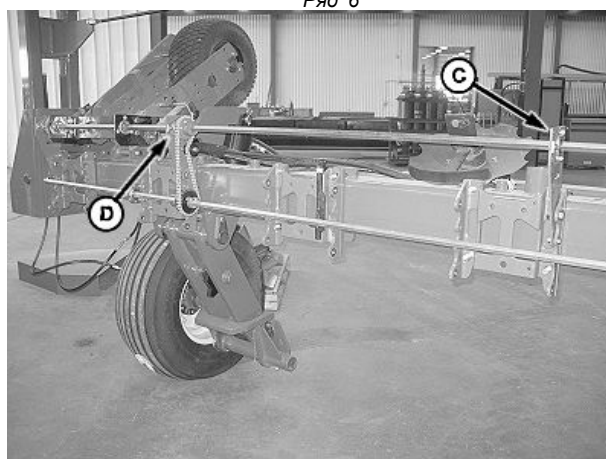

Ряды 2 и 4

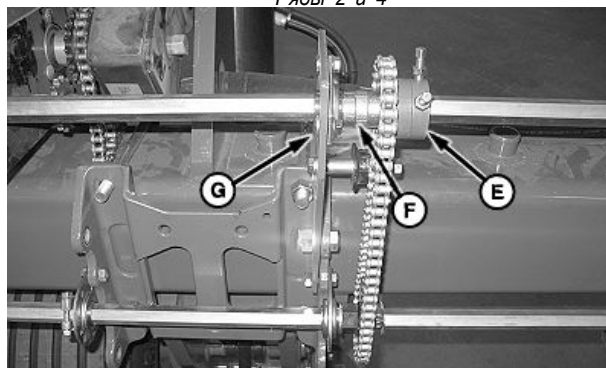

Ряд 2

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-27/56

A69389 —UN—27OCT10


A69390 —UN—27OCT10

A69391 —UN—27OCT10


50. Вставьте вал (В) в правый кронштейн трансмиссии (С).
51. Установите зажим (G).
52. Вставьте вал в левый кронштейн трансмиссии (А).
53. Установите 21-зубую черную звездочку (F) и зажим (E).
54. Вставьте вал в кронштейн (D) ряда 1.

А—Левый кронштейн трансмиссии
В—Вал
С—Правый кронштейн трансмиссии
D—кронштейн

Е—Зажим
F—21-зубая черная звездочка
G—Зажим

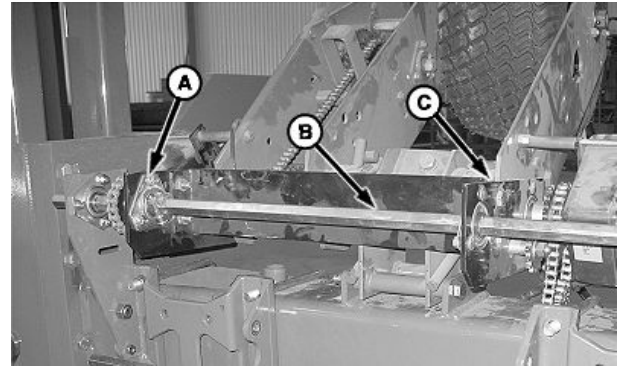

Кронштейн трансмиссии

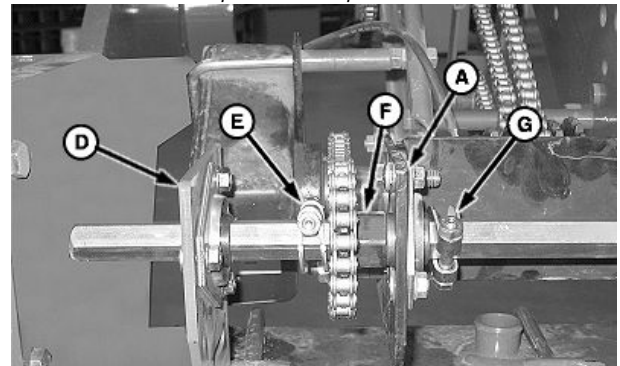

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-28/56


A69392 —UN—27OCT10

A69401 —UN—27OCT10

55. В месте кронштейна на ряде 6 (В) установите короткий универсальный шарнир (D) на вал (А) и вставьте шплинт (С).

А—Вал, 391 см (154 дюйма)
В—кронштейн

С—Шплинт
D—Короткий универсальный шарнир

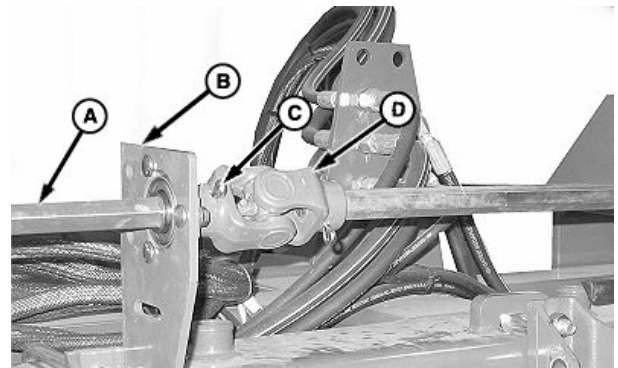

Ряд 6

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-29/56

A69402 —UN—27OCT10

56. На правый конец вала без отверстий (В) установите прокладки (F) и 21-зубую звездочку с защитой от среза (Е) с установочным винтом (D).

57. С правой стороны вставьте вал (В) в кронштейны (С) ряда 8.


58. Установите длинный универсальный шарнир (А) и шплинт (G).

59. Прижмите длинный универсальный шарнир к подшипнику и левому кронштейну (С).


60. Прижмите прокладки (F) и звездочку (Е) к кронштейну (С).

61. Установите длинный универсальный шарнир (А) на вал (J) и вставьте шплинт (I).

А—Длинный универсальный шарнир	Г—Шплинт
В—Вал, 45,7 см (18 дюймов)	Н—Короткий универсальный шарнир
С—Кронштейн (2 шт.)	И—Шплинт
Д—Установочный винт (2 шт.)	Ж—Вал, 73,6 см (29 дюймов)
Е—21-зубая звездочка с защитой от среза	

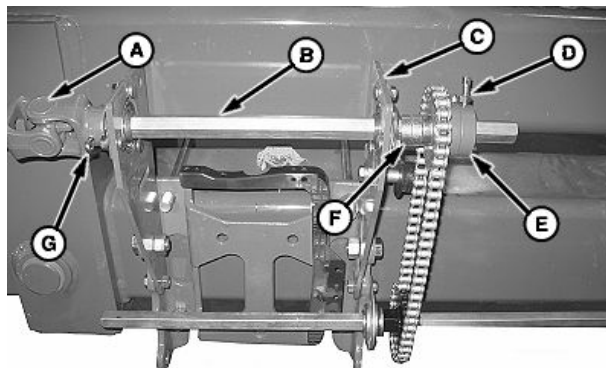

Ряд 8

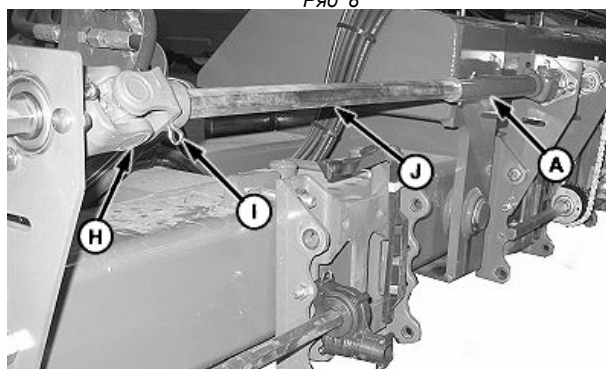


A69403—UN—27OCT10

A69404—UN—28OCT10

OOU6064,0000684 -59-09JAN12-30/56

62. Вставьте вал (D) в редуктор (С) ряда 7 (В) и все редукторы до редуктора (А) ряда 3.

А—Ряд 3	С—Редуктор (7 шт.)
В—Ряд 7	Д—Вал, 143,8 мм (56-1/2 дюйма)

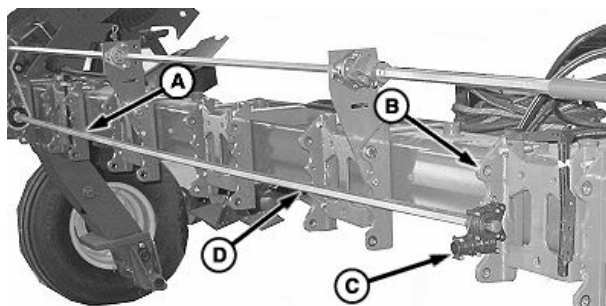

A69413—UN—28OCT10


Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000684 -59-09JAN12-31/56

63. На вал (D) установите зажим (C) и 24-зубую шестигранную звездочку (B). Вставьте вал в кронштейны **ряда 2 (A)**.

64. Установите зажим (E) на вал.

A—Ряд 2
B—24-зубая шестигранная
звездочка
C—Зажим
D—Вал
E—Зажим

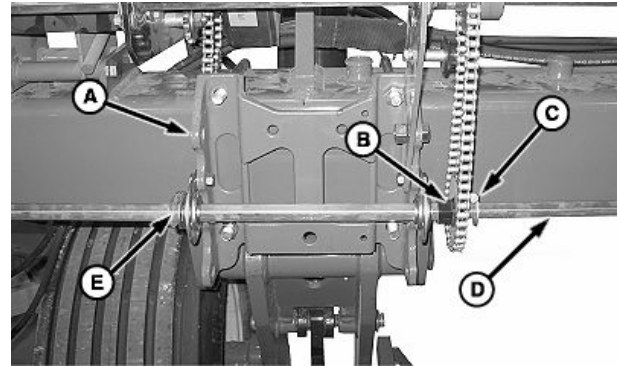

Ряд 2

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-32/56


A69414—UN—28OCT10

65. Вставьте вал концом с отверстием (F) в редуктор и кронштейн (A) **ряда 8**.

66. Установите 24-зубую шестигранную звездочку (E) и зажимы (B) и (D).

67. Вставьте вал в редуктор и кронштейны **ряда 9 (C)**.

A—Кронштейн ряда 8
B—Зажим
C—Ряд 9
D—Зажим
E—24-зубая шестигранная
звездочка
F—Вал, 106,7 см (42 дюйма)

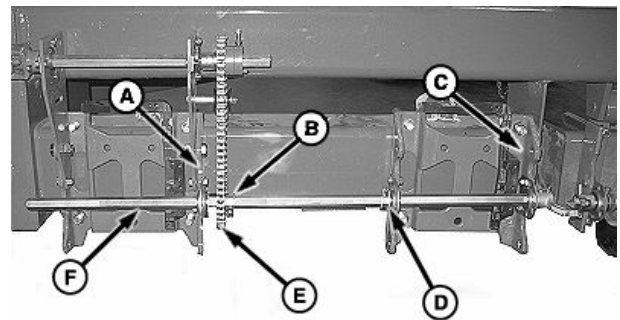


Ряд 8

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-33/56

A69423—UN—28OCT10

68. Установите муфту привода (C) на вал (A) и вставьте шплинт (B).

A—Вал
B—Шплинт
C—Муфта привода
D—Ряд 9

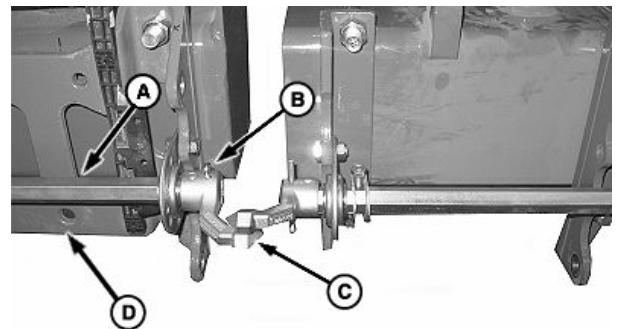

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-34/56

A69425—UN—29OCT10

69. Вставьте вал концом без отверстий (D) в кронштейн и подшипник (A).


70. Установите зажим (F).

71. Вставьте вал в редуктор (C) на ряде 12 (B).


72. Установите муфту привода (E) и шплинт (G).

A—Кронштейн и подшипник
B—Ряд 12
C—Редуктор
D—Вал, 218,4 см (86 дюймов)

E—Муфта привода
F—Зажим
G—Шплинт

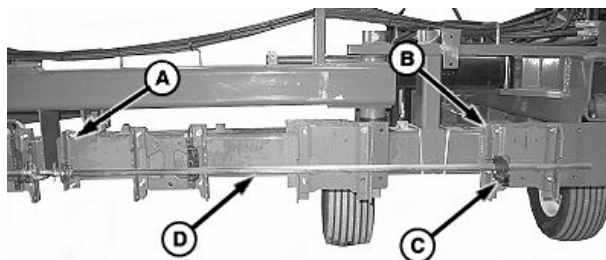

A69429 —UN—29OCT10

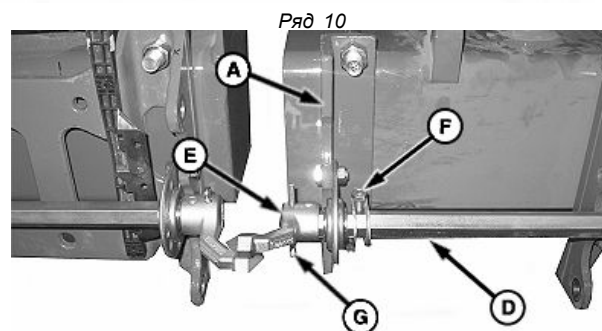


A69430 —UN—02NOV10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-35/56

73. Убедитесь, что все болты с круглыми головками и гайки (А) затянуты на **всех** кронштейнах.
74. **Повторите все шаги на правой стороне сеялки, прежде чем ее раскладывать.**
75. Разверните сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
76. Выровняйте все муфты привода. (См. пункт СОВМЕЩЕНИЕ МУФТ ВЫСОЕВАЮЩИХ ВАЛОВ в этом разделе.)


А—Болты с круглыми головками и гайки

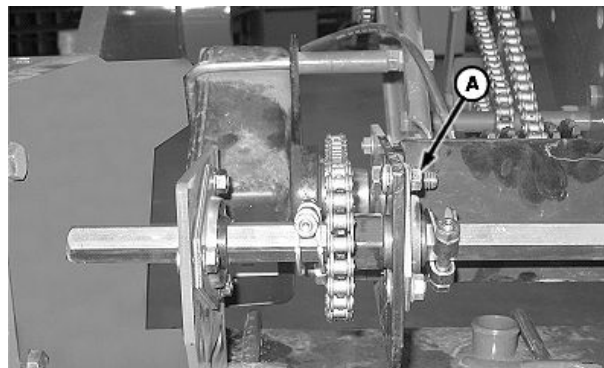

A69431 —UN—29OCT10




A69614 —UN—12NOV10

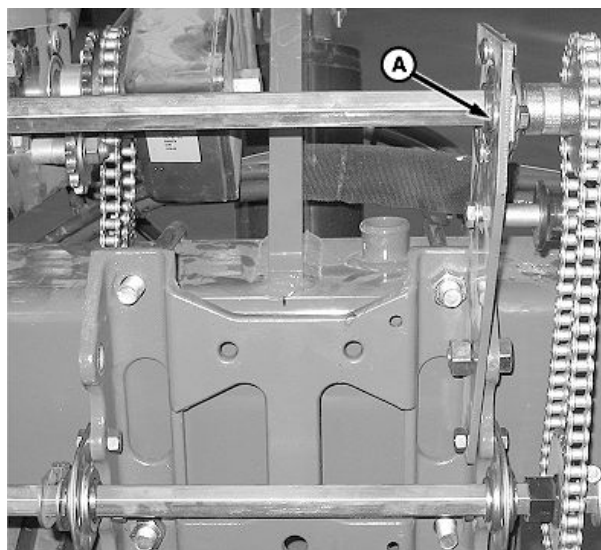


A69615 —UN—12NOV10

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000684 -59-09JAN12-36/56

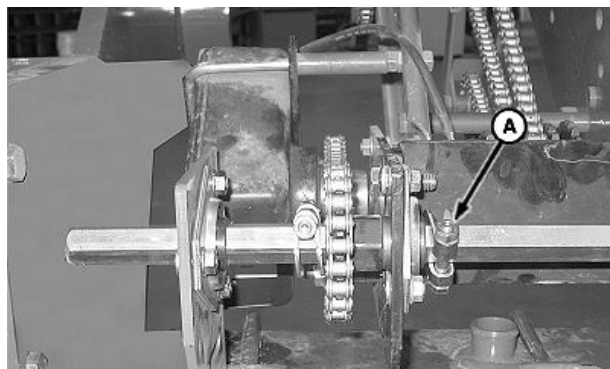


A69434 —UN—29OCT10

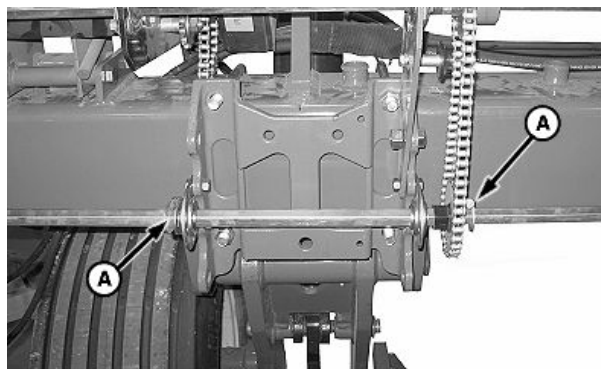

A69435 —UN—29OCT10

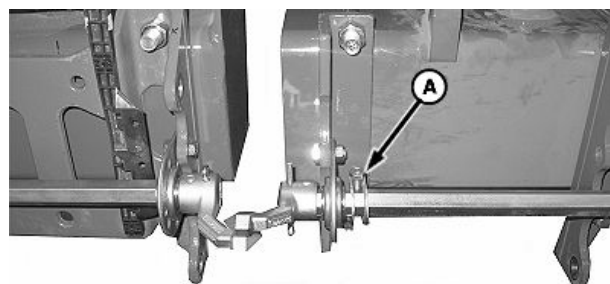

A69436 —UN—29OCT10

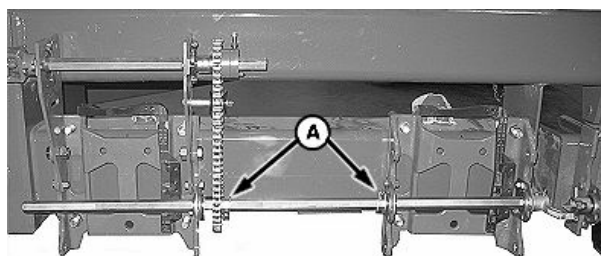

A69437 —UN—29OCT10

A—Зажимы


77. После выравнивания всех муфт привода затяните зажимы (A) на **всех** осях так, чтобы они были неподвижны.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-37/56

78. **Все** 21-зубые звездочки с защитой от среза (B) должны быть прижаты к прокладкам и подшипникам. Затяните установочные винты и гайки (A).

A—Установочный винт и гайка (2 шт.)

B—21-зубая звездочка с защитой от среза

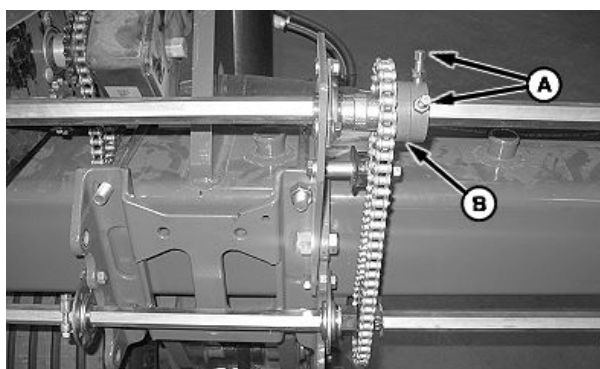

A69438 —UN—29OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-38/56



ВАЖНО: Звездочка (А) должна быть прижата к регулировочным шайбам и подшипнику при проверке выравнивания. Она должна остаться в этом положении при затягивании зажима (D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наденьте цепи разомкнутым концом фиксатора на замыкающем звене в направлении, противоположном вращению цепи.

79. Выверните 24-зубые шестигранные звездочки (А) с 21-зубыми звездочками с защитой от среза (В).

- Прижмите звездочку (А) к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Установите цепь (Е) на звездочки.
- Выверните звездочку с верхней звездочкой.
- Выравнивание производите путем добавления или удаления регулировочных шайб (С).
- Убедитесь, что звездочка (А) прижата к регулировочным шайбам и подшипнику.
- Затяните зажим (D).

А—24-зубые шестигранные звездочки
В—21-зубые звездочки с защитой от среза
С—Регулировочные шайбы (при необходимости)
D—Зажим
Е—Цепь

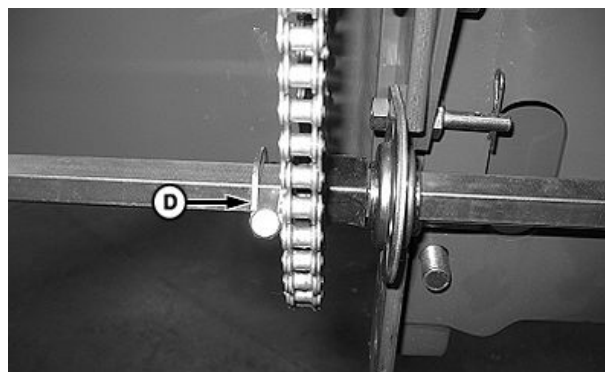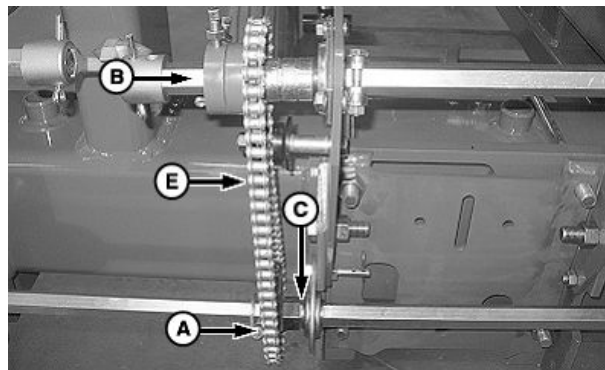

A69237 —UN—14DEC10

A69395 —UN—14DEC10


OUO6064,0000684 -59-09JAN12-39/56

80. Заверните винт с головкой (D) с внутренней стороны в трансмиссию ходовой части так, чтобы резьба была снаружи трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прилагаются две втулки (В); с их помощью выравнивается паразитная звездочка (С) с цепью.

81. Установите втулку (В), 14-зубую паразитную звездочку и гайку (Е).

82. Прижмите с усилием паразитную звездочку к цепи и прочно затяните винт с головкой (D) и гайку (Е). (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе “Техобслуживание и настройки”).

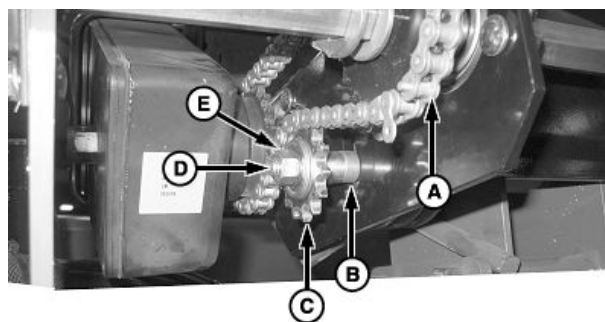

А—Цепь
В—Втулка (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 22,2 мм) или (25,4 мм OD x 12,7 мм ID x 15,8 мм)
С—14-зубая паразитная звездочка
D—Винт с головкой (M12 x 60 мм)
Е—Гайка (M12)



A69238 —UN—20OCT10

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-40/56

83. На всех ведущих (А) и ведомых звездочках (В) с цепью (С) смонтируйте натяжное устройство следующим образом.

- Установите одну шайбу (Е) под головку винта с головкой (D).
- Вставьте резьбовой конец винта с головкой (D) в кронштейн по направлению к цепи.
- Установите шайбу (Е), втулку (F), натяжную звездочку (G), втулку (H) и шайбу (Е) на винт с головкой (D).
- Наживите гайку (I) на винт с головкой (D).
- Прижмите с усилием натяжную звездочку (С) к цепи и прочно затяните винт с головкой и гайку. (См. пункт НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ в разделе "Техобслуживание и настройки".)

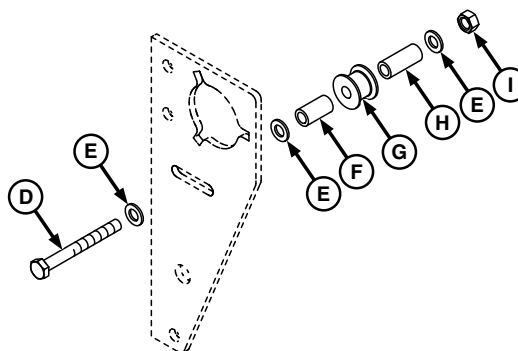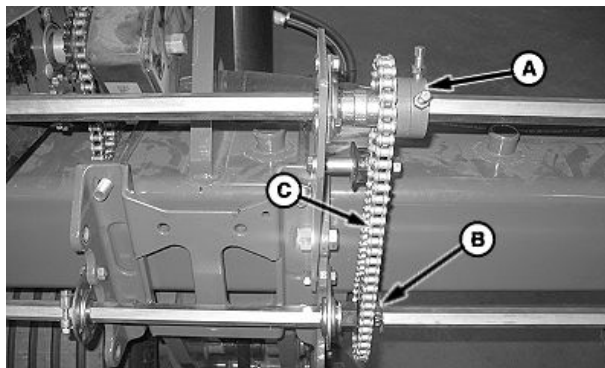

84. Повторите все действия с правой стороны сеялки.


А—Приводная звездочка	В—Втулка (15,8 мм OD x 9,5 мм ID x 28,5 мм)
В—Ведомая звездочка	Г—Холостой узел цепи
С—Цепь	Н—Втулка
Д—Винт с головкой (М10 x 90 мм)	І— Гайка (М10)
Е—Шайба (М10) (3 шт.)	

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-41/56

85. К поставляемым с машиной колесам крыльев прилагаются два tandemных шпинделя (А) и (В). Шпиндель (А) используется при ширине междурядья 70 см. Шпиндель (В) используется при ширине междурядья 45 см.

86. Установите tandemные шпиндели 70 см (А).

А—Тандемный шпиндель 70 см	В—Тандемный шпиндель 45 см

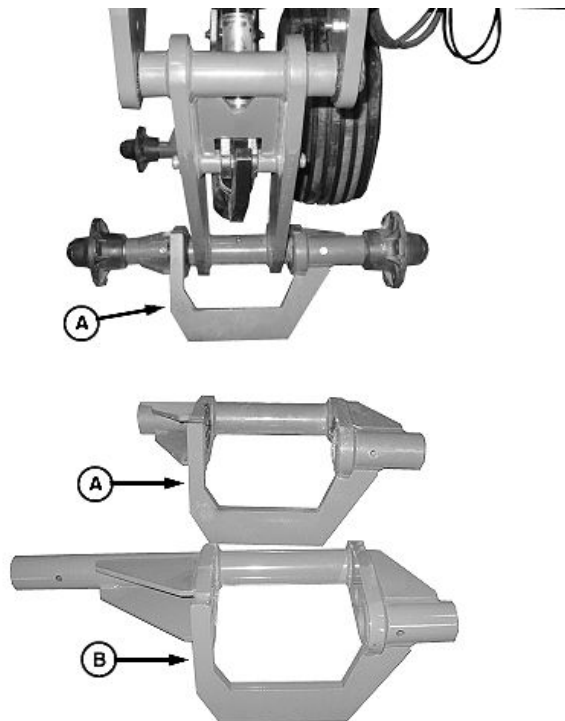


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-42/56

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

87. На каждой раме крыла (C) снимите пружинный стопорный штифт (A), штифты (B) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

A—Пружинный запорный штифт (2 шт.)
B—Штифт (2 шт.)
C—Рама крыла
D—Подъемная опора (2 шт.)

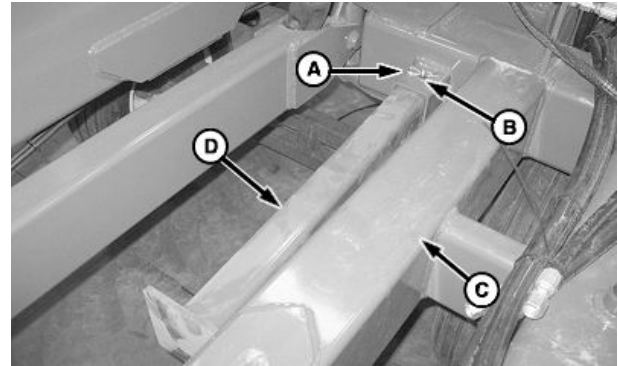


A70197—UN—04JAN11


OUO6064,0000684 -59-09JAN12-43/56

88. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (A) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.
89. Установите подъемные опоры (B) в кронштейн (A). Установите штифт и пружинный стопорный штифт (C).
90. Установите подъемную опору на противоположном крыле.
91. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.
92. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.
93. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.
94. Отверните колесные болты и снимите оба колеса крыльев.

A—Рабочий монтажный кронштейн
B—Подъемная опора (2 шт.)
C—Штифт и пружинный стопорный шплинт

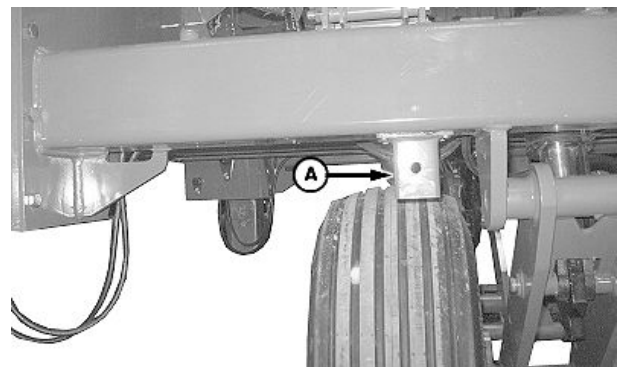

A70269—UN—06JAN11

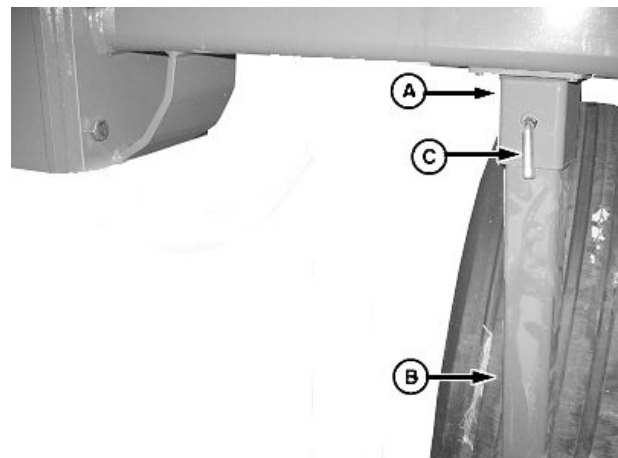


A70268—UN—06JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-44/56

95. Отверните винты с головками и гайки (А) и снимите ступицы колес (В) с tandemного шпинделя для ширины междурядья 45 см (С).

А—Винт с головкой и гайка (2 шт.)
В—Колесная ступица (2 шт.)
С—Тандемный шпиндель 45 см

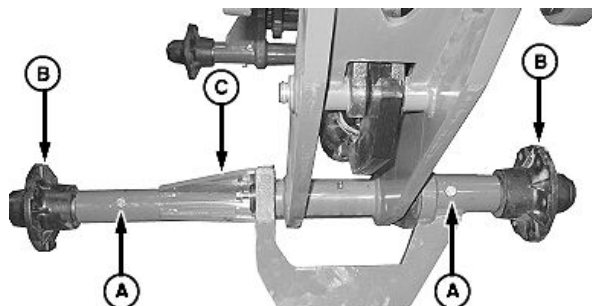


A70270—UN—06JAN11

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-45/56


96. Отверните винт с головкой (А), который крепит палец (В) к раме шпинделя.

97. Выньте палец (В) и tandemный шпиндель (С).

А—Винт с головкой
В—Штифт
С—Тандемный шпиндель

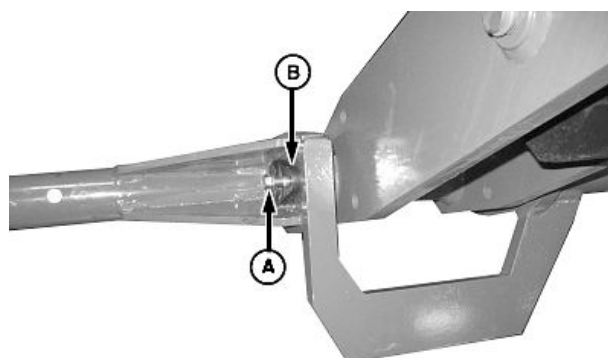

A70287—UN—07JAN11

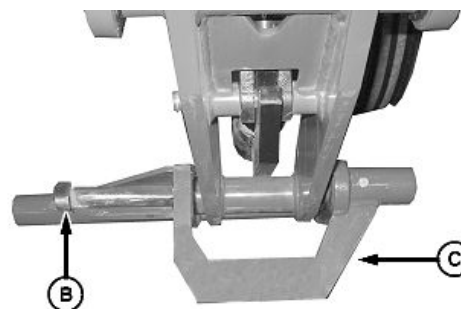

A70288—UN—07JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-46/56

98. Установите тандемный шпindel для ширины междурядья 70 см (B) на раму колеса крыла, а затем вставьте палец (A).

A—Штифт

B—Тандемный шпindel 70 см

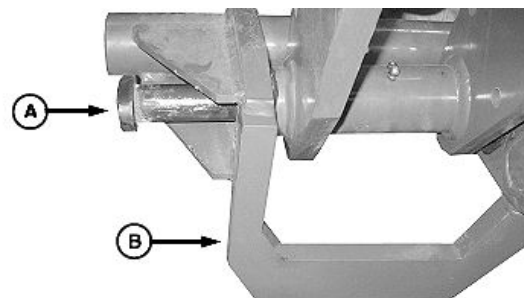

Вид сзади машины



A70289 —UN—07JAN11

A70290 —UN—07JAN11

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-47/56

99. Установите крепежный болт (A).


100. Установите ступицы колес (B) и заверните винты с головками и гайки (C). Затяните винты с головкой и гайки.

101. Установите колеса на ступицы и вставьте колесные болты. Затяните болты крепления колес с заданным моментом.

Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

102. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.

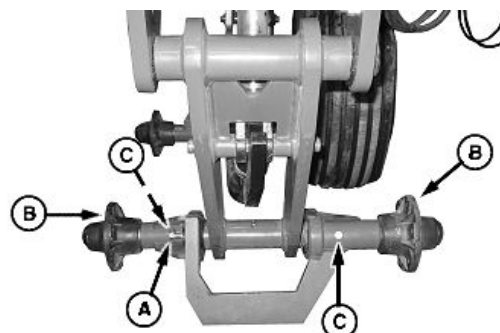

A—Винт с головкой

B—Колесная ступица (2 шт.)

C—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

A70291 —UN—07JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000684 -59-09JAN12-48/56


103.Снимите подъемные опоры (В) с рабочих монтажных кронштейнов. Закрепите их в положении хранения на раме крыла.

А—Рабочий монтажный кронштейн
В—Подъемная опора (2 шт.)

С—Штифт и пружинный стопорный шплинт

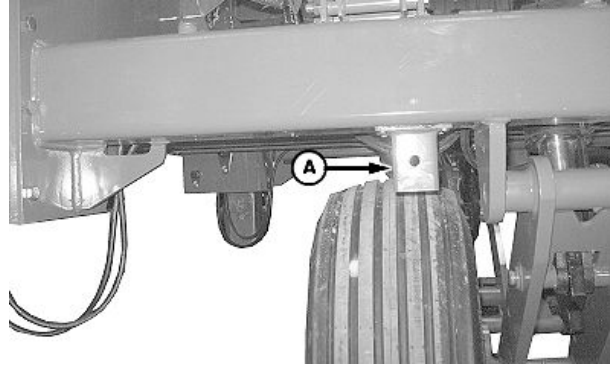

A70269—UN—06JAN11

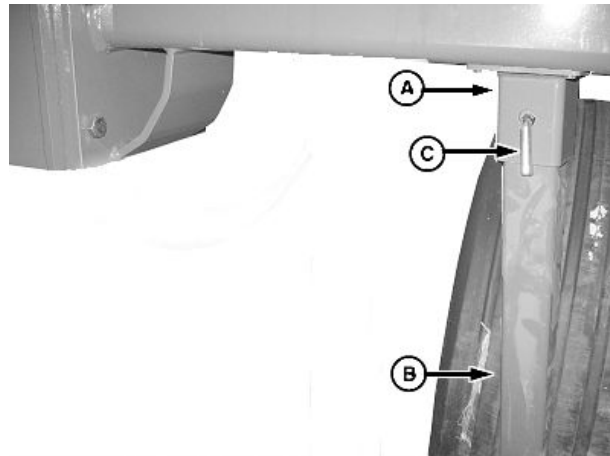

A70268—UN—06JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-49/56

104. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (A), пальцы (B) и подъемные опоры (C).

105. Вставьте подъемные опоры (C) в рабочие кронштейны (E) на каждом конце центральной рамы машины.

106. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.

107. Ослабьте колесные гайки на всех внутренних колесах центральной рамы.

108. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса центральной рамы немного оторвались от земли.

109. Отверните ребристые гайки и снимите колеса с центральной рамы.



A—Пружинный стопорный штифт (2 шт.)

B—Штифт (2 шт.)

C—Подъемная опора (2 шт.)

D—Центральная рама

E—Рабочий кронштейн (2 шт.)

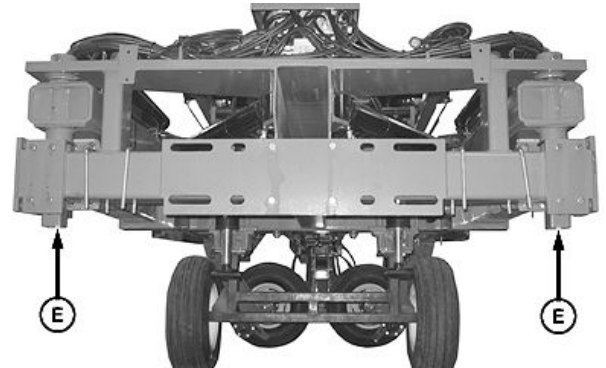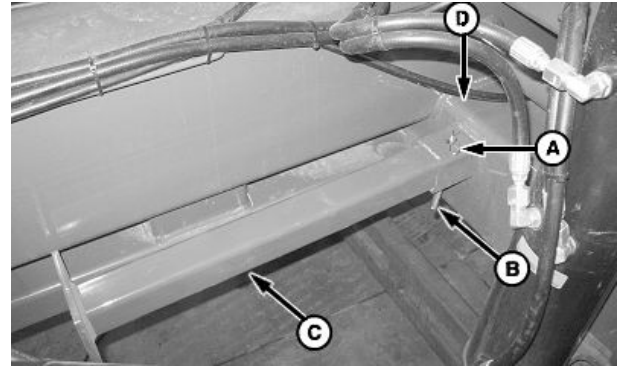

A70206 —UN—04JAN11


A70207 —UN—07JAN11

OOU6064,0000684 -59-09JAN12-50/56

110. На центральной подъемной раме отверните винты с головками и гайки (B) и снимите внутренние ступицы колес (A).

A—Внутренняя ступица колеса (2 шт.)

B—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

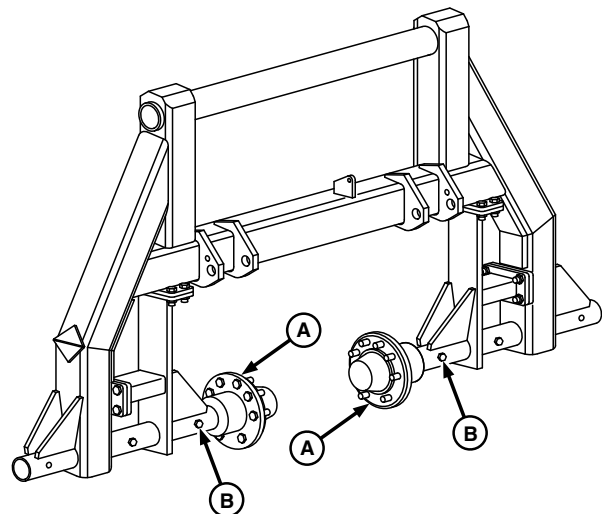


A70213 —UN—07JAN11

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,0000684 -59-09JAN12-51/56

111. На центральной подъемной раме отверните винты с головками (А) и (В) и снимите кронштейны удлинителя (С).

- А—Винт с головкой и гайка (8 шт. на кронштейн)
 В—Винт с головкой и гайка (1 шт. на кронштейн)
 С—Кронштейн удлинителя (2 шт.)

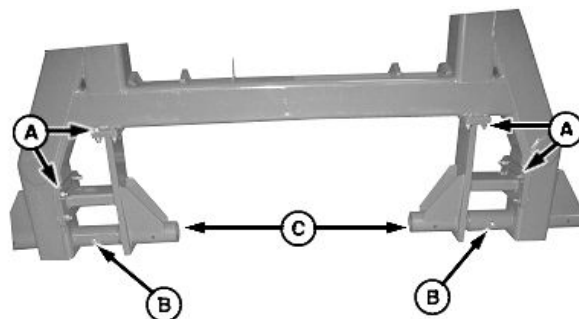


A70208—UN—05JAN11

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-52/56

112. На центральную подъемную раму установите внутренние ступицы колес (А) и заверните винты с головками и гайки (В).

- А—Внутренняя ступица колеса (2 шт.)
 В—Винт с головкой и гайка (2 шт.)

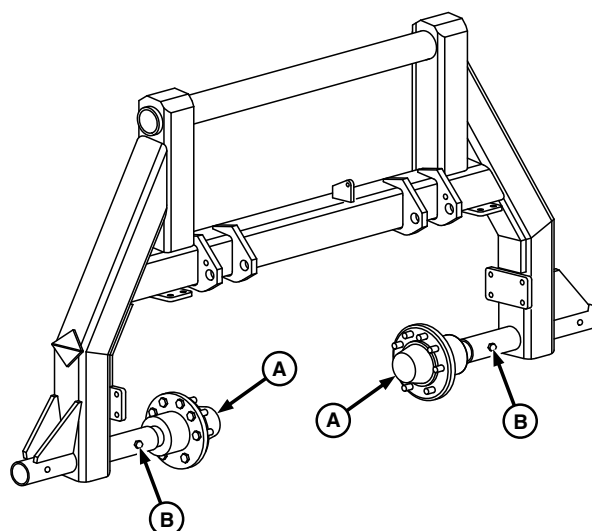

A70214—UN—07JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-53/56

113. На внешней стороне центральной подъемной рамы (А), ступицы (В) есть два отверстия (С) и (D), просверленные в оси ступицы.

114. Убедитесь, что ступица установлена в отверстие при ширине междурядья 70 см (С).

115. Установите колеса на ступицы и заверните ребристые гайки. Затяните ребристые гайки согласно спецификации.


Спецификация

Зажимные гайки
колес—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

116. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Центральная рама
В—Ступица

С—Отверстие при ширине междурядья 70 см
D—Отверстие при ширине междурядья 45 см

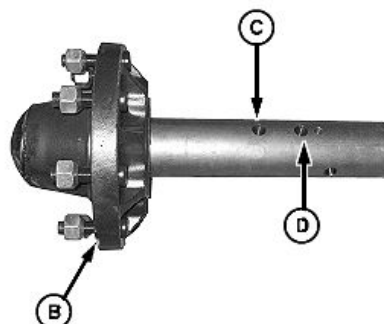

A70560—UN—27JAN11

A70561—UN—27JAN11

OUO6064.0000684 -59-09JAN12-54/56

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить, какой ряд необходимо подсоединить к тому или иному проводу датчика, используйте желтые метки на жгуте проводов монитора.


117. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А). Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

118. Выполните соединения в разветвительной коробке. (См. пункт ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ НА 24/36-РЯДНЫХ МАШИНАХ в этом разделе.)

119. Очистите семяпроводы. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе “Техобслуживание и настройки”.)

120. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

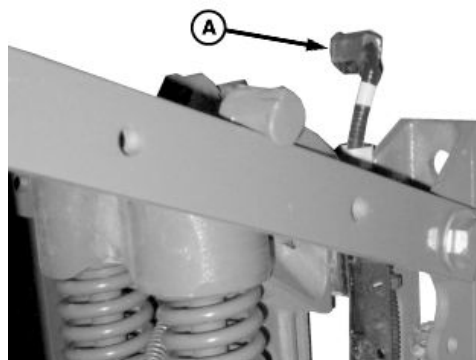

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

121. Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты сеялки. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.0000684 -59-09JAN12-55/56

A70440—UN—18JAN11

122.Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).


123.Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками рамы. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

124.Установите нужную норму высева на трансмиссии. (См. раздел “Таблицы норм высева для вакуумного дозатора”.)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

125.Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

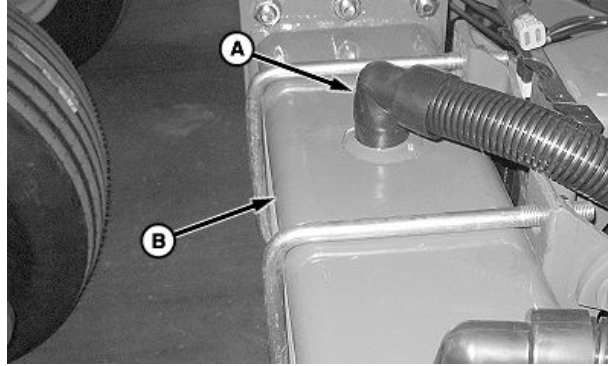

126.Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел “Настройка уровней вакуума”.)

A70436—UN—18JAN11

OUO6064,0000684 -59-09JAN12-56/56

Переоборудование 36-рядной сеялки с шириной междурядья 45 см в 24-рядную сеялку с шириной междурядья 70 см (регулируемый привод)

Контрольный список для следующей процедуры.

- ☐ Установите сеялку на чистой ровной поверхности для ее переоборудования.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Опустите сеялку, так чтобы сошники диска находились слегка над землей.
- ☐ Отсоедините вакуумные шланги от рамы.
- ☐ Снимите узлы семенных ящиков и дозаторов со всех рядковых агрегатов.
- ☐ Отсоедините разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Отсоедините магистральные жгуты проводов.
- ☐ Ослабьте натяжные звездочки приводной цепи и снимите приводные цепи.
- ☐ Снимите приводные цепи выступов.
- ☐ Снимите приводные валы, звездочки, зажимы и муфты.
- ☐ Снимите подшипники рядковых агрегатов в сборе.
- ☐ Снимите кронштейны выступов.
- ☐ При необходимости снимите, установите или переставьте рядковые агрегаты.
- ☐ Затяните все рядковые агрегаты на раме сеялки.
- ☐ Сложите машину.
- ☐ Установите приводные валы, звездочки, цепи, зажимы и муфты.
- ☐ Разверните сеялку.
- ☐ Выровняйте муфты привода.
- ☐ Установите подъемные опоры на секции крыла.
- ☐ Снимите колесные модули крыльев.
- ☐ Замените tandemные шпиндели.
- ☐ Установите цапфы ступиц колесных модулей крыльев.
- ☐ Установите колесные модули крыльев.
- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите подъемные опоры на центральную секцию.
- ☐ Снимите колеса и замените удлинители колес.
- ☐ Установите колесные модули на центральную подъемную раму.

- ☐ Снимите подъемные опоры и уберите их на хранение.
- ☐ Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.
- ☐ Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян.
- ☐ Очистите семяпроводы.
- ☐ Установите высевальные диски.
- ☐ Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты.
- ☐ Подсоедините вакуумные шланги.
- ☐ Отрегулируйте маркеры.
- ☐ Выполните настройки монитора.
- ☐ Отрегулируйте уровни вакуума.


ВАЖНО: Во время переоборудования трактор должен быть подсоединен к сеялке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты и параллельные рычаги сняты.

1. Разложите сеялку на чистой ровной поверхности. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
2. Опустите сеялку так, чтобы ножи сошников находились на высоте 40 мм (1-1/2 дюйма) над землей.
3. Отсоедините **все** вакуумные шланги (А) на раме сеялки (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отодвиньте узлы семенных ящиков/дозаторов и вакуумные шланги от сеялки, чтобы избежать их повреждения при снятии рядкового агрегата.

4. Снимите **все** узлы семенных ящиков и дозаторов. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

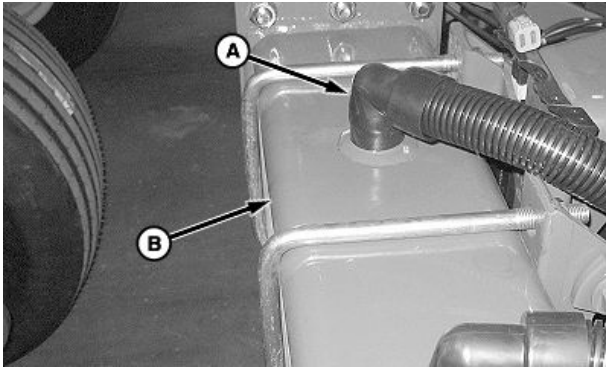

A70436 —UN—18JAN11

A—Вакуумные шланги


B—Рама сеялки

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-2/54

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Не снимайте семяпроводы во время переоборудования. Для каждого рядкового агрегата предусмотрены удлинители жгутов проводов.*

5. Отсоедините **все** разъемы жгута проводов датчика семян (A) на рядковых агрегатах.
6. Отсоедините магистральные жгуты проводов от машины и сохраните их.

A—Разъемы жгута проводов датчика семян

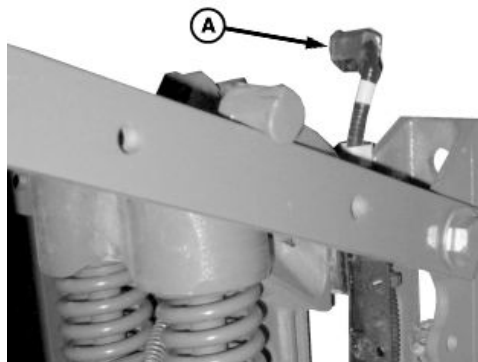


A70440 —UN—18JAN11

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-3/54

7. Ослабьте **все** натяжные звездочки (A) приводной цепи в сборе, снимите **все** цепи (B) с электродвигателя с регулируемым приводом и сохраните их.

A—Натяжные звездочки приводной цепи в сборе

B—Приводные цепи

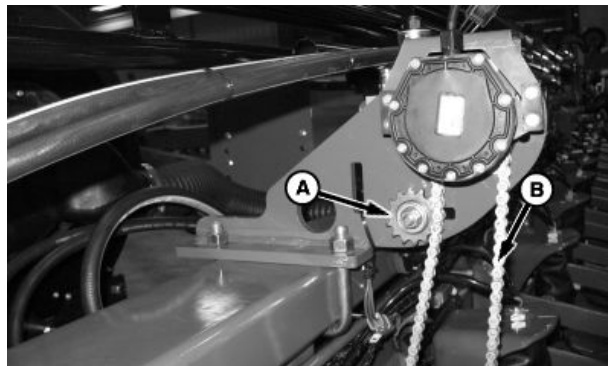


A73887 —UN—04JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-4/54

8. Снимите и сохраните **все** приводные цепи выступов (А).

А—Приводная цепь выступа

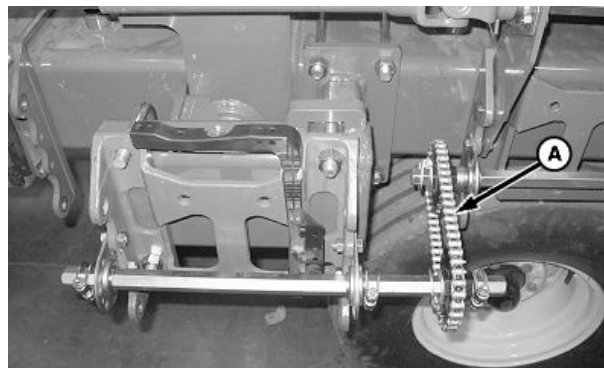


A73976 —UN—06JAN12

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-5/54

9. Снимите и сохраните шплинты (А). Снимите и сохраните **все** муфты приводных валов (В).

А—Шплинты

В—Муфты приводных валов

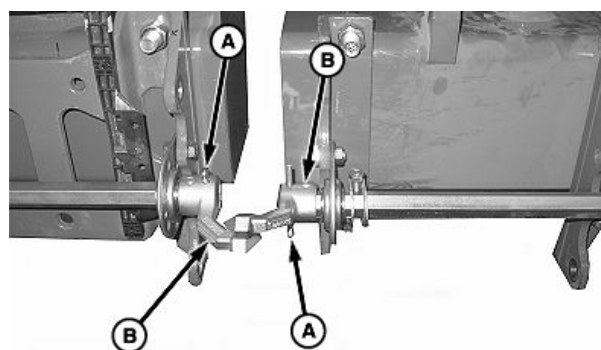


A73978 —UN—06JAN12

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-6/54

10. Ослабьте установочные винты (А) на гибкой муфте приводного вала (В).

А—Установочный винт (2 шт.)

В—Гибкая муфта приводного вала

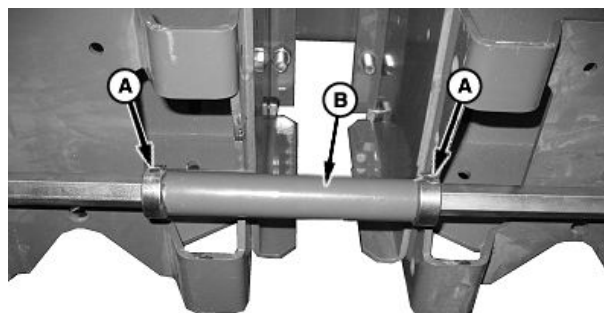


A73979 —UN—06JAN12

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000685 -59-20JAN12-7/54

11. Ослабьте **все** шестигранные зажимы (A) на приводных валах сеялки.
12. Снимите и сохраните приводные валы. Сохраните **все** составные части привода при снятии валов.


A—Шестигранные зажимы

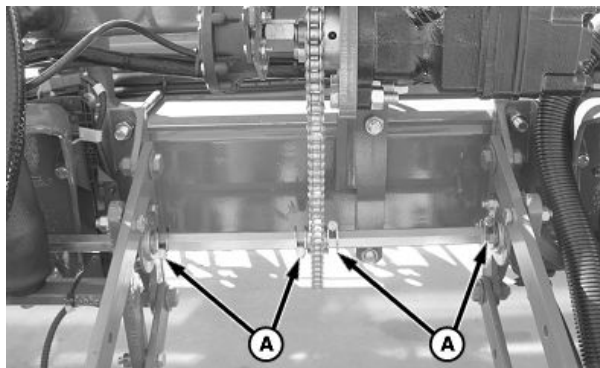

A73888 —UN—04JAN12

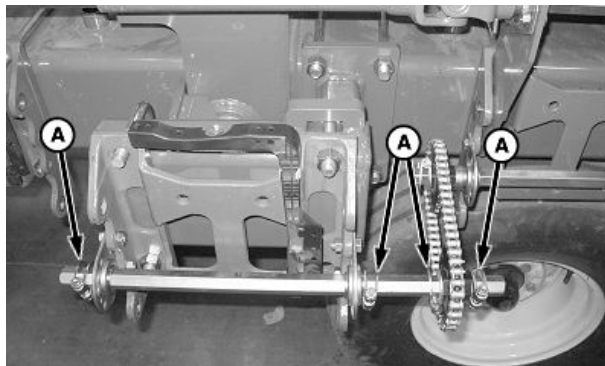

A73977 —UN—06JAN12

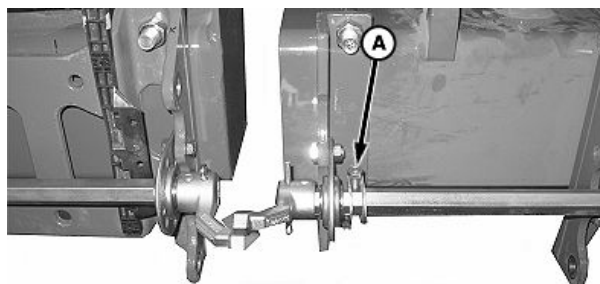


A73980 —UN—06JAN12

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-8/54

13. Снимите **все** кронштейны для прессованных подшипников (D) с рядковых агрегатов.

A—Кронштейны для
прессованных
подшипников

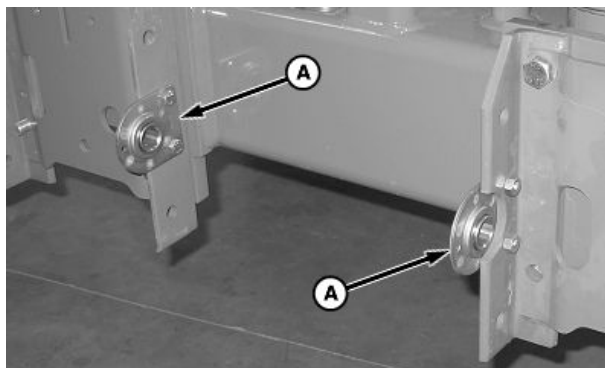

A70582 —UN—28JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-9/54

14. Снимите кронштейны выступов (В) с гибких пальцев крыльев (А).

А—Гибкий палец крыла

В—Кронштейн выступа (2 шт.)

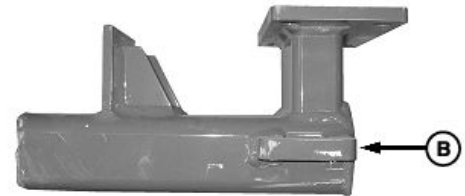

A68680 —UN—23AUG10

A68679 —UN—23AUG10

OUC6064.0000685 -59-20JAN12-10/54

15. Установите рядковый агрегат 12 (А) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

16. Отмерьте 45 см (17,7 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 12. Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация


Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

17. Установите рядковый агрегат 13 (D) на винты с головками (В) и наживите гайки (С).

18. Отмерьте 45 см (17,7 дюйма) от центра сцепки до ножей сошников на ряде 13. Затяните гайки П-образных болтов согласно спецификации.

Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

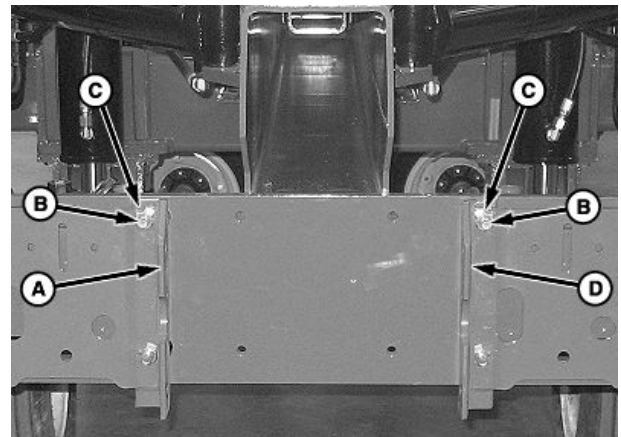

А—Рядковый агрегат 12
В—Винты с головками

С—Гайки
D—Рядковый агрегат 13

A73952 —UN—05JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUC6064.0000685 -59-20JAN12-11/54

19. Начиная с рядковых агрегатов 12 и 13, установите или отрегулируйте оставшиеся рядковые агрегаты с каждой стороны рядковых агрегатов 12 и 13. Отмерьте 70 см (27,5 дюйма) (А) между ножами сошников (В). Затяните гайки согласно спецификации.


Спецификация

Гайки для
П-образных болтов,
крепящих рядковые
агрегаты—Момент.....

240 Нм
(175 фунт-футов)

А—Расстояние 70 см (27,5
дюйма)


В—Ножи сошников

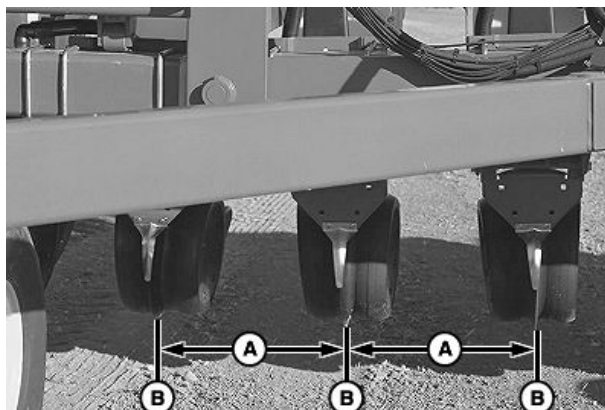

A73889 — UN—05JAN12

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-12/54

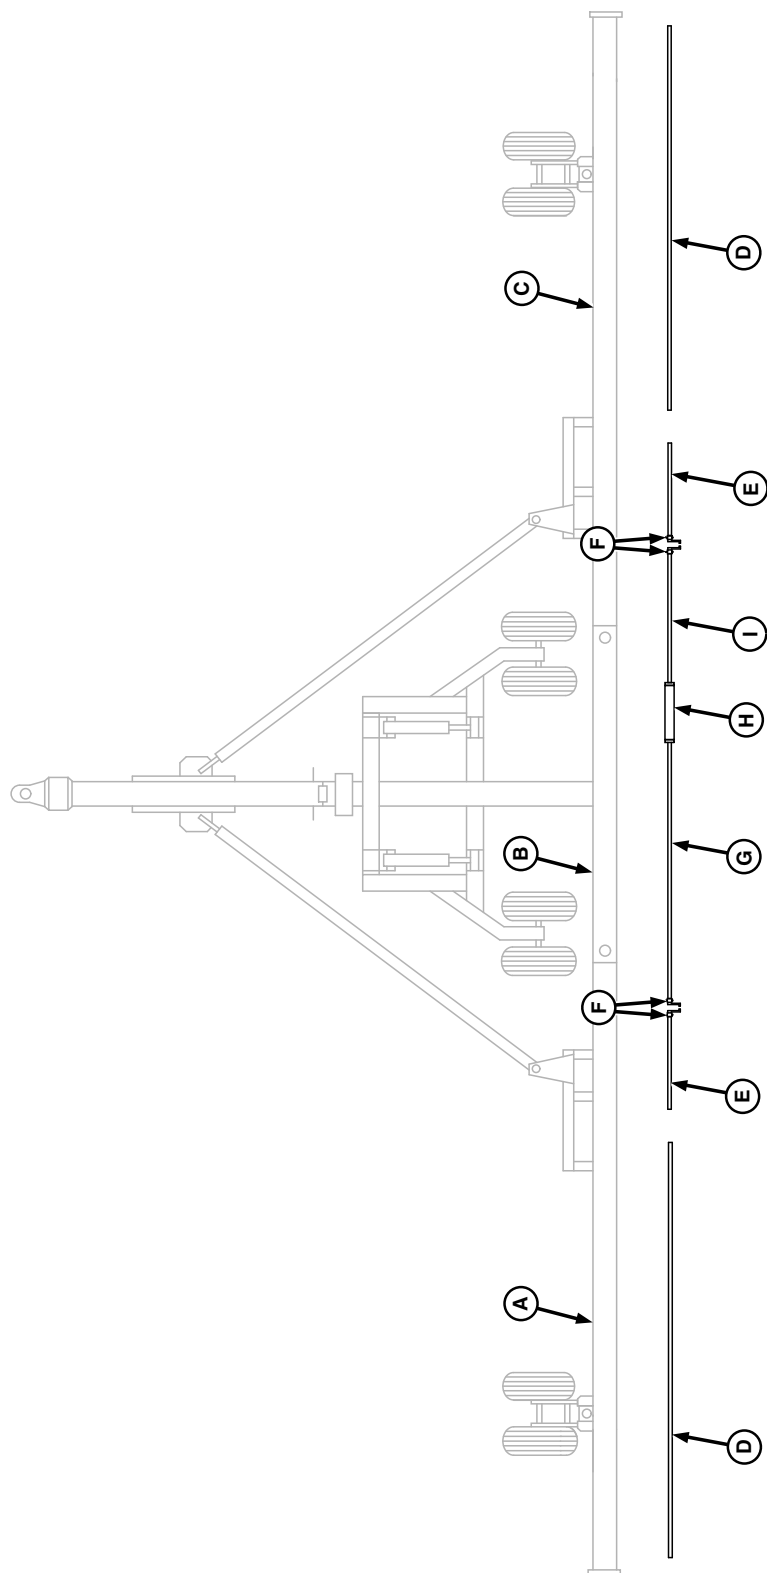

Расположение системы привода на 24-рядных машинах с междурядьем 70 см

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-13/54

A73758 —UN—09DEC11

- A—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на левом крыле
 B—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на центральной раме
 C—Расположение электродвигателя с регулируемым приводом на правом крыле
 D—Вал, 437 см (172 дюйма) (2 шт.)
 E—Вал, 106 см (42 дюйма) (2 шт.)
 F—Муфта привода (4 шт.)
 G—Вал, 290 см (114 дюймов)
 H—Гибкая муфта привода
 I—Вал, 147 см (58 дюймов)

ВАЖНО: Для установки системы приводных валов рядкового агрегата сложите сеялку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности рядковые агрегаты сняты.

20. Сложите сеялку. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”).


OUC6064,0000685 -59-20JAN12-14/54

21. При возникновении затруднений во время установки высевного вала на сеялку см. расположение системы привода.
 22. Не затягивая, установите редукторы на всех рядковых агрегатах.
 23. Иногда при установке подшипника (A) рядом с редуктором привода рядкового агрегата (B) он устанавливается снаружи пластины (C).

При установке всех остальных подшипников (A) их можно монтировать на любой стороне пластины (D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нумерацию рядов нужно вести слева направо, если стоять позади машины и смотреть в направлении ее движения.

24. Наживите подшипник на следующие рядковые агрегаты в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

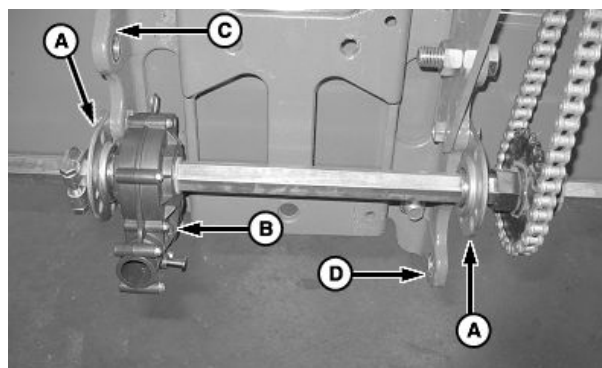

Для наглядности рядковый агрегат снят.

A—Подшипник
 B—Редуктор привода рядкового агрегата

C—Пластина
 D—Пластина

Рядковый агрегат на левом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на центральной раме	Расположение подшипника на рядковом агрегате	Рядковый агрегат на правом крыле	Расположение подшипника на рядковом агрегате
Ряд 4	Правая сторона	Угол ряда 10	Левая сторона	Ряд 16	С обеих сторон
Ряд 5	Левая сторона	Ряд 11	Правая сторона	Ряд 20	Правая сторона
Ряд 9	С обеих сторон	Ряд 12	Левая сторона	Ряд 21	Левая сторона
		Угол ряда 13	Правая сторона		


Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-15/54

25. На некоторых валах привода рядковых агрегатов есть отверстия (А). На вале может быть одно отверстие, либо они могут отсутствовать. Назначение каждого вала приведено ниже.

- В отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца (А) устанавливается муфта привода.

А—Отверстие на расстоянии 9,5 мм (3/8 дюйма) от конца

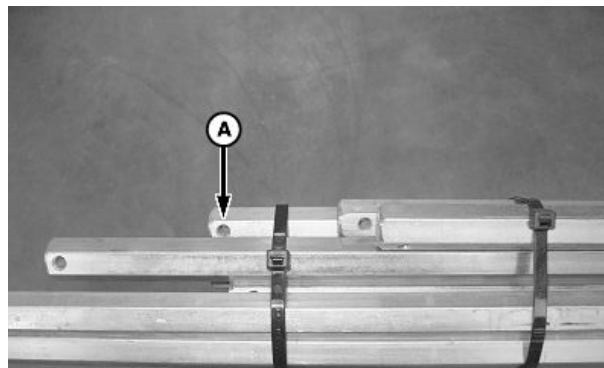

A73916 —UN—15DEC11

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-16/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальный шарнир и кронштейн (С) находятся на каждом конце центральной рамы (Е).

26. На центральной раме выполните следующие действия.

- Установите П-образный болт (С) на расстоянии 51 мм (2 дюйма) (В) от края удлинителя центральной рамы (Е). Установите угловой кронштейн и П-образный болт (С) и затяните его.
- Установите подшипник (D) в угловой кронштейн (С).
- Установите П-образный болт, угловой кронштейн (С) и подшипник (D) с противоположной стороны удлинителя центральной рамы.


А—Ряд 9

В—Расстояние, 51 мм (2 дюйма)


С—Угловой кронштейн и П-образный болт (2 шт.)

Д—Подшипник

Е—Удлинитель центральной рамы

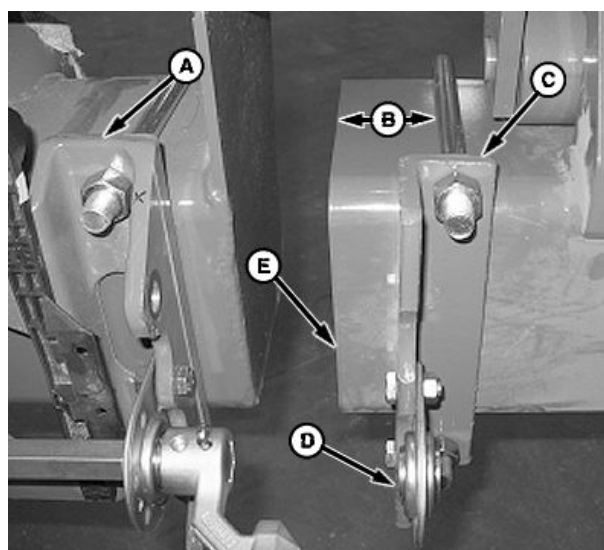

A69297 —UN—21OCT10

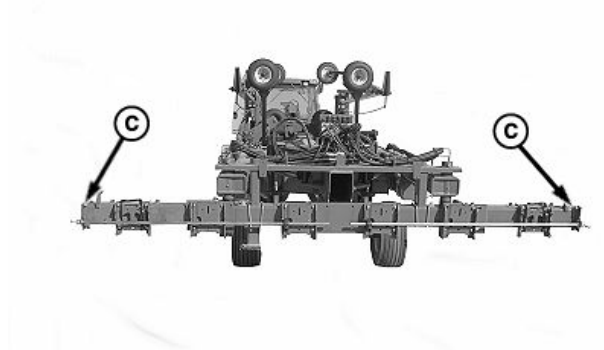


A69452 —UN—02NOV10

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000685 -59-20JAN12-17/54

27. Найдите в комплекте с деталями вал 437 см (172 дюйма) (A) без отверстий.
28. Вставьте вал в редуктор (B) на рядах 7 и 6 до редуктора и подшипника (C) на ряде 5.
29. Установите зажимы (D), 21-зубую шестигранную звездочку (E) и зажимы (F) на вал.
30. Вставьте вал в подшипник (G) и картер редуктора на ряде 4.
31. Вставьте вал в редукторы оставшихся рядковых агрегатов до ряда 1.
32. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.

A—Вал 172 дюйма	E—21-зубая шестигранная
B—Редуктор на ряде 7	звездочка
C—Подшипник на ряде 5	F—Зажимы (2 шт.)
D—Зажимы (2 шт.)	G—Подшипник на ряде 4

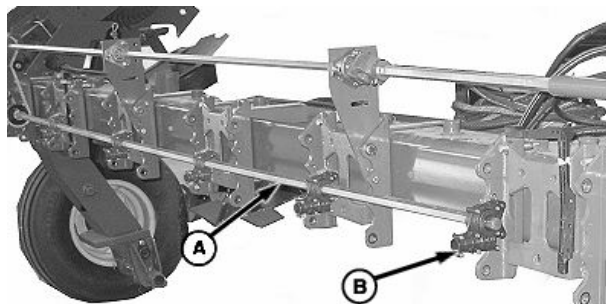

Вал 172 дюйма (для наглядности используются рисунки)

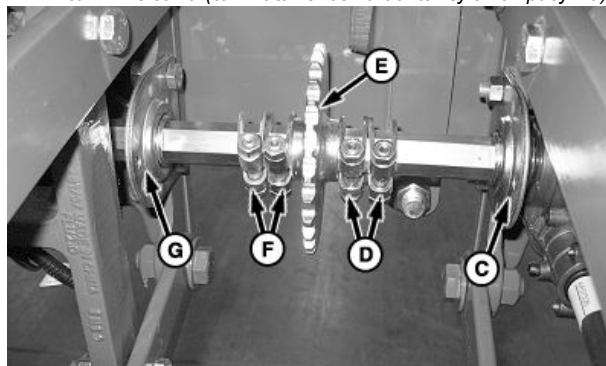


OUO6064,0000685 -59-20JAN12-18/54

A73910—UN—15DEC11

A73911—UN—15DEC11

33. Найдите вал 106 см (42 дюйма) (A) с одним отверстием на конце.
34. Вставьте конец с отверстием вала в редуктор на ряде 8.
35. Установите зажим (B) перед вставкой вала в редуктор и подшипники на ряде 9.
36. Выровняйте отверстия в вале и муфте (D) у ряда 9.
37. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (E).

A—Вал 106 см (42 дюйма)	D—Муфта привода
B—Зажим	E—Шплинт
C—Ряд 9	

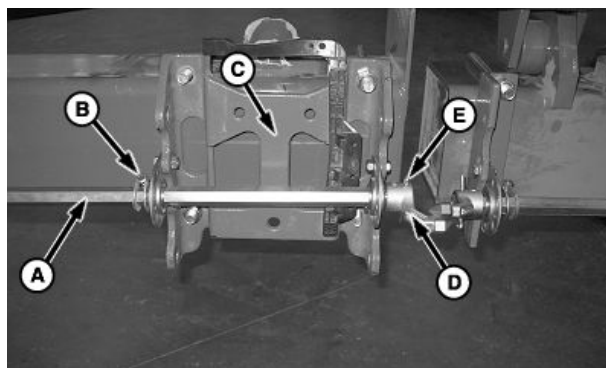

Продолжение на следующей стр.



OUO6064,0000685 -59-20JAN12-19/54

A73912—UN—15DEC11

38. Найдите вал 290 см (114 дюймов) (D) с одним отверстием на конце.
39. Вставьте вал концом без отверстий до углового кронштейна и подшипника (A).
40. Установите зажим (F) перед вставкой в редуктор на ряде 10.
41. Вставляйте вал до редуктора (C) на ряде 12 (B).
42. Выровняйте отверстия в муфте привода (E) и вале.
43. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (G).

A—Угловой кронштейн и подшипник
B—Ряд 12
C—Редуктор
D—Вал 290 см (114 дюймов)

E—Муфта привода
F—Зажим
G—Шплинт

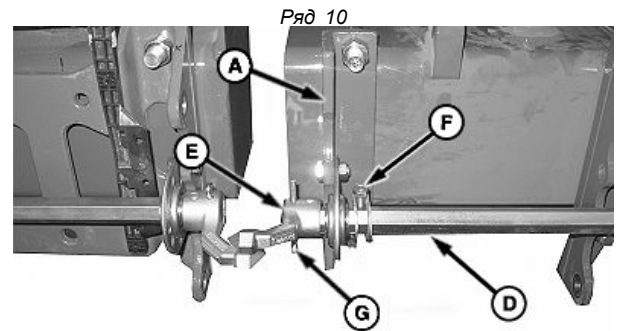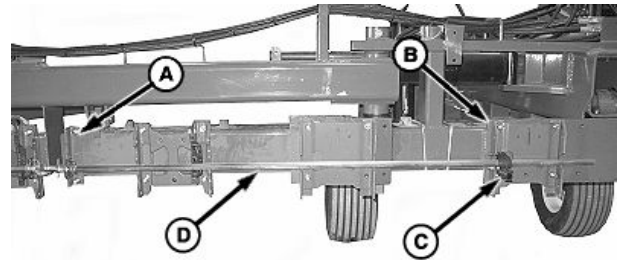

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-20/54


A69429 —UN—29OCT10

A69430 —UN—02NOV10

44. Установите муфту вала с шестигранником (A) на конце вала на ряде 12 (B). Затяните установочный винт (C).

A—Муфта вала с шестигранником
B—Вал на ряде 12

C—Установочный винт

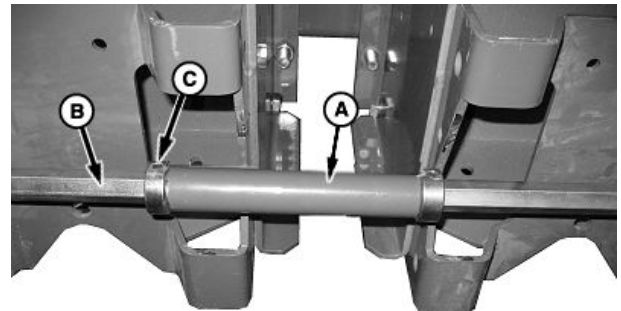

Муфта вала с шестигранником (слева от центра) (для наглядности используются рисунки)

Продолжение на следующей стр.




OUO6064,0000685 -59-20JAN12-21/54

A73920 —UN—16DEC11

45. Найдите вал 147 см (58 дюймов) (A) с одним отверстием на конце.
46. Вставьте вал концом без отверстий до углового кронштейна и подшипника (B).
47. Установите зажим (C) перед вставкой в редуктор на ряде 15.
48. Вставляйте вал до редуктора на ряде 13 (D).
49. Установите муфту вала с шестигранником (G) на конце вала на ряде 13 (H). Затяните установочный винт (I).
50. Выровняйте отверстия в муфте привода (E) и вале.
51. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (F).

A—Вал 147 см (58 дюймов)
B—Угловой кронштейн и подшипник
C—Зажим
D—Редуктор на ряде 13
E—Муфта привода

F—Шплинт
G—Муфта вала с шестигранником
H—Вал на ряде 13
I— Установочный винт

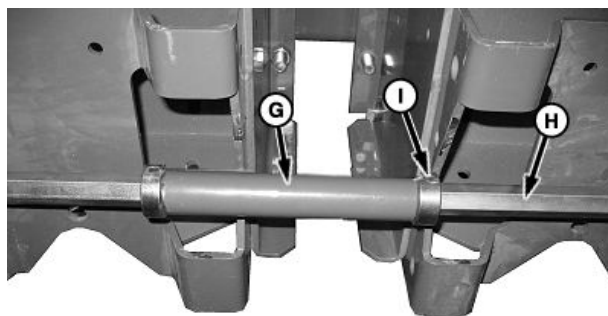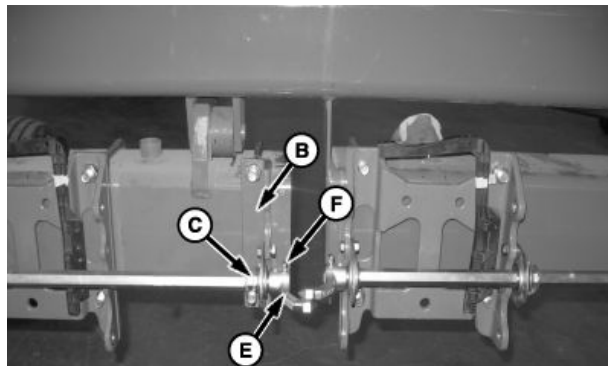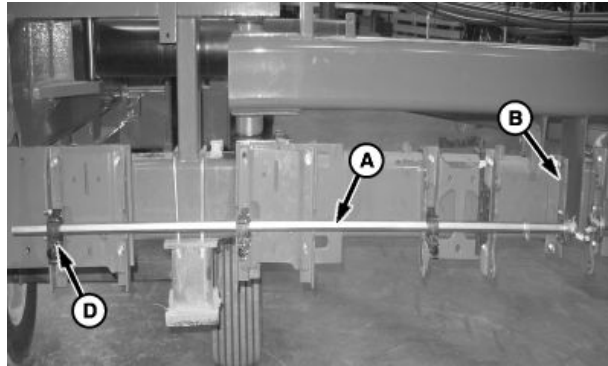

Муфта вала с шестигранником (правее центра) (для наглядности используются рисунки)

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-22/54


A73913—UN—15DEC11

A73914—UN—15DEC11

A73921—UN—16DEC11

52. Найдите вал 106 см (42 дюйма) (А) с одним отверстием на конце.
53. Вставьте конец с отверстием вала в редуктор на ряде 17.
54. Установите зажим (В) перед вставкой вала в редуктор и подшипники на ряде 16 (С).
55. Выровняйте отверстия в вале и муфте (D) у ряда 16.
56. Установите муфту привода на вал и вставьте шплинт (Е).


А—Вал 106 см (42 дюйма) D—Муфта привода
В—Зажим Е—Шплинт
С—Ряд 16

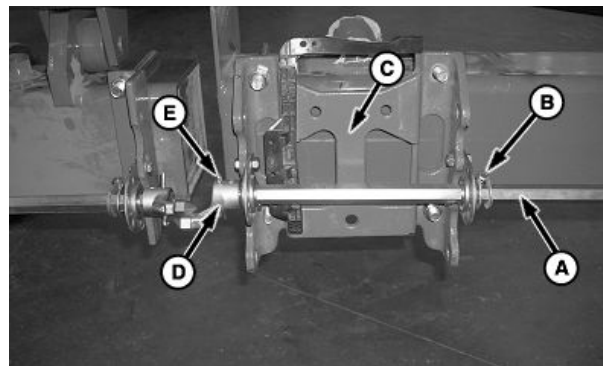


Вал 42 дюйма (правое крыло) (для наглядности используются рисунки)

OUO6064.0000685 -59-20JAN12-23/54

A73915—UN—15DEC11

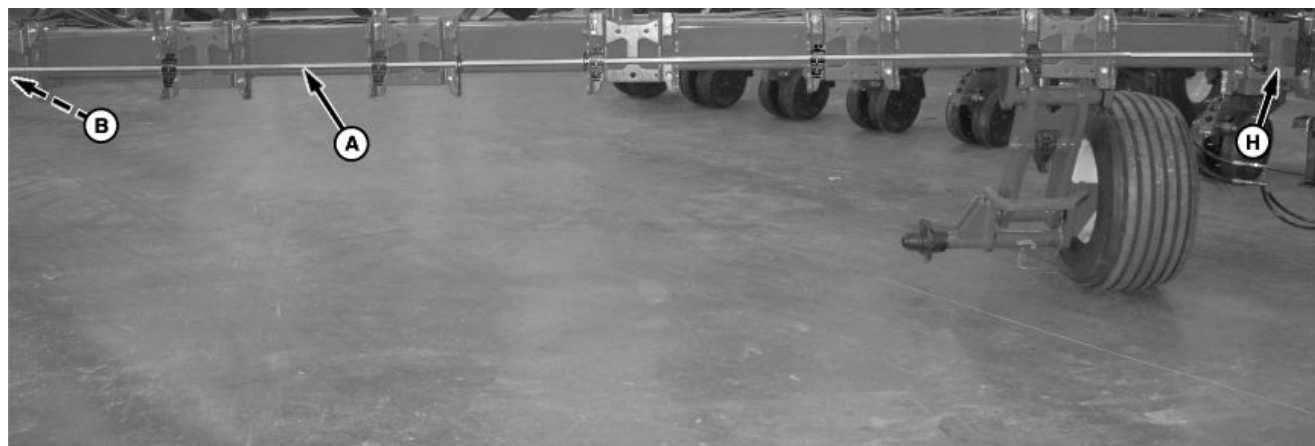

57. Найдите в комплекте с деталями вал 437 см (172 дюйма) (А) без отверстий.
58. Вставьте вал в редуктор (В) на рядах 18 и 19 до редуктора и подшипника (С) на ряде 20.
59. Установите зажимы (D), 21-зубую шестигранную звездочку (Е) и зажимы (F) на вал.
60. Вставьте вал в подшипник (G) и картер редуктора на ряде 21.
61. Вставьте вал в редукторы оставшихся рядковых агрегатов до ряда 24 (H).
62. Затяните подшипники и картеры редуктора на этих рядковых агрегатах.
63. Разверните машину. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)

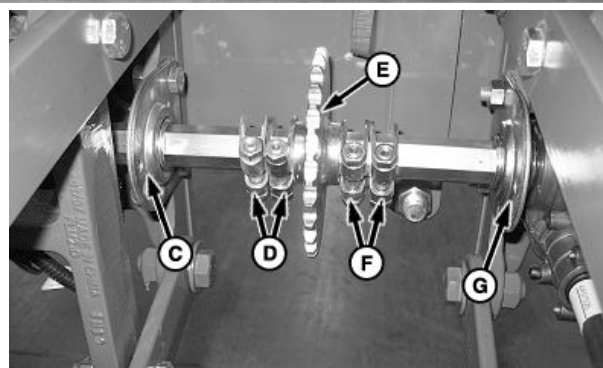

А—Вал 437 см (172 дюйма) Е—21-зубая шестигранная
В—Редуктор звездочка
С—Подшипник на ряде 20 F—Зажимы (2 шт.)
D—Зажимы (2 шт.) G—Подшипник на ряде 21
H—Ряд 24


Продолжение на следующей стр.

OUO6064.0000685 -59-20JAN12-24/54

A73917—UN—13JAN12

A73918—UN—16DEC11

64. При необходимости выровняйте муфты привода (А). Плоские поверхности (В) на боковых сторонах муфт должны соприкасаться и быть совмещенными. Для совмещения муфт выполнить следующее:
65. Совместите плоские поверхности сбоку, затем затяните зажимы (С).
66. Ослабьте винты с головками и гайки (D) для вертикального совмещения валов (Е).
67. Добившись максимального совмещения плоских поверхностей и выравнивания валов, затяните винты с головкой и гайки.

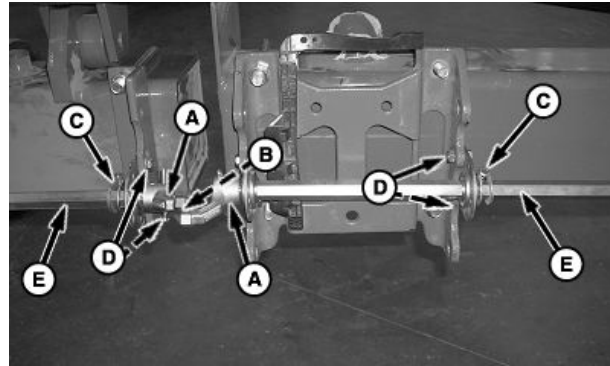

Выровняйте муфты привода (для наглядности используются рисунки)

А—Муфты привода
В—Плоские поверхности
С—Зажимы
D—Винты с головкой под ключ и гайки
Е—Валы

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-25/54

A73919—UN—16DEC11



ПРИМЕЧАНИЕ: Все муфты привода должны быть выровнены и зафиксированы перед выполнением следующих действий.

68. Выровняйте все звездочки высевающего вала (А) со всеми звездочками электродвигателя с регулируемым приводом (В).
69. Расположите хомуты (С и D) напротив подшипников и звездочек, как показано. Затяните все зажимы и установочные винты.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости ослабьте подшипники, чтобы цепь зацепилась за звездочки.

70. Установите цепь (Е) на звездочки для электродвигателя с регулируемым приводом.
- Наденьте цепь на звездочки и укоротите ее до нужной длины.
 - Установите цепь на звездочки.
 - Отрегулируйте устройство натяжения цепи (F) при необходимости.

71. Разверните машину.

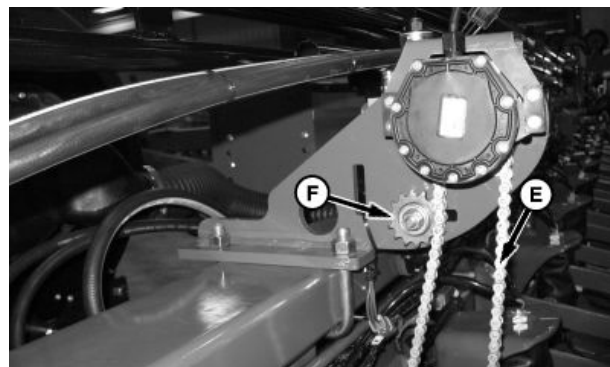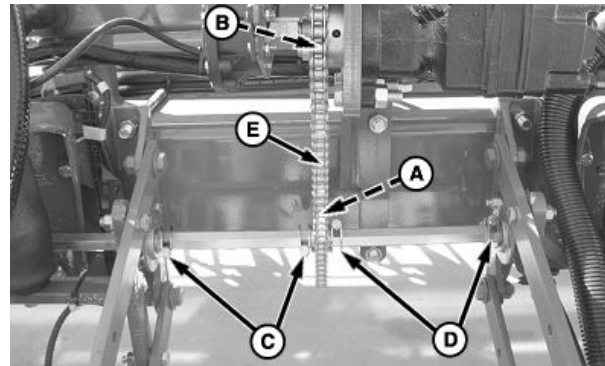

А—Звездочка высевающего вала
В—Звездочка электродвигателя с регулируемым приводом
С—Зажимы (2 шт.)
D—Зажимы (2 шт.)
Е—Цепь
F—Натяжитель цепи

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-26/54

A73896—UN—14DEC11


A73897—UN—14DEC11

72. К поставляемым с машиной колесам крыльев прилагаются два tandemных шпинделя (А) и (В). Шпиндель (А) используется при ширине междурядья 70 см. Шпиндель (В) используется при ширине междурядья 45 см.

73. Установите tandemные шпиндели 70 см (А).

А—Tандемный шпиндель 70
см

В—Tандемный шпиндель 45
см

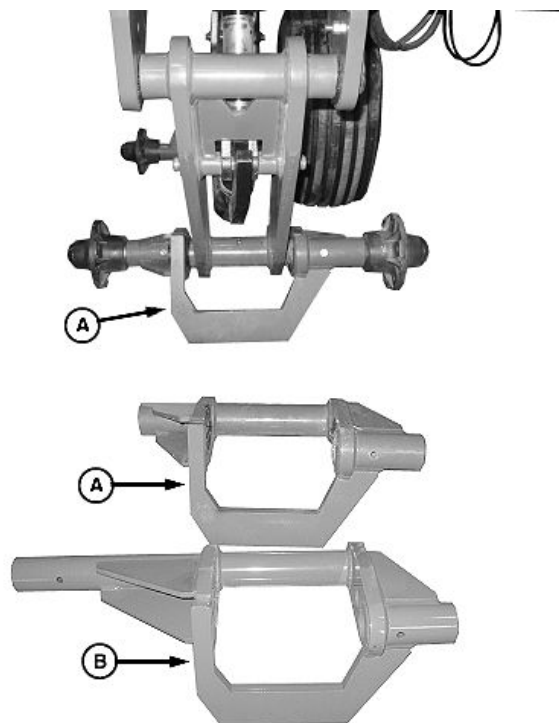

A70266 —UN—06JAN11

A70267 —UN—06JAN11


OUC6064,0000685 -59-20JAN12-27/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующих шагов сеялка должна быть разложена.

74. На каждой раме крыла (С) снимите пружинный стопорный штифт (А), штифты (В) и подъемные опоры (D) из положения хранения.

А—Пружинный запорный
штифт (2 шт.)
В—Штифт (2 шт.)

С—Рама крыла
D—Подъемная опора (2 шт.)

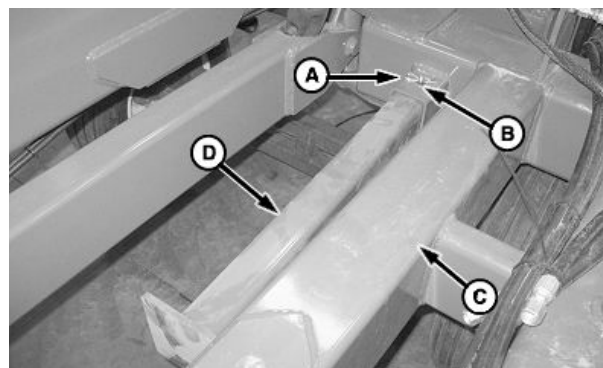

A70197 —UN—04JAN11



Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-28/54

75. Подъемные опоры вставляются в рабочие монтажные кронштейны (А) на концах каждого крыла рядом с меткой опоры.
76. Установите подъемные опоры (В) в кронштейн (А). Установите штифт и пружинный стопорный штифт (С).
77. Установите подъемную опору на противоположном крыле.
78. Опустите сеялку так, чтобы колеса крыльев едва касались земли.
79. Ослабьте колесные болты на внутренних колесах крыльев.
80. Опустите машину на подъемные опоры так, чтобы колеса крыльев немного оторвались от земли.
81. Отверните колесные болты и снимите оба колеса крыльев.

А—Рабочий монтажный кронштейн
В—Подъемная опора (2 шт.)

С—Штифт и пружинный стопорный шплинт

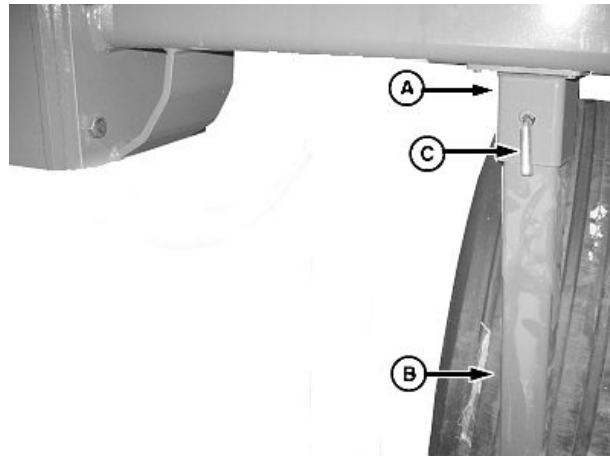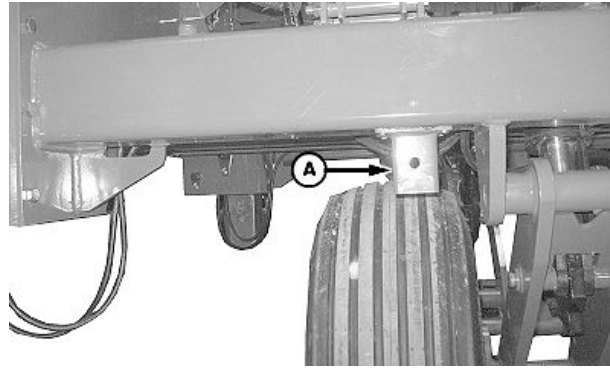

A70269—UN—06JAN11


A70268—UN—06JAN11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-29/54

82. Отверните винты с головками и гайки (А) и снимите ступицы колес (В) с tandemного шпинделя для ширины междурядья 45 см (С).

А—Винт с головкой и гайка (2 шт.)
В—Колесная ступица (2 шт.)

С—Тандемный шпиндель 45 см

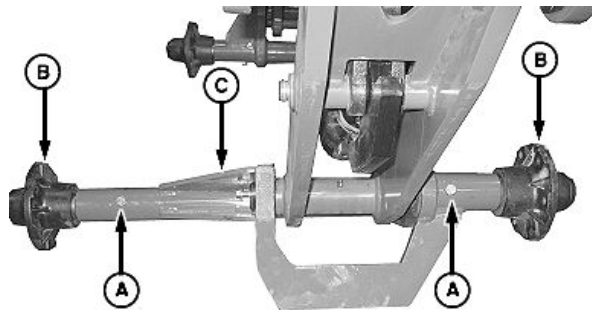

A70270—UN—06JAN11

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000685 -59-20JAN12-30/54

83. Отверните винт с головкой (А), который крепит палец (В) к раме шпинделя.

84. Выньте палец (В) и tandemный шпиндель (С).

А—Винт с головкой
В—Штифт

С—Тандемный шпиндель

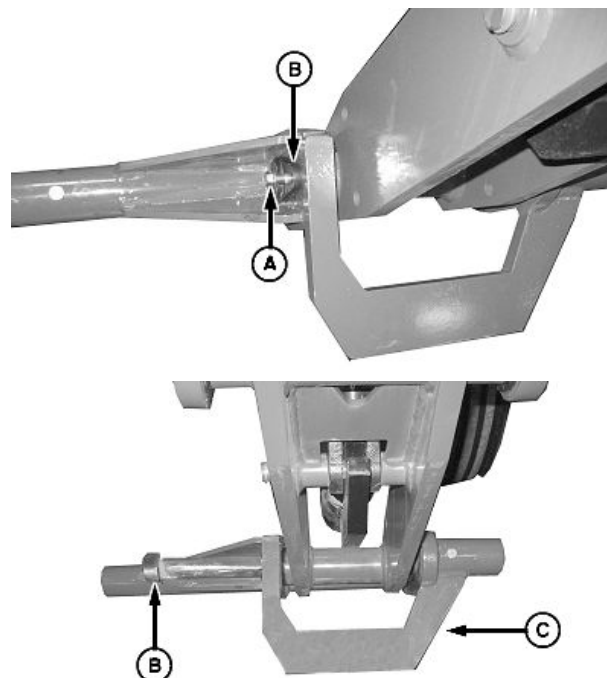

A70287 —UN—07JAN11


A70288 —UN—07JAN11

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-31/54

85. Установите tandemный шпиндель для ширины междурядья 70 см (В) на раму колеса крыла, а затем вставьте палец (А).

А—Штифт

В—Тандемный шпиндель 70 см

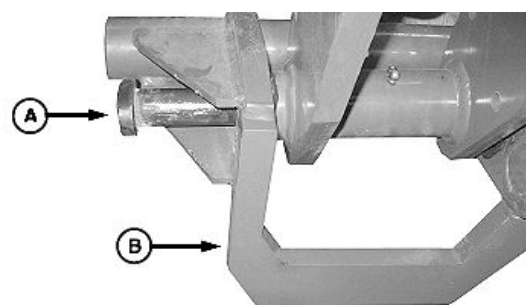

Вид сзади машины



A70289 —UN—07JAN11

A70290 —UN—07JAN11

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,0000685 -59-20JAN12-32/54

86. Установите крепежный болт (А).
87. Установите ступицы колес (В) и заверните винты с головками и гайки (С). Затяните винты с головкой и гайки.
88. Установите колеса на ступицы и вставьте колесные болты. Затяните болты крепления колес с заданным моментом.

Спецификация

Колесные болты
крыльев—Момент..... 108 Нм
(80 фунт-футов)

89. Поднимите машину так, чтобы подъемные опоры оторвались от земли.

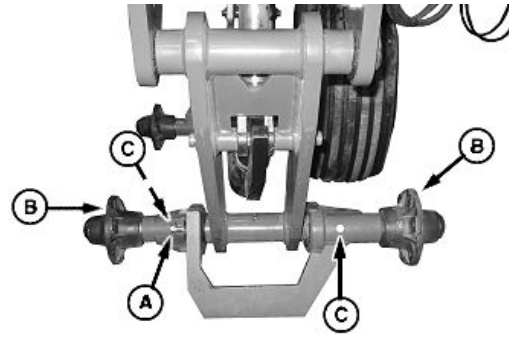

А—Винт с головкой
В—Колесная ступица (2 шт.)

С—Винт с головкой и гайка (2 шт.)



OUO6064,0000685 -59-20JAN12-33/54

A70291—UN—07JAN11

90. Снимите подъемные опоры (В) с рабочих монтажных кронштейнов. Закрепите их в положении хранения на раме крыла.

А—Рабочий монтажный кронштейн
В—Подъемная опора (2 шт.)

С—Штифт и пружинный стопорный шплинт

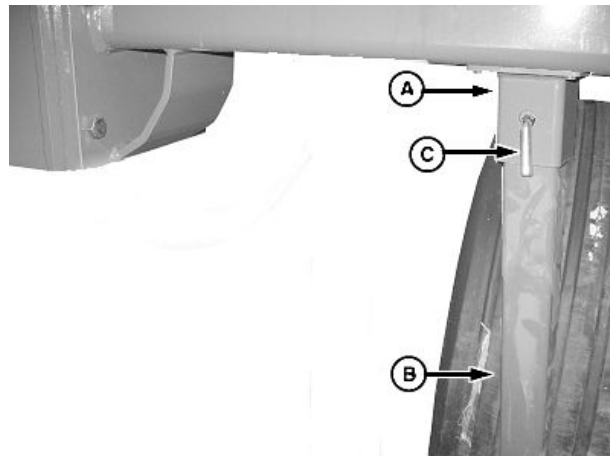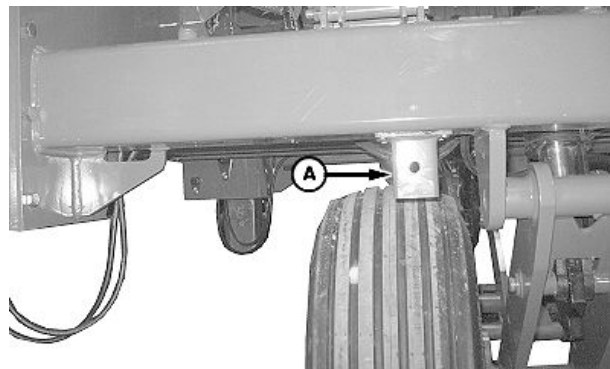

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-34/54


A70268—UN—06JAN11

A70268—UN—06JAN11

91. На машинах с междурядьем 70 см основные подъемные шины должны быть оснащены двумя короткими удлинителями (А).

Чтобы снять установленные удлинители и заменить их двумя короткими удлинителями, выполните следующие действия:

А—Короткий удлинитель (2 шт.)

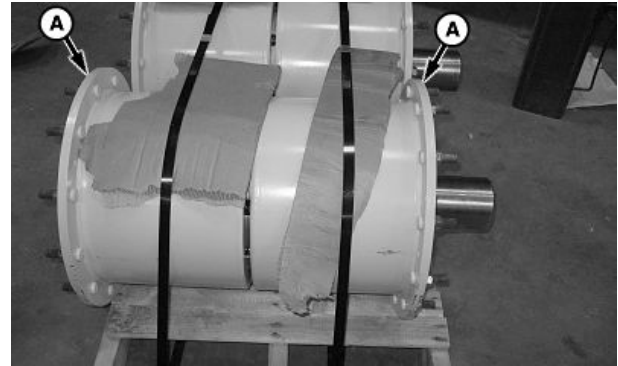

Ширина междурядья 70 см

OUO6064.0000685 -59-20JAN12-35/54

A73988 —UN—08JAN12

92. Снимите на задней части центральной рамы (D) пружинный стопорный штифт (А), пальцы (В) и подъемные опоры (С).

93. Вставьте подъемные опоры (С) в рабочие кронштейны (Е) на каждом конце центральной рамы машины.

94. Опустите сеялку так, чтобы колеса центральной рамы едва касались земли.



А—Пружинный запорный штифт (2 шт.)

В—Штифт (2 шт.)

С—Подъемная опора (2 шт.)

Д—Центральная рама

Е—Рабочий кронштейн (2 шт.)

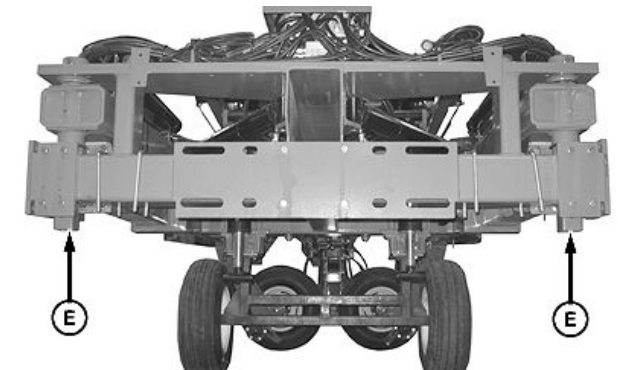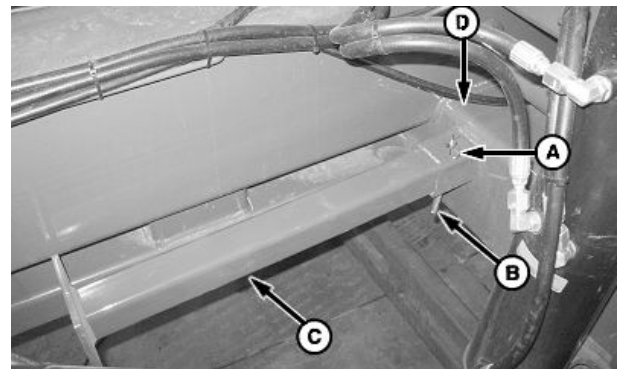

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.0000685 -59-20JAN12-36/54

A70206 —UN—04JAN11


A70207 —UN—07JAN11

95. Чтобы снять и заменить удлинители, а затем установить необходимые удлинители, выполните указанные действия по порядку.

96. На обеих шинах (А) открутите ребристые гайки (В). Переместите внутреннюю шину по трубе моста. Отставьте внутреннюю шину в сторону.

А—Шина и обод

В—Ребристые гайки (12 шт.)

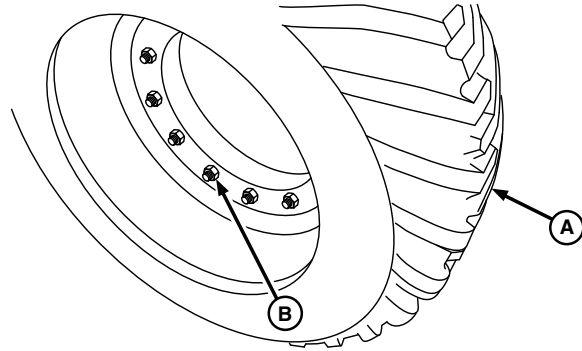

A71826—UN—17JUN11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-37/54

97. Прикрепите подходящее подъемное устройство к удлинителю и снимите ребристые гайки (А) и удлинители с машины.

А—Ребристые гайки (10 шт.)




A71855—UN—27JUN11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-38/54

98. Выкрутите винт с шестигранной головкой и гайку (А) из удлинителей. Сохраните для последующего использования.

А—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

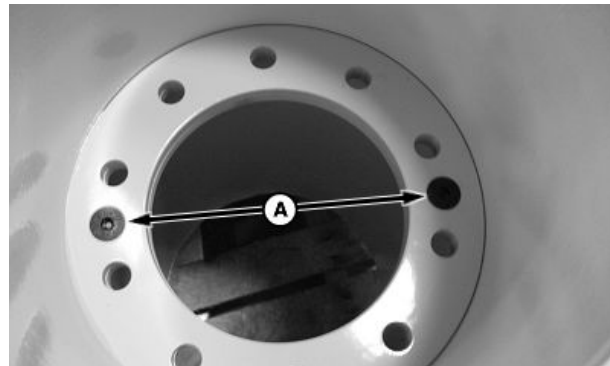

A72056—UN—14JUL11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-39/54

ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе соединяют короткий и длинный удлинители. Аналогичным образом соединяются любые два удлинителя.

99. Выровняйте отверстия (А) на поверхностях (В) при соединении длинного удлинителя (С) и короткого удлинителя (D).

100. Установите ранее снятые винты с шестигранными головками и гайки (Е) в конические отверстия (А).

101. Затяните гайки.



А—Коническое отверстие (2 шт.)

В—Поверхности

С—Длинный удлинитель

Д—Короткий удлинитель

Е—Винт с шестигранной головкой и гайка (2 шт.)

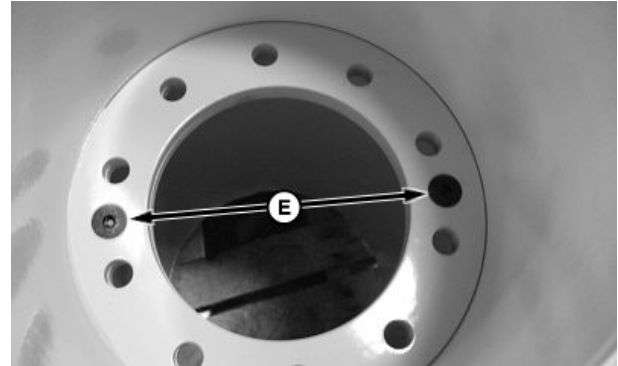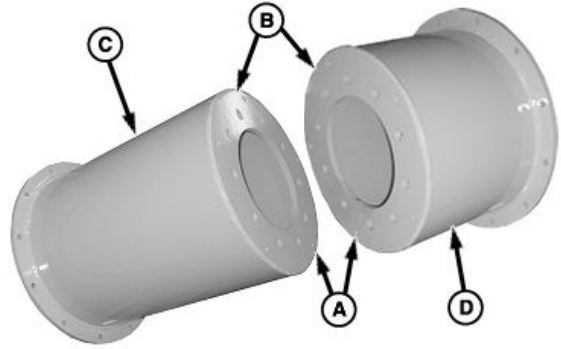

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-40/54

A71472 —UN—12MAY11

A72024 —UN—13JUL11

ВАЖНО: Проверьте затяжку колесных ребристых гаек перед работой, после первых 10 ч использования и после каждых 50 ч.


102. С помощью подходящего подъемного устройства установите удлинители на ступицу так, чтобы короткий удлинитель был направлен в сторону центральной части машины, и вставьте колесные гайки (А). Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Зажимные гайки

колес—Момент..... 675 Нм
(500 фунт-футов)

А—Колесные гайки (10 шт.)

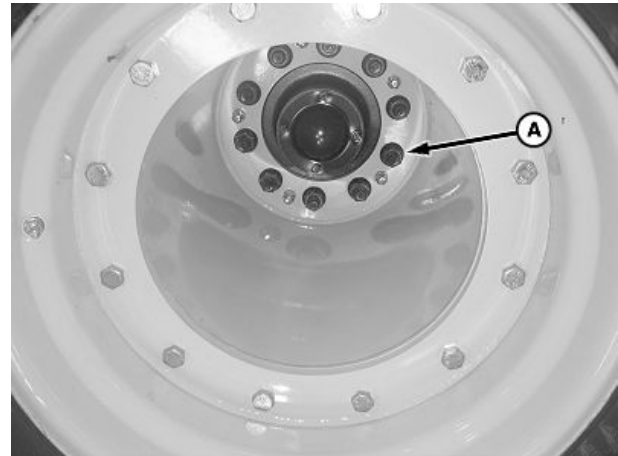

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-41/54

A70975 —UN—17MAR11

103. Установите шины (А) на шпильки удлинителя и установите гайки (В).

104. Затяните гайки согласно спецификации.


Спецификация

Гайки крепления шин и ободьев к удлинителям—Момент..... 135 Нм
(100 фунт-футов)

105. Поднимите машину и удалите подъемные опоры из рабочего положения. Закрепите их в положении хранения на раме машины.

А—Шины

В—Гайка (12 шт. на шину)

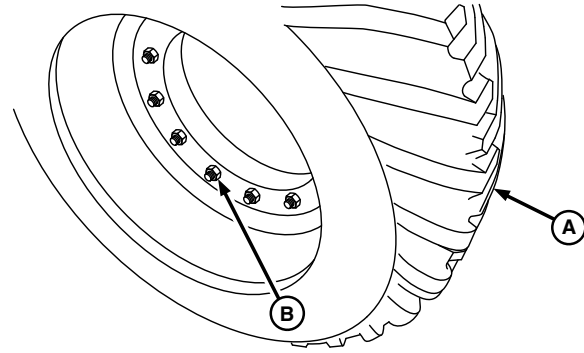

A71826—UN—17JUN11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-42/54

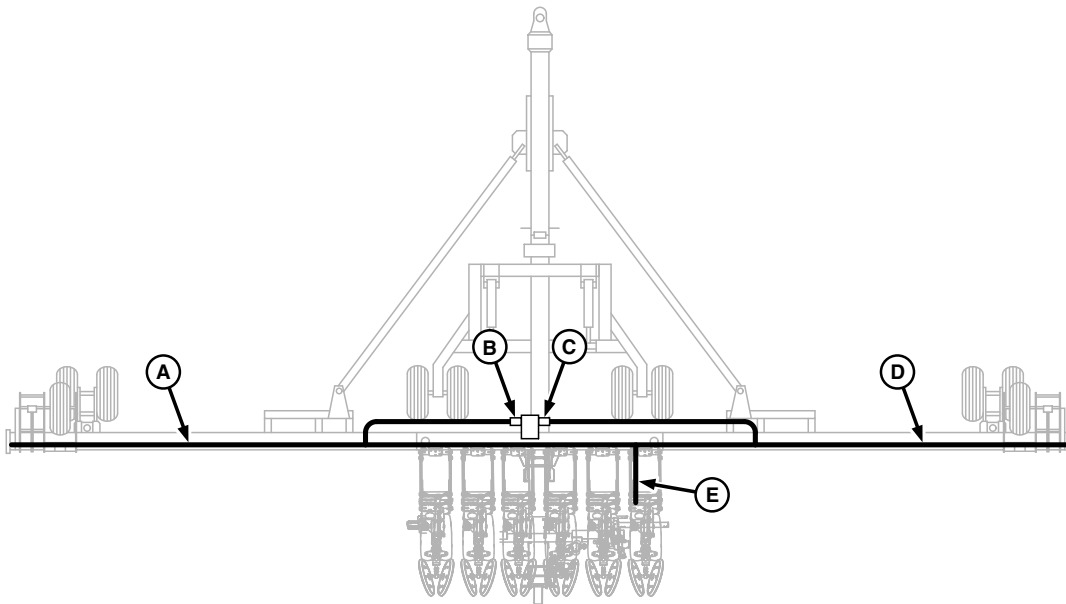


Схема жгутов проводов

А—Жгут проводов левой рамы сеялки

С—Разъем жгута проводов правой рамы сеялки

Е—Жгут проводов рядкового агрегата

В—Разъем жгута проводов левой рамы сеялки

Д—Жгут проводов правой рамы сеялки

106. Установите магистральные жгуты проводов датчиков семян.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-43/54

A70386—UN—11JAN11


ПРИМЕЧАНИЕ: На машинах с изменяемой шириной междурядья имеется несколько разъемов жгута проводов рамы: левый, центральный и правый.

107. В комплекте деталей найдите У-образный жгут проводов с разъемами (А–Е).

108. Подключите разъемы (D) к разъемам блока управления.

А—Центральный разъем
В—Левый разъем
С—Правый разъем

D—Разъемы коробок управления
Е—Разъем X7

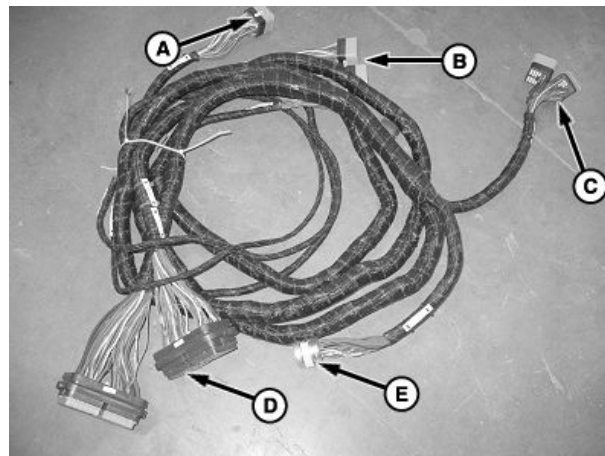

У-образный жгут проводов для наглядности



A73547 —UN—09NOV11


A73122 —UN—07DEC11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-44/54

109. Подключите разъем X7 (А) У-образного жгута проводов к разъему (В) на переборке левой рамы.

А—Разъем X7

В—Муфта

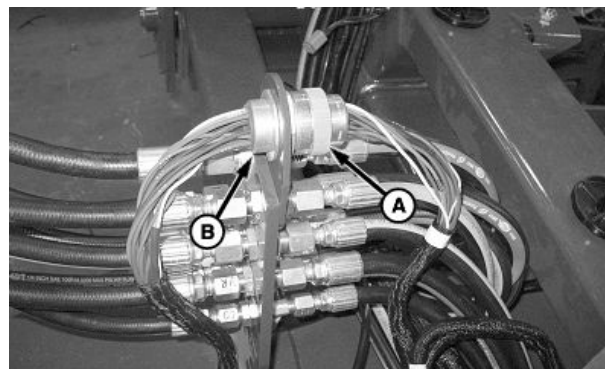

Продолжение на следующей стр.


OUC6064,0000685 -59-20JAN12-45/54

A73092 —UN—13OCT11


110. Проложите У-образный жгут проводов (А) вдоль имеющихся шлангов к центральной раме.
111. Пропустите У-образный жгут проводов (А) через кронштейн (В) на поворотном рычаге (С).
112. Проложите остальную часть У-образного жгута проводов так, чтобы разъемы центральной и правой части оказались на центральной раме (D) машины.

А—У-образный жгут проводов
В—кронштейн


С—Поворотный рычаг
D—Центральная рама

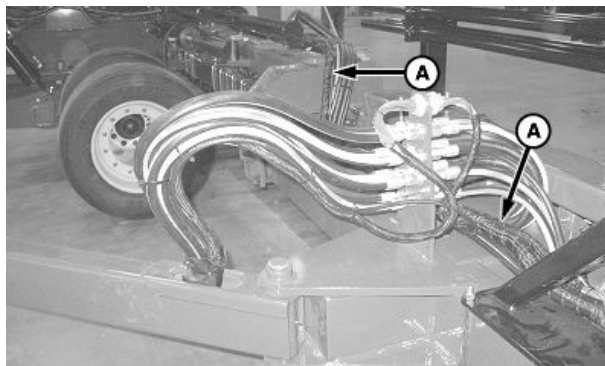

A73548 —UN—09NOV11

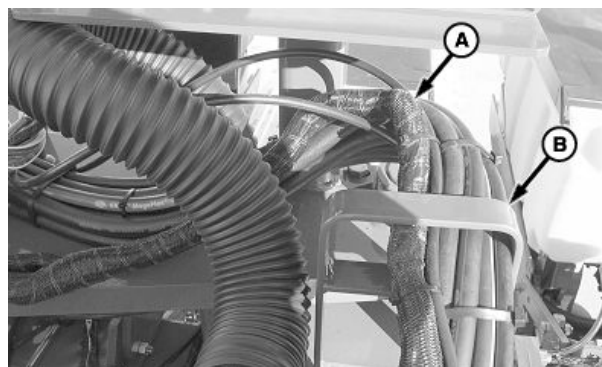

A73549 —UN—09NOV11

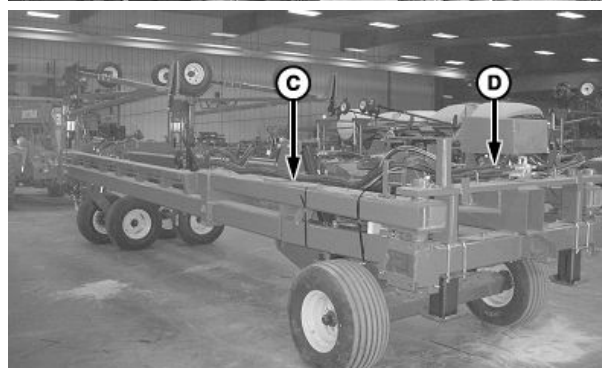

A73550 —UN—09NOV11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-46/54

ВАЖНО: Ряд 1 находится на крайней левой стороне сеялки, если смотреть, стоя за сеялкой лицом по направлению движения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите правильный магистральный жгут проводов на машине при известной первой ширине междурядья.

113. Определите левую и правую стороны прилагаемых жгутов проводов рамы сеялки по бирке (А) с номером ряда на 6-контактном разъеме для каждого ряда.


114. Жгут проводов притягивается к трубе (В) в задней части левой рамы крыла.

115. При правильной установке жгута проводов разъем жгута проводов ряда (С) находится у W-образного кронштейна каждого рядкового агрегата.


116. Прикрепите жгут проводов к трубе (В) с помощью обвязных хомутиков (D).

А—Бирка с номером ряда
В—Трубка


С—Разъем жгута проводов
рядкового агрегата
D—Хомуты

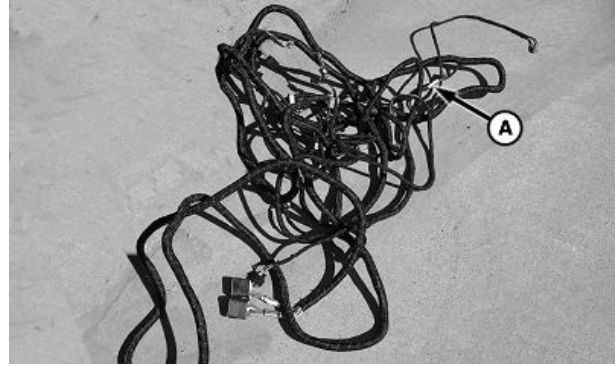

A72820 —UN—06OCT11

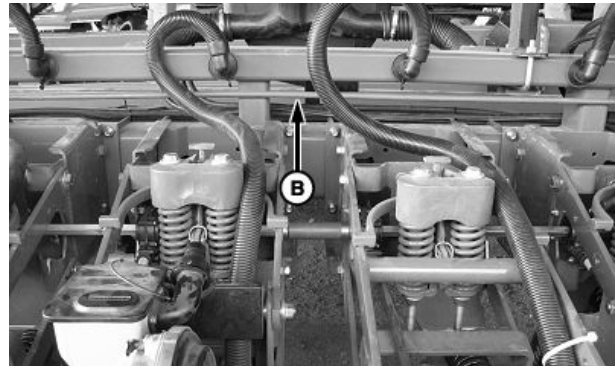

A72941 —UN—06OCT11

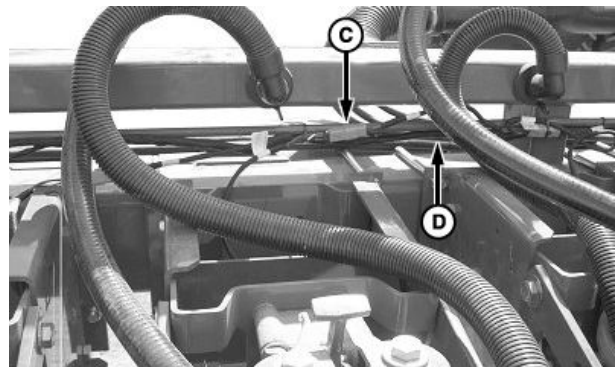

A72942 —UN—06OCT11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-47/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке на жгуте проводов.

117. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B) (A) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B) (B).


118. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A) (D) от правого крыла к разъему У-образного жгута проводов со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A) (C).

A—Разъем со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B)

B—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT B (ПРАВЫЙ B)

C—Разъем У-образного жгута проводов со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A)

D—Разъем со штампом RIGHT A (ПРАВЫЙ A)

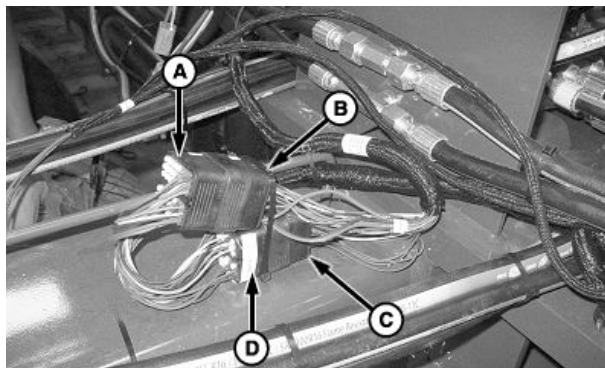


A73095—UN—13OCT11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-48/54

119. Подключите разъем жгута проводов рамы сеялки со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (A) от центральной секции к разъему У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) (B).

A—Разъем со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

B—Разъем У-образного жгута проводов со штампом CENTER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

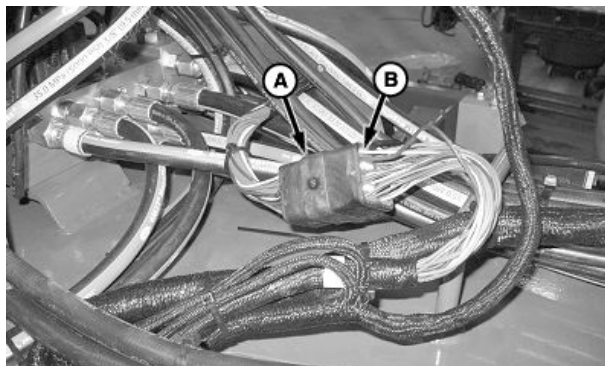

A73096—UN—13OCT11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-49/54

ПРИМЕЧАНИЕ: Определите все разъемы по бирке (E) на жгуте проводов.

120. Подключите разъем со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A) (A) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A) (B).

121. Подключите разъем со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B) (D) к разъему У-образного жгута проводов со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B) (C).


A—Разъем со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A)

B—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT A (ЛЕВЫЙ A)

C—Разъем У-образного жгута проводов со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B)

D—Разъем со штампом LEFT B (ЛЕВЫЙ B)

E—Бирка

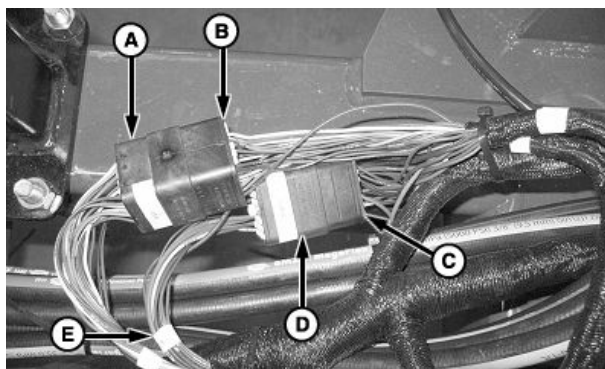

A73098—UN—14OCT11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-50/54


ВАЖНО: Не затягивайте фиксирующие винты разъема слишком сильно (А), в противном случае можно повредить разъемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы затянуть фиксирующие винты разъемов, необходимо использовать шестигранный ключ на 5/32 дюйма.

122. Затяните фиксирующие винты (А) на всех разъемах.

123. После установки магистрального жгута проводов подключите следующие компоненты к жгуту проводов.

- Датчик движения
- Датчик высоты

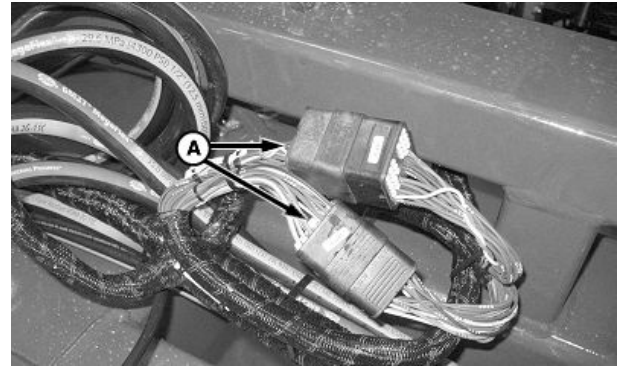

А—Фиксирующие винты разъемов



A73099 —UN—14OCT11

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-51/54

124. Убедитесь, что жгуты проводов рамы сеялки (А) проложены рядом с существующими шлангами (D) через гибкую и сложенную проводку (В) к центральной раме (Е).

А—проводки;
В—Зона изгиба
С—Хомуты

D—Имеющиеся шланги
Е—Центральная рама

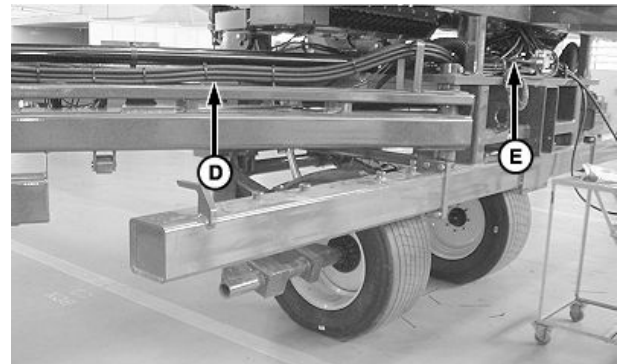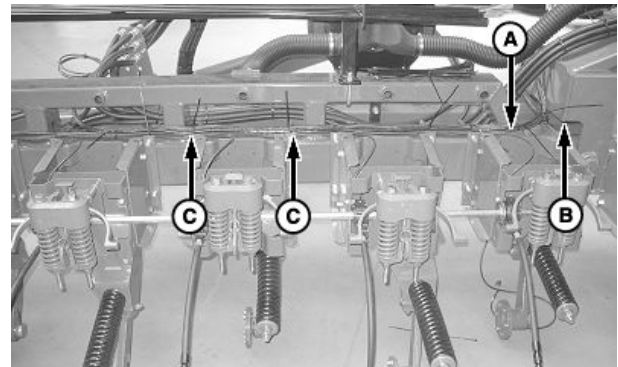

A67721 —UN—15JUN10

A67722 —UN—15JUN10

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000685 -59-20JAN12-52/54


125. Подсоедините все разъемы жгута проводов датчика семян (А) к рядковым агрегатам. Закрепите все провода жгута на раме сеялки скобами

ВАЖНО: Убедитесь, что все провода проложены правильно через рядковые агрегаты, чтобы не допустить их защемления параллельными рычагами во время работы сеялки.

126. Очистите семяпровода. (См. пункт ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯПРОВОДА в разделе “Техобслуживание и настройки”.)

127. Правильно установите высевающие диски. (См. пункт УСТАНОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

128. Установите узлы семенных ящиков и дозаторов на все рядковые агрегаты сеялки. (См. пункт ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в разделе “Настройка вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP”.)

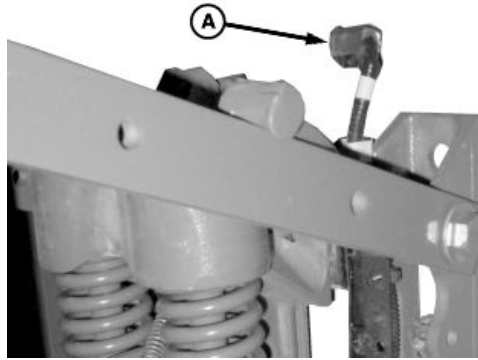

А—Разъемы жгута проводов датчика семян

A70440—UN—18JAN11

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-53/54


129. Подсоедините все вакуумные шланги (А) к раме сеялки (В).

130. Отрегулируйте маркеры в соответствии с настройками рамы. (См. пункт РЕГУЛИРОВКА МАРКЕРОВ в данном разделе.)

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™.

131. Измените настройки монитора в соответствии с числом засеваемых рядов.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) >> Planter (Сеялка) >> функциональную клавишу Rates (Нормы) >> выберите название культуры и установите соответствующий флажок с числом рядов для высева.

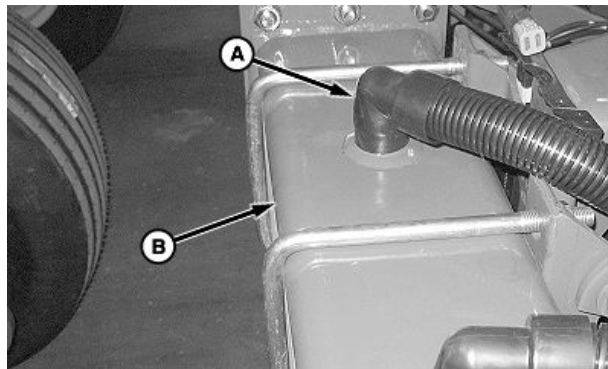

132. Сбросьте уровень вакуума. (См. раздел “Настройка уровней вакуума”.)

A70436—UN—18JAN11

OUO6064,0000685 -59-20JAN12-54/54




Выравнивание муфт высевающего вала

При необходимости выровняйте муфты (А). Плоские поверхности (В) на боковых сторонах муфт должны соприкасаться и быть совмещенными. Для совмещения муфт выполнить следующее:

1. Ослабьте кольца (F). Чтобы выровнять плоские поверхности (В) сбоку, добавьте или снимите плоские шайбы (С).
2. Ослабьте винты с головками и гайки (D) для вертикального совмещения валов (Е).
3. После максимально возможного совмещения поверхностей (В) и валов затяните винты с головками и гайки (D), а также кольца (F).

А—Муфты
В—Плоские поверхности
С—Плоские шайбы

Д—Винты с головкой под
ключ и гайки
Е—Валы
F—Кольца

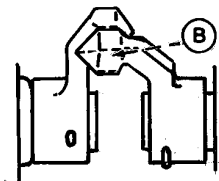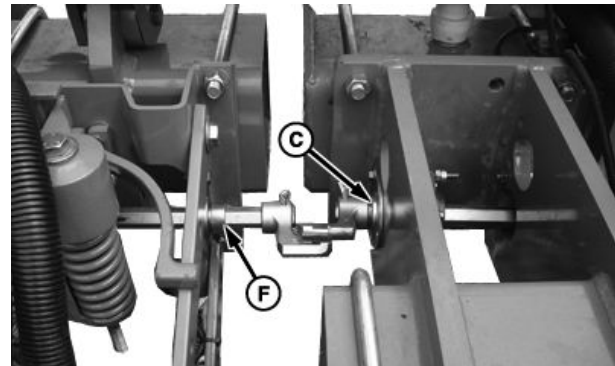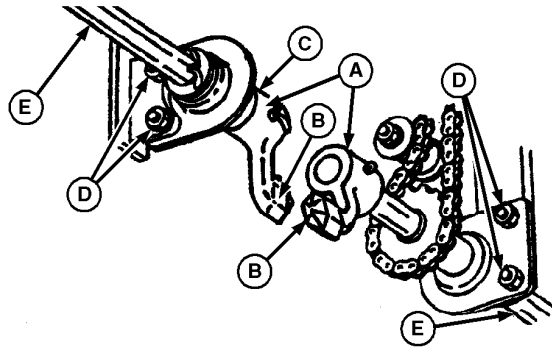

A50730 —UN—21OCT02

A66530 —UN—16FEB10

A39747 —UN—23APR96

OUO6045,0000330 -59-11OCT10-1/1



Регулировка маркеров

1. Опустить каждый маркер и проверить длину. Если необходима регулировка, перейти к выполнению следующих шагов.
 2. Отпустите установочные винты (А).
 3. Отрегулировать трубку маркера (В) до получения правильного размера (С).
- Измерить от центральной линии посадочного аппарата до диска маркера при маркере в нижнем положении.

Конфигурирование рамы	Размер "С" в мм (дюймах)
16R70cm	4300 (169)
24R45cm	5630 (222)
24R70cm	8750 (344)
36R45cm	8330 (328)

4. Затяните гайки.
5. Приведено приблизительное значение, которое следует проверить в поле.

А—Установочные винты С—Расстояние
В—Трубка маркера

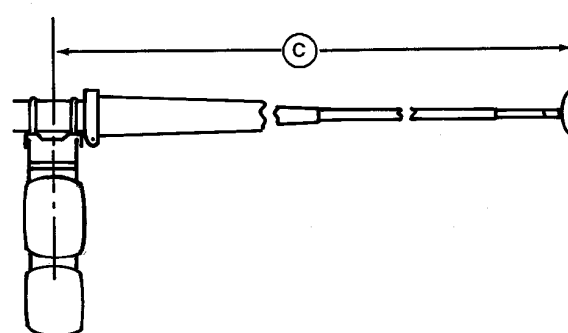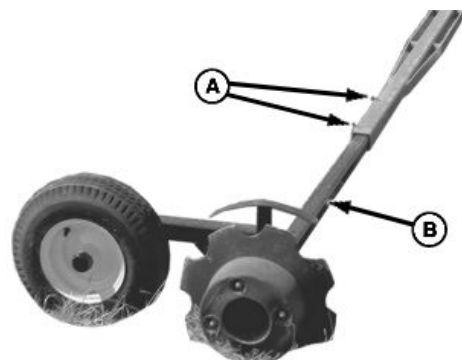

OUC6064,0000361 -59-03FEB11-1/1

A50717—UN—17OCT02

A50718—UN—21OCT02

Регулировка диска маркера


Диск маркера создает в почве борозду. Данная регулировка изменяет размер борозды.

Отпустите гайки на винтах (А), отрегулируйте угол наклона диска и затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Винт с головкой—Кру-
тящий момент..... 240 Нм
(175 фунт-футов)

А—Гайка

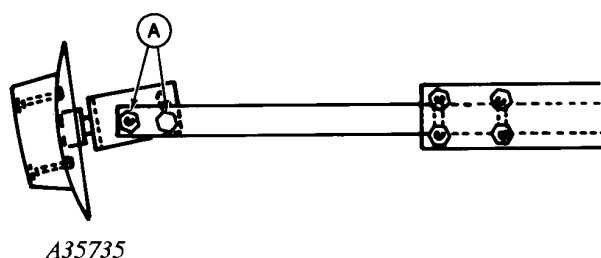

OUC6074,0000813 -59-21MAY09-1/1

A35735—UN—06SEP94


Подключение разветвительной коробки на 16/24-рядных машинах с ходовой частью

Подключение разветвительной коробки на 16-рядных машинах

1. Разветвительная коробка подсчета семян (А) подключается следующим образом.

- (В), 24-рядный разъем.
- (С), 16-рядный разъем.
- (D), входной разъем всегда подключен.
- (Е), пылезащитная заглушка установлена на открытом разъеме коробки.

А—Разветвительная коробка подсчета семян
 В—24-рядное подключение
 С—16-рядное подключение
 D—Входной жгут проводов
 Е—Пылезащитная заглушка

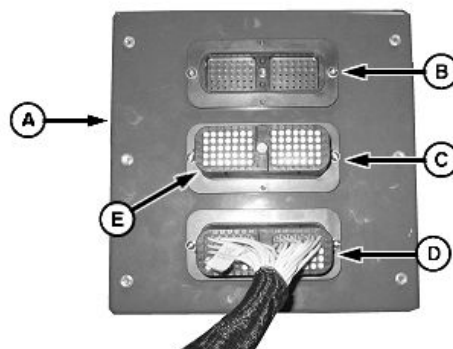


A70564 —UN—13JUL11

OUO6064,00006A4 -59-09JAN12-1/6

2. Убедитесь, что уплотнения на разъеме зафиксированы (А). Переустановите их при необходимости.

А—Находится на сиденье В—Не находится на сиденье

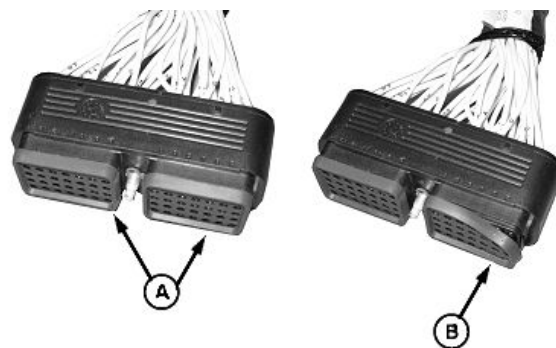

A70590 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,00006A4 -59-09JAN12-2/6


3. Снимите пылезащитную заглушку (А) с места подключения 16-рядного разъема (С).
4. Установите пылезащитную заглушку (А) на место подключения 24-рядного разъема (В).
5. Подсоедините У-образный жгут проводов (D) к 16-рядному разъему (С).

ВАЖНО: Не перетяните фиксирующий винт разъема (Е). В противном случае разъем может быть поврежден.

6. Затяните фиксирующий винт разъема (Е).

А—Пылезащитная заглушка
В—24-рядный разъем
С—16-рядный разъем

Д—У-образный жгут проводов
Е—Фиксирующий винт разъема

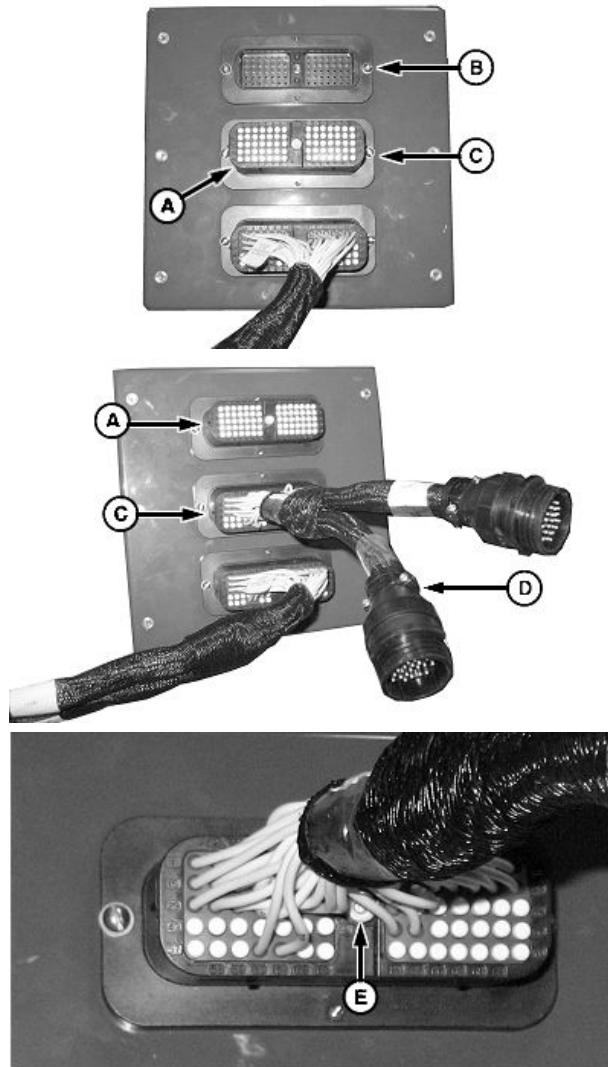

A70585 —UN—13JUL11

A70586 —UN—28JAN11

A70589 —UN—28JAN11


OOU6064,00006A4 -59-09JAN12-3/6

Подключение разветвительной коробки на 24-рядных машинах

1. Разветвительная коробка подсчета семян (А) подключается следующим образом.
 - (В), 24-рядный разъем.
 - (С), 16-рядный разъем.
 - (D), входной разъем всегда подключен.
 - (Е), пылезащитная заглушка установлена на открытом разъеме коробки.

А—Разветвительная коробка подсчета семян
В—24-рядное подключение
С—16-рядное подключение

Д—Входной жгут проводов
Е—Пылезащитная заглушка

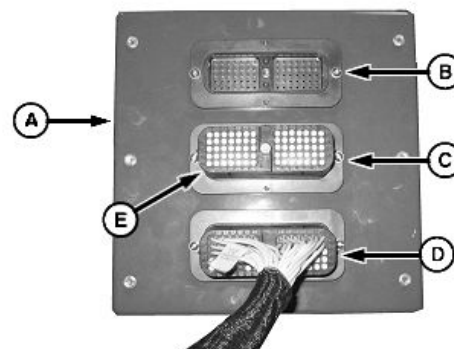


A70564 —UN—13JUL11

Продолжение на следующей стр.

OOU6064,00006A4 -59-09JAN12-4/6


2. Убедитесь, что уплотнения на разъеме зафиксированы (А). Переустановите их при необходимости.

А—Находится на сиденье В—Не находится на сиденье

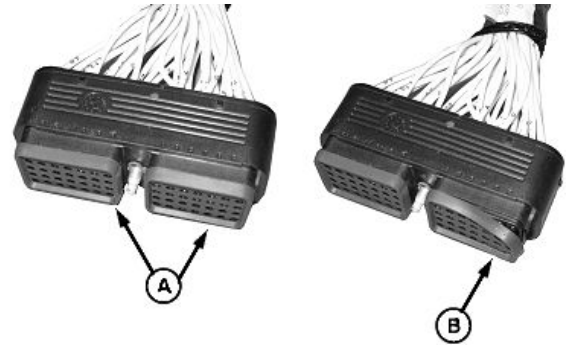


A70590 —UN—28JAN11


OUC06064,00006A4 -59-09JAN12-5/6

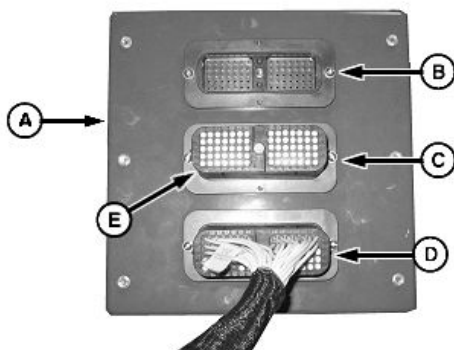


A70564 —UN—13JUL11

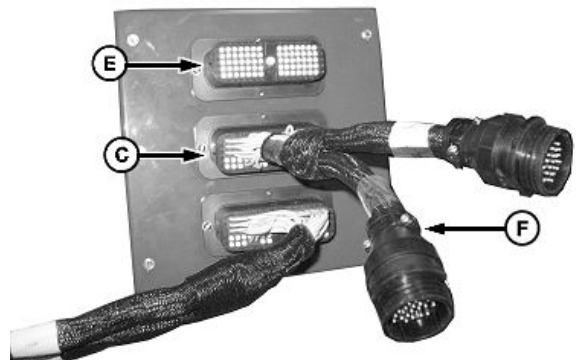

A70565 —UN—27JAN11

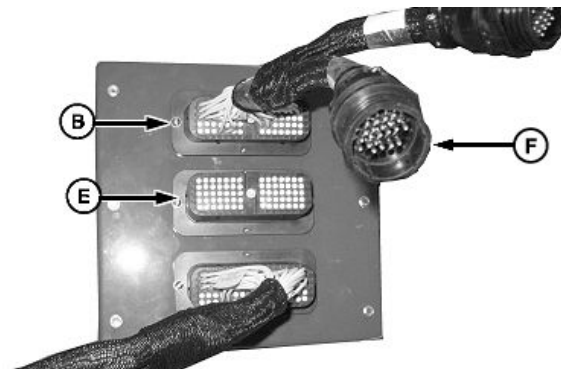

A70584 —UN—28JAN11

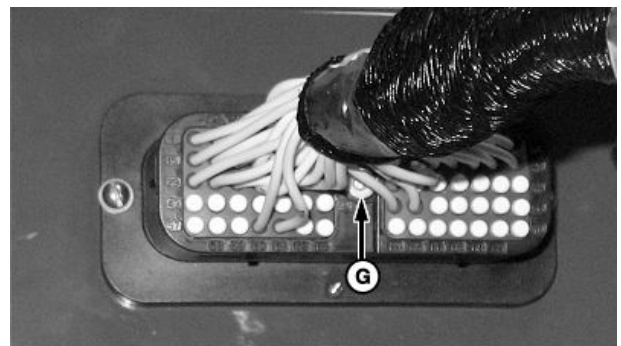

A70583 —UN—27JAN11

А—Разветвительная коробка подсчета семян
В—24-рядное подключение

С—16-рядное подключение
D—Входной жгут проводов

Е—Пылезащитная заглушка
F—У-образный жгут проводов

G—Фиксирующий винт разъема

3. Чтобы заменить 16 рядов на 24 ряда, выполните все следующие действия:

1. Отсоедините U-образный жгут проводов (F) от 16-рядного разъема (C).
2. Снимите пылезащитную заглушку (E) с места подключения 24-рядного разъема (B).
3. Установите пылезащитную заглушку (E) на место подключения 16-рядного разъема (C).

4. Подсоедините U-образный жгут проводов (F) к 24-рядному разъему (B).

ВАЖНО: Не перетяните фиксирующий винт разъема (G). В противном случае разъем может быть поврежден.

5. Затяните фиксирующий винт разъема (G).

OUC06064,00006A4 -59-09JAN12-6/6


Подключение разветвительной коробки на 24/36-рядных машинах с ходовой частью

Подключение разветвительной коробки на 24-рядных машинах

1. Разветвительная коробка подсчета семян (А) подключается следующим образом.

- (В), 36-рядный разъем.
- (С), 24-рядный разъем.
- (D), входной разъем всегда подключен.
- (Е), пылезащитная заглушка установлена на открытом разъеме коробки.

А—Разветвительная коробка подсчета семян
В—36-рядное подключение
С—24-рядное подключение
D—Входной жгут проводов
Е—Пылезащитная заглушка

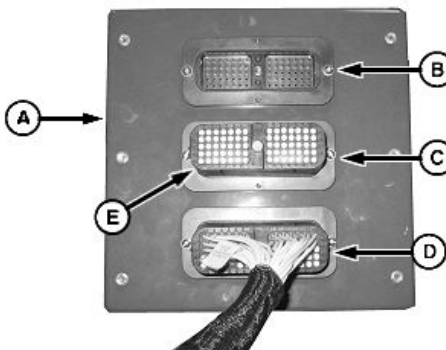


A70564 —UN—13JUL11

OUC6064,00006A5 -59-09JAN12-1/6

2. Убедитесь, что уплотнения на разъеме зафиксированы (А). Переустановите их при необходимости.

А—Находится на сиденье В—Не находится на сиденье

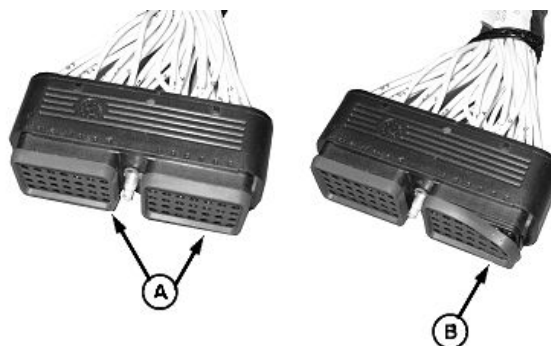

A70560 —UN—28JAN11

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,00006A5 -59-09JAN12-2/6




3. Снимите пылезащитную заглушку (А) с места подключения 24-рядного разъема (С).
4. Установите пылезащитную заглушку (А) на место подключения 36-рядного разъема (В).
5. Подсоедините У-образный жгут проводов (D) к 24-рядному разъему (С).

ВАЖНО: Не перетяните фиксирующий винт разъема (Е). В противном случае разъем может быть поврежден.

6. Затяните фиксирующий винт разъема (Е).

А—Пылезащитная заглушка
В—36-рядный разъем
С—24-рядный разъем

Д—У-образный жгут проводов
Е—Фиксирующий винт разъема

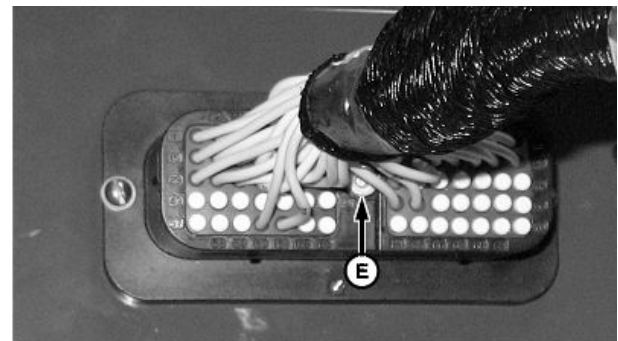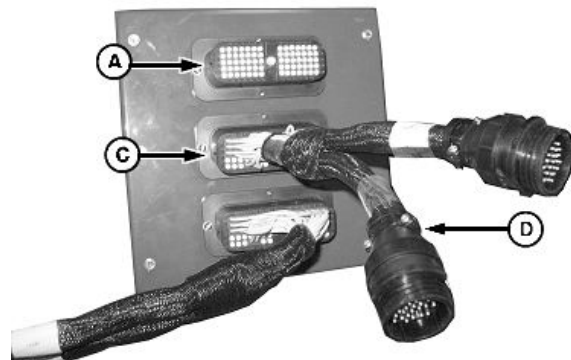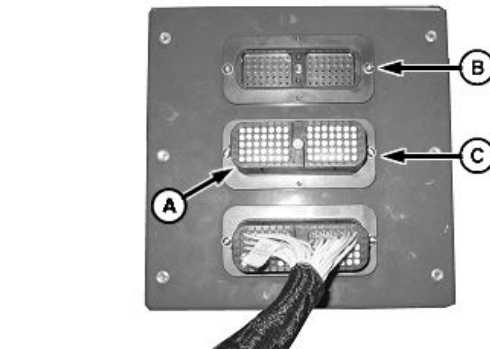

OUO6064,00006A5 -59-09JAN12-3/6

A70585 —UN—13JUL11

A70586 —UN—28JAN11


A70589 —UN—28JAN11

Подключение разветвительной коробки на 36-рядных машинах

1. Разветвительная коробка подсчета семян (А) подключается следующим образом.
 - (В), 36-рядный разъем.
 - (С), 24-рядный разъем.
 - (D), входной разъем всегда подключен.
 - (Е), пылезащитная заглушка установлена на открытом разъеме коробки.

А—Разветвительная коробка подсчета семян
В—36-рядное подключение
С—24-рядное подключение

Д—Входной жгут проводов
Е—Пылезащитная заглушка

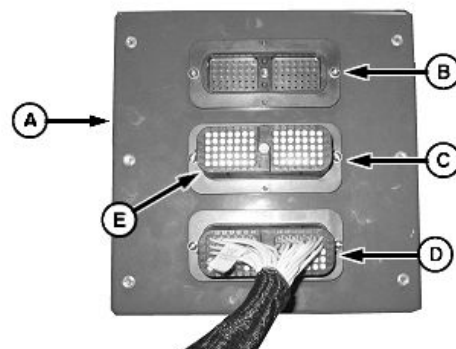

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,00006A5 -59-09JAN12-4/6

A70564 —UN—13JUL11

2. Убедитесь, что уплотнения на разъеме зафиксированы (A). Переустановите их при необходимости.


A—Находится на сиденье

B—Не находится на сиденье

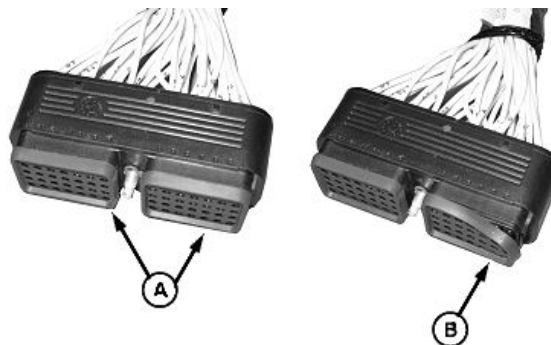


A70590 —UN—28JAN11


OOU6064,00006A5 -59-09JAN12-5/6

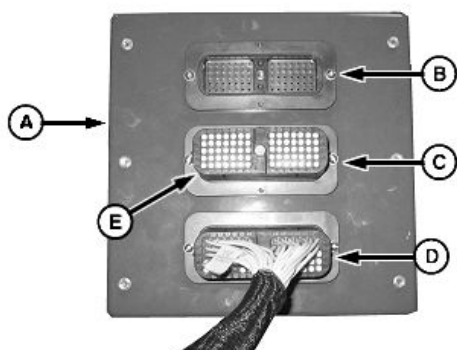


A70584 —UN—13JUL11

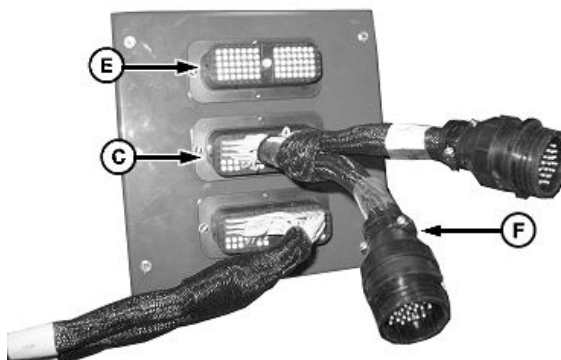

A70585 —UN—27JAN11

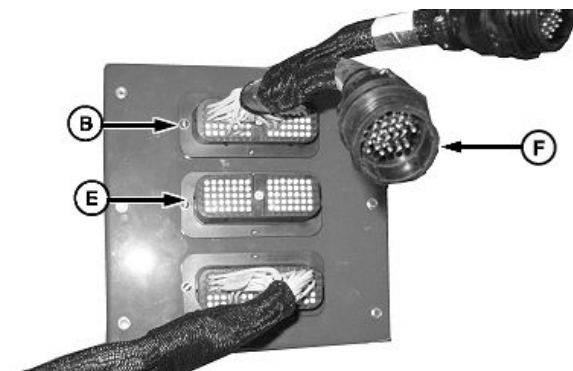

A70584 —UN—28JAN11

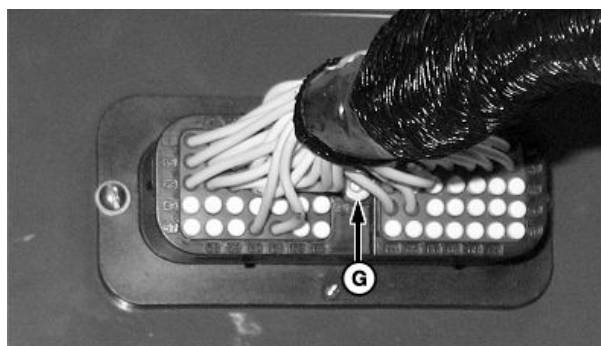

A70583 —UN—27JAN11

A—Разветвительная коробка подсчета семян
B—36-рядное подключение

C—24-рядное подключение
D—Входной жгут проводов

E—Пылезащитная заглушка
F—У-образный жгут проводов

G—Фиксирующий винт разъема

3. Чтобы переключиться с 24 на 36 рядов, выполните все следующие подключения.

1. Отсоедините U-образный жгут проводов (F) от 24-рядного разъема (C).
2. Снимите пылезащитную заглушку (E) с места подключения 36-рядного разъема (B).
3. Установите пылезащитную заглушку (E) на место подключения 24-рядного разъема (C).

4. Подсоедините U-образный жгут проводов (F) к 36-рядному разъему (B).

ВАЖНО: Не перетяните фиксирующий винт разъема (G). В противном случае разъем может быть поврежден.

5. Затяните фиксирующий винт разъема (G).

OOU6064,00006A5 -59-09JAN12-6/6

Рабочие характеристики вакуумного дозатора

Рабочая полоса (заштрихованная область) характеризует работу вакуумного дозатора в отношении запланированной требуемой плотности посева (показана горизонтальной линией).

Ширина рабочей полосы варьирует в зависимости от следующих факторов:

- вариациями размеров и формы семян;
- вариациями плотности высева.
- Состояние поля

В большинстве случаев точность дозирования семян не ухудшается, если не превышена максимальная скорость высева.


Максимальная скорость может варьировать в зависимости от состояния поля. При неровном поле семена могут выбиваться из высевающего диска, а высевающий аппарат может подскакивать на неровностях, что будет сильно сказываться на распределении высеваемых семян. При посеве на неровном поле распределение семян можно улучшить при помощи дополнительных устройств, например, пневматического прижимного устройства.

Всегда используйте высевающие диски, соответствующие отбору семян. Если семена имеют необычный размер или форму, может оказаться более эффективным использовать диск, предназначенный для другой культуры. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЫСЕВАЮЩИХ ДИСКОВ в данном разделе или свяжитесь с обслуживающим вашу организацию дилером компании John Deere™.

Если семена значительно отличаются по форме и размеру, возможно, плоский диск с сепаратором сдвоенных семян обеспечит оптимальный контроль плотности посева.

Проверка правильного применения высевающего диска

- Насыпьте семена в дозатор
- Подсоедините вакуумный шланг к крышке дозатора

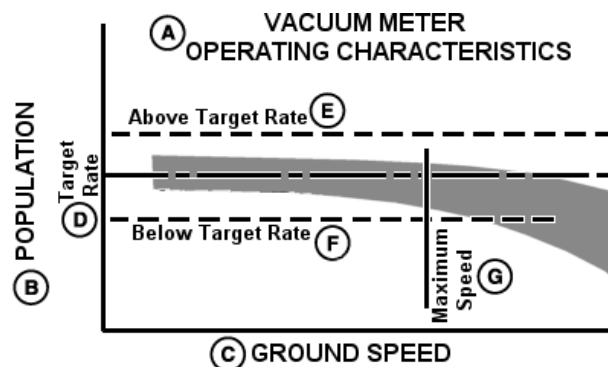

Рабочие характеристики



A—Рабочие характеристики вакуумного дозатора	E—Выше запланированной нормы внесения
B—Плотность высева	F—Ниже запланированной нормы внесения
C—Скорость относительно грунта	G—Максимальная скорость
D—Запланированная норма внесения	H—Ячейка

- Установите рекомендуемый уровень вакуума для культуры
- Поверните дозатор рукой, чтобы убедиться, что в каждую ячейку (H) попадает только одно семя.

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = отбор семян + выбор высевающего диска + уровень вакуума + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка


Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

OUO6045,0000706 -59-16JUL10-1/1

Настройки дозатора

Для различных вариантов семян культур и дисков требуются различная настройка щетки и сепаратора сдвоенных семян. См. следующие таблицы и РАБОТА СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН или ЗАМЕНА ЩЕТКИ ВАКУУМНОГО ДОЗАТОРА в этом разделе.

Плоские диски фирмы John Deere дозируют широкий диапазон размеров и форм семян культур, не удовлетворяющих требованиям системы CCS. Pro-Series XP™ надставку (А) мини бункера можно заказать как запасную часть, чтобы обеспечить высеv семян культур, не соответствующих системе CCS.

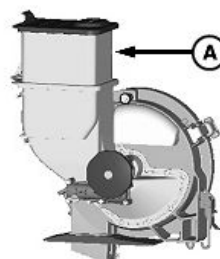

A80365—UN—27JUN07

А—Надставка мини бункера

Культура	Диск	Щетка с одним вырезом	Щетка с двойным вырезом	Используется сепаратор сдвоенных семян	Колесико выталкивателя
Кукуруза	Кукуруза	Да	Нет	Нет	Нет
Кукуруза	ProMax 40	Нет	Да	Да ^а	Да
Сахарная кукуруза	ProMax 40 или мелкосеменная сахарная кукуруза	Нет	Да	Да ^а	Да
Попкорн	Подсолнечник, лопающаяся кукуруза или сорго	Да	Нет	Нет	Нет
Масличный подсолнечник	Подсолнечник или Лопающаяся кукуруза	Да	Нет	Нет	Нет
Кондитерский подсолнечник	ProMax 40 или мелкосеменная сахарная кукуруза	Нет	Да	Да ^а	Да
Хлопок	Хлопчатник после кислотной делинтеровки или хлопчатник гнездового посева	Да	Нет	Нет	Нет
Хлопок	Плоского типа, для пищевых бобов	Нет	Да	Да ^б	Да
Соевые бобы	Соевые бобы или хлопчатник	Да	Нет	Нет	Нет
Сорго или семена сахарной свеклы	Сорго или семена сахарной свеклы	Да	Нет	Нет	Да

^аПри использовании сепаратора сдвоенных семян применять пластину A85131.

^бПри использовании сепаратора сдвоенных семян применять пластину A85715.


Pro-Series XP - товарный знак Deere & Company

OUO6045,0000708 -59-14JUL10-1/1

Доступ к вакуумному дозатору

Высвободить резиновые планки (А) и открыть дверцу люка дозатора.

А—Резиновая скоба

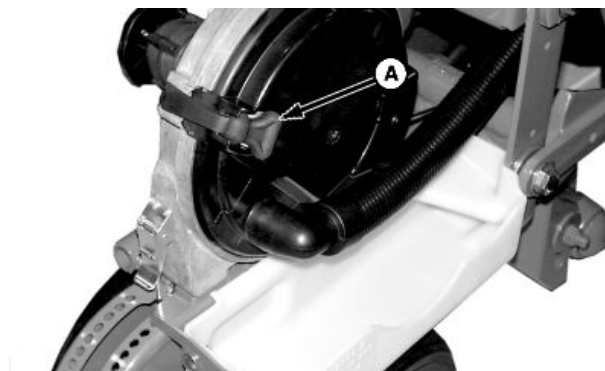

A49693 —UN—03DEC02


OUO6045,00006D3 -59-17APR09-1/1

Снятие высевающего диска

1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в данном разделе.
2. Вращайте ручку ступицы (В), пока она не сравняется с прорезями в высевающих дисках (А).
3. Потяните высевающий диск от ступицы.

А—Высевающий диск

В—Ручка ступицы

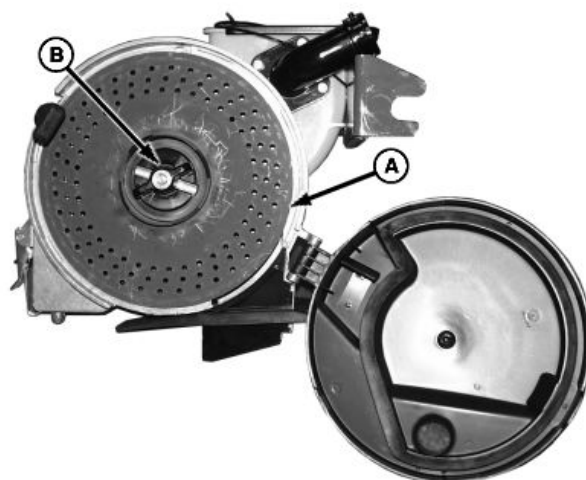

A64538 —UN—08APR09

OUO6045,000011F -59-09APR09-1/1

Установка щетки





1. Откройте вакуумный дозатор и извлеките высевающий диск.
2. Плотнo прижмите держатель (A) щетки к корпусу дозатора одной рукой, и вытягивайте щетку из держателя другой рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите щетку (C) так, чтобы она касалась внешней части корпуса дозатора.

3. Установите нужную щетку.
 - Устанавливайте щетку с одним вырезом (B), если сепаратор сдвоенных семян НЕ используется.
 - Устанавливайте щетку с двумя вырезами (C), если сепаратор сдвоенных семян ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

A—Щеткодержатель
B—Щетка с одним вырезом

C—Щетка с двойным вырезом

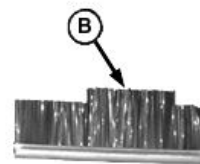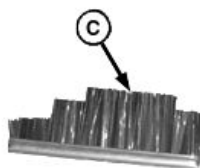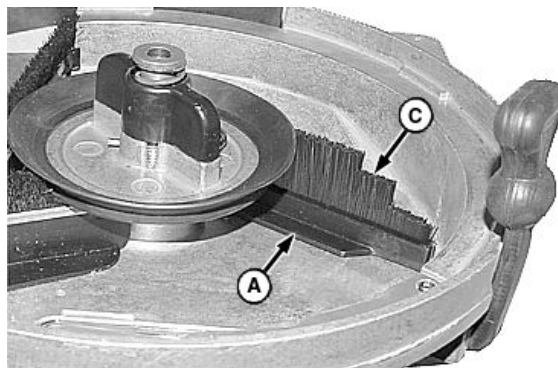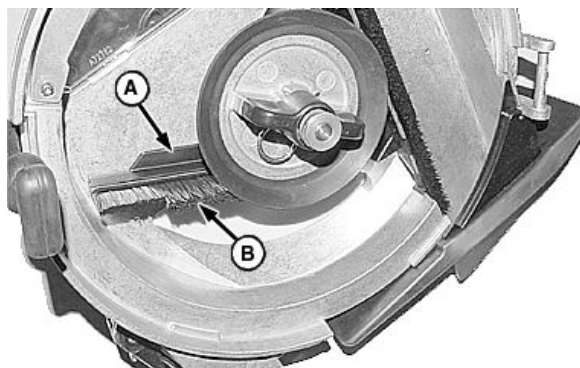

A53448 — UN — 05DEC03

A53449 — UN — 05DEC03

A53450 — UN — 05DEC03

OUC6045,00006D4 -59-07JUN10-1/1

Работа сепаратора сдвоенных семян

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании сепаратора сдвоенных семян установить уровень вакуума примерно на 15 и установить щетку с двойным вырезом. (См. ЗАМЕНА ЩЕТКИ ВАКУУМНОГО ДОЗАТОРА в этом разделе)

На шкале выполнены 3 индикаторные метки, однако она может быть установлена на любом делении шкалы, а затем зафиксирована защелкой в этом положении. Среднее положение соответствует перекрытию 1/2 отверстия.

Малая отметка индикатора: Меньшая часть отверстия перекрыта.

Средняя отметка индикатора: 1/2 отверстия перекрыта. Положение фиксации.


Большая отметка индикатора: Большая часть отверстия перекрыта.

Описание работы сепаратора сдвоенных семян:

- В обычном рабочем положении средняя индикаторная метка совпадает с указателем на корпусе дозатора. При этом перекрыта примерно 1/2 отверстия высевающего диска, и обеспечивается хороший отбор семян по одному в широком диапазоне размеров и форм семян. Если отбор семян по одному неустойчивый, и не поддается регулированию при изменении уровня вакуума или при снижении скорости высева, возможно, следует переместить регулятор на меньшую индикаторную метку (отверстие перекрывается меньше) или на большую метку (отверстие перекрывается больше).
- Регулировка высоты ступицы высевающего диска особенно важна для соответствующего качества



Щетка с двойным вырезом

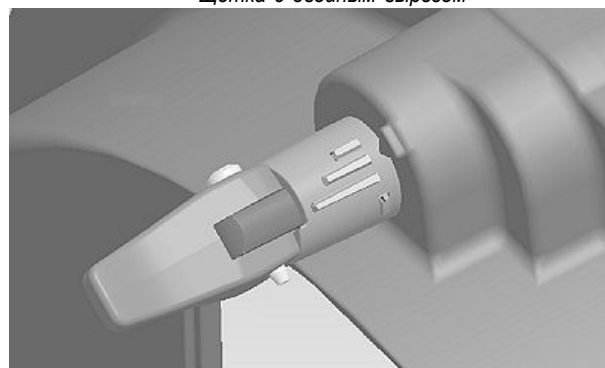

Зафиксированное и нормальное рабочее положение


высева. Отрегулировать ступицу высевающего диска так, чтобы высевающий диск слегка касался корпуса дозатора. Соответствующая регулировка достигнута, если при быстром прокручивании ступицы вручную высевающий диск проворачивается примерно на 1 оборот.

Продолжение на следующей стр.


OUC6045,0000A0E -59-08APR09-1/3

A60184 —UN—06JUN07

A60109 —UN—31MAY07

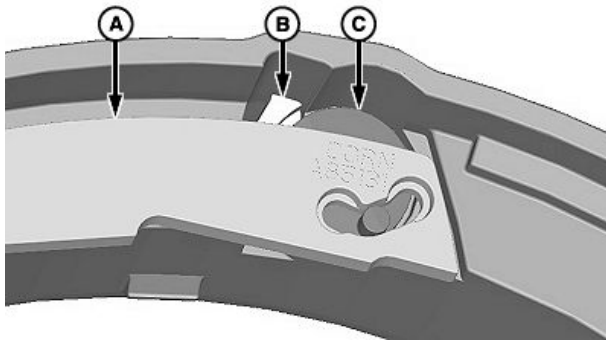

A60192 —UN—07JUN07

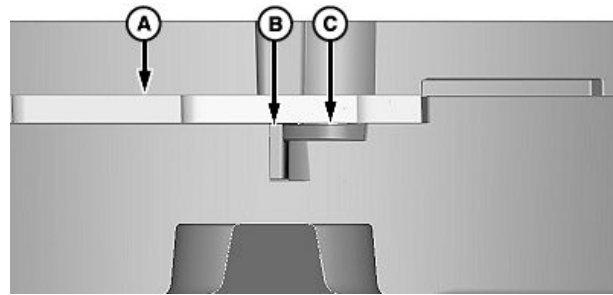

A60193 —UN—07JUN07

A—Пластина

В—Узел защелки

С—Коленчатая тяга


- Если из-за контакта с высевающим диском поверхность пластины (A) сепаратора сдвоенных семян изношена, проверить следующее:
 - a. Полностью ли сидит в углублении узел защелки (B).
 - b. Полностью ли сидит в углублении кривошип (C).

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Если требуется разборка, удалить палец, приподняв ее под головку. Перед заменой монтаж и демонтаж пальца и защелки можно выполнить за короткое время.*

- Если сложно выполнить регулировку сепаратора сдвоенных семян, проделать следующее:
 - a. Снять штифт (A).
 - b. Демонтировать сепаратор сдвоенных семян.
 - c. Смазать узел сепаратора сдвоенных семян порошковым графитом.
 - d. Выполнить сборку в последовательности, обратной демонтажу.
 - e. Провернуть по всей шкале сепаратор сдвоенных семян для обеспечения плавной работы.


Работа сепаратора сдвоенных семян с ячеистым диском:

- При использовании ячеистого диска заблокировать сепаратор сдвоенных семян в положении хранения.

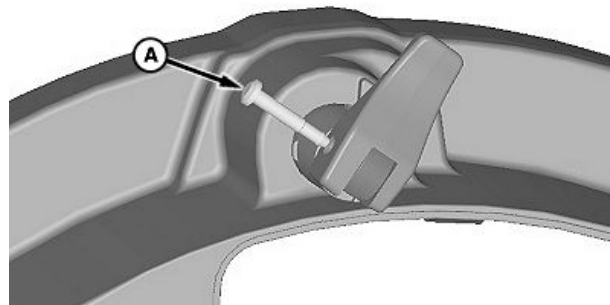

A60198 —UN—07JUN07

A—Болт

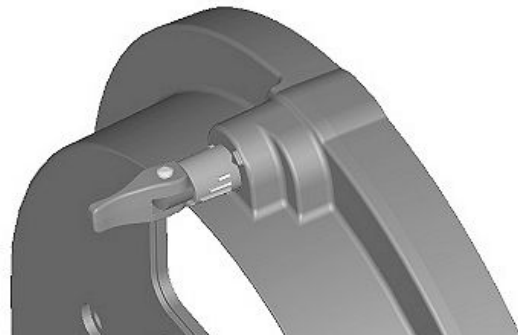

A60180 —UN—06JUN07


Блокирование в положении хранения, использование ячеистого диска

Продолжение на следующей стр.

OUO6045,0000A0E -59-08APR09-2/3

Хранение:

- Оставить сепаратор сдвоенных семян незаблокированным в положении хранения.

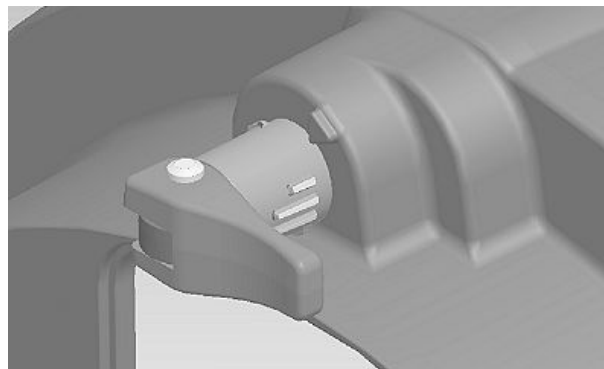

Разблокированное положение и положение хранения

OUO6045,0000A0E -59-08APR09-3/3


AG0108 —UN—31MAY07

Установить пластину сепаратора сдвоенных семян для диска ProMax 40, диска для мелкосеменной кукурузы или диска для пищевых бобов

Могут устанавливаться две пластины сепаратора сдвоенных семян. Для дисков ProMax 40 и для мелкосеменной сахарной кукурузы используют пластину с выштампованной на боковой поверхности надписью CORN. Диск для пищевых бобов имеет на боковой поверхности только штамп с номером артикула.

Для установки или замены пластины сепаратора сдвоенных семян выполнить следующее:

1. Высвободить резиновые планки (A) и открыть дверцу люка дозатора.
2. Удалить высевающий диск.

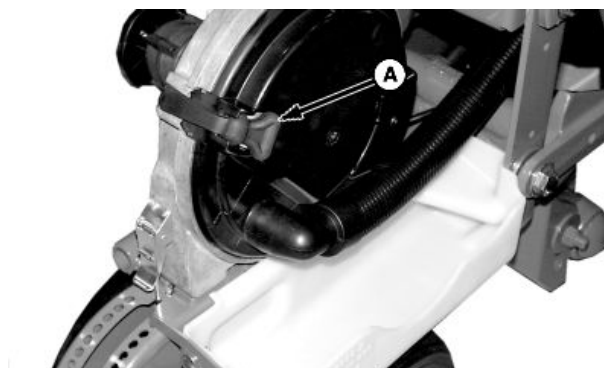

A—Резиновая полоса


OUO6064,000016C -59-08JUN10-1/3

A49693 —UN—03DEC02

3. Открутите винт с буртиком (A) и снимите существующую пластину (B). Сохраните винт с буртиком и существующую пластину для повторного использования.

A—Винт с буртиком

B—Существующая пластина

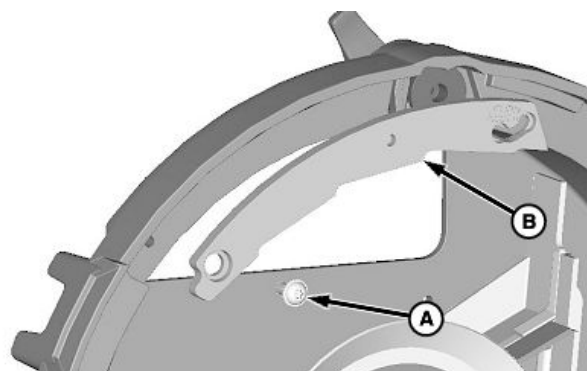

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000016C -59-08JUN10-2/3

AG7620 —UN—08JUN10

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластина для пищевых бобов не поставляется вместе с машиной. Заказать ее у Вашего дилера компании John Deere™.

4. Надеть пластину (A) на штифт (B).

ВАЖНО: Убедитесь, что винт с буртиком полностью затянут и прижат к корпусу.


5. Установите винт с буртиком (C). Затяните винт с буртиком в соответствии со спецификацией.

Спецификация

Винт с буртиком
пластины сепаратора
сдвоенных
семян—Момент..... 2 Нм
(20 фунтодюймов)

6. Установка высевающего диска.

7. Закрыть и зафиксировать дверцу дозатора.

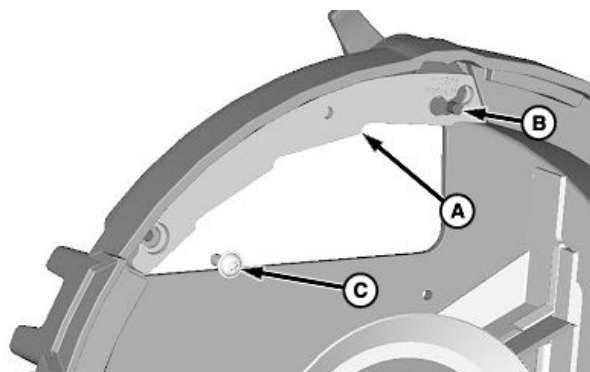

A—Пластина для пищевых бобов или кукурузы
B—Штифтер

C—Винт с буртиком

A67621—UN—08JUN10

OUC6064,000016C -59-08JUN10-3/3

Рекомендации по выбору высевающего диска

ВАЖНО: Эти рекомендации высевающих дисков основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размер и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска может обеспечить лучшие результаты. Наиболее полный и самый последний список имеющихся высевающих дисков и рекомендаций вы можете получить у обслуживающего вашу организацию дилера компании “Джон Дир”.

В нижеследующих рекомендациях по выбору высевающих дисков отражены диапазоны размеров семян, для которых можно ожидать оптимальной работы каждого из высевающих дисков. Подберите диск, наиболее подходящий для высевания семян данного размера или наилучшим образом представляющий большинство размеров.

Если предполагается высевать семена нескольких размеров и эти размеры попадают в перекрывающиеся

части диапазонов двух высевающих дисков, то рекомендуется заказать ОБА высевающих диска, чтобы обеспечить оптимальное высевание семян различной формы.

Чтобы определить подходящий диск, положите образец семени в ячейки высевающего диска. Если в ячейку легко входят два семени, необходимо использовать диск меньшего размера. Если в ячейку плохо помещается одно семя, необходимо использовать диск большего размера. Если для семян данного размера хорошо подходят два диска, всегда используйте меньший диск. Увеличьте уровень вакуума, чтобы компенсировать пропуски (и неровную почву). Уменьшите уровень вакуума, чтобы устранить сдваивание семян.

Для семян, размеры которых выходят за пределы, приведенные в таблице, можно использовать высевающие диски, предназначенные для других культур. При каждой замене высевающего диска необходимо всегда проверять плотность посева и ширину междурядья в поле.

OUC6074,0000ECD -59-14APR09-1/1

Правильный выбор высевающего диска для посева кукурузы для оптимального высевания

Руководство по выбору высевающего диска для кукурузы					
Форма семян	Семян на кг (семян на фунт)	Название диска	Номер артикула	Число ячеек (Диаметр отверстия [мм])	Если плотность трудно контролировать:
Неравномерная (различная форма)	Различные размеры (Различные размеры)	ProMax 40 с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4.5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, следует отрегулировать сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	Менее 3308 (1500)	ProMax 40 с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4.5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, следует отрегулировать сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелкосеменной кукурузы	A43215	30 (3.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, попробуйте использовать диск с перекрывающимися размерами семян, указанный в таблице уровней вакуума ^a
Равномерная плоская	Более 6175 (2800)	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для мелких семян кукурузы (A43215)
Равномерная круглая	Менее 3308 (1500)	Диск для стандартных семян кукурузы	A50617	30 (3.6)	Изменить уровень вакуума
Равномерная круглая	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелкосеменной кукурузы	A43215	30 (3.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для стандартных семян кукурузы (A50617)
Равномерная круглая	Более 6175 (2800)	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для мелких семян кукурузы (A43215)

^aДля семян большого размера, менее 3970 семян/кг (1800 семян/фунт), используйте высевающий диск для семян стандартного размера (A50617). Если проблема с плотностью посева не решена, используйте диск ProMax 40 (A52391) с сепаратором сдвоенных семян. Для семян меньшего размера, более 5072 семян на кг (2300 семян на фунт), используйте высевающий диск для подсолнечника и лопающейся кукурузы (H136478). Если проблема с плотностью посева не решена, используйте диск ProMax 40 (A52391) с сепаратором сдвоенных семян.

Воспользуйтесь таблицей **Руководство по выбору высевающего диска для кукурузы**, чтобы определить рекомендуемый высевающий диск, а затем см. таблицу уровней вакуума, чтобы определить начальное значение вакуума.

Большинство семян кукурузы можно высевать почти со 100-процентной требуемой плотностью посева, используя соответствующие уровни вакуума и высевающие диски для мелких или стандартных семян кукурузы (с высевающими ячейками).

При использовании дисков ячеистого типа (высевающие диски для мелких и стандартных семян кукурузы) необходимо тщательно подбирать семена для обеспечения надлежащей работы.

Качество дозирования напрямую зависит от однородности размеров семян. Смешивание семян различных форм и размеров препятствует оптимальной работе высевающих ячеистых дисков. Когда семена отличаются по размеру, для оптимального отбора и высвобождения семян подходит диск ProMax 40 (A52391).

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании плоских дисков фирмы John Deere требуется колесико выталкивателя.

При размерах семян, перекрывающих диск для мелких семян кукурузы (A43215) и диск для стандартных семян кукурузы (A50617), для начальной настройки использовать диск для мелких семян кукурузы. Если сложно проверить плотность посева, перейти на диск для посева стандартных семян кукурузы.

СЛОЖНЫЕ ДЛЯ ВЫСЕВА СЕМЕНА

- Сложные для посева семена включают ассортимент со смешанными размерами, смешанными формами, комбинациями размеров и форм, длинные и тонкие семена, семена с острыми концами (проростки), и другие.
- ProMax 40 - это плоский диск, используемый для улучшения отбора сложных для посева семян. Для диска ProMax 40 необходим более высокий уровень вакуума, чем для ячеистых дисков, и требуется установка сдвоенного сепаратора и колесика выталкивателя в каждом дозаторе.

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000ECE -59-27JUL10-1/2

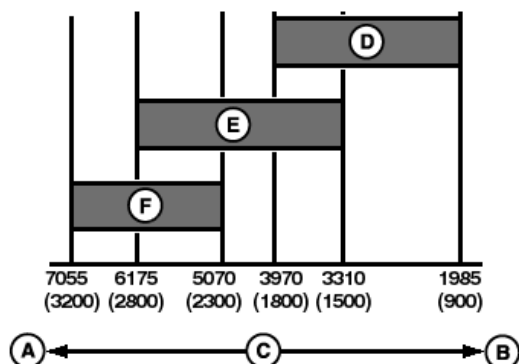


Таблица высевальных дисков с перекрывающимися размерами семян

А—Мелкие семена
В—Крупные семена
С—Размер семян, семян/кг
(семян/фунт)

Д—Диск для стандартных
семян кукурузы
Е—Диск для мелкосеменной
кукурузы
F—Диск для подсолнечника
и лопающейся кукурузы

AG8464—UN—27JUL10

сторона машины находится ниже по склону, возможен посев с увеличенной плотностью, так как семена прижимаются к высевальному диску, и в камере забора оказывается больше семян, захватываемых высевальным диском. Для улучшения высевальной способности на склонах проделать следующие шаги:

- Диски ProMax 40 имеют 40 отверстий на оборот. Машины с механическими дозаторами: Когда для посева кормовой кукурузы используется диск ProMax 40, трансмиссию следует настраивать в соответствии с таблицей норм посева кукурузы диском ProMax 40.

Машины с приводом переменной нормы посева (VRD): Выберите высевальный диск ProMax 40 из списка на мониторе SeedStar™. (См. раздел “Настройка норм посева” в руководстве по эксплуатации SeedStar™)

ВАЖНО: Если при использовании дисков ProMax 40 для настройки трансмиссии используются таблицы норм посева с помощью ячеистых дисков или на мониторе вводится неправильный высевальный диск для привода переменной нормы посева (VRD), наблюдается чрезмерная плотность посева. Ячеистые диски имеют 30 ячеек.

- Для оптимальной производительности при качественно отсортированных семенах также требуется правильный выбор высевального диска.

ВЫСЕВ КУКУРУЗЫ НА СКЛОНАХ

Угол склона или изменение направлений на склоне могут повлиять на работу дозатора. Если левая сторона машины находится ниже по склону, возможны пропуски, так как семена слетают с высевального диска, и в камере забора оказывается меньше семян, захватываемых высевальным диском. Если правая

SeedStar — это товарный знак компании “Deere & Company”

- Использовать диск с возможно меньшими отверстиями. Меньшее количество отверстий дает меньше возможности образования сдвоенных семян.
- Использовать круглые семена. Круглые семена лучше прилегают к ячейкам высевального диска и возможность образования сдвоенных семян уменьшается.

ВАЖНО: При использовании дисков ProMax40 для посева кормовой кукурузы следует правильно настроить механическую трансмиссию или запрограммировать монитор привода переменной нормы посева (VRD). Если при использовании дисков ProMax 40 для настройки трансмиссии используются таблицы норм посева с помощью ячеистых дисков или на мониторе вводится неправильный высевальный диск для привода переменной нормы посева (VRD), наблюдается чрезмерная плотность посева. Ячеистые диски имеют 30 ячеек.

- Используйте плоский диск с сепаратором сдвоенных семян, если использование круглых семян невозможно или склон крутой. На плоском диске нет ячеек, поэтому требуется более высокий уровень вакуума, сепаратор сдвоенных семян и колесико выталкивателя. Сепаратор сдвоенных семян используется для удаления одного из двух семян, присосанных одним отверстием высевального диска. Колесико выталкивателя используется, чтобы удалять остатки из отверстий высевального диска.

OUO6074,0000ECE -59-27JUL10-2/2

Рекомендации по выбору высеваящих дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы

Плоские диски фирмы John Deere дозируют широкий диапазон размеров и форм семян культур, не удовлетворяющих требованиям системы CCS. Надставку мини бункера Pro-Series XP™ можно заказать как запасную часть, чтобы обеспечить высев семян культур, не соответствующих системе CCS.

САХАРНАЯ КУКУРУЗА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ProMax 40	A52391	<8600	<3900	40	4,5
Мелкосеменная сахарная кукуруза	A52390	>7700	>3500	40	3,75

ЛОПАЮЩАЯСЯ КУКУРУЗА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник Лопашая кукуруза	H136478	5500 к 9900	2500 к 4500	30	2,6
Sorghum	A43066	>9900	>4500	45	1,5

При затрудненном высевании можно улучшить работу, воспользовавшись диском для мелких семян сахарной кукурузы (№ изделия A52390).

В некоторых случаях, в зависимости от размеров и формы семян, неплохие результаты получают при использовании дисков ячеистого типа для мелкосеменной кукурузы (деталь № A43215) или подсолнечника (деталь № H136478).

КОНДИТЕРСКИЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ProMax 40 плоского типа с сепаратором двойных семян	A52391	5000 к 7200	2250 к 3250	40	4,5
Диск плоского типа с сепаратором двойных семян для мелкосеменной сахарной кукурузы	A52390	7200 к 11600	3250 к 5250	40	3,75

МАСЛИЧНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	№ изделия	Размеры зерна	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник Лопашая кукуруза	H136478	4 (мелкие) 3 (средние) 2 (крупные)	30	2,6

Для семян масличного подсолнечника размеров 1 (очень крупные) и 5 (очень мелкие) см. приведенные выше рекомендации для кондитерского подсолнечника. Изделие № H136478 рекомендуется для семян масличного подсолнечника с размерами 4 (мелкие), 3 (средние) и 2 (крупные). НЕ рекомендуется высевать этим диском семена с размерами 1 (сверхкрупные) и 5 (сверхмелкие) и семена кондитерского подсолнечника.

ХЛОПЧАТНИК РЯДОВОГО ПОСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Хлопчатник после кислотной делинтеровки	A56251	8800 к 13200	4000 к 6000	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых при помощи диска для семян хлопчатника, прошедших кислотную делинтеровку, происходит с удвоением числа семян, рекомендуется диск для мелкосеменных пищевых бобов (№ изделия A52903).

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 4 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 4 семени в лунку	A65622	8800 к 13200	4000 к 6000	48	2,5

Для мелких семян, при посеве которых в лунку попадает больше четырех семян, рекомендуется использовать диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку.

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000C40 -59-08APR09-1/2

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 2 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку	A74961	8800 к 13 200	4000 к 6000	64	2,5

ХЛОПЧАТНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ плоского диска A52903 для ПИЩЕВЫХ БОБОВ, мелкие семена

Хлопок Семена	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Мелк.	3520 к 7260	1600 к 3300	50	3,75

Мелкие семена хлопчатника также можно высевать с помощью этого диска, если использование дисков для хлопчатника приводит к удвоению числа семян (рекомендуется использовать сепаратор сдвоенных семян).

СОЕВЫЕ БОБЫ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Соевые бобы	A42586	Меньше 7700	Меньше 3500	108	4,4
Хлопок	A56251	Больше 7700	Больше 3500	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, хорошие результаты может дать диск для семян хлопчатника (№ изделия A56251).

СЕМЕНА СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Семена сорго с низкой нормой высева	A43066	22 000 к 35 300	10 000 к 16 000	45	1,5

Для более мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, лучшие результаты может дать диск для семян сахарной свеклы среднего размера (деталь № H136445) или диск для мелких семян сахарной свеклы (деталь № A51712).

СЕМЕНА СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Семена сорго с высокой нормой высева	A52802	22 000 к 35 300	10 000 к 16 000	90	1,5

СОРГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКА ДЛЯ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	№ изделия	Размер семян	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Мелкие семена сахарной свеклы	A51712	Семена 2,6–3,2 мм	45	1,5
Диск для мелких и средних семян сахарной свеклы	H136445	Семена 3,0–4,0 мм	45	1,5

ЗАГОТОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА

№ изделия A52554

В заготовке высевающего диска вы можете просверлить отверстия нужного размера для особых сортов. За подробным описанием обратиться к Вашему дилеру компании John Deere.

Pro-Series XP - товарный знак Deere & Company


OUO6074,0000C40 -59-08APR09-2/2

Проверка ячеек высевающего диска

ПРИМЕЧАНИЕ: Проведите проверку в полевых условиях, чтобы установить точность работы дозатора семян. Если дозатор семян работает удовлетворительно, менять высевающие диски нет необходимости.

Проверьте ячейки высевающих дисков на наличие грата (А) (частиц материала, оставшегося после формовки). Удалите грат, прежде чем устанавливать высевающий диск. Если удалить грат невозможно, замените диск.

А—Мигание

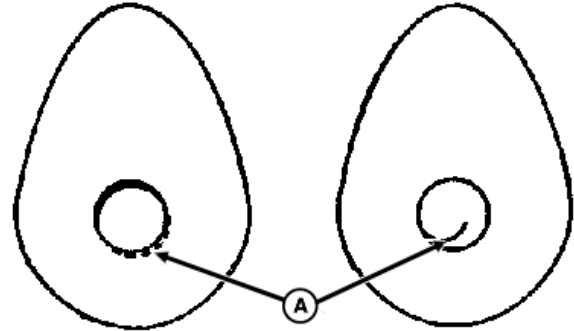

A46242 —UN—27JUL00

OUO6045,00006D2 -59-08APR09-1/1

Установка высевающего диска


1. Откройте вакуумный дозатор.
2. Вставьте высевающий диск (А) в корпус. Придерживайте высевающий диск, чтобы он не двигался, и поверните ручку ступицы (В) в положение фиксации.
3. Проверьте регулировку ступицы. Если указанные ниже условия не выполняются, см. подраздел "РЕГУЛИРОВКА СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА" в данном разделе.
 - ☐ Убедитесь, что высевающий диск (А) выполняет ещё 1 оборот после быстрого раскручивания ступицы вручную и резкого отпускания.
 - ☐ Убедитесь в наличии легкого контакта между диском и корпусом дозатора в секции (С) при вращении диска.
 - ☐ Убедитесь в отсутствии потери семян через зазор в секции (С) при вращении диска.

А—Высевающий диск
В—Ручка ступицы

С—Сектор



A51177 —UN—19NOV02

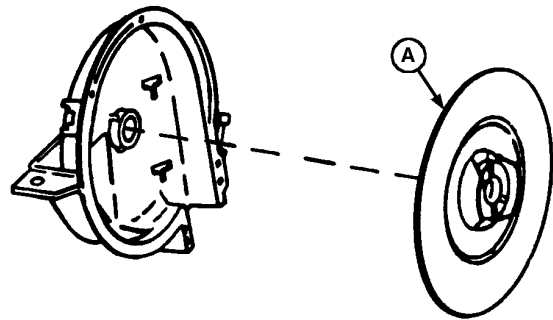

A46247 —UN—13JUN00

OUO6045,00006D8 -59-14JUL10-1/1


Регулировка ступицы дозатора

Отрегулируйте ступицу дозатора надлежащим образом, чтобы улучшить точность дозирования и свести к минимуму повреждение семян. Проверяйте регулировку при каждой смене высевальных дисков. Если есть зазор между высевальным диском и корпусом дозатора (B) или диск проворачивается с трудом, отрегулируйте ступицу дозатора следующим образом.

1. Откройте вакуумный дозатор.
2. Поверните ручку ступицы (A) против часовой стрелки. Удалите высевальный диск.

A—Ручка ступицы

B—Корпус

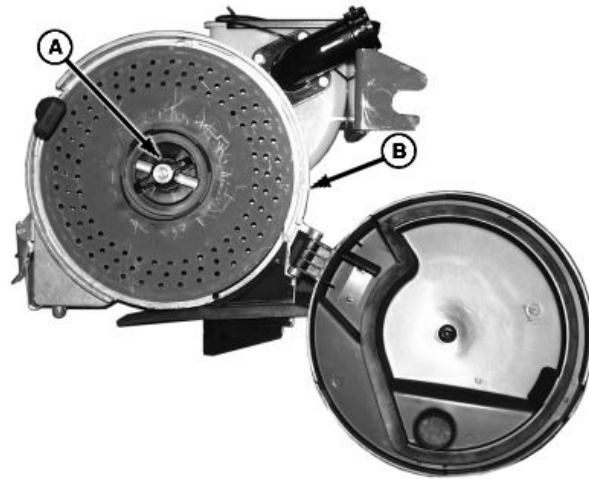

A50298—UN—11OCT02


OUC6045,00006D9 -59-14JUL10-1/3

3. Снимите пружинный зажим (A).
4. Отрегулируйте ступицу (B).
 - Выполните небольшие регулировки.
 - Удерживайте ручку (C) ступицы дозатора.
 - Винтите ступицу (B) по часовой стрелке для уменьшения расстояния между высевальным диском и корпусом дозатора.
 - Винтите ступицу (B) против часовой стрелки для увеличения расстояния между высевальным диском и корпусом дозатора.
5. Совместите паз в ступице с отверстием в валу и установите пружинный зажим (A).


A—Пружинная защелка

C—Ручка ступицы дозатора

B—Втулка

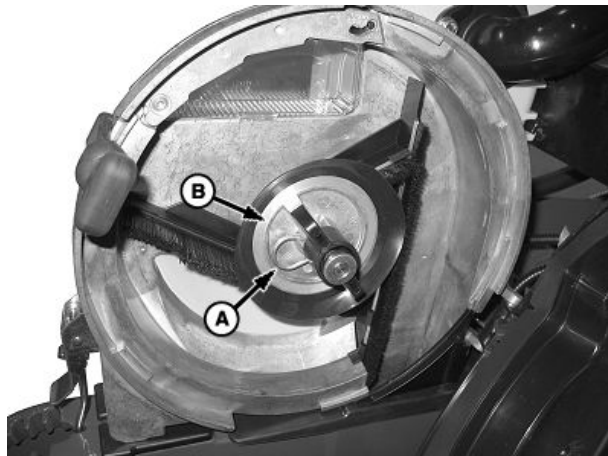

A68171—UN—14JUL10

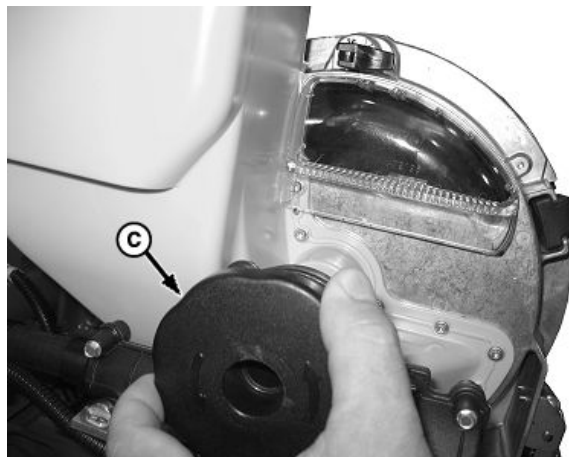

A68172—UN—14JUL10

Продолжение на следующей стр.

OUC6045,00006D9 -59-14JUL10-2/3

6. Установите высеваящий диск (A) и закрепите ручку ступицы (B).

7. Проверьте регулировку.

- а. Быстро раскрутите диск вручную.
- б. Наблюдайте за длительностью вращения диска. Если диск совершает приблизительно один оборот и останавливается, отрегулируйте ступицу надлежащим образом.
- в. Повторяйте процедуру до получения правильной регулировки.

ВАЖНО: Не используйте деформированные диски. Не храните диски в дозаторах. Храните диски плотно прижатыми к ступице, либо вешайте на стену. Не храните диски под тяжелыми предметами и не подвешивайте за семенные ячейки. Храните диски вдали от источников тепла и солнечных лучей.

8. Медленно вращайте диск вручную и проверяйте контакт диска с корпусом в области (C). Если во время вращения диска между ним и корпусом появляется зазор, достаточный для застревания семян, рекомендуется заменить диск.

A—Высеваящий диск
B—Ручка ступицы

C—Площадь



Хранение,

OUO6045,00006D9 -59-14JUL10-3/3

A61059 —UN—16OCT07

A44241 —UN—19NOV97

Принцип работы колесика выталкивателя семян

Колесико (А) выталкивателя семян служит для выбрасывания семян определенных типов из отверстий ячейки высевящего аппарата. Выступы колесика выталкивателя входят в отверстия ячейки высевящего аппарата и выталкивают оттуда все семена и сор.

Колесико выталкивателя семян требуется при высевании семян сорго, однозародышевых семян сахарной свеклы и семян сахарной кукурузы с использованием высевящих дисков плоского типа. Семена сахарной свеклы и сахарной кукурузы могут иметь острые края и, как правило, имеют неправильную форму; поэтому они могут застревать в ячейке дозатора семян. На семенах сорго бывает много сора, который также может застрять в ячейке или в ее отверстиях.



AS1650—UN—04FEB03

**А—Колесико выталкивателя
семян**

AG,OUO6074,1180 -59-09APR09-1/1

Установка узла выталкивателя семян

ПРИМЕЧАНИЕ: Колесико выталкивателя (А) служит для выбрасывания всех семян неправильной формы из отверстия вакуумного дозатора. Выступа колесика входят в отверстия вакуумного дозатора для выбрасывания всех семян и инородного материала из семенных ячеек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации по выбору щетки для колесика выталкивателя содержатся в подразделе “НАСТРОЙКИ ДОЗАТОРА” в этом разделе.


1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в данном разделе.
2. Отпустить болт (В) и извлечь узел чистика (С).
3. Закрепите выталкиватель (D) винтом (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрывая крышку, убедитесь в том, что колесико совпадает с рядом семенных ячеек на высевающем диске.


А—Колесико выталкивателя С—Чистик
В—Винт D—Выталкиватель семян




A51650 —UN—04FEB03

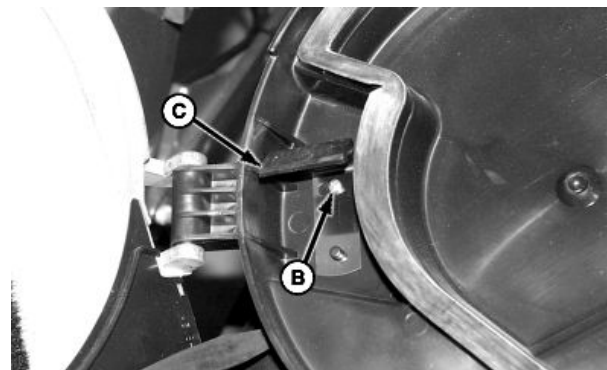

A51175 —UN—19NOV02

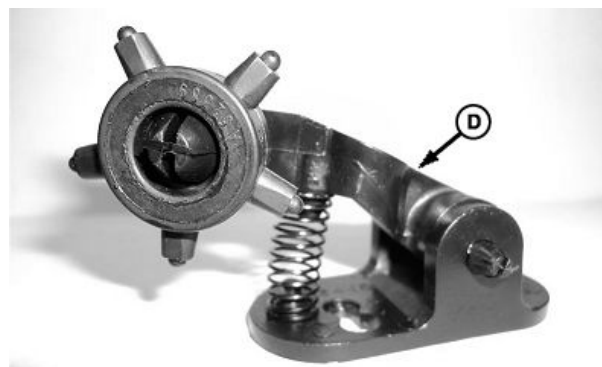

A68268 —UN—16JUL10

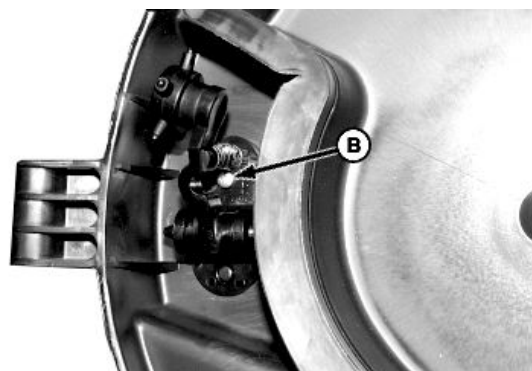

A51651 —UN—04FEB03

AG,OUO6074,1181 -59-16JUL10-1/1

ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА

Использование высевających дисков, соответствующих высеваемым семенам - это первый шаг к обеспечению оптимальной работы дозатора. Шаг посева также зависит от состояния грунта, скорости дозатора и скорости хода.

ВАЖНО: Рядковый агрегат может дозировать семена в условиях неровного грунта, при больших скоростях дозирования и большей скорости хода, но при этом качество шага посева ухудшится. Оператор должен решить, является ли время посева семян в грунт более важным, чем обеспечение оптимального шага посева.

СОСТОЯНИЕ ГРУНТА

Высевание в условиях неровного грунта увеличивает отклонение шага посева. Для получения оптимального шага посева в условиях неровного грунта следует замедлять скорость.

СКОРОСТЬ ДОЗАТОРА

Чем больше скорость дозатора, тем труднее дозатору осуществлять высевание с оптимальным шагом посева. Для большей плотности посева уменьшите скорость хода, чтобы уменьшить скорость дозатора.

СКОРОСТЬ ХОДА

Скорость хода напрямую влияет на качество шага посева в грунте. При увеличении скорости хода свыше 8 км/час (5 миль в час), качество шага посева ухудшается.

OUO6074,0000ED1 -59-14APR09-1/1

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА

ВАЖНО: После выбора высевającego диска необходимо выполнить проверку поштучной подачи семян в дозаторе, а также проверку шага посева в грунте, чтобы определить качество работы дозатора. См. раздел “Проверка плотности посева”.

Рекомендации по выбору высевających дисков основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размеры и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска обеспечит лучшие результаты.

OUO6074,0000ED0 -59-08APR09-1/1

Рабочие характеристики вакуумного дозатора

Рабочая полоса (заштрихованная область) характеризует работу вакуумного дозатора в отношении запланированной требуемой плотности посева (показана горизонтальной линией).

Ширина рабочей полосы варьирует в зависимости от следующих факторов:

- вариациями размеров и формы семян;
- вариациями плотности посева.
- Состояние поля

В большинстве случаев точность дозирования семян не ухудшается, если не превышена максимальная скорость высевания.

Максимальная скорость может варьировать в зависимости от состояния поля. При неровном поле семена могут выбиваться из высеваящего диска, а высеваящий аппарат может подсккивать на неровностях, что будет сильно сказываться на распределении высеваемых семян. При посеве на неровном поле распределение семян можно улучшить при помощи дополнительных устройств, например, пневматического прижимного устройства.

Всегда используйте высеваяющие диски, соответствующие отбору семян. Если семена имеют необычный размер или форму, может оказаться более эффективным использовать диск, предназначенный для другой культуры. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЫСЕВАЮЩИХ ДИСКОВ в данном разделе или свяжитесь с обслуживающим вашу организацию дилером компании John Deere™.

Если семена значительно отличаются по форме и размеру, возможно, плоский диск с сепаратором сдвоенных семян обеспечит оптимальный контроль плотности посева.

Проверка правильного применения высеваящего диска

- Извлеките дозатор из семенного ящика.
- Насыпьте семена в дозатор.
- Подсоедините вакуумный шланг к крышке дозатора.



ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = отбор семян + выбор высеваящего диска + уровень вакуума + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

OUO6045,0000704 -59-14JUL10-1/1

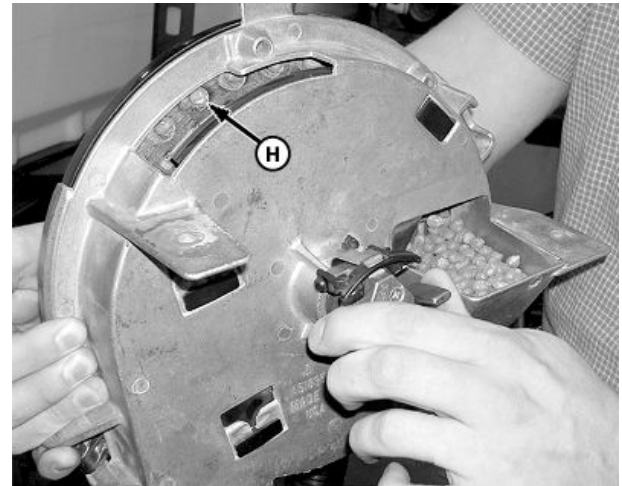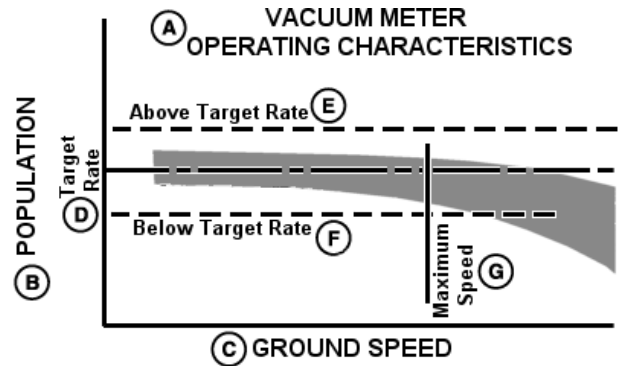

A—Рабочие характеристики вакуумного дозатора	E—Выше запланированной нормы внесения
B—Плотность посева	F—Ниже запланированной нормы внесения
C—Скорость относительно грунта	G—Максимальная скорость
D—Запланированная норма внесения	H—Семена

- Установите рекомендуемый уровень вакуума для культуры.
- Поверните дозатор рукой, чтобы убедиться, что в каждую ячейку попадает только одно семя (A).

A68173 —UN—14JUL10

A68177 —UN—14JUL10

Настройки дозатора

Урожай	Диск	Щетка	Положение отражательного щитка	Начальная настройка сепаратора сдвоенных семян	Выталкивающий ролик
Эту таблицу можно использовать в качестве краткой справки по некоторым распространенным настройкам. Дополнительные рекомендации и информация по настройке приводятся в этом разделе.					
Кукуруза	Кукуруза	Длинный	Верхняя	См. примечание ^a	No (Нет)
Кукуруза	ProMax 40	Длинный	Верхняя	Используйте паз внутренней кулачковой шайбы. См. примечание ^b	Yes (Да)
Сахарная кукуруза	ProMax 40 или мелкосеменная сахарная кукуруза	Длинный	Верхняя	Используйте паз внутренней кулачковой шайбы. См. примечание ^c	Yes (Да)
Масличный подсолнечник	Подсолнечник или Лопастная кукуруза	Длинный	Нижн.	См. примечание ^a	No (Нет)
Кондитерский подсолнечник	ProMax 40 или мелкосеменная сахарная кукуруза	Длинный	Верхняя	Используйте паз внутренней кулачковой шайбы. См. примечание ^c	Yes (Да)
Хлопчатник низкой нормы высева	Хлопчатник 32 ячейки	Длинный	Верхняя	См. примечание ^a	No (Нет)
Хлопок	Хлопчатник 64 ячейки	Длинный	Верхняя	См. примечание ^a	No (Нет)
Хлопок	Плоского типа для пищевых бобов	Длинный	Верхняя	Используйте паз наружной кулачковой шайбы. См. примечание ^c	Yes (Да)
Хлопчатник гнездового посева по четыре семени в лунку	Хлопчатник 48 ячейки (по 4 семени в лунку)	Короткий	Верхняя	См. примечание ^a	No (Нет)
Хлопчатник гнездового посева по два семени в лунку	Хлопчатник 64 ячейки (по 2 семени в лунку)	Длинный	Верхняя	См. примечание ^a	No (Нет)
Сорго с низкой нормой высева	Сорго 45 ячеек	Длинный	Нижн.	См. примечание ^a	Yes (Да)
Сорго высокой нормы высева	Сорго 90 ячеек	Длинный	Нижн.	См. примечание ^a	Yes (Да)
Sorghum/Copro	Сахарная свекла	Длинный	Нижн.	См. примечание ^a	Yes (Да)
Соевый боб	Соевый боб	Длинный	Верхняя	См. примечание ^a	No (Нет)
Соевый боб	Хлопчатник 64 ячейки	Длинный	Верхняя	См. примечание ^a	No (Нет)
Сахарная свекла	Сахарная свекла	Длинный	Нижн.	См. примечание ^a	Yes (Да)

^aС этим диском сепаратор сдвоенных семян не используется. Сдвиньте наконечник сепаратора, если он установлен, как можно дальше от центра дозатора.

^bУстановите сепаратор так, чтобы дальний правый зубец перекрывал на 50 процентов отверстие для большинства размеров семян кукурузы (см. раздел "Регулировка сепаратора сдвоенных семян").


^cУстановите наконечник сепаратора как можно ближе к центру дозатора.

OUO6064,000038B -59-09FEB11-1/1

Доступ к вакуумному дозатору

1. Откройте защелку (A) семенного ящика.
Поднимите семенной ящик и подайте его назад,
чтобы снять с высеваящего аппарата.

A—Защелка семенного ящика

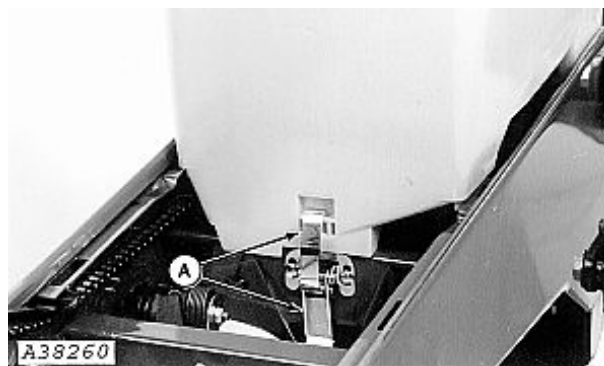

A38260 —UN—27NOV95

AG,OUO6074,1177 -59-09APR09-1/4

2. Снимите вакуумный шланг (A) с вакуумного дозатора.

A—Вакуумный шланг




A54242 —UN—08APR04

AG,OUO6074,1177 -59-09APR09-2/4

3. Если высеваящий аппарат соединен с монитором,
сожмите фиксатор (A) и снимите шланг контроля
вакуума с муфты.

A—Держатель

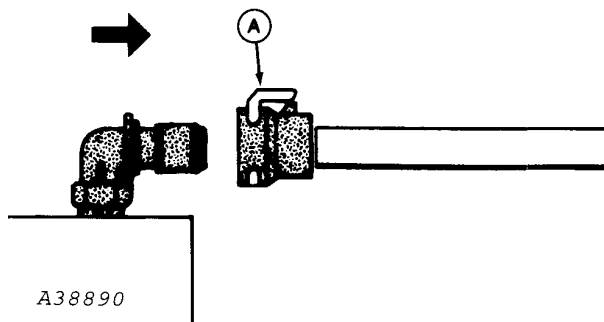

A38890 —UN—12JAN96


Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6074,1177 -59-09APR09-3/4

ВАЖНО: При обращении с частями машины, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

4. Освободите рукоятку (А) и откройте вакуумную камеру.

А—Рукоятка

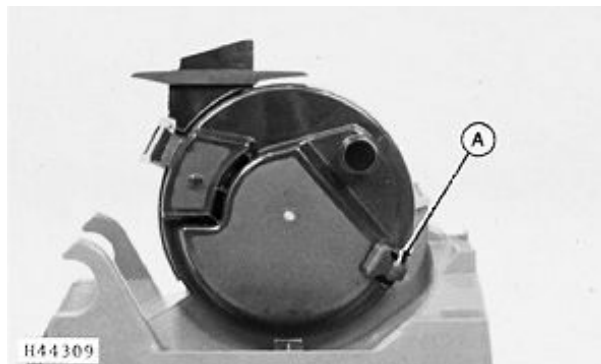

H44309 —UN—14APR92

AG,OUO6074,1177 -59-09APR09-4/4


Выбор соответствующей щетки вакуумного дозатора

Если щетка вакуумного дозатора выбрана неправильно, это приведет к недостаточной плотности высевания пищевых бобов, арахиса и хлопчатника, высеваемого гнездовым способом.

Щетки вакуумных дозаторов выпускаются в двух вариантах.


- Для среднесеменных и крупнесеменных пищевых бобов, арахиса и хлопчатника, высеваемого диском для хлопчатника гнездового посева по четыре семени, используйте короткую щетку.
- Для всех остальных сортов используйте стандартную (длинную) щетку.

Рекомендации по выбору щетки содержатся в подразделе “НАСТРОЙКИ ДОЗАТОРА” в этом разделе.

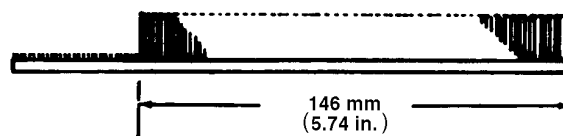

Короткая щетка

A45377 —UN—21SEP00

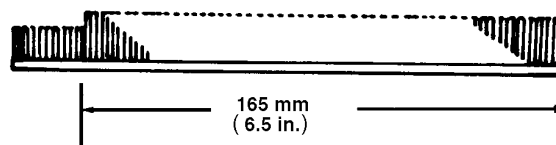

Стандартная (длинная) щетка

A45378 —UN—21SEP00

OUO6074,0000C02 -59-13JUL10-1/1

Замена щетки вакуумного дозатора


1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в данном разделе.
2. Снимите установленную щетку.
3. Установите длинную или короткую щетку в соответствии с рекомендациями раздела "Таблицы норм высева для вакуумного дозатора".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной работы щетка должна быть установлена прорезью (А) в сторону, указанную на рисунке.

4. Вставьте щетку в паз до щелчка, который раздается при контакте с корпусом дозатора (В).

А—Канавка

В—Корпус дозатора

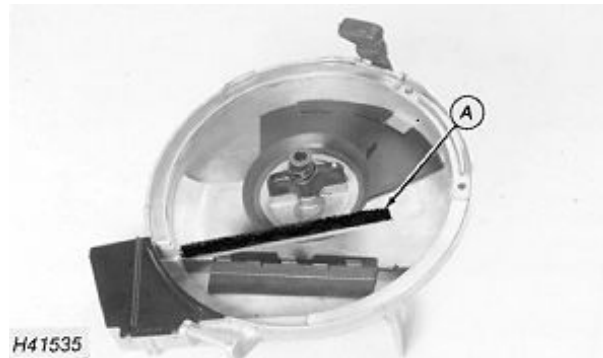

Показана длинная щетка



Показана короткая щетка

AG,OUO6074,1186 -59-09APR09-1/1

H41535 —UN—04MAY90

H41536 —UN—04MAY90

Отрегулировать отражательный щиток вакуумного дозатора

1. Откройте вакуумный дозатор. (См пункт “НАСТРОЙКИ ДОЗАТОРА” в данном разделе).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее положение (В) рекомендуется для более мелких семян, таких как сахарная свекла, сорго, масличный подсолнечник и лопающаяся кукуруза.

Верхнее положение (С) рекомендуется для более крупных семян, таких как кукуруза, соевые бобы, хлопчатник, пищевые бобы, арахис, сахарная кукуруза и кондитерский подсолнечник.

2. Передвиньте язычок (А) в положение, рекомендуемое в таблице “НАСТРОЙКИ ДОЗАТОРА” в данном разделе.

Скопление семян у входного отверстия дозатора может привести к большим пропускам при высевании. Если это произойдет, переставьте отражательный щиток в верхнее положение (С) и обильно нанесите смазочный тальк.


ПРИМЕЧАНИЕ: Опускание отражательного щитка НЕ исключает состояние переполненного вакуумного дозатора, вызываемое очень неровной поверхностью поля. Чтобы предотвратить переполнение, увеличьте прижимающую силу, приложенную к рядковому агрегату, и снизьте скорость высевания.

Если переполнение дозатора или чрезмерная плотность посева наблюдаются при посеве на склонах, уменьшите скорость высевания. Переполнение дозаторов может происходить при посеве на склонах. Чрезмерная плотность посева возможна на склонах, так как язычки на высеваящих дисках могут удерживать и проносить семена мимо щетки дозатора в семяпровод. При работе на склоне для достижения наилучших результатов следует использовать круглые семена и, в некоторых случаях, плоские высеваящие диски.

А—Лапка


В—Нижнее положение

С—Верхнее положение

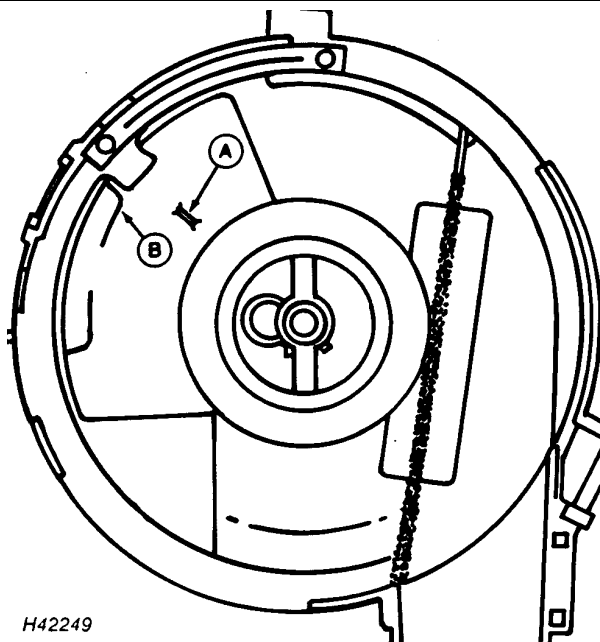

H42249

Нижнее положение отражательного щитка

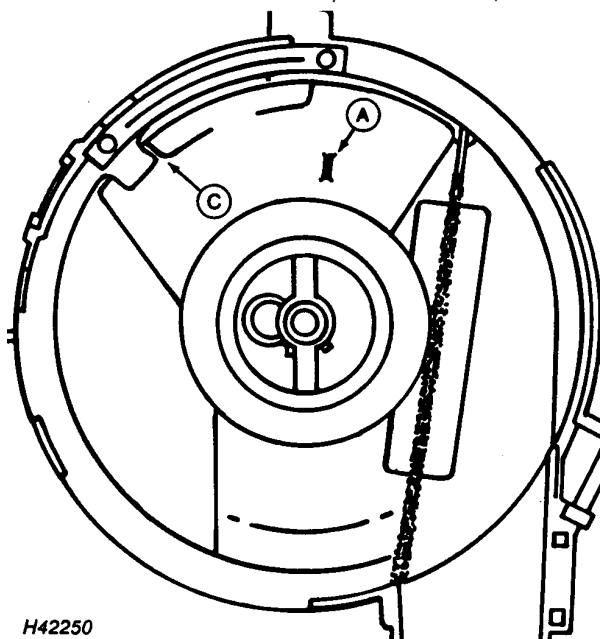

H42250

Верхнее положение отражательного щитка

H42249 —UN—19JUN90

H42250 —UN—19JUN90

AG,OUO6074,1178 -59-14JUL10-1/1

Принцип работы колесика выталкивателя семян

Колесико (А) выталкивателя семян служит для выбрасывания семян определенных типов из отверстий ячейки высевного аппарата. Выступы колесика выталкивателя входят в отверстия ячейки высевного аппарата и выталкивают оттуда все семена и сор.

Колесико выталкивателя семян требуется при высевании семян сорго, однозародышевых семян сахарной свеклы и семян сахарной кукурузы с использованием высевных дисков плоского типа. Семена сахарной свеклы и сахарной кукурузы могут иметь острые края и, как правило, имеют неправильную форму; поэтому они могут застревать в ячейке дозатора семян. На семенах сорго бывает много сора, который также может застрять в ячейке или в ее отверстиях.



**А—Колесико выталкивателя
семян**

A51650 —UN—04FEB03

AG,OUO6074,1180 -59-09APR09-1/1

Установка узла выталкивателя семян

ПРИМЕЧАНИЕ: Колесико выталкивателя (А) служит для выбрасывания всех семян неправильной формы из отверстия вакуумного дозатора. Выступа колесика входят в отверстия вакуумного дозатора для выбрасывания всех семян и инородного материала из семенных ячеек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации по выбору щетки для колесика выталкивателя содержатся в подразделе “НАСТРОЙКИ ДОЗАТОРА” в этом разделе.


1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ в данном разделе.
2. Отпустить болт (В) и извлечь узел чистика (С).
3. Закрепите выталкиватель (D) винтом (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрывая крышку, убедитесь в том, что колесико совпадает с рядом семенных ячеек на высевающем диске.


А—Колесико выталкивателя С—Чистик
В—Винт D—Выталкиватель семян




A51650 —UN—04FEB03

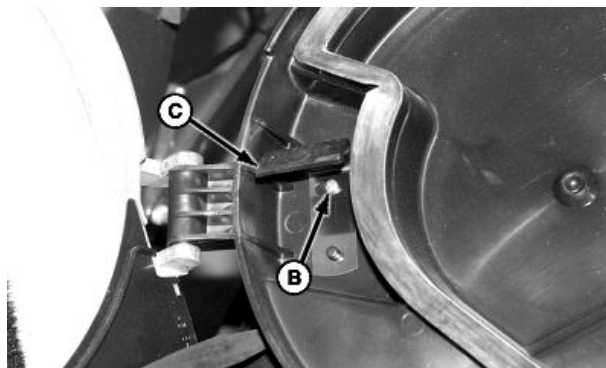

A51175 —UN—19NOV02

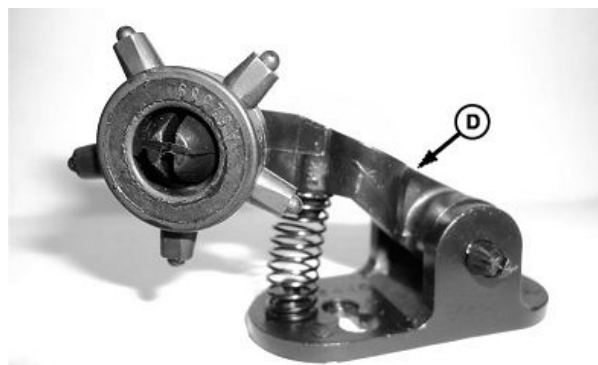

A68268 —UN—16JUL10

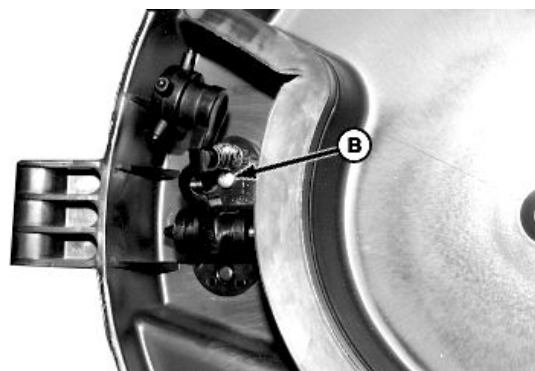

A51651 —UN—04FEB03


AG,OUO6074,1181 -59-16JUL10-1/1

Проверка ячеек высевашего диска

ПРИМЕЧАНИЕ: Проведите проверку в полевых условиях, чтобы установить точность работы дозатора семян. Если дозатор семян работает удовлетворительно, менять высевашие диски нет необходимости.

Проверьте ячейки высеваших дисков на наличие грат (А) (частиц материала, оставшегося после формовки). Удалите грат, прежде чем устанавливать высеваший диск. Если удалить грат невозможно, замените диск.

А—Мигание

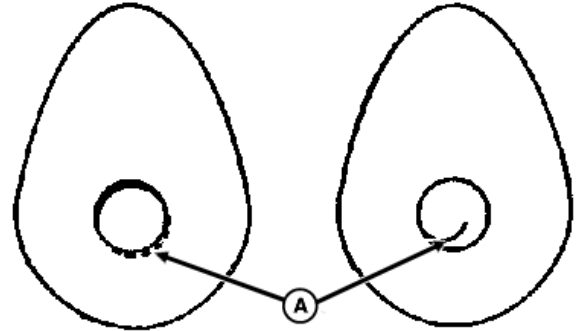

A46242 —UN—27JUL00

AG,OUO6074,1176 -59-09APR09-1/1

Установка высевашего диска


1. Откройте вакуумный дозатор.
2. Вставьте высеваший диск (А) в корпус. Придерживайте высеваший диск, чтобы он не двигался, и поверните ручку ступицы (В) в положение фиксации.
3. Проверьте регулировку ступицы. Если указанные ниже условия не выполняются, см. подраздел "РЕГУЛИРОВКА СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА" в данном разделе.
 - ☐ Убедитесь, что высеваший диск (А) выполняет ещё 1 оборот после быстрого раскручивания ступицы вручную и резкого отпускания.
 - ☐ Убедитесь в наличии легкого контакта между диском и корпусом дозатора в секции (С) при вращении диска.
 - ☐ Убедитесь в отсутствии потери семян через зазор в секции (С) при вращении диска.

А—Высеваший диск
В—Ручка ступицы

С—Сектор



A51177 —UN—19NOV02

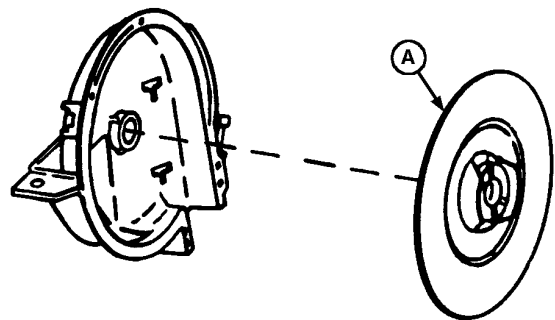

A46247 —UN—13JUN00

OUO6045,00006D8 -59-14JUL10-1/1

Регулировка ступицы дозатора

Отрегулируйте ступицу дозатора надлежащим образом, чтобы улучшить точность дозирования и свести к минимуму повреждение семян. Проверяйте регулировку при каждой смене высевальных дисков. Если есть зазор между высевальным диском и корпусом дозатора (В) или диск проворачивается с трудом, отрегулируйте ступицу дозатора следующим образом.

1. Откройте вакуумный дозатор.
2. Поверните ручку ступицы (А) против часовой стрелки. Удалите высевальной диск.

А—Ручка ступицы

В—корпус




A51176—UN—19NOV02

OUO6074,00008A0 -59-17APR09-1/3


3. Снимите пружинный зажим (А).
4. Отрегулируйте ступицу (В).
 - Выполните небольшие регулировки.
 - Придержите привод (С) дозатора.
 - Винтите ступицу (В) по часовой стрелке для уменьшения расстояния между высевальным диском и корпусом дозатора.
 - Винтите ступицу (В) против часовой стрелке для увеличения расстояния между высевальным диском и корпусом дозатора.
5. Совместите паз с отверстием в валу и установите пружинный зажим (А).

А—Пружинная скоба
В—Ступица

С—Привод дозатора

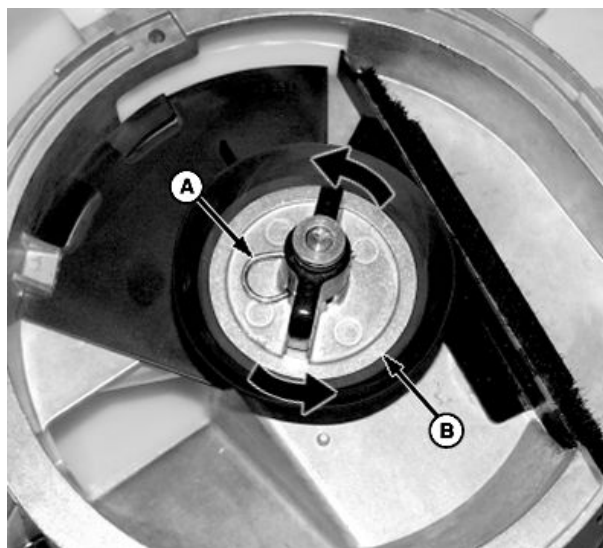

A51320—UN—02DEC02

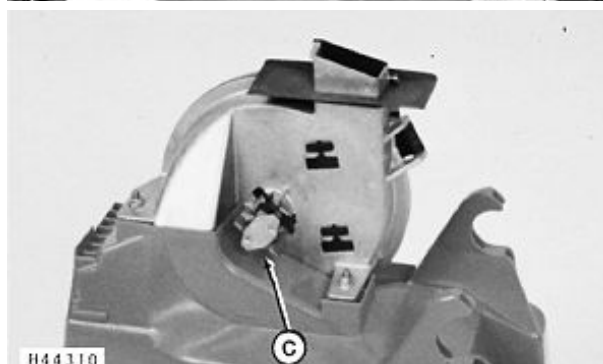

H44310—UN—14APR02

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,00008A0 -59-17APR09-2/3

6. Установите высевающий диск (А) и закрепите ручку ступицы (В).

7. Проверьте регулировку.


- а. Быстро раскрутите диск вручную.
- б. Наблюдайте за длительностью вращения диска. Если диск совершает приблизительно один оборот и останавливается, отрегулируйте ступицу надлежащим образом.
- с. Повторяйте процедуру до получения правильной регулировки.

ВАЖНО: Не используйте деформированные диски. Не храните диски в дозаторах. Храните диски плотно прижатыми к ступице, либо вешайте на стену. Не храните диски под тяжелыми предметами и не подвешивайте за высевные отверстия. Храните диски вдали от источников тепла и солнечных лучей.

8. Медленно вращайте диск вручную и проверяйте контакт диска с корпусом в области (С). Если при вращении диска появляется зазор, замените диск.

А—Высевающий диск
В—Ручка ступицы

С—Площадь

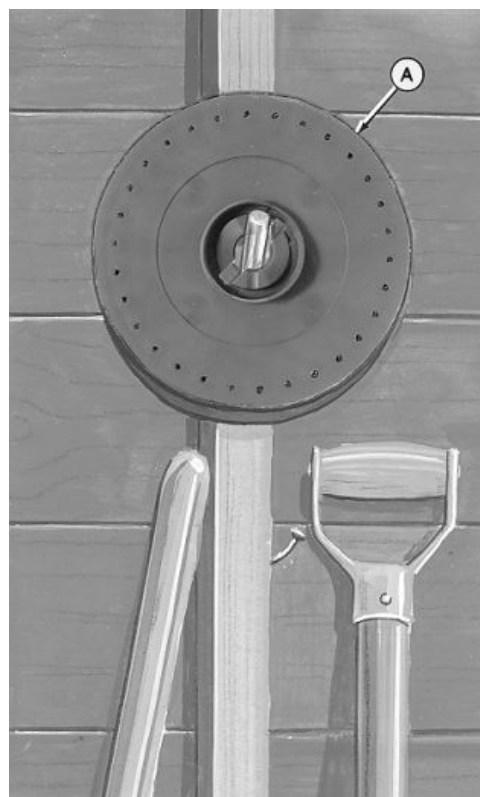

Хранение,

AE1059 —UN—16OCT07

A44241 —UN—19NOV97

OUC6074.00008A0 -59-17APR09-3/3

Установите сепаратор сдвоенных семян для диска ProMax 40, диска для мелкосеменной кукурузы или диска для пищевых бобов

Сепаратор сдвоенных семян (А) используется для удаления одного из двух семян, присосанных к одному отверстию диска. Гребнистая конструкция и щелевидные отверстия допускают частичное перекрытие отверстий в диске.

Отверстие (Н) используется для диска ProMax 40 и диска для мелкосеменной сахарной кукурузы. Отверстие (F) используется для диска семян пищевых бобов.

1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел “ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ” в данном разделе.
2. Извлеките дозатор из семенного ящика. Сохраните барашковые гайки.
3. Установите сепаратор сдвоенных семян (А) в корпус (В).
4. Вставьте сдвоенные крепления (С) через корпус и отверстие (D) сепаратора сдвоенных семян (А).
5. Вставьте кулачковую гайку (Е) и болт (G) через отверстие (F) или (Н) (в зависимости от высевного диска). НЕ затягивать.

А—Кулачок сепаратора сдвоенных семян

В—Корпус

С—Скобы


D—Отверстие под сдвоенные крепления

Е—Кулачковая гайка

F—Отверстие, пищевые бобы

G—Винт

Н—Отверстие, ProMax 40 или мелкосеменная сахарная кукуруза

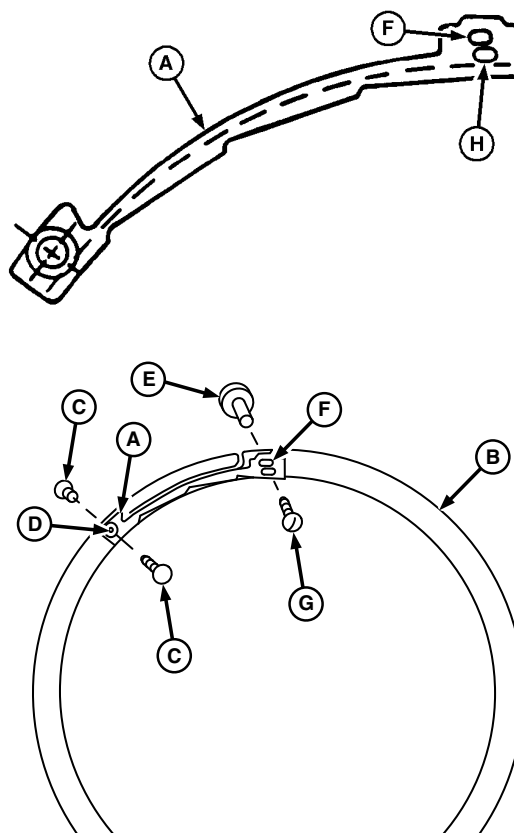

A60576—UN—09AUG07

A60577—UN—09AUG07

OUG6074,000083C -59-07JUL10-1/1

Регулировка сепаратора сдвоенных семян на перекрытие отверстия на 50 процентов с диском ProMax 40


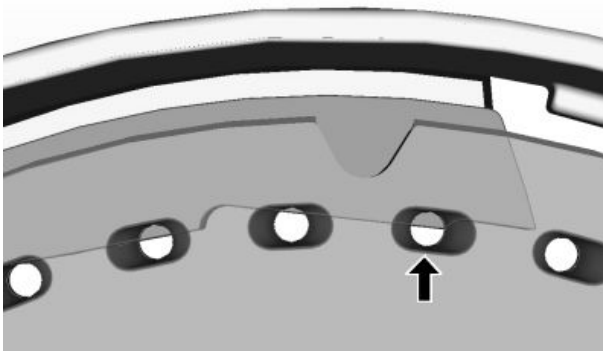


Схема перекрытия отверстия на 50 процентов


1. Ослабьте винт сепаратора сдвоенных семян (А). Сепаратор сдвоенных семян должен двигаться свободно.
2. Убедитесь, что сепаратор сдвоенных семян установлен для диска ProMax 40. (См. подраздел "УСТАНОВКА СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН" в данном разделе).
3. Установите диск ProMax 40 в дозатор.
4. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать диск.
5. Поверните диск так, чтобы винт (А) располагался в центре выреза (В) диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к дилеру компании John Deere™ за регулировочным инструментом JDG10965.

6. Вставьте регулировочный инструмент (D) или хвостовик сверла (C) диаметром 2,5 мм (3/32 дюйм.) в отверстие в диске.
7. Приложите сепаратор сдвоенных семян к инструменту или сверлу таким образом, чтобы самый высокий гребень на сепараторе сдвоенных семян слегка касался инструмента или сверла.
8. Сильно нажмите на диск, сепаратор сдвоенных семян и кулачковую гайку. Затяните винт так, чтобы сепаратор сдвоенных семян не двигался.
9. Удалите инструмент или сверло. Теперь сепаратор сдвоенных семян установлен на перекрытие отверстия на 50 процентов.

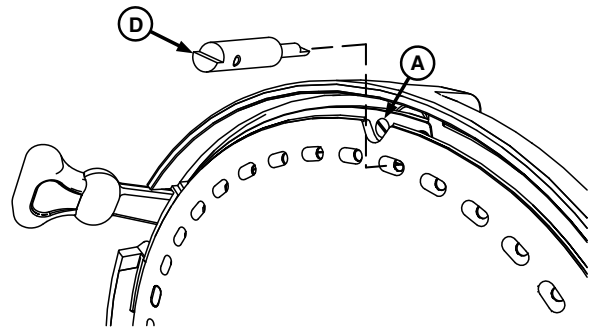

Метод использования регулировочного инструмента

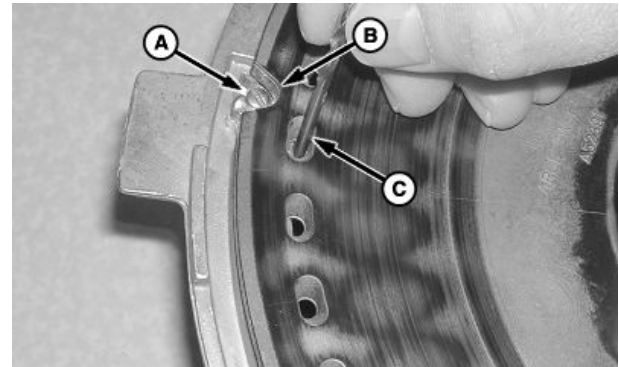

Метод использования сверла

А—Винт
В—Выемка

С—Хвостовик сверла диаметром 2,5 мм (3/32 дюйм.)

D—Регулировочный инструмент


10. Настройка на перекрытие отверстия на 50 процентов оптимальна для большинства размеров семян зерновых культур. В случае с очень мелкими или очень крупными семенами ослабьте винт (А) и поверните кулачковую гайку, чтобы увеличить или уменьшить перекрытие отверстия. Это делается с целью отрегулировать сепаратор сдвоенных семян для удаления одного из двух семян, закрывающих одно отверстие при сохранении на своем месте одиночных семян, закрывающих одно отверстие. Когда нужное положение сепаратора сдвоенных семян найдено, следует затянуть винт.

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000A46 -59-14JUL10-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Высеваящий диск должен плавно поворачиваться при легком касании. Допустим небольшой зазор между высеваящим диском и корпусом. Семена не должны проходить между диском и дозатором. Чтобы улучшить процесс контроля, поместите небольшое количество семян в дозатор.

11. Проверните высеваящий диск (А) рукой и проверьте зазор между диском и дозатором в секторе (В). Если диск проворачивается с трудом или если через зазор проходят семена, следует отрегулировать положение ступицы. (См. подраздел “РЕГУЛИРОВКА СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА” в данном разделе).
12. Закройте дозатор и закрепить его в семенном ящике при помощи ранее снятых барашковых гаек.
13. Все рядки следует настроить одинаковым образом.
14. Выполните посев на небольшом участке, затем проведите полевую проверку, чтобы определить подачу семян и рабочие характеристики дозатора.

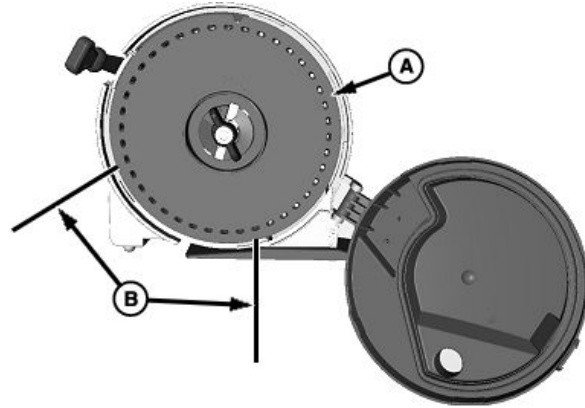

А—Диск


В—Сектор контроля

При необходимости отрегулируйте отдельные дозаторы.


A68133 —UN—13JUL10

OUC6074,0000A46 -59-14JUL10-2/2


Порядок установки сетчатого фильтра входного отверстия дозатора

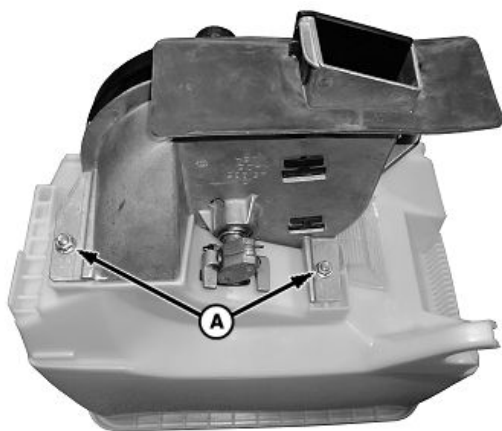


A68445 —UN—26JUL10

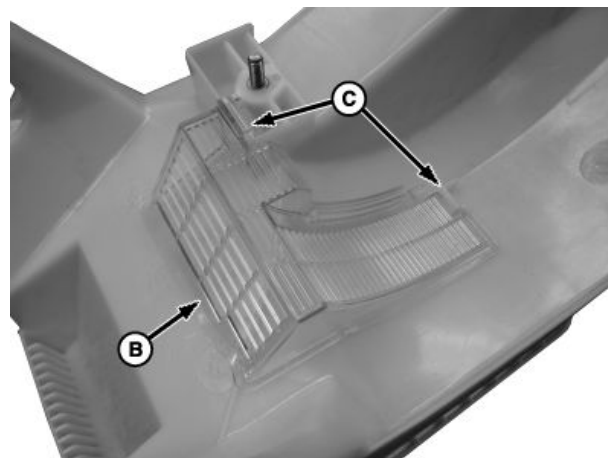

A68446 —UN—26JUL10

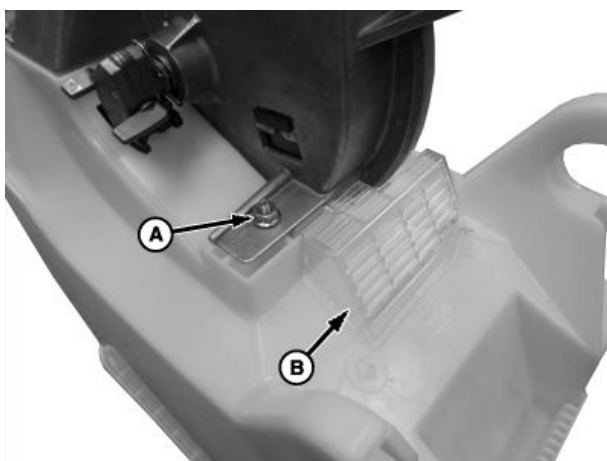

A68447 —UN—26JUL10

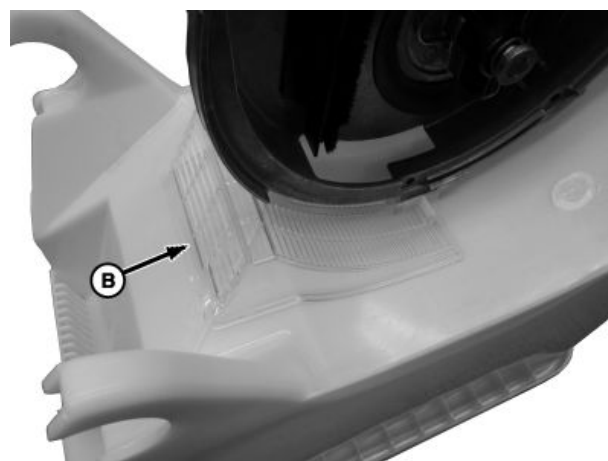

A68448 —UN—26JUL10

A—Гайки

B—Сетчатый фильтр

C—Пластины

При посеве на полях с большим количеством растительных остатков частицы пожнивных остатков могут скапливаться в вакуумном дозаторе. Для предотвращения проникновения пожнивных остатков в дозатор можно приобрести сетчатые фильтры (B) впускного отверстия дозатора у дилера компании John Deere™.

Для установки:

1. Снимите семенной ящик и дозатор с рядкового агрегата (см. подраздел “ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ” в данном разделе).
2. Ослабьте гайки дозатора (A) с снимите дозатор с семенного ящика.
3. Установите сетчатый фильтр входного отверстия (B) и совместите с язычками (C).
4. Установите на место и затяните гайки дозатора.
5. Установите дозатор и семенной ящик на рядковый агрегат.

OUO6074,0000A51 -59-26JUL10-1/1

Рекомендации по выбору высевальной тарелки

ВАЖНО: Эти рекомендации высевальных тарелок основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размер и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другой тарелки может обеспечить лучшие результаты. Наиболее полный и самый последний список имеющихся высевальных тарелок и рекомендаций вы можете получить у обслуживающего вашу организацию дилера компании “Джон Дир”.

В нижеследующих рекомендациях по выбору высевальных тарелок отражены диапазоны размеров семян, для которых можно ожидать оптимальной работы каждого из высевальных тарелок. Выберите тарелку, наиболее подходящую для высевания семян данного размера или наилучшим образом представляющий большинство размеров.

Если предполагается высевать семена нескольких размеров и эти размеры попадают в перекрывающиеся

части диапазонов двух высевальных тарелок, то рекомендуется заказать ОБА высевальных тарелки, чтобы обеспечить оптимальное высевание семян различной формы.

Чтобы определить подходящую тарелку, положите образец семени в ячейку высевальной тарелки. Если в ячейку легко входят два семени, необходимо использовать тарелку меньшего размера. Если в ячейку плохо помещается одно семя, необходимо использовать тарелку большего размера. Если для семян данного размера хорошо подходят две тарелки, всегда используйте меньшую тарелку. Увеличьте уровень вакуума, чтобы компенсировать пропуски (и неровную почву). Уменьшите уровень вакуума, чтобы устранить сдвигание семян.

Для семян, размеры которых выходят за пределы, приведенные в таблице, можно использовать высевальные тарелки, предназначенные для других культур. При каждой замене высевальной тарелки необходимо всегда проверять плотность посева и ширину междурядья в поле.

OUO6074,0000ECD -59-14APR09-1/1

Правильный выбор высеваящего диска для посева кукурузы для оптимального высевания

Руководство по выбору высеваящего диска для кукурузы					
Форма семян	Семян на кг (семян на фунт)	Название диска	Номер артикула	Число ячеек (Диаметр отверстия [мм])	Если плотность трудно контролировать:
Неравномерная (различная форма)	Различные размеры (Различные размеры)	ProMax 40 с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4.5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, следует отрегулировать сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	Менее 3308 (1500)	ProMax 40 с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4.5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, следует отрегулировать сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелкосеменной кукурузы	A43215	30 (3.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, попробуйте использовать диск с перекрывающимися размерами семян, указанный в таблице уровней вакуума ^a
Равномерная плоская	Более 6175 (2800)	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для мелких семян кукурузы (A43215)
Равномерная круглая	Менее 3308 (1500)	Диск для стандартных семян кукурузы	A50617	30 (3.6)	Изменить уровень вакуума
Равномерная круглая	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелкосеменной кукурузы	A43215	30 (3.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для стандартных семян кукурузы (A50617)
Равномерная круглая	Более 6175 (2800)	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2.6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для мелких семян кукурузы (A43215)

^aДля семян большого размера, менее 3970 семян/кг (1800 семян/фунт), используйте высеваящий диск для семян стандартного размера (A50617). Если проблема с плотностью посева не решена, используйте диск ProMax 40 (A52391) с сепаратором сдвоенных семян. Для семян меньшего размера, более 5072 семян на кг (2300 семян на фунт), используйте высеваящий диск для подсолнечника и лопающейся кукурузы (H136478). Если проблема с плотностью посева не решена, используйте диск ProMax 40 (A52391) с сепаратором сдвоенных семян.

Воспользуйтесь таблицей **Руководство по выбору высеваящего диска для кукурузы**, чтобы определить рекомендуемый высеваящий диск, а затем см. таблицу уровней вакуума, чтобы определить начальное значение вакуума.

Большинство семян кукурузы можно высевать почти со 100-процентной требуемой плотностью посева, используя соответствующие уровни вакуума и высеваящие диски для мелких или стандартных семян кукурузы (с высеваящими ячейками).

При использовании дисков ячеистого типа (высеваяющие диски для мелких и стандартных семян кукурузы) необходимо тщательно подбирать семена для обеспечения надлежащей работы.

Качество дозирования напрямую зависит от однородности размеров семян. Смешивание семян различных форм и размеров препятствует оптимальной работе высеваяющих ячеистых дисков. Когда семена отличаются по размеру, для оптимального отбора и высвобождения семян подходит диск ProMax 40 (A52391).

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании плоских дисков фирмы John Deere требуется колесико выталкивателя.

При размерах семян, перекрывающих диск для мелких семян кукурузы (A43215) и диск для стандартных семян кукурузы (A50617), для начальной настройки использовать диск для мелких семян кукурузы. Если сложно проверить плотность посева, перейти на диск для посева стандартных семян кукурузы.

СЛОЖНЫЕ ДЛЯ ВЫСЕВА СЕМЕНА

- Сложные для посева семена включают ассортимент со смешанными размерами, смешанными формами, комбинациями размеров и форм, длинные и тонкие семена, семена с острыми концами (проростки), и другие.
- ProMax 40 - это плоский диск, используемый для улучшения отбора сложных для посева семян. Для диска ProMax 40 необходим более высокий уровень вакуума, чем для ячеистых дисков, и требуется установка сдвоенного сепаратора и колесика выталкивателя в каждом дозаторе.

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000ECE -59-27JUL10-1/2

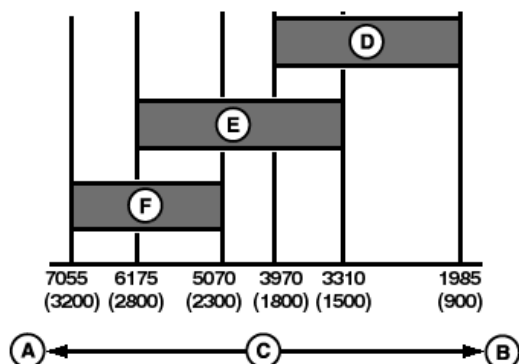


Таблица высеваящих дисков с перекрывающимися размерами семян

- Диски ProMax 40 имеют 40 отверстий на оборот. Машины с механическими дозаторами: Когда для высева кормовой кукурузы используется диск ProMax 40, трансмиссию следует настраивать в соответствии с таблицей норм высева кукурузы диском ProMax 40.

Машины с приводом переменной нормы высева (VRD): Выберите высеваящий диск ProMax 40 из списка на мониторе SeedStar™. (См. раздел “Настройка норм высева” в руководстве по эксплуатации SeedStar™)

ВАЖНО: Если при использовании дисков ProMax 40 для настройки трансмиссии используются таблицы норм высева с помощью ячеистых дисков или на мониторе вводится неправильный высеваящий диск для привода переменной нормы высева (VRD), наблюдается чрезмерная плотность посева. Ячеистые диски имеют 30 ячеек.

- Для оптимальной производительности при качественно отсортированных семенах также требуется правильный выбор высеваящего диска.

ВЫСЕВ КУКУРУЗЫ НА СКЛОНАХ

Угол склона или изменение направлений на склоне могут повлиять на работу дозатора. Если левая сторона машины находится ниже по склону, возможны пропуски, так как семена слетают с высеваящего диска, и в камере забора оказывается меньше семян, захватываемых высеваящим диском. Если правая

SeedStar — это товарный знак компании “Deere & Company”

A—Мелкие семена
B—Крупные семена
C—Размер семян, семян/кг
(семян/фунт)

D—Диск для стандартных
семян кукурузы
E—Диск для мелкосеменной
кукурузы
F—Диск для подсолнечника
и лопающейся кукурузы

A68464—UN—27JUL10

сторона машины находится ниже по склону, возможен посев с увеличенной плотностью, так как семена прижимаются к высеваящему диску, и в камере забора оказывается больше семян, захватываемых высеваящим диском. Для улучшения высеваящей способности на склонах проделайте следующие шаги:

- Использовать диск с возможно меньшими отверстиями. Меньшее количество отверстий дает меньше возможности образования сдвоенных семян.
- Использовать круглые семена. Круглые семена лучше прилегают к ячейкам высеваящего диска и возможность образования сдвоенных семян уменьшается.

ВАЖНО: При использовании дисков ProMax40 для посева кормовой кукурузы следует правильно настроить механическую трансмиссию или запрограммировать монитор привода переменной нормы высева (VRD). Если при использовании дисков ProMax 40 для настройки трансмиссии используются таблицы норм высева с помощью ячеистых дисков или на мониторе вводится неправильный высеваящий диск для привода переменной нормы высева (VRD), наблюдается чрезмерная плотность посева. Ячеистые диски имеют 30 ячеек.

- Используйте плоский диск с сепаратором сдвоенных семян, если использование круглых семян невозможно или склон крутой. На плоском диске нет ячеек, поэтому требуется более высокий уровень вакуума, сепаратор сдвоенных семян и колесико выталкивателя. Сепаратор сдвоенных семян используется для удаления одного из двух семян, присосанных одним отверстием высеваящего диска. Колесико выталкивателя используется, чтобы удалять остатки из отверстий высеваящего диска.

OUO6074,0000ECE -59-27JUL10-2/2

Рекомендации по выбору высеваящих дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы

Плоские диски фирмы John Deere дозируют широкий диапазон размеров и форм семян культур, не удовлетворяющих требованиям системы CCS.

САХАРНАЯ КУКУРУЗА

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ProMax 40	A52391	<8600	<3900	40	4,5
Мелкосеменная сахарная кукуруза	A52390	>7700	>3500	40	3,75

ПОПКОРН

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник Лопающаяся кукуруза	H136478	От 5500 до 9900	От 2500 до 4500	30	2,6
Sorghum/ Copro	A43066	>9900	>4500	45	1,5

При затрудненном высевании можно улучшить работу, воспользовавшись диском для мелких семян сахарной кукурузы (№ изделия A52390).

В некоторых случаях, в зависимости от размеров и формы семян, неплохие результаты получают при использовании дисков ячеистого типа для мелкосеменной кукурузы (деталь № A43215) или подсолнечника (деталь № H136478).

КОНДИТЕРСКИЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ProMax 40 плоского типа с сепаратором двойных семян	A52391	От 5000 до 7200	От 2250 до 3250	40	4,5
Диск плоского типа с сепаратором сдвоенных семян для мелкосеменной сахарной кукурузы	A52390	От 7200 до 11 600	От 3250 до 5250	40	3,75

МАСЛИЧНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	Номер артикула	Размеры зерна	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник Лопающаяся кукуруза	H136478	4 (мелкие) 3 (средние) 2 (крупные)	30	2,6

Для семян масличного подсолнечника размеров 1 (очень крупные) и 5 (очень мелкие) см. приведенные выше рекомендации для кондитерского подсолнечника. Изделие № H136478 рекомендуется для семян масличного подсолнечника с размерами 4 (мелкие), 3 (средние) и 2 (крупные). НЕ рекомендуется высевать этим диском семена с размерами 1 (сверхкрупные) и 5 (сверхмелкие) и семена кондитерского подсолнечника.

ХЛОПЧАТНИК РЯДОВОГО ПОСЕВА

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Обеспыленный кислотой хлопчатник	A56251	От 8800 до 13 200	От 4000 до 6000	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых при помощи диска для семян хлопчатника, прошедших кислотную делинтерровку, происходит с удвоением числа семян, рекомендуется диск для мелкосеменных пищевых бобов (№ изделия A52903).

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 4 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 4 семени в лунку	A65622	От 8800 до 13 200	От 4000 до 6000	48	2,5

Для мелких семян, при посеве которых в лунку попадает больше четырех семян, рекомендуется использовать диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку.

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 2 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку	A74961	От 8800 до 13 200	От 4000 до 6000	64	2,5

ХЛОПЧАТНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ плоского диска A52903 для ПИЩЕВЫХ БОБОВ, мелкие семена

Хлопок Семена	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Мелк.	От 3520 до 7260	От 1600 до 3300	50	3,75

Мелкие семена хлопчатника также можно высевать с помощью этого диска, если использование дисков для хлопчатника приводит к удвоению числа семян (рекомендуется использовать сепаратор сдвоенных семян).

СОЕВЫЕ БОБЫ

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Соевый боб	A42586	Меньше 7700	Меньше 3500	108	4,4
Хлопок	A56251	Больше 7700	Больше 3500	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, хорошие результаты может дать диск для семян хлопчатника (№ изделия A56251).

СЕМЕНА СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Семена сорго с низкой нормой посева	A43066	От 22 000 до 35 300	От 10 000 до 16 000	45	1,5

Для более мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, лучшие результаты может дать диск для семян сахарной свеклы среднего размера (деталь № H136445) или диск для мелких семян сахарной свеклы (деталь № A51712).

СЕМЕНА СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	Номер артикула	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Семена сорго с высокой нормой посева	A52802	От 22 000 до 35 300	От 10 000 до 16 000	90	1,5

ОДНОЗАРОДЫШЕВЫЕ СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	Номер артикула	Размер семян	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Мелкие семена сахарной свеклы	A51712	Высев 2,6—3,2 мм	45	1,5
Диск для мелких и средних семян сахарной свеклы	H136445	Высев 3,0—3,6 мм	45	1,5
Крупные семена сахарной свеклы	A51713	Высев 3,4—4,0 мм	45	1,6

ДРАЖИРОВАННЫЕ СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	Номер артикула	Размер семян	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для мелких и средних семян сахарной свеклы	H136445	Высев 3,2—4,0 мм	45	1,5
Крупные семена сахарной свеклы	A51713	Высев 3,6—4,6 мм	45	1,5
Sorghum/ Sorgho	A43066	Высев 3,6—4,6 мм	45	1,5

ЗАГОТОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА

№ изделия A52554

В заготовке высеваящего диска вы можете просверлить отверстия нужного размера для особых сортов. За подробной информацией следует обращаться к региональному дилеру компании John Deere.

OUO6064,000038C -59-09FEB11-2/2

ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА

Использование высеваящих дисков, соответствующих высеваемым семенам - это первый шаг к обеспечению оптимальной работы дозатора. Шаг посева также зависит от состояния грунта, скорости дозатора и скорости хода.

ВАЖНО: Рядковый агрегат может дозировать семена в условиях неровного грунта, при больших скоростях дозирования и большей скорости хода, но при этом качество шага посева ухудшится. Оператор должен решить, является ли время посева семян в грунт более важным, чем обеспечение оптимального шага посева.

Высевание в условиях неровного грунта увеличивает отклонение шага посева. Для получения оптимального шага посева в условиях неровного грунта следует замедлять скорость.

СКОРОСТЬ ДОЗАТОРА

Чем больше скорость дозатора, тем труднее дозатору осуществлять высевание с оптимальным шагом посева. Для большей плотности посева уменьшите скорость хода, чтобы уменьшить скорость дозатора.

СКОРОСТЬ ХОДА

Скорость хода напрямую влияет на качество шага посева в грунте. При увеличении скорости хода свыше 8 км/час (5 миль в час), качество шага посева ухудшается.

СОСТОЯНИЕ ГРУНТА

OUO6074,0000ED1 -59-14APR09-1/1

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА

ВАЖНО: После выбора высеваящего диска необходимо выполнить проверку поштучной подачи семян в дозаторе, а также проверку шага посева в грунте, чтобы определить качество работы дозатора. См. раздел "Проверка плотности посева".

Рекомендации по выбору высеваящих дисков основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размеры и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска обеспечит лучшие результаты.

OUO6074,0000ED0 -59-08APR09-1/1

Пользуйтесь Руководством по эксплуатации своего трактора

Конкретную подробную информацию по эксплуатации оборудования всегда см. в руководстве по эксплуатации трактора.

Для иллюстрации операций по подготовке, сцепке и эксплуатации используются трактора компании “Джон Дир”. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации трактора, поскольку для разного оборудования предназначены разные процедуры.



OUO1074,00014B5 -59-12MAY09-1/1

TS190 —UN—17JAN89

Требования к вентилятору ЦСП и сливной линии (корпуса) мотора VacuMeter™

ВАЖНО: Вентилятор ЦСП и сливной шланг (А) корпуса VacuMeter™ **ДОЛЖНЫ** быть подсоединены к сливному соединению низкого давления ДО подсоединения других шлангов. Во избежание повреждения двигателя вентилятора давление слива корпуса **ДОЛЖНО** быть ниже 172 кПа (1,72 бар) (25 фунтов на кв. дюйм).

На вентиляторе ЦСП и в системе VacuMeter™ используются низкорасходные гидромоторы высокого давления. Такие гидромоторы предназначены для работы только в гидравлической системе с закрытым центром. Подсоединение вентилятора ЦСП или системы VacuMeter™ к системе с открытым центром не рекомендуется. За дополнительной информацией обращаться к региональному дилеру компании John Deere.



Подсоединение дренажа картера в первую очередь

А—Сливной шланг картера гидромотора

OUO6074,0000984 -59-12MAY09-1/1

A53393 —UN—25NOV03

Возвратная муфта гидромотора VacuMeter™ и привода с регулируемой скоростью

Возвратные шланги привода с регулируемой скоростью и гидромотора вакуумного насоса всех орудий оснащены специальными возвратными муфтами.

Чтобы исключить возможность вращения гидромоторов в обратном направлении, возвратные муфты оснащены обратными клапанами.

Сбросьте давление при выключении гидромоторов. Установите СКК в положение плавающего режима и дайте гидромоторам постепенно остановиться.



OUO6074,000098A -59-22MAY09-1/1

A53457 —UN—02MAR04


Проверка гидравлической системы

ВНИМАНИЕ: Вырвавшаяся струя жидкости высокого давления может пробить кожу и вызвать тяжелую травму.

Во избежание этой опасности перед отсоединением гидравлических или других линий сбросьте давление. Перед подачей давления затяните все соединения.

Производите поиски утечек с помощью куска картона. Защищайте руки и тело от жидкостей под высоким давлением.

Если произошел несчастный случай, немедленно обратитесь к врачу. Чтобы исключить опасность гангрены, любую жидкость, попавшую под кожу, необходимо удалить не позднее, чем через несколько часов после происшествия. Врачам, незнакомым с таким видом травм, следует обратиться к компетентным медицинским службам. Информацию такого рода можно получить в Медицинском отделе компании “Дир энд Компани” в г. Молине, штат Иллинойс, США.

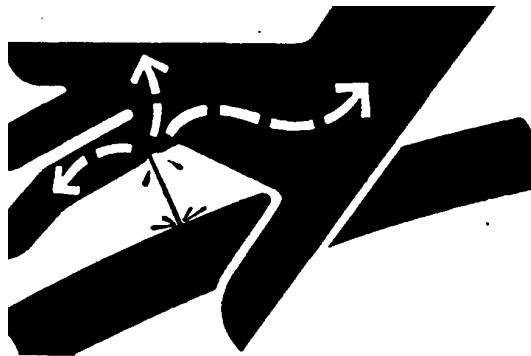

Гидравлические шланги могут выйти из строя вследствие механического повреждения, образования перегибов, старения или воздействия среды. Регулярно проверяйте шланги. Заменяйте поврежденные шланги.

После подачи давления в систему проверьте все гидравлические соединения и шланги на герметичность.

OUO6074,000080D -59-21MAY09-1/1

X9811 —UN—23AUG88

Присоединение жгута сигнальных фар

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем подсоединять 7-штырьковый разъем, убедитесь в том, что штырьки и разъемы чистые и находятся в хорошем состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение жгутов проводов зависит от модели трактора.

Присоедините жгут проводов фар к 7-штырьковому разъему.



OUO1074,0000042 -59-04JUN09-1/1


RW20845 —UN—07MAY92

Подсоединение жгута проводов монитора SeedStar™

ПРИМЕЧАНИЕ: Местонахождение жгутов проводов зависит от модели трактора.

Подсоедините жгут проводов монитора SeedStar™ (A) к разъему (B).

A—Жгут проводов монитора B—Муфта

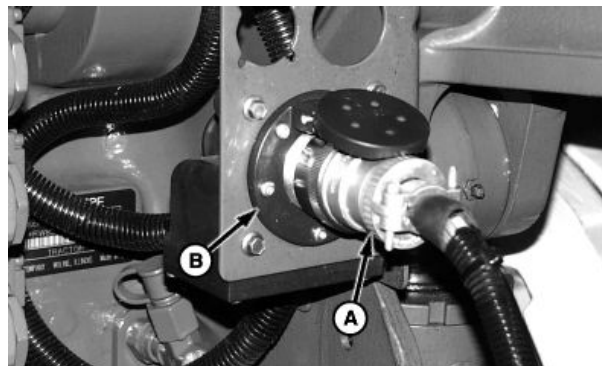

OUO6064,00000B5 -59-28APR10-1/1


A47096 —UN—02FEB01

Подсоедините жгут проводов управления рамой

ПРИМЕЧАНИЕ: Местонахождение жгутов проводов зависит от модели трактора.

Подсоедините жгут проводов (А) управления рамой.

А—Жгут пульта управления
рамой

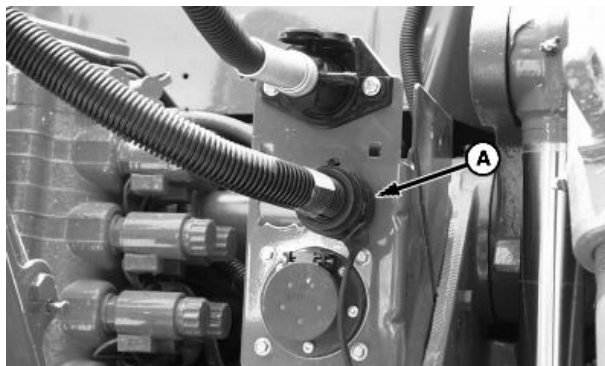


A52382—UN—02JUL03

OUC6074,0000987 -59-22MAY09-1/1

Подсоединение жгута проводов питания AMS и компрессора

Подсоедините жгут (А) проводов питания AMS и компрессора к жгуту (В) проводов агрегата.

А—Жгут проводов питания
AMS и компрессора В—Жгут проводов агрегата

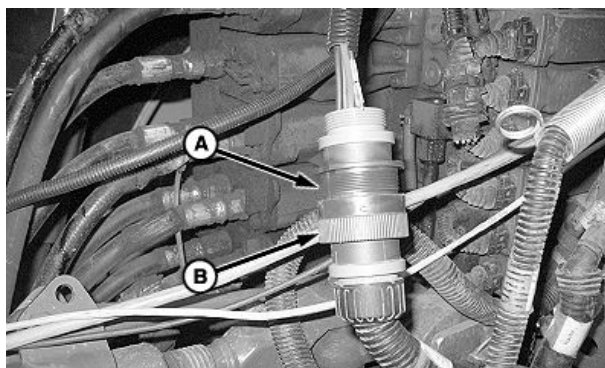

A68082—UN—08JUL10

OUC6064,00001FD -59-13JUL10-1/1

Рекомендации по гидравлическим соединениям

A64361 —UN—11MAR09

A64362 —UN—11MAR09

Символы выдвижения и втягивания изображены на крышке SCV.

Конкретную подробную информацию об эксплуатации гидравлической системы см. в руководстве по эксплуатации трактора.



Символ выдвижения

Символ втягивания

ВАЖНО: Сливной шланг картера НЕОБХОДИМО подсоединить ДО подключения любого другого шланга.

Шланговые соединения - нескладывающиеся вспомогательные машины ^a				Настройки функций Для тракторов John Deere	
Маркировка шлангов	Клапан SCV	Давления до	Возвратная магистраль	Поток	Удержание (время)
Функции рамы и система CCS (при наличии)	I	Выдвинут	Втянут	Не более 10	Постоян. "С" Уровень вакуума в CCS регулируется клапаном CCS
Автономные маркеры/складывание (если они установлены)	II	Выдвинут	Втянут	Начинается при 5 и регулируется по мере необходимости	10 секунд или столько, сколько потребуется для полного выдвижения/втягивания
Вакуумная система (подсоединяется к отдельным клапанам SCV и управляется с помощью клапанов регулировки расхода)	III и IV	Втянут	Выдвинут	Не более 10	Постоян. "С"
Вакуумная система (подсоединяется к системе дополнительного отбора мощности и управляется с помощью встроенного клапана)		Напорная линия системы дополнительного отбора мощности	Возвратная линия системы дополнительного отбора мощности		
Привод с регулируемой скоростью к дополнительному отбору мощности с работой по нагрузке		Напорная линия системы дополнительного отбора мощности	Возвратная линия системы дополнительного отбора мощности		

^a Сливной шланг картера НЕОБХОДИМО подсоединить ДО подключения любого другого шланга.

Шланговые соединения - складывающиеся вспомогательные машины ^a				Настройки функций Для тракторов John Deere	
Маркировка шлангов	Клапан SCV	Давления до	Возвратная магистраль	Поток	Удержание (время)
Функции рамы и система CCS (при наличии)	I	Выдвинут	Втянут	Не более 10	Постоян. "С" Уровень вакуума в CCS регулируется клапаном CCS
Автономные маркеры/складывание (если они установлены)	II	Выдвинут	Втянут	Начинается при 5 и регулируется по мере необходимости	10 секунд или столько, сколько потребуется для полного выдвижения/втягивания
Лапка	III	Выдвинут	Втянут	Начинается при 5 и регулируется по мере необходимости	0
Вакуумная система (подсоединяется к отдельным клапанам SCV и управляется с помощью клапанов регулировки расхода)	IV и V	Втянут	Выдвинут	Не более 10	Постоян. "С"

Продолжение на следующей стр.

OJ06064.00000D3 -59-21JAN11-1/2

Шланговые соединения - складывающиеся вспомогательные машины ^a				Настройки функций Для тракторов John Deere	
Вакуумная система (подсоединяется к системе дополнительного отбора мощности и управляется с помощью встроенного клапана)		Напорная линия системы дополнительного отбора мощности	Возвратная линия системы дополнительного отбора мощности		
Привод с регулируемой скоростью к дополнительному отбору мощности с работой по нагрузке		Напорная линия системы дополнительного отбора мощности	Возвратная линия системы дополнительного отбора мощности		

^aСливной шланг картера НЕОБХОДИМО подсоединить ДО подключения любого другого шланга.

ВНИМАНИЕ: Гидравлические шланги могут выйти из строя вследствие механического повреждения, образования перегибов, старения или воздействия среды. Регулярно проверяйте шланги. Заменяйте поврежденные шланги.

ВАЖНО: ВОЗВРАТНЫЕ шланги вакуумного привода и привода с регулируемой скоростью со специальным наконечником НЕОБХОДИМО подсоединить к гнезду

ВЫДВИЖЕНИЕ трактора. Избегайте пиков давления, которые могут привести к повреждениям; переведите рычаг SCV в положение плавающего режима для отключения гидромотора вакуумного насоса и привода с регулируемой скоростью.

Клапан регулирования CCS используется для регулирования давления в баке CCS.

Система SeedStar™ используется для управления приводом с регулируемой скоростью.

OUO6064,00000D3 -59-21JAN11-2/2

Выравнивание трубы сцепки


Во время работы следует периодически проверять параллельное расположение патрубка (A) сцепного устройства и рам (B) посевных секций относительно грунта.

ВАЖНО: Если трактор имеет тяговую штангу категории IV, она должна использоваться с серьгой категории IV на сеялке. Если трактор имеет тяговую штангу категории V, она должна использоваться с серьгой категории V на сеялке. (См. УСТАНОВКА НАДЛЕЖАЩЕЙ СЕРЬГИ ТЯГОВОЙ ШТАНГИ.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировки более точны, если они выполняются в полевых условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если центральная рама машины выше или ниже крыльев, восстановите синхронизацию гидравлической системы подъема. Для восстановления синхронизации поднимите машину и удерживайте рычаг SCV в течение нескольких секунд. Если центральная рама машины ниже крыльев после восстановления синхронизации, см. пункт "РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОСНОВНОЙ РАМЫ" в разделе "Техобслуживание".

1. Установите нулевое значение для системы регулируемого прижимного давления.
2. Опустите машину на ровную поверхность.

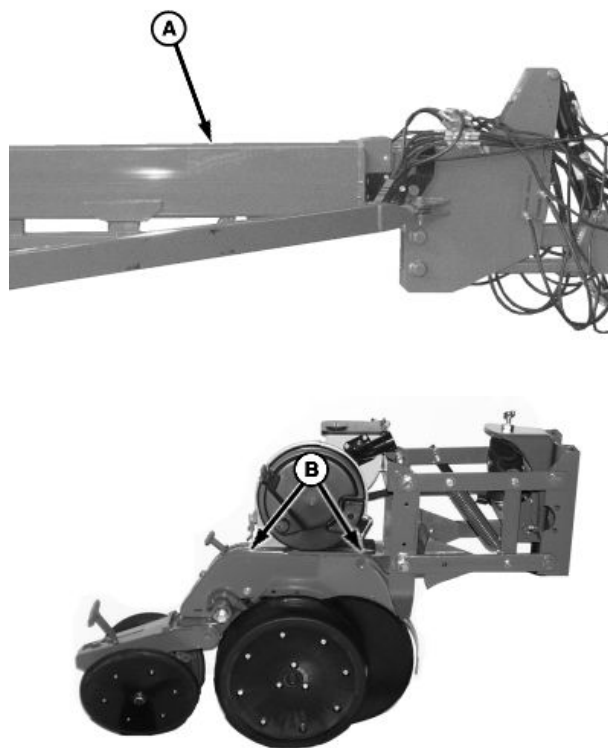

A—Патрубок сцепки


B—Рама посевной секции

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,00001CC -59-17MAY11-1/4

3. Полностью выдвинуть цилиндр (А) прицепного устройства.
4. Поднимите и опустите машину.
5. Убедиться в том, что патрубок сцепного устройства параллелен земли. Если навеска не расположена параллельно, то следует продолжить выполнение остающихся шагов.

А—Цилиндр прицепного устройства

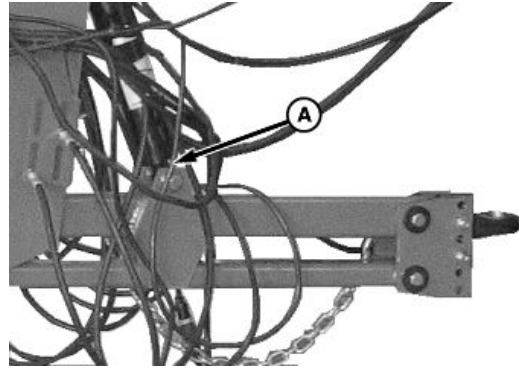

OUO6064,00001CC -59-17MAY11-2/4

A68033 —UN—02JUL10

6. Переведите сеялку в положение стоянки. См. раздел “Отсоединение сеялки”. Отсоедините серьгу от трактора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения небольших регулировок серьгу можно поворачивать. Переместить серьгу в новое отверстие для крупной регулировки.

7. Установить серьгу (А) так, чтобы навеска была расположена параллельно грунту при повторном подсоединении к трактору.


ВАЖНО: Для получения точных значений момента затяжки болты необходимо затянуть до нагружения сцепки.

8. Затяните винты с головками (В) серьги согласно спецификации.

Винты с головками—Спецификация

Скоба—Момент..... 1150 Нм
(850 фунт-футов)

9. Подсоедините трактор к буксирной штанге, разложите сеялку и переведите ее в положение

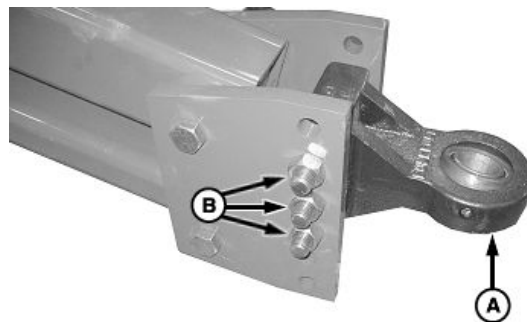

А—Скоба

В—Крепежные болты, серьга

для высевания, затем полностью втяните цилиндр буксирной штанги.

10. Убедитесь, что труба сцепки по всей длине расположена параллельно земле. Если навеска расположена непараллельно, переместить и затянуть серьгу так, чтобы патрубок сцепного устройства был параллелен грунту.

OUO6064,00001CC -59-17MAY11-3/4


A71341 —UN—25APR11

11. Во время работы следует периодически проверять параллельное расположение патрубка (А) сцепного устройства и рам (В) посевных секций относительно грунта.

Если во время работы центральная рама машины становится выше или ниже крыльев, восстановите синхронизацию гидравлической системы подъема.

А—Параллельные рычаги

В—Рамы высевяющего аппарата

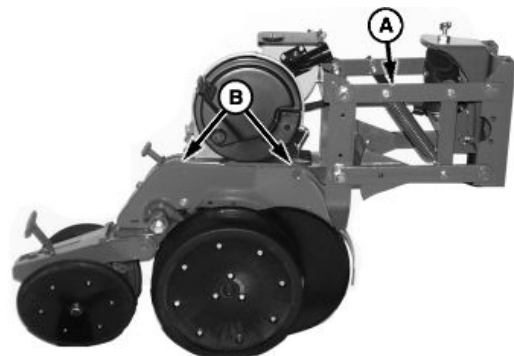


OUO6064,00001CC -59-17MAY11-4/4

A68213 —UN—16JUL10

Как сбросить давление пневматического прижимного устройства

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение и ориентация пневматического резервуара различается в зависимости от модели сеялки. Процедура аналогична для всех моделей.

1. Опустите сеялку в положение высевания.
2. На мониторах SeedStar снизьте давление прижатия до 11 кг (25 фунтов). (Описание процедуры см. в руководстве по эксплуатации монитора SeedStar™ 2 или SeedStar™ XP.)
3. Убедитесь, что ручка (А) находится в показанном положении.
4. Сбросьте давление пневмосистемы открытием сливного клапана (В).

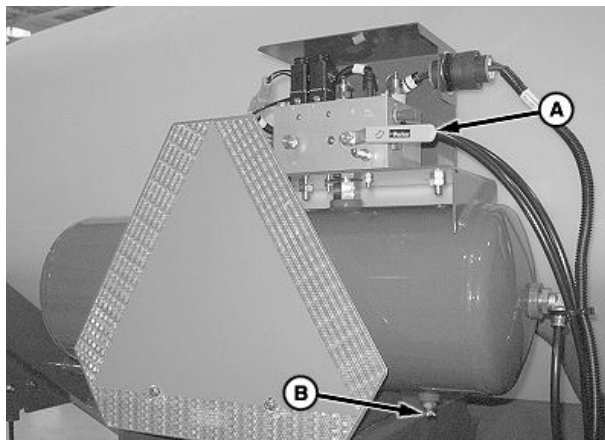

А—Рычаг

В—Сливной кран


OUO6064,000037B -59-08FEB11-1/1

A70681—UN—08FEB11

Отсоединение машины

ВНИМАНИЕ: При извлечении штифта сцепки дышло может отскочить вверх. **ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМЫ** перед извлечением штифта всегда складывайте машину и разгружайте сцепку.

1. Сложите машину. (См. пункт РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ СЕЯЛОК в разделе “Управление машиной”.)
2. Установите U-образную скобу (В), как показано, между язычками защелки крыльев и зафиксируйте ее штифтами (А).
3. Установите вспомогательные фиксаторы цилиндров на колесные модули главной рамы.
4. Опустите машину на вспомогательные фиксаторы.
5. Опустите колесные модули крыльев, так чтобы они коснулись земли, и дышло вышло из тяговой штанги.
6. Снимите страховочную цепь и извлеките штифт сцепки.
7. Отсоедините все шланги и жгуты проводов.

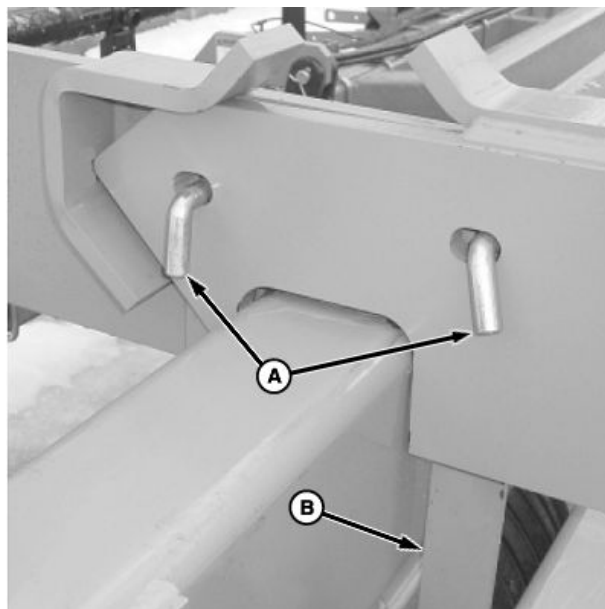

А—Шкворни

В—U-образная скоба

OUO6064,000037C -59-03FEB11-1/1

A67353—UN—2&JUN10

Подача семян в системе CCS


Протрава семян, полевые условия, влажность и размер семян влияют на давление вентилятора, требуемое для подачи семян во все ряды. Для смазки семян для ВСЕХ культур требуется тальк или графитовая смазка. Для семян, обработанных химикатами, может потребоваться увеличить норму внесения смазывающего талька в два-три раза, чтобы не допустить забивания. При смене культур используйте начальную настройку, указанную в пункте “УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ В БУНКЕРЕ ПОДАЧИ СЕМЯН В СИСТЕМЕ CCS” в данном разделе, а затем отрегулируйте ее для конкретных полевых условий.

В общем случае система работает наилучшим образом при использовании наименьшей возможной настройки давления для подачи семян во все рядковые агрегаты.

Некоторые легкие семена, такие как сорго или просо, подбираются насадками слишком легко. Чтобы слегка уменьшить отверстия, можно установить на насадках вкладыши, ограничив таким образом количество подбираемых семян. Вкладыши насадок обеспечивают оптимальную скорость подачи легких семян и умеренное давления, способствуя бесперебойной подаче семян во все ряды.

ВАЖНО: Избегайте повреждения гидромотора и крышки бункера. Давление в бункере НЕ ДОЛЖНО превышать 24 дюймов.

Нерегулярные непродолжительные (от 5 до 20 секунд) падения плотности посева могут указывать на то, что система не обеспечивает достаточную подачу семян.

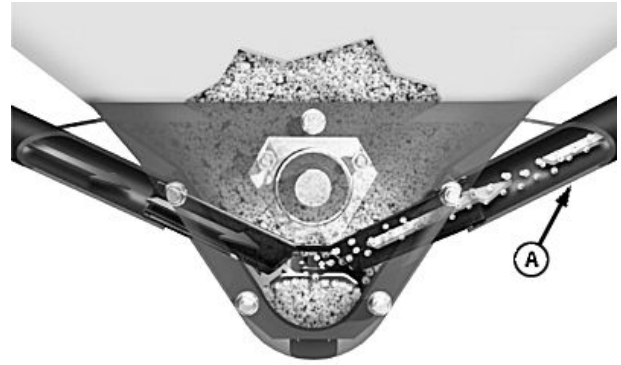

А—Подающий шланг

Перед регулировкой системы убедитесь в том, что дозаторы и вакуумная система функционируют нормально.

Увеличивайте давление с шагом в 2 дюйма, пока нерегулярное падение плотности высева не прекратится.

Если монитор выдает предупреждение “Сбой ряда”, сначала определите, является ли причиной сбоя зависание или забивка.

Устранение зависания насадок и забивки шланга подачи семян:

См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Техобслуживание”.

OUO6074,0000C4C -59-31MAY11-1/1

A53379 —UN—20NOV03

Использование ламп заполнения бункера — по спецзаказу

ВАЖНО: Для того чтобы можно было использовать лампы заполнения, полевые фары трактора должны быть включены.

ВАЖНО: Никогда не транспортируйте машину с включенными лампами заполнения или полевыми фарами.

При включенном полевом освещении трактора лампы заполнения (А) можно задействовать на переключателе лампы заполнения (В).

А—Лампы заполнения

В—Выключатель ламп заполнения



A53001 —UN—03OCT03

OUC6074.0000B21 -59-25MAR09-1/1


Использование крышек бункера

ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышки, пока работает вентилятор ЦСП. Крышки и опасные химикаты может выдуть в лицо, а семяпроводы могут забиться.


Чтобы открыть, поверните крышку против часовой стрелки. Чтобы закрыть крышку, выровняйте ручку (А) со стрелкой (В) и поверните по часовой стрелке.

А—Ручка

В—Стрелка

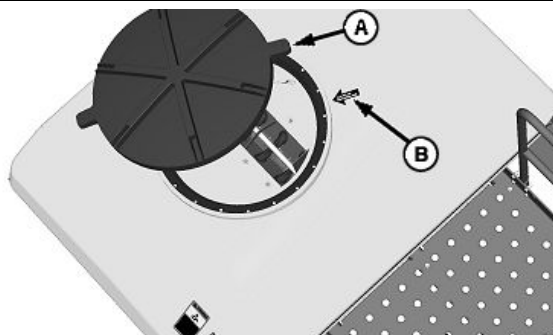

A53374 —UN—20NOV03

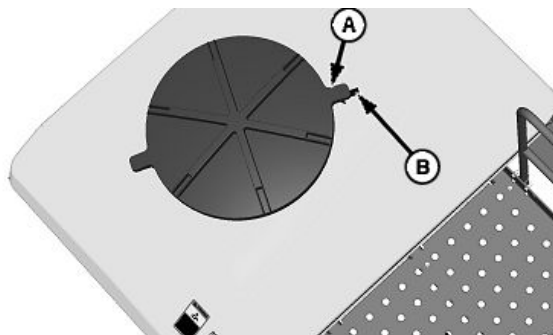

A53375 —UN—20NOV03

OUC6074.0000B22 -59-26MAR04-1/1

Датчики уровня продукта в бункере



ВАЖНО: Перед заполнением бункеров ЦСП очистите датчики уровня продукта в бункере. Очищайте датчик уровня семян в бункере щеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик уровня продукта в бункере установлен на заводе на самое низкое значение. Чтобы получать предупреждения раньше, датчик можно переместить вверх по кронштейну.

Датчики (А) уровня продукта в бункере - это оптические датчики. При открытии датчика в любом из бункеров загорается сигнальная лампочка (В) низкого уровня продукта в бункере, расположенная на пульте управления на раме.

А—Датчик уровня жидкости в баке

В—Сигнальная лампочка низкого уровня продукта в бункере

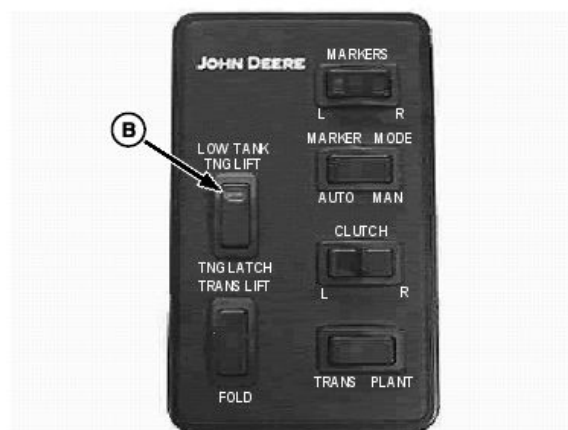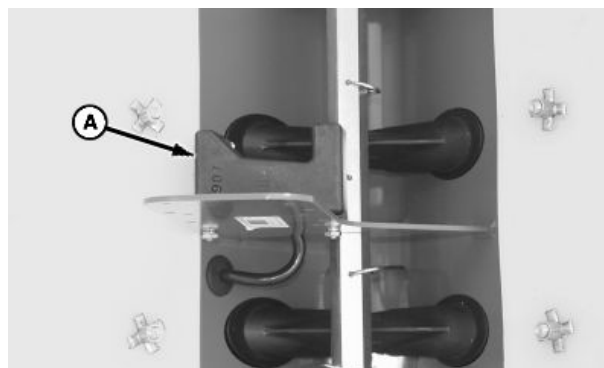

A49868 —UN—12AUG02

A53315 —UN—12NOV03

OUO6074,0000B23 -59-26MAR04-1/1

Заполнение бункеров подачи семян

ВНИМАНИЕ: При транспортировке машины по автомобильным дорогам бункеры должны быть пустыми.

Не открывайте крышки, пока работает вентилятор CCS. Крышки и опасные химикаты могут выдуть в лицо, а семяпроводы могут забиться.

При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.


ВАЖНО: Вычищайте все скопления протравы для семян или талька перед заполнением бункеров.

Не допускайте попадания мусора в семена. Мусор приведет к забиванию насадок. Дополнительный сетчатый фильтр для заполнения можно заказать у регионального дилера John Deere.

Перед заполнением бункеров очистите датчики уровня продукта в бункерах.

При самом первом использовании нового бункера покройте дно больших бункеров тонким слоем талька. Добавьте тройное количество талька в первые два или три бушеля семян, помещаемых в большой бункер (см. пункт ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗЫВАЮЩЕГО ТАЛЬКА в Руководстве по настройкам и таблицах норм высева). Это обеспечит покрытие внутренних поверхностей системы ЦСП и шлангов защитным слоем талька, что предотвратит скопление протравы для семян.

Избегайте закупорки подающих шлангов на баке. Мешалки бака будут работать, когда машина опущена и ключ трактора установлен в положение ВКЛ. Работа мешалки без воздушного потока вентилятора может вызвать забивку некоторых типов семян в шлангах на баке. Если машина будет находиться в опущенном положении в течение длительного периода времени с семенами в бункере, отключите зажигание или отключите мешалку.

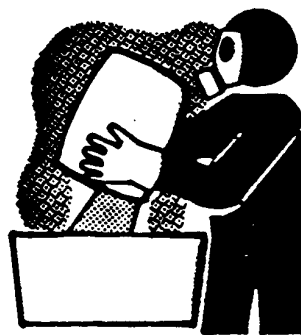

A34471



См. пункт “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗЫВАЮЩЕГО ТАЛЬКА” в разделе “Эксплуатация вакуумного дозатора”.

Для улучшения качества работы разровняйте семена в бункерах после заполнения, чтобы уменьшить количество семян, остающихся в бункерах по окончании высева. Рекомендуется использовать щетку с жесткой щетиной, шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута), для выравнивания семян после заполнения бункеров, а также после того, как загорится индикаторная лампочка датчика низкого уровня продукта в бункере.

После заполнения плотно закройте крышки, чтобы не допустить забивания подающих шлангов после включения системы.

A34471 —UN—11OCT88

A49921 —UN—20AUG02

LD45720,00001AE -59-31MAR09-1/1

Выравнивание семян в бункерах ЦСП

⚠ ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышки, пока работает вентилятор ЦСП. Крышки и опасные химикаты может выдуть в лицо, а семяпроводы могут забиться.

При обращении с частями машины, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

При появлении предупреждения о низкой норме от рядкового агрегата или после того, как загорится индикаторная лампочка датчика низкого уровня продукта в бункере, используйте щетку с жесткой щетиной шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута) для равномерного распределения семян в бункерах ЦСП. Также пользуйтесь этой щеткой для выравнивания семян после заполнения бункеров ЦСП и для регулярной очистки датчика уровня продукта в бункере.

OUO6074,0000B25 -59-26MAR04-1/1

Заполнение семенных ящиков рядковых агрегатов

⚠ ВНИМАНИЕ: Не включайте вентилятор ЦСП, если не установлены крышки бункеров. Опасные химикаты может выдуть в лицо, а семяпроводы могут забиться.

Опускайте машину, пока вентилятор ЦСП не начнет работу и не начнет заполнять рядковые агрегаты. Семенные ящики рядковых агрегатов обычно заполняются до рабочего уровня меньше чем за 30 секунд, однако при использовании крупных семян и широких сеялок это время может увеличиться до 2 минут.

OUO6074,0000B26 -59-26MAR04-1/1

Настройка давления в бункере CCS

Чтобы установить давление в бункере, выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что крышки бункеров закрыты.

ВАЖНО: Разогреть масло путем включения вакуумных вентиляторов (при наличии) или установки шланговой петли в SCV согласно Руководству механика-водителя на трактор. НЕ использовать вентилятор CCS для разогрева масла; шланги подачи семян могут забиться.

2. Разогревайте масло трактора в течение 15 минут.
3. Опустить машину, оставить клапан SCV в положении фиксации постоянного втягивания.
4. Откройте расходный клапан (А), поворачивая ручку против часовой стрелки, пока семена не начнут поступать в семенные ящики.

ВАЖНО: Давление в бункере НЕ должно превышать 24 дюймов; в противном случае можно повредить гидромотор и крышки семенных ящиков.

ПРИМЕЧАНИЕ: При появлении предупреждений о низком уровне во время высевания и пустых дозаторах рядковых агрегатов увеличивайте давление в бункере с шагом в 2 дюйма, пока дозаторы не будут оставаться полными.

5. После того, как дозаторы рядковых агрегатов будут заполнены, а машина не будет двигаться, отрегулируйте давление следующим образом:

Конфигурирование рамы с 16 рядковыми агрегатами			
Изделие	Давление в дюймах или метрах	Требуется вставка насадки	Разгрузочное колено для мелких семян (только вакуумная система)
Sojabohnen	12	No (Нет)	No (Нет)
Мелкие семена кукурузы (свыше 2000 семян на фунт)	10	No (Нет)	No (Нет)
Средние семена кукурузы (от 2000 до 1200 семян на фунт)	12	No (Нет)	No (Нет)
Крупные семена кукурузы (меньше, чем 1200 семян на фунт)	14	No (Нет)	No (Нет)
Хлопок	10	No (Нет)	No (Нет)
Sorghum/Copro	8	Yes (Да)	Yes (Да)
Подсолнечники	6	No (Нет)	No (Нет)



А—Управляющий расходный клапан

Конфигурирование рамы с 24 и 36 рядковыми агрегатами			
Изделие	Давление в дюймах или метрах	Требуется вставка насадки	Разгрузочное колено для мелких семян (только вакуумная система)
Sojabohnen	14	No (Нет)	No (Нет)
Мелкие семена кукурузы (свыше 2000 семян на фунт)	12	No (Нет)	No (Нет)
Средние семена кукурузы (от 2000 до 1200 семян на фунт)	14	No (Нет)	No (Нет)
Крупные семена кукурузы (меньше, чем 1200 семян на фунт/акр)	16	No (Нет)	No (Нет)
Хлопок	12	Yes (Да)	Дополнительное оборудование
Sorghum/Copro	10	Yes (Да)	Yes (Да)
Подсолнечники	6	No (Нет)	No (Нет)

Использование системы ЦСП – сильно протравленные семена или крупные семена кукурузы

ВАЖНО: При заполнении бункеров необходимо тщательно смешать семена с тальком или графитовой пудрой.

ВАЖНО: Вычистите все скопления протравы для семян или талька щеткой с жесткой

щетинной шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута).

ВАКУУМНЫЕ ДОЗАТОРЫ: При использовании системы CCS с сильно протравленными семенами или крупными семенами кукурузы следует **УДВОИТЬ** норму внесения талька. См. пункт “РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТРАВЛИВАНИЮ СЕМЯН” в разделе “Эксплуатация вакуумного дозатора”.

LD45720,00001AF -59-31MAR09-1/1

Использование системы CCS для высевания сорго и мелких семян воздушной кукурузы

ВАЖНО: Снимите насадочные вставки (А) до переключения на культуру с крупными семенами. Если установлены вкладыши насадок, крупные семена не будут подаваться из бункеров. В этом случае придется опустошить бункеры, снять вкладыши насадок и снова заполнить бункеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сорго рекомендуется использовать насадки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для особо мелких семян хлопчатника могут потребоваться вкладыши насадок и разгрузочные коленчатые патрубки.

1. Перед заполнением бака установите насадочные вставки (А) на всех насадках.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для мелких семян кукурузы менять коленчатые патрубки необязательно.

2. Снимите колено (В) с небольшими отверстиями с миниатюрных бункеров.
3. Установите колено (С) с прорезями в миниатюрных бункерах.



А—Вкладыши насадок (А73214)

В—Коленчатый патрубок (А75164)

С—Коленчатый патрубок (сорго) (А75165)

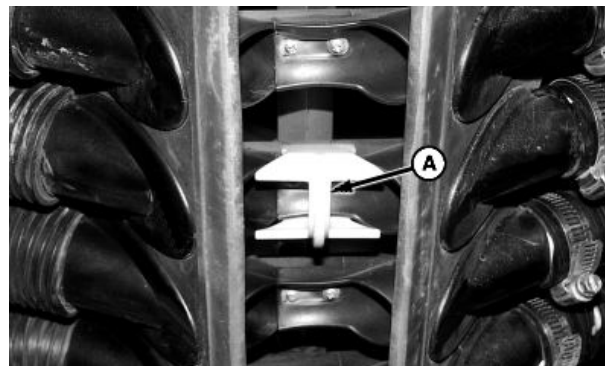

Вкладыши насадок

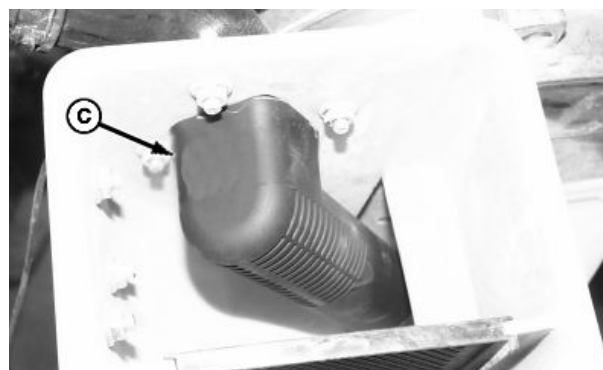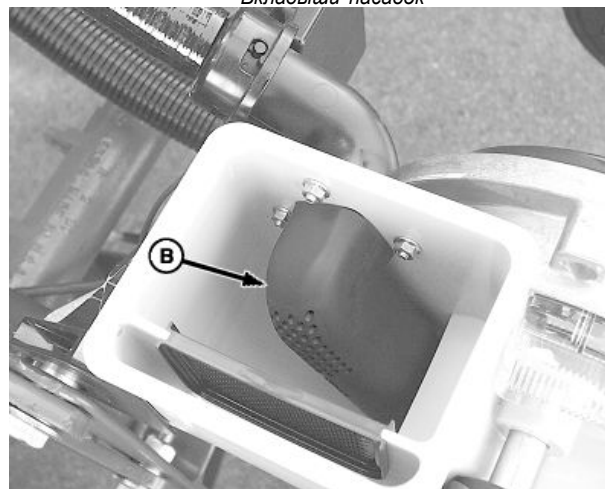

Коленчатый патрубок — сорго

A50710 —UN—17OCT02

A60389 —UN—02JUL07

A51048 —UN—08NOV02

OUC6074,0000B2A -59-17MAY11-1/1

Использование системы ЦСП при высевании семян стандартного размера

1. Снять крышки (A). Если установлены крышки, крупные семена не будут подаваться из бункеров.
2. Установите черный разгрузочный коленчатый патрубок (с малыми отверстиями) (B) на ряды с коленчатыми патрубками (C) с одним впускным отверстием.
3. **Только для машин с 36 и более рядами:** Установите серый разгрузочный коленчатый патрубок (с малыми отверстиями) (D) на ряды с коленчатыми патрубками (E) с разветвителями, а также на ряды с подачей от шлангов, идущих от коленчатых патрубков с разветвителями.


A—Рассеиватель

B—Черный разгрузочный коленчатый патрубок (стандартный)


C—Коленчатый патрубок с одним впускным отверстием

D—Серый разгрузочный коленчатый патрубок (разветвитель)


E—Впускной коленчатый патрубок с разветвителем

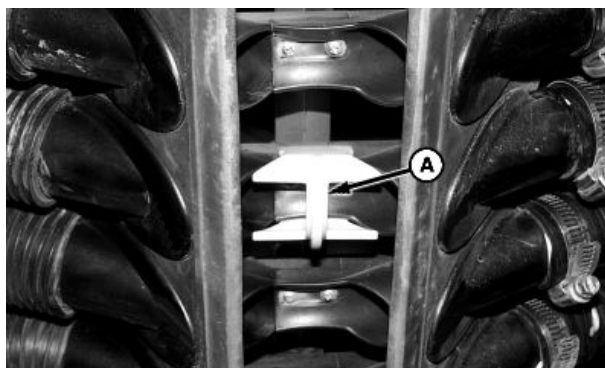

Крышки

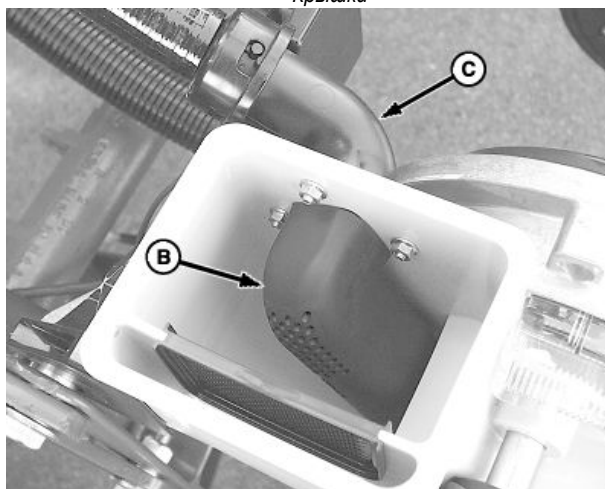

Черный разгрузочный коленчатый патрубок

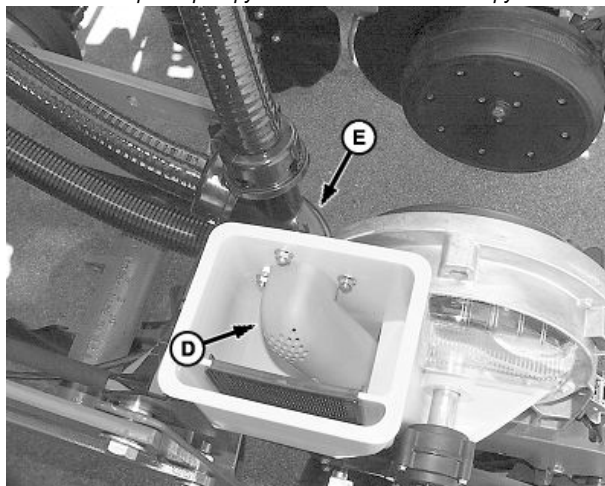

Серый разгрузочный коленчатый патрубок

A50710—UN—17OCT02

A54886—UN—22SEP04

A54897—UN—22SEP04

OUC6074.0000D5A -59-30APR09-1/1


Высевание семенных деленок с использованием систем ЦСП

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с малым количеством высеваемых семян рекомендуется отключить систему ЦСП и заполнять рядковые агрегаты отдельно.

Отсоедините разъем жгута проводов (А) от вентилятора ЦСП.

Заполняйте рядковые агрегаты индивидуально, без использования бункеров ЦСП.

А—Разъем жгута проводов вентилятора ЦСП

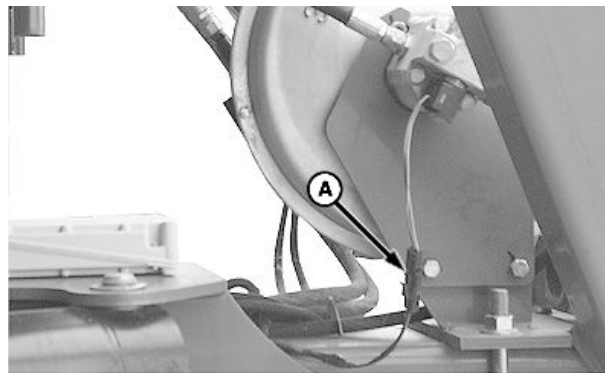

A54350 —UN—18MAY04

OUO6074,0000D2C -59-02JUL07-1/1

Частичное удаление семян из бункеров ЦСП

Если требуется удалить только часть семян из бункеров ЦСП, имеется небольшая дверца для частичного удаления семян, которую можно открывать или закрывать, регулируя количество удаляемых семян.

Отодвигайте дверцу (А), пока не будет выходить нужное количество семян.

А—Дверь



A52501 —UN—01JUN04

OUO6074,0000B2B -59-26MAR04-1/1

Очистка бункеров CCS

ВАЖНО: Перед тем, как складывать машину, убедитесь, что дверцы для очистки бункеров CCS закрыты; в противном случае их можно повредить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очистное отверстие (B) используется для выравнивания баков и контролируемой очистки.

Очистное отверстие (D) не удастся закрыть после начала очистки.


При очистке бункера для сертифицированного зерна удалите все зерно из бункера с помощью щетки с жесткой щетиной шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута).

Вычистите все скопления протравы для семян или талька щеткой с жесткой щетиной шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута).


1. Подставьте под очистное отверстие контейнер, чтобы собрать семена из бункера.
2. Переместите рукоятку (A), чтобы открыть очистное отверстие (B). Закройте отверстие после извлечения основной части семян.
3. Поверните рычаг (C), чтобы открыть очистное отверстие (D), и соберите оставшиеся семена из бункера.
4. Закройте дверцу для очистки.
5. Повторите эти действия для всех прочих дверец для очистки.

A—Рукоятка
B—Очистное отверстие


C—Рукоятка
D—Очистное отверстие

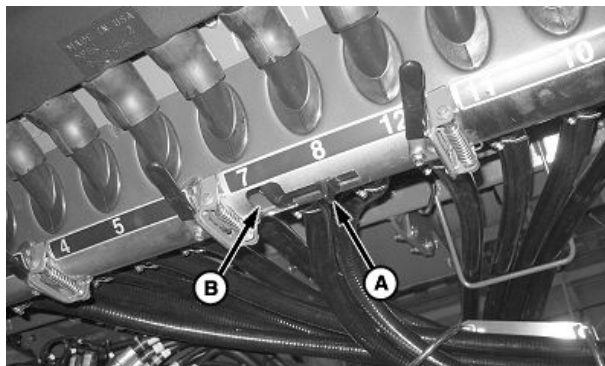

A68219—UN—20JUL10

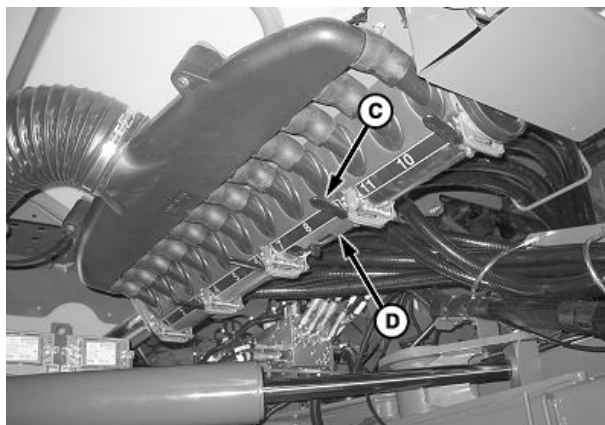

A68218—UN—20JUL10

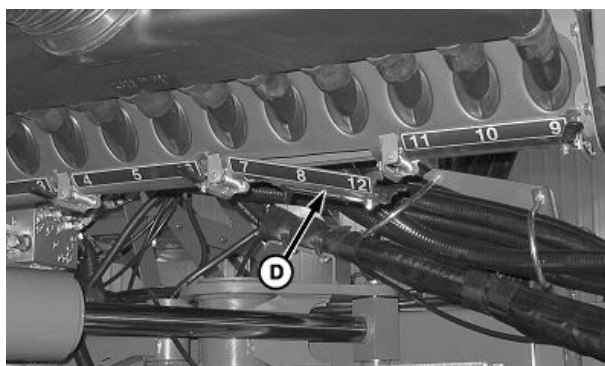

A68220—UN—20JUL10

OUC6074,00009BF -59-20JUL10-1/1


Зависшая и забитая система CCS

Если монитор семян выдает предупреждение “Сбой ряда”, сначала определите, является причиной сбоя забивка трубки подачи или зависание продукта в бункере CCS. Чтобы определить причину, выполните следующие действия.

1. Запустите вентилятор CCS.
2. Снимите крышку с требуемого бункера рядкового агрегата.
3. Проверьте поток воздуха, поступающий через разгрузочное колено (A) бункера.
 - Если **поток воздуха ослаблен**, забит шланг подачи CCS. См. пункт “Устранение засорения шланга CCS” в описании данной процедуры.
 - Если **поток воздуха усилен**, продукт завис в коллекторе CCS. См. пункт “Продукт завис в коллекторе бункера CCS” в описании данной процедуры.

Устранение засорения шланга CCS

1. Отключите вентилятор CCS.
2. Снимите шланг подачи семян ящик с требуемого рядкового агрегата.
3. Энергично потрясите шланг бункера CCS, чтобы устранить засорение.
4. Снова подсоединить шланг.
5. Запустите вентилятор CCS и убедитесь в подаче семян в бункер.
6. Если семена не поступают, повторите процедуру.

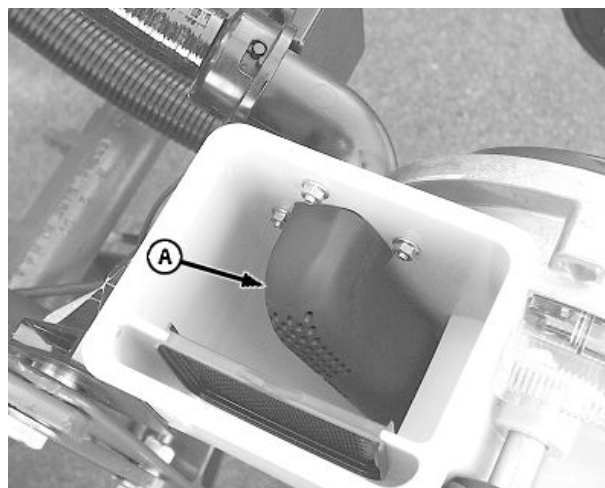

Показан бункер Pro-Series™

A—Разгрузочный
коленчатый патрубок
семенного ящика

Продолжение на следующей стр.

OUO6045.0000001 -59-27MAY09-1/2

A54895—UN—22SEP04

Продукт завис в коллекторе бункера CCS

1. Для обеспечения правильной работы системы CCS необходимо проверить выполнение следующих условий:

- Давление в бункере CCS должно быть установлено на рекомендованном для высеваемой культуры уровне.
- Мешалки бака должны вращаться при работе вентилятора CCS.

2. Должны быть установлены или сняты вкладыши (A) насадок в соответствии с высеваемой культурой.



3. Штыри (B) мешалки должны быть расположены посередине между насадками бункера.

ВАЖНО: Давление в бункере не должно превышать 24 дюймов; в противном случае можно повредить гидромотор и крышки семенных ящиков.

4. Если все условия выполнены, но зависание устранить не удалось, увеличивайте давление в бункере CCS с шагом в 1 дюйм, пока подача не будет осуществляться равномерно во все ряды.

A—Насадочная вставка

B—Шкворни

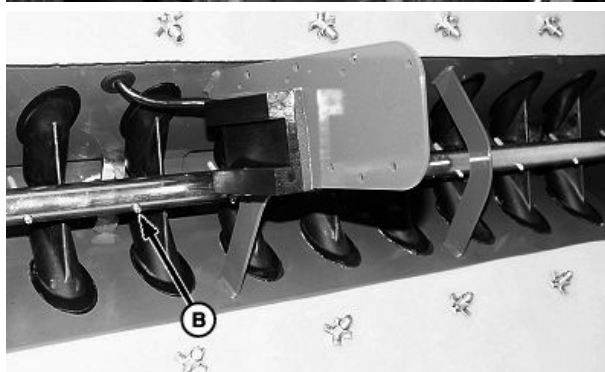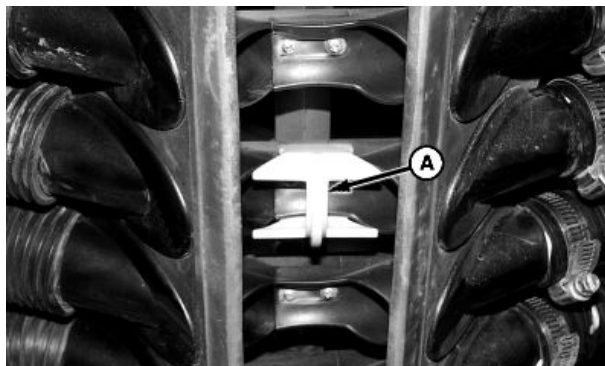

A50710—UN—17OCT02


A62189—UN—06MAR08

OUC06045,0000001 -59-27MAY09-2/2

Масляный бак для двигателя вентилятора CCS

При определенных условиях небольшое количество масла вытекает через уплотнение вала двигателя вентилятора CCS. Это не является неисправностью. При нормальной утечке бак (A) не заполняется в течение сезона посевных работ. Если бак будет полон, осмотрите уплотнение двигателя на наличие повреждений. Обратитесь к региональному дилеру John Deere™.

A—Корпус

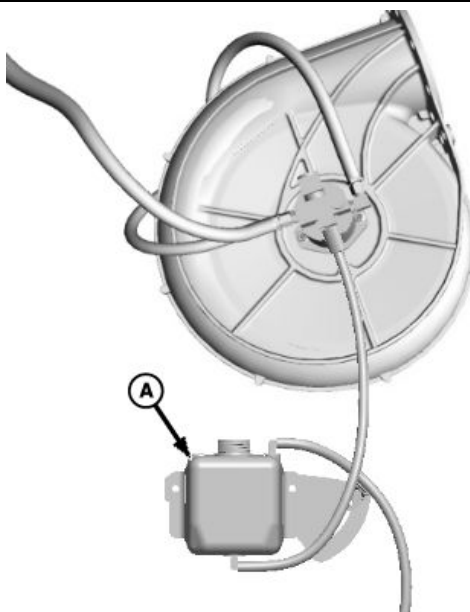

A88295—UN—19JUL10

John Deere — торговая марка Deere & Company

OUC06074,0000A4D -59-19JUL10-1/1

Общее

ВАЖНО: При подъеме и опускании НЕ устанавливайте рычаг СКК в положение **ХОЛОСТОГО ХОДА**. Правильная процедура подъема и опускания орудия — это **ПОДЪЕМ** или **ОПУСКАНИЕ** под полным **НАПОРОМ**.

Во избежание засорения семяпроводов или сошников опускайте орудие только при движении вперед.

НЕ подавайте назад при опущенном орудии.

Для того чтобы машина работала должным образом, важно, чтобы ее рама была полностью опущена и находилась в правильном положении, необходимом для высева. При некоторых конфигурациях устройства добиться такого положения может быть затруднительно, особенно при высеваании в грунты, плохо поддающиеся внедрению. В таких ситуациях необходимо выполнить следующие действия.

Снизьте уровни прижимающей силы агрегата. Не увеличивайте прижимающую силу устройства сверх требуемого значения.

1. Используйте трактор рекомендуемого размера.

2. Убедитесь в том, что трактор и машина тщательно подготовлены к работе. См. разделы Подготовка трактора и Подготовка машины.
3. Тщательно проверьте нормы высева и удобрений.
4. Проверить давление воздуха в шинах перед высевом.
5. Перед высевом дайте гидравлическому маслу трактора хорошо нагреться. Холодное масло может замедлять вращение вентилятора.
6. Обеспечьте работу вентилятора ЦСП с рекомендованной скоростью; увеличение скорости увеличивает износ пневматической системы и приводит к повреждению семян.
7. Если машина стоит в течение часа или более в период высокой влажности или в сырой, дождливый день, или после простоя в течение ночи, дайте вентилятору ЦСП поработать с рекомендуемой скоростью в течение 10 минут на машине, находящейся в неподвижном состоянии.
8. Для получения наилучших результатов используйте чистые семена.

LD45720,00001A8 -59-31MAR09-1/1

Работа на влажном грунте

Следует избегать работы на влажном грунте. Если при работе на влажном грунте трактор за буксовал,

не выдвигайте колесные цилиндры. Это лишь вдавит колеса глубже в грунт и приведет к разгрузке задней части трактора от веса.

OUC01074,00000B4 -59-13MAY09-1/1

Восстановление синхронизации машины

Чтобы перефазировать подъемную систему машины, полностью поднимите машину и удерживайте дальний

рычаг управления цилиндрами приблизительно 5 секунд.

OUC06064,0000111 -59-21MAY10-1/1

Работа гидравлической системы VacuMeter™

Гидравлические шланги гидромотора вакуумного насоса должны быть подсоединены к трактору таким образом, чтобы напорный шланг был подсоединен к муфте Retract (Втягивание) на тракторе.

Чтобы включить вакуумную систему, переведите рычаг СКК вперед и зафиксируйте его в переднем положении удержания (втягивание).

Избегайте пиков давления, которые могут привести к различным повреждениям. Чтобы остановить вакуумную систему, переведите рычаг СКК вперед в положение плавающего режима, а не в нейтральное положение.

После того как гидромоторы вакуумных насосов и вентиляторы остановятся, рычаг СКК можно будет вернуть в нейтральное положение.

OUC06045,00008B4 -59-21MAY09-1/1

Раскладывание и складывание сеялок (машины без функции помощи при складывании)

ПРИМЕЧАНИЕ: Далее приводятся действия для гидравлической системы сеялки, подключенной в соответствии с рекомендациями. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ в разделе “Подсоединение орудия”.

Раскладывание машины:

1. Нажмите переключатель PLANT-TRANS (посадка-транспортировка), переведя его в положение TRANS.
2. Удерживайте переключатель TRANS LIFT (подъем в положение транспортировки) при активировании SCV II для опускания машины после транспортировки.
3. Удерживайте переключатель TRANS LIFT (подъем в положение транспортировки) при активировании SCV I для опускания колес крыльев.
4. Удерживайте переключатель TONGUE LIFT (подъем дышла) при активировании SCV II для опускания дышла, пока рычаги крыльев не будут зафиксированы.



ПРИМЕЧАНИЕ: При разложенных крыльях сеялки подайте трактор вперед.

5. Удерживайте переключатель FOLD (складывание) при активировании SCV II для раскладывания машины.
6. Удерживайте переключатель TONGUE LATCH (защелка дышла) при активировании SCV II, чтобы зафиксировать защелку сцепки.
7. Для техобслуживания установите специальные фиксаторы центральной рамы (G) и специальные фиксаторы крыла (H).

Складывание машины:

1. Нажмите переключатель PLANT-TRANS (посадка-транспортировка), переведя его в положение PLANT (посадка). Активируйте SCV I, чтобы поднять машину.
2. Нажмите переключатель PLANT-TRANS (посадка-транспортировка), переведя его в положение TRANS.
3. Удерживайте переключатель TONGUE LATCH (защелка дышла) при активировании SCV II, чтобы разъединить защелку сцепки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сложенных крыльях сеялки подайте трактор вперед.

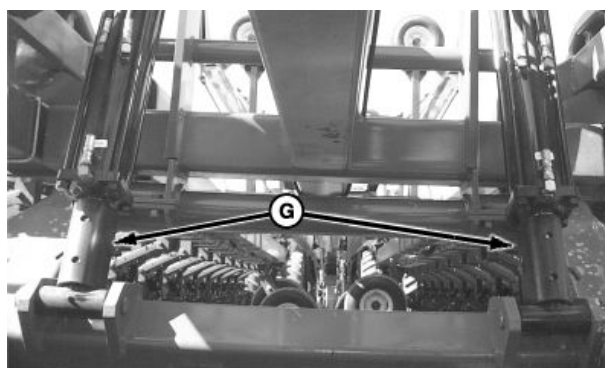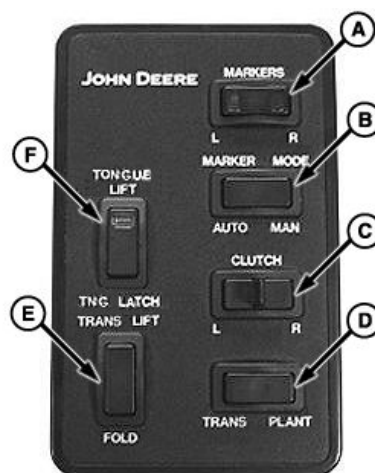

Колеса центральной рамы



Колеса секций

A—Маркеры
B—Режим маркера
C—Сцепление
D—Транспортировка-посадка

E—Транспортировка —
Подъем/Складывание
F—Подъем языка —
Защелка языка
G—Фиксатор для
техобслуживания
центральной рамы
H—Фиксатор для
техобслуживания крыла

4. Удерживать переключатель FOLD (складывание) при активировании SCV II для складывания машины.

Продолжение на следующей стр.

OUC0604.0000201 -59-14JUL10-1/2

5. Удерживать переключатель TONGUE LIFT (подъем дышла) при активировании SCV II для подъема дышла, пока рычаги крыльев не будут зафиксированы поверх сцепки. 6. Удерживайте переключатель TRANS LIFT (подъем в транспортировочное положение) при	активировании SCV I для подъема колес крыльев, пока они не соприкоснутся. 7. Удерживать переключатель TRANS LIFT (транспортировка — подъем) при активировании SCV II для подъема машины в транспортное положение.

OUO6064,0000201 -59-14JUL10-2/2

Раскладывание и складывание сеялок (машины с функцией помощи при складывании)

ПРИМЕЧАНИЕ: Далее приводятся действия для гидравлической системы сеялки, подключенной в соответствии с рекомендациями. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ в разделе “Подсоединение орудия”.

Раскладывание машины:

1. Нажмите переключатель PLANT-TRANS (посадка-транспортировка), переведя его в положение TRANS.
2. Удерживайте переключатель TONGUE LIFT (подъем дышла) при активировании SCV II для расцепления крыльев.
3. Удерживайте переключатель TRANS LIFT (подъем в положение транспортировки) при активировании SCV II для опускания машины после транспортировки.
4. Удерживайте переключатель TRANS LIFT (подъем в положение транспортировки) при активировании SCV I для опускания колес крыльев.
5. Активируйте SCV III для опускания язычка, пока рычаги крыльев не будут разблокированы.



ПРИМЕЧАНИЕ: При разложенных крыльях сеялки подайте трактор вперед.

6. Удерживайте переключатель FOLD (складывание) при активировании SCV II для складывания машины.
7. Удерживайте переключатель TNG LATCH (защелка дышла) при активировании SCV II, чтобы зафиксировать защелку сцепки.
8. Для техобслуживания установите специальные фиксаторы центральной рамы (G) и специальные фиксаторы крыла (H).

Складывание машины:

1. Нажмите переключатель PLANT-TRANS (посадка-транспортировка), переведя его в положение PLANT (посадка). Активируйте SCV I, чтобы поднять машину.
2. Нажмите переключатель PLANT-TRANS (посадка-транспортировка), переведя его в положение TRANS.
3. Удерживайте переключатель TNG LATCH (защелка дышла) при активировании SCV II, чтобы разблокировать защелку сцепки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сложенных крыльях сеялки подайте трактор вперед.

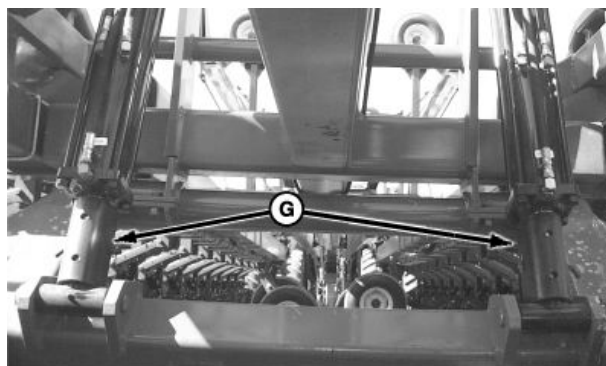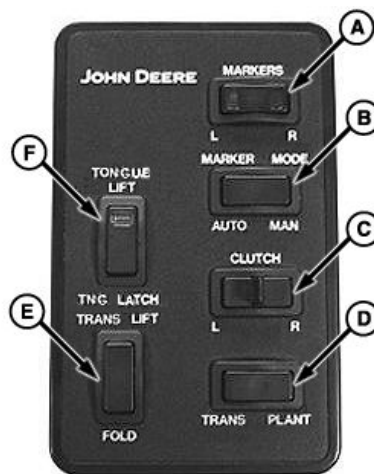

Колеса центральной рамы



Колеса секций

A—Маркеры
B—Режим маркера
C—Сцепление
D—Транспортировка-посадка

E—Транспортировка —
Подъем/Складывание
F—Подъем языка —
Защелка языка
G—Фиксатор для
техобслуживания
центральной рамы
H—Фиксатор для
техобслуживания крыла

4. Удерживать переключатель FOLD (складывание) при активировании SCV II для складывания машины.

Продолжение на следующей стр.

OUC0604.0000202 -59-14JUL10-1/2

5. Удерживайте переключатель TONGUE LIFT (подъем дышла) при активировании SCV II, чтобы втянуть цилиндр помощи при складывании и перевести крылья в сложенное положение.
6. Активируйте SCV III для подъема язычка, пока рычаги крыльев не будут зафиксированы над сцепкой.
7. Удерживайте переключатель TRANS LIFT (подъем в транспортировочное положение) при активировании SCV I для подъема колес крыльев, пока они не соприкоснутся.
8. Удерживать переключатель TRANS LIFT (транспортировка — подъем) при активировании SCV II для подъема машины в транспортное положение.

OUO6064,0000202 -59-14JUL10-2/2

Проверка высоты рамы

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие действия необходимо выполнять в поле.

1. Установите нулевое значение для системы регулируемого прижимного давления.
2. Разложите и опустите машину на ровной поверхности.
3. Выверните сцепку на сеялке в продольном направлении. См. пункт ВЫРАВНИВАНИЕ ТРУБЫ СЦЕПКИ в разделе “Присоединение машины”.
4. Отмеряйте от земли до дна рамы 7 x 7 дюймов. В следующих точках измерение должно составлять приблизительно 533–560 мм (21–22 дюйма).
 - Центр сеялки
 - Край левого крыла
 - Край правого крыла
 - Средняя часть левого и правого крыльев на пятисекционной машине (DB90)
5. Если высота рамы не укладывается в диапазон 533–560 мм (21–22 дюйма), см. пункт РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОСНОВНОЙ РАМЫ и РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КРЫЛА РАМЫ в этом разделе.

OUO6064,00001FE -59-27APR11-1/1

Работа с маркером


ПРИМЕЧАНИЕ: Далее приводятся действия для гидравлической системы сеялки, подключенной в соответствии с рекомендациями. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ в разделе “Подсоединение машины”.

Автоматический режим

1. Сдвиньте переключатель транспортировки-посева (D) в положение PLANT (ПОСЕВ).
2. Сдвиньте переключатель режима маркера (B) в положение AUTO (АВТО).
3. Выполните активацию с помощью СКК II, и маркеры будут чередоваться автоматически. При смещении вперед маркер опускается, при смещении назад поднимается.

Ручной режим

1. Сдвиньте переключатель транспортировки-посева (D) в положение PLANT (ПОСЕВ).
2. Сдвиньте переключатель режима маркера (B) в положение MAN (РУЧНОЙ).
3. Нажмите кнопку маркера L или R (A), чтобы выбрать маркер, который требуется активировать.

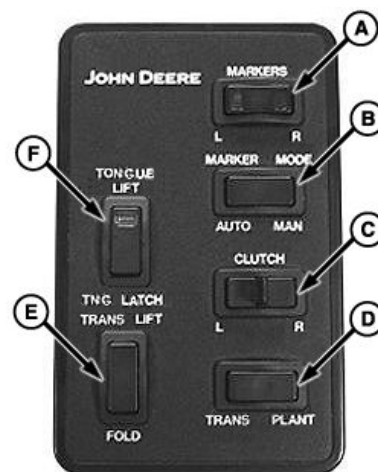

A—Маркеры
B—Режим маркера
C—Сцепление

D—Транспортировка-посадка
E—Транспортировка —
Подъем/Складывание
F—Подъем языка — Защелка
языка

4. Для активации маркеров используйте СКК II. При смещении вперед маркер опускается, при смещении назад поднимается.


OUO6064,0000112 -59-21MAY10-1/1

A50678 —UN—15OCT02

Отрегулировать глубину посева

ПРИМЕЧАНИЕ: От прижимающей силы колес для заделки почвы может зависеть внесение и глубина посева семян. Не увеличивайте

прижимающую силу колес сверх значения, необходимого для заделки ряда, особенно на легких почвах.

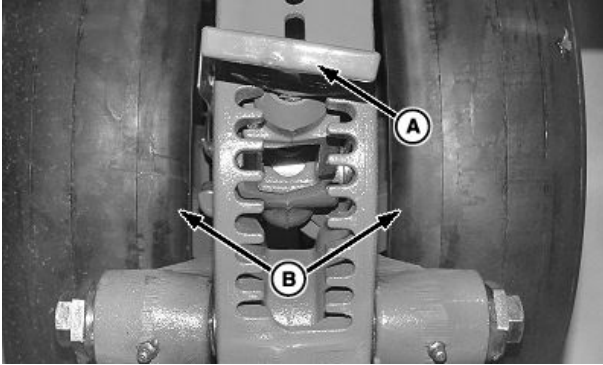

A53159—UN—23OCT03



A57709—UN—05APR06

Глубина посева регулируется копирующими колесами (В). Отрегулируйте глубину посева следующим образом.

1. Поднимите машину, чтобы снять нагрузку с копирующих колес.
2. Поднимите рукоятку регулировки глубины (А). Переведите ее вперед, чтобы уменьшить глубину посева, или назад, чтобы увеличить глубину посева. Если требуется менять глубину посева приращенными, передвигать рукоятку из стороны в сторону. Каждое регулировочное положение меняет глубину посева на 6 мм (1/4 дюйма).
3. Отрегулируйте все ряды на одну и ту же начальную глубину.

ВАЖНО: Не допускать забивки семяпроводов. Во время работы в поле опускайте машину, только когда трактор движется вперед.

4. Опустите машину и продвиньтесь вперед на небольшое расстояние с нормальной скоростью посева.

А—Рукоятка регулировки глубины

В—Копирующие колеса

Перемещение рукоятки из стороны в сторону с шагом в 6 мм (1/4 дюйма)



A57710—UN—05APR06

Перемещение рукоятки из стороны в сторону с шагом в 6 мм (1/4 дюйма)



A57711—UN—05APR06

Перемещение рукоятки из стороны в сторону с шагом в 6 мм (1/4 дюйма)

Продолжение на следующей стр.


OUC6074,00009B4 -59-20APR06-1/2

5. Проверьте глубину посева в каждом ряду.

- Выкопайте вертикальное углубление в грунте, чтобы найти семена.
- Измерить глубину (А) от семян до верха профиля почвы (В). Не измерять до верха гребня (С), образованного заделывающими колесами.

А—глубина
В—Верх профиля грунта

С—Выступ

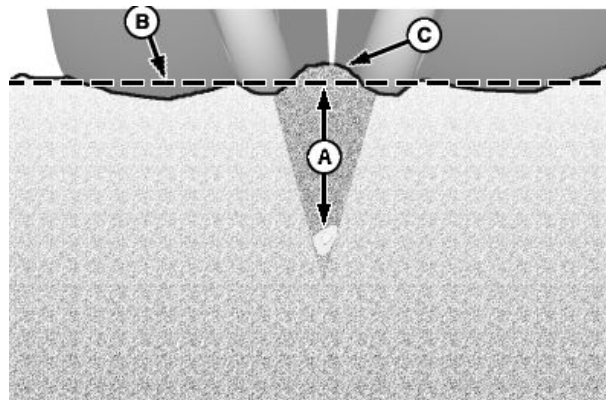

Поперечный разрез грунта

OUC6074,00009B4 -59-20APR06-2/2

A57713 —UN—20APR06


Прижимные пружины для тяжелого режима работы

Систему регулируемых прижимных пружин для тяжелого режима работы рекомендуется использовать во время посева на неровной почве или при затрудненной проницаемости самой почвы или послеуборочных остатков. Система пружин переносит вес главной рамы на высевной аппарат, чтобы уменьшить подпрыгивание колес на неровной почве и способствовать заглублению сошника в плохо проницаемую почву. Значение переносимой силы регулируется в пределах от 0 до 181 кг (от 0 до 400 фунтов). Никогда не используйте прижимающую силу, большую, чем требуется для предотвращения чрезмерной пробуксовки ведущих колес. В особо тяжелых условиях может потребоваться установка балласта.


Чтобы отрегулировать прижимные пружины, действуйте следующим образом.

- Поднимите орудие.
- Поднимите рукоятку (А) регулировки пружин и для получения нужного значения прижимающей силы установите ее в одну из прорезей (В), (С), (D) или (Е).

- Используйте вырез (В), соответствующий прижимающей силе 0 кг (0 фунтов).
- Используйте вырез (С), соответствующий прижимающей силе 57 кг (125 фунтов).
- Используйте вырез (D), соответствующий прижимающей силе 113 кг (250 фунтов).
- Используйте вырез (Е), соответствующий прижимающей силе 181 кг (400 фунтов).

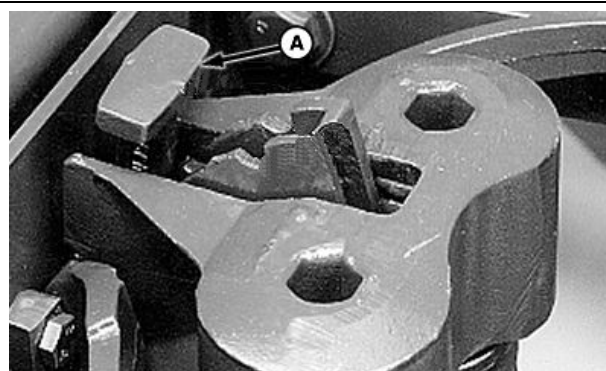

Рукоятка в положении, соответствующем минимальной силе

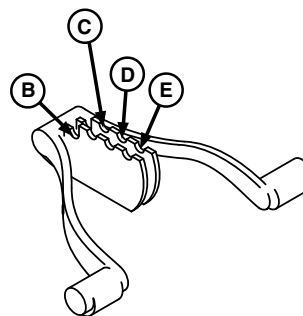

А—Рукоятка регулировки пружин
В—Вырез
С—Вырез

Д—Вырез
Е—Вырез

OUC6074,0000887 -59-15MAY09-1/1


A47325 —UN—12APR01

A47306 —UN—11APR01

Регулировка прижимного усилия заделывающего колеса

Установленные под углом колеса для заделки почвы катятся за сошником и заделывают вырытую им борозду. Заделывающие колеса уплотняют почву по обе стороны от каждого семени, а не непосредственно над семенем. Регулируемая прижимающая сила обеспечивает надлежащее заделывание борозды.

Чтобы отрегулировать прижимающую силу в зависимости от состояния почвы, устанавливайте рукоятку в пазы (А), (В), (С) и (D). При установке рукоятки в средний паз (Е) заделывающие колеса будут работать в ПЛАВАЮЩЕМ РЕЖИМЕ, когда на поверхность почвы давит только вес системы заделывающих колес.

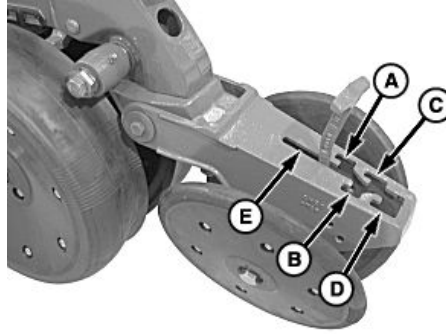

А—Паз А (минимум)
В—Прорезь В
С—Прорезь С

Д—Паз D (максимум)
Е—Паз Е (плавающий режим)

A88212—UN—15JUL10


OUO6435,0000427 -59-15JUL10-1/1

Центральные заделывающие колеса

Если заделывающие колеса (А) не отцентрированы по отношению к семенной борозде, выполните следующие операции.

1. Поднять машину.
2. Ослабьте винты (В) с головками и передвиньте колеса для заделки почвы вправо или влево. Отцентрируйте должным образом на глаз.
3. Затянуть винты (В).

А—Заделывающие колеса В—Болты

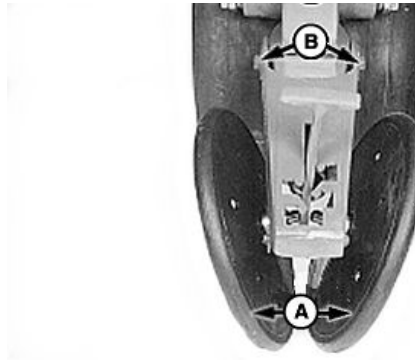

A46773—UN—12OCT00


AG,OUO6074,1204 -59-08AUG07-1/1

Отрегулировать зазор между заделывающими колесами

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор между заделывающими колесами регулируется, так что систему заделки почвы можно настроить таким образом, чтобы она отвечала требованиям посева мелких семян на малую глубину.

Чтобы изменить зазор, снимите гайки и шайбы (А). Установите заделывающие колеса, поместив шайбы снаружи (если требуется узкий зазор) или внутри (если требуется широкий зазор).

А—Гайки и шайбы

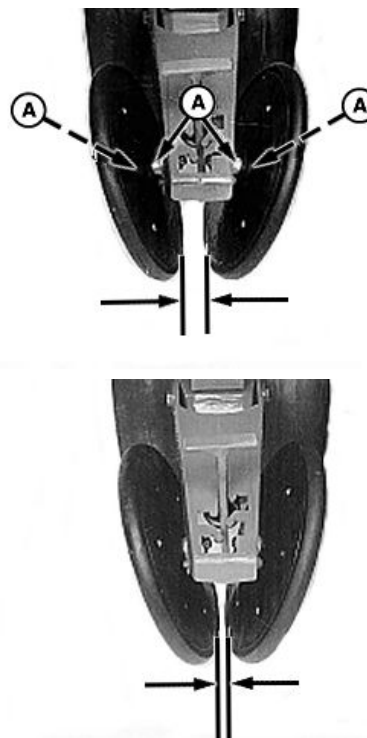

AG,OUO6074,1205 -59-08AUG07-1/1


A46774 —UN—13OCT00

A46775 —UN—12OCT00

Установка заделывающих колес в шахматном порядке

Если растительные остатки или клубки корней скапливаются между колесами для заделки почвы в условиях мульчированной или необработанной почвы, снять одно колесо для заделки почвы с посевной секции и установить в заднее отверстие (А) отливки.

А—Заднее отверстие

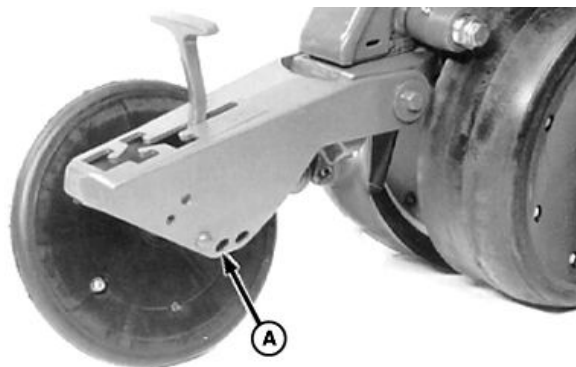


AG,OUO6074,1206 -59-04AUG00-1/1

A46776 —UN—12OCT00

Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Установите звездочки (А и В) в соответствии с таблицей и закрепите их быстросамыкающим штифтом.
2. Установите вокруг звездочек цепь и натяните ее при помощи натяжных звездочек.
3. Поставьте неиспользуемые звездочки (С) перед ведущей звездочкой и закрепите быстросамыкающим штифтом.

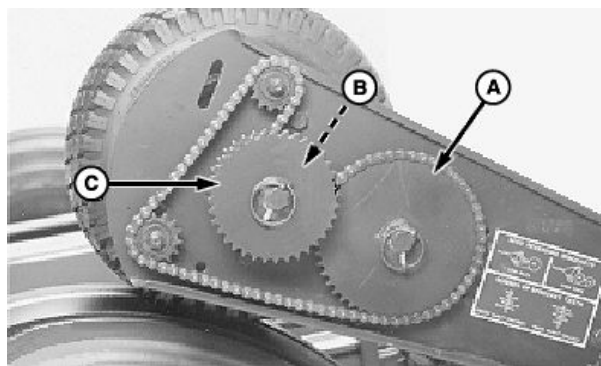

A56221 — UN—22APR05

А—Ведомая звездочка
В—Ведущая звездочка

С—Звездочка в положении хранения

метры	Наборы звездочек			
	Малый диапазон		Большой диапазон	
	Ведущая звездочка (В)	Ведомая звездочка (А)	Ведущая звездочка (В)	Ведомая звездочка (А)
С цепным приводом	18-зубая звездочка	48-зубая звездочка	36-зубая звездочка	36-зубая звездочка
Вакуумный с приводом от ВОМ	18-зубая звездочка	48-зубая звездочка	36-зубая звездочка	36-зубая звездочка
Механический с приводом от ВОМ	21-зубая звездочка	36-зубая звездочка	29-зубая звездочка	19-зубая звездочка

OUO6074,000021C -59-22APR05-1/1


Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверьте плотность и шаг высева в поле.

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.
2. Оттяните натяжное устройство (А) цепной передачи вниз и накиньте на него крюк (В).
3. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
4. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужную ведущую звездочку (D) и ведомую звездочку (Е) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.

ПРИМЕЧАНИЕ: 35-зубая ведущая звездочка НЕ разъединяется с устройством натяжения цепи, пока не будет отцеплена.

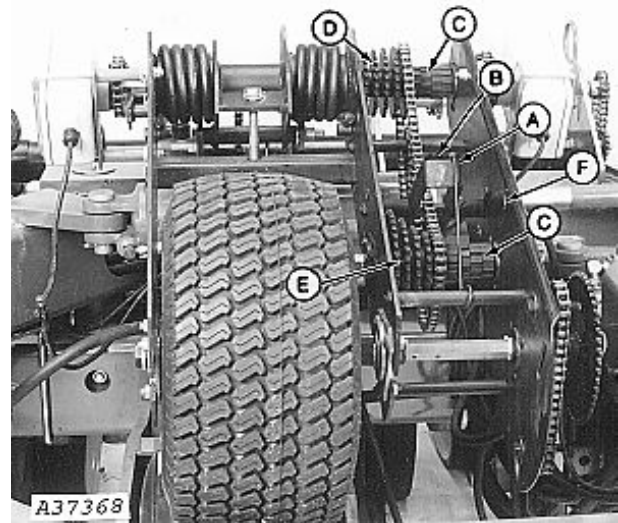

А—Зацеп
В—Натяжитель цепи
С—Распорные втулки

D—ведомая звездочка
Е—Ведущая звездочка
F—Скоба

5. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи. Снова приведите крюк в положение для хранения, вдавив его в зажим (F).
6. Снова установите на верхний и нижний валы резиновые распорки звездочек.

OUO1074.00000B1 -59-03JUN05-1/1

A37388 —UN—16AUG95

Регулировка точки зацепления колеса передачи привода подачи семян

ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки точки зацепления привода с регулируемой скоростью системы см. руководство по эксплуатации монитора SEEDSTAR™.



Трансмиссия устройства подачи семян и (или) удобрений входит в зацепление, когда орудие опускается в положение высевания (колесо трансмиссии соприкасается с ведущим колесом) и выходит из зацепления при подъеме орудия в транспортное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы привод разъединялся раньше, уменьшите размер (С). Чтобы привод разъединялся позже, увеличьте размер (С).

Отрегулируйте винт (А), установив размер (С) 114 мм (4 1/2 дюйма), чтобы установить точку зацепления колеса (В) трансмиссии с ведущим колесом в цикле опускания агрегата.

А—Винт с головкой
В—Колесо трансмиссии

С—Размер, 114 мм (4,5 дюйма)

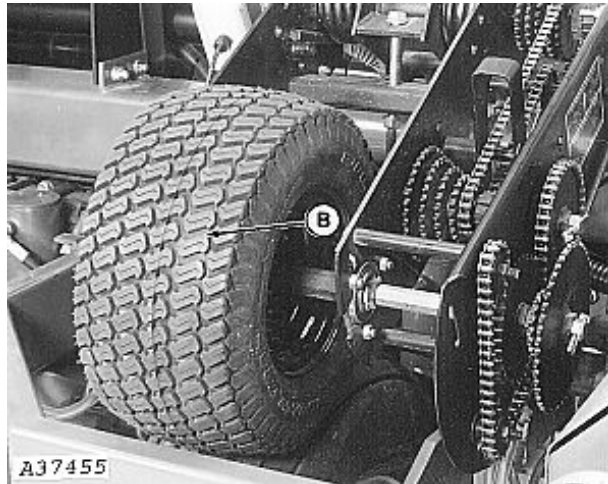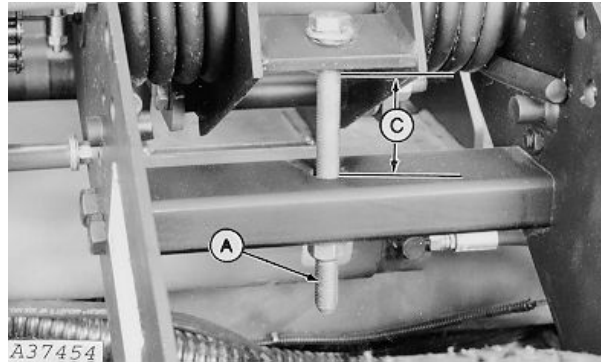

A37454 —UN—26JUL96


A37455 —UN—16AUG95

SEEDSTAR — товарный знак компании Deere & Company

OUO6064,00000B6 -59-28APR10-1/1

Снятие узла дозатора Pro-Series™ XP с рядкового агрегата


A62348 —UN—27MAR08

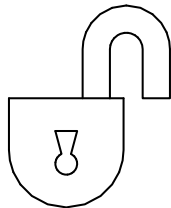


Символ “разблокировано” сверху

1. Вращайте шланг подачи семян CCS (A) против часовой стрелки, пока он не отсоединится от горловины отверстия для заполнения бункера (B), и снимите его.
2. Поверните шплинт (G) на 180 градусов, чтобы слово “зафиксирован” находилось сверху.
3. Снимите вакуумный шланг (E).
4. Если контролируется давление вакуума ряда, отведите фиксатор (F) в сторону, чтобы отсоединить и снять шланг датчика с фитинга.
5. Нажимать на фиксатор (C), одновременно поднимая защелку (D) для отсоединения узла дозатора от рядного узла.
6. Отсоедините электрический разъем (J) от картера редуктора (если установлен).
7. Вытянуть трос привода Pro-Shaft (H) из корпуса редуктора (I) во время подъема задней части дозатора вверх и перемещения назад.


A—Подающий шланг	F—Зажимная скоба
B—Горловина отверстия для заполнения	G—Запорный штифт
C—Зажимная скоба	H—Ведущий тросик
D—Фиксатор	I— Корпус редуктора
E—Вакуумный шланг	J— Электрический разъем

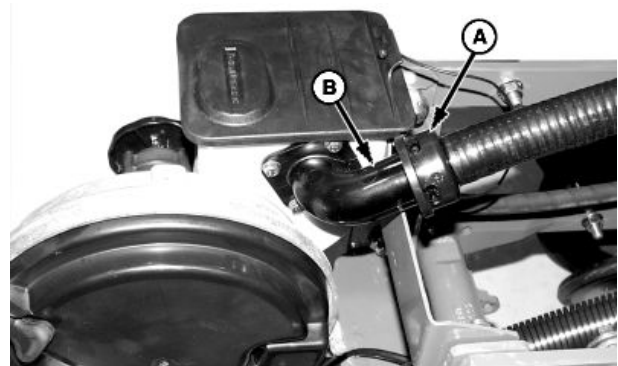

A49955 —UN—03DEC02

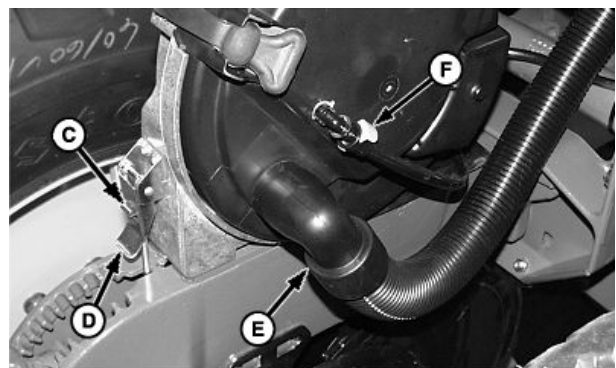

A53366 —UN—20NOV03

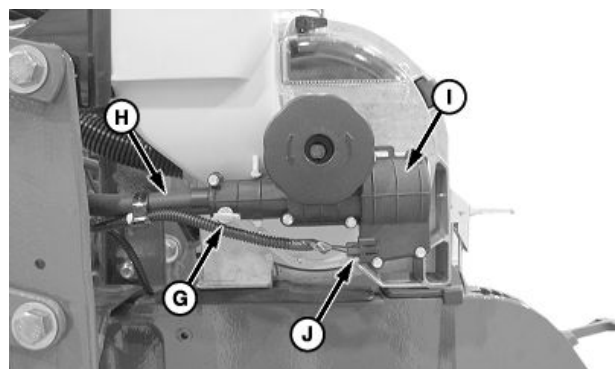


A68221 —UN—30JUL10

OUC6074,000088B -59-30JUL10-1/1

Установка узла дозатора Pro-Series™ XP на рядковый агрегат


A62347 —UN—27MAR08

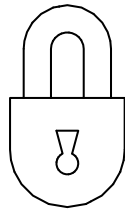


Символом “заблокировано” вверх

1. Расположите установочный паз бункера (B) поверх болта (C) (с обеих сторон).
2. Вставьте тросик (D) привода Pro-Shaft в корпус (E) редуктора, одновременно вращая дозатор вниз.
3. Убедитесь, что центровочный штифт (G) в нижней части дозатора совмещен с отверстием на рядковом агрегате, а крюк (H) защелкнут на рядковом агрегате.
4. Расположите крюк (H), как показано на рисунке, и опустите защелку (I) так, чтобы сработал фиксатор (J), закрепляя защелку.
5. Поверните шплинт (F) на 180 градусов, чтобы слово “зафиксирован” находилось сверху.
6. Надвиньте шланг подачи семян CCS на горловину отверстия для заполнения бункера (A) и вращайте по часовой стрелке, пока он не зафиксируется на посадочном месте.
7. Установите вакуумный шланг (K).
8. Если контролируется давление вакуума ряда, надвиньте шланг датчика на фитинг и сдвиньте фиксатор (L) в бок для фиксации шланга на фитинге.
9. Подсоедините электрический разъем (M) к картеру редуктора (если установлен).

A—Горловина отверстия для заполнения бункера	H—Крючок
B—Установочный паз	I—Фиксатор
C—Винт с головкой под ключ	J—Зажимная скоба
D—Ведущий тросик	K—Вакуумный шланг
E—Картер коробки передач	L—Зажимная скоба
F—Запорный штифт	M—Электрический разъем
G—Центровочный палец	

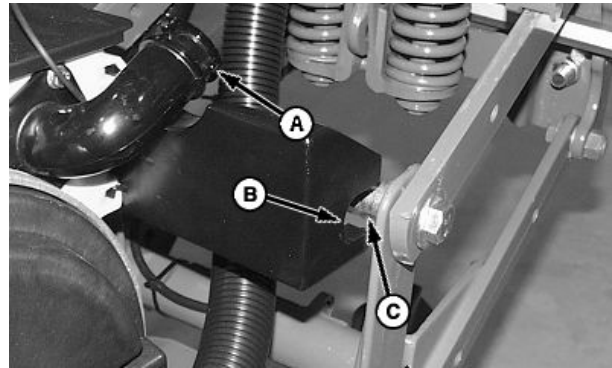


A53368 —UN—20NOV03

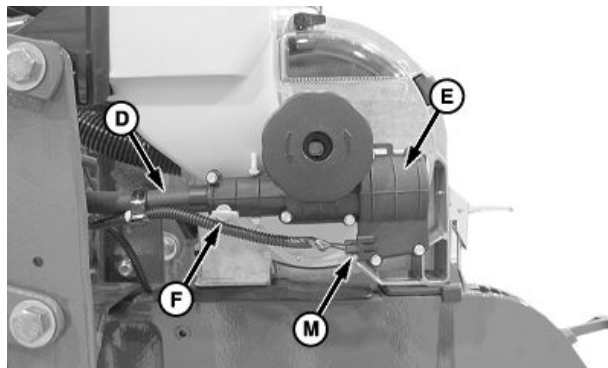

A68526 —UN—30JUL10



A62741 —UN—26JUN08

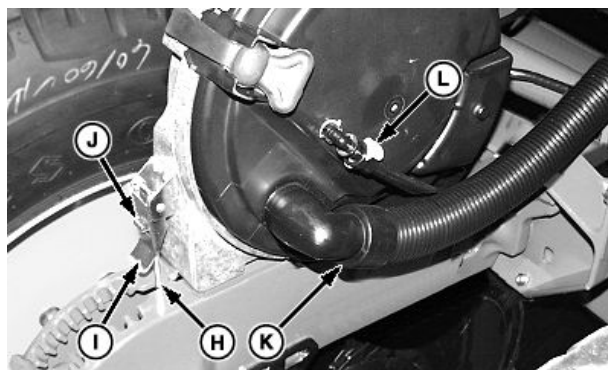

A53371 —UN—22DEC03

OUC06074,000088C -59-07JUN11-1/1

Очистка семенных ящиков Pro-Series™ XP и вакуумных дозаторов

ВНИМАНИЕ: Остерегайтесь травм в результате раздавливания. Переключатель PLANT-TRANS (ПОСАДКА-ТРАНСПОРТИРОВКА) блока управления на раме должен находиться в положении TRANS (ТРАНСПОРТИРОВКА), должны быть установлены вспомогательные фиксаторы и должна выполняться следующая процедура.

Остерегайтесь травм в результате раздавливания. По окончании процедуры установите селективный контрольный клапан (SCV) трактора в нейтральное положение перед тем, как устанавливать переключатель PLANT/TRANS (ПОСАДКА-ТРАНСПОРТИРОВКА) в положение PLANT (ПОСАДКА).

Переключатель Purge-Plant (Продувка-высевание) (C) позволяет использовать вентилятор, когда машина находится в поднятом положении. Это позволяет механику-водителю очищать бункеры CCS и продуть шланги, не поднимаясь в кабину трактора. Во избежание возможных травм и повреждения машины следующую процедуру необходимо выполнять в указанном порядке.

1. Поднимите орудие.
2. Переведите трансмиссию трактора в стояночное положение и включите стояночный тормоз.
3. Установить крыло и фиксаторы для техобслуживания центральной рамы (B).
4. Установите переключатель Plant-Transport (Посадка-транспортировка) (A) блока управления на раме в положение Transport (транспортировка).



ПРИМЕЧАНИЕ: Когда рама поднята, переключатель рядкового агрегата CCS отключает вентилятор CCS.

5. Установите рычаг SCV в положение удержания с опущенной рамой.
6. Переключатель продувки-высеваания должен быть установлен в положение PLANT-TANK CLEANOUT (ВЫСЕВАНИЕ-ОЧИСТКА БУНКЕРА); он должен оставаться в этом положении во время очистки бункера.

A—Переключатель PLANT/TRANS

B—Вспомогательные замки

C—Переключатель продувки/высеваания

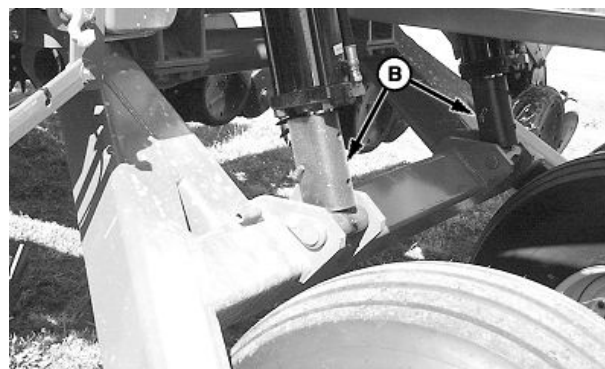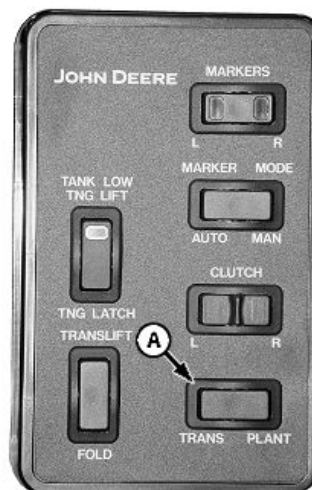

Переключатель вентилятора CCS на всей серии DB, кроме DB120



Переключатели вентиляторов CCS DB120

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000D2D -59-29JUL10-1/6

A54595 —UN—27JUL04

A54596 —UN—27JUL04

A54397 —UN—28JUL04

A64621 —UN—30APR09

ВАЖНО: Перед тем, как складывать машину, убедитесь, что дверцы для очистки бункеров CCS закрыты; в противном случае их можно повредить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель продувки/высевания должен быть установлен в положение **ВЫСЕВАНИЕ-ОЧИСТКА БУНКЕРА**; в противном случае вентилятор CCS выдует семена из очистных отверстий.

Очистное отверстие (B) используется для выравнивания баков и контролируемой очистки.

Очистное отверстие (D) не удастся закрыть после начала очистки.




При очистке бункера для сертифицированного зерна удалите все зерно из бункера с помощью щетки с жесткой щетиной шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута).

Вычистите все скопления протравы для семян или талька щеткой с жесткой щетиной шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута).

7. Подставьте под очистное отверстие контейнер, чтобы собрать семена из бункера.
8. Переместите рукоятку (A), чтобы открыть очистное отверстие (B). Закройте отверстие после извлечения основной части семян.
9. Поверните рычаг (C), чтобы открыть очистное отверстие (D), и соберите оставшиеся семена из бункера.
10. Закройте дверцу для очистки.
11. Повторите эти действия для всех прочих дверец для очистки.

A—Рукоятка
B—Очистное отверстие

C—Рукоятка
D—Очистное отверстие

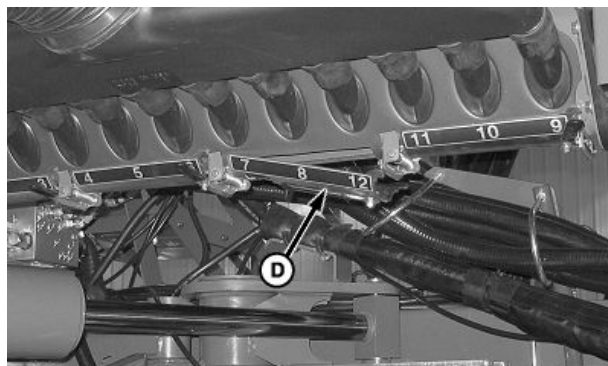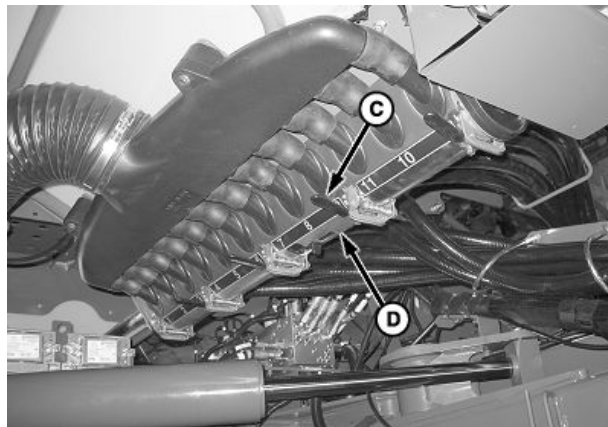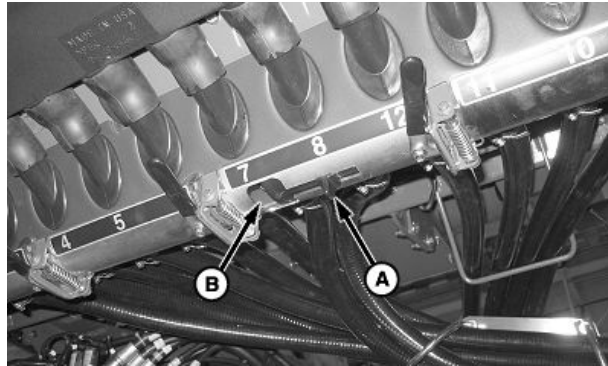

A68219—UN—20JUL10

A68218—UN—20JUL10

A68220—UN—20JUL10

Продолжение на следующей стр.

OUC6074,0000D2D -59-29JUL10-2/6


12. Установите переключатель Purge/Plant (A) в положение PURGE HOSES (ПРОДУВКА ШЛАНГОВ).
13. Поворачивайте рукоятку (B) управления вентилятором CCS, пока в давление в бункере не возрастет до 20 дюймов для хорошей прочистки подающих шлангов.

A—Переключатель продувки-высевания

B—Рукоятка управления вентилятором CCS



Переключатель вентилятора CCS на всей серии DB, кроме DB120

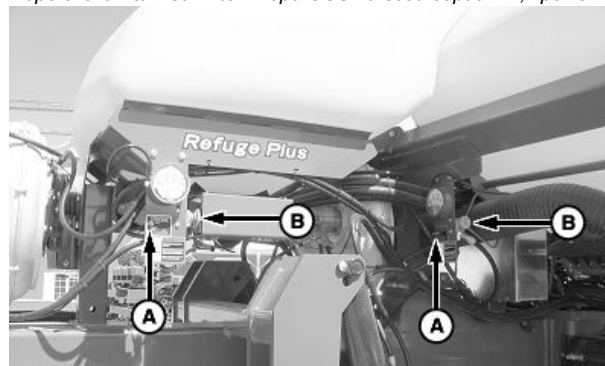

Переключатели вентиляторов CCS DB120


OUO6074,0000D2D -59-29JUL10-3/6

A54379 —UN—28MAY04

A64622 —UN—30APR09

14. Снимите поддон (A) дозатора семян из положения для хранения.

A—Место хранения

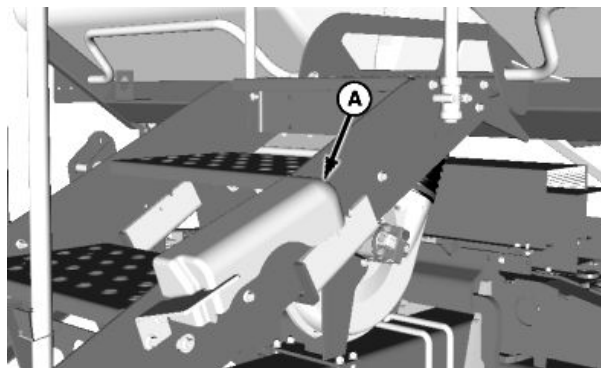

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000D2D -59-29JUL10-4/6

A50098 —UN—04SEP02

⚠ ВНИМАНИЕ: При открытии дверец дозатора проявлять осторожность при использовании обработки семян. Химикаты могут оказать отрицательное воздействие на глаза, кожу и органы дыхания. Надевайте маску, перчатки и защитные очки. Прочитать и следовать указаниям по технике безопасности на этикетке поставщика химикатов.

15. Установить поддон (A) семенного дозатора на рядном узле, как показано на рисунке, открыть колпак вакуумного дозатора и медленно снять высеваящий диск для удаления семян из шланга и корпуса дозатора. Повторите процедуру для всех рядов.



16. Верните поддон дозатора семян в положение для хранения.

A—Поддон семенного дозатора



Продолжение на следующей стр.

OUC6074,0000D2D -59-29JUL10-5/6

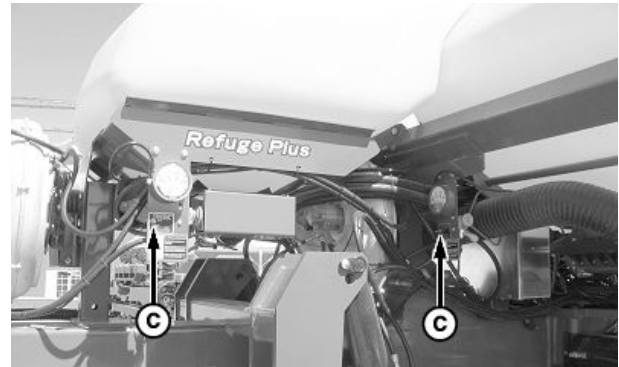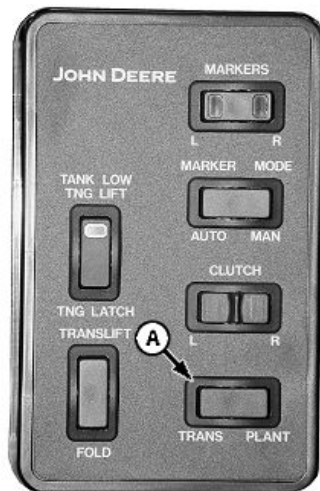

Переключатели вентиляторов CCS DB120

A54595 —UN—27JUL04

A54621 —UN—30APR09

ВНИМАНИЕ: Остерегайтесь травм в результате внезапного пуска вентилятора. Если переключатель был оставлен в положении PURGE HOSES (ПРОДУВКА ШЛАНГОВ), вентилятор заработает при активации SCV, даже если машина находится в сложенном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель продувки-высевания необходимо вернуть в положение PLANT-TANK CLEANOUT (ВЫСЕВАНИЕ-ОЧИСТКА БУНКЕРА) для улучшения качества работы сеялки.

17. Установите переключатель продувки-высевания (C) в положение PLANT-TANK CLEANOUT (ВЫСЕВАНИЕ-ОЧИСТКА БУНКЕРА).


ВНИМАНИЕ: Остерегайтесь травм в результате раздавливания. Установите селективный контрольный клапан (SCV) трактора в нейтральное положение перед тем, как устанавливать переключатель PLANT/TRANS (ПОСЕВ/ТРАНСПОРТИРОВКА) (A) в положение PLANT (ПОСЕВ).

18. Установите клапаны SCV трактора в нейтральное положение.
19. Снять фиксаторы для техобслуживания (B).
20. Установите переключатель PLANT-TRANS (ПОСЕВ-ТРАНСПОРТИРОВКА) (A) в требуемое положение и продолжайте работу.



Переключатель вентилятора CCS на всей серии DB, кроме DB120

A54397 —UN—28JUL04

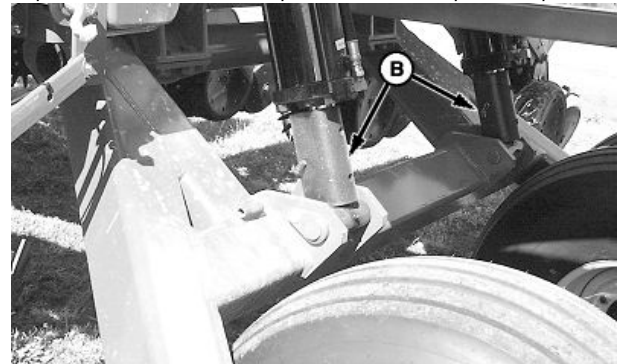

A54596 —UN—27JUL04

A—Переключатель
PLANT/ТРАНС
B—Вспомогательные замки

C—Переключатель
продувки/высевания

OUO6074,0000D2D -59-29JUL10-6/6


Замена срезной рукоятки дозатора Pro-Series™ XP

Недостаточно частая или неправильная смазка вызывает «заедание» движущихся частей машины. Такое «заедание» приводит к срезанию шплинтов, что предотвращает поломку деталей машины. Другие обычные причины заедания – это скопление растительных остатков на приводах рядковых агрегатов, застревание или разрегулирование дозаторов семян.


В случае поломки рукоятки дозатора извлеките сломанные части, совместите плоские поверхности (A) и вставляйте новую рукоятку через редуктор, пока рукоятка не войдет в паз на валу. Редуктор должен войти в вырез (D).

A—Плоские поверхности, совмещенные
B—Новая рукоятка


C—Редуктор
D—Вырез

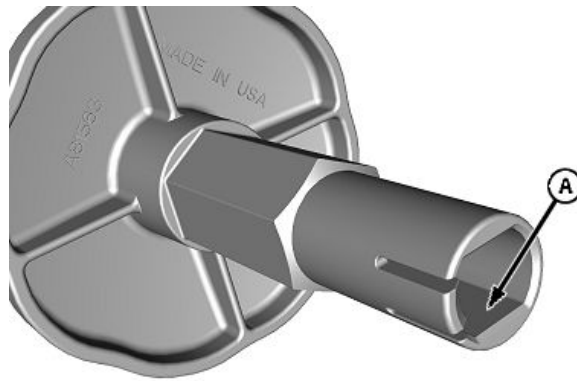

A57648 —UN—13MAR06

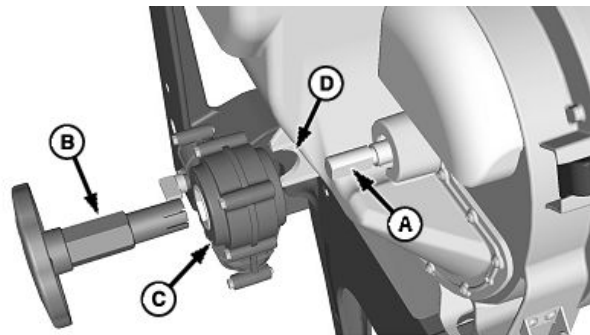

A57649 —UN—13MAR06

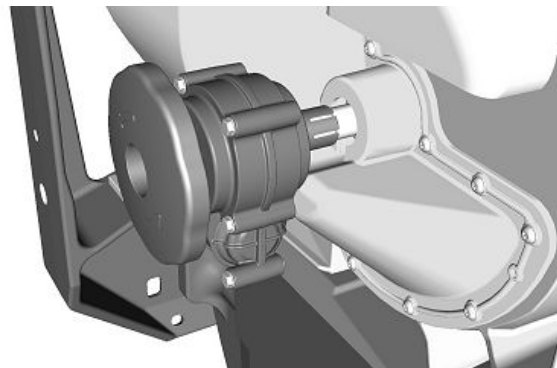


A57650 —UN—13MAR06

В собранном виде

OUC6074,0000C4E -59-18JUN07-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Запасная рукоятка дозатора (A) расположена рядом с механической коробкой передач или рядом с одним из моторов привода регулируемой скорости (если они установлены).

A—Рукоятка дозатора на замену

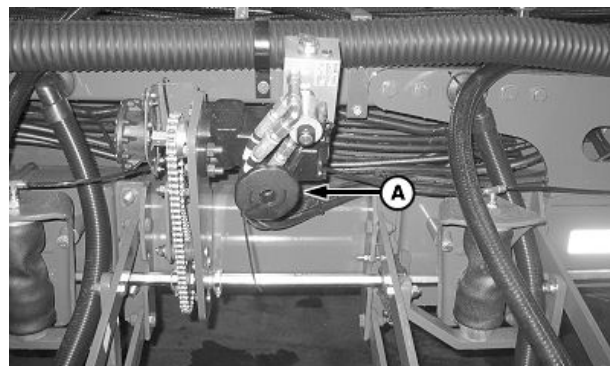

A60239 —UN—18JUN07

OUC6074,0000C4E -59-18JUN07-2/2

Замена предохранительных срезных шплинтов

ВАЖНО: Все предохранительные срезные шплинты необходимо ежегодно менять.

ВАЖНО: Заменять срезные шплинты **ТОЛЬКО** срезными шплинтами того же размера. Не заменять шплинтами другого размера или типа. Запасные срезные шплинты (В) промежуточного вала находятся на раме семенной трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: При изгибе высевающего вала из-за несоосности ослабить болты на подшипниках высевающего вала на посевных секциях. Убедиться, что вал свободно вращается, затем затянуть болты.

Срезные предохранительные шплинты (А) могут деформироваться в ходе нормальной эксплуатации в результате длительного использования. В этом случае шплинты могут, в конечном счете, выйти из строя при нормальной работе машины.


Срезные шплинты (А), которые соединяют промежуточные валы и трансмиссию, срезаются при чрезмерной нагрузке, действующей на высевающие валы. Штифты измерителей срезаются при чрезмерной нагрузке в измерителе.

Недостаточно частая или неправильная смазка вызывает “заедание” движущихся частей машины. Такое “заедание” приводит к срезанию срезных шплинтов, что предотвращает поломку деталей машины. Другие обычные причины заедания – это накопление растительных остатков на цепях рядковых агрегатов, застревание или разрегулирование дозаторов семян или химикатов.


При срезании либо левого, либо правого срезного шплинта привода вручную поверните высевающий вал для обнаружения места “заедания”. Если высевающий вал свободно вращается рукой, заменить срезной шплинт.

А—Срезные шплинты


В—Запасные шплинты промежуточного вала

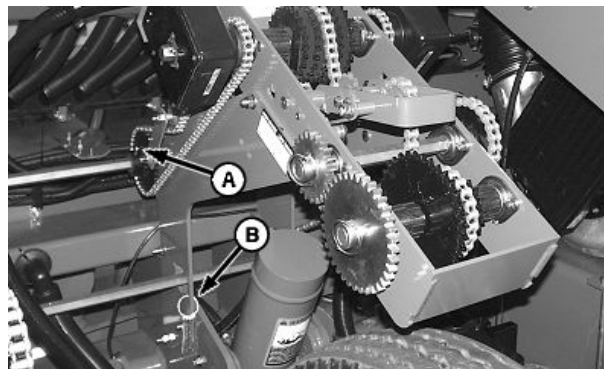

Левый промежуточный вал

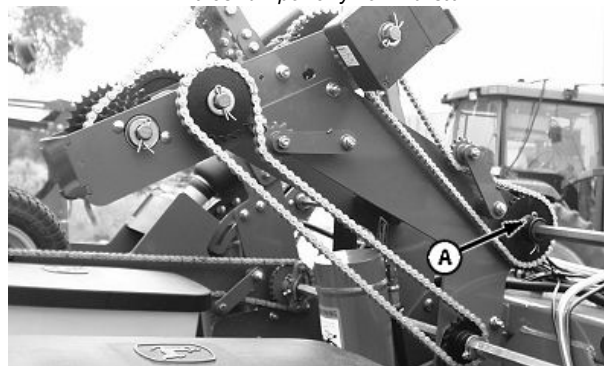

Правый промежуточный вал

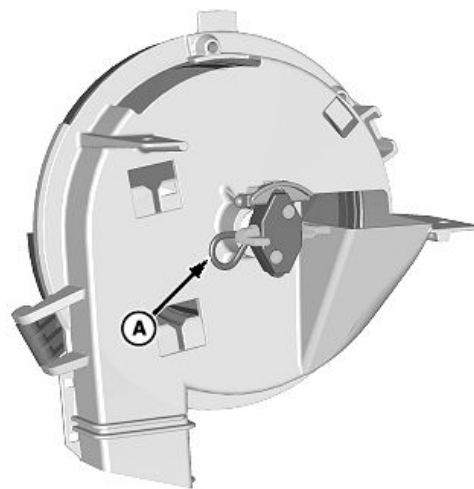

На рисунке показан вакуумный дозатор

OUO6045.0000122 -59-13APR09-1/1

A53578—UN—07JAN04

A53579—UN—07JAN04

A53593—UN—08JAN04

Проверка дозаторов Pro-Series™ XP

Осмотр вакуумного дозатора

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используются протравы для семян, удалите их отложения, которые могли образоваться на дне семенного бункера.

Для осмотра дозатора отложите ящик в сторону и откройте дверцу (А) для снятия высевающего диска. Провернуть ступицу (В) дозатора рукой, чтобы убедиться в том, что на механизме нет грязи, чешуек или другого сора. При осмотре убедиться в том, что в щетке нет зазоров, на уплотнении ступицы отсутствуют трещины, и на вакуумном уплотнении нет трещин и изношенных участков. Если требуется замена, см. раздел “Техобслуживание”.

А—Дверь

В—Ступица дозатора



Вакуумный дозатор

OUO6074,0000C4F -59-01MAY09-1/1

A51186 —UN—19NOV02

Заполнение семенных ящиков MaxEmerge™ XP

ВНИМАНИЕ: При транспортировке машины по автомобильным дорогам все бункеры должны быть пустыми.

При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следовать инструкциям изготовителя химикатов.

Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

ВАЖНО: После наполнения семенных ящиков накрывайте их крышками. Если оставить ящики незакрытыми, то в механизме дозатора будет скапливаться пыль и грязь, что приведет к его преждевременному износу.



Семенной ящик емкостью 58 л (1,6 бушеля)

А—Крышка

Если используются семенные ящики емкостью 58 л (1,6 бушеля), снимите крышку (А) и закрепите ее защелкой на передней части ящика.

Продолжение на следующей стр.

LD45720,00001B0 -59-31MAR09-1/2

A52079 —UN—24MAR03

Если используются семенные ящики емкостью 106 л (3 бушеля), отстегните резиновую планку (А), поднимите крышку (В) и сдвиньте ее назад. Язычки в передней части крышки будут удерживать ее на месте при заполнении семенного ящика.

ВАЖНО: Обрабатывайте семена протравой ДО наложения смазывающего талька. Это обеспечит надлежащее обволакивание семян протравливающим препаратом и снизит его отложение на деталях дозатора семян. Если отложения препарата все-таки образуются, обратитесь за помощью к его изготовителю.

Прежде чем заполнять ящик семенами, удалите со дна ящика и из дозатора семян скопления сора, пыли или протравливающего препарата.

Для получения дополнительной информации см. пункт “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗЫВАЮЩЕГО ТАЛКА” раздела “Эксплуатация вакуумного дозатора”.

А—Резиновая скоба

В—Крышка



Семенной ящик емкостью 106 л (3 бушеля)



Семенной ящик емкостью 106 л (3 бушеля)

A48634 —UN—31JAN02

A54038 —UN—09MAR04

LD45720,00001B0 -59-31MAR09-2/2


Очистка и осмотр семенных ящиков и дозаторов семян MaxEmerge™ XP

ВАЖНО: При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Для достижения наилучших результатов тщательно опорожняйте семенные ящики в конце каждого рабочего дня, чтобы очистить их от чешуек, пыли и другого сора.


Чтобы снять семенной ящик с высевающего аппарата, откройте защелку (A) семенного ящика, приподнимите ящик и затем подайте его назад.

A—Защелка семенного ящика

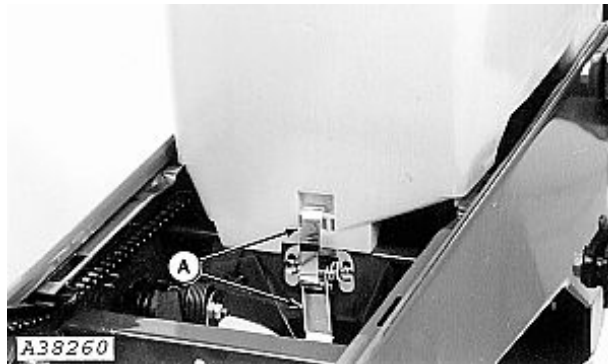

Семенной ящик емкостью 58 л (1,6 бушеля)

A38260 —UN—27NOV95

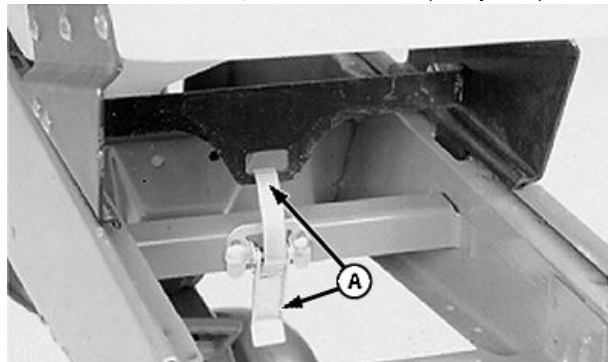

Семенной ящик емкостью 106 л (3 бушеля)

A56961 —UN—15AUG05

OUC6435,0001E05 -59-01MAY09-1/4

Снимите вакуумный шланг (A) с вакуумного дозатора.

A—Вакуумный шланг



A54242 —UN—08APR04

Продолжение на следующей стр.

OUC6435,0001E05 -59-01MAY09-2/4


Если вакуумный дозатор оборудован шлангом вакуумметра, сожмите фиксатор (А) и отсоедините шланг.

ВАЖНО: При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Опорожните семенной ящик и вакуумный дозатор семян, перевернув семенной ящик. Поворачивайте ящик таким образом, чтобы семена медленно высыпались из его ЛЕВОГО ЗАДНЕГО УГЛА. В пустом ящике на корпусе дозатора всегда остается какое-то количество семян. Чтобы удалить эти семена, поверните семенной ящик в рабочее положение. Снова переверните ящик и высыпьте семена из корпуса дозатора семян через ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ УГОЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используются протравы для семян, удалите их отложения, которые могли образоваться на дне семенного бункера.

ВАЖНО: Следите за тем, чтобы не повредить щетку дозатора. Не вращайте механизм пальчатого подборщика назад.

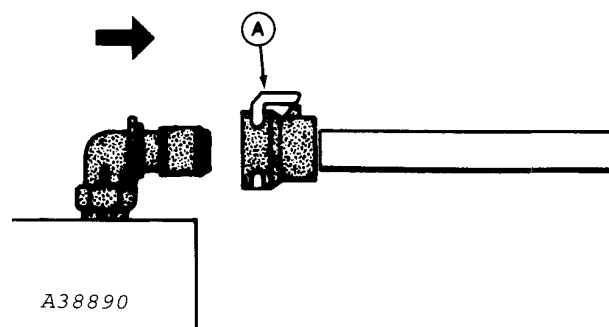

А—Держатель

Проверните механизм пальчатого подборщика рукой, чтобы убедиться в том, что на механизме нет грязи, чешуек или другого сора. Если ощущается сопротивление вращению или требуется дальнейшая разборка пальчатого подборщика, обратитесь к разделу “Техобслуживание”.

OUO6435,0001E05 -59-01MAY09-3/4

A38890 —UN—12JAN96

Для осмотра дозатора отложите ящик в сторону и откройте дверцу (А) для снятия высевающего диска. Провернуть ступицу (В) дозатора рукой, чтобы убедиться в том, что на механизме нет грязи, чешуек или другого сора. При осмотре убедиться в том, что в щетке нет зазоров, на уплотнении ступицы отсутствуют трещины, и на вакуумном уплотнении нет трещин и изношенных участков. Если требуется замена, см. раздел “Техобслуживание”.

А—Дверь

В—Ступица дозатора



Вакуумный дозатор

OUO6435,0001E05 -59-01MAY09-4/4

A51186 —UN—19NOV02


Отключение привода дозатора

A62348 —UN—27MAR08


1. Поверните шплинт (A) на 180 градусов, чтобы слово “открыт” находилось сверху.
2. Выдвиньте тягу Pro-Shaft Drive (B) примерно на 38 мм (1,5 дюйма) из корпуса редуктора (C).
3. Поверните шплинт (A) на 180 градусов, чтобы слово “зафиксирован” находилось сверху.

A—Запорный штифт
B—Тяга


C—Корпус редуктора

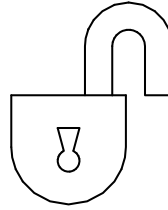

Символ “разблокировано” сверху

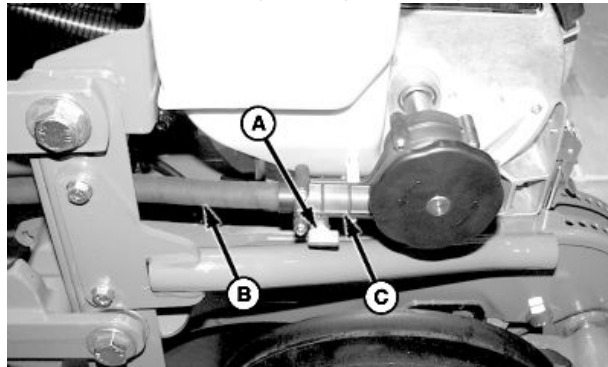

A62347 —UN—27MAR08

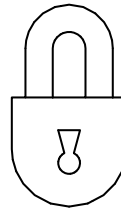

Символ “заблокировано” сверху

OUC6045,000000E -59-14APR09-1/1

A49899 —UN—03DEC02

Включение привода дозатора

A62348 —UN—27MAR08


1. Поверните шплинт (A) на 180 градусов, чтобы слово "открыт" находилось сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если тяга Pro-Shaft Drive не задвигается в корпус, вращайте ручку привода дозатора (D), пока тяга не задвинется в редуктор.


2. Вставьте тягу Pro-Shaft Drive (B) в корпус редуктора (C).
3. Поверните шплинт (A) на 180 градусов, чтобы слово "зафиксирован" находилось сверху.

A—Запорный штифт
B—Тяга


C—Корпус редуктора
D—Ручка привода дозатора

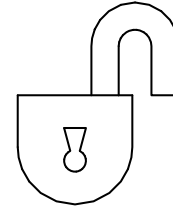

Символ "разблокировано" сверху

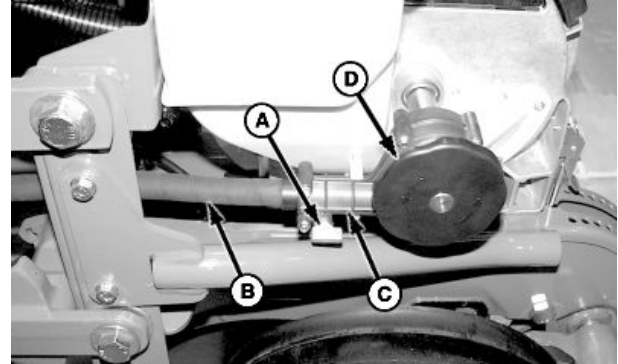

A62347 —UN—27MAR08

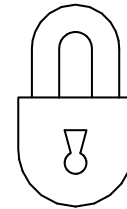

Символ "заблокировано" сверху

OUC6045,000000F -59-14APR09-1/1

A51027 —UN—04DE002

Использование тальковой смазки

ВНИМАНИЕ: При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Смазывающий тальк необходим для обеспечения оптимальных рабочих характеристик вакуумного дозатора и системы с закрытым центром (при наличии). Семена, надлежащим образом обработанные тальком, выходят из высевающего диска более равномерно, что обеспечивает более точный шаг высева при помещении семян в грунт.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН НА МЕСТЕ

Для обеспечения наилучших рабочих характеристик использование семян, протравленных на месте, не рекомендуется. Если они используются, дайте семенам полностью просохнуть после протравливания перед их использованием.

Обрабатывайте семена протравой ДО наложения смазывающего талька. Это обеспечит надлежащее обволакивание семян протравливающим препаратом и снизит его отложение на деталях дозатора семян. Если отложения препарата все-таки образуются, обратитесь за помощью к его изготовителю.

При использовании протрав для семян очищайте дозаторы и высевающие диски по мере необходимости. Выссевающие диски можно мыть теплой водой с мылом. По мере необходимости распыляйте графитовую смазку на сторону диска с вакуумным уплотнением.

ВАЖНО: Если семена протравливаются фермером на месте, тщательно выполняйте рекомендации изготовителей используемых химикатов. **ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРЕПАРАТАМИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАСЕЛ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.**

В результате химической реакции между протравами, применяемыми фермерами, и промышленными протравами семена могут стать липкими. При определенных значениях температуры и влажности могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные с несовместимостью материалов.

Смесь семян с протравой не должна содержать комков.

ВАЖНО: Тальк необходимо тщательно распределить по бункерам и семенным ящикам, чтобы обеспечить равномерное покрытие семян.

ПРОМЫШЛЕННО ОБРАБОТАННЫЕ СЕМЕНА

Для высевания не протравленных на месте промышленно обработанных семян воспользуйтесь следующими таблицами норм внесения талька.



A34471

A34471—UN—11OCT88

Некоторые семена, обработанные инсектицидами, покрыты тальком, который нанесен промышленным способом. Даже если тальк был нанесен промышленным способом, необходимо добавить количество талька, указанное в следующих таблицах, чтобы обеспечить надлежащие рабочие характеристики дозирования.

Воспользуйтесь этой таблицей при использовании системы ЦСП для подачи семян в дозаторы семян:

Норма внесения талька (для ЦСП)	
Примечание. Тальк необходимо смешивать пропорционально и тщательно, чтобы обеспечить перемещение по системе CCS и правильное дозирование.	
Размер бункера ЦСП	Количество талька
Большой бункер 1233 л (35 буш.)	2,6 л (11 чашек)
Большой бункер 1762 л (50 буш.)	3,8 л (16 чашек)
На стандартный мешок, содержащий 80 000 зерен кукурузы	74 мл (5 ст. лож.) (2,5 унц.)

Воспользуйтесь этой таблицей при использовании семенных ящиков на 1,6 или 3,0 бушелей (без бункеров ЦСП) для подачи семян в дозаторы семян:

Норма внесения талька для семенного ящика MaxEmerge™	
Примечание: Тальк необходимо насыпать поверх семян в семенных ящиках и тщательно распределить, чтобы обеспечить равномерное покрытие семян.	
Размер семенного ящика	Количество талька
58 л (1,6 буш.)	120 мл (1/2 чашки)
106 л (3 буш.)	240 мл (1 чашка)

Отрегулируйте нормы внесения таким образом, чтобы все семена были покрыты тальком, но при этом тальк не скапливался на дне бункера.

Для мелких семян, очень крупных семян, для семян, подвергшихся интенсивному протравливанию или при посеве в условиях высокой влажности необходимо удвоенное количество талька.

В некоторых ситуациях, например, при сочетании липкой протравы для семян, мелких или крупных семян и высокой влажности может потребоваться добавить в три раза больше талька, чем указано в приведенных выше таблицах.

Продолжение на следующей стр.

OU06045,00006CD -59-12JUL10-1/2

ВАЖНО: Перед заполнением семенных ящиков может потребоваться вычистить скопление протравы для семян и талька.

Если тальк скапливается на дне семенного ящика, и вакуумные коллекторы требуют частой очистки, соответственно уменьшите количество талька. Если следы промышленного протравливания

обнаруживаются на высевающих дисках, увеличьте количество талька.

При использовании протрав для семян очищайте дозаторы и высевающие диски по мере необходимости. Высевающие диски можно мыть теплой водой с мылом. По мере необходимости распыляйте графитовую смазку на сторону диска с вакуумным уплотнением.

OUO6045,00006CD -59-12JUL10-2/2

Использование смазывающего талька

См. раздел “Использование смазывающего талька и графита”.

OUO6045,0000705 -59-06JAN06-1/1

Настройка уровня вакуума

ВАЖНО: При использовании системы подачи семян ЦСП можно подавать только семена кукурузы, соевых бобов, сорго, подсолнечника и хлопчатника.

ВАЖНО: Для некоторых очень мелких или очень крупных семян или для семян определенной формы необходимо регулировать уровни вакуума несколько выше или ниже указанных настроек. Обязательно проверяйте уровень вакуума в поле. Таблицы, приведенные в этом разделе, являются ориентировочными и содержат точные данные для большинства условий. В некоторых ситуациях требуется более высокий или более низкий уровень вакуума.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку *Menu* (Меню) >> кнопку *Planter* (Сеялка) >> функциональную клавишу *Configuration* (Конфигурация) >> перейдите на вкладку *Sensor* (Датчик). В раскрывающемся окне выберите *Vacuum* (Вакуум).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина оснащена несколькими вакуумными вентиляторами, индикатор разделяется на число вентиляторов на орудии.

Уровень вакуума показывает вакуумметр или монитор, если он установлен. См. руководство по эксплуатации SeedStar™.

ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ ВАКУУМА	
Урожай	Уровень вакуума
Семена сахарной свеклы	См. график
Кукуруза	См. график
Сахарная кукуруза	См. график
Попкорн	См. график
Хлопок	8 дюймов
Хлопчатник гнездового посева	8 дюймов
Хлопчатник при использовании диска плоского типа для пищевых бобов	См. график
Sorghum/Сорго	8 дюймов
Сорго высокой нормы высева	8 дюймов
Масличный подсолнечник	См. график
Кондитерский подсолнечник	См. график
Соевые бобы	8 дюймов
Соевые бобы с использованием диска для хлопчатника	5–7 дюймов
Хлопчатник после кислотной делинтеровки	8 дюймов

SeedStar — это товарный знак компании Deere & Company

¹ Вакуумметр для сахарной свеклы можно заказать только через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания.

Индикатор вакуумметра¹ должен показывать приведенный выше уровень вакуума НА ВЫБРАННОЙ СКОРОСТИ ПОСЕВА.

ПРИМЕЧАНИЕ: При запуске трактора и гидромотора вакуумного насоса уровень вакуума несколько ниже.

Устанавливайте уровень вакуума следующим образом.


1. См. руководство по эксплуатации трактора. Чтобы включить гидромотор вакуумного насоса, установите рычаг СКК в переднее положение удержания. Дайте маслу прогреться в течение 15 минут.
2. Заполните семенные ящики или большие бункеры ЦСП семенами.
3. Опустив машину в положение высева, проведите трактор вперед приблизительно на 5 м (15 футов), чтобы заполнить семенные ячейки.

ВАЖНО: В зависимости от метода подключения гидравлической системы для управления уровнем вакуума используется либо расходный клапан трактора, либо расходный клапан сеялки. См. “Присоединение машины” в руководстве по эксплуатации машины.

4. Регулируйте расходный клапан сеялки или орган управления СКК на тракторе, пока стрелка вакуумметра не остановится на уровне вакуума, указанном в вышеприведенной таблице, НА ВЫБРАННОЙ СКОРОСТИ ПОСЕВА.

Дополнительную информацию см. в “Присоединение машины” в руководстве по эксплуатации машины.

Уровень вакуума для кукурузы с использованием высевających дисков H136478, A43215, A50617 или A52391

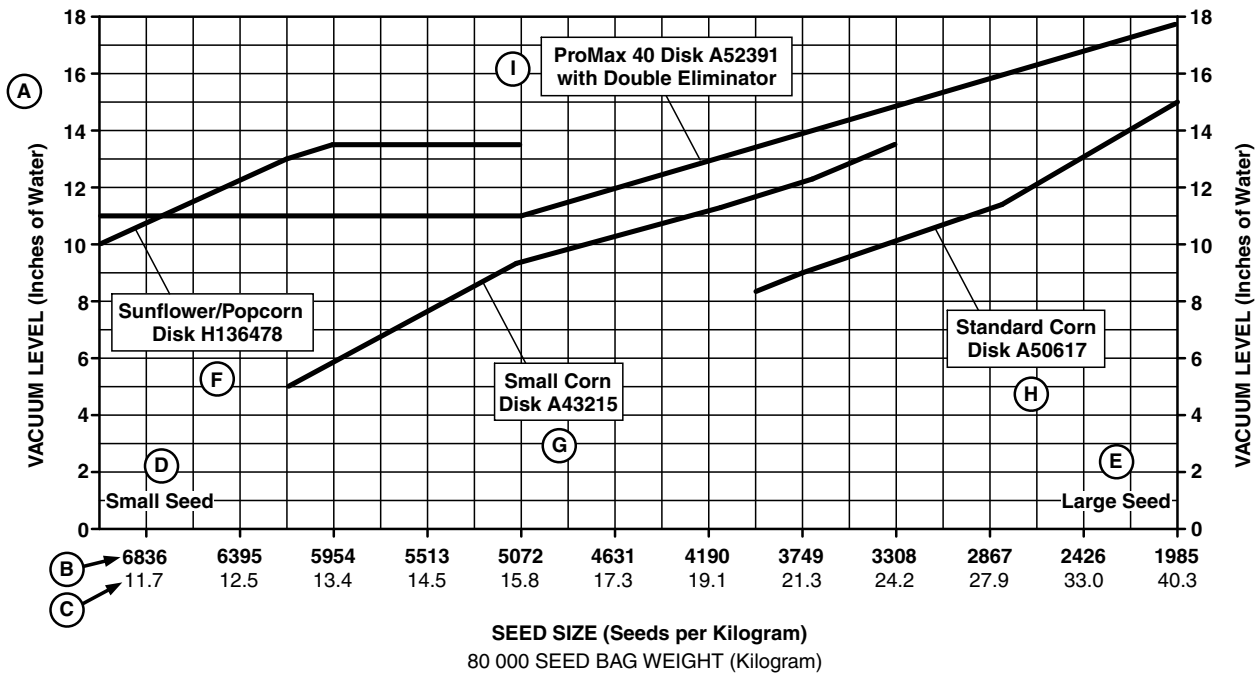

A—Уровень вакуума (дюймы водяного столба)
 B—Семян на кг
 C—Килограмм в мешке семян (80 000 семян)

D—Мелкие зерна
 E—Крупные зерна
 F—Диск для подсолнечника/лопастной кукурузы

G—Диск для мелкосеменной кукурузы
 H—Диск для стандартных семян кукурузы
 I—Диск ProMax 40

Для подсчета количества семян на килограмм использовать информацию поставщика семян.

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта семян. Рассчитать количество семян на килограмм, разделив количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 4156 семян/кг, таблица указывает уровень вакуума 11 дюймов для диска для мелкосеменной кукурузы.

ВАЖНО: Уровень вакуума является отправной точкой. Выполнить полевые испытания

и отрегулировать уровень вакуума для получения нужной плотности высева.

Вязкие протравливатели семян, тяжелые почвы и высокая скорость хода требуют более высокого уровня вакуума.

Если размер семян перекрывает уровни в таблице диска для мелкосеменной кукурузы (A43215) и диска для стандартных семян кукурузы (A50617), вначале выбрать диск для мелкосеменной кукурузы. Если сложно проверить плотность высева, перейти на диск для высева стандартных семян кукурузы.


NS43404,00000B3 -59-25SEP08-1/1

A60562 —UN—07AUG07

Уровень вакуума для масличного подсолнечника

ВАЖНО: Уровень вакуума является отправной точкой. Выполнить полевые испытания

и отрегулировать уровень вакуума для получения нужной плотности высева.

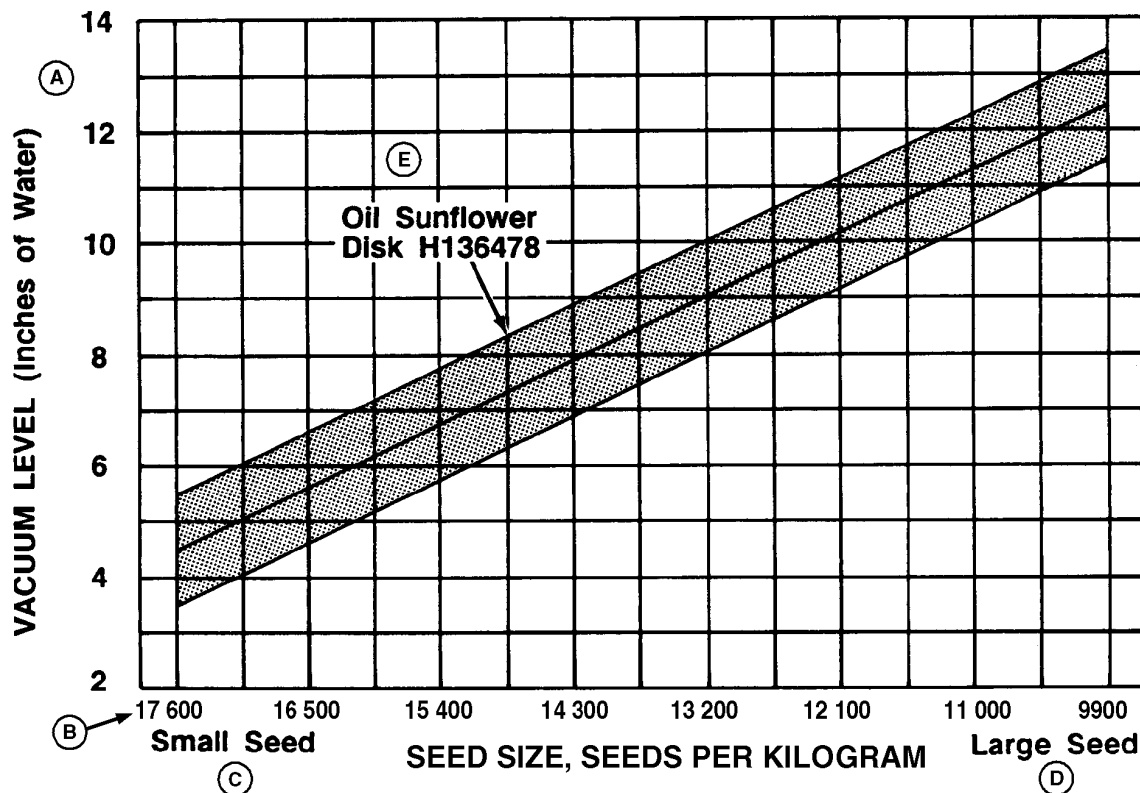

A—Уровень вакуума (дюймы водяного столба)
B—Семян на кг

C—Мелкие зерна
D—Крупные зерна

E—Диск для семян масличного подсолнечника

Для подсчета количества семян на килограмм использовать информацию поставщика семян.

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта семян. Рассчитать количество семян на килограмм, разделив количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 12 100 семян/кг, таблица указывает уровень вакуума 10 дюймов для диска для масличного подсолнечника.


NS43404.00000B4 -59-25SEP08-1/1

A60564—UN—07AUG07

Уровень вакуума для кондитерского подсолнечника

ВАЖНО: Уровень вакуума является отправной точкой. Выполнить полевые испытания

и отрегулировать уровень вакуума для получения нужной плотности высева.

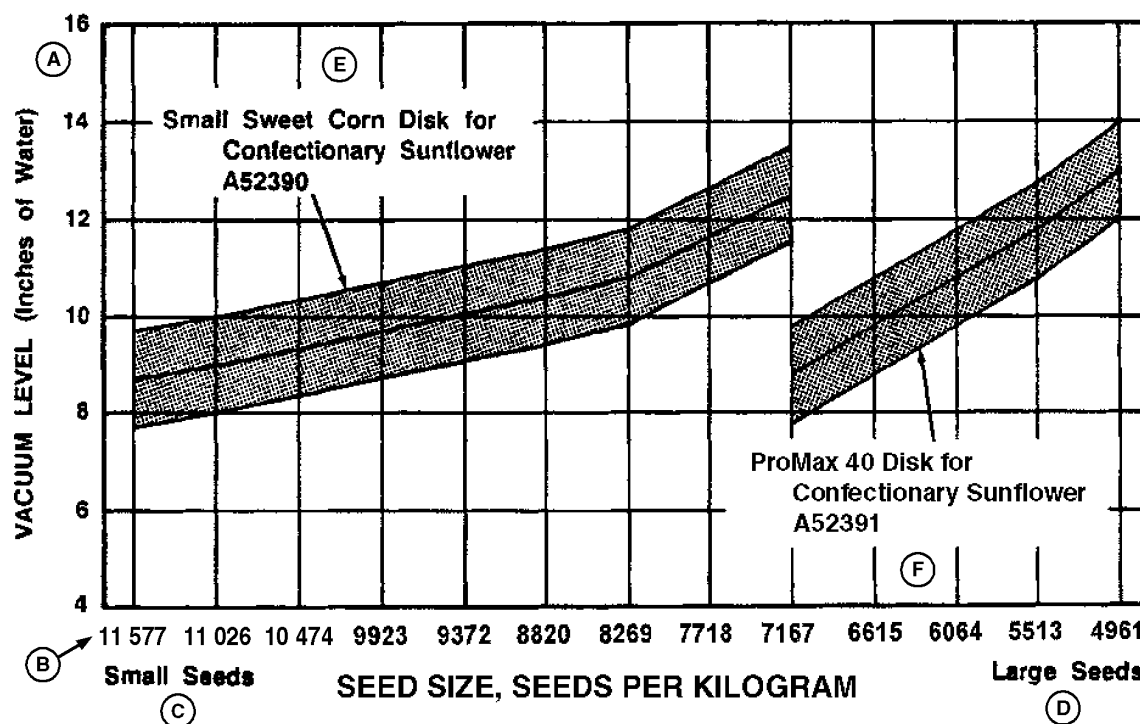

A—Уровень вакуума (дюймы водяного столба)
B—Семян на кг

C—Мелкие зерна
D—Крупные зерна

E—Диск для мелкосеменной сахарной кукурузы
F—Диск ProMax 40

Для подсчета количества семян на килограмм использовать информацию поставщика семян.

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта семян. Рассчитать количество семян на килограмм, разделив количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 9350 семян/кг, таблица указывает уровень вакуума 10 дюймов для диска для мелкосеменной сахарной кукурузы.


A80586—UN—07AUG07

NS43404,00000B5 -59-25SEP08-1/1

Уровень вакуума для сахарной кукурузы

ВАЖНО: Уровень вакуума является отправной точкой. Выполнить полевые испытания

и отрегулировать уровень вакуума для получения нужной плотности высева.

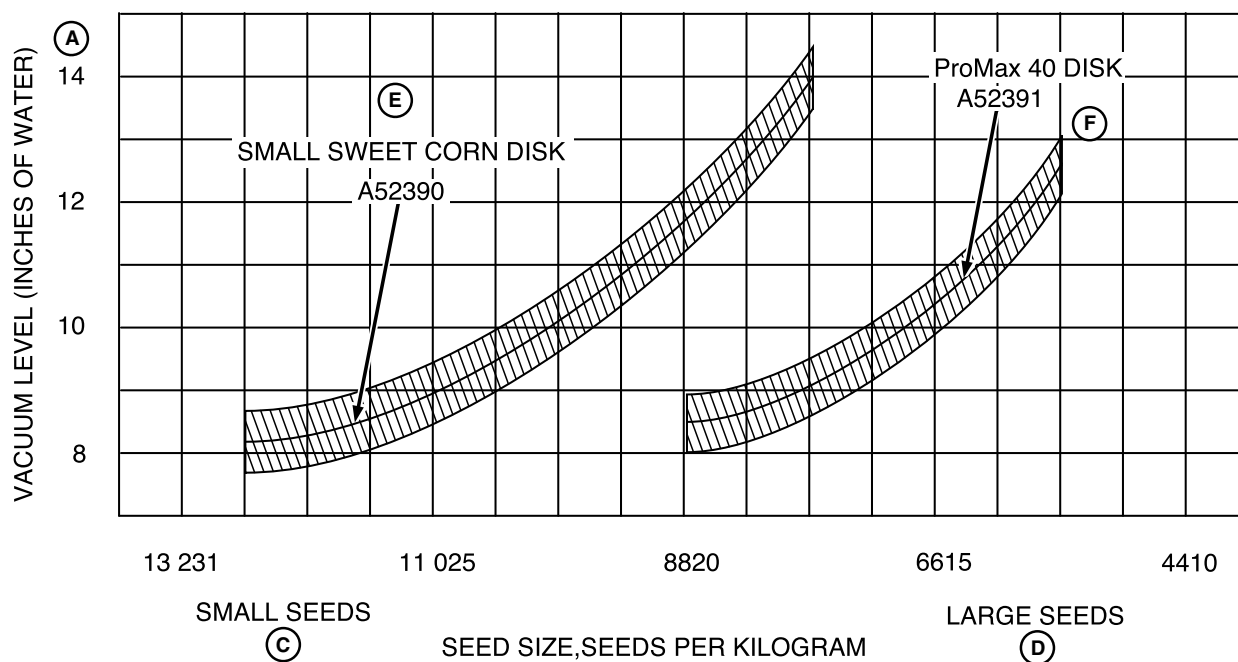

A—Уровень вакуума (дюймы водяного столба)
B—Семян на кг

C—Мелкие зерна
D—Крупные зерна

E—Диск для мелкосеменной сахарной кукурузы
F—Диск ProMax 40

Для подсчета количества семян на килограмм использовать информацию поставщика семян.

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта семян. Рассчитать количество семян на килограмм, разделив количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 9350 семян/кг, таблица указывает уровень вакуума 11 дюймов для диска для мелкосеменной сахарной кукурузы.

NS43404,00000B6 -59-25SEP08-1/1

A60568 —UN—19JUL10

Уровень вакуума для семян хлопчатника при использовании диска плоского типа для пищевых бобов

Таблица значений вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов						
	Диски плоского типа для пищевых бобов			Вакуум	Сепаратор сдвоенных семян	Размер семян
Типы культур	Мелкие A52903	Средние A52904	Крупные A52878	Дюймы вод. ст.	Процент перекрытия отверстия	Рекомендации
Мелкие семена хлопчатника	X			12 - 18	0 - 50	3520 - 7260 семян на кг (1600 - 3300 семян на фунт)

ВАЖНО: Уровень вакуума является отправной точкой. Выполнить полевые испытания и отрегулировать уровень вакуума для получения нужной плотности высева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержания должных уровней вакуума при использовании диска плоского типа для пищевых бобов на один вакуумный насос должно приходиться не более 12 посевных секций.


Из-за различий в размерах и форме семян в пределах одного сорта фактическая плотность посева при одном и том же уровне вакуума будет разной.

Вакуумметр дозатора для пищевых бобов с диском плоского типа (AA38407) можно заказать через дилера компании John Deere.

OUO6074,0000B3F -59-16JUL10-1/1

Уровень вакуума для семян сахарной свеклы

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого размера семян.

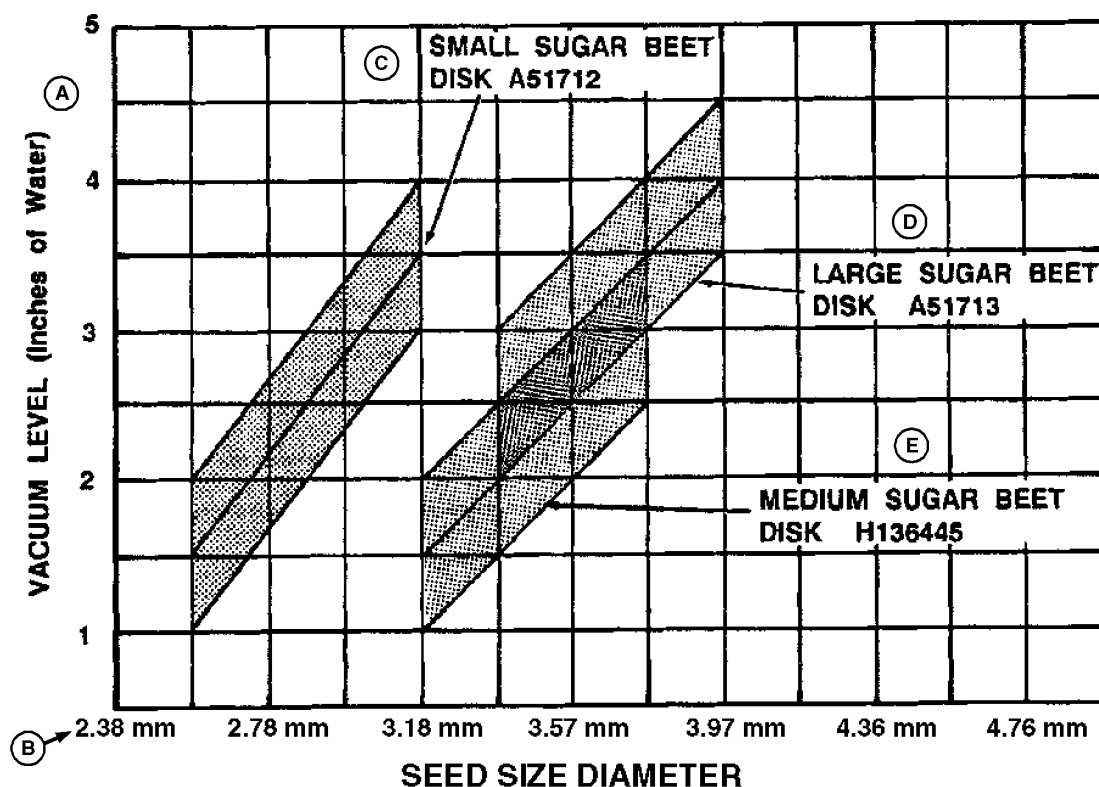

A—Уровень вакуума (дюймы водяного столба)

B—Диаметр семян

C—Мелкие семена сахарной свеклы

D—Крупные семена сахарной свеклы

E—Средние семена сахарной свеклы

Для подсчета количества семян на килограмм использовать информацию поставщика семян.

ВАЖНО: Уровень вакуума является отправной точкой. Выполнить полевые испытания и отрегулировать уровень вакуума для получения нужной плотности высева.

ПРИМЕР. Если на этикетке мешка указан средний диаметр семян 2,98–3,57 мм, то установите уровень вакуума 1,5–2,5 дюйма при использовании диска для средних семян сахарной свеклы.

NS43404,00000B8 -59-25SEP08-1/1

A60560—UN—07AUG07


Проверка плотности посева

ПРИМЕЧАНИЕ: При небольшой глубине посева с поднятыми колесами устройства для заделки почвы семена могут прокатываться или отскакивать, что может повлиять на точность шага высева.


1. На рядковых агрегатах **MaxEmerge** подсоедините цепь (В) к одному или нескольким модулям колес для заделки почвы, как показано, так чтобы борозда оставалась открытой.

На рядковых агрегатах **Pro Series** подсоедините строп храповой тали (С) к одному или нескольким модулям колес для заделки почвы, как показано, так чтобы борозда оставалась открытой.

2. Установите рукоятку (А) регулировки глубины на два деления от минимума.
3. Высейте семена на небольшом отрезке и проверьте, видны ли семена в борозде. Если необходимо, отрегулируйте рукоятку регулировки глубины.
4. Высейте семена на отрезке приблизительно 91 м (100 ярдов).
5. Используйте таблицы норм высева. Определите расстояние, равное 1/1000 гектара относительно ширине ряда, в который идет посев.

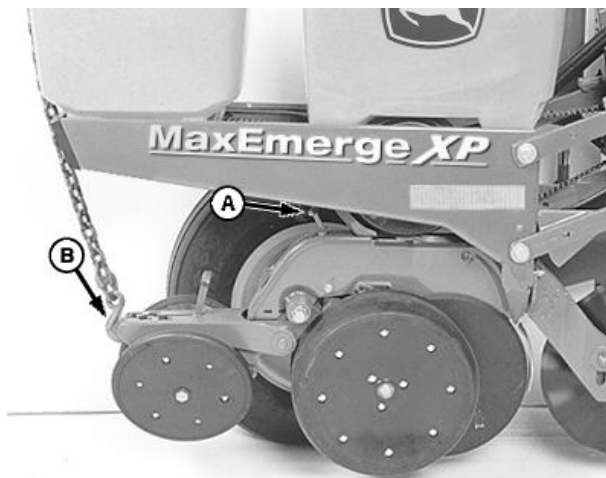

Рядковый агрегат MaxEmerge

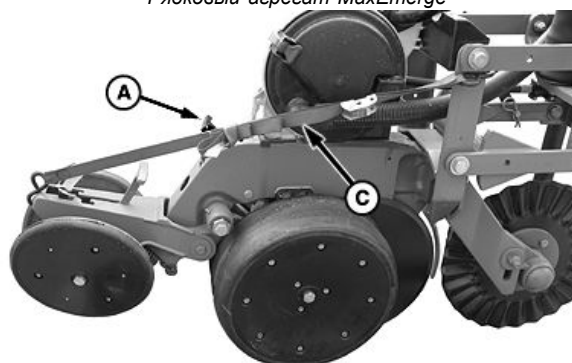

Рядковый агрегат Pro

А—Рукоятка регулировки
глубины
В—Цепь

С—Строп храповой тали

Расстояние для высевания при проверке плотности посева										
Часть гектара	Ширина междурядья									
	38 см	46 см	48 см	51 см	56 см	70 см	76 см	91 см	97 см	101 см
1/1000	26,24 м	21,88 м	20,72 м	19,68 м	17,90 м	14,29 м	13,12 м	10,94 м	10,36 м	9,84 м

Продолжение на следующей стр.

0006064;0000386 -59-25JAN11-1/2

A54050 —UN—11MAR04

A64888 —UN—12JUN09

6. Отметьте выбранное расстояние флажками (А).

ПРИМЕЧАНИЕ: При небольшой глубине посева с поднятыми колесами устройства для заделки почвы семена могут прокатываться или отскакивать, что может повлиять на точность шага высева.


7. Сосчитайте семена (В) между флажками и умножьте это число семян на 1000.

Если проверка в полевых условиях покажет, что фактическая норма высева отличается от значения, указанного в таблице для данных параметров трансмиссии, выясните следующие моменты в порядке очередности, указанном ниже.

1. Убедитесь в том, что ВСЕ звездочки трансмиссии установлены в соответствии с таблицей.
2. Слишком сильное подпрыгивание высевającego аппарата может привести к низкой плотности посева и ухудшению контроля шага высева. Чтобы уменьшить подпрыгивание высевającego аппарата, увеличьте прижимающую силу высевającego аппарата или уменьшите скорость движения.
3. Убедитесь в том, что пробуксовка ведущего колеса машины близка к норме. Изменение пробуксовки ведущего колеса может быть связано с послеуборочными остатками, давлением воздуха в шинах, состоянием почвы и прижимающей силой высевającego аппарата.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАКУУМНОГО ДОЗАТОРА

Если все остальные параметры установлены правильно, а плотность посева слишком высока,

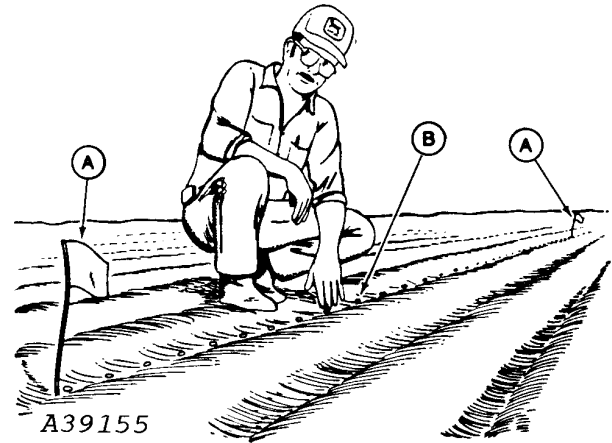

А—Флажок

В—Семена

то можно постепенно, на 1 дюйм за один раз, снижать уровень вакуума до тех пор, пока не будет достигнута желаемая плотность посева. Если фактическая плотность посева слишком низка, то можно постепенно, на один дюйм за 1 раз, повышать уровень вакуума до тех пор, пока не будет достигнута желаемая плотность посева.

A39155 —UN—13FEB96

OUO6064,0000366 -59-25JAN11-2/2

Пробуксовка ведущих колес – машины с трансмиссией подачи семян


Еще одним фактором, который может привести к тому, что фактическое количество высеянных семян или внесенных удобрений будет отличаться от норм, приведенных в Руководстве по эксплуатации, является степень пробуксовки ведущих колес.

Тогда как определенная степень пробуксовки колес является нормальной, чрезмерная пробуксовка ведущих колес может повлечь за собой нежелательные изменения фактической нормы высева или внесения удобрений.

Нормы, приведенные в Руководстве по эксплуатации, рассчитаны для уровня пробуксовки ведущих колес приблизительно 12%.

Чрезмерная пробуксовка ведущих колес может быть вызвана заедающими или плохо смазанными деталями, несоосностью подшипников или налипанием материала в банках для пестицидов или удобрений.

Кроме того, чрезмерная пробуксовка ведущих колес и снижение норм высева или внесения удобрений могут быть связаны с прижимными пружинами, предплужниками, установкой почвофрезы или любых других агрегатов, на которые переносится вес с ведущих колес.

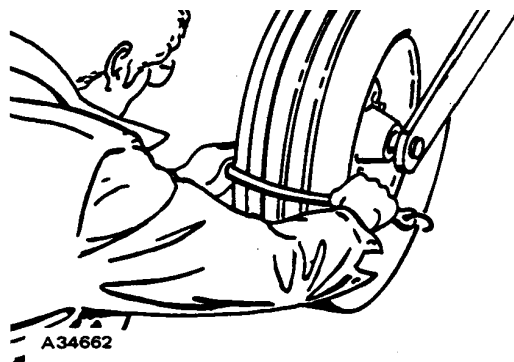

Величину избыточной пробуксовки ведущих колес можно вычислить.

1. Отмерьте отрезок поля, которому в нормальных условиях должны соответствовать 30 оборотов ведущего колеса. Для вычисления длины отрезка, на который нужно переместиться, воспользуйтесь следующей формулой.

ФОРМУЛА:

(Число оборотов) x (Длина окружности, проходимой приводным колесом за один оборот) = (Длина отрезка поля)

ПРИМЕР.

- 30 оборотов x 2,5 м = 75 м
- 30 оборотов x 8,3 фута = 250 футов

2. Пометьте ведущее колесо резиновой прижимной полоской, отражающей лентой или изоляционной лентой. Это облегчит подсчет оборотов колеса.
3. Засевая все ряды обычным образом, проведите машину на расстояние 76 м (250 футов) на

обычной скорости посева. Кто-нибудь другой пусть в это время считает обороты ведущего колеса.

4. Вычитите число оборотов, полученное на этом участке, из 30. Разделите полученную разность на 30.

ПРИМЕР.

Если подсчитанное число оборотов равно 28, пробуксовка ведущего колеса составляет 6,6 процента.

$$30 - 28 = 2$$

$$2 \div 30 = 0.066$$

Если пробуксовка ведущего колеса больше или меньше 12 процентов (базовая пробуксовка), отрегулируйте трансмиссию высевающего аппарата для получения нужной плотности посева.

A34662 — UN—100CT88

AG,OUO6074,1270 -59-04AUG00-1/1

Общее

ВАЖНО: Для того чтобы машина работала должным образом, важно, чтобы ее рама была полностью опущена и находилась в правильном положении высева. При некоторых конфигурациях устройства добиться такого положения может быть затруднительно, особенно при высевах в грунты, плохо поддающиеся внедрению.

В таких ситуациях могут оказаться необходимыми следующие действия.

Снизьте уровни прижимающей силы агрегата. Не увеличивайте прижимающую силу агрегата сверх требуемого значения.

Если этого требуют условия, добавьте балласт рамы. Это может быть особенно важно, если используется предплужник, монтируемый на раме.

AG,OUO6074,1609 -59-07AUG00-1/1

Система встроенного пневматического прижимного устройства SEEDSTAR™

Система встроенного пневматического прижимного устройства SEEDSTAR™ обеспечивает изменение давления прижимного устройства “на ходу” на высевающих рядных модулях. Система оснащена электрическим воздушным компрессором для подачи воздуха под давлением в баки сжатого воздуха. Баки сжатого воздуха вмещают дополнительный объем воздуха для быстрого изменения давления прижимного устройства рядного модуля.

С помощью встроенного пневматического прижимного устройства SEEDSTAR™:

- Оператор может вручную изменять давление прижимного устройства “на ходу” из кабины трактора.
- Оператор может изменять давление прижимного устройства в соответствии с меняющимся типом почвы или в зависимости от того, является ли почва орошаемой или сухой.

Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™ 2 и SeedStar™ XP.

OUO6064,0000438 -59-16JUN11-1/1

Система привода с регулируемой скоростью SeedStar™

Система привода с регулируемой скоростью использует гидромоторы для задействования дозаторов семян. Скорость каждого гидромотора можно при необходимости изменить с помощью монитора SeedStar™ в кабине трактора.

- Механик-водитель может подбирать плотность посева в соответствии с типом почвы или в зависимости от того, является ли почва орошаемой или сухой.
- Несколько вариантов скорости можно запрограммировать и выбирать при необходимости.

Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации монитора SeedStar™

AG,OUO6074,1271 -59-14APR10-1/1

Оборудование RowCommand

Система RowCommand состоит из электрической муфты на каждом дозаторе семян, которая управляет выходом семян, уменьшением потерь урожая и улучшением возможностей сбора. Отдельные

дозаторы объединены в секции RowCommand. Секциями RowCommand можно управлять вручную или автоматически с помощью Swath Control Pro™. За информацией обратитесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании John Deere.

Swath Control Pro — это товарный знак компании “Дир энд Компани”


OUO6045,00001A0 -59-16JUL09-1/1

Шагающие копирующие колеса

Шагающие копирующие колеса (А) следует применять на каменистых грунтах или в полях с неровной поверхностью из-за комьев грунта и пожнивных остатков. В таких условиях, если одно копирующее колесо перекачивается через твердое препятствие, шагающие копирующие колеса уменьшают вертикальное перемещение сошника. Уменьшение перемещения сошника способствует улучшению контроля глубины высевания.

Действие шагающих колес снижается при посеве на очень большую или очень малую глубину.

Шагающие копирующие колеса не предназначены для легких грунтов или хорошо обработанной почвы. В таких условиях копирующие колеса могут двигаться одно по отношению к другому на различных высотах. Это приводит к недостаточной равномерности глубины посева и, возможно, к плохому заделыванию почвы, что может отразиться на всхожести семян.

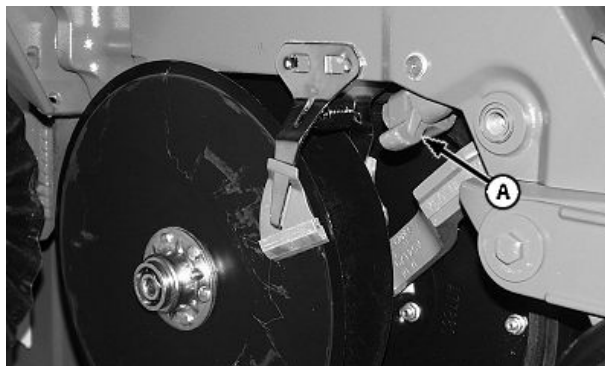

А—Шагающие копирующие колеса

A54018 —UN—08MAR04

OUO6074.00009D9 -59-08MAR04-1/1

Семенной ящик 106 л (3,0 бушеля)

В качестве дополнительного варианта с бездисковыми и вакуумными дозаторами семян поставляются семенные ящики емкостью 106 л (3,0 бушеля).



A54025 —UN—08MAR04

OUO6074.0000C50 -59-13APR09-1/1

Семяпроводы

Семяпроводы правильной кривизны с датчиками ACCUCOUNT™ являются стандартом для всех конфигураций.

Семяпроводы снабжены защелкивающимися язычками для быстрой установки семяпровода.

Снятие (см. пункт УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СЕМЯПРОВОДА в разделе “Техобслуживание и настройки”)



AG6648 —UN—01MAR10

OUO6064,0000363 -59-24JAN11-1/1

Жесткий скребок

Жесткий скребок (A) рекомендуется только при работе на влажных липких почвах.

Проверяйте, не изношен ли вкладыш скребка, в начале посевных работ и периодически в ходе посевных работ.

ВАЖНО: Старайтесь не допускать износа диска. Используйте скребок только при работе на влажных липких почвах. Снимайте скребок при работе в других условиях.

A—Жесткий скребок



A71644 —UN—26MAY11


OUO6074,00009D8 -59-26MAY11-1/1

Скребок для тяжелого режима работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Скребки для тяжелого режима работы могут использоваться также совместно с роторными скребками.

Скребок (A) для тяжелого режима работы рекомендуется для очистки ножей сошника Tru-Vee™ при работе на очень липких почвах.

A—Скребок для тяжелого режима работы

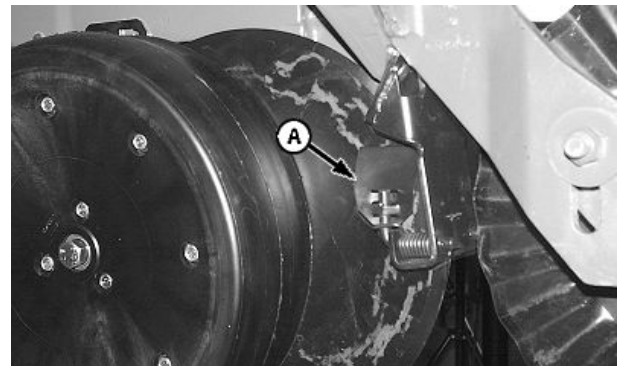


A54020 —UN—08MAR04

OUO6074,00009DA -59-30JUN08-1/1

Заделывающие колеса, предназначенные для работы в тяжёлых условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Заделывающие колеса для тяжелого режима работы не рекомендуется использовать в обычных условиях сева.

В условиях труднопроницаемой почвы или семенного ложа со значительными растительными остатками может оказаться трудно полностью заделать борозду обычными заделывающими колесами. Заделывающие колеса для тяжелого режима работы – литые, из тяжелого материала, и имеют острые кромки для более эффективной заделки семенной борозды при неблагоприятном состоянии почвы.

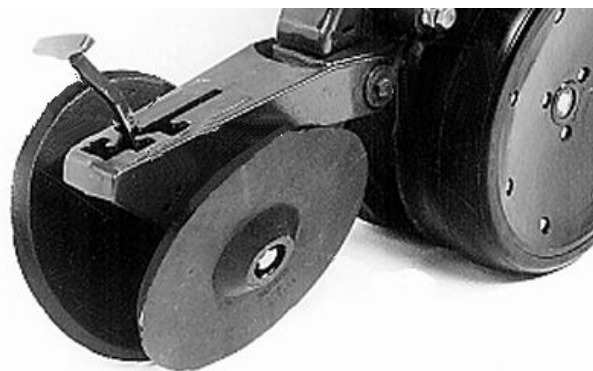

Заделывающие колеса, предназначенные для работы в тяжёлых условиях

A47303 — UN—07APR01

AG,OUO6074,1278 -59-04AUG00-1/1


Предплужник, монтируемый на высевальном аппарате

ВНИМАНИЕ: Падение навесного агрегата может причинить тяжелую травму или смерть. Установите фиксаторы, прежде чем выполнять какие-либо действия по техобслуживанию или регулировке при поднятом орудии:

переведите рычаг управления трансмиссией трактора в положение “парковка” или включите стояночный тормоз, выключите двигатель и выньте ключ зажигания.

ВНИМАНИЕ: Лезвия предплужника очень острые. Надевайте защитные перчатки при работе с лезвиями.

ВАЖНО: В нормальных условиях нижняя кромка лезвия предплужника должна находиться примерно в 10 мм (3/8 дюйма) над нижним краем сошников высевальных аппаратов. (Проверьте этот размер, установив сеялку на любой ровной поверхности в положение для высевания.) При этом сила, необходимая для заглубления сошника

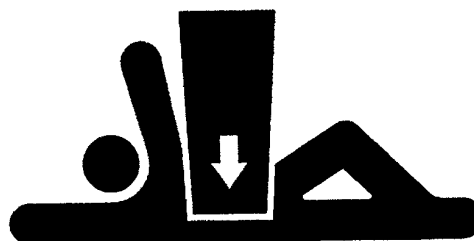

и поддержания постоянной глубины посева, будет минимальна.

Отрегулируйте заглубление предплужника в случае износа его лезвия.

ВАЖНО: При наличии на почве твердой соломы нижний край лезвия предплужника можно расположить под нижним краем сошников высевальных аппаратов, но это приведет к изменению глубины посева.

A44347 — UN—16DEC97

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,00000B8 -59-24JUN09-1/3


Предплужник, монтируемый на высевном аппарате, может быть использован для облегчения заглубления сошника TRU-VEE™ в труднопроницаемую почву, а также для разрезания и перемещения послеуборочных остатков, обычно встречающихся при неглубокой обработке почвы.

Заглубление лезвия предплужника регулируется копирующими колесами сошника, посредством регулировки веса и с помощью винта с головкой (А). Обнаружив износ лезвия, ослабьте винт с головкой под ключ (А), опустите рычаг до следующей прорези и затяните гайку.

Если верхний слой почвы сухой, но под ним земля влажная и лезвие предплужника поднимает грязь на поверхность, то грязь может прилипнуть к копирующим колесам и повлиять на глубину посева. При работе на такой почве приподнимите предплужник, используйте лезвие меньшего размера или снимите предплужник.

Совместно с этим приспособлением рекомендуется использовать прижимные пружины.

TRU-VEE - торговая марка Deere & Company

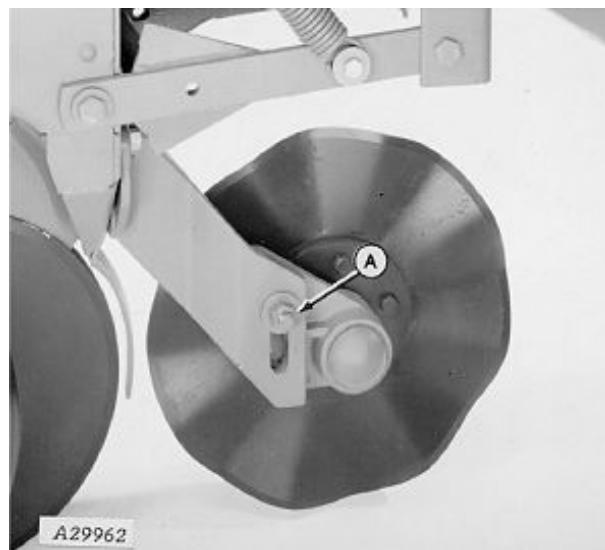

А—Винт с головкой

A29962 —UN—06ОСТ88

OUO6074,00000B8 -59-24JUN09-2/3


Установите нож предплужника таким образом, чтобы он находился прямо перед сошником TRU-VEE™ и не под углом к направлению движения.

Совместить “бок-в-бок”, отпустить болты (А) и переместить сошник.

Если лезвие предплужника установлено под углом к направлению движения, выполните следующие действия.

- Вывинтите винты с головкой под ключ (А).
- Добавьте требуемое количество шайб между задней поверхностью предплужника и передней частью высевного аппарата.
- Установите винты с головкой под ключ (А) на место.

TRU-VEE - торговая марка Deere & Company

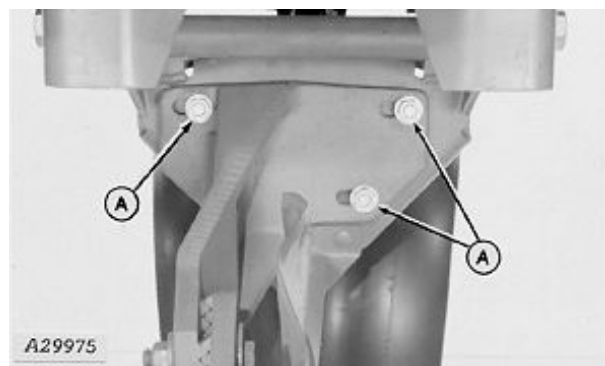

А—Винты с головками

A29975 —UN—06ОСТ88

OUO6074,00000B8 -59-24JUN09-3/3

Очистители рядков, монтируемые на высевающем аппарате

ВНИМАНИЕ: Не допускайте травматизма. Лезвия очистителей рядков очень острые. Перед техобслуживанием установите орудие на надежные опоры.

Назначение очистителя рядков – сдвигать в сторону растительные остатки, не двигая почву.

Состояние почвы, регулировка заглубления и скорость относительно грунта влияют на ширину очистки рядков.

Поддерживайте необходимую скорость 6,5–9,5 км/ч (4–6 миль в час) для обеспечения необходимого потока остатков.


Не ожидайте 100-процентного удаления послеуборочных остатков. Полное удаление остатков не требуется. Для полного удаления требуется захват почвы, чего не рекомендуется делать.

Очистители могут периодически прекращать вращаться, когда очистители рядков надлежащим образом отрегулированы над поверхностью почвы.

Отрегулируйте высоту рамы сеялки и выровняйте сеялку для надлежащей работы очистителя рядков (см. раздел “Подготовка орудия”).

Поверните ручку (А), чтобы отрегулировать один очиститель рядков для захвата остатков, а не почвы. Проверьте правильность работы и продолжайте регулировку, пока не будет обеспечена надлежащая высота. Посмотрите на шкалу (В) прибора регулировки заглубления и установите эту же настройку для остальных очистителей рядков. Проверьте правильность работы всех очистителей рядков.

Настройте прижимающую силу рядковых агрегатов в соответствии с состоянием остатков и поддерживайте

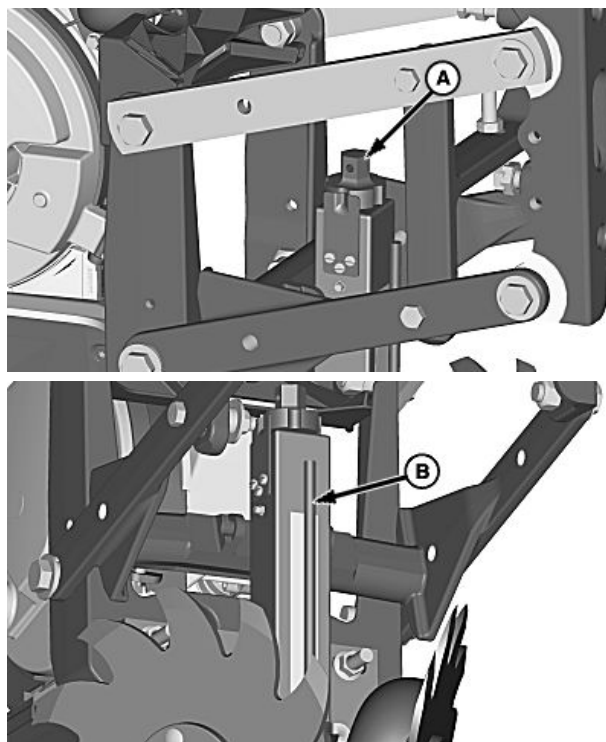

А—Ручка

В—Шкала прибора регулировки заглубления

необходимую глубину посева. Избегайте работы на очень каменистых почвах. При контакте с препятствиями существует вероятность подъема всего рядкового агрегата и изменение глубины посева.

При чрезвычайно агрессивной очистке остатков можно заказать у дилера стандартные зубчатые колеса.

A64723 — UN — 26MAY09

A64724 — UN — 26MAY09

NS43404,00001AE -59-08JUN09-1/1

Устройство для внесения гранулированных химикатов




Оди́нная банка для химикатов

A—Банка для гранулированных химикатов


B—Разделитель

Устройство для внесения гранулированных химикатов может быть использовано для внесения одного или двух различных гранулированных химикатов.

Банка для гранулированных химикатов (A) вмещает 32 кг (70 фунтов) химиката одного типа или по 16 кг (35 фунтов) инсектицида и гербицида при использовании двойной банки для химикатов с перегородкой (B).

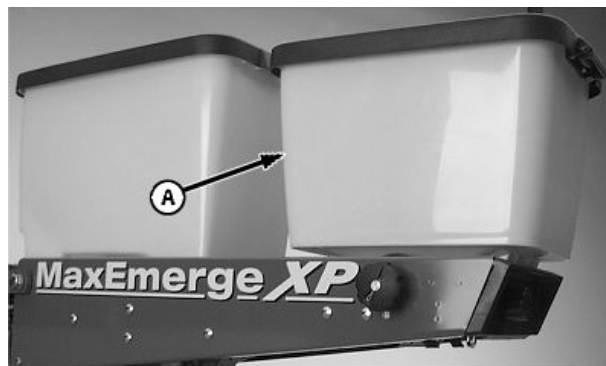

A54021—UN—08MAR04

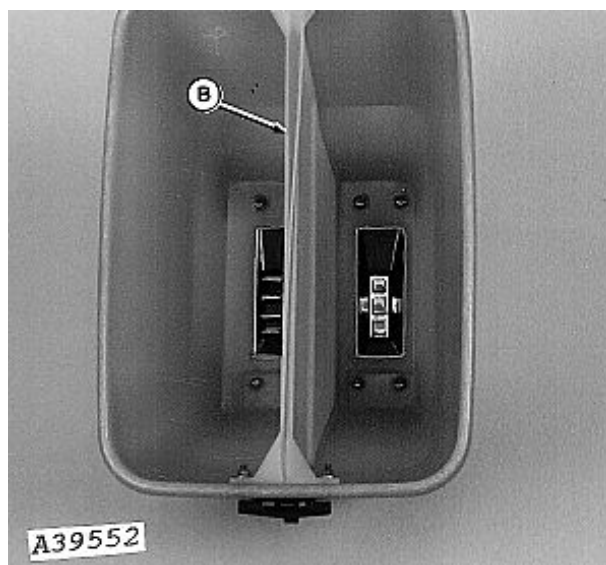

A39552—UN—29MAR96

Двойная банка для химикатов

A41131—UN—17APR97

Норма внесения химикатов определяется:

- размером отверстия в корпусе дозатора и
- скоростью движения сеялки.

Продолжение на следующей стр.

OUC6074.00009DB -59-22MAY09-1/3

Размер отверстия регулируется вращением ручек (А) на задних стенках дозаторов гранулированных химикатов. Имеется 80 положений ручек, которые соответствуют различным нормам внесения химикатов. Норма внесения увеличивается с 1 до 79. Установка ручки на 00 полностью закрывает отверстие. Гофрированный валик или дозатор CHEMMIZER™ доставляет гранулированный химикат к регулируемому отверстию.


Гранулированный химикат высыпается из отверстия установленного размера с почти постоянной скоростью, независимо от скорости вращения ротора. Таким образом, наибольшее влияние на норму внесения химикатов, а значит, и на концентрацию химиката в борозде оказывает СКОРОСТЬ машины.

ПРИМЕР.

Если скорость сеялки уменьшится с 10 до 5 км/ч (с 6 до 3 миль в час), то концентрация химиката почти удвоится, так как скорость его подачи через отверстие остается почти неизменной, а расстояние, пройденное сеялкой за данный период времени, сокращается наполовину. Следовательно, в результате такого уменьшения скорости движения в почву вносится вдвое большее количество химиката.

Число оборотов ротора не изменит скорость подачи химиката дозатором, если только не произойдет существенного изменения плотности посева (на ± 25 или более процентов от исходной настройки).

CHEMMIZER – это товарный знак компании “Дир энд Компани”.

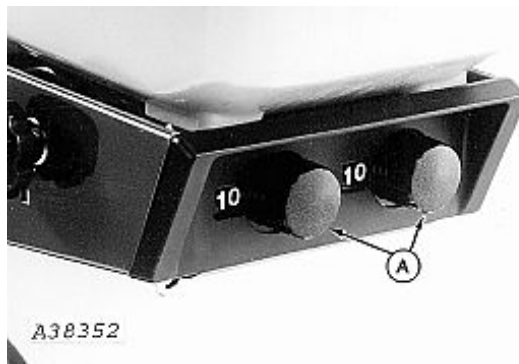

А—Ручки

Таблицы норм внесения химикатов, приведенные в настоящем разделе, носят приблизительный характер и базируются на скорости движения сеялки 8 км/ч (5 миль в час). Таблицы должны использоваться только для ориентировки при первоначальной установке отверстия дозатора.

Всегда проверяйте норму внесения химикатов, как указано в настоящем разделе, чтобы убедиться в том, что вы вносите в почву нужное количество химикатов.

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,00009DB -59-22MAY09-2/3

A38352 —UN—19DEC095

Чтобы включить привод инсектицида и/или гербицида, поворачивайте ручку (А) до тех пор, пока подпружиненная ручка не введет пружинный штифт в вал привода подачи инсектицида / гербицида.


⚠ ВНИМАНИЕ: Некоторые сельскохозяйственные химикаты опасны. Неправильный выбор или неправильное использование химиката может причинить вред людям, а также животным, растениям, почве или другому имуществу. **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.** Выберите химикат, подходящий для данного случая применения. Вносите химикат осторожно, работая в резиновых перчатках и респираторе. Следуйте указаниям изготовителя химикатов.

Большинство инсектицидов и гербицидов легко впитывает влагу, и они могут повредить устройство для внесения химикатов, если остаются в банке, когда машина не работает. Даже во время работы сеялки в банке могут образоваться отложения инсектицида, которые будут мешать работающим деталям. Поэтому следует ежедневно проверять, не образовались ли в банках отложения, и тщательно чистить банки, если машина простаивает больше двух дней.

Инструкции по чистке см. в разделе “Техобслуживание и настройки” в руководстве по эксплуатации машины.

ВАЖНО: Поскольку химические материалы сильно различаются по консистенции и составу, их “текучесть” зависит от температуры и влажности. Каждый отдельный дозатор обязательно должен быть откалиброван на конкретный применяемый химикат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы внесения химикатов свыше 227 г (8 унций) на 305 м (1000 футов) при

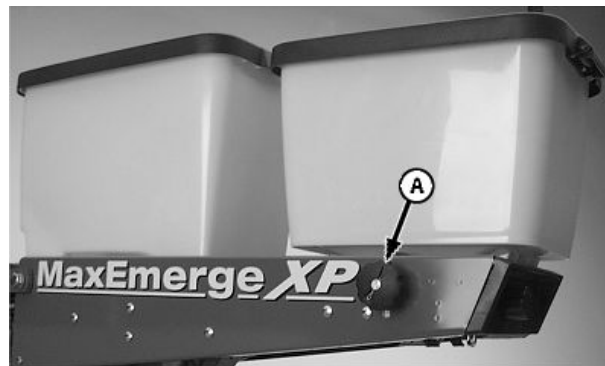

А—Ручка

скорости движения 10 км/ч (6 миль в час) требуют установки в дозатор быстроходного гофрированного валика.

Для начальной установки отверстия дозатора используйте значение нормы внесения и установку отверстия, рекомендуемые изготовителем.

Если изготовитель химиката не дает рекомендаций по настройке дозатора, пользуйтесь для начальной установки отверстия дозатора таблицами настоящего раздела.

Для определения нормы внесения химиката и начальной установки дозатора перейдите к подразделу “ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДОЗАТОРА” данного раздела.

OUO6074,00009DB -59-22MAY09-3/3

A54022 —UN—08MAR04

Определение нормы внесения и начальной настройки дозатора

Изготовитель химиката может рекомендовать нормы внесения гранулированных химикатов следующим образом:

- в граммах на 305 линейных метров ряда;
- в унциях на 1000 линейных футов ряда;
- в килограммах на гектар при данной ширине полосы и данной ширине междурядья;
- в фунтах на акр при данной ширине полосы и данной ширине междурядья;
- в килограммах на гектар исходя из полного (разбросного) покрытия;
- в фунтах на акр исходя из полного (разбросного) покрытия.

Если изготовитель химиката рекомендует норму внесения (на линейное расстояние или площадь) для данных значений ширины полосы и ширины междурядья, воспользуйтесь настройкой дозатора, которую рекомендует изготовитель химиката, или которая рекомендуется таблицами норм внесения данного раздела.

Если же изготовитель химиката рекомендует норму внесения (на площадь) только для полного (разбросного) покрытия, то необходимо произвести пересчет на соответствующую норму внесения для конкретных значений ширины полосы и ширины междурядья. Это даст ту же концентрацию химиката для площади полосы, которую изготовитель химиката рекомендует для полного (разбросного) покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем измерять фактическую ширину полосы и использовать измеренное значение для конкретных расчетов норм внесения химикатов.

Для перехода от усредненного покрытия к покрытию определенной полосы при заданной ширине междурядья пользуйтесь следующей формулой.

ФОРМУЛА:

$(A \times B) \div C =$ норма подачи химиката на единицу площади при заданной ширине полосы и междурядья

A—Рекомендуемая изготовителем химиката норма внесения в килограммах на гектар или фунтах на акр для полного (усредненного) покрытия

B—Ширина полосы в сантиметрах или дюймах.

C—Ширина междурядья в сантиметрах или дюймах.

ПРИМЕР.

Изготовитель химиката рекомендует для полного (разбросного) покрытия 5 кг/га (20 фунтов на акр).
Ширина полосы составляет 36 см (14 дюймов).
Ширина междурядья составляет 76 см (30 дюймов).

$(5 \text{ кг} \times 36 \text{ см}) \div 76 \text{ см} = 2,4 \text{ кг/га}$

$(20 \text{ фунтов} \times 14 \text{ дюймов}) \div 30 \text{ дюймов} = 9,3 \text{ фунта на акр}$

Требуемая норма внесения при ширине полосы 36 см (14 дюймов) и ширине междурядья 76 см (30 дюймов) составит 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр).

Норма внесения химиката 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр) на полосе шириной 36 см (14 дюймов) обеспечит ту же концентрацию химиката на поверхности почвы, что и внесение 5 кг/га (20 фунтов на акр) при разбросном покрытии.

Воспользуйтесь настройкой дозатора, которую рекомендует изготовитель химиката, или которая рекомендуется таблицами норм внесения данного раздела, для внесения 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр).

Для проверки точного числа килограммов (фунтов) химиката, которое будет вноситься на гектар (на акр), прикрепите к каждому разбрасывателю химикатов пластиковый мешок, опустите машину и действуйте следующим образом.

Проведите машину на расстояние 150 м (500 футов) на рабочей скорости. Взвесьте (в унциях) химикат, попавший в один мешок. Чтобы определить число килограммов на гектар или фунтов на акр, умножьте вес попавшего в мешок химиката на коэффициент, приведенный в таблице.

Проделайте эти операции для каждого мешка с собранным химикатом.

Коэффициент для определения числа килограммов на гектар при заданной ширине междурядья	
Ширина ряда	Фактор
51 см	0,131
56 см	0,119
70 см	0,095
76 см	0,086
91 см	0,071
97 см	0,067

Коэффициент для определения числа фунтов на акр при заданной ширине междурядья	
Ширина ряда	Фактор
20 дюймов	3,3
22 дюйма	3,0
30 дюймов	2,2
36 дюймов	1,8
38 дюймов	1,7

ПРИМЕРЫ:

- Пусть ширина междурядья составляет 76 см и в один мешок (для одного рядка) попало 160 г химиката. 160 г умножить на 0,086 (коэффициент для ширины междурядья 76 см) равно 13,8 кг/га.

- Пусть ширина междурядья составляет 30 дюймов и в один мешок (для одного рядка) попало 5,6 унции химиката. 5,6 унции умножить на 2,2 (коэффициент для ширины междурядья 30 дюймов) равно 12,3 фунта на акр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если данные для разных рядков сильно различаются между собой, это может означать, что механизм настройки отверстия дозатора требует повторной

калибровки. См. подраздел “КАЛИБРОВКА ДОЗАТОРА ИНСЕКТИЦИДОВ / ГЕРБИЦИДОВ” в данном разделе.

Если при первой установке не удалось получить нужное количество химикатов для каждого рядкового агрегата, устанавливайте ручки дозатора в новое положение и повторяйте проверку до тех пор, пока не будет выдаваться нужное количество химиката.

AG,OUO6074,1303 -59-13APR09-2/2

**Таблица норм внесения
инсектицида—глиняные
гранулы—ширина ряда 56 см**

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (глиняные гранулы)						
Настройка дозатора	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ряды 56 см			КИЛОГРАММОВ НА 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	3,8	2,6	1,9	0,07	0,04	0,03
11	4,7	3,1	2,3	0,08	0,05	0,04
12	5,5	3,6	2,8	0,09	0,06	0,05
13	6,6	4,5	3,3	0,10	0,08	0,06
14	8,0	5,4	4,0	0,14	0,09	0,07
15	9,2	6,1	4,6	0,16	0,10	0,08
16	10,4	6,9	5,3	0,18	0,12	0,08
17	11,7	7,8	5,8	0,20	0,18	0,10
18	12,5	8,4	6,3	0,21	0,14	0,11
19	13,4	9,0	6,7	0,23	0,15	0,12
20	14,2	9,5	7,2	0,24	0,16	0,12
21	15,0	10,0	7,5	0,26	0,17	0,13
22	15,7	10,4	7,8	0,27	0,18	0,13
23	16,5	10,9	8,3	0,28	0,19	0,18
24	17,1	16,5	8,6	0,29	0,19	0,15
25	17,8	11,8	8,9	0,30	0,20	0,15
26	18,3	12,1	9,2	0,31	0,20	0,15
27	19,0	12,8	9,5	0,32	0,21	0,16
28	19,5	13,0	9,9	0,33	0,22	0,16
29	20,3	13,6	10,1	0,34	0,23	0,17
30	20,7	13,8	10,4	0,35	0,24	0,18
31	21,2	14,1	10,6	0,36	0,24	0,18
32	21,8	14,6	10,9	0,37	0,25	0,18
33	22,4	14,8	11,2	0,38	0,25	0,19
34	23,2	15,5	11,7	0,39	0,26	0,20
35	24,0	15,9	12,0	0,41	0,27	0,20
36	24,8	16,5	12,3	0,42	0,28	0,21
37	25,3	16,9	12,5	0,43	0,29	0,22
38	26,1	17,4	13,0	0,44	0,30	0,22
39	26,8	17,9	13,3	0,46	0,30	0,23
40	27,7	18,4	13,8	0,47	0,31	0,23
41	28,2	18,9	14,0	0,48	0,32	0,24
42	28,3	19,5	14,8	0,50	0,33	0,24
43	30,7	20,4	15,3	0,52	0,35	0,26
44	32,3	21,5	16,1	0,55	0,37	0,27
45	33,9	22,7	17,0	0,58	0,38	0,29
46	36,0	24,0	17,9	0,61	0,41	0,30
47	37,6	25,0	18,8	0,64	0,43	0,32
48	39,3	26,2	19,6	0,67	0,45	0,35
49	41,1	27,3	25,5	0,70	0,47	0,35
50	42,8	28,6	21,3	0,73	0,49	0,36
51	44,5	29,6	22,3	0,75	0,51	0,38
52	46,5	32,4	24,2	0,82	0,55	0,41
53	48,5	32,4	24,2	0,82	0,55	0,41

Продолжение на следующей стр.

OUO1074,0001474 -59-07APR09-1/2

**МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (глиняные гранулы)**

Настройка дозатора	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ряды 56 см			КИЛОГРАММОВ НА 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
54	50,6	33,7	25,3	0,86	0,57	0,43
55	53,0	35,5	26,5	0,90	0,60	0,45
56	55,2	36,9	27,7	0,94	0,62	0,47
57	57,3	38,2	28,7	0,97	0,65	0,48
58	58,7	39,8	29,8	1,01	0,68	0,51
59	61,9	41,2	31,0	1,05	0,70	0,63
60	63,8	42,7	31,9	1,08	0,72	0,54

OUO1074,0001474 -59-07APR09-2/2

**Таблица норм внесения
инсектицида Глиняные гранулы Ширина
междурядья 70 см**

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
	6.4	9.7	12.9
10	3.1	2.1	1.6
11	3.7	2.4	1.8
12	4.4	2.9	2.2
13	5.4	3.5	2.7
14	6.5	4.3	3.2
15	7.3	4.9	3.7
16	8.3	5.5	4.1
17	9.3	6.2	4.6
18	10.0	6.7	5.0
19	10.6	7.1	5.4
20	11.3	7.6	5.7
21	12.0	7.9	6.0
22	12.6	8.3	6.2
23	13.1	8.7	6.6
24	13.7	9.2	6.8
25	14.2	9.4	7.1
26	14.5	9.6	7.3
27	15.1	10.1	7.6
28	15.5	10.4	7.8
29	16.1	10.7	8.1
30	16.5	11.0	8.3
31	16.8	11.2	8.4
32	17.3	11.6	8.7
33	17.8	11.8	8.9
34	18.4	12.3	9.3
35	19.0	12.7	9.5
36	19.6	13.1	9.8
37	20.1	13.4	10.0
38	20.7	13.8	10.4
39	21.4	14.3	10.6
40	22.0	14.6	11.0
41	22.4	15.0	11.2
42	23.3	15.5	11.7
43	24.4	16.2	12.2
44	25.6	17.1	12.8
45	27.0	18.1	13.5
46	28.6	19.0	14.3
47	29.9	19.9	15.0
48	31.2	20.9	15.6
49	32.7	21.7	16.3
50	34.0	22.7	17.0
51	35.4	23.5	17.7
52	37.0	24.6	18.4

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0000087 -59-27JAN01-1/2

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
	6.4	9.7	12.9
53	38.6	25.7	19.3
54	40.3	26.8	20.1
55	42.1	28.1	21.1
56	43.9	29.3	22.0
57	45.6	30.4	22.8
58	47.5	31.6	23.7
59	49.3	32.8	24.6
60	50.8	33.9	25.4

OUO1074.0000087 -59-27JAN01-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
песочные гранулы. Ширина междурядья
56 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)						
НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			ГРАММ НА 305 М РЯДА		
	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч
6	2.3	1.7	1.2	42.5	28.3	19.8
7	3.6	2.4	1.8	59.5	39.7	31.2
8	4.7	3.2	2.5	79.4	53.9	39.7
9	5.9	4.0	3.0	102.1	68.0	51.0
10	7.4	4.9	3.7	124.7	82.2	62.4
11	8.7	5.8	4.5	147.4	99.2	73.7
12	10.3	6.9	5.3	175.8	116.2	87.9
13	11.8	7.8	5.9	201.3	133.2	99.2
14	13.5	9.1	6.7	229.6	153.1	113.4
15	15.1	10.0	7.5	255.1	170.1	127.6
16	16.5	10.9	8.3	277.8	187.1	138.9
17	17.8	11.8	8.8	303.3	201.3	150.3
18	19.1	12.8	9.6	326.0	218.3	161.6
19	20.4	13.7	10.3	345.9	229.6	172.9
20	21.8	14.6	10.9	368.5	246.6	184.3
21	23.2	15.5	11.6	394.1	260.8	195.6
22	24.5	16.5	12.3	416.7	277.8	207.0
23	26.0	17.4	13.0	439.4	292.0	221.1
24	27.3	18.3	13.7	462.1	309.0	232.5
25	28.7	19.1	14.4	487.6	323.2	243.8
26	30.2	20.1	15.2	513.1	343.0	255.1
27	31.6	21.1	15.8	535.8	357.2	269.3
28	33.1	22.1	16.6	561.3	374.2	280.7
29	34.7	23.2	17.4	589.7	391.2	294.8
30	36.1	24.1	18.1	615.2	408.2	306.2
31	37.8	25.3	19.0	643.5	428.1	320.3
32	34.4	26.2	19.8	669.0	445.1	334.5
33	41.1	27.4	20.6	697.4	464.9	348.7
34	42.8	28.6	21.5	725.7	484.8	362.9
35	44.5	29.6	22.3	754.1	504.6	377.0
36	46.2	30.8	23.2	785.3	524.5	394.1
37	48.2	32.0	24.1	816.5	544.3	408.2
38	50.1	33.3	25.0	847.7	567.0	425.2
39	51.8	34.5	26.0	878.8	586.8	439.4
40	53.6	35.7	26.9	910.0	606.7	456.4
41	55.7	37.2	27.9	944.0	629.4	473.4
42	57.7	38.2	28.9	978.1	652.0	490.4
43	59.7	39.8	29.9	1012.1	674.7	507.5
44	61.7	41.1	30.8	1046.1	697.4	524.5
45	63.8	42.4	31.9	1083.0	722.9	541.5
46	65.0	44.0	33.0	1119.8	745.6	558.5
47	68.1	45.5	34.0	1156.7	771.1	578.3
48	70.4	46.9	35.3	1193.5	796.6	598.2

Продолжение на следующей стр.

OOU1074,0001478 -59-28APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)**

НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			ГРАММ НА 305 М РЯДА		
	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч
49	72.6	48.4	36.4	1230.4	822.1	615.2
50	75.0	50.1	37.6	1272.9	847.7	637.9

OUO1074,0001478 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения
инсектицидаПесочные гранулыШирина
междурядья 70 см**

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (песочные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6.4	9.7	12.9
6	2.0	1.3	1.0
7	2.8	1.8	1.5
8	3.8	2.6	2.0
9	4.8	3.2	2.4
10	5.9	3.9	2.9
11	7.0	4.6	3.5
12	8.2	5.5	4.1
13	9.4	6.2	4.8
14	10.7	7.2	5.4
15	12.0	7.9	6.0
16	13.1	8.7	6.6
17	14.2	9.4	7.1
18	15.3	10.1	7.7
19	16.2	10.9	8.2
20	17.3	11.6	8.7
21	18.4	12.3	9.3
22	19.5	13.1	9.8
23	20.6	13.8	10.4
24	21.7	14.5	10.9
25	22.8	15.3	11.5
26	24.0	16.0	12.1
27	25.1	16.7	12.6
28	26.4	17.6	13.2
29	27.6	18.4	13.8
30	28.8	19.2	14.4
31	30.1	20.1	15.1
32	31.4	20.9	15.7
33	32.7	21.8	16.3
34	34.0	22.7	17.1
35	35.4	23.5	17.7
36	36.8	24.5	18.4
37	38.3	25.5	19.2
38	39.8	26.5	19.9
39	41.2	27.5	20.6
40	42.7	28.4	21.4
41	44.3	29.5	22.2
42	45.9	30.6	22.9
43	47.5	31.6	23.8
44	49.0	32.7	24.5
45	50.8	33.8	25.4
46	52.5	35.0	26.2
47	54.2	36.1	27.1
48	56.0	37.3	28.1

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.000009F -59-08FEB01-1/2

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (песочные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6.4	9.7	12.9
49	57.7	38.4	28.9
50	59.7	39.8	29.9

OUO1074.000009F -59-08FEB01-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
76 – 97 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА Приблизительная норма внесения в кг на гектар												
На- стройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	2.8	1.9	1.4	2.3	1.6	1.2	2.2	1.5	1.1	.07	.04	.03
11	3.4	2.2	1.7	2.8	1.9	1.4	2.7	1.8	1.3	.08	.05	.04
12	4.1	2.7	2.0	3.4	2.3	1.7	3.2	2.1	1.6	.09	.06	.05
13	4.9	3.3	2.5	4.1	2.7	2.0	3.9	2.6	1.9	.10	.08	.07
14	5.9	3.9	2.9	4.9	3.3	2.5	4.6	3.1	2.3	.14	.09	.07
15	6.7	4.5	3.4	5.6	3.7	2.8	5.3	3.5	2.7	.16	.10	.08
16	7.6	5.1	3.8	6.4	4.2	3.2	6.0	4.0	3.0	.18	.12	.08
17	8.5	5.7	4.3	7.1	4.7	3.6	6.7	4.5	3.4	.20	.18	.10
18	9.2	6.1	4.6	7.6	5.1	3.8	7.2	4.8	3.6	.21	.14	.11
19	9.8	6.5	4.9	8.1	5.4	4.1	7.7	5.1	3.9	.23	.15	.12
20	10.4	7.0	5.2	8.7	5.8	4.4	8.2	5.5	4.1	.24	.16	.12
21	11.0	7.3	5.5	9.1	6.1	4.6	8.7	5.8	4.3	.26	.17	.13
22	11.5	7.7	5.8	9.6	6.4	4.8	9.1	6.1	4.5	.27	.18	.13
23	12.0	8.0	6.0	10.0	6.7	5.0	9.5	6.3	4.7	.28	.19	.13
24	12.5	8.3	6.3	10.4	7.0	5.2	9.9	6.6	4.9	.29	.19	.15
25	12.9	8.6	6.5	10.8	7.2	5.4	10.2	6.8	5.1	.30	.20	.15
26	13.3	8.9	6.7	11.1	7.4	5.6	10.5	7.0	5.3	.31	.21	.16
27	13.9	9.2	6.9	11.6	7.7	5.8	10.9	7.3	5.5	.32	.21	.16
28	14.3	9.5	7.1	11.9	7.9	5.9	11.3	7.5	5.6	.33	.22	.16
29	14.8	9.9	7.4	12.3	8.2	6.2	11.7	7.8	5.8	.34	.23	.17
30	15.2	10.1	7.6	12.6	8.4	6.3	12.0	8.0	6.0	.35	.24	.18
31	15.4	10.3	7.7	12.9	8.6	6.4	12.2	8.1	6.1	.36	.24	.18
32	15.9	10.6	8.0	13.3	8.9	6.6	12.6	8.4	6.3	.37	.25	.18
33	16.4	10.9	8.2	13.6	9.1	6.8	12.9	8.6	6.5	.38	.25	.19
34	16.9	11.3	8.5	14.1	9.4	7.0	13.4	8.9	6.7	.39	.26	.20
35	17.5	11.6	8.7	14.6	9.7	7.3	13.8	9.2	6.9	.41	.27	.20
36	18.0	12.0	9.0	15.0	10.0	7.5	14.2	9.5	7.1	.42	.28	.21
37	18.5	12.3	9.2	15.4	10.3	7.7	14.6	9.7	7.3	.43	.29	.22
38	19.0	12.7	9.5	15.9	10.6	7.9	15.0	10.0	7.5	.44	.30	.22
39	19.6	13.1	9.8	16.3	10.9	8.2	15.5	10.3	7.7	.46	.30	.23
40	20.1	13.4	10.1	16.8	11.2	8.4	15.9	10.6	7.9	.47	.31	.23
41	20.6	13.7	10.3	17.2	11.4	8.6	16.3	10.8	8.1	.48	.32	.24
42	21.4	14.3	10.7	17.8	11.9	8.9	16.9	11.3	8.5	.50	.33	.25
43	22.4	14.9	11.2	18.7	12.4	9.3	17.7	11.8	8.8	.52	.35	.26
44	23.5	15.7	11.8	19.6	13.1	9.8	18.6	12.4	9.3	.55	.37	.27
45	24.8	16.5	12.4	20.7	13.8	10.3	19.6	13.0	9.8	.58	.38	.29
46	26.2	17.5	13.1	21.8	14.5	10.9	20.7	13.8	10.3	.61	.41	.30
47	27.4	18.3	13.7	22.9	15.2	11.4	21.7	14.4	10.8	.64	.43	.32
48	28.7	19.1	14.4	23.9	15.9	12.0	22.7	15.1	11.3	.67	.45	.33
49	30.0	20.0	15.0	25.0	16.6	12.5	23.7	15.8	11.8	.70	.47	.35
50	31.2	20.8	15.6	26.0	17.3	13.0	24.6	16.4	12.3	.73	.49	.36
51	32.5	21.7	16.2	27.1	18.0	13.5	25.6	17.1	12.8	.75	.51	.38
52	33.9	22.6	16.9	28.2	18.8	14.1	26.7	17.8	13.4	.79	.53	.39
53	35.4	23.6	17.7	29.5	19.7	14.8	28.0	18.6	14.0	.82	.55	.41

Продолжение на следующей стр.

OUO1074,0000086 -59-28APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА**
Приблизительная норма внесения в кг на гектар

На- стройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
54	37.0	24.6	18.5	30.8	20.5	15.4	29.2	19.5	14.6	.86	.57	.43
55	38.6	25.8	19.3	32.2	21.5	16.1	30.5	20.3	15.3	.90	.60	.45
56	40.3	26.9	20.2	33.6	22.4	16.8	31.8	21.2	15.9	.94	.62	.47
57	41.9	27.9	20.9	34.9	23.3	17.4	33.0	22.0	16.5	.97	.65	.48
58	43.5	29.0	21.8	26.3	24.2	18.1	34.4	22.9	17.2	1.03	.68	.51
59	45.2	30.1	22.6	37.7	25.1	18.8	35.7	23.8	17.9	1.05	.70	.53
60	46.2	31.1	23.3	38.9	25.9	19.4	36.8	24,5	18.4	1.08	.72	.54

OUC1074,0000086 -59-28APR06-2/2

Таблица норм внесения инсектицида — песочные гранулы — ширина междурядья 76–97 см

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ — НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ на кг/га												
На- стройка доза- тора	Ряды 76 см			Ряды 91 см			Ряды 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
6	1,8	1,2	0,9	1,5	1,0	0,7	1,4	0,9	0,7	0,04	0,03	0,02
7	2,6	1,7	1,3	2,1	1,4	1,1	2,0	1,4	1,0	0,06	0,04	0,03
8	3,5	2,3	1,7	2,9	1,9	1,4	2,7	1,8	1,4	0,08	0,05	0,04
9	4,4	2,9	2,2	3,6	2,4	1,8	3,4	2,3	1,7	0,10	0,07	0,05
10	5,4	3,6	2,7	4,5	3,0	2,2	4,2	2,8	2,1	0,12	0,08	0,06
11	6,4	4,3	3,2	5,3	3,5	2,7	5,0	3,4	2,5	0,15	0,10	0,07
12	7,5	5,0	3,8	6,3	4,2	3,1	5,9	3,9	3,0	0,18	0,12	0,09
13	8,6	5,7	4,3	7,2	4,8	3,6	6,8	4,5	3,4	0,20	0,13	0,10
14	9,9	6,6	4,9	8,2	5,5	4,1	7,8	5,2	3,9	0,23	0,15	0,11
15	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	0,26	0,17	0,13
16	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	0,28	0,19	0,14
17	13,0	8,7	6,5	10,8	7,2	5,4	10,3	6,8	5,1	0,30	0,20	0,15
18	14,0	9,3	7,0	11,7	7,8	5,8	11,1	7,4	5,5	0,33	0,22	0,16
19	14,9	9,9	7,4	12,4	8,3	6,2	11,8	7,8	5,9	0,35	0,23	0,17
20	15,9	10,6	8,0	13,3	8,8	6,6	12,6	8,4	6,3	0,37	0,25	0,18
21	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	0,39	0,26	0,20
22	17,9	11,9	9,0	14,9	10,0	7,5	14,1	9,4	7,1	0,42	0,28	0,21
23	18,9	12,6	9,5	15,8	10,5	7,9	14,9	10,0	7,5	0,44	0,29	0,22
24	19,9	13,3	10,0	16,6	11,1	8,3	15,7	10,5	7,9	0,46	0,31	0,23
25	20,9	14,0	10,5	17,5	11,6	8,7	16,5	11,0	8,3	0,49	0,32	0,24
26	22,1	14,7	11,0	18,4	12,3	9,2	17,4	11,6	8,7	0,51	0,34	0,26
27	23,1	15,4	11,5	19,2	12,8	9,6	18,2	12,1	9,1	0,54	0,36	0,27
28	24,2	16,1	12,1	20,2	13,4	10,1	19,1	12,7	9,5	0,56	0,37	0,28
29	25,3	16,9	12,7	21,1	14,1	10,5	20,0	13,3	10,0	0,59	0,39	0,29
30	26,4	17,6	13,2	22,0	14,7	11,0	20,9	13,9	10,4	0,62	0,41	0,31
31	27,7	18,4	13,8	23,1	15,4	11,5	21,8	14,6	10,9	0,64	0,43	0,32
32	28,8	19,2	14,4	24,0	16,0	12,0	22,7	15,1	11,4	0,67	0,45	0,33
33	30,0	20,0	15,0	25,0	16,7	12,5	23,7	15,8	11,8	0,70	0,46	0,35
34	31,2	20,8	15,6	26,0	17,4	13,0	24,7	16,4	12,3	0,73	0,48	0,36
35	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	0,75	0,50	0,38
36	33,8	22,5	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	0,79	0,52	0,39
37	35,2	23,4	17,6	29,3	19,5	14,7	27,8	18,5	13,9	0,82	0,54	0,41
38	36,5	24,3	18,3	30,4	20,3	15,2	28,8	19,2	14,4	0,85	0,57	0,43
39	37,9	25,2	18,9	31,5	21,0	15,2	29,9	19,9	14,9	0,88	0,59	0,44
40	39,2	26,1	19,6	32,7	21,8	16,3	30,9	20,6	15,5	0,91	0,61	0,46
41	40,7	27,1	20,3	33,9	22,6	16,9	32,1	21,4	16,0	0,94	0,63	0,47
42	42,1	28,1	21,1	35,1	23,4	17,5	33,2	22,2	16,6	0,98	0,65	0,49
43	43,6	29,0	21,8	36,3	24,2	18,2	34,4	22,9	17,2	1,01	0,67	0,51
44	45,0	30,0	22,5	37,5	25,0	18,8	35,5	23,7	17,8	1,05	0,70	0,52
45	46,6	31,1	23,3	38,8	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	0,72	0,54
46	48,2	32,1	24,1	40,1	26,8	20,1	38,0	25,3	19,0	1,12	0,75	0,56
47	49,7	33,2	24,9	41,4	27,6	20,7	39,3	26,2	19,6	1,16	0,77	0,58
48	51,4	34,3	25,7	42,8	28,6	21,4	40,6	27,1	20,3	1,19	0,80	0,60

Продолжение на следующей стр.

OUO1074,0000088 -59-30SEP08-1/2

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ — НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ на кг/га

	Ряды 76 см			Ряды 91 см			Ряды 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
На- стройка доза- тора	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
49	53,0	35,3	26,5	44,1	29,4	22,1	41,8	27,9	20,9	1,23	0,82	0,62
50	54,8	36,5	27,4	45,6	30,4	22,8	43,2	28,8	21,6	1,27	0,85	0,64

OUO1074,0000088 -59-30SEP08-2/2

**Таблица норм внесения гербицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
56 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА (глиняные гранулы) Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	Ширина междурядий 56 см		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	3.3	2.1	1.7
11	3.8	2.4	1.9
12	4.5	2.9	2.3
13	5.4	3.5	2.6
14	6.1	4.0	3.0
15	7.5	4.7	3.5
16	8.5	5.4	4.0
17	9.5	6.2	4.5
18	10.2	6.8	4.8
19	11.1	7.1	5.2
20	12.1	7.8	5.4
21	12.8	8.3	6.1
22	13.7	8.8	6.6
23	14.6	9.4	6.9
24	15.4	9.9	7.1
25	16.3	10.4	7.6
26	17.0	10.9	8.0
27	18.0	11.4	8.3
28	18.7	11.8	8.7
29	19.6	12.3	8.8
30	20.3	12.8	9.4
31	20.6	13.2	9.5
32	21.5	13.7	10.0
33	22.3	14.0	10.2
34	23.2	14.7	10.6
35	24.1	15.2	10.9
36	24.8	15.6	11.3
37	25.5	16.1	11.9
38	26.5	16.1	12.0
39	27.0	17.0	12.3
40	27.5	17.5	12.6
41	28.2	17.7	12.8
42	29.1	18.2	13.3
43	30.3	19.1	13.7
44	31.2	19.6	14.2
45	32.9	20.6	14.8
46	34.3	21.7	15.8
47	36.6	23.2	16.8
48	38.5	24.6	17.8
49	40.5	26.2	18.9
50	43.1	28.1	20.6
51	45.6	30.0	22.0
52	48.2	31.9	23.6
53	50.6	33.8	25.3
54	53.5	35.9	27.0

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0001475 -59-28APR06-1/2

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА (глиняные гранулы)
 Приблизительная норма внесения в кг на гектар

Настройка дозатора	Ширина междурядий 56 см		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
55	56.5	38.1	29.1
56	58.2	39.7	30.8
57	61.3	41.9	32.9
58	63.9	44.0	34,5
59	65.8	45.6	36.0
60	68.2	47.5	37.9

OUO1074,0001475 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения гербицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
76 – 97 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА Приблизительная норма внесения в кг на гектар									
Настройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см		
	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч
10	2.4	1.6	1.2	1.9	1.3	1.0	1.9	1.2	1.0
11	2.8	1.8	1.3	2.4	1.6	1.1	2.2	1.5	1.1
12	3.4	2.1	1.6	2.8	1.8	1.3	2.6	1.7	1.2
13	3.9	2.6	1.9	3.3	2.1	1.6	3.1	2.0	1.5
14	4.5	2.9	2.2	3.7	2.5	1.8	3.6	2.4	1.7
15	5.4	3.5	2.6	4.5	2.9	2.1	4.3	2.7	2.0
16	6.2	4.0	2.9	5.2	3.4	2.5	4.9	3.1	2.4
17	6.9	4.5	3.3	5.7	3.7	2.7	5.5	3.6	2.6
18	7.5	4.9	3.6	6.3	4.0	3.0	5.9	3.8	2.8
19	8.1	5.3	3.8	6.7	4.4	3.1	6.4	4.1	3.0
20	8.9	5.7	4.1	7.4	4.7	3.5	6.9	4.5	3.3
21	9.4	6.1	4.5	7.8	5.0	3.7	7.4	4.8	3.5
22	10.1	6.5	4.7	8.4	5.4	3.9	8.0	5.2	3.8
23	10.6	6.8	5.0	8.9	5.7	4.1	8.4	5.4	3.9
24	11.3	7.3	5.3	9.4	6.1	4.4	9.0	5.7	4.1
25	11.9	7.5	5.5	9.9	6.3	4.6	9.4	5.9	4.4
26	12.4	8.0	5.8	10.3	6.6	4.8	9.8	6.3	4.6
27	13.1	8.3	6.1	11.0	6.9	5.0	10.3	6.6	4.8
28	13.8	8.7	6.3	11.5	7.3	5.2	10.8	6.9	4.9
29	14.3	9.1	6.5	12.0	7.5	5.4	11.3	7.2	5.2
30	14.8	9.4	6.8	12.3	7.8	5.7	11.7	7.4	5.4
31	15.1	9.6	7.1	12.7	8.1	5.8	12.0	7.6	5.5
32	15.8	10.0	7.3	13.1	8.4	6.1	12.4	8.0	5.7
33	16.3	10.3	7.5	13.6	8.6	6.3	12.9	8.2	5.9
34	16.9	10.8	7.7	14.1	9.0	6.5	13.3	8.5	6.2
35	17.6	11.1	8.0	14.7	9.3	6.7	13.9	8.7	6.3
36	18.2	11.4	8.3	15.1	9.5	6.9	14.3	9.1	6.5
37	18.6	11.8	8.6	15.6	9.8	7.2	14.7	9.3	6.7
38	19.4	12.2	8.9	16.1	10.1	7.3	15.4	9.6	6.9
39	19.7	12.4	9.0	16.5	10.3	7.5	15.6	9.8	7.1
40	20.2	12.8	9.2	16.8	10.6	7.7	15.9	10.1	7.3
41	20.6	12.9	9.4	17.3	10.8	7.8	16.3	10.2	7.4
42	21.3	13.3	9.8	17.7	11.1	8.1	16.8	10.5	7.6
43	22.2	13.9	10.1	18.5	11.7	8.4	17.5	11.0	8.0
44	22.8	14.3	10.4	18.9	11.9	8.6	17.9	11.3	8.2
45	24.1	15.1	10.9	20.1	12.6	9.1	18.9	12.0	8.6
46	25.1	15.9	11.5	21.0	13.2	9.6	19.8	12.6	9.2
47	26.8	17.0	12.3	22.3	14.2	10.3	21.2	13.5	9.8
48	28.1	17.9	13.1	23.4	14.9	10.9	22.2	14.1	10.3
49	29.7	19.1	13.7	24.8	15.9	11.5	23.4	15.1	10.9
50	31.5	20.5	15.0	26.3	17.1	12.6	24.9	16.1	11.9
51	33.3	21.5	16.1	27.7	18.3	13.5	26.2	17.3	12.7
52	35.2	23.3	17.3	29.4	19.4	14.5	27.8	18.4	13.7
53	37.0	24.7	18.5	30.8	20.6	15.3	29.1	19.5	14.6

Продолжение на следующей стр.

OOU1074,0000093 -59-27APR06-1/2

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА

Приблизительная норма внесения в кг на гектар

Настройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см		
	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч
54	39.1	26.2	19.7	32.6	21.6	16.5	30.9	20.7	15.6
55	41.2	27.8	21.3	34.4	23.2	17.8	32.6	22.0	16.8
56	42.6	29.0	22.6	35.5	24.2	18.8	33.6	23.0	17.8
57	44.8	30.7	24.1	37.4	25.6	20.1	35.4	24.2	19.1
58	46.7	32.2	25.2	38.9	27.0	21.0	36.9	25.4	19.8
59	48.2	33.3	26.3	40.1	27.8	22.0	38.0	26.2	20.8
60	50.0	34.7	27.7	41.6	29.0	23.1	39.5	27.5	21.9

OUO1074,0000093 -59-27APR06-2/2

**Таблица норм внесения
гербицида Глиняные гранулы
Ширина
междурядья 70 см**

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения гербицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
РЯДЫ 70 СМ			
КМ/ЧАС			
Настройка дозатора	6.4	9.7	12.9
10	2.6	1.7	1.3
11	3.1	2.0	1.5
12	3.7	2.3	1.7
13	4.3	2.8	2.1
14	4.9	3.2	2.4
15	5.9	3.8	2.8
16	6.7	4.4	3.2
17	7.6	4.9	3.5
18	8.2	5.4	3.9
19	8.8	5.7	4.1
20	9.6	6.2	4.5
21	10.2	6.6	4.9
22	11.0	7.1	5.1
23	11.6	7.4	5.5
24	12.3	7.9	5.7
25	12.9	8.2	6.0
26	13.5	8.7	6.3
27	14.3	9.0	6.6
28	14.9	9.5	6.8
29	15.6	9.9	7.1
30	16.1	10.2	7.4
31	16.5	10.5	7.7
32	17.2	10.9	7.9
33	17.8	11.2	8.2
34	18.4	11.7	8.4
35	19.2	12.1	8.7
36	19.8	12.4	9.0
37	20.3	12.8	9.4
38	21.1	13.3	9.6
39	21.5	13.5	9.8
40	22.0	13.9	10.0
41	22.4	14.0	10.2
42	23.2	14.5	10.6
43	24.2	15.1	11.0
44	24.8	15.6	11.3
45	26.2	16.5	11.8
46	27.3	17.3	12.6
47	29.2	18.5	13.4
48	30.6	19.5	14.3
49	32.3	20.7	15.0
50	34.3	22.3	16.3
51	36.2	23.8	17.6
52	38.3	25.4	18.8

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0000090 -59-29JAN01-1/2

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения гербицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
РЯДЫ 70 CM			
KM/ЧАС			
Настройка дозатора	6.4	9.7	12.9
53	40.3	26.8	20.1
54	42.6	28.6	21.5
55	44.9	30.3	23.2
56	46.4	31.6	24.6
57	48.8	33.4	26.2
58	50.9	35.0	27.5
59	52.5	36.2	28.7
60	54.4	37.8	30.1


OUO1074.0000090 -59-29JAN01-2/2

Калибровка дозатора инсектицидов и гербицидов

ВАЖНО: Надевайте все рекомендуемое персональное защитное оборудование. Прочитайте информацию о необходимом защитном оборудовании на этикетке производителя химикатов.

Если когда-либо вам потребуется выполнить повторную калибровку дозатора гранулированных химикатов или банки устройств для внесения инсектицидов/гербицидов, действуйте следующим образом.

1. Установите ручку на задней стенке банки в положение "10".
2. Снимите банку и переверните ее на плоской поверхности вверх дном.

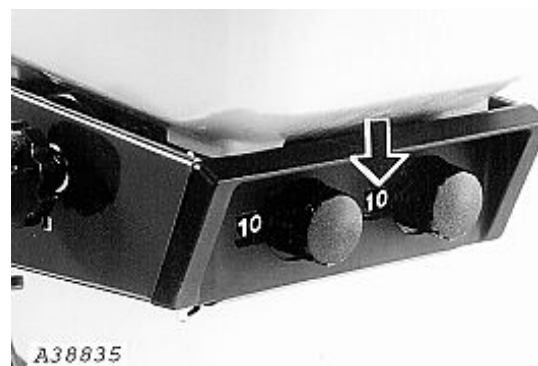

A38835—UN—19DEC95

AG,OUO6074,1305 -59-26JUN08-1/5


3. Измерьте раскрытие (A) V-образной прорези на заслонке дозатора. Раскрытие должно иметь заданную ширину.

Спецификация

Раскрытие V-образной прорези—Width..... 4 мм
(0,160 дюйма)

Если результат измерения соответствует спецификации, дозатор откалиброван правильно. Если результат измерения не соответствует спецификации, то дозатор должен быть откалиброван заново.

A—Раскрытие V-образной прорези

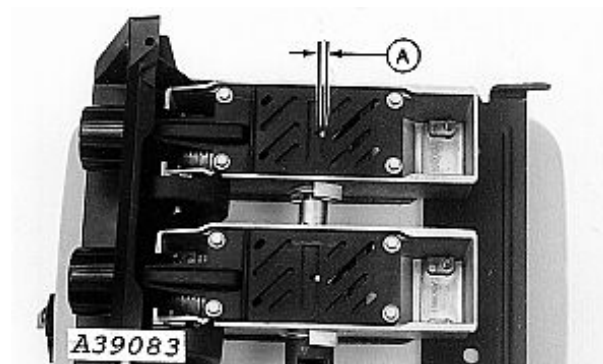


A39083—UN—17JAN96

Продолжение на следующей стр.


AG,OUO6074,1305 -59-26JUN08-2/5

4. Снимите четыре винта М6 х 20 (А), крепящие дозатор к банке (восемь таких винтов при использовании двух дозаторов). Извлеките дозаторы со дна бункера.
5. Снимите четыре винта М6 х 16 (В) и крышку заслонки (С).


А—Винты с головками, М6 х 20
 В—Винты с головками, М6 х 16
 С—Рассеиватель

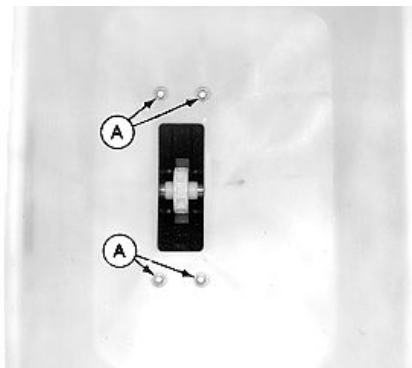

Одинарный дозатор

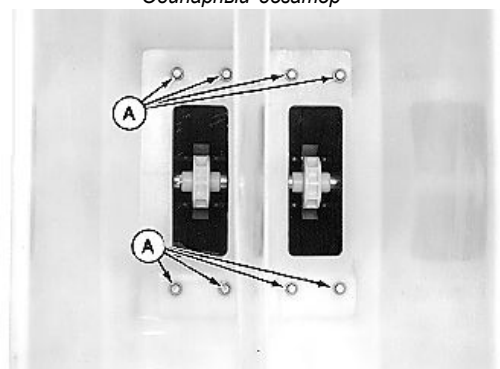

Двойной дозатор

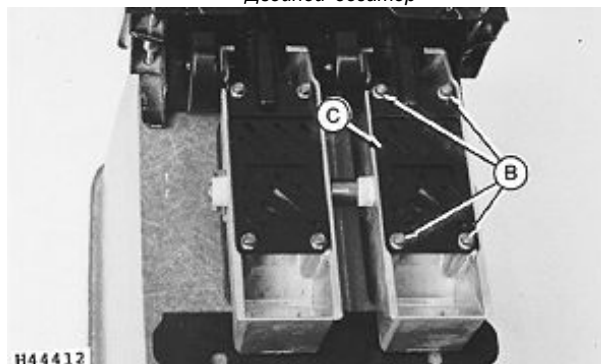

Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6074,1305 -59-26JUN08-3/5

A41132—UN—21APR97

A41129—UN—17APR97




H44412—UN—20MAY92

6. Извлеките весь блок пластиковой заслонки (А) из алюминиевого корпуса.
7. Снимите ручку (В), двигая ее вперед и назад и стягивая со шлицевой гайки (С).
8. Поворачивайте гайку (С) до тех пор, пока ширина раскрытия V-образной прорези не будет соответствовать спецификации.

Спецификация

Раскрытие V-образной прорези—Width..... 4 мм
(0,160 дюйма)

А—Пластиковая заслонка **С**—Гайка
В—Ручка

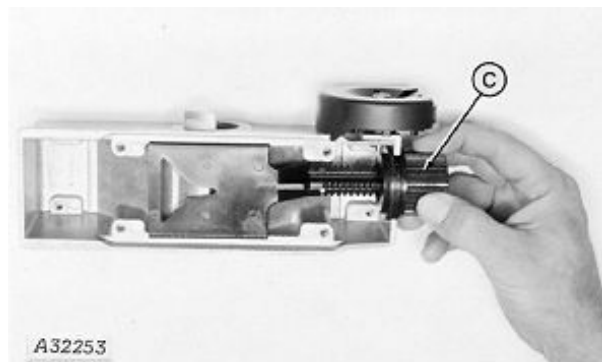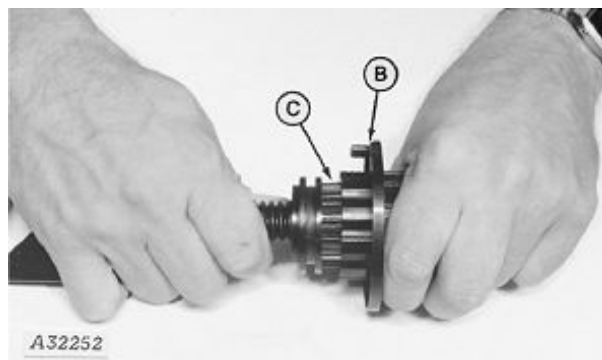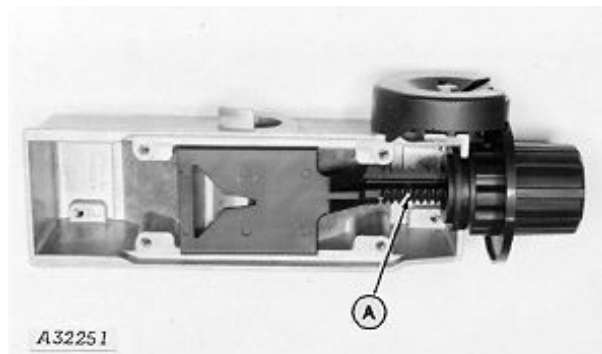

AG,OUO6074,1305 -59-26JUN08-4/5

A32251 —UN—12OCT88

A32252 —UN—12OCT88

A32253 —UN—12OCT88

9. Верните рукоятку на гайку, установив ее таким образом, чтобы цифра «0» на рукоятке совместилась с цифрой «1» на кулачковом толкателе. Дозатор должен иметь настройку «10».
10. Пosaдите ручку на фланец гайки.
11. Поставьте на место крышку заслонки и закрепите ее снятыми ранее винтами с головками.
12. Установите дозатор на дно банки и закрепите его снятыми ранее винтами с головками.



AG,OUO6074,1305 -59-26JUN08-5/5

A32254 —UN—12OCT88

Закрытая система заполнения через крышку

Для машины, которая заказывается с системой внесения гранулированных химикатов, предназначенной только для инсектицидов, имеется дополнительная закрытая система заполнения через крышку.



A54023—UN—08MAR04

OUC6074,00009DC -59-08MAR04-1/1

Варианты натяжных устройств

В стандартное оборудование входят натяжные ролики.

Натяжные ролики необходимо устанавливать при использовании предплужников, монтируемых на

высевающих аппаратах, и очистителей рядков, а также в полях с высоким уровнем растительных остатков. Они могут применяться также при обычной обработке или обработке с образованием мульчирующего слоя.


OUC6064,0000367 -59-25JAN11-1/1

Передний полосовой разбрасыватель инсектицидов

ВАЖНО: При прямом контакте с семенами некоторые инсектициды токсичны. Выясните у поставщика химикатов, куда именно следует вносить химикат.

Полосовой разбрасыватель инсектицидов (А) предназначен для нанесения поверх почвы при посеве полосы гранулированного инсектицида шириной приблизительно 18 см (7 дюймов).

А—Полосовой разбрасыватель инсектицидов

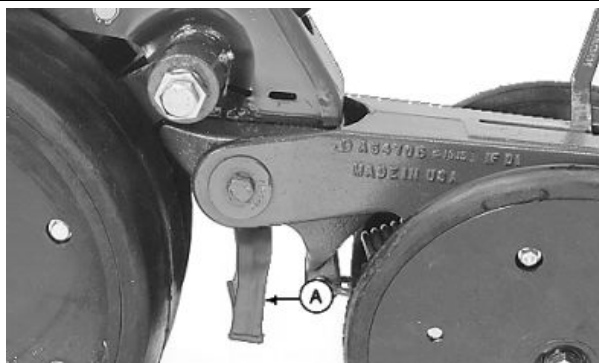

A44859—UN—21APR88

AG,OUC6074,1309 -59-26JUN08-1/1

Смазка

Соблюдайте правила техники безопасности при смазке и техобслуживании машины

⚠ ВНИМАНИЕ: Чтобы не подвергать себя и других опасности травмы или смерти из-за неожиданного перемещения машины, проводите смазку машины на ровной поверхности. Перед проведением техобслуживания опустите машину на землю или, если машина поднята, надежно заблокируйте или обоприте ее. Если орудие подсоединено к трактору, включите стояночный тормоз и переведите рычаг переключения трансмиссии в положение “Стоянка”, выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания. Если машина отсоединена от трактора, заблокируйте колеса



и используйте заводские стойки, чтобы воспрепятствовать перемещению машины.

AG,OUO6074,1354 -59-11MAY09-1/1

N40000—UN—28SEP88

Выполните процедуры смазки и технического обслуживания

⚠ ВНИМАНИЕ: Не производите чистку, смазку или регулировку машины на ходу.

ВАЖНО: Рекомендуемые интервалы техобслуживания относятся к нормальным условиям; в тяжелых или необычных условиях может потребоваться более частая смазка.

Каждую процедуру смазки и техобслуживания, приведенную в данном разделе,

выполняйте в начале и в конце каждого посевного сезона.

Перед применением прочистите наконечники смазочного шприца. Немедленно заменять все потерянные или поврежденные наконечники. Если новый фитинг не принимает смазку, снять его и проверить исправность сопряженных деталей.

AG,OUO6074,1355 -59-04AUG00-1/1

Смазка

Использовать консистентную смазку, выбранную на основании числа консистенции по данным Национального института смазочных материалов (NLGI/НИСМ) и диапазона ожидаемых на протяжении рабочего периода колебаний температуры воздуха.

Предпочтительно использовать смазку John Deere SD Polyurea Grease.

Рекомендуются также следующие смазки:


- Смазка высокой плотности с добавкой литиевого комплекса John Deere HD Lithium Complex
- Водоотталкивающая смазка John Deere HD Water Resistant
- John Deere GREASE-GARD™

Могут быть использованы и другие смазки, если они удовлетворяют требованиям следующего стандарта:

- Классификация рабочих характеристик NLGI GC-LB

ВАЖНО: Некоторые виды загустителей смазок несовместимы с другими загустителями. Прежде чем смешивать разные типы смазок, следует проконсультироваться с поставщиком.

GREASE-GARD — торговая марка Deere & Company

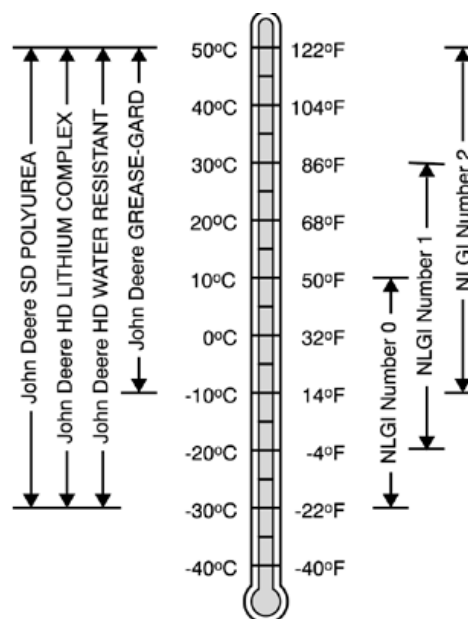

Смазки для различных диапазонов температуры воздуха

TS1673 — UN — 31OCT03

DX,GREAI -59-14APR11-1/1

Обозначения смазки



Смазывайте консистентной смазкой с интервалом (в часах), указанным на знаке.

A54361 — UN — 24MAY04



По мере необходимости смазывайте универсальной распыляемой смазкой TY6350 компании “Джон Дир”.



Заполнять колесные подшипники колесной мазью с интервалом (в часах), указанным на знаке.



Смазывайте смазкой SAE 10W с интервалом (в часах), указанным на знаке.

AG,OUO6074,1356 -59-14APR09-1/1

Альтернативные смазочные материалы


В условиях некоторых географических районов могут потребоваться специальные смазочные материалы и методы смазки, которые не указаны в данном

Руководстве по эксплуатации. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь за последней информацией и рекомендациями к обслуживающему вас дилеру компании “Джон Дир”.

AG,OUO6074,1357 -59-04AUG00-1/1


Интервалы смазки

Операция	Интервалы смазки				
	В начале сезона	По необходимости	Каждые 10 часов или ежедневно	50 часов	В конце сезона
Все роликовые цепи	•	•			•
Шкворни колесных модулей крыла			•		
Шкворни центральных маркеров			•		
Двухпролетные рамы и цилиндры с маркерами			•		
Шкворни отклонения крыла			•		
Шкворни складывания крыльев			•		
Шкворни главной рамы			•		
Поворотный рычаг копирующего колеса			•		
Шкворень рычага предплужника			•		
Сферическая цапфа сцепки			•		
Центральный ролик трубы сцепки				•	
Передние шкворни сцепки				•	
Задние шкворни сцепки				•	
Шкворни поперечных рычагов подвески				•	
Цилиндры подъема				•	
Гидроцилиндры складывания				•	
Универсальные шарниры приводного вала				•	
Ступица предплужника				•	
Вакуумные дозаторы Pro-Series	•	•			

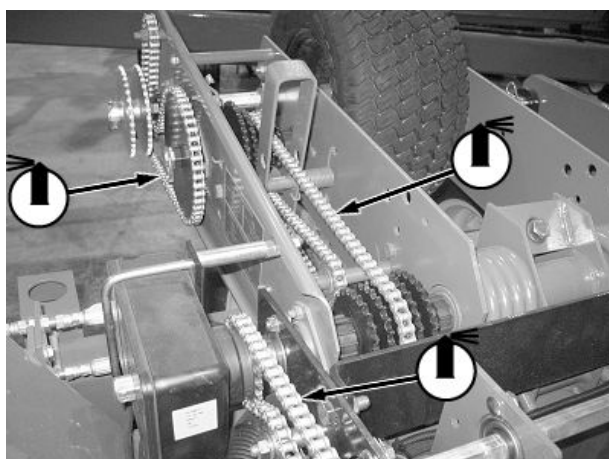

Роликовые цепи передачи подачи семян

A70519—UN—25JAN11

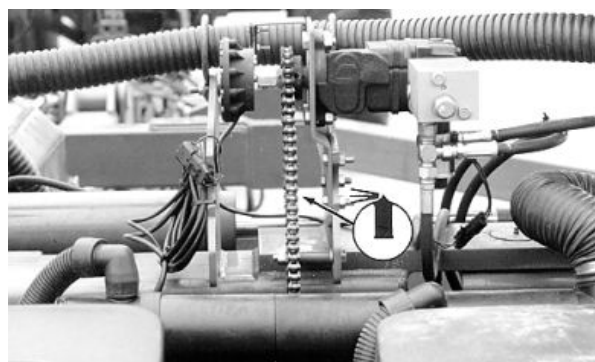


Роликовая цепь привода с регулируемой скоростью (если он установлен)

A44250—UN—06NOV97


Продолжение на следующей стр.

OUO6064.000035D -59-09FEB11-1/7

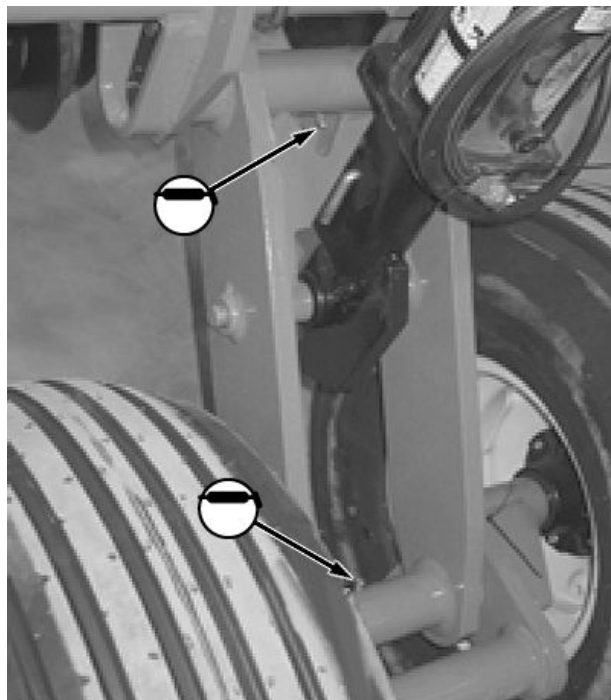


A67370 — UN — 18MAY10

Шкворни колесных модулей крыла

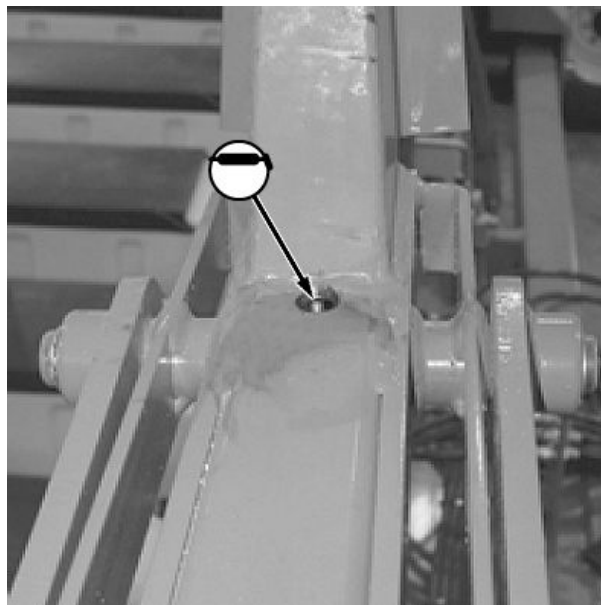


A67369 — UN — 18MAY10

Шкворни центральных маркеров

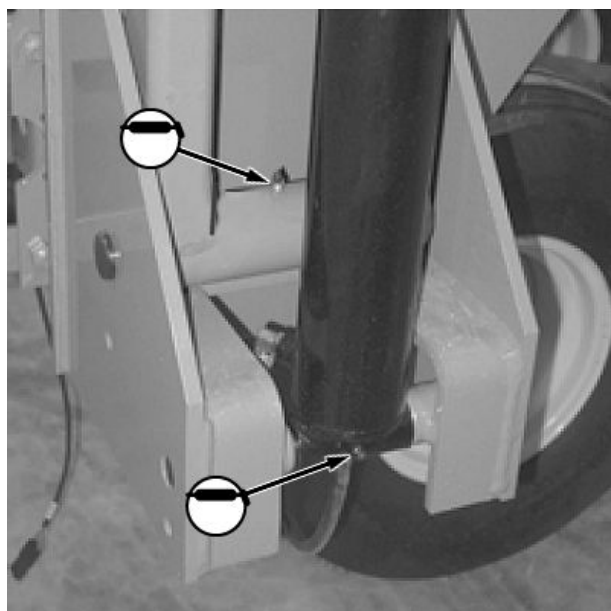

A67372 — UN — 18MAY10

Двухпролетные рамы и цилиндры с маркерами

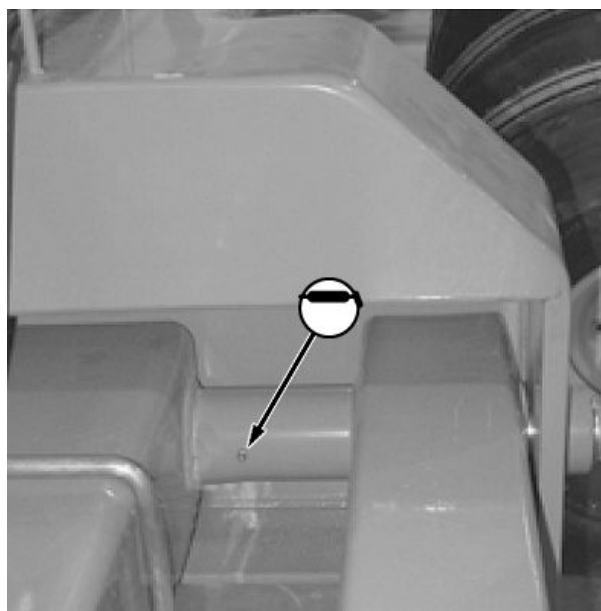


A67362 — UN — 18MAY10

Шкворни отклонения крыла


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000035D -59-09FEB11-2/7

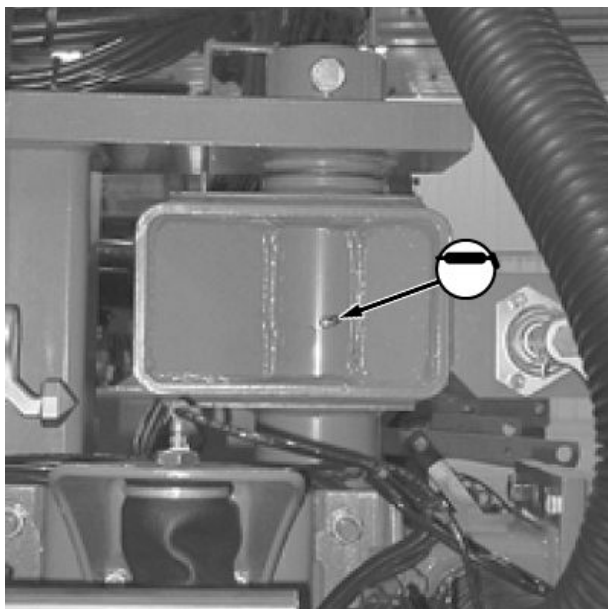


Шворни складывания крыльев

A67365 —UN—18MAY10

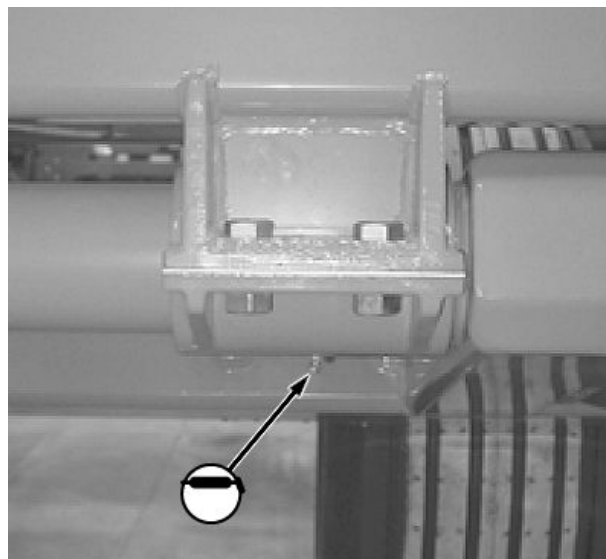

Шворни главной рамы

A67367 —UN—18MAY10

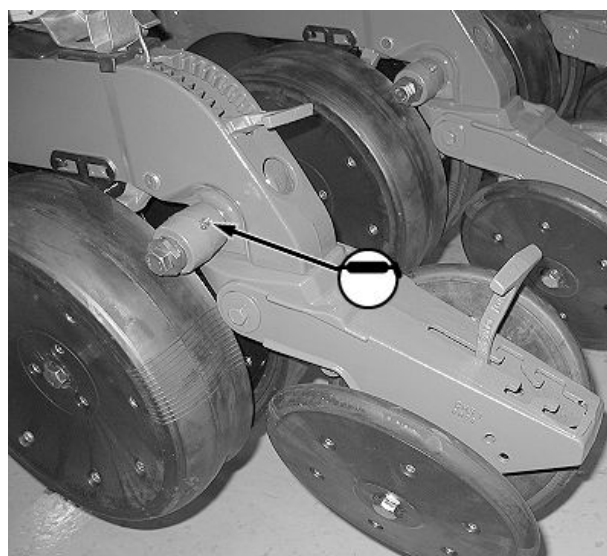


Поворотный рычаг копирующего колеса

A70515 —UN—24JAN11


Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000035D -59-09FEB11-3/7

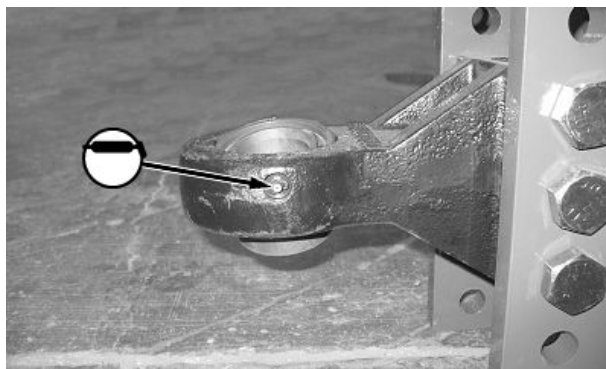


Сферическая цапфа сцепки

A70686 —UN—09FEB11

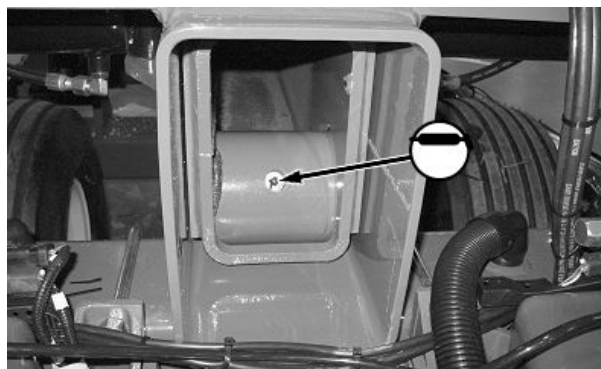


Центральный ролик трубы сцепки

A70685 —UN—09FEB11

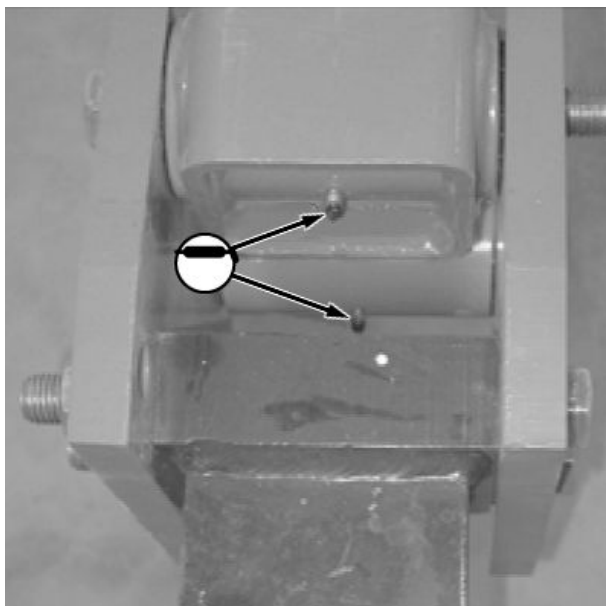


Передние шкворни сцепки

A67364 —UN—18MAY10

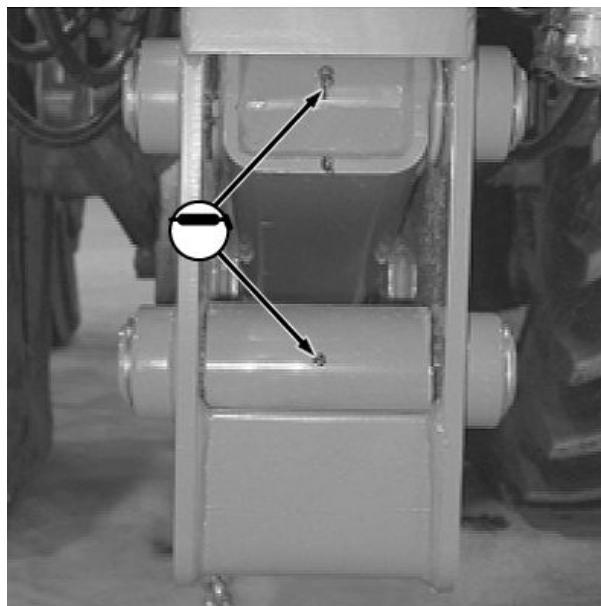


Задние шкворни сцепки

A67368 —UN—18MAY10

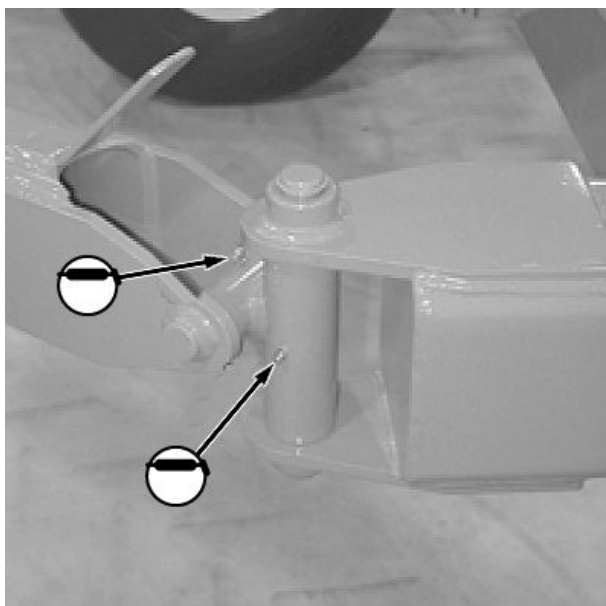

Шкворни поперечных рычагов подвески

A67373 —UN—18MAY10

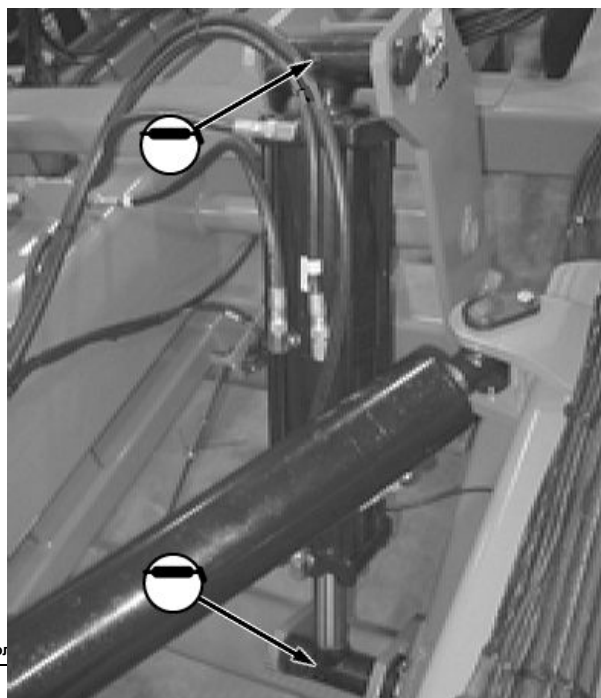


Цилиндры подъема

A67353 —UN—18MAY10


Продол

B113/7

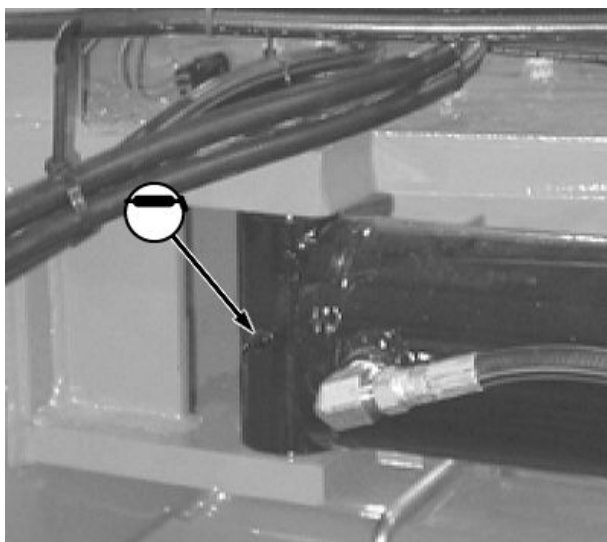

Цилиндр складывания


A67366 —UN—18MAY10

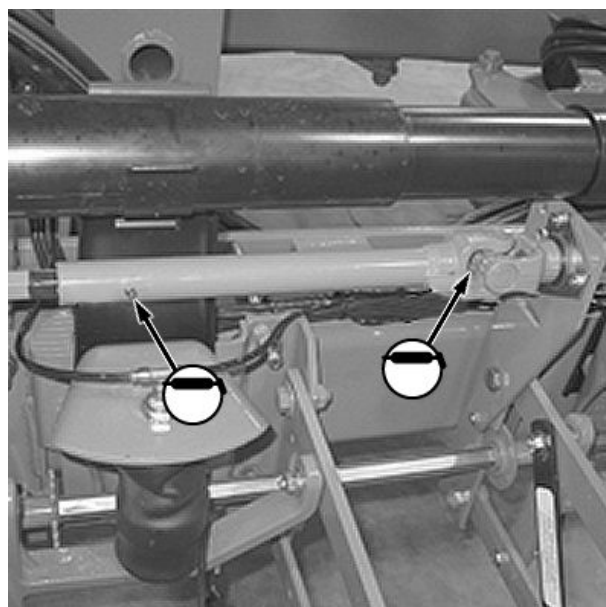

Универсальные шарниры приводного вала


A70514 —UN—25JAN11

OUO6064,000035D -59-09FEB11-6/7

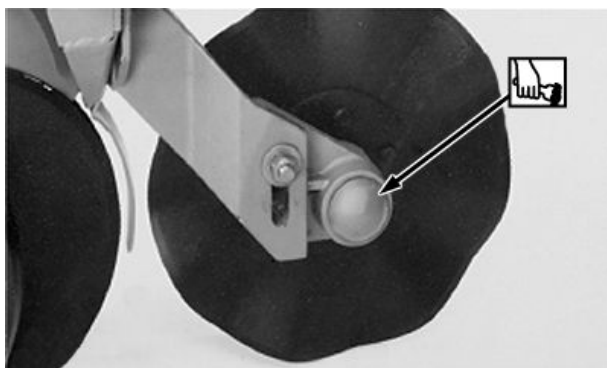

Предплужник, монтируемый на высевающем аппарате

A29983 —UN—16JUL08

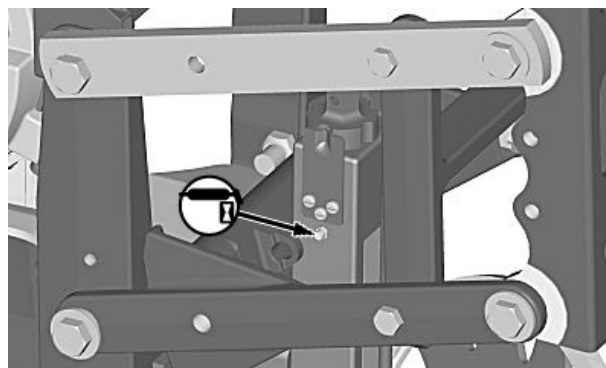

Рычаг регулировки очистителя рядков, монтируемого на высевающем аппарате

A64844 —UN—01JUN09

OUO6064,000035D -59-09FEB11-7/7

Использование тальковой смазки

ВНИМАНИЕ: При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Смазывающий тальк необходим для обеспечения оптимальных рабочих характеристик вакуумного дозатора и системы с закрытым центром (при наличии). Семена, надлежащим образом обработанные тальком, выходят из высевающего диска более равномерно, что обеспечивает более точный шаг высева при помещении семян в грунт.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН НА МЕСТЕ

Для обеспечения наилучших рабочих характеристик использование семян, протравленных на месте, не рекомендуется. Если они используются, дайте семенам полностью просохнуть после протравливания перед их использованием.

Обрабатывайте семена протравой ДО наложения смазывающего талька. Это обеспечит надлежащее обволакивание семян протравливающим препаратом и снизит его отложение на деталях дозатора семян. Если отложения препарата все-таки образуются, обратитесь за помощью к его изготовителю.

При использовании протрав для семян очищайте дозаторы и высевающие диски по мере необходимости. Высевающие диски можно мыть теплой водой с мылом. По мере необходимости распыляйте графитовую смазку на сторону диска с вакуумным уплотнением.

ВАЖНО: Если семена протравливаются фермером на месте, тщательно выполняйте рекомендации изготовителей используемых химикатов. **ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРЕПАРАТАМИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАСЕЛ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.**


В результате химической реакции между протравами, применяемыми фермерами, и промышленными протравами семена могут стать липкими. При определенных значениях температуры и влажности могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные с несовместимостью материалов.

Смесь семян с протравой не должна содержать комков.

ВАЖНО: Тальк необходимо тщательно распределить по бункерам и семенным ящикам, чтобы обеспечить равномерное покрытие семян.

ПРОМЫШЛЕННО ОБРАБОТАННЫЕ СЕМЕНА

Для высевания не протравленных на месте промышленно обработанных семян воспользуйтесь следующими таблицами норм внесения талька.

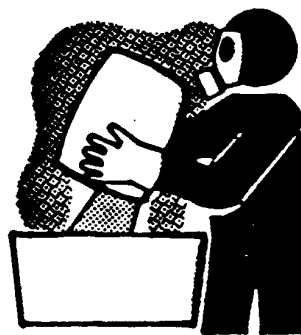

A34471

A34471—UN—11OCT88

Некоторые семена, обработанные инсектицидами, покрыты тальком, который нанесен промышленным способом. Даже если тальк был нанесен промышленным способом, необходимо добавить количество талька, указанное в следующих таблицах, чтобы обеспечить надлежащие рабочие характеристики дозирования.

Воспользуйтесь этой таблицей при использовании системы ЦСП для подачи семян в дозаторы семян:

Норма внесения талька (для ЦСП)	
Примечание. Тальк необходимо смешивать пропорционально и тщательно, чтобы обеспечить перемещение по системе CCS и правильное дозирование.	
Размер бункера ЦСП	Количество талька
Большой бункер 1233 л (35 буш.)	2,6 л (11 чашек)
Большой бункер 1762 л (50 буш.)	3,8 л (16 чашек)
На стандартный мешок, содержащий 80 000 зерен кукурузы	74 мл (5 ст. лож.) (2,5 унц.)

Воспользуйтесь этой таблицей при использовании семенных ящиков на 1,6 или 3,0 бушелей (без бункеров ЦСП) для подачи семян в дозаторы семян:

Норма внесения талька для семенного ящика MaxEmerge™	
Примечание: Тальк необходимо насыпать поверх семян в семенных ящиках и тщательно распределить, чтобы обеспечить равномерное покрытие семян.	
Размер семенного ящика	Количество талька
58 л (1,6 буш.)	120 мл (1/2 чашки)
106 л (3 буш.)	240 мл (1 чашка)

Отрегулируйте нормы внесения таким образом, чтобы все семена были покрыты тальком, но при этом тальк не скапливался на дне бункера.

Для мелких семян, очень крупных семян, для семян, подвергшихся интенсивному протравливанию или при посеве в условиях высокой влажности необходимо удвоенное количество талька.

В некоторых ситуациях, например, при сочетании липкой протравы для семян, мелких или крупных семян и высокой влажности может потребоваться добавить в три раза больше талька, чем указано в приведенных выше таблицах.

Продолжение на следующей стр.

OUO6045,00006CD -59-12JUL10-1/2

ВАЖНО: Перед заполнением семенных ящиков может потребоваться вычистить скопление протравы для семян и талька.

Если тальк скапливается на дне семенного ящика, и вакуумные коллекторы требуют частой очистки, соответственно уменьшите количество талька. Если следы промышленного протравливания

обнаруживаются на высевальных дисках, увеличьте количество талька.

При использовании протрав для семян очищайте дозаторы и высевальные диски по мере необходимости. Высевальные диски можно мыть теплой водой с мылом. По мере необходимости распыляйте графитовую смазку на сторону диска с вакуумным уплотнением.

OUC6045,00006CD -59-12JUL10-2/2

Смазка роликовой цепи и звездочки для пестицидов

ВАЖНО: Не использовать смазку цепи или любую другую смазку на тяжелой нефтяной основе, которая может вызывать накопление пыли или грязи в звездочке или зубьях шестерни.



Наиболее эффективная методика смазки роликовых цепей меняется в зависимости от условий окружающей среды и/или состояния цепи. Цель заключается в том, чтобы обеспечить свободу движения в каждой точке соединения звеньев цепи.

Смазывать все роликовые цепи машины универсальной распылительной смазкой Multipurpose Spray Lube, TY6350, производства компании “Джон Дир” (или аналогичной) с периодичностью, достаточной для поддержания свободного движения цепей.

Если роликовые цепи не используются несколько дней, влага в воздухе будет накапливаться на цепи, вызывая ржавчину. Со временем это может стать и станет достаточно серьезной причиной для “ужесточения” соединений звеньев цепи, ограничивающего их нормальное свободное перемещение. “Жесткость” цепи очень трудно обнаружить, она может вызвать нарушение плавного вращения компонентов дозатора семян и ухудшение эксплуатационных характеристик.

Если машина не будет использоваться несколько дней, следует тщательно смазать цепи универсальной распылительной смазкой Multipurpose Spray Lube, TY6350, производства компании “Джон Дир” в начале периода простоя. Если роликовые цепи поржавели или стали “жесткими” во время периода простоя, следует смазать их перед непрерывным использованием и достаточно долго опробовать или “поработать” цепями для обеспечения свободного перемещения соединений цепей перед возобновлением нормальной работы машины.

Смазывайте приводную цепь (А) устройства для внесения пестицидов и приводную цепь дозатора семян (В) универсальной распыляемой смазкой TY6350 компании “Джон Дир”.

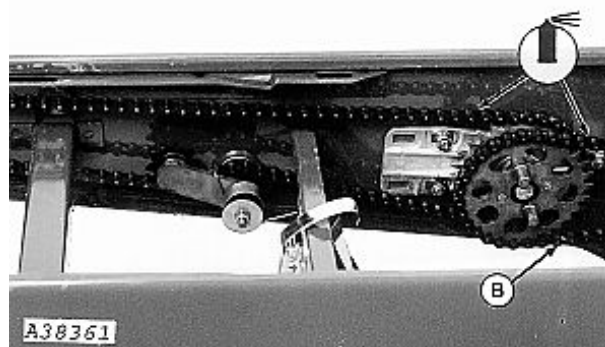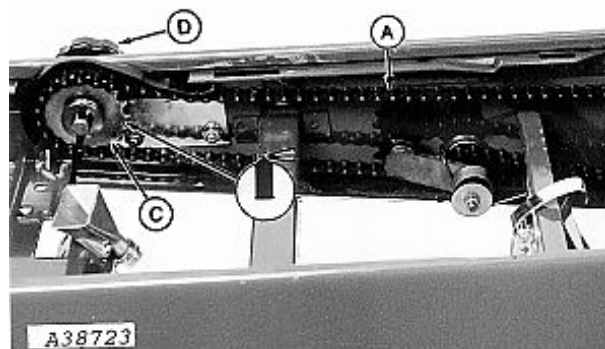

А—Приводная цепь устройства для внесения пестицидов
В—Приводная цепь дозатора семян

С—Звездочка привода подачи пестицидов
D—Ручка отсоединения привода

Смазывайте звездочку (С) привода устройства для внесения пестицидов универсальной распыляемой смазкой TY6350 компании “Джон Дир”. Во время распыления перемещайте ручку (D) отсоединения привода назад и вперед. Это ослабит нарастание краски или грязи и поможет обеспечить свободное вращение звездочки. В неблагоприятных условиях может потребоваться смазывать эти звездочки ежедневно.

AG,OUC6074,1358 -59-04AUG00-1/1

A38723—UN—27NOV95

A38361—UN—27NOV95

Рама

Признак

Неисправность

Решение

Машина не складывается/не раскладывается.

Питание отсутствует.

Проверьте блок питания.

Неправильно выполнены гидравлические соединения.

Проверьте правильность подключения СКК. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ в разделе “Подсоединение машины”.

Процедуры складывания и раскладывания не выполнены.

Выполните надлежащие действия для функций переключения коробки управления.

Низкий уровень гидравлического масла.

Проверьте уровень масла в тракторе и блокировку СКК (при наличии). См. Руководство по эксплуатации трактора.

Машина не опускается.

Питание отсутствует.

Проверьте блок питания.

Неправильно выполнены гидравлические соединения.

Проверьте правильность подключения СКК. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ в разделе “Подсоединение машины”.

Установлены вспомогательные замки.

Проверьте, установлены ли вспомогательные замки. Измените положение вспомогательных замков.

Переключатель TRANS-PLANT (ТРАНСПОРТИРОВКА/ПОСЕВ) находится в неправильном положении.

Убедитесь, что переключатель TRANS-PLANT (ТРАНСПОРТИРОВКА/ПОСЕВ) установлен в положение PLANT (ПОСЕВ).

Низкий уровень гидравлического масла.

Проверьте уровень масла в тракторе и блокировку СКК (при наличии). См. Руководство по эксплуатации трактора.

OUO6064,000010F -59-18MAY10-1/1

Приводы

Признак	Неисправность	Решение
Рядковые агрегаты с правой стороны машины не высевают.	Срезан(ы) шплинт(ы) правого ведущего вала.	Устраните причину срезания шплинта и замените шплинт.
	Произведено отключение привода половины сеялки.	Передвиньте переключатель в среднее положение.
Рядковые агрегаты с левой стороны машины не высевают.	Срезан(ы) шплинт(ы) левого ведущего вала.	Устраните причину срезания шплинта и замените шплинт.
	Произведено отключение привода половины сеялки.	Передвиньте переключатель в среднее положение.

OUO1074,00000EA -59-12MAR01-1/1

Рядковые агрегаты

Признак	Неисправность	Решение
Рядковые агрегаты с правой стороны машины не высевают.	Срезан шплинт правого ведущего вала.	Устраните причину срезания шплинта и замените шплинт.
	Произведено отключение привода половины сеялки.	Передвиньте переключатель в среднее положение.
	Отключен правый вакуумный насос.	Перезапустите вакуумный насос.
Рядковые агрегаты с левой стороны машины не высевают.	Срезаны шплинты левого ведущего вала.	Устраните причину срезания шплинта и замените шплинт.
	Произведено отключение привода половины сеялки.	Передвиньте переключатель в среднее положение.
	Отключен левый вакуумный насос.	Перезапустите вакуумный насос.
Засорение семяпроводов.	При опускании машина откатывается назад.	Опустите машину, продолжая движение вперед.
	Поворачивается руль трактора при опущенной и неподвижной машине. (Только в случае тракторов с четырьмя ведущими колесами.)	Старайтесь не поворачивать трактор при опущенной и неподвижной машине.
Неравномерная глубина высева.	Посев в "трудное" семянное ложе.	Увеличьте прижимающую силу высевающих аппаратов.
	Семяпроводы частично засорены или неправильно установлены.	Проверьте семяпроводы. Убедитесь в том, что крюк семяпровода правильно установлен в хвостовике высевающего аппарата.
Заделывающие колеса оставляют на почве глубокие следы.	Чрезмерное прижимное усилие заделывающего колеса.	Уменьшите прижимное усилие заделывающего колеса.
Заделывающие колеса не уплотняют почву вокруг семян.	Недостаточное прижимное усилие заделывающего колеса.	Увеличьте прижимное усилие заделывающего колеса.
Заделывающее колесо идет поверх семенной борозды.	Нарушена центровка.	Выровняйте.
Силы, прикладываемые заделывающими колесами, неодинаковы.	Не выровнена рама заделывающих колес.	Выровняйте раму заделывающих колес.
Приводная цепь постоянно спадает.	Цепь слишком длинная.	Снимите нужное количество звеньев цепи.
	Заедает звенья цепи.	Смажьте или замените цепь.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.0000386 -59-09FEB11-1/2

Признак	Неисправность	Решение
	Звездочки не отрегулированы.	Выровняйте звездочки.
Монитор не ведет подсчет семян.	В семяпроводе или на датчике скопилось грязь или мусор.	Очистите семяпровод и датчик щеткой.

OUO6064,0000386 -59-09FEB11-2/2

Механические приводы дозаторов семян

ПРИМЕЧАНИЕ: По вопросам, касающимся привода с регулируемой скоростью, см. руководство по эксплуатации монитора SEEDSTAR™.

Признак	Неисправность	Решение
Дозаторы перестают вращаться на половине или на всей машине.	Заедание в части системы привода может привести к поломке срезного штифта; это делается для защиты других компонентов привода.	Примечание: При проворачивании системы привода вручную для проверки заедания обязательно вращайте все высевающие валы в нормальном направлении их вращения. Полезно сравнить значения крутящих моментов, требующихся для привода определенных секций машины, со значениями для аналогичных секций на противоположной стороне машины. Срезные штифты также могут деформироваться в результате длительного использования. В этом случае срезной штифт может сломаться при нормальной работе машины. По этой причине все срезные штифты следует ежегодно заменять. Перед тем как заменить штифты и продолжить высевание, определите источник заедания и убедитесь, что приводы можно провернуть вручную. Распространенными причинами заедания являются, помимо прочего, неправильный уход и (или) смазка компонентов привода и дозаторов. Расположение срезных шплинтов на данной машине — см. ЗАМЕНА СРЕЗНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ШПЛИНТОВ в разделе “Техобслуживание”.
	Сбой отключения половины ширины по перегрузке.	Проверьте муфту отключения половины ширины и произведите необходимый ремонт.
Дозаторы перестают вращаться по всей машине, или вращаются с перебоями.	Сломаны или изношены звездочки, цепи или натяжные звездочки цепей коробки передач.	Осмотрите цепи, звездочки или натяжные звездочки коробки передач и отремонтируйте, отцентрируйте или замените их по мере необходимости.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.0000387 -59-09FEB11-1/2

Признак	Неисправность	Решение
Дозаторы перестают вращаться на одной секции машины, или вращаются с перебоями.	Плохое обслуживание приводов рядковых агрегатов и дозаторов.	Выполните обслуживание дозаторов семян и компонентов их привода.
	Неправильно отрегулирована контактная ведущая шина.	Отрегулируйте контактную ведущую шину согласно спецификации. См. пункт РЕГУЛИРОВКА ТОЧКИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА ПОДАЧИ СЕМЯН или УДОБРЕНИЙ в разделе “Эксплуатация машины”.
	Скопление мусора, грязи и растительных остатков вокруг шины привода коробки передач.	Удалите препятствия вокруг контактной ведущей шины и продолжайте работу.
	Слишком сильное прижатие рядковых агрегатов.	Уменьшите прижатие рядковых агрегатов.
	Сломаны или изношены звездочки, цепи, натяжные звездочки цепей, или не отцентрированы приводные муфты.	Примечание: Если приводные муфты сильно изношены, левую и правую муфту можно поменять местами для получения новых поверхностей износа. Осмотрите цепи, звездочки и промежуточные шкивы, связанные с неисправной секцией машины, и устраните неисправность, отрегулируйте или замените при необходимости. Процедуру правильного центрирования приводных муфт см. в пункте РЕГУЛИРОВКА МУФТ ВЫСЕВАЮЩЕГО ВАЛА И ГИБКИХ ВАЛОВ в разделе “Эксплуатация машины”.
	Неисправен или отсоединен вал Pro.	Подсоедините или замените вал Pro по мере необходимости.

SEEDSTAR — это товарный знак компании Deere & Company

OUO6064,0000387 -59-09FEB11-2/2

Вакуумный дозатор Pro-Series™ XP

Признак	Неисправность	Решение
Неверное показание на мониторе.	Загрязнены датчики семяпровода.	Очистите датчики. См. ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯН в разделе “Техобслуживание”.
	Семенные ящики рядковых агрегатов пусты.	См. пункт ПОДАЧА ПРОДУКТА В СИСТЕМЕ CCS в этом разделе.
	Отсутствует вакуум.	См. строку “Низкий вакуум” подраздела ВАКУУМНЫЙ ДОЗАТОР в разделе “Поиск и устранение неисправностей”.
Не соблюдается заданный шаг высева.	Семяпроводы забиты или повреждены.	Проверьте семяпроводы. Убедитесь в том, что крюк семяпровода правильно установлен в хвостовике высевающего аппарата. Если поврежден, заменить. Очистите грязь с помощью щетки для очистки.
	Привод не включен.	Включите гибкий привод.
	Отверстия в диске вакуумного дозатора семян забиты.	Очистите высевающие диски.
	Осуществляемое на месте протравливание семян вызывает отложение химикатов на их поверхности; семена слипаются.	Следуйте рекомендуемой процедуре применения и внесения талька. Очистите дозаторы и высевающие диски.
	Щетки дозатора изношены.	Замените щетки.
	Низкий вакуум.	См. строку “Низкий вакуум” подраздела ВАКУУМНЫЙ ДОЗАТОР в разделе “Поиск и устранение неисправностей”.
	Уплотнения дозатора изношены.	Замените уплотнения.
	Расцентрировались ступицы высевающих дисков.	Снова отрегулировать ступицы.
	Уровень вакуума не соответствует высеваемым семенам.	Установите рекомендуемый уровень вакуума.
	Неисправен вакуумметр.	Проверьте линию подачи воздуха к прибору. Очистите, если она засорена. Если линия перерезана, замените ее.
	Высевающие диски изношены.	Замените диски.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.0000388 -59-09FEB11-1/6

Признак	Неисправность	Решение
Низкая плотность посева.	Семяпроводы неправильно установлены или изношены.	Переустановите или замените семяпроводы. Убедитесь в том, что крюк семяпровода правильно установлен в хвостовике высевающего аппарата.
	В семяпроводы попала грязь.	Очистите грязь с помощью щетки для очистки.
	Изношено ограждение семяпровода.	Замените ограждение.
	Протравленные семена слипаются в ячейке.	Очистите высевающие диски. Увеличьте дозировку смазки John Deere Talc Lubricant.
	Если на мониторе отображается низкая плотность посева, а подсчет площади поля правилен, это значит, что загрязнены датчики семяпроводов.	Очистите семяпроводы и датчики.
	Отверстия в диске вакуумного дозатора семян забиты.	Очистите высевающие диски. Диски плоского типа: Установите выталкиватель семян или замените изношенный выталкиватель семян.
	“Грязные” семена забивают отверстия в диске вакуумного дозатора.	Используйте чистые семена. Диски плоского типа: Установите выталкиватель семян или замените изношенный выталкиватель семян.
	Отсутствует чистик высевающего диска.	Установите чистик.
	Низкий уровень семян в бункере CCS.	Добавьте семян.
	Низкий уровень семян в дозаторе.	См. пункт В ДОЗАТОРЕ НЕТ СЕМЯН в разделе “Поиск и устранение неисправностей в системе подачи семян CCS”.
	“Протравленные” семена слипаются в ячейках.	Перед высеванием дайте вентилятору CCS поработать в течение 10 минут, чтобы разогреть воздух. Осмотрите диски дозаторов высевающего аппарата и удалите все имеющиеся скопления материала.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000388 -59-09FEB11-2/6

Признак	Неисправность	Решение
		Добавьте в бункеры CCS смазку John Deere Talc Lubricant.
	Осуществляемое на месте протравливание семян вызывает отложение химикатов на их поверхности; семена слипаются.	Прекратите использование протравы или добавьте больше талька.
	Низкий вакуум.	Повысьте уровень разряжения. См. строку “Низкий вакуум” подраздела ВАКУУМНЫЙ ДОЗАТОР в разделе “Поиск и устранение неисправностей”.
	Скопление постороннего материала (чешуек) в вакуумной крышке.	Осмотрите крышку и очистите по мере необходимости.
	Уплотнения дозатора изношены.	Замените уплотнения.
	Высевающие диски изношены.	Замените высевающие диски.
	“Зависание” семян в бункере.	Увеличьте норму внесения талька. Очистите вакуумный дозатор и ящик.
	“Зависание” семян в дозаторе.	Увеличьте норму внесения талька. Очистите вакуумный дозатор и ящик.
	Недостаточная подача семян.	Увеличьте давление в бункере CCS.
	Забиты впускной или выпускной коленчатые патрубки.	Очистите коленчатые патрубки. Если это требуется для используемых семян, убедитесь, что серые коленчатые патрубки правильно установлены на 36-рядных и более широких машинах. См. пункт ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ CCS ПРИ ВЫСЕВАНИИ СЕМЯН СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА в разделе “Центральная система подачи продукта Pro-Series XP”.
	Размер семян несовместим с высевающими дисками.	Используйте правильно подобранные высевающие диски.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000388 -59-09FEB11-3/6

Признак	Неисправность	Решение
	Чрезмерная пробуксовка привода.	Уменьшите силу прижатия агрегата. Проверьте, нет ли в приводах заедания или несоосности. Снова отрегулируйте трансмиссию высевающего аппарата.
	Слишком быстро происходит высевание в трудных полевых условиях.	Производите посев на скорости, рекомендованной в таблице норм высева. Повысьте уровень вакуума. Увеличьте силу прижатия агрегата.
	Неправильно установлена или изношена щетка дозатора.	Правильно установите или замените щетку.
	Неправильно выбран набор звездочек трансмиссии.	Используйте набор звездочек, рекомендованный в таблице норм высева, или увеличьте передаточное число, чтобы компенсировать чрезмерную пробуксовку привода.
	Неправильное давление в шинах ведущих или контактных колес.	Накачивайте шины до нужного давления. См. подраздел ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ в разделе "Подготовка машины".
	Неправильно отрегулирован сепаратор сдвоенных семян.	См. подраздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН в разделе "Подготовка вакуумного дозатора".
	Высокая плотность посева.	
	Высокий вакуум.	Отрегулируйте уровень вакуума.
	Неисправен вакуумметр.	Проверьте линию подачи воздуха к прибору. Очистите, если она засорена. Если линия перерезана, замените ее.
	Высевающие диски изношены.	Замените высевающие диски.
	Размер семян несовместим с высевающими дисками.	Используйте правильно подобранные высевающие диски.
	Слишком низкая скорость высева.	Производите посев на скорости, рекомендованной в таблицах норм высева.
	Неправильно установлена щетка дозатора.	Установите щетку правильно.
	Ступицы высевающих дисков ослаблены.	Затяните ступицы.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000388 -59-09FEB11-4/6

Признак	Неисправность	Решение
	Неправильно выбран набор звездочек трансмиссии.	Используйте набор звездочек, рекомендованный в таблице норм высева, или снизьте передаточное число, чтобы компенсировать недостаточную пробуксовку приводного колеса.
	Забиты сетчатые фильтры мини-ящика для семян, дозатор переполнен.	Очистите сетчатые фильтры мини-ящика для семян.
	Забиты отверстия в разгрузочном коленчатом патрубке.	Очистите коленчатые патрубки.
	Неправильное давление в шинах ведущих или контактных колес.	Накачивайте шины до нужного давления. См. подраздел ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ в разделе "Подготовка машины".
	Баки CCS пусты.	Заполните или перераспределите семена в баках CCS.
	Неправильно отрегулирован сепаратор сдвоенных семян.	См. подраздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН в разделе "Подготовка вакуумного дозатора".
Забиты семяпроводы датчиков.	При опускании машина откатывается назад.	Опустите машину, продолжая движение вперед.
	В семяпроводы попала грязь.	Очистите грязь с помощью щетки для очистки.
	Поворачивается руль трактора при опущенной и неподвижной машине. (Только в случае тракторов с четырьмя ведущими колесами или гусеничных тракторов.)	Старайтесь не поворачивать трактор при опущенной и неподвижной машине.
Неравномерная глубина высева.	Посев в "трудное" семянное ложе.	Увеличьте прижимающую силу высевающих аппаратов.
	Семяпроводы частично засорены или неправильно установлены.	Проверьте семяпроводы. Убедитесь в том, что крюк семяпровода правильно установлен в хвостовике высевающего аппарата.
		Очистите грязь с помощью щетки для очистки.
Слишком много пропусков.	Низкий уровень вакуума.	Повысьте уровень вакуума.
	Скорость посева слишком велика.	Уменьшите скорость посева.
	Низкий уровень семян в семенном ящике.	Увеличьте давление в бункере CCS.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000388 -59-09FEB11-5/6

Признак	Неисправность	Решение
Преждевременно выходит из строя уплотнение мотора вакуумного насоса.	Неправильно выполнены гидравлические соединения.	Проверьте соединения.
	Высокое давление слива корпуса.	Противодавление гидромотора не должно превышать 25 фунтов/кв. дюйм.
		Убедитесь в том, что сливной шланг корпуса подсоединен и не перекручен.
Низкий вакуум.	Неправильно выполнены гидравлические соединения.	Проверьте соединения.
	Вакуумные шланги высевающего аппарата не подсоединены к дозатору.	Подсоедините вакуумные шланги к дозатору.
	Неправильно отрегулирован расходный клапан или SCV трактора.	Отрегулируйте ручку расходного клапана или SCV трактора.
	Система воздушного коллектора забита пылью.	Очистите систему воздушного коллектора.
	Шланги коллектора перекручены или защемлены.	Заново установите шланги.
	Сетка вакуумного насоса забита пылью или препаратами для протравливания.	Очистите сетку вакуумного насоса.
	Не присоединена резиновая скоба корпуса дозатора.	Присоедините резиновую скобу корпуса к камере.
	Уплотнения дозатора изношены или перевернуты.	Осмотреть уплотнения. Переставьте или замените их.
	Система воздушного коллектора собрана без уплотнительных колец.	Установите уплотнительные кольца.
	Вакуумная крышка не закрыта надлежащим образом.	Убедитесь, что вакуумная крышка закрывается надлежащим образом.
	Скопление постороннего материала (чешуек) в вакуумной крышке.	Осмотрите крышку и очистите по мере необходимости.
	Система воздушного коллектора забита пылью.	Очистите систему воздушного коллектора.
	Неисправен контрольный клапан.	Замените управляющий клапан.
Колеблется вакуум.	Низкий уровень масла в тракторе.	Долейте масло.

OUO6064.0000388 -59-09FEB11-6/6

Вакуумный дозатор MaxEmerge™ XP

Признак	Неисправность	Решение
Неверное показание на мониторе.	Загрязнены датчики семяпровода.	Очистите датчики. См. ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕМЯН в разделе “Техобслуживание”.
Семена не высеваются.	Пусты семенные ящики.	Заполнить ящики.
	Отсутствует вакуум.	См. строку “Низкий вакуум” подраздела ВАКУУМНЫЙ ДОЗАТОР в разделе “Поиск и устранение неисправностей”.
Не соблюдается заданный шаг высева.	Семяпроводы забиты или повреждены.	Проверьте семяпроводы.
	Отверстия в диске вакуумного дозатора семян забиты.	Очистите высевальные диски.
	Осуществляемое на месте протравливание семян вызывает отложение химикатов на их поверхности; семена слипаются.	Следуйте рекомендуемой процедуре применения и внесения химикатов.
	Щетки дозатора изношены.	Замените щетки.
	Низкий вакуум.	См. строку “Низкий вакуум” подраздела ВАКУУМНЫЙ ДОЗАТОР в разделе “Поиск и устранение неисправностей”.
	Заржавели цепи высевального аппарата или привода подачи семян.	Смажьте цепи и проверьте свободу движения.
	Накопилась грязь в приводе устройства для внесения гербицидов или инсектицидов.	Очистите привод.
	Уплотнения дозатора изношены.	Замените уплотнения.
	Расцентрировались ступицы высевальных дисков.	Снова отрегулировать ступицы.
	Неправильно отрегулирован вакуум.	Установите рекомендуемый уровень вакуума.
	Высевальные диски изношены.	Замените диски.
	Семяпроводы неправильно установлены или изношены.	Переустановите или замените семяпроводы. Убедитесь в том, что крюк семяпровода правильно установлен в хвостовике высевального аппарата.
	Изношено ограждение семяпровода.	Замените ограждение.
	Протравленные семена слипаются в ячейке.	Увеличьте дозировку смазки John Deere Talc Lubricant.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064.0000389 -59-09FEB11-1/5

Признак	Неисправность	Решение
Низкая плотность посева.	Высевающие диски не опрысканы графитовой смазкой.	Опрыскайте высевающие диски графитовой смазкой TY25797.
	Если на мониторе отображается низкая плотность посева, а подсчет площади поля правилен, загрязнены датчики.	Очистите семяпроводы и датчики.
	Отверстия в диске вакуумного дозатора семян забиты.	Очистите высевающие диски. Диски плоского типа: Установите выталкиватель семян или замените изношенный выталкиватель семян.
	“Грязные” семена забивают отверстия в диске вакуумного дозатора.	Используйте чистые семена. Диски плоского типа: Установите выталкиватель семян или замените изношенный выталкиватель семян.
	Отсутствует чистик высевающего диска.	Установите чистик.
	“Протравленные” семена слипаются в ячейках.	Добавьте в семенные ящики смазывающий тальк компании John Deere.
	Осуществляемое на месте протравливание семян вызывает отложение химикатов на их поверхности; семена слипаются.	Следуйте рекомендуемой процедуре применения и внесения химикатов.
	Заржавели цепи высевающего аппарата.	Смажьте цепи и проверьте свободу движения.
	Низкий вакуум.	См. строку “Низкий вакуум” подраздела ВАКУУМНЫЙ ДОЗАТОР в разделе “Поиск и устранение неисправностей”.
	Накопилась грязь в приводе устройств для внесения гербицидов или инсектицидов.	Очистите приводы.
	Уплотнения дозатора изношены.	Замените уплотнения.
	Высевающие диски изношены.	Замените высевающие диски.
	“Зависание” семян в бункере.	Добавьте в семенные ящики смазывающий тальк компании John Deere. Очистите вакуумный дозатор и ящик.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000389 -59-09FEB11-2/5

Признак	Неисправность	Решение
	“Зависание” семян в дозаторе.	Откройте щиток дозатора. Добавьте в семенные ящики смазывающий тальк компании John Deere. Очистите вакуумный дозатор и ящик.
	Размер семян несовместим с высевальными дисками.	Используйте правильно подобранные высевальные диски.
	Чрезмерная пробуксовка привода.	Уменьшите прижимающую силу. Проверьте, нет ли в приводах заедания или несоосности. Снова отрегулируйте трансмиссию высевального аппарата.
	Уровень вакуума слишком низок.	Повысьте уровень разряжения.
	Слишком быстро происходит высевание в трудных полевых условиях.	Производите посев на скорости, рекомендованной в таблице норм высева. Увеличьте прижимающую силу высевального аппарата.
	Неправильно установлена или изношена щетка дозатора.	Правильно установите или замените щетку.
	Неправильно выбран набор звездочек трансмиссии.	Используйте набор звездочек, рекомендованный в таблице норм высева, или увеличьте передаточное число, чтобы компенсировать чрезмерную пробуксовку привода.
	Неправильно установлен сепаратор сдвоенных семян.	Уменьшите степень перекрытия отверстия вакуумного дозатора сепаратором сдвоенных семян.
	Неправильное давление в шинах ведущих или контактных колес.	Накачивайте шины до нужного давления. См. подраздел ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ в разделе “Подготовка машины”.
	Высокая плотность посева.	Отрегулируйте уровень вакуума.
Высокая плотность посева.	Высокий вакуум.	Отрегулируйте уровень вакуума.
	Неисправен вакуумметр.	Проверьте линию подачи воздуха к прибору. Очистите, если она засорена. Если линия перерезана, замените ее.
	Высевальные диски изношены.	Замените высевальные диски.

Продолжение на следующей стр.

OUC6064,0000389 -59-09FEB11-3/5

Признак	Неисправность	Решение
	Размер семян несовместим с высевальными дисками.	Используйте правильно подобранные высевальные диски.
	Слишком низкая скорость высевания.	Производите посев на скорости, рекомендованной в таблицах норм высева.
	Неправильно установлена щетка дозатора.	Установите щетку правильно.
	Ступицы высевальных дисков ослаблены.	Отрегулируйте ступицы.
	Неправильно выбран набор звездочек трансмиссии.	Используйте набор звездочек, рекомендованный в таблице норм высева, или снизьте передаточное число, чтобы компенсировать недостаточную пробуксовку приводного колеса.
	Неправильно установлен сепаратор сдвоенных семян.	Увеличьте степень перекрытия отверстия вакуумного дозатора сепаратором сдвоенных семян.
	Неправильное давление в шинах ведущих или контактных колес.	Накачивайте шины до нужного давления. См. подраздел ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ в разделе "Подготовка машины".
Засорение семяпроводов.	При опускании машина откатывается назад.	Опустите машину, продолжая движение вперед.
	Поворачивается руль трактора при опущенной и неподвижной машине. (Только в случае тракторов с четырьмя ведущими колесами.)	Старайтесь не поворачивать трактор при опущенной и неподвижной машине.
Неравномерная глубина высевания.	Посев в "трудное" семянное ложе.	Увеличьте прижимающую силу высевальных аппаратов.
	Семяпроводы частично засорены или неправильно установлены.	Проверьте семяпроводы. Убедитесь в том, что крюк семяпровода правильно установлен в хвостовике высевального аппарата.
Слишком много пропусков.	Скорость посева слишком велика.	Уменьшите скорость посева.
Преждевременно выходит из строя уплотнение мотора вакуумного насоса.	Неправильно выполнены гидравлические соединения.	Проверьте соединения.
	Высокое давление слива корпуса.	Противодавление гидромотора не должно превышать 25 фунтов/кв. дюйм.
	Выключение SCV производится в нейтральное положение.	Выключайте SCV в положение "холостой ход".

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,0000389 -59-09FEB11-4/5

Признак	Неисправность	Решение
Низкий вакуум.	Неправильно выполнены гидравлические соединения.	Проверьте соединения.
	Вакуумные шланги высевающего аппарата не подсоединены к дозатору.	Подсоедините вакуумные шланги к дозатору.
	Неправильно отрегулирован контрольный клапан.	Отрегулируйте ручку расходного клапана.
	Система воздушного коллектора забита пылью.	Очистите систему воздушного коллектора.
	Шланги коллектора перекручены или защемлены.	Заново установите шланги.
	Сетка вакуумного насоса забита пылью или препаратами для протравливания.	Очистите сетку вакуумного насоса.
	Не вставлена рукоятка корпуса дозатора.	Присоедините рукоятку корпуса к камере.
	Уплотнения дозатора изношены или повреждены.	Осмотреть уплотнения. Переставьте или замените их.
	Система воздушного коллектора собрана без уплотнительных колец.	Установите уплотнительные кольца.
	Система воздушного коллектора забита пылью.	Очистите систему воздушного коллектора.
Колеблется вакуум.	Неисправен контрольный клапан.	Замените управляющий клапан.
	Низкий уровень масла в тракторе.	Долейте масло.

OUO6064,0000389 -59-09FEB11-5/5

Узел вентилятора CCS

Признак	Неисправность	Решение
Утечка в гидромоторе вентилятора CCS.	Сливной шланг корпуса перегнут, не подсоединен к отверстию низкого давления или подсоединен к неправильно выбранному отверстию с высоким противодавлением.	Отремонтируйте мотор вентилятора. Во избежание будущих неполадок подсоедините сливную линию к обратной линии низкого давления (отстойника) гидравлической системы трактора. Давление слива корпуса должно быть ниже 172 кПа (1,72 бар) (25 фунтов на кв. дюйм).
	Утечка в уплотнении гидромотора вентилятора CCS.	Замените уплотнение. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Сливной шланг корпуса отсоединился от соединительной муфты на тракторе.	Проверьте прокладку гидравлических шлангов на сцепке. Убедитесь, что сливной шланг корпуса надежно подсоединен к трактору. Отремонтируйте мотор вентилятора.
Рабочее колесо вентилятора CCS не вращается.	Рычаг SCV не установлен в положение постоянного удержания.	Установите рычаг SCV в положение удержания втягивания.
	Низкий уровень гидравлического масла.	Проверьте и заполните резервуар.
	Не открыта возвратная линия контрольного клапана трактора.	Быстро совершите цикл рычага управления в обратном направлении.
	Утечка в уплотнении гидромотора вентилятора CCS.	Замените уплотнение. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Неисправен гидромотор вентилятора CCS.	Отремонтируйте или замените двигатель. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Неисправен расходный клапан CCS.	Отремонтируйте или замените гидрораспределитель. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Нажат переключатель рядковых агрегатов.	Отпустите машину на грунт и при необходимости отрегулируйте переключатель.
	Неисправен переключатель рядковых агрегатов. Неправильно отрегулирован расходный клапан.	Замените переключатель. Увеличьте настройку расхода расходного клапана.
Вентилятор CCS вибрирует.	Возвратный шланг не полностью вставлен в выход SCV.	Проверьте соединения.
	Загрязнены лопасти вентилятора.	Очистите вентилятор.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000038A -59-09FEB11-1/3

Признак	Неисправность	Решение
Скорость вентилятора CCS колеблется.	Сломаны лопасти вентилятора; вентилятор разбалансирован.	Замените блок вентилятора.
	Неправильно отрегулирован расходный клапан.	Отрегулируйте или замените расходный клапан.
Преждевременно выходит из строя уплотнение гидромотора вентилятора CCS.	Сливной шланг корпуса CCS не подсоединен к картеру.	Подсоедините сливной шланг корпуса к картеру. Давление слива корпуса должно быть ниже 172 кПа (1,72 бар) (25 фунтов на кв. дюйм).
Слишком низкое давление воздуха в бункере.	Вакуумметр CCS не стоит на нуле.	Обнулите вакуумметр CCS.
	Шланг вакуумметра CCS не подсоединен или поврежден.	Подсоедините или замените шланг.
	Расход масла в гидравлической системе трактора установлен на слишком низкую величину.	Настройте клапан на больший расход гидравлического масла.
	Неисправен контрольный клапан CCS.	Отремонтируйте или замените гидрораспределитель. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Неправильно настроен расходный клапан машины.	Настройте клапан на больший расход гидравлического масла.
	Слишком низкое давление в гидравлической системе трактора.	Проверьте и отремонтируйте гидравлическую систему трактора. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Утечка в уплотнении гидромотора вентилятора CCS.	Замените уплотнение. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Неисправен гидромотор вентилятора CCS.	Отремонтируйте или замените двигатель. Обратитесь к дилеру John Deere.
	Рабочее колесо вентилятора CCS вращается в обратном направлении.	Проверьте клапан, снятый с возвратной линии. Проверьте и исправьте шланговые соединения к трактору.
	Чрезмерная утечка воздуха из бункера.	Установите крышки.
Вакуумметр не обнуляется.	Неисправен вакуумметр.	Отремонтируйте или замените вакуумметр.
	Вакуумметр не отрегулирован.	Установите вакуумметр на нуль. См. УСТАНОВКА ВАКУУММЕТРА ВЕНТИЛЯТОРА CCS НА НУЛЬ в разделе "Техобслуживание".
	Вакуумметр поврежден.	Замените вакуумметр.
	В вакуумметр попала влага.	Высушите вакуумметр.

Продолжение на следующей стр.

OUO6064,000038A -59-09FEB11-2/3

Признак	Неисправность	Решение
Вентилятор CCS включается и отключается во время движения по полю.	Всасывающий шланг забит.	При необходимости очистите или замените шланг.
	Рама поднята слишком высоко, в результате чего переключатель рядковых агрегатов включается и отключается.	Отрегулируйте высоту рамы. См. пункт РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РАМЫ в руководстве по эксплуатации.
	Переключатель вентилятора рядковых агрегатов неправильно отрегулирован.	Отрегулируйте выключатель. См. НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА РЯДНОГО УЗЛА ССЫ в разделе "Техобслуживание".

OUO6064,000038A -59-09FEB11-3/3

Подача продукта в системе CCS

Признак	Неисправность	Решение
Забиты шланги подачи.	Посторонний материал смешан с семенами.	Очистите семена или воспользуйтесь сетчатым фильтром крышки.
	Крышки бункеров были открыты при работающем вентиляторе CCS.	Перед тем, как открывать крышки, дождитесь остановки вентилятора CCS.
	Чрезмерное давление вентилятора CCS.	Следует уменьшить давление.
	Открыта крышка бункера или имеются сильные утечки воздуха.	Закройте и защелкните заслонку.
	Шланг защемлен или придавлен.	Замените или отремонтируйте шланг.
	Слишком мал объем воздуха.	Увеличить скорость вентилятора CCS. См. пункт "УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ В БУНКЕРЕ CCS" в разделе "Центральная система подачи".
	Посторонний материал закупоривает пневмосистему.	Отсоедините шланг, снимая его с насадки прямо (без перекручивания), чтобы удалить материал, вызывающий забивание. См. пункт "ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS" в разделе "Центральная система подачи" продукта Pro-Series XP.
	Шланги проложены горизонтально или с уклоном вверх, или имеется значительное провисание. Высокая атмосферная влажность.	Проложите шланги правильно. Используйте больше талька, тщательно смешивая его, или подождите более сухой погоды.
Неравномерное распределение продукта между рядковыми агрегатами.	Вентилятор CCS работает в течение длительного времени, хотя высевание не производится.	Отключайте вентилятор, если высевание не производится дольше нескольких минут.
	Уровень продукта слишком низок для точной подачи.	Для подачи семян насадка CCS должна быть закрыта крышкой.
	Забит сетчатый фильтр семенного ящика. Забит разгрузочный коленчатый патрубок.	Снимите сетчатый фильтр и очистите его легким постукиванием. Снимите и очистите коленчатый патрубок.

Продолжение на следующей стр.

AG, OUC06023, 1198 -59-18AUG08-1/6

Признак	Неисправность	Решение
		Если это требуется для используемых семян, убедитесь, что серые коленчатые патрубки правильно установлены на 36-рядных и более широких машинах. См. пункт “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ CCS ПРИ ВЫСЕВАНИИ СЕМЯН СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА” в разделе “Центральная система подачи продукта Pro-SeriesXP”.
	Слишком мал объем воздуха.	Увеличить давление в бункере CCS. См. пункт “УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ В БУНКЕРЕ CCS” в разделе “Центральная система подачи”.
	Воздушный шланг забит.	Очистите воздушный шланг. См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP.
	Насадка забита.	См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP.
	Семена плотно забили насадки в бункере.	Выключить трактор, задействовать стояночный тормоз и снять выходной питающий шланг с бака CCS (прямо стянуть — не скручивать). Устраните уплотнение или вытащите семена, застрявшие в насадке. Если сеялка будет находиться в опущенном неподвижном положении дольше нескольких минут с семенами в бункере CCS, заглушите двигатель трактора и отключите зажигание. Мешалки работают, когда машина опущена, а зажигание трактора включено. Это может привести к забиванию семян в насадках.
	На насадки установлены вкладыши для высева сорго.	Снимите с насадок вкладыши, если вы не высеваете сорго.
	Мешалка не работает.	Проверьте плавкий предохранитель, разъем питания и провод заземления.
В дозаторе нет семян.	Слишком мал объем воздуха.	Убедитесь, что в бункере поддерживается рекомендуемое давление.

Продолжение на следующей стр.

AG.OUO6023,1198 -59-18AUG08-2/6

Признак	Неисправность	Решение
	Воздушный шланг забит.	Очистите дозатор, используя поддон. Установите высеваящий диск и закройте вакуумную крышку. Запустите вентилятор CCS и сильно потрясите шланг рядом с дозатором. Продолжайте трясти шланг, перемещаясь ближе к бункеру. При необходимости увеличьте давление в бункере, чтобы облегчить выдувание семян. Если дозатор заполняется семенами, повторяйте процедуру, пока в шланге не останется семян. Убедитесь, что крышки обоих бункеров плотно закрыты.
	Забита насадка в бункере.	Включите стояночный тормоз, установите трансмиссию в стояночное положение, отключите двигатель трактора и отсоедините выходной воздушный шланг от бункера. Проверьте, нет ли препятствий; при обнаружении устраните.
	Семена плотно забили насадки в бункере.	Выключить трактор, задействовать стояночный тормоз и снять выходной питающий шланг с бака CCS (прямо стянуть — не скручивать). Устраните уплотнение или вытащите семена, застрявшие в насадке. Если сеялка будет находиться в опущенном неподвижном положении дольше нескольких минут с семенами в бункере CCS, заглушите двигатель трактора и отключите зажигание. Мешалки работают, когда машина опущена, а зажигание трактора включено. Это может привести к забиванию семян в насадках.
	Высокая атмосферная влажность.	Используйте больше талька, тщательно смешивая его, или подождите более сухой погоды.
	Открыта крышка бункера CCS.	Закройте крышку.
	Дверцы для очистки на дне бункера открыты или пропускают воздух.	Закройте дверцы.
	Забит разгрузочный коленчатый патрубок в мини-ящике для семян.	Устраните забивание и уменьшите давление в бункере CCS.

Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6023,1198 -59-18AUG08-3/6

Признак	Неисправность	Решение
		Если это требуется для используемых семян, убедитесь, что серые коленчатые патрубки правильно установлены на 36-рядных и более широких машинах. См. пункт “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ CCS ПРИ ВЫСЕВАНИИ СЕМЯН СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА” в разделе “Центральная система подачи продукта Pro-SeriesXP”.
	Зависание семян в баке CCS.	Проверить, работает ли мешалка. Проверьте плавкий предохранитель, разъем питания и провод заземления. См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP. Увеличить давление в бункере CCS. Добавьте и тщательно смешайте с семенами смазывающий тальк компании John Deere.
	Бункеры CCS пусты.	Заполните бункеры CCS.
	Вкладыши насадок вставлены.	Снять насадочные вставки, если не выполняется посев других культур.
Повреждаются семена.	Слишком велик объем воздуха.	Уменьшите давление в бункере CCS. Добавьте тальк.
	Старые, сухие семена.	Используйте свежие семена.
Чрезмерная плотность высева в отдельных рядах.	Бункеры CCS пусты.	Заполните или перераспределите семена в бункерах CCS.
	Слишком высокий уровень вакуума в дозаторе.	Уменьшите уровень вакуума.
	Забито вентиляционное отверстие семенного ящика вакуумного дозатора.	Очистите вентиляционное отверстие.
	Забито вентиляционное отверстие разгрузочного коленчатого патрубка.	Очистите вентиляционные отверстия коленчатого патрубка.
Неравномерное или неточное дозирование или подача продукта.	Уровень продукта в дозаторе семян слишком низок для точной подачи.	Увеличить давление в бункере CCS.

Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6023,1198 -59-18AUG08-4/6

Признак	Неисправность	Решение
	Посторонний материал блокирует проходы прохождения продукта.	Устраните засорение. См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP.
	Забит сетчатый фильтр семенного ящика.	Снимите сетчатый фильтр и очистите его легким постукиванием.
	Наличие комков в семенах.	Использовать чистые семена. Используйте сетки при заполнении бункеров.
	Зависание семян в бункере.	См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP. Увеличить давление в бункере CCS. Добавьте и тщательно смешайте с семенами смазывающий тальк компании John Deere.
	Резиновая манжета на дозаторе не закрывает отверстие семяпровода в черенке.	Выровняйте резиновую манжету так, чтобы она плотно прилегала к рядковому агрегату при установке дозатора.
	Забит шланг подачи семян.	Не выполняйте непрерывный подъем и опускание машины, если семена не высеваются. См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP.
Нет подачи семян.		Не работайте на машине, если почти во всех дозаторах отсутствуют семена, поскольку это приведет к забиванию шлангов подачи семян на рядах с семенами в дозаторах. См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP.
	Остудить гидравлическое масло.	Установить рекомендуемый уровень давления вентилятора CCS. Перед высеванием дайте вентилятору CCS поработать в течение 10 минут, чтобы разогреть масло. Установите давление в баке.

Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6023,1198 -59-18AUG08-5/6

Признак	Неисправность	Решение
Скорость вентилятора CCS колеблется.	Неисправен расходный клапан.	Замените клапан.
Вентилятор CCS включается и отключается во время движения по полю.	Рама поднята слишком высоко, в результате чего переключатель вентилятора рядкового агрегата между левыми колесами основной рамы включается и отключается.	Отрегулируйте высоту рамы. Отрегулируйте переключатель вентилятора рядковых агрегатов.
Подъем машины происходит медленно.	Вентилятор CCS работает во время цикла подъема.	Переключатель вентилятора рядковых агрегатов не работает.
Низкая скорость подачи семян в системе CCS.	Защемлен шланг подачи семян.	Выпрямите или отремонтируйте шланг. По возможности прокладывайте шланги горизонтально.
	Возможны скопления постороннего материала в шланге или коллекторе.	См. пункт “ЗАВИСШАЯ И ЗАБИТАЯ СИСТЕМА CCS” в разделе “Центральная система подачи” продукта Pro-Series XP.
	Неправильное давление в бункере.	Установите крышки. Еще раз отрегулируйте SCV. Увеличьте давление в бункере CCS на 2 дюйма.
Не работает сигнальная лампочка низкого уровня продукта в бункере.	Датчик уровня продукта в бункере загрязнен.	Удалите грязь на светодиодах датчика с помощью щетки.
	Сигнальная лампочка низкого уровня продукта в бункере перегорела.	Чтобы проверить, отсоедините разъемы жгутов проводов всех датчиков уровня продукта в бункере. Если лампочка не загорается, замените лампочку в блоке управления на раме.


AG,OUO6023,1198 -59-18AUG08-6/6

Интервалы обслуживания

Обслуживание	Интервалы						
	По необходимости	Начало сезона	10 часов или ежедневно	через 50 часов	через 100 часов	через 200 часов	Конец сезона
Очистка датчиков уровня продукта в бункере CCS	•						
Установка вакуумметра вентилятора CCS на нуль	•						
Очистка сетчатого фильтра семенного ящика рядкового агрегата Pro-Series	•						
Монтаж и демонтаж семяпроводов с плоским торцом	•						
Очистка датчика семяпровода	•						
Очистка системы вакуумных коллекторов	•			•			
Установка нового вакуумного уплотнения	•						
Замена ножей сошников для семян и защиты семяпроводов	•						
Осмотр и регулировка ножей сошников для семян	•						
Регулировка копирующих колес	•						
Установка переключателя вентилятора рядковых агрегатов CCS	•						
Калибровка дозатора инсектицидов или гербицидов	•						
Зависшая и забитая система CCS	•						
Осмотрите приводные цепи и звездочки Row Command™					•		
Техобслуживание ножа плуга	•	•			•	•	
Осмотр вакуумного насоса			•				
Фильтр вакуумметра вентилятора CCS							•
Затяжка защелки дозатора Pro-Series		•					•
Осмотр и техобслуживание вакуумного дозатора Pro-Series XP							•
Слив масляного бака вентилятора CCS							•

OUO6064,0000688 -59-01DEC11-1/1

Расположение реле и плавкого предохранителя жгута проводов дополнительного компрессора

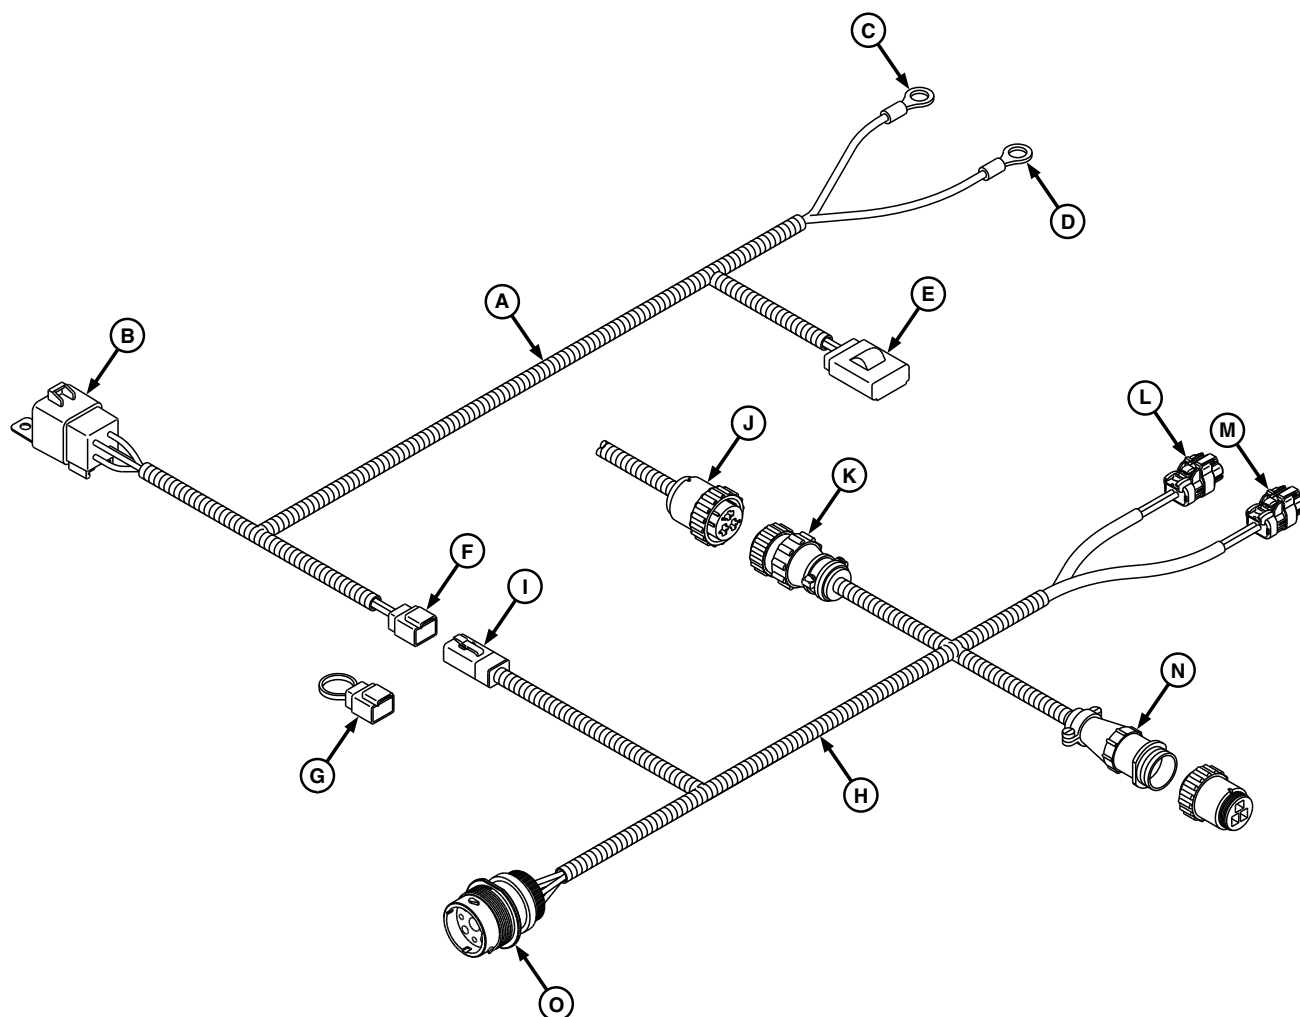

Жгут проводов питания компрессора

A—Жгут проводов батареи компрессора
 B—Реле 40 А
 C—Клемма батареи (+)
 D—Клемма батареи (–)

E—Предохранитель 40 А
 F—Розетка (4 контакта)
 G—Разъем-перемычка
 H—Жгут проводов питания AMS и компрессора

I—Розетка (4 контакта)
 J—Жгут проводов CIS (при наличии)
 K—Штепсель 2
 L—Разветвительная коробка

M—Ножной переключатель
 N—Штепсель 1
 O—Розетка (9 контакта)


Жгут проводов питания AMS и компрессора подает питание от трактора к компрессору пневматического прижимного устройства и функциям AMS (например, контроллер расхода GreenStar и iGuide).

Расположение реле и плавкого предохранителя показано на следующих рисунках.

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,00006FB -59-08FEB12-1/2

A68115—UN—19JUL10

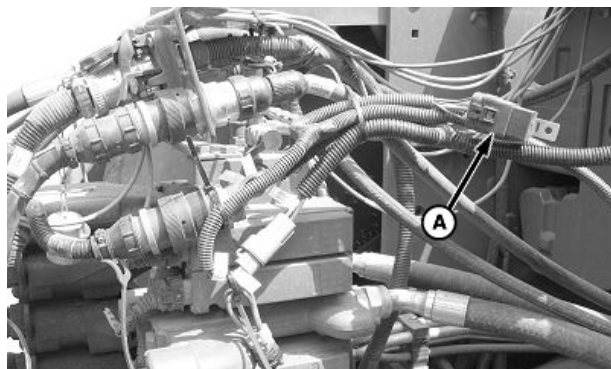


A68180 —UN—15JUL10

Реле, трактор с четырехколесным приводом

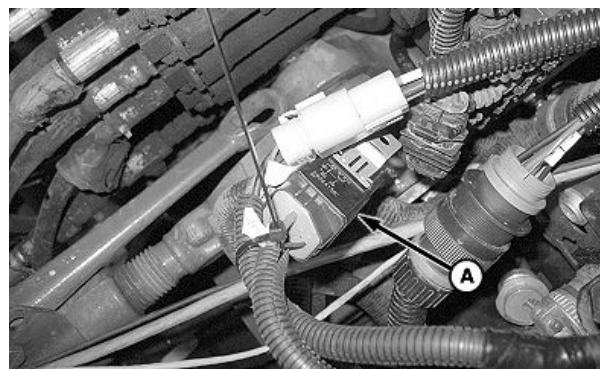


A68181 —UN—15JUL10

Реле, пропашной трактор

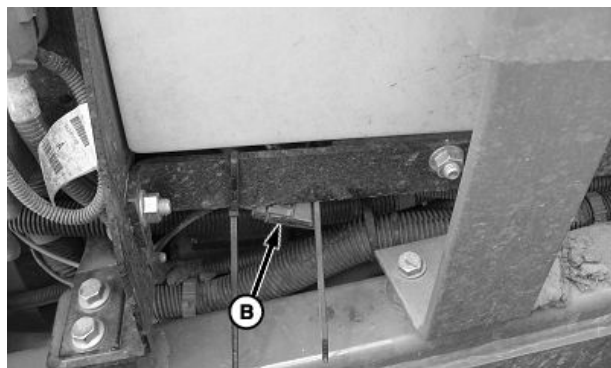

A68182 —UN—15JUL10

Плавкий предохранитель, трактор с четырехколесным приводом

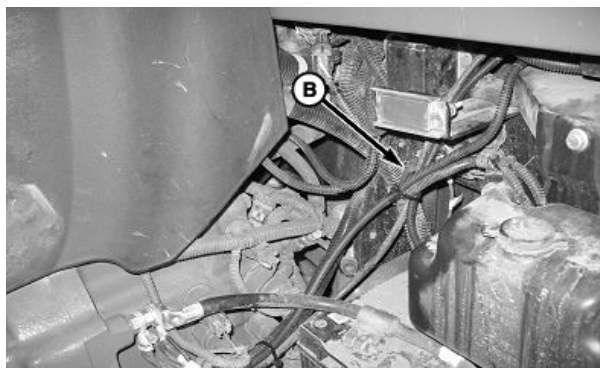

A68183 —UN—15JUL10

Плавкий предохранитель, пропашной трактор

A—Релейная

B—Fuse (Предохранитель)

OUC06064,00006FB -59-08FEB12-2/2

Соблюдение техники безопасности при выполнении операции техобслуживания

ВНИМАНИЕ: Чтобы не подвергать себя и других опасности травмы или смерти из-за неожиданного перемещения машины, проводите смазку машины на ровной поверхности. Перед проведением техобслуживания опустите машину на землю или, если машина поднята, надежно заблокируйте или обоприте ее. Если машина подсоединена к трактору, включите стояночный тормоз и (или) переведите рычаг переключения трансмиссии в положение «СТОЯНКА», а затем выключите двигатель и выньте ключ из зажигания. Если машина отсоединена от трактора, заблокируйте колеса



N40000 —UN—28SEP88

и используйте заводские стойки, чтобы воспрепятствовать перемещению машины.

AG,OUC06074,1362 -59-04AUG00-1/1

Соблюдайте правила техники безопасности при техобслуживании

Перед началом работы разберитесь в процедуре техобслуживания. Содержите место работы в чистом и сухом состоянии.

Никогда не производите смазку, техобслуживание или регулировку машины во время ее движения. Держите руки, ноги и предметы одежды в стороне от движущихся деталей. Полностью отключите электропитание и откройте контрольные клапаны для сброса давления. Опустите оборудование на землю. Остановите двигатель. Выньте ключ из замка зажигания. Дайте машине остыть.

Обеспечьте надежную опору для всех элементов машины, которые должны быть подняты для техобслуживания.

Все детали должны быть в исправном состоянии и правильно установлены. Незамедлительно устраняйте любую неполадку. Заменяйте изношенные или поломанные детали. Удаляйте любые отложения консистентной смазки, смазочного масла или грязи.

Прежде чем приступить к регулировке электрических систем или к выполнению сварочных работ на самоходном оборудовании, отсоедините заземляющий кабель аккумуляторной батареи (—).

Прежде чем приступить к техобслуживанию компонентов электрооборудования или к выполнению сварочных работ на буксируемом оборудовании, отсоедините от трактора жгуты проводов.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -59-17FEB99-1/1


Работу и обслуживание опрыскивателей с применением химикатов вести с соблюдением требований безопасности

Химикаты, используемые в с/х опрыскивателях, могут быть вредны для вашего здоровья и окружающей среды, если не соблюдать требуемых предосторожностей.

Для безопасного, эффективного и надлежащего применения с/х химикатов всегда следовать указаниям на сопровождающих этикетках.

Снижать риск вредных воздействий и травм:

- Пользоваться предписанными изготовителем средствами личной защиты и надевать защитную спецодежду. (См. 'Безопасное обращение с с/х химикатами' в разделе Безопасная работа.)
- Заполнять, промывать, калибровать и обеззараживать опрыскиватели в местах, где сточные отходы не попадут в пруды, озера или реки, к пастбищам, садам или вблизи мест нахождения людей.
- Не подпускать детей к химикатам, их растворам и стокам
- При контакте распыливаемых химикатов с кожей, руками или лицом немедленно смывать их водой с мылом.
- При попадании химикатов или их аэрозолей в глаза немедленно прополоскать их водой.
- При забивке форсунок или отказах оборудования остановить мотор и сбросить давление в системе.
- Для прочистки не брать сопла и другие детали в рот. Держать наготове запчасти для замены.
- Принять меры к уменьшению распространения в сторону распыляемых химикатов.
 - Пользоваться большими сопловыми насадками при низком давлении
 - Не пользоваться распылителями растворов при давлениях выше 345 кПа (3.5 бар) (50 фунт/кв. дюйм).

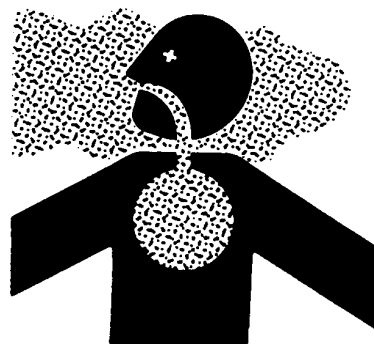

- Не производить распыления при скорости ветра выше 16 км/ч (10 миль/ч).
- Не производить распыления, если ветер дует в сторону близлежащих уязвимых растений, садов или мест нахождения людей.
- Неиспользованные химикаты, промывочные стоки и пустые контейнеры от химикатов утилизировать надлежащим образом.
- После использования оборудования для смешения, переправки и внесения химикатов обеззараживать его.

TS272 —UN—23AUG88

TS220 —UN—23AUG88

DX,WW,CHEM02 -59-13OCT05-1/1

Сварка рядом с электронными блоками управления

ВАЖНО: Запрещается запускать двигатели от оборудования для электродуговой сварки. Сила тока и напряжение слишком велики и могут нанести неустраняемые повреждения.

1. Отсоединить отрицательный кабель (—) батареи.
2. Отсоединить положительный кабель (+) батареи.
3. Замкнуть положительную и отрицательную клеммы между собой. Не касаться рамы машины.
4. Убрать любые жгуты проводов из зоны сварки.
5. Подсоединить заземление сварочного аппарата поближе к месту сварки и подальше от блоков управления.



6. После завершения сварки выполнить шаги 1—5 в обратной последовательности.

DX,WW,ECU02 -59-14AUG09-1/1

TS953 —UN—15MAY90

Чистка разъемов электронных блоков управления

ВАЖНО: Запрещается открывать блок управления и чистить его, используя распылитель под высоким давлением. Влага, пыль и иные виды загрязнения могут нанести неустраняемые повреждения.

1. Клеммы должны быть чистыми. Влага, пыль и другие виды загрязнения могут со временем вызвать эрозию клемм и нарушение хорошего электрического соединения.
2. Если разъем не используется, то следует надеть на него подходящий пылезащитный колпачок для защиты от грязи и влаги.
3. Блоки управления ремонту не подлежат.
4. Поскольку вероятность отказа блоков управления значительно МЕНЬШЕ по сравнению с другими компонентами, то перед заменой следует обязательно выполнить диагностическую процедуру. (Обращаться к дилеру John Deere.)
5. Разъемы и клеммы жгутов проводов для электронных блоков управления подлежат ремонту.

DX,WW,ECU04 -59-11JUN09-1/1

Соблюдать правила техники безопасности при техобслуживании шин

⚠ ВНИМАНИЕ: Взрывной срыв деталей шины и обода может вызвать серьезную травму или смерть.


Не пытаться установить шину, если у вас нет надлежащего оборудования и опыта выполнения такой работы.

Всегда поддерживать нужное давление в шинах. При накачке шин не превышать рекомендуемое давление.

Не сняв шину, запрещается нагревать колесо и производить на нем сварочные работы. Нагрев может вызвать повышение давления воздуха, в результате чего произойдет разрыв шины. Сварка может ослабить конструкцию или деформировать колесо.

При накачке шин использовать зажимной патрон и удлинительный шланг достаточной длины для того, чтобы вы могли стоять сбоку, а НЕ перед или над шиной. Использовать ограждение, если таковое имеется.

Проверить, достаточно ли давление в шинах, убедиться в отсутствии порезов, вздутий, повреждений ободьев, а также в наличии всех ребристых болтов и гаек.

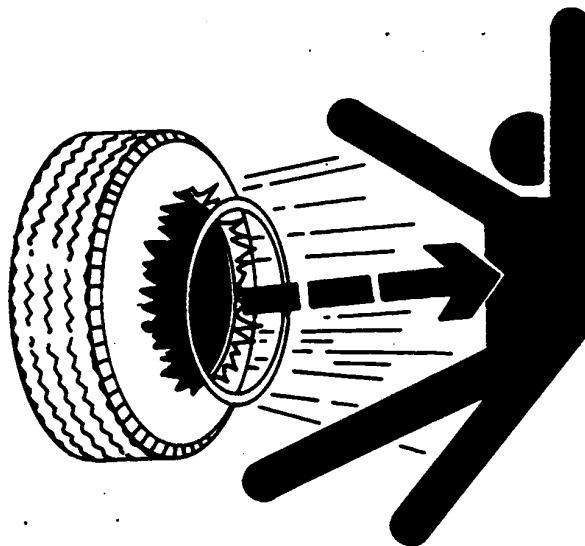


TS211 —JUN—23AUG88

DX,RIM1 -59-27OCT08-1/1

Значения моментов затяжки болтов и винтов с метрической резьбой

TS1670 —UN—01MAY03

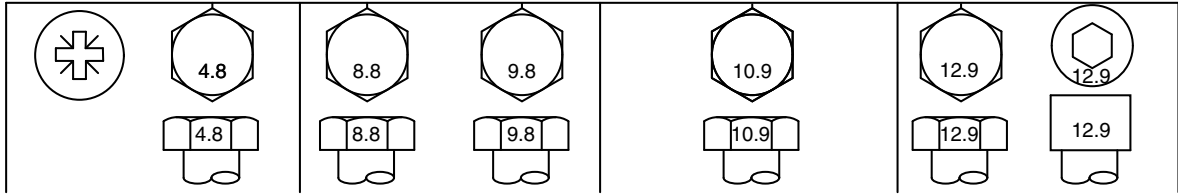

Размеры болтов и винтов	Класс 4.8				Класс 8.8 или 9.8				Класс 10.9				Класс 12.9			
	Со смазкой ^a		Без смазки ^b		Со смазкой ^a		Без смазки ^b		Со смазкой ^a		Без смазки ^b		Со смазкой ^a		Без смазки ^b	
	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Нм	фн-т-фт	Нм	фн-т-фт	Нм	фн-т-фт	Нм	фн-т-фт
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Нм	фн-т-фт	Нм	фн-т-фт	Нм	фн-т-фт								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Нм	фн-т-фт														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Моменты затяжки здесь приведены только для общего использования на основе прочности болта или винта. НЕ следует использовать данные значения, если для конкретного случая применения рекомендована другая величина момента затяжки или другая процедура. Для ознакомления с крепежными болтами из нержавеющей стали или с гайками для П-образных болтов см. инструкции по затяжке для конкретного применения. Пластиковые вставные или стопорные стальные гайки обжимного типа следует затягивать до значений момента затяжки без смазки, указанных в таблице, если для конкретного случая применения не приводятся другие инструкции.

Срезные болты должны ломаться при превышении определенных нагрузок. Всегда заменять сломанные срезные болты идентичными изделиями. Крепежные детали следует заменять деталями той же или более высокой категории. При использовании крепежных деталей более высокой категории их необходимо затягивать до того же момента, что и оригинальные детали. Убедиться в чистоте резьбы крепежных деталей и в правильности зацепления резьбы. По возможности, следует наносить смазку на все обычные или оцинкованные крепежные детали, кроме стопорных гаек, колесных болтов или колесных гаек, если для конкретного случая применения не приводятся другие инструкции.


^a“Со смазкой” означает крепежные детали, покрытые смазкой, такой как моторное масло, крепежные детали с фосфатным или масляным покрытием или крепежные детали M20 или большего размера с цинковым чешуйчатым покрытием JDM F13C, F13F или F13J.

^b“Без смазки” означает крепежные детали без покрытия или оцинкованные без какой-либо смазки или крепежные детали размером от M6 до M18 с цинковым чешуйчатым покрытием JDM F13B, F13E или F13H.

DX,TORQ2 -59-12JAN11-1/1

Значения моментов затяжки болтов и винтов с унифицированной дюймовой резьбой

TS1671 —UN—01MAY03



Размеры болтов и винтов	Категория SAE 1				SAE, категория 2 ^a				Категория SAE 5, 5.1 или 5.2				Категория SAE 8 или 8.2			
	Со смазкой ^b		Без смазки ^c		Со смазкой ^b		Без смазки ^c		Со смазкой ^b		Без смазки ^c		Со смазкой ^b		Без смазки ^c	
	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм	Нм	фнт-дюйм
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Нм	фнт-т-фнт	Нм	фнт-т-фнт
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Нм	фнт-т-фнт	Нм	фнт-т-фнт				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Нм	фнт-т-фнт	Нм	фнт-т-фнт	Нм	фнт-т-фнт								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Нм	фнт-т-фнт														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Моменты затяжки здесь приведены только для общего использования на основе прочности болта или винта. НЕ следует использовать данные значения, если для конкретного случая применения рекомендована другая величина момента затяжки или другая процедура. Для ознакомления с пластиковыми вставными или стопорными стальными гайками обжимного типа для крепежных болтов из нержавеющей стали или гайками для П-образных болтов см. инструкции по затяжке для конкретного применения. Срезные болты должны ломаться при превышении определенных нагрузок. Всегда следует заменять сломанные срезные болты идентичными изделиями.

Крепежные детали следует заменять деталями той же или более высокой категории. При использовании крепежных деталей более высокой категории их необходимо затягивать до того же усилия, что и оригинальные детали. Убедиться в чистоте резьбы крепежных деталей и в правильности зацепления резьбы. По возможности, следует наносить смазку на все обычные или оцинкованные крепежные детали, кроме стопорных гаек, колесных болтов или колесных гаек, если для конкретного случая применения не приводятся другие инструкции.

^aК категории 2 относятся крепежные болты с шестигранными головками (но не болты с шестигранными головками) длиной до 6 дюйм. (152 мм). К категории 1 относятся крепежные болты с шестигранными головками длиной более 6 дюйм. (152 мм) и все остальные типы болтов и винтов любой длины.

^b«Со смазкой» означает крепежные детали, покрытые смазкой, такой как моторное масло, крепежные детали с фосфатным или масляным покрытием или крепежные детали 7/8 дюйм. или большего размера с цинковым чешуйчатым покрытием JDM F13C, F13F или F13J.

^c«Без смазки» означает крепежные детали без покрытия или оцинкованные без какой-либо смазки или крепежные детали размером от 1/4 до 3/4 дюйм. с цинковым чешуйчатым покрытием JDM F13B, F13E или F13H.

DX,TORQ1 -59-12JAN11-1/1

Натяжение приводных цепей

Чтобы определить слабину цепи, выполните следующие действия.

1. Проверните привод, чтобы натянуть цепь.
2. Поместите прямой край (В) над провисшим участком цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите, чтобы во время измерения одна сторона цепи была натянута.

3. В центре вала (А) с помощью рулетки (С) измерьте слабину от верха цепи до нижней части прямого края.

ВАЖНО: Не перетягивайте цепи, это может привести к быстрому износу цепи или поломке вала и подшипников.

4. Отрегулируйте центральные части валов или натяжителей цепи согласно спецификации.


Спецификация

Цепь—Слабина..... Слабина цепи 6,4 мм (1/4 дюйма) на 31 см (12 дюймов)


А—Длина вала

В—Выверочная линейка

С—Измерительная линейка

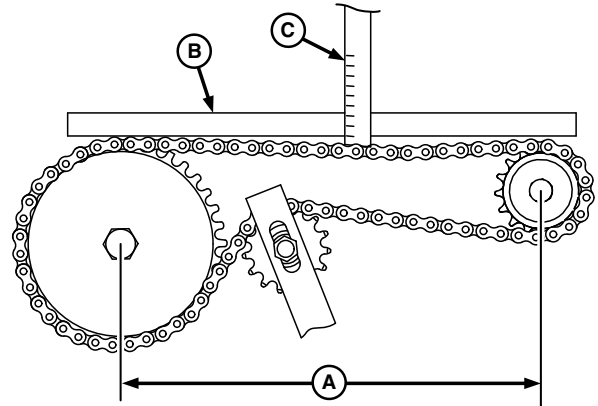

Приводная цепь с натяжителем

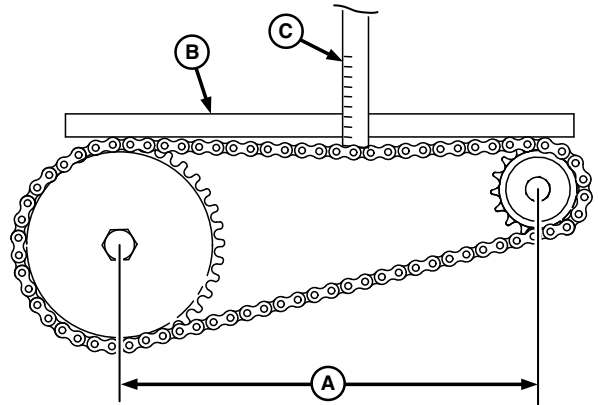

Приводная цепь без натяжителя

OUO6064.0000377 -59-31JAN11-1/1

A70496 —UN—31JAN11


A70495 —UN—31JAN11

Регулировка высоты основной рамы

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние почвы влияет на высоту рамы. Это нормально, если колеса крыльев регулируются иначе, чем колеса центральной рамы, ввиду разных орудий и конфигураций рам.

Чтобы увеличить высоту основной рамы, если основная рама ниже крыльев, переместите штифт верхнего транспортировочного цилиндра в отверстие (А).

А—отверстие

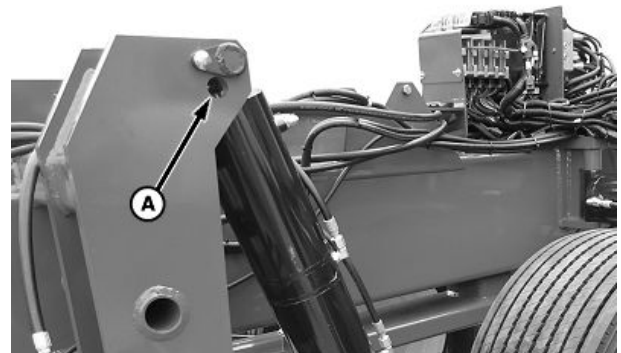

OUO6064.0000687 -59-09JAN12-1/1


A71633 —UN—23MAY11

Регулировка высоты рамы крыла

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние почвы влияет на высоту рамы. Колеса крыльев могут регулироваться иначе, чем колеса центральной рамы, ввиду разных принадлежностей и конфигураций рам.

1. Для незначительной регулировки высоты рамы крыла измените давление в шинах в диапазоне 124–207 кПа (1,24–2,07 бар) (18–30 фунтов на кв. дюйм).
2. Для дополнительной регулировки высоты рамы крыльев поверните резьбовую серьгу (А) со стороны штока цилиндра колеса крыла.

А—Скоба

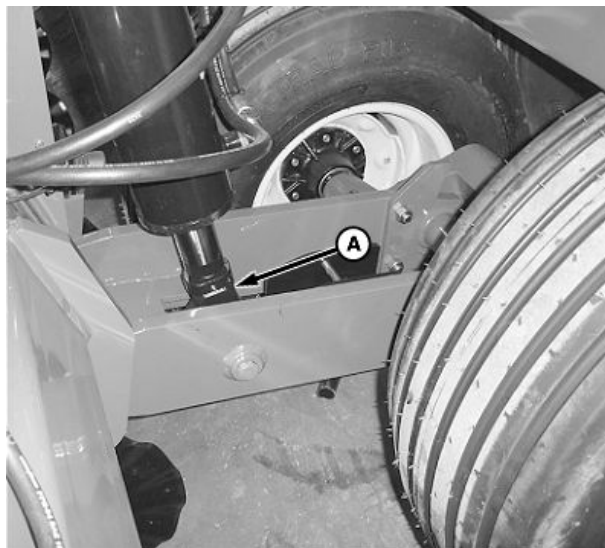


A68164 —UN—13JUL10

OUO6064,0000200 -59-14JUL10-1/1

Очистка датчиков уровня продукта в бункере ЦСП

Перед заполнением бункеров ЦСП очистите датчики (А) уровня продукта в бункере. Очищайте датчики щеткой с жесткой щетиной шириной 203 мм (8 дюймов) с рукояткой 1372 мм (4,5 фута).

А—Датчик уровня жидкости в баке

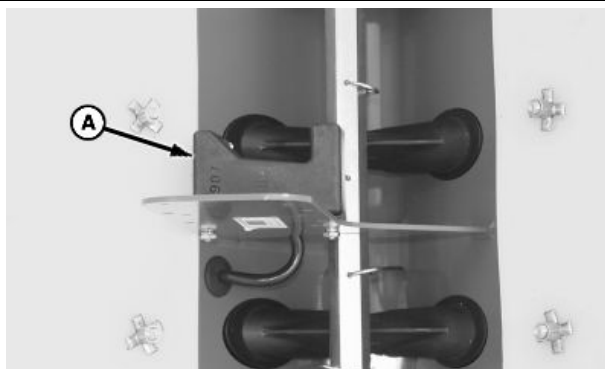

A49868 —UN—12AUG02

OUO6074,0000BCD -59-26MAR04-1/1

Установка вакуумметра вентилятора CCS на нуль

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки на нуль вакуумметра монитора обратитесь к руководству по эксплуатации монитора.

1. Отключите вентилятор CCS.
2. При установленном в вертикальное положение вакуумметре отсоедините линию контроля двигателя вентилятора CCS, чтобы выровнять манометр с атмосферным давлением.
3. При помощи винта (А) настройки нуля установите стрелку прибора точно на нулевую отметку.
4. Подсоедините линию монитора.




А—Винт настройки нуля

A51170 —UN—18NOV02

OUO6074,0000B27 -59-03AUG10-1/1

Очистка сетчатого фильтра семенного ящика рядкового агрегата Pro-Series™ XP


Снимите сетчатый фильтр (А) семенного ящика, очистите его легким постукиванием и установите на место.

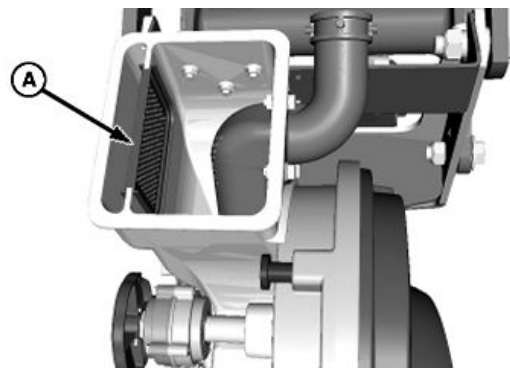

A52516 —UN—18MAR04

OUO6074,0000BCC -59-26MAR04-1/1

Установить и снять стандартные устанавливаемые заподлицо семяпроводы

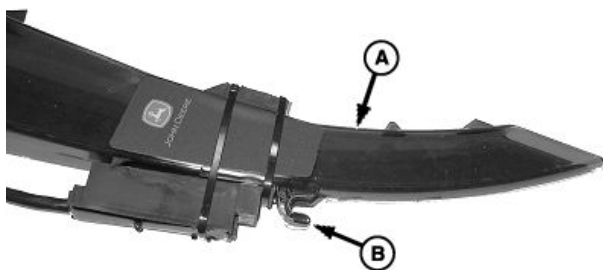

A59900 —UN—02APR07



A53298 —UN—03NOV03


1. Подсоедините жгут проводов монитора к жгуту проводов датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте разъем жгута проводов в высевающий аппарат, одновременно вставляя семяпровод.

2. Вставить семяпровод (А) в посадочный аппарат так, чтобы крюк (В) зацепился за установочный штифт (С).
3. Расположить семяпровод так, чтобы лапки (D) зафиксировались в отверстиях.
4. Для снятия семяпровода, сжимать лапки пальцами, пока они не освободятся от отливки. Потянуть вверх.

А—Труба для травяных культур
В—Крюк

С—Установочный штифт
D—Пластины

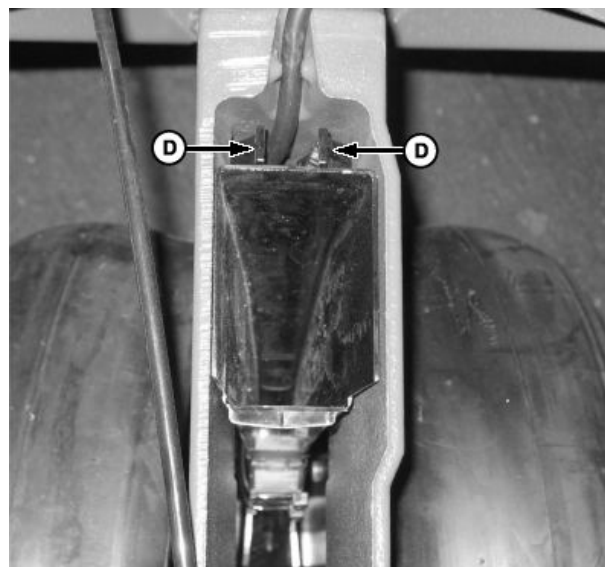

A59901 —UN—02APR07

OUO6074,0000FE4 -59-13NOV07-1/1


Очистить датчик семяпровода

В условиях чрезвычайного запыления или при сильно протравленных семенах возможно быстрое осаждение пыли и обработка семян внутри семяпроводов, что приведет к блокировке лампы датчика семян. При блокировке лампы датчика произойдет ложный заниженный подсчет семян или появятся ложные предупреждения о достижении нижнего предельного значения.

Регулярно очищать зону датчика семян внутри семяпровода с помощью поставляемой сухой щетки.

ВАЖНО: Не возобновлять посев, пока все внутренние поверхности семяпровода не высохнут.

Если влага проникает в семяпровод во время дождя или при мойки машины, пыль в семяпроводах превращается в грязь. Если присутствует влага

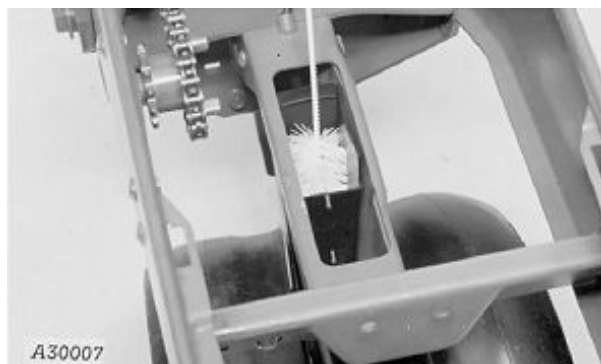

A30007 — UN—06OCT88

или трудно удалить сухой остаток с помощью сухой щетки, использовать мягкое моющее средство и воду с щеткой. Подождать, пока внутренние поверхности семяпровода высохнут.

AG, OOU1074, 849 -59-13NOV07-1/1

Очистка системы вакуумных коллекторов

В системе вакуумных коллекторов могут накапливаться грязь и препараты для инокуляции и протравливания семян. Это может привести к потере точности дозировки семян.

ВНИМАНИЕ: При обращении с частями машины, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Во время работы очищайте систему вакуумных коллекторов, по меньшей мере, раз в неделю или чаще (при работе в условиях сильной запыленности).

Чистку производите следующим образом.

1. Включите вакуумный насос (насосы) и установите расход в гидросистеме на 75%.
2. По одному снимите с дозаторов вакуумные шланги. Проверьте и очистите оба конца присоединительных шлангов от соломы и/или посторонних материалов. Встряхивайте шланг в течение нескольких секунд, а затем снова подсоедините его к дозатору.
3. По одной снимите концевые крышки с трубок коллектора, а затем снова поставьте их на место.

OOU6435,0001AEC -59-04MAR04-1/1

Осмотр приводных цепей и звездочек Row Command™

1. При установке новых цепей блок (А) устройства натяжения должен находиться в показанном положении.

После использования цепей в течение сезона блок (В) устройства натяжения может принять более вертикальное положение, как показано на рисунке.


Вертикально расположенное устройство натяжения указывает на необходимость удаления звеньев или замены цепи.

А—Блок устройства натяжения

В—Блок устройства натяжения



A66016 —UN—09DEC09

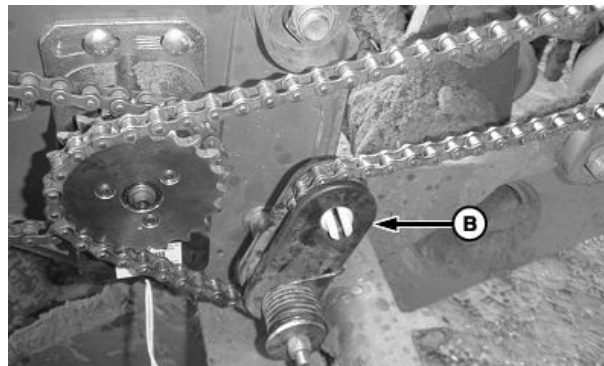


A66017 —UN—09DEC09

OUC6045,00001EC -59-02JUN10-1/2

2. Осмотрите все цепи (А) и звездочки (В) на наличие износа и повреждений. По необходимости заменить их.

А—цепи

В—Зубчатые звездочки

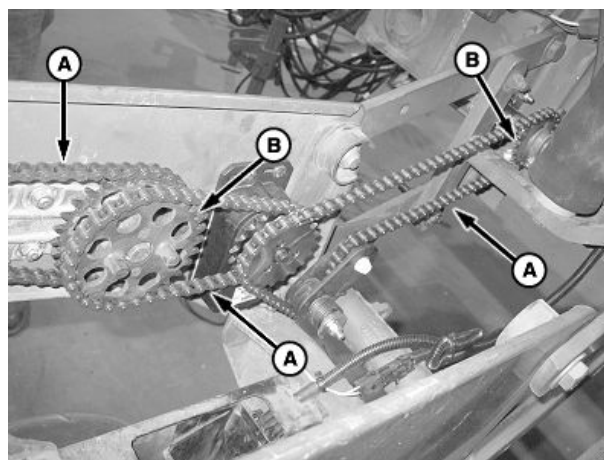

A66015 —UN—09DEC09

OUC6045,00001EC -59-02JUN10-2/2


Регулировка механизма цепного привода подачи семян MaxEmerge™ XP

1. Возможно, потребуется совместить муфты звездочки с механизмом привода на дозаторе.
2. Ослабьте гайки (А) и отрегулируйте узел звездочек так, чтобы зацепы (В) привода совместились с лапками (С) дозатора.
3. Установите бункеры и, используя небольшое зеркало, проверьте, совмещены ли элементы привода.
4. Когда привод дозатора неправильно совмещен, зацепы (В) привода можно увидеть выходящими за лапки (С) дозатора, как показано на фотографии.
5. Когда привод дозатора установлен правильно, зацепы (В) привода и лапки (С) дозатора совмещены, как показано на фотографии.


А—Гайки

С—Лапки дозатора

В—Зацепы привода

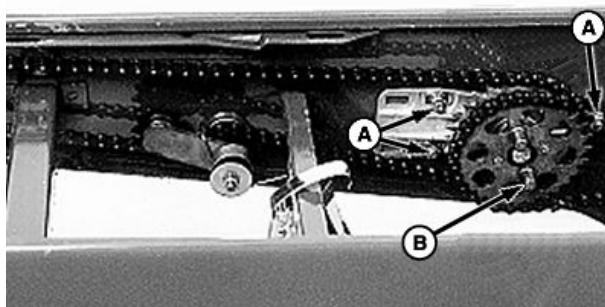


A54235—UN—07APR04

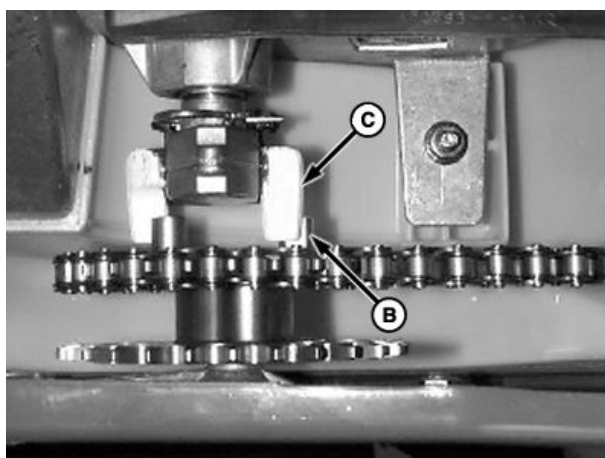

A54236—UN—07APR04

Выходит из совмещения

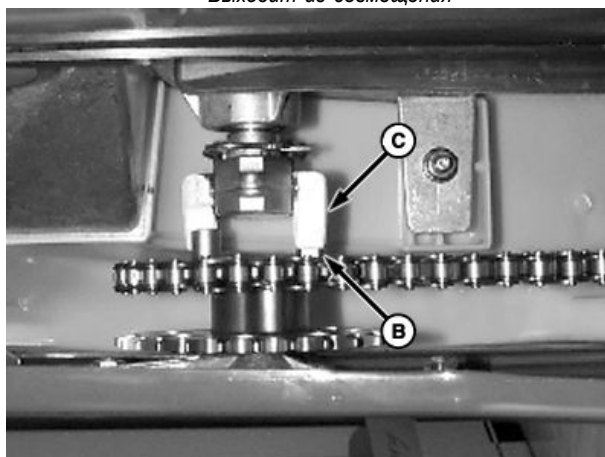

A54237—UN—07APR04

Входит в совмещение


OUO6074,0000C16 -59-07APR04-1/1

Регулировка тросового привода подачи семян MaxEmerge™ XP


1. Возможно, потребуется совместить муфты звездочки с механизмом привода на дозаторе.
2. Ослабьте гайки (А) и отрегулируйте узел звездочек так, чтобы зацепы (В) привода совместились с лапками (С) дозатора.
3. Установите бункеры и, используя небольшое зеркало, проверьте, совмещены ли элементы привода.
4. Когда привод дозатора неправильно совмещен, зацепы (В) привода можно увидеть выходящими за лапки (С) дозатора, как показано на фотографии.
5. Когда привод дозатора установлен правильно, зацепы (В) привода и лапки (С) дозатора совмещены, как показано на фотографии.

А—Гайки
В—Зацепы привода


С—Лапки дозатора

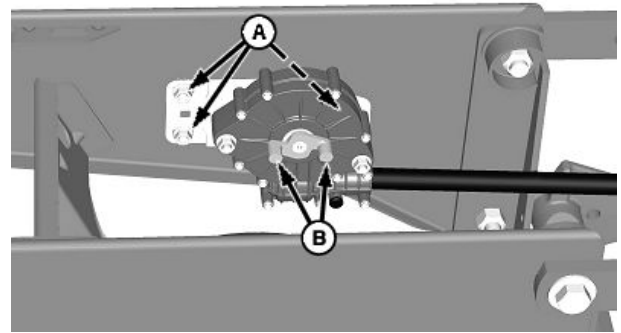

A54202 —UN—07APR04

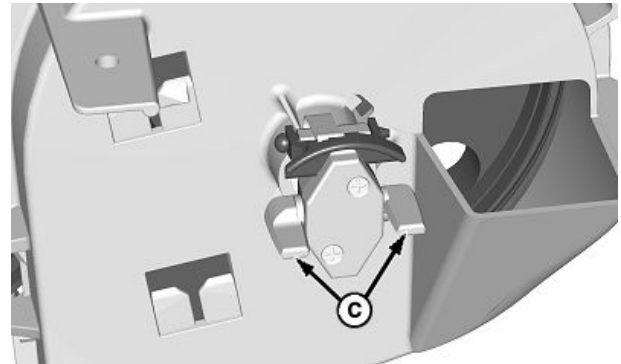


A54203 —UN—07APR04

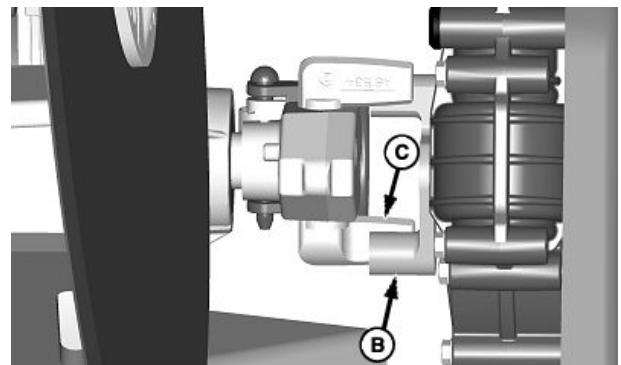

A54204 —UN—07APR04

Выходит из совмещения

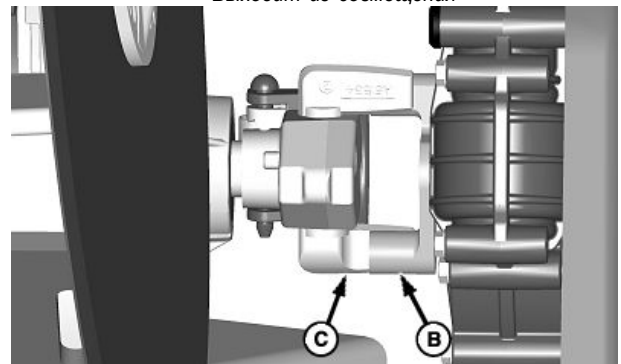


A54234 —UN—07APR04

Входит в совмещение

OUC6074,0000C17 -59-07APR04-1/1

Регулировка привода дозатора химикатов MaxEmerge™ XP

1. Проверьте и отрегулируйте соосность привода (А) в сборе и отверстия в боковой панели. Привод в сборе нужно отцентрировать относительно центра отверстия и затянуть крепления. Возможно также, что потребуется ослабить крепление дозатора к дну семенного ящика и отрегулировать положение дозатора и звездочки дозатора в поперечном и продольном направлениях. Установочные отверстия достаточно велики и допускают регулировку в поперечном и продольном направлениях.
2. На машинах с двойными устройствами для внесения гранулированных химикатов проверьте соосность валов. При вращении муфты со снятым семенным ящиком привод должен работать свободно и равномерно. Для проверки и регулировки соосности системы с двойными дозаторами нужно снять с рядкового агрегата банку для химикатов. Переверните банку вверх

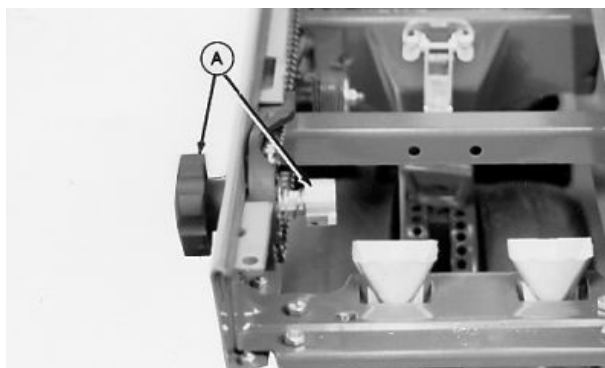

А—Привод с ведущей шестерней

дном и поверочной линейкой проверьте на дне банки правильность поперечной и продольной установки дозаторов.

OUO6074,0000BCF -59-26MAR04-1/1



A45394 —UN—07APR99

Натяжное устройство цепи для посева при наличии значительных растительных остатков, MaxEmerge™ XP

1. Проверьте, не изношены ли вкладыши (А), по которым идет цепь. Измерьте расстояние между центрами вкладышей. Если износ превышает 3 мм (1/8 дюйма), снимите гайку (В), шайбы и пружину.
2. Вдавите удерживающий штифт (С) и снимите наружную пластину (D).
3. Снимите вкладыши, поверните их на треть оборота и снова установите на внутреннюю пластину. Установите наружную пластину, шайбы, пружину и гайку. Если вы уже дважды поворачивали вкладыши, закажите новые вкладыши через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания. Обратиться к вашему дилеру компании “Джон Дир”.

А—Вставки
В—Гайка

С—Стопорный штифт
D—Пластина

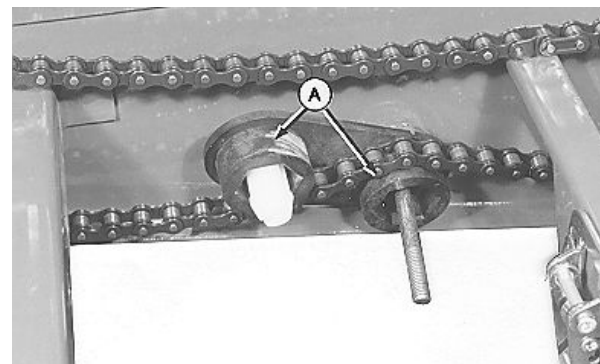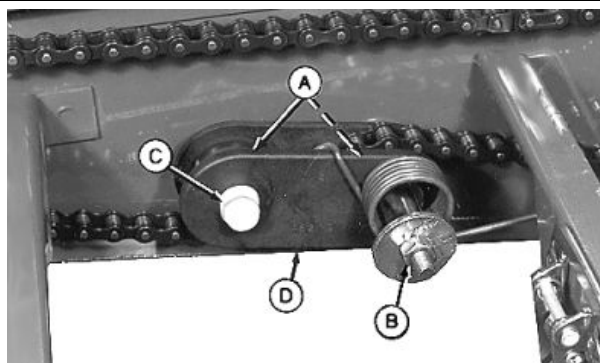

A44872 —UN—27APR98

A44873 —UN—29APR98

OUO6074,0000BD0 -59-26MAR04-1/1

Установите новое вакуумное уплотнение


1. Снимите семенной ящик с высевающего аппарата и положите его на бок. Высыпать семена из ящика нет необходимости.
2. Ототкните рукоятку и откройте вакуумную камеру.
3. Снимите и выбросьте старое вакуумное уплотнение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура предотвращает чрезмерное провисание уплотнения.

4. Установите новое уплотнение. Сначала вставьте уголки (А) уплотнения, затем вставьте уплотнение в три точки (В), совместив лунки на уплотнении и на корпусе. Наконец, вставьте остальные участки уплотнения.
5. Если высегающий диск был в употреблении, опрыскайте сторону диска с вакуумным уплотнением графитовой смазкой ТУ25797.
6. Закройте вакуумную камеру и защелкните рукоятку. Установите семенной ящик на высегающий аппарат.

А—Уголки

В—Место лунки

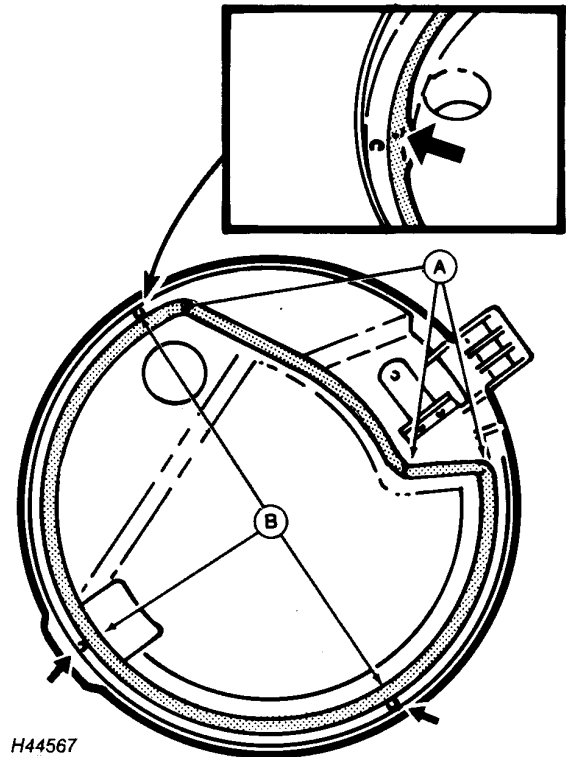

H44567

H44567—UN—27MAY92


AG, OUC6074, 1367 -59-06MAY09-1/1

Замените ножи сошника и ограждение семяпровода

ВАЖНО: Старайтесь не допускать преждевременного износа. Не используйте новый нож с ранее использовавшимся ножом. Устанавливайте новые ножи парами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если осуществляется только замена ограждения семяпровода, то правый нож снимать не требуется.

1. Снимите винт с головкой (А), поворотный шкворень (В) и копирующее колесо с рядкового агрегата.

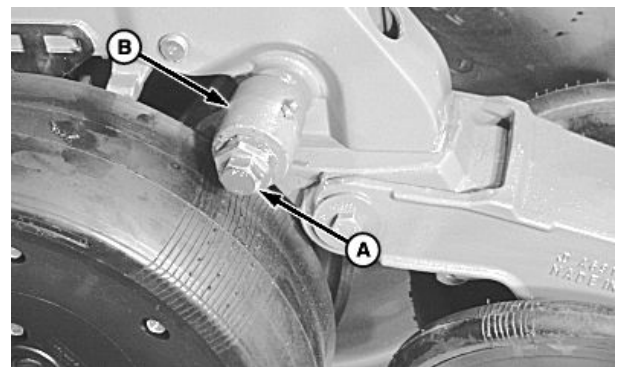

А—Винт с головкой

В—Поворотный шкворень


A53246—UN—28OCT03

Продолжение на следующей стр.

OUC6435, 0001A4E -59-26MAY09-1/4

2. На высевающем аппарате, снабженном роторным или жестким скребком, извлеките наружу передний соединительный палец (А) и отсоедините узел скребка (В) от панелей корпуса сошника.
3. Снимите колпак (С) ступицы.

А—Соединительный палец С—Колпак ступицы
В—Скребок

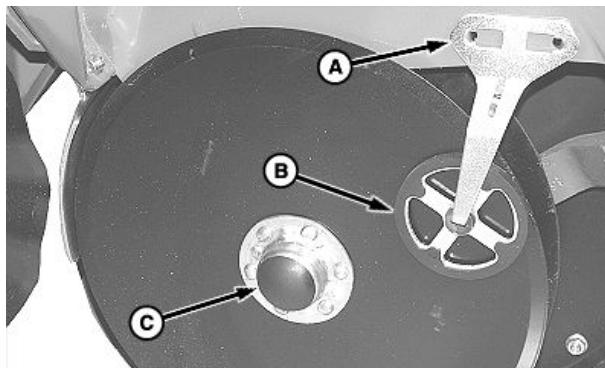


A51073—UN—11NOV02

OUO6435,0001A4E -59-26MAY09-2/4

ВНИМАНИЕ: Дисковые ножи очень острые. Во избежание травм надевайте защитные рукавицы и обращайтесь с дисками осторожно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбрасывайте распорные прокладки.

4. Снимите гайку и плоскую шайбу (А).
5. Снять лопатку (В).
6. Снимите закаленные прокладки.
7. При замене ножей снимите нож с противоположной стороны рядкового агрегата. Если заменяется только ограждение семяпровода, то правый нож снимать не требуется.

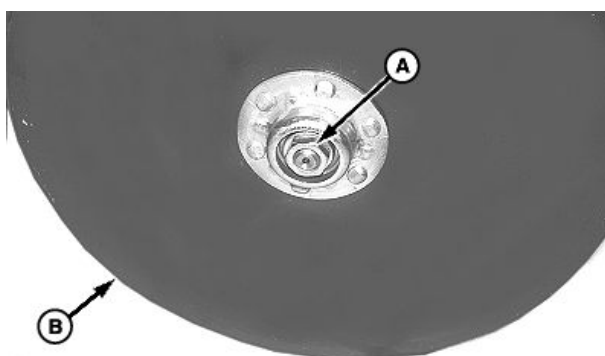

А—Гайка и шайба

В—Дисковое орудие

A51112—UN—20NOV02

OUO6435,0001A4E -59-26MAY09-3/4


ПРИМЕЧАНИЕ: Замените ограждение семяпровода, если оно сильно изношено.

8. Снимите ограждение (А) семяпровода, повернув его по часовой стрелке и подав вперед.
9. При сборке отрегулируйте зону касания ножа. См. пункт “ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ СОШНИКОВ” в данном разделе.
10. При сборке затяните гайку ножа и винт рычага копирующего колеса согласно спецификации.

Спецификация

Гайка ножа
сошника—Крутящий
момент..... 122 Нм
(90 фунт-футов)

Винт рычага
копирующего
колеса—Крутящий
момент..... 271 Нм
(200 фунт-футов)

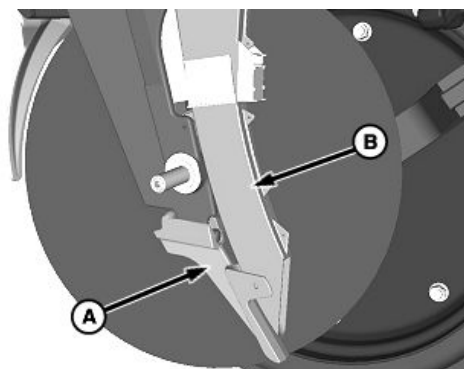

А—Ограждение семяпровода

В—Высевная трубка

A56479—UN—29JUN05

11. Отрегулируйте копирующие колеса. См. пункт “РЕГУЛИРОВКА КОПИРУЮЩИХ КОЛЕС” в данном разделе.

OUO6435,0001A4E -59-26MAY09-4/4

Обследование и регулировка ножей сошников

⚠ ВНИМАНИЕ: Не допускайте травматизма. Дисковые ножи очень острые. Надевайте защитные рукавицы и обращайтесь с дисками осторожно.


1. Обследуйте зону (D) касания кромки ножа следующим образом:
 - a. Вставьте две небольшие визитные карточки в отверстие ножа и плавно приближайте их друг к другу, пока не достигнете зоны касания ножа.
 - b. Измерьте расстояние между карточками и сравните его со спецификацией.

Спецификация

Зона касания кромки ножа—Длина зоны касания кромки ножа..... 38-63,5 мм
(1,5-2,5 дюйма)

- c. Если расстояние выходит за пределы спецификации, выполните следующее:
2. Снимите винт (A), поворотный шкворень (B) и копирующее колесо с рядкового агрегата.
3. Осмотрите скребки (C), не слишком ли они изношены; при необходимости замените.
4. Обследуйте ножи, нет ли сильного износа или повреждений.

Измерьте диаметр ножа и сравните его со спецификацией. Замените ножи, если диаметр меньше спецификации, если скошенная кромка изношена или налицо значительные повреждения. См. пункт “ЗАМЕНА НОЖЕЙ СОШНИКОВ И ОГРАЖДЕНИЙ СЕМЯПРОВОДОВ” в данном разделе.

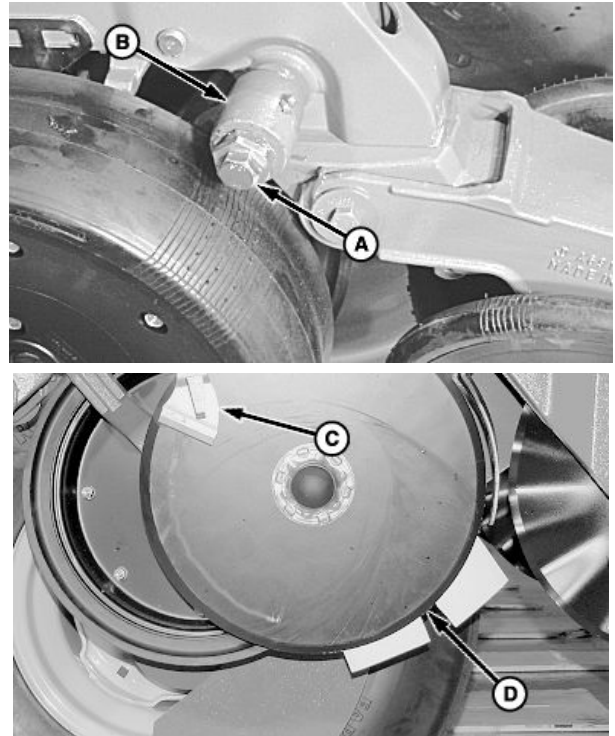

A—Винт с головкой
B—Поворотный шкворень
C—Скребок
D—Зона касания

Спецификация

Ножи сошников—Минимальный диаметр..... 356 мм
(14 дюймов)

Продолжение на следующей стр.

OUC6074,0000E6A -59-26MAY09-1/2

A53246 —UN—29OCT03

A53250 —UN—29OCT03

ВНИМАНИЕ: Дисковые ножи очень острые. Во избежание травм надевайте защитные рукавицы и обращайтесь с дисками осторожно.

ВАЖНО: Гайка на левом ноже имеет левую резьбу.


5. Чтобы изменить положение зоны касания, требуется снять только один нож при условии, что лезвия сошника центрированы на хвостовике рядного аппарата. Если одно лезвие касается хвостовика рядного аппарата, переместите прокладки с одной стороны лезвия на другую, чтобы отцентрировать лезвия.
6. Снимите колпак ступицы, гайку, плоскую шайбу (А) и закаленные прокладки.
7. Снять лопатку (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбрасывайте прокладки. Они потребуются для установки лезвия.

8. Переместите достаточно прокладок с одной стороны ножа на другую, чтобы увеличить или уменьшить зону касания после сборки.

Может потребоваться несколько раз установить и снять нож, чтобы получить надлежащую зону касания.

9. Пока нож снят, обследуйте ограждение семяпровода и замените его, если оно сильно изношено. См. пункт “ЗАМЕНА НОЖЕЙ СОШНИКОВ И ОГРАЖДЕНИЙ СЕМЯПРОВОДОВ” в данном разделе.

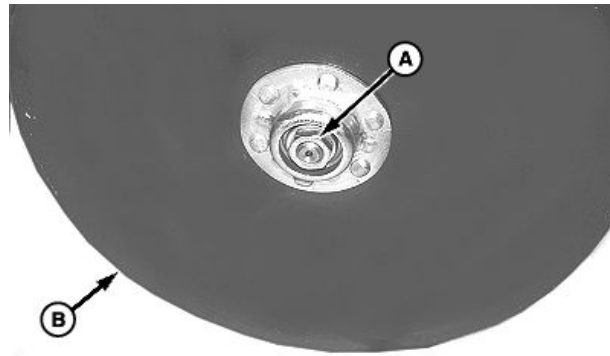

А—Гайка и шайба

В—Дисковое орудие

10. Во время последней сборки затяните гайку ножа и винт рычага копирующего колеса согласно спецификации.

Спецификация

Гайка ножа—Крутящий момент..... 122 Нм
(90 фунт-футов)

Винт рычага копирующего колеса—Крутящий момент..... 271 Нм
(200 фунт-футов)

OUO6074,0000E6A -59-26MAY09-2/2

AS1112—UN—20NOV02

Регулировка копирующих колес

ВАЖНО: Не допускайте чрезмерного износа колес. Не затягивайте копирующее колесо слишком сильно.

В сборе копирующие колеса и дисковые ножи должны вращаться свободно, с минимальным сопротивлением.

Отрегулируйте копирующие колеса, чтобы не допустить скопления грязи или растительных остатков между копирующими колесами и ножами сошников.

Копирующие колеса должны слегка касаться ножей или отстоять от них в ближайшей точке при вращении не больше, чем это предусмотрено максимальной спецификацией.

Спецификация


Максимальное расстояние от колеса до ножа—Расстояние (минимум).....	1,5 мм (1/16 дюйма)

Отпустите и удерживайте винт одним гаечным ключом, одновременно вращая регулировочную гайку другим ключом (А). Чтобы переместить колесо ближе к ножу, вращайте гайку против часовой стрелки. Чтобы переместить колесо дальше от ножа, вращайте гайку по часовой стрелке.

Затяните винт рычага колеса согласно спецификации.

Спецификация

Крепежный болт колесного рычага—Момент.....	271 Нм (200 фунт-футов)

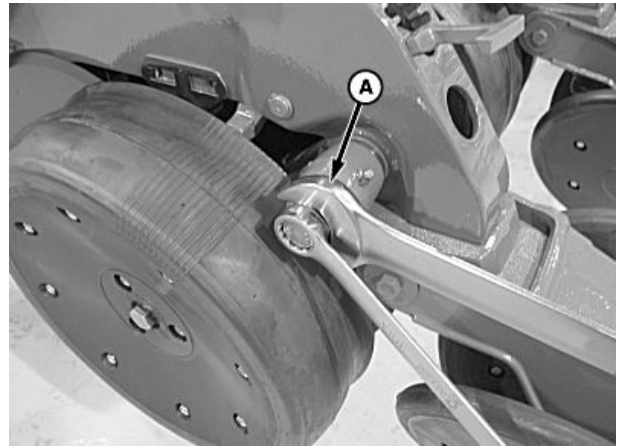


А—Регулировочный гаечный ключ

A68170 —UN—14JUL10

A68178 —UN—14JUL10

AG,OUO6074,1369 -59-14JUL10-1/1

Установка переключателя вентилятора рядковых агрегатов ЦСП

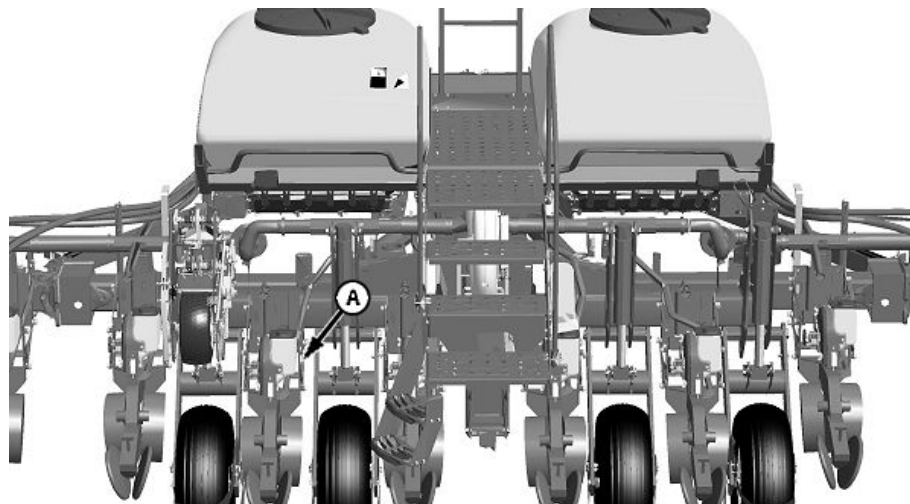


Переключатель (А) рядковых агрегатов ЦСП вращает вентилятор ЦСП, а также включает и отключает мешалку при подъеме и опускании машины.

1. Полностью поднимите машину. Нижний ограничитель (В) параллельного рычага должен касаться рамы (С) высевающего аппарата.
2. Вращайте кронштейн (D) датчика, пока плоская поверхность (Е) не будет находиться на расстоянии 20 мм (3/4 дюйма) от рамы высевающего аппарата.
3. Затяните винт (F).

ВАЖНО: Избегать повреждения машины. Если переключатель не настроить на отключение при подъеме рамы, мешалка будет продолжать работать, пока от трактора будет подаваться питание.

ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке от трактора должно поступать электропитание.

4. Наблюдайте за мешалкой в бункере ЦСП и отрегулируйте переключатель таким образом, чтобы мешалка отключалась, когда рама

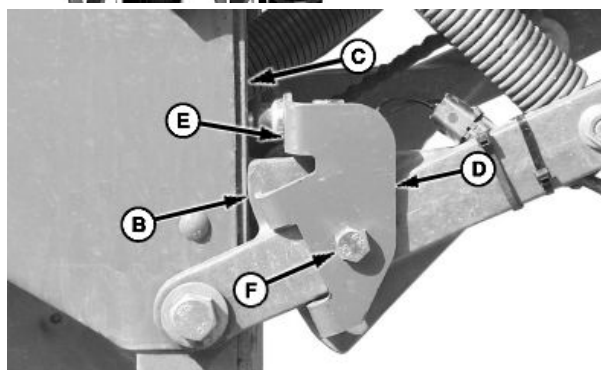

А—Переключатель рядковых агрегатов
В—Стоп
С—рама
D—Кронштейн
Е—Плоская поверхность
F—Винт с головкой под ключ

достигает полностью поднятого положения. Такая регулировка также обеспечивает включение вентилятора ЦСП и мешалки в момент касания рядковым агрегатом грунта при опускании.

OUO6435,0001FDE -59-10MAR06-1/1


A53434 —UN—08JAN04

A53433 —UN—02DEC03

Калибровка дозатора инсектицидов / гербицидов

Если когда-либо вам потребуется выполнить повторную калибровку дозатора гранулированных химикатов или банки устройств для внесения инсектицидов / гербицидов, действуйте следующим образом.

1. Установите ручку на задней стенке банки в положение "10".
2. Снимите банку и переверните ее на плоской поверхности вверх дном.

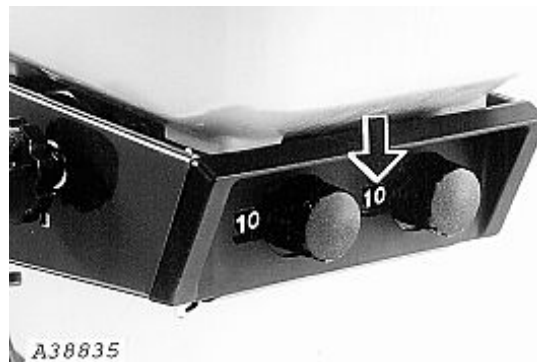

A38835

A38835 —UN—19DEC95

AG,OUO6074,1305 -59-29JUN05-1/5


3. Измерьте раскрытие (A) V-образной прорези на заслонке дозатора. Раскрытие должно иметь заданную ширину.

Спецификация

Раскрытие V-образной прорези—Ширина..... 4 мм
(0,160 дюйма)

Если результат измерения соответствует спецификации, дозатор откалиброван правильно. Если результат измерения не соответствует спецификации, то дозатор должен быть откалиброван заново.

A—Раскрытие V-образной прорези

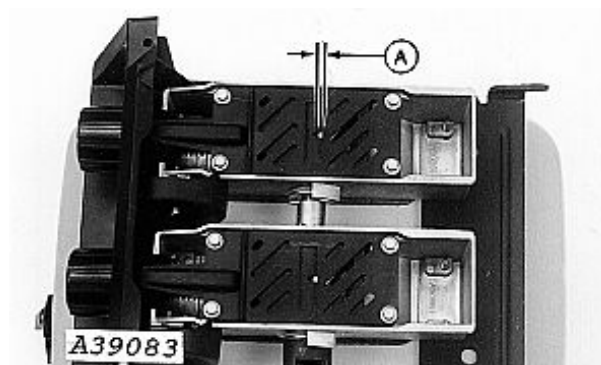

A39083


A39083 —UN—17JAN96

Продолжение на следующей стр.


AG,OUO6074,1305 -59-29JUN05-2/5

4. Снимите четыре винта М6 х 20 (А), крепящие дозатор к семенному ящику. Извлеките дозатор со дна семенного ящика.
5. Снимите четыре винта М6 х 16 (В). Снимите крышку (С) заслонки.

А—Винты с головками, М6 х 20
 В—Винты с головками, М6 х 16
 С—Рассеиватель

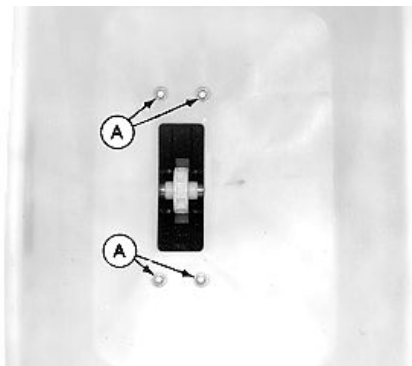

Одинарный дозатор

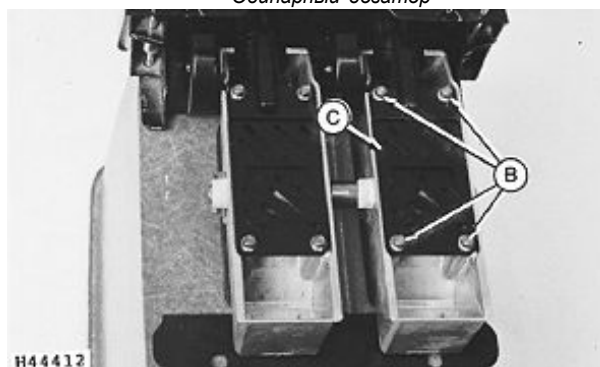

Продолжение на следующей стр.

AG, OUC6074, 1305 -59-29JUN05-3/5

A41132—UN—21APR97




H44412—UN—20MAY92

6. Извлеките весь блок пластиковой заслонки (А) из алюминиевого корпуса.
7. Снимите ручку (В), двигая ее вперед и назад и стягивая со шлицевой гайки (С).
8. Поворачивайте гайку (С) до тех пор, пока ширина раскрытия V-образной прорези не будет соответствовать спецификации.

Спецификация

Раскрытие V-образной прорези—Ширина..... 4 мм
(0,160 дюйма)

А—Пластиковая заслонка **С—Гайка**
В—Ручка

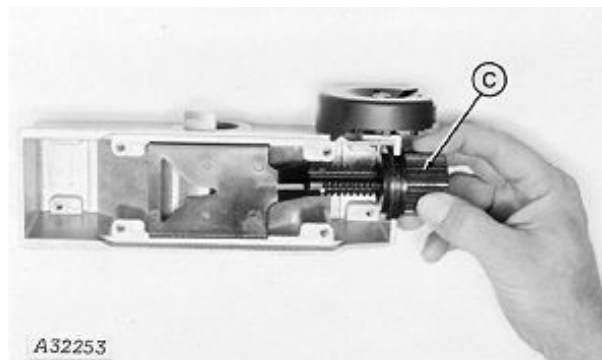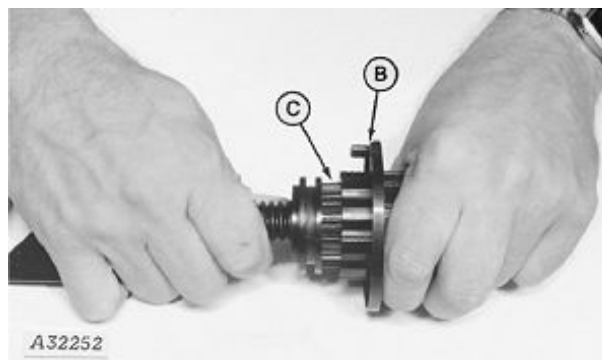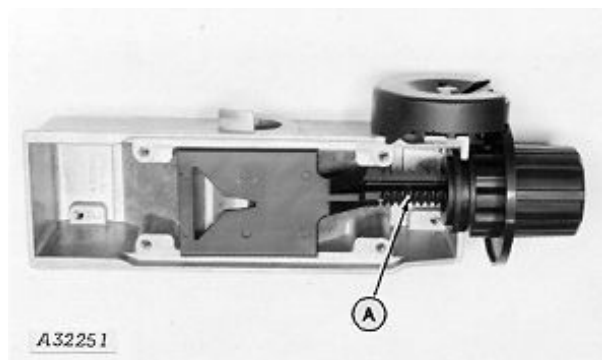

AG,OUO6074,1305 -59-29JUN05-4/5

A32251 —UN—12OCT88

A32252 —UN—12OCT88

A32253 —UN—12OCT88

9. Верните рукоятку на гайку, установив ее таким образом, чтобы цифра «0» на рукоятке совместилась с цифрой «1» на кулачковом толкателе. Дозатор должен иметь настройку «10».
10. Пosaдите ручку на фланец гайки.
11. Поставьте на место крышку заслонки и закрепите ее снятыми ранее винтами с головками.
12. Установите дозатор на дно банки и закрепите его снятыми ранее винтами с головками.



AG,OUO6074,1305 -59-29JUN05-5/5

A32254 —UN—12OCT88


Зависшая и забитая система CCS

Если монитор семян выдает предупреждение “Сбой ряда”, сначала определите, является причиной сбоя забивка трубки подачи или зависание продукта в бункере CCS. Чтобы определить причину, выполните следующие действия.

1. Запустите вентилятор CCS.
2. Снимите крышку с требуемого бункера рядкового агрегата.
3. Проверьте поток воздуха, поступающий через разгрузочное колено (A) бункера.
 - Если **поток воздуха ослаблен**, забит шланг подачи CCS. См. пункт “Устранение засорения шланга CCS” в описании данной процедуры.
 - Если **поток воздуха усилен**, продукт завис в коллекторе CCS. См. пункт “Продукт завис в коллекторе бункера CCS” в описании данной процедуры.

Устранение засорения шланга CCS

1. Отключите вентилятор CCS.
2. Снимите шланг подачи семян ящик с требуемого рядкового агрегата.
3. Энергично потрясите шланг бункера CCS, чтобы устранить засорение.
4. Снова подсоединить шланг.
5. Запустите вентилятор CCS и убедитесь в подаче семян в бункер.
6. Если семена не поступают, повторите процедуру.

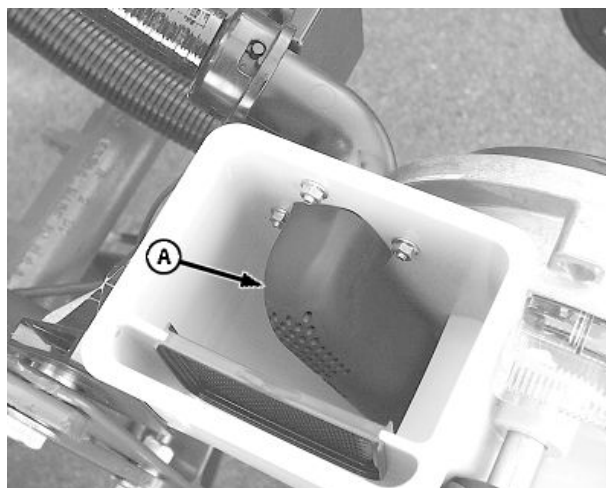

Показан бункер Pro-Series™

A—Разгрузочный
коленчатый патрубок
семенного ящика

A54895—UN—22SEP04

Продолжение на следующей стр.

OUO6045,0000001 -59-27MAY09-1/2

Продукт завис в коллекторе бункера CCS



1. Для обеспечения правильной работы системы CCS необходимо проверить выполнение следующих условий:
 - Давление в бункере CCS должно быть установлено на рекомендованном для высеваемой культуры уровне.
 - Мешалки бака должны вращаться при работе вентилятора CCS.
2. Должны быть установлены или сняты вкладыши (А) насадок в соответствии с высеваемой культурой.
3. Штыри (В) мешалки должны быть расположены посередине между насадками бункера.

ВАЖНО: Давление в бункере не должно превышать 24 дюймов; в противном случае можно повредить гидромотор и крышки семенных ящиков.

4. Если все условия выполнены, но зависание устранить не удалось, увеличивайте давление в бункере CCS с шагом в 1 дюйм, пока подача не будет осуществляться равномерно во все ряды.

А—Насадочная вставка

В—Шкворни

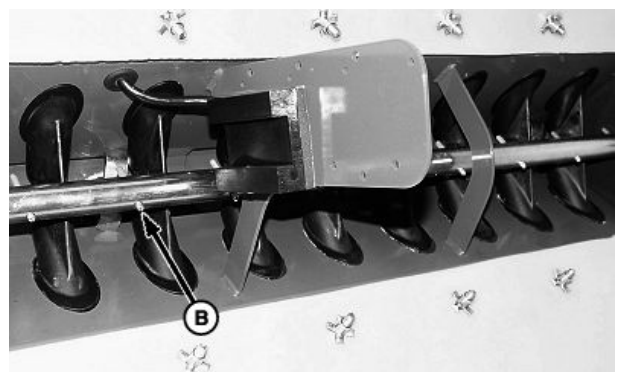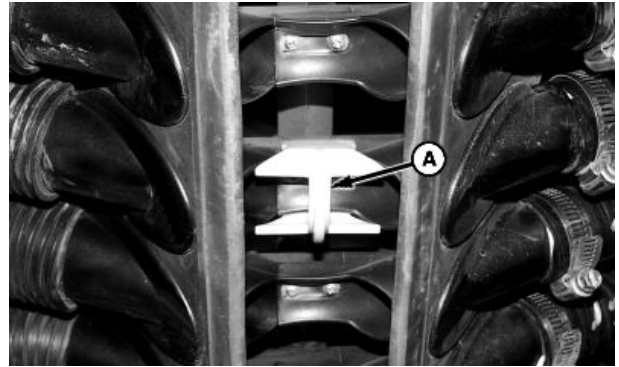

A50710 —UN—17OCT02

A62189 —UN—06MAR08

OUC6045,0000001 -59-27MAY09-2/2

Очистка привода дозатора MaxEmerge™ XP

При сильной запыленности возможно заклинивание привода (А). Смазывайте привод универсальной распыляемой смазкой TY6350 компании “Джон Дир”.

Перед началом посевной кампании очистите его и снова набейте консистентной смазкой TY6333.

Нанесите LOCTITE™ PM37477 на резьбу винтов и соберите привод (А).

А—Диск



Показан вакуумный дозатор

LOCTITE — это товарный знак компании “Локтайт Корп.”.

A44734 —UN—24MAR98

OUC6074,0000BD2 -59-26MAR04-1/1

Техобслуживание предплужника


Подшипник имеет торцевое уплотнение (D). Контакт уплотнения с обработанной поверхностью обеспечивает удерживание консистентной смазки и предотвращает попадание грязи в подшипник. При наличии люфта подшипника выполните следующие действия.

- Зажмите нож (C) предплужника в тиски.
- Разберите и почистите клапан.
- Используйте смазочный материал TY6341 SD Polyurea компании John Deere или эквивалентную ему универсальную смазку SAE.
- Затяните гайку (B), чтобы на подшипнике возникло некоторое сопротивление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для создания сопротивления затяните гайку с моментом 1,3–2,8 Нм (от 10 до 25 фунт-дюймов). Такая затяжка обеспечит эффективное уплотнение. Установите на место шплинт (A) в прорези корончатой гайки, чтобы зафиксировать положение гайки.

Подшипники набивают консистентной смазкой на заводе. Осматривать подшипник через каждые 100 часов и, если требуется, регулировать его. Через каждые 200 часов или перед началом каждого сезона посевных работ разбирайте подшипник, чистите и снова набивайте его консистентной смазкой, как

A22350

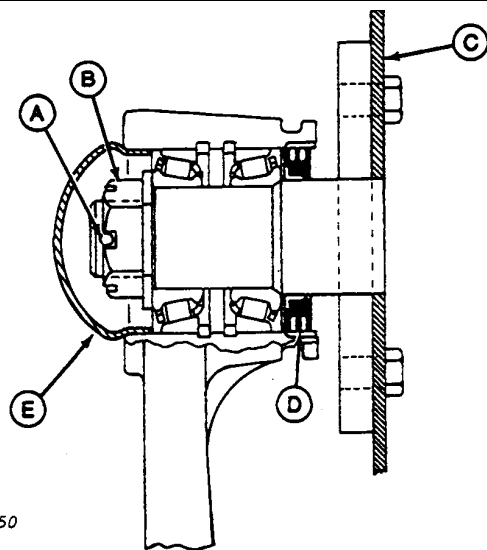

A—Шплинт
B—Корончатая гайка
C—Нож предплужника

D—Торцевое уплотнение
E—Колпак ступицы

описано выше. Не используйте в подшипниках смазку, предназначенную для шасси.

AG,OUO6074,1381 -59-23JUN09-1/1

Обслуживание привода дозатора химикатов MaxEmerge™ XP

В процессе эксплуатации ребристый ролик дозатора химикатов изнашивается. Чтобы обеспечить точность дозирования, ребристый ролик следует менять через

каждые 250 часов эксплуатации или перед началом посевных работ. Для получения информации о замене ролика см. пункт “ОЧИСТКА БАНКОВ ДЛЯ ИНСЕКТИЦИДОВ И/ИЛИ ГЕРБИЦИДОВ” в данном разделе.

OUO6074,0000BD3 -59-01MAY09-1/1

Очистка ящиков для инсектицидов и (или) гербицидов MaxEmerge™ XP

Для получения дополнительной информации см. раздел “Техобслуживание по окончании посевных работ”.


OUO6045,0000124 -59-13APR09-1/1

Осмотр гидромотора вакуумного насоса

Проверьте, нет ли утечки масла в гидромоторе (А) вакуумного насоса.

Небольшая утечка масла допустима. Если утечка происходит из корпуса мотора, проверьте, не ослаблено ли крепление деталей мотора или фитингов. При чрезмерной утечке масла или в случае, если не удастся поддерживать нужный уровень вакуума, замените гидромотор вакуумного насоса.

А—Двигатель

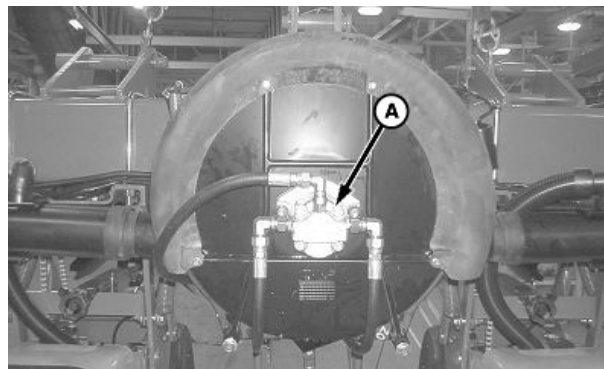

OUO6435,0001FE2 -59-26MAY09-1/1


A57645—UN—13MAR06

Осмотр и очистка ротора и корпуса вакуума

ВАЖНО: При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

1. Вывинтите винты с головкой под ключ (А).

А—Винты с головками

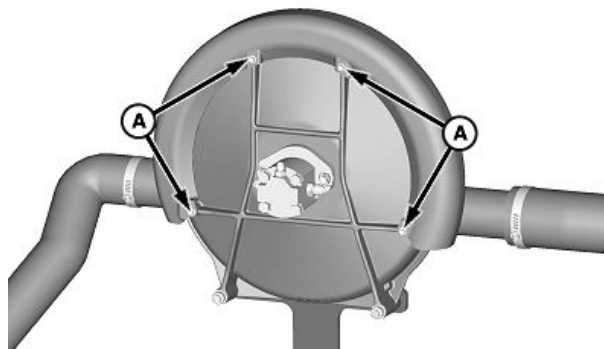


OUO6064,00003AE -59-25MAY11-1/5

A59230—UN—15FEB07

2. Снимите хомуты шлангов (А), выкрутите винты с головкой (В) и снимите крышку (С) с вакуумного вентилятора.

А—Шланговые зажимы
В—Винты с головками

С—Кожух

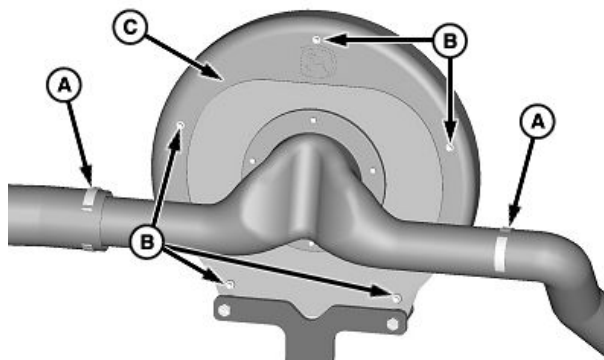

Продолжение на следующей стр.


OUO6064,00003AE -59-25MAY11-2/5

A59231—UN—15FEB07

3. Очистите ротор и корпус.
4. Осмотрите ротор (А) на отсутствие сколов или трещин. При наличии повреждения замените ротор. Следует обратиться к дилеру John Deere™.
5. Проверьте корпус вакуумного вентилятора (В) на наличие признаков контакта с ротором. Замените корпус вакуумного вентилятора и ротор, если контакт обнаружен. Следует обратиться к дилеру John Deere™.
6. Установку деталей производите в обратном порядке.

А—Ротор

В—Корпус

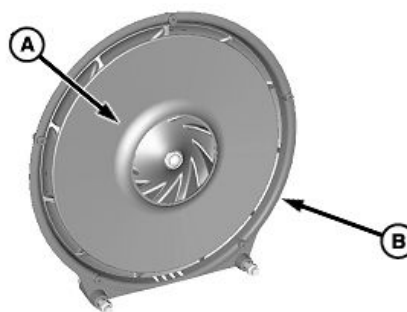


A70792—UN—23FEB11

OUO6064,00003AE -59-25MAY11-3/5

7. Установите крышку (С), хомуты шлангов (А) и вкрутите винты с головкой (В).

А—Шланговые зажимы
В—Винты с головками

С—Кожух

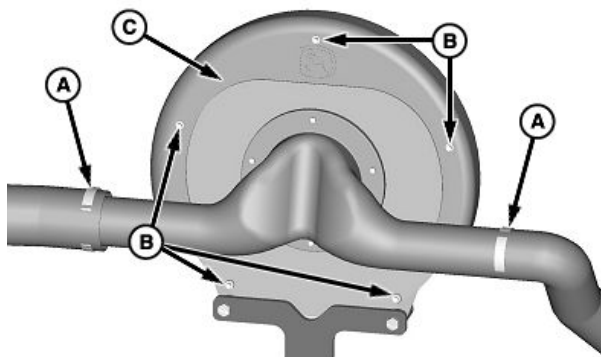


A59231—UN—15FEB07

OUO6064,00003AE -59-25MAY11-4/5

8. Вставьте винты с головками (А).

А—Винты с головками

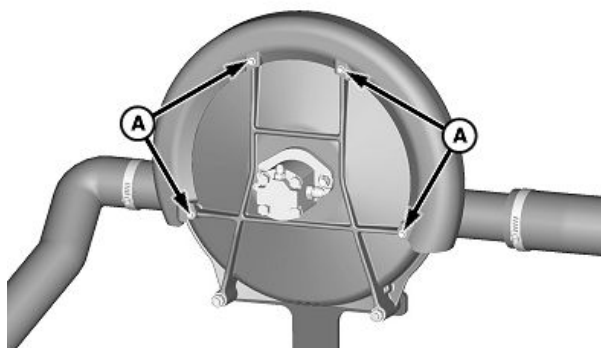

A59230—UN—15FEB07

OUO6064,00003AE -59-25MAY11-5/5

Защелка семенного ящика MaxEmerge™ XP 106 л (3,0 бушеля)

Каждые 100 часов проверяйте, плотно ли закрываются защелки на семенных ящиках емкостью 106 л (3,0 бушеля). Если защелка ослабла, отпустите винты (А) защелки и отрегулируйте ее.

А—Винты с головками



Защелка семенного ящика, 106 л (3,0 бушеля)


A48635 —UN—01FEB02

OUO6074,0000C52 -59-30APR04-1/1

Фильтр вакуумметра вентилятора ЦСП

Фильтр (А) вакуумметра вентилятора ЦСП может оказаться забитым пылью. Ежегодно проверяйте фильтр вакуумметра вентилятора ЦСП и при необходимости заменяйте фильтр.

А—Фильтр,

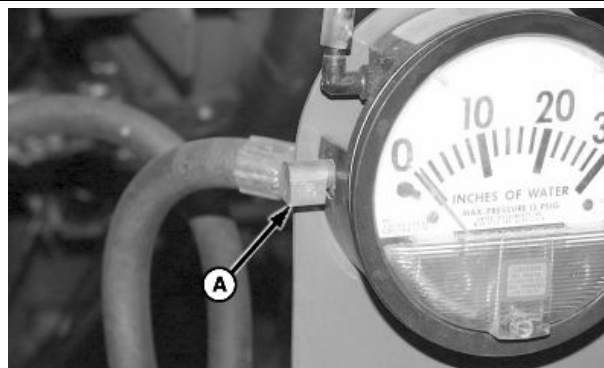


Фильтр вентилятора ЦСП


A51173 —UN—19NOV02

OUO6074,0000BD7 -59-26MAR04-1/1

Слив масла двигателя вентилятора CCS из бака

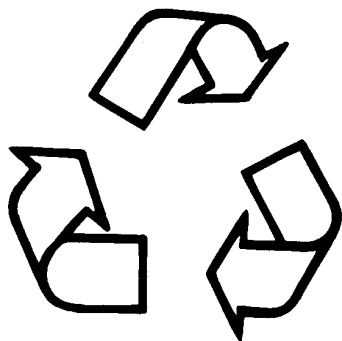

TS1133 —UN—28NOV90

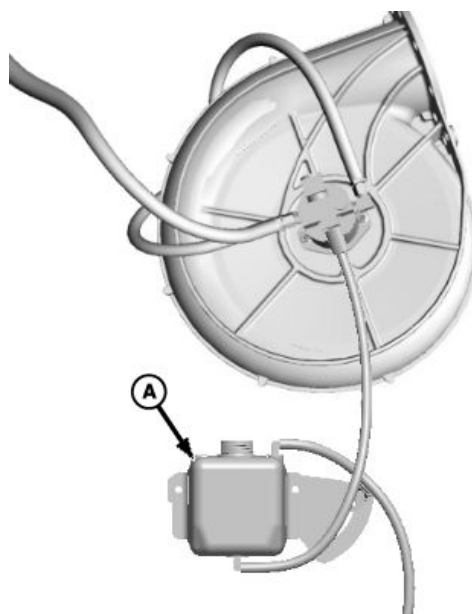

AG8296 —UN—02AUG10

A—Бак

Ежегодно сливайте масло из бака (A). Откройте клапан снизу бака, слейте масло в контейнер

для отработанного масла и утилизируйте масло надлежащим образом.

OUC6074,0000A4E -59-16AUG10-1/1

Осмотр и техобслуживание вакуумного дозатора MaxEmerge™ XP

Ежегодно проверяйте вакуумный дозатор на отсутствие износа и отложений химикатов и протрав.


1. Проверьте зазоры в щетке (A). Если зазоры настолько велики, что могут пропускать семена, замените щетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены щетки выполните следующие операции.

Сначала вставьте в паз узкий конец (B) щетки.

Вставьте щетку в паз до щелчка, который раздастся при контакте с корпусом дозатора (C).

2. Замените уплотнение (D) ступицы, если оно растрескалось или выветрилось.

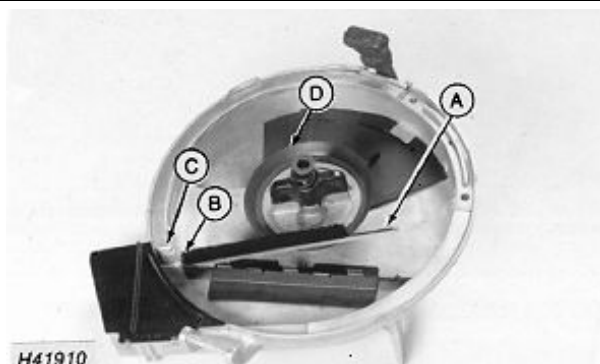

H41910


A—Щетка
B—Узкий конец

C—корпус,
D—Сальник

H41910 —UN—08MAY90

Продолжение на следующей стр.

OUC6435,0001FE1 -59-07JUL06-1/5

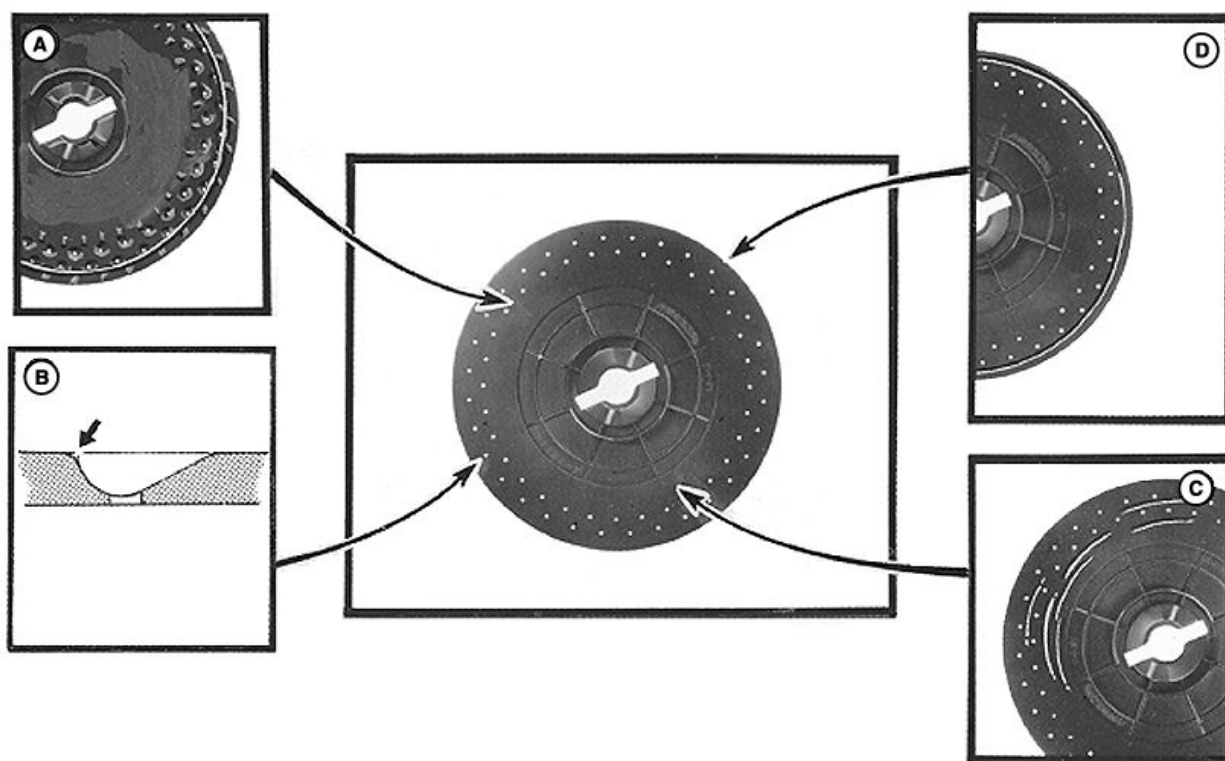

A—Пример износа

B—Изношенная кромка
(со стороны ячейки
высевающего диска)

C—Пример износа

D—Пример износа

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем заменять высевающие диски, проведите полевую проверку, чтобы оценить точность дозирования семян. См. раздел “Проверка плотности посева”.

Если дозатор семян работает удовлетворительно, менять высевающий диск нет необходимости.

3. Проверьте износ перечисленных ниже участков дисков. При необходимости замените диски.

Допускается небольшой износ по периметру диска (A). При наличии износа проверьте, не просыпаются ли семена в зазор между диском и корпусом.

Утечку семян можно устранить, отрегулировав ступицу дозатора. См. подраздел “РЕГУЛИРОВКА

СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА” в разделе “Подготовка вакуумного дозатора”.

Проверьте отдельные высевающие ячейки. Абразивное действие семян может вызвать износ острых уголков, что создает изношенные края (B) и увеличивает размеры ячеек. (Это может привести к чрезмерной плотности высевания мелких семян или к недостаточной плотности высевания крупных семян.) Если размер высевающего диска сильно увеличился и полевые проверки свидетельствуют о снижении точности дозирования семян, замените высевающий диск.

На вакуумной стороне высевающего диска (C) допустимы небольшие бороздки или царапины.

По периметру диска (D) допускается износ на глубину приблизительно до 1,0 мм (3/64 дюйма).

Продолжение на следующей стр.

OUO6435,0001FE1 -59-07JUL06-2/5


A55426—UN—22NOV04

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы заменили вакуумные уплотнения, опрыскайте сторону дисков с вакуумным уплотнением графитовой смазкой. См. раздел «Смазка по мере необходимости». Новые высевающие диски смазываются на заводе.

4. Заменяйте вакуумные уплотнения (А), если вы заменили высевающие диски или когда обнаружены крупные трещины или изношенные участки.
5. Замените чистик (В) высевающего диска, если его кромка содержит выемки или чрезмерно изношена.

А—Уплотнительные подкладки

В—Стеклоочиститель,

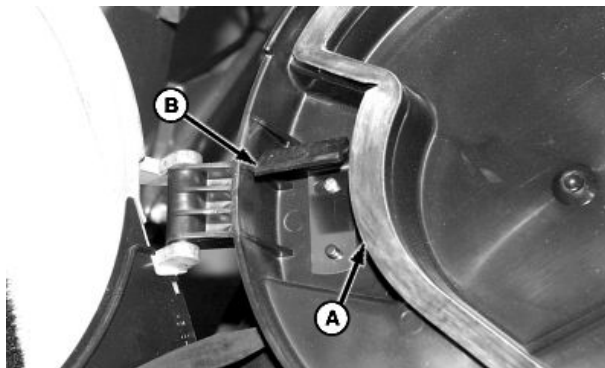


A51188 —UN—19NOV02

OUO6435,0001FE1 -59-07JUL06-3/5

⚠ ВНИМАНИЕ: При обращении с частями машины, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тщательно вычищайте область ячеек высевающего диска и удаляйте любые избыточные скопления протравливающих препаратов за пластиковым вкладышем (А) в корпусе вакуумного дозатора.

6. Чистку вакуумных дозаторов и высевающих дисков рекомендуется проводить ежегодно. Используйте для этой цели нейтральное моющее средство и мягкую щетку.

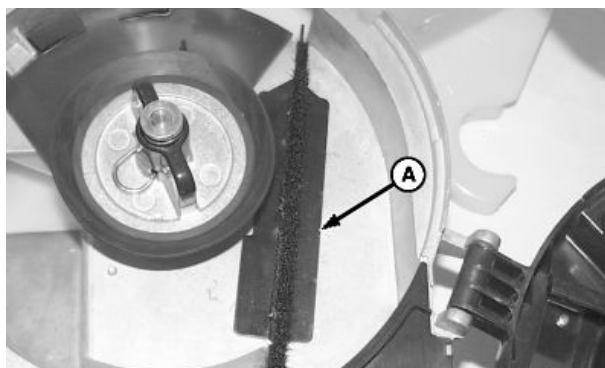

А—Пластиковое

A51321 —UN—02DEC02



Продолжение на следующей стр.

OUO6435,0001FE1 -59-07JUL06-4/5

7. Замените пылезащитную крышку (А) вакуумного дозатора, если она неплотно прилегает к корпусу, имеет трещины или признаки выветривания.
8. Осмотрите резиновую ручку (В) и замените ее, если она потрескалась или сломалась.
9. Проверьте пластиковый вкладыш (С) и крышку (D) выгрузной трубы. Замените их, если они изношены
10. Осмотрите узел гибкого привода и проверьте, свободно ли вращается муфта привода. Если вращение привода затруднено, разберите привод, а затем очистите и смажьте его консистентной смазкой с добавками дисульфида молибдена.
11. Установите вакуумный дозатор на семенной ящик и закрепите гайками (Е).

А—Пылезащитная крышка
В—Ручка
С—Пластиковый вкладыш

Д—Крышка выгрузной трубы
Е—Гайки

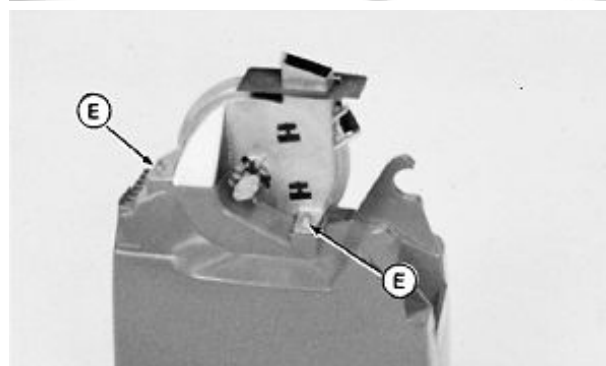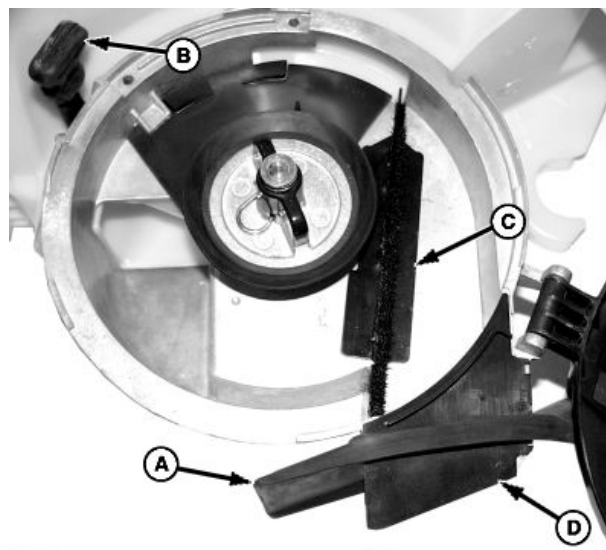

A51322 —UN—05DEC02

H44347 —UN—14APR92

OUO6435,0001FE1 -59-07JUL06-5/5


Затяжка защелки дозатора Pro-Series™ XP

Защелка (А) дозатора должна надежно закрываться в запертое положение, когда крюк (В) защелки вставлен через паз и отверстие в рядковом агрегате. Дозатор должен плотно прилегать к рядковому агрегату. Если защелка или дозатор не отрегулированы, действуйте следующим образом.

1. Освободите защелку и крюк.
2. Ослабьте гайку (С).
3. Поверните крюк на один полный оборот и затяните гайку. Затянутый крюк должен быть обращен к центровочному штифту.
4. Установите дозатор и проверьте правильность регулировки. При необходимости повторите.

А—Защелка-фиксатор
В—Крюк защелки

С—Гайка

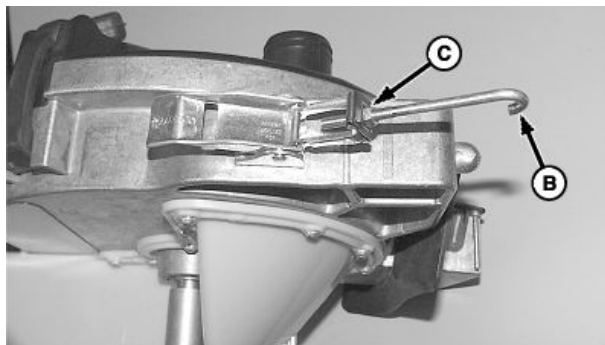

A57639—UN—10MAR06

A57640—UN—10MAR06

OUO6074,0000EB5 -59-10MAR06-1/1


Осмотр и техобслуживание вакуумного дозатора Pro-Series™ XP

Ежегодно проверяйте вакуумный дозатор на отсутствие износа и отложений химикатов или протравливающих препаратов.

1. Проверьте зазоры в щетках (А). Если зазоры настолько велики, что могут пропускать семена, замените щетку.
2. Замените уплотнение (В) ступицы, если оно растрескалось или выветрилось.

А—Щетки

В—Уплотнение ступицы

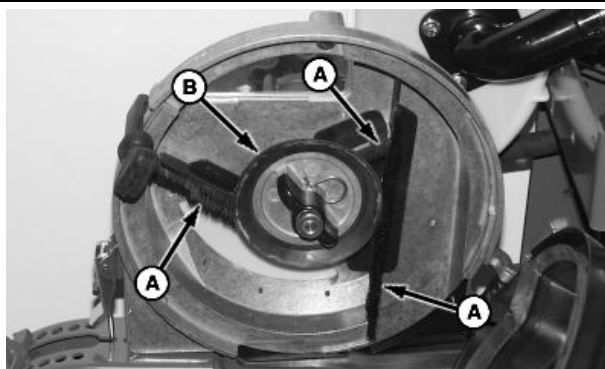


На рисунке показан вакуумный дозатор

A49938—UN—20AUG02

Продолжение на следующей стр.

OUO6435,0001FE0 -59-27AUG09-1/5

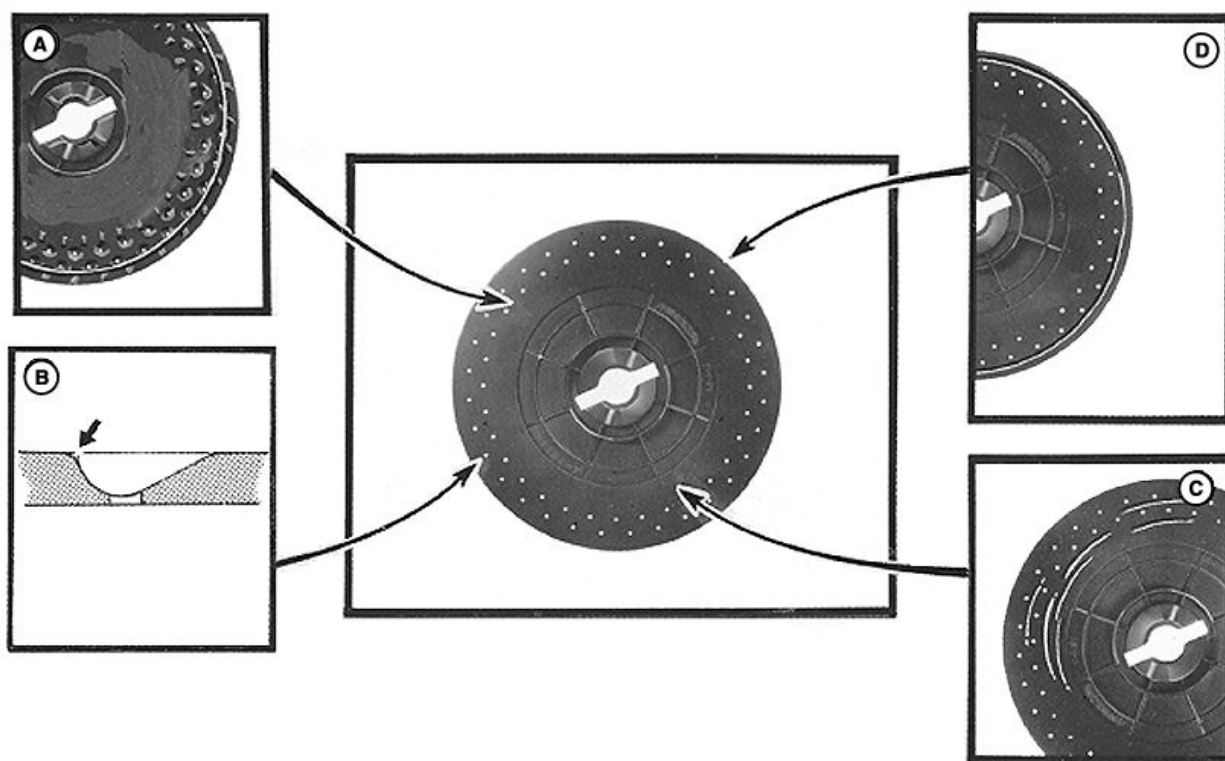

A—Пример износа

B—Изношенная кромка
(со стороны ячейки
высевающего диска)

C—Пример износа

D—Пример износа

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем заменять высевающие диски, проведите полевую проверку, чтобы оценить точность дозирования семян. См. раздел “Проверка плотности посева”.

Если дозатор работает удовлетворительно, заменять высевающий диск не требуется.

3. Проверьте износ перечисленных ниже участков дисков. При необходимости замените диски.

Допускается небольшой износ по периметру диска (A). При наличии износа проверьте, не просыпаются ли семена в зазор между диском и корпусом.

Отрегулируйте ступицу дозатора, чтобы предотвратить потерю семян. См. пункт “РЕГУЛИРОВКА СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА” в разделе “Настройка вакуумного дозатора”.

Проверьте отдельные высевающие ячейки. Абразивное действие семян может привести к износу острых углов ячеек. Изношенные кромки (B) увеличивают размеры ячеек. Износ высевающих ячеек может привести к чрезмерной плотности высева мелких семян или к недостаточной плотности высева крупных семян. Если размер ячейки высевающего диска увеличился и полевые проверки свидетельствуют о снижении точности дозирования семян, замените высевающий диск.

На вакуумной стороне высевающего диска (C) допустимы небольшие бороздки или царапины.

По периметру диска (D) допускается износ на глубину приблизительно до 1,0 мм (3/64 дюйма).

Продолжение на следующей стр.

OUC06435,0001FE0 -59-27AUG09-2/5


A55426—UN—22NOV04

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене вакуумных уплотнений выполнить распыление на графитовую смазку ТУ25797 на вакуумной стороне используемых высевающих дисков. Новые высевающие диски смазываются на заводе.

4. Заменяйте вакуумные уплотнения (А), если вы заменили высевающие диски или когда обнаружены крупные трещины или изношенные участки.
5. Замените чистик (В) высевающего диска, если его кромка содержит выемки или чрезмерно изношена.

А—Изоляторы

В—Скользящий контакт

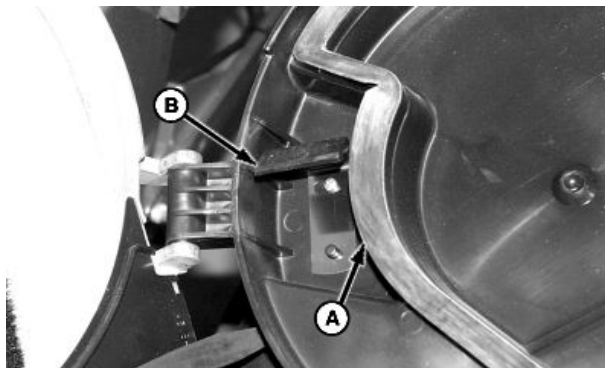


A51188 —UN—19NOV02

OUO6435,0001FE0 -59-27AUG09-3/5

ВНИМАНИЕ: При обращении с частями орудия, покрытыми протравливающими препаратами, следовать инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тщательно вычищайте область ячеек высевающего диска и удаляйте любые избыточные скопления протравливающих препаратов за пластиковым вкладышем (А) в корпусе вакуумного дозатора.

6. Чистку вакуумных дозаторов и высевающих дисков рекомендуется проводить ежегодно. Используйте для этой цели нейтральное моющее средство и мягкую щетку.

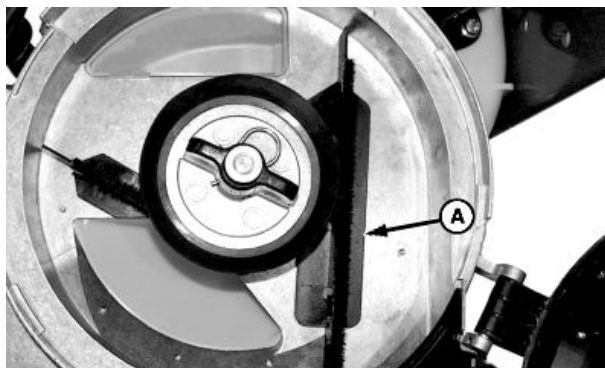

А—Пластмасса


A51323 —UN—03DEC02

OUO6435,0001FE0 -59-27AUG09-4/5

7. Замените пылезащитную крышку (А) вакуумного дозатора, если она неплотно прилегает к корпусу, имеет трещины или признаки выветривания.
8. Осмотреть резиновую рукоятку (В) и заменить ее, если она потрескалась или сломалась.
9. Проверить пластиковый вкладыш (С) и крышку (D) выгрузной трубы. В случае износа произведите замену.

А—Пылезащитный щиток
В—Резиновая ручка

С—Пластиковый вкладыш
D—Крышка желоба

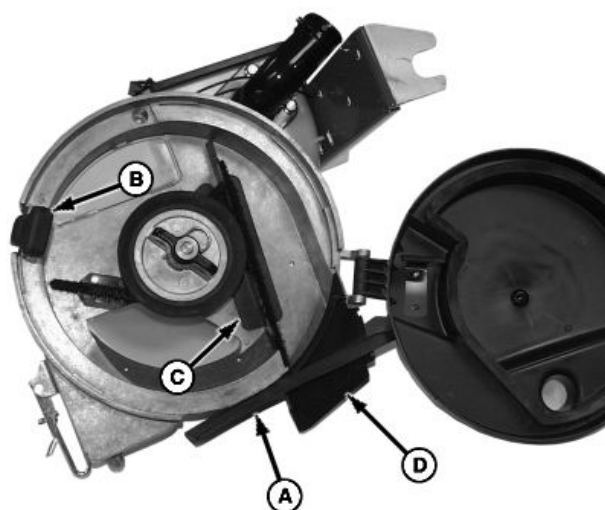

На рисунке показан вакуумный дозатор

A49840 —UN—20AUG02

OUO6435,0001FE0 -59-27AUG09-5/5

Снятие с хранения

ВАЖНО: Не используйте масло для смазки цепей или какую-либо другую тяжелую смазку на нефтяной основе, которая может вызвать нарастание отложений пыли или грязи на зубьях звездочек или шестерен.

Прежде чем использовать машину после хранения, проверьте чистоту семенных ящиков и убедитесь в том, что семена будут поступать из ящиков беспрепятственно.

Тщательно проверьте, нет ли в машине плохо закрепленных деталей, и произведите необходимую затяжку.

ВАЖНО: Моющие машины высокого давления могут повредить электрические компоненты, подшипники, шланги и/или бункеры, если имеет место прямой контакт. При включении моечной машины будьте осторожны.

Прежде чем использовать сеялку, полностью удалите грязь или остатки консистентной смазки, которые могли скопиться на движущихся частях, шестернях и цепях. Это предотвратит абразивное воздействие, которое может вызвать чрезмерно сильный износ.

Если роликовые цепи не используются несколько дней, влага в воздухе будет накапливаться на цепи, вызывая ржавчину. Со временем это может



A54030 —UN—08MAR04

стать и станет серьезной проблемой, которая приведет к потере подвижности соединений цепи и ограничению их нормально свободного движения. Это явление, которое трудно обнаружить, может вызвать аномальную работу цепных передач, нарушить плавное вращение основных компонентов дозатора семян и снизить производительность машины.

Если машина не использовалась в течение нескольких дней или если при чистке машины с цепей была удалена смазка, тщательно смажьте цепи универсальной распыляемой смазкой TУ6350 компании “Джон Дир”.

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000AD0 -59-24MAR04-1/3


Надлежащим образом должны быть смазаны ведущая цепь (А) устройства для внесения пестицидов, ведущая цепь (В) дозатора семян, ведущая звездочка (С) устройства для внесения пестицидов, а также зубчатые передачи.

При смазке зубчатой передачи устройства для внесения пестицидов следует, распыляя смазку, перемещать вперед и назад ручку (D) отключения привода. Это снимет любые отложения краски или грязи и будет способствовать свободному вращению привода.


Вал привода дозатора и дозатор семян должны свободно проворачиваться от руки. Вращайте приводной вал только вперед, так как узлы не рассчитаны на вращение в обратном направлении.

Отрегулируйте машину в соответствии с предполагаемыми условиями посева.

А—Приводная цепь устройства для внесения пестицидов	С—Звездочка привода подачи пестицидов
В—Приводная цепь дозатора семян	Д—Ручка отсоединения привода

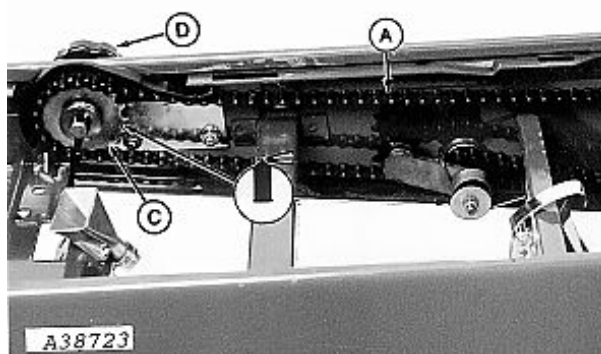


A38723 —UN—27NOV95

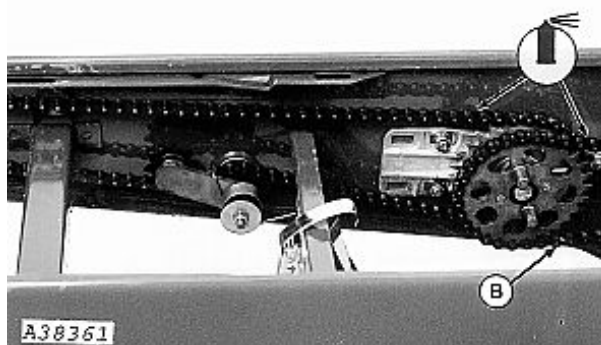

A38361 —UN—27NOV95

OUO6074,0000AD0 -59-24MAR04-2/3

Смажьте устройство в соответствии с указаниями из раздела "Смазка".

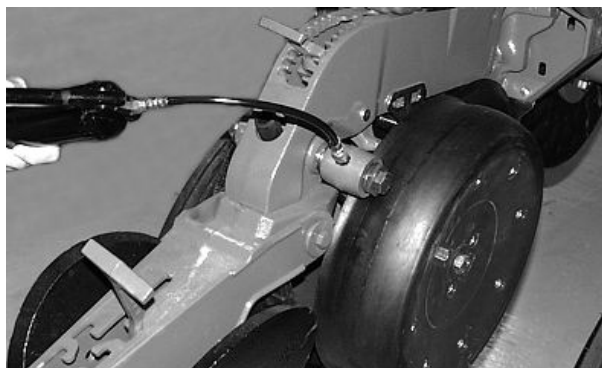

A53141 —UN—04NOV03

OUO6074,0000AD0 -59-24MAR04-3/3

Хранение машины

После завершения посевных работ храните машину под навесом, оставив все ее детали в рабочем состоянии.

Храните машину в ПОДНЯТОМ положении с установленными вспомогательными замками.

Покрасьте все детали, краска на которых отслоилась или стерлась.

ВАЖНО: Прямая струя моечной машины высокого давления может повредить электрические компоненты, подшипники, шланги или семенные ящики. При включении моечной машины будьте осторожны.

Тщательно вычистите машину, чтобы удалить грязь и пожнивные остатки, которые могут удерживать влагу и вызывать ржавление.

Смажьте машину, как указано в разделе “Смазка”, и нанесите консистентную смазку на открытые штоки цилиндров.

В начале периода простоя тщательно смажьте цепи универсальной распыляемой смазкой TУ6350 компании “Джон Дир”.

Опорожните и очистите семенные бункеры.

Тщательно очистите банки устройства для внесения инсектицидов и/или гербицидов, так как некоторые химикаты могут оказывать разрушительное воздействие на компоненты системы.

Тщательно очистите систему подачи сухих удобрений, поскольку различные удобрения могут причинить вред компонентам системы (если установлены).


Проверьте, нет ли в машине изношенных или сломанных деталей. В период межсезонья следует обратиться к региональному дилеру John Deere, чтобы получить необходимые детали или услуги, пока машина не нужна в поле.

Храните машину в чистом, сухом месте, оберегая от прямых солнечных лучей копирующие колеса высевающего аппарата и уплотняющие колеса.

Чтобы разгрузить колеса устройства для заделки почвы, поместите рукоятку прижатия этих колес в длинный паз.

Тщательно промойте чистой водой систему внесения жидкого гербицида в соответствии с табличкой изготовителя химикатов.

Извлеките из дозатора высевающие диски. См. подраздел ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУУМНОГО

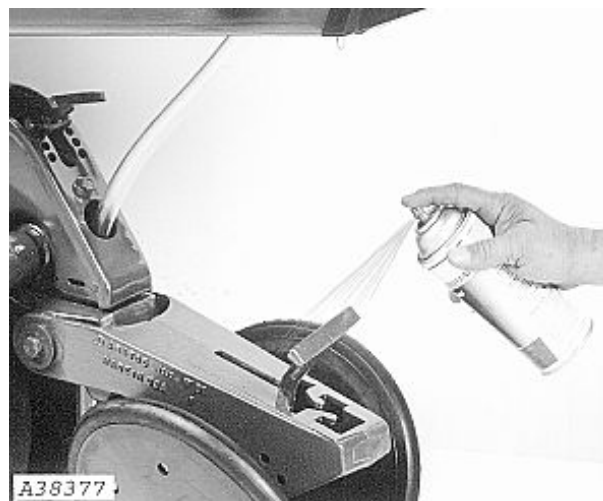

ДОЗАТОРА в разделе “Техобслуживание по окончании посевных работ”.

⚠ ВНИМАНИЕ: При обращении с частями машины, покрытыми протравливающими препаратами, следовать инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Используйте для чистки корпуса дозатора, камеры дозатора и высевающего диска нейтральное моющее средство и мягкую щетку.

ВАЖНО: Храните высевающие диски вдали от источников тепла или прямого солнечного света. Не оставлять диски в дозаторах на период межсезонья. Не хранить диски под тяжелыми деталями.

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000A5C -59-08MAY08-1/2

A38377 —UN—08DEC95

A54030 —UN—08MAR04

Хранить диски (А) в транспортном ящике или повесить их на стене.

Вычистите систему вакуумных коллекторов. (См. пункт ОЧИСТКА ВАКУУМНО-КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ в разделе “Техобслуживание через каждые 50 часов”.)

Проверить и при необходимости заменить уплотнения вакуумного дозатора.

Проверить, нет ли утечек в гидросистеме.

А—Диски



A44241—UN—19NOV97

OUC6074.0000A5C -59-08MAY08-2/2

Храните доказательства прав собственности

1. В надежном месте хранить актуальные списки всех изделий и серийных номеров деталей.
2. Регулярно проверяйте, не были ли сняты идентификационные таблички. Сообщать о любых признаках незаконных действий органам правопорядка и заказать таблички-дубликаты.
3. Дополнительно можно предпринять следующие шаги:
 - Пометьте ваши машины знаками вашей собственной системы нумерации
 - Сфотографируйте ваши машины на цветную пленку под различными ракурсами




TS1680—UN—09DEC03

DX,SECURE1 -59-18NOV03-1/1

Обеспечить безопасное хранение машины

1. Устанавливайте устройства, затрудняющие вандализм.
2. Если машина стоит на хранении:
 - Опустить рабочее оборудование на землю
 - Поставьте колеса в самое широкое положение, затрудняя погрузку в транспорт
 - Снять все ключи и батареи
3. При парковке в помещении ставьте крупногабаритное оборудование перед выходом и запирайте ангар для хранения.
4. При парковке под открытым небом ставить машину в хорошо освещенном, огороженном месте.
5. Следить за подозрительными действиями и сообщать любую кражу немедленно органам правопорядка.

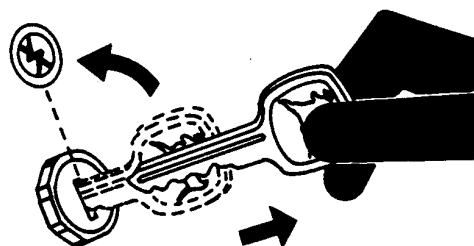

6. Сообщать обслуживающему вашу организацию дилеру компании Джон Дир о любых потерях.

DX, SECURE2 -59-18NOV03-1/1


TS230 —UN—24MAY89

Записать серийный номер

Серийный номер (A) указан на основной раме. Записать в предусмотренных для этого местах.

Орудие	
Серийный номер	

A—Серийный номер

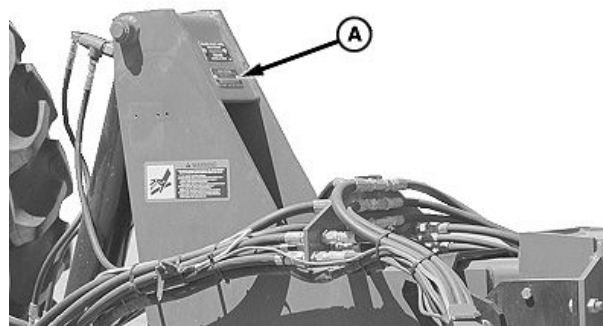

OUO6064,00000B1 -59-28APR10-1/1

A66987 —UN—28APR10

Декларация о соответствии ЕС
применима только к машинам со знаком
соответствия европейским директивам
качества

Декларация ЕС о соответствии

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Указанное ниже лицо заявляет, что

Тип техники: Planter (Сеялка)

Модель: Серия Deere/Bauer

соответствуют всем положениям и важнейшим требованиям следующих директив:

ДИРЕКТИВА	КОЛИЧЕСТВО	Способ сертификации
Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию	2006/42/EC	Самостоятельная сертификация в соответствии со Статьей 5 Директивы
Директива по электромагнитной совместимости	2004/108/EC	Заверено самостоятельно в соответствии с Приложением II директивы

ФИО и адрес лица, уполномоченного для составления комплекта технической документации:

Brigitte Birk
Deere & Company European Office
John-Deere-Strasse 70
Mannheim, Germany (Германия) D-68163
EUConformity@JohnDeere.com

Место декларации: Moline, штат Иллинойс, США

Дата декларации: мая 1, 2009

ФИО: Donald K. Landphair

Должность: Manager, Product Engineering World Wide Seeding

Производственное предприятие: John Deere Seeding Group



N84331 —UN—15APR09

OUO6064,00000B2 -59-24AUG11-1/1

Индекс

	Стр.		Стр.
Б			
Бак		Мелкосеменная сахарная кукуруза	
Бак масла вентилятора CCS		Регулировка сепаратора сдвоенных	
Ежегодное опорожнение	95-33	семян на 50 процентов	30-13
Масло вентилятора CCS		Установка сепаратора сдвоенных семян ...	30-12
Ежегодное опорожнение	95-33	Настройки дозатора	30-2
Бак CCS		Регулировка отражательного щитка	30-6
Настройка давления	45-6	ProMax 40	
Баки CCS		Регулировка сепаратора сдвоенных	
Заливка	45-4	семян на 50 процентов	30-13
Очистка	45-10	Установка сепаратора сдвоенных семян ...	30-12
Безопасность, остерегаться жидкостей		Вакуумный дозатор,	
под высоким давлением		Осмотр и техобслуживание	95-37
Остерегаться жидкостей под высоким		Серия Pro	
давлением	05-10	Вызов	25-3
Бункер		Высевающий диск	
Заливка	45-4	проверка ячеек	25-13
Масляный бак вентилятора CCS	45-12	Колесико выталкивателя	
Очистка	45-10	работа	25-16, 30-7
Бункер CCS		Сепаратор сдвоенных семян	
Первоначальное использование талька	20-1	работа	25-5
Бункер,		Щетка	
частичное удаление семян	45-9	Изменения	25-4
Бункеры ЦСП		MaxEmerge	
Выравнивание семян	45-5	выбор щетки	30-4
частичное удаление семян	45-9	Вызов	30-3
В		Высевающий диск	
Вакуум		проверка ячеек	30-9
Очистка дозаторов	50-15	Рабочие характеристики	30-1
Вакуумметр вентилятора CCS, установка		Регулировка ступицы дозатора	30-10
на нуль	95-11	Щетка	
Вакуумметр CCS		замена	30-5
Установка на нуль	95-11	Варианты натяжных устройств	80-26
Вакуумное уплотнение,		Вентилятор	
Установка	95-18	Бак моторного масла CCS	
Вакуумный дозатор		Ежегодное опорожнение	95-33
Колесико выталкивателя,		Масляный бак для двигателя CCS	45-12
Установка	25-17, 30-8	Вентилятор CCS	
Настройка уровня вакуума	60-2	Маслобак	45-12
осмотр и техобслуживание	95-33	Ежегодное опорожнение	95-33
Серия Pro		Вес трактора для безопасной	
Высевающий диск		транспортировки по дорогам	
Установка	25-13, 30-9	расчет минимального веса	15-1
Настройки дозатора	25-2	Влажный грунт, работа	50-1
Рабочие характеристики	25-1	возвратная муфта	
Регулировка ступицы дозатора	25-14	Гидромотор и привод с регулируемой	
тальк	60-1	скоростью	35-1
Уплотнение, техобслуживание	95-18	Восстановление синхронизации машины	50-1
MaxEmerge		Встроенное пневматическое прижимное	
Диски плоского типа для пищевых		устройство	75-1
бобов,		Выбор высевающего диска, кукуруза	
Регулировка сепаратора сдвоенных		Для оптимального высевания	25-9, 30-17
семян на 50 процентов	30-13	Выравнивание машины в горизонтальном	
Установка сепаратора сдвоенных семян ...	30-12	положении	
		Патрубок сцепки	35-5
		Выравнивание семян	
		Бункеры ЦСП	45-5
		Высевание семенных деленок,	
		система ЦСП, использование	45-9

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Высевающий диск	Диск маркера
Вакуумный дозатор	Регулировка угла 20-246
Серия Pro	Диск ProMax 40
Установка 25-13, 30-9	Пластина сепаратора сдвоенных семян
проверка ячеек	Установка 25-7
Вакуумный дозатор,	диски плоского типа для пищевых бобов
Серия Pro 25-13	Установка сепаратора сдвоенных семян
Снятие 25-3	Вакуумный дозатор MaxEmerge 30-12
Высевающий диск, кукуруза	Диски плоского типа для пищевых бобов,
Выбор для оптимальной	Регулировка сепаратора сдвоенных
производительности 25-9, 30-17	семян на 50 процентов
	Вакуумный дозатор MaxEmerge 30-13
Г	Дозаторы семян
Гербицид, калибровка 80-23, 95-24	Очистка 50-15
Гидравлическая система	Проверка 50-22
Проверка 35-2	Вакуумный дозатор 50-22
Система VacuMeter	Дозаторы серии Pro
Эксплуатация 50-1	Рекомендации по выбору высевающих
Гидравлическая система, трактор	дисков 25-11
Проверка 15-2	Дозаторы MaxEmerge
Гидравлические соединения	Рекомендации по выбору высевающих
трактор	дисков 30-19
Рекомендации 35-4	Дренаж картера
Гидравлическое соединение	Соединение низкого давления 15-3
возвратная муфта	
Мотор VacuMeter 35-1	Ж
Трактора серий 8000 и 9000	Жгут поводов сигнальных фар
Управляющий расходный клапан 15-3	Монтаж 35-2
Гидромотор вакуумного насоса	Жгут проводов
Осмотр 95-30	Управление рамой 35-3
Гидросистема	Жгут проводов монитора
Шланг дренажа картера	Подсоединение SeedStar 35-2
Требования 35-1	Жгут проводов питания AMS и
Глубина посева 50-6	компрессора
	Подсоединение жгута проводов 35-3
Д	Жесткий скребок 75-3
Давление бака ЦСП	
Установка 45-6	З
Давление в шинах, проверка 20-4	Зависание
Датчик	Коллектор бункера CCS 45-12, 95-28
Семяпровод	Система CCS 45-12, 95-28
Очистить 95-13	Зависание в системе CCS
Датчик уровня продукта в бункере 45-3	Объяснение и способ устранения 45-1
Датчик уровня продукта, бункер 45-3	Зависшая и забитая
Датчики уровня в бункере	Система CCS 45-11, 95-27
Чистка 95-11	Задельвающие колеса
Двигатель, вентилятор CCS	Отрегулировать зазор 50-9
Ежегодное опорожнение маслобака 95-33	Регулировка прижимающей силы 50-8
Маслобак 45-12	Регулировка установки в шахматном порядке 50-9
Диск для мелкосеменной сахарной	совмещение 50-8
кукурузы	Тяжелый режим работы 75-4
Пластина сепаратора сдвоенных семян	Закрытая система заполнения через крышку 80-26
Установка 25-7	Заполнение бака CCS
Диск для семян пищевых бобов	Первоначальное использование талька 20-1
Пластина сепаратора сдвоенных семян	Заполнение бункеров CCS 45-4
Установка 25-7	Засор в системе CCS
	Объяснение и способ устранения 45-1

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Засорение	Л
Шланг подачи семян в системе	
CCS..... 45-11, 95-27	Лампы заполнения бака CCS 45-2
Защелка дозатора, Pro-Series	
затяжка..... 95-37	М
Значения моментов затяжки болтов и	
винтов	Маркеры
Метрические 95-8	Регулировка
Унифицированная дюймовая резьба 95-9	DB60 24/47-рядная 20-246
Значения моментов затяжки болтов и	Монтаж
винтов с метрической резьбой..... 95-8	Жгут поводов сигнальных фар..... 35-2
Значения моментов затяжки болтов и	Мотор VacuMeter
винтов с унифицированной дюймовой резьбой ... 95-9	Возвратная муфта..... 35-1
Значения моментов затяжки крепежных	
деталей	Н
Метрические 95-8	Набор звездочек,
Унифицированная дюймовая резьба 95-9	входные, трансмиссия подачи семян 50-10
И	Нагрузка на сцепку
Измерительный прибор	Максимальный вес..... 15-3
Сетчатый фильтр входного отверстия,	Настройка давления
семенной ящик MaxEmerge 30-15	Бак CCS 45-6
Инсектицид, калибровка 80-23, 95-24	Настройки дозатора
Интервалы смазки 85-3	Вакуумный дозатор
К	Серия Pro 25-2
Калибровка дозатора инсектицидов /	MaxEmerge 30-2
гербицидов 80-23, 95-24	Натяжное устройство цепи для посева при
Категория навески	наличии значительных растительных остатков.. 95-17
Трактор и рабочее оборудование 20-2	Ножи сошников
Категория серъги	Замена 95-18
Рабочее оборудование 20-2	Регулировка 95-20
Категория тяговой штанги	Нормы внесения гербицида,
Трактор 20-2	глиняные гранулы - 70 см 80-22
Категория тяговой штанги трактора	глиняные гранулы,
Определение 20-2	56 см 80-18
Колесико выталкивателя	76 см - 97 см..... 80-20
работа 25-16, 30-7	Нормы внесения инсектицида
Установка, вакуумный дозатор..... 25-17, 30-8	Глиняные гранулы
Колесные болты, затяжка 20-3	56 см 80-6
Кольтер	Песочные гранулы
Монтируемый на высевающем аппарате 75-4	76-97 см 80-16
Подшипник	Нормы внесения инсектицида,
Регулировка 95-29	глиняные гранулы - 70 см 80-8
Техобслуживание 95-29	глиняные гранулы,
Копирующие колеса	76 см - 97 см..... 80-14
Регулировка 95-22	гранулы песка - 70 см 80-12
Корпус	песочные гранулы,
Масло вентилятора CCS 45-12	56 см 80-10
Крыльчатка	О
Сливное соединение картера (низкое	Обслуживание
давление)..... 15-3	Интервалы 95-1
Крышки бункера, использование..... 45-2	Регулировка высоты центральной рамы..... 95-10
	Обслуживание дозатора химикатов 95-29
	Ограждение семяпровода
	Замена 95-18

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Осмотр	Полосовой разбрасыватель
Гидромотор вакуумного насоса..... 95-30	инсектицидов, передний..... 80-26
Осмотр корпуса вакуума 95-30	Посевные секции
Осмотр ротора вакуума..... 95-30	глубина..... 50-6
Отключить	Привод вакуумного дозатора, чистка..... 95-28
Привод дозатора	Привод дозатора
Рядковые агрегаты Pro-Series 50-26	Отключить
Отражательный щиток	Рядковые агрегаты Pro-Series 50-26
Вакуумный дозатор	Сцепление
MaxEmerge	Рядковые агрегаты Pro-Series 50-27
Регулировка..... 30-6	Привод дозатора химикатов, регулировка..... 95-17
Отсоединение машины 40-1	Привод с регулируемой скоростью
Очистители	Возвратная муфта..... 35-1
Монтируемые на высевальном	Прижимающая сила
аппарате, рядки..... 75-6	Пружины для тяжелого режима работы 50-7
Очистители рядков	Прижимное усилие
Монтируемый на высевальном аппарате..... 75-6	Встроенное пневматическое 75-1
Очистители рядков, монтируемые на	Прижимные пружины высевального
высевальном аппарате 75-6	аппарата
Очистка и осмотр семенных ящиков и	Для тяжелых работ 50-7
дозаторов семян 50-24	принцип действия 45-1
Очистка корпуса вакуума 95-30	Проверка высоты рамы..... 50-5
Очистка ротора вакуума..... 95-30	Проверка накачки шин трактора..... 15-2
	Проводки;
П	SeedStar..... 35-2
Патрубок сцепки	Пропуски
Выравнивание машины в	Выбор оптимального высевального
горизонтальном положении..... 35-5	диска для кукурузы..... 25-9, 30-17
Перед использованием 20-1	Процедуры смазки 85-1
Переключатель вентилятора рядковых	Процедуры технического обслуживания..... 85-1
агрегатов ЦСП,	
Установка..... 95-23	Р
Плановое	Работа с маркером
Обслуживание 95-1	Автоматический режим..... 50-5
Смазка..... 85-3	Ручной режим..... 50-5
Пластина сепаратора сдвоенных семян	Рабочие характеристики
Диск для мелкосеменной сахарной	Вакуумный дозатор
кукурузы	Серия Pro 25-1
Установка 25-7	MaxEmerge 30-1
Диск для семян пищевых бобов	Раскладывание и складывание
Установка 25-7	Машины без функции помощи при
Диск ProMax 40	складывании..... 50-2
Установка 25-7	Машины с функцией помощи при складывании.. 50-4
Плотность посева, проверка..... 70-1	Расходный клапан, настройка
Подача продукта в системе CCS	Трактора серий 8000 и 9000..... 15-3
Поиск и устранение неисправностей..... 90-21	Регулировка
Подключение жгута проводов	Копирующие колеса 95-22
Жгут проводов питания AMS и компрессора 35-3	Ножи сошников..... 95-20
Поиск и устранение неисправностей	Подшипник предплужника 95-29
Вакуумный дозатор 90-7, 90-13	Угол диска маркера 20-246
Механические приводы дозаторов семян 90-5	регулировка глубины посева 50-6
Подача продукта в системе CCS 90-21	Регулировка маркеров
Узел вентилятора CCS 90-18	DB60 24/47-рядная..... 20-246
Поиск и устранение неисправностей,	Регулировка привода подачи
Приводы..... 90-2	семян 95-15, 95-16
Рама 90-1	
Рядковые агрегаты..... 90-3	

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Рекомендации по выбору высеваящих дисков	Система вакуумных коллекторов, Чистка 95-13
Дозаторы серии Pro	Система пневматического прижимного устройства
Для культур, отличных от кормовой кукурузы..... 25-11	Сбросить давление 40-1
Дозаторы MaxEmerge	Система ЦСП, использование,
Для культур, отличных от кормовой кукурузы..... 30-19	Высевание семенных деленок, ... 45-9
Руководство по эксплуатации трактора	Система CCS
использование 35-1	Зависшая и забитая 45-11, 95-27
Руководство по эксплуатации трактора,	Система CCS, использование
Использование 15-1	Мелкие семена попокорна 45-7
Руководство по эксплуатации, трактор,	Семена стандартного размера 45-8
использование..... 15-1, 35-1	Сильно протравленные семена или очень крупные семена кукурузы..... 45-7
С	Sorghum/Corgo 45-7
Сахарная кукуруза, мелкосеменная	Складывание и раскладывание
Регулировка сепаратора сдвоенных семян на 50 процентов	Машины без функции помощи при складывании 50-2
Вакуумный дозатор MaxEmerge 30-13	Машины с функцией помощи при складывании.. 50-4
Установка сепаратора сдвоенных семян	Скребок
Вакуумный дозатор MaxEmerge 30-12	Для тяжелых работ 75-3
Сдвоенные семена	Скрепер
Выбор оптимального высеваящего диска для кукурузы..... 25-9, 30-17	Жесткой конструкции 75-3
Семенной ящик, 106 л (3,0 бушеля)..... 75-2	Сливное соединение низкого давления..... 15-3
Семенные ящики	Сливное соединение, низкое давление..... 15-3
Заливка 50-22	Смазка 85-1, 85-2
Опорожнение 50-24	альтернативная, по географическим районам.... 85-2
Очистка 50-15	Интервалы 85-3
Очистка и осмотр 50-24	Условные обозначения 85-2
Семенные ящики рядковых агрегатов,	Смазка,
Заполнение 45-5	роликовая цепь и звездочка устройства
Семенные ящики, очистка 50-24	для внесения пестицидов 85-9
Семяпровод	Смазка, тальк 60-1
Датчик	Смазки
Очистить..... 95-13	Тальк
Семяпроводы 75-3	Использование..... 55-1, 85-8
Снять устанавливаемые заподлицо 95-12	Смазывающий тальк..... 60-1
Установить устанавливаемые заподлицо 95-12	Использование 55-1, 85-8
Сепаратор сдвоенных семян	Совместимость
Вакуумные дозаторы	Тягово-сцепное устройство трактора
Серия Pro	Серьга рабочего оборудования 20-2
работа 25-5	Сошник
Регулировка на 50 процентов	Осмотр 95-20
Вакуумный дозатор MaxEmerge 30-13	Срезная рукоятка, замена 50-20
Установка с ProMax40, для мелкосеменной сахарной кукурузы	Статическая нагрузка на тяговый брус 15-3
или пищевых бобов..... 30-12	Ступица дозатора
Серийный номер, запись..... 100-5	Серия Pro
Сетчатый фильтр	Регулировка 25-14
Входное отверстие дозатора MaxEmerge 30-15	Ступица дозатора,
Сетчатый фильтр семенного ящика рядкового агрегата,	MaxEmerge
Чистка 95-12	регулировка..... 30-10
Сетчатый фильтр семенного ящика, рядковый агрегат,	Сцепление
Чистка 95-12	Привод дозатора
	Рядковые агрегаты Pro-Series 50-27
	Т
	Таблица моментов затяжки
	Метрические 95-8

Продолжение на следующей стр.

Стр.

Стр.

Унифицированная дюймовая резьба	95-9
Тальк	
Начальное использование бака CCS	20-1
Техобслуживание	85-1, 95-3
Плановое	95-1
Регулировка высоты рамы крыла	95-11
Смазка	85-3
Точки установки предохранительных срезных деталей	
Замена шплинтов	50-21
трактор	
Гидравлические соединения	
Рекомендации	35-4
Трактор	
Проверка гидравлической системы	15-2
Трансмиссия подачи семян	
набор звездочек по норме высева	50-11
Трансмиссия, подача семян,	
Точка зацепления колеса	50-12
Трансмиссия, устройство внесения удобрений,	
Точка зацепления колеса	50-12
Требования к гидравлике VacuMeter	35-1
Требования к гидросистеме вентилятора ЦСП	35-1
Требования к трактору	15-2

У

Узел бункера	
Демонтаж	50-13
Установка	50-14
Узел вентилятора CCS	
Поиск и устранение неисправностей	90-18
Управление рамой	
Подсоединение жгута проводов	35-3
Уровень вакуума	
Зерновые	60-3
Комплект	60-2
кондитерский подсолнечник	60-5
масличный подсолнечник	60-4
сахарная кукуруза	60-6
сахарная свекла	60-8
Хлопчатник при использовании диска	
плоского типа для пищевых бобов	60-7
Установка груза на переднюю часть, трактор	15-1
Установка грузов на задние колеса трактора	15-1
Устройства общего назначения	75-1
Устройство для внесения гранулированных химикатов, ...	80-1
определение нормы внесения и начальной настройки дозатора	80-4
разбрасыватель инсектицидов	80-26
Устройство для гранулированных инсектицидов ...	80-1
Утечка масла	
Гидромотор вакуумного насоса	95-30

Ф

Фильтр вакуумметра вентилятора ЦСП	
замена	95-32

Х

Хранение	
в конце сезона	100-3
начало сезона	100-1

Ш

Шагающие копирующие колеса	75-2
Шины, трактор	
Требования	15-1
Ширина колеи, трактор	15-2
Шланг дренажа картера	
Требования	35-1
Шланг подачи семян в системе CCS	
Засорение	45-11, 95-27

Щ

Щетка	
Вакуумный дозатор	
Серия Pro	
Изменения	25-4
Вакуумный дозатор,	
MaxEmerge	
Вызов	30-4
замена	30-5

Э

Эксплуатация орудия	50-1

Я

Ячейка высевающего диска,	
Проверка	
Вакуумный дозатор,	
MaxEmerge	30-9
Ящик емкостью три бушеля	
регулировка защелки	95-32
Ящики для инсектицидов, очистка	95-29
Ящики для химикатов	
Чистка	95-29

М

MaxEmerge	
Установка сетчатого фильтра входного отверстия дозатора	30-15

Продолжение на следующей стр.

Стр.

P

ProMax40

Регулировка сепаратора сдвоенных
семян на 50 процентов

Вакуумный дозатор MaxEmerge 30-13

Установка сепаратора сдвоенных семян

Вакуумный дозатор MaxEmerge 30-12

S

SeedStar

Подсоединение жгута проводов..... 35-2

Привод с регулируемой скоростью..... 75-1

V

VacuMeter

Эксплуатация..... 50-1

Запчасти от фирмы Джон Дир

Мы помогаем сократить простои, срочно доставляя Вам на место запчасти производства компании Джон Дир.

Для того, чтобы на шаг опережать появляющиеся у вас потребности, мы содержим широкую номенклатуру запасных частей.



JN90-1/1

TS100 — UN-23AUG88

Нужный инструмент

Прецизионный инструмент и испытательное оборудование позволяют сотрудникам наших сервисных служб быстро и точно выявлять и устранять неисправности.. Это экономит Вам время и деньги.



JN90-1/1

TS101 — UN-23AUG88

Высококвалифицированный технический персонал

Для сотрудников сервисных служб компании Джон Дир учеба не прекращается никогда.

Регулярно проводятся курсы повышения квалификации, на которых наши сотрудники совершенствуют знания Вашего оборудования и навыки технического обслуживания его.

Каков же результат?

На наш опыт вы можете положиться!



JN90-1/1

TS102 — UN-23AUG88

Сервис без задержки

Наша цель - обеспечить наш быстрый и эффективный сервис где и когда Вам надо.

Мы можем проводить ремонт - в зависимости от обстоятельств - как на наших площадках, так и непосредственно у вас: Обращайтесь к нам, положитесь на нас.

ДОСТОИНСТВА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ JOHN DEERE:
Когда нужна наша помощь, мы оказываемся рядом.



JN90-1/1

TS103 — UN-23AUG88

