

Таблицы норм высева и параметры Метрические единицы



DCY

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблицы норм высева и
параметры, метрические единицы
OMA84624 Выпуск F6 (RUSSIAN)

John Deere Seeding Group
Экспортный вариант
ОТПЕЧАТАНО В США



OMA84624

Введение

Предисловие

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО, чтобы ознакомиться с методами правильной эксплуатации и техобслуживания машины. Невыполнение этого требования может привести к травме или повреждению оборудования. Возможно, что текст данного руководства, а также предупредительные знаки для вашей машины можно заказать у обслуживающего вас дилера фирмы «Джон Дир» и на других языках.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ неотъемлемой частью вашей машины; оно должно находиться в машине при последующей продаже.

ЗНАЧЕНИЯ величин в данном руководстве приведены в метрической системе единиц и в обычной американской системе единиц. Используйте только надлежащие запасные части и крепежные детали. Для затяжки метрических и дюймовых креплений может потребоваться специальный метрический или дюймовый ключ.

ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стороны агрегата определяют, встав лицом в направлении его движения.

Впишите ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МАШИНЫ (P.I.N.) в раздел спецификаций или идентификационных номеров. Точно запишите все номера для облегчения поиска машины в случае ее угона. Если вы будете заказывать детали, вашему дилеру также потребуются эти номера. Храните идентификационные номера в надежном месте вне машины.

ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ЭТОЙ МАШИНЫ дилер провел ее инспекцию.

ЭТА МАШИНА РАССЧИТАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для использования на сельскохозяйственных или подобных работах ("НАЗНАЧЕНИЕ"). Использование в каких-либо иных целях считается использованием не по назначению. Изготовитель не несет ответственности за поломки и травмы вследствие ненадлежащего использования, и все риски целиком ложатся на пользователя. Соблюдение и строгое выполнение условий эксплуатации, техобслуживания и ремонта, указанных изготовителем, также составляет неотъемлемую часть понятия «использование по назначению».

ДАННАЯ МАШИНА ДОЛЖНА ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ, обслуживаться и ремонтироваться только лицами, знакомыми со всеми ее конкретными характеристиками и соответствующими правилами техники безопасности (предотвращение несчастных случаев). Правила предотвращения аварий и все остальные общепризнанные нормы безопасности и гигиены труда, а также правила дорожного движения подлежат постоянному и неукоснительному выполнению. Всякие произвольные изменения, вносимые в машину, освобождают изготовителя от какой-либо ответственности за последующие поломки и травмы.

OUO6435.0001DCF -59-30SEP05-1/1

Обращение к нашим заказчикам

Благодарим вас за доверие к нашей компании, которое вы проявили, купив эту машину. Прежде чем выпустить машину на рынок, мы потратили много времени на ее проектирование и испытания, чтобы гарантировать самый высокий уровень работы. Для достижения оптимальных рабочих характеристик машину следует эксплуатировать в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, разбита на разделы. Название раздела указано в верхней части каждой страницы. Конкретные данные внутри каждого раздела разбиты на подразделы.

Подразделы помещены в рамки, причем важные подразделы имеют свои заголовки, указанные в верхнем левом углу рамки. В номере страницы, состоящем из двух частей, первая часть обозначает номер раздела, а вторая — номер страницы в этом разделе.

Если вы будете пользоваться данным руководством достаточно часто, то вскоре запомните расположение информации по разделам. Например, данные по регулировке машины можно найти в разделе «Эксплуатация машины», интервалы смазки - в разделе «Смазка», техобслуживание сошников - в разделе «Техобслуживание» и т.д. Непосредственно за этой страницей следует подробное оглавление, а в конце руководства приводится алфавитный указатель.

Еще раз благодарим вас за покупку этой машины.

AG,OUO6074,1160 -59-04AUG00-1/1

Запишите параметры норм высева

Когда настройка машины для определенной культуры будет выполнена и желаемый уровень работы достигнут, запишите параметры машины в таблицу, как показано ниже. Эту информацию можно будет использовать в дальнейшем при переходе с одной культуры на другую или при переходе с одного года на следующий. Аналогичная таблица содержится в руководстве по эксплуатации сеялки.

OUO6074,0000E59 -59-19JAN06-1/4

Введение

Лист для записей норм высева и параметров

В качестве примера см. первый столбец.

Семена	Соевые бобы					
Диапазон трансмиссии	Высокий					
Ведущая звездочка	20					
Ведомая звездочка	26					
Норма	180000					
Число семян на фут или шаг высева	10,5 на фут					
Скорость хода	6 миль в час					
Тип дозатора	Вакуумный дозатор					
Размер зерна	3200 на фунт					
Вакуумный дозатор						
Высевающий диск	Для соевых бобов A42586					
Положение перегородки	Верхнее					
Щетка	Длинная					
Параметр сепаратора сдвоенных семян	Нет					
Колесико выталкивателя	Нет					
Уровень вакуума	8 дюймов.					
Тальк	1/2 чашки на семенной ящик					
Бездисковый дозатор						
Графитовый порошок						
Гранулирован- ный химикат						
Норма						
Настройка дозатора						
Внесение удобрений						
Норма						

OUO6074,0000E59 -59-19JAN06-2/4

Введение

Лист для записей норм высева и параметров

Настройка дозатора						
Примечания пользователя	Используйте это поле для записи любой информации, которая может потребоваться в будущем					

OUO6074,0000E59 -59-19JAN06-3/4

Введение

Лист для записей норм высева и параметров

Семена						
Диапазон трансмиссии						
Ведущая звездочка						
Ведомая звездочка						
Норма						
Шаг высева						
Скорость хода						
Тип дозатора						
Размер/тип						
Уровень вакуума						
Высевающий диск						
Положение перегородки						
Щетка						
Параметр сепаратора сдвоенных семян						
Колесико выталкивателя						
Уровень вакуума						
Тальк						
Бездисковый дозатор						
Графитовый порошок						
Гранулирован- ный химикат						
Норма						
Настройка дозатора						
Примечания пользователя						

Оглавление

	Стр.		Стр.
Техника безопасности	05-1	Рекомендации по выбору высевающего диска	20-3
Использ-е смаз. талька или графита		ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА	20-4
Использование смазывающего талька	10-1	ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА	20-5
Использование графитовой пудры с радиальным дозатором семян бобов	10-5	ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА ДЛЯ КОРМОВОЙ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ.	20-6
Использование графитовой пудры с пальчатым подборщиком	10-7	Настройка дозатора	20-9
Настр. вакуум. дозат. MaxEmerge™XP		Рекомендации по выбору высевających дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы	20-10
Рабочие характеристики вакуумного дозатора	15-1	Установка надставок семенных ящиков	20-14
Настройка дозатора	15-3	Проверка ячеек высевającego диска	20-16
Рекомендации по выбору высевающего диска	15-5	Доступ к вакуумному дозатору	20-17
ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА	15-6	Замена щетки вакуумного дозатора	20-17
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА	15-7	Использование сепаратора сдвоенных семян	20-18
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА ДЛЯ КОРМОВОЙ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ.	15-8	Колесико выталкивателя семян	20-20
Рекомендации по выбору высевających дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы	15-11	Установка узла выталкивателя семян	20-21
Проверка ячеек высевającego диска	15-20	Установка высевającego диска	20-22
Доступ к вакуумному дозатору	15-20	Регулировка ступицы дозатора	20-22
Регулировка отражательного щитка вакуумного дозатора	15-22	Установка уровней вакуума	
Правильный выбор щетки вакуумного дозатора	15-23	Использование смазывающего талька	25-1
Замена щетки вакуумного дозатора	15-23	Установка вакуумметра на нуль	25-1
Установка сепаратора сдвоенных семян высевającego аппарата с диском плоского типа для семян сахарной кукурузы и пищевых бобов.	15-25	Установка уровня вакуума	25-2
Колесико выталкивателя семян	15-27	Уровень вакуума для семян кукурузы (высевающие диски H136478, A43215, A50617 или A52391)	25-5
Установка узла выталкивателя семян	15-28	Уровень вакуума для масличного подсолнечника	25-7
Установка высевającego диска	15-29	Уровень вакуума для кондитерского подсолнечника	25-9
Регулировка ступицы дозатора	15-29	Уровень вакуума для сахарной кукурузы	25-11
Настр. вакуум. дозат. Pro-Series™XP		Таблица уровней вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов	25-13
Рабочие характеристики вакуумного дозатора	20-1		

Продолж. на следующей стр.

Вся информация, иллюстрации и спецификации, содержащиеся в данном руководстве, основаны на последних данных, имеющихся на момент публикации. Оговорено право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.

COPYRIGHT © 2006
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRATION® Manual

Стр.	Стр.
Уровень вакуума для семян хлопчатника при использовании диска плоского типа для пищевых бобов 25-15	Хлопчатник (высевающий диск плоского типа для пищевых бобов и сепаратор сдвоенных семян), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-15
Уровень вакуума для арахиса 25-17	Хлопчатник гнездового посева (четыре семени в лунку), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-16
Уровень вакуума для семян сахарной свеклы 25-19	Хлопчатник гнездового посева (два семени в лунку), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-17
Нормы высева для вакуумного дозатора	Сорго, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-18
Как пользоваться таблицами норм высева 30-1	Сорго, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-19
Выбор звездочек трансмиссии для ширины междурядья, не приведенной в руководстве по эксплуатации. 30-2	Сорго (с использованием диска для сахарной свеклы), ширина междурядья 56 - 97 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-20
Кукуруза, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-4	Сорго высокой нормы высева, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-21
Кукуруза, ширина междурядья 76-102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-5	Сорго высокой нормы высева, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-22
Кукуруза (с использованием диска для сахарной кукурузы), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-6	Соевые бобы, ширина междурядья 38 - 51 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-23
Масличный подсолнечник, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-7	Соевые бобы, ширина междурядья 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-24
Масличный подсолнечник, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-8	Соевые бобы, ширина междурядья 70 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-25
Кондитерский подсолнечник, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-9	Соевые бобы, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-26
Кондитерский подсолнечник, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-10	Соевые бобы (с использованием диска для хлопчатника), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-27
Сахарная кукуруза, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-11	
Сахарная кукуруза, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-12	
Хлопчатник низкой нормы высева, ширина междурядья 38 - 102 см - таблица норм высева 30-13	
Хлопчатник, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева 30-14	

Продолж. на следующей стр.

Стр.	Стр.
Соевые бобы (с использованием диска для хлопчатника), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-28
Сахарная свекла, ширина междурядья 56 - 97 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-29
Мелкосеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-30
Мелкосеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-31
Среднесеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-32
Среднесеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-33
Крупносеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-34
Крупносеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-35
Арахис (стелющийся и испанский), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-36
Арахис (виргинский), ширина междурядья 70 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-37
Арахис (виргинский), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-38
Пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 38 - 51 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-39
Пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-40
Пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева	30-41
Настройка бездискового дозатора	
Рабочие характеристики дозатора семян с пальчатым подборщиком	35-1
Рабочие характеристики дозатора с высевающей чашкой.	35-3
Бездисковые дозаторы семян	35-5
Дозатор семян с высевающей чашкой	35-6
Высевающая чашка для семян соевых бобов	35-6
Высевающая чаша для семян сорго с низкой нормой высева ¹	35-8
Семена хлопчатника после кислотной делинтеровки и мелкие семена соевых бобов ¹	35-10
Нормы высева для бездискового дозатора	
Как пользоваться таблицами норм высева	40-1
Кукуруза, пальчатый подборщик. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-2
Кукуруза, пальчатый подборщик. Ширина междурядья 70 см	40-3
Кукуруза, пальчатый подборщик. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-4
Соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-5
Соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 70 см	40-6
Соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-7
Перевод количества семян пищевых бобов на метр в количество килограммов семян на гектар для различных размеров семян при ширине междурядья от 38 до 51 см	40-8
Пищевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-10

Продолж. на следующей стр.

Стр.	Стр.
Пищевые бобы с высевашей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 70 см	40-11
Перевод количества семян пищевых бобов на метр в количество килограммов семян на гектар для различных размеров семян при ширине междурядья от 76 до 102 см	40-12
Пищевые бобы с высевашей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-14
Высевание мелкосеменных соевых бобов дозатором с высевашей чашкой для соевых бобов	40-15
Перевод количества семян бобов на метр в количество килограммов на гектар для мелкосеменных соевых бобов при ширине междурядья от 38 до 51 см	40-16
Мелкосеменные соевые бобы с высевашей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-18
Перевод количества семян бобов на метр в количество килограммов на гектар для мелкосеменных соевых бобов при ширине междурядья от 76 до 102 см	40-19
Мелкосеменные соевые бобы с высевашей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-21
Высевание хлопчатника после кислотного линтерования с использованием высевашей чашки для соевых бобов	40-22
Хлопчатник после кислотной делинтеровки с использованием высевашей чашки для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-23
Хлопчатник после кислотной делинтеровки с использованием высевашей чашки для соевых бобов., Ширина междурядья 76—102 см	40-24
Хлопчатник после кислотного линтерования с использованием высевашей чашки для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-25
Сорго с высевашей чашкой для семян сорго с низкой нормой высева. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-26
Сорго с высевашей чашкой для семян сорго с низкой нормой высева-Ширина междурядья 70 см	40-27
Сорго с высевашей чашкой для семян сорго с низкой нормой высева. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-28
Сорго с высевашей чашкой для семян сорго со стандартной нормой высева. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-29
Сорго с высевашей чашкой для семян сорго со стандартной нормой высева-Ширина междурядья 70 см	40-30
Сорго с высевашей чашкой для семян сорго со стандартной нормой высева. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-31
Пищевые бобы или крупносеменные соевые бобы с высевашей чашкой для пищевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см	40-32
Пищевые бобы или крупносеменные соевые бобы с высевашей чашкой для пищевых бобов. Ширина междурядья 70 см	40-33
Пищевые бобы или крупносеменные соевые бобы с высевашей чашкой для пищевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см	40-34
Нормы высева для рад. дозатора бобов	
Как пользоваться таблицами норм высева	45-1
Настройка радиального дозатора семян бобов	45-2
Соевые бобы. Ширина междурядья 46 - 56 см	45-4
Соевые бобы. Ширина междурядья 38 - 76 см	45-5
Соевые бобы. Ширина междурядья 91 - 102 см	45-6
Проверка плотности посева	
Проверка плотности посева	50-1
Пробуксовка ведущих колес - машины с трансмиссией подачи семян	50-3
Трансм. под. сем. 1700-1710-1720-1730-1750	
Изменение набора входных звездочек.	55-1

Продолж. на следующей стр.


	Стр.		Стр.
Изменение набора звездочек по норме высева	55-2	Глиняные гранулы—70 см	85-23
Трансм. под. сем. 1760-1760NT-1770 12-р		Калибровка дозатора инсектицидов / гербицидов	85-24
Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)	60-1	Закрытая система заполнения через крышку.	85-28
Изменение набора звездочек по норме высева	60-2	Варианты натяжных устройств	85-28
Трансм. под. сем. 1770NT 12/16-р.		Кронштейн для внесения инсектицидов в семенную борозду	85-29
Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)	65-1	Передний полосовой разбрасыватель инсектицидов	85-29
Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)	65-3	Задний разбрасыватель инсектицидов	85-30
Трансм. под. семян 1770NT 24-рядн.		Распылитель гербицидов	85-30
Переход на верхний или нижний диапазон - трансмиссия подачи семян	70-1	Ветровое стекло	85-31
Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)	70-2	Зубчатое устройство для внесения химикатов	85-31
Трансмиссия подачи семян 1780		Сервисная служба «Джон Дир» сократит простой в работе	
Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)	75-1	Сервисные службы компании «Джон Дир» — к вашим услугам	1
Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)	75-2		
Трансмиссия подачи семян 1790			
Изменение параметров плотности высева - механическая трансмиссия	80-1		
Устр-во для внесения гран. химикатов			
Устр-во для внесения гран. химикатов	85-1		
Определение нормы внесения и начальной настройки дозатора	85-5		
Нормы внесения инсектицида			
Глиняные гранулы -56 см	85-7		
Глиняные гранулы—70 см	85-9		
Песочные гранулы - 56 см	85-11		
песочные гранулы - 70 см.	85-13		
Глиняные гранулы —76—97 см	85-15		
Песочные гранулы — 76—97 см.	85-17		
Нормы внесения гербицида			
Глиняные гранулы -56 см	85-19		
Глиняные гранулы —76—97 см	85-21		

Техника безопасности

Ознакомьтесь с информацией по технике безопасности

Это знак, предупреждающий об опасности. Наличие этого знака на машине или в тексте данного руководства обозначает предупреждение о возможности получения травмы.

Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности и правила техники безопасности при эксплуатации машины.

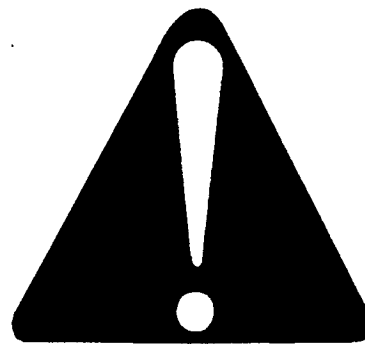

DX,ALERT -59-29SEP98-1/1

T81389 -UN-07DEC88

Запомните предупредительные надписи

Предупредительные надписи — «ОПАСНО!», «ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ» — используются с предупредительными знаками. О самых серьезных опасностях предупреждает надпись «ОПАСНО!».

Предупредительные знаки «ОПАСНО!» или «ОСТОРОЖНО» располагаются непосредственно около источников опасности. Предупреждения общего характера обозначаются знаком «ВНИМАНИЕ». Надпись «ВНИМАНИЕ» также используется в данном руководстве для привлечения внимания пользователя к указаниям по технике безопасности.



DX,SIGNAL -59-03MAR93-1/1

TS187 -59-08SEP03

Следуйте указаниям по технике безопасности

Внимательно прочитайте все указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве, а также ознакомьтесь с предупредительными знаками на самой машине. Содержите предупредительные знаки в хорошем состоянии. Заменяйте потерянные или поврежденные предупредительные знаки. Убедитесь в том, что на новых узлах оборудования и запасных частях имеются все необходимые предупредительные знаки. Предупредительные знаки для замены можно получить у своего дилера компании «Джон Дир».

Научитесь приемам работы с машиной и надлежащему обращению с ее системами управления. Не допускайте к работе на машине лиц, не прошедших инструктаж.

Содержите машину в исправном рабочем состоянии. Несанкционированные модификации машины могут ухудшить ее работу и (или) нарушить безопасность ее эксплуатации, а также сократить срок ее службы.

Если какая-либо часть данного руководства вызывает затруднения, обращайтесь за помощью к своему дилеру компании «Джон Дир».



TS201 -JUN-23AUG88

DX,READ -59-03MAR93-1/1



Аккуратно обращайтесь с сельскохозяйственными химикатами

Химикаты, используемые в сельском хозяйстве, такие, как фунгициды, гербициды, инсектициды, пестициды, родентициды и удобрения, при неправильном использовании могут причинить вред вашему здоровью или окружающей среде.

Всегда следуйте указаниям на этикетках для эффективного, безопасного и законного использования сельскохозяйственных химикатов.

Уменьшайте опасность воздействия и травм:

- Используйте надлежащие средства личной защиты в соответствии с рекомендациями производителя. В случае отсутствия инструкций производителя, следуйте этим общим указаниям:
 - Химикаты, помеченные знаком «**Опасно!**». Наиболее токсичны. Обычно требуется использовать защитные очки, респиратор, защитные перчатки и средства защиты кожи.
 - Химикаты, помеченные как «**Предупреждение**». Менее токсичны. Обычно требуется использовать защитные очки, защитные перчатки и средства защиты кожи.
 - Химикаты, помеченные как «**Внимание**». Наименее токсичны. Обычно требуется использовать защитные перчатки и средства защиты кожи.
- Не вдыхайте пары аэрозолей или пыль.
- При работе с химикатами всегда имейте в своем распоряжении мыло, воду и полотенце. При контакте химиката с кожей, руками или лицом немедленно промойте их мылом и водой. При попадании химиката в глаза немедленно промойте их водой.
- Мойте руки и лицо после использования химикатов и перед употреблением пищи, питьем, курением или мочеиспусканием.
- Не курите и не потребляйте пищу при работе с химикатами.
- После работы с химикатами обязательно вымойтесь или примите душ, и смените одежду. Стирайте одежду перед повторным надеванием.
- Если при работе с химикатами или вскоре после этого Вы почувствуете недомогание, немедленно обратитесь к врачу.
- Храните химикаты в оригинальных контейнерах. Не перемещайте химикаты в контейнеры без маркировки или в контейнеры, используемые для пищевых продуктов или напитков.

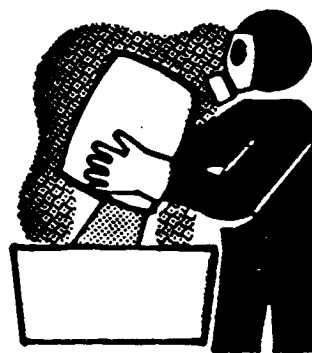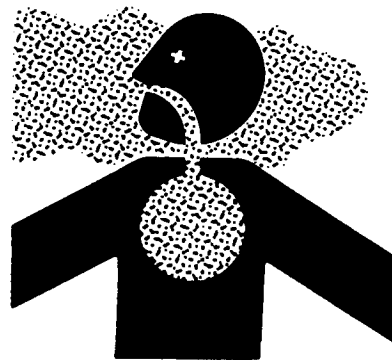

A34471

TS220 -UN-23AUG88

A34471 -UN-11OCT88

- Храните химикаты в закрытом и запертом помещении вдали от пищевых продуктов или кормов для животных. Не допускайте присутствия детей.
- Всегда утилизируйте контейнеры надлежащим образом. Трижды ополосните пустые контейнеры, проколите или раздавите их и утилизируйте надлежащим образом.

DX,WW,CHEM01 -59-05APR04-2/2

Использ-е смаз. талька или графита

Использование смазывающего талька



ВНИМАНИЕ: При обращении с частями машины, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Смазывающий тальк необходим для обеспечения оптимальных рабочих характеристик вакуумного дозатора и системы с закрытым центром. Семена, надлежащим образом обработанные тальком, выходят из высевающего диска более равномерно, что обеспечивает более точный шаг посева при помещении семян в грунт.


ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ НА МЕСТЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН

Для улучшения качества работы использование протравливаемых на месте семян **не** рекомендуется. Если это необходимо, дайте семенам полностью просохнуть после протравливания перед их использованием.

Обрабатывайте семена протравой ДО наложения смазывающего талька. Это обеспечит надлежащее обволакивание семян протравливающим препаратом и снизит его отложение на деталях дозатора семян. Если отложения препарата все-таки образуются, обратитесь за помощью к его изготовителю.

При использовании протрав для семян очищайте дозаторы и высевающие диски по мере необходимости. Высевающие диски можно мыть теплой водой с мылом. По мере необходимости распылите графитовую смазку на сторону диска с вакуумным уплотнением.

A34471

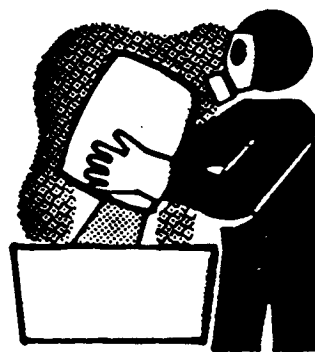

A34471 -UN-11OCT88

Продолж. на следующей стр.

OUC6045,00006CD -59-15JUN06-1/4

ВАЖНО: Если семена протравливаются фермером на месте, тщательно выполняйте рекомендации изготовителей используемых химикатов. ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРЕПАРАТАМИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАСЕЛ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

В результате химической реакции между протравами, применяемыми фермерами, и промышленными протравами семена могут стать липкими. При определенных значениях температуры и влажности могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные с несовместимостью материалов.

Смесь семян с протравой не должна содержать комков.

ВАЖНО: Тальк необходимо тщательно распределить по бункерам и семенным ящикам, чтобы обеспечить равномерное покрытие семян.

ПРОМЫШЛЕННО ОБРАБОТАННЫЕ СЕМЕНА

Для высевания промышленно обработанных семян, не протравленных на месте, воспользуйтесь следующими таблицами норм внесения талька.

Некоторые семена, обработанные инсектицидами, покрыты тальком, который нанесен промышленным способом. Даже если тальк был нанесен промышленным способом, необходимо добавить количество талька, указанное в следующих таблицах, чтобы обеспечить надлежащие рабочие характеристики дозирования.

Воспользуйтесь этой таблицей при использовании системы ЦСП для подачи семян в дозаторы семян:

Продолж. на следующей стр.

OUO6045,00006CD -59-15JUN06-2/4

Норма внесения талька для ЦСП

Примечание: Тальк необходимо смешивать пропорционально и тщательно, чтобы обеспечить перемещение по системе ЦСП и правильное дозирование.

Размер бункера ЦСП	Количество талька
Большой бункер 1233 л (35 буш.)	2,6 л (11 чашек)
Большой бункер 1762 л (50 буш.)	3,8 л (16 чашек)
На стандартный мешок, содержащий 80000 зерен кукурузы	74 мл (5 ст. ложки) (2,5 унции)

Воспользуйтесь этой таблицей при использовании семенных ящиков на 1,6 или 3,0 бушелей (без бункеров ЦСП) для подачи семян в дозаторы семян:

Норма внесения талька для семенного ящика MaxEmerge™

Примечание: Тальк необходимо насыпать поверх семян в семенных ящиках и тщательно распределить, чтобы обеспечить равномерное покрытие семян.

Размер семенного ящика	Количество талька
58 л (1,6 буш.)	120 мл (1/2 чашки)
106 л (3 буш.)	240 мл (1 чашка)

Отрегулируйте нормы внесения таким образом, чтобы все семена были покрыты тальком, но при этом тальк не скапливался на дне бункера.

Для мелких семян, очень крупных семян, для семян, подвергшихся интенсивному протравливанию, или при посеве в условиях высокой влажности необходимо удвоенное количество талька.

В некоторых ситуациях, например, при сочетании крайне липкой протравы для семян, мелких или крупных семян и высокой влажности может потребоваться добавить в три раза больше талька, чем указано в таблицах выше.

ВАЖНО: Перед заполнением семенных ящиков может потребоваться вычистить скопление протравы для семян и талька.

Если тальк скапливается на дне семенного ящика, и вакуумные коллекторы требуют частой очистки, соответственно уменьшите количество талька. Если следы промышленного протравливания обнаруживаются на высевающих дисках, увеличьте количество талька.

При использовании протрав для семян очищайте дозаторы и высевающие диски по мере необходимости. Высевающие диски можно мыть теплой водой с мылом. По мере необходимости распылите графитовую смазку на сторону диска с вакуумным уплотнением.

OUO6045,00006CD -59-15JUN06-4/4

Использование графитовой пудры с радиальным дозатором семян бобов

ВАЖНО: Некоторые семена, обработанные инсектицидами, покрыты графитом, который нанесен промышленным способом. К графиту, уже находящемуся на семенах, необходимо добавлять рекомендуемое количество графита.


ВАЖНО: Регулярное использование графитовой пудры уменьшает износ компонентов дозатора и увеличивает его срок службы. Графит будет фильтроваться в радиальный дозатор семян бобов и обеспечит надлежащую смазку механизма. Графит компании «Джон Дир» обеспечивает сухую смазку. Некоторые типы графита имеют нефтяную основу и образуют на деталях смолоподобные отложения. Применение графита не исключает необходимости в тщательной и регулярной смазке в соответствии с картами смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внесение в радиальный дозатор семян бобов любых других добавок, кроме графитового порошка «Джон Дир», может привести к образованию отложений, которые могут влиять на нормы посева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дне семенного ящика образуются отложения графита, соответственно уменьшите его количество.

Добавляйте графитовую пудру в следующих количествах при заполнении каждого семенного ящика.

Норма внесения графита для семенного ящика MaxEmerge	
Размер семенного ящика	Количество графита
58 л (1,6 буш.)	15 мл (1 ст. ложки)
106 л (3 буш.)	30 мл (2 ст. ложки)
Мешок для соевых бобов на 22,7 кг (50 фунтов)	15 мл (1 ст. ложка) или (0,5 унции)

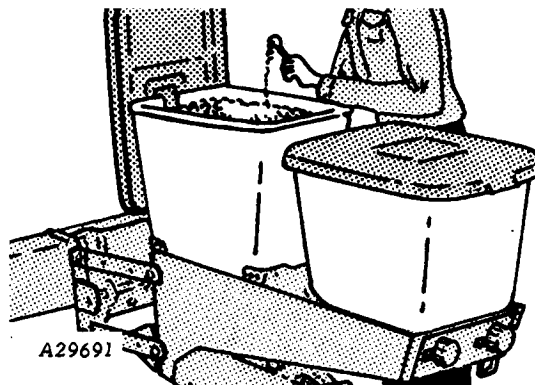

A29691 -UN-13OCT88

В случае соевых бобов с шероховатой текстурой поверхности или покрытых протравливающим составом, регулярное добавление с семенами дополнительного количества графита будет способствовать улучшению поступления семян в дозатор.

ВАЖНО: При первом использовании дозаторов в начале каждого сезона помимо добавления графита в бункеры ЦСП добавьте также 9 мл (0,6 ст. ложки) или (0,3 унции) в каждый рядковый агрегат.

Добавляйте графитовую пудру в следующих количествах при заполнении каждого семенного ящика соевых бобов.

Норма внесения графита для ЦСП	
Размер бункера ЦСП	Количество графита на заполнение
Большой бункер 1233 л (35 буш.)	328 мл (22 ст. ложки) или (11 унций)
Большой бункер 1762 л (50 буш.)	470 мл (32 ст. ложки) или (16 унций)
Мешок для соевых бобов на 22,7 кг (50 фунтов)	9 мл (0,6 ст. ложки) или (0,3 унции)

ПРИМЕЧАНИЕ: При правильном нанесении покрытия каждое семя будет иметь серый цвет.

OUO6045,00006CE -59-12JAN06-2/2

Использование графитовой пудры с пальчатым подборщиком

ВАЖНО: Некоторые семена, обработанные инсектицидами, покрыты графитом, который нанесен промышленным способом. К графиту, уже находящемуся на семенах, необходимо добавлять рекомендуемое количество графита.

ВАЖНО: Графит будет фильтроваться в механизм пальчатого подборщика и обеспечит надлежащую смазку механизма. Графит компании «Джон Дир» обеспечивает сухую смазку. Некоторые типы графита имеют нефтяную основу и образуют на деталях смолоподобные отложения. Применение графита не исключает необходимости в тщательной и регулярной смазке в соответствии с картами смазки.

ВАЖНО: При первом использовании дозаторов в начале каждого сезона помимо добавления графита в бункеры ЦСП добавьте также 9 мл (0,6 ст. ложки) или (0,3 унции) в каждый рядковый агрегат.

Добавляйте графитовую пудру в следующих количествах при заполнении каждого семенного ящика.

Норма внесения графита для ЦСП	
Размер бункера ЦСП	Количество графита на заполнение
Большой бункер 1233 л (35 буш.)	328 мл (22 ст. ложки) или (11 унций)
Большой бункер 1762 л (50 буш.)	470 мл (32 ст. ложки) или (16 унций)
Стандартный мешок, содержащий 80000 зерен кукурузы	15 мл (1 ст. ложка) или (0,5 унции)

Продолж. на следующей стр.

OUO6045.00006D0 -59-12JAN06-1/2

Семена, обработанные инсектицидами - ЦСП	
Размер бункера ЦСП	Количество графита на заполнение
Большой бункер 1233 л (35 буш.)	500 мл (2 ст. ложки) или (17 унций)
Большой бункер 1762 л (50 буш.)	740 мл (3 ст. ложки) или (25 унций)
Стандартный мешок, содержащий 80000 зерен кукурузы	15 мл (1 ст. ложка) или (0,5 унции)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дне семенного ящика образуются отложения графита, соответственно уменьшите его количество.

Добавляйте графитовую пудру в следующих количествах при заполнении каждого семенного ящика.

Норма внесения графита для семенного ящика MaxEmerge™	
Размер семенного ящика	Количество графита
58 л (1,6 буш.)	15 мл (1 ст. ложки)
106 л (3 буш.)	30 мл (2 ст. ложки)
Стандартный мешок, содержащий 80000 зерен кукурузы	15 мл (1 ст. ложка) или (0,5 унции)
Семена, обработанные инсектицидами:	
Стандартный мешок, содержащий 80000 зерен кукурузы	15 мл (1 ст. ложка) или (0,5 унции)

ПРИМЕЧАНИЕ: При правильном нанесении покрытия каждое семя будет иметь серый цвет.

Настр. вакуум. дозат. MaxEmerge™XP

Рабочие характеристики вакуумного дозатора

Рабочая полоса (заштрихованная область) характеризует работу вакуумного дозатора в отношении требуемой плотности посева (показана горизонтальной линией).

Ширина полосы обусловлена:

- вариациями размеров и формы семян;
- вариациями плотности высева.
- состоянием поля


В большинстве случаев точность дозирования семян вакуумным дозатором не ухудшается, если не превышена максимальная скорость высева.

При работе с вакуумным дозатором максимальная скорость часто определяется состоянием поля. При неровном поле семена могут выбиваться из высевающего диска, а высевающий аппарат может подсакивать на неровностях, что будет сильно сказываться на распределении высеваемых семян. При посеве на неровном поле распределение семян можно улучшить при помощи дополнительных устройств, например, пневматического прижимного устройства.

Всегда используйте высевающие диски, соответствующие высеваемым семенам. Если семена имеют необычный размер или форму, может оказаться более эффективным использовать диск, предназначенный для другой культуры. См. «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЫСЕВАЮЩИХ ДИСКОВ» в данном разделе или свяжитесь с обслуживающим вашу организацию дилером компании «Джон Дир».

Если семена значительно отличаются по форме и размеру, возможно, плоский диск с сепаратором сдвоенных семян обеспечит оптимальный контроль плотности посева.

Подходящий высевающий диск можно с легкостью выбрать следующим образом: извлеките дозатор из семенного ящика, поместите в дозатор зерно, соедините вакуумный шланг с крышкой дозатора, создайте вакуум (его значение должно соответствовать рекомендуемому для культуры) и поверните дозатор вручную, чтобы в каждую ячейку попало только одно зерно (А).

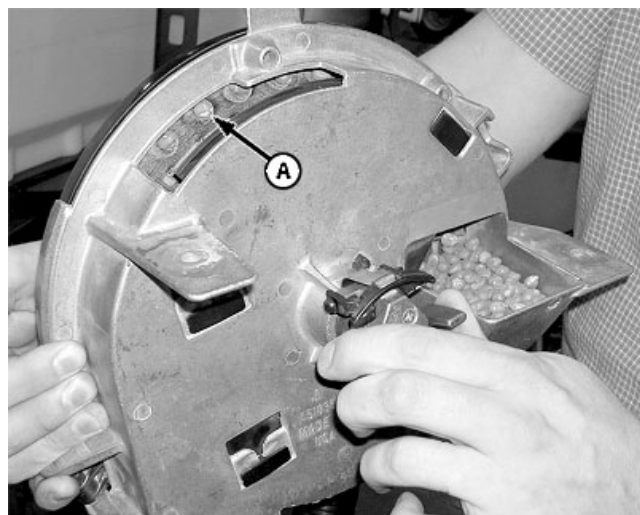

А — Семена

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = отбор семян + выбор высевающего диска + уровень вакуума + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = Обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

OUC6045,0000704 -59-12JAN06-2/2

Настройка дозатора

Эту таблицу можно использовать в качестве краткой справки по некоторым общим параметрам. Для получения дополнительных рекомендаций и информации по регулировке см. рекомендации и процедуры регулировки в данном разделе.

Культура	Высевающий диск	Щетка	Положе- ние от- ражат. щетка	Начальный параметр сепаратора сдвоенных семян	Колесико выталки- вателя
Кукуруза	Кукуруза	Длинная	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Кукуруза	Сахарная кукуруза	Длинная	Верхнее	Используйте паз внутренней кулачковой шайбы. См. сноску ^b	Да
Сахарная кукуруза	Сахарная кукуруза	Длинная	Верхнее	Используйте паз внутренней кулачковой шайбы. См. сноску ^a	Да
Масличный подсолнечник	Подсолнечник / лопающаяся кукуруза	Длинная	Нижнее	См. сноску ^a	Нет
Кондитерский подсолнечник	Сахарная кукуруза	Длинная	Верхнее	Используйте паз внутренней кулачковой шайбы. См. сноску ^a	Да
Хлопчатник низкой нормы высева	Хлопчатник гнездового посева по 32 семени в лунку	Длинная	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Хлопчатник	Хлопчатник гнездового посева по 64 семени в лунку	Длинная	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Хлопчатник	Диск плоского типа для пищевых бобов	Длинная	Верхнее	Используйте паз наружной кулачковой шайбы. См. сноску ^a	Да
Хлопчатник гнездового посева по четыре семени в лунку	48 ячеек, хлопчатник (по четыре семени в лунку)	Короткая	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Хлопчатник гнездового посева по два семени в лунку	64 ячейки, хлопчатник (по два семени в лунку)	Длинная	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Сорго с низкой нормой высева	45 ячеек, сорго	Длинная	Нижнее	См. сноску ^a	Да
Сорго высокой нормы высева	90 ячеек, сорго	Длинная	Нижнее	См. сноску ^a	Да
Сорго	Сахарная свекла	Длинная	Нижнее	См. сноску ^a	Да
Соевые бобы	Соевые бобы	Длинная	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Соевые бобы	Хлопчатник гнездового посева по 64 семени в лунку	Длинная	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Сахарная свекла	Сахарная свекла	Длинная	Нижнее	См. сноску ^a	Да
Мелкосеменные пищевые бобы	Мелкосеменные пищевые бобы - диск ячеистого типа	Длинная	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Среднесеменные пищевые бобы	Среднесеменные пищевые бобы - диск ячеистого типа	Короткая	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Крупнесеменные пищевые бобы	Крупнесеменные пищевые бобы - диск ячеистого типа	Короткая	Верхнее	См. сноску ^a	Нет

^aС этим диском сепаратор сдвоенных семян не используется. Если он установлен, отведите наконечник сепаратора как можно дальше от центра дозатора.

^bУстановите сепаратор так, чтобы дальний правый зубец (находящийся под регулировочным винтом) закрывал отверстие следующим образом. Для семян от 1980 до 4400 семян на кг (900-2000 семян на фунт) установите сепаратор так, чтобы зубец закрывал одну четверть отверстия. Для семян от 4400 до 7040 семян на кг (2000-3200 семян на фунт) установите сепаратор так, чтобы зубец закрывал половину отверстия.

Настр. вакуум. дозат. MaxEmerge™XP

Мелко-, средне- и крупносеменные пищевые бобы	Диск плоского типа для пищевых бобов	Длинная	Верхнее	Используйте паз наружной кулачковой шайбы. См. сноску ^a	Да
Стелющийся и испанский арахис	Крупносеменные пищевые бобы - диск ячеистого типа	Короткая	Верхнее	См. сноску ^a	Нет
Виргинский арахис	Виргинский арахис	Короткая	Верхнее	См. сноску ^a	Нет

^aС этим диском сепаратор сдвоенных семян не используется. Если он установлен, отведите наконечник сепаратора как можно дальше от центра дозатора.

OUC6074.0000E64 -59-22JUN06-2/2

Рекомендации по выбору высевающего диска

ВАЖНО: Эти рекомендации высевающих дисков основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размеры и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска обеспечит лучшие результаты. Наиболее полный и самый последний список имеющихся высевающих дисков и рекомендаций вы можете получить у обслуживающего вашу организацию дилера компании «Джон Дир».

В нижеследующих рекомендациях по выбору высевающих дисков отражены диапазоны размеров семян, для которых можно ожидать оптимальной работы каждого из высевающих дисков. Подберите диск, наиболее подходящий для высевания семян данного размера или наилучшим образом представляющий большинство размеров.

Если предполагается высевать семена нескольких размеров и эти размеры попадают в перекрывающиеся части диапазонов двух дисков, то рекомендуется заказать ОБА высевающих диска, чтобы обеспечить оптимальное высевание семян различной формы.

Самый простой способ определить нужный диск - это поместить образцы семян в ячейки высевающего диска. Если в ячейку легко входят два семени, нужно использовать меньший диск. Если в ячейку плохо помещается одно семя, нужно использовать больший диск. Если для семян данного размера хорошо подходят два диска, всегда используйте меньший диск. Гораздо легче увеличить вакуум, чтобы компенсировать пропуски (и неровности поля), чем уменьшить вакуум для исключения высевания двух семян в одно место, поскольку иногда это как раз приводит к высеванию двух семян и к пропускам.

Для семян, размеры которых выходят за пределы, приведенные в таблице, можно использовать диски, предназначенные для других культур. При каждой замене диска необходимо проверять (в поле) плотность посева и ширину междурядья.

ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА

Использование высевających дисков, соответствующих высеваемым семенам - это первый шаг к обеспечению оптимальной работы дозатора. Шаг посева также зависит от состояния грунта, скорости дозатора и скорости хода.

ВАЖНО: Рядковый агрегат может дозировать семена в условиях неровного грунта, при больших скоростях дозирования и большей скорости хода, но при этом качество шага посева ухудшится. Оператор должен решить, является ли время посева семян в грунт более важным, чем достижение оптимальных результатов.

СОСТОЯНИЕ ГРУНТА

Высевание в условиях неровного грунта увеличивает отклонение шага посева. Для получения оптимального шага посева в условиях неровного грунта следует замедлять скорость.

СКОРОСТЬ ДОЗАТОРА

Чем выше скорость дозатора, тем труднее ему осуществлять посев с оптимальным шагом посева. Для большей плотности посева уменьшите скорость хода, чтобы уменьшить скорость дозатора.

СКОРОСТЬ ХОДА

Скорость хода напрямую влияет на качество шага посева в грунте. При увеличении скорости хода свыше 8 км/час (5 миль в час), качество шага посева ухудшается.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА

ВАЖНО: После выбора высеваящего диска необходимо выполнить проверку поштучной подачи семян в дозаторе, а также проверку шага высева в грунте, чтобы определить качество работы дозатора. См. раздел «Проверка плотности посева».

Рекомендации по выбору высеваящих дисков основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размеры и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска обеспечит лучшие результаты.

OUO6074,0000ED0 -59-21JUN06-1/1

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА ДЛЯ КОРМОВОЙ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Руководство по выбору высевашего диска для кукурузы					
Форма семян	Семян на кг (семян на фунт)	Название диска	№ изделия	Число ячеек (Диаметр отверстия (мм))	Если плотность трудно контролировать
Неравномерная (различная форма)	Различные размеры (Различные размеры)	Диск для крупносеменной сахарной кукурузы с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4,5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, отрегулируйте сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	Менее 3308 (1500)	Диск для крупносеменной сахарной кукурузы с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4,5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, отрегулируйте сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелких семян кукурузы	A43215	30 (3,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск с перекрывающимися размерами семян из таблицы уровня вакуума ^a
Равномерная плоская	Более 6175 (2800)	Подсолнечник / лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск для мелких семян кукурузы (A43215)
Равномерная круглая	Менее 3308 (1500)	Диск для стандартных семян кукурузы	A52391	30 (3,6)	Измените уровень вакуума
Равномерная круглая	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелких семян кукурузы	A43215	30 (3,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск для стандартных семян кукурузы (A50617)
Равномерная круглая	Более 6175 (2800)	Подсолнечник / лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск для мелких семян кукурузы (A43215)

^aПри работе с семенами большого размера (менее 3970 семян/кг (1800 семян/фунт)) перейдите на высеваший диск для семян стандартного размера (A50617). Если плотность трудно контролировать, перейдите на диск для крупных семян сладкой кукурузы (A52391) с сепаратором сдвоенных семян. Для семян меньшего размера, более 5072 семян/кг (2300 семян/фунт), перейдите на высеваший диск для подсолнечника/лопающейся кукурузы (H136478). Если плотность трудно контролировать, перейдите на диск для крупных семян сладкой кукурузы (A52391) с сепаратором сдвоенных семян.

Сначала воспользуйтесь приведенным выше **руководством по выбору высевашего диска для семян кукурузы**, чтобы определить рекомендуемый высеваший диск, а затем воспользуйтесь таблицей уровней вакуума, чтобы определить начальный уровень вакуума.

Большинство семян кукурузы можно высевать почти со 100-процентной требуемой плотностью

посева, используя высевашие диски для мелких или стандартных семян кукурузы (С ВЫСЕВАЮЩИМИ ЯЧЕЙКАМИ) и соответствующим образом регулируя уровень вакуума.

Диски ячеистого типа (высевашие диски для мелких и стандартных семян кукурузы) требуется тщательно подбирать для обеспечения надлежащей работы.

Качество дозирования напрямую зависит от однородности размеров семян. Семена различной формы и размера не обеспечат оптимальной работы с дисками ячеистого типа. Для оптимальной поштучной подачи семян и выхода семян

переменного размера потребуется использовать высевной диск для крупных семян сахарной кукурузы (A52391) с сепаратором сдвоенных семян.

OUO6074,0000ECE -59-22JUN06-2/4

Для размеров семян, которые перекрываются диском для мелких семян кукурузы (A43215) и диском для стандартных семян кукурузы, выберите в качестве начального диск для мелких семян кукурузы. Если плотность трудно контролировать, перейдите на диск для стандартных семян кукурузы.

СЕМЕНА, ТРУДНЫЕ ДЛЯ ВЫСЕВАНИЯ

- К числу трудных для высеваания относятся сорта с семенами, отличающимися по размерам, или по форме, или и по размерам, и по форме, с длинными и тонкими семенами, с остроконечными семенами (с зародышем) и т. п.
- Для улучшения поштучной подачи семян трудных для высеваания сортов можно использовать плоские высевные диски двух типов: высевной диск для крупных семян сахарной кукурузы и высевной диск для мелких семян сахарной кукурузы. Дискам для сахарной кукурузы требуются более высокие уровни вакуума, чем дискам ячеистого типа; при их использовании также необходимо установить сепаратор сдвоенных семян и колесико выталкивателя семян в узел каждого дозатора.
- Диски для семян сахарной кукурузы имеют 40 отверстий на оборот. Настройте трансмиссию семяпровода в соответствии с таблицами норм высева семян сахарной кукурузы при использовании любого высевного диска для семян сахарной кукурузы. Использование таблиц норм высева семян кукурузы для дисков ячеистого типа приведет к превышению требуемой плотности посева, так как эти диски имеют 30 ячеек.
- Для хорошо отсортированных семян также необходимо выбрать правильный диск для оптимальной работы.

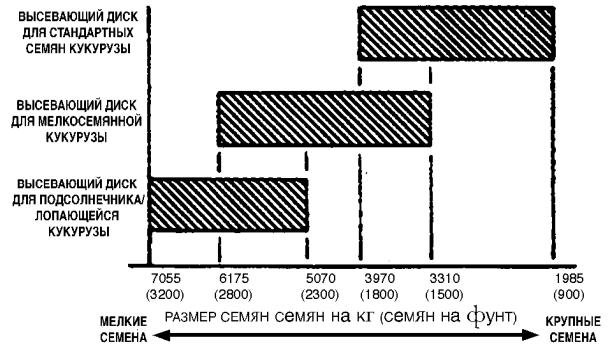


Таблица высевных дисков с перекрывающимися размерами семян

A58156 -59-13JUN06

ВЫСЕВАНИЕ КУКУРУЗЫ НА СКЛОНАХ

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000ECE -59-22JUN06-3/4

При работе на склонах изменение направления сева может повлиять на результаты работы. Если при посеве левая сторона машины находится на склоне, возможны пропуски, поскольку семена будут отрываться от высевающего диска, и более мелкие семена будут скапливаться рядом с высевающим диском. Если же на склоне находится правая сторона машины, то возможна чрезмерная плотность высевания, так как семена будут прижиматься к диску, и рядом с диском будут скапливаться более крупные семена. Чтобы обеспечить максимальную работоспособность вакуумного дозатора на склонах, придерживайтесь следующих правил.

- Используйте высевающий диск наименьшего возможного размера. При использовании высевающего диска меньшего размера снижается возможность одновременного посева двух семян.
- Используйте круглые семена. При использовании круглых, а не плоских, семян возрастает вероятность того, что семя останется в ячейке, и снижается возможность одновременного посева двух семян.
- Используйте плоский диск с сепаратором сдвоенных семян. В некоторых случаях для требуемого вида семян круглые семена могут отсутствовать или склон может быть достаточно крутым, чтобы требовать применения высевающего диска плоского типа. Поскольку на плоском диске НЕТ ВЫСЕВАЮЩИХ ЯЧЕЕК, необходимо использовать более высокие уровни вакуума, сепаратор сдвоенных семян и выталкиватель семян. Сепаратор сдвоенных семян служит для сброса лишних семян, а выталкиватель семян - для того чтобы предотвратить засорение отверстий вакуумного дозатора.
- Настройте трансмиссию семяпровода в соответствии с таблицами норм посева семян сахарной кукурузы при использовании высевающего диска для семян сахарной кукурузы. Использование таблиц норм посева семян кукурузы для дисков ячеистого типа приведет к превышению требуемой плотности посева, так как эти диски имеют 30 ячеек.

OUO6074,0000ECE -59-22JUN06-4/4

Рекомендации по выбору высеваящих дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы

САХАРНАЯ КУКУРУЗА (плоский диск)

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для крупных семян сахарной кукурузы	A52391	<8600	<3900	40	4,5
Диск для мелких семян сахарной кукурузы	A52390	>7700	>3500	40	3,75

ЛОПАЮЩАЯСЯ КУКУРУЗА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник / лопающ. кукуруза	H136478	5500 - 9900	2500 - 4500	30	2,6
Сорго	A43066	>9900	>4500	45	1,5

При затрудненном высевании можно улучшить работу, воспользовавшись диском для мелких семян сахарной кукурузы (№ изделия A52390).

В некоторых случаях, в зависимости от размеров и формы семян, неплохие результаты получаются при использовании дисков ячеистого типа для мелкосеменной кукурузы (деталь № A43215) или подсолнечника (деталь № H136478).

Продолж. на следующей стр.

OUC6074,0000ECF -59-22JUN06-1/9

КОНДИТЕРСКИЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск плоского типа с сепаратором сдвоенных семян для крупно-семенной сахарной кукурузы	A52391	5000 - 7200	2250 - 3250	40	4,5
Диск плоского типа с сепаратором сдвоенных семян для мелко-семенной сахарной кукурузы	A52390	7200 - 11 600	3250 - 5250	40	3,75

МАСЛИЧНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	№ изделия	Размеры семян	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник / лопающ. кукуруза	H136478	4 (мелкие) 3 (средние) 2 (крупные)	30	2,6

Для семян масличного подсолнечника размеров 1 (очень крупные) и 5 (очень мелкие) см. приведенные выше рекомендации для кондитерского подсолнечника. Изделие № H136478 рекомендуется для семян масличного подсолнечника с размерами 4 (мелкие), 3 (средние) и 2 (крупные). НЕ рекомендуется высевать этим диском семена с размерами 1 (сверхкрупные) и 5 (сверхмелкие) и семена кондитерского подсолнечника.

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000ECF -59-22JUN06-2/9

ХЛОПЧАТНИК РЯДОВОГО ПОСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Хлопчатник после кислотной делинтеровки	A56251	8800 - 13 200	4000 - 6000	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых при помощи диска для семян хлопчатника, прошедших кислотную делинтеровку, происходит с удвоением числа семян, рекомендуется диск для мелкосеменных пищевых бобов (№ изделия A52903).

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 4 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 4 семени в лунку	A65622	8800 - 13 200	4000 - 6000	48	2,5

Для мелких семян, при посеве которых в лунку попадает больше четырех семян, рекомендуется использовать диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку.

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 2 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку	A74961	8800 - 13 200	4000 - 6000	64	2,5

Продолж. на следующей стр.

OUO6074.0000ECF -59-22JUN06-3/9

ХЛОПЧАТНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ плоского диска A52903 для ПИЩЕВЫХ БОБОВ, мелкие семена

Семена хлопчатника	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Мелкие	3520 - 7260	1600 - 3300	50	3,75

Мелкие семена хлопчатника также можно высевать с помощью этого диска, если использование дисков для хлопчатника приводит к удвоению числа семян (рекомендуется использовать сепаратор сдвоенных семян).

СОЕВЫЕ БОБЫ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Соевые бобы	A42586	Меньше 7700	Меньше 3500	108	4,4
Хлопчатник	A56251	Больше 7700	Больше 3500	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, хорошие результаты может дать диск для семян хлопчатника (№ изделия A56251).

СЕМЕНА СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для сорго с низкой нормой высева	A43066	22 000 - 35 300	10 000 - 16 000	45	1,5

Для более мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, лучшие результаты может дать диск для семян сахарной свеклы среднего размера (деталь № H136445) или диск для мелких семян сахарной свеклы (деталь № A51712).

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000ECF -59-22JUN06-4/9

СЕМЕНА СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для сорго высокой нормы высева	A52802	22 000 - 35 300	10 000 - 16 000	90	1,5

ОДНОЗАРОДЫШЕВЫЕ СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	№ изделия	Размер зерна	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для мелких семян сахарной свеклы	A51712	2,6-3,2 мм	45	1,5
Диск для мелких и средних семян сахарной свеклы	H136445	3,0-3,6 мм	45	1,5
Диск для крупных семян сахарной свеклы	A51713	3,4-4,0 мм	45	1,6

ДРАЖИРОВАННЫЕ СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	№ изделия	Размер зерна	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для мелких и средних семян сахарной свеклы	H136445	3,2-4,0 мм	45	1,5
Диск для крупных семян сахарной свеклы	A51713	3,6Семена 3,6 - 4,6 мм	45	1,5
Сорго	A43066	3,6Семена 3,6 - 4,6 мм	45	1,5

**ПИЩЕВЫЕ БОБЫ МЕЛКОСЕМЯННЫЕ - диск
ячеистого типа H136468**

Семена	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Бобы «черная черепашка»	4180 - 5720	1900 - 2600	108	3,5
Фасоль обыкн.	3960 - 5500	1800 - 2500	108	3,5
Бобы розовые «Вива»	3740 - 4290	1700 - 1950	108	3,5
Бобы мелкие белые	5280 - 6600	2400 - 3000	108	3,5
Горох гладко- зерный	6160 - 7040	2800 - 3200	108	3,5

**ПИЩЕВЫЕ БОБЫ СРЕДНЕСЕМЯННЫЕ - диск
ячеистого типа A51696**

Семена	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Горох коровий	3520 - 4400	1600 - 2000	56	4
Фасоль овощная зеленая (обыкн.)	2200 - 4840	1000 - 2200	56	4
Фасоль обыкновенная (мелко- семенная)	2530 - 3080	1150 - 1400	56	4
Фасоль пестрая	1760 - 3080	800 - 1400	56	4
Бобы красные мексиканск. (мелко- семянные)	2640 - 3300	1500 - 3200	56	4
Горох морщинист.	3960 - 5060	1800 - 2300	56	4

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000ECF -59-22JUN06-6/9

**ПИЩЕВЫЕ БОБЫ КРУПНОСЕМЯННЫЕ - диск
ячеистого типа H136092**

Семена	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Горох «клюквен.»	1760 - 2640	800 - 1200	50	4,8
Фасоль обыкновен. (средне-семянная)	2090 - 2530	950 - 1150	50	4,8
Бобы крупносеменные северные	1980 - 2860	900 - 1300	50	4,8
Горох бараний	1650 - 1980	750 - 900	50	4,8
Арахис стелющийся	1430 - 1760	650 - 800	50	4,8
Арахис испанский	2200 - 2750	1000 - 1250	50	4,8

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ - Плоский диск A52903, мелкие семена

Мелкосеменные пищевые бобы	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Фасоль овощная зеленая (обыкн.) мелко-семенная	3520 - 5280	1600 - 2400	50	3,75
Бобы «черная черепашка»	4180 - 5720	1900 - 2600	50	3,75
Фасоль обыкновен.	3960 - 5720	1800 - 2600	50	3,75
Бобы мелкие белые	5280 - 7260	2400 - 3300	50	3,75
Пищевой горох	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Горох морщин.	3740 - 5060	1700 - 2300	50	4,75

Продолж. на следующей стр.

OUO6074.0000ECF -59-22JUN06-7/9

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ - плоский диск A52904, средние семена

Среднесе- менные пищевые бобы	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Фасоль овощная зеленая (обыкн.) средне- семенная	2640 - 3520	1600 - 3200	50	4,5
Бобы красные мелко- семенные	2640 - 3300	1200 - 1500	50	4,5
Фасоль пестрая	Все размеры		50	4,5
Фасоль обыкн. средне- семенная	2530 - 3080	1150 - 1400	50	4,5
Фасоль лимская	2640 - 3520	1600 - 3200	50	4,5
Семена кукурузы	3300 - 7040	1500 - 3200	50	4,5
Бобы розовые «Вива»	3740 - 4180	1700 - 1900	50	4,5
Пищевой горох	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Горох коровий	3520 - 4400	1600 - 2000	50	4,5
Горох гладко- зерный	6160 - 7040	2800 - 3200	50	4,5

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000ECF -59-22JUN06-8/9

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ - плоский диск A52878, крупные семена

Крупносе- менные пищевые бобы	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Фасоль овощная зеленая (обыкн.) крупно- семенная	1540 - 2640	700 - 1200	50	5,0
Горох «Клюквен.»	1760 - 2640	800 - 1200	50	5,0
Фасоль обыкн. крупно- семенная	1870 - 2530	850 - 1150	50	5,0
Бобы крупно- семенные северные	1980 - 2860	900 - 1300	50	5,0
Горох бараний	1650 - 1980	750 - 900	50	5,0

АРАХИС ВИРГИНСКИЙ

Для высевания семян размером от 1100 до 1760 семян на кг (от 500 до 800 семян на фунт) рекомендуется диск № H138722 с 46 ячейками и отверстиями диаметром 5,3 мм.

ЗАГОТОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА

№ изделия A52554

В заготовке высевающего диска вы можете просверлить отверстия нужного размера для особых сортов. За подробностями обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании «Джон Дир».


OUC6074,0000ECF -59-22JUN06-9/9

Проверка ячеек высевающего диска

ПРИМЕЧАНИЕ: Проведите проверку в полевых условиях, чтобы установить точность работы дозатора семян. Если дозатор семян работает удовлетворительно, менять высевающие диски нет необходимости.

Проверьте ячейки высевающих дисков на наличие грата (A) (частиц материала, оставшегося после формовки). Удалите грат, прежде чем устанавливать высевающий диск. Если удалить грат невозможно, замените диск.

A—Мигает

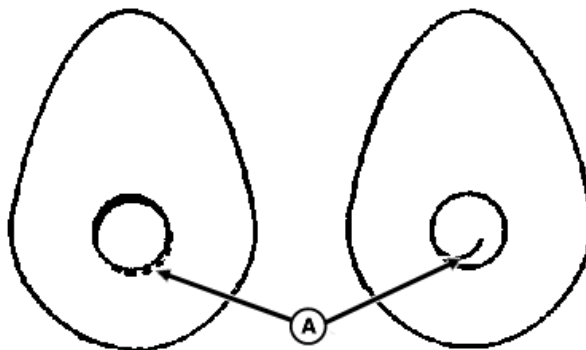


A46242 -UN-27JUL00

AG,OUO6074,1176 -59-12JAN06-1/1

Доступ к вакуумному дозатору

1. Откройте защелку (A) семенного ящика. Поднимите семенной ящик и подайте его назад, чтобы снять с высевающего аппарата.

A—Защелка семенного ящика

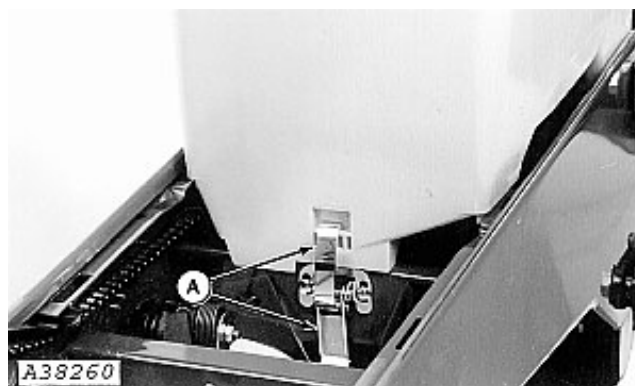

A38260 -UN-27NOV95

AG,OUO6074,1177 -59-26JUN06-1/4

2. Снимите вакуумный шланг (A) с вакуумного дозатора.

A—Вакуумный шланг




A54242 -UN-08APR04

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1177 -59-26JUN06-2/4

3. Если высеваящий аппарат соединен с монитором, сожмите фиксатор (А) и снимите шланг контроля вакуума с муфты.

А — Стопор

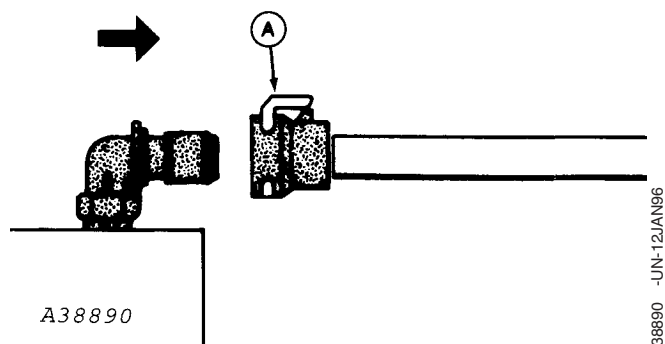


AG,OUO6074,1177 -59-26JUN06-3/4

ВАЖНО: При обращении с частями машины, покрытыми протравливающими препаратами, следуйте инструкциям изготовителя химикатов. Используйте надлежащие средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

4. Освободите рукоятку (А) и откройте вакуумную камеру.

А — Ручка

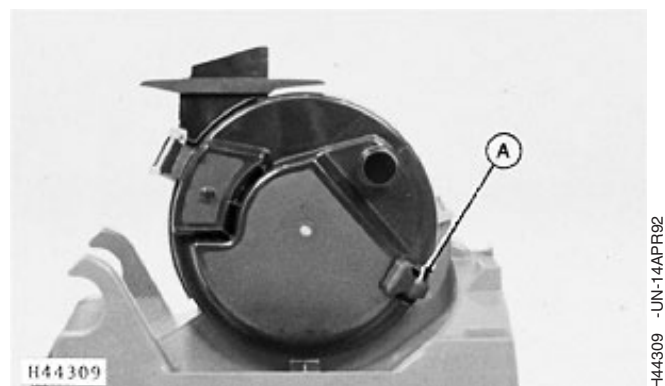

AG,OUO6074,1177 -59-26JUN06-4/4

Регулировка отражательного щитка вакуумного дозатора

1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел «ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ» в данном разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее положение (В) рекомендуется для культур с мелкими семенами, таких как сахарная свекла, сорго, масличный подсолнечник и лопающаяся кукуруза.

Верхнее положение (С) рекомендуется для культур с крупными семенами, таких как кукуруза, соевые бобы, хлопчатник, пищевые бобы, арахис, сахарная кукуруза и кондитерский подсолнечник.


2. Передвиньте язычок (А) в положение, рекомендуемое в разделе «Таблицы норм высева для вакуумного дозатора».

Скопление семян у входного отверстия дозатора может привести к большим пропускам при высевании. Если это произойдет, переставьте отражательный щиток в верхнее положение (С) и обильно нанесите смазочный тальк.


ПРИМЕЧАНИЕ: Опускание отражательного щитка НЕ исключит переполнение вакуумного дозатора, вызываемое очень неровной поверхностью поля. Увеличьте прижимающую силу, приложенную к рядковому агрегату, и снизьте скорость высевания.

При высевании на склонах может произойти переполнение дозатора. В результате лопасти высевашего диска могут засыпать семена поверх щетки в семяпровод, что приведет к повышению плотности высевания. При работе на склоне наилучшие результаты достигаются при посеве круглых семян и, в некоторых случаях, при использовании плоских дисков. В таких условиях следует снижать скорость высевания.

А — Лапка
В — Нижнее положение
С — Верхнее положение

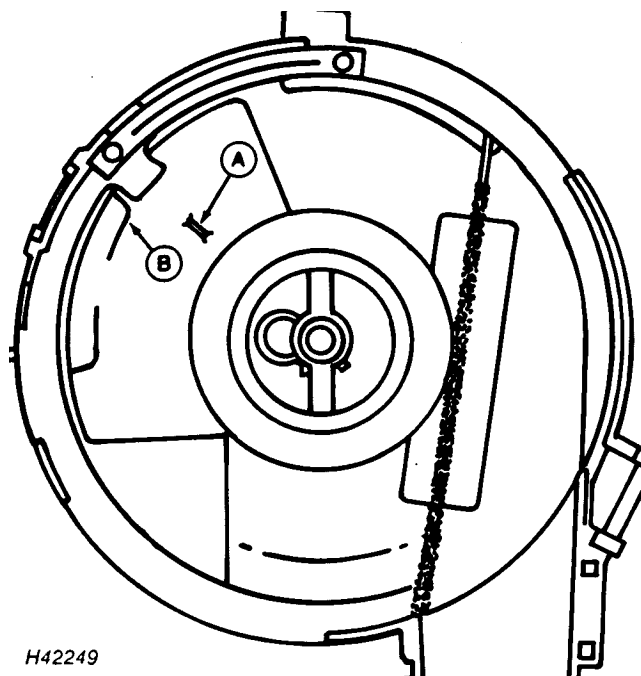

Нижнее положение отражательного щитка

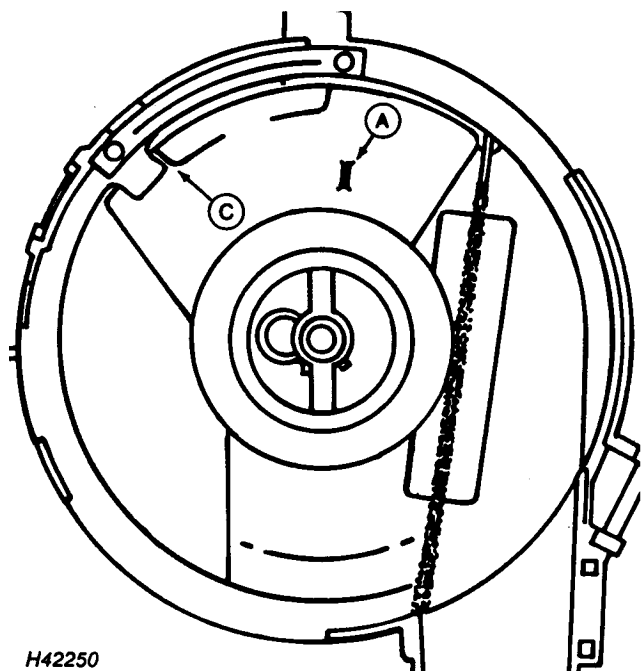


Верхнее положение отражательного щитка

Правильный выбор щетки вакуумного дозатора


Если щетка вакуумного дозатора выбрана неправильно, это может привести к недостаточной плотности высевания пищевых бобов, арахиса и хлопчатника, высеваемого гнездовым способом.

Щетки вакуумных дозаторов выпускаются в двух вариантах.

- Для среднесеменных и крупнесеменных пищевых бобов, арахиса и хлопчатника, высеваемого диском для хлопчатника гнездового посева по четыре семени, используйте короткую щетку.
- Для всех остальных сортов используйте стандартную (длинную) щетку.

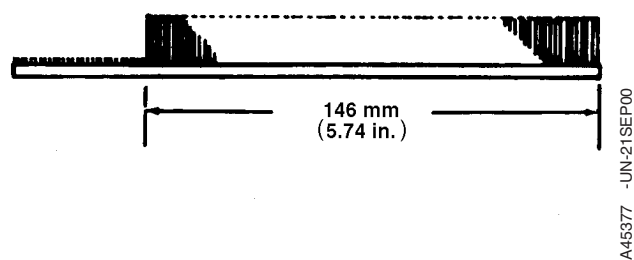

Короткая щетка

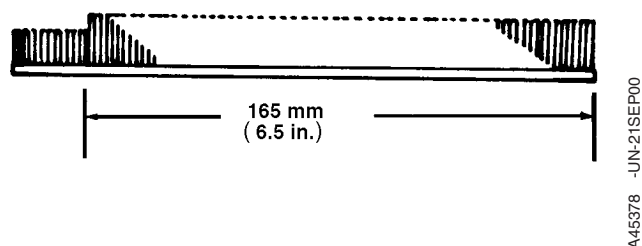

Стандартная (длинная) щетка

OUO6074.0000C02 -59-12JAN06-1/1

Замена щетки вакуумного дозатора

1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел «ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ» в данном разделе.
2. Снимите установленную щетку.
3. Установите длинную или короткую щетку в соответствии с рекомендациями раздела «Таблицы норм высева для вакуумного дозатора».

Продолж. на следующей стр.


AG.OUO6074.1186 -59-12JAN06-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной работы щетка должна быть установлена прорезью (А) в сторону, указанную на рисунке.


4. Вставьте щетку в паз до щелчка, который раздается при контакте с корпусом дозатора (В).

А—Прорезь

В—Корпус дозатора

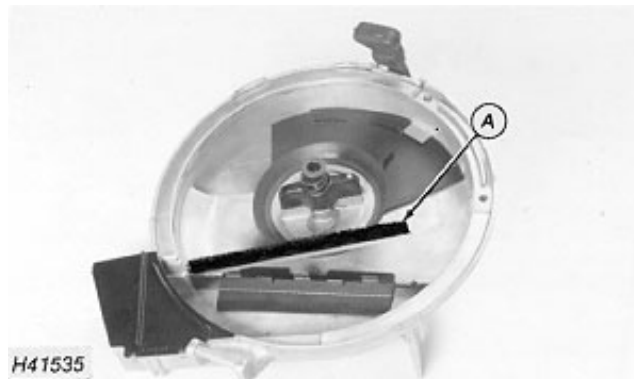

Показана длинная щетка

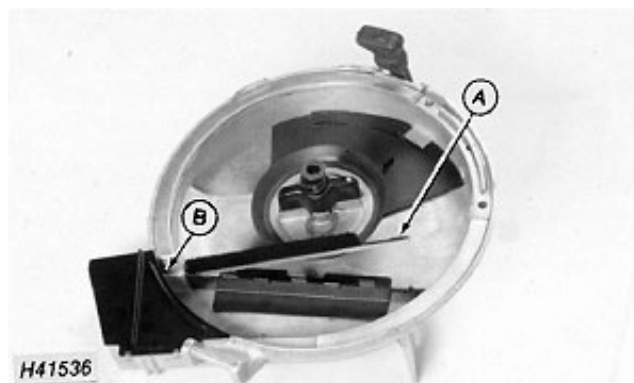

Показана короткая щетка


AG,OUO6074,1186 -59-12JAN06-2/2

Установка сепаратора сдвоенных семян высевающего аппарата с диском плоского типа для семян сахарной кукурузы и пищевых бобов

ПРИМЕЧАНИЕ: Сепаратор сдвоенных семян (А) используется для выталкивания лишних семян из отверстия вакуумного дозатора. Конструкция пилообразной формы постепенно перекрывает часть отверстия вакуумного дозатора.


Отверстие (I) используется с диском для сахарной кукурузы. Отверстие (G) используется с диском для пищевых бобов.

1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел «ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ» в данном разделе.
2. Извлеките дозатор из ящика. Сохраните барашковые гайки для повторной сборки дозатора.
3. Установите сепаратор сдвоенных семян (B) в корпус (C).
4. Вставьте сдвоенные крепления (D) через корпус и отверстие (E) сепаратора сдвоенных семян (B).
5. Вставьте кулачковую гайку (F) и винт (H) через отверстие (I) или (G) (в зависимости от типа высевающего диска). НЕ затягивайте.

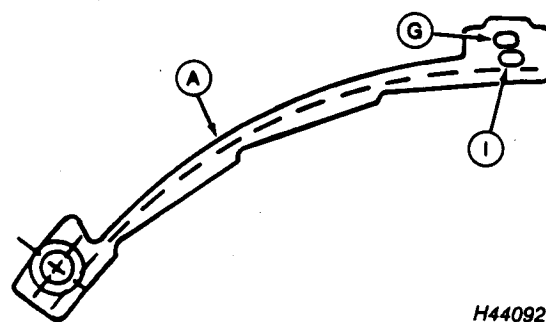

H44092

H44092 -JUN-27/APR93

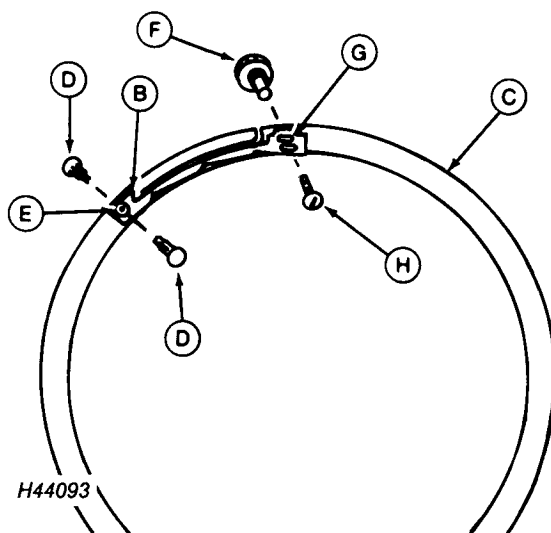

H44093

H44093 -JUN-27/APR93

- A—Сепаратор сдвоенных семян
- B—Сепаратор сдвоенных семян
- C—Корпус
- D—Крепежные детали
- E—Отверстие под сдвоенные крепления
- F—Кулачковая гайка
- G—Отверстие
- H—Болт
- I—Отверстие для сахарной кукурузы

Продолж. на следующей стр.

OUC6074.000083C -59-12JAN06-1/2

6. Установите высевающий диск (А) для сахарной кукурузы или пищевых бобов и закрепите ручкой ступицы.


ПРИМЕЧАНИЕ: Выссевающий диск должен вращаться свободно, слегка касаясь корпуса или с небольшим зазором между диском и корпусом дозатора. Проверните выссевающий диск рукой и проверьте зазор между диском и корпусом. Семена НЕ должны высыпаться по окружности дозатора.



A51174 -UN-19NOV02

7. Проверните выссевающий диск рукой и проверьте зазор между диском и корпусом дозатора в секторе (В). Если диск проворачивается с трудом или если через зазор высыпаются семена, отрегулируйте положение ступицы. См. подраздел «РЕГУЛИРОВКА СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА» в данном разделе.

8. Чтобы увеличить или уменьшить перекрытие отверстия вакуумного дозатора, поверните кулачковую гайку (С). Цель заключается в том, чтобы сепаратор сдвоенных семян (D) сталкивал с диска сдвоенные, но не сталкивал одинарные семена. Когда нужное положение сепаратора сдвоенных семян найдено, затяните винт (Е). Настройте все рядки одинаковым образом.

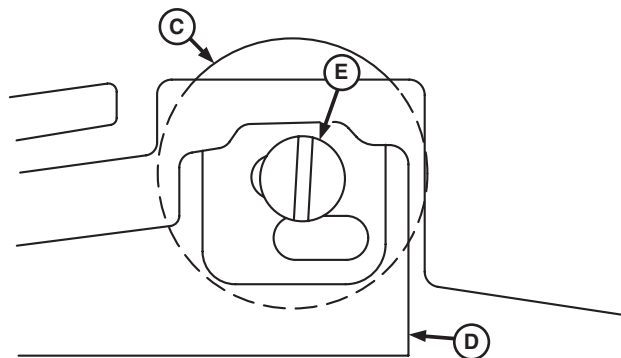

A47075 -UN-31JAN01

9. Закройте дозатор и закрепите его в семенном ящике при помощи ранее снятых барашковых гаек.

А—Выссевающий диск
В—Просвет
С—Кулачковая гайка
Д—Сепаратор сдвоенных семян
Е—Болт

OUC6074,000083C -59-12JAN06-2/2

Колесико выталкивателя семян

Колесико (А) выталкивателя семян служит для выбрасывания семян определенных типов из отверстий ячейки высевающего аппарата. Выступы колесика выталкивателя входят в отверстия ячейки высевающего аппарата и выталкивают оттуда все семена и сор.

Колесико выталкивателя семян требуется при высевании семян сорго, однозародышевых семян сахарной свеклы и семян сахарной кукурузы с использованием высевающих дисков плоского типа. Семена сахарной свеклы и сахарной кукурузы могут иметь острые края и, как правило, имеют неправильную форму; поэтому они могут застревать в ячейке дозатора семян. На семенах сорго бывает много сора, который также может застрять в ячейке или в ее отверстиях.



А — Колесико выталкивателя семян

AG,OUO6074,1180 -59-12JAN06-1/1

Установка узла выталкивателя семян

ПРИМЕЧАНИЕ: Колесико выталкивателя (А) служит для выбрасывания всех семян неправильной формы из отверстия вакуумного дозатора. Выступы колесика выталкивателя входят в отверстия вакуумного дозатора и выталкивают оттуда все семена и посторонний материал, которые должны быть выброшены.


1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел «ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ» в данном разделе.
2. Ослабьте винт (В) и снимите чистик (С) в сборе.
3. Закрепите выталкиватель (D) винтом (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрывая крышку, убедитесь в том, что колесико выталкивателя катится по дорожке на высевальном диске.


А — Колесико выталкивателя
В — Болт
С — Чистик
D — Выталкиватель семян



A51650 -UN-04FEB03

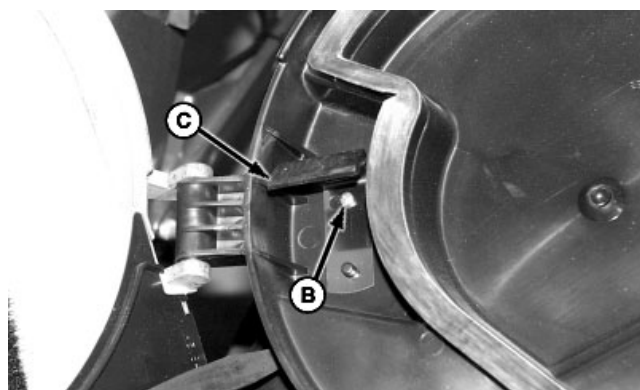


A51175 -UN-19NOV02

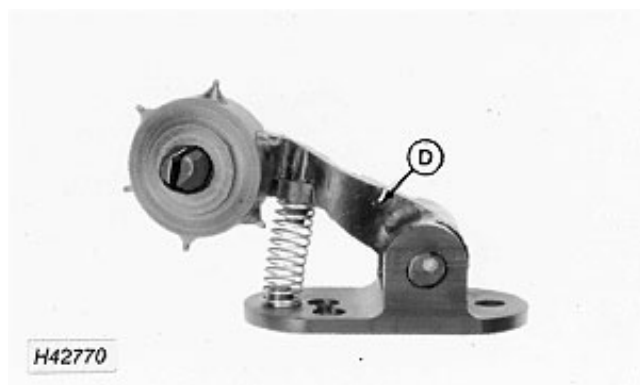

H42770 -UN-27NOV90

Показан узел выталкивателя для семян кукурузы и сорго

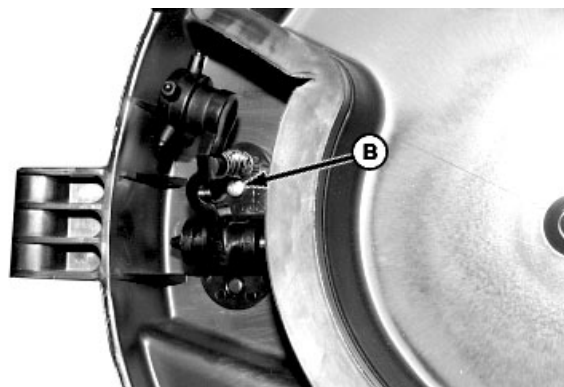

A51651 -UN-04FEB03


Установка высевающего диска

1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел «ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ» в данном разделе.
2. Вставьте высевающий диск в корпус (А). Придерживайте высевающий диск, чтобы он не двигался, и вращайте ручку ступицы (В).


ПРИМЕЧАНИЕ: Высевающий диск должен вращаться свободно, слегка касаясь корпуса или с небольшим зазором между диском (А) и корпусом дозатора. Семена не должны высыпаться по окружности дозатора. При высевании мелких семян, например сорго или сахарной свеклы, высевающий диск должен слегка касаться корпуса, чтобы семена не высыпались.

3. Проверните диск рукой и проверьте зазор между высевающим диском и корпусом дозатора в секторе (С). Если диск проворачивается с трудом или если через зазор высыпаются семена, отрегулируйте ступицу. См. подраздел «РЕГУЛИРОВКА СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА» в данном разделе.

А — корпус,
В — Ручка ступицы
С — Сектор

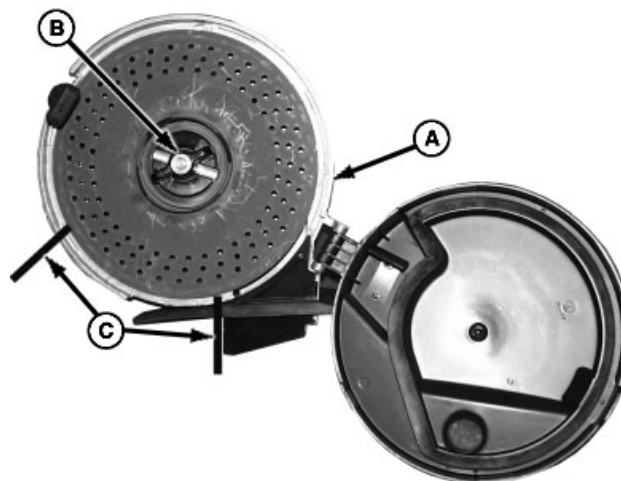

A51177 -UN-19NOV02

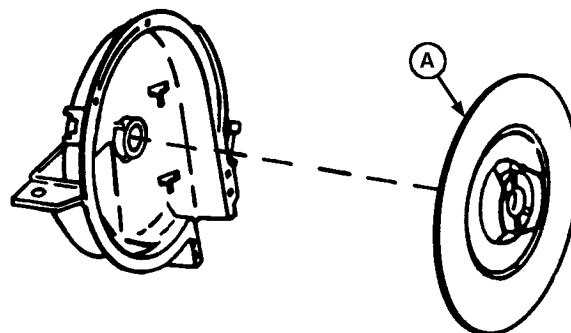

A46247 -UN-13JUN00

OUC6074.0000C2E -59-12JAN06-1/1

Регулировка ступицы дозатора

Если зазор слишком велик или если диск проворачивается с трудом, отрегулируйте ступицу дозатора семян следующим образом.

1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел «ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ» в данном разделе.
2. Поверните ручку ступицы (А) против часовой стрелки. Извлеките высевающий диск из корпуса (В).

А — Ручка ступицы
В — Корпус




A51176 -UN-19NOV02

Продолж. на следующей стр.


OUC6074.00008A0 -59-12JAN06-1/3

3. Снимите пружинный запорный штифт (А).
4. Отрегулируйте ступицу (В) следующим образом.
 - а. Придержите привод (С) дозатора.
 - б. Чтобы уменьшить зазор между высевающим диском и корпусом дозатора семян, поверните ступицу по часовой стрелке.
5. Поворачивайте ступицу до тех пор, пока паз не совпадет с отверстием на валу. Установите пружинный запорный штифт (А).

А—Штифт
В—Ступица
С—Привод дозатора

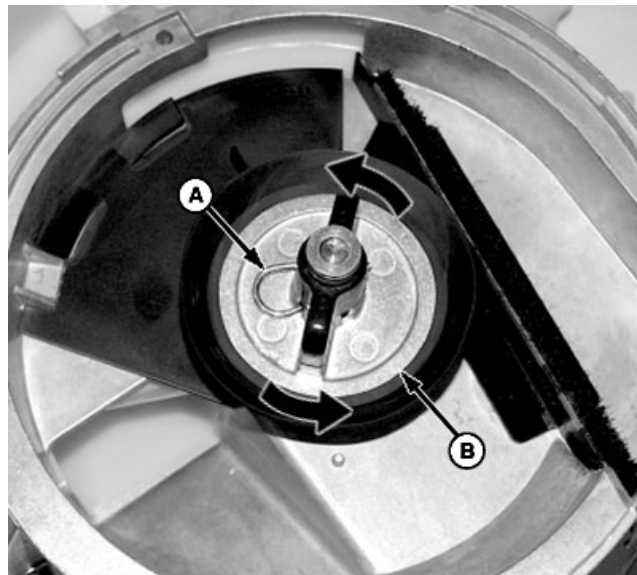

A51320 -UN-02DEC02

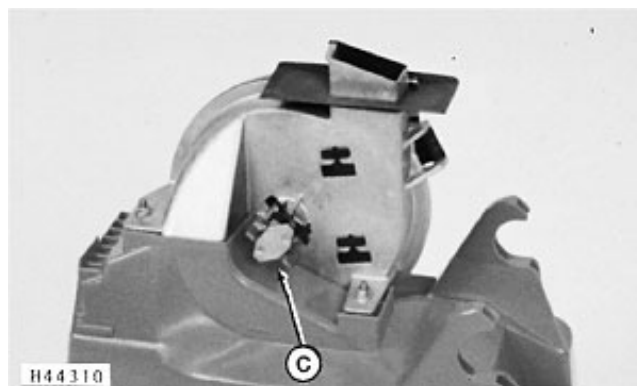

H44310 -UN-14APR92

Продолж. на следующей стр.


OUC6074,00008A0 -59-12JAN06-2/3

6. Вставьте высеваящий диск в корпус (А).
Придерживайте высеваящий диск, чтобы он не двигался, и вращайте ручку ступицы (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Высеваящий диск должен вращаться свободно, с легким контактом между высеваящим диском и корпусом (А) дозатора. Семена не должны высыпаться по окружности дозатора. При высевании мелких семян, например сорго или сахарной свеклы, высеваящий диск должен слегка касаться корпуса дозатора, чтобы семена не высыпались.

7. Проверните диск рукой и проверьте зазор между высеваящим диском и корпусом дозатора в секторе (С). Если диск проворачивается с трудом или через зазор высыпаются семена, повторите процедуру регулировки.

А — Корпус дозатора
В — Ручка ступицы
С — Сектор

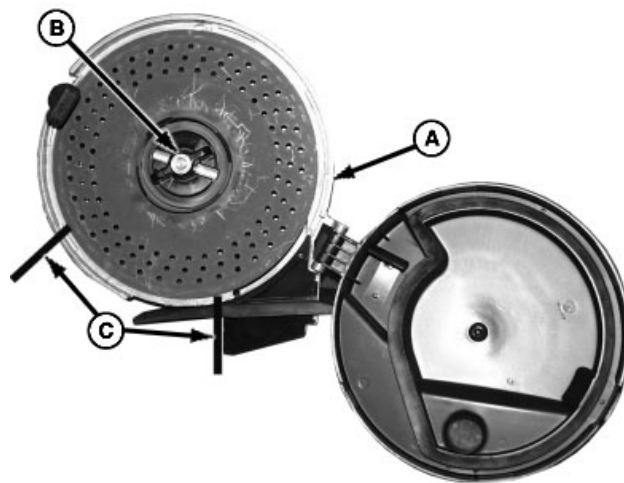

A51177 -UN-19NOV02

OUO6074.00008A0 -59-12JAN06-3/3

Настр. вакуум. дозат. Pro-Series™XP

Рабочие характеристики вакуумного дозатора

Рабочая полоса (заштрихованная область) характеризует работу вакуумного дозатора в отношении требуемой плотности посева (показана горизонтальной линией).

Ширина полосы обусловлена:

- вариациями размеров и формы семян;
- вариациями плотности высева.
- состоянием поля


В большинстве случаев точность дозирования семян вакуумным дозатором не ухудшается, если не превышена максимальная скорость высевания.

При работе с вакуумным дозатором максимальная скорость часто определяется состоянием поля. При неровном поле семена могут выбиваться из высевающего диска, а высевающий аппарат может подскакивать на неровностях, что будет сильно сказываться на распределении высеваемых семян. При посеве на неровном поле распределение семян можно улучшить при помощи дополнительных устройств, например, пневматического прижимного устройства.

Всегда используйте высевающие диски, соответствующие высеваемым семенам. Если семена имеют необычный размер или форму, может оказаться более эффективным использовать диск, предназначенный для другой культуры. См. «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЫСЕВАЮЩИХ ДИСКОВ» в данном разделе или свяжитесь с обслуживающим вашу организацию дилером компании «Джон Дир».

Если семена значительно отличаются по форме и размеру, возможно, плоский диск с сепаратором сдвоенных семян обеспечит оптимальный контроль плотности посева.

Подходящий высевающий диск можно с легкостью выбрать следующим образом: извлеките дозатор из семенного ящика, поместите в дозатор зерно, соедините вакуумный шланг с крышкой дозатора, создайте вакуум (его значение должно соответствовать рекомендуемому для культуры) и поверните дозатор вручную, чтобы в каждую ячейку попало только одно зерно (А).

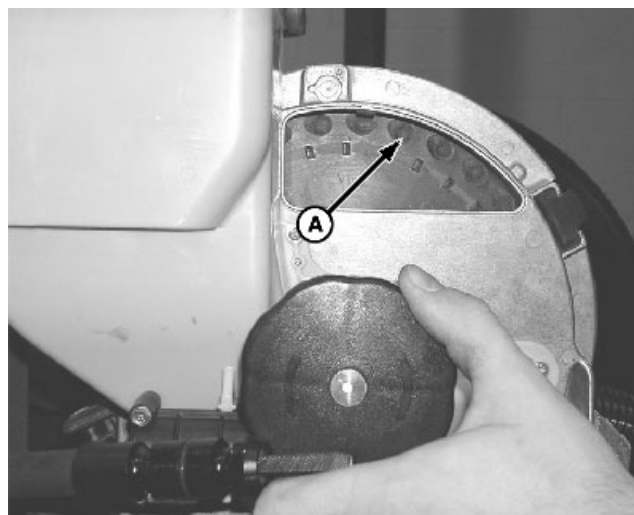

А — Семена

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = отбор семян + выбор высевашего диска + уровень вакуума + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = Обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

OUO6045,0000706 -59-12JAN06-2/2

Рекомендации по выбору высевающего диска

ВАЖНО: Эти рекомендации высевающих дисков основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размеры и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска обеспечит лучшие результаты. Наиболее полный и самый последний список имеющихся высевающих дисков и рекомендаций вы можете получить у обслуживающего вашу организацию дилера компании «Джон Дир».

В нижеследующих рекомендациях по выбору высевающих дисков отражены диапазоны размеров семян, для которых можно ожидать оптимальной работы каждого из высевающих дисков. Подберите диск, наиболее подходящий для высевания семян данного размера или наилучшим образом представляющий большинство размеров.

Если предполагается высевать семена нескольких размеров и эти размеры попадают в перекрывающиеся части диапазонов двух дисков, то рекомендуется заказать ОБА высевающих диска, чтобы обеспечить оптимальное высевание семян различной формы.

Самый простой способ определить нужный диск - это поместить образцы семян в ячейки высевающего диска. Если в ячейку легко входят два семени, нужно использовать меньший диск. Если в ячейку плохо помещается одно семя, нужно использовать больший диск. Если для семян данного размера хорошо подходят два диска, всегда используйте меньший диск. Гораздо легче увеличить вакуум, чтобы компенсировать пропуски (и неровности поля), чем уменьшить вакуум для исключения высевания двух семян в одно место, поскольку иногда это как раз приводит к высеванию двух семян и к пропускам.

Для семян, размеры которых выходят за пределы, приведенные в таблице, можно использовать диски, предназначенные для других культур. При каждой замене диска необходимо проверять (в поле) плотность посева и ширину междурядья.

ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ВЫСЕВА

Использование высевających дисков, соответствующих высеваемым семенам - это первый шаг к обеспечению оптимальной работы дозатора. Шаг высева также зависит от состояния грунта, скорости дозатора и скорости хода.

ВАЖНО: Рядковый агрегат может дозировать семена в условиях неровного грунта, при больших скоростях дозирования и большей скорости хода, но при этом качество шага высева ухудшится. Оператор должен решить, является ли время высева семян в грунт более важным, чем достижение оптимальных результатов.

СОСТОЯНИЕ ГРУНТА

Высевание в условиях неровного грунта увеличивает отклонение шага высева. Для получения оптимального шага высева в условиях неровного грунта следует замедлять скорость.

СКОРОСТЬ ДОЗАТОРА

Чем больше скорость дозатора, тем труднее дозатору осуществлять высевание с оптимальным шагом высева. Для большей плотности посева уменьшите скорость хода, чтобы уменьшить скорость дозатора.

СКОРОСТЬ ХОДА

Скорость хода напрямую влияет на качество шага высева в грунте. При увеличении скорости хода свыше 8 км/час (5 миль в час), качество шага высева ухудшается.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДОЗАТОРА

ВАЖНО: После выбора высеваящего диска необходимо выполнить проверку поштучной подачи семян в дозаторе, а также проверку шага высева в грунте, чтобы определить качество работы дозатора. См. раздел «Проверка плотности посева».

Рекомендации по выбору высеваящих дисков основаны на данных тестирования различных семян, поступающих из различных источников. Поскольку размеры и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска обеспечит лучшие результаты.

OUO6074,0000ED0 -59-21JUN06-1/1

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА ДЛЯ КОРМОВОЙ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Руководство по выбору высевачного диска для кукурузы					
Форма семян	Семян на кг (семян на фунт)	Название диска	№ изделия	Число ячеек (Диаметр отверстия (мм))	Если плотность трудно контролировать
Неравномерная (различная форма)	Различные размеры (Различные размеры)	Диск для крупносеменной сахарной кукурузы с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4,5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, отрегулируйте сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	Менее 3308 (1500)	Диск для крупносеменной сахарной кукурузы с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4,5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, отрегулируйте сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелких семян кукурузы	A43215	30 (3,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск с перекрывающимися размерами семян из таблицы уровня вакуума ^a
Равномерная плоская	Более 6175 (2800)	Подсол- нечник / лопающ. кукуруза	H136478	30 (2,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск для мелких семян кукурузы (A43215)
Равномерная круглая	Менее 3308 (1500)	Диск для стандартных семян кукурузы	A52391	30 (3,6)	Измените уровень вакуума
Равномерная круглая	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелких семян кукурузы	A43215	30 (3,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск для стандартных семян кукурузы (A50617)
Равномерная круглая	Более 6175 (2800)	Подсолнечник / лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2,6)	Сначала попытайтесь изменить уровень вакуума; в случае неудачи перейдите на диск для мелких семян кукурузы (A43215)

^aДля семян большого размера, менее 3970 семян/кг (1800 семян/фунт), перейдите на высевачный диск для семян стандартного размера (A50617). Если плотность трудно контролировать, перейдите на диск для крупных семян сладкой кукурузы (A52391) с сепаратором сдвоенных семян. Для семян меньшего размера, более 5072 семян/кг (2300 семян/фунт), перейдите на высевачный диск для подсолнечника/лопающейся кукурузы (H136478). Если плотность трудно контролировать, перейдите на диск для крупных семян сладкой кукурузы (A52391) с сепаратором сдвоенных семян.

Сначала воспользуйтесь приведенным выше **руководством по выбору высевачного диска для семян кукурузы**, чтобы определить рекомендуемый высевачный диск, а затем воспользуйтесь таблицей уровней вакуума, чтобы определить начальный уровень вакуума.

Большинство семян кукурузы можно высевать почти со 100-процентной требуемой плотностью

посева, используя высевачные диски для мелких или стандартных семян кукурузы (С **ВЫСЕВАЮЩИМИ ЯЧЕЙКАМИ**) и соответствующим образом регулируя уровень вакуума.

Диски ячеистого типа (высевачные диски для мелких и стандартных семян кукурузы) требуется тщательно подбирать для обеспечения надлежащей работы.

Качество дозирования напрямую зависит от однородности размеров семян. Семена различной формы и размера не обеспечат оптимальной работы с дисками ячеистого типа. Для оптимальной поштучной подачи семян и выхода семян

переменного размера потребуется использовать высевной диск для крупных семян сахарной кукурузы (A52391) с сепаратором сдвоенных семян.

OUO6074,0000ECE -59-22JUN06-2/4

Для размеров семян, которые перекрываются диском для мелких семян кукурузы (A43215) и диском для стандартных семян кукурузы, выберите в качестве начального диск для мелких семян кукурузы. Если плотность трудно контролировать, перейдите на диск для стандартных семян кукурузы.

СЕМЕНА, ТРУДНЫЕ ДЛЯ ВЫСЕВАНИЯ

- К числу трудных для высевания относятся сорта с семенами, отличающимися по размерам, или по форме, или и по размерам, и по форме, с длинными и тонкими семенами, с остроконечными семенами (с зародышем) и т. п.
- Для улучшения поштучной подачи семян трудных для высевания сортов можно использовать плоские высевные диски двух типов: высевной диск для крупных семян сахарной кукурузы и высевной диск для мелких семян сахарной кукурузы. Дискам для сахарной кукурузы требуются более высокие уровни вакуума, чем дискам ячеистого типа; при их использовании также необходимо установить сепаратор сдвоенных семян и колесико выталкивателя семян в узел каждого дозатора.
- Диски для семян сахарной кукурузы имеют 40 отверстий на оборот. Настройте трансмиссию семяпровода в соответствии с таблицами норм высева семян сахарной кукурузы при использовании любого высевного диска для семян сахарной кукурузы. Использование таблиц норм высева семян кукурузы для дисков ячеистого типа приведет к превышению требуемой плотности посева, так как эти диски имеют 30 ячеек.
- Для хорошо отсортированных семян также необходимо выбрать правильный диск для оптимальной работы.

ВЫСЕВАНИЕ КУКУРУЗЫ НА СКЛОНАХ

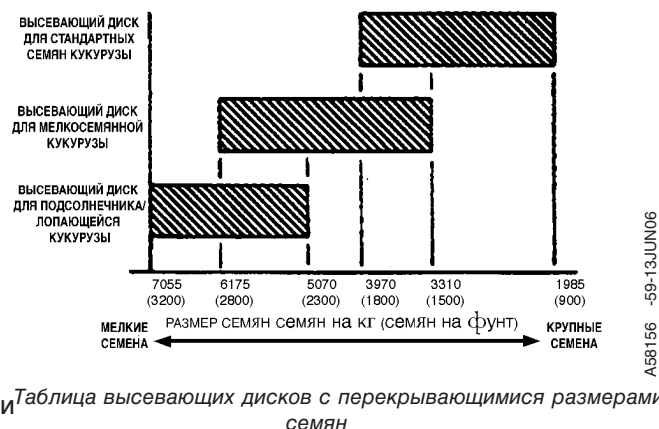


Таблица высевных дисков с перекрывающимися размерами семян

При работе на склонах изменение направления сева может повлиять на результаты работы. Если при посеве левая сторона машины находится на склоне, возможны пропуски, поскольку семена будут отрываться от высевашего диска, и более мелкие семена будут скапливаться рядом с высевашим диском. Если же на склоне находится правая сторона машины, то возможна чрезмерная плотность высевания, так как семена будут прижиматься к диску, и рядом с диском будут скапливаться более крупные семена. Чтобы обеспечить максимальную работоспособность вакуумного дозатора на склонах, придерживайтесь следующих правил.

- Используйте высеваший диск наименьшего возможного размера. При использовании высевашего диска меньшего размера снижается возможность одновременного посева двух семян.
- Используйте круглые семена. При использовании круглых, а не плоских, семян возрастает вероятность того, что семя останется в ячейке, и снижается возможность одновременного посева двух семян.
- Используйте плоский диск с сепаратором сдвоенных семян. В некоторых случаях для требуемого вида семян круглые семена могут отсутствовать или склон может быть достаточно крутым, чтобы требовать применения высевашего диска плоского типа. Поскольку на плоском диске НЕТ ВЫСЕВАЮЩИХ ЯЧЕЕК, необходимо использовать более высокие уровни вакуума, сепаратор сдвоенных семян и выталкиватель семян. Сепаратор сдвоенных семян служит для сброса лишних семян, а выталкиватель семян - для того чтобы предотвратить засорение отверстий вакуумного дозатора.
- Настройте трансмиссию семяпровода в соответствии с таблицами норм посева семян сахарной кукурузы при использовании высевашего диска для семян сахарной кукурузы. Использование таблиц норм посева семян кукурузы для дисков ячеистого типа приведет к превышению требуемой плотности посева, так как эти диски имеют 30 ячеек.

Настройка дозатора

Для различных культур и различных дисковых ножей требуется по-разному настраивать щетки и сепаратор сдвоенных семян. См. таблицу ниже,

а также пункты «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН» или «ЗАМЕНА ЩЕТКИ VACUMETER» в данном разделе.

Культура	Высевающий диск	Щетка с одним вырезом	Щетка с двумя вырезами	Используемый сепаратор сдвоенных семян
Кукуруза	Кукуруза	Да	Нет	Нет
Кукуруза	Сахарная кукуруза	Нет	Да	Да
Сахарная кукуруза	Сахарная кукуруза	Нет	Да	Да
Кукуруза	Диск для подсолнечника /лопающейся кукурузы или сорго	Да	Нет	Нет
Масличный подсолнечник	Подсол- нечник / лопающ. кукуруза	Да	Нет	Нет
Кондитерский подсолнечник	Сахарная кукуруза	Нет	Да	Да
Хлопчатник	Хлопчатник после кислотной делинтеровки или хлопчатник гнездового посева	Да	Нет	Нет
Хлопчатник	Пищевые бобы	Нет	Да	Да
Соевые бобы	Соевые бобы или хлопчатник	Да	Нет	Нет
Сорго или семена сахарной свеклы	Сорго или семена сахарной свеклы	Да	Нет	Нет

OUO6045,0000708 -59-12JAN06-1/1

Рекомендации по выбору высеваящих дисков для культур, отличных от кормовой кукурузы

САХАРНАЯ КУКУРУЗА (плоский диск)

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для крупных семян сахарной кукурузы	A52391	<8600	<3900	40	4,5
Диск для мелких семян сахарной кукурузы	A52390	>7700	>3500	40	3,75

ЛОПАЮЩАЯСЯ КУКУРУЗА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник / лопающ. кукуруза	H136478	5500-9900	2500-4500	30	2,6
Сорго	A43066	>9900	>4500	45	1,5

При затрудненном высевании можно улучшить работу, воспользовавшись диском для мелких семян сахарной кукурузы (№ изделия A52390).

В некоторых случаях, в зависимости от размеров и формы семян, неплохие результаты получаются при использовании дисков ячеистого типа для мелкосеменной кукурузы (№ изделия A43215) или подсолнечника (№ изделия H136478).

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000C40 -59-22JUN06-1/5

КОНДИТЕРСКИЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск плоского типа с сепаратором сдвоенных семян для крупно-семянной сахарной кукурузы	A52391	5000-7200	2250-3250	40	4,5
Диск плоского типа с сепаратором сдвоенных семян для мелко-семянной сахарной кукурузы	A52390	7200-11 600	3250-5250	40	3,75

МАСЛИЧНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	№ изделия	Размеры семян	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Подсолнечник / лопающ. кукуруза	H136478	4 (мелкие) 3 (средние) 2 (крупные)	30	2,6

Для семян масличного подсолнечника размеров 1 (очень крупные) и 5 (очень мелкие) см. приведенные выше рекомендации для кондитерского подсолнечника. Изделие № H136478 рекомендуется для семян масличного подсолнечника с размерами 4 (мелкие), 3 (средние) и 2 (крупные). НЕ рекомендуется высевать этим диском семена с размерами 1 (сверхкрупные) и 5 (сверхмелкие) и семена кондитерского подсолнечника.

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000C40 -59-22JUN06-2/5

ХЛОПЧАТНИК РЯДОВОГО ПОСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Хлопчатник после кислотной делинтеровки	A56251	8800-13 200	4000-6000	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых при помощи диска для семян хлопчатника, прошедших кислотную делинтеровку, происходит с удвоением числа семян, рекомендуется диск для мелкосеменных пищевых бобов (№ изделия A52903).

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 4 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 4 семени в лунку	A65622	8800-13 200	4000-6000	48	2,5

Для мелких семян, при посеве которых в лунку попадает больше четырех семян, рекомендуется использовать диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку.

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 2 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку	A74961	8800-13 200	4000-6000	64	2,5

ХЛОПЧАТНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ плоского диска A52903 для ПИЩЕВЫХ БОБОВ, мелкие семена

Семена хлопчатника	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Мелкие	3520-7260	1600-3300	50	3,75

Мелкие семена хлопчатника также можно высевать с помощью этого диска, если использование дисков для хлопчатника приводит к удвоению числа семян (рекомендуется использовать сепаратор сдвоенных семян).

СОЕВЫЕ БОБЫ

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Соевые бобы	A42586	Меньше 7700	Меньше 3500	108	4,4
Хлопчатник	A56251	Больше 7700	Больше 3500	64	2,5

Для мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, хорошие результаты может дать диск для семян хлопчатника (№ изделия A56251).

СЕМЕНА СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для сорго с низкой нормой высева	A43066	22 000-35 300	10 000-16 000	45	1,5

Для более мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, лучшие результаты может дать диск для семян сахарной свеклы среднего размера (деталь № H136445) или диск для мелких семян сахарной свеклы (деталь № A51712).

СЕМЕНА СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	№ изделия	Семян на кг	Семян на фунт	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для сорго высокой нормы высева	A52802	22 000-35 300	10 000-16 000	90	1,5

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000C40 -59-22JUN06-4/5

СОРГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКА ДЛЯ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	№ изделия	Размер зерна	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Диск для мелких семян сахарной свеклы	A51712	2,6-3,2 мм	45	1,5
Диск для мелких и средних семян сахарной свеклы	H136445	3,0-4,0 мм	45	1,5

ЗАГОТОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА

№ изделия A52554

В заготовке высевающего диска вы можете просверлить отверстия нужного размера для особых сортов. За подробностями обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании «Джон Дир».

OUO6074,0000C40 -59-22JUN06-5/5

Установка надставок семенных ящиков

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании семян сахарной свеклы или при использовании семян, не утвержденных для подачи из больших бункеров ЦСП, семена следует добавлять в семенные ящики, а не в бункеры ЦСП. Надставки дают возможность высевать больше семян. Надставки можно использовать при высеивании семенных деланок.

Если используется мини-ящик для семян, отключите вентилятор ЦСП.

1. Поверните ручку (A) расходного клапана ЦСП по часовой стрелке, чтобы отключить вентилятор ЦСП.




A – Ручка расходного клапана

Продолж. на следующей стр.

OUO6435,0001DC1 -59-10MAR06-1/3

2. Снимите сетчатую перегородку (A), разгрузочный коленчатый патрубок (B) и привязь (C) с крышки (D).

A—Сетчатая перегородка
B—Разгрузочный коленчатый патрубок
C—Привязь
D—Крышка

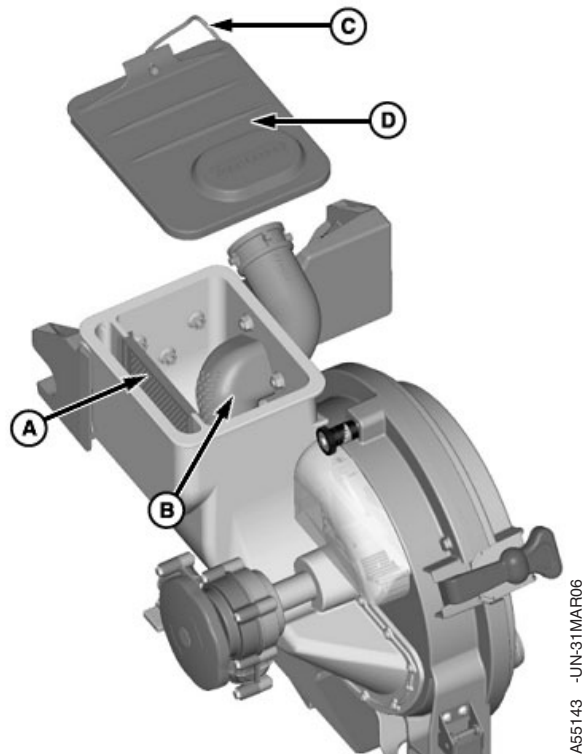

A55143 -UN-31MAR06

Продолж. на следующей стр.


OUO6435,0001DC1 -59-10MAR06-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте более двух надставок на мини-ящик для семян. При добавлении двух надставок следует заказать колпачок (В) в отделе запчастей и установить его на коленчатый патрубок ЦСП (С). Колпачок предотвратит поступление семян обратно в шланг ЦСП.

- Установите сплошную перегородку (А), одну или две надставки (D) на мини-ящик для семян, и крышку (Е) на верхнюю надставку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании системы подачи ЦСП надставки семенного ящика можно оставить на мини-ящике для семян. Для использования системы ЦСП установите сетчатую перегородку, снятую в шаге 2, и установите заново скорость вентилятора ЦСП. Если сплошную перегородку не заменить, мини-ящик для семян будет переполнен системой ЦСП, и семена будут высыпаться из мини-ящика для семян.

А — Сплошная перегородка
В — Колпачок
С — Коленчатый патрубок
D — Ручка
Е — Крышка

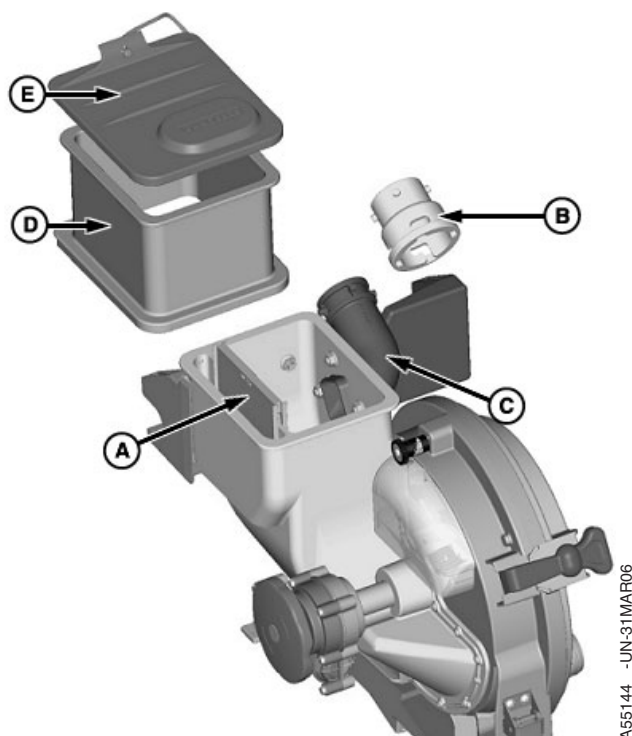


OQO6435,0001DC1 -59-10MAR06-3/3

Проверка ячеек высевающего диска

ПРИМЕЧАНИЕ: Проведите проверку в полевых условиях, чтобы установить точность работы дозатора семян. Если дозатор семян работает удовлетворительно, менять высевающие диски нет необходимости.

Проверьте ячейки высевающих дисков на наличие грата (А) (частиц материала, оставшегося после формовки). Удалите грат, прежде чем устанавливать высевающий диск. Если удалить грат невозможно, замените диск.

А — Мигает

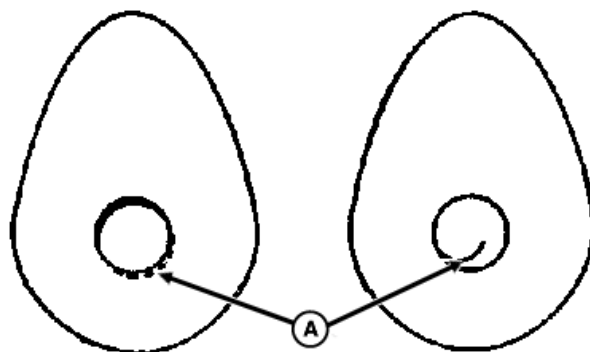


OQO6045,00006D2 -59-12JAN06-1/1

Доступ к вакуумному дозатору

На рядковых агрегатах PRO-SERIES™XP вакуумный дозатор уже открыт для доступа. Отсоедините резиновую планку (А) и откройте дверцу дозатора.

А— Резиновая планка

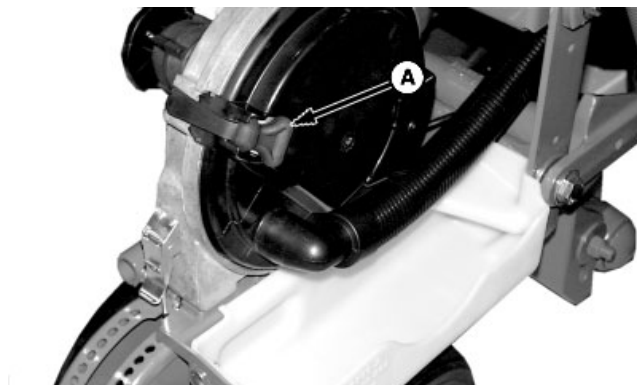

OUO6045,00006D3 -59-12JAN06-1/1





A49693 -UN-03DEC02

Замена щетки вакуумного дозатора

1. Откройте вакуумный дозатор и извлеките высевающий диск.
2. Плотно прижмите держатель (А) щетки к корпусу дозатора одной рукой, и вытягивайте щетку из держателя другой рукой.
3. Установите нужную щетку.

- Устанавливайте щетку с одним вырезом (В), если сепаратор сдвоенных семян НЕ используется.
- Устанавливайте щетку с двумя вырезами (С), если сепаратор сдвоенных семян ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

А— Щеткодержатель
В— Щетка с одним вырезом
С— Щетка с двумя вырезами

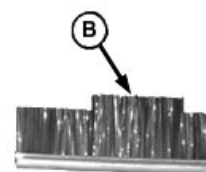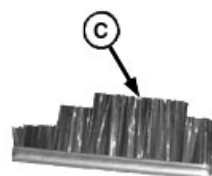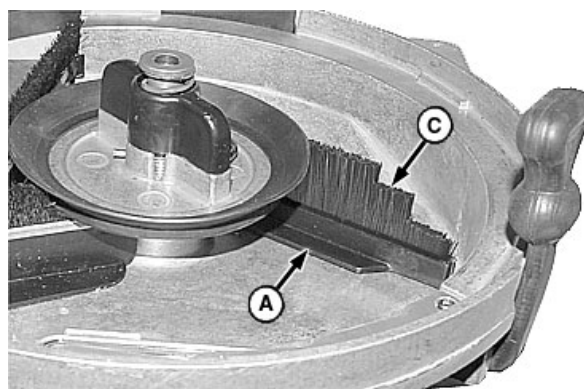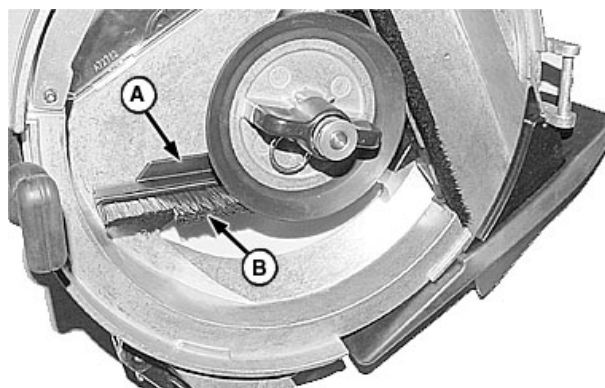

A53448 -UN-06DEC03

A53449 -UN-05DEC03

A53450 -UN-05DEC03


OUO6045,00006D4 -59-12JAN06-1/1

Использование сепаратора сдвоенных семян

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании сепаратора сдвоенных семян установите уровень вакуума приблизительно на 15 дюймов и установите щетку с двумя вырезами. См. пункт «ЗАМЕНА ЩЕТКИ ВАКУУМНОГО ДОЗАТОРА» в данном разделе.

Конструкция сепаратора сдвоенных семян пилообразной формы постепенно перекрывает часть отверстия вакуумного дозатора и удаляет все лишние (сдвоенные) семена из высевающего диска. Сепаратор сдвоенных семян следует использовать с высевающими дисками плоского типа. Существует две классификации высевающих дисков плоского типа: диски для семян сахарной кукурузы и диски для семян пищевых бобов. Для определения начального положения ручки (А) воспользуйтесь следующей таблицей.

Начальный параметр сепаратора сдвоенных семян	
Классификация высевающего диска	Начальный параметр сепаратора сдвоенных семян
Диски для семян сахарной кукурузы: A52390 A52391	1
Диски для семян пищевых бобов: A52878 A52904 A52903	2

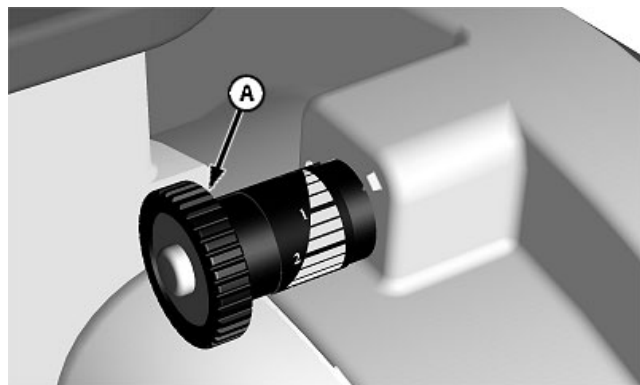

Ручка сепаратора сдвоенных семян



Щетка с двумя вырезами


А — Ручка
В — Щетка с двумя вырезами

Продолж. на следующей стр.

OUO6045,00006D5 -59-12JAN06-1/2


1. Убедитесь, что сепаратор сдвоенных семян (А) закрывает 50 процентов отверстия (В) высевающего диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните начальную регулировку для одного ряда и отрегулируйте все прочие ряды аналогично.

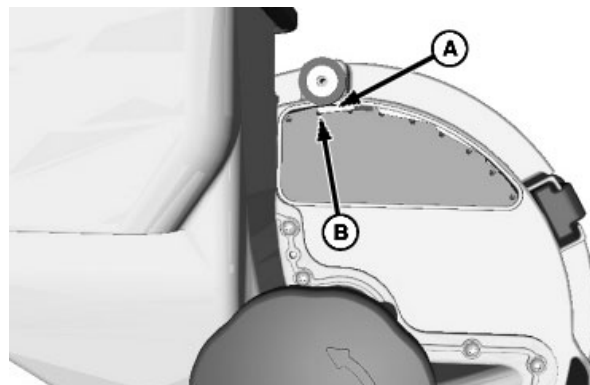

A52494 -JUN-29JUL03

2. Чтобы отрегулировать сепаратор сдвоенных семян, подайте давление вовне и поворачивайте регулировочную ручку (С) сепаратора сдвоенных семян, пока он не будет закрывать 50 процентов отверстия высевающего диска.
3. При работающем вакуумном гидромоторе отсоедините кабель вала привода дозатора Pro-Series и поверните дозатор рукой. Убедитесь, что после прохождения сепаратора сдвоенных семян в каждом отверстии высевающего диска остается только одно семя. Выполните необходимую регулировку.
4. Запомните положение наклейки (D) и отрегулируйте все прочие ряды аналогично.
5. Используя монитор семян, выполните высев на расстоянии, достаточно большом для получения средней плотности высева для каждого ряда.
6. Если имеется ряд с большой плотностью высева, отрегулируйте сепаратор сдвоенных семян так, чтобы он закрывал несколько большую часть отверстия. Если имеется ряд с малой плотностью высева, отрегулируйте сепаратор сдвоенных семян так, чтобы он закрывал несколько меньшую часть отверстия.
7. Повторяйте процедуру до получения относительно равномерной плотности высева по всем рядам.

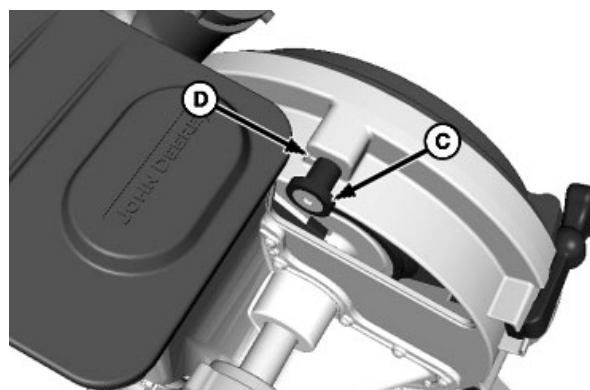

A52493 -JUN-29JUL03

А—Сепаратор сдвоенных семян
В—Отверстие высевающего диска
С—Ручка регулирования
Д—Положение наклейки

OUO6045,00006D5 -59-12JAN06-2/2

Колесико выталкивателя семян

Колесико (А) выталкивателя семян служит для выбрасывания семян определенных типов из отверстий ячейки высевающего аппарата. Выступы колесика выталкивателя входят в отверстия ячейки высевающего аппарата и выталкивают оттуда все семена и сор.

Выталкиватель требуется при высевании сорго. На семенах сорго бывает много сора, который также может застрять в ячейке или в ее отверстиях.



А — Колесико выталкивателя семян

OUO6045.00006D6 -59-12JAN06-1/1

Установка узла выталкивателя семян

ПРИМЕЧАНИЕ: Колесико выталкивателя (А) служит для выбрасывания всех семян неправильной формы из отверстия вакуумного дозатора. Выступы колесика выталкивателя входят в отверстия вакуумного дозатора и выталкивают оттуда все семена и посторонний материал, которые должны быть выброшены.


1. Откройте вакуумный дозатор. См. подраздел «ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ» в данном разделе.
2. Ослабьте винт (В) и снимите чистик (С) в сборе.
3. Закрепите выталкиватель (D) винтом (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрывая крышку, убедитесь в том, что колесико выталкивателя катится по дорожке на высевающем диске.


А — Колесико выталкивателя
В — Болт
С — Чистик
D — Выталкиватель семян



A51650 -UN-04FEB03

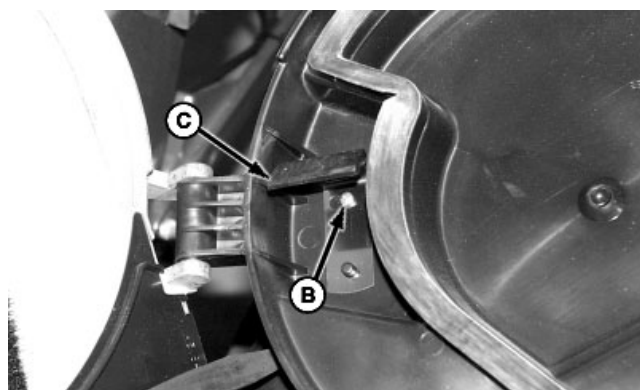


A51175 -UN-19NOV02

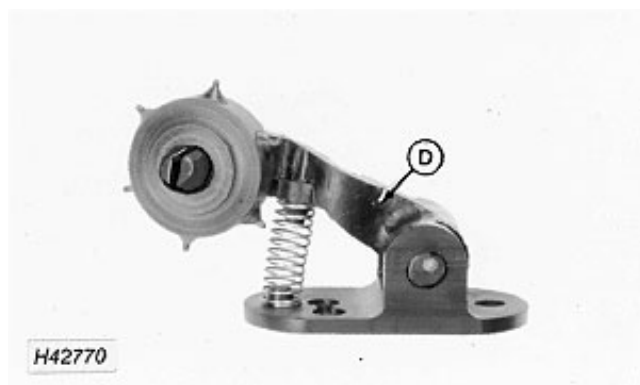

H42770 -UN-27NOV90

Показан узел выталкивателя для семян кукурузы и сорго

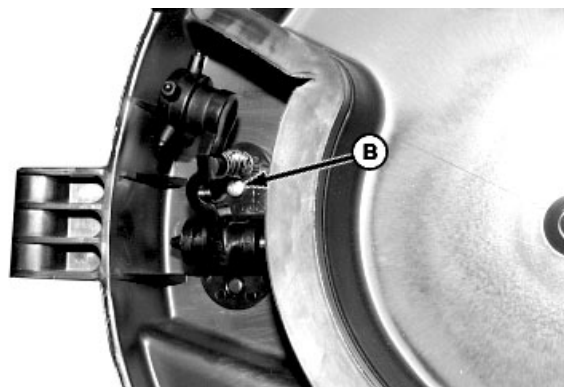


A51651 -UN-04FEB03

Установка высевающего диска

1. Откройте вакуумный дозатор.
2. Вставьте высевающий диск (A) в корпус. Придерживайте высевающий диск, чтобы он не двигался, и вращайте ручку ступицы (B).


ПРИМЕЧАНИЕ: Высевающий диск должен вращаться свободно, слегка касаясь корпуса или с небольшим зазором между диском (A) и корпусом дозатора. Семена не должны высыпаться по окружности дозатора. При высевании мелких семян, например сорго или сахарной свеклы, высевающий диск должен слегка касаться корпуса, чтобы семена не высыпались.

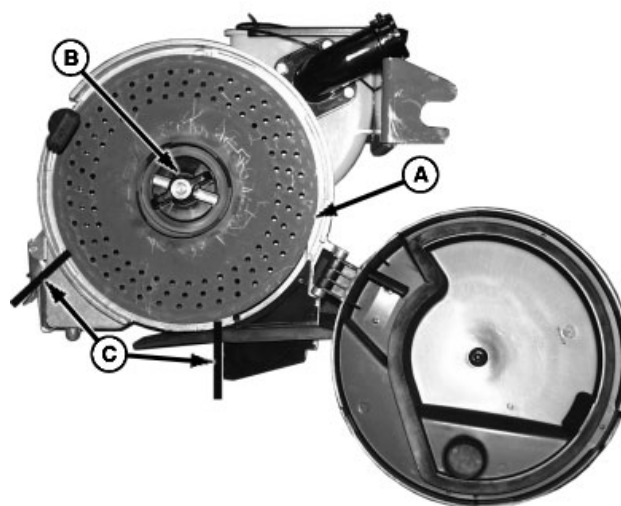

A50297 -UN-11OCT02

3. Проверните диск рукой и проверьте зазор между высевающим диском и корпусом дозатора в секторе (C). Если диск проворачивается с трудом или если через зазор высыпаются семена, отрегулируйте ступицу. См. подраздел «РЕГУЛИРОВКА СТУПИЦЫ ДОЗАТОРА» в данном разделе.

A — Высевающий диск
B — Ручка ступицы
C — Сектор

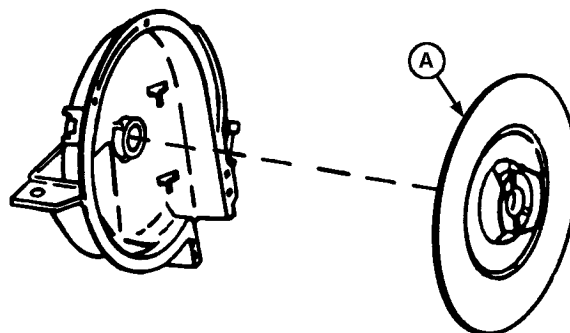

A46247 -UN-13JUN00


OUC6045.00006D8 -59-12JAN06-1/1

Регулировка ступицы дозатора

Если зазор слишком велик или если диск проворачивается с трудом, отрегулируйте ступицу дозатора семян следующим образом.

1. Откройте вакуумный дозатор.
2. Поверните ручку ступицы (A) против часовой стрелки. Извлеките высевающий диск (B) из корпуса.

A — Ручка ступицы
B — Высевающий диск

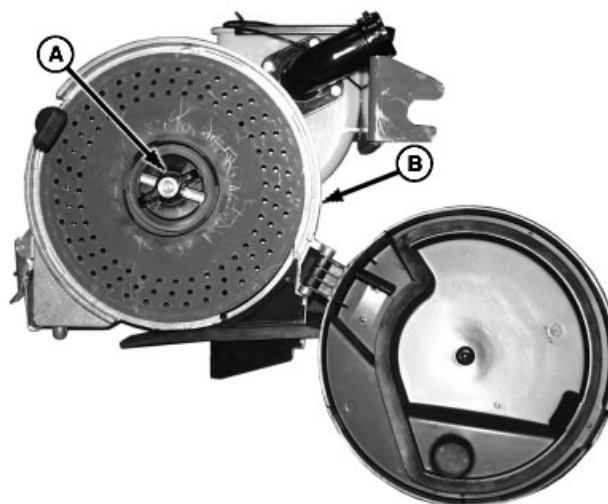




A50298 -UN-11OCT02

Продолж. на следующей стр.

OUC6045.00006D9 -59-12JAN06-1/3

3. Снимите пружинный запорный штифт (A).
4. Отрегулируйте ступицу (B) следующим образом.
 - а. Удерживайте ручку (C) ступицы дозатора.
 - б. Поворачивайте ступицу (B) по часовой стрелке, чтобы переместить высеваящий диск ближе к корпусу дозатора, или против часовой стрелки, чтобы переместить высеваящий диск дальше от корпуса дозатора.
5. Вращайте ступицу, пока паз (D) не совпадет с отверстием в валу, а затем установите пружинный стопорный штифт (A).

A—Пружинный запорный штифт
 B—Ступица
 C—Ручка ступицы дозатора
 D—Паз

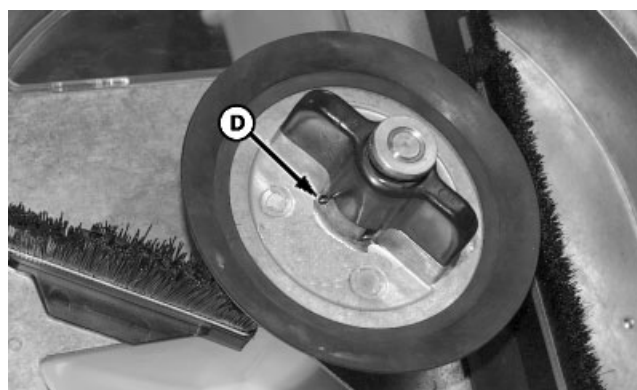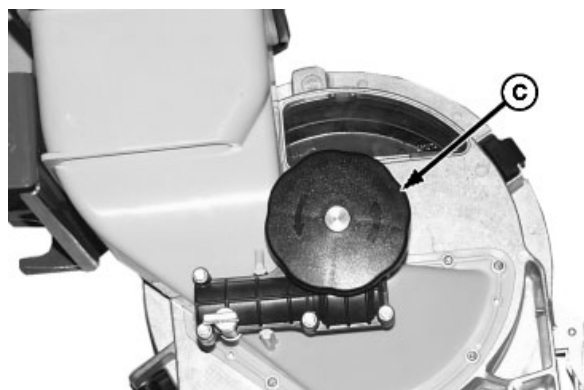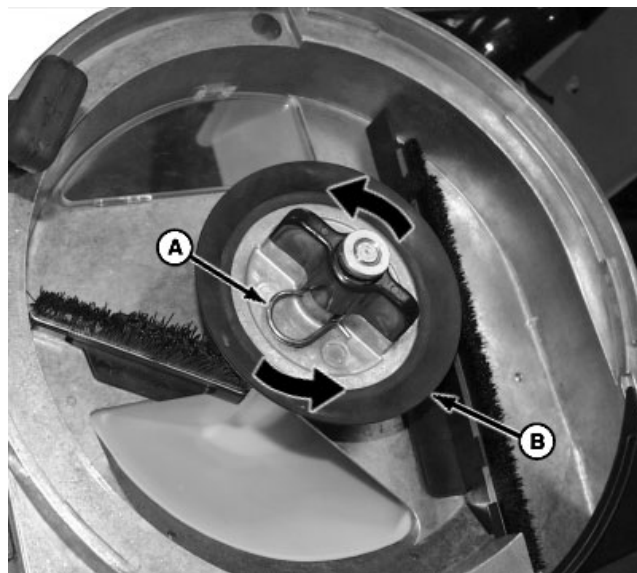

Продолж. на следующей стр.


OUO6045,00006D9 -59-12JAN06-2/3

6. Вставьте высевающий диск (A) в корпус.
Придерживайте высевающий диск, чтобы он не двигался, и вращайте ручку ступицы (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Высевающий диск должен вращаться свободно, слегка касаясь корпуса или с небольшим зазором между диском (A) и корпусом дозатора. Семена не должны высыпаться по окружности дозатора. При высевании мелких семян, например сорго или сахарной свеклы, высевающий диск должен слегка касаться корпуса дозатора, чтобы семена не высыпались.

7. Проверните диск рукой и проверьте зазор между высевающим диском и корпусом дозатора в секторе (C). Если диск проворачивается с трудом или через зазор высыпаются семена, повторите процедуру регулировки.

A—Высевающий диск
B—Ручка ступицы
C—Сектор

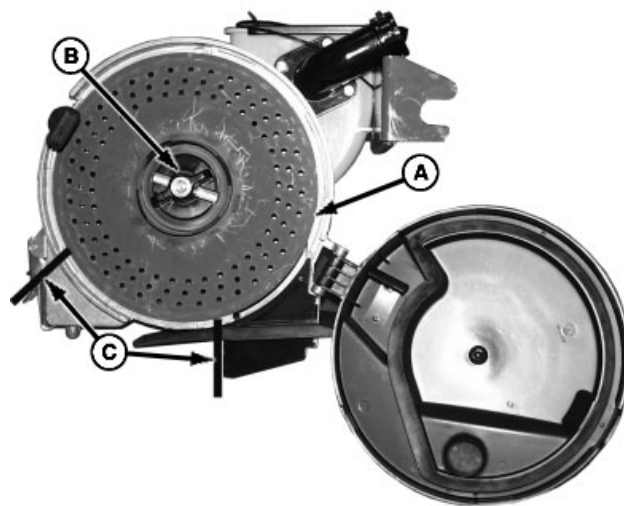

A50297 -UN-110CT02

OUO6045.00006D9 -59-12JAN06-3/3

Установка уровней вакуума

Использование смазывающего талька


См. раздел «Использование смазывающего талька и графита».

OUO6045,0000705 -59-06JAN06-1/1

Установка вакуумметра на нуль

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки на нуль вакуумметра монитора, обратитесь к руководству по эксплуатации монитора.

При выключенной системе вакуумного насоса и установленном в вертикальное положение вакуумметре соедините прибор с атмосферой, отсоединив шланг вакуумметра. При помощи винта (A) настройки нуля установите стрелку прибора точно на нулевую отметку. Подсоедините шланг вакуумметра, включите гидросистему вакуумного насоса, заполните ячейки высевающего диска семенами, двигаясь вперед с опущенной сеялкой, и настройте на рекомендуемое значение уровня вакуума.

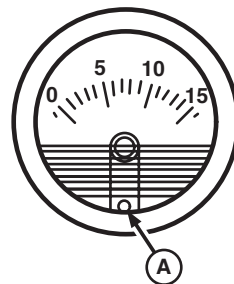

A—Винт настройки нуля

A53396 -UN-26NOV03

OUO6074,00009C3 -59-05JAN06-1/1


Установка уровня вакуума

ВАЖНО: Для некоторых очень мелких или очень крупных семян или для семян определенной формы может оказаться необходимым устанавливать уровень вакуума несколько выше или ниже приводимых здесь значений. Обязательно проверяйте уровень вакуума в поле. Таблицы, приводимые в данном разделе, должны использоваться в качестве общего руководства; в большинстве случаев они оказываются достаточно точными. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться более высокий или более низкий уровень вакуума.

ВАЖНО: При использовании системы подачи семян ЦСП можно подавать только семена кукурузы, соевых бобов, сорго, подсолнечника и хлопчатника.

Уровень вакуума показывает вакуумметр или монитор, если он установлен.

Vacuum (in) — Вакуум (дюймов)

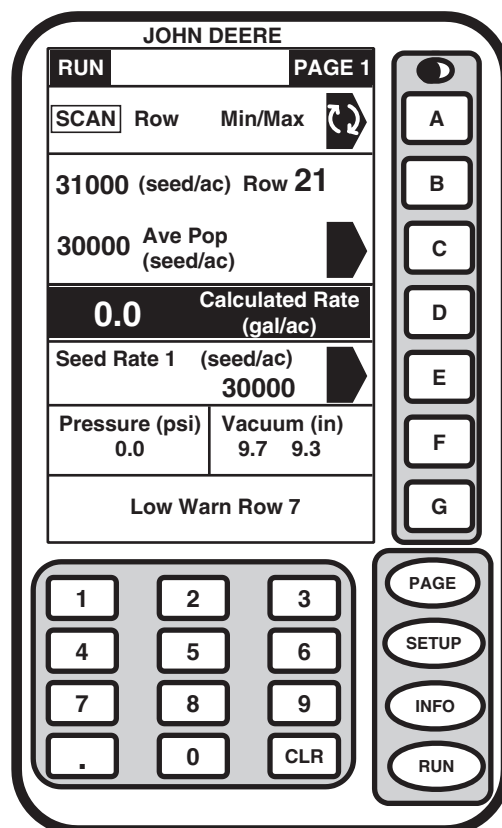

A57873 -UN-25APR06

Продолж. на следующей стр.

OUO6074,00009CC -59-25APR06-1/3

ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ ВАКУУМА

Культура	Уровень вакуума
Сахарная свекла	См. график
Кукуруза	См. график
Сахарная кукуруза	См. график
Кукуруза	См. график
Мелко-, средне- и крупносеменные пищевые бобы - высевающий диск ячеистого типа	8 дюймов ^a
Мелко-, средне- и крупносеменные пищевые бобы - высевающий диск плоского типа	См. график
Хлопчатник	8 дюймов
Хлопчатник гнездового посева	8 дюймов
Хлопчатник при использовании диска плоского типа для пищевых бобов	См. график
Арахис (стелющийся, испанский и виргинский)	См. график
Сорго	8 дюймов
Сорго высокой нормы высева	8 дюймов
Масличный подсолнечник	См. график
Кондитерский подсолнечник	См. график
Соевые бобы	8 дюймов
Соевые бобы с использованием диска для хлопчатника	5 - 7 дюймов
Хлопчатник после кислотной делинтеровки	8 дюймов
^a Мелкосеменные пищевые бобы - для семян с удельным весом 6160 семян на кг (2800 семян на фунт) и более установите уровень вакуума 6 дюймов. Среднесеменные пищевые бобы - для овощной фасоли (3960 семян на кг (1800 семян на фунт) и более) установите уровень вакуума 6 дюймов.	

Индикатор вакуумметра¹ должен показывать приведенный выше уровень вакуума НА ВЫБРАННОЙ СКОРОСТИ ВЫСЕВА.

¹ Вакуумметр для сахарной свеклы можно заказать только через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: При запуске трактора и насоса уровень вакуума будет несколько ниже.

Устанавливайте уровень вакуума следующим образом.

1. Электрогидравлические СКК: Чтобы включить вентилятор, установите рычаг СКК в переднее положение удержания. Дайте маслу прогреться в течение 15 минут.

Механические СКК: Оттяните рычаг назад до резинового ограничителя. Дайте маслу прогреться в течение 15 минут.

2. Заполните семенные ящики или большие бункеры ЦСП семенами.
3. Опустив машину в положение высева, проведите трактор вперед приблизительно на 5 м (15 футов), чтобы заполнить семенные ячейки.


ВАЖНО: В зависимости от метода подключения гидравлики, для управления уровнем вакуума будет использоваться либо расходный клапан трактора, либо расходный клапан сеялки. См. раздел «Присоединение машины» в руководстве по эксплуатации машины.

4. Вращайте ручку регулирования расхода гидравлического масла до тех пор, пока стрелка вакуумметра не остановится на уровне вакуума, указанном в вышеприведенной таблице, НА ВЫБРАННОЙ СКОРОСТИ ПОСЕВА.


Дополнительную информацию см. в разделе «Присоединение машины» в руководстве по эксплуатации машины.

OUO6074,00009CC -59-25APR06-3/3

Уровень вакуума для семян кукурузы (высевающие диски Н136478, А43215, А50617 или А52391)

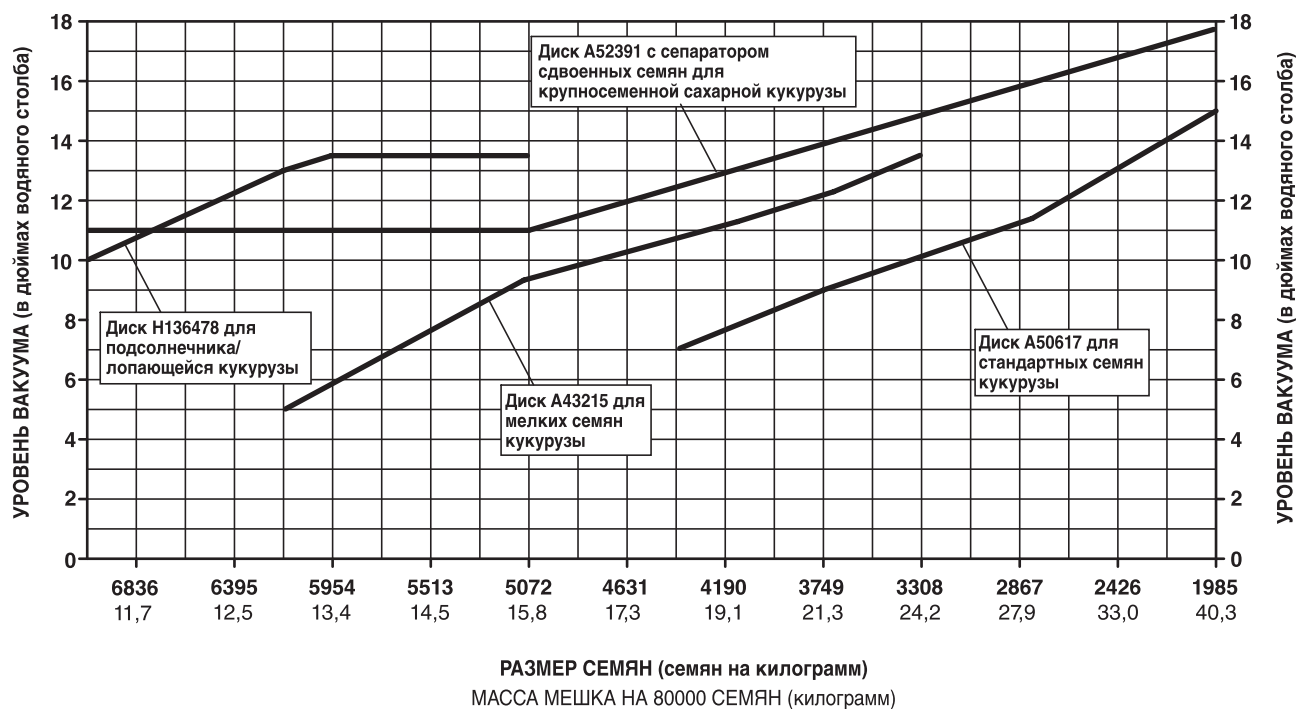

A57463 -59-15FEB06

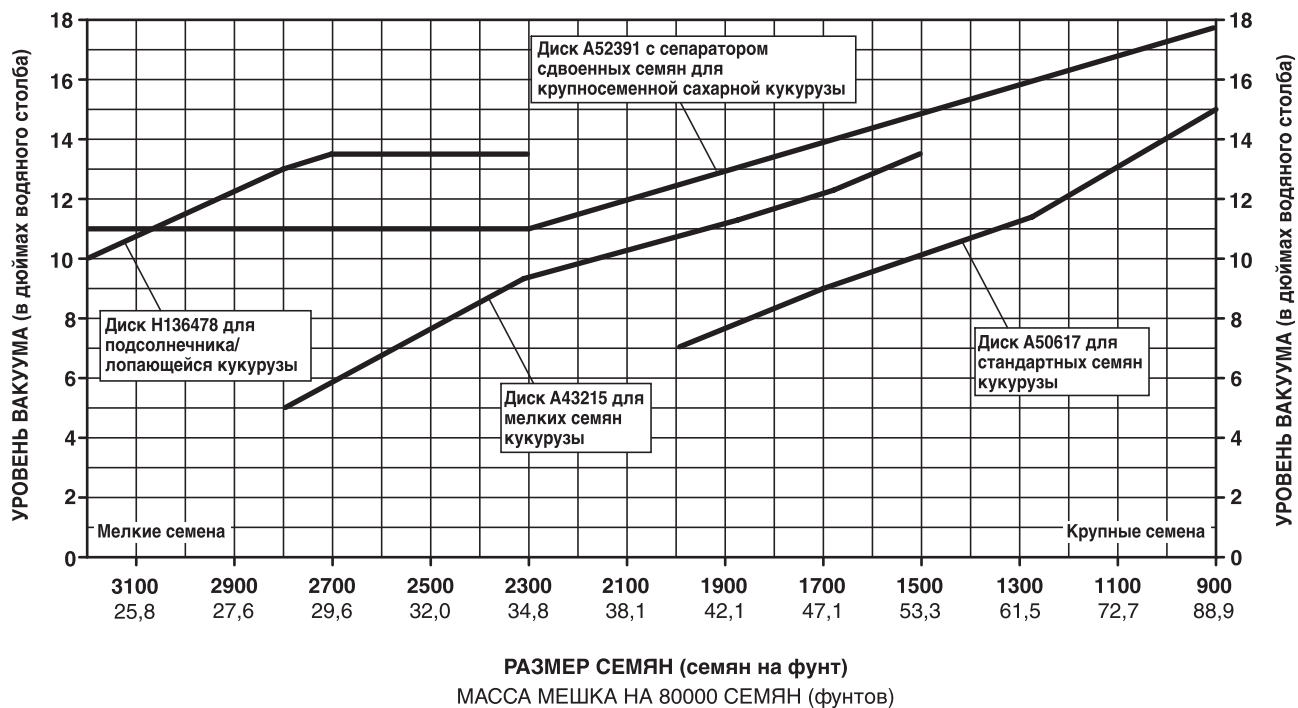

A57464 -59-15FEB06

Продолж. на следующей стр.

OQO6045,000076E -59-15FEB06-1/2

Для определения размеров семян, выраженных в количестве семян на килограмм или на фунт, пользуйтесь информацией поставщика семян.

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта кукурузы. Чтобы получить количество семян на кг или на фунт, разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если размер семян составляет 4156 семян на кг (1889 семян на фунт), то, согласно графику, при использовании диска для стандартных семян кукурузы должен быть установлен уровень вакуума 7 дюймов, а при использовании диска для мелких семян кукурузы - 10 дюймов.

ПРИМЕР. Если размер семян составляет 5637 семян на кг (2556 семян на фунт), то, согласно графику, при использовании высевающего диска

для крупных семян сахарной кукурузы должен быть установлен уровень вакуума 10 дюймов.



ВАЖНО: Значения уровней вакуума следует использовать в качестве начальных при настройке дозаторов; для получения правильной плотности высева может потребоваться дополнительная регулировка.

При использовании липких протрав для семян, при работе в условиях неровного грунта и при высокой скорости хода уровень вакуума потребуются увеличить.

Для размеров семян, которые перекрываются диском для мелких семян кукурузы (A43215) и диском для стандартных семян кукурузы, выберите в качестве начального диск для мелких семян кукурузы. Если плотность трудно контролировать, перейдите на диск для стандартных семян кукурузы.

OUO6045.000076E -59-15FEB06-2/2

Уровень вакуума для масличного подсолнечника

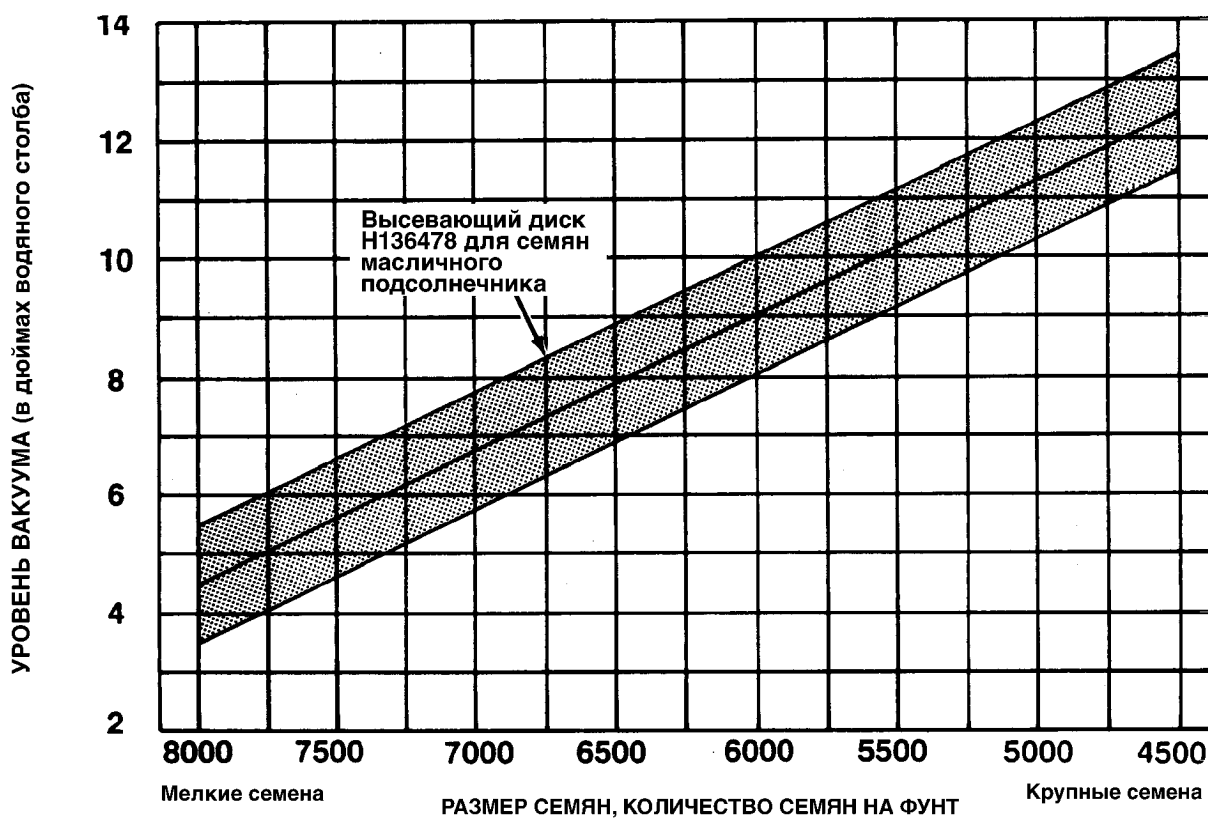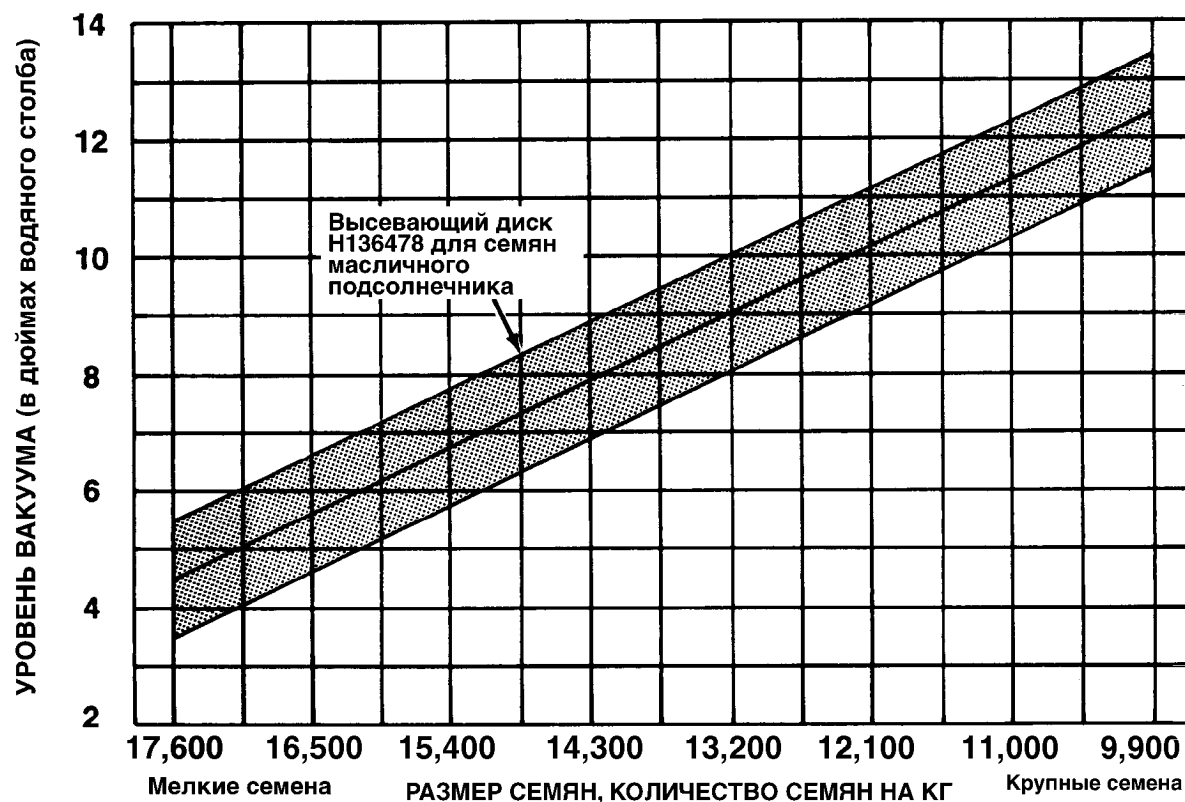

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1217 -59-05JAN06-1/2

Для определения размеров семян, выраженных в количестве семян на килограмм или на фунт, пользуйтесь информацией поставщика семян.


ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта подсолнечника. Чтобы получить количество

семян на кг или на фунт, разделите количество семян в мешке на вес мешка.


ПРИМЕР. Если размер семян составляет 12,100 семян на кг (5500 семян на фунт), то, согласно графику, при использовании высевяющего диска для семян масличного подсолнечника должен быть установлен уровень вакуума 10 дюймов.

AG,OUO6074,1217 -59-05JAN06-2/2

Уровень вакуума для кондитерского подсолнечника

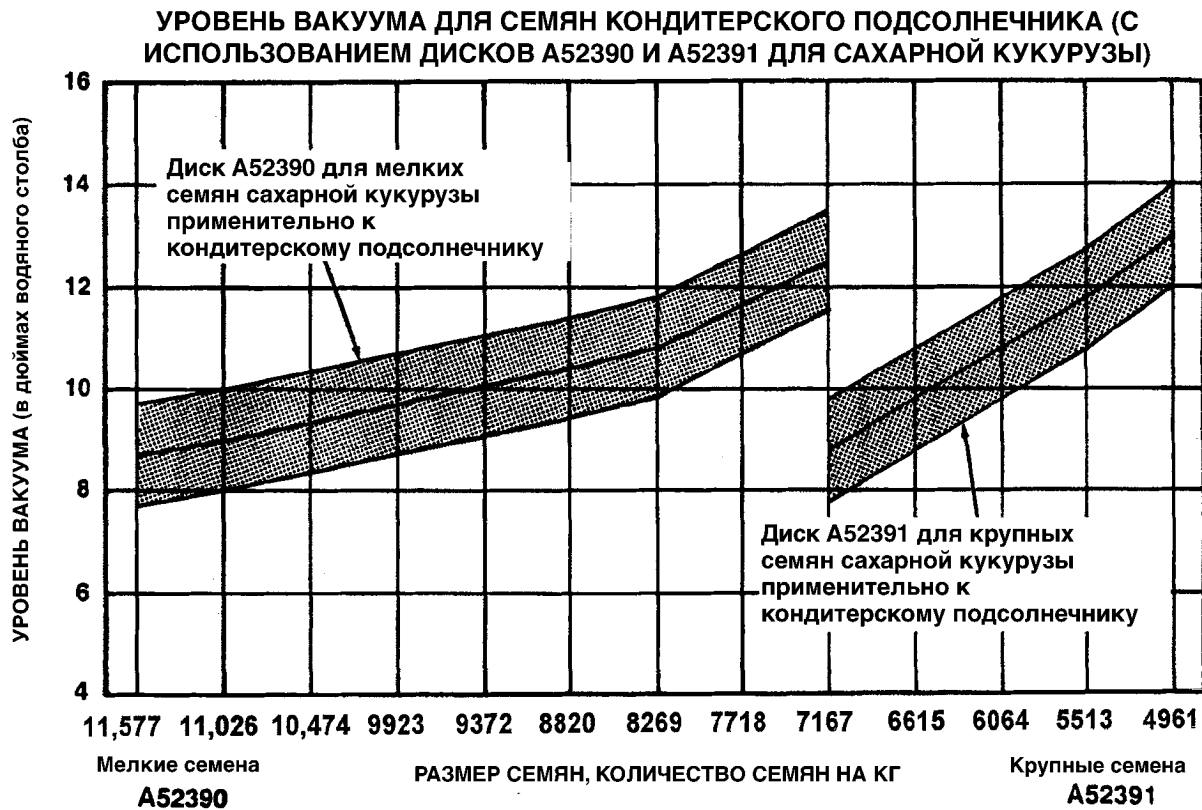

A47030 -59-25JAN01

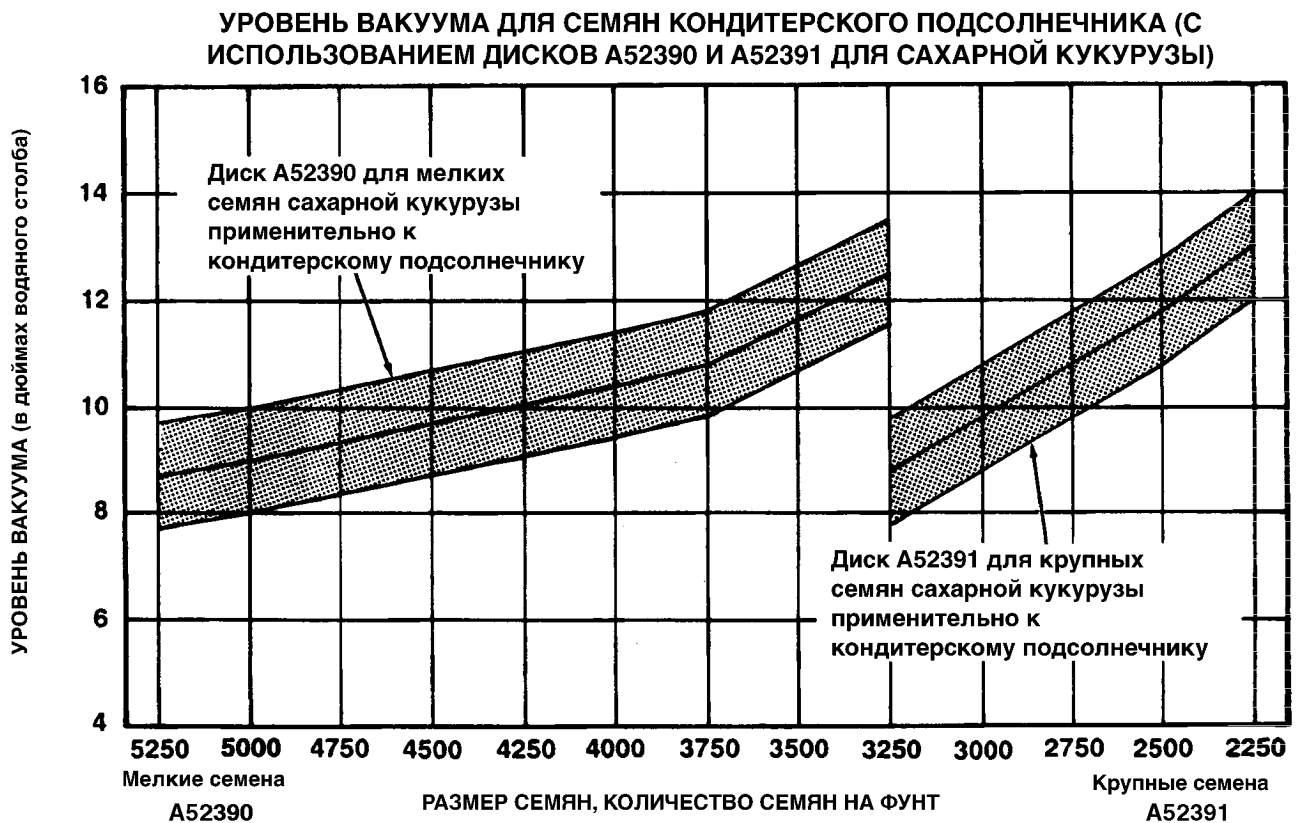

A47029 -59-25JAN01

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1218 -59-05JAN06-1/2

Для определения размеров семян, выраженных в количестве семян на килограмм или на фунт, пользуйтесь информацией поставщика семян.



ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта подсолнечника. Чтобы получить количество семян на кг или на фунт,

разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если размер семян составляет 9350 семян на кг (4250 семян на фунт), то, согласно графику, при использовании для высевания кондитерского подсолнечника высевающего диска для семян сахарной кукурузы должен быть установлен уровень вакуума 10 дюймов.

AG,OUO6074,1218 -59-05JAN06-2/2

Уровень вакуума для сахарной кукурузы

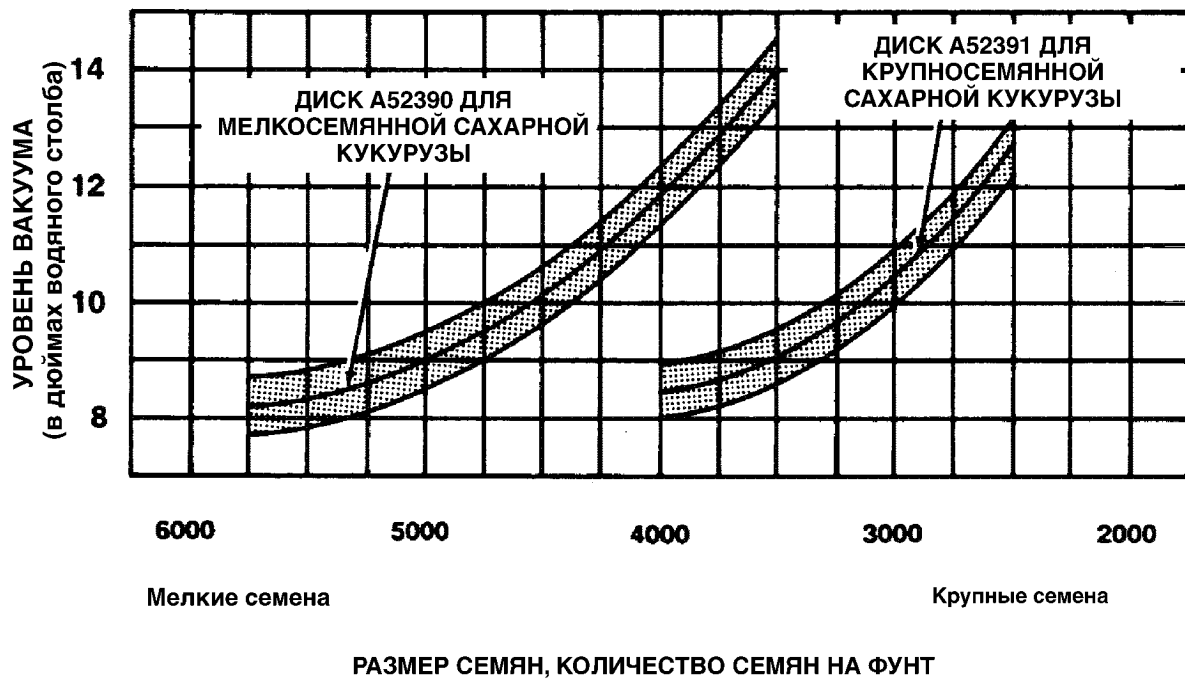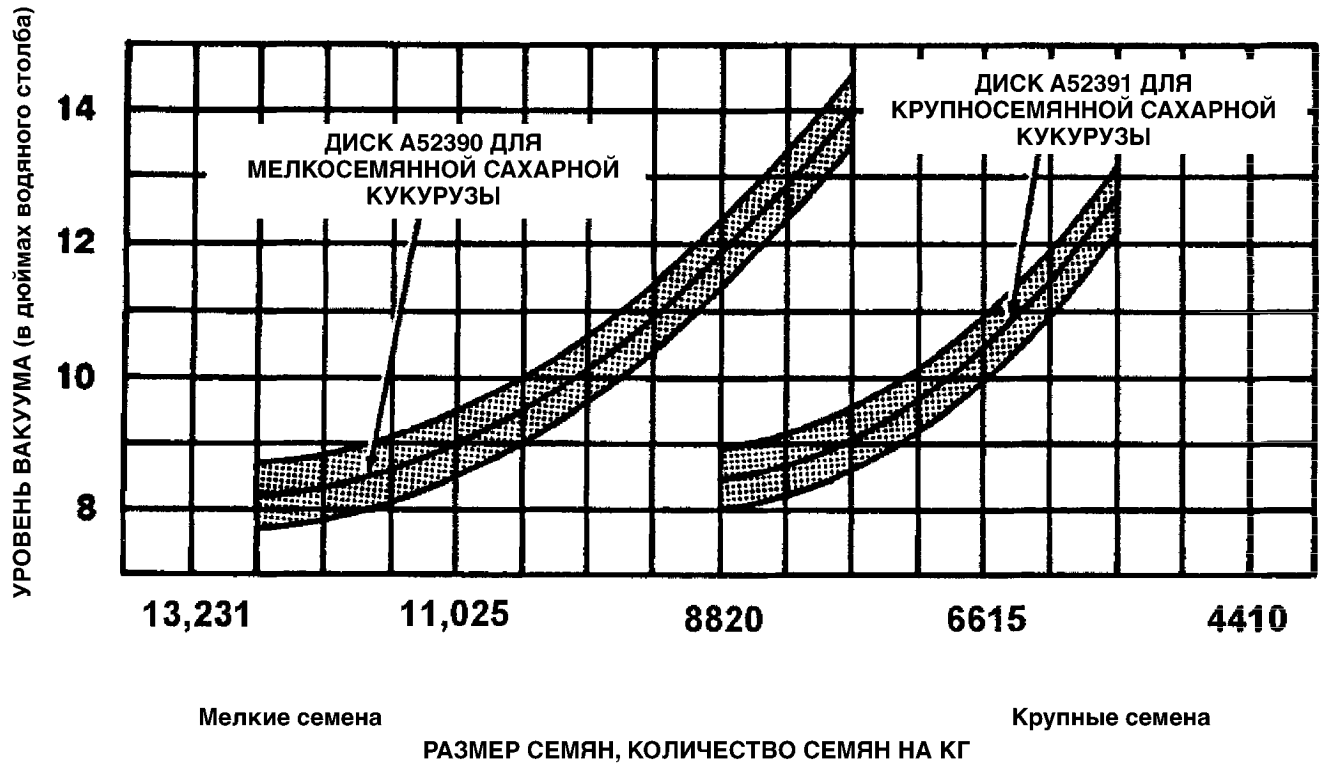

Для определения размеров семян, выраженных в количестве семян на килограмм или на фунт, пользуйтесь информацией поставщика семян.

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта кукурузы. Чтобы получить количество семян на

кг или на фунт, разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если размер семян составляет 9350 семян на кг (4250 семян на фунт), то, согласно графику, при использовании высевяющего диска для мелких семян сахарной кукурузы должен быть установлен уровень вакуума 11 дюймов.

AG,OUO6074,1219 -59-05JAN06-2/2

Таблица уровней вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов

Таблица значений вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов						
	Диски плоского типа для пищевых бобов			Вакуумный дозатор	Сепаратор сдвоенных семян	Размер зерна
Типы культур	Мелкие семена A52903	Средние A52904	Крупные семена A52878	Дюймы вод. ст.	% отверстия закрыто	рекомендации
Мелкосеменные пищевые бобы						
Фасоль овощная зеленая (обыкновенная) мелкосеменная	X			16 - 18	0 - 50	3528 - 5292 семян на кг (1600 - 2400 семян на кг)
Бобы «черная черепашка»	X			16 - 18	0 - 50	4190 - 5733 семян на кг (1900 - 2600 семян на фунт)
Фасоль обыкн.	X			16 - 18	0 - 50	3969 - 5733 семян на кг (1800 - 2600 семян на фунт)
Бобы мелкие белые	X			12 - 14	0 - 50	5292 - 7277 семян на кг (2400 - 3300 семян на фунт)
Бобы розовые «Вива»		X		18 - 20	0 - 50	3749 - 4190 семян на кг (1700 - 1900 семян на кг)
Среднесеменные пищевые бобы						
Фасоль овощная зеленая (обыкновенная) среднесеменная		X		18 - 20	0 - 50	2649 - 3528 семян на кг (1200 - 1600 семян на фунт)
Бобы красные мелко-семенные		X		18 - 20	0 - 50	2649 - 3308 семян на кг (1200 - 1500 семян на кг)
Фасоль пестрая		X		20 - 22	0 - 50	Все размеры
Фасоль обыкн. средне-семенная		X		14 - 16	0 - 50	2536 - 3087 семян на кг (1150 - 1400 семян на кг)
Фасоль лимская		X		18 - 20	0 - 50	2649 - 3528 семян на кг (1200 - 1600 семян на фунт)
Крупносеменные пищевые бобы						
Фасоль овощная зеленая (обыкн.) крупносеменная			X	20 - 22	0 - 25	1544 - 2649 семян на кг (700 - 1200 семян на кг)

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1222 -59-05JAN06-1/3

Таблица значений вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов						
	Диски плоского типа для пищевых бобов			Вакуумный дозатор	Сепаратор сдвоенных семян	Размер зерна
Типы культур	Мелкие семена A52903	Средние A52904	Крупные семена A52878	Дюймы вод. ст.	% отверстия закрыто	рекомендации
Горох «клюквен.»			X	20 - 22	0 - 50	1764 - 2649 семян на кг (800 - 1200 семян на кг)
Фасоль обыкн. крупно-семенная			X	18 - 20	0 - 50	1874 - 2536 семян на кг (850 - 1150 семян на кг)
Бобы крупно-семенные северные			X	18 - 20	0 - 50	1985 - 2867 семян на кг (900 - 1300 семян на кг)
Горох бараний			X	16 - 18	0 - 50	1654 - 1985 семян на кг (750 - 900 семян на кг)
Пищевой горох						
Горох коровий		X		16 - 18	0 - 50	3528 - 4410 семян на кг (1600 - 2000 семян на кг)
Горох гладко-зерный		X		14 - 16	0 - 50	6174 - 7056 семян на кг (2800 - 3200 семян на кг)
Горох морщин.	X			12 - 14	0 - 50	3749 - 5072 семян на кг (1700 - 2300 семян на кг)
Мелкие семена хлопчатника	X			12 - 18	0 - 50	3520 - 7260 семян на кг (1600 -3300 семян на фунт)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержания должных уровней вакуума при использовании диска плоского типа для пищевых бобов на один гидромотор вакуумного насоса должно приходиться не более восьми рядковых агрегатов.

Из-за различий в размерах и форме семян в пределах одного сорта фактическая плотность посева при одном и том же уровне вакуума будет разной. Уровни вакуума, приведенные в «Таблице уровней вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов», являются отправной точкой, и для улучшения плотности посева они могут быть увеличены или уменьшены.

Вакуумметр дозатора для пищевых бобов с диском плоского типа (AA38407) можно заказать через обслуживающего вашу организацию дилера компании «Джон Дир».

AG,OUO6074,1222 -59-05JAN06-3/3

Уровень вакуума для семян хлопчатника при использовании диска плоского типа для пищевых бобов

Таблица значений вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов						
	Диски плоского типа для пищевых бобов			Вакуумный дозатор	Сепаратор сдвоенных семян	Размер зерна
Типы культур	Мелкие семена A52903	Средние A52904	Крупные семена A52878	Дюймы вод. ст.	% отверстия закрыто	рекомендации
Мелкие семена хлопчатника	X			12 - 18	0 - 50	3520 - 7260 семян на кг (1600 -3300 семян на фунт)



ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержания должных уровней вакуума при использовании диска плоского типа для пищевых бобов на один гидромотор вакуумного насоса должно приходиться не более восьми рядковых агрегатов.

При высевании хлопчатника для определения настроек воспользуйтесь столбцом с рекомендациями по размеру семян. Из-за различий в размерах и форме семян в пределах одного сорта фактическая плотность посева при одном и том же уровне вакуума будет разной. Уровни вакуума, приведенные в «Таблице уровней вакуума для вакуумного дозатора с диском плоского типа для пищевых бобов», являются отправной точкой, и для улучшения плотности посева они могут быть увеличены или уменьшены.

Вакуумметр дозатора для пищевых бобов с диском плоского типа (AA38407) можно заказать через обслуживающего вашу организацию дилера компании «Джон Дир».

OUO6074,0000B3F -59-05JAN06-1/1

Уровень вакуума для арахиса

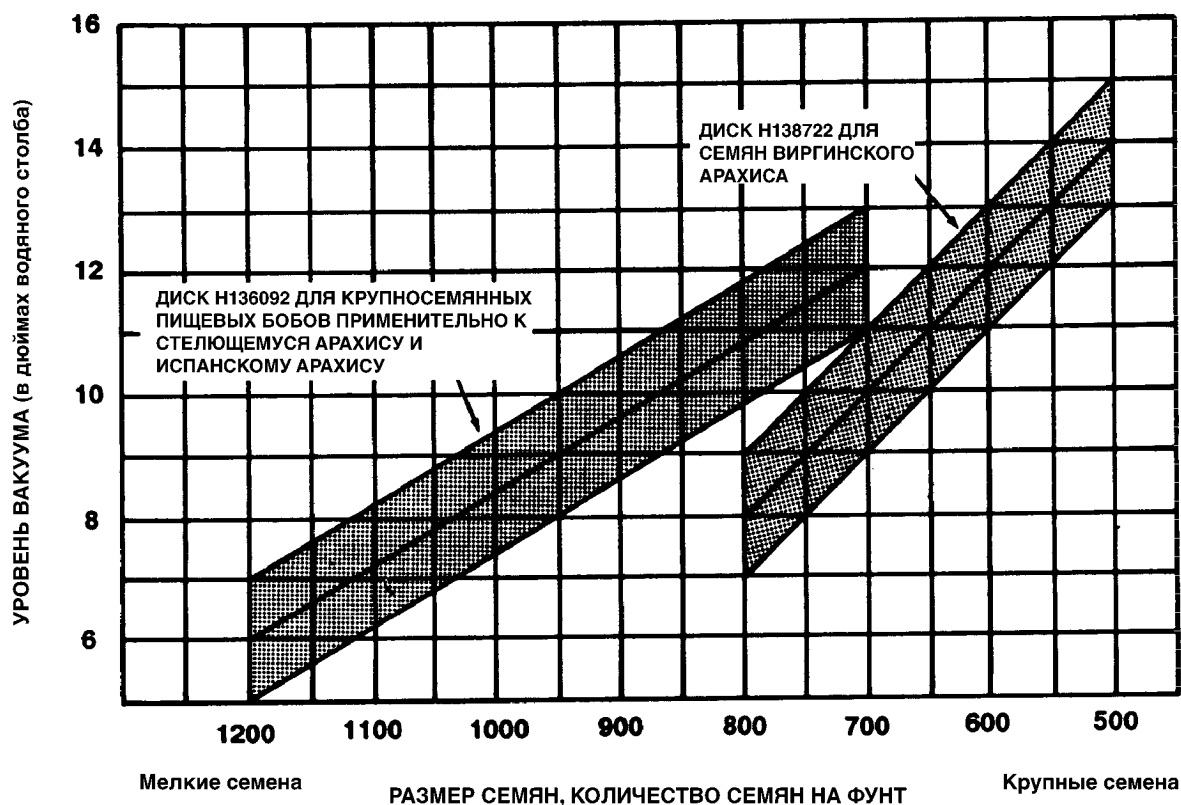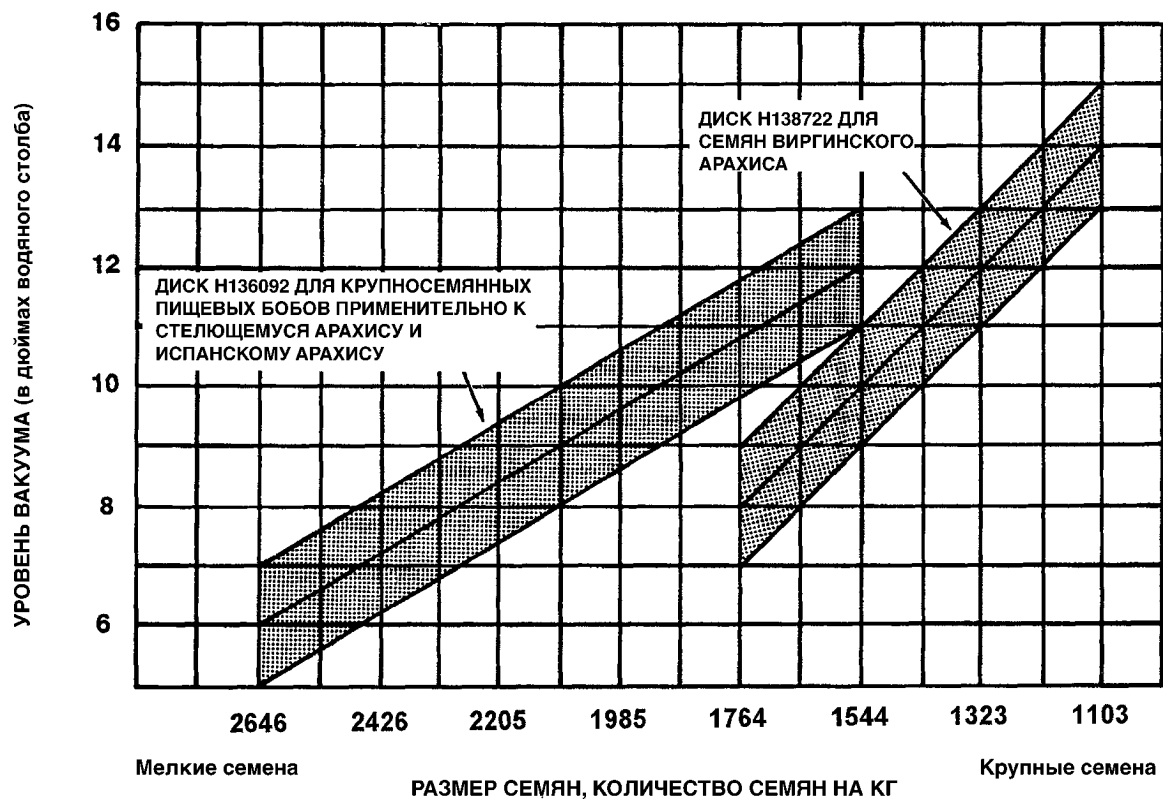

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1220 -59-05JAN06-1/2

Для определения размеров семян, выраженных в количестве семян на килограмм или на фунт, пользуйтесь информацией поставщика семян.



ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого сорта арахиса. Чтобы получить количество семян на кг или на фунт, разделите

количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если размер семян составляет 1760 семян на кг (800 семян на фунт), то, согласно графику, при использовании высевающего диска для крупносеменных пищевых бобов при высеивании стелющегося арахиса должен быть установлен уровень вакуума 11 дюймов, а при высеивании виргинского арахиса - 8 дюймов.

AG,OUO6074,1220 -59-05JAN06-2/2

Уровень вакуума для семян сахарной свеклы

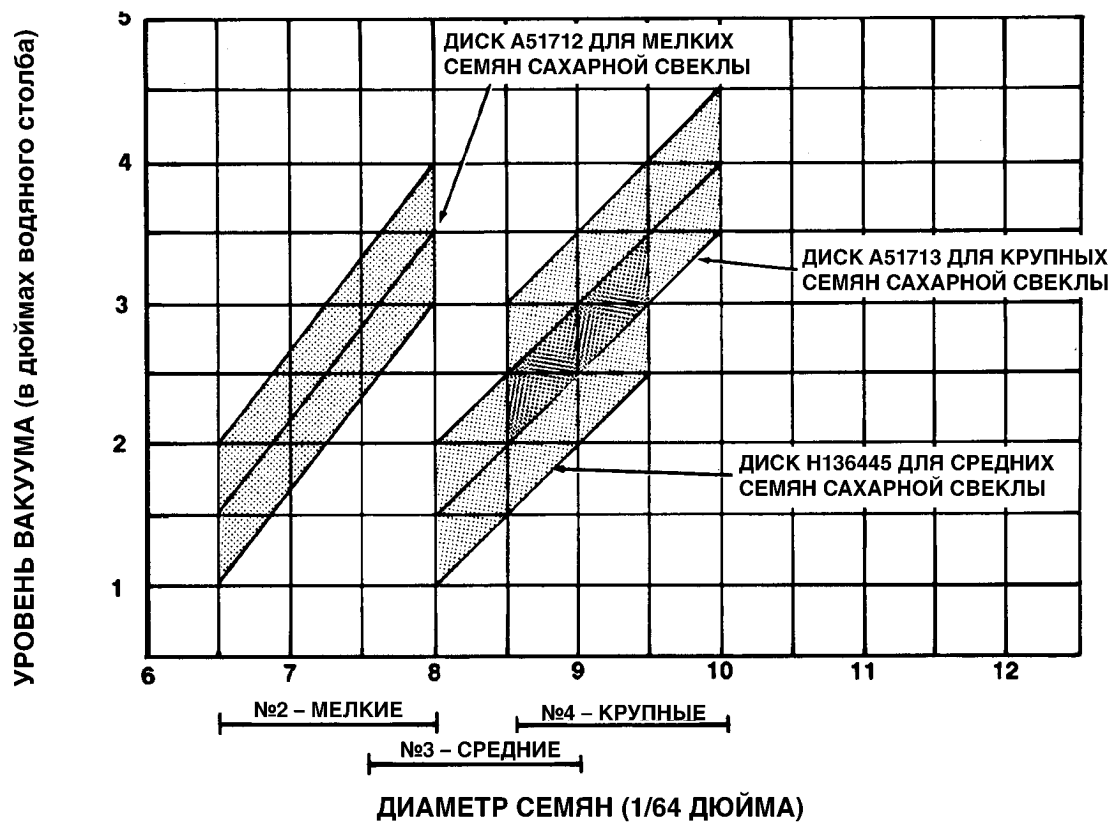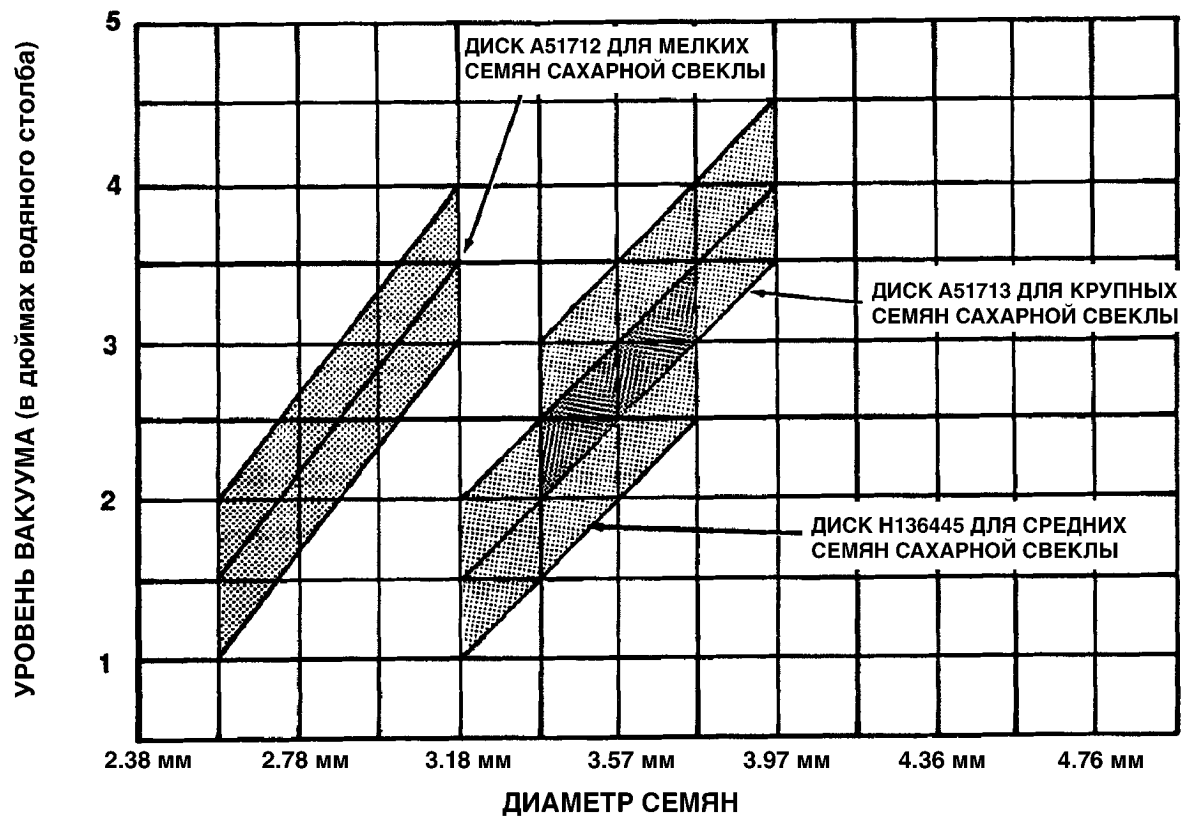

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1221 -59-05JAN06-1/2

ВАЖНО: Надлежащий уровень вакуума должен быть рассчитан для каждого размера семян сахарной свеклы.

ПРИМЕР. Пусть на ярлыке, наклеенном на мешок с семенами, указано, что в мешке находятся

семена среднего размера диаметром от 7,5/64 дюйма до 9/64 дюйма (диаметром от 2,98 мм до 3,57 мм). Тогда при использовании высевающего диска для семян сахарной свеклы среднего размера должен быть установлен уровень вакуума 1,5 - 2,5 дюйма.

AG,OUO6074,1221 -59-05JAN06-2/2

Нормы высева для вакуумного дозатора

Как пользоваться таблицами норм высева

ВАЖНО: Обязательно проверяйте фактическую норму высева в поле. См. раздел «Проверка плотности посева».

ПРИМЕЧАНИЕ: Все скорости в приведенных ниже таблицах вычислены исходя из типичного значения пробуксовки ведущего колеса. Пробуксовка ведущего колеса зависит от наличия в поле растительных остатков, от прижимающей силы высевающего аппарата, от давления в шинах и/или от состояния почвы.

1. Выберите нужную ширину междурядья и в соответствующем столбце - плотность посева.
2. Выберите подходящую входную звездочку.

Для большей плотности посева пользуйтесь входной звездочкой верхнего диапазона передач трансмиссии и таблицей ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА для данного вида семян.

Для меньшей плотности посева пользуйтесь входной звездочкой нижнего диапазона передач трансмиссии и таблицей НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА для данного вида семян.

3. Определите правильный набор звездочек привода трансмиссии высевающего аппарата.
4. Определите рекомендуемый диапазон скорости высева. Более высокие скорости в пределах этого диапазона предназначены для оптимальных полевых условий. Если сев ведется в затрудненных условиях, сбавьте скорость и увеличьте прижимающую силу высевающего аппарата.

AG,OUO6074,1224 -59-12JAN06-1/1

Выбор звездочек трансмиссии для ширины междурядья, не приведенной в руководстве по эксплуатации

Если вам известно, какой должна быть плотность посева, то для выбора звездочек трансмиссии при ширине междурядья, отсутствующей в таблицах норм высева, пользуйтесь следующей формулой.

ФОРМУЛА:

$$(A \div B) \times C = D$$

A - требуемая ширина междурядья в дюймах

B - столбец значения ширины междурядья в таблице норм высева (для высеваемой культуры), ближайшего к требуемой ширине междурядья

C - требуемая плотность посева

D - вычисленное значение плотности посева, которое будет использоваться для сравнения

В нижеследующем примере предполагается, что будет высеваться кукуруза (вакуумными

дозаторами с дисками для семян кукурузы на 30 ячеек). Высевающие аппараты должны быть настроены на ширину междурядья 71 см, и требуемая плотность посева должна составлять 69188 семян. Согласно таблице дисков для семян кукурузы на 30 ячеек, наиболее близким значением широты ряда для нужного ряда будет 76 см.

ПРИМЕР.

$$(71 \text{ см} \div 76 \text{ см}) \times 69 \text{ 188} = 64 \text{ 636}$$

Найдите в таблице значение плотности посева, ближайшее к вычисленному сравнительному значению плотности посева (в данном примере - 65 203).

Для получения требуемой плотности посева (69,188 в этом примере) используйте набор звездочек, указанный в соответствующей строке таблицы (в данном примере - ведущая 29-зубая и ведомая 27-зубая).

Продолж. на следующей стр.

OUO6435,0001B54 -59-19APR05-1/2

КУКУРУЗА – 30 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3.2 – 4.8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3.2 – 4.8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3.2 – 4.8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3.2 – 5.6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3.2 – 5.6
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3.2 – 5.6
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3.2 – 5.6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3.2 – 6.4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3.2 – 6.4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3.2 – 6.4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3.2 – 7.2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3.2 – 7.2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3.2 – 7.2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3.2 – 8.0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3.2 – 8.0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3.2 – 8.8
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3.2 – 8.8
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3.2 – 9.6
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3.2 – 9.6
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3.2 – 10.5
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3.2 – 10.5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3.2 – 11.2
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3.2 – 11.2
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3.2 – 12.0
16	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	3.2 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4.8 – 12.9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4.8 – 12.9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4.8 – 12.9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4.8 – 12.9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4.8 – 12.9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6.4 – 12.9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6.4 – 12.9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6.4 – 12.9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6.4 – 12.9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6.4 – 12.9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6.4 – 12.9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6.4 – 12.9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6.4 – 12.9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6.4 – 12.9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6.4 – 12.9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6.4 – 12.9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6.4 – 12.9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6.4 – 12.9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6.4 – 12.9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6.4 – 12.9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6.4 – 12.9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6.4 – 12.9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6.4 – 12.9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6.4 – 12.9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Кукуруза, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

КУКУРУЗА — 30 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, мм	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	56	472 160	351 806	320 395	3.2 - 4.8
35	25	58	453 274	337 734	307 579	3.2 - 4.8
35	26	60	435 840	324 744	295 749	3.2 - 4.8
35	27	63	419 698	312 716	284 795	3.2 - 5.6
35	28	65	404 709	301 548	274 624	3.2 - 5.6
29	24	67	391 219	291 498	265 470	3.2 - 5.6
29	25	70	375 570	279 836	254 851	3.2 - 5.6
29	26	73	361 125	269 073	245 049	3.2 - 6.4
29	27	76	347 750	259 108	235 973	3.2 - 6.4
29	28	78	335 330	249 854	227 545	3.2 - 6.4
24	24	81	323 767	241 238	219 699	3.2 - 7.2
24	25	85	310 816	231 589	210 911	3.2 - 7.2
24	26	88	298 862	222 681	202 799	3.2 - 7.2
24	27	91	287 793	214 434	195 288	3.2 - 8.0
24	28	95	277 515	206 776	188 314	3.2 - 8.0
20	24	98	269 806	201 032	183 083	3.2 - 8.8
20	25	102	259 014	192 991	175 759	3.2 - 8.8
20	26	106	249 052	185 568	168 999	3.2 - 9.6
20	27	110	239 827	178 695	162 740	3.2 - 9.6
20	28	114	231 262	172 313	156 928	3.2 - 10.5
16	24	122	215 845	160 825	146 466	3.2 - 10.5
16	25	127	207 211	154 392	140 607	3.2 - 11.2
16	26	132	199 241	148 454	135 199	3.2 - 11.2
16	27	137	191 862	142 856	130 192	3.2 - 12.0
16	28	142	185 010	137 850	125 542	3.2 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, мм	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	149	177 060	131 927	120 148	4.8 - 12.9
35	25	155	169 878	126 650	115 342	4.8 - 12.9
35	26	161	163 440	121 779	110 906	4.8 - 12.9
35	27	167	157 387	117 269	106 798	4.8 - 12.9
35	28	173	151 766	113 080	102 984	4.8 - 12.9
29	24	179	146 707	109 311	99 551	6.4 - 12.9
29	25	187	140 839	104 939	95 569	6.4 - 12.9
29	26	194	135 422	100 903	91 893	6.4 - 12.9
29	27	202	130 406	97 165	88 490	6.4 - 12.9
29	28	209	125 749	93 695	85 330	6.4 - 12.9
24	24	217	121 413	90 464	82 387	6.4 - 12.9
24	25	226	116 556	86 848	79 092	6.4 - 12.9
24	26	235	112 073	83 506	76 050	6.4 - 12.9
24	27	244	107 922	80 413	73 233	6.4 - 12.9
24	28	253	104 068	77 541	70 618	6.4 - 12.9
20	24	260	101 177	75 387	68 658	6.4 - 12.9
20	25	271	97 130	72 371	65 910	6.4 - 12.9
20	26	282	93 394	69 588	63 375	6.4 - 12.9
20	27	293	89 935	67 011	61 028	6.4 - 12.9
20	28	303	86 723	64 817	58 843	6.4 - 12.9
16	24	325	80 942	60 310	54 925	6.4 - 12.9
16	25	339	77 704	57 897	52 728	6.4 - 12.9
16	26	352	74 715	55 670	50 700	6.4 - 12.9
16	27	366	71 946	53 608	48 822	6.4 - 12.9
16	28	379	69 379	51 694	47 078	6.4 - 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Кукуруза, ширина междурядья 76-102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

КУКУРУЗА – 30 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3.2 – 4.8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3.2 – 4.8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3.2 – 4.8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3.2 – 5.6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3.2 – 5.6
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3.2 – 5.6
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3.2 – 5.6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3.2 – 6.4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3.2 – 6.4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3.2 – 6.4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3.2 – 7.2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3.2 – 7.2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3.2 – 7.2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3.2 – 8.0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3.2 – 8.0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3.2 – 8.8
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3.2 – 8.8
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3.2 – 9.6
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3.2 – 9.6
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3.2 – 10.5
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3.2 – 10.5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3.2 – 11.2
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3.2 – 11.2
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3.2 – 12.0
16	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	3.2 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4.8 – 12.9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4.8 – 12.9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4.8 – 12.9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4.8 – 12.9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4.8 – 12.9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6.4 – 12.9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6.4 – 12.9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6.4 – 12.9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6.4 – 12.9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6.4 – 12.9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6.4 – 12.9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6.4 – 12.9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6.4 – 12.9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6.4 – 12.9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6.4 – 12.9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6.4 – 12.9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6.4 – 12.9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6.4 – 12.9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6.4 – 12.9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6.4 – 12.9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6.4 – 12.9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6.4 – 12.9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6.4 – 12.9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6.4 – 12.9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Кукуруза (с использованием диска для сахарной кукурузы), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: ДИСК ДЛЯ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ – 40 ЯЧЕЕК
СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	.80 – 2.4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	.80 – 2.4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	.80 – 2.4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	.80 – 2.4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	.80 – 2.4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	.80 – 3.2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	.80 – 3.2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	.80 – 3.2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	.80 – 3.2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	.80 – 3.2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	.80 – 3.2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	.80 – 4.0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	1.6 – 4.0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	1.6 – 4.0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	1.6 – 4.0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1.6 – 4.0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1.6 – 4.8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1.6 – 4.8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1.6 – 4.8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1.6 – 4.8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1.6 – 5.6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1.5 – 5.6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1.6 – 5.6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2.6 – 6.4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2.6 – 6.4

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	111	118 040	98 583	92 485	87 951	2.4 – 6.4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2.4 – 7.2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2.4 – 7.2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2.4 – 8.4
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2.4 – 8.0
29	24	135	97 805	81 683	76 360	72 874	3.2 – 8.0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3.2 – 8.8
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3.2 – 8.8
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3.2 – 9.6
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3.2 – 9.6
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	3.2 – 10.4
24	25	169	74 704	64 896	60 882	57 897	4.0 – 10.4
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4.0 – 10.4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4.0 – 10.4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4.0 – 10.4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4.9 – 10.4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4.8 – 10.4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4.8 – 10.4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4.8 – 10.4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4.8 – 10.4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	5.6 – 10.4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	5.6 – 10.4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	5.6 – 10.4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	6.4 – 10.4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	6.4 – 10.4

Масличный подсолнечник, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

КУКУРУЗА — 30 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, мм	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	56	472 160	351 806	320 395	3.2 - 4.8
35	25	58	453 274	337 734	307 579	3.2 - 4.8
35	26	60	435 840	324 744	295 749	3.2 - 4.8
35	27	63	419 698	312 716	284 795	3.2 - 5.6
35	28	65	404 709	301 548	274 524	3.2 - 5.6
29	24	67	391 219	291 496	265 470	3.2 - 5.6
29	25	70	375 570	279 836	254 851	3.2 - 5.6
29	26	73	361 125	269 073	245 049	3.2 - 6.4
29	27	76	347 750	259 108	235 973	3.2 - 6.4
29	28	78	335 330	249 854	227 545	3.2 - 6.4
24	24	81	323 767	241 238	219 699	3.2 - 7.2
24	25	85	310 816	231 589	210 911	3.2 - 7.2
24	26	88	298 862	222 681	202 799	3.2 - 8.0
24	27	91	287 793	214 434	195 288	3.2 - 8.0
24	28	95	277 515	206 776	188 314	3.2 - 8.0
20	24	98	269 806	201 032	183 083	3.2 - 8.9
20	25	102	259 014	192 991	175 759	3.2 - 8.9
20	26	106	249 052	185 568	168 999	3.2 - 9.7
20	27	110	239 827	178 695	162 740	3.2 - 9.7
20	28	114	231 262	172 313	156 928	3.2 - 10.4
16	24	122	215 845	160 825	146 466	3.2 - 10.4
16	25	127	207 211	154 392	140 607	3.2 - 11.3
16	26	132	199 241	148 454	135 199	3.2 - 11.3
16	27	137	191 862	142 956	130 192	3.2 - 12.1
16	28	142	185 010	137 850	125 542	3.2 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, мм	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	149	177 060	131 927	120 148	4.8 - 12.9
35	25	155	169 978	126 650	115 342	4.8 - 12.9
35	26	161	163 440	121 779	110 906	4.8 - 12.9
35	27	167	157 387	117 269	106 798	4.8 - 12.9
35	28	173	151 766	113 080	102 984	4.8 - 12.9
29	24	179	146 707	109 311	99 551	6.4 - 12.9
29	25	187	140 839	104 939	95 569	6.4 - 12.9
29	26	194	135 422	100 903	91 893	6.4 - 12.9
29	27	202	130 406	97 165	88 490	6.4 - 12.9
29	28	209	125 749	93 695	85 330	6.4 - 12.9
24	24	217	121 413	90 464	82 387	6.4 - 12.9
24	25	226	116 556	86 846	79 092	6.4 - 12.9
24	26	235	112 073	83 506	76 050	6.4 - 12.9
24	27	244	107 922	80 413	73 233	6.4 - 12.9
24	28	253	104 068	77 541	70 618	6.4 - 12.9
20	24	260	101 177	75 387	68 656	6.4 - 12.9
20	25	271	97 130	72 371	65 910	6.4 - 12.9
20	26	282	93 394	69 588	63 375	6.4 - 12.9
20	27	293	89 935	67 011	61 028	6.4 - 12.9
20	28	303	86 723	64 617	58 848	6.4 - 12.9
16	24	325	80 942	60 310	54 925	6.4 - 12.9
16	25	339	77 704	57 897	52 728	6.4 - 12.9
16	26	352	74 715	55 670	50 700	6.4 - 12.9
16	27	366	71 948	53 608	48 822	6.4 - 12.9
16	28	379	69 379	51 694	47 078	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Масличный подсолнечник, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

МАСЛИЧНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК – 30 ЯЧЕЕК

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА МЕТР И/ЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА МАСЛИЧНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3.2 – 4.8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3.2 – 4.8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3.2 – 4.8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3.2 – 5.6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3.2 – 5.6
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3.2 – 5.6
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3.2 – 5.6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3.2 – 6.4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3.2 – 6.4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3.2 – 6.4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3.2 – 7.2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3.2 – 7.2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3.2 – 7.2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3.2 – 8.0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3.2 – 8.0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3.2 – 8.0
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3.2 – 8.9
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3.2 – 8.9
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3.2 – 9.7
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3.2 – 9.7
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3.2 – 10.5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3.2 – 10.5
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3.2 – 10.5
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3.2 – 12.9
16	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	3.2 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4.8 – 12.9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4.8 – 12.9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4.8 – 12.9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4.8 – 12.9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4.8 – 12.9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6.4 – 12.9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6.4 – 12.9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6.4 – 12.9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6.4 – 12.9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6.4 – 12.9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6.4 – 12.9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6.4 – 12.9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6.4 – 12.9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6.4 – 12.9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6.4 – 12.9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6.4 – 12.9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6.4 – 12.9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6.4 – 12.9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6.4 – 12.9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6.4 – 12.9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6.4 – 12.9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6.4 – 12.9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6.4 – 12.9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6.4 – 12.9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Кондитерский подсолнечник, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

КОНДИТЕРСКИЙ ПОДСОЛНЕЧНИК — 40 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА КОНДИТЕРСКОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛИННОЙ ЩЕТКИ, ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ АА37348 И СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН А52152 ПРИ ОТРАЖАТЕЛЕ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ВСЕХ СЕМЯН, КРОМЕ СЕМЯН РАЗМЕРОМ 5000 ШТУК НА ФУНТ И БОЛЕЕ МЕЛКИХ СЕМЯН

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний Шаг высева, (мм)	ПРИБЛИЖЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	42	628 547	469 074	427 193	0.8 - 2.4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	0.8 - 2.4
35	26	45	581 120	432 892	394 332	0.8 - 2.4
35	27	47	559 587	416 955	379 727	0.8 - 2.4
35	28	49	539 612	402 064	366 185	0.8 - 2.4
29	24	50	521 625	388 662	353 860	0.8 - 3.2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	0.8 - 3.2
29	26	55	481 500	358 765	326 732	0.8 - 3.2
29	27	57	463 656	345 477	314 631	0.8 - 3.2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	0.8 - 3.2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	0.8 - 3.2
24	25	64	414 422	308 785	281 215	0.8 - 4.0
24	26	66	398 483	296 909	270 399	0.8 - 4.0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	0.8 - 4.0
24	28	71	370 020	275 701	251 085	0.8 - 4.0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	1.6 - 4.0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	1.6 - 4.8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	1.6 - 4.8
20	27	82	319 770	238 260	216 887	1.6 - 4.8
20	28	85	308 350	229 761	209 237	1.6 - 4.8
16	24	91	287 793	214 434	195 288	1.6 - 5.6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	1.6 - 5.6
16	26	99	265 855	197 939	180 266	1.6 - 5.6
16	27	103	255 816	190 608	173 689	2.4 - 6.4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	2.4 - 6.4

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний Шаг высева, (мм)	ПРИБЛИЖЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	111	236 080	176 903	160 197	2.4 - 6.4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	2.4 - 7.2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	2.4 - 7.2
35	27	125	209 849	156 358	142 388	2.4 - 7.2
35	28	130	202 354	150 774	137 312	2.4 - 8.0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	3.2 - 8.0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	3.2 - 8.9
29	26	148	180 582	134 537	122 524	3.2 - 8.9
29	27	151	173 875	129 554	117 987	3.2 - 9.7
29	28	157	167 665	124 927	113 773	3.2 - 9.7
24	24	163	161 834	120 619	109 850	4.0 - 10.4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	4.0 - 10.4
24	26	176	149 431	111 341	101 400	4.0 - 10.4
24	27	183	143 898	107 217	97 644	4.0 - 10.4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	4.0 - 10.4
20	24	195	134 903	100 516	91 541	4.0 - 10.4
20	25	203	129 507	96 495	87 880	4.0 - 10.4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	4.0 - 10.4
20	27	219	119 914	89 347	81 370	4.0 - 10.4
20	28	228	115 631	86 157	78 464	4.0 - 10.4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	4.0 - 10.4
16	25	254	103 605	77 195	70 304	4.0 - 10.4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	4.0 - 10.4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	4.0 - 10.4
16	28	284	92 505	68 925	62 771	4.0 - 10.4

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Кондитерский подсолнечник, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

КОНДИТЕРСКИЙ ПОДСОЛНЕЧНИК – 40 ЯЧЕЕК

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА МЕТР И/ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА КОНДИТЕРСКОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛИННОЙ ЩЕТКИ, ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ АА37348 И СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН А52152 ПРИ ОТРАЖАТЕЛЕ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ВСЕХ СЕМЯН, КРОМЕ СЕМЯН РАЗМЕРОМ 5000 ШТУК НА ФУНТ И БОЛЕЕ МЕЛКИХ СЕМЯН

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	0.8 – 2.4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	0.8 – 2.4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	0.8 – 2.4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	0.8 – 2.4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	0.8 – 2.4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0.8 – 3.2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0.8 – 3.2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0.8 – 3.2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0.8 – 3.2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0.8 – 3.2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0.8 – 3.2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	0.8 – 4.0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	0.8 – 4.0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	0.8 – 4.0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	0.8 – 4.0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1.6 – 4.0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1.6 – 4.8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1.6 – 4.8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1.6 – 4.8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1.6 – 4.8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1.6 – 5.6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1.6 – 5.6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1.6 – 5.6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2.4 – 6.4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2.4 – 6.4

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	111	118 040	98 583	92 485	87 951	2.4 – 6.4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2.4 – 7.2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2.4 – 7.2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2.4 – 7.2
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2.4 – 8.0
29	24	135	97 805	81 683	76 630	72 874	3.2 – 8.0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3.2 – 8.9
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3.2 – 8.9
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3.2 – 9.7
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3.2 – 9.7
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	4.0 – 10.4
24	25	169	77 704	64 896	60 882	57 897	4.0 – 10.4
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4.0 – 10.4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4.0 – 10.4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4.0 – 10.4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4.0 – 10.4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4.0 – 10.4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4.0 – 10.4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4.0 – 10.4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4.0 – 10.4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	4.0 – 10.4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	4.0 – 10.4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	4.0 – 10.4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	4.0 – 10.4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	4.0 – 10.4

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сахарная кукуруза, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

САХАРНАЯ КУКУРУЗА — 40 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛИННОЙ ЩЕТКИ, ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ АА37248 И СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН А52152 ПРИ ОТРАЖАТЕЛЕ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ВСЕХ СЕМЯН, КРОМЕ СЕМЯН РАЗМЕРОМ 5000 ШТУК НА КГ И БОЛЕЕ МЕЛКИХ СЕМЯН

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний Шаг высева, (мм)	ПРИБЛИЖЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	42	629 547	469 074	427 193	.80 - 2.4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	.80 - 2.4
35	26	45	581 120	432 992	394 332	.80 - 2.4
35	27	47	559 597	416 955	379 727	.80 - 2.4
35	28	49	539 612	402 064	366 165	.80 - 2.4
29	24	50	521 625	388 662	353 960	.80 - 3.2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	.80 - 3.2
29	26	55	481 500	358 765	326 732	.80 - 3.2
29	27	57	463 666	345 477	314 631	.80 - 3.2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	.80 - 3.2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	.80 - 3.2
24	25	64	414 422	308 785	281 215	.80 - 3.2
24	26	66	398 483	296 909	270 399	1.6 - 4.0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	1.6 - 4.0
24	28	71	370 020	275 701	251 085	1.6 - 4.0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	1.6 - 4.0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	1.6 - 4.8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	1.6 - 4.8
20	27	82	319 770	238 260	216 987	1.6 - 4.8
20	28	85	308 350	229 751	209 237	1.6 - 4.8
16	24	91	287 793	214 434	195 288	1.6 - 5.6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	1.6 - 5.6
16	26	99	265 655	197 939	180 266	1.6 - 5.6
16	27	103	255 816	190 608	173 589	2.6 - 6.4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	2.6 - 6.4

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний Шаг высева, (мм)	ПРИБЛИЖЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	111	236 080	175 903	160 197	2.4 - 6.4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	2.4 - 7.2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	2.4 - 7.2
35	27	125	209 849	156 358	142 398	2.4 - 8.0
35	28	130	202 354	150 774	137 312	2.4 - 8.0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	3.2 - 8.0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	3.2 - 8.8
29	26	146	180 562	134 537	122 524	3.2 - 8.8
29	27	151	173 875	129 554	117 987	3.2 - 9.6
29	28	157	167 665	124 927	113 773	3.2 - 9.6
24	24	163	161 884	120 619	109 850	3.2 - 10.4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	4.0 - 10.4
24	26	176	149 431	111 341	101 440	4.0 - 10.4
24	27	183	143 896	107 217	97 644	4.0 - 10.4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	4.0 - 10.4
20	24	195	134 903	100 516	91 541	4.0 - 10.4
20	25	203	129 507	96 495	87 880	4.8 - 10.4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	4.8 - 10.4
20	27	219	119 914	89 347	81 370	4.8 - 10.4
20	28	228	115 631	86 157	78 464	4.8 - 10.4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	5.6 - 10.4
16	25	254	103 605	77 196	70 304	5.6 - 10.4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	5.6 - 10.4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	6.4 - 10.4
16	28	284	92 505	68 925	62 771	6.4 - 10.4

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сахарная кукуруза, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

САХАРНАЯ КУКУРУЗА – 40 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛИННОЙ ЩЕТКИ, ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ АА37348 И СЕПАРАТОРА СДВОЕННЫХ СЕМЯН А52152 ПРИ ОТРАЖАТЕЛЕ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ВСЕХ СЕМЯН, КРОМЕ СЕМЯН РАЗМЕРОМ 11000 ШТУК НА КГ И БОЛЕЕ МЕЛКИХ СЕМЯН

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Ряды				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		76 см	91 см	97 см	102 см	
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	.80 – 2.4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	.80 – 2.4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	.80 – 2.4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	.80 – 2.4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	.80 – 2.4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	.80 – 3.2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	.80 – 3.2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	.80 – 3.2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	.80 – 3.2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 369	.80 – 3.2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	.80 – 3.2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	.80 – 4.0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	1.6 – 4.0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	1.6 – 4.0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	1.6 – 4.0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1.6 – 4.0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1.6 – 4.8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1.6 – 4.8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1.6 – 4.8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1.6 – 4.8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1.6 – 5.6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1.6 – 5.6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1.6 – 5.6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2.6 – 6.4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2.6 – 6.4

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Ряды				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		76 см	91 см	97 см	102 см	
35	24	111	118 040	98 583	92 485	87 951	2.4 – 6.4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2.4 – 7.2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2.4 – 7.2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2.4 – 8.0
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2.4 – 8.0
29	24	135	97 805	81 683	76 630	72 874	3.2 – 8.0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3.2 – 8.8
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3.2 – 8.8
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3.2 – 9.6
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3.2 – 9.6
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	3.2 – 10.4
24	25	169	77 704	64 896	60 882	57 897	4.0 – 10.4
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4.0 – 10.4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4.0 – 10.4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4.0 – 10.4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4.0 – 10.4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4.8 – 10.4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4.8 – 10.4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 574	4.8 – 10.4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4.8 – 10.4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	5.6 – 10.4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	5.6 – 10.4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	5.6 – 10.4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	6.4 – 10.4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	6.4 – 10.4

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Хлопчатник низкой нормы высева, ширина междурядья 38 - 102 см - таблица норм высева

ХЛОПЧАТНИК - 32 ЯЧЕЙКИ

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И (ИЛИ) ПР ИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР ХЛОПЧАТНИКА, ВЫСЕВАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНОГО ДОЗАТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЫСОКОГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приблизительная плотность посева на гектар						Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
			Ширина междурядий 38 см	Ширина междурядий 76 см	Ширина междурядий 81 см	Ширина междурядий 91 см	Ширина междурядий 97 см	Ширина междурядий 102 см	
Ведущая	Ведомая								
35	24	52.3	502102	251051	235360	209209	198201	188289	3 – 13
35	25	54.4	482018	241009	225946	200841	190273	180757	3 – 13
35	26	56.6	463478	231739	217256	193116	182954	173805	3 – 13
35	27	58.7	446312	223156	209209	185963	176178	167367	3 – 13
35	28	61.0	430373	215186	201738	179322	169886	161390	3 – 13
29	24	63.0	416027	208014	195013	173345	164223	156011	3 – 13
29	25	65.8	399387	199693	187213	166411	157655	149770	3 – 13
29	26	68.3	384026	192013	180012	160011	151591	144010	3 – 13
29	27	70.9	369801	184900	173344	154084	145976	138676	3 – 13
29	28	73.7	356594	178297	167154	148581	140763	133723	3 – 13
24	24	76.2	344298	172149	161390	143458	135909	129112	3 – 13
24	25	79.5	330526	165263	154934	137719	130472	123947	3 – 13
24	26	82.6	317815	158907	148976	132423	125455	119181	3 – 13
24	27	85.9	306043	153021	143458	127518	120808	114766	3 – 13
24	28	88.9	295113	147557	138334	122964	116494	110668	3 – 13
20	24	91.4	286915	143458	134492	119548	113257	107593	3 – 13
20	25	95.3	275440	137720	129113	114766	108728	103290	3 – 13
20	26	99.1	264846	132423	124147	110352	104546	99317	3 – 13
20	27	102.9	255035	127517	119548	106265	100673	95638	3 – 13
20	28	106.7	245928	122964	115279	102470	97078	92223	3 – 13
16	24	114.3	229532	114766	107593	95638	90606	86075	5 – 13
16	25	119.1	220351	110176	103290	91813	86982	82632	5 – 13
16	26	124.0	211877	105938	99317	88282	83637	79454	5 – 13
16	27	128.5	204029	102015	95639	85012	80539	76511	5 – 13
16	28	133.4	196743	98371	92223	81976	77663	73779	5 – 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЗКОГО ДИАПАЗОНА

		Приблизительная плотность посева на гектар							Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Набор звездочек (число зубьев)	Средний шаг высева, мм	Ширина между- рядий 38 см	Ширина между- рядий 76 см	Ширина между- рядий 81 см	Ширина между- рядий 91 см	Ширина между- рядий 97 см	Ширина между- рядий 102 см		
Ведущая	Ведомая								
35	24	139.4	188288	94144	88260	78453	74325	70608	5 – 13
35	25	145.0	180757	90379	84730	75315	71352	67784	5 – 13
35	26	150.9	173804	86902	81471	72418	68608	65177	5 – 13
35	27	156.7	167367	83684	78453	69736	66067	62763	5 – 13
35	28	162.6	161390	80695	75652	67246	63707	60521	5 – 13
29	24	168.1	156010	78005	73130	65004	61584	58504	5 – 13
29	25	175.3	149771	74885	70205	62405	59121	56164	6 – 13
29	26	182.1	144008	72004	67504	60004	56846	54003	6 – 13
29	27	189.2	138676	69338	65004	57782	54741	52004	6 – 13
29	28	196.1	133723	66862	62683	55718	52786	50146	6 – 13
24	24	203.2	129112	64556	60521	53797	50966	48417	6 – 13
24	25	211.6	123947	61974	58100	51645	48927	46480	6 – 13
24	26	220.2	119180	59590	55866	49658	47045	44693	6 – 13
24	27	228.6	114766	57383	53797	47819	45303	43037	6 – 13
24	28	237.0	110668	55334	51876	46112	43685	41501	6 – 13
20	24	243.8	107593	53797	50434	44831	42472	40348	6 – 13
20	25	254.0	103290	51645	48417	43038	40773	38734	6 – 13
20	26	264.2	99316	49658	46555	41382	39204	37244	6 – 13
20	27	274.3	95638	47819	44831	39849	37752	35864	6 – 13
20	28	284.5	92222	46111	43229	38426	36404	34583	6 – 13
16	24	304.8	86075	43037	40348	35864	33977	32278	6 – 13
16	25	317.5	82631	41316	38734	34430	32618	30987	6 – 13
16	26	330.2	79452	39726	37243	33105	31363	29795	6 – 13
16	27	342.9	76511	38255	35864	31879	30202	28692	6 – 13
16	28	355.6	73779	36889	34584	30741	29124	27667	6 – 13

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчете нормы высева проводите проверку в полевых условиях, чтобы удостовериться в соблюдении требуемой нормы.

A57348 -59-19DEC05

Хлопчатник, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ХЛОПЧАТНИК – 64 ЯЧЕЙКИ

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА МЕТР ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3.2 – 8.8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3.2 – 8.8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3.2 – 9.6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3.2 – 9.6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2 – 10.4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3.2 – 10.4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3.2 – 11.2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3.2 – 11.2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3.2 – 12.0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3.2 – 12.0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3.2 – 12.9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3.2 – 12.9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3.2 – 12.9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3.2 – 12.9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3.2 – 12.9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3.2 – 12.9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3.2 – 12.9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3.2 – 12.9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3.2 – 12.9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3.2 – 12.9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4.8 – 12.9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4.8 – 12.9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4.8 – 12.9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4.8 – 12.9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4.8 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4.8 – 12.9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4.8 – 12.9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4.8 – 12.9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4.8 – 12.9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8 – 12.9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4.8 – 12.9
29	25	88	150 228	125 465	117 704	111 935	6.4 – 12.9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6.4 – 12.9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6.4 – 12.9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6.4 – 12.9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4 – 12.9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6.4 – 12.9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6.4 – 12.9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6.4 – 12.9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6.4 – 12.9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6.4 – 12.9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6.4 – 12.9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6.4 – 12.9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6.4 – 12.9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6.4 – 12.9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6.4 – 12.9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6.4 – 12.9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6.4 – 12.9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6.4 – 12.9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Хлопчатник (высевающий диск плоского типа для пищевых бобов и сепаратор сдвоенных семян), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ: ДИСК ПЛОСКОГО ТИПА – 50 ОТВЕРСТИЙ

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА
ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4.8 – 6.4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4.8 – 6.4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4.8 – 6.4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4.8 – 7.2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4.8 – 7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4.8 – 7.2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4.8 – 8.0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4.8 – 8.0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4.8 – 8.9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4.8 – 8.9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4.8 – 8.9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4.8 – 9.7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6.4 – 9.7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6.4 – 10.5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6.4 – 10.5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6.4 – 11.3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4 – 11.3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6.4 – 11.3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6.4 – 12.9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6.4 – 12.9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4 – 11.3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4 – 11.3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4 – 11.3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6.4 – 12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 530	123 229	115 606	109 939	6.4 – 11.3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4 – 11.3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4 – 11.3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4 – 12.9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6.4 – 12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4 – 11.3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4 – 11.3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4 – 11.3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4 – 12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4 – 12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4 – 11.3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4 – 11.3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4 – 11.3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6.4 – 12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4 – 12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4 – 11.3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4 – 11.3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4 – 11.3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4 – 12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4 – 12.9
16	24	195	67 431	56 333	52 849	50 258	6.4 – 11.3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4 – 11.3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4 – 11.3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4 – 12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Хлопчатник гнездового посева (четыре семени в лунку), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ХЛОПЧАТНИК ДЛЯ ПОСЕВА ГНЕЗДОВЫМ СПОСОБОМ – 48 ЯЧЕЕК

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА МЕТР ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА ГНЕЗДОВЫМ СПОСОБОМ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

Набор звездочек (число зубьев)		Расстояние между гнездами (мм)	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	139	377 728	315 465	295 952	281 445	3,2 – 5,6
35	25	145	362 619	302 847	284 114	270 187	3,2 – 5,6
35	26	151	348 672	291 199	273 187	259 795	3,2 – 5,6
35	27	157	335 758	280 414	263 068	250 173	3,2 – 5,6
35	28	163	323 767	270 399	253 673	241 238	3,2 – 6,4
29	24	168	312 975	261 386	245 217	233 197	3,2 – 6,4
29	25	175	300 456	250 930	235 409	223 869	3,2 – 6,4
29	26	182	288 900	241 279	226 355	215 259	3,2 – 7,2
29	27	189	278 200	232 343	217 971	207 286	3,2 – 7,2
29	28	196	268 264	224 045	210 186	199 883	3,2 – 7,2
24	24	203	259 014	216 319	202 939	192 991	3,2 – 8,0
24	25	212	248 653	207 666	194 821	185 271	3,2 – 8,0
24	26	220	239 090	199 679	187 328	178 145	3,2 – 8,9
24	27	229	230 234	192 284	180 390	171 547	3,2 – 8,9
24	28	237	222 012	185 416	173 947	165 420	3,2 – 8,9
20	24	244	215 845	180 266	169 115	160 825	3,2 – 9,7
20	25	254	207 211	173 055	162 351	154 392	3,2 – 9,7
20	26	264	199 241	166 399	156 107	148 454	3,2 – 10,5
20	27	274	191 862	160 236	150 325	142 956	3,2 – 10,5
20	28	284	185 010	154 514	144 956	137 850	3,2 – 11,3
16	24	305	172 676	144 213	135 292	128 660	4,8 – 11,3
16	25	318	165 769	138 444	129 881	123 514	4,8 – 12,9
16	26	330	159 393	133 119	124 885	118 763	4,8 – 12,9
16	27	343	153 490	128 189	120 260	114 365	4,8 – 12,9
16	28	356	148 008	123 611	115 965	110 280	4,8 – 12,9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Расстояние между гнездами (мм)	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	372	141 648	118 300	110 982	105 542	4,8 – 12,9
35	25	387	135 982	113 568	106 543	101 320	4,8 – 12,9
35	26	403	130 752	109 200	102 445	97 423	4,8 – 12,9
35	27	418	125 909	105 155	98 651	93 815	4,8 – 12,9
35	28	434	121 413	101 400	95 127	90 464	4,8 – 12,9
29	24	449	117 366	98 020	91 957	87 449	4,8 – 12,9
29	25	467	112 671	94 099	88 278	83 951	4,8 – 12,9
29	26	486	108 337	90 480	84 883	80 722	4,8 – 12,9
29	27	504	104 325	87 129	81 739	77 732	4,8 – 12,9
29	28	523	100 599	84 017	78 820	74 956	4,8 – 12,9
24	24	542	97 130	81 120	76 102	72 371	4,8 – 12,9
24	25	564	93 245	77 875	73 058	69 477	4,8 – 12,9
24	26	587	89 659	74 880	70 248	66 804	4,8 – 12,9
24	27	610	86 338	72 106	67 646	64 330	4,8 – 12,9
24	28	632	83 254	69 531	65 230	62 033	4,8 – 12,9
20	24	650	80 942	67 600	63 418	60 310	4,8 – 12,9
20	25	677	77 704	64 896	60 882	57 897	4,8 – 12,9
20	26	704	74 715	62 400	58 540	55 670	4,8 – 12,9
20	27	732	71 948	60 089	56 372	53 608	4,8 – 12,9
20	28	759	69 379	57 943	54 359	51 694	4,8 – 12,9
16	24	813	64 753	54 080	50 735	48 248	4,8 – 12,9
16	25	847	62 163	51 917	48 705	46 318	4,8 – 12,9
16	26	881	59 772	49 920	46 832	44 536	4,8 – 12,9
16	27	914	57 559	48 071	45 097	42 887	4,8 – 12,9
16	28	948	55 503	46 354	43 487	41 355	4,8 – 12,9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Хлопчатник гнездового посева (два семени в лунку), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ХЛОПЧАТНИК ПРИ ДВУХСЕЯННОМ ГНЕЗДОВОМ ПОСЕВЕ — 64 ЯЧЕЙКИ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГНЕЗДАМИ В мм И/ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ГНЕЗДОВЫМ СПОСОБОМ ХЛОПЧАТНИКА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР

Набор звездочек (Число зубьев)		Расстояние между гнездами в мм	Ряды				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		76 см	91 см	97 см	102 см	
35	24	52	503 638	420 620	394 603	375 259	3.2 - 8.8
35	25	54	483 492	403 796	378 819	360 249	3.2 - 8.8
35	26	56	464 896	388 265	364 249	346 393	3.2 - 9.6
35	27	58	447 678	373 885	350 758	333 564	3.2 - 9.6
35	28	60	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2 - 10.4
29	24	64	417 300	348 514	326 957	310 929	3.2 - 10.4
29	25	66	400 608	334 574	313 878	298 492	3.2 - 11.2
29	26	68	385 200	321 705	301 806	287 012	3.2 - 11.2
29	27	70	370 933	309 790	290 628	276 382	3.2 - 12.0
29	28	74	357 686	298 726	280 248	266 511	3.2 - 12.0
24	24	76	345 352	288 425	270 585	257 321	3.2 - 12.9
24	25	80	331 538	276 888	259 761	247 028	3.2 - 12.9
24	26	82	318 786	266 239	249 771	237 527	3.2 - 12.9
24	27	86	306 979	256 378	240 520	228 730	3.2 - 12.9
24	28	88	296 016	247 222	231 930	220 561	3.2 - 12.9
20	24	92	287 793	240 355	225 487	214 434	3.2 - 12.9
20	25	96	276 281	230 740	216 468	205 857	3.2 - 12.9
20	26	100	265 655	221 866	208 142	197 939	3.2 - 12.9
20	27	102	255 816	213 649	200 433	190 608	3.2 - 12.9
20	28	106	246 680	206 018	193 275	183 801	3.2 - 12.9
16	24	114	230 234	192 284	180 390	171 547	4.8 - 12.9
16	25	120	221 025	184 592	173 174	164 685	4.8 - 12.9
16	26	124	212 524	177 493	166 514	158 351	4.8 - 12.9
16	27	128	204 653	170 919	160 347	152 486	4.8 - 12.9
16	28	134	197 344	164 815	154 620	147 040	4.8 - 12.9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР

Набор звездочек (Число зубьев)		Расстояние между гнездами в мм	Ряды				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		76 см	91 см	97 см	102 см	
35	24	140	188 864	157 733	147 976	140 722	4.8 - 12.9
35	25	146	181 310	151 423	142 057	135 093	4.8 - 12.9
35	26	150	174 336	145 599	136 593	129 898	4.8 - 12.9
35	27	156	167 879	140 207	131 534	125 086	4.8 - 12.9
35	28	162	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8 - 12.9
29	24	168	156 487	130 693	122 609	116 598	4.8 - 12.9
29	25	176	150 228	125 465	117 704	111 935	6.4 - 12.9
29	26	182	144 450	120 640	113 177	107 629	6.4 - 12.9
29	27	190	139 100	116 171	108 986	103 643	6.4 - 12.9
29	28	196	134 132	112 022	105 093	99 942	6.4 - 12.9
24	24	204	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4 - 12.9
24	25	212	124 327	103 833	97 411	92 635	6.4 - 12.9
24	26	220	119 545	99 840	93 664	89 073	6.4 - 12.9
24	27	228	115 117	96 142	90 195	85 774	6.4 - 12.9
24	28	238	111 006	92 708	86 974	82 710	6.4 - 12.9
20	24	244	107 922	90 133	84 558	80 413	6.4 - 12.9
20	25	254	103 605	86 528	81 175	77 196	6.4 - 12.9
20	26	264	99 621	83 200	78 053	74 227	6.4 - 12.9
20	27	274	95 931	80 118	75 162	71 478	6.4 - 12.9
20	28	284	92 505	77 257	72 478	68 925	6.4 - 12.9
16	24	304	86 338	72 106	67 646	64 330	6.4 - 12.9
16	25	318	82 884	69 222	64 940	61 757	6.4 - 12.9
16	26	330	79 697	66 560	62 443	59 382	6.4 - 12.9
16	27	342	76 745	64 095	60 130	57 182	6.4 - 12.9
16	28	356	74 004	61 805	57 982	55 140	6.4 - 12.9

A50211 -59-18SEP02

Сорго, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОРГО — 45 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОРГО НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	37	708 241	527 709	480 592	3.2 - 8.8
35	25	39	679 911	506 600	461 368	3.2 - 8.8
35	26	40	653 760	487 116	443 623	3.2 - 9.6
35	27	42	629 547	469 074	427 193	3.2 - 9.6
35	28	43	607 063	452 322	411 936	3.2 - 10.4
29	24	45	586 828	437 244	398 205	3.2 - 10.4
29	25	47	563 355	419 755	382 276	3.2 - 11.2
29	26	49	541 687	403 610	367 573	3.2 - 11.2
29	27	50	521 625	388 662	353 960	3.2 - 12.0
29	28	52	502 995	374 781	341 318	3.2 - 12.0
24	24	54	485 651	361 857	329 549	3.2 - 12.9
24	25	56	466 225	347 383	316 367	3.2 - 12.9
24	26	59	448 293	334 022	304 199	3.2 - 12.9
24	27	61	431 689	321 651	292 932	3.2 - 12.9
24	28	63	416 272	310 163	282 470	3.2 - 12.9
20	24	65	404 709	301 548	274 624	3.2 - 12.9
20	25	68	388 521	289 486	263 639	3.2 - 12.9
20	26	70	373 577	278 352	253 499	3.2 - 12.9
20	27	73	359 741	268 042	244 110	3.2 - 12.9
20	28	76	346 893	258 470	235 392	3.2 - 12.9
16	24	81	323 767	241 238	219 699	4.8 - 12.9
16	25	85	310 816	231 589	210 911	4.8 - 12.9
16	26	88	298 862	222 681	202 799	4.8 - 12.9
16	27	91	287 793	214 434	195 288	4.8 - 12.9
16	28	95	277 515	206 776	188 314	4.8 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	99	266 590	197 891	180 222	4.8 - 12.9
35	25	103	254 967	189 976	173 013	4.8 - 12.9
35	26	107	245 160	182 668	166 359	4.8 - 12.9
35	27	111	236 080	175 903	160 197	4.8 - 12.9
35	28	116	227 649	169 621	154 476	4.8 - 12.9
29	24	120	220 060	163 967	149 327	6.4 - 12.9
29	25	125	211 258	157 408	143 354	3.4 - 12.9
29	26	130	203 133	151 354	137 840	6.4 - 12.9
29	27	135	195 609	145 748	132 735	6.4 - 12.9
29	28	140	188 623	140 543	127 994	6.4 - 12.9
24	24	144	182 119	135 697	123 581	6.4 - 12.9
24	25	151	174 834	130 269	118 638	6.4 - 12.9
24	26	157	168 110	125 258	114 075	6.4 - 12.9
24	27	163	161 884	120 619	109 850	6.4 - 12.9
24	28	169	156 102	116 311	105 926	6.4 - 12.9
20	24	173	151 766	113 080	102 984	6.4 - 12.9
20	25	181	145 695	108 557	98 865	6.4 - 12.9
20	26	188	140 092	104 382	95 062	6.4 - 12.9
20	27	195	134 903	100 516	91 541	6.4 - 12.9
20	28	202	130 085	96 926	88 272	6.4 - 12.9
16	24	217	121 413	90 464	82 387	6.4 - 12.9
16	25	226	116 556	86 846	79 092	6.4 - 12.9
16	26	235	112 073	83 506	76 050	6.4 - 12.9
16	27	244	107 922	80 413	73 233	6.4 - 12.9
16	28	253	104 068	77 541	70 618	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОРГО – 45 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОРГО НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	37	354 120	295 749	277 455	263 854	3.2 – 8.8
35	25	39	339 955	283 919	266 357	253 300	3.2 – 8.8
35	26	40	326 880	272 999	256 112	243 558	3.2 – 9.6
35	27	42	314 774	262 888	246 627	234 537	3.2 – 9.6
35	28	43	303 532	253 499	237 819	226 161	3.2 – 10.4
29	24	45	293 414	245 049	229 891	218 622	3.2 – 10.4
29	25	47	281 677	235 247	220 696	209 877	3.2 – 11.2
29	26	49	270 844	226 199	212 207	201 805	3.2 – 11.2
29	27	50	260 812	217 821	204 348	194 331	3.2 – 12.0
29	28	52	251 498	210 042	197 050	187 390	3.2 – 12.0
24	24	54	242 825	202 799	190 255	180 929	3.2 – 12.9
24	25	56	233 112	194 687	182 645	173 692	3.2 – 12.9
24	26	59	224 146	187 199	175 620	167 011	3.2 – 12.9
24	27	61	215 845	180 266	169 115	160 825	3.2 – 12.9
24	28	63	208 136	173 828	163 076	155 082	3.2 – 12.9
20	24	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3.2 – 12.9
20	25	68	194 260	162 239	152 204	144 743	3.2 – 12.9
20	26	70	186 789	155 999	146 350	139 176	3.2 – 12.9
20	27	73	179 871	150 222	140 930	134 021	3.2 – 12.9
20	28	76	173 447	144 857	135 896	129 235	3.2 – 12.9
16	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8 – 12.9
16	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	4.8 – 12.9
16	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	4.8 – 12.9
16	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	4.8 – 12.9
16	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	4.8 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	99	132 795	110 906	104 046	98 945	4.8 – 12.9
35	25	103	127 483	106 470	99 884	94 988	4.8 – 12.9
35	26	107	122 580	102 375	96 042	91 334	4.8 – 12.9
35	27	111	118 040	98 583	92 485	87 951	4.8 – 12.9
35	28	116	113 824	95 062	89 182	84 810	4.8 – 12.9
29	24	120	110 030	91 893	86 209	81 983	6.4 – 12.9
29	25	125	105 629	88 218	82 761	78 704	6.4 – 12.9
29	26	130	101 566	84 825	79 578	75 677	6.4 – 12.9
29	27	135	97 805	81 683	76 630	72 874	6.4 – 12.9
29	28	140	94 312	78 766	73 894	70 271	6.4 – 12.9
24	24	144	91 059	76 050	71 346	67 848	6.4 – 12.9
24	25	151	87 417	73 008	68 492	65 134	6.4 – 12.9
24	26	157	84 055	70 200	65 837	62 629	6.4 – 12.9
24	27	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4 – 12.9
24	28	169	78 051	65 185	61 153	58 156	6.4 – 12.9
20	24	173	75 883	63 375	59 455	56 540	6.4 – 12.9
20	25	181	72 848	60 840	57 076	54 279	6.4 – 12.9
20	26	188	70 046	58 500	54 881	52 191	6.4 – 12.9
20	27	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6.4 – 12.9
20	28	202	65 042	54 321	50 961	48 463	6.4 – 12.9
16	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6.4 – 12.9
16	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6.4 – 12.9
16	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6.4 – 12.9
16	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6.4 – 12.9
16	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго (с использованием диска для сахарной свеклы), ширина междурядья 56 - 97 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

САХАРНАЯ СВЕКЛА – 45 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	
35	24	37	480 592	354 120	295 749	3.2 – 4.8
35	25	39	461 368	339 955	283 919	3.2 – 4.8
35	26	40	443 623	326 880	272 999	3.2 – 4.8
35	27	42	427 193	314 774	262 888	3.2 – 5.6
35	28	43	411 936	303 532	253 499	3.2 – 5.6
29	24	45	398 205	293 414	245 049	3.2 – 5.6
29	25	47	382 276	281 677	235 247	3.2 – 6.4
29	26	49	367 573	270 844	226 199	3.2 – 6.4
29	27	50	353 960	260 812	217 821	3.2 – 6.4
29	28	52	341 318	251 498	210 042	3.2 – 6.4
24	24	54	329 549	242 825	202 799	3.2 – 7.2
24	25	56	316 367	233 112	194 687	3.2 – 7.2
24	26	59	304 199	224 146	187 199	3.2 – 7.2
24	27	61	292 932	215 845	180 266	3.2 – 8.0
24	28	63	282 470	208 136	173 828	3.2 – 8.0
20	24	65	274 624	202 354	168 999	3.2 – 8.0
20	25	68	263 639	194 260	162 239	3.2 – 8.8
20	26	70	253 499	186 789	155 999	3.2 – 8.8
20	27	73	244 110	179 871	150 222	3.2 – 9.6
20	28	76	235 392	173 447	144 857	3.2 – 9.6
16	24	81	219 699	161 884	135 199	4.8 – 10.4
16	25	85	210 911	155 408	129 791	4.8 – 10.4
16	26	88	202 799	149 431	124 799	4.8 – 11.2
16	27	91	195 288	143 896	120 177	4.8 – 12.0
16	28	95	188 314	138 757	115 885	4.8 – 12.0

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	
35	24	99	180 222	132 795	110 906	4.8 – 12.9
35	25	103	173 013	127 483	106 470	4.8 – 12.9
35	26	107	166 359	122 580	102 375	4.8 – 12.9
35	27	111	160 197	118 040	98 583	4.8 – 12.9
35	28	116	154 476	113 824	95 062	4.8 – 12.9
29	24	120	149 327	110 030	91 893	5.6 – 12.9
29	25	125	143 354	105 629	88 218	5.6 – 12.9
29	26	130	137 840	101 566	84 825	5.6 – 12.9
29	27	135	132 735	97 805	81 683	5.6 – 12.9
29	28	140	127 994	94 312	78 766	5.6 – 12.9
24	24	144	123 581	91 059	76 050	5.6 – 12.9
24	25	151	118 638	87 417	73 008	5.6 – 12.9
24	26	157	114 075	84 055	70 200	6.4 – 12.9
24	27	163	109 850	80 942	67 600	6.4 – 12.9
24	28	169	105 926	78 051	65 185	6.4 – 12.9
20	24	173	102 984	75 883	63 375	7.2 – 12.9
20	25	181	98 865	72 848	60 840	7.2 – 12.9
20	26	188	95 062	70 046	58 500	7.2 – 12.9
20	27	195	91 541	67 451	56 333	8.0 – 12.9
20	28	202	88 272	65 042	54 321	8.0 – 12.9
16	24	217	82 387	60 706	50 700	8.8 – 12.9
16	25	226	79 092	58 278	48 672	8.8 – 12.9
16	26	235	76 050	56 037	46 800	9.6 – 12.9
16	27	244	73 233	53 961	45 066	9.6 – 12.9
16	28	253	70 618	52 034	43 457	9.6 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго высокой нормы высева, ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА — 90 ЯЧЕЕК СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ И/ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	19	1 416 481	1 055 417	961 184	3.2 - 8.0
35	25	19	1 359 822	1 013 201	922 736	3.2 - 8.0
35	26	20	1 307 521	974 231	887 246	3.2 - 8.8
35	27	21	1 259 094	938 149	854 385	3.2 - 8.8
35	28	22	1 214 127	904 643	823 872	3.2 - 8.8
29	24	22	1 173 656	874 489	798 409	3.2 - 8.8
29	25	23	1 126 709	839 509	764 553	3.2 - 8.6
29	26	24	1 083 375	807 220	735 147	3.2 - 10.4
29	27	25	1 043 250	777 323	707 919	3.2 - 10.4
29	28	26	1 005 991	749 562	682 636	3.2 - 11.2
24	24	27	971 301	723 715	659 097	3.2 - 11.2
24	25	28	932 449	694 766	632 733	3.2 - 12.0
24	26	29	896 586	668 044	608 398	3.2 - 12.9
24	27	30	863 379	643 302	585 864	3.2 - 12.9
24	28	32	832 544	620 327	564 941	3.2 - 12.9
20	24	33	809 418	603 096	549 248	3.2 - 12.9
20	25	34	777 041	578 972	527 278	4.8 - 12.9
20	26	35	747 155	556 704	506 998	4.8 - 12.9
20	27	37	719 482	536 085	488 220	4.8 - 12.9
20	28	38	693 787	516 939	470 784	4.8 - 12.9
16	24	41	647 534	482 476	439 398	4.8 - 12.9
16	25	42	621 633	463 177	421 822	4.8 - 12.9
16	26	44	597 724	445 363	405 598	4.8 - 12.9
16	27	46	575 586	428 868	390 576	4.8 - 12.9
16	28	47	555 029	413 551	376 627	4.8 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний Шаг высева, (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	50	531 180	395 781	360 044	4.8 - 12.9
35	25	52	509 933	379 950	346 028	4.8 - 12.9
35	26	54	490 320	365 337	332 717	4.8 - 12.9
35	27	56	472 160	351 806	320 395	4.8 - 12.9
35	28	58	455 297	339 241	308 952	4.8 - 12.9
29	24	60	440 121	327 933	298 653	4.8 - 12.9
29	25	62	422 516	314 816	286 707	4.8 - 12.9
29	26	65	406 265	302 708	275 680	4.8 - 12.9
29	27	67	391 219	291 496	265 470	4.8 - 12.9
29	28	70	377 246	281 086	256 989	4.8 - 12.9
24	24	72	364 238	271 393	247 161	4.8 - 12.9
24	25	75	349 688	260 537	237 275	4.8 - 12.9
24	26	78	336 220	250 517	228 149	4.8 - 12.9
24	27	81	323 767	241 238	219 699	4.8 - 12.9
24	28	84	312 204	232 623	211 853	4.8 - 12.9
20	24	87	303 532	226 161	205 968	4.8 - 12.9
20	25	90	291 390	217 114	197 729	4.8 - 12.9
20	26	94	280 183	208 764	190 124	4.8 - 12.9
20	27	98	269 806	201 032	183 083	4.8 - 12.9
20	28	101	260 170	193 852	176 544	4.8 - 12.9
16	24	108	242 825	180 929	164 774	4.8 - 12.9
16	25	113	233 112	173 692	158 183	4.8 - 12.9
16	26	117	224 146	167 011	152 099	4.8 - 12.9
16	27	122	215 845	160 825	146 466	4.8 - 12.9
16	28	126	208 136	155 082	141 235	4.8 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго высокой нормы высева, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА – 90 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОРГО
С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	19	708 241	591 498	554 910	527 709	3.2 – 8.0
35	25	19	679 911	567 838	532 714	506 600	3.2 – 8.0
35	26	20	653 760	545 998	512 225	487 116	3.2 – 8.8
35	27	21	629 547	525 776	493 253	469 074	3.2 – 8.8
35	28	22	607 063	506 998	475 637	452 322	3.2 – 8.8
29	24	22	586 828	490 098	459 783	437 244	3.2 – 8.8
29	25	23	563 355	470 494	441 391	419 755	3.2 – 9.6
29	26	24	541 687	452 398	424 415	403 610	3.2 – 10.4
29	27	25	521 625	435 643	408 696	388 662	3.2 – 10.4
29	28	26	502 995	420 084	394 099	374 781	3.2 – 11.2
24	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3.2 – 11.2
24	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3.2 – 12.0
24	26	29	448 293	374 598	351 240	334 022	3.2 – 12.0
24	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2 – 12.9
24	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3.2 – 12.9
20	24	33	404 709	337 999	317 091	301 548	3.2 – 12.9
20	25	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4.8 – 12.9
20	26	35	373 577	311 999	292 700	278 352	4.8 – 12.9
20	27	37	359 741	300 443	281 859	268 042	4.8 – 12.9
20	28	38	346 893	289 713	271 793	258 470	4.8 – 12.9
16	24	41	323 767	270 399	253 673	241 238	4.8 – 12.9
16	25	42	310 816	259 583	243 526	231 589	4.8 – 12.9
16	26	44	298 862	249 599	234 160	222 681	4.8 – 12.9
16	27	46	287 793	240 355	225 487	214 434	4.8 – 12.9
16	28	47	277 515	231 770	217 434	206 776	4.8 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	50	265 590	221 812	208 091	197 891	4.8 – 12.9
35	25	52	254 967	212 939	199 768	189 975	4.8 – 12.9
35	26	54	245 160	204 749	192 084	182 668	4.8 – 12.9
35	27	56	236 080	197 166	184 970	175 903	4.8 – 12.9
35	28	58	227 649	190 124	178 364	169 621	4.8 – 12.9
29	24	60	220 060	183 787	172 418	163 967	4.8 – 12.9
29	25	62	211 258	176 435	163 522	157 408	4.8 – 12.9
29	26	65	203 133	169 649	159 156	151 354	4.8 – 12.9
29	27	67	195 609	163 366	153 261	145 748	4.8 – 12.9
29	28	70	188 623	157 531	147 787	140 543	4.8 – 12.9
24	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	4.8 – 12.9
24	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	4.8 – 12.9
24	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	4.8 – 12.9
24	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8 – 12.9
24	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	4.8 – 12.9
20	24	87	151 766	126 749	118 909	113 080	4.8 – 12.9
20	25	90	145 695	121 680	114 153	108 557	4.8 – 12.9
20	26	94	140 092	117 000	109 762	104 382	4.8 – 12.9
20	27	98	134 903	112 666	105 697	100 516	4.8 – 12.9
20	28	101	130 085	108 642	101 922	96 926	4.8 – 12.9
16	24	108	121 413	101 400	95 127	90 464	4.8 – 12.9
16	25	113	116 556	97 344	91 322	86 846	4.8 – 12.9
16	26	117	112 073	93 600	87 810	83 506	4.8 – 12.9
16	27	122	107 922	90 133	84 558	80 413	4.8 – 12.9
16	28	126	104 068	86 914	81 538	77 541	4.8 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Соевые бобы, ширина междурядья 38 - 51 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОЕВЫЕ БОБЫ — 108 ЯЧЕЕК

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА М ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	65	1 699 777	1 404 164	1 345 657	1 266 501	3.2 - 12.9
35	25	62	1 631 786	1 347 997	1 291 831	1 215 841	3.2 - 12.9
35	26	60	1 569 025	1 296 151	1 242 145	1 169 078	3.2 - 12.9
35	27	57	1 510 913	1 248 146	1 196 140	1 125 778	3.2 - 12.9
35	28	55	1 456 952	1 203 569	1 153 420	1 085 572	3.2 - 12.9
29	24	54	1 408 387	1 163 450	1 114 973	1 049 386	3.2 - 12.9
29	25	51	1 352 051	1 116 912	1 070 374	1 007 411	3.2 - 12.9
29	26	49	1 300 049	1 073 954	1 029 206	968 664	3.2 - 12.9
29	27	48	1 251 899	1 034 178	991 087	932 788	3.2 - 12.9
29	28	46	1 207 189	997 243	955 691	899 474	3.2 - 12.9
24	24	44	1 165 562	962 855	922 736	868 458	3.2 - 12.9
24	25	43	1 118 939	924 341	885 827	833 719	3.2 - 12.9
24	26	41	1 075 903	888 789	851 757	801 653	3.2 - 12.9
24	27	39	1 036 055	855 871	820 210	771 962	3.2 - 12.9
24	28	38	999 053	825 304	790 917	744 392	3.2 - 12.9
20	24	37	971 301	802 379	768 947	723 715	3.2 - 12.9
20	25	35	932 449	770 284	738 189	694 766	3.2 - 12.9
20	26	34	896 586	740 658	709 797	668 044	3.2 - 12.9
20	27	33	863 379	713 226	683 508	643 302	3.2 - 12.9
20	28	32	832 544	687 754	659 097	620 327	3.2 - 12.9
16	24	30	777 041	641 903	615 157	578 972	4.8 - 12.9
16	25	28	745 959	616 227	590 551	555 813	4.8 - 12.9
16	26	27	717 269	592 526	567 838	534 435	4.8 - 12.9
16	27	26	690 703	570 581	546 807	514 642	4.8 - 12.9
16	28	25	666 035	550 203	527 278	496 261	4.8 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	24	637 416	526 561	504 621	474 938	4.8 - 12.9
35	25	23	611 920	505 499	484 437	455 940	4.8 - 12.9
35	26	22	588 384	486 057	465 804	438 404	4.8 - 12.9
35	27	22	566 592	468 055	448 552	422 167	4.8 - 12.9
35	28	21	546 357	451 338	432 533	407 090	6.4 - 12.9
29	24	20	528 145	436 294	418 115	393 520	6.4 - 12.9
29	25	19	507 019	418 842	401 390	377 779	6.4 - 12.9
29	26	19	487 519	402 733	385 952	363 249	6.4 - 12.9
29	27	18	469 462	387 817	371 658	349 795	6.4 - 12.9
29	28	17	452 696	373 966	358 384	337 303	6.4 - 12.9
24	24	17	437 086	361 071	346 026	325 672	6.4 - 12.9
24	25	16	419 602	346 628	332 185	312 645	6.4 - 12.9
24	26	15	403 464	333 296	319 409	300 620	6.4 - 12.9
24	27	15	388 521	320 952	307 579	289 486	6.4 - 12.9
24	28	14	374 645	309 489	296 594	279 147	6.4 - 12.9
20	24	14	364 238	300 892	288 355	271 393	6.4 - 12.9
20	25	13	349 668	288 857	276 821	260 537	6.4 - 12.9
20	26	13	336 220	277 747	266 174	250 517	6.4 - 12.9
20	27	12	323 767	267 460	256 316	241 238	6.4 - 12.9
20	28	12	312 204	257 908	247 161	232 623	6.4 - 12.9
16	24	11	291 390	240 714	230 684	217 114	6.4 - 12.9
16	25	11	279 735	231 085	221 457	208 430	6.4 - 12.9
16	26	10	268 976	222 197	212 939	200 413	6.4 - 12.9
16	27	10	259 014	213 968	205 052	192 991	6.4 - 12.9
16	28	9	249 763	206 326	197 729	186 098	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Соевые бобы, ширина междурядья 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОЕВЫЕ БОБЫ — 108 ЯЧЕЕК

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА М И/ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОЕВЫХ БОБОВ
НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Примерная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 56 см		
35	24	65	1 153 420	3.2 - 12.9	
35	25	62	1 107 283	3.2 - 12.9	
35	26	60	1 064 696	3.2 - 12.9	
35	27	57	1 025 262	3.2 - 12.9	
35	28	55	988 646	3.2 - 12.9	
29	24	54	955 691	3.2 - 12.9	
29	25	51	917 463	3.2 - 12.9	
29	26	49	882 176	3.2 - 12.9	
29	27	48	849 503	3.2 - 12.9	
29	28	46	819 164	3.2 - 12.9	
24	24	44	790 917	3.2 - 12.9	
24	25	43	759 280	3.2 - 12.9	
24	26	41	730 077	3.2 - 12.9	
24	27	39	703 037	3.2 - 12.9	
24	28	38	677 929	3.2 - 12.9	
20	24	37	659 097	3.2 - 12.9	
20	25	35	632 733	3.2 - 12.9	
20	26	34	608 398	3.2 - 12.9	
20	27	33	585 864	3.2 - 12.9	
20	28	32	564 941	3.2 - 12.9	
16	24	30	527 278	4.8 - 12.9	
16	25	28	506 187	4.8 - 12.9	
16	26	27	486 718	4.8 - 12.9	
16	27	26	468 691	4.8 - 12.9	
16	28	25	451 952	4.8 - 12.9	

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Примерная плотность посева на гектар	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	на метр	Ряды 56 см	
35	24	24	432 533	4.8 - 12.9
35	25	23	415 231	4.8 - 12.9
35	26	22	399 261	4.8 - 12.9
35	27	22	384 473	4.8 - 12.9
35	28	21	370 742	6.4 - 12.9
29	24	20	358 384	6.4 - 12.9
29	25	19	344 049	6.4 - 12.9
29	26	19	330 816	6.4 - 12.9
29	27	18	318 564	6.4 - 12.9
29	28	17	307 186	6.4 - 12.9
24	24	17	296 594	6.4 - 12.9
24	25	16	284 730	6.4 - 12.9
24	26	15	273 779	6.4 - 12.9
24	27	15	263 639	6.4 - 12.9
24	28	14	254 223	6.4 - 12.9
20	24	14	247 161	6.4 - 12.9
20	25	13	237 275	6.4 - 12.9
20	26	13	228 149	6.4 - 12.9
20	27	12	219 699	6.4 - 12.9
20	28	12	211 853	6.4 - 12.9
16	24	11	197 729	6.4 - 12.9
16	25	11	189 820	6.4 - 12.9
16	26	10	182 519	6.4 - 12.9
16	27	10	175 759	6.4 - 12.9
16	28	9	169 482	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

A35832

Соевые бобы, ширина междурядья 70 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОЕВЫЕ БОБЫ — 108 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 70 см		
35	24	15	922 736		3.2 - 12.9
35	25	16	885 827		3.2 - 12.9
35	26	17	851 757		3.2 - 12.9
35	27	17	820 210		3.2 - 12.9
35	28	18	790 917		3.2 - 12.9
29	24	19	764 553		3.2 - 12.9
29	25	19	733 971		3.2 - 12.9
29	26	20	705 741		3.2 - 12.9
29	27	21	679 603		3.2 - 12.9
29	28	22	655 331		3.2 - 12.9
24	24	23	632 733		3.2 - 12.9
24	25	24	607 424		3.2 - 12.9
24	26	24	564 062		3.2 - 12.9
24	27	25	562 430		3.2 - 12.9
24	28	26	542 343		3.2 - 12.9
20	24	27	527 278		3.2 - 12.9
20	25	28	506 187		3.2 - 12.9
20	26	29	486 718		3.2 - 12.9
20	27	30	468 691		3.2 - 12.9
20	28	32	451 952		3.2 - 12.9
16	24	34	421 822		4.8 - 12.9
16	25	35	404 949		4.8 - 12.9
16	26	37	389 374		4.8 - 12.9
16	27	38	374 953		4.8 - 12.9
16	28	40	361 562		4.8 - 12.9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 70 см		
35	24	41	346 026		4.8 - 12.9
35	25	43	332 185		4.8 - 12.9
35	26	45	319 409		4.8 - 12.9
35	27	46	307 579		4.8 - 12.9
35	28	48	296 594		6.4 - 12.9
29	24	50	286 707		6.4 - 12.9
29	25	52	275 239		6.4 - 12.9
29	26	54	264 653		6.4 - 12.9
29	27	56	254 851		6.4 - 12.9
29	28	58	245 749		6.4 - 12.9
24	24	60	237 275		6.4 - 12.9
24	25	63	227 784		6.4 - 12.9
24	26	65	219 023		6.4 - 12.9
24	27	68	210 911		6.4 - 12.9
24	28	70	203 379		6.4 - 12.9
20	24	72	197 729		6.4 - 12.9
20	25	75	189 820		6.4 - 12.9
20	26	78	182 519		6.4 - 12.9
20	27	81	175 759		6.4 - 12.9
20	28	84	169 482		6.4 - 12.9
16	24	90	158 183		6.4 - 12.9
16	25	94	151 856		6.4 - 12.9
16	26	98	146 015		6.4 - 12.9
16	27	102	140 607		6.4 - 12.9
16	28	105	135 586		6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

A41121

11121 -59-15JUL99
A41121

A41121

Соевые бобы, ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОЕВЫЕ БОБЫ – 108 ЯЧЕЕК

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА МЕТР ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА,
СОЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	65	849 889	709 797	665 892	633 250	3.2 - 12.9
35	25	62	815 893	681 405	639 256	607 920	3.2 - 12.9
35	26	60	784 513	655 197	614 670	584 539	3.2 - 12.9
35	27	57	755 457	630 931	591 904	562 889	3.2 - 12.9
35	28	55	728 476	608 398	570 765	542 786	3.2 - 12.9
29	24	54	704 193	588 118	551 739	524 693	3.2 - 12.9
29	25	51	676 026	564 593	529 670	503 705	3.2 - 12.9
29	26	49	650 025	542 878	509 298	484 332	3.2 - 12.9
29	27	48	625 950	522 771	490 435	466 394	3.2 - 12.9
29	28	46	603 594	504 101	472 919	449 737	3.2 - 12.9
24	24	44	582 781	486 718	456 612	434 229	3.2 - 12.9
24	25	43	559 470	467 249	438 347	416 860	3.2 - 12.9
24	26	41	537 951	449 278	421 488	400 827	3.2 - 12.9
24	27	39	518 027	432 638	405 877	385 981	3.2 - 12.9
24	28	38	499 526	417 187	391 381	372 196	3.2 - 12.9
20	24	37	485 651	405 598	380 510	361 857	3.2 - 12.9
20	25	35	466 225	389 374	365 289	347 383	3.2 - 12.9
20	26	34	448 293	374 398	351 240	334 022	3.2 - 12.9
20	27	33	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2 - 12.9
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3.2 - 12.9
16	24	30	388 521	324 479	304 408	289 486	4.8 - 12.9
16	25	28	372 980	311 500	292 232	277 906	4.8 - 12.9
16	26	27	358 634	299 519	280 992	267 218	4.8 - 12.9
16	27	26	345 352	288 425	270 585	257 321	4.8 - 12.9
16	28	25	333 018	278 125	260 921	248 131	4.8 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	24	318 708	266 174	249 710	237 469	4.8 - 12.9
35	25	23	305 960	255 527	239 721	227 970	4.8 - 12.9
35	26	22	294 192	245 699	230 501	219 202	4.8 - 12.9
35	27	22	283 296	236 599	221 964	211 083	4.8 - 12.9
35	28	21	273 178	228 149	214 037	203 545	6.4 - 12.9
29	24	20	264 073	220 544	206 902	196 760	6.4 - 12.9
29	25	19	253 510	211 722	198 626	188 890	6.4 - 12.9
29	26	19	243 759	203 579	190 987	181 625	6.4 - 12.9
29	27	18	234 731	196 039	183 913	174 898	6.4 - 12.9
29	28	17	226 348	189 038	177 345	168 651	6.4 - 12.9
24	24	17	218 543	182 519	171 229	162 836	6.4 - 12.9
24	25	16	209 801	175 218	164 380	156 322	6.4 - 12.9
24	26	15	201 732	168 479	158 058	150 310	6.4 - 12.9
24	27	15	194 260	162 239	152 204	144 743	6.4 - 12.9
24	28	14	187 322	156 445	146 768	139 574	6.4 - 12.9
20	24	14	182 119	152 099	142 691	135 697	6.4 - 12.9
20	25	13	174 834	146 015	136 984	130 269	6.4 - 12.9
20	26	13	168 110	140 399	131 715	125 258	6.4 - 12.9
20	27	12	161 884	135 199	126 837	120 619	6.4 - 12.9
20	28	12	156 102	130 371	122 307	116 311	6.4 - 12.9
16	24	11	145 695	121 680	114 153	108 557	6.4 - 12.9
16	25	11	139 867	116 812	109 587	104 215	6.4 - 12.9
16	26	10	134 488	112 320	105 372	100 207	6.4 - 12.9
16	27	10	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4 - 12.9
16	28	9	124 882	104 297	97 845	93 049	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Соевые бобы (с использованием диска для хлопчатника), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СОЕВЫЕ БОБЫ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКА ДЛЯ ХЛОПЧАТНИКА) – 64 ЯЧЕЙКИ

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА

СОЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний шаг высева, мм	ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Приближенная плотность посева на гектар Ширина междурядья 38 см	Ширина междурядья 51 см	Ширина междурядья 56 см	
35	24	25	1,004,628	753,471	684,973	3 К 8
35	25	27	964,441	723,332	657,574	3 К 8
35	26	29	927,348	695,513	632,282	3 К 8
35	27	29	893,001	669,752	608,865	3 К 8
35	28	30	861,109	645,832	587,120	3 К 8
29	24	32	832,406	624,304	567,549	3 К 9-1/2
29	25	33	799,110	599,331	544,847	3 К 9-1/2
29	26	35	770,068	576,281	523,892	3 К 9-1/2
29	27	37	742,457	554,937	504,488	3 К 9-1/2
29	28	37	713,491	535,124	486,471	3 К 9-1/2
24	24	38	688,893	516,694	469,696	3 К 11
24	25	40	661,333	495,999	448,140	3 К 11
24	26	41	635,897	476,923	461,806	3 К 11
24	27	43	612,344	459,258	416,943	3 К 11
24	28	44	590,452	442,856	402,597	3 К 11
20	24	46	574,073	430,555	391,413	3 К 12
20	25	48	553,935	413,334	375,757	3 К 12
20	26	49	529,913	397,434	361,303	3 К 13
20	27	51	510,286	382,998	347,923	3 К 13
20	28	54	492,063	369,047	335,497	3 К 13
16	24	57	459,258	344,444	313,131	5 К 13
16	25	59	440,888	330,665	300,606	5 К 13
16	26	62	423,929	317,949	289,044	5 К 13
16	27	64	408,259	306,172	278,338	5 К 13
16	28	67	393,650	295,238	269,245	5 К 13

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний шаг высева, мм	ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Приближенная плотность посева на гектар Ширина междурядья 38 см	Ширина междурядья 51 см	Ширина междурядья 56 см	
35	24	70	376,737	282,552	256,864	5 К 13
35	25	73	361,665	271,250	246,590	5 К 13
35	26	75	347,756	260,818	237,107	5 К 13
35	27	78	334,876	251,157	228,324	5 К 13
35	28	81	322,916	242,216	220,171	5 К 13
29	24	84	312,154	234,114	215,656	5 К 13
29	25	87	299,666	225,032	204,317	6-1/2 К 13
29	26	90	288,141	216,105	196,461	6-1/2 К 13
29	27	95	277,469	208,101	188,901	6-1/2 К 13
29	28	98	267,559	200,697	182,428	6-1/2 К 13
24	24	102	258,333	194,004	176,136	6-1/2 К 13
24	25	106	248,000	186,000	169,090	6-1/2 К 13
24	26	110	238,460	178,847	162,586	6-1/2 К 13
24	27	114	229,629	172,222	156,565	6-1/2 К 13
24	28	119	221,428	166,071	150,974	6-1/2 К 13
20	24	122	215,277	161,459	146,780	6-1/2 К 13
20	25	127	206,667	155,001	140,909	6-1/2 К 13
20	26	132	198,717	149,039	135,489	6-1/2 К 13
20	27	138	191,358	143,518	130,471	6-1/2 К 13
20	28	143	187,347	140,652	125,811	6-1/2 К 13
16	24	152	172,222	129,166	117,432	6-1/2 К 13
16	25	159	165,334	123,998	112,728	6-1/2 К 13
16	26	165	158,974	119,231	108,393	6-1/2 К 13
16	27	171	153,256	114,815	104,377	6-1/2 К 13
16	28	178	147,619	110,714	100,649	6-1/2 К 13

Соевые бобы (с использованием диска для хлопчатника), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ХЛОПЧАТНИК – 64 ЯЧЕЙКИ

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА МЕТР И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3.2 – 8.8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3.2 – 8.8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3.2 – 9.6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3.2 – 9.6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2 – 10.4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3.2 – 10.4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3.2 – 11.2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3.2 – 11.2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3.2 – 12.0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3.2 – 12.0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3.2 – 12.9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3.2 – 12.9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3.2 – 12.9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3.2 – 12.9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3.2 – 12.9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3.2 – 12.9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3.2 – 12.9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3.2 – 12.9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3.2 – 12.9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3.2 – 12.9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4.8 – 12.9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4.8 – 12.9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4.8 – 12.9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4.8 – 12.9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4.8 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4.8 – 12.9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4.8 – 12.9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4.8 – 12.9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4.8 – 12.9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8 – 12.9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4.8 – 12.9
29	25	88	150 228	125 465	117 704	111 935	6.4 – 12.9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6.4 – 12.9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6.4 – 12.9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6.4 – 12.9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4 – 12.9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6.4 – 12.9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6.4 – 12.9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6.4 – 12.9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6.4 – 12.9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6.4 – 12.9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6.4 – 12.9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6.4 – 12.9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6.4 – 12.9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6.4 – 12.9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6.4 – 12.9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6.4 – 12.9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6.4 – 12.9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6.4 – 12.9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сахарная свекла, ширина междурядья 56 - 97 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

САХАРНАЯ СВЕКЛА – 45 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	
35	24	37	480 592	354 120	295 749	3.2 – 4.8
35	25	39	461 368	339 955	283 919	3.2 – 4.8
35	26	40	443 623	326 880	272 999	3.2 – 4.8
35	27	42	427 193	314 774	262 888	3.2 – 5.6
35	28	43	411 936	303 532	253 499	3.2 – 5.6
29	24	45	398 205	293 414	245 049	3.2 – 5.6
29	25	47	382 276	281 677	235 247	3.2 – 6.4
29	26	49	367 573	270 844	226 199	3.2 – 6.4
29	27	50	353 960	260 812	217 821	3.2 – 6.4
29	28	52	341 318	251 498	210 042	3.2 – 6.4
24	24	54	329 549	242 825	202 799	3.2 – 7.2
24	25	56	316 367	233 112	194 687	3.2 – 7.2
24	26	59	304 199	224 146	187 199	3.2 – 7.2
24	27	61	292 932	215 845	180 266	3.2 – 8.0
24	28	63	282 470	208 136	173 828	3.2 – 8.0
20	24	65	274 624	202 354	168 999	3.2 – 8.0
20	25	68	263 639	194 260	162 239	3.2 – 8.8
20	26	70	253 499	186 789	155 999	3.2 – 8.8
20	27	73	244 110	179 871	150 222	3.2 – 9.6
20	28	76	235 392	173 447	144 857	3.2 – 9.6
16	24	81	219 699	161 884	135 199	4.8 – 10.4
16	25	85	210 911	155 408	129 791	4.8 – 10.4
16	26	88	202 799	149 431	124 799	4.8 – 11.2
16	27	91	195 288	143 896	120 177	4.8 – 12.0
16	28	95	188 314	138 757	115 885	4.8 – 12.0

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	
35	24	99	180 222	132 795	110 906	4.8 – 12.9
35	25	103	173 013	127 483	106 470	4.8 – 12.9
35	26	107	166 359	122 580	102 375	4.8 – 12.9
35	27	111	160 197	118 040	98 583	4.8 – 12.9
35	28	116	154 476	113 824	95 062	4.8 – 12.9
29	24	120	149 327	110 030	91 893	5.6 – 12.9
29	25	125	143 354	105 629	88 218	5.6 – 12.9
29	26	130	137 840	101 566	84 825	5.6 – 12.9
29	27	135	132 735	97 805	81 683	5.6 – 12.9
29	28	140	127 994	94 312	78 766	5.6 – 12.9
24	24	144	123 581	91 059	76 050	5.6 – 12.9
24	25	151	118 638	87 417	73 008	5.6 – 12.9
24	26	157	114 075	84 055	70 200	6.4 – 12.9
24	27	163	109 850	80 942	67 600	6.4 – 12.9
24	28	169	105 926	78 051	65 185	6.4 – 12.9
20	24	173	102 984	75 883	63 375	7.2 – 12.9
20	25	181	98 865	72 848	60 840	7.2 – 12.9
20	26	188	95 062	70 046	58 500	7.2 – 12.9
20	27	195	91 541	67 451	56 333	8.0 – 12.9
20	28	202	88 272	65 042	54 321	8.0 – 12.9
16	24	217	82 387	60 706	50 700	8.8 – 12.9
16	25	226	79 092	58 278	48 672	8.8 – 12.9
16	26	235	76 050	56 037	46 800	9.6 – 12.9
16	27	244	73 233	53 961	45 066	9.6 – 12.9
16	28	253	70 618	52 034	43 457	9.6 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Мелкосеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

МЕЛКОСЕМЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БОБЫ – 108 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ И/ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА МЕЛКОСЕМЯННЫХ ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	15	1 899 777	1 268 501	1 153 420	3.2 - 6.4
35	25	16	1 631 788	1 215 841	1 107 283	3.2 - 6.4
35	26	17	1 669 025	1 169 078	1 064 698	3.2 - 6.4
35	27	17	1 510 913	1 125 778	1 025 262	3.2 - 6.4
35	28	18	1 486 952	1 085 572	988 646	3.2 - 6.4
29	24	19	1 408 387	1 049 386	955 691	3.2 - 7.2
29	25	19	1 352 051	1 007 411	917 463	3.2 - 7.2
29	26	20	1 300 049	968 664	882 176	3.2 - 8.0
29	27	21	1 261 899	932 788	849 503	3.2 - 8.0
29	28	22	1 207 189	899 474	819 164	3.2 - 8.7
24	24	23	1 165 562	868 458	790 917	3.2 - 9.7
24	25	24	1 118 939	833 719	759 280	3.2 - 10.5
24	26	24	1 075 903	801 653	730 077	3.2 - 10.5
24	27	25	1 036 055	771 862	703 037	3.2 - 10.5
24	28	26	999 053	744 392	677 929	3.2 - 10.5
20	24	27	971 301	723 715	659 097	3.2 - 10.5
20	25	28	932 449	694 766	632 733	3.2 - 11.3
20	26	29	896 588	668 044	608 398	3.2 - 11.3
20	27	30	863 379	643 302	585 664	3.2 - 12.1
20	28	32	832 544	620 327	564 891	3.2 - 12.1
16	24	34	777 041	578 972	527 278	4.8 - 12.9
16	25	35	745 959	555 813	506 187	4.8 - 12.9
16	26	37	717 269	534 435	488 718	4.8 - 12.9
16	27	38	690 703	514 642	468 691	4.8 - 12.9
16	28	40	666 035	496 261	451 952	4.8 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	41	837 416	474 938	432 533	4.8 - 12.9
35	25	43	811 920	455 940	418 231	4.8 - 12.9
35	26	45	688 384	438 404	399 261	4.8 - 12.9
35	27	46	566 592	422 167	384 473	4.8 - 12.9
35	28	48	546 357	407 090	370 742	4.8 - 12.9
29	24	50	528 145	393 520	358 384	6.4 - 12.9
29	25	52	507 019	377 779	344 049	6.4 - 12.9
29	26	54	487 519	363 249	330 816	6.4 - 12.9
29	27	56	469 462	349 795	318 564	6.4 - 12.9
29	28	58	452 696	337 303	307 186	6.4 - 12.9
24	24	60	437 086	325 672	298 594	6.4 - 12.9
24	25	63	419 602	312 645	284 730	6.4 - 12.9
24	26	65	403 464	300 620	273 779	6.4 - 12.9
24	27	68	388 521	289 486	263 639	6.4 - 12.9
24	28	70	374 645	279 147	254 223	6.4 - 12.9
20	24	72	364 238	271 393	247 161	6.4 - 12.9
20	25	75	349 668	260 537	237 275	6.4 - 12.9
20	26	78	336 220	250 517	228 149	6.4 - 12.9
20	27	81	323 767	241 238	219 699	6.4 - 12.9
20	28	84	312 204	232 623	211 853	6.4 - 12.9
16	24	90	291 390	217 114	197 729	6.4 - 12.9
16	25	94	279 735	208 430	189 620	6.4 - 12.9
16	26	98	268 976	200 413	182 519	6.4 - 12.9
16	27	102	259 014	192 991	175 759	6.4 - 12.9
16	28	105	249 763	186 098	169 482	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Мелкосеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

МЕЛКОСЕЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БОБЫ, ДИСК ЯЧЕИСТОГО ТИПА – 108 ЯЧЕЕК СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА МЕЛКОСЕЯННЫХ ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Ряды				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		76 см	91 см	97 см	102 см	
35	24	15	849 889	709 797	665 892	633 250	3.2 – 6.4
35	25	16	815 893	681 405	639 254	607 920	3.2 – 6.4
35	26	17	784 513	655 197	614 670	584 539	3.2 – 6.4
35	27	17	755 457	630 931	591 904	562 889	3.2 – 6.4
35	28	18	728 476	608 398	570 765	542 786	3.2 – 6.4
29	24	19	704 193	588 118	551 739	524 693	3.2 – 7.2
29	25	19	676 026	564 593	529 670	503 705	3.2 – 7.2
29	26	20	650 025	542 878	509 298	484 332	3.2 – 8.0
29	27	21	625 950	522 771	490 435	466 394	3.2 – 8.0
29	28	22	603 594	504 101	472 919	449 737	3.2 – 8.7
24	24	23	582 781	486 718	456 612	434 229	3.2 – 9.7
24	25	24	559 470	467 249	438 347	416 860	3.2 – 10.6
24	26	24	537 951	449 278	421 488	400 827	3.2 – 10.6
24	27	25	518 027	432 638	405 877	385 981	3.2 – 10.6
24	28	26	499 526	417 187	391 381	372 196	3.2 – 10.6
20	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3.2 – 10.6
20	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3.2 – 11.3
20	26	29	448 295	374 398	351 240	334 022	3.2 – 11.3
20	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2 – 12.1
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3.2 – 12.1
16	24	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4.8 – 12.9
16	25	35	372 980	311 500	292 232	277 906	4.8 – 12.9
16	26	37	358 634	299 519	280 992	267 218	4.8 – 12.9
16	27	38	345 352	288 425	270 585	257 321	4.8 – 12.9
16	28	40	333 018	278 125	260 921	248 151	4.8 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Ряды				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		76 см	91 см	97 см	102 см	
35	24	41	318 708	266 174	249 710	237 469	4.8 – 12.9
35	25	43	305 960	255 527	239 721	227 970	4.8 – 12.9
35	26	45	294 192	245 699	230 501	219 202	4.8 – 12.9
35	27	46	283 296	236 599	221 964	211 083	4.8 – 12.9
35	28	48	273 178	228 149	214 037	203 545	6.4 – 12.9
29	24	50	264 073	220 544	206 902	196 760	6.4 – 12.9
29	25	52	253 510	211 722	198 626	188 890	6.4 – 12.9
29	26	54	243 759	203 579	190 987	181 625	6.4 – 12.9
29	27	56	234 731	196 039	183 913	174 898	6.4 – 12.9
29	28	58	226 348	189 038	177 345	168 651	6.4 – 12.9
24	24	60	218 543	182 519	171 229	162 836	6.4 – 12.9
24	25	63	209 801	175 218	164 380	156 322	6.4 – 12.9
24	26	65	201 732	168 479	158 058	150 310	6.4 – 12.9
24	27	68	194 260	162 239	152 204	144 743	6.4 – 12.9
24	28	70	187 322	156 445	146 768	139 574	6.4 – 12.9
20	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	6.4 – 12.9
20	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	6.4 – 12.9
20	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	6.4 – 12.9
20	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	6.4 – 12.9
20	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	6.4 – 12.9
16	24	90	145 695	121 680	114 153	108 557	6.4 – 12.9
16	25	94	139 867	116 812	109 587	104 215	6.4 – 12.9
16	26	98	134 488	112 320	105 372	100 207	6.4 – 12.9
16	27	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4 – 12.9
16	28	105	124 882	104 297	97 845	93 049	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Среднесеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СРЕДНЕСЕМЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БОБЫ, ДИСК ЯЧЕИСТОГО ТИПА — 56 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ И/ЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СРЕДНЕСЕМЯННЫХ ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР, ДИСК ЯЧЕИСТОГО ТИПА — 56 ЯЧЕЕК

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	ПРИБЛИЖЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	30	881 388	858 704	898 070	6.4 - 7.2
35	25	31	848 111	830 438	874 147	6.4 - 7.2
35	26	32	813 689	808 188	852 084	6.4 - 8.0
35	27	34	783 438	783 737	831 818	6.4 - 8.0
35	28	35	755 487	762 889	812 831	6.4 - 8.0
29	24	36	730 276	544 128	495 544	6.4 - 8.0
29	25	38	701 084	522 381	475 722	6.4 - 8.4
29	26	39	674 100	502 270	457 428	6.4 - 8.4
29	27	41	649 133	483 688	440 483	6.4 - 9.6
29	28	42	625 950	466 394	424 752	6.4 - 9.6
24	24	44	604 385	450 311	410 105	6.4 - 10.4
24	25	45	580 191	432 288	393 701	6.4 - 10.4
24	26	47	557 878	415 872	378 558	6.4 - 11.2
24	27	49	537 214	400 277	364 538	6.4 - 12.0
24	28	51	518 027	385 981	351 519	6.4 - 12.0
20	24	52	503 838	375 259	341 754	6.4 - 12.9
20	25	54	483 492	360 249	328 084	6.4 - 12.9
20	26	57	464 898	346 393	315 485	6.4 - 12.9
20	27	59	447 878	333 684	303 781	6.4 - 12.9
20	28	61	431 689	321 851	292 932	6.4 - 12.9
16	24	65	402 910	300 208	273 403	6.4 - 12.9
16	25	68	386 794	288 189	262 487	6.4 - 12.9
16	26	71	371 917	277 118	252 372	6.4 - 12.9
16	27	73	358 142	266 851	243 025	6.4 - 12.9
16	28	76	345 352	257 321	234 348	6.4 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	ПРИБЛИЖЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	80	330 512	248 284	224 278	6.4 - 12.9
35	25	83	317 292	238 413	215 305	6.4 - 12.9
35	26	86	305 088	227 321	207 024	6.4 - 12.9
35	27	90	293 789	218 901	199 357	6.4 - 12.9
35	28	93	283 296	211 083	192 237	6.4 - 12.9
29	24	96	273 853	204 047	185 829	6.4 - 12.9
29	25	100	262 899	195 885	178 398	6.4 - 12.9
29	26	104	252 787	188 351	171 534	6.4 - 12.9
29	27	108	242 428	181 375	165 181	6.4 - 12.9
29	28	112	234 731	174 898	159 282	6.4 - 12.9
24	24	116	228 837	168 867	153 789	6.4 - 12.9
24	25	121	217 571	162 112	147 638	6.4 - 12.9
24	26	126	209 203	155 877	141 959	6.4 - 12.9
24	27	131	201 455	150 104	136 702	6.4 - 12.9
24	28	135	194 280	144 743	131 819	6.4 - 12.9
20	24	139	188 864	140 722	128 158	6.4 - 12.9
20	25	145	181 310	135 093	123 031	6.4 - 12.9
20	26	151	174 338	129 898	118 300	6.4 - 12.9
20	27	157	167 879	125 088	113 918	6.4 - 12.9
20	28	163	161 884	120 619	109 850	6.4 - 12.9
16	24	174	151 091	112 578	102 528	6.4 - 12.9
16	25	181	145 048	108 075	98 425	6.4 - 12.9
16	26	189	139 489	103 918	98 640	6.4 - 12.9
16	27	196	134 303	100 089	91 134	6.4 - 12.9
16	28	203	129 507	96 495	87 880	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Среднесеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СРЕДНЕСЕМЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БОБЫ, ДИСК ЯЧЕИСТОГО ТИПА – 56 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СРЕДНЕСЕМЯННЫХ ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	30	440 683	368 043	345 277	328 352	6.4 – 7.2
35	25	31	423 056	353 321	331 466	315 218	6.4 – 7.2
35	26	32	406 784	339 732	318 718	303 094	6.4 – 8.0
35	27	34	391 718	327 149	306 913	291 868	6.4 – 8.0
35	28	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6.4 – 8.0
29	24	36	365 137	304 950	286 087	272 063	6.4 – 8.0
29	25	38	350 532	292 752	274 644	261 181	6.4 – 8.4
29	26	39	337 050	281 492	264 080	251 135	6.4 – 8.4
29	27	41	324 567	271 067	254 300	241 834	6.4 – 9.6
29	28	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6.4 – 9.6
24	24	44	302 183	252 372	236 762	225 156	6.4 – 10.4
24	25	45	290 095	242 277	227 291	216 149	6.4 – 10.4
24	26	47	278 938	232 959	218 549	207 836	6.4 – 11.2
24	27	49	268 607	224 331	210 455	200 138	6.4 – 12.0
24	28	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6.4 – 12.0
20	24	52	251 819	210 310	197 301	187 630	6.4 – 12.9
20	25	54	241 746	201 898	189 409	180 125	6.4 – 12.9
20	26	57	232 448	194 133	182 124	173 197	6.4 – 12.9
20	27	59	223 839	186 942	175 379	166 782	6.4 – 12.9
20	28	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4 – 12.9
16	24	65	201 455	168 248	157 841	150 104	6.4 – 12.9
16	25	68	193 397	161 518	151 527	144 100	6.4 – 12.9
16	26	71	185 959	155 306	145 699	138 557	6.4 – 12.9
16	27	73	179 071	149 554	140 303	133 426	6.4 – 12.9
16	28	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	80	165 256	138 016	129 479	123 132	6.4 – 12.9
35	25	83	158 646	132 495	124 300	118 207	6.4 – 12.9
35	26	86	152 544	127 399	119 519	113 660	6.4 – 12.9
35	27	90	146 894	122 681	115 092	109 451	6.4 – 12.9
35	28	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4 – 12.9
29	24	96	136 927	114 356	107 283	102 024	6.4 – 12.9
29	25	100	131 449	109 782	102 991	97 943	6.4 – 12.9
29	26	104	126 394	105 560	99 030	94 176	6.4 – 12.9
29	27	108	121 712	101 650	95 362	90 688	6.4 – 12.9
29	28	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4 – 12.9
24	24	116	113 318	94 640	88 786	84 433	6.4 – 12.9
24	25	121	108 786	90 854	85 234	81 056	6.4 – 12.9
24	26	126	104 602	87 360	81 956	77 939	6.4 – 12.9
24	27	131	100 728	84 124	78 921	75 052	6.4 – 12.9
24	28	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4 – 12.9
20	24	139	94 432	78 866	73 988	70 361	6.4 – 12.9
20	25	145	90 655	75 712	71 028	67 547	6.4 – 12.9
20	26	151	87 168	72 800	68 297	64 949	6.4 – 12.9
20	27	157	83 940	70 103	65 767	62 543	6.4 – 12.9
20	28	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4 – 12.9
16	24	174	75 546	63 093	59 190	56 289	6.4 – 12.9
16	25	181	72 524	60 569	56 823	54 037	6.4 – 12.9
16	26	189	69 734	58 240	54 637	51 959	6.4 – 12.9
16	27	196	67 152	56 083	52 614	50 035	6.4 – 12.9
16	28	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Крупносеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

КРУПНОСЕМЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БОБЫ — 50 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА МЕЛКОСЕМЯННЫХ ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
36	24	33	786 934	686 343	633 991	6.4 - 7.2
36	26	35	766 467	662 889	612 631	6.4 - 7.2
36	28	36	726 401	641 240	492 916	6.4 - 7.2
36	27	38	699 497	621 194	474 669	6.4 - 7.2
36	28	39	674 516	602 680	467 706	6.4 - 7.2
29	24	40	652 031	486 827	442 450	6.4 - 8.0
29	26	42	626 950	466 394	424 762	6.4 - 8.8
29	28	44	601 676	448 466	408 416	6.4 - 8.8
29	27	45	579 683	431 846	393 289	6.4 - 8.8
29	28	47	558 684	416 423	379 242	6.4 - 9.6
24	24	49	539 612	402 064	366 166	6.4 - 9.6
24	26	51	518 027	386 981	351 619	6.4 - 10.4
24	28	53	498 103	371 136	337 999	6.4 - 10.4
24	27	55	479 656	357 390	326 480	6.4 - 11.2
24	28	57	462 624	344 626	313 866	6.4 - 11.2
20	24	59	449 677	336 053	306 138	6.4 - 12.0
20	26	61	431 689	321 651	292 932	6.4 - 12.0
20	28	63	416 086	309 280	281 866	6.4 - 12.9
20	27	66	399 712	297 826	271 233	6.4 - 12.9
20	28	68	386 437	287 188	261 647	6.4 - 12.9
16	24	73	359 471	268 042	244 110	6.4 - 12.9
16	26	76	346 362	267 321	234 346	6.4 - 12.9
16	28	79	332 069	247 424	226 332	6.4 - 12.9
16	27	82	319 770	238 260	216 987	6.4 - 12.9
16	28	85	308 360	229 761	209 237	6.4 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
36	24	89	296 100	219 679	200 247	6.4 - 12.9
36	26	93	283 296	211 083	192 237	6.4 - 12.9
36	28	97	272 400	202 986	184 843	6.4 - 12.9
36	27	100	262 311	196 448	177 997	6.4 - 12.9
36	28	104	252 943	188 467	171 640	6.4 - 12.9
29	24	108	244 612	182 186	166 919	6.4 - 12.9
29	26	112	234 731	174 898	169 282	6.4 - 12.9
29	28	117	226 703	168 171	163 168	6.4 - 12.9
29	27	121	217 344	161 942	147 483	6.4 - 12.9
29	28	126	209 681	156 169	142 216	6.4 - 12.9
24	24	130	202 364	150 774	137 312	6.4 - 12.9
24	26	135	194 280	144 743	131 819	6.4 - 12.9
24	28	141	186 789	139 176	126 749	6.4 - 12.9
24	27	146	179 871	134 021	122 066	6.4 - 12.9
24	28	152	173 447	129 236	117 696	6.4 - 12.9
20	24	156	168 629	126 646	114 427	6.4 - 12.9
20	26	163	161 884	120 819	109 860	6.4 - 12.9
20	28	169	156 667	116 980	106 626	6.4 - 12.9
20	27	176	149 892	111 684	101 713	6.4 - 12.9
20	28	182	144 639	107 696	98 080	6.4 - 12.9
16	24	195	134 903	100 616	91 641	6.4 - 12.9
16	26	203	129 607	96 496	87 880	6.4 - 12.9
16	28	211	124 626	92 784	84 600	6.4 - 12.9
16	27	219	119 914	89 347	81 370	6.4 - 12.9
16	28	228	116 631	86 167	78 464	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Крупносеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

КРУПНОСЕМЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БОБЫ, ДИСК ЯЧЕИСТОГО ТИПА – 50 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА МЕЛКОСЕМЯННЫХ ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг посева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	6.4 – 7.2
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6.4 – 7.2
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	6.4 – 7.2
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	6.4 – 7.2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	6.4 – 7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	6.4 – 8.0
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6.4 – 8.8
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	6.4 – 8.8
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	6.4 – 8.8
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	6.4 – 9.6
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	6.4 – 9.6
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6.4 – 10.4
24	26	53	249 052	207 999	193 133	185 568	6.4 – 10.4
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6.4 – 11.2
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6.4 – 11.2
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6.4 – 12.0
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4 – 12.0
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6.4 – 12.9
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6.4 – 12.9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6.4 – 12.9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4 – 12.9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4 – 12.9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4 – 12.9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6.4 – 12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг посева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6.4 – 12.9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4 – 12.9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4 – 12.9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4 – 12.9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6.4 – 12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4 – 12.9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4 – 12.9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4 – 12.9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4 – 12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4 – 12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4 – 12.9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4 – 12.9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4 – 12.9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6.4 – 12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4 – 12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4 – 12.9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4 – 12.9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4 – 12.9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4 – 12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4 – 12.9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6.4 – 12.9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4 – 12.9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4 – 12.9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4 – 12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Арахис (стелющийся и испанский), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

СТЕЛЮЩИЙСЯ И ИСПАНСКИЙ АРАХИС

ДИСК ДЛЯ КРУПНОСЕЯНЫХ ПИЩЕВЫХ БОБОВ, НОМЕР ДЕТАЛИ Н136092 –
50 ЯЧЕЕК СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СТЕЛЮЩЕГОСЯ
И ИСПАНСКОГО АРАХИСА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	5.6 – 6.4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	5.6 – 6.4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	5.6 – 6.4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	5.6 – 6.4
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	5.6 – 7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	5.6 – 7.2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	5.6 – 7.2
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	5.6 – 8.0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	5.6 – 8.0
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	5.6 – 8.0
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	5.6 – 8.9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	5.6 – 8.9
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	5.6 – 8.9
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	5.6 – 9.7
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	5.6 – 9.7
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	5.6 – 10.5
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	5.6 – 11.3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	5.6 – 11.3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	5.6 – 12.1
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	5.6 – 12.1
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4 – 12.9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4 – 12.9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4 – 12.9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6.4 – 12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6.4 – 12.9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4 – 12.9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4 – 12.9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4 – 12.9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6.4 – 12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4 – 12.9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4 – 12.9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4 – 12.9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4 – 12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4 – 12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4 – 12.9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4 – 12.9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4 – 12.9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6.4 – 12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4 – 12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4 – 12.9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4 – 12.9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4 – 12.9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4 – 12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4 – 12.9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6.4 – 12.9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4 – 12.9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4 – 12.9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4 – 12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Арахис (виргинский), ширина междурядья 70 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ВИРГИНСКИЙ АРАХИС ДИСК ДЛЯ ВИРГИНСКОГО АРАХИСА, НОМЕР ДЕТАЛИ Н138722 — 46 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ВИРГИНСКОГО АРАХИСА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая			
35	24	36	393 017	0 - 4.8
35	25	38	377 297	0 - 4.8
35	26	39	362 785	0 - 4.8
35	27	41	349 349	0 - 4.8
35	28	42	336 872	0 - 4.8
29	24	44	325 643	0 - 4.8
29	25	46	312 617	4.8 - 5.6
29	26	48	300 593	4.8 - 5.6
29	27	49	289 460	4.8 - 6.4
29	28	51	279 122	4.8 - 6.4
24	24	53	269 498	4.8 - 6.4
24	25	55	258 718	4.8 - 6.4
24	26	57	248 767	4.8 - 7.2
24	27	60	239 553	4.8 - 7.2
24	28	62	230 998	4.8 - 7.2
20	24	64	224 581	4.8 - 8.0
20	25	66	215 598	4.8 - 8.0
20	26	69	207 306	4.8 - 8.0
20	27	72	199 628	4.8 - 8.8
20	28	74	192 498	4.8 - 9.6
16	24	80	179 665	4.8 - 9.6
16	25	83	172 478	4.8 - 10.4
16	26	86	165 845	4.8 - 10.4
16	27	89	159 702	4.8 - 11.2
16	28	93	153 999	4.8 - 12.0

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая			
35	24	97	147 381	4.8 - 12.0
35	25	101	141 486	4.8 - 12.9
35	26	105	136 044	4.8 - 12.9
35	27	109	131 006	4.8 - 12.9
35	28	113	126 327	4.8 - 12.9
29	24	117	122 116	6.4 - 12.9
29	25	122	117 231	6.4 - 12.9
29	26	127	112 723	6.4 - 12.9
29	27	132	108 548	6.4 - 12.9
29	28	136	104 671	6.4 - 12.9
24	24	141	101 062	6.4 - 12.9
24	25	147	97 019	6.4 - 12.9
24	26	153	93 288	6.4 - 12.9
24	27	159	89 833	6.4 - 12.9
24	28	165	86 624	6.4 - 12.9
20	24	170	84 218	6.4 - 12.9
20	25	177	80 849	6.4 - 12.9
20	26	184	77 740	6.4 - 12.9
20	27	191	74 860	6.4 - 12.9
20	28	198	72 187	6.4 - 12.9
16	24	212	67 374	6.4 - 12.9
16	25	221	64 679	6.4 - 12.9
16	26	230	62 192	6.4 - 12.9
16	27	239	59 888	6.4 - 12.9
16	28	247	57 749	6.4 - 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Арахис (виргинский), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ВИРГИНСКИЙ АРАХИС

ДИСК ДЛЯ ВИРГИНСКОГО АРАХИСА, НОМЕР ДЕТАЛИ Н138722 – 46 ЯЧЕЕК. СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ВИРГИНСКОГО АРАХИСА НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕТКИ АА37206

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	36	361 990	302 321	283 621	269 718	4.8
35	25	38	347 510	290 228	272 276	258 929	4.8
35	26	39	334 144	279 066	261 804	248 970	4.8
35	27	41	321 769	268 730	252 107	239 749	4.8
35	28	42	310 277	259 132	243 103	231 187	4.8
29	24	44	299 934	250 493	235 000	223 480	4.8
29	25	46	287 937	240 475	225 600	214 541	4.8 – 5.6
29	26	48	276 862	231 226	216 923	206 290	4.8 – 5.6
29	27	49	266 608	222 662	208 889	198 649	4.8 – 6.4
29	28	51	257 086	214 710	201 429	191 555	4.8 – 6.4
24	24	53	248 221	207 306	194 483	184 949	4.8 – 6.4
24	25	55	238 293	199 014	186 703	177 551	4.8 – 6.4
24	26	57	229 127	191 359	179 523	170 722	4.8 – 7.2
24	27	60	220 641	184 272	172 874	164 399	4.8 – 7.2
24	28	62	212 761	177 691	166 700	158 528	4.8 – 7.2
20	24	64	206 851	172 735	162 069	154 124	4.8 – 8.0
20	25	66	198 577	165 845	155 586	147 959	4.8 – 8.0
20	26	69	190 940	159 466	149 602	142 269	4.8 – 8.0
20	27	72	183 868	153 560	144 061	136 999	4.8 – 8.8
20	28	74	177 301	148 076	138 916	132 107	4.8 – 9.6
16	24	80	165 481	138 204	129 655	123 300	4.8 – 9.6
16	25	83	158 862	132 676	124 469	118 368	4.8 – 10.4
16	26	86	152 752	127 573	119 682	113 815	4.8 – 10.4
16	27	89	147 094	122 848	115 249	109 600	4.8 – 11.2
16	28	93	141 841	118 460	111 133	105 685	4.8 – 12.0

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	97	135 746	135 370	106 358	101 144	4.8 – 12.0
35	25	101	130 316	108 836	102 103	97 098	4.8 – 12.9
35	26	105	125 304	104 650	98 176	93 364	4.8 – 12.9
35	27	109	120 663	100 774	94 540	89 906	4.8 – 12.9
35	28	113	116 354	97 173	91 164	86 695	4.8 – 12.9
29	24	117	112 475	93 935	88 125	83 805	6.4 – 12.9
29	25	122	107 976	90 178	84 600	80 453	6.4 – 12.9
29	26	127	103 823	86 710	81 346	77 359	6.4 – 12.9
29	27	132	99 978	83 498	78 333	74 493	6.4 – 12.9
29	28	136	96 407	80 516	75 536	71 833	6.4 – 12.9
24	24	141	93 083	77 740	72 931	69 356	6.4 – 12.9
24	25	147	89 360	74 630	70 014	66 582	6.4 – 12.9
24	26	153	85 923	71 760	67 321	64 021	6.4 – 12.9
24	27	159	82 740	69 102	64 828	61 650	6.4 – 12.9
24	28	165	79 785	66 634	62 512	59 448	6.4 – 12.9
20	24	170	77 569	64 783	60 776	57 797	6.4 – 12.9
20	25	177	74 466	62 192	58 345	55 485	6.4 – 12.9
20	26	184	71 602	59 800	56 101	53 351	6.4 – 12.9
20	27	191	68 950	57 585	54 023	51 375	6.4 – 12.9
20	28	198	66 488	55 528	52 094	49 540	6.4 – 12.9
16	24	212	62 055	51 826	48 621	46 237	6.4 – 12.9
16	25	221	59 573	49 753	46 676	44 388	6.4 – 12.9
16	26	230	57 282	47 840	44 881	42 681	6.4 – 12.9
16	27	239	55 160	46 068	43 218	41 100	6.4 – 12.9
16	28	247	53 190	44 423	41 675	39 632	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

**Пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 38 - 51 см.
Таблица настройки дозатора и норм высева**

**ПИЩЕВЫЕ БОБЫ — ДИСК ПЛОСКОГО ТИПА -50 ОТВЕРСТИЙ
СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА И/ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ПИЩЕВЫХ
БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ**

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	
35	24	33	788 934	888 343	4,8 - 6,4
35	25	35	766 487	862 889	4,8 - 6,4
35	26	36	728 401	841 240	4,8 - 6,4
35	27	38	699 497	821 194	4,8 - 6,4
35	28	39	674 516	802 580	4,8 - 7,2
29	24	40	652 031	485 827	4,8 - 7,2
29	25	42	625 950	468 394	4,8 - 7,2
29	26	44	601 875	448 458	4,8 - 7,2
29	27	45	579 583	431 846	4,8 - 7,2
29	28	47	558 884	418 423	4,8 - 7,2
24	24	49	539 612	402 064	4,8 - 7,2
24	25	51	518 027	385 981	4,8 - 7,2
24	26	53	498 103	371 136	6,4 - 8
24	27	55	478 655	357 390	6,4 - 8
24	28	57	462 524	344 626	6,4 - 8
20	24	59	449 677	335 053	6,4 - 8
20	25	61	431 889	321 651	6,4 - 8
20	26	63	415 086	309 920	6,4 - 8
20	27	66	399 712	297 825	6,4 - 9,7
20	28	68	385 437	287 188	6,4 - 9,7
16	24	73	359 741	268 042	6,4 - 9,7
16	25	76	345 352	257 321	6,4 - 9,7
16	26	79	332 089	247 424	6,4 - 9,7
16	27	82	319 770	238 260	6,4 - 9,7
16	28	85	308 350	229 751	6,4 - 9,7

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	
35	24	89	295 100	219 879	6,4 - 9,7
35	25	93	283 296	211 083	6,4 - 9,7
35	26	97	272 400	202 965	6,4 - 9,7
35	27	100	262 311	195 448	6,4 - 9,7
35	28	104	252 943	188 467	6,4 - 9,7
29	24	108	244 512	182 185	6,4 - 9,7
29	25	112	234 731	174 898	6,4 - 9,7
29	26	117	225 703	168 171	6,4 - 9,7
29	27	121	217 344	161 942	6,4 - 9,7
29	28	126	209 581	156 159	6,4 - 9,7
24	24	130	202 354	150 774	6,4 - 9,7
24	25	135	194 260	144 743	6,4 - 9,7
24	26	141	186 789	139 176	6,4 - 9,7
24	27	146	179 871	134 021	6,4 - 9,7
24	28	152	173 447	128 235	6,4 - 9,7
20	24	156	166 629	125 645	6,4 - 9,7
20	25	163	161 884	120 619	6,4 - 9,7
20	26	169	156 857	115 980	6,4 - 9,7
20	27	176	149 892	111 684	6,4 - 9,7
20	28	182	144 539	107 698	6,4 - 9,7
16	24	195	134 903	100 516	6,4 - 9,7
16	25	203	129 507	96 495	6,4 - 9,7
16	26	211	124 526	92 784	6,4 - 9,7
16	27	219	119 914	89 347	6,4 - 9,7
16	28	228	115 631	86 157	6,4 - 9,7

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 56 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ — ДИСК ПЛОСКОГО ТИПА — 50 ЯЧЕЕК СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН НА М² ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Примерная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 56 см		
35	24	30	533 991		4.8 - 6.4
35	25	29	512 631		4.8 - 6.4
35	26	28	492 915		4.8 - 6.4
35	27	27	474 659		4.8 - 6.4
35	28	26	457 706		4.8 - 7.2
29	24	25	442 450		4.8 - 7.2
29	25	24	424 752		4.8 - 7.2
29	26	23	408 415		4.8 - 7.2
29	27	22	393 289		4.8 - 7.2
29	28	21	379 242		4.8 - 7.2
24	24	21	366 165		4.8 - 7.2
24	25	20	351 519		4.8 - 7.2
24	26	19	337 999		6.4 - 8.0
24	27	18	325 480		6.4 - 8.0
24	28	18	313 856		6.4 - 8.0
20	24	17	305 138		6.4 - 8.0
20	25	16	292 932		6.4 - 8.0
20	26	16	281 666		6.4 - 8.0
20	27	15	271 233		6.4 - 9.7
20	28	15	261 547		6.4 - 9.7
16	24	14	244 110		6.4 - 9.7
16	25	13	234 346		6.4 - 9.7
16	26	13	225 332		6.4 - 9.7
16	27	12	216 987		6.4 - 9.7
16	28	12	209 237		6.4 - 9.7

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Примерная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 56 см		
35	24	11	200 247	0 - 12.9	
35	25	11	192 237	6.4 - 9.7	
35	26	10	184 843	6.4 - 9.7	
35	27	10	177 997	6.4 - 9.7	
35	28	10	171 640	6.4 - 9.7	
29	24	9	165 919	6.4 - 9.7	
29	25	9	159 282	6.4 - 9.7	
29	26	9	153 156	6.4 - 9.7	
29	27	8	147 483	6.4 - 9.7	
29	28	8	142 216	6.4 - 9.7	
24	24	8	137 312	6.4 - 9.7	
24	25	7	131 819	6.4 - 9.7	
24	26	7	126 749	6.4 - 9.7	
24	27	7	122 055	6.4 - 9.7	
24	28	7	117 696	6.4 - 9.7	
20	24	6	114 427	6.4 - 9.7	
20	25	6	109 850	6.4 - 9.7	
20	26	6	105 625	6.4 - 9.7	
20	27	6	101 713	6.4 - 9.7	
20	28	5	98 080	6.4 - 9.7	
16	24	5	91 541	6.4 - 9.7	
16	25	5	87 880	6.4 - 9.7	
16	26	5	84 500	6.4 - 9.7	
16	27	5	81 370	6.4 - 9.7	
16	28	4	78 464	6.4 - 9.7	

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 76 - 102 см. Таблица настройки дозатора и норм высева

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ: ДИСК ПЛОСКОГО ТИПА – 50 ОТВЕРСТИЙ

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА
ПИЩЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР СЕЯЛКОЙ С ВАКУУМНЫМ ДОЗАТОРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4.8 – 6.4
35	25	35	377 728	315 463	295 952	281 445	4.8 – 6.4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4.8 – 6.4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4.8 – 7.2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4.8 – 7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4.8 – 7.2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4.8 – 8.0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4.8 – 8.0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4.8 – 8.9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4.8 – 8.9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4.8 – 8.9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4.8 – 9.7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6.4 – 9.7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6.4 – 10.5
24	28	57	231 262	193 142	181 193	172 313	6.4 – 10.5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6.4 – 11.3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4 – 11.3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6.4 – 11.3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6.4 – 12.9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6.4 – 12.9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4 – 11.3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4 – 11.3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4 – 11.3
16	27	82	159 883	133 530	125 271	119 130	6.4 – 12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4 – 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА


Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6.4 – 11.3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4 – 11.3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4 – 11.3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4 – 12.9
35	28	104	126 472	105 623	99 091	94 234	6.4 – 12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4 – 11.3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4 – 11.3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4 – 11.3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4 – 12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4 – 12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4 – 11.3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4 – 11.3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4 – 11.3
24	27	146	89 935	75 111	70 463	67 011	6.4 – 12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4 – 12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4 – 11.3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4 – 11.3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4 – 11.3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4 – 12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4 – 12.9
16	24	195	67 431	56 333	52 849	50 258	6.4 – 11.3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4 – 11.3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4 – 11.3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4 – 12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4 – 12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Настройка бездискового дозатора

Рабочие характеристики дозатора семян с пальчатым подборщиком

ВАЖНО: На графике справа показаны рабочие характеристики дозатора семян с пальчатым подборщиком в зависимости от рабочей скорости. Увеличение рабочей скорости сверх максимального уровня приводит к чрезмерной плотности посева. На графике плотность посева представлена полосой, поскольку различия в размерах и форме семян могут привести к небольшим вариациям плотности посева.

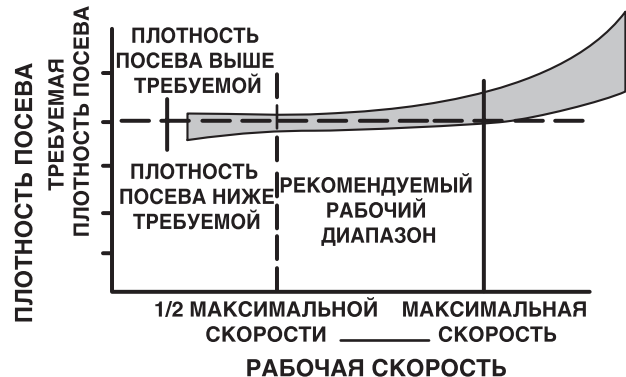

A53565 -59-07JAN04

Наибольшая точность плотности посева достигается, когда машина работает в диапазоне между половиной максимальной скорости и максимальной скоростью. Слишком высокая скорость может привести к высеваю в одну лунку двух и трех семян. При слишком низкой скорости возможен пропуск лунок.

Максимальные скорости, указанные в таблицах норм высева, рассчитаны для оптимальных условий. Для обеспечения удовлетворительной работы машины при посеве в трудное семенное ложе всегда следует снижать скорость. Слишком большая скорость посева в таких условиях может затруднить регулирование глубины посева и привести к неравномерному шагу высева.

Указания по выбору звездочек для обеспечения требуемой нормы высева см. в подразделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА» раздела «Таблицы норм высева для бездискового дозатора».

Продолж. на следующей стр.


OUC6074,0000BDA -59-05JAN06-1/2

ВАЖНО: График справа показывает зависимость плотности посева от размера семян.

Этот дозатор обеспечивает согласованный контроль шага высева и плотности посева при посеве кукурузы. Кроме того, он дает хорошие результаты при посеве кондитерского (крупносеменного) подсолнечника.

Дозатор позволяет производить посев всех американских сортов кукурузы (кроме лопающейся кукурузы) нормальных размеров.

Точность высева пальчатого подборщика будет зависеть от состояния семенного ложа, размера семян и рабочих характеристик дозатора семян. Как правило, на тяжелом семенном ложе и при большой скорости сеялки точность высева снижается.

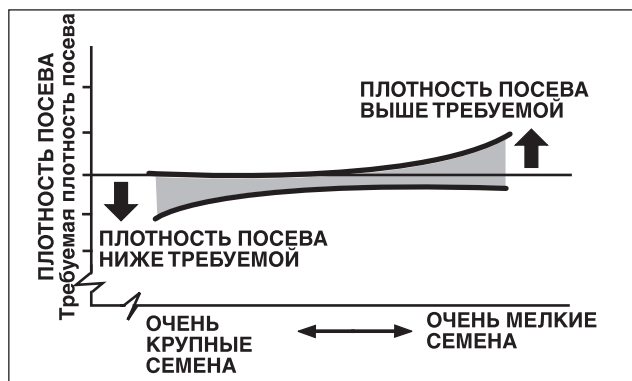

A46041 -59-30MAR00

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = Отбор семян + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = Обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

OUO6074,0000BDA -59-05JAN06-2/2

Рабочие характеристики дозатора с высевающей чашкой

ВАЖНО: На графике показаны рабочие характеристики дозатора семян с высевающей чашкой.

Рабочая полоса характеризует работу дозатора с высевающей чашкой в отношении требуемой плотности посева (показана горизонтальной линией). Ширина полосы обусловлена вариациями размеров и формы семян.


ВАЖНО: Во избежание ошибок в расчете нормы высева проводите проверку в полевых условиях, чтобы удостовериться в соблюдении желаемой нормы высева.

Наилучшие результаты достигаются при эксплуатации машины на скорости ниже максимальной.

ВАЖНО: Размер семян соевых бобов колеблется в пределах приблизительно от 815 до 1600 семян на кг (от 1800 до 3500 семян на фунт). Соответственно и нормы высева могут существенно колебаться. Приводимые здесь таблицы были составлены для однородных семян соевых бобов размером до 1600 семян на кг (2600 семян на фунт), и ими следует пользоваться только в качестве начальных ориентировочных данных для настройки сеялки.

Нормы высева крупносеменных бобов обычно меньше указанных в таблице, а нормы высева мелкосеменных бобов несколько выше указанных в таблице. Фактическую норму высева **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверять в полевых условиях, соответствующим образом изменяя скорость высева и параметры настройки сеялки.

Если достичь желаемой нормы высева крупносеменных соевых бобов не удастся, можно использовать высевающую чашку для пищевых бобов. В качестве начальных ориентировочных данных для настройки сеялки следует руководствоваться той частью таблицы, которая относится к среднесеменным бобам.

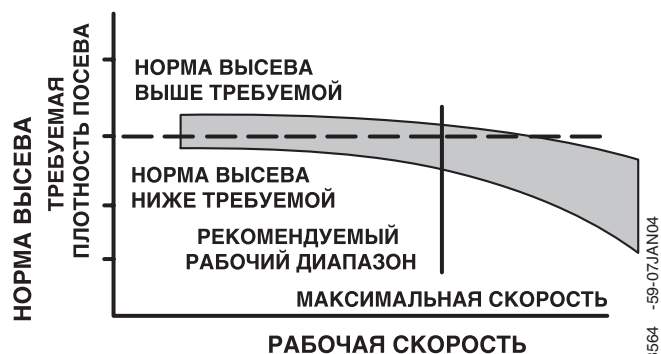

Нормы высева для высевающей чашки могут колебаться в зависимости от текстуры поверхности боба, а также от того, покрыты ли бобы протравливающим составом. Эти факторы в сочетании с вариациями размеров семян могут привести к существенным различиям между нормами высева, приведенными в таблицах, и фактическими нормами высева. Кроме того, чтобы уменьшить норму высева посредством смены набора звездочек, возможно, придется несколько увеличить скорость движения, чтобы сохранить неизменной скорость вращения высевающей чашки. Если вследствие изменения параметров трансмиссии число оборотов высевающей чашки упадет, то может увеличиться количество семян, фактически попадающих в чашку за один оборот. Если при этом не увеличить соответственно скорость движения, чтобы сохранить скорость вращения высевающей чашки, то ожидавшегося уменьшения нормы высева не произойдет.

Лучший способ удостовериться в том, что высевающая чашка обеспечивает нужную норму высева - это проверить в поле фактическую плотность посева. См. раздел «Проверка плотности посева».

Определив нужный набор звездочек для желаемой нормы высева, проследите за тем, чтобы скорость высева не превышала максимальной скорости, указанной для данного набора звездочек. Это поможет обеспечить точную норму высева.

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = Отбор семян + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = Обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

OUO6074,0000BDB -59-12JAN06-2/2

Бездисковые дозаторы семян

ВАЖНО: Во время посева всегда держите крышки семенных ящиков закрытыми. Если оставить ящики незакрытыми, то в механизме дозатора будет скапливаться пыль и грязь, что приведет к его преждевременному износу.


ВАЖНО: По окончании работы обязательно очищайте дозатор от семян.

Когда дозатор семян не используется, храните его в чистом месте.


1. Узлы дозаторов можно легко заменить дозаторами с пальчатым подборщиком семян.
2. Заменяйте дозаторы следующим образом:
 - а. Снимите семенной ящик с рядкового агрегата.
 - б. Поверните семенной ящик вверх дном и снимите две барашковые гайки (А).
 - в. Вытяните дозатор вверх.
 - г. Установите нужный дозатор на семенной ящик и закрепите барашковыми гайками (А).
- Для высевания семян кукурузы и подсолнечника всех размеров (или смеси семян разных размеров) устанавливайте на машине дозаторы с пальчатыми подборщиками. Качество посева подсолнечника оказывается оптимальным при использовании специальных пальчатых подборщиков для подсолнечника.
- Для высевания семян соевых бобов, пищевых бобов и сорго, а также семян хлопчатника после кислотной делинтеровки устанавливайте на машине дозаторы с высевающей чашкой.
- Для высевания соевых бобов устанавливайте на машине радиальные дозаторы семян бобов.



Дозатор семян с пальчатым подборщиком

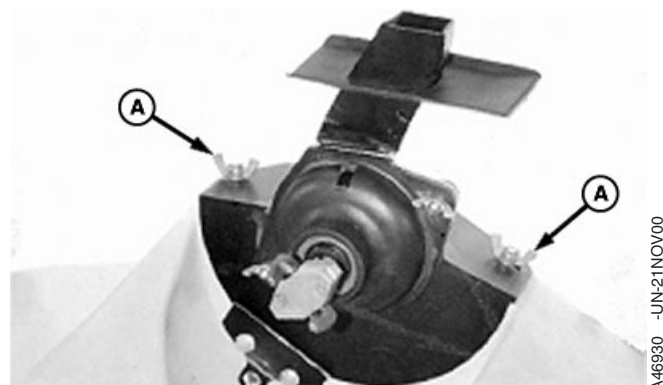

Дозатор семян с высевающей чашкой

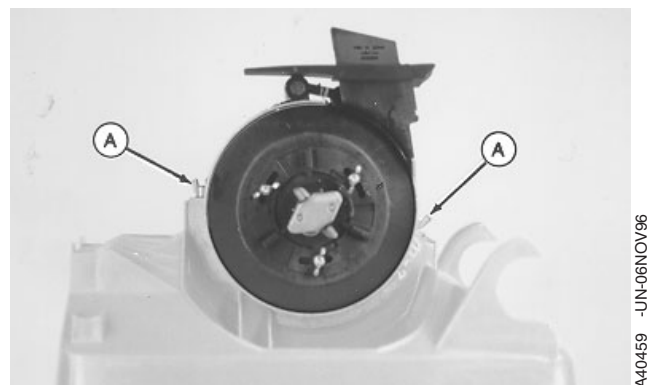

Радиальный дозатор семян бобов

А — Барашковые гайки

Дозатор семян с высевашей чашкой


ВАЖНО: Когда дозатор семян с высевашей чашкой не используется, храните его в сухом чистом месте.

Дозатор семян с высевашей чашкой состоит из корпуса высевашей чашки (А), высевашей чашки (В), регулировочных шайб (С) (используются только в дозаторах семян сорго с низкой нормой посева) и соответствующего направляющего семян (D).

Применяйте высевашие чашки для посева семян перечисленных ниже культур.

- Соевые бобы
- Сорго с нормальной нормой посева¹
- Сорго с низкой нормой посева¹
- Пищевые бобы¹
- Хлопчатник после кислотной делинтеровки¹

А — Корпус чашки
В — Высевашая чашка
С — Регулировочные шайбы
D — Направляющий семян

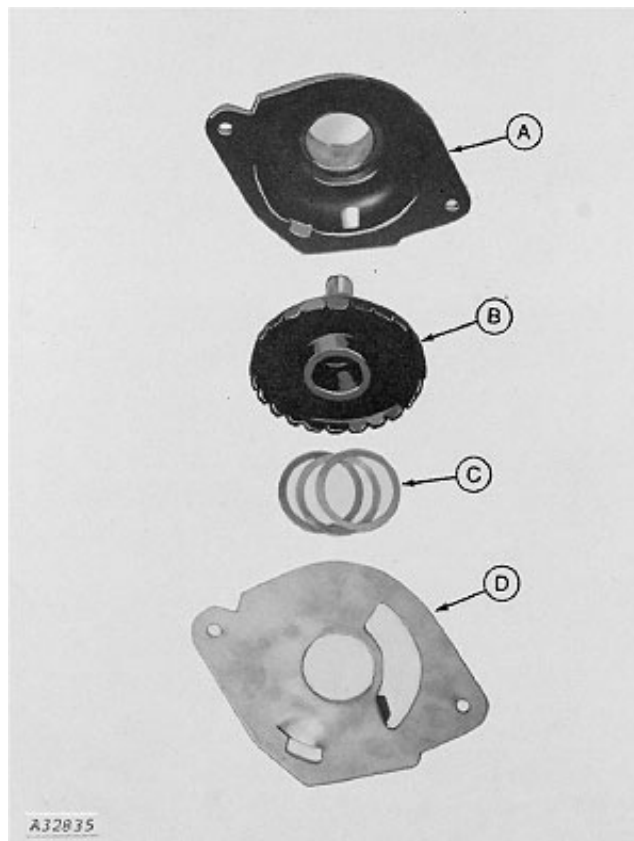

A32835 -UN-11OCT88

¹Можно заказать только через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания.


AG,OUO6074,439 -59-03APR00-1/1

Высевашая чашка для семян соевых бобов

ВАЖНО: Когда дозатор семян с высевашей чашкой не используется, храните его в сухом чистом месте.

Вставьте в корпус (А) высевашей чашки нужную высевашую чашку (В).


А — Корпус высевашей чашки
В — Высевашая чашка

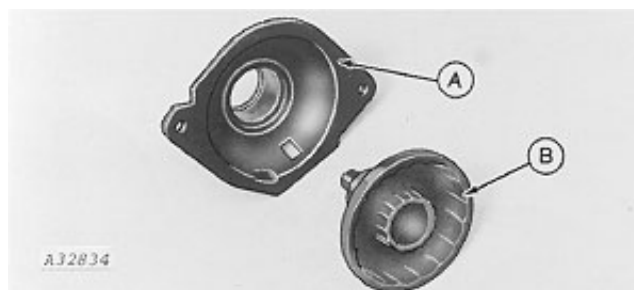

A32834 -UN-11OCT88

Установите направитель семян (А) на переходник высевальной чашки таким образом, чтобы он плотно встал на установочные шпильки (В). Совместите прорезь (С) (на направителе семян) с выступом переходника.

А—Направитель семян
В—Шпильки
С—Прорезь

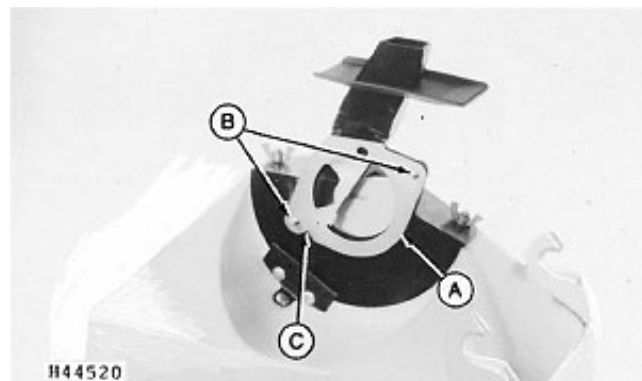

H44520 -UN-29MAY92


AG,OUO6074,440 -59-12JAN06-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Прорезь должна располагаться таким образом, чтобы корпус высевальной чашки плотно встал на место.

Прикрепите высевальную чашку и корпус к переходнику барашковыми гайками (А).

Периодически протирайте втулки высевальной чашки, чтобы уменьшить их износ.

А—Барашковая гайка

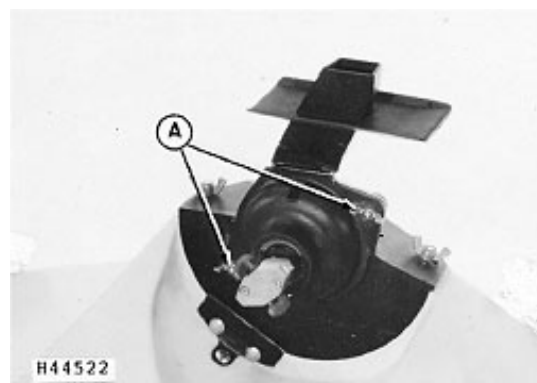

H44522 -UN-21MAY92


AG,OUO6074,440 -59-12JAN06-3/3

Высевающая чаша для семян сорго с низкой нормой высева¹

ВАЖНО: Когда дозатор семян с высевающей чашкой не используется, храните его в сухом чистом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: При высевании семян с низкой нормой высева на высевающей чашке следует установить три регулировочные шайбы. Не пользуйтесь высевающей чашкой, если не установлены все три шайбы.

Для мелких семян или при высокой плотности высева устанавливайте три шайбы (С) между высевающей чашкой (В) и корпусом (А).

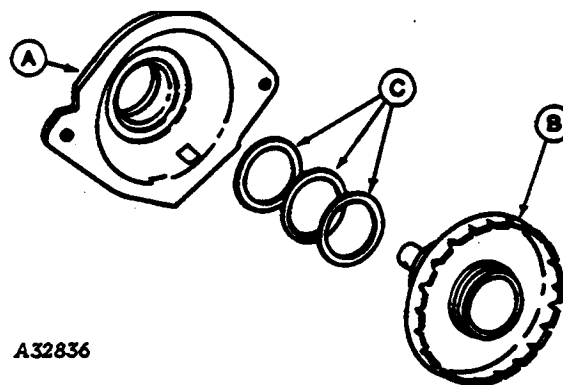

A32836

А—корпус,
В—Высевающая чашка
С—Регулировочные шайбы


A32836 -UN-11OCT88

¹Можно заказать только через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания.

AG,OUO6074,441 -59-12JAN06-1/6

Для зерен среднего размера устанавливайте две регулировочные шайбы (С) между высевающей чашкой (В) и корпусом (А) и одну регулировочную шайбу (С) - между высевающей чашкой и направителем семян.

А—корпус,
В—Высевающая чашка
С—Регулировочные шайбы

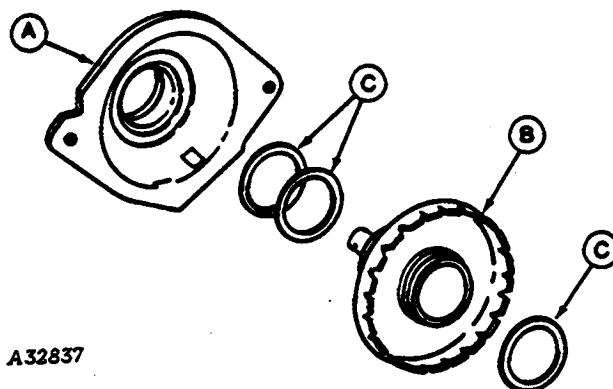


A32837

A32837 -UN-11OCT88

AG,OUO6074,441 -59-12JAN06-2/6

Для более крупных семян устанавливайте одну регулировочную шайбу (С) между высевающей чашкой (В) и корпусом (А) и две регулировочные шайбы (С) - между высевающей чашкой и направителем семян.

А—корпус,
В—Высевающая чашка
С—Регулировочная шайба

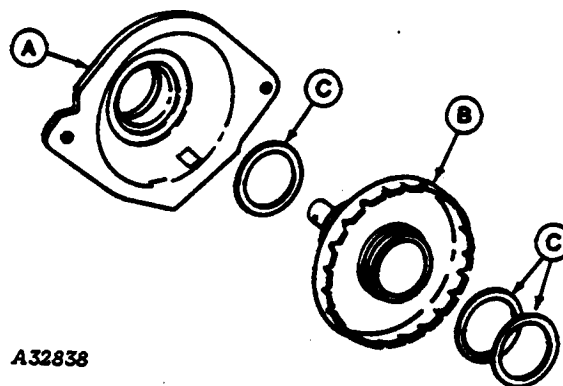

A32838


A32838 -UN-11OCT88

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,441 -59-12JAN06-3/6

Для крупных семян устанавливайте три регулировочные шайбы (В) между высевашей чашкой (А) и направителем семян.

А — Высевашая чашка
В — Регулировочные шайбы

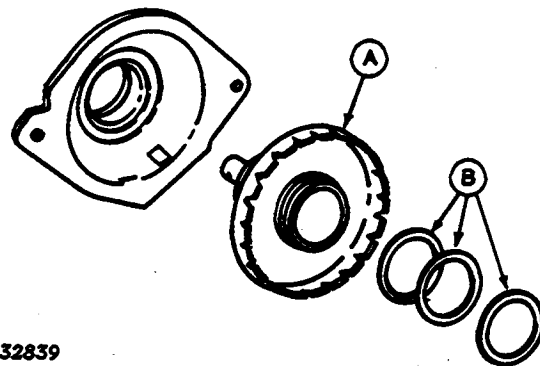

A32839

A32839 -UN-11OCT88

AG,OUO6074,441 -59-12JAN06-4/6

Соберите корпус высевашей чашки с высевашей чашкой для семян сорго с низкой нормой посева и соответствующим количеством регулировочных шайб. Установите направлятель семян на переходник высевашей чашки таким образом, чтобы он плотно встал на установочные шпильки (А). Совместите прорезь (В) направлятеля семян с выступом переходника.

А — Шпильки
В — Прорезь



H44521

H44521 -UN-29MAY92


AG,OUO6074,441 -59-12JAN06-5/6

ПРИМЕЧАНИЕ: Прорезь должна располагаться таким образом, чтобы корпус высевашей чашки плотно встал на место.

Прикрепите высевашую чашку и корпус к переходнику барашковыми гайками (А).

Периодически протирайте втулки высевашей чашки, чтобы уменьшить их износ.

А — Барашковая гайка

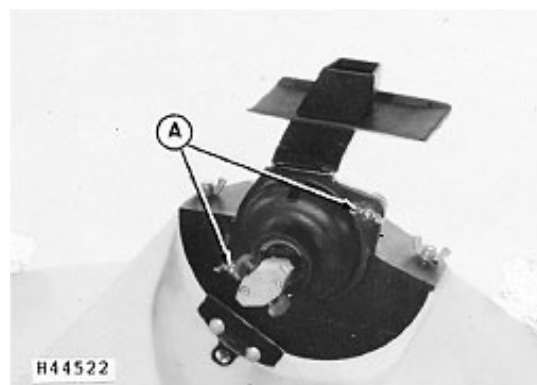

H44522

H44522 -UN-21MAY92


AG,OUO6074,441 -59-12JAN06-6/6

Семена хлопчатника после кислотной делинтеровки и мелкие семена соевых бобов¹

ВАЖНО: Когда дозатор семян с высевающей чашкой не используется, храните его в сухом чистом месте.

Вставьте в корпус (А) высевающей чашки нужную высевающую чашку (В).

А — Корпус высевающей чашки
В — Выссевающая чашка

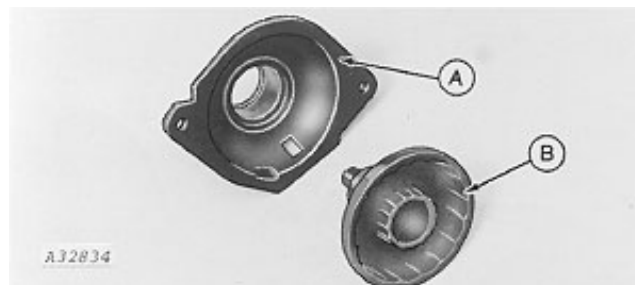


¹Можно заказать только через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания.

AG,OUO6074,442 -59-12JAN06-1/3

Установите направитель семян (А) на переходник высевающей чашки таким образом, чтобы он плотно встал на установочные шпильки (В). Совместите прорезь (С) на направителе семян с выступом переходника.

А — Направитель семян
В — Шпильки
С — Прорезь

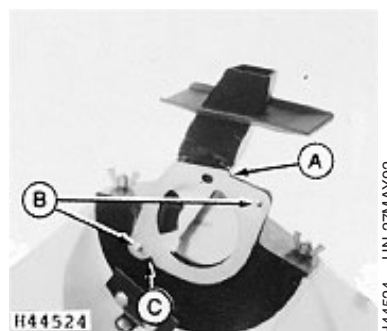


AG,OUO6074,442 -59-12JAN06-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Прорезь должна располагаться таким образом, чтобы корпус высевающей чашки плотно встал на место.

Прикрепите высевающую чашку и корпус к переходнику барашковыми гайками (А).

Периодически протирайте втулки высевающей чашки, чтобы уменьшить их износ.

А — Барашковая гайка

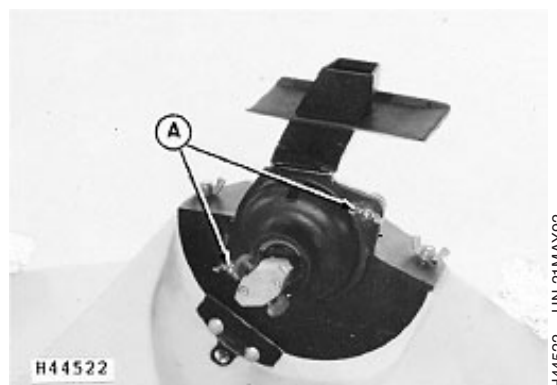

AG,OUO6074,442 -59-12JAN06-3/3

Нормы высева для бездискового дозатора

Как пользоваться таблицами норм высева

ВАЖНО: Обязательно проверяйте в поле фактическую норму высева. См. раздел «Проверка плотности посева».

ПРИМЕЧАНИЕ: Все скорости в приведенных ниже таблицах вычислены исходя из типичного значения пробуксовки ведущего колеса. Пробуксовка ведущего колеса зависит от наличия в поле растительных остатков, от прижимающей силы высевающего аппарата, от давления в шинах и/или от состояния почвы.

1. Выберите нужную ширину междурядья и в соответствующем столбце - плотность посева.
2. Выберите подходящую входную звездочку.

Для большей плотности посева пользуйтесь входной звездочкой верхнего диапазона передач трансмиссии и таблицей ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА для данного вида семян.

Для меньшей плотности посева пользуйтесь входной звездочкой нижнего диапазона передач трансмиссии и таблицей НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА для данного вида семян.

3. Определите правильный набор звездочек привода трансмиссии высевающего аппарата.
4. Определите рекомендуемый диапазон скорости высева. Более высокие скорости в пределах этого диапазона предназначены для оптимальных полевых условий. Если сев ведется в затрудненных условиях, сбавьте скорость и увеличьте прижимающую силу высевающего аппарата.

AG,OUO6074,1262 -59-04AUG00-1/1

Кукуруза, пальчатый подборщик. Ширина междурядья 38 - 51 см

ПАЛЬЧАТЫЙ ПОДБОРЩИК СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР И СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА КУКУРУЗЫ — ДОЗАТОР С ПАЛЬЧАТЫМ ПОДБОРЩИКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Ряды		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		38 см	51 см	
35	24	11	278 326	207 340	3.2 - 4.8
35	25	10	267 193	199 085	3.2 - 4.8
35	26	10	256 916	191 428	3.2 - 4.8
35	27	9	247 401	184 33	3.2 - 6.4
35	28	9	238 565	177 754	3.2 - 6.4
29	24	9	230 613	171 829	4.8 - 6.4
29	25	8	221 389	164 956	4.8 - 6.4
29	26	8	212 874	158 612	4.8 - 6.4
29	27	8	204 989	152 737	4.8 - 6.4
29	28	8	197 668	147 282	4.8 - 6.4
24	24	7	190 852	142 204	4.8 - 8
24	25	7	183 218	136 515	4.8 - 8
24	26	7	176 171	131 265	4.8 - 8
24	27	6	169 646	126 403	4.8 - 8
24	28	6	163 588	121 889	4.8 - 8
20	24	6	159 043	118 503	6.4 - 9.7
20	25	6	152 682	113 763	6.4 - 9.7
20	26	6	146 809	109 387	6.4 - 9.7
20	27	5	141 372	105 336	6.4 - 11.3
20	28	5	136 323	101 574	6.4 - 11.3
16	24	5	127 235	94 802	6.4 - 11.3
16	25	5	122 145	91 010	8.0 - 12.9
16	26	4	117 447	87 510	8.0 - 12.9
16	27	4	113 098	84 269	8.0 - 12.9
16	28	4	109 058	81 259	8.0 - 12.9

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (Число зубьев)		Среднее количество семян на метр	Ряды		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		38 см	51 см	
35	24	4	104 372	77 768	8.0 - 12.9
35	25	4	100 197	74 657	8.0 - 12.9
35	26	4	96 344	71 785	8.0 - 12.9
35	27	4	92 775	69 127	9.7 - 12.9
35	28	3	89 462	66 658	9.7 - 12.9
29	24	3	86 480	64 436	9.7 - 12.9
29	25	3	83 021	61 859	9.7 - 12.9
29	26	3	79 828	59 479	9.7 - 12.9
29	27	3	76 871	57 276	11.3 - 12.9
29	28	3	74 126	55 231	11.3 - 12.9
24	24	3	71 570	53 326	11.3 - 12.9
24	25	3	68 707	51 193	11.3 - 12.9
24	26	3	66 064	49 224	12.9
24	27	2	63 617	47 401	12.9
24	28	2	61 345	45 708	12.9
20	24	2	59 641	44 439	12.9
20	25	2	57 256	42 661	12.9
20	26	2	55 054	41 020	12.9
20	27	2	53 014	39 509	12.9
20	28	2	51 121	38 090	12.9
16	24	2	47 713	35 551	12.9
16	25	2	45 805	34 129	12.9
16	26	2	44 043	32 816	12.9
16	27	2	42 412	31 601	12.9
16	28	2	40 897	30 472	12.9

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

A50461 -59-04OCT02

OUO6435,0001B44 -59-23APR04-1/1

Кукуруза, пальчатый подборщик. Ширина междурядья 70 см

ПАЛЬЧАТЫЙ ПОДБОРЩИК СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР И СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА КУКУРУЗЫ – ДОЗАТОР С ПАЛЬЧАТЫМ ПОДБОРЩИКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний шаг посева в мм	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая			
35	24	95	151 091	3 - 5
35	25	98	145 048	3 - 5
35	26	102	139 469	3 - 5
35	27	106	134 303	3 - 6.5
35	28	110	129 507	3 - 6.5
29	24	114	125 190	3 - 6.5
29	25	119	120 182	3 - 6.5
29	26	124	115 360	3 - 6.5
29	27	128	111 280	3 - 6.5
29	28	133	107 306	3 - 6.5
24	24	138	103 605	3 - 6.5
24	25	144	99 461	3 - 6.5
24	26	149	95 636	3 - 6.5
24	27	155	92 094	3 - 6.5
24	28	161	88 806	3 - 6.5
20	24	165	86 338	6.5 to 10
20	25	172	82 884	6.5 to 10
20	26	179	79 697	6.5 to 10
20	27	186	76 745	6.5 to 11
20	28	193	74 004	6.5 to 11
16	24	207	69 070	6.5 - 11
16	25	215	66 308	8 - 13
16	26	224	62 757	8 - 13
16	27	233	61 396	8 - 13
16	28	241	59 203	8 - 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (Число зубьев)		Средний шаг посева в мм	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая			
35	24	252	56 659	8 - 13
35	25	263	54 393	8 - 13
35	26	273	52 301	8 - 13
35	27	284	50 364	10 - 13
35	28	294	48 565	10 - 13
29	24	304	46 946	10 - 13
29	25	317	45 068	10 - 13
29	26	330	43 335	10 - 13
29	27	342	41 730	11 - 13
29	28	355	40 240	11 - 13
24	24	368	38 852	13
24	25	383	37 298	13
24	26	398	35 863	13
24	27	414	34 535	13
24	28	429	33 302	13
20	24	441	32 377	13
20	25	450	31 082	13
20	26	478	29 886	13
20	27	496	28 779	13
20	28	515	27 751	13
16	24	552	25 901	13
16	25	575	24 865	13
16	26	598	23 909	13
16	27	620	23 023	13
16	28	643	22 201	13

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Кукуруза, пальчатый подборщик. Ширина междурядья 76 - 102 см

ПАЛЬЧАТЫЙ ПОДБОРЩИК

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА НА ГЕКТАР И СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА КУКУРУЗЫ - ДОЗАТОР С ПАЛЬЧАТЫМ ПОДБОРЩИКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	95	138 798	115 665	109 577	104 098	3.2 - 4.8
35	25	98	133 246	111 038	105 194	99 934	3.2 - 4.8
35	26	102	128 121	106 768	101 148	96 091	3.2 - 4.8
35	27	108	123 376	102 813	97 402	92 532	3.2 - 4.8
35	28	111	118 970	99 141	93 923	89 227	3.2 - 4.8
29	24	114	115 004	95 837	90 793	86 253	4.8 - 6.4
29	25	117	110 404	92 003	87 161	82 803	4.8 - 6.4
29	26	124	106 157	88 465	83 808	79 618	4.8 - 6.4
29	27	127	102 226	85 188	80 704	76 669	4.8 - 6.4
29	28	133	98 575	82 146	77 822	73 931	4.8 - 6.4
24	24	140	95 176	79 313	75 139	71 382	4.8 - 8.0
24	25	143	91 369	76 141	72 133	68 526	4.8 - 8.0
24	26	149	87 854	73 212	69 359	65 891	4.8 - 8.0
24	27	156	84 601	70 500	66 790	63 450	4.8 - 8.0
24	28	162	81 579	67 983	64 405	61 184	4.8 - 8.0
20	24	165	79 313	66 094	62 616	59 485	4.8 - 9.6
20	25	171	76 141	63 450	60 111	57 105	6.4 - 9.6
20	26	178	73 212	61 010	57 799	54 909	6.4 - 9.6
20	27	187	70 500	58 750	55 658	52 875	6.4 - 9.6
20	28	194	67 983	56 652	53 670	50 987	6.4 - 11.2
16	24	206	63 450	52 875	50 092	47 588	6.4 - 11.2
16	25	216	60 912	50 760	48 089	45 684	6.4 - 11.2
16	26	226	58 570	48 808	46 239	43 927	8.0 - 12.8
16	27	232	56 400	47 000	44 527	42 300	8.0 - 12.8
16	28	241	54 386	45 322	42 936	40 790	8.0 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	252	52 049	43 374	41 091	39 037	8.0 - 12.8
35	25	263	49 967	41 639	39 448	37 475	8.0 - 12.8
35	26	273	48 045	40 038	37 931	36 034	8.0 - 12.8
35	27	284	46 266	38 555	36 526	34 699	9.6 - 12.8
35	28	294	44 614	37 178	35 221	33 460	9.6 - 12.8
29	24	304	43 126	35 939	38 047	32 345	9.6 - 12.8
29	25	317	41 401	34 501	32 685	31 051	9.6 - 12.8
29	26	330	39 809	33 174	31 428	29 857	9.6 - 12.8
29	27	342	38 335	31 946	30 264	28 751	11.2 - 12.8
29	28	355	36 966	30 805	29 183	27 724	11.2 - 12.8
24	24	368	35 691	29 742	28 177	26 768	11.2 - 12.8
24	25	383	34 263	28 553	27 050	25 697	11.2 - 12.8
24	26	398	32 945	27 455	26 010	24 709	12.8 -
24	27	414	31 725	26 438	25 046	23 794	12.8 -
24	28	429	30 592	25 493	24 152	22 944	12.8 -
20	24	441	29 742	24 785	23 481	22 307	12.8 -

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

A50464 -59-04OCT02

Соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см

СОЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС СОЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР –
ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ**

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	300	252	238	225	3.2 - 6.4
35	25	290	240	228	218	3.2 - 6.4
35	26	278	230	220	208	3.2 - 6.4
35	27	266	224	210	200	3.2 - 6.4
35	28	258	216	204	194	3.2 - 6.4
29	24	248	208	198	186	3.2 - 8.0
29	25	240	200	188	180	3.2 - 8.0
29	26	230	192	182	172	3.2 - 8.0
29	27	222	184	174	166	3.2 - 8.0
29	28	212	180	168	159	3.2 - 8.0
24	24	206	172	164	154	3.2 - 9.6
24	25	198	166	156	148	3.2 - 9.6
24	26	190	160	150	142	3.2 - 9.6
24	27	184	152	146	138	3.2 - 9.6
24	28	178	148	138	134	3.2 - 11.2
20	24	172	144	136	129	3.2 - 11.2
20	25	166	136	130	124	3.2 - 11.2
20	26	160	132	126	120	3.2 - 12.8
20	27	152	128	122	114	3.2 - 12.8
20	28	148	124	116	111	3.2 - 12.8
16	24	136	114	108	102	3.2 - 12.8
16	25	132	110	106	99	3.2 - 12.8
16	26	128	106	100	96	3.2 - 12.8
16	27	124	100	96	93	3.2 - 12.8
16	28	118	98	94	88	3.2 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	112	94	90	84	3.2 - 12.8
35	25	108	90	86	81	3.2 - 12.8
35	26	106	88	82	80	3.2 - 12.8
35	27	100	82	78	75	3.2 - 12.8
35	28	96	80	76	72	3.2 - 12.8
29	24	94	78	74	70	3.2 - 12.8
29	25	90	74	72	68	3.2 - 12.8
29	26	88	72	68	66	3.2 - 12.8
29	27	82	70	64	62	3.2 - 12.8
29	28	80	68	62	60	3.2 - 12.8
24	24	78	64	60	58	3.2 - 12.8
24	25	74	62	58	56	3.2 - 12.8
24	26	72	60	56	54	3.2 - 12.8
24	27	70	58	54	52	3.2 - 12.8
24	28	68	56	52	51	3.2 - 12.8
20	24	64	54	52	48	3.2 - 12.8
20	25	62	52	50	46	3.2 - 12.8
20	26	60	50	50	45	3.2 - 12.8
20	27	58	48	44	44	3.2 - 12.8
20	28	56	48	42	42	3.2 - 12.8
16	24	52	42	40	39	3.2 - 12.8
16	25	50	40	38	38	3.2 - 12.8
16	26	48	40	38	36	3.2 - 12.8
16	27	44	38	36	33	3.2 - 12.8
16	28	44	36	36	33	3.2 - 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 70 см

СОЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС СОЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР —
ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (Число зубьев)		Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		
35	24	138	3 - 6,5
35	25	133	3 - 6,5
35	26	128	3 - 6,5
35	27	123	3 - 6,5
35	28	119	3 - 6,5
29	24	114	3 - 8
29	25	110	3 - 8
29	26	106	3 - 8
29	27	102	3 - 8
29	28	98	3 - 8
24	24	95	3 - 10
24	25	91	3 - 10
24	26	88	3 - 10
24	27	84	3 - 10
24	28	82	3 - 11
20	24	79	3 - 11
20	25	76	3 - 11
20	26	73	3 - 13
20	27	70	3 - 13
20	28	68	3 - 13
16	24	63	3 - 13
16	25	61	3 - 13
16	26	59	3 - 13
16	27	57	3 - 13
16	28	54	3 - 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Приближенная плотность посева на гектар

Набор звездочек (Число зубьев)		Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		
34	24	52	3 - 13
35	25	49	3 - 13
35	26	48	3 - 13
35	27	46	3 - 13
35	28	44	3 - 13
29	24	43	3 - 13
29	25	41	3 - 13
29	26	40	3 - 13
29	27	38	3 - 13
29	28	37	3 - 13
24	24	36	3 - 13
24	25	34	3 - 13
24	26	33	3 - 13
24	27	32	3 - 13
24	28	31	3 - 13
20	24	30	3 - 13
20	25	29	3 - 13
20	26	28	3 - 13
20	27	27	3 - 13
20	28	26	3 - 13
16	24	24	3 - 13
16	25	23	3 - 13
16	26	22	3 - 13
16	27	20	3 - 13
16	28	20	3 - 13

Соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см

СОЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС СОЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР – ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	112	94	90	84	3.2 - 12.8
35	25	108	90	86	81	3.2 - 12.8
35	26	106	88	82	80	3.2 - 12.8
35	27	100	82	78	75	3.2 - 12.8
35	28	96	80	76	72	3.2 - 12.8
29	24	94	78	74	70	3.2 - 12.8
29	25	90	74	72	68	3.2 - 12.8
29	26	88	72	68	66	3.2 - 12.8
29	27	82	70	64	62	3.2 - 12.8
29	28	80	68	62	60	3.2 - 12.8
24	24	78	64	60	58	3.2 - 12.8
24	25	74	62	58	56	3.2 - 12.8
24	26	72	60	56	54	3.2 - 12.8
24	27	70	58	54	52	3.2 - 12.8
24	28	68	56	52	51	3.2 - 12.8
20	24	64	54	52	48	3.2 - 12.8
20	25	62	52	50	46	3.2 - 12.8
20	26	60	50	50	45	3.2 - 12.8
20	27	58	48	44	44	3.2 - 12.8
20	28	56	48	42	42	3.2 - 12.8
16	24	52	42	40	39	3.2 - 12.8
16	25	50	40	38	38	3.2 - 12.8
16	26	48	40	38	36	3.2 - 12.8
16	27	44	38	36	33	3.2 - 12.8
16	28	44	36	36	33	3.2 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	56	47	45	42	3.2 - 12.8
35	25	54	45	43	41	3.2 - 12.8
35	26	53	44	41	40	3.2 - 12.8
35	27	50	41	39	38	3.2 - 12.8
35	28	48	40	38	36	3.2 - 12.8
29	24	47	39	37	35	3.2 - 12.8
29	25	45	37	36	34	3.2 - 12.8
29	26	44	36	34	33	3.2 - 12.8
29	27	41	35	32	31	3.2 - 12.8
29	28	40	34	31	30	3.2 - 12.8
24	24	39	32	30	29	3.2 - 12.8
24	25	37	31	29	28	3.2 - 12.8
24	26	36	30	28	27	3.2 - 12.8
24	27	35	29	27	26	3.2 - 12.8
24	28	34	28	26	26	3.2 - 12.8
20	24	32	27	26	24	3.2 - 12.8
20	25	31	26	25	23	3.2 - 12.8
20	26	30	25	25	23	3.2 - 12.8
20	27	29	24	22	22	3.2 - 12.8
20	28	28	24	21	21	3.2 - 12.8
16	24	26	21	20	20	3.2 - 12.8
16	25	25	20	19	19	3.2 - 12.8
16	26	24	20	19	18	3.2 - 12.8
16	27	22	19	18	17	3.2 - 12.8
16	28	22	18	18	17	3.2 - 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Перевод количества семян пищевых бобов на метр в количество килограммов семян на гектар для различных размеров семян при ширине междурядья от 38 до 51 см

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КГ НА ГЕКТАР ДЛЯ СЕМЯН СОЕВЫХ БОБОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ												
	Ширина междурядий 38 см			Ширина междурядий 46 см			Ширина междурядий 48 см			Ширина междурядий 51 см		
	Мелкие	Средние	Крупн.	Мелкие	Средние	Крупн.	Мелкие	Средние	Крупн.	Мелкие	Средние	Крупн.
Кол-во семян на метр	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг
16	60	72	86	50	62	72	46	58	68	45	54	64
18	66	82	96	56	70	80	52	66	74	50	62	72
20	74	92	108	62	76	90	58	72	84	56	69	81
22	82	102	118	68	84	98	64	80	94	62	76	88
24	88	110	128	74	92	108	70	88	102	66	82	98
26	96	120	140	80	100	116	76	94	110	72	90	105
28	104	128	150	88	108	124	82	102	118	78	96	112
30	110	138	160	92	116	134	88	110	126	82	104	120
32	118	148	172	98	122	142	94	116	136	88	111	129
34	126	156	182	104	130	152	100	124	144	94	117	136
36	134	166	192	110	138	160	106	130	152	100	124	144
38	140	174	204	118	146	170	110	138	160	105	130	153
40	148	184	214	124	154	178	116	146	170	111	138	160
42	156	194	224	130	162	188	122	152	178	117	146	168
44	162	202	236	136	168	196	128	160	186	122	152	177
46	170	212	246	142	176	206	134	168	194	128	159	184
48	178	222	258	148	184	214	140	174	202	134	166	194
50	184	230	268	154	192	224	146	182	212	138	172	201
52	192	240	278	160	200	232	152	190	220	144	180	208
54	200	248	290	166	208	242	158	196	228	150	186	218
56	208	258	300	172	214	250	164	204	236	156	194	225
58	214	268	310	178	222	258	170	210	246	160	201	232
60	222	276	322	184	230	268	176	218	258	165	207	242
62	228	286	332	190	238	276	180	226	262	171	220	256

Для приближенного определения количества килограммов на гектар, соответствующего данному числу семян бобов на метр, см. таблицу.

Пример:

Допустим, что вы хотите высевать в среднем около 36 семян бобов на метр при ширине междурядья 48 см. Вы определили, что размер соевых бобов соответствует приблизительно 5700 семян на кг (семена среднего размера).

Из таблицы находим, что при ширине междурядья 48 см и использовании среднесеменных соевых бобов для высева 36 бобов на метр требуемая норма высева составляет приблизительно 130 кг/га.

См. таблицу ПИЩЕВЫЕ БОБЫ - ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ, ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА. При ширине междурядья 48 см, 16-зубая ведущая и 25-зубая ведомая звездочки дадут вам приблизительно 130 кг/га.

Нормы высева, приведенные в таблице, рассчитаны для семян одинакового размера, соответствующего приблизительно 5700 семян на кг, и должны использоваться лишь в качестве отправной точки для определения фактической нормы высева. Фактическую норму высева необходимо проверить в поле на требуемой скорости высева. См. раздел «Проверка плотности посева».

OUO1074,000003D -59-26APR06-2/2

Пищевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см

ПИЩЕВЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ПИЩЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар				кг среднесемянных бобов ** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	480	398	378	360	376	314	296	282	3.2 - 6.4
35	25	460	384	364	345	360	300	284	270	3.2 - 6.4
35	26	442	370	350	332	348	290	274	257	3.2 - 6.4
35	27	426	354	336	320	334	278	264	250	3.2 - 6.4
35	28	410	342	324	308	322	268	254	242	3.2 - 6.4
29	24	396	332	314	297	312	260	246	234	3.2 - 8.0
29	25	382	318	300	286	298	248	236	224	3.2 - 8.0
29	26	368	304	290	276	286	240	226	214	3.2 - 8.0
29	27	354	294	278	266	276	230	218	207	3.2 - 8.0
29	28	340	284	268	255	266	222	210	200	3.2 - 8.0
24	24	330	274	260	248	258	216	204	194	3.2 - 9.6
24	25	316	262	248	237	246	206	194	184	3.2 - 9.6
24	26	302	254	240	226	238	198	188	178	3.2 - 9.6
24	27	292	244	230	219	228	190	182	171	3.2 - 9.6
24	28	282	236	222	212	220	184	174	165	3.2 - 11.2
20	24	274	228	218	206	216	180	170	162	3.2 - 11.2
20	25	262	220	208	196	206	172	164	154	3.2 - 11.2
20	26	254	210	200	190	198	166	156	148	3.2 - 12.8
20	27	244	204	192	183	190	160	150	142	3.2 - 12.8
20	28	236	194	186	177	184	152	146	138	3.2 - 12.8
16	24	220	182	172	165	172	144	134	129	3.2 - 12.8
16	25	210	174	166	158	166	136	130	124	3.2 - 12.8
16	26	202	168	160	152	160	132	126	120	3.2 - 12.8
16	27	194	162	154	146	152	128	122	114	3.2 - 12.8
16	28	188	156	148	141	148	124	116	111	3.2 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар				кг среднесемянных бобов ** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	180	150	142	135	142	116	112	106	3.2 - 12.8
35	25	172	144	136	129	134	112	108	100	3.2 - 12.8
35	26	166	138	130	124	130	108	104	98	3.2 - 12.8
35	27	160	132	126	120	126	106	98	94	3.2 - 12.8
35	28	154	128	122	116	122	100	96	92	3.2 - 12.8
29	24	148	124	116	111	116	96	92	87	3.2 - 12.8
29	25	144	118	112	108	112	94	88	84	3.2 - 12.8
29	26	136	114	108	102	108	90	86	81	3.2 - 12.8
29	27	132	110	106	99	104	88	82	78	3.2 - 12.8
29	28	128	106	100	96	100	82	78	75	3.2 - 12.8
24	24	124	104	96	93	96	80	76	72	3.2 - 12.8
24	25	118	98	94	88	92	76	74	69	3.2 - 12.8
24	26	114	94	90	86	90	74	70	68	3.2 - 12.8
24	27	110	92	88	82	86	72	68	64	3.2 - 12.8
24	28	106	88	82	80	82	70	64	62	3.2 - 12.8
20	24	104	86	80	78	80	68	62	60	3.2 - 12.8
20	25	98	82	78	74	76	66	60	57	3.2 - 12.8
20	26	94	78	74	71	74	62	58	56	3.2 - 12.8
20	27	92	76	72	69	72	60	56	54	3.2 - 12.8
20	28	88	74	70	66	70	58	54	52	3.2 - 12.8
16	24	82	70	66	62	66	54	52	50	3.2 - 12.8
16	25	78	66	62	58	62	52	50	46	3.2 - 12.8
16	26	76	62	60	57	60	50	48	45	3.2 - 12.8
16	27	74	60	58	56	58	48	44	44	3.2 - 12.8
16	28	70	58	56	52	56	48	42	42	3.2 - 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Пищевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 70 см

ПИЩЕВЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ
 ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ПИЩЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ
 ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар	кг среднесемянных бобов ** на гектар	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 70 см	Ряды 70 см	
35	24	221	173	3 - 6.5
35	25	211	166	3 - 6.5
35	26	203	160	3 - 6.5
35	27	196	154	3 - 6.5
35	28	188	149	3 - 6.5
29	24	183	143	3 - 8
29	25	175	137	3 - 8
29	26	169	132	3 - 8
29	27	163	127	3 - 8
29	28	157	123	3 - 8
24	24	152	119	3 - 10
24	25	145	113	3 - 10
24	26	139	109	3 - 10
24	27	134	105	3 - 10
24	28	130	101	3 - 10
20	24	126	99	3 - 11.5
20	25	121	95	3 - 11.5
20	26	117	91	3 - 11.5
20	27	112	88	3 - 11.5
20	28	108	85	3 - 11.5
16	24	101	79	8 - 13
16	25	97	76	8 - 13
16	26	93	73	8 - 13
16	27	90	70	8 - 13
16	28	87	68	8 - 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар	кг среднесемянных бобов ** на гектар	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 70 см	Ряды 70 см	
35	24	82	65	3 - 13
35	25	79	62	3 - 13
35	26	76	60	3 - 13
35	27	73	58	3 - 13
35	28	71	56	3 - 13
29	24	68	54	3 - 13
29	25	66	52	3 - 13
29	26	63	50	3 - 13
29	27	61	47	3 - 13
29	28	59	46	3 - 13
24	24	57	44	3 - 13
24	25	55	42	3 - 13
24	26	53	41	3 - 13
24	27	51	39	3 - 13
24	28	48	38	3 - 13
20	24	47	37	3 - 13
20	25	45	35	3 - 13
20	26	43	34	3 - 13
20	27	42	33	3 - 13
20	28	40	32	3 - 13
16	24	38	30	3 - 13
16	25	36	29	3 - 13
16	26	35	28	3 - 13
16	27	34	27	3 - 13
16	28	32	26	3 - 13

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

**Перевод количества семян пищевых
бобов на метр в количество килограммов
семян на гектар для различных
размеров семян при ширине
междурядья от 76 до 102 см**

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КГ НА ГЕКТАР ДЛЯ СЕМЯН СОЕВЫХ БОБОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ												
	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Ширина междурядий 102 см		
	Мелкие	Средние	Крупн.	Мелкие	Средние	Крупн.	Мелкие	Средние	Крупн.	Мелкие	Средние	Крупн.
Кол-во семян на метр	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг	Прибл. 7100 на кг	Прибл. 5700 на кг	Прибл. 4900 на кг
16	30	36	43	25	31	36	23	29	34	22	27	32
18	33	41	48	28	35	40	26	33	38	25	31	36
20	37	46	54	31	38	45	29	36	42	28	35	41
22	41	51	59	34	42	49	32	40	47	31	38	44
24	44	55	64	37	46	54	35	44	51	33	41	48
26	48	60	70	40	50	58	38	47	55	36	45	53
28	52	64	75	43	54	62	41	51	59	39	48	56
30	55	69	80	46	58	67	44	55	63	41	52	60
32	59	74	86	49	61	71	47	58	68	44	56	65
34	63	78	91	52	65	76	50	62	72	47	59	68
36	67	83	96	55	69	80	53	65	76	50	62	72
38	70	87	102	59	73	85	55	69	80	52	65	76
40	74	92	107	62	77	89	58	73	85	56	69	80
42	78	97	112	65	81	94	61	76	89	59	73	84
44	81	101	118	68	84	98	64	80	93	61	76	88
46	85	106	123	71	88	103	67	84	97	64	80	92
48	89	111	129	74	92	107	70	87	101	67	83	97
50	92	115	134	77	96	112	73	91	106	69	86	101
52	96	120	139	80	100	116	76	95	110	72	90	104
54	100	124	145	83	104	121	79	98	114	75	93	109
56	104	129	150	86	107	125	82	102	118	78	97	113
58	107	134	155	89	111	129	85	105	123	80	101	116
60	111	138	161	92	115	134	88	109	129	83	104	121
62	114	143	166	95	119	138	90	113	131	86	107	125
64	118	147	171	99	123	143	93	116	135	88	110	128

Для приближенного определения количества килограммов на гектар, соответствующего данному числу семян бобов на метр, см. таблицу.

Пример:

Допустим, что вы хотите высевать в среднем около 36 семян бобов на метр при ширине междурядья 97 см. Вы определили, что размер соевых бобов соответствует приблизительно 5700 семян на кг (семена среднего размера).

Продолж. на следующей стр.

OUO6435,0001B3B -59-26APR06-1/2

Из таблицы находим, что при ширине междурядья 97 см и использовании среднесеменных соевых бобов для высева 36 бобов на метр требуемая норма высева составляет приблизительно 65 кг/га.

См. таблицу «ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ, ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА». При ширине междурядья 97 см, 16-зубая ведущая и 25-зубая ведомая звездочки дадут вам приблизительно 65 кг/га.

Нормы высева, приведенные в таблице, рассчитаны для семян одинакового размера, соответствующего приблизительно 5700 семян на кг, и должны использоваться лишь в качестве отправной точки для определения фактической нормы высева. Фактическую норму высева необходимо проверить в поле на требуемой скорости высева. См. раздел «Проверка плотности посева».

OUO6435,0001B3B -59-26APR06-2/2

Пищевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ПИЩЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР –
ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар				кг среднесемянных бобов ** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	240	199	189	180	188	157	148	141	3.2 - 6.4
35	25	230	192	182	172	180	150	142	135	3.2 - 6.4
35	26	221	185	175	166	174	145	137	131	3.2 - 6.4
35	27	213	177	168	160	167	139	132	125	3.2 - 6.4
35	28	205	171	162	154	161	134	127	121	3.2 - 6.4
29	24	198	166	157	148	156	130	123	117	3.2 - 8.0
29	25	191	159	150	143	149	124	118	112	3.2 - 8.0
29	26	184	152	145	138	143	120	113	107	3.2 - 8.0
29	27	177	147	139	133	138	115	109	104	3.2 - 8.0
29	28	170	142	134	128	133	111	105	100	3.2 - 8.0
24	24	165	137	130	124	129	108	102	97	3.2 - 9.6
24	25	158	131	124	118	123	103	97	92	3.2 - 9.6
24	26	151	127	120	113	119	99	94	89	3.2 - 9.6
24	27	146	122	115	110	114	95	91	86	3.2 - 9.6
24	28	141	118	111	106	110	92	87	83	3.2 - 11.2
20	24	137	114	109	103	108	90	85	81	3.2 - 11.2
20	25	131	110	104	98	103	86	82	77	3.2 - 11.2
20	26	127	105	100	95	99	83	78	74	3.2 - 12.8
20	27	122	102	96	92	95	80	75	71	3.2 - 12.8
20	28	118	97	93	88	92	76	73	69	3.2 - 12.8
16	24	110	91	86	83	86	72	67	65	3.2 - 12.8
16	25	105	87	83	79	83	68	65	62	3.2 - 12.8
16	26	101	84	80	76	80	66	63	60	3.2 - 12.8
16	27	97	81	77	73	76	64	61	57	3.2 - 12.8
16	28	94	78	74	71	74	62	58	56	3.2 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар				кг среднесемянных бобов ** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	90	75	71	68	71	58	56	53	3.2 - 12.8
35	25	86	72	68	65	67	56	54	50	3.2 - 12.8
35	26	83	69	65	62	65	54	52	49	3.2 - 12.8
35	27	80	66	63	60	63	53	48	47	3.2 - 12.8
35	28	77	64	61	58	61	50	48	46	3.2 - 12.8
29	24	74	62	58	56	58	48	46	44	3.2 - 12.8
29	25	72	59	56	54	56	47	44	42	3.2 - 12.8
29	26	68	57	54	51	54	45	43	40	3.2 - 12.8
29	27	66	55	53	50	52	44	41	39	3.2 - 12.8
29	28	64	53	50	48	50	41	39	38	3.2 - 12.8
24	24	62	52	48	47	48	40	38	36	3.2 - 12.8
24	25	59	49	47	44	46	38	37	35	3.2 - 12.8
24	26	57	47	45	43	45	37	35	34	3.2 - 12.8
24	27	55	46	44	41	43	36	34	32	3.2 - 12.8
24	28	53	44	41	40	41	35	32	31	3.2 - 12.8
20	24	52	43	40	39	40	34	31	30	3.2 - 12.8
20	25	49	41	39	37	38	33	30	28	3.2 - 12.8
20	26	47	39	37	35	37	31	29	28	3.2 - 12.8
20	27	46	38	36	35	36	30	28	27	3.2 - 12.8
20	28	44	37	35	33	35	29	27	26	3.2 - 12.8
16	24	41	35	33	31	33	27	26	25	3.2 - 12.8
16	25	39	33	31	28	31	26	25	23	3.2 - 12.8
16	26	38	31	30	29	30	25	24	23	3.2 - 12.8
16	27	37	30	29	28	29	24	22	22	3.2 - 12.8
16	28	35	29	28	26	28	24	21	21	3.2 - 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Высевание мелкосеменных соевых бобов дозатором с высевающей чашкой для соевых бобов

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры очень мелких соевых бобов колеблются в пределах приблизительно от 9000 до 12,000 семян на кг (от 4000 до 5400 семян на фунт). Колебание размеров семян может привести к существенным изменениям скорости высева.

Приводимые здесь таблицы были составлены для однородных семян соевых бобов размером до 9300 семян на кг (4200 семян на фунт).

Используйте эти таблицы только в качестве начальных ориентировочных данных для настройки сеялки.

Как правило, более крупным семенам соответствуют меньшие нормы высева, чем указано в таблице.

Фактическую норму высева **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверять в полевых условиях на требуемой скорости высева. См. раздел «Проверка плотности посева».

OUO6435,0001B39 -59-23APR04-1/1

**Перевод количества семян бобов на метр
в количество килограммов на гектар для
мелкосеменных соевых бобов при ширине
междурядья от 38 до 51 см**

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КГ НА ГЕКТАР ДЛЯ СВЕРХМЕЛКИХ СЕМЯН СОЕВЫХ БОБОВ				
	Ширина междурядий 38 см	Ширина междурядий 46 см	Ширина междурядий 48 см	Ширина междурядий 51 см
Кол-во семян на метр	Приблизительно 9300 семян на кг	Приблизительно 9300 семян на кг	Приблизительно 9300 семян на кг	Приблизительно 9300 семян на кг
16	46	38	36	34
18	50	42	40	38
20	56	48	44	42
22	62	52	50	46
24	68	56	54	51
26	74	62	58	55
28	80	66	62	60
30	84	70	66	63
32	90	76	72	68
34	96	80	76	72
36	102	84	80	76
38	108	90	84	81
40	112	94	90	84
42	118	98	94	88
44	124	104	98	93
46	130	108	102	98
48	136	112	106	102
50	142	118	112	106
52	146	122	116	110
54	152	126	120	114
56	158	132	124	118
58	164	136	130	123
60	170	142	134	128
62	174	146	134	130

Для приближенного определения количества килограммов на гектар, соответствующего данному числу семян бобов на метр, см. таблицу.

Пример:

Допустим, что вы хотите высевать в среднем около 32 семян бобов на метр при ширине междурядья 48 см. Вы определили, что размер ваших соевых бобов соответствует приблизительно 9300 бобов на кг.

Из таблицы находим, что при ширине междурядья 48 см и для высева 32 бобов на метр требуемая норма высева составляет приблизительно 72 кг/га.

Обратитесь к таблице МЕЛКОСЕМЯННЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ, ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА. При ширине междурядья 48 см, 16-зубая ведущая и 24-зубая ведомая звездочки дадут вам приблизительно 75 кг/га.

Имейте в виду, что нормы высева, приведенные в таблице, рассчитаны для семян одинакового размера, соответствующего приблизительно 9300 семян на кг, и должны использоваться лишь в качестве отправной точки для определения фактической нормы высева.

Фактическая норма высева **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должна быть проверена в поле на требуемой скорости высева. См. раздел «Проверка плотности посева».

Мелкосеменные соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см

МЕЛКОСЕМЯННЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН А48005 ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС МЕЛКОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ В КГ НА ГЕКТАР – ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН А48005

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 9300 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	192	160	154	144	4,8 - 8,0
35	25	186	154	148	140	4,8 - 8,0
35	26	178	148	142	134	4,8 - 8,0
35	27	172	144	138	129	4,8 - 8,0
35	28	166	138	132	124	4,8 - 8,0
29	24	160	134	128	120	4,8 - 8,0
29	25	154	128	122	116	4,8 - 8,8
29	26	148	122	118	111	4,8 - 9,6
29	27	142	118	114	106	4,8 - 9,6
29	28	136	114	112	102	4,8 - 9,6
24	24	132	110	106	99	6,4 - 10,4
24	25	126	106	102	94	6,4 - 11,2
24	26	122	102	98	92	6,4 - 12,0
24	27	118	98	94	88	6,4 - 12,8
24	28	114	94	90	86	6,4 - 12,8
20	24	110	92	88	82	6,4 - 12,8
20	25	106	88	84	80	6,4 - 12,8
20	26	102	84	82	76	6,4 - 12,8
20	27	96	82	78	72	6,4 - 12,8
20	28	94	78	76	70	6,4 - 12,8
16	24	88	74	70	66	6,4 - 12,8
16	25	84	70	68	63	6,4 - 12,8
16	26	82	68	66	62	6,4 - 12,8
16	27	78	66	62	58	6,4 - 12,8
16	28	76	64	60	57	6,4 - 12,8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 9300 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	72	60	58	54	4,8 - 8,0
35	25	70	58	56	52	4,8 - 8,0
35	26	66	56	54	50	4,8 - 8,0
35	27	64	54	52	48	4,8 - 8,0
35	28	62	52	50	46	4,8 - 8,0
29	24	60	50	48	45	4,8 - 8,0
29	25	58	48	46	44	4,8 - 8,0
29	26	56	46	44	42	4,8 - 9,6
29	27	54	44	42	40	4,8 - 9,6
29	28	52	42	42	39	4,8 - 9,6
24	24	50	42	40	38	6,4 - 10,4
24	25	48	40	38	36	6,4 - 11,2
24	26	46	38	36	34	6,4 - 12,0
24	27	44	36	36	33	6,4 - 12,8
24	28	42	36	34	32	6,4 - 12,8
20	24	42	34	34	32	6,4 - 12,8
20	25	40	34	32	30	6,4 - 12,8
20	26	38	32	30	28	6,4 - 12,8
20	27	36	30	30	27	6,4 - 12,8
20	28	36	30	28	27	6,4 - 12,8
16	24	34	28	26	26	6,4 - 12,8
16	25	32	26	26	24	6,4 - 12,8
16	26	30	26	24	22	6,4 - 12,8
16	27	30	24	24	22	6,4 - 12,8
16	28	28	24	22	21	6,4 - 12,8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

**Перевод количества семян бобов на метр
в количество килограммов на гектар для
мелкосеменных соевых бобов при ширине
междурядья от 76 до 102 см**

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КГ НА ГЕКТАР ДЛЯ СВЕРХМЕЛКИХ СЕМЯН СОЕВЫХ БОБОВ				
	Ширина междурядий 76 см	Ширина междурядий 91 см	Ширина междурядий 97 см	Ширина междурядий 102 см
Кол-во семян на метр	Приблизительно 9300 семян на кг	Приблизительно 9300 семян на кг	Приблизительно 9300 семян на кг	Приблизительно 9300 семян на кг
16	23	19	18	17
18	25	21	20	19
20	28	24	22	21
22	31	26	25	23
24	34	28	27	26
26	37	31	29	28
28	40	33	31	30
30	42	35	33	32
32	45	38	36	34
34	48	40	38	36
36	51	42	40	38
38	54	45	42	40
40	56	47	45	42
42	59	49	47	44
44	62	52	49	46
46	65	54	51	49
48	68	56	53	51
50	71	59	56	53
52	73	61	58	55
54	76	63	60	57
56	79	66	62	59
58	82	68	65	62
60	85	71	67	64
62	87	73	69	65
64	90	75	71	68

Для приближенного определения количества килограммов на гектар, соответствующего данному числу семян бобов на метр, см. таблицу.

Пример: Допустим, что вы хотите высевать в среднем около 32 семян бобов на метр при ширине междурядья 97 см. Вы определили, что размер ваших соевых бобов соответствует приблизительно 9300 бобов на кг.

Из таблицы находим, что при ширине междурядья 97 см для высевания 32 бобов на метр требуемая норма высева составляет приблизительно 36 кг/га.

Обратитесь к таблице МЕЛКОСЕМЯННЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ, ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА. При ширине междурядья 97 см, 20-зубая ведущая и 28-зубая ведомая звездочки дадут вам приблизительно 38 кг/га.

Имейте в виду, что нормы высева, приведенные в таблице, рассчитаны для семян одинакового размера, соответствующего приблизительно 9300 семян на кг, и должны использоваться лишь в качестве отправной точки для определения фактической нормы высева.

Фактическая норма высева **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должна быть проверена в поле на требуемой скорости высева. См. раздел «Проверка плотности посева».

OUO6435,0001B36 -59-26APR06-2/2

Мелкосеменные соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см

МЕЛКОСЕМЯННЫЕ СОЕВЫЕ БОБЫ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН A48005 ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС МЕЛКОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР – ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН A48005

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 9300 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	96	80	77	72	4.8 – 8.0
35	25	93	77	74	70	4.8 – 8.0
35	26	89	74	71	67	4.8 – 8.0
35	27	86	72	69	65	4.8 – 8.0
35	28	83	69	66	62	4.8 – 8.0
29	24	80	67	64	60	4.8 – 8.0
29	25	77	64	61	58	4.8 – 8.8
29	26	74	61	59	56	4.8 – 9.6
29	27	71	59	57	53	4.8 – 9.6
29	28	68	57	56	51	4.8 – 9.6
24	24	66	55	53	50	6.4 – 10.4
24	25	63	53	51	47	6.4 – 11.2
24	26	61	51	49	46	6.4 – 12.8
24	27	59	49	47	44	6.4 – 12.8
24	28	57	47	45	43	6.4 – 12.8
20	24	55	46	44	41	6.4 – 12.8
20	25	53	44	42	40	6.4 – 12.8
20	26	51	42	41	38	6.4 – 12.8
20	27	49	41	39	37	6.4 – 12.8
20	28	47	39	38	35	6.4 – 12.8
16	24	44	37	35	33	6.4 – 12.8
16	25	42	35	34	32	6.4 – 12.8
16	26	41	34	33	31	6.4 – 12.8
16	27	39	33	31	29	6.4 – 12.8
16	28	38	32	30	28	6.4 – 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 9300 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	36	30	29	27	4.8 – 8.0
35	25	35	29	28	26	4.8 – 8.0
35	26	33	28	27	25	4.8 – 8.0
35	27	32	27	26	24	4.8 – 8.0
35	28	31	26	25	23	4.8 – 8.0
29	24	30	25	24	22	4.8 – 8.0
29	25	29	24	23	22	4.8 – 8.8
29	26	28	23	22	21	4.8 – 9.6
29	27	27	22	21	20	4.8 – 9.6
29	28	26	21	21	20	4.8 – 9.6
24	24	25	21	20	19	6.4 – 10.4
24	25	24	20	19	18	6.4 – 11.2
24	26	23	19	18	17	6.4 – 12.0
24	27	22	18	18	17	6.4 – 12.8
24	28	21	18	17	16	6.4 – 12.8
20	24	21	17	17	16	6.4 – 12.8
20	25	20	17	16	15	6.4 – 12.8
20	26	19	16	15	14	6.4 – 12.8
20	27	18	15	15	14	6.4 – 12.8
20	28	18	15	14	14	6.4 – 12.8
16	24	17	14	13	13	6.4 – 12.8
16	25	16	13	13	12	6.4 – 12.8
16	26	15	13	12	11	6.4 – 12.8
16	27	15	12	12	11	6.4 – 12.8
16	28	14	12	11	10	6.4 – 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Высевание хлопчатника после кислотного линтерования с использованием высевающей чашки для соевых бобов

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры семян хлопчатника после кислотной делинтеровки колеблются в пределах приблизительно от 9000 до 12000 семян на кг (от 4100 до 5400 семян на фунт). Колебание размеров семян может привести к существенным изменениям скорости высева.

Приведенная выше таблица была составлена для однородных семян хлопчатника размером до 10,000 семян на кг (4500 семян на фунт). Используйте эту таблицу только в качестве начальных ориентировочных данных для настройки машины.

Как правило, более крупным семенам хлопчатника соответствуют меньшие нормы высева, чем указано в таблице. Мелкие семена хлопчатника дадут нормы высева, несколько большие, чем указано в таблице.

Фактическую норму высева **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверять в полевых условиях на требуемой скорости высева. См. раздел «Проверка плотности посева».

OUO6435,0001B34 -59-23APR04-1/1

Хлопчатник после кислотной делинтеровки с использованием высевающей чашки для соевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см

СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА ПОСЛЕ КИСЛОТНОЙ ДЕЛИНТЕРОВКИ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН А48005

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА ПОСЛЕ КИСЛОТНОЙ ДЕЛИНТЕРОВКИ В кг НА ГЕКТАР

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 10 000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 56 см	
35	24	140	122	110	105	4.8 - 8.0
35	25	134	118	106	100	4.8 - 8.0
35	26	130	112	102	98	4.8 - 8.0
35	27	124	108	98	93	4.8 - 8.0
35	28	120	104	96	90	4.8 - 8.0
29	24	116	102	92	87	4.8 - 8.0
29	25	112	96	88	84	4.8 - 8.8
29	26	108	94	84	81	4.8 - 9.6
29	27	104	90	82	78	4.8 - 9.6
29	28	100	86	78	75	4.8 - 9.6
24	24	96	84	76	72	6.4 - 10.4
24	25	92	80	76	69	6.4 - 11.2
24	26	90	78	70	68	6.4 - 12.8
24	27	86	74	68	64	6.4 - 12.8
24	28	82	72	66	62	6.4 - 12.8
20	24	80	70	64	60	6.4 - 12.8
20	25	76	66	60	57	6.4 - 12.8
20	26	74	64	58	56	6.4 - 12.8
20	27	72	62	56	54	6.4 - 12.8
20	28	68	60	54	51	6.4 - 12.8
16	24	64	56	50	48	6.4 - 12.8
16	25	62	54	48	46	6.4 - 12.8
16	26	60	52	48	45	6.4 - 12.8
16	27	58	50	46	44	6.4 - 12.8
16	28	56	48	44	42	6.4 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 10 000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 56 см	
35	24	52	42	40	39	4.8 - 8.0
35	25	50	42	40	38	4.8 - 8.0
35	26	48	40	38	36	4.8 - 8.0
35	27	48	40	36	36	4.8 - 8.0
35	28	46	38	36	34	4.8 - 8.0
29	24	44	36	34	33	4.8 - 8.0
29	25	42	34	34	32	4.8 - 8.8
29	26	40	34	32	30	4.8 - 9.6
29	27	38	32	30	28	4.8 - 9.6
29	28	38	32	30	28	4.8 - 9.6
24	24	36	30	28	27	6.4 - 10.4
24	25	34	30	28	26	6.4 - 11.2
24	26	34	28	26	26	6.4 - 12.0
24	27	32	26	26	24	6.4 - 12.8
24	28	32	26	24	24	6.4 - 12.8
20	24	30	26	24	22	6.4 - 12.8
20	25	28	24	22	21	6.4 - 12.8
20	26	28	24	22	21	6.4 - 12.8
20	27	26	22	22	20	6.4 - 12.8
20	28	26	22	20	20	6.4 - 12.8
16	24	24	20	20	18	6.4 - 12.8
16	25	24	20	18	18	6.4 - 12.8
16	26	22	18	18	16	6.4 - 12.8
16	27	22	18	16	16	6.4 - 12.8
16	28	20	18	16	15	6.4 - 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Хлопчатник после кислотной делинтеровки с использованием высевающей чашки для соевых бобов., Ширина междурядья 76—102 см

СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА ПОСЛЕ КИСЛОТНОЙ ДЕЛИНТЕРОВКИ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ
ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН А48005
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА ПОСЛЕ КИСЛОТНОЙ ДЕЛИНТЕРОВКИ В кг НА ГЕКТАР —
ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН А48005
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 9900 семян на кг) кг на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 70 см		
35	24	65		5 - 8
35	25	62		5 - 8
35	26	60		5 - 8
35	27	58		5 - 8
35	28	56		5 - 8
29	24	54		5 - 8
29	25	52		5 - 9
29	26	50		5 - 10
29	27	47		5 - 10
29	28	46		5 - 10
24	24	44		6.5 - 10.5
24	25	42		6.5 - 11
24	26	41		6.5 - 12
24	27	39		6.5 - 13
24	28	38		6.5 - 13
20	24	37		6.5 - 13
20	25	35		6.5 - 13
20	26	34		6.5 - 13
20	27	33		6.5 - 13
20	28	32		6.5 - 13
16	24	30		6.5 - 13
16	25	29		6.5 - 13
16	26	28		6.5 - 13
16	27	27		6.5 - 13
16	28	26		6.5 - 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 9900 семян на кг) кг на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 70 см		
35	24	24		6.5 - 13
35	25	24		6.5 - 13
35	26	23		6.5 - 13
35	27	22		6.5 - 13
35	28	21		6.5 - 13
29	24	21		6.5 - 13
29	25	20		6.5 - 13
29	26	19		6.5 - 13
29	27	18		6.5 - 13
29	28	18		6.5 - 13
24	24	17		6.5 - 13
24	25	17		6.5 - 13
24	26	16		6.5 - 13
24	27	15		6.5 - 13
24	28	15		6.5 - 13
20	24	13		6.5 - 13
20	25	13		6.5 - 13
20	26	12		6.5 - 13
20	27	12		6.5 - 13
20	28	12		6.5 - 13
16	24	11		6.5 - 13
16	25	10		6.5 - 13
16	26	10		6.5 - 13
16	27	10		6.5 - 13
16	28	9		6.5 - 13

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Хлопчатник после кислотного линтерования с использованием высевальной чашки для соевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см

СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА ПОСЛЕ КИСЛОТНОЙ ДЕЛИНТЕРОВКИ: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН А48005

**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА ПОСЛЕ
КИСЛОТНОЙ ДЕЛИНТЕРОВКИ В кг НА ГЕКТАР**

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 10,000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	70	61	55	52	4.8 – 8.0
35	25	67	59	53	50	4.8 – 8.0
35	26	65	56	51	49	4.8 – 8.0
35	27	62	54	49	46	4.8 – 8.0
35	28	60	52	48	45	4.8 – 8.0
29	24	58	51	46	44	4.8 – 8.0
29	25	56	48	44	42	4.8 – 8.8
29	26	54	47	42	40	4.8 – 9.6
29	27	52	45	41	39	4.8 – 9.6
29	28	50	43	39	38	4.8 – 9.6
24	24	48	42	38	36	6.4 – 10.4
24	25	46	40	36	34	6.4 – 11.2
24	26	45	39	35	34	6.4 – 12.8
24	27	43	37	34	32	6.4 – 12.8
24	28	41	36	33	31	6.4 – 12.8
20	24	40	35	32	30	6.4 – 12.8
20	25	38	33	30	28	6.4 – 12.8
20	26	37	32	29	28	6.4 – 12.8
20	27	36	31	28	27	6.4 – 12.8
20	28	34	30	27	26	6.4 – 12.8
16	24	32	28	25	24	6.4 – 12.8
16	25	31	27	24	23	6.4 – 12.8
16	26	30	26	24	22	6.4 – 12.8
16	27	29	25	23	22	6.4 – 12.8
16	28	28	24	22	21	6.4 – 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 10,000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	26	21	20	20	4.8 – 12.8
35	25	25	21	20	19	4.8 – 12.8
35	26	24	20	19	18	4.8 – 12.8
35	27	24	20	18	18	4.8 – 12.8
35	28	23	19	18	17	4.8 – 12.8
29	24	22	18	17	16	4.8 – 12.8
29	25	21	17	17	16	4.8 – 12.8
29	26	20	17	16	15	4.8 – 12.8
29	27	19	16	15	14	4.8 – 12.8
29	28	19	16	15	14	4.8 – 12.8
24	24	18	15	14	14	6.4 – 12.8
24	25	17	15	14	13	6.4 – 12.8
24	26	17	14	13	13	6.4 – 12.8
24	27	16	13	13	12	6.4 – 12.8
24	28	16	13	12	12	6.4 – 12.8
20	24	15	13	12	11	6.4 – 12.8
20	25	14	12	11	10	6.4 – 12.8
20	26	14	12	11	10	6.4 – 12.8
20	27	13	11	11	10	6.4 – 12.8
20	28	13	11	10	10	6.4 – 12.8
16	24	12	10	10	9	6.4 – 12.8
16	25	12	10	9	9	6.4 – 12.8
16	26	11	9	9	8	6.4 – 12.8
16	27	11	9	8	8	6.4 – 12.8
16	28	10	9	8	8	6.4 – 12.8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго с высевашей чашкой для семян сорго с низкой нормой высева. Ширина междурядья 38 - 51 см

СЕМЕНА СОРГО: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА
СРЕДНИЙ ВЕС СЕМЯН СОРГО В КГ НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 39 700 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
36	24	13.6	11.4	10.8	10.2	3.2 - 6.4
36	25	13.0	11.0	10.4	9.8	3.2 - 6.4
36	26	12.6	10.6	9.8	9.4	3.2 - 6.4
36	27	12.2	10.0	9.6	9.2	3.2 - 6.4
36	28	11.6	9.6	9.2	8.8	3.2 - 6.4
29	24	11.2	9.4	9.0	8.4	3.2 - 8.0
29	25	10.8	9.0	8.6	8.2	3.2 - 8.0
29	26	10.6	8.8	8.2	8.0	3.2 - 8.0
29	27	10.0	8.2	7.8	7.6	3.2 - 8.0
29	28	8.4	8.0	7.6	7.2	3.2 - 8.0
24	24	8.4	7.8	7.4	7.0	3.2 - 9.6
24	25	9.0	7.4	7.2	6.8	3.2 - 9.6
24	26	8.8	7.2	6.8	6.6	3.2 - 9.6
24	27	8.2	7.0	6.4	6.2	3.2 - 9.6
24	28	8.0	6.8	6.2	6.0	3.2 - 11.2
20	24	7.8	6.4	6.0	5.8	3.2 - 11.2
20	25	7.4	6.2	5.8	5.6	3.2 - 11.2
20	26	7.2	6.0	5.6	5.4	3.2 - 11.2
20	27	7.0	5.8	5.4	5.2	3.2 - 11.2
20	28	6.8	5.6	5.4	5.2	3.2 - 11.2
16	24	6.2	5.2	5.0	4.6	3.2 - 12.8
16	25	6.0	5.0	4.8	4.4	3.2 - 12.8
16	26	5.8	4.8	4.4	4.4	3.2 - 12.8
16	27	5.6	4.8	4.4	4.2	3.2 - 12.8
16	28	5.4	4.4	4.2	4.0	3.2 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 39 700 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
29	24	5.2	4.2	4.0	4.0	3.2 - 12.8
29	25	5.0	4.0	3.8	3.8	3.2 - 12.8
29	26	4.8	4.0	3.8	3.6	3.2 - 12.8
29	27	4.4	3.8	3.6	3.2	3.2 - 12.8
29	28	4.4	3.6	3.4	3.2	3.2 - 12.8
24	24	4.2	3.6	3.4	3.2	3.2 - 12.8
24	25	4.0	3.4	3.2	3.0	3.2 - 12.8
24	26	3.8	3.4	3.2	2.8	3.2 - 12.8
24	27	3.8	3.2	3.0	2.8	3.2 - 12.8
24	28	3.6	3.2	3.0	2.8	3.2 - 12.8
20	24	3.6	3.0	2.6	2.6	3.2 - 12.8
20	25	3.4	3.0	2.6	2.6	3.2 - 12.8
20	26	3.2	2.6	2.4	2.4	3.2 - 12.8
20	27	3.2	2.6	2.4	2.4	3.2 - 12.8
20	28	3.0	2.4	2.4	2.2	3.2 - 12.8
16	24	3.0	2.4	2.2	2.2	3.2 - 12.8
16	25	3.0	2.2	2.2	2.2	3.2 - 12.8
16	26	2.6	2.2	2.2	2.0	3.2 - 12.8
16	27	2.6	2.2	2.0	2.0	3.2 - 12.8
16	28	2.4	2.0	2.0	1.8	3.2 - 12.8
16	24	2.2	2.0	1.8	1.6	3.2 - 12.8
16	25	2.2	1.8	1.8	1.6	3.2 - 12.8
16	26	2.2	1.8	1.8	1.6	3.2 - 12.8
16	27	2.0	1.8	1.6	1.6	3.2 - 12.8
16	28	2.0	1.6	1.6	1.6	3.2 - 12.8

Сорго с высевающей чашкой для семян сорго с низкой нормой высева-Ширина междурядья 70 см

СЕМЕНА СОРГО: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА
СРЕДНИЙ ВЕС СЕМЯН СОРГО В КГ НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

(из расчета 22 000 семян на кг)

Набор звездочек (Число зубьев)		Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		
35	24	6.3	3 - 6.5
35	25	6.0	
35	26	5.8	
35	27	5.6	
35	28	5.4	
29	24	5.2	3 - 8
29	25	5.0	
29	26	4.8	
29	27	4.6	
29	28	4.4	
24	24	4.3	3 - 10
24	25	4.1	
24	26	4.0	
24	27	3.8	
24	28	3.7	
20	24	3.6	3 - 11
20	25	3.4	
20	26	3.3	
20	27	3.2	
20	28	3.1	
16	24	2.9	3 - 13
16	25	2.8	
16	26	2.7	
16	27	2.6	
16	28	2.5	

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

(из расчета 22 000 семян на кг)

Набор звездочек (Число зубьев)		Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		
35	24	2.4	3 - 13
35	25	2.3	
35	26	2.2	
35	27	2.1	
35	28	2.1	
29	24	2.0	3 - 13
29	25	1.9	
29	26	1.8	
29	27	1.8	
29	28	1.7	
24	24	1.7	3 - 13
24	25	1.6	
24	26	1.4	
24	27	1.4	
24	28	1.3	
20	24	1.3	3 - 13
20	25	1.3	
20	26	1.2	
20	27	1.2	
20	28	1.1	
16	24	1.0	3 - 13
16	25	1.0	
16	26	1.0	
16	27	.9	
16	28	.9	

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго с высевальной чашкой для семян сорго с низкой нормой высева. Ширина междурядья 76 - 102 см

СЕМЕНА СОРГО: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

СРЕДНИЙ ВЕС СЕМЯН СОРГО В кг НА ГЕКТАР – ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 39,700 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	6,8	5,7	5,4	5,1	3,2 – 6,4
35	25	6,5	5,5	5,2	4,9	3,2 – 6,4
35	26	6,3	5,3	4,9	4,7	3,2 – 6,4
35	27	6,1	5,0	4,8	4,6	3,2 – 6,4
35	28	5,8	4,8	4,6	4,4	3,2 – 6,4
29	24	5,6	4,7	4,5	4,2	3,2 – 8,0
29	25	5,4	4,5	4,3	4,1	3,2 – 8,0
29	26	5,3	4,4	4,1	4,0	3,2 – 8,0
29	27	5,0	4,1	3,9	3,8	3,2 – 8,0
29	28	4,8	4,0	3,8	3,6	3,2 – 8,0
24	24	4,7	3,9	3,7	3,5	3,2 – 9,6
24	25	4,5	3,7	3,6	3,4	3,2 – 9,6
24	26	4,4	3,6	3,4	3,3	3,2 – 9,6
24	27	4,1	3,5	3,2	3,1	3,2 – 9,6
24	28	4,0	3,4	3,1	3,0	3,2 – 11,2
20	24	3,9	3,2	3,0	2,9	3,2 – 11,2
20	25	3,7	3,1	2,9	2,8	3,2 – 11,2
20	26	3,6	3,0	2,8	2,7	3,2 – 11,2
20	27	3,5	2,9	2,7	2,6	3,2 – 11,2
20	28	3,4	2,8	2,7	2,6	3,2 – 11,2
16	24	3,1	2,6	2,5	2,3	3,2 – 12,8
16	25	3,0	2,5	2,4	2,2	3,2 – 12,8
16	26	2,9	2,4	2,2	2,2	3,2 – 12,8
16	27	2,8	2,4	2,2	2,1	3,2 – 12,8
16	28	2,7	2,2	2,1	2,0	3,2 – 12,8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 39,700 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	2,6	2,1	2,0	2,0	3,2 – 12,8
35	25	2,5	2,0	1,9	1,9	3,2 – 12,8
35	26	2,4	2,0	1,9	1,8	3,2 – 12,8
35	27	2,2	1,9	1,8	1,6	3,2 – 12,8
35	28	2,2	1,8	1,7	1,6	3,2 – 12,8
29	24	2,1	1,8	1,7	1,6	3,2 – 12,8
29	25	2,0	1,7	1,6	1,5	3,2 – 12,8
29	26	1,9	1,7	1,6	1,4	3,2 – 12,8
29	27	1,9	1,6	1,5	1,4	3,2 – 12,8
29	28	1,8	1,6	1,5	1,4	3,2 – 12,8
24	24	1,8	1,5	1,3	1,3	3,2 – 12,8
24	25	1,7	1,5	1,3	1,3	3,2 – 12,8
24	26	1,6	1,3	1,2	1,2	3,2 – 12,8
24	27	1,6	1,3	1,2	1,2	3,2 – 12,8
24	28	1,5	1,2	1,2	1,1	3,2 – 12,8
20	24	1,5	1,2	1,1	1,1	3,2 – 12,8
20	25	1,5	1,1	1,1	1,1	3,2 – 12,8
20	26	1,3	1,1	1,1	1,0	3,2 – 12,8
20	27	1,3	1,1	1,0	1,0	3,2 – 12,8
20	28	1,2	1,0	1,0	0,9	3,2 – 12,8
16	24	1,1	1,0	0,9	0,8	3,2 – 12,8
16	25	1,1	0,9	0,9	0,8	3,2 – 12,8
16	26	1,1	0,9	0,9	0,8	3,2 – 12,8
16	27	1,0	0,9	0,8	0,8	3,2 – 12,8
16	28	1,0	0,8	0,8	0,8	3,2 – 12,8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго с высевающей чашкой для семян сорго со стандартной нормой высева. Ширина междурядья 38 - 51 см

СЕМЕНА СОРГО: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО СО СТАНДАРТНОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС СОЕВЫХ БОБОВ В КГ НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ
ДЛЯ СОЕВЫХ БОБОВ СО СТАНДАРТНОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА**

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 33 000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	72,8	60,8	57,4	54,6	3,2 - 6,4
35	25	70,0	58,2	55,2	52,5	3,2 - 6,4
35	26	67,2	56,0	53,2	50,4	3,2 - 6,4
35	27	64,8	54,0	51,0	48,6	3,2 - 6,4
35	28	62,4	52,0	49,4	46,8	3,2 - 6,4
29	24	60,2	50,2	47,6	45,2	3,2 - 8,0
29	25	57,8	48,2	45,8	43,4	3,2 - 8,0
29	26	55,6	46,4	44,0	41,7	3,2 - 8,0
29	27	53,6	44,6	42,4	40,3	3,2 - 8,0
29	28	51,8	43,0	40,8	38,8	3,2 - 8,0
24	24	50,0	41,6	39,4	37,5	3,2 - 9,6
24	25	48,0	39,8	37,8	36,0	3,2 - 9,6
24	26	46,2	38,4	36,4	34,6	3,2 - 9,6
24	27	44,4	37,0	35,0	33,3	3,2 - 9,6
24	28	42,8	35,6	33,8	32,1	3,2 - 11,2
20	24	41,6	34,8	33,0	31,2	3,2 - 11,2
20	25	39,8	33,4	31,6	29,8	3,2 - 11,2
20	26	38,4	32,0	30,2	28,8	3,2 - 12,8
20	27	37,2	31,0	29,2	27,8	3,2 - 12,8
20	28	35,6	29,8	28,2	26,7	3,2 - 12,8
16	24	33,4	27,8	26,2	25,0	3,2 - 12,8
16	25	32,0	26,6	25,4	24,0	3,2 - 12,8
16	26	30,8	25,6	24,2	23,1	3,2 - 12,8
16	27	29,6	24,6	23,4	22,2	3,2 - 12,8
16	28	28,4	23,8	22,4	21,3	3,2 - 12,8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 33 000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	27,4	22,8	21,6	20,6	3,2 - 12,8
35	25	26,2	21,8	20,6	19,6	3,2 - 12,8
35	26	25,2	21,0	20,0	18,9	3,2 - 12,8
35	27	24,2	20,2	19,0	18,2	3,2 - 12,8
35	28	23,4	19,4	18,4	17,6	3,2 - 12,8
29	24	22,6	18,8	18,0	17,0	3,2 - 12,8
29	25	21,8	18,2	17,0	16,4	3,2 - 12,8
29	26	20,8	17,4	16,6	15,6	3,2 - 12,8
29	27	20,2	16,8	16,0	15,2	3,2 - 12,8
29	28	19,4	16,2	15,2	14,6	3,2 - 12,8
24	24	18,8	15,6	14,8	14,1	3,2 - 12,8
24	25	18,0	15,2	14,2	13,5	3,2 - 12,8
24	26	17,2	14,4	13,6	12,9	3,2 - 12,8
24	27	16,6	13,8	13,2	12,4	3,2 - 12,8
24	28	16,2	13,4	12,8	12,2	3,2 - 12,8
20	24	15,6	13,0	12,4	11,7	3,2 - 12,8
20	25	15,0	12,6	11,8	11,2	3,2 - 12,8
20	26	14,4	12,2	11,4	10,8	3,2 - 12,8
20	27	13,8	11,6	11,0	10,4	3,2 - 12,8
20	28	13,4	11,2	10,6	10,0	3,2 - 12,8
16	24	12,6	10,4	9,8	9,4	3,2 - 12,8
16	25	11,8	10,0	9,4	8,8	3,2 - 12,8
16	26	11,4	9,6	9,2	8,6	3,2 - 12,8
16	27	11,2	9,2	8,8	8,4	3,2 - 12,8
16	28	10,8	9,0	8,6	8,1	3,2 - 12,8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Сорго с высевальной чашкой для семян сорго со стандартной нормой высева- Ширина междурядья 70 см

СЕМЕНА СОРГО: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО СО СТАНДАРТНОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

СРЕДНИЙ ВЕС СЕМЯН СОРГО В кг НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО СО СТАНДАРТНОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 33 000 семян на кг) кг на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 70 см		
35	24	33,5		3 - 6,5
35	25	32,2		3 - 6,5
35	26	31,0		3 - 6,5
35	27	30,7		3 - 6,5
35	28	29,7		3 - 6,5
29	24	27,7		3 - 8
29	25	26,5		3 - 8
29	26	25,6		3 - 8
29	27	24,7		3 - 8
29	28	23,8		3 - 13
24	24	22,9		3 - 13
24	25	22,1		3 - 13
24	26	21,3		3 - 13
24	27	20,4		3 - 13
24	28	19,7		3 - 13
20	24	19,2		3 - 13
20	25	18,4		3 - 13
20	26	17,6		3 - 13
20	27	17,0		3 - 13
20	28	16,4		3 - 13
16	24	15,4		3 - 13
16	25	14,8		3 - 13
16	26	14,1		3 - 13
16	27	13,6		3 - 13
16	28	13,1		3 - 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		(из расчета 33 000 семян на кг) кг на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 70 см		
35	24	12,6		3 - 13
35	25	12,1		3 - 13
35	26	11,6		3 - 13
35	27	11,2		3 - 13
35	28	10,7		3 - 13
29	24	10,4		3 - 13
29	25	10,0		3 - 13
29	26	9,6		3 - 13
29	27	9,3		3 - 13
29	28	9,0		3 - 13
24	24	8,7		3 - 13
24	25	8,3		3 - 13
24	26	7,9		3 - 13
24	27	7,6		3 - 13
24	28	7,4		3 - 13
20	24	7,2		3 - 13
20	25	6,9		3 - 13
20	26	6,6		3 - 13
20	27	6,4		3 - 13
20	28	6,2		3 - 13
16	24	5,8		3 - 13
16	25	5,5		3 - 13
16	26	5,3		3 - 13
16	27	5,2		3 - 13
16	28	5,0		3 - 13

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

**Сорго с высевающей чашкой для семян сорго со стандартной нормой высева.
Ширина междурядья 76 - 102 см**

**СЕМЕНА СОРГО: ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ
ДЛЯ СОРГО СО СТАНДАРТНОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА
БОБОВ И НАПРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН A48005**

**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС СОЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР – ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ
ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ СОРГО СО СТАНДАРТНОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА**

*ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.*

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 33,000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	36,4	30,4	28,7	27,3	3,2 – 6,4
35	25	35,0	29,1	27,6	26,2	3,2 – 6,4
35	26	33,6	28,0	26,6	25,2	3,2 – 6,4
35	27	32,4	27,0	25,5	24,3	3,2 – 6,4
35	28	31,2	26,0	24,7	23,4	3,2 – 6,4
29	24	30,1	25,1	23,8	22,6	3,2 – 8,0
29	25	28,9	24,1	22,9	21,7	3,2 – 8,0
29	26	27,8	23,2	22,0	20,9	3,2 – 8,0
29	27	26,8	22,3	21,2	20,1	3,2 – 8,0
29	28	25,9	21,5	20,4	19,4	3,2 – 8,0
24	24	25,0	20,8	19,7	18,8	3,2 – 9,6
24	25	24,0	19,9	18,9	18,0	3,2 – 9,6
24	26	23,1	19,2	18,2	17,3	3,2 – 9,6
24	27	22,2	18,5	17,5	16,6	3,2 – 9,6
24	28	21,4	17,8	16,9	16,0	3,2 – 11,2
20	24	20,8	17,4	16,5	15,6	3,2 – 11,2
20	25	19,9	16,7	15,8	14,9	3,2 – 11,2
20	26	19,2	16,0	15,1	14,4	3,2 – 12,8
20	27	18,5	15,5	14,6	13,9	3,2 – 12,8
20	28	17,8	14,9	14,1	13,3	3,2 – 12,8
16	24	16,7	13,9	13,1	12,5	3,2 – 12,8
16	25	16,0	13,3	12,7	12,0	3,2 – 12,8
16	26	15,4	12,8	12,1	11,6	3,2 – 12,8
16	27	14,8	12,3	11,7	11,1	3,2 – 12,8
16	28	14,2	11,9	11,2	10,6	3,2 – 12,8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		(из расчета 33,000 семян на кг) кг на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	13,7	11,4	10,8	10,3	3,2 – 12,8
35	25	13,1	10,9	10,3	9,8	3,2 – 12,8
35	26	12,6	10,5	10,0	9,4	3,2 – 12,8
35	27	12,1	10,1	9,5	9,1	3,2 – 12,8
35	28	11,7	9,7	9,2	8,8	3,2 – 12,8
29	24	11,3	9,4	9,0	8,5	3,2 – 12,8
29	25	10,9	9,1	8,5	8,2	3,2 – 12,8
29	26	10,4	8,7	8,3	7,8	3,2 – 12,8
29	27	10,1	8,4	8,0	7,6	3,2 – 12,8
29	28	9,7	8,1	7,6	7,3	3,2 – 12,8
24	24	9,4	7,8	7,4	7,0	3,2 – 12,8
24	25	9,0	7,5	7,1	6,8	3,2 – 12,8
24	26	8,6	7,2	6,8	6,4	3,2 – 12,8
24	27	8,3	6,9	6,6	6,2	3,2 – 12,8
24	28	8,1	6,7	6,4	6,1	3,2 – 12,8
20	24	7,8	6,5	6,2	5,8	3,2 – 12,8
20	25	7,5	6,3	5,9	5,6	3,2 – 12,8
20	26	7,2	6,1	5,7	5,4	3,2 – 12,8
20	27	6,9	5,8	5,5	5,2	3,2 – 12,8
20	28	6,7	5,6	5,3	5,0	3,2 – 12,8
16	24	6,3	5,2	4,9	4,7	3,2 – 12,8
16	25	5,9	5,0	4,7	4,4	3,2 – 12,8
16	26	5,7	4,8	4,6	4,3	3,2 – 12,8
16	27	5,6	4,6	4,4	4,2	3,2 – 12,8
16	28	5,4	4,5	4,3	4,0	3,2 – 12,8

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Пищевые бобы или крупносеменные соевые бобы с высевающей чашкой для пищевых бобов. Ширина междурядья 38 - 51 см

ВЫСЕВАНИЕ ПИЩЕВЫХ БОБОВ ИЛИ КРУПНОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ ДОЗАТОРОМ С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ БОБОВ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ПИЩЕВЫХ БОБОВ ИЛИ КРУПНОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ БОБОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг среднесемянных бобов * на гектар				кг крупносемянных бобов** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	794	662	626	596	614	510	484	461	3.2 - 6.4
35	25	762	634	600	572	590	490	466	443	3.2 - 6.4
35	26	732	610	578	549	568	472	448	426	3.2 - 6.4
35	27	706	588	556	530	544	454	430	408	3.2 - 6.4
35	28	680	568	536	510	526	440	414	395	3.2 - 6.4
29	24	656	546	518	492	508	424	402	381	3.2 - 8.0
29	25	630	526	498	473	488	408	386	366	3.2 - 8.0
29	26	608	506	480	456	468	392	370	351	3.2 - 8.0
29	27	584	486	462	438	452	376	356	339	3.2 - 8.0
29	28	562	468	444	422	434	364	346	326	3.2 - 8.0
24	24	544	452	430	408	422	350	332	317	3.2 - 9.6
24	25	522	434	412	392	404	336	318	303	3.2 - 9.6
24	26	502	420	396	377	388	322	308	291	3.2 - 9.6
24	27	484	404	382	363	374	312	296	281	3.2 - 9.6
24	28	466	388	368	350	360	300	284	270	3.2 - 11.2
20	24	452	378	358	339	350	292	278	263	3.2 - 11.2
20	25	434	364	342	326	336	280	266	252	3.2 - 11.2
20	26	420	350	330	315	322	268	256	242	3.2 - 12.8
20	27	404	336	318	303	312	260	246	195	3.2 - 12.8
20	28	388	322	308	291	300	252	238	225	3.2 - 12.8
16	24	364	302	286	273	280	234	222	210	3.2 - 12.8
16	25	348	290	276	261	268	224	212	201	3.2 - 12.8
16	26	334	278	264	251	260	216	204	195	3.2 - 12.8
16	27	322	268	256	242	248	208	198	186	3.2 - 12.8
16	28	312	260	244	234	240	200	190	180	3.2 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг среднесемянных бобов * на гектар				кг крупносемянных бобов** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	397	331	313	298	307	255	242	230	3.2 - 6.4
35	25	381	317	300	286	295	245	233	221	3.2 - 6.4
35	26	366	305	289	274	284	236	224	213	3.2 - 6.4
35	27	353	294	278	265	272	227	215	204	3.2 - 6.4
35	28	340	284	268	255	263	220	207	197	3.2 - 6.4
29	24	328	273	259	246	254	212	201	190	3.2 - 8.0
29	25	315	263	249	236	244	204	193	183	3.2 - 8.0
29	26	304	253	240	228	234	196	185	176	3.2 - 8.0
29	27	292	243	231	219	226	188	178	170	3.2 - 8.0
29	28	281	234	222	211	217	182	173	163	3.2 - 8.0
24	24	272	226	215	204	211	175	166	158	3.2 - 9.6
24	25	261	217	206	196	202	168	159	152	3.2 - 9.6
24	26	251	210	198	188	194	161	154	145	3.2 - 9.6
24	27	242	202	191	182	187	156	148	140	3.2 - 9.6
24	28	233	194	184	175	180	150	142	135	3.2 - 11.2
20	24	226	189	179	170	175	146	139	131	3.2 - 11.2
20	25	217	182	171	163	168	140	133	126	3.2 - 11.2
20	26	210	175	165	158	161	135	128	121	3.2 - 12.8
20	27	202	168	159	152	156	130	123	117	3.2 - 12.8
20	28	194	161	154	146	150	126	119	112	3.2 - 12.8
16	24	182	151	143	136	140	117	111	105	3.2 - 12.8
16	25	174	145	138	130	134	112	106	101	3.2 - 12.8
16	26	167	139	132	125	130	108	102	98	3.2 - 12.8
16	27	161	134	128	121	124	104	99	93	3.2 - 12.8
16	28	156	130	122	117	120	100	95	90	3.2 - 12.8

* К среднесемянным бобам относятся фасоль, насчитывающая приблизительно 455 семян/кг; пестрая фасоль — приблизительно 500 семян/кг; розовые бобы — приблизительно 635 семян/кг и другие бобы аналогичной формы и размера.

** К крупносемянным бобам относятся сорта, насчитывающие приблизительно 180 семян/кг, например, лимская фасоль.

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Пищевые бобы или крупносеменные соевые бобы с высевающей чашкой для пищевых бобов. Ширина междурядья 70 см

ВЫСЕВАНИЕ ПИЩЕВЫХ БОБОВ ИЛИ КРУПНОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ ДОЗАТОРОМ С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ БОБОВ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ПИЩЕВЫХ БОБОВ ИЛИ КРУПНОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ В кг НА ГЕКТАР — ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ БОБОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе «КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг среднесемянных бобов * на гектар	кг крупносемянных бобов** на гектар	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ширина междурядья 70 см	Ширина междурядья 70 см	
35	24	365	291	3 К 6,5
35	25	351	271	3 К 6,5
35	26	337	261	3 К 6,5
35	27	325	251	3 К 6,5
35	28	313	242	3 К 6,5
29	24	302	234	3 К 8
29	25	290	225	3 К 8
29	26	280	216	3 К 8
29	27	270	208	3 К 8
29	28	259	200	3 К 8
24	24	251	194	3 К 10
24	25	240	186	3 К 10
24	26	231	178	3 К 10
24	27	223	172	3 К 10
24	28	215	166	3 К 11
20	24	208	161	3 К 11
20	25	200	155	3 К 11
20	26	193	149	3 К 13
20	27	186	143	3 К 13
20	28	178	138	3 К 13
16	24	167	129	3 К 13
16	25	160	124	3 К 13
16	26	154	120	3 К 13
16	27	149	114	3 К 13
16	28	143	110	3 К 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		кг среднесемянных бобов * на гектар	кг крупносемянных бобов** на гектар	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ширина междурядья 70 см	Ширина междурядья 70 см	
35	24	137	106	3 К 6,5
35	25	131	102	3 К 6,5
35	26	126	98	3 К 6,5
35	27	122	94	3 К 6,5
35	28	118	91	3 К 6,5
29	24	113	88	3 К 8
29	25	109	85	3 К 8
29	26	104	81	3 К 8
29	27	101	78	3 К 8
29	28	97	75	3 К 8
24	24	94	72	3 К 10
24	25	90	70	3 К 10
24	26	87	67	3 К 10
24	27	84	65	3 К 10
24	28	80	62	3 К 11
20	24	78	61	3 К 11
20	25	75	58	3 К 11
20	26	72	56	3 К 13
20	27	69	54	3 К 13
20	28	67	52	3 К 13
16	24	63	49	3 К 13
16	25	60	46	3 К 13
16	26	58	44	3 К 13
16	27	56	43	3 К 13
16	28	54	42	3 К 13

ВАЖНО: Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Пищевые бобы или крупносеменные соевые бобы с высевающей чашкой для пищевых бобов. Ширина междурядья 76 - 102 см

ВЫСЕВАНИЕ ПИЩЕВЫХ БОБОВ ИЛИ КРУПНОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ ДОЗАТОРОМ С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ БОБОВ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ПИЩЕВЫХ БОБОВ ИЛИ КРУПНОСЕМЯННЫХ СОЕВЫХ БОБОВ в кг
НА ГЕКТАР – ДОЗАТОР С ВЫСЕВАЮЩЕЙ ЧАШЕЧКОЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ БОБОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар				кг среднесемянных бобов ** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	397	331	313	298	307	255	242	230	3.2 - 6.4
35	25	381	317	300	286	295	245	233	221	3.2 - 6.4
35	26	366	305	289	274	284	236	224	213	3.2 - 6.4
35	27	353	294	278	265	272	227	215	204	3.2 - 6.4
35	28	340	284	268	255	263	220	207	197	3.2 - 6.4
29	24	328	273	259	246	254	212	201	190	3.2 - 8.0
29	25	315	263	249	236	244	204	193	183	3.2 - 8.0
29	26	304	253	240	228	234	196	185	176	3.2 - 8.0
29	27	292	243	231	219	226	188	178	170	3.2 - 8.0
29	28	281	234	222	211	217	182	173	163	3.2 - 8.0
24	24	272	226	215	204	211	175	166	158	3.2 - 9.6
24	25	261	217	206	196	202	168	159	152	3.2 - 9.6
24	26	251	210	198	188	194	161	154	145	3.2 - 9.6
24	27	242	202	191	182	187	156	148	140	3.2 - 9.6
24	28	233	194	184	175	180	150	142	135	3.2 - 11.2
20	24	226	189	179	170	175	146	139	131	3.2 - 11.2
20	25	217	182	171	163	168	140	133	126	3.2 - 11.2
20	26	210	175	165	158	161	135	128	121	3.2 - 12.8
20	27	202	168	159	152	156	130	123	117	3.2 - 12.8
20	28	194	161	154	146	150	126	119	112	3.2 - 12.8
16	24	182	151	143	136	140	117	111	105	3.2 - 12.8
16	25	174	145	138	130	134	112	106	101	3.2 - 12.8
16	26	167	139	132	125	130	108	102	98	3.2 - 12.8
16	27	161	134	128	121	124	104	99	93	3.2 - 12.8
16	28	156	130	122	117	120	100	95	90	3.2 - 12.8

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		кг мелкосемянных бобов * на гектар				кг среднесемянных бобов ** на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	149	124	118	112	115	96	91	86	3.2 - 6.4
35	25	142	119	113	107	111	92	87	83	3.2 - 6.4
35	26	137	114	109	103	106	89	84	80	3.2 - 6.4
35	27	132	110	104	99	102	85	81	77	3.2 - 6.4
35	28	128	106	101	96	99	82	77	74	3.2 - 6.4
29	24	123	103	97	92	95	80	75	71	3.2 - 8.0
29	25	119	99	93	89	92	76	72	69	3.2 - 8.0
29	26	113	95	90	85	89	73	69	67	3.2 - 8.0
29	27	110	91	86	83	85	71	67	64	3.2 - 8.0
29	28	105	89	83	79	82	68	65	62	3.2 - 8.0
24	24	102	85	81	77	78	66	63	58	3.2 - 9.6
24	25	97	82	77	73	76	63	59	57	3.2 - 9.6
24	26	94	78	74	71	73	61	57	55	3.2 - 9.6
24	27	91	75	72	68	71	58	55	53	3.2 - 9.6
24	28	87	73	69	65	67	56	54	50	3.2 - 11.2
20	24	85	71	67	64	66	55	52	50	3.2 - 11.2
20	25	81	68	64	61	63	53	49	47	3.2 - 11.2
20	26	78	65	62	58	61	50	48	46	3.2 - 12.8
20	27	75	63	58	56	58	48	46	44	3.2 - 12.8
20	28	73	61	56	55	56	47	45	42	3.2 - 12.8
16	24	68	57	53	51	53	44	41	40	3.2 - 12.8
16	25	65	55	52	49	50	43	40	38	3.2 - 12.8
16	26	63	53	49	47	48	40	38	36	3.2 - 12.8
16	27	61	50	48	46	47	39	37	35	3.2 - 12.8
16	28	58	48	46	44	45	38	36	34	3.2 - 12.8

* К среднесемянным бобам относятся фасоль, насчитывающая приблизительно 455 семян/кг; пестрая фасоль – приблизительно 500 семян/кг; розовые бобы – приблизительно 635 семян/кг и другие бобы аналогичной формы и размера.

** К крупносемянным бобам относятся сорта, насчитывающие приблизительно 180 семян/кг, например, лимская фасоль.

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Нормы высева для рад. дозатора бобов

Как пользоваться таблицами норм высева

ВАЖНО: Обязательно проверяйте в поле фактическую норму высева. См. раздел «ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ ПОСЕВА».

ПРИМЕЧАНИЕ: Все скорости в приведенных ниже таблицах вычислены исходя из типичного значения пробуксовки ведущего колеса. Пробуксовка ведущего колеса зависит от наличия в поле растительных остатков, от прижимающей силы высевающего аппарата, от давления в шинах и/или от состояния почвы.

1. Выберите нужную ширину междурядья и в соответствующем столбце - плотность посева.
2. Выберите подходящую входную звездочку.

Для большей плотности посева пользуйтесь входной звездочкой верхнего диапазона передач трансмиссии и таблицей ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА для данного вида семян.

Для меньшей плотности посева пользуйтесь входной звездочкой нижнего диапазона передач трансмиссии и таблицей НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА для данного вида семян.

3. Определите правильный набор звездочек привода трансмиссии высевающего аппарата.
4. Определите рекомендуемый диапазон скорости высева. Более высокие скорости в пределах этого диапазона предназначены для оптимальных полевых условий. Если сев ведется в затрудненных условиях, сбавьте скорость и увеличьте прижимающую силу высевающего аппарата.

AG.OUO6074,1267 -59-12JAN06-1/1

Настройка радиального дозатора семян бобов


ВАЖНО: Дозатор невозможно отрегулировать при заполненной чашке. Наличие семян внутри чашки препятствует движению крышки чашки внутрь. Положите семенной ящик с дозатором набок и вытряхните семена, чтобы образовалось пространство для крышки чашки.

Когда ячейки заполнены семенами, чашка должна вращаться с минимальным сопротивлением. Если чашка вращается с трудом, это значит, что соевые бобы проходят под ней. Уменьшите настройку на одно деление (переведите с С на В или с В на А) и проверьте плотность посева в полевых условиях. См. раздел «Проверка плотности посева».

Ослабьте гайки (А) и совместите индикатор с буквой (В), соответствующей одному из указанных ниже размеров соевых бобов.

Положение	Размер семян, семян на кг	Размер семян, семян на фунт	Описание
А	8158-9923	3700-4500	Мелкие
В	6174-8159	2800-3700	средние/мелкие
С	4410-6174	2000-2800	Крупные

Указанные выше настройки являются приблизительными для семян данного размера. Оператор должен проверять плотность посева и регулировать дозатор, чтобы обеспечить оптимальный контроль плотности посева. Выбор соседнего большего размера семян приводит к некоторому увеличению плотности посева. Выбор соседнего меньшего размера семян приводит к некоторому уменьшению плотности посева.

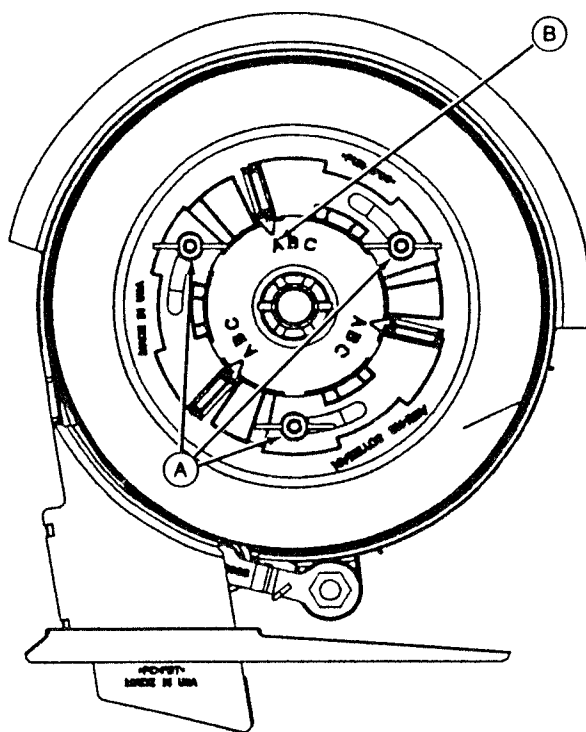

А — Гайка
В — Буквенный индикатор

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1268 -59-12JAN06-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при посеве используются семена смешанных размеров, то дозатор следует настраивать на меньший, а не на больший размер семян. Это воспрепятствует повреждению дозатора семян и ступицы, которое может быть вызвано заклиниванием семян между чашкой и корпусом дозатора.

В случае нестандартных или «бункерных» семян для определения надлежащей настройки А-В-С используйте следующий метод.

Извлеките дозатор со дна семенного ящика. Заполните дозатор семенами и проверните дозатор на один полный оборот. Процарапайте метку на чашке и на корпусе дозатора. Проверните дозатор на пять полных оборотов и проследите, чтобы метки снова совпали. Сосчитайте количество отмеренных семян.

Настройка дозатора для "бункерных" семян	
Правильная настройка индикатора А-В-С	270 - 290 семян
Индикатор А-В-С настроен на слишком низкое значение	Число семян 269 и меньше (перейдите на соседний более высокий размер семян)
Индикатор А-В-С настроен на слишком высокое значение	Число семян 291 или больше (перейдите на соседний более низкий размер семян)

Для увеличения срока службы дозатора рекомендуется добавлять 15 мл (1 столовую ложку) графита в семенной ящик емкостью 58 л (1,6 бушеля).

Добавление 120 мл (1/2 чашки) талька поверх семян в каждом семенном ящике, заполненном семенами, может повысить плотность посева при работе в условиях повышенной влажности.

Соевые бобы. Ширина междурядья 46 - 56 см**СОЕВЫЕ БОБЫ – РАДИАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР СЕМЯН БОБОВ****СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В МИЛЛИМЕТРАХ И/ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР****ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
«КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА».****ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА**

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний шаг высева мм	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 56 см	
35	24	20.3	1,079,079	1,022,284	882,882	3.2 - 9.7
35	25	21.1	1,035,916	981,393	847,566	3.2 - 9.7
35	26	21.8	996,072	943,646	814,969	3.2 - 9.7
35	27	22.9	959,180	908,698	784,783	3.2 - 9.7
35	28	23.6	924,924	876,245	756,756	3.2 - 9.7
29	24	24.4	894,093	847,035	731,530	3.2 - 11.3
29	25	25.4	858,330	813,154	702,270	3.2 - 11.3
29	26	26.4	825,316	781,879	675,258	3.2 - 11.3
29	27	27.4	794,750	752,920	650,250	3.2 - 11.3
29	28	28.4	766,364	726,032	627,027	3.2 - 12.9
24	24	29.5	739,940	700,996	605,404	3.2 - 12.9
24	25	30.7	710,342	672,956	581,189	3.2 - 12.9
24	26	32.0	683,022	647,073	558,835	3.2 - 12.9
24	27	33.3	657,724	623,107	538,136	3.2 - 12.9
24	28	34.5	634,234	600,852	518,917	3.2 - 12.9
20	24	35.6	616,616	584,162	504,505	3.2 - 12.9
20	25	36.8	591,950	560,796	484,325	3.2 - 12.9
20	26	38.4	569,184	539,228	465,696	3.2 - 12.9
20	27	39.9	548,103	519,256	448,448	3.2 - 12.9
20	28	41.4	528,528	500,711	432,433	3.2 - 12.9
16	24	44.2	493,294	467,329	403,603	3.2 - 12.9
16	25	46.2	473,561	448,636	387,459	3.2 - 12.9
16	26	48.0	455,347	431,381	372,558	3.2 - 12.9
16	27	49.8	438,482	415,405	358,758	3.2 - 12.9
16	28	51.8	422,822	400,570	345,946	3.2 - 12.9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (Число зубьев)		Приближенная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая	Средний шаг высева мм	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 56 см	
35	24	54.1	404,655	383,356	331,081	3.2 - 12.9
35	25	56.4	388,469	368,023	317,837	3.2 - 12.9
35	26	58.4	373,528	353,867	305,613	3.2 - 12.9
35	27	60.7	359,694	340,761	294,293	3.2 - 12.9
35	28	63.0	346,393	328,592	283,783	3.2 - 12.9
29	24	65.3	335,285	317,640	274,323	3.2 - 12.9
29	25	67.8	321,873	304,934	263,351	3.2 - 12.9
29	26	70.6	309,493	293,204	253,222	3.2 - 12.9
29	27	73.4	298,030	282,346	243,843	3.2 - 12.9
29	28	76.2	287,387	272,261	235,134	3.2 - 12.9
24	24	78.7	277,477	262,872	227,028	3.2 - 12.9
24	25	82.0	266,377	252,357	217,945	3.2 - 12.9
24	26	85.3	256,132	242,653	209,562	3.2 - 12.9
24	27	88.6	246,647	233,664	201,801	3.2 - 12.9
24	28	91.9	237,839	225,321	194,594	3.2 - 12.9
20	24	94.5	231,232	219,062	189,190	3.2 - 12.9
20	25	98.6	221,981	210,298	181,622	3.2 - 12.9
20	26	102.4	213,445	202,209	174,636	3.2 - 12.9
20	27	106.4	205,539	194,720	168,167	3.2 - 12.9
20	28	110.2	198,198	187,767	162,163	3.2 - 12.9
16	24	118.1	184,986	175,249	151,352	3.2 - 12.9
16	25	123.2	177,586	168,239	145,298	3.2 - 12.9
16	26	128.0	170,756	161,768	139,708	3.2 - 12.9
16	27	132.8	164,430	155,775	134,533	3.2 - 12.9
16	28	137.9	158,559	150,213	129,729	3.2 - 12.9

Соевые бобы. Ширина междурядья 38 - 76 см

СОЕВЫЕ БОБЫ: РАДИАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР СЕМЯН БОБОВ – 56 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В мм ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг посева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 76 см	
35	24	20	1 294 893	971 169	647 446	3 – 10
35	25	21	1 243 097	932 324	621 548	3 – 10
35	26	22	1 195 287	896 464	597 644	3 – 10
35	27	23	1 151 018	863 263	575 507	3 – 10
35	28	24	1 109 909	832 432	554 955	3 – 10
29	24	24	1 072 911	804 684	536 457	3 – 11
29	25	25	1 029 995	772 497	514 997	3 – 11
29	26	26	990 381	742 786	496 191	3 – 11
29	27	27	953 699	715 275	476 851	3 – 11
29	28	28	919 638	689 730	459 820	3 – 13
24	24	29	887 928	665 944	443 963	3 – 13
24	25	31	852 409	639 308	426 206	3 – 13
24	26	32	819 625	614 719	409 813	3 – 13
24	27	33	789 269	591 950	394 634	3 – 13
24	28	35	761 081	570 810	380 541	3 – 13
20	24	36	739 940	554 955	369 969	3 – 13
20	25	37	710 342	532 757	355 171	3 – 13
20	26	38	683 022	512 266	341 510	3 – 13
20	27	40	657 724	493 294	328 861	3 – 13
20	28	41	634 234	475 675	317 116	3 – 13
16	24	44	591 950	443 963	295 975	3 – 13
16	25	46	568 273	426 206	284 136	3 – 13
16	26	48	546 416	409 813	273 209	3 – 13
16	27	50	526 179	394 634	263 090	3 – 13
16	28	52	507 387	380 541	253 694	3 – 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг посева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 76 см	
35	24	54	485 585	364 189	242 794	3 – 13
35	25	56	466 161	349 621	233 082	3 – 13
35	26	58	448 233	336 174	224 115	3 – 13
35	27	61	431 630	323 723	215 816	3 – 13
35	28	63	416 215	312 161	208 107	3 – 13
29	24	65	402 341	301 757	201 172	3 – 13
29	25	68	386 249	289 687	193 124	3 – 13
29	26	71	371 392	278 544	185 697	3 – 13
29	27	73	357 636	268 227	178 818	3 – 13
29	28	76	344 864	258 649	172 433	3 – 13
24	24	79	332 973	249 729	166 485	3 – 13
24	25	82	319 653	239 741	159 826	3 – 13
24	26	85	307 359	230 520	153 678	3 – 13
24	27	89	295 975	221 981	147 988	3 – 13
24	28	92	285 406	214 053	142 702	3 – 13
20	24	94	277 477	208 107	138 737	3 – 13
20	25	99	266 377	199 783	133 190	3 – 13
20	26	102	256 132	192 099	128 067	3 – 13
20	27	106	246 647	184 986	123 322	3 – 13
20	28	110	237 839	178 378	118 918	3 – 13
16	24	118	221 981	166 485	110 992	3 – 13
16	25	123	213 102	159 826	106 551	3 – 13
16	26	128	204 906	153 678	102 453	3 – 13
16	27	133	197 316	147 988	98 659	3 – 13
16	28	138	190 269	142 702	95 135	3 – 13

ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Соевые бобы. Ширина междурядья 91 - 102 см

СОЕВЫЕ БОБЫ: РАДИАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР СЕМЯН БОБОВ – 56 ЯЧЕЕК

СРЕДНИЙ ШАГ ВЫСЕВА В ММ И/ИЛИ ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА СОЕВЫХ БОБОВ НА ГЕКТАР

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о пользовании таблицами норм высева см. в разделе
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	20	539 539	511 142	485 585	3 – 10
35	25	21	517 957	490 698	466 161	3 – 10
35	26	22	498 038	471 824	448 233	3 – 10
35	27	23	479 590	454 349	431 630	3 – 10
35	28	24	462 463	438 121	416 215	3 – 10
29	24	24	447 048	423 519	402 341	3 – 11
29	25	25	429 165	406 577	386 249	3 – 11
29	26	26	412 658	390 939	371 392	3 – 11
29	27	27	397 374	376 460	357 636	3 – 11
29	28	28	383 183	363 016	344 864	3 – 13
24	24	29	369 969	350 498	332 973	3 – 13
24	25	31	355 171	336 478	319 653	3 – 13
24	26	32	341 510	323 535	307 360	3 – 13
24	27	33	328 861	311 553	295 875	3 – 13
24	28	35	317 116	300 426	285 406	3 – 13
20	24	36	308 308	292 082	277 477	3 – 13
20	25	37	295 975	280 397	266 377	3 – 13
20	26	38	284 691	269 613	256 132	3 – 13
20	27	40	274 051	259 627	246 647	3 – 13
20	28	41	264 263	250 354	237 839	3 – 13
16	24	44	246 647	233 664	221 981	3 – 13
16	25	46	236 782	224 318	213 102	3 – 13
16	26	48	227 675	215 690	204 908	3 – 13
16	27	50	219 242	207 702	197 316	3 – 13
16	28	52	211 412	200 285	190 269	3 – 13

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДОЧКА НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Набор звездочек (число зубьев)		Средний шаг высева, мм	Приближенная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Ведущая	Ведомая		Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	20	202 328	191 679	182 093	3 – 10
35	25	21	194 233	184 010	174 812	3 – 10
35	26	22	186 764	176 934	168 088	3 – 10
35	27	23	179 846	170 381	161 662	3 – 10
35	28	24	173 424	164 295	156 082	3 – 10
29	24	24	167 641	158 819	150 877	3 – 11
29	25	25	160 938	152 466	144 843	3 – 11
29	26	26	154 748	146 602	139 273	3 – 11
29	27	27	149 015	141 173	134 114	3 – 11
29	28	28	143 695	136 132	129 324	3 – 13
24	24	29	138 737	131 436	124 866	3 – 13
24	25	31	133 190	126 180	119 869	3 – 13
24	26	32	128 067	121 326	115 260	3 – 13
24	27	33	123 322	116 833	110 992	3 – 13
24	28	35	118 918	112 659	107 028	3 – 13
20	24	36	115 616	109 530	104 054	3 – 13
20	25	37	110 892	105 150	99 892	3 – 13
20	26	38	106 721	101 105	96 051	3 – 13
20	27	40	102 769	97 360	92 492	3 – 13
20	28	41	99 099	93 882	89 189	3 – 13
16	24	44	92 492	87 623	83 244	3 – 13
16	25	46	88 792	84 118	79 914	3 – 13
16	26	48	85 378	80 885	76 839	3 – 13
16	27	50	82 218	77 889	73 994	3 – 13
16	28	52	79 280	75 108	71 351	3 – 13


ВАЖНО! Во избежание ошибок в расчетах проводите проверку в полевых условиях, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете требуемые нормы высева.

Проверка плотности посева

Проверка плотности посева

ПРИМЕЧАНИЕ: При небольшой глубине посева с поднятыми колесами устройства для заделки почвы семена могут выкатываться или отскакивать. Это отразится на точности шага высева.

1. Подсоедините цепь (В) к одному или нескольким модулям колес для заделки почвы, так чтобы борозда оставалась открытой.
2. Установите рукоятку (А) регулировки глубины на два деления от минимума.
3. Высейте семена на небольшом отрезке и проверьте, видны ли семена в борозде. Если необходимо, отрегулируйте рукоятку регулировки глубины.
4. Высейте семена на отрезке приблизительно 91 м (100 ярдов).
5. Проверьте по таблице, какое расстояние соответствует 1/1000 га, 1/1000 акра или 1/200 акра, в зависимости от принятой вами при посеве ширины междурядья.

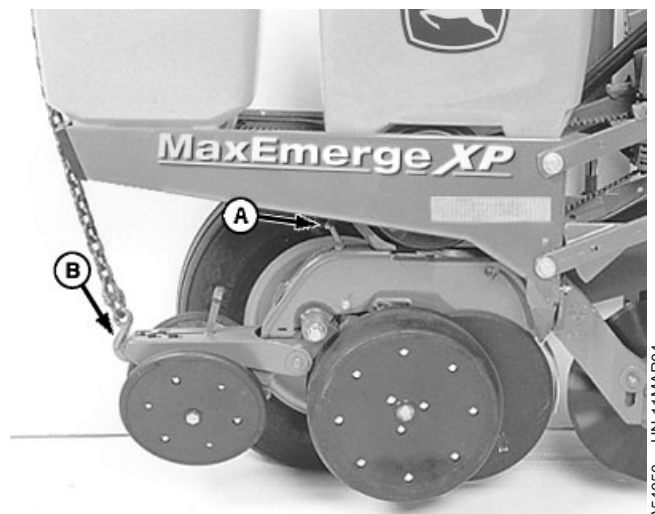

А — Рукоятка регулировки глубины
В — Цепь

A54050 -UN-11MAR04

Расстояние для высевания при проверке плотности посева									
	Ширина междурядья								
Часть акра	15 дюймов	18 дюймов	19 дюймов	20 дюймов	22 дюйма	30 дюймов	36 дюймов	38 дюймов	40 дюймов
1/1000 при плотности посева больше 100 000 семян на акр	34,8 фута	24,0 фута	27,6 фута	26,1 фута	23,8 фута	17,4 фута	14,5 фута	13,8 фута	13,1 фута
1/200 при плотности посева меньше 100 000 семян на акр	174 фута	145 футов	138 футов	131 фут	119 футов	87 футов	72,5 фута	69 футов	66 футов

Расстояние для высевания при проверке плотности посева										
	Ширина междурядья									
Часть гектара	38 см	46 см	48 см	51 см	56 см	70 см	76 см	91 см	97 см	101 см
1/1000	26,24 м	21,88 м	20,72 м	19,68 м	17,90 м	14,29 м	13,12 м	10,94 м	10,36 м	9,84 м

Продолж. на следующей стр.

OUC6074.0000A0B -59-19APR05-1/2

6. Отметьте выбранное расстояние флажками (А).


ПРИМЕЧАНИЕ: При небольшой глубине посева с поднятыми колесами устройства для заделки почвы семена могут выкатываться или отскакивать. Это отразится на точности шага высева.

7. Подсчитайте семена (В) между флажками.

8. Если вы отметили 1/1000 акра, умножьте полученное число семян на 1000.

Если вы отметили 1/200 акра, умножьте полученное число семян на 200.

Если вы отметили 1/1000 гектара, умножьте полученное число семян на 1000.

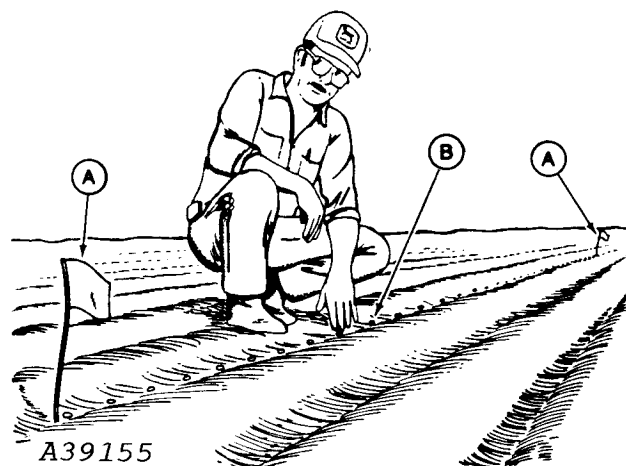

A39155 -JN-13FEB96

А—Флажок
В—Семена

Если проверка в полевых условиях покажет, что фактическая норма высева существенно отличается от значения, указанного в таблице для данных параметров трансмиссии, выясните следующие моменты в порядке очередности, указанном ниже.

1. Убедитесь в том, что ВСЕ звездочки трансмиссии установлены в соответствии с таблицей.
2. Слишком сильное подпрыгивание высевającego аппарата может привести к низкой плотности посева и ухудшению контроля шага высева. Чтобы уменьшить подпрыгивание высевającego аппарата, увеличьте прижимающую силу высевającego аппарата или уменьшите скорость движения.
3. Убедитесь в том, что пробуксовка ведущего колеса машины близка к норме. Изменение пробуксовки ведущего колеса может быть связано с послеуборочными остатками, давлением воздуха в шинах, состоянием почвы и прижимающей силой высевającego аппарата.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАКУУМНОГО ДОЗАТОРА

Если все остальные параметры установлены правильно, а плотность посева слишком высока, то можно постепенно, на один дюйм за один раз, снижать уровень вакуума до тех пор, пока не будет достигнута желаемая плотность посева. Если фактическая плотность посева слишком низка, то можно постепенно, на один дюйм за один раз, повышать уровень вакуума до тех пор, пока не будет достигнута желаемая плотность посева.

Пробуксовка ведущих колес - машины с трансмиссией подачи семян

Еще одним фактором, который может привести к тому, что фактическое количество высеянных семян или внесенных удобрений будет отличаться от норм, приведенных в руководстве по эксплуатации, является степень пробуксовки ведущих колес.

Тогда как определенная степень пробуксовки колес является нормальной, чрезмерная пробуксовка ведущих колес может повлечь за собой нежелательные изменения фактической нормы высева или внесения удобрений.

Нормы, приведенные в руководстве по эксплуатации, рассчитаны для уровня пробуксовки ведущих колес приблизительно 12%.

Чрезмерная пробуксовка ведущих колес может быть вызвана заедающими или плохо смазанными деталями, несоосностью подшипников или налипанием материала в банках для пестицидов или удобрений.

Кроме того, чрезмерная пробуксовка ведущих колес и снижение норм высева или внесения удобрений могут быть связаны с прижимными пружинами, предплужниками, установкой борона или любых других агрегатов, на которые переносится вес с ведущих колес.

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1270 -59-04AUG00-1/2

Величину избыточной пробуксовки ведущих колес можно вычислить.

1. Отмерьте отрезок поля, которому в нормальных условиях должны соответствовать 30 оборотов ведущего колеса. Для вычисления длины отрезка, на который нужно переместиться, воспользуйтесь следующей формулой.

ФОРМУЛА:

(Число оборотов) x (Длина окружности, проходимой приводным колесом за один оборот) =
(Длина отрезка поля)

ПРИМЕР.

- 30 оборотов x 2,5 м = 75 м
- 30 оборотов x 8,3 фута = 250 футов

2. Пометьте ведущее колесо резиновой прижимной полоской, отражающей лентой или изоляционной лентой. Это облегчит подсчет оборотов колеса.
3. Засевая все ряды обычным образом, проведите машину на расстояние 76 м (250 футов) на обычной скорости посева. Кто-нибудь другой пусть в это время считает обороты ведущего колеса.
4. Вычтите число оборотов, полученное на этом участке, из 30. Разделите полученную разность на 30.


ПРИМЕР.

Если подсчитанное число оборотов равно 28, пробуксовка ведущего колеса составляет 6,6 процента.

$$30 - 28 = 2$$

$$2 \div 30 = 0,066$$

Если пробуксовка ведущего колеса больше или меньше 12 процентов (базовая пробуксовка), отрегулируйте трансмиссию высевающего аппарата для получения нужной плотности посева.

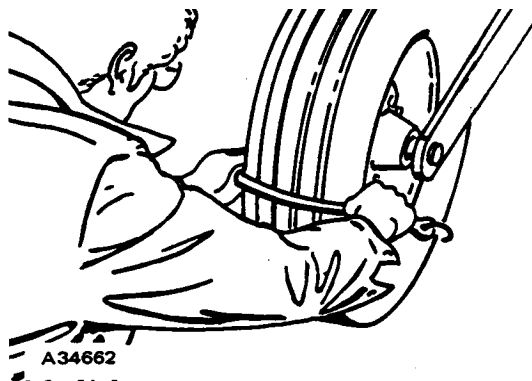

A34662 -UN-100CT88


Трансм. под. сем. 1700-1710-1720-1730-1750

Изменение набора входных звездочек

1. Чтобы определить набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

A—Задний вал (ведущий)
B—Передний вал (ведомый)
C—Малый диапазон
D—Большой диапазон

A56188 -UN-12APR05

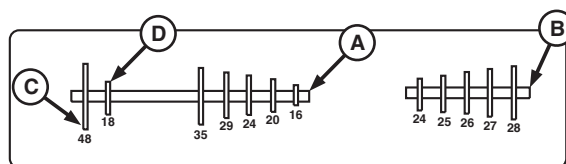


Число зубьев звездочки

OUO1074,00001B6 -59-12APR05-1/5

2. Снимите пружину (A) с натяжного устройства цепной передачи.

A—Пружина

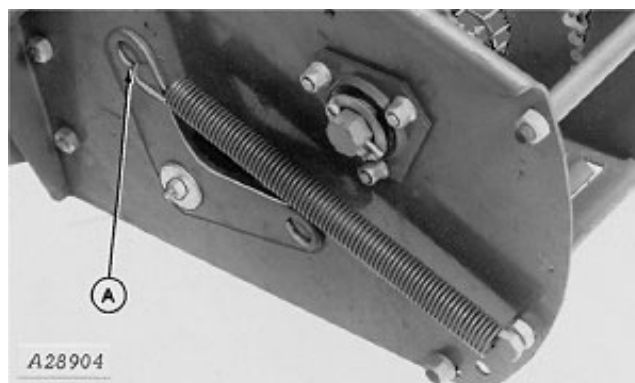


A28904

A28904 -UN-14OCT88

OUO1074,00001B6 -59-12APR05-2/5

3. Снимите нужное количество резиновых распорок (A) звездочек.
4. Снимите цепь (B) с входной звездочки.

A—Резиновые распорки звездочек
B—Цепь

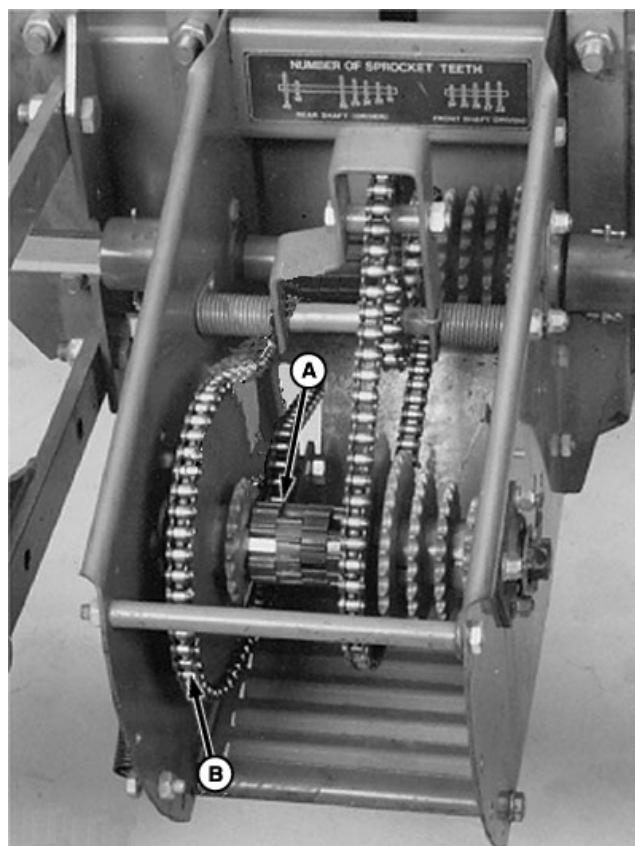


A47173 -UN-16MAR01

Продолж. на следующей стр.

OUO1074,00001B6 -59-12APR05-3/5

5. Установите нужную входную звездочку в одной плоскости со звездочками (А) натяжного устройства цепной передачи.
6. Наденьте цепь на звездочку и установите на вал резиновые распорки (В) звездочек.


А—Звездочки
В—Резиновые распорки звездочек

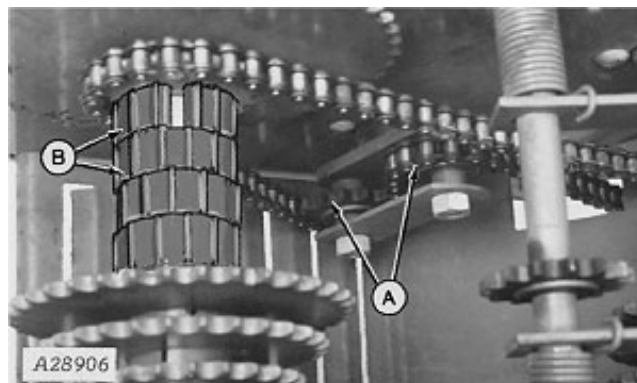

OUO1074,00001B6 -59-12APR05-4/5

7. Если цепь устанавливается на входную звездочку верхнего диапазона, установите пружину в отверстие (А) натяжного устройства цепной передачи. Рычаг (В) должен быть направлен назад.
8. Если цепь устанавливается на входную звездочку нижнего диапазона, установите пружину в отверстие (С) натяжного устройства цепной передачи. Рычаг (D) должен быть направлен вперед.

А—Отверстие
В—Рычаг
С—Отверстие
D—Рычаг

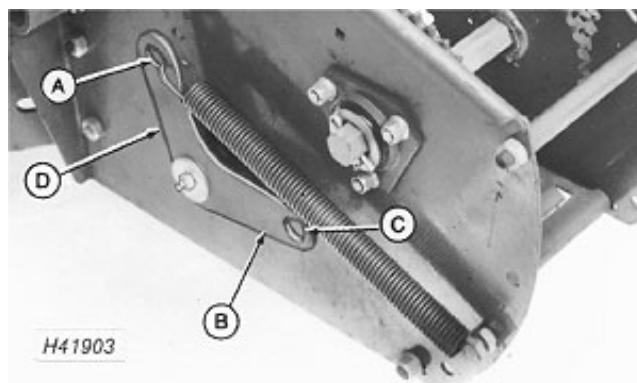


OUO1074,00001B6 -59-12APR05-5/5

Изменение набора звездочек по норме высева

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

1. Чтобы определить набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

A56188 -UN-12APR05

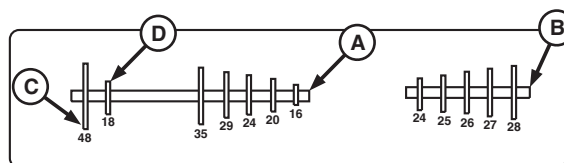

Число зубьев звездочки


А—Задний вал (ведущий)
В—Передний вал (ведомый)
С—Малый диапазон
D—Большой диапазон

Продолж. на следующей стр.

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-1/3

2. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.


А — Крюк

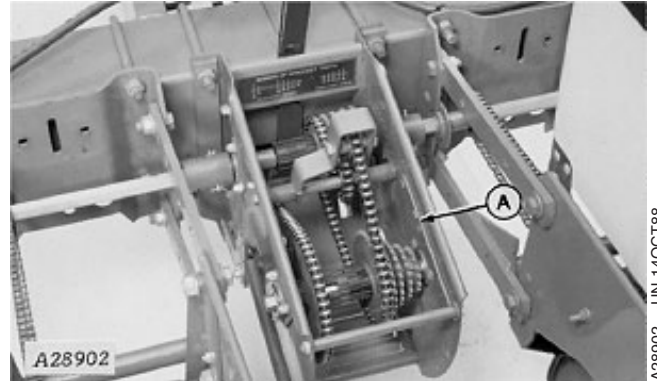

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-2/3

3. Оттяните натяжное устройство (А) цепной передачи вниз и накиньте на него крюк (В).
4. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
5. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) и (E) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи. Снова приведите крюк в положение для хранения, вдавив его в зажим (F).
7. Снова установите на верхний и нижний валы резиновые распорки звездочек.

А — Устройство натяжения цепи
В — Удерживающий крюк
С — Резиновые распорки звездочек
D — Ведущие звездочки
E — Ведомые звездочки
F — Фиксатор

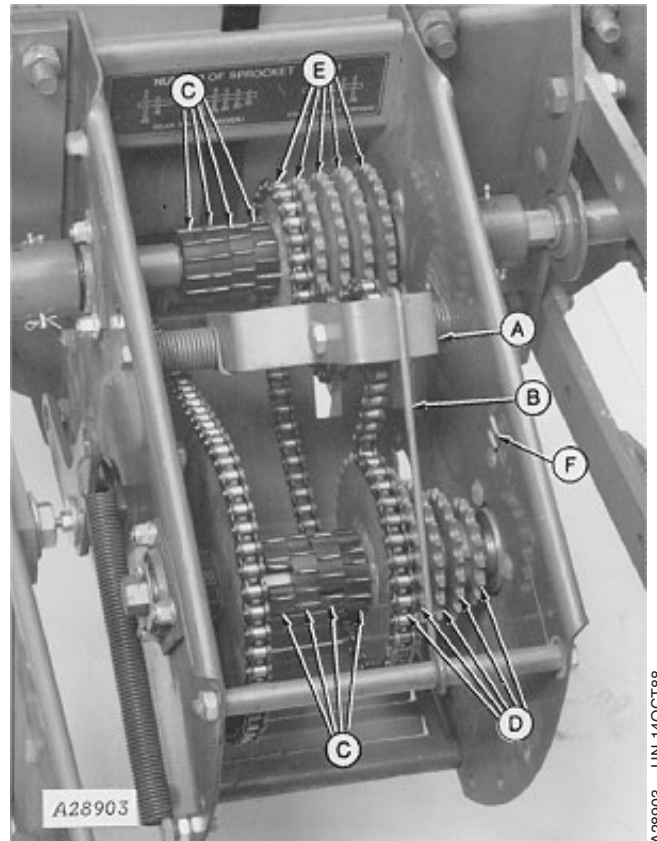

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-3/3


Трансм. под. сем. 1760-1760NT-1770 12-р

Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)

1. Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.
2. Снимите пружину (А) с натяжного устройства (В) цепной передачи.

А—Пружина

В—Устройство натяжения цепи

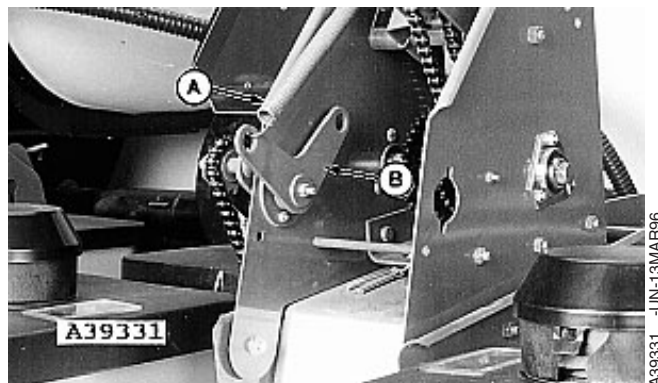


OUO1011,000500F -59-16FEB04-1/3

3. Выньте из рукоятки быстрозаменяющий штифт (А).
4. Снимите цепь с входной звездочки (В).
5. Установите входную звездочку таким образом, чтобы нужная звездочка оказалась в одной плоскости со звездочками (С) устройства натяжения.
6. Снова установите цепь на звездочку.

А—Быстрозаменяющий штифт

В—Входная звездочка

С—Звездочки устройства натяжения цепи

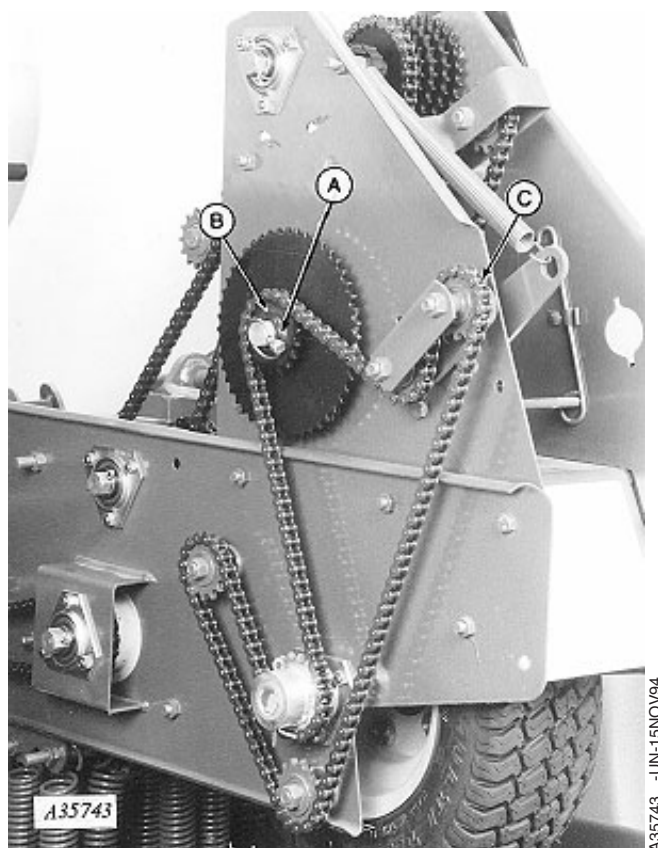


Продолж. на следующей стр.


OUO1011,000500F -59-16FEB04-2/3

7. Если цепь устанавливается на входную звездочку верхнего диапазона, установите пружину в отверстие (А) натяжного устройства цепной передачи.
8. Если цепь устанавливается на входную звездочку нижнего диапазона, установите пружину в отверстие (В) натяжного устройства цепной передачи.

А—Отверстие
В—Отверстие

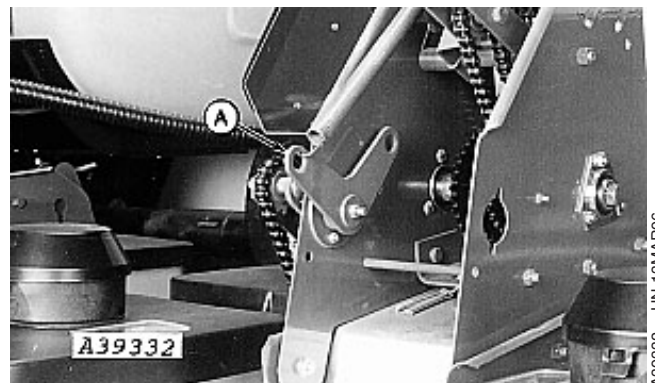

Верхний диапазон

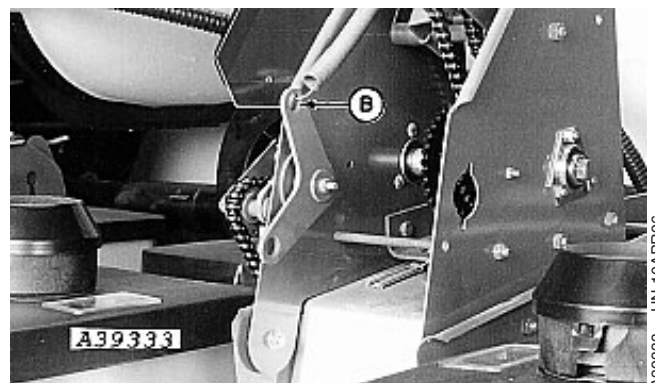

Нижний диапазон


OUO1011.000500F -59-16FEB04-3/3

Изменение набора звездочек по норме высева

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

1. Чтобы определить набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

A56188 -UN-12APR05

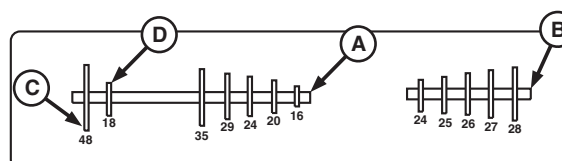

Число зубьев звездочки


А—Задний вал (ведущий)
В—Передний вал (ведомый)
С—Малый диапазон
D—Большой диапазон

Продолж. на следующей стр.

OUO1074.00001B7 -59-09SEP05-1/3

2. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.

А—Крюк

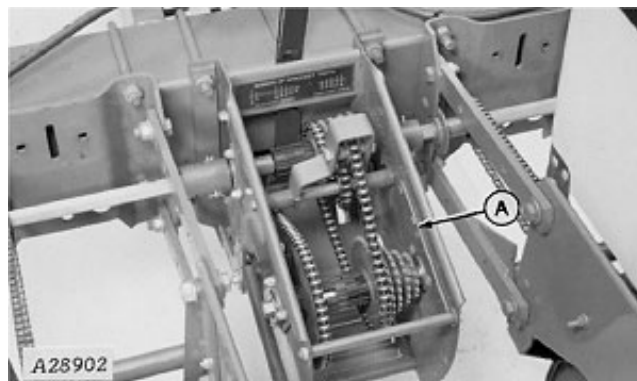


A28902 -UN-14OCT88

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-2/3

3. Оттяните натяжное устройство (А) цепной передачи вниз и накиньте на него крюк (В).
4. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
5. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) и (E) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи. Снова приведите крюк в положение для хранения, вдавив его в зажим (F).
7. Снова установите на верхний и нижний валы резиновые распорки звездочек.

А—Устройство натяжения цепи
В—Удерживающий крюк
С—Резиновые распорки звездочек
D—Ведущие звездочки
E—Ведомые звездочки
F—Фиксатор

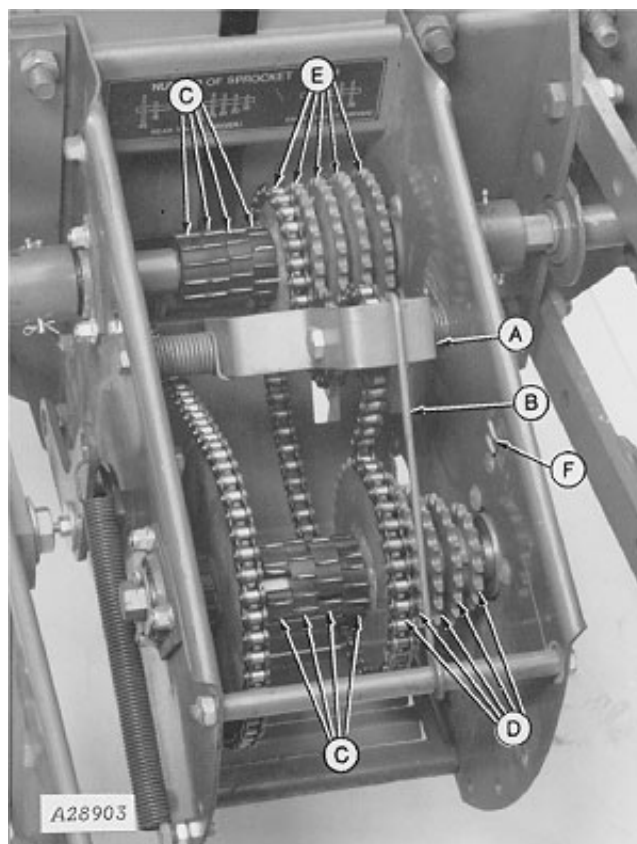

A28903 -UN-14OCT88

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-3/3


Трансм. под. сем. 1770NT 12/16-р.

Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)

1. Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.
2. Снимите пружину (А) с натяжного устройства (В) цепной передачи.

А—Пружина

В—Устройство натяжения цепи

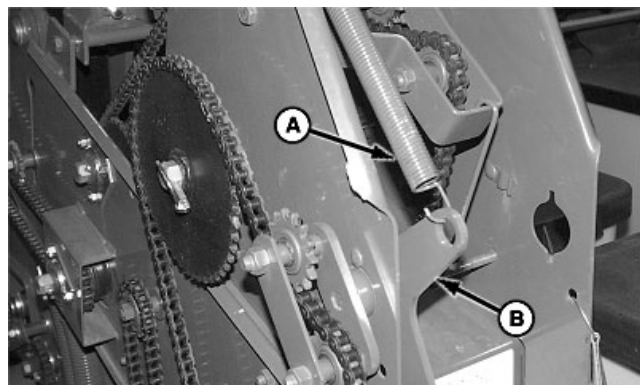

A47807 -UN-02AUG01

Малый диапазон

OUO6074,0000816 -59-05NOV03-1/3


3. Выньте из рукоятки быстрозамыкающий штифт (А).
4. Снимите цепь (В) с входной звездочки (D).
5. Установите входную звездочку таким образом, чтобы нужная сторона оказалась в одной плоскости со звездочками (С) устройства натяжения. Малая звездочка соответствует верхнему диапазону, а большая звездочка соответствует нижнему диапазону.
6. Снова установите цепь на звездочку.

А—Быстрозамыкающий штифт

В—Цепь

С—Звездочки устройства натяжения цепи

D—Входная звездочка

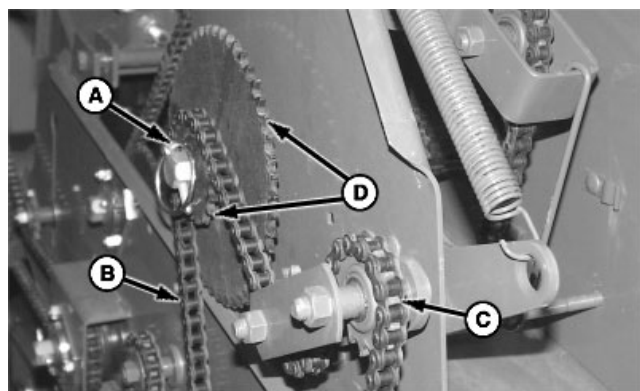

A47808 -UN-02AUG01

Большой диапазон


Продолж. на следующей стр.

OUO6074,0000816 -59-05NOV03-2/3


7. Если цепь устанавливается на входную звездочку верхнего диапазона (малую), установите пружину в отверстие (А) натяжного устройства цепной передачи.
8. Если цепь устанавливается на входную звездочку нижнего диапазона (большую), установите пружину в отверстие (В) натяжного устройства цепной передачи.

А—Отверстие

В—Отверстие

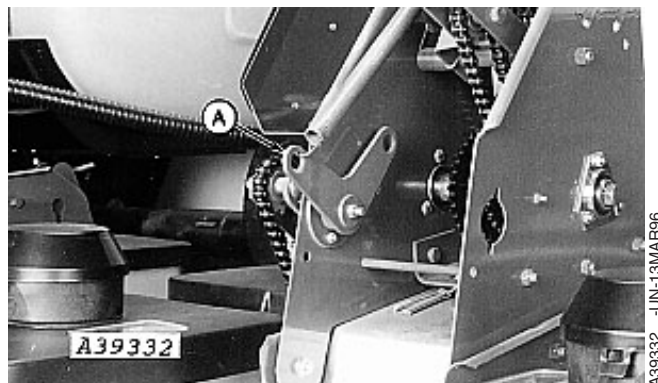

Верхний диапазон

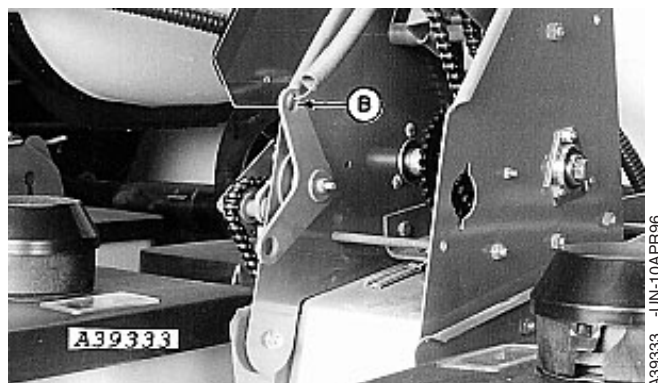


Нижний диапазон

OUO6074,0000816 -59-05NOV03-3/3

Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

1. Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.
2. Снимите удерживающий крюк (А) с зажима для хранения (В).
3. Оттяните натяжное устройство (С) цепной передачи вниз и закрепите его крюком (А).
4. Снимите нужное количество резиновых распорок (D) звездочек.
5. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (Е) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи и поместите его в зажим для хранения.
7. Снова установите на верхний и нижний валы все резиновые распорки звездочек.

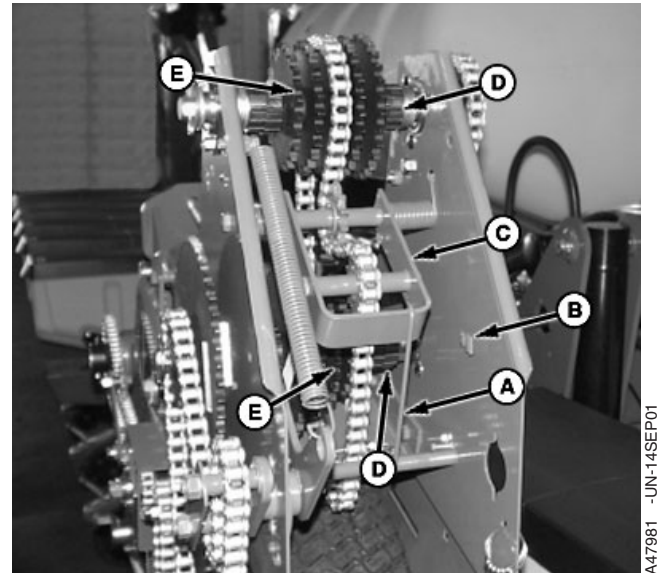

А—Удерживающий крюк
В—Зажим для хранения
С—Устройство натяжения цепи
D—Резиновые распорки звездочек
Е—Звездочки

OUO6074.0000817 -59-03JUN05-1/1


Трансм. под. семян 1770NT 24-рядн.

Переход на верхний или нижний диапазон - трансмиссия подачи семян

ВАЖНО: Для безотказной работы
ежедневно наносите немного
консистентной смазки на зубья
прямозубой цилиндрической
шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить нужный набор
звездочек, пользуйтесь
соответствующей таблицей норм
высева.

1. Снимите пальцы (А).
2. При необходимости переставьте прямозубые
цилиндрические шестерни (В), чтобы перейти с
верхнего на нижний диапазон.

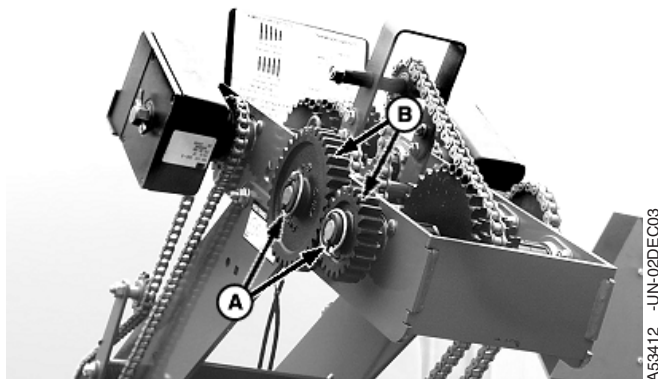

Показан установленный верхний диапазон

А—Пальцы

В—Прямозубые цилиндрические шестерни


OUO6074,00003D4 -59-26JUN06-1/1

Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)


ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.
2. Оттяните натяжное устройство (В) цепной передачи вниз и закрепите его крюком (А).
3. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
4. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
5. Снова установите на верхний и нижний валы все резиновые распорки звездочек.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи и поместите его в зажим для хранения.

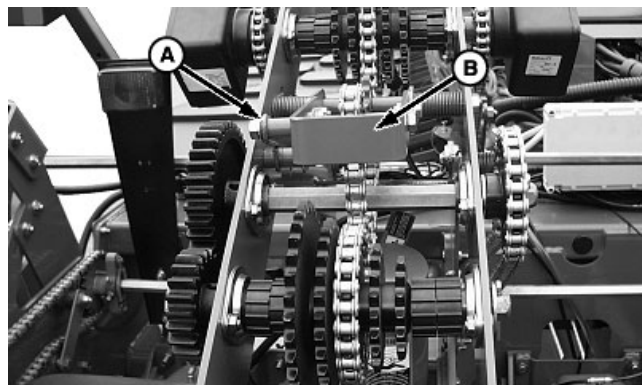

A53410 -UN-02DEC03

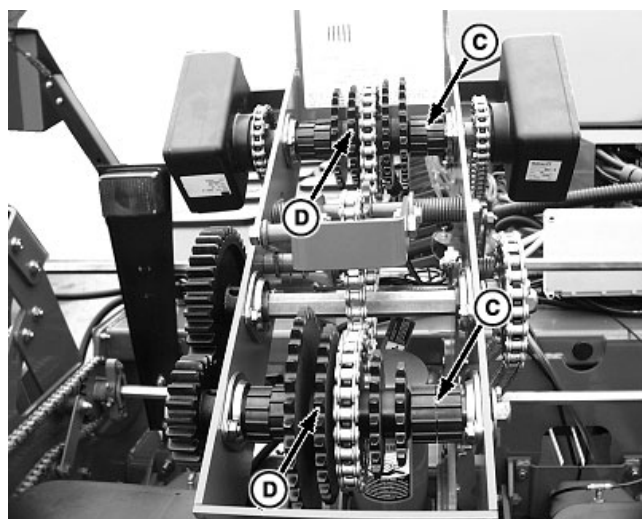

A53416 -UN-02DEC03


А—Удерживающий крюк
В—Устройство натяжения цепи
С—Резиновые распорки звездочек
Д—Звездочки

Трансмиссия подачи семян 1780

Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Установите звездочки (А и В) в соответствии с таблицей и закрепите их быстросъемным штифтом.
2. Установите вокруг звездочек цепь и натяните ее при помощи натяжных звездочек.
3. Поставьте неиспользуемые звездочки (С) перед ведущей звездочкой и закрепите быстросъемным штифтом.

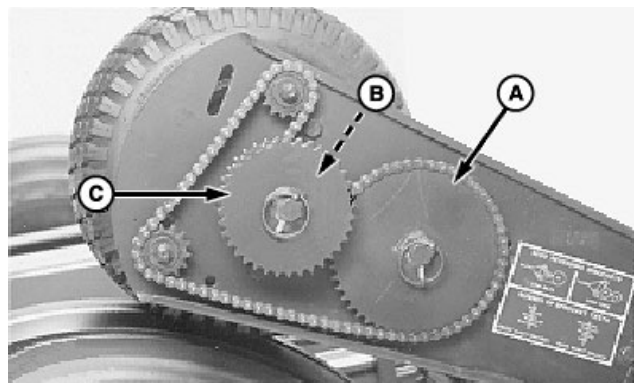

A5621 -UN-22APR05

А—Ведомая звездочка
В—Ведущая звездочка
С—Звездочка в положении хранения

Наборы звездочек				
метры	Малый диапазон		Большой диапазон	
Ведущая звездочка (В)	Ведомая звездочка (А)	Ведущая звездочка (В)	Ведомая звездочка (А)	
С цепным приводом	18-зубая звездочка	48-зубая звездочка	36-зубая звездочка	36-зубая звездочка
Вакуумный с приводом от BOM	18-зубая звездочка	48-зубая звездочка	36-зубая звездочка	36-зубая звездочка
Механический с приводом от BOM	21-зубая звездочка	36-зубая звездочка	29-зубая звездочка	19-зубая звездочка


OUO6074,000021C -59-22APR05-1/1

Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.
2. Оттяните натяжное устройство (А) цепной передачи вниз и накиньте на него крюк (В).
3. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
4. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужную ведущую звездочку (D) и ведомую звездочку (E) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
5. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи. Снова приведите крюк в положение хранения, вдавив его в зажим.
6. Снова установите на верхний и нижний валы резиновые распорки звездочек.

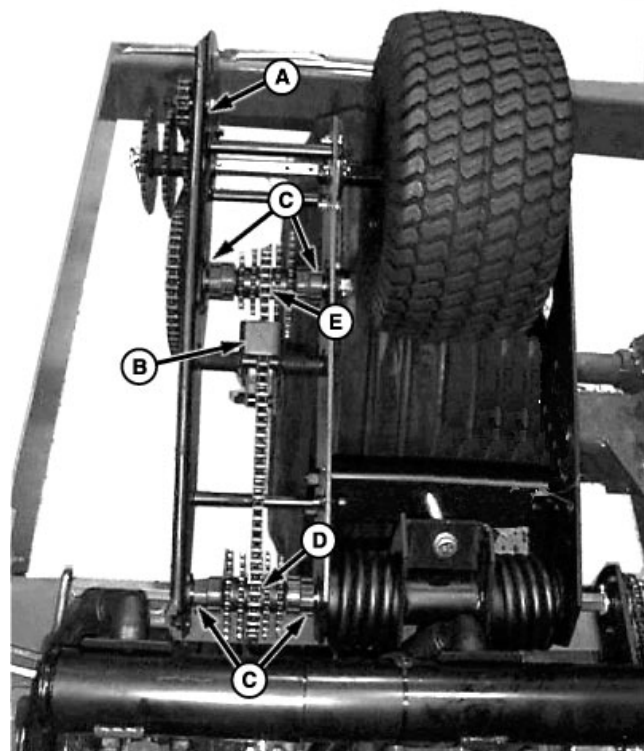

А — Крюк
В — Устройство натяжения цепи
С — Распорки
D — Ведомая звездочка
E — Ведущая звездочка

AG,OUO6076,129 -59-03JUN05-1/1

Трансмиссия подачи семян 1790

Изменение параметров плотности высева - механическая трансмиссия


ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.


1. Снимите удерживающий крюк (А) с зажима для хранения.
2. Оттяните натяжное устройство (В) цепной передачи вниз и закрепите его крюком (А).
3. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
4. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
5. Снова установите на верхний и нижний валы все резиновые распорки звездочек.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи и поместите его в зажим для хранения.

ВАЖНО: Для безотказной работы ежедневно наносите немного консистентной смазки на зубья прямозубой цилиндрической шестерни.

7. При необходимости переставьте прямозубые цилиндрические шестерни (Е), чтобы перейти с верхнего на нижний диапазон или наоборот.

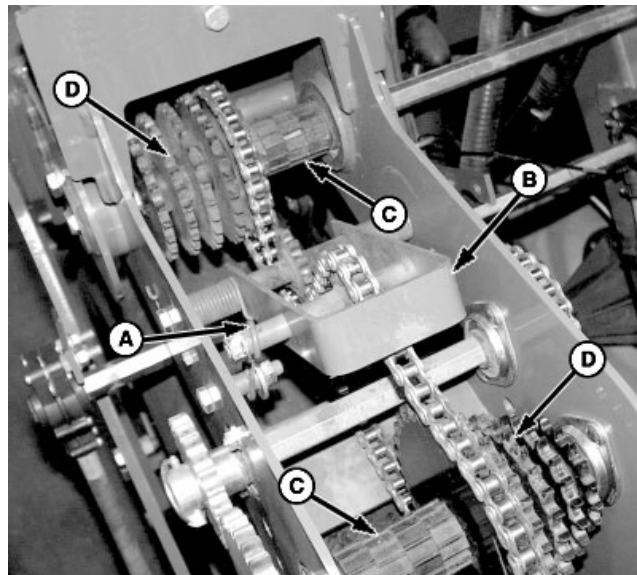

A52499 -JUN-30JUL03

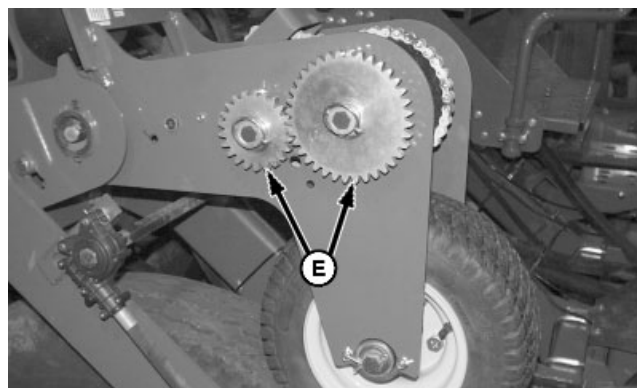

A52500 -JUN-30JUL03

Показан нижний диапазон

- А—Крюк
В—Натяжное устройство
С—Распорки
D—Звездочка
Е—Прямозубые цилиндрические шестерни
верхнего/нижнего диапазона

Устр-во для внесения гран. химикатов

Устр-во для внесения гран. химикатов




Одинарная банка для химикатов

A41131 -UN-17APR97


**А—Банка для
гранулированных
химикатов**

Устройство для внесения гранулированных химикатов может быть использовано для внесения одного или двух различных гранулированных химикатов.

Банка для гранулированных химикатов (А) вмещает 32 кг (70 фунтов) химиката одного типа или по 16 кг (35 фунтов) инсектицида и гербицида

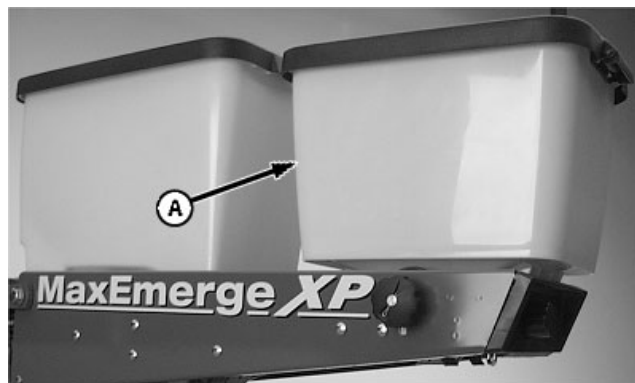

A54021 -UN-08MAR04

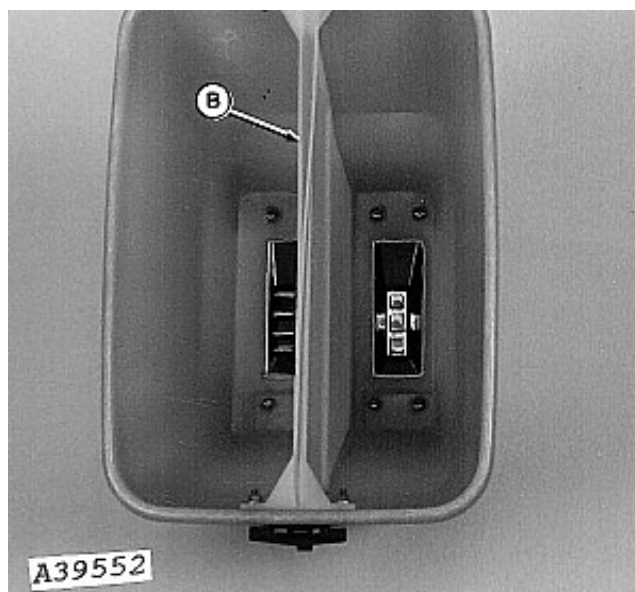

A39552 -UN-29MAR96

Двойная банка для химикатов

В—Делитель

при использовании двойной банки для химикатов с перегородкой (В).

Норма внесения химикатов определяется:

- размером отверстия в корпусе дозатора и
- скоростью движения сеялки.

Размер отверстия регулируется вращением ручек (А) на задних стенках дозаторов гранулированных химикатов. Имеется 80 положений ручек, которые соответствуют различным нормам внесения химикатов. Норма внесения увеличивается с 1 до 79. Установка ручки на 00 полностью закрывает отверстие. Гофрированный валик или дозатор CHEMMIZER™ доставляет гранулированный химикат к регулируемому отверстию.

Гранулированный химикат высыпается из отверстия установленного размера с почти постоянной скоростью, независимо от скорости вращения ротора. Таким образом, наибольшее влияние на норму внесения химикатов, а значит, и на концентрацию химиката в борозде оказывает СКОРОСТЬ машины.


ПРИМЕР.

Если скорость сеялки уменьшится с 10 до 5 км/ч (с 6 до 3 миль в час), то концентрация химиката почти удвоится, так как скорость его подачи через отверстие остается почти неизменной, а расстояние, пройденное сеялкой за данный период времени, сокращается наполовину. Следовательно, в результате такого уменьшения скорости движения в почву вносится вдвое большее количество химиката.

Число оборотов ротора не изменит скорость подачи химиката дозатором, если только не произойдет существенного изменения плотности посева (на ± 25 или более процентов от исходной настройки).

Таблицы норм внесения химикатов, приведенные в настоящем разделе, носят приблизительный характер и базируются на скорости движения сеялки 8 км/ч (5 миль в час). Таблицы должны использоваться только для ориентировки при первоначальной установке отверстия дозатора.

Всегда проверяйте норму внесения химикатов, как указано в настоящем разделе, чтобы убедиться в том, что вы вносите в почву нужное количество химикатов.

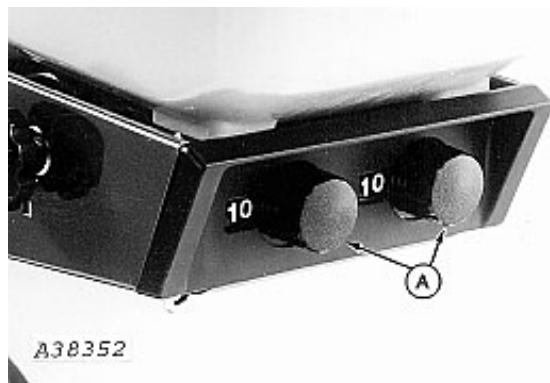


А—Ручьятки

A38352 -JUN-19DEC95

Чтобы включить привод инсектицида и/или гербицида, поворачивайте ручку (А) до тех пор, пока подпружиненная ручка не введет пружинный штифт в вал привода подачи инсектицида / гербицида.



ВНИМАНИЕ: Некоторые сельскохозяйственные химикаты опасны. Неправильный выбор или неправильное использование химиката может причинить вред людям, а также животным, растениям, почве или другому имуществу. **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.** Выберите химикат, подходящий для данного случая применения. Вносите химикат осторожно, работая в резиновых перчатках и респираторе. Следуйте указаниям изготовителя химикатов.

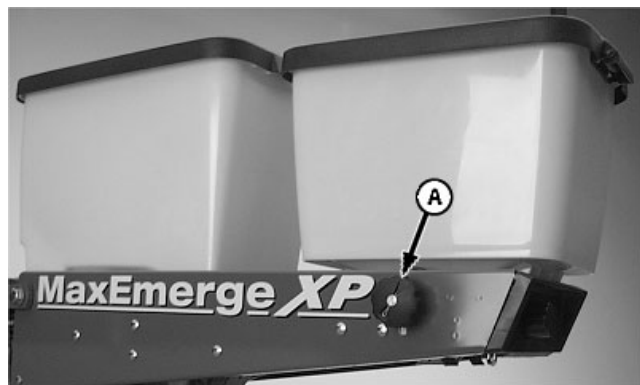

A54022 -UN-08MAR04

А — Рукоятка

Большинство инсектицидов и гербицидов легко впитывает влагу, и они могут повредить устройство для внесения химикатов, если остаются в банке, когда машина не работает. Даже во время работы сеялки в банке могут образоваться отложения инсектицида, которые будут мешать работающим деталям. Поэтому следует ежедневно проверять, не образовались ли в банках отложения, и тщательно чистить банки, если машина простаивает больше двух дней.

Инструкции по чистке см. в разделе «Техобслуживание по окончании посевных работ» в руководстве по эксплуатации машины.

ВАЖНО: Поскольку химические материалы сильно различаются по консистенции и составу, их «текучесть» зависит от температуры и влажности. Каждый отдельный дозатор обязательно должен быть откалиброван на конкретный применяемый химикат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы внесения химикатов свыше 227 г (8 унций) на 305 м (1000 футов) при скорости движения 10 км/ч (6 миль в час) требуют установки в дозатор быстроходного гофрированного валика.

Для начальной установки отверстия дозатора используйте значение нормы внесения и установку отверстия, рекомендуемые изготовителем.

Если изготовитель химиката не дает рекомендаций по настройке дозатора, пользуйтесь для начальной установки отверстия дозатора таблицами настоящего раздела.

Для определения нормы внесения химиката и начальной установки дозатора перейдите к подразделу «ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДОЗАТОРА» данного раздела.

OUO6074,00009DB -59-21MAR06-4/4

Определение нормы внесения и начальной настройки дозатора

Изготовитель химиката может рекомендовать нормы внесения гранулированных химикатов следующим образом:

- в граммах на 305 линейных метров ряда;
- в унциях на 1000 линейных футов ряда;
- в килограммах на гектар при данной ширине полосы и данной ширине междурядья;
- в фунтах на акр при данной ширине полосы и данной ширине междурядья;
- в килограммах на гектар исходя из полного (разбросного) покрытия;
- в фунтах на акр исходя из полного (разбросного) покрытия.

Если изготовитель химиката рекомендует норму внесения (на линейное расстояние или площадь) для данных значений ширины полосы и ширины междурядья, воспользуйтесь настройкой дозатора, рекомендуемой изготовителем химиката или таблицами норм внесения данного раздела.

Если же изготовитель химиката рекомендует норму внесения (на площадь) только для полного (разбросного) покрытия, то необходимо произвести пересчет на соответствующую норму внесения для конкретных значений ширины полосы и ширины междурядья. Это даст ту же концентрацию химиката для площади полосы, которую изготовитель химиката рекомендует для полного (разбросного) покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем измерять фактическую ширину полосы и использовать измеренное значение для конкретных расчетов норм внесения химикатов.

Для перехода от усредненного покрытия к покрытию определенной полосы при заданной ширине междурядья пользуйтесь следующей формулой.

ФОРМУЛА:

$(A \times B) \div C =$ (Норма подачи химиката на единицу площади при заданной ширине полосы и междурядья)

A - рекомендуемая изготовителем химиката норма внесения в килограммах на гектар или

фунтах на акр для полного (разбросного) покрытия.

B - ширина полосы в сантиметрах или дюймах.

C - ширина междурядья в сантиметрах или дюймах.

ПРИМЕР.

Изготовитель химиката рекомендует для полного (разбросного) покрытия 5 кг/га (20 фунтов на акр). Ширина полосы составляет 36 см (14 дюймов). Ширина междурядья составляет 76 см (30 дюймов).

$(5 \text{ кг} \times 36 \text{ см}) \div 76 \text{ см} = 2,4 \text{ кг/га}$

$(20 \text{ фунтов} \times 14 \text{ дюймов}) \div 30 \text{ дюймов} = 9,3 \text{ фунта на акр}$

Требуемая норма внесения при ширине полосы 36 см (14 дюймов) и ширине междурядья 76 см (30 дюймов) составит 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр).

Норма внесения химиката 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр) на полосе шириной 36 см (14 дюймов) обеспечит ту же концентрацию химиката на поверхности почвы, что и внесение 5 кг/га (20 фунтов на акр) при разбросном покрытии.

Воспользуйтесь настройкой дозатора, рекомендуемой изготовителем химиката или таблицами норм внесения данного раздела, для внесения 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр).

Для проверки точного числа килограммов (фунтов) химиката, которое будет вноситься на гектар (на акр), прикрепите к каждому разбрасывателю химикатов пластиковый мешок, опустите машину и действуйте следующим образом.

Проведите машину на расстояние 150 м (500 футов) на рабочей скорости. Взвесьте (в унциях) химикат, попавший в один мешок. Чтобы определить число килограммов на гектар или фунтов на акр, умножьте вес попавшего в мешок химиката на коэффициент, приведенный в таблице.

Проделайте эти операции для каждого мешка с собранным химикатом.

Коэффициент для определения числа килограммов на гектар при заданной ширине междурядья

Ширина междурядья	Коэффициент
51 см	0,131
56 см	0,119
70 см	0,095
76 см	0,086
91 см	0,071
97 см	0,067

Коэффициент для определения числа фунтов на акр при заданной ширине междурядья

Ширина междурядья	Коэффициент
20 дюймов	3,3
22 дюйма	3,0
30 дюймов	2,2
36 дюймов	1,8
38 дюймов	1,7

ПРИМЕРЫ

- Пусть ширина междурядья составляет 76 см и в один мешок (для одного рядка) попало

160 г химиката. 160 г умножить на 0,086 (коэффициент для ширины междурядья 76 см) равно 13,8 кг/га.

- Пусть ширина междурядья составляет 30 дюймов и в один мешок (для одного рядка) попало 5,6 унции химиката. 5,6 унции умножить на 2,2 (коэффициент для ширины междурядья 30 дюймов) равно 12,3 фунта на акр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если данные для разных рядков сильно различаются между собой, это может означать, что механизм настройки отверстия дозатора требует повторной калибровки. См. подраздел «КАЛИБРОВКА ДОЗАТОРА ИНСЕКТИЦИДОВ / ГЕРБИЦИДОВ» в данном разделе.

Если при первой установке не удалось получить нужное количество химикатов для каждого рядкового агрегата, устанавливайте ручки дозатора в новое положение и повторяйте проверку до тех пор, пока не будет выдаваться нужное количество химиката.

AG,OUO6074,1303 -59-26APR04-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
56 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (глиняные гранулы)						
Настройка дозатора	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			КИЛОГРАММОВ НА 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	3,8	2,6	1,9	,07	,04	,03
11	4,7	3,1	2,3	,08	,05	,04
12	5,5	3,6	2,8	,09	,06	,05
13	6,6	4,5	3,3	,10	,08	,06
14	8,0	5,4	4,0	,14	,09	,07
15	9,2	6,1	4,6	,16	,10	,08
16	10,4	6,9	5,3	,18	,12	,08
17	11,7	7,8	5,8	,20	,18	,10
18	12,5	8,4	6,3	,21	,14	,11
19	13,4	9,0	6,7	,23	,15	,12
20	14,2	9,5	7,2	,24	,16	,12
21	15,0	10,0	7,5	,26	,17	,13
22	15,7	10,4	7,8	,27	,18	,13
23	16,5	10,9	8,3	,28	,19	,18
24	17,1	16,5	8,6	,29	,19	,15
25	17,8	11,8	8,9	,30	,20	,15
26	18,3	12,1	9,2	,31	,20	,15
27	19,0	12,8	9,5	,32	,21	,16
28	19,5	13,0	9,9	,33	,22	,16
29	20,3	13,6	10,1	,34	,23	,17
30	20,7	13,8	10,4	,35	,24	,18
31	21,2	14,1	10,6	,36	,24	,18
32	21,8	14,6	10,9	,37	,25	,18
33	22,4	14,8	11,2	,38	,25	,19
34	23,2	15,5	11,7	,39	,26	,20
35	24,0	15,9	12,0	,41	,27	,20
36	24,8	16,5	12,3	,42	,28	,21
37	25,3	16,9	12,5	,43	,29	,22
38	26,1	17,4	13,0	,44	,30	,22
39	26,8	17,9	13,3	,46	,30	,23
40	27,7	18,4	13,8	,47	,31	,23
41	28,2	18,9	14,0	,48	,32	,24
42	28,3	19,5	14,8	,50	,33	,24
43	30,7	20,4	15,3	,52	,35	,26
44	32,3	21,5	16,1	,55	,37	,27
45	33,9	22,7	17,0	,58	,38	,29
46	36,0	24,0	17,9	,61	,41	,30

Продолж. на следующей стр.

OUC1074,0001474 -59-28APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (глиняные гранулы)**

	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			КИЛОГРАММОВ НА 305 М ряда		
Настройка дозатора	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
47	37,6	25,0	18,8	,64	,43	,32
48	39,3	26,2	19,6	,67	,45	,35
49	41,1	27,3	25,5	,70	,47	,35
50	42,8	28,6	21,3	,73	,49	,36
51	44,5	29,6	22,3	,75	,51	,38
52	46,5	32,4	24,2	,82	,55	,41
53	48,5	32,4	24,2	,82	,55	,41
54	50,6	33,7	25,3	,86	,57	,43
55	53,0	35,5	26,5	,90	,60	,45
56	55,2	36,9	27,7	,94	,62	,47
57	57,3	38,2	28,7	,97	,65	,48
58	58,7	39,8	29,8	1,01	,68	,51
59	61,9	41,2	31,0	1,05	,70	,63
60	63,8	42,7	31,9	1,08	,72	,54

OUO1074,0001474 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
70 см**

Метрическая система единиц — настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6,4	9,7	12,9
10	3,1	2,1	1,6
11	3,7	2,4	1,8
12	4,4	2,9	2,2
13	5,4	3,5	2,7
14	6,5	4,3	3,2
15	7,3	4,9	3,7
16	8,3	5,5	4,1
17	9,3	6,2	4,6
18	10,0	6,7	5,0
19	10,6	7,1	5,4
20	11,3	7,6	5,7
21	12,0	7,9	6,0
22	12,6	8,3	6,2
23	13,1	8,7	6,6
24	13,7	9,2	6,8
25	14,2	9,4	7,1
26	14,5	9,6	7,3
27	15,1	10,1	7,6
28	15,5	10,4	7,8
29	16,1	10,7	8,1
30	16,5	11,0	8,3
31	16,8	11,2	8,4
32	17,3	11,6	8,7
33	17,8	11,8	8,9
34	18,4	12,3	9,3
35	19,0	12,7	9,5
36	19,6	13,1	9,8
37	20,1	13,4	10,0
38	20,7	13,8	10,4
39	21,4	14,3	10,6
40	22,0	14,6	11,0
41	22,4	15,0	11,2
42	23,3	15,5	11,7
43	24,4	16,2	12,2
44	25,6	17,1	12,8
45	27,0	18,1	13,5
46	28,6	19,0	14,3

Продолж. на следующей стр.

OUO1074.0000087 -59-27JAN01-1/2

Устр-во для внесения гран. химикатов

Метрическая система единиц — настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6,4	9,7	12,9
47	29,9	19,9	15,0
48	31,2	20,9	15,6
49	32,7	21,7	16,3
50	34,0	22,7	17,0
51	35,4	23,5	17,7
52	37,0	24,6	18,4
53	38,6	25,7	19,3
54	40,3	26,8	20,1
55	42,1	28,1	21,1
56	43,9	29,3	22,0
57	45,6	30,4	22,8
58	47,5	31,6	23,7
59	49,3	32,8	24,6
60	50,8	33,9	25,4

OUO1074,0000087 -59-27JAN01-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
песочные гранулы. Ширина междурядья
56 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)						
НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			ГРАММ НА 305 М РЯДА		
	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч
6	2,3	1,7	1,2	42,5	28,3	19,8
7	3,6	2,4	1,8	59,5	39,7	31,2
8	4,7	3,2	2,5	79,4	53,9	39,7
9	5,9	4,0	3,0	102,1	68,0	51,0
10	7,4	4,9	3,7	124,7	82,2	62,4
11	8,7	5,8	4,5	147,4	99,2	73,7
12	10,3	6,9	5,3	175,8	116,2	87,9
13	11,8	7,8	5,9	201,3	133,2	99,2
14	13,5	9,1	6,7	229,6	153,1	113,4
15	15,1	10,0	7,5	255,1	170,1	127,6
16	16,5	10,9	8,3	277,8	187,1	138,9
17	17,8	11,8	8,8	303,3	201,3	150,3
18	19,1	12,8	9,6	326,0	218,3	161,6
19	20,4	13,7	10,3	345,9	229,6	172,9
20	21,8	14,6	10,9	368,5	246,6	184,3
21	23,2	15,5	11,6	394,1	260,8	195,6
22	24,5	16,5	12,3	416,7	277,8	207,0
23	26,0	17,4	13,0	439,4	292,0	221,1
24	27,3	18,3	13,7	462,1	309,0	232,5
25	28,7	19,1	14,4	487,6	323,2	243,8
26	30,2	20,1	15,2	513,1	343,0	255,1
27	31,6	21,1	15,8	535,8	357,2	269,3
28	33,1	22,1	16,6	561,3	374,2	280,7
29	34,7	23,2	17,4	589,7	391,2	294,8
30	36,1	24,1	18,1	615,2	408,2	306,2
31	37,8	25,3	19,0	643,5	428,1	320,3
32	34,4	26,2	19,8	669,0	445,1	334,5
33	41,1	27,4	20,6	697,4	464,9	348,7
34	42,8	28,6	21,5	725,7	484,8	362,9
35	44,5	29,6	22,3	754,1	504,6	377,0
36	46,2	30,8	23,2	785,3	524,5	394,1
37	48,2	32,0	24,1	816,5	544,3	408,2
38	50,1	33,3	25,0	847,7	567,0	425,2
39	51,8	34,5	26,0	878,8	586,8	439,4
40	53,6	35,7	26,9	910,0	606,7	456,4
41	55,7	37,2	27,9	944,0	629,4	473,4
42	57,7	38,2	28,9	978,1	652,0	490,4

Продолж. на следующей стр.

OUC1074,0001478 -59-28APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)**

	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			ГРАММ НА 305 М РЯДА		
НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч
43	59,7	39,8	29,9	1012,1	674,7	507,5
44	61,7	41,1	30,8	1046,1	697,4	524,5
45	63,8	42,4	31,9	1083,0	722,9	541,5
46	65,0	44,0	33,0	1119,8	745,6	558,5
47	68,1	45,5	34,0	1156,7	771,1	578,3
48	70,4	46,9	35,3	1193,5	796,6	598,2
49	72,6	48,4	36,4	1230,4	822,1	615,2
50	75,0	50,1	37,6	1272,9	847,7	637,9

OUO1074,0001478 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
песочные гранулы. Ширина междурядья
70 см**

Метрическая система единиц — настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (песочные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6,4	9,7	12,9
6	2,0	1,3	1,0
7	2,8	1,8	1,5
8	3,8	2,6	2,0
9	4,8	3,2	2,4
10	5,9	3,9	2,9
11	7,0	4,6	3,5
12	8,2	5,5	4,1
13	9,4	6,2	4,8
14	10,7	7,2	5,4
15	12,0	7,9	6,0
16	13,1	8,7	6,6
17	14,2	9,4	7,1
18	15,3	10,1	7,7
19	16,2	10,9	8,2
20	17,3	11,6	8,7
21	18,4	12,3	9,3
22	19,5	13,1	9,8
23	20,6	13,8	10,4
24	21,7	14,5	10,9
25	22,8	15,3	11,5
26	24,0	16,0	12,1
27	25,1	16,7	12,6
28	26,4	17,6	13,2
29	27,6	18,4	13,8
30	28,8	19,2	14,4
31	30,1	20,1	15,1
32	31,4	20,9	15,7
33	32,7	21,8	16,3
34	34,0	22,7	17,1
35	35,4	23,5	17,7
36	36,8	24,5	18,4
37	38,3	25,5	19,2
38	39,8	26,5	19,9
39	41,2	27,5	20,6
40	42,7	28,4	21,4
41	44,3	29,5	22,2
42	45,9	30,6	22,9

Продолж. на следующей стр.

OUO1074.000009F -59-08FEB01-1/2

Устр-во для внесения гран. химикатов

Метрическая система единиц — настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (песочные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6,4	9,7	12,9
43	47,5	31,6	23,8
44	49,0	32,7	24,5
45	50,8	33,8	25,4
46	52,5	35,0	26,2
47	54,2	36,1	27,1
48	56,0	37,3	28,1
49	57,7	38,4	28,9
50	59,7	39,8	29,9

OUO1074,000009F -59-08FEB01-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
76 - 97 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА Приблизительная норма внесения в кг на гектар												
Настр-ка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	2,8	1,9	1,4	2,3	1,6	1,2	2,2	1,5	1,1	,07	,04	,03
11	3,4	2,2	1,7	2,8	1,9	1,4	2,7	1,8	1,3	,08	,05	,04
12	4,1	2,7	2,0	3,4	2,3	1,7	3,2	2,1	1,6	,09	,06	,05
13	4,9	3,3	2,5	4,1	2,7	2,0	3,9	2,6	1,9	,10	,08	,07
14	5,9	3,9	2,9	4,9	3,3	2,5	4,6	3,1	2,3	,14	,09	,07
15	6,7	4,5	3,4	5,6	3,7	2,8	5,3	3,5	2,7	,16	,10	,08
16	7,6	5,1	3,8	6,4	4,2	3,2	6,0	4,0	3,0	,18	,12	,08
17	8,5	5,7	4,3	7,1	4,7	3,6	6,7	4,5	3,4	,20	,18	,10
18	9,2	6,1	4,6	7,6	5,1	3,8	7,2	4,8	3,6	,21	,14	,11
19	9,8	6,5	4,9	8,1	5,4	4,1	7,7	5,1	3,9	,23	,15	,12
20	10,4	7,0	5,2	8,7	5,8	4,4	8,2	5,5	4,1	,24	,16	,12
21	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	,26	,17	,13
22	11,5	7,7	5,8	9,6	6,4	4,8	9,1	6,1	4,5	,27	,18	,13
23	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	,28	,19	,13
24	12,5	8,3	6,3	10,4	7,0	5,2	9,9	6,6	4,9	,29	,19	,15
25	12,9	8,6	6,5	10,8	7,2	5,4	10,2	6,8	5,1	,30	,20	,15
26	13,3	8,9	6,7	11,1	7,4	5,6	10,5	7,0	5,3	,31	,21	,16
27	13,9	9,2	6,9	11,6	7,7	5,8	10,9	7,3	5,5	,32	,21	,16
28	14,3	9,5	7,1	11,9	7,9	5,9	11,3	7,5	5,6	,33	,22	,16
29	14,8	9,9	7,4	12,3	8,2	6,2	11,7	7,8	5,8	,34	,23	,17
30	15,2	10,1	7,6	12,6	8,4	6,3	12,0	8,0	6,0	,35	,24	,18
31	15,4	10,3	7,7	12,9	8,6	6,4	12,2	8,1	6,1	,36	,24	,18
32	15,9	10,6	8,0	13,3	8,9	6,6	12,6	8,4	6,3	,37	,25	,18
33	16,4	10,9	8,2	13,6	9,1	6,8	12,9	8,6	6,5	,38	,25	,19
34	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	,39	,26	,20
35	17,5	11,6	8,7	14,6	9,7	7,3	13,8	9,2	6,9	,41	,27	,20
36	18,0	12,0	9,0	15,0	10,0	7,5	14,2	9,5	7,1	,42	,28	,21
37	18,5	12,3	9,2	15,4	10,3	7,7	14,6	9,7	7,3	,43	,29	,22
38	19,0	12,7	9,5	15,9	10,6	7,9	15,0	10,0	7,5	,44	,30	,22
39	19,6	13,1	9,8	16,3	10,9	8,2	15,5	10,3	7,7	,46	,30	,23
40	20,1	13,4	10,1	16,8	11,2	8,4	15,9	10,6	7,9	,47	,31	,23
41	20,6	13,7	10,3	17,2	11,4	8,6	16,3	10,8	8,1	,48	,32	,24
42	21,4	14,3	10,7	17,8	11,9	8,9	16,9	11,3	8,5	,50	,33	,25
43	22,4	14,9	11,2	18,7	12,4	9,3	17,7	11,8	8,8	,52	,35	,26
44	23,5	15,7	11,8	19,6	13,1	9,8	18,6	12,4	9,3	,55	,37	,27
45	24,8	16,5	12,4	20,7	13,8	10,3	19,6	13,0	9,8	,58	,38	,29
46	26,2	17,5	13,1	21,8	14,5	10,9	20,7	13,8	10,3	,61	,41	,30
47	27,4	18,3	13,7	22,9	15,2	11,4	21,7	14,4	10,8	,64	,43	,32

Продолж. на следующей стр.

OUC1074.0000086 -59-28APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА**

Приблизительная норма внесения в кг на гектар

	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
Настр-ка дозатора	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
48	28,7	19,1	14,4	23,9	15,9	12,0	22,7	15,1	11,3	,67	,45	,33
49	30,0	20,0	15,0	25,0	16,6	12,5	23,7	15,8	11,8	,70	,47	,35
50	31,2	20,8	15,6	26,0	17,3	13,0	24,6	16,4	12,3	,73	,49	,36
51	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	,75	,51	,38
52	33,9	22,6	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	,79	,53	,39
53	35,4	23,6	17,7	29,5	19,7	14,8	28,0	18,6	14,0	,82	,55	,41
54	37,0	24,6	18,5	30,8	20,5	15,4	29,2	19,5	14,6	,86	,57	,43
55	38,6	25,8	19,3	32,2	21,5	16,1	30,5	20,3	15,3	,90	,60	,45
56	40,3	26,9	20,2	33,6	22,4	16,8	31,8	21,2	15,9	,94	,62	,47
57	41,9	27,9	20,9	34,9	23,3	17,4	33,0	22,0	16,5	,97	,65	,48
58	43,5	29,0	21,8	26,3	24,2	18,1	34,4	22,9	17,2	1,03	,68	,51
59	45,2	30,1	22,6	37,7	25,1	18,8	35,7	23,8	17,9	1,05	,70	,53
60	46,2	31,1	23,3	38,9	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	,72	,54

OUO1074,0000086 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
песочные гранулы. Ширина междурядья
76 - 97 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА ТАБЛИЦА НОРМ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы) НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар												
	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
Настр-ка дозатора	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
6	1,8	1,2	0,9	1,5	1,0	0,7	1,4	0,9	0,7	0,04	0,03	0,02
7	2,6	1,7	1,3	2,1	1,4	1,1	2,0	1,4	1,0	0,06	0,04	0,03
8	3,5	2,3	1,7	2,9	1,9	1,4	2,7	1,8	1,4	0,08	0,05	0,04
9	4,4	2,9	2,2	3,6	2,4	1,8	3,4	2,3	1,7	0,10	0,07	0,05
10	5,4	3,6	2,7	4,5	3,0	2,2	4,2	2,8	2,1	0,12	0,08	0,06
11	6,4	4,3	3,2	5,3	3,5	2,7	5,0	3,4	2,5	0,15	0,10	0,07
12	7,5	5,0	3,8	6,3	4,2	3,1	5,9	3,9	3,0	0,18	0,12	0,09
13	8,6	5,7	4,3	7,2	4,8	3,6	6,8	4,5	3,4	0,20	0,13	0,10
14	9,9	6,6	4,9	8,2	5,5	4,1	7,8	5,2	3,9	0,23	0,15	0,11
15	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	0,26	0,17	0,13
16	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	0,28	0,19	0,14
17	13,0	8,7	6,5	10,8	7,2	5,4	10,3	6,8	5,1	0,30	0,20	0,15
18	14,0	9,3	7,0	11,7	7,8	5,8	11,1	7,4	5,5	0,33	0,22	0,16
19	14,9	9,9	7,4	12,4	8,3	6,2	11,8	7,8	5,9	0,35	0,23	0,17
20	15,9	10,6	8,0	13,3	8,8	6,6	12,6	8,4	6,3	0,37	0,25	0,18
21	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	0,39	0,26	0,20
22	17,9	11,9	9,0	14,9	10,0	7,5	14,1	9,4	7,1	0,42	0,28	0,21
23	18,9	12,6	9,5	15,8	10,5	7,9	14,9	10,0	7,5	0,44	0,29	0,22
24	19,9	13,3	10,0	16,6	11,1	8,3	15,7	10,5	7,9	0,46	0,31	0,23
25	20,9	14,0	10,5	17,5	11,6	8,7	16,5	11,0	8,3	0,49	0,32	0,24
26	22,1	14,7	11,0	18,4	12,3	9,2	17,4	11,6	8,7	0,51	0,34	0,26
27	23,1	15,4	11,5	19,2	12,8	9,6	18,2	12,1	9,1	0,54	0,36	0,27
28	24,2	16,1	12,1	20,2	13,4	10,1	19,1	12,7	9,5	0,56	0,37	0,28
29	25,3	16,9	12,7	21,1	14,1	10,5	20,0	13,3	10,0	0,59	0,39	0,29
30	26,4	17,6	13,2	22,0	14,7	11,0	20,9	13,9	10,4	0,62	0,41	0,31
31	27,7	18,4	13,8	23,1	15,4	11,5	21,8	14,6	10,9	0,64	0,43	0,32
32	28,8	19,2	14,4	24,0	16,0	12,0	22,7	15,1	11,4	0,67	0,45	0,33
33	30,0	20,0	15,0	25,0	16,7	12,5	23,7	15,8	11,8	0,70	0,46	0,35
34	31,2	20,8	15,6	26,0	17,4	13,0	24,7	16,4	12,3	0,73	0,48	0,36
35	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	0,75	0,50	0,38
36	33,8	22,5	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	0,79	0,52	0,39
37	35,2	23,4	17,6	29,3	19,5	14,7	27,8	18,5	13,9	0,82	0,54	0,41
38	36,5	24,3	18,3	30,4	20,3	15,2	28,8	19,2	14,4	0,85	0,57	0,43
39	37,9	25,2	18,9	31,5	21,0	15,2	29,9	19,9	14,9	0,88	0,59	0,44
40	39,2	26,1	19,6	32,7	21,8	16,3	30,9	20,6	15,5	0,91	0,61	0,46
41	40,7	27,1	20,3	33,9	22,6	16,9	32,1	21,4	16,0	0,94	0,63	0,47
42	42,1	28,1	21,1	35,1	23,4	17,5	33,2	22,2	16,6	0,98	0,65	0,49
43	43,6	29,0	21,8	36,3	24,2	18,2	34,4	22,9	17,2	1,01	0,67	0,51

Продолж. на следующей стр.

OUC1074.0000088 -59-28APR06-1/2

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
ТАБЛИЦА НОРМ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)
НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар

Настр-ка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
44	45,0	30,0	22,5	37,5	25,0	18,8	35,5	23,7	17,8	1,05	0,70	0,52
45	46,6	31,1	23,3	38,8	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	0,72	0,54
46	48,2	32,1	24,1	40,1	26,8	20,1	38,0	25,3	19,0	1,12	0,75	0,56
47	49,7	33,2	24,9	41,4	27,6	20,7	39,3	26,2	19,6	1,16	0,77	0,58
48	51,4	34,3	25,7	42,8	28,6	21,4	40,6	27,1	20,3	1,19	0,80	0,60
49	53,0	35,3	26,5	44,1	29,4	22,1	41,8	27,9	20,9	1,23	0,82	0,62
50	54,8	36,5	27,4	45,6	30,4	22,8	43,2	28,8	21,6	1,27	0,85	0,64

OUO1074,0000088 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения гербицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
56 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА (глиняные гранулы) Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	Ширина междурядий 56 см		
Настр-ка дозатора	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	3,3	2,1	1,7
11	3,8	2,4	1,9
12	4,5	2,9	2,3
13	5,4	3,5	2,6
14	6,1	4,0	3,0
15	7,5	4,7	3,5
16	8,5	5,4	4,0
17	9,5	6,2	4,5
18	10,2	6,8	4,8
19	11,1	7,1	5,2
20	12,1	7,8	5,4
21	12,8	8,3	6,1
22	13,7	8,8	6,6
23	14,6	9,4	6,9
24	15,4	9,9	7,1
25	16,3	10,4	7,6
26	17,0	10,9	8,0
27	18,0	11,4	8,3
28	18,7	11,8	8,7
29	19,6	12,3	8,8
30	20,3	12,8	9,4
31	20,6	13,2	9,5
32	21,5	13,7	10,0
33	22,3	14,0	10,2
34	23,2	14,7	10,6
35	24,1	15,2	10,9
36	24,8	15,6	11,3
37	25,5	16,1	11,9
38	26,5	16,1	12,0
39	27,0	17,0	12,3
40	27,5	17,5	12,6
41	28,2	17,7	12,8
42	29,1	18,2	13,3
43	30,3	19,1	13,7
44	31,2	19,6	14,2
45	32,9	20,6	14,8
46	34,3	21,7	15,8
47	36,6	23,2	16,8
48	38,5	24,6	17,8

Продолж. на следующей стр.

OUO1074,0001475 -59-28APR06-1/2

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА (глиняные гранулы)
 Приблизительная норма внесения в кг на гектар

	Ширина междурядий 56 см		
Настр-ка дозатора	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
49	40,5	26,2	18,9
50	43,1	28,1	20,6
51	45,6	30,0	22,0
52	48,2	31,9	23,6
53	50,6	33,8	25,3
54	53,5	35,9	27,0
55	56,5	38,1	29,1
56	58,2	39,7	30,8
57	61,3	41,9	32,9
58	63,9	44,0	34,5
59	65,8	45,6	36,0
60	68,2	47,5	37,9

OUO1074,0001475 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения гербицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
76 - 97 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА Приблизительная норма внесения в кг на гектар									
Настр-ка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см		
	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч
10	2,4	1,6	1,2	1,9	1,3	1,0	1,9	1,2	1,0
11	2,8	1,8	1,3	2,4	1,6	1,1	2,2	1,5	1,1
12	3,4	2,1	1,6	2,8	1,8	1,3	2,6	1,7	1,2
13	3,9	2,6	1,9	3,3	2,1	1,6	3,1	2,0	1,5
14	4,5	2,9	2,2	3,7	2,5	1,8	3,6	2,4	1,7
15	5,4	3,5	2,6	4,5	2,9	2,1	4,3	2,7	2,0
16	6,2	4,0	2,9	5,2	3,4	2,5	4,9	3,1	2,4
17	6,9	4,5	3,3	5,7	3,7	2,7	5,5	3,6	2,6
18	7,5	4,9	3,6	6,3	4,0	3,0	5,9	3,8	2,8
19	8,1	5,3	3,8	6,7	4,4	3,1	6,4	4,1	3,0
20	8,9	5,7	4,1	7,4	4,7	3,5	6,9	4,5	3,3
21	9,4	6,1	4,5	7,8	5,0	3,7	7,4	4,8	3,5
22	10,1	6,5	4,7	8,4	5,4	3,9	8,0	5,2	3,8
23	10,6	6,8	5,0	8,9	5,7	4,1	8,4	5,4	3,9
24	11,3	7,3	5,3	9,4	6,1	4,4	9,0	5,7	4,1
25	11,9	7,5	5,5	9,9	6,3	4,6	9,4	5,9	4,4
26	12,4	8,0	5,8	10,3	6,6	4,8	9,8	6,3	4,6
27	13,1	8,3	6,1	11,0	6,9	5,0	10,3	6,6	4,8
28	13,8	8,7	6,3	11,5	7,3	5,2	10,8	6,9	4,9
29	14,3	9,1	6,5	12,0	7,5	5,4	11,3	7,2	5,2
30	14,8	9,4	6,8	12,3	7,8	5,7	11,7	7,4	5,4
31	15,1	9,6	7,1	12,7	8,1	5,8	12,0	7,6	5,5
32	15,8	10,0	7,3	13,1	8,4	6,1	12,4	8,0	5,7
33	16,3	10,3	7,5	13,6	8,6	6,3	12,9	8,2	5,9
34	16,9	10,8	7,7	14,1	9,0	6,5	13,3	8,5	6,2
35	17,6	11,1	8,0	14,7	9,3	6,7	13,9	8,7	6,3
36	18,2	11,4	8,3	15,1	9,5	6,9	14,3	9,1	6,5
37	18,6	11,8	8,6	15,6	9,8	7,2	14,7	9,3	6,7
38	19,4	12,2	8,9	16,1	10,1	7,3	15,4	9,6	6,9
39	19,7	12,4	9,0	16,5	10,3	7,5	15,6	9,8	7,1
40	20,2	12,8	9,2	16,8	10,6	7,7	15,9	10,1	7,3
41	20,6	12,9	9,4	17,3	10,8	7,8	16,3	10,2	7,4
42	21,3	13,3	9,8	17,7	11,1	8,1	16,8	10,5	7,6
43	22,2	13,9	10,1	18,5	11,7	8,4	17,5	11,0	8,0
44	22,8	14,3	10,4	18,9	11,9	8,6	17,9	11,3	8,2
45	24,1	15,1	10,9	20,1	12,6	9,1	18,9	12,0	8,6
46	25,1	15,9	11,5	21,0	13,2	9,6	19,8	12,6	9,2
47	26,8	17,0	12,3	22,3	14,2	10,3	21,2	13,5	9,8

Продолж. на следующей стр.

OUC1074,0000093 -59-27APR06-1/2

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА
 Приблизительная норма внесения в кг на гектар

	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см		
Настр-ка дозатора	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч
48	28,1	17,9	13,1	23,4	14,9	10,9	22,2	14,1	10,3
49	29,7	19,1	13,7	24,8	15,9	11,5	23,4	15,1	10,9
50	31,5	20,5	15,0	26,3	17,1	12,6	24,9	16,1	11,9
51	33,3	21,5	16,1	27,7	18,3	13,5	26,2	17,3	12,7
52	35,2	23,3	17,3	29,4	19,4	14,5	27,8	18,4	13,7
53	37,0	24,7	18,5	30,8	20,6	15,3	29,1	19,5	14,6
54	39,1	26,2	19,7	32,6	21,6	16,5	30,9	20,7	15,6
55	41,2	27,8	21,3	34,4	23,2	17,8	32,6	22,0	16,8
56	42,6	29,0	22,6	35,5	24,2	18,8	33,6	23,0	17,8
57	44,8	30,7	24,1	37,4	25,6	20,1	35,4	24,2	19,1
58	46,7	32,2	25,2	38,9	27,0	21,0	36,9	25,4	19,8
59	48,2	33,3	26,3	40,1	27,8	22,0	38,0	26,2	20,8
60	50,0	34,7	27,7	41,6	29,0	23,1	39,5	27,5	21,9

OUO1074,0000093 -59-27APR06-2/2

**Таблица норм внесения гербицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
70 см**

Метрическая система единиц — настройка дозатора			
Нормы внесения гербицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 СМ		
	КМ/ЧАС		
Настр-ка дозатора	6,4	9,7	12,9
10	2,6	1,7	1,3
11	3,1	2,0	1,5
12	3,7	2,3	1,7
13	4,3	2,8	2,1
14	4,9	3,2	2,4
15	5,9	3,8	2,8
16	6,7	4,4	3,2
17	7,6	4,9	3,5
18	8,2	5,4	3,9
19	8,8	5,7	4,1
20	9,6	6,2	4,5
21	10,2	6,6	4,9
22	11,0	7,1	5,1
23	11,6	7,4	5,5
24	12,3	7,9	5,7
25	12,9	8,2	6,0
26	13,5	8,7	6,3
27	14,3	9,0	6,6
28	14,9	9,5	6,8
29	15,6	9,9	7,1
30	16,1	10,2	7,4
31	16,5	10,5	7,7
32	17,2	10,9	7,9
33	17,8	11,2	8,2
34	18,4	11,7	8,4
35	19,2	12,1	8,7
36	19,8	12,4	9,0
37	20,3	12,8	9,4
38	21,1	13,3	9,6
39	21,5	13,5	9,8
40	22,0	13,9	10,0
41	22,4	14,0	10,2
42	23,2	14,5	10,6
43	24,2	15,1	11,0
44	24,8	15,6	11,3
45	26,2	16,5	11,8
46	27,3	17,3	12,6

Продолж. на следующей стр.

OUO1074.0000090 -59-29JAN01-1/2

Метрическая система единиц — настройка дозатора

Нормы внесения гербицида (глиняные гранулы)

Приблизительная норма внесения в кг на гектар

РЯДЫ 70 СМ

КМ/ЧАС


Настр-ка дозатора	6,4	9,7	12,9
47	29,2	18,5	13,4
48	30,6	19,5	14,3
49	32,3	20,7	15,0
50	34,3	22,3	16,3
51	36,2	23,8	17,6
52	38,3	25,4	18,8
53	40,3	26,8	20,1
54	42,6	28,6	21,5
55	44,9	30,3	23,2
56	46,4	31,6	24,6
57	48,8	33,4	26,2
58	50,9	35,0	27,5
59	52,5	36,2	28,7
60	54,4	37,8	30,1

OUO1074,0000090 -59-29JAN01-2/2

Калибровка дозатора инсектицидов / гербицидов

Если когда-либо вам потребуется выполнить повторную калибровку дозатора гранулированных химикатов или банки устройств для внесения инсектицидов / гербицидов, действуйте следующим образом.

1. Установите ручку на задней стенке банки в положение "10".
2. Снимите банку и переверните ее на плоской поверхности вверх дном.

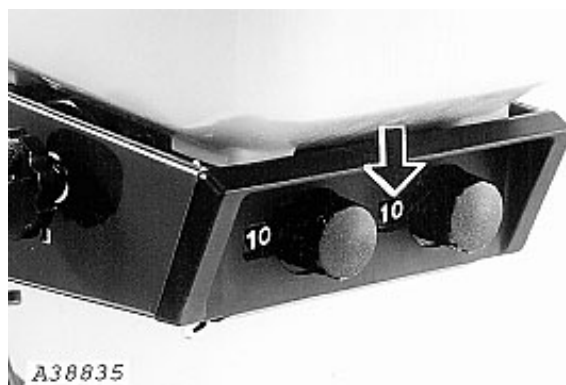

A38835 -UN-19DEC95

Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1305 -59-04AUG00-1/5


3. Измерьте раскрытие (А) V-образной прорези на заслонке дозатора. Раскрытие должно иметь заданную ширину.

Спецификация

Раскрытие V-образной
прорези—Ширина..... 4 мм
(0,160 дюйма)

Если результат измерения соответствует спецификации, дозатор откалиброван правильно.
Если результат измерения не соответствует спецификации, то дозатор должен быть откалиброван заново.

А—Раскрытие V-образной прорези

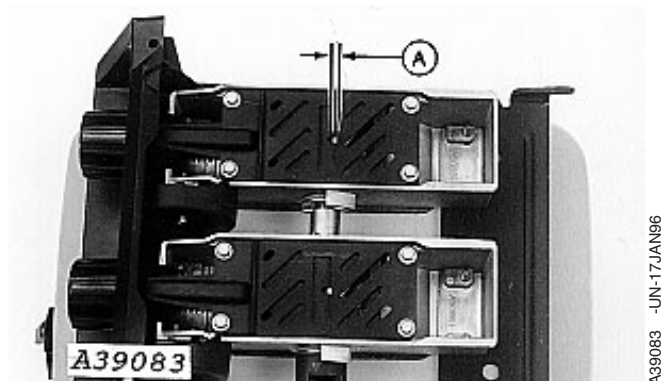


Продолж. на следующей стр.

AG,OUO6074,1305 -59-04AUG00-2/5

4. Снимите четыре винта М6 х 20 (А), крепящие дозатор к банке (восемь таких винтов при использовании двух дозаторов). Извлеките дозатор(ы) со дна семенного ящика.


5. Снимите четыре винта М6 х 16 (В). Снимите крышку (С) заслонки.

А—Винты М6 х 20 с головкой
В—Винты М6 х 16 с головкой
С—Рассеиватель

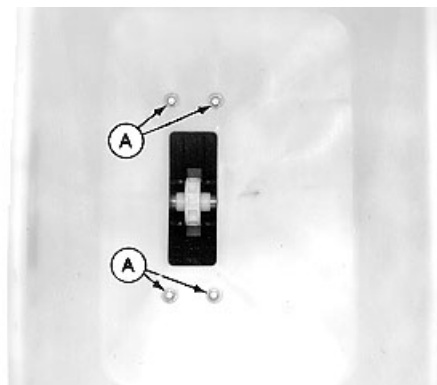


Одинарный дозатор

A41132 -UN-21APR97

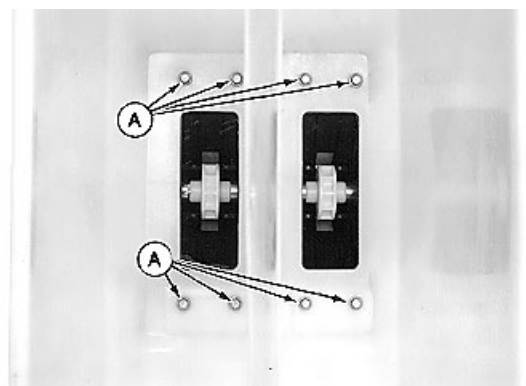

Двойной дозатор

A41129 -UN-17APR97

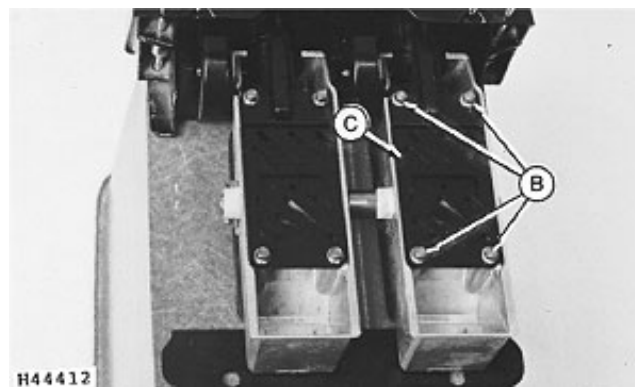

H44412 -UN-20MAY92

Продолж. на следующей стр.


AG,OUO6074,1305 -59-04AUG00-3/5

6. Извлеките весь блок пластиковой заслонки (А) из алюминиевого корпуса.
7. Снимите ручку (В), двигая ее вперед и назад и стягивая со шлицевой гайки (С).
8. Поворачивайте гайку (С) до тех пор, пока ширина раскрытия V-образной прорези не будет соответствовать спецификации.


Спецификация

Раскрытие V-образной прорези—Ширина..... 4 мм
(0,160 дюйма)


А—Пластиковая заслонка
В—Рукоятка
С—Гайка

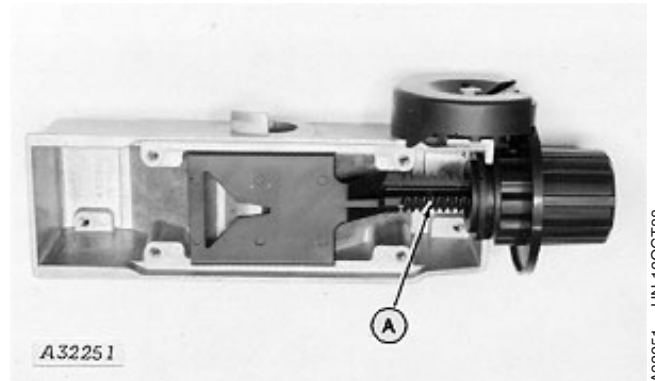

A32251 -UN-12OCT88

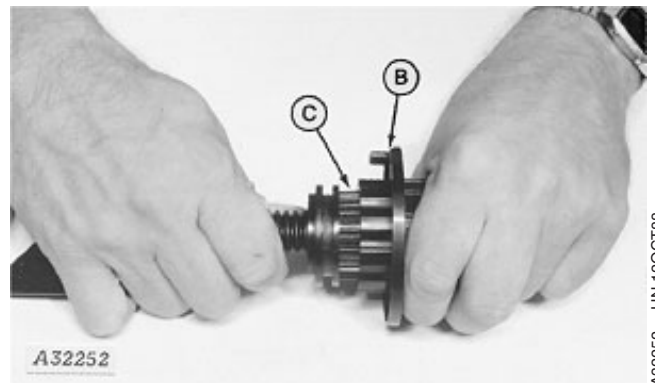

A32252 -UN-12OCT88

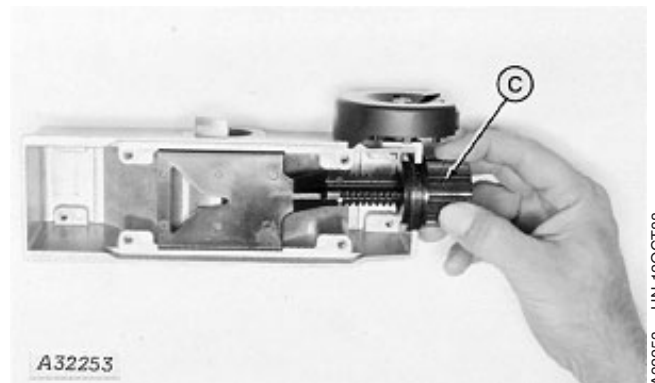

A32253 -UN-12OCT88

AG,OUO6074,1305 -59-04AUG00-4/5

9. Переставьте ручку на гайке таким образом, чтобы цифра «0» на ручке совместилась с цифрой «1» на кулачковом толкателе. Дозатор должен иметь настройку «10».
10. Пosaдите ручку на фланец гайки.
11. Поставьте на место крышку заслонки и закрепите ее снятыми ранее винтами с головками.
12. Установите дозатор на дно банки и закрепите его снятыми ранее винтами с головками.



A32254 -UN-12OCT88

AG,OUO6074,1305 -59-04AUG00-5/5

Закрытая система заполнения через крышку

Для машины, которая заказывается с системой внесения гранулированных химикатов, предназначенной только для инсектицидов, имеется дополнительная закрытая система заполнения через крышку.



OUO6074,00009DC -59-08MAR04-1/1

Варианты натяжных устройств

В стандартное оборудование входят натяжные ролики.

Имеются также натяжные звездочки, которые можно заказать как дополнительное оборудование через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания.

Натяжные ролики рекомендуется устанавливать при использовании предплужников, монтируемых на высевающих аппаратах, и очистителей рядков, а также в полях с высоким уровнем растительных остатков. Они могут применяться также при обычной обработке или обработке с образованием мульчирующего слоя.

Натяжные звездочки рекомендуются для полей, подвергшихся обычной обработке, при низком уровне растительных остатков.


AG,OUO6074,1307 -59-04AUG00-1/1

Кронштейн для внесения инсектицидов в семенную борозду

ВАЖНО: При прямом контакте с семенами некоторые инсектициды токсичны. Выясните у поставщика химикатов, куда именно следует вносить химикат.

Кронштейн для внесения инсектицидов в семенную борозду (А) поддерживает трубку для гранулированного инсектицида, осуществляющую подачу материала в семенную борозду.

А — Кронштейн

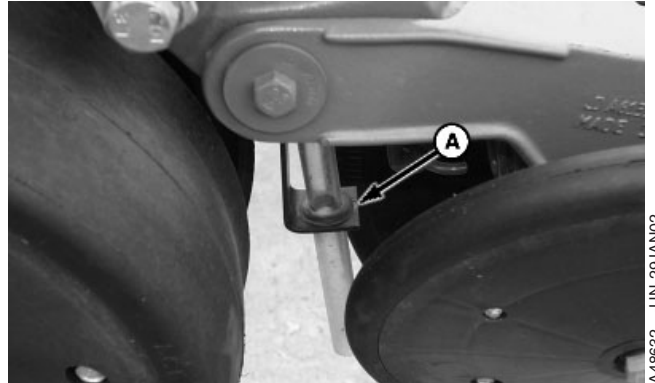

A48632 -UN-29JAN02


AG,OUO6074,1308 -59-04AUG00-1/1

Передний полосовой разбрасыватель инсектицидов

ВАЖНО: При прямом контакте с семенами некоторые инсектициды токсичны. Выясните у поставщика химикатов, куда именно следует вносить химикат.

Полосовой разбрасыватель инсектицидов (А) предназначен для нанесения поверх почвы при посеве полосы гранулированного инсектицида шириной приблизительно 18 см (7 дюймов).

А — Полосовой разбрасыватель инсектицидов

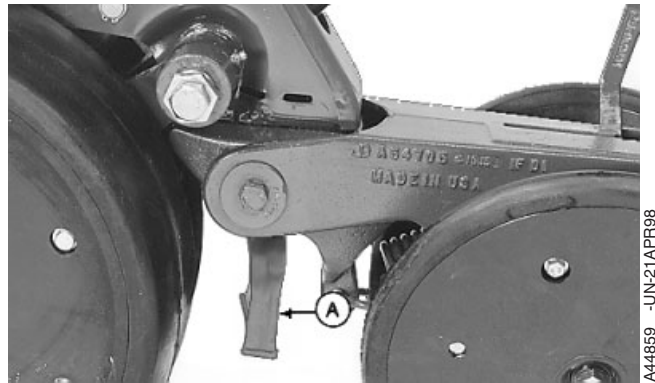


A44859 -UN-21APR98

AG,OUO6074,1309 -59-04AUG00-1/1

Задний разбрасыватель инсектицидов

Задний разбрасыватель инсектицидов (А) предназначен для нанесения полосы гранулированного инсектицида шириной приблизительно 18 см (7 дюймов) за колесами устройства для заделки почвы.

А—Полосовой разбрасыватель инсектицидов

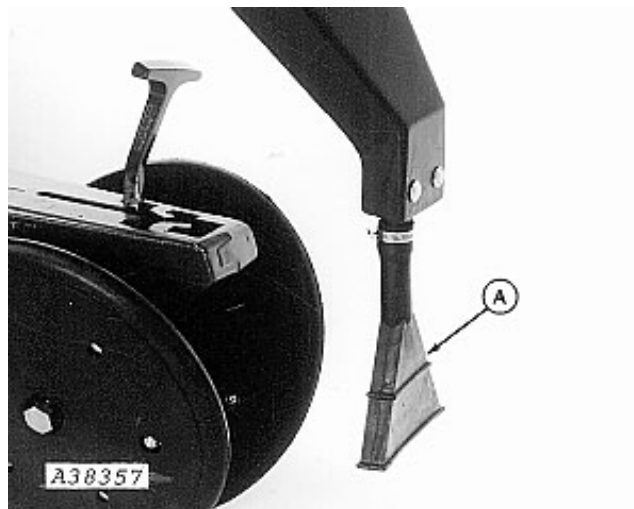

A38357 -UN-27NOV95

AG,OUO6074,1310 -59-04AUG00-1/1

Распылитель гербицидов

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем измерять фактическую ширину полосы и использовать измеренное значение для конкретных расчетов норм внесения химикатов.

Распылитель гербицидов предназначен для нанесения - при нормальных условиях - полосы гранулированного гербицида шириной приблизительно 36 см (14 дюймов) за колесами устройства для заделки почвы.




A38358 -UN-27NOV95

AG,OUO6074,1311 -59-04AUG00-1/1

Ветровое стекло

При сильном ветре ветровой щиток (А) способствует поддержанию заданного режима распределения гербицида распылителем и/или инсектицида задним разбрасывателем инсектицидов.

А — Ветровое стекло

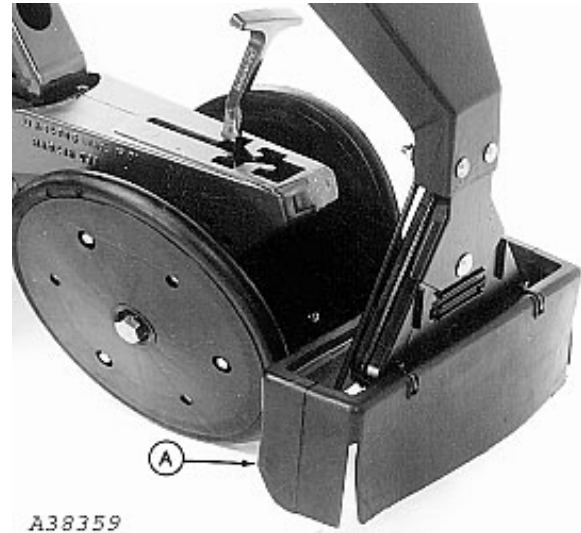

A38359 -UN-27NOV95

AG,OUO6074,1312 -59-04AUG00-1/1

Зубчатое устройство для внесения химикатов

Зубчатое устройство для внесения химикатов обеспечивает эффективное перемешивание инсектицида и/или гербицида с почвой и оставляет гладкую поверхность почвы за высевающим аппаратом.

OUO6074,00009DD -59-08MAR04-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте цепи подвески, чтобы зубья касались почвы и поднимались без провисания при подъеме машины.

Ослабьте гайки (А), чтобы поднять или опустить тросовые опоры, и отрегулируйте угол установки и давление пружин. Затяните гайки.

А — Гайки



A54024 -UN-08MAR04

OUO6074,00009DD -59-08MAR04-2/2

Алфавитный указатель

	Стр.		Стр.
Б			
Бездисковый дозатор		надставки семенных ящиков	20-14
высевающая чашка		настройка дозатора	20-9
рабочие характеристики	35-3	рабочие характеристики	20-1
дозатор семян с пальчатым подборщиком		регулировка ступицы	20-22
рабочие характеристики	35-1	сепаратор сдвоенных семян	
смена дозаторов	35-5	использование	20-18
Бездисковый дозатор семян		щетка	
дозатор семян с высевающей чашкой	35-6	замена	20-17
семена сорго с низкой нормой высева		талък	25-1
высевающая чашка	35-8	уровень вакуума, установка	25-2
семена хлопчатника после кислотной		Варианты натяжных устройств	85-28
делинтеровки и мелкие семена		Ветровой щиток	85-31
соевых бобов		Высевающая чашка	
высевающая чашка	35-10	семена сорго с низкой нормой высева	35-8
соевые бобы		семена хлопчатника после кислотной	
высевающая чашка	35-6	делинтеровки и мелкие семена	
В		соевых бобов	35-10
Вакуумметр, установка на нуль	25-1	соевые бобы	35-6
Вакуумный дозатор		Высевающий диск	
MaxEmerge		MaxEmerge	
выбор щетки	15-23	установка	15-29
высевающий диск		вакуумный дозатор	
проверка ячеек	15-20	Pro-Series	
установка	15-29	установка	20-22
диски плоского типа для пищевых бобов		проверка ячеек	
установка сепаратора		вакуумный дозатор	
сдвоенных семян	15-25	Pro-Series	20-16
доступ	15-20	Г	
колесико выталкивателя		Гербицид, калибровка	85-24
описание	15-27	Графитовая пудра	
установка	15-28	пальчатый подборщик	
настройка дозатора	15-3	назначение	10-7
рабочие характеристики	15-1	радиальный дозатор семян бобов	
регулировка отражательного щитка	15-22	назначение	10-5
регулировка ступицы дозатора	15-29	Д	
сахарная кукуруза		Дозаторы MaxEmerge	
установка сепаратора		рекомендации по выбору	
сдвоенных семян	15-25	высевающих дисков	15-11
щетка		Дозаторы Pro-series	
замена	15-23	рекомендации по выбору	
вакуумметр, установка на нуль	25-1	высевающих дисков	20-10
как пользоваться таблицами		З	
норм высева	30-1	Задний разбрасыватель инсектицидов	85-30
Pro-Series		Закрытая система заполнения	
высевающий диск		через крышку	85-28
проверка ячеек	20-16	Зубчатое устройство для внесения	
установка	20-22	химикатов	85-31
доступ	20-17		
колесико выталкивателя			
установка	20-21		
колесико выталкивателя	20-20		

	Стр.		Стр.
И		Нормы внесения инсектицида	
Изменение параметров плотности посева -		глиняные гранулы	
механическая трансмиссия	80-1	56 см	85-7
К		Нормы внесения инсектицида	
Калибровка дозатора		глиняные гранулы	
инсектицидов / гербицидов	85-24	76 см - 97 см	85-15
Колесико выталкивателя		гранулы - 70 см	85-9
вакуумный дозатор		песочные гранулы	
Pro-Series		56 см	85-11
описание	20-20	76 см - 97 см	85-17
установка	20-21	песочные гранулы - 70 см	85-13
описание	15-27	Нормы посева для радиального дозатора	
установка	15-28	соевые бобы	
Кронштейн для внесения инсектицидов		56 ячеек	45-2
в семенную борозду	85-29	О	
Л		Отражательный щиток	
Лист для записей таблицы норм посева		вакуумный дозатор	
инсектицид, калибровка	85-24	MaxEmerge	
М		настройка	15-22
Механическая трансмиссия - изменение		П	
параметров плотности посева	80-1	Плотность посева, проверка	50-1
Н		Полосовой разбрасыватель инсектицидов,	
Набор звездочек		передний	85-29
вход	55-1	Пробуксовка ведущих колес	50-3
входные, трансмиссия подачи семян	75-1	Р	
нестандартная ширина междурядья	30-2	Рабочие характеристики	
норма посева	55-2, 60-2	вакуумный дозатор	
норма посева,		MaxEmerge	15-1
трансмиссия подачи семян	75-2	Pro-Series	20-1
Наборы звездочек, входные		Радиальный дозатор семян бобов	
изменение		использование	45-1
трансмиссия подачи семян	60-1	Радиальный дозатор семян бобов	
Надставки семенных ящиков		соевые бобы	
вакуумный дозатор		ширина междурядья 38 - 76 см	45-5
Pro-Series		ширина междурядья 46 - 56 см	45-4
установка	20-14	ширина междурядья 91 - 102 см	45-6
Настройка дозатора		Распылитель гербицидов	85-30
вакуумный дозатор		Распылитель гербицидов, ветровой щиток	85-31
MaxEmerge	15-3	Рекомендации по выбору высевочных дисков	
Pro-Series	20-9	дозаторы MaxEmerge	
Нормы внесения гербицида		для культур, отличных от	
глиняные гранулы		кормовой кукурузы	15-11
56 см	85-19	дозаторы Pro-series	
76 см - 97 см	85-21	для культур, отличных от	
гранулы - 70 см	85-23	кормовой кукурузы	20-10

Стр.	Стр.
С	
Сепаратор сдвоенных семян MaxEmerge диски плоского типа для пищевых бобов установка 15-25	мелкосеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см 30-30
MaxEmerge сахарная кукуруза установка 15-25	мелкосеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см 30-31
вакуумный дозатор Pro-Series использование 20-18	пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 38 - 51 см 30-39
Смазка графитовая пудра пальчатый подборщик назначение 10-7	пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 56 см 30-40
графитовая пудра радиальный дозатор семян бобов назначение 10-5	пищевые бобы (высевающий диск плоского типа), ширина междурядья 76 - 102 см 30-41
Смазка, тальк 25-1	сахарная свекла, ширина междурядья 56 - 97 см 30-29
Смазывающий тальк назначение 10-1	семена кондитерского подсолнечника, ширина междурядья 38 - 56 см 30-9
Смазывающий тальк назначение 10-1	семена кондитерского подсолнечника, ширина междурядья 76 - 102 см 30-10
Смазывающий тальк 25-1	семена масличного подсолнечника, ширина междурядья 38 - 56 см 30-7
Ступица дозатора MaxEmerge регулировка 15-29	семена масличного подсолнечника, ширина междурядья 76 - 102 см 30-8
Т	
Таблица норм высева для вакуумного дозатора арахис (виргинский), ширина междурядья 76 - 102 см 30-38	семена сахарной кукурузы, ширина междурядья 38 - 56 см 30-11
арахис (виргинский) ширина междурядья 70 см 30-37	семена сахарной кукурузы, ширина междурядья 76 - 102 см 30-12
арахис (стелющийся и испанский), ширина междурядья 76 - 102 см 30-36	соевые бобы - ширина междурядья 56 см 30-24
крупносеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см 30-34	соевые бобы (с использованием диска для хлопчатника), ширина междурядья 38 - 56 см 30-27
крупносеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см 30-35	соевые бобы (с использованием диска для хлопчатника), ширина междурядья 76 - 102 см 30-28
кукуруза (с использованием диска для сахарной кукурузы), ширина междурядья 76 - 102 см 30-6	соевые бобы, ширина междурядья 38 - 51 см 30-23
кукуруза, ширина междурядья 38 - 56 см 30-4	соевые бобы, ширина междурядья 76 - 102 см 30-26
кукуруза, ширина междурядья 76 - 102 см 30-5	соевые бобы-ширина междурядья 70 см 30-25
	сорго (с использованием диска для сахарной свеклы), ширина междурядья 56 - 97 см 30-20
	сорго высокой нормы высева, ширина междурядья 38 - 56 см 30-21
	сорго высокой нормы высева, ширина междурядья 76 - 102 см 30-22
	сорго, ширина междурядья 38 - 56 см 30-18
	сорго, ширина междурядья 76 - 102 см ... 30-19

Стр.

Стр.

среднесеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 38 - 56 см	30-32
среднесеменные пищевые бобы (высевающий диск ячеистого типа), ширина междурядья 76 - 102 см	30-33
хлопчатник (высевающий диск плоского типа для пищевых бобов и сепаратор сдвоенных семян), ширина междурядья 76 - 102 см	30-15
хлопчатник гнездового посева (четыре семени в лунку), ширина междурядья 76 - 102 см	30-16, 30-17
хлопчатник низкой нормы высева, ширина междурядья 38 - 102 см	30-13
хлопчатник, ширина междурядья 76 - 102 см	30-14
Таблицы норм высева	
бездисковый дозатор семян	40-1
как пользоваться, вакуумный дозатор	30-1
как пользоваться, радиальный дозатор семян бобов	45-1
Таблицы норм высева для бездисковых дозаторов семян	
высевание мелкосеменных соевых бобов дозатором с высевающей чашкой для соевых бобов	40-15
высевание хлопчатника с использованием высевающей чашки для соевых бобов	40-22
использование	40-1
мелкосеменные соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-18
ширина междурядья 76 - 102 см	40-21
пальчатый подборщик кукуруза	
ширина междурядья 70 см	40-3
ширина междурядья 76 - 102 см	40-2, 40-4
перевод количества семян бобов на метр в килограммы на гектар	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-8, 40-16
ширина междурядья 76 - 102 см	40-12, 40-19
пищевые бобы или крупносеменные соевые бобы с высевающей чашкой для пищевых бобов	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-32
ширина междурядья 70 см	40-33
ширина междурядья 76 - 102 см	40-34

пищевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-10
ширина междурядья 70 см	40-11
ширина междурядья 76 - 102 см	40-14
соевые бобы с высевающей чашкой для соевых бобов	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-5
ширина междурядья 70 см	40-6
ширина междурядья 76 - 102 см	40-7
сorgho с высевающей чашкой для семян	
сorgho с низкой нормой высева	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-26
ширина междурядья 70 см	40-27
ширина междурядья 76 - 102 см	40-28
сorgho с высевающей чашкой для семян	
сorgho со стандартной нормой высева	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-29
ширина междурядья 70 см	40-30
ширина междурядья 76 - 102 см	40-31
хлопчатник после кислотной делинтеровки с использованием высевающей чашки для соевых бобов	
ширина междурядья 38 - 51 см	40-23
ширина междурядья 70 см	40-24
ширина междурядья 76 - 102 см	40-25
Таблицы, как пользоваться	
радиальный дозатор семян бобов	45-1
Трансмиссия подачи семян	
изменение набора входных звездочек	55-1
изменение набора звездочек по норме высева	55-2, 60-2
набор входных звездочек	65-1
набор звездочек по норме высева	65-3, 70-2
переход на верхний или нижний диапазон	70-1
Трансмиссия, подача семян	
изменение набора входных звездочек	65-1
пробуксовка ведущих колес	50-3
регулировка нормы высева	65-3

У

Уровень вакуума	
арахис	25-17
диск плоского типа для пищевых бобов	25-13
кондитерский подсолнечник	25-9
кукуруза	25-5
масличный подсолнечник	25-7
сахарная кукуруза	25-11
сахарная свекла	25-19
семена хлопчатника с использованием диска плоского типа для пищевых бобов	25-15

Стр.

установка	25-2
установка на нуль	25-1
Устройство для внесения гранулированных химикатов	
определение нормы внесения и начальной	
настройки дозатора	85-5
разбрасыватель инсектицидов	85-29
разбрасыватель инсектицидов, задний	85-30
распылитель гербицидов	85-30
Устройство для внесения гранулированных химикатов	85-1
Устройство для внесения инсектицидов, ветровой щиток	85-31
Устройство для гранулированных инсектицидов	85-1
Устройство с пружинными зубьями для внесения химикатов	85-31

Щ

Щетка	
вакуумный дозатор	
MaxEmerge	
выбор	15-23
замена	15-23
Pro-Series	
замена	20-17

Я

Ячейка высевающего диска	
проверка	
вакуумный дозатор	
MaxEmerge	15-20

Сервис «Джон Дир» сократит простои

Сервисные службы компании Джон Дир помогут вам в трудную минуту

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА важна фирме Джон Дир.

Наши дилеры нацелены на оказание услуг и быструю доставку запчастей:

- Оборудование и принадлежности по уходу за вашим машинным парком.
- Курсы обучения для техперсонала, необходимый диагностические и ремонтные наборы для техобслуживания вашего машинного парка.

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Ваши дилеры компании Джон Дир обеспечат техническое сопровождение вашего машинного парка и решение любых ваших проблем.

1. При контакте с вашим дилером подготовьте следующую информацию:

- Модель машины и идентификационный номер изделия
- Дату покупки
- Суть проблемы

2. Обсудить проблему с дилером вашей сервисной службы техобслуживания.

3. В случае затруднений изложить проблему старшему менеджеру и запросить помощь.

4. Если у вас настоящая проблема, а ваш дилер не в состоянии вам помочь, попросите его обратиться на фирму Джон Дир.

5. Если проблема не разрешена к вашему удовлетворению, свяжитесь с агентством Ag Customer Assistance Center/Служба помощи заказчиком по тел. 1-866-99DEERE (866-993-3373) или пошлите нам письмо по электронной почте, адрес agriculture@johndeere.com.



TS201 -UN-23AUG88

