

Таблиці посівних норм і налаштувань в одиницях метричної системи

(Серійний номер 805101 -)



JOHN DEERE

ПОСІБНИК ОПЕРАТОРА

Таблиці посівних норм і налаштувань

OMA143081 ВИДАННЯ C5 (UKRAINIAN)

John Deere Seeding Group

Міжнародне видання
PRINTED IN U.S.A.



Впровадження

Запис інформації по налаштуванням

Після налаштувань машини для конкретної культури та досягнення від цих налаштувань очікуваних результатів, запишіть їх у наступну таблицю згідно

прикладу. Ця інформація може використовуватись у подальшому при зміні культур або на наступний рік. Аналогічна таблиця наведена у посібнику з експлуатації просапної сівалки.

Лист запису норм та налаштувань						
<i>Перший стовпчик наведено для прикладу.</i>						
Посівний матеріал	<i>Соя</i>					
Діапазон трансмісії	<i>Високий</i>					
Ведуча зірочка	<i>20</i>					
Ведена зірочка	<i>26</i>					
Норма	<i>180 000</i>					
Кількість насіння на один фут або відстань між насіннями	<i>10,5 на фут</i>					
Ходова швидкість	<i>6 миль/год</i>					
Тип дозатора	<i>Вакуумний</i>					
Розмір насіння	<i>3200 шт. на фунт</i>					
Вакуумний дозатор						
Висівний диск	<i>Соя А42586</i>					
Налаштування лопатки	<i>Вгорі</i>					
Щітка	<i>Довга</i>					
Налаштування віддільника зведеного насіння	<i>Ні</i>					
Виштовхуюче колесо	<i>Ні</i>					
Рівень вакууму	<i>8 дюймів.</i>					
Витрати тальку	<i>1/2 чашки на бункер</i>					
Безпластинчатий дозатор						
Графіт						
Гранульована хімічна речовина						
Норма						
Налаштування дозатора						
Добриво						
Норма						
Налаштування дозатора						
Примітки користувача	Записуйте сюди всю інформацію, що може знадобитись у майбутньому					

Впровадження

Лист запису норм та налаштувань						
Посівний матеріал						
Діапазон трансмісії						
Ведуча зірочка						
Ведена зірочка						
Норма						
Відстань між насінням						
Ходова швидкість						
Тип дозатора						
Розмір/тип						
Налаштування вакуума						
Висівний диск						
Налаштування лопатки						
Щітка						
Налаштування віддільника зведеного насіння						
Виштовхуюче колесо						
Рівень вакууму						
Витрати тальку						
Безпластинчатий дозатор						
Графіт						
Гранульована хімічна речовина						
Норма						
Налаштування дозатора						
Примітки користувача						

Зміст

Сторінка

Сторінка

Заходи безпеки

Зверніть увагу на інформацію щодо заходів безпеки	05-1
Розуміння сигнальних слів	05-1
Дотримуйтесь правил техніки безпеки	05-1
Заходи безпеки при поводженні з сільськогосподарськими хімікатами	05-2
Масило для посівного матеріалу та обробка посівного матеріалу	05-2
Замініть попереджувальні знаки	05-3
Правила безпеки при технічному обслуговуванні машини	05-3

Експлуатація дозатора насіння MaxEmerge 5

Робочі характеристики вакуумного дозатора посівного матеріалу	40-D-1
Налаштування дозатора посівного матеріалу	40-D-2
Чищення вакуумного дозатора посівного матеріалу	40-D-5
Замінення щітки вакуумного дозатора посівного матеріалу	40-D-6
Регулювання лопатки у вакуумному дозаторі насіння	40-D-7
Встановлення впускного сітчатого фільтра дозатора	40-D-8
Експлуатація виштовхувального колеса посівного матеріалу	40-D-9
Установлення виштовхувального колісного вузла	40-D-9
Перевірка камери висівного диска	40-D-11
Встановлення висівного диска	40-D-11
Регулювання маточини дозатора посівного матеріалу	40-D-11
Калібрування сепаратора здвоєних насінин	40-D-13
Робота сепаратора здвоєних насінин	40-D-15
Рекомендація щодо вибирання висівних дисків	40-D-15
Рекомендації щодо висівних дисків для оптимальної роботи з польовою кукурудзою	40-D-16
Рекомендації щодо висівних дисків для інших культур, крім польової кукурудзи ...	40-D-18
Оптимізування відстані між насінинами ...	40-D-23
Перевірка робочих характеристик дозатора насіння	40-D-23
Монтаж подовження бункера (тільки мінібункера)	40-D-23
Установлювання рівнів вакууму	40-D-24

Рівень вакууму для насіння польової кукурудзи з використанням висівних дисків H136478, A43215, A50617 або A52391	40-D-26
Рівень вакууму для цукрової кукурудзи	40-D-27
Рівень вакууму для соняшника для олії	40-D-28
Рівень вакууму для соняшнику для кондитерських виробів	40-D-29
Рівень вакууму для бавовни з використанням диска ProMax	40-D-30
Рівень вакууму для пшениці	40-D-31
Рівень вакууму для цукрового буряка	40-D-31
Рівень вакууму для звичайних харчових бобів і гороху з використанням диску ProMax 50	40-D-33
Рівень вакууму для арахісу	40-D-34
Робочі характеристики дозувального блока з пальцевим підбирачем	40-D-34
Робочі характеристики радіального дозатора насіння бобів	40-D-36
Налаштування радіального дозатора	40-D-37
Безпластинчаті дозатори насіння	40-D-38

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Як працювати з таблицями посівних норм ...	40-H-1
Визначення налаштувань передачі для міжрядкової відстані, що не приведена в посібнику з експлуатації	40-H-1
Диски для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну на рядках шириною від 38 до 70 см	40-H-2
Диски для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну на рядках шириною від 76 до 102 см	40-H-4
Диски ProMax 40 x 3,75 і ProMax 40 x 4,5 на рядках шириною від 38 до 70 см	40-H-5
Диски ProMax 40 x 3,75 і ProMax 40 x 4,5 на рядках шириною від 76 до 102 см	40-H-7
Диск для бавовника з невеликою нормою внесення на рядках шириною від 38 до 81 см	40-H-8
Диск для бавовника з невеликою нормою внесення на рядках шириною від 91 до 102 см	40-H-10
Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 76 до 102 см	40-H-11
Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 76 до 102 см	40-H-13
Диск ProMax 50 x 3,75 на рядках шириною від 76 до 102 см	40-H-15

Продовження на наступній сторінці

Оригінальних інструкціях. Уся інформація, ілюстрації та технічні вимоги у цьому довіднику, які базуються на новітній інформації, доступні під час публікації. Зберігається право виконувати зміни в будь-який час без попередження.

Сторінка	Сторінка
Диск для бавовнику гніздового посіву (4 насінини) на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-16	Посівні норми для радіального дозатора насіння бобових
Диск для бавовнику гніздового посіву (2 насінини) на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-18	Як працювати з таблицями посівних норм 40-J-1
Диск сорго на рядках шириною від 38 до 56 см 40-H-19	Соя — міжряддя від 38 до 48 см 40-J-2
Диск сорго на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-21	Соя — міжряддя від 51 до 76 см 40-J-3
Диск для сорго з високою нормою внесення на рядках шириною від 38 до 56 см 40-H-22	Соя — міжряддя від 91 до 102 см 40-J-5
Диск для сорго з високою нормою внесення на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-24	Перевірка щільності висівання
Диск для сої на рядках шириною від 38 до 51 см 40-H-25	Перевірка щільності висівання 45-1
Диск для сої на рядках шириною від 56 до 70 см 40-H-27	Ковзання ведучого колеса (машини з передачею насіння) 45-2
Диск для сої на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-29	Налаштування насіннєвої передачі 1705, 1725, 1735
Диск ProMax 64 x 4,5 на рядках шириною від 38 до 56 см 40-H-30	Зміна комбінацій первинної зірочки 45-A-1
Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 38 до 56 см 40-H-32	Зміна комбінацій зірочок швидкості посіву 45-A-2
Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-33	Налаштування насіннєвої передачі 1765
Диск для цукрового буряка на рядках шириною від 45 до 97 см 40-H-35	Змінювання комбінацій первинної зірочки — насіннєва передача 45-B-1
Диск для дрібних харчових бобів на рядках шириною від 38 до 56 см 40-H-36	Зміна комбінацій зірочок швидкості посіву 45-B-1
Диск для дрібних харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-38	Налаштування насіннєвої передачі 1775NT для 12- і 16-рядових сівалок
Диск для середніх харчових бобів на рядках шириною від 38 до 56 см 40-H-39	Зміна комбінацій первинної зірочки — передача насіння 45-C-1
Диск для середніх харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-41	Зміна комбінацій зірочок, що відповідають за швидкість посіву — передача насіння .. 45-C-1
Диск для великих харчових бобів на рядках шириною від 38 до 56 см 40-H-42	Налаштування насіннєвої передачі 175NT для 24-рядових сівалок
Диск для великих харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-44	Переключення до високого або низького діапазону — передача насіння 45-D-1
Диск для арахісу ("Раннер" і "Спеніш") на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-45	Зміна комбінацій зірочок, що відповідають за швидкість посіву — передача насіння .. 45-D-1
Диск для арахісу ("Вірджинія") на рядках шириною 70 см 40-H-47	Налаштування насіннєвої передачі 1795
Диск для арахісу ("Вірджинія") на рядках шириною 76 см до 102 см 40-H-49	Зміна налаштувань щільності посіву — механічна передача 45-E-1
Диск для харчових бобів на рядках шириною 38 см і 51 см 40-H-50	Додаткове обладнання — гранульовані хімічні речовини
Диск для харчових бобів на рядках шириною 56 см 40-H-52	Знаряддя для внесення гранульованих хімікатів 70-C-1
Диск для харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см 40-H-53	Визначення норми внесення й початкового налаштування дозувального пристрою 70-C-3
Таблиці посівних норм для дозатора з пальцевим підбирачем посівного матеріалу	Норми внесення інсектицидів
Як працювати з таблицями посівних норм 40-I-1	Глинисті гранули - 56 см 70-C-5
Кукурудза — міжряддя від 38 см до 51 см 40-I-3	Глинисті гранули, 70 см 70-C-6
Кукурудза — міжряддя 70 см 40-I-4	Пісочні гранули - 56 см 70-C-7
Кукурудза — міжряддя від 76 см до 102 см 40-I-6	Пісочні гранули, 70 см 70-C-8
	Глинисті гранули - від 76 до 97 см 70-C-10
	Пісочні гранули - від 76 до 97 см 70-C-11
	Норми внесення гербіцидів
	Глинисті гранули - 56 см 70-C-12
	Глинисті гранули - від 76 до 97 см 70-C-14
	Глинисті гранули, 70 см 70-C-15
	Калібрування дозатора гранульованих хімікатів 70-C-16
	Додатковий шків 70-C-18
	Кронштейн внесення інсектициду в борозну для насіння 70-C-18

Сторінка

Смуговий розкидач інсектицидів (розташування спереду)	70-C-19
Смуговий розкидач інсектицидів (задній монтаж)	70-C-19
Розсіювач гербіцидів	70-C-19
Щиток від вітру	70-C-19
Пристрій внесення з зубцями	70-C-20
 Змащування дозатора насіння	
Використання талькового мастила	75-A-1
Використання воскового мастила	75-A-2
Використання графітового порошку для змащування	75-A-4

Заходи безпеки

Зверніть увагу на інформацію щодо заходів безпеки



T81389—UN—28JUN13

Це — попереджувальний символ. Коли ви бачите цей символ на вашій машині або в цій інструкції, пам'ятайте про можливість отримання травми.

Дотримуйтесь рекомендованих правил техніки безпеки та безпечних методів роботи.

DX,ALERT-UK-03OCT22

означає найбільш серйозні небезпеки. Попереджувальні знаки «НЕБЕЗПЕЧНО» або «ОБЕРЕЖНО» розташовані поруч з конкретними джерелами небезпеки. Загальні заходи безпеки вказані на попереджувальних знаках «УВАГА». Слово «УВАГА» також призначене для того, щоб привернути увагу до повідомлень про дотримання правил безпеки в цій інструкції.

DX,SIGNAL-UK-05OCT16

Дотримуйтесь правил техніки безпеки



TS201—UN—15APR13

Розуміння сигнальних слів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

TS187—UK—29APR17

НЕБЕЗПЕЧНО; Попереджувальне слово «НЕБЕЗПЕЧНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, призведе до смерті або серйозної травми.

ОБЕРЕЖНО; Попереджувальне слово «ОБЕРЕЖНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до смерті або серйозної травми.

УВАГА; Попереджувальне слово «УВАГА» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до травми легкого або середнього ступеню тяжкості. Слово «УВАГА» також може використовуватись для попередження про небезпечні методи роботи, пов'язані з випадками, які можуть призвести до травм.

Попереджувальні слова — НЕБЕЗПЕЧНО, ОБЕРЕЖНО або УВАГА — використовуються з попереджувальними символами. НЕБЕЗПЕЧНО

Уважно прочитайте всі повідомлення про дотримання правил безпеки в цій інструкції та на попереджувальних знаках на вашій машині. Підтримуйте попереджувальні знаки в гарному стані. Замініть відсутні або пошкоджені знаки безпеки. Переконайтеся в тому, що на компонентах нового обладнання та запчастинах є відповідні попереджувальні знаки. Запасні знаки безпеки можна придбати в свого дилера John Deere.

На деталях та компонентах, отриманих від постачальників, може міститися додаткова інформація щодо правил техніки безпеки, яка не вказана в цій інструкції з експлуатації.


Ознайомтеся з правильним порядком експлуатації машини та використання органів управління. Не дозволяйте експлуатувати машину особам, які не пройшли відповідного інструктажу.

Підтримуйте вашу машину у належному справному стані. Самовільні зміни машини можуть погіршити її функціональні характеристики та/або негативно вплинути на безпеку та строк служби машини.

Якщо у вас виникли питання щодо будь-якої частини цього посібника й вам потрібна допомога, зверніться до вашого дилера John Deere.

DX,READ-UK-01AUG22

Заходи безпеки при поводженні з сільськогосподарськими хімікатами

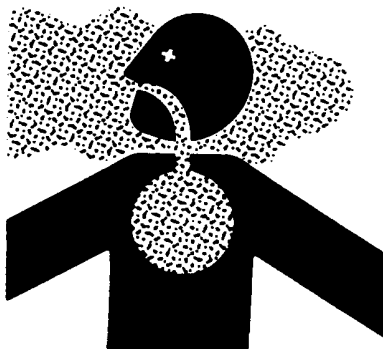

TS220—UN—15APR13



A34471

A34471—UN—11OCT88

Сільськогосподарські хімікати, наприклад, фунгіциди, гербіциди, інсектициди, пестициди, родентициди та добрива можуть бути шкідливими для здоров'я або навколишнього середовища при недотриманні правил техніки безпеки.

Завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо ефективного, безпечного та законного використання сільськогосподарських хімікатів.


Заходи для зниження ризику впливу хімікатів та травм:

- Носіть відповідні засоби індивідуального захисту, рекомендовані виробником. Якщо інструкції виробника відсутні, дотримуйтесь цих загальних правил:
 - Хімікати з позначенням **«Небезпечно»**: Найбільш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних окулярів, респіратору, рукавичок та засобів для захисту шкіри.
 - Хімікати з позначенням **«Обережно»**: Менш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних окулярів, рукавичок та засобів для захисту шкіри.
 - Хімікати з позначенням **«Увага»**: Найменш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних рукавичок та засобів для захисту шкіри.
- Не допускайте вдихання парів, аерозолів або пилу.

- Завжди майте при собі мило, воду та рушник при роботі з хімікатами. У випадку контакту хімікату зі шкірою, руками або обличчям одразу промийте їх за допомогою мила та води. У випадку потрапляння хімікату в очі одразу промийте їх водою.
- Вимийте руки та обличчя після використання хімікатів та перед вживанням їжі, напоїв, палінням або сечовипусканням.
- Забороняється палити або вживати їжу при внесенні хімікатів.
- Після поводження з хімікатами завжди приймайте ванну або душ та змінійте одяг. Виперіть одяг перед його повторним надяганням.
- Одразу верніться за медичною допомогою, якщо ви відчули нездужання під час або незабаром після використання хімікатів.
- Зберігайте хімікати в оригінальних контейнерах. Не переміщуйте хімікати в контейнери без маркування або контейнери, які використовуються для харчових продуктів або напоїв.
- Зберігайте хімікати в безпечному, замкненому місці, окремо від харчових продуктів для людей або сільськогосподарських тварин. Зберігайте хімікати в недоступному для дітей місці.
- Завжди дотримуйтесь правил утилізації контейнерів. Три рази ополосніть порожні контейнери та проколіть або розбийте їх і правильно утилізуйте.

DX,WW,CHEM01-UK-24AUG10

Мастило для посівного матеріалу та обробка посівного матеріалу

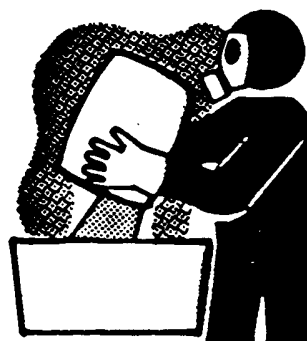

A34471

A34471—UN—11OCT88

Використовуйте відповідне мастило для посівного матеріалу відповідно до ваших умов. Дотримуйтесь інструкцій і попереджень, наданих постачальником, у тому числі використовуйте засоби індивідуального захисту від можливого впливу на шкіру та органи дихання. Будьте уважні щодо процедур обробки посівного матеріалу, які можуть також створювати ризик впливу на шкіру й органи дихання хімікатів та інших речовин, а також вживайте відповідних заходів

обережності, зокрема користуйтеся засобами індивідуального захисту. Уникайте контакту або вдихання будь-якої речовини для обробки посівного матеріалу, мастила для посівного матеріалу або пилу, які утворюються під час обробки посівного матеріалу або його змащування. Повідомлення про потенційно смертельні онкологічні захворювання та інші серйозні захворювання через вплив цих продуктів.

0006074,1715091739063-UK-07MAY24

Замініть попереджувальні знаки




TS201—UN—15APR13

Замініть відсутні або пошкоджені попереджувальні знаки. Правильне розташування попереджувальних знаків вказано в цій інструкції з експлуатації.

На деталях та компонентах, отриманих від постачальників, може міститися додаткова інформація щодо правил техніки безпеки, яка не вказана в цій інструкції з експлуатації.

DX,SIGNS-UK-18AUG09

Правила безпеки при технічному обслуговуванні машини

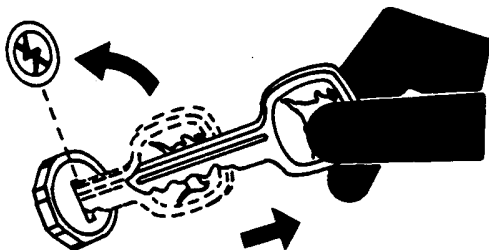

TS230—UN—24MAY89

Щоб не допустити можливого травмування внаслідок неочікуваного переміщення машини, розташуйте просапну сівалку на рівній поверхні, перш ніж починати роботи з технічного обслуговування.

Якщо просапна сівалка має бути в підійнятому положенні під час роботи на ній або поблизу неї, переконайтесь, що встановлено замки для обслуговування або надійно закріплено просапну сівалку.


Якщо просапна сівалка під'єднана до трактора, увімкніть стоянкове гальмо та (або) встановіть перемикач коробки передач в **СТОЯНКОВЕ положення**, заглушіть двигун і витягніть ключ.

Якщо сівалку не під'єднано до трактора, заблокуйте колеса та поставте під них противідкатні упори, щоб запобігти руху машини.


OM63945A,05F-UK-16APR18

Експлуатація дозатора насіння MaxEmerge 5

Робочі характеристики вакуумного дозатора посівного матеріалу

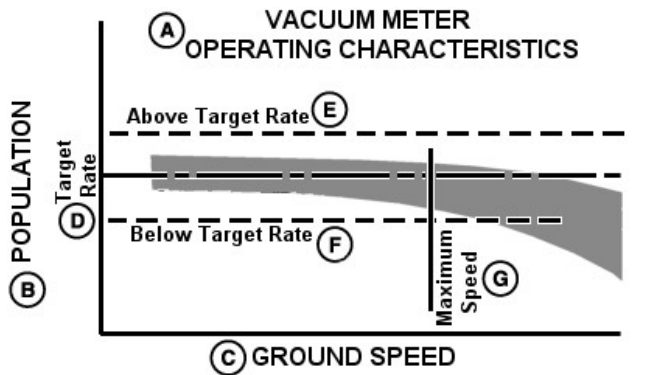

A68173—UN—14JUL10

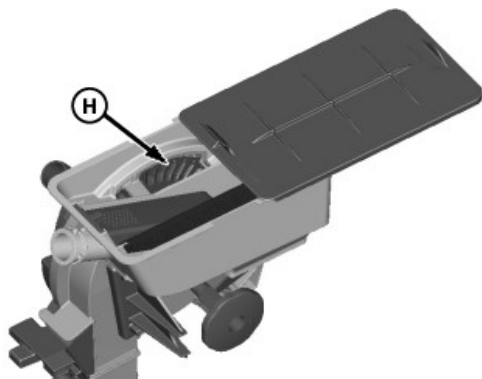

A82415—UN—23APR14

- A—Робочі характеристики вакуумного дозатора посівного матеріалу
B—Щільність посіву
C—Ходова швидкість
D—Цільова норма
E—Вище цільової швидкості
F—Нижче цільової швидкості
G—Максимальна швидкість
H—Насіннєва камера

Робоча зона (сірого кольору) відображає робочі характеристики вакуумного дозатора по відношенню до цільової норми.

Ширина робочої зони може різнитись, залежно від такого:

- Різних розмірів та форм посівного матеріалу
- Різних посівних норм
- Польові умови

Здебільшого точність дозатора буде висока, якщо не підвищувати максимальну швидкість висівання.

Максимальна швидкість різниться в залежності від польових умов. В умовах нерівного поля посівний матеріал може випадати з висівних дисків, а секції обробки ряду можуть підстрибувати, що значною мірою впливає на закладення насіння. В умовах нерівного поля закладення насіння можна покращити за допомогою додаткових функцій, таких як прижимна пневматична сила.

Обов'язково перевіряйте, чи для конкретного посівного матеріалу використовується відповідний висівний диск. Якщо посівний матеріал має незвичайні розміри або форму, спробуйте висівний диск для іншої культури та виконайте повторну оцінку його робочих характеристик. Див. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИСІВНОГО ДИСКА у цьому розділі.

Якщо посівний матеріал дуже різниться у розмірах та по формі, спробуйте покращити щільність посіву за допомогою плаского диска та віддільника здвоєного насіння.

Щоб перевірити належність висівного диска, що використовується з міні-бункерами, виконайте наступне.

- Зніміть з насіннєвого бункера кришку.
- Помістіть у дозатор насінину.
- Під'єднайте до купола дозатора вакуумний шланг.
- Увімкніть вакуумну систему на рекомендований для даної культури рівень.
- Увімкніть дозатор вручну, щоб переконатися, що в кожную насіннєву камеру потрапляє по одній насінині.


НАСАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ = ПОШТУЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ + ЗАКЛАДЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ + АГРОНОМІЧНІ ФАКТОРИ

Поштучне розділення посівного матеріалу = відбір посівного матеріалу + вибір висівного диска + рівень вакууму + польові умови + технічне обслуговування

Закладення посівного матеріалу = технічне обслуговування секції обробки ряду + швидкість + польові умови + додаткове обладнання просапної сівалки + нагляд та регулювання

Агрономічні чинники = проростання посівного матеріалу + температура ґрунту + рівень вологості + поживні речовини + боротьба зі шкідниками + погодні умови

Налаштування дозатора посівного матеріалу

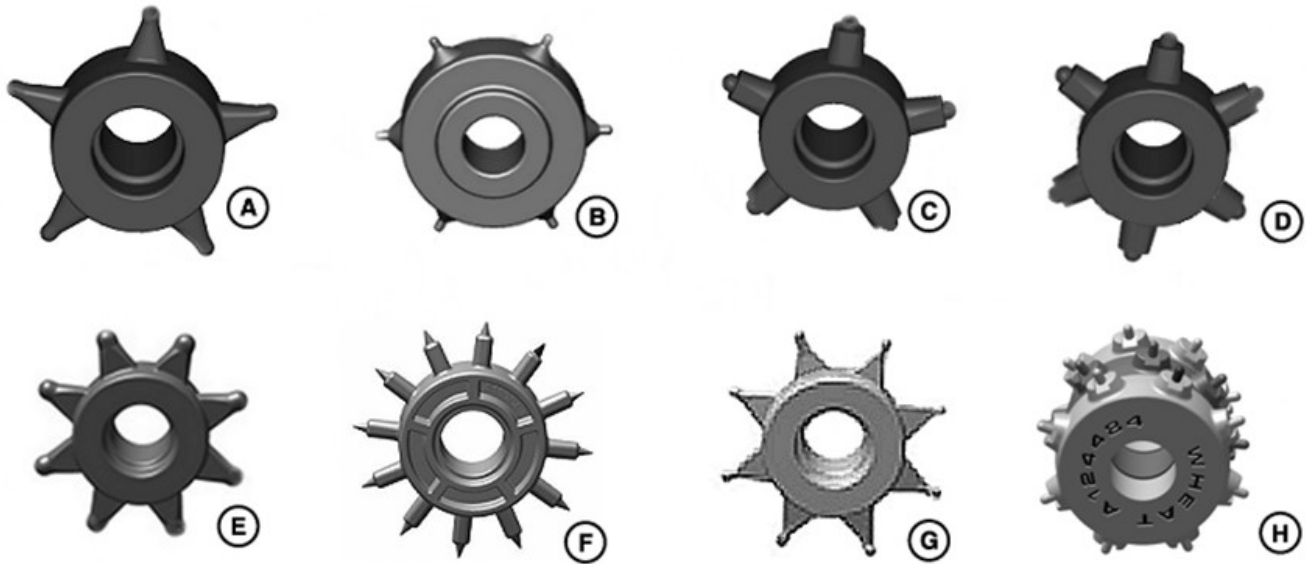


Виштовхувальні колеса


A115530—UN—16FEB22

Для деяких висівних дисків і культур використовуються виштовхувальні колеса.


Ідентифікація виштовхувального колеса		
Виштовхувальне колесо	Номер запасної частини колеса	Номер деталі вузла
Тип A	A102718	AA85899
Тип B	H136448	AA79986
Тип C	A52389	AA81736
Тип D	A53272	AA85089
Тип E	A106147	AA89145
Тип F	A119983	AA103137
Тип G	A123990	AA103153
Тип H	A124484, A124483 і A124473	AA103597

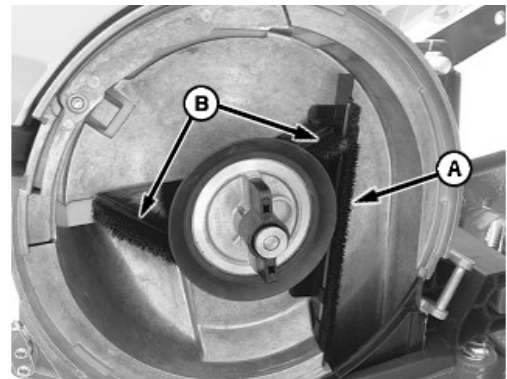


A82570—UN—09MAY14

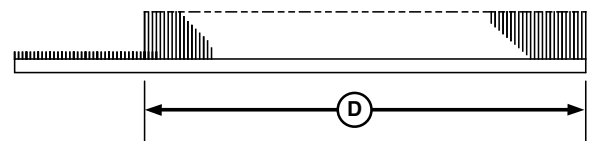

Передня щітка (коротка)
A109249—UN—16FEB21

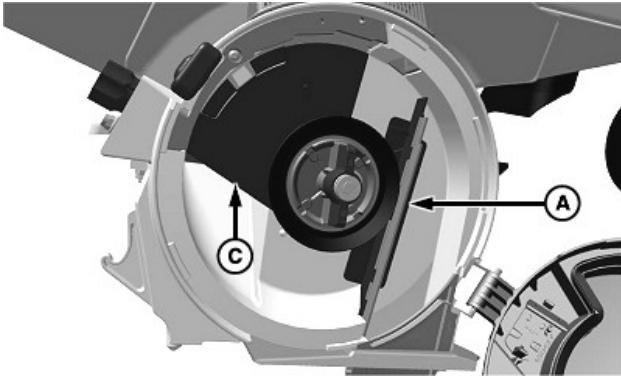

A105685—UN—11SEP19

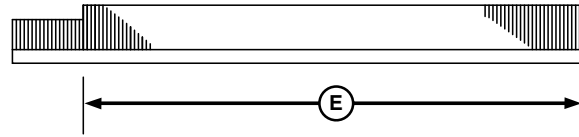

A109250—UN—16FEB21

Передня щітка (довга)

- A—Передня щітка
B—Задня щітка
C—Лопатка
D—Габаритний параметр, 146 мм (5,75 дюйма)
E—Габаритний параметр, 165 мм (6,5 дюйма)

Передня щітка (A) доступна в двох розмірах для різних культур. Задня щітка (B) використовується з мінібункерами, за винятком висівання канולי. Лопатка (C) використовується з великими або мінібункерами під час висівання канולי.

Сумісність з системою центрального розподілення	Культура	Назва диска (каталожний номер)	Передня щітка (A)	Положення лопатки ^a	Роздільник здвоєних насінин	Виштовхувальне колесо
^a З мінібункерами замість лопатки використовується задня щітка, за винятком висівання канולי.						
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо типу форсунок вкладок і з'єднувальних колін бункера наведено в посібнику з експлуатації системи центрального розподілення. Використовуйте цю таблицю, коли потрібно швидко знайти інформацію про загальні налаштування. (Для отримання додаткової інформації див. пункт «Рекомендації щодо висівних дисків» в цьому розділі.) ProMax — це пласкі диски, які візуально визначаються кількістю й діаметром (в міліметрах) отворів на диску. Наприклад, ProMax 40 x 4,5 має 40 отворів діаметром 4,5 мм.						
Так	Польова кукурудза	Велика кукурудза (A50617) або середня кукурудза (A43215)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^b	Ні ^c
Так	Польова кукурудза	ProMax 40 x 4,5 (A52391)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^d	Колесо C
Так	Цукрова кукурудза	ProMax 40 x 4,5 (A52391)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^e	Колесо C
Так	Цукрова кукурудза	ProMax 40 x 3,75 (A52390)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^e	Колесо C
Так	Попкорн	Дрібна кукурудза, соняшник та попкорн (H136478)	Довга	Опускання	Див. виноску ^b	Ні ^c
Так	Попкорн	Сорго (A43066)	Довга	Опускання	Див. виноску ^b	Колесо B
Так	Олійний соняшник	Дрібна кукурудза, соняшник та попкорн (H136478)	Довга	Опускання	Див. виноску ^b	Ні ^c
Так	Олійний соняшник	ProMax 40 x 2,5 (A 102717)	Довга	Опускання	Див. виноску ^b	Колесо A
Так	Соняшник для кондитерської промисловості	ProMax 40 x 4,5 (A52391)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^e	Колесо C
Так	Соняшник для кондитерської промисловості	ProMax 40 x 3,75 (A52390)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^e	Колесо C
Так	Пшениця	Пшениця (A124486)	Довга	Опускання	Див. виноску ^b	Колесо H
Так	Бавовна	Бавовник невеликої витрати (A70163)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^b	Ні ^c
Так	Бавовна	Бавовник і соя (A56251)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^b	Ні ^c
Так	Бавовна	ProMax 50 x 3,75 (A52903)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^d	Колесо D
Так	Бавовна	ProMax 64 x 2.8 (A121489)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^d	Колесо G

Експлуатація дозатора насіння MaxEmerge 5

Сумісність з системою центрального розподілення	Культура	Назва диска (каталожний номер)	Передня щітка (А)	Положення лопатки ^а	Роздільник здвоєних насінин	Виштовхувальне колесо
Так	Бавовник гніздового посіву (4 насінини)	Бавовник гніздового посіву (4 насінини) (A65622)	Коротка	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Бавовник гніздового посіву (2 насінини)	Бавовник гніздового посіву (2 насінини) (A74961)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Сорго з низькою нормою внесення	Сорго (A43066)	Довга	Опускання	Див. виноску ^б	Колесо В
Так	Сорго з високою нормою внесення	Сорго високої витрати (A52802)	Довга	Опускання	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Сорго	Цукровий буряк (A51712) (H136445) (A51713)	Довга	Опускання	Див. виноску ^б	Колесо В
Так	Канола	Канола (A119979)	Довга	Опускання	Див. виноску ^б	Колесо F
Так	Соя	Соя (A42586)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Соя	Бавовник і дрібне насіння сої (позиції a56251)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Так	Соя ^г	ProMax 64 x 4,5 (A105848)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^г	Колесо E
Так	Цукрові буряки	Цукровий буряк (A51712) (H136445) (A51713)	Довга	Опускання	Див. виноску ^б	Колесо В
Так	Цукрові буряки	Цукровий буряк (A43066)	Довга	Опускання	Див. виноску ^б	Колесо В
У систему центрального розподілення (CCS™) не слід подавати нижчезказані культури.						
Ні	Дрібні звичайні харчові боби і гладкозерний горох	Дрібне насіння харчових бобів, що підходить для камери (H136468)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Ні	Середнє звичайне насіння харчових бобів і гладкозерний горох	Середнє насіння харчових бобів, що підходить для камери (A51696)	Коротка	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Ні	Велике звичайне насіння харчових бобів	Велике насіння харчових бобів, що підходить для камери (H136092)	Коротка	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Ні	Дрібне звичайне насіння харчових бобів	ProMax 50 x 3,75 (A52903)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^е	Колесо D
Ні	Середнє звичайне насіння харчових бобів	ProMax 50 x 4,5 (A52904)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^е	Колесо D
Ні	Велике звичайне насіння харчових бобів	ProMax 50 x 5.0 (A52878)	Довга	Верхня частина	Див. виноску ^е	Колесо D
Ні	Арахіс сортів "Раннер" і "Спеніш"	Велике насіння харчових бобів, що підходить для камери (H136092)	Коротка	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Ні	Арахіс сорту "Вірджинія"	Арахіс сорту "Вірджинія" (H138722)	Коротка	Верхня частина	Див. виноску ^б	Ні ^с
Ні	Огірок	Сорго (A43066)	Довга	Опускання	Див. виноску ^б	Колесо В
Ні	Огірок	Заготовка (A52554) ^д	Довга	Опускання	Див. виноску ^д	Ні ^с

^бРоздільник здвоєних насінин не використовується з цим диском. Установіть роздільник здвоєних насінин у положення "0".

^сУстановіть склоочисник, коли виштовхувальне колесо не використовується.

^гУстановіть роздільник здвоєних насінин на 5 (покриття отвору 50 %). (Подробиці див. у п. "Експлуатація відокремника здвоєного насіння").

^еВідрегулюйте верхню частину відокремника по центру дозатора, наскільки це можливо.


^дДиск ProMax 64 x 4,5 рекомендований лише для міжрядкових відстаней 38, 51 та 56 см (15, 20 та 22 дюйми).

^жКонфігурація диска наведена в розділі «Рекомендації щодо висівних дисків».

^зСпочатку установіть роздільник здвоєних насінин на 5 (покриття отвору на 50 %) і відрегулюйте за потреби, щоб усунути здвоєні насінини. (Подробиці див. у п. "Експлуатація відокремника здвоєного насіння").


OUO6074,0000CF3-UK-08MAY24

Чищення вакуумного дозатор посівного матеріалу

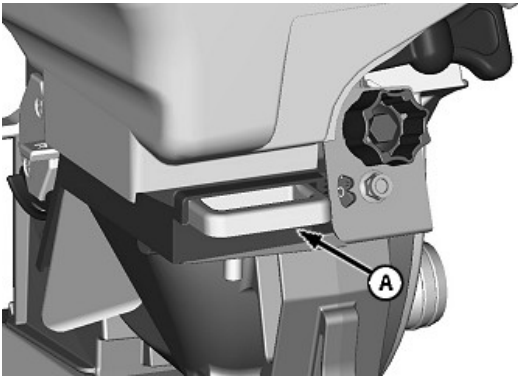

A82646—UN—23MAY14

Відкрите положення

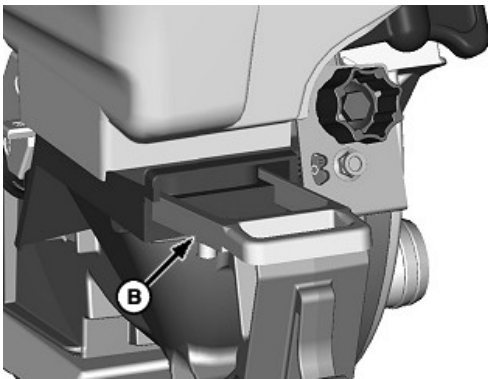

A82648—UN—23MAY14


Закрите положення

A—Відкрите положення затвора
B—Закрите положення затвора

ПРИМІТКА: Якщо пропасна сівалка обладнана мінібункером, перейдіть до шагу 3.

ПРИМІТКА: Якщо відбувається засмічення посівного матеріалу, переконайтеся, що затвор (A) відкрито, і додайте до посівного матеріалу додаткове мастило для дозатора.

1. Запірні затвори використовуються на бункерах ємністю 1,6 і 3 буш. Відкрийте затвор, коли використовується лічильник. Закривайте затвор перед оглядом або чищенням лічильника посівного матеріалу.

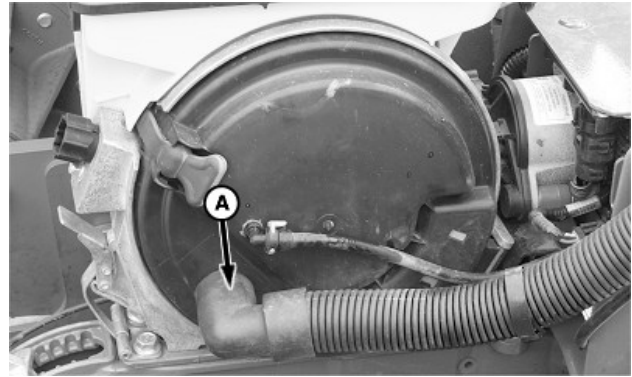


A105812—UN—19SEP19

A—Вакуумний шланг

2. Зніміть вакуумний шланг (A).

ПРИМІТКА: Піддон-уловлювач (A) знаходиться на рамі просапної сівалки, у рамі просапної сівалки або на сходах.

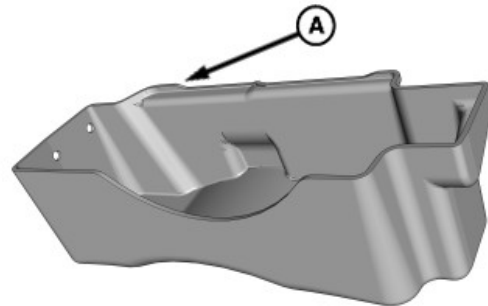

A89605—UN—01MAR16


A—Лоток

3. Знайдіть піддон-уловлювач (A).




A34471

A34471—UN—11OCT88

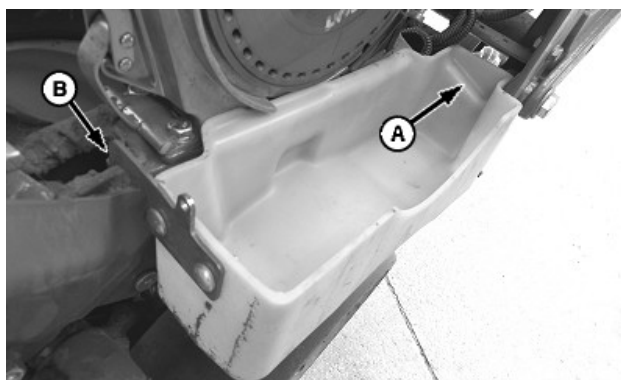

A82664—UN—29MAY14

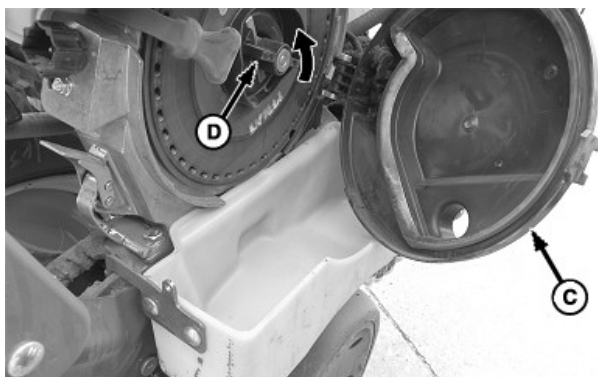

A82665—UN—29MAY14


A—Передній край
B—Плита з гаком
C—Кришка
D—Ручка

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте хімічного ураження очей, шкіри та легенів. В разі використання засобів обробки насіння будьте обережними під час доступу та поводження з деталями, вкритими цими засобами. Ознайомтеся з правилами техніки безпеки на етикетці відповідного продукту та дотримуйтесь їх.

4. Установіть передній край (A) в положення поруч із паралельними важелями.
5. Установіть зачеплену пластину (B) у ділянку з канавкою, як показано на рисунку.
6. Відкрийте кришку (C), поверніть ручку (D) у положення розблокування та зніміть висівний диск.


WP29706,00008BC-UK-19SEP19

Замінення щітки вакуумного дозатора посівного матеріалу

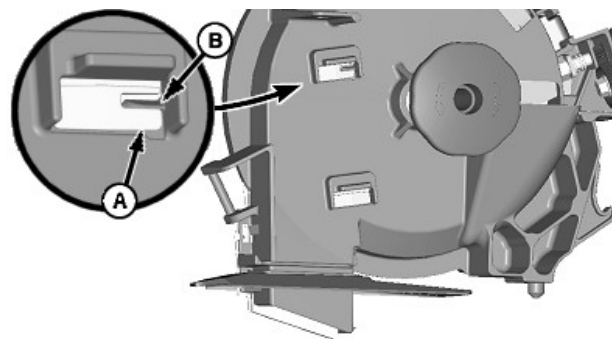

A77792—UN—01MAY13

Задня частина дозатора посівного матеріалу

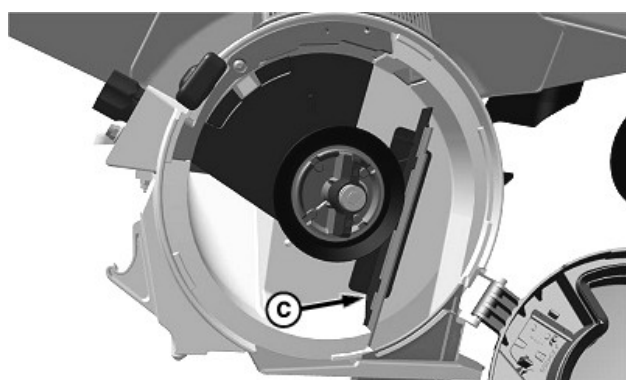


A105686—UN—12SEP19


A—Язикок передньої щітки
B—Фіксатор
C—Тримач передньої щітки

1. Відкрийте дозатор посівного матеріалу і спорожніть усе насіння, що міститься в ньому. (Подробиці див. у п. "Чищення вакуумного дозатора насіння").
2. Переконайтеся, що щітки не зносились, і за потреби замініть. (Для отримання додаткової інформації див. пункт "Налаштування дозатора насіння".)
3. Припідніміть язичок передньої щітки (A) над замком (B) і витягніть тримач передньої щітки (C) з дозатора.


ПРИМІТКА: Задня щітка використовується лише з мінібункерами для насіння, за винятком висівання каноли.

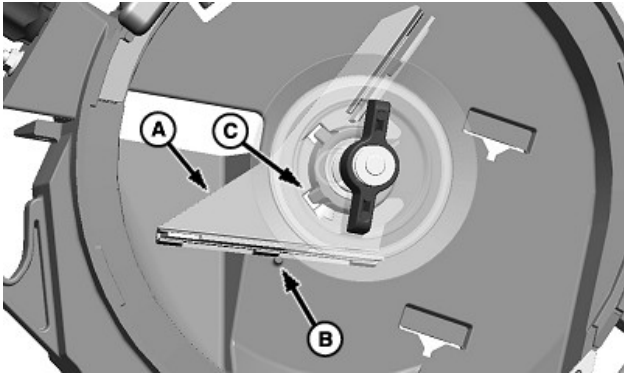

A105687—UN—18SEP19

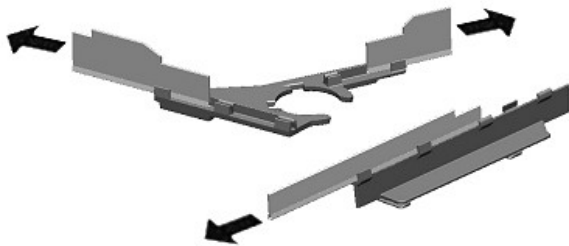

A77794—UN—01MAY13

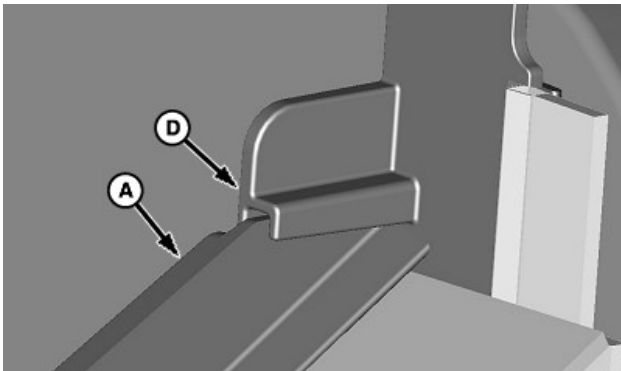

A105688—UN—09OCT19

Усаджені щітки

- А—Тримач задньої щітки
В—Штифт
С—Канавки та язички
D—Тримач передньої щітки

4. Повертайте тримач задньої щітки (А), поки вона не торкнеться штифта (В), а канавки не сумістяться з язичками (С). Підійміть і зніміть тримач задньої щітки.
5. Щітки виймаються з тримачів і вставляються у них, що дозволяє їх замінювати.


ПРИМІТКА: Спочатку встановіть задню щітку.

6. Установіть тримач щітки в дозатор і переконайтеся, що тримач зафіксовано.

7. Переконайтеся, що задня щітка тримача (А) встановлена під передньою щіткою тримача (D).


WP29706,00008CF-UK-16FEB21

Регулювання лопатки у вакуумному дозаторі насіння

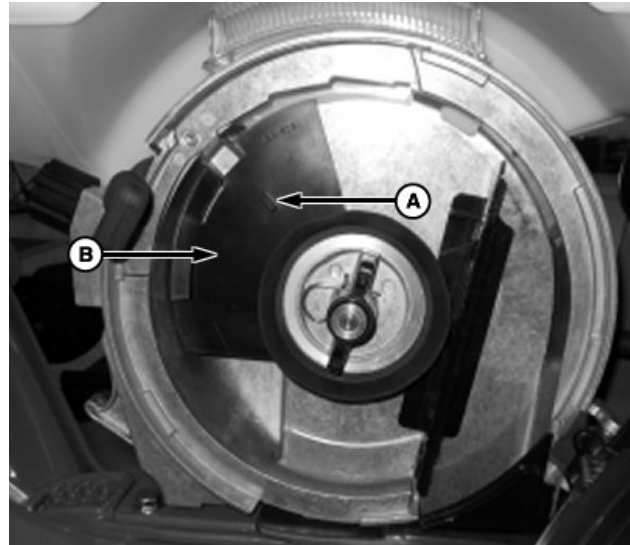

A78486—UN—31JUL13

Нижнє положення лопатки

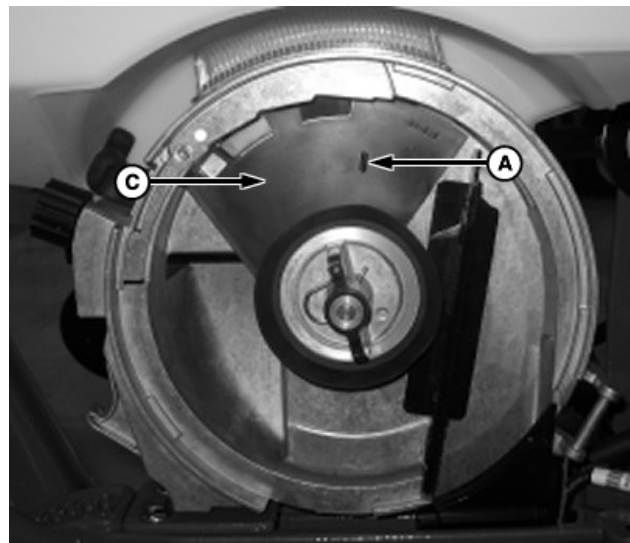

A78487—UN—31JUL13

Верхнє положення лопатки

- А—Язичок
В—Нижнє положення
С—Верхнє положення

Лопатка використовується для попередження надмірної щільності посіву через переповнення дозатора насіння.

ПРИМІТКА: Лопатка не використовується на дозаторах із мінібункерами, окрім висівання каноли.

1. Відкрийте дозатор насіння та зніміть висівний диск.

ПРИМІТКА: Нижнє положення (В) рекомендується для дрібнішого насіння, такого як цукровий буряк, сорго, соняшник для олії і попкорн.

Верхнє положення (С) рекомендується для великого насіння, такого як кукурудза, соя, бавовник, звичайні харчові боби, арахіс, цукрова кукурудза і соняшник для кондитерських виробів.

2. Установіть пластину (А) у положення, рекомендоване в розділі "Налаштування дозатора насіння".


Якщо посівний матеріал застрягає у лопатці, встановіть лопатку у верхнє положення (С) і збільшіть кількість мастила для дозатора.

Встановлення лопатки нижче не вирішує проблему переповнення дозатора насіння, яка викликана складними польовими умовами. Щоб зменшити вплив складних польових умов, збільшіть притискне зусилля секцій обробки ряду і зменшіть швидкість ходу.


У разі появи надмірної щільності посіву під час висівання з боків пагорба: зменшіть швидкість ходу, використовуйте кругле насіння або встановіть плоскі висівні диски. Надмірна щільність посіву у горбистій місцевості виникає у разі затримки пластин змішувача на деяких висівних дисках і попадання додаткового насіння через щітку дозатора у насіннепровід. Кругле насіння і плоскі висівні диски поліпшують робочі характеристики на горбистій місцевості.

OUC6074,0000CF4-UK-07FEB22


Встановлення впускного сітчатого фільтра дозатора

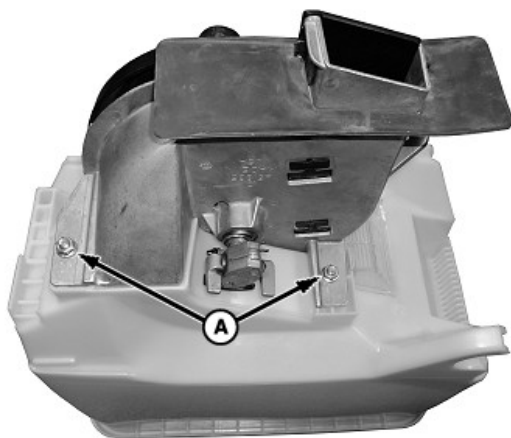


A68445—UN—26JUL10

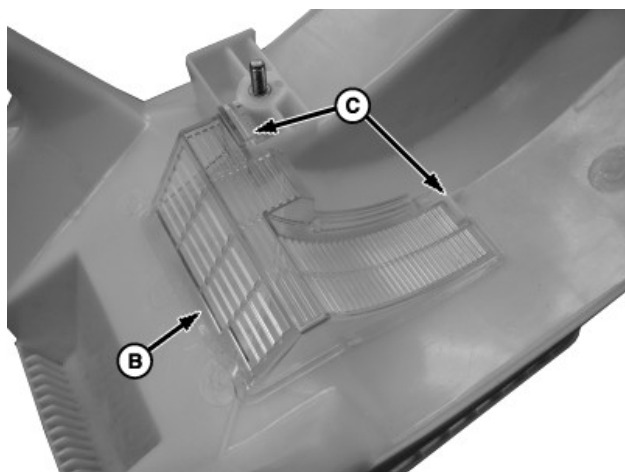

A68446—UN—26JUL10

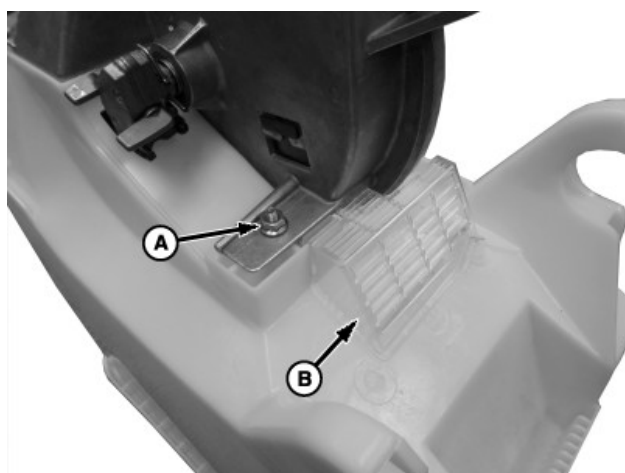

A68447—UN—26JUL10

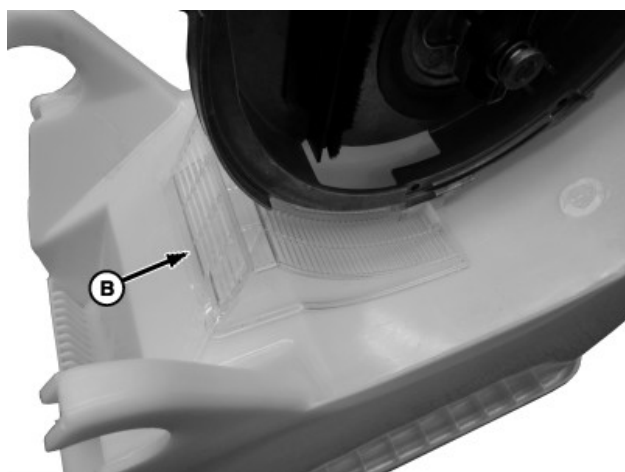

A68448—UN—26JUL10

А—Гайки
В—Фільтр
С—Фіксатори


Висівання в умовах великого вмісту відходів може спричинити накопичення відходів культури у вакуумному дозаторі. Щоб запобігти потраплянню відходів культури до дозатора, у дилера John Deere™ можна придбати впускні сітчасті фільтри дозаторів (В).

Щоб встановити такий фільтр, виконайте наступне:

1. Зніміть бункер та дозатор з секції обробки ряду (див. пункт "ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ВАКУУМНОГО ДОЗАТОРА" в цьому розділі).
2. Ослабте гайки дозатора (A) та зніміть дозатор з бункера.
3. Помістіть впускний сітчастий фільтр (B) на бункер та вирівняйте його з фіксаторами (C).
4. Поверніть на місце дозатор та затягніть гайки дозатора.
5. Встановіть дозатор з бункером на секцію обробки ряду.

OUO6074,0000A51-UK-26JUL10

Експлуатація виштовхувального колеса посівного матеріалу

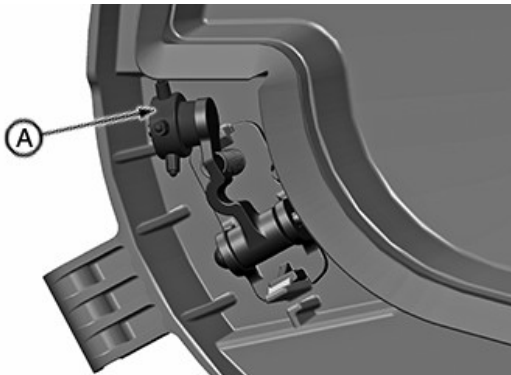

CQ297999—UN—26FEB14


A—Виштовхувальне колесо посівного матеріалу

Виштовхувальне колесо посівного матеріалу (A) використовується для проштовхування посівного матеріалу з насінневої камери. Виступи колеса входять в отвори насінневої камери, виштовхуючи весь посівний і сторонній матеріал з насінневої камери.


Виштовхувальне колесо посівного матеріалу потрібно для висівання сорго, однозародкового насіння цукрового буряка, канолі, пшениці, огірків і насіння, яке висівається за допомогою плоских висівних дисків. Насіння цукрового буряка й цукрової кукурудзи може мати гострі краї та зазвичай має нерівну форму, через що таке насіння може застрягати в насіннєвій камері. Деяке насіння сорго містить велику кількість стороннього матеріалу, який також може застрягти в камері або в отворах камери.

WP29706,000051F-UK-24FEB22


Установлення виштовхувального колісного вузла

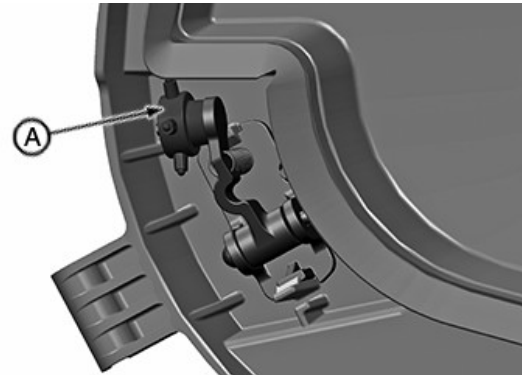

CQ297999—UN—26FEB14

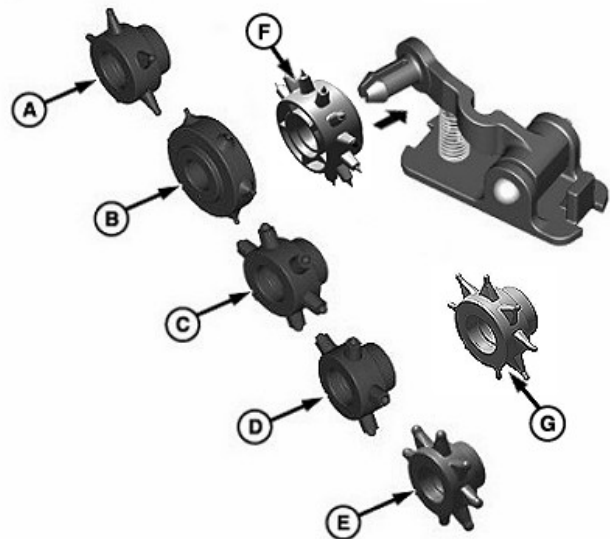

A109233—UN—29MAR21

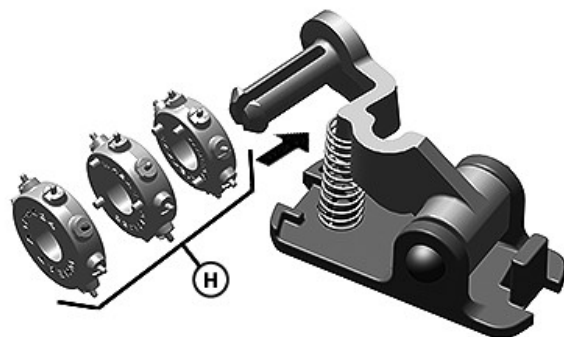

A116099—UN—17FEB22

- A—Виштовхувальне колесо (тип A)
- B—Виштовхувальне колесо (тип B)
- C—Виштовхувальне колесо (тип C)
- D—Виштовхувальне колесо (тип D)
- E—Виштовхувальне колесо (тип E)
- F—Виштовхувальне колесо (тип F)
- G—Виштовхувальне колесо (тип G)
- H—Виштовхувальне колесо (тип H)

ПРИМІТКА: Виштовхувальне колесо забезпечує вихід посівного матеріалу нерівної форми з отвору насіннєвої камери. Виступи колеса входять у вакуумні отвори, виштовхуючи весь посівний і сторонній матеріал з насіннєвої камери.


Доступні виштовхувальні колеса восьми типів для різних висівних дисків і посівного матеріалу. (Для отримання додаткової інформації див. пункт "Налаштування дозатора насіння" в цьому розділі.)

Щоб зняти виштовхувальне колесо, стисніть маточину колеса та витягніть колесо.


ПРИМІТКА: Розташуйте виштовхувальне колесо, як зображено на ілюстрації. Заплекчик вибраного виштовхувального колеса (тип А–G) спрямовано до виштовхувального важеля. Найменше колесо для типу Н розташовано поруч із важелем.

Щоб установити виштовхувальне колесо, втисніть його на маточину.

Ідентифікація виштовхувального колеса		
Виштовхувальне колесо	Номер запасної частини колеса	Номер деталі вузла
Тип А	A102718	AA85899
Тип В	H136448	AA79986
Тип С	A52389	AA81736
Тип D	A53272	AA85089
Тип E	A106147	AA89145
Тип F	A119983	AA103137
Тип G	A123990	AA103153
Тип H	A124484, A124483 і A124473	AA103597

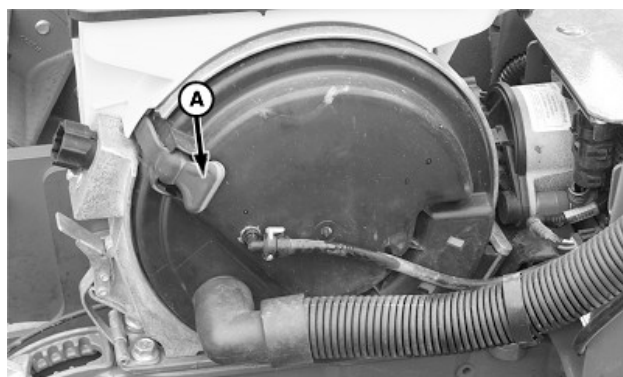


A105814—UN—19SEP19

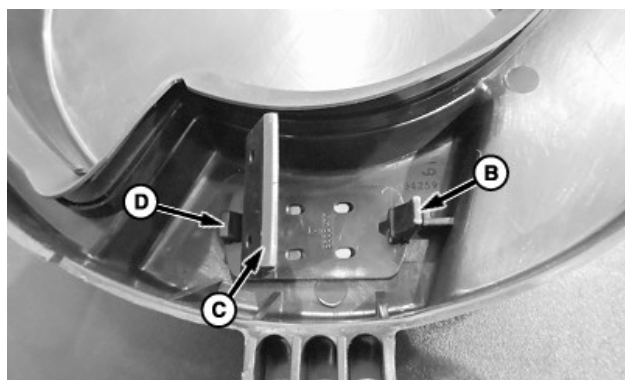


A77663—UN—27AUG13

А—Ручка
В—Затискач
С—Склоочисниковий вузол
D—Фіксатор

1. Вимкніть ручку (А) і відкрийте купол дозатора.
2. Щоб зняти склоочисниковий вузол (С), притисніть затискач (В) і витягніть вузол з фіксатора (D).

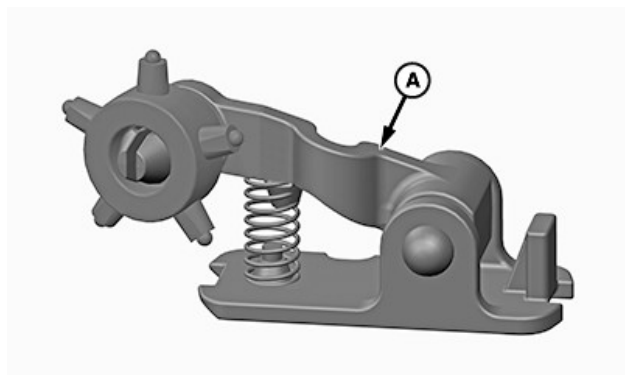

A100237—UN—03APR18

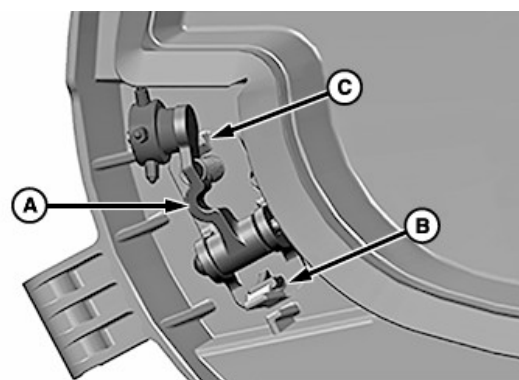

A100238—UN—03APR18

А—Виштовхувальний колісний вузол
В—Затискач
С—Фіксатор


3. Установіть склоочисниковий вузол (А) між затискачем (В) і фіксатором (С).

ПРИМІТКА: Закрийте купол і перевірте, щоб виштовхувальне колесо було врівень з рядом насіннєвих камер на висівному диску.

4. Закрийте та заблокуйте засувкою купол дозатора.

WP29706,0000520-UK-24FEB22

Перевірка камери висівного диска

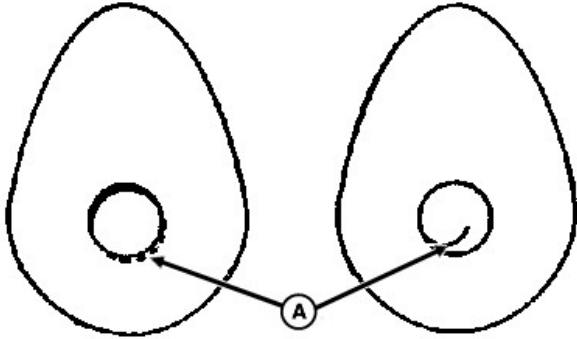

A—Задирка


A46242—UN—27JUL00

ПРИМІТКА: Для перевірки точності дозатора посівного матеріалу здійсніть польову перевірку. Якщо характеристика дозування є задовільною, немає необхідності міняти висівний диск.

Огляньте насінневу камеру і отвір на предмет задирок (A) (частини матеріалу, що залишилися після формування). Видаліть будь-які задирки перед встановленням висівного диска. Якщо задирку неможливо легко видалити, замініть диск.

WP29706,00005B9-UK-13JUL15

Встановлення висівного диска

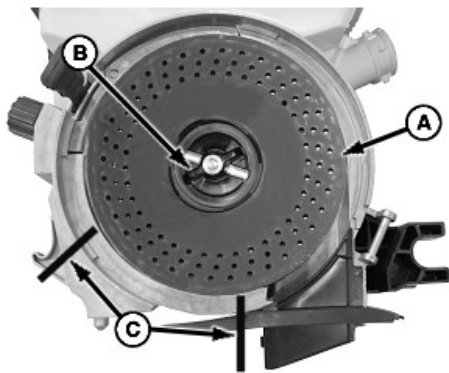

A—Висівний диск
B—Ручка втулки
C—Секція

A77666—UN—15OCT13

1. Відкрийте купол дозатора насіння.
2. Вставте висівний диск (A) у корпус. Тримайте висівний диск нерухомим та поверніть рукоятку (B) ступиці в заблоковане положення.
3. Перевірте регулювання ступиці. Якщо наступні

умови не виконуються, відрегулюйте ступицю. (Для отримання додаткової інформації див. "Регулювання ступиці дотикового матеріалу")

- Переконайтеся, що висівний диск (A) продовжує обертатися на приблизно чверть оберту після різкого повертання і раптової зупинки ступиці рукою.
- Переконайтеся у тому, що висівний диск злегка контактує з сепаратором здвоєних насінин при обертанні висівного диска.
- Перевірте, щоб не траплялося втрат посівного матеріалу через будь-які щілини в секції (C) під час обертання висівного диска.

WP29706,0000521-UK-05APR19

Регулювання маточини дозатора посівного матеріалу

ПРИМІТКА: У разі належного регулювання висівний диск злегка контактує з сепаратором здвоєних насінин.




A96513—UN—11MAY17


A—Ручка маточини

Покращити точність дозатора та зменште пошкодження посівного матеріалу, відрегулювавши втулку дозатора правильно. Перевіряйте налаштування під час кожного замінення висівних дисків. Якщо між висівним диском та розділювачем здвоєного насіння є проміжок або якщо висівний диск важко повертається, відрегулюйте маточину дозатора.


1. Від'єднайте шланг подавання посівного матеріалу, вакуумний шланг і шланг системи вимірювання вакууму (за наявності).
2. Відкрийте засувку дозатора, злегка поверніть вузол дозатора догори, потім зніміть вузол дозатора з розпушувальної лапи секції оброблення ряду.
3. Відкрийте кришку дозатора посівного матеріалу.
4. Поверніть ручку маточини (A) проти годинникової стрілки і вийміть висівний диск.

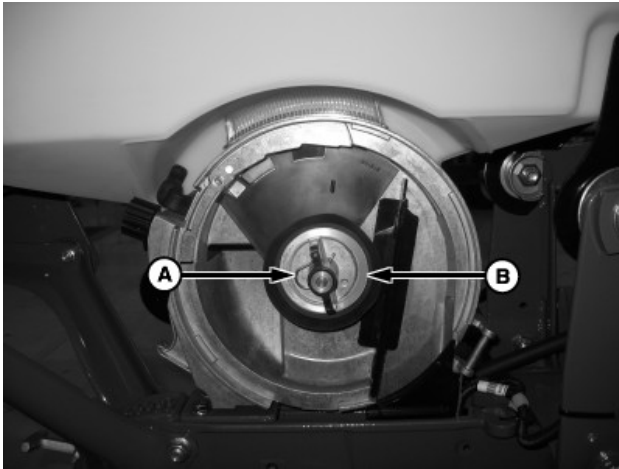

A78484—UN—30JUL13

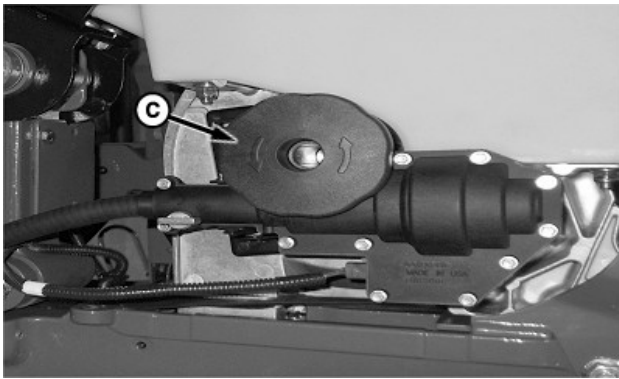

A78485—UN—11NOV13

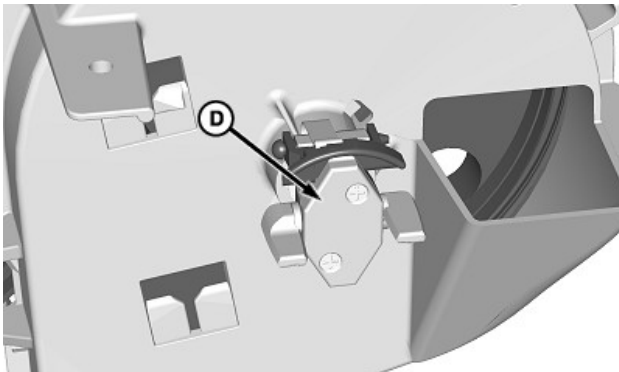


A78490—UN—31JUL13

A—Пружинний затискач
B—Ступиця
C—Рукоятка дозатора насіння
D—Привод дозатора

5. Зніміть пружинний хомут (A).
6. Відрегулюйте маточину (B).
 - Виконайте незначні регулювання.
 - Утримуйте рукоятку дозатора (C) або привод дозатора (D).
 - Накрутіть маточину (B) за годинниковою стрілкою для переміщення висівного диска ближче до сепаратора здвоєних насінин.
 - Накрутіть ступицю (B) проти годинникової стрілки для переміщення висівного диска подальше від сепаратора здвоєних насінин.

7. Вирівняйте канавку з отвором на валу та закріпіть пружинний хомут (A).

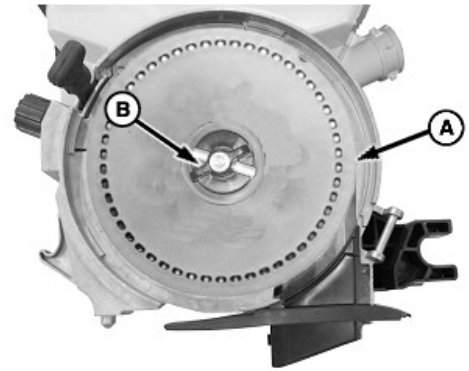

A96514—UN—11MAY17



A44241—UN—19NOV97

Зберігання

A—Висівний диск
B—Ручка маточини

8. Установіть висівний диск (A) та заблокуйте рукоятку ступиці (B).
9. Перевірте налаштування.
 - Швидко проверніть висівний диск рукою і відпустіть.
 - Дотримуйтесь відстані, на якій обертається висівний диск. Якщо висівний диск обернеться приблизно на 1/4 оберту і зупиниться, маточину відрегульовано правильно.
 - Повторюйте регулювання маточини, поки

вона не буде знаходитися в правильному положенні.


ВАЖЛИВО: Уникайте деформації висівних дисків. Заборонено зберігати висівні диски в дозаторах посівного матеріалу. Зберігайте висівний диск у горизонтальному положенні на маточині або повісьте на стіні за отвір для маточини. Заборонено зберігати висівні диски під важкими предметами або підвішеними за отвір для посівного матеріалу. Не зберігайте диски поряд з джерелами високої температури або на прямому сонячному світлі.

ПРИМІТКА: У разі належного регулювання висівний диск злегка контактує з сепаратором здвоєних насінин.

10. Повільно поверніть висівний диск вручну, щоб висівний диск контактував із розділювачем здвоєного насіння. Якщо між висівним диском і корпусом з'явився проміжок, достатньо великий для висівання посівного матеріалу, знову відрегулюйте маточину. Якщо висівний диск деформований, замініть його.
11. Після регулювання маточини встановіть вузол дозатора на розпушувальну лапу секції оброблення ряду та закрийте засувку дозатора.
12. Під'єднайте шланг подавання посівного матеріалу, вакуумний шланг та шланг для вимірювання вакууму (за наявності).

WP29706,0000522-UK-18OCT19

Калібрування сепаратора здвоєних насінин

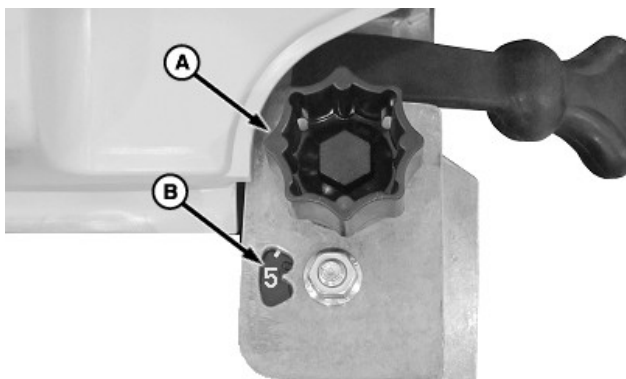

A86028—UN—20APR15

Значення налаштування 5


А—Регулювальна ручка
В—Значення налаштування, 5

Відкалібруйте налаштування сепаратора здвоєних

насінин на позначку 5 (В) для 50 % покриття отворів на висівному диску.


ПРИМІТКА: Для забезпечення більшого зазору потрібен демонтаж бункера під час процедури калібрування.

1. Повертайте ручку регулювання (А), доки не побачите значення налаштування 5 (В) для сепаратора здвоєних насінин.
2. Установіть висівний диск ProMax 40 у дозатор.

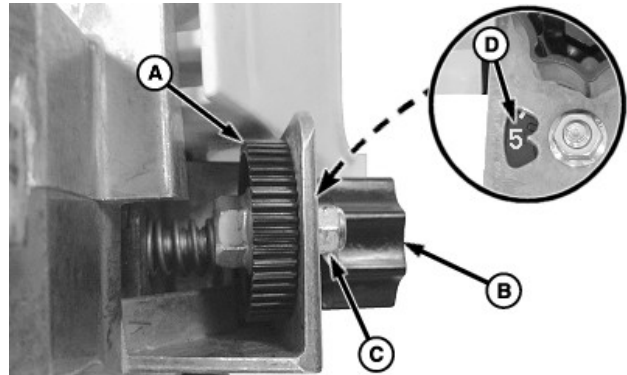


A86033—UN—20APR15

Поворотний регулятор сепаратора здвоєних насінин

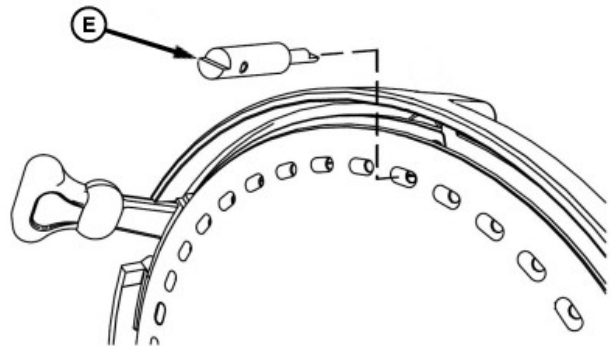


A86030—UN—20APR15

Застосування регулювального інструмента

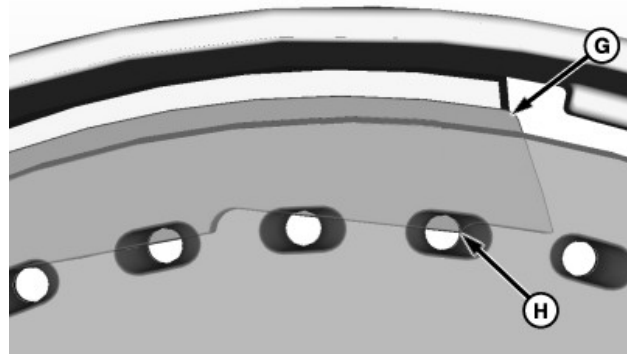

A86032—UN—20APR15

Перекривання 50 %

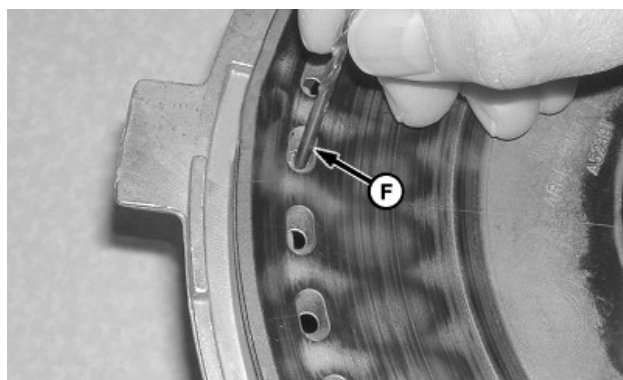


A86031—UN—20APR15

Застосування свердла

- A—Поворотний регулятор
- B—Регулювальна ручка
- C—Гайка
- D—Вікно
- E—Інструмент сепаратора здвоєних насінин
- F—Свердло
- G—Пластина сепаратора здвоєних насінин
- H—Висока точка

ПРИМІТКА: Зверніться до дилера John Deere або до іншого постачальника послуг для отримання відповідного інструмента для регулювання JDG10965.

3. Вставте інструмент сепаратора здвоєних насінин (E) або хвіст свердла (F) розміром 2,5 мм (3/32 дюйма) в отвір висівного диска.
4. Поставте інструмент або свердло в одну лінію з верхньою точкою (H) пластини сепаратора здвоєного насіння (G).
5. Повертайте поворотний регулятор (B), щоб верхня точка сепаратора здвоєних насінин злегка контактувала з інструментом або свердлом.
6. Якщо значення налаштування в діапазоні від 4,5 до 5,5 у центрі вікна (D), регулювання не потрібне.
7. Якщо значення налаштування менше ніж 4,5 або більше ніж 5,5, послабте гайку (C) достатньо, щоб перемістити регулятор (A).
8. Розташуйте регулятор з номером 5, що має відображатися в центрі вікна (D).
9. Затягніть гайку (C).
10. Приберіть інструмент або свердло з висівного диска.

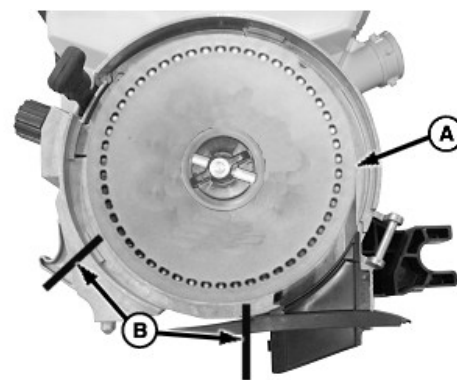

A86177—UN—22APR15


- A—Диск
- B—Зона перевірки

ПРИМІТКА: Висівний диск має повертатися плавно і легко торкатися сепаратора здвоєних насінин. Невеликий зазор між висівним диском і корпусом є прийнятним. Посівний матеріал не має проходити між диском і корпусом. Для полегшення процедури перевірки завантажте невелику кількість посівного матеріалу в дозатор.


11. Поверніть висівний диск (A) вручну і перевірте відстань між диском і дозатором у зоні перевірки (B). Якщо диск обертається занадто важко або якщо насіння проходить через зазор, відрегулюйте положення ступиці, відрегулюйте ступицю дозатора насіння. (Для отримання додаткової інформації див. пункт «Регулювання ступиці дозатора насіння».)
12. Закрийте кришку дозатора та, якщо його було знято раніше, під'єднайте дозатор до бункера.
13. Усі ряди мають бути однаковими.
14. Для оцінки подачі посівного матеріалу та характеристик висівної системи виконайте посів на невеликій відстані в полі та перевірте. За потреби відрегулюйте окремі дозатори насіння.

WP29706,0000A09-UK-10FEB25

Робота сепаратора здвоєних насінин

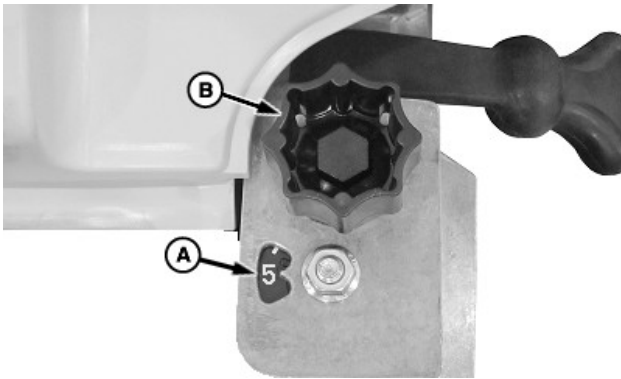

Індикатор і поворотний регулятор
A86638—UN—01JUN15

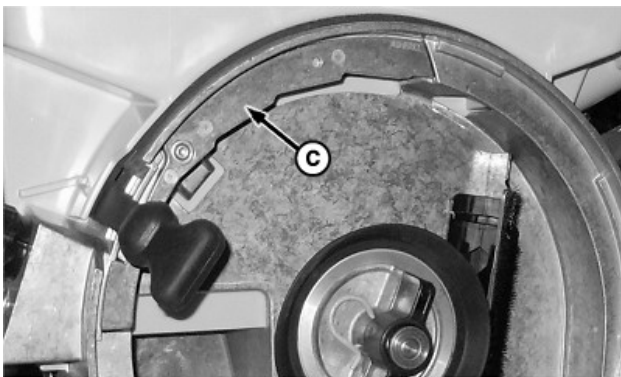

Пластина сепаратора
A86639—UN—01JUN15

A—Індикатор
B—Регулювальна ручка
C—Пластина сепаратора

ПРИМІТКА: Установіть потрібний рівень вакууму, використовуючи таблицю значень рівня вакууму та враховуючи наявний диск і посівний матеріал. Цифровий індикатор на дозаторі має діапазон від 0 до 10.

Цифровий індикатор (A) розташований біля поворотного регулятора, що дозволяє безперервно регулювати рівень вакууму. (Див. п. "Калібрування сепаратора здвоєних насінин" у розділі "Сервісне обслуговування MaxEmerge".)

Чим менша цифра на індикаторі, тим менше перекривається отвір і збільшується вакуум в отворі.

Середнє число на індикаторі = 1/2 з покритою (фіксоване положення).

Чим більша цифра на індикаторі, тим більше перекривається отвір і зменшується вакуум в отворі.

Рекомендації з використання відокремника здвоєних насінин:

- Використовуйте поворотний регулятор (B), щоб регулювати положення пластини відокремника

(C) для більшого або меншого перекривання отворів у висівному диску.

Для висівного диска, що використовується з пласким кукурудзяним насінням, нормальне робоче положення - це число 5 на індикаторі.

У положенні 5 відокремник здвоєного насіння перекриває 1/2 отвору висівного диска та забезпечує поштучне подавання посівного матеріалу різного розміру й форми.

Якщо режим поштучного подавання посівного матеріалу не стабільний і поліпшити роботу не вдається шляхом зміни рівня вакууму, виставте для відокремника здвоєних насінин. Якщо відбувається пропуски, задайте для сепаратора нижчу уставку. Якщо попадаються здвоєні насінини, задайте для сепаратора вищу уставку.

- Належна робота машини суттєво залежить від висоти, на якій встановлено маточину диска. Відрегулюйте маточину висівного диска, щоб висівний диск злегка торкався корпусу дозатора. Висівний диск відрегульовано належним чином, якщо він обертається приблизно на четвертину або половину оберту під час різкого обертання маточини рукою. (Для отримання додаткової інформації див. "Регулювання ступиці дотикового матеріалу")

WP29706,0000523-UK-17FEB25

Рекомендація щодо вибирання висівних дисків

ВАЖЛИВО: Ці рекомендації щодо висівних дисків наведено на основі результатів випробувань посівного матеріалу, узятих з різних джерел. Оскільки розмір та форма посівного матеріалу змінюються з року в рік, завжди існує вірогідність, що інший диск може показати себе в роботі краще. Найповніший і найновіший перелік доступних для замовлення висівних дисків і рекомендації щодо їх використання запитуйте у свого дилера John Deere або іншого постачальника послуг.

Нижченаведені рекомендації щодо висівних дисків включають діапазони розміру посівного матеріалу, з якими відповідний висівний диск буде мати оптимальну продуктивність. Вибирайте той висівний диск, який зможе працювати ефективно з конкретним посівним матеріалом або більшістю розмірів посівного матеріалу.


Якщо висівають насіння декількох розмірів і якщо розмір посівного матеріалу перекриває зони двох різних висівних дисків, рекомендується замовляти ОБИДВА диска, щоб оптимізувати характеристики для окремих розмірів.

Щоб визначити доцільність використання певного диска, помістіть зразок посівного матеріалу в камери висівного диска. Якщо в одну камеру легко вміщається дві насінини, потрібно використовувати диск меншого розміру. Якщо одна насінина не вміщується належним чином у камеру, то треба використовувати диск більшого розміру. Якщо з посівним матеріалом певного розміру добре працює два диски, завжди використовуйте менший диск. Збільште рівень вакууму, щоб компенсувати пропуски (і нерівність поля). Зменште рівень вакууму, щоб не подавалось здуєне насіння.

Якщо розміри посівного матеріалу виходять за межі вказаних діапазонів, дозволяється використовувати висівні диски для інших культур. Після заміни висівного диска слід завжди перевіряти щільність висівання та відстань між насінням у ряду в польових умовах.

OUO6074,0000ECD-UK-20JAN25

Рекомендації щодо висівних дисків для оптимальної роботи з польовою кукурудзою

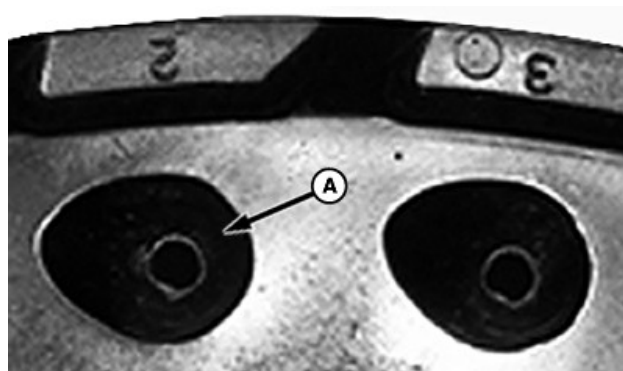


A106624—UN—27MAR20

Комірковий диск, вигляд у збільшеному масштабі

А—Комірковий тип

Вакуумні висівні диски постачаються двох типів, коміркові і плоскі. Диски типу камери (А) мають заглиблені камери навколо кожного вакуумного отвору на диску. Розмір камери, кількість отворів та діаметр отворів залежать від диска.

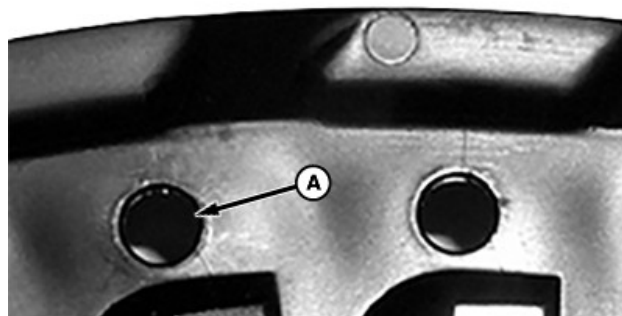

A106625—UN—27MAR20

Плаский диск, вигляд у збільшеному масштабі

А—Плаский тип

Пласкі диски (А) мають лише отвори на рівній поверхні диска. Кількість і діаметр отворів залежать від диска. Різноманітність дисків забезпечує оптимізований контроль щільності посіву та відстані для різних типів насіння, форм і розмірів. Дотримуйтесь усіх рекомендацій щодо параметрів дозатора насіння та рівня вакууму для кожного диска. Підтримуйте відповідні компоненти та положення ступиці диска.

Інструкція з вибору висівного диска для польової кукурудзи					
Форма насіння	насінин/кг (насінин/ фунт)	Назва диска	Номер деталі (тип)	Кількість отворів (діаметр отвору [мм])	Якщо щільність посіву важко контролювати
Нерівномірна (змішані форми)	Змішані розміри (змішані розміри)	ProMax 40 x 4,5	A52391 (плаский тип)	40 (4,5)	У разі занадто великої або малої щільності посіву відрегулюйте сепаратор здвоєних насінин.
Рівномірна пласка	Менше 3308 (1500)	ProMax 40 x 4,5	A52391 (плаский тип)	40 (4,5)	У разі занадто великої або малої щільності посіву відрегулюйте сепаратор здвоєних насінин.
Рівномірна пласка	3308—6175 (1500—2800)	Середнє насіння кукурудзи	A43215 (комірковий тип)	30 (3,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до перекривного диска, показаного на схемі рівня вакууму ^а .
Рівномірна пласка	Більше 6175 (2800)	Дрібна кукурудза, соняшник та попкорн	H136478 (комірковий тип)	30 (2,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до середнього диска для кукурудзи (A43215).
Рівномірна кругла	Менше 3308 (1500)	Велика кукурудза	A50617	30 (3,6)	Відрегулюйте вакуум.

Інструкція з вибору висівного диска для польової кукурудзи					
Форма насіння	насінин/кг (насінин/фунт)	Назва диска	Номер деталі (тип)	Кількість отворів (діаметр отвору [мм])	Якщо щільність посіву важко контролювати
			(комірковий тип)		
Нерівномірна кругла	3308—6175 (1500—2800)	Середнє насіння кукурудзи	A43215 (комірковий тип)	30 (3,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до диска для великої кукурудзи (A50617).
Рівномірна кругла	Більше 6175 (2800)	Дрібна кукурудза, соняшник та попкорн	H136478 (комірковий тип)	30 (2,6)	Спершу відрегулюйте вакуум. Якщо проблема не зникає, перейдіть до середнього диска для кукурудзи (A43215).


^aЯкщо використовується більше насіння (більше ніж 3970 насінин/кг [1800 насінин/фунт]), вибирайте диск для великого насіння кукурудзи (A50617). Якщо проблема з щільністю посіву не вирішується, використовуйте диск ProMax 40 x 4,5 (A52391) з сепаратором здвоєних насінин. Якщо використовується менше насіння (більше ніж 5072 насінин/кг [2300 насінин/фунт]), вибирайте диск для дрібного насіння кукурудзи, соняшника та попкорна (H136478). Якщо проблема з щільністю посіву не вирішується, використовуйте диск ProMax 40 x 4,5 (A52391) з сепаратором здвоєних насінин.

Для забезпечення оптимальної роботи скористайтесь інструкцією з вибору диска для польової кукурудзи, налаштуйте дозатор насіння (див. налаштування дозатора насіння), а потім див. початкові налаштування вакууму в таблиці рівнів вакууму.

Досягається майже 100 % цільова щільність посіву, коли використовуються відповідний рівень вакууму та висівні диски для середнього або великого насіння кукурудзи (з насіннєвими камерами).

Використання камерних дисків (диски для середньої та великої кукурудзи) потребує ретельного вибору посівного матеріалу для забезпечення оптимальних робочих характеристик.

Характеристики дозування безпосередньо залежать від послідовності розміру насіння. Насіння змішаних форм та розмірів не забезпечує оптимальну продуктивність з дисками типу камери. Потрібен диск ProMax 40 x 4,5 (A52391) з сепаратором здвоєних насінин для оптимального поштучного розділення насінин та вивільнення посівного матеріалу, коли насіння має різний розмір.

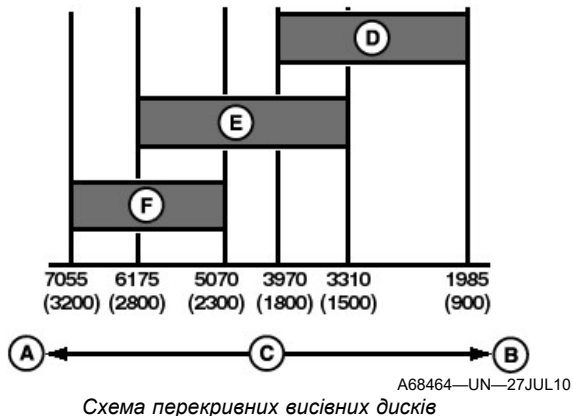

A—Дрібне насіння
B—Велике насіння
C—Розмір насіння, насінин/кг (насінин/фунт)
D—Великий диск для кукурудзи

E—Середній диск для кукурудзи
F—Диск для дрібного насіння кукурудзи, соняшника та попкорна

ПРИМІТКА: До плоских дисків John Deere потрібне виштовхувальне колесо.

На початку закладання різнорозмірного насіння, для якого підходить як диск для середньої кукурудзи (A43215), так і диск для великої кукурудзи (A50617), вибирайте диск для середньої кукурудзи. Якщо щільність посіву важко контролювати, переключіться на великий диск для кукурудзи.

СКЛАДНИЙ ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

ВАЖЛИВО: Остерігайтесь помилок у щільності посіву. Відкоригуйте усі налаштування просапної сівалки і монітору, використовуючи диск ProMax.

- Під складним посівним матеріалом мається на увазі насіння різного розміру, різної форми, суміші насіння різних розмірів і форм, довге й тонке насіння, насіння з гострими кінцями (ядро) тощо.
- Диск ProMax — це плоский диск, який використовується для покращення поштучного подавання складного посівного матеріалу. Для диска ProMax потрібні більші рівні вакууму ніж для камерних дисків. У кожному дозаторі насіння також необхідно встановити відокремник здвоєних насінин і виштовхувальне колесо.
- Для високоякісного посівного матеріалу також необхідно обрати належний висівний диск для забезпечення оптимальних робочих характеристик.

ВИСІВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ПАГОРБАХ

Робота дозувального пристрою може ускладнюватися на крутих пагорбах або при зміні напрямку на пагорбі. Якщо лівий бік машини буде нижче по схилу, це може призвести до пропусків,

оскільки посівний матеріал буде випадати з висівного диска і з резервуара на дрібніший посівний матеріал, розташованого поруч із висівним диском. Якщо правий бік машини знаходиться нижче по схилу, це може призвести до збільшення щільності посіву, тому що посівний матеріал буде притискатися до висівного диска і резервуара великого посівного матеріалу поруч з висівним диском. Дії для максимізації продуктивності дозатора насіння на пагорбах:


- При використанні дисків типу камери обирайте диск з мінімальною можливою кількістю отворів. Чим менше отворів, тим нижче можливість подвоєння насіння.
- Використовуйте кругле насіння. Кругле насіння краще утримується в камері камерного диска, і при цьому знижується ймовірність подвоєння насіння.

ВАЖЛИВО: Остерігайтесь помилок у щільності посіву. Відкоригуйте усі налаштування просапної сівалки і монітору, використовуючи диск ProMax.

- Якщо насіння не кругле, або пагорби круті, використовуйте плаский диск із відокремником здвоєних насінин. Плаский диск не має насінневих камер і потребує віщих рівнів вакууму, сепаратора здвоєних насінин і виштовхувального колеса. Сепаратор здвоєних насінин використовується для видалення одного з двох насінин, які попадають у один отвір у висівному диску. Виштовхувальне колесо використовується для видалення бруду з отворів у висівному диску.

MH69740,0000550-UK-28APR20

Рекомендації щодо висівних дисків для інших культур, крім польової кукурудзи

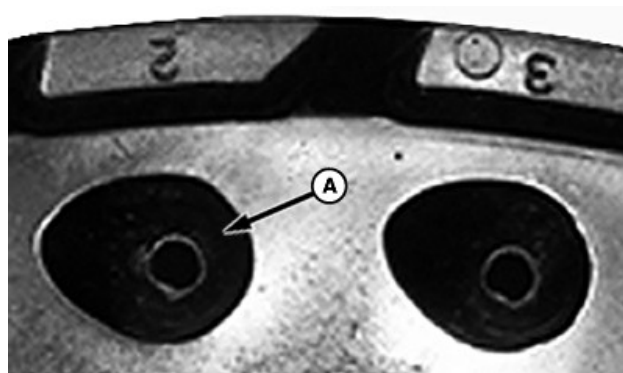


Комірковий диск, вигляд у збільшеному масштабі

А—Комірковий тип

Вакуумні висівні диски постачаються двох типів, коміркові і пласкі. Диски типу камери (А) мають

заглиблені камери навколо кожного вакуумного отвору на диску. Розмір камери, кількість отворів та діаметр отворів залежать від диска.

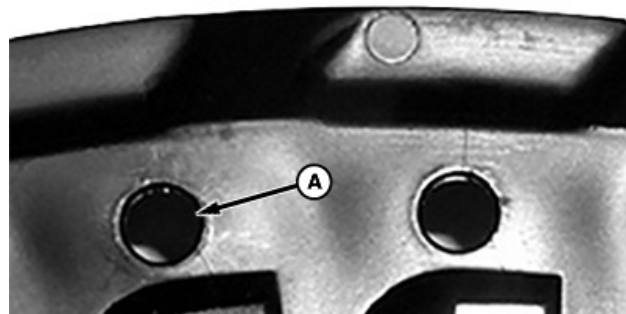

A106625—UN—27MAR20

Плаский диск, вигляд у збільшеному масштабі

А—Плаский тип

Пласкі диски (А) мають лише отвори на рівній поверхні диска. Кількість і діаметр отворів залежать від диска. Різноманітність дисків забезпечує оптимізований контроль щільності посіву та відстані для різних типів насіння, форм і розмірів.

ПРИМІТКА: Пласкі диски вимагають більшого вакууму, ніж коміркові диски.

Дотримуйтесь усіх рекомендацій щодо параметрів дозатора насіння та рівня вакууму для кожного диска. Підтримуйте відповідні компоненти та положення ступиці диска.

Пласкі диски John Deere можуть дозувати різний за розміром і формою посівний матеріал, який не підходить для використання в системі центрального розподілення. Для забезпечення оптимальної роботи виберіть висівний диск, налаштуйте дозатор насіння (див. налаштування дозатора насіння), а потім див. початкові налаштування вакууму в таблиці рівнів вакууму.

Цукрова кукурудза

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
ProMax 40 x 4,5	A52391 (плаский тип)	< 8600 (< 3900)	40	4,5
ProMax 40 x 3,75	A52390 (плаский тип)	> 7700 (> 3500)	40	3,75

Попкорн

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Дрібна кукурудза, соняшник та попкорн	H136478 (комірковий тип)	5500–9900 (2500–4500)	30	2,6
Сорго	A43066 (комірковий тип)	> 9900 (> 4500)	45	1,5
У разі роботи з складним посівним матеріалом використовуйте ProMax 40 x 4,5 (A52390) для покращення робочих характеристик. Інколи диск для середнього насіння кукурудзи (A43215) диск для дрібного насіння кукурудзи, соняшника та попкорна (H136478) може забезпечити задовільну продуктивність.				

Соняшник для кондитерської промисловості

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
ProMax 40 x 4,5	A52391 (плаский тип)	5000–7200 (2250–3250)	40	4,5
ProMax 40 x 3,75	A52390 (плаский тип)	7200–11 600 (3250–5250)	40	3,75

Олійний соняшник

Назва диска	Номер деталі (тип)	Розмір насіння	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Дрібна кукурудза, соняшник та попкорн	H136478 (комірковий тип)	4 (дрібний) 3 (середнє) 2 (Велика)	30	2,6
ProMax 40 x 2,5	A102717 (плаский тип)	4 (дрібний) 3 (середнє) 2 (Велика)	40	2,5
Для насіння соняшника для олії розміру 1 (дуже велике) і 5 (дуже дрібне) див. рекомендації для соняшника для кондитерських виробів. Диск для дрібного насіння кукурудзи, соняшника і попкорна (H136478) рекомендується для насіння олійного соняшника розміру 4 (дрібне), 3 (середнє) і 2 (велике). Використання диска для дрібного насіння кукурудзи, соняшника і попкорна (H136478) не рекомендовано для насіння олійного				

Назва диска	Номер деталі (тип)	Розмір насіння	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
соняшнику розміру 1 (дуже велике) і 5 (дуже дрібне) або насіння соняшнику для кондитерських виробів.				

Пшениця

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Пшениця	Позиції A124486 (комірковий тип)	22 710–37 920 (10 300–17 200)	210	2
Для дрібного насіння, що здвоюється на диску для бавовнику і дрібного насіння сої, рекомендується використовувати диск для малих харчових бобів (A52903) із сепаратором здвоєних насінин. Диск ProMax 64 має краще розділення насіння, ніж диск для бавовни і дрібного насіння сої (A56251). Диск ProMax 64 рекомендується для рядків 91, 97 та 102 см (36, 38 та 40 дюймів). Якщо при використанні для дозатора мастила на основі воску розділення насіння нижче за очікуване, спробуйте суміш тальку і графіту (див. розділ "Змащування дозатора").				

Бавовник у борознах

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Бавовник і дрібне насіння сої	Позиції a56251 (комірковий тип)	8800–13 200 (4000–6000)	64	2,5
Бавовник з невеликою нормою внесення	A70163 (комірковий тип)	8800–13 200 (4000–6000)	32	2,5
ProMax 50 x 3,75	A52903 (плаский тип)	3520–7260 (1600–3300)	50	3,75
ProMax 64 x 2,8	A121489 (плаский тип)	7260–13 900 (3300–6300)	64	2,8
Для дрібного насіння, що здвоюється на диску для бавовнику і дрібного насіння сої, рекомендується використовувати диск для малих харчових бобів (A52903) із сепаратором здвоєних насінин. Диск ProMax 64 має краще розділення насіння, ніж диск для бавовни і дрібного насіння сої (A56251). Диск ProMax 64 рекомендується для рядків 91, 97 та 102 см (36, 38 та 40 дюймів). Якщо при використанні для дозатора мастила на основі воску розділення насіння нижче за очікуване, спробуйте суміш тальку і графіту (див. розділ "Змащування дозатора").				

Бавовник гніздового посіву (4 насінини)

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Бавовник гніздового посіву (4 насінини)	A65622 (комірковий тип)	8800–13 200 (4000–6000)	48	2,5
Якщо під час висівання дрібного матеріалу випадає більше ніж чотири насінини, рекомендовано використовувати диск для гніздового висівання бавовнику по 2 насінини.				

Бавовник гніздового посіву (2 насінини)

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Бавовник гніздового посіву (2 насінини)	A74961	8800–13 200 (4000–6000)	64	2,5

Соя

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Соя	A42586 (комірковий тип)	< 7700 (< 3500)	108	4,4
Бавовник і дрібне насіння сої	Позиції a56251 (комірковий тип)	> 7700 (> 3500)	64	2,5
ProMax 64 x 4,5	A105848 (плаский тип)	< 7700 (< 3500)	64	4,5
Для дрібнішого насіння, що здвоюється, можна використовувати диск для бавовнику і дрібного насіння сої (A56251), який забезпечує кращі робочі характеристики. Диск ProMax 64 рекомендований для вузьких міжрядкових відстаней з наступними значеннями норми внесення та ходової швидкості.				

ProMax 64			
Максимальні норми внесення для міжрядкової відстані та ходової швидкості			
	38 см (15 дюймів)	51 см (20 дюймів)	56 см (22 дюйми)
Ходова швидкість км/год (миль/год)	Щільність посіву Насінин/га (акр)		
6,5 (4)	733 900 (297 000)	550 400 (222 750)	500 400 (202 500)
7,25 (4,5)	652 400 (264 000)	489 300 (198 000)	444 800 (180 000)
8 (5)	587 100 (237 600)	440 300 (178 200)	400 300 (162 000)
9 (5,5)	533 700 (216 000)	400 300 (162 000)	363 900 (147 273)
9,75 (6)	489 300 (198 000)	367 000 (148 500)	333 600 (135 000)
10,5 (6,5)	451 600 (182 769)	338 700 (137 077)	307 900 (124 615)
11,25 (7)	419 400 (169 714)	314 500 (127 286)	285 900 (115 714)

Сорго з низькою нормою внесення

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Сорго з низькою нормою внесення	A43066 (комірковий тип)	22 000–35 300 (10 000–16 000)	45	1,5
Для дрібнішого насіння можна використовувати диск для середнього насіння цукрового буряка (H136445) або диск для дрібного насіння цукрового буряка (A51712) для покращення робочих характеристик.				

Сорго з високою нормою внесення

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сівалок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Сорго з високою нормою внесення	A52802 (комірковий тип)	22 000–35 300 (10 000–16 000)	90	1,5

Канола

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Канола	Позиції A119979 (комірковий тип)	189 200–199 200 (86 000–96 000)	90	2,5

Однозародкове насіння цукрового буряка

Назва диска	Номер деталі (тип)	Розмір насіння, мм (дюймів)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Дрібне насіння цукрового буряка	A51712 (комірковий тип)	2,6–3,2 (6,5/64–8/64)	45	1,5
Середнє насіння цукрового буряка	Позиції h136445 (комірковий тип)	3,0–3,6 (7,5/64–9/64)	45	1,5
Велике насіння цукрового буряка	A51713 (комірковий тип)	3,4–4,0 (8,5/64–10/64)	45	1,6

Гранульоване насіння цукрового буряка

Назва диска	Номер деталі (тип)	Розмір насіння, мм (дюймів)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".				
Середнє насіння цукрового буряка	Позиції h136445 (комірковий тип)	3,2–4,0 (8/64–10/64)	45	1,5
Велике насіння цукрового буряка	A51713 (комірковий тип)	3,6–4,6 (9/64–11,5/64)	45	1,5
Сорго	A43066 (комірковий тип)	3,6–4,6 (9/64–11,5/64)	45	1,5

Дрібне звичайне насіння харчових бобів і горох із диском H136468 (підходить для камери)

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".			
Чорна квасоля Прето	4180–5720 (1900–2600)	108	3,5
Біла квасоля	3960–5500 (1800–2500)	108	3,5
Пинк віва	3740–4290 (1700–1950)	108	3,5
Дрібна біла квасоля	5280–6600 (2400–3000)	108	3,5
Гладкозерний горох	6160–7040 (2800–3200)	108	3,5

Середнє звичайне насіння харчових бобів і горох із диском A51696 (підходить для камери)

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".			
Коров'ячий горох	3520–4400 (1600–2000)	56	4
Зелена квасоля (звичайна)	2200–4840 (1000–2200)	56	4
Стручкова квасоля (дрібна)	2530–3080 (1150–1400)	56	4
Квасоля Пінто	1760–3080 (800–1400)	56	4
Червона мексиканська квасоля (дрібна)	2640–3300 (1200–1500)	56	4
Зморшкуватий горох	3960–5060 (1800–2300)	56	4

Велике звичайне насіння харчових бобів і горох із диском H136092 (підходить для камери)

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".			
Червоно-біла плямиста квасоля	1760–2640 (800–1200)	50	4,8

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
Середня стручкова квасоля	2090–2530 (950–1150)	50	4,8
Велика північна квасоля	1980–2860 (900–1300)	50	4,8
Нут	1650–1980 (750–900)	50	4,8
Арахіс (сорт "Раннер")	1430–1760 (650–800)	50	4,8
Арахіс (сорт "Спеніш")	2200–2750 (1000–1250)	50	4,8

Дрібне звичайне насіння харчових бобів і горох з диском ProMax 50 X 3.75 (A52903)

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".			
Зелена звичайна квасоля невеликий	3520–5280 (1600–2400)	50	3,75
Чорна квасоля Прето	4180–5720 (1900–2600)	50	3,75
Біла квасоля	3960–5720 (1800–2600)	50	3,75
Дрібна біла квасоля	5280–7260 (2400–3300)	50	3,75
Зморшкуватий горох	3740–5060 (1700–2300)	50	3,75

Середнє звичайне насіння харчових бобів і горох із диском ProMax 50 X 4.5 (A52904)

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".			
Зелена звичайна квасоля середнього	2640–3520 (1200–1600)	50	4,5
Дрібна червона квасоля	2640–3300 (1200–1500)	50	4,5
Квасоля Пінто	Усі розміри	50	4,5
Середня стручкова квасоля	2530–3080 (1150–1400)	50	4,5
Ліма	2640–3520 (1200–1600)	50	4,5

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
Пинк віва	3740–4180 (1700–1900)	50	4,5
Коров'ячий горох	3520–4400 (1600–2000)	50	4,5
Гладкозерний горох	6160–7040 (2800–3200)	50	4,5

Велике звичайне насіння харчових бобів із диском ProMax 50 X 5.0 (A52878)

Посівний матеріал	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".			
Зелена звичайна квасоля (великий)	1540–2640 (700–1200)	50	5,0
Червоно-біла плямиста квасоля	1760–2640 (800–1200)	50	5,0
Велика стручкова квасоля	1870–2530 (850–1150)	50	5,0
Велика північна квасоля	1980–2860 (900–1300)	50	5,0
Нут	1650–1980 (750–900)	50	5,0

Арахіс сорту "Вірджинія"

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм	
ПРИМІТКА: Рекомендації щодо форсунок і з'єднувальних колін для просапних сіялок, оснащених системою центрального розподілення, див. у розділі "Система центрального розподілення".					
Арахіс сорту	"Вірджинія"	Позиція h138722 (комірковий тип)	110-0-1760 (50-0-800)	46	5,3

Огірок

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
Сорго	A43066 (комірковий тип)	22 000–35 300 (10 000–16 000)	45	1,5
Порожнє місце	A52554 (плаский тип)	22 000–35 300 (10 000–16 000)	60	2

Назва диска	Номер деталі (тип)	насінин/кг (насінин/фунт)	Кількість отворів	Діаметр отвору, мм
Щоб поліпшити продуктивність за допомогою заготовки диска, використовуйте вкладиші для насіннєпроводів дрібного розміру.				

Заготовка під висівний диск

У заготовці під висівний диск ProMax A52554 (плаский тип) можна зробити потрібну кількість отворів належного розміру для конкретних культур. (Для отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера John Deere або до іншого постачальника послуг.)

WP29706,00005BA-UK-03FEB25

Оптимізування відстані між насінинами

Щоб досягти оптимальних робочих характеристик дозатора, виберіть диск, розмір якого відповідає розміру посівного матеріалу. Відстань між насінинами залежить від умов ґрунту, швидкості дозатора та швидкості ходу.

ВАЖЛИВО: Забезпечуйте достатню відстань між насінинами. Уникайте нерівного ґрунту, високої швидкості дозатора та високої швидкості ходу. Оператор визначає, який з двох чинників має більше значення: дотримання графіку посівної кампанії чи оптимальна відстань між насінням.

Щоб оптимізувати відстань між насінинами, дотримуйтеся таких правил:

ГРУНТОВІ УМОВИ. Щоб відстань між насінинами була оптимальна на нерівному ґрунті, зменште ходову швидкість.

ШВИДКІСТЬ ДОЗАТОРА. При збільшенні щільності посіву потрібно зменшити ходову швидкість, щоб швидкість дозатора також стала меншою.

ХОДОВА ШВИДКІСТЬ. Ходова швидкість прямо впливає на відстань між насінинами, які закладають у ґрунт. Коли ходова швидкість піднімається вище ніж 8 км/год (5 миль/год), характеристики відстані між насінням погіршуються.

OUO6074,0000ED1-UK-29MAR18


Перевірка робочих характеристик дозатора насіння

ВАЖЛИВО: Щоб визначити рівень робочих характеристик дозатора, після вибору висівного диска потрібно перевірити відстань між насінням, закладеним у ґрунт. (диа. пункт "Перевірка щільності посіву").

Принципи вибора висівного диска - це рекомендації з різних джерел, що були розроблені на основі випробувань посівного матеріалу. Оскільки форми та розміри посівного матеріалу з року в рік змінюється, завжди існує вирогідність, що інший диск може показати кращі результати роботи.

OUO6074,0000ED0-UK-10APR14

Монтаж подовження бункера (тільки мінібункера)

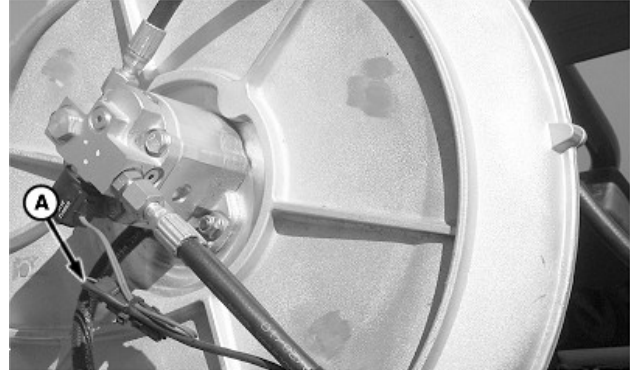

A86748—UN—17JUN15

A—Дроти електромагнітної котушки CCS™

ВАЖЛИВО: Уникайте зіткнення з трубою рами. Забороняється використовувати подовження мінібункера на вісі балансира 1795 біля головної рами.


ПРИМІТКА: Якщо висівається насіння цукрового буряка або насіння, яким не дозволяється наповнювати бак для посівного матеріалу CCS™, таким насінням необхідно наповнювати бункери, а не бак CCS™. Подовження дозволяють висівати більше насіння. Подовження корисні під час висівання насіння на розсадниках.

Під час застосування подовження мінібункера вимикайте вентилятор CCS™.

Не встановлюйте більше одного подовження на мінібункер.


Під час заповнення мінібункера не насипайте зерно вище вентиляційних отворів сита.

1. Від'єднайте кабелі (A), щоб вимкнути вентилятор CCS™.

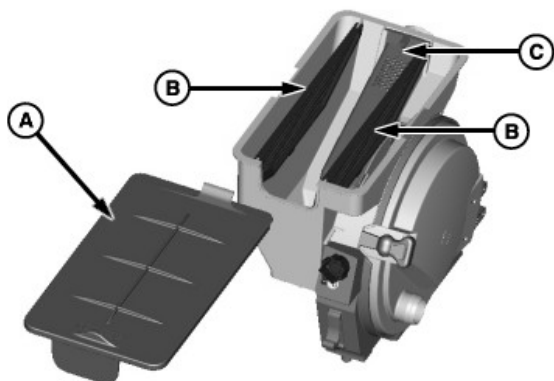


А—Кришка
В—Дільники з ситами
С—Розвантажувальна трубка

- Зніміть кришку (А), дільники з ситами (В) і розвантажувальну трубку (С).

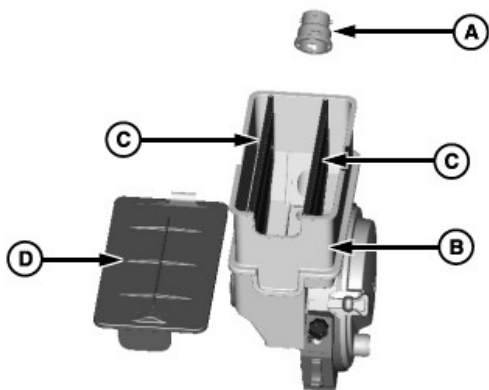

A78493—UN—31JUL13

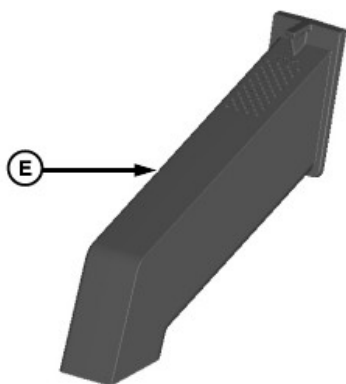

A78494—UN—31JUL13

А—Ковпачок
В—Подовження мінібункера
С—Дільники без сит
D—Кришка
Е—Розвантажувальна трубка

- Установіть ковпачок (А) між трубою CCS™ і шлангом.

ПРИМІТКА: Подовження мінібункера сумісні з системою подачі CCS™. Щоб повернутись до використання системи CCS™, установіть розвантажувальну трубку (Е), яка буда знята в кроці 2, відновіть з'єднання кабелів вентилятора CCS™ і зніміть ковпачок (А) (якщо використовується).

ПРИМІТКА: Не наповнюйте мінібункер вище дна сит. Якщо насіння обмежує потік насіння через сита, робота дозувального пристрою ускладнюється.

- Установіть подовження (В) на мінібункер.
- Установіть дільники (С) на мінібункер і подовження (В).
- Установіть кришку (D) на місце.

MH69740,000054F-UK-04MAR16

Установлювання рівнів вакууму

Таблиця рівня вакууму	
Культура	Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.
Цукрові буряки	Див. схему
Кукурудза	Див. схему

Таблиця рівня вакууму	
Культура	Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.
Цукрова кукурудза	Див. схему
Попкорн	Див. схему
Звичайні харчові боби, горох і арахіс з висівним диском камерного типу для харчових бобів	Використовуйте 203 (8) для звичайних харчових бобів за виключенням: Використовуйте 152 (6) для звичайних дрібних харчових бобів при 6160 насінин/кг (2800 насінин/фунт) або більше. Використовуйте 152 (6) для звичайних середніх харчових бобів при 3960 насінин/кг (1800 насінин/фунт) або більше.
Звичайні харчові боби і горох із диском для посівного матеріалу ProMax	Див. схему
Пшениця	Див. схему
Бавовна (диск коміркового типу)	203 (8)
Гніздовий посів бавовника	203 (8)
Бавовник з диском для посівного матеріалу ProMax	Див. схему
Арахіс сортів "Раннер", "Спеніш" і "Вірджинія"	Див. схему
Сорго	203 (8)
Сорго з високою нормою внесення	203 (8)
Канола	Використовуйте 203 (8) під час висівання 556 000–667 200 посівного матеріалу/га (225 000–270 000 посівного матеріалу/акр). Використовуйте 254 (10) під час висівання 667 200–889 600 посівного матеріалу/га (270 000–360 000 посівного матеріалу/акр).
Олійний соняшник	Див. схему
Соняшник для кондитерської промисловості	Див. схему
Соя	203 (8)
Соя при використанні диска для бавовника	127–178 (5–7)
Соя при використанні диска ProMax 64	280–560 (11–22)
Огірок при використанні диска для сорго	254 (10)
Огірок при використанні заготовки диска (спеціальної)	203–305 (8–12)

Для посівного матеріалу певного розміру, форми й умов внесення потрібен рівень вакууму, децю вищий або нижчий за показані налаштування. Завжди перевіряйте рівень вакууму у полі. Таблиці вакууму виступають як настанова та є точними у більшості умов.

Керування вентилятором визначається конфігурацією вентилятора та під'єднуванням шланга до трактора. Декілька вакуумних вентиляторів на одному селективно-контрольному клапані (SCV) використовують лінійні клапани регулювання витрати для коригування. Один вентилятор на SCV використовує регулювання витрати для коригування.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

ПРИМІТКА: При будь-якому налаштуванні рівень вакууму є децю нижчим, коли гідравлічна олива є холодною, або коли посівний матеріал не покриває отвори у висівному диску. Виконайте фінальне налаштування після того як олива нагріється та висівні диски заповняться.

Якщо через важкі польові умови виникають незасіяні проміжки, може допомогти збільшення вакууму. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо всі можливі налаштування не зменшують кількості незасіяних проміжків, зменште ходову швидкість.

Рівень вакууму відображається на вакуумметрі або на екрані.

Налаштуйте рівень вакууму в такий спосіб:

1. Переконайтеся, що дозатори насіння налаштовані на потрібну культуру.
2. Активуйте вакуум (важіль селективно-контрольного клапана в фіксованому положенні). Дайте оливі нагрітись (приблизно 15 хвилин).
3. Заповніть усі баки і бункери посівним матеріалом.
4. Для заповнення висівних дисків посівним


матеріалом засійте невелику ділянку або скористайтеся функцією заповнення дозатора на екрані.

- Вручну відрегулюйте рівень вакууму за допомогою клапанів трактора чи однорядних клапанів або активуйте автоматизацію вакууму на екрані.

- Щоб уточнити рівень вакууму (під час використання дозувального пристрою з електричним приводом), використовуйте функцію дозування на екрані.

OUO6064,000015A-UK-05APR23

Рівень вакууму для насіння польової кукурудзи з використанням висівних дисків H136478, A43215, A50617 або A52391

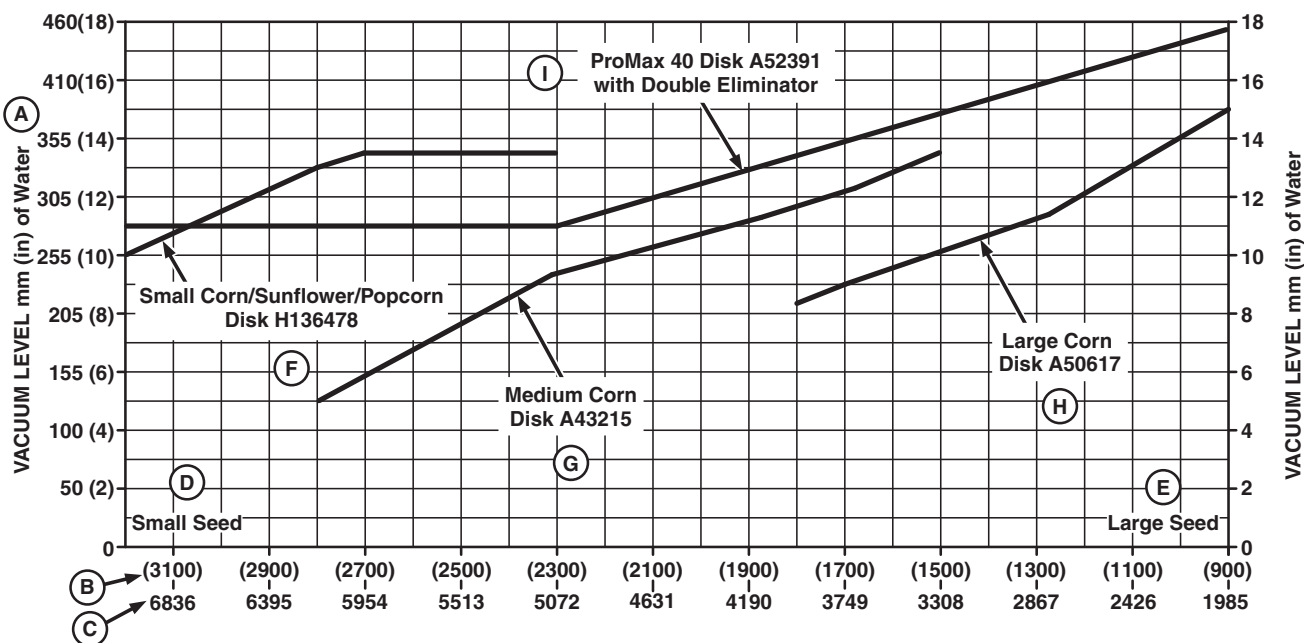

A106657—UN—01APR20

A—Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.
B—Насінин на фунт
C—Насінин на кілограм
D—Дрібне насіння
E—Велике насіння

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фнт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД: Якщо у вас 4190 насінин на кг (1900 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 280 мм (11 дюймів) при використанні диска для середнього насіння кукурудзи.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.


F—Диск для дрібного насіння кукурудзи, соняшника та попкорна
G—Середній диск для кукурудзи
H—Великий диск для кукурудзи
I—Диск ProMax 40

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменште ходову швидкість.

Якщо диски для середнього та великого насіння кукурудзи перекриваються, оберіть спочатку висівний диск для середнього насіння. Якщо цільову норму важко контролювати, використовуйте диск для великого насіння кукурудзи.

MH69740,000055C-UK-15APR20

Рівень вакууму для цукрової кукурудзи

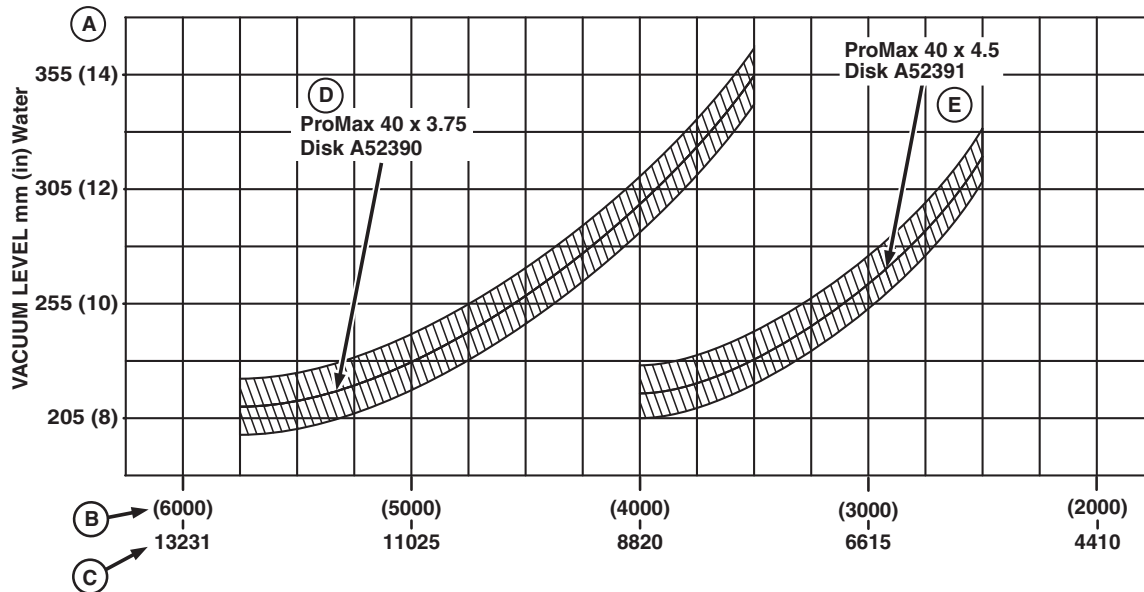

A106660—UN—01APR20

A—Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.

B—Насінин на фунт

C—Насінин на кілограм

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фнт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД: Якщо у вас 9370 насінин на кг (4250 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 280 мм (11 дюймів) при використанні диска ProMax 40 x 3,75.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність

D—Диск ProMax 40 x 3,75


E—Диск ProMax 40 x 4,5

висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількості незасіяних проміжків, зменште ходову швидкість.

MH69740,000055F-UK-15APR20

Рівень вакууму для соняшника для олії

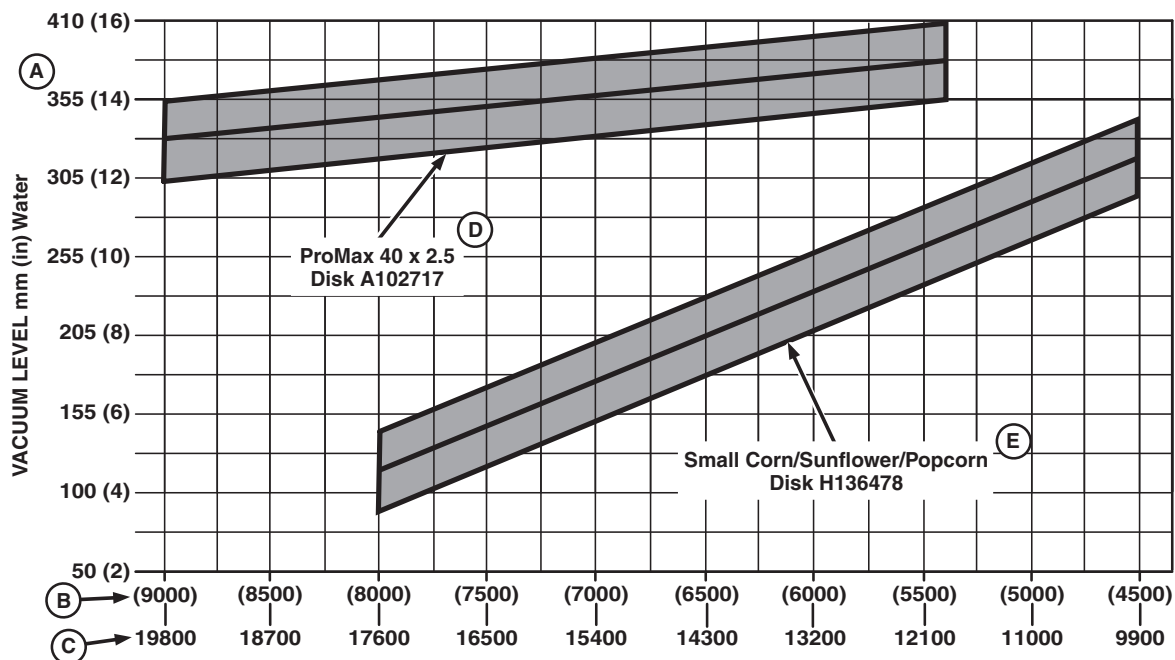

A106658—UN—01APR20

A—Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.

B—Насінин на фунт

C—Насінин на кілограм

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фнт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД: Якщо у вас 12100 насінин на кг (5500 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 254 мм (10 дюймів) при використанні диска для дрібної кукурудзи, соняшника і попкорна (E).

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність

D—Диск ProMax 40 x 2,5


E—Диск для дрібного насіння кукурудзи, соняшника та попкорна

висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількості незасіяних проміжків, зменште ходову швидкість.

MH69740,000055D-UK-15APR20

Рівень вакууму для соняшнику для кондитерських виробів

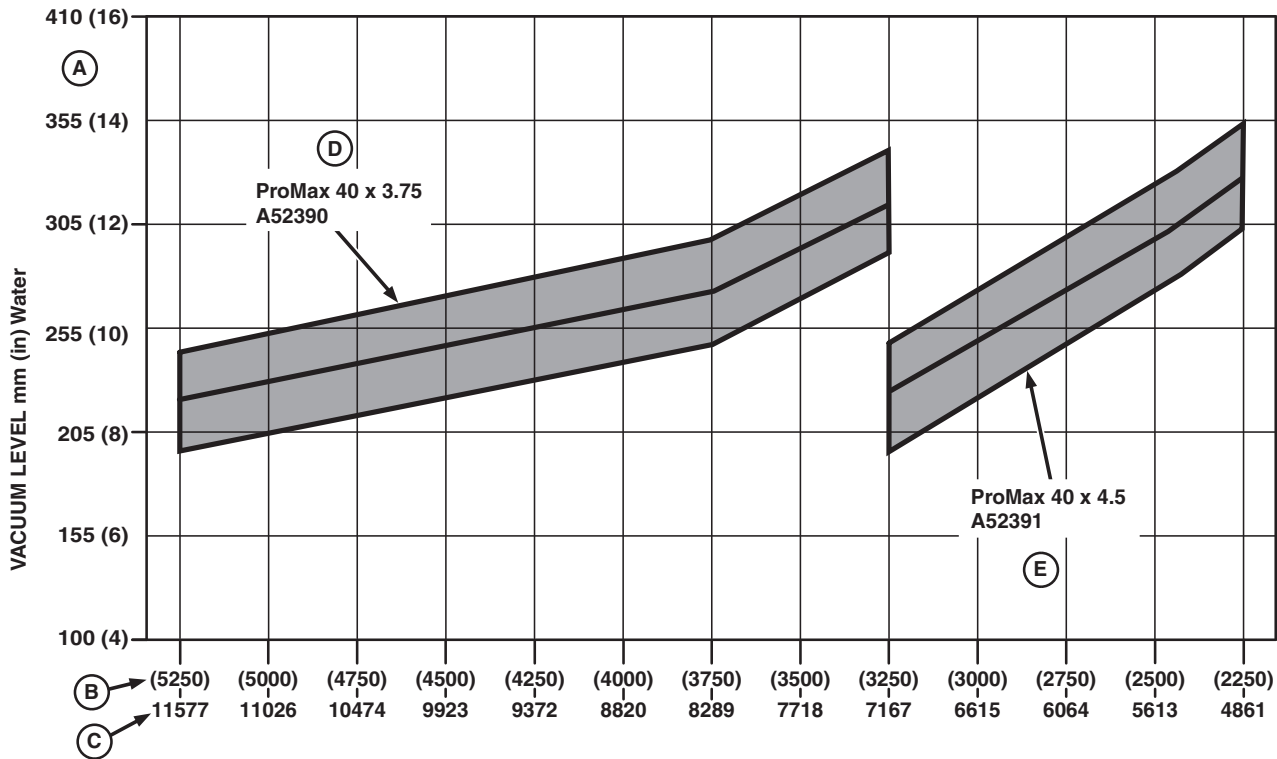

A106659—UN—01APR20

A—Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.
B—Насінин на фунт
C—Насінин на кілограм

D—Диск ProMax 40 x 3,75
E—Диск ProMax 40 x 4,5

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД: Якщо у вас 9372 насінин на кг (4250 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 254 мм (10 дюймів) при використанні диска ProMax 40 x 3,75.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо усі можливі налаштування не

зменшують кількості незасіяних проміжків, зменште ходову швидкість.

MH69740,000055E-UK-15APR20

Рівень вакууму для бавовни з використанням диска ProMax

Диск	Розмір насіння	Діапазон вакууму
ProMax	Рекомендації Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	мм (дюймів) вод. ст.
50 x 3,75 (A52903)	3520–7260 (1600–3300)	305–457 (12–18)
64 x 2,8 (A121489)	6610–8600 (3000–3900)	280–508 (11–20)
64 x 2,8 (A121489)	8600–10 360 (3900–4700)	228–407 (9–16)
64 x 2,8 (A121489)	10 360–14 330 (4700–6500)	152–305 (6–12)

ПРИМІТКА: Щоб підтримувати належний рівень вакууму в разі застосування диска ProMax 50, не використовуйте більше ніж 12 секцій обробітку ряду на один вакуумний вентилятор.

Розраховуйте рівень вакууму на основі кількості насіння на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо насіння погано закладається при високій щільності висівання або високій ходовій швидкості, збільште рівень вакууму. Якщо насіння погано закладається при низькій щільності висівання або низькій ходовій швидкості, зменште рівень вакууму.

Якщо трапляються пропуски під час висівання у важких польових умовах, спробуйте збільшити рівень вакууму. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо всі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, знизьте ходову швидкість.

OUO6074,00011D7-UK-31MAR21

Рівень вакууму для пшениці

Розмір насіння Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Розмір насіння Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Розмір насіння Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)	Розмір насіння Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)
22 710 (10 300)	27 560 (12 500)	29 760 (13 500)	37 920 (17 200)
Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.	Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.	Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.	Рівень вакууму, мм (дюймів) вод. ст.
203 (8)	203 (8)	178 (7)	51 (2)
305 (12)	305 (12)	254 (10)	76 (3)
381 (15)	356 (14)	279 (11)	102 (4)
457 (18)	432 (17)	305 (12)	152 (6)
559 (22)	559 (22)	356 (14)	178 (7)
660 (26)	584 (23)	457 (18)	279 (11)

Розраховуйте рівень вакууму на основі кількості насіння на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.


Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової ходової швидкості та щільності висівання. Якщо насіння погано закладається при високій щільності висівання або високій ходовій швидкості, збільште рівень вакууму. Якщо насіння погано закладається

при низькій щільності висівання або низькій ходовій швидкості, зменште рівень вакууму.

Якщо трапляються пропуски під час висівання у важких польових умовах, спробуйте збільшити рівень вакууму. Додаткове притисне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притисного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо всі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, знизьте ходову швидкість.

WP29706,0000F59-UK-10FEB22

Рівень вакууму для цукрового буряка

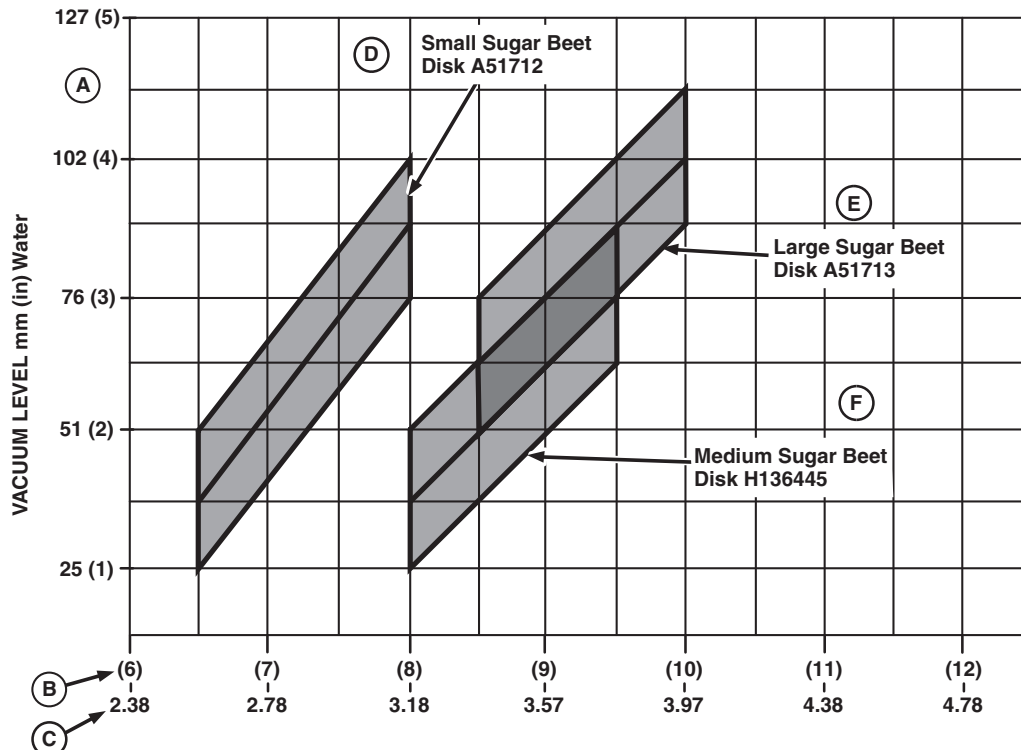

A96362—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Діаметр насінини (на 1/64 дюйма)
C—Діаметр насінини (на міліметр)

D—Дрібне насіння цукрового буряка
E—Велике насіння цукрового буряка
F—Середнє насіння цукрового буряка

ПРИКЛАД. Якщо на ярлику посівного матеріалу вказано, що середній діаметр насінини становить 3,6 мм (9/64 дюйма), встановіть рівень вакууму 64 мм (2,5 дюйма) при використанні диска для середнього насіння цукрового буряка.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насіннєву борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

MH69740,0000563-UK-03MAY17

Рівень вакууму для звичайних харчових бобів і гороху з використанням диску ProMax 50

	Вакуумна таблиця з використанням диску ProMax для харчових бобів і гороху					
	Диски ProMax 50			Діапазон вакууму	Роздільник здвоєних насінин	Розмір насіння
Культура	50 x 3,75 (A52903 (I))	50 x 4,5 (A52904)	50 x 5 (A52878)	мм (дюймів) вод. ст.	Перекритий відсоток отвору	Рекомендації Посівний матеріал на кілограм (посівний матеріал на фунт)
Дрібні звичайні харчові боби						
Зелена звичайна квасоля, дрібна	X			406–457 (16–18)	0–50	3528–5292 (1600–2400)
Чорна квасоля Прето	X			406–457 (16–18)	0–50	4190–5733 (1900–2600)
Біла квасоля	X			406–457 (16–18)	0–50	3969–5733 (1800–2600)
Дрібна біла	X			305–356 (12–14)	0–50	5292–7277 (2400–3300)
Пинк віва		X		457–508 (18–20)	0–50	3749–4190 (1700–1900)
Середні звичайні харчові боби						
Зелена звичайна квасоля, середня		X		457–508 (18–20)	0–50	2649–3528 (1200–1600)
Дрібна червона квасоля		X		457–508 (18–20)	0–50	2649–3308 (1200–1500)
Квасоля Пінто		X		508–559 (20–22)	0–50	Усі розміри
Середня стручкова квасоля		X		356–406 (14–16)	0–50	2536–3087 (1150–1400)
Ліма		X		457–508 (18–20)	0–50	2649–3528 (1200–1600)
Великі звичайні харчові боби						
Зелена звичайна квасоля, велика			X	508–559 (20–22)	0–25	1544–2649 (700–1200)
Червоно-біла плямиста квасоля			X	508–559 (20–22)	0–50	1764–2649 (800–1200)
Велика стручкова квасоля			X	457–508 (18–20)	0–50	1874–2536 (850–1150)
Велика північна квасоля			X	457–508 (18–20)	0–50	1985–2867 (900–1300)
Нут			X	406–457 (16–18)	0–50	1654–1985 (750–900)
Харчові боби						
Коров'ячий горох		X		406–457 (16–18)	0–50	3528–4410 (1600–2000)
Гладкозерний горох		X		356–406 (14–16)	0–50	6174–7056 (2800–3200)
Зморшкуватий горох	X			305–356 (12–14)	0–50	3749–5072 (1700–2300)

ПРИМІТКА: Щоб підтримувати належний рівень вакууму в разі застосування диска ProMax 50, не використовуйте більше ніж 12 секцій обробітку ряду на один вакуумний вентилятор.

Вакуумний манометр (AA38407) із вакуумним діапазоном 762 мм (30 дюймів) можна придбати у вашого дилера John Deere, або іншого постачальника послуг.


Розраховуйте рівень вакууму на основі кількості насіння на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми складено для типової

ходової швидкості та щільності висівання. Якщо насіння погано закладається при високій щільності висівання або високій ходовій швидкості, збільште рівень вакууму. Якщо насіння погано закладається при низькій щільності висівання або низькій ходовій швидкості, зменште рівень вакууму.

Якщо трапляються пропуски під час висівання у важких польових умовах, спробуйте збільшити рівень вакууму. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб погіршувалась насіннева борозна. Якщо всі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, знизьте ходову швидкість.

Рівень вакууму для арахісу

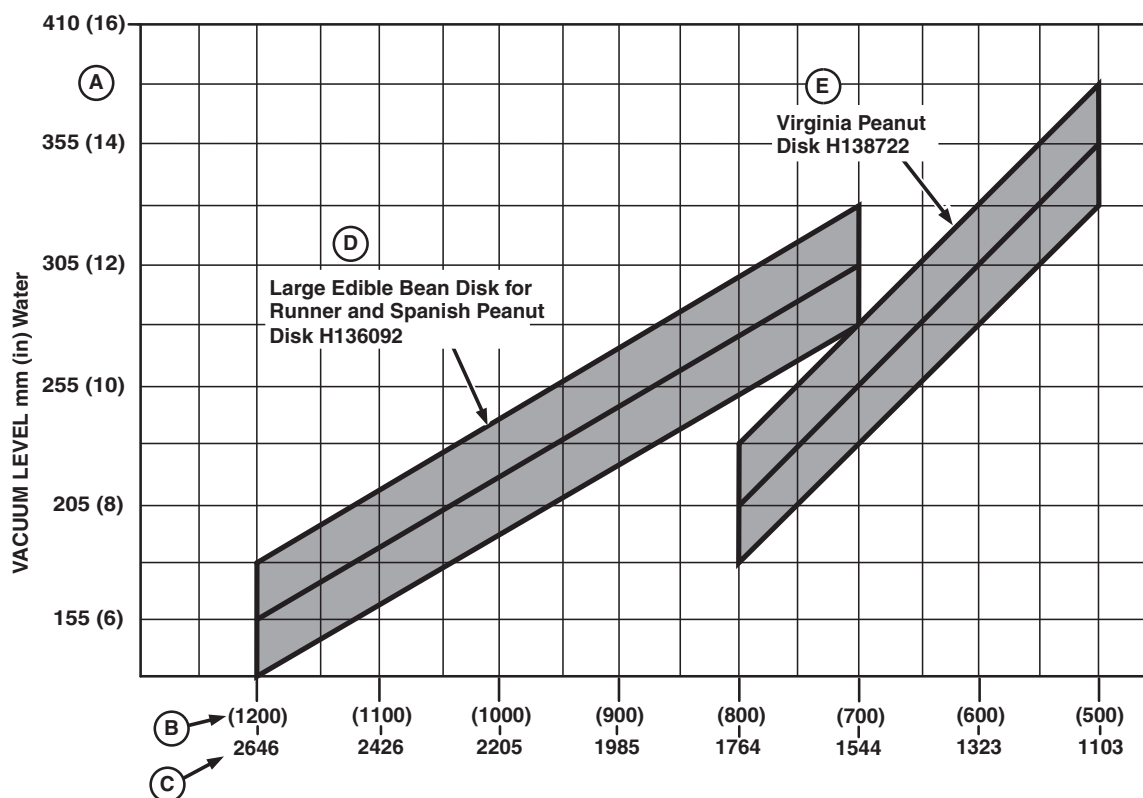

A96361—UN—04MAY17

A—Рівень вакууму, мм (дюйми) вод. ст.
B—Посівного матеріалу на фунт
C—Посівного матеріалу на кілограм

Розрахуйте рівень вакууму на основі кількості посівного матеріалу на кг (фунт). Для розрахунку кількості посівного матеріалу на кг (фунт) поділіть кількість насінин у мішку на вагу мішка.

ПРИКЛАД. Якщо у вас 1764 насінин на кг (800 насінин на фунт), згідно з схемою рівень вакууму становить 280 мм (11 дюймів) при використанні диска для великих харчових бобів для арахісу сорту "Раннер" або рівень вакууму становить 203 мм (8 дюймів) при використанні диска для арахісу сорту "Вірджинія".

Використовуйте схеми рівня вакууму для початкового налаштування вакууму та регулювання рівня за потреби. Схеми засновані на типовій швидкості ходу та щільності висівання. Якщо на закладання насіння впливає висока щільність висівання або висока швидкість ходу, збільшіть рівень вакууму. Якщо на закладання насіння впливає низька щільність висівання або низька швидкість ходу, зменшіть рівень вакууму.

Якщо важкі польові умови спричиняють незасіяні проміжки, збільшення вакууму може допомогти. Додаткове притискне зусилля може покращити якість ходу, але не збільшуйте рівень притискного зусилля настільки, щоб воно погіршило насінневу


D—Диск для великих харчових бобів для арахісу сорту "Раннер" та "Спеніш"
E—Диск для арахісу сорту "Вірджинія"

борозну. Якщо усі можливі налаштування не зменшують кількість незасіяних проміжків, зменшіть швидкість ходу.

MH69740,0000562-UK-03MAY17

Робочі характеристики дозувального блока з пальцевим підбирачем

ВАЖЛИВО: На графіку зображені робочі характеристики дозувального блока з пальцевим підбирачем по відношенню до робочої швидкості (A). Збільшення робочої швидкості вище максимальної позначки (E) може спричинити надмірну щільність посіву. Щільність посіву (B) у робочому діапазоні (I) зображена у вигляді сірої полоси на графіку, а не однією лінією, оскільки вона може змінюватися в залежності від розмірів та форм посівного матеріалу.

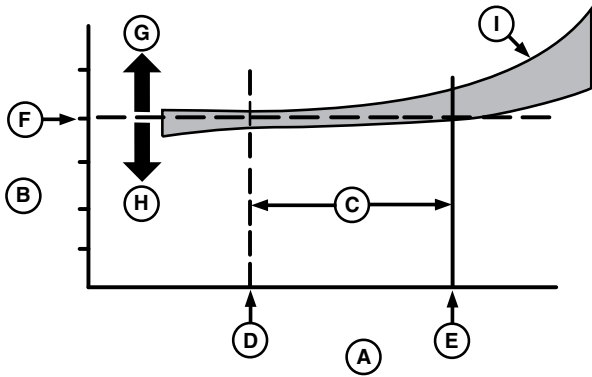


- A—Робоча швидкість
B—Щільність висівання
C—Рекомендований робочий діапазон
D—1/2 від максимальної швидкості
E—Максимальна швидкість
F—Цільова щільність висівання
G—Вища за цільову щільність висівання
H—Нижча за цільову щільність висівання
I—Робочий діапазон

Найбільш точна щільність посіву досягається, коли машина працює в діапазоні швидкості між половиною від максимальної (D) до максимальної (E). Посів на надто високій швидкості призводить до висіву здвоєних, або навіть зтроєних насінин. При надто низькій швидкості посіву можуть з'явитися пропуски.

Максимальні значення швидкості, що показані на таблицях з посівними нормами, наведені для оптимальних умов. Щоб забезпечити задовільні робочі характеристики машини, при посіві у нерівний ґрунт використовуйте більш низькі швидкості посіву. Висока швидкість посіву в таких умовах може призвести до недостатнього контролю глибини обробки та нерегулярної відстані між насінням.

Див. інструкції по налаштуванню зірочок на задану швидкість висіву у пункті "ЯК ПРАЦЮВАТИ З

ТАБЛИЦЯМИ ПОСІВНИХ НОРМ" у розділі "Таблиці з нормами для безпластинчатих дозаторів насіння".

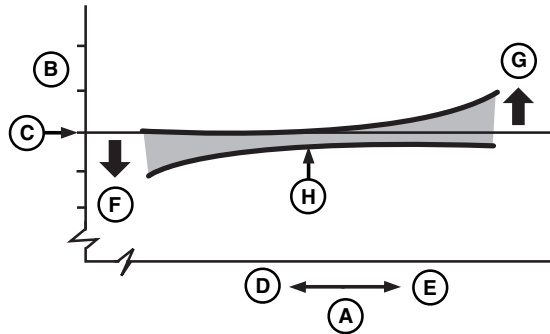

- A—Розмір насінин
B—Щільність висівання
C—Цільова щільність висівання
D—Насіння дуже великого розміру
E—Насіння дуже малого розміру
F—Нижча за цільову щільність висівання
G—Вища за цільову щільність висівання
H—Діапазон щільності висівання

A68479—UN—28JUL10

ВАЖЛИВО: Таблиця показує вплив розміру насінини на щільність посіву.

Даний дозатор забезпечує постійну відстань між насінинами та забезпечує контроль щільності при посіві кукурудзи. Також він демонструє гарні результати при посіві насіння кондитерського (крупного) соняшника.

Дозатор пристосований до всіх звичайних розмірів насіння кукурудзи в США (окрім попкорну).

Точність дозатора може залежати від умов ґрунта, розміру насіння та робочих характеристик дозатора насіння. Нерівний ґрунт та високі швидкості посіву зазвичай погіршують точність закладення посівного матеріалу.

НАСАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ = ПОШТУЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ + ЗАКЛАДЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ + АГРОНОМІЧНІ ФАКТОРИ


Поштучне розділення посівного матеріалу = відбір посівного матеріалу + польові умови + технічне обслуговування

Закладення посівного матеріалу = технічне обслуговування секції обробки ряду + швидкість + польові умови + додаткове обладнання просапної сівалки + нагляд та регулювання

Агрономічні чинники = проростання посівного матеріалу + температура ґрунту + рівень вологості + поживні речовини + боротьба зі шкідниками + погодні умови

OUC6074,0000BDA-UK-28JUL10

Робочі характеристики радіального дозатора насіння бобів

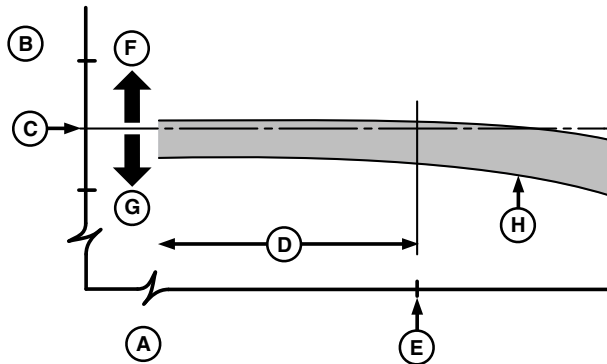

A68480—UN—28JUL10

- A—Робоча швидкість
- B—Щільність посіву
- C—Цільова норма
- D—Рекомендований робочий діапазон
- E—Максимальна швидкість
- F—Вище цільової швидкості
- G—Нижче цільової швидкості
- H—Робочий діапазон

ВАЖЛИВО: Графік відображує робочі характеристики радіальних дозуючих блоків для насіння бобів.

На графіку зображені характеристики роботи радіального дозуючого блока для насіння бобів по відношенню до робочої швидкості (A). Збільшення робочої швидкості вище максимальної може негативно вплинути на робочі характеристики дозатора. Щільність посіву (B) у робочому діапазоні (H) зображена у вигляді сірої полоси на графіку, а не однією лінією, оскільки вона може змінюватися в залежності від розмірів та форм посівного матеріалу.

ВАЖЛИВО: Уникайте невірних розрахунків при посіві. Виконуйте польові перевірки, щоб визначити досягнення цільової норми.

ВАЖЛИВО: Закрийте бункери кришками після їх заповнення посівним матеріалом. Якщо кришки не встановити, у дозуючому механізмі можуть накопичуватися пил та бруд, спричиняючи надмірне зношення.

Найкращі результати досягаються, коли машина працює з максимальною швидкістю.

Якщо максимальну швидкість пребільшити, більш крупне насіння може потребувати нижчих швидкостей, ніж вказані у таблицях. При посіві дрібних бобів норми можуть бути перевищені при зниженні швидкостей висіву. Фактичні норми ПОТРІБНО перевіряти в полі за допомогою значень цільових швидкостей. Відрегулюйте налаштування машини відповідно.

Радіальний дозатор для насіння бобів найкращим чином працює з насінням однорідного розміру.

Змішані розміри насіння спричиняють прискорення моменту обертання, збільшення зносу та пошкодження дозатора. Якщо все ж буде висіватися насіння різного розміру, завжди використовуйте налаштування для меншого розміру насіння.

ВАЖЛИВО: При використанні придбаних у фермерів речовин для обробки посівного матеріалу, ретельно дотримуйтесь рекомендацій виробника конкретного хімічного продукту. Рекомендується використовувати сухі порошкові або швидковисихаючі рідкі хімічні речовини. НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБРОБЛЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ РЕЧОВИНАМИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ МАСЛА.

Посівний матеріал може стати липким в результаті хімічних реакцій між речовинами для оброблення насіння від фермерів та речовинами, що застосовуються в промислових масштабах. За деяких температур та на певних рівнях вологості сумісність матеріалів може змінитися. Якщо хімічні речовини, якими оброблений посівний матеріал, прилипають до компонентів радіального дозатора насіння бобів, характеристики щільності висіву та контролю за відстанню між насінням у рядку можуть погіршитися.

Перевірте у виробників сумістність матеріалів, якими оброблюється посівний матеріал.

ПРИМІТКА: Не рекомендується використовувати у бункері рідкі речовини для обробки, що залишають вологу оболонку на насінні.

Швидкість дозатора змінюється в залежності від текстури поверхні бобів та в залежності від того, чи вкриті насіння хімікатами, якими вони були оброблені. Суміщення цих факторів з різними розмірами посівного матеріалу може спричинити відхилення норм висіву від тих, що наведені в таблицях.

Збільшення кількості графіту на 35,2 л (1 бушель) насіння при додаванні його в бункер може покращити норми висіву насіння з нерівною текстурою або обробленого насіння.

Щоб визначити, чи з правильною швидкістю працює радіальний дозатор насіння бобів, перевірте щільність посіву у полі. Див. пункт "Перевірка щільності посіву".

Після визначення правильної комбінації зірочок для потрібної швидкості посіву, виконуйте посів на швидкості, не більшій за максимальну швидкість, що вказана для тієї комбінації зірочок, що використовується. Це може допомогти в забезпеченні точних норм посіву.

НАСАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ = ПОШТУЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ + ЗАКЛАДЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ + АГРОНОМІЧНІ ФАКТОРИ

Поштучне розділення посівного матеріалу = відбір посівного матеріалу + польові умови + технічне обслуговування

Закладення посівного матеріалу = технічне обслуговування секції обробки ряду + швидкість + польові умови + додаткове обладнання просапної сівалки + нагляд та регулювання


Агрономічні фактори = проростання посівного матеріалу + температура ґрунту + зволоження + поживні речовини + боротьба зі шкідниками + погодні умови

AG,OUO6074,1266-UK-28JUL10

Налаштування радіального дозатора

ВАЖЛИВО: Дозатор неможливо налаштувати при повній чаші. Насіння всередині чаші не пускає кришку чаші. Бункер/дозатор потрібно покласти на бік, а насіння потрібно витрусити, щоб звільнити місце для кришки чаші.

Коли у камерах знаходиться насіння, чаша повинна обертатися з мінімальним опором. Якщо чаша важко обертається, це значить, що насіння сої може просипатися під чашею. Зменшіть налаштування на одне положення (з С на В або з В на А) та перевірте щільність висіву в полі. див. пункт "Перевірка щільності посіву".

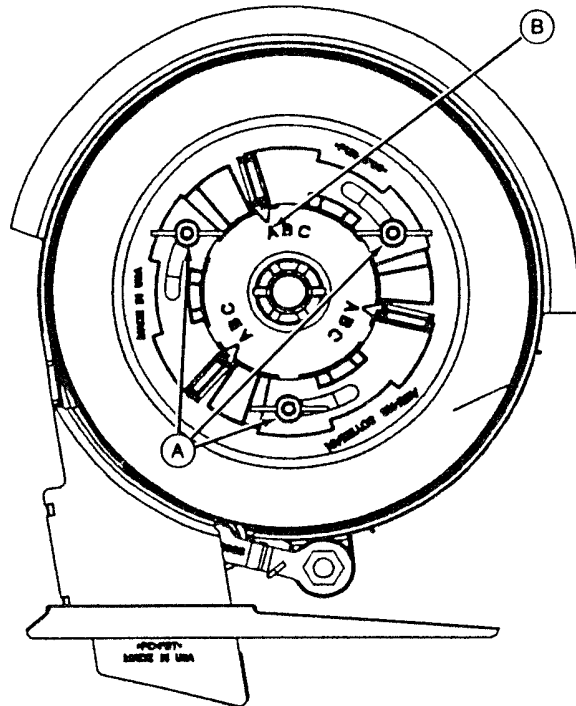

A40338—UN—17ОСТ96

А—Гайка
В—Буквенний вказівник

Ослабте гайки (А) та вирівняйте вказівник з відповідною буквою (В), що перелічені в залежності від розмірів насіння сої.

Положення	Розмір насіння в кількості насінин на кг	Розмір насіння в кількості насінин на фунт	Опис
А	від 8158 до 9923	від 3700 до 4500	Дрібне насіння
В	від 6174 до 8159	від 2800 до 3700	Середньо-дрібне насіння

С	від 4410 до 6174	від 2000 до 2800	Крупне насіння
---	------------------	------------------	----------------

Подані вище налаштування є приблизними для конкретного розміру насіння. Щоб якнайкраще контролювати щільність посіву, оператор повинен перевіряти її та регулювати налаштування. При виборі налаштувань для більш крупного насіння, наступного по шкалі розмірів, щільність посіву трохи збільшиться. При виборі налаштувань для дрібнішого насіння, попереднього по шкалі розмірів, щільність посіву трохи зменшиться.

ПРИМІТКА: Якщо в посівному матеріалі є декілька розмірів насіння, дозатор потрібно налаштувати для дрібнішого насіння, не для крупнішого. Так можна уникнути пошкоджень дозатора насіння та ступиці, викликаних заклинюванням насіння між чашою та корпусом дозатора.

Для насіння, що було придбано не в промисловому масштабі, а вирощеного самостійно, для визначення вірних налаштувань А-В-С, використовуйте наступний метод.

Вийміть дозатор з нижньої частини бункера. Заповніть дозатор посівним матеріалом та прокрутіть його один повний оберт. Поставте позначки на чаші та на корпусі дозатора. Оберніть дозатор п'ять повних обертів до суміщення позначок. Порахуйте, скільки насінин було продозовано.

Налаштування дозатора для некомерційного, неградованого за розмірами насіння	
Правильні налаштування А-В-С	від 270 до 290 насінин
Низькі налаштування А-В-С	269 насінин або менше (перейдіть до наступних, більш високих налаштувань)
Високі налаштування А-В-С	291 насінин або більше (перейдіть до наступних, більш низьких налаштувань)

Для подовження строку служби дозатора рекомендується додавати 15 мл графіта (1 ч.л.) на бункер об'ємом 58 л (1,6 бушеля).

Додавання 120 мл (1/2 чашки) тальку зверху кожного наповненого посівним матеріалом бункера може покращити щільність висіву при вологих умовах посіву.

AG, OUO6074, 1268-UK-12JAN06

Безпластинчаті дозатори насіння

ВАЖЛИВО: Уникайте надмірного зношення. Закривайте кришки на насінневих бункерах при проведенні посіву. Якщо кришки не встановити, у дозуючому механізмі можуть накопичуватися пил та бруд.


ВАЖЛИВО: Завжди висипайте насіння з бункера та датчика після користування ними.

Зберігайте вузли дозаторів у чистому приміщенні.



H44516—UN—21MAY92

Дозатор з пальцевим підбирачем насіння

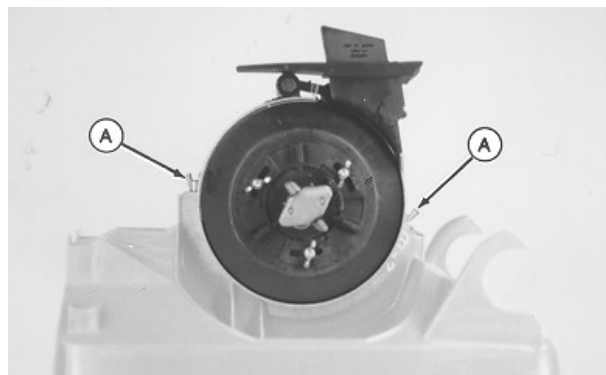

A40459—UN—06NOV96

Радіальний дозатор насіння бобів

А—Гайки-баранчики

1. Вузли дозаторів є взаємозамінними.
2. Замінюйте дозатори наступним чином:
 - a. Спорожніть та зніміть бункер для насіння з секції обробки ряду.
 - b. Переверніть бункер та зніміть дві гайки-баранчика (А).
 - c. Потягніть вузол датчика прямо вгору.
 - d. Помістіть потрібний дозатор на бункер та приєднайте гайки-баранчики (А).
- Обладнайте машину дозаторами з пальцевим підбирачем насіння, щоб мати змогу сіяти всі (або змішані) розміри насіння кукурудзи та сояшника. Робочі характеристики при посіві сояшника покращуються при використанні вузла пальцевого підбирача насіння для сояшників.
- Обладнайте машину радіальними дозаторами для насіння сої, щоб висівати сою.

OUO6045, 00006CF-UK-11JUN09

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Як працювати з таблицями посівних норм

ВАЖЛИВО: Фактичну швидкість посіву можна перевірити в полі. Див. пункт "Перевірка щільності посіву".

ПРИМІТКА: Всі посівні норми засновані на стандартному ковзанні ведучого колеса. На ковзання ведучого колеса впливають такі умови, як наявність пожнивних залишків, прижимна сила, тиск у шинах та умови ґрунту

1. Знайдіть потрібну таблицю з посівними нормами для конкретної культури та міжрядковою відстанню.
2. Знайдіть стовпчик з міжрядковою відстанню.
3. Продивіться стовпчик, щоб знайти інформацію з цільової щільності посіву.
4. Визначте, в якому діапазоні знаходиться цільова щільність посіву: високому, чи низькому. Вхідна зірочка на системі передачі насіння повинна бути встановлена на значення з цього діапазона.
5. Продивіться стовпчик зліва від цільової щільності посіву, щоб знайти кількість зубів на ведучій та веденій зірочках. Цю комбінацію потрібно використовувати на зірочках, що регулюють швидкість посіву.
6. Продивіться стовпчик зліва від цільової щільності висіву, щоб знайти рекомендований діапазон швидкості. Верхня частина діапазона швидкості призначена для оптимальних польових умов. При посіві на нерівному ґрунті, зменшіть швидкість та збільшіть прижимну силу.
7. Див. пункт "Передача посівного матеріалу" для даної сівалки, щоб встановити транспортування насіння.

Визначення налаштувань передачі для міжрядкової відстані, що не приведена в посібнику з експлуатації

Щоб знайти параметри зірочки трансмісії для ширини рядка, не наведені в таблицях насіння, використовуйте наступну формулу.

ФОРМУЛА:

$$(A \div B) \times C = D$$

A = фактична міжрядкова відстань на сівалці

B = міжрядкова відстань у таблиці, найближча до фактичної міжрядкової відстані

C = цільова щільність посіву

D = Розрахункова щільність посіву, що використовується для визначення налаштувань передачі та швидкості

Наведений нижче приклад призначений для пропасної сівалки з вакуумним дозатором насіння в міжрядковій відстані 71-см для збирання кукурудзи. Обирається насінневий диск з 30 отворами відповідно до рекомендацій щодо висівних дисків. Таблиця з нормами для дисків для насіння кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну на рядках шириною від 76 см до 102 см (диск з 30 отворами) підходить найбільше.

ПРИКЛАД:

$$(71 \div 76) \times 69\ 188 = 64\ 636$$

Значення щільності посіву в стовпчику 76 см, що є найближчим до розрахункової щільності 64 636, становить 65 203.

У таблиці рекомендується ведуча зірочка на 29 зубів та ведена на 27 зубів у діапазоні низького рівня витрат для цього прикладу.

OUO6074,0000065-UK-10MAR09

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів		Приблизна щільність посіву на гектар					
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4,8–12,9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4,8–12,9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4,8–12,9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4,8–12,9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4,8–12,9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6,4–12,9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6,4–12,9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6,4–12,9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6,4–12,9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4–12,9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4–12,9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4–12,9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4–12,9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4–12,9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6,4–12,9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6,4–12,9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6,4–12,9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6,4–12,9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6,4–12,9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6,4–12,9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6,4–12,9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6,4–12,9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6,4–12,9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6,4–12,9

OOU6074,0000066-UK-27MAR23

Диски для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну на рядках шириною від 38 до 70 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів		Приблизна щільність посіву на гектар (A50617, A43215 та H136478) 30-ти отвірні диски (комірковий тип)					
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	56	472 160	351 806	320 395	288 482	3,2–4,8
35	25	58	453 274	337 734	307 579	276 942	3,2–4,8
35	26	60	435 840	324 744	295 749	266 291	3,2–4,8
35	27	63	419 698	312 716	284 795	256 428	3,2–5,6
35	28	65	404 709	301 548	274 624	247 270	3,2–5,6
29	24	67	391 219	291 496	265 470	239 028	3,2–5,6
29	25	70	375 570	279 836	254 851	229 466	3,2–5,6
29	26	73	361 125	269 073	245 049	220 641	3,2–6,4
29	27	76	347 750	259 108	235 973	212 469	3,2–6,4
29	28	78	335 330	249 854	227 545	204 881	3,2–6,4
24	24	81	323 767	241 238	219 699	197 816	3,2–7,2
24	25	85	310 816	231 689	210 911	189 903	3,2–7,2
24	26	88	298 862	222 681	202 799	182 599	3,2–7,2
24	27	91	287 793	214 434	195 288	175 836	3,0–8,0
24	28	96	277 516	206 776	188 314	169 556	3,0–8,0
20	24	98	269 806	201 032	183 083	164 847	3,2–8,8
20	25	102	259 014	192 991	175 759	158 253	3,2–8,8
20	26	106	249 052	185 568	168 999	152 166	3,2–9,6
20	27	110	239 827	178 695	162 740	146 530	3,2–9,6
20	28	114	231 262	172 313	156 928	141 297	3,2–10,5

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A50617, A43215 та H136478) 30-ти отвірні диски (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
16	24	122	215 845	160 825	146 466	131 877	3,2–10,5
16	25	127	207 211	154 392	140 607	126 602	3,2–11,2
16	26	132	199 241	148 454	135 199	121 733	3,2–11,2
16	27	137	191 862	142 956	130 192	117 224	3,2–12,0
16	28	142	185 010	137 350	125 542	113 038	3,2–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A50617, A43215 та H136478) 30-ти отвірні диски (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	149	177 060	131 927	120 148	108 181	4,8–12,9
35	25	155	169 978	126 650	115 342	103 853	4,8–12,9
35	26	161	163 440	121 779	110 906	99 859	4,8–12,9
35	27	167	157 387	117 269	106 798	96 161	4,8–12,9
35	28	173	151 766	113 080	102 984	92 726	4,8–12,9
29	24	179	146 707	109 311	99 551	89 635	6,4–12,9
29	25	187	140 839	104 939	95 569	86 050	6,4–12,9
29	26	194	135 422	100 903	91 893	82 740	6,4–12,9
29	27	202	130 406	97 165	88 490	79 676	6,4–12,9
29	28	209	125 749	93 695	85 330	76 830	6,4–12,9
24	24	217	121 413	90 464	82 387	74 181	6,4–12,9
24	25	226	116 558	86 846	79 092	71 214	6,4–12,9
24	26	235	112 073	83 506	76 050	68 475	6,4–12,9
24	27	244	107 922	80 413	73 233	65 939	6,4–12,9
24	28	253	104 068	77 541	70 618	63 584	6,4–12,9
20	24	260	101 177	75 387	68 656	61 817	6,4–12,9
20	25	271	97 130	72 371	65 910	59 345	6,4–12,9
20	26	282	93 394	69 588	63 375	57 062	6,4–12,9
20	27	293	89 935	67 011	61 028	54 949	6,4–12,9
20	28	303	86 723	64 817	58 848	52 986	6,4–12,9
16	24	325	80 942	60 310	54 925	49 454	6,4–12,9
16	25	339	77 704	57 897	52 728	47 476	6,4–12,9
16	26	352	74 715	55 870	50 700	45 650	6,4–12,9
16	27	366	71 946	53 608	48 822	43 959	6,4–12,9
16	28	379	69 379	51 694	47 078	42 389	6,4–12,9

WP29706,0000E5A-UK-27MAR23

Диски для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів		Приблизна щільність посіву на гектар (A50617, A43215 та H136478) 30-ти отвірні диски (комірковий тип)					
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3,2–4,8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3,2–4,8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3,2–4,8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3,2–5,6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3,2–5,6
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3,2–5,6
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3,2–5,6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3,2–6,4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3,2–6,4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3,2–6,4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3,2–7,2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3,2–7,2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3,2–7,2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3,2–8,0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3,2–8,0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3,2–8,8
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3,2–8,8
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3,2–9,6
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3,2–9,6
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3,2–10,5
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3,2–10,5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3,2–11,2
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3,2–11,2
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3,2–12,0
16	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	3,2–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів		Приблизна щільність посіву на гектар (A50617, A43215 та H136478) 30-ти отвірні диски (комірковий тип)					
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4,8–12,9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4,8–12,9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4,8–12,9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4,8–12,9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4,8–12,9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6,4–12,9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A50617, A43215 та H136478) 30-ти отвірні диски (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6,4–12,9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6,4–12,9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6,4–12,9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4–12,9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4–12,9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4–12,9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4–12,9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4–12,9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6,4–12,9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6,4–12,9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6,4–12,9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6,4–12,9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6,4–12,9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6,4–12,9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6,4–12,9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6,4–12,9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6,4–12,9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6,4–12,9

WP29706,0000E5B-UK-27MAR23

Диски ProMax 40 x 3,75 і ProMax 40 x 4,5 на рядках шириною від 38 до 70 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52390 і A52391) 40-а отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	42	629 547	469 074	427 193	384 642	0,8–2,4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	369 256	0,8–2,4
35	26	45	581 120	432 992	394 332	355 054	0,8–2,4
35	27	47	559 597	416 955	379 727	341 904	0,8–2,4
35	28	49	539 612	402 064	366 165	329 693	0,8–2,4
29	24	50	521 625	388 662	353 960	318 703	0,8–3,2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	305 955	0,8–3,2
29	26	55	481 500	358 765	326 732	294 188	0,8–3,2
29	27	57	463 666	345 477	314 631	283 292	0,8–3,2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	273 174	0,8–3,2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	263 755	0,8–3,2
24	25	64	414 422	308 785	281 215	253 204	0,8–3,2
24	26	66	398 483	296 909	270 399	243 466	1,6–4,0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	234 448	1,6–4,0

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52390 і A52391) 40-а отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
24	28	71	370 020	275 701	251 085	226 075	1,6–4,0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	219 795	1,6–4,0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	211 004	1,6–4,8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	202 888	1,6–4,8
20	27	82	319 770	238 260	216 987	195 374	1,6–4,8
20	28	85	308 350	229 751	209 237	188 396	1,6–4,8
16	24	91	287 793	214 434	195 288	175 836	1,6–5,6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	168 803	1,6–5,6
16	26	99	265 655	197 939	180 266	162 310	1,6–5,6
16	27	103	255 816	190 608	173 589	156 299	2,6–6,4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	150 717	2,6–6,4

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52390 і A52391) 40-а отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	111	236 080	175 903	160 197	144 241	2,4–6,4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	138 471	2,4–7,2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	133 145	2,4–7,2
35	27	125	209 849	156 358	142 398	128 214	2,4–8,0
35	28	130	202 354	150 774	137 312	123 635	2,4–8,0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	119 514	3,2–8,0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	114 733	3,2–8,8
29	26	146	180 562	134 537	122 524	110 320	3,2–8,8
29	27	151	173 875	129 554	117 987	106 234	3,2–9,6
29	28	157	167 665	124 927	113 773	102 440	3,2–9,6
24	24	163	161 884	120 619	109 850	98 908	3,2–10,4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	94 952	4,0–10,4
24	26	176	149 431	111 341	101 440	91 300	4,0–10,4
24	27	183	143 896	107 217	97 644	87 918	4,0–10,4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	84 778	4,0–10,4
20	24	195	134 903	100 518	91 541	82 423	4,0–10,4
20	25	203	129 507	96 495	87 880	79 126	4,8–10,4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	76 083	4,8–10,4
20	27	219	119 914	89 347	81 370	73 265	4,8–10,4
20	28	228	115 631	86 157	78 464	70 649	4,8–10,4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	65 939	5,6–10,4
16	25	254	103 605	77 196	70 304	63 301	5,6–10,4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	60 866	5,6–10,4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	58 612	6,4–10,4

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52390 і A52391) 40-а отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
16	28	284	92 505	68 925	62 771	56 519	6,4–10,4

WP29706,0000E5E-UK-27MAR23

Диски ProMax 40 x 3,75 і ProMax 40 x 4,5 на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52390 і A52391) 40-а отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	0,8–2,4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	0,8–2,4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	0,8–2,4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	0,8–2,4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	0,8–2,4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0,8–3,2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0,8–3,2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0,8–3,2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0,8–3,2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0,8–3,2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0,8–3,2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	0,8–4,0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	1,6–4,0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	1,6–4,0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	1,6–4,0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1,6–4,0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1,6–4,8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1,6–4,8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1,6–4,8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1,6–4,8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1,6–5,6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1,6–5,6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1,6–5,6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2,6–6,4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2,6–6,4

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52390 і A52391) 40-а отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	111	118 040	98 583	92 458	87 951	2,4–6,4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2,4–7,2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2,4–7,2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2,4–8,4
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2,4–8,0
29	24	135	97 805	81 683	76 360	72 874	3,2–8,0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3,2–8,8
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3,2–8,8
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3,2–9,6
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3,2–9,6
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	3,2–10,4
24	25	169	74 704	64 896	60 882	57 897	4,0–10,4
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4,0–10,4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4,0–10,4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4,0–10,4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4,8–10,4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4,8–10,4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4,8–10,4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4,8–10,4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4,8–10,4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	5,6–10,4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	5,6–10,4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	5,6–10,4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	6,4–10,4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	6,4–10,4

WP29706,0000E5D-UK-27MAR23

Диск для бавовника з невеликою нормою внесення на рядках шириною від 38 до 81 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A70163) 32-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 76 см	Міжряддя 81 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	52	502 102	251 051	235 360	3–13
35	25	54	482 018	241 009	225 946	3–13
35	26	57	463 478	231 739	217 256	3–13
35	27	59	446 312	223 156	209 209	3–13
35	28	61	430 373	215 186	201 738	3–13
29	24	63	416 027	208 014	195 013	3–13
29	25	66	399 387	199 693	187 213	3–13

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A70163) 32-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 76 см	Міжряддя 81 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	26	68	384 026	192 013	180 012	3–13
29	27	71	369 801	184 900	173 344	3–13
29	28	74	356 594	178 297	167 154	3–13
24	24	76	344 298	172 149	161 390	3–13
24	25	79	330 526	165 263	154 934	3–13
24	26	83	317 815	158 907	148 976	3–13
24	27	86	306 043	153 021	143 458	3–13
24	28	89	295 113	147 557	138 334	3–13
20	24	91	286 915	143 458	134 492	3–13
20	25	95	275 440	137 720	129 113	3–13
20	26	99	264 846	132 423	124 147	3–13
20	27	103	255 035	127 517	119 548	3–13
20	28	107	245 928	122 964	115 279	3–13
16	24	114	229 532	114 766	107 593	5–13
16	25	119	220 351	110 176	103 290	5–13
16	26	124	211 877	105 938	99 317	5–13
16	27	128	204 029	102 015	95 639	5–13
16	28	133	196 743	98 371	92 223	5–13

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A70163) 32-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 76 см	Міжряддя 81 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	139	188 288	94 144	88 260	5–13
35	25	145	180 757	90 379	84 730	5–13
35	26	151	173 804	86 902	81 471	5–13
35	27	157	167 367	83 684	78 453	5–13
35	28	163	161 390	80 695	75 652	5–13
29	24	168	156 010	78 005	73 130	5–13
29	25	175	149 771	74 885	70 205	6–13
29	26	182	144 008	72 004	67 504	6–13
29	27	189	138 676	69 338	65 004	6–13
29	28	196	133 723	66 862	62 683	6–13
24	24	203	129 112	64 556	60 521	6–13
24	25	212	123 947	61 974	58 100	6–13
24	26	220	119 180	59 590	55 866	6–13
24	27	229	114 766	57 383	53 797	6–13
24	28	237	110 668	55 334	51 876	6–13
20	24	244	107 593	53 797	50 434	6–13
20	25	254	103 290	51 645	48 417	6–13
20	26	264	99 316	49 658	46 555	6–13
20	27	274	95 638	47 819	44 831	6–13

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А70163) 32-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 76 см	Міжряддя 81 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	28	284	92 222	46 111	43 229	6–13
16	24	305	86 075	43 037	40 348	6–13
16	25	317	82 631	41 316	38 734	6–13
16	26	330	79 452	39 726	37 243	6–13
16	27	343	76 511	38 255	35 864	6–13
16	28	356	73 779	36 889	34 584	6–13

WP29706,0000E5F-UK-27MAR23

Диск для бавовника з невеликою нормою внесення на рядках шириною від 91 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А70163) 32-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	52	209 209	198 201	188 289	3–13
35	25	54	200 841	190 273	180 757	3–13
35	26	57	193 116	182 954	173 805	3–13
35	27	59	185 963	176 178	167 367	3–13
35	28	61	179 322	169 886	161 390	3–13
29	24	63	173 345	164 223	156 011	3–13
29	25	66	166 411	157 655	149 770	3–13
29	26	68	160 011	151 591	144 010	3–13
29	27	71	154 084	145 976	138 676	3–13
29	28	74	148 581	140 763	133 723	3–13
24	24	76	143 458	135 909	129 112	3–13
24	25	79	137 719	130 472	123 947	3–13
24	26	83	132 423	125 455	119 181	3–13
24	27	86	127 518	120 808	114 766	3–13
24	28	89	122 964	116 494	110 668	3–13
20	24	91	119 548	113 257	107 593	3–13
20	25	95	114 766	108 728	103 290	3–13
20	26	99	110 352	104 546	99 317	3–13
20	27	103	106 265	100 673	95 638	3–13
20	28	107	102 470	97 078	92 223	3–13
16	24	114	95 638	90 606	86 075	5–13
16	25	119	91 813	86 982	82 632	5–13
16	26	124	88 282	83 637	79 454	5–13
16	27	128	85 012	80 539	76 511	5–13
16	28	133	81 976	77 663	73 779	5–13

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A70163) 32-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	139	78 453	74 325	70 608	5–13
35	25	145	75 315	71 352	67 784	5–13
35	26	151	72 418	68 608	65 177	5–13
35	27	157	69 736	66 067	62 763	5–13
35	28	163	67 246	63 707	60 521	5–13
29	24	168	65 004	61 584	58 504	5–13
29	25	175	62 405	59 121	56 164	6–13
29	26	182	60 004	56 846	54 003	6–13
29	27	189	57 782	54 741	52 004	6–13
29	28	196	55 718	52 786	50 146	6–13
24	24	203	53 797	50 966	48 417	6–13
24	25	212	51 645	48 927	46 480	6–13
24	26	220	49 658	47 045	44 693	6–13
24	27	229	47 819	45 303	43 037	6–13
24	28	237	46 112	43 685	41 501	6–13
20	24	244	44 831	42 472	40 348	6–13
20	25	254	43 038	40 773	38 734	6–13
20	26	264	41 382	39 204	37 244	6–13
20	27	274	39 849	37 752	35 864	6–13
20	28	284	38 426	36 404	34 583	6–13
16	24	305	35 864	33 977	32 278	6–13
16	25	317	34 430	32 618	30 987	6–13
16	26	330	33 105	31 363	29 795	6–13
16	27	343	31 879	30 202	28 692	6–13
16	28	356	30 741	29 124	27 667	6–13

WP29706,0000E60-UK-27MAR23

Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2–8,8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2–8,8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2–9,6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2–9,6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2–10,4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2–10,4

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2–11,2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2–11,2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2–12,0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2–12,0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2–12,9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2–12,9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2–12,9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2–12,9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2–12,9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2–12,9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2–12,9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2–12,9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2–12,9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2–12,9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8–12,9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8–12,9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8–12,9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8–12,9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8–12,9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8–12,9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8–12,9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8–12,9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8–12,9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8–12,9
29	25	88	150 228	125 462	117 704	111 935	6,4–12,9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4–12,9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4–12,9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4–12,9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4–12,9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4–12,9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4–12,9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4–12,9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4–12,9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4–12,9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4–12,9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4–12,9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4–12,9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4–12,9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4–12,9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4–12,9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4–12,9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4–12,9

WP29706,0000E61-UK-27MAR23

Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А121489) 64-х отвірний диск (плоский тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	26	420 620	394 603	375 259	3,2–8,8
35	25	27	403 796	378 819	360 249	3,2–8,8
35	26	28	388 265	364 249	346 393	3,2–9,6
35	27	29	373 885	350 758	333 564	3,2–9,6
35	28	30	360 532	338 231	321 651	3,2–10,4
29	24	32	348 514	326 957	310 929	3,2–10,4
29	25	33	334 574	313 878	298 492	3,2–11,2
29	26	34	321 705	301 806	287 012	3,2–11,2
29	27	35	309 790	290 628	276 382	3,2–12,0
29	28	37	298 726	280 248	266 511	3,2–12,0
24	24	38	288 425	270 585	257 321	3,2–12,9
24	25	40	276 888	259 761	247 028	3,2–12,9
24	26	41	266 239	249 771	237 527	3,2–12,9
24	27	43	256 378	240 520	228 730	3,2–12,9
24	28	44	247 222	231 930	220 561	3,2–12,9
20	24	46	240 355	225 487	214 434	3,2–12,9
20	25	48	230 740	216 468	205 857	3,2–12,9
20	26	50	221 866	208 142	197 939	3,2–12,9
20	27	51	213 649	200 433	190 608	3,2–12,9
20	28	53	206 018	193 275	183 801	3,2–12,9
16	24	57	192 284	180 390	171 547	4,8–12,9
16	25	60	184 592	173 174	164 685	4,8–12,9
16	26	62	177 493	166 514	158 351	4,8–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A121489) 64-х отвірний диск (плоский тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
16	27	64	170 919	160 347	152 486	4,8–12,9
16	28	67	164 815	154 620	147 040	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A121489) 64-х отвірний диск (плоский тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	70	157 733	147 976	140 722	4,8–12,9
35	25	73	151 423	142 057	135 093	4,8–12,9
35	26	75	145 599	136 593	129 898	4,8–12,9
35	27	78	140 207	131 534	125 086	4,8–12,9
35	28	81	135 199	126 837	120 619	4,8–12,9
29	24	84	130 693	122 609	116 598	4,8–12,9
29	25	88	125 462	117 704	111 935	6,4–12,9
29	26	91	120 640	113 177	107 629	6,4–12,9
29	27	95	116 171	108 986	103 643	6,4–12,9
29	28	98	112 022	105 093	99 942	6,4–12,9
24	24	102	108 160	101 469	96 495	6,4–12,9
24	25	106	103 833	97 411	92 635	6,4–12,9
24	26	110	99 840	93 664	89 073	6,4–12,9
24	27	114	96 142	90 195	85 774	6,4–12,9
24	28	119	92 708	86 974	82 710	6,4–12,9
20	24	122	90 133	84 558	80 413	6,4–12,9
20	25	127	86 528	81 175	77 196	6,4–12,9
20	26	132	83 200	78 053	74 227	6,4–12,9
20	27	137	80 118	75 162	71 478	6,4–12,9
20	28	142	77 257	72 478	68 925	6,4–12,9
16	24	152	72 106	67 646	64 330	6,4–12,9
16	25	159	69 222	64 940	61 757	6,4–12,9
16	26	165	66 560	62 443	59 382	6,4–12,9
16	27	171	64 095	60 130	57 182	6,4–12,9
16	28	178	61 805	57 982	55 140	6,4–12,9

OUO6074,00011DC-UK-27MAR23

Диск ProMax 50 x 3,75 на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903) 50-х отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4,8–6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4,8–6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4,8–6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4,8–7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4,8–7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4,8–7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4,8–8,0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4,8–8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4,8–8,9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4,8–8,9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4,8–8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4,8–9,7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4–9,7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4–10,5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4–10,5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4–11,3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4–11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4–11,3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4–12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4–12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4–11,3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4–11,3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4–11,3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4–12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903) 50-х отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4–11,3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4–11,3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4–11,3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4–12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4–12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4–11,3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4–11,3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4–11,3

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903) 50-х отвірний диск (плоский тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4–12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4–12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4–11,3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4–11,3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4–11,3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4–12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4–12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4–11,3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4–11,3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4–11,3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4–12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4–12,9
16	24	195	67 431	56 333	52 849	50 258	6,4–11,3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4–11,3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4–11,3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4–12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4–12,9

WP29706,0000E62-UK-27MAR23

Диск для бавовнику гніздового посіву (4 насінини) на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A65622) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву між гніздами (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	139	377 728	315 465	295 952	281 445	3,2–5,6
35	25	145	362 619	302 847	284 114	270 187	3,2–5,6
35	26	151	348 672	291 199	273 187	259 795	3,2–5,6
35	27	157	335 758	280 414	263 068	250 173	3,2–5,6
35	28	163	323 767	270 399	253 673	241 238	3,2–6,4
29	24	168	312 975	261 386	245 217	233 197	3,2–6,4
29	25	175	300 456	250 930	235 409	223 869	3,2–6,4
29	26	182	288 900	241 279	226 355	215 259	3,2–7,2
29	27	189	278 200	232 343	217 971	207 286	3,2–7,2
29	28	196	268 264	224 045	210 186	199 883	3,2–7,2
24	24	203	259 014	216 319	202 939	192 991	3,2–8,0
24	25	212	248 653	207 666	194 821	185 271	3,2–8,0
24	26	220	239 090	199 679	187 328	178 145	3,2–8,9
24	27	229	230 234	192 284	180 390	171 547	3,2–8,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А65622) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву між гніздами (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
24	28	237	222 012	185 416	173 947	165 420	3,2–8,9
20	24	244	215 845	180 266	169 115	160 825	3,2–9,7
20	25	254	207 211	173 055	162 351	154 392	3,2–9,7
20	26	264	199 241	166 399	156 107	148 454	3,2–10,5
20	27	274	191 862	160 236	150 325	142 956	3,2–10,5
20	28	284	185 010	154 514	144 956	137 850	3,2–11,3
16	24	305	172 676	144 213	135 292	128 660	4,8–11,3
16	25	318	165 769	138 444	129 881	123 514	4,8–12,9
16	26	330	159 393	133 119	124 885	118 763	4,8–12,9
16	27	343	153 490	128 189	120 260	114 365	4,8–12,9
16	28	356	148 008	123 611	115 965	110 280	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А65622) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву між гніздами (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	372	141 648	118 300	110 982	105 542	4,8–12,9
35	25	387	135 982	113 568	106 543	101 320	4,8–12,9
35	26	403	130 752	109 200	102 445	97 423	4,8–12,9
35	27	418	125 909	105 155	98 651	93 815	4,8–12,9
35	28	434	121 413	101 400	95 127	90 464	4,8–12,9
29	24	449	117 366	98 020	91 957	87 449	4,8–12,9
29	25	467	112 671	94 099	88 278	83 951	6,4–12,9
29	26	486	108 337	90 480	84 883	80 722	6,4–12,9
29	27	504	104 325	87 129	81 739	77 732	6,4–12,9
29	28	523	100 599	84 017	78 820	74 956	6,4–12,9
24	24	542	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4–12,9
24	25	564	93 245	77 875	73 958	69 477	6,4–12,9
24	26	587	89 659	74 880	70 248	66 804	6,4–12,9
24	27	610	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4–12,9
24	28	632	83 254	69 531	65 230	62 033	6,4–12,9
20	24	650	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4–12,9
20	25	677	77 704	64 896	60 882	57 897	6,4–12,9
20	26	704	74 715	62 400	58 540	55 670	6,4–12,9
20	27	732	71 948	60 089	56 372	53 608	6,4–12,9
20	28	759	69 379	57 943	54 359	51 694	6,4–12,9
16	24	813	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4–12,9
16	25	847	62 163	51 917	48 705	46 318	6,4–12,9
16	26	881	59 772	49 920	46 832	44 536	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А65622) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву між гніздами (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
16	27	914	57 559	48 071	45 097	42 887	6,4–12,9
16	28	948	55 503	46 354	43 487	41 355	6,4–12,9

WP29706,0000E63-UK-27MAR23

Диск для бавовнику гніздового посіву (2 насінини) на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А74961) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву між гніздами (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	52	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2–8,8
35	25	54	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2–8,8
35	26	56	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2–9,6
35	27	58	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2–9,6
35	28	60	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2–10,4
29	24	64	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2–10,4
29	25	66	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2–11,2
29	26	68	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2–11,2
29	27	70	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2–12,0
29	28	74	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2–12,0
24	24	76	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2–12,9
24	25	80	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2–12,9
24	26	82	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2–12,9
24	27	86	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2–12,9
24	28	88	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2–12,9
20	24	92	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2–12,9
20	25	96	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2–12,9
20	26	100	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2–12,9
20	27	102	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2–12,9
20	28	106	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2–12,9
16	24	114	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8–12,9
16	25	120	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8–12,9
16	26	124	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8–12,9
16	27	128	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8–12,9
16	28	134	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А74961) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву між гніздами (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	140	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8–12,9
35	25	146	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8–12,9
35	26	150	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8–12,9
35	27	156	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8–12,9
35	28	162	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8–12,9
29	24	168	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8–12,9
29	25	176	150 228	125 465	117 704	111 935	6,4–12,9
29	26	182	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4–12,9
29	27	190	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4–12,9
29	28	196	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4–12,9
24	24	204	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4–12,9
24	25	212	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4–12,9
24	26	220	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4–12,9
24	27	228	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4–12,9
24	28	238	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4–12,9
20	24	244	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4–12,9
20	25	254	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4–12,9
20	26	264	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4–12,9
20	27	274	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4–12,9
20	28	284	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4–12,9
16	24	304	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4–12,9
16	25	318	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4–12,9
16	26	330	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4–12,9
16	27	342	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4–12,9
16	28	356	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4–12,9

WP29706,0000E64-UK-27MAR23

Диск сорго на рядках шириною від 38 до 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А43066) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	37	708 241	527 709	480 592	3,2–8,8
35	25	39	679 911	506 600	461 368	3,2–8,8
35	26	40	653 760	487 116	443 623	3,2–9,6
35	27	42	629 547	469 074	427 193	3,2–9,6
35	28	43	607 063	452 322	411 936	3,2–10,4
29	24	45	586 828	437 244	398 205	3,2–10,4
29	25	47	563 355	419 755	382 276	3,2–11,2

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A43066) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	26	49	541 687	403 610	367 573	3,2–11,2
29	27	50	521 625	388 662	353 960	3,2–12,0
29	28	52	502 995	374 781	341 318	3,2–12,0
24	24	54	485 651	361 857	329 549	3,2–12,9
24	25	56	466 225	347 383	316 367	3,2–12,9
24	26	59	448 293	334 022	304 199	3,2–12,9
24	27	61	431 689	321 651	292 932	3,2–12,9
24	28	63	416 272	310 163	282 470	3,2–12,9
20	24	65	404 709	301 548	274 624	3,2–12,9
20	25	68	388 521	289 486	263 639	3,2–12,9
20	26	70	373 577	278 352	253 499	3,2–12,9
20	27	73	359 741	268 042	244 110	3,2–12,9
20	28	76	346 893	258 470	235 392	3,2–12,9
16	24	81	323 767	241 238	219 699	4,8–12,9
16	25	85	310 816	231 589	210 911	4,8–12,9
16	26	88	298 862	222 681	202 799	4,8–12,9
16	27	91	287 793	214 434	195 288	4,8–12,9
16	28	95	277 515	206 778	188 314	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A43066) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	99	265 590	197 891	180 222	4,8–12,9
35	25	103	254 967	189 976	173 013	4,8–12,9
35	26	107	245 160	182 668	166 359	4,8–12,9
35	27	111	236 080	175 903	160 197	4,8–12,9
35	28	116	227 649	169 621	154 476	4,8–12,9
29	24	120	220 060	163 967	149 327	6,4–12,9
29	25	125	211 258	157 408	143 354	6,4–12,9
29	26	130	203 133	151 354	137 840	6,4–12,9
29	27	135	195 609	145 748	132 735	6,4–12,9
29	28	140	188 623	140 543	127 994	6,4–12,9
24	24	144	182 119	135 697	123 581	6,4–12,9
24	25	151	174 834	130 269	118 638	6,4–12,9
24	26	157	168 110	125 258	114 075	6,4–12,9
24	27	163	161 884	120 619	109 850	6,4–12,9
24	28	169	156 102	116 311	105 926	6,4–12,9
20	24	173	151 766	113 080	102 984	6,4–12,9
20	25	181	145 695	108 557	98 865	6,4–12,9
20	26	188	140 092	104 382	95 062	6,4–12,9
20	27	195	134 903	100 516	91 541	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А43066) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	28	202	130 085	96 926	88 272	6,4–12,9
16	24	217	121 413	90 464	82 387	6,4–12,9
16	25	226	116 556	86 846	79 092	6,4–12,9
16	26	235	112 073	83 506	76 050	6,4–12,9
16	27	244	107 922	80 413	73 233	6,4–12,9
16	28	253	104 068	77 541	70 618	6,4–12,9

WP29706,0000E65-UK-27MAR23

Диск сорго на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А43066) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	37	354 120	295 749	277 455	263 854	3,2–8,8
35	25	39	339 955	283 919	266 357	253 300	3,2–8,8
35	26	40	326 880	272 999	256 112	243 558	3,2–9,6
35	27	42	314 774	262 888	246 627	234 537	3,2–9,6
35	28	43	303 532	253 499	237 819	226 161	3,2–10,4
29	24	45	293 414	245 049	229 891	218 622	3,2–10,4
29	25	47	281 677	235 247	220 696	209 877	3,2–11,2
29	26	49	270 844	226 199	212 207	201 805	3,2–11,2
29	27	50	260 812	217 821	204 348	194 331	3,2–12,0
29	28	52	251 498	210 042	197 050	187 390	3,2–12,0
24	24	54	242 825	202 799	190 255	180 929	3,2–12,9
24	25	56	233 112	194 687	182 645	173 692	3,2–12,9
24	26	59	224 146	187 199	175 620	167 011	3,2–12,9
24	27	61	215 845	180 266	169 115	160 825	3,2–12,9
24	28	63	208 136	173 828	163 076	155 082	3,2–12,9
20	24	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3,2–12,9
20	25	68	194 260	162 239	152 204	144 743	3,2–12,9
20	26	70	186 789	155 999	146 350	139 176	3,2–12,9
20	27	73	179 871	150 222	140 930	134 021	3,2–12,9
20	28	76	173 447	144 857	135 896	129 235	3,2–12,9
16	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8–12,9
16	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	4,8–12,9
16	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	4,8–12,9
16	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	4,8–12,9
16	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	4,8–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А43066) 45-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	99	132 795	110 906	104 046	98 945	4,8–12,9
35	25	103	127 483	106 470	99 884	94 988	4,8–12,9
35	26	107	122 580	102 375	96 042	91 334	4,8–12,9
35	27	111	118 040	98 583	92 485	87 951	4,8–12,9
35	28	116	113 824	95 062	89 182	84 810	4,8–12,9
29	24	120	110 030	91 893	86 209	81 983	6,4–12,9
29	25	125	105 629	88 218	82 761	78 704	6,4–12,9
29	26	130	101 566	84 825	79 578	75 677	6,4–12,9
29	27	135	97 805	81 683	76 630	72 874	6,4–12,9
29	28	140	94 312	78 766	73 894	70 271	6,4–12,9
24	24	144	91 059	76 050	71 346	67 848	6,4–12,9
24	25	151	87 417	73 008	68 492	65 134	6,4–12,9
24	26	157	84 055	70 200	65 857	62 629	6,4–12,9
24	27	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4–12,9
24	28	169	78 051	65 185	61 153	58 156	6,4–12,9
20	24	173	75 883	63 375	59 455	56 340	6,4–12,9
20	25	181	72 848	60 840	57 076	54 279	6,4–12,9
20	26	188	70 046	58 500	54 881	52 191	6,4–12,9
20	27	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4–12,9
20	28	202	65 042	54 321	50 961	48 463	6,4–12,9
16	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4–12,9
16	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4–12,9
16	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4–12,9
16	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4–12,9
16	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4–12,9

WP29706,0000E66-UK-27MAR23

Диск для сорго з високою нормою внесення на рядках шириною від 38 до 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А52802) 90-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	18	1 416 481	1 056 417	961 184	3,2–8,0
35	25	19	1 359 822	1 013 201	922 736	3,2–8,0
35	26	20	1 307 521	974 231	887 246	3,2–8,8
35	27	21	1 259 094	938 149	854 385	3,2–8,8
35	28	22	1 214 127	904 643	823 872	3,2–8,8
29	24	22	1 173 656	874 489	796 409	3,2–8,8

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52802) 90-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	25	23	1 126 709	839 509	764 553	3,2–9,6
29	26	24	1 083 375	807 220	735 147	3,2–10,4
29	27	25	1 043 250	777 323	707 919	3,2–10,4
29	28	26	1 005 991	749 562	682 636	3,2–11,2
24	24	27	971 301	723 715	659 097	3,2–11,2
24	25	28	932 449	694 766	632 733	3,2–12,0
24	26	29	896 586	668 044	608 398	3,2–12,9
24	27	30	863 379	643 302	585 864	3,2–12,9
24	28	32	832 544	620 327	564 941	3,2–12,9
20	24	33	809 418	603 096	549 248	3,2–12,9
20	25	34	777 041	578 972	527 278	4,8–12,9
20	26	35	747 155	556 704	506 998	4,8–12,9
20	27	37	719 482	536 085	488 220	4,8–12,9
20	28	38	693 787	516 939	470 784	4,8–12,9
16	24	41	647 534	482 476	439 398	4,8–12,9
16	25	42	621 633	463 177	421 822	4,8–12,9
16	26	44	597 724	445 363	405 598	4,8–12,9
16	27	46	575 586	428 868	390 576	4,8–12,9
16	28	47	555 029	413 551	376 627	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52802) 90-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	50	531 180	395 781	360 044	4,8–12,9
35	25	52	509 933	379 950	346 026	4,8–12,9
35	26	54	490 320	365 337	332 717	4,8–12,9
35	27	56	472 160	351 806	320 395	4,8–12,9
35	28	58	455 297	339 241	308 952	4,8–12,9
29	24	60	440 121	327 933	298 653	4,8–12,9
29	25	62	422 516	314 816	286 707	4,8–12,9
29	26	65	406 265	302 708	275 680	4,8–12,9
29	27	67	391 219	291 496	265 470	4,8–12,9
29	28	70	377 246	281 086	255 989	4,8–12,9
24	24	72	364 238	271 393	247 161	4,8–12,9
24	25	75	349 688	260 537	237 275	4,8–12,9
24	26	78	336 220	250 517	228 149	4,8–12,9
24	27	81	323 767	241 238	219 699	4,8–12,9
24	28	84	312 204	232 623	211 853	4,8–12,9
20	24	87	303 532	226 161	205 968	4,8–12,9
20	25	90	291 380	217 114	197 729	4,8–12,9
20	26	94	280 183	208 764	190 124	4,8–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А52802) 90-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	27	98	269 806	201 032	183 083	4,8–12,9
20	28	101	260 170	193 852	176 544	4,8–12,9
16	24	108	242 825	180 929	164 774	4,8–12,9
16	25	113	233 112	173 692	158 183	4,8–12,9
16	26	117	224 146	167 011	152 099	4,8–12,9
16	27	122	215 845	160 825	146 466	4,8–12,9
16	28	126	208 136	155 082	141 235	4,8–12,9

WP29706,0000E67-UK-27MAR23

Диск для сорго з високою нормою внесення на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А52802) 90-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	18	708 241	591 498	554 910	527 709	3,2–8,0
35	25	19	679 911	567 838	532 714	506 600	3,2–8,0
35	26	20	653 760	545 998	512 225	487 116	3,2–8,8
35	27	21	629 547	525 776	493 253	469 074	3,2–8,8
35	28	22	607 063	506 998	475 637	452 322	3,2–8,8
29	24	22	586 828	490 098	459 783	437 244	3,2–8,8
29	25	23	563 355	470 494	441 391	419 755	3,2–9,6
29	26	24	541 687	452 398	424 415	403 610	3,2–10,4
29	27	25	521 625	435 643	408 696	388 662	3,2–10,4
29	28	26	502 995	420 084	394 099	374 781	3,2–11,2
24	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2–11,2
24	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2–12,0
24	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2–12,0
24	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2–12,9
24	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2–12,9
20	24	33	404 709	337 999	317 091	301 548	3,2–12,9
20	25	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8–12,9
20	26	35	373 577	311 999	292 700	278 352	4,8–12,9
20	27	37	359 741	300 443	281 859	268 042	4,8–12,9
20	28	38	346 893	289 713	271 793	258 470	4,8–12,9
16	24	41	323 767	270 399	253 673	241 238	4,8–12,9
16	25	42	310 816	259 583	243 526	231 589	4,8–12,9
16	26	44	298 862	249 599	234 160	222 681	4,8–12,9
16	27	46	287 793	240 355	225 487	214 434	4,8–12,9
16	28	47	277 515	231 770	217 434	206 776	4,8–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52802) 90-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	50	265 590	221 812	208 091	197 891	4,8–12,9
35	25	52	254 967	212 939	199 768	189 975	4,8–12,9
35	26	54	245 160	204 749	192 084	182 668	4,8–12,9
35	27	56	236 080	197 166	184 970	175 903	4,8–12,9
35	28	58	227 649	190 124	178 364	169 621	4,8–12,9
29	24	60	220 060	183 787	172 418	163 967	4,8–12,9
29	25	62	211 258	176 435	165 522	157 408	4,8–12,9
29	26	65	203 133	169 649	159 156	151 354	4,8–12,9
29	27	67	195 609	163 366	153 261	145 748	4,8–12,9
29	28	70	188 623	157 531	147 787	140 543	4,8–12,9
24	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	4,8–12,9
24	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	4,8–12,9
24	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	4,8–12,9
24	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8–12,9
24	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	4,8–12,9
20	24	87	151 766	126 749	118 909	113 080	4,8–12,9
20	25	90	145 695	121 680	114 153	108 557	4,8–12,9
20	26	94	140 092	117 000	109 762	104 382	4,8–12,9
20	27	98	134 903	112 666	105 697	100 516	4,8–12,9
20	28	101	130 085	108 642	101 922	96 926	4,8–12,9
16	24	108	121 413	101 400	95 127	90 464	4,8–12,9
16	25	113	116 556	97 344	91 322	86 846	4,8–12,9
16	26	117	112 073	93 600	87 810	83 506	4,8–12,9
16	27	122	107 922	90 133	84 558	80 413	4,8–12,9
16	28	126	104 068	86 914	81 538	77 541	4,8–12,9

WP29706,0000E68-UK-27MAR23

Диск для сої на рядках шириною від 38 до 51 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 38 см	Міжряддя 46 см	Міжряддя 48 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	65	1 699 777	1 404 164	1 345 657	1 266 501	3,2–12,9
35	25	62	1 631 786	1 347 997	1 291 831	1 215 841	3,2–12,9
35	26	60	1 569 025	1 296 151	1 242 145	1 169 078	3,2–12,9
35	27	57	1 510 913	1 248 146	1 196 140	1 125 778	3,2–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 38 см	Міжряддя 46 см	Міжряддя 48 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	28	55	1 456 952	1 203 569	1 153 420	1 085 572	3,2–12,9
29	24	54	1 408 387	1 163 450	1 114 973	1 049 386	3,2–12,9
29	25	51	1 352 051	1 116 912	1 070 374	1 007 411	3,2–12,9
29	26	49	1 300 049	1 073 954	1 029 206	968 664	3,2–12,9
29	27	48	1 251 899	1 034 178	991 087	932 788	3,2–12,9
29	28	46	1 207 189	997 243	955 691	899 474	3,2–12,9
24	24	44	1 165 562	962 855	922 736	868 458	3,2–12,9
24	25	43	1 118 939	924 341	885 827	833 719	3,2–12,9
24	26	41	1 075 903	888 789	851 757	801 653	3,2–12,9
24	27	39	1 036 055	855 871	820 210	771 962	3,2–12,9
24	28	38	999 053	825 304	790 917	744 392	3,2–12,9
20	24	37	971 301	802 379	768 947	723 715	3,2–12,9
20	25	35	932 449	770 284	738 189	694 766	3,2–12,9
20	26	34	896 586	740 658	709 797	668 044	3,2–12,9
20	27	33	863 379	713 226	683 508	643 302	3,2–12,9
20	28	32	832 544	687 754	659 097	620 327	3,2–12,9
16	24	30	777 041	641 903	615 157	578 972	4,8–12,9
16	25	28	745 959	616 227	590 551	555 813	4,8–12,9
16	26	27	717 269	592 526	567 838	534 435	4,8–12,9
16	27	26	690 703	570 581	546 807	514 642	4,8–12,9
16	28	25	666 035	550 203	527 278	496 261	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 38 см	Міжряддя 46 см	Міжряддя 48 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	24	637 416	526 561	504 621	474 938	4,8–12,9
35	25	23	611 920	505 499	484 437	455 940	4,8–12,9
35	26	22	588 384	486 057	465 804	438 404	4,8–12,9
35	27	22	566 592	468 055	448 552	422 167	4,8–12,9
35	28	21	546 357	451 338	432 533	407 090	6,4–12,9
29	24	20	528 145	436 294	418 115	393 520	6,4–12,9
29	25	19	507 019	418 842	401 390	377 779	6,4–12,9
29	26	19	487 519	402 733	385 952	363 249	6,4–12,9
29	27	18	469 462	387 817	371 658	349 795	6,4–12,9
29	28	17	452 696	373 966	358 384	337 303	6,4–12,9
24	24	17	437 086	361 071	346 026	325 672	6,4–12,9
24	25	16	419 602	346 628	332 185	312 645	6,4–12,9
24	26	15	403 464	333 296	319 409	300 620	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 38 см	Міжряддя 46 см	Міжряддя 48 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
24	27	15	388 521	320 952	307 579	289 486	6,4–12,9
24	28	14	374 645	309 489	296 594	279 147	6,4–12,9
20	24	14	364 238	300 892	288 355	271 393	6,4–12,9
20	25	13	349 668	288 857	276 821	260 537	6,4–12,9
20	26	13	336 220	277 747	266 174	250 517	6,4–12,9
20	27	12	323 767	267 460	256 316	241 238	6,4–12,9
20	28	12	312 204	257 908	247 161	232 623	6,4–12,9
16	24	11	291 390	240 714	230 684	217 114	6,4–12,9
16	25	11	279 735	231 085	221 457	208 430	6,4–12,9
16	26	10	268 976	222 197	212 939	200 413	6,4–12,9
16	27	10	259 014	213 968	205 052	192 991	6,4–12,9
16	28	9	249 763	206 326	197 729	186 098	6,4–12,9

WP29706,0000E69-UK-27MAR23

Диск для сої на рядках шириною від 56 до 70 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.					
Зірочка високого рівня витрат					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)		
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	15	1 153 420	922 736	3,2–12,9
35	25	16	1 107 283	885 827	3,2–12,9
35	26	17	1 064 696	851 757	3,2–12,9
35	27	17	1 025 262	820 210	3,2–12,9
35	28	18	988 646	790 917	3,2–12,9
29	24	19	955 691	764 553	3,2–12,9
29	25	19	917 463	733 971	3,2–12,9
29	26	20	882 176	705 741	3,2–12,9
29	27	21	849 503	679 603	3,2–12,9
29	28	22	819 164	655 331	3,2–12,9
24	24	23	790 917	632 733	3,2–12,9
24	25	24	759 280	607 424	3,2–12,9
24	26	24	730 077	564 062	3,2–12,9
24	27	25	703 037	562 430	3,2–12,9
24	28	26	677 929	542 343	3,2–12,9
20	24	27	659 097	527 278	3,2–12,9
20	25	28	632 733	506 187	3,2–12,9
20	26	29	608 398	486 718	3,2–12,9
20	27	30	585 864	468 691	3,2–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.					
Зірочка високого рівня витрат					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)		
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	28	32	564 941	451 952	3,2–12,9
16	24	34	527 278	421 822	4,8–12,9
16	25	35	506 187	404 949	4,8–12,9
16	26	37	486 718	389 374	4,8–12,9
16	27	38	468 691	374 953	4,8–12,9
16	28	40	451 952	361 562	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)		
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 56 см	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	41	432 533	346 026	4,8–12,9
35	25	43	415 231	332 185	4,8–12,9
35	26	45	399 261	319 409	4,8–12,9
35	27	46	384 473	307 579	4,8–12,9
35	28	48	370 742	296 594	6,4–12,9
29	24	50	358 384	286 707	6,4–12,9
29	25	52	344 049	275 239	6,4–12,9
29	26	54	330 816	264 653	6,4–12,9
29	27	56	318 564	254 851	6,4–12,9
29	28	58	307 186	245 749	6,4–12,9
24	24	60	296 594	237 275	6,4–12,9
24	25	63	284 730	227 784	6,4–12,9
24	26	65	273 779	219 023	6,4–12,9
24	27	68	263 639	210 911	6,4–12,9
24	28	70	254 223	203 379	6,4–12,9
20	24	72	247 161	197 729	6,4–12,9
20	25	75	237 275	189 820	6,4–12,9
20	26	78	228 149	182 519	6,4–12,9
20	27	81	219 699	175 759	6,4–12,9
20	28	84	211 853	169 482	6,4–12,9
16	24	90	197 729	158 183	6,4–12,9
16	25	94	189 820	151 856	6,4–12,9
16	26	98	182 519	146 015	6,4–12,9
16	27	102	175 759	140 607	6,4–12,9
16	28	105	169 482	135 586	6,4–12,9

Диск для сої на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	65	849 889	709 797	665 892	633 250	3,2–12,9
35	25	62	815 893	681 405	639 256	607 920	3,2–12,9
35	26	60	784 513	655 197	614 670	584 539	3,2–12,9
35	27	57	755 457	630 931	591 904	562 889	3,2–12,9
35	28	55	728 476	608 398	570 765	542 786	3,2–12,9
29	24	54	704 193	588 118	551 739	524 693	3,2–12,9
29	25	51	676 026	564 593	529 670	503 705	3,2–12,9
29	26	49	650 025	542 878	509 298	484 332	3,2–12,9
29	27	48	625 950	522 771	490 435	466 394	3,2–12,9
29	28	46	603 594	504 101	472 919	449 737	3,2–12,9
24	24	44	582 781	486 718	456 612	434 229	3,2–12,9
24	25	43	559 470	467 249	438 347	416 860	3,2–12,9
24	26	41	537 951	449 278	421 488	400 827	3,2–12,9
24	27	39	518 027	432 638	405 877	385 981	3,2–12,9
24	28	38	499 526	417 187	391 381	372 196	3,2–12,9
20	24	37	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2–12,9
20	25	35	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2–12,9
20	26	34	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2–12,9
20	27	33	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2–12,9
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2–12,9
16	24	30	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8–12,9
16	25	28	372 980	311 500	292 232	277 906	4,8–12,9
16	26	27	358 634	299 519	280 992	267 218	4,8–12,9
16	27	26	345 352	288 425	270 585	257 321	4,8–12,9
16	28	25	333 018	278 125	260 921	248 131	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	24	318 708	266 174	249 710	237 469	4,8–12,9
35	25	23	305 960	255 527	239 721	227 970	4,8–12,9
35	26	22	294 192	245 699	230 501	219 202	4,8–12,9
35	27	22	283 296	236 599	221 964	211 083	4,8–12,9
35	28	21	273 178	228 149	214 037	203 545	6,4–12,9
29	24	20	264 073	220 544	206 902	196 760	6,4–12,9
29	25	19	253 510	211 722	198 626	188 890	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A42586) 108-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	26	19	243 759	203 579	190 987	181 625	6,4–12,9
29	27	18	234 731	196 039	183 913	174 898	6,4–12,9
29	28	17	226 348	189 038	177 345	168 651	6,4–12,9
24	24	17	218 543	182 519	171 229	162 836	6,4–12,9
24	25	16	209 801	175 218	164 380	156 322	6,4–12,9
24	26	15	201 732	168 479	158 058	150 310	6,4–12,9
24	27	15	194 260	162 239	152 204	144 743	6,4–12,9
24	28	14	187 322	156 445	146 768	139 574	6,4–12,9
20	24	14	182 119	152 099	142 691	135 697	6,4–12,9
20	25	13	174 834	146 015	136 984	130 269	6,4–12,9
20	26	13	168 110	140 399	131 715	125 258	6,4–12,9
20	27	12	161 884	135 199	126 837	120 619	6,4–12,9
20	28	12	156 102	130 371	122 307	116 311	6,4–12,9
16	24	11	145 695	121 680	114 153	108 557	6,4–12,9
16	25	11	139 867	116 812	109 587	104 215	6,4–12,9
16	26	10	134 488	112 320	105 372	100 207	6,4–12,9
16	27	10	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4–12,9
16	28	9	124 882	104 297	97 845	93 049	6,4–12,9

WP29706,0000E6B-UK-27MAR23

Диск ProMax 64 x 4,5 на рядках шириною від 38 до 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A105848) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	25	1 004 628	753 471	684 973	2–5
35	25	27	964 441	723 332	657 574	2–5
35	26	29	927 348	695 513	632 282	2–5
35	27	29	893 001	669 752	608 865	2–5
35	28	30	861 109	645 832	587 120	2–5
29	24	32	832 406	624 304	567 549	2–6
29	25	33	799 110	599 331	544 847	2–6
29	26	35	770 068	576 281	523 892	2–6
29	27	37	742 457	554 937	504 488	4
29	28	37	713 491	535 124	486 471	4
24	24	38	688 893	516 694	469 696	4
24	25	40	661 333	495 999	448 140	4,5
24	26	41	635 897	476 923	461 806	4,5
24	27	43	612 344	459 258	416 943	4,5

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A105848) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
24	28	44	590 452	442 856	402 597	5
20	24	46	574 073	430 555	391 413	5
20	25	48	553 935	413 334	375 757	5
20	26	49	529 913	397 434	361 303	5,5
20	27	51	510 286	382 998	347 923	5,5
20	28	54	492 063	369 047	335 497	6
16	24	57	459 258	344 444	313 131	6,5
16	25	59	440 888	330 665	300 606	6,5
16	26	62	423 929	317 949	289 044	7
16	27	64	408 259	306 172	278 338	7
16	28	67	393 650	295 238	269 245	7

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A105848) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	70	376 737	282 552	256 864	7
35	25	73	361 665	271 250	246 590	7
35	26	75	347 756	260 818	237 107	7
35	27	78	334 876	251 157	228 324	7
35	28	81	322 916	242 216	220 171	7
29	24	84	312 154	234 114	215 656	7
29	25	87	299 666	225 032	204 317	7
29	26	90	288 141	216 105	196 461	7
29	27	95	277 469	208 101	188 901	7
29	28	98	267 559	200 697	182 428	7
24	24	102	258 333	194 004	176 136	7
24	25	106	248 000	186 000	169 090	7
24	26	110	238 460	178 847	162 586	7
24	27	114	229 629	172 222	156 565	7
24	28	119	221 428	166 071	150 974	7
20	24	122	215 277	161 459	146 780	7
20	25	127	206 667	155 001	140 909	7
20	26	132	198 717	149 039	135 489	7
20	27	138	191 358	143 518	130 471	7
20	28	143	187 347	140 652	125 811	7
16	24	152	172 222	129 166	117 432	7
16	25	159	165 334	123 998	112 728	7
16	26	165	158 974	119 231	108 393	7
16	27	171	153 256	114 815	104 377	7
16	28	178	147 619	110 714	100 649	7

Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 38 до 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	25	1 004 628	753 471	684 973	3–8
35	25	27	964 441	723 332	657 574	3–8
35	26	29	927 348	695 513	632 282	3–8
35	27	29	893 001	669 752	608 865	3–8
35	28	30	861 109	645 832	587 120	3–8
29	24	32	832 406	624 304	567 549	3–9,5
29	25	33	799 110	599 331	544 847	3–9,5
29	26	35	770 068	576 281	523 892	3–9,5
29	27	37	742 457	554 937	504 488	3–9,5
29	28	37	713 491	535 124	486 471	3–9,5
24	24	38	688 893	516 694	469 696	3–11
24	25	40	661 333	495 999	448 140	3–11
24	26	41	635 897	476 923	461 806	3–11
24	27	43	612 344	459 258	416 943	3–11
24	28	44	590 452	442 856	402 597	3–11
20	24	46	574 073	430 555	391 413	3–12
20	25	48	553 935	413 334	375 757	3–12
20	26	49	529 913	397 434	361 303	3–12
20	27	51	510 286	382 998	347 923	3–12
20	28	54	492 063	369 047	335 497	3–12
16	24	57	459 258	344 444	313 131	5–13
16	25	59	440 888	330 665	300 606	5–13
16	26	62	423 929	317 949	289 044	5–13
16	27	64	408 259	306 172	278 338	5–13
16	28	67	393 650	295 238	269 245	5–13

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	70	376 737	282 552	256 864	5–13
35	25	73	361 665	271 250	246 590	5–13
35	26	75	347 756	260 818	237 107	5–13
35	27	78	334 876	251 157	228 324	5–13
35	28	81	322 916	242 216	220 171	5–13
29	24	84	312 154	234 114	215 656	5–13

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	25	87	299 666	225 032	204 317	6,5–13
29	26	90	288 141	216 105	196 461	6,5–13
29	27	95	277 469	208 101	188 901	6,5–13
29	28	98	267 559	200 697	182 428	6,5–13
24	24	102	258 333	194 004	176 136	6,5–13
24	25	106	248 000	186 000	169 090	6,5–13
24	26	110	238 460	178 847	162 586	6,5–13
24	27	114	229 629	172 222	156 565	6,5–13
24	28	119	221 428	166 071	150 974	6,5–13
20	24	122	215 277	161 459	146 780	6,5–13
20	25	127	206 667	155 001	140 909	6,5–13
20	26	132	198 717	149 039	135 489	6,5–13
20	27	138	191 358	143 518	130 471	6,5–13
20	28	143	187 347	140 652	125 811	6,5–13
16	24	152	172 222	129 166	117 432	6,5–13
16	25	159	165 334	123 998	112 728	6,5–13
16	26	165	158 974	119 231	108 393	6,5–13
16	27	171	153 256	114 815	104 377	6,5–13
16	28	178	147 619	110 714	100 649	6,5–13

WP29706,0000E6C-UK-27MAR23

Диск для бавовника та дрібного насіння сої на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2–8,8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2–8,8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2–9,6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2–9,6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2–10,4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2–10,4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2–11,2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2–11,2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2–12,0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2–12,0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2–12,9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2–12,9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2–12,9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2–12,9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2–12,9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2–12,9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2–12,9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2–12,9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2–12,9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8–12,9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8–12,9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8–12,9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8–12,9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8–12,9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8–12,9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8–12,9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8–12,9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8–12,9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8–12,9
29	25	88	150 228	125 465	117 704	111 935	6,4–12,9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4–12,9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4–12,9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4–12,9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4–12,9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4–12,9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4–12,9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4–12,9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4–12,9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4–12,9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4–12,9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4–12,9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4–12,9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4–12,9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4–12,9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4–12,9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A56251) 64-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4–12,9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4–12,9

WP29706,0000E6D-UK-27MAR23

Диск для цукрового буряка на рядках шириною від 45 до 97 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A51712, A51713 або H136445) 45-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 45 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 76 см	Міжряддя 97 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	37	673 105	480 592	354 120	295 749	3,2–4,8
35	25	39	646 180	461 368	339 955	283 919	3,2–4,8
35	26	40	621 327	443 623	326 880	272 999	3,2–4,8
35	27	42	598 315	427 193	314 774	262 888	3,2–5,6
35	28	43	576 947	411 936	303 532	253 499	3,2–5,6
29	24	45	557 715	398 205	293 414	245 049	3,2–5,6
29	25	47	535 407	382 276	281 677	235 247	3,2–6,4
29	26	49	514 814	367 573	270 844	226 199	3,2–6,4
29	27	50	495 747	353 960	260 812	217 821	3,2–6,4
29	28	52	478 042	341 318	251 498	210 042	3,2–6,4
24	24	54	461 557	329 549	242 825	202 799	3,2–7,2
24	25	56	443 095	316 367	233 112	194 687	3,2–7,2
24	26	59	426 053	304 199	224 146	187 199	3,2–7,2
24	27	61	410 273	292 932	215 845	180 266	3,2–8,0
24	28	63	395 621	282 470	208 136	173 828	3,2–8,0
20	24	65	384 631	274 624	202 354	168 999	3,2–8,0
20	25	68	369 246	263 639	194 260	162 239	3,2–8,8
20	26	70	355 044	253 499	186 789	155 999	3,2–8,8
20	27	73	341 894	244 110	179 871	150 222	3,2–9,6
20	28	76	329 684	235 392	173 447	144 857	3,2–9,6
16	24	81	307 705	219 699	161 884	135 199	4,8–10,4
16	25	85	295 397	210 911	155 408	129 791	4,8–10,4
16	26	88	284 035	202 799	149 431	124 799	4,8–11,2
16	27	91	273 516	195 288	143896	120 177	4,8–12,0
16	28	95	263 747	188 314	138 757	115 885	4,8–12,0

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A51712, A51713 або H136445) 45-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 45 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 76 см	Міжряддя 97 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	99	252 414	180 222	132 795	110 906	4,8–12,9
35	25	103	242 318	173 013	127 483	106 470	4,8–12,9
35	26	107	232 998	166 359	122 580	102 375	4,8–12,9
35	27	111	224 368	160 197	118 040	98 583	4,8–12,9
35	28	116	216 355	154 476	113 824	95 062	4,8–12,9
29	24	120	209 143	149 327	110 030	91 893	5,6 —12,9
29	25	125	200 777	143 354	105 629	88 218	5,6 —12,9
29	26	130	193 055	137 840	101 566	84 825	5,6 —12,9
29	27	135	185 905	132 735	97 805	81 683	5,6 —12,9
29	28	140	179 266	127 994	94 312	78 766	5,6 —12,9
24	24	144	173 084	123 581	91 059	76 050	5,6 —12,9
24	25	151	166 161	118 638	87 417	73 008	5,6 —12,9
24	26	157	159 770	114 075	84 055	70 200	6,4–12,9
24	27	163	153 852	109 850	80 942	67 600	6,4–12,9
24	28	169	148 358	105 926	78 051	65 185	6,4–12,9
20	24	173	144 237	102 984	75 883	63 375	7,2–12,9
20	25	181	138 467	98 865	72 848	60 840	7,2–12,9
20	26	188	133 142	95 062	70 046	58 500	7,2–12,9
20	27	195	128 210	91 541	67 451	56 333	8,0–12,9
20	28	202	123 631	88 272	65 042	54 321	8,0–12,9
16	24	217	115 389	82 387	60 706	50 700	8,8–12,9
16	25	226	110 774	79 092	58 278	48 672	8,8–12,9
16	26	235	106 513	76 050	56 037	46 800	9,6–12,9
16	27	244	102 568	73 233	53 961	45 066	9,6–12,9
16	28	253	98 905	70 618	52 034	43 457	9,6–12,9

WP29706,0000E6E-UK-27MAR23

Диск для дрібних харчових бобів на рядках шириною від 38 до 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (H136468) 108-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	15	1 699 777	1 266 501	1 153 420	3,2–6,4
35	25	16	1 631 786	1 215 841	1 107 283	3,2–6,4
35	26	17	1 569 025	1 169 076	1 064 696	3,2–6,4
35	27	17	1 510 913	1 125 778	1 025 262	3,2–6,4
35	28	18	1 456 952	1 085 572	988 546	3,2–6,4
29	24	19	1 408 387	1 049 366	955 691	3,2–7,2
29	25	19	1 352 051	1 007 411	917 463	3,2–7,2

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136468) 108-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	26	20	1 300 049	968 664	882 176	3,2–8,0
29	27	21	1 251 899	932 788	849 503	3,2–8,0
29	28	22	1 207 189	899 474	819 164	3,2–9,7
24	24	23	1 165 562	868 458	790 917	3,2–9,7
24	25	24	1 118 938	833 719	759 280	3,2–10,5
24	26	24	1 075 903	801 653	730 077	3,2–10,5
24	27	25	1 036 055	771 862	703 037	3,2–10,5
24	28	26	999 053	744 392	677 929	3,2–10,5
20	24	27	971 301	723 715	659 097	3,2–10,5
20	25	28	932 449	694 766	632 733	3,2–11,3
20	26	29	896 586	668 044	608 398	3,2–11,3
20	27	30	863 379	643 302	585 864	3,2–12,1
20	28	32	832 544	620 327	564 691	3,2–12,1
16	24	34	777 041	578 972	527 278	4,8–12,9
16	25	35	745 959	555 813	506 187	4,8–12,9
16	26	37	717 269	534 435	486 718	4,8–12,9
16	27	38	680 703	514 542	468 691	4,8–12,9
16	28	40	666 035	496 261	451 952	4,8–12,9

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136468) 108-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	41	637 418	474 938	432 533	4,8–12,9
35	25	43	611 920	455 940	415 231	4,8–12,9
35	26	45	588 384	438 404	399 261	4,8–12,9
35	27	46	566 592	422 167	384 473	4,8–12,9
35	28	48	546 357	407 090	370 742	4,8–12,9
29	24	50	528 145	393 520	358 384	6,4–12,9
29	25	52	507 019	377 779	344 049	6,4–12,9
29	26	54	487 519	363 249	330 816	6,4–12,9
29	27	56	469 462	349 795	318 564	6,4–12,9
29	28	58	452 696	337 303	307 186	6,4–12,9
24	24	60	437 086	325 672	296 594	6,4–12,9
24	25	63	419 602	312 645	284 730	6,4–12,9
24	26	65	403 464	300 620	273 779	6,4–12,9
24	27	68	388 521	289 486	263 639	6,4–12,9
24	28	70	374 645	279 147	254 223	6,4–12,9
20	24	72	364 238	271 393	247 161	6,4–12,9
20	25	75	349 668	260 537	237 275	6,4–12,9
20	26	78	336 220	250 517	228 149	6,4–12,9
20	27	81	323 767	241 238	218 699	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136468) 108-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	28	84	312 204	232 623	211 853	6,4–12,9
16	24	90	291 390	217 114	197 729	6,4–12,9
16	25	94	279 735	208 430	189 820	6,4–12,9
16	26	98	268 978	200 413	182 519	6,4–12,9
16	27	102	259 014	192 991	175 759	6,4–12,9
16	28	105	249 763	186 098	169 482	6,4–12,9

WP29706,0000E6F-UK-27MAR23

Диск для дрібних харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136468) 108-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	15	849 889	709 797	665 892	633 250	3,2–6,4
35	25	16	815 893	681 405	639 256	607 920	3,2–6,4
35	26	17	764 513	655 197	614 670	584 539	3,2–6,4
35	27	17	755 457	630 931	591 904	562 889	3,2–6,4
35	28	18	728 476	608 398	570 765	542 786	3,2–6,4
29	24	19	704 193	588 118	551 739	524 693	3,2–7,2
29	25	19	676 026	564 593	529 670	503 705	3,2–7,2
29	26	20	650 025	542 878	509 298	484 332	3,2–8,0
29	27	21	625 950	522 771	490 435	466 394	3,2–8,0
29	28	22	603 594	504 101	472 919	449 737	3,2–9,7
24	24	23	582 781	486 718	456 612	434 229	3,2–9,7
24	25	24	559 470	467 249	438 347	416 860	3,2–10,5
24	26	24	537 951	449 278	421 488	400 827	3,2–10,5
24	27	25	518 027	432 638	405 877	385 981	3,2–10,5
24	28	26	499 526	417 187	391 381	372 196	3,2–10,5
20	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2–10,5
20	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2–11,3
20	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2–11,3
20	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2–12,1
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2–12,1
16	24	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8–12,9
16	25	35	372 980	311 500	292 232	277 906	4,8–12,9
16	26	37	358 634	299 519	280 992	267 218	4,8–12,9
16	27	38	345 352	288 425	270 585	257 321	4,8–12,9
16	28	40	333 018	278 125	260 921	248 131	4,8–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136468) 108-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	41	318 708	266 174	249 710	237 469	6,4–12,9
35	25	43	305 960	255 527	239 721	227 970	6,4–12,9
35	26	45	294 192	245 699	230 501	219 202	6,4–12,9
35	27	46	283 296	236 599	221 964	211 083	6,4–12,9
35	28	48	273 178	228 149	214 037	203 545	6,4–12,9
29	24	50	264 073	220 544	206 902	196 760	6,4–12,9
29	25	52	253 510	211 722	198 626	188 890	6,4–12,9
29	26	54	243 759	203 579	190 987	181 625	6,4–12,9
29	27	56	234 731	196 039	183 913	174 898	6,4–12,9
29	28	58	226 348	189 038	177 345	168 651	6,4–12,9
24	24	60	218 543	182 519	171 229	162 836	6,4–12,9
24	25	63	209 801	175 218	164 380	156 322	6,4–12,9
24	26	65	201 732	168 479	158 058	150 310	6,4–12,9
24	27	68	194 260	162 239	152 204	144 743	6,4–12,9
24	28	70	187 322	156 445	146 768	139 575	6,4–12,9
20	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	6,4–12,9
20	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	6,4–12,9
20	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	6,4–12,9
20	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	6,4–12,9
20	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	6,4–12,9
16	24	90	145 695	121 680	114 153	108 557	6,4–12,9
16	25	94	139 867	116 812	109 587	104 215	6,4–12,9
16	26	98	134 488	112 320	105 372	100 207	6,4–12,9
16	27	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4–12,9
16	28	105	124 882	104 297	97 845	93 049	6,4–12,9

WP29706,0000E70-UK-27MAR23

Диск для середніх харчових бобів на рядках шириною від 38 до 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (А51696) 56-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	30	881 366	656 704	596 070	6,4–7,2
35	25	31	846 111	630 436	574 147	6,4–7,2
35	26	32	813 569	606 188	552 084	6,4–8,0
35	27	34	783 436	583 737	531 618	6,4–8,0
35	28	35	755 457	562 889	512 631	6,4–8,0
29	24	36	730 275	544 126	495 544	6,4–8,0

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A51696) 56-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	25	38	701 064	522 361	475 722	6,4–8,4
29	26	39	674 100	502 270	457 425	6,4–8,4
29	27	41	649 133	483 668	440 483	6,4–9,6
29	28	42	625 950	466 394	424 752	6,4–9,6
24	24	44	604 385	450 311	410 105	6,4–10,4
24	25	45	580 191	432 299	393 701	6,4–10,4
24	26	47	557 876	415 672	378 558	6,4–11,2
24	27	49	537 214	400 277	364 538	6,4–12,0
24	28	51	518 027	385 981	351 519	6,4–12,0
20	24	52	503 638	375 259	341 754	6,4–12,9
20	25	54	483 492	360 249	328 084	6,4–12,9
20	26	57	464 896	346 393	315 465	6,4–12,9
20	27	59	447 678	333 554	303 781	6,4–12,9
20	28	61	431 689	321 651	292 932	6,4–12,9
16	24	65	402 910	300 208	273 403	6,4–12,9
16	25	68	386 794	288 199	262 467	6,4–12,9
16	26	71	371 917	277 115	252 372	6,4–12,9
16	27	73	358 142	266 851	243 025	6,4–12,9
16	28	76	345 352	257 321	234 346	6,4–12,9

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A51696) 56-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	80	330 512	246 264	224 276	6,4–12,9
35	25	83	317 292	236 413	215 305	6,4–12,9
35	26	86	305 088	227 321	207 024	6,4–12,9
35	27	90	293 789	218 901	199 357	6,4–12,9
35	28	93	283 296	211 083	192 237	6,4–12,9
29	24	96	273 853	204 047	185 629	6,4–12,9
29	25	100	262 899	195 885	178 398	6,4–12,9
29	26	104	252 787	188 351	171 534	6,4–12,9
29	27	108	242 425	181 375	165 181	6,4–12,9
29	28	112	234 731	174 898	159 282	6,4–12,9
24	24	116	226 637	168 867	153 789	6,4–12,9
24	25	121	217 571	162 112	147 638	6,4–12,9
24	26	126	209 203	155 877	141 959	6,4–12,9
24	27	131	201 455	150 104	136 702	6,4–12,9
24	28	135	194 260	144 743	161 819	6,4–12,9
20	24	139	188 864	140 722	128 158	6,4–12,9
20	25	145	181 310	135 093	123 031	6,4–12,9
20	26	151	174 336	129 898	118 300	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A51696) 56-ми отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	27	157	167 879	125 086	113 918	6,4–12,9
20	28	163	161 884	120 619	109 850	6,4–12,9
16	24	174	151 091	112 578	102 526	6,4–12,9
16	25	181	145 048	108 075	98 425	6,4–12,9
16	26	189	139 469	103 918	95 640	6,4–12,9
16	27	196	134 303	100 069	91 134	6,4–12,9
16	28	203	129 507	95 495	87 880	6,4–12,9

WP29706,0000E71-UK-27MAR23

Диск для середніх харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A51696) 56-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	30	440 683	368 043	345 277	328 352	6,4–7,2
35	25	31	423 056	353 321	331 466	315 218	6,4–7,2
35	26	32	406 784	339 732	318 718	303 094	6,4–8,0
35	27	34	391 718	327 149	306 913	291 868	6,4–8,0
35	28	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6,4–8,0
29	24	36	365 137	304 950	286 087	272 063	6,4–8,0
29	25	38	350 532	292 752	274 644	261 181	6,4–8,4
29	26	39	337 050	281 492	264 080	251 135	6,4–8,4
29	27	41	324 567	271 067	254 300	241 834	6,4–9,6
29	28	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6,4–9,6
24	24	44	302 183	252 372	236 762	225 156	6,4–10,4
24	25	45	290 095	242 277	227 291	216 149	6,4–10,4
24	26	47	278 938	232 959	218 549	207 836	6,4–11,2
24	27	49	268 607	224 331	210 455	200 138	6,4–12,0
24	28	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6,4–12,0
20	24	52	251 819	210 310	197 301	187 630	6,4–12,9
20	25	54	241 746	201 898	189 409	180 125	6,4–12,9
20	26	57	232 448	194 133	182 124	173 197	6,4–12,9
20	27	59	223 839	186 942	175 379	166 782	6,4–12,9
20	28	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4–12,9
16	24	65	201 455	168 248	157 841	150 104	6,4–12,9
16	25	68	193 397	161 518	151 527	144 100	6,4–12,9
16	26	71	185 959	155 306	145 699	138 557	6,4–12,9
16	27	73	179 071	149 554	140 303	133 426	6,4–12,9
16	28	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A51696) 56-ми отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	80	165 256	138 016	129 479	123 132	6,4–12,9
35	25	83	158 646	132 495	124 300	118 207	6,4–12,9
35	26	86	152 544	127 399	119 519	113 660	6,4–12,9
35	27	90	146 894	122 681	115 092	109 451	6,4–12,9
35	28	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4–12,9
29	24	96	136 927	114 356	107 283	102 024	6,4–12,9
29	25	100	131 449	109 782	102 991	97 943	6,4–12,9
29	26	104	126 394	105 560	99 030	94 176	6,4–12,9
29	27	108	121 712	101 650	95 362	90 688	6,4–12,9
29	28	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4–12,9
24	24	116	113 318	94 640	88 786	84 433	6,4–12,9
24	25	121	108 786	90 854	85 234	81 056	6,4–12,9
24	26	126	104 602	87 360	81 956	77 939	6,4–12,9
24	27	131	100 728	84 124	78 921	75 052	6,4–12,9
24	28	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4–12,9
20	24	139	94 432	78 866	73 988	70 361	6,4–12,9
20	25	145	90 655	75 712	71 028	67 547	6,4–12,9
20	26	151	87 168	72 800	68 297	64 949	6,4–12,9
20	27	157	83 940	70 103	65 767	62 543	6,4–12,9
20	28	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4–12,9
16	24	174	75 546	63 093	59 190	56 289	6,4–12,9
16	25	181	72 524	60 569	56 823	54 037	6,4–12,9
16	26	189	69 734	58 240	54 637	51 959	6,4–12,9
16	27	196	67 152	56 083	52 614	50 035	6,4–12,9
16	28	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4–12,9

WP29706,0000E72-UK-27MAR23

Диск для великих харчових бобів на рядках шириною від 38 до 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (H136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	33	766 934	586 343	533 991	6,4–7,2
35	25	35	755 457	562 889	512 831	6,4–7,2
35	26	36	726 401	541 240	492 915	6,4–7,2
35	27	38	699 497	521 194	474 659	6,4–7,2
35	28	39	674 515	502 580	457 706	6,4–7,2
29	24	40	652 031	485 827	442 450	6,4–8,0

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
Зірочка високого рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	25	42	625 950	466 394	424 752	6,4–8,8
29	26	44	601 875	448 456	408 415	6,4–8,8
29	27	45	579 583	431 846	383 289	6,4–8,8
29	28	47	558 884	416 423	379 242	6,4–9,6
24	24	49	539 612	402 064	366 165	6,4–9,6
24	25	51	518 027	385 951	351 519	6,4–10,4
24	26	53	498 103	371 136	337 998	6,4–10,4
24	27	55	479 655	357 390	325 480	6,4–11,2
24	28	57	462 524	344 626	313 856	6,4–11,2
20	24	59	449 677	335 053	305 138	6,4–12,0
20	25	61	431 889	321 651	292 932	6,4–12,0
20	26	63	415 088	309 280	281 866	6,4–12,9
20	27	66	399 712	297 825	271 233	6,4–12,9
20	28	68	385 437	287 188	261 547	6,4–12,9
16	24	73	359 471	268 042	244 110	6,4–12,9
16	25	76	345 352	257 321	234 346	6,4–12,9
16	26	79	332 069	247 424	225 332	6,4–12,9
16	27	82	319 770	238 260	216 987	6,4–12,9
16	28	85	308 350	229 751	209 237	6,4–12,9

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	89	295 100	219 679	200 247	6,4–12,9
35	25	93	283 296	211 083	192 237	6,4–12,9
35	26	97	272 400	202 965	184 843	6,4–12,9
35	27	100	262 311	195 448	177 997	6,4–12,9
35	28	104	252 943	188 467	171 640	6,4–12,9
29	24	108	244 512	182 185	165 919	6,4–12,9
29	25	112	234 731	174 898	159 282	6,4–12,9
29	26	117	225 703	168 171	153 156	6,4–12,9
29	27	121	217 344	161 942	147 483	6,4–12,9
29	28	126	209 581	156 159	142 216	6,4–12,9
24	24	130	202 354	150 774	137 312	6,4–12,9
24	25	135	194 260	144 743	131 619	6,4–12,9
24	26	141	186 789	139 176	126 749	6,4–12,9
24	27	146	179 871	134 021	122 055	6,4–12,9
24	28	152	173 447	129 235	117 696	6,4–12,9
20	24	156	168 629	125 645	114 427	6,4–12,9
20	25	163	161 884	120 819	109 850	6,4–12,9
20	26	169	155 657	115 980	105 625	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)			
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	27	176	149 892	111 684	101 713	6,4–12,9
20	28	182	144 539	107 695	98 080	6,4–12,9
16	24	195	134 903	100 516	91 541	6,4–12,9
16	25	203	129 507	96 495	87 880	6,4–12,9
16	26	211	124 526	92 784	84 500	6,4–12,9
16	27	219	119 914	89 347	81 370	6,4–12,9
16	28	228	115 531	86 157	78 464	6,4–12,9

WP29706,0000E73-UK-27MAR23

Диск для великих харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	6,4–7,2
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6,4–7,2
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	6,4–7,2
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	6,4–7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	6,4–7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	6,4–8,0
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6,4–8,8
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	6,4–8,8
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	6,4–8,8
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	6,4–9,6
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	6,4–9,6
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6,4–10,4
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4–10,4
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4–11,2
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4–11,2
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4–12,0
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4–12,0
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4–12,9
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4–12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4–12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4–12,9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4–12,9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4–12,9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4–12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4–12,9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4–12,9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4–12,9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4–12,9
35	28	104	126 472	105 652	99 091	94 234	6,4–12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4–12,9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4–12,9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4–12,9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4–12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4–12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4–12,9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4–12,9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4–12,9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4–12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4–12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4–12,9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4–12,9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4–12,9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4–12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4–12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4–12,9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4–12,9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4–12,9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4–12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4–12,9

WP29706,0000E74-UK-27MAR23

Диск для арахісу ("Раннер" і "Спеніш") на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	5,6–6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	5,6–6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	5,6–6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	5,6–6,4

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	5,6–7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	5,6–7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	5,6–7,2
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	5,6–8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	5,6–8,0
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	5,6–8,0
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	5,6–8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	5,6–8,9
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	5,6–8,9
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	5,6–9,7
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	5,6–9,7
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	5,6–10,5
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	5,6–11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	5,6–11,3

20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	5,6–12,1
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	5,6–12,1
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4–12,9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4–12,9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4–12,9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4–12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4–12,9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4–12,9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4–12,9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4–12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4–12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4–12,9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4–12,9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4–12,9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4–12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4–12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4–12,9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н136092) 50-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4–12,9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4–12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4–12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4–12,9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4–12,9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4–12,9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4–12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4–12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4–12,9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4–12,9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4–12,9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4–12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4–12,9

WP29706,0000E75-UK-27MAR23

Диск для арахісу ("Вірджинія") на рядках шириною 70 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.				
Зірочка високого рівня витрат				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н138722) 46-ти отвірний диск (комірковий тип)	
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	36	393 017	0–4,8
35	25	38	377 297	0–4,8
35	26	39	362 785	0–4,8
35	27	41	349 349	0–4,8
35	28	42	336 872	0–4,8
29	24	44	325 643	0–4,8
29	25	46	312 617	4,8–5,6
29	26	48	300 593	4,8–5,6
29	27	49	289 460	4,8–6,4
29	28	51	279 122	4,8–6,4
24	24	53	269 498	4,8–6,4
24	25	55	258 718	4,8–6,4
24	26	57	248 767	4,8–7,2
24	27	60	239 553	4,8–7,2
24	28	62	230 998	4,8–7,2
20	24	64	224 581	4,8–8,0
20	25	66	215 598	4,8–8,0
20	26	69	207 306	4,8–8,0
20	27	72	199 628	4,8–8,8

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.				
Зірочка високого рівня витрат				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н138722) 46-ти отвірний диск (комірковий тип)	
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	28	74	192 498	4,8–9,6
16	24	80	179 665	4,8–9,6
16	25	83	172 478	4,8–10,4
16	26	86	165 845	4,8–10,4
16	27	89	159 702	4,8–11,2
16	28	93	153 999	4,8–12,0

Зірочка низького рівня витрат				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н138722) 46-ти отвірний диск (комірковий тип)	
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	97	147 381	4,8–12,0
35	25	101	141 486	4,8–12,9
35	26	105	136 044	4,8–12,9
35	27	109	131 006	4,8–12,9
35	28	113	126 327	4,8–12,9
29	24	117	122 116	6,4–12,9
29	25	122	117 231	6,4–12,9
29	26	127	112 723	6,4–12,9
29	27	132	108 548	6,4–12,9
29	28	136	104 671	6,4–12,9
24	24	141	101 062	6,4–12,9
24	25	147	97 019	6,4–12,9
24	26	153	93 288	6,4–12,9
24	27	159	89 833	6,4–12,9
24	28	165	86 624	6,4–12,9
20	24	170	84 218	6,4–12,9
20	25	177	80 849	6,4–12,9
20	26	184	77 740	6,4–12,9
20	27	191	74 860	6,4–12,9
20	28	198	72 187	6,4–12,9
16	24	212	67 374	6,4–12,9
16	25	221	64 679	6,4–12,9
16	26	230	62 192	6,4–12,9
16	27	239	59 888	6,4–12,9
16	28	247	57 749	6,4–12,9

WP29706,0000E76-UK-27MAR23

Диск для арахісу ("Вірджинія") на рядках шириною 76 см до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н138722) 46-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	36	361 990	302 321	283 621	269 718	0–4,8
35	25	38	347 510	290 228	272 276	258 929	0–4,8
35	26	39	334 144	279 066	261 804	248 970	0–4,8
35	27	41	321 769	268 730	252 107	239 749	0–4,8
35	28	42	310 277	259 132	243 103	231 187	0–4,8
29	24	44	299 934	250 495	235 000	223 480	0–4,8
29	25	46	287 937	240 475	225 600	214 541	4,8–5,6
29	26	48	276 862	231 226	216 923	206 290	4,8–5,6
29	27	49	266 608	222 662	208 889	198 649	4,8–6,4
29	28	51	257 086	214 710	201 429	191 555	4,8–6,4
24	24	53	248 221	207 306	194 483	184 949	4,8–6,4
24	25	55	238 293	199 014	186 703	177 551	4,8–6,4
24	26	57	229 127	191 359	179 523	170 722	4,8–7,2
24	27	60	220 641	184 272	172 874	164 399	4,8–7,2
24	28	62	212 761	177 691	166 700	158 528	4,8–7,2
20	24	64	206 851	172 755	162 069	154 124	4,8–8,0
20	25	66	198 577	165 845	155 586	147 959	4,8–8,0
20	26	69	190 940	159 466	149 602	142 269	4,8–8,0
20	27	72	183 868	153 560	144 061	136 999	4,8–8,8
20	28	74	177 301	148 076	138 916	132 107	4,8–9,6
16	24	80	165 481	138 204	129 655	123 300	4,8–9,6
16	25	83	158 862	132 676	124 469	118 368	4,8–10,4
16	26	86	152 752	127 573	119 682	113 815	4,8–10,4
16	27	89	147 094	122 848	115 249	109 600	4,8–11,2
16	28	93	141 841	118 460	111 133	105 685	4,8–12,0

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н138722) 46-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	97	135 746	135 370	106 358	101 144	4,8–12,0
35	25	101	130 316	108 836	102 103	97 098	4,8–12,9
35	26	105	125 304	104 650	98 176	93 364	4,8–12,9
35	27	109	120 663	100 774	94 540	89 906	4,8–12,9
35	28	113	116 354	97 175	91 164	86 695	4,8–12,9
29	24	117	112 475	93 935	88 125	83 805	6,4–12,9
29	25	122	107 976	90 178	84 600	80 453	6,4–12,9
29	26	127	103 823	86 710	81 346	77 359	6,4–12,9

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (Н138722) 46-ти отвірний диск (комірковий тип)				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	27	132	99 978	83 498	78 333	74 493	6,4–12,9
29	28	136	96 407	80 516	75 536	71 833	6,4–12,9
24	24	141	93 083	77 740	72 931	69 356	6,4–12,9
24	25	147	89 360	74 630	70 014	66 582	6,4–12,9
24	26	153	85 923	71 760	67 321	64 021	6,4–12,9
24	27	159	82 740	69 102	64 828	61 650	6,4–12,9
24	28	165	79 785	66 634	62 512	59 448	6,4–12,9
20	24	170	77 569	64 783	60 776	57 797	6,4–12,9
20	25	177	74 466	62 192	58 345	55 485	6,4–12,9
20	26	184	71 602	59 800	56 101	53 351	6,4–12,9
20	27	191	68 950	57 585	54 023	51 375	6,4–12,9
20	28	198	66 488	55 528	52 094	49 540	6,4–12,9
16	24	212	62 055	51 826	48 621	46 237	6,4–12,9
16	25	221	59 573	49 753	46 676	44 388	6,4–12,9
16	26	230	57 282	47 840	44 881	42 681	6,4–12,9
16	27	239	55 160	46 068	43 218	41 100	6,4–12,9
16	28	247	53 190	44 423	41 675	39 632	6,4–12,9

WP29706,0000E77-UK-27MAR23

Диск для харчових бобів на рядках шириною 38 см і 51 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.					
Зірочка високого рівня витрат					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плоский диск ProMax 50-ти отвірний		
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	33	786 934	586 343	4,8–6,4
35	25	35	755 457	562 889	4,8–6,4
35	26	36	726 401	541 240	4,8–6,4
35	27	38	699 497	521 194	4,8–6,4
35	28	39	674 515	502 580	4,8–7,2
29	24	40	652 031	485 827	4,8–7,2
29	25	42	625 950	466 394	4,8–7,2
29	26	44	601 875	448 456	4,8–7,2
29	27	45	579 583	431 848	4,8–7,2
29	28	47	558 884	416 423	4,8–7,2
24	24	49	539 612	402 064	4,8–7,2
24	25	51	518 027	385 981	4,8–7,2
24	26	53	498 103	371 136	6,4–8,0
24	27	55	479 655	357 390	6,4–8,0
24	28	57	462 524	344 626	6,4–8,0

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.					
Зірочка високого рівня витрат					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плаский диск ProMax 50-ти отвірний		
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	24	59	449 677	335 053	6,4–8,0
20	25	61	431 689	321 651	6,4–8,0
20	26	63	415 086	309 920	6,4–8,0
20	27	66	399 712	297 825	6,4–9,7
20	28	68	385 437	287 188	6,4–9,7
16	24	73	359 741	268 042	6,4–9,7
16	25	76	345 352	257 321	6,4–9,7
16	26	79	332 069	247 424	6,4–9,7
16	27	82	319 770	238 260	6,4–9,7
16	28	85	308 350	229 751	6,4–9,7

Зірочка низького рівня витрат					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плаский диск ProMax 50-ти отвірний		
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	89	295 100	219 879	6,4–9,7
35	25	93	283 296	211 083	6,4–9,7
35	26	97	272 400	202 965	6,4–9,7
35	27	100	262 311	195 448	6,4–9,7
35	28	104	252 943	188 467	6,4–9,7
29	24	108	244 512	182 185	6,4–9,7
29	25	112	234 731	174 898	6,4–9,7
29	26	117	225 703	168 171	6,4–9,7
29	27	121	217 344	161 942	6,4–9,7
29	28	126	209 581	156 159	6,4–9,7
24	24	130	202 354	150 774	6,4–9,7
24	25	135	194 280	144 743	6,4–9,7
24	26	141	186 789	139 176	6,4–9,7
24	27	146	179 871	134 021	6,4–9,7
24	28	152	173 447	129 235	6,4–9,7
20	24	156	168 629	125 645	6,4–9,7
20	25	163	161 884	120 619	6,4–9,7
20	26	169	155 857	115 980	6,4–9,7
20	27	176	149 892	111 684	6,4–9,7
20	28	182	144 539	107 696	6,4–9,7
16	24	195	134 903	100 516	6,4–9,7
16	25	203	129 507	96 495	6,4–9,7
16	26	211	124 526	92 784	6,4–9,7
16	27	219	119 914	89 347	6,4–9,7
16	28	228	115 631	86 157	6,4–9,7

Диск для харчових бобів на рядках шириною 56 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.				
Зірочка високого рівня витрат				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плаский диск ProMax 50-ти отвірний	
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	30	533 991	4,8–6,4
35	25	29	512 631	4,8–6,4
35	26	28	492 915	4,8–6,4
35	27	27	474 659	4,8–6,4
35	28	26	457 706	4,8–7,2
29	24	25	442 450	4,8–7,2
29	25	24	424 752	4,8–7,2
29	26	23	408 415	4,8–7,2
29	27	22	393 289	4,8–7,2
29	28	21	379 242	4,8–7,2
24	24	21	366 165	4,8–7,2
24	25	20	351 519	4,8–7,2
24	26	19	337 999	6,4–8,0
24	27	18	325 480	6,4–8,0
24	28	18	313 856	6,4–8,0
20	24	17	305 138	6,4–8,0
20	25	16	292 932	6,4–8,0
20	26	16	281 666	6,4–8,0
20	27	15	271 233	6,4–9,7
20	28	15	261 547	6,4–9,7
16	24	14	244 110	6,4–9,7
16	25	13	234 346	6,4–9,7
16	26	13	225 332	6,4–9,7
16	27	12	216 987	6,4–9,7
16	28	12	209 237	6,4–9,7

Зірочка низького рівня витрат				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плаский диск ProMax 50-ти отвірний	
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	11	200 247	6,4–9,7
35	25	11	192 237	6,4–9,7
35	26	10	184 843	6,4–9,7
35	27	10	177 997	6,4–9,7
35	28	10	171 640	6,4–9,7
29	24	9	165 919	6,4–9,7
29	25	9	159 282	6,4–9,7
29	26	9	153 156	6,4–9,7
29	27	8	147 483	6,4–9,7
29	28	8	142 216	6,4–9,7

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Зірочка низького рівня витрат				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плаский диск ProMax 50-ти отвірний	
Ведуча	Ведена	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 56 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
24	24	8	137 312	6,4–9,7
24	25	7	131 819	6,4–9,7
24	26	7	126 749	6,4–9,7
24	27	7	122 055	6,4–9,7
24	28	7	117 696	6,4–9,7
20	24	6	114 427	6,4–9,7
20	25	6	109 850	6,4–9,7
20	26	6	105 625	6,4–9,7
20	27	6	101 713	6,4–9,7
20	28	5	98 080	6,4–9,7
16	24	5	91 541	6,4–9,7
16	25	5	87 880	6,4–9,7
16	26	5	84 500	6,4–9,7
16	27	5	81 370	6,4–9,7
16	28	4	78 464	6,4–9,7

WP29706,0000E79-UK-27MAR23

Диск для харчових бобів на рядках шириною від 76 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плаский диск ProMax 50-ти отвірний				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4,8–6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4,8–6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4,8–6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4,8–7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4,8–7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4,8–7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4,8–8,0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4,8–8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4,8–8,9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4,8–8,9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4,8–8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4,8–9,7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4–9,7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4–10,5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4–10,5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4–11,3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4–11,3

Таблиці посівних норм для вакуумного дозатора насіння

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для оптимальної конфігурації див. пункт "налаштування вакуумного дозатора насіння". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
Зірочка високого рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плaskий диск ProMax 50-ти отвірний				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4–11,3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4–12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4–12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4–11,3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4–11,3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4–11,3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4–12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4–12,9

Зірочка низького рівня витрат							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар (A52903, A52904 або A52878) Плaskий диск ProMax 50-ти отвірний				
Ведуча	Ведена	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4–11,3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4–11,3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4–11,3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4–12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4–12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4–11,3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4–11,3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4–11,3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4–12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4–12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4–11,3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4–11,3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4–11,3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4–12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4–12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4–11,3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4–11,3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4–11,3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4–12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4–12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4–11,3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4–11,3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4–11,3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4–12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4–12,9

Як працювати з таблицями посівних норм

ВАЖЛИВО: Фактичну швидкість посіву можна перевірити в полі. Див. пункт "Перевірка щільності посіву".

ПРИМІТКА: Всі посівні норми засновані на стандартному ковзанні ведучого колеса. На ковзання ведучого колеса впливають такі умови, як наявність пожнивних залишків, прижимна сила, тиск у шинах та умови ґрунту

1. Знайдіть потрібну таблицю з посівними нормами для конкретної культури та міжрядковою відстанню.
2. Знайдіть стовпчик з міжрядковою відстанню.
3. Продивіться стовпчик, щоб знайти інформацію з цільової щільності посіву.
4. Визначте, в якому діапазоні знаходиться цільова щільність посіву: високому, чи низькому. Вхідна зірочка на системі передачі насіння повинна бути встановлена на значення з цього діапазона.
5. Продивіться стовпчик зліва від цільової щільності посіву, щоб знайти кількість зубів на ведучій та веденій зірочках. Цю комбінацію потрібно використовувати на зірочках, що регулюють швидкість посіву.
6. Продивіться стовпчик зліва від цільової щільності висіву, щоб знайти рекомендований діапазон швидкості. Верхня частина діапазона швидкості призначена для оптимальних польових умов. При посіві на нерівному ґрунті, зменшіть швидкість та збільшіть прижимну силу.
7. Див. пункт "Передача посівного матеріалу" для даної сівалки, щоб встановити транспортування насіння.

OUO6074,0000065-UK-10MAR09

Кукурудза — міжряддя від 38 см до 51 см

Норми є приблизними. Виконуйте перевірку норми перед початком посіву. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.					
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар		
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	11	278 326	207 340	3,2 - 4,8
35	25	10	267 193	199 085	3,2 - 4,8
35	26	10	256 916	191 428	3,2 - 4,8
35	27	9	247 401	184 330	3,2 - 6,4
35	28	9	238 565	177 754	3,2 - 6,4
29	24	9	230 613	171 829	4,8 - 6,4
29	25	8	221 389	164 956	4,8 - 6,4
29	26	8	212 874	158 612	4,8 - 6,4
29	27	8	204 989	152 737	4,8 - 6,4
29	28	8	197 668	147 282	4,8 - 6,4
24	24	7	190 852	142 204	4,8 - 8,0
24	25	7	183 218	136 515	4,8 - 8,0
24	26	7	176 171	131 265	4,8 - 8,0
24	27	6	169 646	126 403	4,8 - 8,0
24	28	6	163 588	121 889	4,8 - 8,0
20	24	6	159 043	118 503	6,4 - 9,7
20	25	6	152 682	113 763	6,4 - 9,7
20	26	6	146 809	109 387	6,4 - 9,7
20	27	5	141 372	105 336	6,4 - 11,3
20	28	5	136 323	101 574	6,4 - 11,3
16	24	5	127 235	94 802	6,4 - 11,3
16	25	5	122 145	91 010	8,0 - 12,9
16	26	4	117 447	87 510	8,0 - 12,9
16	27	4	113 098	84 269	8,0 - 12,9
16	28	4	109 058	81 259	8,0 - 12,9

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар		
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	4	104 372	77 768	8,0 - 12,9
35	25	4	100 197	74 657	8,0 - 12,9
35	26	4	96 344	71 785	8,0 - 12,9
35	27	4	92 775	69 127	9,7 - 12,9
35	28	3	89 462	66 658	9,7 - 12,9
29	24	3	86 480	64 436	9,7 - 12,9
29	25	3	83 021	61 859	9,7 - 12,9
29	26	3	79 828	59 479	9,7 - 12,9

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ					
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар		
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня кількість насінин на метр	Міжряддя 38 см	Міжряддя 51 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	27	3	76 871	57 276	11,3 - 12,9
29	28	3	74 126	55 231	11,3 - 12,9
24	24	3	71 570	53 328	11,3 - 12,9
24	25	3	68 707	51 193	11,3 - 12,9
24	26	3	66 064	49 224	12,9
24	27	2	63 617	47 401	12,9
24	28	2	61 345	45 708	12,9
20	24	2	59 641	44 439	12,9
20	25	2	57 256	42 661	12,9
20	26	2	55 054	41 020	12,9
20	27	2	53 014	39 509	12,9
20	28	2	51 121	38 090	12,9
16	24	2	47 713	35 551	12,9
16	25	2	45 805	34 129	12,9
16	26	2	44 043	32 816	12,9
16	27	2	42 412	31 601	12,9
16	28	2	40 897	30 472	12,9

OUO6074,000008D-UK-07APR09

Кукурудза — міжряддя 70 см

Норми є приблизними. Виконуйте перевірку норми перед початком посіву. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.				
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар	
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	95	151 091	3 - 5
35	25	98	145 048	3 - 5
35	26	102	139 469	3 - 5
35	27	106	134 303	3 - 6,5
35	28	110	129 507	3 - 6,5
29	24	114	125 190	3 - 6,5
29	25	119	120 182	3 - 6,5
29	26	124	115 360	3 - 6,5
29	27	128	111 280	3 - 6,5
29	28	133	107 306	3 - 6,5
24	24	138	103 605	3 - 6,5
24	25	144	99 481	3 - 6,5
24	26	149	95 836	3 - 6,5
24	27	155	92 094	3 - 6,5
24	28	161	88 805	3 - 6,5

Таблиці посівних норм для дозатора з пальцевим підбирачем посівного матеріалу

Норми є приблизними. Виконуйте перевірку норми перед початком посіву. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.				
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів		Приблизна щільність посіву на гектар		
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	24	165	86 338	6,5 - 10
20	25	172	82 884	6,5 - 10
20	26	179	79 697	6,5 - 10
20	27	188	76 745	6,5 - 11
20	28	193	74 004	6,5 - 11
16	24	207	69 070	6,5 - 11
16	25	215	66 308	8 - 13
16	26	224	62 757	8 - 13
16	27	233	61 396	8 - 13
16	28	241	59 203	8 - 13

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ				
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів		Приблизна щільність посіву на гектар		
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 70 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	252	56 659	8 - 13
35	25	263	54 393	8 - 13
35	26	273	52 301	8 - 13
35	27	284	50 364	10 - 13
35	28	894	48 565	10 - 13
29	24	304	46 946	10 - 13
29	25	317	45 068	10 - 13
29	26	330	43 335	10 - 13
29	27	342	41 730	11- 13
29	28	355	40 240	11- 13
24	24	368	38 852	13
24	25	383	37 298	13
24	26	398	35 863	13
24	27	414	34 535	13
24	28	429	33 302	13
20	24	441	32 377	13
20	25	450	31 082	13
20	26	478	29 886	13
20	27	495	28 779	13
20	28	515	27 751	13
16	24	552	25 901	13
16	25	575	24 865	13
16	26	598	23 909	13
16	27	620	23 023	13
16	28	643	22 201	13

Кукурудза — міжряддя від 76 см до 102 см

Норми є приблизними. Виконуйте перевірку норми перед початком посіву. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.							
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар				
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	95	138 798	115 665	109 577	104 098	3,2 - 4,8
35	25	98	133 246	111 038	105 194	99 934	3,2 - 4,8
35	26	102	128 121	106 768	101 148	96 091	3,2 - 4,8
35	27	108	123 376	102 813	97 402	92 532	3,2 - 4,8
35	28	111	118 970	99 141	93 923	89 227	3,2 - 4,8
29	24	114	115 004	95 837	90 793	86 253	4,8 - 6,4
29	25	117	110 404	92 003	87 161	82 803	4,8 - 6,4
29	26	124	106 157	88 465	83 808	79 618	4,8 - 6,4
29	27	127	102 226	85 188	80 704	76 669	4,8 - 6,4
29	28	133	98 575	82 146	77 822	73 931	4,8 - 6,4
24	24	140	95 176	79 313	75 139	71 382	4,8 - 8,0
24	25	143	91 369	76 141	72 133	68 526	4,8 - 8,0
24	26	149	87 854	73 212	69 359	65 891	4,8 - 8,0
24	27	156	84 601	70 500	66 790	63 450	4,8 - 8,0
24	28	162	81 579	67 983	64 405	61 184	4,8 - 8,0
20	24	165	79 313	66 094	62 616	59 485	4,8 - 9,6
20	25	171	76 141	63 450	60 111	57 105	6,4 - 9,6
20	26	178	73 212	61 010	57 799	54 909	6,4 - 9,6
20	27	187	70 500	58 750	55 658	52 875	6,4 - 9,6
20	28	194	67 983	56 652	53 670	50 987	6,4 - 11,2
16	24	206	63 450	52 875	50 092	47 588	6,4 - 11,2
16	25	216	60 912	50 760	48 089	45 684	6,4 - 11,2
16	26	226	58 570	48 808	46 239	43 927	8,0 - 12,8
16	27	232	56 400	47 000	44 527	42 300	8,0 - 12,8
16	28	241	54 386	45 322	42 936	40 790	8,0 - 12,8

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар				
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	252	52 049	43 374	41 091	39 037	8,0 - 12,8
35	25	263	49 967	41 639	39 448	37 475	8,0 - 12,8
35	26	273	48 045	40 038	37 931	36 034	8,0 - 12,8
35	27	284	46 266	38 555	36 526	34 699	9,6 - 12,8
35	28	294	44 614	37 178	35 221	33 460	9,6 - 12,8
29	24	304	43 126	35 939	33 047	32 345	9,6 - 12,8
29	25	317	41 401	34 501	32 685	31 051	9,6 - 12,8
29	26	330	39 809	33 174	31 428	29 857	9,6 - 12,8

Таблиці посівних норм для дозатора з пальцевим підбирачем посівного матеріалу

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ							
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар				
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 76 см	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	27	342	38 335	31 946	30 264	28 751	11,2 - 12,8
29	28	356	36 966	30 805	29 183	27 724	11,2 - 12,8
24	24	368	35 691	29 742	28 177	26 768	11,2 - 12,8
24	25	383	34 263	28 553	27 050	25 697	11,2 - 12,8
24	26	398	32 945	27 465	26 010	24 709	12,8
24	27	414	31 725	26 438	25 046	23 794	12,8
24	28	429	30 592	25 493	24 152	22 944	12,8
20	24	441	29 742	24 785	23 481	22 307	12,8

OUO6074,000008E-UK-23MAR09

Посівні норми для радіального дозатора насіння бобових

Як працювати з таблицями посівних норм

ВАЖЛИВО: Фактичну швидкість посіву можна перевірити в полі. Див. пункт "Перевірка щільності посіву".

ПРИМІТКА: Всі посівні норми засновані на стандартному ковзанні ведучого колеса. На ковзанні ведучого колеса впливають такі умови, як наявність пожнивних залишків, прижимна сила, тиск у шинах та умови ґрунту

1. Знайдіть потрібну таблицю з посівними нормами для конкретної культури та міжрядковою відстанню.
2. Знайдіть стовпчик з міжрядковою відстанню.
3. Продивіться стовпчик, щоб знайти інформацію з цільової щільності посіву.
4. Визначте, в якому діапазоні знаходиться цільова щільність посіву: високому, чи низькому. Вхідна зірочка на системі передачі насіння повинна бути встановлена на значення з цього діапазона.
5. Продивіться стовпчик зліва від цільової щільності посіву, щоб знайти кількість зубів на ведучій та веденій зірочках. Цю комбінацію потрібно використовувати на зірочках, що регулюють швидкість посіву.
6. Продивіться стовпчик зліва від цільової щільності висіву, щоб знайти рекомендований діапазон швидкості. Верхня частина діапазона швидкості призначена для оптимальних польових умов. При посіві на нерівному ґрунті, зменшіть швидкість та збільшіть прижимну силу.
7. Див. пункт "Передача посівного матеріалу" для даної сівалки, щоб встановити транспортування насіння.

OUO6074,0000065-UK-10MAR09

Соя — міжряддя від 38 до 48 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 46 см	Міжряддя 48 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	20	1 294 893	1 079 079	1 022 284	3,2 - 9,7
35	25	21	1 243 097	1 035 916	981 393	3,2 - 9,7
35	26	22	1 195 287	996 072	943 646	3,2 - 9,7
35	27	23	1 151 018	959 180	908 698	3,2 - 9,7
35	28	24	1 109 909	924 924	876 245	3,2 - 9,7
29	24	24	1 072 911	894 093	847 035	3,2 - 11,3
29	25	25	1 029 995	858 330	813 154	3,2 - 11,3
29	26	26	990 381	825 316	781 879	3,2 - 11,3
29	27	27	953 699	794 750	752 920	3,2 - 11,3
29	28	28	919 638	766 364	726 032	3,2 - 12,9
24	24	29	887 928	739 940	700 996	3,2 - 12,9
24	25	31	852 409	710 342	672 956	3,2 - 12,9
24	26	32	819 625	683 022	647 073	3,2 - 12,9
24	27	33	789 269	657 724	623 107	3,2 - 12,9
24	28	35	761 081	634 234	600 852	3,2 - 12,9
20	24	36	739 940	616 616	584 162	3,2 - 12,9
20	25	37	710 342	591 950	560 796	3,2 - 12,9
20	26	38	683 022	569 184	539 228	3,2 - 12,9
20	27	40	657 724	548 103	519 256	3,2 - 12,9
20	28	41	634 234	528 528	500 711	3,2 - 12,9
16	24	44	591 950	493 294	467 329	3,2 - 12,9
16	25	46	568 273	473 561	448 636	3,2 - 12,9
16	26	48	546 416	455 347	431 381	3,2 - 12,9
16	27	50	526 179	438 482	415 405	3,2 - 12,9
16	28	52	507 387	422 822	400 570	3,2 - 12,9

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 46 см	Міжряддя 48 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	54	486 585	404 655	383 356	3,2 - 12,9
35	25	56	466 161	388 469	368 023	3,2 - 12,9
35	26	58	448 233	373 528	353 867	3,2 - 12,9
35	27	61	431 630	359 694	340 761	3,2 - 12,9
35	28	63	416 215	346 393	328 592	3,2 - 12,9
29	24	65	402 341	335 285	317 640	3,2 - 12,9
29	25	68	386 249	321 873	304 934	3,2 - 12,9
29	26	71	371 392	309 493	293 204	3,2 - 12,9
29	27	73	357 636	298 030	282 345	3,2 - 12,9

Посівні норми для радіального дозатора насіння бобових

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 38 см	Міжряддя 46 см	Міжряддя 48 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	28	76	344 864	287 387	272 261	3,2 - 12,9
24	24	79	332 973	277 477	262 872	3,2 - 12,9
24	25	82	319 653	266 377	252 357	3,2 - 12,9
24	26	85	307 359	256 132	242 653	3,2 - 12,9
24	27	89	295 975	246 647	233 664	3,2 - 12,9
24	28	92	285 406	237 839	225 321	3,2 - 12,9
20	24	94	277 477	231 232	219 062	3,2 - 12,9
20	25	99	266 377	221 981	210 298	3,2 - 12,9
20	26	102	256 132	213 445	202 209	3,2 - 12,9
20	27	106	246 647	205 539	194 720	3,2 - 12,9
20	28	110	237 839	198 198	187 767	3,2 - 12,9
16	24	118	221 981	184 986	175 249	3,2 - 12,9
16	25	123	213 102	177 586	168 239	3,2 - 12,9
16	26	128	204 906	170 756	161 768	3,2 - 12,9
16	27	133	197 316	164 430	155 775	3,2 - 12,9
16	28	138	190 269	158 559	150 213	3,2 - 12,9

OUO6074,0000091-UK-07APR09

Соя — міжряддя від 51 до 76 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 76 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	20	971 169	882 882	647 446	3 - 10
35	25	21	932 324	847 566	621 548	3 - 10
35	26	22	896 464	814 969	597 644	3 - 10
35	27	23	863 263	784 783	575 507	3 - 10
35	28	24	832 432	756 756	554 955	3 - 10
29	24	24	804 684	731 530	536 457	3 - 11
29	25	25	772 497	702 270	514 997	3 - 11
29	26	26	742 786	675 258	495 191	3 - 11
29	27	27	715 275	650 250	476 851	3 - 11
29	28	28	689 730	627 027	469 820	3 - 13
24	24	29	665 944	605 404	443 963	3 - 13
24	25	31	639 308	581 189	426 206	3 - 13
24	26	32	614 719	558 835	409 813	3 - 13
24	27	33	591 950	538 136	394 634	3 - 13
24	28	35	570 810	518 917	380 541	3 - 13
20	24	36	554 955	504 505	369 969	3 - 13

Посівні норми для радіального дозатора насіння бобових

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 76 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
20	25	37	532 757	484 325	355 171	3 - 13
20	26	38	512 266	465 696	341 510	3 - 13
20	27	40	493 294	448 448	328 861	3 - 13
20	28	41	475 675	432 433	317 116	3 - 13
16	24	44	443 963	403 603	295 975	3 - 13
16	25	46	426 206	387 459	284 136	3 - 13
16	26	48	409 813	372 558	273 209	3 - 13
16	27	50	394 634	358 758	263 090	3 - 13
16	28	52	380 541	345 946	253 694	3 - 13

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 51 см	Міжряддя 56 см	Міжряддя 76 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	54	364 189	331 081	242 794	3 - 13
35	25	56	349 621	317 837	233 082	3 - 13
35	26	58	336 174	305 613	224 115	3 - 13
35	27	61	323 723	294 293	215 816	3 - 13
35	28	63	312 161	283 783	208 107	3 - 13
29	24	65	301 757	274 323	201 172	3 - 13
29	25	68	289 687	263 351	193 124	3 - 13
29	26	71	278 544	253 222	185 697	3 - 13
29	27	73	268 227	243 843	178 818	3 - 13
29	28	76	258 649	235 134	172 433	3 - 13
24	24	79	249 729	227 028	166 485	3 - 13
24	25	82	239 741	217 945	159 826	3 - 13
24	26	85	230 520	209 562	153 678	3 - 13
24	27	89	221 981	201 801	147 988	3 - 13
24	28	92	214 053	194 594	142 702	3 - 13
20	24	94	208 107	189 190	138 737	3 - 13
20	25	99	199 783	181 622	133 190	3 - 13
20	26	102	192 099	174 636	128 067	3 - 13
20	27	106	184 986	168 167	123 322	3 - 13
20	28	110	178 378	162 163	118 918	3 - 13
16	24	118	166 485	151 352	110 992	3 - 13
16	25	123	159 826	145 298	106 551	3 - 13
16	26	128	153 678	139 708	102 463	3 - 13
16	27	133	147 988	134 533	98 659	3 - 13
16	28	138	142 702	129 729	95 135	3 - 13

Соя — міжряддя від 91 до 102 см

Норми є приблизними. Перед посадкою виконайте перевірку норми. Для налаштування дозатора, див. розділ "Налаштування дозатора з пальцевим підбирачем насіння та радіального дозатора насіння бобів". Див. пункт "Як працювати з таблицями посівних норм" в цьому розділі, щоб дізнатися, як працювати з цією таблицею.						
ЗІРОЧКА ВИСОКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	20	539 539	511 142	485 585	3 - 10
35	25	21	517 957	490 898	466 161	3 - 10
35	26	22	498 036	471 824	448 233	3 - 10
35	27	23	479 590	454 349	431 630	3 - 10
35	28	24	462 463	438 121	418 215	3 - 10
29	24	24	447 048	423 519	402 341	3 - 11
29	25	25	429 165	406 577	386 249	3 - 11
29	26	26	412 658	390 939	371 392	3 - 11
29	27	27	397 374	376 460	367 636	3 - 11
29	28	28	383 183	363 016	344 864	3 - 13
24	24	29	369 960	350 498	332 973	3 - 13
24	25	31	355 171	336 478	319 653	3 - 13
24	26	32	341 510	323 535	307 560	3 - 13
24	27	33	328 851	311 553	295 975	3 - 13
24	28	35	317 116	300 426	285 405	3 - 13
20	24	36	308 308	292 082	277 477	3 - 13
20	25	37	295 975	280 397	268 377	3 - 13
20	26	38	284 591	269 613	256 132	3 - 13
20	27	40	274 051	259 627	246 647	3 - 13
20	28	41	264 263	250 354	237 839	3 - 13
16	24	44	248 647	233 664	221 981	3 - 13
16	25	46	236 782	224 318	213 102	3 - 13
16	26	48	227 675	215 690	204 908	3 - 13
16	27	50	219 242	207 702	197 316	3 - 13
16	28	52	211 412	200 285	190 268	3 - 13

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
35	24	20	202 328	191 679	182 093	3 - 10
35	25	21	194 233	184 010	174 812	3 - 10
35	26	22	186 764	176 934	168 086	3 - 10
35	27	23	179 949	170 381	161 862	3 - 10
35	28	24	173 424	164 285	156 082	3 - 10
29	24	24	167 641	158 819	150 877	3 - 11
29	25	25	160 838	152 466	144 843	3 - 11
29	26	26	154 748	146 602	139 273	3 - 11
29	27	27	149 015	141 173	134 114	3 - 11


Посівні норми для радіального дозатора насіння бобових

ЗІРОЧКА НИЗЬКОГО РІВНЯ ВИТРАТ						
Зірочки, що відповідають за швидкість посіву Кількість зубів			Приблизна щільність посіву на гектар			
Ведуча зірочка	Ведена зірочка	Середня щільність посіву (мм)	Міжряддя 91 см	Міжряддя 97 см	Міжряддя 102 см	Рекомендовані діапазони швидкості в км/год
29	28	28	143 695	136 132	129 324	3 - 13
24	24	29	138 737	131 436	124 866	3 - 13
24	25	31	133 190	126 180	119 869	3 - 13
24	26	32	128 067	121 326	115 260	3 - 13
24	27	33	123 322	116 833	110 992	3 - 13
24	28	35	118 918	112 659	107 028	3 - 13
20	24	36	115 616	109 530	104 054	3 - 13
20	25	37	110 992	105 150	99 892	3 - 13
20	26	38	106 721	101 105	96 051	3 - 13
20	27	40	102 769	97 360	92 492	3 - 13
20	28	41	99 099	93 882	89 189	3 - 13
16	24	44	92 492	87 623	83 244	3 - 13
16	25	46	88 792	84 116	79 514	3 - 13
16	26	48	85 378	80 885	75 839	3 - 13
16	27	50	82 216	77 889	73 994	3 - 13
16	28	52	79 280	75 108	71 351	3 - 13


OUO6074,0000093-UK-23MAR09

Перевірка щільності висівання

Перевірка щільності висівання

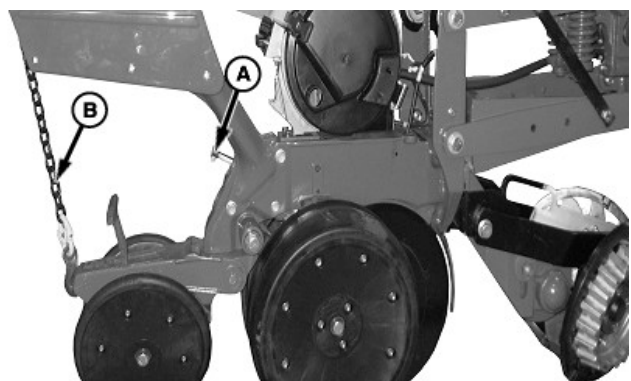

A78826—UN—04OCT13

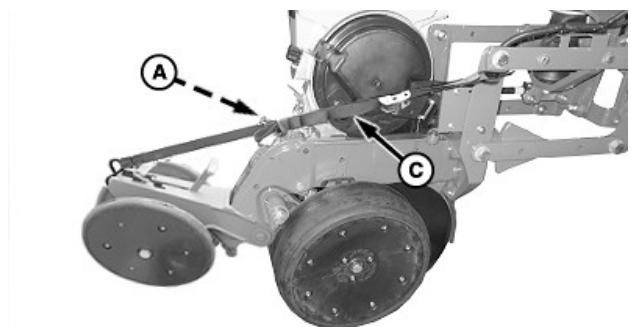

A78827—UN—04OCT13

А—Рукоятка регулювання глибини
В—Ланцюг
С—Стягуючий ремінь

ПРИМІТКА: Не звертайте увагу на відстань між насінням під час висівання на незначній глибині з піднятими прикотуючими колесами. На відстань між насінням впливатиме перекочування або відскакування насіння за таких умов.


1. Установіть рукоятку регулювання глибини (А) на два значення вище мінімального.
2. Приєднайте ланцюг (В) або стягуючий ремінь (С) до одного або декількох прикотуючих коліс, щоб борозна із насінням залишалася відкритою.
3. Висівайте посівний матеріал на короткій відстані й перевіряйте, щоб він був видимий у борозні. Регулюйте рукоятку налаштування глибини за потреби.
4. Засійте приблизно 91 м (100 ярдів) на цільовій швидкості ходу.
5. Звертайтеся з наступною таблицею. Визначте, яка відстань дорівнює 1/1000 гектара, 1/1000 акра або 1/200 акра для ширини рядка.

	Ширина рядка (дюйми)								
	15	18	19	20	22	30	36	38	40
Частина акра	Відстань (футів), яку слід врахувати для перевірки щільності посіву								
1/1000 ^a	34 фути 10 дюймів	24 фути	27 футів 7 дюймів	26 футів 1 дюйм	23 фути 10 дюймів	17 футів 5 дюймів	14 футів 6 дюймів	13 футів 10 дюймів	13 футів 1 дюйм
1/200 ^b	174 фути	145 фут	138 фут	131 фут	119 фут	87 фут	72,5 фут	69 фут	66 футів
Розрахунок відстані для ширини рядка (у дюймах) не відображається									
1/1000	$(522\,722 \div \text{ширина рядка}) \div 1000 = \text{відстань у футах, яку слід враховувати}$								
1/200	$(522\,722 \div \text{ширина рядка}) \div 200 = \text{відстань у футах, яку слід враховувати}$								

^aВикористовується, коли щільність висівання становить 100 000 насінин/акр або більше.

^bВикористовується, коли щільність висівання менша ніж 100 000 насінин/акр.

	Ширина рядка (см)										
	38	46	48	51	56	70	76	80	91	97	101
Частина гектара	Відстань (м), яку слід врахувати для перевірки щільності посіву										
1/1000	26,24	21,88	20,72	19,68	17,90	14,29	13,12	12,5	10,94	10,36	9,84
Розрахунок відстані для ширини рядка (у см) не відображається											
1/1000	(1 000 000 ÷ ширина рядка) ÷ 1000 = відстань у метрах, яку слід враховувати										

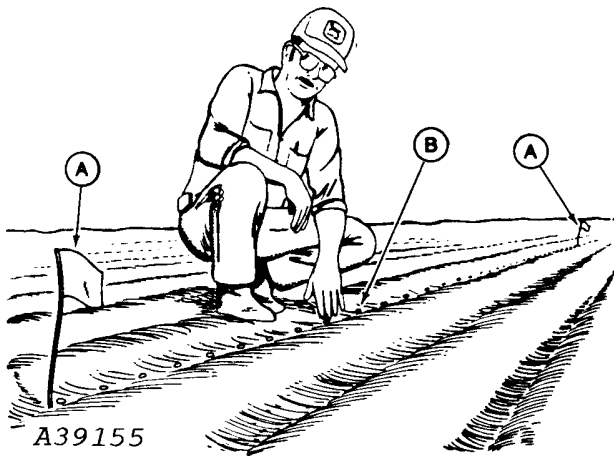

А—Прапорець
В—Посівний матеріал

A39155—UN—13FEB96

6. Позначте відстань прапорцями (А).
7. Порахуйте насіння (В) між прапорцями.
8. Визначте щільність висівання.

Якщо 1/1000 площі було підраховано, помножте кількість насінин на 1000.


Якщо 1/200 площі було підраховано, помножте кількість насінин на 200.

Якщо результати польової перевірки відрізняються від цільової норми, виконайте перевірки за наведеним списком:

1. Перевірте налаштування та параметри монітора.
2. Перевірте параметри та стан дозатора. Налаштуйте або відрегулюйте дозатори за потреби.
3. Відрегулюйте рівень вакууму з кроком збільшення 25 мм (1 дюйм). Щоб зменшити пропуски, збільшіть рівень вакууму. Щоб скоротити кількість здвоєних насінин, зменште рівень вакууму.
4. Уникайте надмірного коливання секцій обробки ряду. Збільште притискне зусилля секції обробки ряду або зменште ходову швидкість.

WP29706,0000B9E-UK-20MAR19

Ковзання ведучого колеса (машини з передачею насіння)

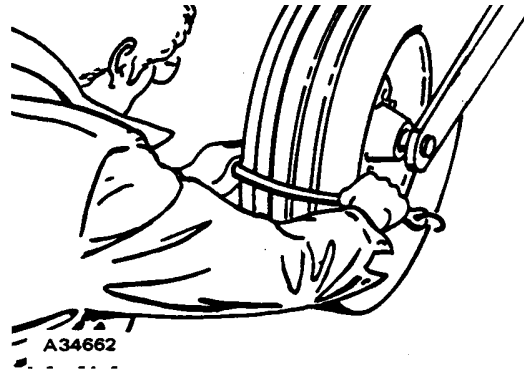

A34662—UN—10OCT88

Ковзання ведучого колеса може змінити швидкість, що наведена в таблицях норм.

Незначне ковзання колеса – це нормальне явище. Норми, що наведено в таблицях, передбачають приблизно 12% ковзання ведучого колеса.

Ковзання ведучого колеса може відбуватися внаслідок заклинювання недостатньо змащених деталей, невирівняних підшипників або забивання матеріалу в бункерах з пестицидами або добривами.

Пружини прижимного тиску, сошники, сошники для внесення добрив та інше додаткове обладнання може забирати масу з ведучих коліс та викликати ковзання.

Ступінь ковзання ведучих коліс можна розрахувати.

1. Поставте позначку на ведучому колесі транспортування, щоб її було видно з сидіння трактора.
2. Помістіть прапорець біля ведучого колеса.
3. Підніміть сівалку та їдьте, доки колесо не обернеться 30 разів. Зупиніться та встановіть інший прапорець біля ведучого колеса.
4. Розверніться та опустіть сівалку з ведучим колесом біля прапорця.
5. Проведіть запланований посів до іншого прапорця, рахуючи оберти колеса.

Розрахунок ковзання колеса

30 - пораховані оберти в процесі посіву ÷ 30 x 100 = процент ковзання колеса


Приклад: 30 - 28 = 2 ÷ 30 = 0.066 x 100 = 6.6 (процент ковзання колеса)

6. Якщо розраховане ковзання більше або менше базового ковзання 12%, відрегулюйте систему передачі відповідно.

OUO6074,0000CBE-UK-26APR13

Налаштування насіннєвої передачі 1705, 1725, 1735

Зміна комбінацій первинної зірочки

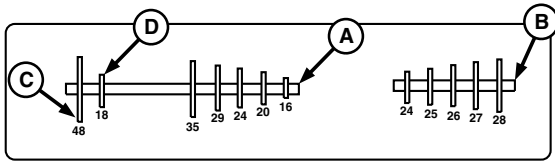


A56188—UN—12APR05

Кількість зубів зірочки

- A—Задній вал (ведучий)
B—Передній вал (ведений)
C—Низький діапазон
D—Високий діапазон


1. Для визначення відповідної комбінації зірочок, зверніться до таблиці з посівними нормами.

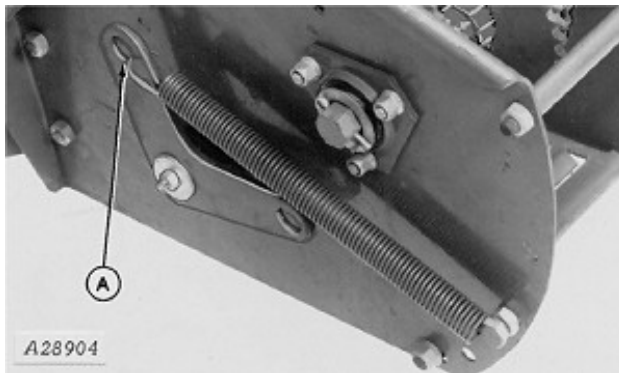

A28904—UN—14OCT88

A—Пружина


2. Зніміть пружину з натяжного пристрою ланцюга.

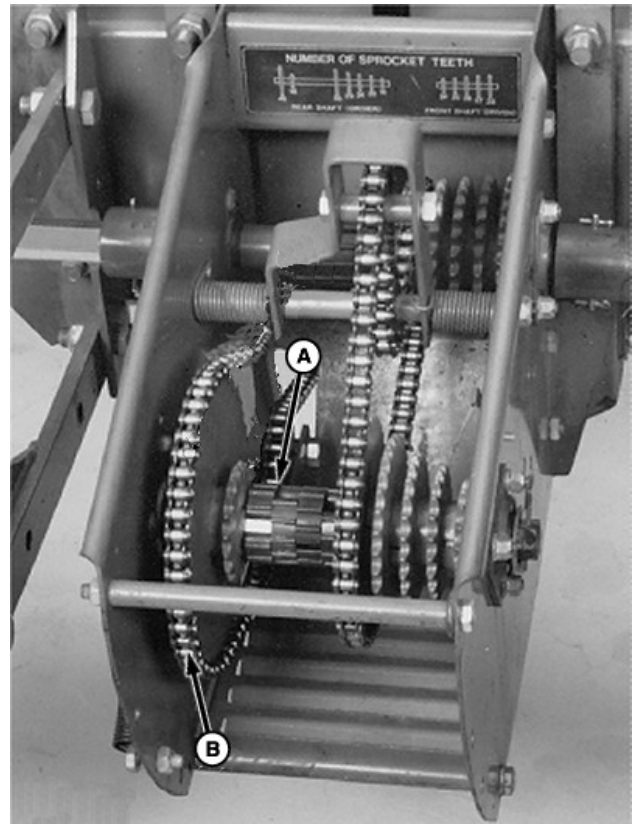

A47173—UN—16MAR01

A—Резинові ущільнювачі зірочок
B—Ланцюг


3. Зніміть необхідну кількість резинових ущільнювачів зірочок. (A).
4. Зніміть ланцюг (B) з вхідної зірочки.

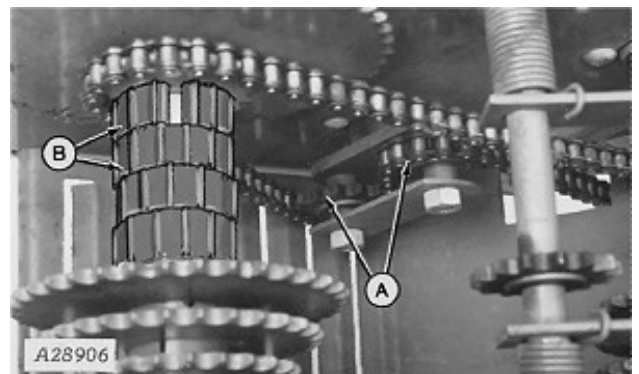

A28906—UN—14OCT88

A—Зірочки
B—Резинові ущільнювачі зірочок

5. Вирівняйте потрібні вхідні зірочки з зірочками натягування ланцюга (A).
6. Встановіть на зірочку та резинові ущільнювачі зірочок (B) на валу ланцюга.

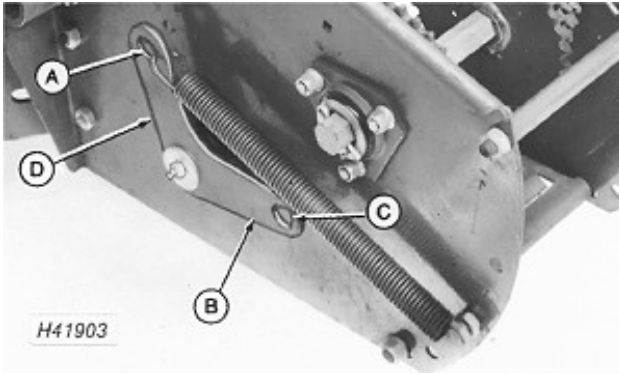

H41903—UN—03MAY90


A—Отвір
B—Рукоятка
C—Отвір
D—Рукоятка

7. Якщо ланцюг вирівнюється на зірочці високого діапазона витрат, розмістіть пружину у отворі (A) натяжного пристрою ланцюга. Рукоятка (B) повинна бути направлена назад.
8. Якщо ланцюг встановлюється на зірочці низкого діапазона витрат, розмістіть пружину у отворі (C) натяжного пристрою ланцюга. Рукоятка (D) повинна бути направлена вперед.

OUO1074,00001B6-UK-12APR05

Зміна комбінацій зірочок швидкості посіву

ПРИМІТКА: Таблиці норм складено на основі середнього ковзання колеса сівалки в умовах підготовленого ґрунту. Якщо ґрунт не підготовлений, вирогідно, це призведе до більших значень щільності посіву за ті, що вказані в таблицях. Відрегулюйте систему відповідно. Завжди перевіряйте щільність посіву та відстань між насінням у рядку в процесі перевірки в полі.

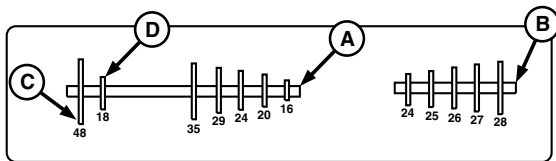


A56188—UN—12APR05

Кількість зубів зірочки

A—Задній вал (ведучий)
B—Передній вал (ведений)
C—Низький діапазон
D—Високий діапазон


1. Для визначення відповідної комбінації зірочок, зверніться до таблиці посівних норм.

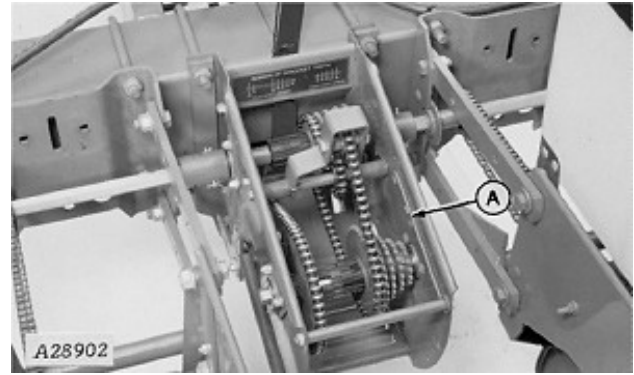

A28902—UN—14OCT88

A—Гак

2. Зніміть фіксуючий гак (A) з положення зберігання.

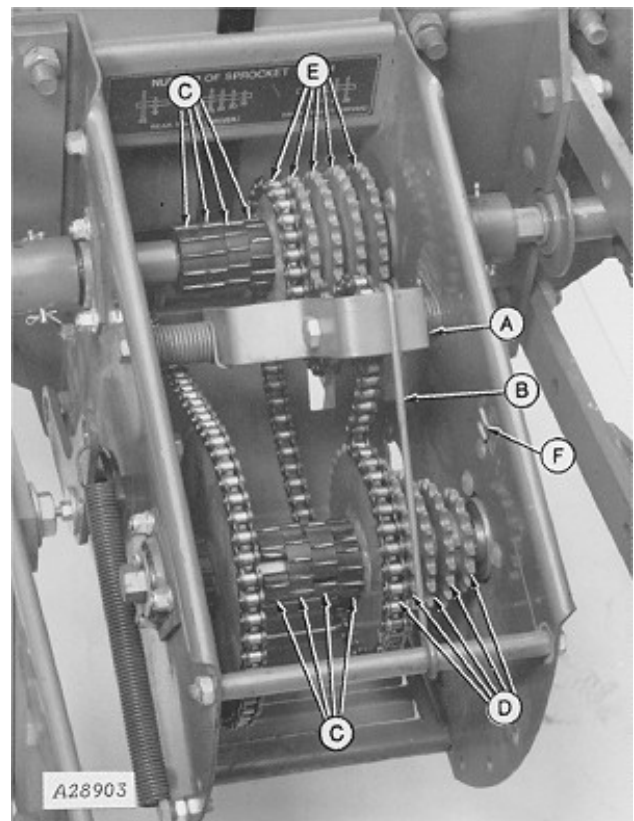

A28903—UN—14OCT88

A—Натяжний пристрій ланцюга
B—Фіксуючий гак
C—Резинові ущільнювачі зірочок
D—Ведучі зірочки
E—Ведені зірочки
F—Затискач

3. Потягніть натяжний пристрій (A) вниз та приєднайте гак (B) до натяжного пристрою.
4. Зніміть необхідну кількість резинових ущільнювачів зірочок (C).
5. Зніміть ланцюг з зірочок. Вирівняйте потрібні ведучу та ведену зірочки (D) та (E) з натяжним пристроєм ланцюга та замініть ланцюг.
6. Зніміть гак з натяжного пристрою ланцюга.


Поверніть гак у положення для зберігання,
натиснувши на затискач (F).

7. Замініть резинові ущільнювачі зірочок на
верхньому та нижньому валах.

OUO1074,00001B7-UK-09SEP05

Налаштування насіннєвої передачі 1765


Змінювання комбінацій первинної зірочки — насіннєва передача

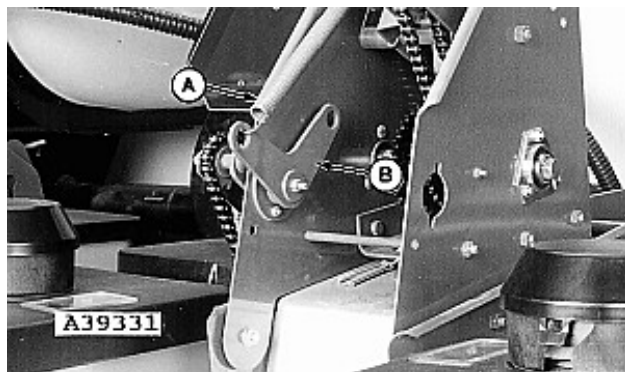

A39331—UN—13MAR96

А—Пружина
В—Натягувач ланцюга

1. Для визначення відповідної комбінації зірочок, зверніться до відповідної таблиці посівних норм.
2. Зніміть пружину (А) з натяжного пристрою ланцюга (В).

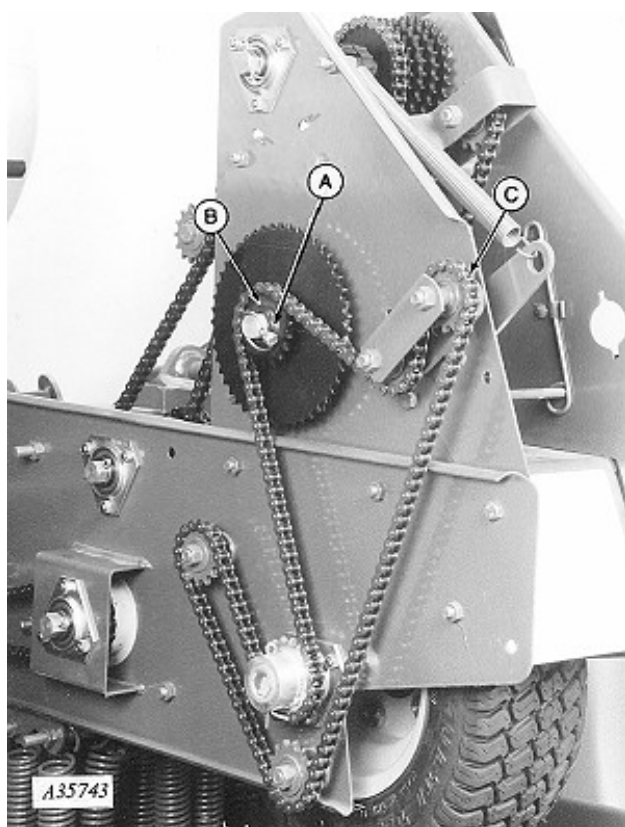


A35743—UN—15NOV94

А—Штифт з кільцем
В—Первинна зірочка
С—Зірочки натягувача ланцюга

3. Зніміть штифт швидкої фіксації (А) з вхідного вала.
4. Зніміть ланцюг із вхідної зірочки (В).
5. Встановіть вхідну зірочку так, щоб вона


вирівнялася з зірочками натяжного пристрою ланцюга (С).

6. Замініть ланцюг на зірочці.

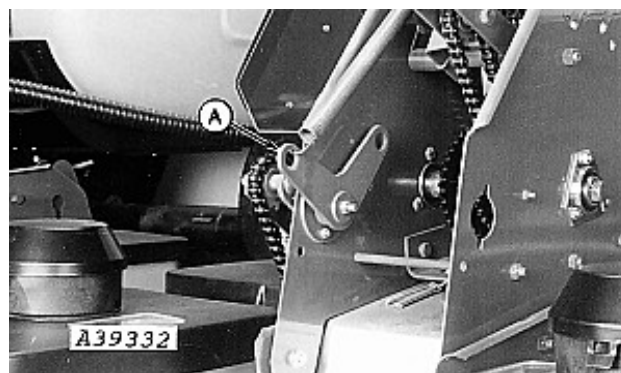

A39332—UN—13MAR96

Високий діапазон

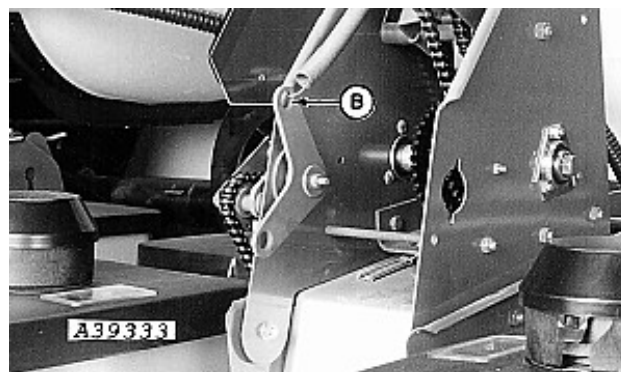

A39333—UN—10APR96

Низький діапазон


А—Отвір
В—Отвір

7. Якщо ланцюг встановлюється на зірочці високого діапазону витрат, розмістіть пружину в отворі (А) натягувача ланцюга.
8. Якщо ланцюг встановлюється на зірочці низького діапазону витрат, розмістіть пружину в отворі (В) натягувача ланцюга.

OOU1011,000500F-UK-23FEB16

Зміна комбінацій зірочок швидкості посіву

ПРИМІТКА: Таблиці норм складено на основі середнього ковзання колеса сівалки в умовах підготовленого ґрунту. Якщо ґрунт не підготовлений, вирогідно, це призведе до більших значень щільності посіву за ті, що вказані в таблицях. Відрегулюйте систему відповідно. Завжди перевіряйте щільність посіву та відстань між насінням у рядку в процесі перевірки в полі.

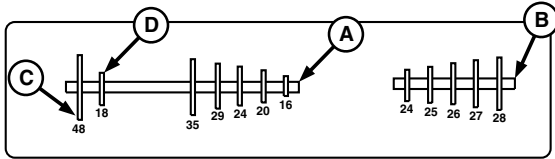


A56188—UN—12APR05

Кількість зубів зірочки

A—Задній вал (ведучий)
B—Передній вал (ведений)
C—Низький діапазон
D—Високий діапазон


1. Для визначення відповідної комбінації зірочок, зверніться до таблиці посівних норм.

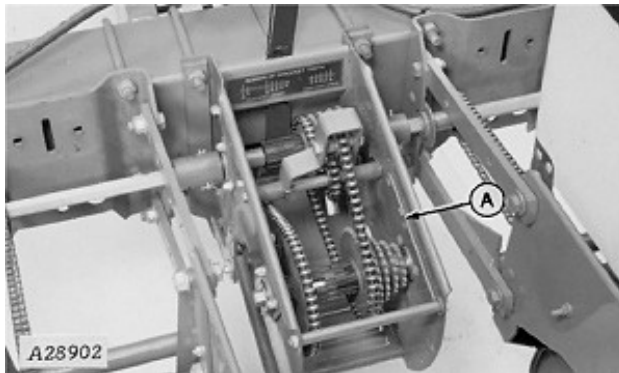

A28902—UN—14OCT88

A—Гак

2. Зніміть фіксуєчий гак (A) з положення зберігання.

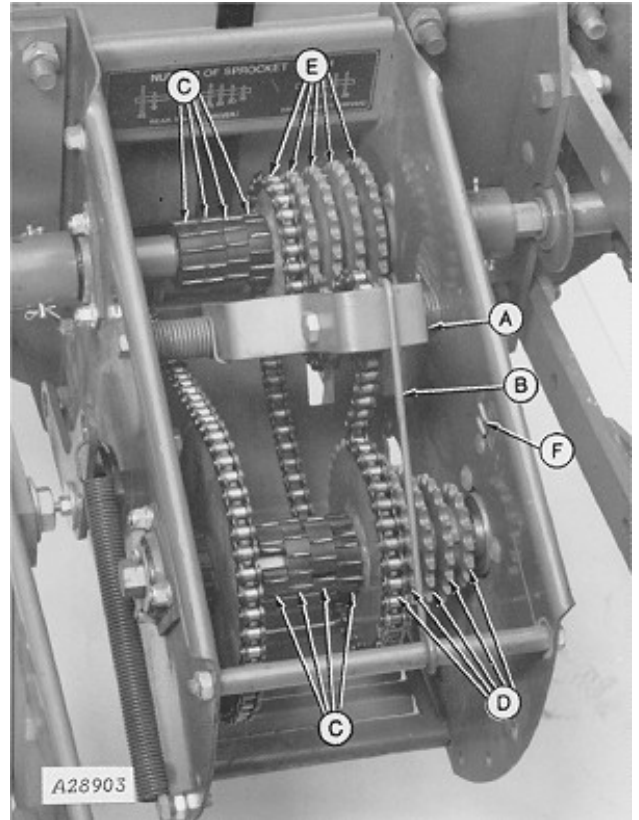

A28903—UN—14OCT88


A—Натяжний пристрій ланцюга
B—Фіксуєчий гак
C—Резинові ущільнювачі зірочок
D—Ведучі зірочки
E—Ведені зірочки
F—Затискач

3. Потягніть натяжний пристрій (A) вниз та приєднайте гак (B) до натяжного пристрою.
4. Зніміть необхідну кількість резинових ущільнювачів зірочок (C).
5. Зніміть ланцюг з зірочок. Вирівняйте потрібні ведучу та ведену зірочки (D) та (E) з натяжним пристроєм ланцюга та замініть ланцюг.
6. Зніміть гак з натяжного пристрою ланцюга. Поверніть гак у положення для зберігання, натиснувши на затискач (F).
7. Замініть резинові ущільнювачі зірочок на верхньому та нижньому валах.

OOU01074,00001B7-UK-09SEP05

Налаштування насіннєвої передачі 1775NT для 12- і 16-рядових сівалок

Зміна комбінацій первинної зірочки — передача насіння

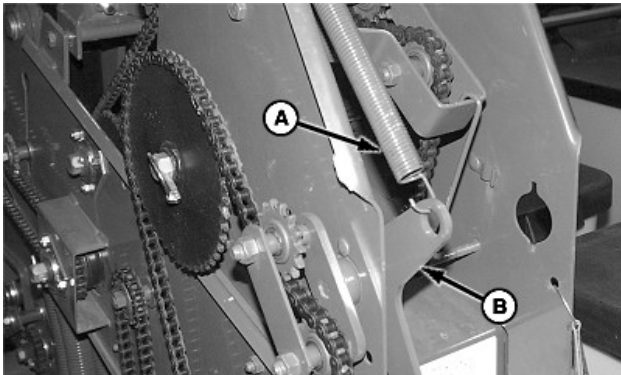


A47807—UN—02AUG01

Низький діапазон

А—Пружина
В—Натяжний пристрій ланцюга

1. Для визначення відповідної комбінації вхідних зірочок, зверніться до відповідної таблиці висівних норм.
2. Зніміть пружину (А) з натяжного пристрою ланцюга (В).

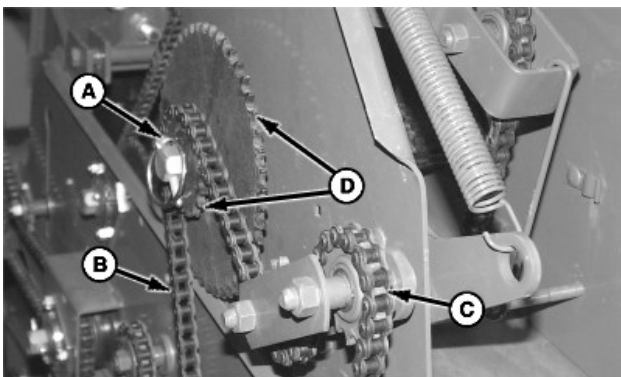


A47808—UN—02AUG01

Високий діапазон


А—Штифт з кільцем
В—Ланцюг
С—Зірочки натягування ланцюга.
D—Первинна зірочка

3. Зніміть штифт швидкої фіксації (А) з вхідного вала.
4. Зніміть ланцюг (В) із вхідної зірочки (D).
5. Встановіть вхідну зірочку так, щоб її відповідна сторона вирівнялася з зірочками натяжного пристрою ланцюга (С). Зірочка малого розміру відповідає за високий діапазон, а зірочка великого - за низький діапазон.
6. Замініть ланцюг на зірочці.

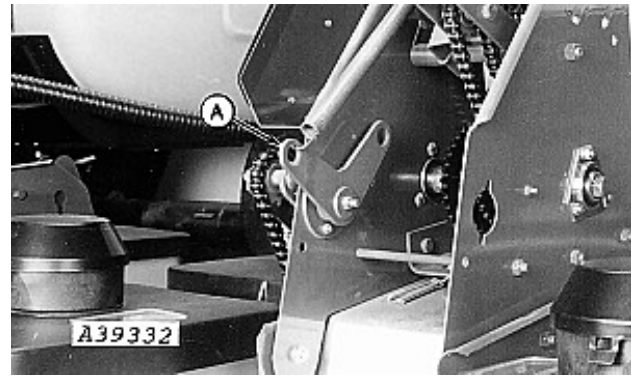

A39332—UN—13MAR96

Високий діапазон

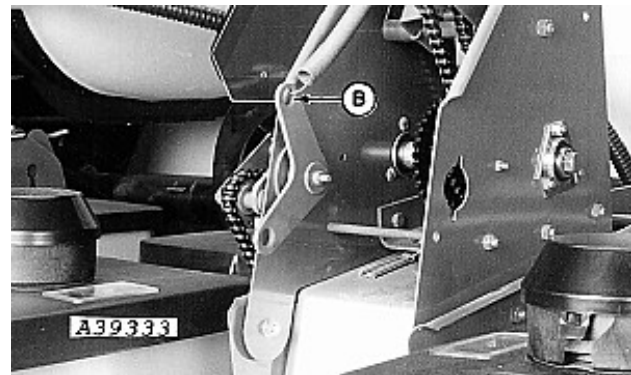

A39333—UN—10APR96

Низький діапазон


А—Отвір
В—Отвір

7. Якщо ланцюг встановлюється на зірочці високого діапазону витрат (малого розміру), розмістіть пружину у отворі (А) на натяжному пристрої ланцюга.
8. Якщо ланцюг встановлюється на зірочці низкого діапазону витрат (великий), розмістіть пружину у отворі (В) натяжного пристрою ланцюга.

OU06074,0000816-UK-05NOV03

Зміна комбінацій зірочок, що відповідають за швидкість посіву — передача насіння

ПРИМІТКА: Таблиці норм складено на основі середнього ковзання колеса сівалки в умовах підготовленого ґрунту. Якщо ґрунт непідготовлений, вирогідно, це призведе до більших значень щільності посіву за ті, що вказані в таблицях. Відрегулюйте систему відповідно. Завжди перевіряйте щільність посіву та відстань між насінням у рядку в процесі перевірки в полі.

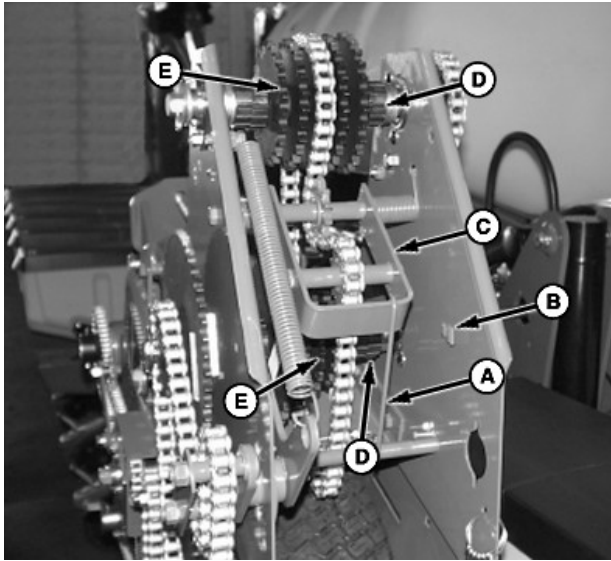

A47981—UN—14SEP01

A—Фіксує гак
B—Затискач для зберігання
C—Натяжний пристрій ланцюга
D—Резинові ущільнювачі зірочок
E—Зірочки

1. Для визначення відповідної комбінації зірочок зверніться до відповідної таблиці з нормами висіву.
2. Зніміть фіксує гак (A) з затискача положення для зберігання (B).
3. Потягніть натяжний пристрій ланцюга (C) вниз та приєднайте його за допомогою гака (A).
4. Зніміть необхідну кількість резинових ущільнювачів зірочок (D).
5. Зніміть ланцюг з зірочок. Вирівняйте потрібні ведучу та ведену зірочки (E) з натяжним пристроєм ланцюга та замініть ланцюг.
6. Зніміть гак з натяжного пристрою ланцюга та поставте його знову у затискач положення для зберігання.
7. Замініть усі резинові ущільнювачі зірочок на верхньому та нижньому валах.


OUO6074,0000817-UK-03JUN05

Налаштування насіннєвої передачі 175NT для 24-рядових сівалок

Переключення до високого або низького діапазону — передача насіння

ВАЖЛИВО: Для забезпечення стабільної роботи, кожного дня наносить невелику кількість змащувача на зуби прямозубої циліндричної шестерні.

ПРИМІТКА: Для визначення відповідної комбінації зірочок зверніться до відповідної таблиці з нормами висіву.

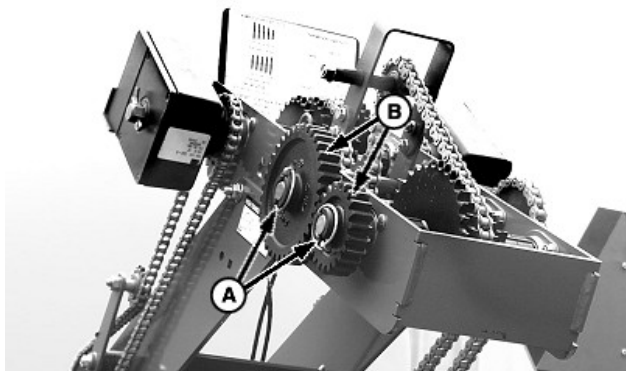

A53412—UN—02DEC03

Показано високий діапазон

A—Штифти


B—Прямозубі циліндричні шестерні

1. Витягніть штифти (A).
2. За потреби, перемкніть прямозубі циліндричні шестерні (B), щоб перейти від налаштувань високого до налаштувань низького діапазону.


OUO6074,00003D4-UK-26JUN06

Зміна комбінацій зірочок, що відповідають за швидкість посіву — передача насіння

ПРИМІТКА: Таблиці норм складено на основі середнього ковзання колеса сівалки в умовах підготовленого ґрунту. Якщо ґрунт непідготовлений, вирогідно, це призведе до більших значень щільності посіву за ті, що вказані в таблицях. Відрегулюйте систему відповідно. Завжди перевіряйте щільність посіву та відстань між насінням у рядку у ході перевірки в полі.

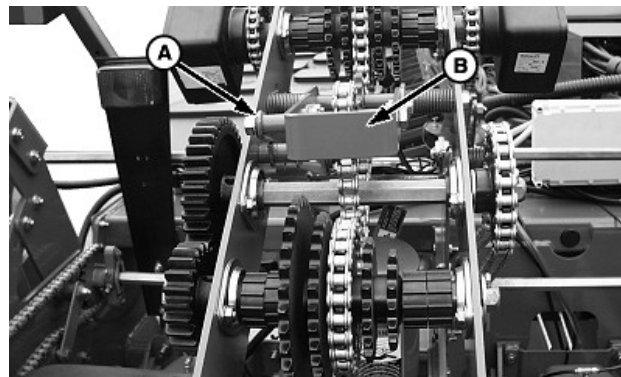

A53410—UN—02DEC03

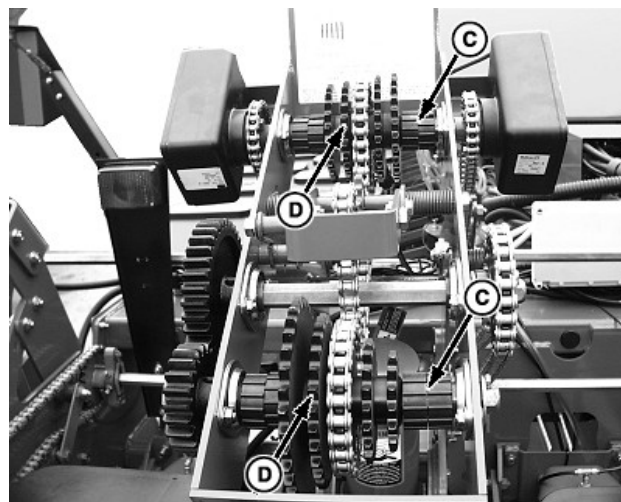

A53416—UN—02DEC03

A—Фіксує гак

B—Натяжний пристрій ланцюга

C—Резинові ущільнювачі зірочок

D—Зірочки

Для визначення відповідної комбінації зірочок, зверніться до відповідної таблиці з нормами висіву.


1. Зніміть фіксує гак (A) з положення зберігання.
2. Потягніть натяжний пристрій ланцюга (B) вниз та приєднайте його за допомогою гака (A).
3. Зніміть необхідну кількість резинових ущільнювачів зірочок (C).
4. Зніміть ланцюг з зірочок. Вирівняйте потрібні ведучу та ведену зірочки (D) з натяжним пристроєм ланцюга та замініть ланцюг.
5. Замініть усі резинові ущільнювачі зірочок на верхньому та нижньому валах.
6. Зніміть гак з натяжного пристрою ланцюга та поставте його знову у затискач положення для зберігання.

OUO6074,00003D5-UK-03JUN05


Налаштування насіннєвої передачі 1795

Зміна налаштувань щільності посіву — механічна передача

ПРИМІТКА: Таблиці норм складено на основі середнього ковзання колеса сівалки в умовах підготовленого ґрунту. Якщо ґрунт непідготовлений, вирогідно, це призведе до більших значень щільності посіву за ті, що вказані в таблицях. Відрегулюйте систему відповідно. Завжди перевіряйте щільність посіву та відстань між насінням у рядку у ході перевірки в полі.

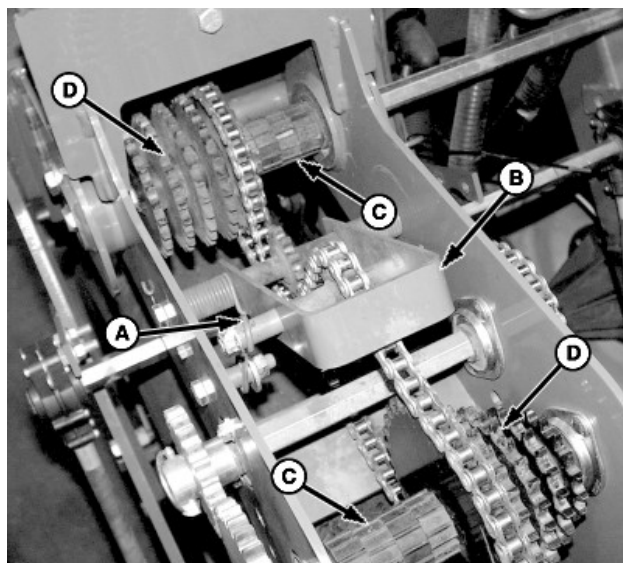

A52499—UN—30JUL03

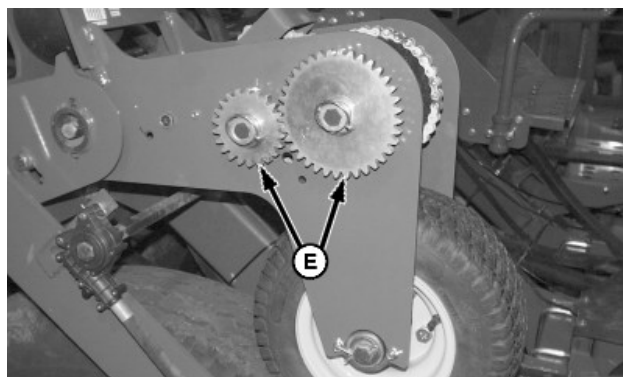

A52500—UN—30JUL03

Показаний низький діапазон

- A—Гак
- B—Натяжний пристрій
- C—Ущільнювачі зірочок
- D—Зірочка
- E—Прямозубі циліндричні шестерні високого/низького діапазонів

Для визначення відповідної комбінації зірочок, зверніться до відповідної таблиці посівних норм.

1. Зніміть фіксуючий гак (A) з затискача положення для зберігання.

2. Потягніть натяжний пристрій ланцюга (B) вниз та приєднайте його за допомогою гака (A).
3. Зніміть необхідну кількість резинових ущільнювачів зірочок (C).
4. Зніміть ланцюг з зірочок. Вирівняйте потрібні ведучу та ведену зірочки (D) з натяжним пристроєм ланцюга та встановіть ланцюг на місце.
5. Встановіть на місце усі резинові ущільнювачі зірочок на верхньому та нижньому валах.
6. Зніміть гак з натяжного пристрою ланцюга та поставте його знову у затискач положення для зберігання.

ВАЖЛИВО: Для забезпечення стабільної роботи, кожного дня наносіть невелику кількість змащувача на зуби прямозубої циліндричної шестерні.

7. За потреби, перемкніть прямозубі циліндричні шестерні (E), щоб перейти від налаштувань високого до налаштувань низького діапазону.

OUO6023,000149F-UK-27JUN06

Додаткове обладнання — гранульовані хімічні речовини


Знаряддя для внесення гранульованих хімікатів



A78517—UN—02AUG13




A78501—UN—02AUG13

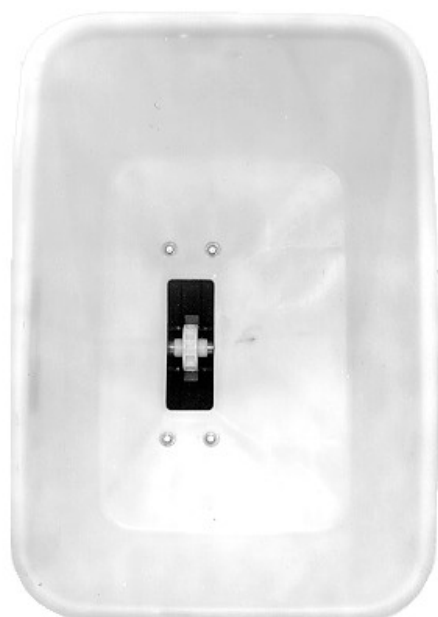

A41131—UN—17APR97

Одинарный бункер для хімікатів

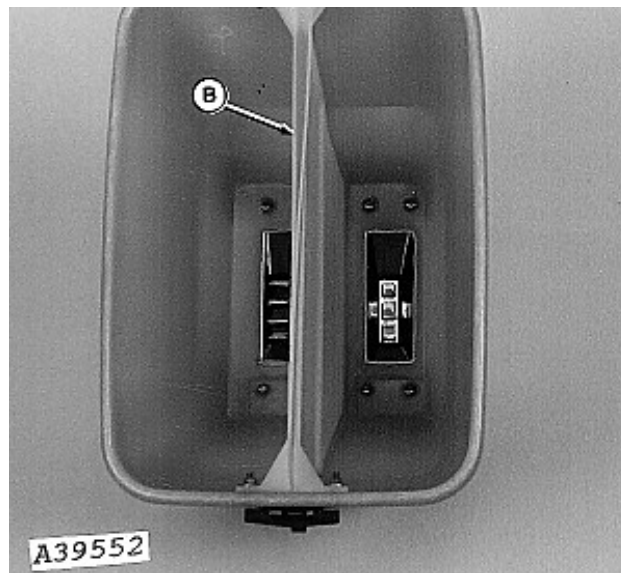

A39552—UN—29MAR96

Здвоєний бункер для хімікатів


A—Бункер для гранульованих хімікатів
B—Роздільна перетинка

Знаряддя для внесення гранульованих хімікатів може використовуватись для внесення одного чи двох різних гранульованих хімікатів.

Бункер для гранульованих хімікатів (A) здатний містити 32 кг (70 фунтів) хімікатів одного типу або 16 кг (35 фунтів) інсектицидів і гербіцидів з використанням здвоєного бункера з роздільною перетинкою (B).

Норма внесення визначається:

- розміром отвору в вузлі корпусу дозувального пристрою
- швидкістю висівання

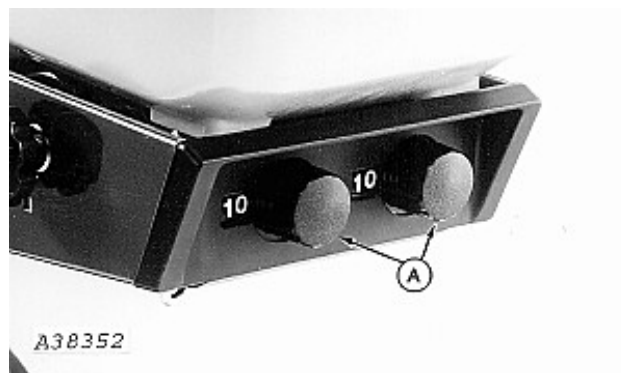

A38352—UN—19DEC95

A—Поворотні ручки

Розмір отвору регулюється поворотними ручками (A) на тильній частині пристроїв дозування гранульованих хімікатів. Є 80 поділок, які показують відносну норму внесення. Норма внесення зростає від 1 до 79. Налаштування 00 повністю перекриває

отвір. Ребристий валик або дозувальний пристрій CHEMMIZER™ подає гранульований хімікат на регулювальний отвір.

Гранульований хімікат проходить через отвір заданого розміру майже з постійною швидкістю, яка залежить від обертів двигуна. Тому ШВИДКІСТЬ найбільше впливає на норму внесення і кінцеву концентрацію хімікату в рядку.

ПРИКЛАД:

Якщо швидкість висівання зменшиться від 10 км/год до 5 км/год (від 6 миль/год до 3 миль/год), концентрація хімікату збільшиться приблизно вдвічі, оскільки швидкість подачі через дросельну діафрагму залишиться приблизно тією ж, в той час як відстань, пройдена за заданий проміжок, зменшиться вдвічі. Тому через зменшення швидкості ходу вдвічі більше хімікатів вноситься в землю.

Значення обертів ротора не буде змінювати швидкість подачі пристрою дозування хімікатів, якщо щільність висівання посівного матеріалу не зміниться суттєво ($\pm 25\%$ і більше від початкового налаштування).

Таблиці в цьому розділі містять приблизні норми внесення, які базуються на швидкості висівання 8 км/год (5 миль/год). Їх необхідно використовувати тільки в якості орієнтиру для визначення початкової точки для налаштування шкали дозувального пристрою.

Щоб підтвердити потрібну норму внесення, завжди перевіряйте норму, як описано в цьому розділі.



A78511—UN—02AUG13

A—Поверотний регулятор

Щоб під'єднати привід внесення інсектициду і/або гербіциду, повертайте ручку (A) доти, поки підпружинена ручка не увійде в зчеплення з пружинним штифтом на валу привода внесення інсектициду/гербіциду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Хімічні речовини сільськогосподарського призначення можуть бути небезпечними. Неадекватний вибір чи використання може завдати шкоди людям, тваринам, рослинам, ґрунту чи іншому майну. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Вибирайте відповідні хімічні речовини для роботи. Одягніть гумові рукавички і респіратор і працюйте з хіміками обережно. Дотримуйтесь вказівок виробника хімічної речовини.

Переважаюча більшість інсектицидів і гербіцидів легко вбирає вологу і може пошкодити знаряддя для внесення гранульованих хімікатів, якщо їх залишити в бункері, коли машина не працює. Навіть під час роботи відкладення інсектицидів можуть накопичуватись в бункері і заважати роботі деталей. Тому необхідно щодня перевіряти бункери на наявність накопичення будь-яких речовин і ретельно їх прибирати, якщо машина не буде використовуватись більше двох днів.

Вказівки з очищення наведено в розділі "Обслуговування і налаштування" в Інструкції для оператора машини.

ВАЖЛИВО: Оскільки в різних хімічних продуктів можуть бути різними консистенція і склад, на їх сипкість впливають температура і вологість повітря. Важливо виконувати калібрування кожного окремого дозувального пристрою для кожного конкретного хімікату, який використовується.

ПРИМІТКА: Норми внесення більше 227 г (8 унцій) на 305 м (1000 футів) з швидкістю 10 км/год (6 миль/год) потребують встановлення в дозувальному пристрої ребристого валика для високої норми внесення.

Використовуйте рекомендації виробника хімічного продукту по нормі внесення і налаштуванню дозувального пристрою під час вибору початкової точки налаштування шкали дозувального пристрою.

Якщо виробник хімічного продукту не надав рекомендацій по налаштуванню дозувального пристрою, для вибору початкової точки налаштування шкали дозувального пристрою скористайтесь таблицями в цьому розділі.

Для визначення норми внесення і початкового налаштування дозувального пристрою перейдіть до пункту "ВИЗНАЧЕННЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ І ПОЧАТКОВОГО НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ" цього розділу.

MH69740,0000551-UK-02AUG13

Визначення норми внесення й початкового налаштування дозувального пристрою

Виробник хімічного продукту може рекомендувати норми внесення гранульованих хімікатів в наступних одиницях:

- грамів на 305 погонних метрів рядків
- унцій на 1000 погонних футів рядків
- Кілограмів на гектар для заданих ширини смуги і міжрядкової відстані
- Фунтів на акр для заданих ширини смуги і міжрядкової відстані
- Кілограмів на гектар для повного покриття (висівання врозкид)
- Фунтів на акр для повного покриття (висівання врозкид)

Якщо виробник хімічного продукту рекомендує норму (відстань або площу) для заданих ширини смуги і міжрядкової відстані, перейдіть до налаштувань дозувального пристрою, рекомендованих виробником хімічного продукту або рекомендованих в таблицях з нормами внесення, які містяться в цьому розділі.

Якщо виробник хімічного продукту рекомендує норму (площу) тільки для повного покриття (висівання врозкид), необхідно підрахувати відповідну норму для ширини смуги і міжрядкової відстані, на яких виконується висівання. Це дасть таку ж концентрацію хімікату на смузі, яку виробник хімічного продукту рекомендує для повного покриття (висівання врозкид).

ПРИМІТКА: Ми рекомендуємо виміряти фактичну ширину смуги, в яку вноситься хімікат, і використовувати це значення для підрахунку норми внесення.

Використайте наступну формулу для перетворення покриття висіванням врозкид в значення ширини смуги і міжрядкової відстані.

ФОРМУЛА:

$(A \times B) \div C = \text{норма подачі на площу для заданих ширини смуги і міжрядкової відстані}$

A — рекомендована виробником хімічного продукту норма в кілограмах на гектар чи в фунтах на акр для повного покриття (висівання врозкид)

B — ширина смуги і см або дюймах

C — міжрядкова відстань в см або дюймах

ПРИКЛАД:

Виробник хімічного продукту рекомендує 5 кг/га (20 фунтів/акр) для повного покриття (висівання врозкид). Ширина смуги становить 36 см

(14 дюймів). Міжрядкова відстань становить 76 см (30 дюймів).

$$(5 \text{ кг} \times 36 \text{ см}) \div 76 \text{ см} = 2,4 \text{ кг/га}$$

$$(20 \text{ фунтів} \times 14 \text{ дюймів}) \div 30 \text{ дюймів} = 9,3 \text{ фунтів/акр}$$

Необхідна норма подачі для смуги шириною 36 см (14 дюймів) і міжрядкової відстані 76 см (30 дюймів) становить 2,4 кг/га (9,3 фунтів/акр).

Внесення 2,4 кг/га (9,3 фунтів/акр) хімікату на смугу шириною 36 см (14 дюймів) забезпечить таку ж саму концентрацію хімікату на поверхні ґрунту, що і внесення 5 кг/га (20 фунтів/акр) покриттям врозкид.

Перейдіть до налаштувань дозувального пристрою, рекомендованих виробником хімічного продукту або рекомендованих в таблицях з нормами внесення, які містяться в цьому розділі, відповідно до яких норма внесення становить 2,4 кг/га (9,3 фунтів/акр).

Щоб перевірити точну кількість кілограмів хімікату на гектар або фунтів хімікату на акр, яка буде вноситись, прикріпіть поліетиленовий мішок до кожного розширюваного патрубку для внесення хімікатів, опустіть машину і виконайте наступні дії:

Проїдьте вперед 150 м (500 футів) на швидкості висівання. Зважте хімікат (в унціях), який попав в один мішок. Перемножте це значення на коефіцієнт в таблиці для визначення значення кілограмів на гектар чи фунтів на акр.

Виконайте аналогічні розрахунки для хімікатів в кожному мішку.

Коефіцієнт кілограмів на гектар для заданої ширини рядка	
Ширина ряду	Коефіцієнт
51 см	0,131
56 см	0,119
70 см	0,095
76 см	0,086
91 см	0,071
97 см	0,067

Фунтів на акр для заданої ширини рядка	
Ширина ряду	Коефіцієнт
20 дюймів	3,3
22-дюймові	3,0
30-дюймові	2,2
36-дюймові	1,8
38-дюймові	1,7

ПРИКЛАДИ:

- Вважаємо, що ширина рядка становить 76 см, і в один мішок попало 160 грамів хімікату (за один рядок). 160 грамів помножити на 0,086 (коефіцієнт для рядка шириною 76 см) дорівнює 13,8 кг/га.

- Вважаємо, що ширина рядка становить 30 дюймів, і в один мішок попало 5,6 унцій хімікату (за один рядок). 5,6 унцій помножити на 2,2 (коефіцієнт для рядка шириною 30 дюймів) дорівнює 12,3 фунтів/акр.

ПРИМІТКА: Якщо спостерігається значна різниця норм внесення для різних рядків, можливо, необхідно виконати калібрування механізму кругової шкали дозувального пристрою. Дивіться пункт "КАЛІБРУВАННЯ ПРИСТРОЮ ДОЗУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ/ГЕРБІЦИДІВ" в цьому розділі.

Якщо після першого налаштування не досягнуто потрібного значення для кожної секції обробітку ряду, поверніть вимірювальну ручку й повторюйте перевірку, доки не буде отримане цільове значення.

AG,OUO6074,1303-UK-27MAR23

Таблиця норм внесення інсектицидів — глинисті гранули — ширина рядка 56 см

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ (глинисті гранули)						
Налаштування дозувального пристрою	ПРИБЛИЗНА НОРМА В кг/га Рядки 56 см			КІЛОГРАМІВ НА 305 М рядків		
	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
10	3,8	2,6	1,9	.07	.04	.03
11	4,7	3,1	2,3	.08	.05	.04
12	5,5	3,6	2,8	.09	.06	.05
13	6,6	4,5	3,3	.10	.08	.06
14	8,0	5,4	4,0	.14	.09	.07
15	9,2	6,1	4,6	.16	.10	.08
16	10,4	6,9	5,3	.18	.12	.08
17	11,7	7,8	5,8	.20	.18	.10
18	12,5	8,4	6,3	.21	.14	.11
19	13,4	9,0	6,7	.23	.15	.12
20	14,2	9,5	7,2	.24	.16	.12
21	15,0	10,0	7,5	.26	.17	.13
22	15,7	10,4	7,8	.27	.18	.13
23	16,5	10,9	8,3	.28	.19	.18
24	17,1	16,5	8,6	.29	.19	.15
25	17,8	11,8	8,9	.30	.20	.15
26	18,3	12,1	9,2	.31	.20	.15
27	19,0	12,8	9,5	.32	.21	.16
28	19,5	13,0	9,9	.33	.22	.16
29	20,3	13,6	10,1	.34	.23	.17
30	20,7	13,8	10,4	.35	.24	.18
31	21,2	14,1	10,6	.36	.24	.18
32	21,8	14,6	10,9	.37	.25	.18
33	22,4	14,8	11,2	.38	.25	.19
34	23,2	15,5	11,7	.39	.26	.20
35	24,0	15,9	12,0	.41	.27	.20
36	24,8	16,5	12,3	.42	.28	.21
37	25,3	16,9	12,5	.43	.29	.22
38	26,1	17,4	13,0	.44	.30	.22
39	26,8	17,9	13,3	.46	.30	.23
40	27,7	18,4	13,8	.47	.31	.23
41	28,2	18,9	14,0	.48	.32	.24
42	28,3	19,5	14,8	.50	.33	.24
43	30,7	20,4	15,3	.52	.35	.26
44	32,3	21,5	16,1	.55	.37	.27
45	33,9	22,7	17,0	.58	.38	.29
46	36,0	24,0	17,9	.61	.41	.30
47	37,6	25,0	18,8	.64	.43	.32
48	39,3	26,2	19,6	.67	.45	.35
49	41,1	27,3	25,5	.70	.47	.35
50	42,8	28,6	21,3	.73	.49	.36
51	44,5	29,6	22,3	.75	.51	.38
52	46,5	32,4	24,2	.82	.55	.41
53	48,5	32,4	24,2	.82	.55	.41
54	50,6	33,7	25,3	.86	.57	.43
55	53,0	35,5	26,5	.90	.60	.45

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ (глинисті гранули)						
Налаштування дозувального пристрою	ПРИБЛИЗНА НОРМА В кг/га Рядки 56 см			КІЛОГРАМІВ НА 305 М рядків		
	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
56	55,2	36,9	27,7	.94	.62	.47
57	57,3	38,2	28,7	.97	.65	.48
58	58,7	39,8	29,8	1,01	.68	.51
59	61,9	41,2	31,0	1,05	.70	.63
60	63,8	42,7	31,9	1,08	.72	.54

OUO1074,0001474-UK-07APR09

Таблиця норм внесення інсектицидів — глинисті гранули — ширина рядка 70 см

Метричні одиниці вимірювання - налаштування дозувального пристрою			
Норми внесення інсектицидів (глинисті гранули)			
ПРИБЛИЗНА НОРМА В кг/га			
Налаштування дозувального пристрою	РЯДКИ 70 см		
	КМ/ГОД		
	6,4	9,7	12,9
10	3,1	2,1	1,6
11	3,7	2,4	1,8
12	4,4	2,9	2,2
13	5,4	3,5	2,7
14	6,5	4,3	3,2
15	7,3	4,9	3,7
16	8,3	5,5	4,1
17	9,3	6,2	4,6
18	10,0	6,7	5,0
19	10,6	7,1	5,4
20	11,3	7,6	5,7
21	12,0	7,9	6,0
22	12,6	8,3	6,2
23	13,1	8,7	6,6
24	13,7	9,2	6,8
25	14,2	9,4	7,1
26	14,5	9,6	7,3
27	15,1	10,1	7,6
28	15,5	10,4	7,8
29	16,1	10,7	8,1
30	16,5	11,0	8,3
31	16,8	11,2	8,4
32	17,3	11,6	8,7
33	17,8	11,8	8,9
34	18,4	12,3	9,3
35	19,0	12,7	9,5
36	19,6	13,1	9,8
37	20,1	13,4	10,0
38	20,7	13,8	10,4
39	21,4	14,3	10,6

Метричні одиниці вимірювання - налаштування дозувального пристрою			
Норми внесення інсектицидів (глинисті гранули)			
Приблизна норма в кг/га			
Налаштування дозувального пристрою	РЯДКИ 70 см		
	КМ/ГОД		
	6,4	9,7	12,9
40	22,0	14,6	11,0
41	22,4	15,0	11,2
42	23,3	15,5	11,7
43	24,4	16,2	12,2
44	25,6	17,1	12,8
45	27,0	18,1	13,5
46	28,6	19,0	14,3
47	29,9	19,9	15,0
48	31,2	20,9	15,6
49	32,7	21,7	16,3
50	34,0	22,7	17,0
51	35,4	23,5	17,7
52	37,0	24,6	18,4
53	38,6	25,7	19,3
54	40,3	26,8	20,1
55	42,1	28,1	21,1
56	43,9	29,3	22,0
57	45,6	30,4	22,8
58	47,5	31,6	23,7
59	49,3	32,8	24,6
60	50,8	33,9	25,4

OUO1074,0000087-UK-27JAN01

Таблиця норм внесення інсектицидів — пісочні гранули — ширина рядка 56 см

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ						
НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ (пісочні гранули)						
НАЛАШТУВАН- НЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	ПРИБЛИЗНА НОРМА В кг/га			ГРАМІВ НА 305 М		
	Рядки 56 см					
	6,4 км/год	9,7 км/год	12,9 км/год	6,4 км/год	9,7 км/год	12,9 км/год
6	2,3	1,7	1,2	42,5	28,3	19,8
7	3,6	2,4	1,8	59,5	39,7	31,2
8	4,7	3,2	2,5	79,4	53,9	39,7
9	5,9	4,0	3,0	102,1	68,0	51,0
10	7,4	4,9	3,7	124,7	82,2	62,4
11	8,7	5,8	4,5	147,4	99,2	73,7
12	10,3	6,9	5,3	175,8	116,2	87,9
13	11,8	7,8	5,9	201,3	133,2	99,2
14	13,5	9,1	6,7	229,6	153,1	113,4
15	15,1	10,0	7,5	255,1	170,1	127,6
16	16,5	10,9	8,3	277,8	187,1	138,9
17	17,8	11,8	8,8	303,3	201,3	150,3
18	19,1	12,8	9,6	326,0	218,3	161,6

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ (пісочні гранули)						
НАЛАШТУВАН- НЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	ПРИБЛИЗНА НОРМА В кг/га Рядки 56 см			ГРАМІВ НА 305 М		
	6,4 км/год	9,7 км/год	12,9 км/год	6,4 км/год	9,7 км/год	12,9 км/год
19	20,4	13,7	10,3	345,9	229,6	172,9
20	21,8	14,6	10,9	368,5	246,6	184,3
21	23,2	15,5	11,6	394,1	260,8	195,6
22	24,5	16,5	12,3	416,7	277,8	207,0
23	26,0	17,4	13,0	439,4	292,0	221,1
24	27,3	18,3	13,7	462,1	309,0	232,5
25	28,7	19,1	14,4	487,6	323,2	243,8
26	30,2	20,1	15,2	513,1	343,0	255,1
27	31,6	21,1	15,8	535,8	357,2	269,3
28	33,1	22,1	16,6	561,3	374,2	280,7
29	34,7	23,2	17,4	589,7	391,2	294,8
30	36,1	24,1	18,1	615,2	408,2	306,2
31	37,8	25,3	19,0	643,5	428,1	320,3
32	34,4	26,2	19,8	669,0	445,1	334,5
33	41,1	27,4	20,6	697,4	464,9	348,7
34	42,8	28,6	21,5	725,7	484,8	362,9
35	44,5	29,6	22,3	754,1	504,6	377,0
36	46,2	30,8	23,2	785,3	524,5	394,1
37	48,2	32,0	24,1	816,5	544,3	408,2
38	50,1	33,3	25,0	847,7	567,0	425,2
39	51,8	34,5	26,0	878,8	586,8	439,4
40	53,6	35,7	26,9	910,0	606,7	456,4
41	55,7	37,2	27,9	944,0	629,4	473,4
42	57,7	38,2	28,9	978,1	652,0	490,4
43	59,7	39,8	29,9	1012,1	674,7	507,5
44	61,7	41,1	30,8	1046,1	697,4	524,5
45	63,8	42,4	31,9	1083,0	722,9	541,5
46	65,0	44,0	33,0	1119,8	745,6	558,5
47	68,1	45,5	34,0	1156,7	771,1	578,3
48	70,4	46,9	35,3	1193,5	796,6	598,2
49	72,6	48,4	36,4	1230,4	822,1	615,2
50	75,0	50,1	37,6	1272,9	847,7	637,9

OJO1074,0001478-UK-28APR06

Таблиця норм внесення інсектицидів — пісочні гранули — ширина рядка 70 см

Метричні одиниці вимірювання - налаштування дозувального пристрою			
Норми внесення інсектицидів (пісочні гранули)			
ПРИБЛИЗНА НОРМА В кг/га			
	РЯДКИ 70 см		
	КМ/ГОД		
Налаштування дозувального пристрою	6,4	9,7	12,9
6	2,0	1,3	1,0
7	2,8	1,8	1,5

Додаткове обладнання — гранульовані хімічні речовини

Метричні одиниці вимірювання - налаштування дозувального пристрою			
Норми внесення інсектицидів (пісочні гранули)			
Приблизна норма в кг/га			
	РЯДКИ 70 см		
	КМ/ГОД		
Налаштування дозувального пристрою	6,4	9,7	12,9
8	3,8	2,6	2,0
9	4,8	3,2	2,4
10	5,9	3,9	2,9
11	7,0	4,6	3,5
12	8,2	5,5	4,1
13	9,4	6,2	4,8
14	10,7	7,2	5,4
15	12,0	7,9	6,0
16	13,1	8,7	6,6
17	14,2	9,4	7,1
18	15,3	10,1	7,7
19	16,2	10,9	8,2
20	17,3	11,6	8,7
21	18,4	12,3	9,3
22	19,5	13,1	9,8
23	20,6	13,8	10,4
24	21,7	14,5	10,9
25	22,8	15,3	11,5
26	24,0	16,0	12,1
27	25,1	16,7	12,6
28	26,4	17,6	13,2
29	27,6	18,4	13,8
30	28,8	19,2	14,4
31	30,1	20,1	15,1
32	31,4	20,9	15,7
33	32,7	21,8	16,3
34	34,0	22,7	17,1
35	35,4	23,5	17,7
36	36,8	24,5	18,4
37	38,3	25,5	19,2
38	39,8	26,5	19,9
39	41,2	27,5	20,6
40	42,7	28,4	21,4
41	44,3	29,5	22,2
42	45,9	30,6	22,9
43	47,5	31,6	23,8
44	49,0	32,7	24,5
45	50,8	33,8	25,4
46	52,5	35,0	26,2
47	54,2	36,1	27,1
48	56,0	37,3	28,1
49	57,7	38,4	28,9
50	59,7	39,8	29,9

OUO1074,000009F-UK-08FEB01

Таблиця норм внесення інсектицидів — глинисті гранули — ширина рядка 76 - 97 см

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ Приблизна норма внесення в кг/га												
	Рядки 76 см			Рядки 91 см			Рядки 97 см			кілограмів на 305 м рядків		
Налаштування дозувального пристрою	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
10	2,8	1,9	1,4	2,3	1,6	1,2	2,2	1,5	1,1	.07	.04	.03
11	3,4	2,2	1,7	2,8	1,9	1,4	2,7	1,8	1,3	.08	.05	.04
12	4,1	2,7	2,0	3,4	2,3	1,7	3,2	2,1	1,6	.09	.06	.05
13	4,9	3,3	2,5	4,1	2,7	2,0	3,9	2,6	1,9	.10	.08	.07
14	5,9	3,9	2,9	4,9	3,3	2,5	4,6	3,1	2,3	.14	.09	.07
15	6,7	4,5	3,4	5,6	3,7	2,8	5,3	3,5	2,7	.16	.10	.08
16	7,6	5,1	3,8	6,4	4,2	3,2	6,0	4,0	3,0	.18	.12	.08
17	8,5	5,7	4,3	7,1	4,7	3,6	6,7	4,5	3,4	.20	.18	.10
18	9,2	6,1	4,6	7,6	5,1	3,8	7,2	4,8	3,6	.21	.14	.11
19	9,8	6,5	4,9	8,1	5,4	4,1	7,7	5,1	3,9	.23	.15	.12
20	10,4	7,0	5,2	8,7	5,8	4,4	8,2	5,5	4,1	.24	.16	.12
21	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	.26	.17	.13
22	11,5	7,7	5,8	9,6	6,4	4,8	9,1	6,1	4,5	.27	.18	.13
23	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	.28	.19	.13
24	12,5	8,3	6,3	10,4	7,0	5,2	9,9	6,6	4,9	.29	.19	.15
25	12,9	8,6	6,5	10,8	7,2	5,4	10,2	6,8	5,1	.30	.20	.15
26	13,3	8,9	6,7	11,1	7,4	5,6	10,5	7,0	5,3	.31	.21	.16
27	13,9	9,2	6,9	11,6	7,7	5,8	10,9	7,3	5,5	.32	.21	.16
28	14,3	9,5	7,1	11,9	7,9	5,9	11,3	7,5	5,6	.33	.22	.16
29	14,8	9,9	7,4	12,3	8,2	6,2	11,7	7,8	5,8	.34	.23	.17
30	15,2	10,1	7,6	12,6	8,4	6,3	12,0	8,0	6,0	.35	.24	.18
31	15,4	10,3	7,7	12,9	8,6	6,4	12,2	8,1	6,1	.36	.24	.18
32	15,9	10,6	8,0	13,3	8,9	6,6	12,6	8,4	6,3	.37	.25	.18
33	16,4	10,9	8,2	13,6	9,1	6,8	12,9	8,6	6,5	.38	.25	.19
34	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	.39	.26	.20
35	17,5	11,6	8,7	14,6	9,7	7,3	13,8	9,2	6,9	.41	.27	.20
36	18,0	12,0	9,0	15,0	10,0	7,5	14,2	9,5	7,1	.42	.28	.21
37	18,5	12,3	9,2	15,4	10,3	7,7	14,6	9,7	7,3	.43	.29	.22
38	19,0	12,7	9,5	15,9	10,6	7,9	15,0	10,0	7,5	.44	.30	.22
39	19,6	13,1	9,8	16,3	10,9	8,2	15,5	10,3	7,7	.46	.30	.23
40	20,1	13,4	10,1	16,8	11,2	8,4	15,9	10,6	7,9	.47	.31	.23
41	20,6	13,7	10,3	17,2	11,4	8,6	16,3	10,8	8,1	.48	.32	.24
42	21,4	14,3	10,7	17,8	11,9	8,9	16,9	11,3	8,5	.50	.33	.25
43	22,4	14,9	11,2	18,7	12,4	9,3	17,7	11,8	8,8	.52	.35	.26
44	23,5	15,7	11,8	19,6	13,1	9,8	18,6	12,4	9,3	.55	.37	.27
45	24,8	16,5	12,4	20,7	13,8	10,3	19,6	13,0	9,8	.58	.38	.29
46	26,2	17,5	13,1	21,8	14,5	10,9	20,7	13,8	10,3	.61	.41	.30
47	27,4	18,3	13,7	22,9	15,2	11,4	21,7	14,4	10,8	.64	.43	.32
48	28,7	19,1	14,4	23,9	15,9	12,0	22,7	15,1	11,3	.67	.45	.33
49	30,0	20,0	15,0	25,0	16,6	12,5	23,7	15,8	11,8	.70	.47	.35
50	31,2	20,8	15,6	26,0	17,3	13,0	24,6	16,4	12,3	.73	.49	.36
51	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	.75	.51	.38
52	33,9	22,6	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	.79	.53	.39

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ Приблизна норма внесення в кг/га												
	Рядки 76 см			Рядки 91 см			Рядки 97 см			кілограмів на 305 м рядків		
Налаштування дозувального пристрою	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
53	35,4	23,6	17,7	29,5	19,7	14,8	28,0	18,6	14,0	.82	.55	.41
54	37,0	24,6	18,5	30,8	20,5	15,4	29,2	19,5	14,6	.86	.57	.43
55	38,6	25,8	19,3	32,2	21,5	16,1	30,5	20,3	15,3	.90	.60	.45
56	40,3	26,9	20,2	33,6	22,4	16,8	31,8	21,2	15,9	.94	.62	.47
57	41,9	27,9	20,9	34,9	23,3	17,4	33,0	22,0	16,5	.97	.65	.48
58	43,5	29,0	21,8	26,3	24,2	18,1	34,4	22,9	17,2	1,03	.68	.51
59	45,2	30,1	22,6	37,7	25,1	18,8	35,7	23,8	17,9	1,05	.70	.53
60	46,2	31,1	23,3	38,9	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	.72	.54

OUO1074.0000086-UK-28APR06

Таблиця норм внесення інсектицидів — пісочні гранули — ширина рядка 76 - 97 см

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ - (пісочні гранули) НОРМИ ВНЕСЕННЯ в кг/га												
	Рядки 76 см			Рядки 91 см			Рядки 97 см			кілограмів на 305 м рядків		
Налаштування дозувального пристрою	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
6	1,8	1,2	0,9	1,5	1,0	0,7	1,4	0,9	0,7	0,04	0,03	0,02
7	2,6	1,7	1,3	2,1	1,4	1,1	2,0	1,4	1,0	0,06	0,04	0,03
8	3,5	2,3	1,7	2,9	1,9	1,4	2,7	1,8	1,4	0,08	0,05	0,04
9	4,4	2,9	2,2	3,6	2,4	1,8	3,4	2,3	1,7	0,10	0,07	0,05
10	5,4	3,6	2,7	4,5	3,0	2,2	4,2	2,8	2,1	0,12	0,08	0,06
11	6,4	4,3	3,2	5,3	3,5	2,7	5,0	3,4	2,5	0,15	0,10	0,07
12	7,5	5,0	3,8	6,3	4,2	3,1	5,9	3,9	3,0	0,18	0,12	0,09
13	8,6	5,7	4,3	7,2	4,8	3,6	6,8	4,5	3,4	0,20	0,13	0,10
14	9,9	6,6	4,9	8,2	5,5	4,1	7,8	5,2	3,9	0,23	0,15	0,11
15	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	0,26	0,17	0,13
16	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	0,28	0,19	0,14
17	13,0	8,7	6,5	10,8	7,2	5,4	10,3	6,8	5,1	0,30	0,20	0,15
18	14,0	9,3	7,0	11,7	7,8	5,8	11,1	7,4	5,5	0,33	0,22	0,16
19	14,9	9,9	7,4	12,4	8,3	6,2	11,8	7,8	5,9	0,35	0,23	0,17
20	15,9	10,6	8,0	13,3	8,8	6,6	12,6	8,4	6,3	0,37	0,25	0,18
21	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	0,39	0,26	0,20
22	17,9	11,9	9,0	14,9	10,0	7,5	14,1	9,4	7,1	0,42	0,28	0,21
23	18,9	12,6	9,5	15,8	10,5	7,9	14,9	10,0	7,5	0,44	0,29	0,22
24	19,9	13,3	10,0	16,6	11,1	8,3	15,7	10,5	7,9	0,46	0,31	0,23
25	20,9	14,0	10,5	17,5	11,6	8,7	16,5	11,0	8,3	0,49	0,32	0,24
26	22,1	14,7	11,0	18,4	12,3	9,2	17,4	11,6	8,7	0,51	0,34	0,26

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ - (пісочні гранули) НОРМИ ВНЕСЕННЯ в кг/га												
	Рядки 76 см			Рядки 91 см			Рядки 97 см			кілограмів на 305 м рядків		
Налаштування дозувального пристрою	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
27	23,1	15,4	11,5	19,2	12,8	9,6	18,2	12,1	9,1	0,54	0,36	0,27
28	24,2	16,1	12,1	20,2	13,4	10,1	19,1	12,7	9,5	0,56	0,37	0,28
29	25,3	16,9	12,7	21,1	14,1	10,5	20,0	13,3	10,0	0,59	0,39	0,29
30	26,4	17,6	13,2	22,0	14,7	11,0	20,9	13,9	10,4	0,62	0,41	0,31
31	27,7	18,4	13,8	23,1	15,4	11,5	21,8	14,6	10,9	0,64	0,43	0,32
32	28,8	19,2	14,4	24,0	16,0	12,0	22,7	15,1	11,4	0,67	0,45	0,33
33	30,0	20,0	15,0	25,0	16,7	12,5	23,7	15,8	11,8	0,70	0,46	0,35
34	31,2	20,8	15,6	26,0	17,4	13,0	24,7	16,4	12,3	0,73	0,48	0,36
35	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	0,75	0,50	0,38
36	33,8	22,5	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	0,79	0,52	0,39
37	35,2	23,4	17,6	29,3	19,5	14,7	27,8	18,5	13,9	0,82	0,54	0,41
38	36,5	24,3	18,3	30,4	20,3	15,2	28,8	19,2	14,4	0,85	0,57	0,43
39	37,9	25,2	18,9	31,5	21,0	15,2	29,9	19,9	14,9	0,88	0,59	0,44
40	39,2	26,1	19,6	32,7	21,8	16,3	30,9	20,6	15,5	0,91	0,61	0,46
41	40,7	27,1	20,3	33,9	22,6	16,9	32,1	21,4	16,0	0,94	0,63	0,47
42	42,1	28,1	21,1	35,1	23,4	17,5	33,2	22,2	16,6	0,98	0,65	0,49
43	43,6	29,0	21,8	36,3	24,2	18,2	34,4	22,9	17,2	1,01	0,67	0,51
44	45,0	30,0	22,5	37,5	25,0	18,8	35,5	23,7	17,8	1,05	0,70	0,52
45	46,6	31,1	23,3	38,8	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	0,72	0,54
46	48,2	32,1	24,1	40,1	26,8	20,1	38,0	25,3	19,0	1,12	0,75	0,56
47	49,7	33,2	24,9	41,4	27,6	20,7	39,3	26,2	19,6	1,16	0,77	0,58
48	51,4	34,3	25,7	42,8	28,6	21,4	40,6	27,1	20,3	1,19	0,80	0,60
49	53,0	35,3	26,5	44,1	29,4	22,1	41,8	27,9	20,9	1,23	0,82	0,62
50	54,8	36,5	27,4	45,6	30,4	22,8	43,2	28,8	21,6	1,27	0,85	0,64

OUO1074,0000088-UK-30SEP08

Таблиця норм внесення гербіцидів — глинисті гранули — ширина рядка 56 см

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМ ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ (глинисті гранули) Приблизна норма внесення в кг/га			
	Рядки 56 см		
Налаштування дозувального пристрою	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
10	3,3	2,1	1,7
11	3,8	2,4	1,9
12	4,5	2,9	2,3
13	5,4	3,5	2,6
14	6,1	4,0	3,0
15	7,5	4,7	3,5
16	8,5	5,4	4,0
17	9,5	6,2	4,5
18	10,2	6,8	4,8

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМ ВНЕСЕННЯ ГЕРБИЦІДІВ (глинисті гранули) Приблизна норма внесення в кг/га			
Налаштування дозувального пристрою	Рядки 56 см		
	6,4 км/год	9,6 км/год	12,8 км/год
19	11,1	7,1	5,2
20	12,1	7,8	5,4
21	12,8	8,3	6,1
22	13,7	8,8	6,6
23	14,6	9,4	6,9
24	15,4	9,9	7,1
25	16,3	10,4	7,6
26	17,0	10,9	8,0
27	18,0	11,4	8,3
28	18,7	11,8	8,7
29	19,6	12,3	8,8
30	20,3	12,8	9,4
31	20,6	13,2	9,5
32	21,5	13,7	10,0
33	22,3	14,0	10,2
34	23,2	14,7	10,6
35	24,1	15,2	10,9
36	24,8	15,6	11,3
37	25,5	16,1	11,9
38	26,5	16,1	12,0
39	27,0	17,0	12,3
40	27,5	17,5	12,6
41	28,2	17,7	12,8
42	29,1	18,2	13,3
43	30,3	19,1	13,7
44	31,2	19,6	14,2
45	32,9	20,6	14,8
46	34,3	21,7	15,8
47	36,6	23,2	16,8
48	38,5	24,6	17,8
49	40,5	26,2	18,9
50	43,1	28,1	20,6
51	45,6	30,0	22,0
52	48,2	31,9	23,6
53	50,6	33,8	25,3
54	53,5	35,9	27,0
55	56,5	38,1	29,1
56	58,2	39,7	30,8
57	61,3	41,9	32,9
58	63,9	44,0	34,5
59	65,8	45,6	36,0
60	68,2	47,5	37,9

Таблиця норм внесення гербіцидів — глинисті гранули — ширина рядка 76 - 97 см

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМ ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ Приблизна норма внесення в кг/га									
Налаштування дозувального пристрою	Рядки 76 см			Рядки 91 см			Рядки 97 см		
	4,0 км/год	6,0 км/год	8,0 км/год	4,0 км/год	6,0 км/год	8,0 км/год	4,0 км/год	6,0 км/год	8,0 км/год
10	2,4	1,6	1,2	1,9	1,3	1,0	1,9	1,2	1,0
11	2,8	1,8	1,3	2,4	1,6	1,1	2,2	1,5	1,1
12	3,4	2,1	1,6	2,8	1,8	1,3	2,6	1,7	1,2
13	3,9	2,6	1,9	3,3	2,1	1,6	3,1	2,0	1,5
14	4,5	2,9	2,2	3,7	2,5	1,8	3,6	2,4	1,7
15	5,4	3,5	2,6	4,5	2,9	2,1	4,3	2,7	2,0
16	6,2	4,0	2,9	5,2	3,4	2,5	4,9	3,1	2,4
17	6,9	4,5	3,3	5,7	3,7	2,7	5,5	3,6	2,6
18	7,5	4,9	3,6	6,3	4,0	3,0	5,9	3,8	2,8
19	8,1	5,3	3,8	6,7	4,4	3,1	6,4	4,1	3,0
20	8,9	5,7	4,1	7,4	4,7	3,5	6,9	4,5	3,3
21	9,4	6,1	4,5	7,8	5,0	3,7	7,4	4,8	3,5
22	10,1	6,5	4,7	8,4	5,4	3,9	8,0	5,2	3,8
23	10,6	6,8	5,0	8,9	5,7	4,1	8,4	5,4	3,9
24	11,3	7,3	5,3	9,4	6,1	4,4	9,0	5,7	4,1
25	11,9	7,5	5,5	9,9	6,3	4,6	9,4	5,9	4,4
26	12,4	8,0	5,8	10,3	6,6	4,8	9,8	6,3	4,6
27	13,1	8,3	6,1	11,0	6,9	5,0	10,3	6,6	4,8
28	13,8	8,7	6,3	11,5	7,3	5,2	10,8	6,9	4,9
29	14,3	9,1	6,5	12,0	7,5	5,4	11,3	7,2	5,2
30	14,8	9,4	6,8	12,3	7,8	5,7	11,7	7,4	5,4
31	15,1	9,6	7,1	12,7	8,1	5,8	12,0	7,6	5,5
32	15,8	10,0	7,3	13,1	8,4	6,1	12,4	8,0	5,7
33	16,3	10,3	7,5	13,6	8,6	6,3	12,9	8,2	5,9
34	16,9	10,8	7,7	14,1	9,0	6,5	13,3	8,5	6,2
35	17,6	11,1	8,0	14,7	9,3	6,7	13,9	8,7	6,3
36	18,2	11,4	8,3	15,1	9,5	6,9	14,3	9,1	6,5
37	18,6	11,8	8,6	15,6	9,8	7,2	14,7	9,3	6,7
38	19,4	12,2	8,9	16,1	10,1	7,3	15,4	9,6	6,9
39	19,7	12,4	9,0	16,5	10,3	7,5	15,6	9,8	7,1
40	20,2	12,8	9,2	16,8	10,6	7,7	15,9	10,1	7,3
41	20,6	12,9	9,4	17,3	10,8	7,8	16,3	10,2	7,4
42	21,3	13,3	9,8	17,7	11,1	8,1	16,8	10,5	7,6
43	22,2	13,9	10,1	18,5	11,7	8,4	17,5	11,0	8,0
44	22,8	14,3	10,4	18,9	11,9	8,6	17,9	11,3	8,2
45	24,1	15,1	10,9	20,1	12,6	9,1	18,9	12,0	8,6
46	25,1	15,9	11,5	21,0	13,2	9,6	19,8	12,6	9,2
47	26,8	17,0	12,3	22,3	14,2	10,3	21,2	13,5	9,8
48	28,1	17,9	13,1	23,4	14,9	10,9	22,2	14,1	10,3
49	29,7	19,1	13,7	24,8	15,9	11,5	23,4	15,1	10,9
50	31,5	20,5	15,0	26,3	17,1	12,6	24,9	16,1	11,9
51	33,3	21,5	16,1	27,7	18,3	13,5	26,2	17,3	12,7
52	35,2	23,3	17,3	29,4	19,4	14,5	27,8	18,4	13,7
53	37,0	24,7	18,5	30,8	20,6	15,3	29,1	19,5	14,6

МЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ - НАЛАШТУВАННЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТАБЛИЦЯ НОРМ ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ Приблизна норма внесення в кг/га									
	Рядки 76 см			Рядки 91 см			Рядки 97 см		
Налаштування дозувального пристрою	4,0 км/год	6,0 км/год	8,0 км/год	4,0 км/год	6,0 км/год	8,0 км/год	4,0 км/год	6,0 км/год	8,0 км/год
54	39,1	26,2	19,7	32,6	21,6	16,5	30,9	20,7	15,6
55	41,2	27,8	21,3	34,4	23,2	17,8	32,6	22,0	16,8
56	42,6	29,0	22,6	35,5	24,2	18,8	33,6	23,0	17,8
57	44,8	30,7	24,1	37,4	25,6	20,1	35,4	24,2	19,1
58	46,7	32,2	25,2	38,9	27,0	21,0	36,9	25,4	19,8
59	48,2	33,3	26,3	40,1	27,8	22,0	38,0	26,2	20,8
60	50,0	34,7	27,7	41,6	29,0	23,1	39,5	27,5	21,9

OUO1074.0000093-UK-27APR06


Таблиця норм внесення гербіцидів — глинисті гранули — ширина рядка 70 см

Метричні одиниці вимірювання - налаштування дозувального пристрою			
Норми внесення гербіцидів (глинисті гранули)			
Приблизна норма в кг/га			
	РЯДКИ 70 см		
	КМ/ГОД		
Налаштування дозувального пристрою	6,4	9,7	12,9
10	2,6	1,7	1,3
11	3,1	2,0	1,5
12	3,7	2,3	1,7
13	4,3	2,8	2,1
14	4,9	3,2	2,4
15	5,9	3,8	2,8
16	6,7	4,4	3,2
17	7,6	4,9	3,5
18	8,2	5,4	3,9
19	8,8	5,7	4,1
20	9,6	6,2	4,5
21	10,2	6,6	4,9
22	11,0	7,1	5,1
23	11,6	7,4	5,5
24	12,3	7,9	5,7
25	12,9	8,2	6,0
26	13,5	8,7	6,3
27	14,3	9,0	6,6
28	14,9	9,5	6,8
29	15,6	9,9	7,1
30	16,1	10,2	7,4
31	16,5	10,5	7,7
32	17,2	10,9	7,9
33	17,8	11,2	8,2
34	18,4	11,7	8,4
35	19,2	12,1	8,7

Метричні одиниці вимірювання - налаштування дозувального пристрою			
Норми внесення гербіцидів (глинисті гранули)			
Приблизна норма в кг/га			
Налаштування дозувального пристрою	РЯДКИ 70 см		
	КМ/ГОД		
	6,4	9,7	12,9
36	19,8	12,4	9,0
37	20,3	12,8	9,4
38	21,1	13,3	9,6
39	21,5	13,5	9,8
40	22,0	13,9	10,0
41	22,4	14,0	10,2
42	23,2	14,5	10,6
43	24,2	15,1	11,0
44	24,8	15,6	11,3
45	26,2	16,5	11,8
46	27,3	17,3	12,6
47	29,2	18,5	13,4
48	30,6	19,5	14,3
49	32,3	20,7	15,0
50	34,3	22,3	16,3
51	36,2	23,8	17,6
52	38,3	25,4	18,8
53	40,3	26,8	20,1
54	42,6	28,6	21,5
55	44,9	30,3	23,2
56	46,4	31,6	24,6
57	48,8	33,4	26,2
58	50,9	35,0	27,5
59	52,5	36,2	28,7
60	54,4	37,8	30,1

OUO1074,0000090-UK-29JAN01


Калібрування дозатора гранульованих хімікатів

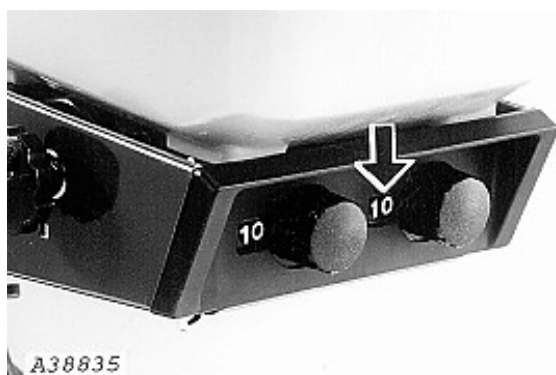


A38835—UN—19DEC95

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не торкайтесь деталей, на яких є залишки хімікатів. Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту, які рекомендує виробник хімікатів.

1. Поверніть поворотний регулятор на позначку налаштування "10".
2. Зніміть бункер і переверніть його догори дном на пласкій поверхні.

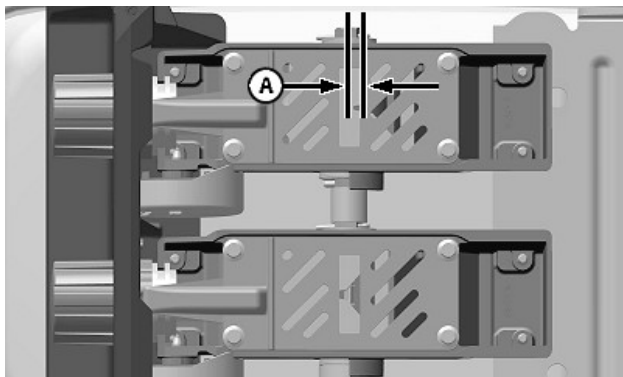


A100565—UN—14MAY18

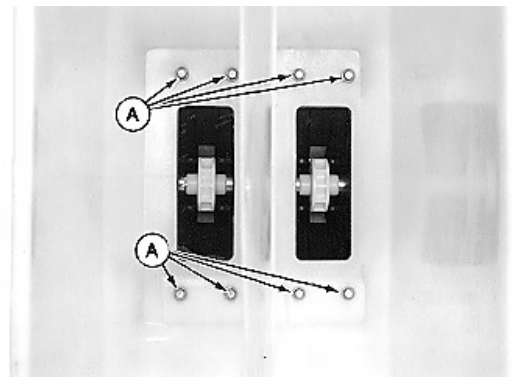

A41129—UN—17APR97

Здвоєний дозувальний дозатор

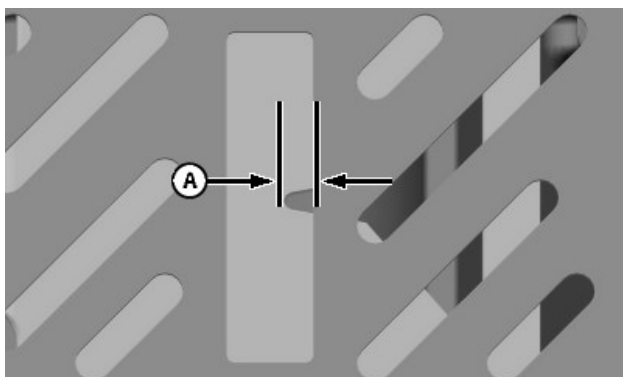

A100566—UN—14MAY18

A—Отвір у трикутному пазі


3. Виміряйте отвір трикутного паза (A).

Якщо виміряне значення відповідає технічним умовам, дозатор відкалібрований правильно. Якщо виміряне значення не відповідає технічним умовам, дозатор потрібно відкалібрувати.

Технічні вимоги

Відкалібрований отвір

(A)—Ширина. 4 мм
(1/64 дюйма)

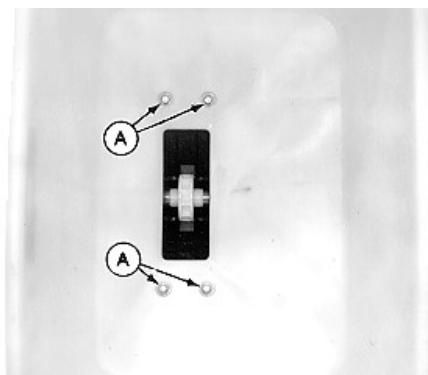


A41132—UN—21APR97

Одинарний дозатор

A—Ковпачкові гвинти, M6x20


4. Викрутіть ковпачкові гвинти (A) з бункера зсередини. Вийміть дозатори з дна бункера.

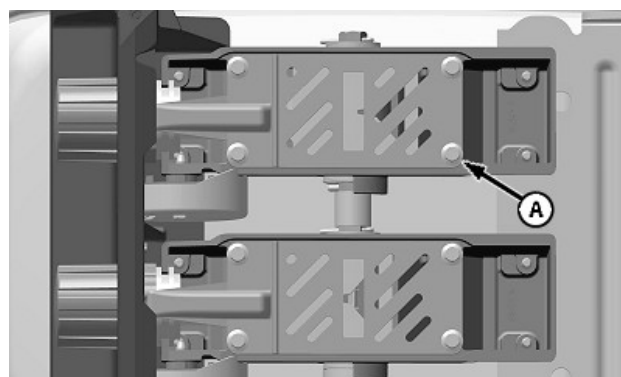


A100567—UN—14MAY18

A—Ковпачкові гвинти, M6x16


5. Викрутіть ковпачкові гвинти (A) і зніміть кришку затвора.

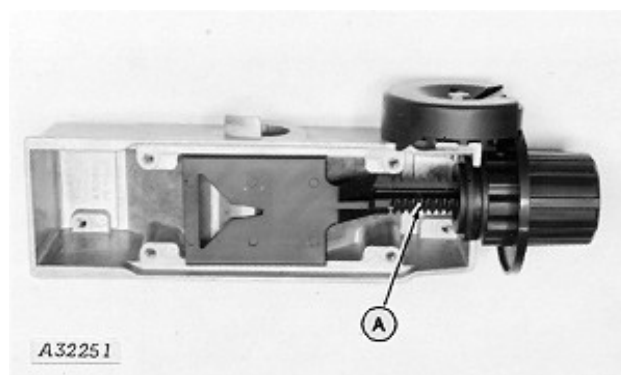

A32251—UN—12OCT88

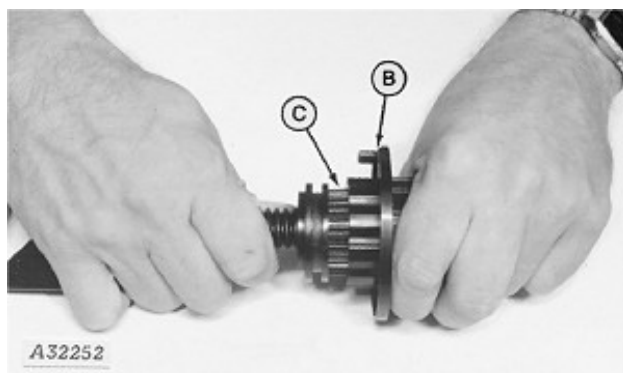

A32252—UN—12OCT88

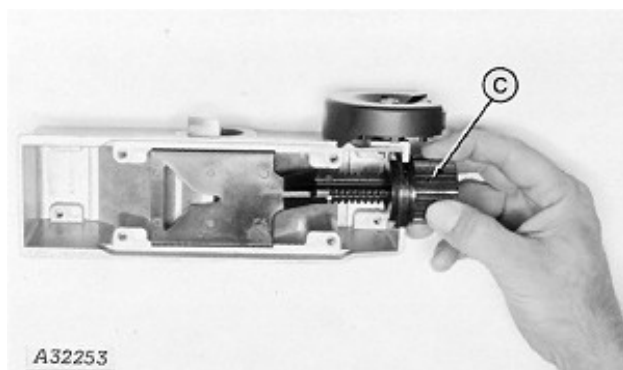

A32253—UN—12OCT88

A—Вузол пластмасового затвора
B—Поворотний регулятор
C—Гайка

6. Зніміть увесь вузол затвора (A) з алюмінієвого корпусу.
7. Щоб зняти поворотний регулятор з гайки зі шліцями (C), переміщайте ручку (B) назад-уперед й одночасно тягніть на себе.

ПРИМІТКА: Установіть вузол зазора і кришку затвора під час вимірювання діаметру отвору.

8. Крутіть гайку (C), доки отвір трикутного паза не буде відповідати технічним умовам.

Технічні вимоги

Отвір трикутного паза—ширина. 4 мм
(1/64 дюйма)



A32254—UN—12OCT88

9. Сумістіть позначку "0" поворотного регулятора й позначку "1" диска, щоб дозатор було налаштовано на позначку "10".
10. Посадіть поворотний регулятор на гайку.
11. Установіть кришку затвора.
12. Установіть дозатор на бункер.

AG,OUO6074,1305-UK-14MAY18

Додатковий шків

Ковзний ведений шків входить до стандартного обладнання.

Ведений шків-зірочка є додатковим обладнанням, і його можна замовити як запасну деталь.


Ковзний ведений шків рекомендовано використовувати з сошниками, які монтуються на апараті, рядковими чистиками і на полях з великою кількістю післяжнивних решток. Їх також можна використовувати для звичайної обробки ґрунту і для обробки з мульчуванням.

Ведений шків-зірочку рекомендовано використовувати на для звичайної обробки полів з невеликою кількістю післяжнивних решток.

AG,OUO6074,1307-UK-04AUG00

Кронштейн внесення інсектициду в борозну для насіння

ВАЖЛИВО: Деякі інсектициди діють як отрута, коли вони вступають в прямий контакт з посівним матеріалом. Проконсультуйтеся з виробником хімічного продукту з питання його належного розміщення перед внесенням.

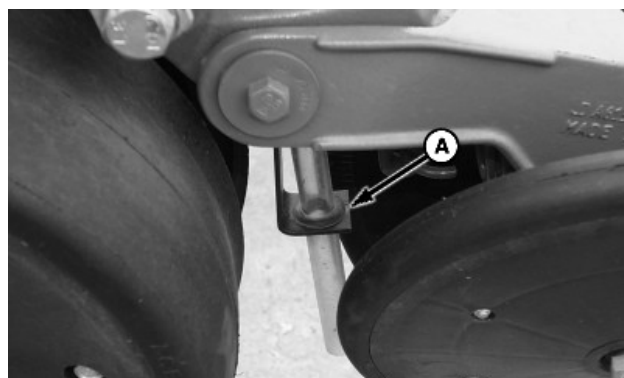

A48632—UN—29JAN02


A—Кронштейн

Кронштейн внесення (A) тримає трубку для гранульованого інсектициду для внесення матеріалу в борозну для насіння.

AG,OUO6074,1308-UK-26JUN08

Смуговий розкидач інсектицидів (розташування спереду)

ВАЖЛИВО: Деякі інсектициди діють як отрута, коли вони вступають в прямий контакт з посівним матеріалом. Проконсультуйтеся з виробником хімічного продукту з питання його належного розміщення перед внесенням.

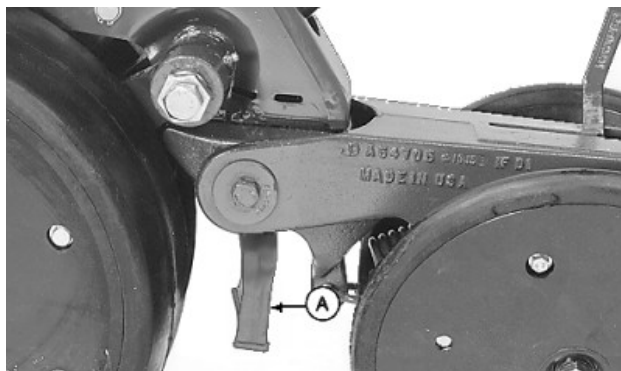

A44859—UN—21APR98


A—Смуговий розкидач інсектицидів

Смуговий розкидач інсектицидів (A) розроблений для внесення смуги гранульованого інсектициду завширшки приблизно 18 см (7 дюймів) на поверхню ґрунту під час висівання посівного матеріалу.

AG,OUO6074,1309-UK-27MAR23

Розсіювач гербіцидів

ПРИМІТКА: Ми рекомендуємо виміряти фактичну ширину смуги, в яку вноситься хімікат, і використовувати це значення для підрахунку норми внесення.

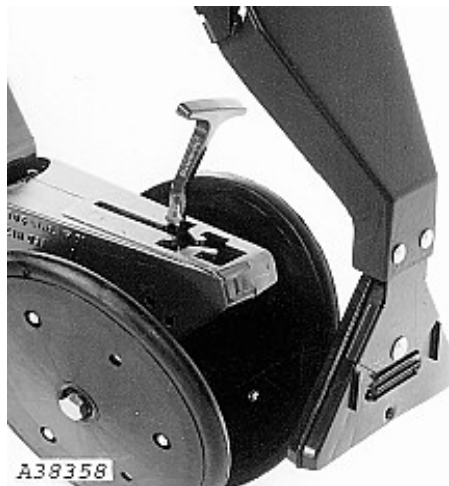


A38358—UN—27NOV95

Патрубок з розширенням для внесення гербіцидів розроблений для внесення за нормальних умов смуги гранульованого гербіциду шириною приблизно 36 см (14 дюймів) за колесами загортання.

AG,OUO6074,1311-UK-27MAR23

Смуговий розкидач інсектицидів (задній монтаж)

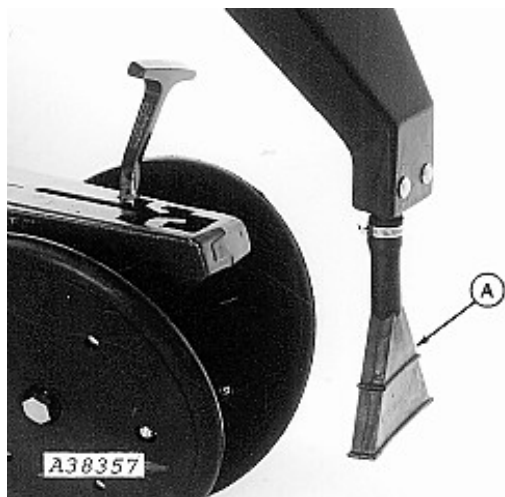


A38357—UN—27NOV95

A—Смуговий розкидач інсектицидів

Смуговий розкидач інсектицидів з заднім монтажем (A) розроблений для внесення смуги гранульованого інсектициду шириною приблизно 18 см (7 дюймів) за колесами загортання.

AG,OUO6074,1310-UK-04AUG00

Щиток від вітру

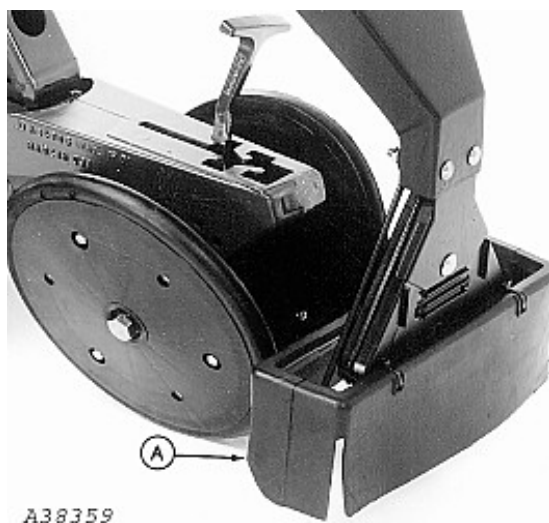

A38359—UN—27NOV95

A—Щиток від вітру


Щиток від вітру (A) допомагає у вітряну погоду підтримувати розподіл потоку гербіциду з патрубку з розширенням і/або інсектициду від розкидача з заднім монтажем.

AG,OUO6074,1312-UK-04AUG00

Пристрій внесення з зубцями

Пристрій внесення з зубцями є додатковим знаряддям, яке є ефективним засобом перемішування інсектицидів і гербіцидів в ґрунті і залишає за висівним апаратом рівну поверхню землі.

ПРИМІТКА: Відрегулюйте підтримуючі ланцюги так, щоб зубці могли контактувати з поверхнею ґрунту і підніматися разом з машиною без обвисання.

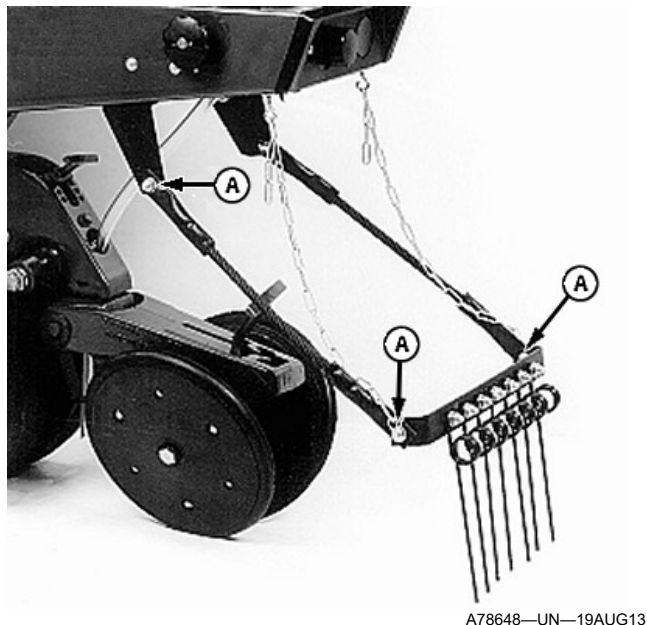

A78648—UN—19AUG13

A—Гайки

Послабте гайки (A), щоб можна було піднімати і опускати кабельні опори і регулювати кут пружини і притискне зусилля. Затягніть гайки.

OUO6074,00009DD-UK-19AUG13

Змащування дозатора насіння

Використання талькового мастила



A34471

A34471—UN—11OCT88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ураження хімічними речовинами очей, шкіри й легенів під час роботи з компонентами, вкритими хімічними речовинами для обробки посівного матеріалу. У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу будьте обережні під час роботи з деталями, покритими цими речовинами. Ознайомтеся з правилами техніки безпеки на етикетці відповідного матеріалу й дотримуйтесь їх.

ВАЖЛИВО: Уникайте негативного впливу на положення насіння та щільність посіву на компонентах. Використовуйте лише схвалені до використання в дозаторах насіння мастила. (Для обслуговування зверніться до свого дилера John Deere або до іншого постачальника послуг.)

ПРИМІТКА: Воскове мастило зазвичай забезпечує наявність у витяжці вентилятора меншої кількості інертного пилу й пилу від обробки посівного матеріалу.

Талькове мастило сумісне з дозаторами насіння MaxEmerge 5 і MaxEmerge 5e. Для забезпечення оптимальної роботи вакуумного дозатора насіння та системи центрального розподілення слід використовувати талькове мастило (система центрального розподілення). Щоб отримати рівномірний вихід посівного матеріалу з висівного диска й покращити точність дотримання міжрядкової відстані, змастіть посівний матеріал належним чином. У посівному матеріалі й речовинах для обробки посівного матеріалу не повинно бути грудок.

Обробка посівного матеріалу, що застосовується фермером:

НЕ рекомендується обробляти посівний матеріал на фермі.

ВАЖЛИВО: Уникайте несправності дозатора насіння через липкий посівний матеріал і компоненти дозатора через реакцію хімічних речовин у засобах для обробки посівного матеріалу, які використовуються на фермі, та промислових засобах для обробки. Якщо використовуються засоби обробки, що застосовуються фермером, дотримуйтесь рекомендацій виробника хімічної речовини. Уникайте речовин для обробки з високим вмістом оливи. На сумісність матеріалів також впливає температура й рівень вологості.

У разі використання речовин для обробки посівного матеріалу, які вносить фермер, спочатку внесіть ці речовини, а потім нанесіть мастило дозатора. Дайте речовинам для обробки посівного матеріалу висохнути, перш ніж завантажувати насіння в бункери й баки системи центрального розподілення. Якщо у дозаторі накопичилася речовина для обробки посівного матеріалу при дотриманні норм внесення мастила, зв'яжіться з виробником речовини для обробки посівного матеріалу для отримання допомоги.

Посівний матеріал, що оброблений промисловим способом:

Деякі посівні матеріали обробляють мастилами в промислових умовах. Для забезпечення робочих характеристик дозатора нанесіть рекомендовану кількість мастила на додаток до мастила, внесеного у промислових умовах.

ВАЖЛИВО: Уникайте несправності дозатора через погану витрату посівного матеріалу. Ретельно нанесіть мастило. Перевірте, щоб усі насінини були рівномірно покритими.

ПРИМІТКА: Якщо мастило накопичується в нижній частині бункера, зменште кількість мастила.

При використанні бункерів на 1,6, 2,0, 2,7 або 3,0 бушелі (без баків системи центрального розподілення) для доставки посівного матеріалу до дозаторів використовуйте наведену нижче таблицю.

Норма внесення для бункерів секцій обробки ряду	
ПРИМІТКА: Ретельно додайте потрібний обсяг мастила, доки воно не покриє весь посівний матеріал.	
Місткість бункера	Кількість мастила
58 л (1,6 буш.)	120 мл (1/2 чашки)
70 л (2,0 буш.)	177 мл (3/4 чашки)
9,5 л (2,7 буш.)	240 мл (1 чашка)
106 л (3,0 бушелі)	
Для висівального апарата зернових культур 80 000	74 мл (5 ст. л.) (2,5 унції)

Якщо для подачі посівного матеріалу до дозатора

насіння використовується система центрального розподілення, використовуйте таблицю нижче.

Норма внесення в баки системи центрального розподілення	
<i>ПРИМІТКА: Наносить мастило на посівний матеріал, коли посівний матеріал поступає в бак. Весь посівний матеріал має бути оброблений для забезпечення руху через систему центрального розподілення і підтримання належних робочих характеристик дозатора. Перемішайте посівний матеріал і мастило у разі необхідності.</i>	
Розмір бака системи центрального розподілення	Кількість мастила
Наливний бак місткістю 880 л (25 буш.)	1.9 л (8 чашок)
Наливний бак ємкістю 1233 л (35 буш.)	2,6 л (11 чашок)
Наливний бак ємкістю 1585 л (45 буш.)	3.3 л (14 чашок)
Наливний бак ємкістю 1762 л (50 буш.)	3.8 л (16 чашок)
Наливний бак ємкістю 1938 л (55 буш.)	4.3 л (18 чашок)
Наливний бак ємкістю 2290 л (65 буш.)	4.7 л (20 чашок)
Для висівального апарата зернових культур 80 000	74 мл (5 ст. л.) (2,5 унції)

Відрегулюйте норму подачі мастила, доки не буде покрито все насіння, уникаючи накопичення мастила в нижній частині бункера.

Якщо розмір посівного матеріалу малий, великий, він пройшов сильну обробку, або при вологих умовах посіву, норму внесення мастила слід подвоїти.


У разі роботи з липким обробленим посівним матеріалом, великим або дрібним насінням і в умовах з високою вологістю збільште рекомендовану кількість мастила втричі.

ВАЖЛИВО: Уникайте несправності дозатора через утворення грудок із мастила. Очищуйте залишки засобу для обробки посівного матеріалу та мастила з бункерів між заповненнями.

Якщо вакуумну систему потрібно очищувати часто, зменште кількість мастила. Якщо на висівних дисках залишається оболонка від обробленого посівного матеріалу, збільште кількість мастила.

Під час використання засобів для оброблення посівного матеріалу очищуйте дозатори насіння та висівні диски теплою мильною водою. За потреби нанесіть графітове покриття з боку вакуумного ущільнення висівних дисків.

Використання воскового мастила

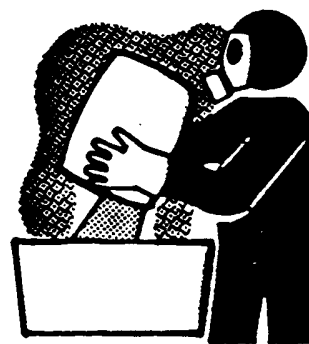

A34471

A34471—UN—11OCT88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ураження хімічними речовинами очей, шкіри й легенів під час роботи з компонентами, вкритими хімічними речовинами для обробки посівного матеріалу. У разі використання хімікатів для обробки посівного матеріалу будьте обережні під час роботи з деталями, покритими цими речовинами. Ознайомтеся з правилами техніки безпеки на етикетці відповідного матеріалу й дотримуйтесь їх.

ВАЖЛИВО: Уникайте негативного впливу на положення насіння та щільність посіву на компонентах. Використовуйте лише схвалені до використання в дозаторах насіння мастила. (Для обслуговування зверніться до свого дилера John Deere або до іншого постачальника послуг.)

ПРИМІТКА: Воскове мастило зазвичай забезпечує наявність у витяжці вентилятора меншої кількості інертного пилу й пилу від обробки посівного матеріалу.

Воскове мастило (засіб для плавності) сумісне з дозаторами насіння MaxEmerge 5, MaxEmerge 5e та ExactEmerge. Для забезпечення оптимальної роботи вакуумного дозатора насіння та системи центрального розподілення слід використовувати талькове мастило (система центрального розподілення). Щоб отримати рівномірний вихід посівного матеріалу з висівного диска й покращити точність дотримання міжрядкової відстані, змастіть посівний матеріал належним чином. У посівному матеріалі й речовинах для обробки посівного матеріалу не повинно бути грудок.

Обробка посівного матеріалу, що застосовується фермером

НЕ рекомендується обробляти посівний матеріал на фермі.

ВАЖЛИВО: Уникайте несправності дозатора насіння через липкий посівний матеріал і компоненти дозатора через реакцію хімічних речовин у засобах для обробки посівного матеріалу, які використовуються на фермі, та промислових засобах для обробки. Якщо використовуються засоби обробки, що застосовуються фермером, дотримуйтеся рекомендацій виробника хімічної речовини. Уникайте речовин для обробки з високим вмістом оливи. На сумісність матеріалів також впливає температура й рівень вологості.

У разі використання речовин для обробки посівного матеріалу, які вносить фермер, спочатку внесіть ці речовини, а потім нанесіть мастило дозатора. Дайте речовинам для обробки посівного матеріалу висохнути, перш ніж завантажувати насіння в бункери й баки системи центрального розподілення. Якщо у дозаторі накопичилася речовина для обробки посівного матеріалу при дотриманні норм внесення мастила, зв'яжіться з виробником речовини для обробки посівного матеріалу для отримання допомоги.

Посівний матеріал, що оброблений промисловим способом

Деякі посівні матеріали обробляють мастилами в промислових умовах. Для забезпечення робочих характеристик дозатора нанесіть рекомендовану кількість мастила на додаток до мастила, внесенного у промислових умовах.

ВАЖЛИВО: Уникайте несправності дозатора через погану витрату посівного матеріалу. Ретельно нанесіть мастило. Перевірте, щоб усі насінини були рівномірно покритими.

ПРИМІТКА: Якщо мастило накопичується в нижній частині бункера, зменште кількість мастила.

При використанні бункерів на 1,6, 2,0, 2,7 або 3,0 бушелі (без баків системи центрального розподілення) для доставки посівного матеріалу до дозаторів використовуйте наведену нижче таблицю.

Норма внесення для бункерів секцій обробки ряду	
<i>ПРИМІТКА:</i> Ретельно додайте потрібний обсяг мастила, доки воно не покриє весь посівний матеріал.	
Місткість бункера	Кількість мастила
58 л (1,6 буш.)	48 мл (1/5 чашки)
70 л (2,0 буш.)	60 мл (1/4 чашки)
95 л (2,7 буш.)	90 мл (3/8 чашки)
106 л (3,0 бушелі)	
Для висівального апарата зернових культур 80 000	30 мл (1/8 чашки)

насіння використовується система центрального розподілення, використовуйте таблицю нижче.

Норма внесення затверджених засобів для плавності у баках системи центрального розподілення	
<i>ПРИМІТКА:</i> Наносіть мастило на посівний матеріал, коли посівний матеріал поступає у бак. Весь посівний матеріал має бути оброблений для забезпечення руху через систему центрального розподілення і підтримання належних робочих характеристик дозатора. Змішуйте посівний матеріал і мастило за потребою.	
Розмір бака системи центрального розподілення	Кількість воскового мастила
Наливний бак місткістю 880 л (25 буш.)	0.75 л (3-1/8 чашок)
Наливний бак ємкістю 1233 л (35 буш.)	1,05 л (4-3/8 чашки)
Наливний бак ємкістю 1585 л (45 буш.)	1,3 л (5-5/8 чашки)
Наливний бак ємкістю 1762 л (50 буш.)	1.5 л (6-1/4 чашок)
Наливний бак ємкістю 1938 л (55 буш.)	1,6 л (6-7/8 чашок)
Наливний бак ємкістю 2290 л (65 буш.)	1.9 л (8-1/8 чашок)
Для висівального апарата зернових культур 80 000	30 мл (2 ст. л.) (1 унції)

Відрегулюйте норму подачі мастила, доки не буде покрито все насіння, уникаючи накопичення мастила в нижній частині бункера.

Якщо розмір посівного матеріалу малий, великий, він пройшов сильну обробку, або при вологих умовах посіву, норму внесення мастила слід подвоїти.

У разі роботи з липким обробленим посівним матеріалом, великим або дрібним насінням і в умовах з високою вологістю збільште рекомендовану кількість мастила втричі.

ВАЖЛИВО: Уникайте несправності дозатора через утворення грудок із мастила. Очищуйте залишки засобу для обробки посівного матеріалу та мастила з бункерів між заповненнями.

Якщо вакуумну систему потрібно очищувати часто, зменште кількість мастила. Якщо на висівних дисках залишається оболонка від обробленого посівного матеріалу, збільште кількість мастила.

Під час використання засобів для обробляння посівного матеріалу очищуйте дозатори насіння та висівні диски теплою мильною водою. За потреби нанесіть графітове покриття з боку вакуумного ущільнення висівних дисків.

WP29706, 00007A0-UK-22JAN25

Якщо для подачі посівного матеріалу до дозатора

Використання графітового порошку для змащування



A34471

A34471—UN—11OCT88

Мастило до дозаторів підвищує продуктивність дозатора насіннєвого матеріалу з пальцевим підбирачем і радіального дозатора насіння бобових. Деякий посівний матеріал обробляється мастилами в промислових умовах. Нанесіть рекомендовану кількість мастила на додаток до мастила, внесеного в промислових умовах.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування хімічними речовинами очей, шкіри та легенів під час роботи з компонентами, вкритими хімічними речовинами для обробітку посівного матеріалу. Використовуйте відповідні індивідуальні засоби захисту. Ознайомтесь з правилами техніки безпеки на етикетці хімічної речовини та дотримуйтесь їх.

ВАЖЛИВО: Запобігайте передчасному зношенню дозатора. Регулярне використання графітного порошку вповільнює знос деталей дозатора й збільшує тривалість його служби. Графіт проникає всередину дозатора посівного матеріалу та забезпечує його належне змащення.

Уникайте липкого посівного матеріалу й компонентів дозатора. Деякі типи графіту мають оливову основу, що відкладається на деталях пристрою. Графіт виробництва John Deere забезпечує сухе змащення.

ПРИМІТКА: Якщо насінина покрита належним чином, вона має сірий колір.

На початку кожного сезону польових робіт додавайте по 9 мл (0,6 ст. ложки) або (0,3 унції) графіту до кожного порожнього бункера секції обробітку ряду.

Якщо мастило часто накопичується в бункерах, зменште об'єм мастила й частоту його внесення. Якщо на деталях дозатора залишається оболонка від оброблених насінин, збільште норму мастила.

Бункер секції обробки ряду — норма внесення графіту	
Розмір бункера	Кількість графіту
58 л (1,6 буш)	15 мл (1 ст. л.)
106 л (3 буш)	30 мл (2 ст. л.)
Апарат для висівання зерен кукурудзи 80 000	15 мл (1 ст. л.) або (0,5 унції)
Якщо посівний матеріал обробляється відповідними речовинами, збільште норму внесення мастила до вказаного нижче значення.	
Апарат для висівання зерен кукурудзи 80 000	15 мл (1 ст. л.) або (0,5 унції)

OUO6074,0000D09-UK-05FEB18

М

MaxEmerge
Встановлення впускного сітчастого фільтра
дозатора 40-D-8

Б

Безпластинчатий дозатор
Дозатор з пальцевим підбирачем
Робочі характеристики 40-D-34
Безпластинчатий дозатор насіння
Замініть дозатор на бункері 40-D-38
Бункер
Затвор посівного матеріалу 40-D-5

В

Вакуум
Дозатор посівного матеріалу
Порядок доступу 40-D-5
Регулювання лопатки 40-D-7
Масило для дозатора
Витрати тальку 75-A-1
Воскове 75-A-2
Рівень
(Плаский) диск для харчових бобів 40-D-33
Арахіс 40-D-34
Диск ProMax для бавовнику (плаский) . 40-D-30
Диск для пшениці
пшениця 40-D-31
Кукурудза 40-D-26
Соняшник для олії 40-D-28
Цукрова кукурудза 40-D-27
Цукровий буряк 40-D-31
Вакуумний дозатор
Налаштування рівнів вакууму 40-D-24
Вакуумний дозатор насіння
Висівний диск
Перевірка камери 40-D-11
Виштовхувальний колісний вузол
Установка 40-D-9
Налаштування дозатора посівного матеріалу
MaxEmerge 40-D-2
Рядки шириною 38 см і 51 см
Диск для харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-50
Рядки шириною 56 см і 70 см
Диск для сої
Таблиця з нормами висівання 40-H-27
Ширина ряду 56 см
Диск для харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-52
Ширина ряду 70 см
Диск для арахісу (Віргінія)
Таблиця з нормами висівання 40-H-47

Ширина ряду від 38 до 51 см
Диск для сої
Таблиця з нормами висівання 40-H-25
Ширина ряду від 38 до 56 см
Диск ProMax 64 x 4,5
Таблиця з нормами висівання 40-H-30
Ширина ряду від 38 до 56 см
Диск для бавовника та дрібного насіння сої
Таблиця з нормами висівання 40-H-32
Диск для великого насіння харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-42
Диск для дрібних харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-36
Диск для середніх харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-39
Диск для сорго з високою нормою внесення
Таблиця з нормами висівання 40-H-22
Диск сорго
Таблиця з нормами висівання 40-H-19
Ширина ряду від 38 до 70 см
Диски ProMax 40 x 3,75 та ProMax 40 x 4,5
Таблиця з нормами висівання 40-H-5
Диски для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну
Таблиця з нормами висівання 40-H-2
Ширина ряду від 38 до 81 см
Диск для бавовника з невеликою нормою внесення
Таблиця з нормами висівання 40-H-8
Ширина ряду від 45 до 97 см
Диск для цукрового буряка
Таблиця з нормами висівання 40-H-35
Ширина ряду від 76 до 102 см
Диски ProMax 40 x 3,75 та ProMax 40 x 4,5
Таблиця з нормами висівання 40-H-7
Диск ProMax 50 x 3,75
Таблиця з нормами висівання 40-H-15
Диск для арахісу
Таблиця з нормами висівання 40-H-45
Диск для арахісу (Віргінія)
Таблиця з нормами висівання 40-H-49
Диск для бавовника та дрібного насіння сої
Таблиця з нормами висівання 40-H-11,
40-H-33
Диск для бавовнику гніздового посіву (2 насінини)
Таблиця з нормами висівання 40-H-18
Диск для бавовнику гніздового посіву (4 насінини)
Таблиця з нормами висівання 40-H-16
Диск для великого насіння харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-44
Диск для дрібних харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-38
Диск для середніх харчових бобів
Таблиця з нормами висівання 40-H-41

Диск для сої		Виштовхувальне колесо	
Таблиця з нормами висівання	40-H-29	Експлуатація	40-D-9
Диск для сорго з високою нормою внесення		Ідентифікація	40-D-9
Таблиця з нормами висівання	40-H-24	Рекомендації	
Диск для харчових бобів		MaxEmerge	40-D-2
Таблиця з нормами висівання	40-H-53	Установлення, вакуумний дозатор посівного матеріалу	40-D-9
Диск сорго		Відстань між насінинами	
Таблиця з нормами висівання	40-H-21	Оптимізування	40-D-23
Диски для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну		Відстань між насінням	
Таблиця з нормами висівання	40-H-4	Робочі характеристики дозатора	40-D-23
Ширина ряду від 91 до 102 см		Воскове мастило	
Диск для бавовника з невеликою нормою внесення		Використання	75-A-2
Таблиця з нормами висівання	40-H-10	Втулка дозатора	
Диски ProMax 64 x 2,8		Налаштування	40-D-11
Таблиця з нормами висівання	40-H-13		
Щітка		Г	
Заміна	40-D-6	Гербіцид	
Як працювати з таблицями посівних норм	40-H-1, 40-I-1, 40-J-1	Калібрування дозатора	70-C-16
Вакуумний дозатор посівного матеріалу		Гранульований хімікат	
Висівний диск		Калібрування дозатора	70-C-16
Встановлення	40-D-11	Графітовий порошок для змащування	
Регулювання маточини дозатора	40-D-11	Пальцевий підбирач	
Вакуумний дозувальний пристрій		Застосування	75-A-4
Подовження бункера	40-D-23	Радіальний дозатор насіння бобових	
Робочі характеристики	40-D-1	Застосування	75-A-4
Роздільник здвоєних насінин			
Експлуатація	40-D-15	Д	
Вакуумний манометр		Диск ProMax 40 x 3,75	
Виштовхувальне колесо		Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Експлуатація	40-D-9	Ширина ряду від 38 до 70 см	40-H-5
Вакуумний манометр MaxEmerge 5		Ширина ряду від 76 до 102 см	40-H-7
Роздільник здвоєних насінин		Диск ProMax 40 x 4,5	
Калібрувати	40-D-13	Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Вакуумний манометр MaxEmerge 5e		Ширина ряду від 38 до 70 см	40-H-5
Роздільник здвоєних насінин		Ширина ряду від 76 до 102 см	40-H-7
Калібрувати	40-D-13	Диск ProMax 50	
Вакуумний манометр, MaxEmerge 5		Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Роздільник здвоєних насінин		Ширина ряду від 76 до 102 см	40-H-15
Калібрувати	40-D-13	Диск ProMax 50 x 3,75	
Вакуумний манометр, MaxEmerge 5e		Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Роздільник здвоєних насінин		Ширина ряду від 76 до 102 см	40-H-15
Калібрувати	40-D-13	Диск ProMax 64 x 2,8	
Висівна система		Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Впускний сітчастий фільтр, бункер MaxEmerge	40-D-8	Ширина ряду від 91 до 102 см	40-H-13
Експлуатаційна перевірка	40-D-23	Диск ProMax 64 x 4,5	
Висівний диск		Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Вакуумний дозатор посівного матеріалу		Ширина ряду від 38 до 56 см	
Встановлення	40-D-11	Соя	40-H-30
Висівний диск для кукурудзи			
Підбирання для оптимальної продуктивності	40-D-16		

Диск для арахісу (Віргінія)

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду 70 см

Арахіс (Віргінія)..... 40-Н-47

Ширина ряду від 76 до 102 см

Арахіс (Віргінія)..... 40-Н-49

Диск для бавовни

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 76 до 102 см

Бавовна..... 40-Н-11

Диск для бавовника з невеликою нормою внесення

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 81 см

Бавовник з невеликою нормою внесення .. 40-Н-8

Ширина ряду від 91 до 102 см

Бавовник з невеликою нормою внесення .. 40-Н-10

Диск для бавовника та дрібного насіння сої

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 56 см

Бавовник і дрібне насіння сої..... 40-Н-32

Ширина ряду від 76 до 102 см

Бавовник і дрібне насіння сої..... 40-Н-33

Диск для бавовнику гніздового посіву (2 насінини)

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 76 до 102 см

Бавовник гніздового посіву (2 насінини) 40-Н-18

диск для бавовнику гніздового посіву (4 насінини)

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 76 до 102 см

Бавовник гніздового посіву (4 насінини) 40-Н-16

Диск для бавовнику гніздового посіву (4 насінини)

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 76 до 102 см

Бавовник гніздового посіву (4 насінини) 40-Н-16

Диск для великого насіння харчових бобів

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 56 см

Велике звичайне насіння харчових бобів..... 40-Н-42

Ширина ряду від 76 до 102 см

Велике звичайне насіння харчових бобів..... 40-Н-44

Диск для дрібних харчових бобів

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 56 см

Дрібне звичайне насіння харчових бобів 40-Н-36

Ширина ряду від 76 до 102 см

Дрібне звичайне насіння харчових бобів 40-Н-38

Диск для дрібного насіння сої

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 76 до 102 см

Дрібне насіння сої 40-Н-11

Диск для кукурудзи (малої, середньої або великої)

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 70 см

Кукурудза (мала, середня та велика) 40-Н-2

Ширина ряду від 76 до 102 см

Кукурудза (мала, середня та велика) 40-Н-4

Диск для попкорну

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 70 см

Попкорн..... 40-Н-2

Ширина ряду від 76 до 102 см

Попкорн..... 40-Н-4

Диск для середніх харчових бобів

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 56 см

Середнє звичайне насіння харчових бобів . 40-Н-39

Ширина ряду від 76 до 102 см

Середнє звичайне насіння харчових бобів . 40-Н-41

Диск для сої

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Рядки шириною 56 см і 70 см

Соя 40-Н-27

Ширина ряду від 38 до 51 см

Соя 40-Н-25

Ширина ряду від 76 до 102 см

Соя 40-Н-29

Диск для соняшника

Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)

Ширина ряду від 38 до 70 см

Соняшник..... 40-Н-2

Ширина ряду від 76 до 102 см

Соняшник..... 40-Н-4

Диск для сорго з високою нормою внесення	
Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Ширина ряду від 38 до 56 см	
Сорго з високою нормою внесення..	40-Н-22
Ширина ряду від 76 до 102 см	
Сорго з високою нормою внесення..	40-Н-24
Диск для харчових бобів	
Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Рядки шириною 38 см і 51 см	
Звичайне насіння харчових бобів	40-Н-50
Ширина ряду 56 см	
Звичайне насіння харчових бобів	40-Н-52
Ширина ряду від 76 до 102 см	
Звичайне насіння харчових бобів	40-Н-53
Диск для цукрового буряка	
Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Ширина ряду від 45 до 97 см	
Цукровий буряк.....	40-Н-35
Диск сорго	
Вакуумний дозатор насіння (таблиця з нормами внесення)	
Ширина ряду від 38 до 56 см	
Сорго	40-Н-19
Ширина ряду від 76 до 102 см	
Сорго	40-Н-21
Дисковий ніж, посівний матеріал	
Рекомендації	
MaxEmerge	40-D-2
Додатковий шків	70-C-18
Дозатор	
Замініть дозатор на бункері	40-D-38
Мастило	
Витрати тальку	75-A-1
Воскове	75-A-2
Графіт	75-A-4
Оптимізування робочих характеристик .	40-D-23
Посівний матеріал	
Порядок доступу	40-D-5
Роздільник здвоєних насінин	
Експлуатація	40-D-15
Дозатор посівного матеріалу	
Чищення	40-D-5
Дозатори насіння	
Рекомендації щодо висівних дисків	40-D-18

3

Затвор	
Насіннєвий бункер	40-D-5
Здвоєні насінини	
Підбирання оптимального польового висівного диска для кукурудзи	40-D-16
Зміна налаштувань щільності посіву – механічна передача	45-E-1

Знаряддя для внесення гранульованих інсектицидів	70-C-1
Знаряддя для внесення гранульованих хімікатів ...	70-C-1
Розкидач інсектицидів, задній монтаж.....	70-C-19
Знаряддя для внесення гранульованих хімічних речовин	
Визначення норми внесення й початкового налаштування дозувального пристрою	70-C-3
Розкидач інсектицидів	70-C-19
Розсіювач гербіцидів	70-C-19
Знаряддя для внесення інсектицидів, щиток від вітру.....	70-C-19

І

Інсектицид	
Калібрування дозатора	70-C-16

К

Калібрування	
Дозатор гранульованих хімікатів.....	70-C-16
Камера висівного диска	
Перевірка	
Вакуумний дозатор насіння	40-D-11
Ковзання ведучого колеса	45-2
Комбінації зірочок	
Вхід	45-A-1
Нестандартна міжрядкова відстань	40-Н-1
Швидкість посіву.....	45-A-2, 45-B-1
Комбінації зірочок, первинні	
Замінювання	
Насіннєва передача.....	45-B-1
Кронштейн внесення інсектициду в борозну для насіння	70-C-18
Кукурудза	
Міжряддя 70 см	
Пальцевий підбирач насіння	40-I-4
Міжряддя від 38 до 51 см	
Пальцевий підбирач насіння	40-I-3
Міжряддя від 76 до 102 см	
Пальцевий підбирач насіння	40-I-6

Л

Лист для запису інформації по нормам та налаштуванням	2
Лопатка	
Вакуумний дозатор насіння	
Регулювання лопатки	40-D-7
Лопатка, дозатор посівного матеріалу	
Рекомендації	
MaxEmerge	40-D-2
Лоток	
Чищення	40-D-5

М

Мастило	
Витрати тальку	
Використання	75-A-1
Воскове	
Використання	75-A-2
Графіт	
Застосування.....	75-A-4
Механічна передача - зміна налаштувань щільності посіву	45-E-1
Мінібункер	
Подовження бункера.....	40-D-23

Н

Надмірна щільність посіву	
Використання лопатки.....	40-D-7
Налаштування дозатора посівного матеріалу	
Вакуумний дозатор насіння	
MaxEmerge	40-D-2
Насіння	
Перевірка щільності висівання.....	45-1
Норми внесення гербіцидів	
Глинисті гранули	
56 см	70-C-12
від 76 до 97 см	70-C-14
Глинисті гранули - 70 см	70-C-15
Норми внесення інсектицидів	
Глинисті гранули	
56 см	70-C-5
від 76 до 97 см	70-C-10
Глинисті гранули - 70 см	70-C-6
Пісочні гранули	
56 см	70-C-7
від 76 до 97 см	70-C-11
Пісочні гранули - 70 см.....	70-C-8

О

Оптимізування	
Відстань між насінинами	40-D-23

П

Пальцевий підбирач	
Мастило до дозатора	
Графіт	75-A-4
Пальцевий підбирач насіння	
Міжряддя 70 см	
Кукурудза	40-I-4
Міжряддя від 76 до 102 см	
Кукурудза	40-I-6
Патрубок з розширенням для внесення гербіцидів, щиток від вітру	70-C-19
Перевірка норми	
Перевірка щільності висівання.....	45-1
Перевірка щільності висівання	
Перевірка норми.....	45-1

Передача насіння	
Зміна комбінацій первинної зірочки.....	45-A-1
Комбінації вхідних зірочок	45-C-1
Комбінації зірочок, що відповідають за швидкість посіву	45-C-1, 45-D-1
Переключення до високого або низького діапазону.....	45-D-1
Передача, насіння	
Ковзання ведучого колеса	45-2
Регулювання входу.....	45-C-1
Підбирання диска, кукурудза	
Для оптимальної продуктивності	40-D-16
Подовження бункера	
Вакуумний дозувальний пристрій	
Установити	40-D-23
Попереджувальні слова, значення	05-1
Посівний матеріал	
Оброблення та змащування.....	75-A-4
Посівні норми для радіального дозатора насіння бобів	
Соя	
56 камер	40-D-37
Прикріплення щитка від вітру	70-C-19
Пристрій внесення з зубцями	70-C-20
Пристрій внесення з пружинними зубцями	70-C-20
Пропуски	
Підбирання оптимального польового висівного диска для кукурудзи	40-D-16

Р

Радіальний дозатор для бобів	
Міжряддя від 38 до 48 см	
Соя.....	40-J-2
Міжряддя від 51 до 76 см	
Соя.....	40-J-3
Міжряддя від 91 до 102 см	
Соя.....	40-J-5
Радіальний дозатор насіння бобів	
Робочі характеристики.....	40-D-36
Радіальний дозатор насіння бобових	
Мастило до дозатора	
Графіт	75-A-4
Рекомендації	
Висівний диск	
Культири, окрім польової кукурудзи.....	40-D-18
Налаштування дозатора посівного матеріалу	
MaxEmerge	40-D-2
Рекомендації щодо висівних дисків	
Культири, окрім польової кукурудзи	40-D-18
Рівень вакууму	
Налаштування	40-D-24
Соняшник для кондитерських виробів.....	40-D-29
Робочі характеристики	
Вакуумний дозувальний пристрій	40-D-1

Роздільник здвоєних насінин

Вакуумметри

Експлуатація 40-D-15

Калібрування

MaxEmerge 5 40-D-13

MaxEmerge 5e 40-D-13

Рекомендації

MaxEmerge 40-D-2

Розкидач інсектицидів з заднім монтажем . 70-C-19

Розміщений спереду смуговий розкидач

інсектицидів 70-C-19

Розсіювач гербіцидів 70-C-19

С

Система центрального розподілення

Мастило

Витрати тальку 75-A-1

Соя

Міжряддя від 38 до 48 см

Радіальний дозатор для бобів 40-J-2

Міжряддя від 51 до 76 см

Радіальний дозатор для бобів 40-J-3

Міжряддя від 91 до 102 см

Радіальний дозатор для бобів 40-J-5

Ступиця, дозатор

Налаштування 40-D-11

Т

Таблиці норм

Робота із системою 40-H-1, 40-I-1, 40-J-1

Таблиця з нормами висівання

Вакуумний дозатор насіння

Рядки шириною 38 см і 51 см

Диск для харчових бобів 40-H-50

Рядки шириною 56 см і 70 см

Диск для сої 40-H-27

Ширина ряду 56 см

Диск для харчових бобів 40-H-52

Ширина ряду 70 см

Диск для арахісу (Віргінія) 40-H-47

Ширина ряду від 38 до 51 см

Диск для сої 40-H-25

Ширина ряду від 38 до 56 см

Диск ProMax 64 x 4,5 40-H-30

Диск для бавовника та дрібного насіння сої

40-H-32

Диск для великого насіння харчових бобів .

40-H-42

Диск для дрібних харчових бобів 40-H-36

Диск для середніх харчових бобів ... 40-H-39

Диск для сорго з високою нормою внесення

40-H-22

Диск сорго 40-H-19

Ширина ряду від 38 до 70 см

Диск для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну ... 40-H-2

Ширина ряду від 38 до 70 см

Диски ProMax 40 x 3,75 та ProMax 40 x 4,5
40-H-5

Ширина ряду від 38 до 81 см

Диск для бавовника з невеликою нормою
внесення 40-H-8

Ширина ряду від 45 до 97 см

Диск для цукрового буряка 40-H-35

Ширина ряду від 76 до 102 см

Диск ProMax 50 x 3,75 40-H-15

Диск для бавовника та дрібного насіння сої
40-H-11, 40-H-33Диск для бавовнику гніздового посіву (2
насінини) 40-H-18Диск для бавовнику гніздового посіву (4
насінини) 40-H-16

Диск для великого насіння харчових бобів .

40-H-44

Диск для дрібних харчових бобів 40-H-38

Диск для кукурудзи (малої, середньої або великої), соняшника й попкорну ... 40-H-4

Диск для середніх харчових бобів ... 40-H-41

Диск для сої 40-H-29

Диск для сорго з високою нормою внесення
40-H-24

Диск сорго 40-H-21

Диски ProMax 40 x 3,75 та ProMax 40 x 4,5
40-H-7

Ширина ряду від 76 до 102 см

Диск для арахісу (Віргінія) 40-H-49

Ширина ряду від 76 до 102 см

Диск для харчових бобів 40-H-53

Ширина ряду від 91 до 102 см

Диск для бавовника з невеликою нормою
внесення 40-H-10

Ширина ряду від 91 до 102 см

Диск ProMax 64 x 2,8 40-H-13

Таблиця насіння

Таблиця посівних норм 40-H-1, 40-I-1, 40-J-1

Таблиця норм

Пальцевий підбирач насіння

Міжряддя 70 см

Кукурудза 40-I-4

Міжряддя від 38 до 51 см

Кукурудза 40-I-3

Міжряддя від 76 до 102 см

Кукурудза 40-I-6

Радіальний дозатор для бобів

Міжряддя від 38 до 48 см

Соя 40-J-2

Міжряддя від 51 до 76 см

Соя 40-J-3

Міжряддя від 91 до 102 см	
Соя	40-J-5
Таблиця посівних норм для дозатора з пальцевим підбирачем насіння	
Міжряддя від 38 до 51 см	
Кукурудза	40-I-3
Талькове мастило	
Використання	75-A-1
Транспортування насіння	
Зміна комбінацій зірочок швидкості посіву	45-A-2,
	45-B-1
Транспортування, насіння	
Регулювання швидкості посіву	45-C-1

Ф

Фільтр	
Впускний отвір дозатора MaxEmerge	40-D-8

Ч

Чищення	
Вакуумний манометр	
Лоток	40-D-5

Щ

Щітка	
Вакуумний дозатор насіння	
Заміна	40-D-6
Щітка, дозатор посівного матеріалу	
Рекомендації	
MaxEmerge	40-D-2