

Vakioradio, Premium-radio



JOHN DEERE

KÄYTTÖOHJE

Vakioradio ja Premium-radio,
vuosimalli 2018

OMAL226476 PAINOS K7 (FINNISH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Maailmanlaajuinen painos
PRINTED IN U.S.A.

Johdanto

Johdanto

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan radiojärjestelmää oikein. Tämä käyttöohje voi olla saatavilla muilla kielillä (käännä käyttöohjeiden tilausta varten John Deere -jälleenmyyjän puoleen).

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE on kiinteä osa konetta. Se tulee luovuttaa uudelle omistajalle koneen myynnin yhteydessä.

KIRJOITA TUOTTEIDEN TUNNISTENUMEROT (PIN) muistiin niille varattuihin kohtiin osassa "Tekniset tiedot". Kirjoita kaikki numerot tarkasti muistiin. Nämä numerot voivat osoittautua tärkeiksi jäljitettäessä omaisuuttasi mahdollisen varkauden jälkeen. Suosittelemme lisäksi tunnistenumeroiden kirjoittamista muistiin jonnekin muualle.

OULXBER,0002972-22-09FEB16

Sisältö

	Sivu		Sivu
Tunnistuskuvat ja ominaisuudet		Ulkoiset äänilähteet	
Tunnistuskuvat	00-1	Ulkoiset äänilähteet	25-1
Turvallisuus- ja yleistietoja		MP3-tiedostojen soitto (vain Premium-radio)	
Tärkeää	05-1	MP3-tiedostojen soitto (yleistä)	30-1
Käyttötarkoitus	05-1	USB-tietovälineen käyttö	30-1
Turvallisuus tieajossa	05-1	ID3-tiedot	30-1
Jätehuolto	05-1	USB-tietovälineen liittäminen ja MP3-	
Perusasetukset lähetyksen vastaanottoa		tiedostojen soiton aloitus	30-1
varten	05-1	Raidan tietojen vierivän näytön (SCRL)	
Yleiset toimintaperiaatteet		kytkentä päälle tai pois päältä	30-1
Hallintalaitteet ja mittaristot	10-1	MP3- tai WMA-tiedostojen soitto	30-2
Radion kytkeminen päälle tai pois päältä	10-2	Bluetooth®-toiminto (Vain Premium-radio)	
Radion valaistuksen (ILLUM) kirkkauden		Bluetooth®-toiminto, yleistä	35-1
säätö	10-2	Bluetooth®-toiminnon asettelu	35-1
Äänenvoimakkuuden säätö	10-2	Bluetooth®-toiminnon kytkentä päälle tai pois	
Radion mykistys (MUTE)	10-2	päältä (BT MODE)	35-1
Vahvistusäänen käyttöönotto (BEEP)	10-3	Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE) ja	
Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä		laiteparin muodostus (BT-PAIR)	35-2
(ONVOL)	10-3	Bluetooth®-laite on yhdistetty (BT-JOIN)	35-2
Äänen säätö	10-3	Puhelinluettelon tietojen siirto ja käyttäminen	35-2
Vasemman ja oikean kanavan tasapainon		Puhelujen vastaanotto ja soittaminen	35-3
säätö (BAL)	10-3	Audiotiedostojen soitto (BT AUDIO)	35-3
Etu- ja takakanavan tasapainon säätö (FAD)	10-3	SiriusXM®-satelliittiradion vastaanotto (vain	
Ääripään korostuksen aktivointi (LD)	10-4	Pohjois-Amerikka)	
Ääniasetusten palautus	10-4	SiriusXM®-radio, yleistä	40-1
Kellon uudelleenasettelu	10-4	XM-sarjanumeron näyttö	40-1
Ulkoiset äänilähteet (Premium-radio)	10-4	Käyttö XM-radiona	40-1
Radion käyttö		XM-radion kuuntelun aloitus	40-1
Vastaanottimen säätö	15-1	XM-taajuusalueen valinta (muistitaso)	40-1
Aseman nimi	15-2	XM-kanavien valinta	40-1
Radion kuuntelun aloitus	15-2	XM-kanavien tallennus	40-2
RDS-toimintojen kytkeminen päälle tai pois		Tallennettujen XM-kanavien valinta	40-2
päältä	15-2	XM-kanavien luokitustila (CAT) päällä / pois	
Aaltoalueen tai muistitason valinta	15-2	päältä	40-2
Aseman virittäminen	15-2	XM-kanavien ohjelmaluokan valinta	40-2
Hakutoiminnon herkkyyks (SENS)	15-3	Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)	40-2
Aseman tallennus	15-3	Järjestelmän tiedot	40-2
Tallennettujen asemien valinta	15-3	Tekniset tiedot	
Tallennettujen asemien selaus (PRSTSCAN)	15-3	Tekniset tiedot	50-1
Kuultavissa olevien asemien selaaminen		Tuotteen tunnistusnumero ja SiriusXM®-	
aaltoalueelta (BANDSCAN)	15-3	sarjanumero	50-1
Ohjelman tyyppi (PTY)	15-4	Virheilmoitukset ja toimintahäiriöt	50-1
Häiriöäänen diskantin vähennys (HCUT)	15-4	Vaativuuden mukaisuusvakuutus	50-2
Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)	15-4	Euraasian unioni	50-3
Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)			
Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)	20-1		

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tunnistuskuvat ja ominaisuudet

Tunnistuskuvat



Vakioradio

LX299208—UN—26APR17



Premium-radio

LX299207—UN—13JUN17

Pääominaisuudet:	Radio	Liitäntä ulkoisia laitteita varten	USB	Bluetooth®	Satelliittiradio
Vakioradio (vuosimalli 2018)	X	X	-	-	-
Premium-radio (vuosimalli 2018)	X	X	X	X	X*
*saatavissa vain alueille, joilla on satelliittiradio					

OULXBER,0002D7D-22-04MAY17

Turvallisuus- ja yleistietoja

Tärkeää

Käyttöopas: Lue tämä käyttöohje kokonaisuudessaan ja perehdy radioon ennen sen käytön aloittamista. Säilytä tämä käyttöohje traktorissa myöhempää käyttöä varten.

Radiotaajuudet (vastaanottimen alueet): Jos ajoneuvoon aiotaan asentaa radiovastaanotin, jälleenmyyjän on varmistettava, että se soveltuu paikallisesti käytössä olevalle taajuusalueelle. Muussa tapauksessa joitakin radioasemia tai palveluja ei voi kuunnella.

OULXBER,0002D9C-22-13JUN17

Käyttötarkoitus

Radio on suunniteltu käytettäväksi hyötyajoneuvoissa, joiden sähköjärjestelmän jännite on 12 V. Radio asennetaan 1-DIN-kokoiseen aukkoon.

OULXBER,00029BC-22-09FEB16

Turvallisuus tieajossa

 **HUOMIO:** Turvallisuus tieajossa on ensisijaista. Käytä radiota vain, jos liikenne- ja ajo-olosuhteet sallivat sen. Perehdy radion käyttöön ennen kuin ryhdyt ajamaan traktoria. Pidä äänenvoimakkuus ajamisen kannalta sopivalla tasolla.

 **HUOMIO:** Älä anna radion häiritä keskittymistäsi työhön. Kytke radio pois päältä, jos työ vaatii jakamattoman huomiosi.

 **HUOMIO:** Säädä radion äänenvoimakkuus niin, että pystyt ajoissa kuulemaan poliisin, palokunnan tai ambulanssien hälytysäänet.

 **HUOMIO:** Liian suuri radion äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovamman.

OULXBER,00029BD-22-09FEB16

Jätehuolto

Älä hävitä vanhaa radiota tavallisen kotitalousjätteen mukana!

Hävitä vanha radio palautus- ja kierrätyspalvelujen avulla.

OULXBER,00029BE-22-09FEB16

Perusasetukset lähetysten vastaanottoa varten


TÄRKEÄÄ: Vastaanotin täytyy virittää kyseiselle maalle tyypillisille aaltoalueille. Jos aaltoalueita ei ole viritetty oikein, on mahdollista, että minkään radioaseman lähetyksen vastaanotto ei onnistu.

Yleensä radio on jo säädetty oikein ennen toimitusta. Joissakin harvinaisissa tapauksissa sen uudelleen säätö saattaa kuitenkin olla tarpeen. Tutustu kohtaan "Vastaanottimen säätö" osan 15 kohdassa "Radion käyttö".

OULXBER,00029BF-22-09FEB16

Yleiset toimintaperiaatteet

Hallintalaitteet ja mittaristot

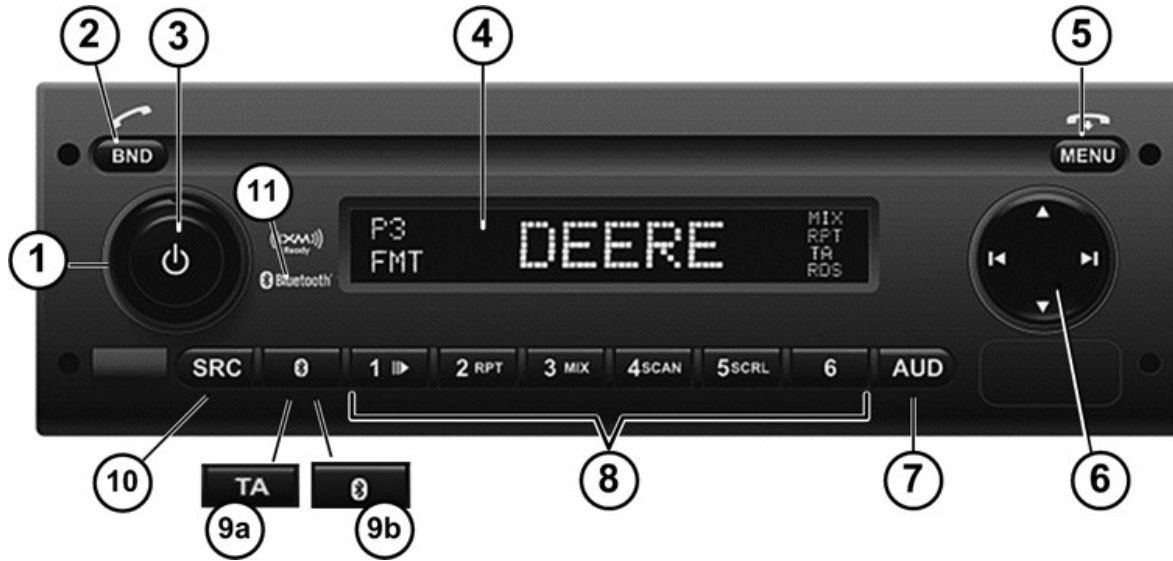

LX299205—UN—26APR17

Sijainti	Nimike	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö	
2	BND-näppäin	Muistitason tai aaltoalueen valinta lyhyellä painalluksella
	Bluetooth®-toiminto, jos puhelimen kanssa on muodostettu laitepari	Puheluun vastaaminen
3	Virtanäppäin	Lyhyt painallus kytkee radion päälle
		Lyhyt painallus radion ollessa päällä mykistää sen
		Painettuna pitäminen kytkee radion pois päältä
4	Näyttö	Muuttuva näyttö
	Valikko	Perusasetusten valikkojen avaaminen
5	Bluetooth®-toiminto, jos puhelimen kanssa on muodostettu laitepari	Puhelun hylkääminen tai lopetus
6	Monitoiminen keinukatkaisin	Näytössä liikkuminen ja toimintojen muuttaminen
7	AUD-näppäin	Lyhyt painallus avaa äänivalikon, jossa voit säätää bassoa, keskiääntä, diskanttia ja balanssia sekä äänenvoimakkuuden asteittaista muuttamista* ja ääripään korostusta
		Painettuna pitäminen palauttaa tehdasasetukset (palautus koskee diskantin ja basson osalta vain parhaillaan käytössä olevaa äänilähdettä)
8	Radiotila, numeronäppäimistö 1 —6	Asemien esiasetusnäppäimet
	Soittotila, näppäin 1	Tauko/soitto
	Soittotila, näppäin 2	Raidan uudelleensoitto
	Soittotila, näppäin 3	Satunnainen järjestys (raitojen soitto)
	Soittotila, näppäin 4	Raitojen selaus
	Soittotila, näppäin 5	Raidan tietojen vierivän näytön kytkentä päälle tai pois päältä
9a	TA-näppäin	Paluu käyttäjä- ja äänivalikoista senhetkiseen äänilähteeseen. Radion selaustoimintojen lopetus. Liikenneilmoitusten ensisijaisuuden kytkeminen päälle tai pois päältä. Meneillään olevan liikenneilmoituksen keskeytys (vain Eurooppa).
9b	Bluetooth®-näppäin (Premium-radio)	Bluetooth®-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä
10	SRC-näppäin	Äänilähteen valinta radion ja AUX-liitäntään (tai mallista riippuen USB-liitäntään, BT-audio-liitäntään tai XM-liitäntään) kytketyn ja päällä olevan laitteen välillä.
11	Bluetooth® ja XM (satelliittivastaanotin)	Premium-radion etulevyn merkinnät

*Äänenvoimakkuuden asteittainen muuttaminen on mahdollista vain sekä etu- että takakaiuttimien ollessa kytkettynä.

Bluetooth on Bluetooth SIG:n tavaramerkki

OULXBER,0002D79-22-13JUN17

Radion kytkeminen päälle tai pois päältä

Radion voi kytkeä päälle tai pois päältä usein eri tavoin.

Kytkeminen päälle tai pois päältä virtanäppäimestä

Kytkeminen päälle Paina virtanäppäintä
Kytkeminen pois päältä Pidä virtanäppäintä painettuna yli 2 sekunnin ajan

Kytkeminen päälle tai pois päältä virta-avaimella

Kytkeminen päälle (virta-avain asennossa päällä) Radio sammuu automaattisesti, kun virta-avain käännetään asentoon pois päältä. Tässä tapauksessa radio myös kytkeytyy automaattisesti päälle, kun virta-avain käännetään jälleen päälle-asentoon.

HUOMAA: Radion voi kytkeä päälle virtanäppäimestä, vaikka virta-avain olisi asennossa pois päältä. Radio sammuu automaattisesti ennalta säädetyn ajan kuluttua, jotta traktorin akku ei pääsisi tyhjentymään (tutustu tämän osan kohtaan Sammutusajan asetus).

Sammutusajan asetus (HOUR)

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **HOUR** ja tämänhetkinen aika-asetus.
3. Voit säätää sammutusajaksi 1–60 minuuttia kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C2-22-09FEB16

Radion valaistuksen (ILLUM) kirkkauden säätö

HUOMAA: Tätä asetusta käytetään, kun automaattinen kirkkauden säätö ei ole käytettävissä ajoneuvossa.

Taustavalaistuksen muutosten vuoksi ILLUM-valikko on aina saatavilla. Valikkoa käytetään, kun CAN-väylä ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun automaattinen sammutusaika (HOUR) on kytketty.

Mikäli radion näytön kirkkaus ei automaattisesti mukaudu mittareiden valaistukseen, voidaan kirkkaus

asettaa manuaalisesti ILLUM-valikon kautta. Toimi seuraavasti:

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **ILLUM** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää kirkkautta arvojen -5 (min.) ja +5 (maks.) välillä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C3-22-10FEB16

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voi säätää asteittain nollan (ei ääntä) ja 32:n (suurin äänenvoimakkuus) välillä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuuden lisäys . . . Kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötäpäivään
Äänenvoimakkuuden vähennys . Kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia vastapäivään

HUOMAA: Radio ei kytkeydy päälle äänenvoimakkuus pois päältä (asetus 0), vaikka radio olisi sammutettu äänenvoimakkuus pois päältä.

OULXBER,00029C4-22-10FEB16

Radion mykistys (MUTE)

Virtanäppäimen (3) lyhyt painallus mykistää radion. Äänentoisto on kokonaan estetty. Uusi virtanäppäimen lyhyt painallus jatkaa äänentoistoa voimakkuudella, joka oli käytössä ennen mykistystä.

Radion mykistys

Mykistyksen käyttöönotto (ääni pois päältä) Paina virtanäppäintä lyhyesti
Mykistyksen ottaminen käytöstä (ääni päällä) Paina virtanäppäintä uudelleen lyhyesti tai kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään

HUOMAA: Radion mykistys peruuntuu, jos traktori käynnistetään uudelleen. Näin käy myös, jos radio kytketään pois päältä ja takaisin päälle ilman, että ajoneuvo käynnistetään uudelleen.

OULXBER,00029C5-22-10FEB16

Vahvistusäänen käyttöönotto (BEEP)

Tiettyjen toimenpiteiden (kuten näppäimen painamisen tai painettuna pitämisen) jälkeen kuuluu vahvistusääni. Vahvistusäänen voi ottaa pois käytöstä.

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **BEEP** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **ON (päällä)** tai **OFF (pois päältä)**.
3. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C6-22-09FEB16

Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä (ONVOL)

Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä on säädettävissä **ONVOL**-valikosta. Periaatteessa radion äänenvoimakkuus on päälle kytkettäessä sama kuin se oli kytkettäessä pois päältä, ellei sitten viimeksi käytetty äänenvoimakkuus ylitä rajaa, joka on säädetty päälle kytkemistä varten. Tällaisessa tapauksessa äänenvoimakkuus vastaa säädettyä suurinta äänenvoimakkuutta.

HUOMAA: Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä on säädettävissä arvojen 5 ja 25 välille.

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **ONVOL** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää suurimman äänenvoimakkuuden päälle kytkentää varten välille 5 - 25 kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C7-22-09FEB16

Äänen säätö

Basson (BASS) ja diskantin (TREB) säätö

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **BASS** tai **TREB** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää asetuksen arvojen +7 ja -7 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

Keskialueen (MID) säätö

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **MID** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää asetuksen arvojen +7 ja -7 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C8-22-09FEB16

Vasemman ja oikean kanavan tasapainon säätö (BAL)

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **BAL** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää asetuksen arvojen +10 ja -10 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029C9-22-09FEB16

Etu- ja takakanavan tasapainon säätö (FAD)

Tämä säätö on käytettävissä ainoastaan, jos traktori on varustettu etu- ja takakaiuttimilla.

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy sana **FAD** ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää asetuksen arvojen +10 ja -10 välille kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.

4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029CA-22-10FEB16

Ääripään korostuksen aktivointi (LD)

Ääripään korostuksen (loudness) aktivointi parantaa äänen laatua. Matalien ja korkeiden äänien suhde muuttuu niin, että ääni on tasapainoinen hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla. Emme suosittele loudness-toiminnon käyttämistä suurilla äänenvoimakkuuksilla.

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **LD** ja tämänhetkisen asetuksen mukaisesti joko sana **ON** (päällä) tai **OFF** (pois päältä).
3. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029CB-22-09FEB16

Ääniasetusten palautus

Kaikki ääniasetukset voi palauttaa tehdasasetuksiksi.

1. Ääniasetusten valikko avautuu painamalla **AUD-näppäintä**.
2. Paina **AUD-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **RESET N**.
3. Kierrä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötäpäivään, kunnes näyttöön ilmestyy **RESET Y**. Kaikki ääniasetukset palautetaan noin 2 sekunnin kuluttua.
4. Poistu valikosta painamalla **AUD-näppäintä** useamman kerran.

HUOMAA: Pidä **AUD-näppäintä** painettuna yli 2 sekunnin ajan, jos haluat palauttaa vain asetukset, jotka koskevat tällä hetkellä käyttämäsi äänilähdettä.

OULXBER,00029CC-22-09FEB16

Kellon uudelleenasettelu

Jos ajoneuvon akku tai radio on kytketty irti, kello on asetettava uudelleen ja "SRC"-painiketta on painettava radiota käyttämiseksi.

Vain ajoneuvot, joissa on CommandCenter™-monitori:

1. Käännä virta-avain asentoon "IGN".

2. Kytke radion virta päälle.
3. Radion näyttöön ilmestyy sana "TIMESET" ja siitä kahden sekunnin kuluttua kello.
4. Jos CAN-väylältä on saatavissa aika (GPS:n välityksellä), se ilmestyy näyttöön ja on vahvistettava painamalla "SRC"-painiketta.

Ajan säätö manuaalisesti:

1. Ensimmäisen käynnistytksen jälkeen tunnit vilkkuvat.
2. Asettele tunnit äänenvoimakkuuden painikkeella.
3. Vahvista asettelu painamalla painiketta "SRC".
4. Minuutit vilkkuvat. Asettele minuutit äänenvoimakkuuden painikkeella.
5. Vahvista ja tallenna asettelu painamalla "SRC"-painiketta.
6. Asettelu on valmis.


CommandCenter on Deere & Companyn tavaramerkki

OULXBER,0002DC9-22-14SEP17

Ulkoiset äänilähteet (Premium-radio)

Liitäntöjä voi käyttää joidenkin ulkoisten äänilähteiden lataamiseen. Ulkoisia äänilähteitä ovat esimerkiksi kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai MP3-soitin.

HUOMAA: Ulkoisia audiolähteitä, kuten älypuhelimia ja tabletteja, ei voida ladata USB-portin kautta. Yritys ladata sellaista laitetta, jota ei tueta, sammuttaa USB-portin. Laite on poistettava ja radio on kytkettävä päälle, jotta radion toiminta palautuu ennalleen.

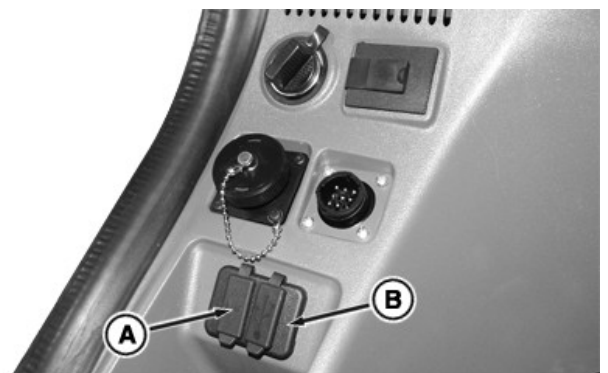

RXA0143013—UN—03JUL14

AUX- ja USB-tuloliitäntä (esimerkki)

AUX-tuloliitännän aktivointi

HUOMAA: Ulkoinen äänilähde on valittavissa vain, jos AUX-tuloliitännään on liitetty jokin audiolaitte.

Liitä ulkoinen äänilähde AUX-tuloliitännään (A) ja paina SRC-näppäintä useamman kerran, kunnes radion näyttöön ilmestyy lyhenne AUX.

USB-tuloliitännän aktivointi

HUOMAA: Ulkoinen äänilähde on valittavissa vain, jos ulkoiseen USB-tuloliitännää on liitetty jokin USB-laite.

Liitä USB-äänilähde USB-tuloliitännällä (B) ja paina SRC-näppäintä useamman kerran, kunnes radion näyttöön ilmestyy lyhenne USB.

AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuuden säätö

Kun olet valinnut SRC-näppäimellä äänilähteeksi ulkoisen äänilähteen, voit säätää sen äänenvoimakkuutta radion äänenvoimakkuuden nupista.

1. Paina SRC-näppäintä useita kertoja, kunnes asennettu äänilähde ilmestyy näyttöön.
2. Paina valikkopainiketta. Näyttöön ilmestyy sana GAIN ja tämänhetkinen asetus.
3. Voit säätää äänenvoimakkuuden arvon välille -9 ja +9 kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla valikkonäppäintä useamman kerran.

Bluetooth®-toiminnon asettelu

Seuraavat työvaiheet on suoritettava ennen kuin Bluetooth®-toimintoa voi käyttää:

HUOMAA: Bluetooth®-yhteys toimii vain laitteiden tai ulkoisten äänilähteiden kanssa, joissa on Bluetooth®-valmius.

HUOMAA: Kun Bluetooth®-laitteen ja radion välille muodostetaan laitepari, parinmuodostus peruutetaan, jos radioon tehdään muutoksia (esimerkki: lähdetä tai taajuutta muutetaan).

1. Ota laitteen Bluetooth®-toiminto käyttöön.
2. Paina MENU-valikkopainiketta, kunnes radion etupaneelissa näkyy BT MODE.
3. Odota 2 sekuntia kunnes näet, että tilana on BT ON tai BT OFF. Voit kytkeä Bluetooth®-toiminnon päälle (BT ON) tai pois päältä (BT OFF) kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään. Näytössä näkyvän ikkunan vaihtuminen voi kestää 5 sekuntia.
4. Paina MENU-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy CON-TYPE. Valitse yhteystyyppi puhelin tai audio (oletustyyppi).
5. Aloita parinmuodostus painamalla valikkonäppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy BT Pair.
6. Syötä laitteen pin-koodi.

Parinmuodostumisen valmistuminen voi kestää jopa 5


minuuttia. Bluetooth®-tunnus vilkkuu parinmuodostuksen ajan. Heti, kun laitteen tai ulkoisen äänilähteen kanssa on muodostettu laitepari, radion kautta voi vastaanottaa ja soittaa puheluja ja toistaa äänivirtaa. Laitteen tiedot (yhteystiedot, puheluhistoria, musiikki jne.) eivät siirry CommandCenter™-monitoriin.

Lisätietoja parin muodostuksesta laitteen tai ulkoisen äänilähteen kanssa, lähteen valinnasta liitännää varten ja tietojen siirrosta, katso käyttöohjeen tämän osan kohta Bluetooth®-laitteparin muodostus 4. sukupolven CommandCenter™-monitorissa.

OULXBER,0002D81-22-13JUN17

Radion käyttö

Vastaanottimen säätö

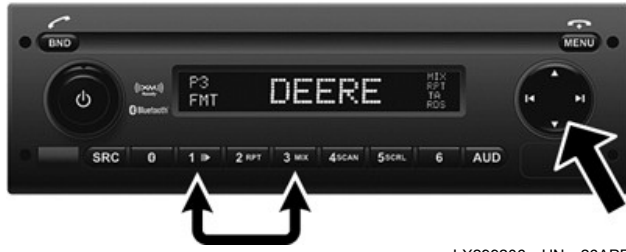

LX299206—UN—26APR17

TÄRKEÄÄ: Vastaanotin täytyy virittää kyseiselle maalle tyypillisille aaltoalueille. Jos aaltoalueita ei ole viritetty oikein, on mahdollista, että minkään radioaseman lähetyksen vastaanotto ei onnistu.

Säätäminen:

1. Käännä virta päälle, mutta älä käynnistä moottoria.
2. Kytke radio pois päältä.

3. Paina asemanäppäimiä (1) ja (3) yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina.
4. Kytke radio päälle. Näyttöön ilmestyy teksti "SETUP" (asettelu).
5. Vapauta asemanäppäimet (1) ja (3).
6. Paina näppäintä "**Menu**" useamman kerran, kunnes senhetkinen aaltoalue ilmestyy näyttöön. (esim. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" tai "AUSTRLNZ").
7. Aaltoaluetta voi vaihtaa monitoimisella keinukatkaisimella (nuoli äärimmäisenä oikealla). Valitse radion käyttömaata vastaava aaltoalue (ks. taulukko).
8. Kun olet valinnut oikean aaltoalueen, älä tee enää mitään muita asetuksia tässä valikossa. Kytke sen sijaan radio pois päältä, jolloin muutettu asetus tallentuu.

Maa		Aaltoalue (vastaanottimen alue)		Maa	Aaltoalue (vastaanottimen alue)
Itävalta	Italia	EUROPE		Argentiina	SOTHAMRCA
Belgia	Kazakstan			Bolivia	
Bulgaria	Liettua			Brasilia	
Sveitsi	Luxemburg			Guyana	
Tšekki	Latvia			Nicaragua	
Saksa	Alankomaat			Uruguay	
Tanska	Puola			Venezuela	
Viro	Portugali			Armenia	MESTAFRC
Espanja	Romania			Etiopia	
Suomi	Venäjä			Israel	
Ranska	Serbia			Oman	
Iso-Britannia	Ruotsi			Etelä-Afrikka	
Pohjois-Irlanti	Slovakia			Sambia	
Kroatia	Turkki			Kiina	APAC
Unkari	Ukraina			Japani	
			Korea		
Kanada		NAFTA		AUSTRLNZ	
Dominikaaninen tasavalta					Australia
Meksiko					Uusi-Seelanti
Yhdysvallat					
Taiwan		TAIWAN		Filippiinit	PHILIPIN

Vika:

Ratkaisu

Asetteluvalikko ei ilmesty radion näyttöön. Normaali radiotila on valittu.

Varmista, että painat kahta asemanäppäintä samanaikaisesti radion ollessa kytkettynä päälle.

Haluamasi maa ei ilmesty asetteluvalikkoon.

Tämä on normaalia. Näyttöön ilmestyy vain kahdeksan asetusta, jotka kaikki edustavat useita maita. Käytä oheista taulukkoa apuna oikean valinnan tekemisessä.

Tehtyä valintaa ei tallennettu.

Jos radio on yhdistetty CAN-väylän välityksellä CommandCenter-monitoriin, sen ohjelma välittää asetukset automaattisesti radioon. Näin ollen asettelu on tehtävä CommandCenter-monitorissa.

Radion näyttöön ei ilmesty mitään.

Tarkasta, onko radio käyttövalmis. Tarkasta, onko himmennystoiminto päällä (DIM ON).

OULXBER.0002D7F-22-13JUN17

Aseman nimi

Tässä radiossa on RDS-vastaanotin. Monet FM-asemat lähettävät ohjelmansa lisäksi myös muita tietoja, kuten aseman nimen ja ohjelman tyytin (PTY).

Jos aseman nimi on otettu vastaan, se ilmestyy näyttöön.

OULXBER,00029CE-22-10FEB16

Radion kuuntelun aloitus

Jos radiota käytetään parhaillaan johonkin muuhun tarkoitukseen:

- Paina **BND-näppäintä** kerran tai **SRC-näppäintä** useasti, kunnes näyttöön ilmestyy sana **RADIO**.

Näyttöön ilmestyy senhetkinen taajuus tai aseman nimi.

OULXBER,00029CF-22-09FEB16

RDS-toimintojen kytkeminen päälle tai pois päältä

RDS-toiminnot lisäävät radion suorituskykyä.

- AF (vaihtoehtoinen taajuus): Jos RDS-toiminto on päällä, radio etsii valitulle asemalle itsenäisesti parhaan taajuuden.
- REG (seutu): Jotkin radioasemat saattavat tiettyinä aikoina jakaa ohjelmansa alueohjelmiin, joiden sisältö poikkeaa toisistaan. Jos REG-toiminto on päällä, radio ei siirry vaihtoehtoiselle taajuudelle, jolla lähetetyn ohjelman sisältö saattaisi olla erilainen.

HUOMAA: RDS:n vaihtoehtoisen taajuuden toiminto (AF) on tehdasasetuksena päällä. REG-toiminto täytyy kytkeä valikosta erikseen päälle ja pois päältä. REG-toiminnon voi kytkeä päälle vain, jos RDS-toiminnot ovat käytössä.

RDS-toiminnon (AF) kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Valitse käyttötavaksi radio (FM-taajuusalue).
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **RDS** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **ON** (päällä) tai **OFF** (pois päältä).
4. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

REG-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Valitse käyttötavaksi radio (FM-taajuusalue).

2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **REG** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **ON** (päällä) tai **OFF** (pois päältä).
4. Voit valita jommankumman vaihtoehdon kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

HUOMAA: Jos RDS-toiminnot ovat päällä, näyttöön ilmestyvät kirjaimet RDS.

OULXBER,00029D0-22-10FEB16

Aaltoalueen tai muistitason valinta

Tällä radiolla voi vastaanottaa eri aaltoalueita (tutustu taulukkoon).

- FM-aaltoalueella on kolme muistitasoa.
- Aaltoalueilla AM/AMT, MW/MWT ja LW/LWT on kullakin kaksi muistitasoa.
- WX-aaltoalueella on yksi muistitaso.
- Jokaiselle muistitasolle voi tallentaa kuusi radioasemaa.

Aaltoalueiden tai muistitasojen välillä voi vaihdella painamalla **BND-näppäintä**.

Alue:	Aaltoalueet:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-maat	X	X	X		
Eurooppa	X			X	X
Muut alueet	X	X			
Muistitasot:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*vain EU					

OULXBER,00029D1-22-12FEB16

Aseman virittäminen

Aseman voi virittää kahdella eri tavalla:

- **Automaattinen** haku näppäimillä ◀ ja ▶.
Tutustu myös tämän osan kohtaan "Hakutoiminnon herkkyys" (SENS).
- **Manuaalinen** haku näppäimillä ▲ ja ▼.

Tutustu myös tämän osan kohtaan "Näppäimen toiminnon ohjelmointi (KEY PRG)".

OULXBER,00029D2-22-10FEB16

Hakutoiminnon herkkyys (SENS)

Tämä toiminto on tärkeä aseman virituksen aikana.

Automaattinen haku**Hakutoiminnon herkkyys (SENS) asetus**

1. Valitse käytettäväksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **SENS** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **LO (vähäinen herkkyys)** tai **DX (suuri herkkyys)**.
4. Voit valita jommankumman vaihtoehdon (LO tai DX) kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,0002A1B-22-10FEB16

Aseman tallennus

Alue:	Aaltoalueet:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-maat	X	X	X		
Eurooppa	X			X	X
Muut alueet	X	X			
Muistitasot:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Manuaalinen tallennus

1. Valitse haluamasi muistitaso tai aaltoalue.
2. Viritä radio haluamasi aseman kohdalle.
3. Valitse aseman tallennusta varten joku näppäimistä 1 - 6 ja pidä sitten kyseistä näppäintä painettuna yli 2 sekunnin ajan.
4. Heti, kun asema on talletettu tämän näppäimen kohdalle, kuuluu vahvistusääni. Tallennuspaikan tunnus (esim. P3) ilmestyy näyttöön aina, kun asema on valittuna.

Automaattinen tallennus (T-STORE)

HUOMAA: Ei saatavilla, jos varustuksessa on CommandCenter™ GS 4600 -monitori. Toiminnallisuudet saattavat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä. Käännä lisätietoja varten valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Alueen kuusi parhaiten kuuluvaa asemaa voi tallentaa automaattisesti. FM-aaltoalueen asemat tallentuvat muistitasolle FMT ja AM-aaltoalueen asemat tallentuvat muistitasolle AMT (Euroopassa on lisäksi käytettävissä muistitasot MWT ja LWT).

CommandCenter™ on Deere & Companyn tavaramerkki

HUOMAA: Aiemmin tälle muistitasolle tallennetut asemat korvautuvat uusilla asemilla.

Jos PTY-toiminto on päällä, vain valittua ohjelmatyypin vastaavat asemat tallentuvat.

1. Valitse haluamasi aaltoalue.
2. Pidä **BND-näppäintä** painettuna yli 2 sekunnin ajan.
3. Tallennus alkaa ja näyttöön ilmestyy **T-STORE**. Kun tallennus on suoritettu, kaikkien muistipaikkojen 1 - 6 kohdalla on asema. Tallennetut asemat pätevät vain sillä muistitasolla, jolle ne tallennettiin (FMT tai AMT).

OULXBER,00029D3-22-10FEB16

Tallennettujen asemien valinta

1. Valitse muistitaso tai aaltoalue.
2. Hae tallennettu asema painamalla jotakin asemanäppäimistä 1–6.

OULXBER,00029D4-22-10FEB16

Tallennettujen asemien selaus (PRSTSCAN)

Tässä toiminnossa kaikki kyseiselle muistitasolle tallennetut asemat soivat vuorotellen noin 5 sekunnin ajan.

Selauksen aloitus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Näyttöön ilmestyy hetkeksi **PRSTSCAN**. Kaikki kyseiselle muistitasolle tallennetut asemat soivat vuorotellen noin viiden sekunnin ajan. Samanaikaisesti näyttöön ilmestyy valittu taajuus tai aseman nimi.

Selauksen lopetus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Selaus loppuu ja viimeisin asema jää soimaan.

OULXBER,00029D5-22-10FEB16

Kuultavissa olevien asemien selaaminen aaltoalueelta (BANDSCAN)

HUOMAA: Toiminto on mahdollinen vain, jos keinukatkaisimen nuolille ◀ ja ▶ on valittu asetus BANDSCAN katkaisimen ohjelmointivalikosta KEY PRG (tutustu tämän osan kohtaan Katkaisimen toimintojen asettelu).

Selauksen aloitus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Näyttöön ilmestyy hetkeksi **BANDSCAN**. Radio

hakee kuultavissa olevat asemat senhetkiselältä aaltoalueelta. Jokainen löydetty asema jää soimaan noin viiden sekunnin ajaksi. Samanaikaisesti näyttöön ilmestyy valittu taajuus tai aseman nimi.

Selauksen lopetus

1. Paina keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Selaus loppuu ja viimeisin asema jää soimaan.

OULXBER,00029D6-22-10FEB16

Ohjelman tyyppi (PTY)

Jotkin FM-asemat lähettävät radio-ohjelman tyyppiä koskevia tietoja.

Esimerkkejä ohjelmatyypeistä:

- Kulttuuri (CULTURE)
- Matkailu (TRAVEL)
- Sää (WEATHER)
- Jazzmusiikki (JAZZ MUSIC)
- Uutiset (NEWS)
- Popmusiikki (POP MUSIC)

Jos PTY-toiminto on päällä, vain valittua ohjelmatyyppiä vastaavat asemat tallentuvat. Radio siirtyy automaattisesti senhetkiselältä asemalta tai toisesta käyttötilasta valittua ohjelmatyyppiä vastaavalle asemalle.

PTY-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy joko **PTY ON (PTY-toiminto päällä)** tai **PTY OFF (PTY-toiminto pois päältä)**.
4. Voit ottaa PTY-toiminnon pois käytöstä tai käyttöön valitsemalla kyseisen vaihtoehdon (**PTY OFF** tai **PTY ON**) kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

Ohjelman tyytin valinta

HUOMAA: PTY-toiminnon on oltava käytössä!

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **PTYTYPE**.
4. Voit valita haluamasi ohjelman tyytin kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

Ohjelman tyyppiin perustuvan selauksen (PTY Scan) aloitus

HUOMAA: Tämä selaaminen on mahdollista vain, jos PTY-toiminto on käytössä ja keinukatkaisimen nuolille ◀ ja ▶ on valittu asetus AUTOSEEK tai BANDSCAN katkaisimen ohjelmointivalikosta KEY PRG (tutustu tämän osan kohtaan Katkaisimen toimintojen asettelu).

1. Aloita selaaminen painamalla keinukatkaisimen nuolta ◀ tai ▶.
2. Jos haetun tyyppinen ohjelma löytyy, se alkaa soida.
3. Jos yhtäkään valittua tyyppiä vastaavaa ohjelmaa ei löydy, edellinen valittu asema jää soimaan.

OULXBER,00029D7-22-10FEB16

Häiriöäänen diskantin vähennys (HCUT)

Diskantin vähennys parantaa äänen laatua, jos radion vastaanottama signaali on heikko. Mahdollisten häiriöäänen voimakkuutta vähennetään automaattisesti.

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **HCUT** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **OFF (pois päältä)**, **1** tai **2**.
4. Voit säätää diskantin vähennystä tai ottaa sen käytöstä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029D8-22-09FEB16

Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)

Keinukatkaisimen nuolille ◀ ja ▶ voi asetella eri toimintoja.

Toiminnot	Kuvaus
AUTOSEEK	Seuraavan aseman haku
MANSEEK	Manuaalinen viritys pykälä kerrallaan
PRSTSCAN	Parhaillaan valitulle muistitasolle tallennettujen asemien selaus
BANDSCAN	Parhaillaan valitulla aaltoalueella kuuluvien asemien selaus

Katkaisimen toimintojen asettelu

1. Valitse käyttötavaksi radio.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **KEY PRG**.

4. Vaihda asetuksia kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään (katso taulukkoa).
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029D9-22-10FEB16

Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)

Liikennetiedotukset (vain Eurooppa)

HUOMAA: Liikennetiedotukset-toiminto ei ole käytettävissä NAFTA-maissa.

Tätä toimintoa ei ole saatavissa Premium-radioon Pohjois-Amerikassa.

Tämä toiminto on mahdollinen CD-soitinta tai ulkoista äänilähdettä (AUX) käytettäessä vain, jos radiolle on valittu FM-aaltoalue.

edeltäneeseen äänilähteeseen. Liikennetiedotusten ensisijaisuus on kuitenkin yhä voimassa.

OULXBER,00029DA-22-10FEB16

Liikennetiedotusten ensisijaisuuden kytkeminen päälle tai pois päältä

Voit kytkeä liikennetiedotusten ensisijaisuuden päälle tai pois päältä painamalla **TA-näppäintä**. Valinta pätee kaikkiin radion käyttötapoihin.

Jos näyttöön ilmestyy TA tai TP, liikenneilmoitusten ensisijaisuus on päällä. Jos radio vastaanottaa liikenneilmoituksen, CD-levyn tai muun äänilähteen soittaminen keskeytyy ja liikenneilmoitus kuuluu radiosta. Ilmoituksen ajaksi näyttöön ilmestyy sana TRAFFIC.

- Jos liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta on poistuttu eikä uutta liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ole löytynyt, varoitusääni soi radion senhetkisestä käyttötavasta riippumatta.
- Varoitusääni soi, jos tapahtuu vaihdos liikennetiedotuksia lähettävältä asemalta asemalle, joka ei lähetä liikennetiedotuksia.

Menettele kummassakin tapauksessa samoin. Kytke joko liikennetiedotusten ensisijaisuus pois päältä tai viritä radio asemalle, joka lähettää liikennetiedotuksia.

Liikenneilmoitusten äänenvoimakkuuden säätö

1. Valitse käyttötavaksi radio (FM-taajuusalue).
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **TA DIFF** ja tämänhetkinen asetus.
4. Käännä äänenvoimakkuuden säätönuppia vastapäivään tai myötäpäivään, kun haluat säätää arvon välille DIFF 0 ...DIFF 10. Numerot edustavat äänenvoimakkuuden nousua suhteessa valittuun äänenvoimakkuuteen.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

HUOMAA: Liikenneilmoituksen äänenvoimakkuutta voi myös säätää äänenvoimakkuuden säätönupista ilmoituksen parhaillaan kuuluessa.

Liikenneilmoitusten peruutus

Voit peruuttaa parhaillaan kuuluvan liikenneilmoituksen painamalla **TA-näppäintä**. Radio palautuu ilmoitusta

Ulkoiset äänilähteet

Ulkoiset äänilähteet

Radion takana olevaan AUX-tuloliitäntään voi kytkeä erilaisia ulkoisia äänilähteitä. Esimerkki: kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai MP3-soitin.

AUX-tuloliitännän aktivointi

- Liitä ulkoinen äänilähde järjestelmään ja paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy sana **AUX**.

HUOMAA: Ulkoinen äänilähde on valittavissa vain, jos AUX-tuloliitäntään on liitetty jokin audiolaite.

AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuuden säätö

Järjestelmään yhdistetyn ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuuden voi säätää radion äänenvoimakkuutta vastaavaksi.

HUOMAA: AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuutta ei voi säätää, ennen kuin tämä tuloliitäntä on aseteltu äänilähteeksi SRC-näppäimellä.

1. Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes haluamasi äänilähde ilmestyy näyttöön.
2. Paina **MENU-näppäintä**. Näyttöön ilmestyy sana **GAIN** ja tämänhetkinen asetus.
3. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä vasemmalle ja oikealle asettaaksesi äänenvoimakkuus välille –9 ja +9, jossa 0 vastaa aiemmin asetettua äänenvoimakkuutta.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,00029DB-22-09FEB16

MP3-tiedostojen soitto (vain Premium-radio)

MP3-tiedostojen soitto (yleistä)

MP3- ja WMA-tiedostoja voi soittaa USB-liitännän kautta (tutustu kohtaan "USB-tietovälineen liittäminen ja MP3-tiedostojen soiton aloitus") tai Bluetooth®-toiminnon avulla (tutustu kohtaan "Audiotiedostojen soitto (BT AUDIO)"). Tässä osassa on ohjeet MP3-tiedostojen soittamiseksi. WMA-tiedostojen osalta toimitaan aivan samoin.

Tällä laitteella ei voi soittaa online-musiikkikaupoista ostettuja DRM-suojattuja WMA-tiedostoja.

WMA-tiedostot ovat turvallisesti soittavissa vain, jos ne on luotu jollakin sovelluksen Windows Media Player™ versioista alkaen versiosta 8.

OULXBER,0002D7B-22-13APR17

USB-tietovälineen käyttö

Jotta radio tunnistaisi USB-tietovälineen, sen täytyy olla määritetty tallennuslaitteeksi ja sen on käytettävä FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmää. Audiotiedostot on tallennettava MP3- tai WMA-muodossa.

Enintään 5000 raidan (ilman ID3-tietoja) tallennus ja käyttö on mahdollista USB-tietovälineen avulla. Hakemistot ja raidat voi valita ja soittaa yksitellen. Jos raidat sisältävät ID3-tietoja, käytettävissä olevien raitojen lukumäärä pienenee.

Emme voi taata, että kaikki myynnissä olevat USB-tietovälineet toimivat moitteettomasti.

OULXBER,0002A15-22-09FEB16

ID3-tiedot

Audiotiedostoissa voi olla esittäjää, raidan nimeä ja albumin nimeä koskevia lisätietoja (ID3-tiedot). Tämä radio näyttää version 1 ja version 2 ID3-tietoja.

OULXBER,0002A16-22-09FEB16

USB-tietovälineen liittäminen ja MP3-tiedostojen soiton aloitus

Jotta USB-tietovälineeseen (kuten USB-muistitikku tai USB-asema) voitaisiin muodostaa yhteys, USB-johto on liitettävä ulkoiseen USB-liitäntään (tutustu myös traktorin Käyttöohjeeseen).

! HUOMIO: Joissakin tapauksissa USB-laitteet ovat osoittautuneet yhteen sopimattomiksi. Jotkin USB-tietovälineet on suunniteltu niin, että ne eivät sovellu yhdistettäväksi suoraan USB-liitäntään. USB-tietovälineiden liittäminen on käytettävä erillistä yhdysjohtoa loukkaantumisien välttämiseksi.

Liitä USB-tietoväline USB-johtoon. USB-tietoväline on valittavissa heti liittämisen jälkeen painamalla **SRC-näppäintä 12**. Näyttöön ilmestyvät kirjaimet **USB**.

Kuluneen tai jäljellä olevan soittajan näyttö

Painamalla näppäintä **6** voit vaihtaa soittajan näyttöön senhetkisen raidan joko kuluneen (ELAPSED) tai jäljellä olevan (REMAIN) ajan.

Raidan ID3-tietojen näyttö

Jos audiotiedostot sisältävät ID3-tietoja, ne ilmestyvät näyttöön vierivänä tekstinä jokaisen raidan alussa. Jos audiotiedosto ei sisällä ID3-tietoja, näyttöön ilmestyy vain tiedoston nimi.

HUOMAA: Tutustu myös tietokoneen MP3-ohjelman tai CD-levyjen poltto-ohjelman ID3-tietojen luomista koskeviin ohjeisiin.

Raidan tiedot ilmestyvät näyttöön yhden kerran vierivänä tekstinä, kun painat näppäintä **5**. Parhailaan soivan raidan ID3-tiedot ilmestyvät kerran näyttöön vierivänä tekstinä.

HUOMAA: Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos raidan tietojen näyttö vierivänä tekstinä on otettu pois käytöstä. Tutustu kohtaan Raidan tietojen vierivän näytön (SCRL) kytkentä päälle tai pois päältä.

OULXBER,0002A18-22-13JUN17

Raidan tietojen vierivän näytön (SCRL) kytkentä päälle tai pois päältä

1. Valitse joko CD-levyn tai MP3/WMA-tiedoston soitto.
2. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
3. Paina **MENU-näppäintä** useamman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy **SCRL** ja tämänhetkinen asetus, joka on joko **OFF** (pois päältä) tai **ON** (päällä).
4. Voit kytkeä raidan tietojen vierivän näytön päälle tai pois päältä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.
6. Jos **SCRL OFF** on valittu: Jokaisen raidan alussa näytetään/vieritetään kyseisen raidan nimi. Sekä raidan numero että raidan kesto näytetään raidan soittamisen ajan.

OULXBER,0002A19-22-10FEB16

MP3- tai WMA-tiedostojen soitto

Hakemiston valinta	Paina keinukatkaisinta nuolen ▲ tai ▼ kohdalta, jolloin voit siirtyä ylös tai alas eri hakemistoon. Näin voit siirtyä myös alahakemistoihin. Tietovälineen hakemistot, joissa ei ole hyväksyttyjä audiotiedostoja sivuutetaan.
Raidan valinta	Valitse seuraava tai edellinen raita painamalla keinukatkaisinta nuolen ► tai ◄ kohdalta. Jos parhaillaan soiva raita on soinnut jo yli 10 sekunnin ajan, se alkaa jälleen alusta, jos painat keinukatkaisinta kerran nuolen ◄ kohdalta.
Pikaselaus (kuuluva)	Aloita selaaminen taakse- tai eteenpäin painamalla keinukatkaisinta nuolen ◄ tai ► kohdalta. Vapauta keinukatkaisin, kun haluamasi kohta on löytynyt.
Satunnaissoitto (MIX ALL) (kaikki tietovälineen raidat)	Paina näppäintä 3 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy MIX ALL . Näyttöön ilmestyy MIX ja kaikki MP3-tietovälineellä olevat raidat soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Satunnaissoitto (MIX DIR) (kaikki hakemiston tai kansion raidat)	Paina näppäintä 3 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy MIX DIR . Näyttöön ilmestyy MIX ja kaikki MP3-hakemiston raidat soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Satunnaissoiton lopetus (Stop MIX)	Paina uudelleen näppäintä 3 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi MIX OFF ja sitten sana MIX katoaa näytöstä. Soitin toimii normaalilla tavalla.
Raitojen selaus (SCAN TRK) (kaikki tietovälineellä olevat raidat)	Kaikkien MP3-tietovälineen raitojen soitto nousevassa järjestyksessä noin 10 sekunnin ajan: paina näppäintä 4 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy SCAN TRK .
Raitojen selaus (SCAN FLD) (kaikki hakemiston tai kansion raidat)	Kaikkien MP3-hakemiston raitojen soitto nousevassa järjestyksessä noin 10 sekunnin ajan: paina näppäintä 4 useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy SCAN FLD . Selauksen lopetus, raidan soiton jatkaminen: Paina näppäintä 4 , jolloin selaus loppuu. Näyttöön ilmestyy hetkeksi SCAN OFF . Parhaillaan soivan raidan soittaminen jatkuu.
Raidan tai hakemiston toistaminen (RPT TRK) ja (RPT DIR)	Raidan toisto: Paina näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi RPT TRK ja sitten RPT . Parhaillaan soivaa raitaa toistetaan, kunnes toisto otetaan pois päältä, eikä näytössä enää ole kirjaimia RPT . Hakemiston toisto: Paina näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy ensin hetkeksi RPT DIR ja sitten RPT . Parhaillaan soiva hakemisto toistetaan, kunnes toisto otetaan pois päältä ja kirjaimet RPT häviävät näytöstä. Toiston lopetus: Paina uudelleen näppäintä 2 . Näyttöön ilmestyy hetkeksi RPT OFF ja sitten kirjaimet RPT katoavat näytöstä. Soitin toimii normaalilla tavalla.
Raitojen soitto soittolistalta	Jos juurihakemistoon on luotu ja tallennettu soittolista, se on soittettavissa valitsemalla PLST-toiminto. Pidä TA-näppäintä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy PLST ON . Soittolistan ensimmäisen raidan soittaminen alkaa kahden sekunnin kuluttua. Jos käytettävissä on useampia soittolistoja (kaikki juurihakemistossa), valitse haluamasi soittolista nuolilla ylös ▲ ja alas ▼. Jos tietovälineelle ei ole tallennettu soittolistaa, näyttöön ilmestyy NO PLST (ei soittolistaa), kun TA-näppäintä pidetään painettuna. PLST-toimintoa käytettäessä muihin hakemistoihin ei voi siirtyä. Jos haluat vaihtaa hakemistoa, ota ensin PLST-toiminto käytöstä. Pidä TA-näppäintä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy PLST OFF . Ensimmäisen hakemiston ensimmäisen raidan soittaminen alkaa kahden sekunnin kuluttua.
Tauko soitossa (PAUSE)	Paina näppäintä 1 . Näyttöön ilmestyy PAUSE (tauko).


MP3-tiedostojen soitto (vain Premium-radio)

	Tauon peruutus: Paina näppäintä 1 . Soittaminen jatkuu.
--	---

OULXBER,0002A1A-22-11FEB16

Bluetooth®-toiminto (Vain Premium-radio)

Bluetooth®-toiminto, yleistä

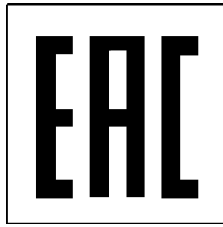

LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth®-sertifioinnin tarra Venäjälle

Radiossa on integroitu Bluetooth®-moduuli. Bluetooth®-toiminnon avulla turvallinen, radioaaltoja käyttävä tiedonsiirto on mahdollista radion ja sen läheisyydessä olevan Bluetooth®-laitteen kuten matkapuhelimen välillä.

Radiossa on seuraavat toiminnot:

- Bluetooth®-toiminnon kytkeminen manuaalisesti päälle ja pois päältä.
- Pysyvä yhteys radion ja matkapuhelimen välillä (parinmuodostus).
- Automaattinen parinmuodostus matkapuhelimeen, johon oli luotu yhteys jo aiemmin, kun radio kytketään päälle.
- Parina olevan matkapuhelimen puhelinmuiston lataaminen: enintään 252 yhteyshenkilöä, joilla voi kaikilla olla jopa neljä puhelinnumeroa.
- Siirrettyjen yhteystietojen tutkiminen.
- Puhelujen vastaanotto ja soittaminen.
- Audiotiedostojen soitto.

Pohjois-Amerikassa voimassa olevat säännöt

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC:n säännökset, osa 15.19, merkintöjä koskevat vaatimukset

Tämä laite on FCC:n (Federal Communications Commission, Yhdysvaltain telehallintovirasto) sääntöjen osan 15 ja kanadalaisen Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Laitteen käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriötä.
2. Tämän laitteen täytyy sallia vastaanotetut häiriöt ja kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

FCC:n säännösten osa 15.21, tietoja käyttäjälle

Muutokset, joita laitteen yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Meksikossa voimassa olevat säännöt

NOM-121-SCT1-2009

Järjestelmän käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

1. Tämä järjestelmä ei saa aiheuttaa haitallisia häiriötä.
2. Tämän järjestelmän tai laitteen täytyy sallia vastaanotetut häiriöt ja kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

OULXBER,0002A0B-22-11FEB16

Bluetooth®-toiminnon asettelu

Seuraavat työvaiheet on suoritettava ennen kuin Bluetooth®-toimintoa voi käyttää:

1. Kytke Bluetooth®-toiminto päälle
2. Valitse yhteystyyppi (puhelin/audio)
3. Yhdistä radio ja matkapuhelin tai muu Bluetooth®-laite ja muodosta niistä pari

Kun matkapuhelimen kanssa on onnistuttu muodostamaan pari, puheluita voi vastaanottaa ja tehdä radion avulla. Bluetooth®-laitteeseen tallennettuja MP3-musiikkitiedostoja voi myös soittaa radion kautta.

OULXBER,0002A0C-22-10FEB16

Bluetooth®-toiminnon kytkentä päälle tai pois päältä (BT MODE)

Bluetooth®-toiminnon voi aina kytkeä päälle tai pois päältä riippumatta radion käyttötavasta (radio, CD-soitin, USB, AUX, XM). Kun Bluetooth®-toiminto on kytketty päälle, sen tunnus vilkkuu.

HUOMAA: Bluetooth®-tunnus on jatkuvasti näytössä, kun Bluetooth®-toiminto on päällä ja laitepari muodostettu.

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **BT MODE**. Odota kaksi sekuntia, ja näyttöön ilmestyy tämänhetkinen asetus, joka on joko **BT OFF** (Bluetooth pois päältä) tai **BT ON** (Bluetooth päällä).
3. Voit kytkeä Bluetooth®-toiminnon päälle tai pois päältä kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönappia myötä- tai vastapäivään. Kahden sekunnin kuluttua uusi asetus astuu voimaan ja Bluetooth®-tunnus alkaa vilkkuu.
4. Paina **MENU-näppäintä** ja avaa valikko **CON-TYPE** tai odota hetki, jolloin laite palautuu edelliseen käyttötilaansa.

OULXBER,0002A0D-22-09FEB16

Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE) ja laiteparin muodostus (BT-PAIR)

Tässä radiossa on sovellukset Bluetooth® phone ja Bluetooth® audio. Sovelluksen valinnan voi tehdä yhteystyyppin valikossa CON-TYPE.

HUOMAA: CON-TYPE ilmestyy näyttöön vain, jos Bluetooth®-toiminto on päällä (BT ON).

Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE)

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **CON TYPE**. Odota kaksi sekuntia, kunnes alavalikko **BT PHONE** tai **BT AUDIO** ilmestyy näyttöön.
3. Voit valita joko vaihtoehdon **BT PHONE** tai **BT AUDIO** kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönappia myötä- tai vastapäivään.
4. Avaa **MENU-näppäintä** painamalla seuraava valikko **BT PAIR** tai peruuta toimenpide painamalla **TA-näppäintä**.

Bluetooth®-laiteparin muodostus (BT-PAIR)

1. Siirry valikkoon painamalla **MENU-näppäintä**.
2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **BT PAIR**. Odota kaksi sekuntia, kunnes alavalikko **VISIBLE** tai **BT AUDIO** ilmestyy näyttöön. Odota vielä kaksi sekuntia, ja näyttöön ilmestyy **PIN XXXX** (XXXX kuvaa yksilöllistä tunnistenumerosarjaa).
3. Ota matkapuhelimessa Bluetooth® käyttöön, valitse uusi laite tai BOSCH BT (jos tämä vaihtoehto on jo aseteltu) ja aloita yhteyden etsintä. Heti, kun matkapuhelin on onnistunut luomaan yhteyden, sinua pyydetään antamaan PIN-koodi.
4. Syötä matkapuhelimeen radion näyttöön ilmestynyt tunnistenumerosarja (XXXX) ja vahvista tarvittaessa antamasi tiedot.
5. Jos parinmuodostus onnistui, näyttöön ilmestyy Bluetooth®-tunnus ja sana **PAIRED**. Kahden sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy **BT JOIN** ja parilaitteena toimivan matkapuhelimen yhteysnimi.

*HUOMAA: Jos parinmuodostus ei onnistunut, näyttöön ilmestyy **NO PAIR** ja radio palaa välittömästi edelliseen käyttötilaansa. Uuden parinmuodostusyrityksen voi nyt aloittaa.*

7. Yhteysnimi on näkyvissä 10 sekunnin ajan ja sitten radio palaa käyttötilaan, jossa se oli ennen parinmuodostusta.

OULXBER,0002A0E-22-10FEB16

Viimeksi yhdistetty matkapuhelin on aina se, johon muodostetaan automaattisesti yhteys ja joka ilmestyy näyttöön **BT JOIN**. Jos haluat muodostaa yhteyden johonkin toiseen parina toimivaan matkapuhelimeen, kytke kaikkien kantoalueella olevien matkapuhelimien Bluetooth®-toiminto ensin pois päältä. Voit myös muodostaa haluamastasi matkapuhelimesta ja radiosta uudelleen parin.

Radion parina voi olla enintään viisi laitetta. Jos lisää vielä yhden parilaitteen, vanhin tallennettu parilaite poistetaan.

OULXBER,0002A0F-22-10FEB16

Puhelinluettelon tietojen siirto ja käyttäminen

Puhelinluettelon tietojen siirto:

Kun parinmuodostus on onnistunut, yhdistetystä matkapuhelimesta voi siirtää radioon enintään 252 yhteyshenkilön tiedot ja enintään neljä puhelinnumeroa yhteyshenkilöä kohti. Tiedonsiirto tapahtuu automaattisesti taustalla. Tämän prosessin etenemisestä ei näytetä tietoja. Puhelimen tietoja voi käyttää radiosta käsin heti, kun Bluetooth®-tunnus lopettaa vilkkumisen.

Puhelinluettelon tietojen käyttäminen:

Puhelinluettelon tiedot (puhelinnumerot, yhteyshenkilöiden nimet jne.) on tallennettu luetteloon. Luettelon saa näkyville pitämällä **SRC-näppäintä** painettuna. Luettelossa voi liikkua keinukatkaisimen nuolien avulla. Peruuta toimenpide painamalla **SRC-näppäintä** uudelleen tai painamalla **MENU-näppäintä**.

1. Pidä **SRC-näppäintä** painettuna yli kolmen sekunnin ajan, jolloin luettelo aukeaa.
2. Ensimmäinen luettelon yhteyshenkilö ilmestyy näyttöön.
3. Siirry aakkosten seuraavaan kirjaimen painamalla keinukatkaisimen nuolta ►.
4. Siirry aakkosten edelliseen kirjaimen painamalla keinukatkaisimen nuolta ◀.
5. Siirry seuraavan yhteyshenkilön kohdalle painamalla keinukatkaisimen nuolta ▼.
6. Siirry edellisen yhteyshenkilön kohdalle painamalla keinukatkaisimen nuolta ▲.
7. Sulje luettelo painamalla **MENU-näppäintä**.

HUOMAA: Saapuvat puhelut ovat ensisijaisia. Luettelo sulkeutuu ja näyttöön ilmestyy viimeisin valittu tila. Puhelimen tiedot päivitetään jokaisen puhelun jälkeen.

OULXBER,0002A10-22-10FEB16

Bluetooth®-laite on yhdistetty (BT-JOIN)

Radion parina voi olla jopa viisi matkapuhelinta.

Puhelujen vastaanotto ja soittaminen

Kun radion parina on matkapuhelin, voit vastaanottaa ja soittaa radiolla puheluja.

Puheluun vastaaminen

Kun sinulle soitetaan, kuulet soittoaänen ja näyttöön ilmestyy **CALL**. Kahden sekunnin kuluttua näyttö muuttuu ja siihen ilmestyy soittavan henkilön nimi tai puhelinnumero. Jos näitä tietoja ei ole, näyttöön ilmestyy teksti **PRIVATE NUMBER (yksityinen numero)**.

1. Vastaa puheluun painamalla **BND-näppäintä**. (Hylkää puhelu painamalla **MENU-näppäintä**.)
2. Puhelimen äänenvoimakkuutta voi tarvittaessa säätää äänenvoimakkuuden säätönupista.
3. Lopeta puhelu painamalla **MENU-näppäintä**.

Näyttöön ilmestyy kahden sekunnin ajaksi **CALL END** (puhelu loppunut) ja radio palautuu senhetkiseen käyttötilaan.

Puhelun tekeminen

1. Pidä **SRC-näppäintä** painettuna yli kolmen sekunnin ajan, jolloin yhteystietoluettelo aukeaa.
2. Valitse keinukatkaisimen nuolien avulla haluamasi yhteyshenkilö ja paina yhteyden muodostamiseksi **BND-näppäintä**.
3. Kun yhteys on muodostettu, näyttöön ilmestyy **IN CALL (puhelu käynnissä)**.
4. Puhelimen äänenvoimakkuutta voi tarvittaessa säätää äänenvoimakkuuden säätönupista.
5. Lopeta puhelu painamalla **MENU-näppäintä**.

Näyttöön ilmestyy kahden sekunnin ajaksi **CALL END (puhelu loppunut)** ja radio palautuu senhetkiseen käyttötilaan.

Mykistys (MUTE): Jos virtanäppäintä painetaan lyhyesti (Mute-toiminto) puhelun aikana, mikrofonin äänentoisto estyy (mykistys). Puhkeen toisto jatkuu, jos virtanäppäintä painetaan uudelleen.

HUOMAA: Parhaillaan puhuttavan puhelun aikana saapuvista puheluista ilmoittaa soittoaäni. Kun soittoaäni loppuu, saapuva puhelu hylätään automaattisesti.

OULXBER,0002A11-22-09FEB16

Audiotiedostojen soitto (BT AUDIO)

Tämä radio tukee A2DP¹ Bluetooth®-standardia. Jos matkapuhelin tai soitin tukee myös A2DP-ominaisuutta, tuettuja musiikkitiedostoja voi siirtää langattomasti

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) on yleisesti käytetty siirtotekniikka, jota hyödyntäen audiosignaali voi lähettää stereona yhteensopivalle vastaanottajalle Bluetooth®-toiminnon avulla.

radioon, jonka kautta niitä voi kuunnella stereolaatuisina. Musiikin soittamista varten yhteytyypin **BT AUDIO** on oltava valittuna valikosta **CON-TYPE** ja Bluetooth®-laitepari muodostettava. Siirry onnistuneen parinmuodostuksen jälkeen **BT AUDIO**-toimintoon painamalla **SRC-näppäintä**. Nyt voit kuunnella musiikkitiedostoja.

Laitteen parinmuodostus radion kanssa: Tutustu tämän osan kohtaan "Yhteytyypin valinta (CON-TYPE) ja laiteparin muodostus (BT-PAIR)".

Parinmuodostuksen onnistuttua:

1. Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **BT AUDIO**. Raitojen soittaminen käynnistyy automaattisesti ja jatkuu joko tiedoston tai hakemiston loppuun tai loputtomiin riippuen matkapuhelimen tai soittimen asetuksista. Raidan tiedot, mikäli niitä on, ilmestyvät näyttöön vierivänä tekstinä, jos SCRL-toiminto on päällä. Jos raidasta ei ole tietoja, näyttöön ilmestyy teksti **TITLE UNKNOWN** (tuntematon kappale).

HUOMAA: Äänilähde ei ole saatavilla ennen kuin etupaneelin Bluetooth®-tunnus lakkaa vilkkumasta.

2. Äänenvoimakkuutta voi tarvittaessa säätää äänenvoimakkuuden säätönupista.
3. Soiton voi hetkeksi keskeyttää painamalla taukonäppäintä **||>**. Taukonäppäimen uusi painallus saa soiton jatkumaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos matkapuhelin tai soitin tukee sitä.

HUOMAA: Soitto/tauko -toiminto ja raitojen yli hyppääminen ovat käytettävissä vain, jos matkapuhelin tai soitin tukevat niitä. Nopeaa siirtymistä taaksepäin tai eteenpäin ei tueta.

4. Bluetooth-toiminnon avulla soitetavan raidan äänentoiston voi hetkeksi kytkeä pois päältä (mute) painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

HUOMAA: Parina toimivan laitteen äänenvoimakkuus vaikuttaa radion kautta ulostulevaan ääneen. Jos laitteen äänenvoimakkuus on liian matala, ei radion kautta toistettava ääni kuulu.

*HUOMAA: Vaikka laiteparia käytetäänkin tilassa **BT AUDIO**, puhelin on silti vielä käytössä ja ensisijainen musiikin soittamiseen nähden. Musiikin soitto taukoaa puhelun ajaksi.*

OULXBER,0002A12-22-13JUN17

SiriusXM®-satelliittiradion vastaanotto (vain Pohjois-Amerikka)

SiriusXM®-radio, yleistä

Huoltosopimus uusiutuu automaattisesti ja laskutus tapahtuu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti, kunnes peruutat sopimuksen soittamalla numeroon 1-866-635-2349. Tutustu asiakassopimuksessa esitettyihin käyttöehtoihin kokonaisuudessaan internet-sivulla www.siriusxm.com. Palveluun liittyy myös muita maksuja ja veroja. Oikeus kaikkien maksujen ja ohjelmien muutoksiin pidätetään. XL-palveluun voi sisältyä sopimatonta kielenkäyttöä tai vain aikuisille soveltuvaa ohjelmaa. Voit tiedustella koko perheelle sopivia ohjelmapaketteja asiakaspalvelustamme SiriusXM Listener Care numerosta 1-800-967-2346. Kanadassa asiakaspalvelun puhelinnumero on 1-877-438-9677. XM-satelliittiradio on vain 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden saatavissa Manner-Yhdysvaltojen 48 osavaltiossa ja Columbian piirikunnassa. Ohjelmia ja tilauksia koskevia lisätietoja on internet-sivulla www.siriusxm.com. Kanadassa internet-sivun osoite on www.siriusxm.ca. Tilauksen voi tehdä myös puhelimitse. Yhdysvaltalaiset asiakkaat: 1-800-967-2346; kanadalaiset asiakkaat: 1-877-438-9677.

HUOMAA: SiriusXM®-satelliittiradiolle yhteensopivan tai SiriusXM®-kotisivua tukevan vastaanottimen teknisen komponentin tai ohjelman sekä online-palvelun ja sen sisällön kopiointi, koodin kääntäminen, purkaminen, uudelleen rakentaminen, hakkerointi, manipulointi tai minkäänlainen uudelleen välittäminen on kielletty. Lisäksi tähän tuotteeseen sisältyvä äänen kompressio-ohjelma AMBE® on suojattu patenttioikeuksien, tekijänoikeuksien ja yrityksen Digital Voice Systems, Inc liikesalaisuuksien nojalla.

Kanada: Palvelun laadussa voi ilmetä heikkenemistä korkeilla pohjoisilla leveysasteilla. SiriusXM®-satelliittiradio ei voi vaikuttaa tähän ilmiöön.

OULXBER,00029FC-22-09FEB16

XM-sarjanumeron näyttö

- 1.Varaa muistilehtiö ja kynä valmiiksi ulottuvillesi.
- 2.Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy sana **XM**.
- 3.Kahden sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy kanava **CHN 0**.
- 4.Sitten näyttöön ilmestyy **RADIO ID**. Kuluu jälleen kaksi sekuntia, ja kahdeksanmerkkinen XM-sarjanumero (samankaltainen kuin esimerkiksi 1A2B3C4D) ilmestyy näyttöön 10 sekunnin ajaksi.
- 5.Kirjoita tämä numero muistiin. Tätä koodia tarvitaan satelliittiradion tilaamiseen.

HUOMAA: Kanavalla 0 näytössä vuorottelevat tekstit CHN 0 (2 sekuntia) ja RADIO ID (2 sekuntia) sekä sarjanumero (10 sekuntia). Tämä toistuu niin kauan kuin käyttäjä pysyy kanavalla 0.

OULXBER,0002A1C-22-11FEB16

Käyttö XM-radiona

HUOMAA: Vain Premium-radion Pohjois-Amerikan malleissa on XM-satelliittiradio. Premium-radiossa ilman CD-soitinta (Yhdysvallat) on ainoastaan XM-valmuis. Käyttäjän tulee hankkia radioon XM-viritin erikseen.

Tässä radiossa on XM-vastaanotin, jolla on mahdollista kuunnella satelliitin kautta lähetettäviä digitaalisia radioasemia (kuten XM Radio). Radiossa on kolme XM-taajuusalue (muistitasot XM1, XM2 ja XM3), joista jokaisella on enintään kuusi kanavaa, jotka ovat kohdistettavissa kuudelle asemanäppäimelle.

Luokitustoiminnon (CAT) avulla kanavat ovat valittavissa ohjelmatyyppeinsä mukaan.

HUOMAA: Satelliittiradio on maksullinen, ja käyttäjän on tilattava se erikseen! Vastaanottimen sarjanumero on tarpeellinen tilausta varten. Tutustu tämän osan kohtaan XM-sarjanumeron näyttö.

OULXBER,00029FD-22-11FEB16

XM-radion kuuntelun aloitus

Jos laitetta käytetään parhaillaan johonkin muuhun tarkoitukseen:

Paina **SRC-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **XM** ja kanavan numero **CHN X** (X on jokin numero).

OULXBER,00029FE-22-09FEB16

XM-taajuusalueen valinta (muistitaso)

Taajuusalue XM1 on tehdasasetus. Muistitasojen välillä voi vaihdella painamalla **BND-näppäintä**.

Näytön vasempaan alanurkkaan ilmestyy valitun XM-taajuusalueen nimi.

OULXBER,00029FF-22-11FEB16

XM-kanavien valinta

XM-kanavia voi vaihtaa vasemman ja oikean nuolipainikkeen ◀ ▶ avulla. Jos luokitustila on käytössä, ainoastaan valitun ohjelmatyypin mukaiset kanavat ovat kuunneltavissa.

- Siirry seuraavaan kanavaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ► kohtaa.
- Siirry edelliseen kanavaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ◄ kohtaa.

Valitun kanavan numero ilmestyy näyttöön.

OULXBER,0002A00-22-11FEB16

XM-kanavien tallennus

XM-kanavien tallennus asemanäppäimien kohdalle tapahtuu samoin kuin radioasemien.

1. Paina **BND-näppäintä** ja valitse haluamasi XM-taajuusalue.
2. Valitse keinukatkaisimen nuolen ► tai ◄ avulla haluamasi XM-kanava.
3. Tallenna XM-kanava jonkin asemanäppäimen 1–6 kohdalle ja pidä sitten valitsemaasi näppäintä painettuna kahden sekunnin ajan.

Vahvistusääni kuuluu merkiksi siitä, että XM-kanava on tallentunut kyseisen näppäimen kohdalle.

Kanavaa kuunnellessa sen tallennuspaikka (esim. P1) ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

OULXBER,0002A01-22-09FEB16

Tallennettujen XM-kanavien valinta

1. Paina **BND-näppäintä** ja valitse haluamasi XM-taajuusalue.
2. Valitse haluamasi XM-kanava asemanäppäimestä 1–6.

OULXBER,0002A02-22-11FEB16

XM-kanavien luokitustila (CAT) päällä / pois päältä

1. Paina **SRC-näppäintä**, jolloin radio vaihtuu satelliittikäyttöön (ellei XM ollut jo valittu).
2. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **CAT**.
3. Valitse joko vaihtoehto **CAT ON (luokitus päällä)** tai **CAT OFF (luokitus pois päältä)** kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötä- tai vastapäivään.
4. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,0002A03-22-11FEB16

XM-kanavien ohjelmaluokan valinta

XM-kanavan ohjelmaluokan (kuten ROCK, JAZZ, NEWS jne.) voi valita keinukatkaisimen nuolen ▼ ja nuolen ▲ avulla.

HUOMAA: Ohjelmatyypin valitsemiseksi luokitustoiminnon (CAT) on oltava päällä.

- Siirry seuraavaan ohjelmaluokkaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ▲ kohtaa.
- Siirry edelliseen ohjelmaluokkaan painamalla keinukatkaisimen nuolen ▼ kohtaa.

OULXBER,0002A04-22-11FEB16

Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)

Kun laitetta käytetään XM-radiona, keinukatkaisimen nuolien ◄ ja ► kohdalle voi asettaa seuraavat toiminnot:

CHNSEEK: Manuaalinen asteittainen XM-kanavien vaihto

CHNSCAN: Parhaillaan valittuna olevalla XM-taajuusalueella kuuluvien XM-kanavien selaus

1. Paina **MENU-näppäintä** useita kertoja, kunnes näyttöön ilmestyy **KEY PRG**.
2. Voit valita jommankumman vaihtoehtoon (CHNSEEK tai CHNSCAN) kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia joko myötä- tai vastapäivään.
3. Poistu valikosta painamalla **MENU-näppäintä** useamman kerran.

OULXBER,0002A05-22-11FEB16

Järjestelmän tiedot

XM-radion toiminnassa voi esiintyä erilaisia häiriöitä, joita koskevat virheilmoitukset ilmestyvät radion näyttöön. Tutustu myös kohtaan "Virheilmoitukset ja toimintahäiriöt" osassa 50.

OULXBER,0002A07-22-09FEB16

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	Vakioradio	Premium-radio (EU)	Premium-radion Pohjois-Amerikan malli
Käyttöjännite	12 V	12 V	12 V
Lähtöteho	4 x 20 W (sini, 4 ohmia)	4 x 20 W (sini, 4 ohmia)	4 x 20 W (sini, 4 ohmia)
AUX-tuloliitäntä	2 x 2,0 V teholl.	2 x 2,0 V teholl.	2 x 2,0 V teholl.
Aaltoalueet, NAFTA-maat			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	ei käytettävissä	162,4 – 162,55 MHz
Aaltoalueet EUROOPASSA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM-taajuudet	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth®-taajuusalue	-	2400 MHz - 2480 Mhz	2400 MHz - 2480 Mhz
Säteilyteho, Bluetooth®	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Huomautuksia tai rajoituksia, Bluetooth®	-	Laitteessa on sisäinen Bluetooth®-antenni	Laitteessa on sisäinen Bluetooth®-antenni

Käytettävissä olevat aaltoalueet (vastaanottimen alueet):

- EUROPE (Eurooppa)
- NAFTA (Pohjois-Amerikka)
- SOTHAMRC (Etelä-Amerikka)
- MESTAFRC (Lähi-itä ja Afrikka)
- APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue, ei Japani)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filippiinit)

- AUSTRLNZ (Australia ja Uusi-Seelanti)

OULXBER,0002D7C-22-25APR17

Tuotteen tunnistusnumero ja SiriusXM®-sarjanumero

Tutustu myös tämän käyttöohjeen kohtaan "XM-sarjanumeron näyttö".

Kirjoita numerot tähän:

Radion malli (tutustu tunnistuskuviin):

Radion tunnistusnumero, tutustu kohtaan "XM-sarjanumeron näyttö": ..

SiriusXM®-sarjanumero, tutustu kohtaan "XM-sarjanumeron näyttö" ..

OULXBER,0002A09-22-11FEB16

Virheilmoitukset ja toimintahäiriöt

Virheilmoitukset satelliittivastaanoton yhteydessä (vain Pohjois-Amerikka):	
SATUPDAT	Salauskoodin päivitys
NO SIGNAL	Signaali on heikko tai puuttuu kokonaan. Tämä virheilmoitus jää näyttöön, kunnes signaali on voimistunut tarpeeksi vahvaksi.
LOAD SIGNAL	Audiosignaalin koodaus epäonnistui. Vaihda kanavaa.
OFF AIR	Valitulla kanavalla ei ole lähetystä. Vaihda kanavaa.
CH UNAVL	Valittua kanavaa ei voi enää vastaanottaa. Radio palaa automaattisesti edelliselle kanavalle.
XM-viritin	Ulkoinen viritin ei kommunikoi radion kanssa. Tarkasta viritin sulakkeet, johdot ja virransyöttö.

Virheilmoitukset satelliittivastaanoton yhteydessä (vain Pohjois-Amerikka):	
XM-antenni	XM-satelliittiantenni ei lähetä virittimeen signaalia. Tarkasta liitännät.
— — —	Ei esittäjää tai raitaa koskevia tietoja. Vikakoodi jää näyttöön, kunnes nämä tiedot on otettu vastaan.

Radion ja tiedostojen soittaminen - toimintahäiriöt:	
Radio siirtyy taajuuksille, joilla ei ole minkään alueen aseman lähetystä.	Säädä vastaanotin paikallisesti käytössä olevalle taajuusalueelle. Käy John Deere™ -jälleenmyyjän luona radion säätämiseksi oikealle taajuusalueelle.
Äänilähde AUX ei ole käytettävissä.	Äänilähde AUX ilmestyy näyttöön vain, jos sitä vastaavaan liitäntään on liitetty lähdeläite. Tarkasta ongelmien ilmetessä lähdelaitteen liittimet, johdot ja katkaisin.
Puheen laatu on huono käytettäessä Bluetooth® handsfree-toimintoa.	Varmista, että ilmasuulakkeista tuleva puhaltimen ilma ei suuntaudu mikrofoniin. Puhelimen akku on miltei tyhjä. Liitä latauskaapeli. Lisää Bluetooth®-laitteen äänenvoimakkuutta. Ota Bluetooth®-laitteen taajuuskorjain käyttöön (jos varustuksessa).
Ilmoitus BLOCKED	Äänitiedoston soittaminen ei ole mahdollista. Radio on lukittu luvattoman käytön estämiseksi (varkauden estotoiminto on käytössä). Käy John Deere™ -jälleenmyyjän luona radion lukituksen vapauttamiseksi.
Ilmoitus DEF ERR	USB-laitteen ongelma. Väärä tiedostomuoto. USB-laite ei ole yhteensopiva

OULXBER,0002D9D-22-13JUN17

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Robert Bosch Car Multimedia GmbH vakuuttaa, että alla mainitut radiovarusteiden tyypit noudattavat direktiiviä 2014/53/EU (Liite VII).

- John Deere Base 1 US (vakioradio)
- John Deere Base 3 US/EU (vakioradio CD-soittimella)
- John Deere Base 4 EU (Premium-radion EU-malli)
- John Deere Base 4 US (Premium-radion Pohjois-Amerikan malli)
- John Deere Base 5 (Premium-radio ilman CD-soitinta, Yhdysvallat)

EU-vaativuuden mukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla internet-osoitteessa

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Direktiivin 2014/53/EU koko teksti maiden mukaan:	
Maa	Direktiivi
Viro	2014/53/EL
Liettua Latvia	2014/53/ES
Itävalta Tšekki Saksa Tanska Suomi Iso-Britannia Kroatia Unkari	2014/53/EU

Irlanti Alankomaat Ruotsi Slovakia	
Belgia Espanja Ranska Italia Luxemburg Malta Puola Portugali Romania	2014/53/UE
Kypros Kreikka	2014/53/
Bulgaria	2014/53/EC

Bluetooth®, tekniset tiedot

Taajuusalue	2400 MHz - 2480 Mhz
Säteilyteho (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Huomautuksia / rajoitus	Laitteessa on sisäinen Bluetooth®-antenni

OULXBER,0002C51-22-25APR17

Bluetooth on Bluetooth SIG:n tavaramerkki

Euraasian unioni



EAC-merkki

TS1738—UN—26APR16

Nämä tiedot koskevat vain tuotteita, joilla on Euraasian unionin jäsenmaiden EAC-vaatimustenmukaisuusmerkki.

Valmistaja:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Valtuutettu edustaja Euraasian unionissa:

Limited Liability Company (rajavastuuyhtiö)
"John Deere Rus"

Valtuutetun edustajan osoite:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
"Warehouse 104", Building 2

Jälleenmyyjältä saa pyydettäessä teknistä tukea.

Valmistuspäivämäärä on tuotemerkinnässä
sarjanumerokilvessä tai sen läheisyydessä.

DX,EAC-22-27APR16

Hakemisto

A		O	
Aaltoalueen tai muistitason valinta	15-2	Ohjelman tyyppi	15-4
Aseman tallennus	15-3	P	
Aseman virittäminen	15-2	Perusasetukset lähetysten vastaanottoa varten	05-1
Audiotiedostojen siirto Bluetooth®-sovelluksella	35-3	Premium-radio	
B		Ulkoiset äänilähteet	10-4
Bluetooth®-parilaitteen valinta yhteyttä varten	35-2	Puhelujen vastaanottaminen ja soittaminen, Bluetooth®	35-3
Bluetooth®-toiminnon aktivointi (BT MODE)	35-1	R	
Bluetooth®-toiminnon asettelu	35-1	Radion kuuntelun aloitus	15-2
Bluetooth®, audiotiedostojen soitto (BT AUDIO)	35-3	Radion mykistys	10-2
Bluetooth®, laiteparin muodostus (BT-PAIR)	35-2	Radion valaistuksen kirkkauden säätö	10-2
Bluetooth®, puhelintietojen siirto ja tutkinta (tiedonsiirto)	35-2	Radiovastaanottimen säätö	15-1
Bluetooth®, puhelujen vastaanottaminen ja soittaminen	35-3	Raidan tiedot, vieritystoiminto PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ	30-1
Bluetooth®, tiedonsiirto	35-2	Raidan tietojen näyttö	30-1
E		Raidan tietojen vierivän näytön kytkentä päälle tai pois päältä	30-1
Etu- ja takakanavan tasapainon säätö	10-3	RDS-toimintojen kytkeminen päälle tai pois päältä	15-2
H		S	
Hakutoiminto, herkkyys	15-3	Satelliittiradio, ohjelmatyypin (luokan) valinta	40-2
Haun herkkyys	15-3	Satelliittiradio, XM-sarjanumero	40-1
Häiriöäänen diskantin vähennys (HCUT)	15-4	Satelliittivastaanotto, XM-kanavien valinta	40-1
K		SiriusXM®-radio, yleistä	40-1
Katkaisimen toimintojen asettelu (KEY PRG)	15-4	Suurin äänenvoimakkuus päälle kytkettäessä	10-3
Kello	10-4	T	
Kellon säätö	10-4	Tallennettujen asemien haku	15-3
Kellon uudelleenasettelu	10-4	Tallennettujen asemien selaus (PRSTSCAN)	15-3
Kellonajan säätö	10-4	Tallennettujen asemien valinta	15-3
Kuultavissa olevien asemien selaaminen	15-3	Tallennettujen XM-kanavien valinta	40-2
Kytkeminen päälle tai pois päältä	10-2	Tallennetut asemat, valinta	15-3
Käyttö XM-radiona	40-1	Tekniset tiedot	50-1
L		Turvallisuus tieajossa	05-1
Liikennetiedotukset	20-1	Työturvallisuus	05-1
Lähetysten vastaanotto, perusasetukset	05-1	U	
M		Ulkoiset äänilähteet	25-1
Maakohtaiset asetukset	15-1	Lisälaitteen tuloliitäntä	10-4
MP3- tai WMA-tiedostojen soitto	30-2	USB-tuloliitäntä	10-4
MP3-tiedostojen soiton aloitus, USB-tietoväline	30-1	USB-tietovälineen käyttö	30-1
MP3-tiedostot, CD-soittimen käyttö (yleistä)	30-1	V	
MP3, ID3-tiedot	30-1	Vahvistusäänen käyttöönotto	10-3
MP3, USB-tietoväline	30-1	Vasemman ja oikean kanavan tasapainon säätö	10-3
Musiikkitiedostojen soitto		Vastaanottimen säätö	15-1
MP3	30-1		
WMA	30-1		

W

WMA-tiedostot, CD-soittimen käyttö (yleistä) ... 30-1

X

XM-kanavat, tallennettujen kanavien valinta 40-2

XM-sarjanumero, näyttö 40-1

XM-sarjanumeron näyttö 40-1

Y

Yhteystyyppin valinta (CON-TYPE) 35-2

