

Rádio Standard, Rádio Premium



JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

**Rádio Standard e Rádio Premium,
Edição Ano-Modelo 18**

OMAL226479 EDIÇÃO K7 (PORTUGUESE)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

Edição Mundial
PRINTED IN U.S.A.



Introdução

Apresentação

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender como operar o sistema do rádio corretamente. Este Manual do Operador encontra-se disponível em outros idiomas (entre em contato com o seu concessionário John Deere para encomendar).

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO parte integrante da máquina e deverá permanecer com a máquina quando ela for vendida.

REGISTRE O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (P.I.N.) no espaço fornecido na seção de Especificação. Favor registrar todos os números com exatidão. Este número pode ser fundamental para rastrear sua propriedade em caso de roubo. Portanto, recomenda-se registrar este número em outros locais.

OULXBER,0002972-54-09FEB16

Conteúdo

	Página		Página
Vistas de Identificação e Recursos		Informações de Trânsito (somente Europa)	
Vistas de identificação	00-1	Informações de Trânsito (somente Europa)	20-1
Informações Gerais e de Segurança		Fontes Externas de Áudio	
Notas Importantes	05-1	Fontes Externas de Áudio	25-1
Uso Previsto	05-1	Operação de MP3 (somente Rádio Premium)	
Segurança na Estrada	05-1	Operação de MP3 (Informações Gerais)	30-1
Descarte	05-1	Compilar o Suporte de Dados USB	30-1
Configuração Básica para Recepção do Rádio	05-1	Etiquetas ID3	30-1
Operação Geral		Conectar o Suporte de Dados USB e Iniciar Modo MP3	30-1
Controles e Instrumentos	10-1	Ligar/Desligar Informações de Faixa em Texto Móvel (SCRL)	30-1
Ligar/Desligar o Rádio	10-2	Reproduzir Arquivos de MP3 ou WMA	30-2
Ajustar o Brilho da Iluminação do Rádio (ILLUM)	10-2	Operação de Bluetooth® (somente Rádio Premium)	
Ajustar Volume	10-2	Operação de Bluetooth®, Informações Gerais	35-1
Colocar o Rádio em Mudo (MUTE)	10-2	Configurar o Bluetooth®	35-1
Ligar/Desligar o Bip de Confirmação (BEEP)	10-3	Ligar/Desligar o Bluetooth® (BT MODE)	35-1
Ajuste do Volume Máximo na Ativação (ONVOL)	10-3	Selecionar o tipo de conexão (CON-TYPE) e emparelhar os dispositivos (BT-PAIR)	35-2
Ajustar o Som	10-3	Dispositivo Bluetooth® Atualmente Conectado (BT-JOIN)	35-2
Ajustar a Distribuição de Volume Esquerdo/ Direito (BAL)	10-3	Transferir e Acessar Dados da Agenda Telefônica	35-2
Ajustar a Distribuição de Volume Dianteiro/ Traseiro (FAD)	10-3	Receber e Fazer Ligações	35-2
Ligar/Desligar Função de Intensidade (LD)	10-3	Reproduzir Arquivos de Áudio (BT AUDIO)	35-3
Restaurar as Configurações Sonoras	10-4	Recepção de Satélite SiriusXM® (somente para América do Norte)	
Restaurar o Relógio	10-4	Rádio SiriusXM®, Informações Gerais	40-1
Fontes Externas (Rádio Premium)	10-4	Exibir Número de Série XM	40-1
Operação do Rádio		Modo Rádio XM	40-1
Configurar Receptor do Rádio	15-1	Iniciar Modo Rádio XM	40-1
Nome da Estação	15-2	Selecionar Banda XM (Nível de Memória)	40-1
Iniciar Modo Rádio	15-2	Selecionar Canais XM	40-1
Ligar/Desligar as Funções do Conforto RDS	15-2	Armazenar Canais XM	40-2
Selecionar Nível de Memória/Banda de Frequência	15-2	Selecionar os Canais XM Armazenados	40-2
Sintonizar uma Estação	15-2	Ligar/Desligar Modo Categoria Canal XM (CAT)	40-2
Sensibilidade da Função de Busca	15-3	Selecionar Categoria de Canal XM	40-2
Armazenar a Estação	15-3	Configurar Função da Tecla (KEY PRG)	40-2
Selecionar as Estações Armazenadas	15-3	Informações do Sistema	40-2
Procurar as Estações Armazenadas (PRSTSCAN)	15-3	Especificações	
Procurar a Banda de Frequência para as Estações Disponíveis (BANDSCAN)	15-4	Especificações	50-1
Tipo de Programa (PTY)	15-4	Número de Identificação do Produto e Número de Série SiriusXM®	50-1
Redução de agudo durante interferência (HCUT)	15-4		
Configurar função da tecla (KEY PRG)	15-5		

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Página

Mensagens de Erro e Defeitos	50-1
Declaração de Conformidade	50-2
União Econômica Eurasiana	50-3

Vistas de Identificação e Recursos

Vistas de identificação



Rádio Standard

LX299208—UN—26APR17



Rádio Premium

LX299207—UN—13JUN17

Recursos principais:	Rádio	Conexão de dispositivos externos	USB	Bluetooth®	Rádio SAT
Rádio Standard (Edição Ano-Modelo 18)	X	X	-	-	-
Rádio Premium (Edição Ano-Modelo 18)	X	X	X	X	X*
*disponível somente em regiões onde o rádio SAT é fornecido					

OULXBER,0002D7D-54-04MAY17

Informações Gerais e de Segurança

Notas Importantes

Manual do Operador: Leia o Manual do Operador atentamente e familiarize-se com o rádio antes de operar o rádio. Mantenha este Manual do Operador no veículo para consultas futuras.

Frequências do rádio (banda selecionada): Quando o rádio for instalado em campo, o concessionário deve assegurar que o receptor esteja sincronizado com a banda de frequência recebível regionalmente. Caso contrário, algumas estações de rádio e serviços não serão recebidas.

OULXBER,0002D9C-54-13JUN17

Uso Previsto

O rádio foi projetado para operação em um veículo utilitário com um sistema de tensão de 12 V e instalação em uma abertura 1-DIN.

OULXBER,00029BC-54-09FEB16

Configuração Básica para Recepção do Rádio

IMPORTANTE: O receptor do rádio deve estar sintonizado para a banda de frequência específica do país (bandas de sintonização). Se as bandas de frequência (bandas de sintonização) não estiverem corretamente configuradas, pode não ser possível sintonizar estação de rádio alguma.

Em geral, o rádio já é entregue corretamente configurado. Raramente, entretanto, pode ser necessário reconfigurá-lo. Consulte "Configurar Receptor do Rádio" na Seção 15, "Operação do Rádio".

OULXBER,00029BF-54-09FEB16

Segurança na Estrada

 **CUIDADO:** A segurança na estrada tem a máxima prioridade. Opere o sistema do rádio somente quando as condições do trânsito permitam. Familiarize-se com o rádio antes de dirigir o veículo. Selecione um volume apropriado ao dirigir.

 **CUIDADO:** Ao trabalhar, não fique distraído com o rádio. Desligue o rádio quando o procedimento exigir a plena atenção.

 **CUIDADO:** Ajuste o volume do rádio corretamente para ouvir os alarmes de alerta da polícia, dos bombeiros e das ambulâncias a tempo.

 **CUIDADO:** Danos auditivos podem resultar do volume do rádio muito alto.

OULXBER,00029BD-54-09FEB16

Descarte


Não descarte o seu sistema de rádio antigo no lixo comum!

Use os sistemas de retorno e coleta disponíveis para descartar o sistema de rádio antigo.

OULXBER,00029BE-54-09FEB16

Operação Geral

Controles e Instrumentos

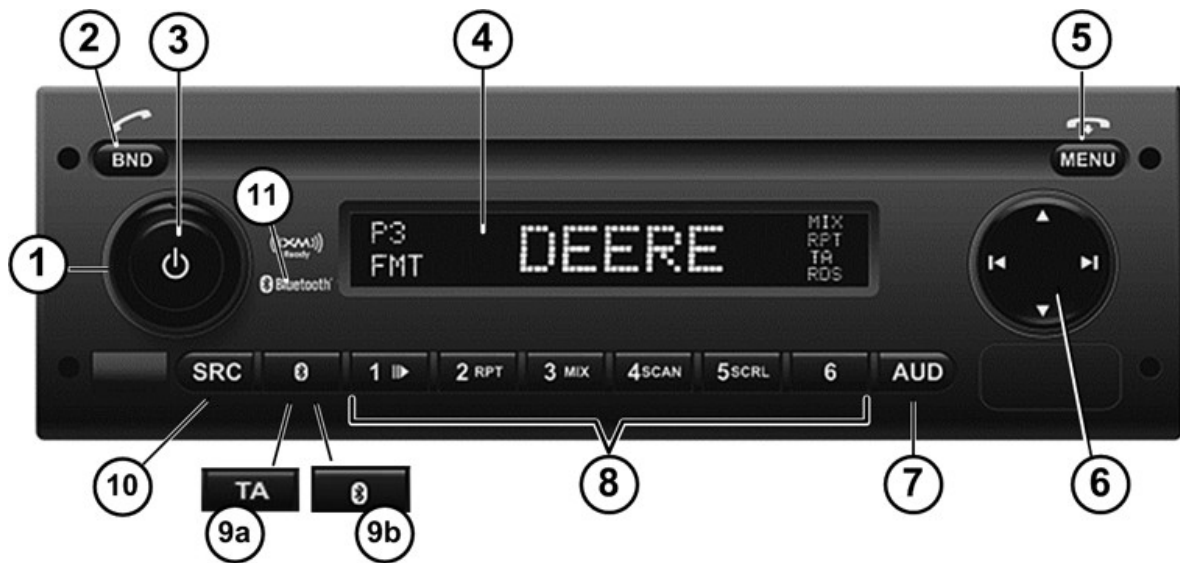

LX299205—UN—26APR17

Localização	Designação	Função
1	Controle de Volume	
2	BND	Pressionar brevemente para selecionar um nível de memória ou banda
	Com Bluetooth®, se um telefone estiver atualmente emparelhado	Manter pressionado para iniciar a função "Travelstore"
3	Tecla liga/desliga	Pressionar brevemente para ligar o rádio
		Pressionar brevemente durante a operação para deixar o rádio mudo
4	Mostrador	Pressionar e segurar para desligar o rádio
		Mudar o mostrador
5	Menu	Acessar menus para configurações básicas
		Com Bluetooth®, se um telefone estiver atualmente emparelhado
6	Interruptor basculante multifuncional	Rejeitar ou finalizar uma chamada
		Navegar dentro do mostrador e mudar as funções
7	Tecla AUD	Pressionar brevemente para abrir o menu de áudio para ajustar o grave, médio, agudo, balanço, equilíbrio dianteiro/traseiro* e intensidade
		Pressionar e segurar para restaurar as configurações de som de fábrica (somente agudo e grave para a fonte de áudio usada atualmente)
8	Modo de rádio, bloco de teclas 1 - 6	teclas de estações predefinidas
	Modo de reprodução, tecla 1	pausar/tocar
	Modo de reprodução, tecla 2	repetir faixa
	Modo de reprodução, tecla 3	aleatório (misturar faixas)
	Modo de reprodução, tecla 4	procurar faixas
9a	Tecla TA	ligar ou desligar rolagem de informações de faixa no display
		Alternar entre os menus de usuário e áudio para a fonte atual. Sair das funções de explorar do rádio.
9b	Tecla Bluetooth® (Rádio Premium)	Desligar/ligar a prioridade de informações de trânsito. Cancelar informação de trânsito em andamento (somente Europa).
10	Tecla SRC	Ligar ou desligar a função Bluetooth®
11	Bluetooth® e XM (receptor SAT)	Seleção de fonte entre o rádio e AUX (dependendo do modelo também USB, BT Audio e XM) desde que um dispositivo seja conectado e ligado.
		Marca na placa frontal do rádio Premium

*O balanço dianteiro/traseiro é possível somente se os alto-falantes dianteiros e traseiros estiverem conectados.

Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth® SIG

OULXBER,0002D79-54-13JUN17

Ligar/Desligar o Rádio

Há várias possibilidades de ligar ou desligar o rádio.

Ligar/desligar usando a tecla ligar/desligar

Ligar	Pressionar a tecla de ligar/ /desligar
Desligar	Pressionar e segurar a tecla ligar/ /desligar por mais de 2 segundos

Ligar/desligar usando a chave de contato

Ligar (chave de contato)	O rádio desliga automaticamente quando a chave de contato é desligada. Neste caso, o rádio liga automaticamente quando a chave de contato é ligada.
Desligar (chave de contato)	

NOTA: O rádio pode ser ligado usando a tecla liga/ /desliga mesmo quando a chave de contato está desligada. O rádio desliga automaticamente após um tempo predefinido para preservar a bateria do veículo (consulte Ajuste do Tempo de Desligamento nesta seção).

Ajustar o tempo de desligar (HORA)

1. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
2. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **HOUR** e a configuração de tempo atual.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar o tempo de desligar de 1 a 60 minutos.
4. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029C2-54-09FEB16

Ajustar o Brilho da Iluminação do Rádio (ILLUM)

NOTA: Esta configuração será usada quando o ajuste automático do brilho do veículo não estiver disponível.

Devido às mudanças na iluminação de fundo, o menu ILLUM sempre estará disponível e é usado quando o barramento CAN não estiver ativo, por exemplo, quando o rádio estiver ligado no modo de horário.

Se a iluminação não for adaptada para o ajuste automático de iluminação no painel de instrumentos,

este ajuste pode ser efetuado manualmente no menu ILLUM. Para isso, proceda como se segue:

1. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
2. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **ILLUM** e a configuração atual.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar a claridade de -5 (mínimo) a +5 (máximo).
4. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029C3-54-10FEB16

Ajustar Volume

O volume pode ser ajustado gradualmente de 0 (desligado) a 32 (máximo).

Ajuste o volume

Aumentar volume	Gire o comando de volume no sentido horário
Diminuir volume	Gire o comando de volume no sentido anti-horário

NOTA: O rádio não ligará com o volume em 0, mesmo se tiver sido desligado com o volume em 0.

OULXBER,00029C4-54-10FEB16

Colocar o Rádio em Mudo (MUTE)

Pressionar a tecla liga/desliga (3) brevemente deixará o rádio mudo. A saída de áudio será completamente silenciada. Pressionar a tecla liga/desliga novamente restaurará a saída de áudio na última configuração de volume.

Colocar o rádio em mudo

Ativar o recurso de mudo (som desligado)	Pressione a tecla liga/desliga brevemente
Desativar o recurso de mudo (som ligado)	Pressione a tecla liga/desliga brevemente novamente ou gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário

NOTA: O recurso de mudo é cancelado se o veículo for religado. Também se o rádio for desligado e ligado novamente, mesmo sem religar o veículo.

OULXBER,00029C5-54-10FEB16

Ligar/Desligar o Bip de Confirmação (BEEP)

Após algumas ações (por exemplo, pressionar e segurar uma tecla) soará um bip de confirmação. Este bip de confirmação pode ser desligado.

1. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
2. Pressione a tecla **Menu** algumas vezes até exibir **BEEP** e a configuração atual **ligar** ou **desligar**.
3. Gire o controle de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar de ligar para desligar e vice-versa.
4. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029C6-54-09FEB16

Ajuste do Volume Máximo na Ativação (ONVOL)

O volume máximo ao ligar o sistema do rádio pode ser ajustado no menu **ONVOL**. Basicamente, o último volume selecionado será utilizado ao ligar o veículo a não ser que esteja acima da configuração para o volume máximo ao ligar o veículo. Neste caso, a configuração do volume máximo será usada.

NOTA: O volume máximo ao ligar o veículo pode ser ajustado de 5 a 25.

1. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
2. Pressione a tecla **Menu** algumas vezes até exibir **ONVOL** e a configuração atual.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar o volume máximo ao ligar o veículo de 5 a 25.
4. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029C7-54-09FEB16

Ajustar o Som

Ajustar o grave (BASS) e agudo (TREB)

1. Pressione a tecla **AUD** para abrir o menu das configurações de som.
2. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes até exibir **BASS** ou **TREB** e a configuração atual.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar o valor de +7 a -7.
4. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes para sair do menu.

Ajustar médio (MID)

1. Pressione a tecla **AUD** para abrir o menu das configurações de som.
2. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes até exibir **MID** e a configuração atual.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar o valor de +7 a -7.
4. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029C8-54-09FEB16

Ajustar a Distribuição de Volume Esquerdo/Direito (BAL)

1. Pressione a tecla **AUD** para abrir o menu das configurações de som.
2. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes até exibir **BAL** e a configuração atual.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar o valor de +10 a -10.
4. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029C9-54-09FEB16

Ajustar a Distribuição de Volume Dianteiro/Traseiro (FAD)

Esta configuração somente está disponível em veículos com alto-falantes dianteiros e traseiros.

1. Pressione a tecla **AUD** para abrir o menu das configurações de som.
2. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes até exibir **FAD** e a configuração atual.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar o valor de +10 a -10.
4. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029CA-54-10FEB16

Ligar/Desligar Função de Intensidade (LD)

A ativação da função de intensidade melhora o som. A relação das tonalidades baixas e altas são modificadas para obter um som equalizado até em configurações de baixo volume. Não é recomendado ligar a função de intensidade em configurações de volume alto.

1. Pressione a tecla **AUD** para abrir o menu das configurações de som.
2. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes até exibir **LD** e a configuração atual **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
3. Gire o controle de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar de ligar para desligar e vice-versa.

4. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029CB-54-09FEB16

Restaurar as Configurações Sonoras

Todas as configurações sonoras podem ser restauradas às configurações de fábrica.

1. Pressione a tecla **AUD** para abrir o menu das configurações de som.
2. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes até exibir **RESET N** e a configuração atual.
3. Gire o comando de volume no sentido horário para selecionar **REINICIAR Y**. Após aproximadamente 2 segundos todas as configurações de som são reiniciadas.
4. Pressione a tecla **AUD** algumas vezes para sair do menu.

NOTA: Pressionar e segurar a tecla **AUD** por mais de 2 segundos para restaurar as configurações de áudio somente para a fonte de áudio usada atualmente.

OULXBER,00029CC-54-09FEB16

Restaurar o Relógio

Assim que a bateria do veículo ou do próprio rádio for desconectado, o relógio precisa ser restaurado e o botão "SRC" deve ser pressionado para operar o rádio.

Somente veículos com CommandCenter™:

1. Ligue a "IGN".
2. Ligue o rádio.
3. No display do rádio, a informação "TIMESET" é mostrada e após dois segundos o relógio é mostrado.
4. Se o horário estiver disponível no barramento CAN (via GPS) neste momento será exibido e deve ser confirmado pressionando o botão "SRC".

Ajuste do valor manualmente:

1. Após ligar pela primeira vez, as horas estão piscando.
2. Ajuste as horas com o botão de controle de volume.
3. Confirme com o botão "SRC".
4. Minutos estão piscando. Ajuste os minutos com o botão de controle de volume.
5. Confirme e salve com o botão "SRC".
6. Fim do ajuste.

CommandCenter é uma marca comercial da Deere & Company

OULXBER,0002DC9-54-14SEP17

Fontes Externas (Rádio Premium)

Use as tomadas para carregar algumas fontes de áudio externas. Exemplos de fontes de áudio externas incluem tocador de CD portátil, tocador de MiniDisc ou tocador de MP3.

NOTA: O carregamento de algumas fontes externas de áudio, tais como smartphones e tablets, através da porta USB de áudio não é suportado. A tentativa de carregar um dispositivo que não seja compatível poderá desligar a porta USB. O dispositivo deve ser removido e o rádio desligado e ligado para recuperação.



RXA0143013—UN—03JUL14

Entrada Auxiliar e USB (Exemplo)

Ativação da Entrada AUX

NOTA: A fonte de áudio externa somente pode ser selecionada se um dispositivo de áudio estiver conectado na entrada AUX externa.

Conecte a fonte de áudio externa usando a entrada auxiliar (A) e pressione a tecla SCR várias vezes até aparecer AUX no rádio.

Ativar a entrada USB

NOTA: A fonte de áudio externa USB somente pode ser selecionada se um dispositivo USB estiver conectado na entrada USB externa.

Conecte a fonte de áudio externa USB usando a entrada USB (B) e pressione a tecla SCR várias vezes até aparecer USB no rádio.

Ajustar o volume da entrada AUX

O volume para a fonte de áudio externa pode ser ajustado por meio do botão de volume do rádio após a entrada ser selecionada como fonte de áudio pelo botão SRC.

1. Pressione a tecla SRC algumas vezes até a fonte de áudio instalada ser mostrada.
2. Pressione a tecla MENU. Aparece GAIN e a configuração atual.
3. Gire o botão de controle de volume no sentido anti-

horário ou no sentido horário para ajustar o valor de -9 a +9.

4. Pressione a tecla MENU algumas vezes para sair do menu.

Configurar o Bluetooth®

Os passos seguintes devem ser executados antes do uso do Bluetooth®:

NOTA: A conexão Bluetooth® se aplica somente a fontes de áudio externas/dispositivos habilitados para Bluetooth®.

NOTA: Ao interligar o dispositivo de Bluetooth® ao rádio, o processo de emparelhamento é cancelado se forem feitas alterações no rádio (por exemplo: alteração de fonte ou frequência).

1. Habilite o Bluetooth® no dispositivo.
2. Pressione o botão MENU, no painel do rádio, até que apareça BT MODE.
3. Espere 2 segundos até aparecer BT ON ou BT OFF (ligar ou desligar Bluetooth). Gire o botão de controle de volume de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ligar ou desligar o Bluetooth®. A janela do display poderá demorar até 5 segundos para alterar.
4. Pressione a tecla MENU até aparecer CON-TYPE no mostrador. Selecione o tipo de conexão telefone/áudio (padrão).
5. Para emparelhar o dispositivo, pressione a tecla de MENU até aparecer BT Pair.
6. Insira o PIN fornecido no dispositivo.

O processo de emparelhamento pode levar até 5 minutos para se completar. O símbolo do Bluetooth® pisca enquanto o emparelhamento ocorre. Assim que a fonte de áudio externa/dispositivo for emparelhado com êxito, o fluxo de áudio e as chamadas telefônicas podem ser recebidas e emitidas via sistema de rádio. Informações do dispositivo (informações de contato, histórico de chamadas, música etc.) não são transferidas para o CommandCenter™.

Para instruções adicionais sobre como emparelhar dispositivo/fonte externa de áudio, selecionar fonte para conexão, e transferir dados, consulte Emparelhamento de Dispositivo Bluetooth® ao CommandCenter™ Geração 4 nesta seção deste Manual do Operador.

OULXBER,0002D81-54-13JUN17

Operação do Rádio

Configurar Receptor do Rádio



LX299206—UN—26APR17

IMPORTANTE: O receptor do rádio deve estar sintonizado para a banda de frequência específica do país (bandas de sintonização). Se as bandas de frequência (bandas de sintonização) não estiverem corretamente configuradas, pode não ser possível sintonizar estação de rádio alguma.

Configure:

1. Ligue a ignição sem ligar o motor.
2. Desligue o rádio.

3. Mantenha os botões de estação (1) e (3) pressionados simultaneamente.
4. Ligue o rádio, "SETUP" (Configuração) é exibido no mostrador.
5. Solte os botões de estação (1) e (3).
6. Pressione a tecla "Menu" várias vezes até que a banda de frequência atual seja exibida. (por exemplo, "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" ou "AUSTRLNZ").
7. O interruptor basculante multifuncional (seta mais à direita) pode ser usado para alternar entre as diversas bandas de frequência. Selecione a banda de frequência apropriada para o país no qual o rádio será operado (consulte a tabela).
8. Após selecionar a banda de frequência correta, não realize outras configurações neste menu; em vez disso, desligue o rádio para salvar as configurações alteradas.

País	Banda de frequência (banda de sintonização)	País	Banda de frequência (banda de sintonização)
Áustria Bélgica Bulgária Suíça República Tcheca Alemanha Dinamarca Estônia Espanha Finlândia França Grã-Bretanha Irlanda do Norte Croácia Hungria	Itália Kazaquistão Lituânia Luxemburgo Letônia Holanda Polônia Portugal Romênia Rússia Sérvia Suécia Eslováquia Turquia Ucrânia	Argentina Bolívia Brasil Guiana Nicarágua Uruguai Venezuela	AMÉRICA DO SUL
	EUROPA	Armênia Etiópia Israel Omã África do Sul Zâmbia	MESTAFRC (ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA)
		China Japão Coreia	APAC (ÁSIA / PACÍFICO)
Canadá República Dominicana México Estados Unidos da América	NAFTA (AMÉRICA DO NORTE)	Austrália Nova Zelândia	AUSTRÁLIA/NOVA ZELÂNDIA
Taiwan	TAIWAN	Filipinas	PHILIPIN (FILIPINAS)

Problema:	Solução
O menu de ajuste inicial não aparece no mostrador. O modo de rádio normal está ativo.	Certifique-se de que os dois botões estão pressionados simultaneamente enquanto o rádio é ligado.
O país desejado não aparece no menu de ajuste inicial.	Isto é normal. Apenas 8 configurações são exibidas no mostrador; cada uma se aplica a um conjunto de países. Consulte a tabela antes de fazer a seleção correta.
A configuração realizada não foi salva.	Rádios conectados ao CommandCenter através do barramento CAN recebem as configurações automaticamente através do respectivo software. Nesse caso, a configuração deve ser feita no CommandCenter.
O mostrador do rádio não exibe nada.	Verifique se o rádio está pronto para operar. Verifique se a "função DIM" está configurada para DIM ON.

Nome da Estação

Este sistema do rádio é equipado com um receptor de rádio RDS. Muitas estações FM transmitem um sinal que contém o programa e outras informações como o nome da estação e tipo de programa (PTY).

O nome da estação é exibido, se recebido.

OULXBER,00029CE-54-10FEB16

Iniciar Modo Rádio

Se o sistema do rádio estiver em um outro modo atualmente:

- Pressione a tecla **BND** uma vez ou pressione a tecla **SRC** algumas vezes até exibir **RADIO**.

A frequência ou nome da estação de rádio atual será exibido.

OULXBER,00029CF-54-09FEB16

Ligar/Desligar as Funções do Conforto RDS

As funções RDS aumentam a extensão de desempenho do sistema de rádio.

- **AF** (frequência alternativa): Quando a função RDS for ativada, o sistema de rádio procura a melhor frequência recebível no ambiente para a estação selecionada.
- **REG** (região): Em certos momentos, algumas estações de rádio dividem a sua programação em programações regionais com conteúdo diferentes. Quando a função REG for ativada, o sistema do rádio não mudará para frequências alternativas que estão transmitindo um conteúdo de programação diferente.

NOTA: O RDS (AF) é ligado como uma configuração de fábrica. O REG deve ser ligado e desligado separadamente através do menu. O REG somente pode ser ligado quando o RDS estiver ligado.

Ligar ou desligar o RDS (AF)

1. Selecione o modo de rádio (banda de FM).
2. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **RDS** e a configuração atual **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
4. Gire o controle de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar de ligar para desligar e vice-versa.
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

Ligar ou desligar o REG

1. Selecione o modo de rádio (banda de FM).
2. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **REG** e a configuração atual **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
4. Gire o controle de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar de ligar para desligar e vice-versa.
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

NOTA: Quando as funções RDS estiverem ativadas, o RDS é exibido.

OULXBER,00029D0-54-10FEB16

Selecionar Nível de Memória/Banda de Frequência

Programas ou bandas diferentes podem ser recebidos com este sistema de rádio (consulte a tabela).

- Três níveis de memória estão disponíveis para cada banda de frequência FM.
- Dois níveis de memória estão disponíveis para cada banda de frequência AM/AMT, MW/MWT e LW/LWT.
- Um nível de memória está disponível para a banda de frequência WX.
- 6 estações podem ser armazenadas em cada nível de memória.

Pressione a tecla **BND** para alternar entre as bandas ou níveis de memória.

Região:	Bandas:				
	FM	AM	WX	MW	LW
Países do NAFTA	X	X	X		
Europa	X			X	X
Outras Regiões	X	X			
Níveis de memória:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Somente UE					

OULXBER,00029D1-54-12FEB16

Sintonizar uma Estação

Há duas possibilidades de sintonizar em uma estação:

- Busca **automática**, usando as teclas ◀ e ▶.
Adicionalmente, consulte "Sensibilidade da Função de Busca" (SENS) nesta Seção.
- Sintonização **manual** de estação usando as teclas ▲ e ▼.

Consulte também "Programar o Recurso de Teclas (KEY PRG)" nesta Seção.

OULXBER,00029D2-54-10FEB16

Sensibilidade da Função de Busca

Esta função é relevante quando sintonizar uma estação.

Busca automática

Ajustar a sensibilidade da função busca (SENS)

- Selecione o modo de rádio.
- Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
- Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **SENS** e a configuração atual **LO** (sensibilidade baixa) ou **DX** (sensibilidade alta).
- Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar da LO para DX ou vice-versa.
- Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,0002A1B-54-10FEB16

Armazenar a Estação

Região:	Bandas:				
	FM	AM	WX	MW	LW
Países do NAFTA	X	X	X		
Europa	X			X	X
Outras Regiões	X	X			
Níveis de memória:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Armazenagem manual

- Selecione o nível de memória ou banda desejada.
- Sintonize a estação desejada.
- Selecione uma das teclas de estação 1 - 6 para armazenar a estação, depois pressione e segure esta tecla por mais de 2 segundos.
- Um sinal de confirmação soará quando a estação for salva na tecla de estação selecionada. O local de armazenagem (por exemplo P3) da estação é exibido enquanto a estação estiver selecionada.

Armazenagem automática (T-STORE)

NOTA: Não disponível no display CommandCenter™ GS 4600. A funcionalidade pode mudar com atualizações de software, pergunte ao seu concessionário autorizado.

As 6 estações mais fortes da região podem ser armazenadas automaticamente. Para a banda FM, é usado o nível de memória FMT para armazenagem e para a banda AM, é usado o nível de memória AMT (adicionalmente MWT e LWT para Europa).

NOTA: Estações que já foram armazenadas neste nível são substituídas por estações encontradas recentemente.

Se o PTY estiver ligado, somente estações com o tipo de programa selecionado atualmente são armazenadas.

- Selecione a banda desejada.
- Pressione e segure a tecla **BND** por mais de 2 segundos.
- A armazenagem começa e **T-STORE** é exibido. Após a finalização do processo, os locais de memória 1 - 6 são atribuídos às estações. Esta armazenagem é válida somente no nível de memória no qual a armazenagem foi executada (FMT ou AMT).

OULXBER,00029D3-54-10FEB16

Selecionar as Estações Armazenadas

- Selecione um nível de memória ou banda de frequência.
- Pressione a tecla de estação 1 - 6 para carregar uma das estações armazenadas.

OULXBER,00029D4-54-10FEB16

Procurar as Estações Armazenadas (PRSTSCAN)

Com esta função, uma depois da outra, todas as estações armazenadas no nível de memória atual são tocadas por aproximadamente 5 segundos cada.

Iniciar a procura

- Pressione a tecla ◀ ou a ▶.
- PRSTSCAN** é exibido brevemente. Cada estação armazenada no nível de memória atual é tocada por aproximadamente 5 segundos. Ao mesmo tempo, a frequência selecionada ou nome da estação é exibido.

CommandCenter™ é uma marca registrada da Deere & Company

Terminar a procura

1. Pressione a tecla ◀ ou ▶.
2. A procura termina e a última estação tocada permanece ligada.

OULXBER,00029D5-54-10FEB16

Procurar a Banda de Frequência para as Estações Disponíveis (BANDSCAN)

NOTA: Esta função é somente disponível se o BANDSCAN for selecionado para as teclas ◀ e ▶ no menu KEY PRG (consulte Ajustar as Funções das Teclas nesta seção).

Iniciar a procura

1. Pressione a tecla ◀ ou ▶.
2. **BANDSCAN** é exibido brevemente. A banda de frequência atual é procurada para estações disponíveis. Cada estação encontrada é tocada por por aproximadamente 5 segundos. Ao mesmo tempo, a frequência selecionada ou nome da estação é exibido.

Terminar a procura

1. Pressione a tecla ◀ ou ▶.
2. A procura termina e a última estação tocada permanece ligada.

OULXBER,00029D6-54-10FEB16

Tipo de Programa (PTY)

Algumas estações de FM transmitem informações sobre o tipo de programa.

Exemplos de tipos de programa:

- CULTURA
- Viagens
- Clima
- Música jazz
- Notícias
- MÚSICA POP

Com PTY ligada, somente estações com o tipo de programa selecionado pode ser sintonizado. O rádio automaticamente muda da estação atual ou de outro modo para a estação do tipo de programa selecionado.

Ligar/desligar a PTY

1. Selecione o modo de rádio.
2. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **Menu** algumas vezes até exibir **PTY ligado** ou **PTY desligado**.

4. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar da **PTY desligado** para **PTY ligado** ou vice-versa.
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

Selecionar o tipo de programa

NOTA: A PTY deve estar ligada.

1. Selecione o modo de rádio.
2. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **Menu** algumas vezes até exibir **PTYTYPE**.
4. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para selecionar um tipo de programa.
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

Iniciar uma procura PTY

NOTA: A procura PTY é somente disponível se a PTY estiver ligada e o AUTOSEEK ou BANDSCAN estiver selecionado para as teclas ◀ e ▶ no menu KEY PRG (consulte Ajustar as funções das teclas nesta seção).

1. Pressione a tecla ◀ ou ▶ para iniciar a procura.
2. Se uma estação do tipo de programa selecionado for encontrado, será sintonizado.
3. Se nenhum tipo de programa selecionado for encontrado, a estação selecionada anteriormente permanece ligada.

OULXBER,00029D7-54-10FEB16

Redução de agudo durante interferência (HCUT)

A função HCUT melhora o som quando a recepção do rádio estiver fraca. Se houver interferência presente com a recepção, o nível do ruído da interferência é reduzido automaticamente.

1. Selecione o modo de rádio.
2. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **Menu** algumas vezes até exibir **HCUT**, a configuração atual **Desligado**, **1** ou **2**.
4. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ajustar ou desligar o HCUT.
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029D8-54-09FEB16

Configurar função da tecla (KEY PRG)

Uma função pode ser atribuída às teclas ◀ e ▶.

Funções	Descrição
AUTOSEEK	Sintonizar a próxima estação disponível
MANSEEK	Sintonizar manualmente um incremento por vez
PRSTSCAN	Procurar as estações armazenadas no nível de memória selecionado atualmente
BANDSCAN	Procurar estações disponíveis na banda selecionada atualmente

Configurar a função da tecla

1. Selecione o modo de rádio.
2. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **Menu** algumas vezes até exibir **KEY PRG**.
4. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar entre as configurações diferentes (consulte a tabela).
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER.00029D9-54-10FEB16

Informações de Trânsito (somente Europa)

Informações de Trânsito (somente Europa)

NOTA: As funções de informações de trânsito não são disponíveis nos países do NAFTA.

Esta função não está disponível para o Rádio Premium para a América do Norte.

Esta função está disponível nos modos CD e AUX somente se a faixa de onda FM estiver selecionada no modo rádio.

Ligar/desligar a prioridade das informações de trânsito

Pressione a tecla **TA** para ligar ou desligar a prioridade de informações de trânsito em todos os modos.

A prioridade das informações de trânsito é ativada se TA ou TP estiverem exibidos. Quando um aviso de trânsito for recebido, o CD e outras saídas são interrompidos e o sistema do rádio muda para o aviso de trânsito. TRÂNSITO é exibido para a duração do aviso.

- Um alarme sonoro soa independentemente da fonte de reprodução ao sair do alcance de transmissão da estação transmitindo as informações de trânsito e a busca automática não encontra uma estação alternativa com informações de trânsito.
- Um alarme sonoro soa na mudança de uma estação com informações de trânsito para uma estação sem informações de trânsito.

Em ambos os casos, desligue a prioridade de informações de trânsito ou sintonize uma estação que transmita os avisos de trânsito.

Ajustar o volume dos avisos de trânsito

1. Selecione o modo de rádio (banda de FM).
2. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **TA DIFF** e a configuração atual.
4. Gire o controle no senti anti-horário ou horário para ajustar o valor de DIFF 0 para DIFF 10. Os números representam o aumento de volume em relação ao volume selecionado.
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

NOTA: Durante a transmissão do aviso de trânsito, o volume pode ser ajustado para a duração do aviso usando o comando de volume.

Cancelar os avisos de trânsito

Pressione a tecla **TA** para cancelar os avisos de trânsito e retornar para a fonte de saída anterior. A prioridade das informações de trânsito permanece ligada.

OULXBER,00029DA-54-10FEB16

Fontes Externas de Áudio

Fontes Externas de Áudio

Várias fontes de áudio externas diferentes podem ser conectadas usando-se a entrada AUX na parte traseira do sistema do rádio. Por exemplo: Tocadores de CD portáteis, tocador de MiniDisc ou tocador de MP3.

Ativar a entrada AUX

- Conecte a fonte de áudio externa e pressione a tecla **SRC** repetidamente até aparecer **AUX** no mostrador.

NOTA: A fonte externa de áudio pode ser selecionada somente se um dispositivo de áudio estiver conectado na entrada AUX externa.

Ajustar o volume de entrada AUX

O volume para a fonte de áudio externa conectada pode ser ajustado ao volume do modo rádio.

NOTA: O volume de entrada AUX somente pode ser ajustado após a seleção desta entrada como fonte de áudio usando-se a tecla SRC.

1. Pressione a tecla **SRC** algumas vezes até exibir a fonte de áudio desejada.
2. Pressione a tecla **MENU. GAIN** e a configuração atual é exibida.
3. Gire o controle de volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume entre -9 e +9, onde 0 corresponde ao volume ajustado no modo rádio.
4. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,00029DB-54-09FEB16

Operação de MP3 (somente Rádio Premium)

Operação de MP3 (Informações Gerais)

Arquivos de música MP3 e WMA podem ser tocados via USB (consulte “Conectar Suporte de Dados USB e Iniciar Modo MP3”) ou Bluetooth® (consulte “Tocar Arquivos de Áudio (BT AUDIO)”). Esta seção somente descreve a reprodução de arquivos em MP3 porque a operação é igual para arquivos de MP3 e WMA.

Arquivos de WMA com Digital Rights Management (Gerenciamento de Direitos Digitais) de lojas de música online não podem ser reproduzidos com este sistema de rádio.

Arquivos WMA somente podem ser reproduzidos seguramente se foram criados com o Windows Media Player™, versão 8 ou mais recente.

OULXBER,0002D7B-54-13APR17

Compilar o Suporte de Dados USB

Para o sistema de rádio reconhecer o suporte de dados USB, ele deve ser especificado como um dispositivo de armazenamento em massa e formatado no sistema de arquivo FAT16 ou FAT32. Os arquivos de áudio devem ser salvos no formato MP3 ou WMA.

Um máximo de 5000 faixas (sem etiquetas de ID3) podem ser armazenadas e usadas em um suporte de dados USB. Os diretórios e faixas no CD podem ser selecionados e reproduzidos individualmente. Se arquivos de áudio com etiquetas ID3 foram utilizados, o número máximo de faixas utilizáveis será reduzido.

Não pode ser garantido que todos os suportes de dados USB disponíveis no mercado funcionem corretamente.

OULXBER,0002A15-54-09FEB16

Etiquetas ID3

Arquivos de áudio podem conter informações adicionais como nome do artista, faixa e álbum (etiquetas ID3). Este sistema de rádio pode exibir a versão 1 e versão 2 das etiquetas ID3.

OULXBER,0002A16-54-09FEB16

Conectar o Suporte de Dados USB e Iniciar Modo MP3

Para conectar o suporte de dados USB (por exemplo pendrive USB ou unidade USB), o cabo USB deve ser conectado na porta USB externa (consulte também o Manual do Operador do veículo).

⚠ CUIDADO: Existem casos conhecidos de dispositivos USB incompatíveis. Por design, alguns suportes de dados USB não são apropriados para a conexão com a porta USB. Para evitar ferimentos, os suportes de dados USB somente devem ser usados com um cabo de conexão adicional.

Conecte o suporte de dados USB ao cabo USB. Ao ser conectado, o suporte de dados USB pode ser selecionado pressionando-se a tecla **SRC 12. USB** é exibido.

Tempo restante ou decorrido exibido

Pressione a tecla **6** no bloco de teclas para mudar entre o tempo decorrido (ELAPSED) e restante (REMAIN) exibido da faixa atual.

Informações de faixa exibidas (etiquetas ID3)

Se os arquivos de áudio contiverem etiquetas ID3, as informações relevantes são exibidas como um texto móvel no início de cada faixa. Se o arquivo de áudio não contiver etiquetas ID3, somente o nome do arquivo será exibido.

NOTA: Consulte também as descrições relevantes do software MP3 do PC ou o software de gravação para criar etiquetas ID3.

Pressione a tecla **5** para exibir as informações de faixa uma vez para um texto móvel. As etiquetas ID3 da faixa atual são exibidas uma vez como um texto móvel.

NOTA: Esta função não está disponível se o texto móvel estiver desligado para exibir as informações de faixa. Consulte Ligar/Desligar Rolagem de Texto no Display (SCRL).

OULXBER,0002A18-54-13JUN17

Ligar/Desligar Informações de Faixa em Texto Móvel (SCRL)

1. Selecione o modo CD ou MP3/WMA.
2. Pressione a tecla **MENU** para abrir o menu.
3. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até aparecer **SCRL** e a configuração atual **OFF** ou **ON**.
4. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ligar ou desligar o texto móvel com informações da faixa.
5. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.
6. Se **SCRL OFF** for selecionado: No começo de cada faixa, o título da faixa é mostrado em texto móvel. Depois, o número da faixa e o tempo são ambos mostrados pelo tempo de reprodução restante da faixa.

OULXBER,0002A19-54-10FEB16

Reproduzir Arquivos de MP3 ou WMA

Selecionar diretório	Pressione a tecla ▲ ou ▼ para mudar para cima ou para baixo para um diretório diferente. Desta maneira, subdiretórios também podem ser acessados. Diretórios do suporte de dados que não contêm arquivos de áudio válidos são pulados.
Selecionar faixa	Pressione a tecla ► ou ◄ para selecionar a faixa seguinte ou anterior. Se a faixa atual estiver tocando por mais de 10 segundos, será reiniciada quando a tecla ◄ for pressionada uma vez.
Procura rápida (audível)	Pressione a tecla ◄ ou a tecla ► para iniciar reprodução com avanço rápido ou retrocesso rápido. Solte a tecla ao encontrar o ponto desejado.
Reprodução aleatória (MIX ALL) (todas as faixas no suporte de dados)	Pressione a tecla 3 no bloco de teclas algumas vezes até exibir MIX ALL . MIX é exibido e todas as faixas no suporte de dados de MP3 são reproduzidas em ordem aleatória.
Reprodução aleatória (MIX DIR) (todas as faixas do diretório ou pasta)	Pressione a tecla 3 no bloco de teclas algumas vezes até exibir MIX DIR . MIX é exibido e todas as faixas no Diretório de MP3 são reproduzidas em ordem aleatória.
Parar MIX	Pressione a tecla 3 no bloco de teclas novamente. MIX OFF é exibido brevemente, depois MIX não é exibido novamente. A reprodução continuará normalmente.
Procurar faixas (SCAN TRK) (todas as faixas no suporte de dados)	Reproduzir todas as faixas do suporte de dados de MP3 em ordem ascendente por aproximadamente 10 segundos cada: Pressione a tecla 4 no bloco de teclas algumas vezes até exibir SCAN TRK .
Procurar faixas (SCAN FLD) (todas as faixas do diretório ou pasta)	Reproduzir todas as faixas do diretório de MP3 em ordem ascendente por aproximadamente 10 segundos cada: Pressione a tecla 4 no bloco de teclas algumas vezes até exibir SCAN FLD . Parar a procura, continuar a reprodução da faixa: Pressione a tecla 4 no bloco de teclas novamente para parar o processo de procura. SCAN OFF é exibido brevemente. A reprodução da faixa atual continua.
Repetir faixa ou diretório (RPT TRK) e (RPT DIR)	Repetir Faixa: Pressione a tecla 2 no bloco de teclas. RPT TRK é exibido brevemente, depois RPT é exibido. A faixa atual é repetida até RPT ser desativado. Repetir Diretório: Pressione a tecla 2 no bloco de teclas. RPT DIR é exibido brevemente, depois RPT é exibido. O diretório atual é repetido até RPT ser desativado. Parar Repetição: Pressione a tecla 2 no bloco de teclas novamente. RPT OFF é exibido brevemente, depois RPT não é exibido novamente. A reprodução continuará normalmente.
Reproduzir faixas de uma lista de reprodução	Se uma lista de reprodução for compilada e salva no diretório raiz, ela pode ser reproduzida usando o modo PLST. Manter pressionada a tecla TA até PLST ON ser exibido. A reprodução da primeira faixa do playlist inicia após 2 segundos. Se várias listas de reprodução estiverem disponíveis (todas no diretório raiz), selecione a lista de reprodução desejada usando as teclas de seta ▲ e ▼. Se nenhuma lista de reprodução estiver armazenada no suporte de dados, NO PLST é exibido enquanto a tecla TA for mantida pressionada. Durante o modo PLST, não é possível acessar outros diretórios. O modo PLST deve ser desligado para mudar diretórios. Manter pressionada a tecla TA até PLST OFF ser exibido. A reprodução da primeira faixa do primeiro diretório inicia após 2 segundos.
Pausa na reprodução (PAUSE)	Pressione a tecla 1 no bloco de teclas. PAUSE é exibido.


Operação de MP3 (somente Rádio Premium)

	Cancelar Pausa: Pressione a tecla 1 no bloco de teclas. A reprodução continuará.
--	--

OULXBER,0002A1A-54-11FEB16

Operação de Bluetooth® (somente Rádio Premium)

Operação de Bluetooth®, Informações Gerais

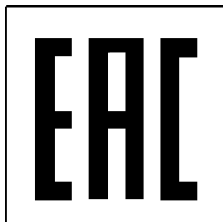

LX245298—UN—27JUL15
Etiqueta de Certificação Bluetooth® para Rússia

Este sistema de rádio é equipado com um módulo Bluetooth® integrado. Usando a comunicação por rádio, Bluetooth® permite a transferência de dados segura entre o sistema de rádio e um dispositivo Bluetooth® a pouca distância emparelhado, como um aparelho celular.

O rádio suporta as seguintes funções:

- Ligar e desligar a função Bluetooth® manualmente.
- Conexão permanente (emparelhamento) entre o sistema de rádio e aparelho celular.
- Emparelhamento automático com o aparelho celular conectado anteriormente ao sistema de rádio ao ligar.
- Download de 252 contatos com 4 números de telefone cada da lista telefônica do aparelho celular emparelhado.
- Pesquisa dos contatos transferidos.
- Receber e fazer ligações.
- Reproduzir arquivos de áudio.

Regras para a América do Norte

Identificação FCC: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC Seção 15.19, Requisitos para Rotulagem

Este dispositivo obedece à seção 15 das Normas e Regras Industriais do Canadá para aparelhos RSS isentos de licença da FCC (Federal Communications Commission). A operação está sujeita às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar uma operação indesejada.

FCC - Seção 15.21, Informações ao Usuário

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelos responsáveis pela conformidade

podem cancelar o direito do usuário de operar o equipamento.

Normas para o México

NOM-121-SCT1-2009

A operação deste sistema está sujeita às duas seguintes condições:

1. Este sistema ou dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este sistema ou dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar uma operação indesejada.

OULXBER,0002A0B-54-11FEB16

Configurar o Bluetooth®

Os passos seguintes devem ser executados antes do uso do Bluetooth®:

1. Ligar a função Bluetooth®
2. Selecionar o tipo de conexão (fone/áudio)
3. Emparelhar o rádio com o aparelho celular ou outro dispositivo Bluetooth®

Ao emparelhar o aparelho celular com sucesso, chamadas podem ser recebidas e feitas através do sistema de rádio. Além disso, arquivos de música de MP3 armazenados no dispositivo Bluetooth® podem ser reproduzidos através do sistema de rádio.

OULXBER,0002A0C-54-10FEB16

Ligar/Desligar o Bluetooth® (BT MODE)

A função Bluetooth® pode ser ligada ou desligada em cada modo (rádio, CD, USB, AUX, XM). Quando o Bluetooth® for ligado, o símbolo correspondente pisca.

NOTA: O símbolo Bluetooth® é exibido permanentemente quando o Bluetooth® estiver ligado e um dispositivo emparelhado.

1. Pressione a tecla **MENU** para abrir o menu.
2. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **BT MODE**. Espere por 2 segundos até exibir a configuração atual **BT OFF** ou **BT ON**.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para ligar ou desligar o Bluetooth®. Após 2 segundos a configuração nova é ativada e o símbolo Bluetooth® começa piscar.
4. Pressione a tecla **MENU** para abrir o **CON-TYPE** ou espere um momento para voltar automaticamente para o modo selecionado atualmente.

OULXBER,0002A0D-54-09FEB16

Selecionar o tipo de conexão (CON-TYPE) e emparelhar os dispositivos (BT-PAIR)

O fone e áudio Bluetooth® podem ser usados com este sistema de rádio. A seleção é feita no menu CON-TYPE.

NOTA: O CON-TYPE é somente exibido quando o Bluetooth® for ligado (BT ON).

Selecionar o tipo de conexão (CON-TYPE)

1. Pressione a tecla **MENU** para abrir o menu.
2. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **CON-TYPE**. Espere por 2 segundos até exibir o submenu **BT PHONE** ou **BT AUDIO**.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para selecionar **BT PHONE** ou **BT AUDIO**.
4. Pressione a tecla **MENU** para abrir o menu subsequente **BT PAIR** ou pressione a tecla **TA** para cancelar.

Emparelhar dispositivos Bluetooth® (BT-PAIR)

1. Pressione a tecla **MENU** para abrir o menu.
2. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **BT PAIR**. Espere por 2 segundos até exibir o submenu **VISIBLE** ou **BT AUDIO**. Após mais 2 segundos, o **PIN XXXX** é exibido (XXXX representa uma sequência individual de números).
3. No aparelho celular habilitado para Bluetooth®, selecione Novo dispositivo ou BOSCH BT (se estiver configurado) e inicie a procura por conectividade. Ao estabelecer a conexão com o aparelho celular, você será solicitado a inserir PIN.
4. Agora, insira os números (XXXX) exibidos no rádio no aparelho celular e confirme, se necessário.
5. Se o emparelhamento for finalizado com sucesso, o símbolo Bluetooth® e **PAIRED** são exibidos; então, após 2 segundos, **BT JOIN** seguido pelo nome do contato do aparelho celular emparelhado é exibido.

*NOTA: Se o emparelhamento não for finalizado com sucesso, **NO PAIR** é exibido e o sistema de rádio retorna imediatamente ao modo anterior. Uma nova tentativa de emparelhamento pode ser iniciada.*

7. O nome do contato é exibido por 10 segundos e depois o sistema de rádio retorna ao modo selecionado antes do emparelhamento.

novo e exibido no **BT JOIN**. Se outro aparelho celular emparelhado deve ser conectado, a função Bluetooth® em todos os outros aparelhos celulares dentro do alcance devem ser desligados primeiro. É também possível emparelhar o aparelho celular desejado com o sistema de rádio novamente.

Um máximo de 5 dispositivos podem ser emparelhados com o sistema de rádio. Se outro dispositivo for emparelhado, o dispositivo que está armazenado por mais tempo será apagado.

OULXBER,0002A0F-54-10FEB16

Transferir e Acessar Dados da Agenda Telefônica

Transferir Dados da Agenda Telefônica:

Após um emparelhamento bem-sucedido, até 252 contatos com 4 números de telefone cada são transferidos do aparelho celular conectado ao sistema de rádio. A transferência ocorre automaticamente no segundo plano. Não há informações no processo. Dados do telefone podem ser acessados através do sistema de rádio assim que o símbolo Bluetooth® parar de piscar.

Acessar Dados da Agenda Telefônica:

Os dados da agenda telefônica (números de telefone, nomes de contatos, etc.) são armazenados em uma lista. A lista pode ser exibida mantendo-se a tecla **SRC** pressionada e depois procurando com as teclas de seta. Pressione a tecla **SRC** novamente ou pressione a tecla **MENU** para cancelar.

1. Mantenha a tecla **SRC** pressionada por mais de 3 segundos para abrir a lista.
2. O primeiro contato é exibido.
3. Pressione a tecla **►** para seguir para a próxima letra do alfabeto.
4. Pressione a tecla **◄** para seguir para a letra anterior do alfabeto.
5. Pressione a tecla **▼** para exibir o próximo contato.
6. Pressione a tecla **▲** para exibir o contato anterior.
7. Pressione a tecla **MENU** para fechar a lista.

NOTA: As chamadas recebidas têm prioridade. A lista fechará e o último modo selecionado será exibido. As informações do telefone serão atualizadas após cada chamada telefônica.

OULXBER,0002A0E-54-10FEB16

OULXBER,0002A10-54-10FEB16

Dispositivo Bluetooth® Atualmente Conectado (BT-JOIN)

Até 5 aparelhos celulares podem ser emparelhados com o sistema de rádio. O aparelho celular conectado por último é sempre conectado automaticamente de

Receber e Fazer Ligações

Quando o sistema de rádio for emparelhado com um aparelho celular, as chamadas podem ser recebidas e feitas.

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, um toque de chamada soa e **CALL** é exibido. Após 2 segundos o mostrador muda e o nome do contato ou o número de telefone da chamada de origem é exibido. **PRIVATE NUMBER** será exibido, se as informações relevantes não estiverem disponíveis.

1. Pressione a tecla **BND** para atender a chamada.
(Para rejeitar uma chamada, pressione a tecla **MENU**.)
2. Use o comando de volume para ajustar o volume do fone, se necessário.
3. Pressione a tecla **MENU** para terminar a chamada.

CALL END é exibido por 2 segundos e o sistema de rádio retorna ao modo selecionado atualmente.

Fazer uma chamada

1. Mantenha a tecla **SRC** pressionada por mais de 3 segundos para abrir a lista de contatos.
2. Use as teclas de seta para selecionar o contato desejado e pressione **BND** para estabelecer uma conexão.
3. Ao estabelecer uma conexão, **IN CALL** é exibido.
4. Use o comando de volume para ajustar o volume do fone, se necessário.
5. Pressione a tecla **MENU** para terminar a chamada.

CALL END é exibido por 2 segundos e o sistema de rádio retorna ao modo selecionado atualmente.

Recurso MUTE (MUDO): Se, durante a chamada, a tecla liga/desliga for pressionada brevemente, a transmissão de fala através do microfone será silenciada (sem áudio). Pressionar a tecla liga/desliga novamente reativará a transmissão de fala.

NOTA: O aviso de chamadas recebidas durante uma chamada em andamento se dá por meio de um toque de chamada. Após o término do toque de chamada, a chamada recebida é rejeitada automaticamente.

OULXBER,0002A11-54-09FEB16

Reproduzir Arquivos de Áudio (BT AUDIO)

Este sistema de rádio suporta o padrão A2DP¹ Bluetooth®. Quando o aparelho celular ou o tocador de áudio também suportar A2DP, os arquivos de música suportados podem ser transferidos sem fio para o sistema de rádio e reproduzidos em qualidade estéreo. Para reproduzir, uma conexão tipo **BT AUDIO** deve ser selecionada no menu **CON-TYPE** e depois o dispositivo

Bluetooth® deve ser emparelhado. Após um emparelhamento bem-sucedido, coloque no modo **BT AUDIO** usando a tecla **SRC** para ouvir os arquivos de música.

Emparelhar o dispositivo com o rádio: Consulte "Selecionar Tipo de Conexão (CON-TYPE) e Emparelhar Dispositivos (BT-PAIR)" nesta Seção.

Após um emparelhamento bem-sucedido:

1. Pressione a tecla **SRC** algumas vezes até exibir o modo **BT AUDIO**. A reprodução das faixas se inicia automaticamente e continua até o fim do arquivo, diretório ou sem fim, dependendo da configuração do aparelho celular/tocador de áudio. As informações da faixa serão exibidas como um texto móvel, se disponível e se o SCRL estiver ligado. Se não houver informações da faixa disponíveis, **TITLE UNKNOWN** é exibido.

NOTA: A fonte de áudio não está disponível após o símbolo Bluetooth® parar de piscar no painel frontal.

2. Use o comando de volume para ajustar o volume da reprodução.
3. Pressione a tecla pause **||▶** para parar a reprodução. Pressione a tecla pause novamente para retomar a reprodução. Esse recurso estará disponível somente se for suportado pelo aparelho celular/dispositivo.

NOTA: A função tocar/pausar, assim como a função de pular faixas, está disponível somente se for suportada pelo aparelho celular ou tocador. Avanço ou retrocesso rápido não são suportados.

4. Pressionar o botão liga/desliga (Mute) brevemente interromperá a reprodução do alto-falante durante o modo de áudio BT.

NOTA: O volume no dispositivo emparelhado afeta a saída de áudio do rádio. Se o volume do dispositivo estiver muito baixo, a saída de áudio do rádio não será ouvida.

*NOTA: A função telefone também está ativa no modo **BT AUDIO** e tem prioridade sobre a reprodução de música. Portanto, a reprodução da música é interrompida pela duração da chamada.*

OULXBER,0002A12-54-13JUN17

¹ O A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançado) é usado frequentemente para transferir tecnologia que permite a transmissão de sinais de áudio em estéreo para um receptor compatível usando Bluetooth®.

Recepção de Satélite SiriusXM® (somente para América do Norte)

Rádio SiriusXM®, Informações Gerais

O serviço será automaticamente renovado e cobrado às tarifas vigentes até você entrar em contato pelo 1-866-635-2349 para cancelar. Consultar nosso Acordo com o Cliente para os termos completos em www.siriusxm.com. Outras tarifas e impostos se aplicam. Todas as tarifas e a programação estão sujeitas a alteração. XL pode incluir programação adulta ou linguagem explícita frequente. Entre em contato com o serviço ao ouvinte SiriusXM Listener Care no 1-800-967-2346 para informações sobre nossos pacotes familiares "Family Friend"; no Canadá, ligue para 1-877-438-9677. O serviço de satélite XM está disponível somente para maiores de 18 anos nos 48 estados contíguos dos EUA e D.C. Para mais informações sobre programação ou assinaturas, acesse www.siriusxm.com; no Canadá, acesse www.siriusxm.ca. Assinaturas podem ser feitas também por telefone. Clientes dos EUA: 1-800-967-2346; clientes do Canadá: 1-877-438-9677.

NOTA: É proibido copiar, descompilar, desmontar, efetuar engenharia reversa, invadir/alterar ("hackear"), manipular ou disponibilizar de outra forma qualquer tecnologia ou softwares incorporados nos receptores compatíveis com Sistema de Rádio por Satélite SiriusXM® ou que suportam a página de internet SiriusXM®, o Serviço Online ou qualquer parte do seu conteúdo. Além disso, o software de compressão de voz AMBE® incluído neste produto é protegido por direitos de propriedade intelectual incluindo direitos de patente, direitos autorais e segredos comerciais da Digital Voice Systems, Inc.

Canadá: Pode ocorrer alguma deterioração do serviço em regiões do extremo norte. Isso está além do controle do Rádio por Satélite SiriusXM®.

OULXBER,00029FC-54-09FEB16

Exibir Número de Série XM

1. Tenha um bloco de anotações e uma caneta em mãos.
2. Pressione a tecla **SRC** repetidamente até exibir **XM** no mostrador.
3. Após 2 segundos, o canal **CHN 0** é exibido.
4. Depois **RADIO ID** é exibido. Após mais 2 segundos, o número de série XM de oito dígitos (similar ao 1A2B3C4D) é exibido por 10 segundos.
5. Anote o número; este é o código necessário para assinar o serviço de rádio por satélite.

NOTA: No canal 0, o display alterna entre CHN 0 (2 segundos), RADIO ID (2 segundos), e o número de série (10 segundos). Isso se repete indefinidamente enquanto o operador estiver no canal 0.

OULXBER,0002A1C-54-11FEB16

Modo Rádio XM

NOTA: Somente Rádios Premium para a América do Norte têm XM disponível. Para Rádio Premium sem CD (EUA), é somente "Preparado para XM"; o operador deve adquirir o sintonizador XM separadamente do rádio.

Este sistema do rádio é equipado com um sintonizador XM para receber estações de rádio digitais através de satélite (por exemplo Rádio XM). Há três bandas XM (níveis de memória XM1, XM2 e XM3) com até 6 canais em cada que podem ser atribuídos às 6 teclas de estação.

Usando a função CAT, os canais podem ser selecionados especificamente de acordo com os tipos de programas (categorias).

NOTA: O serviço de rádio por satélite está sujeito a taxas e o usuário deve assiná-lo! O número de série do receptor é necessário para assinar. Consulte Exibir Número de Série XM nesta seção.

OULXBER,00029FD-54-11FEB16

Iniciar Modo Rádio XM

Se o sistema do rádio estiver em um outro modo atualmente:

Pressione a tecla **SRC** algumas vezes até exibir **XM** e o número do canal **CHN X** (o X representa um número).

OULXBER,00029FE-54-09FEB16

Selecionar Banda XM (Nível de Memória)

A banda XM1 é configurada como uma configuração de fábrica. Pressione a tecla **BND** para alternar entre os níveis de memória.

O nome da banda XM selecionada é exibido no canto inferior esquerdo do display.

OULXBER,00029FF-54-11FEB16

Selecionar Canais XM

Os Canais XM podem ser selecionados por meio das teclas de seta direita e esquerda ◀ ▶. Se o modo de busca por categoria estiver ativo, somente os canais de

acordo com a categoria selecionada estarão disponíveis.

- Pressione a tecla ► para seguir para o próximo canal.
- Pressione a tecla ◀ para seguir para o canal anterior.

O número do canal selecionado é exibido.

OULXBER,0002A00-54-11FEB16

Armazenar Canais XM

A armazenagem dos canais XM nas teclas de estação é idêntica à armazenagem das estações de rádio analógicas.

1. Pressione a tecla **BND** e selecione a banda XM relevante.
2. Pressione a tecla ► ou ◀ para selecionar o canal XM desejado.
3. Selecione uma das teclas de estação 1 - 6 para armazenar o canal XM, depois pressione e segure esta tecla por mais de 2 segundos.

Um bip de confirmação soará ao armazenar o canal XM na tecla de estação selecionada.

Ao reproduzir um canal XM, a localização do armazenamento (por exemplo, P1) deste canal XM é exibida no canto superior esquerdo do display.

OULXBER,0002A01-54-09FEB16

Selecionar os Canais XM Armazenados

1. Pressione a tecla **BND** e selecione a banda XM relevante.
2. Pressione a respectiva tecla de estação de 1 - 6 para selecionar o canal XM desejado.

OULXBER,0002A02-54-11FEB16

Ligar/Desligar Modo Categoria Canal XM (CAT)

1. Pressione a tecla **SRC** e mude para o modo satélite (se XM ainda não estiver selecionado).
2. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **CAT**.
3. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para selecionar **CAT ON** ou **CAT OFF**.
4. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,0002A03-54-11FEB16

Selecionar Categoria de Canal XM

As categorias de canal XM (por exemplo ROCK, JAZZ, NOTÍCIAS, etc.) são selecionadas usando-se as teclas de seta ▼ e ▲.

NOTA: CAT deve ser ligado para selecionar o tipo de programa.

- Pressione a tecla ▲ para seguir para o próximo canal.
- Pressione a tecla ▼ para ir ao canal anterior.

OULXBER,0002A04-54-11FEB16

Configurar Função da Tecla (KEY PRG)

No modo de rádio XM, uma das funções seguintes pode ser atribuída às teclas ◀ e ►:

CHNSEEK: A troca manual dos canais XM em incrementos

CHNSCAN: Busca dos canais XM disponíveis na banda XM selecionada atualmente

1. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes até exibir **KEY PRG**.
2. Gire o comando de volume no sentido anti-horário ou no sentido horário para mudar de CHNSEEK para CHNSCAN ou vice-versa.
3. Pressione a tecla **MENU** algumas vezes para sair do menu.

OULXBER,0002A05-54-11FEB16

Informações do Sistema

Diferentes falhas podem ocorrer no modo rádio XM; o sistema de rádio mostra as respectivas mensagens de erro. **Consulte também "Mensagens de Erro e Defeitos" na Seção 50.**

OULXBER,0002A07-54-09FEB16

Especificações

Especificações

	Rádio Standard	Rádio Premium (UE)	Rádio Premium para a América do Norte
Tensão de Operação	12 V	12 V	12 V
Saída	4 x 20 watts (senoidais em 4 ohms)	4 x 20 watts (senoidais em 4 ohms)	4 x 20 watts (senoidais em 4 ohms)
Entrada AUX	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Bandas de frequências, países do NAFTA			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162.4 – 162.55 MHz	não disponível	162.4 – 162.55 MHz
Bandas de frequências, EUROPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
Resposta de frequência FM	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Banda de frequência Bluetooth®	-	2400 MHz - 2480 MHz	2400 MHz - 2480 MHz
Potência irradiada do Bluetooth®	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Restrição/sugestões para Bluetooth®	-	Antena Bluetooth® interna implementada	Antena Bluetooth® interna implementada

Bandas de frequência disponíveis (bandas de sintonização):

- EUROPE (Europa)
- NAFTA (América do Norte)
- SOTHAMRC (América do Sul)
- MESTAFRC (Oriente Médio e África)
- APAC (Ásia/Pacífico, sem Japão)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filipinas)

- AUSTRLNZ (Austrália e Nova Zelândia)

OULXBER,0002D7C-54-25APR17

Número de Identificação do Produto e Número de Série SiriusXM®

Consulte também "Exibir Número de Série XM" neste Manual do Operador.

Anote os números aqui:

Nome do Modelo do Rádio (consulte as vistas de identificação):

Número de Identificação do Rádio, Consulte "Exibir Número de Série XM":

Número de Série SiriusXM®, Consulte "Exibir Número de Série XM"

OULXBER,0002A09-54-11FEB16

Mensagens de Erro e Defeitos

Mensagens de erro durante a recepção do satélite (Somente América do Norte):	
SATUPDAT	Atualização do código de criptografia
NO SIGNL	Sinal fraco ou sem sinal. Esta mensagem de erro é mostrada até o sinal ficar forte o suficiente.
LOAD SIGNL	Não foi possível fazer a decodificação do sinal de áudio; troque o canal.
OFF AIR	O canal selecionado não está transmitindo; troque o canal.

Especificações

Mensagens de erro durante a recepção do satélite (Somente América do Norte):	
CH UNAVL	O canal selecionado não está disponível, o sistema de rádio troca para o canal anterior automaticamente.
Sintonizador XM	Sintonizador externo não se comunica com o rádio. Verifique os fusíveis, fios e a energia para o sintonizador.
Antena XM	Antena de satélite XM não envia sinal para o sintonizador. Verifique as conexões.
— — —	Sem informações de faixa ou artista; a mensagem permanece até que as informações aplicáveis sejam recebidas.

Reprodução de arquivos e rádio - Defeitos:	
O rádio altera para frequências nas quais nenhuma estação da região está transmitindo.	O receptor precisa ser ajustado à banda de frequência disponível na região. Procure um concessionário John Deere™ para ajustar a banda de frequência correta.
Fonte de áudio AUX não disponível.	A fonte AUX é exibida somente se um dispositivo de entrada estiver conectado à respectiva entrada. No caso de problemas, verifique os conectores e cabos e ligue o dispositivo de entrada.
Qualidade baixa do som de fala ao usar a unidade Bluetooth® embutida.	Certifique-se de que as saídas de ar não estão direcionadas o ar na direção do microfone. Potência baixa na bateria do telefone, conectar o cabo de alimentação. Aumente o volume do dispositivo Bluetooth®. Habilite o equalizador do dispositivo Bluetooth® (se equipado).
Mensagem BLOCKED (bloqueado)	Não é possível reproduzir o áudio. O rádio foi bloqueado para evitar o uso não autorizado ("contra-roubo" está ativo). Procure um concessionário John Deere™ para desbloquear o rádio.
Mensagem DEF ERROR (erro do dispositivo)	Problema com o dispositivo USB. Formato de arquivo incorreto. Dispositivo USB não compatível

OULXBER.0002D9D-54-13JUN17

Declaração de Conformidade

Robert Bosch Car Multimedia GmbH declara que os tipos de equipamentos de rádio listados abaixo estão em conformidade com a diretiva 2014/53/EU (Anexo VII).

- John Deere Base 1 EUA (Rádio Standard)
- John Deere Base 3 EUA/UE (Rádio Standard com CD)
- John Deere Base 4 UE (Rádio UE)
- John Deere Base 4 EUA (Rádio Premium para América do Norte)
- John Deere Base 5 (Rádio Premium sem CD EUA)

O texto completo da declaração de conformidade para UE está disponível no endereço de Internet:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Texto completo da 2014/53/EU para o respectivo país:	
País	Diretiva
Estônia	2014/53/EL
Lituânia Letônia	2014/53/ES
Áustria República Tcheca	2014/53/UE

Alemanha Dinamarca Finlândia Reino Unido Croácia Hungria Irlanda Holanda Suécia Eslováquia	
Bélgica Espanha França Itália Luxemburgo Malta Polônia Portugal Romênia	2014/53/UE
Chipre Grécia	2014/53/
Bulgária	2014/53/EC

Bluetooth® Especificações

Faixa de frequência	2400 MHz - 2480 MHz
Potência irradiada (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW

Bluetooth® é marca registrada da Bluetooth® SIG

Obs./Restrição	Antena Bluetooth® interna implementada
----------------	--

OULXBER,0002C51-54-25APR17

União Econômica Eurasiana



Identificação EAC

TS1738—UN—26APR16

Esta informação aplica-se somente aos produtos que possuem a identificação de conformidade com a EAC dos estados membros da União Econômica Eurasiana.

Fabricante:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Nome do representante autorizado na União Econômica Eurasiana:

Empresa de Responsabilidade Limitada
“John Deere Rus”

Endereço do representante autorizado na união aduaneira:

142050, Rússia, região de Moscou, distrito de Domodedovo, Domodedovo, microdistrito Beliye Stolbi, vladenye “Armazém 104”, Edifício 2

Entre em contato com o seu concessionário para obter suporte técnico.

A data de fabricação é indicada pela identificação do produto na placa de número de série ou proximidades.

DX,EAC-54-27APR16

Índice

A

Ajustar a Distribuição de Volume Dianteiro/ /Traseiro	10-3
Ajustar a Distribuição de Volume Esquerdo/ /Direito	10-3
Ajustar o brilho da iluminação do rádio	10-2
Ajustar o Som	10-3
Ajustar o Volume Máximo ao Ligar o Veículo ..	10-3
Ajustar Volume	10-2
Ajuste da hora	10-4
Ajuste do Relógio	10-4
Armazenar a Estação	15-3
Ativar o Bluetooth® (BT MODE)	35-1

B

Bluetooth®, emparelhar dispositivos (BT- -PAIR)	35-2
Bluetooth®, receber e fazer chamadas	35-2
Bluetooth®, reproduzir arquivos de áudio (BT AUDIO)	35-3
Bluetooth®, Transferência de Dados	35-2
Bluetooth®, Transferir e Pesquisar Dados do Telefone (Transferência de Dados)	35-2

C

Canais XM, selecionar canais armazenados ...	40-2
Carregar as estações armazenadas	15-3
Colocar o rádio em mudo	10-2
Compilar o Suporte de Dados USB	30-1
Configuração Básica para Recepção do Rádio	05-1
Configurações Específicas do País	15-1
Configurar Função da Tecla (KEY PRG)	15-5
Configurar o Bluetooth®	35-1
Configurar o Receptor do Rádio	15-1
Configurar Receptor do Rádio	15-1

D

Display de Informações de Faixa	30-1
---------------------------------------	------

E

Especificações	50-1
Estações armazenadas, selecionar	15-3
Etiquetas ID3, MP3	30-1
Exibir Número de Série XM	40-1

F

Fontes externas de áudio	
Entrada USB	10-4
Fontes Externas de Áudio	25-1
Entrada auxiliar	10-4
Função de Busca, Sensibilidade	15-3

I

Informações de Faixa, ligar/desligar função de texto móvel	30-1
Informações de Trânsito	20-1
Iniciar Modo Rádio	15-2
Iniciar o modo MP3, suporte de dados USB	30-1

L

Ligar/Desligar	10-2
Ligar/Desligar as Funções do Conforto RDS ...	15-2
Ligar/Desligar Função de Intensidade	10-3
Ligar/Desligar Informações de Faixa em Texto Móvel	30-1
Ligar/Desligar o Bip de Confirmação	10-3

M

Modo Rádio XM	40-1
---------------------	------

N

Número de Série XM, Exibir	40-1
----------------------------------	------

O

Operação de MP3, CD (Informações Gerais) ..	30-1
Operação de WMA, CD (Informações Gerais) .	30-1

P

Procurar as Estações Armazenadas (PRSTSCAN)	15-3
Procurar as estações disponíveis	15-4

R

Rádio Premium	
Fontes externas de áudio	10-4
Rádio SiriusXM™, Informações Gerais	40-1
Receber e fazer chamadas, Bluetooth®	35-2
Recepção do Rádio, Configuração Básica	05-1
Recepção por Satélite, Número de Série XM ..	40-1
Recepção por Satélite, Selecionar Canais XM	40-1
Recepção por Satélite, Selecionar Tipo de Programa (Categoria)	40-2
Redução de Agudo Durante Interferência (HCUT)	15-4
Relógio	10-4
Reproduzir Arquivos de MP3 ou WMA	30-2
Reproduzir Arquivos de Música	
MP3	30-1
WMA	30-1
Restaurar as Configurações Sonoras	10-4
Restaurar o Relógio	10-4

S

Segurança na Estrada	05-1
Segurança no Trabalho	05-1

Selecionar as estações armazenadas	15-3
Selecionar Dispositivo Bluetooth® para Conexão	35-2
Selecionar Nível de Memória/Banda de Frequência	15-2
Selecionar o tipo de conexão (CON-TYPE)	35-2
Selecionar os Canais XM Armazenados	40-2
Sensibilidade da função de busca	15-3
Sintonizar uma Estação	15-2
Suporte de Dados MP3, USB	30-1

T

Tipo de Programa	15-4
Transmitir arquivos de áudio através do Bluetooth®	35-3

