

Standarta radio, Premium radio



JOHN DEERE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**Standarta radio un Premium radio,
MY18 izdevums**

OMAL226490 IZLAIDUMS K7 (LATVIAN)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

Starptautisks izdevums
PRINTED IN U.S.A.



levads

Priekšvārds

Lai uzzinātu, kā pareizi rīkoties ar radiosistēmu, rūpīgi IZLASIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Šo lietošanas instrukciju var būt iespējams saņemt arī citās valodās (pasūtīšanai sazinieties ar savu John Deere dīleri).

ŠĪ ROKASGRĀMATA IR UZSKATĀMA par mašīnas pastāvīgu sastāvdaļu, un mašīnas pārdošanas gadījumā tai ir jāpaliek kopā ar mašīnu.

IERAKSTIET PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURU (P.I.N.) paredzētajā vietā sekcijā Tehniskie dati. Lūdzu, ierakstiet visus numurus precīzi. Zādzības gadījumā šie numuri var jums būtiski palīdzēt atgūt jūsu īpašumu. Tāpēc ir ieteicams šo numuru ierakstīt vēl kaut kur citur.

OULXBER,0002972-25-09FEB16

Satura rādītājs

Lappuse	Lappuse
Identifikācijas attēli un funkcijas	Ārējie audio avoti
Identifikācijas attēli 00-1	Ārējie audio avoti 25-1
Drošība un vispārīga informācija	MP3 lietošana (tikai Premium radio)
Svarīgas piezīmes 05-1	MP3 lietošana (vispārīgā informācija) 30-1
Paredzētā lietošana 05-1	USB datu nesēja sastādīšana 30-1
Ceļu drošība 05-1	ID3 tagi 30-1
Likvidēšana 05-1	USB datu nesēja pievienošanas un MP3
Galvenie iestatījumi radio uztveršanai 05-1	iesākšanas režīms 30-1
Vispārējā darbība	Ritināšanas celiņa informācijas ieslēgšana/
Vadības ierīces un mērierīces 10-1	izslēgšana (SCRL) 30-1
Radioaparāta ieslēgšana/izslēgšana 10-2	MP3 vai WMA failu atskaņošana 30-2
Radio apgaismošanas spilgtuma (ILLUM)	Bluetooth® lietošana (tikai Premium radio)
pielāgošana 10-2	Bluetooth® lietošana, vispārīgā informācija 35-1
Skaļuma pielāgošana 10-2	Bluetooth® iestatīšana 35-1
Radio skaņas izslēgšana (MUTE) 10-2	Bluetooth® ieslēgšana/izslēgšana (BT
Apstiprinājuma pīkstiena ieslēgšana/	MODE) 35-1
izslēgšana (BEEP) 10-3	Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana un
Maksimālā skaļuma pielāgošana ieslēgšanas	ierīču savienošana pārī (BT-PAIR) 35-1
brīdī (ONVOL) 10-3	Bluetooth® ierīce pieslēgta (BT-JOIN) 35-2
Skaņas pielāgošana 10-3	Tālrunu grāmatas datu pārsūtīšana un
Skaļuma kreisās/labās puses sadalījuma	piekļuve 35-2
(BAL) pielāgošana 10-3	Izsaukumu saņemšana un veikšana 35-2
Skaļuma priekšpusē/aizmugurē sadalījuma	Audio failu atskaņošana (BT AUDIO) 35-3
(FAD) pielāgošana 10-3	SiriusXM® satelītu uztveršana (tikai
Skaļuma (LD) ieslēgšana/izslēgšana 10-4	Ziemeļamerikai)
Skaņas iestatījumu atjaunošana 10-4	SiriusXM® Radio, Galvenā informācija 40-1
Pulksteņa atiestatīšana 10-4	XM sērijas numura rādītājs 40-1
Ārējie avoti ("Premium" radio) 10-4	XM radio režīms 40-1
Radio lietošana	XM radio režīma sākšana 40-1
Radio uztvērēja iestatīšana 15-1	XM diapazona (atmiņas līmeņa) atlasīšana 40-1
Stacijas nosaukums 15-2	XM kanālu atlasīšana 40-1
Radio režīma sākšana 15-2	XM kanālu saglabāšana 40-2
RDS funkciju ieslēgšana/izslēgšana 15-2	Saglabāto XM kanālu atlasīšana 40-2
Viļņu diapazona/atmiņas līmeņa atlasīšana 15-2	XM kanālu kategorijas režīma izslēgšana/
Raidstacijas meklēšana 15-2	ieslēgšana (CAT) 40-2
Meklēšanas funkcijas jutīgums 15-3	XM kanāla kategorijas atlasīšana 40-2
Stacijas saglabāšana 15-3	Taustiņu iestatīšanas funkcija (KEY PRG) 40-2
Saglabāto staciju izsaukšana 15-3	Sistēmas informācija 40-2
Saglabāto staciju skenēšana (PRSTSCAN) 15-3	Tehniskie dati
Skenēšanas Pieejamo staciju skenēšana	Tehniskie dati 50-1
radioviļņu diapazonā (BANDSCAN) 15-3	Izstrādājuma identifikācijas numura un
Programmas tips (PTY) 15-4	SiriusXM® numura plāksnīte 50-1
Diskanta samazināšana traucējumu laikā	Kļūdu ziņojumi un disfunkcijas 50-1
(HCUT) 15-4	Atbilstības deklarācija 50-2
Pogu iestatīšanas funkcija (KEY PRG) 15-4	Eirāzijas ekonomiskā savienība 50-3
Satiksmes informācija (tikai Eiropā)	
Satiksmes informācija (tikai Eiropā) 20-1	

Originālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.

Identifikācijas attēli un funkcijas

Identifikācijas attēli



Standarta radio

LX299208—UN—26APR17



Premium radio

LX299207—UN—13JUN17

Galvenie līdzekļi:	Radio	Ārējo ierīču pievienojums	USB	Bluetooth®	Satelītradio
Standarta radio (MY18 izdevums)	X	X	-	-	-
Premium radio (MY18 izdevums)	X	X	X	X	X*
*pieejams tikai reģionos, kur tiek nodrošināts satelītradio					

OULXBER,0002D7D-25-04MAY17

Drošība un vispārīga informācija

Svarīgas piezīmes

Operatora instrukcija: Pirms radioaparāta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo Lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar radioaparātu. Turiet šo Lietošanas instrukciju transportlīdzeklī, lai tā turpmāk būtu pieejama uzzinām.

Radio frekvences (noskaņošanas diapazons): Kad radioaparāts tiek uzstādīts lauka apstākļos, dīlerim jānodrošina, lai uztvērējs būtu atbilstošs reģionā uztveramajam frekvenču diapazonam. Pretējā gadījumā dažas radiostacijas un pakalpojumus nevarēs uztvert.

OULXBER,0002D9C-25-13JUN17

Galvenie iestatījumi radio uztveršanai

SVARĪGI: Radio uztvērējam jādarbojas valsts atbilstošajā joslu sistēmā (uztvēršanas diapazonos). Ja viļņu joslas nav iestatītas pareizi (uztvēršanas joslas), radio stacijas nav iespējams uztvert.

Parasti piegādātais radio vienmēr ir pareizi iestatīts. Dažos gadījumos tomēr var būt nepieciešams to dzēst. Skatiet "Radio uztvērēja iestatīšana" sekcijā 15, "Radio darbība".

OULXBER,00029BF-25-09FEB16

Paredzētā lietošana

Šis radioaparāts paredzēts vispārēja pielietojuma transportlīdzeklim ar 12 voltu borta sistēmu un uzstādīšanai 1-DIN slotā.

OULXBER,00029BC-25-09FEB16

Ceļu drošība

 **UZMANĪBU:** Ceļu drošībai ir visaugstākā prioritāte. Radio sistēmu lietojiet tikai gadījumā, ja satiksmes apstākļi un braukšanas situācija ļauj to darīt. Pirms braukšanas ar transportlīdzekli iepazīstieties ar šo radioaparātu. Braukšanas laikā izvālieties piemērotu skaļumu.

 **UZMANĪBU:** Darba laikā nepieļaujiet, ka radio novērs jūsu uzmanību. Kad darba process prasa pilnu uzmanību, izslēdziet radioaparātu.

 **UZMANĪBU:** Pareizi noregulējiet radioaparāta skaļumu, lai varētu laikus sadzirdēt policijas, ugunsdzēsēju un ātrās palīdzības mašīnas brīdinājuma signālus.

 **UZMANĪBU:** Ja radio skaļums ieregulēts pārāk liels, var rasties dzirdes bojājumi.

OULXBER,00029BD-25-09FEB16

Likvidēšana


Nedrīkst atbrīvoties no savas vecās radiosistēmas, izmetot to mājssaimniecības atkritumos!

Izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, kas piemērotas vecās radiosistēmas utilizācijai.

OULXBER,00029BE-25-09FEB16

Vispārējā darbība

Vadības ierīces un mērierīces

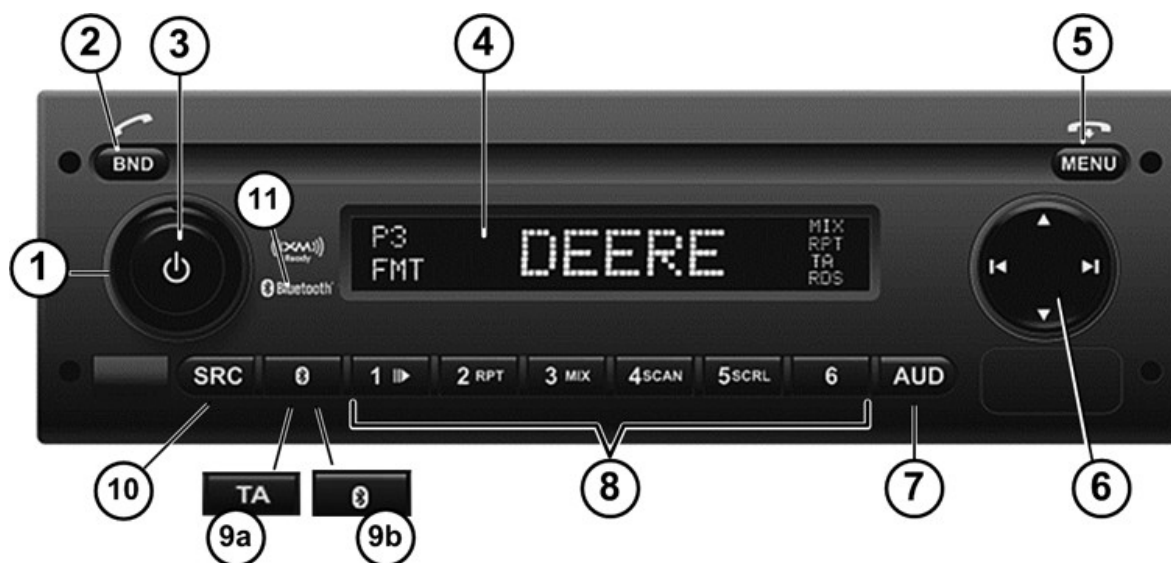

LX299205—UN—26APR17

Novietojums	Apzīmējums	Funkcija
1	Skaļuma vadība	
2	"BND"	Īsi nospiediet, lai atlasītu atmiņas līmeni vai viļņu diapazonu
	Ar Bluetooth®, ja telefons pašreiz ir savienots pārī	Lai sāktu funkciju "Travelstore", nospiediet un turiet
3	Taustiņš Ieslēgt/izslēgt	Atbildēt uz izsaukumu
		Īsi nospiediet, lai ieslēgtu radioaparātu
4	Displejs	Īsi nospiediet radioaparāta darbības laikā, lai to apklusinātu
	Izvēlne	Nospiediet un turiet, lai izslēgtu radioaparātu
5	Ar Bluetooth®, ja telefons pašreiz ir savienots pārī	Displeja maiņa
		Pamatiestatījumu izvēlņu izsaukšana
6	Daudzfunkciju taustiņslēdzis	Noraidīt vai beigt zvanu
		Navigācija displejā un funkciju pārslēgšana
7	Taustiņš AUD	Īsi nospiediet, lai atvērtu audio izvēlni basu, vidējo toņu, diskanta, balansa, skaņas pavājināšanas* un skaļuma iestatīšanai
		Nospiediet un turiet, lai atjaunotu rūpnīcas skaņas iestatījumus (diskantu un basu tikai pašreiz lietotajam skaņas avotam)
8	Radio režīms, taustiņu 1 - 6 kopa,	Iepriekšnoteikto staciju taustiņi
	Atskaņošanas režīms, taustiņš 1.	pauze/atskaņošana
	Atskaņošanas režīms, taustiņš 2.	atkārtot celiņu
	Atskaņošanas režīms, taustiņš 3.	nejauša secība (jaukti celiņi)
	Atskaņošanas režīms, taustiņš 4.	skenēt celiņus
	Atskaņošanas režīms, taustiņš 5.	ieslēgt/izslēgt slīdošas celiņu informācijas rādīšanu displejā
9A	Taustiņš TA	Pārslēgšana atpakaļ no lietotāja un audio izvēlnēm uz pašreizējo avotu. Iziet no radio un skenēšanas funkcijām.
		Ieslēgt/izslēgt prioritāti satiksmes paziņojumiem. Atcelt satiksmes paziņojumus darba izpildes laikā (tikai Eiropā).
9b	Bluetooth® taustiņš (Premium radio)	Ieslēgt Bluetooth® funkciju vai izslēgt
10	Taustiņš SRC	Avota atlase starp radio un AUX (atkarībā no modeļa arī CD, USB, audio un XM), nodrošinot, ka ierīce ir pievienota un ieslēgta.

11	Bluetooth® Bluetooth® un XM (satelītradio uztvērējs)	atkārtot celiņu
----	--	-----------------

*Skaņas pavājināšana iespējama tikai, ja ir pievienoti priekšējie, kā arī aizmugurējie skaļruņi.

Bluetooth ir Bluetooth SIG preču zīme

OULXBER,0002D79-25-13JUN17

Radioaparāta ieslēgšana/izslēgšana

Ir vairākas iespējas, kā ieslēgt vai izslēgt radioaparātu.

Ieslēgt/izslēgt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

Ieslēgt	Nospieš ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
Izslēgt	Nospieš un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ilgāk kā 2 sekundes

Ieslēgt/izslēgt, izmantojot aizdedzi

Ieslēgt (aizdedze ieslēgta)	Kad aizdedzi izslēdz, radioaparāts tiek izslēgts automātiski. Šajā gadījumā, aizdedzi ieslēdzot no jauna, automātiski arī tiek ieslēgts radioaparāts.
Izslēgt (aizdedze izslēgta)	

PIEZĪME: Radioaparātu var ieslēgt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu pat gadījumā, kad aizdedze ir izslēgta. Pēc iepriekšnoteikta laika radioaparāts pēc tam automātiski izslēdzas, lai saglabātu transportlīdzekļa akumulatoru (skatiet Izslēgšanas laika iestatīšana šajā sekcijā).

Iestatīt izslēgšanas laiku (HOUR)

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **HOUR** un pašreizējais laika iestatījums.
3. Lai iestatītu izslēgšanas laiku no 1 līdz 60 minūtēm, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029C2-25-09FEB16

Radio apgaismošanas spilgtuma (ILLUM) pielāgošana

PIEZĪME: Šis iestatījums tiks izmantots, kad transportlīdzeklis automātiskā spilgtuma pielāgošana nav pieejama.

Sakarā ar pretgaismas izmaiņām, ILLUM izvēlne ir vienmēr pieejama un tiek izmantota, kad CAN kopne nav aktīva, piemēram, ja radio ir ieslēgts stundu režīmā.

Gadījumā, ja mērierīču apgaismojuma spilgtums netiek pielāgots automātiski, šo iestatījumu iespējams veikt manuāli izvēlnē ILLUM. Lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības.

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **ILLUM** un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu spilgtumu no -5 (min.) līdz +5 (maks.), griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029C3-25-10FEB16

Skaļuma pielāgošana

Skaļumu var pakāpeniski pielāgot no 0 (izslēgts) līdz 32 (maks.).

Skaļuma pielāgošana

Skaļuma palielināšana	Griežiet skaļuma regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā
Samazināt skaļumu	Griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam

PIEZĪME: Radio neieslēgsies pie skaļuma 0, pat ja tas tika izslēgts pie skaļuma 0.

OULXBER,00029C4-25-10FEB16

Radio skaņas izslēgšana (MUTE)

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa (3) īsa nospiešana izslēgs radio skaņu. Audio izeja pēc tam ir pilnībā bloķēta. Vēlreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, audio izeja atgriezīsies uz pēdējo skaļuma iestatījumu.

Radio skaņas izslēgšana

Skaņas izslēgšanas funkcijas aktivizēšana (skaņas izslēgšana)

Īsi nospiešot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

Skaņas ieslēgšanas funkcijas aktivizēšana (skaņas ieslēgšana)

Vēlreiz īsi nospiešot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā

PIEZĪME: Skaņas izslēgšanas funkcija tiek izslēgta, kad mašīnu iedarbina atkārtoti. Arī tad, ja radio ir izslēgts un ieslēgt no jauna atpakaļ pat bez atkārtota transportlīdzekļa.

OULXBER,00029C5-25-10FEB16

Apstiprinājuma pīkstiena ieslēgšana/izslēgšana (BEEP)

Pēc noteiktām darbībām (piemēram, taustiņa nospiešanas un turēšanas) skan apstiprinājuma pīkstiens. Šo apstiprinājuma pīkstieni var izslēgt.

- 1.Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
- 2.Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne) vairākas reizes, līdz tiek parādīta opcija **BEEP** (Pīkstiens) un pašreizējais iestatījums **ON** (Ieslēgts) vai **OFF** (Izslēgts).
- 3.Lai ieslēgtu un izslēgtu iestatījumu, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
- 4.Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

OULXBER,00029C6-25-09FEB16

Maksimālā skaļuma pielāgošana ieslēgšanas brīdī (ONVOL)

Radiosistēmas ieslēgšanas maksimālo skaļumu var pielāgot izvēlnē **ONVOL** (Ieslēgšanas skaļums). Parasti ieslēdzot tiek lietots pēdējais atlasītais skaļums, ja vien tas nepārsniedz maksimālo iestatīto ieslēgšanas skaļumu. Šādā gadījumā tiek lietots maksimālais skaļuma iestatījums.

PIEZĪME: Maksimālo ieslēgšanas skaļumu var pielāgot diapazonā no 5 līdz 25.

- 1.Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
- 2.Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), līdz tiek parādīts **ONVOL** (Ieslēgšanas skaļums) un pašreizējais iestatījums.
- 3.Lai pielāgotu maksimālo ieslēgšanas skaļumu diapazonā no 5 līdz 25, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

- 4.Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029C7-25-09FEB16

Skaņas pielāgošana

Basu (BASS) un diskanta (TREB) pielāgošana

- 1.Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
- 2.Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BASS** vai **TREB** un pašreizējais iestatījums.
- 3.Lai pielāgotu šo vērtību no +7 līdz -7, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- 4.Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

Vidējo toņu (MID) pielāgošana

- 1.Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
- 2.Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **MID** un pašreizējais iestatījums.
- 3.Lai pielāgotu šo vērtību no +7 līdz -7, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- 4.Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029C8-25-09FEB16

Skaļuma kreisās/labās puses sadalījuma (BAL) pielāgošana

- 1.Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
- 2.Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BAL** un pašreizējais iestatījums.
- 3.Lai pielāgotu šo vērtību no +10 līdz -10, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
- 4.Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029C9-25-09FEB16

Skaļuma priekšpusēs/aizmugures sadalījuma (FAD) pielāgošana

Šī korekcija ir pieejama tikai transportlīdzekļiem ar priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem.

- 1.Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.

2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **FAD** un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu šo vērtību no +10 līdz -10, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029CA-25-10FEB16

Skaļuma (LD) ieslēgšana/izslēgšana

Skaļuma aktivizēšana uzlabo skaņu. Lai iegūtu izlīdzinātu skaņu pat pie maza skaņas stipruma iestatījumiem, zemo un augsto toņu attiecība ir izmainīta. Pie liela skaņas stipruma iestatījumiem nav ieteicams ieslēgt skaļumu.

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **LD** un pašreizējais iestatījums **ON** vai **OFF**.
3. Lai izmainītu no ON un OFF vai otrādi, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029CB-25-09FEB16

Skaņas iestatījumu atjaunošana

Visus skaņas iestatījumus var atjaunot uz rūpnīcā veiktajiem iestatījumiem.

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **RESET N**.
3. Griežiet skaļuma regulatoru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atlasītu **RESET Y**. Pēc apm. 2 sekundēm visi skaņas iestatījumi ir atiestatīti.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

*PIEZĪME: Lai atiestatītu audio iestatījumus tikai pašreiz lietotajam audiosignāla avotam, nospiediet un turiet taustiņu **AUD** ilgāk kā 2 sekundes.*

OULXBER,00029CC-25-09FEB16

Pulksteņa atiestatīšana

Tiklīdz transportlīdzekļa akumulators vai radio ir atvienots, pulksteni nepieciešams atiestatīt un nospiegt pogu "SRC", lai darbinātu radio.

Tikai transportlīdzekļiem ar CommandCenter™

1. Ieslēdziet aizdedzi "IGN".
2. Ieslēdziet radio.
3. Radio displeja ir redzama informācija "TIMESSET" (LAIKA IESTATĪŠANA) un pēc divām sekundēm tiks attēlots pulkstenis.
4. Ja laiks ir pieejams uz CAN kopnes (caur GPS), šis laiks tiks parādīts, un tas ir jāapstiprina, nospiežot pogu "SRC".

Manuāla pulksteņa regulēšana

1. Pēc pirmās iedarbināšanas mirgo stundu rādītums.
2. Iestatiet stundas ar skaļuma vadības pogu.
3. Apstipriniet ar "SRC" pogu.
4. Minūtes mirgo. Iestatiet minūtes ar skaļuma vadības pogu.
5. Apstipriniet un saglabāiet ar pogu "SRC".
6. Iestatīšanas beigas.


CommandCenter ir Deere & Company preču zīme

OULXBER,0002DC9-25-14SEP17

Ārējie avoti ("Premium" radio)

Operators var lietot portus, lai mainītu ārējos radio avotus. Ārējo audio avotu piemēri ir portatīvie CD atskaņotāji, MiniDisc atskaņotāji vai MP3 atskaņotāji.

PIEZĪME: Dažu ārēju audio avotu, piemēram, viedtālrunu un planšetdatoru, uzlāde, izmantojot audio USB pieslēgvietu, netiek atbalstīta. Mēģinājumi uzlādēt ierīci, kura netiek atbalstīta, varētu izraisīt USB pieslēgvietas izslēgšanos. Lai darbību atjaunotu, noņemiet ierīci un izslēdziet un ieslēdziet radio.

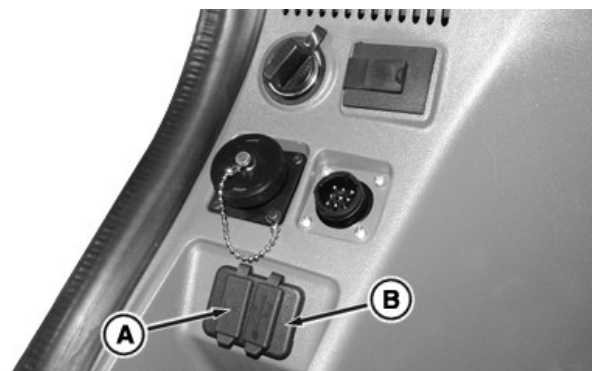

RXA0143013—UN—03JUL14

Palīgierīču un USB ieeja (piemērs)

AUX ieejas aktivizēšana

PIEZĪME: Ārējo audio avotu var atlasīt tikai gadījumā, ja audioierīce ir pievienota ārējai AUX ieejai.

Pievienojiet ārējo audio izeju, izmantojot "Auxiliary Input" (Papildu ieeja) (A) un nospiediet SRC pogu vairākas reizes, līdz displejā tiks parādīts AUX.

USB ieejas aktivizēšana

PIEZĪME: USB audio avotu var atlasīt tikai gadījumā, ja USB ierīce ir pievienota ārējai USB ieejai.

Pievienojiet USB audio izeju, izmantojot USB ieeju (B) un nospiediet SRC pogu vairākas reizes, līdz radio displejā tiks parādīts USB.

AUX ieejas skaļuma līmeņa pielāgošana

Skaļumu pievienotajai ārējai audio ierīcei var iestatīt lietojot radio skaļuma pogu, pēc ieejas izvēles audio izejai, lietojot SRC pogu.

1. Nospiediet taustiņu SRC vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlētais audio avots.
2. Nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE). Tiek parādīts GAIN un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu šo vērtību robežās no -9 līdz +9, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet pogu MENU vairākas reizes.

Bluetooth® iestatīšana

Pirms Bluetooth® var lietot, ir jāveic šādas darbības:

PIEZĪME: "Bluetooth"® savienojums attiecas tikai uz ierīcēm/ārējiem audio avotiem, kuros ir iespējots "Bluetooth"®.

PIEZĪME: Veicot "Bluetooth"® ierīces savienošanu pār radio, savienošanas process tiek atcelts, ja tiek veiktas izmaiņas radio ierīcē (piem., mainīts atskaņošanas avots vai frekvence).

1. Ieslēdziet Bluetooth® ierīcē.
2. Spiediet pogu MENU radio priekšējā panelī, līdz tiek attēlots BT MODE.
3. Nogaidiet 2 sekundes, kamēr tiek attēlots BT ON vai BT OFF. Lai ieslēgtu vai izslēgtu "Bluetooth"®, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā. Lai attēlojums displeja logā izmainītos, varētu būt nepieciešamas līdz pat 5 sekundes.
4. Spiediet MENU pogu, līdz displejā parādās CON-TYPE. Atlasīt savienojuma tipu tālrunis/audio (pēc noklusējuma).
5. Lai sapārotu ierīces, nospiediet MENU pogu, kamēr parādās BT Pair.
6. Ievadiet paredzēto pin ierīcē.

Savienošana pārī var ilgt ne vairāk par 5 minūtēm. Pārī

savienošanas laikā mirgo Bluetooth® simbols. Kad ierīce/ārējais audio avots ir sekmīgi savienoti pārī, tālruņa zvanus un audio straumēšanu var saņemt un veikt, izmantojot radio sistēmu. Ierīces informācija (kontakta informācija, zvanu vēsture, mūzika utt.) netiek pārsūtīta uz CommandCenter™.

Papildu norādes par to, kā salāgot ierīci/ārējo audio avotu, izvēlieties avotu savienojumam un pārsūtiet datus; sk. "Savienot pārī Bluetooth® ierīci ar Generation 4 CommandCenter™" šajā operatora rokasgrāmatas sadaļā.

OULXBER,0002D81-25-13JUN17

Radio lietošana

Radio uztvērēja iestatīšana



LX299206—UN—26APR17

SVARĪGI: Radio uztvērējam jādarbojas valsts atbilstošajā joslu sistēmā (uztveršanas diapazonos). Ja viļņu joslas nav iestatītas pareizi (uztveršanas joslas), radio stacijas nav iespējams uztvert.

Iestatīšana:

1. Ieslēdziet aizdedzi, neiedarbinot dzinēju.

2. Izslēdziet radio.
3. Turiet staciju pogas (1) un (3) nospiestas vienlaicīgi.
4. Ieslēdziet radio; displejā redzams "SETUP".
5. Atlaidiet staciju pogas (1) un (3).
6. Nospiediet "Menu" taustiņu vairākas reizes, kamēr parādās pašreizējais diapazons. (t.i. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" or "AUSTRLNZ").
7. Daudzfunkciju pārslēdzamo slēdzi (ar bultu pa labi) var lietot, lai izvēlētos uztveršanas joslu. Izvēlieties viļņu diapazonu, kas atbilst valstij, kurā radio darbosies (skatīt tabulu).
8. Pēc tam, kad vēlamais diapazons ir izvēlēts, neveiciet turpmākus iestatījumus šajā izvēlnē; bet izslēdziet radio, lai saglabātu iestatījumu.

Valsts	Viļņa garums (uztveršanas josla)	Valsts	Viļņa garums (uztveršanas josla)
Austrija Beļģija Bulgārija Šveice Čehija Vācija Dānija Igaunija Spānija Somija Francija Lielbritānija Ziemeļīrija Horvātija Ungārija	Itālija Kazahstāna Lietuva Luksemburga Latvija Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Krievija Serbija Zviedrija Slovākija Turcija Ukraina	Argentīna Bolīvija Brazīlija Gajāna Nikaragva Urugvaja Venecuēla	SOTHAMRCA
Kanāda Dominikānas Republika Meksika Amerikas Savienotās Valstis	NAFTA	Armēnija Etiopija Izraēla Omāna Dienvidāfrika Zambija	MESTAFRC
Taiwāna	TAIWAN	"China" (Ķīna) Japāna Koreja	APAC
		Austrālija Jaunzēlande	AUSTRLNZ
		Filipīnas	PHILIPIN

Problēma:	Risinājums
Iestatīšanas izvēlne neparādās displejā. Normāls radio režīms ir aktīvs.	Pārliecinieties, ka šīs divas pogas ir nospiestas vienlaicīgi, kad radio tiek ieslēgts.
Vēlamā valsts neparādās iestatīšanas izvēlnē.	Tas ir normāli. Tikai 8 iestatījumi parādās displejā; katrs zināmam daudzumam valstu. Pārbaudiet tabulu, pirms veiciet iestatīšanu.
Iestatījums nav saglabāts.	Radio savienots ar CommandCenter caur CAN kopni uztverot iestatījumus automātiski,caur relevantu programmatūru. Tādā gadījumā, iestatījumu var veikt ar CommandCenter.
Radio displejs nav redzams nepārtraukti.	Pārbaudiet, vai radio darbojas. Pārbaudiet, vai "DIM funkcija" ir iestatīta uz DIM ON.

OULXBER,0002D7F-25-13JUN17

Stacijas nosaukums

Šī radiosistēma ir aprīkota ar RDS radiouztvērēju. Daudzas FM stacijas sūta signālu, kurš satur ne tikai programmu, bet arī tādu informāciju kā stacijas nosaukums un programmas tips (PTY).

Ja stacijas nosaukums ir uztverams, tas tiek parādīts.

OULXBER,00029CE-25-10FEB16

Radio režīma sākšana

Ja radiosistēma pašreiz ir citādā režīmā:

- Nospiediet taustiņu **BND** vienreiz vai vairākas reizes nospiediet taustiņu **SRC**, līdz tiek parādīts **RADIO**.

Tiek parādīta pašreizējā frekvence vai stacijas nosaukums.

OULXBER,00029CF-25-09FEB16

RDS funkciju ieslēgšana/izslēgšana

RDS ērtības funkcijas paplašina radiosistēmas veikspējas diapazonu.

- AF (alternatīva frekvence): Kad ir aktivizētas RDS funkcijas, radiosistēma fonā meklē izvēlētajā stacijā labāko uztveršanas frekvenci.
- REG (reģions): Dažkārt dažas radiostacijas sadala savas programmas reģionālās programmās ar atšķirīgu saturu. Kad ir aktivizēta REG funkcija, radiosistēma nepārslēgsies uz alternatīvām frekvencēm, kurās tiek pārraidīts atšķirīgs programmas saturs.

PIEZĪME: RDS (AF) ir ieslēgts kā rūpnīcā veiktais iestatījums. REG ir jāieslēdz vai jāizslēdz atsevišķi, izmantojot izvēlni. REG var ieslēgt vienīgi tad, kad RDS ir ieslēgts.

RDS (AF) ieslēgšana vai izslēgšana

- Atlasiet radio režīmu (FM frekvenču diapazons).
- Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
- Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **RDS** un pašreizējais iestatījums **ON** vai **OFF**.
- Lai izmainītu no ON un OFF vai otrādi, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
- Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

REG ieslēgšana vai izslēgšana

- Atlasiet radio režīmu (FM frekvenču diapazons).
- Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.

- Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **REG** un pašreizējais iestatījums **ON** vai **OFF**.

- Lai izmainītu no ON un OFF vai otrādi, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.

- Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

PIEZĪME: Kad ir aktivizētas RDS funkcijas, tiek parādīts RDS.

OULXBER,00029D0-25-10FEB16

Viļņu diapazona/atmiņas līmeņa atlasīšana

Ar šo radiosistēmu var uztvert dažādu frekvenču diapazonu programmas (skatiet tabulu).

- Trīs atmiņu līmeņi ir pieejami katram FM viļņu diapazonam.
- Divu atmiņu līmeņi ir pieejami katram AM/AMT, MW/MWT un LW/LWT viļņu diapazonam.
- Viens atmiņu līmenis ir pieejams katram WX viļņu diapazonam.
- Katrā atmiņas līmenī var saglabāt 6 stacijas.

Lai pārslēgtu starp viļņu diapazoniem vai atmiņas līmeņiem, spiediet taustiņu **BND**.

Reģions:	Viļņu diapazoni:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA valstis	X	X	X		
Eiropa	X			X	X
Citi reģioni	X	X			
Atmiņas līmeņi:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*ES tikai					

OULXBER,00029D1-25-12FEB16

Raidstacijas meklēšana

Ir iespējami divi veidi, kā noskaņoties uz raidītāju:

- Automātiska** meklēšana, izmantojot taustiņus ◀ un ▶.
- Papildus skatiet "Meklēšanas funkcijas jutība" (SENS) šajā nodaļā.
- Manuāla** raidītāja meklēšana, lietojot taustiņus ▲ un ▼.

Papildus skatiet "Taustiņu funkciju programmēšana (KEY PRG)", šajā sekcijā.

OULXBER,00029D2-25-10FEB16

Meklēšanas funkcijas jutīgums

Šī funkcija ir būtiska, meklējot staciju.

Automātiskā meklēšana

Meklēšanas funkcijas jutības (SENS) iestatīšana

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **SENS** un pašreizējais iestatījums **LO** (zema jutība) vai **DX** (augsta jutība).
4. Lai izmainītu no LO uz DX vai otrādi, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,0002A1B-25-10FEB16

Stacijas saglabāšana

Reģions:	Viļņu diapazoni:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA valstis	X	X	X		
Eiropa	X			X	X
Citi reģioni	X	X			
Atmiņas līmeņi:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Manuāla saglabāšana

1. Atlasiet vēlamo atmiņas līmeni vai viļņu diapazonu.
2. Noskaņojiet uz izvēlēto staciju.
3. Stacijas saglabāšanai atlasiet vienu no stacijas taustiņiem 1-6, pēc tam nospiediet un turiet šo taustiņu ilgāk kā 2 sekundes.
4. Tiklīdz stacija ir saglabāta uz izvēlēta stacijas taustiņa, atskanēs apstiprinājuma skaņas signāls. Kamēr šī stacija ir atlasīta, tiks parādīta stacijas saglabāšanas vieta (piemēram, P3).

Automātiska saglabāšana (T-STORE)

PIEZĪME: Nav pieejams ar CommandCenter™ GS 4600 displeju. Funkcionalitāte var mainīties ar programmatūras atjauninājumiem, jautājiet savam pilnvarotam izplatītāju.

Reģiona 6 spēcīgākās stacijas var tikt saglabātas

CommandCenter™ ir Deere & Company preču zīme

automātiski. FM viļņu diapazonam saglabāšanai tiek izmantots FMT atmiņas līmenis un AM viļņu diapazonam AMT atmiņas līmenis (papildus MWT un LWT Eiropai).

PIEZĪME: Agrāk jau saglabātās stacijas šajā līmenī tiek aizvietotas ar no jauna atrastajām stacijām.

Ja ir ieslēgts PTY, tiek saglabātas tikai stacijas ar pašreiz izvēlēto programmas tipu.

1. Atlasiet izvēlēto viļņu diapazonu.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **BND** ilgāk kā 2 sekundes.
3. Sākas saglabāšana, un tiek parādīts **T-STORE**. Pēc tam, kad process beidzies, atmiņas vietas 1 - 6 ir piešķirtas šīm stacijām. Šī saglabāšana ir spēkā tikai atmiņas līmenī, kurā saglabāšana tika veikta (FMT vai AMT).

OULXBER,00029D3-25-10FEB16

Saglabāto staciju izsaukšana

1. Atlasiet atmiņas līmeni vai viļņu diapazonu.
2. Lai izsauktu vienu no saglabātajām stacijām, nospiediet staciju taustiņu 1 - 6.

OULXBER,00029D4-25-10FEB16

Saglabāto staciju skenēšana (PRSTSCAN)

Ar šo funkciju visas pašreizējā atmiņas līmeņa saglabātās stacijas cita pēc citas tiek atskaņotas, katra aptuv. 5 sekundes ilgi.

Sākt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Īsu brīdi ir parādīts **PRSTSCAN**. Katra pašreizējā atmiņas līmeņa saglabātās stacija tiek atskaņota aptuv. 5 sekundes ilgi. Vienlaikus tiek parādīta izvēlēta frekvence vai stacijas nosaukums.

Pārtraukt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Skenēšana tiek pārtraukta, un pēdējā atskaņotā stacija paliek ieslēgta.

OULXBER,00029D5-25-10FEB16

Skenēšanas Pieejamo staciju skenēšana radioviļņu diapazonā (BANDSCAN)

PIEZĪME: Šī funkcija pieejama tikai tad, ja izvēlnē KEY PRG taustiņiem ◀ un ▶ ir atlasīts BANDSCAN (skatiet šajā sekcijā Taustiņu iestatīšanas funkcija).

Sākt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Īsu brīdi ir parādīts **BANDSCAN**. Pašreizējā viļņu diapazonā tiek meklētas uztveramas stacijas. Katra atrastā stacija tiek atskaņota aptuv. 5 sekundes ilgi. Vienlaikus tiek parādīta izvēlētā frekvence vai stacijas nosaukums.

Pārtraukt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Skenēšana tiek pārtraukta, un pēdējā atskaņotā stacija paliek ieslēgta.

OULXBER,00029D6-25-10FEB16

Programmas tips (PTY)

Dažas FM stacijas bez stacijas nosaukuma pārraida arī informāciju par programmas tipu.

Piemēri programmu veidiem:

- CULTURE (KULTŪRA)
- TRAVEL (CEĻOJUMI)
- WEATHER (LAIKS)
- JAZZ MUSIC (DŽEZZS)
- NEWS (ZIŅAS)
- POP MUSIC (POPMŪZIKA)

Ar PTY uz tikai stacijas ar izvēlēto programmas veidu var pielāgot. Radio automātiski pāriet no pašreizējās stacijas vai no cita režīma uz atlasītās programmas tipa staciju.

Ieslēgt/izslēgt PTY

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne) vairākas reizes, līdz tiek parādīta opcija **PTY ON** (PTY ieslēgts) vai **PTY OFF** (PTY izslēgts).
4. Lai izmainītu iestatījumu no **PTY OFF** (PTY izslēgts) uz **PTY ON** (PTY ieslēgts) vai pretēji, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

Programmas tipa atlase

PIEZĪME: Ir jābūt ieslēgtam PTY režīmam.

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), līdz tiek parādīta opcija **PTYTYPE** (PTY tips).
4. Lai atlasītu programmas tipu, griežiet skaļuma

regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

Sākt PTY skenēšanu

PIEZĪME: PTY skenēšana pieejama tikai tad, ja izvēlnē "KEY PRG" (Taustiņu programmēšana) taustiņiem ◀ un ▶ atlasītas iespējas "AUTOSEEK" (Automātiskā meklēšana) vai "BANDSCAN" (Joslas skenēšana) (skatiet šīs nodaļas sadaļā "Taustiņu funkciju iestatīšana").

1. Lai sāktu skenēšanu, nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Ja atrasta pašreiz atlasītā programmas tipa stacija, tiks veikta noskaņošanās uz to.
3. Ja neviena izvēlētā programmas tipa stacija nav atrasta, paliks ieslēgta iepriekš atlasītā stacija.

OULXBER,00029D7-25-10FEB16

Diskanta samazināšana traucējumu laikā (HCUT)

Funkcija HCUT uzlabo skaņu sliktas radio uztveršanas apstākļos. Ja uztveršanai ir traucējumi, traucējumu trokšņa līmenis automātiski tiek samazināts.

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), līdz tiek parādīta opcija **HCUT** (Diskanta samazināšana traucējumu laikā), pašreizējais iestatījums **OFF** (Izslēgts), **1** vai **2**.
4. Lai pielāgotu vai izslēgtu funkciju HCUT (Diskanta samazināšana traucējumu laikā), griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

OULXBER,00029D8-25-09FEB16

Pogu iestatīšanas funkcija (KEY PRG)

Taustiņiem ◀ un ▶ var piešķirt funkciju.

Funkcijas	Apraksts
AUTOSEEK	Noregulē uz nākamo pieejamo staciju
MANSEEK	Manuāli noregulē, veicot pa vienai solveida darbībai
PRSTSCAN	Pašreiz atlasītajā atmiņas līmenī saglabāto staciju skenēšana
BANDSCAN	Skenēt pieejamās stacijas šobrīd izvēlētajā joslā

Pogu iestatīšanas funkcija

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), līdz tiek parādīta opcija **KEY PRG** (Taustiņu iestatīšanas funkcija).
4. Lai veiktu izmaiņas starp dažādiem iestatījumiem (skatiet tabulu), grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

OULXBER,00029D9-25-10FEB16

Satiksmes informācija (tikai Eiropā)

Satiksmes informācija (tikai Eiropā)

PIEZĪME: Satiksmes informācijas funkcijas NAFTA valstīs nav pieejamas.

Šī funkcija nav pieejama ar Premium radio Ziemeļamerikai.

Šī funkcija CD un AUX režīmā ir pieejama tikai gadījumā, ja radio režīmā ir atlasīts FM viļņu diapazons.

Satiksmes informācijas prioritātes ieslēgšana/izslēgšana

Lai visiem režīmiem ieslēgtu vai izslēgtu satiksmes informācijas prioritāti, nospiediet taustiņu **TA**.

Ja parādīts TA vai TP, satiksmes informācijas prioritāte ir aktivizēta. Kad tiek saņemts satiksmes paziņojums, CD un citas izejas tiek pārtrauktas, un radiosistēma pārslēdzas uz šo satiksmes paziņojumu. Šī paziņojuma laikā tiek parādīts TRAFFIC.

- Izbraucot no satiksmes paziņojumu pārraidošās stacijas raidīšanas zonas, ja automātiskā skenēšana neatrod šai stacijai alternatīvu ar satiksmes informāciju, neatkarīgi no atskaņojamā avota skan trauksmes signāls.

- Skaņas trauksmes signāls skan gadījumā, ja staciju ar satiksmes informāciju nomaina uz staciju bez satiksmes informācijas.

Abos gadījumos vai nu jāatslēdz satiksmes informācijas prioritāte, vai arī jānoskaņojas uz staciju, kura raida satiksmes paziņojumus.

Satiksmes paziņojumu atcelšana

1. Atlasiet radio režīmu (FM frekvenču diapazons).
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **TA DIFF** un pašreizējais iestatījums.
4. Lai pielāgotu šo vērtību robežās no DIFF 0 līdz DIFF 10, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Skaitļi attēlo skaļuma palielinājumu salīdzinājumā ar atlasīto skaļuma vērtību.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

PIEZĪME: Kamēr tiek pārraidīts satiksmes paziņojums, skaļuma līmeni var pielāgot, lietojot skaļuma regulatoru.

Satiksmes paziņojumu atcelšana

Lai atceltu ienākošo satiksmes paziņojumu un atgrieztos uz iepriekšējo izejas avotu, nospiediet taustiņu **TA**. Satiksmes informācijas prioritāte paliek ieslēgta.

OULXBER,00029DA-25-10FEB16

Ārējie audio avoti

Ārējie audio avoti

Izmantojot AUX ieeju radioaparāta aizmugurē, var pievienot dažādus ārējos audio avotus. Piemēram: Portatīvo kompaktdisku atskaņotāju, minidisku atskaņotāju vai MP3 atskaņotāju.

AUX ieejas aktivizēšana

- Pievienojiet ārējo audio avotu un nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz displejā tiek parādīts **AUX**.

PIEZĪME: Ārējo audio avotu var atlasīt tikai gadījumā, ja audioierīce ir pievienota ārējai AUX ieejai.

AUX ieejas skaļuma līmeņa pielāgošana

Pievienotā ārējā audio avota skaļuma līmeni var pielāgot skaļuma līmenim radio režīmā.

PIEZĪME: AUX ieejas skaļuma līmeni var pielāgot tikai pēc tam, kad šī ieeja atlasīta kā audio avots, izmantojot taustiņu SRC.

1. Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlētais audio avots.
2. Nospiediet taustiņu **MENU**. Tiek parādīts **GAIN** un pašreizējais iestatījums.
3. Pagrieziet skaļuma pogu pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu skaļumu starp -9 un +9, kur 0 atbilst iestatītajam skaļumam radio režīmā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029DB-25-09FEB16

MP3 lietošana (tikai Premium radio)

MP3 lietošana (vispārīgā informācija)

MP3 un WMA mūzikas failus var atskaņot, izmantojot USB (skatiet "Pievienot USB datu nesēju un Sākt MP3 režīmu") vai Bluetooth® (skatiet "Atskaņot audio failus (BT AUDIO)"). Šajā sekcijā aprakstīta tikai MP3 failu atskaņošana, jo MP3 un WMA failu lietošana ir identiska.

Ar šo radiosistēmu nevar atskaņot WMA failus ar digitālo tiesību pārvaldību (DRM) no tiešsaistes mūzikas veikaliem.

WMA failus var droši atskaņot tikai tad, ja tie izveidoti ar Windows Media Player™ 8. vai jaunāku versiju.

OULXBER,0002D7B-25-13APR17

USB datu nesēja sastādīšana

Lai radiosistēma atpazītu USB datu nesēju, tas ir jānorāda kā lielapjoma atmiņas ierīce un jāformatē FAT16 vai FAT32 failu sistēmā. Audio faili ir jā saglabā MP3 vai WMA formātā.

USB datu nesējā var saglabāt un lietot maksimāli 5000 celiņus (bez ID3 tagiem). Direktorijus un celiņus var atlasīt un atskaņot atsevišķi. Ja lietoti audio faili ar ID3 tagiem, maksimālais izmantojamo celiņu skaits samazinās.

Nevar garantēt, ka visi pārdošanā pieejamie USB datu nesēji darbosies pareizi.

OULXBER,0002A15-25-09FEB16

ID3 tagi

Audio faili var saturēt papildu informāciju, piemēram, mākslinieku, celiņa nosaukumu, albuma nosaukumu (ID3 tagi). Šī radiosistēma var attēlot 1. un 2. versijas ID3 tagus.

OULXBER,0002A16-25-09FEB16

USB datu nesēja pievienošanas un MP3 iesākšanas režīms

Lai varētu pievienot USB datu nesēju (piemēram, USB spraudni vai USB atmiņas ierīci), USB kabelim jābūt pievienotam pie ārējā USB porta (skatiet arī transportlīdzekļa lietošanas instrukciju).

⚠ UZMANĪBU: Ir zināmi gadījumi par nesaderīgām USB ierīcēm. Daži USB datu nesēji konstruktīvi nav piemēroti tiešai pievienošanai pie USB porta. Lai pasargātos no savainojumiem, USB datu nesēji jālieto vienīgi ar papildus savienošanas kabeli.

Pievienojiet USB datu nesēju pie USB kabeļa. Tiklīdz USB datu nesējs ir pievienots, to var atlasīt, spiežot taustiņu **SRC 12**. Pēc tam ir parādīts **USB**.

Aizritējušā vai atlikušā atskaņošanas laika rādīšana

Lai izmainītu rādījumu starp pašreizējā celiņa aizritējušo (ELAPSED) un atlikušo (REMAIN) atskaņošanas laiku, taustiņu blokā nospiediet taustiņu **6**.

Celiņa informācijas rādījums (ID3 tagi)

Ja audio faili satur ID3 tagus, atbilstošā informācija vienreiz tiek parādīta kā slīdošs teksts katra celiņa sākumā. Ja audio fails nesatur ID3 tagus, tiek parādīts tikai faila nosaukums.

PIEZĪME: Skatiet arī atbilstošo datora MP3 programmatūras vai kompaktdisku rakstītāja programmatūras aprakstu ID3 tagu veidošanai.

Lai vienreiz parādītu informācija par celiņu kā slīdošu tekstu, nospiediet taustiņu **5**. Vienreiz tiek parādīti pašreizējā celiņa ID3 tagi kā slīdošs teksts.

PIEZĪME: Šī funkcija nav pieejama, ja informācijas par celiņu rādīšana kā slīdošs teksts ir izslēgta. Skatiet Informācijas par celiņu rādīšana kā slīdošs teksts ieslēgšana/izslēgšana (SCRL).

OULXBER,0002A18-25-13JUN17

Ritināšanas celiņa informācijas ieslēgšana/izslēgšana (SCRL)

1. Atlasiet režīmu CD vai MP3/WMA.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **SCRL** un pašreizējais iestatījums **OFF** vai **ON**.
4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu slīdošo tekstu ar celiņa informāciju, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.
6. Ja **SCRL OFF** ir atlasīts: Katra celiņa sākumā tiek parādīts/ritināts dziesmu nosaukums. Tad tiek parādīts dziesmas numurs un atlikušais atskaņošanas laiks.


OULXBER,0002A19-25-10FEB16

MP3 vai WMA failu atskaņošana

Atlasīt direktoriju	Lai izmainītu direktoriju uz augšu vai uz leju, spiediet taustiņu ▲ vai taustiņu ▼. Šādā veidā var piekļūt arī apakšdirektorijiem. Datu nesēja direktoriji, kuri nesatur derīgus audio failus, tiek izlaisti.
Atlasīt celiņu	Lai atlasītu nākamo vai iepriekšējo celiņu, nospiediet taustiņu ► vai taustiņu ◄. Ja pašreizējais celiņš tiek atskaņots jau ilgāk kā 10 sekundes, tad, vienreiz nospiežot taustiņu ◄, tā atskaņošana tiks atsākta.
Ātrā skenēšana (dzirdama)	Nospiediet taustiņu ◄ vai taustiņu ►, lai sāktu atskaņot ātri uz priekšu vai ātri atpakaļ. Kad vēlamā vieta ir atrasta, atlaidiet taustiņu.
Atskaņošana nejaušā secībā (MIX ALL) (visi celiņi datu nesējā)	Nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts MIX ALL . Ir parādīts MIX , un visi MP3 datu nesēja celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā.
Atskaņošana nejaušā secībā (MIX DIR) (direktorija vai mapes visi celiņi)	Nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts MIX DIR . Ir parādīts MIX , un visi MP3 direktorija celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā.
Pārtraukt atskaņošanu nejaušā secībā (MIX)	Vēlreiz nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts MIX OFF , pēc tam MIX vairs netiek rādīts. Atskaņošanas turpināsies normāli.
Skenēt celiņus (SCAN TRK) (visi celiņi datu nesējā)	Atskaņot visus MP3 datu nesēja celiņus augšupējā secībā, katru aptuv. 10 sekundes ilgi: Nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts SCAN TRK .
Celiņu skenēšana (SCAN FLD) (direktorija vai mapes visi celiņi)	Atskaņot visus MP3 direktorija celiņus augšupējā secībā, katru aptuv. 10 sekundes ilgi: Nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts SCAN FLD . Skenēšanas pārtraukšana, celiņa atskaņošanas turpināšana Lai pārtrauktu skenēšanas procesu, vēlreiz nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts SCAN OFF . Turpinās pašreizējā celiņa atskaņošana.
Celiņa vai direktorija (RPT TRK) un (RPT DIR) atkārtošana	Atkārtot celiņu: Nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi parādās RPT TRK , pēc tam tiek parādīts RPT . Pašreizējais celiņš tiek atkārtots, līdz RPT ir deaktivizēts. Atkārtot direktoriju: Nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts RPT DIR , pēc tam ir parādīts RPT . Pašreizējais direktorijs tiek atkārtots, līdz RPT ir deaktivizēts. Apturēt atkārtošānu: Vēlreiz nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi parādās RPT OFF , pēc tam RPT vairs netiek rādīts. Atskaņošana turpināsies normāli.
Celiņu atskaņošana no saraksta	Ja ir sastādīts atskaņojumu saraksts un saglabāts saknes direktorijā, to var atskaņot režīmā PLST. Nospiediet un turiet taustiņu TA , līdz tiek parādīts PLST ON . Pēc 2 sekundēm sāksies atskaņojumu saraksta pirmā celiņa atskaņošana. Ja ir pieejami vairāki atskaņojumu saraksti (visi saknes direktorijā), atlasiet vēlamo atskaņojumu sarakstu, izmantojot taustiņus ▲ un ▼. Ja uz datu nesēja neviens atskaņojumu saraksts nav saglabāts, tad, nospiežot un turot taustiņu TA , tiks parādīts NO PLST . Atrodoties režīmā PLST, nav iespējams piekļūt citiem direktorijiem. Lai izmainītu direktoriju, režīms PLST ir jāizslēdz. Nospiediet un turiet taustiņu TA , līdz ir parādīts PLST OFF . Pēc 2 sekundēm sāksies pirmā direktorija pirmā celiņa atskaņošana.
Atskaņošanas pauze (PAUSE)	Nospiediet taustiņu 1 taustiņu blokā. Parādīts ir PAUSE . Atcelt pauzi: Nospiediet taustiņu 1 taustiņu blokā. Atskaņošanas turpināsies.

Bluetooth® lietošana (tikai Premium radio)

Bluetooth® lietošana, vispārīgā informācija

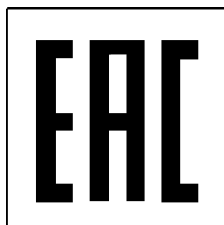

LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth® sertifikācijas uzlīme Krievijai

Šī radiosistēma ir aprīkota ar integrētu Bluetooth® moduli. Izmantojot radiosakarus, Bluetooth® ļauj pārraidīt datus starp radiosistēmu un pārī savienoto mazas darbības rādiusa Bluetooth® ierīci, piemēram, mobilo tālruni.

Radio atbalsta šādas funkcijas:

- Bluetooth® funkcijas manuāli ieslēgšana un izslēgšana.
- Pastāvīga saite (savienojums pārī) starp radiosistēmu un mobilo tālruni.
- Automātiska savienošana pārī ar iepriekš piesaistīto mobilo tālruni pie radiosistēmas barošanas ieslēgšanas.
- 252 kontaktu lejupielāde ar 4 tālruņa numuriem katram no pārī savienotā mobilā tālruņa telefongrāmatas.
- Pārraidīto kontaktu izpēte.
- Izsaukumu saņemšana un veikšana.
- Audio failu atskaņošana.

Noteikumi Ziemeļamerikai

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC sekcija 15.19, Marķēšanas prasības

Šī ierīce atbilst FCC (Federal Communications Commission) noteikumu 15. nodaļai un Kanādas Rūpniecības kameras licences atvieglo tiem RSS standartiem. Darbību nosaka šādi divi apstākļi:

1. Šī ierīce var neizraisīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei jāpieņem jebkuri uztvertie traucējumi, ieskaitot tādus, kuri var izraisīt neparedzētu darbību.

FCC sekcija 15.21, informācija lietotājam

Izmaiņu vai modifikāciju dēļ, kuru par atbilstību atbildīgā puse nav īpaši apstiprinājusi, lietotāja valsts institūcijas varētu liegt lietot šo aprīkojumu.

Noteikumi Meksikai

NOM-121-SCT1-2009

Sistēmas darbību nosaka šādi divi apstākļi:

1. Šī sistēma vai ierīce neizraisa kaitīgus traucējumus.
2. Šai sistēmai vai ierīcei jāpieņem jebkuri uztvertie traucējumi, ieskaitot tādus, kuri var izraisīt neparedzētu darbību.

OULXBER,0002A0B-25-11FEB16

Bluetooth® iestatīšana

Pirms Bluetooth® var lietot, ir jāveic sekojošas darbības:

1. Ieslēgt Bluetooth® funkciju
2. Atlasīt savienojuma tipu (tālrunis/audio)
3. Pāris radio ar mobilo tālruni vai citu Bluetooth® ierīci

Tiklīdz kā mobilais tālrunis ir sekmīgi savienots pārī, tālruņa izsaukumus var saņemt un veikt, izmantojot radiosistēmu. Arī mobilajā tālrunī saglabātos MP3 mūzikas failus var atskaņot, izmantojot radiosistēmu.

OULXBER,0002A0C-25-10FEB16

Bluetooth® ieslēgšana/izslēgšana (BT MODE)

Bluetooth® funkciju var ieslēgt vai izslēgt jebkurā režīmā (radio, CD, USB, AUX, XM). Kad Bluetooth® ir ieslēgts, atbilstošais simbols mirgo.

PIEZĪME: Kad Bluetooth® ir ieslēgts un ierīce ir savienota pārī, Bluetooth® simbols parādīts pastāvīgi.

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BT MODE**. Pagaidiet 2 sekundes, līdz ir parādīts pašreizējais iestatījums **BT OFF** vai **BT ON**.
3. Lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth®, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā. Pēc 2 sekundēm jaunais iestatījums kļūs aktīvs, un Bluetooth® simbols sāks mirgot.
4. Lai atvērtu **CON-TYPE**, nospiediet taustiņu **MENU** vai arī mirkli nogaidiet, lai automātiski atgrieztos pašreiz atlasītajā režīmā.

OULXBER,0002A0D-25-09FEB16

Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana un ierīču savienošana pārī (BT-PAIR)

Ar šo radiosistēmu var lietot Bluetooth® tālruni un Bluetooth® audio. Atlase ir veicama izvēlnē **CON-TYPE**.

PIEZĪME: CON-TYPE ir parādīts vienīgi gadījumā, kad Bluetooth® ir ieslēgts (BT ON).

Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **CON-TYPE**. Pagaidiet 2 sekundes, līdz tiek parādīta apakšizvēlne **BT PHONE** vai **BT AUDIO**.
3. Lai atlasītu **BT PHONE** vai **BT AUDIO**, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Nospiediet taustiņu **MENU**, lai sekojoši atvērtu izvēlni **BT PAIR** vai arī nospiediet taustiņu **TA**, lai atceltu.

Bluetooth® ierīču savienošana pārī (BT-PAIR)

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BT PAIR**. Pagaidiet 2 sekundes, līdz tiek parādīta apakšizvēlne **VISIBLE** vai **BT AUDIO**. Vēl pēc 2 sekundēm tiek parādīts **PIN XXXX** (XXXX apzīmē individuālu ciparu secību).
3. Cilnē Mobilais telefons iespējot Bluetooth®, atlasiet New Device (Jauna ierīce) vai BOSCH BT (ja ir jau iestatīta) un uzsāciet savienojamības meklēšanu. Tiklīdz kā mobilais tālrunis būs izveidojis savienojumu, jūs tiksiet mudināts ievadīt PIN.
4. Tagad mobilajā tālrunī ievadiet radioaparātā parādītos ciparus (XXXX) un apstipriniet, ja prasīts.
5. Ja savienošana pārī bijusi sekmīga, tiek parādīts Bluetooth® simbols un **PAIRED**; pēc 2 sekundēm tiek parādīts **BT JOIN**, kam seko pārī savienotā mobilā tālruņa kontakta nosaukums.

*PIEZĪME: Ja savienošana pārī nav bijusi sekmīga, tiek parādīts **NO PAIR**, un radiosistēma nekavējoties atgriežas iepriekšējā režīmā. Var sākt jaunu pārī savienošanas mēģinājumu.*

7. 10 sekundes tiek rādīts kontakta nosaukums, un pēc tam radiosistēma atgriežas pirms pārī savienošanas atlasītajā režīmā.

OULXBER,0002A0E-25-10FEB16

Bluetooth® ierīce pieslēgta (BET-JOIN)

Ar šo radiosistēmu pārī var savienot līdz 5 mobilajiem tālruņiem. Mobilais tālrunis, kurš pievienots pēdējais, vienmēr tiek atkal automātiski pievienots un parādīts ar **BT JOIN**. Ja pievienojams cits, jau pārī savienots mobilais tālrunis, vispirms jāizslēdz visu citu darbības attālumā esošo mobilo tālruņu Bluetooth® funkcija. Ir iespējams arī izvēlēto mobilo tālruni vēlreiz savienot pārī ar radiosistēmu.

Ar šo radiosistēmu pārī var savienot maksimāli 5 mobilos tālruņus. Ja pārī pievienota cita ierīce, tad tiks izdzēsta ierīce, kura bijusi glabāta visilgāk.

OULXBER,0002A0F-25-10FEB16

Tālruņu grāmatas datu pārsūtīšana un piekļuve

Tālruņu grāmatas datu pārsūtīšana:

Pēc sekmīgas savienošanas pārī uz radiosistēmu no pievienotā mobilā tālruņa tiek pārsūtīti līdz 252 kontakti, katrs ar 4 tālruņa numuriem. Pārsūtīšana notiek automātiski, fonā. Par šo procesu netiek sniegta informācija. Tiklīdz kā Bluetooth® simbols parstāj mirgot, tālruņa datiem var piekļūt, izmantojot radiosistēmu.

Tālruņu grāmatas datu piekļuve:

Tālruņu grāmatas dati (tālruņa numuri, kontakta nosaukumi u.c.) ir saglabāti sarakstā. Šo sarakstu var parādīt, nospiežot un turot taustiņu **SRC**; pēc tam var meklēt, izmantojot bultu taustiņus. Lai atceltu, vēlreiz nospiediet taustiņu **SRC** vai nospiediet taustiņu **MENU**.

1. Lai atvērtu sarakstu, nospiediet un turiet taustiņu **SRC** ilgāk kā 3 sekundes.
2. Tiek parādīts pirmais kontakts.
3. Lai pārietu uz alfabēta nākamo burtu, nospiediet taustiņu **▶**.
4. Lai pārietu uz alfabēta iepriekšējo burtu, nospiediet taustiņu **◀**.
5. Lai parādītu nākamo kontaktu, nospiediet taustiņu **▼**.
6. Lai parādītu iepriekšējo kontaktu, nospiediet taustiņu **▲**.
7. Lai aizvērtu sarakstu, nospiediet taustiņu **MENU**.

PIEZĪME: Ienākošajiem izsaukumiem ir prioritāte. Saraksts tiks aizvērts, un tiks parādīts pēdējais atlasītais režīms. Telefons informācija tiek atjaunota pēc katra tālruņa zvana.

OULXBER,0002A10-25-10FEB16

Izsaukumu saņemšana un veikšana.

Kad radiosistēma ir savienota pārī ar mobilo tālruni, var saņemt un veikt izsaukumus.

Atbildēt uz izsaukumu

Kad pienāk izsaukums, skan zvana melodija un ir parādīts **CALL**. Pēc 2 sekundēm rādījums nomainās, un tiek parādīts kontakta nosaukums un zvanītāja tālruņa numurs. Ja attiecīgā informācija nav pieejama, tiks parādīts **PRIVATE NUMBER**.

1. Lai atbildētu uz izsaukumu, nospiediet taustiņu **BND**. (Lai atteiktu izsaukumu, nospiediet taustiņu **MENU**.)
2. Lai pielāgotu tālruņa skaļumu, ja nepieciešams, lietojiet skaļuma regulatoru.
3. Lai pabeigtu izsaukumu, nospiediet taustiņu **MENU**.

2 sekundes tiek rādīts **CALL END**, un pēc tam radiosistēma atgriežas pašreiz atlasītajā režīmā.

Veikt izsaukumu

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet un turiet taustiņu **SRC** ilgāk kā 3 sekundes.
2. Lai atlasītu izvēlēto kontaktu, lietojiet bultu taustiņus, un savienojuma nodibināšanai nospiediet taustiņu **BND**.
3. Kad savienojums ir nodibināts, tiek parādīts **IN CALL**.
4. Lai pielāgotu tālruņa skaļumu, ja nepieciešams, lietojiet skaļuma regulatoru.
5. Lai pabeigtu izsaukumu, nospiediet taustiņu **MENU**.

2 sekundes tiek rādīts **CALL END**, un pēc tam radiosistēma atgriežas pašreiz atlasītajā režīmā.

MUTE funkcija: Ja izsaukuma laikā, taustiņu on/off īslaicīgi nospiež, runas pārraide caur mikrofonu tiek izslēgta (muted). Atkārtoti nospiežot taustiņu on/off, runas pārraide atkal tiek ieslēgta.

PIEZĪME: Tālruņa izsaukuma veikšanas laikā ienākošie izsaukumi tiek pieteikti ar zvana melodiju. Pēc tam, kad zvana melodija beigusi skanēt, ienākošais izsaukums tiek automātiski atteikts.

2. Lai pielāgotu atskaņošanas skaļumu, lietojiet skaļuma regulatoru.
3. Lai atskaņošanu nopauzētu, nospiediet pauzes taustiņu **||** ►. Lai atskaņošanu atsāktu, vēlreiz nospiediet pauzes taustiņu. Šī funkcija darbojas tikai tad, ja to atbalsta telefons/atkaņotājs.

PIEZĪME: Atskaņošanas/pauzes funkcija, kā arī funkcija IZLAIST CELIŅU ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta mobilo tālrunis vai atskaņotājs. Ātrā pārtīšana atpakaļ/uz priekšu nav atbalstīta.

4. Nospiežot izslēgšanas/ieslēgšanas pogu (Mute), īslaicīgi tiek pārtraukts savienojums ar skaļruni, darbinot BT audio režīmā.

PIEZĪME: Skaļums uz pārī savienotajām ierīcēm ietekmē radio audio izvadi. Ja ierīce ir ieslēgta skaņa ir pārāk zema, tad jūs nedzirdēsiet audio izejas no radio.

PIEZĪME: Režīmā **BT AUDIO** ir aktīva arī tālruņa funkcija, un tai ir prioritāte pār mūzikas atskaņošanu. Tāpēc izsaukuma laikā mūzikas atskaņošana tiek nopauzēta.

OULXBER,0002A11-25-09FEB16

OULXBER,0002A12-25-13JUN17

Audio failu atskaņošana (BT AUDIO)

Šī radiosistēma atbalsta A2DP¹ Bluetooth® standartu. Kad mobilais tālrunis vai audio atskaņotājs arī atbalsta A2DP, ir iespējams veikt mūzikas failu bezvadu pārsūtīšanu uz radiosistēmu, un to atskaņošanu stereo kvalitātē. Atskaņošanai nepieciešams, lai izvēlnē **CON-TYPE** būtu atlasīts savienojuma tips **BT AUDIO** un pēc tam šī Bluetooth® ierīce būtu savienota pārī. Lai klausītos mūzikas failus, pēc sekmīgas savienošanas pārī ieejiet režīmā **BT AUDIO**, izmantojot taustiņu **SRC**.

Savienot ierīci ar radio: Skatiet Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana un ierīču savienošana pārī (BT-PAIR) šajā sekcijā.

Pēc sekmīgas savienošanas pārī:

1. Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz tiek parādīts režīms **BT AUDIO**. Automātiski sākas celiņu atskaņošana, un tā turpinās līdz faila beigām, direktorija beigām vai bezgalīgi, atkarībā no mobilā tālruņa/audio atskaņotāja iestatījuma. Informācija par celiņu tiks parādīta kā slīdošs teksts, ja tā pieejama un ir ieslēgts SCRL. Ja informācija par celiņu nav pieejama, tiek parādīts **TITLE UNKNOWN**.

PIEZĪME: Audio avots nav pieejams tikai līdz Bluetooth® simbols pārstāj mirgot uz šablona.

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — papildu audio izplatīšanas profils) ir vispārīgi lietota pārsūtīšanas tehnoloģija, ka ļauj pārraidīt audio signālus saderīgam uztvērējam, lietojot Bluetooth®.

SiriusXM® satelītu uztveršana (tikai Ziemeļamerikai)

SiriusXM® Radio, Galvenā informācija

Serviss tiek automātiski atjaunots un veikts pēc pašreizējām izmaksām, un zvaniet uz 1-866-635-2349 ja jāatceļ. Skatiet savu Lietošanas instrukciju par termiņiem www.siriusxm.com. Citi maksājumi un cenas ir parastās. Visas izmaksas un programmas ir izmaiņu subjekti. XL var ietvert bieži lietojamās valodas vai gatavas programmas. Zvaniet SiriusXM Listener Care at 1-800-967-2346 un pieprasiet jūsu Family Friendly komplektu; Kanādā zvaniet 1-877-438-9677. XM satelītu serviss ir pieejams tikai no vismaz 18 gadu vecuma 48 štatos USA un D.C. Papildus informācija par programmu lietošanu vai atļaujas saņemšanu, norādīta www.siriusxm.com; Kanādā lietojiet www.siriusxm.ca. Jūs varat arī piezvanīt. USA klientiem: 1-800-967-2346; Kanādas klientiem: 1-877-438-9677.

PIEZĪME: To nav atļauts kopēt, sadalīt, disasemblēt, apgriezt otrādi, ierobīt, izmainīt, vai citādā veidā pielietot tehnoloģijās vai programmatūrā, kas ietverta uztvērējā, savietojamā ar SiriusXM® Satellite Radio System vai ko atbalsta SiriusXM® web lapa, Online Service vai jebkura tā sastāvdaļa. Turklāt, AMBE® balss kompresijas programmatūra, kas ietilpst šajā produktā ir aizsargāta ar intelektuālās aizsardzības likumdošanu, ieskaitot patentu likumdošanu, kopēšanas aizliegumu, un ir Digital Voice Systems, Inc īpašums.

Kanāda: Dažas servisa darbības var būt nepieejamas galējo Ziemeļu platuma grādos. Tas atrodas ārpus SiriusXM® satelīta radio darbības zonas.

OULXBER,00029FC-25-09FEB16

XM sērijas numura rādījums

1. Sagatavojiet piezīmju grāmatiņu un pildspalvu.
2. Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz displejā tiek parādīts **XM**.
3. Pēc 2 sekundēm tiek parādīts kanāls **CHN 0**.
4. Pēc tam tiek parādīts **RADIO ID**. Vēl pēc 2 sekundēm 10 sekundes tiek rādīts astoņciparu XM sērijas numurs (līdzīgi kā 1A2B3C4D).
5. Pierakstiet šo numuru; tas ir satelītradio pakalpojuma abonēšanai nepieciešamais kods.

PIEZĪME: Kanālā 0, displejs mainās no CHN 0 (2 sekundes), radio ID (2 sekundes), un sērijas numurs (10 sekundes). Tas atkārtos bezgalīgi, kamēr operatoram darbojas kanāls 0.

OULXBER,0002A1C-25-11FEB16

XM radio režīms

PIEZĪME: Premium radio XM ir pieejami tikai Ziemeļamerikai. Premium radio bez CD (ASV) ir tikai "XM Ready" ("gatavs lietošanai ar XM") iespēja, operatoram ir jāiegādājas XM uztvērējs atsevišķi no radio.

Šī radiosistēma ir aprīkota ar XM uztvērēju digitālo radiostaciju uztveršanai, izmantojot satelītu (piemēram, XM radio). Ir trīs XM diapazoni (XM1, XM2 un XM3 atmiņas līmeņi), katrā līdz 6 kanāliem, kurus var piešķirt 6 staciju taustiņiem.

Izmantojot funkciju CAT, kanālus var konkrēti atlasīt atbilstoši programmu tipiem (kategorijām).

PIEZĪME: Satelītradio ir maksas pakalpojums, un lietotājam tas jāabonē! Abonēšanai ir nepieciešams uztvērēja sērijas numurs. Skatiet XM sērijas numura rādījums šajā sekcijā.

OULXBER,00029FD-25-11FEB16

XM radio režīma sākšana

Ja radiosistēma pašreiz ir citādā režīmā:

Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **XM** un kanāla numurs CHN X (X apzīmē numuru).

OULXBER,00029FE-25-09FEB16

XM diapazona (atmiņas līmeņa) atlasīšana

XM1 diapazons ir iestatīts kā rūpnīcas iestatījums. Lai pārslēgtu starp atmiņas līmeņiem, nospiediet taustiņu **BND**.

Atlasītā XM diapazona nosaukums ir parādīts displeja kreisā apakšējā stūrī.

OULXBER,00029FF-25-11FEB16

XM kanālu atlasīšana

XM kanālus var atlasīt, izmantojot kreisās un labās bultiņas pogas ◀ ▶. Ja režīms Kategorijas meklēšana ir aktīvs, būs pieejami tikai kanāli atbilstoši izvēlētajai kategorijai.

- Lai pārietu uz nākamo kanālu, nospiediet taustiņu ▶.
- Lai pārietu uz iepriekšējo kanālu, nospiediet taustiņu ◀.

Ir parādīts atlasītā kanāla numurs.

OULXBER,0002A00-25-11FEB16

XM kanālu saglabāšana

XM kanālu saglabāšana uz staciju taustiņiem ir identiska analoģo radiostaciju saglabāšanai.

1. Lai atlasītu atbilstošo XM diapazonu, nospiediet taustiņu **BND**.
2. Spiediet taustiņu ► vai ◀, lai atlasītu izvēlēto XM kanālu.
3. Izvēlieties XM kanāla saglabāšanai vienu no stacijas taustiņiem 1 - 6, pēc tam nospiediet un turiet šo taustiņu ilgāk kā 2 sekundes.

Apstiprinājuma pīkstiens norāda, ka XM kanāls ir saglabāts uz izvēlētajā stacijas taustiņa.

Kamēr XM kanāls tiek atskaņots, XM kanāla saglabāšanas vieta (piemēram, P1) tiek parādīta displeja kreisajā augšējā stūrī.

OULXBER,0002A01-25-09FEB16

Saglabāto XM kanālu atlasīšana

1. Lai atlasītu atbilstošo XM diapazonu, nospiediet taustiņu **BND**.
2. Lai atlasītu vēlamo XM kanālu, nospiediet atbilstošo stacijas taustiņu 1 - 6.

OULXBER,0002A02-25-11FEB16

XM kanālu kategorijas režīma izslēgšana/ieslēgšana (CAT)

1. Nospiediet taustiņu **SRC** un pārejiet uz satelītu režīmu (ja XM vēl nav atlasīts).
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **CAT**.
3. Grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atlasītu **CAT ON** vai **CAT OFF**.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,0002A03-25-11FEB16

XM kanāla kategorijas atlasīšana

XM kanālu kategorijas (piemēram, ROCK, JAZZ, NEWS u.c.) atlasa, izmantojot bultu taustiņus ▼ un ▲.

PIEZĪME: Lai varētu atlasīt programmas tipu, jābūt ieslēgtam CAT.

- Lai pārietu uz nākamo kategoriju, nospiediet taustiņu ▲.

- Lai pārietu uz iepriekšējo kategoriju, nospiediet taustiņu ▼.

OULXBER,0002A04-25-11FEB16

Taustiņu iestatīšanas funkcija (KEY PRG)

XM radio režīmā taustiņiem ◀ un ► var piešķirt vienu no šādām funkcijām:

CHNSEEK: XM kanālu manuāla izmaiņa ar soli

CHNSCAN: Uztveramo kanālu skenēšana pašreiz atlasītajā XM diapazonā

1. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **KEY PRG**.
2. Lai izmainītu no CHNSEEK uz CHNSEEK vai otrādi, griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
3. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,0002A05-25-11FEB16

Sistēmas informācija

XM radio režīmā var atgadīties dažādas darbības kļūmes, par kurām radiosistēma parāda atbilstošus traucējumu diagnostikas kodus (skatiet tabulu). **Skatiet arī 50. sekcijā “Kļūdu ziņojumi un disfunkcijas”**

OULXBER,0002A07-25-09FEB16

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	Standarta radio	Premium radio (ES)	Premium radio Ziemeļamerikai
Darba spriegums	12 volti	12 volti	12 volti
Izeja	4 x 20 vati (pie 4 omiem)	4 x 20 vati (pie 4 omiem)	4 x 20 vati (pie 4 omiem)
AUX ieeja	2 x 2,0 volti ef.	2 x 2,0 volti ef.	2 x 2,0 volti ef.
Vilņu diapazoni, NAFTA valstis			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	nav datu	162,4 – 162,55 MHz
Vilņu diapazoni, EIROPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekvenču raksturlīkne	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth® frekvenču josla	-	2400 MHz - 2480 MHz	2400 MHz - 2480 MHz
Bluetooth® izstarotā jauda	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Bluetooth® padomi/Ierobežojums	-	Aprīkots ar iekšējo Bluetooth® antenu	Aprīkots ar iekšējo Bluetooth® antenu

Pieejamie viļņu garumi (noskaņošanas garumi):

- EUROPE (Eiropa)
- NAFTA (Ziemeļamerika)
- SOTHAMRC (Dienvidamerika)
- MESTAFRC (Vidējie austrumi un Āfrika)
- APAC (Āzija/Klusais okeāns, izņemot Japānu)
- TAIWAN (Taivana)
- PHILIPIN (Filipinas)
- AUSTRLNZ (Austrālija un Jaunzēlande)

Izstrādājuma identifikācijas numura un SiriusXM® numura plāksnīte

Skatiet arī "Displeja XM sērijas numurs" šajā Operatora rokasgrāmatā.

Ierakstiet numurus šeit:

OULXBER,0002D7C-25-25APR17

Radio modeļa nosaukums (skatiet identifikācijas skatus):

Radio identifikācijas numurs, skatiet "Rādīt XM sērijas numuru":

SiriusXM® sērijas numurs, skatiet "Rādīt XM sērijas numuru"

OULXBER,0002A09-25-11FEB16

Kļūdu ziņojumi un disfunkcijas

Kļūdu paziņojumi uztverot no satelīta (tikai Ziemeļamerikai):	
SATUPDAT	Šifrēšanas koda atjaunināšana
NAV SIGNĀLA	Nav signāla vai signāls ir pārāk vājš. Šis traucējumu diagnostikas kods tiek rādīts, līdz signāls kļūst pietiekami spēcīgs.
SKAĻŠ SIGNĀLS	Audio signāla dekodēšana nav sekmīga, izmainiet kanālu.
OFF AIR	Izvēlētajā kanālā apraide nenotiek, nomainiet kanālu.
CH UNAVL	Izvēlētais kanāls vairs nav pieejams; radiosistēma automātiski pāriet uz iepriekšējo kanālu.

Kļūdu paziņojumi uztverot no satelīta (tikai Ziemeļamerikai):	
XM uztvērējs	Ārējai uztvērēja kārbai nav sakaru ar radio. Pārbaudiet drošinātājus, vadus un strāvas pievadus uztvērēja kārbai.
XM antena	XM satelīta antena nenosūta signālu uztvērējam. Pārbaudiet savienojumus.
— — —	Nav informācijas par celiņu vai izpildītāju; rādītājs saglabājas, līdz ir saņemta atbilstošā informācija.

Radio un failu atskaņošana — Darbības traucējumi:	
Radio pārslēdzies uz frekvencēm, kurās attiecīgajā reģionā neviena stacijai nav raidījumu.	Uztvērējs iestatīts uz raidījumu frekvencēm, ko raida šajā reģionā. Lai radioaparātam iestatītu pareizo frekvenču diapazonu, vērsieties pie John Deere™ izplatītāja.
AUX audio ieeja nav pieejama.	AUX avots tiek parādīts tikai tad, ja ievades ierīce ir pievienota pie atbilstošā porta. Ja šeit ir problēmas, pārbaudiet ievades ierīci savienojumus, kabelus un slēdžus.
Runas skaņas kvalitāte pasliktinās, ja lieto Bluetooth® brīvo roku ierīci.	Pārliecinieties, ka gaisa žalūzijas nenovada gaisu tieši uz mikrofonu. Ja telefona akumulators izlādējies, pievienojiet lādēšanas kabeli. Bluetooth® ierīces skaļuma palielināšana. Iespējojiet Bluetooth® ierīces ekvalaizeri (ja aprīkots).
Ziņojums BLOKĒTS	Nav pieejama audio atskaņošana. Radio ir bloķēts, lai nepieļautu nesankcionētu lietošanu ("anti-theft" funkcija aktivizēta). Lai radio atbloķētu, vērsieties pie John Deere™ izplatītāja.
Ziņojums DEF ERR	Problēmas USB ierīce. Nepareizs faila formāts. USB ierīce nav saderīga

OULXBER,0002D9D-25-13JUN17

Atbilstības deklarācija

Robert Bosch Car Multimedia GmbH ar šo apliecina, ka radioiekārtu tipi, kas uzskaitīti zemāk, ir saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES (VII pielikums).

- John Deere 1. pamataprīkojums, ASV (standarta radio)
- John Deere 3. pamataprīkojums, ASV/ES (standarta radio ar CD)
- John Deere 4. pamataprīkojums, ASV/ES (Premium radio, ES)
- John Deere 4. pamataprīkojums, ASV (Premium radio Ziemeļamerikai)
- John Deere 5. pamataprīkojums (Premium radio bez CD, ASV)

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams interneta vietnē:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Pilns Direktīvas 2014/53/ES teksts atbilstošai valstij:	
Valsts	Direktīva
Igaunija	2014/53/EL
Lietuva Latvija	2014/53/ES
Austrija Čehija Vācija Dānija	2014/53/EU

Somija Lielbritānija Horvātija Ungārija Īrija Nīderlande Zviedrija Slovākija	
Beļģija Spānija Francija Itālija Luksemburga Malta Polija Portugāle Rumānija	2014/53/UE
Kipra Grieķija	2014/53/
Bulgārija	2014/53/EK

Bluetooth® Tehniskie dati

Frekvenču josla	2400 MHz - 2480 MHz
Izstarotā jauda (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Padomi/Ierobežojums	Aprīkots ar iekšējo Bluetooth® antenu

OULXBER,0002C51-25-25APR17

Bluetooth ir Bluetooth SIG preču zīme

Eirāzijas ekonomiskā savienība



EAC markējums

TS1738—UN—26APR16

Šī informācija attiecas tikai uz izstrādājumiem, kuriem ir Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalstu "EAC" atbilstības zīme.

Ražotājs:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A. (ASV)

Autorizētā pārstāvja Eirāzijas ekonomiskajā savienībā nosaukums:

Limited Liability Company
"John Deere Rus"

Adrese autorizētam pārstāvim:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
"Warehouse 104", Building 2

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu izplatītāju.

Izgatavošanas datums norādīts pie produkta markējuma vai blakus sērijas numura platei.

DX,EAC-25-27APR16

Alfabētiskais satura rādītājs

A	Mūzikas failu atskaņošana
Apstiprinājuma pīkstiena ieslēgšana/ izslēgšana 10-3	MP3 30-1
Ārējie audio avoti 25-1	WMA 30-1
Palīgierīču ieeja 10-4	
USB ieeja 10-4	P
Atlasiet saglabātās stacijas 15-3	Premium radio
Audio failu pārraidīšana, izmantojot Bluetooth® 35-3	Ārējie audio avoti 10-4
	Programmas tips 15-4
B	Pulkstenis 10-4
Bluetooth® aktivizēšana (BT MODE) 35-1	Pulksteņa atiestatīšana 10-4
Bluetooth® ierīces atlasīšana savienojumam ... 35-2	Pulksteņa regulēšana 10-4
Bluetooth® iestatīšana 35-1	
Bluetooth®, audio failu atskaņošana (BT AUDIO) 35-3	R
Bluetooth®, datu pārsūtīšana 35-2	Radio apgaismojuma spilgtuma pielāgošana ... 10-2
Bluetooth®, ierīču savienošana pāri (BT- PAIR) 35-1	Radio režīma sākšana 15-2
Bluetooth®, izsaukumu saņemšana un izvietošana 35-2	Radio skaņas izslēgšana 10-2
Bluetooth®, tālruņa datu pārsūtīšana un izpēte (datu pārsūtīšana) 35-2	Radio uztvērēja iestatīšana 15-1
	Radio uztveršana, galvenie iestatījumi 05-1
C	Raidstacijas meklēšana 15-2
Celiņa informācija, ritināšanas funkcijas ieslēgšanas/izslēgšana 30-1	RDS funkciju ieslēgšana/izslēgšana 15-2
Celiņa informācijas rādītājs 30-1	Ritināšanas celiņa informācijas ieslēgšanas/ izslēgšana 30-1
Ceļu drošība 05-1	
D	S
Darba drošība 05-1	Saglabātās stacijas, atlasīšana 15-3
Diskanta samazināšana traucējumu laikā (HCUT) 15-4	Saglabāto staciju izsaukšana 15-3
	Saglabāto staciju skenēšana (PRSTSCAN) 15-3
G	Saglabāto XM kanālu atlasīšana 40-2
Galvenie iestatījumi radio uztveršanai 05-1	Satelītu uztveršana, programmas tipa (kategorijas) atlasīšana 40-2
I	Satelītu uztveršana, XM kanālu atlasīšana 40-1
Ieslēgšana/izslēgšana 10-2	Satelītu uztveršana, XM sērijas numurs 40-1
L	Satiksmes informācija 20-1
Laika iestatījums 10-4	Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana 35-1
M	SiriusXM™ radio, vispārīga informācija 40-1
Maksimālā skaļuma pielāgošana pie barošanas ieslēgšanas 10-3	Skaļuma ieslēgšana/izslēgšana 10-4
Meklēšanas funkcija, jutīgums 15-3	Skaļuma kreisās/labās puses sadalījuma pielāgošana 10-3
Meklēt pieejamos stacijām 15-3	Skaļuma pielāgošana 10-2
MP3 iesākšanas režīms, USB datu nesējs 30-1	Skaļuma priekšpusē/aizmugurē sadalījuma pielāgošana 10-3
MP3 vai WMA failu atskaņošana 30-2	Skaņas iestatījumu atjaunošana 10-4
MP3, CD lietošana (vispārīgā informācija) 30-1	Skaņas pielāgošana 10-3
MP3, ID3 tagi 30-1	Stacijas saglabāšana 15-3
MP3, USB datu nesējs 30-1	
	T
	Taustiņu iestatīšanas funkcija (KEY PRG) 15-4
	Tehniskie dati 50-1
	U
	USB datu nesēja sastādīšana 30-1
	V
	Valstij atbilstošs iestatījums 15-1

Vilņu diapazona/atmiņas līmeņa atlasīšana 15-2

W

WMA, CD lietošana (vispārīgā informācija) 30-1

X

XM kanāli, atlasiet saglabātos kanālus 40-2

XM radio režīms 40-1

XM sērijas numura rādījums 40-1

XM sērijas numurs, rādījums 40-1

Z

Zema jutība 15-3

