

Standard raadio, Premium raadio



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

Standard raadio ja Premium raadio,
My18 versioon

OMAL226492 VÄLJAANNE K7 (ESTONIAN)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Ülemaailmne versioon
PRINTED IN U.S.A.



Sissejuhatus

Eessõna

LUGEGE SEE KASUTUSJUHEND hoolikalt läbi, et raadiot õigesti käsitsema õppida. Kasutusjuhend võib ka teistes keeltes saadaval olla (tellimiseks pöörduge John Deere esindaja poole).

KASUTUSJUHEND KUULUB masina juurde ja tuleb edasimüümisel masina ostjale üle anda.

KIRJUTAGE TOOTE-IDENTIFITSEERIMISNUMBER (P.I.N.) tehniliste andmete peatükis selleks ettenähtud kohta. Kirjutage kõik numbrid täpselt üles. Varguse puhul võib see number osutada ülitähtsateks Teie vara ülesleidmisel. Seetõttu on soovitatav see number ka mujale üles kirjutada.

OULXBER,0002972-21-09FEB16

Sisukord

	Lehekülg		Lehekülg
Mudelite näidised ja omadused		MP3 failide taasesitus (üksnes Premium raadio)	
Mudelite näidised	00-1	MP3 failide taasesitus (üldinformatsioon)	30-1
Ohutus ja üldinformatsioon		USB andmekandja loomine	30-1
Tähtis	05-1	ID3 info	30-1
Sihipärane kasutamine	05-1	USB andmekandja ühendamine ja MP3	
Teeohutus	05-1	režiimi käivitamine	30-1
Utiliseerimine	05-1	Loo info kerimine sees/väljas(SCRL)	30-1
Raadiosageduste vastuvõtu põhilised sätted	05-1	MP3 või WMA failide taasesitus	30-2
Üldised tööpõhimõtted		Bluetooth® kasutamine (üksnes Premium raadio)	
Juhtseadised ja näidikud	10-1	Bluetooth® kasutamine, üldinformatsioon	35-1
Raadio sisse/välja lülitamine	10-2	Bluetooth® seadistamine	35-1
Raadio taustvalguse reguleerimine (ILLUM)	10-2	Bluetooth® sisse/välja lülitamine (BT režiim)	35-1
Helitugevuse reguleerimine	10-2	Ühenduse tüübi valimine (CON-TYPE) ja	
Raadio vaigistamine (MUTE)	10-2	paaris seadmed (BT-PAIR)	35-1
Kinnituse tooni sisse/välja lülitamine (BEEP)	10-2	Bluetooth® seade on hetkel ühendatud (BT-	
Sisselülitamisel rakenduva suurima		JOIN)	35-2
helitugevuse määramine (ONVOL)	10-3	Juurdepääs telefoniraamatu andmetele ja	
Heli reguleerimine	10-3	nende ülekandmine	35-2
Helijaotuse vasakule/paremale (BAL)		Helistamine ja kõnelele vastamine	35-2
reguleerimine	10-3	Helifailide taasesitus (BT AUDIO)	35-3
Helijaotuse ette/taha reguleerimine (FAD)	10-3		
Valjuse sisse/välja lülitamine (LD)	10-3	SiriusXM® satelliitraadio (üksnes Põhja-	
Heli seadistuste taastamine	10-3	Ameerika mudelil)	
Kella lähtestamine	10-4	SiriusXM® Raadio. Üldinformatsioon	40-1
Välised audioallikad (Premium raadio)	10-4	XM seerianumbri näit	40-1
Raadio kasutamine		XM raadio režiim	40-1
Raadiovastuvõtja seadistamine	15-1	XM Raadio režiimi käivitamine	40-1
Jaama nimi	15-2	XM laineala valimine (mälu)	40-1
Raadio režiimi käivitamine	15-2	XM kanalite valimine	40-1
RDS funktsioonide sisse/välja lülitamine	15-2	XM kanalite salvestamine	40-1
Laineala/mälude valimine	15-2	Salvestatud XM kanalite valimine	40-2
Jaamale häälestamine	15-2	XM kanali kategooria režiim sees/väljas	
Otsingu funktsiooni tundlikkus	15-2	(CAT)	40-2
Jaama salvestamine	15-3	XM kanali kategooria valimine	40-2
Salvestatud jaamade valimine	15-3	Klahvi funktsiooni määramine (KEY PRG)	40-2
Salvestatud jaamade sirvimine (PRSTSCAN)	15-3	Süsteemi informatsioon	40-2
Kättesaadavate jaamade sagedusala		Tehnilised andmed	
sirvimine (BANDSCAN)	15-3	Tehnilised andmed	50-1
Programmi tüüp (PTY)	15-4	Toote identifitseerimisnumber ja SiriusXM®	
Kõrgete helisageduste vähendamine häiritud		seerianumber	50-1
vastuvõtu korral (HCUT)	15-4	Veateated ja rikked	50-1
Nupu funktsiooni määramine (KEY PRG)	15-4	Vastavusdeklaratsioon	50-2
Liiklusinformatsioon (üksnes Euroopas)		Euraasia Majandusühendus	50-3
Liiklusinformatsioon (üksnes Euroopas)	20-1		
Välised audioallikad			
Välised audioallikad	25-1		

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

Mudelite näidised ja omadused

Mudelite näidised



Standard raadio

LX299208—UN—26APR17



Premium raadio

LX299207—UN—13JUN17

Põhiomadused:	Raadio	Ühendus väliste seadmetega	USB	Bluetooth®	Satelliitraadio
Standard raadio (My18 versioon)	X	X	-	-	-
Premium raadio (My18 versioon)	X	X	X	X	X*
*saadaval üksnes nendes piirkondades, kus pakutakse SAT raadio teenust					

OULXBER,0002D7D-21-04MAY17

Ohutus ja üldinformatsioon

Tähtis

Kasutusjuhend. Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tutvuge raadio omadustega enne selle kasutamist. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks masinas.

Raadio sagedused (tuuneri sagedusriba): Kui raadio paigaldatakse kohapeal, tuleb müügiesinduses kindlustada, et vastuvõtja sobiks kokku piirkonnas vastuvõetava sagedusribaga. Vastasel korral ei saa teatud raadiojaamu ja teenuseid vastu võtta.

OULXBER,0002D9C-21-13JUN17

Sihipärane kasutamine

Raadio on mõeldud kasutamiseks 12 V pardasüsteemi pingega tarbesõidukis ja paigaldamiseks 1-DIN suurusesse avasse.

OULXBER,00029BC-21-09FEB16

Raadiosageduste vastuvõtu põhilised sätted

TÄHTIS: Raadiovastuvõtja peab olema häälestatud riigipõhiste lainealadele. Kui lainealad ei ole õigesti seadistatud, siis ei pruugi ühegi raadiojaama signaali vastuvõtt olla võimalik.

Enamasti on raadio juba tarnimisel õigesti seadistatud. Vahel harva võib siiski olla vaja raadio algseadistamine. Vaadake alajaotist "Raadiovastuvõtja seadistamine" peatükis 15, "Raadio kasutamine".

OULXBER,00029BF-21-09FEB16

Teeohutus

 **ETTEVAATUST:** Ohutus on maanteel sõitmisel esmase tähtsusega. Käsitsege raadiosüsteemi üksnes siis, kui liiklusolud ja -situatsioon seda võimaldavad. Enne masinaga sõitma asumist tutvuge raadio kasutamisega. Valige sõitmise ajaks sobiv helitugevus.

 **ETTEVAATUST:** Ärge laske ennast töötamise ajal raadiost eksitada. Lülitage raadio välja, kui tööoperatsioonid nõuavad täit tähelepanu.

 **ETTEVAATUST:** Reguleerige raadio helitugevus selliseks, et kuuleksite õigeaegselt politsei, tuletõrje ja kiirabi sireeni.

 **ETTEVAATUST:** Liiga valjuks reguleeritud raadio helitugevusest võib saada kuulmiskahjustusi.

OULXBER,00029BD-21-09FEB16

Utiliseerimine


Ärge visake vana raadiot olmeprügi hulka!

Vana raadiosüsteemi utiliseerimiseks kasutage olemasolevaid tagastuse ja kokkukogumise võimalusi.

OULXBER,00029BE-21-09FEB16

Üldised tööpõhimõtted

Juhtseadised ja näidikud

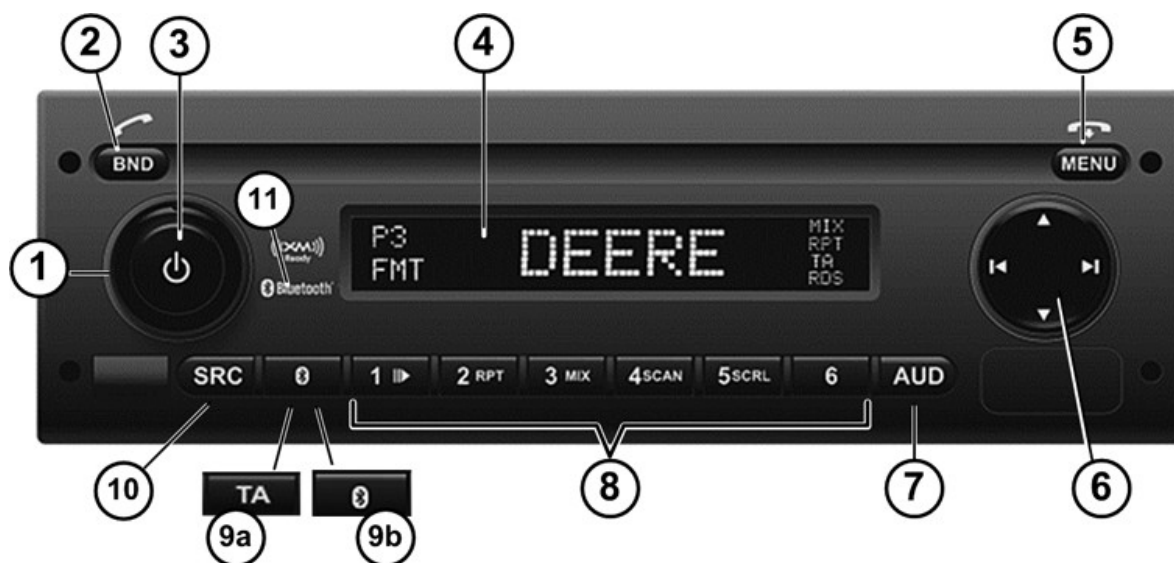

LX299205—UN—26APR17

Asukoht	Nimetus	Funktsioon
1	Helitugevus	
2	BND	Vajutage lühidalt, et valida mälu või laineala
	Bluetooth®, kui telefon on paari ühendatud	Vajutage ja hoidke all, et käivitada "Travelstore" funktsioon
3	Toitenupp	Kõnele vastamine
		Vajutage lühidalt, et raadio sisse lülitada
		Vajutage raadio töötamise ajal lühidalt, et raadio vaigistada
4	Ekraan	Vajutage ja hoidke all, et raadio välja lülitada
	Menüü	Tabloo muutmine
5	Bluetooth®, kui telefon on paari ühendatud	Üldiste sätete menüüde avamine
		Kõnest keeldumine või sellele vastamine
6	Mitmeotstarbeline klahvlüliti	Tablool liikumiseks ja funktsioonide valimiseks
7	Audio nupp AUD	Audio menüü avamiseks vajutage lühidalt, et seadistada madalaid, keskmisi ja kõrgeid helisagedusi, helijaotust, vaibumist* ja helitugevust
		Vajutage ja hoidke all, et taastada tehase seadistused (üksnes hetkel kasutatava audioallika kõrged ja madalad helisagedused)
8	Taasesituse režiim, nupp 1	eelhäälestatud jaamade nupud
		paus/esitus
		loo kordamine
		juhulik (lood juhuslikus järjestuses)
		lugude sirvimine
9a	Nupp TA	lugude info liikuva tekstina kuvamise sisse või välja lülitamine
		Kasutaja ja audio menüüdest tagasi lülitamiseks hetkel kasutatava sisendi juurde. Väljumine raadio sirvimise funktsioonist.
9b	Bluetooth® nupp (Premium raadio)	Liiklusinformatsiooni vastuvõtmise sisse ja välja lülitamine. Liiklusinformatsiooni katkestamine selle edastamise ajal (üksnes Euroopas).
10	SRC klahv	Bluetooth® funktsiooni sisse või välja lülitamine
11	Bluetooth® ja XM (SAT vastuvõtja)	Raadio ja AUX sisendi vahel valimine (sõltuvalt mudelist ka USB, BT audio ja XM), eeldusel, et seade on ühendatud ja sisse lülitatud.
		Premium raadio esiküljel asuv tähistus

*Vaibumine on võimalik vaid siis, kui on ühendatud eesmised ja tagumised kõlarid.

Bluetooth on ettevõtte Bluetooth SIG kaubamärk

Raadio sisse/välja lülitamine

Raadio sisse või välja lülitamiseks on erinevaid võimalusi.

Toitenupu abil sisse/välja lülitamine

Sisse lülitamine	Vajutage toitenuppu
Välja lülitamine	Hoidke toitenuppu all kauem kui 2 sekundit

Süütelukust sisse/välja lülitamine

Sisse lülitamine (süüde sisselülitatud)	Raadio lülitatakse automaatselt välja, kui süüde välja lülitada. Sel juhul lülitatakse raadio automaatselt ka sisse, kui süüde uuesti sisse lülitada.
Välja lülitamine (süüde väljalülitatud)	

MÄRKUS: Raadiot saab toitenupust sisse lülitada isegi siis, kui süüde on välja lülitatud. Raadio lülitatakse automaatselt välja eelnevalt seadistatud aja möödudes, et masina akut säästa (vaadake käesolevast peatükist osa Väljalülitusaja reguleerimine).

Väljalülitusaja reguleerimine (HOUR)

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **HOUR** ja käesolev kellaaeg.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida väljalülitusaeg vahemikus 1 kuni 60 minutit.
4. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,00029C2-21-09FEB16

Raadio taustvalguse reguleerimine (ILLUM)

MÄRKUS: Seda seadistust kasutatakse siis, kui sõiduki automaatne heleduse reguleerimine ei ole kättesaadav.

Taustavalgustuse muudatuste tõttu on ILLUM menüü alati kättesaadav ja seda kasutatakse kui CAN siin ei ole aktiivne, näiteks kui raadio on lülitatud tunnirežiimile.

Kui märgulampide heledust automaatselt ei kohandata, siis saab seda seadistust muuta käsitsi ILLUM menüü kaudu. Selleks toimige järgnevalt:

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.

2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **ILLUM** ja käesolev seadistus.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida heledust vahemikus -5 (miinimum) kuni +5 (maksimum).
4. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,00029C3-21-10FEB16

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust saab reguleerida vahemikus 0 (väljalülitatud) kuni 32 (maksimum).

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamine	Keerake helitugevuse nuppu päripäeva
Helitugevuse vähendamine	Keerake helitugevuse nuppu vastupäeva

MÄRKUS: Kui helitugevus on 0 peal, ei hakka raadio tööle, isegi kui see lülitati välja sel ajal kui helitugevus oli 0 peal.

OULXBER,00029C4-21-10FEB16

Raadio vaigistamine (MUTE)

Toitenupu (3) lühiajaline vajutamine vaigistab raadio. Sel juhul on heli väljund täiesti suletud. Toitenupu uuesti vajutamise järel taastub viimati valitud helitugevus.

Raadio vaigistamine

Vaigistamisfunktsiooni aktiveerimine (heli väljalülitamine)	Vajutage lühidalt toitenuppu
Vaigistamisfunktsiooni desaktiveerimine (heli sisselülitamine)	Vajutage lühidalt toitenuppu uuesti või keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva

MÄRKUS: Masina taaskäivitamisega vaigistamisfunktsioon tühistatakse. Ka juhul kui raadio lülitatakse välja ja uuesti sisse, isegi ilma sõiduki taaskäivitamiseta.

OULXBER,00029C5-21-10FEB16

Kinnituse tooni sisse/välja lülitamine (BEEP)

Mõne tegevuse järel (nt nupu vajutamine ja hoidmine) kostub kinnitustoon. Selle tooni saab välja lülitada.

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
2. Vajutage **MENÜÜ** nuppu mitu korda, kuni ekraanile ilmub **BEEP** ja kehtiv säte **ON** või **OFF**.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et valikut **ON** või **OFF** muuta.
4. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,00029C6-21-09FEB16

Sisselülitamisel rakenduva suurima helitugevuse määramine (ONVOL)

Raadio sisselülituse ajal rakenduvat suurimat helitugevust saab reguleerida menüüs **ONVOL**. Põhimõtteliselt kasutatakse sisselülitusel viimati kasutatud helitugevuse sätet, välja arvatud siis, kui see on suurem sisselülituse suurima helitugevuse sätestest. Sellisel juhul kasutatakse suurima helitugevuse sätet.

MÄRKUS: Sisselülituse suurimat helitugevust saab määrata vahemikus 5 kuni 25.

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
2. Vajutage nuppu **MENÜÜ** mitu korda, kuni ekraanile ilmub **ONVOL** ja kehtiv säte.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida sisselülituse suurimat helitugevust vahemikus 5 kuni 25.
4. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,00029C7-21-09FEB16

Heli reguleerimine

Madala (BASS) ja kõrge (TREB) helisageduse reguleerimine

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada heli sätete menüü.
2. Vajutage **AUD** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **BASS** või **TREB** ja käesolev seadistus.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida väärtust vahemikus +7 kuni -7.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **AUD** klahvi mitu korda.

Keskmise helisageduse (MID) reguleerimine

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada heli sätete menüü.
2. Vajutage **AUD** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **MID** ja käesolev seadistus.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida väärtust vahemikus +7 kuni -7.

4. Vajutage menüüst väljumiseks **AUD** klahvi mitu korda.

OULXBER,00029C8-21-09FEB16

Helijaotuse vasakule/paremale (BAL) reguleerimine

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada heli sätete menüü.
2. Vajutage **AUD** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **BAL** ja käesolev seadistus.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida väärtust vahemikus +10 kuni -10.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **AUD** klahvi mitu korda.

OULXBER,00029C9-21-09FEB16

Helijaotuse ette/taha reguleerimine (FAD)

See seadistus on kättesaadav ainult esimeste ja tagumiste kõlaritega sõidukitel.

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada heli sätete menüü.
2. Vajutage **AUD** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **FAD** ja käesolev seadistus.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida väärtust vahemikus +10 kuni -10.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **AUD** klahvi mitu korda.

OULXBER,00029CA-21-10FEB16

Valjuse sisse/välja lülitamine (LD)

Valjuse (loudness) aktiveerimine parandab helikvaliteeti. Kõrgete ja madalate toonide suhet muudetakse nii, et saavutatakse ühtlane heli ka madala helitugevuse juures. Suure helitugevuse juures ei ole soovitatav valjust sisse lülitada.

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada heli sätete menüü.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **LD** ja käesolev seadistus **ON** või **OFF**.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et vahetada **ON** valik **OFF** peale või vastupidi.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **AUD** klahvi mitu korda.

OULXBER,00029CB-21-09FEB16

Heli seadistuste taastamine

Kõiki heli seadistusi saab taastada tehase seadistustele.

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada heli sätete menüü.

2. Vajutage **AUD** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **RESET**.
3. Keerake helitugevuse nuppu päripäeva, et valida **LÄHTESTA Y**. Umbes 2 sekundi pärast lähtestatakse kõik helisätted.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **AUD** klahvi mitu korda.

MÄRKUS: Vajutage ja hoidke **AUD**klahvi all kauem kui 2 sekundit, et lähtestada üksnes hetkel kasutatava heliallika heli seadistused.

OULXBER,00029CC-21-09FEB16

Kella lähtestamine

Kui masina aku või raadio ise on lahti ühendatud, siis on vaja kell lähtestada ja raadio kasutamiseks tuleb vajutada nuppu "SCR".

Üksnes masinatel, millel on CommandCenter™:

1. Lülitage süüde sisse ("IGN").
2. Lülitage raadio sisse.
3. Raadio ekraanil kuvatakse "TIMESET" ja kahe sekundi pärast kuvatakse kellaaeg.
4. Kui kellaaeg on CAN siinil (GPS-i kaudu) saadaval, siis see kuvatakse ja tuleb nupu "SCR" vajutamisega kinnitada.

Kellaaja käsitsi reguleerimine:

1. Pärast käivitamist vilguvad tunnid.
2. Helitugevuse nupu abil seadistage tunnid.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu "SRC".
4. Minutid hakkavad vilkuma. Helitugevuse nupu abil seadistage minutid.
5. Kinnitamiseks ja salvestamiseks vajutage nuppu "SCR".
6. Seadistamise lõpp.


CommandCenter on Deere & Company kaubamärk

OULXBER,0002DC9-21-14SEP17

Välised audioallikad (Premium raadio)

Kasutage neid pesasid teatud väliste audioallikate laadimiseks. Välised audioallikad on näiteks kaasaskantav CD-mängija, MiniDisc-mängija või MP3-mängija.

MÄRKUS: Helisisendi USB-pordi kaudu ei saa väliseid heliallikaid (nt nutitelefone ja tahvelarvuteid) laadida. Kui püüate toetuseta seadet laadida, lülitatakse USB-port välja. Seade tuleb eemaldada ja raadio korraks välja ning uuesti sisse lülitada.

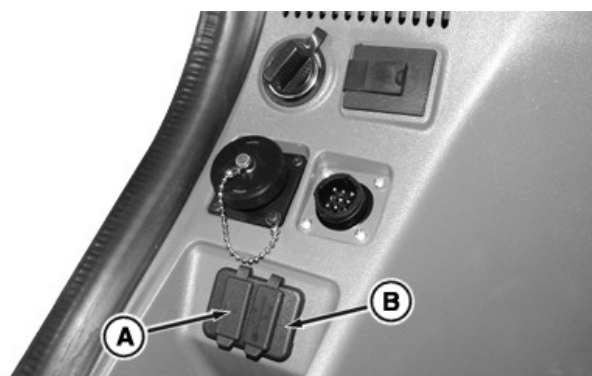

RXA0143013—UN—03JUL14

Lisasisend ja USB-sisend (näide)

AUX-sisendi aktiveerimine

MÄRKUS: Välist audioallikat saab valida üksnes siis, kui see on AUX sisendisse ühendatud.

Ühendage väline heliallikas, kasutades abisisendit (A), ja vajutage SRC nuppu mitu korda, kuni raadiol kuvatakse AUX.

USB-sisendi aktiveerimine

MÄRKUS: USB heliallikat saab valida üksnes siis, kui USB-seade on välisesse USB-sisendisse ühendatud.

Ühendage USB heliallikas, kasutades USB sisendit (B), ja vajutage SRC nuppu korduvalt, kuni raadiol kuvatakse USB.

AUX-sisendi helitugevuse reguleerimine

Helitugevust või ühendatud välist heliallikat saab seadistada, kasutades raadio helitugevuse nuppu peale seda kui sisend on heliallikana valitud SRC nuppu kasutades.

1. Vajutage SCR nuppu nii mitu korda, kuni tabloole ilmub soovitud heliallikas.
2. Vajutage MENÜÜ nuppu. Tabloole ilmub sõna GAIN ja käesolev seadistus.
3. Keerake helitugevuse nuppu päri- või vastupäeva, et määrata väärtus vahemikus -9 kuni +9.
4. Vajutage menüüst väljumiseks MENÜÜ nuppu mitu korda.

Bluetooth®-i häälestamine

Enne Bluetooth® kasutamist tuleb sooritada järgmised tegevused:

MÄRKUS: Bluetooth®-ühendus töötab üksnes selliste seadmete või väliste heliallikatega, millel on Bluetooth®-i tugi.

MÄRKUS: Bluetooth®-seadme sidumisel raadioga katkeb sidumistoiming, kui raadios midagi muudetakse (nt vahetatakse allikat või sagedust).

1. Aktiveerige seadme Bluetooth®.
2. Vajutage raadio esipaneelil nuppu MENU, kuni kuvatakse tekst BT MODE.
3. Oodake 2 sekundit, kuni ilmub tekst BT ON või BT OFF. Keerake Bluetooth®-i sisse- või väljalülitamiseks helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva. Kuvatava akna vahetumiseks võib kuluda kuni 5 sekundit.
4. Vajutage nuppu MENU, kuni ekraanil kuvatakse tekst CON-TYPE. Valige ühenduse tüüp telefon/audio (vaikimisi).
5. Seadmete ühendamiseks vajutage MENÜÜ nuppu kuni kuvatakse BT Pair.
6. Sisestage vastav PIN-kood.

Ühendamisprotsess võib võtta kuni 5 minutit. Sidumise ajal vilgub Bluetooth®-i sümbol. Niipea kui seade/väline heliallikas on edukalt ühendatud, saab raadiosüsteemi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ning kasutada heli voogesitust. Seadme andmeid (kontaktandmed, kõnede ajalugu, muusika jne) ei edastata CommandCenter™-isse.

Lisajuhiseid seadme / välise heliallika sidumiseks, allika valimiseks ühenduse loomisel ja andmete edastamiseks vt selle peatüki teemat Bluetooth®-seadme sidumine 4. põlvkonna CommandCenter™-iga.

OULXBER,0002D81-21-13JUN17

Raadio kasutamine

Raadiovastuvõtja seadistamine



LX299206—UN—26APR17

TÄHTIS: Raadiovastuvõtja peab olema häälestatud riigipõhistele lainealadele. Kui lainealad ei ole õigesti seadistatud, siis ei pruugi ühegi raadiojaama signaali vastuvõtt olla võimalik.

Seadistamine:

1. Keerake süüde sisse ilma mootorit käivitamata.
2. Lülitage raadio välja.

3. Vajutage jaamade nupud (1) ja (3) korraka alla.
4. Lülitage raadio sisse ning tabloole ilmub kirje "SETUP" (seadistus).
5. Vabastage jaamade nupud (1) ja (3).
6. Vajutage klahvi "Menu" (menüü) nii mitu korda, kuni tabloole ilmub hetkel valitud laineala. (näiteks "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" või "AUSTRLNZ").
7. Erinevate lainealade valimiseks saab kasutada multifunktsionaalset nuppu (äärmine parempoolne nool). Valige laineala, mis vastab riigile, kus raadiot hakatakse kasutama.
8. Õige laineala valimise järel ärge rohkem seadistusi selles menüüs tehke vaid lülitage raadio välja, et tehtud seadistused salvestada.

Riik	Laineala (tüüneri sagedusribad)	Riik	Laineala (tüüneri sagedusribad)
Austria Belgia Bulgaaria Šveits Tšehhi Saksamaa Taani Eesti Hispaania Soome Prantsusmaa Suurbritannia Põhja-Iirimaa Horvaatia Ungari	Itaalia Kasahstan Leedu Luksemburg Läti Holland Poola Portugal Rumeenia Venemaa Serbia Rootsi Slovakkia Türgi Ukraina	Argentiina Boliivia Brasiilia Guyana Nikaraagua Uruguay Venezuela	SOTHAMRCA
Kanada Dominikaani Vabariik Mehhiko Ameerika Ühendriigid	NAFTA	Armeenia Etioopia Iisrael Omaan Lõuna Ameerika Sambia	MESTAFRC
Taiwan	TAIWAN	Hiina Jaapan Korea	APAC
		Austraalia Uus-Meremaa	AUSTRLNZ
		Filipiinid	PHILIPIN

Probleem:	Lahendus
Seadistuse menüü ei ilmu tabloole. Raadio on tavalisel töörežiimil.	Veenduge, et raadio sisselülitamise ajal oleksid vastavad kaks nuppu allavajutatud.
Seadistuse menüüs ei ole soovitud riiki.	See on normaalne. Tabloole ilmub üksnes 8 seadistust, igaüks vastab teatud riikide arvule. Enne valiku tegemist vaadake tabelit.
Valitud seadistus ei salvestu.	CAN siini kaudu CommandCenter juhtimispuuldiga ühendatud raadiod saavad need seadistused automaatselt vastava tarkvara kaudu. Sellisel juhul tuleb need seadistused teha CommandCenter juhtimispuuldil.
Raadio tablool ei ole kuvatud midagi.	Kontrollige, kas raadio on kasutusvalmis. Kontrollige, kas "DIM funktsioon" on lülitatud "DIM ON" režiimile.

OULXBER,0002D7F-21-13JUN17

Jaama nimi

See raadiosüsteem on varustatud RDS vastuvõtjaga. Paljud FM raadiojaamad edastavad signaali, mis lisaks programmile sisaldavad ka muud informatsiooni, nagu jaama nimi ja programmi tüüp (PTY).

Tablool kuvatakse jaama nimi, kui seda edastatakse.

OULXBER,00029CE-21-10FEB16

Raadio režiimi käivitamine

Kui raadiosüsteem on hetkel teises režiimis:

- Vajutage üks kord **BND** klahvi või vajutage **SRC** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **RADIO**.

Tablool kuvatakse käesolev sagedus või jaama nimi.

OULXBER,00029CF-21-09FEB16

RDS funktsioonide sisse/välja lülitamine

RDS funktsioonid laiendavad raadiosüsteemi võimalusi.

- AF (alternatiivne sagedus): Kui RDS funktsioon on aktiveeritud, otsib raadio taustal parimat sagedust, millelt valitud jaama vastu võtta.
- REG (regioon): Teatud aegadel jagavad mõned raadiojaamad oma programmi erineva sisuga regionaalseteks programmideks. Kui REG funktsioon on aktiveeritud, ei lülitu raadiosüsteem ümber alternatiivsele sagedusele, mis edastab teistsugust sisu.

MÄRKUS: RDS (AF) on tehase seadistusega sisse lülitatud. REG tuleb menüü kaudu eraldi sisse ja välja lülitada. REG funktsiooni saab sisse lülitada üksnes siis, kui RDS on sisse lülitatud.

RDS (AF) sisse või välja lülitamine

- Valige raadio režiim (FM sagedusala).
- Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
- Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **RDS** ja käesolev seadistus **ON** või **OFF**.
- Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et vahetada ON valik OFF peale või vastupidi.
- Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

REG sisse või välja lülitamine

- Valige raadio režiim (FM sagedusala).
- Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
- Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **REG** ja käesolev seadistus **ON** või **OFF**.
- Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et vahetada ON valik OFF peale või vastupidi.

5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

MÄRKUS: Kui RDS sfunktsioonid on aktiveeritud, kuvatakse RDS.

OULXBER,00029D0-21-10FEB16

Laineala/mälude valimine

Selle raadiosüsteemiga saab võtta vastu programme erinevatelt sagedusaladelt (vt tabel).

- FM sagedusala on olemas kolm mälu taset.
- AM/AMT, MW/MWT ja LW/LWT sagedusaladele on olemas kaks mälu taset.
- WX sagedusala on olemas üks mälu tase.
- Igasse mälusse saab salvestada 6 jaama.

Vajutage **BND** klahvi, et valida lainealasid või mälusid.

Piirkond:	Lainealad:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA riigid	X	X	X		
Euroopa	X			X	X
Teised piirkonnad	X	X			
Mälud:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*ainult EL					

OULXBER,00029D1-21-12FEB16

Jaamale häälestamine

Jaamale häälestamiseks on kaks võimalikku viisi:

- Automaatne** otsing klahvide ◀ ja ▶ abil.
Vaadake lisaks selle peatüki osa "Otsingu funktsiooni tundlikkus" (SENS).
- Jaama **käsitsi** otsimine klahvide ▲ ja ▼ abil.

Vaadake lisaks ka käesoleva peatüki osa "Klahvi funktsiooni programmeerimine (KEY PRG)".

OULXBER,00029D2-21-10FEB16

Otsingu funktsiooni tundlikkus

See funktsioon on vajalik jaamale lülitamisel.

Automaatne otsing

Otsingu funktsiooni tundlikkuse (SENS) seadistamine

1. Valige raadio režiim.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
3. Vajutage **MENU** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **SENS** ja käesolev seadistus **LO** (madal tundlikkus) või **DX** (kõrge tundlikkus).
4. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et vahetada LO valik DX peale või vastupidi.
5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,0002A1B-21-10FEB16

Jaama salvestamine

Piirkond:	Lainealad:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA riigid	X	X	X		
Euroopa	X			X	X
Teised piirkonnad	X	X			
Mälud:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Käitsi salvestamine

1. Valige soovitud mälu või laineala.
2. Häälestage soovitud jaamale.
3. Valige jaama salvestamiseks üks klahvidest 1 - 6 ja hoidke seda klahvi all kauem kui 2 sekundit.
4. Kui jaam on valitud klahvile salvestatud, kostub kinnituse toon. Salvestuskoht (näiteks P3) kuvatakse tablool alati, kui see jaam on valitud.

Automaatne salvestamine (T-STORE)

MÄRKUS: Pole saadaval CommandCenter™ GS 4600 ekraaniga. Funktsionaalsus võib tarkvara uuendustega muutuda, küsige oma ametlikult edasimüüjalt.

Piirkonna 6 kõige tugevamat jaama saab salvestada automaatselt. FM laineala jaamad salvestuvad FMT mälusse ja AM laineala jaamad AMT mälusse (Euroopas veel lisaks WMT ja LWT).

MÄRKUS: Jaamad, mis selles mälus on salvestatud, asendatakse uute jaamadega.

Kui PTY on sisse lülitatud, salvestatakse üksnes valitud programmi tüüpi edastavad jaamad.

1. Valige soovitud laineala.
2. Vajutage ja hoidke **BND** klahvi all kauem kui 2 sekundit.
3. Algab salvestamine ja tablool kuvatakse **T-STORE**.

CommandCenter™ on Deere & Company kaubamärk

Kui salvestamine on lõppenud, kinnitatakse jaamadele mälu kohad 1 - 6. Salvestatud jaamad kehtivad üksnes selles mälus, millesse salvestamine teostati (FMT või AMT).

OULXBER,00029D3-21-10FEB16

Salvestatud jaamade valimine

1. Valige mälu või laineala.
2. Salvestatud jaama kuulamiseks vajutage jaama klahve 1 - 6.

OULXBER,00029D4-21-10FEB16

Salvestatud jaamade sirvimine (PRSTSCAN)

Selle funktsiooniga saab üksteise järel kuulata kõiki salvestatud jaamu umbes 5 sekundiks.

Sirvimise alustamine

1. Vajutage ◀ või ▶ klahvi.
2. Tablool kuvatakse lühiajaliselt **PRSTSCAN**. Antud mälu iga salvestatud jaama mängitakse umbes 5 sekundit. Samal ajal kuvatakse tablool valitud sagedus või jaama nimi.

Sirvimise lõpetamine

1. Vajutage ◀ või ▶ klahvi.
2. Sirvimine lõpetatakse ja viimane jaam jääb mängima.

OULXBER,00029D5-21-10FEB16

Kättesaadavate jaamade sagedusala sirvimine (BANDSCAN)

MÄRKUS: See funktsioon on võimalik üksnes siis, kui KEY PRG menüüs on klahvide ◀ ja ▶ kohta valitud BANDSCAN (vaadake käesolevast peatükist Klahvi funktsiooni seadistamine).

Sirvimise alustamine

1. Vajutage ◀ või ▶ klahvi.
2. Tablool kuvatakse lühiajaliselt **BNDSCAN**. Antud lainealal otsitakse kättesaadavaid jaamu. Iga leitud jaama mängitakse umbes 5 sekundit. Samal ajal kuvatakse tablool valitud sagedus või jaama nimi.

Sirvimise lõpetamine

1. Vajutage ◀ või ▶ klahvi.
2. Sirvimine lõpetatakse ja viimane jaam jääb mängima.

OULXBER,00029D6-21-10FEB16

Programmi tüüp (PTY)

Mõned FM jaamad edastavad informatsiooni programmi tüübi kohta.

Näiteid programmi tüüpidest:

- KULTUUR
- REISIMINE
- ILM
- DŽASSMUUSIKA
- UUDISED
- POPMUUSIKA

Kui PTY on sisse lülitatud, saab häälestada ainult valitud programmi tüübile. Raadio läheb automaatselt antud jaamalt või mõnelt teiselt režiimilt, valitud programmi tüübiga jaamale.

PTY sisse/välja lülitamine

1. Valige raadio režiim.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
3. Vajutage nuppu **MENÜÜ** mitu korda, kuni ekraanile ilmub **PTY ON** või **PTY OFF**.
4. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et vahetada **PTY OFF** **PTY ON** peale või vastupidi.
5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

Programmi tüübi valimine

MÄRKUS: PTY peab olema sisse lülitatud.

1. Valige raadio režiim.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
3. Vajutage nuppu **MENÜÜ** mitu korda, kuni ekraanile ilmub **PTYTYPE**.
4. Programmi tüübi valimiseks keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva.
5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

PTY sirvimise alustamine

MÄRKUS: PTY sirvimine on võimalik üksnes siis, kui PTY on sisse lülitatud ja KEY PRG menüüs on nuppudele ◀ ja ▶ valitud AUTOSEEK või BANDSCAN (vaadake selle peatüki teemat Nupu funktsiooni määramine).

1. Sirvimise alustamiseks vajutage nuppu ◀ või ▶.
2. Kui leidub valitud programmitüübile vastav jaam, siis raadio häälestub sellele.
3. Kui valitud programmitüübile vastavaid jaamu ei leidu, siis jääb raadio praegusele jaamale.

OULXBER,00029D7-21-10FEB16

Kõrgete helisageduste vähendamine hääritud vastuvõtu korral (HCUT)

HCUT funktsioon parandab helikvaliteeti, kui raadio vastuvõtt on nõrk. Kui vastuvõtus on häireid, siis väheneb häiretest tingitud müra tase automaatselt.

1. Valige raadio režiim.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
3. Vajutage nuppu **MENÜÜ** mitu korda, kuni ekraanile ilmub **HCUT** ja kehtiv säte **OFF**, **1** või **2**.
4. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et HCUT reguleerida või välja lülitada.
5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,00029D8-21-09FEB16

Nupu funktsiooni määramine (KEY PRG)

Nuppudele ◀ ja ▶ saab määrata funktsioone.

Funktsioonid	Kirjeldus
AUTOSEEK	Järgmisele kättesaadavale jaamale häälestamine
MANSEEK	Käsitsi ühe sammu haaval häälestamine
PRSTSCAN	Valitud mälus hetkel salvestatud jaamade sirvimine
BANDSCAN	Kättesaadavate jaamade sirvimine hetkel valitud lainealas

Nupu funktsiooni määramine

1. Valige raadio režiim.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
3. Vajutage nuppu **MENÜÜ** mitu korda, kuni ekraanile ilmub **KEY PRG**.
4. Sätete vahel valimiseks keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva (vt tabelit).
5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,00029D9-21-10FEB16

Liiklusinformatsioon (üksnes Euroopas)

Liiklusinformatsioon (üksnes Euroopas)

MÄRKUS: Liiklusteabe funktsioonid ei toimi NAFTA riikides.

Seda funktsiooni ei ole Premium raadio Põhja-Ameerika mudelil.

See funktsioon on CD ja AUX režiimis kasutatav üksnes siis, kui raadiorežiimis on valitud FM-laineala.

Liiklusteabe vastuvõtmise sisse/välja lülitamine

Vajutage nuppu **TA**, et lülitada liiklusteabe vastuvõtmine kõikides režiimides sisse või välja.

Liiklusteabe vastuvõtmine on aktiveeritud, kui ekraanil kuvatakse TA või TP. Kui liiklusteave saabub, katkestatakse CD ja teised väljundid ning raadiosüsteem lülitub ümber liiklusteabe edastamisele. Teabe edastamise ajal kuvatakse ekraanil tekst TRAFFIC.

- Kui lahkuda liiklusinformatsiooni edastava jaama levialast ning automaatne otsing ei leia alternatiivset jaama, mis liiklusinformatsiooni edastab, kostub helisignaali, sõltumata sellest, milline heliallikas töötab.
- Helisignaali kostub siis, kui vahetada liiklusinformatsiooni edastavalt jaamalt sellisele, mis seda ei edasta.

Mõlemal juhul lülitage liiklusinformatsiooni vastuvõtmine välja või häälestage jaamale, mis edastab liiklusinformatsiooni.

Liiklusinformatsiooni vastuvõtmise reguleerimine

1. Valige raadio režiim (FM sagedusala).
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
3. Vajutage nuppu **MENÜÜ** mitu korda, kuni ekraanile ilmub tekst **TA DIFF** ja kehtiv säte.
4. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et reguleerida väärtust vahemikus DIFF 0 kuni DIFF 10. Numbrid näitavad helitugevuse suurendamist vastavalt valitud helitugevusele.
5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

MÄRKUS: Liiklusteabe edastamise ajal saab helitugevust reguleerida helitugevuse nupust.

Liiklusteabe vastuvõtmise katkestamine

Vajutage käimasoleva liiklusteabe edastamise katkestamiseks ja eelmisele heliallikale naasmiseks nuppu **TA**. Liiklusinformatsiooni vastuvõtmine jääb endiselt sisselülitatuks.

OULXBER,00029DA-21-10FEB16

Välised audioallikad

Välised audioallikad

Raadio tagaküljel asuva AUX sisendi kaudu saab ühendada väga erinevaid audioallikaid. Näiteks: kaasaskantav CD mängija, MiniDisc mängija või MP3 mängija.

AUX sisendi aktiveerimine

- Ühendage väline audioallikas ning vajutage **SCR** klahvi korduvalt, kuni tabloole ilmub **AUX**.

MÄRKUS: Välist audioallikat saab valida üksnes siis, kui see on AUX sisendisse ühendatud.

AUX sisendi helitugevuse reguleerimine

Ühendatud välise audioallika helitugevust saab reguleerida raadiorežiimi helitugevusele.

MÄRKUS: AUX sisendi helitugevust saab reguleerida üksnes pärast selle sisendi audioallikaks valimist SCR klahvi abil.

1. Vajutage **SCR** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub soovitud audioallikas.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi. Tablool on kuvatud **GAIN** ja käesolev seadistus.
3. Helitugevuse seadistamiseks keerake helitugevuse nuppu vasakule või paremale vahemikus –9 kuni +9, kusjuures 0 vastab raadio režiimis valitud helitugevusele.
4. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,00029DB-21-09FEB16

MP3 failide taasesitus (üksnes Premium raadio)

MP3 failide taasesitus (üldinformatsioon)

MP3 ja WMA muusikafaile saab taasesitada USB-seadme (vaadake "USB andmekandja ühendamine ja MP3 režiimi käivitamine") või Bluetooth® kaudu (vaadake "Audiofailide taasesitus (BT AUDIO)"). Selles peatükis on kirjeldatud üksnes MP3 failide taasesitamist, kuna WMA failide osas on tegevused samad.

Selle raadiosüsteemiga ei saa taasesitada online muusikapoodidest ostetud DRM-kaitsega WMA faile.

WMA faile saab turvaliselt taasesitada üksnes siis, kui need on loodud Windows Media Player™ versiooniga 8 või uuemaga.

OULXBER,0002D7B-21-13APR17

USB andmekandja loomine

Selleks, et raadiosüsteem tunneks ära USB andmekandja, peab see olema vormindatud FAT16 või FAT32 failisüsteemiga mäluseadmeks. Helifailid peavad olema salvestatud MP3 või WMA vormingus.

USB andmekandjale saab salvestada ja sealt kasutada kõige enam 5000 lugu (ilma ID3 infota). Katalooge ja lugusid saab valida ja taasesitada eraldi. Kui kasutada ID3 infoga helifaile, siis on kasutatavate lugude arv väiksem.

Me ei saa garanteerida, et kõik müügil olevad USB andmekandjad töötaksid korralikult.

OULXBER,0002A15-21-09FEB16

ID3 info

Helifailid võivad sisaldada lisainformatsiooni, nagu esitaja, loo nimi, albumi nimi (ID3 info). See raadiosüsteem saab kuvada versioon 1 ja versioon 2 ID3 infot.

OULXBER,0002A16-21-09FEB16

USB andmekandja ühendamine ja MP3 režiimi käivitamine

Selleks, et USB andmekandjaga (näit. USB mälupulk või USB kettaseade) saaks ühendust luua, tuleb USB kaabel ühendada välisesse USB pesasse (vaadake ka masina kasutusjuhendit).



ETTEVAATUST: Mõned USB seadmed ei ole ühilduvad. Osasid USB andmekandjaid ei saa oma kuju tõttu otse USB pesasse ühendada. Kehavigastuste vältimiseks tuleb USB andmekandjaid ühendada üksnes lisakaabli abil.

Ühendage USB andmekandja USB kaabliga. USB andmekandjat saab ühendamise järel kohe valida, kui vajutada **SRC 12** klahvi. Tabloole ilmub **USB**.

Kulunud aja või järelejäänud aja näit

Vajutage klahvide plokist klahvi**6**, et vahetada esitatava loo kulunud aja (ELAPSED) ja järelejäänud (REMAIN) aja vahel.

Loo info näit (ID3 info)

Kui helifailis on ID3 infot, siis kuvatakse see liikuva tekstina üks kord iga loo alguses. Kui helifail ei sisalda ID3 infot, siis kuvatakse üksnes loo nimi.

MÄRKUS: Vaadake ID3 info loomise kohta vastavat kirjeldust ka arvuti MP3 programmist või CD kirjutaja programmist.

Vajutage klahvi **5**, et loo informatsiooni üks kord liikuva tekstina kuvada. Käesoleva loo ID3 info kuvatakse üks kord liikuva tekstina.

MÄRKUS: See funktsioon ei ole kasutatav, kui loo info kuvamine liikuva tekstina on välja lülitatud. Vaadake alajaotust Liikuva tekstina loo info kuvamise sisse/ välja lülitamine (SCRL).

OULXBER,0002A18-21-13JUN17

Loo info kerimine sees/väljas(SCRL)

1. Valige CD või MP3/WMA režiim.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
3. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **SCRL** ja käesolev seadistus **OFF**, või **ON**.
4. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et lülitada liikuv tekst loo infoga sisse või välja.
5. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.
6. Kui valitud on **SCRL OFF**: Iga loo alguses kuvatakse/keritakse loo pealkiri. Seejärel kuvatakse loo järelejäänud mängimisaja jooksul nii loo numbrit kui aega.

OULXBER,0002A19-21-10FEB16

MP3 või WMA failide taasesitus

Kataloogi valik	Kataloogis üles või alla liikumiseks vajutage ▲ klahvi või ▼ klahvi. Sel viisil saab liikuda ka alamkataloogidesse. Kataloogid, kus ei ole süsteemiga sobivaid audiofaile, jäetakse vahele.
Loo valimine	Järgmise või eelmise loo valimiseks vajutage klahvi ► või ◄. Kui käesolev lugu on mänginud juba kauem kui 10 sekundit, siis ◄ klahvi ühekordse vajutamise järel alustatakse selle loo mängimist algusest peale.
Kiirsirvimine (kuuldav)	Kiireks edasi või tagasi mängimiseks vajutage klahvi ► või ◄. Kui soovitud koht on leitud, vabastage klahv.
Juhuslik taasesitus (MIX ALL) (kõik andmekandjal leiduvad lood)	Vajutage klahvide plokis klahvi 3 nii mitu korda, kuni tabloole ilmub MIX ALL . Tabloole ilmub MIX ja kõik MP3 andmekandjal leiduvad lood taasesitatakse juhuslikus järjekorras.
Juhuslik taasesitus (MIX DIR) (kõik kataloogis või kaustas leiduvad lood)	Vajutage klahvide plokis klahvi 3 nii mitu korda, kuni tabloole ilmub MIX DIR . Tabloole ilmub MIX ja kõik MP3 kataloogis leiduvad lood taasesitatakse juhuslikus järjekorras.
Stop MIX	Vajutage klahvide plokis uuesti klahvi 3 . Tablool kuvatakse lühiajaliselt MIX OFF ning MIX enam ei kuvata. Taasesitus jätkub tavapäraselt.
Lugude sirvimine (SCAN TRK) (kõik andmekandjal leiduvad lood)	Kõiki MP3 andmekandjal leiduvaid lugusid taasesitatakse kasvavas järjekorras umbes 10 sekundit. Vajutage klahvide plokis klahvi 4 nii mitu korda, kuni tabloole ilmub SCAN TRK .
Lugude sirvimine (SCAN FLD) (kõik kataloogis või kaustas leiduvad lood)	Kõiki MP3 kataloogis leiduvaid lugusid taasesitatakse kasvavas järjekorras umbes 10 sekundit. Vajutage klahvide plokis klahvi 4 nii mitu korda, kuni tabloole ilmub SCAN FLD . Sirvimise peatamine, loo taasesitamise jätkamine: Sirvimise peatamiseks vajutage klahvide plokis uuesti klahvi 4 . Tablool kuvatakse lühiajaliselt SCAN OFF . Käesoleva loo taasesitamine jätkub.
Loo või kataloogi kordamine (RPT TRK) ja (RPT DIR)	Loo kordamine: Vajutage klahvide plokis klahvi 2 . Tablool kuvatakse lühiajaliselt RPT TRK ning seejärel kuvatakse RPT . Käesolevat lugu korratakse seni, kuni RPT desaktiveeritakse. Kataloogi kordamine: Vajutage klahvide plokis klahvi 2 . Tablool kuvatakse lühiajaliselt RPT DIR ning seejärel kuvatakse RPT . Käesolevat kataloogi korratakse seni, kuni RPT desaktiveeritakse. Kordamise peatamine: Vajutage klahvide plokis uuesti klahvi 2 . Tablool kuvatakse lühiajaliselt RPT OFF ning tablool enam RPT ei kuvata. Taasesitus jätkub tavapäraselt.
Lugude taasesitamine esitusloendist	Kui on koostatud esitusloend ning see on salvestatud juurkataloogi, siis saab seda PLST režiimis taasesitada. Vajutage ja hoidke all klahvi TA , kuni tabloole ilmub PLST ON . Esitusloendi esimese loo taasesitus algab 2 sekundi pärast. Kui on loodud mitu esitusloendit (kõik juurkataloogis), valige soovitud esitusloend nooleklahvidega ▲ ja ▼. Kui andmekandjale ei ole esitusloendeid salvestatud, siis kuvatakse TA klahvi vajutamise ja all hoidmisel tablool NO PLST . PLST režiimis ei saa minna teistesse kataloogidesse. PLST režiim tuleb kataloogide vahetamiseks välja lülitada. Vajutage ja hoidke all klahvi TA , kuni tabloole ilmub PLST OFF . Esimese kataloogi esimese loo taasesitus algab 2 sekundi pärast.
Taasesituse peatamine (PAUSE)	Vajutage klahvide plokis klahvi 1 . Tablool kuvatakse PAUSE . Pausi tühistamine: Vajutage klahvide plokis klahvi 1 . Taasesitus jätkub.

Bluetooth® kasutamine (üksnes Premium raadio)

Bluetooth® kasutamine, üldinformatsioon



LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth® sertifikaadilt Venemaale

Raadiosüsteemi on integreeritud Bluetooth® moodul. Bluetooth® võimaldab raadiolaineid pidi raadiosüsteemi ja lähedalasuva Bluetooth® seadme, nagu mobiiltelefon, vahelist turvalist andmevahetust.

Raadio toetab järgmisi funktsioone:

- Bluetooth® funktsiooni käsitsi sisse ja välja lülitamine.
- Püsiv ühendus (paaris) raadiosüsteemi ja mobiiltelefoni vahel.
- Raadiosüsteemi sisselülitamisel varem ühendatud mobiiltelefoniga automaatse ühenduse moodustamine.
- Paarisühenduses mobiiltelefoni aadressraamatust kuni 252 kontakti allalaadimine, millest igaühel võib olla kuni 4 telefoninumbrit.
- Edastatud kontaktide otsimine.
- Helistamine ja kõnedele vastamine.
- Audiofailide taasesitus.

Reeglid Põhja-Ameerikas

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC osa 15.19, märgistuse nõuded

See seade vastab FCC (Föderaalne Kommunikatsioonikomisjon) osa 15 reeglitele ning Industry Canada litsentsita RSS Standardi(te)le. Seadme kasutamine on lubatud kahel järgneval tingimusel:

1. Seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid.
2. Seade peab aktsepteerima kõik vastuvõetud häired, sealhulgas ka need, mis võivad selle töös vigu põhjustada.

FCC reeglite osa 15.21, informatsioon kasutajale

Muudatused, mida seadme ühilduvuse eest vastutav asutus ei ole heaks kiitnud, võivad seadme kasutusõiguse kehtetuks muuta.

Reeglid Mehhikos

NOM-121-SCT1-2009

Šelle seadme kasutamine on lubatud kahel järgneval tingimusel:

1. Seade või süsteem ei tohi tekitada kahjulikke häireid.
2. Seade või süsteem peab aktsepteerima kõik vastuvõetud häired, sealhulgas ka need, mis võivad selle töös vigu põhjustada.

OULXBER,0002A0B-21-11FEB16

Bluetooth® seadistamine

Enne Bluetooth® kasutamist tuleb sooritada järgmised tegevused:

1. Lülitage Bluetooth® funktsioon sisse
2. Valige ühenduse tüüp (telefon/heli)
3. Raadio sidumine mobiiltelefoni või muu Bluetooth® seadmega

Niipea kui mobiiltelefon on edukalt seotud, saab helistada ja kõnesid vastu võtta raadiosüsteemi kaudu. Samuti saab ka raadiosüsteemi kaudu taasesitada Bluetooth® seadmes salvestatud MP3 muusikafailide.

OULXBER,0002A0C-21-10FEB16

Bluetooth® sisse/välja lülitamine (BT režiim)

Bluetooth® funktsiooni saab sisse või välja lülitada kõikides režiimides (raadio, CD, USB, AUX, XM). Kui Bluetooth® on sisse lülitatud, vilgub vastav sümbol.

MÄRKUS: Bluetooth® sümbol on tablool pidevalt, kui Bluetooth® on sisse lülitatud ja mõne seadmega paaris.

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **BT MODE**. Oodake 2 sekundit, kuni tablool on kuvatud käesolev seadistus **BT OFF** või **BT ON**.
3. Keerake Bluetooth® sisse või välja lülitamiseks helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva. Uus seadistus muutub aktiivseks ja Bluetooth® sümbol hakkab vilkuma 2 sekundi pärast.
4. Vajutage **MENU** klahvi, et avada **CON-TYPE** või oodake natuke, et seade automaatselt hetkel valitud režiimi juurde naaseks.

OULXBER,0002A0D-21-09FEB16

Ühenduse tüübi valimine (CON-TYPE) ja paaris seadmed (BT-PAIR)

Selle raadiosüsteemiga saab kasutada rakendusi Bluetooth® phone ja Bluetooth® audio. Valikut saab teha CON-TYPE menüüs.

MÄRKUS: CON-TYPE kuvatakse üksnes siis, kui Bluetooth® on sisse lülitatud (BT ON).

Ühenduse tüübi valimine (CON-TYPE)

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **CON-TYPE**. Oodake 2 sekundit, kuni tablool on kuvatud alammenüü **BT PHONE** või **BT AUDIO**.
3. **BT PHONE** või **BT AUDIO** valimiseks keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva.
4. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada järgmine, **BT PAIR**, menüü või vajutage tühistamiseks **TA** klahvi.

Bluetooth® seadmete paari ühendamine (BT-PAIR)

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi, et avada menüü.
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **BT PAIR**. Oodake 2 sekundit, kuni tablool on kuvatud alammenüü **VISIBLE** või **BT AUDIO**. Järgmise 2 sekundi järel ilmub, **PIN XXXX** (XXXX vastab individuaalsele numbrite jadale).
3. Aktiveerige mobiiltelefon alt Bluetooth®, valige Uus seade või **BOSCH BT** (kui se on juba seadistatud) ning alustage ühenduse otsimist. Niipea kui mobiiltelefon on ühenduse loonud, küsitakse PIN koodi.
4. Nüüd sisestage raadio tablool kuvatud numbrid (XXXX) mobiiltelefoni ning vajadusel kinnitage.
5. Kui paari ühendamine oli edukas, siis kuvatakse tablool Bluetooth® sümbol ja sõna **PAIRED** ning 2 sekundi pärast kuvatakse **BT JOIN** ja ühendatud mobiiltelefoni kontakt-nimi.

MÄRKUS: Kui paari ühendamine ebaõnnestus, siis kuvatakse tablool **NO PAIR** ja raadiosüsteem naaseb kohe eelmisesse režiimi. Saab alustada paari ühendamise uue katsega.

7. Kontakt-nime kuvatakse 10 sekundit, mille järel raadiosüsteem naaseb paari ühendamise eelsesse režiimi.

OULXBER,0002A0E-21-10FEB16

Bluetooth® seade on hetkel ühendatud (BT-JOIN)

Raadiosüsteemiga saab paari ühendada kuni 5 mobiiltelefoni. Viimati ühendatud mobiiltelefon ühendatakse alati automaatselt ning tabloole ilmub **BT JOIN**. Kui on vaja ühendada teist, juba paari ühendatud mobiiltelefoni, siis tuleb kõikidel teistel läheduses asuvatel mobiiltelefonidel Bluetooth® funktsioon välja lülitada. Samuti on võimalik soovitud mobiiltelefoni uuesti raadiosüsteemiga paaris ühendusse seada.

Raadiosüsteemiga saab paari ühendada maksimaalselt 5 mobiiltelefoni. Kui ühendada paari veel üks seade, siis

kustutatakse nimekirjast kõige vanem salvestatud seade.

OULXBER,0002A0F-21-10FEB16

Juurdepääs telefoniraamatu andmetele ja nende ülekandmine

Telefoniraamatu andmete ülekandmine:

Eduka paari ühendamise järel saab raadiosüsteemi edastada kuni 252 kontakti, millel igaühel võib olla 4 telefoninumbrit. Edastamine toimub automaatselt, taustal. Selle protsessi kohta infot ei kuvata. Telefonist edastatud andmeid saab raadiosüsteemis kohe vaadata, kui Bluetooth® sümbol enam ei vilgu.

Juurdepääs telefoniraamatu andmetele:

Telefoniraamatu andmed (telefoni numbrid, kontaktide nimed jne.) on salvestatud nimekirja. Nimekirja saab tabloole kuvada, kui hoida all klahvi **SCR**. Liikuda saab nimekirjas nooleklahvidega. Vajutage uuesti klahvi **SRC** või vajutage tühistamiseks **MENÜÜ** klahvi.

1. Nimekirja avamiseks hoidke **SCR** klahvi all kauem kui 3 sekundit.
2. Tabloole ilmub esimene kontakt.
3. Tähestiku järgmise tähe juurde liikumiseks vajutage ► klahvi.
4. Tähestiku eelmise tähe juurde liikumiseks vajutage ◀ klahvi.
5. Järgmise kontakti kuvamiseks vajutage ▼ klahvi.
6. Eelmise kontakti kuvamiseks vajutage ▲ klahvi.
7. Nimekirja sulgemiseks vajutage **MENÜÜ** klahvi.

MÄRKUS: Sissetulevad kõned on esmatähtsad. Nimekiri sulgub ja kuvatakse viimati valitud režiim. Telefoni informatsiooni uuendatakse iga kõne järel.

OULXBER,0002A10-21-10FEB16

Helistamine ja kõnedele vastamine

Kui audiosüsteem on paaris mobiiltelefoniga, saab selle kaudu helistada ja kõnedele vastata.

Kõnele vastamine

Kui keegi helistab, kostub telefoni helin ning tabloole ilmub **CALL**. Kahe sekundi pärast tablool näit muutub ning seal kuvatakse helistaja nimi või telefoninumber. Kui neid andmeid ei ole, siis kuvatakse **PRIVATE NUMBER**.

1. Kõnele vastamiseks vajutage klahvi **BND**. (Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi **MENÜÜ**.)
2. Vajadusel reguleerige kõne valjust helitugevuse nupust.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi **MENÜÜ**.

Tablool kuvatakse 2 sekundiks **CALL END** ja raadio naaseb varem valitud režiimi juurde.

Helistamine

1. Kontaktide nimekirja avamiseks hoidke **SCR** klahvi all kauem kui 3 sekundit.
2. Soovitud kontaktini liikumiseks kasutage nooleklahve ja ühenduse loomiseks vajutage klahvi **BND**.
3. Kui ühendus on loodud, kuvatakse tablool **IN CALL**.
4. Vajadusel reguleerige kõne valjust helitugevuse nupust.
5. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi **MENU**.

Tablool kuvatakse 2 sekundiks **CALL END** ja raadio naaseb varem valitud režiimi juurde.

MUTE funktsioon (vaigistamine): Kui kõne ajal lühidalt toitenuppu vajutada, siis mikrofoni kaudu heli ei edastata (Mute). Kui toitenuppu uuesti vajutada, siis heli edastamine taastub.

MÄRKUS: Sissetulevast kõnest annab käimasoleva kõne ajal teada telefonihelin. Kui helin lõpeb, siis on sissetulevast kõnest automaatselt keeldutud.

OULXBER,0002A11-21-09FEB16

2. Taasesituse helitugevust reguleerige helitugevuse nupust.

3. Taasesituse peatamiseks vajutage **II** ► klahvi. Vajutage pausi klahvi uuesti, et taasesitust jätkata. See funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui mobiiltelefon või pleier seda toetab.

MÄRKUS: Esita/paus funktsioon ja ka loo vahelejätamise funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui mobiiltelefon või pleier seda toetab. Kiire edasi või tagasi kerimine ei ole toetatud.

4. Toitenupu vajutamine (Mute) vaigistab BT audio režiimis korraks kõlarid.

MÄRKUS: Seotud seadme helitugevus mõjutab raadio heliväljundit. Kui seadme helitugevus on liiga madal, ei kuule te raadiost heliväljundit.

MÄRKUS: **BT AUDIO** režiimis on telefoni funktsioon samuti aktiivne ning helistamine on muusika taasesituse suhtes eelisseisus. Seetõttu kõne ajal muusika taasesitus peatub.

OULXBER,0002A12-21-13JUN17

Helifailide taasesitus (BT AUDIO)

See raadio toetab A2DP¹ Bluetooth® standardit. Kui mobiiltelefon või heliseade toetavad A2DP standardit, siis saab toetatud muusikafailide juhtmevabalt helisüsteemi saata ning stereos taasesitada. Taasesituseks tuleb valida **BT AUDIO** ühenduse tüüp menüüst **CON-TYPE** ning seejärel Bluetooth® seade paari ühendada. Eduka paari ühendamise järel vajutage **SRC** klahvile, et minna muusikafailide kuulamiseks **BT AUDIO** režiimi.

Seadme raadioga paari ühendamine: Vaadake "Ühenduse tüübi valimine (CON-TYPE) ja paaris seadmed (BT-PAIR)" selles peatükis.

Eduka paari ühendamise järel:

1. Vajutage **SCR** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **BT AUDIO**. Lugude taasesitus algab automaatselt ning jätkub faili või kataloogi lõpuni või jääb kestma, sõltuvalt mobiiltelefoni/heliseadme sätetest. Loo info kuvatakse liikuva tekstina, kui see olemas on ja SCRL on sisse lülitatud. Kui loo kohta infot pole, kuvatakse tablool **TITLE UNKNOWN**.

MÄRKUS: Heli allikas ei ole kättesaadav enne, kui Bluetooth® sümbol esipaneelil vilkumise lõpetab.

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) on üldiselt kasutatav tehnoloogia, mis võimaldab stereo helisignaale Bluetooth® abil ühilduval seadmele saata.

SiriusXM® satelliitradio (üksnes Põhja-Ameerika mudelil)

SiriusXM® Raadio. Üldinformatsioon

Teenuse uueneb automaatselt ja sellel hetkel kehtivate hindadega. Teenuse tühistamiseks saate helistada numbril 1-866-635-2349. Kõikide kliendilepingu tingimustega saate tutvuda aadressil www.siriusxm.com. Rakenduvad muud tasud ja maksud. Kõik tasud ja programmid võivad muutuda. XL võib sisaldada ebasüdasat keelekasutust või täiskasvanutele mõeldud programme. Helistage SiriusXM klienditeenindusse numbril 1-800-967-2346 ja küsige meie peresõbralikke pakette. Kanadas helistage numbril 1-877-438-9677. XM satelliit-teenus on kättesaadav USA mandriosa 48-s osariigis ja üksnes üle 18-aastastele. Lisainformatsiooni saamiseks programmi kavade või tellimuste kohta külastage veebilehte www.siriusxm.com. Kanadas külastage www.siriusxm.ca. Tellimuse võite esitada ka telefoni teel. Kliendid USA-s: 1-800-967-2346. Kleidid Kanadas: 1-877-438-9677.

MÄRKUS: On keelatud kopeerida, osandada, pöördprojekteerida, hākkida, moonutada või muul moel kättesaadavaks teha SiriusXM® satelliit-raadio või SiriusXM® veebilehe ja online teenuse tehnoloogiat, tarkvara või mis tahes sisu. Lisaks on selles tootes sisalduv AMBE® heli-tihendamise tarkvara kaitstud intellektuaalomandi kaitsega, sealhulgas patendiõiguse, autoriõiguse ja Digital Voice Systems, Inc. ärisaladuse kaitsega.

Kanada: Teenuse teatud halvanemist võib esineda äärmistel põhjapoolsetel laiuskraadidel. See jääb välja SiriusXM® satelliit-raadio mõjuulatusest välja.

OULXBER,00029FC-21-09FEB16

XM seerianumbri näit

1. Hoidke pliiats ja paber käepärast.
2. Vajutage **SCR** klahvi korduvalt, kuni tabloole ilmub **XM**.
3. 2 sekundi järel kuvatakse kanal **CHN 0**.
4. Seejärel ilmub tabloole **RADIO ID**. Järgmise 2 sekundi järel kuvatakse kümneks sekundiks kaheksakohaline XM seerianumber (nagu näiteks 1A2B3C4D).
5. Kirjutage see number üles, seda läheb vaja satelliitradio teenuse tellimisel.

MÄRKUS: Kanalil 0 vahetub näit CHN 0 (2 sekundit), RADIO ID (2 sekundit) ja seerianumbri (10 sekundit) vahel. See kordub lõpmatult seni, kuni juht on kanalil 0.

OULXBER,0002A1C-21-11FEB16

XM raadio režiim

MÄRKUS: XM on kättesaadav ainult Põhja-Ameerika Premium raadiotele. Ilma CD-ta Premium raadio (U.S.) on ainult "XM valmidusega" ja juht peab XM tuuneri raadiost eraldi ostma.

See raadiosüsteem on varustatud XM tuueriga, et satelliidi kaudu digitaalseid raadiojaamu kuulata (näit. XM raadio). XM lainealasid on kolm (XM1, XM2 ja XM3 mälud), millel kõigil on 6 kanalit, mida saab 6-le jaamade klahvile kinnitada.

CAT funktsiooni abil saab kanaleid vastavalt programmi tüübile (kategooriale) eraldi valida.

MÄRKUS: Satelliit-raadio teenus on tasuline ning kasutaja peab selle tellima! Tellimiseks on vajalik vastuvõtja seadme seerianumber. Vaadake käesoleva peatüki alajaotust XM seerianumbri näit.

OULXBER,00029FD-21-11FEB16

XM Raadio režiimi käivitamine

Kui raadiosüsteem on hetkel teises režiimis:

Vajutage **SCR** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **XM** ja kanali number CHN X (X tähistab numbrit).

OULXBER,00029FE-21-09FEB16

XM laineala valimine (mälu)

Tehaseseadistusena on valitud XM1 laineala. Vajutage **BND** klahvi, et valida mälusid.

Valitud XM laineala nimi kuvatakse tablool alumises vasakus nurgas.

OULXBER,00029FF-21-11FEB16

XM kanalite valimine

XM kanaleid saab valida vasaku ja parema nooleklahvi abil ◀ ▶. Kui kategooria otsingu režiim on aktiivne, on kättesaadavad ainult kanalid vastavalt valitud kategooriale.

- Järgmisele kanalile liikumiseks vajutage ▶ klahvi.
- Eelmisele kanalile liikumiseks vajutage ◀ klahvi.

Tablool kuvatakse valitud kanali number.

OULXBER,0002A00-21-11FEB16

XM kanalite salvestamine

XM kanalite salvestamine jaama klahvidele on samane analoog raadiojaamade salvestamisele.

1. Vastava XM laineala valimiseks vajutage klahvi **BND**.
2. Soovitud XM kanali valimiseks vajutage ► või ◄ klahvi.
3. XM kanali salvestamiseks valige jaama klahvidest 1 - 6 üks ja hoidke seda klahvi all kauem kui 2 sekundit.

Kui XM kanal on valitud jaama klahvile salvestatud, kostub kinnituse toon.

XM kanali mängimise ajal kuvatakse selle XM kanali salvestuskoht (näit. P1) tabloo ülemises vasakus nurgas.

OULXBER,0002A01-21-09FEB16

Salvestatud XM kanalite valimine

1. Vastava XM laineala valimiseks vajutage klahvi **BND**.
2. Soovitud XM kanali valimiseks vajutage vastavat jaama klahvi 1 - 6.

OULXBER,0002A02-21-11FEB16

XM kanali kategooria režiim sees/väljas (CAT)

1. Vajutage **SRC** klahvi ja lülitage ümber satelliit režiimile (kui XM polnud veel valitud).
2. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **CAT**.
3. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et valida **CAT ON** või **CAT OFF**.
4. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,0002A03-21-11FEB16

XM kanali kategooria valimine

XM kanalite kategooriaid (näit. ROCK, JAZZ, NEWS, jne.) valitakse nooleklahvidega ▼ ja ▲.

MÄRKUS: Programmi tüübi valimiseks peab CAT olema sisse lülitatud.

- Järgmisesse kategooriasse liikumiseks vajutage ▲ klahvi.
- Eelmisesse kategooriasse liikumiseks vajutage ▼ klahvi.

OULXBER,0002A04-21-11FEB16

Klahvi funktsiooni määramine (KEY PRG)

XM raadio režiimis saab määrata klahvidele ◀ ja ▶ järgmisi funktsioone:

CHNSEEK: XM kanalite käsitsi otsimine sammude kaupa

CHNSCAN: XM lainealal kättesaadavate XM kanalite sirvimine

1. Vajutage **MENÜÜ** klahvi nii mitu korda, kuni tabloole ilmub **KEY PRG**.
2. Keerake helitugevuse nuppu vastu- või päripäeva, et vahetada CHNSEEK valik CHNSCAN peale või vastupidi.
3. Vajutage menüüst väljumiseks mitu korda klahvi **MENÜÜ**.

OULXBER,0002A05-21-11FEB16

Süsteemi informatsioon

XM raadio režiimis võib esineda erinevaid tõrkeid, mille kohta audiosüsteem kuvab vastavad veateated.

Vaadake ka alajaotust "Veateated ja rikked", peatükk 50.

OULXBER,0002A07-21-09FEB16

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	Standard raadio	Premium raadio (EL)	Premium raadio Põhja-Ameerika mudel
Tööpinge	12 V	12 V	12 V
Väljund	4 x 20 W (sin. 4 oomi)	4 x 20 W (sin. 4 oomi)	4 x 20 W (sin. 4 oomi)
Aux sisend	2 x 2,0 V efekt.	2 x 2,0 V efekt.	2 x 2,0 V efekt.
Lainealad, NAFTA riigid			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	pole saadaval	162,4 – 162,55 MHz
Lainealad, EUROOPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM sagedusarakteristik	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth® sagedusriba	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
Bluetooth® kiirgusvõimsus	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Bluetooth® viihjed/piirangud	-	Sisemine Bluetooth® antenn kasutusel	Sisemine Bluetooth® antenn kasutusel

Võimalikud lainealad (tüüneri lainealad):

- EUROPE (Europa)
- NAFTA (Põhja-Ameerika)
- SOTHAMRC (Lõuna-Ameerika)
- MESTAFRC (Lähis-Ida ja Aafrika)
- APAC (Asia ja Vaikse ookeani piirkond, v.a Jaapan)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filipiinid)
- AUSTRLNZ (Austraalia ja Uus-Meremaa)

Toote identifitseerimisnumber ja SiriusXM® seerianumber

Vaadake ka käesoleva peatüki alajaotust "XM seerianumbri näit".

Salvestage numbrid siia:

OULXBER,0002D7C-21-25APR17

Raadio mudeli nimi (vaadake identifitseerimisvaadet):

Raadio identifitseerimisnumber, vaadake "Kuva XM seerianumber": . . .

SiriusXM® seerianumber, vaadake "Kuva XM seerianumber"

OULXBER,0002A09-21-11FEB16

Veateated ja rikked

Veateated satelliitvastuvõtu ajal (üksnes Põhja-Ameerikas):	
SATUPDAT	Krüpteerimiskoodi uuendamine
NO SIGNAL	Signaal puudub või liiga nõrk. See veateade kuvatakse tablool seni, kuni signaal muutub piisavalt tugevaks.
LOAD SIGNAL	Audiosignaali dekodeerimine ebaõnnestus; vahetage kanalit.
OFF AIR	Valitud jaamalt ei toimu saate edastamist; vahetage kanalit.
CH UNAVL	Valitud kanal ei ole enam saadaval; audiosüsteem läheb automaatselt eelmisele jaamale.

Veateated satelliitvastuvõtu ajal (üksnes Põhja-Ameerikas):	
XM-tuuner	Väline tuuner ei suhtle raadioga. Kontrollige tuuneri kaitsmeid, juhtmeid ja toidet.
XM antenn	XM satelliit ei saada tuunerisse signaali. Kontrollige ühendusi.
— — —	Esitaja või loo info puudub. See teade jääb vastava info saamiseni tabloole püsima.

Raadio ja faili taasesitamine - Rikked:	
Raadio lülitub sagedustele, kus selles regioonis ei ole raadiojaamu.	Raadio tuleb seada antud regioonis kasutatavale sagedusalale. Raadio õigele sagedusalale seadistamiseks pöörduge John Deere™ esindaja poole.
AUX audio allikas pole kasutatav.	Tablool kuvatakse AUX üksnes siis, kui vastavasse porti ühendada sisendseade. Probleemide korral kontrollige pistikuid ja juhtmeid ning lülitage sisendseade sisse.
Bluetooth® käed-vabad süsteemi kasutamisel on kõne kvaliteet halb.	Veenduge, et õhusuunajad ei puhuks ventilaatorist õhku mikrofoni peale. Telefoni aku on liiga nõrk, ühendage laadija. Bluetooth® seadme helitugevuse suurendamine. Bluetooth® seadme ekvalaiser lubamine (kui see on olemas).
Teade BLOCKED	Audio taasesitus pole võimalik. Raadio on lubamatu kasutamise takistamiseks lukus ("vargusvastane" funktsioon on aktiveeritud). Raadio lukust vabastamiseks pöörduge John Deere™ esindaja poole.
Teade DEF ERR	Probleem USB seadmega. Vale failivorming. USB seade ei ühildu

OULXBER,0002D9D-21-13JUN17

Vastavusdeklaratsioon

Robert Bosch Car Multimedia GmbH kinnitab käesolevaga, et allpool nimetatud raadio tüübid vastavad direktiivile 2014/53/EL (Lisa VII).

- John Deere Base 1 US (Standard raadio)
- John Deere Base 3 US/EU (Standard raadio CD mängijaga)
- John Deere Base 4 EU (Standard raadio, EL)
- John Deere Base 4 US (Premium raadio Põhja-Ameerika mudel)
- John Deere Base 5 (Premium raadio ilma CD mängijata, USA)

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav veebisaidil:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Direktiivi 2014/53/EU täielik tekst vastavas riigis:	
Riik	Direktiiv
Eesti	2014/53/EL
Leedu Läti	2014/53/ES
Austria Tšehhi Saksamaa Taani Soome Ühendkuningriik Horvaatia Ungari	2014/53/EU

Iirimaa Holland Rootsi Slovakkia	
Belgia Hispaania Prantsusmaa Itaalia Luksemburg Malta Poola Portugal Rumeenia	2014/53/UE
Küpros Kreeka	2014/53/
Bulgaaria	2014/53/EC

Bluetooth® Tehnilised andmed

Sagedusriba	2400 Mhz - 2480 Mhz
Kiirgusvõimsus (RIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Vihjed/piirangud	Sisemine Bluetooth® antenn

OULXBER,0002C51-21-25APR17

Bluetooth on ettevõtte Bluetooth SIG kaubamärk

Euraasia Majandusühendus



EAC tähis

TS1738—UN—26APR16

See teave kehtib ainult toodetele, mis kannavad
Euraasia Majandusühenduse liikmesriikide EAC
vastavustähist.

Tootja:

Deere & Company, Moline, Illinois USA

**Euraasia Majandusühenduse volitatud esindaja
nimi:**

Piiratud vastutusega äriühing
“John Deere Rus”

Volitatud esindaja aadress:

142050, Venemaa, Moskva oblast, Domodedovo rajoon,
Domodedovo, Beliye Stolbi mikrorajoon, valdus
“Warehouse 104”, hoone 2

Tehnilise toe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

Tootmiskuupäev on märgitud toote tähisele
seerianumbrisildil või selle lähedal.

DX,EAC-21-27APR16

Indeks

B

Bluetooth® režiimi aktiveerimine (BT režiim) ...	35-1
Bluetooth® seadistamine	35-1
Bluetooth®, Andmete edastamine	35-2
Bluetooth®, helifailide taasesitus (BT AUDIO) ..	35-3
Bluetooth®, helistamine ja kõnede vastuvõtmine	35-2
Bluetooth®, paaris seadmed (BT-PAIR)	35-1
Bluetooth®, Telefoni andmete edastamine ja otsimine (Andmete edastamine)	35-2

H

Heli reguleerimine	10-3
Heli seadistuste taastamine	10-3
Helifailide edastamine Bluetooth® kaudu	35-3
Helijaotuse ette/taha reguleerimine	10-3
Helijaotuse vasakule/paremale reguleerimine ..	10-3
Helistamine ja kõnede vastuvõtmine, Bluetooth®	35-2
Helitugevuse reguleerimine	10-2

J

Jaama salvestamine	15-3
Jaamale häälestamine	15-2

K

Kell	10-4
Kella lähtestamine	10-4
Kellaaja reguleerimine	10-4
Kinnituse tooni sisse/välja lülitamine	10-2
Klahvi funktsiooni määramine (KEY PRG)	15-4
Kõrgete helisageduste vähendamine häiritud vastuvõtu korral (HCUT)	15-4
Kättesaadavate jaamade sirvimine	15-3

L

Laineala/mälude valimine	15-2
Liiklusinformatsioon	20-1
Loo info kerimine sees/väljas	30-1
Loo info näit	30-1
Loo info, kerimise funktsioon SEES/VÄLJAS ...	30-1

M

MP3 failid, CD mängija kasutamine (üldinformatsioon)	30-1
MP3 failid, ID3 info	30-1
MP3 failid, USB andmekandja	30-1
MP3 režiimi käivitamine, USB andmekandja	30-1
MP3 või WMA failide taasesitus	30-2
Muusikafailide taasesitus MP3	30-1
WMA	30-1

O

Ohutus töötamisel	05-1
Otsingu funktsioon, tundlikkus	15-2
Otsingu tundlikkus	15-2

P

Paari ühendatud Bluetooth® seadme valimine ühenduseks	35-2
Premium raadio Välised audioallikad	10-4
Programmi tüüp	15-4

R

Raadio režiimi käivitamine	15-2
Raadio taustvalguse reguleerimine	10-2
Raadio vaigistamine	10-2
Raadio vastuvõtja seadistamine	15-1
Raadiosageduste vastuvõtt, põhilised sätted ...	05-1
Raadiosageduste vastuvõtu põhilised sätted ...	05-1
Raadiovastuvõtja seadistamine	15-1
RDS funktsioonide sisse/välja lülitamine	15-2
Riigipõhised seadistused	15-1

S

Salvestatud jaamad, valimine	15-3
Salvestatud jaamade kuulamine	15-3
Salvestatud jaamade sirvimine (PRSTSCAN) ..	15-3
Salvestatud jaamade valimine	15-3
Salvestatud XM kanalite valimine	40-2
Satelliit vastuvõtt, programmi tüübi (kategooria) valimine	40-2
Satelliit vastuvõtt, XM kanalite valimine	40-1
Satelliit vastuvõtt, XM seerianumber	40-1
SiriusXM™ Raadio. Üldinformatsioon	40-1
Sisse/välja lülitamine	10-2
Sisselülitamisel rakenduva suurima helitugevuse seadistamine	10-3

T

Teeohutus	05-1
Tehnilised andmed	50-1

U

USB andmekandja loomine	30-1
-------------------------------	------

V

Valjuse sisse/välja lülitamine	10-3
WMA failid, CD mängija kasutamine (üldinformatsioon)	30-1
Välised audioallikad Lisasisend	10-4
USB-sisend	10-4
Välised heliallikad	25-1

X

XM kanalid, salvestatud kanalite valimine	40-2
XM raadio režiim	40-1
XM seerianumber, Näit	40-1
XM seerianumbri näit	40-1

