

**Standard-radio,
Standard-radio med CD,
Premium-radio (EU),
Premium-radio uten CD
(USA) og
Premium-radio for
Nord-Amerika**



**INSTRUKSJONSHÅNDBOK
Standard Radio og Premium Radio
OMAL212740 UTGAVE G7 (NORWEGISCH)**

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

**Global versjon
PRINTED IN U.S.A.**



Introduksjon

Forord

LES DENNE HÅNDBOKEN nøye, og lær deg hvordan radiosystemet skal brukes. Håndboken kan være tilgjengelig på andre språk (kontakt din John Deere-forhandler for bestilling).

DENNE INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN ER Å BETRAKTE som en del av maskinen og skal følge med maskinen ved et evt. salg.

SKRIV INN PRODUKTIDENTIFIKASJONSNUMMER (PIN) i feltet i avsnittet Spesifikasjoner. Registrer alle tallene nøyaktig. Dette nummeret er viktig for å kunne spore dine eiendeler. Derfor anbefales det å skrive ned nummeret et annet sted i tillegg.

OULXBER,0002972 -78-09FEB16-1/1

Innhold

Side	Side
Presentasjonsbilder og funksjoner	
Presentasjonsbilder	00-1
Sikkerhet og generell informasjon	
Viktige merknader	05-1
Korrekt bruk	05-1
Veisikkerhet	05-1
Kvitte seg med	05-1
Grunninnstilling for radiomottak	05-1
Generell bruk	
Kontroller og instrumenter - Radio uten CD	10-1
Kontroller og instrumenter - Radio med CD	10-2
Slå radio På/Av	10-2
Justering av lysstyrken på radioens belysning (ILLUM)	10-3
Volumjustering	10-3
Demping av radioen (MUTE)	10-3
Slå bekreftessignal på/av (BEEP)	10-3
Justere maks. volum ved strøm på (ONVOL)	10-3
Justere lyden	10-4
Justere volumfordeling venstre/høyre side (BAL)	10-4
Justere volumfordeling foran/bak (FAD)	10-4
Slå Loudness på/av (LD)	10-4
Gjenoppretting av lydinnstillinger	10-4
Radiofunksjon	
Innstilling av radiomottaker	15-1
Stasjonsnavn	15-2
Start radiomodus	15-2
Slå RDS-funksjoner på/av	15-2
Valg av bølgebånd/minnenivå	15-2
Stille inn en radiokanal	15-2
Søkefunksjonens følsomhet	15-3
Lagring av stasjon	15-3
Velge lagrede stasjoner	15-3
Skanning av lagrede stasjoner (PRSTSCAN)	15-3
Skann bølgebåndet for tilgjengelige stasjoner (BANDSCAN)	15-4
Programtype (PTY)	15-4
Diskantdemping under forstyrrelser (HCUT)	15-4
Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)	15-5
Trafikkmeldinger (kun Europa)	
Trafikkmeldinger (kun Europa)	20-1
Eksterne lydkilder	
Eksterne lydkilder	25-1
CD-funksjon (kun Standard-radio med CD og Premium-radio)	
Bruk av CDer (generell informasjon)	30-1
Start av CD-modus	30-1
Mate ut CD	30-1
Betjening av CD-spiller (avspillingsfunksjon)	30-2
Bruk av MP3 (kun Premium-radio)	
Bruk av MP3 (generell informasjon)	35-1
Sette sammen MP3 CD	35-1
Sette sammen USB-databærer	35-2
ID3-merker	35-2
Start av MP3-modus fra CD	35-2
Tilkobling av USB-databærer og start av MP3-modus	35-2
Scrolle sporinformasjon På/Av(SCRL)	35-2
Avspilling av MP3- eller WMA-filer	35-3
Bluetooth® -funksjon (kun Premium-radio)	
Bruk av Bluetooth®, generell informasjon	40-1
Oppsett av Bluetooth®	40-1
Aktivere/deaktivere Bluetooth® (BT MODE)	40-1
Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE) og paring av enheter (BT-PAIR)	40-2
Aktuell Bluetooth®-enhet (BT-JOIN)	40-2
Overføring av, og tilgang til, informasjon fra telefonboken	40-2
Mottak og utføring av anrop	40-3
Avspilling av lydfiler (BT AUDIO)	40-3
SiriusXM®-satellittmottak (kun Premium-radio for Nord-Amerika)	
SiriusXM®-radio, generell informasjon	45-1
Visning av XM-serienummer	45-1
XM radiomodus	45-1
Start av XM-radiomodus	45-1
Valg av XM-bølgebånd (minnenivå)	45-1
Valg av XM-kanaler	45-2
Lagring av XM-kanaler	45-2
Velge lagrede XM-kanaler	45-2
Kategorimodus for XM-kanal På/Av (CAT)	45-2

Fortsettes på neste side

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

	Side
Valg av kategori for XM-kanal.....	45-2
Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)	45-2
Systeminformasjon	45-2

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner	50-1
Produktidentifikasjonsnummer og serienummer for SiriusXM®.....	50-1
Feilmeldinger og feil	50-2
Samsvarserklæring.....	50-3

Presentasjonsbilder og funksjoner

Presentasjonsbilder



Standard radio



Standard-radio med CD



Premium-radio (EU)

Hovedfunksjoner:	Radio	Tilkopling av eksternt utstyr	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT-radio
Standard-radio	X	X					
Standard-radio med CD	X	X	X	X			
Premium-radio (EU)	X	X	X	X	X	X	

Merk: Bilder vises av radioer i "andreutgave" med lyst farget tekst på mørk bakgrunn. Radioer i "førsteutgave" har et annet display med mørk tekst på lys bakgrunn.

Fortsettes på neste side

OULXBER,00029BA -78-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



Premium-radio uten CD (U.S.)

LX272573 —UN—09FEB16



Premium-radio for Nord-Amerika

LX272571 —UN—09FEB16

Hovedfunksjoner:	Radio	Tilkopling av eksternt utstyr	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT-radio
Premium-radio uten CD (U.S.)	X					X	XM-beredt
Premium-radio for Nord-Amerika	X	X	X	X	X	X	X

Merk: Bilder vises av radioer i "andre utgave" med lyst farget tekst på mørk bakgrunn. Radioer i "førsteutgave" har et annet display med mørk tekst på lys bakgrunn.

OULXBER,00029BA -78-10FEB16-2/2

Sikkerhet og generell informasjon

Viktige merknader

Instruksjonshåndbok: Les nøye igjennom denne instruksjonshåndboka og gjør deg fortrolig med radioen før du bruker radioen. Oppbevar instruksjonshåndboka i kjøretøyet slik at du kan slå opp i den senere.

Merknad om montering: Radioer med CAN-forbindelse er forbundet med elektronikken ombord i kjøretøyet

der de er montert. En slik radio må aktiveres av John Deere-forhandleren før den kan brukes i et annet kjøretøy. Ellers vil den ikke virke.

Radiofrekvenser (tunerbånd): Når en radio monteres etter levering fra fabrikken, må forhandleren kontrollere at mottakeren svarer til frekvensbåndet som mottas i regionen. Ellers vil det ikke finnes mottak av en del radiostasjoner og tjenester.

OULXBER,00029BB -78-09FEB16-1/1

Korrekt bruk

Radioen er konstruert for bruk i et nyttekjøretøy med 12 V bordspenningssystem og installasjon i en 1-DIN-åpning.

OULXBER,00029BC -78-09FEB16-1/1

Veisikkerhet

! OBS: Veisikkerhet har øverste prioritet. Bruk bare radiosystemet hvis trafikforholdene og trafikksituasjonen tillater det. Gjør deg fortrolig med radioen før du kjører kjøretøyet. Velg egnet volum under kjøring.

! OBS: Sørg for at radioen ikke distraherer deg i arbeidet. Slå radioen av når prosedyrer krever din fulle oppmerksomhet.

! OBS: Juster radioens volum korrekt, slik at du kan høre akustiske varselsignaler fra utrykningskjøretøyer i tide.

! OBS: Det kan medføre hørselsskader å stille inn radioens volum for høyt.

OULXBER,00029BD -78-09FEB16-1/1

Kvitte seg med

Ikke kast ditt gamle radiosystem sammen med husholdningsavfallet!

Bruk tilgjengelige returnerings- og deponianlegg når du vil kaste det gamle radiosystemet.

OULXBER,00029BE -78-09FEB16-1/1

Grunninnstilling for radiomottak

VIKTIG: Radiomottakeren kan kun innstilles til landsspesifikke frekvenser (mottakerbånd). Hvis frekvensene (mottakerbåndene) er feilaktig innstilt, kan det være vanskelig å finne radiostasjoner.

Radio kommer normalt korrekt innstilt fra leverandøren. I noen sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å starte den på ny. Se "Innstilling av radiomottaker" i avsnitt 15, "Radiofunksjon".

OULXBER,00029BF -78-09FEB16-1/1

Generell bruk

Kontroller og instrumenter - Radio uten CD




LX272574 — UN — 09FEB16

Plassering	Betegnelse	Funksjon
1	Volumkontroll	
2	BND	Trykkes kort for å velge minnenivå eller bølgebånd.
3	PÅ/AV-tast	Trykkes kort og holdes for å starte Travelstore-funksjonen. Trykkes kort for å slå på radioen. Trykkes kort under bruk for å stumkople radioen. Trykkes og holdes for å slå av radioen.
4	Display	Endre displayet
5	Meny	Hente opp menyer for grunninnstillinger
6	Multifunksjon-vippebryter	Navigere i displayet og bryterfunksjoner
7	AUD-tast	Trykk kort for å åpne aydiomenyen for å stille inn bass, mellomtone og diskant, balanse, fade* og lydstyrke Trykkes og holdes for å gjenopprette fabrikkinnstillingene av lyden (diskant og bass kun for den lydkilden som akkurat er i bruk)
8	1 - 6 tastegruppe	Stasjonstaster
9a	TA-tast	Standard-radio (global versjon): Går tilbake til aktuell kilde fra bruker- og audiomenyer. Forlate radioens skannefunksjoner. Slå prioritet for trafikkmeldinger på/av. Avbryter en pågående trafikkmelding (kun Europa).
9b	Bluetooth®-tast	Premium-radio uten CD (kun U.S.): Slå Bluetooth®-funksjonen av eller på
10	SRC-tast	Velge kilde mellom radio og AUX

* Fade er kun mulig hvis både høyttalere foran og bak er tilkoblet.

OULXBER,00029C0 -78-11FEB16-1/1

Kontroller og instrumenter - Radio med CD

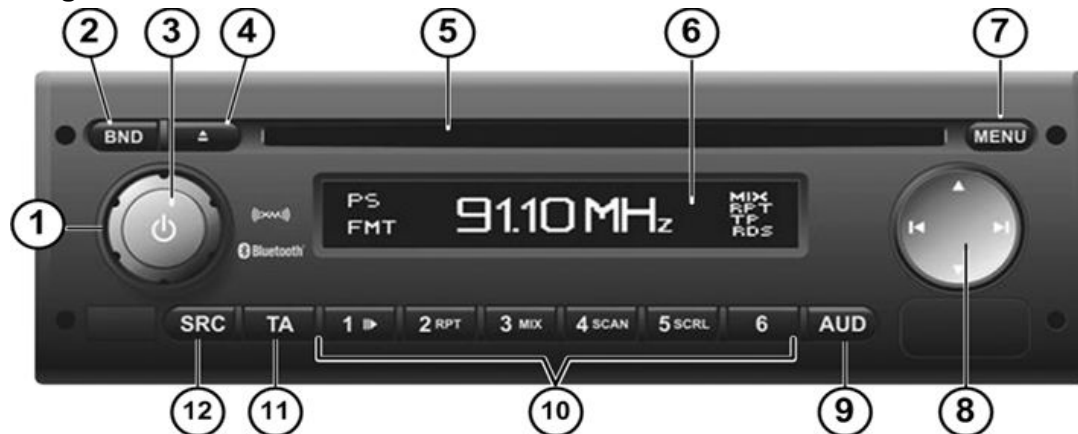

Plassering	Betegnelse	Funksjon
1	Volumkontroll	
2	BND	Trykkes kort for å velge minnenivå eller bølgebånd. Trykkes kort og holdes for å starte Travelstore-funksjonen.
3	PÅ/AV-tast	Trykkes kort for å slå på radioen. Trykkes kort under bruk for å stumkople radioen. Trykkes og holdes for å slå av radioen.
4	Utløsertast for CD	
5	CD-spalte	
6	Display	Endre displayet
7	Meny	Hente opp menyer for grunninnstillinger
8	Multifunksjon-vippebryter	Navigere i displayet og bryterfunksjoner
9	AUD-tast	Trykk kort for å åpne aydiomenyen for å stille inn bass, mellomtone og diskant, balanse, fade* og lydstyrke Trykkes og holdes for å gjenopprette fabrikkinnstillingene av lyden (diskant og bass kun for den lydkilden som akkurat er i bruk)
10	1 - 6 tastegruppe	Stasjonstaster
11	TA-tast	Gå tilbake til aktuell kilde fra bruker- og audiomener. Forlate radioens skanenefunksjoner. Slå prioritet for trafikkmeldinger på/av. Avbryte en pågående trafikkmelding (kun Europa).
12	SRC-tast	Velge kilde, radio eller AUX (avhengig av modell også CD, USB og XM), forutsatt at det er satt inn eller tilkoplek og slått på medium.

* Fade er kun mulig hvis både høyttalere foran og bak er tilkoblet.

OULXBER,00029C1 -78-10FEB16-1/1

Slå radio På/Av

Radioen kan slås på eller av på ulike måter.

Slå på/av med på/av-tasten

Slå på	Trykk på på/av-tasten
Slå av	Trykk og hold på/av-tasten i mer enn 2 sekunder

Slå på/av med tenningen

Slå på (tenning på)	Radioen slås automatisk av når tenningen slås av. I et slikt tilfelle slås også radioen automatisk på igjen når tenningen slås på igjen.
Slå av (tenning av)	

MERK: Radioen kan slås på med på/av-tasten selv om tenningen er av. Radioen slås da automatisk av etter en forhåndsinnstilt tid for å skåne kjøretøyets batteri (se Justering av tid for utkobling i dette avsnittet).

Justering av utkoblingstid (HOUR)

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **HOUR (TIME)** og aktuell innstilling av tid vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere utkoblingstiden fra 1 til 60 minutter.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C2 -78-09FEB16-1/1

Justering av lysstyrken på radioens belysning (ILLUM)

MERK: Denne innstillingen vil brukes når kjøretøyets automatiske lysstyrejustering ikke er tilgjengelig.

På grunn av endringer i bakgrunnsbelysningen, er ILLUM-menyen alltid tilgjengelig og brukes når CAN-buss ikke er aktiv, som f.eks. når radioen er slått på i timemodus.

I tilfelle lysstyrken ikke automatisk tilpasses til instrumentlysene, kan denne innstillingen gjøres manuelt på ILLUM-menyen. Dette gjøres på følgende måte:

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **ILLUM** (BELYSNING) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere lysstyrken fra -5 (min.) til +5 (maks.).
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C3 -78-10FEB16-1/1

Volumjustering

Volumet kan justeres trinnløst fra 0 (av) til 32 (maks.).

Volumjustering

Øke volum Drei volumkontrollen med urviseren
Redusere volum Drei volumkontrollen mot urviseren

MERK: Radioen vil ikke aktiveres med volumet på 0, selv om den ble slått av med volumet på 0.

OULXBER,00029C4 -78-10FEB16-1/1

Demping av radioen (MUTE)

Et kort trykk på på/av-tasten (3) demper radioen. Lydsignalet er da fullstendig sperret. Når på/av-tasten trykkes på nytt, vender lydsignalet tilbake til siste voluminnstilling.

Demping av radioen

Aktivisering av dempingsfunksjonen (lyden av) Trykk kort på på/av-tasten
Deaktivering av dempingsfunksjonen (lyden på) Trykk en gang til kort på på/av-tasten, eller drei volumkontrollen mot eller med urviseren

MERK: Dempingsfunksjonen oppheves hvis kjøretøyet startes på nytt. Også hvis radioen slås av og på igjen, selv om kjøretøyet ikke startes på ny.

OULXBER,00029C5 -78-10FEB16-1/1

Slå bekreftelsessignal på/av (BEEP)

Etter visse handlinger (f.eks. når en tast trykkes og holdes) lyder et bekreftelsessignal. Dette bekreftelsessignalet kan slås av.

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.

2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **BEEP** (PIPESIGNAL) og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
3. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C6 -78-09FEB16-1/1

Justere maks. volum ved strøm på (ONVOL)

Maks. volum når radiosystemet slås på kan justeres i menyen **ONVOL**. Vanligvis brukes sist valgte volum når strømmen slås på, med mindre dette er høyere enn innstillingen for maks. volum når strømmen slås på. I et slikt tilfelle brukes maks. voluminnstillingen.

MERK: Maks. volum når strømmen slås på kan justeres fra 5 til 25.

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **ONVOL** og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere maks. volum når strømmen slås på fra 5 til 25.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C7 -78-09FEB16-1/1

Justere lyden

Justere bass (BASS) og diskant (TREB)

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **BASS** eller **TREB** (DISKANT) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +7 til -7.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Justere mellomtoner (MID)

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **MID** (MELLOMTONE) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +7 til -7.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C8 -78-09FEB16-1/1

Justere volumfordeling venstre/høyre side (BAL)

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.

2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **BAL** (BALANSE) og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +10 til -10.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029C9 -78-09FEB16-1/1

Justere volumfordeling foran/bak (FAD)

Denne justeringen er kun hensiktsmessig på kjøretøy utstyrt med høyttalere foran og bak.

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.

2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **FAD** og aktuell innstilling vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra +10 til -10.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029CA -78-10FEB16-1/1

Slå Loudness på/av (LD)

Lyden blir bedre når loudness aktiveres. Forholdet mellom lave og høye toner endres for å oppnå en jevn lyd, selv ved lav voluminnstilling. Det anbefales ikke å aktivere loudness når høy lyd er innstilt.

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.

2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **LD** og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
3. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029CB -78-09FEB16-1/1

Gjenoppretting av lydinnstillinger

Alle lydinnstillinger kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

1. Trykk på **AUD**-tasten for å åpne menyen for lydinnstillinger.
2. Trykk gjentatte ganger på **AUD**-tasten, helt til **RESET N** vises.

3. Drei volumkontrollen med urviseren for å velge **RESET Y**. Etter ca. 2 sekunder tilbakestilles alle lydinnstillinger.
4. Trykk på **AUD**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

MERK: Trykk og hold **AUD**-tasten i mer enn 2 sekunder for å tilbakestille lydinnstillingene bare for den lydkilden som er i bruk i øyeblikket.

OULXBER,00029CC -78-09FEB16-1/1

Radiofunksjon

Innstilling av radiomottaker

VIKTIG: Radiomottakeren kan kun innstilles til landsspesifikke frekvenser (mottakerbånd). Hvis frekvensene (mottakerbåndene) er feilaktig innstilt, kan det være vanskelig å finne radiostasjoner.

Innstilling:

1. Slå av radioen.
2. Trykk inn stasjonsknappene (1) og (3) samtidig.
3. Slå på radioen; displayet viser "INNSTILLINGER" (SETUP).
4. Slipp opp stasjonsknappene (1) og (3).
5. Trykk på **"Meny"** (Menu)-knappen opptil flere ganger inntil den aktuelle frekvensen vises. (f.eks. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" eller "AUSTRLNZ").
6. Multifunksjon-vippebryteren (pilen helt til høyre) kan benyttes for å velge mellom de forskjellige



LX203986 — UN—27MAR14

frekvensene. Velg en frekvens som passer til det landet hvor radioen skal betjenes (se tabell).

7. Ikke gjør flere innstillinger i denne menyen etter at den korrekte frekvensen er valgt; i stedet, slå av radioen for å lagre den endrede innstillingen.

Land	Frekvens (mottakerbånd)	Land	Frekvens (mottakerbånd)
Østerrike Belgia Bulgaria Sveits Tsjekkia Tyskland Danmark Estland Spania Finland Frankrike Storbritannia Nord-Irland Kroatia Ungarn	Italia Kasakhstan Litauen Luxembourg Latvia Nederland Polen Portugal Romania Russland Serbia Sverige Slovakia Tyrkia Ukraina	Argentina Bolivia Brasil Guyana Nicaragua Uruguay Venezuela	SYDAMERIKA
	EUROPA	Armenia Etiopia Israel Oman Sør Afrika Zambia	MESTAFRC
Canada Den Dominikanske republikk Mexico USA	NAFTA	Kina Japan Korea	APAC
Taiwan	TAIWAN	Australia New Zealand	AUSTRLNZ
		Filippinene	PHILIPIN

Problem:

Menyen for innstillinger vises ikke på displayet. Normal radiomodus er valgt.

Det ønskede landet vises ikke i menyen for innstillinger.

Den valgte innstillingen er ikke lagret.

Ingen informasjon vises i radiodisplayet.

Løsning

Forsikre deg om at de to knappene er trykket inn samtidig mens radioen er slått på.

Dette er normalt. Kun 8 innstillinger vises på displayet; hver svarer til et antall land. Kontroller iht. tabellen før du foretar et endelig valg.

Radioer som er forbundet til CommandCenter via CAN Bus, mottar innstillingene automatisk via den aktuelle programvaren. I dette tilfellet må innstillingen gjøres i CommandCenter.

Kontroller om radioen er klar til å betjenes. Kontroller om "DIM-funksjonen" er satt til DIM PÅ.

OULXBER,00029CD -78-11FEB16-1/1

Stasjonsnavn

Dette radiosystemet er utstyrt med RDS-radiomottaker. Mange FM stasjoner sender et signal som ikke bare

inneholder programmet, men også annen informasjon, f.eks. stasjonsnavn og programtype (PTY).

Stasjonsnavnet vises, hvis det kan mottas.

OULXBER,00029CE -78-10FEB16-1/1

Start radiomodus

Hvis radiosystemet i øyeblikket er i en annen modus:

- Trykk en gang på **BND**-tasten eller trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til **RADIO** vises.

Aktuell frekvens eller stasjonsnavn vises.

OULXBER,00029CF -78-09FEB16-1/1

Slå RDS-funksjoner på/av

RDS-funksjonene utvider ytelsesområdet for radiosystemet.

- **AF** (alternativ frekvens): Dersom RDS-funksjonen aktiveres, søker radiosystemet i bakgrunnen etter beste mottakelige frekvens for den valgte stasjonen.
- **REG** (region): Av og til deler noen radiostasjoner sine programmer inn i regionalprogrammer med ulikt innhold. Når REG-funksjonen er aktivert, skifter ikke radiosystemet til alternative frekvenser som overfører et annet programinnhold.

MERK: RDS (AF) er aktivert som fabrikkinnstilling. REG må slås på og av separat via menyen. REG kan bare slås på når RDS er slått på.

Slå RDS (AF) på eller av

1. Velg radiomodus (FM frekvensbånd).

2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **RDS** og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Slå REG på eller av

1. Velg radiomodus (FM frekvensbånd).
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **REG** og aktuell innstilling **ON** (PÅ) eller **OFF** (AV) vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra PÅ til AV eller motsatt.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

MERK: Når RDS-funksjonene er aktivert, vises RDS.

OULXBER,00029D0 -78-10FEB16-1/1

Valg av bølgebånd/minnenivå

Med dette radiosystemet kan du motta programmer med ulike frekvensbånd (se tabellen).

- Tre minnenivåer er tilgjengelige for hvert av FM-bølgebåndene.
- To minnenivåer er tilgjengelige for hvert av AM/AMT, MW/MWT og LW/LWT-bølgebåndene.
- Ett minnenivå er tilgjengelig for WX-bølgebåndet.
- 6 stasjoner kan lagres på hvert minnenivå.

Trykk på **BND**-tasten for å veksle mellom bølgebånd eller minnenivåer.

Region:	Bølgebånd:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-land	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andre regioner	X	X			
Minnenivåer:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*kun EU					

OULXBER,00029D1 -78-12FEB16-1/1

Stille inn en radiokanal

Det er to ulike måter å stille inn en kanal på:

- **Auto**-søk, ved bruk av tastene ◀ og ▶.

Se i tillegg "Søkefunksjonens følsomhet" (SENS) i dette avsnittet.

- **Manuelt** kanalsøk ved bruk av tastene ▲ og ▼.

Se i tillegg "Programmering av tastefunksjonen (KEY PRG)" i dette avsnittet.

OULXBER,00029D2 -78-10FEB16-1/1

Søkefunksjonens følsomhet

Denne funksjonen er nyttig ved valg av en stasjon.

Automatisk søk

Innstilling av søkefunksjonens følsomhet (SENS)

1. Velg radiomodus.

2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **SENS** og aktuell innstilling **LO** (lav følsomhet) eller **DX** (høy følsomhet) vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra LO til DX eller motsatt.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,0002A1B -78-10FEB16-1/1

Lagring av stasjon

Region:	Bølgebånd:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-land	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andre regioner	X	X			
Minnenivåer:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Manuell lagring

1. Velg ønsket minnenivå eller bølgebånd.
2. Still inn ønsket stasjon.
3. Velg en av stasjonstastene 1 - 6 for å lagre stasjonen. Trykk og hold deretter denne tasten i mer enn 2 sekunder.
4. Det lyder et bekreftessignal så snart stasjonen er lagret på valgt stasjonstast. Minneplassen (f.eks. P3) for stasjonen vises så lenge stasjonen er valgt.

Automatisk lagring (T-STORE)

MERK: Ikke tilgjengelig med CommandCenter™ GS 4600-display. Funksjonaliteten kan variere

CommandCenter™ er et varemerke som tilhører Deere & Company

med programvareoppdateringer. Spør din autoriserte forhandler.

De 6 sterkeste stasjonene i regionen kan lagres automatisk. For FM-bølgebåndet brukes FMT-minnenivået for å lagre, og for AM-bølgebåndet brukes AMT-minnenivået (i tillegg MWT og LWT for Europa).

MERK: Tidligere lagrede stasjoner på dette nivået erstattes av nye stasjoner.

Hvis PTY er aktivert, lagres bare stasjoner med den programtype som i øyeblikket er valgt.

1. Velg ønsket bølgebånd.
2. Trykk og hold **BND**-tasten i mer enn 2 sekunder.
3. Lagringen starter, og **T-STORE** vises. Etter at prosessen er fullført, er minneplass 1 - 6 tilordnet stasjonene. Denne lagringen gjelder kun på det minnenivået hvor lagringen ble utført (FMT eller AMT).

OULXBER,00029D3 -78-10FEB16-1/1

Velge lagrede stasjoner

1. Velg minnenivå eller bølgebånd.

2. Trykk stasjonstast 1 - 6 for å hente fram de lagrede stasjonene.

OULXBER,00029D4 -78-10FEB16-1/1

Skanning av lagrede stasjoner (PRSTSCAN)

Med denne funksjonen spilles alle lagrede stasjoner på det aktuelle minnenivået i tur og orden i ca. 5 sek hver.

Starte skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.

2. **PRSTSCAN** vises kort. Hver lagret stasjon på det aktuelle minnenivået spilles i ca. 5 sek. Samtidig vises valgt frekvens eller stasjonsnavnet.

Stoppe skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.
2. Skanningen stopper, og siste spilte stasjon forblir på.

OULXBER,00029D5 -78-10FEB16-1/1

Skann bølgebandet for tilgjengelige stasjoner (BANDSCAN)

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom BANDSCAN velges for ◀ og ▶ tastene i KEY PRG-menyen (se Innstilling av tastefunksjon i dette avsnittet).

Starte skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.

2. **BANDSCAN** vises kort. Det aktuelle bølgebandet av søkes etter tilgjengelige stasjoner. Hver funnet stasjon spilles i ca. 5 sekunder. Samtidig vises valgt frekvens eller stasjonsnavnet.

Stoppe skanningen

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten.
2. Skanningen stopper, og siste spilte stasjon forblir på.

OULXBER,00029D6 -78-10FEB16-1/1

Programtype (PTY)

Noen FM-stasjoner overfører også informasjon om programtypen.

Eksempler på programtyper:

- KULTUR
- REISE
- VÆR
- JAZZMUSIKK
- NYHETER
- POPMUSIKK

Med PTY på, velges kun stasjoner med den valgte programtypen. Radioen skifter automatisk fra aktuelle stasjon, eller fra en annen modus, til stasjonen med valgt programtype.

Slå PTY på/av

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **PTY ON** eller **PTY OFF** vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra **PTY OFF** til **PTY ON** eller motsatt.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Valg av programtype

MERK: PTY må være aktivert.

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **PTYTYPE** vises.
4. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å velge programtype.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

Starte PTY-skanning

MERK: PTY-skanning er bare tilgjengelig dersom PTY er aktivert og AUTOSEEK eller BANDSCAN velges for ◀ og ▶ tastene i KEY PRG-menyen (se Innstilling av tastefunksjon i dette avsnittet).

1. Trykk på ◀ eller ▶ tasten for å starte skanningen.
2. Hvis en stasjon med aktuell valgt programtype ikke finnes, vil den bli innstilt.
3. Hvis ingen stasjon med denne programtypen finnes, forblir tidligere valgt stasjon på.

OULXBER,00029D7 -78-10FEB16-1/1

Diskantdemping under forstyrrelser (HCUT)

HCUT-funksjonen bedrer lyden når radiomottaket er dårlig. Hvis det finnes forstyrrelser på mottaket, reduseres automatisk støynivået for forstyrrelsen.

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.

3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **HCUT** og aktuell innstilling **OFF** (AV), **1** eller **2** vises.
4. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere eller deaktivere HCUT.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029D8 -78-09FEB16-1/1

Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)

En funksjon kan tilordnes ◀ og ▶ tasten.

Funksjoner	Beskrivelse
AUTOSEEK	Still inn den neste tilgjengelige stasjonen
MANSEEK	Stille inn manuelt, ett trinn av gangen
PRSTSCAN	Skanning av stasjoner lagret på det minnenivået som er valgt i øyeblikket
BANDSCAN	Skanne tilgjengelige stasjoner på det i øyeblikket valgte båndet

Innstilling av tastefunksjon

1. Velg radiomodus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **KEY PRG** vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å veksle mellom de ulike innstillingene (se tabell).
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029D9 -78-10FEB16-1/1

Trafikkmeldinger (kun Europa)

Trafikkmeldinger (kun Europa)

MERK: Trafikkmeldingsfunksjonene er ikke tilgjengelige i NAFTA-land.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på Premium-radio for Nord-Amerika.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i CD- og AUX-modus dersom FM-bølgebånd er valgt i radiomodus.

Slå prioritering av trafikkmeldinger på/av

Trykk på **TA**-tasten for å aktivere eller deaktivere prioritering av trafikkmeldinger i alle moduser.

Prioritering av trafikkmeldinger er aktivert hvis TA eller TP vises. Når en trafikkmelding mottas, avbrytes utgangen fra CD eller annen enhet, og radiosystemet skifter til trafikkmeldingen. TRAFFIC vises så lenge meldingen varer.

- Det lyder en akustisk alarm, uansett avspillingskilde, når sendeområdet for stasjonen som sender trafikkmeldinger forlates, og automatisk skanning ikke finner en alternativ stasjon med trafikkmeldinger.
- Det lyder en akustisk alarm når man skifter fra en stasjon med trafikkmeldinger til en stasjon uten trafikkmeldinger.

I begge tilfeller må du enten slå av trafikkmeldinger på forhånd, eller stille inn en stasjon som sender trafikkmeldinger.

Justere volumet på trafikkmeldinger

1. Velg radiomodus (FM frekvensbånd).
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **TA DIFF** og aktuell innstilling vises.
4. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å justere verdien fra DIFF 0 til DIFF 10. Tallene representerer volumøkningen i forhold til den valgte stasjon.
5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

MERK: Under sendingen av en trafikkmelding kan volumet justeres med volumkontrollen så lenge meldingen varer.

Avbrytelse av trafikkmeldinger

Trykk på **TA**-tasten for å avbryte en pågående trafikkmelding og vende tilbake til tidligere utgangskilde. Prioritering av trafikkmeldinger forblir aktivert.

OULXBER,00029DA -78-10FEB16-1/1

Eksterne lydkilder

Eksterne lydkilder

Forskjellige eksterne lydkilder kan tilkobles via AUX-inngangen på radioens bakside. Eksempel: Bærbar CD-spiller, MiniDisc-spiller eller MP3-spiller.

Aktivering av AUX-inngangen

- Tilkoble den eksterne lydkilden og trykk **SRC**-tasten gjentatte ganger helt til **AUX** kommer til syne i displayet.

MERK: Den eksterne lydkilden kan bare velges dersom en lydenhet er koblet til den eksterne AUX-inngangen.

Justering av AUX-inngangsvolum

Volumet for den tilkoblede eksterne lydkilden kan justeres til volumet i radiomodus.

MERK: AUX-inngangsvolumet kan bare justeres etter at denne inngangen er valgt som lydkilde med SRC-tasten.

1. Trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til ønsket lydkilde vises.
2. Trykk på **MENU**-tasten. **GAIN** og aktuell innstilling vises.
3. Skru volumknappen til venstre eller høyre for å stille volumet mellom -9 og +9, hvor 0 korresponderer med det innstilte volumet i radiomodus.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,00029DB -78-09FEB16-1/1

CD-funksjon (kun Standard-radio med CD og Premium-radio)

Bruk av CDer (generell informasjon)

Med dette radiosystemet kan det spilles standard audio-CDer, CD-Rer og CD-RWer med en diameter på 12 cm (4,7 in.). Når du brenner dine egne CDer, må du passe å at de ikke brennes med en hastighet over 16x, for da kan det oppstå problemer med avspillingen.

Bruk kun standard audio CDer med Compact Disc-logoen for å være garantert korrekt funksjon. Problemer med avspillingen kan skyldes at CDen har kopisperre. I noen tilfeller kan CDens kopibeskyttelsesopplegg forårsake lesefeil som gjør at CD-spilleren ikke kan spille av CDen.

CD-spilleren kan spille av spor fra en spilleliste hvis slike filer (spillelister) lagres i musikk-CDens rotmappe. Mer informasjon om hvordan du setter sammen spillelister, finner du i beskrivelsen av CD-brennerens programvare.

VIKTIG: Fare for skader på CD-stasjonen! Single-CDer med en diameter på 8 cm (3 in.) og CDer med kontur (form-CDer) må ikke brukes.

Håndter CDene forsiktig og unngå skader på CDene. Du bør om mulig kun berøre kanten på CDene.

Rengjør om nødvendig CDer med en partikkelfri klut. Ikke bruk løsemidler. Du må alltid tørke av CDer fra midten og utover.

CDer må ikke utsettes for direkte sollys, og de bør oppbevares i egnede beskyttelsescover.

Ikke sett klistremerker på CDer. Det er bedre å merke dem med en egnet, vanlig penn.

Skader forårsaket ved bruk av uegnede eller skadede CDer er ikke dekket av garantien.

OULXBER,00029DC -78-10FEB16-1/1

Start av CD-modus

Hvis det ikke er satt inn CD ennå:

1. Sett en CD inn i CD-sjakten med den påskrevne siden opp, uten bruk av makt. Slutt å skyve med en gang du møter motstand, og vent til at CDen blir trukkes automatisk inn. **CD** vises.
2. CD-avspillingen starter. Antallet aktuelle spor (f.eks. T12) og spilletiden vises.

VIKTIG: Ikke hindre eller hjelp CDen når den mates inn.

MERK: Hvis radiosystemet er av og en CD settes i, trekkes den automatisk inn, men avspillingen startes ikke.

Hvis en CD allerede er satt inn:

1. Trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til **CD** vises.
2. Avspillingen starter i det punktet hvor den ble avbrutt. Hvis det ikke er satt i CD, vises **CD** kort, og deretter vises **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -78-10FEB16-1/1

Mate ut CD

MERK: En CD kan mates ut når radiosystemet er slått av, eller mens en annen lydkilde brukes til avspilling.

Trykk på **CD eject**-tasten (mate ut CD) for å mate ut CDen. Når CDen utløses, vises, **CD EJECT** kort. Når CDen er fjernet, vises ikke lenger **CD EJECT**.

VIKTIG: Ikke hindre eller hjelp CDen når den mates ut.

MERK: CDen vil automatisk

OULXBER,00029DE -78-10FEB16-1/1

Betjening av CD-spiller (avspillingsfunksjon)

Visning av utløpt eller gjenværende spilletid	Trykk på 6 tasten i tastegruppen for å veksle mellom visning av gått (ELAPSED) og gjenværende (REMAIN) spilletid for det aktuelle sporet.
Valg av spor	Trykk på ► tasten eller ◀ tasten for å velge neste eller forrige spor. Hvis det aktuelle sporet har spilt i mer enn 10 sek allerede, startes det på nytt når ◀-tasten trykkes en gang.
Hurtigskann (hørbar)	Trykk på ◀-tasten, eller ►-tasten for å starte hurtigspoling framover eller bakover. Slipp løs tasten når det ønskede punktet er funnet.
Tilfeldig avspilling (MIX ALL)	Trykk på 3 tasten i tastegruppen. MIX ALL vises kort, deretter vises MIX . De følgende sporene velges vilkårlig.
Stopp MIX	Trykk en gang til på 3 tasten i tastegruppen. MIX OFF vises kort, deretter vises ikke lenger MIX . Avspillingen fortsetter normalt.
Skanning av spor (SCAN TRK)	Trykk på 4 tasten i tastegruppen for å spille alle sporene i ca. 10 sekunder hver. SCAN TRK vises kort. Stopp skanningen og fortsette avspilling av spor: Trykk en gang til på 4 tasten i tastegruppen for å stoppe skanningen. SCAN OFF vises kort. Avspillingen av det aktuelle sporet fortsettes.
Gjenta spor (RPT TRK)	Trykk på 2 tasten i tastegruppen. RPT TRK vises kort, deretter vises RPT . Det aktuelle sporet gjentas, helt til RPT deaktiveres. Stopp repetisjonen av sporet (RPT): Trykk en gang til på 2 tasten i tastegruppen. RPT OFF vises kort, deretter vises ikke lenger RPT . Avspillingen fortsetter normalt.
Avspilling av spor fra spilleliste	Hvis det er satt sammen en spilleliste og denne er lagret i rotmappen, kan den spilles i PLST-modus. Trykk og hold TA -tasten, helt til PLST ON vises. Avspilling av første spor i spillelisten startes etter 2 sekunder. Hvis det finnes flere spillelister (alle i rotmappen), velger du ønsket spilleliste med piltast ▲ og ▼. Hvis ingen spilleliste er lagret på databæreren, vises NO PLST når TA -tasten trykkes og holdes. Det er ikke mulig å gå til andre mapper i PLST-modus. PLST-modus må deaktiveres for å endre mapper. Trykk og hold TA -tasten, helt til PLST OFF vises. Avspilling av første spor i første mappe startes etter 2 sekunder.
Pause i avspilling (PAUSE)	Trykk på 1 tasten i tastegruppen. PAUSE vises. Avbryt pause: Trykk en gang til på 1 tasten i tastegruppen. Avspillingen fortsetter.

OULXBER,00029DF -78-11FEB16-1/1

Bruk av MP3 (kun Premium-radio)

Bruk av MP3 (generell informasjon)

Med dette radiosystemet kan CD-Rer og CD-RWer med MP3- og WMA-musikkfiler avspilles. Dette avsnittet beskriver bare avspilling av MP3-filer, fordi betjeningen er identisk for MP3-og WMA-filer. MP3-databærer henviser alltid til CD-R/RW.

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) fra musikkbutikker på nettet kan ikke avspilles med dette radiosystemet.

WMA-filer kan bare avspilles trygt dersom de er opprettet med Windows Media Player™, versjon 8 eller senere.

OULXBER,0002A13 -78-09FEB16-1/1

Sette sammen MP3 CD

Hvis det oppstår problemer med hjemmelagede CDer, må du bruke tomme CDer av annet fabrikat eller med annen farge.

CD-formatet må svare til ISO 9660 nivå 1 eller nivå 2, eller Joliet. Ingen andre formater kan avspilles pålitelig.

Ved konvertering (koding) av MP3/WMA-filer fra audiofiler, må du bruke bitrater på 32 til 320 kbps for MP3-filer, og 32 til 192 kbps for WMA-filer.

Dette radiosystemet støtter inntil 252 mapper og inntil 255 filer per mappe. En CD ikke inneholde mer enn 512 mapper og filer. Mappene og sporene/filene på en CD kan velges individuelt.

MERK: Hvis mer enn 16 tegn (inkl. filbetegnelsen .mp3 eller .wma) brukes til filnavn, reduseres maks. antall spor/filer og mapper.

Eksempel på oversikt over en CDs struktur:

Hver mappe kan gis navn med en PC. Mappenavnet kan vises i radiosystemet. Navnene på mappene og sporene/filene beskrives i CD-brennerens programvare.


MERK: Ikke bruk spesielle tegn (eller typiske europeiske bokstaver som ä, ü, ö, é, ê, ø osv.) når du gir navn til mapper og spor/filer.

Hvis mer enn 16 tegn (inkl. filbetegnelsen .mp3 eller .wma) brukes til filnavn, reduseres maks. antall spor/filer og mapper.

Lagre filene på dataenheten i ønsket rekkefølge for avspillingen. Radiosystemet avspiller filene i samme rekkefølge som de fysisk ble lagret på dataenheten.

Detter radiosystemet spiller bare av MP3-filer med utvidelsen .mp3 og WMA-filer med utvidelsen .wma.

- Hvis andre filer enn MP3-filer gis utvidelsen .mp3, blir filene ugyldige og vil ikke bli avspilt.

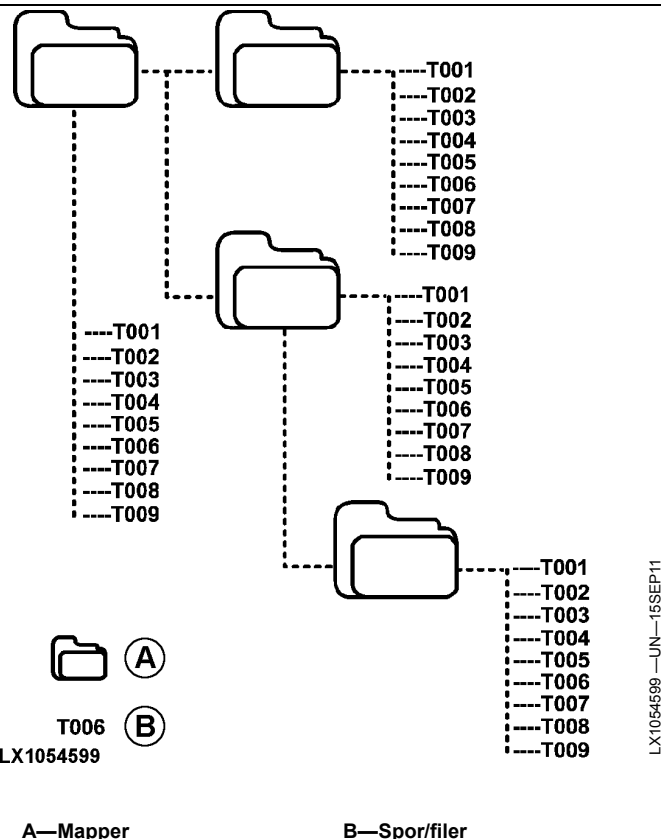

- Hvis CDen som brukes i radiosystemet inneholder både ikke-MP3-spor/filer såvel som MP3-sporer/filer, avspilles bare MP3-filene.
- Hvis en CD med blandet modus som inneholder CD-lydspor/filer og MP3-spor/filer brukes, avspiller radiosystemet bare CD-lydsporene/filene.

MERK: Bruk av en CD med blandede medier kan forårsake en Device Error (enhetsfeil) på radioen.

OULXBER,0002A14 -78-10FEB16-1/1

Sette sammen USB-databærer

For at radiosystemet skal kunne identifisere en USB-databærer, må den spesifiseres som masselagringsenhet og formateres i FAT16- eller FAT32-filsystemet. Lydfilene må lagres i MP3- eller WMA-format.

Maks. 5000 spor (uten ID3-merker) kan lagres og brukes på en USB-databærer. Mappene og sporene på en kan velges og avspilles individuelt. Hvis det brukes lydfiler med ID3-merker, reduseres maks. antall spor som kan brukes.

Det kan ikke garanteres at alle USB-databærere som finnes på markedet virker korrekt.

OULXBER,0002A15 -78-09FEB16-1/1

ID3-merker

Lydfiler kan inneholde tilleggsinformasjon som f.eks. artist, sporets navn, albumets navn (ID3-merker). Dette

radiosystemet kan vises ID3-merker versjon 1 og versjon 2.

OULXBER,0002A16 -78-09FEB16-1/1

Start av MP3-modus fra CD

MP3 CD-modus startes automatisk når en MP3 CD føres inn. Se også beskrivelsen under Start av CD-modus.

Antallet aktuelle spor (f.eks. T12), spilletid og informasjon om spor (ID3-merker) eller filnavn vises. Når du skifter mappe, vises mappenavnet kort.

OULXBER,0002A17 -78-09FEB16-1/1

Tilkobling av USB-databærer og start av MP3-modus

For å kunne koble til en USB-databærer (f.eks. USB-penn eller USB-stasjon), må USB-kabelen kobles til den eksterne USB-porten (se også instruksjonsboka for kjøretøyet).

⚠ OBS: Noen USB-databærere er konstruert slik at de ikke er egnet for å kobles til USB-porten. For å hindre personskader bør USB-databærere kun brukes med ekstra forbindelseskabel.

Koble USB-databæreren til USB-kabelen. Så snart USB-databæreren er tilkoblet, kan den velges ved å trykke på **SRC 12**-tasten. **USB** vises.

Visning av gått eller gjenværende spilletid

Trykk på **6** tasten i tastegruppen for å veksle mellom visning av gått (ELAPSED) og gjenværende (REMAIN) spilletid for det aktuelle sporet.

Visning av informasjon om spor (ID3-merker)

Hvis lydfilene inneholder ID3-merker, vises relevant informasjon en gang som rulletekst i begynnelsen av hvert spor. Hvis lydfilene ikke inneholder ID3-merker, vises bare filnavnet.

MERK: Se også relevant beskrivelse av PCens MP3-programvare eller brennerprogramvaren vedørende oppretting av ID3-merker.

Trykk på **5** tasten for å vise informasjon om spor en gang som rulletekst. ID3-merkene på det aktuelle spore vises en gang som rulletekst.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis visning av informasjon om spor som rulletekst er deaktivert. Se "Slå visning av informasjon om spor som rulletekst på/av (SCRL)".

OULXBER,0002A18 -78-09FEB16-1/1

Scrolle sporinformasjon På/Av(SCRL)

1. Velg CD- eller MP3/WMA-modus.
2. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **SCRL** og aktuell innstilling **OFF** (AV) eller **ON** (PÅ) vises.
4. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å slå rulleteksten med informasjon om sporene på eller av.

5. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.
6. Hvis **SCRL OFF** er valgt: Ved begynnelsen av hvert spor vil tittelen til sporet vises/scrolles. Deretter vil spornummeret og spilletiden begge vises for sporets gjenværende spilletid.

OULXBER,0002A19 -78-10FEB16-1/1

Avspilling av MP3- eller WMA-filer

Valg av mappe	Trykk på ▲-tasten eller ▼-tasten for å gå opp eller ned til en annen mappe. På denne måten får du også tilgang til undermapper. Det hoppes over mapper på databæreren som ikke inneholder gyldige lydfiler.
Valg av spor	Trykk på ►-tasten eller ◀-tasten for å velge neste eller forrige spor. Hvis det aktuelle sporet har spilt i mer enn 10 sek allerede, startes det på nytt når ◀-tasten trykkes en gang.
Hurtigskann (hørbar)	Trykk på ◀-tasten, eller ►-tasten for å starte hurtigavspilling framover eller bakover. Slipp løs tasten når det ønskede punktet er funnet.
Tilfeldig avspilling (MIX ALL) (alle spor på databæreren)	Trykk gjentatte ganger på 3-tasten i tastegruppen, helt til MIX ALL vises. MIX vises, og alle sporene på MP3-databæreren avspilles i tilfeldig rekkefølge.
Tilfeldig avspilling (MIX DIR) (alle spor i en mappe)	Trykk gjentatte ganger på 3-tasten i tastegruppen, helt til MIX DIR vises. MIX vises, og alle sporene i MP3-mappen avspilles i tilfeldig rekkefølge.
Stopp MIX	Trykk en gang til på 3-tasten i tastegruppen. MIX OFF vises kort, deretter vises ikke lenger MIX . Avspillingen fortsetter normalt.
Skanning av spor (SCAN TRK) (alle spor på databæreren)	Spiller alle spor på MP3-databæreren i avtakende rekkefølge i ca. 10 sekunder hver: Trykk gjentatte ganger på 4-tasten i tastegruppen, helt til SCAN TRK vises.
Skanning av spor (SCAN FLD) (alle spor i en mappe)	Spiller alle spor i MP3-mappen i avtakende rekkefølge i ca. 10 sekunder hver: Trykk gjentatte ganger på 4-tasten i tastegruppen, helt til SCAN FLD vises. Stoppe skanning, fortsette spilling av spor: Trykk en gang til på 4-tasten i tastegruppen for å stoppe skanningen. SCAN OFF vises kort. Avspillingen av det aktuelle sporet fortsettes.
Gjenta spor eller mappe (RPT TRK) og (RPT DIR)	Gjenta spor: Trykk på 2-tasten i tastegruppen. RPT TRK vises kort, deretter vises RPT . Det aktuelle sporet gjentas, helt til RPT deaktiveres. Gjenta mappe: Trykk på 2-tasten i tastegruppen. RPT DIR vises kort, deretter vises RPT . Den aktuelle mappen gjentas, helt til RPT deaktiveres. Avslutte repetisjon: Trykk en gang til på 2-tasten i tastegruppen. RPT OFF vises kort, deretter vises ikke lenger RPT . Avspillingen fortsetter normalt.
Avspilling av spor fra spilleliste	Hvis det er satt sammen en spilleliste og denne er lagret i rotmappen, kan den spilles i PLST-modus. Trykk og hold TA -tasten, helt til PLST ON vises. Avspilling av første spor i spillelisten startes etter 2 sekunder. Hvis det finnes flere spillelister (alle i rotmappen), velger du ønsket spilleliste med piltast ▲ og ▼. Hvis ingen spilleliste er lagret på databæreren, vises NO PLST når TA -tasten trykkes og holdes. Det er ikke mulig å gå til andre mapper i PLST-modus. PLST-modus må deaktiveres for å endre mapper. Trykk og hold TA -tasten, helt til PLST OFF vises. Avspilling av første spor i første mappe startes etter 2 sekunder.
Pause i avspilling (PAUSE)	Trykk på 1-tasten i tastegruppen. PAUSE vises. Avbryte pause: Trykk på 1-tasten i tastegruppen. Avspillingen fortsetter.

OULXBER,0002A1A -78-11FEB16-1/1

Bluetooth® -funksjon (kun Premium-radio)

Bruk av Bluetooth®, generell informasjon

LX245298 —UN—27JUL15

Dette radiosystemet er utstyrt med en integrert Bluetooth®-modul. Ved hjelp av radiokommunikasjon sikrer Bluetooth® dataoverføringen mellom radiosystemet og den tilkoblede Bluetooth®-enheten som f.eks. en mobiltelefon.

Radioen støtter følgende funksjoner:

- Manuell aktivering og deaktivering av Bluetooth®-funksjonen.
- Permanent forbindelse (paring) mellom radiosystem og mobiltelefon.
- Automatisk paring med tidligere forbundet mobiltelefon når radiosystemet er slått på.
- Nedlasting av 252 kontakter med 4 telefonnr. hver fra telefonboken i den parede mobiltelefonen.
- Søk i overført kontaktinformasjon.
- Ta i mot og utføre samtaler.
- Avspilling av lydfiler.


Regler for Nord-Amerika

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC avsnitt 15.19, krav om merking

Denne enheten svarer til del 15 i FCC (Federal Communications Commission) Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Bruken er underlagt følgende to betingelser:

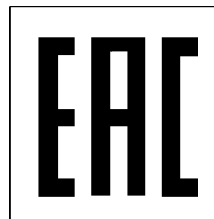

Bluetooth®-sertifisering for Russland

1. Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Enheten må tåle mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønskede funksjoner.

FCC avsnitt 15.21, brukerinformasjon

Endringer eller modifiseringer som ikke er ettertrykkelig godkjent av den ansvarlige part, kan i siste ende ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret.

Reglement for Mexico

NOM-121-SCT1-2009

Bruken er underlagt følgende to betingelser:

1. Systemet eller enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Systemet eller enheten må kunne tåle mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønskede funksjoner.

OULXBER,0002A0B -78-11FEB16-1/1

Oppsett av Bluetooth®

Følgende punkter må utføres før Bluetooth® kan brukes:

1. Aktivere Bluetooth®-funksjonen
2. Valg av oppkoblingstype (telefon/lyd)
3. Paring av radio med mobiltelefon eller annen Bluetooth®-enhet

Så snart mobiltelefonen er vellykket paret, kan telefonsamtaler mottas og utføres via radiosystemet. MP3-musikkfiler som er lagret på Bluetooth®-enheten, kan også avspilles via radiosystemet.

OULXBER,0002A0C -78-10FEB16-1/1

Aktivere/deaktivere Bluetooth® (BT MODE)

Bluetooth®-funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres i hver modus (radio, CD, USB, AUX, XM). Når Bluetooth® aktiveres, blinker tilsvarende symbol.

MERK: Bluetooth®-symbolet vises permanent når Bluetooth® er slått på og en enhet er paret.

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.

2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **BT MODE** vises. Vent i 2 sekunder til den aktuelle innstillingen **BT OFF** eller **BT ON** vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å aktivere eller deaktivere Bluetooth®. Den nye innstillingen blir aktiv etter 2 sekunder, og Bluetooth®-symbolet begynner å blinke.
4. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne **CON-TYPE**, eller vent et øyeblikk for å vende automatisk tilbake til aktuell valgt modus.

OULXBER,0002A0D -78-09FEB16-1/1

Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE) og paring av enheter (BT-PAIR)

Bluetooth®-telefon og Bluetooth®-audio kan brukes med dette radiosystemet. Valget gjøres i CON-TYPE-menyen.

MERK: CON-TYPE vises bare når Bluetooth® er slått på (BT ON).

Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE)

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **CON-TYPE** vises. Vent i 2 sekunder til undermenyen **BT PHONE** eller **BT AUDIO** vises.
3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å velge **BT PHONE** eller **BT AUDIO**.
4. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne neste **BT PAIR**-meny, eller trykk på **TA**-tasten for å avbryte.

Paring av Bluetooth®-enheter (BT-PAIR)

1. Trykk på **MENU**-tasten for å åpne menyen.
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **BT PAIR** vises. Vent i 2 sekunder til undermenyen

VISIBLE eller **BT AUDIO** vises. Etter ytterligere 2 sekunder vises **PIN XXXX** (XXXX representerer en individuell tallrekkefølge).

3. På mobiltelefonen må du aktivere Ny enhet eller BOSCH BT (hvis oppsett allerede er utført) og starte søket etter forbindelsen. Så snart mobiltelefonen har etablert en forbindelse, oppfordres du til å taste inn PIN-koden.
4. Tast nå inn tallene (XXXX) som vises på radioen i mobiltelefonen og bekreft, om nødvendig.
5. Hvis paringen var vellykket, vises Bluetooth®-symbolet og **PAIRED**. Etter 2 sekunder vises deretter **BT JOIN** etterfulgt av kontaktnavnet for den parede mobiltelefonen.

*MERK: Hvis paringen ikke var vellykket, vises **NO PAIR**, og radiosystemet vender automatisk tilbake til forrige modus. Et nytt paringsforsøk kan startes.*

6. Kontaktnavnet vises i 10 sekunder, og deretter vender radiosystemet tilbake til den modus som var valgt før paringen.

OULXBER,0002A0E -78-10FEB16-1/1

Aktuell Bluetooth®-enhet (BT-JOIN)

Inntil 5 mobiltelefoner kan pares med radiosystemet. Sist oppkoblede mobiltelefon kobles alltid automatisk opp igjen og vises i **BT JOIN**. Hvis en annen allerede paret mobiltelefon skal kobles opp, må Bluetooth®-funksjonen først deaktiveres på alle andre mobiltelefoner innen

rekkevidde. Det er også mulig å pare den ønskede mobiltelefonen med radiosystemet på nytt.

Maks 5 enheter kan være paret med radiosystemet. Hvis ytterligere en enhet pares, vil den enheten som har vært lagret lengst, bli slettet.

OULXBER,0002A0F -78-10FEB16-1/1

Overføring av, og tilgang til, informasjon fra telefonboken

Overføring av informasjon fra telefonboken:

Etter en vellykket paring overføres inntil 252 med 4 telefonnr. hver fra den oppkoblede mobiltelefonen til radiosystemet. Overføringen finner automatisk sted i bakgrunnen. Det informeres ikke om denne prosessen. Du får tilgang til telefondataene via radiosystemet så snart Bluetooth®-symbolet slutter å blinke.

Tilgang til informasjon fra telefonboken:

Telefondata (telefonnummer, kontaktnavn, etc.) lagres i en liste. Listen kan vises ved at **SRC**-tasten trykkes og holdes. Deretter kan man søke i dem med piltastene.

Trykk en gang til på **SRC**-tasten, eller trykk på **MENU**-tasten for å avbryte.

1. Trykk og hold **SRC**-tasten i mer enn 3 sekunder for å åpne listen.
2. Første kontakt vises.
3. Trykk på ► -tasten for å gå til neste tegn i alfabetet.
4. Trykk på ◀ -tasten for å gå til forrige tegn i alfabetet.
5. Trykk på ▼ -tasten for å vise neste kontakt.
6. Trykk på ▲ -tasten for å vise forrige kontakt.
7. Trykk på **MENU**-tasten for å lukke listen.

MERK: Ankomende anrop har prioritet. Listen lukkes, og sist valgte modus vises. Telefoninformasjon oppdateres etter hvert anrop.

OULXBER,0002A10 -78-10FEB16-1/1

Mottak og utføring av anrop

Når radiosystemet er paret med en mobiltelefon, kan anrop mottas og utføres.

Svare på anrop

Når det kommer inn et anrop, lyder det en ringetone, og **CALL** vises. Etter 2 sekunder skifter displayet, og kontaktnavnet eller telefonnummeret til anroperen vises.

PRIVATE NUMBER (SKJULT NUMMER) vises hvis relevant informasjon ikke er tilgjengelig.

1. Trykk på **BND**-tasten for å svare på anropet. (Trykk på **MENU**-tasten for å avvise et anrop.)
2. Bruk volumkontrollen for å justere telefonens lydstyrke, om nødvendig.
3. Trykk på **MENU**-tasten for å avslutte samtalen. **CALL END** (SAMTALE SLUTT) vises i 2 sekunder, og radiosystemet vender tilbake til aktuell valgt modus.

Utføre et anrop

1. Trykk og hold **SRC**-tasten i mer enn 3 sekunder for å åpne listen over kontakter.

2. Bruk piltastene for å velge ønsket kontakt, og trykk på **BND** for å opprette forbindelsen.
3. **IN CALL** vises så snart forbindelsen er opprettet.
4. Bruk volumkontrollen for å justere telefonens lydstyrke, om nødvendig.
5. Trykk på **MENU**-tasten for å avslutte samtalen. **CALL END** (SAMTALE SLUTT) vises i 2 sekunder, og radiosystemet vender tilbake til aktuell valgt modus.

MUTE-funksjon: Hvis på/av-tasten trykkes kort under en samtale, undertrykkes taleoverføringen via mikrofonen (MUTE). Ved å trykke på på/av-knappen igjen reaktiveres taleoverføringen.

MERK: Innkommende anrop under en pågående telefonsamtale indikeres med en ringetone. Når ringetonen opphører, avvises det innkommende anropet automatisk.

OULXBER,0002A11 -78-09FEB16-1/1

Avspilling av lydfiler (BT AUDIO)

Dette radiosystemet støtter A2DP¹ Bluetooth®-standard. Hvis mobiltelefonen eller audiospilleren også støtter A2DP, kan støttede musikkfiler også overføres trådløst til radiosystemet og avspilles i stereokvalitet. For avspilling må **BT AUDIO** oppkoblingstype velges i **CON-TYPE**-menyen, og deretter må Bluetooth®-enheten pares. Etter en vellykket paring, gå til **BT AUDIO**-modus ved hjelp av **SRC**-tasten for å lytte til musikkfilene.

Paring av enheten med radioen: Se "Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE) og paring av enheter (BT-PAIR)" i dette avsnittet.

Etter vellykket paring:

1. Trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til **BT AUDIO**-modus vises. Avspillingen av sporene starter automatisk og fortsetter enten til slutten av en fil, en mappe eller uendelig, avhengig av innstillingen av mobiltelefonen/audiospilleren. Informasjon om sporene vises som rulletekst, hvis slik er tilgjengelig.

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) er en vanlig brukt overføringsteknologi som gjør det mulig å overføre lydsignaler i stereo til en kompatibel mottaker med Bluetooth®.

og hvis SCRL er aktivert. Hvis det ikke finnes informasjon om sporene, vises **TITLE UNKNOWN** (UKJENT TITTEL).

MERK: Lydkilden er ikke tilgjengelig før etter at Bluetooth®-symbolet slutter å blinke på skjermen.

2. Bruk volumkontrollen for å justere avspillingsvolumet.
3. Trykk på pausetasten **||▶** for pause i avspillingen. Trykk en gang til på pausetasten for å gjenoppta avspillingen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis den støttes av mobiltelefonen/spilleren.
4. Et kort trykk på på/av-knappen (Mute) avbryter avspilling over høyttaler under BT-lydmodus.

MERK: Volumet på den parede enheten påvirker radioens lydavspilling. Hvis enhetens volum er skrudd ned for lavt, vil du ikke høre lydavspilling fra radioen.

MERK: Telefonfunksjonen er fortsatt aktiv i **BT AUDIO**-modus og har prioritet fremfor avspilling av musikk. Derfor settes avspilling av musikk på pause så lenge en telefonsamtale varer.

OULXBER,0002A12 -78-11FEB16-1/1

SiriusXM®-satellittmottak (kun Premium-radio for Nord-Amerika)

SiriusXM®-radio, generell informasjon

Tjenesten vil bli fornyet og fakturert automatisk til aktuell pris fram til du ringer oss på 1-866-635-2349 for å si den opp. Du finner de komplette vilkårene under Kundeavtale på www.siriusxm.com. Andre gebyrer og avgifter gjelder. Alle gebyrer og programmering kan gjøres til gjenstand for endringer. XL kan inneholde tilfeller av eksplisitt språk og programmer ment for en voksen aldersgruppe. Ring SiriusXM Listener Care på 1-800-967-2346 og spør om våre familievennlige tilbud; i Canada kan du ringe 1-877-438-9677. XM satellittjenester er kun tilgjengelig for bruker over 18 år som er bosatt i en av de 48 tilgrensende statene i USA samt DC. For mer informasjon om programmer eller abonnement, vennligst gå til www.siriusxm.com; i Canada kan du gå til www.siriusxm.ca. Du kan også opprette abonnement per

telefon. Kunder i USA: 1-800-967-2346; kunder i Canada: 1-877-438-9677.

MERK: Det er forbudt å kopiere, dekompile, demontere, drive omvendt konstruksjon, hacke, manipulere eller på annen måte gjøre tilgjengelig teknologi eller programvare som er inkludert i mottakere som er kompatible med SiriusXM® Satellite Radio System, eller som støtter SiriusXM®-nettstedet, den nettbaserte tjenesten eller noe av innholdet dens. Videre er AMBE® programvaren for komprimering av tale som er inkludert i dette produktet beskyttet med opphavsrett, herunder patentretter, copyrights og forretningshemmeligheter til Digital Voice Systems, Inc.

Canada: På ekstremt nordlige breddegrader kan det oppstå visse problemer med tjenestetilbudet. Dette er utenfor rekkevidden til SiriusXM® Satellite Radio.

OULXBER,00029FC -78-09FEB16-1/1

Visning av XM-serienummer

1. Hold klar en notisblokk og penn.
2. Trykk **SRC**-tasten gjentatte ganger helt til **XM** vises.
3. Etter 2 sekunder vises kanalen **CHN 0**.
4. Deretter vises **RADIO ID**. Etter ytterligere 2 sekunder vises det åttesifrede XM-serienummeret (likner 1A2B3C4D) i 10 sekunder.

5. Noter nummeret. Dette er den koden du trenger for å abonnere på satellittradiotjenesten.

MERK: I kanal 0 skifter displayet mellom **CHN 0** (2 sekunder), **RADIO ID** (2 sekunder), og serienummeret (10 sekunder). Dette gjentar seg uavbrutt så lenge føreren er på kanal 0.

OULXBER,0002A1C -78-11FEB16-1/1

XM radiomodus

MERK: Kun Premium-radio for Nord-Amerika er utstyrt med XM. Premium-radio uten CD (U.S.) er kun "XM Ready", føreren selv må kjøpe XM-utvidelsen uavhengig av radioen.

Dette radiosystemet er utstyrt med en XM-mottaker for mottak av digitale radiostasjoner via satellitt (f.eks. XM Radio). Det finnes tre XM-bånd (minnenivåene XM1, XM2

og XM3) med inntil 6 kanaler hver som kan tilordnes de 6 stasjonstastene.

Ved hjelp av CAT-funksjonen kan kanalene velges spesifikt iht. programtyper (kategorier).

MERK: Satellittradiotjenesten er gebyrpålagt, og brukeren må abonnere på den! Du trenger mottakerens serienummer for å kjøpe et abonnement. Se Visning av XM-serienummer i dette avsnittet.

OULXBER,00029FD -78-11FEB16-1/1

Start av XM-radiomodus

Hvis radiosystemet i øyeblikket er i en annen modus:

Trykk gjentatte ganger på **SRC**-tasten, helt til **XM** og kanalnummer **CHN X** vises (X står for et tall).

OULXBER,00029FE -78-09FEB16-1/1

Valg av XM-bølgebånd (minnenivå)

XM1 bånd er innstilt som fabrikkinnstilling. Trykk på **BND**-tasten for å veksle mellom minnenivåer.

Navnet på det valgte XM-båndet vises nederst til venstre på displayet.

OULXBER,00029FF -78-11FEB16-1/1

Valg av XM-kanaler

XM-kanaler kan velges ved bruk av venstre og høyre-tastene ◀ ▶. Hvis kategorien for søkemodus er aktiv, vil kun kanaler som passer til den valgte kategorien være tilgjengelige.

- Trykk på ▶ -tasten for å gå til neste kanal.
- Trykk på ◀ -tasten for å gå til forrige kanal.

Antallet valgte kanaler vises.

OULXBER,0002A00 -78-11FEB16-1/1

Lagring av XM-kanaler

Lagringen av XM-kanaler på stasjonstastene er identisk med lagring av analoge radiostasjoner.

1. Trykk på **BND**-tasten og velg relevant XM-bånd.
2. Trykk på ▶ eller ◀ tasten for å velge ønsket XM-kanal.

3. Velg en av stasjonstastene 1 - 6 for å lagre XM-kanalen. Trykk og hold deretter denne tasten i mer enn 2 sekunder. Et bekreftelsessignal indikerer at XM-kanalen nå er lagret på den valgte stasjonstasten.

Mens en XM-kanal spilles, vises minneplassen (f.eks. P1) for denne XM-kanalen i øverste venstre hjørne av displayet.

OULXBER,0002A01 -78-09FEB16-1/1

Velge lagrede XM-kanaler

1. Trykk på **BND**-tasten og velg relevant XM-bånd.

2. Trykk på relevant stasjonstast 1 - 6 for å velge ønsket XM-kanal.

OULXBER,0002A02 -78-11FEB16-1/1

Kategorimodus for XM-kanal På/Av (CAT)

1. Trykk på **SRC**-tasten og skift til satellittmodus (hvis ikke XM er valgt fra før).
2. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **CAT** vises.

3. Drei volumkontrollen mot urviseren eller med urviseren for å velge **CAT ON** eller **CAT OFF**.
4. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,0002A03 -78-11FEB16-1/1

Valg av kategori for XM-kanal

Kategoriene for XM-kanaler (f.eks. ROCK, JAZZ, NEWS, etc.) velges med piltastene ▼ og ▲.

MERK: CAT må aktiveres for at det skal være mulig å velge programtype.

- Trykk på ▲ -tasten for å gå til neste kategori.
- Trykk på ▼ -tasten for å gå til forrige kategori.

OULXBER,0002A04 -78-11FEB16-1/1

Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)

I XM-radiomodus kan en av følgende funksjoner tilordnes ◀ og ▶ tasten:

CHNSEEK: Manuelt skift av XM-kanaler i trinn

CHNSCAN: Skanning av XM-kanaler som kan mottas på det i øyeblikket valgte XM-båndet

1. Trykk gjentatte ganger på **MENU**-tasten, helt til **KEY PRG** vises.
2. Drei volumkontrollen mot eller med urviseren for å skifte fra CHNSEEK til CHNSCAN eller motsatt.
3. Trykk på **MENU**-tasten gjentatte ganger for å forlate menyen.

OULXBER,0002A05 -78-11FEB16-1/1

Systeminformasjon

Det kan oppstå ulike feil i XM-radiomodus; radiosystemet viser de relevante feilmeldingene. **Se også "Feilmeldinger og feil" i avsnitt 50.**

OULXBER,0002A07 -78-09FEB16-1/1

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

	Standard-radio	Standard-radio med CD	Premium-radio	Premium-radio for Nord-Amerika
Driftsspenning	12 V	12 V	12 V	12 V
Utgang	4 x 20 W (sinus ved 4 ohm)	4 x 20 W (sinus ved 4 ohm)	4 x 20 W (sinus ved 4 ohm)	4 x 20 W (sinus ved 4 ohm)
AUX-inngang	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Bølgebånd, NAFTA-land				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	ikke tilgjengelig	162,4 – 162,55 MHz
Bølgebånd, EUROPA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekvensrespons	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD frekvensrespons	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Tilgjengelige bølgebånd (radiobånd):

- EUROPE (Europa)
- NAFTA (Nord-Amerika)
- SOTHAMRC (Sør Amerika)
- MESTAFRC (Midt-Østen og Afrika)

- APAC (Asia/stillehavssland, unntatt Japan)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filippinene)
- AUSTRALNZ (Australia og New Zealand)

OULXBER,0002A08 -78-09FEB16-1/1

Produktidentifikasjonsnummer og serienummer for SiriusXM®

Skriv ned numrene her:

Se også "Visning av XM-serienummer" i denne instruksjonshåndboken.

Radioens modellnavn (presentasjonsbilder):

Radioens identifikasjonsnummer, se "Vise serienummer for XM":

Serienummer for SiriusXM®, se "Vise serienummer for XM"

OULXBER,0002A09 -78-11FEB16-1/1

Feilmeldinger og feil

Feilmeldinger under satellittmottak (kun Nord-Amerika):	
SATUPDAT	Oppdatering av krypteringskode
NO SIGNAL	Intet eller for svakt signal. Denne feilmeldingen vises helt til signalet blir sterkt nok.
LOAD SIGNAL	Koding av lydsignalet var ikke vellykket. Bytt kanal.
OFF AIR	Valgt kanal kringkaster ikke. Bytt kanal.
CH UNAVL	Valgt kanal er ikke lenger tilgjengelig. Radiosystemet veksler automatisk til forrige kanal.
— — —	Ingen informasjon om artist eller spor; meldingen vises helt til den relevante informasjonen er mottatt.

Radio, CD og filavspilling - Feil:	
Radioen bytter til frekvenser hvor ingen regionale kanaler sender.	Mottakeren må innstilles på frekvensbåndet som er tilgjengelig i regionen. Oppsøk en John Deere™-forhandler for å få stilt inn radioen på korrekt frekvensbånd.
Lydkilden AUX er ikke tilgjengelig.	AUX-kilden vises bare hvis en input-enhet er koblet til den aktuelle inngangen. I tilfelle problemer må plugger, kabler og brytere på input-enheten sjekkes.
Talekvaliteten er dårlig når det benyttes en Bluetooth® handsfree-enhet.	Forsikre deg om at luftdysene ikke retter luften fra viften mot mikrofonen. Telefonens batterieffekt er for lav, koble til laderkabel. Øk volumet til Bluetooth®-enheten. Aktiver Bluetooth®-enhetens equalizer (hvis utstyrt).
Melding BLOCKED	Ingen lydavspilling mulig. Radioen har blitt låst for å unngå uautorisert bruk ("anti-theft" (tyverisikringen) er aktivert). Oppsøk en John Deere™-forhandler for å frigi radioen igjen.
Melding CD ERROR	Problemer med CDen. Skraper på CDen, et korrupt eller uleselig filsystem.
Melding DEF ERR	Problemer med USB-enheten. Feil filformat. USB-enheten er ikke kompatibel

OULXBER,0002A0A -78-11FEB16-1/1

Samsvarserklæring

Robert Bosch Car Multimedia GmbH erklærer herved at radioutstyrtypene, slik de er oppført nedenfor, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU (vedlegg VII).

- John Deere base 1 US (standard-radio)
- John Deere base 3 US/EU (standard-radio med CD)
- John Deere base 4 EU (Premium-radio EU)
- John Deere base 4 US (Premium-radio for Nord-Amerika)
- John Deere base 5 (Premium-radio uten CD US)

Den komplette teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Komplett tekst til 2014/53/EU for det relevante landet:	
Land	Direktiv
Estland	2014/53/EL
Litauen Latvia	2014/53/ES
Østerrike Tsjekkia Tyskland Danmark Finland Storbritannia og Nord-Irland Kroatia Ungarn Irland Nederland Sverige Slovakia	2014/53/EF
Belgia Spania Frankrike Italia Luxembourg Malta Polen Portugal Romania	2014/53/UE
Kypros Hellas	2014/53/
Bulgaria	2014/53/EU

Bluetooth®-spesifikasjoner

Frekvensbånd	2400 Mhz - 2480 Mhz
Utstrålt effekt (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Tips/restriksjon	Intern Bluetooth®-antenne implementert

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51 -78-25APR17-1/1

Indeks

	Side		Side
A		L	
Aktivere Bluetooth® (BT MODE).....	40-1	Lagrede stasjoner, velge	15-3
Avspilling av MP3- eller WMA-filer	35-3	Lagring av stasjon	15-3
Avspilling av musikkfiler		Landsspesifikke innstillinger	15-1
MP3.....	35-1		
WMA	35-1		
B		M	
Betjening av CD-spiller (avspillingsfunksjon).....	30-2	Mate ut CD	30-1
Bluetooth®, avspilling av lydfiler (BT AUDIO)	40-3	Motta og foreta oppringninger, Bluetooth®.....	40-3
Bluetooth®, dataoverføring	40-2	MP3, ID3-merker	35-2
Bluetooth®, motta og foreta oppringninger	40-3	MP3, USB-databærer	35-2
Bluetooth®, overføring og søk i telefondata (dataoverføring)	40-2		
Bluetooth®, paring av enheter (BT-PAIR)	40-2		
Bruk av MP3, CD (generell informasjon).....	35-1		
Bruk av WMA, CD (generell informasjon).....	35-1		
C		O	
CD, MP3-mappe.....	35-1	Oppsett av Bluetooth®	40-1
CD-modus, generell informasjon	30-1	Overføring av lydfiler via Bluetooth®.....	40-3
D		P	
Demping av radioen	10-3	Programtype	15-4
Diskantdemping under forstyrrelser (HCUT)	15-4		
E		R	
Eksterne lydkilder	25-1	Radiomottak, grunninnstilling	05-1
G		S	
Gjenoppretting av lydinnstillinger.....	10-4	Satellittmottak, valg av programtype (kategori)	45-2
Grunninnstilling for radiomottak.....	05-1	Satellittmottak, valg av XM-kanaler	45-2
H		Satellittmottak, XM-serienummer	45-1
Hente fram lagrede stasjoner	15-3	Scrolle sporinformasjon På/Av	35-2
I		Sette sammen MP3 CD.....	35-1
Innstilling av radiomottaker.....	15-1	Sette sammen USB-databærer	35-2
Innstilling av tastefunksjon (KEY PRG)	15-5	Sikkerhet under arbeidet	05-1
J		SiriusXM™-radio, generell informasjon	45-1
Justere lyden	10-4	Skanne for tilgjengelige stasjoner.....	15-4
Justere maks. volum ved strøm på	10-3	Skanning av lagrede stasjoner (PRSTSCAN)	15-3
Justere volumfordeling foran/bak	10-4	Slå bekreftelsessignal på/av.....	10-3
Justere volumfordeling venstre/høyre side.....	10-4	Slå Loudness på/av	10-4
Justering av lysstyrken på radioens belysning	10-3	Slå På/Av	10-2
		Slå RDS-funksjoner på/av	15-2
		Spesifikasjoner	50-1
		Sporinformasjon, scrolling På/Av.....	35-2
		Start av CD-modus	30-1
		Start av MP3-modus fra CD	35-2
		Start av MP3-modus, USB-databærer.....	35-2
		Start radiomodus	15-2
		Stille inn en radiokanal	15-2
		Stille inn radioens mottaker	15-1
		Søkefunksjon, følsomhet.....	15-3
		Søkefølsomhet	15-3

Fortsettes på neste side

	Side		Side
T		Velge lagrede stasjoner	15-3
		Velge lagrede XM-kanaler	45-2
		Visning av sporinformasjon	35-2
Trafikkmeldinger	20-1	Visning av XM-serienummer	45-1
		Volumjustering	10-3
V		X	
Valg av bølgebånd/minnenivå	15-2	XM radiomodus	45-1
Valg av oppkoblingstype (CON-TYPE).....	40-2	XM-kanaler, velge lagrede kanaler	45-2
Valg av paret Bluetooth®-enhet for oppkobling	40-2	XM-serienummer, visning	45-1
Veisikkerhet	05-1		

