

**Standart Radyo,
CD Çalar bulunan Standart
Radyo,
Premium Radio (AB),
CD Çalar bulunmayan
Premium Radyo (ABD) ve
Kuzey Amerika için
Premium Radyo**



KULLANICI EL KİTABI
Standart Radyo ve Premium Radyo
OMAL212754 BASKI G7 (TÜRKISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim
Dünya Çapındaki Sürüm
PRINTED IN U.S.A.



Giriş

Önsöz

Radyo sistemini nasıl doğru şekilde kullanacağınızı öğrenmek için BU EL KİTABINI dikkatlice OKUYUN. Bu Kullanıcı El Kitabı başka dillerde de sunuluyor olabilir (Sipariş için John Deere bayinizle temas kurun).

Bu el kitabı makinanızın bir ayrılmaz parçası olarak KABUL EDİLMELİDİR ve bu makineyi başka bir kişiye sattığınızda bu el kitabını da birlikte vermeniz gerekmektedir.

ÜRÜN TANIMLAMA NUMARASINI (PIN) Teknik Özellikler bölümde ayrılan alana YAZIN. Lütfen tüm rakamları olduğu gibi yazın. Çalıntı durumunda, ürününüzün izinin sürülebilmesi için bu numara büyük fayda sağlayabilir. Bu nedenle, bu numaranın ayrıca başka bir yere de kaydedilmesi tavsiye edilir.

OULXBER,0002972 -80-09FEB16-1/1

İçindekiler

Sayfa	Sayfa
Tanıtıcı Görünüşler ve Özellikler	
Tanıtıcı Görünüşler00-1	Program Tipi (PTY)..... 15-4
Güvenlik ve Genel Bilgiler	Girişim Sırasında Tiz Azaltımı (HCUT)..... 15-4
Önemli Notlar.....05-1	Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG) 15-5
Doğru Kullanım.....05-1	Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)
Yol Güvenliği.....05-1	Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)20-1
Bertaraf Edilmesi05-1	Dış Ses Kaynakları
Radyo Yayını Almak için Temel Düzenleme05-1	Dış Ses Kaynakları25-1
Genel İşleyiş	CD Çaların İşletilmesi (Yalnızca CD Çalar bulunan Standart Radyo ve Premium Radyo için)
Kumandalar ve Göstergeler - CD bulunmayan Radyo 10-1	CD'lerin Kullanımı (Genel Bilgi).....30-1
Kumandalar ve Göstergeler - CD bulunan Radyo 10-2	CD Kipinin Başlatılması30-1
Radyoyu Açma/Kapatma 10-3	CD'nin Çıkarılması30-1
Radyo Aydınlatma Parlaklığının (ILLUM) Ayarlanması 10-3	CD Çaların İşletilmesi (Çalma İşlevi)30-2
Sesin Ayarlanması 10-3	MP3 İşleyişi (yalnızca Premium Radyo)
Radyonun Susturulması (MUTE)..... 10-3	MP3 İşleyişi (Genel Bilgi).....35-1
Onay Çıdırma Sesinin (BEEP) Açılması/Kapatılması 10-4	MP3 CD Derleme35-1
Açılıştaki Maksimum Ses Yüksekliğinin Ayarlanması (ONVOL) 10-4	USB Veri Taşıyıcısının Derlenmesi.....35-2
Sesin Ayarlanması 10-4	ID3 Etiketleri35-2
Sol/Sağ Ses Yüksekliği Dağılımının (BAL) Ayarlanması 10-4	MP3 Kipinin CD'den Başlatılması35-2
Ön/Arka Ses Yüksekliği Dağılımının (FAD) Ayarlanması 10-4	USB Veri Taşıyıcısının Bağlanması ve MP3 Kipinin Başlatılması35-2
Ses Gürlüğünün (LD) Açılması/Kapatılması 10-5	Yukarı Kayan Parça Bilgisinin Açılması/Kapatılması (SCRL)35-3
Ses Ayarlarının Geri Yükleme 10-5	MP3 veya WMA Dosyalarının Çalınması35-4
Radyonun Kullanılması	Bluetooth® İşleyişi (Yalnızca Premium Radyo)
Radyo Alıcısının Ayarlanması 15-1	Bluetooth® İşleyişi, Genel Bilgi40-1
İstasyon Adı 15-1	Bluetooth® Kurulumu40-1
Radyo Kipinin Başlatılması 15-2	Bluetooth® Açma/Kapama (BT MODE)40-1
RDS İşlevlerinin Açılması/Kapatılması 15-2	Bağlantı Tipi Seçimi (CON-TYPE) ve Aygıt Eşleme (BT-PAIR).....40-2
Frekans Bandı/Bellek Düzeyi Seçimi 15-2	Bağlanmış Durumdaki Bluetooth® Aygıtı (BT-JOIN).....40-2
Bir İstasyona Ayarlama 15-2	Adres Defteri Verilerinin Aktarılması ve Erişimi ..40-2
Arama Duyarlılığı İşlevi 15-3	Arama Cevaplama ve Arama Yapma40-3
İstasyonun Kaydedilmesi 15-3	Ses Dosyalarının Çalınması (BT AUDIO).....40-3
Kaydedilmiş İstasyonların Seçilmesi 15-3	SiriusXM® Uydu Yayını Alma (Yalnızca Kuzey Amerika için Premium Radyo)
Kaydedilmiş İstasyonların Taranması (PRSTSCAN) 15-3	SiriusXM® Radyo, Genel Bilgi45-1
Mevcut İstasyonlar için Tarama Dalga Bandı (BANDSCAN) 15-4	XM Seri Numarasının Gösterimi45-1

Devamı arka sayfada

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

	Sayfa
XM Radyo Kipi.....	45-1
XM Radyo Kipinin Başlatılması	45-1
XM Bandının (Bellek Düzeyi) Seçilmesi	45-1
XM Kanallarının Seçilmesi.....	45-2
XM Kanallarının Saklanması	45-2
Kaydedilmiş XM Kanallarının Seçimi.....	45-2
XM Kanal Kategori Modu	
Açma/Kapama (CAT)	45-2
XM Kanal Kategorilerinin Seçilmesi.....	45-2
Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)	45-2
Sistem Bilgisi	45-2

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler.....	50-1
Ürün Tanımlama Numarası ve	
SiriusXM® Seri Numarası	50-1
Hata İletileri ve Arızalar	50-2
Uygunluk Beyanı	50-3

Tanıtıcı Görünüşler



Standart Radyo



CD Çalar bulunan Standart Radyo



Premium Radyo (AB)

Ana özellikler:	Radyo	Harici aygıtların bağlanması	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	UYDU Radyosu
Standart Radyo	X	X					
Standart Radyo/CD Çalar	X	X	X	X			
Premium Radyo (AB)	X	X	X	X	X	X	

Not: Resimlerde koyu arka plan üzerine açık renkli yazılara sahip "Second Edition" radyolar gösterilmektedir. "First Edition" radyolarda ise açık arka plan üzerine koyu yazılara sahip farklı bir ekran bulunur..

Devamı arka sayfada

OULXBER,00029BA -80-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



CD Çalar bulunmayan Premium Radyo (A.B.D.)



Kuzey Amerika için Premium Radyo

Ana özellikler:	Radyo	Harici aygıtların bağlanması	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	UYDU Radyosu
CD Çalar bulunmayan Premium Radyo (A.B.D.)	X					X	XM-ready
Kuzey Amerika için Premium Radyo	X	X	X	X	X	X	X

Not: Resimlerde koyu arka plan üzerine açık renkli yazılara sahip "Second Edition" radyolar gösterilmektedir. "First Edition" radyolarda ise açık arka plan üzerine koyu yazılara sahip farklı bir ekran bulunur..

OULXBER,00029BA -80-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Güvenlik ve Genel Bilgiler

Önemli Notlar

Kullanıcı El Kitabı: Radyoyu işletmeden önce kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyun ve radyoyu tanıyın. Daha sonra yararlanmak adına bu kullanıcı el kitabını araç içerisinde bulundurun.

Kurulum notu: CAN bağlantısı bulunan radyolar, takılı oldukları aracın araç üstü elektronik sistemi ile bağlaşıktır. Bu tipte bir radyo, başka

bir araçta kullanılmadan önce bir John Deere bayisi tarafından etkinleştirilmelidir. Eğer bu yapılmazsa, radyo çalışmayacaktır.

Radyo frekansları (alıcı bantları): Eğer bir radyo sonradan sahada takılmışsa, alıcının bölgesel çekilebilir frekans bandına eşlendirilmesi bayi tarafından sağlanmalıdır. Aksi halde bazı radyo istasyonlarına ve servislere erişilemeyebilir.

OULXBER,00029BB -80-09FEB16-1/1

Doğru Kullanım

Radyo, araç üstü 12 V bir sistem gerilimi bulunan bir araçta kullanılmak ve bir 1-DIN yuvaya takılmak amacıyla tasarlanmıştır.

OULXBER,00029BC -80-09FEB16-1/1

Yol Güvenliği

⚠ DİKKAT: Yol güvenliği en üst önceliğe sahiptir. Radyo sistemini yalnızca trafik koşulları ve sürüş durumu buna izin veriyorsa işletin. Aracı sürmeden önce radyoyu tanıyın. Sürerken bir uygun bir ses yüksekliği seçin.

⚠ DİKKAT: Çalışırken radyo ile oyalanmayın. Yapılan işlemler tam dikkat gerektiriyorsa radyoyu kapatın.

⚠ DİKKAT: Radyonun ses yüksekliğini, itfaiye ve ambulans araçlarının sesli uyarı sinyallerini duyabilecek şekilde ayarlayın.

⚠ DİKKAT: Radyo ses yüksekliği çok yüksek ayarlanırsa bu işitme hasarına yol açabilir.

OULXBER,00029BD -80-09FEB16-1/1

Bertaraf Edilmesi

Eski radyo sisteminizi ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin!

Eski radyo sisteminin bertaraf edilmesi için sunulan iade ve toplama sistemlerini kullanın.

OULXBER,00029BE -80-09FEB16-1/1

Radyo Yayını Almak için Temel Düzenleme


ÖNEMLİ: Radyo alıcısı, ülkeye özgü dalga bantlarına (alıcı bantları) ayarlanmalıdır. Eğer dalga bantları (alıcı bantları) doğru ayarlanmamış ise, hiçbir radyo istasyonu yayını alınamayabilir.

Genellikle radyo, halihazırda doğru ayarlanmış olarak teslim edilir. Ancak nadir de olsa, sıfırlamak gerekebilir. Bakın Bölüm 15, "Radyonun İşletilmesi", "Radyo Alıcısının Ayarlanması".

OULXBER,00029BF -80-09FEB16-1/1

Genel İşleyiş

Kumandalar ve Göstergeler - CD bulunmayan Radyo

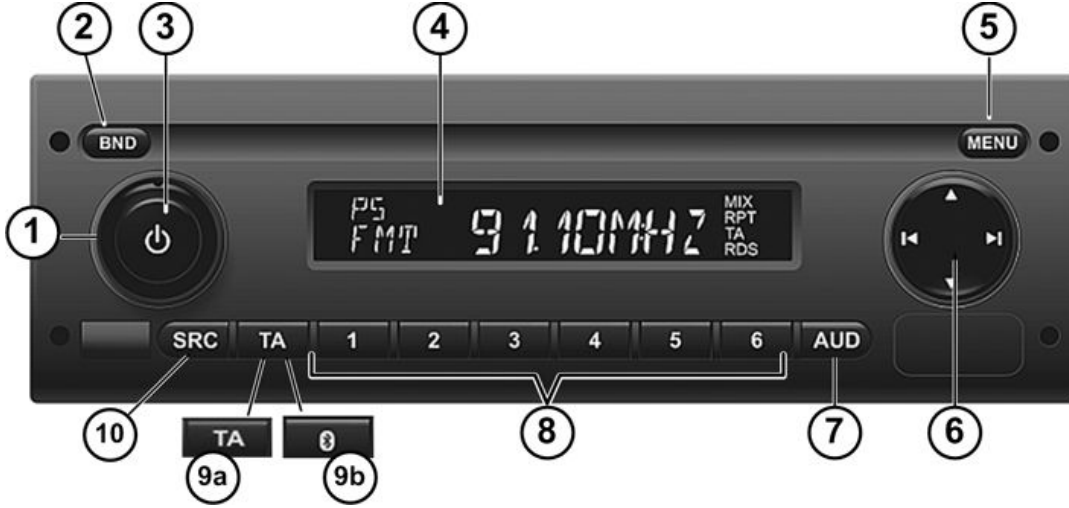


Konum	Adlandırma	İşlev
1	Ses Düzeyi Denetimi	
2	BND	Bellek düzeyini ya da frekans bandını seçmek için kısa süre basın
3	Aç/Kapa anahtarı	Travelstore işlevini başlatmak için basın ve basılı tutun Radyoyu açmak için kısa süre basın İşetim sırasında radyoyu susturmak için kısa süre basın Radyoyu kapamak için basın ve basılı tutun
4	Ekran	Ekran gösterimini değiştirir
5	Menü	Temel ayarlar için menülere erişir
6	Çok işlevli basmalı anahtar	Ekran içerisinde gezinir ve işlevleri değiştirir
7	AUD düğmesi	Bas, orta, tiz, ve ton kumandalarını, denge, fad* ve ses şiddeti özelliklerini açmak amacıyla ses menüsüne erişmek için kısa süre basın Fabrika ses ayarlarını geri yüklemek için basın ve basılı tutun (yalnızca şu an kullanılan ses kaynağı için tiz ve bas)
8	1 - 6 düğme bloğu	İstasyon düğmeleri
9a	TA düğmesi	Standart radyo (Global Versiyon): Kullanıcı ve ses menülerinden mevcut kaynağa geri geçiş yapar. Radyo tarama işlevlerinden çıkar. Trafik duyuruları için önceliği açar / kapatır. Sürmekte olan bir trafik duyurusunu iptal eder (yalnızca Avrupa).
9b	Bluetooth® düğmesi	CD Çalar bulunmayan premium radyo (yalnızca A.B.D.): Bluetooth® işlevini açar veya kapatır
10	SRC Düğmesi	Radyo ve AUX arasından ses kaynağı seçimi

*Ön/arka ses yüksekliği dağılımı yalnızca, hem ön hoparlörler hem de arka hoparlörler bağlanmışsa mümkündür.

LX272574 —UN—09FEB16

OULXBER,00029C0 -80-11FEB16-1/1

Kumandalar ve Göstergeler - CD bulunan Radyo

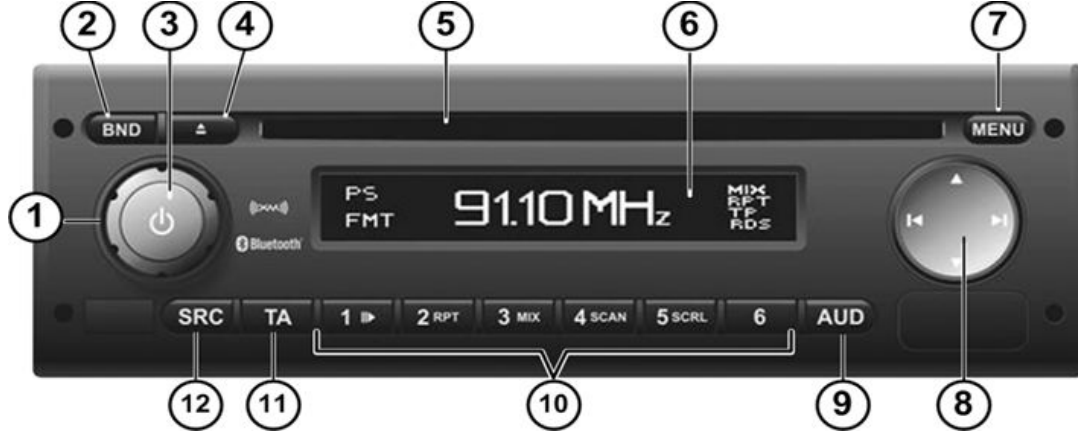

Konum	Adlandırma	İşlev
1	Ses Düzeyi Denetimi	
2	BND	Bellek düzeyini ya da frekans bandını seçmek için kısa süre basın
3	Aç/Kapa anahtarı	Travelstore işlevini başlatmak için basın ve basılı tutun Radyoyu açmak için kısa süre basın İşetim sırasında radyoyu susturmak için kısa süre basın Radyoyu kapamak için basın ve basılı tutun
4	CD Çıkartma düğmesi	
5	CD Yuvası	
6	Ekran	Ekran gösterimini değiştirir
7	Menü	Temel ayarlar için menülere erişir
8	Çok işlevli basmalı anahtar	Ekran içerisinde gezinir ve işlevleri değiştirir
9	AUD düğmesi	Bas, orta, tiz, ve ton kumandalarını, denge, fad* ve ses şiddeti özelliklerini açmak amacıyla ses menüsüne erişmek için kısa süre basın Fabrika ses ayarlarını geri yüklemek için basın ve basılı tutun (yalnızca şu an kullanılan ses kaynağı için tiz ve bas)
10	1 - 6 düğme bloğu	İstasyon düğmeleri
11	TA düğmesi	Kullanıcı ve ses menülerinden şu an geçerli kaynağa geri geçiş yapar. Radyo tarama işlevlerinden çıkar. Trafik duyuruları için önceliği açar / kapar. İşlenmekte olan bir radyo duyurusunu iptal eder (yalnızca Avrupa).
12	SRC Düğmesi	Bir kayıt ortamının takılmış olması veya bağlanmış ve aktive edilmiş olması koşuluyla, radyo ve AUX arasında ses kaynağı seçimi (modele bağlı olarak ayrıca CD, USB ve XM özellikleri de dahil olmak üzere) seçim yapar.

*Ön/arka ses yüksekliği dağılımı yalnızca, hem ön hoparlörler hem de arka hoparlörler bağlanmışsa mümkündür.

OULXBER,00029C1 -80-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Radyoyu Açma/Kapatma

Radyoyu açmak veya kapatmak için çeşitli seçenekler bulunur.

Açma / kapama düğmesini kullanarak açma / kapama

Açılması	Açma / kapama düğmesine basın
Kapatma	Açma / kapama düğmesine basın ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun

Kontak anahtarını kullanarak açma / kapama

Açma (kontak anahtarını açarak)	Kontak kapa konumuna alındığında radyo otomatik olarak kapatılır. Bu durumda, kontak yeniden aç konumuna alındığında radyo da otomatik olarak açılır.
Kapatma (kontak anahtarını kapatarak)	

NOT: *Kontak kapa konumunda olsa bile radyo açma / kapama Şalteri kullanılarak açılabilir. Araç aküsünü korumak için radyo bir ön tanımlı süre sonrasında otomatik olarak kapatılır (bu bölümdeki Kapatma Süresinin Ayarlanması konusuna bakın).*

Kapatma Süresinin Ayarlanması (SAAT)

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **HOUR** ve şu andaki süre düzenlemesi görüldüncye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. Ses yüksekliği kumandasını kapama süresini 1 - 60 dakika arasında ayarlamak için saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C2 -80-09FEB16-1/1

Radyo Aydınlatma Parlaklığının (ILLUM) Ayarlanması

NOT: *Bu seçenek araçta otomatik parlaklık ayarı sağlanmadığı zaman kullanılır.*

Arka aydınlatma değişikliklerinden dolayı, ILLUM menüsü her zaman sağlanmaktadır ve örneğin radyo saat kipine alındığı durumlardaki gibi CAN veriyolu etkin değilken kullanılır.

Eğer parlaklık gösterge paneli ışıklarına otomatik olarak uyulanmamışsa, bu ayar ILLUM menüsü üzerinden elcil

olarak yapılabilir. Bunu yapmak için, aşağıda açıklanan biçimde hareket edin:

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **ILLUM** ve şu andaki düzenleme görüldüncye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. Parlaklığı -5 (min.) ve +5 (maks.) arasında ayarlamak için saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C3 -80-10FEB16-1/1

Sesin Ayarlanması

Ses yüksekliği 0 (kapa) değerinden 32 (maks.) değerine adım adım ayarlanabilir.

Ses Yüksekliğinin Ayarlanması

Ses Yüksekliğinin Artırılması	Ses kumandasını saat dönüş yönünde çevirin
Ses Yüksekliğinin Azaltılması	Ses kumandasını saat dönüşüne ters yönde çevirin

NOT: *Radyo ses 0 düzeyindeyken kapatılmış olsa dahi, tekrar çalışmaya ses 0 düzeyinde başlamaz.*

OULXBER,00029C4 -80-10FEB16-1/1

Radyonun Susturulması (MUTE)

Açma / kapama düğmesine (3) kısaca basılması radyoyu susturacaktır. Ses çıkışı tümten kısılır. Açma / kapama düğmesine yeniden basılması ses çıkışını en son ses yüksekliği düzenlemesine geri döndürür.

Radyonun Susturulması

Susturma işlevinin etkinleştirilmesi (ses kapama)	Açma / kapama düğmesine kısaca basın
Susturma işlevinin etkisizleştirilmesi (ses açma)	Açma / kapama düğmesine kısaca basın ya da ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin

NOT: *Eğer araç yeniden çalışmaya başlatılırsa susturma işlevi iptal edilir. Bu durum, araç yeniden başlatılmadan radyonun kapatılıp tekrar açıldığı durumlar için de geçerlidir.*

OULXBER,00029C5 -80-10FEB16-1/1

Onay Çığırma Sesinin (BEEP) Açılması/Kapatılması

Belirli eylemler sonrasında (ör. bir düğmeye basılması ve tutulması) bir onay çığırması sesi çıkartılır. Bu onay çığırması kapatılabilir.

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.

2. **BEEP** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. **ON** durumundan **OFF** durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C6 -80-09FEB16-1/1

Açılıştaki Maksimum Ses Yüksekliğinin Ayarlanması (ONVOL)

Radio sistemi açıldığında maksimum ses yüksekliği **ONVOL** menüsünde ayarlanabilir. Temel olarak, açılıştaki maksimum ses yüksekliği düzenlemesinin üzerinde olmadığı sürece açılıştaki en son seçilen ses yüksekliği kullanır. Bu durumda, maksimum ses yüksekliği düzenlemesi kullanılır.

NOT: Açılıştaki maksimum ses yüksekliği 5 - 25 arası bir değere ayarlanabilir.

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **ONVOL** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
3. Ses yüksekliği kumandasını açılıştaki ses yüksekliğini 5 - 25 arasında bir değere ayarlamak için saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C7 -80-09FEB16-1/1

Sesin Ayarlanması

Bas (BASS) ve tiz (TREB) ses ayarlaması

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **BASS** ya da **TREB** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. +7 değerinden -7 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

Orta (MID) ses ayarlaması

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **MID** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. +7 değerinden -7 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C8 -80-09FEB16-1/1

Sol/Sağ Ses Yüksekliği Dağılımının (BAL) Ayarlanması

1. Ses ayarları için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **BAL** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

3. +10 değerinden -10 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029C9 -80-09FEB16-1/1

Ön/Arka Ses Yüksekliği Dağılımının (FAD) Ayarlanması

Bu ayar yalnızca ön ve arka hoparlörlere sahip araçlar için geçerlidir.

1. Ses ayarları için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.

2. **FAD** ve şu andaki düzenleme görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. +10 değerinden -10 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029CA -80-10FEB16-1/1

Ses Gürlüğünün (LD) Açılması/Kapatılması

Ses gürlüğünün etkinleştirmesi sesi iyileştirir. Düşük ses yüksekliği düzenlemelerinde bile eşitlenmiş ses elde etmek için alçak - yüksek ton oranı değiştirilir. Üst ses yüksekliği düzenlemelerinde gürlüğü açmak önerilmez.

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.

2. **LD** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. **ON** durumundan **OFF** durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029CB -80-09FEB16-1/1

Ses Ayarlarının Geri Yüklmesi

Tüm ses düzenlemeleri geri fabrika düzenlemelerine çağrılabilir.

1. Ses düzenlemeleri için olan menüyü açmak için **AUD** düğmesine basın.
2. **RESET N** görülünceye dek **AUD** düğmesine birkaç kez basın.
3. Ses kumandasını saat yönünde çevirerek **RESET Y** seçin. Yaklaşık 2 saniye sonra bütün ses ayarları sıfırlanır.

4. Menüden çıkmak için **AUD** düğmesine birkaç kez basın.

*NOT: Ses ayarlarını yalnızca şu an kullanılan ses kaynağı için sıfırlamak için, **AUD** düğmesine basın ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.*

OULXBER,00029CC -80-09FEB16-1/1

Radyonun Kullanılması

Radyo Alıcısının Ayarlanması

ÖNEMLİ: Radyo alıcısı, ülkeye özgü dalga bantlarına (alıcı bantları) ayarlanmalıdır. Eğer dalga bantları (alıcı bantları) doğru ayarlanmamışsa, radyo istasyonu yayını alınamayabilir.

Ayarları yapın:

1. Radyoyu kapatın.
2. İstasyon düğmelerine (1) ve (3) aynı anda basın.
3. Radyoyu açın; göstergede "SETUP" (KURULUM) yazısı görüntülenir.
4. İstasyon düğmelerini (1) ve (3) salıverin.
5. "Menu" tuşuna, geçerli dalga bantı görüntüleninceye dek birkaç kez basın. (örn. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" veya "AUSTRLNZ").
6. Çok işlevli basmalı şalter (en sağdaki ok), çeşitli dalga bantları içerisinde seçim yapmak için kullanılabilir.



Radyonun işletildiği ülke için uygun olan dalga bantını seçin (tabloya bakın).

7. Doğru dalga bantını seçtikten sonra, bu menü içerisinde başka herhangi bir ayar yapmayın; bunun yerine, değiştirilen ayarı kaydetmek için radyoyu kapatın.

Ülke	Dalga bandı (alıcı bandı)	Ülke	Dalga bantı (alıcı bantı)
Avusturya Belçika Bulgaristan İsviçre Czech Republic Almanya Danimarka Estonya İspanya Finlandiya Fransa Birleşik Krallık Kuzey İrlanda Hırvatistan Macaristan	İtalya Kazakistan Litvanya Lüksemburg Letonya Hollanda Poland Portekiz Romanya Rusya Sırbistan İsveç Slovakya Türkiye Ukrayna	Arjantin Bolivya Brezilya Guyana Nikaragua Uruguay Venezuela	SOTHAMRCA
Kanada Dominik Cumhuriyeti Meksika Amerika Birleşik Devletleri	NAFTA	Ermenistan Etiyopya İsrail Umman Güney Afrika Zambiya	MESTAFRC
Tayvan	TAYVAN	Çin Japonya Kore	APAC
		Avustralya Yeni Zelanda	AUSTRLNZ
		Filipinler	PHILIPIN

Problem:

Kurulum menüsü göstergede görüntülenmiyor. Normal radyo modu aktif.

İstenilen ülke, kurulum menüsünde görüntülenmiyor.

Yapılan ayar, belleğe kaydedilmiyor.

Radyo göstergesi hiçbir şey göstermiyor.

Çözüm

Radyo açık iken, iki düğmeye de aynı anda bastığınızdan emin olun.

Bu normaldir. Ekranda yalnızca 8 ayar görüntülenir; bunların her biri birkaç ülkeyi temsil eder. Doğru seçimi yapmadan önce, tabloya bakın.

CAN Veriyolu üzerinden CommandCenter birimine bağlanmış radyolar, ayarları, ilgili yazılım aracılığıyla otomatik olarak alır. Bu durumda ayar, CommandCenter biriminde yapılmalıdır.

Radyonun işleme hazır olup olmadığını inceleyin. "DIM işlevi"nin DIM açık şeklinde ayarlanmış olup olmadığını inceleyin.

OULXBER,00029CD -80-11FEB16-1/1

İstasyon Adı

Radyo sistemi bir RDS radyo alıcısı ile donatılmıştır. Birçok FM istasyonu yalnızca programı içeren değil,

bunun yanında istasyon adı ve program tipi (PTY) gibi diğer bilgileri de içeren bir sinyal gönderir.

Eğer alınabiliyorsa, istasyon adı görüntülenir.

OULXBER,00029CE -80-10FEB16-1/1

Radyo Kipinin Başlatılması

Eğer radyo şu anda bir farklı kipte ise:

- **BND** düğmesine bir kez basın ya da **RADIO** görülmüceye dek **SRC** düğmesine birkaç kez basın.

Mevcut frekans veya istasyon adı görüntülenir.

OULXBER,00029CF -80-09FEB16-1/1

RDS İşlevlerinin Açılması/Kapatılması

RDS işlevleri radyo sisteminin performans aralığını genişletir.

- **AF** (alternatif frekans): RDS işlevi etkinleştirildiğinde, radyo sistemi seçilen istasyonu için alınabilen en iyi frekansı arka planda arar.
- **REG** (bölge): Belirli zamanlarda, bazı radyo istasyonları programlarını farklı içerikli bölgesel programlara böler. REG işlevi etkinleştirildiğinde, radyo sistemi bir farklı program içeriğini yayınlayan alternatif frekansa geçmez.

NOT: RDS (AF) fabrika düzenlemesi olarak devreye alınmıştır. REG menü üzerinden ayrıca açılmalı ya da kapatılmalıdır. REG yalnızca RDS devredeyken açılabilir.

RDS (AF) açma ya da kapama

1. Radyo kipini (FM frekans bandını) seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **RDS** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülmüceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

4. ON durumundan OFF durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

REG açma ya da kapama

1. Radyo kipini (FM frekans bandını) seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **REG** ve şu andaki düzenleme **ON** ya da **OFF** görülmüceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. ON durumundan OFF durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

NOT: RDS işlevleri etkinleştirildiğinde, RDS yazısı görüntülenir.

OULXBER,00029D0 -80-10FEB16-1/1

Frekans Bandı/Bellek Düzeyi Seçimi

Bu radyo sistemi ile, farklı frekans bantlarına ait programlar alınabilir (tabloya bakın).

- Her bir FM dalga bandı için üç bellek düzeyi mevcuttur.
- Her bir AM/AMT; MW/MWT ve LW/LWT dalga bandı için iki bellek düzeyi mevcuttur.
- WX dalga bandı için bir bellek düzeyi mevcuttur.
- Her bir bellek düzeyine altı istasyon kaydedilebilir.

Frekans bantları ya da bellek düzeyleri arasında geçiş yapmak için **BND** düğmesine basın.

Bölge:	Frekans bantları:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA ülkeleri	X	X	X		
Avrupa	X			X	X
Diğer Bölgeler	X	X			
Bellek düzeyleri:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Yalnızca AB					

OULXBER,00029D1 -80-12FEB16-1/1

Bir İstasyona Ayarlama

Bir istasyona ayarlamak için iki olası yol vardır:

- **Otomatik** arama, ◀ ve ▶ düğmeleri kullanılarak yapılır. Ayrıca bu bölümdeki "Arama Duyarlılığı İşlevi" (SENS) konusuna bakın.

- **Elcil** istasyon ayarlama, ▲ ve ▼ düğmeleri kullanılarak yapılır.

Ayrıca bu bölümdeki "Düğme İşlevinin Programlanması (KEY PRG)" konusuna bakın.

OULXBER,00029D2 -80-10FEB16-1/1

Arama Duyarlılığı İşlevi

Bu işlev bir istasyona geçiş yaparken önem taşır.

Otomatik arama**Arama işlevinin duyarlılığının (SENS) düzenlenmesi**

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.

3. **SENS** ve şu andaki düzenleme **LO** (düşük duyarlılık) ya da **DX** (yüksek duyarlılık) görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. LO durumundan DX durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,0002A1B -80-10FEB16-1/1

İstasyonun Kaydedilmesi

Bölge:	Frekans bantları:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA ülkeleri	X	X	X		
Avrupa	X			X	X
Diğer Bölgeler	X	X			
Bellek düzeyleri:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Belleğe manuel olarak kaydedilmesi

1. İstenen bellek düzeyini ya da frekans bandını seçin.
2. Arzu ettiğiniz istasyonu ayarlayın.
3. İstasyonu belleğe kaydetmek için, 1 - 6 istasyon düğmesinden birine basıp ardından bu düğmeyi 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
4. İstasyon, seçilen istasyon düğmesinde belleğe kaydedildiğinde bir onay sinyali iştilir. İstasyonun belleğe kaydedildiği konum (ör. P3), bu istasyon seçili olduğu sürece görüntülenir.

CommandCenter™, bir Deere & Company ticari markasıdır

Belleğe otomatik olarak kaydedilmesi(T-STORE)

NOT: CommandCenter™ GS 4600 ekranla birlikte sunulmaz. İşlevsellik yazılım güncellemeleri ile değişebilir, gerekirse yetkili bayinize danışın.

Bölgedeki en kuvvetli çekime sahip 6 istasyon belleğe otomatik olarak kaydedilebilir. FM frekans bandı istasyonunu belleğe kaydetmek için FMT bellek düzeyi ve AM frekans bandı istasyonunu belleğe kaydetmek için AMT bellek düzeyi (Avrupa için ayrıca MWT ve LWT) kullanılır.

NOT: Bu düzeyde daha önceden halihazırda belleğe kaydedilmiş istasyonların yerini, yeni bulunan istasyonlar alır.

Eğer PTY açıksa, yalnızca o an seçili olan program tipindeki istasyonlar belleğe kaydedilir.

1. Arzu ettiğiniz frekans bandını seçin.
2. **BND** düğmesine basın ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
3. Belleğe kaydetme başlar ve **T-STORE** görüntülenir. İşlem tamamlandıktan sonra bellek konumları, 1 - 6 istasyonlarına atanır. Bu belleğe kaydetme yalnızca, kaydetme işleminin gerçekleştirildiği bellek düzeyinde (FMT veya AMT) geçerlidir.

OULXBER,00029D3 -80-10FEB16-1/1

Kaydedilmiş İstasyonların Seçilmesi

1. Bellek düzeyi veya frekans bandı seçin.

2. Kaydedilmiş istasyonların birini çağırmak için 1 - 6 arasında bir istasyon düğmesine basın.

OULXBER,00029D4 -80-10FEB16-1/1

Kaydedilmiş İstasyonların Taranması (PRSTSCAN)

Bu işlev ile, mevcut bellek düzeyinde tüm saklanmış istasyonları birbirinin ardına yaklaşık 5 saniyelik süreyle çalınır.

Taramanın başlatılması

1. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

2. Kısaca **PRSTSCAN** görüntülenir. Mevcut bellek düzeyinde kaydedilmiş her bir istasyon yaklaşık 5 saniye süreyle çalınır. Aynı zamanda, seçilen frekans veya istasyon adı görüntülenir.

Taramanın durdurulması

1. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
2. Tarama durdurulur ve çalınan son istasyon açık kalır.

OULXBER,00029D5 -80-10FEB16-1/1

Mevcut İstasyonlar için Tarama Dalga Bandı (BANDSCAN)

NOT: Bu işlev yalnızca KEY PRG menüsünde ◀ ve ▶ düğmeleri için BANDSCAN seçilmişse sunulur (bu bölümdeki Düğme İşlevlerinin Atanması konusuna bakın).

Taramanın başlatılması

1. ◀ veya ▶ düğmesine basın.

2. Kısaca **BANDSCAN** görüntülenir. Mevcut dalga bandı çekilebilen istasyonlar için aranır. Bulunan her bir istasyon yaklaşık 5 saniye süreyle çalınır. Aynı zamanda, seçilen frekans veya istasyon adı görüntülenir.

Taramanın durdurulması

1. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
2. Tarama durdurulur ve çalınan son istasyon açık kalır.

OULXBER,00029D6 -80-10FEB16-1/1

Program Tipi (PTY)

Bazı FM istasyonları program tipi bilgisi de yayınlar.

Program tiplerine örnekler:

- KÜLTÜR
- TRAVEL
- WEATHER
- JAZZ MUSIC
- NEWS
- POP MÜZİK

PTY açık iken, yalnızca seçili program tipine uygun istasyonlar ayarlanabilir. Radyo mevcut istasyondan veya diğer bir kipten otomatik olarak seçilen program tipinin istasyonuna geçer.

PTY'nin Açılması/Kapatılması

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **PTY ON** ya da **PTY OFF** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. **PTY OFF** durumundan **PTY ON** durumuna ya da tersine geçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

Program tipinin seçilmesi

NOT: PTY açık olmalıdır.

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **PTYTYPE** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. Bir program tipi seçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

PTY taramasının başlatılması

NOT: PTY tarama yalnızca eğer PTY açılmış ve KEY PRG menüsünde ◀ ve ▶ düğmeleri için **AUTOSEEK** ya da **BANDSCAN** seçilmişse sunulur (bu bölümdeki Düğme İşlevlerinin Atanması konusuna bakın).

1. Taramayı başlatmak için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
2. Eğer şu anda seçili olan program tipinin bir istasyonu bulunmuşsa, bu istasyona ince ayarlama yapılacaktır.
3. Bu program tipinin herhangi bir istasyonu bulunmamışsa, önceden seçili olan istasyon açık kalır.

OULXBER,00029D7 -80-10FEB16-1/1

Girişim Sırasında Tiz Azaltımı (HCUT)

HCUT işlevi radyo zayıf çektiğinde sesi iyileştirir. Eğer çekim ile birlikte girişim varsa, girişim gürültüsünün düzeyi otomatik olarak azaltılır.

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.

3. **HCUT** ve şu andaki düzenleme **OFF**, 1 ya da 2 görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. HCUT işlevini ayarlamak ya da kapatmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029D8 -80-09FEB16-1/1

Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)

◀ ve ▶ düğmelerine bir işlev atanabilir.

İşlevler	Açıklama
AUTOSEEK	Sunulan bir sonraki istasyona ayarlanır
MANSEEK	Ayar elcil olarak her seferde bir kademe değiştirilir
PRSTSCAN	Mevcut olarak seçili bellek düzeyinde kayıtlı istasyonlar taranır
BANDSCAN	Mevcut olarak seçili bantta sunulan istasyonlar taranır

1. Radyo kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **KEY PRG** görülünceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. Farklı düzenlemeler (çizelgeye bakın) arasında geçiş yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

Düğme işlevinin atanması

OULXBER,00029D9 -80-10FEB16-1/1

Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)

Trafik Bilgileri (yalnızca Avrupa)

NOT: Trafik bilgisi işlevleri NAFTA ülkelerinde sunulmaz.

Bu işlev Kuzey Amerika Premium Radyosu için sunulmaz.

Bu işlev eğer radyo kipinde FM frekansa bandı seçilmişse yalnızca CD ve AUX kiplerinde sunulur.

Trafik bilgisi önceliğini açma / kapama

Trafik bilgisi önceliğini tüm kiplerde açmak ya da kapamak için **TA** düğmesine basın.

Eğer TA ya da TP gösterilirse trafik bilgisi önceliği etkinleştirilmiştir. Bir trafik duyurusu alındığında, CD ve diğer çıkışlar kesilir ve radyo sistemi trafik duyurusuna geçer. Duyuru süresince TRAFFIC gösterilir.

- Trafik bilgisini yayınlayan istasyonun iletme bölgesinden çıkıldığında ve otomatik tarama trafik bilgisi bulunan alternatif bir istasyon bulunamadığında, çalma kaynağından bağımsız olarak sesli bir alarm verilir.

- Trafik bilgisi bulunan bir istasyondan trafik bilgisi bulunmayan bir istasyona geçiş yapıldığında da sesli bir alarm verilir.

Her iki durumda da, ya trafik bilgisi önceliğini kapatın veya trafik duyurusu yayınlayan bir istasyona ayarlayın.

Trafik duyurularının ses yüksekliğinin ayarlanması

1. Radyo kipini (FM frekans bandı) seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **TA DIFF** ve şu andaki düzenleme görülmüceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. DIFF 0 değerinden DIFF 10 değerine dek ayarlama yapmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin. Sayılar seçilen ses yüksekliğine göre ses artışını temsil eder.
5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

NOT: Bir trafik duyurusu yayınlanırken, ses yüksekliği kumandası kullanılarak duyurunun süresi için ses yüksekliği ayarlanabilir.

Trafik duyurularının iptal edilmesi

Bir süren trafik duyurusunu iptal etmek için **TA** düğmesine basın ve önceki çıkış kaynağına geri dönün. Trafik bilgisi önceliği açık kalır.

OULXBER,00029DA -80-10FEB16-1/1

Dış Ses Kaynakları

Dış Ses Kaynakları

Radyo'nun arkasındaki AUX girişi üzerinden, çeşitli dış ses kaynakları bağlanabilir. Örneğin: Taşınabilir CD çalar, MiniDisc çalar veya MP3 çalar.

AUX girişinin aktifleştirilmesi

- Dış ses kaynağını bağlayın ve ekranda **AUX** yazısı görüntülenene dek, **SRC** düğmesine ard arda birkaç kez basın.

NOT: Dış ses kaynağı yalnızca, eğer dış AUX girişine bir ses aygıtı dış bağlanmışsa seçilebilir.

AUX girişi ses yüksekliğinin ayarlanması

Bağlanan dış ses kaynağı için ses yüksekliği, radyo modundaki ses yüksekliğine ayarlanabilir.

NOT: AUX girişi ses yüksekliği yalnızca, bu giriş, SRC düğmesi kullanılarak ses kaynağı olarak seçildikten sonra ayarlanabilir.

1. İstenen ses kaynağı görüntülenene dek, **SRC** düğmesine ard arda birkaç kez basın.
2. **MENU** düğmesine basın. **GAIN** geçerli ayar görüntülenir.
3. Ses düzeyini -9 ve +9 arasında ayarlamak için ses düzeyi kumandasını sola veya sağa çevirin; 0 değeri, radyo modunda ayarlanmış ses düzeyine karşılık gelir.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029DB -80-09FEB16-1/1

CD'lerin Kullanımı (Genel Bilgi)

Bu radyo sistemi ile 12 cm (4,7 in.) çapındaki standart müzik CD'leri, CD-R'lar ve CD-RW'lar çalınabilir. Kendi CD'lerinizi yazarken, 16x hızının üzerinde yazılmadığından emin olun; buna uyulmazsa çalma sorunları yaşanabilir.

Doğru çalışma için yalnızca Compact Disc logosu bulunan standart ses Kompakt Diskleri kullanın. Kopya koruması bulunan CD'ler çalma sorunlarına neden olabilir. Bazı durumlarda, CD'deki kopya koruma düzenlemesi CD çaların CD'yi okuyamamasına yol açabilmektedir.

Eğer bu tipte dosyalar (çalma listeleri) müzik CD'sinin kök dizinine kaydedilmişse, CD çalar parçaları bir çalma listesinden çalabilir. Çalma listelerinin derlenmesi üzerine ayrıntılar için, CD yazma yazılımının tanımlarına bakın.

ÖNEMLİ: CD sürücüsünde hasar riski! Çapı 8 cm (3 in.) olan CD tekdiskleri ya da konturlu CD diskler (biçim verilmiş CD diskler) kullanılmamalıdır.

CD diskler ile dikkatli işlem yapın ve CD disklerde oluşabilecek hasarları önleyin. Olanaklıysa, CD diske yalnızca kenarlarından dokunun.

Gerekirse, CD diskleri havsız bir kumaş ile silin; herhangi bir çözücü kullanmayın. CD diskleri her zaman dış yana doğru silin.

CD diskleri doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın ve koruyucu kapaklar içinde tutun.

CD diskler üzerine etiket yapıştırmayın. Uygun, ticari olarak sunulan bir kalemle işaretlenmeleri daha iyi bir çözüm sunar.

Uygun olmayan veya zarar görmüş CD'ler sebebiyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.

OULXBER,00029DC -80-10FEB16-1/1

CD Kipinin Başlatılması

Eğer herhangi bir CD sokulmamışsa:

- Herhangi bir zor kullanmadan, CD'yi yazılı yanı üstü gelecek biçimde CD yuvasına yerleştirin. İtmeyi ilk direnç sonrasında bırakın ve CD'nin otomatik olarak içe çekilmesini bekleyin. **CD** yazısı görüntülenir.
- CD çalmaya başlar. Mevcut parçanın numarası (örn. T12) ve çalma süresi görüntülenir.

ÖNEMLİ: CD içe çekilirken engel olmayın veya destek vermeyin.

NOT: Eğer radyo sistemi kapalıysa ve bir CD yerleştirilmişse; disk otomatik olarak içe çekilecektir, ancak çalmaya başlamayacaktır.

Eğer bir CD zaten yerleştirilmişse:

- CD** yazısı görüntülenene kadar **SRC** düğmesine birkaç kez basın.
- Daha önce kesildiği noktadan çalmaya başlayacaktır. Eğer bir CD yerleştirilmemişse, önce kısaca **CD** yazısı görüntülenir ve ardından **NO CD** yazısı görüntülenir.

OULXBER,00029DD -80-10FEB16-1/1

CD'nin Çıkarılması

NOT: Bir CD, radyo sistemi kapalıysa veya bir başka ses kaynağından çalma esnasında çıkarılabilir.

CD'yi çıkarmak için **CD çıkarma** düğmesine basın. CD çıkartıldığında, kısaca **CD EJECT** gösterilir. CD dışa alındıktan sonra, artık **CD EJECT** gösterilmez.

ÖNEMLİ: CD dışa çıkarılırken engel olmayın veya destek vermeyin.

NOT: CD eğer 10 saniye içerisinde elle çıkarılmazsa otomatik olarak tekrar içe çekilecektir.

OULXBER,00029DE -80-10FEB16-1/1

CD Çaların İşletilmesi (Çalma İşlevi)

Geçen veya kalan sürenin gösterimi	Mevcut parça için geçen (ELAPSED) ve kalan (REMAIN) çalma süresi gösterimi arasında geçiş için, düğme bloğundaki 6 düğmesine basın.
Parça seçimi	Sonraki veya önceki parçayı seçmek için ► veya ◀ düğmesine basın. Eğer mevcut parça 10 saniyeden daha uzun süre çalmışsa, ◀ düğmesine bir kez basıldığında yeniden başlatılacaktır.
Hızlı tarama (duyulabilir)	Hızlı ileri veya hızlı geri almak için ◀ veya ► düğmesine basın. İstenen nokta bulunduğu düğmeyi bırakın.
Rastgele çalma (MIX ALL)	Düğme bloğundaki 3 düğmesine basın. Önce kısaca MIX ALL yazısı görüntülenir, ardından MIX yazısı görüntülenir. Çalınacak sonraki parçalar rastgele seçilir.
MIX işlevinin durdurulması	Düğme bloğundaki 3 düğmesine yeniden basın. Önce kısaca MIX OFF yazısı görüntülenir, ardından MIX yazısı artık görüntülenmez. Çalma normal olarak sürdürülür.
Parça tarama (SCAN TRK)	Tüm parçaların her birini yaklaşık 10 saniye çalmak için düğme bloğundaki 4 düğmesine basın. Kısaca SCAN TRK yazısı görüntülenir. Taramayı durdurmak ve parça çalmayı sürdürmek için: Tarama işlemini durdurmak için düğme bloğundaki 4 düğmesine yeniden basın. Kısaca SCAN OFF yazısı görüntülenir. Mevcut parçanın çalınması sürdürülür.
Parça tekrarlama (RPT TRK)	Düğme bloğundaki 2 düğmesine basın. Önce kısaca RPT TRK yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı görüntülenir. RPT işlevi etkisizleştirilinceye kadar mevcut parça tekrarlanır. Parçanın tekrarlamasını durdurmak için (RPT): Düğme bloğundaki 2 düğmesine yeniden basın. Önce kısaca RPT OFF yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı artık görüntülenmez. Çalma normal olarak sürdürülür.
Parçaların çalma listesinden çalınması	Eğer bir çalma listesi derlenmiş ve kök dizinde kaydedilmişse, liste PLST kipinde çalınabilir. TA düğmesine basın ve PLST ON yazısı görüntülenene kadar basılı tutun. Çalma listesindeki ilk parçanın çalınması 2 saniye sonra başlatılır. Eğer çeşitli çalma listeleri bulunuyorsa (tümü kök dizininde olmak üzere), istenen çalma listesini ok düğmeleri ▲ ve ▼ ile seçin. Eğer veri taşıyıcıda herhangi bir çalma listesi bulunmuyorsa, TA düğmesine basıldığında ve basılı tutulduğunda NO PLST yazısı görüntülenir. PLST kipinde iken, diğer dizinlere erişmek mümkün değildir. Dizin değiştirmek için PLST kipi kapatılmalıdır. TA düğmesine basın ve PLST OFF yazısı görüntülenene kadar basılı tutun. İlk dizindeki ilk parçanın çalınması 2 saniye sonra başlatılır.
Çalmaya ara verme (PAUSE)	Düğme bloğundaki 1 düğmesine basın. PAUSE yazısı görüntülenir. Ara vermeyi iptal etmek için: Düğme bloğundaki 1 düğmesine yeniden basın. Çalma sürdürülür.

OULXBER,00029DF -80-11FEB16-1/1

MP3 İşleyişi (yalnızca Premium Radyo)

MP3 İşleyişi (Genel Bilgi)

Radyo sistemi ile, MP3 ve WMA müzik dosyaları bulunan CD-R ve CD-RW diskleri çalınabilir. MP3 ve WMA dosyaları için işleyiş aynı olduğu için, bu bölümde yalnızca MP3 dosyalarının çalınması açıklanmaktadır. MP3 veri taşıyıcı ifadesi ile her zaman CD-R/RW kompakt disk kastedilmektedir.

Çevrimiçi müzik mağazalarından satın alınmış ve üzerinde Dijital Hak Yönetimi (DRM) bulunan WMA dosyaları bu radyo sistemi ile çalınamaz.

WMA dosyaları yalnızca eğer Windows Media Player™, sürüm 8 veya sonrası ile oluşturulmuşlarsa güvenli biçimde çalınabilirler.

OULXBER,0002A13 -80-09FEB16-1/1

MP3 CD Derleme

Kendi yazdığınız CD disklerde sorun yaşıyorsanız, farklı bir üreticiye ait veya farklı renkte bir boş CD kullanın.

CD biçimlendirmesi; ISO 9660 Level 1 veya Level 2, ya da Joliet olmalıdır. Diğer biçimlerin güvenilir biçimde çalınması mümkün değildir.

Ses dosyalarından MP3/WMA dosyalara dönüştürme yaparken (encoding) bit oranları olarak, MP3 dosyaları için 32 - 320 kbps ve WMA dosyaları için 32 - 192 kbps kullanın.

Bu radyo sistemi 252 dizin ve dizin başına 255'e kadar dosya desteği sağlar. CD'de 512 dizin ve dosyadan daha fazlası bulunmamalıdır. CD'deki dizinler ve parçalar/dosyalar ayrı ayrı seçilebilir.

NOT: Eğer dosya adı için 16 karakterden fazlası kullanılırsa (.mp3 veya .wma dosya uzantıları dahil), maksimum parça/dosya ve dizin sayısı azalacaktır.

Bir CD'nin yerleşim yapısı için örnek:

Her bir dizin bilgisayar kullanılarak adlandırılabilir. Radyo sisteminde dizin adı görüntülenebilir. Dizinleri ve parça/dosya adlarını CD yazma yazılımında açıkladığınız şekilde isimlendirin.


NOT: Dizinleri ve parçaları/dosyaları isimlendirirken özel karakterler kullanmayın (ä, ü, ö, é, é, Ø ve benzeri tipik Avrupa karakterleri de buna dahildir).

Eğer dosya adı için 16 karakterden fazlası kullanılırsa (.mp3 veya .wma dosya uzantıları dahil), maksimum parça/dosya ve dizin sayısı azalacaktır.

Dosyaları veri taşıyıcı üzerine istenen çalma sırasıyla kaydedin. Radyo sistemi dosyaları veri taşıyıcıya fiziksel olarak kaydedilme sıralarına göre çalacaktır.

Radyo sistemi yalnızca .mp3 uzantılı MP3 dosyaları ve .wma uzantılı WMA dosyaları çalar.

- MP3 olmayan dosyalara .mp3 dosya uzantısı verilmişse, dosyalar geçersiz hale gelir ve çalınamaz.

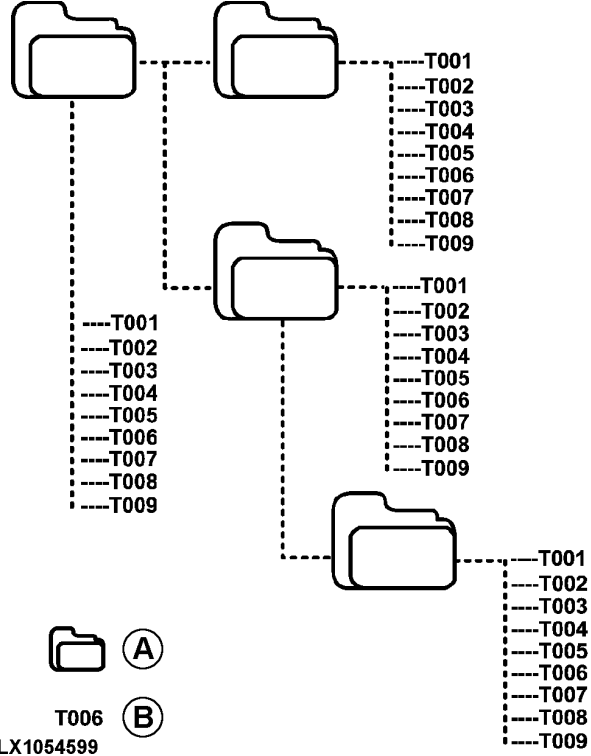

A—Dizinler (Klasörler)

B—Parçalar/Dosyalar

- İçinde hem MP3 olmayan parçalar/dosyalar, hem de MP3 parçalar bulunduran CD'ler kullanılıyorsa; radyo sistemi yalnızca MP3 dosyaları çalacaktır.
- İçinde hem CD ses parçaları/dosyaları, hem de MP3 parçaları/dosyaları bulunan karışık kip CD'ler kullanılıyorsa, radyo sistemi yalnızca CD ses parçalarını/dosyalarını çalacaktır.

NOT: Bir karışık medya CD'si radyoda bir Aygıt Hatasına yol açabilir.

OULXBER,0002A14 -80-10FEB16-1/1

USB Veri Taşıyıcının Derlenmesi

Radyo sisteminin bir USB veri taşıyıcıyı tanıyabilmesi için, veri taşıyıcı kitle depolama aygıtı olarak belirtilmeli ve FAT16 veya F32 dosya sistemi ile biçimlendirilmelidir. Ses dosyaları MP3 veya WMA formatında kaydedilmelidir.

Bir USB veri taşıyıcıda maksimum 5000 parça (ID3 etiketleri olmadan) kaydedilebilir ve kullanılabilir. Dizinler

ve parçalar ayrı ayrı seçilebilir ve çalınabilir. Eğer ID3 etiketli ses dosyaları kullanılıyorsa, kullanılabilir maksimum parça sayısı azalacaktır.

Piyasada sunulan tüm USB veri taşıyıcılarının düzgün şekilde çalışması garanti edilemez.

OULXBER,0002A15 -80-09FEB16-1/1

ID3 Etiketleri

Ses dosyaları; sanatçı, parça adı, albüm adı gibi ek bilgiler (ID3 etiketleri) içerebilir. Bu radyo sistemi, sürüm 1 ve sürüm 2 ID3 etiketlerini gösterebilir.

OULXBER,0002A16 -80-09FEB16-1/1

MP3 Kipinin CD'den Başlatılması

Bir MP3 CD yerleştirildiğinde MP3 CD kipi otomatik olarak başlatılır. Ayrıca, CD Kipinin Başlatılması konusundaki açıklamaya da bakın.

Mevcut parça numarası (örn. T12), çalma süresi ve parça bilgisi (ID3 etiketleri) veya dosya adı görüntülenir. Dizinler değiştirildiğinde, kısaca dizin adı görüntülenir.

OULXBER,0002A17 -80-09FEB16-1/1

USB Veri Taşıyıcının Bağlanması ve MP3 Kipinin Başlatılması

Bir USB veri taşıyıcıyı (örn. USB çubuk veya USB disk) bağlayabilmek için, USB kablosu dış USB çıkışına bağlanmalıdır (ayrıca araca ait Kullanıcı El Kitabı'na bakın).

⚠ DİKKAT: Bazı USB veri taşıyıcılar tasarım itibarıyla USB çıkışına doğrudan bağlantı için uygun olmayabilir. Kişisel yaralanmayı önlemek adına, USB veri taşıyıcı yalnızca ek bir bağlantı kablosu ile kullanılmalıdır.

USB veri taşıyıcıyı USB kabloya bağlayın. Bağlanmaz, USB veri taşıyıcı **SRC 12** düğmesine basılarak seçilebilir. Ardından **USB** yazısı görüntülenir.

Geçen veya kalan sürenin görüntülenmesi

Mevcut parça için geçen (ELAPSED) ve kalan (REMAIN) çalma süresi gösterimi arasında geçiş için, düğme bloğundaki **6** düğmesine basın.

Parça bilgisi gösterimi (ID3 etiketleri)

Eğer ses dosyaları ID3 etiketleri içeriyorsa, ilgili bilgiler her bir parçanın başında yukarı kayan yazı olarak görüntülenir. Eğer ses dosyası ID3 etiketi içermiyorsa, yalnızca dosya adı görüntülenir.

NOT: ID3 etiketleri oluşturmak için, ayrıca PC MP3 yazılımının veya CD yazıcı yazılımının ilgili açıklamalarına bakın.

Parça bilgisini bir kez yukarı kayan yazı olarak görüntülemek için **5** düğmesine basın. Mevcut parçanın ID3 etiketleri bir kez yukarı kayan yazı olarak görüntülenir.

NOT: Eğer parça bilgisinin yukarı kayan yazı olarak gösterimi kapatılmışsa, bu işlev sunulamaz. Yukarı Kayan Parça Bilgisinin Açılması/Kapatılması (SCRL) konusuna bakın.

OULXBER,0002A18 -80-09FEB16-1/1

Yukarı Kayan Parça Bilgisinin Açılması/Kapatılması (SCRL)

1. CD veya MP3/WMA kipini seçin.
2. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
3. **SCRL** yazısı ve mevcut **OFF** veya **ON** düzenlemesi görüntülenene kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
4. Parça bilgisinin yukarı kayan yazı olarak gösterimini açmak veya kapatmak için ses yüksekliği kumandasını

saat dönüşüne ters yönde veya saat dönüşü yönünde çevirin.

5. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
6. Eğer **SCRL OFF** seçilmişse: Her parçanın başlangıcında, parça başlığı kaydı yukarı kayan yazı olarak görüntülenir. Ardından parça numarası ve parçanın kalan çalma süresi görüntülenir.

OULXBER,0002A19 -80-10FEB16-1/1

MP3 veya WMA Dosyalarının Çalınması

Dizin seçimi	Yukarı veya aşağıya yönde farklı bir dizine geçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Böylece, alt dizinlere erişilebilir. Geçerli ses dosyaları içermeyen veri taşıyıcı dizinleri atlanır.
Parça seçimi	Sonraki veya önceki parçayı seçmek için ► veya ◀ düğmesine basın. Eğer mevcut parça 10 saniyeden daha uzun süre çalmışsa, ◀ düğmesine bir kez basıldığında yeniden başlatılacaktır.
Hızlı tarama (duyulabilir)	Hızlı ileri veya hızlı geri çalmak için ◀ veya ► düğmesine basın. İstenen nokta bulunduğu düğmeyi bırakın.
Rastgele çalma (MIX ALL) (veri taşıyıcıdaki tüm parçalar)	MIX ALL yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 3 düğmesine birkaç kez basın. MIX yazısı görüntülenir ve MP3 veri taşıyıcı içindeki tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
Rastgele çalma (MIX DIR) (dizindeki veya klasördeki tüm parçalar)	MIX DIR yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 3 düğmesine birkaç kez basın. MIX yazısı görüntülenir ve MP3 dizini içindeki tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
MIX işlevinin durdurulması	Düğme bloğundaki 3 düğmesine yeniden basın. Önce kısaca MIX OFF yazısı görüntülenir, ardından MIX yazısı artık görüntülenmez. Çalma normal olarak sürdürülür.
Parça tarama (SCAN TRK) (veri taşıyıcıdaki tüm parçalar)	Artan sırayla MP3 veri taşıyıcıya ait tüm parçaların her birini yaklaşık 10 saniye çalmak için: SCAN TRK yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 4 düğmesine birkaç kez basın.
Parça tarama (SCAN FLD) (dizindeki veya klasördeki tüm parçalar)	Artan sırayla MP3 dizindeki tüm parçaların her birini yaklaşık 10 saniye çalmak için: SCAN FLD yazısı görüntülenene kadar düğme bloğundaki 4 düğmesine birkaç kez basın. Taramayı durdurup parçayı dinlemeyi sürdürmek için: Tarama işlemini durdurmak için düğme bloğundaki 4 düğmesine yeniden basın. Kısaca SCAN OFF yazısı görüntülenir. Mevcut parçanın çalınması sürdürülür.
Parça veya dizin tekrarlama (RPT TRK) ve (RPT DIR)	Parça Tekrarlama: Düğme bloğundaki 2 düğmesine basın. Önce kısaca RPT TRK yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı görüntülenir. RPT işlevi etkisizleştirilinceye kadar mevcut parça tekrarlanır. Dizin Tekrarlama: Düğme bloğundaki 2 düğmesine basın. Kısaca RPT DIR yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı görüntülenir. RPT işlevi etkisizleştirilinceye kadar mevcut dizin tekrarlanır. Tekrarlamayı Durdurmak İçin: Düğme bloğundaki 2 düğmesine yeniden basın. Önce kısaca RPT OFF yazısı görüntülenir, ardından RPT yazısı artık görüntülenmez. Çalma normal olarak sürdürülür.
Çalma listesinden parça çalma	Eğer bir çalma listesi derlenmiş ve kök dizinde kaydedilmişse, liste PLST kipinde çalınabilir. TA düğmesine basın ve PLST ON yazısı görüntülenene kadar basılı tutun. Çalma listesindeki ilk parçanın çalınması 2 saniye sonra başlatılır. Eğer çeşitli çalma listeleri bulunuyorsa (tümü kök dizininde olmak üzere), istenen çalma listesini ok düğmeleri ▲ ve ▼ ile seçin. Eğer veri taşıyıcıda herhangi bir çalma listesi bulunmuyorsa, TA düğmesine basıldığında ve basılı tutulduğunda NO PLST yazısı görüntülenir. PLST kipinde iken, diğer dizinlere erişmek mümkün değildir. Dizin değiştirmek için PLST kipi kapatılmalıdır. TA düğmesine basın ve PLST OFF yazısı görüntülenene kadar basılı tutun. İlk dizindeki ilk parçanın çalınması 2 saniye sonra başlatılır.
Çalmaya ara verme (PAUSE)	Düğme bloğundaki 1 düğmesine basın. PAUSE yazısı görüntülenir. Ara Vermeyi İptal Etmek İçin: Düğme bloğundaki 1 düğmesine basın. Çalma sürdürülür.

OULXBER,0002A1A -80-11FEB16-1/1

Bluetooth® İşleyişi (Yalnızca Premium Radyo)

Bluetooth® İşleyişi, Genel Bilgi

LX245298 —UN—27JUL15

Bu radyo sistemi tümleşik bir Bluetooth® modülü ile donatılmıştır. Bluetooth® radyo iletişimi kullanılarak, radyo sistemi ve cep telefonu gibi yakında bulunan eşlenmiş bir Bluetooth® aygıtı arasında güvenli bir veri aktarımı sağlanır.

Radyo aşağıdaki işlevleri destekler:

- Bluetooth® işlevini elcil olarak açma ve kapatma.
- Radyo sistemi ve cep telefonu arasında sürekli bağlantı (eşleşme).
- Radyo sistemi işlemeye başlatıldığında önceden bağlanmış cep telefonu ile otomatik eşleşme.
- Eşlenmiş cep telefonunun telefon rehberinden her birinin 4 telefon numarası olmak üzere 252 kişinin iletişim bilgisinin indirilmesi.
- Aktarılan kişi bilgilerinin araştırılması.
- Arama cevaplama ve arama yapma.
- Ses dosyalarını çalma.

Kuzey Amerika için Kurallar

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC Bölüm 15.19, Etiketleme Gereksinimleri

Bu aygıt FCC (Federal İletişim Komisyonu) Bölüm 15 Kuralları ve Kanada Endüstri Lisans Muafiyet RSS Standartları'nı karşılar. Aygıtın işleyişinde aşağıdaki iki durum söz konusudur:

1. Bu aygıt zararlı girişimlere neden olmayabilir.
2. Bu aygıt istenmeyen işleyişe neden olabilecek girişimi de kapsamak üzere alınan herhangi girişimi kabul etmelidir.

FCC Bölüm 15.21, Kullanıcı için Bilgi

Uygunluktan sorumlu kurumlarca açıkça onaylanmamış değişiklik veya düzenlemeler kullanıcının ekipmanı işletme iznini ortadan kaldırabilir.

Meksika için kurallar

NOM-121-SCT1-2009

Bu sistemin işleyişinde şu iki durum söz konusudur:

1. Bu sistem ya da aygıt zararlı girişimlere neden olmamalıdır.
2. Bu sistem veya aygıt, istenmeyen işleyişe neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

OULXBER,0002A0B -80-11FEB16-1/1

Bluetooth® Kurulumu

Bluetooth® kullanılmadan önce aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:

1. Bluetooth® işlevini açma
2. Bağlantı tipini seçme (telefon/ses)
3. Radyonun cep telefonu veya Bluetooth® aygıtının eşlendirilmesi

Cep telefonu başarıyla eşlenir eşlenmez, radyo sistemi üzerinden telefon aramaları cevaplanabilir veya arama yapılabilir. Ayrıca, Bluetooth® aygıtında kaydedilmiş MP3 müzik dosyaları radyo sistemi üzerinden çalınabilir.

OULXBER,0002A0C -80-10FEB16-1/1

Bluetooth® Açma/Kapama (BT MODE)

Bluetooth® işlevi her bir kipte (radyo, CD, USB, AUX, XM) açılabilir veya kapatılabilir. Bluetooth® açıldığında, ilgili sembol yanıp sönür.

NOT: Bluetooth® açıldığında ve bir aygıt ile eşlendiğinde Bluetooth® sembolü sürekli olarak görüntülenir.

1. Menüye açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **BT MODE** yazısı görüntüleninceye kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın. Mevcut düzenleme

- BT OFF veya BT ON yazısı görüntülenene kadar 2 saniyelik bekleme.
3. Bluetooth® işlevini açmak veya kapatmak için ses yüksekliği kumandasını saat dönüşüne ters yönde veya saat dönüşü yönünde çevirin. Yeni düzenleme 2 saniye sonra etkinleşir ve Bluetooth® sembolü yanıp sönmeye başlar.
4. **CON-TYPE** menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın veya mevcut olarak seçili kipe otomatik olarak dönmek için bir süre bekleyin.

OULXBER,0002A0D -80-09FEB16-1/1

Bağlantı Tipi Seçimi (CON-TYPE) ve Aygıt Eşleme (BT-PAIR)

Bluetooth® telefon ve Bluetooth® ses bu radyo sistemi ile kullanılabilir. Seçim CON-TYPE menüsünden yapılır.

NOT: CON-TYPE yalnızca Bluetooth® açıkken (BT ON) görüntülenir.

Bağlantı tipi seçimi (CON-TYPE)

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.
2. **CON-TYPE** görüldüncye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın. **BT PHONE** veya **BT AUDIO** alt menüsü görüntüleninceye kadar 2 saniyeliğine bekleyin.
3. **BT PHONE** veya **BT AUDIO** seçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüşüne ters yönde veya saat dönüşü yönünde çevirin.
4. Ardından gelen **BT PAIR** menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın veya iptal etmek için **TA** düğmesine basın.

Bluetooth® aygıtı eşleme (BT-PAIR)

1. Menüü açmak için **MENU** düğmesine basın.

2. **BT PAIR** yazısı görüntüleninceye kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın. **VISIBLE** veya **BT AUDIO** alt menüsü görüntülenene kadar 2 saniyeliğine bekleyin. 2 saniye sonra, **PIN XXXX** görüntülenir (XXXX özel bir numara dizisini temsil eder).
3. Cep telefonunda Bluetooth® işlevini etkinleştirin, Yeni Aygıt veya BOSCH BT (önceden kurulmuşsa) seçin ve bağlantı araştırması başlatın. Cep telefonu bağlantı kurar kurmaz, PIN numarasını girmeniz istenir.
4. Şimdi, radyoda gösterilen numarayı (XXXX) cep telefonuna girin, ve gerekirse onaylayın.
5. Eğer eşleme başarılı ise, Bluetooth® sembolü ve **PAIRED** yazısı görüntülenir; ardından 2 saniye sonrasında **BT JOIN** yazısını takiben eşlenmiş cep telefonunun iletişim adı görüntülenir.

*NOT: Eşleşme başarılı olmamışsa, **NO PAIR** yazısı görüntülenir ve radyo sistemi hemen bir önceki kipe döner. Bir yeni eşleme girişimi başlatılabilir.*

6. 10 saniyeliğine iletişim adı görüntülenir ve ardından radyo sistemi eşleme öncesinde seçilmiş olan kipe döner.

OULXBER,0002A0E -80-10FEB16-1/1

Bağlanmış Durumdaki Bluetooth® Aygıtı (BT-JOIN)

Radyo sistemi ile 5 adete kadar cep telefonu eşlenebilir. Son bağlanan cep telefonu her zaman otomatik olarak yeniden bağlanır ve **BT JOIN** içinde gösterilir. Eğer önceden eşlenmiş başka bir telefon bağlanacaksa, önce

erişim alanı dahilindeki diğer tüm cep telefonlarında Bluetooth® işlevi kapatılmalıdır. Ayrıca, istenen cep telefonunu radyo sistemi ile yeniden eşlemek mümkündür.

Radyo sistemi ile maksimum 5 adet cep telefonu eşlenebilir. Eğer başka bir aygıt eşlenmişse, en uzun süre boyunca saklanmış aygıt silinecektir.

OULXBER,0002A0F -80-10FEB16-1/1

Adres Defteri Verilerinin Aktarılması ve Erişimi

Adres Defteri Verilerini Aktarmak İçin:

Başarılı eşleme sonrasında, bağlanmış cep telefonundan radyo sistemine her birinin 4 telefon numarası olmak üzere 252 iletişim bilgisi aktarılabilir. Veri aktarımı arka alanda otomatik olarak olur. İşlem üzerine herhangi bir bilgi yoktur. Bluetooth® sembolünün yanıp sönmesi durduktan sonra telefon verilerine radyo sistemi üzerinden erişilebilir.

Adres Defteri Verilerine Erişim İçin:

Adres defteri verisi (telefon numaraları, kişi adları, vb.) bir liste olarak saklanır. Liste **SRC** düğmesine basılı tutularak görüntülenebilir ve ardından ok düğmeleri kullanılarak araştırılabilir. **SRC** düğmesine yeniden basın veya iptal etmek için **MENU** düğmesine basın.

1. Listeyi açmak için **SRC** düğmesine 3 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.
2. İlk kişi bilgisi görüntülenir.
3. Alfabe'deki bir sonraki harfi seçmek için ► düğmesine basın.
4. Alfabe'deki bir önceki harfi seçmek için ◀ düğmesine basın.
5. Bir sonraki kişi bilgisini görüntülemek için ▼ düğmesine basın.
6. Bir önceki kişi bilgisini görüntülemek için ▲ düğmesine basın.
7. Listeyi kapatmak için **MENU** düğmesine basın.

NOT: Gelen aramaların önceliği vardır. Liste kapatılır ve son seçilen kip görüntülenir. Telefon bilgileri her telefon araması sonrasında güncellenir.

OULXBER,0002A10 -80-10FEB16-1/1

Arama Cevaplama ve Arama Yapma

Radyo sistemi bir cep telefonu ile eşlendiğinde, telefon aramaları cevaplanabilir veya arama yapılabilir.

Bir çağrıya yanıt verilmesi

Bir arama geldiğinde, bir zil sesi duyulur ve **CALL** yazısı görüntülenir. 2 saniye sonra, gösterge değişir ve çağrı yapanın iletişim adı ve telefon numarası gösterilir. Eğer ilgili bilgi sunulmuyorsa, **PRIVATE NUMBER** gösterilecektir.

1. Çağrıya yanıt vermek için **BND** düğmesine basın. (Bir çağrıyı geri çevirmek için, **MENU** düğmesine basın.)
2. Gerekirse, telefon sesini ayarlamak için ses yükseklik kumandasını kullanın.
3. Çağrıyı sonlandırmak için **MENU** düğmesine basın. 2 saniye boyunca **CALL END** yazısı görüntülenir ve radyo sistemi mevcut olarak seçili kipe döner.

Bir çağrı yapılması

1. Kişi listesini açmak için **SRC** düğmesine 3 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.

2. İstenen iletişimi bilgisini seçmek için ok düğmelerini kullanın ve bağlantıyı kurmak için **BND** düğmesine basın.
3. Bağlantı kurulduktan sonra, **IN CALL** gösterilir.
4. Gerekirse, telefon sesini ayarlamak için ses yükseklik kumandasını kullanın.
5. Çağrıyı sonlandırmak için **MENU** düğmesine basın. 2 saniye **CALL END** gösterilir ve radyo sistemi o an seçili kipe döner.

MUTE işlevi: Eğer, görüşme sırasında, Aç / Kapa düğmesine kısaca basılırsa, mikrofon üzerinden konuşma aktarımı bastırılır (susturulur). Açma/kapama düğmesine yeniden basıldığında, konuşma iletimi yeniden etkinleştirilir.

NOT: Giden telefon çağrısı sırasında gelen çağrılar bir zil sesi ile duyurulur. Zil sesi sonlandıktan sonra, gelen çağrı otomatik olarak reddedilir.

OULXBER,0002A11 -80-09FEB16-1/1

Ses Dosyalarının Çalınması (BT AUDIO)

Bu radyo sistemi A2DP¹ Bluetooth® standardını destekler. Cep telefonu veya ses çalar da A2DP standardını destekliyorsa, desteklenen müzik dosyaları kablosuz olarak radyo sistemine aktarılabilir ve stereo kalitesinde çalınabilir. Çalma işlevi için, **CON-TYPE** menüsünde **BT AUDIO** seçilmelidir ve ardından Bluetooth® aygıt eşlenmelidir. Başarılı eşleştirme sonrası, müzik dosyalarını dinlemek için **SRC** düğmesini kullanarak **BT AUDIO** kipine geçin.

Aygıtı radyo ile eşleyin: Bu bölümdeki Bağlantı Tipi Seçimi (CON-TYPE) ve Aygıt Eşleme (BT-PAIR) konularına bakın.

Başarılı bir eşlemeden sonra:

1. **BT AUDIO** kipi gösterilinceye dek **SRC** düğmesine birkaç kez basın. İzlerin çalınması otomatik olarak başlar ve cep telefonunun / ses çalıcının düzenlemesine bağlı olarak ya bir dosyanın, bir dosya dizinin sonuna dek sürer ya da sonsuz biçimde sürer. Eğer iz bilgisi sunuluyorsa ve eğer SCRL

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), stereo ses sinyallerinin Bluetooth® kullanılarak uyumlu bir alıcıya iletilmesini sağlayan yaygın bir aktarım teknolojisidir.

açılmışsa, iz bilgisi yukarı kayan yazı olarak gösterilir. Eğer herhangi bir parça bilgisi sunulmuyorsa, **TITLE UNKNOWN** yazısı görüntülenir.

NOT: Ön taraftaki Bluetooth® sembolü yanıp sönmeyi bırakana kadar ses kaynağı sunulamaz.

2. Çalma ses yüksekliğini ayarlamak için ses yükseklik kumandasını kullanın.
3. Çalmaya ara vermek için **|| ▶** ara verme düğmesine basın. Çalmayı sürdürmek için ara verme düğmesine yeniden basın. Bu işlev yalnızca eğer cep telefonu /çalıcı tarafından destekleniyorsa sunulur.
4. Açma/kapama düğmesine (Susturma) kısaca basıldığında BT ses kipi esnasında hoparlörün sesini kesilir.

NOT: Eşlenmiş aygıttaki ses yüksekliği radyonun ses çıkışı etkiler. Eğer aygıtın sesi çok düşük ayarlanmışsa, radyodan ses çıkışını duyamayabilirsiniz.

NOT: **BT AUDIO** kipinde telefon işlevi de etkindir ve müzik çalmaya göre önceliği vardır. Bu nedenle, bir çağrı sırasında müzik çalma durdurulur.

OULXBER,0002A12 -80-11FEB16-1/1

SiriusXM® Radyo, Genel Bilgi

Servis otomatik olarak yeniden yenilecektir ve ABD 1-866-635-2349 telefon numarasından bizi arayıp iptal ettirinceye dek geçerli tarifieden ücretlendirilecektir. Tüm koşullar için www.siriusxm.com internet adresindeki Müşteri Sözleşmesi'ne bakın. Ayrıca diğer harç ve vergiler geçerlidir. Tüm harçlar ve programlamada değişiklik yapılabilir. XL sıkça açık saçık dil ya da erişkin programları içerebilir. 1-800-967-2346 telefon numarasından SiriusXM Dinleyici Danışma hattını arayın ve Aileye Uygun paketlerimiz üzerine bilgi alın. Kanada'da 1-877-438-9677 numarasını arayın. XM uydu servisi yalnızca 18 yaş ve üstü kişilere 48 ABD eyaletinde ve D.C. Bölgesi'nde sunulur. Program akışı ve abonelikler üzerine daha fazla bilgi için, lütfen www.siriusxm.com sitesini; Kanada'da ise www.siriusxm.ca sitesini ziyaret edin. Abone olmak

için ayrıca telefonla da arayabilirsiniz. ABD müşterileri: 1-800-967-2346; Kanada müşterileri: 1-877-438-9677.

NOT: *SiriusXM® Uydu Radyosu ile uyumlu alıcılarda yararlanılan ya da SiriusXM® internet sitesini, Çevrimiçi Servisi ya da bunun herhangi bir içeriğini destekleyen, herhangi bir teknolojiyi ya da yazılımı kopyalama, yazılım çözümüleme, yazılım ayrıştırma, çözümleyici mühendislik yapma, ayıklama, değişiklik yapma yoluyla ya da başka yolla sunulabilir yapmak yasaktır. Ayrıca, bu ürün kapsamında bulunan AMBE® ses sıkıştırma yazılımı Digital Voice Systems, Inc. firmasının patent hakları, kopyalama hakları ve ticari sırlarını da içeren özgünlük hakları ile korunmaktadır.*

Kanada: Aşırı kuzey enlem bölgelerinde serviste bozulmalar oluşabilir. Bunun SiriusXM® Uydu Radyosu kumandası ile ilgisi yoktur.

OULXBER,00029FC -80-09FEB16-1/1

XM Seri Numarasının Gösterimi

1. Bir not defterini ve bir kalemi hazır bulundurun.
2. Ekranda **XM** yazısı görüntülenene dek, **SRC** düğmesine ard arda birkaç kez basın.
3. 2 saniye sonra **CHN 0** kanalı görüntülenir.
4. Ardından **RADIO ID** yazısı görüntülenir. İkinci bir 2 saniyelik sürenin ardından, 10 saniye boyunca

sekiz haneli XM seri numarası (1A2B3C4D benzeri) görüntülenir.

5. Numarayı kaydedin; bu kod, uydu radyosu servisine kayıt olmak için gereklidir.

NOT: *Kanal 0'da, dönüşümlü olarak CHN 0 (2 saniye), RADIO ID (2 saniye), ve seri numarası (10 saniye) görüntülenir. Bu, kullanıcı kanal 0'da kaldığı müddetçe süresiz olarak tekrar edilir.*

OULXBER,0002A1C -80-11FEB16-1/1

XM Radyo Kipi

NOT: *XM yalnızca Kuzey Amerika için Premium radyolarda sunulur. CD çalar bulunmayan Premium Radyo yalnızca "XM Ready" durumdadır, buna göre kullanıcının XM alıcısı radyodan ayrı olarak satın alması gerekir.*

Radyo sistemi, uydu üzerinden sayısal radyo istasyonlarının yayınlarını (örn. XM Radyo) almak için bir XM alıcı ile donatılmıştır. Üç XM bandı vardır (XM1,

XM2 ve XM3 bellek düzeyleri). Bu bandların her birinde 6 istasyon düğmesine atanabilecek 6 kanal vardır.

CAT işlevi kullanılarak, kanallar program tiplerine (kategoriler) göre özel olarak seçilebilir.

NOT: *Uydu radyosu servisi ücretlidir ve kullanıcı bu hizmete abone olmalıdır! Abone olmak için alıcının seri numarası gereklidir. Bu bölümdeki XM Seri Numarasının Gösterilmesi konusuna bakın.*

OULXBER,00029FD -80-11FEB16-1/1

XM Radyo Kipinin Başlatılması

Eğer radyo şu anda bir farklı kipte ise:

XM ve kanal numarası CHN X (X bir numarayı belirtir) gösterilinceye dek **SRC** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,00029FE -80-09FEB16-1/1

XM Bandının (Bellek Düzeyi) Seçilmesi

XM1 bandı fabrika düzenlemesi olarak ayarlanmıştır. Bellek düzeyleri arasında geçiş yapmak için **BND** düğmesine basın.

Seçilen XM bandının adı ekranın sol alt köşesinde görüntülenir.

OULXBER,00029FF -80-11FEB16-1/1

XM Kanallarının Seçilmesi

XM Kanalları sol ve sağ ok düğmeleri ◀ ▶ kullanılarak seçilebilir. Eğer kategori arama kipi etkinse, yalnızca seçilen kategoriye uygun olan kanallar sunulur.

- Bir sonraki kanala gitmek için ▶ düğmesine basın.
- Önceki kanala gitmek için ◀ düğmesine basın.

Seçilen kanalın numarası gösterilir.

OULXBER,0002A00 -80-11FEB16-1/1

XM Kanallarının Saklanması

XM kanallarının istasyon düğmelerinde saklanması analog radyo istasyonlarının saklanması ile aynıdır.

1. **BND** düğmesine basın ve ilgili XM bandını seçin.
2. İstenen XM kanalını seçmek için ▶ ya da ◀ düğmesine basın.

3. XM kanalını saklama için 1 - 6 istasyon düğmelerinden birine basın, sonra bu düğmeyi 2 saniyeden uzun süre basılı tutun. Onay çıkırmaması XM kanalının seçilen istasyon düğmesine atandığını belirtir.

Bir XM kanalı çalınırken, bu XM kanalının kaydedilme konumu (örn. P1) ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.

OULXBER,0002A01 -80-09FEB16-1/1

Kaydedilmiş XM Kanallarının Seçimi

1. **BND** düğmesine basın ve ilgili XM bandını seçin.

2. İstenen XM kanalını seçmek için ilgili 1 - 6 istasyon düğmesine basın.

OULXBER,0002A02 -80-11FEB16-1/1

XM Kanal Kategori Modu Açma/Kapama (CAT)

1. **SRC** düğmesine basın ve uydu kipine geçin (XM henüz seçilmemişse).
2. **CAT** görülmüceye dek **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

3. **CAT ON** ya da **CAT OFF** seçmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünde ya da saat dönüş yönünün tersine yönde çevirin.
4. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,0002A03 -80-11FEB16-1/1

XM Kanal Kategorilerinin Seçilmesi

XM kanal kategorileri (örn. ROCK, JAZZ, NEWS, vb.) ok düğmeleri ▼ ve ▲ kullanılarak seçilir.

NOT: Bir program tipi seçebilmek için CAT açılmış olmalıdır.

- Bir sonraki kategoriye gitmek için ▲ düğmesine basın.
- Bir önceki kategoriye gitmek için ▼ düğmesine basın.

OULXBER,0002A04 -80-11FEB16-1/1

Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG)

XM radyo kipinde, ◀ ve ▶ düğmelerine şu işlevlerden biri atanabilir:

CHNSEEK: XM kanallarının artımlarla elcil değiştirilmesi

CHNSCAN: Mevcut olarak seçili XM bandındaki alınabilir XM kanallarının taranması

1. **KEY PRG** yazısı görüntüleninceye kadar **MENU** düğmesine birkaç kez basın.
2. CHNSEEK durumundan CHNSCAN durumuna ya da tersine değiştirmek için ses yüksekliği kumandasını saat dönüş yönünün tersine yönde ya da saat dönüş yönünde çevirin.
3. Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine birkaç kez basın.

OULXBER,0002A05 -80-11FEB16-1/1

Sistem Bilgisi

XM radyo modunda farklı arızalar meydana gelebilir; radyo sistemi, ilgili hata mesajlarını görüntüler. **Bölüm 50**

İçeriğindeki, "Hata Mesajları ve Arızalar" konusuna da bakın.

OULXBER,0002A07 -80-09FEB16-1/1

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

	Standart Radyo	Standart Radyo/CD Çalar	Premium Radyo	Kuzey Amerika için Premium Radyo
İşletim gerilimi	12 V	12 V	12 V	12 V
Çıkış	4 x 20 W (4 Ohm, sinüs)	4 x 20 W (4 Ohm, sinüs)	4 x 20 W (4 Ohm, sinüs)	4 x 20 W (4 Ohm, sinüs)
AUX girişi	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Frekans bandları, NAFTA ülkeleri				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	sunulmuyor	162,4 – 162,55 MHz
Frekans bandları, AVRUPA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekans yanıtı	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD frekans yanıtı	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Frekans bandları (tuner bandları):

- AVRUPA (Avrupa)
- NAFTA (Kuzey Amerika)
- SOTHAMRC (Güney Amerika)
- MESTAFRC (Orta Doğu ve Afrika)

- APAC (Asya/Pasifik, Japonya olmadan)
- TAIWAN (Tayvan)
- PHILIPIN (Filipinler)
- AUSTRLNZ (Avustralya ve Yeni Zelanda)

OULXBER,0002A08 -80-09FEB16-1/1

Ürün Tanımlama Numarası ve SiriusXM® Seri Numarası

Rakamları buraya not edin:

Ayrıca bu Kullanıcı El Kitabındaki "XM Seri Numarasının Gösterimi" konusuna da bakın.

Radyo Model İsmi (tanıtıcı görünümlere bakın):

Radyo Tanımlama Numarası, bakın "XM Seri Numarasının Gösterimi": ..

SiriusXM® Seri Numarası, bakın "XM Seri Numarasının Gösterimi"

OULXBER,0002A09 -80-11FEB16-1/1

Hata İletileri ve Arızalar

Uydu çekme sırasında hata iletileri (yalnızca Kuzey Amerika):	
SATUPDAT	Kriptolama kodunun güncellenmesi
NO SIGNAL	Sinyal yok ya da sinyal çok zayıf. Bu hata mesajı, sinyal yeterince kuvvetli hale gelinceye dek görüntülenir.
LOAD SIGNAL	Ses sinyalinin kod çözümü başarılı değil; kanalı değiştirin.
OFF AIR	Seçilen kanal yayın yapmıyor; kanalı değiştirin.
CH UNAVL	Seçilen kanal artık mevcut değil; radyo sistemi otomatik olarak önceki kanala geçer.
— — —	Artist ya da iz bilgisi yok; mesaj, ilgili bilgi alınıncaya dek görüntülenir.

Radyo, CD ve Dosya çalma - Arızalar:	
Radyo bölgede istasyon yayınının bulunmadığı frekanslara geçiyor.	Alıcı bölgede sunulan frekans bandına ayarlanmalıdır. Radyoyu doğru frekans bandına ayarlatmak için bir John Deere™ bayisini ziyaret edin.
AUX ses kaynağı kullanılmıyor.	AUX kaynağı yalnızca, eğer ilgili porta bir giriş aygıtı bağlanmışsa görüntülenir. Problem meydana gelmesi durumunda, fişleri ve kabloları ve giriş aygıtı üzerindeki şalteri inceleyin.
Bir Bluetooth® eller serbest birimi kullanıldığında konuşma sesi kötü.	Hava üfleme çıkışlarının fan havasını mikrofona doğru yönlendirmediğini doğrulayın. Telefonun akü gücü çok düşük, elektrik dolum aygıtı kablosu bağlayın. Bluetooth® aygıtının ses yüksekliğini artırın. Bluetooth® aygıtının ekolayzır işlevini etkinleştirin (donatılmışsa).
BLOCKED İletisi	Ses çalma olanaklı değil. Radyo yetkisiz kullanımı önlemek için kilitlemiş ("hırsızlık önleme" etkindir). Radyo kilidini açtırmak için bir John Deere™ bayisini ziyaret edin.
CD ERROR İletisi	Takılan CD ile sorun yaşıyor. CD üzerinde çiziklerden, bozuk veya okunamayan dosya sisteminden kaynaklanabilir.
DEF ERROR İletisi	USB aygıt ile sorun yaşıyor. Yanlış dosya biçimi. USB aygıt uyumlu değil.

OULXBER.0002A0A -80-11FEB16-1/1

Uygunluk Beyanı

Robert Bosch Car Multimedia GmbH işbu vesile ile, aşağıda listelenmiş olan radyo ekipmanı tiplerinin 2014/53/EU (Ek VII) Direktifi ile uygunluk durumunda olduğunu beyan eder.

- John Deere Temel 1 ABD (Standart Radyo)
- John Deere Temel 3 ABD/AB (CD Çalar bulunan Standart Radyo)
- John Deere Temel 4 AB (Premium Radyo AB)
- John Deere Temel 4 ABD (Kuzey Amerika için Premium Radyo)
- John Deere Temel 5 (CD Çalar bulunmayan Premium Radyo ABD)

AB uygunluk beyanının tam metnine şu İnternet adresinden ulaşılabilir:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

İlgili ülke için 2014/53/EU'nun tam metni:

Ülke	Direktif
Estonya	2014/53/EL
Litvanya Letonya	2014/53/ES
Avusturya Çek Cumhuriyeti Almanya Danimarka Finlandiya İngiltere Hırvatistan Macaristan İrlanda Hollanda İsveç Slovakya	2014/53/EU
Belçika İspanya Fransa İtalya Lüksemburg Malta Poland Portekiz Romanya	2014/53/UE
Kıbrıs Yunanistan	2014/53/
Bulgaristan	2014/53/EC

Bluetooth® Teknik Özellikler

Frekans bandı	2400 Mhz - 2480 Mhz
Yayın gücü (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
İpuçları/Kısıtlamalar	İç Bluetooth® anteni donatılmış

Bluetooth, bir Bluetooth SIG ticari markasıdır

OULXBER,0002C51 -80-25APR17-1/1

İndeks

Sayfa	Sayfa
A	
Açılıştaki Maksimum Ses Yüksekliğinin Ayarlanması.. 10-4	MP3 Kipinin Başlatılması, USB Veri Taşıyıcı 35-2
Açma/Kapatma 10-3	MP3 Kipinin CD'den Başlatılması 35-2
Arama cevaplama ve arama yapma, Bluetooth® 40-3	MP3 veya WMA Dosyalarının Çalınması 35-4
Arama duyarlılığı 15-3	MP3 ya da WMA Dosyası Çalma 35-4
Arama İşlevi, Duyarlılık..... 15-3	MP3, CD İşleyişi (Genel Bilgi) 35-1
	MP3, ID3 Etiketleri..... 35-2
	MP3, USB Veri Taşıyıcı 35-2
B	Müzik Dosyalarının Çalınması
Bağlantı için Bluetooth® Aygıtı Seçimi 40-2	MP3..... 35-1
Bağlantı tipi seçimi (CON-TYPE)..... 40-2	WMA 35-1
Bir İstasyona Ayarlama..... 15-2	
Bluetooth® Etkinleştirme (BT MODE) 40-1	O
Bluetooth® Kurulumu 40-1	Onay Çıdırma Sesinin Açılması/Kapatılması..... 10-4
Bluetooth®, arama cevaplama ve arama yapma 40-3	
Bluetooth®, Aygıt Eşleme (BT-PAIR) 40-2	Ö
Bluetooth®, ses dosyalarının çalınması (BT AUDIO).. 40-3	Ön / Arka Ses Yüksekliği Dağılımının Ayarlanması.... 10-4
Bluetooth®, Telefon Verisi Aktarma ve	
Araştırma (Veri Aktarımı) 40-2	P
Bluetooth®, Veri Aktarma 40-2	Parazit Esnasında Tiz Azaltımı (HCUT) 15-4
	Parça Bilgisi Gösterimi 35-3
C	Parça Bilgisi, yukarı kayma işlevini açma/kapama 35-3
CD Çaların İşletilmesi (Çalma İşlevi) 30-2	Program Tipi 15-4
CD Kipi, Genel Bilgi 30-1	
CD Kipinin Başlatılması 30-1	R
CD, MP3 Dizini 35-1	Radio Alıcısının Ayarlanması 15-1
CD'nin Çıkarılması..... 30-1	Radio aydınlatma parlaklığının ayarlanması 10-3
	Radio Kipinin Başlatılması..... 15-2
D	Radio Yayını Almak için Temel Düzenleme 05-1
Dış Ses Kaynakları 25-1	Radonun Alıcısının Ayarlanması 15-1
Düğme İşlevinin Atanması (KEY PRG) 15-5	Radonun susturulması..... 10-3
	RDS İşlevlerinin Açılması/Kapatılması 15-2
F	
Frekans Bandı/Bellek Düzeyi Seçimi..... 15-2	S
	Ses Ayarlarının Geri Yükleme..... 10-5
I	Ses dosyalarının Bluetooth® üzerinden iletilmesi 40-3
İstasyonun Kaydedilmesi..... 15-3	Ses Gürlüğünün Açılması/Kapatılması..... 10-5
İşyerinde Güvenlik 05-1	Sesin Ayarlanması..... 10-3, 10-4
	SiriusXM™ Radio, Genel Bilgiler 45-1
K	Sol/Sağ Ses Yüksekliği Dağılımının Ayarlanması 10-4
Kaydedilmiş istasyonlar, seçilmesi 15-3	
Kaydedilmiş İstasyonların Çağırılması 15-3	T
Kaydedilmiş istasyonların seçilmesi 15-3	Teknik Özellikler..... 50-1
Kaydedilmiş İstasyonların Taranması (PRSTSCAN) .. 15-3	Temel Düzenleme, Radio Yayını Alma 05-1
Kaydedilmiş XM Kanallarının Seçimi..... 45-2	Trafik Bilgileri 20-1
M	U
Mevcut İstasyonlar için Tarama 15-4	USB Veri Taşıyıcısının Derlenmesi..... 35-2
MP3 CD Derleme 35-1	Uydu Yayını Alma, Program Tipi (Kategori) Seçimi 45-2

Devamı arka sayfada

	Sayfa		Sayfa
Uydu Yayını Alma, XM Kanalı Seçimi.....	45-2	XM Radyo Kipi.....	45-1
Uydu Yayını Alma, XM Seri Numarası.....	45-1	XM Seri Numarası, Gösterim.....	45-1
		XM Seri Numarasının Gösterimi.....	45-1
Ü		Y	
Ülkeye Bağlı Ayarlar	15-1	Yol Güvenliği.....	05-1
		Yukarı Kayan Parça Bilgisinin Açılması/Kapatılması..	35-3
W			
WMA, CD İşleyişi (Genel Bilgi).....	35-1		
X			
XM Kanalları, kaydedilmiş kanallarının seçimi	45-2		