

**Standarta radio,
Standarta radio ar CD,
Premium radio (ES),
Premium radio bez CD
(ASV.) un
Premium radio
Ziemeļamerikai**



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Standarta radio un Premium radio
OMAL212756 IZLAIDUMS G7 (LETTISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Starptautisks izdevums

PRINTED IN U.S.A.



Ievads

Priekšvārds

Lai uzzinātu, kā pareizi rīkoties ar radiosistēmu, rūpīgi IZLASIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Šo lietošanas instrukciju var būt iespējams saņemt arī citās valodās (pasūtīšanai sazinieties ar savu John Deere dīleri).

ŠĪ ROKASGRĀMATA IR UZSKATĀMA par mašīnas pastāvīgu sastāvdaļu, un mašīnas pārdošanas gadījumā tai ir jāpaliek kopā ar mašīnu.

IERAKSTIET PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURU (P.I.N.) paredzētajā vietā sekcijā Tehniskie dati. Lūdzu, ierakstiet visus numurus precīzi. Zādzības gadījumā šie numuri var jums būtiski palīdzēt atgūt jūsu īpašumu. Tāpēc ir ieteicams šo numuru ierakstīt vēl kaut kur citur.

OULXBER,0002972 -25-09FEB16-1/1

Satura rādītājs

Lappuse

Identifikācijas attēli un funkcijas

Identifikācijas attēli00-1

Drošība un vispārīga informācija

Svarīgas piezīmes05-1

Paredzētā lietošana05-1

Ceļu drošība05-1

Likvidēšana05-1

Galvenie iestatījumi radio uztveršanai05-1

Vispārējā darbība

Vadības ierīces un mērierīces — Radio

bez CD10-1

Vadības ierīces un mērierīces — Radio

ar CD10-2

Radioaparāta ieslēgšana/izslēgšana10-3

Radio apgaismošanas spilgtuma

(ILLUM) pielāgošana10-3

Skaļuma pielāgošana10-3

Radio skaņas izslēgšana (MUTE)10-4

Apstiprinājuma pīkstiena

ieslēgšana/izslēgšana (BEEP)10-4

Maksimālā skaļuma pielāgošana

ieslēgšanas brīdī (ONVOL)10-4

Skaņas pielāgošana10-4

Skaļuma kreisās/labās puses

sadalījuma (BAL) pielāgošana10-5

Skaļuma priekšpusē/aizmugurē

sadalījuma (FAD) pielāgošana10-5

Skaļuma (LD) ieslēgšana/izslēgšana10-5

Skaņas iestatījumu atjaunošana10-5

Radioaparāta darbība

Radio uztvērēja iestatīšana15-1

Stacijas nosaukums15-2

Radio režīma sākšana15-2

RDS funkciju ieslēgšana/izslēgšana15-2

Vilņu diapazona/atmiņas līmeņa atlasīšana15-2

Raidstacijas meklēšana15-3

Meklēšanas funkcijas jutīgums15-3

Stacijas saglabāšana15-3

Saglabāto staciju izsaukšana15-3

Saglabāto staciju skenēšana (PRSTSCAN)15-4

Skenēšanas Pieejamo staciju

skenēšana radiovilņu diapazonā

(BANDSCAN)15-4

Lappuse

Programmas tips (PTY)15-4

Diskanta samazināšana traucējumu

laikā (HCUT)15-5

Pogu iestatīšanas funkcija (KEY PRG)15-5

Satiksmes informācija (tikai Eiropā)

Satiksmes informācija (tikai Eiropā)20-1

Ārējie audio avoti

Ārējie audio avoti25-1

Kompaktdisku atskaņotāja darbība (tikai standarta radio ar CD un Premium radio)

Kompaktdisku lietošana (vispārīgā

informācija)30-1

Kompaktdiska atskaņošanas

uzsākšanas režīms30-1

Izgrūst kompaktdisku30-1

Kompaktdisku atskaņotāja lietošana

(atskaņošanas funkcija)30-2

MP3 lietošana (tikai Premium radio)

MP3 lietošana (vispārīgā informācija)35-1

MP3 kompaktdiska sastādīšana35-1

USB datu nesēja sastādīšana35-2

ID3 tagi35-2

MP3 režīma sākšana no kompaktdiska35-2

USB datu nesēja pievienošanas un

MP3 iesākšanas režīms35-2

Ritināšanas celiņa informācijas

ieslēgšana/izslēgšana (SCRL)35-2

MP3 vai WMA failu atskaņošana35-3

Bluetooth® lietošana (tikai Premium radio)

Bluetooth® lietošana, vispārīgā informācija40-1

Bluetooth® iestatīšana40-1

Bluetooth® ieslēgšana/izslēgšana (BT MODE)40-1

Savienojuma tips (CON-TYPE)

atlasīšana un ierīču savienošana

pārī (BT-PAIR)40-2

Bluetooth® ierīce pieslēgta (BET-JOIN)40-2

Tālrūnu grāmatas datu pārsūtīšana un

piekļuve40-2

Izsaukumu saņemšana un veikšana40-3

Audio failu atskaņošana (BT AUDIO)40-3

Turpinājums nākamajā lappusē

Originālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

Lappuse

SiriusXM® satelītu uztveršana (Premium radio tikai Ziemeļamerikai)

SiriusXM® Radio, Galvenā informācija	45-1
XM sērijas numura rādītums	45-1
XM radio režīms	45-1
XM radio režīma sākšana	45-1
XM diapazona (atmiņas līmeņa) atlasīšana	45-1
XM kanālu atlasīšana	45-2
XM kanālu saglabāšana	45-2
Saglabāto XM kanālu atlasīšana	45-2
XM kanālu kategorijas režīma izslēgšana/ieslēgšana (CAT)	45-2
XM kanāla kategorijas atlasīšana	45-2
Taustiņu iestatīšanas funkcija (KEY PRG)	45-2
Sistēmas informācija	45-2

Tehniskie dati

Tehniskie dati	50-1
Izstrādājuma identifikācijas numura un SiriusXM® numura plāksnīte	50-1
Kļūdu ziņojumi un disfunkcijas	50-2
Atbilstības deklarācija	50-3

Identifikācijas attēli un funkcijas

Identifikācijas attēli



Standarta radio



Standarta radio ar CD



Premium radio (ES)

Galvenie līdzekļi:	Radio	Ārējo ierīču pievienojums	CD	CD, MP3/WMA	USB	"Blue- tooth"®	Satelītradio
Standarta radio	X	X					
Standarta radio ar CD	X	X	X	X			
Premium radio (ES)	X	X	X	X	X	X	

Piezīme. Tiek parādīti no "otrā izlaiduma" radioaparātu attēli ar gaiši iekrāsotu tekstu uz tumša fona. "Pirmā izlaiduma" radio ir atšķirīgs displejs ar tumšu tekstu uz gaiša fona.

Turpinājums nākamajā lappusē

OULXBER.00029BA -25-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



Premium radio bez CD (ASV)



Premium radio Ziemeļamerikai

Galvenie līdzekļi:	Radio	Ārējo ierīču pievienojums	CD	CD, MP3/WMA	USB	"Blue- tooth"®	Satelītradio
Premium radio bez CD (ASV)	X					X	XM-ready (XM gatavs)
Premium radio Ziemeļamerikai	X	X	X	X	X	X	X
Piezīme. Tiek parādīti "otrā izlaiduma" radioaparātu attēli ar gaišu tekstu uz tumša fona. "Pirmā izlaiduma" radio ir atšķirīgs displejs ar tumšu tekstu uz gaiša fona.							

OULXBER,00029BA -25-10FEB16-2/2

LX272573—UN—09FEB16

LX272571—UN—09FEB16

Drošība un vispārīga informācija

Svarīgas piezīmes

Operatora instrukcija: Pirms radioaparāta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo Lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar radioaparātu. Turiet šo Lietošanas instrukciju transportlīdzeklī, lai tā turpmāk būtu pieejama uzziņām.

Piezīme uzstādīšanai: Radioaparāti ar CAN pievienojumu ir savienoti ar transportlīdzekļa, kurā tie

uzstādīti, borta elektroniku. Šāds radioaparāts, pirms tas var tikt izmantots citā transportlīdzeklī, ir jāiespējo John Deere dīlerim. Pretējā gadījumā tas nedarbosies.

Radio frekvences (noskaņošanas diapazons): Kad radioaparāts tiek uzstādīts lauka apstākļos, dīlerim jānodrošina, lai uztvērējs būtu atbilstošs reģionā uztveramajam frekvenču diapazonam. Pretējā gadījumā dažas radiostacijas un pakalpojumus nevarēs uztvert.

OULXBER,00029BB -25-09FEB16-1/1

Paredzētā lietošana

Šis radioaparāts paredzēts vispārēja pielietojuma transportlīdzeklī ar 12 voltu borta sistēmu un uzstādīšanai 1-DIN slotā.

OULXBER,00029BC -25-09FEB16-1/1

Ceļu drošība

 **UZMANĪBU:** Ceļu drošībai ir visaugstākā prioritāte. Radio sistēmu lietojiet tikai gadījumā, ja satiksmes apstākļi un braukšanas situācija ļauj to darīt. Pirms braukšanas ar transportlīdzekli iepazīstieties ar šo radioaparātu. Braukšanas laikā izvālieties piemērotu skaļumu.

 **UZMANĪBU:** Darba laikā nepieļaujiet, ka radio novērs jūsu uzmanību. Kad darba process prasa pilnu uzmanību, izslēdziet radioaparātu.

 **UZMANĪBU:** Pareizi noregulējiet radioaparāta skaļumu, lai varētu laikus sadzirdēt policijas, ugunsdzēsēju un ātrās palīdzības mašīnas brīdinājuma signālus.

 **UZMANĪBU:** Ja radio skaļums ieregulēts pārāk liels, var rasties dzirdes bojājumi.

OULXBER,00029BD -25-09FEB16-1/1

Likvidēšana

Nedrīkst atbrīvoties no savas vecās radiosistēmas, izmetot to mājssaimniecības atkritumos!

Izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, kas piemērotas vecās radiosistēmas utilizācijai.

OULXBER,00029BE -25-09FEB16-1/1

Galvenie iestatījumi radio uztveršanai

SVARĪGI: Radio uztvērējam jādarbojas valsts atbilstošajā joslu sistēmā (uztvēršanas diapazonos). Ja viļņu joslas nav iestatītas pareizi (uztvēršanas joslas), radio stacijas nav iespējams uztvert.

Parasti piegādātais radio vienmēr ir pareizi iestatīts. Dažos gadījumos tomēr var būt nepieciešams to dzēst. Skatiet "Radio uztvērēja iestatīšana" sekcijā 15, "Radio darbība".

OULXBER,00029BF -25-09FEB16-1/1

Vispārējā darbība

Vadības ierīces un mērierīces — Radio bez CD




LX272574 — UN — 09FEB16

Novietojums	Apzīmējums	Funkcija
1	Skaļuma vadība	
2	"BND"	Īsi nospiediet, lai atlasītu atmiņas līmeni vai viļņu diapazonu Nospiediet un turiet, lai sāktu funkciju Travelstor
3	Slēdzis ieslēgt/izslēgt	Īsi nospiediet, lai ieslēgtu radioaparātu Īsi nospiediet radioaparāta darbības laikā, lai to apklusinātu Nospiediet un turiet, lai izslēgtu radioaparātu
4	Displejs	Displeja maiņa
5	Izvēlne	Pamatiestatījumu izvēlni izsaukšana
6	Daudzfunkciju taustiņslēdzis	Navigācija displejā un funkciju pārslēgšana
7	Taustiņš AUD	Īsi nospiediet, lai piekļūtu audio izvēlnei basu, vidējo toņu, diskanta, balansu, skaņas pavājināšanās* un skaļuma iestatīšanai Nospiediet un turiet, lai atjaunotu rūpnīcas skaņas iestatījumus (diskantu un basu tikai pašreiz lietotajam skaņas avotam)
8	Taustiņu kopa 1–6	Staciju taustiņi
9A	Taustiņš TA	Standarta radio (globālā versija): Pārslēgšana atpakaļ no lietotāja un audio izvēlnēm uz pašreizējo avotu. Iziet no radio un skenēšanas funkcijām. Ieslēgt/izslēgt prioritāti satiksmes paziņojumiem. Atcelt satiksmes paziņojumus darba izpildes laikā (tikai Eiropā).
9b	Bluetooth® taustiņš	Premium radio bez CD (tikai ASV): Ieslēgt Bluetooth® funkciju vai izslēgt
10	Taustiņš SRC	Avota atlase starp radio un AUX

*Skaņas pavājināšanās iespējama tikai, ja ir pievienoti priekšējie, kā arī aizmugurējie skaļruņi.

OULXBER,00029C0 -25-11FEB16-1/1

Vadības ierīces un mērierīces — Radio ar CD

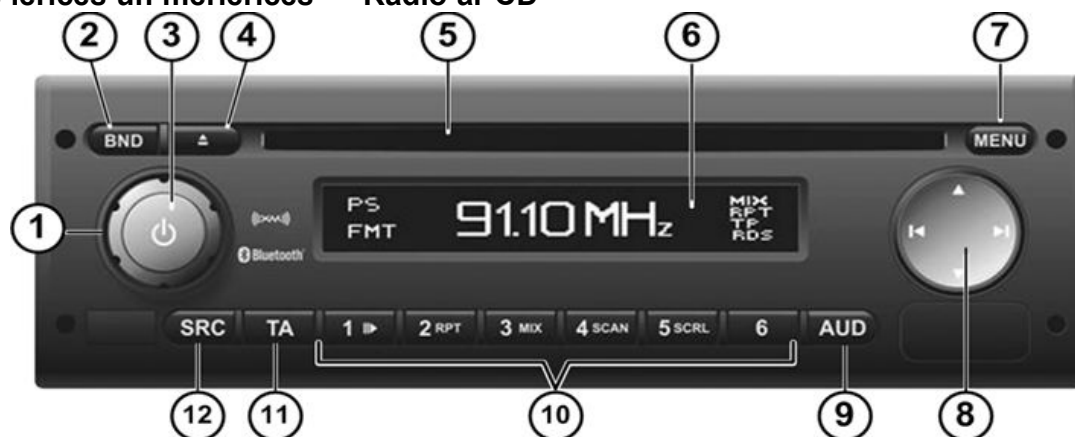

Novietojums	Apzīmējums	Funkcija
1	Skaļuma vadība	
2	"BND"	Īsi nospiediet, lai atlasītu atmiņas līmeni vai viļņu diapazonu
3	Slēdzis ieslēgt/izslēgt	Nospiediet un turiet, lai sāktu funkciju Travelstor Īsi nospiediet, lai ieslēgtu radioaparātu Īsi nospiediet radioaparāta darbības laikā, lai to apklusinātu Nospiediet un turiet, lai izslēgtu radioaparātu
4	Taustiņš Izstumt kompaktdisku	
5	CD sprauga	
6	Displejs	Displeja maiņa
7	Izvēlne	Pamatiestatījumu izvēlni izsaukšana
8	Daudzfunkciju taustiņslēdzis	Navigācija displejā un funkciju pārslēgšana
9	Taustiņš AUD	Īsi nospiediet, lai piekļūtu audio izvēlnei basu, vidējo toņu, diskanta, balansa, skaņas pavājināšanās* un skaļuma iestatīšanai Nospiediet un turiet, lai atjaunotu rūpnīcas skaņas iestatījumus (diskantu un basu tikai pašreiz lietotajam skaņas avotam)
10	Taustiņu kopa 1–6	Staciju taustiņi
11	Taustiņš TA	Pārslēgšana atpakaļ no lietotāja un audio izvēlnēm uz pašreizējo avotu. Iziet no radio un skenēšanas funkcijām. Ieslēgt/izslēgt prioritāti satiksmes paziņojumiem. Atcelt satiksmes paziņojumus darba izpildes laikā (tikai Eiropā).
12	Taustiņš SRC	Avota atlase starp paredzētajiem radio un AUX (atkarībā no modeļa arī CD, USB un XM), ņemot vērā ievietoto vai pievienoto un ieslēgto datu nesēju.

*Skaņas pavājināšanās iespējama tikai, ja ir pievienoti priekšējie, kā arī aizmugurējie skaļruņi.

OULXBER,00029C1 -25-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Radioaparāta ieslēgšana/izslēgšana

Ir vairākas iespējas, kā ieslēgt vai izslēgt radioaparātu.

Ieslēgt/izslēgt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

Ieslēgt Nospieš ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

Izslēgt Nospieš un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ilgāk kā 2 sekundes

Ieslēgt/izslēgt, izmantojot aizdedzi

Ieslēgt (aizdedze ieslēgta) Kad aizdedzi izslēdz, radioaparāts tiek ieslēgts automātiski. Šajā gadījumā, aizdedzi ieslēdzot no jauna, automātiski arī tiek ieslēgts radioaparāts.

Izslēgt (aizdedze izslēgta) Kad aizdedzi izslēdz, radioaparāts tiek ieslēgts automātiski. Šajā gadījumā, aizdedzi ieslēdzot no jauna, automātiski arī tiek ieslēgts radioaparāts.

PIEZĪME: Radioaparātu var ieslēgt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu pat gadījumā,

kad aizdedze ir izslēgta. Pēc iepriekšnoteikta laika radioaparāts pēc tam automātiski izslēdzas, lai saglabātu transportlīdzekļa akumulatoru (skatiet Izsēgšanas laika iestatīšana šajā sekcijā).

Iestatīt izslēgšanas laiku (HOUR)

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **HOUR** un pašreizējais laika iestatījums.
3. Lai iestatītu izslēgšanas laiku no 1 līdz 60 minūtēm, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029C2 -25-09FEB16-1/1

Radio apgaismošanas spilgtuma (ILLUM) pielāgošana

PIEZĪME: Šis iestatījums tiks izmantots, kad transportlīdzeklis automātiskā spilgtuma pielāgošana nav pieejama.

Sakarā ar pretgaismas izmaiņām, ILLUM izvēlne ir vienmēr pieejama un tiek izmantota, kad CAN kopne nav aktīva, piemēram, ja radio ir ieslēgts stundu režīmā.

Gadījumā, ja mērierīču apgaismojuma spilgtums netiek pielāgots automātiski, šo iestatījumu iespējams veikt

manuāli izvēlnē ILLUM. Lai to izdarītu, veiciet norādītās darbības.

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **ILLUM** un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu spilgtumu no -5 (min.) līdz +5 (maks.), griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029C3 -25-10FEB16-1/1

Skaļuma pielāgošana

Skaļumu var pakāpeniski pielāgot no 0 (izslēgts) līdz 32 (maks.).

Skaļuma pielāgošana

Skaļuma palielināšana Griežiet skaļuma regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā

Samazināt skaļumu Griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam

PIEZĪME: Radio neieslēgsies pie skaļuma 0, pat ja tas tika izslēgts pie skaļuma 0.

OULXBER,00029C4 -25-10FEB16-1/1

Radio skaņas izslēgšana (MUTE)

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa (3) īsa nospiešana izslēgs radio skaņu. Audio izeja pēc tam ir pilnībā bloķēta. Vēlreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, audio izeja atgriezīsies uz pēdējo skaļuma iestatījumu.

Radio skaņas izslēgšana

Skaņas izslēgšanas funkcijas aktivizēšana (skaņas izslēgšana)

Īsi nospiešot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu

Skaņas ieslēgšanas funkcijas aktivizēšana (skaņas ieslēgšana)

Vēlreiz īsi nospiešot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā

PIEZĪME: Skaņas izslēgšanas funkcija tiek izslēgta, kad mašīnu iedarbina atkārtoti. Arī tad, ja radio ir izslēgts un ieslēgts no jauna atpakaļ pat bez atkārtota transportlīdzekļa.

OULXBER,00029C5 -25-10FEB16-1/1

Apstiprinājuma pīkstiena ieslēgšana/izslēgšana (BEEP)

Pēc noteiktām darbībām (piemēram, taustiņa nospiešanas un turēšanas) skan apstiprinājuma pīkstiens. Šo apstiprinājuma pīkstieni var izslēgt.

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.

2. Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne) vairākas reizes, līdz tiek parādīta opcija **BEEP** (Pīkstiens) un pašreizējais iestatījums **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts).
3. Lai ieslēgtu un izslēgtu iestatījumu, griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

OULXBER,00029C6 -25-09FEB16-1/1

Maksimālā skaļuma pielāgošana ieslēgšanas brīdī (ONVOL)

Radiosistēmas ieslēgšanas maksimālo skaļumu var pielāgot izvēlnē **ONVOL** (ieslēgšanas skaļums). Parasti ieslēdzot tiek lietots pēdējais atlasītais skaļums, ja vien tas nepārsniedz maksimālo iestatīto ieslēgšanas skaļumu. Šādā gadījumā tiek lietots maksimālais skaļuma iestatījums.

PIEZĪME: Maksimālo ieslēgšanas skaļumu var pielāgot diapazonā no 5 līdz 25.

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), līdz tiek parādīts **ONVOL** (ieslēgšanas skaļums) un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu maksimālo ieslēgšanas skaļumu diapazonā no 5 līdz 25, griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029C7 -25-09FEB16-1/1

Skaņas pielāgošana

Basu (BASS) un diskanta (TREB) pielāgošana

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BASS** vai **TREB** un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu šo vērtību no +7 līdz -7, griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

Vidējo toņu (MID) pielāgošana

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **MID** un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu šo vērtību no +7 līdz -7, griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029C8 -25-09FEB16-1/1

Skaļuma kreisās/labās puses sadalījuma (BAL) pielāgošana

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BAL** un pašreizējais iestatījums.

3. Lai pielāgotu šo vērtību no +10 līdz -10, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029C9 -25-09FEB16-1/1

Skaļuma priekšpusē/aizmugurē sadalījuma (FAD) pielāgošana

Šī korekcija ir pieejama tikai transportlīdzekļiem ar priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem.

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.

2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **FAD** un pašreizējais iestatījums.
3. Lai pielāgotu šo vērtību no +10 līdz -10, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029CA -25-10FEB16-1/1

Skaļuma (LD) ieslēgšana/izslēgšana

Skaļuma aktivizēšana uzlabo skaņu. Lai iegūtu izlīdzinātu skaņu pat pie maza skaņas stipruma iestatījumiem, zemo un augsto toņu attiecība ir izmainīta. Pie liela skaņas stipruma iestatījumiem nav ieteicams ieslēgt skaļumu.

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.

2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **LD** un pašreizējais iestatījums **ON** vai **OFF**.
3. Lai izmainītu no ON un OFF vai otrādi, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

OULXBER,00029CB -25-09FEB16-1/1

Skaņas iestatījumu atjaunošana

Visus skaņas iestatījumus var atjaunot uz rūpnīcā veiktajiem iestatījumiem.

1. Lai atvērtu izvēlni skaņas iestatījumiem, nospiediet taustiņu **AUD**.
2. Nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **RESET N**.

3. Grieziet skaļuma regulatoru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atlasītu **RESET Y**. Pēc apm. 2 sekundēm visi skaņas iestatījumi ir atiestatīti.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **AUD** vairākas reizes.

***PIEZĪME:** Lai atiestatītu audio iestatījumus tikai pašreiz lietotajam audiosignāla avotam, nospiediet un turiet taustiņu **AUD** ilgāk kā 2 sekundes.*

OULXBER,00029CC -25-09FEB16-1/1

Radioaparāta darbība

Radio uztvērēja iestatīšana

SVARĪGI: Radio uztvērējam jādarbojas valsts atbilstošajā joslu sistēmā (uztveršanas diapazonos). Ja viļņu joslas nav iestatītas pareizi (uztveršanas joslas), radio stacijas nav iespējams uztvert.

Iestatīšana:

1. Slēdzis radio izslēgšanai.
2. Turiet staciju pogas (1) un (3) nospiestas vienlaicīgi.
3. Ieslēdziet radio; displejā redzams "SETUP".
4. Atlaidiet staciju pogas (1) un (3).
5. Nospiediet **"Menu"** taustiņu vairākas reizes, kamēr parādās pašreizējais diapazons. (t.i. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" or "AUSTRLNZ").
6. Daudzfunkciju pārslēdzamo slēdzi (ar bultu pa labi) var lietot, lai izvēlētos uztveršanas joslu. Izvēlieties viļņu



diapazonu, kas atbilst valstij, kurā radio darbosies (skatīt tabulu).

7. Pēc tam, kad vēlamais diapazons ir izvēlēts, neveiciet turpmākus iestatījumus šajā izvēlnē; bet ieslēdziet radio, lai saglabātu iestatījumus.

Valsts	Viļņa garums (uztveršanas josla)	Valsts	Viļņa garums (uztveršanas josla)
Austrija Beļģija Bulgārija Šveice Čehija Vācija Dānija Igaunija Spānija Somija Francija Lielbritānija Ziemeļīrija Horvātija Ungārija	Itālija Kazahstāna Lietuva Luksemburga Latvija Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Krievija Serbija Zviedrija Slovākija Turcija Ukraina	Argentīna Bolīvija Brazīlija Gajāna Nikaragva Urugvaja Venecuēla	SOTHAMRCA
	EIROPA	Armēnija Etiopija Izraēla Omāna Dienvidāfrika Zambija	MESTAFRC
Kanāda Dominikānas Republika Meksika Amerikas Savienotās Valstis	NAFTA	"China" (Ķīna) Japāna Koreja	APAC
Taivāna	TAIWAN	Austrālija Jaunzēlande	AUSTRLNZ
		Filipīnas	PHILIPIN

Problēma:

Iestatīšanas izvēlne neparādās displejā. Normāls radio režīms ir aktīvs.

Vēlamā valsts neparādās iestatīšanas izvēlnē.

Iestatījums nav saglabāts.

Radio displejs nav redzams nepārtraukti.

Risinājums

Pārliecinieties, ka šīs divas pogas ir nospiestas vienlaicīgi, kad radio tiek ieslēgts.

Tas ir normāli. Tikai 8 iestatījumi parādās displejā; katrs zināmam daudzumam valstu. Pārbaudiet tabulu, pirms veiciet iestatīšanu.

Radio savienots ar CommandCenter caur CAN kopni uztverot iestatījumus automātiski,caur relevantu programmatūru. Tādā gadījumā, iestatījumu var veikt ar CommandCenter.

Pārbaudiet, vai radio darbojas. Pārbaudiet, vai "DIM funkcija" ir iestatīta uz DIM ON.

OULXBER,00029CD -25-11FEB16-1/1

LX203986—UN—27MAR14

Stacijas nosaukums

Šī radiosistēma ir aprīkota ar RDS radiouztvērēju. Daudzas FM stacijas sūta signālu, kurš satur ne

tikai programmu, bet arī tādu informāciju kā stacijas nosaukums un programmas tips (PTY).

Ja stacijas nosaukums ir uztverams, tas tiek parādīts.

OULXBER,00029CE -25-10FEB16-1/1

Radio režīma sāksana

Ja radiosistēma pašreiz ir citādā režīmā:

- Nospiediet taustiņu **BND** vienreiz vai vairākas reizes nospiediet taustiņu **SRC**, līdz tiek parādīts **RADIO**.

Tiek parādīta pašreizējā frekvence vai stacijas nosaukums.

OULXBER,00029CF -25-09FEB16-1/1

RDS funkciju ieslēgšana/izslēgšana

RDS ērtības funkcijas paplašina radiosistēmas veikspējas diapazonu.

- AF (alternatīva frekvence): Kad ir aktivizētas RDS funkcijas, radiosistēma fonā meklē izvēlētajā stacijas labāko uztveršanas frekvenci.
- REG (reģions): Dažkārt dažas radiostacijas sadala savas programmas reģionālās programmās ar atšķirīgu saturu. Kad ir aktivizēta REG funkcija, radiosistēma nepārslēgsies uz alternatīvām frekvencēm, kurās tiek pārraidīts atšķirīgs programmas saturs.

PIEZĪME: RDS (AF) ir ieslēgts kā rūpnīcā veiktais iestatījums. REG ir jāieslēdz vai jāizslēdz atsevišķi, izmantojot izvēlni. REG var ieslēgt vienīgi tad, kad RDS ir ieslēgts.

RDS (AF) ieslēgšana vai izslēgšana

1. Atlasiet radio režīmu (FM frekvenču diapazons).
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.

3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **RDS** un pašreizējais iestatījums **ON** vai **OFF**.
4. Lai izmainītu no ON un OFF vai otrādi, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

REG ieslēgšana vai izslēgšana

1. Atlasiet radio režīmu (FM frekvenču diapazons).
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **REG** un pašreizējais iestatījums **ON** vai **OFF**.
4. Lai izmainītu no ON un OFF vai otrādi, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

PIEZĪME: Kad ir aktivizētas RDS funkcijas, tiek parādīts RDS.

OULXBER,00029D0 -25-10FEB16-1/1

Vilņu diapazona/atmiņas līmeņa atlasīšana

Ar šo radiosistēmu var uztvert dažādu frekvenču diapazonu programmas (skatiet tabulu).

- Trīs atmiņu līmeņi ir pieejami katram FM vilņu diapazonam.
- Divu atmiņu līmeņi ir pieejami katram AM/AMT, MW/MWT un LW/LWT vilņu diapazonam.
- Viens atmiņu līmenis ir pieejams katram WX vilņu diapazonam.
- Katrā atmiņas līmenī var saglabāt 6 stacijas.

Lai pārslēgtu starp vilņu diapazoniem vai atmiņas līmeņiem, spiediet taustiņu **BND**.

Reģions:	Vilņu diapazoni:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA valstis	X	X	X		
Eiropa	X			X	X
Citi reģioni	X	X			
Atmiņas līmeņi:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*ES tikai					

OULXBER,00029D1 -25-12FEB16-1/1

Raidstacijas meklēšana

Ir iespējami divi veidi, kā noskaņoties uz raidītāju:

- **Automātiska** meklēšana, izmantojot taustiņus ◀ un ▶.

Papildus skatiet "Meklēšanas funkcijas jutība" (SENS) šajā nodaļā.

- **Manuāla** raidītāja meklēšana, lietojot taustiņus ▲ un ▼.

Papildus skatiet "Taustiņu funkciju programmēšana (KEY PRG)", šajā sekcijā.

OULXBER,00029D2 -25-10FEB16-1/1

Meklēšanas funkcijas jutīgums

Šī funkcija ir būtiska, meklējot staciju.

Automātiskā meklēšana**Meklēšanas funkcijas jutības (SENS) iestatīšana**

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.

3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **SENS** un pašreizējais iestatījums **LO** (zema jutība) vai **DX** (augsta jutība).
4. Lai izmainītu no LO uz DX vai otrādi, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,0002A1B -25-10FEB16-1/1

Stacijas saglabāšana

Reģions:	Viļņu diapazoni:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA valstis	X	X	X		
Eiropa	X			X	X
Citi reģioni	X	X			
Atmiņas līmeņi:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Manuāla saglabāšana

1. Atlasiet vēlamo atmiņas līmeni vai viļņu diapazonu.
2. Noskaņojiet uz izvēlēto staciju.
3. Stacijas saglabāšanai atlasiet vienu no stacijas taustiņiem 1-6, pēc tam nospiediet un turiet šo taustiņu ilgāk kā 2 sekundes.
4. Tūlīt stacija ir saglabāta uz izvēlēto stacijas taustiņa, atskanēs apstiprinājuma skaņas signāls. Kamēr šī stacija ir atlasīta, tiks parādīta stacijas saglabāšanas vieta (piemēram, P3).

CommandCenter™ ir Deere & Company preču zīme

Automātiska saglabāšana (T-STORE)

PIEZĪME: Nav pieejams ar CommandCenter™ GS 4600 displeju. Funkcionalitāte var mainīties ar programmatūras atjauninājumiem, jautājiēt savam pilnvarotam izplatītāju.

Reģiona 6 spēcīgākās stacijas var tikt saglabātas automātiski. FM viļņu diapazonam saglabāšanai tiek izmantots FMT atmiņas līmenis un AM viļņu diapazonam AMT atmiņas līmenis (papildus MWT un LWT Eiropai).

PIEZĪME: Agrāk jau saglabātās stacijas šajā līmenī tiek aizvietotas ar no jauna atrastajām stacijām.

Ja ir ieslēgts PTY, tiek saglabātas tikai stacijas ar pašreiz izvēlēto programmas tipu.

1. Atlasiet izvēlēto viļņu diapazonu.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **BND** ilgāk kā 2 sekundes.
3. Sākas saglabāšana, un tiek parādīts **T-STORE**. Pēc tam, kad process beidzies, atmiņas vietas 1 - 6 ir piešķirtas šīm stacijām. Šī saglabāšana ir spēkā tikai atmiņas līmenī, kurā saglabāšana tika veikta (FMT vai AMT).

OULXBER,00029D3 -25-10FEB16-1/1

Saglabāto staciju izsaukšana

1. Atlasiet atmiņas līmeni vai viļņu diapazonu.

2. Lai izsauktu vienu no saglabātajām stacijām, nospiediet staciju taustiņu 1 - 6.

OULXBER,00029D4 -25-10FEB16-1/1

Saglabāto staciju skenēšana (PRSTSCAN)

Ar šo funkciju visas pašreizējā atmiņas līmeņa saglabātās stacijas cita pēc citas tiek atskaņotas, katra aptuv. 5 sekundes ilgi.

Sākt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Īsu brīdi ir parādīts **PRSTSCAN**. Katra pašreizējā atmiņas līmeņa saglabātās stacija tiek atskaņota

aptuv. 5 sekundes ilgi. Vienlaikus tiek parādīta izvēlētā frekvence vai stacijas nosaukums.

Pārtraukt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Skenēšana tiek pārtraukta, un pēdējā atskaņotā stacija paliek ieslēgta.

OULXBER,00029D5 -25-10FEB16-1/1

Skenēšanas Pieejamo staciju skenēšana radioviļņu diapazonā (BANDSCAN)

PIEZĪME: Šī funkcija pieejama tikai tad, ja izvēlnē KEY PRG taustiņiem ◀ un ▶ ir atlasīts BANDSCAN (skatiet šajā sekcijā Taustiņu iestatīšanas funkcija).

Sākt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Īsu brīdi ir parādīts **BANDSCAN**. Pašreizējā viļņu diapazonā tiek meklētas uztveramas stacijas. Katra

atrastā stacija tiek atskaņota aptuv. 5 sekundes ilgi. Vienlaikus tiek parādīta izvēlētā frekvence vai stacijas nosaukums.

Pārtraukt skenēšanu

1. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Skenēšana tiek pārtraukta, un pēdējā atskaņotā stacija paliek ieslēgta.

OULXBER,00029D6 -25-10FEB16-1/1

Programmas tips (PTY)

Dažas FM stacijas bez stacijas nosaukuma pārraida arī informāciju par programmas tipu.

Piemēri programmu veidiem:

- CULTURE (KULTŪRA)
- TRAVEL (CEĻOJUMI)
- WEATHER (LAIKS)
- JAZZ MUSIC (DŽEJS)
- NEWS (ZIŅAS)
- POP MUSIC (POPMŪZIKA)

Ar PTY uz tikai stacijas ar izvēlēto programmas veidu var pielāgot. Radio automātiski pāriet no pašreizējās stacijas vai no cita režīma uz atlasītās programmas tipa staciju.

Ieslēgt/izslēgt PTY

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē) vairākas reizes, līdz tiek parādīta opcija **PTY ON** (PTY ieslēgts) vai **PTY OFF** (PTY izslēgts).
4. Lai izmainītu iestatījumu no **PTY OFF** (PTY izslēgts) uz **PTY ON** (PTY ieslēgts) vai pretēji, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

Programmas tipa atlase

PIEZĪME: Ir jābūt ieslēgtam PTY režīmam.

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē), līdz tiek parādīta opcija **PTYTYPE** (PTY tips).
4. Lai atlasītu programmas tipu, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

Sākt PTY skenēšanu

PIEZĪME: PTY skenēšana pieejama tikai tad, ja izvēlnē "KEY PRG" (Tautiņu programmēšana) taustiņiem ◀ un ▶ atlasītas iespējas "AUTOSEEK" (Automātiskā meklēšana) vai "BANDSCAN" (Joslas skenēšana) (skatiet šīs nodaļas sadaļā "Tautiņu funkciju iestatīšana").

1. Lai sāktu skenēšanu, nospiediet taustiņu ◀ vai ▶.
2. Ja atrasta pašreiz atlasītā programmas tipa stacija, tiks veikta noskaņošanās uz to.
3. Ja neviena izvēlētā programmas tipa stacija nav atrasta, paliks ieslēgta iepriekš atlasītā stacija.

OULXBER,00029D7 -25-10FEB16-1/1

Diskanta samazināšana traucējumu laikā (HCUT)

Funkcija HCUT uzlabo skaņu sliktas radio uztveršanas apstākļos. Ja uztveršanai ir traucējumi, traucējumu trokšņa līmenis automātiski tiek samazināts.

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), līdz tiek parādīta opcija **HCUT** (Diskanta

samazināšana traucējumu laikā), pašreizējais iestatījums **OFF** (Izslēgts), **1** vai **2**.

4. Lai pielāgotu vai izslēgtu funkciju HCUT (Diskanta samazināšana traucējumu laikā), grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

OULXBER,00029D8 -25-09FEB16-1/1

Pogu iestatīšanas funkcija (KEY PRG)

Taustiņiem ◀ un ▶ var piešķirt funkciju.

Funkcijas	Apraksts
AUTOSEEK	Noregulē uz nākamo pieejamo staciju
MANSEEK	Manuāli noregulē, veicot pa vienai solveida darbībai
PRSTSCAN	Pašreiz atlasītajā atmiņas līmenī saglabāto staciju skenēšana
BANDSCAN	Skenēt pieejamās stacijas šobrīd izvēlētajā joslā

1. Atlasiet radio režīmu.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Vairākas reizes nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), līdz tiek parādīta opcija **KEY PRG** (Taustiņu iestatīšanas funkcija).
4. Lai veiktu izmaiņas starp dažādiem iestatījumiem (skatiet tabulu), grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

Pogu iestatīšanas funkcija

OULXBER,00029D9 -25-10FEB16-1/1

Satiksmes informācija (tikai Eiropā)

Satiksmes informācija (tikai Eiropā)

PIEZĪME: Satiksmes informācijas funkcijas NAFTA valstīs nav pieejamas.

Šī funkcija nav pieejama ar Premium radio Ziemeļamerikai.

Šī funkcija CD un AUX režīmā ir pieejama tikai gadījumā, ja radio režīmā ir atlasīts FM viļņu diapazons.

Satiksmes informācijas prioritātes ieslēgšana/izslēgšana

Lai visiem režīmiem ieslēgtu vai izslēgtu satiksmes informācijas prioritāti, nospiediet taustiņu **TA**.

Ja parādīts TA vai TP, satiksmes informācijas prioritāte ir aktivizēta. Kad tiek saņemts satiksmes paziņojums, CD un citas izejas tiek pārtrauktas, un radiosistēma pārslēdzas uz šo satiksmes paziņojumu. Šī paziņojuma laikā tiek parādīts TRAFFIC.

- Izbraucot no satiksmes paziņojumu pārraidošās stacijas raidīšanas zonas, ja automātiskā skenēšana neatrod šai stacijai alternatīvu ar satiksmes informāciju, neatkarīgi no atskaņojamā avota skan trauksmes signāls.

- Skaņas trauksmes signāls skan gadījumā, ja staciju ar satiksmes informāciju nomaina uz staciju bez satiksmes informācijas.

Abos gadījumos vai nu jāatslēdz satiksmes informācijas prioritāte, vai arī jānoskaņojas uz staciju, kura raida satiksmes paziņojumus.

Satiksmes paziņojumu atcelšana

1. Atlasiet radio režīmu (FM frekvenču diapazons).
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **TA DIFF** un pašreizējais iestatījums.
4. Lai pielāgotu šo vērtību robežās no DIFF 0 līdz DIFF 10, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam vai pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Skaitļi attēlo skaļuma palielinājumu salīdzinājumā ar atlasīto skaļuma vērtību.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes.

PIEZĪME: Kamēr tiek pārraidīts satiksmes paziņojums, skaļuma līmeni var pielāgot, lietojot skaļuma regulatoru.

Satiksmes paziņojumu atcelšana

Lai atceltu ienākošo satiksmes paziņojumu un atgrieztos uz iepriekšējo izejas avotu, nospiediet taustiņu **TA**. Satiksmes informācijas prioritāte paliek ieslēgta.

OULXBER,00029DA -25-10FEB16-1/1

Ārējie audio avoti

Ārējie audio avoti

Izmantojot AUX ieeju radioaparāta aizmugurē, var pievienot dažādus ārējos audio avotus. Piemēram: Portatīvo kompaktdisku atskaņotāju, minidisku atskaņotāju vai MP3 atskaņotāju.

AUX ieejas aktivizēšana

- Pievienojiet ārējo audio avotu un nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz displejā tiek parādīts **AUX**.

PIEZĪME: Ārējo audio avotu var atlasīt tikai gadījumā, ja audioierīce ir pievienota ārējai AUX ieejai.

AUX ieejas skaļuma līmeņa pielāgošana

Pievienotā ārējā audio avota skaļuma līmeni var pielāgot skaļuma līmenim radio režīmā.

PIEZĪME: AUX ieejas skaļuma līmeni var pielāgot tikai pēc tam, kad šī ieeja atlasīta kā audio avots, izmantojot taustiņu SRC.

1. Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz tiek parādīts izvēlētais audio avots.
2. Nospiediet taustiņu **MENU**. Tiek parādīts **GAIN** un pašreizējais iestatījums.
3. Pagrieziet skaļuma pogu pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu skaļumu starp -9 un +9, kur 0 atbilst iestatītajam skaļumam radio režīmā.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,00029DB -25-09FEB16-1/1

Kompaktdisku lietošana (vispārīgā informācija)

Ar šo radiosistēmu var atskaņot standarta audio kompaktdiskus, CD-R diskus un CD-RW diskus 12 cm (4.7 in.) diametrā. Ierakstot savus kompaktdiskus, nodrošiniet, lai tie tiktu ierakstīti ar ātrumu zem 16x, citādi var rasties atskaņošanas problēmas.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, lietojiet tikai standarta kompaktdiskus ar logotipu Compact Disc. Kompaktdiskiem ar kopēšanas aizsardzību var rasties atskaņošanas problēmas. Dažos gadījumos kopija aizsardzības shēma CD izraisa lasīšanas kļūdas, kas nozīmē, ka kompaktdisku atskaņotājam var būt atteice, atskaņojot CD.

Kompaktdisku atskaņotājs var atskaņot celiņus no atskaņojumu saraksta, ja tādi faili (atskaņojumu saraksti) ir saglabāti mūzikas kompaktdiska saknes direktoriā. Sīkākai informācijai par atskaņojumu sarakstu sastādīšanu vadieties no kompaktdisku rakstītāja programmatūras apraksta.

SVARĪGI: Pastāv risks sabojāt CD diskdzini! Nedrīkst lietot 8 cm (3 in.) diametra CD singlus un konturētus (īpašas formas) kompaktdiskus.

Rīkojieties ar kompaktdiskiem rūpīgi, un izvairieties tos sabojāt. Ja iespējams, aizskariet kompaktdiskus tikai aiz malas.

Ja nepieciešams, tīriet kompaktdiskus ar drānu bez pūkām; nelietojiet jebkādu šķīdinātāju. Vienmēr kompaktdiskus slaukiet virzienā uz ārpusi.

Nepakļaujiet kompaktdiskus tiešai saules gaismas iedarbībai un turiet tos piemērotos aizsarg vāciņos.

Nelipiniet uz kompaktdiskiem uzlīmes. Labāk ir tos apzīmēt ar piemērotu, pārdošanā pieejamu pildspalvu.

Zaudējumus, kas radušies, lietojot nepiemērotus vai bojātus CD, garantija nesedz.

OULXBER,00029DC -25-10FEB16-1/1

Kompaktdiska atskaņošanas uzsākšanas režīms

Ja kompaktdisks vēl nav ievietots:

1. Nelietojot nekādu spēku, ievietojiet kompaktdisku CD spraugā ar apdrukāto pusi uz augšu. Tiklīdz parādās pretestība, pārtrauciet kompaktdisku virzīt un ļaujiet tam ievirzīties automātiski. Tiek parādīts **CD**.
2. Sākas kompaktdiska atskaņošana. Ir parādīts pašreizējā celiņa numurs (piemēram, T12) un atskaņošanas laiks.

SVARĪGI: Kamēr kompaktdisks tiek virzīts, nekavējiet vai nepalīdziet to veikt.

PIEZĪME: Ja radiosistēma ir izslēgta, kompaktdisks tiks automātiski ievietots, bet tā atskaņošana nesāksies.

Ja kompaktdisks ir jau ievietots:

1. Nospiediet vairākas reizes taustiņu **SRC**, līdz tiek parādīts **CD**.
2. Atskaņošana sāksies no vietas, kurā tā tika pārtraukta. Ja neviens kompaktdisks nav ievietots, īsu brīdi tiks parādīts **CD** un pēc tam tiks parādīts **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -25-10FEB16-1/1

Izgrūst kompaktdisku

PIEZĪME: Kompaktdisks var tikt izgrūsts, ja radiosistēma ir izslēgta vai notiek atskaņošana no cita audio avota.

Lai kompaktdisku izgrūstu, nospiediet **CD izgrūšanas taustiņu**. Kad kompaktdisks tiek izgrūsts, īsu brīdi ir parādīts **CD EJECT**. Pēc tam, kad kompaktdisks ir izņemts, **CD EJECT** vairs netiek rādīts.

SVARĪGI: Kamēr kompaktdisks tiek izgrūsts, nekavējiet vai nepalīdziet to veikt.

PIEZĪME: Kompaktdisks tiek automātiski no jauna ievilkts, ja tas nav izņemts 10 sekunžu laikā.

OULXBER,00029DE -25-10FEB16-1/1

Kompaktdisku atskaņotāja lietošana (atskaņošanas funkcija)

Aizritējušā vai atlikušā atskaņošanas laika rādīšana	Lai izmainītu rādījumu starp pašreizējā celiņa aizritējušo (ELAPSED) un atlikušo (REMAIN) atskaņošanas laiku, taustiņu blokā nospiediet taustiņu 6 .
Atlasīt celiņu	Lai atlasītu nākamo vai iepriekšējo celiņu, nospiediet taustiņu ► vai taustiņu ◄ . Ja pašreizējais celiņš tiek atskaņots jau ilgāk kā 10 sekundes, tad, vienreiz nospiežot taustiņu ◄ , tā atskaņošana tiks atsākta.
Ātrā skenēšana (dzirdama)	Lai sāktu atskaņot ātri uz priekšu vai ātri atpakaļ, nospiediet taustiņu ◄ vai taustiņu ► . Kad vēlamā vieta ir atrasta, atlaidiet taustiņu.
Atskaņošana nejaušā secībā (MIX ALL)	Nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts MIX ALL , pēc tam ir parādīts MIX . Sekojošie celiņi tiek atlasīti nejaušā secībā.
Pārtraukt atskaņošanu nejaušā secībā (MIX)	Vēlreiz nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts MIX OFF , pēc tam MIX vairs netiek rādīts. Atskaņošana turpināsies normāli.
Skenēt celiņus (SCAN TRK)	Lai atskaņotu visus celiņus pa aptuv. 10 sekundēm katru, nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts SCAN TRK . Skenēšanas pārtraukšana un celiņa atskaņošanas turpināšana: Lai pārtrauktu skenēšanas procesu, vēlreiz nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts SCAN OFF . Turpinās pašreizējā celiņa atskaņošana.
Atkārtot celiņu (RPT TRK)	Nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi parādās RPT TRK , pēc tam tiek parādīts RPT . Pašreizējais celiņš tiek atkārtots, līdz RPT ir deaktivizēts. Apturēt celiņa atskaņošanu (RPT): Vēlreiz nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi parādās RPT OFF , pēc tam RPT vairs netiek rādīts. Atskaņošana turpināsies normāli.
Celiņu atskaņošana no saraksta	Ja ir sastādīts atskaņojumu saraksts un saglabāts saknes direktoriņā, to var atskaņot režīmā PLST. Nospiediet un turiet taustiņu TA , līdz tiek parādīts PLST ON . Pēc 2 sekundēm sāksies atskaņojumu saraksta pirmā celiņa atskaņošana. Ja ir pieejami vairāki atskaņojumu saraksti (visi saknes direktoriņā), atlasiet vēlamo atskaņojumu sarakstu, izmantojot taustiņus ▲ un ▼ . Ja uz datu nesēja neviens atskaņojumu saraksts nav saglabāts, tad, nospiežot un turot taustiņu TA , tiks parādīts NO PLST . Atrodoties režīmā PLST, nav iespējams piekļūt citiem direktorijiem. Lai izmainītu direktorijus, režīms PLST ir jāizslēdz. Nospiediet un turiet taustiņu TA , līdz ir parādīts PLST OFF . Pēc 2 sekundēm sāksies pirmā direktorija pirmā celiņa atskaņošana.
Atskaņošanas pauze (PAUSE)	Nospiediet taustiņu 1 taustiņu blokā. Parādīts ir PAUSE . Atcelt pausi: Vēlreiz nospiediet taustiņu 1 taustiņu blokā. Atskaņošanas turpināsies.

OULXBER,00029DF -25-11FEB16-1/1

MP3 lietošana (tikai Premium radio)

MP3 lietošana (vispārīgā informācija)

Ar šo radiosistēmu var atskaņot diskus CD-R un CD-RW ar MP3 un WMA mūzikas failiem. Šajā sekcijā aprakstīta tikai MP3 failu atskaņošana, jo MP3 un WMA failu lietošana ir identiska. MP3 datu nesējs vienmēr attiecināms uz disku CD-R/RW.

Ar šo radiosistēmu nevar atskaņot WMA failus ar digitālo tiesību pārvaldību (DRM) no tiešsaistes mūzikas veikaliem.

WMA failus var droši atskaņot tikai tad, ja tie izveidoti ar Windows Media Player™ 8. vai jaunāku versiju.

OULXBER,0002A13 -25-09FEB16-1/1

MP3 kompaktdiska sastādīšana

Ja ar pašierakstītiem kompaktdiskiem rodas problēmas, lietojiet dažādu ražotāju tukšus CD vai atšķirīgu krāsu kompaktdiskus.

Kompaktdiska formātam ir jābūt ISO 9660, 1. vai 2. līmenis vai arī Joliet. Visus pārējos formātus pareizi atskaņot nevarēs.

Konvertējot (pārkodējot) MP3/WMA failus no audio failiem, lietojiet bitu ātrumu 32 līdz 320 MP3 failiem un 32 līdz 192 WMA failiem.

Šī radiosistēma atbalsta līdz 252 direktorijiem un līdz 255 failiem vienā direktorijā. Kompaktdiskā nedrīkst būt vairāk nekā 512 direktoriji un faili. Kompaktdiskā esošos direktorijus un celiņus/failus var atlasīt atsevišķi.

PIEZĪME: Ja failu nosaukumiem lieto vairāk kā 16 rakstzīmes (ieskaitot faila paplašinājumu .mp3 vai .wma), celiņu/failu un direktoriju maksimālais skaits samazinās.

Kompaktdiska struktūras izvietojuma piemērs:

Katram direktorijam, izmantojot datoru, var dot nosaukumu. Direktorijs nosaukums var tikt parādīts šajā radiosistēmā. Nosauciet direktorijus un celiņus/failus, kā aprakstīts kompaktdisku rakstītāja programmatūrā.


PIEZĪME: Neizmantojiet speciālas rakstzīmes (vai tipiskas Eiropas rakstzīmes, piemēram, ä, ü, ö, é, é, Ø un tā tālāk), kad nosaucam katalogus un dziesmas / failus.

Ja failu nosaukumiem lieto vairāk kā 16 rakstzīmes (ieskaitot faila paplašinājumu .mp3 vai .wma), celiņu/failu un direktoriju maksimālais skaits samazinās.

Saglabājiet failus datu nesējā vēlamajā atskaņošanas secībā. Radiosistēma šos failus atskaņos tādā pašā secībā, kādā tie fiziski saglabāti datu nesējā.

Šī radiosistēma atskaņos tikai MP3 failus ar faila paplašinājumu .mp3 un WMA failus ar faila paplašinājumu .wma.

- Ja no MP3 atšķirīgiem failiem būs piešķirts faila paplašinājums .mp3, šie faili kļūs nederīgi un netiks atskaņoti.

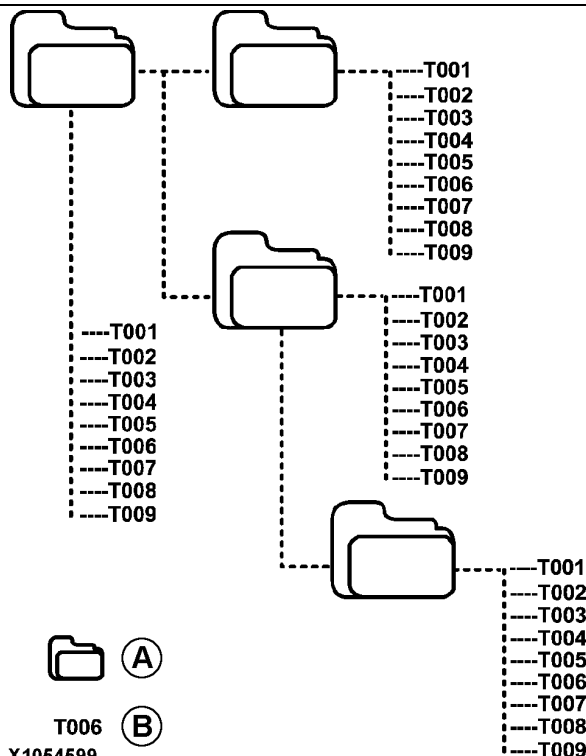

A—Direktoriji (mapes)

B—Celiņi/faili

- Ja radiosistēmā lieto kompaktdiskus, kuros ir gan celiņi/faili, kas nav MP3, gan arī MP3 celiņi/faili, tad atskaņoti tiks tikai MP3 faili.
- Ja radiosistēmā lieto jauktā režīma kompaktdiskus, kuros ir gan CD audio celiņi/faili, gan arī MP3 celiņi/faili, tad atskaņoti tiks tikai CD audio celiņi/faili.

PIEZĪME: Izmantojot jauktas multivides nesēju kompaktdisku (CD), radio var tikt izraisīta ierīces kļūda.

LX1054599 —UN—16SEP11

OULXBER,0002A14 -25-10FEB16-1/1

USB datu nesēja sastādīšana

Lai radiosistēma atpazītu USB datu nesēju, tas ir jānorāda kā lielapjoma atmiņas ierīce un jāformatē FAT16 vai FAT32 failu sistēmā. Audio faili ir jā saglabā MP3 vai WMA formātā.

USB datu nesējā var saglabāt un lietot maksimāli 5000 celiņus (bez ID3 tagiem). Direktorijs un celiņus var atlasīt un atskaņot atsevišķi. Ja lietoti audio faili ar ID3 tagiem, maksimālais izmantojamo celiņu skaits samazinās.

Nevar garantēt, ka visi pārdošanā pieejamie USB datu nesēji darbosies pareizi.

OULXBER,0002A15 -25-09FEB16-1/1

ID3 tagi

Audio faili var saturēt papildu informāciju, piemēram, mākslinieku, celiņa nosaukumu, albuma nosaukumu (ID3

tagi). Šī radiosistēma var attēlot 1. un 2. versijas ID3 tagus.

OULXBER,0002A16 -25-09FEB16-1/1

MP3 režīma sākšana no kompaktdiska

Kad MP3 kompaktdisks ir ievietots, MP3 CD režīms iesākas automātiski. Skatiet arī aprakstu sadaļā Kompaktdiska atskaņošanas uzsākšanas režīms.

Ir parādīts pašreizējā celiņa numurs (piemēram, T12), atskaņošanas un informācija par celiņu (ID3 tagi) vai faila nosaukums. Izmainot direktorijs, īsu brīdi ir parādīts direktorijs nosaukums.

OULXBER,0002A17 -25-09FEB16-1/1

USB datu nesēja pievienošanas un MP3 iesākšanas režīms

Lai varētu pievienot USB datu nesēju (piemēram, USB spraudni vai USB atmiņas ierīci), USB kabelim jābūt pievienotam pie ārējā USB porta (skatiet arī transportlīdzekļa lietošanas instrukciju).

⚠ UZMANĪBU: Daži USB datu nesēji konstruktīvi nav piemēroti tiešai pievienošanai pie USB porta. Lai pasargātos no savainojumiem, USB datu nesēji jālieto vienīgi ar papildus savienošanas kabeli.

Pievienojiet USB datu nesēju pie USB kabeļa. Tiklīdz USB datu nesējs ir pievienots, to var atlasīt, spiežot taustiņu **SRC 12**. Pēc tam ir parādīts **USB**.

Aizritējušā vai atlikušā atskaņošanas laika rādīšana

Lai izmainītu rādījumu starp pašreizējā celiņa aizritējušo (ELAPSED) un atlikušo (REMAIN) atskaņošanas laiku, taustiņu blokā nospiediet taustiņu **6**.

Celiņa informācijas rādījums (ID3 tagi)

Ja audio faili satur ID3 tagus, atbilstošā informācija vienreiz tiek parādīta kā slīdošs teksts katra celiņa sākumā. Ja audio fails nesatur ID3 tagus, tiek parādīts tikai faila nosaukums.

PIEZĪME: Skatiet arī atbilstošo datora MP3 programmatūras vai kompaktdisku rakstītāja programmatūras aprakstu ID3 tagu veidošanai.

Lai vienreiz parādītu informācija par celiņu kā slīdošu tekstu, nospiediet taustiņu **5**. Vienreiz tiek parādīti pašreizējā celiņa ID3 tagi kā slīdošs teksts.

PIEZĪME: Šī funkcija nav pieejama, ja informācijas par celiņu rādīšana kā slīdošs teksts ir izslēgta. Skatiet Informācijas par celiņu rādīšana kā slīdošs teksts ieslēgšana/izslēgšana (SCRL).

OULXBER,0002A18 -25-09FEB16-1/1

Ritināšanas celiņa informācijas ieslēgšana/izslēgšana (SCRL)

1. Atlasiet režīmu CD vai MP3/WMA.
2. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
3. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **SCRL** un pašreizējais iestatījums **OFF** vai **ON**.
4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu slīdošo tekstu ar celiņa informāciju, griežiet skaļuma regulatoru

- pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
5. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.
6. Ja **SCRL OFF** ir atlasīts: Katra celiņa sākumā tiek parādīts/ritināts dziesmu nosaukums. Tad tiek parādīts dziesmas numurs un atlikušais atskaņošanas laiks.

OULXBER,0002A19 -25-10FEB16-1/1

MP3 vai WMA failu atskaņošana

Atlasīt direktoriju	Lai izmainītu direktoriju uz augšu vai uz leju, spiediet taustiņu ▲ vai taustiņu ▼. Šādā veidā var piekļūt arī apakšdirektorijiem. Datu nesēja direktorijā, kuri nesatur derīgus audio failus, tiek izlaisti.
Atlasīt celiņu	Lai atlasītu nākamo vai iepriekšējo celiņu, nospiediet taustiņu ► vai taustiņu ◄. Ja pašreizējais celiņš tiek atskaņots jau ilgāk kā 10 sekundes, tad, vienreiz nospiežot taustiņu ◄, tā atskaņošana tiks atsākta.
Ātrā skenēšana (dzirdama)	Nospiediet taustiņu ◄ vai taustiņu ►, lai sāktu atskaņot ātri uz priekšu vai ātri atpakaļ. Kad vēlāmā vieta ir atrasta, atlaidiet taustiņu.
Atskaņošana nejaušā secībā (MIX ALL) (visi celiņi datu nesējā)	Nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts MIX ALL . Ir parādīts MIX , un visi MP3 datu nesēja celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā.
Atskaņošana nejaušā secībā (MIX DIR) (direktorija vai mapes visi celiņi)	Nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts MIX DIR . Ir parādīts MIX , un visi MP3 direktorija celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā.
Pārtraukt atskaņošanu nejaušā secībā (MIX)	Vēlreiz nospiediet taustiņu 3 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts MIX OFF , pēc tam MIX vairs netiek rādīts. Atskaņošanas turpināsies normāli.
Skenēt celiņus (SCAN TRK) (visi celiņi datu nesējā)	Atskaņot visus MP3 datu nesēja celiņus augšupējā secībā, katru aptuv. 10 sekundes ilgi: Nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts SCAN TRK .
Celiņu skenēšana (SCAN FLD) (direktorija vai mapes visi celiņi)	Atskaņot visus MP3 direktorija celiņus augšupējā secībā, katru aptuv. 10 sekundes ilgi: Nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā vairākas reizes, līdz ir parādīts SCAN FLD . Skenēšanas pārtraukšana, celiņa atskaņošanas turpināšana Lai pārtrauktu skenēšanas procesu, vēlreiz nospiediet taustiņu 4 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts SCAN OFF . Turpinās pašreizējā celiņa atskaņošana.
Celiņa vai direktorija (RPT TRK) un (RPT DIR) atkārtošana	Atkārtot celiņu: Nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi parādās RPT TRK , pēc tam tiek parādīts RPT . Pašreizējais celiņš tiek atkārtots, līdz RPT ir deaktivizēts. Atkārtot direktoriju: Nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi ir parādīts RPT DIR , pēc tam ir parādīts RPT . Pašreizējais direktorijs tiek atkārtots, līdz RPT ir deaktivizēts. Apturēt atkārtošānu: Vēlreiz nospiediet taustiņu 2 taustiņu blokā. Īsu brīdi parādās RPT OFF , pēc tam RPT vairs netiek rādīts. Atskaņošana turpināsies normāli.
Celiņu atskaņošana no saraksta	Ja ir sastādīts atskaņojumu saraksts un saglabāts saknes direktorijā, to var atskaņot režīmā PLST. Nospiediet un turiet taustiņu TA , līdz tiek parādīts PLST ON . Pēc 2 sekundēm sāksies atskaņojumu saraksta pirmā celiņa atskaņošana. Ja ir pieejami vairāki atskaņojumu saraksti (visi saknes direktorijā), atlasiet vēlamo atskaņojumu sarakstu, izmantojot taustiņus ▲ un ▼. Ja uz datu nesēja neviens atskaņojumu saraksts nav saglabāts, tad, nospiežot un turot taustiņu TA , tiks parādīts NO PLST . Atrodoties režīmā PLST, nav iespējams piekļūt citiem direktorijiem. Lai izmainītu direktorijus, režīms PLST ir jāizslēdz. Nospiediet un turiet taustiņu TA , līdz ir parādīts PLST OFF . Pēc 2 sekundēm sāksies pirmā direktorija pirmā celiņa atskaņošana.
Atskaņošanas pauze (PAUSE)	Nospiediet taustiņu 1 taustiņu blokā. Parādīts ir PAUSE . Atcelt pauci: Nospiediet taustiņu 1 taustiņu blokā. Atskaņošanas turpināsies.

OULXBER.0002A1A -25-11FEB16-1/1

Bluetooth® lietošana (tikai Premium radio)

Bluetooth® lietošana, vispārīgā informācija

LX245298 —UN—27JUL15

Šī radiosistēma ir aprīkota ar integrētu Bluetooth® moduli. Izmantojot radiosakarus, Bluetooth® ļauj pārraidīt datus starp radiosistēmu un pārī savienoto mazas darbības rādīša Bluetooth® ierīci, piemēram, mobilo tālruni.

Radio atbalsta šādas funkcijas:

- Bluetooth® funkcijas manuāli ieslēgšana un izslēgšana.
- Pastāvīga saite (savienojums pārī) starp radiosistēmu un mobilo tālruni.
- Automātiska savienošana pārī ar iepriekš piesaistīto mobilo tālruni pie radiosistēmas barošanas ieslēgšanas.
- 252 kontaktu lejupielāde ar 4 tālruņa numuriem katram no pārī savienotā mobilā tālruņa telefongrāmatas.
- Pārraidīto kontaktu izpēte.
- Izsaukumu saņemšana un veikšana.
- Audio failu atskaņošana.


Noteikumi Ziemeļamerikai

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC sekcija 15.19, Marķēšanas prasības

Šī ierīce atbilst FCC (Federal Communications Commission) noteikumu 15. nodaļai un Kanādas Rūpniecības kameras licences atvieglotiem RSS standartiem. Darbību nosaka šādi divi apstākļi:

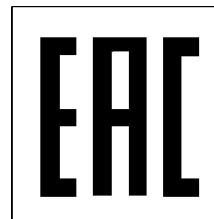

Bluetooth® sertifikācijas uzlīme Krievijai

1. Šī ierīce var neizraisīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei jāpieņem jebkuri uztvertie traucējumi, ieskaitot tādus, kuri var izraisīt neparedzētu darbību.

FCC sekcija 15.21, informācija lietotājam

Izmaiņu vai modifikāciju dēļ, kuru par atbildību atbildīgā puse nav īpaši apstiprinājusi, lietotāja valsts institūcijas varētu liegt lietot šo aprīkojumu.

Noteikumi Meksikai

NOM-121-SCT1-2009

Sistēmas darbību nosaka šādi divi apstākļi:

1. Šī sistēma vai ierīce neizraisa kaitīgus traucējumus.
2. Šai sistēmai vai ierīcei jāpieņem jebkuri uztvertie traucējumi, ieskaitot tādus, kuri var izraisīt neparedzētu darbību.

OULXBER,0002A0B -25-11FEB16-1/1

Bluetooth® iestatīšana

Pirms Bluetooth® var lietot, ir jāveic sekojošas darbības:

1. Ieslēgt Bluetooth® funkciju
2. Atlasīt savienojuma tipu (tālrunis/audio)
3. Pāris radio ar mobilo tālruni vai citu Bluetooth® ierīci

Tiklīdz kā mobilais tālrunis ir sekmīgi savienots pārī, tālruņa izsaukumus var saņemt un veikt, izmantojot radiosistēmu. Arī mobilajā tālrunī saglabātos MP3 mūzikas failus var atskaņot, izmantojot radiosistēmu.

OULXBER,0002A0C -25-10FEB16-1/1

Bluetooth® ieslēgšana/izslēgšana (BT MODE)

Bluetooth® funkciju var ieslēgt vai izslēgt jebkurā režīmā (radio, CD, USB, AUX, XM). Kad Bluetooth® ir ieslēgts, atbilstošais simbols mirgo.

PIEZĪME: Kad Bluetooth® ir ieslēgts un ierīce ir savienota pārī, Bluetooth® simbols parādīts pastāvīgi.

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.

2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BT MODE**. Pagaidiet 2 sekundes, līdz ir parādīts pašreizējais iestatījums **BT OFF** vai **BT ON**.
3. Lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth®, grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā. Pēc 2 sekundēm jaunais iestatījums kļūs aktīvs, un Bluetooth® simbols sāks mirgot.
4. Lai atvērtu **CON-TYPE**, nospiediet taustiņu **MENU** vai arī mirkli nogaidiet, lai automātiski atgrieztos pašreiz atlasītajā režīmā.

OULXBER,0002A0D -25-09FEB16-1/1

Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana un ierīču savienošana pāri (BT-PAIR)

Ar šo radiosistēmu var lietot Bluetooth® tālruni un Bluetooth® audio. Atlase ir veicama izvēlnē CON-TYPE.

PIEZĪME: CON-TYPE ir parādīts vienīgi gadījumā, kad Bluetooth® ir ieslēgts (BT ON).

Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **CON-TYPE**. Pagaidiet 2 sekundes, līdz tiek parādīta apakšizvēlne **BT PHONE** vai **BT AUDIO**.
3. Lai atlasītu **BT PHONE** vai **BT AUDIO**, griežiet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam vai pulksteņrādītāju kustības virzienā.
4. Nospiediet taustiņu **MENU**, lai sekojoši atvērtu izvēlni **BT PAIR** vai arī nospiediet taustiņu **TA**, lai atceltu.

Bluetooth® ierīču savienošana pāri (BT-PAIR)

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu **MENU**.
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **BT PAIR**. Pagaidiet 2 sekundes, līdz tiek

parādīta apakšizvēlne **VISIBLE** vai **BT AUDIO**. Vēl pēc 2 sekundēm tiek parādīts **PIN XXXX** (XXXX apzīmē individuālu ciparu secību).

3. Cilnē **Mobilais telefons** iespējotiet Bluetooth®, atlasiet New Device (Jauna ierīce) vai BOSCH BT (ja ir jau iestatīta) un uzsāciet savienojamības meklēšanu. Tiklīdz kā mobilais tālrunis būs izveidojis savienojumu, jūs tiksiet mudināts ievadīt PIN.
4. Tagad mobilajā tālrunī ievadiet radioaparātā parādītos ciparus (XXXX) un apstipriniet, ja prasīts.
5. Ja savienošana pāri bijusi sekmīga, tiek parādīts Bluetooth® simbols un **PAIRED**; pēc 2 sekundēm tiek parādīts **BT JOIN**, kam seko pāri savienotā mobilā tālruņa kontakta nosaukums.

PIEZĪME: Ja savienošana pāri nav bijusi sekmīga, tiek parādīts **NO PAIR**, un radiosistēma nekavējoties atgriežas iepriekšējā režīmā. Var sākt jaunu pāri savienošanas mēģinājumu.

6. 10 sekundes tiek rādīts kontakta nosaukums, un pēc tam radiosistēma atgriežas pirms pāri savienošanas atlasītajā režīmā.

OULXBER,0002A0E -25-10FEB16-1/1

Bluetooth® ierīce pieslēgta (BET-JOIN)

Ar šo radiosistēmu pāri var savienot līdz 5 mobilajiem tālruniem. Mobilais tālrunis, kurš pievienots pēdējais, vienmēr tiek atkal automātiski pievienots un parādīts ar **BT JOIN**. Ja pievienojams cits, jau pāri savienots mobilais tālrunis, vispirms jāizslēdz visu citu darbības

attālumā esošo mobilo tālruņu Bluetooth® funkcija. Ir iespējams arī izvēlēto mobilo tālruni vēlreiz savienot pāri ar radiosistēmu.

Ar šo radiosistēmu pāri var savienot maksimāli 5 mobilos tālrunus. Ja pāri pievienota cita ierīce, tad tiks izdzēsta ierīce, kura bijusi glabāta visilgāk.

OULXBER,0002A0F -25-10FEB16-1/1

Tālruņu grāmatas datu pārsūtīšana un piekļuve

Tālruņu grāmatas datu pārsūtīšana:

Pēc sekmīgas savienošanas pāri uz radiosistēmu no pievienotā mobilā tālruņa tiek pārsūtīti līdz 252 kontakti, katrs ar 4 tālruņa numuriem. Pārsūtīšana notiek automātiski, fonā. Par šo procesu netiek sniegta informācija. Tiklīdz kā Bluetooth® simbols parstāj mirgot, tālruņa datiem var piekļūt, izmantojot radiosistēmu.

Tālruņu grāmatas datu piekļuve:

Tālruņu grāmatas dati (tālruņa numuri, kontakta nosaukumi u.c.) ir saglabāti sarakstā. Šo sarakstu var parādīt, nospiežot un turot taustiņu **SRC**; pēc tam var meklēt, izmantojot bultu taustiņus. Lai atceltu, vēlreiz nospiediet taustiņu **SRC** vai nospiediet taustiņu **MENU**.

1. Lai atvērtu sarakstu, nospiediet un turiet taustiņu **SRC** ilgāk kā 3 sekundes.
2. Tiek parādīts pirmais kontakts.
3. Lai pārietu uz alfabēta nākamo burtu, nospiediet taustiņu **►**.
4. Lai pārietu uz alfabēta iepriekšējo burtu, nospiediet taustiņu **◄**.
5. Lai parādītu nākamo kontaktu, nospiediet taustiņu **▼**.
6. Lai parādītu iepriekšējo kontaktu, nospiediet taustiņu **▲**.
7. Lai aizvērtu sarakstu, nospiediet taustiņu **MENU**.

PIEZĪME: Ienākošajiem izsaukumiem ir prioritāte. Saraksts tiks aizvērts, un tiks parādīts pēdējais atlasītais režīms. Telefons informācija tiek atjaunota pēc katra tālruņa zvānu.

OULXBER,0002A10 -25-10FEB16-1/1

Izsaukumu saņemšana un veikšana.

Kad radiosistēma ir savienota pārī ar mobilo tālruni, var saņemt un veikt izsaukumus.

Atbildēt uz izsaukumu

Kad pienāk izsaukums, skan zvana melodija un ir parādīts **CALL**. Pēc 2 sekundēm rādījums nomainās, un tiek parādīts kontakta nosaukums un zvanītāja tālruņa numurs. Ja attiecīgā informācija nav pieejama, tiks parādīts **PRIVATE NUMBER**.

1. Lai atbildētu uz izsaukumu, nospiediet taustiņu **BND**. (Lai atteiktu izsaukumu, nospiediet taustiņu **MENU**.)
2. Lai pielāgotu tālruņa skaļumu, ja nepieciešams, lietojiet skaļuma regulatoru.
3. Lai pabeigtu izsaukumu, nospiediet taustiņu **MENU**. 2 sekundes tiek rādīts **CALL END**, un pēc tam radiosistēma atgriežas pašreiz atlasītajā režīmā.

Veikt izsaukumu

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet un turiet taustiņu **SRC** ilgāk kā 3 sekundes.

2. Lai atlasītu izvēlēto kontaktu, lietojiet bultu taustiņus, un savienojuma nodibināšanai nospiediet taustiņu **BND**.
3. Kad savienojums ir nodibināts, tiek parādīts **IN CALL**.
4. Lai pielāgotu tālruņa skaļumu, ja nepieciešams, lietojiet skaļuma regulatoru.
5. Lai pabeigtu izsaukumu, nospiediet taustiņu **MENU**. 2 sekundes tiek rādīts **CALL END**, un pēc tam radiosistēma atgriežas pašreiz atlasītajā režīmā.

MUTE funkcija: Ja izsaukuma laikā, taustiņu on/off īslaicīgi nospiež, runas pārraide caur mikrofonu tiek izslēgta (muted). Atkārtoti nospiežot taustiņu on/off, runas pārraide atkal tiek ieslēgta.

PIEZĪME: Tālruņa izsaukuma veikšanas laikā ienākošie izsaukumi tiek pieteikti ar zvana melodiju. Pēc tam, kad zvana melodija beigusī skanēt, ienākošais izsaukums tiek automātiski atteikts.

OULXBER,0002A11 -25-09FEB16-1/1

Audio failu atskaņošana (BT AUDIO)

Šī radiosistēma atbalsta A2DP¹ Bluetooth® standartu. Kad mobilais tālrunis vai audio atskaņotājs arī atbalsta A2DP, ir iespējams veikt mūzikas failu bezvadu pārsūtīšanu uz radiosistēmu, un to atskaņošanu stereo kvalitātē. Atskaņošanai nepieciešams, lai izvēlnē **CON-TYPE** būtu atlasīts savienojuma tips **BT AUDIO** un pēc tam šī Bluetooth® ierīce būtu savienota pārī. Lai klausītos mūzikas failus, pēc sekmīgas savienošanas pārī ieejiet režīmā **BT AUDIO**, izmantojot taustiņu **SRC**.

Savienot ierīci ar radio: Skatiet Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana un ierīču savienošana pārī (BT-PAIR) šajā sekcijā.

Pēc sekmīgas savienošanas pārī:

1. Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz tiek parādīts režīms **BT AUDIO**. Automātiski sākas celiņu atskaņošana, un tā turpinās līdz faila beigām, direktorija beigām vai bezgalīgi, atkarībā no mobilā tālruņa/audio atskaņotāja iestatījuma. Informācija par celiņu tiks parādīta kā slīdošs teksts, ja tā pieejama

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — papildu audio izplatīšanas profils) ir vispārīgi lietota pārsūtīšanas tehnoloģija, ka ļauj pārraidīt audio signālus saderīgam uztvērējam, lietojot Bluetooth®.

un ir ieslēgts SCRL. Ja informācija par celiņu nav pieejama, tiek parādīts **TITLE UNKNOWN**.

PIEZĪME: Audio avots nav pieejams tikai līdz Bluetooth® simbols pārstāj mirgot uz šablona.

2. Lai pielāgotu atskaņošanas skaļumu, lietojiet skaļuma regulatoru.
3. Lai atskaņošanu nopauzētu, nospiediet pauzes taustiņu **||▶**. Lai atskaņošanu atsāktu, vēlreiz nospiediet pauzes taustiņu. Šī funkcija darbojas tikai tad, ja to atbalsta telefons/pleiers.
4. Nospiežot izslēgšanas/ieslēgšanas pogu (Mute), īslaicīgi tiek pārtraukts savienojums ar skaļruni, darbinot BT audio režīmā.

PIEZĪME: Skaļums uz pārī savienotajām ierīcēm ietekmē radio audio izvadi. Ja ierīce ir ieslēgta skaņa ir pārāk zema, tad jūs nedzirdēsiet audio izejas no radio.

PIEZĪME: Režīmā **BT AUDIO** ir aktīva arī tālruņa funkcija, un tai ir prioritāte pār mūzikas atskaņošanu. Tāpēc izsaukuma laikā mūzikas atskaņošana tiek nopauzēta.

OULXBER,0002A12 -25-11FEB16-1/1

SiriusXM® Radio, Galvenā informācija

Serviss tiek automātiski atjaunots un veikts pēc pašreizējām izmaksām, un zvaniet uz 1-866-635-2349 ja jāatceļ. Skatiet savu Lietošanas instrukciju par termiņiem www.siriusxm.com. Citi maksājumi un cenas ir parastās. Visas izmaksas un programmas ir izmaiņu subjekti. XL var ietvert bieži lietojamās valodas vai gatavas programmas. Zvaniet SiriusXM Listener Care at 1-800-967-2346 un pieprasiet jūsu Family Friendly komplektu; Kanādā zvaniet 1-877-438-9677. XM satelītu serviss ir pieejams tikai no vismaz 18 gadu vecuma 48 štatos USA un D.C. Papildus informācija par programmu lietošanu vai atļaujas saņemšanu, norādīta www.siriusxm.com; Kanādā lietojiet www.siriusxm.ca. Jūs varat arī piezvanīt. USA klientiem: 1-800-967-2346; Kanādas klientiem: 1-877-438-9677.

PIEZĪME: To nav atļauts kopēt, sadalīt, disasemblēt, apgriezt otrādi, ierobīt, izmainīt, vai citādā veidā pielietot tehnoloģijās vai programmatūrā, kas ietverta uztvērējā, savietojamā ar SiriusXM® Satellite Radio System vai ko atbalsta SiriusXM® web lapa, Online Service vai jebkura tā sastāvdaļa. Turklāt, AMBE® balss kompresijas programmatūra, kas ietilpst šajā produktā ir aizsargāta ar intelektālās aizsardzības likumdošanu, ieskaitot patentu likumdošanu, kopēšanas aizliegumu, un ir Digital Voice Systems, Inc īpašums.

Kanāda: Dažas servisa darbības var būt nepieejamas galējo Ziemeļu platuma grādos. Tas atrodas ārpus SiriusXM® satelīta radio darbības zonas.

OULXBER,00029FC -25-09FEB16-1/1

XM sērijas numura rādījums

1. Sagatavojiet piezīmju grāmatiņu un pildspalvu.
2. Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz displejā tiek parādīts **XM**.
3. Pēc 2 sekundēm tiek parādīts kanāls **CHN 0**.
4. Pēc tam tiek parādīts **RADIO ID**. Vēl pēc 2 sekundēm 10 sekundes tiek rādīts astoņciparu XM sērijas numurs (līdzīgi kā 1A2B3C4D).

5. Pierakstiet šo numuru; tas ir satelītradio pakalpojuma abonēšanai nepieciešamais kods.

PIEZĪME: Kanālā 0, displejs mainās no **CHN 0** (2 sekundes), radio **ID** (2 sekundes), un sērijas numurs (10 sekundes). Tas atkārtojas bezgalīgi, kamēr operatoram darbojas kanāls 0.

OULXBER,0002A1C -25-11FEB16-1/1

XM radio režīms

PIEZĪME: Premium radio XM ir pieejami tikai Ziemeļamerikai. Premium radio bez CD (ASV) ir tikai "XM Ready" ("gatavs lietošanai ar XM") iespēja, operatoram ir jāiegādājas XM uztvērējs atsevišķi no radio.

Šī radiosistēma ir aprīkota ar XM uztvērēju digitālo radiostaciju uztveršanai, izmantojot satelītu (piemēram, XM radio). Ir trīs XM diapazoni (XM1, XM2 un XM3

atmiņas līmeņi), katrā līdz 6 kanāliem, kurus var piešķirt 6 staciju taustiņiem.

Izmantojot funkciju CAT, kanālus var konkrēti atlasīt atbilstoši programmu tipiem (kategorijām).

PIEZĪME: Satelītradio ir maksas pakalpojums, un lietotājam tas jāabonē! Abonēšanai ir nepieciešams uztvērēja sērijas numurs. Skatiet XM sērijas numura rādījums šajā sekcijā.

OULXBER,00029FD -25-11FEB16-1/1

XM radio režīma sākšana

Ja radiosistēma pašreiz ir citādā režīmā:

Nospiediet taustiņu **SRC** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **XM** un kanāla numurs **CHN X** (X apzīmē numuru).

OULXBER,00029FE -25-09FEB16-1/1

XM diapazona (atmiņas līmeņa) atlasīšana

XM1 diapazons ir iestatīts kā rūpnīcas iestatījums. Lai pārslēgtu starp atmiņas līmeņiem, nospiediet taustiņu **BND**.

Atlasītā XM diapazona nosaukums ir parādīts displeja kreisā apakšējā stūrī.

OULXBER,00029FF -25-11FEB16-1/1

XM kanālu atlasīšana

XM kanālus var atlasīt, izmantojot kreisās un labās bultiņas pogas ◀ ▶. Ja režīms Kategorijas meklēšana ir aktīvs, būs pieejami tikai kanāli atbilstoši izvēlētajai kategorijai.

- Lai pārietu uz nākamo kanālu, nospiediet taustiņu ▶.
- Lai pārietu uz iepriekšējo kanālu, nospiediet taustiņu ◀.

Ir parādīts atlasītā kanāla numurs.

OULXBER,0002A00 -25-11FEB16-1/1

XM kanālu saglabāšana

XM kanālu saglabāšana uz staciju taustiņiem ir identiska analogo radiostaciju saglabāšanai.

1. Lai atlasītu atbilstošo XM diapazonu, nospiediet taustiņu **BND**.
2. Spiediet taustiņu ▶ vai ◀, lai atlasītu izvēlēto XM kanālu.

3. Izvēlieties XM kanāla saglabāšanai vienu no stacijas taustiņiem 1 - 6, pēc tam nospiediet un turiet šo taustiņu ilgāk kā 2 sekundes. Apstiprinājuma pīkstiens norāda, ka XM kanāls ir saglabāts uz izvēlētajā stacijas taustiņa.

Kamēr XM kanāls tiek atskaņots, XM kanāla saglabāšanas vieta (piemēram, P1) tiek parādīta displeja kreisajā augšējā stūrī.

OULXBER,0002A01 -25-09FEB16-1/1

Saglabāto XM kanālu atlasīšana

1. Lai atlasītu atbilstošo XM diapazonu, nospiediet taustiņu **BND**.

2. Lai atlasītu vēlamo XM kanālu, nospiediet atbilstošo stacijas taustiņu 1 - 6.

OULXBER,0002A02 -25-11FEB16-1/1

XM kanālu kategorijas režīma izslēgšana/ieslēgšana (CAT)

1. Nospiediet taustiņu **SRC** un pāreijiet uz satelītu režīmu (ja XM vēl nav atlasīts).
2. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **CAT**.

3. Grieziet skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atlasītu **CAT ON** vai **CAT OFF**.
4. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,0002A03 -25-11FEB16-1/1

XM kanāla kategorijas atlasīšana

XM kanālu kategorijas (piemēram, ROCK, JAZZ, NEWS u.c.) atlasa, izmantojot bultu taustiņus ▼ un ▲.

PIEZĪME: Lai varētu atlasīt programmas tipu, jābūt ieslēgtam CAT.

- Lai pārietu uz nākamo kategoriju, nospiediet taustiņu ▲.
- Lai pārietu uz iepriekšējo kategoriju, nospiediet taustiņu ▼.

OULXBER,0002A04 -25-11FEB16-1/1

Taustiņu iestatīšanas funkcija (KEY PRG)

XM radio režīmā taustiņiem ◀ un ▶ var piešķirt vienu no šādām funkcijām:

CHNSEEK: XM kanālu manuāla izmaiņa ar soli

CHNSCAN: Uztveramo kanālu skenēšana pašreiz atlasītajā XM diapazonā

1. Nospiediet taustiņu **MENU** vairākas reizes, līdz tiek parādīts **KEY PRG**.
2. Lai izmainītu no CHNSEEK uz CHNSEEK vai otrādi, griezt skaļuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam vai pulksteņrādītāja kustības virzienā.
3. Lai izietu no šīs izvēlnes, nospiediet vairākas reizes taustiņu **MENU**.

OULXBER,0002A05 -25-11FEB16-1/1

Sistēmas informācija

XM radio režīmā var atgadīties dažādas darbības kļūmes, par kurām radiosistēma parāda atbilstošus traucējumu

diagnostikas kodus (skatiet tabulu). **Skatiet arī 50. sekcijā “Kļūdu ziņojumi un disfunkcijas”**

OULXBER,0002A07 -25-09FEB16-1/1

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	Standarta radio	Standarta radio ar CD	Premium radio	Premium radio Ziemeļamerikai
Darba spriegums	12 volti	12 volti	12 volti	12 volti
Izeja	4 x 20 vati (pie 4 omiem)	4 x 20 vati (pie 4 omiem)	4 x 20 vati (pie 4 omiem)	4 x 20 vati (pie 4 omiem)
AUX ieeja	2 x 2,0 volti ef.	2 x 2,0 volti ef.	2 x 2,0 volti ef.	2 x 2,0 volti ef.
Vilņu diapazoni, NAFTA valstis				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	nav datu	162,4 – 162,55 MHz
Vilņu diapazoni, EIROPA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekvenču raksturliksne	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD frekvenču raksturliksne	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Pieejamie vilņu garumi (noskaņošanas garumi):

- EUROPE (Eiropa)
- NAFTA (Ziemeļamerika)
- SOTHAMRC (Dienvidamerika)
- MESTAFRC (Vidējie austrumi un Āfrika)

- APAC (Āzija/Klusais okeāns, izņemot Japānu)
- TAIWAN (Taivana)
- PHILIPIN (Filipinas)
- AUSTRALNZ (Austrālija un Jaunzēlande)

OULXBER,0002A08 -25-09FEB16-1/1

Izstrādājuma identifikācijas numura un SiriusXM® numura plāksnīte

Ierakstiet numurus šeit:

Skatiet arī "Displeja XM sērijas numurs" šajā Operatora rokasgrāmatā.

Radio modeļa nosaukums (skatiet identifikācijas skatus):

Radio identifikācijas numurs, skatiet "Rādīt XM sērijas numuru":

SiriusXM® sērijas numurs, skatiet "Rādīt XM sērijas numuru"

OULXBER,0002A09 -25-11FEB16-1/1

Kļūdu ziņojumi un disfunkcijas

Kļūdu paziņojumi uztverot no satelīta (tikai Ziemeļamerikai):

SATUPDAT	Šifrēšanas koda atjaunināšana
NAV SIGNĀLA	Nav signāla vai signāls ir pārāk vājš. Šis traucējumu diagnostikas kods tiek rādīts, līdz signāls kļūst pietiekami spēcīgs.
SKAĻŠ SIGNĀLS	Audio signāla dekodēšana nav sekmīga, izmainiet kanālu.
OFF AIR	Izvēlētajā kanālā apraide nenotiek, nomainiet kanālu.
CH UNAVL	Izvēlētais kanāls vairs nav pieejams; radiosistēma automātiski pāriet uz iepriekšējo kanālu.
— — —	Nav informācijas par celiņu vai izpildītāju; rādījums saglabājas, līdz ir saņemta atbilstošā informācija.

Radio, CD un failu atskaņošana — Darbības traucējumi:

Radio ieslēdz frekvences, kādas pārraida attiecīgajā reģionā.	Uztvērējs iestatīts uz raidījumu frekvencēm, ko raida šajā reģionā. Lai radioaparātam iestatītu pareizo frekvenču diapazonu, vērsieties pie John Deere™ izplatītāja.
AUX audio ieeja nav pieejama.	AUX avots tiek parādīts tikai tad, ja ievades ierīce ir pievienota pie atbilstošā porta. Ja šeit ir problēmas, pārbaudiet ievades ierīci savienojumus, kabelus un slēdžus.
Runas skaņas kvalitāte pasliktinās, ja lieto Bluetooth® brīvo roku ierīci.	Pārliecinieties, ka gaisa žālūzijas nenovada gaisu tieši uz mikrofonu. Ja telefona akumulators izlādējies, pievienojiet lādēšanas kabeli. Bluetooth® ierīces skaļuma palielināšana. Iespējot Bluetooth® ierīces ekvalaizeri (ja aprīkots).
Ziņojums BLOKĒTS	Nav pieejama audio atskaņošana. Radio ir bloķēts, lai nepieļautu nesankcionētu lietošanu ("anti-theft" funkcija aktivizēta). Vērsieties pie John Deere™ izplatītāja, lai radio atbloķētu.
Ziņojums CD ERROR (CD KĻŪDA)	Problēma ar ievietoto CD. Švīkas uz CD, bojāta vai nesalasāma failu sistēma.
Ziņojums DEF ERR	Problēmas USB ierīce. Nepareizs faila formāts. USB ierīce nav saderīga

OULXBER,0002A0A -25-11FEB16-1/1

Atbilstības deklarācija

Robert Bosch Car Multimedia GmbH ar šo apliecina, ka radioiekārtu tipi, kas uzskaitīti zemāk, ir saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES (VII pielikums).

- John Deere 1. pamataprīkojums, ASV (standarta radio)
- John Deere 3. pamataprīkojums, ASV/ES (standarta radio ar CD)
- John Deere 4. pamataprīkojums, ASV/ES (Premium radio, ES)
- John Deere 4. pamataprīkojums, ASV (Premium radio Ziemeļamerikai)
- John Deere 5. pamataprīkojums (Premium radio bez CD, ASV)

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams interneta vietnē:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Pilns Direktīvas 2014/53/ES teksts atbilstošai valstij:

Valsts	Direktīva
Igaunija	2014/53/EL
Lietuva Latvija	2014/53/ES
Austrija Čehija Vācija Dānija Somija Lielbritānija Horvātija Ungārija Īrija Nīderlande Zviedrija Slovākija	2014/53/EU
Beļģija Spānija Francija Itālija Luksemburga Malta Polija Portugāle Rumānija	2014/53/UE
Kipra Grieķija	2014/53/
Bulgārija	2014/53/EK

Bluetooth® Tehniskie dati

Frekvenču josla	2400 MHz - 2480 MHz
Izstarotā jauda (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Padomi/lerobežojums	Aprīkots ar iekšējo Bluetooth® antenu

Bluetooth ir Bluetooth SIG preču zīme

OULXBER,0002C51 -25-25APR17-1/1

Alfabētiskais satura rādītājs

Lappuse

A

Apstiprinājuma pīkstiena ieslēgšana/izslēgšana	10-4
Ārējie audio avoti	25-1
Atlasiet saglabātās stacijas	15-3
Audio failu pārraidīšana, izmantojot Bluetooth®	40-3

B

Bluetooth® aktivizēšana (BT MODE)	40-1
Bluetooth® ierīces atlasīšana savienojumam	40-2
Bluetooth® iestatīšana	40-1
Bluetooth®, audio failu atskaņošana (BT AUDIO)	40-3
Bluetooth®, datu pārsūtīšana	40-2
Bluetooth®, ierīču savienošana pārī (BT-PAIR)	40-2
Bluetooth®, izsaukumu saņemšana un izvietošana	40-3
Bluetooth®, tālruna datu pārsūtīšana un izpēte (datu pārsūtīšana)	40-2

C

CD režīms, vispārīgā informācija	30-1
CD, MP3 direktorijs	35-1
Celiņa informācija, ritināšanas funkcijas ieslēgšanas/izslēgšana	35-2
Celiņa informācijas rādītājs	35-2
Ceļu drošība	05-1

D

Darba drošība	05-1
Diskanta samazināšana traucējumu laikā (HCUT)	15-5

G

Galvenie iestatījumi radio uztveršanai	05-1
--	------

I

Ieslēgšana/izslēgšana	10-3
-----------------------------	------

K

Kompaktdiska atskaņošanas uzsākšanas režīms	30-1
Kompaktdiska izgrūšana	30-1
Kompaktdisku atskaņotāja lietošana (atskaņošanas funkcija)	30-2

M

Maksimālā skaļuma pielāgošana pie barošanas ieslēgšanas	10-4
Meklēšanas funkcija, jutīgums	15-3
Meklēt pieejamos stacijām	15-4
MP3 iesākšanas režīms, USB datu nesējs	35-2
MP3 kompaktdiska sastādīšana	35-1

Lappuse

MP3 režīma sākšana no kompaktdiska	35-2
MP3 vai WMA failu atskaņošana	35-3
MP3, CD lietošana (vispārīgā informācija)	35-1
MP3, ID3 tagi	35-2
MP3, USB datu nesējs	35-2
Mūzikas failu atskaņošana	
MP3	35-1
WMA	35-1

P

Programmas tips	15-4
-----------------------	------

R

Radio apgaismojuma spilgtuma pielāgošana	10-3
Radio režīma sākšana	15-2
Radio skaņas izslēgšana	10-4
Radio uztvērēja iestatīšana	15-1
Radio uztveršana, galvenie iestatījumi	05-1
Raidstacijas meklēšana	15-3
RDS funkciju ieslēgšana/izslēgšana	15-2
Ritināšanas celiņa informācijas ieslēgšanas/izslēgšana	35-2

S

Saglabātās stacijas, atlasīšana	15-3
Saglabāto staciju izsaukšana	15-3
Saglabāto staciju skenēšana (PRSTSCAN)	15-4
Saglabāto XM kanālu atlasīšana	45-2
Satelītu uztveršana, programmas tipa (kategorijas) atlasīšana	45-2
Satelītu uztveršana, XM kanālu atlasīšana	45-2
Satelītu uztveršana, XM sērijas numurs	45-1
Satiksmes informācija	20-1
Savienojuma tipa (CON-TYPE) atlasīšana	40-2
SiriusXM™ radio, vispārīga informācija	45-1
Skaļuma ieslēgšana/izslēgšana	10-5
Skaļuma kreisās/labās puses sadalījuma pielāgošana	10-5
Skaļuma pielāgošana	10-3
Skaļuma priekšpusēs/aizmugurēs sadalījuma pielāgošana	10-5
Skaņas iestatījumu atjaunošana	10-5
Skaņas pielāgošana	10-4
Stacijas saglabāšana	15-3

T

Taustiņu iestatīšanas funkcija (KEY PRG)	15-5
Tehniskie dati	50-1

U

USB datu nesēja sastādīšana	35-2
-----------------------------------	------

Turpinājums nākamajā lappusē

Lappuse

Lappuse

V

Valstij atbilstošs iestatījums	15-1
Viļņu diapazona/atmiņas līmeņa atlasīšana	15-2

W

WMA, CD lietošana (vispārīgā informācija)	35-1
---	------

X

XM kanāli, atlasiet saglabātos kanālus	45-2
--	------

XM radio režīms	45-1
XM sērijas numura rādītājs	45-1
XM sērijas numurs, rādītājs	45-1

Z

Zema jutība	15-3
-------------------	------

