

**Standardni radio,
Standardni radio sa CD-om,
Premium radio (EU),
Premium radio bez CD-a
(U.S.) i
Premium radio za Severnu
Ameriku**



PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA
Standardni radio i Premium radio
OMAL212763 IZDANJE G7 (SERBISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Svetsko izdanje
PRINTED IN U.S.A.



Uvod

Predgovor

PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK pažljivo, da biste naučili kako da ispravno rukujete sa radio sistemom. Ovaj Priručnik za rukovaoca može biti na raspolaganju i na drugim jezicima (kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina zbog narudžbe).

OVAJ PRIRUČNIK TREBA DA SE TRETIRA kao stalni deo vaše mašine i treba da ostane uz mašinu kada je prodajete.

ZAPIŠITE IDENTIFIKACIONI BROJ PROIZVODA (P.I.N.) na predviđeno mesto u poglavlju Tehnički podaci. Molimo zapišite sve brojeve tačno. U slučaju krađe, ovaj broj može biti od vitalnog značaja u pronalaženju vaše imovine. Zbog toga se preporučuje da se ovaj broj takođe zapiše i na drugom mestu.

OULXBER,0002972 -A6-09FEB16-1/1

Sadržaj

	Strana
Identifikacioni izgled i karakteristike	
Identifikacioni prikazi	00-1
Sigurnosne i opšte informacije	
Važne napomene.....	05-1
Namensko korišćenje	05-1
Drumska bezbednost.....	05-1
Odlaganje	05-1
Osnovna podešavanja za radio prijem	05-1
Opšte operacije	
Upravljački elementi i instrumenti - radio bez CD-a	10-1
Upravljački elementi i instrumenti - radio sa CD-om	10-2
Uključivanje/isključivanje radija	10-3
Podešavanje jačine osvetljenja radija (ILLUM)...	10-3
Podešavanje jačine zvuka	10-3
Privremeno isključivanje zvuka radija (MUTE) ...	10-4
Uključivanje/isključivanje zvučnog signala za potvrdu (BEEP)	10-4
Podešavanje maksimalne jačine zvuka prilikom uključivanja (ONVOL)	10-4
Podešavanje zvuka	10-4
Podešavanje raspodele jačine zvuka sa leve/desne strane (BAL)	10-5
Podešavanje raspodele jačine zvuka sa prednje/zadnje strane (FAD)	10-5
Uključivanje/isključivanje pojačanja jačine zvuka (LD)	10-5
Vraćanje podešavanja zvuka na početno stanje.....	10-5
Rad radija	
Podešavanje radio prijemnika	15-1
Naziv stanice	15-2
Startovanje radio režima.....	15-2
Uključivanje/isključivanje RDS funkcija	15-2
Izbor talasnog pojasa/memorijskog nivoa	15-2
Podešavanje na stanicu	15-3
Osetljivost funkcije traženja	15-3
Memorisanje stanice.....	15-3
Biranje memorisanih stanica	15-3
Pretraživanje memorisanih stanica (PRSTSCAN)	15-4

	Strana
Pretraživanje talasnog pojasa za dostupne stanice (BANDSCAN).....	15-4
Vrsta programa (PTY)	15-4
Redukcija visokih tonova u toku smetnji (HCUT).....	15-5
Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)	15-5
Saobraćajne informacije (samo Evropa)	
Saobraćajne informacije (samo Evropa)	20-1

Spoljašnji audio izvori	
Spoljašnji audio izvori	25-1

Rad CD uređaja (samo Standardni radio sa CD-om i Premium radio)	
Korišćenje CD-a (opšte informacije).....	30-1
Startovanje CD režima	30-1
Izbacivanje CD-a	30-1
Rad sa CD plejerom (funkcija reprodukcije)	30-2

MP3 rad (samo Premium radio)	
MP3 rad (opšte informacije)	35-1
MP3 CD kompilacija	35-1
Kompilacija USB nosača podataka	35-2
ID3 oznake	35-2
Startovanje MP3 režima sa CD-a	35-2
Povezivanje USB nosača podataka i startovanje MP3 režima	35-2
Uključivanje/isključivanje skrolovanja informacija o numeru (SCRL).....	35-3
Reprodukcija MP3 ili WMA datoteka	35-4

Rad Bluetooth®-a (samo Premium radio)	
Rad Bluetooth®-a, opšte informacije.....	40-1
Podešavanje Bluetooth®-a.....	40-1
Uključivanje/isključivanje Bluetooth® funkcije (BT MODE)	40-1
Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE) i uparenog uređaja (BT-PAIR).....	40-2
Trenutno povezan Bluetooth® uređaj (BT-JOIN).....	40-2
Prenos i pristup podacima iz telefonskog imenika	40-2
Prijem i slanje poziva.....	40-3
Reprodukcija audio datoteka (BT AUDIO).....	40-3

Nastavak na sledećoj strani

Originalna uputstva. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku
zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u vreme objavljivanja.
Rezervisana su prava na izmene u bilo kom trenutku bez najave.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

Strana

SiriusXM® satelitski prijem (samo Premium radio za Severnu Ameriku)

SiriusXM® Radio, radio, opšte informacije	45-1
Prikaz XM serijskog broja	45-1
Režim XM radija	45-1
Startovanje režima XM radija	45-1
Izbor XM pojasa (memorijskog nivoa)	45-1
Izbor XM kanala	45-2
Memorisanje XM kanala	45-2
Biranje memorisanih XM kanala	45-2
Uključivanje/isključivanje režima	
kategorije XM kanala (CAT)	45-2
Izbor kategorije XM kanala	45-2
Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)	45-2
Sistemske informacije	45-2

Tehnički podaci

Tehnički podaci	50-1
Identifikacioni broj proizvoda i	
SiriusXM® serijski broj	50-1
Poruke o greškama i kvarovi	50-2
Izjava o usaglašenosti	50-3

Identifikacioni izgled i karakteristike

Identifikacioni prikazi



Standardni radio



Standardni radio sa CD-om



Premium radio (EU)

Glavne karakteristike:	Radio	Povezivanje sa spoljašnjim uređajima	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT Radio
Standardni radio	X	X					
Standardni radio sa CD-om	X	X	X	X			
Premium radio (EU)	X	X	X	X	X	X	

Napomena: Prikazane su slike radija "drugog izdanja" sa svetlo obojenim tekstom na tamnoj pozadini. Radio aparati "prvog izdanja" imaju drugačiji displej sa tamnim tekstom na svetloj pozadini.

Nastavak na sledećoj strani

OULXBER,00029BA -A6-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



Premium radio bez CD-a (U.S.)



Premium radio za Severnu Ameriku

Glavne karakteristike:	Radio	Povezivanje sa spoljašnjim uređajima	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT radio
Premium radio bez CD-a (U.S.)	X					X	Spreman za XM (usluga satelitskog radija)
Premium radio za Severnu Ameriku	X	X	X	X	X	X	X

Napomena: Prikazane su slike radija "drugog izdanja" sa svetlo obojenim tekstom na tamnoj pozadini. Radio aparati "prvog izdanja" imaju drugačiji displej sa tamnim tekstom na svetloj pozadini.

OULXBER,00029BA -A6-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Sigurnosne i opšte informacije

Važne napomene

Priručnik za rukovaoca: Pažljivo pročitajte ovaj Priručnik za rukovaoca i upoznajte se sa radijom pre rada sa njim. Čuvajte ovaj Priručnik za rukovaoca u vozilu za kasniju upotrebu.

Napomena za ugradnju: Radio aparati sa CAN vezom su povezani sa elektronikom instrument table vozila u

koju su ugrađeni. Takav radio mora da aktivira prodavac John Deere mašina pre upotrebe u drugom vozilu. U suprotnom, neće raditi.

Radio frekvencije (pojas birača kanala): Kada je radio ugrađen na terenu, serviser mora da obezbedi da je prijemnik usklađen na regionalni prijemni frekventni pojas. U suprotnom se neke radio stanice i servisi ne mogu primati.

OULXBER,00029BB -A6-09FEB16-1/1

Namensko korišćenje

Radio je dizajniran za rad u komunalnom vozilu sa 12-voltnim sistemom napajanja i ugradnju u 1-DIN slot.

OULXBER,00029BC -A6-09FEB16-1/1

Drumska bezbednost

 **PAŽNJA:** Drumska bezbednost ima najviši prioritet. Koristite radio sistem samo ako saobraćajni uslovi i situacija u vožnji omogućuju da to činite. Upoznajte se sa radijom pre vožnje vozila. Izaberite odgovarajuću jačinu zvuka kada vozite.

 **PAŽNJA:** Nemojte dozvoliti da vas radio ometa u toku rada. Isključite radio kada postupci zahtevaju punu pažnju.

 **PAŽNJA:** Podesite jačinu zvuka radija na odgovarajući nivo da bi mogli da čujete zvučne signale upozorenja policije, vatrogasne i ambulantne službe.

 **PAŽNJA:** Ako je jačina zvuka radija podešena suviše jako, to može prouzrokovati oštećenje sluha.

OULXBER,00029BD -A6-09FEB16-1/1

Odlaganje

Nemojte bacati vaš stari radio sistem u kućni otpad!

Koristite dostupne sisteme za vraćanje i sakupljanje da bi zbrinuli vaš stari radio sistem.

OULXBER,00029BE -A6-09FEB16-1/1

Osnovna podešavanja za radio prijem

VAŽNO: Radio prijemnik mora biti podešen na radio talase (opsege birača kanala) specifične za određenu državu. Ukoliko radio talasi (opsezi na biraču kanala) nisu tačno podešeni, možda neće biti moguće uhvatiti nijednu radio stanicu.

Generalno, radio je već tačno podešen pri isporuci. U retkim slučajevima, može biti neophodno da se ponovo podesi. U "Rad radija" pogledajte "Podešavanje radio prijemnika" u odeljku 15.

OULXBER,00029BF -A6-09FEB16-1/1

Opšte operacije

Upravljački elementi i instrumenti - radio bez CD-a




LX272574 —UN—09FEB16

Položaj	Naziv	Funkcija
1	Kontrola jačine zvuka	
2	BND	Kratko pritisnite da bi izabrali memorijski nivo ili talasni pojas
3	Taster uključi/isključi	Pritisnite i držite da bi startovali Travelstore funkciju Kratko pritisnite da bi uključili radio Kratko pritisnite u toku rada da isključite zvuk radija Pritisnite i držite da isključite radio
4	Displej	Promenite displej
5	Meni	Pozivanje menija za osnovna podešavanja
6	Višenamenski preklopni prekidač	Kretanje unutar displeja i prebacivanje funkcija
7	Taster AUD	Kratko pritisnite da biste otvorili audio meni za podešavanje kontrola bas, srenjih i visokih tonova, balans, postepeno pojavljivanje i iščezavanje* i jačinu zvuka Pritisnite i držite da bi vratili fabrička podešavanja zvuka (visoki i niski tonovi samo za audio izvor koji se trenutno koristi)
8	Tasterski blok 1 – 6	Tasteri za radio stanice
9a	TA taster	Standardni radio (globalna verzija): Prebacivanje sa korisničkih i audio menija nazad na trenutni izvor. Izlaz iz funkcije radio pretraživanja. Uključivanje/isključivanje prioriteta za saobraćajna saopštenja. Otkazivanje saobraćajnih saopštenja dok je funkcija u postupku (samo za Evropu).
9b	Bluetooth® taster	Premium radio bez CD-a (samo U.S.): Uključivanje ili isključivanje Bluetooth® funkcije
10	Taster SRC	Izbor izvora između radija i AUX

*Fade (postepeno pojavljivanje i nestajanje zvuka) je moguće samo ako su povezani i prednji i zadnji zvučnici.

OULXBER,00029C0 -A6-11FEB16-1/1

Upravljački elementi i instrumenti - radio sa CD-om

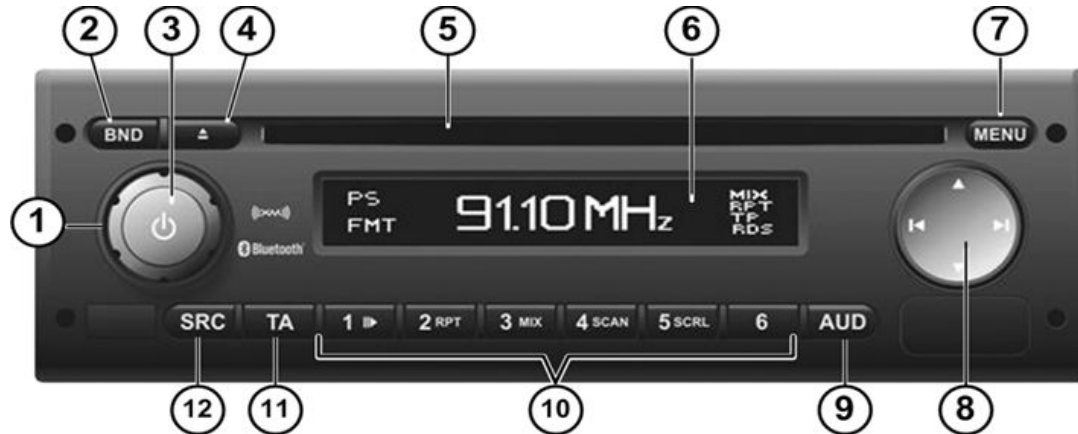

Položaj	Naziv	Funkcija
1	Kontrola jačine zvuka	
2	BND	Kratko pritisnite da bi izabrali memorijski nivo ili talasni pojas
3	Taster uključi/isključi	Pritisnite i držite da bi startovali Travelstore funkciju Kratko pritisnite da bi uključili radio Kratko pritisnite u toku rada da isključite zvuk radija Pritisnite i držite da isključite radio
4	Taster za izbacivanje CD-a	
5	CD prorez	
6	Displej	Promenite displej
7	Meni	Pozivanje menija za osnovna podešavanja
8	Višenamenski preklopni prekidač	Kretanje unutar displeja i prebacivanje funkcija
9	Taster AUD	Kratko pritisnite da biste otvorili audio meni za podešavanje kontrola bas, srenjih i visokih tonova, balans, postepeno pojavljivanje i iščezavanje* i jačinu zvuka Pritisnite i držite da bi vratili fabrička podešavanja zvuka (visoki i niski tonovi samo za audio izvor koji se trenutno koristi)
10	Tasterski blok 1 – 6	Tasteri za radio stanice
11	Taster TA	Prebacivanje sa korisničkih i audio menija nazad na trenutni izvor. Izlaz iz funkcije radio pretraživanja. Uključivanje/isključivanje prioriteta za saobraćajna saopštenja. Otkazivanje saobraćajnih saopštenja dok je funkcija u postupku (samo za Evropu).
12	Taster SRC	Izbor izvora između radija i AUX (u zavisnosti od modela takođe CD, USB i XM) u slučaju da je medij umetnut ili priključen i uključen.

*Fade (postepeno pojavljivanje i nestajanje zvuka) je moguće samo ako su povezani i prednji i zadnji zvučnici.

OULXBER,00029C1 -A6-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Uključivanje/isključivanje radija

Postoji nekoliko mogućnosti za uključivanje ili isključivanje radija.

Uključivanje/isključivanje korišćenjem tastera za uključivanje/isključivanje

Uključivanje	Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje
Isključivanje	Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 2 sekunde

Uključivanje/isključivanje upotrebom paljenja

Uključivanje (paljenje je uključeno)	Radio se automatski isključuje kada je paljenje vozila isključeno.
Isključivanje (paljenje je isključeno)	U ovom slučaju, radio je takođe automatski uključen kada je paljenje vozila ponovo uključeno.

NAPOMENA: Radio se može uključiti koristeći taster za uključivanje/isključivanje čak i kada je paljenje isključeno. radio se zatim isključuje automatski nakon prethodno podešenog vremena da bi se sačuvao akumulator vozila (pogledajte Podešavanje vremena isključivanja u ovom poglavlju).

Podešavanje vremena isključivanja (HOUR) (SAT)

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **HOUR** (SAT) i trenutno podešeno vreme.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vreme isključivanja od 1 do 60 minuta.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C2 -A6-09FEB16-1/1

Podešavanje jačine osvetljenja radija (ILLUM)

NAPOMENA: Ova postavka se koristi kada automatsko podešavanje jačine osvetljenja nije dostupno.

Zbog promena pozadinskog osvetljenja, meni ILLUM je uvek dostupan i upotrebljava se kada CAN magistrala nije aktivna, npr. kada se radio uključi u režimu HOUR (SAT).

U slučaju kada jačina osvetljenja nije automatski prilagođena svetlu instrumenata ovo podešavanje može biti ručno obavljeno na ILLUM meniju. Da biste ih podesili, postupite na sledeći način:

1. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **ILLUM** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi podesili jačinu osvetljenja od -5 (min.) do +5 (max.).
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C3 -A6-10FEB16-1/1

Podešavanje jačine zvuka

Jačina zvuka može postepeno da se podesi od 0 (isključeno) do 32 (maksimalno).

Podešavanje jačine zvuka

Pojačanje jačine zvuka	Okrenite regulator jačine zvuka u smeru kretanja kazaljke na časovniku
Smanjenje jačine zvuka	Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na časovniku

NAPOMENA: Radio se neće uključiti sa jačinom zvuka na 0, čak i ako je bio ugašen pri jačini zvuka od 0.

OULXBER,00029C4 -A6-10FEB16-1/1

Privremeno isključivanje zvuka radija (MUTE)

Kratak pritisak na taster za uključivanje/isključivanje (3) će isključiti zvuk radija. Audio izlaz je zatim potpuno onemogućen. Ponovni dodir na taster za uključivanje/isključivanje će povratiti audio izlaz na poslednju podešenu vrednost.

Prigušenje radija

Aktiviranje funkcije prigušenja (isključivanje zvuka)

Deaktiviranje funkcije prigušenja (uključivanje zvuka)

Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje

Ponovo kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili okrenite regulator jačine zvuka ili u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na časovniku ili u smeru kretanja kazaljke na časovniku

NAPOMENA: Funkcija privremenog isključivanja zvuka se poništava ako se vozilo restartuje. Takođe ako se radio isključi i ponovo uključi, čak i bez ponovnog startovanja vozila.

OULXBER,00029C5 -A6-10FEB16-1/1

Uključivanje/isključivanje zvučnog signala za potvrdu (BEEP)

Nakon izvesnih postupaka (npr. pritiskanje i držanje tastera) čuju se zvučni signali za potvrdu. Ovaj zvučni signal za potvrdu može da se isključi.

1. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.

2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BEEP** i trenutno podešavanje **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili **UKLJUČENO** na **ISKLJUČENO** ili obrnuto.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

OULXBER,00029C6 -A6-09FEB16-1/1

Podešavanje maksimalne jačine zvuka prilikom uključivanja (ONVOL)

Maksimalna jačina zvuka kada uključite radio sistem može biti podešena u **ONVOL** meniju. U osnovi, poslednja izabrana jačina zvuka se koristi prilikom uključivanja osim ako je to podešavanje iznad maksimalne jačine zvuka prilikom uključivanja. U tom slučaju, koristi se maksimalna jačina zvuka.

NAPOMENA: Maksimalna jačina zvuka prilikom uključivanja se može podesiti od 5 do 25.

1. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
2. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **ONVOL** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi podesili maksimalnu jačinu zvuka od 5 do 25.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C7 -A6-09FEB16-1/1

Podešavanje zvuka**Podešavanje niskih (BASS) i visokih (TREB) tonova**

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BASS** ili **TREB** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +7 do -7.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

Podešavanje srednjih tonova (MID)

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **MID** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +7 do -7.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C8 -A6-09FEB16-1/1

Podešavanje raspodele jačine zvuka sa leve/desne strane (BAL)

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BAL** i trenutno podešavanje.

3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +10 do -10.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029C9 -A6-09FEB16-1/1

Podešavanje raspodele jačine zvuka sa prednje/zadnje strane (FAD)

Ovo podešavanje je dostupno samo na vozilima sa prednjim i zadnjim zvučnicima.

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.

2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **FAD** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od +10 do -10.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029CA -A6-10FEB16-1/1

Uključivanje/isključivanje pojačanja jačine zvuka (LD)

Aktiviranje pojačanja jačine zvuka poboljšava zvuk. Odnos niskih i visokih tonova je promenjen da bi se postigao ujednačen zvuk čak i pri podešenoj maloj jačini zvuka. Nije preporučljivo uključivanje pojačanja jačine zvuka kada je podešena velika jačina zvuka.

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.

2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **LD** i trenutno podešavanje **ON (UKLJUČENO)** ili **OFF (ISKLJUČENO)**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste promenili UKLJUČENO na ISKLJUČENO ili obrnuto.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029CB -A6-09FEB16-1/1

Vraćanje podešavanja zvuka na početno stanje

Sva podešavanja zvuka se mogu vratiti na fabrička podešavanja.

1. Pritisnite taster **AUD** da biste otvorili meni za podešavanje zvuka.
2. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **RESET N**.

3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru kretanja kazaljke na časovniku da biste izabrali **RESET Y**. Nakon približno 2 sekunde sva podešavanja zvuka će se resetovati.
4. Pritisnite taster **AUD** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

NAPOMENA: Pritisnite i držite taster **AUD** više od 2 sekunde da biste resetovali podešavanja zvuka samo za audio izvor koji se trenutno koristi.

OULXBER,00029CC -A6-09FEB16-1/1

Naziv stanice

Radio sistem je opremljen RDS radio prijemnikom. Neke FM stanice šalju signal koji ne sadrži samo program već

takođe i druge informacije kao što su naziv stanice i vrsta programa (PTY).

Prikazan je naziv stanice, ako se prima.

OULXBER,00029CE -A6-10FEB16-1/1

Startovanje radio režima

Ako je radio sistem trenutno u drugačijem režimu:

- Jednom pritisnite taster **BND** ili nekoliko puta pritisnite taster **SRC** sve dok se ne prikaže **RADIO**.

Prikazana je trenutna frekvencija ili naziv stanice.

OULXBER,00029CF -A6-09FEB16-1/1

Uključivanje/isključivanje RDS funkcija

RDS funkcije proširuju opseg performansi radio sistema.

- AF** (alternativna frekvencija): Kada je RDS funkcija aktivirana, radio sistem u pozadini traži najbolju frekvenciju koja se može primiti od izabrane stanice.
- REG** (region): U određeno vreme, neke radiostanice dele svoj program u regionalne programe različitog sadržaja. Kada je REG funkcija aktivirana, radio sistem neće prebaciti na alternativne frekvencije koje emituju različite programske sadržaje.

NAPOMENA: RDS (AF) je uključen kao fabričko podešavanje. REG se mora uključiti i isključiti odvojeno preko menija. REG se može uključiti samo kada je RDS uključen.

Uključivanje ili isključivanje RDS (AF)

- Izaberite režim radija (FM frekventni opseg).
- Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **RDS** i trenutno podešavanje **ON (UKLJUČENO)** ili **OFF (ISKLJUČENO)**.

- Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste promenili **UKLJUČENO** na **ISKLJUČENO** ili obrnuto.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

Uključivanje ili isključivanje REG

- Izaberite režim radija (FM frekventni opseg).
- Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **REG** i trenutno podešavanje **ON (UKLJUČENO)** ili **OFF (ISKLJUČENO)**.
- Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste promenili **UKLJUČENO** na **ISKLJUČENO** ili obrnuto.
- Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

NAPOMENA: RDS je prikazan kada su RDS funkcije aktivirane.

OULXBER,00029D0 -A6-10FEB16-1/1

Izbor talasnog pojasa/memorijskog nivoa

Ovaj radio sistem može da prima programe različitog frekventnog pojasa (pogledajte tabelu).

- Tri memorijska nivoa su na raspolaganju za FM talasni pojas.
- Dva memorijska nivoa su na raspolaganju za AM/AMT, MW/MWT i LW/LWT talasne pojase.
- Jedan memorijski nivo je na raspolaganju za WX talasni pojas.
- Po 6 stanica može biti sačuvano na svakom memorijskom nivou.

Pritisnite taster **BND** da bi izvršili prebacivanje između talasnih pojasa ili memorijskih nivoa.

Region:	Talasni pojasi:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA zemlje	X	X	X		
Evropa	X			X	X
Drugi regioni	X	X			
Memorijski nivoi:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*samo EU					

OULXBER,00029D1 -A6-12FEB16-1/1

Podešavanje na stanicu

Postoje dva moguća načina za podešavanje na određenu stanicu:

- **Automatsko** traženje, korišćenjem tastera ◀ i ▶.

Osim toga pogledajte "Osetljivost funkcije traženja" (SENS) u ovom poglavlju.

- **Ručno** podešavanje stanice, pomoću tastera ▲ i ▼.

Osim toga, pogledajte "Programiranje funkcije tastera (KEY PRG)" u ovom poglavlju.

OULXBER,00029D2 -A6-10FEB16-1/1

Osetljivost funkcije traženja

Ova funkcija je važeća kada podešavate određenu stanicu.

Automatsko traženje

Podešavanje osetljivosti funkcije pretraživanja (SENS)

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.

3. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **SENS** i trenutno podešavanje **LO** (niska osetljivost) ili **DX** (visoka osetljivost).
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili LO na DX ili obrnuto.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,0002A1B -A6-10FEB16-1/1

Memorisanje stanice

Region:	Talasni pojasi:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA zemlje	X	X	X		
Evropa	X			X	X
Drugi regioni	X	X			
Memorijski nivoi:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Ručno memorisanje

1. Izaberite željeni memorijski nivo ili talasni pojas.
2. Namestite na željenu stanicu.
3. Izaberite jedan od tastera za stanice 1 - 6 da bi memorisali stanicu, a zatim pritisnite i držite ovaj taster duže od 2 sekunde.
4. Zvučni signal za potvrdu se čuje čim je stanica memorisana na izabranom tasteru za stanicu. Mesto memorisanja (npr. P3) stanice je prikazano sve dok je ta stanica izabrana.

Automatsko memorisanje (T-STORE)

NAPOMENA: Nije dostupno na displeju Command-Center™ GS 4600. Funkcionalnost se može

CommandCenter™ je zaštićena robna marka firme Deere & Company

promeniti ažuriranjem softvera, pitajte vašeg ovlašćenog prodavca.

Automatski se mogu memorisati 6 stanica sa najjačim signalom u regionu. Za FM talasni pojas, FMT memorijski nivo se koristi za memorisanje, a za AM talasni pojas, koristi se AMT memorijski nivo (dodatno MWT i LWT za Evropu).

NAPOMENA: Stanice koje su već memorisane na ovom memorijskom nivou zamenjene su novim pronađenim stanicama.

Ako je PTY uključen, memorirane su samo stanice sa trenutno izabranom vrstom programa.

1. Izaberite željeni talasni pojas.
2. Pritisnite i držite taster **BND** duže od 2 sekunde.
3. Počinje memorisanje i prikazano je **T-STORE**. Nakon što se postupak završi, memorijske lokacije 1 - 6 su dodeljene stanicama. Memorisanje je važeće samo na memorijskom nivou na kojem je memorisanje bilo obavljeno (FMT ili AMT).

OULXBER,00029D3 -A6-10FEB16-1/1

Biranje memorisanih stanica

1. Izaberite memorijski nivo ili talasni pojas.

2. Izaberite taster za stanicu 1 - 6 da bi pozvali jednu od memorisanih stanica.

OULXBER,00029D4 -A6-10FEB16-1/1

Pretraživanje memorisanih stanica (PRSTSCAN)

Aktiviranjem ove funkcije, sve memorisane stanice trenutnog memorijskog nivoa se uključuju, jedna za drugom, u trajanju od približno 5 sekundi svaka.

Početak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.

2. **PRSTSCAN** je kratko prikazano. Svaka memorisana stanica trenutnog memorijskog nivoa se reprodukuje približno 5 sekundi. Istovremeno, prikazana je izabrana frekvencija ili naziv stanice.

Završetak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.
2. Pretraživanje se zaustavlja i poslednja stanica ostaje da se emituje.

OULXBER,00029D5 -A6-10FEB16-1/1

Pretraživanje talasnog pojasa za dostupne stanice (BANDSCAN)

NAPOMENA: Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je BANDSCAN izabran za tastere ◀ i ▶ u KEY PRG meniju (pogledajte Podešavanje funkcije tastera u ovom poglavlju).

Početak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.

2. **BANDSCAN** je kratko prikazano. Trenutni talasni pojas je pretražen za dostupne stanice. Svaka pronađena stanica se emituje približno 5 sekundi. Istovremeno, prikazana je izabrana frekvencija ili naziv stanice.

Završetak pretrage

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶.
2. Pretraživanje se zaustavlja i poslednja stanica ostaje da se emituje.

OULXBER,00029D6 -A6-10FEB16-1/1

Vrsta programa (PTY)

Neke FM stanice emituju informacije o vrsti programa.

Primeri vrsta programa:

- KULTURA
- PUTOVANJE
- VREMENSKA PROGNOZA
- DŽEZ MUZIKA
- NOVOSTI
- POP MUZIKA

Kada je PTY uključen, samo stanice sa izabranom vrstom programa mogu da se podese. Radio automatski prelazi sa trenutne stanice ili sa drugog režima na stanicu sa izabranom vrstom programa.

Uključivanje/isključivanje PTY

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **PTY ON** ili **PTY OFF**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili **PTY OFF** na **PTY ON** ili obrnuto.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

Izbor tipa programa

NAPOMENA: PTY mora biti uključeno.

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **PTYTYPE**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi izabrali tip programa.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

Startovanje PTY pretraživanja

NAPOMENA: PTY pretraživanje je na raspolaganju samo ako je PTY uključeno i AUTOSEEK ili BANDSCAN izabrano za tastere ◀ i ▶ u KEY PRG meniju (pogledajte Podešavanje funkcije tastera u ovom poglavlju).

1. Pritisnite taster ◀ ili ▶ da počnete pretraživanje.
2. Ako se pronađe stanica sa trenutno izabranom vrstom programa, počće da se emituje.
3. Ako nije pronađena stanica sa tom vrstom programa, emitovaće se prethodno izabrana stanica.

OULXBER,00029D7 -A6-10FEB16-1/1

Redukcija visokih tonova u toku smetnji (HCUT)

HCUT funkcija poboljšava karakteristike zvuka kada je loš prijem radio signala. Ako su prisutne smetnje u toku prijema, nivo ometajućeg šuma se automatski redukuje.

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.

3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **HCUT** i trenutno podešavanje **OFF**, **1** ili **2**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi podesili ili isključili HCUT.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da izađete iz menija.

OULXBER,00029D8 -A6-09FEB16-1/1

Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)

Funkcija može biti dodeljena tasterima ◀ i ▶.

Funkcije	Opis
AUTOSEEK	Podešavanje na sledeću dostupnu stanicu
MANSEEK	Ručno podešavanje za jedan priraštaj zaredom
PRSTSCAN	Pretraživanje stanica memorisanih na trenutno izabranom memorijskom nivou
BANDSCAN	Pretraživanje dostupnih stanica u trenutno izabranom talasnom pojasu

1. Izaberite režim radija.
2. Pritisnite taster **MENI** da otvorite meni.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **KEY PRG**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi menjali različita podešavanja (pogledajte tabelu).
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

Podešavanje funkcije tastera

OULXBER,00029D9 -A6-10FEB16-1/1

Saobraćajne informacije (samo Evropa)

Saobraćajne informacije (samo Evropa)

NAPOMENA: Funkcije koje omogućavaju saobraćajne informacije nisu na raspolaganju u NAFTA zemljama.

Te funkcije nisu dostupne na Premium radiju za Severnu Ameriku.

Te funkcije su na raspolaganju u CD i AUX režimima samo ako je FM talasni pojas izabran u režimu radija.

Uključivanje/isključivanje prioriteta emitovanja saobraćajnih informacija

Pritisnite taster **TA** da biste uključili ili isključili prioritet emitovanja saobraćajnih informacija za sve režime.

Prioritet emitovanja saobraćajnih informacija je aktiviran ako je prikazano TA ili TP. Kada je saobraćajno saopštenje primljeno, CD i drugi izlazi se prekidaju i radio sistem se prebacuje na saobraćajno saopštenje. U toku trajanja saopštenja prikazano je TRAFFIC.

- Čuje se zvučni alarm bez obzira na izvor reprodukcije kada ostaje opseg prenosa stanice koja emituje saobraćajne informacije i automatski ne može da se pronađe alternativna stanica sa saobraćajnim informacijama.

- Kada se vrši promena sa stanice koja emituje saobraćajne informacije na stanicu bez saobraćajnih informacija čuje se zvučni alarm.

U oba slučaja, ili isključite prioritet emitovanja saobraćajnih informacija ili podesite stanicu koja emituje saobraćajna saopštenja.

Podešavanje jačine zvuka saobraćajnih saopštenja

1. Izaberite režim radija (FM frekventni opseg).
2. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **TA DIFF** i trenutno podešavanje.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podesili vrednost od DIFF 0 do DIFF 10. Brojevi predstavljaju pojačanje jačine zvuka u odnosu na izabranu jačinu zvuka.
5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

NAPOMENA: Kada je saobraćajno saopštenje emitovano, jačina zvuka se može podesiti za vreme trajanja saopštenja koristeći regulator jačine zvuka.

Poništavanje saobraćajnih saopštenja

Pritisnite taster **TA** da biste poništili trenutno saobraćajno saopštenje i da biste se vratili na prethodni izvor. Prioritet emitovanja saobraćajnih saopštenja ostaje uključen.

OULXBER.00029DA -A6-10FEB16-1/1

Spoljašnji audio izvori

Spoljašnji audio izvori

Različite vrste spoljnih audio izvora mogu biti konektovani na AUX ulazu sa zadnje strane radija. Na primer: Prenosni CD plejer, MiniDisc plejer ili MP3 plejer.

Aktiviranje AUX ulaza

- Konektujte spoljni audio izvor i u više navrata pritiskajte **SRC** taster dok se na displejune pojavi **AUX**.

NAPOMENA: Spoljašnji audio izvor može da se izabere samo ako je neki audio uređaj priključen na spoljašnji AUX ulaz.

Podešavanje AUX ulazne jačine zvuka

Jačina zvuka priključenog spoljašnjeg audio izvora se može podesiti na jačinu zvuka u režimu radija.

NAPOMENA: AUX ulazna jačina zvuka se može podesiti nakon što se ovaj ulaz izabere kao audio izvor koristeći taster SRC.

1. Pritisnite taster **SRC** nekoliko puta sve dok se ne prikaže željeni audio izvor.
2. Pritisnite taster **MENI**. Prikazano je **GAIN** i trenutno podešavanje.
3. Okrenite kontrolu jačine zvuka na levo ili desno kako bi podesili jačinu između -9 i +9, pri čemu 0 odgovara podešenoj jačini u radio režimu.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,00029DB -A6-09FEB16-1/1

Korišćenje CD-a (opšte informacije)

Ovim radio sistemom može se reprodukovati standardni audio CD, CD-R i CD-RW prečnika 12 cm (4.7 in.). Kada narezujete vaš sopstveni CD, vodite računa da narezivanje na vršite brzinom većom od 16x, u suprotnom mogu postojati problemi sa reprodukcijom.

Koristite samo standardne audio CD diskove sa Compact Disc logotipom da biste obezbedili pravilan rad. Problemi sa reprodukcijom mogu biti rezultat zaštite od kopiranja CD-a. U nekim slučajevima šema zaštite od kopiranja CD-a prouzrokuje greške očitavanja što znači da CD uređaj ne može reprodukovati CD.

CD plejer može da reprodukuje numere sa spiska za reprodukciju ako su te datoteke (lista za reprodukciju) memorisane u glavnom direktorijumu muzičkog CD-a. Za detalje o sastavljanju liste za reprodukciju pogledajte opis softvera za narezivanje CD-a.

VAŽNO: Postoji rizik od oštećenja CD uređaja!
Pojedini CD-i prečnika 8 cm (3 in.) i konturisani CD-i (oblikovani CD-i) ne smeju da se koriste.

Rukujte CD-ovima pažljivo i pazite da ih ne oštetite. Hvatajte CD samo po ivicama ako je to moguće.

Ako je potrebno, očistite CD krpom bez dlačica; nemojte koristiti rastvarače. Uvek brišite CD u pravcu spoljašnje strane.

Nemojte izlagati CD-e direktnoj sunčevoj svetlosti i čuvajte ih u odgovarajućim zaštitnim kutijama.

Nemojte lepiti nalepnice na CD. Bolje je da ih označite odgovarajućom olovkom, dostupnom u prodavnicama.

Oštećenja prouzrokovana korišćenjem neodgovarajućih ili oštećenih CD-ova nisu pokrivena garancijom.

OULXBER,00029DC -A6-10FEB16-1/1

Startovanje CD režima

Ako CD još uvek nije umetnut:

1. Bez primene sile, umetnite CD u CD slot tako da je štampana strana sa gornje strane. Prekinite guranje kada osetite prvi otpor i sačekajte da CD bude uvučen automatski. Prikazano je **CD**.
2. Započinje reprodukcija CD-a. Prikazan je broj trenutne numere (npr. T12) i vreme reprodukcije.

VAŽNO: Nemojte ometati li pomagati uvlačenje CD-a.

NAPOMENA: Ako je radio sistem isključen, a CD se umetne, on će biti uvučen automatski ali reprodukcija neće započeti.

Ako je CD već umetnut:

1. Pritisnite taster **SRC** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **CD**.
2. Reprodukcija će započeti na mestu na kojem je bila prekinuta. Ako CD nije umetnut, kratko će se prikazati **CD** i zatim će biti prikazano **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -A6-10FEB16-1/1

Izbacivanje CD-a

NAPOMENA: CD se može izbaciti kada je radio sistem isključen ili u toku reprodukcije sa drugog audio izvora.

Pritisnite taster za izbacivanje CD-a da biste izbacili CD. Kada je CD izbačen, kratko je prikazano **CD EJECT**. Nakon uklanjanja CD-a, **CD EJECT** nije više prikazano.

VAŽNO: Nemojte ometati li pomagati izbacivanje CD-a.

NAPOMENA: CD će biti automatski ponovo uvučen ako nije uklonjen u periodu od 10 sekundi.

OULXBER,00029DE -A6-10FEB16-1/1

Rad sa CD plejerom (funkcija reprodukcije)

Prikaz proteklog ili preostalog vremena reprodukcije	Pritisnite taster 6 u tasterskom bloku da biste promenili prikaz proteklog (ELAPSED) i preostalog (REMAIN) vremena reprodukcije trenutne numere.
Izbor numere	Pritisnite taster ► ili taster ◄ da biste izabrali sledeću ili prethodnu numeru. Ako se trenutna numera već reprodukuje više od 10 sekundi, biće restartovana kada se taster ◄ pritisne jednom.
Brzo traženje (čujno)	Pritisnite taster ◄ ili ► da biste započeli brzo traženje napred ili nazad. Otpustite taster kada je željeno mesto pronađeno.
Slučajna reprodukcija (MIX ALL)	Pritisnite taster 3 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano MIX ALL a zatim je prikazano MIX . Sledeće numere će biti izabrane slučajnim redosledom.
Stop MIX	Pritisnite ponovo taster 3 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano MIX OFF a zatim MIX više nije prikazano. Reprodukcia će se nastaviti normalno.
Pretraživanje numera (SCAN TRK)	Pritisnite taster 4 u tasterskom bloku da biste reprodukovali sve numere, približno 10 sekundi svaku. Kratko je prikazano SCAN TRK . Zaustavljanje pretraživanja i nastavljjanje reprodukcije numere: Pritisnite ponovo taster 4 u tasterskom bloku da biste zaustavili postupak pretraživanja. Kratko je prikazano SCAN OFF . Reprodukcia trenutne numere će se nastaviti.
Ponovna reprodukcija numere (RPT TRK)	Pritisnite taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT TRK a zatim je prikazano RPT . Trenutna numera se ponovo reprodukuje sve dok se ne deaktivira RPT . Zaustavljanje ponovne reprodukcije numere (RPT): Pritisnite ponovo taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT OFF a zatim RPT nije više prikazano. Reprodukcia će se nastaviti normalno.
Reprodukcija numera sa liste za reprodukciju	Ako je lista za reprodukciju bila sastavljena i memorisana u glavnom direktorijumu, ona se može reprodukovati u PLST režimu. Pritisnite i držite taster TA dok se ne prikaže PLST ON . Reprodukcia prve numere sa liste za reprodukciju počinje nakon 2 sekunde. Ako je neka lista za reprodukciju na raspolaganju (sve je u glavnom direktorijumu), izaberite željenu listu za reprodukciju koristeći tastere sa strelicama ▲ i ▼ . Ako ne postoje liste za reprodukciju koje su memorisane na nosaču podataka, prikazano je NO PLST kada se pritisne i drži taster TA . U PLST režimu nije moguće pristupiti drugim direktorijumima. PLST režim mora biti isključen da bi se mogli menjati direktorijumi. Pritisnite i držite taster TA dok se ne prikaže PLST OFF . Reprodukcia prve numere u prvom direktorijumu počinje nakon 2 sekunde.
Pauza u reprodukciji (PAUSE)	Pritisnite taster 1 u tasterskom bloku. Prikazano je PAUSE . Poništavanje pauze: Pritisnite ponovo taster 1 u tasterskom bloku. Reprodukcia će se nastaviti.

OULXBER,00029DF -A6-11FEB16-1/1

MP3 rad (samo Premium radio)

MP3 rad (opšte informacije)

Sa ovim radio sistemom CD-R i CD-RW sa MP3 i WMA muzičkim datotekama mogu da se reprodukuju. Ovo poglavlje opisuje samo reprodukciju MP3 datoteka jer je rad istovetan i za MP3 i za WMA datoteke. MP3 nosač podataka se uvek odnosi na CD-R/RW.

WMA datoteke sa ograničenjem korišćenja digitalnih sadržaja u cilju zaštite autorskih prava - Digital Rights

Management (DRM) iz muzičkih prodavnica sa interneta ne mogu da se reprodukuju u ovom radio sistemu.

WMA datoteke mogu bezbedno da se reprodukuju ako su kreirane pomoću Windows Media Player™-a, verzije 8 ili novije.

OULXBER,0002A13 -A6-09FEB16-1/1

MP3 CD kompilacija

Ako postoje problemi sa samokreiranim CD-ima, upotrebite prazan CD različitih proizvođača ili različite boje.

Format CD-a mora biti ISO 9660 Level 1 ili Level 2, ili Joliet. Svi drugi formati ne mogu pouzdano da se reprodukuju.

Kada audio datoteke konvertujete (enkodirate) u MP3/WMA datoteke, koristite bitsku brzinu 32 do 320 kbps za MP3 datoteke i 32 do 192 kbps za WMA datoteke.

Ovaj radio sistem podržava do 252 direktorijuma i do 255 datoteka po direktorijumu. CD ne sme da sadrži više od 512 direktorijuma i datoteka. Direktorijumi i numere/datoteke na CD-u mogu da se biraju pojedinačno.

NAPOMENA: Ako je za ime datoteke upotrebljeno više od 16 karaktera (uključujući ekstenziju .mp3 ili .wma), maksimalni broj numera/datoteka i direktorijuma je smanjen.

Primer za izgled strukture CD-a:


Svaki direktorijum može imati naziv kreiran na PC računaru. Naziv direktorijuma može biti prikazan na radio sistemu. Nazovite direktorijume i numere/datoteke kao što je opisano u softveru CD rezača.

NAPOMENA: Ne upotrebljavajte specijalne karaktere (ili tipične evropske karaktere kao što su ä, ü, ö, é, ê, ø itd.) pri imenovanju direktorijuma i numera/datoteka.

Ako je za ime datoteke upotrebljeno više od 16 karaktera (uključujući ekstenziju .mp3 ili .wma), maksimalni broj numera/datoteka i direktorijuma je smanjen.

Memorišite datoteke na nosač podataka u željenom redosledu za reprodukciju. Radio sistem će reprodukovati datoteke po istom redosledu kao što su fizički memorisane na nosaču podataka.

Ovaj radio sistem će reprodukovati samo MP3 datoteke koje imaju ekstenziju .mp3 i WMA datoteke koje imaju ekstenziju .wma.

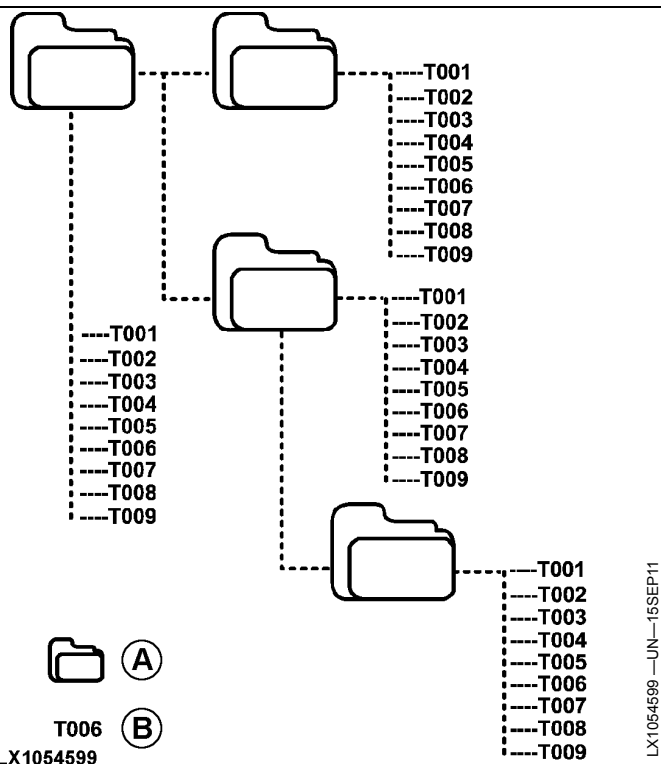

A—Direktorijumi (folderi)

B—Numere/datoteke

- Ako datoteke osim MP3 datoteka imaju ekstenziju .mp3, smatraće se nevažećim i neće moći da se reprodukuju.
- Ako CD sadrži numere/datoteke koje nisu u MP3 formatu odnosno MP3 numere/datoteke koje se koriste, radio sistem će reprodukovati samo MP3 datoteke.
- Ako mešoviti režim CD-a sadrži CD audio numere/datoteke i MP3 numere/datoteke, CD će reprodukovati samo CD audio numere/datoteke.

NAPOMENA: Korišćenje CD-a sa mešovitim medijem može prouzrokovati grešku uređaja (Device Error) na radiju.

OULXBER,0002A14 -A6-10FEB16-1/1

Kompilacija USB nosača podataka

Da bi radio sistem prepoznao USB nosač podataka, on mora biti specifikovan kao uređaj za masovno memorisanje i formatiran u FAT16 ili FAT32 fajl sistemu. Audio datoteke moraju biti memorisane u MP3 ili WMA formatu.

Maksimalno 5000 numera (bez ID3 oznaka) može biti memorisano i korišćeno na USB nosaču podataka.

Direktorijumi i numere mogu biti izabrani i reprodukovani pojedinačno. Ako se koriste audio datoteke sa ID3 oznakama, maksimalni broj upotrebljivih numera je smanjen.

Ne može se garantovati da će svi USB nosači podataka dostupni na tržištu raditi pravilno.

OULXBER,0002A15 -A6-09FEB16-1/1

ID3 oznake

Audio datoteke mogu da sadrže dodatne informacije kao što su naziv izvođača, naziv numere, naziv albuma (ID3

oznake). Ovaj radio sistem može da prikaže verziju 1 i verziju 2 ID3 oznaka.

OULXBER,0002A16 -A6-09FEB16-1/1

Startovanje MP3 režima sa CD-a

MP3 CD režim se pokreće automatski kada se umetne neki MP3 CD. Pogledajte takođe opis u Startovanje CD režima.

Prikazan je broj trenutne numere (npr. T12), vreme reprodukcije i informacije o numeru (ID3 oznake) ili naziv datoteke. Kada se menjaju direktorijumi, kratko je prikazan naziv direktorijuma.

OULXBER,0002A17 -A6-09FEB16-1/1

Povezivanje USB nosača podataka i startovanje MP3 režima

Da biste mogli da priključite USB nosač podataka (npr. USB disk ili USB memorija), USB kabl mora biti spojen na spoljašnji USB priključak (pogledajte takođe Priručnik za rukovaoca vozila).

PAŽNJA: U zavisnosti od dizajna, neki USB nosači podataka nisu pogodni za direktno priključivanje na USB priključak. Da biste sprečili telesne povrede, USB nosači podataka treba da se koriste sa dodatnim kablom za povezivanje.

Povežite USB nosač podataka sa USB kablom. Odmah nakon povezivanja, USB nosač podataka može da se izabere pritiskom na taster **SRC 12**. Nakon toga je prikazano **USB**.

Prikaz proteklog ili preostalog vremena reprodukcije

Pritisnite taster **6** u tasterskom bloku da biste promenili prikaz proteklog (ELAPSED) i preostalog (REMAIN) vremena reprodukcije trenutne numere.

Prikaz informacija o numeru (ID3 oznake)

Ako audio datoteke sadrže ID3 oznake, relevantne informacije su prikazane jednom kao skrolujući tekst na početku svake numere. Ako audio datoteke ne sadrže ID3 oznake, prikazan je samo naziv datoteke.

NAPOMENA: Pogledajte takođe odgovarajući opis PC MP3 softvera ili softvera za narezivanje da bi kreirali ID3 oznake.

Pritisnite taster **5** da biste jednokratno prikazali informacije o numeru kao skrolujući tekst. ID3 oznake trenutne numere su prikazane jednokratno kao skrolujući tekst.

NAPOMENA: Ova funkcija nije na raspolaganju ako je prikaz informacija o numeru kao skrolujući tekst isključen. Pogledajte Uključivanje/isključivanje prikaza informacija o numeru kao skrolujući tekst (SCRL).

OULXBER,0002A18 -A6-09FEB16-1/1

Uključivanje/isključivanje skrolovanja informacija o numeri (SCRL)

1. Izaberite CD ili MP3/WMA režim.
2. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **SCRL** i trenutno podešavanje **OFF** ili **ON**.
4. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja

kazaljke na satu da biste uključili ili isključili skrolujući tekst sa informacijama o numeri.

5. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.
6. Ako je izabrano **SCRL OFF**: Na početku svake numere, prikazan je/skrolovan naziv numere. Zatim su prikazani broj numere i preostalo vreme reprodukcije numere.

OULXBER,0002A19 -A6-10FEB16-1/1

Reprodukcija MP3 ili WMA datoteka

Izbor direktorijuma	Pritisnite taster ▲ ili taster ▼ da biste promenili direktorijum na neki prethodni ili naredni. Na ovaj način, poddirektorijumi mogu takođe da budu dostupni. Direktorijumi nosača podataka koji ne sadrže važeće audio datoteke se preskaču.
Izbor numere	Pritisnite taster ► ili taster ◀ da biste izabrali sledeću ili prethodnu numeru. Ako se trenutna numera već reprodukuje više od 10 sekundi, biće restartovana kada se taster ◀ pritisne jednom.
Brzo traženje (čujno)	Pritisnite taster ◀ ili ► da biste započeli brzu reprodukciju napred ili nazad. Otpustite taster kada je željeno mesto pronađeno.
Slučajna reprodukcija (MIX ALL) (svih numera na nosaču podataka)	Pritisnite taster 3 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže MIX ALL . Prikazano je MIX i sve numere sa MP3 nosača podataka se reprodukuju slučajnim redosledom.
Slučajna reprodukcija (MIX DIR) (svih numera u direktorijumu ili folderu)	Pritisnite taster 3 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže MIX DIR . Prikazano je MIX i sve numere iz MP3 direktorijuma se reprodukuju slučajnim redosledom.
Stop MIX	Pritisnite ponovo taster 3 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano MIX OFF a zatim MIX više nije prikazano. Reprodukcija će se nastaviti normalno.
Pretraživanje numera (SCAN TRK) (svih numera na nosaču podataka)	Reprodukcija svih numera sa MP3 nosača podataka je u rastućem redosledu, približno 10 sekundi svaka: Pritisnite taster 4 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže SCAN TRK .
Pretraživanje numera (SCAN FLD) (svih numera u direktorijumu ili folderu)	Reprodukcija svih numera iz MP3 direktorijuma je u rastućem redosledu, približno 10 sekundi svaka: Pritisnite taster 4 u tasterskom bloku nekoliko puta sve dok se ne prikaže SCAN FLD . Zaustavljanje pretraživanja i nastavak reprodukcije numere: Pritisnite ponovo taster 4 u tasterskom bloku da biste zaustavili postupak pretraživanja. Kratko je prikazano SCAN OFF . Reprodukcija trenutne numere će se nastaviti.
Ponavljanje reprodukcije numere ili direktorijuma (RPT TRK) i (RPT DIR)	Ponavljanje reprodukcije numere: Pritisnite taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT TRK a zatim je prikazano RPT . Trenutna numera se ponovo reprodukuje sve dok se ne deaktivira RPT . Ponavljanje reprodukcije direktorijuma: Pritisnite taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT DIR , a zatim je prikazano RPT . Trenutni direktorijum se ponovo reprodukuje sve dok se ne deaktivira RPT . Zaustavljanje ponovne reprodukcije: Pritisnite ponovo taster 2 u tasterskom bloku. Kratko je prikazano RPT OFF a zatim RPT nije više prikazano. Reprodukcija će se nastaviti normalno.
Reprodukcija numera sa spiska za reprodukciju	Ako je lista za reprodukciju bila sastavljena i memorisana u glavnom direktorijumu, ona se može reprodukovati u PLST režimu. Pritisnite i držite taster TA dok se ne prikaže PLST ON . Reprodukcija prve numere sa liste za reprodukciju počinje nakon 2 sekunde. Ako je neka lista za reprodukciju na raspolaganju (sve je u glavnom direktorijumu), izaberite željenu listu za reprodukciju koristeći tastere sa strelicama ▲ i ▼. Ako ne postoje liste za reprodukciju koje su memorisane na nosaču podataka, prikazano je NO PLST kada se pritisne i drži taster TA . U PLST režimu nije moguće pristupiti drugim direktorijumima. PLST režim mora biti isključen da bi se mogli menjati direktorijumi. Pritisnite i držite taster TA dok se ne prikaže PLST OFF . Reprodukcija prve numere u prvom direktorijumu počinje nakon 2 sekunde.
Pauza u reprodukciji (PAUSE)	Pritisnite taster 1 u tasterskom bloku. Prikazano je PAUSE . Poništavanje pauze: Pritisnite taster 1 u tasterskom bloku. Reprodukcija će se nastaviti.

OULXBER,0002A1A -A6-11FEB16-1/1

Rad Bluetooth®-a (samo Premium radio)

Rad Bluetooth®-a, opšte informacije

LX245298 —UN—27JUL15

Ovaj radio sistem je opremljen integrisanim Bluetooth® modulom. Koristeći radio komunikaciju, Bluetooth® omogućuje bezbedan prenos podataka između radio sistema i uparenog Bluetooth® uređaja bliskog dometa kao što je mobilni telefon.

Radio podržava sledeće funkcije:

- Ručno uključivanje i isključivanje Bluetooth® funkcije.
- Stalna veza (sparivanje) između radio sistema i mobilnog telefona.
- Automatsko sparivanje sa prethodno povezanim mobilnim telefonom kada se uključi radio sistem.
- Preuzimanje 252 kontakata sa 4 telefonska broja iz telefonskog imenika uparenog mobilnog telefona.
- Pretraživanje prenesenih kontakata.
- Prijem i slanje poziva.
- Reprodukcia audio datoteka.

Propisi za Severnu Ameriku


FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC poglavlje 15.19, zahtevi za označavanje

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC (Federal Communications Commission) pravila i Industry Canada izuzećem licence RSS standarda. Rad je podložan dva sledeće uslova:

1. Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje.

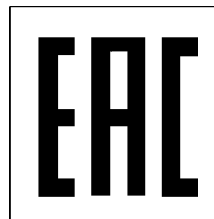

Bluetooth® sertifikaciona oznaka za Rusiju

2. Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje uobičajene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

FCC poglavlje 15.21, Informacije za korisnika

Promene ili prepravke koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usaglašenost mogu poništiti korisnička prava za rad na takvoj opremi.

Pravila za Meksiko

NOM-121-SCT1-2009

Rad ovog sistema je pod pretpostavkom sledeća dva uslova:

1. Ovaj sistem ili uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje.
2. Ovaj sistem ili uređaj mora da prihvati bilo koje uobičajene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

OULXBER,0002A0B -A6-11FEB16-1/1

Podešavanje Bluetooth®-a

Sledeći koraci moraju da se obave pre nego što Bluetooth® može da se koristi:

1. Uključite Bluetooth® funkciju
2. Izaberite tip povezivanja (telefon/audio)
3. Uparite radio sa mobilnim telefonom ili drugim Bluetooth® uređajem

Nakon što je mobilni telefon uspešno uparen, telefonski pozivi mogu biti primljeni i locirani preko radio sistema. Takođe, MP3 muzičke datoteke memorisane na Bluetooth® uređaju mogu da se reprodukuju preko radio sistema.

OULXBER,0002A0C -A6-10FEB16-1/1

Uključivanje/isključivanje Bluetooth® funkcije (BT MODE)

Bluetooth® funkcija može da se uključi ili isključi u svakom režimu (radio, CD, USB, AUX, XM). Kada je Bluetooth® isključen, odgovarajući simboli trepere.

NAPOMENA: Bluetooth® simbol je stalno prikazan kada je Bluetooth® uključen i kada je uređaj uparen.

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.

2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BT MODE**. Sačekajte 2 sekunde dok se ne prikaže trenutno podešavanje **BT OFF** ili **BT ON**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi uključili ili isključili Bluetooth®. Nakon 2 sekunde novo podešavanje postaje aktivno i Bluetooth® simbol počinje da treperi.
4. Pritisnite taster **MENU** da otvorite **CON-TYPE** ili sačekajte trenutak da se automatski vratite na trenutno izabrani režim.

OULXBER,0002A0D -A6-09FEB16-1/1

Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE) i uparenog uređaja (BT-PAIR)

Bluetooth® telefon i Bluetooth® audio mogu biti korišćeni sa ovim radio sistemom. Izbor je izvršen u CON-TYPE meniju.

NAPOMENA: CON-TYPE je prikazano samo kada je Bluetooth® uključen (BT ON).

Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE)

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.
2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **CON-TYPE**. Sačekajte 2 sekunde dok se ne prikaže podmeni **BT PHONE** ili **BT AUDIO**.
3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi izabrali **BT PHONE** ili **BT AUDIO**.
4. Pritisnite taster **MENI** da otvorite sledeći **BT PAIR** meni ili pritisnite taster **TA** da odustanete.

Uparivanje Bluetooth® uređaja (BT-PAIR)

1. Pritisnite taster **MENI** da biste otvorili meni.

2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BT PAIR**. Sačekajte 2 sekunde dok se ne prikaže podmeni **VISIBLE** ili **BT AUDIO**. Nakon 2 i više sekundi prikazano je **PIN XXXX** (XXXX predstavlja pojedinačnu sekvencu brojeva).
3. Na mobilnom telefonu, aktivirajte Bluetooth®, izaberite New Device (novi uređaj) ili BOSCH BT (ako je već podešen) i počnite sa pretraživanjem povezivih uređaja. Nakon što je mobilni telefon uspostavio vezu, pozvani ste da unesete PIN.
4. Sada, unesite brojeve (XXXX) prikazane na radiju u mobilnom telefonu i potvrdite, ako se to traži.
5. Ako je uparivanje obavljeno uspešno, prikazan je Bluetooth® simbol i **PAIRED**; zatim nakon 2 sekunde je prikazano **BT JOIN** praćeno nazivom kontakta uparenog mobilnog telefona.

*NAPOMENA: Ako uparivanje nije obavljeno uspešno, prikazano je **NO PAIR** i radio sistem se odmah vraća u prethodni režim. Pokušaj novog uparivanja može da počne.*

6. Naziv kontakta je prikazano 10 sekundi i zatim se sistem vraća na režim izabran pre uparivanja.

OULXBER,0002A0E -A6-10FEB16-1/1

Trenutno povezan Bluetooth® uređaj (BT-JOIN)

Do 5 mobilnih telefona mogu da se upare sa radio sistemom. Poslednje povezani mobilni telefon je uvek automatski povezan ponovo i prikazano je **BT JOIN**. Ako je neki drugi već upareni telefon bio povezan, Bluetooth®

funkcija na svim drugim mobilnim telefonima unutar opsega mora biti prvo isključena. Takođe je moguće da se ponovo upari željeni mobilni telefon sa radio sistemom.

Maksimalno 5 uređaja može da se upari sa radio sistemom. Ako je uparen drugi uređaj, uređaj koji je bio duže memorisan će biti izbrisan.

OULXBER,0002A0F -A6-10FEB16-1/1

Prenos i pristup podacima iz telefonskog imenika

Prenos podataka iz telefonskog imenika:

Nakon uspešnog uparivanja, do 252 kontakata, svaki po 4 telefonska broja može da se prenese sa povezanog mobilnog telefona na radio sistem. Prenos se automatski smešta u pozadinu. Nema informacija o postupku. Podaci sa telefona mogu biti dostupni preko radio sistema tek kada Bluetooth® simbol prestane da treperi.

Pristup podacima iz telefonskog imenika:

Podaci iz telefonskog imenika (brojevi telefona, nazivi kontakata, itd) su memorisani kao spisak. Spisak može biti prikazan pritiskom i držanjem tastera **SRC** i zatim možete vršiti pretraživanje koristeći tastere sa strelicama. Ponovo pritisnite taster **SRC** ili pritisnite taster **MENU** da bi odustali.

1. Pritisnite i držite taster **SRC** duže od 3 sekunde da bi otvorili spisak.
2. Prikazan je prvi kontakt.
3. Pritisnite taster **►** da biste prešli na sledeći karakter po abecednom redu.
4. Pritisnite taster **◄** da biste prešli na prethodni karakter po abecednom redu.
5. Pritisnite taster **▼** da biste prikazali sledeći kontakt.
6. Pritisnite taster **▲** da biste prikazali prethodni kontakt.
7. Pritisnite taster **MENI** da biste zatvorili spisak.

NAPOMENA: Dolazni pozivi imaju prioritet. Spisak će biti zatvoren i prikazaće se poslednji izabrani režim. Informacije u telefonu se ažuriraju nakon svakog telefonskog poziva.

OULXBER,0002A10 -A6-10FEB16-1/1

Prijem i slanje poziva

Kada je radio sistem uparen sa mobilnim telefonom, pozivi se mogu primiti i slati.

Odgovaranje na poziv

Ako postoji dolazni poziv čuje se zvuk zvona i prikazano je **CALL**. Prikaz se menja nakon 2 sekunde i prikazan je naziv kontakta ili broj telefona pozivaoca. Biće prikazano **PRIVATE NUMBER** i odgovarajuće informacije neće biti dostupne.

1. Pritisnite taster **BND** da bi odgovorili na poziv. (da bi odbili poziv pritisnite taster **MENU**.)
2. Upotrebite regulator jačine zvuka da bi podesili jačinu zvuka telefona, ako je to potrebno.
3. Pritisnite taster **MENI** da završite poziv. 2 sekunde je prikazano **CALL END** i radio sistem će se vratiti u trenutno izabrani režim.

Plasiranje poziva

1. Pritisnite i držite taster **SRC** duže od 3 sekunde da bi otvorili spisak kontakata.

2. Upotrebite tastere sa strelicom da izaberete željeni kontakt i pritisnite taster **BND** da uspostavite vezu.
3. Kada se veza uspostavi prikazano je **IN CALL**.
4. Upotrebite regulator jačine zvuka da bi podesili jačinu zvuka telefona, ako je to potrebno.
5. Pritisnite taster **MENI** da završite poziv. 2 sekunde je prikazano **CALL END** i radio sistem će se vratiti u trenutno izabrani režim.

Funkcija isključivanja zvuka (MUTE): Ako u toku poziva kratko pritisnete taster za uključivanje/isključivanje, prenos govora preko mikrofona je ukinut (prigušen). Pritisnite ponovo taster za uključivanje/isključivanje da bi ponovo aktivirali prenos govora.

NAPOMENA: Dolazni pozivi u toku odlaznog telefonskog poziva su oglašeni zvukom zvona. Nakon što se zvuk zvona završi, dolazni poziv je automatski odbijen.

OULXBER,0002A11 -A6-09FEB16-1/1

Reprodukcija audio datoteka (BT AUDIO)

Radio sistem podržava A2DP¹ Bluetooth® standard. Kada mobilni telefon ili audio plejer takođe podržavaju A2DP, podržane muzičke datoteke mogu da se bežično prenose na radio sistem i reprodukuju u stereo kvalitetu. Za reprodukciju, **BT AUDIO** tip veze mora biti izabran u **CON-TYPE** meniju i zatim Bluetooth® uređaj može da se upari. Nakon uspešnog uparivanja, unesite **BT AUDIO** režim koristeći taster **SRC** da bi slušali muzičke datoteke.

Uparivanje uređaja sa radijom: Pogledajte "Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE) i uparenih uređaja (BT-PAIR)" u ovom poglavlju.

Nakon uspešnog uparivanja:

1. Pritisnite taster **SRC** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **BT AUDIO** režim. Reprodukcija numera počinje automatski i nastavlja se sve do završetka datoteke, direktorijuma ili beskonačno, u zavisnosti od podešenosti mobilnog telefona/audio plejera. Informacije o numeru će biti prikazane kao skrolujući tekst, ako je to moguće i ako je uključeno SCRL. Ako nema dostupnih informacija o numeru prikazano je **TITLE UNKNOWN**.

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni profil za audio raspodelu) je tehnologija prenosa koja se uobičajeno koristi i koja omogućuje da se stereo audio signali prenesu na kompatibilni prijemnik pomoću Bluetooth® veze.

NAPOMENA: Audio izvor nije dostupan dok ne prestane treperenje Bluetooth® simbola na ekranu.

2. Upotrebite regulator jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka reprodukcije.
3. Pritisnite taster za pauzu **||** ► da bi napravili pauzu u reprodukciji. Ponovo pritisnite taster za pauzu i reprodukcija će se nastaviti. Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržana od strane mobilnog telefona/plejera.
4. Kratak pritisak na taster za uključivanje/isključivanje (MUTE) prekida reprodukciju preko zvučnika u toku BT režima.

NAPOMENA: Jačina zvuka na uparenom uređaju ima uticaj na audio izlaz radija. Ako je jačina zvuka uređaja suviše mala, onda nećete čuti audio izlaz sa radija.

NAPOMENA: Funkcija telefona je takođe aktivna u **BT AUDIO** režimu i ima prioritet u odnosu na reprodukciju muzike. Dakle, postoji pauza u muzičkoj reprodukciji za vreme trajanja poziva.

OULXBER,0002A12 -A6-11FEB16-1/1

SiriusXM® satelitski prijem (samo Premium radio za Severnu Ameriku)

SiriusXM® Radio, radio, opšte informacije

Usluga će se automatski obnoviti i naplatiti posle tekuće rate sve dok je ne otkažete pozivom na 1-866-635-2349. Pogledajte naš Ugovor za korisnike za kompletne odredbe na www.siriusxm.com. Primeniće se ostali porezi i doprinosi. Svi doprinosi i programiranje podležu promenama. XL može sadržati često korišćene jezike ili usavršeno programiranje. Pozovite SiriusXM za brigu o slušaocima na 1-800-967-2346 i pitajte o našim paketima za celu porodicu (bez nedoličnih kanala sa psovka i dr.); u Kanadi pozvati na 1-877-438-9677. XM satelitska služba je dostupna samo za one sa 18 ili više godina u 48 federalnih država SAD-a i D.C.-u (okrug Kolumbija). Za više informacija o rasporedu programa ili predplata molimo posetite www.siriusxm.com; u Kanadi posetite www.siriusxm.ca. Za predplatu možete i da pozovete. Korisnici u SAD: 1-800-967-2346; Korisnici u Kanadi: 1-877-438-9677.

NAPOMENA: Zabranjeno je kopiranje, rastavljanje, odvajanje, suprotno projektovanje, hakovanje, manipulacija ili drugo što može učiniti raspoloživom neku tehnologiju ili softver ugrađen u prijemnike a koji je kompatibilan sa SiriusXM® satelitskim radio sistemom ili koji podržava SiriusXM® web lokaciju, uslugu na mreži ili neki njen sadržaj. Osim toga, AMBE® softver za kompresiju zvuka ugrađen u ovaj proizvod je zaštićen pravima o intelektualnoj svojini uključujući i prava industrijske svojine, autorskim pravima i poslovnim tajnama kompanije Digital Voice Systems, Inc.

Kanada: Neke smetnje u pružanju usluge mogu se pojaviti na ekstremnim severnim geografskim širinama. One su izvan kontrole SiriusXM® satelitskog radija.

OULXBER,00029FC -A6-09FEB16-1/1

Prikaz XM serijskog broja

1. Imajte spremnu olovku i beležnicu.
2. Pritiskajte taster **SRC** u više navrata dok se na displeju ne pojavi **XM**.
3. Nakon 2 sekunde prikazan je kanal **CHN 0**.
4. Zatim je prikazano **RADIO ID**. Nakon sledeće 2 sekunde, 10 sekundi je prikazan je osmociфreni XM serijski broj (sličan kao 1A2B3C4D).

5. Zapišite broj; ova šifra će vam trebati za pretplatu na satelitski radio servis.

NAPOMENA: Na kanalu 0, naizmenično se prikazuje **CHN 0** (2 sekunde), **RADIO ID** (2 sekunde), i serijski broj (10 sekundi). Ovo se ponavlja beskonačno sve dok je rukovalac na kanalu 0.

OULXBER,0002A1C -A6-11FEB16-1/1

Režim XM radija

NAPOMENA: Samo Premium radio za Severnu Ameriku ima dostupan XM. Za Premium radio bez CD-a (U.S.), on je samo "XM Ready", rukovalac mora posebno od radija naručiti XM tjuner.

Ovaj radio sistem je opremljen XM tjunerom za prijem digitalnih radio stanica preko satelita (npr. XM radio). Postoje XM pojasa (XM1, XM2 i XM3 memorijski nivoi)

sa do 6 kanala svaki koji mogu da budu dodeljeni za 6 tastera za stanice.

Koristeći CAT funkciju kanali mogu biti posebno izabrani u skladu sa tipovima programa (kategorije).

NAPOMENA: Satelitska radio usluga se plaća i korisnik mora biti pretplaćen na nju! Za pretplatu je neophodan serijski broj prijemnika. Pogledajte Prikaz XM serijskog broja u ovom poglavlju.

OULXBER,00029FD -A6-11FEB16-1/1

Startovanje režima XM radija

Ako je radio sistem trenutno u drugačijem režimu:

Pritisnite taster **SRC** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **XM** i broj kanala CHN X (X predstavlja broj).

OULXBER,00029FE -A6-09FEB16-1/1

Izbor XM pojasa (memorijskog nivoa)

XM1 pojas je fabrički podešen. Pritisnite taster **BND** da biste izvršili prebacivanje između memorijskih nivoa.

Naziv izabranog XM pojasa je prikazan u levom donjem uglu displeja.

OULXBER,00029FF -A6-11FEB16-1/1

Izbor XM kanala

XM kanali mogu biti izabrani korišćenjem tastera sa strelicama ulevo i udesno ◀ ▶. Ako je aktivan režim pretraživanja kategorija, samo će kanali koji su u skladu sa izabranom kategorijom biti dostupni.

- Pritisnite taster ▶ da biste prešli na sledeći kanal.
- Pritisnite taster ◀ da bi prešli na prethodni kanal.

Prikazan je broj izabranog kanala.

OULXBER,0002A00 -A6-11FEB16-1/1

Memorisanje XM kanala

Memorisanje XM kanala na tasterima za stanice je identično kao i memorisanje analognih radio stanica.

1. Pritisnite taster **BND** i izaberite odgovarajući XM pojas.
2. Pritisnite taster ▶ ili ◀ da izaberete željeni XM kanal.

3. Izaberite jedan od tastera za stanice 1 - 6 da bi memorisali XM kanal, a zatim pritisnite i držite ovaj taster duže od 2 sekunde.
Zvučni signal za potvrdu ukazuje da je XM kanal memorisan na izabranom tasteru za stanicu.

Dok se XM kanal emituje, prikazano je mesto memorisanja (npr. P1) XM kanala u levom gornjem uglu displeja.

OULXBER,0002A01 -A6-09FEB16-1/1

Biranje memorisanih XM kanala

1. Pritisnite taster **BND** i izaberite odgovarajući XM pojas.

2. Pritisnite odgovarajući taster za stanicu 1 - 6 da biste izabrali željeni XM kanal.

OULXBER,0002A02 -A6-11FEB16-1/1

Uključivanje/isključivanje režima kategorije XM kanala (CAT)

1. Pritisnite taster **SRC** i uđite u satelitski režim (ako XM još uvek nije izabrano).
2. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **CAT**.

3. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu da bi izabrali **CAT ON** ili **CAT OFF**.
4. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,0002A03 -A6-11FEB16-1/1

Izbor kategorije XM kanala

Kategorije XM kanala (npr. ROCK, JAZZ, NEWS, itd) se biraju korišćenjem tastera sa strelicom ▼ i ▲.

NAPOMENA: CAT mora biti uključeno da bi mogli da izaberete vrstu programa.

- Pritisnite taster ▲ da biste prešli na sledeću kategoriju.
- Pritisnite taster ▼ da biste prešli na prethodnu kategoriju.

OULXBER,0002A04 -A6-11FEB16-1/1

Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG)

U XM režimu radija, jedna od sledećih funkcija može biti dodeljena tasterima ◀ i ▶:

CHNSEEK: Ručna promena XM kanala u koracima povećanja

CHNSCAN: Pretraživanje XM kanala dostupnih u trenutno izabranom XM pojasu

1. Pritisnite taster **MENU** nekoliko puta sve dok se ne prikaže **KEY PRG**.
2. Okrenite regulator jačine zvuka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu da bi promenili CHNSEEK na CHNSCAN ili obrnuto.
3. Pritisnite taster **MENI** nekoliko puta da biste izašli iz menija.

OULXBER,0002A05 -A6-11FEB16-1/1

Sistemske informacije

U XM režimu radija mogu se desiti različite neispravnosti; radio sistem prikazuje odgovarajuće poruke o greškama.

Takođe pogledajte "Poruke o greškama i kvarovi" u poglavlju 50.

OULXBER,0002A07 -A6-09FEB16-1/1

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	Standardni radio	Standardni radio sa CD-om	Premium radio	Premium radio za Severnu Ameriku
Radni napon	12 V	12 V	12 V	12 V
Izlaz	4 x 20 W (sinus na 4 Om)	4 x 20 W (sinus na 4 Om)	4 x 20 W (sinus na 4 Om)	4 x 20 W (sinus na 4 Om)
AUX ulaz	2 x 2,0 V efektivno	2 x 2,0 V efektivno	2 x 2,0 V efektivno	2 x 2,0 V efektivno
Talasni pojasi, NAFTA zemlje				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	nije dostupno	162,4 – 162,55 MHz
Talasni pojasi, EVROPA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM frekventni odziv	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD frekventni odziv	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Dostupni talasni pojasi (pojasi birača kanala):

- EUROPE (Evropa)
- NAFTA (Severna Amerika)
- SOTHAMRC (Južna Amerika)
- MESTAFRC (Bliski istok i Afrika)

- APAC (Azija/Pacifik, bez Japana)
- TAIWAN (Tajvan)
- PHILIPIN (Filipini)
- AUSTRALNZ (Australija i Novi Zeland)

OULXBER,0002A08 -A6-09FEB16-1/1

Identifikacioni broj proizvoda i SiriusXM® serijski broj

Zapišite brojeve ovde:

Takođe pogledajte "Prikaz XM serijskog broja" u ovom Priručniku za rukovaoca.

Naziv modela radija (pogledajte identifikacioni izgled):

Identifikacioni broj proizvoda, pogledajte "Prikaz XM serijskog broja": ...

SiriusXM® serijski broj, pogledajte "Prikaz XM serijskog broja"

OULXBER,0002A09 -A6-11FEB16-1/1

Poruke o greškama i kvarovi

Poruke o greškama u toku satelitskog prijema (samo za Severnu Ameriku):

SATUPDAT	Ažuriranje šifre za dešifrovanje
NEMA SIGNALA	Nema signala ili je signal suviše slab. Ova poruka o grešci je prikazana sve dok signal ne postane dovoljno jak.
UČITAJ signal	Dekodiranje audio signala nije uspjelo; promenite kanal.
OFF AIR	Izabrani kanal nema emisiju; promenite kanal.
CH UNAVL	Izabrani kanal nije više dostupan; radio sistem će automatski preći na prethodni kanal.
— — —	Nema informacija o izvođaču ili numeru; poruka je prikazana sve dok se ne primi odgovarajuća informacija.

Reprodukcija radija, CD-a i datoteka - neispravnosti:

Radio prebacuje na frekvencije na kojima nema stanice u području emitovanja.	Prijemnik mora biti podešen na frekventni opseg dostupan u regionu. Posetite John Deere™ prodavca da bi podesili radio na odgovarajući frekventni opseg.
AUX audio izvor nije dostupan.	AUX izvor je prikazan samo ako je neki ulazni uređaj spojen na pripadajući priključak. U slučaju problema, proverite utikače, kablove i prekidač na ulaznom uređaju.
Kvalitet zvuka govora je loš kada koristite Bluetooth® hands-free uređaj.	Vodite računa da otvori za vazduh ne usmeravaju vazduh ventilatora u pravcu mikrofona. Snaga baterije telefona je suviše slaba, priključite kabl punjača. Pojačanje jačine zvuka Bluetooth® uređaja. Aktivirajte ekvilajzer Bluetooth® uređaja (ako postoji).
Poruka BLOCKED	Nije moguća audio reprodukcija. Radio je blokiran da bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje (aktivan je "protivprovalni" režim). Posetite John Deere™ prodavca da bi deblokirali radio.
Poruka CD ERROR	Problem sa umetnutim CD-om. Ogrebotine na CD-u, oštećen ili nečitljiv sistem datoteke.
Poruka DEF ERR	Problem sa USB uređajem. Pogrešan format datoteke. USB uređaj nije kompatibilan

OULXBER,0002A0A -A6-11FEB16-1/1

Izjava o usaglašenosti

Robert Bosch Auto Multimedia GmbH izjavljuje da su vrste radio opreme kao što je navedeno u nastavku, u skladu sa direktivom 2014/53 / ES (Aneks VII).

- John Deere Base 1 US (standardni radio)
- John Deere Base 3 US/EU (standardni radio sa CD-om)
- John Deere Base 4 EU (premium radio EU)
- John Deere Base 4 US (premium radio za Severnu Ameriku)
- John Deere Base 5 (premium radio bez CD-a US)

Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na internet adresi:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Kompletan tekst 2014/53/EU za određenu zemlju:

Država	Direktiva
Estonija	2014/53/EL
Litva Letonija	2014/53/ES
Austrija Češka Republika Nemačka Danska Finska Ujedinjeno Kraljevstvo Hrvatska Mađarska Irska Holandija Švedska Slovačka	2014/53/EU
Belgija Španija Francuska Italija Luksemburg Malta Poljska Portugal Rumunija	2014/53/UE
Kipar Grčka	2014/53/
Bugarska	2014/53/

Bluetooth®Tehnički podaci

Opseg frekvencija	2400 Mhz - 2480 Mhz
Izbačena snaga (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Saveti/ograničenje	Interna Bluetooth® antena implementirana

Bluetooth je zaštićena robna marka firme Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51 -A6-25APR17-1/1

Indeks

Strana	Strana
A	P
Aktiviranje Bluetooth® funkcije (BT MODE) 40-1	Podešavanja u zavisnosti od države 15-1
B	Podešavanje Bluetooth®-a 40-1
Bezbednost pri radu 05-1	Podešavanje funkcije tastera (KEY PRG) 15-5
Biranje memorisanih stanica 15-3	Podešavanje jačine osvetljenja radija 10-3
Biranje memorisanih XM kanala 45-2	Podešavanje jačine zvuka 10-3
Bluetooth®, prenos i pretraživanje podataka sa telefona (prenos podataka) 40-2	Podešavanje maksimalne jačine zvuka prilikom uključivanja 10-4
Bluetooth®, prenos podataka 40-2	Podešavanje na stanicu 15-3
Bluetooth®, primanje i upućivanje poziva 40-3	Podešavanje prijemnika radija 15-1
Bluetooth®, reprodukcija audio datoteka (BT AUDIO) 40-3	Podešavanje radio prijemnika 15-1
Bluetooth®, upareni uređaji (BT-PAIR) 40-2	Podešavanje raspodele jačine zvuka sa leve/desne strane 10-5
C	Podešavanje raspodele jačine zvuka sa prednje/zadnje strane 10-5
CD režim, opšte informacije 30-1	Podešavanje zvuka 10-4
CD, MP3 direktorijum 35-1	Pozivanje memorisanih stanica 15-3
D	Prenos audio datoteka preko Bluetooth® veze 40-3
Drumska bezbednost 05-1	Pretraživanje memorisanih stanica (PRSTSCAN) 15-4
F	Pretraživanje za dostupne stanice 15-4
Funkcija traženja, osetljivost 15-3	Prikaz informacija o numeru 35-3
I	Prikaz XM serijskog broja 45-1
Informacije o numeru, UKLJUČI- VANJE/ISKLUČIVANJE funkcije skrolovanja 35-3	Primanje i upućivanje poziva, Bluetooth® 40-3
Izbacivanje CD-a 30-1	Privremeno isključivanje zvuka radija 10-4
Izbor Bluetooth® uređaja za povezivanje 40-2	R
Izbor talasnog pojasa/memorijskog nivoa 15-2	Rad sa CD plejerom (funkcija reprodukcije) 30-2
Izbor tipa povezivanja (CON-TYPE) 40-2	Radio prijem, osnovna podešavanja 05-1
K	Redukcija visokih tonova u toku smetnji (HCUT) 15-5
Kompilacija USB nosača podataka 35-2	Reprodukcija MP3 ili WMA datoteka 35-4
M	Reprodukcija muzičkih datoteka MP3 35-1
Memorisane stanice, biranje 15-3	WMA 35-1
Memorisanje stanice 15-3	Režim XM radija 45-1
MP3 CD kompilacija 35-1	S
MP3, CD rad (opšte informacije) 35-1	Saobraćajne informacije 20-1
MP3, ID3 oznake 35-2	Satelitski prijem, izbor vrste programa (kategorije) 45-2
MP3, USB nosač podataka 35-2	Satelitski prijem, izbor XM kanala 45-2
O	Satelitski prijem, XM serijski broj 45-1
Osetljivost traženja 15-3	SiriusXM™ radio, opšte informacije 45-1
Osnovna podešavanja za radio prijem 05-1	Spoljašnji audio izvori 25-1
	Startovanje CD režima 30-1
	Startovanje MP3 režima sa CD-a 35-2
	Startovanje MP3 režima, USB nosač podataka 35-2
	Startovanje radio režima 15-2
	T
	Tehnički podaci 50-1

Nastavak na sledećoj strani

Strana

Strana

U

Uključivanje/isključivanje	10-3
Uključivanje/isključivanje pojačanja jačine zvuka	10-5
Uključivanje/isključivanje RDS funkcija	15-2
Uključivanje/isključivanje skrolovanja informacija o numeru	35-3
Uključivanje/isključivanje zvučnog signala za potvrdu	10-4

V

Vraćanje podešavanja zvuka na početno stanje	10-5
--	------

Vrsta programa	15-4
----------------------	------

W

WMA, CD rad (opšte informacije)	35-1
---------------------------------------	------

X

XM kanali, biranje memorisanih kanala	45-2
XM serijski broj, prikaz	45-1