

**Radio standarde,
radio standarde me CD,
radio premium (BE),
radio premium pa CD
(SHBA) dhe
radio premium për Amerikën
e Veriut**



MANUALI I PËRDORIMIT
Radio standarde dhe radio Premium
OMAL215711 EDICIONI G7 (ALBANIAN)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Botim mbarëbotëror

PRINTED IN U.S.A.



Hyrje

Parathënie

LEXOJENI KËTË MANUAL me kujdes për të mësuar si ta përdorni siç duhet sistemin e radios. Ky manual përdorimi mund të disponohet në gjuhë të tjera (kontaktoni shitësin e John Deere për porosi).

KY MANUAL DUHET TË KONSIDEROHET si një pjesë e përhershme e makinerisë suaj dhe duhet të mbetet në makineri kur ta shisni atë.

REGJISTRONI NUMRAT E IDENTIFIKIMIT TË PRODUKTIT (P.I.N.) në hapësirën e dhënë në seksionin Specifikimi. Regjistroni të gjithë numrat saktësisht. Në rast vjedhjeje, ky numër mund të jetë shumë i rëndësishëm për gjurmimin e pronës suaj. Si rrjedhim, rekomandohet që ta regjistroni këtë numër edhe diku tjetër.

OULXBER,0002972 -A7-09FEB16-1/1

Përmbajtja

Faqe

Pamjet identifikuese dhe veçoritë

Pamjet identifikuese	00-1
----------------------------	------

Siguria dhe informacioni i përgjithshëm

Shënime të rëndësishme	05-1
Përdorimi i synuar	05-1
Siguria në rrugë	05-1
Hedhja	05-1
Konfigurimi bazë për marrje të radios	05-1

Përdorimi i përgjithshëm

Komandat dhe instrumentet - Radio pa CD	10-1
Komandat dhe instrumentet - Radio me CD	10-2
Ndezja/fikja e radios	10-3
Rregullimi i ndriçimit të dritës së brendshme të radios (ILLUM)	10-3
Rregullimi i volumnit	10-3
Heshtja e radios (PA ZË)	10-3
Aktivizimi/çaktivizimi i sinjalit të konfirmimit (BEEP)	10-4
Rregullimi i volumnit maksimal në ndezje (ONVOL)	10-4
Rregullimi i zërit	10-4
Rregullimi i shpërndarjes së volumnit majtas/djathtas (BAL)	10-4
Rregullimi i shpërndarjes së volumnit përpara/pas (FAD)	10-4
Aktivizimi/çaktivizimi i volumnit të lartë (LD)	10-5
Rivendosja e cilësimeve të tingullit	10-5

Përdorimi i radios

Konfigurimi i marrësit të radios	15-1
Emri i stacionit	15-2
Modaliteti i nisjes së radios	15-2
Aktivizimi/çaktivizimi i funksioneve RDS	15-2
Zgjedhja e nivelit të bandës/memories së valëve	15-2
Kalimi në një stacion	15-2
Ndeshmëria për funksionin e kërkimit	15-3
Ruajtja e stacioneve	15-3
Zgjedhja e stacioneve të ruajtura	15-3
Kontrolli për stacionet e ruajtura (PRSTSCAN) ..	15-3
Kërkimi i bandës së valës për stacionet e disponueshme (BANDSCAN)	15-4
Lloji i programit (PTY)	15-4

Faqe

Reduktimi i tingullit alto gjatë interferencës (HCUT)	15-4
Caktimi i funksionit të tasteve (KEY PRG)	15-5

Informacioni i trafikut (vetëm për Evropën)

Informacioni i trafikut (vetëm për Evropën)	20-1
---	------

Burimet e jashtme të audios

Burimet e jashtme të audios	25-1
-----------------------------------	------

Përdorimi i CD-së (radio standarde me CD dhe vetëm radio Premium)

Përdorimi i CD-ve (informacion i përgjithshëm) ..	30-1
Nisja e modalitetit CD	30-1
Nxjerrja e CD-së	30-1
Përdorimi i lexuesit të CD-së (funksioni i luajtjes)	30-2

Përdorimi i MP3 (vetëm për radion Premium)

Përdorimi i MP3 (informacion i përgjithshëm)	35-1
Krijimi i CD-ve MP3	35-1
Krijimi i mbajtësit të të dhënave USB	35-2
Etiketat ID3	35-2
Nisja e modalitetit MP3 nga CD-ja	35-2
Lidhja e mbajtësit të të dhënave USB dhe nisja e modalitetit MP3	35-2
Aktivizimi/çaktivizimi i lëvizjes së informacionit të këngës (SCRL)	35-2
Luajtja e skedarëve MP3 ose WMA	35-3

Përdorimi i Bluetooth® (vetëm për radion premium)

Përdorimi i Bluetooth®, informacion i përgjithshëm	40-1
Konfigurimi i Bluetooth®	40-1
Aktivizimi/çaktivizimi i Bluetooth® (BT MODE) ..	40-1
Zgjedhja e llojit të lidhjes (CON-TYPE) dhe çiftimi i pajisjeve (BT-PAIR)	40-2
Pajisja me Bluetooth® u lidh (BT-JOIN)	40-2
Transferimi dhe hyrja tek të dhënat e numeratorit telefonik	40-2
Marrja dhe kryerja e thirrjeve	40-3
Luajtja e skedarëve audio (BT AUDIO)	40-3

Vijon në faqen tjetër

Udhëzimet origjinale. I gjithë informacioni, ilustrimet dhe specifikimet në këtë manual bazohen mbi informacionet më të fundit ekzistuese në kohën e botimit. Rezervohet e drejta e bërjes së ndryshimeve në çdo kohë pa njoftim paraprak.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

Faqe

Sinjal satelitor SiriusXM® (vetëm për radion premium për Amerikën e Veriut)

Radioja SiriusXM®, Informacion i përgjithshëm.....	45-1
Shfaqja e numrit të serisë XM	45-1
Modaliteti i radios XM	45-1
Nisja e modalitetit të radios XM	45-1
Zgjedhja e bandës XM (Niveli i memories).....	45-1
Zgjedhja e kanaleve XM	45-2
Ruajtja e kanaleve XM.....	45-2
Zgjedhja e kanaleve të ruajtura XM.....	45-2
Modalitet i kategorisë të kanalit XM (CAT) Aktiv/joaktiv	45-2
Zgjedhja e kategorisë së kanalit XM.....	45-2
Caktimi i funksionit të tasteve (KEY PRG).....	45-2
Informacioni i sistemit.....	45-2

Specifikimet

Specifikimet	50-1
Numri i identifikimit të produktit dhe numri i serisë i SiriusXM®	50-1
Mesazhet e gabimeve dhe defektet.....	50-2
Deklarata e konformitetit.....	50-3

Pamjet identifikuese dhe veçoritë

Pamjet identifikuese



Radioja standarde



Radio standarde me CD



Radio Premium (BE)

Veçoritë kryesore:	Radioja	Lidhja e pajisjeve të jashtme	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Radioja SAT
Radioja standarde	X	X					
Radioja standarde me CD	X	X	X	X			
Radio Premium (BE)	X	X	X	X	X	X	

Shënim: Figurat e radiove nga "Botimi i dytë" shfaqen me tekst në ngjyrë të zbehtë në sfond të errët. Radiot nga "Botimi i parë" kanë ekran të ndryshëm, me tekst të errët në sfond të zbehtë.

Vijon në faqen tjetër

OULXBER,00029BA -A7-10FEB16-1/2

LX272576—UN—09FEB16

LX272570—UN—09FEB16

LX272572—UN—09FEB16



Radio Premium pa CD (SHBA)



Radio Premium për Amerikën Veriore

Veçoritë kryesore:	Radioja	Lidhja e pajisjeve të jashtme	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Radio SAT
Radio Premium pa CD (SHBA)	X					X	Me XM
Radio Premium për Amerikën Veriore	X	X	X	X	X	X	X

Shënim: Figurat e radiove nga "Botimi i dytë" shfaqen me tekst në ngjyrë të zbehtë në sfond të errët. Radiot nga "Botimi i parë" kanë ekran tjetër, me tekst të errët në sfond të zbehtë.

OULXBER,00029BA -A7-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Siguria dhe informacioni i përgjithshëm

Shënime të rëndësishme

Manuali i përdorimit: Lexojeni me kujdes këtë manual përdorimi dhe njihuni me radion përpara se ta përdorni atë. Mbajeni manualin e përdorimit në makineri për referim në të ardhmen.

Shënim instalimi: Radiot me lidhje CAN lidhen me pajisjet elektronike në bord të makinerisë në të cilën

instalohen. Këto radio duhet të aktivizohen nga shitësi i John Deere përpara se të përdoren në makineri të tjera. Në të kundërt, ato nuk do të funksionojnë.

Frekuenat e radios (banda e sintonizuesit): Kur radioja instalohet në terren, shitësi duhet të sigurohet në fillim që marrësi përputhet me bandën rajonale të frekuencës. Në të kundërt, disa stacione dhe shërbime të radios nuk mund të merren.

OULXBER,00029BB -A7-09FEB16-1/1

Përdorimi i synuar

Radioja është menduar të përdoret në një makineri shërbimesh me tension 12-voltësh të sistemit në bord dhe instalim në një fole 1-DIN.

OULXBER,00029BC -A7-09FEB16-1/1

Siguria në rrugë

! KUJDES: Siguria në rrugë ka prioritet maksimal. Përdoreni sistemin e radios vetëm nëse ju lejon gjendja e trafikut dhe situata e drejtimit të mjetit. Njihuni me radion përpara se të drejtoni makinerinë. Zgjidhni volumin e duhur gjatë drejtimit.

! KUJDES: Mos u shpërqendroni nga radioja kur punoni. Fikeni radion kur procedurat e punës kërkojnë vëmendje të plotë.

! KUJDES: Rregulloni siç duhet volumin e radios që të mund të dëgjoni në kohë sinjalet akustike paralajmëruese të policisë/zjarrfikseve dhe ambulancës.

! KUJDES: Nëse volumi i radios caktohet shumë i lartë, ai mund të sjellë dëmim të dëgjimit.

OULXBER,00029BD -A7-09FEB16-1/1

Hedhja

Mos e hidhni sistemin e vjetër të radios në mbeturinat shtëpiake!

Përdorni sistemet e disponueshme të kthimit dhe grumbullimit për të hedhur sistemin e vjetër të radios.

OULXBER,00029BE -A7-09FEB16-1/1

Konfigurimi bazë për marrje të radios

E RËNDËSISHME: Marrësi i radios duhet sintonizuar në bandat e valëve sipas shtetit (bandat e sintonizuesit). Përveç rastit kur bandat e valëve (bandat e sintonizuesit) nuk janë konfiguruar saktë, mund të mos jetë e mundur të merret stacione radioje.

Në përgjithësi, radioja është konfiguruar saktë paraprakisht për marrje. Sidoqoftë, në raste të rralla, mund të jetë e nevojshme ta rivendosni. Shihni "Konfigurimi i marrësit të radios" në seksionin 15, "Përdorimi i radios".

OULXBER,00029BF -A7-09FEB16-1/1

Përdorimi i përgjithshëm

Komandat dhe instrumentet - Radio pa CD




LX272574 —UN—09FEB16

Vendndodhja	Synimi	Funksioni
1	Kontrolli i volumit	
2	BND	Shtypni shkurtimisht për të zgjedhur nivelin e memories ose bandën e valëve
3	Tasti i ndezjes/fikjes	Shtypni dhe mbani për të nisur funksionin Travelstore Shtypni shkurtimisht për ta ndezur radion Shtypni shkurtimisht gjatë punës për ta heshtur radion Shtypni dhe mbani për ta fikur radion
4	Ekrani	Ndryshoni ekranin
5	Menyja	Nxjerrja e menyve për cilësimet bazë
6	Çelësi shumëfunksional	Navigoni brenda ekranit dhe ndryshoni funksionet
7	Tasti AUD	Shtypni shkurtimisht për të hapur menyën e audios për të caktuar kontrollat e basit, nivelit mesatar dhe altos, balancës, zbehjes* dhe fortësisë së zërit Shtypni dhe mbani për të rikthyer cilësimet e fabrikës për tingujt (tingujt alto dhe bas vetëm për burimin e përdorur aktualisht të radios)
8	Blloku i tasteve 1 - 6	Tastet e stacioneve
9a	Tasti TA	Radio standarde (Versioni i përgjithshëm): Kthehet nga menyte e përdoruesit dhe audio në burimin aktual. Del nga funksionet e kontrollit të radios. Aktivizon/çaktivizon prioritetin e njoftimeve për trafikun. Anulon një njoftim trafiku ndërkohë që po kryhet (vetëm për Evropën).
9b	Tasti Bluetooth®	Radio Premium pa CD (vetëm SHBA): Aktivizon ose çaktivizon funksionin Bluetooth®
10	Tasti SRC	Zgjedhje e burimit ndërmjet radios dhe AUX

*Zbehja aktivizohet vetëm nëse janë lidhur altoparlantët e përparmë dhe të pasmë.

OULXBER,00029C0 -A7-11FEB16-1/1

Komandat dhe instrumentet - Radio me CD

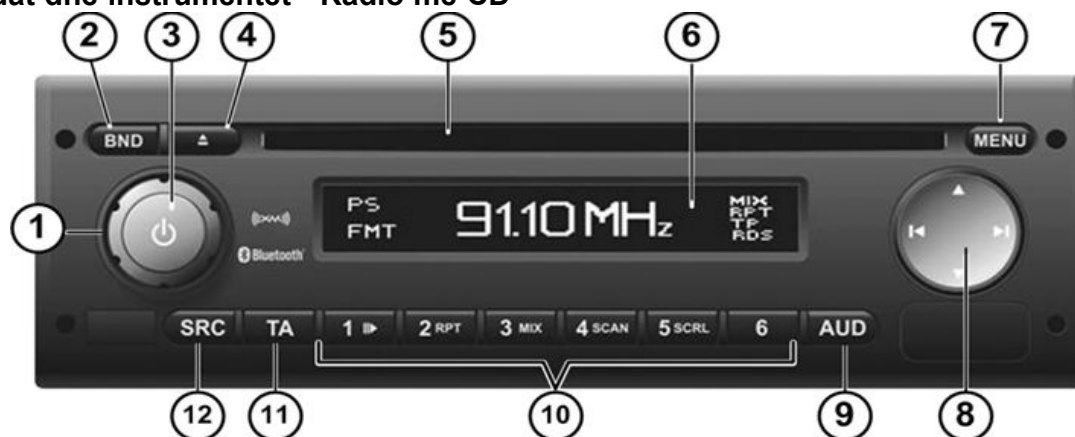

Vendndodhja	Synimi	Funksioni
1	Kontrolli i volumit	
2	BND	Shtypni shkurtimisht për të zgjedhur nivelin e memories ose bandën e valëve
3	Tasti i ndezjes/fikjes	Shtypni dhe mbani për të nisur funksionin Travelstore
4	Tasti i nxjerrjes së CD-së	Shtypni shkurtimisht për ta ndezur radion
5	Foleja e CD-së	Shtypni shkurtimisht gjatë punës për ta heshtur radion
6	Ekrani	Shtypni dhe mbani për ta fikur radion
7	Menyja	Ndryshoni ekranin
8	Çelësi shumëfunksional	Nxjerrja e menyve për cilësimet bazë
9	Tasti AUD	Navigoni brenda ekranit dhe ndryshoni funksionet
10	Bloku i tasteve 1 - 6	Shtypni shkurtimisht për të hapur menyën e audios për të caktuar kontrollat e basit, nivelit mesatar dhe altos, balancës, zbehjes* dhe fortësisë së zërit
11	Tasti TA	Shtypni dhe mbani për të rikthyer cilësimet e fabrikës për tingujt (tingujt alto dhe bas vetëm për burimin e përdorur aktualisht të radios)
12	Tasti SRC	Tastet e stacioneve
		Kthehet nga menyte e përdoruesit dhe audio në burimin aktual. Del nga funksionet e kontrollit të radios.
		Aktivizon/çaktivizon prioritetin e njoftimeve për trafikun. Anulon një njoftim trafiku ndërkohë që po kryhet (vetëm për Evropën).
		Zgjedhje e burimit ndërmjet radios dhe AUX (në varësi të modelit edhe CD, USB dhe XM) duke marrë në konsideratë që është vendosur ose lidhur një pajisje dhe që është aktivizuar.

*Zbehja aktivizohet vetëm nëse janë lidhur altoparlantët e përparmë dhe të pasmë.

OULXBER,00029C1 -A7-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Ndezja/fikja e radios

Ka shumë mënyra për ndezjen dhe fikjen e radios.

Ndezja/fikja me anë të tastit të ndezjes/fikjes

Ndezja Shtypni tastin e ndezjes/fikjes
Fikja Shtypni dhe mbani tastin e ndezjes/fikjes për më shumë se 2 sekonda

Ndezja/fikja me anë të ndezjes së kuadrit

Ndezja (kuadri i ndezur) Radioja fiket automatikisht kur fiket kuadri. Në këtë rast, radioja ndizet gjithashtu automatikisht kur kuadri ndizet sërish.
Fikja (kuadri i fikur)

SHËNIM: Radioja mund të ndizet me anë të tastit të ndezjes/fikjes edhe kur kuadri është i fikur. Radioja më pas fiket automatikisht pas një kohe të paracaktuar për të kursyer baterinë e mjetit (shihni Rregullimi i kohës së fikjes në këtë seksion).

Rregullimi i kohës së fikjes (ORA)

1. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menyën.
2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **ORA** dhe cilësimi i orës aktuale.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar kohën e fikjes nga 1 deri në 60 minuta.
4. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029C2 -A7-09FEB16-1/1

Rregullimi i ndriçimit të dritës së brendshme të radios (ILLUM)

SHËNIM: Ky cilësim do të përdoret kur nuk disponohet rregullimi automatik i ndriçimit të automjetit.

Për shkak të ndryshimeve të ndriçimit të pasmë, menyja ILLUM është gjithmonë e disponueshme dhe përdoret kur CAN bus nuk është aktive, për shembull, kur radioja është aktivizuar në modalitetin i orës.

Në rast se ndriçimi nuk i përshtatet automatikisht dritave të instrumenteve, ky cilësim mund të caktohet manualisht në menyën ILLUM. Për ta bërë këtë, vijoni si më poshtë:

1. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menyën.
2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **ILLUM** dhe cilësimi i orës aktuale.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar ndriçimin nga -5 (min.) në +5 (maks.).
4. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029C3 -A7-10FEB16-1/1

Rregullimi i volumnit

Volumi mund të rregullohet gradualisht nga 0 (fikur) në 32 (maks.).

Rregullimi i volumnit

Rritja e volumnit Kthejeni kontrollin e volumnit në drejtim orar
Ulja e volumnit Kthejeni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar

SHËNIM: Radioja nuk do të ndizet në volumnin në 0, edhe nëse është fikur në atë volum.

OULXBER,00029C4 -A7-10FEB16-1/1

Heshtja e radios (PA ZË)

Shtypja shkurtimisht e tastit të ndezjes/fikjes (3) do të heshtë radion. Dalja e audios ndalohe plotësisht. Shtypja përsëri e tastit të ndezjes/fikjes do ta kthejë daljen e audios në cilësimin e fundit të volumnit.

Heshtja e radios

Aktivizimi i funksionit të heshtjes (çaktivizimi i zërit) Shtypni shkurtimisht tastin e ndezjes/fikjes
Çaktivizimi i funksionit të heshtjes (aktivizimi i zërit) Shtypni sërish shkurtimisht tastin e ndezjes/fikjes ose kthejeni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar

SHËNIM: Funksioni i heshtjes anulohet nëse makineria rindizet. Gjithashtu, edhe nëse radioja fiket dhe ndizet sërish pa rindezur makinerinë.

OULXBER,00029C5 -A7-10FEB16-1/1

Aktivizimi/çaktivizimi i sinjalit të konfirmimit (BEEP)

Pas disa veprimesh (p.sh. shtypja dhe mbajtja e një tasti) bie një sinjal konfirmimi. Ky sinjal konfirmimi mund të çaktivizohet.

1. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **BEEP** dhe cilësimi **ON** ose **OFF**.
3. Kthejeni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar nga **ON** në **OFF** ose anasjelltas.
4. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029C6 -A7-09FEB16-1/1

Rregullimi i volumnit maksimal në ndezje (ONVOL)

Volumi maksimal kur ndizni sistemin e radios mund të rregullohet në menynë **ONVOL**. Kryesisht, në ndezje përdoret volumi i fundit i zgjedhur, përveç rasteve kur është mbi cilësimin e volumnit maksimal në ndezje. Në këtë rast, përdoret cilësimi maksimal i volumnit.

SHËNIM: Volumi maksimal në ndezje mund të rregullohet nga 5 në 25.

1. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **ONVOL** dhe cilësimi aktual.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar volumnin maksimal në ndezje nga 5 në 25.
4. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029C7 -A7-09FEB16-1/1

Rregullimi i zërit

Rregullimi i basit (BASS) dhe altos (TREB)

1. Shtypni tastin **AUD** për të hapur menynë për cilësimet e zërit.
2. Shtypni disa herë tastin **AUD** derisa të afishohet **BASS** ose **TREB** dhe cilësimi aktual.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar vlerën nga +7 në -7.
4. Shtypni tastin **AUD** disa herë për të dalë nga menya.

Rregullimi i tingullit mesatar (MID)

1. Shtypni tastin **AUD** për të hapur menynë për cilësimet e zërit.
2. Shtypni disa herë tastin **AUD** derisa të afishohet **MID** ose dhe cilësimi aktual.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar vlerën nga +7 në -7.
4. Shtypni tastin **AUD** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029C8 -A7-09FEB16-1/1

Rregullimi i shpërndarjes së volumnit majtas/djathtas (BAL)

1. Shtypni tastin **AUD** për të hapur menynë për cilësimet e zërit.

2. Shtypni disa herë tastin **AUD** derisa të afishohet **BAL** ose dhe cilësimi aktual.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar vlerën nga +10 në -10.
4. Shtypni tastin **AUD** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029C9 -A7-09FEB16-1/1

Rregullimi i shpërndarjes së volumnit përpara/pas (FAD)

Ky rregullim disponohet vetëm në automjete me altoparlantë të përpasmë dhe të pasmë.

1. Shtypni tastin **AUD** për të hapur menynë për cilësimet e zërit.

2. Shtypni disa herë tastin **AUD** derisa të afishohet **FAD** ose dhe cilësimi aktual.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar vlerën nga +10 në -10.
4. Shtypni tastin **AUD** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029CA -A7-10FEB16-1/1

Aktivizimi/çaktivizimi i volumit të lartë (LD)

Aktivizimi i volumit të lartë përmirëson zërin. Raporti i toneve të ulëta dhe të larta ndryshohet për të përfutur një tingull të ekuilibruar edhe në cilësime të ulëta të volumit. Nuk rekomandohet ta aktivizoni volumin e lartë në cilësime të larta të volumit.

1. Shtypni tastin **AUD** për të hapur menyë për cilësimet e zërit.

2. Shtypni disa herë tastin **AUD** derisa të afishohet **LD** dhe cilësimi **ON** ose **OFF**.
3. Kthejeni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar nga **ON** në **OFF** ose anasjelltas.
4. Shtypni tastin **AUD** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029CB -A7-09FEB16-1/1

Rivendosja e cilësimeve të tingullit

Të gjitha cilësimet e tingullit mund të rivendosen sipas cilësimeve të fabrikës.

1. Shtypni tastin **AUD** për të hapur menyë për cilësimet e zërit.
2. Shtypni disa herë tastin **AUD** derisa të afishohet **RESET N**.

3. Kthejeni kontrollin e volumit në drejtim orar për të zgjedhur **RESET Y**. Pas rreth 2 sekondash, rivendosen të gjitha cilësimet e zërit.
4. Shtypni tastin **AUD** disa herë për të dalë nga menya.

***SHËNIM:** Shtypni dhe mbani tastin **AUD** për më shumë se 2 sekonda për të rivendosur cilësimet e audios vetëm për burimin e audios që përdoret aktualisht.*

OULXBER,00029CC -A7-09FEB16-1/1

Përdorimi i radios

Konfigurimi i marrësit të radios

E RËNDËSISHME: Marrësi i radios duhet sintonizuar në bandat e valëve sipas shtetit (bandat e sintonizuesit). Përveç rastit kur bandat e valëve (bandat e sintonizuesit) nuk janë konfiguruar saktë, mund të mos jetë e mundur të merret stacione radioje.

Krijimi i konfigurimit:

1. Fik radion.
2. Mbani butonat e stacioneve (1) dhe (3) të shtypura njëherësh.
3. Ndizni radion; ekrani tregon "SETUP" (konfigurimi).
4. Lëshoni butonat e stacioneve (1) dhe (3).
5. Shtypni tastin "Menu" (menyja) disa herë derisa të shfaqet banda aktuale e valëve. (p.sh. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" ose "AUSTRLNZ").
6. Çelësi shumëfunksionësh Rocker (shigjeta djathtas në fund) mund të përdoret për të ndërruar midis bandave



të ndryshme të valëve. Zgjidhni bandën e duhur të valëve sipas shtetit ku do të përdoret radioja (shihni tabelën).

7. Pas zgjedhjes së bandës së duhur të valëve, mos bëni konfigurime të mëtejshme në këtë meny; përkundrazi, fiken radion për të ruajtur ndryshimet.

Shteti	Banda e valëve (banda e sintonizuesit)	Shteti	Banda e valëve (banda e sintonizuesit)
Austri Belgjikë Bullgari Zvicër Çeki Gjermani Danimarkë Estoni Spanjë Finlandë Franca Britani e Madhe Irlandë e Veriut Kroaci Hungari	Itali Kazakistan Lituan Luksemburg Letoni Holandë Poloni Portugali Rumani Rusi Serbi Suedi Sllovaki Turqi Ukrainë	Argjentinë Bolivi Brazil Guajanë Nikaragua Uruguaj Venezuelë	SOTHAMRCA
Kanada Republika Dominikane Meksikë Shtetet e Bashkuara të Amerikës	NAFTA	Armeni Etiopi Izrael Oman Afrikë e Jugut Zambi	MESTAFRC
Tajvan	TAIWAN	Kinë Japoni Kore	APAC
		Australi Zelandë e Re	AUSTRLNZ
		Filipine	PHILIPIN

Problemi:

Menyja e konfigurimit nuk shfaqet në ekran. Është aktivizuar modaliteti i radios normale.

Shteti i dëshiruar nuk shfaqet në menynë e konfigurimit.

Konfigurimi i kryer nuk është ruajtur.

Ekrani i radios nuk tregon gjë.

Zgjidhja

Sigurohuni që të dy butonat të shtypen njëherësh gjatë ndezjes së radios.

Kjo është normale. Vetëm 8 konfigurime shfaqen në ekran; secila përmban disa shtete. Drejtojeni tabelës përpara se të bëni përzgjedhjen e saktë.

Radiot e lidhur me CommandCenter nëpërmjet CAN Bus i marrin automatikisht cilësimet nëpërmjet softuerit përkatës. Në këtë rast, konfigurimi duhet kryer në CommandCenter.

Kontrolloni nëse radioja është e gatshme për përdorim. Kontrolloni nëse "Funksioni DIM" është caktuar në DIM ON.

OULXBER,00029CD -A7-11FEB16-1/1

LX203986—UN—27MAR14

Emri i stacionit

Ky sistem radioje është i pajisur me marrës radioje RDS. Shumë stacione FM dërgojnë një sinjal që jo vetëm përmban informacionin e programit, por edhe

informacione të tjera, të tilla si emrin e stacionit dhe llojin e programit (PTY).

Nëse gjendet, emri i stacionit shfaqet.

OULXBER,00029CE -A7-10FEB16-1/1

Modaliteti i nisjes së radios

Nëse sistemi i radios është aktualisht në modalitet të ndryshëm:

- Shtypni një herë tastin **BND** ose shtypni disa herë tastin **SRC** derisa të afishohet **RADIO**.

Shfaqet frekuenca aktuale ose emri i stacionit.

OULXBER,00029CF -A7-09FEB16-1/1

Aktivizimi/çaktivizimi i funksioneve RDS

Funksionet RDS zgjerojnë shkallën e performancës së sistemit të radios.

- AF** (frekuencë alternative): Kur aktivizohet funksioni RDS, sistemi i radios kërkon në sfond për frekuencën më të mirë të stacionit të zgjedhur.
- REG** (rajoni): Në orare të caktuara, disa stacione të radios e ndajnë programin e tyre në programe rajonale me përmbajtje të ndryshme. Kur aktivizohet funksioni REG, sistemi i radios nuk do të kalojë në frekuencë të tjera që transmetojnë përmbajtje të ndryshme programi.

SHËNIM: RDS-ja (AF) aktivizohet sipas cilësimit të fabrikës. REG duhet të aktivizohet dhe të çaktivizohet nga menyja. REG mund të aktivizohet vetëm kur është aktivizuar RDS-ja.

Aktivizimi ose çaktivizimi i RDS-së (AF)

- Zgjidhni modalitetin e radios (bandën e frekuencës FM).
- Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
- Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **RDS** dhe cilësimi **ON** ose **OFF**.
- Kthejeni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar nga ON në OFF ose anasjelltas.
- Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menyja.

Aktivizimi ose çaktivizimi i REG

- Zgjidhni modalitetin e radios (bandën e frekuencës FM).
- Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
- Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **REG** dhe cilësimi **ON** ose **OFF**.
- Kthejeni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar nga ON në OFF ose anasjelltas.
- Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menyja.

SHËNIM: RDS-ja shfaqet kur aktivizohen funksionet RDS.

OULXBER,00029D0 -A7-10FEB16-1/1

Zgjedhja e nivelit të bandës/memories së valëve

Me këtë sistem radioje mund të merren programe me banda frekuence të ndryshme (shihni tabelën).

- Për bandën e valës FM, disponohen tre nivele memorie.
- Për bandat e valës AM/AMT, MW/MWT dhe LW/LWT disponohen dy nivele memorie.
- Për bandën e valës WX disponohet një nivel memorie.
- Në secilin nivel memorie mund të ruhen 6 stacione.

Shtypni tastin **BND** për të kaluar ndërmjet bandave të valëve ose niveleve të memories.

Rajoni:	Bandat e valëve:				
	FM	AM	WX	MW	LW
Shtetet NAFTA	X	X	X		
Evropë	X			X	X
Rajonet e tjera	X	X			
Niveli i memories:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Vetëm për BE-në					

OULXBER,00029D1 -A7-12FEB16-1/1

Kalimi në një stacion

Ka dy mënyra për t'u sintonizuar në një stacion:

- Kërkim automatik** me anë të tasteve ◀ dhe ▶. Për më tepër, shihni "Ndjeshmëria për funksionin e kërkimit" (SENS) në këtë seksion.

- Sintonizim manual** i stacionit me anë të tasteve ▲ dhe ▼.

Për më tepër, shihni "Programimi i funksionit të tasteve (KEY PRG)" në këtë seksion.

OULXBER,00029D2 -A7-10FEB16-1/1

Ndjeshmëria për funksionin e kërkimit

Ky funksion është i përshtatshëm kur ktheheni në një stacion.

Kërkim automatik

Caktimi i ndjeshmërisë për funksionin e kërkimit (SENS)

1. Zgjidhni modalitetin e radios.
2. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menyën.
3. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **SENS** dhe funksioni aktual **LO** (ndjeshmëri e ulët) ose **DX** (ndjeshmëri e lartë).
4. Kthejeni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar nga LO në DX ose anasjelltas.
5. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,0002A1B -A7-10FEB16-1/1

Ruajtja e stacioneve

Rajoni:	Bandat e valëve:				
	FM	AM	WX	MW	LW
Shtetet NAFTA	X	X	X		
Evropë	X			X	X
Rajonet e tjera	X	X			
Niveli i memories:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Ruajtja manuale

1. Zgjidhni nivelin e dëshiruar të memories ose bandën e valëve.
2. Sintonzohuni në stacionin e dëshiruar.
3. Zgjidhni një nga tastet e stacioneve 1-6 për ruajtjen e stacionit, pastaj shtypni dhe mbani këtë tast për më shumë se 2 sekonda.
4. Menjëherë sapo stacioni ruhet në tastin e zgjedhur të stacionit, tingëllon tingulli i konfirmimit. Vendndodhja e ruajtjes (p.sh. P3) së stacionit afishohet për aq gjatë sa zgjidhet ky stacion.

CommandCenter™ është markë tregtare e Deere & Company

Ruajtja automatike (T-STORE)

SHËNIM: Nuk disponohet me ekranin CommandCenter™ GS 4600. Funksionaliteti mund të ndryshojë me përditësimet e softuerit; kontakto shitësin e autorizuar.

6 stacionet me sinjal më të fortë në rajon mund të ruhen automatikisht. Për bandën FM të valëve, për ruajtje përdoret niveli i memories FMT dhe për bandën AM të valëve, përdoret niveli i memories AMT (përveç kësaj MWT dhe LWT për Evropën).

SHËNIM: Stacionet e ruajtura tashmë në këtë nivel ndërrohen me stacionet e gjetura rishtas.

Nëse PTY-ja është aktivizuar, ruhen vetëm stacionet me llojin e programit të zgjedhur aktualisht.

1. Zgjidhni bandën e dëshiruar të valëve.
2. Shtypni dhe mbani tastin **BND** për më shumë se 2 sekonda.
3. Ruajtja fillon dhe afishohet **T-STORE**. Pas përfundimit të procesit, stacioneve u caktohen vendndodhjet e memories 1-6. Kjo ruajtje është e vlefshme vetëm në nivelin e memories në të cilën është kryer ruajtja (FMT ose AMT).

OULXBER,00029D3 -A7-10FEB16-1/1

Zgjedhja e stacioneve të ruajtura

1. Zgjidhni nivelin e memories ose bandën e valëve.

2. Shtypni tastin e stacionit 1-6 për të marrë një nga stacionet e ruajtura.

OULXBER,00029D4 -A7-10FEB16-1/1

Kontrolli për stacionet e ruajtura (PRSTSCAN)

Me këtë funksion, të gjitha stacionet e ruajtura në nivelin aktual të memories luhen njëra pas tjetrës për rreth 5 sekonda secila.

Nisja e kërkimit

1. Shtypni tastin ◀ ose ▶.

2. **PRSTSCAN** afishohet shkurtimisht. Secili stacion i ruajtur i nivelit aktual të memories luhet për rreth 5 sekonda. Në të njëjtën kohë afishohet frekuenca e zgjedhur ose emri i stacionit.

Ndalimi i kërkimit

1. Shtypni tastin ◀ ose ▶.
2. Kërkimi ndalon dhe stacioni i luajtur së fundmi mbetet aktiv.

OULXBER,00029D5 -A7-10FEB16-1/1

Kërkimi i bandës së valës për stacionet e disponueshme (BANDSCAN)

SHËNIM: Ky funksion disponohet vetëm nëse për tastet ◀ dhe ▶ në menynë KEY PRG është zgjedhur BANDSCAN (shihni Caktimi i funksionit të tasteve në këtë seksion).

Nisja e kërkimit

1. Shtypni tastin ◀ ose ▶.

2. **BANDSCAN** shfaqet për disa çaste. Banda aktuale e valëve kërkohet për stacionet e disponueshme. Secili stacion që gjendet luhet për rreth 5 sekonda. Në të njëjtën kohë afishohet frekuenca e zgjedhur ose emri i stacionit.

Ndalimi i kërkimit

1. Shtypni tastin ◀ ose ▶.
2. Kërkimi ndalon dhe stacioni i luajtur së fundmi mbetet aktiv.

OULXBER,00029D6 -A7-10FEB16-1/1

Lloji i programit (PTY)

Disa stacione FM transmetojnë informacion rreth llojit të programit.

Shembuj të llojeve të programeve:

- KULTURË
- UDHËTIME
- MOTI
- MUZIKË JAZZ
- LAJME
- MUZIKË POP

Me PTY-në e aktivizuar, mund të sintonizohen vetëm stacionet me llojin e zgjedhur të programit. Radioja kalon automatikisht nga stacioni aktual ose nga një modalitet tjetër në stacionin e llojit të zgjedhur të programit.

Aktivizimi/çaktivizimi i PTY-së

1. Zgjidhni modalitetin e radios.
2. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
3. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **PTY ON** ose **PTY OFF**.
4. Kthejeni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar nga **PTY OFF** në **PTY ON** ose anasjelltas.
5. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

Zgjedhja e llojit të programit

SHËNIM: PTY-ja duhet aktivizuar.

1. Zgjidhni modalitetin e radios.
2. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
3. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **PTYTYPE**.
4. Ktheni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të zgjedhur llojin e programit.
5. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

Nisja e kërkimit të PTY-së

SHËNIM: Ky kërkim PTY-je disponohet vetëm nëse PTY-ja është aktivizuar dhe për tastet ◀ dhe ▶ në menynë KEY PRG është zgjedhur AUTOSEEK ose BANDSCAN (shihni Caktimi i funksionit të tasteve në këtë seksion).

1. Shtypni tastin ◀ ose ▶ për të nisur kërkimin.
2. Nëse gjendet stacioni i llojit të programit të zgjedhur aktualisht, ai do të sintonizohet aty.
3. Nëse nuk gjendet asnjë stacion i këtij lloji programi, stacioni i zgjedhur më parë mbetet aktiv.

OULXBER,00029D7 -A7-10FEB16-1/1

Reduktimi i tingullit alto gjatë interferencës (HCUT)

Funksioni HCUT përmirëson zërin kur sinjalet e radios janë të dobëta. Nëse ka interferencë në sinjal, niveli i zhurmës së interferencës reduktohet automatikisht.

1. Zgjidhni modalitetin e radios.

2. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
3. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **ONVOL**, cilësimi aktual **OFF**, **1** ose **2**.
4. Ktheni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të çaktivizuar HCUT-në.
5. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029D8 -A7-09FEB16-1/1

Caktimi i funksionit të tasteve (KEY PRG)

Tasteve ◀ dhe ▶ mund t'u caktohet një funksion.

Funksionet	Përshkrimi
AUTOSEEK	Sintonizimi në kanalin tjetër të disponueshëm
MANSEEK	Sintonizimi manual me rritje nga një për çdo herë
PRSTSCAN	Kërkimi i stacioneve të ruajtura në nivelin e memories së zgjedhur aktualisht
BANDSCAN	Kërkimi i stacioneve të disponueshme në bandën e zgjedhur aktualisht

Caktimi i funksionit të tasteve

1. Zgjidhni modalitetin e radios.
2. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
3. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **KEY PRG**.
4. Ktheni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar ndërmjet cilësimeve të ndryshme (shihni tabelën).
5. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.

OULXBER,00029D9 -A7-10FEB16-1/1

Informacioni i trafikut (vetëm për Evropën)

Informacioni i trafikut (vetëm për Evropën)

SHËNIM: Funksionet e informacionit të trafikut nuk disponohet në shtetet NAFTA.

Ky funksion nuk disponohet në radion Premium për Amerikën Veriore.

Ky funksion disponohet në modalitetet CD dhe AUX vetëm nëse banda FM e valëve zgjidhet në modalitetin e radios.

Aktivizimi/çaktivizimi i prioritetit të informacionit të trafikut

Shtypni tastin **TA** për ta aktivizuar ose çaktivizuar prioritetin e informacionit të trafikut për të gjitha modalitetet.

Prioriteti i informacionit të trafikut aktivizohet nëse afishohet TA-ja ose TP-ja. Kur merret një njoftim për trafikun, CD-ja dhe daljet e tjera ndërpriten dhe sistemi i radios kalon në njoftimin për trafikun. TRAFIKU afishohet gjatë kohëzgjatjes së njoftimit.

- Kur dilni nga diapazoni i transmetimit të stacionit që transmeton informacionin e trafikut bie një alarm akustik pavarësisht burimit të luajtjes dhe kur kërkimi automatik nuk gjen stacion tjetër me informacion trafiku.

- Alarmi akustik bie kur kalohet nga një stacion me informacion trafiku në një stacion pa informacion trafiku.

Në të dyja rastet, ose çaktivizoni prioritetin e informacionit të trafikut, ose sintonizohuni në një stacion që transmeton njoftime trafiku.

Rregullimi i volumnit të njoftimeve të trafikut

1. Zgjidhni modalitetin e radios (bandën e frekuencës FM).
2. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.
3. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **TA DIFF** dhe cilësimi aktual.
4. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të rregulluar vlerën nga DIFF 0 në DIFF 10. Numrat përfaqësojnë rritjen e volumnit në lidhje me volumnin e zgjedhur.
5. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menyja.

SHËNIM: Ndërkohë që transmetohet një njoftim trafiku, volumni mund të rregullohet për kohëzgjatjen e njoftimit me anë të kontrollit të volumnit.

Anulimi i njoftimeve të trafikut

Shtypni tastin **TA** për të anuluar njoftimin e trafikut që po kryhet dhe për t'u kthyer në burimin e mëparshëm të daljes. Prioriteti i informacionit të trafikut mbetet aktiv.

OULXBER.00029DA -A7-10FEB16-1/1

Burimet e jashtme të audios

Burimet e jashtme të audios

Nëpërmjet hyrjes AUX në anën e pasme të radios mund të lidhen burime të ndryshme të jashtme audio. Për shembull: Lexues CD-sh portativ, lexues MiniDisc ose lexues MP3.

Aktivizimi i hyrjes AUX

- Lidhni burimin e jashtëm të audios dhe shtypni vazhdimisht tastin **SRC** derisa në ekran të afishohet **AUX**.

SHËNIM: Burimi i jashtëm i audios mund të zgjidhet vetëm nëse është lidhur një pajisje audio me hyrjen e jashtme AUX.

Rregullimi i volumit në hyrje AUX

Volumi i burimit të lidhur të jashtëm të radios mund të rregullohet sipas volumit në modalitetin e radios.

SHËNIM: Volumi në hyrje AUX mund të rregullohet vetëm pas zgjedhjes së kësaj hyrjeje si burim audioje me anë të tastit SRC.

1. Shtypni disa herë tastin **SRC** derisa të afishohet burimi i dëshiruar i audios.
2. Shtypni tastin **MENU**. Afishohet **GAIN** dhe cilësimi aktual.
3. Ktheni kontrollin e volumit majtas ose djathtas për ta caktuar volumin ndërmjet -9 dhe +9, ku 0 i korrespondon volumit të caktuar në modalitetin e radios.
4. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menyja.

OULXBER,00029DB -A7-09FEB16-1/1

Përdorimi i CD-së (radio standarde me CD dhe vetëm radio Premium)

Përdorimi i CD-ve (informacion i përgjithshëm)

Me këtë sistem radioje, mund të luhen CD audio, CD-R dhe CD-RW me diametër 12 cm (4,7 inç). Kur të kopjoni CD-të tuaja, sigurohuni që ato të mos kopjohen me shpejtësi mbi 16x, në të kundërt mund të keni probleme me luajtjen e tyre.

Përdorni vetëm CD standarde audio me logon "Compact Disc" për të garantuar përdorimin e duhur. CD-të me mbrojtje nga kopjimi mund të sjellin probleme në luajtje. Në disa raste, skema e mbrojtjes nga kopjimi e CD-së shkakton gabime në lexim, që nënkupton se luajtësi nuk arrin ta luajë CD-në.

Lexuesi i CD-ve mund të luajë këngë nga lista e luajtjes nëse këta skedarë (listat e luajtjes) janë të ruajtura në direktorinë bazë të CD-së muzikore. Për të dhëna rreth krijimit të listave të luajtjes, referojuni përshkrimit të softuerit të kopjuesit të CD-së.

E RËNDËSISHME: Rrezik dëmtimi i njësisë së CD-së! CD-të me nga një këngë, me diametër

8 cm (3 inç) dhe CD-të me kontur (CD-të me forma) nuk duhet të përdoren.

Mbajini me kujdes CD-të dhe shmangni dëmtimin e tyre. Nëse është e mundur, prekini CD-të vetëm në anë.

Nëse nevojitet, pastrojeni CD-të me një leckë pa push dhe mos përdorni tretës. Fshijini gjithmonë CD-të me drejtim për jashtë.

Mos i ekspozoni CD-te në dritën e drejtpërdrejtë të diellit dhe mbajini ato në kapakët e përshtatshëm mbrojtës.

Mos vendosni ngjitëse mbi CD. Është më mirë që t'i etiketoni ato me një stilolaps të përshtatshëm që mund të gjendet në treg.

Dëmet e shkaktuara nga përdorimi i CD-ve të papërshtatshme ose të dëmtuara nuk mbulohen nga garancia.

OULXBER,00029DC -A7-10FEB16-1/1

Nisja e modalitetit CD

Nëse nuk është futur akoma CD-ja:

1. Futni CD-në në folenë e CD-së pa përdorur forcë dhe me anën e printuar lart. Ndaloni së shtyri kur hasni rezistencën e parë dhe prisni që CD-ja të tërhiqet automatikisht. **CD** afishohet.
2. Nis luajtja e CD-së. Shfaqet numri i këngës aktuale (p.sh. T12) dhe koha e luajtjes.

E RËNDËSISHME: Mos e ndaloni ose ta ndihmoni CD-në ndërsa po tërhiqet.

SHËNIM: Nëse sistemi i radios është joaktiv dhe CD-ja futet, ajo do të tërhiqet automatikisht por luajtja nuk do të fillojë.

Nëse një CD është tashmë e futur:

1. Shtypni disa herë tastin **SRC** derisa të shfaqet **CD**.
2. Luajtja do të fillojë në pikën ku u ndërpre. Nëse nuk është futur asnjë CD, për disa çaste shfaqet **CD** dhe më pas shfaqet **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -A7-10FEB16-1/1

Nxjerrja e CD-së

SHËNIM: CD-ja mund të nxirret kur sistemi i radios është çaktivizuar ose gjatë luajtjes nga një burim tjetër audioje.

Shtypni **tastin e nxjerrjes së CD-së** për të nxjerrë CD-në. Pasi nxirret CD-ja, afishohet shkurtimisht **CD EJECT**. Pas heqjes së CD-së, **CD EJECT** nuk afishohet më.

E RËNDËSISHME: Mos e ndaloni ose ta ndihmoni CD-në gjatë nxjerrjes.

SHËNIM: CD-ja do të tërhiqet sërish automatikisht nëse nuk hiqet brenda 10 sekondave.

OULXBER,00029DE -A7-10FEB16-1/1

Përdorimi i lexuesit të CD-së (funksioni i luajtjes)

Afishimi i kohës së kaluar ose të mbetur të luajtjes	Shtypni tastin 6 në bllokun e tasteve për të kaluar nga afishimi i kohës së kaluar të luajtjes (ELAPSED) dhe asaj të mbetur (REMAIN) të këngës aktuale.
Zgjidhni këngën	Shtypni tastin ► ose tastin ◀ për të zgjedhur këngën tjetër ose të mëparshme. Nëse kënga e mëparshme po luhet tashmë që prej 10 sekondave, ajo do të rinisë kur tasti ◀ shtypet njëherë.
Kërkimi i shpejtë (me zë)	Shtypni tastin ◀ ose ► për të ecur shpejt përpara ose t'u kthyer shpejt mbrapa. Lëshoni tastin kur gjendet pika që dëshironi.
Luajtje e rastësishme (MIX ALL)	Shtypni tastin 3 në bllokun e tasteve. MIX ALL afishohet shkurtimisht, pastaj afishohet MIX . Këngët vijuese zgjidhen në mënyrë të rastësishme.
Ndalimi i MIX	Shtypni sërish tastin 3 në bllokun e tasteve. MIX OFF afishohet shkurtimisht, pastaj MIX nuk afishohet më. Luajtja do të vazhdojë normalisht.
Kërkimi i këngëve (SCAN TRK)	Shtypni tastin 4 në bllokun e tasteve për të luajtur të gjitha këngët për rreth 10 sekonda secilën. SCAN TRK shfaqet për pak çaste. Ndaloni kërkimin dhe vazhdoni luajtjen e këngës: Shtypni sërish tastin 4 në bllokun e tasteve për të ndaluar procesin e kërkimit. SCAN OFF afishohet shkurtimisht. Vazhdon luajtja e këngës aktuale.
Përsëritja e këngës (RPT TRK)	Shtypni tastin 2 në bllokun e tasteve. RPT TRK afishohet shkurtimisht, pastaj afishohet RPT . Kënga aktuale përsëritet derisa të çaktivizohet RPT . Ndaloni përsëritjen e këngës (RPT): Shtypni sërish tastin 2 në bllokun e tasteve. RPT OFF afishohet shkurtimisht, pastaj RPT nuk afishohet më. Luajtja do të vazhdojë normalisht.
Luajtja e këngëve nga lista e luajtjes	Nëse lista e luajtjes është krijuar dhe ruajtur në direktoriumin rrënjë, ajo mund të luhet në modalitetin PLST. Shtypni dhe mbani tastin TA derisa të afishohet PLST ON . Luajtja e këngës së parë të listës së luajtjes nisët pas 2 sekondash. Nëse disponohen lista të ndryshme luajtjeje (të gjitha në direktoriumin rrënjë), zgjidhni listën e dëshiruar të luajtjes me anë të tasteve ▲ dhe ▼. Nëse në operatorin e të dhënave nuk janë ruajtur lista luajtjeje, NO PLST afishohet kur shtypet dhe mbahet tasti TA . Kur jeni në modalitet PLST, nuk mund të hyni në direktorime të tjera. Modaliteti PLST duhet të çaktivizohet për të ndryshuar direktoriumet. Shtypni dhe mbani tastin TA derisa të afishohet PLST OFF . Luajtja e këngës së parë të direktoriumit të parë nisët pas 2 sekondash.
Ndërprerja e luajtjes (PAUSE)	Shtypni tastin 1 në bllokun e tasteve. PAUSE afishohet. Anuloni pushimin: Shtypni sërish tastin 1 në bllokun e tasteve. Luajtja do të vazhdojë.

OULXBER,00029DF -A7-11FEB16-1/1

Përdorimi i MP3 (vetëm për radion Premium)

Përdorimi i MP3 (informacion i përgjithshëm)

Me këtë sistem radioje, CD-R-të dhe CD-RW-të me skedarë muzike MP3 dhe WMA mund të luhen. Ky seksion përshkruan vetëm luajtjen e skedarëve MP3 meqenëse përdorimi është i njëjtë për skedarët MP3 dhe WMA. Mbajtësi i të dhënave MP3 i referohet gjithmonë CD-R/RW-ve.

Skedarët WMA me Menaxhim të të drejtave dixhitale (DRM) nga dyqanet e muzikës në internet nuk mund të luhen me këtë sistem radioje.

Skedarët WMA mund të luhen në mënyrë të sigurt vetëm nëse krijohen me Windows Media Player™ të versionit 8 ose më të vonë.

OULXBER,0002A13 -A7-09FEB16-1/1

Krijimi i CD-ve MP3

Nëse ka probleme me CD të bëra vetë, përdorni CD boshe nga prodhues të tjerë ose me ngjyra të tjera.

Formati i CD-së duhet të jetë i nivelit 1 ose 2 ISO 9660 ose Joliet. Formatet e tjera nuk mund të luhen në mënyrë të besueshme.

Kur konvertoni (kodoni) skedarë MP3/WMA nga skedarët e audios, përdorni shpejtësi transmetimi 32 deri në 320 kbps për skedarë MP3 dhe 32 deri në 192 kbps për skedarë WMA.

Ky sistem radioje mbështet deri në 252 direktori dhe deri në 255 skedarë për direktori. CD-ja nuk duhet të përmbajë më shumë se 512 direktori dhe skedarë. Direktoritë dhe këngët/skedarët në CD mund të zgjidhen individualisht.

SHËNIM: Nëse për emrat e skedarëve përdoren më shumë se 16 germa (duke përfshirë prapashtesën e skedarit .mp3 ose .wma), zvogëlohet numri maksimal i këngëve/skedarëve dhe direktorive.

Shembull për strukturën e CD-së:

Secili direktorium mund të emërtohet nga kompjuteri. Emri i direktoriumit mund të afishohet në sistemin e radios. Emërtojini direktoritë dhe këngët/skedarët siç përshkruhet në softuerin e kopjesit të CD-ve.


SHËNIM: Kur emërtoni direktori dhe këngë/skedarë, mos përdorini germa të veçanta (ose germa tipike evropiane si p.sh. ä, ü, ö, ê, é, Ø e të tjera).

Nëse për emrat e skedarëve përdoren më shumë se 16 germa (duke përfshirë prapashtesën e skedarit .mp3 ose .wma), zvogëlohet numri maksimal i këngëve/skedarëve dhe direktorisë.

Ruajini skedarët në mbajtësin e të dhënave në rendin e dëshiruar të luajtjes. Sistemi i radios do t'i luajë skedarët në të njëjtin rend siç janë ruajtur fizikisht në mbajtësin e të dhënave.

Ky sistem radioje do të luajë vetëm skedarë MP3 me prapashtesë skedari .mp3 dhe skedarë WMA me prapashtesë skedari .wma.

- Nëse jepen skedarë të tjerë me prapashtesë skedari .mp3, të ndryshëm nga skedarët MP3, skedarët do të bëhen të pavlefshëm dhe nuk do të luhen.

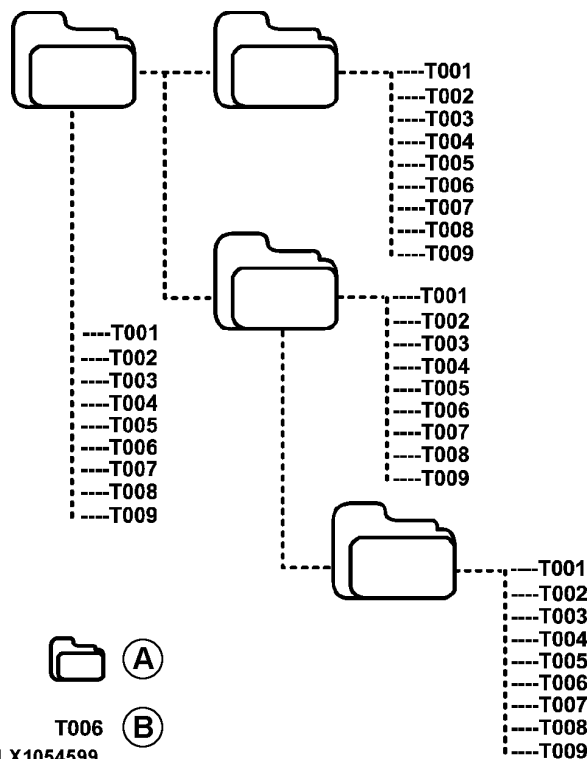

A—Direktoriumet (dosjet)

B—Këngët/skedarët

- Nëse përdoren CD që përmbajnë këngë/skedarë jo MP3 si dhe këngë/skedarë MP3, sistemi i radios do të luajë vetëm skedarët MP3.
- Nëse përdoren CD me modalitet të përzierë që përmbajnë këngë/skedarë audio dhe këngë/skedarë MP3, sistemi i radios do të luajë vetëm këngët/skedarët audio.

SHËNIM: Përdorimi i një CD-je me media të përzierë mund të shkaktojë gabim të pajisjes në radio.

OULXBER,0002A14 -A7-10FEB16-1/1

Krijimi i mbajtësit të të dhënave USB

Që sistemi i radios të njohë mbajtësin e të dhënave USB, ai duhet të specifikohet si pajisje ruajtëse dhe të formatohet në sistemin e skedarit FAT16 ose FAT32. Skedarët audio duhet të ruhen në format MP3 ose WMA.

Në mbajtësin e të dhënave USB mund të ruhen dhe përdoren maksimumi 5000 këngë (pa etiketa ID3).

Direktoriumet dhe këngët mund të zgjidhen dhe të luhen individualisht. Nëse përdoren skedarë audio me etiketa ID3, numri maksimal i këngëve të përdorshme reduktohet.

Nuk mund të garantohet funksionimi i saktë i mbajtësve të të dhënave USB që gjenden në treg.

OULXBER,0002A15 -A7-09FEB16-1/1

Etiketat ID3

Skedarët audio mund të përmbajnë informacione shtesë, si p.sh. artistin, emrin e këngës dhe emrin e albumit

(etiketat ID3). Ky sistem radioje mund të afishojë etiketa ID3 të versionit 1 dhe 2.

OULXBER,0002A16 -A7-09FEB16-1/1

Nisja e modalitetit MP3 nga CD-ja

Modaliteti i CD-së MP3 nis automatikisht kur futet një CD MP3. Shihni gjithashtu përshkrimin të Nisja e modalitetit CD.

Afishohet numri i këngës aktuale (p.sh. T12), koha e luajtjes dhe informacioni i këngës (etiketat ID3) ose emri i skedarit. Kur ndryshoni direktoriumet, emri i direktoriumit afishohet shkurtimisht.

OULXBER,0002A17 -A7-09FEB16-1/1

Lidhja e mbajtësit të të dhënave USB dhe nisja e modalitetit MP3

Që të mund të lidhni një mbajtës të dhënash USB (p.sh. flash USB ose njësi USB), kabloja USB duhet të lidhet me portën e jashtme USB (shihni gjithashtu manualin e përdorimit të automjetit).

! KUJDES: Nga forma, disa mbajtës të dhënash USB nuk janë të përshtatshëm për lidhje direkte me portën USB. Për të parandaluar lëndimin personal, mbajtësit e të dhënave USB duhet të përdoren vetëm me kabllon shtesë të lidhjes.

Lidhni mbajtësin e të dhënave USB me kabllon USB. Sapo lidhet, mbajtësi i të dhënave USB mund të zgjidhet duke shtypur tastin **SRC 12. USB** afishohet.

Afishimi i kohës së kaluar ose të mbetur të luajtjes

Shtypni tastin **6** në bllokun e tasteve për të kaluar nga afishimi i kohës së kaluar të luajtjes (ELAPSED) dhe asaj të mbetur (REMAIN) të këngës aktuale.

Afishimi i informacionit të këngës (etiketat ID3)

Nëse skedarët audio përmbajnë etiketa ID3, informacioni përkatës afishohet një herë si tekst lëvizës në fillim të çdo kënge. Nëse skedari audio nuk përmban etiketa ID3, afishohet vetëm emri i skedarit.

SHËNIM: Shihni gjithashtu përshkrimin përkatës të softuerit MP3 të kompjuterit ose softuerin e kopjesit për të krijuar etiketa ID3.

Shtypni tastin **5** për të afishuar një herë informacionin e këngës si tekst lëvizës. Etiketat ID3 të këngës aktuale afishohen një herë si tekst lëvizës.

SHËNIM: Ky funksion nuk disponohet nëse afishimi i informacionit të këngës si tekst lëvizës është i çaktivizuar. Shihni Aktivizimi/çaktivizimi i shfaqjes së informacionit të këngës si tekst lëvizës (SCRL).

OULXBER,0002A18 -A7-09FEB16-1/1

Aktivizimi/çaktivizimi i lëvizjes së informacionit të këngës (SCRL)

1. Zgjidhni modalitetin CD ose MP3/WMA.
2. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menyën.
3. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **SCRL** dhe cilësimi aktual **OFF** ose **ON**.

4. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të aktivizuar ose çaktivizuar tekstin lëvizës me informacionin e këngës.
5. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menya.
6. Nëse zgjidhet **SCRL OFF**: Në fillim të çdo kënge, shfaqet/lëviz titulli i këngës. Më pas shfaqet numri i këngës dhe kohëzgjatja për pjesën e mbetur të kohës së luajtjes së këngës.

OULXBER,0002A19 -A7-10FEB16-1/1

Luajtja e skedarëve MP3 ose WMA


Zgjedhja e direktoriumit	Shtypni tastin ▲ ose tastin ▼ për të kaluar lart ose poshtë në një direktorium tjetër. Në këtë mënyrë, mund të hyhet edhe te nëndirektoriumet. Direktoriumet e mbajtësit të të dhënave që nuk përmbajnë skedarë të vlefshëm audio kapërcehen.
Zgjidhni këngën	Shtypni tastin ► ose tastin ◀ për të zgjedhur këngën tjetër ose të mëparshme. Nëse kënga e mëparshme po luhet tashmë që prej 10 sekondave, ajo do të rinisë kur tasti ◀ shtypet njëherë.
Kërkimi i shpejtë (me zë)	Shtypni tastin ◀ ose tastin ► për të filluar luajtjen shpejt përpara ose shpejt mbrapa. Lëshoni tastin kur gjendet pika që dëshironi.
Luajtje e rastësishme (MIX ALL) (të gjitha këngët në mbajtësin e të dhënave)	Shtypni disa herë tastin 3 në bllokun e tasteve derisa të afishohet MIX ALL . MIX afishohet dhe të gjitha këngët në mbajtësin e të dhënave MP3 luhen në rend të rastësishëm.
Luajtje e rastësishme (MIX DIR) (të gjitha këngët e direktoriumit ose dosjes)	Shtypni disa herë tastin 3 në bllokun e tasteve derisa të afishohet MIX DIR . MIX afishohet dhe të gjitha këngët në direktoriumin MP3 luhen në rend të rastësishëm.
Ndalimi i MIX	Shtypni sërish tastin 3 në bllokun e tasteve. MIX OFF afishohet shkurtimisht, pastaj MIX nuk afishohet më. Luajtja do të vazhdojë normalisht.
Kërkimi i këngëve (SCAN TRK) (të gjitha këngët në mbajtësin e të dhënave)	Luajini të gjitha këngët e mbajtësit të të dhënave MP3 në rend zbritës për rreth 10 sekonda secila: Shtypni disa herë tastin 4 në bllokun e tasteve derisa të afishohet SCAN TRK .
Kërkimi i këngëve (SCAN FLM) (të gjitha këngët e direktoriumit ose dosjes)	Luajini të gjitha këngët e direktoriumit MP3 në rend zbritës për rreth 10 sekonda secila: Shtypni disa herë tastin 4 në bllokun e tasteve derisa të afishohet SCAN FLD . Ndaloni kërkimin, vazhdoni luajtjen e këngës: Shtypni sërish tastin 4 në bllokun e tasteve për të ndaluar procesin e kërkimit. SCAN OFF afishohet shkurtimisht. Vazhdon luajtja e këngës aktuale.
Përsëritja e këngës ose direktorisë (RPT TRK) dhe (RPT DIR)	Përsëritja e këngës: Shtypni tastin 2 në bllokun e tasteve. RPT TRK afishohet shkurtimisht, pastaj afishohet RPT . Kënga aktuale përsëritet derisa të çaktivizohet RPT . Përsëritja e direktorisë: Shtypni tastin 2 në bllokun e tasteve. RPT DIR afishohet shkurtimisht, pastaj afishohet RPT . Direktoria aktuale përsëritet derisa të çaktivizohet RPT . Ndalimi i përsëritjes: Shtypni sërish tastin 2 në bllokun e tasteve. RPT OFF afishohet shkurtimisht, pastaj RPT nuk afishohet më. Luajtja do të vazhdojë normalisht.
Luajtja e këngëve nga lista e luajtjes	Nëse lista e luajtjes është krijuar dhe ruajtur në direktoriumin rrënjë, ajo mund të luhet në modalitetit PLST. Shtypni dhe mbani tastin TA derisa të afishohet PLST ON . Luajtja e këngës së parë të listës së luajtjes nisët pas 2 sekondash. Nëse disponohen lista të ndryshme luajtjeje (të gjitha në direktoriumin rrënjë), zgjidhni listën e dëshiruar të luajtjes me anë të tasteve ▲ dhe ▼. Nëse në operatorin e të dhënave nuk janë ruajtur lista luajtjeje, NO PLST afishohet kur shtypet dhe mbahet tasti TA . Kur jeni në modalitet PLST, nuk mund të hyni në direktorime të tjera. Modaliteti PLST duhet të çaktivizohet për të ndryshuar direktoriumet. Shtypni dhe mbani tastin TA derisa të afishohet PLST OFF . Luajtja e këngës së parë të direktoriumit të parë nisët pas 2 sekondash.
Ndërprerja e luajtjes (PAUSE)	Shtypni tastin 1 në bllokun e tasteve. PAUSE afishohet. Anuloni pushimin: Shtypni tastin 1 në bllokun e tasteve. Luajtja do të vazhdojë.

OULXBER,0002A1A -A7-11FEB16-11/

Përdorimi i Bluetooth® (vetëm për radion premium)

Përdorimi i Bluetooth®, informacion i përgjithshëm

LX245298 —UN—27JUL15

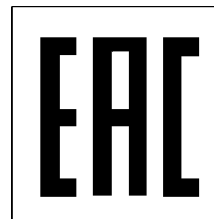

Etiketa e certifikimit e Bluetooth® për Rusinë

Ky sistem radioje është i pajisur me një modul të integruar Bluetooth®. Në përdorimin e komunikimeve në radio, Bluetooth® mundëson transferim të sigurt të të dhënave midis sistemit të radios dhe pajisjes së çiftuar pranë diapazonit të Bluetooth®, si p.sh. telefon.

Radioja mbështet funksionet e mëposhtme:

- Aktivizimi dhe çaktivizimi manual i funksionit Bluetooth®.
- Lidhja (çiftimi) i përhershëm ndërmjet sistemit të radios dhe celularit.
- Çiftimi automatik me celularin e lidhur me parë në ndezjen e sistemit të radios.
- Shkarkimi i 252 kontakteve me 4 numra telefoni secili nga numërori telefonik i celularit të çiftuar.
- Kërkimi i kontakteve të transferuara.
- Marrja dhe kryerja e thirrjeve.
- Luajtja e skedarëve audio.

Rregullat për Amerikën Veriore

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

Seksioni 15.19 i FCC-së, kërkesat për etiketimin

Kjo pajisje pajtohet me seksionin 15 të rregulloreve të FCC-së (Komisioni Federal i Komunikimeve) dhe me standardet RSS të Industry Canada për përjashtim nga licencimi. Përdorimi varet nga dy kushtet e mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme.

2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë funksionim të padëshiruar.

Seksioni 15.21 i FCC-së, informacioni për përdoruesin

Ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Rregullat për Meksikë

NOM-121-SCT1-2009

Përdorimi i këtij sistemi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Ky sistem ose pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme.
2. Ky sistem ose pajisje duhet të pranojë çdo interferencë që merret, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

OULXBER,0002A0B -A7-11FEB16-1/1

Konfigurimi i Bluetooth®

Përpara se të përdoret Bluetooth® duhet të kryhen hapat e mëposhtëm:

1. Aktivizoni funksionin Bluetooth®
2. Zgjidhni llojin e lidhjes (telefon/audio)

3. Çiftoni radion me telefonin ose me një pajisje tjetër me Bluetooth®

Menjëherë sapo të çiftohet celulari, thirrjet telefonike mund të merren dhe të kryhen nëpërmjet sistemit të radios. Gjithashtu, skedarët muzikorë MP3 në pajisje me Bluetooth® mund të luhen përmes sistemit të radios.

OULXBER,0002A0C -A7-10FEB16-1/1

Aktivizimi/çaktivizimi i Bluetooth® (BT MODE)

Funksioni Bluetooth® mund të aktivizohet ose të çaktivizohet në çdo modalitet (radio, CD, USB, AUX, XM). Kur Bluetooth® është i aktivizuar, pulson simboli përkatës.

SHËNIM: Simboli i Bluetooth® afishohet pa ndalim kur Bluetooth® është i aktivizuar dhe kur është çiftuar një pajisje.

1. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menynë.

2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **BT MODE**. Prisni për 2 sekonda derisa të afishohet cilësimi aktual **BT OFF** ose **BT ON**.
3. Ktheni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të aktivizuar ose çaktivizuar Bluetooth®. Pas 2 sekondash, cilësimi i ri aktivizohet dhe simboli Bluetooth® fillon të pulsojë.
4. Shtypni tastin **MENU** për të hapur **CON-TYPE** ose prisni një moment për t'u kthyer automatikisht në modalitetin e zgjedhur aktual.

OULXBER,0002A0D -A7-09FEB16-1/1

Zgjedhja e llojit të lidhjes (CON-TYPE) dhe çiftimi i pajisjeve (BT-PAIR)

Telefoni Bluetooth® dhe audioja Bluetooth® mund të përdoren me këtë sistem radioje. Zgjedhja bëhet në menyën CON-TYPE.

SHËNIM: CON-TYPE afishohet vetëm kur Bluetooth® është i aktivizuar (BT ON).

Zgjedhja e llojit të lidhjes (CON-TYPE)

1. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menyën.
2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **CON-TYPE**. Prisni për 2 sekonda derisa të afishohet nënmenyja **BT PHONE** ose **BT AUDIO**.
3. Kthejeni kontrollin e volumit në drejtim kundërorar ose orar për të zgjedhur **BT PHONE** ose **BT AUDIO**.
4. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menyën vijuese **BT PAIR** ose shtypni tastin **TA** për ta anuluar.

Çiftimi i pajisjeve Bluetooth® (BT-PAIR)

1. Shtypni tastin **MENU** për të hapur menyën.
2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afishohet **BT PAIR**. Prisni për 2 sekonda derisa të afishohet

nënmenyja **VISIBLE** ose **BT AUDIO**. Pas 2 sekondash, shfaqet **PIN XXXX** (XXXX përfaqëson një sekuençë individuale numrash).

3. Në telefon, aktivizoni Bluetooth®, zgjidhni "New Device" ose "BOSCH BT" (nëse është konfiguruar më parë) dhe nisni kërkimin për lidhjen. Menjëherë sapo të jetë vendosur lidhja me celularin, juve do t'ju kërkohet të fusni PIN-in.
4. Më pas, fusni në celular numrat (XXXX) që afishohen në radio dhe konfirmojini nëse kërkohet.
5. Nëse çiftimi ishte i suksesshëm, afishohet simboli i Bluetooth® dhe **PAIRED**; pastaj pas 2 sekondash afishohet **BT JOIN**, i ndjekur nga emri i kontaktit të celularit të çiftuar.

*SHËNIM: Nëse çiftimi nuk ishte i suksesshëm, afishohet **NO PAIR** dhe sistemi i radios kthehet menjëherë në modalitetin e mëparshëm. Mund të niset një përpjekje e re për çiftim.*

6. Emri i kontaktit shfaqet për 10 sekonda dhe më pas sistemi i radios kthehet në modalitetin e zgjedhur përpara çiftimit.

OULXBER,0002A0E -A7-10FEB16-1/1

Pajisja me Bluetooth® u lidh (BT-JOIN)

Me sistemin e radios mund të çiftohen deri në 5 celularë. Celulari i lidhur së fundmi rilidhet gjithmonë automatikisht dhe afishohet te **BT JOIN**. Nëse duhet të lidhet një celular tjetër i çiftuar më parë, duhet të çaktivizohet fillimisht funksioni Bluetooth® në të gjithë celularët e tjerë brenda

zonës. Celulari që dëshironi mund të çiftohet sërish me sistemin e radios.

Me sistemin e radios mund të çiftohen maksimumi 5 celularë. Nëse është çiftuar pajisje tjetër, pajisja që është ruajtur më gjatë do të fshihet.

OULXBER,0002A0F -A7-10FEB16-1/1

Transferimi dhe hyrja tek të dhënat e numeratorit telefonik

Transferimi i të dhënave të numeratorit telefonik:

Pas çiftimit të suksesshëm, nga celulari i lidhur transferohen te sistemi i radios deri në 252 kontakte me 4 numra telefoni secili. Transferimi kryhet automatikisht në sfond. Nuk ka informacion për procesin. Mund të hyhet tek të dhënat e telefonit nëpërmjet sistemit të radios menjëherë sapo të ndalojë pulsimi i simbolit Bluetooth®.

Hyrja tek të dhënat e numeratorit telefonik:

Të dhënat e numeratorit telefonik (numrat e telefonit, emrat e kontakteve etj.) ruhen në një listë. Lista mund të shfaqet duke shtypur dhe mbajtur tastin **SRC** dhe më pas të kërkohet duke përdorur tastet me shigjeta. Shtypni sërish tastin **SRC** ose shtypni tastin **MENU** për ta anuluar.

1. Shtypni dhe mbani tastin **SRC** për më shumë se 3 sekonda për të hapur listën.
2. Afishohet kontakti i parë.
3. Shtypni tastin ► për të kaluar në karakterin tjetër në alfabet.
4. Shtypni tastin ◀ për të kaluar në karakterin e mëparshëm në alfabet.
5. Shtypni tastin ▼ për të afishuar kontaktin tjetër.
6. Shtypni tastin ▲ për të afishuar kontaktin e mëparshëm.
7. Shtypni tastin **MENU** për të mbyllur listën.

SHËNIM: Thirrjet hyrëse kanë prioritet. Lista do të mbyllet dhe do të shfaqet modaliteti i zgjedhur së fundmi. Informacioni i telefonit përdoret pas çdo telefonate.

OULXBER,0002A10 -A7-10FEB16-1/1

Marrja dhe kryerja e thirrjeve

Kur sistemi i radios është çiftuar me celularin, mund të merrni dhe të kryeni thirrje.

Përgjigja e një thirrjeje

Kur vjen një thirrje, bie zilja dhe afishohet **CALL**. Pas 2 sekondash, pamja ndryshon dhe afishohet emri i kontaktit ose numri i telefonit të telefonuesit. Nëse informacioni përkatës nuk disponohet, do të afishohet **PRIVATE NUMBER**.

1. Shtypni tastin **BND** për t'iu përgjigjur thirrjes. (Për të refuzuar një thirrje, shtypni tastin **MENU**.)
2. Nëse nevojitet, përdorni kontrollin e volumnit për të rregulluar volumnin e telefonit.
3. Shtypni tastin **MENU** për të përfunduar thirrjen. **CALL END** afishohet për 2 sekonda dhe sistemi i radios kthehet në modalitetin e zgjedhur aktualisht.

Kryerja e një thirrjeje

1. Shtypni dhe mbani tastin **SRC** për më shumë se 3 sekonda për të hapur listën e kontakteve.

2. Përdorni tastet me shigjeta për të zgjedhur kontaktin e dëshiruar dhe shtypni **BND** për të vendosur lidhjen.
3. Pas vendosjes së lidhjes, afishohet **IN CALL**.
4. Nëse nevojitet, përdorni kontrollin e volumnit për të rregulluar volumnin e telefonit.
5. Shtypni tastin **MENU** për të përfunduar thirrjen. **CALL END** afishohet për 2 sekonda dhe sistemi i radios kthehet në modalitetin e zgjedhur aktualisht.

Funksioni MUTE: Nëse gjatë bisedës shtypet shkurtimisht tasti On/Off, transmetimi i bisedës nga mikrofoni mbyllet (Heshtje). Shtypja e tastit On/Off sërish riaktivizon trasmetimin e bisedës.

SHËNIM: Thirrjet hyrëse gjatë një thirrjeje aktive njoftohen nëpërmjet ziles. Pas përfundimit të ziles, thirrja hyrëse refuzohet automatikisht.

OULXBER,0002A11 -A7-09FEB16-1/1

Luajtja e skedarëve audio (BT AUDIO)

Ky sistem radioje mbështet standardin A2DP¹ të Bluetooth®. Kur telefoni ose luajtësi i audios mbështet edhe A2DP, skedarët muzikorë të mbështetur mund të transferohen me valë në sistemin e radios dhe të luhen në cilësi stereo. Për luajtje, duhet të zgjidhet lloji i lidhjes **BT AUDIO** në menyën **CON-TYPE** dhe pastaj duhet të çiftohet pajisja Bluetooth®. Pas çiftimit të suksesshëm, hyni në modalitetin **BT AUDIO** me anë të tastit **SRC** për të dëgjuar skedarët muzikorë.

Çiftoni pajisjen me radion: Shihni "Zgjedhja e llojit të lidhjes (CON-TYPE) dhe çiftimi i pajisjeve (BT-PAIR)" në këtë seksion.

Pas çiftimit të suksesshëm:

1. Shtypni disa herë tastin **SRC** derisa të afishohet modaliteti **BT AUDIO**. Luajtja e këngëve fillon automatikisht dhe vazhdon ose deri në fund të skedarit, direktoriumit ose pafundësisht, në varësi të cilësimit të celularit/lexuesit audio. Informacioni i këngës do të afishohet si tekst lëvizës, nëse disponohet dhe

nëse është aktivizuar SCRL-ja. Nëse nuk disponohet informacion për këngën, shfaqet **TITLE UNKNOWN**.

SHËNIM: Burimi i audios nuk disponohet derisa simboli i Bluetooth® të ndalojë së pulsuar në ekran.

2. Përdorni kontrollin e volumnit për të rregulluar volumnin e luajtjes.
3. Shtypni tastin e ndërprerjes **||▶** për të ndërprerë luajtjen. Shtypni sërish tastin e ndërprerjes për të rinisur luajtjen. Ky funksion disponohet vetëm nëse mbështetet nga celulari/lexuesi.
4. Shtypja e butonit të fikjes/ndezjes (heshtje) ndërpret për pak çaste funksionimin e altoparantit gjatë modalitetit audio BT.

SHËNIM: Volumi në pajisjen e çiftuar ndikon në hyrjen e zërit të radios. Nëse volumi i pajisjes është shumë i ulët, atëherë nuk do të dëgjoni audio nga radioja.

SHËNIM: Funksioni i telefonit është gjithashtu aktiv në modalitetin **BT AUDIO** dhe ka prioritet ndaj luajtjes së muzikës. Si rrjedhim, luajtja e muzikës ndërpritet për të gjithë kohëzgjatjen e thirrjes.

¹A2DP (Profili i avancuar i shpërndarjes së audios) është një teknologji transferimi e përdorur gjerësisht që lejon transmetimin e sinjaleve audio stereo në një marrës të përshtatshëm që përdor Bluetooth®.

OULXBER,0002A12 -A7-11FEB16-1/1

Radioja SiriusXM®, Informacion i përgjithshëm

Shërbimi do të rinovohet automatikisht dhe do të faturohet me tarifat aktuale të asaj kohe derisa të na telefononi në numrin 1-866-635-2349 për ta anuluar. Shihni Marrëveshjen me klientin për kushtet e plota në adresën www.siriusxm.com. Zbatohen tarifa dhe taksa të tjera. Të gjitha tarifat dhe programimi janë subjekt ndryshimi. XL mund të përfshijë shpesh gjuhë të drejtpërdrejtë ose programe për të rritur. Telefononi në Qendrën e kujdesit për dëgjuesin të SiriusXM në numrin 1-800-967-2346 dhe pyesni për paketat tona familjare; në Kanada telefononi në numrin 1-877-438-9677. Shërbimi satelitor XM disponohet vetëm për personat me moshë minimale 18 vjeç e lart në 48 shtetet kontinentale të SHBA-së dhe D.C.-në. Për më shumë informacion rreth orareve të programeve dhe pajtimeve, ju lutemi vizitoni www.siriusxm.com; në Kanada vizitoni www.siriusxm.ca. Mund edhe të telefononi për t'u

pajtuar. Klientët në SHBA: 1-800-967-2346; Klientët në Kanada: 1-877-438-9677.

SHËNIM: Ndalohet kopjimi, dekomprimimi, çmontimi, zbrëthimi, pirateria, manipulimi ose vënia në dispozicion e ndonjë teknologjie ose softueri të inkorporuar në marrësit e përshtatshëm me sistemin e radios satelitore SiriusXM® ose që mbështesin faqen e internetit të SiriusXM®, shërbimin në internet ose çdo përmbajtje të tij. Për më tepër, softueri i ngjeshjes së zërit AMBE®, i përfshirë në këtë produkt mbrohet nga të drejtat e pronësisë intelektuale, përfshirë të drejtat e patentës, të drejtat e autorit dhe sekretet tregtare të Digital Voice Systems, Inc.

Kanada: Në lartësitë ekstreme në veri mund të ketë përkeqësim të shërbimit. Kjo është përtej kontrollit të radios satelitore SiriusXM®.

OULXBER,00029FC -A7-09FEB16-1/1

Shfaqja e numrit të serisë XM

1. Bëni gati një bllok shënimesh dhe një stilolaps.
2. Shtypni vazhdimisht tastin **SRC** derisa të afishohet **XM**.
3. Pas 2 sekondash afishohet kanali **CHN 0**.
4. Më pas shfaqet **RADIO ID**. Pas 2 sekondash të tjera, shfaqet për 10 sekonda numri i serisë prej tetë shifrash i XM-së (i ngjashëm me 1A2B3C4D).

5. Regjistroni numrin; ky është kodi që kërkohet për t'u pajtuar në shërbimin e radios satelitore.

SHËNIM: Në kanalin 0, shfaqja alternohet midis **CHN 0** (2 sekonda), **RADIO ID** (2 sekonda) dhe numrit të serisë (10 sekonda). Kjo përsëritet pafundësisht për aq kohë sa operatori është në kanalin 0.

OULXBER,0002A1C -A7-11FEB16-1/1

Modaliteti i radios XM

SHËNIM: Vetëm radiot Premium në Amerikën e Veriut disponojnë XM. Për radion Premium pa CD (SHBA), është vetëm "XM Ready", operatori duhet ta blejë sintonizuesin XM veçmas nga radioja.

Ky sistem radioje është i pajisur me një sintonizues XM për të marrë stacionet dixhitale të radios nëpërmjet satelitet (p.sh. radioja XM). Ka tre banda XM (niveli i memories

XM1, XM2 dhe XM3) me deri në 6 kanale secila që mund t'u caktohen 6 tasteve të stacioneve.

Me anë të funksionit CAT, kanalet mund të zgjidhen në mënyrë specifike sipas llojeve (kategorive) të programit.

SHËNIM: Shërbimi i radios satelitore është me pagesë dhe përdoruesi duhet të abonohet në të! Për abonimin, nevojitet numri i serisë së marrësit. Shihni Afishimi i numrit të serisë XM në këtë seksion.

OULXBER,00029FD -A7-11FEB16-1/1

Nisja e modalitetit të radios XM

Nëse sistemi i radios është aktualisht në modalitet të ndryshëm:

Shtypni disa herë tastin **SRC** derisa të afishohet **XM** dhe numri i kanalit (X përfaqëson një numër).

OULXBER,00029FE -A7-09FEB16-1/1

Zgjedhja e bandës XM (Niveli i memories)

Banda XM1 caktohet si e zgjedhur nga fabrika. Shtypni tastin **BND** për të ndërruar nivelet e memories.

Emri i bandës së zgjedhur XM shfaqet në cepin e poshtëm majtas të ekranit.

OULXBER,00029FF -A7-11FEB16-1/1

Zgjedhja e kanaleve XM

Kanalet XM mund të zgjidhen me anë të butonave me shigjeta majtas dhe djathtas ◀ ▶. Nëse modaliteti i kërkimit sipas kategorisë është aktiv, do të disponohen vetëm kanalet sipas kategorisë së zgjedhur.

- Shtypni tastin ▶ për të kaluar në kanalën tjetër.
- Shtypni tastin ◀ për të kaluar në kanalën e mëparshme.

Afshohet numri i kanalit të zgjedhur.

OULXBER,0002A00 -A7-11FEB16-1/1

Ruajtja e kanaleve XM

Ruajtja e kanaleve XM në tastet e stacioneve është identike me ruajtjen e stacioneve analoge të radios.

1. Shtypni tastin **BND** dhe zgjidhni bandën përkatëse XM.
2. Shtypni tastin ▶ ose ◀ për të zgjedhur kanalën e dëshiruar XM.

3. Zgjidhni një nga tastet e stacioneve 1-6 për ruajtjen e kanalit XM, pastaj shtypni dhe mbani këtë tast për më shumë se 2 sekonda.
Një sinjal konfirmimi tregon se kanali XM është ruajtur tashmë në tastin e zgjedhur të stacionit.

Ndërkohë që luhet kanali XM, vendndodhja e ruajtjes (p.sh. P1) e këtij kanali XM shfaqet në cepin e sipërm majtas të ekranit.

OULXBER,0002A01 -A7-09FEB16-1/1

Zgjedhja e kanaleve të ruajtura XM

1. Shtypni tastin **BND** dhe zgjidhni bandën përkatëse XM.

2. Shtypni tastin përkatës të stacionit 1-6 për të zgjedhur kanalën e dëshiruar XM.

OULXBER,0002A02 -A7-11FEB16-1/1

Modalitetet e kategorisë të kanalit XM (CAT) Aktiv/joaktiv

1. Shtypni tastin **SRC** dhe kaloni në modalitetin satelitor (nëse nuk është zgjedhur ende XM).

2. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të afshohet **CAT**.
3. Kthejeni kontrollin e volumnit në drejtim orar ose kundërorar për të zgjedhur **CAT ON** ose **CAT OFF**.
4. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menyuja.

OULXBER,0002A03 -A7-11FEB16-1/1

Zgjedhja e kategorisë së kanalit XM

Kategoritë e kanalit XM (p.sh. ROCK, JAZZ, NEWS etj.) zgjidhen me anë të tasteve me shigjeta ▼ dhe ▲.

SHËNIM: CAT duhet të aktivizohet që të mund të zgjidhet një lloj programi.

- Shtypni tastin ▲ për të shkuar te kategoria tjetër.
- Shtypni tastin ▼ për t'u kthyer te kategoria e mëparshme.

OULXBER,0002A04 -A7-11FEB16-1/1

Caktimi i funksionit të tasteve (KEY PRG)

Në modalitetin e radios XM, një nga funksionet e mëposhtme mund t'i caktohet tasteve ◀ dhe ▶:

CHNSEEK: Ndryshimi manual i kanaleve XM me rritje

CHNSCAN: Kërkimi i kanaleve XM të disponueshme në bandën aktuale XM të zgjedhur

1. Shtypni disa herë tastin **MENU** derisa të shfaqet **KEY PRG**.
2. Kthejeni kontrollin e volumnit në drejtim kundërorar ose orar për të kaluar nga CHNSEEK në CHNSCAN ose anasjelltas.
3. Shtypni tastin **MENU** disa herë për të dalë nga menyuja.

OULXBER,0002A05 -A7-11FEB16-1/1

Informacioni i sistemit

Në modalitetin e radios XM mund të ndodhin defekte të ndryshme; sistemi i radios afshon mesazhet përkatëse

të gabimeve. Referojuni gjithashtu "Mesazhet e gabimeve dhe defektet" në seksionin 50.

OULXBER,0002A07 -A7-09FEB16-1/1

Specifikimet

Specifikimet

	Radioja standarde	Radioja standarde me CD	Radioja Premium	Radioja Premium për Amerikën Veriore
Tensioni i punës	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Dalja	4 x 20 vat (sinusoidale në 4 om)	4 x 20 vat (sinusoidale në 4 om)	4 x 20 vat (sinusoidale në 4 om)	4 x 20 vat (sinusoidale në 4 om)
Dalja AUX	2 x 2,0 volt efektive	2 x 2,0 volt efektive	2 x 2,0 volt efektive	2 x 2,0 volt efektive
Bandat e valëve, shtetet NAFTA				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	nuk disponohet	162,4 – 162,55 MHz
Bandat e valëve, EVROPË				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
Reagimi i frekuencës FM	30 – 15 000 Hz	30 – 15 000 Hz	30 – 15 000 Hz	30 – 15 000 Hz
Reagimi i frekuencës CD	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Bandat e disponueshme të valëve (bandat e sintonizuesit):

- EUROPE (Evropë)
- NAFTA (Amerika Veriore)
- SOTHAMRC (Amerika Jugore)
- MESTAFRC (Lindje e Mesme dhe Afrikë)
- APAC (Azi/Paqësor, pa Japoninë)
- TAIWAN (Tajvan)
- PHILIPIN (Filipine)
- AUSTRLNZ (Australi dhe Zelandë e Re)

OULXBER,0002A08 -A7-09FEB16-1/1

Numri i identifikimit të produktit dhe numri i serisë i SiriusXM®

Shënoni numrat këtu:

Shihni gjithashtu "Shfaqja e numrit të serisë XM" në këtë manual përdorimi.

Emri i modelit të radios (shihni pamjet identifikuese):

Numri i identifikimit të radios, shihni "Shfaqja e numrit të serisë XM":

Numri i serisë SiriusXM®, shihni "Shfaqja e numrit të serisë XM"

OULXBER,0002A09 -A7-11FEB16-1/1

Mesazhet e gabimeve dhe defektet

Mesazhet e gabimeve gjatë sinjalit satelitor (vetëm për Amerikën Veriore):

SATUPDAT	Përditësimi i kodit të enkriptimit
NO SIGNAL	Nuk ka sinjal ose sinjali është shumë i dobët. Ky mesazh gabimi afishohet derisa sinjali forcohet mjaftueshëm.
LOAD SIGNAL	Dekodimi i sinjalit të audios nuk është i suksesshëm; ndryshoni kanalin.
OFF AIR	Kanali i zgjedhur nuk transmeton, ndryshoni kanalin.
CH UNAVL	Kanali i zgjedhur nuk disponohet më, sistemi i radios kalon automatikisht në kanalin e mëparshëm.
— — —	Nuk ka informacion për artistin ose këngën; mesazhi afishohet derisa të merret informacioni përkatës.

Radio, CD dhe luajtja e skedarit - Defektet:

Radioja kalon në frekuenca të cilat nuk i transmeton asnjë stacion në rajon.	Marrësi duhet caktuar në bandën e frekuencës së disponueshme në rajon. Vizitoni shitësin e John Deere™ për ta caktuar radion në bandën e duhur të frekuencës.
Burimi i audios AUX nuk disponohet.	Burimi i audios AUX afishohet vetëm nëse është lidhur pajisje hyrëse në folenë përkatëse. Në rast problemesh, kontrolloni spinat dhe kabllot dhe ndizni pajisjen hyrëse.
Cilësia e zërit të bisedës është e keqe kur përdoret Bluetooth® me valë.	Sigurohuni që fletët e ventilimit të mos e drejtojnë ajrin e ventilatorit drejt mikrofonit. Fuqia e baterisë së telefonit është shumë e ulët, lidhni kabllon e ngarkimit. Ngrini volumnin e pajisjes me Bluetooth®. Aktivizoni barazuesin e pajisjes me Bluetooth® (nëse ka).
Mesazhi I BLOKUAR	Audioja nuk mund të luhet. Radioja është kyçur për të parandaluar përdorimin e paautorizuar ("pajisja kundër vjedhjes" është aktive). Vizitoni shitësin e John Deere™ për të shkyçur radion.
Mesazh GABIMI I CD-SË	Problem me futjen e CD-së. Gërvishje në CD, sistem skedari i dëmtuar ose i palexueshëm.
Mesazh GABIMI DEF	Problem me pajisjen USB. Format i pasaktë skedari. Pajisja USB nuk është e përputhshme

OULXBER,0002A0A -A7-11FEB16-1/1

Deklarata e konformitetit

Me anë të kësaj deklarate, "Robert Bosch Car Multimedia GmbH" deklaron se llojet e pajisjeve radio të renditur më poshtë janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE (Shtojca VII).

- John Deere baza 1 SHBA (Radio standarde)
- John Deere baza 3 SHBA/BE (Radio standarde me CD)
- John Deere baza 4 BE (radio premium BE)
- John Deere baza 4 SHBA (radio premium për Amerikën e Veriut)
- John Deere baza 5 (radio premium pa CD SHBA)

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit së BE-së gjendet në adresën e internetit:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Teksti i plotë i Direktivës 2014/53/BE për shtetin përkatës:	
Shteti	Direktiva
Estoni	2014/53/EL
Lituani Letoni	2014/53/ES
Austri Republika Çeke Gjermani Danimarkë Finlandë Mbretëri e Bashkuar Kroaci Hungari Irlandë Holandë Suedi Sllovaki	2014/53/BE
Belgjikë Spanjë Francë Itali Luksemburg Maltë Poloni Portugali Rumani	2014/53/UE
Qipro Greqi	2014/53/
Bullgari	2014/53/KE

Bluetooth® Specifikimet

Brezi i frekuencës	2400 Mhz - 2480 Mhz
Energjia e rrezatuar (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Këshilla/Kufizim	Përdoret antenë e brendshme me "Bluetooth®"

Bluetooth është markë tregtare e Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51 -A7-25APR17-1/1

Treguesi

	Faqe		Faqe
A		M	
Afishimi i numrit të serisë XM.....	45-1	Luajtja e skedarëve të muzikës MP3.....	35-1
Aktivizimi i Bluetooth® (BT MODE)	40-1	WMA.....	35-1
Aktivizimi/çaktivizimi i funksioneve RDS.....	15-2		
Aktivizimi/çaktivizimi i lëvizjes së informacionit të këngës.....	35-2		
Aktivizimi/çaktivizimi i sinjalit të konfirmimit.....	10-4		
Aktivizimi/çaktivizimi i volumnit të lartë	10-5		
B			
Bluetooth®, çiftimi i pajisjeve (BT-PAIR)	40-2		
Bluetooth®, luajtja e skedarëve audio (BT AUDIO) ...	40-3		
Bluetooth®, marrja dhe kryerja e thirrjeve	40-3		
Bluetooth®, Transferimi dhe kërkitimi i të dhënave të telefonit (transferimi i të dhënave).....	40-2		
Bluetooth®, Transferimi i të dhënave	40-2		
Burimet e jashtme të audios	25-1		
C		N	
Caktimi i funksionit të tasteve (KEY PRG).....	15-5	Ndezja/fikja	10-3
CD-ja, direktoriumi MP3	35-1	Ndjeshmëria e kërkitimit	15-3
Cilësimet sipas shtetit.....	15-1	Nisja e modalitetit CD	30-1
		Nisja e modalitetit MP3 nga CD-ja.....	35-2
		Nisja e modalitetit MP3, Mbajtesë i të dhënave USB.....	35-2
		Numri i serisë XM, Afishimi.....	45-1
		Nxjerrja e CD-së	30-1
F		P	
Funksioni i kërkitimit, Ndjeshmëria.....	15-3	Përdorimi i lexuesit të CD-së (funksioni i luajtjes)	30-2
H		Përdorimi i MP3, CD-së (informacion i përgjithshëm)..	35-1
Heshtja e radios.....	10-3	Përdorimi i WMA-së, CD-së (informacion i përgjithshëm).....	35-1
I		R	
Informacioni i këngës, funksioni i lëvizjes AKTIV/JOAKTIV	35-2	Radioja SiriusXM™, Informacion i përgjithshëm	45-1
Informacioni i trafikut	20-1	Reduktimi i tingullit alto gjatë interferencës (HCUT)...	15-4
K		Rivendosja e cilësimeve të tingullit	10-5
Kalimi në një stacion.....	15-2	Rregullimi i ndriçimit të dritës së brendshme të radios	10-3
Kanalet XM, zgjedhja e kanaleve të ruajtura	45-2	Rregullimi i shpërndarjes së volumnit majtas/djathtas..	10-4
Kërkitimi për stacione të disponueshme.....	15-4	Rregullimi i shpërndarjes së volumnit përpara/pas.....	10-4
Konfigurimi bazë për marrje të radios.....	05-1	Rregullimi i volumnit	10-3
Konfigurimi i Bluetooth®.....	40-1	Rregullimi i volumnit maksimal në ndezje.....	10-4
Konfigurimi i marrësit të radios	15-1	Rregullimi i zërit	10-4
Kontrolli për stacionet e ruajtura (PRSTSCAN).....	15-3	Ruajtja e stacioneve	15-3
Krijimi i CD-ve MP3	35-1		
Krijimi i mbajtësit të të dhënave USB	35-2		
L		S	
Lloji i programit	15-4	Shfaqja e informacionit të këngës	35-2
Luajtja e skedarëve MP3 ose WMA	35-3	Siguria në punë	05-1
		Siguria në rrugë	05-1
		Sinjali satelitor, Numri i serisë XM	45-1
		Sinjali satelitor, zgjedhja e kanaleve XM	45-2
		Sinjali satelitor, Zgjedhja e llojit (kategorisë) së programit.....	45-2

Vijon në fagen tjetër

	Faqe		Faqe
Specifikimet	50-1	Zgjedhja e llojit të lidhjes (CON-TYPE)	40-2
Stacionet e zgjedhura, zgjedhja	15-3	Zgjedhja e nivelit të bandës/memories së valëve	15-2
		Zgjedhja e stacioneve të ruajtura	15-3
T		Zgjidhni pajisjen Bluetooth® për lidhje	40-2
Transmetimi i skedarëve audio me Bluetooth®	40-3		
Z			
Zgjedhja e kanaleve të ruajtura XM	45-2		

