

Standardradio, Premium-radio



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

Standardradio og Premium-radio,
MY18-udgave

OMAL226475 UDGAVE K7 (DANISH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Global udgave
PRINTED IN U.S.A.



Introduktion

Forord

LÆS DENNE MANUAL grundigt, for at blive fortrolig med hvorledes radioen betjenes korrekt. Denne betjeningsvejledning foreligger muligvis i andre sprog (ret henvendelse til John Deere mht. bestilling).

BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL BETRAGTES som en vigtig del af din maskine og bør følge med maskinen, hvis du sælger den.

NOTÉR PRODUKTIDENTIFIKATIONSNUMMERET (P. I.N) på den afsatte plads i afsnittet Specifikationer. Notér venligst alle tallene korrekt. I tilfælde af tyveri kan dette nummer være vigtigt ved eftersøgningen. Derfor anbefales det at registrere dette nummer andetsteds.

OULXBER,0002972-74-09FEB16

Indhold

	Side		Side
Modeloversigt og funktioner		MP3-funktion (kun Premium-radio)	
Identifikationsvisninger	00-1	MP3-funktion (generel information)	30-1
Sikkerhed og generel information		Sammensætning af USB-datamedie	30-1
Vigtige bemærkninger	05-1	ID3-tags	30-1
Bestemmelsesmæssig brug	05-1	Tilslutning af USB-datamedie og start af	
Sikkerhed på vejen	05-1	MP3-funktion	30-1
Bortskaffelse	05-1	Scrol gennem titelinformationer (SCRL)	
Basisindstilling for radiomodtagelse	05-1	tænd/sluk	30-1
		Afspilning af MP3 eller WMA-filer	30-2
Generel betjening		Bluetooth®-funktion (kun Premium-radio)	
Betjeningselementer og instrumenter	10-1	Bluetooth®-funktion, generel information	35-1
Tænd/sluk for radioen	10-2	Aktivering af Bluetooth®	35-1
Justering af lysstyrke for radiobelysning		Aktivering/deaktivering af Bluetooth® (BT	
(ILLUM)	10-2	MODE)	35-1
Indstilling af lydstyrke	10-2	Valg af tilslutningstype (CON-TYPE) og	
Sådan sættes radioen på lydløs (MUTE)	10-2	parring af apparater (BT-PAIR)	35-2
Tænd/sluk for bekræftelses-bip-lyd (BEEP)	10-2	Bluetooth®-enhed tilsluttet (BT-JOIN)	35-2
Indstilling af maks. lydstyrke ved tændt		Overførsel af og adgang til telefonbogsdata	35-2
strømforsyning (ONVOL)	10-3	Modtagelse og udførelse af opkald	35-2
Indstilling af lyd	10-3	Afspilning af lydfiler (BT AUDIO)	35-3
Indstilling af lydstyrkedistribution til venstre/		SiriusXM®-satellitmodtagelse (kun til	
højre (BAL)	10-3	 Nordamerika)	
Indstilling af lydstyrkedistribution foran/bagtil		SiriusXM®-radio, generel information	40-1
(FAD)	10-3	Visning a XM-serienummer	40-1
Tænd/sluk for loudness (LD)	10-3	XM-radiofunktion	40-1
Genetablering af lydindstillinger	10-3	Start af XM-radiofunktion	40-1
Nulstilling af uret	10-4	Valg af XM-frekvensbånd	
Eksterne kilder (Premium-radio)	10-4	(hukommelsesniveau)	40-1
Betjening af radio		Valg af XM-kanaler	40-1
Indstilling af radiomodtageren	15-1	Sådan gemmes XM-kanaler	40-2
Kanalnavn	15-2	Valg af gemte XM-kanaler	40-2
Start af radiofunktion	15-2	XM-kanaler, kategorimodus tændt/slukket	
Tænd/sluk for RDS funktioner	15-2	(CAT)	40-2
Valg af bølgebånd/hukommelsesniveau	15-2	Valg af XM-kanaler, kategori	40-2
Sådan tunes der ind på en station	15-2	Indstilling af tastfunktionen (KEY PRG)	40-2
Følsomhed for søgefunktionen	15-2	Systeminformation	40-2
Sådan gemmes en station	15-3	Specifikationer	
Valg af gemte stationer	15-3	Specifikationer	50-1
Scanning af gemte stationer (PRSTSCAN)	15-3	Produktidentifikationsnummer og SiriusXM®-	
Afsøg bølgebåndet for stationer der er til		serienummer	50-1
rådighed (BANDSCAN)	15-3	Fejlmeldinger og fejl	50-1
Programtype (PTY)	15-4	Overensstemmelseserklæring	50-2
Treble-reduktion under interferens (HCUT)	15-4	Den Eurasiske Økonomiske Union	50-3
Indstilling af tastfunktionen (KEY PRG)	15-4		
Trafikinformation (kun Europa)			
Trafikinformation (kun Europa)	20-1		
Eksterne lydkilder			
Eksterne lydkilder	25-1		

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

Modeloversigt og funktioner

Identifikationsvisninger



Standardradio

LX299208—UN—26APR17



Premium radio

LX299207—UN—13JUN17

Hovedfunktioner:	Radio	Tilslutning af eksterne enheder	USB	Bluetooth®	SAT-radio
Standardradio (MY18-udgave)	X	X	-	-	-
Premium-radio (MY18-udgave)	X	X	X	X	X*
*fås kun i regioner, hvor der er SAT-radio					

OULXBER,0002D7D-74-04MAY17

Sikkerhed og generel information

Vigtige bemærkninger

Instruktionsbog: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og gør dig fortrolig med radioen, inden du anvender den. Opbevar denne betjeningsvejledning i køretøjet til senere brug.

Radiofrevenser (tuner frekvensbånd): Hvis en radio eftermonteres, skal forhandleren sikre at modtageren er indstillet til modtagelse af det regionale frekvensbånd. Ellers kan en del radiokanaler og servicer ikke modtages.

OULXBER,0002D9C-74-13JUN17

Bestemmelsesmæssig brug

Radioen er konstrueret til anvendelse i et landbrugskøretøj med 12-volts system i køretøjet og installation i en 1-DIN slot.

OULXBER,00029BC-74-09FEB16

Sikkerhed på vejen

 **FORSIGTIG:** Sikkerhed på vejen er af yderste vigtighed. Betjen kun radioen, hvis de trafikale forhold tillader det. Gør dig fortrolig med radioen, inden du kører køretøjet. Vælg en passende lydstyrke til kørslen.

 **FORSIGTIG:** Radioen må ikke være et distraherende element, når den er tændt. Sluk for radioen, når arbejdsopgaverne kræver fuld koncentration.

 **FORSIGTIG:** Indstil lydstyrken til et niveau, hvor det er muligt at høre akustiske advarselssignaler fra politi, brandvæsen eller ambulancer i tide.

 **FORSIGTIG:** Hvis radioens lydstyrke er indstillet for højt, kan det forårsage høreskader.

OULXBER,00029BD-74-09FEB16

Bortskaffelse

Et ældre radiosystem må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet!

Det ældre radiosystem skal bortskaffes på din lokale genbrugsstation.

OULXBER,00029BE-74-09FEB16

Basisindstilling for radiomodtagelse


VIGTIGT: Radiomodtageren skal tunes hen på to landespecifikke bølgebånd (tuner-frekvensbånd). Hvis ikke bølgebåndene (tuner-frekvensbånd) er indstillet korrekt, er det evt. ikke muligt at modtage nogen radiostationer.

Generelt er radion allerede indstillet korrekt, når den leveres. I sjældne tilfælde kan det dog være nødvendigt at nulstille den. Se "Indstilling af radiomodtageren" i afsnit 15, "Betjening af radioen".

OULXBER,00029BF-74-09FEB16

Generel betjening

Betjeningselementer og instrumenter

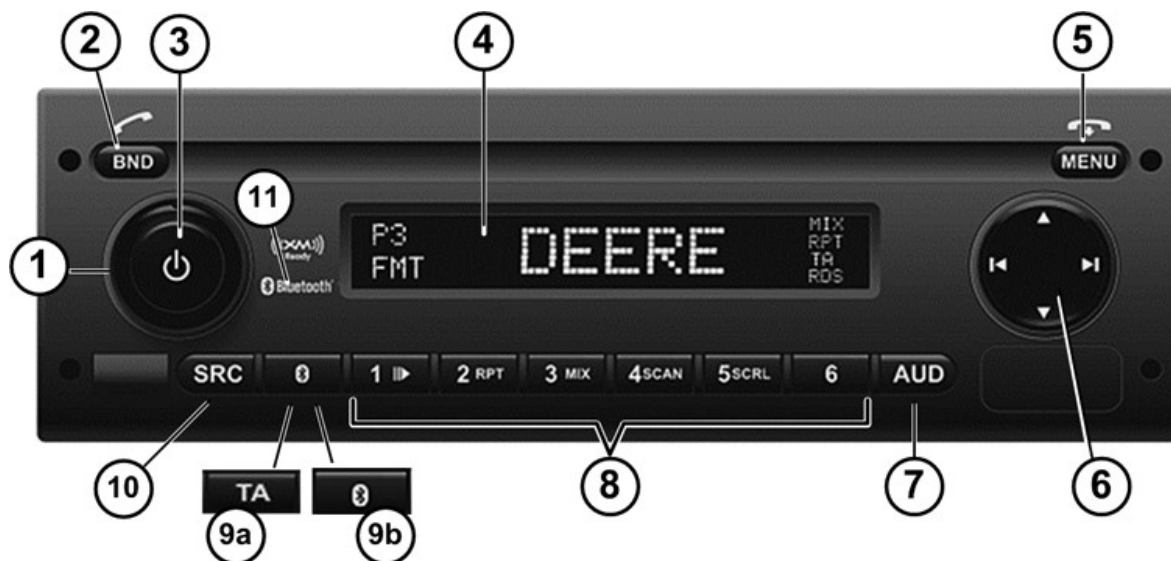

LX299205—UN—26APR17

Placering	Betegnelse	Funktion
1	Kontrol af lydstyrke	
2	BND	Trykkes kortvarigt for at vælge hukommelsesniveau eller bølgebånd
	Med Bluetooth®, hvis der aktuelt er parret en telefon	Tryk og hold nede for at starte "Travelstore"-funktionen
3	Tænd/sluk-tast	Besvarelse af opkald
		Tryk kort på den for at tænde for radioen
4	Display	Tryk kort på den under driften for at slukke for lyden på radioen
	Menu	Tryk på og hold den nede for at slukke for radioen
5	Med Bluetooth®, hvis der er parret en telefon i øjeblikket	Ændring af visningen
6	Multifunktionsvippekontakt	Hentning af menuer for grundindstillinger
7	AUD-tast	Afviser eller afslutte et opkald
		Tryk kortvarigt for at åbne audio-menuen for at indstille bas, mellemtone og diskant, balance, fade* og loudness
8	Radiomodus, 1 - 6 tastblok	Tryk på den, og hold den nede for at resette fabriksindstillingerne for lyd (kun diskant og bas for den aktuelt anvendte lydkilde)
	Afspilningsmodus, tast 1	Forindstillede stationstaster
	Afspilningsmodus, tast 2	Pause/afspil
	Afspilningsmodus, tast 3	Gentag spor
	Afspilningsmodus, tast 4	Tilfældig rækkefølge (forskellige spor)
9a	Afspilningsmodus, tast 5	Scanning af titler
		Tænd eller sluk for de rullende sporinformationer på skærmen
9b	TA-tast	Tænd eller sluk for de rullende sporinformationer på skærmen
10	Bluetooth®-tast (Premium-radio)	Skift tilbage fra bruger- og audio-menuer til den aktuelle kilde. Afbryder radio-scan-funktionerne.
11	SRC-tast	Tænd/sluk for prioritering af trafikmeldinger. Afbryder en indgående trafikmelding (kun Europa).
	Bluetooth® og XM (SAT-modtager)	Kildevalg mellem radio og AUX (alt efter model også USB, BT audio og XM), forudsat at en enhed er tilsluttet og tændt.

*Fade er kun mulig, hvis både den forreste og den bagerste højttaler er tilsluttet.

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

OULXBER,0002D79-74-13JUN17

Tænd/sluk for radioen

Der er adskillige muligheder for at tænde og slukke radioen.

Tænd/sluk ved at anvende tænd/sluk-tasten

Tænd	Tryk på tænd/sluk-tasten
Sluk	Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede i mere end 2 sekunder

Tænd/sluk vha. tændingen

Tænd (tænding on)	Radioen slukkes automatisk, når tændingen slukkes. I dette tilfælde tændes radioen også automatisk, når der tændes for tændingen igen.
Sluk (tænding off)	

BEMÆRK: Radioen kan tændes vha. tænd/sluk-tasten, selvom tændingen er slået fra. Radioen slukkes automatisk efter et forindstillet tidsrum for at beskytte køretøjets batteri (se Indstilling af tid for slukning i dette afsnit).

Indstilling af tid for slukning (HOUR)

1. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
2. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **HOUR** og den aktuelle tidsindstilling vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille slukketidspunktet fra 1 til 60 minutter.
4. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029C2-74-09FEB16

Justering af lysstyrke for radiobelysning (ILLUM)

BEMÆRK: Denne indstilling anvendes ved køretøjer uden automatisk lysstyrkeregulering.

På grund af forandringerne i baggrundsbelysningen, er **ILLUM**-menuen altid til rådighed og anvendes når **CAN-bus** ikke er aktiveret, fx når radioen er tændt i time-funktion.

I tilfælde af, at lysstyrken ikke tilpasses instrumentbræt-belysningen automatisk, kan denne indstilling foretages automatisk i **ILLUM**-menuen. Gå frem på følgende måde:

1. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
2. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **ILLUM** og den aktuelle indstilling vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille lysstyrken fra -5 (min.) til +5 (maks.).

4. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029C3-74-10FEB16

Indstilling af lydstyrke

Lydstyrken kan indstilles gradvist fra 0 (off) til 32 (maks.).

Indstilling af lydstyrke

Øg lydstyrke	Drej lydstyrkereguleringen med uret
Sænk lydstyrke	Drej lydstyrkereguleringen mod uret

BEMÆRK: Radioen starter ikke op med en lydstyrke på 0, heller ikke selvom den blev slukket med lydstyrken på 0.

OULXBER,00029C4-74-10FEB16

Sådan sættes radioen på lydløs (MUTE)

Ved at trykke på tænd/sluk-tasten (3) sættes radioen på lydløs. Der er derefter komplet spærret for audioudgangen. Ved at trykke på tænd/sluk-tasten igen, tændes der for audioudgangen ved den sidste lydstyrkeindstilling.

Sådan sættes radioen på lydløs

Aktivering af lydløs-funktionen (lyd fra)	Tryk kort på tænd/sluk-tasten
Aktivering af lydløs-funktionen (lyd til)	Tryk kort på tænd/sluk-tasten igen eller drej lydstyrkereguleringen enten mod eller med uret

BEMÆRK: Lydløs-funktionen slås fra, hvis køretøjet startes. Også hvis radioen tændes og slukkes, uden at køretøjet genstartes.

OULXBER,00029C5-74-10FEB16

Tænd/sluk for bekræftelses-bip-lyd (BEEP)

Efter nogle handlinger (f.eks. ved at trykke en tast ned og holde den nede) lyder der bekræftelses-bip-lyde. Det er muligt at slukke for bekræftelses-bip-lyden.

1. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
2. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **BEEP** og den aktuelle indstilling **ON** eller **OFF** vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at ændre fra **ON** til **OFF** eller modsat.

- Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029C6-74-09FEB16

Indstilling af maks. lydstyrke ved tændt strømforsyning (ONVOL)

Maks. lydstyrke når radiosystemet tændes kan indstilles i **ONVOL**-menuen. Grundlæggende anvendes den sidst valgte lydstyrke ved tændt strømforsyning medmindre den er over indstillingen for maks. lydstyrke ved tændt strømforsyning. I dette tilfælde anvendes maks. for lydstyrkeindstillingen.

BEMÆRK: Maks. lydstyrke ved tændt strømforsyning kan indstilles fra 5 til 25.

- Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
- Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **ONVOL** og den aktuelle indstilling vises.
- Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille maks. lydstyrke ved tændt strømforsyning fra 5 til 25.
- Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029C7-74-09FEB16

Indstilling af lyd

Indstilling af bass (BASS) og treble (TREB)

- Tryk på **AUD**-tasten for at åbne menuen for lydindstillinger.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange, indtil **BASS** eller **TREB** og den aktuelle indstilling vises.
- Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille værdien fra +7 til -7.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

Indstilling af middle (MID)

- Tryk på **AUD**-tasten for at åbne menuen for lydindstillinger.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange, indtil **MID** og den aktuelle indstilling vises.
- Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille værdien fra +7 til -7.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029C8-74-09FEB16

Indstilling af lydstyrkedistribution til venstre/højre (BAL)

- Tryk på **AUD**-tasten for at åbne menuen for lydindstillinger.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange, indtil **BAL** og den aktuelle indstilling vises.
- Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille værdien fra +10 til -10.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029C9-74-09FEB16

Indstilling af lydstyrkedistribution foran/bagtil (FAD)

Denne indstilling er kun til rådighed på køretøjer udstyret med højtalere foran og bagtil.

- Tryk på **AUD**-tasten for at åbne menuen for lydindstillinger.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange, indtil **FAD** og den aktuelle indstilling vises.
- Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille værdien fra +10 til -10.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029CA-74-10FEB16

Tænd/sluk for loudness (LD)

En aktivering af loudness forbedrer lyden. Forholdet mellem de lave og høje toner ændres for at opnå en "equalized" lyd selv ved lave lydstyrkeindstillinger. Det anbefales ikke at tænde for loudness ved høje lydstyrkeindstillinger.

- Tryk på **AUD**-tasten for at åbne menuen for lydindstillinger.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange, indtil **LD** og den aktuelle indstilling **ON** eller **OFF** vises.
- Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at ændre fra ON til OFF eller modsat.
- Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029CB-74-09FEB16

Genetablering af lydindstillinger

Alle lydindstillinger kan tilbagesættes til fabriksindstillingerne.

- Tryk på **AUD**-tasten for at åbne menuen for lydindstillinger.

2. Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange, indtil **RESET N** vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen med uret for at vælge **RESET Y**. Efter ca. 2 sekunder er alle lydindstillinger resettet.
4. Tryk på **AUD**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

BEMÆRK: Tryk på og hold **AUD**-tasten nede i mere end 2 sekunder for at resette audio-indstillingerne kun for den lydkilde, som anvendes i øjeblikket.

OULXBER,00029CC-74-09FEB16

Nulstilling af uret

Så snart køretøjets batteri eller selve radioen er frakoblet, skal uret nulstilles, og knappen "SRC" skal skubbes frem for at betjene radioen.

Køretøjer, som kun er udstyret med CommandCenter™:

1. Tænd for tændingen (IGN).
2. Tænd for radioen.
3. På radioskærmen vises informationen "TIMESET", og efter to sekunder vil uret blive vist.
4. Hvis klokkeslættet er tilgængeligt på CAN-BUSSEN (via GPS), vil det pågældende klokkeslæt blive vist, og det skal bekræftes ved at trykke på knappen "SRC".

Manuel indstilling af klokkeslættet:

1. Efter den første opstart blinker timerne.
2. Indstil timerne med knappen til lydstyrkeregulering.
3. Bekræft med "SRC"-knappen.
4. Minutterne blinker. Indstil minutterne med knappen til lydstyrkeregulering.
5. Bekræft og gem med "SRC"-knappen.
6. Indstillinger afsluttet.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

OULXBER,0002DC9-74-14SEP17

Eksterne kilder (Premium-radio)

Tilslutningerne kan bruges til at lade bestemte eksterne lydkilder. De eksterne audio-kilder indeholder eksempelvis en bærbar CD-afspiller, en MiniDisc-afspiller eller en MP3-afspiller.

BEMÆRK: Opladning af nogle eksterne audio-kilder, som f.eks. smartphones og tablets via audio USB port understøttes ikke. Forsøg på at oplade en enhed, der ikke understøttes, vil afbryde USB-porten. Enheden skal fjernes og strømmen til radioen skal slås til og fra for at nulstille.



AUX- og USB-indgang (eksempel)

Aktivering af AUX-indgang

BEMÆRK: Den eksterne audio-kilde kan kun vælges, hvis et audio-apparat er tilsluttet til den eksterne AUX-indgang.

Tilslut den eksterne audio-kilde vha. AUX-stikket (A), og tryk op SRC-knappen flere gange, indtil radioen viser "AUX".

Aktivér USB input

BEMÆRK: USB audio-kilde kan kun vælges, hvis USB enheden er tilsluttet til den eksterne USB-indgang.

Tilslut USB audio-kilde vha. USB indgang (B) og tryk på SRC-knappen flere gange, indtil radioen viser USB.

Indstilling af lydstyrke for AUX-indgangen

Lydstyrken for den tilsluttede, eksterne audio-kilde kan justeres vha. radioknappen, efter stikket er valgt som audio-kilde vha. SRC-knappen.

1. Tryk på SRC-knappen flere gange, indtil den installerede audio-kilde vises.
2. Tryk på MENU-knappen. GAIN og den aktuelle indstilling vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at indstille værdien på mellem -9 og +9.
4. Tryk på MENU-knappen adskillige gange for at forlade menuen.

Aktivering af Bluetooth®

Følgende trin skal udføres, inden det er muligt at anvende Bluetooth®:

BEMÆRK: Bluetooth®-forbindelsen er kun relevant for enheder/eksterne audio-kilder, der er Bluetooth®-aktiverede.

BEMÆRK: Ved parring af Bluetooth®-enheden med radioen annulleres parringsprocessen, hvis der foretages ændringer i radioen (f.eks.: ændring af kilde eller frekvens).

1. Aktiver Bluetooth® på enheden.
2. Tryk på menutasten på radioens frontplade, indtil teksten BT MODE vises.
3. Vent 2 sekunder, indtil BT tændes eller slukkes. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at slå Bluetooth® til eller fra. Det kan tage op til 5 sekunder, før displayet ændres.
4. Tryk på MENU-knappen, indtil displayet viser CON-TYPE. Vælg tilslutningstype - telefon/audio (standard).
5. Tryk på MENU-knappen, indtil der vises BT MODE, for at indlæse en enhed.
6. Sæt det vedlagte stik i enheden.

Indlæsningsprocessen kan tage op til 5 minutter. Bluetooth®-symbolet blinker, mens indlæsningen foregår. Når en enhed/ekstern audio-kilde er parret, kan der modtages og afgives telefonopkald og audiostreaming via radiosystemet. Enhedens informationer (kontaktinformation, seneste opkald, musik osv.) overføres ikke til CommandCenter™.

For yderligere oplysninger om, hvordan en enhed/ekstern audio-kilde parres, samt hvordan der vælges tilslutningskilde og overføres data, se "Parring af Bluetooth®-enhed til Generation 4 CommandCenter™" i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

OULXBER,0002D81-74-13JUN17

Betjening af radio

Indstilling af radiomodtageren



LX299206—UN—26APR17

VIGTIGT: Radiomodtageren skal tunes hen på to landespecifikke bølgebånd (tuner-frekvensbånd). Hvis ikke bølgebåndene (tuner-frekvensbånd) er indstillet korrekt, er det evt. ikke muligt at modtage nogen radiostationer.

Sådan foretages indstillingen:

1. Tænd for tændingen uden at starte motoren.

2. Sluk for radioen.

3. Hold stationsknapperne (1) og (3) nede samtidig.

4. Tænd for radioen; displayet viser "SETUP".

5. Slip stationsknapperne (1) og (3).

6. Tryk på "Menu"-tasten flere gange, indtil det aktuelle bølgebånd vises. (f.eks. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" eller "AUSTRLNZ").

7. Multi-funktionsvippekontakten (pil helt til højre) kan bruges til at køre igennem de mange bølgebånd. Vælg bølgebåndet alt efter, hvilket land radioen skal betjenes i (se tabellen).

8. Efter det korrekte bølgebånd er blevet valgt, skal der ikke foretages yderligere indstillinger i denne menu; sluk i stedet for radioen for at gemme den ændrede indstilling.

Land	Bølgebånd (tuner-frekvensbånd)	Land	Bølgebånd (tuner-frekvensbånd)
Østrig Belgien Bulgarien Schweiz Tjekkiske Republik Tyskland Danmark Estland Spanien Finland Frankrig Storbritannien Nordirland Kroatien Ungarn	Italien Kasakhstan Litauen Luxembourg Letland Holland Polen Portugal Rumænien Rusland Serbien Sverige Slovakiet Tyrkiet Ukraine	Argentina Bolivia Brasilien Guyana Nicaragua Uruguay Venezuela	SYDAMERIKA
Canada Dominikanske Republik Mexico U.S.A.	NAFTA	Armenien Etiopien Israel Oman Sydafrika Zambia	MESTAFRC (Mellemøsten og Afrika)
Taiwan	TAIWAN	Kina Japan Korea	APAC (Asien og stillehavsområdet)
		Australien New Zealand	AUSTRLNZ (Australien og New Zealand)
		Filippinerne	PHILIPIN (Filippinerne)

Problem:	Løsning
Indstillingsmenuen vises ikke på skærmen. Den normale radiofunktion er aktiv.	Sørg for, at de to knapper er trykket ned samtidig, imens radioen er tændt.
Det ønskede land vises ikke på indstillingsmenuen.	Dette er normalt. Der vises kun 8 indstillinger på skærmen; hver af dem står for et antal lande. Se tabellen, inden det korrekte valg foretages.
Den indstilling, som er blevet foretaget, gemmes.	Radioer, som er forbundet til CommandCenter af CAN-bussen, modtager indstillingerne automatisk via den relevante software. I dette tilfælde skal indstillingen foretages på CommandCenter.
Radioens skærm viser ikke noget.	Kontrollér, om radioen er klar til at blive betjent. Kontrollér, om "DIM-funktionen" er indstillet til DIM ON.

OULXBER,0002D7F-74-13JUN17

Kanalnavn

Dette radiosystem er udstyret med en RDS-radiomodtager. Mange FM-stationer udsender et signal, som ikke kun består af programmet, men også anden information såsom stationsnavn og programtype (PTY).

Stationsnavn vises, hvis det kan modtages.

OULXBER,00029CE-74-10FEB16

Start af radiofunktion

Hvis radiosystemet i øjeblikket befinder sig i en anden funktion:

- Tryk på **BND**-tasten én gang og tryk på **SRC**-tasten adskillige gange, indtil **RADIO** vises.

Den aktuelle frekvens eller kanalens navn vises.

OULXBER,00029CF-74-09FEB16

Tænd/sluk for RDS funktioner

RDS funktionerne udvider radiosystemets præstationsområde.

- AF (alternativ frekvens): Når RDS funktionen er aktiveret, søger radiosystemet i baggrunden efter den bedst modtagelige frekvens for den valgte station.
- REG (region): Nogle gange opdeler en del radiostationer deres program i regionale programmer med forskelligt indhold. Når REG-funktionen er aktiveret, skifter radiosystemet ikke til alternative frekvenser, som transmitterer et andet programindhold.

BEMÆRK: RDS (AF) er ativeret som fabriksindstilling. REG skal tændes og slukkes separat via menuen. REG kan kun aktiveres, hvis RDS er aktiveret.

Tænd eller sluk for RDS (AF)

- Vælg radiofunktionen (FM-frekvensbånd).
- Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
- Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **RDS** og den aktuelle indstilling **ON** eller **OFF** vises.
- Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at ændre fra **ON** til **OFF** eller modsat.
- Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

Tænd eller sluk for REG

- Vælg radiofunktionen (FM-frekvensbånd).
- Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
- Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange indtil **REG** og den aktuelle indstilling **ON** eller **OFF** vises.

4. Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at ændre fra **ON** til **OFF** eller modsat.

5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

BEMÆRK: Når RDS funktioner er aktiveret, vises RDS.

OULXBER,00029D0-74-10FEB16

Valg af bølgebånd/hukommelsesniveau

Programmer fra forskellige frekvensbånd kan modtages med dette radiosystem (se tabel).

- Der er tre hukommelsesniveauer til rådighed for FM-bølgebåndet.
- Der er to hukommelsesniveauer til rådighed for AM/AMT, MW/MWT og LW/LWT bølgebåndene.
- Der er et hukommelsesniveau til rådighed for WX-bølgebåndet.
- Der kan gemmes 6 stationer på hvert hukommelsesniveau.

Tryk på **BND**-tasten for at skifte mellem bølgebånd eller hukommelsesniveauer.

Region:	Bølgebånd:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-lande	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andre regioner	X	X			
Hukommelsesniveauer:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Kun EU					

OULXBER,00029D1-74-12FEB16

Sådan tunes der ind på en station

Der kan tunes ind på en station på to måder:

- Automatisk** søgning vha. ◀ og ▶-tasten.
Se også "Indstilling af følsomhed for søgefunktionen" (SENS) i dette afsnit.
- Manuel** søgning efter stationer vha. ▲ og ▼-taster.

Se også "Programmering af taste-funktionen (KEY PRG)" i dette afsnit.

OULXBER,00029D2-74-10FEB16

Følsomhed for søgefunktionen

Denne funktion er relevant, når der søges stationer.

Automatisk søgning**Indstilling af følsomhed for søgefunktionen (SENS)**

1. Vælg radiofunktionen.
2. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **SENS** og den aktuelle indstilling **LO** (low sensitivity) eller **DX** (high sensitivity) vises.
4. Drej lydstyrkereguleringen med eller mod uret for at ændre fra LO til DX eller modsat.
5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,0002A1B-74-10FEB16

Hvis **PTY** er tændt, gemmes kun stationer med den forinden valgte programtype.

1. Vælg det ønskede bølgeband.
2. Tryk på og hold **BND**-tasten nede i mere end 2 sekunder.
3. Gemmeprocessen starter og **T-STORE** vises. Efter at processen er til ende, er hukommelsesstederne 1 - 6 tildelt til stationerne. Det gemte er kun gyldigt på hukommelsesniveauet, hvorpå det blev gemt (FMT eller AMT).

OULXBER,00029D3-74-10FEB16

Sådan gemmes en station

Region:	Bølgeband:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-lande	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andre regioner	X	X			
Hukommelsesniveauer:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Sådan gemmes manuelt

1. Vælg det ønskede hukommelsesniveau eller bølgeband.
2. Søg ønsket station.
3. Vælg en af stationstasterne 1 - 6 til at gemme stationen, tryk derefter tasten ned og hold den nede i mere end 2 sekunder.
4. En bekræftelses-bip-lyd lyder, så snart stationen er blevet gemt på den valgte stationstast. Stedet (f.eks. P3), hvor stationen er gemt, vises så længe stationen er valgt.

Sådan gemmes automatisk (T-STORE)

BEMÆRK: Ikke til rådighed med CommandCenter™ GS 4600-display. Funktionen kan ændre sig i forbindelse med software-opdateringer. Ret henvendelse til din forhandler.

De 6 stærkeste stationer i regionen kan gemmes automatisk. Ved FM-bølgebandet anvendes FMT-hukommelsesniveauet til at lagring, og ved AM-bølgebandet anvendes AMT-hukommelsesniveauet (supplerende MWT og LWT for Europa).

BEMÆRK: Stationer, som allerede er gemt på dette niveau, udskiftes med de nyligt fundne stationer.

CommandCenter™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

Valg af gemte stationer

1. Vælg hukommelsesniveau eller bølgeband.
2. Tryk på stationstast 1 - 6 for at hente en af de gemte stationer.

OULXBER,00029D4-74-10FEB16

Scanning af gemte stationer (PRSTSCAN)

Med denne funktion spilles hver enkelt af de gemte stationer fra det aktuelle hukommelsesniveau i ca. 5 sekunder efter hinanden.

Start scanning

1. Tryk på ◀- eller ▶-tasten.
2. **PRSTSCAN** vises kort. Hver gemt station på det aktuelle hukommelsesniveau kan høres i ca. 5 sekunder. Samtidig vises den valgte frekvens eller stationsnavnet.

Stop scanning

1. Tryk på ◀- eller ▶-tasten.
2. Scanning stopper og den sidst hørte station høres fortsat.

OULXBER,00029D5-74-10FEB16

Afsøg bølgebandet for stationer der er til rådighed (BANDSCAN)

BEMÆRK: Denne funktion er kun til rådighed, hvis **BANDSCAN** er valgt for ◀- og ▶-tasterne i **KEY PRG**-menuen (se Indstilling af tastfunktion i dette afsnit).

Start scanning

1. Tryk på ◀- eller ▶-tasten.
2. **BANDSCAN** vises kort. Det aktuelle bølgeband afsøges for stationer der kan modtages. Hver fundet

station kan høres i ca. 5 sekunder. Samtidig vises den valgte frekvens eller stationsnavnet.

Stop scanning

1. Tryk på ◀- eller ▶-tasten.
2. Scanning stopper og den sidst hørte station høres fortsat.

OULXBER,00029D6-74-10FEB16

Programtype (PTY)

Nogle FM-stationer transmitterer også information om programtypen.

Eksempler på programtyper:

- CULTURE
- TRAVEL
- WEATHER
- JAZZ MUSIC
- NEWS
- POP MUSIC

Hvis PTY er tændt, kan der kun vælges stationer af den forinden valgte programtype. Radioen skifter automatisk fra den aktuelle station eller fra en anden funktion til stationen for den valgte programtype.

Tænd/sluk for PTY

1. Vælg radiofunktionen.
2. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **PTY ON** eller **PTY OFF** vises.
4. Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at ændre fra **PTY OFF** til **PTY ON** eller modsat.
5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

Valg af programtype

BEMÆRK: PTY skal være ativeret.

1. Vælg radiofunktionen.
2. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **PTYTYPE** vises.
4. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at vælge programtype.
5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

Start af PTY-scanning

BEMÆRK: PTY-scanning er kun til rådighed, hvis PTY er aktiveret og AUTOSEEK eller BANDSCAN er valgt for ◀- og ▶-tasterne i KEY PRG-menuen (se Indstilling af tastfunktion i dette afsnit).

1. Tryk på ◀- eller ▶-tasten for at starte scanningen.
2. Hvis en station for den aktuelt valgte programtype findes, bliver der tunet ind på den.
3. Hvis der ikke findes en station for denne programtype, høres fortsat den forinden valgte station.

OULXBER,00029D7-74-10FEB16

Treble-reduktion under interferens (HCUT)

HCUT-funktionen forbedrer lyden, når radiomodtagelsen er dårlig. Hvis der er interferens til stede ved modtagelsen, reduceres interferensniveauet automatisk.

1. Vælg radiofunktionen.
2. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **HCUT** og den aktuelle indstilling **OFF**, **1** eller **2** vises.
4. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille slukke for HCUT.
5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029D8-74-09FEB16

Indstilling af tastfunktionen (KEY PRG)

En funktion kan tildeles til ◀- og ▶-tasterne.

Funktioner	Beskrivelse
AUTOSEEK	Vælg den næste mulige station
MANSEEK	Manuelt valg et interval ad gangen
PRSTSCAN	Scanning af gemte stationer på det aktuelt valgte hukommelsesniveau
BANDSCAN	Scanning af stationer der er til rådighed i det aktuelt valgte bånd

Indstilling af tastfunktion

1. Vælg radiofunktionen.
2. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **KEY PRG** vises.
4. Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at skifte mellem de forskellige indstillinger (se tabellen).

5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029D9-74-10FEB16

Trafikinformation (kun Europa)

Trafikinformation (kun Europa)

BEMÆRK: Trafikinformationsfunktionerne er ikke til rådighed i NAFTA-lande.

Denne funktion er ikke til rådighed på Premium-radioen for Nordamerika.

Denne funktion er kun til rådighed ved CD og AUX-funktionerne, hvis FM-bølgebånd er valgt i radiofunktionen.

Tænd/sluk for trafikinformationsprioritet

Tryk på **TA**-tasten for at tænde eller slukke for trafikinformationsprioritet for alle funktioner.

Trafikinformationsprioritet er aktiveret, hvis TA eller TP vises. Hvis der modtages en trafikmelding, afbrydes CD'en eller andre udgange og radiosystemet skifter til trafikmeldingen. TRAFFIC vises under meldingen.

- En akustisk alarm lyder uanset hvilken afspilningskilde, der er i anvendelse, når transmissionsområdet for stationen, som udsender trafikinformationen, forlades, og den automatiske scanning ikke finder en alternativ station med trafikinformation.
- En akustisk alarm lyder, når der skiftes fra en station med trafikinformation til en station uden trafikinformation.

I begge tilfælde skal enten trafikinformationsprioriteten deaktiveres eller en station med trafikmeldinger skal søges.

Juster lydstyrken for trafikmeldinger

1. Vælg radiofunktionen (FM-frekvensbånd).
2. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **TA DIFF** og den aktuelle indstilling vises.
4. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at indstille værdien fra DIFF 0 til DIFF 10. Tallene repræsenterer forøgelsen af lydstyrken i forhold til den valgte lydstyrke.
5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

BEMÆRK: Mens trafikmeldingen udsendes, kan lydstyrken indstilles i tidsrummet for meldingen vha. lydstyrkereguleringen.

Afbrydelse af trafikmeldinger

Tryk på **TA**-tasten for at afbryde en aktuel trafikmelding og vende tilbage til den oprindelige udgangskilde. Trafikinformationsprioriteten forbliver aktiv.

OULXBER,00029DA-74-10FEB16

Eksterne lydkilder

Eksterne lydkilder

Der kan tilsluttes mange forskellige audio-kilder via AUX-indgangen på radioens bagside. For eksempel: Bærbar CD-afspiller, MiniDisc-afspiller eller MP3-afspiller.

Aktivering af AUX-indgang

- Tilslut den eksterne audio-kilde og tryk gentagne gange på **SRC**-tasten, indtil **AUX** vises på displayet.

BEMÆRK: Den eksterne lydkilde kan kun vælges, hvis en lydenhed er tilsluttet den eksterne AUX-indgang.

Indstilling af lydstyrke for AUX-indgangen

Lydstyrken for den tilsluttede eksterne audio-kilde kan indstilles til den ønskede lydstyrke i radiofunktionen.

BEMÆRK: Lydstyrken for AUX-indgangen kan først indstilles, efter at denne indgang er blevet valgt som audio-kilde vha. SRC-tasten.

1. Tryk på **SRC**-tasten adskillige gange, indtil den ønskede audio-kilde vises.
2. Tryk på **MENU**-tasten. **GAIN** og den aktuelle indstilling vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen til venstre eller højre for at indstille lydstyrken mellem -9 og +9, hvorved 0 svarer til den indstillede lydstyrke i radiofunktionen.
4. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,00029DB-74-09FEB16

MP3-funktion (kun Premium-radio)

MP3-funktion (generel information)

MP3- og WMA-musikfiler kan afspilles via USB (se "Tilslutning af USB-dataenhed og start af MP3-modus") eller Bluetooth® (se "Afspilning af lydfile (BT AUDIO)"). Dette afsnit beskriver kun afspilning af MP3-filer, eftersom funktionen er den samme for MP3- og WMA-filer.

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikbutikker kan ikke afspilles med dette radiosystem.

WMA-filer kan kun afspilles sikkert, hvis de er oprettet med en Windows Media Player™, version 8 eller senere.

OULXBER,0002D7B-74-13APR17

Sammensætning af USB-datamedie

For at radiosystemet kan genkende USB-datamediet, skal det specificeres som en masselagerenhed og formateres til FAT16 eller FAT32-filsystemet. Audio-filerne skal gemmes i MP3 eller WMA-format.

Maks. 5000 titler (uden ID3 tags) kan gemmes og anvendes på et USB-datamedie. Mapper og titler kan vælges og afspilles individuelt. Hvis audio-filer med ID3 tags anvendes, reduceres maks. antal af anvendelige titler.

Der er ingen garanti for at alle USB-datamedier, som kan fås på markedet, fungerer korrekt.

OULXBER,0002A15-74-09FEB16

ID3-tags

Audio-filerne indeholder muligvis supplerende informationer såsom kunstner, titelnavn, albumnavn (ID3-tags). Dette radiosystem kan vise ID3-tags med version 1 og version 2.

OULXBER,0002A16-74-09FEB16

Tilslutning af USB-datamedie og start af MP3-funktion

For at kunne tilslutte et USB-datamedie (f.eks. USB-stick eller USB-drev), skal USB-kablet tilsluttes til en ekstern USB-tilslutning (se ligeledes køretøjets betjeningsvejledning).

 **FORSIGTIG:** Der er kendte tilfælde af inkompatible USB-enheder. Pga. konstruktionen er ikke alle USB-datamedier passende til direkte tilslutning til USB-tilslutningen. For at undgå kvæstelser skal USB-datamedierne kun anvendes med et yderligere tilslutningskabel.

Forbind USB-datamediet med USB-kablet. Så snart det er tilsluttet, kan USB-datamediet vælges ved at trykke på **SRC 12**-tasten. **USB** bliver vist.

Visning af forløbet eller resterende afspilningstid

Tryk på **6**-tasten i tastblokken for at skifte mellem visning af forløbet (ELAPSED) og resterende (REMAIN) afspilningstid for den aktuelle titel.

Visning af titelinformation (ID3-tags)

Hvis audio-filerne indeholder ID3-tags, vises den relevante information ved rulning af teksten i starten af hver enkelt titel. Hvis audio-filen ikke indeholder ID3-tags, vises kun filnavnet.

BEMÆRK: Se ligeledes den relevante beskrivelse af PC-MP3-softwaren eller brændersoftwaren mht. oprettelse af ID3-tags.

Tryk på **5**-tasten for at få vist titelinformationen en gang som rulletekst. ID3-tags for den aktuelle titel vises en gang som rulletekst.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke til rådighed, hvis visning af titelinformation som rulletekst er deaktiveret. Se Aktivering/deaktivering af visning af titelinformation som rulletekst (SCRL).

OULXBER,0002A18-74-13JUN17

Scrol gennem titelinformationer (SCRL) tænd/sluk

1. Vælg CD eller MP3/WMA-funktionen.
2. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **SCRL** og den aktuelle indstilling **OFF** eller **ON** vises.
4. Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at aktivere eller deaktivere rulleteksten med titelinformationen.
5. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.
6. Hvis **SCRL OFF** vælges: Viser/scroller titelinformationen når titlen begynder. Herefter vises både titelnummer og afspilningstid under resten af titlens varighed.

OULXBER,0002A19-74-10FEB16

Afspilning af MP3 eller WMA-filer

Valg af mappe	Tryk på ▲-tasten eller ▼-tasten for at foretage skift op eller ned til en anden mappe. På den måde er det også muligt at vælge sub-mapper. Mapper på datamediet, som ikke indeholder gyldige audio-filer springes over.
Valg af titel	Tryk på ►-tasten eller ◀-tasten for at vælge næste eller forrige titel. Hvis den aktuelle titel allerede afspilles i mere end 10 sekunder, startes titlen forfra, når der trykkes på ◀-tasten én gang.
Quick-scanning (hørbart)	Tryk på ◀- eller ►-tasten for at starte hurtig afspilning fremad eller tilbage. Slip tasten, når det ønskede punkt er fundet.
Tilfældig afspilning (MIX ALL) (alle titler på datamediet)	Tryk på 3-tasten i tastblokken adskillige gange, indtil MIX ALL vises. MIX vises og alle titler på MP3-datamediet afspilles i tilfældig rækkefølge.
Tilfældig afspilning (MIX DIR) (alle titler fra directory eller mappe)	Tryk på 3-tasten i tastblokken adskillige gange, indtil MIX DIR vises. MIX vises og alle titler fra MP3-mappen afspilles i tilfældig rækkefølge.
Stop MIX	Tryk igen på 3-tasten i tastblokken. MIX OFF vises kort, derefter vises MIX ikke længere. Afspilningen fortsættes normalt.
Scanning af titler (SCAN TRK) (alle titler på datamediet)	Afspiller hver titel på MP3-datamediet i nedadgående rækkefølge i ca. 10 sekunder: Tryk på 4-tasten i tastblokken adskillige gange, indtil SCAN TRK vises.
Scanning af titler (SCAN FLD) (alle titler fra directory eller mappe)	Afspiller hver titel fra MP3-mappen i nedadgående rækkefølge i ca. 10 sekunder: Tryk på 4-tasten i tastblokken adskillige gange, indtil SCAN FLD vises. Stop scanning, fortsæt afspilning af titel: Tryk igen på 4-tasten i tastblokken for at stoppe scanningsprocessen. SCAN OFF vises kort. Afspilning af den aktuelle titel fortsætter.
Gentagelse af titel eller mappe (RPT TRK) og (RPT DIR)	Gentagelse af titel: Tryk på 2-tasten i tastblokken. RPT TRK vises kort, derefter vises RPT . Den aktuelle titel gentages, indtil RPT deaktiveres. Gentagelse af mappe: Tryk på 2-tasten i tastblokken. RPT DIR vises kort, derefter vises RPT . Den aktuelle mappe gentages, indtil RPT deaktiveres. Stop gentagelse: Tryk igen på 2-tasten i tastblokken. RPT OFF vises kort, derefter vises RPT ikke længere. Afspilningen fortsættes normalt.
Afspilning af titler fra afspilningslisten	Hvis en afspilningsliste er blevet sammensat og gemt i root directory, kan den afspilles i PLST-funktionen. Tryk på og hold TA -tasten nede, indtil PLST ON vises. Afspilning af den første titel fra afspilningslisten startes efter 2 sekunder. Hvis adskillige afspilningslister (alle i root directory) er til rådighed, kan den ønskede afspilningsliste vælges vha. piltasterne ▲ og ▼. Hvis ingen afspilningslister er gemt på datamediet, vises NO PLST , når TA -tasten trykkes ned og holdes nede. Mens PLST-funktionen er aktiv, er det ikke muligt at få adgang til andre mapper. PLST-funktionen skal deaktiveres for at gøre et skift til andre mapper mulig. Tryk på og hold TA -tasten nede, indtil PLST OFF vises. Afspilning af den første titel fra den første mappe startes efter 2 sekunder.
Pausering af afspilning (PAUSE)	Tryk på 1-tasten i tastblokken. PAUSE vises. Afbryd pause: Tryk på 1-tasten i tastblokken. Afspilningen fortsættes.

Bluetooth®-funktion (kun Premium-radio)

Bluetooth®-funktion, generel information



LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth®-certificeringslabel for Rusland

Dette radiosystem er udstyret med et integreret Bluetooth®-modul. Vha. radio-kommunikation, gør Bluetooth® en sikker dataoverførsel mellem radiosystemet og det parrede close-range Bluetooth®-apparat såsom en mobiltelefon mulig.

Radioen understøtter følgende funktioner:

- Aktivering og deaktivering af Bluetooth®-funktionen manuelt.
- Permanent forbindelse (parring) mellem radiosystem og mobiltelefon.
- Automatisk parring med en forinden forbundet mobiltelefon til radiosystemet med tændt strømforsyning.
- Download af 252 kontakter med hver 4 telefonnumre fra telefonbogen på den parrede mobiltelefon.
- Søgning i overførte kontakter.
- Modtagelse og udførelse af opkald.
- Afspilning af audio-filer.

Regler for Nordamerika

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC-afsnit 15.19, krav om mærkning

Dette apparat er i overensstemmelse med del 15 af FCC (Federal Communications Commission)-bestemmelserne og "Industry Canada license-exempt RSS standard(s)". Funktionen er underkastet de to følgende betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadende interferens.
2. Dette apparat skal kunne acceptere ligegyldigt hvilken type modtaget interferens, inklusiv interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

FCC-afsnit 15.21, information til brugeren

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er ansvarlig for overholdelse af retningslinjerne, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Regler for Mexico

NOM-121-SCT1-2009

Dette systems funktion er underkastet de to følgende betingelser:

1. Dette system eller apparat må ikke forårsage skadende interferens.
2. Dette system eller apparat skal kunne acceptere ligegyldigt hvilken type modtaget interferens, inklusiv interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

OULXBER,0002A0B-74-11FEB16

Aktivering af Bluetooth®

Følgende trin skal udføres, inden det er muligt at anvende Bluetooth®:

1. Aktivering af Bluetooth®
2. Valg af tilslutningstype (telefon/audio)
3. Tilslut radioen til en mobiltelefon eller en anden Bluetooth® enhed

Så snart tilslutningen af mobiltelefonen er blevet udført, kan opkald modtages og foretages via radiosystemet. Ligeledes er det muligt at afspille MP3-musikfiler, som er gemt på Bluetooth®-enheden, via radiosystemet.

OULXBER,0002A0C-74-10FEB16

Aktivering/deaktivering af Bluetooth® (BT MODE)

Bluetooth®-funktionen kan aktiveres eller deaktiveres for hver funktion (radio, CD, USB, AUX, XM). Når Bluetooth® er aktiveret, blinker det tilsvarende symbol.

BEMÆRK: Bluetooth®-symbolet vises permanent, når Bluetooth® er aktiveret og der forekommer en parring med apparatet.

1. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
2. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **BT MODE** vises. Vent 2 sekunder, indtil den aktuelle indstilling **BT OFF** eller **BT ON** vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at aktivere eller deaktivere Bluetooth®. Efter 2 sekunder er den nye indstilling aktiv og Bluetooth® symbolet begynder at blinke.
4. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne **CON-TYPE** eller vent et øjeblik for automatisk at vende tilbage til den aktuelt valgte funktion.

OULXBER,0002A0D-74-09FEB16

Valg af tilslutningstype (CON-TYPE) og parring af apparater (BT-PAIR)

Bluetooth®-telefon og Bluetooth®-audio kan anvendes med dette radiosystem. Valget udføres i CON-TYPE menuen.

BEMÆRK: CON-TYPE vises kun, når Bluetooth® er aktiveret (BT ON).

Valg af tilslutningstype (CON-TYPE)

1. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
2. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **CON-TYPE** vises. Vent 2 sekunder, indtil submenuen **BT PHONE** eller **BT AUDIO** vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen mod uret eller med uret for at vælge **BT PHONE** eller **BT AUDIO**.
4. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne følgende **BT PAIR**-menu, eller tryk på **TA**-tasten for at annullere.

Parring af Bluetooth®-apparater (BT-PAIR)

1. Tryk på **MENU**-tasten for at åbne menuen.
2. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **BT PAIR** vises. Vent 2 sekunder, indtil submenuen **VISIBLE** eller **BT AUDIO** vises. Efter 2 yderligere sekunder vises **PIN XXXX** (XXXX repræsenterer en individuel sekvens af tal).
3. Aktivér Bluetooth® og vælg nyt apparat eller BOSCH BT (hvis allerede indrettet) og start tilslutningssøgning på mobiltelefonen. Så snart tilslutningen er etableret for mobiltelefonen, bliver du bedt om at indtaste en PIN-kode.
4. Indtast nu tallene (XXXX), som vises på radioen, på mobiltelefonen og bekræft, hvis det er nødvendigt.
5. Hvis parringen lykkedes, vises Bluetooth®-symbolet og **PAIRED**; efter 2 sekunder vises **BT JOIN** fulgt af kontaktnavnet for den parrede mobiltelefon.

*BEMÆRK: Hvis parringen ikke lykkedes, vises **NO PAIR** og radiosystemet vender tilbage til den forrige funktion med det samme. Det er muligt at starte et nyt parringsforsøg.*

7. Kontaktnavnet vises 10 sekunder, og radiosystemet vender tilbage til den funktion, som blev valgt inden parringen.

OULXBER,0002A0E-74-10FEB16

Bluetooth®-enhed tilsluttet (BT-JOIN)

Op til 5 mobiltelefoner kan parres med radiosystemet. Den sidst tilsluttede mobiltelefon tilsluttes altid automatisk igen og vises i **BT JOIN**. Hvis en anden mobiltelefon, som allerede er parret, skal tilsluttes, skal Bluetooth®-funktionen på alle andre mobiltelefoner i nærheden deaktiveres først. Det er også muligt at parre den ønskede mobiltelefon med radiosystemet igen.

Maks. 5 apparater kan parres med radiosystemet. Hvis der foretages parring med et andet apparat, slettes det apparat, som har været gemt i længst tid.

OULXBER,0002A0F-74-10FEB16

Overførsel af og adgang til telefonbogsdata

Overførsel af telefonbogsdata:

Efter at parringen lykkedes, kan op til 252 kontakter med hver 4 telefonnumre overføres fra den tilsluttede mobiltelefon til radiosystemet. Overførslen finder sted automatisk i baggrunden. Der er ingen information i forbindelse med processen. Telefondata er tilgængelig via radiosystemet, så snart Bluetooth®-symbolet ikke længere blinker.

Adgang til telefonbogsdata:

Telefonbogsdata (telefonnumre, kontaktnavne osv.) gemmes i en liste. Listen bliver vist ved at trykke på og holde **SRC**-tasten nede, og der kan søges ved at anvende piltasterne. Tryk på **SRC**-tasten igen, og tryk på **MENU**-tasten for at annullere.

1. Tryk på og hold **SRC**-tasten nede i mere end 3 sekunder for at åbne listen.
2. Den første kontakt vises.
3. Tryk på **▶**-tasten for at gå til næste tegn i alfabetet.
4. Tryk på **◀**-tasten for at gå til forrige tegn i alfabetet.
5. Tryk på **▼**-tasten for at vise næste kontakt.
6. Tryk på **▲**-tasten for at vise forrige kontakt.
7. Tryk på **MENU**-tasten for at skjule listen.

BEMÆRK: Indgående opkald har prioritet. Listen skjules, og den sidst valgte funktion vises. Telefondata opdateres efter hvert opkald.

OULXBER,0002A10-74-10FEB16

Modtagelse og udførelse af opkald

Når radiosystemet er parret med en mobiltelefon, kan der modtages og foretages opkald.

Besvarelse af opkald

Når der er et opkald, lyder der et ringesignal, og **CALL** vises. Efter 2 sekunder skifter visningen, og kontaktnavnet eller telefonnummeret på den person, som ringer op, vises. **PRIVATE NUMBER** vises, hvis den relevante information ikke er til rådighed.

1. Tryk på **BND**-tasten for at besvare opkaldet. (Tryk på **MENU**-tasten for at afvise et opkald.)
2. Anvend lydstyrkereguleringen til om nødvendigt at regulere telefonlydstyrken.
3. Tryk på **MENU**-tasten for at afslutte opkaldet.

CALL END vises i 2 sekunder, og radiosystemet vender tilbage til den aktuelt valgte funktion.

Udførelse af et opkald

1. Tryk på og hold **SRC**-tasten nede i mere end 3 sekunder for at åbne kontaktlisten.
2. Brug piltasterne til at vælge den ønskede kontakt og tryk på **BND** for at etablere forbindelsen.
3. Når forbindelsen er etableret, vises **IN CALL**.
4. Anvend lydstyrkereguleringen til om nødvendigt at regulere telefonlydstyrken.
5. Tryk på **MENU**-tasten for at afslutte opkaldet.

CALL END vises i 2 sekunder, og radiosystemet vender tilbage til den aktuelt valgte funktion.

LYDLØS-funktion: Hvis der trykkes kort på on/off-tasten (MUTE) under en samtale, spærres taletransmissionen via mikrofonen (lydløs). Taletransmissionen genaktiveres ved igen at trykke på on/off-tasten.

***BEMÆRK:** Indgående opkald under en telefonsamtale signaleres med en ringelyd. Efter at ringelyden er holdt op, afvises det indgående opkald automatisk.*

OULXBER,0002A11-74-09FEB16

***BEMÆRK:** Audiokilden er ikke til rådighed så længe Bluetooth®-symbolet blinker på skærmen.*

2. Anvend lydstyrkereguleringen til at regulere afspilningslydstyrken.
3. Tryk på pause-tasten **|| ▶** for at sætte afspilningen på standby. Tryk på pause-tasten igen for at fortsætte afspilningen. Denne funktion er kun til rådighed, hvis den understøttes af mobiltelefonen/afspilleren.

***BEMÆRK:** Afspilnings-/pausefunktionen samt "spring over spor"-funktionen er kun til rådighed, hvis de understøttes af mobiltelefonen eller afspilleren. Hurtigt fremad eller tilbage understøttes ikke.*

4. Ved kort at trykke på on/off-knappen (mute) afbrydes afspilningen i højttalerne i BT-audiomodus.

***BEMÆRK:** Lydstyrken på den tilsluttede enhed har indflydelse på radioens output. Hvis enhedens lydstyrke er indstillet for lavt, kan man ikke høre radioens output.*

***BEMÆRK:** Telefonfunktionen er også aktiv i **BT AUDIO**-modus og har forrang ift. musikafspilning. Derfor sættes musikafspilningen på standby under et opkald.*

OULXBER,0002A12-74-13JUN17

Afspilning af lydfiler (BT AUDIO)

Dette radiosystem understøtter A2DP¹ Bluetooth®-standarden. Når mobiltelefonen eller audio-afspilleren også understøtter A2DP, kan accepterede musikfiler overføres trådløst til radiosystemet og afspilles i stereokvalitet. For at afspilningen kan finde sted, skal **BT AUDIO**-tilslutningstypen vælges i **CON-TYPE**-menuen, og Bluetooth®-apparatet skal parres. Efter korrekt udført parring skal **BT AUDIO**-funktionen vælges vha. **SRC**-tasten for at høre musikfilerne.

Parring af apparatet med radioen: Se "Valg af tilslutningstype (CON-TYPE) og parring af apparater (BT-PAIR)" i dette afsnit.

Efter korrekt udført tilslutning:

1. Tryk på **SRC**-tasten adskillige gange, indtil **BT AUDIO** vises. Afspilningen af titlerne starter automatisk og fortsætter, enten til en fil eller en mappe er afspillet, eller endeløst alt efter indstillingen af mobiltelefonen/audio-afspilleren. Titelinformationen vises som rulletekst, hvis en sådan er til rådighed, og hvis SCRL er aktiveret. Hvis ingen titelinformation er til rådighed, vises **TITLE UNKNOWN**.

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) er en almen brugt overførselsteknologi, som gør det muligt for stereo-audio-signaler at blive overført til en kompatibel modtager vha. Bluetooth®.

SiriusXM®-satellitmodtagelse (kun til Nordamerika)

SiriusXM®-radio, generel information

Service forlænges automatisk til de takster, der var gyldige på det pågældende tidspunkt, indtil du ringer til os på 1-866-635-2349 for at opsiges den. Kontakt vores kundeservicemedarbejder for at få oplysninger om samtlige af vores bestemmelser på www.siriusxm.com. Der pålægges andre gebyrer og skatter. Alle gebyrer samt programmeringen undergår ændringer. XL kan omfatte jævnlig forekomst af sprogbrug eller programmer, som er uegnet/-ede for personer under atten år. Ring til SiriusXM's hotline på 1-800-967-2346 og informer dig om vores familievenlige pakker; i Canada skal man ringe 1-877-438-9677. XM-satellitsservice er kun til rådighed for personer over 18 i de 48 stater i det kontinentale USA (uden Alaska og Hawaii) samt Washington D.C. For yderligere informationer om programoversigter og tilmeldinger bedes du gå ind på www.siriusxm.com; i Canada skal man gå ind på www.siriusxm.ca. Du kan også ringe for at tilmelde dig. Kunder fra USA: 1-800-967-2346; canadiske kunder: 1-877-438-9677.

BEMÆRK: Det er forbudt at kopiere, dekompile, skille ad, trække programkoden ud af, hacke, manipulere, eller på anden vis at tilgængeliggøre en hvilken som helst teknologi eller software, som er del af modtagere, der er kompatible med SiriusXM®-satellitradiosystemet, eller som understøtter SiriusXM®-hjemmesiden, onlineservicen eller dele af dennes indhold. Ydermere er den AMBE® voice compression-software, som er indeholdt i dette produkt, beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder samt patentrettigheder, ophavsrettigheder og Digital Voice Systems, Inc.'s forretningshemmeligheder.

Canada: Der kan forekomme forringet service på de nordligste breddegrader. Dette har SiriusXM®-satelliteradio ingen indflydelse på.

OULXBER,00029FC-74-09FEB16

Visning af XM-serienummer

1. Hold en notitsblok og en kuglepen klar.
2. Tryk gentagne gange på **SRC**-tasten, indtil **XM** vises.
3. Efter 2 sekunder vises kanalen **CHN 0**.
4. Derefter vises **RADIO ID**. Efter endnu 2 sekunder vises det otte-cifrede XM-serienummer (identisk med 1A2B3C4D) i 10 sekunder.
5. Registrér tallet; dette er den kode, som kræves for at kunne abonnere på satellit-radioservice.

BEMÆRK: På kanal 0 skifter skærmen mellem CHN 0 (2 sekunder), RADIO ID (2 sekunder) og serienummeret (10 sekunder). Dette gentages uendeligt så længe kanal 0 er valgt.

OULXBER,0002A1C-74-11FEB16

XM-radiofunktion

BEMÆRK: XM er kun til rådighed på den nordamerikanske Premium-radio. Premium-radioen uden CD (USA) er kun "XM-klar", dvs. XM-tuneren skal købes separat.

Dette radiosystem er udstyret med en XM-tuner til at modtage digitale radiostationer via satellit (f.eks. XM-radio). Der er tre XM-frekvensbånd (XM1-, XM2- og XM3-hukommelsesniveauer) med hver op til 6 kanaler, som kan tildeles de 6 stationstaster.

Vha. CAT-funktionen kan kanalerne vælges specifikt iht. programtyperne (kategorier).

BEMÆRK: Satellitradioservicen er pålagt gebyrer, og brugeren skal abonnere på den! Modtagerens serienummer er nødvendigt for at tegne abonnementet. Se Visning af XM-serienummer i dette afsnit.

OULXBER,00029FD-74-11FEB16

Start af XM-radiofunktion

Hvis radiosystemet i øjeblikket befinder sig i en anden funktion:

Tryk på **SRC**-tasten adskillige gange, indtil **XM** og kanalnummeret CHN X vises (X repræsenterer et tal).

OULXBER,00029FE-74-09FEB16

Valg af XM-frekvensbånd (hukommelsesniveau)

XM1-frekvensbåndet er indstillet som fabriksindstilling. Tryk på **BND**-tasten for at skifte mellem hukommelsesniveauer.

Navnet for det valgte XM-frekvensbånd vises i det nederste venstre hjørne på displayet.

OULXBER,00029FF-74-11FEB16

Valg af XM-kanaler

XM-kanaler kan vælges med højre og venstre pile tast **▶▶**. Hvis kategorisøgningsmodus er aktiv, er der kun kanaler til rådighed, der svarer til den valgte kategori.

- Tryk på **▶**-tasten for at gå til næste kanal.
- Tryk på **◀**-tasten for at gå til forrige kanal.

Antallet af valgte kanaler vises.

OULXBER,0002A00-74-11FEB16

Sådan gemmes XM-kanaler

XM-kanalerne gemmes på stationstasterne på samme måde, som analoge radiostationer gemmes.

1. Tryk på **BND**-tasten og vælg det relevante XM-frekvensbånd.
2. Tryk på ►- eller ◀-tasten for at vælge den ønskede XM-kanal.
3. Vælg en af stationstasterne 1 - 6 til at gemme XM-kanalen, tryk derefter tasten ned og hold den nede i mere end 2 sekunder.

En bekræftelses-bip-lyd indikerer, at XM-kanalen bliver gemt på den valgte stationstast.

Når en XM-kanal afspilles, vises arkiveringsstedet (f. eks. P1) for denne XM-kanal i det øverste højre hjørne på displayet.

OULXBER,0002A01-74-09FEB16

Valg af gemte XM-kanaler

1. Tryk på **BND**-tasten og vælg det relevante XM-frekvensbånd.
2. Tryk på den relevante stationstast 1 - 6 for at vælge den ønskede XM-kanal.

OULXBER,0002A02-74-11FEB16

XM-kanaler, kategorimodus tændt/slukket (CAT)

1. Tryk på **SRC**-tasten og skift til satellit-funktionen (hvis XM ikke er valgt endnu).
2. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **CAT** vises.
3. Drej lydstyrkereguleringen med eller mod uret for at vælge **CAT ON** eller **CAT OFF**.
4. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,0002A03-74-11FEB16

Valg af XM-kanaler, kategori

XM-kanalkategorier (f.eks. ROCK, JAZZ, NEWS osv.) vælges ved at anvende ▼- og ▲-piltasterne.

BEMÆRK: CAT skal aktiveres for at kunne vælge programtype.

- Tryk på ▲-tasten for at gå til næste kategori.
- Tryk på ▼-tasten for at gå til forrige kategori.

OULXBER,0002A04-74-11FEB16

Indstilling af tastfunktionen (KEY PRG)

I XM-radiofunktionen kan en af følgende funktioner tildeles til ◀- og ►-tasterne:

CHNSEEK: Manuel ændring af XM-kanalerne i trin

CHNSCAN: Scanning af XM-kanaler der er til rådighed i det aktuelt valgte XM-frekvensbånd

1. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange, indtil **KEY PRG** vises.
2. Drej lydstyrkereguleringen mod eller med uret for at ændre fra CHNSEEK til CHNSCAN eller modsat.
3. Tryk på **MENU**-tasten adskillige gange for at forlade menuen.

OULXBER,0002A05-74-11FEB16

Systeminformation

Der kan forekomme forskellige fejl i XM-radio-modus; radiosystemet viser de relevante fejlsøgningsskoder. **Se også "Fejlmeldinger og fejl" i afsnit 50.**

OULXBER,0002A07-74-09FEB16

Specifikationer

Specifikationer

	Standardradio	Premium-radio (EU)	Premium-radio for Nordamerika
Driftsspænding	12 V	12 V	12 V
Udgang	4 x 20 watt (sinus på 4 ohm)	4 x 20 watt (sinus på 4 ohm)	4 x 20 watt (sinus på 4 ohm)
AUX-indgang	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Bølgeband, NAFTA-lande			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	Ikke til rådighed	162,4 – 162,55 MHz
Bølgeband, EUROPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM-frekvensgang	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth®-frekvensband	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
Udstrålet Bluetooth®-effekt	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Bluetooth® tips/begrænsning	-	Intern Bluetooth®-antenne implementeret	Intern Bluetooth®-antenne implementeret

Bølgeband til rådighed (tuner-frekvensband):

- EUROPE (Europa)
- NAFTA (Nordamerika)
- SOTHAMRC (Sydamerika)
- MESTAFRC (Mellemøsten og Afrika)
- APAC (Asien/Stillehavsområdet, bortset fra Japan)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Philippinerne)
- AUSTRLNZ (Australien og New Zealand)

Produktidentifikationsnummer og SiriusXM®-serienummer

Se også "Visning af XM-serienummer" i denne betjeningsvejledning.

Gem numrene her:

OULXBER,0002D7C-74-25APR17

Radio-modelnavn (jvf. modeloversigter):

Radio-identifikationsnummer, se "Visning af XM-serienummer":

SiriusXM® -serienummer, se "Visning af XM-serienummer"

OULXBER,0002A09-74-11FEB16

Fejlmeldinger og fejl

Fejlmeldinger under satellitmodtagelsen (kun Nordamerika):	
SATUPDAT	Opdatering af krypteringskode
NO SIGNAL	Intet signal eller signal for svagt. Denne fejlmelding vises, indtil signalet bliver kraftigt nok.
LOAD SIGNAL	Dekodering af audio-signal lykkedes ikke; foretag ændring af kanal.
OFF AIR	Valgt kanal udsender intet; foretag ændring af kanal.
CH UNAVL	Valgt kanal ikke længere til rådighed; radiosystemet ændrer automatisk til den forrige kanal.

Fejlmeldinger under satellitmodtagelsen (kun Nordamerika):	
XM-tuner	Ekstern tunerboks kommunikerer ikke med radio. Kontrollér sikringer, ledninger og strømforsyning til tunerboksen.
XM-antenne	XM-satellitantennen sender ikke noget signal til tunerboksen. Kontrollér tilslutningerne.
— — —	Ingen kunstner- eller titelinformation; meldingen vises, indtil den relevante information er modtaget.

Afspilning af radio og filer - Fejlfunktioner:	
Radioen skifter til de frekvenser, som ingen station i regionen sender til.	Modtageren skal indstilles til det frekvensbånd, der er til rådighed i regionen. Besøg en John Deere™-forhandler for at få indstillet en radio til det korrekte frekvensbånd.
AUX-audiokilde ikke tilgængelig.	AUX-kilden vises kun, hvis der slutes en input-enhed til den pågældende port. I tilfælde af problemer skal stikket samt kablerne og kontakten på input-enheden kontrolleres.
Lydkvaliteten er dårlig, når der anvendes en Bluetooth® hands-free-enhed.	Sørg for, at luftlamellerne ikke sender luften fra ventilatoren mod mikrofonen. Telefonens batteristrøm for lav, tilslut et opladningskabel. Øg lydstyrken på Bluetooth®-enheden. Aktivér Bluetooth®-enhedens equalizer (hvis en sådan forefindes).
Meddelelse BLOCKED	Ingen lydafspilning mulig. Radioen er blevet spærret for at forhindre uautoriseret brug ("anti-theft" er aktiv). Besøg en John Deere™-forhandler for at få ophævet spærringen af radioen.
Meddelelse DEF ERR	Problemer med USB-enheden. Forkert filformat. USB-enhed ikke kompatibel

OULXBER,0002D9D-74-13JUN17

Overensstemmelseserklæring

Robert Bosch Car Multimedia GmbH erklærer hermed radioudstyr af typer som anført nedenfor, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU (bilag VII).

- John Deere basis 1 US (standardradio)
- John Deere basis 3 US/EU (standardradio)
- John Deere basis 4 EU (premiumradio EU)
- John Deere basis 4 US (premiumradio til nordamerika)
- John Deere basis 5 (premiumradio uden CD US)

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring er tilgængelig på internetadressen:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Komplet tekst fra 2014/53/EU for relevant land:	
Land	Direktiv
Estland	2014/53/EL
Litauen Letland	2014/53/ES
Østrig Tjekkiske Republik Tyskland Danmark Finland Storbritannien Kroatien Ungarn	2014/53/EF

Irland Holland Sverige Slovakiet	
Belgien Spanien Frankrig Italien Luxembourg Malta Polen Portugal Rumænien	2014/53/UE
Cypern Grækenland	2014/53/
Bulgarien	2014/53/EC

Bluetooth® Specifikationer

Frekvensbånd	2400 Mhz - 2480 Mhz
Udstrålet effekt (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Tips/Begrænsning	Intern Bluetooth®-antenne implementeret

OULXBER,0002C51-74-25APR17

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

Den Eurasiske Økonomiske Union



EAC-mærke

TS1738—UN—26APR16

Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Producent:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Navn på den autoriserede repræsentant i Den Eurasiske Økonomiske Union:

Limited Liability Company
"John Deere Rus"

Adresse på den autoriserede repræsentant:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
"Warehouse 104", Building 2

Kontakt din forhandler for teknisk support.

Produktionsdatoen aflæses ved produktmarkeringen på,
eller tæt ved, serienummerpladen.

DX,EAC-74-27APR16

Indeks

A			
Afspilning af MP3 eller WMA-filer	30-2	MP3, USB-datamedie	30-1
Afspilning af musikfiler		N	
MP3	30-1	Nulstilling af uret	10-4
WMA	30-1	O	
Afsøgning for stationer	15-3	Overførsel af lydfiler via Bluetooth®	35-3
Aktivering af Bluetooth®	35-1	P	
Aktivering af Bluetooth® (BT MODE)	35-1	Premium-radio	
B		Eksterne lydkilder	10-4
Basisindstilling for radiomodtagelse	05-1	Programtype	15-4
Bluetooth®, afspilning af audio-filer (BT		R	
AUDIO)	35-3	Radiomodtagelse, basisindstilling	05-1
Bluetooth®, dataoverførsel	35-2	S	
Bluetooth®, overførsel og søgning på		Sammensætning af USB-datamedie	30-1
telefondata (Data Transfer)	35-2	Satellit-modtagelse, valg af programtype	
Bluetooth®, parring af apparater (BT-PAIR)	35-2	(kategori)	40-2
Bluetooth®, sådan modtages og foretages		Satellit-modtagelse, valg af XM-kanaler	40-1
der opkald	35-2	Satellit-modtagelse, XM-serienummer	40-1
E		Scanning af gemte stationer (PRSTSCAN)	15-3
Eksterne lydkilder	25-1	Scrol gennem titelinformationer tænd/sluk	30-1
AUX-indgang	10-4	Sikkerhed på vejen	05-1
USB-indgang	10-4	Sikkerhed under arbejdet	05-1
G		SiriusXM™-radio, generel information	40-1
Gemte stationer, valg	15-3	Specifikationer	50-1
Genetablering af lydindstillinger	10-3	Start af MP3-funktion, USB-datamedie	30-1
H		Start af radiofunktion	15-2
Hentning af gemte stationer	15-3	Søgefunktion, følsomhed	15-2
I		Søgefunktionens følsomhed	15-2
Indstilling af klokkeslæt	10-4	Sådan gemmes en station	15-3
Indstilling af lyd	10-3	Sådan modtages og foretages der opkald,	
Indstilling af lydstyrke	10-2	Bluetooth®	35-2
Indstilling af lydstyrkedistribution foran/bagtil ...	10-3	Sådan sættes radioen på lydløs	10-2
Indstilling af lydstyrkedistribution til venstre/		Sådan tunes der ind på en station	15-2
højre	10-3	T	
Indstilling af maks. lydstyrke ved tændt		Titelinformationer, tænd/sluk for	
strømforsyning	10-3	scrollefunktion	30-1
Indstilling af radiomodtageren	15-1	Trafikinformation	20-1
Indstilling af tastfunktionen (KEY PRG)	15-4	Treble-reduktion under interferens (HCUT)	15-4
Indstilling af uret	10-4	Tænd/sluk	10-2
J		Tænd/sluk for bekræftelses-bip-lyd	10-2
Justering af lysstyrke for radiobelysning	10-2	Tænd/sluk for loudness	10-3
L		Tænd/sluk for RDS funktioner	15-2
Landeafhængige indstillinger	15-1	U	
M		Ur	10-4
MP3, CD-funktion (generel information)	30-1	V	
MP3, ID3-tags	30-1	Valg af Bluetooth®-apparat mhp. tilslutning	35-2
		Valg af bølgebånd/hukommelsesniveau	15-2

Valg af gemte stationer	15-3
Valg af gemte XM-kanaler	40-2
Valg af tilslutningstype (CON-TYPE)	35-2
Visning a XM-serienummer	40-1
Visning af titelinformation	30-1

W

WMA, CD-funktion (generel information)	30-1
--	------

X

XM-kanaler, valg af gemte kanaler	40-2
XM-radiofunktion	40-1
XM-serienummer, visning	40-1

