

**Standardní radiopřijímač,
standardní radiopřijímač s
přehrávačem CD,
radiopřijímač Premium (EU),
radiopřijímač bez
přehrávače CD a
radiopřijímač Premium pro
Severní Ameriku**



NÁVOD K POUŽITÍ

**Standardní radiopřijímač a radiopřijímač
Premium**

OMAL212748 VYDÁNÍ G7 (TSCHECHISCH)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

Celosvětové vydání

PRINTED IN U.S.A.



Úvod

Předmluva

POZORNĚ SI PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, abyste se naučili správně obsluhovat radiopřijímač. Tento návod k použití je dostupný i v jiných jazycích (pro objednání se obraťte na svého prodejce John Deere).

NÁVOD K POUŽITÍ PATŘÍ k vybavení stroje a musí být při případném prodeji předán dalšímu uživateli.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VÝROBKU (P.I.N.) SI ZAZNAMENEJTE na příslušné místo v oddílu Specifikace. Prosím zaznamenejte si všechna čísla přesně. V případě odcizení může být toto číslo důležité pro vyhledání vašeho majetku. Proto doporučujeme, abyste si toto číslo zaznamenali i jinam.

OULXBER,0002972 -16-09FEB16-1/1

Obsah

Strana	Strana
Identifikační zobrazení a funkce	
Identifikační zobrazení.....	00-1
Bezpečnostní předpisy a základní informace	
Důležité poznámky	05-1
Stanovený rozsah použití	05-1
Bezpečnost přepravy po pozemních komunikacích	05-1
Likvidace.....	05-1
Základní nastavení pro rádiový příjem	05-1
Základní ovládání	
Ovládací prvky a přístroje – Radiopřijímač bez CD	10-1
Ovládací prvky a přístroje – Radiopřijímač s CD	10-2
Zapnutí/vypnutí radiopřijímače	10-3
Nastavení intenzity osvětlení radiopřijímače (ILLUM).....	10-3
Nastavení hlasitosti	10-3
Ztlumení radiopřijímače (MUTE)	10-3
Zapnutí/vypnutí informačního akustického signálu (BEEP).....	10-4
Nastavení maximální hlasitosti po zapnutí napájení (ONVOL).....	10-4
Nastavení zvuku	10-4
Nastavení vyvážené hlasitosti levých/pravých reproduktorů (BAL).....	10-4
Nastavení vyvážené hlasitosti předních/zadních reproduktorů (FAD).....	10-4
Zapnutí/vypnutí funkce Loudness (LD).....	10-5
Obnovení nastavení zvuku	10-5
Obsluha radiopřijímače	
Nastavení radiopřijímače.....	15-1
Název radiostanice	15-2
Zapnutí režimu radiopřijímače	15-2
Zapnutí/vypnutí funkcí RDS.....	15-2
Volba vlnového pásma / sady pamětí.....	15-2
Naladění stanice	15-3
Citlivost funkce vyhledávání	15-3
Uložení stanice	15-3
Výběr uložených stanic.....	15-3
Procházení uložených stanic (PRSTSCAN).....	15-4
Vyhledávání dostupných stanic v rámci vlnového pásma (BANDSCAN).....	15-4
Typ programu (PTY).....	15-4
Omezení vysokých frekvencí v případě interferencí (HCUT).....	15-5
Nastavení funkce tlačítek (KEY PRG).....	15-5
Dopravní informace (pouze Evropa)	
Dopravní informace (pouze Evropa).....	20-1
Externí audiozařízení	
Externí audiozařízení.....	25-1
Obsluha CD přehrávače (pouze pro standardní radiopřijímače s CD přehrávačem a radiopřijímače Premium)	
Přehrávání CD (základní informace)	30-1
Spuštění režimu CD	30-1
Vysunutí CD	30-1
Obsluha CD přehrávače (funkce přehrávání).....	30-2
Přehrávání MP3 (pouze radiopřijímač Premium)	
Přehrávání MP3 (základní informace).....	35-1
Vytvoření CD ve formátu MP3.....	35-1
Kompilace datového USB disku	35-2
Popisky ID3	35-2
Spuštění režimu MP3 z CD	35-2
Připojení datového USB disku a spuštění režimu MP3	35-2
Zapnutí/vypnutí rolování informací o stopě (SCRL)	35-2
Přehrávání souborů ve formátu MP3 nebo WMA	35-3
Zařízení Bluetooth® (pouze radiopřijímač Premium)	
Operace Bluetooth®, základní informace.....	40-1
Nastavení Bluetooth®	40-1
Zapnutí/vypnutí Bluetooth® (BT MODE)	40-1
Volba typu připojení (CON-TYPE) a párování zařízení (BT-PAIR)	40-2
Právě připojené zařízení Bluetooth® (BT-JOIN).....	40-2
Přenášení údajů z telefonního seznamu a přístup k nim	40-2
Přijímání a navazování telefonních hovorů	40-3
Přehrávání audio souborů (BT AUDIO).....	40-3

Pokračování na další straně

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

Strana

Přijem satelitního signálu SiriusXM® (pouze radiopřijímač Premium pro Severní Ameriku)

Radiopřijímač SiriusXM®, základní informace	45-1
Zobrazení výrobního čísla XM	45-1
Režim XM radiopřijímače	45-1
Zapnutí režimu XM radiopřijímače	45-1
Volba pásma XM (sady pamětí)	45-1
Volba kanálů XM	45-2
Uložení kanálů XM	45-2
Výběr uložených kanálů XM	45-2
Zapnutí/vypnutí režimu kategorií	
kanálů XM (CAT)	45-2
Volba kategorie kanálů XM	45-2
Nastavení funkce tlačítek (KEY PRG)	45-2
Informace o systému	45-2

Specifikace

Specifikace	50-1
Identifikační číslo výrobku a výrobní	
číslo SiriusXM®	50-1
Chybové zprávy a závady	50-2
Prohlášení o shodě	50-3

Identifikační zobrazení a funkce

Identifikační zobrazení



Standardní radiopřijímač



Standardní radiopřijímač s přehrávačem CD



Radiopřijímač Premium (EU)

Hlavní funkce:	Radiopřijímač	Konektor pro vnější zařízení	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Radiopřijímač SAT
Standardní radiopřijímač	X	X					
Standardní radiopřijímač s přehrávačem CD	X	X	X	X			
Radiopřijímač Premium (EU)	X	X	X	X	X	X	

Poznámka: Na obrázcích jsou zachyceny radiopřijímače "druhé verze" se světlým textem na tmavém podkladě. Radiopřijímače "první verze" mají odlišný displej, kde se zobrazuje tmavý text na světlém podkladě.

Pokračování na další straně

OULXBER.00029BA -16-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



Radiopřijímač Premium bez CD (USA)



Radiopřijímač Premium pro Severní Ameriku

Hlavní funkce:	Radiopřijímač	Konektor pro vnější zařízení	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Radiopřijímač SAT
Radiopřijímač Premium bez CD (USA)	X					X	Připraveno na XM
Radiopřijímač Premium pro Severní Ameriku	X	X	X	X	X	X	X

Poznámka: Na obrázcích jsou zachyceny radiopřijímače "druhé verze" se světlým textem na tmavém podkladě. Radiopřijímače "první verze" mají odlišný displej, kde se zobrazuje tmavý text na světlém podkladě.

OULXBER,00029BA -16-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Bezpečností předpisy a základní informace

Důležité poznámky

Návod k použití: Před použitím radiopřijímače důkladně prostudujte návod k použití a seznamte se s radiopřijímačem. Návod k použití musí být uchováván ve vozidle.

Poznámka k montáži: Radiopřijímače s konektorem CAN jsou připojeny k soustavě elektronických zařízení

vozidla. Takový radiopřijímač musí být před použitím na jiném vozidle odblokován od John Deere. V opačném případě nebude zařízení pracovat.

Rádiové frekvence (rozsah frekvenčních pásem): Pokud je radiopřijímač instalován u zákazníka, prodejce musí zajistit, aby přijímač odpovídal regionálnímu rozsahu frekvenčních pásem. V opačném případě nebude možné přijímat některé stanice a využívat některé služby.

OULXBER,00029BB -16-09FEB16-1/1

Stanovený rozsah použití

Radiopřijímač je určen pro instalaci v užitkovém vozidle vybaveném elektrickou soustavou 12 V a pro připojení do otvoru 1-DIN.

OULXBER,00029BC -16-09FEB16-1/1

Bezpečnost přepravy po pozemních komunikacích

 **POZOR:** Bezpečnost přepravy po pozemních komunikacích má nejvyšší prioritu. Ovládejte radiopřijímač, pouze pokud to umožňuje dopravní situace. Před použitím se důkladně seznámte s radiopřijímačem. Při jízdě nastavte požadovanou hlasitost.

 **POZOR:** Dbejte, aby radiopřijímač při práci neodváděl vaši pozornost. Pokud práce vyžaduje vaši plnou pozornost, vypněte radiopřijímač.

 **POZOR:** Hlasitost poslechu radiopřijímače upravte tak, abyste včas slyšeli akustické výstražné signály policie, hasičů nebo sanitky.

 **POZOR:** Pokud je nastavena velká úroveň hlasitosti radiopřijímače, může dojít k poškození sluchu.

OULXBER,00029BD -16-09FEB16-1/1

Likvidace

Vyřazený radiopřijímač nelikvidujte jako domovní odpad!

Pro likvidaci vyřazeného radiopřijímače využijte sběrný dvůr.

OULXBER,00029BE -16-09FEB16-1/1

Základní nastavení pro rádiový příjem

DŮLEŽITÉ: Radiopřijímač musí být nastaven na vlnová pásma odpovídající dané zemi (rádiová pásma). Příjem radiostanic je možný až po správném nastavení vlnových pásem (rádiových pásem).

Radiopřijímač je většinou správně nastaven při dodání. Ve výjimečných případech je však nutné radiopřijímač naladit. Viz "Nastavení radiopřijímače" v oddílu 15, "Obsluha radiopřijímače".

OULXBER,00029BF -16-09FEB16-1/1

Základní ovládání

Ovládací prvky a přístroje – Radiopřijímač bez CD




LX272574—UN—09FEB16

Umístění	Označení	Funkce
1	Ovládání hlasitosti	
2	BND	Krátce stiskněte pro volbu sady pamětí nebo vlnového pásma.
3	Tlačítko zapnutí/vypnutí	Stiskněte a podržte pro spuštění funkce Travelstore. Krátce stiskněte pro zapnutí radiopřijímače. Krátce stiskněte během provozu pro ztlumení hlasitosti radiopřijímače. Krátce stiskněte pro vypnutí radiopřijímače.
4	Displej	Přestavení údaje na displeji.
5	Nabídka	Přístup do nabídky pro základní nastavení.
6	Vícefunkční kolébkový přepínač	Procházení funkcemi displeje a přepínače.
7	Tlačítko AUD	Krátkým stisknutím otevřete nabídku nastavení zvuku pro nastavení nízkofrekvenčních, středních a vysokofrekvenčních tónů, vyvážení reproduktorů, funkce tlumení* a hlasitosti. Stisknutím a podržením nastavíte parametry od výrobce (vysoké a nízké frekvence jsou nastaveny pouze pro momentálně nastavené audiozařízení).
8	Panel tlačítek 1–6	Tlačítka radiostanic
9A	Tlačítko TA	Běžný radiopřijímač (globální verze): Přepnutí zpět z nabídek nastavení uživatele a zvuku na aktuální zdroj. Zrušení funkce procházení radiostanic. Zapnutí/vypnutí hlášení dopravních informací. Vypnutí hlášení dopravních informací během provozu (pouze pro Evropu).
9b	Tlačítko Bluetooth®	Radiopřijímač Premium bez CD (pouze pro USA): Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®
10	Tlačítko SRC	Přepínání mezi vstupem radiopřijímače a externím zařízením (AUX).

*Funkce vyvážení zvuku mezi předními a zadními reproduktory je dostupná pouze tehdy, je-li zapojen současně přední a zadní reproduktor.

OULXBER,00029C0 -16-11FEB16-1/1

Ovládací prvky a přístroje – Radiopřijímač s CD

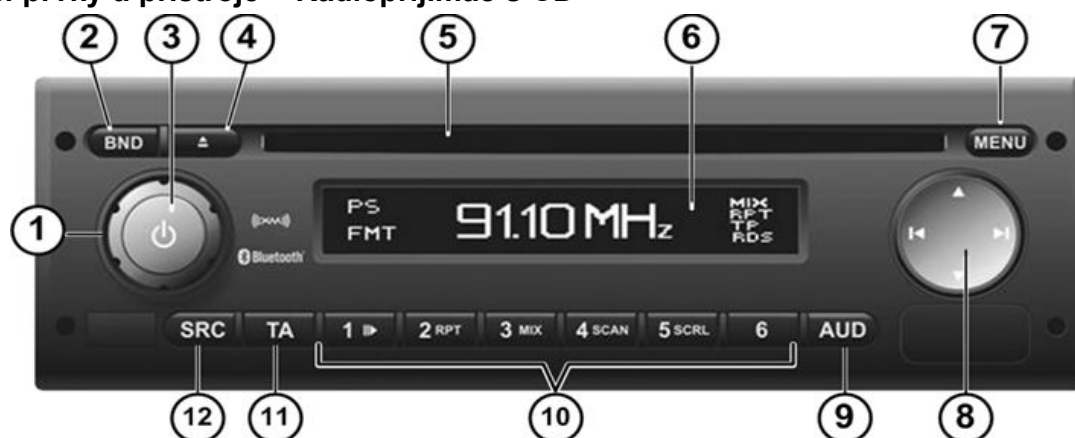

Umístění	Označení	Funkce
1	Ovládání hlasitosti	
2	BND	Krátce stiskněte pro volbu sady pamětí nebo vlnového pásma. Stiskněte a podržte pro spuštění funkce Travelstore.
3	Tlačítko zapnutí/vypnutí	Krátce stiskněte pro zapnutí radiopřijímače. Krátce stiskněte během provozu pro ztlumení hlasitosti radiopřijímače. Krátce stiskněte pro vypnutí radiopřijímače.
4	Tlačítko vysunutí CD	
5	Otvor pro CD	
6	Displej	Přestavení údaje na displeji.
7	Nabídka	Přístup do nabídky pro základní nastavení.
8	Vícefunkční kolébkový přepínač	Procházení funkcemi displeje a přepínače.
9	Tlačítko AUD	Krátkým stisknutím otevřete nabídku nastavení zvuku pro nastavení nízkofrekvenčních, středních a vysokofrekvenčních tónů, vyvážení reproduktorů, funkce tlumení* a hlasitosti. Stisknutím a podržením nastavíte parametry od výrobce (vysoké a nízké frekvence jsou nastaveny pouze pro momentálně nastavené audiozařízení).
10	Panel tlačítek 1–6	Tlačítka radiostanic
11	Tlačítko TA	Přepnutí zpět z nabídek nastavení uživatele a zvuku na aktuální zdroj. Zrušení funkce procházení radiostanic. Zapnutí/vypnutí hlášení dopravních informací. Vypnutí hlášení dopravních informací během provozu (pouze pro Evropu).
12	Tlačítko SRC	Volba zařízení mezi radiopřijímačem a vnějším zařízením (AUX) (podle vybavení CD, USB a XM). Musí být vložený nosič nebo připojené a zapnuté vnější zařízení.

*Funkce vyvážení zvuku mezi předními a zadními reproduktory je dostupná pouze tehdy, je-li zapojen současně přední a zadní reproduktor.

OULXBER,00029C1 -16-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

Zapnutí/vypnutí radiopřijímače

Existuje několik způsobů zapnutí nebo vypnutí radiopřijímače.

Zapnutí/vypnutí pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí

Zapnutí	Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto
Vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí déle než 2 sekundy

Zapnutí/vypnutí otočením klíčku ve spínací skříňce

Zapnutí (klíček spínací skříňky otočen do polohy zapnuto)	Radiopřijímač je automaticky vypnutý po otočení klíčku spínací skříňky do polohy vypnuto. V tomto případě je radiopřijímač automaticky zapnutý po opětovném otočení klíčku spínací skříňky do polohy zapnuto.
Vypnutí (klíček spínací skříňky otočen do polohy vypnuto)	

POZNÁMKA: Radiopřijímač lze zapnout i s klíčkem spínací skříňky v poloze vypnuto. Radiopřijímač je pak vypnutý automaticky po nastavené době, aby nedocházelo k vybití akumulátorové baterie vozidla (viz Nastavení doby vypnutí v tomto oddílu).

Nastavení doby vypnutí (HODINY)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **HOURL** (HODINY) s aktuálně nastaveným časem.
3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte dobu vypnutí v rozsahu 1 až 60 minut.
4. Pro ukončení nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,00029C2 -16-09FEB16-1/1

Nastavení intenzity osvětlení radiopřijímače (ILLUM)

POZNÁMKA: Toto nastavení se použije, pokud není k dispozici automatické nastavení jasu vozidla.

Kvůli změnám osvětlení bude nabídka ILLUM vždy dostupná, když není sběrnice CAN aktivní, například když radiopřijímač zapnete v hodinovém režimu.

Pokud se intenzita osvětlení radiopřijímače automaticky nepřizpůsobuje osvětlení nástrojů, lze toto nastavení

provést ručně v nabídce ILLUM. Při seřizování postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **ILLUM** s aktuálně nastavenou hodnotou.
3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte intenzitu v rozsahu -5 (min.) až +5 (max.).
4. Pro ukončení nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,00029C3 -16-10FEB16-1/1

Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze nastavit v rozsahu 0 (vyp.) po 32 (max.).

Nastavení hlasitosti

Zvýšení hlasitosti	Otáčejte ovládačem ve směru hodinových ručiček
Snížení hlasitosti	Otáčejte ovládačem proti směru hodinových ručiček

POZNÁMKA: Radiopřijímač se nezapne s hlasitostí nastavenou na 0, ani pokud byl vypnut s hlasitostí nastavenou na 0.

OULXBER,00029C4 -16-10FEB16-1/1

Ztlumení radiopřijímače (MUTE)

Krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto (3) ztlumíte hlasitost radiopřijímače. Zvukový výstup je potom úplně vypnutý. Opětovným stisknutím znovu zapnete zvukový výstup s předchozím nastavením hlasitosti.

Ztlumení radiopřijímače

Zapnutí funkce ztlumení (vypnutí zvuku)	Krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto
Vypnutí funkce ztlumení (zapnutí zvuku)	Opět krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto, nebo otočte ovládačem hlasitosti proti směru nebo ve směru hodinových ručiček

POZNÁMKA: Při dalším nastartování vozidla je funkce ztlumení zrušena. K tomu také dojde, pokud radiopřijímač vypnete a znovu zapnete, a to i bez opětovného nastartování vozidla.

OULXBER,00029C5 -16-10FEB16-1/1

Zapnutí/vypnutí informačního akustického signálu (BEEP)

U některých funkcí (například při stisknutí a podržení tlačítka) se ozve potvrzující akustický signál. Tento informační akustický signál lze vypnout.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.

2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **BEEP** s aktuálně nastavenou hodnotou **ON** (ZAP) nebo **OFF** (VYP).
3. Otočte ovládačem proti směru nebo ve směru hodinových ručiček pro změnu nastavení **ON** (ZAP) na **OFF** (VYP) nebo obráceně.
4. Pro východ z nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,00029C6 -16-09FEB16-1/1

Nastavení maximální hlasitosti po zapnutí napájení (ONVOL)

Lze nastavit maximální hlasitost po zapnutí radiopřijímače v nabídce **ONVOL**. Po zapnutí napájení je nastavena naposledy použitá hlasitost, pokud tato není vyšší než nastavená maximální hlasitost po zapnutí. V tomto případě je použita nastavená maximální hlasitost.

POZNÁMKA: Maximální hlasitost po zapnutí napájení lze nastavit v rozsahu 5 až 25.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **ONVOL** s aktuálně nastavenou hodnotou.
3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte maximální hlasitost v rozsahu 5 až 25.
4. Pro ukončení nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,00029C7 -16-09FEB16-1/1

Nastavení zvuku**Nastavení basů (BASS) a výšek (TREB)**

1. Stiskněte tlačítko **AUD** pro otevření nabídky nastavení zvuku.
2. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně, dokud není zobrazeno **BASS** nebo **TREB** s aktuálně nastavenými hodnotami.
3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte hodnotu v rozsahu +7 až -7.
4. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně pro opuštění nabídky.

Nastavení středních frekvencí (MID)

1. Stiskněte tlačítko **AUD** pro otevření nabídky nastavení zvuku.
2. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně, dokud není zobrazeno **MID** s aktuálně nastavenou hodnotou.
3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte hodnotu v rozsahu +7 až -7.
4. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně pro opuštění nabídky.

OULXBER,00029C8 -16-09FEB16-1/1

Nastavení vyvážené hlasitosti levých/pravých reproduktorů (BAL)

1. Stiskněte tlačítko **AUD** pro otevření nabídky nastavení zvuku.
2. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně, dokud není zobrazeno **BAL** s aktuálně nastavenou hodnotou.

3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte hodnotu v rozsahu +10 až -10.
4. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně pro opuštění nabídky.

OULXBER,00029C9 -16-09FEB16-1/1

Nastavení vyvážené hlasitosti předních/zadních reproduktorů (FAD)

Tato úprava je k dispozici pouze u vozidel s předními a zadními reproduktory.

1. Stiskněte tlačítko **AUD** pro otevření nabídky nastavení zvuku.

2. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně, dokud není zobrazeno **FAD** s aktuálně nastavenou hodnotou.
3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte hodnotu v rozsahu +10 až -10.
4. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně pro opuštění nabídky.

OULXBER,00029CA -16-10FEB16-1/1

Zapnutí/vypnutí funkce Loudness (LD)

Aktivováním funkce Loudness zvýšíte kvalitu zvuku. Poměr nízkých a vysokých frekvencí je upraven pro dosažení vyváženého zvuku i při nastavení nízké hlasitosti. Není doporučováno používat tuto funkci při nastavené vysoké hlasitosti.

1. Stiskněte tlačítko **AUD** pro otevření nabídky nastavení zvuku.

2. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně, dokud není zobrazeno **LD** s aktuálně nastavenou hodnotou **ON** (ZAP) nebo **OFF** (VYP).
3. Otočte ovládačem proti směru nebo ve směru hodinových ručiček pro změnu nastavení ON (ZAP) na OFF (VYP) nebo obráceně.
4. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně pro opuštění nabídky.

OULXBER,00029CB -16-09FEB16-1/1

Obnovení nastavení zvuku

Všechna nastavení zvuku lze obnovit na hodnoty od výrobce.

1. Stiskněte tlačítko **AUD** pro otevření nabídky nastavení zvuku.
2. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně, dokud není zobrazeno **RESET N** s aktuálně nastavenou hodnotou.
3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru hodinových ručiček zvolte **RESET Y**. Po přibl. 2 sekundách budou všechna nastavení zvuku resetována.

4. Stiskněte tlačítko **AUD** opakovaně pro opuštění nabídky.

*POZNÁMKA: Stiskněte a podržte tlačítko **AUD** déle než 2 sekundy pro obnovení nastavení zvuku pouze pro zvolený zdroj zvuku.*

OULXBER,00029CC -16-09FEB16-1/1

Obsluha radiopřijímače

Nastavení radiopřijímače

DŮLEŽITÉ: Radiopřijímač musí být nastaven na vlnové pásmo odpovídající dané zemi (rádiové pásmo). Příjem radiostanic je možný až po správném nastavení vlnových pásem (rádiových pásem).

Postup nastavování:

1. Vypněte radiopřijímač.
2. Současně podržte tlačítka (1) a (3) ve stisknuté poloze.
3. Zapněte radiopřijímač; na displeji se zobrazí "SETUP".
4. Přestaňte tisknout tlačítka (1) a (3).
5. Stiskněte tlačítko "Menu" opakovaně, dokud se nezobrazí aktuální vlnové pásmo. (např. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" nebo "AUSTRLNZ").
6. Vícefunkčním kolébkovým spínačem (šipka zcela napravo) lze přepínat mezi různými vlnovými pásmy.



Zvolte příslušné vlnové pásmo pro zemi, ve které je radiopřijímač provozován (viz tabulka).

7. Po zvolení správného vlnového pásma neprovádějte v nabídce žádná další nastavení. Vypněte radiopřijímač pro uložení změn nastavení.

Země	Dostupná vlnová pásma (rádiová pásma)	Země	Dostupná vlnová pásma (rádiová pásma)
Rakousko Belgie Bulharsko Švýcarsko Česká republika Německo Dánsko Estonsko Španělsko Finsko Francie Velká Británie Severní Irsko Chorvatsko Maďarsko	Itálie Kazachstán Litva Lucembursko Lotyšsko Nizozemí Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Srbsko Švédsko Slovensko Turecko Ukrajina	Argentina Bolívie Brazílie Guyana Nikaragua Uruguay Venezuela	SOTHAMRCA
	EVROPA	Arménie Etiopie Izrael Omán Jižní Afrika Zambie	MESTAFRC
Kanada Dominikánská republika Mexiko Spojené státy americké	NAFTA	Čína Japonsko Korea	APAC
Taiwan	TAIWAN	Austrálie Nový Zéland	AUSTRLNZ
		Filipíny	PHILIPIN

Závada:

Na displeji se nezobrazí nastavovací nabídka. Běžný režim radiopřijímače je aktivní.

V nabídce nastavení se nezobrazí požadovaná země.

Provedené nastavení nebylo uloženo.

Na displeji radiopřijímače se nic nezobrazilo.

Řešení

Zkontrolujte, že byla při zapínání rádia současně stisknuta obě tlačítka.

Tento jev je běžný. Na displeji se zobrazí pouze 8 nastavení, která představují řadu jednotlivých zemí. Zvolte správné nastavení pomocí tabulky.

Radiopřijímače propojené s panelem Command Center pomocí sběrnice CAN přijímají nastavení automaticky přes příslušný software. V tomto případě lze toto nastavení provést na panelu CommandCenter.

Zkontrolujte, zda je radiopřijímač v provozu. Zkontrolujte, zda je "funkce DIM" zapnutá (DIM ON).

OULXBER,00029CD -16-11FEB16-1/1

LX203986—UN—27MAR14

Název radiostanice

Tento systém radiopřijímače je vybaven funkcí přijímače RDS. Řada FM stanic vysílá signál, obsahující nejen

program, ale rovněž další informace, například název stanice a typ programu (PTY).

Pokud zařízení rozpozná název stanice, zobrazí jej.

OULXBER,00029CE -16-10FEB16-1/1

Zapnutí režimu radiopřijímače

Pokud je systém radiopřijímače aktuálně v jiném režimu:

- Jednou stiskněte tlačítko **BND**, nebo stiskněte opakovaně tlačítko **SRC**, dokud není zobrazeno **RADIO**.

Bude zobrazena aktuální frekvence nebo název stanice.

OULXBER,00029CF -16-09FEB16-1/1

Zapnutí/vypnutí funkcí RDS

Funkce RDS rozšiřují možnosti systému radiopřijímače.

- AF (alternativní frekvence): Pokud je aktivována funkce RDS, systém radiopřijímače vyhledává na pozadí frekvence s maximální intenzitou signálu pro zvolenou stanici.
- REG (region): V určitých časových úsecích dělí některé radiostanice svůj program na regionální vysílání s rozdílným obsahem. Pokud je aktivována funkce REG, systém radiopřijímače nebude přepínán na alternativní frekvence, na kterých je vysílán program s odlišným obsahem.

POZNÁMKA: Funkce RDS (AF) je v nastavení od výrobce zapnutá. Funkce REG musí být zapnutá a vypnutá samostatně pomocí nabídky. REG lze zapnout, pouze pokud je zapnutá funkce RDS.

Zapnutí a vypnutí funkce RDS (AF)

1. Zvolte režim radiopřijímače (frekvenční pásmo FM).
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.

3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **RDS** s aktuálně nastavenou hodnotou **ON** (ZAP) nebo **OFF** (VYP).
4. Otočte ovládačem proti směru nebo ve směru hodinových ručiček pro změnu nastavení ON (ZAP) na OFF (VYP) nebo obráceně.
5. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně pro opuštění nabídky.

Zapnutí nebo vypnutí funkce REG

1. Zvolte režim radiopřijímače (frekvenční pásmo FM).
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **REG** s aktuálně nastavenou hodnotou **ON** (ZAP) nebo **OFF** (VYP).
4. Otočte ovládačem proti směru nebo ve směru hodinových ručiček pro změnu nastavení ON (ZAP) na OFF (VYP) nebo obráceně.
5. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně pro opuštění nabídky.

POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány funkce RDS, zobrazí se na displeji RDS.

OULXBER,00029D0 -16-10FEB16-1/1

Volba vlnového pásma / sady pamětí

Pomocí tohoto systému radiopřijímače lze přijímat programy na různých frekvenčních pásmech (viz tabulka).

- Pro vlnové pásmo FM jsou k dispozici tři sady pamětí.
- Pro každé z vlnových pásem AM/AMT, MW/MWT a LW/LWT jsou k dispozici dvě sady pamětí.
- Pro vlnové pásmo WX je k dispozici jedna sada pamětí.
- V každé sadě pamětí lze uložit šest stanic.

Stiskněte tlačítko **BND** pro přepínání mezi vlnovými pásmy a sadami pamětí.

Region:	Vlnová pásma:				
	FM (VKV)	AM (střední vlny)	WX	MW	LW (dlouhé vlny)
Země společenství NAFTA	X	X	X		
Evropa	X			X	X
Ostatní regiony	X	X			
Sady pamětí:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Pouze pro EU					

OULXBER,00029D1 -16-12FEB16-1/1

Naladění stanice

Jsou dva způsoby, jak naladit stanici:

- **Automatické** vyhledávání pomocí tlačítek ◀ a ▶.

Nahlédněte také do části "Citlivost funkce vyhledávání" (SENS) v tomto oddílu.

- **Manuální** ladění stanice pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Nahlédněte také do části "Programování funkce tlačítek (KEY PRG)" v tomto oddílu.

OULXBER,00029D2 -16-10FEB16-1/1

Citlivost funkce vyhledávání

Tato funkce se využívá při ladění stanic.

Automatické vyhledávání

Nastavení citlivosti funkce vyhledávání (SENS)

1. Zvolte režim radiopřijímače.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.

3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **SENS** s aktuálně nastavenou hodnotou **LO** (nízká citlivost) nebo **DX** (vysoká citlivost).
4. Otočte ovládačem hlasitosti proti směru nebo ve směru hodinových ručiček pro změnu nastavení LO na DX nebo obráceně.
5. Pro ukončení nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,0002A1B -16-10FEB16-1/1

Uložení stanice

Region:	Vlnová pásma:				
	FM (VKV)	AM (střední vlny)	WX	MW	LW (dlouhé vlny)
Země společenství NA-FTA	X	X	X		
Evropa	X			X	X
Ostatní regiony	X	X			
Sady pamětí:	FM1, FM2	AM (střední vlny)	WX	MW	LW (dlouhé vlny)

Manuální uložení

1. Zvolte požadovanou sadu pamětí nebo vlnové pásmo.
2. Naladte požadovanou stanici.
3. Zvolte požadované tlačítko paměti 1–6, potom stiskněte a podržte tlačítko déle než 2 sekundy.
4. Ozve se signál, potvrzující uložení stanice do paměti odpovídající číslu tlačítka. Při zvolení této stanice bude zobrazeno číslo paměti (např. P3).

CommandCenter™ je obchodní značka Deere & Company

Automatické uložení (T-STORE)

POZNÁMKA: *Není k dispozici u displejů Command-Center™ GS 4600. Funkčnost se může změnit na základě aktualizací softwaru, zeptejte se autorizovaného prodejce.*

Můžete automaticky uložit 6 regionálních stanic s nejsilnějším signálem. Ve vlnovém pásmu FM je pro uložení určená sada pamětí FMT, ve vlnovém pásmu AM je to sada pamětí AMT (navíc MWT, LWT pro Evropu).

POZNÁMKA: *Stanice, které byly dříve uloženy v těchto pamětech, budou přemazány nově naladěnými stanicemi.*

Pokud je zapnutá funkce PTY, budou uloženy pouze stanice s aktuálně zvoleným typem programu.

1. Zvolte požadované vlnové pásmo.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **BND** déle než 2 sekundy.
3. Ukládání bude zahájeno a na displeji bude zobrazeno **T-STORE**. Po skončení procesu budou stanice uloženy do pamětí 1–6. Uložení stanic je provedeno pouze v sadě pamětí, pro které bylo ukládání prováděno (FMT nebo AMT).

OULXBER,00029D3 -16-10FEB16-1/1

Výběr uložených stanic

1. Zvolte sady pamětí nebo vlnové pásmo.

2. Stiskněte tlačítka 1 - 6 pro vyvolání uložených stanic.

OULXBER,00029D4 -16-10FEB16-1/1

Procházení uložených stanic (PRSTSCAN)

Tato funkce umožňuje procházet postupně uložené stanice v dané sadě pamětí. Každá stanice je naladěna na dobu cca 5 sekund.

Start prohledávání

1. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
2. Krátce bude zobrazen nápis **PRSTSCAN**. Každá stanice uložená v dané sadě pamětí je naladěna

na dobu cca 5 sekund. Současně bude zobrazena aktuální frekvence nebo název stanice.

Zastavení prohledávání

1. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
2. Prohledávání bude přerušeno a zůstane naladěná poslední přehrávaná stanice.

OULXBER,00029D5 -16-10FEB16-1/1

Vyhledávání dostupných stanic v rámci vlnového pásma (BANDSCAN)

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze pokud je zvolená funkce BANDSCAN v nabídce KEY PRG pro tlačítka ◀ a ▶ (viz Nastavení funkce tlačítek v tomto oddílu).

Zahájení vyhledávání

1. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.

2. Krátce se zobrazí nápis **BANDSCAN**. V aktuálně zvoleném vlnovém pásmu jsou vyhledány dostupné stanice. Každá stanice bude naladěna na dobu cca 5 sekund. Současně bude zobrazena aktuální frekvence nebo název stanice.

Stop prohledávání

1. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
2. Prohledávání je přerušeno a zůstane naladěná poslední přehrávaná stanice.

OULXBER,00029D6 -16-10FEB16-1/1

Typ programu (PTY)

Některé stanice v pásmu FM přenášejí informaci o typu programu.

Příklady typů programů:

- KULTURA
- CESTOVÁNÍ
- WEATHER
- JAZZ
- ZPRÁVY
- POP MUSIC

Když je zapnutá funkce PTY, bude možné naladit pouze stanice se zvoleným typem programu. Radiopřijímač automaticky přeladí z aktuální stanice nebo z jiného režimu na stanici se zvoleným typem programu.

Zapnutí/vypnutí funkce PTY

1. Zvolte režim radiopřijímače.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **PTY ON** (PTY ZAP) nebo **PTY OFF** (PTY VYP).
4. Otočte ovládačem proti směru nebo ve směru hodinových ručiček pro změnu nastavení **PTY OFF** na **PTY ON** nebo obráceně.
5. Pro východ z nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

Volba typu programu

POZNÁMKA: Musí být zapnutá funkce PTY.

1. Zvolte režim radiopřijímače.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **PTYTYPE**(TYP PTY).
4. Otáčením ovládače hlasitosti proti směru nebo ve směru hodinových ručiček zvolte typ programu.
5. Pro východ z nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

Start procházení PTY

POZNÁMKA: Funkce procházení PTY je dostupná, pouze pokud je zvolená funkce AUTOSEEK nebo BANDSCAN v nabídce KEY PRG pro tlačítka ◀ a ▶ (viz Nastavení funkce tlačítek v tomto oddílu).

1. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ pro zahájení procházení.
2. Pokud je vyhledaná stanice s aktuálně zvoleným typem programu, bude tato stanice naladěna.
3. Pokud není vyhledaná žádná stanice s aktuálně zvoleným typem programu, bude ponechána původně naladěná stanice.

OULXBER,00029D7 -16-10FEB16-1/1

Omezení vysokých frekvencí v případě interferencí (HCUT)

Funkce HCUT zkvalitňuje zvuk v případě slabého přijímaného rádiového signálu. Pokud dochází k interferencím při příjmu rádiového signálu, dochází k automatickému omezení interferenčního šumu.

1. Zvolte režim radiopřijímače.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.

3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **HCUT** s aktuálně nastavenou hodnotou **OFF** (VYP), **1** nebo **2**.
4. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte nebo vypněte funkci HCUT.
5. Pro východ z nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,00029D8 -16-09FEB16-1/1

Nastavení funkce tlačítek (KEY PRG)

Tlačítkům ◀ a ▶ lze přiřadit různé funkce.

Funkce	Popis
AUTOSEEK	Naladí následující dostupnou stanici
MANSEEK	Manuální ladění po krocích
PRSTSCAN	Procházení stanic uložených v aktuálně zvolené sadě pamětí
BANDSCAN	Vyhledávání dostupných stanic v právě zvoleném pásmu

Nastavení funkce tlačítek

1. Zvolte režim radiopřijímače.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **KEY PRG**.
4. Otáčením ovládače hlasitosti proti směru nebo ve směru hodinových ručiček procházíte mezi různými možnostmi nastavení (viz tabulka).
5. Pro východ z nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,00029D9 -16-10FEB16-1/1

Dopravní informace (pouze Evropa)

Dopravní informace (pouze Evropa)

POZNÁMKA: Funkce dopravních informací nejsou dostupné v zemích společenství NAFTA.

Tato funkce není dostupná na radiopřijímači Premium pro Severní Ameriku.

Tato funkce je aktivní v režimech CD a AUX, pouze pokud je nastavené vlnové pásmo FM.

Zapnutí/vypnutí priority dopravních informací

Stiskněte tlačítko **TA** pro zapnutí nebo vypnutí priority dopravních informací ve všech režimech.

Priorita dopravních informací je aktivována, pokud je na displeji zobrazeno TA nebo TP. Pokud je detekováno dopravní hlášení, CD nebo jiné výstupní zařízení jsou přerušeny a radiopřijímač je přepnut na stanici s dopravním hlášením. Po dobu hlášení bude na displeji zobrazeno TRAFFIC.

- Při opouštění stanice, která vysílala dopravní hlášení, se ozve zvukový signál, pokud funkce automatického procházení nenajde jinou stanici vysílající dopravní hlášení.

- Akustický signál se ozve, pokud dochází k přeladění ze stanice vysílající dopravní informace na stanici, která dopravní informace nevysílá.

V obou případech buďto vypněte prioritu dopravních informací, nebo přeladte na stanici, která vysílá dopravní zpravodajství.

Úprava hlasitosti dopravních informací

1. Zvolte režim radiopřijímače (frekvenční pásmo FM).
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **TA DIFF** s aktuálně nastavenou hodnotou.
4. Otáčením ovládače hlasitosti proti směru nebo ve směru hodinových ručiček nastavte hodnotu v rozsahu DIFF 0 až DIFF 10. Číslo představuje zvýšení hlasitosti v poměru ke zvolené hlasitosti.
5. Pro východ z nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

POZNÁMKA: Během vysílání dopravních informací lze regulovat hlasitost pomocí ovládače hlasitosti.

Zrušení dopravních informací

Stisknutím tlačítka **TA** zrušíte probíhající vysílání dopravních informací a přepnete na předchozí výstupní zařízení. Priorita dopravních informací zůstane zapnutá.

OULXBER,00029DA -16-10FEB16-1/1

Externí audiozařízení

Externí audiozařízení

Lze připojit různá vnější audiozařízení ke vstupu AUX v zadní části radiopřijímače. Například: přenosný CD přehrávač, přehrávač MiniDisc nebo přehrávač MP3.

Aktivace vstupu AUX

- Připojte vnější audiozařízení a stiskněte tlačítko **SRC** opakovaně, dokud se nezobrazí **AUX**.

POZNÁMKA: Vnější audiozařízení lze zvolit, pouze pokud je audiozařízení připojeno ke vstupu AUX.

Nastavení hlasitosti pro vstup AUX

Hlasitost vnějšího audiozařízení lze zvolit podle hlasitosti nastavené pro radiopřijímač.

POZNÁMKA: Hlasitost na vstupu AUX lze nastavit pouze po zvolení audiozařízení připojeného k tomuto vstupu pomocí tlačítka SRC.

1. Stiskněte tlačítko **SRC** opakovaně, dokud není zobrazeno požadované audiozařízení.
2. Stiskněte tlačítko **MENU**. Bude zobrazeno **GAIN** s aktuálně nastavenou hodnotou.
3. Otáčením ovládače hlasitosti doleva nebo doprava nastavte hlasitost na hodnotu mezi -9 a +9, kde 0 odpovídá hlasitosti nastavení v režimu rádia.
4. Pro ukončení nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,00029DB -16-09FEB16-1/1

Obsluha CD přehrávače (pouze pro standardní radiopřijímače s CD přehrávačem a radiopřijímače Premium)

Přehrávání CD (základní informace)

V těchto systémech radiopřijímače lze přehrávat všechny standardní kompaktní disky CD, CD-R a CD-RW s průměrem 12 cm (4.7 in.). Při vypalování vlastních CD nepoužívejte rychlost vypalování vyšší než 16x, v opačném případě mohou nastat potíže s přehráváním.

Používejte pouze standardní zvuková CD s logem Compact Disc pro zajištění správné činnosti. Potíže s přehráváním mohou nastat rovněž u CD s ochranou proti kopírování. V některých případech může program ochrany proti kopírování CD způsobit chyby čtení, v takovém případě se přehrávači CD nepodaří CD přehrát.

Přehrávač CD může přehrávat stopy ze seznamu skladeb, pokud jsou příslušné soubory (seznamy skladeb) uloženy v kořenovém adresáři hudebního CD. Podrobnosti o vytváření seznamů skladeb najdete v popisu software pro vypalování CD.

DŮLEŽITÉ: Riziko poškození CD přehrávače! CD kompaktní disky s menším průměrem než 8 cm

(3 in.) ("singly") a disky CD s nepravidelným tvarem nesmí být používány.

S CD manipulujte opatrně a dbejte, aby nedošlo k jejich poškození. CD držte pokud možno pouze za hrany.

Podle potřeby očistěte CD netřepící se tkaninou, nepoužívejte žádné čisticí prostředky. CD otírejte vždy ze středu směrem ven.

Nevystavujte CD přímému slunečnímu záření a uchovávejte je ve vhodných ochranných obalech.

Nepolepujte CD nálepkami. Je doporučováno označovat CD vhodnými, běžně dostupnými popisovači.

Na poškození způsobená používáním nevhodných nebo poškozených CD se nevztahuje záruka.

OULXBER,00029DC -16-10FEB16-1/1

Spuštění režimu CD

Pokud ještě nebyl vložen disk CD:

1. Bez použití nadměrné síly zasuňte CD do štěrbinu pro CD tak, aby potištěná strana byla otočená nahoru. Při prvním zjištění odporu přestaňte působit silou a nechte CD automaticky vtáhnout do štěrbinu. Bude zobrazeno **CD**.
2. Začne přehrávání CD. Bude zobrazen počet stop (např. T12) a celková doba záznamu.

DŮLEŽITÉ: Při automatickém zasouvání nezadržujte CD ani je nezasouvejte silou.

POZNÁMKA: Pokud je radiopřijímač vypnutý, bude po vložení disk CD automaticky zasunut, ale přehrávání nebude zahájeno.

Pokud již byl disk CD vložen:

1. Stiskněte tlačítko **SRC** opakovaně, dokud se nezobrazí **CD**.
2. Přehrávání bude zahájeno na místě, na kterém bylo přerušeno. Pokud není vložen disk CD, zobrazí se krátce **CD**, potom se zobrazí **NO CD INSERTED** (Není vložen disk CD).

OULXBER,00029DD -16-10FEB16-1/1

Vysunutí CD

POZNÁMKA: CD lze vysunout s vypnutým radiopřijímačem nebo při přehrávání z jiného zdroje zvuku.

Stiskněte tlačítko **CD eject key** pro vysunutí CD. Při vysunutí CD je krátce zobrazeno **CD EJECT** (Vysunutí CD). Po vyjmutí CD bude zpráva **CD EJECT** vymazána.

DŮLEŽITÉ: Nezadržujte CD ani nezasouvejte CD silou, pokud je vtahován.

POZNÁMKA: Pokud disk CD neodeberete do 10 sekund, bude automaticky opět zasunut.

OULXBER,00029DE -16-10FEB16-1/1

Obsluha CD přehrávače (funkce přehrávání)

Zobrazení uplynulé nebo zbývajících doby přehrávání	Stiskněte tlačítko 6 na panelu tlačítek pro přepínání mezi uplynulou (ELAPSED) a zbývajících (REMAIN) dobou přehrávání momentálně přehrávané stopy.
Volba stopy	Stiskněte tlačítko ► nebo ◄ pro přechod na další nebo předchozí stopu. Pokud je stopa přehrávaná déle než 10 sekund, po stisknutí tlačítka ◄ bude tato stopa přehrávaná opět od začátku.
Režim zrychleného přehrávání (hlasitý)	Stisknutím tlačítka ◄ nebo tlačítka ► spustíte rychlé přetáčení vpřed nebo vzad. Po nalezení požadovaného místa tlačítko uvolněte.
Přehrávání v náhodném pořadí (MIX ALL)	Stiskněte tlačítko 3 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí MIX ALL , potom se zobrazí MIX . Další skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.
Zastavení náhodného přehrávání	Stiskněte opět tlačítko 3 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí MIX OFF a následně se přestane zobrazovat MIX . Přehrávání bude pokračovat normálním způsobem.
Zrychlené procházení stop (SCAN TRK)	Stiskněte tlačítko 4 na panelu tlačítek pro zrychlené procházení stop. Každá stopa bude přehrávaná po dobu cca 10 sekund. Krátce bude zobrazen nápis SCAN TRK . Konec procházení stop, pokračování v přehrávání stopy: Stiskněte opět tlačítko 4 na panelu tlačítek pro zastavení zrychleného procházení stop. Krátce bude zobrazen nápis SCAN OFF . Bude pokračovat přehrávání momentálně zvolené stopy.
Opakované přehrávání stopy (RPT TRK)	Stiskněte tlačítko 2 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí RPT TRK , potom se zobrazí RPT . Momentálně zvolená stopa bude přehrávaná opakovaně, dokud funkci RPT nevypnete. Zastavení opakování stopy (RPT): Stiskněte opět tlačítko 2 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí RPT OFF , následně se přestane zobrazovat RPT . Přehrávání bude pokračovat normálním způsobem.
Přehrávání stop ze seznamu skladeb	Pokud byl seznam skladeb vytvořen a uložen do kořenového adresáře, můžete tento seznam přehrát v režimu PLST. Stiskněte a podržte tlačítko TA , dokud nebude zobrazeno PLST ON (Přehrávání seznamu skladeb zapnuto). Přehrávání první skladby ze seznamu bude zahájeno po 2 sekundách. Pokud je k dispozici několik seznamů skladeb (všechny v kořenovém adresáři), zvolte požadované pořadí pomocí tlačítek ▲ a ▼ . Pokud na nosiči není uložen žádný seznam skladeb, po stisknutí a podržení tlačítka TA bude zobrazeno NO PLST . V režimu PLST není možný přístup do jiných adresářů. Pro změnu adresáře musí být režim PLST vypnutý. Stiskněte a podržte tlačítko TA , dokud nebude zobrazeno PLST OFF (Přehrávání seznamu skladeb vypnuto). Po 2 sekundách bude zahájeno přehrávání první skladby z prvního adresáře.
Pozastavení přehrávání (PAUSE)	Stiskněte tlačítko 1 na panelu tlačítek. Bude zobrazeno PAUSE . Zrušení pozastavení: Stiskněte opět tlačítko 1 na panelu tlačítek. Přehrávání bude pokračovat.

OULXBER,00029DF -16-11FEB16-1/1

Přehrávání MP3 (základní informace)

Na tomto radiopřijímači lze přehrávat disky CD-R a CD-RW s hudebními soubory ve formátu MP3 a WMA. V tomto oddílu je popsáno pouze přehrávání souborů ve formátu MP3, pro formát WMA je postup totožný. Uváděný nosič souborů ve formátu MP3 je vždy CD-R/RW.

Na tomto radiopřijímači nelze přehrávat soubory WMA se systémem regulace digitálních práv (DRM), získané z online hudebních obchodů.

Soubory WMA lze bezpečně přehrávat, pokud jsou vytvořeny v programu Windows Media Player™, verzi 8 nebo vyšší.

OULXBER,0002A13 -16-09FEB16-1/1

Vytvoření CD ve formátu MP3

Pokud nastanou potíže se soukromě vypálenými CD, použijte prázdný CD jiného výrobce nebo jiného zbarvení.

Formát CD musí být ISO 9660 Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet. U jiných formátů nelze zaručit spolehlivé přehrávání.

Při konverzi (kódování) audio souborů do formátu MP3/WMA používejte parametr "bit rate" (přenosová rychlost) 32 kbps až 320 kbps pro formát MP3 a 32 kbps až 192 kbps pro formát WMA.

Tento radiopřijímač podporuje až 252 adresářů a až 255 souborů na adresář. CD nesmí obsahovat více než 512 adresářů a souborů. Adresáře a stopy/soubory na CD lze volit samostatně.

POZNÁMKA: Pokud název souboru obsahuje víc než 16 znaků (včetně přípon .mp3 nebo .wma), dojde k omezení maximálního počtu stop/souborů a adresářů.

Příklad struktury souborů na CD:

Jednotlivé adresáře lze pojmenovat v počítači. Název adresáře lze zobrazit na displeji radiopřijímače. Zadejte názvy adresářů a souborů/stop podle popisu vypalovacího software CD.


POZNÁMKA: V názvech adresářů a stop/souborů nepoužívejte speciální znaky (ani běžné evropské znaky, jako jsou ä, ú, ö, é, ê, Ø apod.).

Pokud název souboru obsahuje víc než 16 znaků (včetně přípon .mp3 nebo .wma), dojde k omezení maximálního počtu stop/souborů a adresářů.

Uložte soubory na nosič v požadovaném pořadí přehrávání. Radiopřijímač bude přehrávat soubory ve stejném pořadí, v jakém byly fyzicky nahrány na datový nosič.

Tento radiopřijímač přehrává pouze soubory ve formátu MP3 s příponou .mp3 a soubory ve formátu WMA s příponou .wma.

- Pokud jsou uloženy soubory s příponou .mp3 v jiném formátu než MP3, soubory budou nepoužitelné a nebudou přehrávány.

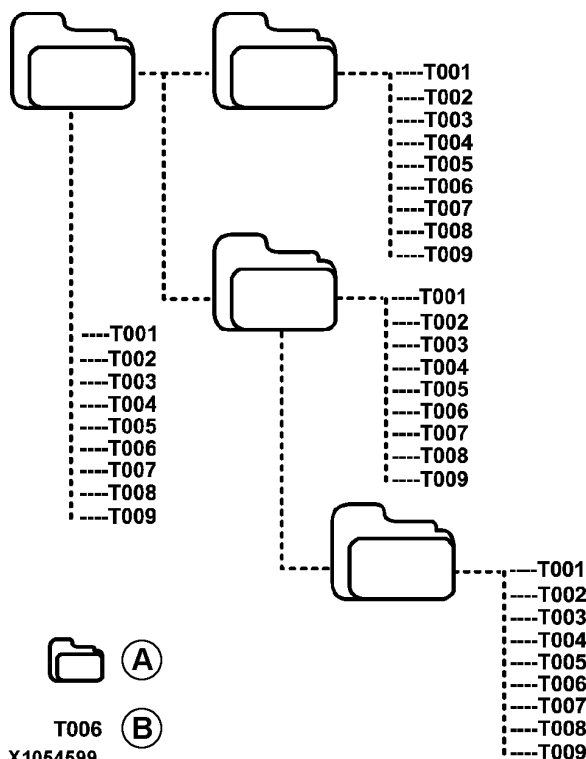

T006 LX1054599

A—Adresáře (složky)

B—Stopy/Soubory

- Pokud CD obsahuje stopy/soubory ve formátu MP3 a také stopy/soubory v jiných formátech než MP3, radiopřijímač přehraje pouze soubory ve formátu MP3.
- Pokud CD se smíšeným režimem obsahuje stopy/soubory ve formátu CD audio a stopy/soubory ve formátu MP3, radiopřijímač přehraje pouze stopy/soubory ve formátu CD audio.

POZNÁMKA: Používání CD se smíšenými médii může u radiopřijímače způsobit výskyt chyby zařízení.

OULXBER,0002A14 -16-10FEB16-1/1

Kompilace datového USB disku

Aby radiopřijímač detekoval datové USB zařízení, musí být toto zařízení specifikováno jako zařízení pro ukládání dat a naformátováno pro systémy FAT16 nebo FAT32. Audio soubory musí být uloženy ve formátu MP3 nebo WMA.

Datové USB zařízení může obsahovat maximálně 5000 stop (bez popisků ID3). Adresáře a stopy lze volit a

přehrávat samostatně. Pokud jsou používány audio soubory s ID3 popiskami, maximální počet využitelných stop je omezen.

Nelze zaručit, že všechna USB zařízení, dostupná na trhu, budou pracovat správně.

OULXBER,0002A15 -16-09FEB16-1/1

Popisky ID3

Audio soubory mohou obsahovat další informace, například jméno umělce, název skladby, název alba

(popisky ID3). Tento radiopřijímač může zobrazovat ID3 popisky verze 1 a 2.

OULXBER,0002A16 -16-09FEB16-1/1

Spuštění režimu MP3 z CD

Režim MP3 CD je spuštěn automaticky, pokud je vložen disk CD se soubory ve formátu MP3. Viz rovněž popis v Spuštění režimu CD.

Bude zobrazen počet stop (např. T12), celková délka stopy a informace o stopě (popisky ID3) nebo název souboru. Při změně adresáře je krátce zobrazený název adresáře.

OULXBER,0002A17 -16-09FEB16-1/1

Připojení datového USB disku a spuštění režimu MP3

Aby bylo možné připojit datové USB zařízení (např. USB flash nebo USB disk), musí být připojený USB kabel do USB konektoru (viz rovněž Návod k použití vozidla).

POZOR: Některá datová USB zařízení nejsou vhodná pro přímé připojení k USB konektoru. Aby nedošlo k poranění, připojujte datová USB zařízení pouze s použitím propojovacího USB kabelu.

Připojte datové USB zařízení ke kabelu USB. Po připojení lze USB disk zvolit stisknutím tlačítka **SRC 12**. Bude zobrazeno **USB**.

Zobrazení uplynulé nebo zbývajících doby přehrávání

Stiskněte tlačítko **6** na panelu tlačítek pro přepínání mezi uplynulou (ELAPSED) a zbývajících (REMAIN) dobou přehrávání momentálně přehrávané stopy.

Zobrazení informací o stopě (popiska ID3)

Pokud audio soubory obsahují popisku ID3, příslušná informace bude jednou zobrazena jako běžící text na začátku každé stopy. Pokud audio soubory neobsahují popisky ID3, bude zobrazený pouze název souboru.

POZNÁMKA: Postup vytváření ID3 popisů najdete rovněž v popisu příslušného MP3 software na PC nebo vypalovacího softwaru.

Stiskněte tlačítko **5** pro jednorázové zobrazení informace jako běžící text. Popiska ID3 pro danou stopu bude jednou zobrazena jako běžící text.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici, pokud je vypnuto zobrazení informace o stopě na displeji ve formě běžícího textu. Viz zapnutí/vypnutí zobrazení informace o stopě na displeji ve formě běžícího textu (SCRL).

OULXBER,0002A18 -16-09FEB16-1/1

Zapnutí/vypnutí rolování informací o stopě (SCRL)

1. Zvolte režim CD nebo MP3/WMA.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **SCRL** s aktuálně nastavenou hodnotou **OFF** (VYP) nebo **ON** (ZAP).

4. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zapnete/vypnete průběžné zobrazení textu s informacemi o stopě.
5. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně pro opuštění nabídky.
6. Pokud je zvolena možnost **SCRL OFF**: Na počátku každé stopy se zobrazí / bude rolovat název stopy. Potom se po zbývajících dobu přehrávání stopy zobrazí číslo stopy společně s časem.

OULXBER,0002A19 -16-10FEB16-1/1

Přehrávání souborů ve formátu MP3 nebo WMA

Volba adresáře	Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ procházíte ve směru nahoru nebo dolů seznamem adresářů. Tímto způsobem lze procházet i podadresáře. Adresáře na datovém zařízení (nosiči), které neobsahují podporované audio soubory, jsou vynechány.
Volba stopy	Stiskněte tlačítko ► nebo ◀ pro přechod na další nebo předchozí stopu. Pokud je stopa přehrávaná déle než 10 sekund, po stisknutí tlačítka ◀ bude tato stopa přehrávaná opět od začátku.
Režim zrychleného přehrávání (hlasitý)	Stisknutím tlačítka ◀ nebo tlačítka ► spustíte přehrávání s rychlých přetáčením vpřed nebo vzad. Po nalezení požadovaného místa tlačítko uvolněte.
Přehrávání v náhodném pořadí (MIX ALL) (všechny stopy na datovém zařízení)	Stiskněte tlačítko 3 na panelu tlačítek opakovaně, dokud se nezobrazí MIX ALL . Zobrazí se MIX a všechny stopy uložené na datovém nosiči MP3 se přehrají v náhodném pořadí.
Přehrávání v náhodném pořadí (MIX DIR) (všechny stopy v adresáři nebo složce)	Stiskněte tlačítko 3 na panelu tlačítek opakovaně, dokud se nezobrazí MIX DIR . Zobrazí se MIX a všechny stopy uložené v adresáři MP3 se přehrají v náhodném pořadí.
Zastavení náhodného přehrávání	Stiskněte opět tlačítko 3 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí MIX OFF a následně se přestane zobrazovat MIX . Přehrávání bude pokračovat normálním způsobem.
Zrychlené procházení stop (SCAN TRK) (všechny stopy na datovém nosiči)	Všechny stopy na datovém nosiči MP3 budou zkráceně přehrávány ve vzestupném pořadí. Každá stopa bude přehrávaná po dobu cca 10 sekund: Stiskněte tlačítko 4 na panelu tlačítek opakovaně, dokud se nezobrazí SCAN TRK .
Procházení stop (SCAN FLD) (všechny stopy v adresáři nebo složce)	Všechny stopy v adresáři MP3 budou zkráceně přehrávány ve vzestupném pořadí. Každá stopa bude přehrávaná po dobu cca 10 sekund: Stiskněte tlačítko 4 na panelu tlačítek opakovaně, dokud se nezobrazí SCAN FLD . Konec procházení stop, pokračování přehrávání stopy: Stiskněte opět tlačítko 4 na panelu tlačítek pro zastavení zrychleného procházení stop. Krátce se zobrazí nápis SCAN OFF . Bude pokračovat přehrávání momentálně zvolené stopy.
Opakované přehrávání stopy nebo adresáře (RPT TRK) a (RPT DIR)	Opakování stopy: Stiskněte tlačítko 2 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí RPT TRK , potom se zobrazí RPT . Momentálně zvolená stopa bude přehrávaná opakovaně, dokud funkci RPT nevypnete. Opakování adresáře: Stiskněte tlačítko 2 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí RPT DIR , potom se zobrazí RPT . Momentálně zvolený adresář bude přehrávaný opakovaně, dokud funkci RPT nevypnete. Ukončení opakování: Stiskněte opět tlačítko 2 na panelu tlačítek. Krátce se zobrazí RPT OFF , následně se přestane zobrazovat RPT . Přehrávání bude pokračovat normálním způsobem.

Přehrávání stop ze seznamu skladeb

Pokud byl seznam skladeb vytvořen a uložen do kořenového adresáře, můžete tento seznam přehrát v režimu PLST. Stiskněte a podržte tlačítko **TA**, dokud nebude zobrazeno **PLST ON** (Přehrávání seznamu skladeb zapnuto). Přehrávání první skladby ze seznamu bude zahájeno po 2 sekundách.

Pokud je k dispozici několik seznamů skladeb (všechny v kořenovém adresáři), zvolte požadované pořadí pomocí tlačítek **▲** a **▼**.

Pokud na nosiči není uložen žádný seznam skladeb, po stisknutí a podržení tlačítka **TA** bude zobrazeno **NO PLST**.

V režimu PLST není možný přístup do jiných adresářů. Pro změnu adresáře musí být režim PLST vypnutý.

Stiskněte a podržte tlačítko **TA**, dokud nebude zobrazeno **PLST OFF** (Přehrávání seznamu skladeb vypnuto). Po 2 sekundách bude zahájeno přehrávání první skladby z prvního adresáře.

Pozastavení přehrávání (PAUSE)

Stiskněte tlačítko **1** na panelu tlačítek. Bude zobrazeno **PAUSE**.

Zrušení pozastavení:

Stiskněte tlačítko **1** na panelu tlačítek. Přehrávání bude pokračovat.

OULXBER,0002A1A -16-11FEB16-2/2

Operace Bluetooth®, základní informace

Tento radiopřijímač má zabudovaný modul Bluetooth®. S využitím radiokomunikace umožňuje technologii Bluetooth® bezpečný přenos dat mezi systémem radiopřijímače a spárovanými zařízeními využívajícími technologii Bluetooth®, například s mobilním telefonem.

Radiopřijímač podporuje následující funkce:

- Manuální zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth®.
- Permanentní připojení (spárování) mezi systémem radiopřijímače a mobilním telefonem.
- Automatické párování s dříve připojeným mobilním telefonem po zapnutí radiopřijímače.
- Stažení 252 kontaktů, každý se 4 telefonními čísly, z telefonního seznamu spárovaného mobilního telefonu.
- Prohledávání přenesených kontaktů.
- Příjem a navazování telefonních hovorů.
- Přehrávání audio souborů.

Pravidla pro severní Ameriku

FCC ID: YBN-JD-BASE4


IC: 9595A-JD-BASE4

Oddíl 15.19 FCC, požadavky na značení

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC (Federální komise pro komunikaci) a požadavky směrnic(e) RSS ministerstva Industry Canada pro nelicencovaná zařízení. Zařízení musí při provozu splňovat tyto dvě podmínky:

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference.

LX245298 —UN—27JUL15

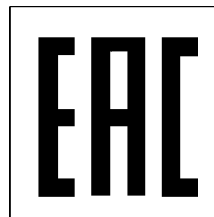

Certifikační štítek Bluetooth® pro Rusko

2. Zařízení musí být imunní vůči okolním interferencím včetně interferencím, které mohou způsobovat nežádoucí chování systému.

FCC oddíl 15.21, Pokyny pro obsluhu

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny autoritou odpovědnou za schvalování, mohou způsobit ztrátu oprávnění používat zařízení.

Pravidla pro Mexiko

NOM-121-SCT1-2009

Zařízení tohoto systému musí při provozu splňovat tyto dvě podmínky:

1. Tento systém nebo zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference.
2. Tento systém nebo zařízení musí být imunní vůči okolnímu rušení včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí chování systému.

OULXBER,0002A0B -16-11FEB16-1/1

Nastavení Bluetooth®

Než začnete používat funkci Bluetooth®, musíte provést tyto kroky:

1. Zapnutí funkce Bluetooth®
2. Volba správného typu (telefon/audio)

3. Spárování radiopřijímače s mobilním telefonem nebo s jiným zařízením Bluetooth®

Po úspěšném spárování mobilního telefonu lze telefonní hovory přijímat a navazovat přes systém radiopřijímače. Rovněž lze přes radiopřijímač přehrávat hudební soubory ve formátu MP3 uložené v zařízení Bluetooth®.

OULXBER,0002A0C -16-10FEB16-1/1

Zapnutí/vypnutí Bluetooth® (BT MODE)

Funkci Bluetooth® lze zapínat a vypínat v libovolném režimu (rádio, CD, USB, AUX, XM). Pokud je funkce Bluetooth® zapnutá, bude přerušované zobrazován příslušný symbol.

POZNÁMKA: Symbol Bluetooth® je zobrazen nepřerušovaně, pokud je funkce Bluetooth® zapnutá a je spárována s externím zařízením.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud se nezobrazí **BT MODE**. Vyčkejte 2 sekundy, dokud se

nezobrazí aktuální stav **BT OFF** (BT VYP) nebo **BT ON** (BT ZAP).

3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zapnete nebo vypnete zařízení Bluetooth®. Po 2 sekundách bude aktivní nové nastavení a symbol Bluetooth® bude zobrazen přerušovaně.
4. Stisknutím tlačítka **MENU** otevřete nabídku **CON-TYPE** nebo vyčkejte, dokud se systém automaticky nepřepne zpět do původního režimu.

OULXBER,0002A0D -16-09FEB16-1/1

Volba typu připojení (CON-TYPE) a párování zařízení (BT-PAIR)

S tímto systémem radiopřijímače lze používat Bluetooth® telefon a Bluetooth® audio. Volbu lze provádět v nabídce CON-TYPE.

POZNÁMKA: CON-TYPE je zobrazeno, pouze pokud je funkce Bluetooth® zapnutá (BT ON).

Volba správného typu připojení (CON-TYPE)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **CON TYPE**. Vyčkejte 2 sekundy, dokud se nezobrazí nabídka **BT PHONE** (BT telefon) nebo **BT AUDIO**.
3. Otáčením ovládače hlasitosti proti směru nebo ve směru hodinových ručiček zvolte **BT PHONE** (BT telefon) nebo **BT AUDIO**.
4. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření následné nabídky **BT PAIR** (Párování BT), nebo stiskněte **TA** pro zrušení.

Párování zařízení Bluetooth® (BT-PAIR)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření nabídky.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud se nezobrazí **BT PAIR**. Vyčkejte 2 sekundy, dokud se

nezobrazí nabídka **VISIBLE** (VIDITELNÝ) nebo **BT AUDIO**. Po dalších 2 sekundách se zobrazí **PIN XXXX** (XXXX představuje jedinečnou řadu číslic).

3. Na **mobilním telefonu** povolte funkci Bluetooth®, zvolte New Device (Nové zařízení) nebo BOSCH BT (pokud již bylo zařízení nastaveno) a zapněte vyhledávání připojení. Po nastavení spojení s mobilním telefonem bude zobrazena výzva k zadání kódu PIN.
4. Nyní zadejte řadu číslic (XXXX), zobrazenou na displeji radiopřijímače, do mobilního telefonu a podle potřeby potvrďte.
5. Pokud bylo párování zařízení úspěšné, zobrazí se symbol Bluetooth® a nápis **PAIRED** (SPÁROVÁNO). Po 2 sekundách se zobrazí **BT JOIN** a kontaktní název spárovaného mobilního telefonu.

*POZNÁMKA: Pokud párování nebylo úspěšné, bude zobrazeno **NO PAIR** (NESPÁROVÁNO) a radiopřijímač bude ihned přepnutý do předchozího režimu. Potom lze spustit další pokus o párování zařízení.*

6. Kontaktní název párovaného zařízení bude zobrazený na dobu 10 sekund a potom bude radiopřijímač přepnutý do režimu předcházejícímu párování.

OULXBER,0002A0E -16-10FEB16-1/1

Právě připojené zařízení Bluetooth® (BT-JOIN)

Se systémem radiopřijímače může být spárováno až 5 mobilních telefonů. Mobilní telefon, který byl spárován jako poslední, je následně vždy připojovaný automaticky a zobrazený v nabídce **BT JOIN**. Pokud má být připojený jiný mobilní telefon, který již byl dříve spárován, musí být nejprve vypnutá funkce Bluetooth® všech ostatních

mobilních telefonů v rozsahu. Rovněž lze spárovat požadovaný mobilní telefon se systémem radiopřijímače znovu.

Se systémem radiopřijímače může být spárováno až 5 zařízení. Pokud je spárováno další zařízení, bude vymazáno zařízení, které bylo párováno před nejdelší dobou.

OULXBER,0002A0F -16-10FEB16-1/1

Přenášení údajů z telefonního seznamu a přístup k nim

Přenášení údajů z telefonního seznamu:

Po úspěšném párování lze přenést až 252 kontaktů, každý se 4 telefonními čísly, z telefonního seznamu mobilního telefonu, připojeného k systému radiopřijímače. Přenos probíhá automaticky na pozadí. Není zobrazována žádná informace o probíhajícímu procesu. Přístup k datům z mobilního telefonu je možný přes systém radiopřijímače, pokud je přerušovaně zobrazovaný symbol Bluetooth®.

Přístup k údajům z telefonního seznamu:

Data z telefonního seznamu (telefonní čísla, jména kontaktů apod.) se uloží ve formě seznamu. Seznam lze zobrazit stisknutím tlačítka **SRC** a lze jej procházet

pomocí tlačítek se šipkami. Stiskněte znovu tlačítko **SRC**, nebo stiskněte tlačítko **MENU** pro zrušení.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **SRC** déle než 3 sekundy pro zobrazení seznamu.
2. Bude zobrazen první kontakt.
3. Stisknutím tlačítka **▶** přejdete na další písmeno v abecedě.
4. Stisknutím tlačítka **◀** přejdete na předchozí písmeno v abecedě.
5. Stisknutím tlačítka **▼** zobrazíte další kontakt.
6. Stisknutím tlačítka **▲** zobrazíte předchozí kontakt.
7. Stisknutím tlačítka **MENU** seznam zavřete.

POZNÁMKA: Přichodí hovory mají prioritu. Seznam bude zavřený a bude aktivovaný naposled zvolený režim. Informace o telefonu se po každém hovoru aktualizují.

OULXBER,0002A10 -16-10FEB16-1/1

Přijímání a navazování telefonních hovorů

Pokud je systém radiopřijímače spárován s mobilním telefonem, telefonní hovory lze přijímat i uskutečňovat.

Příjem hovoru

Pokud je zjištěn příchozí hovor, ozve se tón vyzvánění a na displeji bude zobrazeno **CALL**. Po 2 sekundách bude na displeji zobrazeno jméno kontaktu nebo telefonní číslo volajícího. Pokud není k dispozici příslušná informace, bude zobrazeno **PRIVATE NUMBER** (SOUKROMÉ ČÍSLO).

1. Pro příjem hovoru stiskněte tlačítko **BND**. (Pro odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko **MENU**.)
2. Pomocí ovládače hlasitosti nastavte podle potřeby hlasitost hovoru.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** pro skončení hovoru. Bude zobrazeno **CALL END** (KONEC HOVORU) po dobu 2 sekund a systém radiopřijímače bude přepnutý zpět do původního režimu.

Volání

1. Stiskněte a podržte tlačítko **SRC** déle než 3 sekundy pro zobrazení seznamu kontaktů.

2. Pomocí tlačítek se šipkami zvolte požadovaný kontakt a stiskněte **BND** pro volání.
3. Je-li uskutečněno spojení, bude zobrazeno **IN CALL** (VOLÁNÍ).
4. Pomocí ovládače hlasitosti nastavte podle potřeby hlasitost hovoru.
5. Stiskněte tlačítko **MENU** pro skončení hovoru. Bude zobrazeno **CALL END** (KONEC HOVORU) po dobu 2 sekund a systém radiopřijímače bude přepnutý zpět do původního režimu.

Funkce ZTLUMENÍ: Pokud během hovoru krátce stisknete tlačítko zapnuto/vypnuto, přenos řeči přes mikrofon se potlačí (ztlumí). Při dalším stisknutí tlačítka zapnuto/vypnuto se přenos řeči opět aktivuje.

POZNÁMKA: Volání přicházející během probíhajícího hovoru jsou oznamovány vyzváněcím tónem. Po skončení vyzváněcího tónu je příchozí volání automaticky odmítnuto.

OULXBER.0002A11 -16-09FEB16-1/1

Přehrávání audio souborů (BT AUDIO)

Tento systém radiopřijímače podporuje standard A2DP¹ Bluetooth®. Pokud mobilní telefon nebo audio přehrávač rovněž podporují A2DP, lze do radiopřijímače bezdrátově přenášet podporované hudební soubory a přehrávat je ve stereofonní kvalitě. Pro přehrávání musí být z nabídky **CON-TYPE** zvolen typ připojení **BT AUDIO** a potom musí být spárováno zařízení Bluetooth®. Po úspěšném párování zařízení zvolte režim **BT AUDIO** stisknutím tlačítka **SRC** pro poslech audio souborů.

Párování zařízení s radiopřijímačem: Viz "Volba typu připojení (CON-TYPE) a párování zařízení (BT-PAIR)" v tomto oddílu.

Po úspěšném párování zařízení:

1. Stiskněte tlačítko **SRC** opakovaně, dokud není zobrazen režim **BT AUDIO**. Přehrávání stopy začne automaticky a pokračuje buďto do konce souboru, adresáře, nebo probíhá opakovaně, podle nastavení mobilního telefonu/audio přehrávače. Informace o stopě bude na displeji zobrazena ve formě běžícího textu, pokud je dostupná a je zapnutá funkce SCRL.

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) je běžně používaná technologie přenosu dat, která umožňuje přenášet zvukový signál ve stereo kvalitě do přijímače kompatibilního s technologií Bluetooth®.

Pokud o stopě není dostupná žádná informace, bude zobrazeno **TITLE UNKNOWN** (NEZNÁMÝ NÁZEV).

POZNÁMKA: Audio zdroj nebude k dispozici, dokud na čelním panelu nepřestane blikat symbol Bluetooth®.

2. Pomocí ovládače hlasitosti nastavte hlasitost přehrávání.
3. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko Pauza . Pro obnovení přehrávání stiskněte opět tlačítko Pauza. Tato funkce je dostupná, pouze pokud je podporován mobilní telefon/přehrávač.
4. Krátkým stisknutím tlačítka zap./vyp. (Ztlumení) se přeruší přehrávání reproduktoru během režimu přehrávání zvuku přes BT.

POZNÁMKA: Výstup zvuku z radiopřijímače je ovlivněn hlasitostí spárovaného zařízení. Pokud je hlasitost zařízení nastavena na příliš nízkou úroveň, výstup zvuku z radiopřijímače neuslyšíte.

POZNÁMKA: V režimu **BT AUDIO** je stále aktivní funkce telefonu a má přednost před přehráváním hudby. Přehrávání hudby je proto během telefonního hovoru zastaveno.

OULXBER.0002A12 -16-11FEB16-1/1

Radiopřijímač SiriusXM®, základní informace

Služba bude automaticky obnovována a účtována podle aktuálního ceníku, dokud službu nezrušíte na telefonním čísle 1-866-635-2349. Úplné podmínky najdete v Zákaznické dohodě na stránkách www.siriusxm.com. Ostatní poplatky a daně jsou platné. Veškeré poplatky a programování podléhají změnám. XL může zahrnovat časté používání explicitního jazyka a pokročilé programování. Obrátte se na podporu posluchačů SiriusXM na telefonním čísle 1-800-967-2346 a informujte se o nabídce pro rodiny. Telefonní číslo pro Kanadu je 1-877-438-9677. Satelitní služby XM jsou dostupné pouze osobám starším 18 let v 48 státech USA a D.C. Více informací o programu a předplatném najdete na stránkách www.siriusxm.com; v Kanadě na stránkách www.siriusxm.ca. Předplatné můžete objednat i telefonicky. Zákazníci v USA: 1-800-967-2346; zákazníci v Kanadě: 1-877-438-9677.

POZNÁMKA: Je zakázáno kopírovat, zpětně překládat, rozebírat, zpětně dešifrovat, prolamovat, manipulovat nebo jakkoliv zpřístupňovat jakékoliv technologie nebo software, zabudované v přijímačích kompatibilních se satelitními radiosystémy SiriusXM®, nebo podporující webové stránky SiriusXM®, online služby nebo jejich obsah. Software pro hlasovou kompresi AMBE®, obsažený v tomto produktu, je chráněn jako duševní vlastnictví včetně patentových práv, autorských práv a obchodního tajemství firmy Digital Voice Systems, Inc.

Kanada: V oblastech s extrémní severní zeměpisnou šířkou může mít služba sníženou kvalitu. Toto snížení kvality není ovlivněno satelitním radiopřijímačem SiriusXM®.

OULXBER,00029FC -16-09FEB16-1/1

Zobrazení výrobního čísla XM

1. Připravte si zápisník a tužku.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko **SRC**, dokud se nezobrazí **XM**.
3. Po 2 sekundách se zobrazí kanál **CHN 0**.
4. Potom se zobrazí **RADIO ID** (Identifikátor radiopřijímače). Po dalších 2 sekundách se na 10 sekund zobrazí osmimístné výrobní číslo XM (například 1A2B3C4D).

5. Zapište si toto číslo; bude vyžadováno při objednávání služby pro satelitní příjem radiostanic.

POZNÁMKA: V kanálu 0 se bude zobrazení střídavě přepínat mezi **CHN 0** (2 sekundy), **RADIO ID** (2 sekundy) a výrobním číslem (10 sekund). Toto se bude neustále opakovat, dokud obsluha bude mít zapnutý kanál 0.

OULXBER,0002A1C -16-11FEB16-1/1

Režim XM radiopřijímače

POZNÁMKA: XM je k dispozici pouze u radiopřijímačů Premium pro Severní Ameriku. Radiopřijímače Premium bez CD (USA) jsou pouze "připraveny na XM", obsluha si musí tuner XM zakoupit samostatně.

Tento systém radiopřijímače je vybaven přijímačem XM umožňujícím digitální příjem radiostanic přes satelit (např. XM Radio). Existují tři pásma v rozsahu XM (sady pamětí

XM1, XM2 a XM3), pro každé lze naladit až 6 kanálů, přiřazených 6 tlačítkům radiostanice.

Pomocí funkce CAT lze volit kanály podle typu programu (kategorie).

POZNÁMKA: Satelitní služby radiopřijímače jsou zpoplatněné a uživatel se musí přihlásit k jejich odběru! K uzavření předplatného je zapotřebí výrobní číslo přijímače. Viz Zobrazení výrobního čísla XM v tomto oddílu.

OULXBER,00029FD -16-11FEB16-1/1

Zapnutí režimu XM radiopřijímače

Pokud je systém radiopřijímače aktuálně v jiném režimu:

Stiskněte tlačítko **SRC** opakovaně, dokud není zobrazeno **XM** a číslo kanálu CHN X (X je číslo).

OULXBER,00029FE -16-09FEB16-1/1

Volba pásma XM (sady pamětí)

Pásmo XM1 je nastaveno od výrobce. Pro přepínání mezi sadami pamětí stiskněte tlačítko **BND**.

Název zvoleného XM pásma je zobrazený v levé dolní části displeje.

OULXBER,00029FF -16-11FEB16-1/1

Volba kanálů XM

Kanály XM lze zvolit pomocí tlačítek s levou a pravou šipkou ◀ ▶. Pokud je aktivní režim vyhledávání kategorií, budou k dispozici pouze kanály odpovídající právě zvolené kategorii.

- Stisknutím tlačítka ▶ přejdete na další kanál.
- Stisknutím tlačítka ◀ přejdete na předchozí kanál.

Na displeji je zobrazeno číslo zvoleného kanálu.

OULXBER,0002A00 -16-11FEB16-1/1

Uložení kanálů XM

Postup uložení kanálů XM pod příslušná tlačítka radiostanic je stejný, jako při ukládání analogových stanic.

1. Stisknutím tlačítka **BND** zvolte příslušné pásmo XM.
2. Stisknutím tlačítek ▶ nebo ◀ zvolíte požadovaný kanál XM.

3. Zvolte požadované tlačítko stanice 1 - 6 pro uložení kanálu XM, potom stiskněte a podržte tlačítko déle než 2 sekundy.

Ozve se zvuk ("pípnutí"), potvrzující uložení kanálu XM do paměti odpovídající číslu tlačítka stanice.

Při přehrávání kanálů XM se v levé dolní části displeje zobrazí číslo paměti (např. P1) pro daný kanál XM.

OULXBER,0002A01 -16-09FEB16-1/1

Výběr uložených kanálů XM

1. Stisknutím tlačítka **BND** zvolte příslušné pásmo XM.

2. Stisknutím příslušného tlačítka 1-6 pro ukládání stanic zvolíte požadovaný kanál XM.

OULXBER,0002A02 -16-11FEB16-1/1

Zapnutí/vypnutí režimu kategorií kanálů XM (CAT)

1. Stisknutím tlačítka **SRC** měníte režim satelitního příjmu (pokud ještě není zvolené pásmo XM).
2. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud není zobrazeno **CAT**.

3. Otáčením ovládače hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvolte **CAT ON** (CAT ZAP) nebo **CAT OFF** (CAT VYP).
4. Pro ukončení nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,0002A03 -16-11FEB16-1/1

Volba kategorie kanálů XM

Kategorie kanálů XM (např. ROCK, JAZZ, NEWS (Zprávy) atd.) lze volit pomocí tlačítek se šipkami ▼ a ▲.

POZNÁMKA: Pro volbu typu programu musí být zapnutá funkce CAT.

- Stisknutím tlačítka ▲ přejdete na další kategorii.
- Stisknutím tlačítka ▼ přejdete na předchozí kategorii.

OULXBER,0002A04 -16-11FEB16-1/1

Nastavení funkce tlačítek (KEY PRG)

V režimu XM radiopřijímače lze tlačítkům ◀ a ▶ přiřadit tyto následující funkce:

CHNSEEK: Manuální změna XM kanálů s daným krokem

CHNSCAN: Procházení XM kanálů dostupných v aktuálně zvoleném pásmu XM

1. Stiskněte tlačítko **MENU** opakovaně, dokud se nezobrazí **KEY PRG**.
2. Otočte ovládačem proti směru nebo ve směru hodinových ručiček pro změnu nastavení CHNSEEK na CHNSCAN nebo obráceně.
3. Pro ukončení nabídky stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**.

OULXBER,0002A05 -16-11FEB16-1/1

Informace o systému

V režimu XM radiopřijímače se mohou vyskytnout některé závady, pro které systém zobrazí příslušné chybové

zprávy. Viz také "Chybové zprávy a závady" v oddílu 50.

OULXBER,0002A07 -16-09FEB16-1/1

Specifikace

Specifikace

	Standardní radiopřijímač	Standardní radiopřijímač s přehrávačem CD	Radiopřijímač Premium	Radiopřijímač Premium pro Severní Ameriku
Provozní napětí	12 V	12 V	12 V	12 V
Výstup	4 x 20 W (SIN při 4 ohmech)	4 x 20 W (SIN při 4 ohmech)	4 x 20 W (SIN při 4 ohmech)	4 x 20 W (SIN při 4 ohmech)
Vstup z vnějšího zdroje (AUX)	2 x 2.0 V eff	2 x 2.0 V eff	2 x 2.0 V eff	2 x 2.0 V eff
Vlnová pásma, země společenství NAFTA				
FM (VKV)	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
AM (střední vlny)	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162.4 – 162.55 MHz	162.4 – 162.55 MHz	neuvádí se	162.4 – 162.55 MHz
Vlnová pásma, EVROPA				
UKW (FM)	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW (dlouhé vlny)	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
Kmitočtová charakteristika FM	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Kmitočtová charakteristika CD	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz
Dostupná vlnová pásma (rádiová pásma):	• EUROPE (Evropa) • NAFTA (Severní Amerika) • SOTHAMRC (Jižní Amerika) • MESTAFRC (Střední východ a Afrika) • APAC (Asie/Pacifik, bez Japonska) • TAIWAN (Taiwan) • PHILIPIN (Filipíny) • AUSTRALNZ (Austrálie a Nový Zéland)			

OULXBER,0002A08 -16-09FEB16-1/1

Identifikační číslo výrobku a výrobní číslo SiriusXM®

Číslo si poznamenejte sem:

Viz také "Zobrazení výrobního čísla XM" v tomto návodu k použití.

Název modelu radiopřijímače (viz identifikační zobrazení):

Identifikační číslo radiopřijímače, viz "Zobrazení výrobního čísla XM": ...

výrobní číslo SiriusXM®, viz "Zobrazení výrobního čísla XM"

OULXBER,0002A09 -16-11FEB16-1/1

Chybové zprávy a závady

Chybové zprávy během satelitního příjmu (pouze Severní Amerika):

SATUPDAT	Aktualizace šifrovacího kódu.
NO SIGNAL	Žádný nebo příliš slabý signál. Tato chybová zpráva je zobrazena, dokud není detekován signál s dostatečnou intenzitou.
LOAD SIGNAL	Dekódování audiosignálu není úspěšné, změňte kanál.
OFF AIR	Na zvoleném kanálu neprobíhá vysílání, změňte kanál.
CH UNAVL	Zvolený kanál není k dispozici, radiopřijímač automaticky přeladí na předchozí kanál.
— — —	Informace o skladbě nebo interpretovi nejsou k dispozici. Zpráva zůstane zobrazena až do získání příslušných informací.

Radiopřijímač, přehrávání CD a souborů – Závady:

Radiopřijímač se přepíná na frekvence, na kterých se v dané oblasti nevysílá.	Přijímač musí být nastaven na frekvenční pásmo, které je v dané oblasti dostupné. Pro nastavení správného frekvenčního pásma navštivte prodejce John Deere™.
Zdroj zvuku AUX není k dispozici.	Zdroj AUX se zobrazuje pouze tehdy, pokud je vstupní zařízení připojeno na příslušný konektor. V případě závady zkontrolujte konektory a kabely a připojte vstupní zařízení.
Nedostatečná kvalita zvuku při použití hands free Bluetooth®.	Zkontrolujte, zda vzduchové průduchy nevhání vzduch od ventilátoru směrem k mikrofonu. Velmi nízký výkon baterie telefonu, připojte kabel nabíjecího zařízení. Zvyšte hlasitost na zařízení Bluetooth®. Aktivujte ekvalizér na zařízení Bluetooth® (pokud je jím vybaveno).
Zpráva BLOCKED (Zablokováno)	Nelze přehrávat zvuk. Radiopřijímač byl zablokován pro zabránění neoprávněnému použití ("ochrana proti krádeži" je aktivní). Navštivte prodejce John Deere™, který vám radiopřijímač odblokuje.
Zpráva CD ERROR (Chyba CD)	Problém s vloženým CD. Poškrábané CD, poškozený nebo nečitelný systém souborů.
Zpráva DEF ERR	Problém se zařízením USB. Nesprávný formát souborů. Zařízení USB není kompatibilní.

OULXBER,0002A0A -16-11FEB16-1/1

Prohlášení o shodě

Společnost Robert Bosch Car Multimedia GmbH tímto prohlašuje, že níže uvedené typy rádiových zařízení vyhovují směrnici 2014/53/EU (Příloha VII).

- John Deere Base 1 US (standardní radiopřijímač)
- John Deere Base 3 US/EU (standardní radiopřijímač s přehrávačem CD)
- John Deere Base 4 EU (radiopřijímač Premium EU)
- John Deere Base 4 US (radiopřijímač Premium pro Severní Ameriku)
- John Deere Base 5 (radiopřijímač Premium bez CD USA)

Text prohlášení o shodě EU je v celém svém znění dostupné na internetové adrese:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Celé znění směrnice 2014/53/EU pro příslušné země:

Země	Směrnice
Estonsko	2014/53/EL
Litva Lotyšsko	2014/53/ES
Rakousko Česká republika Německo Dánsko Finsko Spojené království Chorvatsko Maďarsko Irsko Nizozemí Švédsko Slovensko	2014/53/ES
Belgie Španělsko Francie Itálie Lucembursko Malta Polsko Portugalsko Rumunsko	2014/53/UE
Kypr Řecko	2014/53/EE
Bulharsko	2014/53/EC

Bluetooth® Specifikace

Frekvenční pásmo	2 400 MHz - 2 480 MHz
Vyzářený výkon (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Typy / omezení	Zabudovaná vnitřní anténa Bluetooth®

Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG.

OULXBER,0002C51 -16-25APR17-1/1

Index

	Strana		Strana
A		O	
Aktivace Bluetooth® (BT MODE)	40-1	Nastavení vyvážené hlasitosti předních/zadních reproduktorů	10-4
B		Nastavení závislá na dané zemi	15-1
Bezpečnost přepravy po pozemních komunikacích ...	05-1	Nastavení zvuku	10-4
Bezpečnostní pokyny při práci	05-1	P	
Bluetooth®, párování zařízení (BT-PAIR)	40-2	Obnovení nastavení zvuku	10-5
Bluetooth®, přehrávání audio souborů (BT AUDIO) ..	40-3	Obsluha CD přehrávače (funkce přehrávání)	30-2
Bluetooth®, přenos a prohledávání dat mobilního telefonu (přenos dat)	40-2	Omezení vysokých frekvencí v případě interferencí (HCUT)	15-5
Bluetooth®, přenos dat	40-2	R	
Bluetooth®, přijímání a uskutečňování hovorů	40-3	Procházení uložených stanic (PRSTSCAN)	15-4
C		Přehrávání hudebních souborů MP3	35-1
CD, adresář MP3	35-1	WMA	35-1
Citlivost vyhledávání	15-3	Přehrávání MP3, CD (základní informace)	35-1
D		Přehrávání souborů ve formátu MP3 nebo WMA	35-3
Dopravní informace	20-1	Přehrávání WMA, CD (základní informace)	35-1
E		Přenos audio souborů prostřednictvím Bluetooth®	40-3
Externí audiozařízení	25-1	Příjem satelitního signálu, volba typu programu (kategorie)	45-2
F		Příjem satelitního signálu, výrobní číslo XM	45-1
Funkce vyhledávání, citlivost	15-3	Přijímání a uskutečňování hovorů, Bluetooth®	40-3
I		S	
Informace o stopě, zapnutí/vypnutí funkce rolování ...	35-2	Satelitní příjem, volba kanálů XM	45-2
K		Specifikace	50-1
Kanály XM, výběr uložených kanálů	45-2	Spuštění režimu CD	30-1
Kompilace datového USB disku	35-2	Spuštění režimu MP3 z CD	35-2
M		Spuštění režimu MP3, datový USB disk	35-2
MP3, popisky ID3	35-2	T	
N		Typ programu	15-4
Naladění stanice	15-3	U	
Nastavení Bluetooth®	40-1	Uložené stanice, výběr	15-3
Nastavení funkce tlačítek (KEY PRG)	15-5	Uložení stanice	15-3
Nastavení hlasitosti	10-3	USB disk se soubory MP3	35-2
Nastavení intenzity osvětlení radiopřijímače	10-3	V	
Nastavení maximální hlasitosti po zapnutí napájení ..	10-4	Volba správného typu připojení (CON-TYPE)	40-2
Nastavení radiopřijímače	15-1		
Nastavení vyvážené hlasitosti levých/pravých reproduktorů	10-4		

Pokračování na další straně

	Strana		Strana
Volba vlnového pásma / sady pamětí	15-2	Zapnutí režimu radiopřijímače	15-2
Volba zařízení Bluetooth® pro připojení	40-2	Zapnutí/vypnutí	10-3
Výběr uložených kanálů XM	45-2	Zapnutí/vypnutí funkce Loudness	10-5
Výběr uložených stanic	15-3	Zapnutí/vypnutí funkcí RDS	15-2
Vyhledávání dostupných stanic	15-4	Zapnutí/vypnutí informačního akustického signálu	10-4
Výrobní číslo XM, zobrazení	45-1	Zapnutí/vypnutí rolování informací o stopě	35-2
Vysunutí CD	30-1	Zobrazení informací o stopě	35-2
Vytvoření CD ve formátu MP3	35-1	Zobrazení výrobního čísla XM	45-1
Vývolání uložených stanic	15-3	Ztlumení radiopřijímače	10-3

Z

Základní nastavení pro rádiový příjem	05-1
---	------