

**Standartinis radijas,
Standartinis radijas su CD,
Premium radijas (ES),
Premium radijas be CD
(JAV) ir
Premium radijas Šiaurės
Amerikai**



EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA
Standartinis radijas ir Premium radijas
OMAL212753 LEIDIMAS G7 (LITAUISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Tarptautinis leidinys
PRINTED IN U.S.A.



Įžanga

Įžanga

Atidžiai PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ ir sužinokite, kaip teisingai naudoti radijo ryšio sistemą. Šią instrukciją galima įsigyti ir kitomis kalbomis (kreipkitės į John Deere įgaliotą atstovą dėl užsakymo).

ŠI INSTRUKCIJA VISUOMET TURI BŪTI neatskiriama mašinos dalis; parduodant mašiną Jūs turite pirkėjui perduoti ir jos naudojimo instrukciją.

Specifikacijų skyriuje nurodytoje vietoje UŽSIRAŠYKITE GAMINIO IDENTIFIKACIJOS NUMERĮ (P.I.N.). Prašome tiksliai įrašyti visus numerius. Vagystės atveju šis numeris bus svarbus surandant jūsų nuosavybę. Todėl taip pat rekomenduojama šį numerį dar kur nors užsirašyti.

OULXBER,0002972 -26-09FEB16-1/1

Turinys

Puslapis

Atpažinimo vaizdai ir parametrai

Atpažinimo vaizdai.....00-1

Sauga ir bendroji informacija

Svarbios pastabos.....05-1

Paskirtis.....05-1

Kelių eismo sauga.....05-1

Utilizavimas.....05-1

Radijo signalo priėmimo pagrindinis
nustatymas.....05-1

Bendri eksploatavimo nurodymai

Valdymo įtaisai ir prietaisai - radijas be CD 10-1

Valdymo įtaisai ir prietaisai - radijas su CD 10-2

Radiją įjunkite/išjunkite 10-3

Radijo apšvietimo ryškumo (ILLUM)
reguliavimas 10-3

Sureguliuokite garso lygį 10-3

Radijo pritildymas (BEGARSIS REŽIMAS) 10-3

Įjunkite/išjunkite patvirtinantį garso
signalą (GARSO SIGNALA) 10-4

Maks. garsą reguliuokite įjungę
maitinimą (ONVOL) 10-4

Sureguliuokite skambėjimą 10-4

Sureguliuokite kairės/dešinės pusės
garso lygio paskirstymą (BAL) 10-4

Sureguliuokite garso lygio paskirstymą
(FAD) priekyje/gale 10-4

Įjunkite/išjunkite garsumą (LD) 10-5

Atkurkite garso nustatymus 10-5

Radijo darbas

Radijo imtuvo nustatymas 15-1

Stoties pavadinimas 15-2

Radijo paleidimo režimas 15-2

Įjunkite/išjunkite RDS funkcijas 15-2

Pasirinkite bangos ilgio
diapazoną/atminties lygį 15-2

Stoties nustatymas 15-3

Paieškos funkcijos jautrumas 15-3

Išsaugokite stotį 15-3

Pasirinkite išsaugotas stotis 15-3

Skenuokite išsaugotas stotis (PRSTSCAN) 15-4

Nuskenaukite turimų stočių radijo
bangų diapazonus (BANDSCAN) 15-4

Programos tipas (PTY) 15-4

Puslapis

Aukštų dažnių sumažinimas trukdžių
metu (HCUT) 15-4

Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG) 15-5

Eismo informacija (tik Europai)

Eismo informacija (tik Europai) 20-1

Išoriniai garso šaltiniai

Išoriniai garso šaltiniai 25-1

CD naudojimas (tik standartiniam radijui su CD ir Premium radijui)

CD naudojimas (bendroji informacija) 30-1

CD paleidimo režimas 30-1

Išimkite CD 30-1

Paleiskite CD grotuvą (atkūrimo funkcija) 30-2

MP3 naudojimas (tik Premium radijo)

MP3 naudojimas (bendroji informacija) 35-1

Kompiliuokite MP3 CD 35-1

Kompiliuokite USB duomenų laikmeną 35-2

ID3 žymenys 35-2

Pradėkite MP3 režimą iš CD 35-2

Prijunkite USB duomenų laikmeną ir
pradėkite MP3 režimą 35-2

Prasukimo juostos informacijos
įjungimas/išjungimas(SCRL) 35-2

MP3 ar WMA rinkmenų atkūrimas 35-3

Bluetooth® naudojimas (tik Premium radijo)

Bluetooth® naudojimas, bendroji informacija 40-1

Bluetooth® nustatymas 40-1

Įjunkite/išjunkite Bluetooth® (BT
MODE/REŽIMAS) 40-1

Pasirinkite prisijungimo tipą
(CON-TYPE) ir sujunkite į porą
įrenginius (BT-PAIR) 40-2

Bluetooth® įrenginys dabartiniu metu
sujungtas (BT-JOIN) 40-2

Telefonų knygos duomenų perdavimas
ir prieiga 40-2

Priimkite skambučius ir skambinkite 40-3

Garso įrašo failų atkūrimas (BT AUDIO) 40-3

Tęsinys sekančiame puslapyje

*Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje
instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu.
Pasiekiamas teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.*

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

Puslapis

SiriusXM® palydovo signalų priėmimas (tik Šiaurės Amerikos Premium radijo)

SiriusXM® radijas, bendroji informacija.....	45-1
Rodomas XM serijos numeris.....	45-1
XM radijo režimas.....	45-1
Pradėkite XM radijo režimą	45-1
Pasirinkite XM dažnių diapazoną (atminties lygį)	45-1
Pasirinkite XM kanalus	45-2
Išsaugokite XM kanalus.....	45-2
Pasirinkite išsaugotus XM kanalus	45-2
XM kanalo kategorijos režimo įjungimas/išjungimas (CAT).....	45-2
Pasirinkite XM kanalo kategoriją	45-2
Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)	45-2
Sistemos informacija	45-3

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	50-1
Produkto identifikavimo numeris ir SiriusXM® serijos numeris	50-1
Klaidos pranešimai ir sutrikimai	50-2
Atitikties deklaracija	50-3

Atpažinimo vaizdai ir parametrai

Atpažinimo vaizdai



Standartinis radijas



Standartinis radijas su CD



Premium radijas (EU)

Pagrindiniai parametrai:	Radijas	Išorinių įtaisų jungtis	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Palydovinis radijas
Standartinis radijas	X	X					
Standartinis radijas su CD	X	X	X	X			
Premium radijas (EU)	X	X	X	X	X	X	

Pastaba: Paveikslėliuose parodyti "Antrosios laidos" radijo imtuvai su šviesios spalvės tekstu tamsiame fone. "Pirmosios laidos" radijo imtuvų ekranas yra kitoks - su tamsiu tekstu šviesiame fone.

Tęsinys sekančiame puslapyje

OULXBER,00029BA -26-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



Premium radijas be CD (JV)



Premium radijas Šiaurės Amerikai

Pagrindiniai parametrai:	Radijas	Išorinių įtaisų jungtis	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Palydovinis radijas
Premium radijas be CD (JV)	X					X	XM-ready/palydovinis
Premium radijas Šiaurės Amerikai	X	X	X	X	X	X	X

Pastaba: Paveikslėliuose parodyti "Antrosios laidos" radijo imtuvai su šviesios spalvės tekstu tamsiame fone. "Pirmosios laidos" radijo imtuvų ekranas yra kitoks - su tamsiu tekstu šviesiame fone.

OULXBER,00029BA -26-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Sauga ir bendroji informacija

Svarbios pastabos

Operatoriaus instrukcija: Atidžiai perskaitykite šią eksploataavimo instrukciją ir susipažinkite su radijo imtuvu prieš jį naudodami. Laikykitės šią eksploataavimo instrukciją mašinoje, kai vėliau prireiks informacijos.

Pastaba montavimui: Radijo imtuvai su CAN jungtimi yra susieti su mašinoje įrengta elektronika, kurioje jie yra

įmontuoti. Tokį radiją turi prijungti John Deere įgaliotas atstovas prieš jį naudojant kitoje mašinoje. Priešingu atveju jis nedirbs.

Radijo dažniai (tunerio dažnių diapazonas): Kai radijas montuojamas vietoje, įgaliotas atstovas turi patikrinti, kad imtuvas atitiktų regiono mastu priimamą dažnių diapazoną. Priešingu atveju kai kurios radijo stotys ir funkcijos negalės būti priimanamos.

OULXBER,00029BB -26-09FEB16-1/1

Paskirtis

Radijas skirtas darbui universalioje transporto priemonėje su 12 voltų mašinoje įmontuotos sistemos įtampa ir įmontavimu 1-DIN lizde.

OULXBER,00029BC -26-09FEB16-1/1

Kelių eismo sauga

 **ĮSPĖJIMAS:** Pirmenybė teikiama kelių eismo saugai. Radijo sistema naudokitės tik tada, jei tai daryti leidžia eismo sąlygos ir vairavimo situacija. Susipažinkite su radiju prieš važiuodami mašina. Vairuodami pasirinkite atitinkamą garsumą.

 **ĮSPĖJIMAS:** Neleiskite, kad dirbant radijas jus blaškytų. Išjunkite radiją, kai darbo procesui reikalingas susikaupimas.

 **ĮSPĖJIMAS:** Tinkamai sureguliuokite radijo garsą, kad laiku išgirstumėte policijos, gaisrinės ir greitosios pagalbos įspėjamuosius signalus.

 **ĮSPĖJIMAS:** Jei radijas nustatytas per garsiai, tai gali sutrikti klausa.

OULXBER,00029BD -26-09FEB16-1/1

Utilizavimas

Neišmeskite senos radijo ryšio sistemos į buitines šiukšles!

Pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis, galinčiomis utilizuoti seną radijo ryšio sistemą.

OULXBER,00029BE -26-09FEB16-1/1

Radijo signalo priėmimo pagrindinis nustatymas

SVARBU: Radijo imtuvas turi būti nustatytas konkrečios šalies radijo bangų diapazonuose (tunerio dažnio diapazonuose). Jei radijo bangų diapazonai (tunerio dažnių diapazonai)

nebus nustatyti teisingai, nebus įmanoma priimti jokių radijo stočių.

Paprastai radijas būna teisingai nustatytas pristatymo metu. Tačiau išskirtinai retai gali prireikti jį perstatyti. Žr. "Radijo imtuvo nustatymas" sk. 15 "Radijo darbas".

OULXBER,00029BF -26-09FEB16-1/1

Bendri eksploatavimo nurodymai

Valdymo įtaisai ir prietaisai - radijas be CD




LX272574—UN—09FEB16

Vieta	Žymėjimas	Funkcija
1	Garso reguliavimas	
2	BND/diapazonas	Trumpai nuspauskite, kad pasirinktumėte atminties lygį arba bangų diapazoną Nuspauskite ir laikykite nuspaudę Travelstore/kelioninės atminties funkciją
3	Ijungimo/išjungimo klavišas	Trumpai nuspauskite radijui įjungti Darbo metu trumpai nuspauskite radijui pritildyti Nuspauskite ir laikykite nuspaudę radijui išjungti
4	"" ekranas	Keiskite parodymus ekrane
5	Meniu	Pagrindinių nustatymų meniu iškvietimas
6	Daugiafunkcis klavišinis jungiklis	Naršykite po parodymus ekrane ir jungiklių funkcijas
7	AUD mygtukas	Trumpai paspauskite, kad atidarytumėte garso meniu ir nustatytumėte žemų, vidutinių ir aukštų dažnių valdiklius, balansą, stebimą ir garsumą Nuspauskite ir laikykite nuspaudę fabrike nustatytam garsui atkurti (aukšti ir žemi dažniai naudojami garso šaltiniui tik esamu metu)
8	1–6 reguliavimo blokas	Stočių mygtukai
9a	TA mygtukas	Standartinis radijas (globali versija): Perjungti iš vartotojo ir audio meniu į srovės šaltinį. Išeiti iš radijo skenavimo funkcijų. Eismo pranešimams įjungti/išjungti. Vykdomam eismo pranešimui atšaukti (tik Europoje).
9b	Bluetooth® mygtukas	Premium radijas be CD (tik JV): Bluetooth® funkciją įjunkite arba išjunkite
10	SRC klavišas	Šaltiniui parinkti tarp radijo ir AUX/papildomos įrangos

*Garso lyginimo kontrolė galima tik tada, jei yra prijungti priekiniai ir galiniai garsiakalbiai.

OULXBER.00029C0 -26-11FEB16-1/1

Valdymo įtaisiai ir prietaisai - radijas su CD

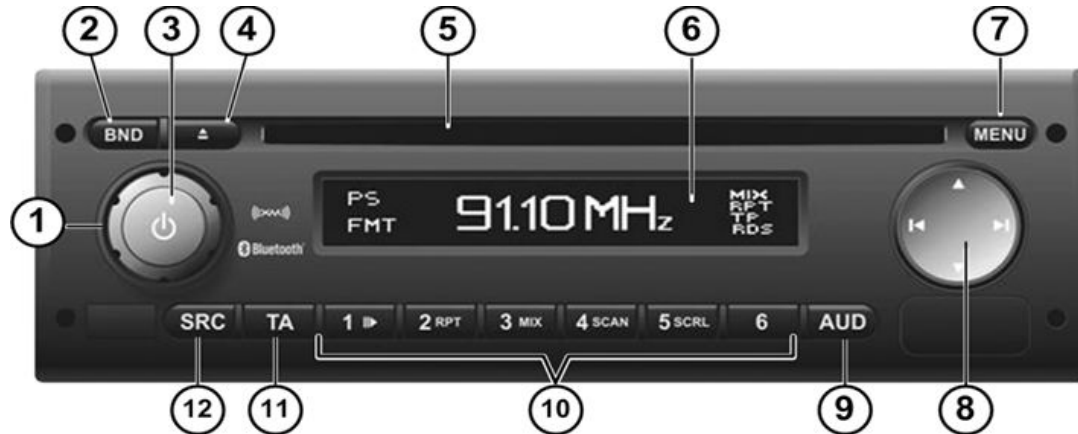

Vieta	Žymėjimas	Funkcija
1	Garso reguliavimas	
2	BND/diapazonas	Trumpai nuspauskite, kad pasirinktumėte atminties lygį arba bangų diapazoną Nuspauskite ir laikykite nuspaudę Travelstore/kelioninės atminties funkciją
3	Ijungimo/išjungimo klavišas	Trumpai nuspauskite radijui įjungti Darbo metu trumpai nuspauskite radijui pritildyti Nuspauskite ir laikykite nuspaudę radijui išjungti
4	CD išėmimo mygtukas	
5	CD lizdas	
6	"" ekranas	Keiskite parodymus ekrane
7	Menu	Pagrindinių nustatymų meniu iškvietimas
8	Daugiafunkcis klavišinis jungiklis	Naršykite po parodymus ekrane ir jungiklių funkcijas
9	AUD mygtukas	Trumpai paspauskite, kad atidarytumėte garso meniu ir nustatytumėte žemų, vidutinių ir aukštų dažnių valdiklius, balansą, stebimą ir garsumą Nuspauskite ir laikykite nuspaudę fabrike nustatytam garsui atkurti (aukšti ir žemi dažniai naudojami garso šaltiniui tik esamu metu)
10	1–6 reguliavimo blokas	Stočių mygtukai
11	TA mygtukas	Perjungti iš vartotojo ir audio meniu į srovės šaltinį. Išeiti iš radijo skenavimo funkcijų. Eismo pranešimams įjungti/išjungti. Vykdomam eismo pranešimui atšaukti (tik Europoje).
12	SRC klavišas	Šaltinio parinkimas tarp radijo ir AUX/papildomos įrangos (priklausomai nuo modelio, taip pat CD, USB ir XM), jei tik yra vidutinės bangos ar įjungtos.

*Garso lyginimo kontrolė galima tik tada, jei yra prijungti priekiniai ir galiniai garsiakalbiai.

OULXBER,00029C1 -26-10FEB16-1/1

LX272575—UN—09FEB16

Radiją įjunkite/išjunkite

Yra keli būdai radijui įjungti ar išjungti.

Įjungti/išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku

Įjungimas	Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką
Išjungimas	Nuspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką ilgiau nei 2 sekundes

Įjungti/išjungti naudojant degimą

Įjungimas (degimas įjungtas)	Radijas išjungiamas automatiškai, kai išjungiamas degimas. Šiuo atveju radijas taip pat įjungiamas automatiškai, kai įjungiamas degimas.
Išjungimas (degimas išjungtas) ..	

PASTABA: Radiją galima įjungti įjungimo/išjungimo mygtuku, net kai išjungtas degimas. Radijas išsijungia automatiškai po nustatyto laiko taupant mašinos akumuliatorių (žr. Sureguliuoti išjungimo laiką sk.).

Sureguliuokite išjungimo laiką (VAL.)

1. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
2. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **HOURL/VAL.** ir esamas laiko nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę išjungimo laikui sureguliuoti nuo 1 iki 60 min.
4. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER.00029C2 -26-09FEB16-1/1

Radio apšvietimo ryškumo (ILLUM) reguliavimas

PASTABA: Šis nustatymas bus naudojamas, kai nebus automatinio transporto priemonės ryškumo reguliavimo.

Dėl foninio apšvietimo pakeitimų, visada prieinamas ILLUM meniu ir naudojamas, kai CAN magistralė nėra aktyvi, pavyzdžiui, kai radijas įjungtas valandos režime.

Jei ryškumas automatiškai nepritaikytas prietaisų apšvietimui, šį nustatymą galima pasirinkti rankiniu būdu per ILLUM/apšvietimo meniu. Darykite taip:

1. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **ILLUM/apšvietimas** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę ryškumui sureguliuoti nuo -5 (min.) iki +5 (maks.).
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER.00029C3 -26-10FEB16-1/1

Sureguliuokite garso lygį

Garso lygį galima reguliuoti palaipsniui nuo 0 (išjung.) iki 32 (maks.).

Sureguliuokite garso lygį

Garso didinimas	Sukite garso reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę
Garso sumažinimas	Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę

PASTABA: Radijas neįsijungs, kai garso lygis bus 0, net jei jis bus išjungtas garso lygiui esant prie 0.

OULXBER.00029C4 -26-10FEB16-1/1

Radijo pritildymas (BEGARSIS REŽIMAS)

Trumpai nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką (3) radiją pritildysite. Garso išėjimas tada bus pilnai slopinamas. Vėl nuspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką garsas bus toks, koks buvo nustatytas paskutiniu metu.

Radijo pritildymas

Pritildymo funkcijos aktyvavimas (garso išjungimas)	Trumpai nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką
Pritildymo funkcijos išjungimas (garso įjungimas)	Trumpai vėl nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką arba sukite garso reguliatorių prieš ar pagal laikrodžio rodyklę

PASTABA: Pritildymo funkcija panaikinama, jei transporto priemonė paleidžiama iš naujo. Taip pat jeigu radijas išjungiamas ir vėl įjungiamas, net jei transporto priemonė iš naujo nepaleidžiama.

OULXBER.00029C5 -26-10FEB16-1/1

Ijunkite/išjunkite patvirtinantį garso signalą (GARSO SIGNALĄ)

Po atitinkamų veiksmų (pvz., spaudžiant ir laikant nuspaudus mygtuką) skamba patvirtinantis garso signalas. Patvirtinantį garso signalą galima išjungti.

1. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.

2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BEEP/garso signalas** ir esamas nustatymas **ON/ijungti** ar **OFF/išjungti**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš ON/ijungti į OFF/išjungti ar atvirkščiai.
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

OULXBER,00029C6 -26-09FEB16-1/1

Maks. garsą reguliuokite įjungę maitinimą (ONVOL)

Ijungiant radijo sistemą maksimalų garsą galima reguliuoti **ONVOL** meniu. Iš esmės, paskutinis parinktas garsas liks įjungus maitinimą, nebent jis viršija maksimalaus garso nustatymą įjungus maitinimą. Šiuo atveju naudojamas maksimalus garso nustatymas.

PASTABA: Maks. garsą įjungus maitinimą galima sureguliuoti nuo 5 iki 25.

1. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **ONVOL** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę maksimaliam garsui reguliuoti įjungus maitinimą nuo 5 iki 25.
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C7 -26-09FEB16-1/1

Sureguliuokite skambėjimą

Sureguliuokite žemus dažnius (BASS) ir aukštus dažnius (TREB)

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BASS** ar **TREB** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +7 iki -7.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

Sureguliuokite vidutinius dažnius (MID)

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **MID** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +7 iki -7.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C8 -26-09FEB16-1/1

Sureguliuokite kairės/dešinės pusės garso lygio paskirstymą (BAL)

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BAL** ir esamas nustatymas.

3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +10 iki -10.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C9 -26-09FEB16-1/1

Sureguliuokite garso lygio paskirstymą (FAD) priekyje/gale

Šis reguliavimas galimas tik transporto priemonėse, kuriose garsiakalbiai yra priekyje ir gale.

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.

2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **FAD** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +10 iki -10.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029CA -26-10FEB16-1/1

Ijunkite/išjunkite garsumą (LD)

Suaktyvinamas garsumas pagerina skambėjimą. Žemų ir aukštų tonų santykis kinta išgavus išlygintą skambėjimą net nustačius nedidelį garsą. Nerekomenduojama įjungti garsumą nustačius didelį garso lygį.

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.

2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **LD** ir esamas nustatymas **ON** ar **OFF**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami ON/įjungti ar OFF/išjungti ar atvirkščiai.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029CB -26-09FEB16-1/1

Atkurkite garso nustatymus

Galima atkurti visus gamyklinius garso nustatymus.

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **RESET N**.
3. Sukite garso reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę norėdami pasirinkti **RESET Y**. Maždaug po 2 sek. visi garso nustatymai bus iš naujo nustatyti.

4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

***PASTABA:** Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **AUD** mygtuką ilgiau nei 2 sek. garso norėdami perstatyti nustatymus tik esamu metu naudojamam garso šaltiniui.*

OULXBER,00029CC -26-09FEB16-1/1

Radijo darbas

Radijo imtuvo nustatymas

SVARBU: Radijo imtuvas turi būti nustatytas konkrečios šalies radijo bangų diapazonuose (tunerio dažnio diapazonuose). Jei radijo bangų diapazonai (tunerio dažnių diapazonai) nebus nustatyti teisingai, nebus įmanoma priimti jokių radijo stočių.



Atlikite nustatymą:

1. Išjunkite radiją.
2. Laikykite vienu metu nuspaudę stoties mygtukus (1) ir (3).
3. Įjunkite radiją; ekrane rodoma "NUSTATYMAS".
4. Atleiskite stoties mygtukus (1) ir (3).
5. Spauskite kelis kartus "Meniu" klavišą, kol bus rodomas dabartinis radijo bangų diapazonas. (pvz., "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" ar "AUSTRALNZ").
6. Daugiafunkcinis klavišinis jungiklis (rodyklė kraštine dešinė) gali būti naudojamas įvairių radijo bangų

diapazonų perjungimui. Pasirinkite radijo bangų diapazoną tinkamą šaliai, kurioje radijas dirbs (žr. lentelę).

7. Kai bus pasirinktas tinkamas radijo bangų diapazonas, šiame meniu daugiau nedarykite jokių nustatymų; vietoje to, išjunkite radiją, kad išsaugotumėte pakeistą nustatymą.

Šalis	Radijo bangų diapazonas (tunerio dažnių diapazonas)	Šalis	Radijo bangų diapazonas (tunerio dažnių diapazonas)
Austrija Belgija Bulgarija Šveicarija Čekijos Respublika Vokietija Danija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Didžioji Britanija Šiaurės Airija Kroatija Vengrija	Italija Kazachstanas Lietuva Liuksemburgas Latvija Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Rusija Serbija Švedija Slovakija Turkija Ukraina	Argentina Bolivija Brazilija Gajana Nikaragva Urugvajus Venesuela	PIETŲ AMERIKA
Kanada Dominikos Respublika Meksika Jungtinės Amerikos Valstijos	NAFTA šalys	Armėnija Etiopija Izraelis Omanas Pietų Afrika Zambija	VIDURIO RYTAI IR AFRIKA
Taivanas	TAIVANAS	Kinija Japonija Korėja	Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys
		Australija Naujoji Zelandija	AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA
		Filipinai	FILIPINAI

Sutrikimas:

Ekrane nepasirodo nustatymų meniu. Veikia įprastinis radijo režimas.

Nustatymų meniu nepasirodo norima šalis.

Atliktas nustatymas nėra išsaugotas.

Radijo ekranas nieko nerodo.

Sprendimas

Užtikrinkite, kad įjungus radiją du mygtukai būtų nuspaudžiami tuo pačiu metu.

Tai normalu. Ekrane pasirodo tik 8 nustatymai; kiekvienas simbolizuoja visą eilę šalių. Prieš teisingai pasirinkdami, ieškokite informacijos lentelėje.

Radijas CAN magistralės prijungtas prie CommandCenter priima nustatymus automatiškai per atitinkamą programinę įrangą. Šiuo atveju nustatymas turi būti atliktas CommandCenter.

Patikrinkite, ar radijas paruoštas darbui. Patikrinkite, ar "DIM function/PRITEMDYMO funkcija" nustatyta į DIM ON/PRITEMDYMAS ĮJUNGTAS.

OULXBER.00029CD -26-11FEB16-1/1

Stoties pavadinimas

Ši radijo sistema įrengta su RDS radijo imtuvu. Daugelis FM stočių siunčia signalą, kuris turi ne tik programą,

bet taip pat ir kitokią informaciją, kaip pvz., stoties pavadinimas ir programos tipas (PTY).

Ekrane rodomas stoties pavadinimas, jei gaunamas.

OULXBER,00029CE -26-10FEB16-1/1

Radio paleidimo režimas

Jei radijo sistema esamu metu yra kitame režime:

- Spauskite **BND** mygtuką vieną kartą ar spauskite **SRC** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **RADIO**.

Ekrane rodomas esamas dažnis ar stoties pavadinimas.

OULXBER,00029CF -26-09FEB16-1/1

Ijunkite/išjunkite RDS funkcijas

RDS funkcijos išplečia radijo sistemos darbinį diapazoną.

- AF (alternatyvus dažnis): Kai aktyvuojama RDS funkcija, radijo sistema ieško pasirinktos stoties geriausiai priimamo dažnio.
- REG (regionas): Kartais kai kurios radijo stotys suskirsto savo programą į regionines programas su skirtingu turiniu. Kai aktyvuojama REG funkcija, radijo sistema nepersijungia į alternatyvius dažnius, kurie transliuoja skirtingą programos turinį.

PASTABA: RDS (AF) įjungiama kaip gamyklinis nustatymas. REG turi būti įjungiama ir išjungiama atskirai per meniu. REG galima įjungti tik tada, kai įjungta RDS.

Ijunkite ar išjunkite RDS (AF)

1. Pasirinkite radijo režimą (FM dažnių diapazon.).
2. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.

3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **RDS** ir esamas nustatymas **ON/įjung.** ar **OFF/išjung.**
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami ON/įjungti ar OFF/išjungti ar atvirkščiai.
5. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

Ijunkite ar išjunkite REG

1. Pasirinkite radijo režimą (FM dažnių diapazon.).
2. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **REG** ir esamas nustatymas **ON/įjung.** ar **OFF/išjung.**
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami ON/įjungti ar OFF/išjungti ar atvirkščiai.
5. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

PASTABA: Kai aktyvuojamos RDS funkcijos, ekrane rodoma RDS.

OULXBER,00029D0 -26-10FEB16-1/1

Pasirinkite bangos ilgio diapazoną/atminties lygį

Su šia radijo sistema galima priimti skirtingų dažnio diapazonų programas (žr. lentelę).

- Galimi trys atminties lygiai - kiekvienas FM bangų diapazonui.
- Galimi du atminties lygiai AM/AMT, MW/MWT ir LW/LWT bangų diapazonams.
- Vienas atminties lygis galimas WX bangų diapazonui.
- Kiekviename atminties lygyje galima išsaugoti 6 stotis.

Spauskite **BND** mygtuką bangos ilgio diapazonams ir atminties lygiams perjunginėti.

Regionas:	Bangos ilgio diapazonai:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA šalyys	X	X	X		
Europa	X			X	X
Kiti regionai	X	X			
Atminties lygiai:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
* Tik ES					

OULXBER,00029D1 -26-12FEB16-1/1

Stoties nustatymas

Yra du galimi stoties nustatymo būdai:

- **Automatinė** paieška, naudojant ◀ ir ▶ mygtukus. Papildomai žr. sk. "Paieškos funkcijos jautrumas" (SENS).

- **Rankinis** stoties nustatymas naudojant ▲ ir ▼ mygtukus.

Papildomai žr. "Pagrindinės funkcijos programavimas (KEY PRG)" sk.

OULXBER,00029D2 -26-10FEB16-1/1

Paieškos funkcijos jautrumas

Ši funkcija yra svarbi ieškant stoties.

Automatinė paieška

Paieškos funkcijos jautrumo (SENS) nustatymas

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.

3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **SENS** ir esamas nustatymas **LO** (mažas jautrumas) ar **DX** (didelis jautrumas).
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš LO į DX ar atvirkščiai.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,0002A1B -26-10FEB16-1/1

Išsaugokite stotį

Regionas:	Bangos ilgio diapazonai:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA šalys	X	X	X		
Europa	X			X	X
Kiti regionai	X	X			
Atminties lygiai:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Rankinis išsaugojimas

1. Pasirinkite norimą atminties lygį ar bangos ilgio diapazoną.
2. Nustatykite norimą stotį.
3. Pasirinkite vieną iš stočių mygtukų 1 - 6 stočiai išsaugoti, po to nuspauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2 sek.
4. Skamba patvirtinantis garso signalas, kai tik stotis išsaugojama pasirinktos stoties mygtuku. Stoties išsaugojimo vieta (pvz., P3) rodoma tol, kol pasirenkama ši stotis.

CommandCenter™ yra Deere & Company prekės ženklas

Automatinis išsaugojimas (T-STORE)

PASTABA: Nėra su CommandCenter™ GS 4600 ekranu. Funkcionalumą galima keisti programinės įrangos atnaujinimais, klauskite įgalioto atstovo.

6 stipriausios regiono stotys gali būti išsaugojamos automatiškai. FM bangų diapazono įvedimui naudojamas FMT atminties lygis, o AM bangų diapazonui - AMT atminties lygis (papildomai, Europai - MWT ir LWT).

PASTABA: Stotys jau išsaugotos šiame lygyje keičiamos naujai randamomis stotimis.

Jei įjungiamas PTY, išsaugojamos tik stotys su esamu pasirinktos programos tipu.

1. Pasirinkite norimą bangų diapazoną.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **BND** mygtuką ilgiau nei 2 sek.
3. Prasideda išsaugojimas ir rodoma **T-STORE**. Procesui pasibaigus, stotims paskiriamos 1 - 6 atminties vietos. Išsaugojimas galioja tik tame atminties lygyje, kuriame buvo atliktas išsaugojimas (FMT ar AMT).

OULXBER,00029D3 -26-10FEB16-1/1

Pasirinkite išsaugotas stotis

1. Pasirinkite atminties lygį ar bangų diapazoną.

2. Spauskite 1 - 6 stoties mygtuką vienai iš išsaugotų stočių iškviešti.

OULXBER,00029D4 -26-10FEB16-1/1

Skenuokite išsaugotas stotis (PRSTSCAN)

Su šia funkcija apie 5 sek. viena po kitos ims veikti esamame atminties lygyje išsaugotos stotys.

Pradėkite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
2. Trumpai bus rodoma **PRSTSCAN**. Kiekviena esamame atminties lygyje išsaugota stotis rodoma

apie 5 sek. Tuo pačiu metu rodomas pasirinktas dažnis ar stoties pavadinimas.

Sustabdykite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
2. Skenavimas stabdomas ir lieka įjungta paskutinė veikusi stotis.

OULXBER,00029D5 -26-10FEB16-1/1

Nuskenaukite turimų stočių radijo bangų diapazonus (BANDSCAN)

PASTABA: Ši funkcija galima tik tada, jei pasirenkama BANDSCAN ◀ ir ▶ mygtukams KEY PRG meniu (žr. Nustatymo mygtuko funkcija sk.).

Pradėkite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.

2. Trumpai rodoma **BANDSCAN**. Dabartinis bangų diapazonas skirtas turimų stočių paieškai. Kiekviena rasta stotis veikia apie 5 sek. Tuo pačiu metu rodomas pasirinktas dažnis ar stoties pavadinimas.

Sustabdykite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
2. Skenavimas stabdomas ir lieka įjungta paskutinė veikusi stotis.

OULXBER,00029D6 -26-10FEB16-1/1

Programos tipas (PTY)

Kai kurios FM stotys transliuoja informaciją pagal programos tipą.

Programos tipų pavyzdžiai:

- KULTŪRA
- KELIONĖS
- Orai
- DŽIAZO MUZIKA
- ŽINIOS
- POP MUZIKA

Kai įjungta PTY, galima klausyti tik stočių pagal pasirinktos programos tipą. Radijas automatiškai perjungia iš esamos stoties ar iš kito režimo į pasirinktos programos tipo stotį.

Įjunkite/išjunkite PTY

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodoma **PTY ON** ar **PTY OFF**.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš **PTY OFF** į **PTY ON** ar atvirkščiai.

5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

Pasirinkite programos tipą

PASTABA: PTY turi būti įjungtas.

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **PTYTYPE**.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę programos tipui pasirinkti.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

Pradėkite PTY skenavimą

PASTABA: PTY skenavimas galimas tik tada, jei įjungta PTY ir pasirenkama AUTOSEEK ar BANDSCAN ◀ ir ▶ mygtukams KEY PRG meniu (žr. Nustatymo mygtuko funkcija sk.).

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką skenavimui pradėti.
2. Jei randama esamu metu pasirinktos programos tipo stotis, ji bus nustatyta.
3. Jei nebus randama šios programos tipo stotis, liks įjungta pirmiau pasirinkta stotis.

OULXBER,00029D7 -26-10FEB16-1/1

Aukštų dažnių sumažinimas trukdžių metu (HCUT)

HCUT funkcija pagerina skambėjimą, kai blogas radijo signalo priėmimas. Jei priimant signalą yra trukdžiai, trukdžių triukšmo lygis automatiškai sumažinamas.

1. Pasirinkite radijo režimą.

2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **HCUT**, esamas nustatymas **OFF**, 1 ar 2.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę HCUT sureguliuoti ar išjungti.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

OULXBER,00029D8 -26-09FEB16-1/1

Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)

Funkcija gali būti paskiriama ◀ ir ▶ mygtukams.

Funkcijos	Aprašymas
AUTOSEEK	Nustatykite kitą esamą stotį
MANSEEK	Rankiniu būdu reguliuokite iš karto po vieną intervalą
PRSTSCAN	Išsaugotų stočių skenavimas esamu metu pasirinktame atminties lygyje
BANDSCAN	Nuskenaukite esamas stotis dabartiniu metu pasirinktame diapazone

Nustatykite mygtuko funkciją

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **KEY PRG**.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę įvairiems nustatymams keisti (žr. lentelę).
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

OULXBER,00029D9 -26-10FEB16-1/1

Eismo informacija (tik Europai)

Eismo informacija (tik Europai)

PASTABA: Eismo informacijos funkcijos nėra NAFTA šalyse.

Šios funkcijos nėra Š. Amerikai skirtame Premium radijuje.

Ši funkcija prieinama CD ir AUX režimuose tik tada, jei radijo režime pasirenkamas FM bangų diapazonas.

Ijunkite/išjunkite eismo informacijos pirmumą

Spauskite **TA** mygtuką eismo informacijos pirmumui visuose režimuose įjungti ar išjungti.

Eismo informacijos pirmumas aktyvuojamas, jei rodoma TA ar TP. Kai gaunamas eismo pranešimas, CD ir kiti išėjimai pertraukiami ir radijo sistema persijungia į eismo pranešimą. Pranešimo trukmės metu ekrane rodoma TRAFFIC/eismas.

- Nepaisant atkūrimo šaltinio, skamba garsinė signalizacija, kai paliekamas stoties, transliuojančios eismo perdavimo informaciją, perdavimo diapazonas, o automatinis skenavimas neranda alternatyvios stoties su eismo informacija.

- Garsinė signalizacija skamba perjungiant iš stoties su eismo informacija į stotį be eismo informacijos.

Abiem atvejais išjunkite eismo informacijos pirmumą arba nustatykite stotį, kuri transliuoja eismo pranešimus.

Sureguliuokite eismo pranešimų garso lygį

1. Pasirinkite radijo režimą (FM dažnių diapazon.).
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **TA DIFF** ir esamas nustatymas.
4. Sukite garso reguliatorių prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, kad pasirinktumėte reikšmę nuo DIFF 0 iki DIFF 10. Skaičiai atitinka garsumo padidinimą santykinai vertinant pagal pasirinktą garsumą.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

PASTABA: Kol transliuojamas eismo pranešimas, garso lygį pranešimo metu galima reguliuoti garso reguliatoriumi.

Atšaukite eismo pranešimus

Spauskite **TA** mygtuką tebeperduodamam eismo pranešimui atšaukti ir grįžkite prie ankstesnio išėjimo šaltinio. Eismo informacijos pirmumas lieka įjungtas.

OULXBER,00029DA -26-10FEB16-1/1

Išoriniai garso šaltiniai

Išoriniai garso šaltiniai

Įvairius išorinius garso šaltinius galima prijungti per AUX įvestį radijo galinėje pusėje. Pavyzdys. nešiojamasis CD grotuvas, MiniDisc grotuvas ar MP3 grotuvas.

Aktyvuokite AUX įėjimą

- Prijunkite išorinius garso šaltinius ir spustelėkite **SRC** klavišą kelis kartus kol ekrane pasirodys **AUX**.

PASTABA: Išorinis garso šaltinis gali būti pasirenkamas, jei garso įrenginys prijungtas prie išorinio AUX įėjimo.

Sureguliuokite AUX įėjimo garsą

Prijungto išorinio garso šaltinio garso lygį galima reguliuoti pagal garso lygį radijo režime.

PASTABA: AUX įėjimo garsą galima reguliuoti tik pasirinkus šį įėjimą kaip garso šaltinį pasinaudojant SRC mygtuku.

1. Spauskite **SRC** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas norimas garso šaltinis.
2. Spauskite **MENU** mygtuką. Rodoma **GAIN** ir esamas nustatymas.
3. Garso valdymo rankenėlę pasukite ir kairę arba į dešinę ir nustatykite garsumą tarp -9 ir +9, kur 0 atitinka radijo režimu nustatytą garsumą.
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029DB -26-09FEB16-1/1

CD naudojimas (tik standartiniam radijui su CD ir Premium radijui)

CD naudojimas (bendroji informacija)

Su šia radijo sistema galima klausyti standartinių 12 cm (4.7 in.) skersmens garso CD, CD-Rs ir CD-RW. Įrašinėdami savo CD, patikrinkite, ar jie neįrašyti didesniu nei 16x greičiu, priešingu atveju gali atsirasti atkūrimo sutrikimų.

Naudokite tik standartinius CD su kompaktinių diskų logotipu norėdami užtikrinti gerą darbą. Atkūrimo sutrikimai gali atsirasti dėl CD apsaugos nuo kopijavimo. Kai kuriais atvejais CD apsaugos nuo kopijavimo schema gali būti nuskaitymo klaidų priežastimi, tai reiškia, kad sugedo CD grotuvas paleidžiant CD.

CD grotuvas negali atkurti takelių iš grojaraščio, jei tokie failai (grojaraščiai) išsaugoti CD muzikos šakniniame kataloge. Duomenis apie sudaromus grojaraščius žr. CD įrašymo įrenginio programinės įrangos aprašyme.

SVARBU: Yra pavojus sugadinti CD įrenginį! Neturėtų būti naudojami 8 cm (3 in.) skersmens CD singlai ir kopijuoti CD (CD formos).

Saugokite CD ir venkite bet kokių CD pakenkimų. CD imkite tik už krašto, jei galima.

Jei reikia, valykite CD pūkelių neturinčiu audiniu ir nenaudokite jokio tirpiklio. Visada CD valykite link išorės.

Nelaikykite CD saulėje ir laikykite juos tinkamose apsauginėse pakuotėse.

Neklijuokite ant CD etikečių. Juos geriau žymėti tinkamu, prekyboje esančiu rašikliu.

Gedimų, kurie atsirado dėl netinkamo CD naudojimo, arba sugadintų CD garantija nekompensuoja.

OULXBER,00029DC -26-10FEB16-1/1

CD paleidimo režimas

Jeigu dar nėra įdėto CD:

1. Nenaudodami jėgos įdėkite CD į CD lizdą atspausdinta puse į viršų. Nestumkite atsiradus pirmam pasipriešinimui ir palaukite, kol CD bus įtrauktas automatiškai. Ekrane rodoma **CD**.
2. Prasideda CD atkūrimas. Ekrane rodomas esamo takelio numeris (pvz., T12) ir grojimo laikas.

SVARBU: Netrukdykite ar nebandykite padėti, kol CD įtraukiamas.

PASTABA: Jei radijo sistema išjungta, o CD įdėtas, jis bus įtraukiamas automatiškai, bet atkūrimas neprasidės.

Jeigu CD jau įdėtas:

1. Spauskite **SRC** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **CD**.
2. Prasidės atkūrimas toje vietoje, kurioje jis buvo nutrauktas. Jei CD nėra įdėtas, ekrane trumpai rodoma **CD**, o po to bus rodom **NO CD INSERTED/CD NEĮDĖTAS**.

OULXBER,00029DD -26-10FEB16-1/1

Išimkite CD

PASTABA: CD galima išimti, kai išjungta radijo sistema ar atkūrimo metu iš kito garso šaltinio.

Spauskite **CD išėmimo mygtuką** CD išimti. Kai CD išimtas, ekrane trumpai rodoma **CD EJECT**. Išėmus CD, **CD EJECT** daugiau ekrane nerodomas.

SVARBU: Netrukdykite ar nebandykite padėti, kai CD išstumiamas.

PASTABA: CD vėl automatiškai įsitrauks, jeigu per 10 sekundžių nebus išimtas.

OULXBER,00029DE -26-10FEB16-1/1

Paleiskite CD grotuvą (atkūrimo funkciją)

Praėjo rodymo ekrane ar likęs grojimo laikas	Spauskite 6 mygtuką reguliavimo bloke, kad perjungtumėte ekrano parodymus iš (ELAPSED/pasibaigusio) į likusį (REMAIN) esamo takelio grojimo laiką.
Pasirinkite takelį	Spauskite ► mygtuką ar ◄ mygtuką sekančiam ar buvusiam takeliui pasirinkti. Jei esamas takelis jau groja ilgiau nei 10 sek., jis bus paleidžiamas iš naujo vieną kartą nuspaudus ◄ mygtuką.
Greitas skenavimas (girdimas)	Spauskite ◄ mygtuką arba ► mygtuką norėdami pradėti greitą sukimą pirmyn arba greitą sukimą atgal. Atleiskite mygtuką, kai rasite norimą vietą.
Atsitiktinis atkūrimas (MIX ALL)	Reguliavimo bloke nuspauskite 3 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma MIX ALL , o po to MIX . Kiti takeliai pasirenkami atsitiktinai.
Sustabdykite MIX	Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 3 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma MIX OFF , o po to daugiau nebus rodomas MIX . Atkūrimas tęsis įprastai.
Skenuokite takelius (SCAN TRK)	Reguliavimo bloke nuspauskite 4 mygtuką 10 sek. norėdami paleisti visus takelius. Ekrane trumpai rodoma SCAN TRK . Sustabdykite skenavimą ir toliau tęskite atkūrimą takelyje: Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 4 mygtuką skenavimui sustabdyti. Ekrane trumpai rodoma SCAN OFF . Esamo takelio grojimas tęsiasi.
Kartokite takelio atkūrimą (RPT TRK)	Reguliavimo bloke nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT TRK , o po to RPT . Esamas takelis kartojamas, kol deaktyvuojamas RPT . Sustabdykite takelio kartojimą (RPT): Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT OFF , o po to daugiau nebus rodomas RPT . Atkūrimas tęsis įprastai.
Atkurkite takelius iš grojaraščio	Jei šakniniame kataloge sudarytas ir išsaugotas grojaraštis, jį galima groti PLST režime. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę TA mygtuką, kol ekrane rodoma PLST ON . Grojaraščio pirmojo takelio atkūrimas pradėdamas po 2 sekundžių. Jei yra keletas grojaraščių (visi šakniniame kataloge), pasirinkite norimą grojaraštį mygtukais su rodykle ▲ ir ▼ . Jei duomenų laikmenoje nėra grojaraščių, ekrane rodoma NO PLST , kai TA spaudžiamas ir laikomas nuspaustas mygtukas. Esant PLST režime negalima prieiti prie kitų katalogų. Perėjimui į katalogus PLST režimą būtina išjungti. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę TA mygtuką, kol ekrane rodoma PLST OFF . Pirmojo katalogo pirmojo takelio atkūrimas pradėdamas po 2 sekundžių.
Padarykite atkūrimo pauzę (PAUSE)	Reguliavimo bloke nuspauskite 1 mygtuką. Ekrane rodoma PAUSE . Atšaukite pauzę: Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 1 mygtuką. Atkūrimas tęsis.

OULXBER,00029DF -26-11FEB16-1/1

MP3 naudojimas (tik Premium radijo)

MP3 naudojimas (bendroji informacija)

Su šia radijo sistema galima atkurti CD-Rs ir CD-RWs su MP3 bei WMA muzikos rinkmenomis. Šioje dalyje apibūdinama tik MP3 rinkmenų atkūrimas, kadangi naudojimas toks pat kaip ir MP3 ir WMA rinkmenų. MP3 duomenų laikmena visada susijusi su CD-R/RW.

Su šia radijo sistema negalima atkurti WMA rinkmenų su skaitmeninių teisių valdymu (DRM) iš internetinių muzikos parduotuvių.

WMA rinkmenos gali būti saugiai atkuriamos, jei bus sukurtos su Windows Media grotuvu™, 8 ar vėlesne versija.

OULXBER,0002A13 -26-09FEB16-1/1

Kompiliuokite MP3 CD

Jei atsiranda problemų su savos gamybos CD, naudokite įvairių gamintojų tuščius CD ar skirtingų spalvų.

CD formatas turi būti ISO 9660 1 ar 2 lygio arba Joliet. Visi kiti formatai negali būti patikimai atkuriami.

Perdirbdami (koduodami) MP3/WMA rinkmenas iš garso rinkmenų, MP3 rinkmenoms naudokite 32 iki 320 kbps bitų per sekundę, o WMA rinkmenoms -32 iki 192 kbps.

Ši radijo sistema palaiko iki 252 katalogų ir iki 255 rinkmenų viename kataloge. CD negali tilpti daugiau nei 512 katalogų ir rinkmenų. Katalogus ir takelius/rinkmenas CD diske galima pasirinkti atskirai.

PASTABA: Jei rinkmenų pavadinime naudojama daugiau nei 16 simbolių (įskaitant rinkmenos išplėtimą .mp3 ar .wma), maks. takelių/rinkmenų ir katalogų skaičius mažinamas.

CD struktūros išdėstymo schemos pavyzdys:

Kiekvienas katalogas gali būti rodomas su PC pavadinimu. Radijo sistemoje gali būti rodomas katalogo pavadinimas. Katalogų bei takelių /rinkmenų pavadinimai apibūdinami CD įrašymo įrenginio programinėje įrangoje.


PASTABA: Nenaudokite specialių simbolių (ar arba tipinių europietiškių simbolių panašių į ä, ü, ö, é, ê, Ø ir taip toliau), kai duodate pavadinimus katalogams ir takeliams/rinkmenoms.

Jei rinkmenų pavadinime naudojama daugiau nei 16 simbolių (įskaitant rinkmenos išplėtimą .mp3 ar .wma), maks. takelių/rinkmenų ir katalogų skaičius mažinamas.

Išsaugokite rinkmenas duomenų laikmenoje norima atkūrimo tvarka. Radijo sistema atkurs rinkmenas tokia pačia tvarka, kokia buvo fiziškai išsaugota duomenų laikmenoje.

Ši radijo sistema atkurs tik MP3 rinkmenas su rinkmenos išplėtimu .mp3 ir WMA rinkmenas - su .wma. rinkmenos išplėtimu.

- Jei kitoms rinkmenoms nei MP3 rinkmenos duodami .mp3 rinkmenų išplėtimai, rinkmenos tampa negaliojančiomis ir negali būti atkurtos.

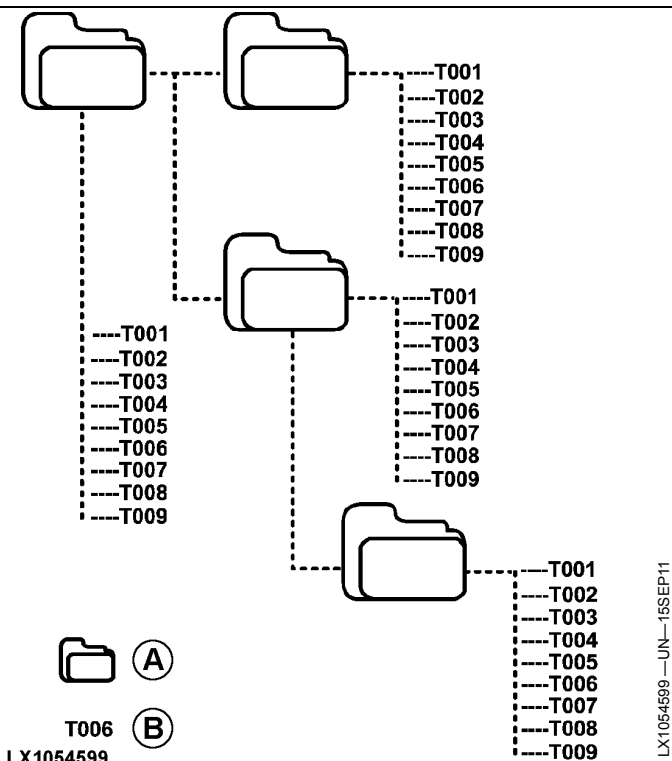

LX1054599

A—Katalogai (aplankai)

B—Takeliai/rinkmenos

- Jei naudojami CD turintys ne-MP3 takelius/rinkmenas, kaip ir MP3 takelius/rinkmenas, radijo sistema atkurs tik MP3 rinkmenas.
- Jei naudojami mišrių režimų CD, turintys CD garso takelius/rinkmenas ir MP3 takelius/rinkmenas, radijo sistema atkurs tik CD garso takelius/rinkmenas.

PASTABA: Naudojant masinės informacijos priemonių kompleksą, CD gali tapti radijo įrenginio klaidos priežastimi.

OULXBER,0002A14 -26-10FEB16-1/1

Kompiliuokite USB duomenų laikmeną

Kad radijo sistema atpažintų USB duomenų laikmeną, ji turi būti tiksliai nurodyta kaip didelės talpos laikmena ir suformatuota FAT16 ar FAT32 rinkmenų sistemoje. Garso rinkmenos turi būti išsaugojamos MP3 ar WMA formate.

USB duomenų laikmenoje daugiausiai gali būti išsaugota ir naudojama 5000 takelių (be ID3 žymenų). Katalogai

ir takeliai gali būti pasirenkami ir atkuriami atskirai. Jei naudojamos garso rinkmenos su ID3 žymenimis, didžiausias naudojamų takelių skaičius sumažinamas.

Negalima garantuoti, kad visos esančios rinkoje USB duomenų laikmenos tinkamai dirbs.

OULXBER,0002A15 -26-09FEB16-1/1

ID3 žymenys

Garso rinkmenose gali būti papildoma informacija, pvz., artisto vardas, takelio, albumo pavadinimas (ID3 žymenų).

Ši radijo sistema gali rodyti 1 versijos ar 2 versijos ID3 žymenis.

OULXBER,0002A16 -26-09FEB16-1/1

Pradėkite MP3 režimą iš CD

MP3 CD režimas pradedamas automatiškai, kai įdedamas MP3 CD. Taip pat žr. aprašymą pavadintą Pradėkite CD režimą.

Ekrane rodomas esamo takelio numeris (pvz., T12), grojimo laikas ir takelio informacija (ID3 žymenų) arba rinkmenos pavadinimas. Keičiant katalogus, ekrane trumpai rodomas katalogo pavadinimas.

OULXBER,0002A17 -26-09FEB16-1/1

Prijunkite USB duomenų laikmeną ir pradėkite MP3 režimą

Kad būtų galima prijungti USB duomenų laikmeną (pvz., USB kortą ar USB įrenginį), USB laidas turi būti prijungtas prie išorinio USB prievado (taip pat žr. mašinų eksploatavimo instrukciją).

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Pagal konstrukciją kai kurios USB duomenų laikmenos netinka tiesioginiam sujungimui su USB prievadu. Kad nesusižeistumėte, USB duomenų laikmenos turėtų būti naudojamos tik su papildomu sujungimo laidu.

Prijunkite USB duomenų laikmeną prie USB laido. Vos tik prisijungus, USB duomenų laikmeną galima pasirinkti nuspaudžiant **SRC 12** mygtuką. Ekrane rodoma **USB**.

Praėjo rodymo ekrane ar likęs grojimo laikas

Spauskite **6** mygtuką reguliavimo bloke, kad perjungtumėte ekrano parodymus iš (ELAPSED/pasibaigusio) į likusį (REMAIN) esamo takelio grojimo laiką.

Takelio informacijos parodymas (ID3 žymenų)

Jei garso rinkmenose yra ID3 žymenys, peržiūrint tekstą kiekvieno takelio pradžioje kartą parodoma atitinkama informacija. Jei garso rinkmenoje nėra ID3 žymenų, rodomas tik rinkmenos pavadinimas.

PASTABA: Taip pat žr. PC MP3 program. įrangos ar įrašymo įrenginio program. įrangos atitinkamą aprašymą ID3 žymenimis sukurti.

Spauskite **5** mygtuką vieną kartą peržiūrint tekstą takelio informacijai parodyti. Peržiūrint tekstą, kartą parodomi esamo takelio ID3 žymenys.

PASTABA: Šios funkcijos nėra, jei peržiūrint tekstą išjungiamas takelio informacijos ekranas. Žr. Įjunkite/išjunkite takelio informacijos ekraną (SCRL) peržiūrint tekstą.

OULXBER,0002A18 -26-09FEB16-1/1

Prasukimo juostos informacijos įjungimas/išjungimas(SCRL)

1. Pasirinkite CD ar MP3/WMA režimą.
2. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **SCRL** ir esamas nustatymas **OFF** ar **ON**.

4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę peržiūrinam tekstui su takelio informacija įjungti ar išjungti.
5. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.
6. Jeigu pasirenkamas **SCRL OFF**: Kiekvieno takelio pradžioje rodomas/prasukamas takelio pavadinimas. Po to takelio numeris ir laikas rodomi viso takelio likusio laiko grojimo metu.

OULXBER,0002A19 -26-10FEB16-1/1

MP3 ar WMA rinkmenų atkūrimas

Pasirinkite katalogą	Spauskite ▲ mygtuką ar ▼ mygtuką įvairiems katalogams perjungti. Tokiu būdu galima prieiti ir prie pakatalogių. Duomenų laikmenos katalogai, kuriuose nėra galiojančių garso rinkmenų peršokami.
Pasirinkite takelį	Spauskite ► mygtuką ar ◀ mygtuką sekančiam ar buvusiam takeliui pasirinkti. Jei esamas takelis jau groja ilgiau nei 10 sek., jis bus paleidžiamas iš naujo vieną kartą nuspaudus ◀ mygtuką.
Greitas skenavimas (girdimas)	Spauskite ◀ mygtuką arba ► mygtuką norėdami pradėti greitą sukimą pirmyn arba greitą sukimą atgal grojimo metu. Atleiskite mygtuką, kai rasite norimą vietą.
Atsitiktinis atkūrimas (MIX ALL) (visų takelių duomenų laikmenoje)	Spauskite 3 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodomas MIX ALL . Ekrane rodoma MIX ir visi MP3 duomenų laikmenos takeliai bus atkuriami atsitiktine tvarka.
Atsitiktinis atkūrimas (MIX DIR) (visų katalogo ar direktorijos takelių)	Spauskite 3 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodoma MIX DIR . Ekrane rodoma MIX ir visi MP3 katalogo takeliai bus atkuriami atsitiktine tvarka.
Sustabdykite MIX	Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 3 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma MIX OFF , o po to daugiau nebus rodomas MIX . Atkūrimas tęsis įprastai.
Skenuojami takeliai (SCAN TRK) (visi takeliai duomenų laikmenoje)	Atkurkite visus MP3 duomenų laikmenos takelius didėjančia tvarka apie 10 sek. kiekvieną: Spauskite 4 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodoma SCAN TRK .
Skenuojami takeliai (SCAN FLD) (visi katalogo ar direktorijos takeliai)	Atkurkite visus MP3 katalogo takelius didėjančia tvarka apie 10 sek. kiekvieną: Spauskite 4 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodoma SCAN FLD . Sustabdykite skenavimą, tęskite atkūrimą takelyje: Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 4 mygtuką skenavimui sustabdyti. Ekrane trumpai rodoma SCAN OFF . Esamo takelio grojimas tęsiasi.
Takelio ar katalogo kartojimas (RPT TRK) ir (RPT DIR)	Pakartokite takelį: Reguliavimo bloke nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT TRK , o po to RPT . Esamas takelis kartojamas, kol deaktyvuojamas RPT . Pakartokite katalogą: Reguliavimo bloke nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT DIR , o po to RPT . Esamas katalogas kartojamas, kol deaktyvuojamas RPT . Sustabdykite kartojimą: Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT OFF , o po to daugiau nebus rodomas RPT . Atkūrimas tęsis įprastai.
Atkurkite takelius iš grojaraščio	Jei šakniniame kataloge sudarytas ir išsaugotas grojaraštis, jį galima groti PLST režime. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę TA mygtuką, kol ekrane rodoma PLST ON . Grojaraščio pirmojo takelio atkūrimas pradėdamas po 2 sekundžių. Jei yra keletas grojaraščių (visi šakniniame kataloge), pasirinkite norimą grojaraštį mygtukais su rodykle ▲ ir ▼. Jei duomenų laikmenoje nėra grojaraščių, ekrane rodoma NO PLST , kai TA spaudžiamas ir laikomas nuspaustas mygtukas. Esant PLST režime negalima prieiti prie kitų katalogų. Perėjimui į katalogus PLST režimą būtina išjungti. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę TA mygtuką, kol ekrane rodoma PLST OFF . Pirmojo katalogo pirmojo takelio atkūrimas pradėdamas po 2 sekundžių.
Padarykite atkūrimo pauzę (PAUSE)	Reguliavimo bloke nuspauskite 1 mygtuką. Ekrane rodoma PAUSE . Atšaukite pauzę: Reguliavimo bloke nuspauskite 1 mygtuką. Atkūrimas tęsis.

OULXBER,0002A1A -26-11FEB16-1/1

Bluetooth® naudojimas (tik Premium radijo)

Bluetooth® naudojimas, bendroji informacija

LX245298 —UN—27JUL15

Ši radijo sistema įrengta su integruotu Bluetooth® moduliu. Naudojant radijo ryšį, Bluetooth® suteikia saugų duomenų perdavimą iš radijo ryšio sistemos į susietą artimo nuotolio Bluetooth® įrenginį, kaip pvz., korinio ryšio telefoną.

Radijas sustiprina tokias funkcijas, kaip:

- Bluetooth® funkcijos įjungimas ir išjungimas rankiniu būdu.
- Nuolatinis ryšys (suporavimas) tarp radijo sistemos ir korinio ryšio telefono.
- Automatinis suporavimas su pirmiau sujungtu korinio ryšio telefonu įjungus radijo sistemos maitinimą.
- Atsisiuntimas 252 kontaktų su 4 tel. numeriais iš suporuoto korinio ryšio telefono elektroninės telefonų knygos.
- Perduotų kontaktų tyrimas.
- Skambučių priėmimas ir skambinimas.
- Atkurkite audio failus.


Taisyklės Šiaurės Amerikai

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC skyrius 15.19, žymėjimo reikalavimai

Šis įrenginys atitinka FCC (Federalinės ryšių komisijos) 15 dalies nuostatų reikalavimus ir Kanados pramonės ministerijos licencijų išimčių RSS standartą (-us). Eksploatavimas priklauso nuo tokių dviejų sąlygų, kaip:

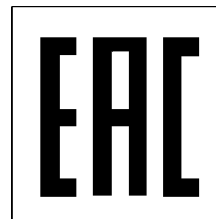

Bluetooth® pažymėjimo etiketė Rusijai

1. Šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trikdžių.
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tokius trukdžius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos darbui.

FCC skyrius 15.21, informacija vartotojui

Šalies, kuri atsakinga už atitikimą, netiksliai patvirtinti pakeitimai ar modifikacijos galėtų anuliuoti vartotojo leidimą naudoti įrenginį.

Taisyklės Meksikai

NOM-121-SCT1-2009

Naudojant šią sistemą taikomos tokios dvi sąlygos:

1. Ši sistema ar įrenginys negali skleisti kenksmingų trikdžių.
2. Ši sistema ar įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tokius trikdžius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos darbui.

OULXBER,0002A0B -26-11FEB16-1/1

Bluetooth® nustatymas

Prieš galimybę naudotis Bluetooth® būtina atlikti tokius žingsnius, kaip:

1. Įjunkite Bluetooth® funkciją
2. Pasirinkite ryšio tipą (telefoninį/garso)
3. Sujunkite į porą radiją su korinio ryšio telefonu ar kitokiu Bluetooth® įrenginiu

Kai tik korinio ryšio telefonas bus sėkmingai suporuotas, galima priimti telefono skambučius ir skambinti per radijo sistemą. Taip pat per radijo sistemą galima atkurti išsaugotas Bluetooth® įrenginyje MP3 muzikos rinkmenas.

OULXBER,0002A0C -26-10FEB16-1/1

Įjunkite/išjunkite Bluetooth® (BT MODE/REŽIMAS)

Bluetooth® funkciją galima įjungti ar išjungti kiekviename režime (radijo, CD, USB, AUX, XM). Kai Bluetooth® įjungiamas, mirksni atitinkamas simbolis.

PASTABA: Bluetooth® simbolis nuolat rodomas, kai Bluetooth® įjungiamas ir kai įrenginys sujungtas į porą.

1. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.

2. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BT MODE/REŽIMAS**. Palaukite 2 sek., kol bus rodomas esamas nustatymas **BT OFF** ar **BT ON**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę Bluetooth® įjungti ar išjungti. Po 2 sekundžių aktyvuojasi naujas nustatymas ir pradeda mirksėti Bluetooth® simbolis.
4. Spauskite **MENIU** mygtuką ir atidarykite **CON-TYPE** ar palaukite akimirsnį, kad automatiškai grįžtumėte į esamą metu pasirinktą režimą.

OULXBER,0002A0D -26-09FEB16-1/1

Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE) ir sujunkite į porą įrenginius (BT-PAIR)

Šioje radijo sistemoje galima naudoti Bluetooth® tel. ir Bluetooth® audio. Pasirinkimas padaromas CON-TYPE meniu.

PASTABA: CON-TYPE tik rodomas, kai įjungiama Bluetooth® (BT ON).

Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE)

1. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
2. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **CON-TYPE**. Palaukite 2 sek., kol bus rodomas submenu **BT OFF** ar **BT AUDIO**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę **BT PHONE** ar **BT AUDIO** pasirinkti.
4. Spauskite **MENIU** mygtuką sekančiam **BT PAIR** meniu atidaryti ar nuspauskite **TA** mygtuką atšaukti.

Suporuokite Bluetooth® įrenginius (BT-PAIR)

1. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
2. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodoma **BT PAIR**. Palaukite 2 sek., kol bus rodomas

submenu **VISIBLE/MATOMAS** ar **BT AUDIO**. Dar po 2 sekundžių rodoma **PIN XXXX** (XXXX reiškia individualią skaičių seką).

3. **Korinio ryšio telefone** įjunkite Bluetooth®, pasirinkite naują įrenginį ar BOSCH BT (jei nustatytas) ir pradėkite prisijungimo galimybės paiešką. Kai tik korinio ryšio telefono ryšys nustatytas, jūs esate raginamas įvesti PIN.
4. Dabar įveskite radijuje rodomus skaičius (XXXX) į korinio ryšio telefoną ir patvirtinkite, jei reikia.
5. Jei sujungimas į porą buvo sėkmingas, rodomas Bluetooth® simbolis ir **PAIRED/SUPORUOTAS**; po 2 sek. po **BT JOIN** seka sujungto į porą korinio ryšio telefono kontaktinis pavadinimas.

*PASTABA: Jei sujungimas į porą nesėkmingas, rodoma **NO PAIR/SUJUNGIMO Į PORĄ NĖRA** ir radijo sistema nedelsiant grįžta į ankstesnį režimą. Galima pradėti naują sujungimo į porą bandymą.*

6. 10 sek. rodomas kontaktinis pavadinimas, o po to radijo sistema grįžta į režimą, kuris buvo pasirinktas prieš sujungimą į porą.

OULXBER,0002A0E -26-10FEB16-1/1

Bluetooth® įrenginys dabartiniu metu sujungtas (BT-JOIN)

Su radijo sistema galima suporuoti iki 5 korinio ryšio telefonų. Visada automatiškai sujungiamas paskutinis sujungtas korinio ryšio telefonas ir rodoma **BT JOIN**. Jei turi būti sujungtas kitas suporuotas korinio ryšio telefonas, pirmiausiai būtina išjungti Bluetooth® funkciją visuose

kituose to diapazo korinio ryšio telefonuose. Taip pat galima vėl suporuoti norimą korinio ryšio telefoną su radijo sistema.

Su radijo sistema galima suporuoti daugiausiai iki 5 įrenginių. Jei suporuojamas dar vienas įrenginys, bus ištrintas tas įrenginys, kuris buvo išsaugotas ilgiausiai.

OULXBER,0002A0F -26-10FEB16-1/1

Telefonų knygos duomenų perdavimas ir prieiga

Telefonų knygos duomenų perdavimas:

Po sėkmingo sujungimo į porą galima perduoti iki 252 kontaktų su 4 telefonų numeriais, kurie perduoti iš sujungto korinio ryšio telefono su radijo sistema. Perdavimas fone vyksta automatiškai. Nėra informacijos apie procesą. Prie telefono duomenų galima prieiti per radijo sistemą, kai tik nustoja mirksėti Bluetooth® simbolis.

Telefonų knygos duomenų prieiga:

Sąrašas išsaugojami telefonų knygos duomenys (tel. numeriai, kontakt. pavadinimai ir t.t.). Sąrašas gali būti rodomas spaudžiant ir laikant nuspaudus **SRC** mygtuką, o po to ieškoma mygtukais su rodykle. Spauskite vėl **SRC** mygtuką ar nuspauskite **MENIU** mygtuką atšaukti.

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę **SRC** mygtuką ilgiau nei 3 sek. sąrašui atidaryti.
2. Rodomas pirmasis kontaktas.
3. Spauskite **►** mygtuką prie sekančios alfabeto raidės pereiti.
4. Spauskite **◄** mygtuką prie ankstesnės alfabeto raidės pereiti.
5. Spauskite **▼** mygtuką sekančiam kontaktui rodyti.
6. Spauskite **▲** mygtuką ankstesniam kontaktui rodyti.
7. Spauskite **MENIU** mygtuką sąrašui uždaryti.

PASTABA: Pirmenybę turi gaunami skambučiai. Sąrašas bus uždarytas ir bus rodomas paskutinis pasirinktas režimas. Telefono informacija atnaujinama po kiekvieno telefono skambučio.

OULXBER,0002A10 -26-10FEB16-1/1

Priimkite skambučius ir skambinkite

Kai radijo sistema suporuojama su korinio ryšio telefonu, galima priimti telefono skambučius ir skambinti.

Atsakykite į skambutį

Kai skambina, pasigirsta kvietimo signalas ir rodoma **CALL**. Po 2 sekundžių ekranas keičiasi ir rodomas kontaktinis pavadinimas ar skambintojo telefono numeris. Bus rodoma **PRIVATE NUMBER/ASMENINIS NUMERIS**, jei nėra atitinkamos informacijos.

1. Spauskite **BND** mygtuką į skambutį atsakyti. (Skambučiui atmesti, nuspaukite **MENU** mygtuką.)
2. Telefono garsą sureguliuokite garso reguliatoriumi, jei reikia.
3. Spauskite **MENU** mygtuką telefono pokalbiui užbaigti. Rodoma 2 sek. **CALL END/POKALBIO PABAIGA** ir radijo sistema grįžta į esamą metu pasirinktą režimą.

Skambinkite

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę **SRC** mygtuką ilgiau nei 3 sek. kontaktų sąrašui atidaryti.

2. Mygtukais su rodykle pasirinkite norimą kontaktą ir nuspaukite **BND** ryšiui nustatyti.
3. Kai ryšys nustatytas, rodoma **IN CALL**.
4. Telefono garsą sureguliuokite garso reguliatoriumi, jei reikia.
5. Spauskite **MENU** mygtuką telefono pokalbiui užbaigti. Rodoma 2 sek. **CALL END/POKALBIO PABAIGA** ir radijo sistema grįžta į esamą metu pasirinktą režimą.

BEGARSIO REŽIMO funkcija: Jeigu pokalbio metu trumpai nuspaudžiamas įjungimo/išjungimo mygtukas, slopinama per mikrofoną perduodama kalba (begarsis režimas). Spaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką dar kartą, kalbos perdavimas atnaujinamas.

PASTABA: Apie gaunamus skambučius tebevykstančio pokalbio metu pranešama kvietimo signalu. Pasibaigus kvietimo signalui gaunamas skambutis automatiškai atmetamas.

OULXBER,0002A11 -26-09FEB16-1/1

Garso įrašo failų atkūrimas (BT AUDIO)

Ši radijo sistema palaiko A2DP¹ Bluetooth® standartą. Kai korinio ryšio telefonas ar garso grotuvas taip pat palaiko A2DP, palaikomas muzikos rinkmenas galima perduoti bevieliu ryšiu į radijo sistemą ir atkurti stereo kokybę. Atkūrimui būtina pasirinkti **BT AUDIO** ryšio tipą **CON-TYPE** meniu, o po to būtina suporuoti Bluetooth® įrenginį. Po sėkmingo suporavimo įveskite **BT AUDIO** režimą **SRC** mygtuku muzikos rinkmenoms klausytis.

Suporuokite įrenginį su radiju: Žr. "Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE) ir sujunkite į porą įrenginius (BT-PAIR)" skyrių.

Po sėkmingo sujungimo į porą:

1. Spauskite **SRC** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BT AUDIO** režimas. Takelių atkūrimas prasideda automatiškai ir tęsiasi iki rinkmenos, katalogo galo arba be galo, priklausomai nuo korinio ryšio telefono/garso grotuvo nustatymo. Takelio informacija bus rodoma kaip peržiūrimas tekstas, jei yra ir jeigu įjungiamas SCRL. Jeigu nėra takelio informacijos, bus rodoma **TITLE UNKNOWN/PAVADINIMAS NEŽINOMAS**.

¹A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) yra dažniausiai naudojama perdavimo technologija, kuri leidžia perduoti garso signalus į suderintą imtuvą naudojant Bluetooth®.

PASTABA: Garso šaltinis neprieinamas tol, kol priekiniame skydelyje nustoja mirksėti Bluetooth® simbolis.

2. Atkūrimo garsą sureguliuokite garso reguliatoriumi.
3. Spauskite pauzės mygtuką **||| ▶** atkūrimo pauzei padaryti. Spauskite vėl pauzės mygtuką atkūrimui atnaujinti. Ši funkcija galima tik tada, jeigu ji palaikoma korinio ryšio telefonu/grotuvu.
4. Spaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką (begarsio režimo), trumpai pertraukiamas atkūrimas garsiakalbiu Bluetooth garso režimo metu.

PASTABA: Garso lygis susietame įrenginyje neigiamai veikia radijo garso galią. Jeigu nustatomas per žemas įrenginio garso lygis, tada jūs negirdėsite stipraus radijo garso.

PASTABA: Telefono funkcija taip pat yra aktyvi **BT AUDIO** režime ir turi pirmenybę prieš muzikos atkūrimą. Todėl muzikos atkūrimas pristabdomas telefoninio pokalbio metu.

OULXBER,0002A12 -26-11FEB16-1/1

SiriusXM® radijas, bendroji informacija

Paslauga automatiškai atsinaujins ir bus pateikiama sąskaita pagal tuo metu galiojančius valiutos kursus, kol mums skambinsite 1-866-635-2349, kad anuliuotume. Žr. mūsų užsakovo sutarčių galutinius terminus adresu www.siriusxm.com. Kiti taikomi mokėjimai ir mokesčiai. Visi apmokėjimai ir programavimas gali keistis. XL gali turėti dažnai aiškiai nurodomą kalbą ar gerai apgalvotą programavimą. Skambinkite SiriusXM imtuvų priežiūros tarnybai 1-800-967-2346 ir sužinokite daugiau apie šeimai skirtus paketus; Kanadoje skambinkite 1-877-438-9677. XM palydovinio ryšio paslaugomis gali naudotis 18 metų sulaukę ir vyresni asmenys 48 gretimose JAV valstijose ir D.C. Dėl išsamesnės informacijos apie laidų programas ar abonementinius mokesčius kreipkitės adresu www.siriusxm.com; Kanadoje apsilankykite www.siriusxm.ca. Jūs tai pat galite skambinti dėl užsakymo.

JAV vartotojai: 1-800-967-2346; Kanados vartotojai: 1-877-438-9677.

PASTABA: Draudžiama kopijuoti, dekompiliuoti, išmontuoti, atlikti atgalinį projektavimą, įsibrauti į kitus kompiuterius, manipuliuoti ar kaip kitaip prieiti prie technologijų ar programinės įrangos imtuvuose, suderintuose su SiriusXM® palydovinio radijo sistema arba prie sistemos, kuri palaiko SiriusXM® svetainę, interneto tarnybą ar jos turinį. Be to, AMBE® kalbos signalo suspaudimo programinę įrangą, įeinančią į šį gaminį, gina intelektualios nuosavybės teisės įstatymas, įskaitant patentų teises, autorių teises bei Digital Voice Systems Inc. prekybos paslaptis.

Kanada: Šiaurės platumose gali atsirasti kai kurių paslaugos sutrikimų. Šios aplinkybės nepriklauso nuo SiriusXM® palydovinio radijo.

OULXBER,00029FC -26-09FEB16-1/1

Rodomas XM serijos numeris

1. Pasiruoškite užrašų knygelę ir rašiklį.
2. Kelis kartus spauskite **SRC** klavišą, kol pasirodys **XM**.
3. Po 2 sekundžių rodomas kanalas **CHN 0**.
4. Po to rodoma **RADIO ID**. Dar po 2 sekundžių 10 sekundžių rodomas aštuonių skaitmenų XM serijos numeris (panašus į 1A2B3C4D).

5. Užsirašykite numerį; šis kodas reikalingas palydovinio radijo paslaugai užsisakyti.

PASTABA: Kanale 0, ekrano parodymai kaitaliojasi tarp CHN 0 (2 sekundes), RADIO ID (2 sekundes) ir gamyklinis numeris (10 sekundžių). Tai neaiškiai kartojasi tol, kol operatorius yra 0 kanale.

OULXBER,0002A1C -26-11FEB16-1/1

XM radijo režimas

PASTABA: Tik Šiaurės Amerikos Premium radijuje yra XM. Premium radijas be CD (JV); yra tik "XM Ready", operatorius privalo atskirai nuo radijo nusipirkti XM imtuvinį derintuvą.

Ši radijo sistema įrengta su XM imtuviniu derintuvu skaitmeninėms radijo stotims per palydovą priimti (pvz., XM radijas). Yra trys XM dažnių diapazonai (XM1, XM2 ir

XM3 atminties lygiai) su maždaug 6 kanalais kiekvienas, kuriems gali būti paskiriami 6 stočių mygtukai.

Pasinaudojant CAT funkcija, kanalus galima konkrečiai parinkti pagal programų tipus (kategorijas).

PASTABA: Palydovinio radijo paslauga apmokestinama ir vartotojas turi ją užsisakyti! Abonementiniam mokesčiui reikalingas imtuvo gamyklinis numeris. Žr. sk. XM serijos numerio parodymas.

OULXBER,00029FD -26-11FEB16-1/1

Pradėkite XM radijo režimą

Jei radijo sistema esamu metu yra kitame režime:

Spauskite kelis kartus **SRC** mygtuką, kol bus rodomas **XM** ir CHN X kanalo numeris (X reiškia numerį).

OULXBER,00029FE -26-09FEB16-1/1

Pasirinkite XM dažnių diapazoną (atminties lygį)

XM1 dažnių diapazonas yra fabriko nustatymas. Spauskite **BND** mygtuką norėdami perjungti atminties lygius.

Pasirinkto XM diapazono pavadinimas rodomas ekrano kairiajame apatiniame kampe.

OULXBER,00029FF -26-11FEB16-1/1

Pasirinkite XM kanalų

XM kanalus galima pasirinkti kairės ir dešinės rodyklės mygtukais ◀ ▶. Jeigu yra aktyvus kategorijos paieškos režimas, bus prieinami tik kanalai pagal pasirinktą kategoriją.

- Spauskite ▶ mygtuką norėdami pereiti prie kito kanalo.
- Spauskite ◀ mygtuką prie ankstesnio kanalo pereiti.

Rodomas pasirinkto kanalo numeris.

OULXBER,0002A00 -26-11FEB16-1/1

Išsaugokite XM kanalus

XM kanalų išsaugojimas stočių mygtukais yra toks pat kaip analoginių radijo stočių išsaugojimas.

1. Spauskite **BND** mygtuką ir pasirinkite atitinkamą XM dažnių diapazoną.
2. Spauskite ▶ ar ◀ mygtuką norimam XM kanalui pasirinkti.

3. Pasirinkite vieną iš stočių mygtukų 1 - 6 XM kanalui išsaugoti, po to nuspaukite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2 sek. Patvirtinantis garso signalas reiškia, kad XM kanalas išsaugotas pasirinktos stoties mygtuku.

Kol rodomas XM kanalas, šio XM kanalo laikmenos vieta (pvz., P1) rodoma ekrano kairiajame viršutiniame kampe.

OULXBER,0002A01 -26-09FEB16-1/1

Pasirinkite išsaugotus XM kanalus

1. Spauskite **BND** mygtuką ir pasirinkite atitinkamą XM dažnių diapazoną.

2. Spauskite atitinkamos stoties mygtuką 1 - 6 norimam XM kanalui pasirinkti.

OULXBER,0002A02 -26-11FEB16-1/1

XM kanalo kategorijos režimo įjungimas/išjungimas (CAT)

1. Spauskite **SRC** mygtuką ir perjunkite į palydovo režimą (jei XM dar nepasirinktas).
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodoma **CAT**.

3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę **CAT ON** ar **CAT OFF** pasirinkti.
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,0002A03 -26-11FEB16-1/1

Pasirinkite XM kanalo kategoriją

XM kanalų kategorijos (pvz., ROCK/ROKAS, JAZZ/DŽIAZAS, NEWS/ŽINIOS ir t.t.) pasirenkami ▼ ir ▲ mygtukais su rodykle.

PASTABA: CAT turi būti įjungta programos tipui pasirinkti.

- Spauskite ▲ mygtuką norėdami pereiti prie kitos kategorijos.
- Spauskite ▼ mygtuką norėdami pereiti prie ankstesnės kategorijos.

OULXBER,0002A04 -26-11FEB16-1/1

Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)

XM radijo režime, vieną iš tokių funkcijų galima priskirti ◀ ir ▶ mygtukams:

CHNSEEK: XM kanalų rankinis perjungimas intervalais/žingsneliais

CHNSCAN: XM kanalų skenavimas galimas esamu metu pasirinktame XM diapazone

1. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **KEY PRG**.
2. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš CHNSEEK į CHNSCAN ar atvirkščiai.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,0002A05 -26-11FEB16-1/1

Sistemos informacija

XM radijo režime gali atsirasti įvairių gedimų; radijo sistema rodo atitinkamus klaidos pranešimus. **Taip pat žr. “Klaidos pranešimai ir sutrikimai” 50 skyriuje.**

OULXBER,0002A07 -26-09FEB16-1/1

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	Standartinis radijas	Standartinis radijas su CD	Premium radijas	Premium radijas Šiaurės Amerikai
Darbinė įtampa	12 V	12 V	12 V	12 V
Išėjimo galia	4 x 20 vatų (sinusoidė prie 4 omų apkrovos)	4 x 20 vatų (sinusoidė prie 4 omų apkrovos)	4 x 20 vatų (sinusoidė prie 4 omų apkrovos)	4 x 20 vatų (sinusoidė prie 4 omų apkrovos)
AUX įėjimas	2 x 2.0 voltų naudingumo koeficientas	2 x 2.0 voltų naudingumo koeficientas	2 x 2.0 voltų naudingumo koeficientas	2 x 2.0 voltų naudingumo koeficientas
Bangų diapazonai, NAFTA šalys				
FM	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162.4 – 162.55 MHz	162.4 – 162.55 MHz	neprieinamas	162.4 – 162.55 MHz
Bangų diapazonai, EUROPOS				
UKW (FM)	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM dažnio charakteristika	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD dažnio charakteristika	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Esami radijo bangų diapazonai (tunerio diapazonai):

- EUROPE (Europos)
- NAFTA (Šiaurės Amerikos)
- SOTHAMRC (Pietų Amerikos)
- MESTAFRC (Viduriniųjų Rytų ir Afrikos)
- APAC (Azijos/Ramiojo vandenyno be Japonijos)
- TAIWAN (Taivano)
- PHILIPIN (Filipinų)
- AUSTRLNZ (Australijos ir Naujosios Zelandijos)

OULXBER,0002A08 -26-09FEB16-1/1

Produkto identifikavimo numeris ir SiriusXM® serijos numeris

[rašykite numerius čia:

Taip pat žr. "Rodomas XM serijos numeris" eksploatavimo instrukcijoje.

Radijo modelio pavadinimas (žr. atpažinimo vaizdus):

Radijo identifikavimo numeris, žr. "XM serijos numerio parodymas":

SiriusXM® serijos numeris, žr. "XM serijos numerio parodymas"

OULXBER,0002A09 -26-11FEB16-1/1

Klaidos pranešimai ir sutrikimai**Klaidos pranešimai palydovo signalų priėmimo metu (tik Šiaurės Amerikos):**

SATUPDAT	Šifravimo kodo atnaujinamas
NO SIGNAL	Nėra signalo arba signalas per silpnas. Šis klaidos pranešimas rodomas tol, kol signalas pakankamai sustiprėja.
LOAD SIGNAL	Garso signalo dekodavimas nesėkmingas; perjunkite kanalą.
OFF AIR	Pasirinktas kanalas netransliuojamas; perjunkite kanalą.
CH UNAVL	Pasirinkto kanalo daugiau nėra; radijo sistema automatiškai perjungia į ankstesnį kanalą.
— — —	Nėra artistų ar takelio informacijos; pranešimas rodomas, kol gaunama atitinkama informacija.

Radio, CD ir rinkmenos atkūrimas - gedimai:

Radijas prisijungia prie dažnių, kuriuose nėra tame regione transliuojančios stoties.	Imtuvas turi būti nustatytas į regione esantį dažnių diapazoną. Aplankykite John Deere™ įgaliotą atstovą, kad nustatytų radiją į teisingą dažnių diapazoną.
AUX neprieinamas garso signalų šaltinis.	AUX šaltinis rodomas tik tada, jei įvedimo įrenginys sujungiamas su atitinkamu kanalu. Jei yra problemų, patikrinkite kištukus ir kabelius bei įjunkite įvedimo įrenginį.
Bloga kalbos garso kokybė, kai naudojama Bluetooth® laisvų rankų sistema.	Užtikrinkite, kad ventiliacinės grotelės nenukreiptų ventiliatoriaus oro į mikrofoną. Per silpnas telefono baterijos maitinimas, prijunkite įkroviklio kabelį. Padidinkite Bluetooth® įrenginio garso lygį. Įjunkite Bluetooth® įrenginio tembro reguliatorių (jeigu yra įrengtas).
Pranešmas BLOKUOTAS	Negalimas garso atkūrimas. Radijas užblokuotas, kad apsaugotų nuo neteisėto naudojimo (aktyvi "apsauga nuo neteisėto naudojimo"). Aplankykite John Deere™ įgaliotą atstovą, kad pašalintų radijo blokavimą.
Pranešimas CD ERROR/KLAIDA	Įstatyto CD sutrikimas. CD įbrėžimai, sugadinta ar nenuskaitoma rinkmenų sistema.
Pranešimas DEF ERR	USB įtaiso gedimas. Netinkamas rinkmenos formatas. Nesuderinamas USB įtaisas

OULXBER,0002A0A -26-11FEB16-1/1

Atitikties deklaracija

Robert Bosch Car Multimedia GmbH šiuo pareiškia, kad toliau sąraše pateikiami radijo įrenginių tipai atitinka 2014/53/ES direktyvą (priedą VII).

- John Deere Base 1 JAV (standartinis radijas)
- John Deere Base 3 JAV/ES (standartinis radijas su CD)
- John Deere Base 4 ES (Premium radijas ES)
- John Deere Base 4 JAV (Premium radijas Šiaurės Amerikai)
- John Deere Base 5 (Premium radijas be CD JAV)

ES atitikties deklaracijos pilnas tekstas yra internete adresu:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Pilnas 2014/53/ES tekstas atitinkamai šaliai:

Šalis	Direktyva
Estija	2014/53/EL/ES
Lietuva Latvija	2014/53/ES
Austrija Čekijos Respublika Vokietija Danija Suomija Jungtinė Karalystė Kroatija Vengrija Airija Nyderlandai Švedija Slovakija	2014/53/ES
Belgija Ispanija Prancūzija Italija Liuksemburgas Malta Lenkija Portugalija Rumunija	2014/53/UE/ES
Kipras Graikija	2014/53//ES
Bulgarija	2014/53/EB

Bluetooth® Specifikacijos

Dažnių diapazonas	2400 Mhz - 2480 Mhz
Spinduliuotės galia (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Rekomendacijos/apribojimas	Įdiegta Bluetooth® vidinė antena

Bluetooth yra Bluetooth SIG prekės ženklas

OULXBER,0002C51 -26-25APR17-1/1

Indeksas

	Puslapis		Puslapis
A		Kompiliuokite MP3 CD.....	35-1
Aktyvuokite Bluetooth® (BT MODE/REŽIMAS)	40-1	Kompiliuokite USB duomenų laikmeną	35-2
Atkurkite garso nustatymus	10-5	M	
Atkurkite muzikos rinkmenas		Maks. garsą reguliuokite įjungę maitinimą	10-4
MP3.....	35-1	MP3 ar WMA rinkmenų atkūrimas.....	35-3
WMA	35-1	MP3, CD naudojimas (bendroji informacija)	35-1
Aukštų dažnių sumažinimas trukdžių metu (HCUT) ...	15-4	MP3, ID3 žymenys	35-2
B		MP3, USB duomenų laikmena	35-2
Bluetooth® nustatymas	40-1	N	
Bluetooth®, duomenų perdavimas	40-2	Nuskenaukite turimas stotis.....	15-4
Bluetooth®, garso įrašo failų atkūrimas (BT AUDIO)..	40-3	Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)	15-5
Bluetooth®, perduokite ir išnagrinėkite		P	
telefono duomenis (duomenų perdavimas)	40-2	Paieškos funkcija, jautrumas	15-3
Bluetooth®, skambučių priėmimas ir skambinimas....	40-3	Paleiskite CD grotuvą (atkūrimo funkcija).....	30-2
Bluetooth®, sujunkite į porą įrenginius (BT-PAIR).....	40-2	Palydovinis priėmimas, pasirinkite	
C		programos tipą (kategoriją).....	45-2
CD paleidimo režimas	30-1	Palydovinis priėmimas, pasirinkite XM kanalus.....	45-2
CD režimas, bendroji informacija.....	30-1	Palydovinis priėmimas, XM serijos numeris	45-1
CD, MP3 katalogas.....	35-1	Pasirinkite bangos ilgio diapazoną/atminties lygį	15-2
D		Pasirinkite išsaugotas stotis	15-3
Darbo sauga	05-1	Pasirinkite išsaugotus XM kanalus	45-2
E		Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE).....	40-2
Eismo informacija	20-1	Pradėkite MP3 režimą iš CD	35-2
G		Pradėkite MP3 režimą, USB duomenų laikmenos.....	35-2
Garso įrašo failų perdavimas per Bluetooth®.....	40-3	Prasukimo juostos informacijos	
I		įjungimas/išjungimas.....	35-2
Įjungimas/išjungimas	10-3	Priklausantys nuo šalies nustatymai.....	15-1
Įjunkite/išjunkite garsumą	10-5	Programos tipas	15-4
Įjunkite/išjunkite patvirtinantį garso signalą	10-4	R	
Įjunkite/išjunkite RDS funkcijas.....	15-2	Radio apšvietimo ryškumo reguliavimas	10-3
Išimkite CD	30-1	Radio imtuvo nustatymas	15-1
Iškvieskite išsaugotas stotis	15-3	Radio paleidimo režimas	15-2
Išoriniai garso šaltiniai	25-1	Radio pritildymas	10-3
Išsaugokite stotį.....	15-3	Radio signalo priėmimas, pagrindinis nustatymas.....	05-1
Išsaugotos stotys, pasirinkite.....	15-3	Radio signalo priėmimo pagrindinis nustatymas	05-1
J		Ryšiui pasirinkite Bluetooth® įrenginį	40-2
Jautrumo paieška	15-3	Rodomas XM serijos numeris.....	45-1
K		S	
Kelių eismo sauga	05-1	SiriusXM™ radijas, bendroji informacija.....	45-1
		Skambučių priėmimas ir skambinimas, Bluetooth® ...	40-3
		Skenuokite išsaugotas stotis (PRSTSCAN)	15-4
		Specifikacijos.....	50-1
		Stoties nustatymas	15-3
		Sureguliuokite garso lygį	10-3
		Sureguliuokite garso lygio paskirstymą priekyje/gale..	10-4

Tęsinys sekanciam puslapyje

	Puslapis		Puslapis
Sureguliuokite kairės/dešinės pusės garso lygio paskirstymą	10-4	W	
Sureguliuokite skambėjimą.....	10-4		
T		WMA, CD naudojimas (bendroji informacija).....	35-1
		X	
Takelio informacija, prasukimo funkcijos ijungimas/išjungimas.....	35-2	XM kanalai, pasirinkite išsaugotus kanalus	45-2
Takelio informacijos ekranas	35-2	XM radijo režimas	45-1
		XM serijos numeris, parodymai ekrane	45-1