

표준 라디오,
CD가 장착된 표준 라디오,
프리미엄 라디오(EU),
CD가 없는 프리미엄 라
디오(미국) 및
북미용 프리미엄 라디오



사용 설명서
표준 라디오 및 프리미엄 라디오
OMAL212766 문제 G7 (KOREANISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

세계판

PRINTED IN U.S.A.



소개

머리말

이 설명서를 주의 깊게 읽고 라디오 시스템을 올바르게 작동하는 방법을 알아 두십시오. 이 사용 설명서는 다른 언어로도 제공됩니다. 주문을 원하시면 John Deere 대리점에 문의하십시오.

이 설명서는 장비의 일부로 간주되며 장비 판매 시 함께 제공되어야 합니다.

사양 부분의 빈 공간에 제품 식별 번호(PIN)를 기록하십시오. 모든 번호를 정확히 기록하십시오. 도난 시 장비를 추적하는 데 번호가 필요할 수 있습니다. 따라서 다른 곳에도 이 번호를 기록해 두는 것이 좋습니다.

OULXBER,0002972 -44-09FEB16-1/1

목차

페이지	페이지
식별 태그 보기 및 기능	
트랙터 외관	00-1
안전 및 일반 정보	
중요 정보	05-1
용도	05-1
도로 안전	05-1
폐기	05-1
라디오 수신 기본 설정	05-1
일반 작동	
제어장치와 계기 - CD가 없는 라디오	10-1
제어장치와 계기판 - CD가 장착된 라디오	10-2
라디오 켜기/끄기	10-3
라디오 조명(ILLUM) 밝기 조절	10-3
볼륨 조절	10-3
라디오 음소거(MUTE)	10-3
확인음 켜기/끄기(BEEP)	10-3
전원 켜기 시 최대 볼륨 조절(ONVOL)	10-4
사운드 조절	10-4
왼쪽/오른쪽 밸런스 조절(BAL)	10-4
전방/후방 밸런스 조절(FAD)	10-4
음량 증폭 켜기/끄기(LD)	10-4
사운드 설정 복원	10-4
라디오 작동	
라디오 수신기 설정	15-1
방송국 이름	15-1
라디오 모드 시작	15-2
RDS 기능 켜기/끄기	15-2
주파수 대역/메모리 레벨 선택	15-2
방송 주파수 선국	15-2
선국 기능 감도 설정	15-2
선국 저장	15-3
저장된 방송국 선택	15-3
저장된 방송국 탐색(PRSTSCAN)	15-3
이용 가능한 방송국의 주파수 대역 탐색(BANDSCAN)	15-3
프로그램 유형(PHY)	15-4
간섭 발생 시 고음 감소(HCUT)	15-4
키 기능 설정(KEY PRG)	15-4
교통 정보(유럽만 해당)	
교통 정보(유럽만 해당)	20-1

외부 오디오 소스	
외부 오디오 소스	25-1
CD 작동(CD 재생 기능이 포함된 표준 라디오와 프리미엄 라디오만 해당)	
CD 사용(일반 정보)	30-1
CD 모드 시작	30-1
CD 꺼내기	30-1
CD 플레이어 작동(재생 기능)	30-2
MP3 작동(프리미엄 라디오만 해당)	
MP3 작동(일반 정보)	35-1
MP3 CD 작성	35-1
USB 데이터 캐리어 작성	35-2
ID3 태그	35-2
CD에서 MP3 모드 시작	35-2
USB 데이터 캐리어 연결 및 MP3 모드 시작	35-2
트랙 정보 켜기/끄기 스크롤(SCRL)	35-2
MP3 또는 WMA 파일 재생	35-3
Bluetooth® 작동(프리미엄 라디오만 해당)	
Bluetooth® 작동, 일반 정보	40-1
Bluetooth® 설정	40-1
Bluetooth® 켜기/끄기(BT MODE)	40-1
연결 유형(CON-TYPE) 선택과 장치 페어링(BT-PAIR)	40-2
Bluetooth® 장치 연결 상태(BT-JOIN)	40-2
전화번호부 데이터 전송 및 사용	40-2
전화 받기 및 걸기	40-3
오디오 파일 재생(BT AUDIO)	40-3
SiriusXM® 위성 수신(북미 지역에 판매되는 프리미엄 라디오만 해당)	
SiriusXM® 라디오, 일반 정보	45-1
XM 일련번호 표시	45-1
XM 라디오 모드	45-1
XM 라디오 모드 시작	45-1
XM 대역(메모리 레벨) 선택	45-1
XM 채널 선택	45-1
XM 채널 저장	45-2
저장된 XM 채널 선택	45-2
XM 채널 범주 모드 켜기/끄기(CAT)	45-2
XM 채널 범주 선택	45-2

다음 페이지에 계속

기존 지침. 이 설명서의 모든 정보, 그림 및 사양은 발행 시점의 최신 정보에 기반합니다. 예고 없이 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

페이지

키 기능 설정(KEY PRG).....	45-2
시스템 정보	45-2

사양

사양	50-1
제품 ID 및 SiriusXM® 일련번호 위치	50-1
오류 메시지와 오작동	50-2
적합성 선언	50-3

식별 태그 보기 및 기능

트랙터 외관



표준 라디오



CD가 장착된 표준 라디오



프리미엄 라디오(EU)

주요 기능:	라디오	외부 장치 연결	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT 라디오
표준 라디오	X	X					
CD가 포함된 표준 라디오	X	X	X	X			
프리미엄 라디오(EU)	X	X	X	X	X	X	

참고: 어두운 배경에 밝은 색으로 표시된 그림들은 "2차 에디션" 라디오입니다. 밝은 배경에 어두운 텍스트로 표시된 라디오는 "1차 에디션"입니다.

다음 페이지에 계속

OULXBER,00029BA -44-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



CD가 없는 프리미엄 라디오(미국)



프리미엄 라디오(북미용)

주요 기능:	라디오	외부 장치 연결	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	SAT 라디오
CD가 없는 프리미엄 라디오(미국)	X					X	XM 지원
프리미엄 라디오(북미용)	X	X	X	X	X	X	X

참고: 어두운 배경에 밝은 색으로 표시된 그림들은 "2차 에디션" 라디오입니다. 밝은 배경에 어두운 텍스트로 표시된 라디오는 "1차 에디션"입니다.

OULXBER,00029BA -44-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

안전 및 일반 정보

중요 정보

사용 설명서: 라디오를 작동하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 라디오 사용법을 충분히 익히십시오. 나중에 참조할 수 있도록 이 운전자 매뉴얼을 차량 안에 보관하십시오.

설치 참고: CAN 연결부가 있는 라디오는 설치된 차량의 온보드 전자장치에 연결됩니다. 다른 차량에서 라디오를

사용하려면 먼저 John Deere 대리점에서 해당 라디오를 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않습니다.

라디오 주파수(튜너 대역): 현장에서 라디오를 설치한 경우, 대리점은 수신기가 해당 지역에서 수신 가능한 주파수 대역과 일치하는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 일부 라디오 방송 및 서비스를 수신할 수 없습니다.

OULXBER,00029BB -44-09FEB16-1/1

용도

이 라디오는 12볼트 온보드 시스템 전압을 사용하는 유틸리티 차량에서 작동하며 1-DIN 슬롯에 설치하도록 제작되었습니다.

OULXBER,00029BC -44-09FEB16-1/1

도로 안전

⚠ 주의: 도로 안전을 최우선으로 해야 합니다. 교통 및 주행 상황상 가능한 경우에만 라디오 시스템을 작동하십시오. 차량을 운전하기 전에 라디오 사용법을 충분히 익히십시오. 주행할 때 적절한 볼륨을 선택하십시오.

⚠ 주의: 라디오가 업무에 방해되지 않도록 하십시오. 절차상 세심한 주의가 요구되는 작업을 할 때는 라디오를 끄십시오.

⚠ 주의: 경찰차/소방차 및 구급차의 경고음을 제 때 들을 수 있도록 라디오의 볼륨을 조절하십시오.

⚠ 주의: 라디오 볼륨을 너무 크게 설정하면 청력이 손상될 수 있습니다.

OULXBER,00029BD -44-09FEB16-1/1

폐기

사용한 라디오 시스템을 일반 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오!

사용한 라디오 시스템을 폐기할 때 적용되는 회수 및 수거 시스템을 이용하십시오.

OULXBER,00029BE -44-09FEB16-1/1

라디오 수신 기본 설정


중요: 라디오 수신기는 국가별 주파수 대역(튜너 대역)으로 선국해야 합니다. 주파수 대역(튜너 대역)을 올바르게 설정하지 않으면 라디오 신호를 수신하지 못할 수 있습니다.

일반적으로 라디오는 배송 시 적절하게 설정되어 있습니다. 하지만 간혹 재설정이 필요한 경우도 있습니다. 15장 "라디오 작동"의 "라디오 수신기 설정"을 참조하십시오.

OULXBER,00029BF -44-09FEB16-1/1

일반 작동

제어장치와 계기 - CD가 없는 라디오

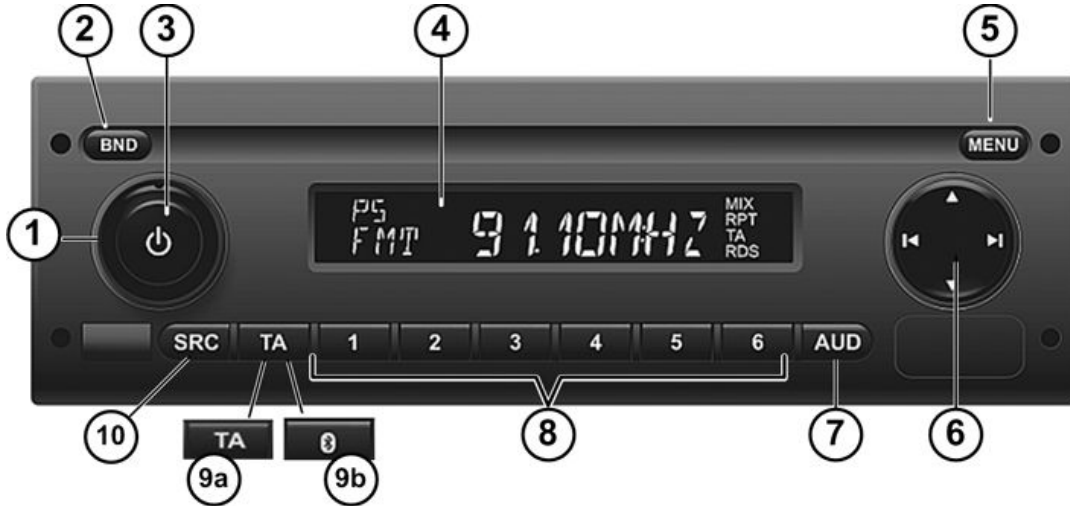


LX272574 —UN—09FEB16

위치	명칭	기능
1	볼륨 조절	
2	BND	짧게 누르면 메모리 레벨 또는 주파수 대역을 선택할 수 있습니다. 길게 누르면 Travelstore 기능이 시작됩니다.
3	켜기/끄기 키	짧게 누르면 라디오가 켜집니다. 작동 중 짧게 누르면 라디오가 음소거됩니다. 길게 누르면 라디오가 꺼집니다.
4	디스플레이	디스플레이를 변경합니다.
5	메뉴	기본 설정 메뉴를 호출합니다.
6	다기능 로커 스위치	디스플레이 및 스위치 기능을 탐색합니다.
7	AUD 키	짧게 누르면 저음, 중음 및 고음 조절, 밸런스, 페이드* 및 소리 크기를 설정하는 오디오 메뉴가 열립니다. 길게 누르면 공장 출하 시 소리 설정이 복원됩니다(현재 사용된 오디오 소스의 고음과 저음만).
8	1~6 키 블록	선국 키
9a	TA 키	표준 라디오(글로벌 버전): 사용자 및 오디오 메뉴에서 현재 소스로 다시 전환합니다. 라디오 탐색 기능을 종료합니다. 교통 정보 알림 우선 기능을 켜거나 끕니다. 처리 중인 교통 알림을 취소합니다(유럽 전용).
9b	Bluetooth® 키	CD가 없는 프리미엄 라디오(미국 전용): Bluetooth® 기능을 켜거나 끕니다.
10	SRC 키	라디오와 AUX 간 소스 선택

*페이드는 전면뿐만 아니라 후면 확성기도 연결된 경우에만 가능합니다.

OULXBER,00029C0 -44-11FEB16-1/1

제어장치와 계기판 - CD가 장착된 라디오

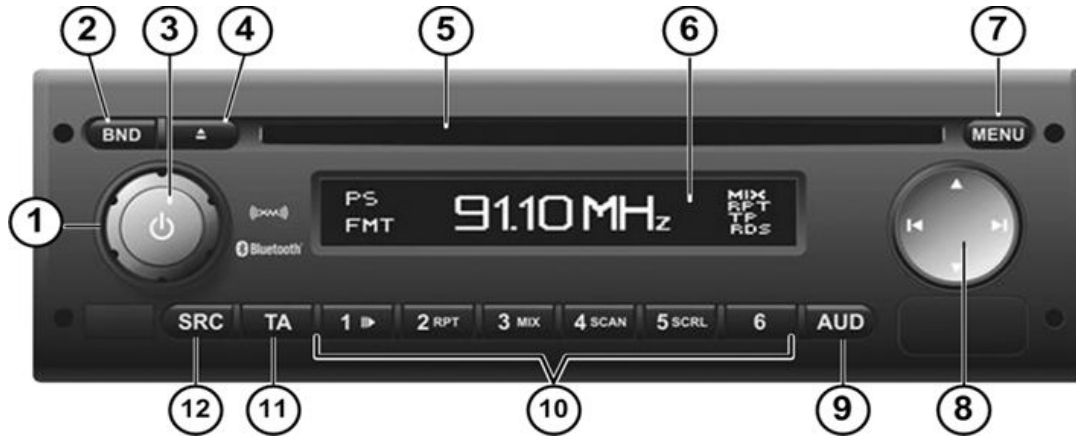

위치	명칭	기능
1	볼륨 조절	
2	BND	짧게 누르면 메모리 레벨 또는 주파수 대역을 선택할 수 있습니다. 길게 누르면 Travelstore 기능이 시작됩니다.
3	켜기/끄기 키	짧게 누르면 라디오가 켜집니다. 작동 중 짧게 누르면 라디오가 음소거됩니다. 길게 누르면 라디오가 꺼집니다.
4	CD 꺼내기 키	
5	CD 슬롯	
6	디스플레이	디스플레이를 변경합니다.
7	메뉴	기본 설정 메뉴를 호출합니다.
8	다기능 로커 스위치	디스플레이 및 스위치 기능을 탐색합니다.
9	AUD 키	짧게 누르면 저음, 중음 및 고음 조절, 밸런스, 페이드* 및 소리 크기를 설정하는 오디오 메뉴가 열립니다. 길게 누르면 공장 출하 시 소리 설정이 복원됩니다(현재 사용된 오디오 소스의 고음과 저음만).
10	1~6 키 블록	선국 키
11	TA 키	사용자 및 오디오 메뉴에서 현재 소스로 다시 전환합니다. 라디오 탐색 기능을 종료합니다. 교통 정보 알림 우선 기능을 켜거나 끕니다. 처리 중인 교통 알림을 취소합니다(유류에만 해당).
12	SRC 키	매체가 삽입되거나 연결되고 켜질 경우 (모델, CD, USB 및 XM에 따라) 라디오와 AUX 간 소스 선택.

*페이드는 전면뿐만 아니라 후면 확성기도 연결된 경우에만 가능합니다.

OULXBER,00029C1 -44-10FEB16-1/1

LX272575 —UN—09FEB16

라디오 켜기/끄기

라디오를 켜거나 끄는 방법에는 몇 가지가 있습니다.

켜기/끄기 키를 사용하여 켜기/끄기

- 켜기 켜기/끄기 키를 누릅니다.
 끄기 켜기/끄기 키를 길게 누릅니다(2초 이상).

점화 스위치를 사용하여 켜기/끄기

- 켜기(점화 스위치를 ON 위치로 설정) 점화 스위치를 OFF 위치로 돌리면 라디오가 자동으로 꺼집니다. 이 경우, 점화 스위치를 다시 ON 위치로 돌리면 라디오가 자동으로 다시 켜집니다.
 끄기(점화 스위치를 OFF 위치로 설정)

참고: 점화 스위치가 OFF 위치에 있어도 켜기/끄기 키를 사용하여 라디오를 켤 수 있습니다. 미리 설정된 차량 배터리 보존 시간이 경과하면 라디오가 자동으로 꺼집니다. 이 섹션의 "끄기 시간 조절"을 참조하십시오.

끄기 시간 조절(시간)

1. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **HOURL**과 현재 시간 설정이 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향이나 시계 방향으로 돌려 끄기 시간을 조절합니다(1~60분).
4. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029C2 -44-09FEB16-1/1

라디오 조명(ILLUM) 밝기 조절

참고: 이 설정은 차량 자동 밝기 조절 기능을 사용할 수 없을 때 사용됩니다.

백라이트 변경 때문에, ILLUM 메뉴는 항상 사용할 수 있으며, 예를 들어 시간 모드에서 라디오를 켰을 때 CAN 버스가 활성화되지 않으면 사용할 수 있습니다.

밝기가 계기등에 자동으로 조절되지 않는 경우 ILLUM 메뉴에서 수동으로 이 설정을 실시할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 다음과 같이 하십시오.

1. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **ILLUM**과 현재 설정이 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 조절 장치를 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 밝기를 -5(최소) ~ +5(최대) 범위 내에서 조절합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029C3 -44-10FEB16-1/1

볼륨 조절

볼륨은 0(꺼짐) ~ 32(최대) 범위 내에서 점진적으로 조절할 수 있습니다.

볼륨 조절

- 볼륨 높이기 볼륨 컨트롤을 시계 방향으로 돌립니다.
 볼륨 낮추기 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향으로 돌립니다.

참고: 볼륨 0 상태에서 라디오를 꺼도, 라디오를 다시 켤 때 볼륨 0으로 켜지는 않습니다.

OULXBER,00029C4 -44-10FEB16-1/1

라디오 음소거(MUTE)

켜기/끄기 키(3)를 짧게 누르면 라디오가 음소거됩니다. 음소거를 하면 오디오가 출력되지 않습니다. 켜기/끄기 키를 다시 한 번 누르면 오디오 출력이 마지막 볼륨 설정으로 복원됩니다.

라디오 음소거

- 음소거 기능 활성화(사운드 끄기) 켜기/끄기 키를 짧게 누릅니다.
 음소거 기능 비활성화(사운드 켜기) 켜기/끄기 키를 다시 한 번 짧게 누르거나 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌립니다.

참고: 차량의 시동을 다시 걸면 음소거 기능이 취소됩니다. 차량 시동을 끄지 않고 라디오만 껐다가 켜도 그렇습니다.

OULXBER,00029C5 -44-10FEB16-1/1

확인음 켜기/끄기(BEEP)

특정 동작(예: 키 길게 누르기) 후에 확인음이 울립니다. 이 확인음을 끌 수 있습니다.

1. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.

2. **BEEP**와 현재 설정 **ON** 또는 **OFF**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 ON에서 OFF 또는 반대로 변경합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029C6 -44-09FEB16-1/1

전원 켜기 시 최대 볼륨 조절(ONVOL)

ONVOL 메뉴에서 라디오 시스템을 켤 때 최대 볼륨을 조절할 수 있습니다. 전원 켜기 시 최대 볼륨보다 높게 설정된 경우를 제외하고, 기본적으로 전원을 켤 때 마지막으로 선택된 볼륨이 사용됩니다. 마지막으로 선택된 볼륨이 전원 켜기 최대 볼륨보다 높게 설정된 경우에는 전원 켜기 시 최대 볼륨 설정이 사용됩니다.

참고: 전원 켜기 최대 볼륨은 5~25로 조절할 수 있습니다.

1. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
2. **ONVOL**과 현재 설정이 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향이나 시계 방향으로 돌려 전원 켜기 최대 볼륨을 5~25로 조절합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029C7 -44-09FEB16-1/1

사운드 조절

저음(BASS)과 고음(TREB) 조절

1. 사운드 설정 관련 메뉴를 열려면 **AUD** 키를 누릅니다.
2. **BASS** 또는 **TREB**와 현재 설정이 표시될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 값을 -7 ~ +7으로 조절합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

중음(MID) 조절

1. 사운드 설정 관련 메뉴를 열려면 **AUD** 키를 누릅니다.
2. **MID**와 현재 설정이 표시될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 값을 -7 ~ +7으로 조절합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029C8 -44-09FEB16-1/1

왼쪽/오른쪽 밸런스 조절(BAL)

1. 사운드 설정 관련 메뉴를 열려면 **AUD** 키를 누릅니다.
2. **BAL**과 현재 설정이 표시될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 값을 -10 ~ +10으로 조절합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029C9 -44-09FEB16-1/1

전방/후방 밸런스 조절(FAD)

이 조절은 전후방 스피커가 차량에 장착된 경우에만 가능합니다.

1. 사운드 설정 관련 메뉴를 열려면 **AUD** 키를 누릅니다.

2. **FAD**와 현재 설정이 표시될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 값을 -10 ~ +10으로 조절합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029CA -44-10FEB16-1/1

음량 증폭 켜기/끄기(LD)

음량 증폭을 활성화하면 사운드가 향상됩니다. 볼륨을 낮게 설정했을 때도 사운드를 균등하게 표현하도록 저음 대 고음의 비가 변경됩니다. 볼륨을 높게 설정했을 때는 이 기능을 끄는 것이 좋습니다.

1. 사운드 설정 관련 메뉴를 열려면 **AUD** 키를 누릅니다.
2. **LD**와 현재 설정 **ON** 또는 **OFF**가 표시될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 **ON**에서 **OFF** 또는 반대로 변경합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029CB -44-09FEB16-1/1

사운드 설정 복원

모든 사운드 설정을 출고 시 설정으로 복원할 수 있습니다.

1. 사운드 설정 관련 메뉴를 열려면 **AUD** 키를 누릅니다.
2. **RESET N**이 표시될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

3. 볼륨 컨트롤을 시계 방향으로 돌려 **RESET Y**를 선택합니다. 약 2초 후 모든 사운드 설정이 초기화됩니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **AUD** 키를 반복해서 누릅니다.

참고: **AUD** 키를 길게 누르면(2초 이상) 현재 사용하는 오디오 소스에 대한 오디오 설정만 초기화됩니다.

OULXBER,00029CC -44-09FEB16-1/1


라디오 작동

라디오 수신기 설정

중요: 라디오 수신기는 국가별 주파수 대역(튜너 대역)으로 선국해야 합니다. 주파수 대역(튜너 대역)을 올바르게 설정하지 않으면 라디오 신호를 수신하지 못할 수 있습니다.

설정하기:

1. 라디오 전원을 끕니다.
2. Station 버튼 (1) 및 (3)을 동시에 누릅니다.
3. 라디오가 켜지면서 디스플레이에 “SETUP”이 표시됩니다.
4. Station 버튼 (1) 및 (3)에서 손을 뗍니다.
5. 현재 주파수 대역이 표시될 때까지 “Menu” 키를 여러 번 누릅니다. (“EUROPE”, “NAFTA”, “SOTHAMRC”, “MESTAFRC”, “APAC”, “TAIWAN”, “PHILIPIN”, “AUSTRLNZ” 등).
6. 다기능 로커 스위치(맨 오른쪽 화살표)는 다양한 주파수 대역으로 변경할 수 있습니다. 라디오를 작동할 국가에 따라 적절한 주파수 대역을 선택합니다(표 참조).
7. 적절한 주파수 대역을 선택한 후에는 더 이상 메뉴에서 추가 설정을 하지 마십시오. 대신 라디오를 꺼서 변경된 설정을 저장하십시오.

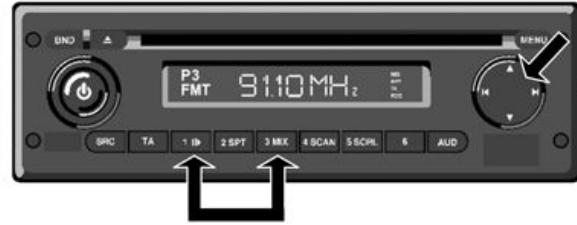

LX203986 — UN—27MAR14

국가	주파수 대역(튜너 대역)	국가	주파수 대역(튜너 대역)
오스트리아 벨기에 불가리아 스위스 체코 독일 덴마크 에스토니아 스페인 핀란드 프랑스 영국 북아일랜드 크로아티아 헝가리	이탈리아 카자흐스탄 리투아니아 룩셈부르크 라트비아 네덜란드 폴란드 포르투갈 루마니아 러시아 세르비아 스웨덴 슬로바키아 터키 우크라이나	아르헨티나 볼리비아 브라질 가이아나 니카라과 우루과이 베네수엘라	SOTHAMRCA
	유럽	아르메니아 에티오피아 이스라엘 오만 남아프리카 공화국 잠비아	MESTAFRC
		중국 일본 대한민국	APAC
캐나다 도미니카 공화국 멕시코 미국	NAFTA	호주 뉴질랜드	AUSTRLNZ
대만	대만	필리핀	필리핀

문제:	해결방법
디스플레이에 Setup 메뉴가 나타나지 않습니다. Normal 라디오 모드가 활성 상태입니다.	라디오를 컨 상태에서 버튼 두 개를 동시에 누르십시오.
Setup 메뉴에 원하는 국가가 나타나지 않습니다.	이는 정상입니다. 각각 국가 번호를 나타내는 8가지 설정만 디스플레이에 나타납니다. 선택 전에 표를 참조하십시오.
지정된 설정을 저장하지 않았습니다.	CommandCenter by CAN Bus에 연결된 라디오는 관련 소프트웨어를 통해 자동으로 설정을 수신합니다. 이 경우에는 CommandCenter에서 설정을 지정해야 합니다.
라디오 디스플레이에 아무 것도 표시되지 않습니다.	라디오 작동 준비를 마쳤는지 확인하십시오. “DIM function”이 DIM ON으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

OULXBER,00029CD -44-11FEB16-1/1

방송국 이름

이 라디오 시스템에는 RDS 라디오 수신기가 장착되어 있습니다. 여러 FM 방송국에서는 프로그램은 물론, 방

송국 이름과 프로그램 종류(PHY) 같은 기타 정보가 포함된 신호를 전송합니다.

수신 가능한 경우, 방송국 이름이 표시됩니다.

OULXBER,00029CE -44-10FEB16-1/1

라디오 모드 시작

라디오 시스템이 현재 다른 모드로 설정된 경우:

- **RADIO**가 표시될 때까지 **BND** 키를 한 번 누르거나 **SRC** 키를 반복해서 누릅니다.

현재 주파수 또는 방송국 이름이 표시됩니다.

OULXBER,00029CF -44-09FEB16-1/1

RDS 기능 켜기/끄기

RDS 기능을 사용하면 라디오 시스템의 성능 범위를 확장할 수 있습니다.

- AF(대체 주파수): RDS 기능이 활성화된 경우, 선택한 방송을 수신할 수 있는 최적의 주파수를 라디오 시스템이 백그라운드에서 검색합니다.
- REG(지역): 특정 시간대의 경우, 일부 방송국에서는 프로그램을 서로 다른 콘텐츠를 제공하는 지역별 프로그램으로 나누기도 합니다. REG 기능이 활성화된 경우 라디오 시스템이 다른 프로그램 콘텐츠를 전송하는 대체 주파수로 전환하지 않습니다.

참고: RDS(AF)는 공장 출하 시 기본적으로 켜져 있습니다. 메뉴를 통해 REG를 개별적으로 켜거나 꺼야 합니다. RDS가 켜져 있을 때만 REG를 켤 수 있습니다.

RDS(AF) 켜기/끄기

1. 라디오 모드(FM 주파수 대역)를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **RDS**와 현재 설정 **ON** 또는 **OFF**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 ON에서 OFF 또는 반대로 변경합니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

REG 켜기/끄기

1. 라디오 모드(FM 주파수 대역)를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **REG**와 현재 설정 **ON** 또는 **OFF**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 ON에서 OFF 또는 반대로 변경합니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

참고: RDS 기능을 활성화하면 RDS가 표시됩니다.

OULXBER,00029D0 -44-10FEB16-1/1

주파수 대역/메모리 레벨 선택

이 라디오 시스템을 통해 다양한 주파수 대역의 프로그램을 수신할 수 있습니다(표 참조).

- 각 FM 주파수 대역별로 메모리 레벨 세 개를 사용할 수 있습니다.
- AM/AMT, MW/MWT, LW/LWT 주파수 대역별로 메모리 레벨 두 개를 사용할 수 있습니다.
- WX 주파수 대역에는 메모리 레벨 하나를 사용할 수 있습니다.
- 각 메모리 레벨에 6개 선국을 저장할 수 있습니다.

BND 키를 누르면 주파수 대역이나 메모리 레벨 간의 전환이 가능합니다.

지역:	주파수 대역:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA 국가	X	X	X		
유럽	X			X	X
기타 지역	X	X			
메모리 레벨:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*EU 전용					

OULXBER,00029D1 -44-12FEB16-1/1

방송 주파수 선국

방송 주파수를 맞추는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- ◀ 및 ▶ 키를 사용한 **자동** 선국.

이 섹션의 “선국 기능 감도 설정”(SENS)을 참조하십시오.

- ▲ 및 ▼ 키를 사용한 **수동** 선국.

이 섹션에 나오는 “키 기능 프로그래밍(KEY PRG)”을 함께 참조하십시오.

OULXBER,00029D2 -44-10FEB16-1/1

선국 기능 감도 설정

방송을 선국할 때 적합한 기능입니다.

자동 선국

선국 기능 감도 설정(SENS)

1. 라디오 모드를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **SENS**와 현재 설정 **LO**(저감도) 또는 **DX**(고감도)가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 LO에서 DX 또는 반대로 변경합니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,0002A1B -44-10FEB16-1/1

선국 저장

지역:	주파수 대역:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA 국가	X	X	X		
유럽	X			X	X
기타 지역	X	X			
메모리 레벨:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

수동 저장

- 원하는 메모리 레벨 또는 주파수 대역을 선택합니다.
- 희망 방송국을 조정합니다.
- 방송국을 저장할 선국 키(1~6)를 선택하고 이 키를 2초 이상 길게 누릅니다.
- 방송국이 선택한 선국 키에 저장되는 즉시 확인음이 울립니다. 이 방송국을 선택한 동안 해당 방송국의 선국 위치(예: P3)가 표시됩니다.

CommandCenter™ 는 Deere & Company의 상표입니다.

자동 저장(T-STORE)

참고: CommandCenter™ GS 4600 디스플레이에는 사용할 수 없습니다. 소프트웨어 업데이트를 사용하면 기능이 변경될 수 있습니다. 공식 대리점에 문의하십시오.

지역에서 가장 수신율이 높은 6개 방송국을 자동으로 저장할 수 있습니다. FM 주파수 대역의 경우에는 FMT 메모리 레벨이 저장하는 데 사용되고 AM 주파수 대역의 경우에는 AMT 메모리 레벨이 사용됩니다(유럽의 경우에는 MWT와 LWT도 사용됨).

참고: 이 레벨에 이미 저장된 방송국이 새로 검색된 방송국으로 대체됩니다.

PTY가 켜져 있으면 현재 선택된 프로그램 유형에 해당하는 방송국만 저장됩니다.

- 원하는 주파수 대역을 선택합니다.
- BND** 키를 2초 이상 길게 누릅니다.
- 저장이 시작되고 **T-STORE**가 표시됩니다. 프로세스가 완료된 후 메모리 위치 1~6이 방송국에 할당됩니다. 이 저장은 저장이 수행되는 메모리 레벨(FMT 또는 AMT)에만 적용됩니다.

OULXBER,00029D3 -44-10FEB16-1/1

저장된 방송국 선택

- 메모리 레벨 또는 주파수 대역을 선택합니다.

- 선국 키(1~6)를 눌러 저장된 방송국 중 하나를 불러옵니다.

OULXBER,00029D4 -44-10FEB16-1/1

저장된 방송국 탐색(PRSTSCAN)

이 기능을 사용하면 현재 메모리 레벨에서 저장된 모든 방송국이 각각 하나씩 약 5초 동안 재생됩니다.

탐색 시작

- ◀ 또는 ▶ 키를 누릅니다.

- PRSTSCAN**이 잠시 표시됩니다. 현재 메모리 레벨에서 저장된 방송국이 각각 5초 정도 재생됩니다. 동시에 선택된 주파수나 방송국 이름이 표시됩니다.

탐색 중지

- ◀ 또는 ▶ 키를 누릅니다.
- 탐색이 중지되고 재생된 마지막 방송국이 계속 유지됩니다.

OULXBER,00029D5 -44-10FEB16-1/1

이용 가능한 방송국의 주파수 대역 탐색(BANDSCAN)

참고: 이 기능은 KEY PRG 메뉴에서 ◀ 및 ▶ 키에 대해 BANDSCAN을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다(이 섹션의 "키 기능 설정" 참조).

탐색 시작

- ◀ 또는 ▶ 키를 누릅니다.

- BANDSCAN**이 잠시 표시됩니다. 현재 주파수 대역에서 수신 가능한 방송국을 검색합니다. 검색된 각 방송국이 약 5초간 재생됩니다. 동시에 선택된 주파수나 방송국 이름이 표시됩니다.

탐색 중지

- ◀ 또는 ▶ 키를 누릅니다.
- 탐색이 중지되고 재생된 마지막 방송국이 계속 유지됩니다.

OULXBER,00029D6 -44-10FEB16-1/1

프로그램 유형(PTY)

일부 FM 방송국은 프로그램 종류와 정보를 함께 전송합니다.

프로그램 종류의 예:

- CULTURE(문화)
- TRAVEL(여행)
- WEATHER(기상)
- JAZZ MUSIC(재즈 음악)
- NEWS(뉴스)
- POP MUSIC(팝 음악)

PTY를 켜면 선택한 프로그램 종류에 해당하는 방송국을 선택할 수 있습니다. 라디오가 현재 방송국 또는 다른 모드에서 선택한 프로그램 유형의 방송국으로 자동 변경됩니다.

PTY 켜기/끄기

1. 라디오 모드를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **PTY ON** 또는 **PTY OFF**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 **PTY OFF**에서 **PTY ON**으로 또는 그 반대로 변경합니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

프로그램 유형 선택

참고: PTY가 켜져 있어야 합니다.

1. 라디오 모드를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **PTYTYPE**이 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 프로그램 유형을 선택합니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

PTY 탐색 시작

참고: PTY 탐색 기능은 **KEY PRG** 메뉴에서 ◀ 및 ▶ 키에 대해 **AUTOSEEK** 또는 **BANDSCAN**을 선택하고 PTY를 켜 경우에만 사용할 수 있습니다(이 섹션의 "키 기능 설정" 참조).

1. ◀ 또는 ▶ 키를 눌러 탐색을 시작합니다.
2. 현재 선택된 프로그램 유형의 방송국이 발견되면 해당 방송국으로 주파수가 맞춰집니다.
3. 이 프로그램 유형에 해당하는 방송국이 없으면 이전에 선택된 방송국이 계속 유지됩니다.

OULXBER,00029D7 -44-10FEB16-1/1

간섭 발생 시 고음 감소(HCUT)

HCUT 기능은 라디오 수신율이 좋지 않을 때 사운드를 향상시킵니다. 수신 간섭이 있는 경우 간섭 잡음 레벨이 자동으로 감소합니다.

1. 라디오 모드를 선택합니다.

2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **HCUT**와 현재 설정 **OFF** 또는 **1** 또는 **2**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 HCUT를 조절하거나 끕니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029D8 -44-09FEB16-1/1

키 기능 설정(KEY PRG)

기능을 ◀ 및 ▶ 키에 할당할 수 있습니다.

기능	설명
AUTOSEEK	이용 가능한 다음 방송 선국
MANSEEK	주파수를 수동으로 한 번에 한 단위씩 선국
PRSTSCAN	현재 선택한 메모리 레벨에 저장된 방송국 탐색
BANDSCAN	현재 선택한 대역에서 사용 가능한 방송국 탐색

키 기능 설정

1. 라디오 모드를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **KEY PRG**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향이나 시계 방향으로 돌려 각종 설정을 변경합니다(표 참조).
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029D9 -44-10FEB16-1/1

교통 정보(유럽만 해당)

교통 정보(유럽만 해당)

참고: NAFTA 국가에서는 교통 정보 기능을 사용할 수 없습니다.

북미 지역에 판매되는 프리미엄 라디오에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

라디오 모드에서 FM 주파수를 선택한 경우에만 CD 및 AUX 모드에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.

교통 정보 우선 기능 켜기/끄기

모든 모드에서 교통 정보 우선 기능을 켜거나 끄려면 **TA** 키를 누릅니다.

TA 또는 TP가 표시된 경우에는 교통 정보 우선 기능이 활성화됩니다. 교통 안내가 수신되면 CD 및 기타 출력이 중단되고 라디오 시스템이 교통 안내 방송으로 전환됩니다. 안내 방송 중에는 TRAFFIC이 표시됩니다.

- 교통 정보를 방송하는 방송국의 전송 범위를 벗어났으며 자동 탐색 기능을 통해 교통 정보를 제공하는 대체 방송국을 찾을 수 없는 경우, 재생 소스에 상관없이 경보음이 울립니다.

- 교통 정보를 제공하는 방송국에서 교통 정보를 제공하지 않는 방송국으로 변경할 때도 경보음이 울립니다.

이 경우 교통 정보 우선 기능을 끄거나 교통 정보를 방송하는 방송국으로 주파수를 변경하십시오.

교통 안내 볼륨 조절

1. 라디오 모드(FM 주파수 대역)를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **TA DIFF**와 현재 설정이 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 DIFF 0에서 DIFF 10으로 값을 조절합니다. 표시되는 숫자는 선택한 볼륨을 기준으로 한 볼륨 증가를 나타냅니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

참고: 교통 안내가 방송되는 동안 볼륨 컨트롤을 사용하여 교통 안내 방송의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

교통 안내 취소

방송 중인 교통 안내를 취소하고 이전 출력 소스로 돌아가려면 **TA** 키를 누르십시오. 교통 정보 우선 기능은 켜진 상태로 유지됩니다.

OULXBER,00029DA -44-10FEB16-1/1

외부 오디오 소스

외부 오디오 소스

라디오의 후면에 있는 AUX 입력을 통해 다양한 외부 오디오 소스를 연결할 수 있습니다. 예: 휴대용 CD 플레이어, MiniDisc 플레이어 또는 MP3 플레이어.

AUX 입력 활성화

- 외부 오디오 소스를 연결하고 디스플레이에 **AUX**가 나타날 때까지 **SRC** 키를 반복해서 누릅니다.

참고: 오디오 장치를 외부 AUX 입력에 연결한 경우 외부 오디오 소스만 선택할 수 있습니다.

AUX 입력 볼륨 조절

연결된 외부 오디오 소스의 볼륨을 라디오 모드의 볼륨으로 조절할 수 있습니다.

*참고: AUX 입력 볼륨을 조절하려면 먼저 **SRC** 키를 사용하여 AUX 입력을 오디오 소스로 선택해야 합니다.*

- 원하는 오디오 소스가 표시될 때까지 **SRC** 키를 반복해서 누릅니다.
- MENU** 키를 누릅니다. **GAIN**과 현재 설정이 표시됩니다.
- 볼륨 조절 장치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 돌려 -9에서 +9 범위의 볼륨을 설정합니다. 0은 라이도 모드에서 설정된 볼륨에 해당합니다.
- 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,00029DB -44-09FEB16-1/1

CD 작동(CD 재생 기능이 포함된 표준 라디오와 프리미엄 라디오만 해당)

CD 사용(일반 정보)

이 라디오 시스템에서 지름이 12cm(4.7인치)인 표준 오디오 CD, CD-R 및 CD-RW를 재생할 수 있습니다. CD를 직접 레코딩하는 경우 16배속 이상의 속도로만 레코딩하십시오. 그러지 않으면 재생 문제가 발생할 수 있습니다.

올바른 작동 상태를 유지하기 위해 Compact Disc 로고가 표시된 표준 오디오 CD만 사용하십시오. 복사 방지 보호 기능이 설정된 CD에서는 재생 문제가 발생할 수 있습니다. 복사 방지 기능이 있는 CD를 재생하다가 문제가 발생하면 CD 재생 자체에 문제가 발생할 수 있습니다.

파일(재생목록)이 음악 CD의 루트 디렉터리에 저장되어 있는 경우 이 CD 플레이어에서 해당 재생목록의 트랙을 재생할 수 있습니다. 재생목록 작성에 대한 자세한 내용은 CD 레코더 소프트웨어의 설명을 참조하십시오.

중요: CD 드라이브가 손상될 위험이 있습니다! 지름이 8cm(3인치)인 싱글 CD와 원형이 아닌 CD(특수한 형태의 CD)는 사용하지 마십시오.

CD를 취급할 때는 CD가 손상되지 않도록 특별히 주의하십시오. CD를 잡을 때는 가능한 한 가장자리를 잡으십시오.

필요한 경우 보풀이 없는 천으로 CD를 청소하십시오. 용매를 사용하여 청소하지 마십시오. CD는 항상 바깥쪽을 향해 닦으십시오.

CD를 직사광선에 노출해서는 안 되며 적절한 보호 커버 안에 넣어 보관하십시오.

CD에 스티커를 붙이지 마십시오. 적절한 상용 펜을 사용하여 레이블을 표기하는 것이 좋습니다.

부적절하거나 손상된 CD 사용으로 인한 파손은 보증 범위에 포함되지 않습니다.

OULXBER,00029DC -44-10FEB16-1/1

CD 모드 시작

CD를 삽입하지 않은 경우:

1. 힘을 가하지 않고 인쇄된 면을 위로 향하게 하여 CD를 CD 슬롯에 넣습니다. 처음에만 가볍게 민 후 CD가 기기 내부에 자동으로 삽입될 때까지 기다립니다. CD가 표시됩니다.
2. CD 재생이 시작됩니다. 현재 트랙 번호(예: T12)와 재생 시간이 표시됩니다.

중요: CD가 안으로 들어갈 때 힘을 주어 밀어넣지 마십시오.

참고: 라디오 시스템이 꺼진 상태에서 CD를 삽입할 경우 CD가 자동으로 장착되나, 재생은 시작되지 않습니다.

삽입한 CD가 있는 경우:

1. CD가 표시될 때까지 **SRC** 키를 반복해서 누릅니다.
2. 중단된 지점부터 재생이 시작됩니다. 삽입된 CD가 없으면 CD가 잠시 표시된 후 **NO CD INSERTED**가 표시됩니다.

OULXBER,00029DD -44-10FEB16-1/1

CD 꺼내기

참고: 라디오 시스템을 켜거나 다른 오디오 소스를 재생하는 동안에도 CD를 꺼낼 수 있습니다.

CD를 꺼내려면 **CD 꺼내기** 키를 누릅니다. CD가 배출되면 **CD EJECT**가 잠시 표시됩니다. CD를 제거하면 **CD EJECT** 표시가 사라집니다.

중요: CD가 배출되는 동안 힘을 가하여 CD를 잡거나 밀지 마십시오.

참고: 10초 안에 빼내지 않으면 CD가 자동으로 다시 들어갑니다.

OULXBER,00029DE -44-10FEB16-1/1

CD 플레이어 작동(재생 기능)

경과되었거나 남은 재생 시간 표시	현재 트랙에서 경과된(ELAPSED) 재생 시간과 남은(REMAIN) 재생 시간을 표시하려면 키 블록에서 6 키를 누릅니다.
트랙 선택	다음 트랙이나 이전 트랙을 선택하려면 ▶ 키 또는 ◀ 키를 누릅니다. 현재 트랙이 10초 이상 재생되고 있는 경우 ◀ 키를 한 번 누르면 해당 트랙이 처음부터 다시 재생됩니다.
빠른 탐색(탐색음 청취 가능)	◀ 키 또는 ▶ 키를 누르면 앞뒤로 빨리 감기를 할 수 있습니다. 원하는 지점에서 키를 놓습니다.
임의 재생(MIX ALL)	키 블록에서 3 키를 누릅니다. MIX ALL 이 잠시 표시된 후 MIX 가 표시됩니다. 다음 트랙이 임의로 선택됩니다.
MIX 중지	키 블록에서 3 키를 다시 누릅니다. MIX OFF 가 잠시 표시된 후 MIX 표시가 사라집니다. 재생이 정상적으로 계속됩니다.
트랙 탐색(SCAN TRK)	모든 트랙을 약 10초씩만 재생하려면 키 블록에서 4 키를 누릅니다. SCAN TRK 가 잠시 표시됩니다. 탐색 중지 및 트랙 계속 재생: 탐색 과정을 중지하려면 키 블록에서 4 키를 다시 누릅니다. SCAN OFF 가 잠시 표시됩니다. 현재 트랙이 계속 재생됩니다.
트랙 반복(RPT TRK)	키 블록에서 2 키를 누릅니다. RPT TRK 가 잠시 표시된 후 RPT 가 표시됩니다. RPT 가 비활성화될 때까지 현재 트랙이 반복됩니다. 트랙 반복 중지(RPT): 키 블록에서 2 키를 다시 누릅니다. RPT OFF 가 잠시 표시된 후 RPT 표시가 사라집니다. 재생이 정상적으로 계속됩니다.
재생목록에서 트랙 재생	재생목록이 작성되어 루트 디렉터리에 저장된 경우 PLST 모드로 재생할 수 있습니다. PLST ON 이 표시될 때까지 TA 키를 길게 누릅니다. 2초 후 재생목록의 첫 번째 트랙이 재생됩니다. 여러 재생목록을 사용할 수 있는 경우(모두 루트 디렉터리에 저장되어 있음) ▲ 와 ▼ 화살표 키를 사용하여 원하는 재생목록을 선택합니다. 재생목록이 데이터 캐리어에 저장된 경우 TA 키를 길게 누르면 NO PLST 가 표시됩니다. PLST 모드에서는 다른 디렉터리에 액세스할 수 없습니다. 디렉터리를 변경하려면 PLST 모드를 꺼야 합니다. PLST OFF 가 표시될 때까지 TA 키를 길게 누릅니다. 첫 번째 디렉터리에 있는 첫 번째 트랙의 재생이 2초 후에 시작됩니다.
재생 일시 중지(PAUSE)	키 블록에서 1 키를 누릅니다. PAUSE 가 표시됩니다. 일시 중지 취소: 키 블록에서 1 키를 다시 누릅니다. 재생이 계속됩니다.

OULXBER,00029DF -44-11FEB16-1/1

MP3 작동(프리미엄 라디오만 해당)

MP3 작동(일반 정보)

이 라디오 시스템을 사용할 경우 MP3 및 WMA 음악 파일이 수록된 CD-R 및 CD-RW를 재생할 수 있습니다. MP3 및 WMA 파일이 동일하게 작동하므로 이 섹션에서는 MP3 파일의 재생에 대해서만 설명합니다. MP3 데이터 캐리어는 항상 CD-R/RW를 의미합니다.

온라인 음악 상점에서 구입한, Digital Rights Management(DRM)가 설정된 WMA 파일은 재생할 수 없습니다.

Windows Media Player™ 버전 8 이상에서 만든 WMA 파일만 안전하게 재생할 수 있습니다.

OULXBER,0002A13 -44-09FEB16-1/1

MP3 CD 작성

자체 제작 CD와 관련한 문제가 발생할 경우 다른 제조업체 또는 다른 색상의 빈 CD를 사용하십시오.

CD 형식은 ISO 9660 레벨 1/레벨 2, 또는 Joliet이어야 합니다. 기타 다른 모든 형식은 안정적으로 재생할 수 없습니다.

오디오 파일에서 MP3/WMA 파일을 변환(인코딩)하는 경우, MP3 파일에는 32~320kbps 비트 전송률을 사용하고 WMA 파일에는 32~192kbps 비트 전송률을 사용하십시오.

이 라디오 시스템은 최대 252개 디렉터리와 디렉터리당 최대 255개 파일을 지원합니다. CD에 512개 이상의 디렉터리 및 파일이 포함되면 안 됩니다. CD의 트랙과 파일을 개별적으로 선택할 수 있습니다.

참고: 파일명이 16자(파일 확장자 .mp3 또는 .wma 포함)를 초과하는 경우, 트랙 및 파일의 최대 개수가 감소합니다.

CD 구조 레이아웃 예:

PC를 사용하여 각 디렉터리의 이름을 지정할 수 있습니다. 라디오 시스템에 디렉터리 이름을 표시할 수 있습니다. CD 레코더 소프트웨어에 설명된 대로 디렉터리 및 트랙/파일의 이름을 지정합니다.


참고: 디렉터리 및 트랙/파일 이름을 지정할 때 특수 문자(또는 ã, ü, ö, é, ø 등 유럽에서 사용하는 일반 문자)를 사용하지 마십시오.

파일명이 16자(파일 확장자 .mp3 또는 .wma 포함)를 초과하는 경우, 트랙 및 파일의 최대 개수가 감소합니다.

파일을 원하는 재생 순서에 맞춰 데이터 캐리어에 저장합니다. 라디오 시스템은 데이터 캐리어에 물리적으로 저장된 순서와 동일하게 파일을 재생합니다.

이 라디오 시스템은 파일 확장자가 .mp3인 MP3 파일과 파일 확장자가 .wma인 WMA 파일만 재생합니다.

- MP3가 아닌 다른 파일의 확장자에 .mp3가 지정된 경우 파일이 유효하지 않거나 재생되지 않습니다.

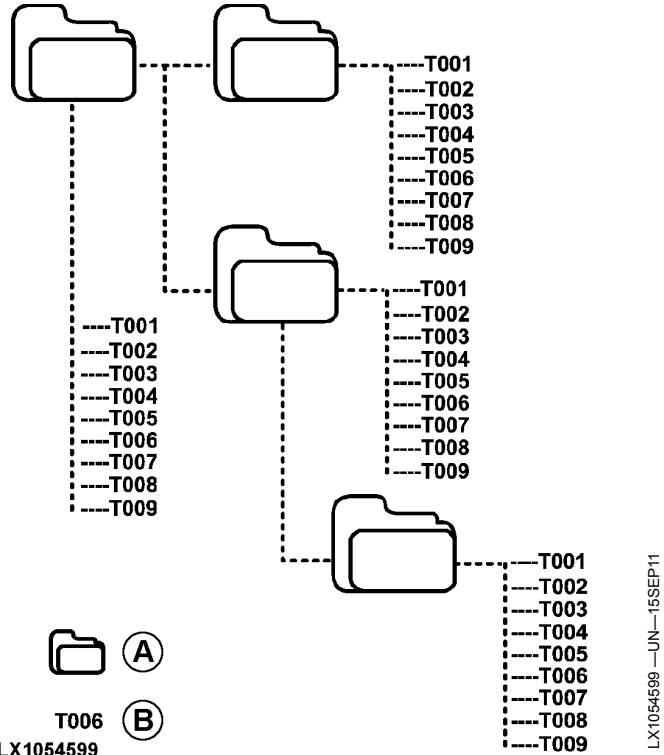

A—디렉터리(폴더)

B—트랙/파일

- 비 MP3 트랙/파일과 MP3 트랙/파일이 수록된 CD를 사용하는 경우 라디오 시스템은 MP3 파일만 재생합니다.
- CD 오디오 트랙/파일과 MP3 트랙/파일이 함께 수록된 혼합 모드 CD를 사용하는 경우 라디오 시스템은 CD 오디오 트랙/파일만 재생합니다.

참고: 혼합 모드 CD를 사용하면 라디오 장치가 고장날 수 있습니다.

OULXBER,0002A14 -44-10FEB16-1/1

USB 데이터 캐리어 작성

라디오 시스템에서 USB 데이터 캐리어를 인식하도록 하려면 USB 데이터 캐리어를 대용량 저장소 장치로 지정하고 FAT16 또는 FAT32 파일 시스템으로 포맷해야 합니다. 오디오 파일은 MP3 또는 WMA 형식으로 저장해야 합니다.

USB 데이터 캐리어에는 최대 5000개 트랙(ID3 태그 사용 안 함)을 저장하고 사용할 수 있습니다. 디렉터리와 트랙

을 개별적으로 선택하고 재생할 수 있습니다. ID3 태그가 지정된 오디오 파일을 사용할 경우 재생 가능한 트랙의 최대 개수가 감소합니다.

판매되는 모든 USB 데이터 캐리어에 대한 올바른 작동은 보장하지 않습니다.

OULXBER,0002A15 -44-09FEB16-1/1

ID3 태그

오디오 파일에 아티스트, 트랙 이름, 앨범 이름(ID3 태그) 같은 추가 정보를 포함할 수 있습니다. 이 라디오 시스템은 버전 1과 버전 2 ID3 태그를 표시할 수 있습니다.

OULXBER,0002A16 -44-09FEB16-1/1

CD에서 MP3 모드 시작

MP3 CD가 삽입되면 MP3 CD 모드가 자동으로 시작됩니다. CD 모드 시작의 설명을 참조하십시오.

현재 트랙 번호(예: T12), 재생 시간 및 트랙 정보(ID3 태그) 또는 파일명이 표시됩니다. 디렉터리를 변경하면 디렉터리 이름이 잠시 표시됩니다.

OULXBER,0002A17 -44-09FEB16-1/1

USB 데이터 캐리어 연결 및 MP3 모드 시작

USB 데이터 캐리어(예: USB 스틱 또는 USB 드라이브)를 연결하려면 USB 케이블을 외부 USB 포트에 연결해야 합니다. 차량의 운전자 매뉴얼을 함께 참조하십시오.

주의: 일부 USB 데이터 캐리어는 USB 포트 직접 연결용으로 적합하지 않게 설계되어 있습니다. 부상을 방지하기 위해 USB 데이터 캐리어는 반드시 추가 연결 케이블과 함께 사용해야 합니다.

USB 데이터 캐리어를 USB 케이블에 연결합니다. 연결 후 바로 **SRC 12** 키를 눌러 USB 데이터 캐리어를 선택할 수 있습니다. **USB**가 표시됩니다.

경과되었거나 남은 재생 시간 표시

현재 트랙에서 경과된(ELAPSED) 재생 시간과 남은(REMAIN) 재생 시간을 표시하려면 키 블록에서 **6** 키를 누릅니다.

트랙 정보 표시(ID3 태그)

오디오 파일에 ID3 태그가 포함된 경우 각 트랙 시작 지점에서 텍스트를 스크롤할 때 관련 정보가 한 번 표시됩니다. 오디오 파일에 ID3 태그가 포함되지 않은 경우 파일명만 표시됩니다.

참고: ID3 태그 작성은 PC MP3 소프트웨어 또는 레코더 소프트웨어 관련 설명을 참조하십시오.

텍스트를 스크롤할 때 트랙 정보를 한 번 표시하려면 **5** 키를 누릅니다. 텍스트를 스크롤할 때 현재 트랙의 ID3 태그가 한 번 표시됩니다.

참고: 텍스트 스크롤 시 트랙 정보 표시 기능을 끈 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 텍스트 스크롤 시 트랙 정보 표시 켜기/끄기(SCRL)를 참조하십시오.

OULXBER,0002A18 -44-09FEB16-1/1

트랙 정보 켜기/끄기 스크롤(SCRL)

1. CD 또는 MP3/WMA 모드를 선택합니다.
2. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
3. **SCRL**과 현재 설정 **OFF** 또는 **ON**이 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

4. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 텍스트 스크롤 시 트랙 정보 표시 기능을 켜거나 끕니다.
5. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
6. **SCRL OFF**를 선택한 경우: 각 트랙 시작부에 트랙 제목이 표시/스크롤됩니다. 트랙 번호와 함께 남은 트랙 재생 시간이 표시됩니다.

OULXBER,0002A19 -44-10FEB16-1/1

MP3 또는 WMA 파일 재생

디렉터리 선택	▲ 키 또는 ▼ 키를 눌러 위쪽 또는 아래쪽에 있는 다른 디렉터리로 변경합니다. 이 방법으로 하위 디렉터리에도 액세스할 수 있습니다. 유효한 오디오 파일을 포함하지 않는 데이터 캐리어의 디렉터리는 건너뜁니다.
트랙 선택	다음 트랙이나 이전 트랙을 선택하려면 ► 키 또는 ◀ 키를 누릅니다. 현재 트랙이 10초 이상 재생되고 있는 경우 ◀ 키를 한 번 누르면 해당 트랙이 처음부터 다시 재생됩니다.
빠른 탐색(탐색을 청취 가능)	◀ 키 또는 ► 키를 누르면 앞으로 빨리 감기를 할 수 있습니다. 원하는 지점에서 키를 놓습니다.
임의 재생(MIX ALL)(데이터 캐리어의 모든 트랙)	MIX ALL이 표시될 때까지 키 블록의 3 키를 반복해서 누릅니다. MIX가 표시되고 MP3 데이터 캐리어의 모든 트랙이 임의의 순서로 재생됩니다.
임의 재생(MIX DIR)(디렉터리 또는 폴더의 모든 트랙)	MIX DIR이 표시될 때까지 키 블록의 3 키를 반복해서 누릅니다. MIX가 표시되고 MP3 디렉터리의 모든 트랙이 임의의 순서로 재생됩니다.
MIX 중지	키 블록에서 3 키를 다시 누릅니다. MIX OFF가 잠시 표시된 후 MIX 표시가 사라집니다. 재생이 정상적으로 계속됩니다.
트랙 탐색(SCAN TRK)(데이터 캐리어의 모든 트랙)	MP3 데이터 캐리어의 모든 트랙을 각 10초간 오름차순으로 재생합니다. SCAN TRK가 표시될 때까지 키 블록의 4 키를 반복해서 누릅니다.
트랙 탐색(SCAN FLD)(디렉터리 또는 폴더의 모든 트랙)	MP3 디렉터리의 모든 트랙을 각 10초 동안 오름차순으로 재생합니다. SCAN FLD가 표시될 때까지 키 블록의 4 키를 반복해서 누릅니다. 탐색 중지, 트랙 계속 재생: 탐색 과정을 중지하려면 키 블록에서 4 키를 다시 누릅니다. SCAN OFF가 잠시 표시됩니다. 현재 트랙이 계속 재생됩니다.
트랙 또는 디렉터리 반복(RPT TRK) 및 (RPT DIR)	트랙 반복: 키 블록에서 2 키를 누릅니다. RPT TRK가 잠시 표시된 후 RPT가 표시됩니다. RPT가 비활성화될 때까지 현재 트랙이 반복됩니다. 디렉터리 반복: 키 블록에서 2 키를 누릅니다. RPT DIR이 잠시 표시된 후 RPT가 표시됩니다. RPT가 비활성화될 때까지 현재 디렉터리가 반복됩니다. 반복 중지: 키 블록에서 2 키를 다시 누릅니다. RPT OFF가 잠시 표시된 후 RPT 표시가 사라집니다. 재생이 정상적으로 계속됩니다.
재생목록에서 트랙 재생	재생목록이 작성되어 루트 디렉터리에 저장된 경우 PLST 모드로 재생할 수 있습니다. PLST ON이 표시될 때까지 TA 키를 길게 누릅니다. 2초 후 재생목록의 첫 번째 트랙이 재생됩니다. 여러 재생목록을 사용할 수 있는 경우(모두 루트 디렉터리에 저장되어 있음) ▲와 ▼ 화살표 키를 사용하여 원하는 재생목록을 선택합니다. 재생목록이 데이터 캐리어에 저장된 경우 TA 키를 길게 누르면 NO PLST가 표시됩니다. PLST 모드에서는 다른 디렉터리에 액세스할 수 없습니다. 디렉터리를 변경하려면 PLST 모드를 꺼야 합니다. PLST OFF가 표시될 때까지 TA 키를 길게 누릅니다. 첫 번째 디렉터리에 있는 첫 번째 트랙의 재생이 2초 후에 시작됩니다.
재생 일시 정지(PAUSE)	키 블록에서 1 키를 누릅니다. PAUSE가 표시됩니다. 일시 정지 취소: 키 블록에서 1 키를 누릅니다. 재생이 계속됩니다.

OULXBER,0002A1A -44-11FEB16-1/1

Bluetooth® 작동(프리미엄 라디오만 해당)


Bluetooth® 작동, 일반 정보

LX245298 —UN—27JUL15

이 라디오 시스템에는 Bluetooth® 모듈이 내장되어 있습니다. Bluetooth® 무선 통신 방식을 사용하면 페어링된 단거리 Bluetooth® 장치(예: 휴대폰)와 라디오 시스템 간에 안전하게 데이터를 전송할 수 있습니다.

이 라디오는 다음 기능을 지원합니다.

- 수동으로 Bluetooth® 기능 켜기/끄기.
- 라디오 시스템과 휴대폰 간의 영구적 연결(페어링)
- 라디오 시스템의 전원을 켤 때 이전에 연결된 휴대폰과 자동 페어링
- 페어링된 휴대폰 전화번호부에서 각각 4개 전화번호를 포함하는 252개 연락처 다운로드.
- 전송된 연락처 데이터 재검색.
- 전화 받기 및 걸기.
- 오디오 파일 재생

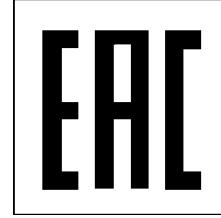

러시아 Bluetooth® 인증 라벨

2. 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 비롯하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

FCC Section 15.21, 사용자 정보

규정 준수 책임이 있는 관계자의 명시적인 승인 없이 변경 또는 수정을 가하면 사용자의 장치 작동 권한이 무효화될 수 있습니다.

멕시코 관련 규칙

NOM-121-SCT1-2009

시스템의 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

1. 이 시스템 또는 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 합니다.
2. 이 시스템 또는 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 비롯하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

OULXBER,0002A0B -44-11FEB16-1/1

Bluetooth® 설정

Bluetooth®를 사용하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

1. Bluetooth® 기능을 켭니다.
2. 연결 유형(전화/오디오)을 선택합니다.
3. 전화기 또는 다른 Bluetooth® 장치와 라디오를 페어링합니다.

휴대폰을 올바르게 페어링하면 곧바로 라디오 시스템을 통해 전화를 걸고 받을 수 있습니다. 또한 라디오 시스템을 통해 휴대폰에 Bluetooth® 장치에 저장된 MP3 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

OULXBER,0002A0C -44-10FEB16-1/1

Bluetooth® 켜기/끄기(BT MODE)

각 모드(라디오, CD, USB, AUX, XM)에서 Bluetooth® 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. Bluetooth®를 켜면 해당 기호가 깜박입니다.

참고: Bluetooth®가 켜져 있고 장치가 페어링되면 Bluetooth® 기호가 계속 표시됩니다.

1. **MENU** 키를 눌러 메뉴를 엽니다.

2. **BT MODE**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다. 현재 설정 **BT OFF** 또는 **BT ON**이 표시될 때까지 2초간 기다립니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 Bluetooth®를 켜거나 끕니다. 2초 후에 새 설정이 활성화되고 Bluetooth® 기호가 깜박이기 시작합니다.
4. **MENU** 키를 눌러 **CON-TYPE**을 열거나 잠시 기다렸다가 현재 선택된 모드로 자동으로 돌아갑니다.

OULXBER,0002A0D -44-09FEB16-1/1

연결 유형(CON-TYPE) 선택과 장치 페어링(BT-PAIR)

이 라디오 시스템에서는 Bluetooth® 전화와 Bluetooth® 오디오를 함께 사용할 수 있습니다. CON-TYPE 메뉴에서 선택합니다.

참고: Bluetooth®가 켜져 있을 때만(BT ON)
CON-TYPE이 표시됩니다.

연결 유형(CON-TYPE) 선택

1. MENU 키를 눌러 메뉴를 엽니다.
2. CON-TYPE이 표시될 때까지 MENU 키를 반복해서 누릅니다. 하위 메뉴 BT PHONE 또는 BT AUDIO가 표시될 때까지 2초 정도 기다립니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 BT PHONE 또는 BT AUDIO를 선택합니다.
4. MENU 키를 눌러 하위 메뉴 BT PAIR을 열거나 TA 키를 눌러 취소합니다.

Bluetooth® 장치 페어링(BT-PAIR)

1. MENU 키를 눌러 메뉴를 엽니다.

2. BT PAIR가 표시될 때까지 MENU 키를 반복해서 누릅니다. 하위 메뉴 **VISIBLE** 또는 **BT AUDIO**가 표시될 때까지 2초 정도 기다립니다. 2초 후에 **PIN XXXX**가 표시됩니다. 여기서 XXXX는 숫자의 각 시퀀스를 나타냅니다.
3. Bluetooth®를 활성화한 휴대폰에서 새 장치 또는 BOSCH BT(이미 설정된 경우)를 선택하고 연결 검색을 시작합니다. 휴대폰에서 연결이 설정되면 PIN을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
4. 이제 라디오에 표시된 번호(XXXX)를 휴대폰에 입력하고 필요에 따라 확인합니다.
5. 올바르게 페어링된 경우 Bluetooth® 기호와 **PAIRED**가 표시되고, 2초 후 **BT JOIN**이 표시되고 페어링된 휴대폰의 연락처 이름이 표시됩니다.

참고: 올바르게 페어링되지 않은 경우 **NO PAIR**가 표시되고 라디오 시스템이 즉시 이전 모드로 돌아갑니다. 새 페어링 시도를 시작할 수 있습니다.

6. 연락처 이름이 10초 동안 표시된 후 라디오 시스템이 페어링 전에 선택한 모드로 돌아갑니다.

OULXBER,0002A0E -44-10FEB16-1/1

Bluetooth® 장치 연결 상태(BT-JOIN)

최대 5대의 휴대폰을 이 라디오 시스템에 페어링할 수 있습니다. 마지막으로 연결된 휴대폰이 항상 자동으로 재연결되고 **BT JOIN**에 표시됩니다. 이미 페어링된 다른 휴대폰을 연결해야 하는 경우 범위 안에 있는 다른 모든 휴대폰에서 Bluetooth® 기능을 먼저 꺼야 합니다. 원하는 휴대폰과 라디오 시스템을 다시 페어링할 수도 있습니다.

최대 5대의 장치를 라디오 시스템에 페어링할 수 있습니다. 다른 장치를 페어링한 경우 가장 오래 저장된 장치가 삭제됩니다.

참고: 길려오는 전화를 무조건 받습니다. 목록이 닫히고 마지막으로 선택된 모드가 표시됩니다. 전화를 수신할 때마다 전화 정보가 업데이트됩니다.

OULXBER,0002A0F -44-10FEB16-1/1

전화번호부 데이터 전송 및 사용

전화번호부 데이터 전송:

올바르게 페어링한 후에는 연결된 휴대폰에서 각각 4개 전화번호를 포함하는 최대 252개 연락처가 라디오 시스템으로 전송됩니다. 전송은 백그라운드에서 자동으로 수행됩니다. 프로세스에 대한 정보는 제공되지 않습니다. Bluetooth® 기호가 더 이상 깜박이지 않으면 라디오 시스템을 통해 전화 데이터에 액세스할 수 있습니다.

전화번호부 데이터 사용:

전화번호부 데이터(전화번호, 연락처 이름 등)가 목록에 저장됩니다. SRC 키를 길게 눌러 목록을 표시한 다음 화

살표 키를 사용하여 검색할 수 있습니다. 취소하려면 SRC 키를 다시 누르거나 MENU 키를 누릅니다.

1. SRC 키를 길게 눌러(3초 이상) 목록을 엽니다.
2. 첫 번째 연락처가 표시됩니다.
3. ► 키를 눌러 다음 문자(영문자순)로 이동합니다.
4. ► 키를 눌러 이전 문자(영문자순)로 이동합니다.
5. ▼ 키를 눌러 다음 연락처를 표시합니다.
6. ▲ 키를 눌러 이전 연락처를 표시합니다.
7. MENU 키를 눌러 목록을 닫습니다.

참고: 길려오는 전화를 무조건 받습니다. 목록이 닫히고 마지막으로 선택된 모드가 표시됩니다. 전화를 수신할 때마다 전화 정보가 업데이트됩니다.

OULXBER,0002A10 -44-10FEB16-1/1

전화 받기 및 걸기

라디오 시스템이 휴대폰과 페어링된 경우 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

전화 받기

전화가 오면 벨소리가 울리고 **CALL**이 표시됩니다. 2초 후에 디스플레이가 변경되어 연락처 이름 또는 발신자 전화번호가 표시됩니다. 관련 정보를 사용할 수 없는 경우 **PRIVATE NUMBER**가 표시됩니다.

1. **BND** 키를 눌러 전화를 받습니다. 통화를 거부하려면 **MENU** 키를 누릅니다.
2. 필요에 따라 볼륨 컨트롤을 사용하여 전화 볼륨을 조절합니다.
3. **MENU** 키를 눌러 통화를 종료합니다. 2초 동안 **CALL END**가 표시되고 라디오 시스템이 현재 선택된 모드로 복원됩니다.

전화 걸기

1. **SRC** 키를 길게 눌러(3초 이상) 연락처 목록을 엽니다.

2. 화살표 키를 사용하여 원하는 연락처를 선택하고 **BND**를 눌러 연결을 설정합니다.
3. 연결이 설정되면 **IN CALL**이 표시됩니다.
4. 필요에 따라 볼륨 컨트롤을 사용하여 전화 볼륨을 조절합니다.
5. **MENU** 키를 눌러 통화를 종료합니다. 2초 동안 **CALL END**가 표시되고 라디오 시스템이 현재 선택된 모드로 복원됩니다.

MUTE 기능: 대화 중에 켜기/끄기 키를 짧게 누르면 음성이 마이크를 통해 전송되지 않습니다(음소거). 켜기/끄기 키를 다시 누르면 음성 전송이 다시 활성화됩니다.

참고: 통화 중에 다른 전화가 걸려오면 벨소리가 울립니다. 벨소리 울림이 종료된 후에는 걸려온 전화가 자동으로 거부됩니다.

OULXBER,0002A11 -44-09FEB16-1/1

오디오 파일 재생(BT AUDIO)

이 라디오 시스템은 A2DP¹ Bluetooth® 표준을 지원합니다. 휴대폰이나 오디오 플레이어에서 A2DP를 지원하는 경우, 저장된 음악 파일을 무선으로 라디오 시스템에 전송하고 스테레오 품질로 재생할 수 있습니다. 재생하려면 **CON-TYPE** 메뉴에서 **BT AUDIO** 연결 유형을 선택하고 Bluetooth® 장치를 페어링해야 합니다. 페어링된 후에는 **SRC** 키를 사용하여 음악 파일을 청취할 수 있는 **BT AUDIO** 모드로 들어갑니다.

장치를 라디오와 페어링: 이 섹션의 "연결 유형(CON-TYPE) 선택과 장치 페어링(BT-PAIR)"을 참조하십시오.

페어링 후:

1. **BT AUDIO** 모드가 표시될 때까지 **SRC** 키를 반복해서 누릅니다. 트랙 재생이 자동으로 시작되고, 휴대폰/오디오 플레이어 설정에 따라 파일이나 디렉터리가 끝날 때까지 또는 반복 재생됩니다. SCRL이 켜져 있고 사용할 수 있는 정보가 있으면 텍스트 스크롤 시트

¹A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)는 Bluetooth®를 사용하는 호환 수신기에 스테레오 오디오 신호를 전송할 수 있도록 하는 일반적인 전송 기술입니다.

랙 정보가 표시됩니다. 트랙 정보를 사용할 수 없으면 **TITLE UNKNOWN**이 표시됩니다.

참고: Bluetooth® 기호가 깜박임을 멈출 때까지 오디오 소스를 사용할 수 없습니다.

2. 볼륨 컨트롤을 사용하여 전화 볼륨을 조절합니다.
3. 일시 정지 키  ►를 눌러 재생을 일시 정지합니다. 일시 정지 키  ►를 다시 누르면 재생이 다시 시작됩니다. 휴대폰/플레이어에서 지원하는 경우에만 이 기능을 사용할 수 있습니다.
4. BT 오디오 모드에서 켜기/끄기 버튼(음소거)을 짧게 누르면 스피커 재생이 중단됩니다.

참고: 페어링된 장치의 볼륨은 라디오의 오디오 출력에 영향을 미칩니다. 장치 볼륨이 너무 낮으면 라디오에서 오디오 출력을 들을 수 없습니다.

참고: 전화 기능은 **BT AUDIO** 모드에서도 활성화되어 있으며, 음악 재생보다 우선합니다. 따라서 통화 중에는 음악 재생이 일시 정지됩니다.

OULXBER,0002A12 -44-11FEB16-1/1

SiriusXM® 위성 수신(북미 지역에 판매되는 프리미엄 라디오만 해당)

SiriusXM® 라디오, 일반 정보

서비스는 1-866-635-2349로 전화하여 서비스를 취소할 때까지 자동으로 갱신되며, 동일한 요금으로 청구됩니다. 전체 약관은 고객 계약서(www.siriusxm.com)를 참조하십시오. 기타 수수료 및 세금이 적용됩니다. 모든 수수료와 프로그래밍은 변경될 수 있습니다. XL에는 노골적인 표현이나 성인 프로그래밍이 자주 포함될 수 있습니다. SiriusXM Listener Care(1-800-967-2346)로 전화해서 Family Friendly 패키지에 대해 문의하십시오(캐나다 1-877-438-9677). XM 위성 서비스는 서로 인접해 있는 미국 48개 주와 D.C. 지역의 18세 이상만 사용할 수 있습니다. 프로그램 일정 또는 가입에 대한 자세한 내용은 www.siriusxm.com을 참조하십시오.(캐나다는 www.

siriusxm.ca 참조) 또한 전화로도 가입할 수 있습니다. 미국 고객: 1-800-967-2346. 캐나다 고객: 1-877-438-9677.

참고: SiriusXM® 위성 라디오 시스템과 호환되거나 SiriusXM® 웹 사이트, 온라인 서비스 또는 관련 콘텐츠들을 지원하는 수신기에 통합된 기술이나 소프트웨어를 복제, 디컴파일, 디어셈블링, 리버스 엔지니어링, 해킹, 조작하거나 그 밖의 방법으로 사용 가능하도록 만드는 행위는 금지되어 있습니다. 또한 이 제품에 포함된 AMBE® 음성 압축 소프트웨어는 Digital Voice Systems, Inc.의 특허권, 저작권 및 거래 기밀을 비롯한 지적 재산권에 의해 보호됩니다.

캐나다: 위도가 높은 지역에서는 서비스 품질 저하가 발생할 수 있습니다. 이 지역은 SiriusXM® 위성 라디오의 제어 범위를 벗어나는 지역입니다.

XM 일련번호 표시

1. 메모장과 펜을 준비합니다.
2. XM이 표시될 때까지 SRC 키를 반복해서 누릅니다.
3. 2초 후, CHN 0 채널이 표시됩니다.
4. 그 다음 RADIO ID가 표시됩니다. 다시 2초 후, 8자리 수의 XM 일련번호(1A2B3C4D와 유사함)가 10초 동안 표시됩니다.

5. 번호를 기록해 둡니다. 이것은 위성 라디오 서비스에 가입하는 데 필요한 코드입니다.

참고: 채널 0에서, 디스플레이는 CHN 0(2초), RADIO ID(2초), 일련번호(10초) 사이에서 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 운전자가 채널 0을 선택한 상태에서 무한 반복됩니다.

XM 라디오 모드

참고: 북미 프리미엄 라디오에서만 XM을 사용할 수 있습니다. CD가 없는 프리미엄 라디오(미국)는 "XM Ready(지원 가능)" 상태이며 운전자가 라디오용 XM 튜너를 별도로 구입해야 합니다.

이 라디오 시스템에는 위성을 통해 디지털 라디오 방송을 수신할 수 있는 XM 튜너(예: XM 라디오)가 장착되어 있습니다. 3개의 XM 대역(XM1, XM2 및 XM3 메모리 레

벨)이 있으며, 각 대역별 6개 선곡 키에 최대 6개 채널을 할당할 수 있습니다.

CAT 기능을 사용하여 프로그램 유형(범주)에 따라 채널을 정확하게 선택할 수 있습니다.

참고: 위성 라디오 서비스는 무료로 제공되며 전화 등을 통해 서비스에 가입해야 합니다! 가입 시 수신기의 일련번호가 필요합니다. 이 섹션의 "XM 일련번호 표시"를 참조하십시오.

XM 라디오 모드 시작

라디오 시스템이 현재 다른 모드로 설정된 경우:

XM과 채널 번호 CHN X(X는 숫자를 나타냄)가 표시될 때까지 SRC 키를 반복해서 누릅니다.

XM 대역(메모리 레벨) 선택

XM1 대역은 공장 출하 상태로 설정되어 있습니다. BND 키를 누르면 메모리 레벨을 전환할 수 있습니다.

선택된 XM 대역의 이름이 디스플레이의 왼쪽 아래에 표시됩니다.

XM 채널 선택

XM 채널은 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼 ◀ ▶으로 선택할 수 있습니다. 범주 검색 모드가 활성화된 경우, 선택한 범주에 해당하는 채널만 사용할 수 있습니다.

- 다음 채널로 이동하려면 ▶ 키를 누릅니다.
 - 이전 채널로 이동하려면 ◀ 키를 누릅니다.
- 선택한 채널 번호가 표시됩니다.

XM 채널 저장

선국 키에 XM 채널 저장하기는 아날로그 라디오 방송국을 저장하는 방법과 동일합니다.

1. **BND** 키를 누르고 적당한 XM 대역을 선택합니다.
2. **▶** 또는 **◀** 키를 눌러 원하는 XM 채널을 선택합니다.

3. XM 채널을 저장할 선국 키(1~6)를 선택하고 해당 키를 길게 누릅니다(2초 이상). XM 채널이 선택한 선국 키에 저장되면 확인음이 울립니다.

XM 채널이 재생되는 동안 이 XM 채널의 저장 위치(예: P1)가 디스플레이의 왼쪽 위에 표시됩니다.

OULXBER,0002A01 -44-09FEB16-1/1

저장된 XM 채널 선택

1. **BND** 키를 누르고 적당한 XM 대역을 선택합니다.

2. 적절한 선국 키(1~6)를 눌러 원하는 XM 채널을 선택합니다.

OULXBER,0002A02 -44-11FEB16-1/1

XM 채널 범주 모드 켜기/끄기(CAT)

1. **SRC** 키를 누르고 위성 모드로 변경합니다(XM을 아직 선택하지 않은 경우).

2. **CAT**이 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
3. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 **CAT ON** 또는 **CAT OFF**를 선택합니다.
4. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,0002A03 -44-11FEB16-1/1

XM 채널 범주 선택

▼ 및 ▲ 화살표 키를 사용하여 XM 채널 범주(예: ROCK, JAZZ, NEWS 등)를 선택할 수 있습니다.

참고: 프로그램 유형을 선택하려면 CAT를 조정해야 합니다.

- 다음 범주로 이동하려면 ▲ 키를 누릅니다.
- 이전 범주로 이동하려면 ▼ 키를 누릅니다.

OULXBER,0002A04 -44-11FEB16-1/1

키 기능 설정(KEY PRG)

XM 라디오 모드에서 다음 기능 중 하나를 ◀ 및 ▶ 키에 할당할 수 있습니다.

CHNSEEK: XM 채널을 조금씩 수동으로 변경

CHNSCAN: 현재 선택된 XM 대역에서 이용 가능한 XM 채널 탐색

1. **KEY PRG**가 표시될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.
2. 볼륨 컨트롤을 시계 반대 방향 또는 시계 방향으로 돌려 CHNSEEK에서 CHNSCAN 또는 반대로 변경합니다.
3. 메뉴가 종료될 때까지 **MENU** 키를 반복해서 누릅니다.

OULXBER,0002A05 -44-11FEB16-1/1

시스템 정보

XM 라디오 모드에서는 다른 오작동이 발생할 수 있습니다. 라디오 시스템이 관련 오류 메시지를 표시합니다. **색션 50의 "오류 메시지와 오작동"을 참조하십시오.**

OULXBER,0002A07 -44-09FEB16-1/1

사양

사양

	표준 라디오	CD가 포함된 표준 라디오	프리미엄 라디오	프리미엄 라디오(북미용)
작동 전압	12V	12V	12V	12V
출력	4 x 20W(4ohm에서 사인파)	4 x 20W(4ohm에서 사인파)	4 x 20W(4ohm에서 사인파)	4 x 20W(4ohm에서 사인파)
AUX 입력	2 x 2.0V eff	2 x 2.0V eff	2 x 2.0V eff	2 x 2.0V eff
주파수 대역, NAFTA 국가				
FM	87.7~107.9MHz	87.7~107.9MHz	87.7~107.9MHz	87.7~107.9MHz
AM	530~1710kHz	530~1710kHz	530~1710kHz	530~1710kHz
WX	162.4~162.55MHz	162.4~162.55MHz	사용 불가능	162.4~162.55MHz
주파수 대역, 유럽				
UKW(FM)	87.7~107.9MHz	87.7~107.9MHz	87.7~107.9MHz	87.7~107.9MHz
MW	530~1710kHz	530~1710kHz	530~1710kHz	530~1710kHz
LW	153~279kHz	153~279kHz	153~279kHz	153~279kHz
FM 주파수 응답	30~15000Hz	30~15000Hz	30~15000Hz	30~15000Hz
CD 주파수 응답	20~20000Hz	20~20000Hz	20~20000Hz	20~20000Hz

가용 주파수 대역(튜너 대역):

- EUROPE(유럽)
- NAFTA(북미)
- SOTHAMRC(남미)
- MESTAFRC(중동 및 아프리카)

- APAC(아시아/태평양, 일본 제외)
- TAIWAN(대만)
- PHILIPIN(필리핀)
- AUSTRLNZ(호주 및 뉴질랜드)

OULXBER,0002A08 -44-09FEB16-1/1

제품 ID 및 SiriusXM® 일련번호 위치

이 운전자 매뉴얼의 "XM 일련번호 표시"를 참조하십시오.

번호 기록 위치:

라디오 모델명(ID 보기 참조):

라디오 ID 번호, "XM 일련번호 표시" 참조:

SiriusXM® 일련번호, "XM 일련번호 표시" 참조

OULXBER,0002A09 -44-11FEB16-1/1

오류 메시지와 오작동

위성 수신 중 오류 메시지(북미 지역에만 해당):	
SATUPDAT	암호화 코드 업데이트 중입니다.
NO SIGNL	신호가 없거나 신호가 너무 약합니다. 신호의 세기가 충분히 강해질 때까지 이 오류 메시지가 표시됩니다.
LOAD SIGNL	오디오 신호가 디코딩되지 않았습니다. 채널을 변경하십시오.
OFF AIR	선택한 채널이 방송되지 않습니다. 채널을 변경하십시오.
CH UNAVL	선택한 채널을 더 이상 사용할 수 없습니다. 라디오 시스템이 이전 채널로 자동 변경됩니다.
— — —	아티스트 또는 트랙 정보가 없습니다. 관련 정보가 수신될 때까지 이 메시지가 표시됩니다.

라디오, CD, 파일 재생 - 오작동:	
라디오가 지역 내에서 방송 중인 방송국이 없는 주파수로 전환됩니다.	수신기를 지역에서 사용 가능한 주파수 대역으로 설정해야 합니다. 라디오를 올바른 주파수 대역으로 설정하려면 John Deere™ 대리점에 방문하십시오.
AUX 오디오 소스를 사용할 수 없습니다.	AUX 소스는 입력 장치가 각 포트에 연결된 경우에만 표시됩니다. 문제 발생 시 플러그와 케이블을 점검하고 입력 장치를 켜십시오.
Bluetooth® 핸드프리 장치 사용 시 음성 품질이 좋지 않습니다.	공기 조절 창이 방향이 잘못 설정되어 팬의 바람이 마이크로 전달되고 있는지 확인하십시오. 전화기의 배터리 전원이 부족합니다. 충전기 케이블을 연결하십시오. Bluetooth® 장치의 볼륨을 높입니다. Bluetooth® 장치의 이퀄라이저를 컷니다(장착된 경우).
BLOCKED 메시지	오디오를 재생할 수 없습니다. 무단 사용을 방지하기 위해 라디오가 잠겼습니다("도난 방지" 기능이 활성화됨). 라디오 잠금을 풀려면 John Deere™ 대리점에 방문하십시오.
CD ERROR 메시지	삽입한 CD에 문제가 있습니다. CD가 긁혔거나, 파일 시스템이 손상되어 읽을 수 없습니다.
DEF ERR 메시지	USB 장치에 문제가 있습니다. 파일 형식이 올바르지 않습니다. USB 장치가 호환되지 않습니다.

OULXBER,0002A0A -44-11FEB16-1/1

적합성 선언

Robert Bosch Car Multimedia GmbH는 아래의 라디오 장비 종류가 2014/53/EU(첨부 VII) 지침에 부합함을 선언합니다.

- John Deere Base 1 US (표준 라디오)
- John Deere Base 3 US/EU (CD가 장착된 표준 라디오)
- John Deere Base 4 EU (프리미엄 라디오, EU)
- John Deere Base 4 US (복미용 프리미엄 라디오)
- John Deere Base 5 (CD가 없는 프리미엄 라디오, 미국)

EU 적합성 선언 전문은 다음 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

해당 국가별 2014/53/EU 전문:	
국가	지침
에스토니아	2014/53/EL
리투아니아 라트비아	2014/53/ES
오스트리아 체코 독일 덴마크 핀란드 영국 크로아티아 헝가리 아일랜드 네덜란드 스웨덴 슬로바키아	2014/53/EU
벨기에 스페인 프랑스 이탈리아 룩셈부르크 몰타 폴란드 포르투갈 루마니아	2014/53/UE
키프로스 그리스	2014/53/
불가리아	2014/53/EC

Bluetooth® 사양

주파수대	2400Mhz ~ 2480Mhz
방사 전력(EIRP)	Bluetooth® < 10mW
힌트/제한사항	내장 Bluetooth® 안테나 실행됨

Bluetooth는 Bluetooth SIG 의 상표입니다.

OULXBER,0002C51 -44-25APR17-1/1

색인

페이지	페이지
B	
Bluetooth® 설정 40-1	교통 정보 20-1
Bluetooth®를 통한 오디오 파일 전송 40-3	국가별 설정 15-1
Bluetooth® 활성화(BT MODE)..... 40-1	
Bluetooth®, 데이터 전송 40-2	C
Bluetooth®, 전화 받기 및 걸기 40-3	도로 안전 05-1
Bluetooth®, 전화 데이터 전송 및 재검색(데이터 전송)..... 40-2	
Bluetooth®, 오디오 파일 재생(BT AUDIO) 40-3	ㄹ
Bluetooth®, 장치 페어링(BT-PAIR)..... 40-2	라디오 모드 시작 15-2
	라디오 수신 기본 설정 05-1
C	라디오 수신, 기본 설정 05-1
CD 꺼내기 30-1	라디오 수신기 설정 15-1
CD 모드 시작 30-1	라디오 수신기 설정하기 15-1
CD 플레이어 작동(재생 기능)..... 30-2	라디오 음소거 10-3
CD 모드, 일반 정보 30-1	라디오 조명 밝기 조절 10-3
CD에서 MP3 모드 시작 35-2	
CD, MP3 디렉터리 35-1	ㅂ
	방송 주파수 선택 15-2
M	볼륨 조절 10-3
MP3 모드 시작, USB 데이터 캐리어 35-2	
MP3 또는 WMA 파일 재생 35-3	ㅅ
MP3 CD 작성 35-1	사양 50-1
MP3, CD 작동(일반 정보) 35-1	사운드 설정 복원 10-4
MP3, ID3 태그 35-2	사운드 조절 10-4
MP3, USB 데이터 캐리어 35-2	선국 감도 15-2
	선국 기능, 감도 15-2
R	선국 저장 15-3
RDS 기능 켜기/끄기 15-2	
	O
S	연결 유형(CON-TYPE) 선택 40-2
SiriusXM™ 라디오, 일반 정보 45-1	연결할 Bluetooth® 장치 선택 40-2
	외부 오디오 소스 25-1
U	왼쪽/오른쪽 밸런스 조절 10-4
USB 데이터 캐리어 작성 35-2	위성 수신, XM 일련번호 45-1
	위성 수신, XM 채널 선택 45-1
W	위성 수신, 프로그램 유형(범주) 선택 45-2
WMA, CD 작동(일반 정보)..... 35-1	음량 증폭 켜기/끄기 10-4
	음악 파일 재생
X	MP3 35-1
XM 일련번호 표시 45-1	WMA 35-1
XM 라디오 모드 45-1	이용 가능한 방송국 탐색 15-3
XM 일련번호, 표시 45-1	
XM 채널, 저장된 채널 선택 45-2	ㅈ
	작업장 안전 05-1
ㄱ	저장된 XM 채널 선택 45-2
간섭 발생 시 고음 감소(HCUT) 15-4	저장된 방송국 불러오기 15-3
	저장된 방송국 선택 15-3
	저장된 방송국 탐색(PRSTSCAN) 15-3
	저장된 방송국, 선택 15-3
	전방/후방 밸런스 조절 10-4
	전원 켜기 시 최대 볼륨 조절 10-4

다음 페이지에 계속

	페이지		페이지
전화 받기 및 걸기, Bluetooth®.....	40-3	트랙 정보 표시	35-2
주파수 대역/메모리 레벨 선택	15-2	트랙 정보, 스크롤 기능 켜기/끄기	35-2
ㅋ		표	
켜기/끄기	10-3	프로그램 유형.....	15-4
키 기능 설정(KEY PRG).....	15-4	ㅎ	
ㅌ		확인음 켜기/끄기	10-3
트랙 정보 켜기/끄기 스크롤.....	35-2		