

**วิทยุมาตรฐาน,
วิทยุมาตรฐานพร้อมซีดี,
วิทยุมาตรฐานพร้อมซีดี (สหภาพยุโรป),
วิทยุแบบพรีเอมียมสำหรับอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา)
และ
วิทยุแบบพรีเอมียมสำหรับอเมริกาเหนือ**



คู่มือการใช้งาน

วิทยุมาตรฐานและวิทยุแบบพรีเอมียม

OMAL215713 ปัญหา G7 (THAI)



**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

รุ่นใช้งานทั่วโลก
PRINTED IN U.S.A.



บทนำ

คำนำ

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ
วิทยุอย่างถูกต้อง คู่มือการปฏิบัติงานนี้ อาจมีฉบับภาษาอื่นให้
เลือกใช้ด้วย (ติดต่อตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณเพื่อ
ขอรับ/สั่งซื้อ)

คุณควรถือว่าคู่มือฉบับนี้เป็นชิ้นส่วนถาวรที่อยู่คู่กับเครื่องจักรของคุณ และจะต้องส่งมอบควบคู่กับเครื่องจักรในขณะที่คุณทำการขาย

จดบันทึกหมายเลขระบบผลิตภัณฑ์ (P.I.N.) ไว้ในช่องว่างที่เรา
เตรียมไว้ให้ในส่วนข้อมูลจำเพาะ โปรดจดบันทึกตัวเลขทุก
ตัวอย่างถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกขโมย หมายเลขนี้
อาจมีส่วนสำคัญในการติดตามทรัพย์สินของคุณคืน ดังนั้น คุณควร
จดบันทึกหมายเลขนี้แยกเก็บไว้ที่อื่น

OULXBER,0002972-81-09FEB16-1/1

สารบัญ

	หน้า		หน้า
ลักษณะภายนอกและคุณลักษณะของรุ่นต่าง ๆ		เริ่มโหมดซิติ	30-1
ภาพแสดงลักษณะ	00-1	คืนแผ่นซิติ	30-1
		การใช้งานเครื่องเล่นซิติ (ฟังก์ชันการเล่น)	30-2
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลทั่วไป		การใช้งาน MP3 (เฉพาะวิทยุแบบพรีเอมียมเท่านั้น)	
หมายเหตุสำคัญ	05-1	การใช้งาน MP3 (ข้อมูลทั่วไป)	35-1
วัตถุประสงค์การใช้งาน	05-1	คอมไพล์ MP3 CD	35-1
ความปลอดภัยบนท้องถนน	05-1	คอมไพล์ที่เก็บข้อมูล USB	35-1
การทิ้ง	05-1	ID3 แท็ก	35-2
การตั้งค่าพื้นฐานในการรับสัญญาณวิทยุ	05-1	เริ่มใช้งานโหมด MP3 จากแผ่นซิติ	35-2
		เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB และเริ่มใช้งานโหมด MP3	35-2
การใช้งานทั่วไป		เปิด/ปิดข้อมูลแทร็คแบบเลื่อน (SCRL)	35-2
ส่วนควบคุมและแผงหน้าปัด - วิทยุแบบไม่มีซิติ	10-1	การเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA	35-3
ส่วนควบคุมและแผงหน้าปัด - วิทยุแบบมีซิติ	10-2		
เปิด/ปิดวิทยุ	10-2	การใช้งาน Bluetooth® (เฉพาะวิทยุแบบพรีเอมียมเท่านั้น)	
การปรับตั้งความสว่างของไฟวิทยุ (ILLUM)	10-3	การใช้งาน Bluetooth®, ข้อมูลทั่วไป	40-1
ปรับระดับเสียง	10-3	การตั้งค่า Bluetooth®	40-1
การปิดเสียงวิทยุ (MUTE)	10-3	เปิด/ปิด Bluetooth® (BT MODE)	40-1
เปิด/ปิดเสียงบีปยืนยัน (BEEP)	10-3	เลือกประเภทการเชื่อมต่อ Type (CON-TYPE) และจับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)	40-2
การปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง (ONVOL)	10-3	ขณะกำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® (BT-JOIN)	40-2
ปรับค่าเสียง	10-4	การโอนและเข้าใช้งานข้อมูลสมุดรายชื่อ	40-2
ปรับสมดุลระดับเสียงลำโพงซ้าย/ขวา (BAL)	10-4	รับสายและโทรออก	40-3
ปรับสมดุลระดับเสียงหน้า/หลัง (FAD)	10-4	เล่นไฟล์เสียง (BT AUDIO)	40-3
เปิด/ปิดเน้นเสียง (LD)	10-4		
เรียกคืนการตั้งค่าเสียง	10-4	การรับสัญญาณดาวเทียม SiriusXM® (วิทยุแบบพรีเอมียมสำหรับอเมริกาเหนือเท่านั้น)	
การใช้งานวิทยุ		วิทยุ SiriusXM®, ข้อมูลทั่วไป	45-1
การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ	15-1	แสดงหมายเลขซีเรียล XM	45-1
ข้อเสนอ	15-1	โหมดวิทยุ XM	45-1
เริ่มโหมดวิทยุ	15-2	เริ่มโหมดวิทยุ XM	45-1
เปิด/ปิดฟังก์ชัน RDS	15-2	เลือกแถบความถี่ XM (ระดับความจำ)	45-1
เลือกแถบความถี่คลื่น/ระดับความจำ	15-2	เลือกแชนเนล XM	45-1
การจูนหาสถานี	15-2	จัดเก็บแชนเนล XM	45-2
ฟังก์ชันความไวในการค้นหา	15-2	เลือกแชนเนล XM ที่เก็บไว้	45-2
จัดเก็บสถานี	15-3	เปิด/ปิดโหมดหมวดหมู่แชนเนล XM (CAT)	45-2
เลือกสถานีที่จัดเก็บไว้	15-3	เลือกหมวดหมู่แชนเนล XM	45-2
สแกนสถานีที่จัดเก็บไว้ (PRSTSCAN)	15-3	ตั้งค่าการทำงานของปุ่มลูกศร (KEY PRG)	45-2
สแกนแถบความถี่คลื่นเพื่อหาสถานีที่ฟังได้ (BANDSCAN)	15-3	ข้อมูลระบบ	45-2
ประเภทโปรแกรม (PTY)	15-4		
การลดเสียงแหลมขณะที่มีการรบกวน (HCUT)	15-4	ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)	
การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม (KEY PRG)	15-4	ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)	20-1
		แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก	
ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)		แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก	25-1
ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)	20-1		
		การใช้งานซิติ (เฉพาะวิทยุมาตรฐานพร้อมซิติและวิทยุแบบพรีเอมียมเท่านั้น)	
การใช้ซิติ (ข้อมูลทั่วไป)	30-1		

คู่มือการใช้งาน ข้อมูล ภาพ และรายละเอียดทั้งหมด ในคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ขณะจัดพิมพ์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © F7

ลักษณะภายนอกและคุณลักษณะของรุ่นต่าง ๆ

ภาพแสดงลักษณะ



วิทยุ Standard



วิทยุมาตรฐานพร้อมซีดี



วิทยุแบบพรีเมียม (EU)

คุณสมบัติที่สำคัญ:	วิทยุ	จุดต่ออุปกรณ์ภายนอก	CD	ซีดี, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	วิทยุผ่านดาวเทียม
วิทยุ Standard	X	X					
วิทยุ Standard พร้อมซีดี	X	X	X	X			
วิทยุแบบพรีเมียม (EU)	X	X	X	X	X	X	

หมายเหตุ: ในภาพจะเป็นวิทยุ "รุ่นที่สอง" ซึ่งจะแสดงผลข้อความสีอ่อนบนพื้นหลังสีเข้ม วิทยุ "รุ่นแรก" จะมีการแสดงผลที่แตกต่างกัน คือเป็นข้อความสีเข้มบนพื้นหลังสีอ่อน

มีต่อไปในหน้าถัดไป

OULXBER,00029BA-81-10FEB16-1/2

LX272576—UN—09FEB16

LX272570—UN—09FEB16

LX272572—UN—09FEB16



วิทยุแบบพรีเอมียมไม่มีซีดี (สหรัฐอเมริกา)



วิทยุแบบพรีเอมียมสำหรับอเมริกาเหนือ

LX272573-UN-09FEB16

LX272571-UN-09FEB16

คุณสมบัติที่สำคัญ:	วิทยุ	จุดต่ออุปกรณ์ภายนอก	CD	ซีดี, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	วิทยุดาวเทียม
วิทยุแบบพรีเอมียมไม่มีซีดี (สหรัฐอเมริกา)	X					X	XM-พร้อม
วิทยุแบบพรีเอมียมสำหรับอเมริกาเหนือ	X	X	X	X	X	X	X
หมายเหตุ: ในภาพจะเป็นวิทยุ "รุ่นที่สอง" ซึ่งจะแสดงผลข้อความสีอ่อนบนพื้นหลังสีเข้ม วิทยุ "รุ่นแรก" จะมีการแสดงผลที่แตกต่างกัน คือเป็นข้อความสีเข้มบนพื้นหลังสีอ่อน							

OULXBER,00029BA-81-10FEB16-2/2

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุสำคัญ

คู่มือการปฏิบัติงาน: อ่านคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้อย่างละเอียด และทำความเข้าใจกับวิทยุก่อนเริ่มใช้งานจริง เก็บคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ไว้ในยานยนต์ เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

หมายเหตุการติดตั้ง: วิทยุที่ใช้การเชื่อมต่อ CAN จะเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนบอร์ดของยานยนต์ที่ติดตั้ง วิทยุรุ่นดังกล่าว จะต้องผ่านการเปิดใช้งานโดยตัวแทนจำหน่าย John

Deere จึงจะสามารถนำไปใช้บนยานยนต์คันอื่นได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้

ความถี่วิทยุ (แถบความถี่ของจูนเนอร์): เมื่อทำการติดตั้งวิทยุ นอกสถานที่ ตัวแทนจำหน่ายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวรับสัญญาณนั้นตรงกับแถบความถี่ที่สามารถรับสัญญาณได้ในภูมิภาคที่ติดตั้ง มิฉะนั้นวิทยุอาจไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุบางแห่ง และบริการบางอย่างได้

OULXBER,00029BB-81-09FEB16-1/1

วัตถุประสงค์การใช้งาน

วิทยุได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในยานยนต์นอกประสงค์ ซึ่งมี

แรงดันไฟฟ้าระบบออนบอร์ด 12 โวลต์ โดยติดตั้งในสล็อตขนาด 1-DIN

OULXBER,00029BC-81-09FEB16-1/1

ความปลอดภัยบนท้องถนน

! **ระวัง :** ความปลอดภัยบนท้องถนนคือสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญสูงสุด ใช้งานระบบวิทยุเฉพาะในกรณีที่สภาพการจราจรและสถานการณ์การขับขี่ของคุณเอื้อให้สามารถทำได้ ทำความคุ้นเคยกับวิทยุก่อนเริ่มขับยานยนต์ เลือกระดับเสียงที่เหมาะสมขณะขับ

! **ระวัง :** อย่าเสียสมาธิไปกับวิทยุในขณะที่ปฏิบัติงาน ปิดวิทยุหากขั้นตอนการดำเนินงานของคุณจำเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่อย่างเต็มที่

! **ระวัง :** ปรับระดับเสียงของวิทยุให้ถูกต้อง โดยจะต้องสามารถได้ยินเสียงสัญญาณเตือนของตำรวจดับเพลิง และรถพยาบาลได้ในทันที

! **ระวัง :** ระบบการได้ยินของคุณอาจได้รับความเสียหาย หากตั้งระดับเสียงวิทยุไว้ดังเกินไป

OULXBER,00029BD-81-09FEB16-1/1

การทิ้ง

อย่าทิ้งระบบวิทยุเก่าของคุณปนกับขยะในครัวเรือน!

ให้ใช้ระบบส่งคืนและเก็บรวบรวมที่มีให้บริการสำหรับการทิ้งระบบวิทยุเก่า

OULXBER,00029BE-81-09FEB16-1/1

การตั้งค่าพื้นฐานในการรับสัญญาณวิทยุ


สำคัญ : คุณต้องปรับจูนเครื่องรับวิทยุให้ตรงกับช่วงความถี่ของประเทศนั้นๆ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ) หากไม่ปรับจูนช่วงความถี่ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ) ให้ถูกต้อง เครื่องรับวิทยุจะไม่สามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยุใดๆ ได้

โดยปกติ วิทยุจะได้รับการปรับจูนมาอย่างถูกต้องแล้ว ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก คุณอาจต้องทำการรีเซ็ตเครื่อง กรุณาดูที่ "การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ" ในเนื้อหาในส่วน 15, "การใช้งานวิทยุ"

OULXBER,00029BF-81-09FEB16-1/1

การใช้งานทั่วไป

ส่วนควบคุมและแผงหน้าปัด - วิทยุแบบไม่มีซีดี

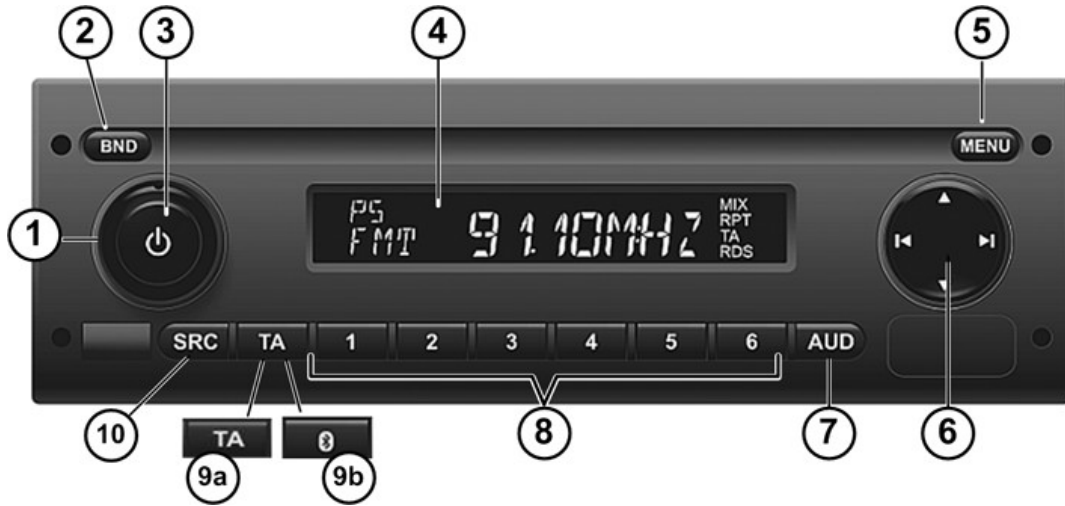


LX272574-UN-09FEB16

ตำแหน่ง	อุปกรณ์	การทำงาน
1	ปุ่มปรับระดับเสียง	
2	BND	กดแล้วปล่อย เพื่อเลือกระดับหน่วยความจำหรือยานความถี่ กดค้างไว้เพื่อเริ่มฟังคลื่น Travelstore
3	ปุ่มเปิด/ปิด	กดแล้วปล่อยเพื่อเปิดวิทยุ กดแล้วปล่อยในระหว่างการทำงาน เพื่อปิดเสียงของวิทยุ กดค้างไว้เพื่อเปิดวิทยุ
4	จอแสดงผล	เปลี่ยนการแสดงผล
5	เมนู	เรียกเมนูสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้น
6	ปุ่มมัลติฟังก์ชัน	เลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าจอและเลือกการทำงานของสวิตช์
7	ปุ่ม AUD	กดแล้วปล่อยเพื่อเรียกเมนูระบบเสียงสำหรับการปรับเสียงทูน เสียงกลาง เสียงแหลม สมดุลเสียงซ้ายขวา เฟดเดอร์* และความดัง กดค้างไว้เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าเสียงจากโรงงาน (เสียงแหลมและเสียงทูนสำหรับแหล่งสัญญาณเสียงที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น)
8	แถบปุ่ม 1 - 6	ปุ่มเลือกสถานี
9a	ปุ่ม TA	วิทยุมาตรฐาน (รุ่นใช้ทั่วโลก) ออกจากเมนูผู้ใช้และเมนูระบบเสียงเพื่อกลับเข้าสู่ซอร์สเสียงปัจจุบัน ออกจากฟังก์ชันการสแกนหาคลื่นของวิทยุ เปิด/ปิดการรับประกาศแจ้งสภาพการจราจร ยกเลิกประกาศข่าวจราจรระหว่างที่กำลังใช้งานอยู่ (เฉพาะในยุโรป)
9b	ปุ่ม Bluetooth®	วิทยุแบบพรีเมียมไม่มีซีดี (เฉพาะในสหรัฐอเมริกา): เปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth®
10	ปุ่ม SRC	เลือกแหล่งสัญญาณระหว่างวิทยุและ AUX

*จะสามารถใช้งานการค้อย ๆ เพิ่ม/ลดระดับเสียงได้เฉพาะเมื่อมีการต่อทั้งลำโพงหน้าและหลังเอาไว้

OULXBER,00029C0-81-11FEB16-1/1

ส่วนควบคุมและแผงหน้าปัด - วิทยุแบบมีซีดี

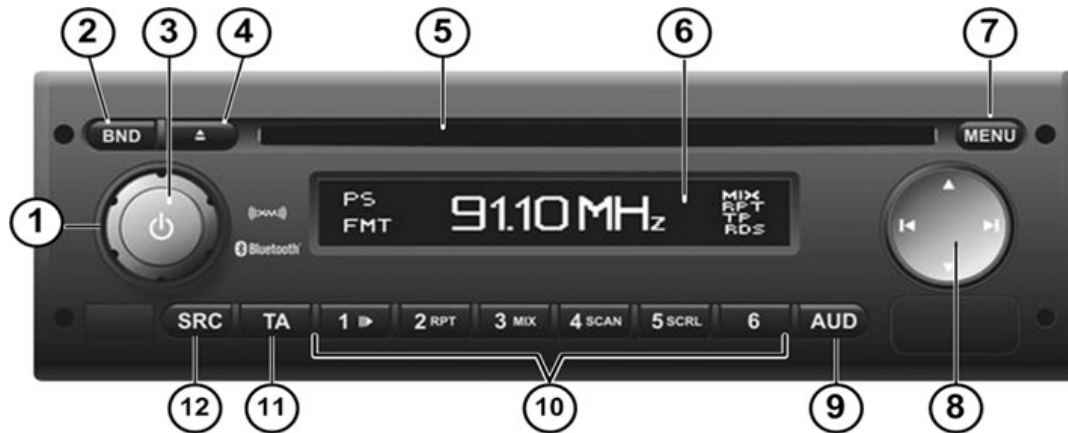

ตำแหน่ง	อุปกรณ์	การทำงาน
1	ปุ่มปรับระดับเสียง	
2	BND	กดแล้วปล่อย เพื่อเลือกระดับหน่วยความจำหรือย่านความถี่ กดค้างไว้เพื่อเริ่มฟังคลื่น Travelstore
3	ปุ่มเปิด/ปิด	กดแล้วปล่อยเพื่อเปิดวิทยุ กดแล้วปล่อยในระหว่างการทำงาน เพื่อปิดเสียงของวิทยุ กดค้างไว้เพื่อปิดวิทยุ
4	ปุ่มนำซีดีออก	
5	ช่องแผ่นซีดี	
6	จอแสดงผล	เปลี่ยนการแสดงผล
7	เมนู	เรียกเมนูสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้น
8	ปุ่มมัลติฟังก์ชัน	เลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าจอและเลือกการทำงานของสวิตช์
9	ปุ่ม AUD	กดแล้วปล่อยเพื่อเรียกเมนูระบบเสียงสำหรับการปรับเสียงท้ม เสียงกลาง เสียงแหลม สมดุลเสียงซ้ายขวา เฟดเดอร์* และความดัง กดค้างไว้เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าเสียงจากโรงงาน (เสียงแหลมและเสียงท้มสำหรับแหล่งสัญญาณเสียงที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น)
10	แถบปุ่ม 1 - 6	ปุ่มเลือกสถานี
11	ปุ่ม TA	กลับจากเมนูของผู้ใช้และเมนูระบบเสียงไปยังแหล่งสัญญาณเสียงที่กำลังใช้งาน ออกจากฟังก์ชันการสแกนหาคลื่นของวิทยุ เปิด/ปิดการรับประกาศแจ้งสภาพการจราจร ยกเลิกการรับประกาศแจ้งสภาพการจราจรขณะกำลังมีประกาศ (เฉพาะยุโรป)
12	ปุ่ม SRC	การเลือกแหล่งสัญญาณระหว่างวิทยุและ AUX (บางรุ่นอาจสามารถเลือกซีดี USB และ XM ได้ด้วย) ในกรณีที่ใส่สื่อบันทึกข้อมูล หรือต่อเครื่องเล่นไว้ และเปิดใช้งานอยู่

*จะสามารถใช้งานการค่อย ๆ เพิ่ม/ลดระดับเสียงได้เฉพาะเมื่อมีการต่อทั้งลำโพงหน้าและหลังเอาไว้

OULXBER,00029C1-81-10FEB16-1/1

เปิด/ปิดวิทยุ

คุณสามารถเปิดหรือปิดวิทยุได้หลายวิธี

เปิด/ปิดโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด

เปิด	กดปุ่มเปิด/ปิด
ปิด	กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

เปิด/ปิดโดยใช้ระบบจุดระเบิด

เปิด (เปิดระบบจุดระเบิด)	วิทยุจะปิดเองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ปิดระบบจุดระเบิด ในกรณีนี้ วิทยุก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติเช่นกัน เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดอีกครั้ง
ปิด (ปิดระบบจุดระเบิด)	

หมายเหตุ : คุณสามารถเปิดวิทยุได้ด้วยปุ่มเปิด/ปิด แม้ในขณะที่ปิดระบบจุดระเบิดอยู่ จากนั้นวิทยุจะปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้เพื่อถนอมแบตเตอรี่รถยนต์ (ดูที่การปรับตั้งเวลาปิดในส่วนนี้)

ปรับตั้งเวลาปิด (ชั่วโมง)

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **hour** และการตั้งค่าเวลาปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับตั้งเวลาปิดตั้งแต่ 1 ถึง 60 นาที
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C2-81-09FEB16-1/1

การปรับตั้งความสว่างของไฟวิทยุ (ILLUM)

หมายเหตุ : วิทยุจะทำการตั้งค่านี้ในกรณีที่ยานยนต์ไม่มีระบบการปรับตั้งความสว่างอัตโนมัติ

เนื่องจากการเปลี่ยนไฟพื้นหลัง เมนู ILLUM จะพร้อมใช้งานเสมอ และจะถูกใช้ในกรณีที่ CAN Bus ไม่ทำงาน เช่น เมื่อเปิดวิทยุในโหมดชั่วคราว

ในกรณีที่ความสว่างไม่ถูกปรับตามไฟหน้าปิดโดยอัตโนมัติ จะ

สามารถปรับการตั้งค่านี้ด้วยตัวเองได้จากบนเมนู ILLUM โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **ILLUM** และการตั้งค่าในปัจจุบันแสดงขึ้น
3. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาปรับความสว่างตั้งแต่ -5 (ต่ำสุด) ถึง +5 (สูงสุด)
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C3-81-10FEB16-1/1

ปรับระดับเสียง

สามารถค่อย ๆ ปรับระดับเสียงได้ตั้งแต่ 0 (ปิด) จนถึง 32 (สูงสุด)

ปรับระดับเสียง

เพิ่มระดับเสียง หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกา

ลดระดับเสียง หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ : วิทยุจะไม่เปิดหากระดับเสียงอยู่ที่ 0 แม้ว่าจะปิดเครื่องในขณะที่ระดับเสียงอยู่ที่ 0 ก็ตาม

OULXBER,00029C4-81-10FEB16-1/1

การปิดเสียงวิทยุ (MUTE)

การกดปุ่มเปิด/ปิด (3) แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว จะเป็นการปิดเสียงวิทยุ จากนั้นระบบเอาต์พุตเสียงจะหยุดทำงานทั้งหมด การกดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง จะส่งผลให้ระบบเอาต์พุตเสียงกลับไปทำงานที่ระดับการตั้งค่าล่าสุด

การปิดเสียงวิทยุ

การเริ่มใช้งานฟังก์ชันปิดเสียง (ปิดเสียง)

การหยุดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียง (เปิดเสียง)

กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว

กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วอีกครั้ง หรือหมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้

หมายเหตุ : ฟังก์ชันปิดเสียงจะถูกยกเลิกการทำงานหากมีการดับเครื่องยนต์และสตาร์ทใหม่ และในกรณีที่วิทยุถูกปิดและเปิดอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้มีการดับเครื่องยนต์และสตาร์ทใหม่

OULXBER,00029C5-81-10FEB16-1/1

เปิด/ปิดเสียงบี๊ปปี้ยน (BEEP)

เมื่อทำขั้นตอนบางอย่าง (เช่น เมื่อกดปุ่มค้างไว้) เสียงบี๊ปปี้ยนจะดังขึ้น เสียงบี๊ปปี้ยนนี้สามารถปิดได้

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู

2. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **BEEP** และการตั้งค่าในปัจจุบัน **ON** หรือ **OFF** แสดงขึ้น
3. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือในทางตรงข้าม
4. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

OULXBER,00029C6-81-09FEB16-1/1

การปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง (ONVOL)

ระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดระบบวิทยุสามารถกำหนดได้ในเมนู **ONVOL** ในเบื้องต้น เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจะใช้ระดับเสียงที่เลือกไว้ล่าสุด เว้นแต่ระดับดังกล่าวจะสูงกว่าค่า 'ระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง' ที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้จะใช้ค่าระดับเสียงสูงสุดที่กำหนดไว้แทน

หมายเหตุ : ระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่องสามารถปรับได้ตั้งแต่ 5 ถึง 25

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **ONVOL** และการตั้งค่าในปัจจุบันแสดงขึ้น
3. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง จาก 5 ถึง 25
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C7-81-09FEB16-1/1

ปรับค่าเสียง

ปรับค่าเบส (BASS) และเทรเบิล (TREB)

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BASS** หรือ **TREB** และการตั้งค่าปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อปรับค่าตั้งแต่ +7 ถึง -7
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

การปรับเสียงกลาง (MID)

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **MID** และการตั้งค่าปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อปรับค่าตั้งแต่ +7 ถึง -7
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C8-81-09FEB16-1/1

ปรับสมดุลระดับเสียงลำโพงซ้าย/ขวา (BAL)

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BAL** และการตั้งค่าปัจจุบัน

3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อปรับค่าตั้งแต่ +10 ถึง -10
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C9-81-09FEB16-1/1

ปรับสมดุลระดับเสียงหน้า/หลัง (FAD)

จะสามารถปรับค่านี้ได้เฉพาะบนยานยนต์ที่มีลำโพงหน้าและลำโพงหลัง

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง

2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **FAD** และการตั้งค่าปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อปรับค่าตั้งแต่ +10 ถึง -10
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029CA-81-10FEB16-1/1

เปิด/ปิดเน้นเสียง (LD)

การใช้งานฟังก์ชันเน้นเสียง จะช่วยให้เสียงทุ้มและแหลมดีขึ้น อัตราส่วนโหนดเสียงต่ำต่อสูงจะเปลี่ยนไป เพื่อให้ชดเชยความถี่เสียงให้เท่ากันแม้ว่าจะฟังที่การตั้งค่าระดับเสียงต่ำ ไม่ควรเปิดฟังก์ชันเน้นเสียงที่การตั้งค่าระดับเสียงสูง ๆ

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง

2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **LD** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **ON** หรือ **OFF**
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือสลับกัน
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029CB-81-09FEB16-1/1

เรียกคืนการตั้งค่าเสียง

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าเสียงทั้งหมดกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **RESET N**
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือก **RESET Y**

หลังจากผ่านไปประมาณ 2 วินาที การตั้งค่าเสียงทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต

4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

หมายเหตุ : กดปุ่ม **AUD** ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงเฉพาะในส่วนซอร์สเสียงที่ใช้งานในปัจจุบัน

OULXBER,00029CC-81-09FEB16-1/1


การใช้งานวิทยุ

การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ

สำคัญ : จะต้องจูนตัวรับสัญญาณวิทยุให้ตรงกับแถบความถี่คลื่นเฉพาะของแต่ละประเทศ (แถบความถี่ของจูนเนอร์) หากไม่ได้ตั้งค่าแถบความถี่คลื่น (แถบความถี่ของจูนเนอร์) ไว้อย่างถูกต้อง วิทยุอาจไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุใด ๆ ได้เลย

ทำการตั้งค่า:

1. ปิดวิทยุ
2. กดปุ่มสถานี (1) และ (3) ค้างไว้พร้อมกัน
3. เปิดวิทยุ "SETUP" (ตั้งค่า) จะปรากฏบนจอแสดงผล
4. ปลดปล่อยปุ่มสถานี (1) และ (3)
5. กดปุ่ม "Menu" (เมนู) หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งช่วงความถี่ปัจจุบันปรากฏ (เช่น "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" หรือ "AUSTRLNZ")
6. คุณสามารถใช้สวิตช์โยกแกว่ง (ลูกศรขวาสุด) เพื่อปรับ

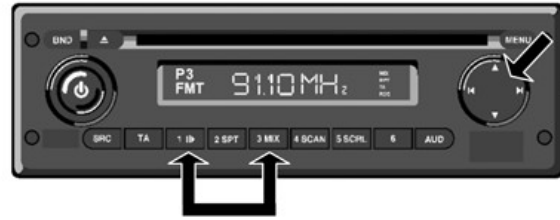

LX203986—UN—27MAR14

เปลี่ยนช่วงความถี่ได้ตามที่ต้องการ เลือกช่วงความถี่ของวิทยุที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ (กรุณาดูที่ตาราง)

7. หลังเลือกช่วงความถี่ที่เหมาะสมแล้ว ห้ามทำการตั้งค่าอื่นใดในเมนูนี้ แต่ให้ปิดวิทยุเพื่อบันทึกการตั้งค่า

ประเทศ	แถบความถี่คลื่น (แถบความถี่ของจูนเนอร์)	ประเทศ	ช่วงความถี่ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ)
ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย สวีเดน Czech Republic เยอรมนี เดนมาร์ก เอสโตเนีย สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือ โครเอเชีย ฮังการี	อิตาลี คาซัคสถาน ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ Poland โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สวีเดน สโลวาเกีย ตุรกี ยูเครน	ยุโรป	SOTHAMRCA
แคนาดา สาธารณรัฐโดมินิกัน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา	NAFTA	อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล กายอานา นิการากัว อุรุกวัย เวเนซุเอลา	MESTAFRC
ไต้หวัน	TAIWAN	อาร์มีเนีย เอธิโอเปีย อิสราเอล โอมาน แอฟริกาใต้ แซมเบีย	APAC
		จีน ญี่ปุ่น เกาหลี	AUSTRLNZ
		ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์	PHILIPIN

ปัญหา:	วิธีแก้ไข
เมนูการตั้งค่าไม่ปรากฏบนจอแสดงผล โหมดวิทยุทำงานอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มทั้งสองปุ่มพร้อมกันขณะที่วิทยุเปิดอยู่
ประเทศที่ต้องการไม่ปรากฏในเมนูการตั้งค่า	ลักษณะดังกล่าวถือเป็นสิ่งปกติ จอแสดงผลจะแสดงตัวเลือกเพียง 8 ตัว โดยแต่ละตัวจะแสดงแทนกลุ่มประเทศต่างๆ กรุณาดูข้อมูลในตารางก่อนเลือก
ระบบไม่บันทึกการตั้งค่าที่ทำไว้	วิทยุที่เชื่อมต่อกับ CommandCenter ด้วย CAN Bus จะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติผ่านทางซอฟต์แวร์ ในกรณีนี้ คุณต้องทำการตั้งค่าที่ CommandCenter
ไม่มีสิ่งใดปรากฏบนจอแสดงผลของวิทยุ	ตรวจสอบว่าวิทยุพร้อมทำงานหรือไม่ ตรวจสอบว่ามีค่าการตั้งค่า "ฟังก์ชัน DIM" ไว้ที่ DIM ON หรือไม่

OULXBER,00029CD-81-11FEB16-1/1

ข้อสังเกต

ระบบวิทยุจะมีตัวรับสัญญาณวิทยุ RDS ติดตั้งไว้ให้ มีสถานีวิทยุ FM หลายแห่งที่ส่งสัญญาณซึ่งไม่ได้มีเฉพาะโปรแกรมที่ออก

อากาศเท่านั้น แต่จะมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อสถานี และประเภทโปรแกรม (PTY) ด้วย

วิทยุจะแสดงชื่อสถานี หากได้รับสัญญาณ

OULXBER,00029CE-81-10FEB16-1/1

เริ่มโหมดวิทยุ

หากในปัจจุบันระบบวิทยุอยู่ในโหมดอื่น:

- กดปุ่ม **BND** หนึ่งครั้ง หรือกดปุ่ม **SRC** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **RADIO**

วิทยุจะแสดงความถี่หรือชื่อสถานีปัจจุบัน

OULXBER,00029CF-81-09FEB16-1/1

เปิด/ปิดฟังก์ชัน RDS

ฟังก์ชัน RDS จะช่วยขยายระยะการทำงานของระบบวิทยุ

- AF (ความถี่อื่น): ขณะใช้งานฟังก์ชัน RDS ระบบวิทยุจะทำงานในส่วนแบริคราวด์เพื่อค้นหาความถี่ที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดของสถานีที่เลือก
- REG (ภูมิภาค): ในบางครั้ง สถานีวิทยุบางแห่งจะแยกโปรแกรมที่ออกอากาศตามภูมิภาค ซึ่งจะมีเนื้อหาแตกต่างกัน ขณะใช้งานฟังก์ชัน REG ระบบวิทยุจะไม่สลับไปใช้ความถี่อื่นซึ่งกำลังออกอากาศเนื้อหาโปรแกรมอื่น

หมายเหตุ : RDS (AF) จะถูกเปิดไว้ตามการตั้งค่าจากโรงงาน คุณจะต้องเปิดและปิด REG แยกต่างหากผ่านทางเมนู คุณจะสามารถเปิด REG ได้เฉพาะในขณะที่เปิด RDS อยู่เท่านั้น

เปิดหรือปิด RDS (AF)

- เลือกโหมดวิทยุ (แถบความถี่ FM)

- กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **RDS** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **ON** หรือ **OFF**
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือสลับกัน
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

เปิดหรือปิด REG

- เลือกโหมดวิทยุ (แถบความถี่ FM)
- กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **REG** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **ON** หรือ **OFF**
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือสลับกัน
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

หมายเหตุ : ขณะใช้งานฟังก์ชัน RDS วิทยุจะแสดงคำว่า RDS

OULXBER,00029D0-81-10FEB16-1/1

เลือกแถบความถี่คลื่น/ระดับความจำ

ระบบวิทยุนี้สามารถรับสัญญาณแถบความถี่ของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ (ดูที่ตาราง)

- แต่ละแถบความถี่คลื่น FM จะสามารถใช้ได้สามระดับความจำ
- แถบความถี่คลื่น AM/AMT, MW/MWT และ LW/LWT จะสามารถใช้ได้แถบละสองระดับความจำ
- แถบความถี่คลื่น WX จะสามารถใช้ได้หนึ่งระดับความจำ
- หนึ่งระดับความจำจะสามารถบันทึกได้ 6 สถานี

กดปุ่ม **BND** เพื่อสลับระหว่างย่านความถี่และระดับหน่วยความจำ

เขตพื้นที่:	ย่านความถี่:				
	FM	AM	WX	MW	LW
ประเทศกลุ่ม NAFTA	X	X	X		
ยุโรป	X			X	X
เขตพื้นที่อื่นๆ	X	X			
ระดับความจำ:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*เฉพาะใน EU					

OULXBER,00029D1-81-12FEB16-1/1

การจูนหาสถานี

คุณสามารถจูนหาสถานีได้สองวิธี:

- ค้นหาอัตโนมัติ โดยใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ฟังก์ชันความไวในการค้นหา" (SENS) ในส่วนนี้

- การจูนหาสถานี ด้วยตัวเอง โดยใช้ปุ่ม ▲ และ ▼

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การตั้งโปรแกรมการทำงานของปุ่มลูกศร (KEY PRG)" ในส่วนนี้

OULXBER,00029D2-81-10FEB16-1/1

ฟังก์ชันความไวในการค้นหา

ฟังก์ชันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานี

ค้นหาอัตโนมัติ

การตั้งค่าความไวของฟังก์ชันค้นหา (SENS)

- เลือกโหมดวิทยุ

- กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **SENS** และการตั้งค่าปัจจุบัน **LO** (ความไวต่ำ) หรือ **DX** (ความไวสูง)
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนจาก LO เป็น DX หรือสลับกัน
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,0002A1B-81-10FEB16-1/1

จัดเก็บสถานี

เขตพื้นที่:	ย่านความถี่:				
	FM	AM	WX	MW	LW
ประเทศกลุ่ม NAFTA	X	X	X		
ยุโรป	X			X	X
เขตพื้นที่อื่นๆ	X	X			
ระดับหน่วยความจำ:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

การบันทึกด้วยตนเอง

1. เลือกระดับหน่วยความจำหรือย่านความถี่ที่ต้องการ
2. ปรับหาสถานีที่ต้องการ
3. เลือกปุ่มสถานี 1 - 6 สำหรับการบันทึกสถานี จากนั้นกดปุ่มดังกล่าวค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที
4. สัญญาณการยืนยันจะดังขึ้นทันทีที่สถานีได้รับการบันทึกลงในปุ่มสถานีที่เลือก ตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น P3) ของสถานีจะแสดงขึ้นตลอดเวลาที่เลือกสถานีดังกล่าว

CommandCenter™ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Deere &

การบันทึกอัตโนมัติ (T-STORE)

หมายเหตุ : ไม่มีฟังก์ชันนี้บนจอแสดงผลรุ่น CommandCenter™ GS 4600 ฟังก์ชันอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ โปรดสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของคุณ

สามารถจัดเก็บ 6 สถานีที่มีคลื่นแรงที่สุดในภูมิภาคได้โดยอัตโนมัติ สำหรับย่านความถี่ FM จะใช้หน่วยความจำ FMT ระดับสำหรับการบันทึก และสำหรับย่านความถี่ AM จะใช้ระดับหน่วยความจำ AMT (สำหรับยุโรปจะมีการบันทึก MWT และ LWT ด้วย)

หมายเหตุ : สถานีที่บันทึกไว้เดิมในระดับดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยสถานีที่พบ

ถ้าเปิด PTY ไว้ จะมีการบันทึกเฉพาะสถานีที่มีรายการประเภทเดียวกันกับที่เลือกไว้ในขณะนั้น

1. เลือกย่านความถี่ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม **BND** ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที
3. การบันทึกจะเริ่มขึ้น และข้อความ **T-STORE** จะแสดงขึ้น หลังจากขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ จะมีการบันทึกสถานีลงในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 1 - 6 การบันทึกนี้จะสามารถทำได้เฉพาะระดับหน่วยความจำที่ทำการบันทึกเท่านั้น (FMT หรือ AMT)

OULXBER,00029D3-81-10FEB16-1/1

เลือกสถานีที่จัดเก็บไว้

1. เลือกระดับความจำหรือแถบความถี่คลื่น

2. กดปุ่มสถานี 1 - 6 เพื่อเรียกหนึ่งในสถานีที่จัดเก็บไว้

OULXBER,00029D4-81-10FEB16-1/1

สแกนสถานีที่จัดเก็บไว้ (PRSTSCAN)

เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ วิทยุจะเล่นสถานีทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในระดับความจำปัจจุบันสถานีละ 5 วินาที

เริ่มต้นการสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶
2. วิทยุจะแสดงคำว่า **PRSTSCAN** ชั่วครู่หนึ่ง วิทยุจะเล่นแต่ละ

สถานีที่จัดเก็บไว้ในระดับความจำปัจจุบันสถานีละประมาณ 5 วินาที และจะแสดงเวลาที่เลือกหรือชื่อสถานีไปพร้อม ๆ กัน

หยุดสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶
2. วิทยุจะหยุดสแกนและเล่นสถานีล่าสุดต่อไป

OULXBER,00029D5-81-10FEB16-1/1

สแกนแถบความถี่คลื่นเพื่อหาสถานีที่ฟังได้ (BANDSCAN)

หมายเหตุ : จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะในกรณีที่เลือก BANDSCAN สำหรับปุ่ม ◀ และ ▶ ในเมนู KEY PRG (ดูที่การตั้งค่าการทำงานปุ่มลูกศรในส่วนนี้)

เริ่มต้นการสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶

2. วิทยุจะแสดงคำว่า **BANDSCAN** ชั่วครู่หนึ่ง วิทยุจะค้นหาแถบความถี่คลื่นปัจจุบันเพื่อหาสถานีที่รับสัญญาณได้ วิทยุจะเล่นแต่ละสถานีที่พบเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที และจะแสดงเวลาที่เลือกหรือชื่อสถานีไปพร้อม ๆ กัน

หยุดสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶
2. วิทยุจะหยุดสแกนและเล่นสถานีล่าสุดต่อไป

OULXBER,00029D6-81-10FEB16-1/1

ประเภทโปรแกรม (PTY)

สถานี FM บางแห่งจะส่งข้อมูลประเภทโปรแกรมมาด้วย

ตัวอย่างประเภทโปรแกรม:

- วัฒนธรรม
- TRAVEL (ท่องเที่ยว)
- WEATHER (รายงานสภาพอากาศ)
- JAZZ MUSIC (ดนตรีแจ๊ส)
- NEWS (ข่าว)
- ดนตรีป๊อป

หากเปิด PTY ไว้ จะสามารถดูได้เฉพาะสถานีตามประเภทโปรแกรมที่เลือกไว้เท่านั้น วิทยุจะเปลี่ยนจากสถานีปัจจุบันหรือโหมดอื่น เป็นสถานีตามประเภทโปรแกรมที่เลือกไว้

เปิด/ปิด PTY

1. เลือกโหมดวิทยุ
2. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
3. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **PTY ON** หรือ **PTY OFF** แสดงขึ้น
4. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนจาก **PTY OFF** เป็น **PTY ON** หรือในทางตรงข้าม
5. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

การเลือกประเภทของรายการ

หมายเหตุ : ต้องเปิด PTY ไว้

1. เลือกโหมดวิทยุ
2. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
3. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **PTYTYPE** แสดงขึ้น
4. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกประเภทของรายการ
5. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

การเริ่มการสแกน PTY

หมายเหตุ : การสแกน PTY จะสามารถใช้ได้เมื่อเปิด PTY และเลือก AUTOSEEK หรือ BANDSCAN ไว้สำหรับปุ่ม ◀ และ ▶ ในเมนู KEY PRG เท่านั้น (กรุณาดูที่ 'การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม' ในเนื้อหาส่วนเดียวกันนี้)

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเริ่มการสแกน
2. ถ้าพบสถานีที่มีรายการประเภทที่เลือกไว้ในขณะนั้น ระบบจะปรับไปที่สถานีดังกล่าว
3. ถ้าไม่พบสถานีที่มีรายการประเภทนั้นๆ ระบบจะยังคงอยู่ที่สถานีที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

OULXBER,00029D7-81-10FEB16-1/1

การลดเสียงแหลมขณะที่มีการรบกวน (HCUT)

ฟังก์ชัน HCUT จะช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงเมื่อการรับสัญญาณวิทยุไม่สมบูรณ์ เมื่อมีการรบกวนการรับสัญญาณ ระดับเสียงรบกวนจะถูกลดโดยอัตโนมัติ

1. เลือกโหมดวิทยุ

2. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
3. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **HCUT** และการตั้งค่าในปัจจุบัน **OFF, 1** หรือ **2** แสดงขึ้น
4. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาปรับหรือปิด HCUT
5. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

OULXBER,00029D8-81-09FEB16-1/1

การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม (KEY PRG)

ปุ่ม ◀ และ ▶ สามารถกำหนดฟังก์ชันได้

การทำงาน	คำอธิบาย
AUTOSEEK	ค้นหาสถานีถัดไปที่ได้รับสัญญาณได้
MANSEEK	ค้นหาด้วยตัวเองโดยค่อย ๆ เพิ่มหรือลดทีละจุด
PRSTSCAN	สแกนสถานีที่จัดเก็บไว้ในระดับความจำที่เลือกในปัจจุบัน
BANDSCAN	สแกนสถานีทั้งหมดที่ได้รับสัญญาณได้ในแถบความถี่ที่เลือกในปัจจุบัน

ตั้งค่าการทำงานปุ่มลูกศร

1. เลือกโหมดวิทยุ
2. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
3. กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **KEY PRG** แสดงขึ้น
4. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ (กรุณาดูที่ตาราง)
5. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029D9-81-10FEB16-1/1

ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)

ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)

หมายเหตุ : ประเทศใน NAFTA จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันข้อมูลจราจรได้

วิทยุแบบพรีเซตสำหรับอเมริกาเหนือจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

จะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในโหมด CD และ AUX ได้เฉพาะเมื่อมีการเลือกแถบความถี่คลื่น FM ในโหมดวิทยุไว้

เปิด/ปิดการให้ความสำคัญกับข้อมูลจราจร

กดปุ่ม **TA** เพื่อเปิดหรือปิดการให้ความสำคัญกับข้อมูลจราจรสำหรับทุกโหมด

หากวิทยุแสดงคำว่า TA หรือ TP แสดงว่ากำลังใช้งานการให้ความสำคัญกับข้อมูลจราจร เมื่อวิทยุได้รับประกาศเกี่ยวกับการจราจร วิทยุจะหยุดการทำงานของ CD และเอาท์พุทอื่น ๆ จากนั้นระบบวิทยุจะเปลี่ยนไปที่ประกาศเกี่ยวกับการจราจร วิทยุจะแสดงคำว่า TRAFFIC ตลอดระยะเวลาการประกาศ

- จะมีการส่งเสียงสัญญาณเตือน ไม่ว่าจะใช้งานวิทยุจากซอร์สใด เมื่อคุณออกนอกช่วงการรับสัญญาณของสถานีที่กระจายเสียงข้อมูลการจราจร และระบบสแกนอัตโนมัติไม่พบสถานีอื่นที่กระจายเสียงข้อมูลการจราจร

- จะมีการส่งเสียงสัญญาณเตือน เมื่อวิทยุเปลี่ยนจากสถานีที่

กระจายเสียงข้อมูลการจราจร เป็นสถานีที่ไม่กระจายเสียงข้อมูลการจราจร

ในทั้งสองกรณี คุณสามารถปิดการให้ความสำคัญกับข้อมูลการจราจร หรือเปลี่ยนไปฟังสถานีที่กระจายเสียงประกาศด้านการจราจร

ปรับระดับเสียงประกาศด้านการจราจร

- เลือกโหมดวิทยุ (แถบความถี่ FM)
- กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **TA DIFF** และการตั้งค่าเวลาปัจจุบัน
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อปรับค่าตั้งแต่ DIFF 0 ถึง DIFF 10 ตัวเลขจะแสดงถึงการเพิ่มระดับเสียงตามระดับเสียงที่เลือก
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

หมายเหตุ : ในระหว่างการกระจายเสียงประกาศด้านการจราจร จะสามารถปรับระดับเสียงในระหว่างการประกาศได้โดยใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียง

ยกเลิกประกาศด้านการจราจร

กดปุ่ม **TA** เพื่อปิดประกาศด้านการจราจรที่กำลังฟังอยู่ และกลับไปทีเอาท์พุทซอร์สที่ฟังอยู่ก่อนหน้านี้ การให้ความสำคัญกับข้อมูลจราจรจะยังคงทำงานอยู่

OULXBER,00029DA-81-10FEB16-1/1

แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก

แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก

ช่องอินพุต AUX ที่ด้านหลังของวิทยุ สามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงจากภายนอกได้หลายรูปแบบ ตัวอย่าง: เครื่องเล่นซีดีพกพา เครื่องเล่นมินิดิสก์ หรือเครื่องเล่น MP3

การเปิดอินพุต AUX

- ต่อแหล่งสัญญาณเสียงภายนอก แล้วกดปุ่ม **SRC** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **AUX** แสดงขึ้นบนจอแสดงผล

หมายเหตุ : การเลือกแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกจะสามารถทำได้เมื่อต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงเข้ากับช่องอินพุต AUX ภายนอกเท่านั้น

การปรับระดับเสียงของอินพุต AUX

ระดับเสียงของแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกที่ต่ออยู่สามารถปรับให้สัมพันธ์กับระดับเสียงในโหมดวิทยุได้

หมายเหตุ : การปรับระดับเสียงของอินพุต AUX จะสามารถทำได้เมื่อเลือกอินพุตดังกล่าวเป็นแหล่งสัญญาณเสียงแล้ว โดยใช้ปุ่ม SRC

1. กดปุ่ม **SRC** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งแหล่งสัญญาณเสียงที่ต้องการแสดงขึ้น
2. กดปุ่ม **MENU** ข้อความ **GAIN** และการตั้งค่าในปัจจุบันจะแสดงขึ้น
3. หมุนตัวปรับระดับเสียงไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อดังค่าระดับเสียงระหว่าง -9 ถึง +9 โดยที่ตำแหน่ง 0 จะตรงกับระดับเสียงที่เลือกไว้ในโหมดวิทยุ
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029DB-81-09FEB16-1/1

การใช้งานซีดี (เฉพาะวิทยุมาตรฐานพร้อมซีดีและวิทยุแบบพรีเอมิยมเท่านั้น)

การใช้ซีดี (ข้อมูลทั่วไป)

ระบบวิทยุเครื่องนี้ สามารถเล่นแผ่นซีดีบันทึกเสียงมาตรฐาน, CD-R และ CD-RW เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. (4.7 นิ้ว) ได้ ขณะเบิร์นแผ่นซีดีของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ความเร็วในการเบิร์นไม่เกิน 16x มิฉะนั้นอาจจะประสบปัญหาในการเล่นได้

ใช้เฉพาะซีดีบันทึกเสียงมาตรฐาน ซึ่งมีโลโก้ Compact Disc เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแผ่นซีดีจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ปัญหาในการเล่น อาจเกิดขึ้นจากแผ่นซีดีที่มีระบบป้องกันการคัดลอก ในบางกรณี ระบบป้องกันการคัดลอกบนแผ่นซีดี อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการเล่น ซึ่งหมายความว่าเครื่องเล่นซีดีจะไม่สามารถเล่นซีดีแผ่นนั้นได้

เครื่องเล่นซีดีจะสามารถเล่นแทร็คจากเพลย์ลิสต์ได้ หากไฟล์ (เพลย์ลิสต์) ดังกล่าว ถูกจัดเก็บไว้ในรูปไดเรกทอรีของซีดีเพลง สำหรับรายละเอียดในการคอมไพล์เพลย์ลิสต์ โปรดดูที่คำอธิบายของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเบิร์นแผ่นซีดี

สำคัญ : เลี่ยงต่อการทำให้ซีดีใด ๆ ได้รับความเสียหาย! ห้ามใส่แผ่นซีดีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. (3 นิ้ว) และวัตถุคล้ายซีดี (มีรูปทรงเหมือนแผ่นซีดี) เข้าไปในไดรฟ์

หยาบจับแผ่นซีดีอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับแผ่นซีดี สัมผัสแผ่นซีดีเฉพาะบริเวณขอบ หากเป็นไปได้

หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดแผ่นซีดีด้วยผ้าไร้ขน โดยห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดใด ๆ ควรเช็ดแผ่นซีดีจากในออกนอกเสมอ

อย่าให้แผ่นซีดีถูกแดดส่องโดยตรง และควรเก็บไว้ในกล่องหรือภาชนะที่เหมาะสม

อย่าติดสติ๊กเกอร์บนแผ่นซีดี ควรเขียนข้อมูลกำกับด้วยปากกาเขียนแผ่นซีดีที่เหมาะสม ซึ่งมีวางจำหน่ายทั่วไป

การรับประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม หรือแผ่นซีดีที่เสียหาย

OULXBER,00029DC-81-10FEB16-1/1

เริ่มโหมดซีดี

หากยังไม่ได้ใส่แผ่นซีดี:

1. เสียบแผ่นซีดีเข้าไปในช่องใส่แผ่นโดยให้ฝั่งที่พิมพ์รายละเอียดอยู่ด้านบน และไม่ต้องออกแรงใด ๆ หยุดดันเมื่อรู้สึกถึงแรงต้าน และคอยให้วิทยุตั้งแผ่นซีดีเข้าไปโดยอัตโนมัติ วิทยุจะแสดงคำว่า **CD**
2. จากนั้นจะเริ่มเล่นแผ่นซีดี วิทยุจะแสดงจำนวนแทร็คปัจจุบัน (เช่น T12) และเวลาการเล่น

สำคัญ : อย่าเร่งหรือดันแผ่นซีดีในขณะที่เครื่องกำลังตั้งแผ่น

หมายเหตุ : หากปิดวิทยุไว้ในขณะที่ใส่แผ่นซีดี วิทยุจะตั้งแผ่นเข้าไปโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่เริ่มเล่น

หากใส่แผ่นซีดีเอาไว้แล้ว:

1. กดปุ่ม **SRC** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **CD**
2. วิทยุจะเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่นครั้งล่าสุด หากไม่ได้ใส่แผ่นซีดีไว้ วิทยุจะแสดงคำว่า **CD** ชั่วครู่หนึ่ง แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า **NO CD INSERTED**

OULXBER,00029DD-81-10FEB16-1/1

คืนแผ่นซีดี

หมายเหตุ : คุณสามารถสั่งให้วิทยุคืนแผ่นซีดีออกมาได้ทั้งในระหว่างที่กำลังปิดวิทยุอยู่ และในระหว่างที่วิทยุกำลังเล่นจากซอร์สเสียงอื่น

กดปุ่ม **คืนแผ่นซีดี** เพื่อให้วิทยุคืนแผ่นซีดีออกมา หลังจากวิทยุคืนแผ่นซีดีออกมาแล้ว จะแสดงคำว่า **CD EJECT** ชั่วครู่หนึ่ง เมื่อ

คุณหยิบแผ่นซีดีออกมาแล้ว วิทยุจะไม่แสดงคำว่า **CD EJECT** อีกต่อไป

สำคัญ : อย่าเร่งหรือดันแผ่นซีดีในขณะที่เครื่องกำลังคืนแผ่นซีดีออก

หมายเหตุ : วิทยุจะตั้งแผ่นซีดีกลับเข้าไปอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หาก你不หยิบแผ่นออกมาภายใน 10 วินาที

OULXBER,00029DE-81-10FEB16-1/1

การใช้งานเครื่องเล่นซีดี (ฟังก์ชันการเล่น)

แสดงเวลาที่ผ่านไปหรือเวลาที่เหลืออยู่ในการเล่น	กดปุ่ม 6 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข เพื่อสลับระหว่างการแสดงเวลาที่ผ่านไป (ELAPSED) และเวลาที่เหลืออยู่ (REMAIN) ของการเล่นแทร็คปัจจุบัน
เลือกแทร็ค	กดปุ่ม ► หรือปุ่ม ◄ เพื่อเลือกแทร็คถัดไป หรือแทร็คก่อนหน้า หากวิทยุเล่นแทร็คปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 10 วินาทีขึ้นไป วิทยุจะเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเมื่อกดปุ่ม ◄ หนึ่งครั้ง
สแกนด่วน (ฟังได้)	กดปุ่ม ◄ หรือปุ่ม ► เพื่อเริ่มต้นการเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หรือเล่นย้อนกลับอย่างรวดเร็ว ปุ่มจะปล่อยเมื่อพบจุดที่ต้องการ
เล่นแบบสุ่ม (MIX ALL)	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า MIX ALL ชั่วครู่หนึ่ง และเปลี่ยนเป็น MIX จากนั้นวิทยุจะเลือกเล่นแทร็คถัดไปแบบสุ่ม
หยุด MIX	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง วิทยุจะแสดงคำว่า MIX OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะไม่แสดงคำว่า MIX อีกต่อไป จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อตามปกติ
สแกนแทร็ค (SCAN TRK)	กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข เพื่อเล่นแทร็คทั้งหมดเป็นเวลาแทร็คละ 10 วินาที วิทยุจะแสดงคำว่า SCAN TRK ชั่วครู่หนึ่ง หยุดสแกนและเล่นแทร็คที่กำลังเล่นต่อ: กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง เพื่อหยุดการสแกน วิทยุจะแสดงคำว่า SCAN OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะเล่นแทร็คปัจจุบันต่อ
เล่นแทร็คซ้ำ (RPT TRK)	กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า RPT TRK ชั่วครู่หนึ่ง และเปลี่ยนเป็น RPT วิทยุจะเล่นแทร็คปัจจุบันซ้ำจนกว่าจะเลิกใช้งาน RPT หยุดเล่นแทร็คซ้ำ (RPT): กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง วิทยุจะแสดงคำว่า RPT OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะไม่แสดงคำว่า RPT อีกต่อไป จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อตามปกติ
เล่นแทร็คจากเพลย์ลิสต์	หากมีการคอมไพล์และบันทึกเพลย์ลิสต์ไว้ในรูทไดเรกทอรี วิทยุจะสามารถเล่นเพลย์ลิสต์ดังกล่าวได้ในโหมด PLST กดปุ่ม TA ดังไว้ จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า PLST ON วิทยุจะเริ่มเล่นแทร็คแรกของเพลย์ลิสต์เมื่อผ่านไป 2 วินาที หากมีมากกว่าหนึ่งเพลย์ลิสต์ (โดยทั้งหมดอยู่ในรูทไดเรกทอรี) ให้เลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการด้วยปุ่มลูกศร ▲ และ ▼ หากในที่เก็บข้อมูลไม่มีเพลย์ลิสต์อยู่เลย วิทยุจะแสดงคำว่า, NO PLST เมื่อกดปุ่ม TA ดังไว้ ขณะอยู่ในโหมด PLST จะไม่สามารถเข้าไปที่ไดเรกทอรีอื่น ๆ ได้ จะต้องปิดโหมด PLST เพื่อเปลี่ยนไดเรกทอรี กดปุ่ม TA ดังไว้ จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า PLST OFF วิทยุจะเริ่มเล่นแทร็คแรกของไดเรกทอรีแรกเมื่อผ่านไป 2 วินาที
หยุดเล่นชั่วคราว (PAUSE)	กดปุ่ม 1 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า PAUSE ยกเลิกการหยุดชั่วคราว: กดปุ่ม 1 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อ

OULXBER,00029DF-81-11FEB16-1/1

การใช้งาน MP3 (เฉพาะวิทยุแบบพรีเมียมเท่านั้น)

การใช้งาน MP3 (ข้อมูลทั่วไป)

ระบบวิทยุนี้สามารถเล่นแผ่น CD-R และ CD-RW ที่มีไฟล์เพลง MP3 และ WMA ได้ ส่วนนี้จะอธิบายเฉพาะการเล่นไฟล์ MP3 เนื่องจากการใช้งานทั้งไฟล์ MP3 และ WMA จะเหมือนกัน ที่เก็บข้อมูล MP3 จะหมายถึง CD-R/RW เสมอ

ระบบวิทยุนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่มีการจัดการลิขสิทธิ์ ดิจิตอล (DRM) จากร้านค้าเพลงออนไลน์ได้

วิทยุจะสามารถเล่นไฟล์ WMA ได้อย่างปลอดภัย ก็ต่อเมื่อไฟล์ถูก สร้างด้วย Windows Media Player™ เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า

OULXBER,0002A13-81-09FEB16-1/1

คอมไฟล์ MP3 CD

หากพบปัญหากับ CD ที่ขึ้นเอง ให้ลองใช้แผ่น CD เปล่าของผู้ผลิตรายอื่นหรือสื่อื่น

รูปแบบ CD จะต้องเป็น ISO 9660 เลเวล 1 หรือเลเวล 2 หรือ Joliet วิทยุอาจประสบปัญหาในการเล่นรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้

ขณะแปลง (เข้ารหัส) ไฟล์ MP3/WMA จากไฟล์เสียง ให้ใช้บีทเรท 32 ถึง 320 kbps สำหรับไฟล์ MP3 และ 32 ถึง 192 kbps สำหรับไฟล์ WMA

ระบบวิทยุนี้รองรับสูงสุด 252 ไดรেকทอรี และสูงสุด 255 ไฟล์ต่อไดเรกทอรี ในแผ่นซีดีจะต้องมีไดเรกทอรีและไฟล์ไม่เกิน 512 รายการ คุณสามารถแยกเลือกไดเรกทอรีและแทร็ค/ไฟล์บนแผ่นซีดีได้

หมายเหตุ : หากชื่อไฟล์ยาวเกิน 16 ตัวอักษร (รวมนามสกุลไฟล์ .mp3 หรือ .wma) จำนวนแทร็ค/ไฟล์สูงสุดและไดเรกทอรีจะลดลง

OULXBER,0002A14-81-10FEB16-1/2

ตัวอย่างเค้าโครงของโครงสร้างของซีดี:

สามารถตั้งชื่อแต่ละไดเรกทอรีได้จากบนพีซี ระบบวิทยุสามารถแสดงชื่อไดเรกทอรีได้ ซอฟต์แวร์ของโปรแกรมเบิร์นซีดีจะแสดงชื่อของไดเรกทอรีและแทร็ค/ไฟล์

หมายเหตุ : ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ (หรือตัวอักษรยุโรปแบบทั่วไป เช่น ä, ü, ö, ê, ø และอื่น ๆ) ในการตั้งชื่อไดเรกทอรีและแทร็ค/ไฟล์

หากชื่อไฟล์ยาวเกิน 16 ตัวอักษร (รวมนามสกุลไฟล์ .mp3 หรือ .wma) จำนวนแทร็ค/ไฟล์สูงสุดและไดเรกทอรีจะลดลง

บันทึกไฟล์ลงบนที่เก็บข้อมูลโดยเรียงลำดับการเล่นตามต้องการ ระบบวิทยุจะเล่นไฟล์ตามลำดับที่บันทึกไว้บนที่เก็บข้อมูลจริง ๆ


ระบบวิทยุนี้สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ MP3 ที่ใช้นามสกุลไฟล์ .mp3 และไฟล์ WMA ที่ใช้นามสกุลไฟล์ .wma

- หากมีไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ MP3 แต่ใช้นามสกุลไฟล์ .mp3 ไฟล์ดังกล่าวจะใช้ไม่ได้ และวิทยุจะไม่เล่น
- หากบนแผ่นซีดีมีทั้งแทร็ค/ไฟล์ที่ไม่ใช่ MP3 และแทร็ค/ไฟล์ MP3 ระบบวิทยุจะเล่นเฉพาะไฟล์ MP3
- หากใช้แผ่นซีดีโหมดผสม ซึ่งมีทั้งแทร็ค/ไฟล์เสียงสำหรับซีดีและแทร็ค/ไฟล์ MP3 ระบบวิทยุจะเล่นเฉพาะแทร็ค/ไฟล์เสียงสำหรับซีดีเท่านั้น

หมายเหตุ : การใช้สื่อซีดีแบบผสม อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุได้

A—ไดเรกทอรี (โฟลเดอร์)

B—แทร็ค/ไฟล์

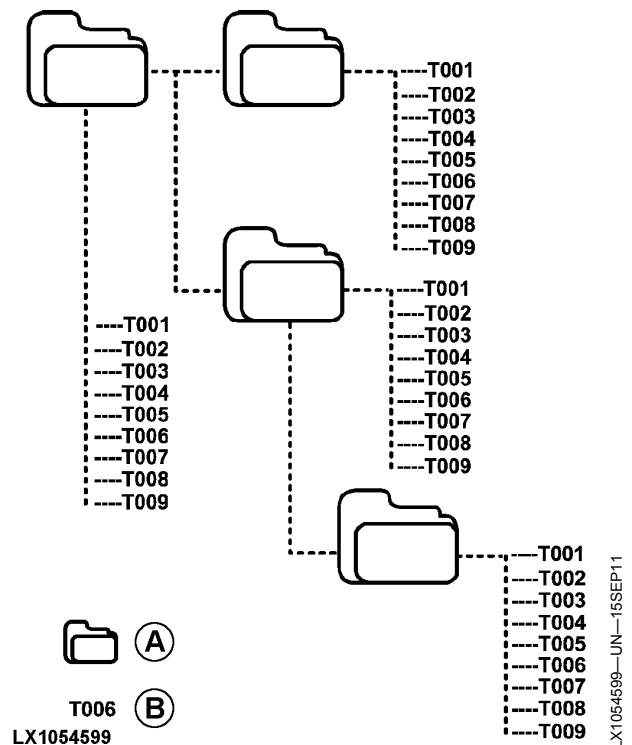

OULXBER,0002A14-81-10FEB16-2/2

คอมไฟล์ที่เก็บข้อมูล USB

เพื่อให้ระบบวิทยุสามารถมองเห็นที่เก็บข้อมูล USB ได้ คุณจะต้องระบุว่าเป็น Mass Storage Device และฟอร์แมตในรูปแบบไฟล์ FAT16 หรือ FAT32 และจะต้องบันทึกไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA

ในที่เก็บข้อมูล USB จะสามารถจัดเก็บและใช้งานได้สูงสุด 5000

แทร็ค (แบบไม่มี ID3 แท็ก) คุณสามารถแยกเลือกและเล่นไดเรกทอรีและแทร็คได้ หากใช้ไฟล์เสียงที่มี ID3 แท็ก จำนวนแทร็คสูงสุดที่ใช้ได้จะลดลง

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณสามารถใช้งานที่เก็บข้อมูล USB ทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในตลาดได้

OULXBER,0002A15-81-09FEB16-1/1

ID3 แท็ก

ในไฟล์เสียงอาจมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อศิลปิน ชื่อแทร็ค ชื่อ

อัลบั้ม (ID3 แท็ก) ระบบวิทยุนี้สามารถแสดงผล ID3 แท็กเวอร์ชัน 1 และเวอร์ชัน 2 ได้

OULXBER,0002A16-81-09FEB16-1/1

เริ่มใช้งานโหมด MP3 จากแผ่นซีดี

โหมดซีดี MP3 จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่แผ่นซีดี MP3 ดุราลัยจะเฝ้าติดตามเพิ่มเติมได้ว่าการเริ่มใช้งานโหมดซีดี

วิทยุจะแสดงจำนวนแทร็คปัจจุบัน (เช่น T12) เวลาการเล่นและข้อมูลแทร็ค (ID3 แท็ก) หรือชื่อไฟล์ ขณะเปลี่ยนไดเรกทอรี วิทยุจะแสดงชื่อไดเรกทอรีชั่วคราว

OULXBER,0002A17-81-09FEB16-1/1

เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB และเริ่มใช้งานโหมด MP3

เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB ได้ (เช่น USB สติก หรือ USB ไดรฟ์) คุณจะต้องต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ภายนอก (คู่มือการปฏิบัติงานของยานยนต์)

⚠️ ระวัง : ตามการออกแบบปกติ ที่เก็บข้อมูล USB บางรุ่นจะไม่เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB โดยตรง เพื่อป้องกันการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ควรใช้ที่เก็บข้อมูล USB โดยต่อสายเคเบิลเพิ่มเติม

ต่อที่เก็บข้อมูล USB กับสาย USB ทันทีที่เชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกที่เก็บข้อมูล USB ได้โดยการกดปุ่ม **SRC 12** จากนั้นวิทยุจะแสดงคำว่า **USB**

แสดงเวลาที่ผ่านไปหรือเวลาที่เหลืออยู่ในการเล่น

กดปุ่ม **6** ในกลุ่มปุ่มตัวเลข เพื่อสลับระหว่างการแสดงเวลาที่ผ่าน

ไป (ELAPSED) และเวลาที่เหลืออยู่ (REMAIN) ของการเล่นแทร็คปัจจุบัน

แสดงข้อมูลแทร็ค (ID3 แท็ก)

หากไฟล์เสียงมี ID3 แท็ก วิทยุจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหนึ่งในรูปแบบข้อความเลื่อน ขณะเริ่มเล่นแต่ละแทร็ค หากไฟล์เสียงไม่มี ID3 แท็ก วิทยุจะแสดงเฉพาะชื่อไฟล์

หมายเหตุ : ดุราลัยจะเฝ้าติดตามเพิ่มเติมจากคำอธิบายที่เกี่ยวข้องของซอฟต์แวร์ MP3 บนพีซี หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เบิร์นแผ่นในการสร้าง ID3 แท็ก

กดปุ่ม **5** เพื่อแสดงข้อมูลแทร็คหนึ่งในรูปแบบข้อความเลื่อน วิทยุจะแสดง ID3 แท็กของแทร็คปัจจุบันหนึ่งครั้ง ในรูปแบบข้อความเลื่อน

หมายเหตุ : จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ หากปิดการแสดงข้อมูลแทร็คในรูปแบบข้อความเลื่อนไว้ ดูที่การเปิด/ปิดการแสดงผลข้อมูลแทร็คในรูปแบบข้อความเลื่อน (SCRL)

OULXBER,0002A18-81-09FEB16-1/1

เปิด/ปิดข้อมูลแทร็คแบบเลื่อน (SCRL)

1. เลือกโหมดซีดี หรือ MP3/WMA
2. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
3. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **SCRL** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **OFF** หรือ **ON**

4. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปิดหรือปิดการแสดงข้อมูลแทร็คในรูปแบบข้อความเลื่อน
5. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู
6. หากเลือก **SCRL OFF** : ขณะเริ่มเล่นแต่ละแทร็ค วิทยุจะแสดง/เลื่อนชื่อแทร็ค จากนั้นวิทยุจะแสดงทั้งหมายเลขแทร็คและเวลาตลอดเวลาการเล่นแทร็คที่เหลือ

OULXBER,0002A19-81-10FEB16-1/1

การเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA

เลือกไดเรกทอรี	กดปุ่ม ▲ หรือปุ่ม ▼ เพื่อขึ้นหรือลงไปยังไดเรกทอรีอื่น คุณสามารถเข้าถึงไดเรกทอรีย่อยได้ด้วยวิธีการนี้ วิทยุจะข้ามไดเรกทอรีในที่เก็บข้อมูลซึ่งไม่มีไฟล์เสียงที่ใช้ได้
เลือกแทร็ค	กดปุ่ม ► หรือปุ่ม ◀ เพื่อเลือกแทร็คถัดไป หรือแทร็คก่อนหน้า หากวิทยุเล่นแทร็คปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 10 วินาทีขึ้นไป วิทยุจะเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเมื่อกดปุ่ม ◀ หนึ่งครั้ง
สแกนด่วน (ฟังได้)	กดปุ่ม ◀ หรือปุ่ม ► เพื่อเริ่มต้นการเล่นไปยังข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หรือเล่นย้อนกลับอย่างรวดเร็ว ปล่อยปุ่มเมื่อพบจุดที่ต้องการ
เล่นแบบสุ่ม (MIX ALL) (แทร็คทั้งหมดบนที่เก็บข้อมูล)	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า MIX ALL วิทยุจะแสดงคำว่า MIX และจะเล่นแทร็คทั้งหมดใน ที่เก็บข้อมูล MP3 โดยเรียงลำดับแบบสุ่ม
เล่นแบบสุ่ม (MIX DIR) (แทร็คทั้งหมดในไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์)	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า MIX DIR วิทยุจะแสดงคำว่า MIX และจะเล่นแทร็คทั้งหมดใน ไดเรกทอรี MP3 โดยเรียงลำดับแบบสุ่ม
หยุด MIX	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง วิทยุจะแสดงคำว่า MIX OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะไม่แสดงคำว่า MIX อีกต่อไป จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อตามปกติ
สแกนแทร็ค (SCAN TRK) (แทร็คทั้งหมดบนที่เก็บข้อมูล)	เล่นแทร็คทั้งหมดในที่เก็บข้อมูล MP3 โดยเรียงตามตัวอักษร แทร็คละประมาณ 10 วินาที: กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า SCAN TRK
สแกนแทร็ค (SCAN FLD) (แทร็คทั้งหมดในไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์)	เล่นแทร็คทั้งหมดในไดเรกทอรี MP3 โดยเรียงตามตัวอักษร แทร็คละประมาณ 10 วินาที: กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า SCAN FLD หยุดสแกน, เล่นแทร็คต่อ: กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง เพื่อหยุดการสแกน วิทยุจะแสดงคำว่า SCAN OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะเล่นแทร็คปัจจุบันต่อ
เล่นแทร็คหรือไดเรกทอรีซ้ำ (RPT TRK) และ (RPT DIR)	เล่นแทร็คซ้ำ: กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า RPT TRK ชั่วครู่หนึ่ง และเปลี่ยนเป็น RPT วิทยุจะเล่นแทร็คปัจจุบันซ้ำจนกว่าจะเลิกใช้งาน RPT เล่นไดเรกทอรีซ้ำ: กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า RPT DIR ชั่วครู่หนึ่ง และเปลี่ยนเป็น RPT วิทยุจะเล่นไดเรกทอรีปัจจุบันซ้ำจนกว่าจะเลิกใช้งาน RPT หยุดเล่นซ้ำ: กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง วิทยุจะแสดงคำว่า RPT OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะไม่แสดงคำว่า RPT อีกต่อไป จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อตามปกติ
เล่นแทร็คจากเพลย์ลิสต์	หากมีการคอมไพล์และบันทึกเพลย์ลิสต์ไว้ในรูทไดเรกทอรี วิทยุจะสามารถเล่นเพลย์ลิสต์ดังกล่าวได้ในโหมด PLST กดปุ่ม TA ค้างไว้ จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า PLST ON วิทยุจะเริ่มเล่นแทร็คแรกของเพลย์ลิสต์เมื่อผ่านไป 2 วินาที หากมีมากกว่าหนึ่งเพลย์ลิสต์ (โดยทั้งหมดอยู่ในรูทไดเรกทอรี) ให้เลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการด้วยปุ่มลูกศร ▲ และ ▼ หากในที่เก็บข้อมูลไม่มีเพลย์ลิสต์อยู่เลย วิทยุจะแสดงคำว่า, NO PLST เมื่อกดปุ่ม TA ค้างไว้ ขณะอยู่ในโหมด PLST จะไม่สามารถเข้าไปที่ไดเรกทอรีอื่น ๆ ได้ จะต้องปิดโหมด PLST เพื่อเปลี่ยนไดเรกทอรี กดปุ่ม TA ค้างไว้ จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า PLST OFF วิทยุจะเริ่มเล่นแทร็คแรกของไดเรกทอรีแรกเมื่อผ่านไป 2 วินาที
หยุดเล่นชั่วคราว (PAUSE)	กดปุ่ม 1 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า PAUSE ยกเลิกการหยุดชั่วคราว: กดปุ่ม 1 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อ

OULXBER,0002A1A-81-11FEB16-1/1

การใช้งาน Bluetooth® (เฉพาะวิทยุแบบพรีเซ็ตเท่านั้น)

การใช้งาน Bluetooth®, ข้อมูลทั่วไป

LX245298—UN—27JUL15

ระบบวิทยุนี้มีโมดูล Bluetooth® ติดตั้งไว้ในตัว Bluetooth® จะใช้การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ จึงช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบวิทยุกับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่จับคู่ในระยะใกล้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ได้อย่างปลอดภัย

วิทยุจะรองรับการใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

- เปิดและปิดฟังก์ชัน Bluetooth® ด้วยตัวเอง
- การเชื่อมต่อ (การจับคู่) ระหว่างระบบวิทยุกับโทรศัพท์มือถือ
- การจับคู่โทรศัพท์มือถือที่เคยจับคู่ไว้แล้วโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดระบบวิทยุ
- ดาวนโหลดผู้ติดต่อ 252 ราย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์รายละ 4 หมายเลข จากสมุดรายชื่อของโทรศัพท์มือถือที่จับคู่
- ค้นหาผู้ติดต่อที่โอน
- รับสายและโทรออก
- การเล่นไฟล์เพลง

ข้อบังคับสำหรับอเมริกาเหนือ


FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC มาตรา 15.19, ข้อกำหนดการติดป้ายกำกับ

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) และมาตรฐาน Industry Canada license-exempt RSS โดยการใช้งานจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย

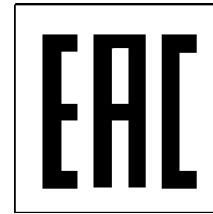

ป้ายกำกับใบรับรอง Bluetooth® สำหรับประเทศรัสเซีย

2. อุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณรบกวนทุกรูปแบบที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลให้เกิดการทำงานในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

FCC Section 15.21, ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ จะส่งผลให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุดลง

ข้อบังคับสำหรับเม็กซิโก

NOM-121-SCT1-2009

การทำงานของระบบจะเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:

1. ระบบหรืออุปกรณ์นี้จะต้องไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย
2. ระบบหรืออุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณรบกวนใด ๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงปรารถนา

OULXBER,0002A0B-81-11FEB16-1/1

การตั้งค่า Bluetooth®

จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนที่จะใช้งาน Bluetooth®:

1. เปิดฟังก์ชัน Bluetooth®
2. เลือกประเภทการเชื่อมต่อ (โทรศัพท์/ระบบเสียง)

3. จับคู่วิทยุกับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ
- ทันทีที่จับคู่โทรศัพท์มือถือเสร็จ จะสามารถรับสายและโทรออกผ่านระบบวิทยุได้ และจะสามารถเล่นไฟล์เพลง MP3 ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth® ผ่านระบบวิทยุได้

OULXBER,0002A0C-81-10FEB16-1/1

เปิด/ปิด Bluetooth® (BT MODE)

คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth® ได้ในแต่ละโหมด (วิทยุ, CD, USB, AUX, XM) ในขณะที่เปิด Bluetooth® สัญญาณของฟังก์ชันจะกะพริบ

หมายเหตุ : สัญญาณ Bluetooth® จะติดค้างเมื่อเปิด Bluetooth® และจับคู่สำเร็จ

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู

2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BT MODE** คอย 2 วินาที จนกว่าวิทยุจะแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน **BT OFF** หรือ **BT ON**
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปิดหรือปิด Bluetooth® หลังจากผ่านไป 2 วินาที วิทยุจะทำการตั้งค่าใหม่ และสัญญาณ Bluetooth® จะกะพริบ
4. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิด **CON-TYPE** หรือคอยครู่หนึ่งเพื่อกลับไปยังโหมดที่เลือกอยู่ในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

OULXBER,0002A0D-81-09FEB16-1/1

เลือกประเภทการเชื่อมต่อ Type (CON-TYPE) และจับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)

คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ Bluetooth® และระบบเสียง Bluetooth® ร่วมกับระบบวิทยุนี้ได้ โดยจะทำการเลือกจากในเมนู CON-TYPE

หมายเหตุ : วิทยุจะแสดงคำว่า CON-TYPE เฉพาะในขณะที่เปิด Bluetooth® (BT ON)

เลือกประเภทการเชื่อมต่อ (CON-TYPE)

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
2. กดปุ่ม **"MENU"** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **"CON-TYPE"** แสดงขึ้น คอย 2 วินาที จนกว่าวิทยุจะแสดงเมนูย่อย **BT PHONE** หรือ **BT AUDIO**
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเลือก **BT PHONE** หรือ **BT AUDIO**
4. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนูถัดไป **BT PAIR** หรือกดปุ่ม **TA** เพื่อยกเลิก

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® (BT-PAIR)

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู

2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BT PAIR** คอย 2 วินาที จนกว่าวิทยุจะแสดงเมนูย่อย **VISIBLE** หรือ **BT AUDIO** หลังจากผ่านไปอีก 2 วินาที วิทยุจะแสดงรหัส **PIN XXXX** (XXXX จะเป็นชุดตัวเลข)
3. บน โทรศัพท์มือถือ ให้เปิดใช้งาน Bluetooth® เลือก New Device หรือ BOSCH BT (หากตั้งค่าไว้แล้ว) และเริ่มต้นค้นหาการเชื่อมต่อ ทันทีที่โทรศัพท์มือถือเริ่มทำการเชื่อมต่อ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN
4. ให้ป้อนตัวเลข (XXXX) ที่แสดงบนวิทยุลงในโทรศัพท์มือถือ และกดยืนยัน หากจำเป็น
5. หากจับคู่สำเร็จ สัญลักษณ์ Bluetooth® จะติดสว่าง และวิทยุจะแสดงคำว่า **PAIRED** จากนั้นอีก 2 วินาที วิทยุจะแสดงคำว่า **BT JOIN** พร้อมด้วยชื่อผู้ติดต่อของโทรศัพท์มือถือที่จับคู่

หมายเหตุ : หากจับคู่ไม่สำเร็จ วิทยุจะแสดงคำว่า **NO PAIR** และจะกลับไปยังโหมดก่อนหน้านี้ในทันที คุณสามารถเริ่มทำการจับคู่ใหม่ได้

7. วิทยุจะแสดงชื่อผู้ติดต่อเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นระบบวิทยุจะกลับเข้าสู่โหมดที่เลือกไว้ก่อนทำการจับคู่

OULXBER,0002A0E-81-10FEB16-1/1

ขณะนี้กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® (BT-JOIN)

ระบบวิทยุสามารถจับคู่กับโทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อล่าสุด จะได้รับการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติเสมอ และจะปรากฏอยู่ใน **BT JOIN** หากต้องการเชื่อมต่อ กับโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องที่เคยจับคู่ไว้ จะต้องปิดฟังก์ชัน

Bluetooth® บนโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นทั้งหมดที่อยู่ในระยะก่อน และคุณสามารถจับคู่โทรศัพท์มือถือที่ต้องการกับระบบวิทยุอีกครั้งได้

ระบบวิทยุสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 5 เครื่อง หากมีการจับคู่ อุปกรณ์เกินกว่านี้ ข้อมูลอุปกรณ์ที่เก่าที่สุดจะถูกลบออก

OULXBER,0002A0F-81-10FEB16-1/1

การโอนและเข้าใช้งานข้อมูลสมุดรายชื่อ

การโอนข้อมูลโทรศัพท์:

หลังจากจับคู่สำเร็จ วิทยุจะทำการโอนผู้ติดต่อสูงสุด 252 ราย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์รายละ 4 หมายเลข จากโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบวิทยุ การโอนจะดำเนินการโดยอัตโนมัติบนสวอนแบ็คกราวด์ ไม่มีข้อมูลในกระบวนการ คุณสามารถเข้าใช้งานข้อมูลโทรศัพท์ผ่านระบบวิทยุ ได้ทันทีที่สัญลักษณ์ Bluetooth® หยุดกะพริบ

การเข้าใช้งานข้อมูลสมุดรายชื่อ:

ข้อมูลสมุดรายชื่อ (หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ติดต่อ ฯลฯ) จะถูกจัดเก็บไว้ในรายการ คุณสามารถให้วิทยุแสดงรายการได้โดยการกด

ปุ่ม **SRC** ดังไว้ และทำการค้นหาด้วยปุ่มลูกศร กดปุ่ม **SRC** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **MENU** เพื่อยกเลิก

1. กดปุ่ม **SRC** ดังไว้อย่างน้อย 3 วินาที เพื่อเปิดรายการ
2. วิทยุจะแสดงผู้ติดต่อรายแรก
3. กดปุ่ม **►** เพื่อเลื่อนไปตัวอักษรถัดไป
4. กดปุ่ม **◄** เพื่อเลื่อนไปตัวอักษรก่อนหน้า
5. กดปุ่ม **▼** เพื่อแสดงผู้ติดต่อถัดไป
6. กดปุ่ม **▲** เพื่อแสดงผู้ติดต่อก่อนหน้า
7. กดปุ่ม **MENU** เพื่อปิดรายการ

หมายเหตุ : วิทยุจะให้ความสำคัญกับสายโทรเข้า รายการจะถูกปิด และวิทยุจะแสดงโหมดที่เลือกล่าสุด ข้อมูลโทรศัพท์จะได้รับ การอัปเดตหลังจากคุยโทรศัพท์แต่ละครั้ง

OULXBER,0002A10-81-10FEB16-1/1

รับสายและโทรออก

เมื่อจับคู่ระบบวิทยุเข้ากับโทรศัพท์มือถือ จะสามารถทำการรับสายและโทรออกได้

การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น และข้อความ **CALL** จะแสดงขึ้น หลังจากนั้น 2 วินาที ส่วนแสดงผลจะแสดงชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรเข้า ข้อความ **PRIVATE NUMBER** จะแสดงขึ้น ถ้าไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้

1. กดปุ่ม **BND** เพื่อรับสาย (ถ้าต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม **MENU**)
2. ใช้ตัวปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของโทรศัพท์ ถ้าจำเป็น
3. กดปุ่ม **MENU** เพื่อจบการสนทนา
ข้อความ **CALL END** จะแสดงขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที และระบบวิทยุจะกลับไปยังโหมดที่เลือกไว้ในขณะนั้น

การโทรออก

1. กดปุ่ม **SRC** ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 3 วินาที เพื่อเปิดรายการผู้ติดต่อ
2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ แล้วกดปุ่ม **BND** เพื่อโทรออก
3. เมื่อการสนทนาเริ่มต้น ข้อความ **IN CALL** จะแสดงขึ้น
4. ใช้ตัวปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของโทรศัพท์ ถ้าจำเป็น
5. กดปุ่ม **MENU** เพื่อจบการสนทนา
ข้อความ **CALL END** จะแสดงขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที และระบบวิทยุจะกลับไปยังโหมดที่เลือกไว้ในขณะนั้น

การปิดเสียง: ในระหว่างการสนทนา ถ้ากดปุ่ม On/Off แล้วปล่อยเสียงที่ไม่โครโฟนได้รับจะถูกยับยั้ง (ปิดเสียง) กดปุ่ม on/off อีกครั้งเพื่อให้การรับเสียงสนทนา

หมายเหตุ : เมื่อมีสายเรียกเข้าในระหว่างการสนทนา เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น หลังจากเล่นเสียงเรียกเข้าจบ วิทยุจะปฏิเสธการรับสายโทรเข้าโดยอัตโนมัติ

OULXBER,0002A11-81-09FEB16-1/1

เล่นไฟล์เสียง (BT AUDIO)

ระบบวิทยุนี้รองรับมาตรฐาน A2DP¹ Bluetooth® เมื่อโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเสียงรองรับ A2DP เช่นกัน คุณสามารถโอนไฟล์เพลงที่รองรับผ่านระบบไร้สายไปยังระบบวิทยุ และเล่นด้วยคุณภาพระดับสเตอริโอได้ ในการเล่น คุณจะต้องเลือกประเภทการเชื่อมต่อ **BT AUDIO** ในเมนู **CON-TYPE** และจะต้องจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® หลังจากจับคู่แล้ว ให้เข้าสู่โหมด **"BT AUDIO"** โดยใช้ปุ่ม **"SRC"** เพื่อฟังไฟล์เพลง

จับคู่อุปกรณ์กับวิทยุ: ดูที่ "เลือกประเภทการเชื่อมต่อ Type (CON-TYPE) และจับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)" ในส่วนนี้

หลังจากจับคู่สำเร็จ:

1. กดปุ่ม **"SRC"** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความโหมด **"BT AUDIO"** แสดงขึ้น เพลงจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ และจะเล่นต่อเนื่องจนจบไฟล์ ไดรฟ์ทอรี หรือเล่นซ้ำ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือ/เครื่องเล่นเพลง ข้อมูลเพลงจะแสดงขึ้นเป็นข้อความเลื่อน ถ้ามีข้อมูลดังกล่าวและเปิดฟังก์ชัน

¹ A2DP (โปรไฟล์การกระจายระบบเสียงขั้นสูง) คือเทคโนโลยีการโอนข้อมูลที่ไม่การใช้งานทั่วไป ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณเสียงสเตอริโอไปยังตัวรับสัญญาณที่ทำงานร่วมกันได้ผ่าน Bluetooth®

"SCRL" ไว้ หากไม่มีข้อมูลแทร็ค วิทยุจะแสดง **TITLE UNKNOWN**

หมายเหตุ : คุณจะยังไม่สามารถใช้ซอร์สเสียงได้จนกว่าสัญลักษณ์ Bluetooth® บนหน้าปัดวิทยุจะหยุดกะพริบ

2. ใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียงในการปรับระดับเสียงขณะเล่น
3. กดปุ่มหยุดชั่วคราว **||** ► เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว กดปุ่มหยุดชั่วคราวอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้ได้ถ้าโทรศัพท์มือถือ/เครื่องเล่นเพลงรองรับการใช้งานเท่านั้น
4. การกดปุ่มเปิด/ปิด (ปิดเสียง) แล้วปล่อยทันที จะเป็นการตัดการเล่นออกถ้าโพงในระหว่างที่อยู่ในโหมดเสียง BT

หมายเหตุ : ระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่จับคู่จะส่งผลต่อเอาต์พุตเสียงของวิทยุ หากปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ต่ำเกินไป คุณจะไม่ได้ยินเอาต์พุตเสียงจากวิทยุ

หมายเหตุ : วิทยุจะใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ในโหมด **BT AUDIO** ด้วย และจะให้ความสำคัญสูงกว่าการเล่นเพลง ดังนั้น การเล่นเพลงจะหยุดลงตลอดเวลาที่ทำการสนทนาทางโทรศัพท์

OULXBER,0002A12-81-11FEB16-1/1

การรับสัญญาณดาวเทียม SiriusXM® (วิทยุแบบพรีเมียมสำหรับอเมริกาเหนือเท่านั้น)

วิทยุ SiriusXM®, ข้อมูลทั่วไป

บริการนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และจะมีการเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าบริการในปัจจุบัน จนกว่าคุณจะไม่โทรเข้ามาที่หมายเลข 1-866-635-2349 เพื่อขอยกเลิก สำหรับเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ กรุณาดูที่ข้อตกลงสำหรับลูกค้า ที่ www.siriusxm.com อาจมีค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมและโปรแกรมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ XL อาจมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมบ่อยครั้งรวมถึงรายการสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับข้อมูลแพ็คเกจสำหรับทุกคนในครอบครัว กรุณาติดต่อ SiriusXM Listener Care ที่หมายเลข 1-800-967-2346 และในประเทศแคนาดาที่หมายเลข 1-877-438-9677 บริการดาวเทียม XM เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและให้บริการในพื้นที่ 48 รัฐ "Contiguous USA" และ "D.C." เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางรายการหรือการสมัครใช้บริการ กรุณาเยี่ยมชมที่ www.siriusxm.com และสำหรับประเทศแคนาดากรุณาเยี่ยมชมที่ www.siriusxm.ca ทั้งนี้ คุณสามารถสมัครทางโทรศัพท์ได้เช่นกัน สำหรับลูกค้าใน

สหรัฐอเมริกาที่หมายเลข: 1-800-967-2346 และสำหรับลูกค้าในแคนาดาที่หมายเลข: 1-877-438-9677.

หมายเหตุ : ห้ามไม่ให้ทำสำเนา แปลงรหัสกลับ ถอดแยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แอ็ค เปลี่ยนข้อมูล หรือกระทำการใดๆ เพื่อใช้งานเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ในเครื่องรับที่รองรับระบบวิทยุผ่านดาวเทียม SiriusXM™ หรือที่รองรับเว็บไซด์ SiriusXM™ รวมถึงบริการออนไลน์และข้อมูลของระบบ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูลเสียง AMBE® ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ ยังได้รับการป้องกันตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้าของ Digital Voice Systems, Inc. ด้วย

แคนาดา: คุณภาพการให้บริการอาจไม่สมบูรณ์ในพื้นที่ตอนบนสุด ส่วนนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของวิทยุสัญญาณดาวเทียม SiriusXM®

OULXBER,00029FC-81-09FEB16-1/1

แสดงหมายเลขซีเรียล XM

- 1.เตรียมกระดาษและปากกา
- 2.กดปุ่ม "SRC" หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ "XM" แสดงขึ้น
- 3.หลังจากนั้น 2 วินาที สถานี "CHN 0" จะแสดงขึ้น
- 4.จากนั้นวิทยุจะแสดง **RADIO ID** หลังจากผ่านไปอีก 2 วินาที วิทยุจะแสดงหมายเลขซีเรียล XM แปดตัว (เช่น 1A2B3C4D) เป็นเวลา 10 วินาที

5.จดหมายเลขเอาไว้ นี่คือการรหัสที่ต้องใช้ในการสมัครใช้บริการวิทยุสัญญาณดาวเทียม

หมายเหตุ : ในแชนเนล 0 วิทยุจะสลับการแสดงผลระหว่าง CHN 0 (2 วินาที), RADIO ID (2 วินาที) และหมายเลขซีเรียล (10 วินาที) โดยจะวนซ้ำไปเรื่อย ๆ ตรวจจับที่ผู้ใช้อยู่ที่แชนเนล 0

OULXBER,0002A1C-81-11FEB16-1/1

โหมดวิทยุ XM

หมายเหตุ : เฉพาะวิทยุแบบพรีเมียมสำหรับอเมริกาเหนือเท่านั้น ที่สามารถใช้งาน XM ได้ สำหรับวิทยุแบบพรีเมียมที่ไม่มีซีดี (สหรัฐอเมริกา) จะอยู่ในสถานะ "พร้อมใช้ XM" เท่านั้น ผู้ใช้จะต้องซื้อ XM จูนเนอร์ ซึ่งแยกจำหน่ายต่างหากจากวิทยุ

ระบบวิทยุนี้ติดตั้ง XM จูนเนอร์สำหรับรับสัญญาณสถานีวิทยุดิจิทัลผ่านดาวเทียมไว้ (เช่น วิทยุ XM) โดยจะมีสามแถบความถี่ XM (ระดับความจำ XM1, XM2 และ XM3) ระดับสูงสุด 6 แชนเนล ซึ่งสามารถกำหนดการเล่นได้ 6 ปุ่มสถานี

ด้วยฟังก์ชัน CAT คุณสามารถเจาะจงเลือกแชนเนลได้ตามประเภทโปรแกรม (หมวดหมู่)

หมายเหตุ : บริการวิทยุสัญญาณดาวเทียมจะมีค่าธรรมเนียม และผู้ใช้งานจะต้องสมัครใช้บริการเอง! คุณจะต้องใช้หมายเลขซีเรียลของตัวรับสัญญาณในการสมัครใช้บริการ ดูที่การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM ในส่วนนี้

OULXBER,00029FD-81-11FEB16-1/1

เริ่มโหมดวิทยุ XM

หากในปัจจุบันระบบวิทยุอยู่ในโหมดอื่น:

กดปุ่ม **SRC** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **XM** และหมายเลขแชนเนล CHN X (X แทนตัวเลข)

OULXBER,00029FE-81-09FEB16-1/1

เลือกแถบความถี่ XM (ระดับความจำ)

แถบความถี่ XM1 จะถูกตั้งไว้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน กดปุ่ม **BND** เพื่อสลับระหว่างระดับความจำ

วิทยุจะแสดงชื่อของแถบความถี่ XM ที่เลือกบนเมนูซ้ายล่างของหน้าจอ

OULXBER,00029FF-81-11FEB16-1/1

เลือกแชนเนล XM

คุณสามารถเลือกแชนเนล XM ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวา < > หากมีการใช้งานโหมดค้นหาหมวดหมู่ คุณสามารถเลือกได้เฉพาะแชนเนลในหมวดหมู่ที่เลือกไว้

- กดปุ่ม > เพื่อไปยังแชนเนลถัดไป
 - กดปุ่ม < เพื่อไปยังแชนเนลก่อนหน้า
- วิทยุจะแสดงหมายเลขของแชนเนลที่เลือก

OULXBER,0002A00-81-11FEB16-1/1

จัดเก็บแขนเนล XM

การจัดเก็บแขนเนล XM บนปุ่มสถานี จะเหมือนกับการจัดเก็บสถานีวิทยุระบบอนาล็อก

1. กดปุ่ม **BND** และเลือกแถบความถี่ XM ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม **►** หรือ **◄** เพื่อเลือกแขนเนล XM ที่ต้องการ

3. เลือกหนึ่งในปุ่มสถานี 1 - 6 เพื่อจัดเก็บแขนเนล XM จากนั้นกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที วิทยุจะส่งเสียงบี๊ปเพื่อยืนยันว่าขณะนี้แขนเนล XM ถูกจัดเก็บไว้บนปุ่มสถานีที่เลือกแล้ว

ในระหว่างที่กำลังเล่นแขนเนล XM วิทยุจะแสดงตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น P1) ของแขนเนล XM นี้ที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล

OULXBER,0002A01-81-09FEB16-1/1

เลือกแขนเนล XM ที่เก็บไว้

1. กดปุ่ม **BND** และเลือกแถบความถี่ XM ที่ต้องการ

2. กดปุ่มสถานี 1 - 6 เพื่อเลือกแขนเนล XM ที่ต้องการ

OULXBER,0002A02-81-11FEB16-1/1

เปิด/ปิดโหมดหมวดหมู่แขนเนล XM (CAT)

1. กดปุ่ม **SRC** และเปลี่ยนเป็นโหมดดาวเทียม (หากยังไม่ได้เลือก XM)
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **CAT**

3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือก **CAT ON** หรือ **CAT OFF**
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,0002A03-81-11FEB16-1/1

เลือกหมวดหมู่แขนเนล XM

สามารถเลือกหมวดหมู่สถานี XM (เช่น ROCK, JAZZ, NEWS, ฯลฯ) ได้ด้วยปุ่มลูกศร **▼** และ **▲**

หมายเหตุ : จะต้องเปิด CAT ก่อน จึงจะสามารถเลือกประเภทโปรแกรมได้

- กดปุ่ม **▲** เพื่อไปยังหมวดหมู่ถัดไป
- กดปุ่ม **▼** เพื่อไปยังหมวดหมู่ก่อนหน้า

OULXBER,0002A04-81-11FEB16-1/1

ตั้งค่าการทำงานของปุ่มลูกศร (KEY PRG)

ในโหมดวิทยุ XM จะสามารถกำหนดหนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นการทำงานของปุ่ม **◄** และ **►** ได้:

CHNSEEK: เปลี่ยนแขนเนล XM ด้วยตัวเองโดยเลื่อนทีละจุด

CHNSCAN: สแกนแขนเนล XM ที่ใช้ได้แถบความถี่ XM ที่เลือกในปัจจุบัน

1. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **KEY PRG**
2. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนจาก CHNSEEK เป็น CHNSCAN หรือสลับกัน
3. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,0002A05-81-11FEB16-1/1

ข้อมูลระบบ

เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในโหมดวิทยุ XM ระบบวิทยุจะแสดง

ข้อความแสดงความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง กรณาคือ "ข้อความแสดงความผิดปกติและความผิดปกติ" ในเนื้อหาในส่วน 50

OULXBER,0002A07-81-09FEB16-1/1

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

	วิทยุ Standard	วิทยุ Standard พร้อมซีดี	วิทยุ Premium	วิทยุ Premium สำหรับอเมริกาเหนือ
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	12 โวลท์	12 โวลท์	12 โวลท์	12 โวลท์
เอาต์พุต	4 x 20 วัตต์ (สัญญาณไฮน์ที่ 4 โอห์ม)	4 x 20 วัตต์ (สัญญาณไฮน์ที่ 4 โอห์ม)	4 x 20 วัตต์ (สัญญาณไฮน์ที่ 4 โอห์ม)	4 x 20 วัตต์ (สัญญาณไฮน์ที่ 4 โอห์ม)
อินพุต AUX	ประสิทธิภาพที่ 2 x 2.0 โวลท์	ประสิทธิภาพที่ 2 x 2.0 โวลท์	ประสิทธิภาพที่ 2 x 2.0 โวลท์	ประสิทธิภาพที่ 2 x 2.0 โวลท์
ช่วงความถี่ ประเทศในกลุ่ม NAFTA				
FM	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162.4 – 162.55 MHz	162.4 – 162.55 MHz	ไม่สามารถใช้ได้	162.4 – 162.55 MHz
ช่วงความถี่ ยุโรป				
UKW (FM)	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
การตอบสนองความถี่ภาค FM	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
การตอบสนองความถี่ภาคซีดี	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

ช่วงความถี่ที่สามารถใช้ได้ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ):

- EUROPE (ยุโรป)
- NAFTA (อเมริกาเหนือ)
- SOTHAMRC (อเมริกาใต้)
- MESTAFRC (ตะวันออกกลางและแอฟริกา)

- APAC (เอเชีย/แปซิฟิก ไม่รวมญี่ปุ่น)
- TAIWAN (ไต้หวัน)
- PHILIPIN (ฟิลิปปินส์)
- AUSTRLNZ (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

OULXBER,0002A08-81-09FEB16-1/1

หมายเลขระบุผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียล SiriusXM®

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM" ในคู่มือ จดหมายเลขนี้:
การปฏิบัติงานฉบับนี้

ชื่อรุ่นวิทยุ (ดูมุมมองข้อมูลระบบ):

หมายเลขระบุวิทยุ, ดูที่ "การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM":

หมายเลขซีเรียล SiriusXM®, ดูที่ "การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM"

OULXBER,0002A09-81-11FEB16-1/1

ข้อความข้อผิดพลาดและการทำงานที่ผิดปกติ

ข้อความแสดงความผิดปกติในระหว่างการรับสัญญาณดาวเทียม (เฉพาะอเมริกาเหนือ):	
SATUPDAT	กำลังอัปเดตรหัส
NO SIGNL	ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อนเกินไป ข้อความแสดงความผิดปกตินี้จะแสดงขึ้นจนกระทั่งได้รับสัญญาณที่แรงพออีกครั้ง
LOAD SIGNL	ไม่สามารถถอดรหัสสัญญาณเสียงได้ ให้เปลี่ยนช่อง
OFF AIR	ช่องที่เลือกไม่มีการออกอากาศ ให้เปลี่ยนช่อง
CH UNAVL	ช่องที่เลือกไม่มีอยู่ ระบบวิทยุจะเปลี่ยนไปยังช่องก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ
— — —	ไม่มีข้อมูลคลื่นหรือข้อมูลเพลง ข้อความนี้จะแสดงขึ้นจนกระทั่งได้รับข้อมูลนั้นๆ

วิทยุ, ซีดี และการเล่นไฟล์ - การทำงานที่ผิดปกติ:

วิทยุเล่นความถี่ที่ไม่มีสถานีกระจายเสียงภายในภูมิภาค	จะต้องปรับช่วงความถี่ของเครื่องรับเป็นช่วงความถี่ที่มีการออกอากาศในเขตพื้นที่เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย John Deere™ เพื่อทำการปรับวิทยุให้สามารถรับช่วงความถี่ที่ถูกต้องได้
ไม่สามารถใช้แหล่งสัญญาณเสียง AUX ได้	แหล่งสัญญาณ AUX จะแสดงขึ้นเมื่อต่ออุปกรณ์ป้อนสัญญาณเข้ากับพอร์ตสัญญาณเท่านั้น ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ให้ตรวจสอบเช็คปลั๊กและสายต่อ แล้วเปิดอุปกรณ์ป้อนสัญญาณ
คุณภาพเสียงสนทนาต่ำในระหว่างการใช้ชุดแฮนด์ฟรี Bluetooth®	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลมจากพัดลมที่ไหลผ่านลิ้นควบคุมทิศทางจ่ายอากาศไม่ได้ปรับไปที่ไมโครโฟน กำลังไฟแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ต่ำเกินไป ต่อสายชาร์จเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ Bluetooth® เปิดใช้งานอีควอไลเซอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth® (หากติดตั้งไว้)
ข้อความ BLOCKED	ไม่สามารถรับฟังได้ วิทยุถูกล็อคเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต (โหมด "ป้องกันการโจรกรรม" ทำงาน) เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย John Deere™ เพื่อปลดล็อควิทยุ
ข้อความ CD ERROR	ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นซีดีที่ใส่ รอยขีดข่วนบนแผ่นซีดี แผ่นเสีย หรือเป็นระบบไฟล์ที่อ่านไม่ได้
ข้อความ DEF ERR	ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB ได้

OULXBER,0002A0A-81-11FEB16-1/1

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

Robert Bosch Car Multimedia GmbH ขอประกาศว่าประเภทอุปกรณ์วิทยุตามรายการต่อไปนี้สอดคล้องตาม 2014/53/EU (Annex VII) ทุกประการ

- John Deere Base 1 US (วิทยุมาตรฐาน)
- John Deere Base 3 US/EU (วิทยุมาตรฐานพร้อมซีดี)
- John Deere Base 4 EU (วิทยุแบบพรีเมียมในสหภาพยุโรป)
- John Deere Base 4 US (วิทยุแบบพรีเมียมสำหรับอเมริกาเหนือ)
- John Deere Base 5 (วิทยุแบบพรีเมียมไม่มีซีดีในสหรัฐอเมริกา)

ข้อความฉบับสมบูรณ์ของการประกาศความสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรองจากสหภาพยุโรปอยู่บนเว็บไซต์:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

ข้อความฉบับสมบูรณ์ของ 2014/53/EU สำหรับประเทศที่เกี่ยวข้อง:	
ประเทศ	กฎระเบียบ
เอสโตเนีย	2014/53/EL
ลิทัวเนีย ลัตเวีย	2014/53/ES

ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร โครเอเชีย ฮังการี ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สโลวาเกีย	2014/53/EU
เบลเยียม สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก มัลตา โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย	2014/53/UE
ไซปรัส กรีซ	2014/53/EE
บัลแกเรีย	2014/53/EC

ข้อมูลจำเพาะ Bluetooth®

ช่วงความถี่	2400 Mhz - 2480 Mhz
กำลังส่ง (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
คำแนะนำ/ข้อจำกัด	มีการใช้เสาอากาศ Bluetooth® ภายใน

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51-81-25APR17-1/1

ดัชนี

หน้า	หน้า
B	ค
Bluetooth®, การเล่นไฟล์เพลง (BT AUDIO)40-3	ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน05-1
Bluetooth®, จับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)40-2	ความปลอดภัยบนท้องถนน05-1
Bluetooth®, โอนข้อมูล40-2	ความไวในการค้นหา15-2
Bluetooth®, โอนและค้นข้อมูลโทรศัพท์ (โอนข้อมูล)40-2	คอมโพส MP3 CD35-1
Bluetooth® รับสายและโทรออก40-3	คอมโพสที่เก็บข้อมูล USB35-1
	ค้นแผ่นซีดี30-1
C	จ
CD, MP3 ไดรฟ์ทอริ35-1	จัดเก็บสถานี15-3
M	ข
MP3, ID3 แท็ก35-2	แขนเนล XM, เลือกแขนเนลที่เก็บไว้45-2
MP3, การใช้งานซีดี (ข้อมูลทั่วไป)35-1	ใช้งาน Bluetooth® (BT MODE)40-1
MP3, ที่เก็บข้อมูล USB35-1	
W	ป
WMA, การใช้งานซีดี (ข้อมูลทั่วไป)35-1	ประเภทโปรแกรม15-4
ก	ปรับค่าเสียง10-4
การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม (KEY PRG)15-4	ปรับระดับเสียง10-3
การจูนหาสถานี15-2	ปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดวิทยุ10-3
การใช้งานเครื่องเล่นซีดี (ฟังก์ชันการเล่น)30-2	ปรับสมดุลระดับเสียงลำโพงซ้าย/ขวา10-4
การตั้งค่า Bluetooth®40-1	ปรับสมดุลระดับเสียงหน้า/หลัง10-4
การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ15-1	เปิด/ปิด10-2
การตั้งค่าเฉพาะแต่ละประเทศ15-1	เปิด/ปิดข้อมูลแทร็คแบบเลื่อน35-2
การตั้งค่าพื้นฐานในการรับสัญญาณวิทยุ05-1	เปิด/ปิดเน้นเสียง10-4
การปรับความสว่างของไฟวิทยุ10-3	เปิด/ปิดฟังก์ชัน RDS15-2
การปิดเสียงวิทยุ10-3	เปิด/ปิดเสียงบีบียันยัน10-3
การรับสัญญาณดาวเทียม, เลือกแขนเนล XM45-1	ฟ
การรับสัญญาณดาวเทียม, หมายเลขซีเรียล XM45-1	ฟังก์ชันค้นหา, ความไว15-2
การรับสัญญาณดาวเทียม, เลือกประเภทโปรแกรม (หมวดหมู่)45-2	ร
การรับสัญญาณวิทยุ, การตั้งค่าเบื้องต้น05-1	รับสายและโทรออก, Bluetooth®40-3
การลดเสียงแหลมขณะที่มีการรบกวน (HCUT)15-4	เริ่มใช้งานโหมด MP3, ที่เก็บข้อมูล USB35-2
การเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA35-3	เริ่มใช้งานโหมด MP3 จากแผ่นซีดี35-2
การเล่นไฟล์เพลง	เริ่มโหมดซีดี30-1
MP335-1	เริ่มโหมดวิทยุ15-2
WMA35-1	เรียกคืนการตั้งค่าเสียง10-4
การส่งไฟล์เพลงผ่าน Bluetooth®40-3	เรียกสถานีที่จัดเก็บไว้15-3
ข	ล
ข้อมูลการจราจร20-1	เลือกแขนเนล XM ที่เก็บไว้45-2
ข้อมูลจำเพาะ50-1	เลือกแถบความถี่คลื่น/ระดับความจำ15-2
ข้อมูลแทร็ค, เปิด/ปิดฟังก์ชันการเล่น35-2	เลือกประเภทการเชื่อมต่อ (CON-TYPE)40-2
	เลือกสถานีที่จัดเก็บไว้15-3

มีต่อไปในหน้าถัดไป

	หน้า		หน้า
เลือกอุปกรณ์ Bluetooth® ที่จะทำการเชื่อมต่อ	40-2	สถานที่จัดเก็บไว้, เลือก	15-3
		แสดงข้อมูลแทร็ค	35-2
ว		แสดงหมายเลขซีเรียล XM	45-1
วิทยุ SiriusXM®, ข้อมูลทั่วไป	45-1	ห	
ส		หมายเลขผลิตภัณฑ์ XM, การแสดง	45-1
		แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก	25-1
สแกนสถานที่จัดเก็บไว้ (PRSTSCAN)	15-3	โหมดซีดี, ข้อมูลทั่วไป	30-1
สแกนหาสถานที่ฟังได้	15-3	โหมดวิทยุ XM	45-1