

Standartinis radijas, Premium radijas



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**Standartinis radijas ir Premium
radijas, MY18 versija**

OMAL226487 LEIDIMAS K7 (LITHUANIAN)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

Tarptautinis leidinys
PRINTED IN U.S.A.



Ižanga

Ižanga

Atidžiai PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ ir sužinokite, kaip teisingai naudoti radijo ryšio sistemą. Šią instrukciją galima įsigyti ir kitomis kalbomis (kreipkitės į John Deere įgaliotą atstovą dėl užsakymo).

ŠI INSTRUKCIJA VISUOMET TURI BŪTI neatskiriama mašinos dalis; parduodant mašiną Jūs turite pirkėjui perduoti ir jos naudojimo instrukciją.

Specifikacijų skyriuje nurodytoje vietoje UŽSIRAŠYKITE GAMINIO IDENTIFIKACIJOS NUMERĮ (P.I.N.).

Prašome tiksliai įrašyti visus numerius. Vagystės atveju šis numeris bus svarbus surandant jūsų nuosavybę.

Todėl taip pat rekomenduojama šį numerį dar kur nors užsirašyti.

OULXBER,0002972-26-09FEB16

Turinys

	Puslapis		Puslapis
Atpažinimo vaizdai ir parametrai		Eismo informacija (tik Europai)	
Atpažinimo vaizdai	00-1	Eismo informacija (tik Europai)	20-1
Sauga ir bendroji informacija		Išoriniai garso šaltiniai	
Svarbios pastabos	05-1	Išoriniai garso šaltiniai	25-1
Paskirtis	05-1		
Kelių eismo sauga	05-1	MP3 naudojimas (tik Premium radijo)	
Utilizavimas	05-1	MP3 naudojimas (bendroji informacija)	30-1
Radio signalo priėmimo pagrindinis nustatymas	05-1	Kompiliuokite USB duomenų laikmeną	30-1
		ID3 žymenys	30-1
		Prijunkite USB duomenų laikmeną ir paleiskite MP3 režimą	30-1
Bendri eksploatavimo nurodymai		Prasukimo juostos informacijos įjungimas/ išjungimas(SCRL)	30-1
Valdymo įtaisai ir prietaisai	10-1	MP3 ar WMA rinkmenų atkūrimas	30-2
Radiją įjunkite/išjunkite	10-2		
Radio apšvietimo ryškumo (ILLUM) reguliavimas	10-2	Bluetooth® naudojimas (tik Premium radijo)	
Sureguliuokite garso lygį	10-2	Bluetooth® naudojimas, bendroji informacija	35-1
Radio pritildymas (BEGARSIS REŽIMAS)	10-2	Bluetooth® nustatymas	35-1
Įjunkite/išjunkite patvirtinantį garso signalą (GARSO SIGNALĄ)	10-2	Įjunkite/išjunkite Bluetooth® (BT MODE/ REŽIMAS)	35-1
Maks. garso reguliuokite įjungę maitinimą (ONVOL)	10-3	Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE) ir sujungkite į porą įrenginius (BT-PAIR)	35-1
Sureguliuokite skambėjimą	10-3	Bluetooth® įrenginys dabartiniu metu sujungtas (BT-JOIN)	35-2
Sureguliuokite kairės/dešinės pusės garso lygio paskirstymą (BAL)	10-3	Telefonų knygos duomenų perdavimas ir prieiga	35-2
Sureguliuokite garso lygio paskirstymą (FAD) priekyje/gale	10-3	Priimkite skambučius ir skambinkite	35-2
Įjunkite/išjunkite garsumą (LD)	10-3	Garso įrašo failų atkūrimas (BT AUDIO)	35-3
Atkurkite garso nustatymus	10-4		
Perstatykite laikrodį	10-4	SiriusXM® palydovo signalų priėmimas (tik Šiaurės Amerikai)	
Išoriniai šaltiniai (Premium radijas)	10-4	SiriusXM® radijas, bendroji informacija	40-1
		Rodomas XM serijos numeris	40-1
Radijo darbas		XM radijo režimas	40-1
Radio imtuvo nustatymas	15-1	Pradėkite XM radijo režimą	40-1
Stoties pavadinimas	15-2	Pasirinkite XM dažnių diapazoną (atminties lygį)	40-1
Radio paleidimo režimas	15-2	Pasirinkite XM kanalus	40-1
Įjunkite/išjunkite RDS funkcijas	15-2	Išsaugokite XM kanalus	40-2
Pasirinkite bangos ilgio diapazoną/atminties lygį	15-2	Pasirinkite išsaugotus XM kanalus	40-2
Stoties nustatymas	15-2	XM kanalo kategorijos režimo įjungimas/ išjungimas (CAT)	40-2
Paieškos funkcijos jautrumas	15-3	Pasirinkite XM kanalo kategoriją	40-2
Išsaugokite stotį	15-3	Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)	40-2
Pasirinkite išsaugotas stotis	15-3	Sistemos informacija	40-2
Skenuokite išsaugotas stotis (PRSTSCAN)	15-3		
Nuskenaukite turimų stočių radijo bangų diapazonus (BANDSCAN)	15-3	Techniniai duomenys	
Programos tipas (PTY)	15-4	Techniniai duomenys	50-1
Aukštų dažnių sumažinimas trukdžių metu (HCUT)	15-4	Produkto identifikavimo numeris ir SiriusXM® serijos numeris	50-1
Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)	15-4		

Tęsinys sekančiame puslapyje

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 17

Puslapis

Klaidos pranešimai ir sutrikimai	50-1
Atitikties deklaracija	50-2
Eurazijos ekonominė sąjunga	50-3

Atpažinimo vaizdai ir parametrai

Atpažinimo vaizdai



Standartinis radijas

LX299208—UN—26APR17



Premium radijas

LX299207—UN—13JUN17

Pagrindiniai parametrai:	Radijas	Išorinių įtaisų jungtis	USB	Bluetooth®	Palydovinis radijas
Standartinis radijas (MY18 versija)	X	X	-	-	-
Premium radijas (MY18 versija)	X	X	X	X	X*
*galimas tik regionuose, kuriuose numatytas SAT radijas					

OULXBER,0002D7D-26-04MAY17

Sauga ir bendroji informacija

Svarbios pastabos

Operatoriaus instrukcija: Atidžiai perskaitykite šią eksploataavimo instrukciją ir susipažinkite su radijo imtuvu prieš jį naudodami. Laikykite šią eksploataavimo instrukciją mašinoje, kai vėliau prireiks informacijos.

Radijo dažniai (tunerio dažnių diapazonas): Kai radijas montuojamas vietoje, įgaliotas atstovas turi patikrinti, kad imtuvas atitiktų regiono mastu priimamą dažnių diapazoną. Priešingu atveju kai kurios radijo stotys ir funkcijos negalės būti priimanamos.

OULXBER,0002D9C-26-13JUN17

Radijo signalo priėmimo pagrindinis nustatymas

SVARBU: Radijo imtuvas turi būti nustatytas konkrečios šalies radijo bangų diapazonuose (tunerio dažnio diapazonuose). Jei radijo bangų diapazonai (tunerio dažnių diapazonai) nebus nustatyti teisingai, nebus įmanoma priimti jokių radijo stočių.

Paprastai radijas būna teisingai nustatytas pristatymo metu. Tačiau išskirtinai retai gali prireikti jį perstatyti. Žr. "Radijo imtuvo nustatymas" sk. 15 "Radijo darbas".

OULXBER,00029BF-26-09FEB16

Paskirtis

Radijas skirtas darbui universalioje transporto priemonėje su 12 voltų mašinoje įmontuotos sistemos įtampa ir įmontavimu 1-DIN lizde.

OULXBER,00029BC-26-09FEB16

Kelių eismo sauga

 **ĮSPĖJIMAS:** Pirmenybė teikiama kelių eismo saugai. Radijo sistema naudokitės tik tada, jei tai daryti leidžia eismo sąlygos ir vairavimo situacija. Susipažinkite su radiju prieš važiuodami mašina. Vairuodami pasirinkite atitinkamą garsumą.

 **ĮSPĖJIMAS:** Neleiskite, kad dirbant radijas jus blaškytų. Išjunkite radiją, kai darbo procesui reikalingas susikaupimas.

 **ĮSPĖJIMAS:** Tinkamai sureguliuokite radijo garsą, kad laiku išgirstumėte policijos, gaisrinės ir greitosios pagalbos įspėjamuosius signalus.

 **ĮSPĖJIMAS:** Jei radijas nustatytas per garsiai, tai gali sutrikti klausa.

OULXBER,00029BD-26-09FEB16

Utilizavimas


Neišmeskite senos radijo ryšio sistemos į buitines šiukšles!

Pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis, galinčiomis utilizuoti seną radijo ryšio sistemą.

OULXBER,00029BE-26-09FEB16

Bendri eksploatavimo nurodymai

Valdymo įtaisai ir prietaisai

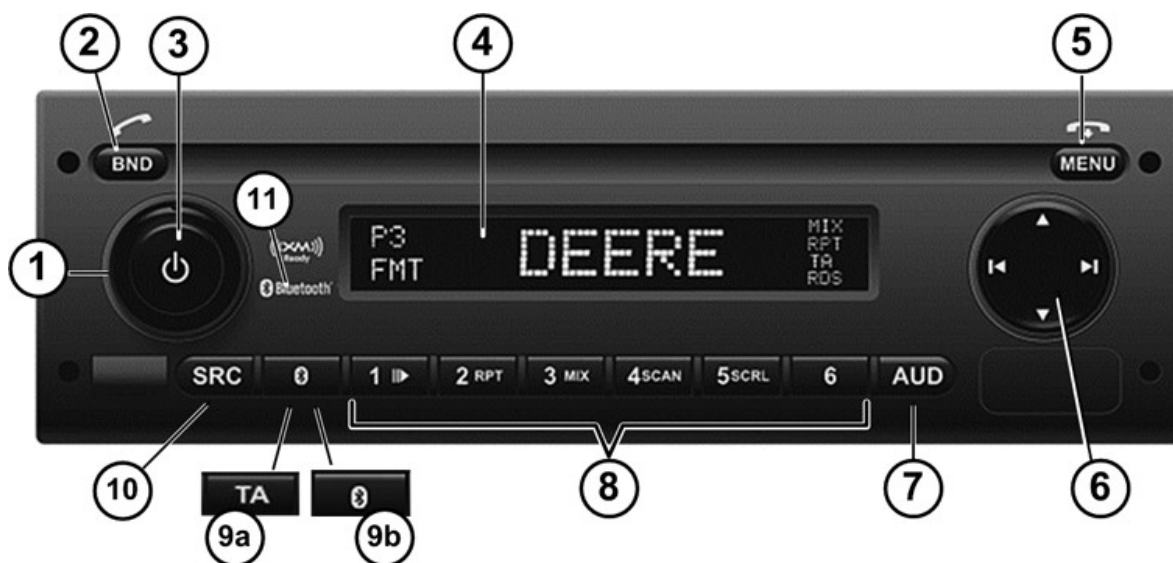

LX299205—UN—26APR17

Vieta	Žymėjimas	Funkcija
1	Garso reguliavimas	
2	BND/diapazonas	Trumpai nuspauskite, kad pasirinktumėte atminties lygį arba bangų diapazoną
	Su Bluetooth®, jei šiuo metu yra suporuotas telefonas	Nuspauskite ir laikykite nuspaudę, kad paleistumėte "Travelstore/kelioninės atminties" funkciją
3	Ijungimo-išjungimo mygtukas	Atsakykite į skambutį
		Trumpai nuspauskite radijui įjungti
		Darbo metu trumpai nuspauskite radijui pritildyti
		Nuspauskite ir laikykite nuspaudę radijui išjungti
4	Ekranas	Keiskite parodymus ekrane
	Menu	Pagrindinių nustatymų meniu iškvietimas
5	Su Bluetooth®, jei šiuo metu yra suporuotas telefonas	Atmeskite arba užbaikite skambutį
6	Daugiafunkcis klavišinis jungiklis	Naršykite po parodymus ekrane ir jungiklių funkcijas
7	AUD mygtukas	Trumpai spauskite, norėdami atidaryti garso meniu ir nustatyti žemų, vidutinių ir aukštų tonų tembro reguliatorius, balansą, garso tylinimą ir garsumą
		Nuspauskite ir laikykite nuspaudę, kad atkurtumėte gamyklinius garso nustatymus (aukšti ir žemi dažniai naudojami garso šaltiniui tik esamu metu)
8	Radijo režimas, 1 - 6 mygtukų blokas	nuspauskite stočių mygtukus
	Atkūrimo režimas, 1 mygtukas	pauzė/paleidimas
	Atkūrimo režimas, 2 mygtukas	takelio kartojimas
	Atkūrimo režimas, 3 mygtukas	atsitiktiniai (mišrūs takeliai)
	Atkūrimo režimas, 4 mygtukas	takelių skenavimas
	Atkūrimo režimas, 5 mygtukas	įjunkite ar išjunkite peržiūravimo takelio informaciją ekranėlyje
9a	TA mygtukas	Perjungti iš vartotojo ir audio meniu į srovės šaltinį. Išėiti iš radijo skenavimo funkcijų. Įjunkite-išjunkite eismo pranešimų pirmumą. Vykdomam eismo pranešimui atšaukti (tik Europoje).
9b	Bluetooth® mygtukas (Premium radijo)	Įjunkite arba išjunkite Bluetooth® funkciją
10	SRC mygtukas	Šaltinio parinkimas tarp radijo ir AUX/papildomo įrenginio (priklausomai nuo modelio, taip pat USB, BT ir XM), jei tik įrenginys yra prijungtas ir įjungtas.
11	Bluetooth® ir XM (SAT imtuvai)	Premium radijo žymėjimas ant priekinės plokštės

*Garso tylinimas galimas tik tada, jei yra prijungti priekiniai ir galiniai garsiakalbiai.

Bluetooth yra Bluetooth SIG prekės ženklas

Radiją įjunkite/išjunkite

Yra keli būdai radijui įjungti ar išjungti.

Įjungti/išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku

Įjungimas	Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką
Išjungimas	Nuspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką ilgiau nei 2 sekundes

Įjungti/išjungti naudojant degimą

Įjungimas (degimas įjungtas)	Radikas išjungiamas automatiškai, kai išjungiamas degimas. Šiuo atveju radikas taip pat įjungiamas automatiškai, kai įjungiamas degimas.
Išjungimas (degimas išjungtas)	

PASTABA: Radiją galima įjungti įjungimo/išjungimo mygtuku, net kai išjungtas degimas. Radikas išsijungia automatiškai po nustatyto laiko taupant mašinos akumuliatorių (žr. Sureguliuoti išjungimo laiką sk.).

Sureguliuokite išjungimo laiką (VAL.)

1. Spauskite **MENU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **hour/VAL.** ir esamas laiko nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę išjungimo laikui sureguliuoti nuo 1 iki 60 min.
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C2-26-09FEB16

Radijo apšvietimo ryškumo (ILLUM) reguliavimas

PASTABA: Šis nustatymas bus naudojamas, kai nebus automatinio transporto priemonės ryškumo reguliavimo.

Dėl foninio apšvietimo pakeitimų, visada prieinamas **ILLUM** meniu ir naudojamas, kai **CAN** magistralė nėra aktyvi, pavyzdžiui, kai radikas įjungtas valandos režime.

Jei ryškumas automatiškai nepritaikytas prietaisų apšvietimui, šį nustatymą galima pasirinkti rankiniu būdu per **ILLUM**/apšvietimo meniu. Darykite taip:

1. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.

2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **ILLUM/apšvietimas** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę ryškumui sureguliuoti nuo -5 (min.) iki +5 (maks.).
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C3-26-10FEB16

Sureguliuokite garso lygį

Garso lygį galima reguliuoti palaipsniui nuo 0 (išjung.) iki 32 (maks.).

Sureguliuokite garso lygį

Garso didinimas	Sukite garso reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę
Garso sumažinimas	Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę

PASTABA: Radikas neįsijungs, kai garso lygis bus 0, net jei jis bus išjungtas garso lygiui esant prie 0.

OULXBER,00029C4-26-10FEB16

Radijo pritildymas (BEGARSIS REŽIMAS)

Trumpai nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką (3) radiją pritildysite. Garso išėjimas tada bus pilnai slopinamas. Vėl nuspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką garsas bus toks, koks buvo nustatytas paskutiniu metu.

Radijo pritildymas

Pritildymo funkcijos aktyvavimas (garso išjungimas)	Trumpai nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką
Pritildymo funkcijos išjungimas (garso įjungimas)	Trumpai vėl nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką arba sukite garso reguliatorių prieš ar pagal laikrodžio rodyklę

PASTABA: Pritildymo funkcija panaikinama, jei transporto priemonė paleidžiama iš naujo. Taip pat įjungus radikas išjungiamas ir vėl įjungiamas, net jei transporto priemonė iš naujo nepaleidžiama.

OULXBER,00029C5-26-10FEB16

Įjunkite/išjunkite patvirtinantį garso signalą (GARSO SIGNALĄ)

Po atitinkamų veiksmų (pvz., spaudžiant ir laikant

nuspaudus mygtuką) skamba patvirtinantis garso signalas. Patvirtinantį garso signalą galima išjungti.

1. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BEEP/garso signalas** ir esamas nustatymas **ON/įjungti** ar **OFF/išjungti**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš **ON/įjungti** į **OFF/išjungti** ar atvirkščiai.
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

OULXBER,00029C6-26-09FEB16

Maks. garsą reguliuokite įjungę maitinimą (ONVOL)

Įjungiant radijo sistemą maksimalų garsą galima reguliuoti **ONVOL** meniu. Iš esmės, paskutinis parinktas garsas liks įjungus maitinimą, nebent jis viršija maksimalaus garso nustatymą įjungus maitinimą. Šiuo atveju naudojamas maksimalus garso nustatymas.

PASTABA: Maks. garsą įjungus maitinimą galima sureguliuoti nuo 5 iki 25.

1. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **ONVOL** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę maksimaliam garsui reguliuoti įjungus maitinimą nuo 5 iki 25.
4. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C7-26-09FEB16

Sureguliuokite skambėjimą

Sureguliuokite žemus dažnius (BASS) ir aukštus dažnius (TREB)

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BASS** ar **TREB** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +7 iki -7.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

Sureguliuokite vidutinius dažnius (MID)

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **MID** ir esamas nustatymas.

3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +7 iki -7.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C8-26-09FEB16

Sureguliuokite kairės/dešinės pusės garso lygio paskirstymą (BAL)

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BAL** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +10 iki -10.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029C9-26-09FEB16

Sureguliuokite garso lygio paskirstymą (FAD) priekyje/gale

Šis reguliavimas galimas tik transporto priemonėse, kuriose garsiakalbiai yra priekyje ir gale.

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **FAD** ir esamas nustatymas.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami sureguliuoti reikšmę nuo +10 iki -10.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029CA-26-10FEB16

Įjunkite/išjunkite garsumą (LD)

Suaktyvinamas garsumas pagerina skambėjimą. Žemų ir aukštų tonų santykis kinta išgavus išlygintą skambėjimą net nustačius nedidelį garsą. Nerekomenduojama įjungti garsumą nustačius didelį garso lygį.

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **LD** ir esamas nustatymas **ON** ar **OFF**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami **ON/įjungti** ar **OFF/išjungti** ar atvirkščiai.

4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029CB-26-09FEB16

Atkurkite garso nustatymus

Galima atkurti visus gamyklinius garso nustatymus.

1. Spauskite **AUD** mygtuką norėdami atidaryti garso nustatymų meniu.
2. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **RESET N**.
3. Sukite garso reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę norėdami pasirinkti **RESET Y**. Maždaug po 2 sek. visi garso nustatymai bus iš naujo nustatyti.
4. Spauskite **AUD** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

PASTABA: Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **AUD** mygtuką ilgiau nei 2 sek. garso norėdami perstatyti nustatymus tik esamu metu naudojamam garso šaltiniui.

OULXBER,00029CC-26-09FEB16

Perstatykite laikrodį

Vos tik mašinos akumulatorius ar pats radijas atjungiami, laikrodį reikia perstatyti, o kad radijas veiktų, reikia nuspausti "SRC" mygtuką.

Tik transporto priemonės su CommandCenter™:

1. Įjunkite "IGN/DEGIMA".
2. Įjunkite radiją.
3. Radijo ekrane rodoma informacija "TIMESET/LAIKO NUSTATYMAS", o po dviejų sekundžių bus rodomas laikrodis.
4. Jei laikas prieinamas CAN BUS (per GPS), šis laikas bus rodomas ir turi būti patvirtintas nuspaudžiant "SRC" mygtuką.

Rankinis laiko reguliavimas:

1. Po pirmojo įvedimo, mirksi valandos.
2. Nustatykite valandas garso reguliavimo mygtuku.
3. Patvirtinkite "SRC" mygtuku.
4. Mirksi minutės. Nustatykite minutes garso reguliavimo mygtuku.
5. Patvirtinkite ir išsaugokite "SRC" mygtuku.
6. Nustatymo pabaiga.


"CommandCenter" yra bendrovės "Deere & Company" prekių ženklas.

OULXBER,0002DC9-26-14SEP17

Išoriniai šaltiniai (Premium radijas)

Naudokitės kanalais atitinkamiems išoriniams garso šaltiniams įkrauti. Išorinių garso šaltinių pavyzdžiai: nešiojamasis CD grotuvas, MiniDisc grotuvas arba MP3 grotuvas.

PASTABA: Kai kurių išorinių garso šaltinių tokių, kaip išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai per garso sistemos USB prievadą, negalima įkrauti. Bandant įkrauti nepalaikomus įrenginius USB prievadas gali išsijungti. Įrenginys turi būti išimtas ir radijas turi būti cikliška jungiamas, kad būtų galima atstatyti.

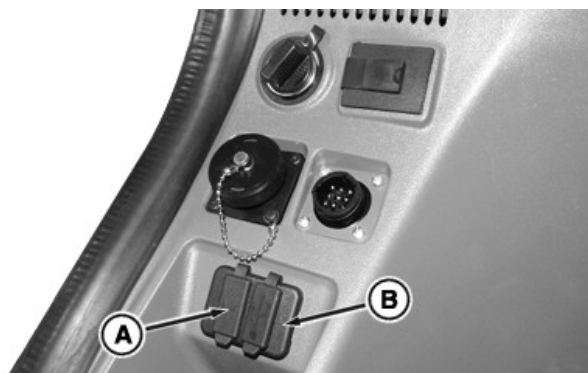

RXA0143013—UN—03JUL14

Pagalbinė ir USB įvestis (pavyzdys)

Aktyvuokite AUX įėjimą

PASTABA: Išorinį garso šaltinį galima pasirinkti tik tuomet, kai garso įrenginys yra prijungtas prie išorinės AUX įvesties.

Išorinį garso šaltinį prijunkite naudodamiesi papildoma įvestimi (A) ir kelis kartus paspauskite SRC mygtuką, kol radijuje pasirodys užrašas AUX.

USB įvesties suaktyvinimas

PASTABA: USB garso šaltinį galima pasirinkti tik tuomet, kai USB įrenginys yra prijungtas prie išorinio USB įvado.

USB garso šaltinį prijunkite naudodamiesi USB įvadu (B) ir kelis kartus paspauskite SRC mygtuką, kol radijuje pasirodys užrašas USB.

AUX įvesties garsumo reguliavimas

Prijungto išorės šaltinio garsumą galima reguliuoti radijo garsumo rankenėle po to, kai įvestis pasirenkama kaip garso šaltinis, naudojant SRC mygtuką.

1. Kelis kartus nuspauskite SRC mygtuką, kol bus rodomas įrengtas garso šaltinis.
2. Nuspauskite MENU mygtuką. Rodoma GAIN ir dabartinis nustatymas.
3. Sukite garso reguliatoriaus rankenėlę prieš laikrodžio

rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę reikšmei nuo -9 iki +9 sureguliuoti.

4. Kelis kartus nuspauskite MENU mygtuką, kad išjungtumėte meniu.

Bluetooth® nustatymas

Kad galėtumėte naudoti Bluetooth®, reikia atlikti šiuos veiksmus:

PASTABA: Bluetooth® ryšys tinka tik Bluetooth® funkciją palaikantiems įrenginiams / išoriniams garso šaltiniams.

PASTABA: Kai Bluetooth® įrenginys siejamas su radiju, siejimo procesas nutraukiamas, jei radijuje atliekami pakeitimai (pvz., pakeičiamas šaltinis arba dažnis).

1. Įrenginyje įgalinkite Bluetooth®.
2. Spauskite mygtuką MENU radijo imtuvo priekiniame skydelyje, kol ekrane pasirodys BT MODE.
3. Palaukite 2 sekundes, kol BT ON arba BT OFF. Sukite garso reguliatorių prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Bluetooth®. Gali užtrukti iki 5 sekundžių, kol ekrano langas pasikeis.
4. Paspauskite MENU mygtuką, kol ekrane bus rodoma CON-TYPE. Pasirinkite tel./audio prisijungimo tipą (numatytasis).
5. Norėdami suporuoti įrenginį, spauskite MENU mygtuką, kol pasirodys BT Pair.
6. Įveskite nurodytą PIN į įrenginį.


Kol bus užbaigtas susiejimo procesas, gali užtrukti iki 5 minučių. Kol vyksta susiejimas, mirksi Bluetooth® simbolis. Kai įrenginys / išorinis garso šaltinis sėkmingai susiejamas, per radijo sistemą galima priimti telefono skambučius, skambinti ir klausytis muzikos. Įrenginio informacija (kontaktinė informacija, skambučių istorija, muzika ir kt.) nėra perkeliama į CommandCenter™.

Jei reikia išsamesnių instrukcijų, kaip suporuoti įrenginį ir išorinį garso šaltinį, pasirinkite ryšio šaltinį ir perkelkite duomenis; žr. "Bluetooth® įrenginio ir 4 kartos CommandCenter™ poravimas" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

OULXBER,0002D81-26-13JUN17

Radijo darbas

Radijo imtuvo nustatymas

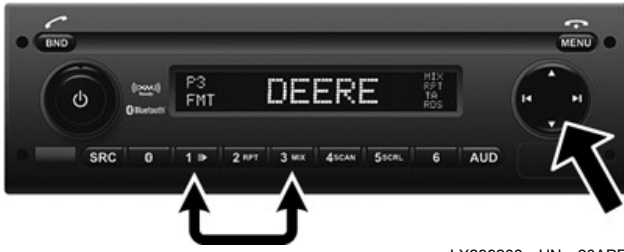

LX299206—UN—26APR17

SVARBU: Radijo imtuvas turi būti nustatytas konkrečios šalies radijo bangų diapazonuose (tunerio dažnio diapazonuose). Jei radijo bangų diapazonai (tunerio dažnių diapazonai) nebus nustatyti teisingai, nebus įmanoma priimti jokių radijo stočių.

Atlikite nustatymą:

1. Įjunkite degimą nepaleisdami variklio.
2. Išjunkite radiją.

3. Laikykite vienu metu nuspaudę stoties mygtukus (1) ir (3).
4. Įjunkite radiją; ekrane rodoma "NUSTATYMAS".
5. Atleiskite stoties mygtukus (1) ir (3).
6. Spauskite kelis kartus "Meniu" klavišą, kol bus rodomas dabartinis radijo bangų diapazonas. (pvz., "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" ar "AUSTRLNZ").
7. Daugiafunkcinis klavišinis jungiklis (rodyklė kraštinė dešinė) gali būti naudojamas įvairių radijo bangų diapazonų perjungimui. Pasirinkite radijo bangų diapazoną tinkamą šaliai, kurioje radijas dirbs (žr. lentelę).
8. Kai bus pasirinktas tinkamas radijo bangų diapazonas, šiame meniu daugiau nedarykite jokių nustatymų; vietoje to, išjunkite radiją, kad išsaugotumėte pakeistą nustatymą.

Šalis	Radijo bangų diapazonas (tunerio dažnių diapazonas)	Šalis	Radijo bangų diapazonas (tunerio dažnių diapazonas)
Austrija Belgija Bulgarija Šveicarija Čekijos Respublika Vokietija Danija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Didžioji Britanija Šiaurės Airija Kroatija Vengrija	Italija Kazachstanas Lietuva Liuksemburgas Latvija Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Rusija Serbija Švedija Slovakija Turkija Ukraina	Argentina Bolivija Brazilija Gajana Nikaragva Urugvajus Venesuela	PIETŲ AMERIKA
Kanada Dominikos Respublika Meksika Jungtinės Amerikos Valstijos	NAFTA šalys	Armėnija Etiopija Izraelis Omanas Pietų Afrika Zambija	VIDURIO RYTAI IR AFRIKA
Taivanas	TAIVANAS	Kinija Japonija Korėja	Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys
		Australija Naujoji Zelandija	AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA
		Filipinai	FILIPINAI

Sutrikimas:	Sprendimas
Ekrane nepasirodo nustatymų meniu. Veikia įprastinis radijo režimas.	Užtikrinkite, kad įjungus radiją du mygtukai būtų nuspaudžiami tuo pačiu metu.
Nustatymų meniu nepasirodo norima šalis.	Tai normalu. Ekrane pasirodo tik 8 nustatymai; kiekvienas simbolizuoja visą eilę šalių. Prieš teisingai pasirinkdami, ieškokite informacijos lentelėje.
Atliktas nustatymas nėra išsaugotas.	Radijas CAN magistralės prijungtas prie CommandCenter priima nustatymus automatiškai per atitinkamą programinę įrangą. Šiuo atveju nustatymas turi būti atliktas CommandCenter.
Radijo ekranas nieko nerodo.	Patikrinkite, ar radijas paruoštas darbui. Patikrinkite, ar "DIM function/PRITEMDYMO funkcija" nustatyta į DIM ON/PRITEMDYMAS ĮJUNGTA.

OULXBER,0002D7F-26-13JUN17

Stoties pavadinimas

Ši radijo sistema įrengta su RDS radijo imtuvu. Daugelis FM stočių siunčia signalą, kuris turi ne tik programą, bet taip pat ir kitokią informaciją, kaip pvz., stoties pavadinimas ir programos tipas (PTY).

Ekrane rodomas stoties pavadinimas, jei gaunamas.

OULXBER,00029CE-26-10FEB16

Radijo paleidimo režimas

Jei radijo sistema esamu metu yra kitame režime:

- Spauskite **BND** mygtuką vieną kartą ar spauskite **SRC** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **RADIO**.

Ekrane rodomas esamas dažnis ar stoties pavadinimas.

OULXBER,00029CF-26-09FEB16

Ijunkite/išjunkite RDS funkcijas

RDS funkcijos išplečia radijo sistemos darbinį diapazoną.

- **AF** (alternatyvus dažnis): Kai aktyvuojama RDS funkcija, radijo sistema ieško pasirinktos stoties geriausiai priimamo dažnio.
- **REG** (regionas): Kartais kai kurios radijo stotys suskirsto savo programą į regionines programas su skirtingu turiniu. Kai aktyvuojama REG funkcija, radijo sistema nepersijungia į alternatyvius dažnius, kurie transliuoja skirtingą programos turinį.

PASTABA: RDS (AF) įjungiama kaip gamyklinis nustatymas. REG turi būti įjungiama ir išjungiama atskirai per meniu. REG galima įjungti tik tada, kai įjungta RDS.

Ijunkite ar išjunkite RDS (AF)

1. Pasirinkite radijo režimą (FM dažnių diapazon.).
2. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **RDS** ir esamas nustatymas **ON/įjung.** ar **OFF/išjung.**
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami **ON/įjungti** ar **OFF/išjungti** ar atvirkščiai.
5. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

Ijunkite ar išjunkite REG

1. Pasirinkite radijo režimą (FM dažnių diapazon.).
2. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus

rodomas **REG** ir esamas nustatymas **ON/įjung.** ar **OFF/išjung.**

4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę norėdami **ON/įjungti** ar **OFF/išjungti** ar atvirkščiai.
5. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

PASTABA: Kai aktyvuojamos RDS funkcijos, ekrane rodoma RDS.

OULXBER,00029D0-26-10FEB16

Pasirinkite bangos ilgio diapazoną/atminties lygį

Su šia radijo sistema galima priimti skirtingų dažnio diapazonų programas (žr. lentelę).

- Galimi trys atminties lygiai - kiekvienas FM bangų diapazonui.
- Galimi du atminties lygiai AM/AMT, MW/MWT ir LW/LWT bangų diapazonams.
- Vienas atminties lygis galimas WX bangų diapazonui.
- Kiekviename atminties lygyje galima išsaugoti 6 stotis.

Spauskite **BND** mygtuką bangos ilgio diapazonams ir atminties lygiams perjunginėti.

Regionas:	Bangos ilgio diapazonai:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA šalys	X	X	X		
Europa	X			X	X
Kiti regionai	X	X			
Atminties lygiai:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
* Tik ES					

OULXBER,00029D1-26-12FEB16

Stoties nustatymas

Yra du galimi stoties nustatymo būdai:

- **Automatinė** paieška, naudojant ◀ ir ▶ mygtukus. Papildomai žr. sk. "Paieškos funkcijos jautrumas" (SENS).
- **Rankinis** stoties nustatymas naudojant ▲ ir ▼ mygtukus.

Papildomai žr. "Pagrindinės funkcijos programavimas (KEY PRG)" sk.

OULXBER,00029D2-26-10FEB16

Paieškos funkcijos jautrumas

Ši funkcija yra svarbi ieškant stoties.

Automatinė paieška

Paieškos funkcijos jautrumo (SENS) nustatymas

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **SENS** ir esamas nustatymas **LO** (mažas jautrumas) ar **DX** (didelis jautrumas).
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš LO į DX ar atvirkščiai.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,0002A1B-26-10FEB16

Išsaugokite stotį

Regionas:	Bangos ilgio diapazonai:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA šalys	X	X	X		
Europa	X			X	X
Kiti regionai	X	X			
Atminties lygiai:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Rankinis išsaugojimas

1. Pasirinkite norimą atminties lygį ar bangos ilgio diapazoną.
2. Nustatykite norimą stotį.
3. Pasirinkite vieną iš stočių mygtukų 1 - 6 stotčiai išsaugoti, po to nuspauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2 sek.
4. Skamba patvirtinantis garso signalas, kai tik stotis išsaugojama pasirinktos stoties mygtuku. Stoties išsaugojimo vieta (pvz., P3) rodoma tol, kol pasirenkama ši stotis.

Automatinis išsaugojimas (T-STORE)

PASTABA: Nėra su CommandCenter™ GS 4600 ekranu. Funkcionalumą galima keisti programinės įrangos atnaujinimais, klauskite įgalioto atstovo.

CommandCenter™ yra Deere & Company prekės ženklas

6 stipriausios regiono stotys gali būti išsaugojamos automatiškai. FM bangų diapazono įvedimui naudojamas FMT atminties lygis, o AM bangų diapazonui - AMT atminties lygis (papildomai, Europai - MWT ir LWT).

PASTABA: Stotys jau išsaugotos šiame lygyje keičiamos naujai randamomis stotimis.

Jei įjungiamas PTY, išsaugojamos tik stotys su esamu pasirinktos programos tipu.

1. Pasirinkite norimą bangų diapazoną.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **BND** mygtuką ilgiau nei 2 sek.
3. Prasideda išsaugojimas ir rodoma **T-STORE**. Procesui pasibaigus, stotims paskiriamos 1 - 6 atminties vietos. Išsaugojimas galioja tik tame atminties lygyje, kuriame buvo atliktas išsaugojimas (FMT ar AMT).

OULXBER,00029D3-26-10FEB16

Pasirinkite išsaugotas stotis

1. Pasirinkite atminties lygį ar bangų diapazoną.
2. Spauskite 1 - 6 stoties mygtuką vienai iš išsaugotų stočių iškviešti.

OULXBER,00029D4-26-10FEB16

Skenuokite išsaugotas stotis (PRSTSCAN)

Su šia funkcija apie 5 sek. viena po kitos ims veikti esamame atminties lygyje išsaugotos stotys.

Pradėkite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
2. Trumpai bus rodoma **PRSTSCAN**. Kiekviena esamame atminties lygyje išsaugota stotis rodoma apie 5 sek. Tuo pačiu metu rodomas pasirinktas dažnis ar stoties pavadinimas.

Sustabdykite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
2. Skenavimas stabdomas ir lieka įjungta paskutinė veikusi stotis.

OULXBER,00029D5-26-10FEB16

Nuskenaukite turimų stočių radijo bangų diapazonus (BANDSCAN)

PASTABA: Ši funkcija galima tik tada, jei pasirenkama **BANDSCAN** ◀ ir ▶ mygtukams KEY PRG meniu (žr. Nustatymo mygtuko funkcija sk.).

Pradėkite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
2. Trumpai rodoma **BANDSCAN**. Dabartinis bangų diapazonas skirtas turimų stočių paieškai. Kiekviena rasta stotis veikia apie 5 sek. Tuo pačiu metu rodomas pasirinktas dažnis ar stoties pavadinimas.

Sustabdykite skenavimą

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką.
2. Skenavimas stabdomas ir lieka įjungta paskutinė veikusi stotis.

OULXBER,00029D6-26-10FEB16

Programos tipas (PTY)

Kai kurios FM stotys transliuoja informaciją pagal programos tipą.

Programos tipų pavyzdžiai:

- KULTŪRA
- KELIONĖS
- Orai
- DŽIAZO MUZIKA
- ŽINIOS
- POP MUZIKA

Kai įjungta PTY, galima klausyti tik stočių pagal pasirinktos programos tipą. Radijas automatiškai perjungia iš esamos stoties ar iš kito režimo į pasirinktos programos tipo stotį.

Įjunkite/išjunkite PTY

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodoma **PTY ON** ar **PTY OFF**.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš **PTY OFF** į **PTY ON** ar atvirkščiai.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

Pasirinkite programos tipą

PASTABA: PTY turi būti įjungtas.

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **PTYTYPE**.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę programos tipui pasirinkti.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

Pradėkite PTY skenavimą

PASTABA: PTY skenavimas galimas tik tada, jei įjungta PTY ir pasirenkama **AUTOSEEK** ar **BANDSCAN** ▶ ir ▶ mygtukams **KEY PRG** meniu (žr. Nustatymo mygtuko funkcija sk.).

1. Spauskite ◀ ar ▶ mygtuką skenavimui pradėti.
2. Jei randama esamu metu pasirinktos programos tipo stotis, ji bus nustatyta.
3. Jei nebus randama šios programos tipo stotis, liks įjungta pirmiau pasirinkta stotis.

OULXBER,00029D7-26-10FEB16

Aukštų dažnių sumažinimas trukdžių metu (HCUT)

HCUT funkcija pagerina skambėjimą, kai blogas radijo signalo priėmimas. Jei priimant signalą yra trukdžiai, trukdžių triukšmo lygis automatiškai sumažinamas.

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **HCUT**, esamas nustatymas **OFF**, 1 ar 2.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę HCUT sureguliuoti ar išjungti.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

OULXBER,00029D8-26-09FEB16

Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)

Funkcija gali būti paskiriama ▶ ir ▶ mygtukams.

Funkcijos	Aprašymas
AUTOSEEK	Nustatykite kitą esamą stotį
MANSEEK	Rankiniu būdu reguliuokite iš karto po vieną intervalą
PRSTSCAN	Išsaugotų stočių skenavimas esamu metu pasirinktame atminties lygyje
BANDSCAN	Nuskenaukite esamas stotis dabartiniu metu pasirinktame diapazone

Nustatykite mygtuko funkciją

1. Pasirinkite radijo režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **KEY PRG**.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę įvairiems nustatymams keisti (žr. lentelę).
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

OULXBER,00029D9-26-10FEB16

Eismo informacija (tik Europai)

Eismo informacija (tik Europai)

PASTABA: Eismo informacijos funkcijos nėra NAFTA šalyse.

Šios funkcijos nėra Š. Amerikai skirtame Premium radijuje.

Ši funkcija prieinama CD ir AUX režimuose tik tada, jei radijo režime pasirenkamas FM bangų diapazonas.

Ijunkite/išjunkite eismo informacijos pirmumą

Spauskite **TA** mygtuką eismo informacijos pirmumui visuose režimuose įjungti ar išjungti.

Eismo informacijos pirmumas aktyvuojamas, jei rodoma TA ar TP. Kai gaunamas eismo pranešimas, CD ir kiti išėjimai pertraukiami ir radijo sistema persijungia į eismo pranešimą. Pranešimo trukmės metu ekrane rodoma TRAFFIC/eisimas.

- Nepaisant atkūrimo šaltinio, skamba garsinė signalizacija, kai paliekamas stoties, transliuojančios eismo perdavimo informaciją, perdavimo diapazonas, o automatinis skenavimas neranda alternatyvios stoties su eismo informacija.

- Garsinė signalizacija skamba perjungiant iš stoties su eismo informacija į stotį be eismo informacijos.

Abiem atvejais išjunkite eismo informacijos pirmumą arba nustatykite stotį, kuri transliuoja eismo pranešimus.

Sureguliuokite eismo pranešimų garso lygį

1. Pasirinkite radijo režimą (FM dažnių diapazon.).
2. Spauskite **MENU** mygtuką meniu atidaryti.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **TA DIFF** ir esamas nustatymas.
4. Sukite garso reguliatorių prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, kad pasirinktumėte reikšmę nuo DIFF 0 iki DIFF 10. Skaičiai atitinka garsumo padidinimą santykinai vertinant pagal pasirinktą garsumą.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus iš meniu išeiti.

PASTABA: Kol transliuojamas eismo pranešimas, garso lygį pranešimo metu galima reguliuoti garso reguliatoriumi.

Atšaukite eismo pranešimus

Spauskite **TA** mygtuką tebeperduodamam eismo pranešimui atšaukti ir grįžkite prie ankstesnio išėjimo šaltinio. Eismo informacijos pirmumas lieka įjungtas.

OULXBER,00029DA-26-10FEB16

Išoriniai garso šaltiniai

Išoriniai garso šaltiniai

Įvairius išorinius garso šaltinius galima prijungti per AUX įvestį radijo galinėje pusėje. Pavyzdys. nešiojamasis CD grotuvas, MiniDisc grotuvas ar MP3 grotuvas.

Aktyvuokite AUX įėjimą

- Prijunkite išorinius garso šaltinius ir spustelėkite **SRC** klavišą kelis kartus kol ekrane pasirodys **AUX**.

PASTABA: Išorinis garso šaltinis gali būti pasirenkamas, jei garso įrenginys prijungtas prie išorinio AUX įėjimo.

Sureguliuokite AUX įėjimo garsą

Prijungto išorinio garso šaltinio garso lygį galima reguliuoti pagal garso lygį radijo režime.

PASTABA: AUX įėjimo garsą galima reguliuoti tik pasirinkus šį įėjimą kaip garso šaltinį pasinaudojant SRC mygtuku.

1. Spauskite **SRC** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas norimas garso šaltinis.
2. Spauskite **MENU** mygtuką. Rodoma **GAIN** ir esamas nustatymas.
3. Garso valdymo rankenėlę pasukite ir kairę arba į dešinę ir nustatykite garsumą tarp -9 ir +9, kur 0 atitinka radijo režimu nustatytą garsumą.
4. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,00029DB-26-09FEB16

MP3 naudojimas (tik Premium radijo)

MP3 naudojimas (bendroji informacija)

MP3 ir WMA muzikos failus galima atkurti per USB (žr. "Prijunkite USB duomenų laikmeną ir paleiskite MP3 režimą") ar Bluetooth® (žr. "Atkurkite garso failus (BT AUDIO)"). Šioje dalyje apibūdinamas tik MP3 failų atkūrimas, kadangi naudojimas yra toks pat kaip ir MP3 ir WMA failų.

Su šia radijo sistema negalima atkurti WMA failų su skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) iš internetinių muzikos parduotuvių.

WMA failai gali būti saugiai atkuriami tik tada, jei bus sukurti su Windows Media grotuvu™ 8 ar vėlesnės versijos.

OULXBER,0002D7B-26-13APR17

Kompiliuokite USB duomenų laikmeną

Kad radijo sistema atpažintų USB duomenų laikmeną, ji turi būti tiksliai nurodyta kaip didelės talpos laikmena ir suformatuota FAT16 ar FAT32 rinkmenų sistemoje. Garso rinkmenos turi būti išsaugojamos MP3 ar WMA formate.

USB duomenų laikmenoje daugiausiai gali būti išsaugota ir naudojama 5000 takelių (be ID3 žymenų). Katalogai ir takeliai gali būti pasirenkami ir atkuriami atskirai. Jei naudojamos garso rinkmenos su ID3 žymenimis, didžiausias naudojamų takelių skaičius sumažinamas.

Negalima garantuoti, kad visos esančios rinkoje USB duomenų laikmenos tinkamai dirbs.

OULXBER,0002A15-26-09FEB16

ID3 žymenys

Garso rinkmenose gali būti papildoma informacija, pvz., artisto vardas, takelio, albumo pavadinimas (ID3 žymenų). Ši radijo sistema gali rodyti 1 versijos ar 2 versijos ID3 žymenis.

OULXBER,0002A16-26-09FEB16

Prijunkite USB duomenų laikmeną ir paleiskite MP3 režimą

Kad būtų galima prijungti USB duomenų laikmeną (pvz., USB kortą ar USB įrenginį), USB laidas turi būti prijungtas prie išorinio USB prievado (taip pat žr. mašinų eksploatavimo instrukciją).



ĮSPĖJIMAS: Yra žinomi nesuderinamų USB įrenginių atvejai. Pagal konstrukciją kai kurios USB duomenų laikmenos netinka tiesioginiam sujungimui su USB prievadu. Kad nesusižeistumėte, USB duomenų laikmenos turėtų būti naudojamos tik su papildomu sujungimo laidu.

Prijunkite USB duomenų laikmeną prie USB laido. Vos tik prisijungus, USB duomenų laikmeną galima pasirinkti nuspaudžiant **SRC 12** mygtuką. Ekrane rodoma **USB**.

Praėjo rodymo ekrane ar likęs grojimo laikas

Spauskite **6** mygtuką reguliavimo bloke, kad perjungtumėte ekrano parodymus iš (ELAPSED/ pasibaigusio) į likusį (REMAIN) esamo takelio grojimo laiką.

Takelio informacijos parodymas (ID3 žymenų)

Jei garso rinkmenose yra ID3 žymenys, peržiūrint tekstą kiekvieno takelio pradžioje kartą parodoma atitinkama informacija. Jei garso rinkmenoje nėra ID3 žymenų, rodomas tik rinkmenos pavadinimas.

PASTABA: Taip pat žr. PC MP3 program. įrangos ar įrašymo įrenginio program. įrangos atitinkamą aprašymą ID3 žymenimis sukurti.

Spauskite **5** mygtuką vieną kartą peržiūrint tekstą takelio informacijai parodyti. Peržiūrint tekstą, kartą parodomi esamo takelio ID3 žymenys.

PASTABA: Šios funkcijos nėra, jei peržiūrint tekstą išjungiamas takelio informacijos ekranas. Žr. Įjunkite/išjunkite takelio informacijos ekraną (SCRL) peržiūrint tekstą.

OULXBER,0002A18-26-13JUN17

Prasukimo juostos informacijos įjungimas/išjungimas(SCRL)

1. Pasirinkite CD ar MP3/WMA režimą.
2. Spauskite **MENU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
3. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **SCRL** ir esamas nustatymas **OFF** ar **ON**.
4. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę peržiūrimam tekstui su takelio informacija įjungti ar išjungti.
5. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.
6. Jeigu pasirenkamas **SCRL OFF**: Kiekvieno takelio pradžioje rodomas/prasukamas takelio pavadinimas. Po to takelio numeris ir laikas rodomi viso takelio likusio laiko grojimo metu.


OULXBER,0002A19-26-10FEB16

MP3 ar WMA rinkmenų atkūrimas

Pasirinkite katalogą	Spauskite ▲ mygtuką ar ▼ mygtuką įvairiems katalogams perjungti. Tokiu būdu galima prieiti ir prie pakatalogių. Duomenų laikmenos katalogai, kuriuose nėra galiojančių garso rinkmenų peršokami.
Pasirinkite takelį	Spauskite ► mygtuką ar ◀ mygtuką sekančiam ar buvusiam takeliui pasirinkti. Jei esamas takelis jau groja ilgiau nei 10 sek., jis bus paleidžiamas iš naujo vieną kartą nuspaudus ◀ mygtuką.
Greitas skenavimas (girdimas)	Spauskite ◀ mygtuką arba ► mygtuką norėdami pradėti greitą sukimą pirmyn arba greitą sukimą atgal grojimo metu. Atleiskite mygtuką, kai rasite norimą vietą.
Atsitiktinis atkūrimas (MIX ALL) (visų takelių duomenų laikmenoje)	Spauskite 3 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodomas MIX ALL . Ekrane rodoma MIX ir visi MP3 duomenų laikmenos takeliai bus atkuriami atsitiktine tvarka.
Atsitiktinis atkūrimas (MIX DIR) (visų katalogo ar direktorijos takelių)	Spauskite 3 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodoma MIX DIR . Ekrane rodoma MIX ir visi MP3 katalogo takeliai bus atkuriami atsitiktine tvarka.
Sustabdykite MIX	Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 3 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma MIX OFF , o po to daugiau nebus rodomas MIX . Atkūrimas tęsis įprastai.
Skenuojami takeliai (SCAN TRK) (visi takeliai duomenų laikmenoje)	Atkurkite visus MP3 duomenų laikmenos takelius didėjančia tvarka apie 10 sek. kiekvieną: Spauskite 4 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodoma SCAN TRK .
Skenuojami takeliai (SCAN FLD) (visi katalogo ar direktorijos takeliai)	Atkurkite visus MP3 katalogo takelius didėjančia tvarka apie 10 sek. kiekvieną: Spauskite 4 mygtuką reguliavimo bloke kelis kartus, kol bus rodoma SCAN FLD . Sustabdykite skenavimą, tęskite atkūrimą takelyje: Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 4 mygtuką skenavimui sustabdyti. Ekrane trumpai rodoma SCAN OFF . Esamo takelio grojimas tęsiasi.
Takelio ar katalogo kartojimas (RPT TRK) ir (RPT DIR)	Pakartokite takelį: Reguliavimo bloke nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT TRK , o po to RPT . Esamas takelis kartojamas, kol deaktivuojamas RPT . Pakartokite katalogą: Reguliavimo bloke nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT DIR , o po to RPT . Esamas katalogas kartojamas, kol deaktivuojamas RPT . Sustabdykite kartojimą: Reguliavimo bloke vėl nuspauskite 2 mygtuką. Ekrane trumpai rodoma RPT OFF , o po to daugiau nebus rodomas RPT . Atkūrimas tęsis įprastai.
Atkurkite takelius iš grojaraščio	Jei šakniniame kataloge sudarytas ir išsaugotas grojaraštis, jį galima groti PLST režime. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę TA mygtuką, kol ekrane rodoma PLST ON . Grojaraščio pirmojo takelio atkūrimas prasideda po 2 sekundžių. Jei yra keletas grojaraščių (visi šakniniame kataloge), pasirinkite norimą grojaraštį mygtukais su rodykle ▲ ir ▼. Jei duomenų laikmenoje nėra grojaraščių, ekrane rodoma NO PLST , kai TA spaudžiamas ir laikomas nuspaustas mygtukas. Esant PLST režime negalima prieiti prie kitų katalogų. Perėjimui į katalogus PLST režimą būtina išjungti. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę TA mygtuką, kol ekrane rodoma PLST OFF . Pirmojo katalogo pirmojo takelio atkūrimas prasideda po 2 sekundžių.
Padarykite atkūrimo pauzę (PAUSE)	Reguliavimo bloke nuspauskite 1 mygtuką. Ekrane rodoma PAUSE . Atšaukite pauzę: Reguliavimo bloke nuspauskite 1 mygtuką. Atkūrimas tęsis.

Bluetooth® naudojimas (tik Premium radijo)

Bluetooth® naudojimas, bendroji informacija

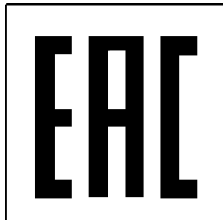

LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth® pažymėjimo etiketė Rusijai

Ši radijo sistema įrengta su integruotu Bluetooth® moduliu. Naudojant radijo ryšį, Bluetooth® suteikia saugų duomenų perdavimą iš radijo ryšio sistemos į susietą artimo nuotolio Bluetooth® įrenginį, kaip pvz., korinio ryšio telefoną.

Radijas sustiprina tokias funkcijas, kaip:

- Bluetooth® funkcijos įjungimas ir išjungimas rankiniu būdu.
- Nuolatinis ryšys (suporavimas) tarp radijo sistemos ir korinio ryšio telefono.
- Automatinis suporavimas su pirmiau sujungtu korinio ryšio telefonu įjungus radijo sistemos maitinimą.
- Atsisiuntimas 252 kontaktų su 4 tel. numeriais iš suporuoto korinio ryšio telefono elektroninės telefonų knygos.
- Perduotų kontaktų tyrimas.
- Skambučių priėmimas ir skambinimas.
- Atkurkite audio failus.

Taisyklės Šiaurės Amerikai

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC skyrius 15.19, žymėjimo reikalavimai

Šis įrenginys atitinka FCC (Federalinės ryšių komisijos) 15 dalies nuostatų reikalavimus ir Kanados pramonės ministerijos licencijų išimčių RSS standartą (-us). Eksploatavimas priklauso nuo tokių dviejų sąlygų, kaip:

1. Šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trikdžių.
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tokius trukdžius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos darbui.

FCC skyrius 15.21, informacija vartotojui

Šalies, kuri atsakinga už atitikimą, netiksliai patvirtinti pakeitimai ar modifikacijos galėtų anuliuoti vartotojo leidimą naudoti įrenginį.

Taisyklės Meksikai

NOM-121-SCT1-2009

Naudojant šią sistemą taikomos tokios dvi sąlygos:

1. Ši sistema ar įrenginys negali skleisti kenksmingų trikdžių.
2. Ši sistema ar įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tokius trikdžius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos darbui.

OULXBER,0002A0B-26-11FEB16

Bluetooth® nustatymas

Prieš galimybę naudotis Bluetooth® būtina atlikti tokius žingsnius, kaip:

1. Įjunkite Bluetooth® funkciją
2. Pasirinkite ryšio tipą (telefoninį/garso)
3. Sujunkite į porą radiją su korinio ryšio telefonu ar kitoku Bluetooth® įrenginiu

Kai tik korinio ryšio telefonas bus sėkmingai suporuotas, galima priimti telefono skambučius ir skambinti per radijo sistemą. Taip pat per radijo sistemą galima atkurti išsaugotas Bluetooth® įrenginyje MP3 muzikos rinkmenas.

OULXBER,0002A0C-26-10FEB16

Įjunkite/išjunkite Bluetooth® (BT MODE/REŽIMAS)

Bluetooth® funkciją galima įjungti ar išjungti kiekviename režime (radijo, CD, USB, AUX, XM). Kai Bluetooth® įjungiamas, mirksi atitinkamas simbolis.

PASTABA: Bluetooth® simbolis nuolat rodomas, kai Bluetooth® įjungiamas ir kai įrenginys sujungtas į porą.

1. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BT MODE/REŽIMAS**. Palaukite 2 sek., kol bus rodomas esamas nustatymas **BT OFF** ar **BT ON**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę Bluetooth® įjungti ar išjungti. Po 2 sekundžių aktyvuojasi naujas nustatymas ir pradeda mirksėti Bluetooth® simbolis.
4. Spauskite **MENU** mygtuką ir atidarykite **CON-TYPE** ar palaukite akimirką, kad automatiškai grįžtumėte į esamą metu pasirinktą režimą.

OULXBER,0002A0D-26-09FEB16

Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE) ir sujunkite į porą įrenginius (BT-PAIR)

Šioje radijo sistemoje galima naudoti Bluetooth® tel. ir

Bluetooth® audio. Pasirinkimas padaromas CON-TYPE meniu.

PASTABA: CON-TYPE tik rodomas, kai įjungiami Bluetooth® (BT ON).

Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE)

1. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
2. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **CON-TYPE**. Palaukite 2 sek., kol bus rodomas submeniu **BT OFF** ar **BT AUDIO**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę **BT PHONE** ar **BT AUDIO** pasirinkti.
4. Spauskite **MENIU** mygtuką sekančiam **BT PAIR** meniu atidaryti ar nuspauskite **TA** mygtuką atšaukti.

Suporuokite Bluetooth® įrenginius (BT-PAIR)

1. Spauskite **MENIU** mygtuką norėdami atidaryti meniu.
2. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodoma **BT PAIR**. Palaukite 2 sek., kol bus rodomas submeniu **VISIBLE/MATOMAS** ar **BT AUDIO**. Dar po 2 sekundžių rodoma **PIN XXXX** (XXXX reiškia individualią skaičių seką).
3. Korinio ryšio telefone įjunkite Bluetooth®, pasirinkite naują įrenginį ar BOSCH BT (jei nustatytas) ir pradėkite prisijungimo galimybės paiešką. Kai tik korinio ryšio telefono ryšys nustatytas, jūs esate raginamas įvesti PIN.
4. Dabar įveskite radijuje rodomus skaičius (XXXX) į korinio ryšio telefoną ir patvirtinkite, jei reikia.
5. Jei sujungimas į porą buvo sėkmingas, rodomas Bluetooth® simbolis ir **PAIRED/SUPORUOTAS**; po 2 sek. po **BT JOIN** seka sujungto į porą korinio ryšio telefono kontaktinis pavadinimas.

PASTABA: Jei sujungimas į porą nesėkmingas, rodoma **NO PAIR/SUJUNGIMO Į PORĄ NĖRA** ir radijo sistema nedelsiant grįžta į ankstesnį režimą. Galima pradėti naują sujungimo į porą bandymą.

7. 10 sek. rodomas kontaktinis pavadinimas, o po to radijo sistema grįžta į režimą, kuris buvo pasirinktas prieš sujungimą į porą.

Taip pat galima vėl suporuoti norimą korinio ryšio telefoną su radijo sistema.

Su radijo sistema galima suporuoti daugiausiai iki 5 įrenginių. Jei suporuojamas dar vienas įrenginys, bus ištrintas tas įrenginys, kuris buvo išsaugotas ilgiausiai.

OULXBER,0002A0F-26-10FEB16

Telefonų knygos duomenų perdavimas ir prieiga

Telefonų knygos duomenų perdavimas:

Po sėkmingo sujungimo į porą galima perduoti iki 252 kontaktų su 4 telefonų numeriais, kurie perduoti iš sujungto korinio ryšio telefono su radijo sistema. Perdavimas fone vyksta automatiškai. Nėra informacijos apie procesą. Prie telefono duomenų galima prieiti per radijo sistemą, kai tik nustoja mirksėti Bluetooth® simbolis.

Telefonų knygos duomenų prieiga:

Sąrašė išsaugojami telefonų knygos duomenys (tel. numeriai, kontakt. pavadinimai ir t.t.). Sąrašas gali būti rodomas spaudžiant ir laikant nuspaudus **SRC** mygtuką, o po to ieškoma mygtukais su rodykle. Spauskite vėl **SRC** mygtuką ar nuspauskite **MENIU** mygtuką atšaukti.

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę **SRC** mygtuką ilgiau nei 3 sek. sąrašui atidaryti.
2. Rodomas pirmasis kontaktas.
3. Spauskite ► mygtuką prie sekančios alfabeto raidės pereiti.
4. Spauskite ◀ mygtuką prie ankstesnės alfabeto raidės pereiti.
5. Spauskite ▼ mygtuką sekančiam kontaktui rodyti.
6. Spauskite ▲ mygtuką ankstesniam kontaktui rodyti.
7. Spauskite **MENIU** mygtuką sąrašui uždaryti.

PASTABA: Pirmenybę turi gaunami skambučiai. Sąrašas bus uždarytas ir bus rodomas paskutinis pasirinktas režimas. Telefono informacija atnaujinama po kiekvieno telefono skambučio.

OULXBER,0002A10-26-10FEB16

Bluetooth® įrenginys dabartiniu metu sujungtas (BT-JOIN)

Su radijo sistema galima suporuoti iki 5 korinio ryšio telefonų. Visada automatiškai sujungiamas paskutinis sujungtas korinio ryšio telefonas ir rodoma **BT JOIN**. Jei turi būti sujungtas kitas suporuotas korinio ryšio telefonas, pirmiausiai būtina išjungti Bluetooth® funkciją visuose kituose to diapazo korinio ryšio telefonuose.

Priimkite skambučius ir skambinkite

Kai radijo sistema suporuojama su korinio ryšio telefonu, galima priimti telefono skambučius ir skambinti.

Atsakykite į skambutį

Kai skambina, pasigirsta kvietimo signalas ir rodoma **CALL**. Po 2 sekundžių ekranas keičiasi ir rodomas kontaktinis pavadinimas ar skambintojo telefono numeris. Bus rodoma **PRIVATE NUMBER/ASMENINIS NUMERIS**, jei nėra atitinkamos informacijos.

1. Spauskite **BND** mygtuką į skambutį atsakyti.
(Skambučiui atmesti, nuspauskite **MENU** mygtuką.)
2. Telefono garsą sureguliuokite garso reguliatoriumi, jei reikia.
3. Spauskite **MENU** mygtuką telefono pokalbiui užbaigti.

Rodoma 2 sek. **CALL END/POKALBIO PABAIGA** ir radijo sistema grįžta į esamą metu pasirinktą režimą.

Skambinkite

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę **SRC** mygtuką ilgiau nei 3 sek. kontaktų sąrašui atidaryti.
2. Mygtukais su rodykle pasirinkite norimą kontaktą ir nuspauskite **BND** ryšiui nustatyti.
3. Kai ryšys nustatytas, rodoma **IN CALL**.
4. Telefono garsą sureguliuokite garso reguliatoriumi, jei reikia.
5. Spauskite **MENU** mygtuką telefono pokalbiui užbaigti.

Rodoma 2 sek. **CALL END/POKALBIO PABAIGA** ir radijo sistema grįžta į esamą metu pasirinktą režimą.

BEGARSIO REŽIMO funkcija: Jeigu pokalbio metu trumpai nuspaudžiamas įjungimo/išjungimo mygtukas, slopinama per mikrofoną perduodama kalba (begarsis režimas). Spaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką dar kartą, kalbos perdavimas atnaujinamas.

PASTABA: Apie gaunamus skambučius tebevykstančio pokalbio metu pranešama kvietimo signalu. Pasibaigus kvietimo signalui gaunamas skambutis automatiškai atmetamas.

OULXBER,0002A11-26-09FEB16

Garso įrašo failų atkūrimas (BT AUDIO)

Ši radijo sistema palaiko A2DP¹ Bluetooth® standartą. Kai korinio ryšio telefonas ar garso grotuvas taip pat palaiko A2DP, palaikomas muzikos rinkmenas galima perduoti bevieliu ryšiu į radijo sistemą ir atkurti stereo kokybę. Atkūrimui būtina pasirinkti **BT AUDIO** ryšio tipą **CON-TYPE** meniu, o po to būtina suporuoti Bluetooth® įrenginį. Po sėkmingo suporavimo įveskite **BT AUDIO** režimą **SRC** mygtuku muzikos rinkmenoms klausytis.

Suporuokite įrenginį su radiju: Žr. "Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE) ir sujunkite į porą įrenginius (BT-PAIR)" skyrių.

Po sėkmingo sujungimo į porą:

1. Spauskite **SRC** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **BT AUDIO** režimas. Takelių atkūrimas prasideda automatiškai ir tęsiasi iki rinkmenos,

¹ A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) yra dažniausiai naudojama perdavimo technologija, kuri leidžia perduoti garso signalus į suderintą imtuvą naudojant Bluetooth®.

katalogo galo arba be galo, priklausomai nuo korinio ryšio telefono/garso grotuvo nustatymo. Takelio informacija bus rodoma kaip peržiūrimas tekstas, jei yra ir jeigu įjungiamas SCRL. Jeigu nėra takelio informacijos, bus rodoma **TITLE UNKNOWN/PAVADINIMAS NEŽINOMAS**.

PASTABA: Garso šaltinis neprieinamas tol, kol priekiniame skydelyje nustoja mirksėti Bluetooth® simbolis.

2. Atkūrimo garsą sureguliuokite garso reguliatoriumi.
3. Spauskite pauzės mygtuką **||>** atkūrimo pauzei padaryti. Spauskite vėl pauzės mygtuką atkūrimui atnaujinti. Ši funkcija galima tik tada, jeigu ji palaikoma korinio ryšio telefonu/grotuvu.

PASTABA: Paleidimo/pauzės funkcija, o taip pat ir takelio peršokimo funkcija galima tik tada, jeigu ji palaikoma korinio ryšio telefono ar grotuvo. Greitas sukimas pirmyn ar atgal nėra palaikomas.

4. Spaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką (begarsio režimo), trumpai pertraukiamas atkūrimas per garsiakalbį Bluetooth garso režimo metu.

PASTABA: Garso lygis susietame įrenginyje neigiamai veikia radijo garso galią. Jeigu nustatomas per žemas įrenginio garso lygis, tada jūs negirdėsite stipraus radijo garso.

*PASTABA: Telefono funkcija taip pat yra aktyvi **BT AUDIO** režime ir turi pirmenybę prieš muzikos atkūrimą. Todėl muzikos atkūrimas pristabdomas telefoninio pokalbio metu.*

OULXBER,0002A12-26-13JUN17

SiriusXM® palydovo signalų priėmimas (tik Šiaurės Amerikai)

SiriusXM® radijas, bendroji informacija

Paslauga automatiškai atsinaujins ir bus pateikiama sąskaita pagal tuo metu galiojančius valiutos kursus, kol mums skambinsite 1-866-635-2349, kad anuliuotume. Žr. mūsų užsakovo sutarčių galutinius terminus adresu www.siriusxm.com. Kiti taikomi mokėjimai ir mokesčiai. Visi apmokėjimai ir programavimas gali keistis. XL gali turėti dažnai aiškiai nurodomą kalbą ar gerai apgalvotą programavimą. Skambinkite SiriusXM imtuvų priežiūros tarnybai 1-800-967-2346 ir sužinokite daugiau apie šeimai skirtus paketus; Kanadoje skambinkite 1-877-438-9677. XM palydovinio ryšio paslaugomis gali naudotis 18 metų sulaukę ir vyresni asmenys 48 gretimose JAV valstijose ir D.C. Dėl išsamesnės informacijos apie laidų programas ar abonementinius mokesčius kreipkitės adresu www.siriusxm.com; Kanadoje apsilankykite www.siriusxm.ca. Jūs tai pat galite skambinti dėl užsakymo. JAV vartotojai: 1-800-967-2346; Kanados vartotojai: 1-877-438-9677.

PASTABA: Draudžiama kopijuoti, dekompiliuoti, išmontuoti, atlikti atgalinį projektavimą, įsibrauti į kitus kompiuterius, manipuliuoti ar kaip kitaip prieiti prie technologijų ar programinės įrangos imtuvuose, suderintuose su SiriusXM® palydovinio radijo sistema arba prie sistemos, kuri palaiko SiriusXM® svetainę, interneto tarnybą ar jos turinį. Be to, AMBE® kalbos signalo suspaudimo programinę įrangą, įeinančią į šį gaminį, gina intelektualios nuosavybės teisės įstatymas, įskaitant patentų teises, autorių teises bei Digital Voice Systems Inc. prekybos paslaptis.

Kanada: Šiaurės platumose gali atsirasti kai kurių paslaugos sutrikimų. Šios aplinkybės nepriklauso nuo SiriusXM® palydovinio radijo.

OULXBER,00029FC-26-09FEB16

Rodomas XM serijos numeris

1. Pasiruoškite užrašų knygėlę ir rašiklį.
2. Kelis kartus spauskite **SRC** klavišą, kol pasirodys **XM**.
3. Po 2 sekundžių rodomas kanalas **CHN 0**.
4. Po to rodoma **RADIO ID**. Dar po 2 sekundžių 10 sekundžių rodomas aštuonių skaitmenų XM serijos numeris (panašus į 1A2B3C4D).
5. Užsirašykite numerį; šis kodas reikalingas palydovinio radijo paslaugai užsisakyti.

PASTABA: Kanale 0, ekrano parodymai kaitaliojasi tarp CHN 0 (2 sekundes), RADIO ID (2 sekundes) ir gamyklinis numeris (10 sekundžių). Tai neaiškiai kartojasi tol, kol operatorius yra 0 kanale.

OULXBER,0002A1C-26-11FEB16

XM radijo režimas

PASTABA: Tik Šiaurės Amerikos Premium radijuje yra XM. Premium radijas be CD (JV); yra tik "XM Ready", operatorius privalo atskirai nuo radijo nusipirkti XM imtuvinį derintuvą.

Ši radijo sistema įrengta su XM imtuviniu derintuvu skaitmeninėms radijo stotims per palydovą priimti (pvz., XM radijas). Yra trys XM dažnių diapazonai (XM1, XM2 ir XM3 atminties lygiai) su maždaug 6 kanalais kiekvienas, kuriems gali būti paskiriami 6 stočių mygtukai.

Pasinaudojant CAT funkcija, kanalus galima konkrečiai parinkti pagal programų tipus (kategorijas).

PASTABA: Palydovinio radijo paslauga apmokestinama ir vartotojas turi ją užsisakyti! Abonementiniam mokesčiui reikalingas imtuvo gamyklinis numeris. Žr. sk. XM serijos numerio parodymą.

OULXBER,00029FD-26-11FEB16

Pradėkite XM radijo režimą

Jei radijo sistema esamu metu yra kitame režime:

Spauskite kelis kartus **SRC** mygtuką, kol bus rodomas **XM** ir CHN X kanalo numeris (X reiškia numerį).

OULXBER,00029FE-26-09FEB16

Pasirinkite XM dažnių diapazoną (atminties lygį)

XM1 dažnių diapazonas yra fabriko nustatymas. Spauskite **BND** mygtuką norėdami perjungti atminties lygius.

Pasirinkto XM diapazono pavadinimas rodomas ekrano kairiajame apatiniame kampe.

OULXBER,00029FF-26-11FEB16

Pasirinkite XM kanalus

XM kanalus galima pasirinkti kairės ir dešinės rodyklės mygtukais ◀ ▶. Jeigu yra aktyvus kategorijos paieškos režimas, bus prieinami tik kanalai pagal pasirinktą kategoriją.

- Spauskite ▶ mygtuką norėdami pereiti prie kito kanalo.
- Spauskite ◀ mygtuką prie ankstesnio kanalo pereiti.

Rodomas pasirinkto kanalo numeris.

OULXBER,0002A00-26-11FEB16

Išsaugokite XM kanalus

XM kanalų išsaugojimas stočių mygtukais yra toks pat kaip analoginių radijo stočių išsaugojimas.

1. Spauskite **BND** mygtuką ir pasirinkite atitinkamą XM dažnių diapazoną.
2. Spauskite ► ar ◀ mygtuką norimam XM kanalui pasirinkti.
3. Pasirinkite vieną iš stočių mygtukų 1 - 6 XM kanalui išsaugoti, po to nuspauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2 sek.

Patvirtinantis garso signalas reiškia, kad XM kanalas išsaugotas pasirinktos stoties mygtuku.

Kol rodomas XM kanalas, šio XM kanalo laikmenos vieta (pvz., P1) rodoma ekrano kairiajame viršutiniame kampe.

OULXBER,0002A01-26-09FEB16

Pasirinkite išsaugotus XM kanalus

1. Spauskite **BND** mygtuką ir pasirinkite atitinkamą XM dažnių diapazoną.
2. Spauskite atitinkamos stoties mygtuką 1 - 6 norimam XM kanalui pasirinkti.

OULXBER,0002A02-26-11FEB16

XM kanalo kategorijos režimo įjungimas/išjungimas (CAT)

1. Spauskite **SRC** mygtuką ir perjunkite į palydovo režimą (jei XM dar nepasirinktas).
2. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodoma **CAT**.
3. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę **CAT ON** ar **CAT OFF** pasirinkti.
4. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,0002A03-26-11FEB16

Pasirinkite XM kanalo kategoriją

XM kanalų kategorijos (pvz., ROCK/ROKAS, JAZZ/DŽIAZAS, NEWS/ŽINIOS ir t.t.) pasirenkami ▼ ir ▲ mygtukais su rodykle.

PASTABA: CAT turi būti įjungta programos tipui pasirinkti.

- Spauskite ▲ mygtuką norėdami pereiti prie kitos kategorijos.

- Spauskite ▼ mygtuką norėdami pereiti prie ankstesnės kategorijos.

OULXBER,0002A04-26-11FEB16

Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)

XM radijo režime, vieną iš tokių funkcijų galima priskirti ◀ ir ► mygtukams:

CHNSEEK: XM kanalų rankinis perjungimas intervalais/žingsneliais

CHNSCAN: XM kanalų skenavimas galimas esamu metu pasirinktame XM diapazone

1. Spauskite **MENU** mygtuką kelis kartus, kol bus rodomas **KEY PRG**.
2. Sukite garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę ar pagal laikrodžio rodyklę perjungti iš CHNSEEK į CHNSCAN ar atvirkščiai.
3. Spauskite **MENIU** mygtuką kelis kartus norėdami išeiti iš meniu.

OULXBER,0002A05-26-11FEB16

Sistemos informacija

XM radijo režime gali atsirasti įvairių gedimų; radijo sistema rodo atitinkamus klaidos pranešimus. **Taip pat žr. "Klaidos pranešimai ir sutrikimai" 50 skyriuje.**

OULXBER,0002A07-26-09FEB16

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	Standartinis radijas	Premium radijas (EU)	Premium radijas Šiaurės Amerikai
Darbinė įtampa	12 V	12 V	12 V
Išėjimo galia	4 x 20 vatų (sinusoidė prie 4 omų apkrovos)	4 x 20 vatų (sinusoidė prie 4 omų apkrovos)	4 x 20 vatų (sinusoidė prie 4 omų apkrovos)
AUX įėjimas	2 x 2.0 voltų naudingumo koeficientas	2 x 2.0 voltų naudingumo koeficientas	2 x 2.0 voltų naudingumo koeficientas
Bangų diapazonai, NAFTA šalys			
FM	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	nėra	162.4 – 162.55 MHz
Bangų diapazonai, EUROPOS			
UKW (FM)	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM dažnio charakteristika	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Bluetooth® dažnių juosta	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
Bluetooth® spinduliuotės galia	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Bluetooth® rekomendacijos/apribojimas	-	Įdiegta Bluetooth® vidinė antena	Įdiegta Bluetooth® vidinė antena

Esami radijo bangų diapazonai (tunerio diapazonai):

- EUROPE (Europos)
- NAFTA (Šiaurės Amerikos)
- SOTHAMRC (Pietų Amerikos)
- MESTAFRC (Vidurinių Rytų ir Afrikos)
- APAC (Azijos/Ramiojo vandenyno bei Japonijos)
- TAIWAN (Taivano)
- PHILIPIN (Filipinų)
- AUSTRLNZ (Australijos ir Naujosios Zelandijos)

Produkto identifikavimo numeris ir SiriusXM® serijos numeris

Taip pat žr. "Rodomas XM serijos numeris" eksploatavimo instrukcijoje.

Įrašykite numerius čia:

OULXBER,0002D7C-26-25APR17

Radijo modelio pavadinimas (žr. atpažinimo vaizdus):

Radijo identifikavimo numeris, žr. "XM serijos numerio parodymas": ..

SiriusXM® serijos numeris, žr. "XM serijos numerio parodymas"

OULXBER,0002A09-26-11FEB16

Klaidos pranešimai ir sutrikimai

Klaidos pranešimai palydovo signalų priėmimo metu (tik Šiaurės Amerikos):	
SATUPDAT	Šifravimo kodo atnaujinamas
NO SIGNAL	Nėra signalo arba signalas per silpnas. Šis klaidos pranešimas rodomas tol, kol signalas pakankamai sustiprėja.
LOAD SIGNAL	Garso signalo dekodavimas nesėkmingas; perjunkite kanalą.
OFF AIR	Pasirinktas kanalas netransliuojamas; perjunkite kanalą.

Klaidos pranešimai palydovo signalų priėmimo metu (tik Šiaurės Amerikos):	
CH UNAVL	Pasirinkto kanalo daugiau nėra; radijo sistema automatiškai perjungia į ankstesnį kanalą.
XM tiuneris	Išorinio tiunerio dėžė neturi ryšio su radiju. Patikrinkite saugiklius, laidus ir maitinimą su tiunerio dėže.
XM antena	XM palydovinio radijo antena nesiunčia nė vieno signalo į tiunerio dėžę. Patikrinkite sujungimus.
— — —	Nėra artistų ar takelio informacijos; pranešimas rodomas, kol gaunama atitinkama informacija.

Radijo ir failų atkūrimas - gedimai:	
Radijas prisijungia prie dažnių, kuriuose nėra tame regione transliuojančios stoties.	Įmtuvas turi būti nustatytas į regione esantį dažnių diapazoną. Aplankykite John Deere™ įgaliotą atstovą, kad nustatytų radiją į teisingą dažnių diapazoną.
AUX neprieinamas garso signalų šaltinis.	AUX šaltinis rodomas tik tada, jei įvedimo įrenginys sujungiamas su atitinkamu kanalu. Jei yra problemų, patikrinkite kištukus ir kabelius bei įjunkite įvedimo įrenginį.
Bloga kalbos garso kokybė, kai naudojama Bluetooth® laisvų rankų sistema.	Užtikrinkite, kad ventiliacinės grotelės nenukreiptų ventiliatoriaus oro į mikrofoną. Per silpnas telefono baterijos maitinimas, prijunkite įkroviklio kabelį. Padidinkite Bluetooth® įrenginio garso lygį. Įjunkite Bluetooth® įrenginio tembro reguliatorių (jeigu yra įrengtas).
Pranešmas BLOKUOTAS	Negalimas garso atkūrimas. Radijas užblokuotas, kad apsaugotų nuo neteisėto naudojimo (aktyvi "apsauga nuo neteisėto naudojimo"). Aplankykite John Deere™ įgaliotą atstovą, kad pašalintų radijo blokavimą.
Pranešimas DEF ERR	USB įtaiso gedimas. Netinkamas rinkmenos formatas. Nesuderinamas USB įtaisas

OULXBER,0002D9D-26-13JUN17

Atitikties deklaracija

Robert Bosch Car Multimedia GmbH šiuo pareiškia, kad toliau sąraše pateikiami radijo įrenginių tipai atitinka 2014/53/ES direktyvą (priedą VII).

- John Deere Base 1 JAV (standartinis radijas)
- John Deere Base 3 JAV/ES (standartinis radijas su CD)
- John Deere Base 4 ES (Premium radijas ES)
- John Deere Base 4 JAV (Premium radijas Šiaurės Amerikai)
- John Deere Base 5 (Premium radijas be CD JAV)

ES atitikties deklaracijos pilnas tekstas yra internete adresu:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Pilnas 2014/53/ES tekstas atitinkamai šaliai:	
Šalis	Direktyva
Estija	2014/53/EL/ES
Lietuva Latvija	2014/53/ES
Austrija Čekijos Respublika	2014/53/ES

Vokietija Danija Suomija Jungtinė Karalystė Kroatija Vengrija Airija Nyderlandai Švedija Slovakija	
Belgija Ispanija Prancūzija Italija Liuksemburgas Malta Lenkija Portugalija Rumunija	2014/53/UE/ES
Kipras Graikija	2014/53/ES
Bulgarija	2014/53/EB

Bluetooth® Specifikacijos

Dažnių diapazonas	2400 Mhz - 2480 Mhz
Spinduliuotės galia (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW

Bluetooth yra Bluetooth SIG prekės ženklas

Rekomendacijos/apribojimas	Įdiegta Bluetooth® vidinė antena
----------------------------	----------------------------------

OULXBER,0002C51-26-25APR17

Eurazijos ekonominė sąjunga



EAC ženklimas

TS1738—UN—26APR16

Ši informacija taikoma tik gaminiams, turintiems Eurazijos ekonominės sąjungos šalių narių EAC atitikties ženklą.

Gamintojas:

Deere & Company, Moline, Ilinojus, JAV.

Eurazijos ekonominės sąjungos įgalioto atstovo vardas ir pavardė:

Ribotos atsakomybės bendrovė
“John Deere Rus”

Įgalioto atstovo adresas:

142050, Rusija, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
“Warehouse 104”, Building 2

Dėl techninės pagalbos kreipkitės į pardavėją.

Pagaminimo data nurodoma gaminio ženkliniu ant
arba šalia gamyklinio numerio lentelės.

DX,EAC-26-27APR16

Indeksas

A		M	
Aktyvuokite Bluetooth® (BT MODE/REŽIMAS)	35-1	Maks. garsą reguliuokite įjungę maitinimą	10-3
Atkurkite garso nustatymus	10-4	MP3 ar WMA rinkmenų atkūrimas	30-2
Atkurkite muzikos failus		MP3, CD naudojimas (bendroji informacija)	30-1
MP3	30-1	MP3, ID3 žymenys	30-1
WMA	30-1	MP3, USB duomenų laikmena	30-1
Aukštų dažnių sumažinimas trukdžių metu (HCUT)	15-4		
B		N	
Bluetooth® nustatymas	35-1	Nuo šalies priklausantys nustatymai	15-1
Bluetooth®, duomenų perdavimas	35-2	Nuskenčiuokite turimas stotis	15-3
Bluetooth®, garso įrašo failų atkūrimas (BT AUDIO)	35-3	Nustatymo mygtuko funkcija (KEY PRG)	15-4
Bluetooth®, perduokite ir išnagrinėkite telefono duomenis (duomenų perdavimas)	35-2		
Bluetooth®, skambučių priėmimas ir skambinimas	35-2	P	
Bluetooth®, sujunkite į porą įrenginius (BT-PAIR)	35-1	Paieškos funkcija, jautrumas	15-3
		Paleiskite MP3 režimą, USB duomenų laikmeną	30-1
D		Palydovinis priėmimas, pasirinkite programos tipą (kategoriją)	40-2
Darbo sauga	05-1	Palydovinis priėmimas, pasirinkite XM kanalą	40-1
		Palydovinis priėmimas, XM serijos numeris	40-1
E		Pasirinkite bangos ilgio diapazoną/atminties lygį	15-2
Eismo informacija	20-1	Pasirinkite išsaugotas stotis	15-3
		Pasirinkite išsaugotus XM kanalus	40-2
G		Pasirinkite prisijungimo tipą (CON-TYPE)	35-1
Garso įrašo failų perdavimas per Bluetooth®	35-3	Perstatykite laikrodį	10-4
		Prasukimo juostos informacijos įjungimas/išjungimas	30-1
I		Premium radijas	
Įjungimas/išjungimas	10-2	Išoriniai garso šaltiniai	10-4
Įjunkite/išjunkite garsumą	10-3	Programos tipas	15-4
Įjunkite/išjunkite patvirtinantį garso signalą	10-2		
Įjunkite/išjunkite RDS funkcijas	15-2	R	
Iškvieskite išsaugotas stotis	15-3	Radijo apšvietimo ryškumo reguliavimas	10-2
Išoriniai garso šaltiniai	25-1	Radijo imtuvo nustatymas	15-1
Papildomas įėjimas	10-4	Radijo paleidimo režimas	15-2
USB įvestis	10-4	Radijo pritildymas	10-2
Išsaugokite stotį	15-3	Radijo signalo priėmimas, pagrindinis nustatymas	05-1
Išsaugotos stotys, pasirinkite	15-3	Radijo signalo priėmimo pagrindinis nustatymas	05-1
J		Ryšiui pasirinkite Bluetooth® įrenginį	35-2
Jautrumo paieška	15-3	Rodomas XM serijos numeris	40-1
K		S	
Kelių eismo sauga	05-1	SiriusXM™ radijas, bendroji informacija	40-1
Kompiliuokite USB duomenų laikmeną	30-1	Skambučių priėmimas ir skambinimas, Bluetooth®	35-2
L		Skenuokite išsaugotas stotis (PRSTSCAN)	15-3
Laiko reguliavimas	10-4	Stoties nustatymas	15-2
Laikrodis	10-4	Sureguliuokite garso lygį	10-2
Laikrodžio reguliavimas	10-4	Sureguliuokite garso lygio paskirstymą priekyje/gale	10-3
		Sureguliuokite kairės/dešinės pusės garso	

lygio paskirstymą	10-3
Sureguliuokite skambėjimą	10-3

T

Takelio informacija, prasukimo funkcijos	
įjungimas/išjungimas	30-1
Takelio informacijos ekranas	30-1
Techniniai duomenys	50-1

W

WMA, CD naudojimas (bendroji informacija) ...	30-1
---	------

X

XM kanalai, pasirinkite išsaugotus kanalus	40-2
XM radijo režimas	40-1
XM serijos numeris, parodymai ekrane	40-1

