

Venjulegt útvarp, Premium-útvarp



JOHN DEERE

NOTENDAHANDBÓK

Venjulegt útvarp og Premium-
útvarp, MY 18-útgáfa

OMAL226489 ÚTGÁFA K7 (ICELANDIC)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

Heimsútgáfa
PRINTED IN U.S.A.



Inngangur

Inngangur

LESID ÞESSA NOTENDAHANDBÓK vandlega til að læra hvernig á að nota útvarpið rétt. Þessa notendahandbók er mögulega hægt að fá á öðrum tungumálum (hafið samband við næsta söluaðila John Deere).

ÞESSI NOTENDAHANDBÓK TILHEYRIR vinnuvélinni og skal fylgja vélinni ef hún er seld.

SKRÁID FRAMLEIÐSLU-AUÐKENNISNÚMERID (PIN) í reitinn í tækniupplýsingakaflanum. Skráið allar tölur nákvæmlega. Ef vélinni er stolið getur þetta númer reynst mikilvægt í leit að vélinni. Því er mælt með því að þetta númer sé einnig skráð á öðrum stað.

OULXBER,0002972-85-09FEB16

Innihald

	Blaðsíða		Blaðsíða
Tegundamyndir og eiginleikar		MP3-skrár spilaðar (aðeins Premium-útlarp)	
Tegundamyndir	00-1	MP3-skrár spilaðar (almennar upplýsingar)	30-1
Öryggi og almennar upplýsingar		Spilun skráa á USB-gagnageymslu	30-1
Mikilvægar ábendingar	05-1	ID3-merki	30-1
Fyrirhuguð notkun	05-1	USB-gagnageymsla tengd og farið í MP3- stillingu	30-1
Umferðaröryggi	05-1	Kveikt/slökkt á lagaupplýsingum með skruntexta (SCRL)	30-1
Förgun	05-1	MP3- eða WMA-skrár spilaðar	30-2
Grunnstilling til að taka á móti útlarpssendingum	05-1		
Almenn notkun		Notkun Bluetooth® (aðeins Premium- útlarp)	
Stjórn- og tækjabúnaður	10-1	Notkun Bluetooth®, almennar upplýsingar	35-1
Kveikt/slökkt á útlarpi	10-2	Uppsetning Bluetooth®	35-1
Birtustig lýsingar á útlarpstæki stillt (ILLUM)	10-2	Kveikt/slökkt á Bluetooth® (BT MODE)	35-1
Hljóðstyrkur stilltur	10-2	Gerð tengingar valin (CON-TYPE) og tæki pöruð (BT-PAIR)	35-1
Hljóðið tekið af útlarpinu (MUTE)	10-2	Bluetooth®-tæki þegar tengt (BT-JOIN)	35-2
Kveikt/slökkt á staðfestingartóni (BEEP)	10-2	Gögn úr símaskrá flutt og notuð	35-2
Hámarkshljóðstyrkur þegar kveikt er á útlarpinu (ONVOL)	10-3	Tekið á móti símtölum og hringt	35-2
Hljóðið stillt	10-3	Hljóðskrár spilaðar (BT AUDIO)	35-3
Vinstri/hægri hljóðdreifing stillt (BAL)	10-3		
Hljóðdreifing fram/aftur stillt (FAD)	10-3	SiriusXM®-gervihnattamóttaka (aðeins fyrir Norður-Ameríku)	
Kveikt/slökkt á loudness (LD)	10-3	SiriusXM®-útlarp, almennar upplýsingar	40-1
Hljóðstillingar endurstilltar	10-3	XM-raðnúmer birt	40-1
Endurstillið klukkuna	10-4	XM-útlarpstilling	40-1
Ytri veitur (Premium-útlarp)	10-4	Farið í XM-útlarpstillingu	40-1
Notkun útlarpsins		XM-tíðnisvið valið (minnisstilling)	40-1
Útlarpstækið stillt	15-1	XM-rásir valdar	40-1
Heiti stöðvar	15-1	XM-rásir vistaðar	40-1
Farið í útlarpstillingu	15-2	Vistaðar XM-rásir valdar	40-2
Kveikt/slökkt á RDS-eiginleikum	15-2	Kveikt/slökkt á efnisflokkastillingu XM-rása (CAT)	40-2
Val á tíðnisviði/minnisstillingu	15-2	Efnisflokkur fyrir XM-rásir valinn	40-2
Stillt á stöð	15-2	Virkni hnappa stillt (KEY PRG)	40-2
Næmi stöðvaleitar	15-2	Kerfisupplýsingar	40-2
Stöð vistuð	15-3		
Stöðvar í minni valdar	15-3	Tæknilegar upplýsingar	
Farið í gegnum stöðvar í minni (PRSTSCAN)	15-3	Tæknilegar upplýsingar	50-1
Leitað að stöðvum á tíðnisviði (BANDSCAN)	15-3	Auðkenningarnúmer vöru og SiriusXM®- raðnúmer	50-1
Efnisgerð (PTY)	15-3	Villuboð og bilanir	50-1
Dregið úr diskanti í truflunum (HCUT)	15-4	Samræmisfyrirlysing	50-2
Virkni hnappa stillt (KEY PRG)	15-4	Evrásíska efnahagssambandið	50-3
Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)			
Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)	20-1		
Ytri hljóðgjafar			
Ytri hljóðgjafar	25-1		

Upprunalegar leiðbeiningar. Allar upplýsingar, myndir og tæknilysingar í þessari handbók byggja á síðustu upplýsingum sem lágu fyrir við útgáfu. Réttur er áskilinn til að gera breytingar hvenær sem er án fyrirvara.

Tegundamyndir og eiginleikar

Tegundamyndir



Venjulegt útvarp

LX299208—UN—26APR17



Premium-útvarp

LX299207—UN—13JUN17

Aðaleiginleikar:	Útvarp	Tenging við annan búnað	USB	Bluetooth®	Gervihnattaútvarp
Venjulegt útvarp (MY18-útgáfa)	X	X	-	-	-
Premium-útvarp (MY18-útgáfa)	X	X	X	X	X*

*aðeins tiltækt á svæðum þar sem gervihnattaútvarp er til staðar

OULXBER,0002D7D-85-04MAY17

Öryggi og almennar upplýsingar

Mikilvægar ábendingar

Notendahandbók: Lesa skal þessa notendahandbók vandlega og kynna sér hvernig útvarpið virkar áður en það er notað. Geymið þessa notendahandbók í ökutækinu til síðari nota.

Útvarpstíðni (útvarpstæki): Þegar útvarpið er sett í af söluaðila verður hann að tryggja að viðtækið sé stillt fyrir tíðnisviðið sem næst á viðkomandi svæði. Annars nást ekki sumar útvarpsstöðvar eða ekki næst í aðra þjónustu.

OULXBER,0002D9C-85-13JUN17

Fyrirhuguð notkun

Útvarpið er ætlað til notkunar í vinnutæki með 12 volta spennu og skal tengjast í 1-DIN-rauf.

OULXBER,00029BC-85-09FEB16

Umferðaröryggi

⚠ AÐGÁT: Umferðaröryggi skal ávallt vera í fyrirrúmi. Notið útvarpið aðeins ef aðstæður í umferðinni og akstursskilyrði leyfa. Kynna skal sér hvernig útvarpið virkar áður en ekið er af stað. Veljið hæfilegan hljóðstyrk þegar ekið er.

⚠ AÐGÁT: Ekki láta útvarpið trufla þig við vinnuna. Slökkvið á útvarpinu þegar vinnan krefst fullrar athygli.

⚠ AÐGÁT: Stillið hljóðstyrk útvarpsins rétt svo heyra megi tímanlega í sírenuhljóðum lögreglu, slökkviliðs og sjúkrabíls.

⚠ AÐGÁT: Ef hljóðstyrkur útvarpsins er of hátt stilltur getur það valdið heyrnarskemmdum.

OULXBER,00029BD-85-09FEB16

Förgun

Ekki má fleygja útvarpinu með venjulegu heimilissorpi! Farið með útvarpið á endurvinnslustöð.

OULXBER,00029BE-85-09FEB16

Grunnstilling til að taka á móti útvarpssendingum


MIKILVÆGT: Stilla verður viðtækið á tíðnisvið í viðkomandi landi. Ef tíðnisviðið er ekki rétt stillt getur verið að ekki sé hægt að ná neinum útvarpsstöðvum.

Yfirleitt er útvarpið þegar rétt stillt við afhendingu. Í einstaka tilvikum getur hins vegar þurft að endurstilla það. Sjá "Útvarpstækið stillt" í kafla 15, "Notkun útvarpsins".

OULXBER,00029BF-85-09FEB16

Almenn notkun

Stjórn- og tækjabúnaður

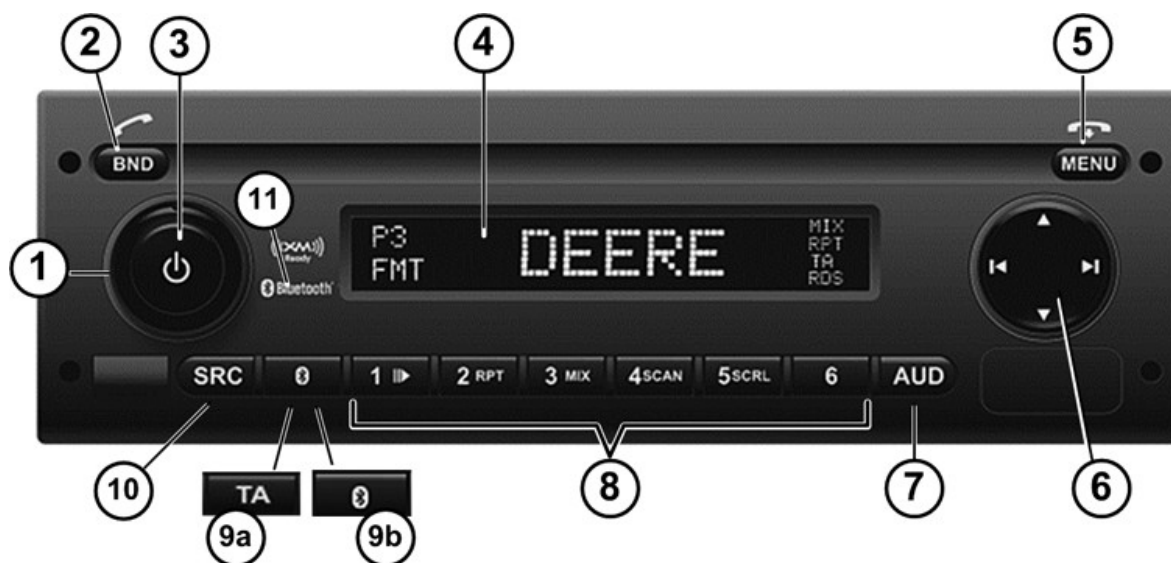

LX299205—UN—26APR17

Staðsetning	Merking	Virkni
1	Hljóðstyrkur	
2	BND	Ýtið í stutta stund til að velja minni eða útvarpstíðni
	Með Bluetooth®, ef sími er paraður á þeim tímapunkti	Haldið inni til að setja "Travelstore"-aðgerð í gang
3	Takki til að kveikja/slökkva	Ýtið á takkann til að kveikja á útvarpinu
		Ýtið stutt á takkann þegar útvarpið er í gangi til að taka hljóðið af
4	Skjár	Haldið takkanum inni til að slökkva á útvarpinu
	Valmynd	Skjá breytt
5	Með Bluetooth®, ef sími er paraður á þeim tímapunkti	Opnar valmyndir fyrir grunnstillingar
		Símtali hafnað eða lokið
6	Fjölröfi	Til að fara í gegnum skjámyndir og skipta um aðgerð
		Ýtið í stutta stund til að opna hljóðvalmyndina til að stilla bassa, miðtóna, diskant, jafnvægi, dofnun* og hljóðstyrk
7	AUD-takki	Haldið inni til að velja aftur verksmiðjustillingar (aðeins diskant og bassa fyrir hljóðgjafa sem er í notkun)
8	Útvarpsstilling, hnapparöð 1 - 6.	forstilltir stöðvahnappar
	Afspilun, hnappur 1	hlé/spila
	Afspilun, hnappur 2	endurtaka lag
	Afspilun, hnappur 3	handahófskennd röðun laga
	Afspilun, hnappur 4	skanna lög
9a	Afspilun, hnappur 5	kveikja eða slökkva á birtingu lagaupplýsinga sem skruntexta á skjá
	TA-takki	Farið úr notanda- og hljóðvalmyndum í núverandi hljóðgjafa. Farið úr leit að útvarpsstöðvum. Kveikt/slökkt á forgangi umferðartilkyningna. Slökkt á umferðartilkyningu sem er verið að lesa (aðeins í Evrópu).
9b	Bluetooth®-hnappur (Premium-útvarp)	Kveikir eða slekkur á Bluetooth®
10	SRC-takki	Val á milli útvarps og hljóðinntaks (einnig USB, Bluetooth og XM, allt eftir gerðum) svo framarlega sem tæki er tengt og kveikt á því.
11	Bluetooth® og XM (gervihnattamóttakari)	auðkenning á merkiplötu premium-útvarps

*Dofnun er aðeins í boði ef hátalarar eru bæði tengdir að framan og aftan.

Bluetooth er skrásett vörumerki Bluetooth SIG

Kveikt/slökkt á útvarpi

Hægt er að kveikja/slökkva á útvarpinu á mismunandi vegu.

Kveikt/slökkt með takkanum til að kveikja/slökkva

Kveikt Ýtið á takkann til að kveikja/slökkva
Slökkt Haldið takkanum til að kveikja/slökkva inni í meira en tvær sekúndur

Kveikt/slökkt með svissinum

Kveikt (svissað á) Það slokknar sjálfkrafa á útvarpinu þegar svissað er af. Í þessu tilviki er einnig kveikt á útvarpinu sjálfkrafa þegar svissað er aftur á.
Slökkt (svissað af)

ATHUGIÐ: Hægt er að kveikja á útvarpinu með takkanum til að kveikja/slökkva jafnvel þótt svissað sé af. Slökkt er sjálfkrafa á útvarpinu eftir ákveðinn tíma til að tæma ekki rafgeyminn (sjá "Slökkt með tímastillingu" í þessum kafla).

Slökkt með tímastillingu (HOUR)

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **HOUR** og núverandi tímastilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta tímastillingunni á bilinu 1 til 60 mínútur.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C2-85-09FEB16

Birtustig lýsingar á útvarpstæki stillt (ILLUM)

ATHUGIÐ: Þessi stilling verður notuð þegar sjálfvirk stilling á birtustigi er ekki í boði í ökutækinu.

Vegna breytinga á baklýsingu er ILLUM-valmyndin alltaf í boði og er notuð þegar CAN-gagnabrautin er ekki virk, til dæmis þegar kveikt er á útvarpinu í klukkustundastillingu.

Ef birtustigið er ekki lagað sjálfkrafa að ljósum í stjórnækjum er hægt að færa þessa stillingu inn handvirk í ILLUM-valmyndinni. Farið þannig að til að stilla:

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.

2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **ILLUM** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla birtustigið frá -5 (lágmi.) upp í +5 (hámi.).
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C3-85-10FEB16

Hljóðstyrkur stilltur

Hægt er að stilla hljóðstyrkinn frá 0 (slökkt) upp í 32 (hámi.).

Hljóðstyrkur stilltur

Hljóðstyrkur hækkaður Snúið hljóðstillinum réttisælis
Hljóðstyrkur lækkaður Snúið hljóðstillinum rangsælis

ATHUGIÐ: Þegar hljóðstyrkurinn er stilltur á 0 kviknar ekki á útvarpinu jafnvel þótt slökkt hafi verið á því með hljóðstyrkinn stilltan á 0.

OULXBER,00029C4-85-10FEB16

Hljóðið tekið af útvarpinu (MUTE)

Hljóðið er tekið af með því að ýta stutt á takkann til að kveikja/slökkva (3). Ekkert hljóð heyrir þá í útvarpinu. Þegar ýtt er aftur á takkann til að kveikja/slökkva fer hljóðstyrkurinn aftur á sömu stillingu.

Hljóðið tekið af útvarpinu

Hljóðið tekið af Ýtið stutt á takkann til að kveikja/slökkva
Hljóðið sett á Ýtið aftur stutt á takkann til að kveikja/slökkva eða snúið hljóðstillinum annaðhvort rangsælis eða réttisælis

ATHUGIÐ: Hljóðið er sett aftur á þegar ökutækið er sett aftur í gang. Einnig ef slökkt er á útvarpinu og kveikt aftur á því, jafnvel þótt ökutækið sé ekki sett í gang aftur.

OULXBER,00029C5-85-10FEB16

Kveikt/slökkt á staðfestingartóni (BEEP)

Eftir vissar aðgerðir (t.d. að ýta og halda inni hnappi) heyrir staðfestingartónn. Hægt er að slökkva á þessum staðfestingartóni.

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.

1. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **BEEP** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
2. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr **ON** í **OFF** eða öfugt.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C6-85-09FEB16

Hámarkshljóðstyrkur þegar kveikt er á útvarpinu (ONVOL)

Hægt er að stilla hljóðstyrkinn sem er notaður þegar kveikt er á útvarpinu í valmyndinni **ONVOL**. Síðasta valda hljóðstilling er notuð þegar kveikt er á útvarpinu nema að hún sé hærri en stillingin fyrir hámarkshljóðstyrk. Í því tilviki er stillingin fyrir hámarkshljóðstyrk notuð.

ATHUGIÐ: Hægt er að stilla hámarkshljóðstyrkinn frá 5 upp í 25.

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **ONVOL** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla hámarkshljóðstyrkinn þegar kveikt er á útvarpinu frá 5 upp í 25.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C7-85-09FEB16

Hljóðið stillt

Bassi (BASS) og diskantur (TREB) stilltur

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **BASS** eða **TREB** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +7 í -7.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

Miðtónar stilltir (MID)

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **MID** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +7 í -7.

4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C8-85-09FEB16

Vinstri/hægri hljóðdreifing stillt (BAL)

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **BAL** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +10 í -10.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029C9-85-09FEB16

Hljóðdreifing fram/aftur stillt (FAD)

Þessi stilling er aðeins í boði á ökutækjum með hátölurum að framan og aftan.

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **FAD** og núverandi stilling birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildið frá +10 í -10.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029CA-85-10FEB16

Kveikt/slökkt á loudness (LD)

Hljómgæðin verða betri ef kveikt er á loudness. Hlutfalli lágu og háu tónanna er breytt til að ná jöfnu hljóði jafnvel á litlum hljóðstyrk. Ekki er mælt með því að kveikja á loudness á litlum hljóðstyrk.

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **LD** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr **ON** í **OFF** eða öfugt.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029CB-85-09FEB16

Hljóðstillingar endurstilltar

Hægt er að endurstilla allar hljóðstillingar á verksmiðjustillingar.

1. Ýtið á hnappinn **AUD** til að opna valmyndina fyrir hljóðstillingar.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** þar til **RESET N** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum réttisælis til að velja **RESET Y**. Allar hljóðstillingar eru endurstilltar eftir u.þ.b. tvær sekúndur.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **AUD** til að fara úr valmyndinni.

ATHUGIÐ: Haldið hnappinum **AUD** inni í meira en tvær sekúndur til að endurstilla hljóðstillingarnar aðeins fyrir hljóðgjafann sem er í notkun.

OULXBER,00029CC-85-09FEB16

Endurstillið klukkuna

Þegar rafgeymirinn eða útvarpið hefur verið aftengt þarf að endurstilla klukkuna og ýta verður á hnappinn "SRC" til að stjórna útvarpinu.

Aðeins ökutæki með CommandCenter™:

1. Kveikið á "IGN".
2. Kveikið á útvarpinu.
3. Á útvarpsskjánum birtast skilaboðin "TIMESET" og eftir tvær sekúndur birtist klukkan.
4. Ef upplýsingar um tíma eru til staðar í CAN tengibraut (með GPS) birtist sú tímastilling og hana verður að staðfesta með því að ýta á "SRC" hnappinn.

Tíminn stilltur handvirk:

1. Þegar vélin er ræst að nýju blikka klukkustundirnar.
2. Stillið klukkustundirnar með hljóðstyrkshnappinum.
3. Staðfestið með "SRC" hnappinum.
4. Mínúturnar blikka. Stillið mínúturnar með hljóðstyrkshnappinum.
5. Staðfestið og vistið með "SRC" hnappinum.
6. Stillingum lokið.

CommandCenter er vörumerki Deere & Company

OULXBER,0002DC9-85-14SEP17

Ytri veitur (Premium-útvarp)

Notið gáttir til að hlaða ákveðnar ytri hljóðveitur. Dæmi um ytri hljóðveitur eru m.a. ferðageislaspilari, MiniDisc-spilari eða MP3-spilari.

ATHUGIÐ: Ekki er hægt að hlaða sumar ytri hljóðveitur gegnum USB-gátt hljóðveitunnar, svo sem snjallsíma og spjaldtölvur. Ef reynt er að hlaða tæki sem er ekki stutt getur slokknað á USB-gáttinni. Fjarlægja þarf tækið og kveikja aftur á útvarpinu til að lagfæra þetta.



RXA0143013—UN—03JUL14

Aukainntak og USB-inntak (dæmi)

Aukainntak virkjað

ATHUGIÐ: Aðeins er hægt að velja ytri hljóðveitu ef afspilunartæki er tengt í ytra aukainntakið.

Tengið ytri hljóðgjafa með því að nota aukainntakið (A) og ýtið endurtekið á SRC-hnappinn þar til AUX birtist á útvarpinu.

USB-inntak virkjað

ATHUGIÐ: Aðeins er hægt að velja USB-hljóðveitu ef USB-tæki er tengt í ytra USB-inntakið.

Tengið USB-hljóðgjafa með því að nota USB-inntakið (B) og ýtið endurtekið á SRC-hnappinn þar til USB birtist á útvarpinu.

Hljóðstyrkur aukainntaks stilltur

Hægt er að stilla hljóðstyrk fyrir tengda ytri hljóðveitu með hljóðstyrkstakkanum þegar inntak hefur verið valið sem hljóðveita með SRC-hnappinum.

1. Ýtið endurtekið á SRC-hnappinn þar til tengduri hljóðgjafi birtist.
2. Ýtið á valmyndarhnappinn. Þá birtist GAIN og núverandi stilling.
3. Snúið hljóðstyrkshnappinum rangsælis eða réttisælis til að stilla gildi frá -9 til +9.
4. Ýtið endurtekið á valmyndarhnappinn til að loka valmyndinni.

Uppsetning Bluetooth®

Framkvæma þarf eftirfarandi áður en hægt er að nota Bluetooth®:

ATHUGIÐ: Bluetooth® -tengingin á aðeins við fyrir tæki/ytri hljóðgjafa sem styðja Bluetooth®.

ATHUGIÐ: Þörunarferli Bluetooth®-tækisins og útvarpsins stöðvast ef breytingar eru gerðar á útvarpinu (t.d.: skipt um veitu eða tíðni).

1. Bluetooth® virkjað á tæki.
2. Ýtið á valmyndarhnappinn á útvarpsskjánum þar til "BT MODE" birtist.
3. Bíðið í 2 sekúndur þar til "BT ON" eða "BT OFF" birtist. Snúið hljóðstyrkshnappinum réttisælis eða rangsælis til að kveikja eða slökkva á Bluetooth®. Það getur tekið allt að 5 sekúndur fyrir skjámyndina að breytast.
4. Ýtið á valmyndarhnappinn þar til "CON-TYPE" birtist. Veljið tengingargerð síma/hljóðs (sjálfgefið).
5. Til að para tæki er ýtt á valmyndarhnappinn þar til "BT Pair" birtist.
6. Sláið inn í tækið PIN-númerið sem fylgdi því.

Þörunin getur tekið allt að 5 mínútur. Bluetooth®-tæknið blikkar meðan þörunin á sér stað. Þegar búið er að para tæki/ytri hljóðveitu er hægt að taka við símtölum, hringja símtöl og hlusta á hljóðveitu í gegnum útvarpskerfið. Upplýsingar í tæki (tengiliðaupplýsingar, símtalasaga, tónlist o.s.frv.) flytjast ekki yfir í CommandCenter™.

Nánari upplýsingar um hvernig á að para tæki/ytri hljóðveitu, velja veitu til að tengjast, og flytja gögn má finna í "Þörun Bluetooth®-tækja við CommandCenter™ af fjórðu kynslóð" í þessu kafla notendahandbókarinnar.

OULXBER,0002D81-85-13JUN17

Notkun útvarpsins

Útvarpstækið stillt



LX299206—UN—26APR17

MIKILVÆGT: Stilla verður viðtækið á tíðnisvið í viðkomandi landi. Ef tíðnisviðið er ekki rétt stillt getur verið að ekki sé hægt að ná neinum útvarpsstöðvum.

Stíllt:

1. Svissið á án þess að gangsetja vélina.

2. Slökkvið á útvarpinu.

3. Haldið stöðvahnöppum (1) og (3) báðum inni í einu.

4. Kveikið á útvarpinu; "SETUP" birtist á skjánum.

5. Sleppið stöðvahnöppum (1) og (3).

6. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **"Menu"** þangað til núverandi tíðnisvið birtist. (t.d. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" eða "AUSTRLNZ").

7. Hægt er að skipta á milli tíðnisviða með fjölrofanum (örinni yst til hægri). Veljið rétt tíðnisvið fyrir landið sem nota á útvarpið í (sjá töflu).

8. Þegar rétt tíðnisvið hefur verið valið skal ekki velja frekari stillingar í þessari valmynd heldur slökkva á útvarpinu til að vista breyttu stillinguna.

Land	Tíðnisvið	Land	Tíðnisvið
Austurríki	Ítalía	Argentína	SOTHAMRCA
Belgía	Kasakstan	Bólívia	
Búlgaría	Lítháen	Brasilía	
Sviss	Lúxemborg	Gvæjana	
Tékkland	Lettland	Níkaragva	
Þýskaland	Holland	Úrúgvæ	
Danmörk	Pólland	Venesúela	
Eistland	Portúgal	Armenía	MESTAFRC
Spánn	Rúmenía	Þíbópía	
Finnland	Rússland	Ísrael	
Frakkland	Serbía	Óman	
Bretland	Svíþjóð	Suður-Afríka	
Norður-Írland	Slóvakía	Sambía	
Króatía	Tyrkland	Kína	APAC
Ungverjaland	Úkraína	Japan	
		Kórea	
Kanada	NAFTA	Ástralía	AUSTRLNZ
Dóminíska lýðveldið		Nýja-Sjáland	
Mexíkó			
Bandaríkin		Filippseyjar	PHILIPIN
Taívan	TAIWAN		

Vandamál:

Uppsetningarvalmyndin birtist ekki á skjánum. Venjuleg útvarpsstilling er valin.

Viðkomandi land kemur ekki fram í uppsetningarvalmyndinni.

Stillingin sem var valin var ekki vistuð.

Ekkert birtist á skjá útvarpsins.

Lausn

Gættu þess að halda báðum hnöppunum inni þegar kveikt er á útvarpinu.

Það er eðlilegt. Aðeins átta stillingar birtast á skjánum og hver fyrir sig stendur fyrir fleiri en eitt land. Skoðaðu töfluna áður en þú velur rétt atriði.

Útvarpstæki sem tengjast CommandCenter í gegnum CAN-gagnabraut fá stillingarnar sjálfkrafa með viðeigandi hugbúnaði. Í þessum tilvikum þarf að breyta stillingunni í CommandCenter.

Athugið hvort útvarpið er tilbúið til notkunar. Athugið hvort "DIM-eiginleikinn" er stilltur á "DIM ON".

OULXBER,0002D7F-85-13JUN17

Heiti stöðvar

Þetta útvarp styður RDS. Margar FM-stöðvar senda ekki

aðeins merki með sendingunni heldur einnig aðrar upplýsingar eins og nafnið á stöðinni og hvernig efni hún sendir út (PTY).

Ef heiti stöðvarinnar er móttækið birtist það á skjánum.

OULXBER,00029CE-85-10FEB16

Farið í útvarpsstillingu

Ef útvarpið er í annarri stillingu:

- Ýtið einu sinni á hnappinn **BND** eða ýtið á hnappinn **SRC** þar til **RADIO** birtist.

Núverandi tíðni eða stöðvarheiti birtist.

OULXBER,00029CF-85-09FEB16

Kveikt/slökkt á RDS-eiginleikum

RDS-eiginleikar bæta við notkunarmöguleika útvarpsins.

- AF (önnur tíðni): Þegar RDS er virkt leitar útvarpið í bakgrunni að bestu tíðninni sem næst fyrir stöðina sem er valin.
- REG (svæði): Stundum skipta útvarpsstöðvar sendingu í svæðissendingar með mismunandi innihaldi. Þegar REG-eiginleikinn er valinn skiptir útvarpið ekki yfir á tíðni þar sem er verið að útvarpa öðru efni.

ATHUGIÐ: RDS (AF) er sjálfgefin verksmiðjustilling. Það verður að kveikja og slökka á REG sérstaklega í valmyndinni. Aðeins er hægt að kveikja á REG ef kveikt er á RDS.

Kveikt/slökkt á RDS (AF)

- Veljið útvarpsstillingu (FM-tíðnisvið).
- Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **RDS** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
- Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr ON í OFF eða öfugt.
- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

Kveikt/slökkt á REG

- Veljið útvarpsstillingu (FM-tíðnisvið).
- Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **REG** og núverandi stilling **ON** eða **OFF** birtist.
- Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr ON í OFF eða öfugt.
- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

ATHUGIÐ: Þegar RDS er virkt birtist RDS á skjánum.

OULXBER,00029D0-85-10FEB16

Val á tíðnisviði/minnisstillingu

Hægt er að ná stöðvum á mismunandi tíðnisviðum með þessu útvarpi (sjá töflu).

- Þrjár minnisstillingar eru í boði fyrir FM-tíðnisviðið.
- Tvær minnisstillingar eru í boði fyrir tíðnisviðin AM/AMT, MW/MWT og LW/LWT.
- Ein minnisstilling er í boði fyrir WX-tíðnisviðið.
- Hægt er að vista sex stöðvar í hverri minnisstillingu.

Ýtið á hnappinn **BND** til að skipta á milli tíðnisviða eða minnisstillinga.

Svæði:	Tíðnisvið:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-lönd	X	X	X		
Evrópa	X			X	X
Önnur svæði	X	X			
Minnisstillingar:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*

*Aðeins í Evrópusambandinu

OULXBER,00029D1-85-12FEB16

Stílt á stöð

Hægt er að stilla á stöð á tvo vegu:

- Með **sjálfvirkri** leit með hnöppunum ◀ og ▶.
Sjá einnig "Næmi stöðvaleitar" (SENS) í þessum kafla.
- Með **handvirkri** stöðvaleit með hnöppunum ▲ og ▼.

Sjá einni "Stillingar á virkni hnappa (KEY PRG)" í þessum kafla.

OULXBER,00029D2-85-10FEB16

Næmi stöðvaleitar

Þessi eiginleiki skiptir máli þegar stílt er á stöð.

Sjálfvirk leit

Næmi stöðvaleitar stílt (SENS)

- Veljið útvarpsstillingu.
- Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
- Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **SENS** og núverandi stilling **LO** (lítið næmi) eða **DX** (mikið næmi) birtist.
- Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr LO í DX eða öfugt.

5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,0002A1B-85-10FEB16

Stöð vistuð

Svæði:	Tíðnisvið:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-lönd	X	X	X		
Evrópa	X			X	X
Önnur svæði	X	X			
Minnisstillingar:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Handvirk vistun

1. Veljið minnisstillingu eða tíðnisvið.
2. Stillið á stöð.
3. Veljið einn af stöðvahnöppunum 1 - 6 til að vista stöðina og haldið svo hnappinum inni í meira en tvær sekúndur.
4. Þegar stöðin hefur verið vistuð í stöðvahnappinum heyrir hljóð til staðfestingar. Staðsetning stöðvarinnar (t.d. P3) sést svo lengi sem þessi stöð er valin.

Sjálfvirk vistun (T-STORE)

ATHUGIÐ: Ekki í boði með CommandCenter™ GS 4600 skjá. Eiginleikar geta breyst við hugbúnaðaruppfærslur, leitið upplýsinga hjá viðurkenndum söluaðila.

Þær sex svæðisstöðvar sem nást best er hægt að vista sjálfkrafa. Fyrir FM-tíðnisviðið er FMT-minnisstilling notuð til að vista og fyrir AM-tíðnisviðið er AMT-minnisstilling notuð (að auki MWT og LWT fyrir Evrópu).

ATHUGIÐ: Nýfundnar stöðvar vistast í stað þeirra sem eru nú þegar vistaðar undir þessari stillingu.

Ef kveikt er á PTY eru aðeins stöðvar af þeirri gerð sem valin er vistaðar.

1. Veljið tíðnisvið.
2. Haldið hnappinum **BND** inni í meira en tvær sekúndur.
3. Vistun hefst og **T-STORE** birtist. Eftir að vistun lýkur eru minnisnúmer 1 - 6 skráð fyrir stöðvarnar. Þessi vistun er aðeins virk í þeirri minnisstillingu þar sem vistunin var framkvæmd (FMT eða AMT).

OULXBER,00029D3-85-10FEB16

Stöðvar í minni valdar

1. Veljið minnisstillingu eða tíðnisvið.
2. Ýtið á stöðvarhnapp 1 - 6 til að velja eina af vistuðu stöðvunum.

OULXBER,00029D4-85-10FEB16

Farið í gegnum stöðvar í minni (PRSTSCAN)

Með þessari aðgerð er hver stöð á eftir annarri, í þeirri minnisstillingu sem valin er, spiluð í u.þ.b. fimm sekúndur.

Byrjað að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.
2. **PRSTSCAN** birtist í stutta stund. Hver vistuð stöð, í þeirri minnisstillingu sem valin er, er spiluð í u.þ.b. fimm sekúndur. Um leið birtist viðeigandi tíðni eða stöðvarheiti.

Hætt að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.
2. Leit er hætt og síðasta stöðin sem var spiluð helst inni.

OULXBER,00029D5-85-10FEB16

Leitað að stöðvum á tíðnisviði (BANDSCAN)

ATHUGIÐ: Þessi aðgerð er aðeins í boði ef BANDSCAN er valið fyrir hnappana ◀ og ▶ í valmyndinni KEY PRG (sjá "Virgni hnappa stillt" í þessum kafla).

Byrjað að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.
2. **BANDSCAN** birtist í stutta stund. Leitað er að stöðvum á núverandi tíðnisviði. Hver stöð sem finnst er spiluð í u.þ.b. fimm sekúndur. Um leið birtist viðeigandi tíðni eða stöðvarheiti.

Hætt að leita

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶.
2. Leit er hætt og síðasta stöðin sem var spiluð helst inni.

OULXBER,00029D6-85-10FEB16

Efnisgerð (PTY)

Sumar FM-stöðvar senda út upplýsingar um hvernig efni stöðin býður upp á.

Dæmi um efnisgerðir:

- MENNING

- FERÐALÖG
- VEÐUR
- DJASSTÓNLIST
- FRÉTTIR
- POPPTÓNLIST

Þegar kveikt er á PTY er aðeins hægt að stilla á stöðvar með efnisgerðinni sem stillt er á. Útvarpið skiptir þá sjálfkrafa af núverandi stöð eða úr annarri stillingu yfir á stöð með valinni efnisgerð.

Kveikt/slökkt á PTY

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **PTY ON** eða **PTY OFF** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr **PTY OFF** í **PTY ON** eða öfugt.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

Efnisgerð valin

ATHUGIÐ: Það verður að vera kveikt á PTY.

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **PTYTYPE** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að velja efnisgerð.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

Hefja PTY-leit

ATHUGIÐ: PTY-leit er aðeins í boði ef kveikt er á PTY og AUTOSEEK eða BANDSCAN er valið fyrir hnappana ◀ og ▶ í valmyndinni KEY PRG (sjá "Virgni hnappa stillt" í þessum kafla).

1. Ýtið á hnappinn ◀ eða ▶ til að hefja leit.
2. Ef stöð af valinni gerð finnst er stillt á hana.
3. Ef engin stöð af þessari gerð finnst helst stöðin inni sem stillt var á.

OULXBER,00029D7-85-10FEB16

3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **HCUT**, núverandi stilling **OFF**, **1** eða **2** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að stilla eða slökkva á HCUT.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029D8-85-09FEB16

Virgni hnappa stillt (KEY PRG)

Hægt er að stilla hvaða aðgerðir eru framkvæmdar með hnöppunum ◀ og ▶.

Aðgerðir	Lýsing
AUTOSEEK	Stillt á næstu stöð
MANSEEK	Stillt handvirkt eitt skref í einu
PRSTSCAN	Farið í gegnum stöðvar sem vistaðar eru í valdri minnisstillingu
BANDSCAN	Leitað að stöðvum á völdu tíðnisviði

Virgni hnappa stillt

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **KEY PRG** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að skipta milli mismunandi stillinga (sjá töflu).
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029D9-85-10FEB16

Dregið úr diskanti í truflunum (HCUT)

HCUT-eiginleikinn bætir hljómgæðin þegar móttökuskilyrði eru slæm. Ef truflun er í móttöku er dregið sjálfkrafa úr truflanahljóðinu.

1. Veljið útvarpsstillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.

Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)

Umferðarupplýsingar (aðeins í Evrópu)

ATHUGIÐ: Umferðarupplýsingar eru ekki í boði í NAFTA-löndum.

Þessi eiginleiki er ekki í boði í Premium-útfarpi fyrir Norður-Ameríku.

Þessi eiginleiki er aðeins í boði í CD- og AUX-stillingum ef FM-tíðnisviðið er valið í útvarpsstillingu.

Kveikt/slökkt á forgangi fyrir umferðarupplýsingar

Ýtið á hnappinn **TA** til að kveikja/slökkva á forgangi fyrir umferðarupplýsingar.

Forgangur fyrir umferðarupplýsingar er virkjaður ef TA eða TP er á skjánum. Þegar umferðartilkynning berst er gert hlé á spilun geisladiska og annarra miðla og útfarpið skiptir yfir á umferðartilkynninguna. TRAFFIC birtist á skjánum á meðan tilkynningin er lesin.

- Hljóðviðvörðun heyrir burtséð frá því hvaðan hljóðið berst þegar farið er af tíðnisviðinu fyrir útsendingar umferðartilkynninga og sjálfvirka leitin finnur ekki aðra stöð með umferðartilkynningum.

- Hljóðviðvörðun heyrir þegar farið er af stöð með umferðartilkynningum yfir á stöð án umferðartilkynninga.

Í báðum tilvikum skal slökkva á forgangi umferðartilkynninga eða velja stöð sem útfarpar umferðartilkynningum.

Hljóðstyrk umferðartilkynninga breytt

1. Veljið útvarpsstillingu (FM-tíðnisvið).
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **TA DIFF** og núverandi stilling birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttsælis til að stilla gildið frá DIFF 0 upp í DIFF 10. Tölurnar segja til um aukningu á hljóðstyrk miðað við valinn hljóðstyrk.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

ATHUGIÐ: Á meðan umferðartilkynning er lesin er hægt að stilla hljóðstyrkinn með hljóðstillinum.

Umferðartilkynningar stöðvaðar

Ýtið á hnappinn **TA** til að stöðva umferðartilkynningu sem er verið að lesa og fara aftur í fyrri hljóðgjafa. Forgangurinn fyrir umferðartilkynningar er enn virkur.

OULXBER,00029DA-85-10FEB16

Ytri hljóðgjafar

Ytri hljóðgjafar

Hægt er að tengja ýmis konar hljóðgjafa með hljóðinntakinu á bakhlið útvarpsins. Til dæmis: ferðageislaspilara, MiniDisc-spilara eða MP3-spilara.

Hljóðinntak virkjað

- Tengir ytri hljóðgjafann og ýtið endurtekið á hnappinn **SRC** þar til **AUX** birtist á skjánum.

ATHUGIÐ: Ekki er hægt að velja ytri hljóðgjafa nema að hljóðtæki sé tengt við hljóðinntakið.

Hljóðstyrkur hljóðinntaks stilltur

Hægt er að laga hljóðstyrkinn fyrir tengda hljóðgjafann að hljóðstyrknum í útvarpsstillingu.

ATHUGIÐ: Ekki er hægt að stilla hljóðstyrkinn fyrir hljóðinntakið fyrr en það hefur verið valið sem hljóðgjafi með SRC-hnappinum.

1. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **SRC** þar til réttur hljóðgjafi birtist.
2. Ýtið á hnappinn **MENU. GAIN** og núverandi stilling birtist.
3. Ýtið hljóðstillinum til vinstri eða hægri til að stilla hljóðstyrkinn á bilinu -9 til +9, þar sem 0 samsvarar stillingu hljóðstyrks í útvarpsstillingu.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,00029DB-85-09FEB16

MP3-skrár spilaðar (aðeins Premium-útlarp)

MP3-skrár spilaðar (almennar upplýsingar)

Hægt er að spila MP3- og WMA-tónlistarskrár gegnum USB (sjá "USB-gagnageymsla tengd og kveikt á MP3-stillingu") eða gegnum Bluetooth® (sjá "Spilun hljóðskráa (BT AUDIO)"). Í þessum kafla er aðeins fjallað um spilun MP3-skráa þar sem farið er eins að fyrir MP3- og WMA-skrár.

Ekki er hægt að spila WMA-skrár með afritunarvörn (DRM) úr netverslunum í þessu útlarpi.

Aðeins er hægt að spila WMA-skrár vandræðalaust ef þær eru búnar til með Windows Media Player™, útgáfu 8 eða nýrri.

OULXBER,0002D7B-85-13APR17

Spilun skráa á USB-gagnageymslu

Til að útlarpið þekki USB-gagnageymslu verður að skilgreina hana sem gagnageymslu og forsníða hana í FAT16- eða FAT32-skráakerfinu. Vista verður hljóðskrárnar á MP3- eða WMA-sniði.

Mest er hægt að vista 5000 lög (án ID3-merkja) og nota á USB-gagnageymslu. Hægt er að velja og spila hverja möppu og skrá fyrir sig. Ef hljóðskrár með ID3-merkjum eru notaðar minnkar heildarfjöldi skráa sem hægt er að hafa.

Ekki er víst að allar USB-gagnageymslur sem fást virki rétt.

OULXBER,0002A15-85-09FEB16

ID3-merki

Hljóðskrár innihalda stundum viðbótarupplýsingar eins og um flytjanda, nafn á lagi og plötu (ID3-merki). Þetta útlarp getur birt ID3-merki í útgáfu 1 og 2.

OULXBER,0002A16-85-09FEB16

USB-gagnageymsla tengd og farið í MP3-stillingu

Til að hægt sé að tengja USB-gagnageymslu (t.d. USB-lykil eða USB-drif) verður USB-snúran að vera tengd við USB-tengið (sjá einnig notendahandbók ökutækisins).

⚠ AÐGÁT: Vitað er um ósamhæfð USB-tæki. Sumar USB-gagnageymslur eru hannaðar þannig að þær henta ekki fyrir beina tengingu við USB-tengið. Til að koma í veg fyrir meiðsl ætti aðeins að nota USB-gagnageymslur með aukatengisnúru.

Tengið USB-gagnageymsluna við USB-snúruna. Um leið og búið er að tengja er hægt að velja USB-gagnageymslu með því að ýta á hnappinn **SRC 12. USB** birtist þá.

Sýnt hversu mikill spilunartími er liðinn og hversu mikill tími er eftir

Ýtið á hnapp **6** í hnapparöðinni til að skipta á milli tímans sem er liðinn (ELAPSED) og tímans sem er eftir (REMAIN) af laginu sem er í spilun.

Upplýsingar um lög birtar (ID3-merki)

Ef hljóðskráin inniheldur ID3-merki eru viðkomandi upplýsingar birtar einu sinni sem skruntexti í upphafi hvers lags. Ef hljóðskráin inniheldur engin ID3-merki er aðeins skráarheitið sýnt.

ATHUGID: Sjá einnig viðeigandi lýsingu á MP3-hugbúnaðinum eða brennsluforritinu í tölvunni til að búa til ID3-merki.

Ýtið á hnapp **5** til að birta upplýsingarnar um lagið einu sinni sem skruntexta. ID3-merki viðeigandi lags birtast einu sinni sem skruntexti.

ATHUGID: Þessi eiginleiki er ekki í boði ef slökkt er á birtingu lagaupplýsinga sem skruntexta. Sjá "Kveikt/slökkt á birtingu lagaupplýsinga sem skruntexta (SCRL)".

OULXBER,0002A18-85-13JUN17

Kveikt/slökkt á lagaupplýsingum með skruntexta (SCRL)

1. Veljið geisladiska- eða MP3/WMA-stillingu.
2. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **SCRL** og núverandi stilling **OFF** eða **ON** birtist.
4. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að kveikja eða slökkva á skruntextanum með lagaupplýsingum.
5. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.
6. Ef **SCRL OFF** er valið: Heiti lagsins er birt í upphafi hvers lags. Síðan eru númer og lengd lagsins birt það sem eftir er spilunartímans.


OULXBER,0002A19-85-10FEB16

MP3- eða WMA-skrár spilaðar

Mappa valin	Ýtið á hnappinn ▲ eða ▼ til að fara í næstu möppu fyrir ofan eða neðan. Þannig er einnig hægt að fara í undirmöppur. Þeim möppum í gagnageymslunni sem innihalda engar gildar hljóðskrár er sleppt.
Lag valið	Ýtið á hnappinn ► eða ◀ til að velja næsta lag á eftir eða á undan. Ef lagið hefur verið í spilun í meira en 10 sekúndur byrjar það aftur ef ýtt er einu sinni á hnappinn ◀.
Hraðspólun (heyranleg)	Ýtið á hnappinn ◀ eða ► til að spóla áfram eða aftur á bak. Sleppið hnappinum þegar rétti staðurinn er fundinn.
Spilun af handahófi (MIX ALL) (öll lög á gagnageymslunni)	Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 3 í hnapparöðinni þar til MIX ALL birtist. MIX birtist og öll lög in á MP3-gagnageymslunni eru spiluð af handahófi.
Spilun af handahófi (MIX DIR) (öll lög í möppu)	Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 3 í hnapparöðinni þar til MIX DIR birtist. MIX birtist og öll lög in í MP3-möppunni eru spiluð af handahófi.
Hætta spilun af handahófi	Ýtið aftur á hnapp 3 í hnapparöðinni. MIX OFF birtist í stutta stund og síðan er MIX ekki lengur birt. Spilun heldur áfram venjulega.
Farið í gegnum lög (SCAN TRK) (öll lög á gagnageymslu)	Öll lög á MP3-gagnageymslunni eru spiluð í hækkandi röð í u.þ.b. 10 sekúndur hvert. Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 4 í hnapparöðinni þar til SCAN TRK birtist.
Farið í gegnum lög (SCAN FLD) (öll lög í möppu)	Öll lög í MP3-möppunni eru spiluð í hækkandi röð í u.þ.b. 10 sekúndur hvert. Ýtið nokkrum sinnum á hnapp 4 í hnapparöðinni þar til SCAN FLD birtist. Leit hætt, haldið áfram að spila lag: Ýtið á hnapp 4 í hnapparöðinni til að stöðva leitina. SCAN OFF birtist í stutta stund. Haldið er áfram að spila lagið.
Endurtekin spilun á lagi (RPT TRK) eða möppu (RPT DIR)	Lag endurtekið: Ýtið á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT TRK birtist í stutta stund og síðan birtist RPT . Núverandi lag er endurtekið þar til RPT er gert óvirkt. Mappa endurtekin: Ýtið á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT DIR birtist í stutta stund og síðan birtist RPT . Núverandi mappa er endurtekin þar til RPT er gert óvirkt. Hætt að endurtaka: Ýtið aftur á hnapp 2 í hnapparöðinni. RPT OFF birtist í stutta stund og síðan er RPT ekki lengur birt. Spilun heldur áfram venjulega.
Lög spiluð af lagalista	Ef lagalisti hefur verið settur saman og vistaður í rótarmöppu er hægt að spila hann í PLST-stillingu. Haldið hnappinum TA inni þar til PLST ON birtist. Fyrsta lagið í lagalistaum byrjar eftir tvær sekúndur. Ef fleiri en einn lagalisti er í boði (allir í rótarmöppunni) skal velja lagalista með örvahnöppunum ▲ og ▼. Ef engir lagalista eru vistaðir á gagnageymslunni birtist NO PLST þegar hnappinum TA er haldið inni. Ekki er hægt að fara í aðrar möppur þegar PLST-stilling er valin. Slökkva verður á PLST-stillingunni til að skipta um möppu. Haldið hnappinum TA inni þar til PLST OFF birtist. Byrjað er að spila fyrsta lagið í fyrstu möppunni eftir tvær sekúndur.
Hlé gert á spilun (PAUSE)	Ýtið á hnapp 1 í hnapparöðinni. PAUSE birtist. Spilun haldið áfram: Ýtið á hnapp 1 í hnapparöðinni. Spilun heldur áfram.

Notkun Bluetooth® (aðeins Premium-útvarp)

Notkun Bluetooth®, almennar upplýsingar

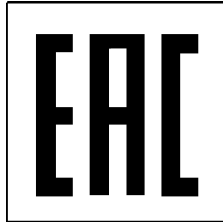

LX245298—UN—27JUL15

Bluetooth®-vottunarkerki fyrir Rússland

Þetta útvarp er með innbyggðan Bluetooth®-búnað. Bluetooth® býður upp á öruggan, þráðlausan gagnaflutning milli útvarpsins og Bluetooth®-búnaðar á borð við farsíma sem er paraður við útvarpið og er ekki langt frá.

Útvarpið styður eftirfarandi eiginleika:

- Að kveikja og slökkva handvirkt á Bluetooth®.
- Föst tenging (pörun) milli útvarps og farsíma.
- Sjálfvirk pörun við farsíma sem hefur áður tengst við, þegar kveikt er á útvarpinu.
- Niðurhal 252 tengiliða með 4 símanúmerum fyrir hvern tengilið úr símaskrá paraða farsímans.
- Skoða tengiliði sem fluttir hafa verið yfir.
- Að taka á móti símtölum og hringja.
- Spila hljóðskrár.

Reglur fyrir Norður-Ameríku

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC hluti 15.19, kröfur um merkingar

Tæki þetta samræmist 15. hluta reglna FCC (Federal Communications Commission) sem og RSS-stöðlum Industry Canada sem undanþegnin eru leyfi. Notkun er háð eftirtöldum tveimur skilyrðum:

1. Þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum.
2. Þetta tæki verður að taka við truflunum sem því berast, þ.m.t. truflunum sem kunna að hafa neikvæð áhrif á virkni þess.

FCC hluti 15.21, upplýsingar til notanda

Breytingar sem ekki er tekið fram að séu samþykktar af aðilanum sem er ábyrgur fyrir reglufylgni gætu ógilt rétt notanda til að nota búnaðinn.

Reglur fyrir Mexíkó

NOM-121-SCT1-2009

Notkun þessa búnaðar er háð eftirtöldum tveimur skilyrðum:

1. Búnaðurinn eða tækið má ekki valda skaðlegum truflunum.
2. Búnaðurinn eða tækið verður að taka við truflunum sem berast, þ.m.t. truflunum sem kunna að hafa neikvæð áhrif á virkni.

OULXBER,0002A0B-85-11FEB16

Uppsetning Bluetooth®

Gera verður eftirfarandi áður en hægt er að nota Bluetooth®:

1. Kveikið á Bluetooth®
2. Veljið gerð tengingar (síma/hljóð)
3. Parið útvarpið við farsímann eða annað Bluetooth®-tæki

Um leið og farsíminn hefur verið paraður er hægt að svara símtölum og hringja í gegnum útvarpið. Einnig er hægt að spila MP3-skrár sem eru vistaðar í Bluetooth®-tækinu í útvarpinu.

OULXBER,0002A0C-85-10FEB16

Kveikt/slökkt á Bluetooth® (BT MODE)

Hægt er að kveikja eða slökkva á Bluetooth® í hvaða stillingu sem er (útvarpi, CD, USB, AUX, XM). Þegar kveikt er Bluetooth® blikkar viðkomandi tákn.

ATHUGIÐ: Bluetooth®-tákn sést allan tímann á meðan kveikt er á Bluetooth® og tæki er parað.

1. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **BT MODE** birtist. Bíðið í tvær sekúndur þar til núverandi stilling **BT OFF** eða **BT ON** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að kveikja eða slökkva á Bluetooth®. Eftir tvær sekúndur verður nýja stillingin virk og Bluetooth®-tákn byrjar að blikka.
4. Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna **CON-TYPE** eða bíðið andartak til að fara sjálfkrafa aftur í stillinguna sem er valin.

OULXBER,0002A0D-85-09FEB16

Gerð tengingar valin (CON-TYPE) og tæki pöruð (BT-PAIR)

Hægt er að nota Bluetooth®-síma og Bluetooth®-hljóð með þessu útvarpi. Þetta er valið í valmyndinni CON-TYPE.

ATHUGIÐ: CON-TYPE birtist aðeins þegar kveikt er á Bluetooth® (BT ON).

Gerð tengingar valin (CON-TYPE)

- 1.Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
- 2.Ýtið á **MENU** hnappinn nokkrum sinnum þar til **CON TYPE** birtist. Bíðið í tvær sekúndur þar til undirvalmyndin **BT PHONE** eða **BT AUDIO** birtist.
- 3.Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttsælis til að velja **BT PHONE** eða **BT AUDIO**.
- 4.Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna næstu valmynd **BT PAIR** eða ýtið á hnappinn **TA** til að hætta við.

Bluetooth® tæki pöruið (BT-PAIR)

- 1.Ýtið á hnappinn **MENU** til að opna valmyndina.
- 2.Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **BT PAIR** birtist. Bíðið í tvær sekúndur þar til undirvalmyndin **VISIBLE** eða **BT AUDIO** birtist. Eftir tvær sekúndur til viðbótar birtist **PIN XXXX** (XXXX stendur fyrir einstaka talnaröð).
- 3.Veljið "New Device" (nýtt tæki) eða BOSCH BT (ef það er þegar uppsett) í farsímanum og hefjið leit að tengingu. Um leið og farsíminn hefur tengst er beðið um PIN-númerið.
- 4.Sláðið nú inn tölurnar (XXXX) sem birtast í útlarpinu í farsímann og staðfestið ef beðið er um það.
- 5.Ef pörun heppnaðist birtast Bluetooth®-tæknið og **PAIRED**. Eftir tvær sekúndur birtist síðan **BT JOIN** og heiti paraða farsímans.

ATHUGIÐ: Ef pörun heppnaðist ekki birtist **NO PAIR** og útlarpið fer strax í fyrri stillingu. Hægt er að reyna nýja pörun.

- 7.Heiti símans birtist í 10 sekúndur og síðan fer útlarpið aftur í stillinguna sem var á áður en pörun hófst.

OULXBER,0002A0E-85-10FEB16

Bluetooth®-tæki þegar tengt (BT-JOIN)

Hægt er að para allt að fimm farsíma við útlarpið. Farsíminn sem var tengdur síðast er alltaf tengdur aftur sjálfkrafa og birtist í **BT JOIN**. Ef annar farsími, sem hefur verið paraður, er tengdur verður fyrst að slökkva á Bluetooth®-virkni allra annarra farsíma sem eru nálægt. Einnig er hægt að para viðkomandi farsíma aftur við útlarpið.

Hægt er að para að hámarki fimm tæki við útlarpið. Ef annað tæki er parað er því tæki eytt úr minninu sem hefur verið vistað lengst.

OULXBER,0002A0F-85-10FEB16

Gögn úr símaskrá flutt og notuð

Gögn úr símaskrá flutt:

Þegar pörun hefur tekist eru allt að 252 tengiliðir með fjórum símanúmerum fyrir hvern tengilið fluttir úr tengda

farsímanum yfir í útlarpið. Flutningurinn fer fram sjálfkrafa í bakgrunni. Engar upplýsingar birtast um ferlið. Hægt er að nálgast gögn úr símanum í útlarpinu um leið og Bluetooth®-tæknið hættir að blikka.

Gögn úr símaskrá notuð:

Gögnin úr símaskránni (símanúmer, nöfn tengiliða o.s. frv.) eru vistuð í lista. Hægt er að birta listann með því að ýta á halda hnappinum **SRC** inni og leita síðan í honum með örvahnöppunum. Ýtið aftur á hnappinn **SRC** eða ýtið á hnappinn **MENU** til að hætta við.

- 1.Haldið hnappinum **SRC** inni í meira en þrjár sekúndur til að opna listann.
- 2.Fyrsti tengiliðurinn er sýndur.
- 3.Ýtið á hnappinn ► til að fara í næsta staf í stafrófinu.
- 4.Ýtið á hnappinn ◀ til að fara í næsta bókstaf á undan í stafrófinu.
- 5.Ýtið á hnappinn ▼ til að sýna næsta tengilið á eftir.
- 6.Ýtið á hnappinn ▲ til að sýna næsta tengilið á undan.
- 7.Ýtið á hnappinn **MENU** til að loka listanum.

ATHUGIÐ: Símtöl sem berast hafa forgang. Listinn lokast og síðasta valda stilling birtist. Símaupplýsingar eru uppfærðar eftir hvert símtal.

OULXBER,0002A10-85-10FEB16

Tekið á móti símtölum og hringt

Þegar útlarpið er parað við farsíma er hægt að taka á móti símtölum og hringja.

Símtali svarað

Þegar símtal berst heyrir hringitónn og **CALL** birtist. Eftir tvær sekúndur breytist skjárin og nafn tengiliðarins eða símanúmer þess sem hringir birtist. **PRIVATE NUMBER** birtist ef viðkomandi upplýsingar eru ekki til staðar.

- 1.Ýtið á hnappinn **BND** til að svara símtalinu. (Ýtið á hnappinn **MENU** til að hafna símtali.)
- 2.Notið hljóðstillinn til að stilla hljóðstyrkinn í símanum ef þörf krefur.
- 3.Ýtið á hnappinn **MENU** til að ljúka samtalinu.

CALL END birtist í tvær sekúndur og útlarpið fer aftur í stillinguna sem er valin.

Hringt

- 1.Haldið hnappinum **SRC** inni í meira en þrjár sekúndur til að opna tengiliðalistann.
- 2.Notið örvahnappana til að velja tengilið og ýtið á **BND** til að koma á tengingu.
- 3.Þegar tengingu hefur verið komið á birtist **IN CALL**.
- 4.Notið hljóðstillinn til að stilla hljóðstyrkinn í símanum ef þörf krefur.

5.Ýtið á hnappinn **MENU** til að ljúka samtalinu.

CALL END birtist í tvær sekúndur og útlarpið fer aftur í stillinguna sem er valin.

Hljóðið tekið af: Ef stutt er snöggt á takkann til að kveikja/slökkva meðan á símtali stendur er hljóðið tekið af hljóðnemanum. Stutt er aftur á takkann til að kveikja/slökkva til að setja hljóðið aftur á.

ATHUGIÐ: Meðan á símtali stendur er látið vita af símtölum sem berast með hringitóni. Eftir að hringitóninn hættir að heyrast er símtalinu sjálfkrafa hafnað.

(Hljóðið tekið af) er spilun í hátalara stöðvuð í stutta stund í BT-hljóðstillingu.

ATHUGIÐ: Hljóðstýrkurinn í paraða tækinu hefur áhrif á styrk hljóðsins frá útlarpinu. Ef stillt er á of lítinn hljóðstýrk í tækinu heyrast ekkert hljóð í útlarpinu.

*ATHUGIÐ: Síminn er einnig virkur í stillingunni **BT AUDIO** og hefur forgang yfir tónlistarspilun. Þar af leiðandi er gert hlé á tónlistarafspilun á meðan á símtali stendur.*

OULXBER,0002A12-85-13JUN17

OULXBER,0002A11-85-09FEB16

Hljóðskrár spilaðar (BT AUDIO)

Þetta útlarp styður A2DP¹ Bluetooth®-staðalinn. Ef farsíminn eða tónlistarspilarinn styður einnig A2DP er hægt að flytja studdar hljóðskrár þráðlaust yfir í útlarpið og spila þær í víðóma hljómgæðum. Til að spila þarf að velja tengingargerðina **BT AUDIO** í valmyndinni **CON-TYPE** og para síðan Bluetooth® tækið. Farið í **BT AUDIO** máta eftir að pörun hefur heppnast með því að nota **SRC** hnappinn til að hlusta á tónlistarskrárnar.

Parið tækið við útlarpið: Sjá "Gerð tengingar valin (CON-TYPE) og tæki pöruð (BT-PAIR)" í þessum kafla.

Þegar pörun er lokið:

- 1.Ýtið á **SRC** hnappinn nokkrum sinnum þar til **BT AUDIO** birtist. Afspilun laganna hefst sjálfkrafa og heldur áfram til enda skrárinnar, skrásafnsins eða endalaust eftir stillingu farsímans/tónlistarspilarans. Lagaupplýsingar birtast sem skruntexti ef þær eru fyrir hendi og ef kveikt er á SCRL. Ef engar lagaupplýsingar eru fyrir hendi birtist **TITLE UNKNOWN**.

ATHUGIÐ: Hljóðgjafinn er ekki í boði fyrir en Bluetooth®-tæknið hættir að blikka framan á útlarpinu.

- 2.Notið hljóðstillinn til að stilla hljóðstýrkinn.
- 3.Ýtið á pásutakkann **|| ▶** til að gera hlé á afspilun. Ýtið aftur á pásutakkann til að halda áfram afspilun. Þessi aðgerð er aðeins möguleg ef farsíminn/spilarinn styður hana.

ATHUGIÐ: Aðgerðin "spila/hlé" ásamt möguleikanum að sleppa lögum er aðeins möguleg ef farsíminn/spilarinn styður hana. Ekki er hægt að hraðspóla áfram eða aftur á bak.

- 4.Ef ýtt er snöggt á takkann til að kveikja/slökkva

¹ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) er algeng flutningstækni sem gerir kleift að senda víðóma hljóðmerki í samhæft móttökutæki með Bluetooth®.

SiriusXM®-gervihnattamóttaka (aðeins fyrir Norður-Ameríku)

SiriusXM®-útlarp, almennar upplýsingar

Þjónustan mun endurnýjast sjálfkrafa og gjald er tekið á viðeigandi taxta þar til þú hringir í okkur í 1-866-635-2349 til að hætta við. Ítarlegar upplýsingar um notendasamninginn eru á www.siriusxm.com. Önnur gjöld og skattar bætast við. Gjaldskrá og stöðvaval getur breyst. Á XL gæti stundum borið á grófu orðbragði eða fullorðinsefni. Hringið í hlustendabjónustu SiriusXM í síma 1-800-967-2346 og fáið upplýsingar um fjölskylduvæna pakka; í Kanada er símanúmerið 1-877-438-9677. XM-gervihnattabjónusta er eingöngu í boði fyrir þá sem hafa náð 18 ára aldri í 48 samliggjandi ríkjum Bandaríkjanna og D.C. Frekari upplýsingar um dagskrá og áskrift er að finna á www.siriusxm.com; í Kanada er vefslóðin www.siriusxm.ca. Einnig er hægt að panta áskrift símléiðs. Bandarískir viðskiptavinir: 1-800-967-2346; kanadískir viðskiptavinir: 1-877-438-9677.

ATHUGIÐ: Óheimilt er að afrita, bakpýða, taka í sundur, endurgera, hakka, breyta eða gera einhverja tækni eða hugbúnað aðgengilegan sem er notaður í viðtækjum sem styðja SiriusXM®-gervihnattaútlarpskerfi eða sem styðja SiriusXM®-vefsvæðið, netþjónustuna eða innihald hennar. Enn fremur er AMBE®-radþjöppunarhugbúnaðurinn í þessum búnaði varinn af hugverkarétti, þar á meðal einkaleyfisrétti, höfundarétti og viðskiptaleyndarmáli Digital Voice Systems, Inc.

Kanada: Móttökuskilyrði kunna að vera verri á mjög norðlægum slóðum. SiriusXM® Satellite Radio hefur ekki vald á þessu.

OULXBER,00029FC-85-09FEB16

XM-raðnúmer birt

1. Hafið skrifblokk og penna við höndina.
2. Ýtið endurtekið á hnappinn **SRC** þar til **XM** birtist.
3. Eftir tvær sekúndur birtist rásin **CHN 0**.
4. Síðan birtist **RADIO ID**. Eftir aðrar tvær sekúndur birtist átta stafa XM-raðnúmerið (svipað og 1A2B3C4D) í tíu sekúndur.
5. Skráið niður númerið. Þennan kóða þarf að nota til þess að gerast áskrifandi að gervihnattaútlarpinu.

ATHUGIÐ: Á rás 0 skiptir skjárin á milli CHN 0 (tvær sekúndur), RADIO ID (tvær sekúndur), og raðnúmersins (10 sekúndur). Þetta er endurtekið í sífellu á meðan stillt er á rás 0.

OULXBER,0002A1C-85-11FEB16

XM-útlarpsstilling

ATHUGIÐ: XM er eingöngu í boði í Premium-útlarpum fyrir Norður-Ameríku. Premium-útlarp án geislaspilara (Bandaríkin) er aðeins með stuðningi fyrir XM, kaupa verður XM-viðtækið sérstaklega.

Þetta útlarp er með XM-viðtæki til að taka á móti stafrænum útlarpsstöðvum í gegnum gervihnött (t.d. XM Radio). Það eru þrjú XM-tíðnisvið (XM1, XM2 og XM3 minnisstillingar) með allt að sex stöðvar hvert sem hægt er að tengja við stöðvahnappana sex.

Með því að nota CAT-eiginleikann er hægt að velja rásirnar sérstaklega eftir efnisgerð (flokkm).

ATHUGIÐ: Fyrir gervihnattaútlarpið þarf að greiða gjald og notandinn verður að vera áskrifandi að því! Raðnúmer móttakarans er nauðsynlegt fyrir áskrift. Sjá "XM-raðnúmer birt" í þessum kafla.

OULXBER,00029FD-85-11FEB16

Farið í XM-útlarpsstillingu

Ef útlarpið er í annarri stillingu:

Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **SRC** þar til **XM** og rásarnúmerið CHN X birtist (X stendur fyrir númer).

OULXBER,00029FE-85-09FEB16

XM-tíðnisvið valið (minnisstilling)

XM1 er verksmiðjustilling. Ýtið á hnappinn **BND** til að skipta á milli minnisstillinga.

Nafn valda XM-tíðnisviðsins birtist neðst í vinstra horni skjásins.

OULXBER,00029FF-85-11FEB16

XM-rásir valdar

Hægt er að velja XM-rásir með örvahnöppunum til vinstri og hægri ◀ ▶. Ef stillt er á að leita eftir efnisflokki eru eingöngu stöðvar í viðkomandi efnisflokki í boði.

- Ýtið á hnappinn ▶ til að velja næstu rás.
- Ýtið á hnappinn ◀ til að velja næstu rás á undan.

Númer völdu rásarinnar er sýnt.

OULXBER,0002A00-85-11FEB16

XM-rásir vistaðar

XM-rásir eru vistaðar á stöðvahnöppum með sama hætti og hliðrænar útlarpsstöðvar.

1. Ýtið á hnappinn **BND** og veljið viðeigandi XM-tíðnisvið.
2. Ýtið á hnappinn ► eða ◄ til að velja XM-rás.
3. Veljið einn af stöðvahnöppunum 1 - 6 til að vista XM-stöðina og haldið hnappinum svo inni í meira en tvær sekúndur.

Staðfestingartónn gefur til kynna að XM-rásin sé nú vistuð á stöðvahnappinum sem var valinn.

Þegar XM-rás er spiluð kemur staðsetning (t.d. P1) XM-rásarinnar fram efst í vinstra horni skjásins.

OULXBER,0002A01-85-09FEB16

Vistaðar XM-rásir valdar

1. Ýtið á hnappinn **BND** og veljið viðeigandi XM-tíðnisvið.
2. Ýtið á viðeigandi stöðvahnapp 1 - 6 til að velja XM-rás.

OULXBER,0002A02-85-11FEB16

Kveikt/slökkt á efnisflokkastillingu XM-rása (CAT)

1. Ýtið á hnappinn **SRC** og skiptið yfir í gervihnattastillingu (ef XM hefur ekki verið valið).
2. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **CAT** birtist.
3. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að velja **CAT ON** eða **CAT OFF**.
4. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,0002A03-85-11FEB16

Efnisflokkur fyrir XM-rásir valinn

Efnisflokkar XM-rása (t.d. ROCK, JAZZ, NEWS o.s.frv.) eru valdir með örvahnöppunum ▼ og ▲.

ATHUGIÐ: Kveikt verður að vera á CAT til þess að hægt sé að velja efnisflokk.

- Ýtið á hnappinn ▲ til að fara í næsta efnisflokk.
- Ýtið á hnappinn ▼ til að fara í næsta efnisflokk á undan.

OULXBER,0002A04-85-11FEB16

Virgni hnappa stillt (KEY PRG)

Í XM-útvarpsstillingu er hægt að tengja eina af eftirfarandi aðgerðum við hnappana ◄ og ►:

CHNSEEK: Leita handvirkt að XM-rásum í stuttum skrefum

CHNSCAN: Leita sjálfkrafa að XM-rásum á völdu XM-tíðnisviði

1. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** þar til **KEY PRG** birtist.
2. Snúið hljóðstillinum rangsælis eða réttisælis til að breyta úr CHNSEEK í CHNSCAN eða öfugt.
3. Ýtið nokkrum sinnum á hnappinn **MENU** til að fara úr valmyndinni.

OULXBER,0002A05-85-11FEB16

Kerfisupplýsingar

Mismunandi bilanir geta komið upp í XM-útvarpsstillingu og birtir útvarpið þá viðeigandi villuboð. **Sjá einnig "Villuboð og bilanir" í kafla 50.**

OULXBER,0002A07-85-09FEB16

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

	Venjulegt útlarp	Premium-útlarp (ESB)	Premium-útlarp fyrir Norður-Ameríku
Rekstrarspenna	12 volt	12 volt	12 volt
Úttak	4 x 20 vött (sínus við 4 ohm)	4 x 20 vött (sínus við 4 ohm)	4 x 20 vött (sínus við 4 ohm)
Hljóðinntak	2 x 2,0 volt virk	2 x 2,0 volt virk	2 x 2,0 volt virk
Tíðnisvið, NAFTA-lönd			
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	ekki í boði	162,4 – 162,55 MHz
Tíðnisvið, EVRÓPA			
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM-tíðnisvörun	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
Tíðnisvið Bluetooth®	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
Bluetooth® geislstyrkur	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
Ábendingar/takmarkanir Bluetooth®	-	Innbyggt Bluetooth®-loftnet til staðar	Innbyggt Bluetooth®-loftnet til staðar

Tiltæk tíðnisvið:

- EUROPE (Evrópa)
- NAFTA (Norður-Ameríka)
- SOTHAMRC (Suður-Ameríka)
- MESTAFRC (Austurlönd nær og Afríka)
- APAC (Asía/Kyrrahaf, án Japan)
- TAIWAN (Taívan)
- PHILIPIN (Filippseyjar)

- AUSTRLNZ (Ástralía og Nýja-Sjáland)

OULXBER,0002D7C-85-25APR17

Auðkenningarnúmer vöru og SiriusXM®-raðnúmer

Sjá einnig "XM-raðnúmer birt" í þessari notendahandbók.
Færið tölurnar inn hér:

Gerðarheiti útlarps (sjá tegundamyndir):

Auðkenningarnúmer útlarps, sjá "XM-raðnúmer birt":

SiriusXM®-raðnúmer, sjá "XM-raðnúmer birt"

OULXBER,0002A09-85-11FEB16

Villuboð og bilanir

Villuboð við gervihnattamóttöku (aðeins í Norður-Ameríku):	
SATUPDAT	Uppfærsla dulritunarkóða
NO SIGNL	Ekkert merki eða merki of veikt. Villuboðin eru sýnd þar til merkið verður nægilega sterkt.
LOAD SIGNL	Afkóðun hljóðmerkis tókst ekki. Skiptið um rás.
OFF AIR	Valin rás sendir ekki út. Skiptið um rás.
CH UNAVL	Valin rás er ekki lengur í boði. Útlarpið skiptir sjálfkrafa yfir á fyrri stöð.
XM-tíðnistillir	Ytra viðtæki er ekki í samskiptum við útlarp. Athugið öryggi, víra og afl til viðtækisins.

Villuboð við gervihnattamóttöku (aðeins í Norður-Ameríku):

XM-loftnet	XM-gervihnattaloftnet sendir ekki merki til viðtækisins. Athugið tengingar.
— — —	Hvorki upplýsingar um flytjanda né lag. Villuboðin eru sýnd þar til viðeigandi upplýsingar eru móttæknar.

Útvarp og spilun skráa - bilanir:

Útvarpið skiptir yfir á tíðni sem engin stöð á svæðinu er send út á.	Stilla verður viðtækið á rétt tíðnisvið fyrir svæðið. Farið með útvarpið til söluaðila John Deere™ til að láta stilla útvarpið á rétt tíðnisvið.
Hljóðinntak er ekki sýnt.	Hljóðinntakið er ekki sýnt nema að tæki sé tengt við hljóðinntakstengið. Ef vandamál koma upp skal athuga tengi og snúrur og kveikja á tækinu sem tengt er við hljóðinntakið.
Léleg hljómgæði tals þegar handfrjáls Bluetooth®-búnaður er notaður.	Gangið úr skugga um að loftopin beini ekki blæstrinum að hljóðnemanum. Of lítil hleðsla á rafhlöðu símans. Tengið hleðslusnúru. Hækið hljóðstyrkinn í Bluetooth®-tækinu. Kveikið á tónjafnara Bluetooth®-tækisins (ef hann er til staðar).
Villuboðin BLOCKED	Ekki er hægt að spila hljóð. Útvarpinu hefur verið læst til að koma í veg fyrir að það sé notað í leyfisleysi (þjófavörn er virk). Farið með útvarpið til söluaðila John Deere™ til að láta taka læsinguna af.
Villuboðin DEF ERR	Vandamál með USB-tækið. Rangt skráarsnið. USB-tækið er ekki samhæft

OULXBER,0002D9D-85-13JUN17

Samræmisýfirlýsing

Robert Bosch Car Multimedia GmbH lýsir því hér með yfir að neðangreind útvarpstæki samræmast tilskipun 2014/53/ESB (VII. viðauka).

- John Deere Base 1 US (venjulegt útvarp)
- John Deere Base 3 US/EU (venjulegt útvarp með geislaspilara)
- John Deere Base 4 EU (Premium-útvarp fyrir ESB)
- John Deere Base 4 US (Premium-útvarp fyrir Norður-Ameríku)
- John Deere Base 5 (Premium-útvarp án geislaspilara fyrir Bandaríkin)

Nálgast má texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar í fullri lengd á vefslóðinni:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Texti 2014/53/ESB í fullri lengd fyrir viðkomandi land:	
Land	Tilskipun
Eistland	2014/53/EL
Litháen Lettland	2014/53/ES
Austurríki Tékkland Þýskaland Danmörk Finnland Bretland Króatía Ungverjaland Írland Holland	2014/53/EU

Svíþjóð Slóvakía	
Belgía Spánn Frakkland Ítalía Lúxemborg Malta Pólland Portúgal Rúmenía	2014/53/UE
Kýpur Grikkland	2014/53/
Búlgaría	2014/53/EC

Bluetooth® Tæknilegar upplýsingar

Tíðnisvið	2400 Mhz - 2480 Mhz
Einsátta útgeislun (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Ábendingar/takmarkanir	Innbyggð Bluetooth®-loftnet til staðar

OULXBER,0002C51-85-25APR17

Bluetooth er skrásett vörumerki Bluetooth SIG

Evrasíska efnahagssambandið



EAC-merking

TS1738—UN—26APR16

Þessar upplýsingar eiga aðeins við vörur sem eru með EAC-samræmismarki ríkjanna í Evrasíska efnahagssambandinu.

Framleiðandi:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Nafn viðurkennds fulltrúa í Evrasíska efnahagssambandinu:

Félag með takmarkaðri ábyrgð
"John Deere Rus"

Heimilisfang viðurkennds fulltrúa í tollabandalaginu:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
"Warehouse 104", Building 2

Hafið samband við söluaðila fyrir tæknilega aðstoð.

Framleiðsludagsetning er skráð á vöruverkingunni á eða við raðnúmeraplötuna.

DX,EAC-85-27APR16

Atriðaskrá

B	Leitað að stöðvum	15-3
Birting lagaupplýsinga	M	
Birtustig lýsingar á útvarpstæki stillt	Móttaka útvarpsins stillt	15-1
Bluetooth® gert virkt (BT MODE)	MP3- eða WMA-skrár spilaðar	30-2
Bluetooth®-tæki valið fyrir tengingu	MP3, ID3-merki	30-1
Bluetooth®, flutningur og notkun gagna úr síma (gagnaflutningur)	MP3, USB-gagnageymsla	30-1
Bluetooth®, gagnaflutningur	N	
Bluetooth®, hljóðskrár spilaðar (BT AUDIO)	Notkun MP3-spilara og geislaspilara (almennar upplýsingar)	30-1
Bluetooth®, tekið á móti símtölum og hringt	Næmi leitar	15-2
Bluetooth®, tæki pörðuð (BT-PAIR)	P	
D	Premium-útvarp	
Dregið úr diskanti í truflunum (HCUT)	Ytri hljóðgjafar	10-4
E	S	
Efnisgerð	SiriusXM™-útvarp, almennar upplýsingar	40-1
Endurstillið klukkuna	Spilun MP3- eða WMA-skráa	30-2
F	Spilun skráa á USB-gagnageymslu	30-1
Farið í gegnum stöðvar í minni (PRSTSCAN)	Spilun tónlistarskráa	
Farið í MP3-stillingu, USB-gagnageymsla	MP3	30-1
Farið í útvarpsstillingu	WMA	30-1
G	Stillingar eftir löndum	15-1
Gerð tengingar valin (CON-TYPE)	Stillt á stöð	15-2
Gervihnattamóttaka, efnisflokkur valinn	Stillt á stöð í minni	15-3
Gervihnattamóttaka, XM-raðnúmer	Stöð vistuð	15-3
Gervihnattamóttaka, XM-rásir valdar	Stöðvaleit, næmi	15-2
Grunnstilling til að taka á móti útvarpsendingum	Stöðvar í minni valdar	15-3
H	Stöðvar í minni, valdar	15-3
Hámarkshljóðstyrkur þegar kveikt er á útvarpinu stilltur	T	
Hljóðdreifing fram/aftur stillt	Tekið á móti símtölum og hringt, Bluetooth® ...	35-2
Hljóðið stillt	Tekið á móti útvarpsendingum, grunnstilling ...	05-1
Hljóðið tekið af útvarpinu	Tímastilling	10-4
Hljóðskrár sendar með Bluetooth®	Tæknilegar upplýsingar	50-1
Hljóðstillingar endurstilltar	U	
Hljóðstyrkur stilltur	Umferðarupplýsingar	20-1
K	Umferðaröryggi	05-1
Klukka	Uppsetning Bluetooth®	35-1
Klukkan stillt	V	
Kveikt/slökkt	Val á tíðnisviði/minnisstillingu	15-2
Kveikt/slökkt á lagaupplýsingum með skruntexta	Vinstri/hægri hljóðdreifing stillt	10-3
Kveikt/slökkt á loudness	Virkni hnappa stillt (KEY PRG)	15-4
Kveikt/slökkt á RDS-eiginleikum	Vistaðar XM-rásir valdar	40-2
Kveikt/slökkt á staðfestingartóni	W	
L	WMA, notkun geislaspilara (almennar upplýsingar)	30-1
Lagaupplýsingar, kveikt/slökkt á skruntexta		

X

XM-raðnúmer birt	40-1
XM-raðnúmer, birting	40-1
XM-rásir, vistaðar rásir valdar	40-2
XM-útværpsstilling	40-1

Y

Ytri hljóðgjafar	25-1
Aukainntak	10-4
USB-inntak	10-4