

วิทยุ Standard วิทยุ Premium



JOHN DEERE

คู่มือการใช้งาน

วิทยุ Standard และวิทยุ Premium, รุ่น
MY18

OMAL226504 ปัญหา K7 (THAI)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim

ฉบับทั่วโลก
PRINTED IN U.S.A.



บทนำ

คำนำ

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ
วิทยุอย่างถูกต้อง คู่มือการปฏิบัติงานนี้ อาจมีฉบับภาษาอื่นให้
เลือกใช้ด้วย (ติดต่อตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณเพื่อ
ขอรับ/สั่งซื้อ)

คุณควรถือว่าคู่มือฉบับนี้เป็นชิ้นส่วนถาวรที่อยู่คู่กับเครื่องจักร
ของคุณ และจะต้องส่งมอบควบคู่กับเครื่องจักรในขณะที่คุณ
ทำการขาย

จดบันทึกหมายเลขระบุผลิตภัณฑ์ (P.I.N.) ไว้ในช่องว่างที่เรา
เตรียมไว้ให้ในส่วนข้อมูลจำเพาะ โปรดจดบันทึกตัวเลขทุก
ตัวอย่างถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกขโมย
หมายเลขนี้อาจมีส่วนสำคัญในการติดตามทรัพย์สินของคุณคืน
ดังนั้น คุณควรจดบันทึกหมายเลขนี้แยกเก็บไว้ที่อื่น

OULXBER,0002972-81-09FEB16

สารบัญ

	หน้า		หน้า
ลักษณะภายนอกและคุณลักษณะของรุ่นต่างๆ		คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล USB	30-1
ภาพแสดงลักษณะ	00-1	ID3 แท็ก	30-1
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลทั่วไป		การเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB และการเริ่มใช้งาน	
หมายเหตุสำคัญ	05-1	โหมด MP3	30-1
วัตถุประสงค์การใช้งาน	05-1	เปิด/ปิดข้อมูลแท็กแบบเลื่อน (SCRL)	30-1
ความปลอดภัยบนท้องถนน	05-1	การเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA	30-1
การทิ้ง	05-1		
การตั้งค่าพื้นฐานในการรับสัญญาณวิทยุ	05-1	การใช้งาน Bluetooth® (เฉพาะวิทยุ Premium)	
การใช้งานทั่วไป		การใช้งาน Bluetooth®, ข้อมูลทั่วไป	35-1
ส่วนควบคุมและหน้าปัดต่างๆ	10-1	การตั้งค่า Bluetooth®	35-1
เปิด/ปิดวิทยุ	10-2	เปิด/ปิด Bluetooth® (BT MODE)	35-1
การปรับตั้งความสว่างของไฟวิทยุ (ILLUM)	10-2	เลือกประเภทการเชื่อมต่อ Type (CON-TYPE) และ	
ปรับระดับเสียง	10-2	จับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)	35-1
การปิดเสียงวิทยุ (MUTE)	10-2	ขณะนี้กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® (BT-	
เปิด/ปิดเสียงบี๊ปปั่น (BEEP)	10-2	JOIN)	35-2
การปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง (ONVOL)	10-2	การโอนและเข้าใช้งานข้อมูลสมุดรายชื่อ	35-2
ปรับค่าเสียง	10-3	รับสายและโทรออก	35-2
ปรับสมดุลระดับเสียงลำโพงซ้าย/ขวา (BAL)	10-3	การเล่นไฟล์เสียง (BT AUDIO)	35-3
ปรับสมดุลระดับเสียงหน้า/หลัง (FAD)	10-3		
เปิด/ปิดเน้นเสียง (LD)	10-3	การรับสัญญาณดาวเทียม SiriusXM® (สำหรับ	
เรียกคืนการตั้งค่าเสียง	10-3	อเมริกาเหนือเท่านั้น)	
การรีเซ็ตนาฬิกา	10-3	วิทยุ SiriusXM®, ข้อมูลทั่วไป	40-1
แหล่งสัญญาณภายนอก (วิทยุ Premium)	10-4	แสดงหมายเลขซีเรียล XM	40-1
การใช้งานวิทยุ		โหมดวิทยุ XM	40-1
การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ	15-1	เริ่มโหมดวิทยุ XM	40-1
ชื่อสถานี	15-1	เลือกแถบความถี่ XM (ระดับความจำ)	40-1
เริ่มโหมดวิทยุ	15-2	เลือกแชนเนล XM	40-1
เปิด/ปิดฟังก์ชัน RDS	15-2	จัดเก็บแชนเนล XM	40-1
เลือกแถบความถี่คลื่น/ระดับความจำ	15-2	เลือกแชนเนล XM ที่เก็บไว้	40-2
การจูนหาสถานี	15-2	เปิด/ปิดโหมดหมวดหมู่แชนเนล XM (CAT)	40-2
ฟังก์ชันความไวในการค้นหา	15-2	เลือกหมวดหมู่แชนเนล XM	40-2
จัดเก็บสถานี	15-3	ตั้งค่าการทำงานของปุ่มลูกศร (KEY PRG)	40-2
เลือกสถานีที่จัดเก็บไว้	15-3	ข้อมูลระบบ	40-2
สแกนสถานีที่จัดเก็บไว้ (PRSTSCAN)	15-3	ข้อมูลจำเพาะ	
สแกนแถบความถี่คลื่นเพื่อหาสถานีที่ฟังได้		ข้อมูลจำเพาะ	50-1
(BANDSCAN)	15-3	หมายเลขระบุผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียล	
ประเภทโปรแกรม (PTY)	15-3	SiriusXM®	50-1
การลดเสียงแหลมขณะที่มีการรบกวน (HCUT)	15-4	ข้อความข้อผิดพลาดและการทำงานที่ผิดปกติ	50-1
การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม (KEY PRG)	15-4	เอกสารแสดงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ	50-2
		สหภาพเศรษฐกิจยุโรป	50-3
ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)			
ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)	20-1		
แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก			
แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก	25-1		
การใช้งาน MP3 (เฉพาะวิทยุ Premium)			
การใช้งาน MP3 (ข้อมูลทั่วไป)	30-1		

คู่มือการใช้งาน ข้อมูล ภาพ และรายละเอียดทั้งหมด ในคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ขณะ
จัดพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 17

ลักษณะภายนอกและคุณลักษณะของรุ่นต่างๆ

ภาพแสดงลักษณะ



วิทยุ Standard

LX299208—UN—26APR17



วิทยุ Premium

LX299207—UN—13JUN17

คุณสมบัติที่สำคัญ:	วิทยุ	จุดต่ออุปกรณ์ภายนอก	USB	Bluetooth®	วิทยุดาวเทียม
วิทยุ Standard (รุ่น MY18)	X	X	-	-	-
วิทยุ Premium (รุ่น MY18)	X	X	X	X	X*
*ใช้ได้กับประเทศที่มีวิทยุดาวเทียมเท่านั้น					

OULXBER,0002D7D-81-04MAY17

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุสำคัญ

คู่มือการปฏิบัติงาน: อ่านคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้อย่างละเอียด และทำความเข้าใจกับวิทยุก่อนเริ่มใช้งานจริง เก็บคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ไว้ในรถ เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

ความถี่วิทยุ (แถบความถี่ของจูนเนอร์): เมื่อทำการติดตั้งวิทยุนอกสถานที่ ตัวแทนจำหน่ายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับสัญญาณนั้นตรงกับแถบความถี่ที่สามารถรับสัญญาณได้ในภูมิภาคที่ติดตั้ง มิฉะนั้นวิทยุอาจไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุบางแห่งและบริการบางอย่างได้

OULXBER,0002D9C-81-13JUN17

โดยปกติ วิทยุจะได้รับการปรับจูนมาอย่างถูกต้องแล้ว ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก คุณอาจต้องทำการรีเซ็ตเครื่อง กรณาคือ "การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ" ในเนื้อหาในส่วน 15, "การใช้งานวิทยุ"

OULXBER,00029BF-81-09FEB16

วัตถุประสงค์การใช้งาน

วิทยุได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในยานยนต์แบบประสงค์ ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าระบบออนบอร์ด 12 โวลต์ โดยติดตั้งในสล็อตขนาด 1-DIN

OULXBER,00029BC-81-09FEB16

ความปลอดภัยบนท้องถนน

⚠ ระวัง : ความปลอดภัยบนท้องถนนคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุด ใช้งานระบบวิทยุเฉพาะในขณะที่สามารถจราจรและสถานการณ์การขับขี่ของคุณเพื่อให้สามารถทำได้ ทำความคุ้นเคยกับวิทยุก่อนเริ่มขับยานยนต์ เลือกระดับเสียงที่เหมาะสมขณะขับ

⚠ ระวัง : อย่าเสียสมาธิไปกับวิทยุในขณะที่ปฏิบัติงาน ปิดวิทยุหากขั้นตอนการดำเนินงานของคุณจำเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่อย่างเต็มที่

⚠ ระวัง : ปรับระดับเสียงของวิทยุให้ถูกต้อง โดยจะต้องสามารถได้ยินเสียงสัญญาณเตือนของตำรวจดับเพลิงและรถพยาบาลได้ในทันที

⚠ ระวัง : ระบบการได้ยินของคุณอาจได้รับความเสียหาย หากตั้งระดับเสียงวิทยุไว้ดังเกินไป

OULXBER,00029BD-81-09FEB16

การทิ้ง

อย่าทิ้งระบบวิทยุเก่าของคุณปนกับขยะในครัวเรือน!

ให้ใช้ระบบส่งคืนและเก็บรวบรวมที่มีให้บริการสำหรับการทิ้งระบบวิทยุเก่า


OULXBER,00029BE-81-09FEB16

การตั้งค่าพื้นฐานในการรับสัญญาณวิทยุ

สำคัญ : คุณต้องปรับจูนเครื่องรับวิทยุให้ตรงกับช่วงความถี่ของประเทศนั้นๆ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ) หากไม่ปรับจูนช่วงความถี่ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ) ให้ถูกต้อง เครื่องรับวิทยุจะไม่สามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยุใดๆ ได้

การใช้งานทั่วไป

ส่วนควบคุมและหน้าปัดต่างๆ

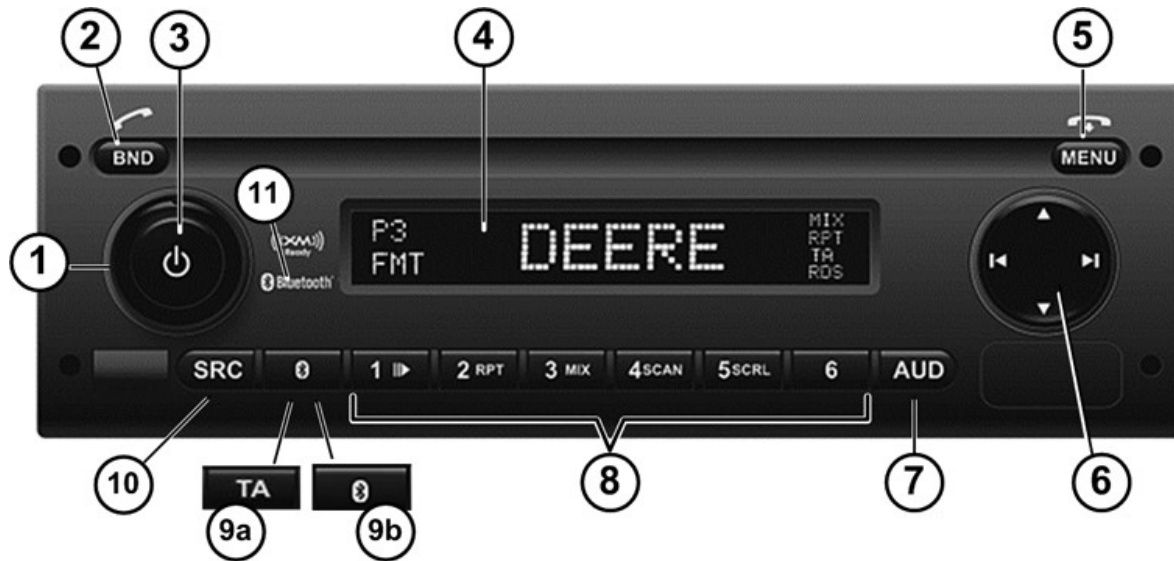

LX299205—UN—26APR17

สถานที่ตั้ง	อุปกรณ์	การทำงาน
1	ปุ่มปรับระดับเสียง	
2	BND	กดแล้วปล่อย เพื่อเลือกกระดุมหน่วยความจำหรือย่านความถี่ กดค้างไว้เพื่อเริ่มฟังก์ชัน "Travelstore"
3	ถ้ามีการจับคู่โทรศัพท์ด้วย Bluetooth®	รับสาย
3	ปุ่มเปิด/ปิด	กดแล้วปล่อยเพื่อเปิดวิทยุ กดแล้วปล่อยในระหว่างการทำงาน เพื่อปิดเสียงของวิทยุ กดค้างไว้เพื่อเปิดวิทยุ
4	จอแสดงผล	เปลี่ยนการแสดงผล
5	เมนู	เรียกเมนูสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้น
5	ถ้ามีการจับคู่โทรศัพท์ด้วย Bluetooth®	ปฏิเสธหรือวางสาย
6	ปุ่มมัลติฟังก์ชัน	เลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าจอและเลือกการทำงานของสวิตช์
7	ปุ่ม AUD	กดแล้วปล่อยเพื่อเรียกเมนูระบบเสียงสำหรับการปรับเสียงท้ม เสียงกลาง เสียงแหลม สมดุลเสียง ซ้ายขวา เฟดเดอร์* และความดัง กดค้างไว้เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าเสียงจากโรงงาน (เสียงแหลมและเสียงท้มสำหรับแหล่งสัญญาณ เสียงที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น)
8	โหมดวิทยุ, กลุ่มปุ่ม 1 - 6 โหมดการเล่น, ปุ่ม 1 โหมดการเล่น, ปุ่ม 2 โหมดการเล่น, ปุ่ม 3 โหมดการเล่น, ปุ่ม 4 โหมดการเล่น, ปุ่ม 5	ปุ่มสถานที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หยุดชั่วคราว/เล่น เล่นแทร็คซ้ำ สุม (มิกซ์แทร็ค) สแกนแทร็ค เปิด/ปิดการแสดงผลข้อมูลแทร็คในรูปแบบข้อความเลื่อน
9a	ปุ่ม TA	กลับจากเมนูของผู้ใช้และเมนูระบบเสียงไปยังแหล่งสัญญาณเสียงที่กำลังใช้งาน ออกจากฟังก์ชันการ รอสัญญาณของวิทยุ เปิด/ปิดการรับประกาศแจ้งสภาพการจราจร ยกเลิกการรับประกาศแจ้งสภาพการจราจรขณะกำลังมี ประกาศ (เฉพาะยุโรป)
9b	ปุ่ม Bluetooth® (วิทยุ Premium)	เปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth®
10	ปุ่ม SRC	การเลือกแหล่งสัญญาณระหว่างวิทยุและ AUX (บางรุ่นอาจสามารถเลือก USB BT audio และ XM ได้ ด้วย) ในกรณีที่ต่อหรือเปิดใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ไว้
11	Bluetooth® และ XM (เครื่องรับ สัญญาณ SAT)	ยี่ห้อบนแผงหน้าของวิทยุ Premium

*จะสามารถใช้งานการค่อย ๆ เพิ่ม/ลดระดับเสียงได้เฉพาะเมื่อมีการต่อทั้งลำโพงหน้าและหลังเอาไว้

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG

OULXBER,0002D79-81-13JUN17

เปิด/ปิดวิทยุ

คุณสามารถเปิดหรือปิดวิทยุได้หลายวิธี

เปิด/ปิดโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด

เปิด	กดปุ่มเปิด/ปิด
ปิด	กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

เปิด/ปิดโดยใช้ระบบจุดระเบิด

เปิด (เปิดระบบจุดระเบิด)	วิทยุจะปิดเองโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ปิดระบบจุดระเบิด ในกรณีที่วิทยุก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติเช่นกัน เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดอีกครั้ง
ปิด (ปิดระบบจุดระเบิด)	

หมายเหตุ : คุณสามารถเปิดวิทยุได้ด้วยปุ่มเปิด/ปิด แม้ในขณะที่ปิดระบบจุดระเบิดอยู่ จากนั้นวิทยุจะปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้เพื่อถนอมแบตเตอรี่ยานยนต์ (ดูที่การปรับตั้งเวลาปิดในส่วนนี้)

ปรับตั้งเวลาปิด (ชั่วโมง)

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **HOURL** และการตั้งค่าเวลาปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับตั้งเวลาปิดตั้งแต่ 1 ถึง 60 นาที
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C2-81-09FEB16

การปรับตั้งความสว่างของไฟวิทยุ (ILLUM)

หมายเหตุ : วิทยุจะใช้การตั้งค่านี้ในกรณีที่ยานยนต์ไม่มีระบบการปรับตั้งความสว่างอัตโนมัติ

เนื่องจากการเปลี่ยนไฟพื้นหลัง เมนู **ILLUM** จะพร้อมใช้งานเสมอ และจะถูกใช้ในกรณีที่ **CAN BUS** ไม่ทำงาน เช่นเมื่อเปิดวิทยุในโหมดชั่วโมง

ในกรณีที่ความสว่างไม่ถูกปรับตามไฟหน้าปิดโดยอัตโนมัติ จะสามารถปรับการตั้งค่านี้ด้วยตัวเองได้จากบนเมนู **ILLUM** โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **ILLUM** และการตั้งค่าในปัจจุบันแสดงขึ้น
3. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา ปรับความสว่างตั้งแต่ -5 (ต่ำสุด) ถึง +5 (สูงสุด)
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C3-81-10FEB16

ปรับระดับเสียง

สามารถค่อย ๆ ปรับระดับเสียงได้ตั้งแต่ 0 (ปิด) จนถึง 32 (สูงสุด)

ปรับระดับเสียง

เพิ่มระดับเสียง	หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกา
ลดระดับเสียง	หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ : วิทยุจะไม่เปิดหากระดับเสียงอยู่ที่ 0 แม้ว่าระดับเสียงจะปิดเครื่องในขณะที่ระดับเสียงอยู่ที่ 0 ก็ตาม

OULXBER,00029C4-81-10FEB16

การปิดเสียงวิทยุ (MUTE)

การกดปุ่มเปิด/ปิด (3) แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว จะเป็นการปิดเสียงวิทยุ จากนั้นระบบเอาต์พุตเสียงจะหยุดทำงานทั้งหมด การกดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง จะส่งผลให้ระบบเอาต์พุตเสียงกลับไปทำงานที่ระดับการตั้งค่าล่าสุด

การปิดเสียงวิทยุ

การเริ่มใช้งานฟังก์ชันปิดเสียง (ปิดเสียง)	กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว
การหยุดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียง (เปิดเสียง)	กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วอีกครั้ง หรือหมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้

หมายเหตุ : ฟังก์ชันปิดเสียงจะถูกยกเลิกการทำงานหากมีการดับเครื่องยนต์และสตาร์ทใหม่ และในกรณีที่วิทยุถูกปิดและเปิดอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้มีการดับเครื่องยนต์และสตาร์ทใหม่

OULXBER,00029C5-81-10FEB16

เปิด/ปิดเสียงบี๊ปปั่น (BEEP)

เมื่อทำขั้นตอนบางอย่าง (เช่น เมื่อกดปุ่มค้างไว้) เสียงบี๊ปปั่นจะดังขึ้น เสียงบี๊ปปั่นนี้สามารถปิดได้

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **BEEP** และการตั้งค่าในปัจจุบัน **ON** หรือ **OFF** แสดงขึ้น
3. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก **ON** เป็น **OFF** หรือในทางตรงข้าม
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

OULXBER,00029C6-81-09FEB16

การปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง (ONVOL)

ระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดระบบวิทยุสามารถกำหนดได้ในเมนู **ONVOL** ในเบื้องต้น เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจะใช้ระดับเสียงที่เลือกไว้ล่าสุด เว้นแต่ระดับดังกล่าวกว่าค่า 'ระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง' ที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้จะใช้ค่าระดับเสียงสูงสุดที่กำหนดไว้แทน

หมายเหตุ : ระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่องสามารถปรับได้ตั้งแต่ 5 ถึง 25

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **ONVOL** และการตั้งค่าในปัจจุบันแสดงขึ้น
3. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา ปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดเครื่อง จาก 5 ถึง 25
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C7-81-09FEB16

ปรับค่าเสียง

ปรับค่าเบส (BASS) และเทรเบิล (TREB)

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BASS** หรือ **TREB** และการตั้งค่าปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับค่าตั้งแต่ +7 ถึง -7
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

การปรับเสียงกลาง (MID)

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **MID** และการตั้งค่าปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับค่าตั้งแต่ +7 ถึง -7
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C8-81-09FEB16

ปรับสมดุลระดับเสียงลำโพงซ้าย/ขวา (BAL)

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BAL** และการตั้งค่าปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับค่าตั้งแต่ +10 ถึง -10
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029C9-81-09FEB16

ปรับสมดุลระดับเสียงหน้า/หลัง (FAD)

จะสามารถปรับค่านี้ได้เฉพาะบนยานยนต์ที่มีลำโพงหน้าและลำโพงหลัง

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **FAD** และการตั้งค่าปัจจุบัน
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับค่าตั้งแต่ +10 ถึง -10
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029CA-81-10FEB16

เปิด/ปิดเน้นเสียง (LD)

การใช้งานฟังก์ชันเน้นเสียง จะช่วยให้เสียงท้มและแหลมดีขึ้น อัตราส่วนโทนเสียงต่ำตอสสูงจะเปลี่ยนไป เพื่อให้ชัดเจนความถี่เสียงให้เท่ากันแม้ว่าจะฟังที่การตั้งค่าระดับเสียงต่ำ ไม่ควรเปิดฟังก์ชันเน้นเสียงที่การตั้งค่าระดับเสียงสูง ๆ

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **LD** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **ON** หรือ **OFF**
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือสลับกัน
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029CB-81-09FEB16

เรียกคืนการตั้งค่าเสียง

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าเสียงทั้งหมดกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้

1. กดปุ่ม **AUD** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าเสียง
2. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **RESET N**
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือก **RESET Y** หลังจากผ่านไปประมาณ 2 วินาที การตั้งค่าเสียงทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต
4. กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

หมายเหตุ : กดปุ่ม **AUD** ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงเฉพาะในส่วนซอร์สเสียงที่ใช้งานในปัจจุบัน

OULXBER,00029CC-81-09FEB16

การรีเซ็ตนาฬิกา

เมื่อถอดแบตเตอรี่รถหรือตัววิทยุ ต้องทำการรีเซ็ตนาฬิกาและต้องกดปุ่ม "SRC" เพื่อใช้งานวิทยุ

รถที่มี CommandCenter™ อย่างเดียว:

1. ปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "IGN"
2. เปิดวิทยุ
3. ในจอแสดงผลของวิทยุข้อมูล "TIMESET" จะปรากฏ และหลังจากนั้นสองวินาทีนาฬิกาจะปรากฏ
4. ถ้ามบน CAN บัสสามารถดูเวลาได้ (ผ่าน GPS) เวลาดังกล่าวจะแสดง และยืนยันด้วยการกดปุ่ม "SRC"

การปรับเวลาแบบแมนนวล:

1. หลังจากสตาร์ทครั้งแรก ชั่วโมงจะกะพริบ
2. ตั้งเวลาชั่วโมงโดยใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียง
3. ยืนยันด้วยปุ่ม "SRC"
4. นาฬิกาจะกะพริบ ตั้งเวลานาทีโดยใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียง
5. ยืนยันและบันทึกด้วยปุ่ม "SRC"
6. สิ้นสุดการตั้งค่า

CommandCenter เป็นเครื่องหมายการค้าของ Deere & Company

OULXBER,0002DC9-81-14SEP17

แหล่งสัญญาณภายนอก (วิทยุ Premium)

สามารถใช้พอร์ตต่างๆ เพื่อชาร์จแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกบางแบบได้ ตัวอย่างของแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกได้แก่ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นมินิดิสก์ หรือเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

หมายเหตุ : ไม่รองรับการชาร์จแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกบางแหล่ง เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผ่านพอร์ต USB การพยายามชาร์จอุปกรณ์ที่ไม่รองรับจะทำให้พอร์ต USB ไม่ทำงาน ต้องถอดอุปกรณ์ออกและปิด/เปิดวิทยุเพื่อแก้ไข



RXA0143013—UN—03JUL14

อินพุตช่องสัญญาณเสริมและ USB (ตัวอย่าง)

การเปิดอินพุต AUX

หมายเหตุ : การเลือกแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกจะสามารถทำได้เมื่อต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงเข้ากับช่องอินพุต AUX ภายนอกเท่านั้น

ต่อแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกที่อินพุตช่องสัญญาณเสริม (A) แล้วกดปุ่ม SRC หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ AUX แสดงขึ้นที่วิทยุ

การเปิดใช้งานอินพุต USB

หมายเหตุ : การเลือกแหล่งสัญญาณเสียง USB จะสามารถทำได้เมื่อต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องอินพุต USB ภายนอกเท่านั้น

ต่อแหล่งสัญญาณเสียง USB ที่อินพุต USB (B) แล้วกดปุ่ม SRC หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ USB แสดงขึ้นที่วิทยุ

การปรับระดับเสียงของอินพุต AUX

ระดับเสียงของแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกที่ต่ออยู่สามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงวิทยุ หลังจากที่ได้เลือกอินพุตที่ต้องการให้เป็นแหล่งสัญญาณเสียงโดยใช้ปุ่ม SRC แล้ว

1. กดปุ่ม SRC หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งแหล่งสัญญาณเสียงที่ติดตั้งไว้จะแสดงขึ้น
2. กดปุ่มเมนู ข้อความ GAIN และการตั้งค่าในปัจจุบันจะแสดงขึ้น

3. หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาปรับค่าตั้งแต่ -9 ถึง +9

4. กดปุ่ม MENU หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

การกำหนดค่า Bluetooth®

ต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้จะสามารถใช้งานระบบ Bluetooth® ได้:

หมายเหตุ : การเชื่อมต่อ Bluetooth® จะใช้ได้กับอุปกรณ์/แหล่งสัญญาณเสียงภายนอกที่สามารถใช้ Bluetooth® ได้เท่านั้น

หมายเหตุ : ในขณะที่จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้ากับวิทยุ การจับคู่จะถูกยกเลิกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของวิทยุ (เช่น: การเปลี่ยนแหล่งสัญญาณหรือความถี่)

1. เปิดใช้งาน Bluetooth® ที่อุปกรณ์
2. กดปุ่ม MENU บนกรอบหน้าของวิทยุจนกระทั่งข้อความ BT MODE ปรากฏ
3. รอ 2 วินาที จนกระทั่งข้อความ BT ON หรือ BT OFF ปรากฏ หมุนปุ่มปรับระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดหรือปิด Bluetooth® หน้าต่างแสดงผลอาจต้องใช้เวลาเปลี่ยนถึง 5 วินาที
4. กดปุ่ม MENU จนกระทั่งจอแสดงข้อความ CON-TYPE เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น "Phone/Audio" (โทรศัพท์/เสียง) (ค่ามาตรฐาน)
5. เมื่อต้องการจับคู่อุปกรณ์ ให้กดปุ่ม MENU จนกระทั่งข้อความ "BT Pair" แสดงขึ้น
6. ใส่รหัสที่ให้มาลงในอุปกรณ์

ขั้นตอนการจับคู่อาจใช้เวลาถึง 5 นาที จึงจะเสร็จสมบูรณ์ สัญลักษณ์ Bluetooth® จะกะพริบขณะที่ทำการจับคู่ เมื่อจับคู่อุปกรณ์/แหล่งสัญญาณเสียงภายนอกได้แล้ว จะสามารถรับสายและเล่นสัญญาณเสียงผ่านระบบวิทยุได้ ข้อมูลอุปกรณ์ (ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการโทร เพลง ฯลฯ) จะไม่ถูกถ่ายโอนมาที่ CommandCenter™


สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการจับคู่อุปกรณ์/แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก การเลือกแหล่งสัญญาณสำหรับการเชื่อมต่อและการส่งข้อมูล กรุณาดูที่ การจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® กับ Generation 4 CommandCenter™ ในเนื้อหาส่วนเดียวกันนี้ของคู่มือการใช้งานฉบับนี้

OULXBER,0002D81-81-13JUN17

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG
CommandCenter เป็นเครื่องหมายการค้าของ Deere & Company

การใช้งานวิทยุ

การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ

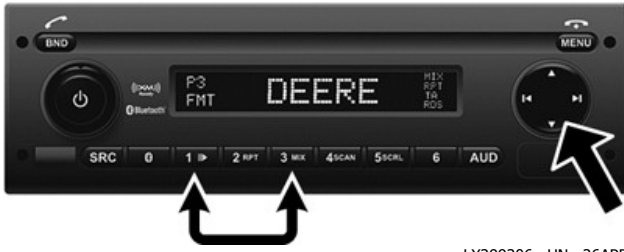

LX299206—UN—26APR17

สำคัญ : จะต้องจูนตัวรับสัญญาณวิทยุให้ตรงกับแถบความถี่คลื่นเฉพาะของแต่ละประเทศ (แถบความถี่ของจูนเนอร์) หากไม่ได้ตั้งค่าแถบความถี่คลื่น (แถบความถี่ของจูนเนอร์) ไว้อย่างถูกต้อง วิทยุอาจไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุใด ๆ ได้เลย

ทำการตั้งค่า:

ประเทศ	ช่วงความถี่ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ)	ประเทศ	ช่วงความถี่ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ)
ออสเตรเลีย เบลเยียม บัลแกเรีย สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี เดนมาร์ก เอสโตเนีย สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือ โครเอเชีย ฮังการี	อิตาลี คาซัคสถาน ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย ตุรกี ยูเครน	ยุโรป	อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล กายอานา นิการากัว อุรุกวัย เวเนซุเอลา
แคนาดา สาธารณรัฐโดมินิกัน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา	NAFTA	อาร์มีเนีย เอธิโอเปีย อิสราเอล โอมาน แอฟริกาใต้ แซมเบีย	MESTAFRC
ไต้หวัน	TAIWAN	จีน ญี่ปุ่น เกาหลี	APAC
		ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์	ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
		ฟิลิปปินส์	PHILIPIN

ปัญหา:	วิธีแก้ไขปัญหา
เมนูการตั้งค่าไม่ปรากฏบนจอแสดงผล โหมดวิทยุทำงานอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มทั้งสองปุ่มพร้อมกันขณะที่วิทยุเปิดอยู่
ประเทศที่ต้องการไม่ปรากฏในเมนูการตั้งค่า	ลักษณะดังกล่าวถือเป็นสิ่งปกติ จอแสดงผลจะแสดงตัวเลือกเพียง 8 ตัว โดยแต่ละตัวจะแสดงแทนกลุ่มประเทศต่างๆ กรุณาดูข้อมูลในตารางก่อนเลือก
ระบบไม่บันทึกการตั้งค่าที่ทำไว้	วิทยุที่เชื่อมต่อกับ CommandCenter ด้วย CAN Bus จะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติผ่านทางซอฟต์แวร์ ในกรณีนี้ คุณต้องทำการตั้งค่าที่ CommandCenter
ไม่มีสิ่งใดปรากฏบนจอแสดงผลของวิทยุ	ตรวจสอบว่าวิทยุพร้อมทำงานหรือไม่ ตรวจสอบว่ามีกรตั้งค่า "ฟังก์ชัน DIM" ไว้ที่ DIM ON หรือไม่

OULXBER,0002D7F-81-13JUN17

ข้อสถานี

ระบบวิทยุจะมีตัวรับสัญญาณวิทยุ RDS ติดตั้งไว้ให้ มีสถานีวิทยุ FM หลายแห่งที่ส่งสัญญาณซึ่งไม่ได้มีเฉพาะโปรแกรมที่

ออกอากาศเท่านั้น แต่จะมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อสถานี และประเภทโปรแกรม (PTY) ด้วย

วิทยุจะแสดงชื่อสถานี หากได้รับสัญญาณ

OULXBER,00029CE-81-10FEB16

เริ่มโหมดวิทยุ

หากในปัจจุบันระบบวิทยุอยู่ในโหมดอื่น:

- กดปุ่ม **BND** หนึ่งครั้ง หรือกดปุ่ม **SRC** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **RADIO**

วิทยุจะแสดงความถี่หรือชื่อสถานีปัจจุบัน

OULXBER,00029CF-81-09FEB16

เปิด/ปิดฟังก์ชัน RDS

ฟังก์ชัน RDS จะช่วยขยายระยะเวลาการทำงานของระบบวิทยุ

- AF (ความถี่อื่น): ขณะใช้งานฟังก์ชัน RDS ระบบวิทยุจะทำงานในส่วนแบ็คกราวด์เพื่อค้นหาความถี่ที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดของสถานีที่เลือก
- REG (ภูมิภาค): ในบางครั้ง สถานีวิทยุบางแห่งจะแยกโปรแกรมที่ออกอากาศตามภูมิภาค ซึ่งจะมีเนื้อหาแตกต่างกัน ขณะใช้งานฟังก์ชัน REG ระบบวิทยุจะไม่สลับไปใช้ความถี่อื่นซึ่งกำลังออกอากาศเนื้อหาโปรแกรมอื่น

หมายเหตุ : RDS (AF) จะถูกเปิดไว้ตามการตั้งค่าจากโรงงาน คุณจะต้องเปิดและปิด REG แยกต่างหากผ่านทางเมนู คุณสามารถเปิด REG ได้เฉพาะในขณะที่เปิด RDS อยู่เท่านั้น

เปิดหรือปิด RDS (AF)

- เลือกโหมดวิทยุ (แถบความถี่ FM)
- กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- กดปุ่ม **AUD** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **RDS** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **ON** หรือ **OFF**
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือสลับกัน
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

เปิดหรือปิด REG

- เลือกโหมดวิทยุ (แถบความถี่ FM)
- กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **REG** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **ON** หรือ **OFF**
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือสลับกัน
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

หมายเหตุ : ขณะใช้งานฟังก์ชัน RDS วิทยุจะแสดงคำว่า RDS

OULXBER,00029D0-81-10FEB16

เลือกแถบความถี่คลื่น/ระดับความจำ

ระบบวิทยุนี้สามารถรับสัญญาณแถบความถี่ของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ (ดูที่ตาราง)

- แต่ละแถบความถี่คลื่น FM จะสามารถใช้ได้สามระดับความจำ
- แถบความถี่คลื่น AM/AMT, MW/MWT และ LW/LWT จะสามารถใช้ได้แถบละสองระดับความจำ
- แถบความถี่คลื่น WX จะสามารถใช้ได้หนึ่งระดับความจำ
- หนึ่งระดับความจำจะสามารถบันทึกได้ 6 สถานี

กดปุ่ม **BND** เพื่อสลับระหว่างย่านความถี่และระดับหน่วยความจำ

เขตพื้นที่:	ย่านความถี่:				
	FM	AM	WX	MW	LW
ประเทศกลุ่ม NAFTA	X	X	X		
ยุโรป	X			X	X
เขตพื้นที่อื่นๆ	X	X			
ระดับความจำ:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*เฉพาะใน EU					

OULXBER,00029D1-81-12FEB16

การจูนหาสถานี

คุณสามารถจูนหาสถานีได้สองวิธี:

- ค้นหาอัตโนมัติ โดยใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ฟังก์ชันความไวในการค้นหา" (SENS) ในส่วนนี้
- การจูนสถานี ด้วยตัวเอง โดยใช้ปุ่ม ▲ และ ▼

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การตั้งโปรแกรมการทำงานของปุ่มลูกศร (KEY PRG)" ในส่วนนี้

OULXBER,00029D2-81-10FEB16

ฟังก์ชันความไวในการค้นหา

ฟังก์ชันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานี

ค้นหาอัตโนมัติ

การตั้งค่าความไวของฟังก์ชันค้นหา (SENS)

- เลือกโหมดวิทยุ
- กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **SENS** และการตั้งค่าปัจจุบัน **LO** (ความไวต่ำ) หรือ **DX** (ความไวสูง)
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก LO เป็น DX หรือสลับกัน

5. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,0002A1B-81-10FEB16

จัดเก็บสถานี

เขตพื้นที่:	ย่านความถี่:				
	FM	AM	WX	MW	LW
ประเทศกลุ่ม NAFTA	X	X	X		
ยุโรป	X			X	X
เขตพื้นที่อื่น ๆ	X	X			
ระดับหน่วยความจำ:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

การบันทึกด้วยตนเอง

1. เลือกระดับหน่วยความจำหรือย่านความถี่ที่ต้องการ
2. ปรับหาสถานีที่ต้องการ
3. เลือกปุ่มสถานี 1 - 6 สำหรับการบันทึกสถานี จากนั้นกดปุ่มดังกล่าวค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที
4. สัญญาณการยืนยันจะดังขึ้นทันทีที่สถานีได้รับการบันทึกลงในปุ่มสถานีที่เลือก ตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น P3) ของสถานีจะแสดงขึ้นตลอดเวลาที่เลือกสถานีดังกล่าว

การบันทึกอัตโนมัติ (T-STORE)

หมายเหตุ : ไม่มีฟังก์ชันนี้บนจอแสดงผลรุ่น CommandCenter™ GS 4600 ฟังก์ชันอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ โปรดสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของคุณ

สามารถจัดเก็บ 6 สถานีที่มีคลื่นแรงที่สุดในภูมิภาคได้โดยอัตโนมัติ สำหรับย่านความถี่ FM จะใช้หน่วยความจำ FMT ระดับสำหรับการบันทึก และสำหรับย่านความถี่ AM จะใช้ระดับหน่วยความจำ AMT (สำหรับยุโรปจะมีการบันทึก MWT และ LWT ด้วย)

หมายเหตุ : สถานีที่บันทึกไว้เดิมในระดับดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยสถานีที่พบ

ถ้าเปิด PTY ไว้ จะมีการบันทึกเฉพาะสถานีที่มีรายการประเภทเดียวกันกับที่เลือกไว้ในขณะนั้น

1. เลือกย่านความถี่ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม **BND** ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที
3. การบันทึกจะเริ่มขึ้น และข้อความ **T-STORE** จะแสดงขึ้น หลังจากขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ จะมีการบันทึกสถานีลงในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 1 - 6 การบันทึกนี้จะสามารถทำได้เฉพาะระดับหน่วยความจำที่ทำการบันทึกเท่านั้น (FMT หรือ AMT)

OULXBER,00029D3-81-10FEB16

เลือกสถานีที่จัดเก็บไว้

1. เลือกระดับความจำหรือแถบความถี่คลื่น
2. กดปุ่มสถานี 1 - 6 เพื่อเรียกหนึ่งในสถานีที่จัดเก็บไว้

OULXBER,00029D4-81-10FEB16

สแกนสถานีที่จัดเก็บไว้ (PRSTSCAN)

เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ วิทยุจะเล่นสถานีทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในระดับความจำปัจจุบันสถานีละ 5 วินาที

เริ่มต้นการสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶
2. วิทยุจะแสดงคำว่า **PRSTSCAN** ชั่วครู่หนึ่ง วิทยุจะเล่นแต่ละสถานีที่จัดเก็บไว้ในระดับความจำปัจจุบันสถานีละประมาณ 5 วินาที และจะแสดงความถี่ที่เลือกหรือชื่อสถานีไปพร้อม ๆ กัน

หยุดสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶
2. วิทยุจะหยุดสแกนและเล่นสถานีล่าสุดต่อไป

OULXBER,00029D5-81-10FEB16

สแกนแถบความถี่คลื่นเพื่อหาสถานีที่ฟังได้ (BANDSCAN)

หมายเหตุ : จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะในกรณีที่เลือก **BANDSCAN** สำหรับปุ่ม ◀ และ ▶ ในเมนู **KEY PRG** (ดูที่การตั้งค่าการทำงานปุ่มลูกศรในส่วนนี้)

เริ่มต้นการสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶
2. วิทยุจะแสดงคำว่า **BANDSCAN** ชั่วครู่หนึ่ง วิทยุจะค้นหาแถบความถี่คลื่นปัจจุบันเพื่อหาสถานีที่รับสัญญาณได้ วิทยุจะเล่นแต่ละสถานีที่พบเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที และจะแสดงความถี่ที่เลือกหรือชื่อสถานีไปพร้อม ๆ กัน

หยุดสแกน

1. กดปุ่ม ◀ หรือ ▶
2. วิทยุจะหยุดสแกนและเล่นสถานีล่าสุดต่อไป

OULXBER,00029D6-81-10FEB16

ประเภทโปรแกรม (PTY)

สถานี FM บางแห่งจะส่งข้อมูลประเภทโปรแกรมมาด้วย

ตัวอย่างประเภทโปรแกรม:

- วัฒนธรรม
- TRAVEL (ท่องเที่ยว)
- WEATHER (รายงานสภาพอากาศ)
- JAZZ MUSIC (ดนตรีแจ๊ส)
- NEWS (ข่าว)

• ดนตรีป๊อป

หากเปิด PTY ไว้ จะสามารถจนได้เฉพาะสถานีตามประเภทโปรแกรมที่เลือกไว้เท่านั้น วิทยุจะเปลี่ยนจากสถานีปัจจุบันหรือโหมดอื่น เป็นสถานีตามประเภทโปรแกรมที่เลือกไว้

เปิด/ปิด PTY

- 1.เลือกโหมดวิทยุ
- 2.กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
- 3.กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **PTY ON** หรือ **PTY OFF** แสดงขึ้น
- 4.หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก **PTY OFF** เป็น **PTY ON** หรือในทางตรงข้าม
- 5.กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

การเลือกประเภทของรายการ

หมายเหตุ : ต้องเปิด PTY ไว้

- 1.เลือกโหมดวิทยุ
- 2.กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
- 3.กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **PTYTYPE** แสดงขึ้น
- 4.หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเลือกประเภทของรายการ
- 5.กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

การเริ่มการสแกน PTY

หมายเหตุ : การสแกน PTY จะสามารถใช้ได้เมื่อเปิด PTY และเลือก **AUTOSEEK** หรือ **BANDSCAN** ไว้สำหรับปุ่ม ◀ และ ▶ ในเมนู **KEY PRG** เท่านั้น (กรุณาดูที่ 'การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม' ในเนื้อหาส่วนเดียวกันนี้)

- 1.กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเริ่มการสแกน
- 2.ถ้าพบสถานีที่มีรายการประเภทที่เลือกไว้ในขณะนั้น ระบบจะปรับไปที่สถานีดังกล่าว
- 3.ถ้าไม่พบสถานีที่มีรายการประเภทนั้นๆ ระบบจะยังคงอยู่ที่สถานีที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

OULXBER,00029D7-81-10FEB16

5.กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

OULXBER,00029D8-81-09FEB16

การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม (KEY PRG)

ปุ่ม ◀ และ ▶ สามารถกำหนดฟังก์ชันได้

การทำงาน	คำอธิบาย
AUTOSEEK	จนหาสถานีถัดไปที่ได้รับสัญญาณได้
MANSEEK	จนด้วยตัวเองโดยค่อย ๆ เพิ่มหรือลดทีละจุด
PRSTSCAN	สแกนสถานีที่จัดเก็บไว้ในระดับความจำที่เลือกในปัจจุบัน
BANDSCAN	สแกนสถานีทั้งหมดที่ได้รับสัญญาณได้ในแถบความถี่ที่เลือกในปัจจุบัน

ตั้งค่าการทำงานของปุ่มลูกศร

- 1.เลือกโหมดวิทยุ
- 2.กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
- 3.กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **KEY PRG** แสดงขึ้น
- 4.หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ (กรุณาดูที่ตาราง)
- 5.กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029D9-81-10FEB16

การลดเสียงแหลมขณะที่มีการรบกวน (HCUT)

ฟังก์ชัน HCUT จะช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงเมื่อการรับสัญญาณวิทยุไม่สมบูรณ์ เมื่อมีการรบกวนการรับสัญญาณ ระดับเสียงรบกวนจะถูกลดโดยอัตโนมัติ

- 1.เลือกโหมดวิทยุ
- 2.กดปุ่ม **MENU** เพื่อเรียกเมนู
- 3.กดปุ่ม **MENU** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **HCUT** และการตั้งค่าในปัจจุบัน **OFF, 1** หรือ **2** แสดงขึ้น
- 4.หมุนปุ่มปรับระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา ปรับหรือปิด HCUT

ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)

ข้อมูลการจราจร (เฉพาะในยุโรป)

หมายเหตุ : ประเทศใน NAFTA จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันข้อมูลจราจรได้

วิทยุแบบพรีเซตสำหรับอเมริกาเหนือจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

จะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในโหมด CD และ AUX ได้เฉพาะเมื่อมีการเลือกแถบความถี่คลื่น FM ในโหมดวิทยุไว้

เปิด/ปิดการให้ความสำคัญกับข้อมูลจราจร

กดปุ่ม **TA** เพื่อเปิดหรือปิดการให้ความสำคัญกับข้อมูลจราจรสำหรับทุกโหมด

หากวิทยุแสดงคำว่า TA หรือ TP แสดงว่ากำลังใช้งานการให้ความสำคัญกับข้อมูลจราจร เมื่อวิทยุได้รับประกาศเกี่ยวกับการจราจร วิทยุจะหยุดการทำงานของ CD และเอาท์พุทอื่น ๆ จากนั้นระบบวิทยุจะเปลี่ยนไปที่ประกาศเกี่ยวกับการจราจร วิทยุจะแสดงคำว่า TRAFFIC ตลอดระยะเวลาการประกาศ

- จะมีการส่งเสียงสัญญาณเตือน ไม่ว่าจะใช้งานวิทยุจากซอร์สใด เมื่อคุณออกนอกช่วงการรับสัญญาณของสถานีที่กระจายเสียงข้อมูลการจราจร และระบบสแกนอัตโนมัติไม่พบสถานีอื่นที่กระจายเสียงข้อมูลการจราจร
- จะมีการส่งเสียงสัญญาณเตือน เมื่อวิทยุเปลี่ยนจากสถานีที่กระจายเสียงข้อมูลการจราจร เป็นสถานีที่ไม่กระจายเสียงข้อมูลการจราจร

ในทั้งสองกรณี คุณสามารถปิดการให้ความสำคัญกับข้อมูลการจราจร หรือเปลี่ยนไปฟังสถานีที่กระจายเสียงประกาศด้านการจราจร

ปรับระดับเสียงประกาศด้านการจราจร

1. เลือกโหมดวิทยุ (แถบความถี่ FM)
2. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
3. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **TA DIFF** และการตั้งค่าเวลาปัจจุบัน
4. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับค่าตั้งแต่ DIFF 0 ถึง DIFF 10 ตัวเลขจะแสดงถึงการเพิ่มระดับเสียงตามระดับเสียงที่เลือก
5. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

หมายเหตุ : ในระหว่างการกระจายเสียงประกาศด้านการจราจร จะสามารถปรับระดับเสียงในระหว่างการประกาศได้โดยใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียง

ยกเลิกประกาศด้านการจราจร

กดปุ่ม **TA** เพื่อปิดประกาศด้านการจราจรที่กำลังฟังอยู่ และกลับไปฟังเอาท์พุทซอร์สที่ฟังอยู่ก่อนหน้านี้ การให้ความสำคัญกับข้อมูลการจราจรจะยังคงทำงานอยู่

OULXBER,00029DA-81-10FEB16

แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก

แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก

ช่องอินพุต AUX ที่ด้านหลังของวิทยุ สามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงจากภายนอกได้หลายรูปแบบ ตัวอย่าง: เครื่องเล่นซีดีพกพา เครื่องเล่นมินิดิสก์ หรือเครื่องเล่น MP3

การเปิดอินพุต AUX

- กดแหล่งสัญญาณเสียงภายนอก แล้วกดปุ่ม **SRC** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **AUX** แสดงขึ้นบนจอแสดงผล

หมายเหตุ : การเลือกแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกจะสามารถทำได้เมื่อต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงเข้ากับช่องอินพุต AUX ภายนอกเท่านั้น

การปรับระดับเสียงของอินพุต AUX

ระดับเสียงของแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกที่ต่ออยู่สามารถปรับให้สัมพันธ์กับระดับเสียงในโหมตรวิทยุได้

หมายเหตุ : การปรับระดับเสียงของอินพุต AUX จะสามารถทำได้เมื่อเลือกอินพุตดังกล่าวเป็นแหล่งสัญญาณเสียงแล้ว โดยใช้ปุ่ม **SRC**

1. กดปุ่ม **SRC** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งแหล่งสัญญาณเสียงที่ต้องการแสดงขึ้น
2. กดปุ่ม **MENU** ข้อความ **GAIN** และการตั้งค่าในปัจจุบันจะแสดงขึ้น
3. หมุนตัวปรับระดับเสียงไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อตั้งค่าระดับเสียงระหว่าง -9 ถึง +9 โดยที่ตำแหน่ง 0 จะตรงกับระดับเสียงที่เลือกไว้ในโหมตรวิทยุ
4. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,00029DB-81-09FEB16

การใช้งาน MP3 (เฉพาะวิทยุ Premium)

การใช้งาน MP3 (ข้อมูลทั่วไป)

สามารถเล่นไฟล์เพลง MP3 และ WMA ผ่านทาง USB (กรุณาดูที่ "การเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB และการเริ่มใช้งานโหมด MP3") หรือ Bluetooth® ได้ (กรุณาดูที่ "การเล่นไฟล์เสียง (BT AUDIO)") ส่วนนี้จะอธิบายเฉพาะการเล่นไฟล์ MP3 เนื่องจากการใช้งานทั้งไฟล์ MP3 และ WMA จะเหมือนกัน

ระบบวิทยุนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่มีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) จากร้านค้าเพลงออนไลน์ได้

วิทยุจะสามารถเล่นไฟล์ WMA ได้อย่างปลอดภัย ก็ต่อเมื่อไฟล์ถูกสร้างด้วย Windows Media Player™ เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า

OULXBER,0002D7B-81-13APR17

คอมไพล์ที่เก็บข้อมูล USB

เพื่อให้ระบบวิทยุสามารถมองเห็นที่เก็บข้อมูล USB ได้ คุณจะต้องระบุว่าเป็น Mass Storage Device และฟอร์แมตในรูปแบบไฟล์ FAT16 หรือ FAT32 และจะต้องบันทึกไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA

ในที่เก็บข้อมูล USB จะสามารถจัดเก็บและใช้งานได้สูงสุด 5000 แทร็ค (แบบไม่มี ID3 แท็ก) คุณสามารถแยกเลือกและเล่นใดเรกทอรีและแทร็คได้ หากใช้ไฟล์เสียงที่มี ID3 แท็ก จำนวนแทร็คสูงสุดที่ใช้ได้จะลดลง

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณสามารถใช้งานที่เก็บข้อมูล USB ทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในตลาดได้

OULXBER,0002A15-81-09FEB16

ID3 แท็ก

ในไฟล์เสียงอาจมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อศิลปิน ชื่อแทร็ค ชื่ออัลบั้ม (ID3 แท็ก) ระบบวิทยุนี้สามารถแสดงผล ID3 แท็ก เวอร์ชัน 1 และเวอร์ชัน 2 ได้

OULXBER,0002A16-81-09FEB16

การเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB และการเริ่มใช้งานโหมด MP3

เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB ได้ (เช่น USB สตีดี้ หรือ USB ไดรฟ์) คุณจะต้องต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ภายนอก (คู่มือการปฏิบัติงานของรถ)



ระวัง : ทั้งนี้อาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ USB บางชนิดได้ ตามการออกแบบปกติ ที่เก็บข้อมูล USB บางรุ่นจะไม่เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB โดยตรง เพื่อป้องกันการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ควรใช้ที่เก็บข้อมูล USB โดยต่อสายเคเบิลเพิ่มเติม

ต่อที่เก็บข้อมูล USB กับสาย USB ทันทีที่เชื่อมต่อ คุณจะสามารเลือกที่เก็บข้อมูล USB ได้โดยการกดปุ่ม **SRC 12** จากนั้นวิทยุจะแสดงคำว่า **USB**

แสดงเวลาที่ผ่านไปหรือเวลาที่เหลืออยู่ในการเล่น

กดปุ่ม **6** ในกลุ่มปุ่มตัวเลข เพื่อสลับระหว่างการแสดงเวลาที่ผ่านไป (ELAPSED) และเวลาที่เหลืออยู่ (REMAIN) ของการเล่นแทร็คปัจจุบัน

แสดงข้อมูลแทร็ค (ID3 แท็ก)

หากไฟล์เสียงมี ID3 แท็ก วิทยุจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหนึ่งครั้ง ในรูปแบบข้อความเลื่อน ขณะเริ่มเล่นแต่ละแทร็ค หากไฟล์เสียงไม่มี ID3 แท็ก วิทยุจะแสดงเฉพาะชื่อไฟล์

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำอธิบายที่เกี่ยวข้องของซอฟต์แวร์ MP3 บนพีซี หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เบิร์นแผ่นในการสร้าง ID3 แท็ก

กดปุ่ม **5** เพื่อแสดงข้อมูลแทร็คหนึ่งครั้งในรูปแบบข้อความเลื่อน วิทยุจะแสดง ID3 แท็กของแทร็คปัจจุบันหนึ่งครั้ง ในรูปแบบข้อความเลื่อน

หมายเหตุ : จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ หากปิดการแสดงข้อมูลแทร็คในรูปแบบข้อความเลื่อนไว้ ดูที่การเปิด/ปิดการแสดงผลข้อมูลแทร็คในรูปแบบข้อความเลื่อน (SCRL)

OULXBER,0002A18-81-13JUN17

เปิด/ปิดข้อมูลแทร็คแบบเลื่อน (SCRL)

- 1.เลือกโหมดซีดี หรือ MP3/WMA
- 2.กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
- 3.กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **SCRL** และการตั้งค่าปัจจุบันที่ **OFF** หรือ **ON**
- 4.หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปิดหรือปิดการแสดงข้อมูลแทร็คในรูปแบบข้อความเลื่อน
- 5.กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู
- 6.หากเลือก **SCRL OFF** : ขณะเริ่มเล่นแต่ละแทร็ค วิทยุจะแสดง/เลื่อนชื่อแทร็ค จากนั้นวิทยุจะแสดงทั้งหมายเลขแทร็คและเวลาตลอดเวลาการเล่นแทร็คที่เหลือ

OULXBER,0002A19-81-10FEB16

การเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA

เลือกใดเรกทอรี	กดปุ่ม ▲ หรือปุ่ม ▼ เพื่อขึ้นหรือลงไปยังใดเรกทอรีอื่น คุณสามารถเข้าถึงใดเรกทอรีย่อยได้ด้วยวิธีการนี้ วิทยุจะข้ามใดเรกทอรีในที่เก็บข้อมูลซึ่งไม่มีไฟล์เสียงที่ใช้ได้
เลือกแทร็ค	กดปุ่ม ► หรือปุ่ม ◀ เพื่อเลือกแทร็คถัดไป หรือแทร็คก่อนหน้า หากวิทยุเล่นแทร็คปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 10 วินาทีขึ้นไป วิทยุจะเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเมื่อกดปุ่ม ◀ หนึ่งครั้ง


การใช้งาน MP3 (เฉพาะวิทยุ Premium)

สแกนด่วน (ฟังได้)	กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเริ่มต้นการเล่นไปยังข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หรือเล่นย้อนกลับอย่างรวดเร็ว ปล่อยปุ่มเมื่อพบจุดที่ต้องการ
เล่นแบบสุ่ม (MIX ALL) (แทร็คทั้งหมดบนที่เก็บข้อมูล)	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า MIX ALL วิทยุจะแสดงคำว่า MIX และจะเล่นแทร็คทั้งหมดใน ที่เก็บข้อมูล MP3 โดยเรียงลำดับแบบสุ่ม
เล่นแบบสุ่ม (MIX DIR) (แทร็คทั้งหมดในไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์)	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า MIX DIR วิทยุจะแสดงคำว่า MIX และจะเล่นแทร็คทั้งหมดใน ไดเรกทอรี MP3 โดยเรียงลำดับแบบสุ่ม
หยุด MIX	กดปุ่ม 3 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง วิทยุจะแสดงคำว่า MIX OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะไม่แสดงคำว่า MIX อีกต่อไป จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อตามปกติ
สแกนแทร็ค (SCAN TRK) (แทร็คทั้งหมดบนที่เก็บข้อมูล)	เล่นแทร็คทั้งหมดในที่เก็บข้อมูล MP3 โดยเรียงตามตัวอักษร แทร็คละประมาณ 10 วินาที: กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า SCAN TRK
สแกนแทร็ค (SCAN FLD) (แทร็คทั้งหมดในไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์)	เล่นแทร็คทั้งหมดในไดเรกทอรี MP3 โดยเรียงตามตัวอักษร แทร็คละประมาณ 10 วินาที: กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า SCAN FLD หยุดสแกน, เล่นแทร็คต่อ: กดปุ่ม 4 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง เพื่อหยุดการสแกน วิทยุจะแสดงคำว่า SCAN OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะเล่นแทร็คปัจจุบันต่อ
เล่นแทร็คหรือไดเรกทอรีซ้ำ (RPT TRK) และ (RPT DIR)	เล่นแทร็คซ้ำ: กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า RPT TRK ชั่วครู่หนึ่ง และเปลี่ยนเป็น RPT วิทยุจะเล่นแทร็คปัจจุบันซ้ำจนกว่าจะเลิกใช้งาน RPT เล่นไดเรกทอรีซ้ำ: กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า RPT DIR ชั่วครู่หนึ่ง และเปลี่ยนเป็น RPT วิทยุจะเล่นไดเรกทอรีปัจจุบันซ้ำจนกว่าจะเลิกใช้งาน RPT หยุดเล่นซ้ำ: กดปุ่ม 2 ในกลุ่มปุ่มตัวเลขอีกครั้ง วิทยุจะแสดงคำว่า RPT OFF ชั่วครู่หนึ่ง และจะไม่แสดงคำว่า RPT อีกต่อไป จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อตามปกติ
เล่นแทร็คจากเพลย์ลิสต์	หากมีการคอมไพล์และบันทึกเพลย์ลิสต์ไว้ในรูทไดเรกทอรี วิทยุจะสามารถเล่นเพลย์ลิสต์ดังกล่าวได้ในโหมด PLST กดปุ่ม TA ค้างไว้ จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า PLST ON วิทยุจะเริ่มเล่นแทร็คแรกของเพลย์ลิสต์เมื่อผ่านไป 2 วินาที หากมีมากกว่าหนึ่งเพลย์ลิสต์ (โดยทั้งหมดอยู่ในรูทไดเรกทอรี) ให้เลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการด้วยปุ่มลูกศร ▲ และ ▼ หากในที่เก็บข้อมูลไม่มีเพลย์ลิสต์อยู่เลย วิทยุจะแสดงคำว่า, NO PLST เมื่อกดปุ่ม TA ค้างไว้ ขณะอยู่ในโหมด PLST จะไม่สามารถเข้าไปที่ไดเรกทอรีอื่น ๆ ได้ จะต้องปิดโหมด PLST เพื่อเปลี่ยนไดเรกทอรี กดปุ่ม TA ค้างไว้ จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า PLST OFF วิทยุจะเริ่มเล่นแทร็คแรกของไดเรกทอรีแรกเมื่อผ่านไป 2 วินาที
หยุดเล่นชั่วคราว (PAUSE)	กดปุ่ม 1 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข วิทยุจะแสดงคำว่า PAUSE ยกเลิกการหยุดชั่วคราว: กดปุ่ม 1 ในกลุ่มปุ่มตัวเลข จากนั้นวิทยุจะเล่นต่อ

OULXBER,0002A1A-81-11FEB16

การใช้งาน Bluetooth® (เฉพาะวิทยุ Premium)

การใช้งาน Bluetooth®, ข้อมูลทั่วไป

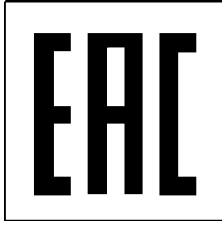

LX245298—UN—27JUL15

ป้ายกำกับในรับรอง Bluetooth® สำหรับประเทศไทย

ระบบวิทยุนี้มีโมดูล Bluetooth® ติดตั้งไว้ในตัว Bluetooth® จะใช้การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ จึงช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบวิทยุกับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่จับคู่ในระยะใกล้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ได้อย่างปลอดภัย

วิทยุจะรองรับการใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

- เปิดและปิดฟังก์ชัน Bluetooth® ด้วยตัวเอง
- การเชื่อมต่อ (การจับคู่) ระหว่างระบบวิทยุกับโทรศัพท์มือถือ
- การจับคู่โทรศัพท์มือถือที่เคยจับคู่ไว้แล้วโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดระบบวิทยุ
- ดาวนโหลดผู้ติดต่อ 252 ราย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์รายละ 4 หมายเลข จากสมุดรายชื่อของโทรศัพท์มือถือที่จับคู่
- ค้นหาผู้ติดต่อที่โอน
- รับสายและโทรออก
- การเล่นไฟล์เพลง

ข้อบังคับสำหรับอเมริกาเหนือ

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC มาตรา 15.19, ข้อกำหนดการติดป้ายกำกับ

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) และมาตรฐาน Industry Canada license-exempt RSS โดยการใช้งานจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย
2. อุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณรบกวนทุกรูปแบบที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลให้เกิดการทำงานในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

FCC Section 15.21, ข้อมูลสำหรับผู้ใช

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ จะส่งผลให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุดลง

ข้อบังคับสำหรับเม็กซิโก

NOM-121-SCT1-2009

การทำงานของระบบจะเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:

1. ระบบหรืออุปกรณ์นี้จะต้องไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย

2. ระบบหรืออุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณรบกวนใด ๆ ที่ได้รับรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงปรารถนา

OULXBER,0002A0B-81-11FEB16

การตั้งค่า Bluetooth®

จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนที่จะใช้งาน Bluetooth®:

1. เปิดฟังก์ชัน Bluetooth®
2. เลือกประเภทการเชื่อมต่อ (โทรศัพท์/ระบบเสียง)
3. จับคู่วิทยุกับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ

ทันทีที่จับคู่โทรศัพท์มือถือเสร็จ จะสามารถรับสายและโทรออกผ่านระบบวิทยุได้ และจะสามารถเล่นไฟล์เพลง MP3 ที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ Bluetooth® ผ่านระบบวิทยุได้

OULXBER,0002A0C-81-10FEB16

เปิด/ปิด Bluetooth® (BT MODE)

คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth® ได้ในแต่ละโหมด (วิทยุ, CD, USB, AUX, XM) ในขณะที่เปิด Bluetooth® สัญลักษณ์ของฟังก์ชันจะกะพริบ

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ Bluetooth® จะติดค้างเมื่อเปิด Bluetooth® และจับคู่สำเร็จ

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BT MODE** คอย 2 วินาที จนกว่าวิทยุจะแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน **BT OFF** หรือ **BT ON**
3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปิดหรือปิด Bluetooth® หลังจากผ่านไป 2 วินาที วิทยุจะทำการตั้งค่าใหม่ และสัญญาณ Bluetooth® จะกะพริบ
4. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิด **CON-TYPE** หรือคอยครู่หนึ่งเพื่อกลับไปยังโหมดที่เลือกอยู่ในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

OULXBER,0002A0D-81-09FEB16

เลือกประเภทการเชื่อมต่อ Type (CON-TYPE) และจับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)

คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ Bluetooth® และระบบเสียง Bluetooth® ร่วมกับระบบวิทยุนี้ได้ โดยจะทำการเลือกจากในเมนู CON-TYPE

หมายเหตุ : วิทยุจะแสดงคำว่า CON-TYPE เฉพาะในขณะที่เปิด Bluetooth® (BT ON)

เลือกประเภทการเชื่อมต่อ (CON-TYPE)

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
2. กดปุ่ม **"MENU"** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ **"CON-**

TYPE" แสดงขึ้น คอย 2 วินาที จนกว่าวิทยุจะแสดงเมนูย่อย **BT PHONE** หรือ **BT AUDIO**

3. หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเลือก **BT PHONE** หรือ **BT AUDIO**
4. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนูถัดไป **BT PAIR** หรือกดปุ่ม **TA** เพื่อยกเลิก

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® (BT-PAIR)

1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเปิดเมนู
2. กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **BT PAIR** คอย 2 วินาที จนกว่าวิทยุจะแสดงเมนูย่อย **VISIBLE** หรือ **BT AUDIO** หลังจากผ่านไปอีก 2 วินาที วิทยุจะแสดงรหัส **PIN XXXX** (XXXX จะเป็นชุดตัวเลข)
3. บน โทรศัพท์มือถือ ให้เปิดใช้งาน Bluetooth® เลือก New Device หรือ BOSCH BT (หากตั้งค่าไว้แล้ว) และเริ่มต้นค้นหาการเชื่อมต่อ ทันทีที่โทรศัพท์มือถือเริ่มทำการเชื่อมต่อ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN
4. ให้ป้อนตัวเลข (XXXX) ที่แสดงบนวิทยุลงในโทรศัพท์มือถือ และกดยืนยัน หากจำเป็น
5. หากจับคู่สำเร็จ สัญลักษณ์ Bluetooth® จะติดสว่าง และวิทยุจะแสดงคำว่า **PAIRED** จากนั้นอีก 2 วินาที วิทยุจะแสดงคำว่า **BT JOIN** พร้อมด้วยชื่อผู้ติดต่อของโทรศัพท์มือถือที่จับคู่

หมายเหตุ : หากจับคู่ไม่สำเร็จ วิทยุจะแสดงคำว่า **NO PAIR** และจะกลับไปยังโหมดก่อนหน้านี้ในทันที คุณสามารถเริ่มทำการจับคู่ใหม่ได้

7. วิทยุจะแสดงชื่อผู้ติดต่อเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นระบบวิทยุจะกลับเข้าสู่โหมดที่เลือกไว้ก่อนทำการจับคู่

OULXBER,0002A0E-81-10FEB16

ขณะนี้กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® (BT-JOIN)

ระบบวิทยุสามารถจับคู่กับโทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อล่าสุด จะได้รับการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติเสมอ และจะปรากฏอยู่ใน **BT JOIN** หากต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องที่เคยจับคู่ไว้ จะต้องปิดฟังก์ชัน Bluetooth® บนโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นทั้งหมดที่อยู่ในระยะก่อน และคุณสามารถจับคู่โทรศัพท์มือถือที่ต้องการกับระบบวิทยุอีกครั้งได้

ระบบวิทยุสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 5 เครื่อง หากมีการจับคู่อุปกรณ์เกินกว่านี้ ข้อมูลอุปกรณ์ที่เก่าที่สุดจะถูกลบออก

OULXBER,0002A0F-81-10FEB16

การโอนและเข้าใช้งานข้อมูลสมุดรายชื่อ

การโอนข้อมูลโทรศัพท์:

หลังจากจับคู่สำเร็จ วิทยุจะทำการโอนผู้ติดต่อสูงสุด 252 ราย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์รายละ 4 หมายเลข จากโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบวิทยุ การโอนจะดำเนินการโดยอัตโนมัติบนส่วนแบ็คกราวด์ ไม่มีข้อมูลในกระบวนการ คุณสามารถเข้าใช้งานข้อมูลโทรศัพท์ผ่านระบบวิทยุ ได้ทันทีที่สัญลักษณ์ Bluetooth® หยุดกะพริบ

การเข้าใช้งานข้อมูลสมุดรายชื่อ:

ข้อมูลสมุดรายชื่อ (หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ติดต่อ ฯลฯ) จะถูกจัดเก็บไว้ในรายการ คุณสามารถให้วิทยุแสดงรายการได้โดยการกดปุ่ม **SRC** ค้างไว้ และทำการค้นหาด้วยปุ่มลูกศร กดปุ่ม **SRC** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **MENU** เพื่อยกเลิก

1. กดปุ่ม **SRC** ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที เพื่อเปิดรายการ
2. วิทยุจะแสดงผู้ติดต่อรายแรก
3. กดปุ่ม ► เพื่อเลื่อนไปตัวอักษรถัดไป
4. กดปุ่ม ◀ เพื่อเลื่อนไปตัวอักษรก่อนหน้า
5. กดปุ่ม ▼ เพื่อแสดงผู้ติดต่อถัดไป
6. กดปุ่ม ▲ เพื่อแสดงผู้ติดต่อก่อนหน้า
7. กดปุ่ม **MENU** เพื่อปิดรายการ

หมายเหตุ : วิทยุจะให้ความสำคัญกับสายโทรเข้า รายการจะถูกปิด และวิทยุจะแสดงโหมดที่เลือกล่าสุด ข้อมูลโทรศัพท์ที่ได้รับการอัปเดตหลังจากคุณโทรศัพท์แต่ละครั้ง

OULXBER,0002A10-81-10FEB16

รับสายและโทรออก

เมื่อจับคู่ระบบวิทยุเข้ากับโทรศัพท์มือถือ จะสามารถทำการรับสายและโทรออกได้

การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น และข้อความ **CALL** จะแสดงขึ้น หลังจากนั้น 2 วินาที ส่วนแสดงผลจะแสดงชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรเข้า ข้อความ **PRIVATE NUMBER** จะแสดงขึ้น ถ้าไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้

1. กดปุ่ม **BND** เพื่อรับสาย (ถ้าต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม **MENU**)
2. ใช้ตัวปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของโทรศัพท์ ถ้าจำเป็น
3. กดปุ่ม **MENU** เพื่อจบการสนทนา

ข้อความ **CALL END** จะแสดงขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที และระบบวิทยุจะกลับไปยังโหมดที่เลือกไว้ในขณะนั้น

การโทรออก

1. กดปุ่ม **SRC** ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 3 วินาที เพื่อเปิดรายการผู้ติดต่อ
2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ แล้วกดปุ่ม **BND** เพื่อโทรออก
3. เมื่อการสนทนาเริ่มขึ้น ข้อความ **IN CALL** จะแสดงขึ้น
4. ใช้ตัวปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของโทรศัพท์ ถ้าจำเป็น
5. กดปุ่ม **MENU** เพื่อจบการสนทนา

ข้อความ **CALL END** จะแสดงขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที และระบบวิทยุจะกลับไปยังโหมดที่เลือกไว้ในขณะนั้น

การปิดเสียง: ในระหว่างการสนทนา ถ้ากดปุ่ม On/Off แล้ว

ปล่อย เสียงที่ไม่โครโฟนได้รับจะถูกยับยั้ง (ปิดเสียง) กดปุ่ม on/off อีกครั้งเพื่อให้มีการรับเสียงสนทนา

หมายเหตุ : เมื่อมีสายเรียกเข้าในระหว่างการสนทนา เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น หลังจากเล่นเสียงเรียกเข้าจบ วิทยุจะปฏิเสธการรับสายโทรเข้าโดยอัตโนมัติ

OULXBER,0002A11-81-09FEB16

การเล่นไฟล์เสียง (BT AUDIO)

ระบบวิทยุนี้รองรับมาตรฐาน A2DP¹ Bluetooth® เมื่อโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเสียงรองรับ A2DP เช่นกัน คุณสามารถโอนไฟล์เพลงที่รองรับผ่านระบบไร้สายไปยังระบบวิทยุ และเล่นด้วยคุณภาพระดับสเตอริโอได้ ในการเล่น คุณจะต้องเลือกประเภทการเชื่อมต่อ **BT AUDIO** ในเมนู **CON-TYPE** และจะต้องจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® หลังจากจับคู่แล้ว ให้เข้าสู่โหมด **"BT AUDIO"** โดยใช้ปุ่ม **"SRC"** เพื่อฟังไฟล์เพลง

จับคู่อุปกรณ์กับวิทยุ: ดูปที่ "เลือกประเภทการเชื่อมต่อ Type (CON-TYPE) และจับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)" ในส่วนนี้

หลังจากจับคู่สำเร็จ:

1. กดปุ่ม **"SRC"** หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความโหมด **"BT AUDIO"** แสดงขึ้น เพลงจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ และจะเล่นต่อเนื่องจนจบไฟล์ ไตเร็กทอรี หรือเล่นซ้ำ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือ/เครื่องเล่นเพลง ข้อมูลเพลงจะแสดงขึ้นเป็นข้อความเลื่อน ถ้ามีข้อมูลดังกล่าวและเปิดฟังก์ชัน **"SCRL"** ไว้ หากไม่มีข้อมูลแทร็ค วิทยุจะแสดง **TITLE UNKNOWN**

หมายเหตุ : คุณจะยังไม่สามารถใช้ซอร์สเสียงได้จนกว่าสัญลักษณ์ Bluetooth® บนหน้าปัดวิทยุจะหยุดกะพริบ

2. ใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียงในการปรับระดับเสียงขณะเล่น
3. กดปุ่มหยุดชั่วคราว **||** ► เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว กดปุ่มหยุดชั่วคราวอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้ได้ถ้าโทรศัพท์มือถือ/เครื่องเล่นเพลงรองรับการใช้งานเท่านั้น

หมายเหตุ : ฟังก์ชันเล่น/หยุดชั่วคราวรวมถึงฟังก์ชันข้ามแทร็คจะสามารถใช้ได้ถ้าโทรศัพท์มือถือ/เครื่องเล่นเพลงรองรับการใช้งานเท่านั้น ไม่รองรับการกดเด้นหน้าหรือถอยหลัง

4. การกดปุ่มเปิด/ปิด (ปิดเสียง) แล้วปล่อยทันที จะเป็นการตัดการเล่นออกถ้าโพงในระหว่างที่อยู่ในโหมดเสียง BT

หมายเหตุ : ระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่จับคู่จะส่งผลต่อเอาต์พุตเสียงของวิทยุ หากปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ต่ำเกินไป คุณจะไม่ได้ยินเอาต์พุตเสียงจากวิทยุ

หมายเหตุ : วิทยุจะใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ในโหมด **BT AUDIO** ด้วย และจะให้ความสำคัญสูงกว่าการเล่นเพลง ดังนั้น การเล่นเพลงจะหยุดลงตลอดเวลาที่ทำการสนทนาทางโทรศัพท์

OULXBER,0002A12-81-13JUN17

¹ A2DP (โปรไฟล์การกระจายระบบเสียงขั้นสูง) คือเทคโนโลยีการโอนข้อมูลที่มีการใช้งานทั่วไป ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณเสียงสเตอริโอไปยังตัวรับสัญญาณที่ทำงานร่วมกันได้ผ่าน Bluetooth®

การรับสัญญาณดาวเทียม SiriusXM® (สำหรับอเมริกาเหนือเท่านั้น)

วิทยุ SiriusXM®, ข้อมูลทั่วไป

บริการนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และจะมีการเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าบริการในปัจจุบัน จนกว่าคุณจะไม่โทรเข้ามาที่หมายเลข 1-866-635-2349 เพื่อขอยกเลิก สำหรับเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ กรุณาดูที่ข้อตกลงสำหรับลูกค้า ที่ www.siriusxm.com อาจมีค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมและโปรแกรมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ XL อาจมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมบ่อยครั้งรวมถึงรายการสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับข้อมูลแพคเกจสำหรับทุกคนในครอบครัว กรุณาติดต่อ SiriusXM Listener Care ที่หมายเลข 1-800-967-2346 และในประเทศแคนาดาที่หมายเลข 1-877-438-9677 บริการดาวเทียม XM เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และให้บริการในพื้นที่ 48 รัฐ "Contiguous USA" และ "D.C." เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางรายการหรือการสมัครใช้บริการ กรุณาเยี่ยมชมที่ www.siriusxm.com และสำหรับประเทศแคนาดา กรุณาเยี่ยมชมที่ www.siriusxm.ca ทั้งนี้ คุณสามารถสมัครทางโทรศัพท์ได้เช่นกัน สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาที่หมายเลข: 1-800-967-2346 และสำหรับลูกค้าในแคนาดาที่หมายเลข: 1-877-438-9677.

หมายเหตุ : ห้ามไม่ให้ทำสำเนา แปลงรหัสกลับ ถอดแยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แอ็ด เปลี่ยนข้อมูล หรือกระทำการใดๆ เพื่อใช้งานเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ในเครื่องรับที่รองรับระบบวิทยุผ่านดาวเทียม SiriusXM™ หรือที่รองรับเว็บไซต์ SiriusXM™ รวมถึงบริการออนไลน์และข้อมูลของระบบ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูลเสียง AMBE® ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ ยังได้รับการป้องกันตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้าของ Digital Voice Systems, Inc. ด้วย

แคนาดา: คุณภาพการให้บริการอาจไม่สมบูรณ์ในพื้นที่ตอนบนสุด ส่วนนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของวิทยุสัญญาณดาวเทียม SiriusXM®

OULXBER,00029FC-81-09FEB16

แสดงหมายเลขซีเรียล XM

- 1.เตรียมกระดาษและปากกา
- 2.กดปุ่ม "SRC" หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งข้อความ "XM" แสดงขึ้น
- 3.หลังจากนั้น 2 วินาที สถานี "CHN 0" จะแสดงขึ้น
- 4.จากนั้นวิทยุจะแสดง RADIO ID หลังจากผ่านไปอีก 2 วินาที วิทยุจะแสดงหมายเลขซีเรียล XM แปดตัว (เช่น 1A2B3C4D) เป็นเวลา 10 วินาที
- 5.จดหมายเลขเอาไว้ นี่คือนรหัสที่ต้องใช้ในการสมัครใช้บริการวิทยุสัญญาณดาวเทียม

หมายเหตุ : ในแขนเนล 0 วิทยุจะสลับการแสดงผลระหว่าง CHN 0 (2 วินาที), RADIO ID (2 วินาที) และหมายเลขซีเรียล (10 วินาที) โดยจะวนซ้ำไปเรื่อย ๆ วนรอบใดที่ผู้ใช้ยังอยู่ที่แขนเนล 0

OULXBER,0002A1C-81-11FEB16

โหมดวิทยุ XM

หมายเหตุ : เฉพาะวิทยุแบบพรีเอมียมสำหรับอเมริกาเหนือเท่านั้น ที่สามารถใช้งาน XM ได้ สำหรับวิทยุแบบพรีเอมียมที่ไม่มีซีดี (สหรัฐอเมริกา) จะอยู่ในสถานะ "พร้อมใช้ XM" เท่านั้น ผู้ใช้จะต้องซื้อ XM จูนเนอร์ ซึ่งแยกจำหน่ายต่างหากจากวิทยุ

ระบบวิทยุนี้ติดตั้ง XM จูนเนอร์สำหรับรับสัญญาณสถานีวิทยุดิจิทัลผ่านดาวเทียมไว้ (เช่น วิทยุ XM) โดยจะมีสามแถบความถี่ XM (ระดับความจำ XM1, XM2 และ XM3) ระดับละสูงสุด 6 แชนเนล ซึ่งสามารถกำหนดการเล่นได้ 6 ปุ่มสถานีด้วยฟังก์ชัน CAT คุณสามารถเจาะจงเลือกแชนเนลได้ตามประเภทโปรแกรม (หมวดหมู่)

หมายเหตุ : บริการวิทยุสัญญาณดาวเทียมจะมีค่าธรรมเนียม และผู้ใช้จะต้องสมัครใช้บริการเอง! คุณจะต้องใช้หมายเลขซีเรียลของตัวรับสัญญาณในการสมัครใช้บริการ ดูที่การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM ในส่วนนี้

OULXBER,00029FD-81-11FEB16

เริ่มโหมดวิทยุ XM

หากในปัจจุบันระบบวิทยุอยู่ในโหมดอื่น:

กดปุ่ม SRC หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า XM และหมายเลขแขนเนล CHN X (X แทนตัวเลข)

OULXBER,00029FE-81-09FEB16

เลือกแถบความถี่ XM (ระดับความจำ)

แถบความถี่ XM1 จะถูกตั้งไว้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน กดปุ่ม BND เพื่อสลับระหว่างระดับความจำ

วิทยุจะแสดงชื่อของแถบความถี่ XM ที่เลือกบนมุมซ้ายล่างของหน้าจอ

OULXBER,00029FF-81-11FEB16

เลือกแขนเนล XM

คุณสามารถเลือกแขนเนล XM ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวา < ► หากมีการใช้งานโหมดค้นหาหมวดหมู่ คุณสามารถเลือกได้เฉพาะแขนเนลในหมวดหมู่ที่เลือกไว้

- กดปุ่ม ► เพื่อไปยังแขนเนลถัดไป
- กดปุ่ม < เพื่อไปยังแขนเนลก่อนหน้า

วิทยุจะแสดงหมายเลขของแขนเนลที่เลือก

OULXBER,0002A00-81-11FEB16

จัดเก็บแขนเนล XM

การจัดเก็บแขนเนล XM บนปุ่มสถานี จะเหมือนกับการจัดเก็บสถานีวิทยุระบบอนาล็อก

- 1.กดปุ่ม BND และเลือกแถบความถี่ XM ที่ต้องการ

- กดปุ่ม ► หรือ ◀ เพื่อเลือกแชนเนล XM ที่ต้องการ
- เลือกหนึ่งในปุ่มสถานี 1 - 6 เพื่อจัดเก็บแชนเนล XM จากนั้นกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

วิทยุจะส่งเสียงบี๊ปเพื่อยืนยันว่าขณะนี้แชนเนล XM ถูกจัดเก็บไว้บนปุ่มสถานีที่เลือกแล้ว

ในระหว่างที่กำลังเล่นแชนเนล XM วิทยุจะแสดงตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น P1) ของแชนเนล XM นี้ที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล

OULXBER,0002A01-81-09FEB16

เลือกแชนเนล XM ที่เก็บไว้

- กดปุ่ม **BND** และเลือกแถบความถี่ XM ที่ต้องการ
- กดปุ่มสถานี 1 - 6 เพื่อเลือกแชนเนล XM ที่ต้องการ

OULXBER,0002A02-81-11FEB16

เปิด/ปิดโหมดหมวดหมู่แชนเนล XM (CAT)

- กดปุ่ม **SRC** และเปลี่ยนเป็นโหมดดาวเทียม (หากยังไม่ได้เลือก XM)
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **CAT**
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเลือก **CAT ON** หรือ **CAT OFF**
- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,0002A03-81-11FEB16

เลือกหมวดหมู่แชนเนล XM

สามารถเลือกหมวดหมู่สถานี XM (เช่น ROCK, JAZZ, NEWS, ฯลฯ) ได้ด้วยปุ่มลูกศร ▼ และ ▲

หมายเหตุ : จะต้องเปิด CAT ก่อน จึงจะสามารถเลือกประเภทโปรแกรมได้

- กดปุ่ม ▲ เพื่อไปยังหมวดหมู่ถัดไป
- กดปุ่ม ▼ เพื่อไปยังหมวดหมู่ก่อนหน้า

OULXBER,0002A04-81-11FEB16

ตั้งค่าการทำงานของปุ่มลูกศร (KEY PRG)

ในโหมดวิทยุ XM จะสามารถกำหนดหนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นการทำงานของปุ่ม ◀ และ ▶ ได้:

CHNSEEK: เปลี่ยนแชนเนล XM ด้วยตัวเองโดยเลื่อนทีละจุด
CHNSCAN: สแกนแชนเนล XM ที่ใช้ได้แถบความถี่ XM ที่เลือกในปัจจุบัน

- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าวิทยุจะแสดงคำว่า **KEY PRG**
- หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนจาก CHNSEEK เป็น CHNSCAN หรือสลับกัน

- กดปุ่ม **MENU** หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากเมนู

OULXBER,0002A05-81-11FEB16

ข้อมูลระบบ

เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในโหมดวิทยุ XM ระบบวิทยุจะแสดงข้อความแสดงความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูที่ "ข้อความแสดงความผิดปกติและความผิดปกติ" ในเนื้อหาในส่วน 50

OULXBER,0002A07-81-09FEB16

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

	วิทยุ Standard	วิทยุ Premium (EU)	วิทยุ Premium สำหรับอเมริกาเหนือ
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	12 โวลต์	12 โวลต์	12 โวลต์
เอาต์พุต	4 x 20 วัตต์ (สัญญาณไซน์ที่ 4 โอห์ม)	4 x 20 วัตต์ (สัญญาณไซน์ที่ 4 โอห์ม)	4 x 20 วัตต์ (สัญญาณไซน์ที่ 4 โอห์ม)
อินพุต AUX	ประสิทธิภาพที่ 2 x 2.0 โวลต์	ประสิทธิภาพที่ 2 x 2.0 โวลต์	ประสิทธิภาพที่ 2 x 2.0 โวลต์
ช่วงความถี่ ประเทศในกลุ่ม NAFTA			
FM	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162.4 – 162.55 MHz	ไม่สามารถใช้ได้	162.4 – 162.55 MHz
ช่วงความถี่ ยุโรป			
UKW (FM)	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz	87.7 – 107.9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
การตอบสนองความถี่ภาค FM	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
ช่วงความถี่ Bluetooth®	-	2400 Mhz - 2480 Mhz	2400 Mhz - 2480 Mhz
กำลังส่ง Bluetooth®	-	Bluetooth® < 10 mW	Bluetooth® < 10 mW
คำแนะนำ/ข้อจำกัดของ Bluetooth®	-	มีการใช้เสาอากาศ Bluetooth® ภายใน	มีการใช้เสาอากาศ Bluetooth® ภายใน

ช่วงความถี่ที่สามารถใช้ได้ (ช่วงความถี่ของภาครับวิทยุ):

- EUROPE (ยุโรป)
- NAFTA (อเมริกาเหนือ)
- SOTHAMRC (อเมริกาใต้)
- MESTAFRC (ตะวันออกกลางและแอฟริกา)
- APAC (เอเชีย/แปซิฟิก ไม่รวมญี่ปุ่น)
- TAIWAN (ไต้หวัน)
- PHILIPIN (ฟิลิปปินส์)
- AUSTRNLN (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

หมายเลขระบุผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียล SiriusXM®

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM" ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้

จดหมายเลขนี้:

OULXBER,0002D7C-81-25APR17

ชื่อรุ่นวิทยุ (ดูมุมมองข้อมูลระบบ):

หมายเลขระบุวิทยุ, ดูที่ "การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM":

หมายเลขซีเรียล SiriusXM®, ดูที่ "การแสดงผลหมายเลขซีเรียล XM"

OULXBER,0002A09-81-11FEB16

ข้อความข้อผิดพลาดและการทำงานที่ผิดปกติ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการรับสัญญาณดาวเทียม (เฉพาะอเมริกาเหนือ):	
SATUPDAT	กำลังอัปเดตรหัส
NO SIGNAL	ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อนเกินไป ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นจนกระทั่งได้รับสัญญาณที่แรงพออีกครั้ง
LOAD SIGNAL	ไม่สามารถถอดรหัสสัญญาณเสียงได้ ให้เปลี่ยนช่อง
OFF AIR	ช่องที่เลือกไม่มีการออกอากาศ ให้เปลี่ยนช่อง
CH UNAVL	ช่องที่เลือกไม่มีอยู่ ระบบวิทยุจะเปลี่ยนไปยังช่องก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อความแสดงความผิดปกติในระหว่างการรับสัญญาณดาวเทียม (เฉพาะอเมริกาเหนือ):	
จูนเนอร์ XM	กลองจูนเนอร์ภายนอกไม่มีการรับส่งสัญญาณกับวิทยุ ตรวจสอบเช็คฟิวส์ สายไฟ และแหล่งจ่ายไฟไปยังกลองจูนเนอร์
เสาอากาศ XM	เสาอากาศดาวเทียม XM ไม่ส่งสัญญาณไปยังกลองจูนเนอร์ ตรวจสอบเช็คจุดต่อ
— — —	ไม่มีข้อมูลศิลปินหรือข้อมูลเพลง ข้อความนี้จะแสดงขึ้นจนกระทั่งได้รับข้อมูลนั้นๆ

วิทยุและการเล่นไฟล์ - การทำงานที่ผิดปกติ:	
วิทยุเล่นความถี่ที่ไม่มีสถานีกระจายเสียงภายในภูมิภาค	จะต้องปรับช่วงความถี่ของเครื่องรับเป็นช่วงความถี่ที่มีการออกอากาศในเขตพื้นที่ เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย John Deere™ เพื่อทำการปรับวิทยุให้สามารถรับช่วงความถี่ที่ถูกต้องได้
ไม่สามารถใช้แหล่งสัญญาณเสียง AUX ได้	แหล่งสัญญาณ AUX จะแสดงขึ้นเมื่อต่ออุปกรณ์ป้อนสัญญาณเข้ากับพอร์ตสัญญาณเท่านั้น ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ให้ตรวจสอบเช็คปลั๊กและสายต่อ แล้วเปิดอุปกรณ์ป้อนสัญญาณ
คุณภาพเสียงสนทนาต่ำในระหว่างการใช้ชุดแฮนด์ฟรี Bluetooth®	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลมจากพัดลมที่ไหลผ่านลิ้นควบคุมทิศทางจ่ายอากาศไม่ได้ปรับไปที่ไม่โครโฟน กำลังไฟแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ต่ำเกินไป ต่อสายชาร์จเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ Bluetooth® เปิดใช้งานอีควอไลเซอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth® (หากติดตั้งไว้)
ข้อความ BLOCKED	ไม่สามารถรับฟังได้ วิทยุถูกล็อคเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต (โหมด "ป้องกันการโจรกรรม" ทำงาน) ติดต่อตัวแทนจำหน่าย John Deere™ เพื่อปลดล็อควิทยุ
ข้อความ DEF ERR	ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB ได้

OULXBER,0002D9D-81-13JUN17

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

Robert Bosch Car Multimedia GmbH ขอประกาศว่าประเภทอุปกรณ์วิทยุตามรายการต่อไปนี้สอดคล้องตาม 2014/53/EU (Annex VII) ทุกประการ

- John Deere Base 1 US (วิทยุมาตรฐาน)
- John Deere Base 3 US/EU (วิทยุมาตรฐานพร้อมซีดี)
- John Deere Base 4 EU (วิทยุแบบพรีเอมียมในสหภาพยุโรป)
- John Deere Base 4 US (วิทยุแบบพรีเอมียมสำหรับอเมริกาเหนือ)
- John Deere Base 5 (วิทยุแบบพรีเอมียมไม่มีซีดีในสหรัฐอเมริกา)

ข้อความฉบับสมบูรณ์ของการประกาศความสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรองจากสหภาพยุโรปอยู่บนเว็บไซต์:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

ข้อความฉบับสมบูรณ์ของ 2014/53/EU สำหรับประเทศที่เกี่ยวข้อง:	
ประเทศ	กฎระเบียบ
เอสโตเนีย	2014/53/EL
ลิทัวเนีย ลัตเวีย	2014/53/ES
ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร โครเอเชีย	2014/53/EU

ฮังการี ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สโลวาเกีย	
เบลเยียม สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก มัลตา โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย	2014/53/UE
ไซปรัส กรีซ	2014/53/EE
บัลแกเรีย	2014/53/EC

ข้อมูลจำเพาะ Bluetooth®

ช่วงความถี่	2400 Mhz - 2480 Mhz
กำลังส่ง (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
คำแนะนำ/ข้อจำกัด	มีการใช้เสาอากาศ Bluetooth® ภายใน

OULXBER,0002C51-81-25APR17

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย



เครื่องหมาย EAC

TS1738—UN—26APR16

ข้อมูลนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองจาก EAC ของ
ประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

บริษัทผู้ผลิต:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

ชื่อของผู้แทนที่มีอำนาจในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย:

Limited Liability Company
"John Deere Rus"

ที่อยู่ของผู้แทนที่มีอำนาจ:

142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district,
Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye
"Warehouse 104", Building 2

หากต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค กรุณาติดต่อตัวแทน
จำหน่ายของคุณ

เครื่องหมายระบุผลิตภัณฑ์ที่อยู่ป้ายหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือ
บริเวณใกล้เคียงจะมีวันที่ผลิตอยู่

DX,EAC-81-27APR16

ดัชนี

B	
Bluetooth®, การเล่นไฟล์เพลง (BT AUDIO)	35-3
Bluetooth®, จับคู่อุปกรณ์ (BT-PAIR)	35-1
Bluetooth®, โอนข้อมูล	35-2
Bluetooth®, โอนและค้นข้อมูลโทรศัพท์ (โอนข้อมูล)	35-2
Bluetooth® รับสายและโทรออก	35-2

M	
MP3, ID3 แท็ก	30-1
MP3, การใช้งานซีดี (ข้อมูลทั่วไป)	30-1
MP3, ที่เก็บข้อมูล USB	30-1

W	
WMA, การใช้งานซีดี (ข้อมูลทั่วไป)	30-1

ก	
การกำหนดฟังก์ชันของปุ่ม (KEY PRG)	15-4
การจูนหาสถานี	15-2
การตั้งค่า Bluetooth®	35-1
การตั้งค่าเครื่องรับวิทยุ	15-1
การตั้งค่าเฉพาะแต่ละประเทศ	15-1
การตั้งค่าพื้นฐานในการรับสัญญาณวิทยุ	05-1
การปรับความสว่างของไฟวิทยุ	10-2
การปรับนาฬิกา	10-3
การปรับเวลา	10-3
การปิดเสียงวิทยุ	10-2
การรับสัญญาณดาวเทียม, เลือกแขนเนล XM	40-1
การรับสัญญาณดาวเทียม, หมายเลขซีเรียล XM	40-1
การรับสัญญาณดาวเทียม, เลือกประเภทโปรแกรม (หมวดหมู่)	40-2
การรับสัญญาณวิทยุ, การตั้งค่าเบื้องต้น	05-1
การลดเสียงแหลมขณะที่มีการรบกวน (HCUT)	15-4
การเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA	30-1
การเล่นไฟล์เพลง	
MP3	30-1
WMA	30-1
การส่งไฟล์เพลงผ่าน Bluetooth®	35-3
การรีเซ็ตนาฬิกา	10-3

ข	
ข้อมูลการจราจร	20-1
ข้อมูลจำเพาะ	50-1
ข้อมูลแทร็ค, เปิด/ปิดฟังก์ชันการเลื่อน	30-1

ค	
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน	05-1
ความปลอดภัยบนท้องถนน	05-1
ความไวในการค้นหา	15-2
คอมไฟล์ที่เก็บข้อมูล USB	30-1

จ	
จัดเก็บสถานี	15-3

ช	
แขนเนล XM, เลือกแขนเนลที่เก็บไว้	40-2
ใช้งาน Bluetooth® (BT MODE)	35-1

น	
นาฬิกา	10-3

ป	
ประเภทโปรแกรม	15-3
ปรับค่าเสียง	10-3
ปรับระดับเสียง	10-2
ปรับระดับเสียงสูงสุดเมื่อเปิดวิทยุ	10-2
ปรับสมดุลระดับเสียงลำโพงซ้าย/ขวา	10-3
ปรับสมดุลระดับเสียงหน้า/หลัง	10-3
เปิด/ปิด	10-2
เปิด/ปิดข้อมูลแทร็คแบบเลื่อน	30-1
เปิด/ปิดเน้นเสียง	10-3
เปิด/ปิดฟังก์ชัน RDS	15-2
เปิด/ปิดเสียงบีบียันยัน	10-2

ฟ	
ฟังก์ชันค้นหา, ความไว	15-2

ร	
รับสายและโทรออก, Bluetooth®	35-2
เริ่มใช้งานโหมด MP3, ที่เก็บข้อมูล USB	30-1
เริ่มโหมดวิทยุ	15-2
เรียกคืนการตั้งค่าเสียง	10-3
เรียกสถานีที่จัดเก็บไว้	15-3

ล	
เลือกแขนเนล XM ที่เก็บไว้	40-2
เลือกแถบความถี่คลื่น/ระดับความจำ	15-2
เลือกประเภทการเชื่อมต่อ (CON-TYPE)	35-1
เลือกสถานีที่จัดเก็บไว้	15-3
เลือกอุปกรณ์ Bluetooth® ที่จะทำการเชื่อมต่อ	35-2

ว	
วิทยุ Premium	
แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก	10-4
วิทยุ SiriusXM®, ข้อมูลทั่วไป	40-1

ส	
สแกนสถานีที่จัดเก็บไว้ (PRSTSCAN)	15-3
สแกนหาสถานีที่ฟังได้	15-3
สถานีที่จัดเก็บไว้, เลือก	15-3
แสดงข้อมูลแทร็ค	30-1
แสดงหมายเลขซีเรียล XM	40-1

ห	
หมายเลขผลิตภัณฑ์ XM, การแสดง	40-1
แหล่งสัญญาณเสียงภายนอก	25-1
อินพุต USB	10-4
อินพุตช่องสัญญาณเสริม	10-4

โหมดวิทย์ XM	40-1
--------------	-----------

