

**Standardradio,
standardradio med
CD-spelare,
premiumradio (EU),
premiumradio utan
CD-spelare (USA) och
premiumradio för
Nordamerika**



INSTRUKTIONSBOK

Standardradio och premiumradio

OMAL212739 UTGÅVA G7 (SCHWEDISCH)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Mannheim**

Världsupplaga
PRINTED IN U.S.A.



Introduktion

Förord

LÄS NOGA IGENOM INSTRUKTIONSBOKEN för att lära dig att hantera radiosystemet på rätt sätt. Denna instruktionsbok kan finnas tillgänglig på andra språk (kontakta din John Deere-återförsäljare för beställning).

INSTRUKTIONSBOKEN bör alltid finnas till hands och ska följa maskinen vid ägarbyte.

ANTECKNA PRODUKTENS SERIENUMMER (PIN) på avsedd plats i sektionen Specifikationer. Anteckna serienumret exakt. Serienumret kan vara mycket viktigt om din egendom blir stulen och måste spåras. Därför rekommenderar vi att du även sparar dessa nummer på en annan plats.

OULXBER,0002972 -67-09FEB16-1/1

Innehåll

Sida	Sida
Identifieringsbilder och funktioner	
Identifieringsbilder	00-1
Säkerhet och allmän information	
Viktiga kommentarer	05-1
Avsedd användning	05-1
Trafiksäkerhet	05-1
Avfallshantering	05-1
Grundinställning för radiomottagning	05-1
Allmän användning	
Reglage och instrument - radio utan CD-spelare	10-1
Reglage och instrument - radio med CD-spelare	10-2
Att sätta på/stänga av radion	10-3
Justering av radiodisplayens ljusstyrka (ILLUM)	10-3
Justering av volym	10-3
Tyst läge (MUTE)	10-3
Aktivera/avaktivera bekräftelsesignal (BEEP)	10-3
Justering av radions max. startvolym (ONVOL)	10-4
Justering av ljud	10-4
Justering av vänster-/högerpanorering (BAL)	10-4
Justering av volymfördelning fram/bak (FAD)	10-4
Aktivera/avaktivera ljudstyrka/loudness (LD)	10-4
Återställning av ljudinställningar	10-4
Att använda radion	
Inställning av radiomottagaren	15-1
Stationsnamn	15-1
Starta radioläge	15-2
Stäng av/sätt på RDS-funktioner	15-2
Val av våglängdsband/minnesnivå	15-2
Att ställa in en radiostation	15-2
Känslighet för sökfunktion (SENS)	15-2
Spara station	15-3
Välj sparade stationer	15-3
Skanna sparade stationer (PRSTSCAN)	15-3
Skanna av tillgängliga stationer på våglängdsbandet (BANDSCAN)	15-3
Programtyp (PTY)	15-4
Diskantreducering under interferens (HCUT)	15-4
Inställning av knappfunktion (KEY PRG)	15-4
Trafikinformation (endast Europa)	
Trafikinformation (endast Europa)	20-1
Externa ljudkällor	
Externa ljudkällor	25-1
CD-användning (endast standard-radio med CD och premiumradio)	
CD-användning (allmän information)	30-1
Starta CD-läge	30-1
Mata ut CD-skiva	30-1
Användning av CD-spelare (uppspelningsfunktion)	30-2
Användning av MP3 (endast Premium radio)	
Användning av MP3 (allmän information)	35-1
Sammanställning av MP3-CD	35-1
Sammanställning av USB-databärare	35-2
ID3-taggar	35-2
Starta MP3-läge från CD	35-2
Anslutning av USB-databärare och starta MP3-läge	35-2
Aktivera/avaktivera rullande spårinformation (SCRL)	35-2
Uppspelning av MP3- eller WMA-filer	35-3
Användning av Bluetooth® (endast premiumradio)	
Användning av Bluetooth®, allmän information ..	40-1
Inställning av Bluetooth®	40-1
Aktivera/avaktivera Bluetooth® (BT MODE)	40-1
Val av anslutningstyp (CON-TYPE) och parkoppling av enheter (BT-PAIR)	40-2
Ansluten Bluetooth®-enhet (BT-JOIN)	40-2
Överför och visa telefonboksuppgifter	40-2
Mottagning och uppringning av samtal	40-3
Uppspelning av ljudfiler (BT AUDIO)	40-3
SiriusXM®-satellitmottagning (endast premiumradio för Nordamerika)	
SiriusXM® radio, allmänt	45-1
Visning av XM-serienummer	45-1
XM-radioläge	45-1
Starta XM-radioläge	45-1

Fortsättning på nästa sida

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

COPYRIGHT © 2017
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © F7

	Sida
Välj XM-band (minnesnivå)	45-1
Välj XM-kanaler	45-1
Spara XM-kanaler.....	45-2
Välj sparade XM-kanaler	45-2
XM-kanalkategoriläge av/på (CAT).....	45-2
Välj XM-kanalkategori.....	45-2
Inställning av knappfunktion (KEY PRG).....	45-2
Systeminformation.....	45-2

Specifikationer

Specifikationer	50-1
Produktidentifieringsnummer och SiriusXM®-serienummer	50-1
Felmeddelanden och funktionsfel.....	50-2
Försäkran om överensstämmelse	50-3

Identifieringsbilder och funktioner

Identifieringsbilder



Standardradio



Standardradio med CD



Premiumradio (EU)

Huvudfunktioner:	Radio	Anslutning av externa enheter	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Satellitradio
Standardradio	X	X					
Standardradio med CD	X	X	X	X			
Premiumradio (EU)	X	X	X	X	X	X	

OBS: Bilderna visar den "andra generationens" radioapparater, med ljus text på mörk bakgrund. Den "första generationens" radioapparater har en annan display, med mörk text på ljus bakgrund.

Fortsättning på nästa sida

OULXBER,00029BA -67-10FEB16-1/2

LX272576 —UN—09FEB16

LX272570 —UN—09FEB16

LX272572 —UN—09FEB16



Premiumradio utan CD-spelare (USA)



Premiumradio för Nordamerika

Huvudfunktioner:	Radio	Anslutning av externa enheter	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Satellitradio
Premiumradio utan CD-spelare (USA)	X					X	XM-klar
Premiumradio för Nordamerika	X	X	X	X	X	X	X

OBS: Bilderna visar den "andra generationens" radioapparater, med ljus text på mörk bakgrund. Den "första generationens" radioapparater har en annan display, med mörk text på ljus bakgrund.

OULXBER,00029BA -67-10FEB16-2/2

LX272573 —UN—09FEB16

LX272571 —UN—09FEB16

Säkerhet och allmän information

Viktiga kommentarer

Instruktionsbok: Läs noga igenom den här instruktionsboken och bekanta dig med radion innan du börjar använda den. Bevara instruktionsboken i fordonet för senare användning.

Anmärkningar gällande installation: Radioapparater med CAN-anslutning är länkade till det inbyggda elsystem i de fordon där de är installerade. En sådan radio måste

aktiveras av en John Deere-återförsäljare innan den kan användas i ett annat fordon. I annat fall kommer den inte att fungera.

Radiofrekvenser (tuner band): Om radion är installerad på plats, måste återförsäljaren kontrollera att mottagningen är inställd på det frekvensband som kan tas emot regionalt. I annat fall kommer vissa radiostationer och funktioner inte kunna tas emot.

OULXBER,00029BB -67-09FEB16-1/1

Avsedd användning

Radion är konstruerad för användning i ett arbetsfordon med inbyggd 12 V-systemspänning och för en installation i en 1-DIN-öppning.

OULXBER,00029BC -67-09FEB16-1/1

Trafiksäkerhet

 **WARNING:** Trafiksäkerheten har högsta prioritet. Använd endast radiosystemet om trafiken och körningen tillåter det. Bekanta dig med radion innan du kör fordonet. Välj en lämplig volym när du kör.

 **WARNING:** Låt inte radion distrahera dig i ditt arbete. Stäng av radion om arbetet kräver din fulla uppmärksamhet.

 **WARNING:** Justera radions volym så att du alltid kan höra polis-, brandkårs- eller ambulanssirener i god tid.

 **WARNING:** För hög volym kan leda till hörselskador.

OULXBER,00029BD -67-09FEB16-1/1

Avfallshantering

Släng inte ditt gamla radiosystem i hushållssoporna!

Använd återvinnings- och uppsamlingssystem för att avfallshandla ditt radiosystem korrekt.

OULXBER,00029BE -67-09FEB16-1/1

Grundinställning för radiomottagning

VIKTIGT: Radiomottagaren måste vara inställd på landsspecifika våglängdsband (mottagarband). Om inte våglängdsbanden (mottagarbanden) är rätt inställda, är det inte möjligt att ta emot några radiostationer.

Radion är vanligtvis redan korrekt inställd vid leverans. I sällsynta fall kan det emellertid vara nödvändigt att ställa in den. Se "Inställning av Radiomottagaren" i sektion 15, "Användning av radio".

OULXBER,00029BF -67-09FEB16-1/1

Allmän användning

Reglage och instrument - radio utan CD-spelare




LX272574—UN—09FEB16

Placering	Beteckning	Funktion
1	Inställning av ljudstyrka	
2	BND	Tryck in kort för att välja minnesnivå eller våglängdsband
3	On/Off-knapp	Tryck och håll ned för att starta Travelstore-funktionen Tryck in kort för att sätta på radion Tryck in kort under drift för att ställa radion på tyst läge (mute) Tryck och håll ned för att stänga av radion
4	Display	Ändrar displayen
5	Meny	Öppna menyer för grundläggande inställningar
6	Vippströmbrytare med flera funktioner	Navigera inom display- och brytarfunktionerna
7	AUD-knapp	Tryck in kort för att öppna audiomeny och ställa in bas, mellanregister och diskant, balans, fade* och volym Tryck och håll ned för att återställa fabriksinställningarna (diskant och bas endast för den ljudkälla som används för tillfället)
8	Knappsats 1–6	Stationsknappar
9a	TA-knapp	Standardradio (global version): Backar från användar- och ljudmenyer till aktuell ljudkälla. Avslutar radions sökfunktioner. Kopplar till/från prioritet för trafikmeddelanden. Avbryter ett pågående trafikmeddelande (endast Europa).
9b	Bluetooth®-knapp	Premiumradio utan CD-spelare (endast USA): Stänger av eller sätter på Bluetooth®-funktionen
10	SRC-knapp	Väljer källa mellan radio och AUX

*Fade-funktionen går bara att använda om högtalare är inkopplade både fram och bak.

OULXBER,00029C0 -67-11FEB16-1/1

Reglage och instrument - radio med CD-spelare

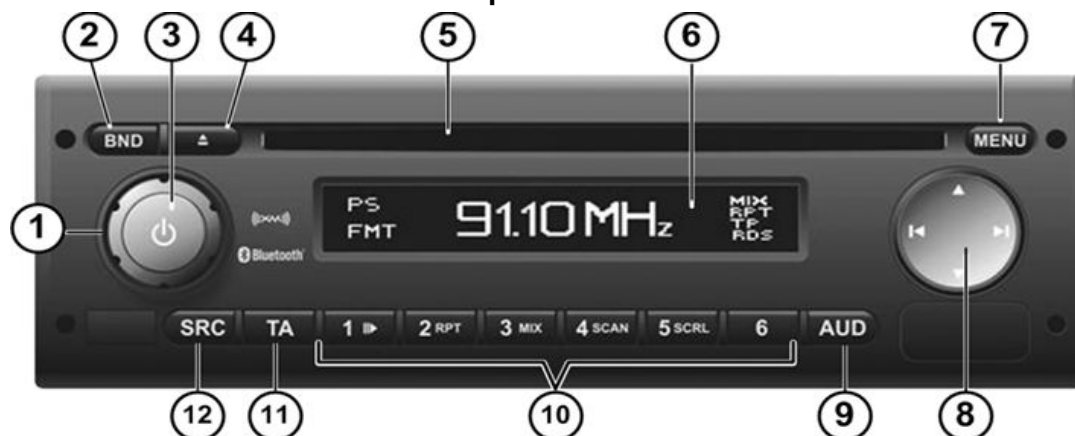

Placering	Beteckning	Funktion
1	Inställning av ljudstyrka	
2	BND	Tryck in kort för att välja minnesnivå eller våglängdsband
3	On/Off-knapp	Tryck och håll ned för att starta Travelstore-funktionen Tryck in kort för att sätta på radion Tryck in kort under drift för att ställa radion på tyst läge (mute) Tryck och håll ned för att stänga av radion
4	Knapp för att mata ut CD-skiva	
5	CD-fack	
6	Display	Ändrar displayen
7	Meny	Öppna menyer för grundläggande inställningar
8	Vippströmbrytare med flera funktioner	Navigera inom display- och brytarfunktionerna
9	AUD-knapp	Tryck in kort för att öppna audiomeny och ställa in bas, mellanregister och diskant, balans, fade* och volym Tryck och håll ned för att återställa fabriksinställningarna (diskant och bas endast för den ljudkälla som används för tillfället)
10	Knappsats 1–6	Stationsknappar
11	TA-knapp	Kopplar tillbaka från användar- och audiomeny till aktuell källa. Avslutar radions sökfunktioner. Kopplar till/från prioritet för trafikmeddelanden. Avbryter ett pågående trafikmeddelande (endast Europa).
12	SRC-knapp	Väljer källa mellan radio och AUX (beroende på modell även CD, USB och XM) under förutsättning att ett medium är insatt eller anslutet och påslaget. *Fade-funktionen går bara att använda om högtalare är inkopplade både fram och bak.

OULXBER,00029C1 -67-10FEB16-1/1

LX272575—UN—09FEB16

Att sätta på/stänga av radion

Det finns flera sätt att sätta på eller stänga av radion.

Sätt på/stäng av med av/på-knappen

Sätt på Tryck på av/på-knappen
Stäng av Tryck och håll ned av/på-knappen i mer än 2 sekunder

Sätt på/stäng av med tändningen

Sätt på (tändning till) Radion stängs av automatiskt när tändningen kopplas från. I detta fall sätts radion även på automatiskt när tändningen kopplas till igen.
Stäng av (tändning från)

OBS: Radion kan även sättas på och stängas av med av/på-knappen när tändningen är franslagen. Radion stängs automatiskt av efter angiven tid för att spara på fordonets batteri (se "Justering av fränkopplingstid" i den här sektionen).

Justering av fränkopplingstid (HOUR)

1. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **HOUR** och aktuell tidsinställning visas.
3. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att justera fränkopplingstiden från 1 till 60 minuter.
4. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029C2 -67-09FEB16-1/1

Justering av radiodisplayens ljusstyrka (ILLUM)

OBS: Denna inställning tillämpas när automatisk justering av ljusstyrka inte är tillgänglig.

På grund av förändringar av bakgrundsljuset är ILLUM-menyn alltid åtkomlig och kan användas när CAN-bussen inte är aktiv, till exempel när radion är i HOUR-läge.

Om ljusstyrkan inte anpassas automatiskt till instrumentbelysningen kan denna inställning göras automatiskt på ILLUM-menyn. Gå till väga enligt följande:

1. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **ILLUM** och aktuell inställning visas.
3. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att justera belysningen från -5 (min.) till +5 (max.).
4. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029C3 -67-10FEB16-1/1

Justering av volym

Volymen kan justeras gradvis från 0 (från) till 32 (max.).

Justering av volym

Höj volymen Vrid volymreglaget medurs
Sänk volymen Vrid volymreglaget moturs

OBS: Volymen är aldrig på 0 när radion startas, även om volymen var på 0 när radion stängdes av.

OULXBER,00029C4 -67-10FEB16-1/1

Tyst läge (MUTE)

Genom att kort trycka på till/från-knappen (3) ställs radion i tyst läge. Audioutgången är då komplett fränkopplad. Genom att trycka på till/från-knappen igen kommer radion att återgå till den senaste volyminställningen.

Radions tysta läge

Aktivera funktionen för tyst läge (ljudet av) Tryck kort på till/från-knappen
Inaktivera funktionen för tyst läge (ljudet till) Tryck kort på till/från-knappen igen eller vrid volymreglaget moturs eller medurs

OBS: Funktionen för tyst läge avbryts om fordonet startas om. Detta gäller även om radion stängs av och sätts på igen utan att fordonet startas om.

OULXBER,00029C5 -67-10FEB16-1/1

Aktivera/avaktivera bekräftelsesignal (BEEP)

Efter vissa aktiviteter (t.ex. trycka och hålla ned en knapp) ljuder en bekräftelsesignal. Denna bekräftelsesignal kan kopplas från.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.

2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **BEEP** och aktuell inställning **ON** eller **OFF** visas.
3. Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att ändra inställning TILL/FRÅN.
4. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029C6 -67-09FEB16-1/1

Justering av radions max. startvolym (ONVOL)

När radiosystemet sätts på, kan radions max. startvolym justeras via **ONVOL**-menyn. Grundläggande aktiveras den senaste volyminställningen då radion var på, om den inte överstiger radions max. startvolym. Om så är fallet, tillämpas inställningen för max. volym.

OBS: Radions max. startvolym kan justeras från 5 till 25.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **ONVOL** och aktuell inställning visas.
3. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att justera radions max. startvolym från 5 till 25.
4. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029C7 -67-09FEB16-1/1

Justering av ljud

Justering av bas (BASS) och diskant (TREB)

1. Tryck **AUD**-knappen för att öppna ljudinställningarna.
2. Tryck på **AUD**-knappen flera gånger tills **BASS** eller **TREB** och aktuell inställning visas.
3. Vrid volymknappen medurs eller moturs för att justera värdet från +7 till -7.
4. Tryck **AUD**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

Justering av mellanregister (MID)

1. Tryck **AUD**-knappen för att öppna ljudinställningarna.
2. Tryck på **AUD**-knappen flera gånger tills **MID** och aktuell inställning visas.
3. Vrid volymknappen medurs eller moturs för att justera värdet från +7 till -7.
4. Tryck **AUD**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029C8 -67-09FEB16-1/1

Justering av vänster-/högerpanorering (BAL)

1. Tryck **AUD**-knappen för att öppna ljudinställningarna.
2. Tryck på **AUD**-knappen flera gånger tills **BAL** och aktuell inställning visas.

3. Vrid volymknappen medurs eller moturs för att justera värdet från +10 till -10.
4. Tryck **AUD**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029C9 -67-09FEB16-1/1

Justering av volymfördelning fram/bak (FAD)

Den här inställningen är bara tillgänglig för fordon med högtalare både fram och bak.

1. Tryck **AUD**-knappen för att öppna ljudinställningarna.

2. Tryck på **AUD**-knappen flera gånger tills **FAD** och aktuell inställning visas.
3. Vrid volymknappen medurs eller moturs för att justera värdet från +10 till -10.
4. Tryck **AUD**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029CA -67-10FEB16-1/1

Aktivera/avaktivera ljudstyrka/loudness (LD)

Aktivering av ljudstyrka/loudness förbättrar ljudet. Förhållandet mellan höga och låga toner ändras för att bibehålla ett jämnt ljud även vid låga volyminställningar. Vi rekommenderar att inte aktivera ljudstyrka/loudness vid höga volyminställningar.

1. Tryck **AUD**-knappen för att öppna ljudinställningarna.
2. Tryck på **AUD**-knappen flera gånger tills **LD** och aktuell inställning visas **ON** eller **OFF**.
3. Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att ändra inställning **TILL/FRÅN**.
4. Tryck **AUD**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029CB -67-09FEB16-1/1

Återställning av ljudinställningar

Alla ljudinställningar kan återställas till fabriksinställningarna.

1. Tryck **AUD**-knappen för att öppna ljudinställningarna.
2. Tryck **AUD**-knappen flera gånger tills **RESET N** visas.

3. Vrid volymreglaget moturs för att välja **RESET Y**. Efter cirka 2 sekunder återställs alla ljudinställningar.
4. Tryck **AUD**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OBS: Tryck och håll ned **AUD**-knappen i längre än 2 sekunder för att endast återställa ljudinställningarna för den ljudkälla som används för tillfället.

OULXBER,00029CC -67-09FEB16-1/1

Att använda radion

Inställning av radiomottagaren

VIKTIGT: Radiomottagaren måste vara inställd på de våglängdsband (mottagarband) som gäller för respektive land. Om inte våglängdsbanden (mottagarbanden) är rätt inställda är det inte möjligt att ta emot några radiostationer.

Ställ in radion:

1. Stäng av radion.
2. Håll stationsknapparna (1) och (3) nedtryckta samtidigt.
3. Slå på radion; displayen visar "SETUP".
4. Släpp upp stationsknapparna (1) och (3).
5. Tryck på **"Meny"**-knappen flera gånger tills det aktuella våglängdsbandet visas. (t.ex. "EUROPE", "NAFTA", "SOTHAMRC", "MESTAFRC", "APAC", "TAIWAN", "PHILIPIN" eller "AUSTRLNZ").
6. Flerfunktions-vippströmbrytaren (pilen längst till höger) kan användas för att ändra mellan de olika



LX203986 — UN—27MAR14

våglängdsbanden. Välj våglängdsband enligt det land som radion ska fungera i (se tabellen).

7. När rätt våglängdsband har valts, gör inte ytterligare inställningar i denna meny; istället, stäng av radion för att spara den ändrade inställningen.

Land	Våglängdsband (tuner band)	Land	Våglängdsband (tuner band)
Österrike Belgien Bulgarien Schweiz Tjeckien Tyskland Danmark Estland Spanien Finland Frankrike Storbritannien Nordirland Kroatien Ungern	Italien Kazakstan Litauen Luxemburg Lettland Nederländerna Polen Portugal Rumänien Ryssland Serbien Sverige Slovakien Turkiet Ukraina	Argentina Bolivia Brasilien Guyana Nicaragua Uruguay Venezuela	SOTHAMRCA
Kanada Dominikanska republiken Mexiko Förenta Staterna	NAFTA	Armenien Etiopien Israel Oman Sydafrika Zambia	MESTAFRC
Taiwan	TAIWAN	Kina Japan Korea	Asien-Stillahavsregionen
		Australien Nya Zeeland	AUSTRLNZ
		Filippinerna	PHILIPIN

Problem:

Inställningsmenyn visas inte på displayen. Normalt radioläge är aktivt.

Det önskade landet visas inte i inställningsmenyn.

Inställningen som gjorts har inte lagrats.

Radiodisplayen visar inte någonting.

Lösning

Se till att de två knapparna är intryckta samtidigt medan radion är på.

Detta är normalt. Endast åtta inställningar visas på displayen; varje inställning står för ett antal länder. Se tabellen för att göra rätt val.

Radios anslutna till CommandCenter med CAN-bussen får inställningarna automatiskt via relevant programvara. I detta fallet måste inställningarna göras i CommandCenter.

Kontrollera att radion är redo för användning. Kontrollera om "DIM-funktionen" är inställd på DIM PÅ.

OULXBER,00029CD -67-11FEB16-1/1

Stationsnamn

Radiosystemet är utrustat med en RDS-radiomottagare. Många FM-stationer skickar en signal som inte enbart

innehåller programmet utan även annan information, så som stationens namn och programtyp (PTY).

Stationens namn visas om det kan tas emot.

OULXBER,00029CE -67-10FEB16-1/1

Starta radioläge

Om radiosystemet för tillfället är i ett annat läge:

- Tryck på **BND**-knappen en gång eller tryck på **SRC**-knappen flera gånger tills **RADIO** visas.

Stationens namn eller den aktuella frekvensen visas.

OULXBER,00029CF -67-09FEB16-1/1

Stäng av/sätt på RDS-funktioner

RDS-funktionerna ökar radiosystemets prestanda.

- AF** (alternativ frekvens): Om RDS-funktionen är aktiverad söker radiosystemet i bakgrunden efter frekvensen med bäst mottagning för den valda station.
- REG** (region): Ibland delar vissa radiostationer in sina program i regionala program med olika innehåll. När REG-funktionen aktiveras, kommer radiosystemet inte växla till en alternativ frekvens som sänder ett annat programinnehåll.

OBS: RDS (AF) är aktiverad som fabriksinställning. REG måste avaktiveras eller aktiveras via menyn. REG kan endast aktiveras när RDS är tillkopplad.

Aktivering/avaktivering av RDS (AF)

- Välj radioläge (FM-band).

- Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **RDS** och aktuell inställning **ON** eller **OFF** visas.
- Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att ändra inställning **TILL/FRÅN**.
- Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

Aktivera/avaktivera REG

- Välj radioläge (FM-band).
- Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **REG** och aktuell inställning **ON** eller **OFF** visas.
- Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att ändra inställning **TILL/FRÅN**.
- Tryck **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OBS: När RDS-funktionerna är aktiverade visas RDS.

OULXBER,00029D0 -67-10FEB16-1/1

Val av våglängdsband/minnesnivå

Program med andra frekvensband kan tas emot med detta radiosystem (se tabell).

- För FM-bandet finns tre minnesnivåer.
- För AM/AMT-, MW/MWT- och LW/LWT-bandet finns två minnesnivåer vardera.
- En minnesnivå finns för WX-bandet.
- Varje minnesnivå rymmer 6 stationer.

Tryck på **BND** -knappen för att växla mellan våglängdsband och minnesnivåer.

Region:	Våglängdsband:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-länder	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andra regioner	X	X			
Minnesnivåer:	FM1, FM2, FMT	AM, AMT	WX	MW, MWT*	LW, LWT*
*Endast EU					

OULXBER,00029D1 -67-12FEB16-1/1

Att ställa in en radiostation

Det finns två sätt att ställa in en radiostation:

- Automatisk** sökning, med knapparna ◀ och ▶.

För mer information, se "känslighet för sökfunktion" (SENS) i denna sektion.

- Manuell** stationssökning, med knapparna ▲ och ▼.

Se även "Programmering av nyckelfunktion (KEY PRG)" i den här sektionen.

OULXBER,00029D2 -67-10FEB16-1/1

Känslighet för sökfunktion (SENS)

Denna funktion är aktuell när du ställer in radiostation.

Automatisk sökning

Inställning av känslighet för sökfunktion (SENS)

- Välj radioläge.

- Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck **MENU**-knappen flera gånger tills **SENS** och aktuell inställning **LO** (låg känslighet) eller **DX** (hög känslighet) visas.
- Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att ändra inställning från LO till DX eller tvärtom.
- Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,0002A1B -67-10FEB16-1/1

Spara station

Region:	Våglängdsband:				
	FM	AM	WX	MW	LW
NAFTA-länder	X	X	X		
Europa	X			X	X
Andra regioner	X	X			
Minnesnivåer:	FM1, FM2	AM	WX	MW	LW

Spara manuellt

1. Välj önskad minnesnivå eller våglängdsband.
2. Ställ in önskad kanal.
3. Välj en av stationsknapparna 1–6 för att spara stationen, tryck sedan ner och håll inne knappen i mer än 2 sekunder.
4. En bekräftelsesignal ljuder så snart stationen har sparats vid vald stationsknapp. Platsen där stationen sparades (t.ex. P3) visas så länge som stationen är vald.

CommandCenter™ är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Spara automatiskt (T-STORE)

OBS: Inte tillgänglig med CommandCenter™ GS 4600-displayen. Funktionen kan ändras i och med mjukvaruuppdatering, fråga din auktoriserade återförsäljare.

Regionens starkaste 6 stationer kan sparas automatiskt. För FM-våglängdsbandet används FMT-minnesnivån för att spara och för AM-våglängdsbandet, används AMT-minnesnivån (för Europa dessutom MWT och LWT).

OBS: Stationer som redan har sparats på dessa platser, byts ut mot nyfunna stationer.

Om PTY är inkopplad, sparas endast stationer av aktuell vald programtyp.

1. Välj önskat våglängdsband.
2. Tryck och håll ned **BND**-knappen i mer än 2 sekunder.
3. Sparandeprocessen startar och **T-STORE** visas. Efter att processen är avslutad, tilldelas stationerna platserna 1-6. Sparandeprocessen gäller endast för minnesnivån där den utfördes (FMT eller AMT).

OULXBER,00029D3 -67-10FEB16-1/1

Välj sparade stationer

1. Välj minnesnivå eller våglängdsband.

2. Tryck stationsknapp 1-6 för att öppna en av de sparade stationerna.

OULXBER,00029D4 -67-10FEB16-1/1

Skanna sparade stationer (PRSTSCAN)

Med den här funktionen spelas alla sparade stationer av den aktuella minnesnivån i ca. 5 sekunder var, en efter en.

Starta skanning

1. Tryck på knappen ◀ eller ▶.

2. **PRSTSCAN** visas kort. Varje sparad station i den aktuella minnesnivån spelas i ca 5 sekunder. Samtidigt visas stationens namn eller vald frekvens.

Stoppa skanningen

1. Tryck på knappen ◀ eller ▶.
2. Skanningen avslutas och den senast spelade stationen är fortfarande på.

OULXBER,00029D5 -67-10FEB16-1/1

Skanna av tillgängliga stationer på våglängdsbandet (BANDSCAN)

OBS: Denna funktion är endast tillgänglig om **BANDSCAN** är valt för ◀ och ▶-knapparna i KEY PRG-menyn (se "Inställning av knappfunktion" i denna sektion).

Starta skanning

1. Tryck på knappen ◀ eller ▶.

2. **BANDSCAN** visas kort. Det aktuella våglängdsbandet genomsöks efter tillgängliga stationer. Varje station som hittas spelas i ca 5 sekunder. Samtidigt visas stationens namn eller vald frekvens.

Stoppa skanningen

1. Tryck på knappen ◀ eller ▶.
2. Skanningen avslutas och den senast spelade stationen är fortfarande på.

OULXBER,00029D6 -67-10FEB16-1/1

Programtyp (PTY)

Vissa FM-stationer sänder information om programtyp.

Exempel på programtyper:

- KULTUR
- RESOR
- VÄDER
- JAZZMUSIK
- NYHETER
- POPMUSIK

När PTY-funktionen är aktiverad kan bara stationer med den valda programtypen ställas in. Radion växlar automatiskt från aktuell station eller från ett annat läge till en station med vald programtyp.

Aktivera/avaktivera PTY

1. Välj radioläge.
2. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **PTY ON** eller **PTY OFF** visas.
4. Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att ändra inställning från **PTY OFF** till **PTY ON** eller tvärtom.
5. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

Val av programtyp

OBS: PTY måste vara tillkopplad.

1. Välj radioläge.
2. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **PTYTYPE** visas.
4. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att välja en programtyp.
5. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

Starta PTY-sökning

OBS: PTY-sökningen är endast tillgänglig om PTY är inkopplad och AUTOSEEK eller BANDSCAN är valt för ◀ och ▶-knapparna i KEY PRG-menyn (se "Inställning av knappfunktion" i denna sektion).

1. Tryck på ◀ eller ▶ för att starta sökningen.
2. Om en station ur programmet som valts för tillfället hittas, kommer den att ställas in.
3. Om ingen station av den här programtypen hittas, kommer stationen som valdes innan fortfarande vara på.

OULXBER,00029D7 -67-10FEB16-1/1

Diskantreducering under interferens (HCUT)

HCUT-funktionen förbättrar ljudet då radiomottagningen är dålig. Om det förekommer interferens av mottagningen, kommer ljudnivån på interferensen automatiskt att reduceras.

1. Välj radioläge.

2. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **HCUT**, aktuell inställning **OFF**, **1** eller **2** visas.
4. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att justera eller stänga av HCUT.
5. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029D8 -67-09FEB16-1/1

Inställning av knappfunktion (KEY PRG)

Funktioner kan tilldelas ◀ och ▶ knapparna.

Funktioner	Beskrivning
AUTOSEEK	Gå vidare till nästa tillgängliga station
MANSEEK	Manuell sökning ett steg i taget
PRSTSCAN	Skannar av de stationer som för närvarande är sparade på den valda minnesnivån
BANDSCAN	Skanna stationer som kan tas emot i aktuellt valt våglängdsband

Inställning av knappfunktion

1. Välj radioläge.
2. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **KEY PRG** visas.
4. Vrid volymreglaget medurs eller moturs för att växla mellan olika inställningar (se tabell).
5. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029D9 -67-10FEB16-1/1

Trafikinformation (endast Europa)

Trafikinformation (endast Europa)

OBS: Trafikinformationens funktioner är ej tillgängliga i NAFTA-länder.

Denna funktion är inte tillgänglig på Premium radion för Nordamerika.

Denna funktion är endast tillgänglig i CD- och AUX-läge om FM-våglängdsband är valt i radioläge.

Koppla till/från trafikinformationens prioritet

Tryck på **TA**-knappen för att koppla till eller från trafikinformationens prioritet i alla lägen.

Trafikinformationens prioritet aktiveras om TA eller TP visas. När ett trafikmeddelande tas emot, avbryts CD:n och övriga utgångar och radiosystemet startar trafikmeddelandet. TRAFFIC visas under hela trafikmeddelandet.

- En ljudsignal hörs oavsett uppspelningsskälla, när sändningsräckvidden för stationen som sänder trafikinformation lämnas och den automatiska skanningen inte hittar en alternativ station med trafikinformation.
- En ljudsignal hörs när man byter från en station med trafikinformation till en station utan trafikinformation.

I båda fallen, koppla antingen från trafikinformationens prioritet eller ställ in en station som sänder trafikmeddelanden.

Ställ in volym för trafikmeddelanden

1. Välj radioläge (FM-band).
2. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **TA DIFF** och aktuell inställning visas.
4. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att justera värdet från DIFF 0 till DIFF 10. Siffrorna står för volymökningen i förhållande till vald volym.
5. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OBS: Under tiden då ett trafikmeddelande sänds kan volymen justeras med volymreglaget under tiden då meddelandet pågår.

Avbryt trafikmeddelanden

Tryck på **TA**-knappen för att avbryta pågående trafikmeddelande och återgå till föregående utgångsskälla. Trafikinformationens prioritet förblir på.

OULXBER,00029DA -67-10FEB16-1/1

Externa ljudkällor

Externa ljudkällor

Olika externa ljudkällor kan anslutas via AUX-ingången på radions baksida. Ett exempel: bärbar CD-spelare, MiniDisc-spelare eller MP3-spelare.

Aktivering av AUX-ingång

- Anslut den externa ljudkällan och tryck upprepade gånger på **SRC**-knappen tills **AUX** visas på displayen.

OBS: Den externa ljudkällan kan endast väljas om en audioenhet är ansluten till den externa AUX-ingången.

Justering av AUX-ingångsvolym

Volymen för den anslutna externa ljudkällan kan justeras till samma nivå som för volymen i radioläge.

OBS: AUX-ingångsvolymen kan endast justeras efter att denna ingång har valts som en ljudkälla med SRC-knappen.

1. Tryck på **SRC**-knappen flera gånger tills önskad ljudkälla visas.
2. Tryck på **MENU**-knappen. **GAIN** och aktuell inställning visas.
3. Vrid volymreglaget till vänster eller höger för att ställa in volymen mellan -9 och +9. 0 motsvarar den inställda volymen i radioläge.
4. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,00029DB -67-09FEB16-1/1

CD-användning (endast standard-radio med CD och premiumradio)

CD-användning (allmän information)

Med detta radiosystem kan vanliga CD-skivor och CD-RW-skivor med en diameter på 12 cm (4,7 in.) spelas. Om du bränner egna CD-skivor, kontrollera så att de inte är brända med en hastighet högre än 16x, i annat fall kan det bli problem med uppspelningen.

Använd endast vanliga CD-skivor med loggan Compact Disc för att säkerställa att de fungerar korrekt. CD-skivor med kopieringsskydd kan orsaka uppspelningsproblem. I vissa fall kan kopieringsskyddet orsaka läsfel som innebär att CD-spelaren inte kan spela skivan.

CD-spelaren kan spela upp spår från en spellista om sådana filer (spellistor) är sparade i musik-CD:ns rotkatalog. För detaljer om spellistor, se beskrivningen för CD-brännarens programvara.

VIKTIGT: Risk för skador på CD-enheten! CD-skivor med en diameter på 8 cm (3 in.) och

konturerade CD-skivor (CD-skivor med mönster) får inte användas.

Hantera CD-skivor försiktigt och undvik att skada dem. Håll om möjligt endast i CD-skivorna på kanten.

Vid behov, rengör CD-skivorna med en luddfri trasa; använd inte lösningsmedel. Rengör alltid CD-skivor från mitten och ut.

Utsätt inte CD-skivorna för direkt solljus och förvara dem i lämpliga skydd.

Klistra ingenting på CD-skivorna. Det är bättre att märka dem med en lämplig penna som finns tillgänglig i handeln.

Skador som orsakas av olämpliga eller skadade CD-skivor täcks inte av garantin.

OULXBER,00029DC -67-10FEB16-1/1

Starta CD-läge

Om ingen CD har matats in ännu:

1. Mata in en CD i CD-öppningen med den tryckta sidan uppåt utan att använda våld. Sluta att mata in den vid första motstånd och vänta på att CD-skivan dras in automatiskt. **CD** visas.
2. Uppspelning av CD-skivan startar. Numret på aktuellt spår (t.ex. T12) och speltiden visas.

VIKTIGT: Då CD-skivan dras in, försök inte hindra den eller hjälpa den.

OBS: Om radiosystemet är avstängt och en CD är inmatad, kommer den automatiskt att dras in men uppspelningen kommer inte att börja.

Om en CD redan har matats in:

1. Tryck på **SRC**-knappen flera gånger tills **CD** visas.
2. Uppspelningen startar där den avbröts. Om ingen CD-skiva är inmatad, visas först **CD** kort och sedan **NO CD INSERTED**.

OULXBER,00029DD -67-10FEB16-1/1

Mata ut CD-skiva

OBS: En CD-skiva kan matas ut då radiosystemet är fränkopplat eller medan en annan ljudkälla spelas upp.

Tryck på **CD-utmatningsknappen** för att mata ut en CD-skiva. När CD-skivan är utmatad, visas **CD EJECT**

kort. Efter att CD-skivan har avlägsnats, visas inte längre **CD EJECT**.

VIKTIGT: Då CD-skivan matas ut, försök inte hindra den eller hjälpa den.

OBS: Om CD-skivan inte tas ut inom 10 sekunder matas den automatiskt in igen.

OULXBER,00029DE -67-10FEB16-1/1

Användning av CD-spelare (uppspelningsfunktion)

Visa förfluten eller återstående speltid	Tryck på knappen 6 i knappsatsen för att växla mellan visningen av förfluten (ELAPSED) och återstående (REMAIN) speltid för aktuellt spår.
Välja spår	Tryck på ►- eller ◀-knappen för att välja nästa eller föregående spår. Om det aktuella spåret redan spelats i mer än 10 sekunder, kommer det att startas om igen om ◀ trycks ned en gång.
Snabbskanning (hörbar)	Tryck på ◀ eller ► för att öka hastigheten framåt eller bakåt. Släpp knappen när du hittat önskat ställe.
Slumpvis uppspelning (MIX ALL)	Tryck på knappen 3 i knappsatsen. MIX ALL visas kort, sedan visas MIX . Följande spår väljs ut slumpvis.
Avsluta MIX	Tryck igen på knappen 3 i knappsatsen. MIX OFF visas kort, sedan visas inte längre MIX . Uppspelningen kommer att fortsätta normalt.
Skanning av spår (SCAN TRK)	Tryck på knappen 4 i knappsatsen för att spela alla spår i ca 10 sekunder vardera. SCAN TRK visas kort. Stoppa skanningen och fortsatt uppspelning: Tryck igen på knappen 4 i knappsatsen för att avsluta skanningen. SCAN OFF visas kort. Uppspelningen av det aktuella spåret fortsätter.
Upprepa spår (RPT TRK)	Tryck på knappen 2 i knappsatsen. RPT TRK visas kort och sedan visas RPT . Aktuellt spår upprepas tills RPT inaktiveras. Avsluta upprepning (RPT): Tryck igen på knappen 2 i knappsatsen. RPT OFF visas kort, sedan visas inte längre RPT . Uppspelningen kommer att fortsätta normalt.
Uppspelning av spår från spellista	Om en spellista har sammanställts och sparats i rotkatalogen, kan den spelas upp i PLST-läge. Tryck och håll ned TA -knappen tills PLST ON visas. Uppspelning av spellistans första spår startas efter 2 sekunder. Om det finns flera spellistor tillgängliga (alla i rotkatalogen), välj önskad spellista med pilknapparna ▲ och ▼. Om inga spellistor har sparats på databäraren visas NO PLST när TA -knappen trycks och hålls ned. När man är i PLST-läge kan man inte komma åt andra kataloger. PLST-läget måste kopplas från för att ändra till en annan katalog. Tryck och håll ned TA -knappen tills PLST OFF visas. Uppspelning av den första katalogens första spår startas efter 2 sekunder.
Paus i uppspelning (PAUSE)	Tryck på knappen 1 i knappsatsen. PAUSE visas. Avbryt paus: Tryck igen på knappen 1 i knappsatsen. Uppspelningen fortsätter.

OULXBER,00029DF -67-11FEB16-1/1

Användning av MP3 (endast Premium radio)

Användning av MP3 (allmän information)

Med detta radiosystem kan CD-R och CD-RW med MP3 och WMA-musikfiler spelas upp. Denna sektion beskriver endast uppspelningen av MP3-filer, då användningen av MP3- och WMA-filer fungerar på samma sätt. MP3-databärare refererar alltid till CD-R/RW.

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från nätbutiker med musik kan inte spelas upp med detta radiosystem.

WMA-filer kan endast spelas upp säkert om de har skapats med Windows Media Player™, version 8 eller senare.

OULXBER,0002A13 -67-09FEB16-1/1

Sammanställning av MP3-CD

Om det uppstår problem med hemmabrända CD-skivor, använd tomma CD-skivor av ett annat märke eller en annan färg.

CD-formatet måste vara ISO 9660 nivå 1 eller nivå 2, eller Joliet. Med andra format kan det uppstå problem vid uppspelningen.

Vid konvertering (encoding) av MP3/WMA-filer från ljudfiler, använd en överföringshastighet på 32 till 320 kbps för MP3-filer och 32 till 192 kbps för WMA-filer.

Detta radiosystem stödjer upp till 252 kataloger och upp till 255 filer per katalog. CD-skivan får inte innehålla fler än 512 kataloger och filer. Katalogerna och spår/filerna på CD-skivan kan väljas individuellt.

OBS: Om fler än 16 tecken (inkl. filtyp .mp3 eller .wma) används för filnamn, reduceras maxantalet spår/filer och kataloger.

Exempel på strukturlayout hos en CD-skiva:

Varje katalog kan namnges med datorn. Katalognamnet kan visas på radiosystemet. Namnge katalogerna och spår/filerna enligt beskrivningen i CD-brännarens programvara.


OBS: Använd inga specialtecken (eller typiskt europeiska tecken som ä, ü, ö, é, é, Ø och så vidare) när du namnger kataloger och spår/filer.

Om fler än 16 tecken (inkl. filtyp .mp3 eller .wma) används för filnamn, reduceras maxantalet spår/filer och kataloger.

Spara filerna på en databärare i önskad uppspelningsordning. Radiosystemet kommer att spela upp filerna i samma ordning som de sparades på databäraren.

Radiosystemet kommer endast att spela upp MP3-filer med filtillägg .mp3 och WMA-filer med filtillägg .wma.

- Om andra filer än MP3-filer ges filtillägget .mp3, blir filerna ogiltiga och kan inte spelas upp.

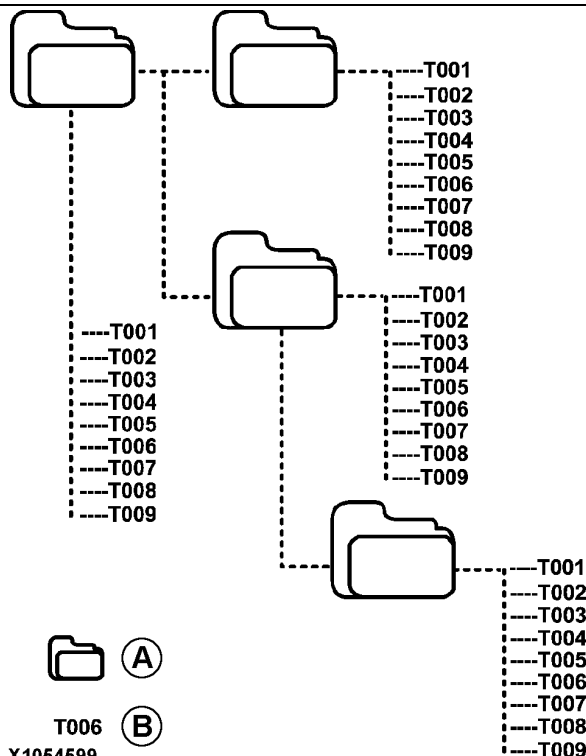

A—Kataloger (mappar)

B—Spår/filer

- Om en CD-skiva innehåller både MP3-spår/filer och spår/filer av annan typ kommer radiosystemet endast att spela upp MP3-filerna.
- Om en skiva är av mix-mode-typ, det vill säga innehåller både CD-ljudfiler samt MP3-spår/-filer, kommer radiosystemet endast att spela upp CD-ljudet.

OBS: CD-skivor med blandat medieinnehåll kan orsaka fel i radiosystemet.

OULXBER,0002A14 -67-10FEB16-1/1

Sammanställning av USB-databärare

För att radiosystemet ska kunna känna igen en USB-databärare, måste den specificeras som en masslagringsenhet och formateras i filsystem FAT16 eller FAT32. Ljudfilerna måste sparas i MP3- eller WMA-format.

Max. 5000 spår (utan ID3-taggar) kan sparas och användas på USB-databärare. Katalogerna och spåren

kan väljas och spelas upp individuellt. Om ljudfiler med ID3-taggar används, reduceras maxantalet användbara spår.

Det kan inte garanteras att alla USB-databärare som finns tillgängliga på marknaden fungerar felfritt.

OULXBER,0002A15 -67-09FEB16-1/1

ID3-taggar

Ljudfiler kan innehålla ytterligare information som t.ex. artist, låttitel, albumnamn (ID3-taggar). Radiosystemet kan visa ID3-taggar, version 1 och version 2.

OULXBER,0002A16 -67-09FEB16-1/1

Starta MP3-läge från CD

MP3 CD-läge startas automatiskt när en MP3-CD matas in. Se även beskrivningen under Starta CD-läge.

Numret på aktuellt spår (t.ex. T12), speltiden och låtinformation (ID3-taggar) eller filens namn visas. När man byter kataloger, visas katalogens namn kort.

OULXBER,0002A17 -67-09FEB16-1/1

Anslutning av USB-databärare och starta MP3-läge

För att kunna ansluta en USB-databärare (t.ex. USB-sticka eller USB-enhet), måste USB-kabeln vara ansluten till den externa USB-porten (se även fordonets instruktionsbok).

⚠ VARNING: Beroende på konstruktion, vissa USB-databärare är inte lämpliga för en direkt anslutning till USB-porten. För att undvika personskador får USB-databäraren endast användas med en extra anslutningskabel.

Anslut USB-datahållaren till USB-kabeln. Så snart den är ansluten, kan USB-databäraren väljas genom att trycka på knappen **SRC 12**. **USB** visas då.

Visning av förfluten eller återstående speltid

Tryck på knappen **6** i knappsatsen för att växla mellan visningen av förfluten (ELAPSED) och återstående (REMAIN) speltid för aktuellt spår.

Visning av spårinformation (ID3-taggar)

Om ljudfilerna innehåller ID3-taggar, visas relevant information en gång som rullande text vid början av varje spår. Om ljudfilerna inte innehåller ID3-taggar, visas endast filnamnet.

OBS: Se även relevant beskrivning av datorns MP3-programvara eller brännarens programvara för att skapa ID3-taggar.

Tryck på knappen **5** för att visa spårinformation en gång som rullande text. ID3-taggar för det valda spåret visas en gång som rullande text.

OBS: Denna funktion är inte tillgänglig om visning av spårinformation som rullande text är avstängd. Se Till/frånkoppling av spårinformationsvisning som rullande text (SCRL).

OULXBER,0002A18 -67-09FEB16-1/1

Aktivera/avaktivera rullande spårinformation (SCRL)

1. Välj CD- eller MP3/WMA-läge.
2. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **SCRL** och aktuell inställning **OFF** eller **ON** visas.

4. Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att koppla till eller från visningen av spårinformation som rullande text.
5. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.
6. Om **SCRL OFF** är förvalt: När ett spår börjar spelas upp visas visas/rullar låtens titel. Sedan visas spårnummer och speltid under resten av uppspelningen.

OULXBER,0002A19 -67-10FEB16-1/1

Uppspelning av MP3- eller WMA-filer

Välja katalog	Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra upp eller ned till en annan katalog. På så sätt kan även underkataloger komma åt. Kataloger i databäraren som inte innehåller giltiga ljudfiler ignoreras.
Välja spår	Tryck på ► eller ◀-knappen för att välja nästa eller föregående spår. Om det aktuella spåret redan spelats i mer än 10 sekunder, kommer det att startas om igen om ◀ trycks ned en gång.
Snabbskanning (hörbar)	Tryck på ◀ eller ► för att spola framåt eller bakåt. Släpp knappen när du hittat önskat ställe.
Slumpvis uppspelning (MIX ALL) (alla spår på databäraren)	Tryck flera gånger på knappen 3 i knappsatsen tills MIX ALL visas. MIX visas och alla spår på MP3-databäraren spelas upp i slumpvis ordning.
Slumpvis uppspelning (MIX DIR) (alla spår i katalogen eller mappen)	Tryck flera gånger på knappen 3 i knappsatsen tills MIX DIR visas. MIX visas och alla spår på MP3-katalogen spelas upp i slumpvis ordning.
Avsluta MIX	Tryck igen på knappen 3 i knappsatsen. MIX OFF visas kort, sedan visas inte längre MIX . Uppspelningen kommer att fortsätta normalt.
Skanna spår (SCAN TRK) (alla spår på databäraren)	Spela alla spår på MP3-databäraren i stigande ordning i ca 10 sekunder var: Tryck flera gånger på knappen 4 i knappsatsen tills SCAN TRK visas.
Skanna spår (SCAN FLD) (alla spår i katalogen eller i mappen)	Spela alla spår på MP3-katalogen i stigande ordning i ca. 10 sekunder var: Tryck flera gånger på knappen 4 i knappsatsen tills SCAN FLD visas. Avsluta skanningen, fortsatt att spela spår: Tryck igen på knappen 4 i knappsatsen för att avsluta skanningen. SCAN OFF visas kort. Uppspelningen av det aktuella spåret fortsätter.
Upprepa spår eller katalog (RPT TRK) och (RPT DIR)	Upprepa spår: Tryck på knappen 2 i knappsatsen. RPT TRK visas kort och sedan visas RPT . Aktuellt spår upprepas tills RPT inaktiveras. Upprepa katalog: Tryck på knappen 2 i knappsatsen. RPT DIR visas kort och sedan visas RPT . Aktuell katalog upprepas tills RPT inaktiveras. Avsluta upprepning: Tryck igen på knappen 2 i knappsatsen. RPT OFF visas kort, sedan visas inte längre RPT . Uppspelningen kommer att fortsätta normalt.
Uppspelning av spår från spellista	Om en spellista har sammanställts och sparats i rotkatalogen, kan den spelas upp i PLST-läge. Tryck och håll ned TA -knappen tills PLST ON visas. Uppspelning av spellistans första spår startas efter 2 sekunder. Om det finns flera spellistor tillgängliga (alla i rotkatalogen), välj önskad spellista med pilknapparna ▲ och ▼. Om inga spellistor har sparats på databäraren visas NO PLST när TA -knappen trycks och hålls ned. När man är i PLST-läge kan man inte komma åt andra kataloger. PLST-läget måste kopplas från för att ändra till en annan katalog. Tryck och håll ned TA -knappen tills PLST OFF visas. Uppspelning av den första katalogens första spår startas efter 2 sekunder.
Paus i uppspelning (PAUSE)	Tryck på knappen 1 i knappsatsen. PAUSE visas. Avbryt paus: Tryck på knappen 1 i knappsatsen. Uppspelningen fortsätter.

OULXBER,0002A1A -67-11FEB16-1/1

Användning av Bluetooth® (endast premiumradio)

Användning av Bluetooth®, allmän information

LX245298 —UN—27JUL15

Detta radiosystem är utrustat med en integrerad Bluetooth®-modul. När man använder radiokommunikation möjliggör Bluetooth® säker dataöverföring mellan radiosystemet och en parkopplad Bluetooth®-enhet som befinner sig i närheten, t.ex. en mobiltelefon.

Radion har stöd för följande funktioner:

- Manuell aktivering/avaktivering av Bluetooth®-funktion.
- Permanent länk (ihopkoppling) mellan radiosystem och mobiltelefon.
- Automatisk ihopkoppling med tidigare länkad mobiltelefon då radiosystemet startas upp.
- Nedladdning av 252 kontakter med 4 telefonnummer var från telefonboken av den parkopplade mobiltelefonen.
- Visning av överförda kontakter.
- Ta emot och ringa samtal.
- Uppspelning av ljudfiler.


Regler för Nordamerika

FCC ID: YBN-JD-BASE4

IC: 9595A-JD-BASE4

FCC-sektion 15.19, Märkningskrav

Enheten uppfyller villkoren för del 15 av FCC:s (Federal Communications Commission) regler och licensfria Industry Canada RSS-standard(er). Enheten får användas på följande villkor:

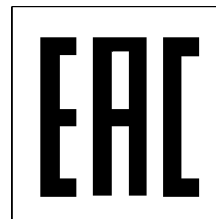

Bluetooth®-certifieringsmärkning för Ryssland

1. Enheten får inte orsaka negativ interferens.
2. Enheten måste acceptera all interferens som kan tas emot, även den interferens som kan leda till oönskad drift.

FCC-sektion 15.21, Information till användaren

Ändringar eller modifieringar som inte har godkänts av den part som är ansvarig för att uppfylla det som krävs, kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Regler för Mexico

NOM-121-SCT1-2009

Enheten får användas på följande två villkor:

1. Systemet eller enheten får inte orsaka negativ interferens.
2. Systemet eller enheten måste acceptera all interferens som kan tas emot, även den interferens som kan leda till oönskad drift.

OULXBER,0002A0B -67-11FEB16-1/1

Inställning av Bluetooth®

Följande steg måste utföras innan Bluetooth® kan användas:

1. Aktivera Bluetooth®-funktionen
2. Välj anslutningstyp (telefon/audio)
3. Parkoppla radion till en mobiltelefon eller en annan Bluetooth®-enhet

Så snart mobiltelefonen har parkopplats går det att ringa och ta emot telefonsamtal via radiosystemet. Dessutom kan MP3-filer som sparats på Bluetooth®-enheten spelas upp via radiosystemet.

OULXBER,0002A0C -67-10FEB16-1/1

Aktivera/avaktivera Bluetooth® (BT MODE)

Bluetooth®-funktionen kan aktiveras eller avaktiveras i alla lägen (radio, CD, USB, AUX, XM). När Bluetooth® är aktiverad blinkar motsvarande symbol.

OBS: Bluetooth®-symbolen visas konstant när Bluetooth® är aktiverad och en enhet är parkopplad.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.

2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **BT MODE** visas. Vänta i 2 sekunder tills aktuell inställning **BT OFF** eller **BT ON** visas.
3. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att koppla till eller från Bluetooth®. Efter 2 sekunder blir den nya inställningen aktiv och Bluetooth®-symbolen börjar blinka.
4. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna **CON-TYPE** eller vänta ett ögonblick för att återgå till aktuellt valt läge.

OULXBER,0002A0D -67-09FEB16-1/1

Val av anslutningstyp (CON-TYPE) och parkoppling av enheter (BT-PAIR)

Bluetooth®-telefon och Bluetooth®-ljud kan användas med det här radiosystemet. Valet görs i CON-TYPE-menyn.

OBS: CON-TYPE visas endast när Bluetooth® är aktiverad (BT ON).

Val av anslutningstyp (CON-TYPE)

1. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **CON-TYPE** visas. Vänta i 2 sekunder tills undermenyn **BT PHONE** eller **BT AUDIO** visas.
3. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att välja **BT PHONE** eller **BT AUDIO**.
4. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna nästa meny **BT PAIR** eller tryck på **TA**-knappen för att avbryta.

Parkoppling av Bluetooth®-enheter (BT-PAIR)

1. Tryck på **MENU**-knappen för att öppna menyn.
2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **BT PAIR** visas. Vänta i 2 sekunder tills undermenyn **VISIBLE**

eller **BT AUDIO** visas. Efter mer än 2 sekunder visas **PIN XXXX** (XXXX motsvarar en individuell nummerföljd).

3. På mobilen, aktivera Bluetooth®, välj ny enhet (New Device) eller BOSCH BT (om redan inställt) och starta anslutningssökningen. Så snart mobilen har upprättat anslutningen, uppmanas du att ange lösenordet.
4. Mata nu in numren (XXXX) som visas på radion i mobilen och bekräfta om det krävs.
5. Om parkopplingen lyckades visas Bluetooth®-symbolen och **PAIRED**; efter 2 sekunder visas **BT JOIN** följt av kontaktnamnet och den parkopplade mobilen.

*OBS: Om parkopplingen inte lyckades, visas **NO PAIR** och radiosystemet återgår direkt till föregående läge. Ett nytt parkopplingsförsök kan påbörjas.*

6. Kontaktnamnet visas i 10 sekunder och radiosystemet återgår till det läge som valdes innan parkopplingen.

OULXBER,0002A0E -67-10FEB16-1/1

Ansluten Bluetooth®-enhet (BT-JOIN)

Upp till 5 mobiler kan parkopplas till radiosystemet. Den mobiltelefon som anslöts senast, ansluts alltid automatiskt igen och visas i **BT JOIN**. Om en annan redan parkopplad mobiltelefon ska anslutas måste Bluetooth®-funktionen för alla andra mobiler inom

området stängas av först. Det är även möjligt att parkoppla den önskade mobilen till radiosystemet igen.

Max 5 enheter kan parkopplas till radiosystemet. Om en annan enhet ska parkopplas kommer den enhet som har sparats längst att raderas.

OULXBER,0002A0F -67-10FEB16-1/1

Överför och visa telefonboksuppgifter

Överför telefonboksuppgifter:

Efter en lyckad parkoppling kan upp till 252 kontakter med 4 telefonnummer överföras från den anslutna mobilen. Överföringen sker automatiskt i bakgrunden. Det visas ingen information om den här processen. Telefondata kan nås via radiosystemet så snart Bluetooth®-symbolen slutar att blinka.

Visa telefonboksuppgifter:

Telefonboksuppgifter (telefonnummer, kontaktnamn etc.) sparas i en lista. Listan kan visas genom att trycka och hålla nere **SRC**-knappen och sedan söka med pilknapparna. Tryck på **SRC**-knappen igen eller tryck på **MENU**-knappen för att avsluta.

1. Tryck och håll ned **SRC**-knappen i mer än 3 sekunder för att öppna en lista.
2. Den första kontakten visas.
3. Tryck på ► för att gå till nästa bokstav i alfabetet.
4. Tryck på ◀ för att gå till föregående bokstav i alfabetet.
5. Tryck på ▼ för att visa nästa kontakt.
6. Tryck på ▲ för att visa föregående kontakt.
7. Tryck på **MENU**-knappen för att stänga listan.

OBS: Inkommande samtal har prioritet. Denna lista kommer att stängas och det senaste valet kommer att visas. Telefoninformationen uppdateras efter varje telefonsamtal.

OULXBER,0002A10 -67-10FEB16-1/1

Mottagning och uppringning av samtal

Så snart radiosystemet har kopplats ihop med en mobiltelefon, kan man ringa och ta emot telefonsamtal.

Svara på ett samtal

När ett samtal kommer in, hörs en ringsignal och **CALL** visas. Efter 2 sekunder ändras displayen och kontaktnamnet eller telefonnumret till personen som ringer upp visas. **PRIVATE NUMBER** kommer att visas om relevant information inte är tillgänglig.

1. Tryck på **BND** för att svara på samtalet. (För att avböja ett samtal, tryck på **MENU**-knappen.)
2. Använd volymreglaget för att justera telefonens volym efter behov.
3. Tryck på **MENU**-knappen för att avsluta samtalet. **CALL END** visas i 2 sekunder och radiosystemet återgår till det läge som valts för tillfället.

Ring ett samtal

1. Tryck och håll ned **SRC**-knappen i mer än 3 sekunder för att öppna kontaktlistan.

2. Använd pilknapparna för att välja önskad kontakt och tryck på **BND** för att etablera en anslutning.
3. Så snart anslutningen har etablerats, visas **IN CALL**.
4. Använd volymreglaget för att justera telefonens volym efter behov.
5. Tryck på **MENU**-knappen för att avsluta samtalet. **CALL END** visas i 2 sekunder och radiosystemet återgår till det läge som valts för tillfället.

TYST funktion: Om till/från-knappen trycks ned en kort stund under samtalet, kommer talöverföringen via mikrofonen att blockeras (tystas). Tryck på till/från-knappen igen för att återuppta talöverföringen.

OBS: Om samtal kommer in under ett pågående samtal, hörs en ringsignal. Efter att ringsignalen har upphört, kommer det inkommande samtalet automatiskt att avböjas.

OULXBER,0002A11 -67-09FEB16-1/1

Uppspelning av ljudfiler (BT AUDIO)

Radiosystemet stödjer A2DP¹ Bluetooth®-standard. Om mobiltelefonen eller spelaren även stöder A2DP kan stödda musikfiler överföras trådlöst till radiosystemet och spelas upp i stereokvalitet. För uppspelning måste anslutningstyp **BT AUDIO** väljas i menyn **CON-TYPE** och Bluetooth®-enheten måste kopplas ihop. Efter ihopkopplingen, öppna **BT AUDIO**-läge med **SRC**-knappen för att lyssna på musikfiler.

Parkoppla enheten med radion: Se "Val av anslutningstyp (CON-TYPE) och parkoppling av enheter (BT-PAIR)" i denna sektion.

Efter genomförd parkoppling:

1. Tryck på **SRC**-knappen flera gånger tills **BT AUDIO**-läge visas. Uppspelningen av titlarna startar automatiskt och fortsätter antingen tills filen eller katalogen tar slut eller ändlöst, beroende på mobiltelefonens/spelarens inställning. Spårinformation kommer att visas som rullande text, om denna funktion är tillgänglig och SCRL är inkopplad. Om ingen spårinformation är tillgänglig visas **TITLE UNKNOWN**.

¹A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) används ofta för att överföra teknologi som tillåter stereo-ljudsignaler att överföras till en kompatibel mottagare med hjälp av Bluetooth®.

OBS: Ljudkällan är inte tillgänglig förrän Bluetooth®-symbolen har slutat blinka på frontpanelen.

2. Använd volymreglaget för att justera uppspelningens volym.
3. Tryck på pausknappen **||| ▶** för att pausa uppspelningen. Tryck på pausknappen igen för att starta uppspelningen. Denna funktion är endast tillgänglig om den stöds av mobiltelefonen/spelaren.
4. Ett kort tryck på till/från-knappen (Mute) under BT audio-läge avbryter högtalarnas uppspelning.

OBS: Volymen på den anslutna enheten påverkar volymen på ljudet från radiosystemet. Om den anslutna enheten har för låg volym kommer inget ljud att höras från radiosystemet.

OBS: Telefonfunktionen är även tillgänglig i **BT AUDIO**-läge och har prioritet före musikuppspelningen. Därför pausas musikuppspelningen under ett pågående samtal.

OULXBER,0002A12 -67-11FEB16-1/1

SiriusXM® radio, allmänt

Tjänsten kommer automatiskt förnyas och faktureras med gällande priser tills du ringer oss på 1-866-635-2349 för att avbryta. Se Kundavtal för fullständiga villkor på www.siriusxm.com. Övriga avgifter och skatter gäller. Alla avgifter och program kan komma att ändras. XL kan innehålla stötande språk eller program riktade till vuxna. Ring Sirius XM Listener Care på 1-800-967-2346 och fråga om våra familjevänliga paket. Ring 1-877-438-9677 i Kanada. XM-satellit-service är endast tillgänglig från och med 18 års ålder i USAs 48 stater och D.C. För mer information om program eller prenumerationer gå till www.siriusxm.com. I Kanada gå till www.siriusxm.ca. Du kan också ringa för att prenumerera. Kunder från USA: 1-800-967-2346; Kunder från Kanada: 1-877-438-9677.

OBS: Det är förbjudet att kopiera, avkoda, demontera, reverse engineer, hacka, manipulera eller på något annat sätt tillgängliggöra teknologin eller mjukvaran som ingår i mottagarna förenliga med SiriusXM®-satellitradiosystemet eller det som stödjer SiriusXM®-hemsidan, onlinetjänsten eller något av dess innehåll. Vidare är AMBE® röstkomprimeringsprogrammet som ingår i denna produkt skyddad av immateriella rättigheter däribland patenträttigheter, upphovsrätt och affärshemligheter som tillhör Digital Voice Systems, Inc.

Kanada: En försämring av tjänstekvalitet kan förekomma vid extrema nordliga breddgrader. Detta ligger utanför SiriusXM®-satellitradios kontroll.

OULXBER,00029FC -67-09FEB16-1/1

Visning av XM-serienummer

1. Ha ett anteckningsblock och en penna redo.
2. Tryck upprepade gånger på **SRC**-knappen tills **XM** visas.
3. Efter 2 sekunder visas kanalen **CHN 0**.
4. **RADIO ID** visas. Efter ytterligare 2 sekunder visas det åttasiffriga XM-serienumret (i stil med 1A2B3C4D) under 10 sekunder.

5. Anteckna numret; detta är koden som krävs för att prenumerera på satellitradios service.

OBS: På kanal 0 skiftar bildskärmen mellan CHN 0 (2 sekunder), RADIO ID (2 sekunder) och serienumret (10 sekunder). Detta pågår så länge kanalen är 0.

OULXBER,0002A1C -67-11FEB16-1/1

XM-radioläge

OBS: XM finns endast för nordamerikanska premiumradioapparater. En premiumradio utan CD (USA) är endast "XM-klar" - användaren måste köpa XM-mottagaren separat.

Radiosystemet är utrustat med en XM-mottagare för att ta emot digitala radiostationer via satellit (t.ex. XM-radio). Det finns tre XM-band (minnesnivåer XM1, XM2 och

XM3) med upp till 6 kanaler var som kan tilldelas de 6 stationsknapparna.

Genom att använda CAT-funktionen kan kanalerna väljas specifikt utifrån programtyper (kategorier).

OBS: Satellitradiotjänsten medför avgifter och måste abonneras av användaren! Mottagarens serienummer behövs för att teckna abonnemang. Se Visning av XM-serienummer i denna sektion.

OULXBER,00029FD -67-11FEB16-1/1

Starta XM-radioläge

Om radiosystemet för tillfället är i ett annat läge:

Tryck på **SRC**-knappen flera gånger tills **XM** och kanalnumret CHN X visas (X motsvarar ett nummer).

OULXBER,00029FE -67-09FEB16-1/1

Välj XM-band (minnesnivå)

XM1-band är inställt som fabriksinställning. Tryck på **BND**-knappen för att växla mellan minnesnivåer.

Namnet på valt XM-band visas i det vänstra nedre hörnet på displayen.

OULXBER,00029FF -67-11FEB16-1/1

Välj XM-kanaler

XM-kanaler kan väljas med hjälp av vänster- och högerknapparna ◀ ▶. Om kategorisökläget är aktiverat hittas bara kanaler inom den valda kategorin.

- Tryck på ▶ för att gå till nästa kanal.
- Tryck på ◀ för att gå till föregående kanal.

Antalet kanaler som har valts visas.

OULXBER,0002A00 -67-11FEB16-1/1

Spara XM-kanaler

Att spara XM-kanaler vid stationsknapparna fungerar på samma sätt som att spara analoga radiostationer.

1. Tryck på **BND**-knappen och välj relevant XM-band.
2. Tryck på **►** eller **◄** för att välja önskad XM-kanal.

3. Välj en av stationsknapparna 1-6 för att spara XM-kanalen, tryck sedan ner och håll inne knappen i mer än 2 sekunder.
En bekräftelsesignal som ljuder betyder att XM-kanalen nu har sparats vid vald stationsknapp.

Då en XM-kanal spelas upp visas platsen där den sparas (t.ex. P1) i det övre vänstra hörnet av displayen.

OULXBER,0002A01 -67-09FEB16-1/1

Välj sparade XM-kanaler

1. Tryck på **BND**-knappen och välj relevant XM-band.

2. Tryck på relevant stationsknapp 1-6 för att välja önskad XM-kanal.

OULXBER,0002A02 -67-11FEB16-1/1

XM-kanalkategoriläge av/på (CAT)

1. Tryck på **SRC**-knappen för att ändra satellitläge (om XM inte är valt ännu).
2. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **CAT** visas.

3. Vrid volymknappen moturs eller medurs för att välja **CAT ON** eller **CAT OFF**.
4. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,0002A03 -67-11FEB16-1/1

Välj XM-kanalkategori

XM-kanalkategorierna (t.ex. ROCK, JAZZ, NYHETER, etc.) väljs med pilknapparna **▼** och **▲**.

OBS: CAT måste vara aktiverat för att kunna välja en programtyp.

- Tryck på **▲** för att gå till nästa kategori.
- Tryck på **▼** för att gå till föregående kategori.

OULXBER,0002A04 -67-11FEB16-1/1

Inställning av knappfunktion (KEY PRG)

I XM-radioläge, kan en av följande funktioner tilldelas knapparna **◄** och **►**:

CHNSEEK: Manuell ändring av XM-kanalerna i steg

CHNSCAN: Skannar av vilka XM-stationer som finns tillgängliga på det valda XM-bandet

1. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger tills **KEY PRG** visas.
2. Vrid volymreglaget moturs eller medurs för att ändra inställning från CHNSEEK till CHNSCAN eller tvärtom.
3. Tryck på **MENU**-knappen flera gånger för att lämna menyn.

OULXBER,0002A05 -67-11FEB16-1/1

Systeminformation

Olika funktionsfel kan inträffa i XM-radioläge; radiosystemet visar motsvarande felmeddelanden. **Se även "Felmeddelanden och funktionsfel" i avsnitt 50.**

OULXBER,0002A07 -67-09FEB16-1/1

Specifikationer

Specifikationer

	Standardradio	Standardradio med CD	Premium Radio	Premiumradio för Nordamerika
Driftspänning	12 V	12 V	12 V	12 V
UTGÅNG	4 x 20 watt (sinus 4 ohm)	4 x 20 watt (sinus 4 ohm)	4 x 20 watt (sinus 4 ohm)	4 x 20 watt (sinus 4 ohm)
AUX-ingång	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff	2 x 2,0 V eff
Våglängdsband, NAFTA-länder				
FM	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
AM	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
WX	162,4 – 162,55 MHz	162,4 – 162,55 MHz	Ej tillgänglig	162,4 – 162,55 MHz
Våglängdsband, EUROPA				
UKW (FM)	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
MW	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz	530 – 1710 kHz
LW	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz	153 – 279 kHz
FM-frekvensmottagning	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz	30 – 15000 Hz
CD-frekvensmottagning	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz

Tillgängliga våglängdsband (mottagarband):

- EUROPA (Europa)
- NAFTA (Nordamerika)
- SOTHAMRC (Sydamerika)
- MESTAFRC (Mellanöstern och Afrika)

- APAC (Asien/Stillahavsområdet, utan Japan)
- TAIWAN (Taiwan)
- PHILIPIN (Filippinerna)
- AUSTRALNZ (Australien och Nya Zeeland)

OULXBER,0002A08 -67-09FEB16-1/1

Produktidentifieringsnummer och SiriusXM®-serienummer

Skriv upp numren här:

Se även "Visning av XM-serienummer" i denna bruksanvisning.

Radiomodellens namn (se identifieringsbilder):

Radions identifieringsnummer, se "Visa XM-serienummer":

SiriusXM®-serienummer, se "Visa XM-serienummer"

OULXBER,0002A09 -67-11FEB16-1/1

Felmeddelanden och funktionsfel

Felmeddelanden under satellitmottagning (endast Nordamerika):

SATUPDAT	Uppdatering av krypteringskod
NO SIGNL	Ingen signal eller signal för svag. Felmeddelandet visas tills signalen blir tillräckligt stark.
LOAD SIGNL	Avkodning av audiosignal misslyckades; byt kanal.
OFF AIR	Den valda kanalen sänder inte; byt kanal.
CH UNAVL	Den valda kanalen är inte längre tillgänglig; radiosystemet växlar automatiskt till föregående kanal.
— — —	Ingen artist- eller spårinformation; meddelandet visas tills relevant information har tagits emot.

Radio-, CD- och filuppspelning - funktionsfel:

Radion byter till frekvenser där det inte finns någon station i regionen som sänder.	Mottagen måste ställas in till frekvensbandet för regionen. Besök en John Deere™-återförsäljare för att få radion inställd till korrekt frekvensband.
AUX-ljudkälla inte tillgänglig.	AUX-källan visas endast om en inmatningsenhet ansluts till respektive port. I händelse av problem, kontrollera kontakter och kablar och sätt på inmatningsenheten.
Dålig talljudskvalitet vid användning av Bluetooth®-handsfree.	Se till att fläktlamellerna inte blåser luft på mikrofonen. Telefonens batteri för lågt, anslut laddningskabeln. Höj volymen på Bluetooth®-enheten. Aktivera Bluetooth®-enhetens equaliser (om det finns en).
Meddelande BLOCKERAT	Uppspelning av ljud ej möjligt. Radion har låsts för att förhindra obehörig användning ("stöldskydd" är aktiverat). Besök en John Deere™-återförsäljare för att få radion upplåst.
Meddelande CD ERROR	Problem med skivan i CD-spelaren. Repor på skivan eller trasiga eller oläsliga filer.
Meddelande DEF ERR	Problem med USB-enheten. Felaktigt filformat. USB-enheten är inte kompatibel

OULXBER,0002A0A -67-11FEB16-1/1

Försäkran om överensstämmelse

Robert Bosch Car Multimedia GmbH intygar härmed att radioutrustningstyperna som beskrivs nedan följer direktiven 2014/53/EU (bilaga VII).

- John Deere Base 1 USA (standardradio)
- John Deere Base 3 USA/EU (standardradio med CD-spelare)
- John Deere Base 4 EU (premiumradio EU)
- John Deere Base 4 USA (premiumradio för Nordamerika)
- John Deere Base 5 (premiumradio utan CD-spelare, USA)

Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på internetadressen:

<http://cert.bosch-carmultimedia.net>

Fullständig text i 2014/53/EU för aktuellt land:

Land	Direktiv
Estland	2014/53/EL
Litauen Lettland	2014/53/ES
Österrike Tjeckien Tyskland Danmark Finland Storbritannien Kroatien Ungern Irland Nederländerna Sverige Slovakien	2014/53/EU
Belgien Spanien Frankrike Italien Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien	2014/53/UE
Cypern Grekland	2014/53/
Bulgarien	2014/53/EC

Bluetooth® Specifikationer

Frekvensband	2400 Mhz - 2480 Mhz
Utstrålad effekt (EIRP)	Bluetooth® < 10 mW
Indikationer/restriktion	Intern Bluetooth®-antenn implementerad

Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG

OULXBER,0002C51 -67-25APR17-1/1

Index

	Sida		Sida
A		M	
Aktivera/avaktivera bekräftelsesignal	10-3	Mata ut CD-skiva	30-1
Aktivera/avaktivera ljudstyrka/loudness.....	10-4	Mottagning och uppringning av samtal, Bluetooth®... ..	40-3
Aktivera/avaktivera rullande spårinformation.....	35-2	MP3, ID3-taggar	35-2
Aktivering av Bluetooth® (BT MODE)	40-1	MP3, USB-databärare	35-2
Användning av CD-spelare (uppspelningsfunktion) ...	30-2		
Användning av MP3, CD (allmän information)	35-1	N	
Användning av WMA, CD (allmän information)	35-1	Nationella inställningar	15-1
Arbetssäkerhet	05-1		
Att ställa in en radiostation	15-2	P	
		Programtyp	15-4
B		R	
Bluetooth®, Dataöverföring	40-2	Radiomottagning, grundinställning	05-1
Bluetooth®, mottagning och uppringning av samtal ...	40-3		
Bluetooth®, parkoppling av enheter (BT-PAIR).....	40-2	S	
Bluetooth®, uppspelning av ljudfiler (BT AUDIO).....	40-3	Sammanställning av MP3-CD	35-1
Bluetooth®, Överföring och visning av telefondata (dataöverföring).....	40-2	Sammanställning av USB-databärare	35-2
		Satellitmottagning, Välj programtyp (kategori).....	45-2
C		Satellitmottagning, Välj XM-kanaler.....	45-1
CD, MP3-katalog	35-1	Satellitmottagning, XM-serienummer	45-1
CD-läge, allmän information	30-1	SiriusXM™-radio, allmänt.....	45-1
		Skanna sparade stationer (PRSTSCAN).....	15-3
D		Skanna tillgängliga stationer.....	15-3
Diskantreducering under interferens (HCUT).....	15-4	Spara station	15-3
		Sparade stationer, välj.....	15-3
E		Specifikationer	50-1
Externa ljudkällor	25-1	Spårinformation, aktivera/avaktivera rullfunktion	35-2
		Starta CD-läge.....	30-1
G		Starta MP3-läge från CD	35-2
Grundinställning för radiomottagning.....	05-1	Starta MP3-läge, USB-databärare.....	35-2
		Starta radioläge	15-2
I		Stäng av/sätt på RDS-funktioner	15-2
Inställning av Bluetooth®.....	40-1	Sätta på/stänga av.....	10-3
Inställning av knappfunktion (KEY PRG).....	15-4	Sökfunktion, känslighet.....	15-2
Inställning av radiomottagaren	15-1	Sökkänslighet	15-2
Inställning av radions mottagare.....	15-1		
J		T	
Justering av ljud.....	10-4	Trafikinformation	20-1
Justering av radiodisplayens ljusstyrka	10-3	Trafiksäkerhet.....	05-1
Justering av radions maxvolym vid start.....	10-4	Tyst läge	10-3
Justering av volym.....	10-3		
Justering av volymfördelning fram/bak	10-4	U	
Justering av vänster-/högerpanorering.....	10-4	Uppspelning av MP3- eller WMA-filer.....	35-3
		Uppspelning av musikfiler	
		MP3.....	35-1
		WMA	35-1

Fortsättning på nästa sida

	Sida		Sida
V		XM-radioläge	45-1
		XM-serienummer, visning	45-1
Val av anslutningstyp (CON-TYPE).....	40-2	Å	
Val av Bluetooth®-enhet för anslutning	40-2	Återkalla sparade stationer.....	15-3
Val av våglängdsband/minnesnivå	15-2	Återställning av ljudinställningar	10-4
Visning av spårinformation	35-2	Ö	
Visning av XM-serienummer	45-1	Överföring av ljudfiler via Bluetooth®	40-3
Välj sparade stationer.....	15-3		
Välj sparade XM-kanaler	45-2		
X			
XM-kanaler, välj sparade kanaler	45-2		