Skördetröskor S660, S670, S680, S685, S690 och HillMaster™

INSTRUKTIONSBOK

Skördetröskor S660, S670, S680, S685, S690 och HillMaster™

OMHXE65379 UTGÅVA H3 (SWEDISH)

John Deere GmbH & Co. KG John Deere Werk Zweibrücken

Europeisk utgåva

PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Förord

LÄS NOGA IGENOM INSTRUKTIONSBOKEN. Lär dig att hantera och underhålla maskinen på rätt sätt. Att inte göra det kan leda till personskada eller skador på maskinen. Denna instruktionsbok samt varningsdekalerna kan även finnas tillgängliga på andra språk; kontakta vid behov din John Deere återförsäljare.

INSTRUKTIONSBOKEN bör alltid finnas till hands och ska följa maskinen vid ägarbyte.

ALLA VÄRDEN i den här handboken är angivna både enligt det metriska och det amerikanska måttsystemet (U.S.). Vid byte ska endast originaldelar och skruvförband från John Deere användas. Använd metriska verktyg för metriska skruvförband och tumverktyg för tumskruvförband.

Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens körriktning framåt.

ANTECKNA MASKINENS SERIENUMMER på härför avsedd plats i sektionen Specifikationer. Det kompletta numret behövs för att kunna spåra maskinen vid eventuell stöld. Likaså behövs serienumret av återförsäljaren vid reservdelsbeställning. Av säkerhetsskäl bör serienumren även noteras på annan plats.

Om BRÄNSLETILLFÖRSELN OCH/ELLER MOTOREFFEKTEN ÖKAS över gällande specifikationer upphör maskinens fabriksgaranti att gälla.

FÖR ATT DU SKALL UPPNÅ ALLRA BÄSTA PRODUKTIVITET med din maskin har din John Deere återförsäljare före leverans till dig utfört en leveransservice. Mellan de första 20 och 50 driftstimmarna ber vi dig kontakta din återförsäljare, så att han får möjlighet att utföra en efterleveransservice.

DENNA TRÖSKA ÄR ENBART KONSTRUERAD för användning inom lantbruket och där förekommande arbeten (avsedd användning). Nyttjande av maskinen för allt annat bruk betraktas som att gå emot den avsedda användningen. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar från varje typ av skada som uppstår pga felaktig användning. Alla anvisningar och föreskrifter för användande, underhåll och reparation angivna av tillverkaren är nödvändiga för den avsedda användningen och måste efterföljas.

ARBETE MED TRÖSKAN liksom underhåll och reparationer får endast ske av den som är väl förtrogen med maskinens funktion, speciella egenskaper och gällande arbetarskyddslagstiftning. Gällande föreskrifter som omfattar förebyggande av olycksfall, arbetarskydd, miljöskydd och trafiklagstiftning måste alltid beaktas. Ändringar i tröskans konstruktion eller utförande utan tillverkarens godkännande fritar denne från allt ansvar för alla eventuella skador orsakade av företagen ändring.

OUO6075,00001E9 -67-22SEP08-1/1

Identifieringsbild



H107110 —UN—28FEB13

OUO6075,00013F0 -67-28FEB13-1/1

Innehåll

Sida

Säkerhetsanordningar

Maskinens säkerhetsanordningar....05-1

Säkerhet

Varningssymbol....10-1
Varningstexter....10-1
Följ säkerhetsanvisningarna....10-1
Byte av varningsdekaler....10-2
Körning....10-2
Följ trafikreglerna....10-2
Säkerhetskontroll....10-2
Passagerare av alla slag är förbjudna....10-3
Viktbelastning....10-3
Transport med monterat frontaggregat....10-3
Undvik kraftledningar....10-3
Parkering och om maskinen lämnas obevakad....10-4
Arbeta i väl ventilerade utrymmen....10-4
Hantera bränsle på säkert sätt—Undvik bränder....10-4
Vid eldsvåda....10-5
Var förberedd i nödsituationer....10-5
Startvätska....10-5
Använd skyddsutrustning....10-6
Håll avstånd till skördeaggregatet....10-6
Håll händerna borta från knivarna....10-6
Säkerhetsbelysning och säkerhetsanordningar....10-7
Använd säkerhetsbältena....10-7
Säker transport av skördetröska med skärbord....10-7
Undvik att maskinen ger sig av på egen hand eller oväntade maskinrörelser.....10-8
Arbeta säkert....10-8
Svetsning i närheten av elektroniska styrenheter....10-9
Avlägsna färg före svetsning eller uppvärmning....10-9
Undvik uppvärmning nära tryckledningar....10-9
Undvik kontakt med rörliga delar....10-10
Rengöring av spannmålstanken och borttagning av blockeringar på ett säkert sätt....10-10
Se upp för roterande kraftöverföringsaxlar....10-10
Montera alla plåtar och skydd....10-11
Undvik utsprutande högtrycksvätskor....10-11
Undvik att skruva isär ledningar i högtrycks bränslesystem....10-11
Säker service av ackumulatorsystem....10-12

Sida

Undvik utsprutande vätska under högt tryck....10-12
Säkert underhåll av däck....10-12
Visa hänsyn mot miljö och ekologi....10-13
Säker service av kylsystem....10-13
Avlägsna ansamlade växtrester....10-13
Palla maskinen på ett säkert sätt....10-14
Säker förvaring av utrustningar....10-14
Säkerhet vid service av drivremmar....10-14
Hantera elektroniska komponenter och fästen med försiktighet....10-15
Undvik skador som kan uppstå vid backning....10-15
Säker hantering av batterier....10-16
Säker rengöring av avgasfilter....10-17
Undvik heta avgaser....10-17
Rengöring av luftfilter....10-18

Placering av varningsskyltar

Varningsskyltar med symboler....15-1
Instruktionsbok....15-1
Reparation och underhåll....15-1
Säkerhetsbälte....15-2
Parkeringsbroms....15-2
Hydraulolja och gas under tryck....15-2
Ackumulator....15-3
Undvik lågt hängande kraftledningar....15-3
Spannmålstank....15-3
Nödutgång....15-4
Hytt/Plattformens stege....15-4
Förhindra kollision....15-4
Dubbelhjul (om så utrustad)....15-5
Kolvstopp för inmatningshus....15-5
Inmatningshusskydd....15-5
Hydraulolja och gas under tryck....15-6
Ackumulator....15-6
Inmatningshusets elevatorkedja....15-6
Inmatningshusets lutningsram....15-7
Skydd på vänster sida....15-7
Spannmålstankens rensluckor....15-7
Drivet fällbart tömningsrör (om sådant finns)....15-8
Batterilåda....15-8
Hydraulolja och gas under tryck....15-8
Ackumulator....15-9
Halmhacken....15-9
Bosspridare....15-9
Spridarens säkerhetsspärr....15-10
Bakre stege och serviceplattform....15-10

Fortsättning på nästa sida

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

COPYRIGHT © 2013
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

Sida

Förhindra eldsvåda....15-10
Spannmålstank....15-11
Hydraulolja och gas under tryck....15-11
Ackumulator....15-12
Kylsystem....15-12
Undvik spannmålstanken....15-12
Undvik spannmålsskruven....15-13
Lucka till roterande luftintag och kylarfläkt....15-13
Spannmålselevator....15-13
Stenficka....15-14
Hydraulolja och gas under tryck....15-14
Ackumulator....15-14
Skydd till inmat....15-15
STARTMOTOR....15-15

Reglage och instrument
Översikt över reglage och instrument....20-1

Takpanelens manöverpanel
Takpanelens styrenhet....25-1
Mikrofon (tillval)....25-1
Strömbrytare för spegelvärme (tillval)....25-1
Reglage, yttre backspeglar (tillval)....25-2
Radiotyper (tillval)....25-2
Radio, eftermarknad....25-3
Programmera radio för lokal frekvens....25-3
Radioreglage....25-3
Antenn....25-3
Installation av kommunikationsradio....25-4

CommandCenter™-displayens skärmbilder
Navigation armstödsdisplay (GreenStar™ 3 CommandCenter™ Ej pekskärm)....30-1
Navigation armstödsdisplay (GreenStar™ 3 CommandCenter™ pekskärm)....30-2
Navigation armstödsdisplay (GreenStar™ 3 2630-display)....30-3
Display-navigation, översikt....30-4
Displaysymboler....30-8
Displayområden....30-10
Visar displayens vänstra område....30-11
Tröska—Huvudskärm....30-11
Spannmålstankens nivåsensor (systemövervakningssymboler)....30-12
Tömningsrör (systemövervakningssymboler)....30-12
Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler)....30-12
Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) (systemövervakningssymboler)....30-13
Manuell inspelning TILL/FRÅN....30-13
Konfigurera om detaljerade maskininställningar....30-14
Konfigurera om kapacitetsmonitorns inställningar....30-14

Sida

Skördeinformationsskärm....30-15
Val av våt eller torr gröda och ändring av skärbredd....30-17
Nollställ räkneverk för fälttotal....30-18
Nollställ totaler för gröda....30-19
Tröskans inställningsskärm....30-19
Inställning spannmålstanknivå och förskjutning tömningskapacitet....30-23
Inställning fällningsfunktioner....30-24
Halmhantering, inställningar....30-25
Ändra inställningar för vattenhalt och avkastningsenheter....30-26
Avkastningskalibrering....30-27
Enpunktskalibrering av avkastning eller flerpunktskalibrering av avkastning....30-34
Byta kod för däckradie....30-34
Kalibrering av vattenhaltsensorns temperatur....30-35
Grödans vattenhalt och täthet....30-36
Standard vikttabell....30-36
Ändra gröda och inställningar för spannmålsspill....30-37
Ändring av maskininställningar....30-39
Namnge användarinställda grödor....30-40
Interaktiv justering av tröska....30-42
Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns)....30-50
Skärbordets inställningsskärm....30-51
Ändring av skärbordsinställningar....30-52
Automatisk skärbordsreglering (AHC), inställningar:....30-54
Skärmbild motorinformation....30-55
Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B)....30-55
Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner)....30-56
Skärmbild diagnostik och kalibreringar....30-57
Val av radiokälla....30-59
Startsida för MW/LW....30-60
Startsida för CD/MP3....30-62
Startsida för USB (Premium-radio)....30-64
Startsida för extra ingång (AUX)....30-66
Bluetooth® Audio....30-66
Radioinställningar....30-67
Använda telefonen (Premium-radio)....30-68
Telefonbok (Premium-radio)....30-69
Telefonkataloger (Premium-radio)....30-70
Telefoninställningar (Premium-radio)....30-71
Ljusstyrkenivå och omkretsfärg....30-73
Regionala inställningar, språk, tid-/datumvisning och måttenheter....30-76
Diagnosvärden, “Om”, displaytester....30-79
Ansluta flera displayer och extra reglage....30-81
Applikation meddelandecenter....30-82
Applikation kapacitetsmonitor....30-84
Applikation layout-hanterare....30-87
Videogränssnitt....30-88
Video, säkerhet....30-88

Fortsättning på nästa sida

Sida

Videoapplikation (om sådan finns) 30-89
Applikation åtkomsthanteraren 30-91

CommandTouch™ armstödskonsol

Armstödskonsolens reglage 35-1
Strömbrytare skärbordstillkoppling och inmatningshusets reversering 35-2
Reversering av inmatningshus 35-3
Tröskverkets strömbrytare 35-3
Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) 35-4
Motorvarvtalsknappar 35-5
Knappväxelväljare (om sådan finns) 35-5
Växelknappar för ProDrive läge 1 och 2 (ProDrive-maskiner) (beroende på utrustning) 35-5
Parkeringsbromskontakt (om sådan finns) 35-7
Knappar för fyrhjulsdrift (om sådan finns) 35-7
Knapp differentialspärr (om sådan finns) 35-8
Vridreglage, skärbordets höjd/HydraFlex™ marktryck 35-8
Dial-A-Speed vridreglage 35-9
Transportströmbrytare 35-10
Snabbvalsknapp fällningsfunktioner (om sådan finns) 35-10
CommandARM™-reglage 35-11
Knapp, justering av skärbord 35-12
Funktionsknapp, justering av rotorvarvtal 35-13
Knapp, justering av rensfläktsvarvtal 35-13
Knapp, justering av spridarvarvtal 35-14
Knapp, riktningsbyte utkast (om sådant finns) 35-15
Knapp, justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet 35-16
Funktionsknapp, justering av tröskningsavstånd 35-17
Knapp, justering av översåll/undersåll 35-17
Knapp, justering av halmhackens spridarplåt (om sådan finns) 35-17
Förarreglage 35-18
Inställning (manuellt eller automatiskt) 35-18
HillMaster nivåregleringskontakter 35-20
ClimaTrak™ automatisk temperaturreglering 35-21
Ljuskontakter 35-22
Knappar för radiofunktioner (om sådana finns) 35-23
Multifunktionsspak 35-23
Justering av multifunktionsspak och handstöd 35-24
Snabbstoppsknapp 35-24
Tömningsrörets svängning, vippkontakt 35-25
Tömningsskruv, strömbrytare 35-25
Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt 35-26
Pendlingsvinkel, strömbrytare 35-26
Knapp, haspellyft/haspel framåt och bakåt 35-27
Knapp majsaggregatets reversering/justerbart täckplåtsavstånd 35-27
Aktiveringsknappar 35-28
AutoTrac™ återgångsknapp (om sådan finns) 35-28
Maskinsynkroniseringsknappar (om så utrustad) 35-29

CommandTouch™ hytthörnstolpe

CommandTouch™ hytthörnstolpe 40-1
Display, styrning aktivt skärbord 40-4
Beskrivning av systemet för automatisk reglering av stubbhöjd 40-4
Kombinationer av aktiveringsknappslägen 40-5
Skärbordsåtergång 40-6
Stubbhöjdsavkänning 40-8
Skärbordets höjdavkänning (HydraFlex-plattformar) 40-10
Dial-A-Speed haspelautomatik 40-12
Sidolutningssystem (tillval) 40-14
Flytläge, aktivt skärbord 40-16
Återgång till haspelns läge 40-18
Återgång täckplåtsläge 40-20
VisionTrak™-display 40-22
VISIONTRAK™ spillindikator (allmän information) 40-24
VisionTrak™ spillindikator—Funktion 40-25
VisionTrak — grundinställning av tröskan 40-28
VisionTrak™ funktionskontroller 40-28

Kalibreringsprocedurer

När ska kalibrering utföras? 45-1
Kalibreringsprocedurer 45-2
Kalibreringsfelkoder 45-2

Förarhytt

Förvaringsficka för instruktionsböcker 50-1
Nödutgång 50-1
John Deere FarmSight™ Ethernet-anslutning (om sådan finns) 50-1
ComfortCommand förarsäte (Basic Seat)—Justering 50-2
ComfortCommand™ förarsäte (Premium textil)—Justering 50-3
ComfortCommand™ förarsäte (Premium läder)—Justering 50-4
Vänster armstöd och ryggstöd (Basic Seat)—Justering 50-5
Vänster armstöd och ryggstöd (Premium textil/läder)—Justering 50-5
Kontakt för uppvärmt/ventilerat säte (Premium läder) 50-6
Kontakt för svankstöd (Premium lädersäte) 50-6
Extrasäte—Justering 50-7
Kylskåp (om sådant finns) 50-7
Säkerhetsbälten 50-8
Armstödskonsol—Justering 50-8
Armstödsdisplay—Justering 50-8
Extra uttagsplint 50-9
Hyttstegens lägen (konfiguration enkeldäck) 50-9

Fortsättning på nästa sida

Sida

Hyttstegens lägen (konfiguration dubbla däck)....50-10
Handbrandsläckare....50-10
Eldsläckarens placering....50-11
Rattstång....50-11
Knapp, vindrutetorkare/vindrutespolare....50-12
Växelspak (om sådan finns)....50-12
Manuell parkeringsbroms (beroende på utrustning)....50-12
Bromspedaler....50-13
Handräcke och höger plattform....50-13
GreenStar™ -display och Harvest Monitor/Harvest Doc™ system....50-13

Lampor och signaler

Ljuskontakter....55-1
Belysningens placering....55-2
Färdljus (endast Ryssland)....55-8
Belysningsfördröjning/Timeout....55-8
Blinker....55-8
Hyttens innerbelysning....55-9
Läslampa....55-9

Inmatningshus

Hydraulcylinderns kolvstopp....60-1
Inmatningshusets sidoskydd....60-1
Inmatningshusluckor....60-2
Inmatningsacceleratorns övre servicelucka....60-2
Inmatningshusets bottenlucka och matarplåtens tätningsstöd....60-3
Stenficka....60-3
Justering av frontplattans framåt/bakåtlutning....60-4
Inmatningshusets elevatorkedja–Justering....60-6
Länkar i inmatningshusets elevatorkedja—Demontera....60-6
Höjdjustering av inmatningshusets trumma....60-7
Inmatningshus, drivning—Byta varvtal....60-7
Justering av kedjan för inmatningshusets transportdrivning....60-9
Avstrykare för inmatningshusets övre axel—Justering....60-10
Kedjehjul inmatningshusets övre axel....60-10
Inmatningshusets variatordrivrem—Utbyte....60-11
Inmatningshusets variatordrivrem—Justering....60-13
Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal)—Byte....60-16
Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal)—Justering....60-21
Inmatningshusets drivrem (konstant varvtal)–Byte....60-21
Inmatningshusets drivrem (konstant varvtal)–Justering....60-22
Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)....60-22
Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)....60-25
Drivrem till CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning–Byte....60-25
Drivrem till CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning—Justering....60-26
Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)—Byte....60-26
Drivrem till skärbordets haspel-/rem-pickuppump (CommandTouch flerväxlad inmatningshusdrivning)–Justering....60-28
Manuell lutningsindikator (sidolutningssystem)....60-28
Fastsättning av multikoppling och enpunktsspärr....60-29
Koppla till och koppla loss skärbord från inmatningshus....60-32
Enpunktsspärr—Justering....60-33
Level Land-inmatningshus, nedre vajerände—Justering....60-35
Level Land-inmatningshus—Shimsjustering....60-35
Inmatningshusets låssprintar (rengöring)....60-36
Lossa inmatningshusets spärr manuellt....60-36
Brytskruvens placering....60-36

Skydd

Sidoluckor....65-1
Skyddsplåtar vänster sida....65-2
Skyddsplåtar höger sida....65-4
Tröskverkets skydd....65-5

Tröskverk

Standardmatningsaccelerator, vingbyte....70-1
Inmatningsaccelerator för seg gröda - Vingbyte....70-2
Inmatningsaccelerator med tänder - Vingbyte....70-3
Fjäderpinne, inmatningsaccelerator, matarbord (rismaskiner)....70-4
Inmatningsacceleratorns drivrem, byte....70-7
Justering av inmatningsacceleratorns remspännare....70-8
Matningsaccelerator standardvarvtal, ändring av varvtal....70-9
Ändring av inmatningsacceleratorns höga varvtal (hög kapacitet) till lågt varvtal....70-10
Typer av slagsko....70-11
Distansstycken för tröskverksgaller....70-11
Tröskverksgallertyper....70-12
Tröskverkets täckplåtar (om sådana finns)....70-12
Brytbultar för slagskons sektordrev....70-13
Demontering och montering av slagskor....70-13
Justering av slagskor....70-19

Fortsättning på nästa sida

Sida

Spridarplåtar, tröskverkets topplattor (beroende på utrustning) 70-23
Tröskningselement och tänder (TriStream rotor) - Demontera och montera 70-23
Tröskningselement och tröskverkständer (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor), placering 70-25
Tröskningselement och tröskverkständer (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor), placering 70-26
Tröskningselement och tänder (variabel rotor) - Demontera och montera 70-27
Tröskningselement och tröskverkständer (standardkonfiguration, variabel rotor), placering 70-30
Tröskningselement och tröskverkständer (förtätad konfiguration, variabel rotor), placering 70-31
Posi-Torq™ tröskverk—Två växlar 70-32
Tröskverkets drivskivor, justering av mellanrum 70-33
Tröskverkets variatordrivrem, byta 70-34
Avdelare för transportskruvarnas skruvtråg 70-35
Bakre halmcylinderns rem, justera 70-35
Bakre halmcylinderns rem, byta 70-36
Bakre halmcylinder – byte av vinge (S660 och S670) 70-41
Bakre halmcylinderns vingar (standard), byta (S680, S685 och S690) 70-41
Seg gröda (ris), byte av bakre halmcylinderns vinge 70-42
Främre halmcylinderns rem (beroende på utrustning), justering (S670, S680, S685 och S690) 70-42
Främre halmcylinderns rem (beroende på utrustning), byte (S670, S680, S685 och S690) 70-43
Främre halmcylinderns vingar (beroende på utrustning), byta (S670, S680, S685 och S690) 70-44
Överföringsaxelns högra, främre rem, justering 70-45
Överföringsaxelns högra, främre rem, byte 70-45
Överföringsaxelns högra, bakre rem, justering 70-46
Överföringsaxelns högra, bakre rem, byte 70-46
Rensverkets luftkanaler 70-46
Rensverkets servicelucka (maskiner med spridare) 70-47
Rensverksskruvens drev – Manuell renslucka (beroende på utrustning) 70-47
Rensverksskruvens drev–Renslucka (om sådan finns) 70-47
Justering av rem för rensverk, rensfläkt och transportskruvar 70-48

Sida

Byte av rem till rensverk, rensfläkt och transportskruvar 70-48
Rensfläktens drivrem, byte 70-49
Justering av rensfläktsvarvtalets ställmotor 70-49
Djuptandat, främre översåll 70-49
Mätning av över- och undersåll 70-50
Universal översåll (29 mm) 70-50
Översåll med djupa kuggar 41 mm (1 5/8 tum) 70-51
Universal undersåll (29 mm) (1-1/8 tum) 70-51
Undersåll med djupa kuggar 29 mm (1 1/8 tum) 70-51
Justeringsreglage för översåll/undersåll 70-52
Tvåzonsjustering bak översåll—Justera 70-52
Demontering av över- och undersåll 70-53
Manuell justering av över- och undersåll med ställmotor 70-55
Drivrem till spannmålselevator, justering 70-56
Spannmålselevatorns drivrem, byte 70-56
Spannmålselevatorkedja, justering 70-57
Returgodssystemets elevatorsensorer 70-58
Returgodssystemets elevatorskovlar 70-59
Returgodselevatorns drivrem – justering (S660 och S670) 70-59
Returgodselevatorns skovelkedja—Justering 70-60
Övre returgodsskruvens drivkedja – justering (S660 och S670) 70-60
Returgodssystemets drivrem — Justering (S680, S685 och S690) 70-61
Returgodssystemets drivrem — Byte (S680, S685 och S690) 70-62
Returgodssystemets drivkedja — Justering (S680, S685 och S690) 70-63
Returgodssystemets drivkedja — Byte (S680, S685 och S690) 70-63
Returgodssystemets slitplattor och slagor — Demontera och montera (S680, S685 och S690) 70-64
Returgodssystemets slitplattor och slagor — Justering (S680, S685 och S690) 70-66
Returgodssystemets slagsko — Justering (S680, S685 och S690) 70-68
Renslucka för returgodssystemets skruv (S680, S685 och S690) 70-68
Drivremmar vänster 70-69
Drivremmar – höger (S660 och S670) 70-70
Drivremmar, tröskans högra sida (S680, S685 och S690) 70-71
Rensning av inmatningsaccelerator 70-71
Rensning av rotor 70-72
Rensning av bakre halmcylinder 70-72

Halmhack och spridare (Deluxe)

Halmhack (Allmän information) 75-1
Strängläggning (Allmän information) 75-1
Halmhackshuv, justering 75-1

Fortsättning på nästa sida

Sida

Halmhackens spridarplåtar, justering (manuell) 75-2
Halmhackens spridarplåtar (elmotor), justering ..75-2
Halmhackens spridarplåtar (manuell justering), fabriksinställningar....75-3
Halmhackens spridarplåtar (elektrisk justering), fabriksinställningar....75-4
PowerCast halmhuv, justering (tillval)....75-5
PowerCast halmhuvens knivar, byte (tillval)....75-5
PowerCast huv (tillval), bakre kåpor....75-6
Spridarplåtar till avledare, justering 75-8
Avledarplåt....75-9
Luftkanaler....75-9
Halmhackens servicelucka 75-10
Halmhackens motstål (tillval)....75-10
Halmhackens motstål, justering....75-11
Halmhackens motstålsknivar, byte 75-12
Fina hackknivblad, byte och konfigurering 75-13
Hackknivar, centrering....75-14
Halmhackens justeringskontakt....75-16
Halmhackens varvtal, ändring 75-16
Halmhackdrivningens remspänning, justering....75-17
Halmhacksrem, byte....75-18
Rem till halmhackens mellanaxel, justering....75-23
Rem till halmhackens mellanaxel – byte (S660 och S670) 75-24
Rem till halmhackens mellanaxel—Byta (S680, S685 och S690)....75-26
Bosspridare (Allmän information) 75-30
Bosspridare, strängposition....75-31
Bosspridare, sänkning....75-33
Spridarskivor (en hastighet), byte....75-34
Spridarskivor (två hastigheter), byte....75-35
Spridare med stor bredd (tillval) 75-36

Halmhack och spridare (Premium-utförande)

Halmhack (Allmän information) 80-1
Strängläggning (Allmän information) 80-1
Halmhackens spridarplåtar, justering 80-2
Halmhackens spridarplåtar (elmotor), justering ..80-2
Halmhackens spridarplåtar (elektrisk justering), fabriksinställningar....80-3
Spridarplåtar till avledare, justering 80-4
Avledarplåt....80-5
Luftkanaler....80-5
Halmhackens servicelucka 80-6
Främre halmcylinderns botten (beroende på utrustning), demontering....80-7
Halmhackens motstål (tillval)....80-7
Halmhackens motstål, justering....80-8
Halmhackens motstålsknivar, byte 80-9
Kniv till mittdelare, byte....80-10
Extra fina hackknivblad, byte och konfigurering 80-11
Hackknivar, centrering....80-12
Halmhackens justeringskontakt....80-14

Sida

Halmhackens varvtal, ändring 80-14
Halmhackdrivningens remspänning, justering....80-15
Halmhacksrem, byte....80-16
Rem till halmhackens mellanaxel, justering....80-21
Rem till halmhackens mellanaxel – byte (S670)....80-22
Rem till halmhackens mellanaxel—Byta (S680, S685 och S690)....80-24
Advanced PowerCast spridarskivor, byte....80-28
Rakor för samling av slåttersträng....80-29

Spannmålstank och tömning

Stege till spannmålstank/motor 85-1
Spannmålstankens tömningshål....85-1
Tråg för prov från spannmålstanken....85-2
Spannmålstankens nivåvakter - Justering....85-3
Spannmålstanklucka (om sådana finns), användning....85-4
Spannmålstankluckor (om sådana finns), justering....85-4
Luckor till spannmålstankens tvärskruv....85-5
Tömningsskruvdrivningens brytbult....85-5
Spannmålstankens fyllningsskruv, deflektor....85-6
Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstanksutbyggnader), fällning 85-6
Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstankluckor), justering 85-7
Massflödesmätarplatta (spannmålstanksutbyggnader), rengöring 85-8
Massflödesmätarplatta (spannmålstankluckor), rengöring 85-9
Drivkedja till tömningsskruv, justering....85-9
Vaggarmsfäste, justering....85-10
Tömningsrörets läge, justering 85-10
Lägen för tömningsrörets spärrarm 85-11
Tömningsskruvens drivrem—Byta (S660 och S670) 85-11
Tömningsskruvens drivrem—Byta (S680, S685 och S690)....85-13

Service – Elsystem

Svetsning i närheten av elektroniska styrenheter 90-1
Håll anslutningarna till de elektroniska styrenheterna rena 90-1
Observera elektriska säkerhetsföreskrifter....90-2
Grundläggande hantering av elektriska komponenter/försiktighetsåtgärder för fordon utrustade med datorstyrda system....90-2
Säker hantering av batterier 90-3
Batteri—Säker installation 90-4
Anslutning av batterikablar 90-4
Laddning av batterier....90-5
Kontroll av batteriernas specifika vikt 90-5
Anslutning av hjälpbatterier 90-6

Fortsättning på nästa sida

Sida

Batterier – Demontera och montera (S660 och S670) 90-6
Batterier—Demontera och montera (S680, S685 och S690) 90-8
Batterifrånskiljare 90-9
Säkringscentral 90-10
Säkringscentralens skydd 90-11
Säkerhetsföreskrifter vid utbyte av halogenlampor 90-12
Glödlampa i strålkastare, byta 90-13
Strålkastare, justering 90-13
Hyttens halogenlampa, byte 90-14
Hyttens halogenlampor–Justering 90-14
Glödlampa bakom instrumentbräda (om sådan finns), byte 90-15
Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns), byte 90-15
Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns), justering 90-16
Säkerhetsföreskrifter vid byte av Xenonljus (HID) (extrautrustning) 90-16
Högintensitetsurladdande glödlampa (xenon; tillval), byte 90-17
Högintensitetsurladdande lampor (xenon; tillval), justering 90-18
Glödlampa i roterande varningsljus—Byta ut 90-18
Utkastsbelysning, extra fältbelysning, arbetsljus för inspektionslucka, stubbhöjdsljus, spannmålstankens och tömningsskruvens lampa, byte 90-19
Sidobelysning och rensverkslampor, byte 90-19
Varnings-/positionsljus, positions-/bromsljus och bakre varningsblinker—Byte 90-20
Hyttens innerbelysning, byte 90-20
Läslampa, byte 90-21

Felkoder

Åtkomst till felkodsmeny 95-1
Felkoder, prioritering 95-3

Markdrift och bakaxel

Säkert underhåll av däck 100-1
Transport med monterat frontaggregat 100-1
Däckpåfyllningsdekal 100-1
Däckskötsel 100-2
Fram- och bakdäck – allmänt 100-2
Startbult för drivhjul 100-3
Drivhjulets bultåtdragning (konfiguration med enskilt hjul) 100-3
Drivhjulens bultåtdragning (konfiguration med dubbla hjul) 100-4
Förskjutning för främre drivhjul 100-5
Förbereda dubbelhjul för transport eller service 100-5
Demontera framhjul–Dubbelhjul 100-6

Sida

Montera framhjul—Dubbelhjul 100-8
Enskilt fastsatta dubbelhjul med stort avstånd (tillval) 100-9
Åtdragningsmoment för bakhjulsbultar 100-10
Användning av vätskeballast 100-10
Ballastkrav (S660) 100-11
Ballastkrav (S670) 100-12
Ballastkrav (S670 HillMaster™) 100-13
Ballastkrav (S680, S685 och S690) 100-14
Ballastkrav (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ och S690 HillMaster™) 100-15
Dekal för domkraftsfackets placering 100-15

Service inkörning

Inkörning av motorn 105-1
Justering av drivremmar — de första 50 timmarna 105-4
Inkörningskontroll de första 100 timmarna 105-5
Service inkörning efter 100 drifttimmar (Tier 2/steg II) 105-5
Service inkörning efter 400 drifttimmar (Tier 4/steg IV) 105-6

Kontroller före start

Motoroljenivå 110-1
Hydrostat-/hydrauloljenivå 110-2
Kylvätskenivå 110-2
Bränslesystem 110-3
Bränsletankventilation 110-4
Renluftsenhetens lägen 110-5
Ställa in motorns renluftsenhet (Transportläge) 110-6
Ställa in motorns renluftsenhet (Standard-fältläge) 110-8
Ställa in motorns renluftsenhet (Utskjutet fältläge) 110-10
Rengöra motorrum 110-11

Körning av motor

Rengöring av luftfilter 115-1
Avgasfiltersystem översikt (Interim Tier 4/steg III B) 115-1
När avgasrengöringssystemet ska avaktiveras 115-2
Avgasfiltrets AUTO-läge (Interim Tier 4/Steg III B) 115-2
Stationär rengöring av avgasfilter (Interim Tier 4/Steg III B) 115-3
Objektidentifieringssensor (Interim Tier 4/steg III B) 115-4
Start av motor 115-5
Stänga av motor 115-6
Hantera startvätska på ett säkert sätt 115-6
Starthjälp i kallt väder (om sådan finns) 115-7
Motorvärmare 115-8

Fortsättning på nästa sida

Sida

Service — motor

Bakre stege och plattform....120-1
Motorfiltrets servicelucka....120-1
Motorrummets serviceluckor....120-1
Byte av startvätskebehållare....120-2
Motoreffekten och bränslesystemet får inte ändras....120-2
Bränslesystem....120-2
Motoroljenivå....120-3
Påfyllning av bränsle....120-4
Tömning av bränsletanken....120-4
Bränsletankens avstängningsventil....120-4
Tömning av primärbränslefiltrets vattenskiljare....120-5
Rengöring av bränsleförfilter....120-6
Spolning av HD (heavy duty) bränsleförfilter (tillval)....120-7
Bränsleförfilter, HD (tillval)....120-8
Primärt och sekundärt bränslefilter – byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670)....120-9
Primärt och sekundärt bränslefilter – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)....120-10
Primärt och sekundärt bränslefilterelement—Byte (Interim Tier 4/Steg III B)....120-11
Bränslesystem—lufta....120-12
Kylsystem—tappa av....120-13
Påfyllning av kylvätska....120-15
Kylsystem — vinterförberedelser....120-15
Motorrem – dragning (Tier 2/steg II) (S660 och S670)....120-16
Motorrem – dragning (Tier 2/steg II) (S680 och S690)....120-16
Motorns hjälpdrivrem/fläktdrivrem – byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670)....120-17
Motorns hjälpdrivrem – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)....120-20
Fläktdrivrem – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)....120-25
Rem till roterande luftintag—Dragning....120-28
Drivrem till roterande luftintag – byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670)....120-28
Drivrem till roterande luftintag – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)....120-29
Motorrem – Dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)....120-30
Motorrem—Dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)....120-31
Luftkonditioneringskompressor-/generatorrem – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)....120-31
Luftkonditioneringskompressor-/generatorrem—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)....120-35
Drivrem till roterande luftintag – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)....120-40

Sida

Drivrem till roterande luftintag—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)....120-41
Drivrem till vakuumfläkt – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)....120-42
Drivrem till vakuumfläkt—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)....120-43
Vakuumfläktens drivna rem – byter (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)....120-44
Drivrem till fläkt med variabelt varvtal – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)....120-44
Fläktdrivrem—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)....120-49
Rengöring av roterande luftintag, oljekylare, kondensor, kylare och laddluftkylare....120-53
Borste till roterande luftintag — Justering....120-55
Rem för motorns skräphantering—Byte (Interim Tier 4/steg III B)....120-55
Luftfilter i motorns skräphantering—Ta bort (Interim Tier 4/steg III B)....120-57
Demontering av luftrenarens filter....120-58
Underhåll och service av dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/steg III B)....120-59
Hantering och avfallshantering av aska i avgasfilter / dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/Steg III B)....120-59
Avfallshantering av avgasfilter (Interim Tier 4/steg III B)....120-59

Transport

Transport med monterat frontaggregat....125-1
Transportkörning....125-1
Backsignal....125-6
Transport av maskin på trailer....125-7
Dekal för förankringspunkter....125-13
Transportinformation....125-13
Bogsering av maskin (maskiner med mekanisk växling)....125-14
Bogsering av maskin (maskiner med knappväxelväljare och ProDrive växellåda)....125-15
Halvautomatiskt trailerdrag—Fastsättning (standard)....125-16
Tillkoppling av automatiskt trailerdrag (tillval)....125-16
Främre bogseringskrok....125-16
Bakre bogseringskrok....125-17

Råd inför tröskningen

Skördningstips....130-1

Inställningar för gröda

Lusern / korn / raps / kikärt....135-1

Fortsättning på nästa sida

Sida

Majs (torr) / majs (våt) / majsblandning / matbönor 135-2
Lin / gräsfrö / guarbönor / linser 135-3
Lupiner / hirs / senap / navy-bönor 135-4
Havre / ärtor / puffmajs / raps (torr) 135-5
Raps (grön) / ris / råg / safflor 135-6
Durra / sojabönor / solros / rågvete 135-7
Prima vete / normalt vete 135-8
Beskrivning av fotnoter 135-9
Procedur för strömavstängning 135-10

Harvest Smart™ matningsreglering (tillval)

Säker körning med Harvest Smart automatisk matningsreglering (tillval) 140-1
Harvest Smart matningsreglering — beskrivning 140-1
Harvest Smart matningsreglering—Smart- eller Kapacitets-lägen 140-1
Harvest Smart™ matningsreglering—Bearbetningsgrad 140-2
Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns):Harvest Smart™ matningsreglering—Max. motoreffekt 140-3
Harvest Smart™ matningsreglering—Max. skördehastighet 140-4
Harvest Smart™ matningsreglering—Känslighet 140-5
Harvest Smart™ matningsreglering—Statusidentifiering 140-6
Harvest Smart™ matningsreglering—Första kalibrering 140-7
Harvest Smart™ matningsreglering—Körning 140-8
Harvest Smart™ matningsreglering—Tömningsskruv Till och fältförhållanden 140-9
Harvest Smart matningsreglering—Rekommendationer 140-10
Harvest Smart™ matningsreglering—Symptom för system och körning 140-11
Harvest Smart matningsreglering—Felsökning 140-12
Harvest Smart matningsreglering: Kom hem- och nödfunktioner 140-14

HillMaster™ nivåregleringssystem (om sådant finns)

HillMaster -system (allmän information) 145-1
Daglig tillsyn av HillMaster före arbetet 145-4
HillMaster nivåregleringskontakter 145-5

Brandskydd

Rekommendationer för förebyggande av eldsvåda 150-1
Släckning av brand 150-1

Sida

Hantera bränsle på säkert sätt—Undvik bränder 150-2
Var förberedd i nödsituationer 150-2
Startvätska 150-2
Avlägsna ansamlade växtrester 150-3
Handbrandsläckare 150-3
Eldsläckarens placering 150-3
Vid eldsvåda 150-4
Rengöra motorrum 150-4

Rengöring av maskinen

Allmänna riktlinjer för rengöring 155-1
Rengöring av maskinen (periodisk) 155-2
Rengöring av maskinen (årlig rengöring och specialgrödor) 155-9

Bränsle och smörjmedel

Hantera bränsle på säkert sätt—Undvik bränder 160-1
Undvik risk för statisk elektricitet vid tankning 160-1
Påfyllning av bränsle 160-2
Hantering och lagring av dieselbränsle 160-2
Dieselbränsle 160-3
Biodieselbränsle 160-4
Smörjförmåga för dieselbränsle 160-5
Minimering av effekten av kallt väder på dieselmotorer 160-6
Högproduktivt dieselmotorkylmedel 160-7
Kylmedelsbytesintervaller för dieselmotorer 160-7
John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender 160-8
Kylmedelstillsatser 160-8
Körning i varmt klimat 160-9
Ytterligare information om kylmedel för dieselmotorer och John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender 160-10
Kontroll av kylvätska för dieselmotor 160-11
Dieselmotorns inkörningsolja (Break-In) (Tier 2/Steg II) 160-12
John Deere Break-In™ Plus motorolja (Interim Tier 4/Stage III B) 160-12
Dieselmotorolja (Tier 2/Stage II) 160-13
Dieselmotorolja (Interim Tier 4/Stage III B) 160-14
Serviceintervall för motorolja och filter (Tier 2/Steg II) 160-15
Serviceintervall för motorolja och filter (Interim Tier 4/steg III B) 160-16
Oilscan™ och CoolScan™ 160-16
Oljor till ProDrive™-växellåda, CommandTouch™ flerväxlad inmatningshusdrivning, hydrostatsystem, huvudhydraulsystem och huvudväxellåda 160-17
Växellåda (mekanisk växling och knappväxelväljare), slutväxlar, laddningsskruv, primär mellanaxel och växellådor för tröskverk med två hastigheter 160-18

Fortsättning på nästa sida

Sida

Inmatningshusets reverseringsväxellåda 160-19
Fett 160-19
Bromsvätska (om sådan finns).....160-19
Oljefilter 160-20
Bränslefilter.....160-20
Alternativa och syntetiska smörjmedel 160-20
Förvaring av smörjmedel.....160-20
Blandning av smörjmedel 160-20

Smörjning och underhåll
Serviceintervaller – radera eller avbryta meddelanden 165-1
Smörjdekaler 165-2
Byte av hydraulslang 165-3
Rengöring av hydraulsystemet.....165-3
Smörjsymboler.....165-3
Var 10:e driftstimme.....165-4
Var 10:e driftstimme.....165-5
Var 10:e driftstimme (HillMaster™-maskiner)...165-6
Var 50:e driftstimme.....165-7
Var 50:e driftstimme.....165-8
Var 50:e driftstimme.....165-10
Var 50:e driftstimme.....165-12
Var 50:e driftstimme (Hillmaster™-maskiner) 165-13
Första 100 drifttimmarna (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner).....165-14
Var 100:e driftstimme.....165-15
Var 200:e driftstimme.....165-16
Var 200:e drifttimme (S660).....165-17
Var 250:e drifttimme (Tier 2/steg II) (S660 och S670) 165-18
Var 250:e drifttimme (Tier 2/steg II) (S680 och S690) 165-19
Var 250:e drifttimme (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670).....165-20
Var 250:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 165-21
Var 400:e drifttimme (S660 och S670) 165-22
Var 400:e drifttimme (Tier 2/steg II) (S680 och S690) 165-23
Var 400:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 165-24
Var 400:e drifttimme (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670).....165-25
Var 400:e driftstimme.....165-26
Var 400:e driftstimme.....165-28
Var 400:e driftstimme.....165-29
Var 400:e driftstimme.....165-30
Första 400 drifttimmarna (S660 och S670 utan ProDrive™).....165-32
Var 400:e drifttimme (maskinerna S660 och S670 med växellåda med tryckknappsväxling).....165-33
Var 400:e drifttimme (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner).....165-34
Var 400:e driftstimme.....165-35

Sida

Var 400:e driftstimme.....165-36
Var 800:e driftstimme.....165-37
Var 1000:e drifttimme (S670 ProDrive™-maskiner).....165-38
Var 1000:e drifttimme (S680, S685 och S690).....165-39
Var 1000:e drifttimme (S680, S685 och S690).....165-40
Var 2000:e drifttimme (S660 och S670) 165-41
Var 2000:e driftstimme (S680, S685 och S690).....165-42
Var 2000:e driftstimme.....165-43
Var 2000:e timme eller vart sjätte år.....165-44
Efter behov 165-45
Var 4500:e driftstimme eller vart femte år.....165-46

Felsökning
Inmatningshus 170-1
Tröskverk.....170-2
Hydrostatiskt markdriftsystem 170-5
Fyrhjulsdrift (tillval).....170-8
Styrning 170-8
Bromsar.....170-9
Motor 170-10
Elsystem.....170-19
Värmesystem.....170-20
Luftkonditionering 170-21
Vattenhaltsensor (om så utrustad).....170-21
Massflödesmätare (om så utrustad).....170-22

Förvaring
Förberedelser inför långtidsförvaring.....175-1
Innan maskinen åter tas i bruk 175-1

Specifikationer
Arbetsvarvtal (S660 och S670).....180-1
Arbetsvarvtal (S680, S685 och S690) 180-3
Specifikationer (S660 och S670).....180-5
Specifikationer (S680, S685 och S690).....180-7
Mått (S660 och S670).....180-9
Mått (S670 HillMaster™) 180-10
Mått (S680, S685 och S690) 180-11
Mått (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ och S690 HillMaster™).....180-12
Referenspunkter för mått.....180-13
Vibration i hela karossen 180-14
Bullernivå.....180-14
Säkerhetsmeddelande avseende påföljande installation av elektriska och elektroniska anordningar och/eller komponenter.....180-14
EU-försäkran om överensstämmelse 180-15
Åtdragningsmoment för skruvförband, unified tum.....180-16
Metriska värden för bult- och skruvåtdragningsmoment.....180-17


Fortsättning på nästa sida

Sida

Serienummer

Förklaring till maskinens serienummer 185-1
Identifieringsnummer 185-2
Maskinens identifieringsskylt 185-2
Placering av maskinens identifieringsskylt 185-3
Motorns serienummer (Tier 2/Steg II) 185-3
Motorns serienumret (Interim Tier 4/Stage III B) 185-3
Pump för hydrostatisk drivenhet 185-4
Motor för hydrostatisk drivenhet 185-4
Hjulmotor, fyrhjulsdrivning (två hastigheter) 185-4
Huvudväxellåda 185-5
Rotordrivningens växellåda 185-5
Växellåda 185-5
Inmatningshusets reversering 185-6
Växellåda för flerväxlad inmatningsdrivning (om sådan finns) 185-6
Halmhack (beroende på utrustning) 185-6
Halmhackshuv (Deluxe-modell) 185-7
Halmhackshuv (Premium-modell) 185-7
PowerCast-huv (Deluxe-modell) 185-7
Spridare (Deluxe) 185-8
Ägarbevis 185-8
Säker förvaring av maskiner 185-8

Maskinens säkerhetsanordningar

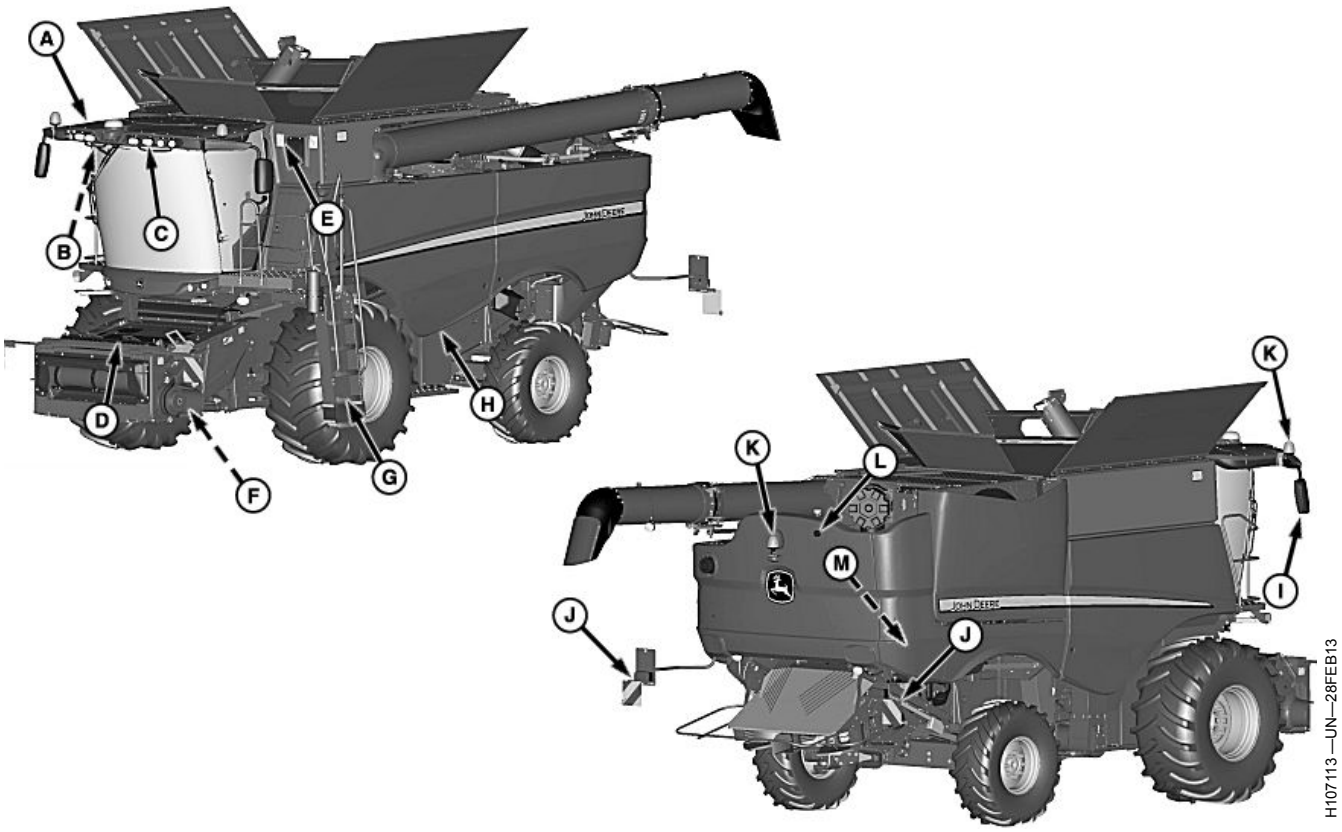

Säkerhetsanordningar framifrån / bakifrån

A—Säkerhetsanordningar i hytten: Säteskontakt, elektronisk startspärrkontakt, säkerhetsbälten, signalhorn, nödutgång (fönster), parkeringsbroms och körriktningsvisare
B—Handtag
C—Strålkastare
D—Halkfria mattor
E—Säkerhetsdekaler
F—Mekaniskt säkerhetsstopp (inmatningshus)
G—Halkfria fotsteg och serviceplattform med handräcken
H—Skydd
I— Backspeglar
J— Varningsljus och reflexer
K—Roterande varningsljus
L—Backsignal
M—Halkfri plattform med handräcken

Förutom de säkerhetsanordningar som visas här, är maskinen försedd med ytterligare komponenter och säkerhetssystem, varningsdekaler på maskinen samt säkerhetsföreskrifter i instruktionsboken. För en säker körning av maskinen är det viktigt att föraren noga följer dessa anvisningar.

OUO6075,00013F1 -67-28FEB13-1/1

Varningssymbol

Detta är varningssymbolen. Den finns både på maskinen och i denna bok och varnar för risken för personskador.

Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna.



T81389 —UN—28JUN13

DX,ALERT -67-29SEP98-1/1

Varningstexter

Ordet VARNING används tillsammans med varningssymbolen och varnar för allvarlig olycksrisk.

Maskinen är försedd med varningsdekaler där olycksrisken är som störst. Det kan även finnas varningsdekaler med allmänna säkerhetsföreskrifter. I denna bok används VARNING för att påkalla uppmärksamhet för olycksrisk.



TS187 —67—30SEP88

DX,SIGNAL -67-03MAR93-1/1


Följ säkerhetsanvisningarna

Läs noggrant alla säkerhetsanvisningar i den här handboken och på maskinens varningsdekaler. Håll varningsdekalerna i gott skick. Ersätt saknade eller skadade varningsdekaler. Kontrollera att nya utrustningskomponenter och reparerade delar är utrustade med aktuella varningsdekaler. Ersättningsdekaler finns alltid tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation som inte är tryckt i denna instruktionsbok på de delar eller komponenter som inte är tillverkade av John Deere.

Lär dig grundligt hur maskinen ska manövreras och reglagen ska användas. Låt inte någon manövrera fordonet utan instruktioner.

Håll fordonet i gott arbetsskick. Otillbörlig modifiering av maskinen kan leda till nedsatt funktion och/eller säkerhet, och påverka maskinens livslängd.

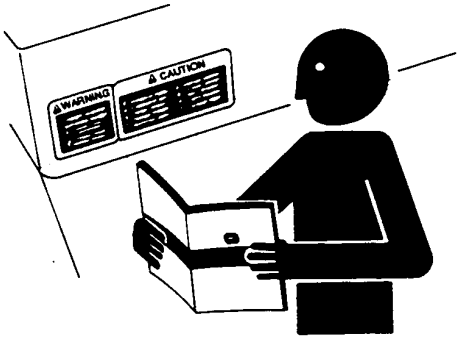

TS201 —UN—15APR13


Om det är någon del av den här handboken som du inte förstår och därför behöver hjälp, kontakta din John Deere-återförsäljare.

DX,READ -67-16JUN09-1/1

Byte av varningsdekaler

Ersätt saknade eller skadade varningsdekaler. Använd maskinhandboken för korrekt placering av varningsdekalerna.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation som inte är tryckt i denna instruktionsbok på de delar och komponenter som inte är tillverkade av John Deere.

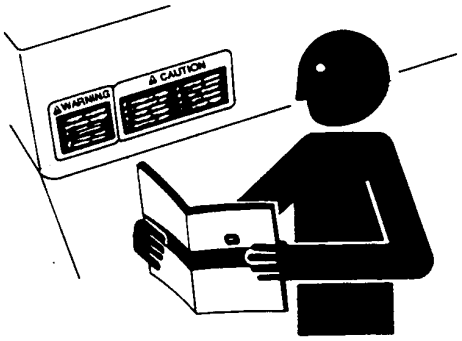

TS201 —UN—15APR13

DX,SIGNS -67-18AUG09-1/1

Körning


Kör inte maskinen om inte samtliga skydd och plåtar är monterade och i funktionsdugligt skick.

Se dig noga omkring och kontrollera att inga obehöriga personer (t.ex. barn) befinner sig i maskinens närområde innan du kör igång. Kontrollera att sikten är god. Ge en signal med signalhornet innan du kör igång.

Anpassa alltid körhastigheten till väg- och fältförhållandena. Undvik tvära svängar i upp- eller nedförsbackar eller vid körning tvärs över en sluttning. Var särskilt försiktig vid svängar i sluttningar med full spannmålstank.

Följ anvisningarna i instruktionsboken vid till- och frånkoppling av skärbordet.

Tag hänsyn till bredden på maskin och redskap, särskilt i svängar. Kom ihåg att det är bakhjulen som är maskinens styrhjul. Både redskap och markförhållanden påverkar tröskans köregenskaper.

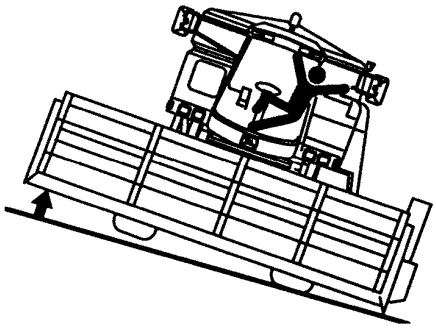

ZX002461

ZX002461 —UN—16JUN95

Sänk hastigheten vid körning i kuperade fält och sakta ner före tvära svängar. Växla ner till en lägre växel vid körning i nedförsbacke.

Undvik håligheter, diken och andra hinder som kan orsaka att skördetröskan välter, särskilt i sluttningar.

OUO6075,0000AB7 -67-21FEB07-1/1

Följ trafikreglerna

Då maskinen framförs på allmän väg måste gällande trafikbestämmelser följas.

OUO6075,0000032 -67-22JAN01-1/1

Säkerhetskontroll

Kontrollera alltid att maskinen är i kör- och driftsäkert skick innan den tas i bruk eller framförs på allmän väg.

FX,READY -67-28FEB91-1/1

Passagerare av alla slag är förbjudna

Endast föraren får uppehålla sig på maskinen. Passagerare får ej medfölja maskinen, utom i utbildningssyfte eller för kortare observationsperioder.

Passagerare riskerar att skadas, exempelvis genom att slungas från maskinen. Medåkande skymmer även sikten för föraren så att maskinen inte längre kan köras på ett säkert sätt.

Tillåt aldrig barn att vistas vare sig på maskinen eller i förarhytten, när motorn är igång.

Instruktörssätet får endast användas för undervisningssyfte eller kortare observationsperioder. Det är inget passagerarsäte, särskilt inte för barn.



TS253 —UN—23AUG88


HX,AG,SF6904 -67-22JUL99-1/1

Viktbelastning

Under körning kan skördetröskans styr- och bromsförmåga påverkas avsevärt av de tunga tillbehör, monterade på framändan, som förskjuter tyngdpunkten på skördetröskan.

Justera ballasten baktill på tröskan för att bibehålla stabiliteten.

Innehåll högsta tillåtna axelbelastning och tjänstevikt.

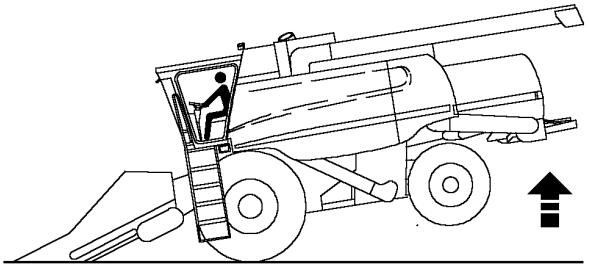

H51907 —UN—10FEB99

HX,AG,SF6782 -67-05FEB99-1/1

Transport med monterat frontaggregat

Följ nationella och lokala lagar och bestämmelser vad gäller körning av skördetröska på allmän väg.


Denna skördetröska är godkänd för körning på allmän väg i Tyskland med ett Geringhoff 8 fällbart radskärbord och ett Kemper 8 fällbart radskärbord. Körning på väg med andra skärbord måste godkännas av din lokala TÜV-kontrollplats för att godkännas.

OUO6075,0003B9B -67-03NOV04-1/1

Undvik kraftledningar

Före transport på allmän väg måste tömningsröret först säkras i insvängt läge och spannmålstankens tankförhöjning ställas i transportläge.

Säkra radioantennen i transportläge för att undvika att den kommer i kontakt med lågt hängande elektriska luftledningar. Finns risk för att föraren utsätts för en kraftig elchock.

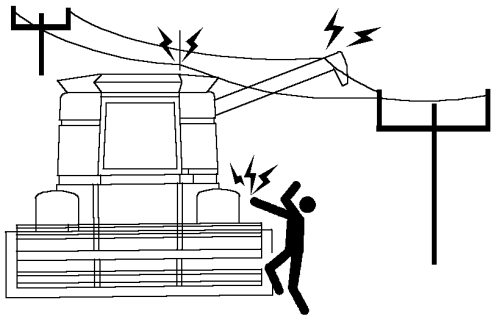

H52022 —UN—14APR99

HX,STSSA,D -67-22JUL99-1/1


Parkering och om maskinen lämnas obevakad

Sänk ner skördeaggregatet till marken.

Koppla loss drivningarna till skördeaggregatet och tröskverket, innan maskinen lämnas obevakad. Flytta multifunktionsspaken till neutral-läget och stäng AV maskinen. Dra åt parkeringsbromsen, ta ur nyckeln och lås förarhytten.

Lämna aldrig maskinen obevakad med motorn igång.

Lämna aldrig förarhytten under körning.

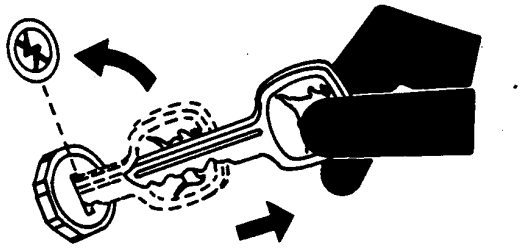


TS230 —UN—24MAY89

OUO6075,0000AEB -67-30JUN11-1/1

Arbeta i väl ventilerade utrymmen

Koloxid är giftig och kan orsaka illamående eller dödsfall. Använd avgasutsug om motorn skall köras inomhus.

Om utsug inte finns tillgängligt skall dörrar och fönster öppnas innan motorn startas.

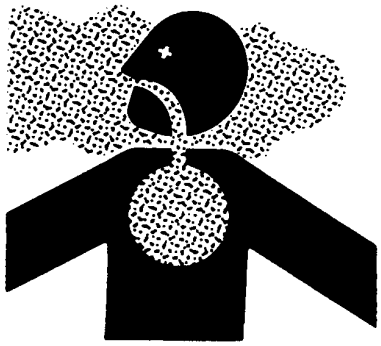

TS220 —UN—15APR13

DX,AIR -67-17FEB99-1/1

Hantera bränsle på säkert sätt—Undvik bränder

Hantera bränslet försiktigt: det är lättantändligt. Fyll inte på maskinen medan du röker eller i närheten av öppen eld eller gnistor.

Stäng alltid av motorn innan du fyller på maskinen. Tanka utomhus.

Förhindra brand genom att hålla maskinen ren från smuts, fett och skräp. Torka alltid upp utspillt bränsle.

Använd endast godkända bränslebehållare för transport av antändliga vätskor.

Fyll aldrig på bränslebehållaren stående på ett flak med plastbotten. Sätt alltid ned bränslebehållaren på marken innan den fylls på. Låt bränslepåfyllningsmunstycket beröra bränslebehållaren innan du tar av tanklocket. Håll bränslepåfyllningsmunstycket i beröring med bränslebehållarens öppning under påfyllningen.



TS202 —UN—23AUG88

Förvara inte bränsletanken där det finns en öppen eld, gnista eller sparlåga som t.ex. i en vattenvärmare eller annan utrustning.

DX,FIRE1 -67-12OCT11-1/1

Vid eldsvåda

Stoppa omedelbart tröskningen vid första tecken på eldsvåda. Det kan vara röklukt eller synlig rök eller flammor.

Riskera inte personskada. Har branden nått för långt, försök inte att släcka den.

Om det är möjligt att utan fara släcka elden, gör enligt följande:

1. Lossa brandsläckaren från konsolen och flytta den till brandhärden.
2. Närma dig området med vinden i ryggen.
3. Dra bort säkringen från brandsläckaren.
4. Håll brandsläckaren upprätt och rikta munstycket mot lågornas bas.
5. Tryck ner handtaget för att utlösa brandsläckaren.
6. Manövrera munstycket fram och tillbaka och täck lågorna med ett moln av pulver och vatten.



TS227 —UN—15APR13


OUO6075,00001DE -67-18SEP08-1/1

Var förberedd i nödsituationer

Var beredd på att en eldsvåda kan inträffa.

Ha första förband och eldsläckare lätt tillgängliga.

Ring 112 och begär brandkår och/eller ambulans om olyckan skulle vara framme.

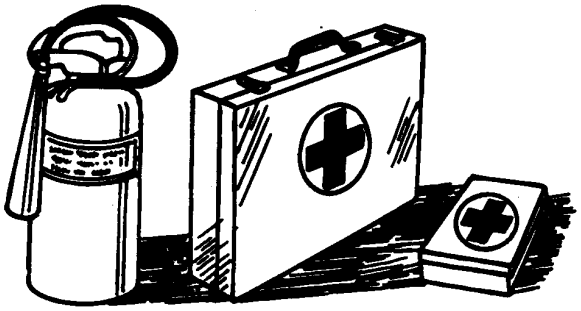

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -67-03MAR93-1/1

Startvätska

Startvätska är mycket lättantändlig.

Använd aldrig startvätskan i närheten av gnistor, öppen låga, batterier eller elektriska ledningar.

Undvik att innehållet sipprar ut genom att förvara tryckbehållaren på en sval, skyddad plats, och med locket påsatt.

Förbränn eller punktera aldrig en tryckbehållare.




TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -67-16APR92-1/1

Använd skyddsutrustning

Använd alltid åtsittande kläder och lämplig skyddsutrustning.

Arbetet kräver förarens fulla uppmärksamhet. Att använda hörlurar under arbetet är inte att rekommendera.

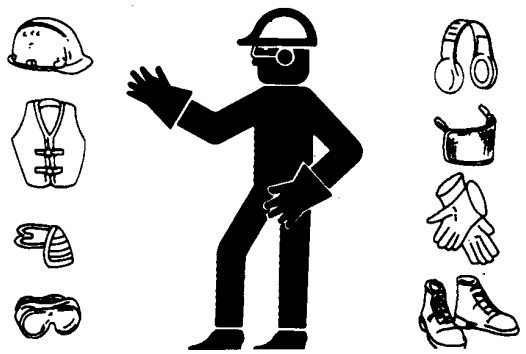

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -67-03MAR93-1/1

Håll avstånd till skördeaggregatet

Av funktionsmässiga skäl kan inte en skärbalk, inmatningsskruv, haspel eller matarvals inneslutas helt. Håll avstånd till dessa rörliga delar under arbetet. Utför aldrig någon service på eller försök rensa någon del av maskinen utan att först ha kopplat ur tröskverket, stängt av motorn, ansatt parkeringsbromsen och tagit ur nyckeln.



ES118704 —UN—21MAR95

OUO6075,00009E5 -67-28SEP10-1/1

Håll händerna borta från knivarna

Försök aldrig att avlägsna hinder framför eller på skärbordet, om inte tröskverket är frånkopplat, parkeringsbromsen ska vara åtdragen, motorn avstängd och nyckeln uttagen.

Ingen får befinna sig i närheten av maskinen när motorn startas.




TS254 —UN—23AUG88

OUO6075,00009E6 -67-28SEP10-1/1

Säkerhetsbelysning och säkerhetsanordningar

Undvik kollision med andra fordon, långsamtgående traktorer med tillbehör eller bogserad utrustning eller självgående maskiner på allmän väg. Kontrollera ofta bakomvarande trafik, särskilt i svängar och använd alltid körriktningsvisarna när du svänger.

Använd strålkastare, blinkande varningsljus och körriktningsvisarna dag som natt. Följ nationella bestämmelser för utrustningsbelysning och markering. Håll belysningen och markeringarna synliga och i funktionsdugligt skick. Ersätt omgående saknade eller skadade delar.

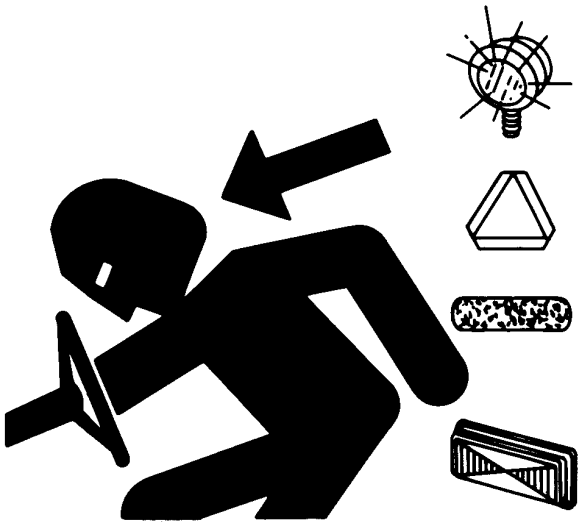


TS951 —UN—12APR90

HX,STSSA,O -67-22JUL99-1/1

Använd säkerhetsbältena

Använd alltid säkerhetsbältet när du kör tröskan eller åker med som observatör.

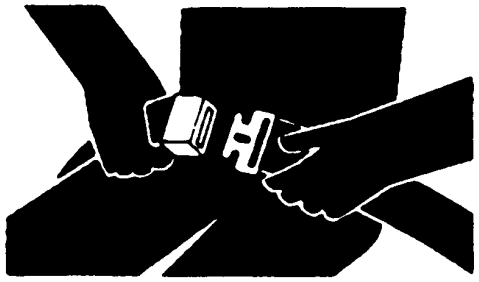

H47137

H47137 —UN—25OCT95

HX,STSSA,I -67-22JUL99-1/1


Säker transport av skördetröska med skärbord

Försök alltid undvika transport på allmän väg med skärbordet monterat på tröskan.

Om tröskan måste transporteras med skärbordet monterat, se till att skärbordets blinkande varningsljus fungerar och att reflektorerna är rena och väl synliga.

Använd en medhjälpare eller en följebil vid körning på trafikerade, smala eller kuperade vägar och på broar.

Anpassa hastigheten efter förhållandena.

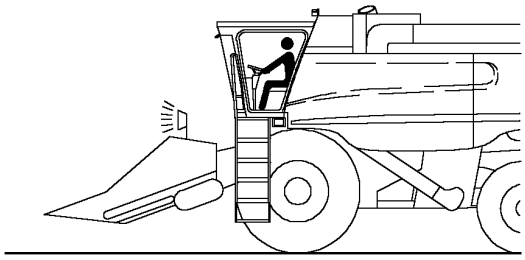

H51909 —UN—07MAY99

OUO6075,0000034 -67-22JAN01-1/1

Undvik att maskinen ger sig av på egen hand eller oväntade maskinrörelser.

Undvik personskador eller dödsolyckor orsakade av oväntade maskin- eller komponentrörelser.

Starta inte motorn genom att kortsluta startmotor eller solenoidkontakter. Maskinen eller dess komponenter kan försättas i rörelse om startkretsen förbikopplas.



H58737 —UN—08JUL99

AG,OUO1035,792 -67-08JUL99-1/1

Arbeta säkert

Läs den aktuella servicesektionen i denna bok innan arbetet påbörjas. Arbetsplatsen skall vara ren och torr.

Smörj eller utför aldrig någon service eller justering på maskinen medan den är i arbete. Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. Koppla ur drivningarna och manövrera spakarna för att göra hydraulsystemet trycklöst. Sänk ned eventuellt redskap till marken. Stäng av motorn. Tag ur startnyckeln. Låt maskinen svalna.

Palla på ett säkert sätt delar som måste lyftas för service.

Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Skador skall åtgärdas omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Rengör maskinen regelbundet från fett, olja och växtrester.

Med självgående utrustning, koppla alltid först från batterijordkabeln (-) innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas.

Med bogserade redskap, koppla alltid först från kabelhärvorna mellan redskapet och maskinen innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -67-17FEB99-1/1

Svetsning i närheten av elektroniska styrenheter

VIKTIGT: Använd inte svetsutrustning som starthjälp. Strömstyrkor och spänningar är för höga och kan orsaka permanenta skador.

1. Lossa minuskabeln(arna) (-) från batteriet.
2. Lossa pluskabeln(arna) (+) från batteriet.
3. Anslut plus- och minuskablarna till varandra. Anslut dem inte till fordonsramen.
4. Avlägsna eller flytta undan alla kablagedelar från svetsområdet.
5. Anslut svetsenhetens jordanslutning nära svetspunkten och långt från styrenheterna.



TS953 —UN—15MAY90

6. Efter svetsningen, genomför steg 1—5 i omvänd ordningsföljd.

DX,WW,ECU02 -67-14AUG09-1/1


Avlägsna färg före svetsning eller uppvärmning

Undvik inandning av potentiellt toxiska ångor och damm.

Giftiga ångor kan bildas vid svetsning eller lödning på ytor där färgen inte har avlägsnats.

Avlägsna färgen före uppvärmningen:

- Avlägsna all färg på en omkrets av minst 100 mm kring den yta som skall värmas upp. Om färgen inte kan avlägsnas, använd godkänd andningsmask innan ytan värms upp eller svetsas.
- Undvik att andas in det damm som bildas när färg avlägsnas med sandpapper eller slipmaskin. Använd ett lämpligt andningsskydd.
- Om färgen skall tas bort med lösningsmedel eller färgborttagningsmedel måste delarna först tvättas av efteråt med en tvållösning. Ställ alltid undan behållare med lösnings- och/eller färgborttagningsmedel, eller annat lättantändligt material omedelbart efter avslutat arbete. Vänta i 15 minuter, så att ångorna försvinner, innan svetsningen påbörjas.

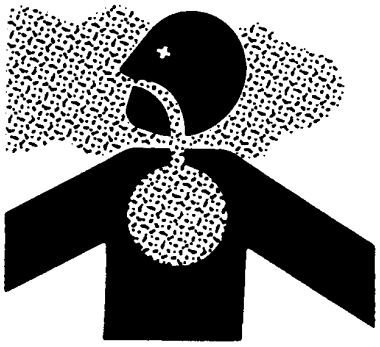

TS220 —UN—15APR13

Använd inte klorinerade lösningsmedel i utrymmen där svetsning skall utföras.

Arbeta i väl ventilerade utrymmen, eller utomhus.

Följ gällande miljöbestämmelser vid kassering av färg eller lösnings- och färgborttagningsmedel.

DX,PAINT -67-24JUL02-1/1

Undvik uppvärmning nära tryckledningar

Uppvärmning av delar nära tryckledningar kan åstadkomma ett lättantändligt dis som, om det antänds, kan utsätta montören eller kringstående för svåra brännskador. Undvik svetsning, lödning, eller användning av gaslåga i närheten av tryckledningar eller annat lättantändligt material. Tryckledningar kan oavsiktligt skadas när värmen når utanför det omedelbara arbetsområdet.



TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -67-10DEC04-1/1

Undvik kontakt med rörliga delar

Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. Tvätta, smörj eller justera aldrig maskinen medan den är i drift.



TS256 —UN—23AUG88

H01,9000SA,E -67-15JUN90-1/1

Rengöring av spannmålstanken och borttagning av blockeringar på ett säkert sätt

Undvik att fastna i spannmålstankens tvärskruvar, det kan leda till allvarliga personskador och dödsfall. Av funktionsmässiga skäl kan inte tvärskruvarna täckas helt. Spannmålstankens inre får inte beträdas när motorn är igång. Innan rensning av spannmålstanken påbörjas, stäng alltid först av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Vid valvbildning, stäng av motorn, tag ur nyckeln och från serviceluckan till motorrummet använd en stång, ett kvastskaft eller liknande för att återställa materialflödet.



TS256 —UN—23AUG88

OUO6043,00015E2 -67-24MAY04-1/1

Se upp för roterande kraftöverföringsaxlar

Indragning i roterande axlar kan medföra allvarliga eller livshotande personskador.

Se till att alla skydd sitter på plats hela tiden. Se till att de roterande skydden roterar fritt.

Bär åtsittande kläder. Stäng av motorn och förvissa dig om att alla roterande komponenter och drivaxlar har stannat innan du utför justeringsarbeten, anslutningsarbeten eller någon annan typ av arbete på motorn eller annan maskindriven komponent.



TS1644 —UN—22AUG95


DX,ROTATING -67-18AUG09-1/1

Montera alla plåtar och skydd

Roterande fläktar, remmar, remskivor och drivningar kan orsaka allvarliga personskador.

Låt alla plåtar och skydd vara kvar när motorn är igång.

Bär åtsittande kläder. Stäng av motorn och försäkra dig om att fläktar, remmar, remskivor och drivningar har stannat innan du utför justerings-, anslutnings- eller rengöringsarbeten nära fläktar och deras drivningskomponenter.

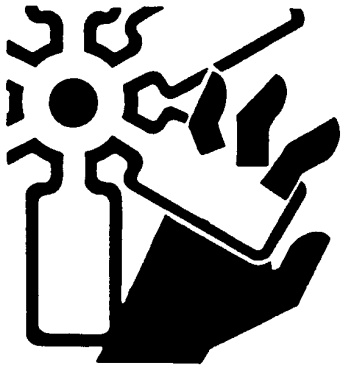

TS677 —UN—21SEP89

OUO6075,0000C23 -67-03MAY11-1/1

Undvik utsprutande högtrycksvätskor

Kontrollera hydraulslangarna regelbundet – minst en gång per år – beträffande läckage, böjda ställen, skåror, sprickor, avnötningar, blåsor, korrosion, synliga ledare eller andra tecken på slitage eller skador.


Ersätt slitna eller skadade slangenheter omedelbart med John Deeres godkända reservdelar.

Utsprutande vätska under tryck kan tränga igenom huden och orsaka allvarliga skador.

Gör systemet trycklöst innan hydraulledningar eller andra ledningar kopplas loss. Dra åt alla anslutningar innan systemet åter sätts under tryck.

Använd en bit papp för att upptäcka läckor. Skydda händer och kropp från högtrycksvätskor.

Uppsök omedelbart läkare om en olycka inträffar. Allvarliga infektioner kan uppstå om vätska som kommit in under huden inte avlägsnas kirurgiskt inom några timmar.

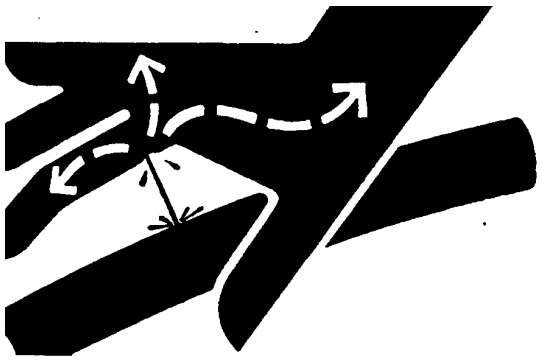

X9811 —UN—23AUG88

Läkare som inte känner till denna typ av skador bör inhämta information från en kompetent medicinsk källa. Sådan information kan erhållas på engelska från Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, USA. Ring 1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID -67-12OCT11-1/1

Undvik att skruva isär ledningar i högtrycks bränslesystem

Kvarvarande högtrycksbränsle i ledningarna kan orsaka allvarliga personskador. På motorer med ”common rail” högtrycks bränslesystem (HPCR) försök inte skruva isär eller reparera bränsleledningar, sensorer eller andra komponenter mellan bränslepumpen och injektorerna.

Reparationer på denna typ av system får endast utföras av specialutbildade servicetekniker. (För eventuell reparation, kontakta din John Deere återförsäljare.)



TS1343 —UN—18MAR92

DX,WW,HPCR1 -67-07JAN03-1/1

Säker service av ackumulatorsystem

Utströmmande vätska eller gas från en tryckackumulator i ett luftkonditionerings-, hydraul- eller luftbromssystem kan vålla allvarliga personskador. Extrem hetta kan orsaka att ackumulatorn sprängs och tryckledningar skärs av. Svetsa eller använd aldrig en skärbrännare i närheten av en ackumulator eller tryckledningar.

Trycksystem skall göras trycklösa innan en ackumulator demonteras.

Gör hydraulsystemet trycklöst innan ackumulatorn demonteras. Försök aldrig avlasta hydraulsystemet eller ackumulatortrycket genom att skruva isär en ledning.

Ackumulatorerna är inte reparerbara.



TS281 —UN—15APR13

DX,WW,ACCLA2 -67-22AUG03-1/1

Undvik utsprutande vätska under högt tryck

Utsprutande vätska under tryck från hål och munstycken kan tränga igenom huden och orsaka allvarliga skador. Stå på säkert avstånd och rikta aldrig högtrycksvätskor mot händer eller kropp.

Uppsök omedelbart läkare eller akutmottagning om en olycka inträffar. Vätska som kommit in i eller under huden och som inte avlägsnas inom några timmar kan orsaka allvarliga infektioner eller kallbrand.



TS1343 —UN—18MAR92

DX,SPRAY -67-16APR92-1/1


Säkert underhåll av däck

Om en uppsättning av däck- och fälgdelar skulle explodera kan det leda till allvarliga skador och även dödsfall.

Försök aldrig att montera ett däck såvida du inte har lämplig utrustning och erfarenhet att utföra jobbet.

Korrekt ringtryck ska alltid upprätthållas. Däckens rekommenderade ringtryck får EJ överskridas. Däcken och hjulen får ej svetsas eller hettas upp. Hettan kan orsaka ett ökat lufttryck vilket resulterar i att däcket exploderar. Svetsning kan skada eller deformera hjulets struktur.

Vid pumpning av däcken, använd en fästklämma och en förlängningsslang som är tillräckligt lång så att man kan stå vid sidan av, och INTE framför eller över däcket. Använd en säkerhetsbur om en sådan finns tillgänglig.

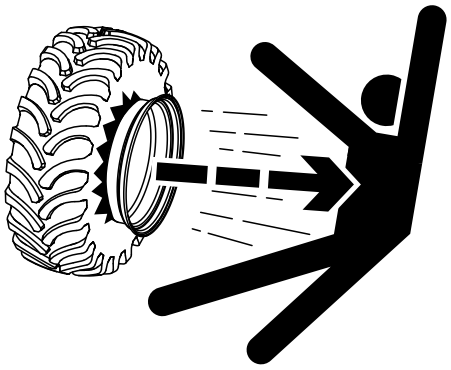

RXA0103438 —UN—11JUN09

Kontrollera om däcken har för lågt ringtryck, skärmärken, bubblor eller om fälgen är skadad eller saknar klackar, bultar eller muttrar.

DX,WW,RIMS -67-19AUG09-1/1

Visa hänsyn mot miljö och ekologi


Tag reda på hur man lagligt gör sig av med miljöfarligt avfall. Produkter som tillhör denna kategori är t.ex. oljor, bränsle, kylvätska, bromsvätska, filter och batterier.

Använd täta behållare vid avtappning av vätskor. Använd aldrig dryckeskärl, så att ingen av misstag dricker ur dem.

Häll aldrig ut miljöfarliga vätskor på marken, i avlopp eller vattendrag.

Freon som släpps ut i luften är skadligt för jordens ozonskikt. Beakta gällande miljöskyddslagar för hur man gör sig av med eller var man återvinner förbrukat köldmedium.

Vid osäkerhet kontakta kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet, närmaste återvinningsstation eller din John Deere återförsäljare.

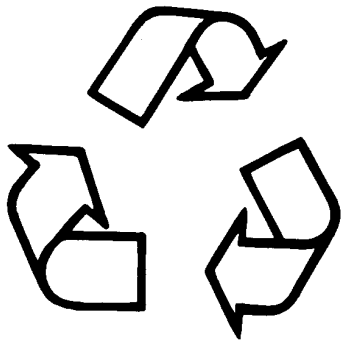

TS1133 —UN—15APR13

DX,DRAIN -67-03MAR93-1/1

Säker service av kylsystem

Vätska som plötsligt sprutar ut ur ett kylsystem under tryck kan orsaka allvarliga brännskador.

Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln. Vänta tills kylarlocket svalnat tillräckligt för att kunna tas av med bara handen. Vrid långsamt locket till det första stoppet innan det tas av helt.



TS281 —UN—15APR13

OUO6075,0000ABC -67-21FEB07-1/1

Avlägsna ansamlade växtrester

Ansamling av skräp och boss i motorutrymmet, på motorn och nära rörliga delar utgör en brandfara. Kontrollera och rengör dessa områden ofta. Stäng av motorn, sätt an parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan inspektion eller service utförs.



TS227 —UN—15APR13


HX,9010SA,B -67-23AUG97-1/1

Palla maskinen på ett säkert sätt

Sänk alltid ned eventuellt redskap eller utrustning innan något arbete påbörjas. Om arbetet måste utföras med maskinen eller utrustningen i upplyft läge, måste dessa pallas på ett säkert sätt. Utan stöd kan hydrauliska lyftanordningar sjunka av egen tyngd.

Använd endast rejäla pallbockar. Använd inte murstenar, träbitar eller liknande som lätt kan ge vika. Arbeta inte under maskinen om den endast är upplyft med domkraft. Följ alltid de säkerhetsföreskrifter som anges i denna bok.

Vid tillkoppling av redskap eller annan utrustning till en maskin, följ alltid de säkerhetsföreskrifter som anges i redskapets eller utrustningens instruktionsbok.

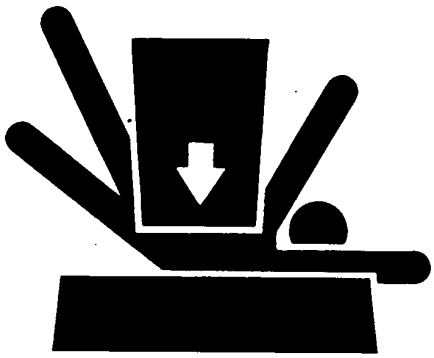

TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -67-24FEB00-1/1

Säker förvaring av utrustningar

Tunga utrustningar såsom dubbelmontage och lastare etc., som inte förvaras på rätt sätt, kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Förvara utrustningar och redskap så att de inte utgör en säkerhetsrisk. Låt inte barn eller obehöriga uppehålla sig i förvaringsutrymmet.




TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -67-03MAR93-1/1

Säkerhet vid service av drivremmar

Vidtag följande säkerhetsåtgärder vid servicearbete på remskiva:

- Undvik att fastna. Det leder till allvarliga skador på händer och armar. Försök aldrig att rengöra, kontrollera eller justera remmar medan medan maskinen går. Stäng alltid av motorn, sätt an parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.
- Försök inte rengöra remmarna med brandfarliga vätskor.

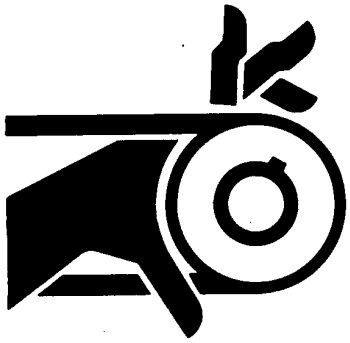

TS285 —UN—23AUG88

OUO6075,00026A4 -67-06FEB03-1/1

Hantera elektroniska komponenter och fästen med försiktighet

Allvarliga skador kan uppstå vid fall under monteringen eller avlägsnandet av elektroniska komponenter som är monterade på utrustningen. Använd en stege eller en plattform för att lätt komma åt monteringsplatsen. Använd stabila och säkra fästen för händer och fötter. Montera eller avlägsna aldrig komponenter i våta eller isiga väderförhållanden.

Använd en godkänd stege vid montering eller underhållsarbete av en RTK-basstation som befinner sig på ett torn eller annan hög placering.

Vid montering eller underhållsarbete av en GPS-mast som används på ett redskap, använd korrekt lyftutrustning och bär lämplig skyddsutrustning. Masten är mycket tung och kan vara svår att hantera. Det krävs två personer för arbetet om monteringsplatserna inte kan nås från marken eller från en serviceplattform.



TS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -67-24AUG10-1/1

Undvik skador som kan uppstå vid backning

Kontrollera noggrant att inga personer befinner sig inom maskinens körfält innan maskinen sätts i rörelse. För att få bäst sikt måste man vända sig om och titta direkt. Ta hjälp av en annan person vid backning om sikten är blockerad eller vid körning i trånga områden.

Lita inte på en kamera för att avgöra om personer eller materiella hinder befinner sig bakom maskinen. Systemet kan begränsas av många faktorer, t.ex. underhållsarbete, miljöbetingade förhållanden och driftsområdet.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -67-30AUG10-1/1

Säker hantering av batterier

Batterigas kan explodera. Håll därför gnistor och lågor på avstånd från batterierna. Använd en ficklampa för att kontrollera batteriets elektrolytnivå.

Kontrollera aldrig batteriets laddning genom att lägga ett metallobjekt mellan polerna. Använd en voltmeter eller en hydrometer.

Tag alltid bort den jordade (-) batteriklämman först och sätt tillbaka den sist.

Svavelsyra i batterielektrolyt är giftigt och stark nog att fräta sönder både hud och kläder och kan orsaka blindhet om det stänker i ögon.

Minimera riskerna genom att:

- Fylla på batterierna i välventilerade utrymmen
- Använda skyddsglasögon och gummihandskar
- Undvika användning av lufttryck för att rengöra batterier
- Undvika att andas in ångor vid påfyllning av elektrolyt
- Undvika att spilla elektrolyt
- Använda korrekt hjälpbatteri eller laddningsrutin.

Om syra stänks på hud eller i ögon:

1. Spola huden med vatten.
2. Använd bikarbonat eller citron för att neutralisera syran.
3. Spola ögonen med vatten under 15—30 minuter. Kontakta läkare omedelbart.


Om syra har svalts:

1. Framkalla inte kräkningar.
2. Drick stora mängder vatten eller mjölk, men inte mer än 2 liter (2 qt.).
3. Kontakta läkare omedelbart.

VARNING: Batteripoler, anslutningar och relaterade tillbehör innehåller bly och blysammansättningar, kemikalier som är kända för att förorsaka cancer och skada fortplantningsorganen. **Tvätta händerna efter hantering.**



TS204 —UN—15APR13

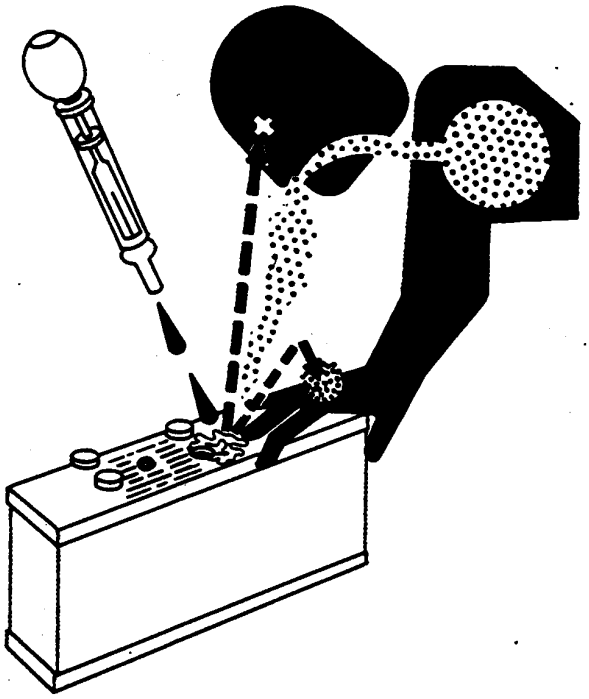

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -67-02DEC10-1/1

Säker rengöring av avgasfilter

Vid rengöring av avgasfiltret, körs motorn eventuellt på höjd tomgång och med höga temperaturer under en längre tidsperiod. Avgaser och avgasfilterkomponenter uppnår temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador på människor och för att antända eller smälta vanliga material.

Håll maskinen på säkert avstånd från människor, djur eller strukturer som kan skadas av heta avgaser eller avgaskomponenter. Förebygg brand- eller explosionsrisk som utgår från brännbara material och ånga nära avgasröret. Se till att avgasutloppet är riktat bort från människor och allt som kan smälta, brinna eller explodera.

Under och efter rengöring av avgasfiltret, övervaka maskinen och det kringliggande området noggrant och titta efter glödande eller pyrande smuts.

Om bränsle fylls på när motorn är igång föreligger brand- eller explosionsrisk. Stäng alltid av motorn innan påfyllning av maskinen och avlägsna allt utspillt bränsle.

Se alltid till att motorn är avstängd när du lägger upp maskinen på en lastbil eller ett släp.

Om heta avgaskomponenter vidrörs, kan detta resultera i allvarliga personskador.

Undvik att vidröra dessa komponenter innan de svalnat till säkra temperaturer.

Om en serviceprocedur kräver att motorn ska vara igång:


- Aktivera endast de elektriskt drivna delar som behöver vara igång under serviceproceduren
- Se till att inga andra personer befinner sig i närheten av operatörstationen och maskinen

Håll händer, fötter och klädesplagg borta från elektriskt drivna delar.


Innan du lämnar operatörstationen, koppla alltid ur drivningen (neutral), lägg i parkeringsbromsen eller -mekanismen och koppla från strömmen till redskapen eller verktygen.



TS227 —UN—15APR13

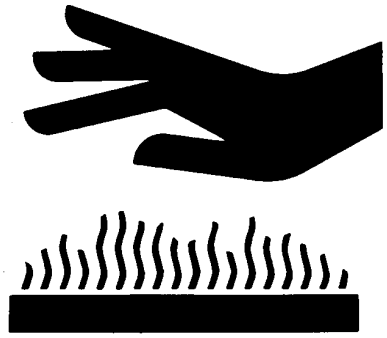

TS271 —UN—23AUG88

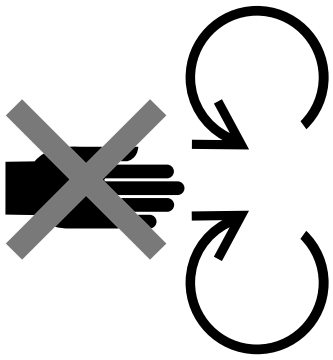

TS1693 —UN—09DEC09


Stäng av motorn och avlägsna nyckeln (om utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsyn.

OUO6075,0000E81 -67-07FEB12-1/1

Undvik heta avgaser

Underhållsarbeten på maskinen eller redskapet då motorn är igång kan medföra allvarliga personskador. Undvik att huden exponeras för eller kommer i kontakt med heta avgaser och komponenter.

Avgasrör och ångor blir mycket heta under drift. Avgaser och avgasrör uppnår temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador på människor och för att tända eller smälta vanliga material.

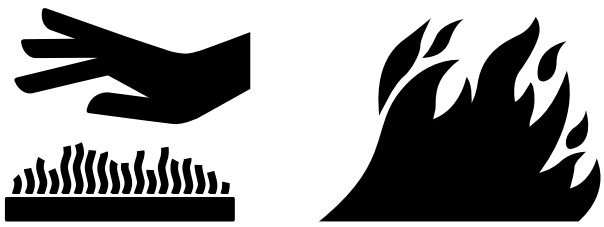


RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -67-20AUG09-1/1

Rengöring av luftfilter

Underhållsarbeten på maskin eller redskap samtidigt som filtret rengörs kan medföra allvarliga personskador. Undvik att huden exponeras för eller kommer i kontakt med heta avgaser och komponenter.

Vid automatisk eller manuell/stationär rengöring av avgasfiltret, körs motorn på höjd tomgång och med höga temperaturer under en längre tidsperiod. Avgaser och avgasfilterkomponenter uppnår temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador på människor och för att antända eller smälta vanliga material.

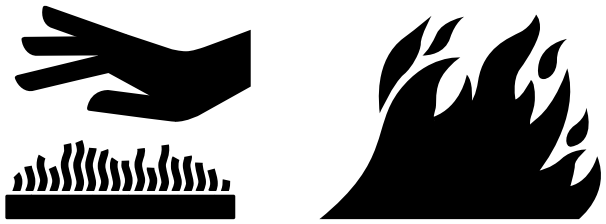

RG17488 —UN—21AUG09

DX,FILTER -67-20JAN10-1/1

Placering av varningsskyltar

Varningsskyltar med symboler

På ett flertal viktiga ställen på traktorn finns varningsskyltar uppsatta för att varna för risker. Själva faran symboliseras av en bild i en varningstriangel. En bild bredvid visar hur personskador kan undvikas. Dessa varningsskyltar, deras placering och en kort förklarande text visas nedan.




TS231 —67—07OCT88

OUO6075,0001163 -67-19JUN12-1/1

Instruktionsbok

Instruktionsboken innehåller all nödvändig information för säker körning av maskinen. Följ noggrant alla säkerhetsföreskrifter för att undvika olyckor.

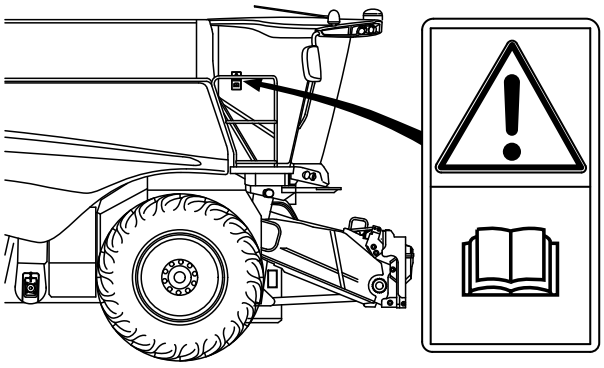


H97195 —UN—14JUN11

OUO6075,00015D7 -67-09AUG13-1/1

Reparation och underhåll

Stäng av motorn, tag ur nyckeln och dra åt parkeringsbromsen innan reparationer och underhåll påbörjas. För anvisningar beträffande service och underhåll hänvisas till maskinens instruktionsbok.

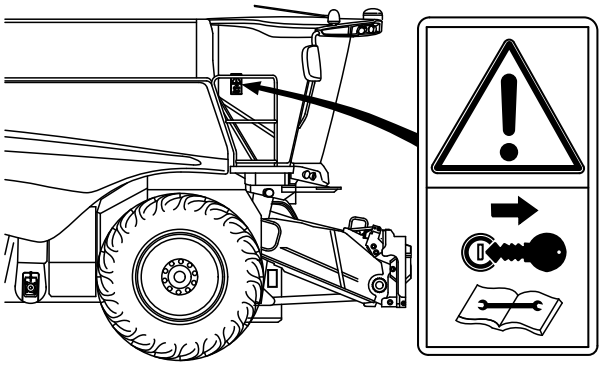


H97196 —UN—13JUN11

OUO6041,0000453 -67-03SEP10-1/1

Säkerhetsbälte

Instruktörssätet är avsett för utbildning eller diagnos av maskinproblem. Det ska inte användas av andra personer/barn. Använd alltid säkerhetsbältet när du kör tröskan eller åker med som observatör/instruktör.

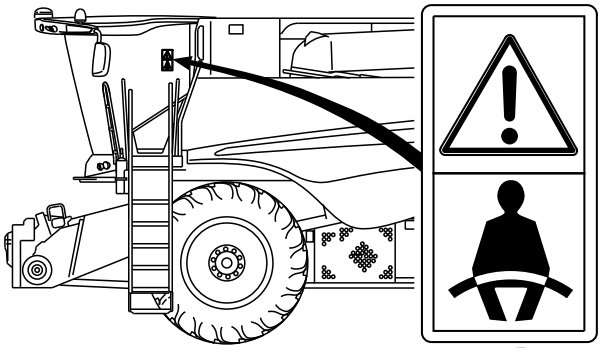


H97197 —UN—13JUN11

OUO6041,0000454 -67-03SEP10-1/1

Parkeringsbroms

Dra åt parkeringsbromsen innan maskinen lämnas obemannad.

Koppla ihop bromspedalerna med spärren före körning på allmän väg.

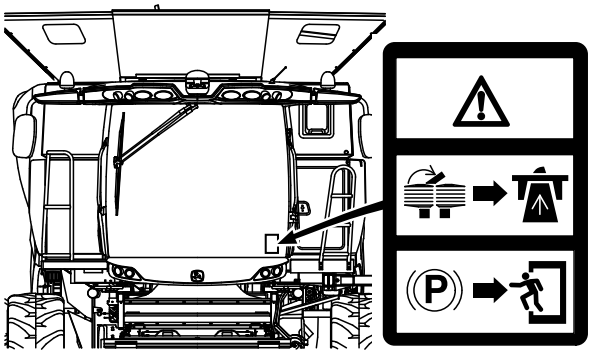

H104579 —UN—25JAN12

OUO6075,0000DE8 -67-24JAN12-1/1

Hydraulolja och gas under tryck


OBS: Skylten sitter på hyttens fäste och finns endast på maskiner med ProDrive™-växellåda.

Undvik allvarliga personskador pga. kontakt med hydraulolja och gas under tryck.

Innan man demonterar hydraulkomponenter, ska man ta isär eller ladda ackumulatorerna:

1. Gör hydraulsystemet trycklöst. Se instruktionsboken och reparationshandboken betr systeminformation.
2. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Använd endast TORRT KVÄVE för att återladda ackumulatorer. Kontakta din lokala John Deere återförsäljare.

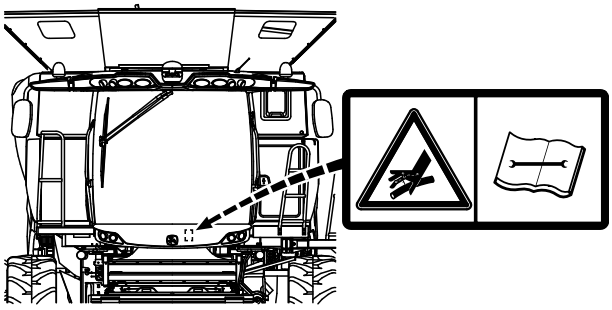

H108688 —UN—01AUG13


OUO6075,00015C0 -67-05AUG13-1/1

Ackumulator

OBS: Skylten sitter på hyttens fäste och finns endast på maskiner med ProDrive™-växellåda.

Förhindra personskador och skador på ackumulator och hydraulsystem, genom att bibehålla rekommenderat kvävgastryck.

Fyll endast med torr kvävgas. Det nominella arbetstrycket är 21 500 kPa (3120 psi), kontakta din John Deere återförsäljare.

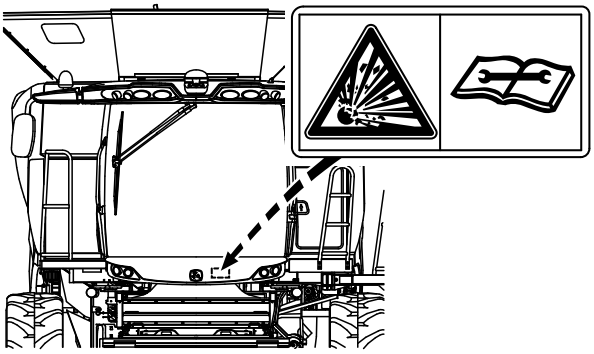


H105072 —UN—23MAR12

OUO6075,00010F3 -67-18JUN13-1/1

Undvik lågt hängande kraftledningar

Undvik allvarliga personskador resp dödsfall pga elektricitet. Undvik kontakt med elledningar. Sänk ner spannmålstankluckorna under arbete i närheten av lågt hängande strömledningar.

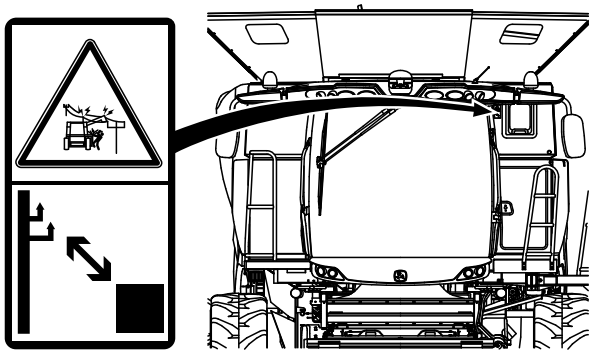


H96811 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F6 -67-03SEP10-1/1

Spannmålstank

Undvik personskador orsakade av fall. Gå inte in i spannmålstanken inom detta område.

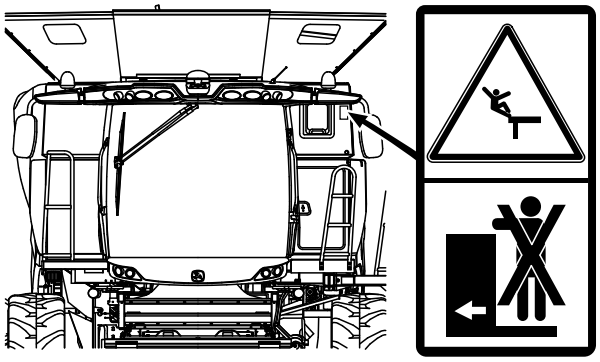


H96812 —UN—02SEP10

OUO6041,00003F7 -67-03SEP10-1/1

Nödutgång

Ta av hammaren och slå sönder glasfönstret för att komma ut ur hytten. Ta kontakt med John Deere återförsäljaren för att få ett nytt fönster.

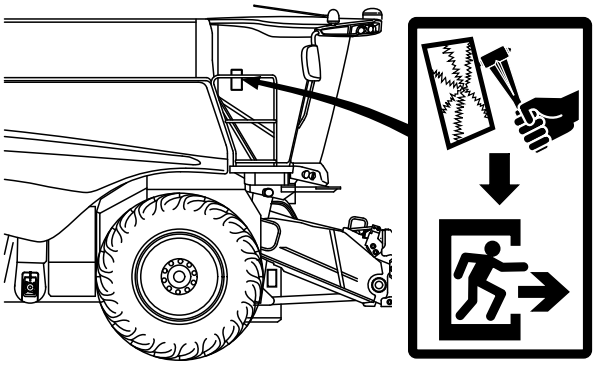


H97852 —UN—13JUN11

OUO6041,0000455 -67-14SEP10-1/1

Hytt/Plattformens stege

Undvik personskador orsakade av fall. Tillåt inte medåkande på stegen eller plattformen.

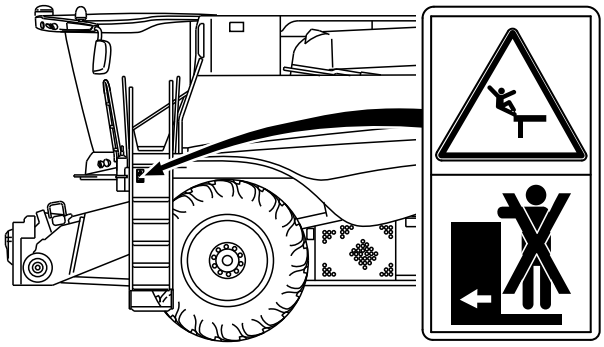


H96816 —UN—03AUG10

OUO6041,0000404 -67-03SEP10-1/1

Förhindra kollision

Kollision med andra fordon kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Sväng alltid stegen till den främre låste positionen innan du kör maskinen på vägar.

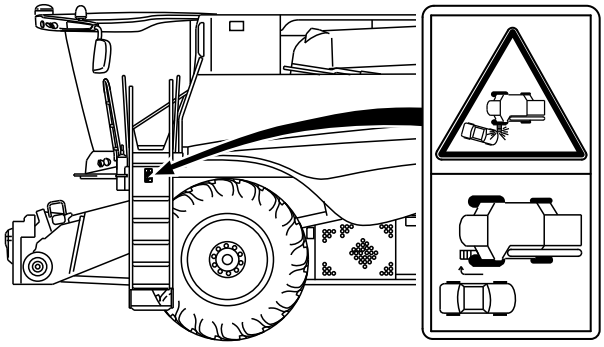

H96815 —UN—03AUG10


OUO6041,0000403 -67-03SEP10-1/1

Dubbelhjul (om så utrustad)

OBS: Skylten sitter på dubbelhjulen och på båda sidor om maskinen.

Dubbelhjul har förskjuten tyngdpunkt. Var försiktig när de demonteras. Man behöver vara två personer för att montera eller demontera hjulen.

För att undvika kroppsskador finns speciella styrbultar för demontering och montering. Se instruktionerna gällande dubbelhjul.

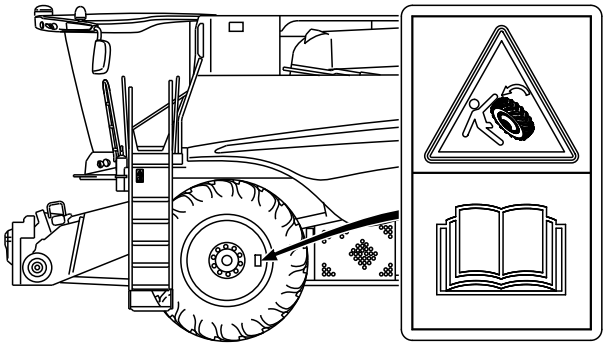


H100876 —UN—04APR11

OUO6075,00015C1 -67-31JUL13-1/1

Kolvstopp för inmatningshus

OBS: Dekalen sitter på utsidan och insidan av skyddsplåten och på båda sidorna om inmatningshuset.

Olycksrisk! Aktivera alltid inmatningshusets kolvstopp, innan något arbete påbörjas.

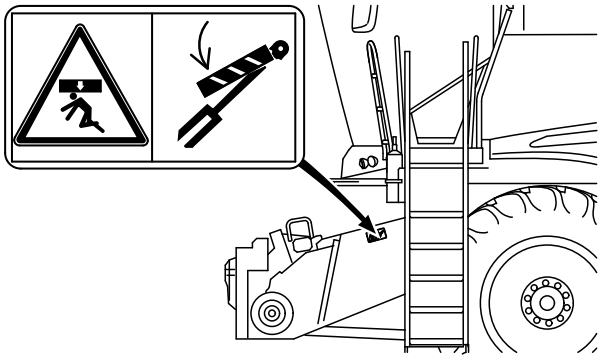


H96814 —UN—03AUG10

OUO6041,0000405 -67-03SEP10-1/1

Inmatningshusskydd

Olycksrisk! Se upp för rörliga delar som kan orsaka allvarliga eller livshotande skador. Öppna aldrig skyddet med motorn igång. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

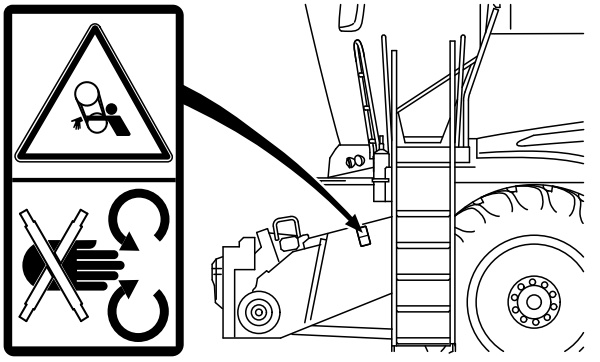

H108691 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C4 -67-09AUG13-1/1


Hydraulolja och gas under tryck

Undvik allvarliga personskador pga. kontakt med hydraulolja och gas under tryck.

Innan man demonterar hydraulkomponenter, ska man ta isär eller ladda ackumulatorerna:

1. Gör hydraulsystemet trycklöst. Se instruktionsboken och reparationshandboken betr systeminformation.
2. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Använd endast TORRT KVÄVE för att återladda ackumulatorer. Kontakta din lokala John Deere återförsäljare.

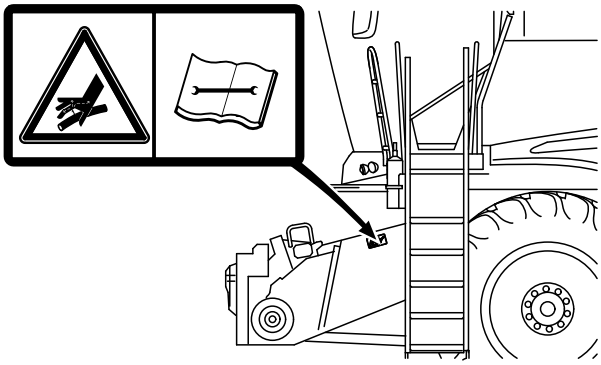


H108690 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C3 -67-31JUL13-1/1

Ackumulator

Förhindra personskador och skador på ackumulator och hydraulsystem, genom att bibehålla rekommenderat kvävgastryck.

Fyll endast med torr kvävgas. Det nominella arbetstrycket är 21 500 kPa (3120 psi), kontakta din John Deere återförsäljare.

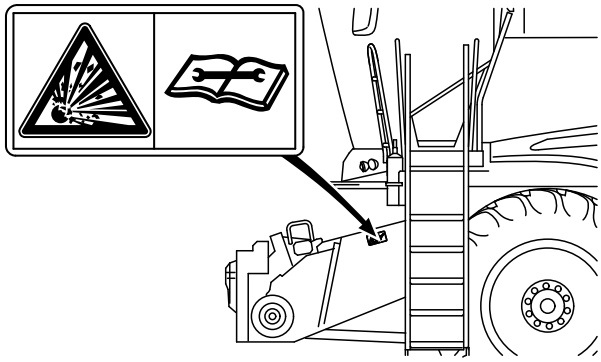


H97860 —UN—03SEP10

OUO6075,000091B -67-18JUN13-1/1

Inmatningshusets elevatorkedja

De roterande maskindelarna utgör potentiell fara.

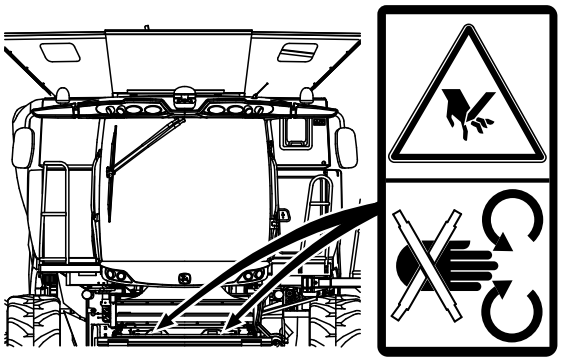


H108692 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C5 -67-31JUL13-1/1

Inmatningshusets lutningsram

OBS: Skylten sitter på båda sidorna av inmatningshuset.


Olycksrisk! Se upp för frontplattans pendling/lutning. Risk för klämskador. Stå på säkert avstånd med motorn igång.

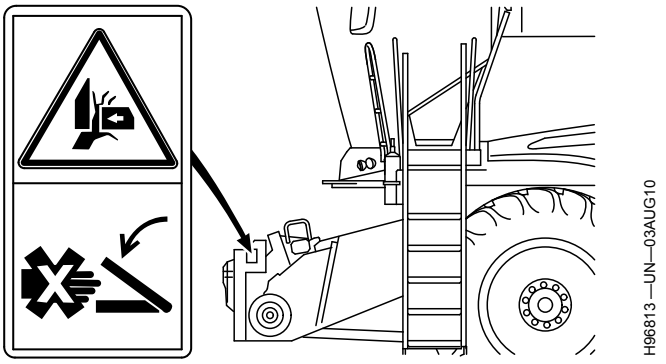

OUO6041,00003F8 -67-03SEP10-1/1

Skydd på vänster sida


Olycksrisk! Se upp för rörliga delar som kan orsaka allvarliga eller livshotande skador Öppna aldrig skyddet med motorn igång. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

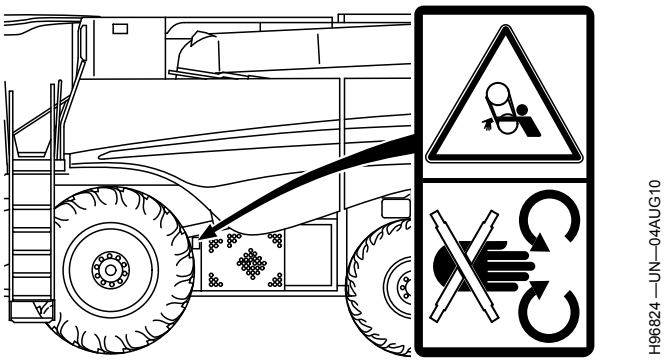

OUO6041,0000407 -67-03SEP10-1/1

Spannmålstankens rensluckor

Olycksrisk! Se upp för rörliga delar som kan orsaka allvarliga eller livshotande skador Stäng av motorn och tag ur nyckeln innan rensluckorna öppnas.

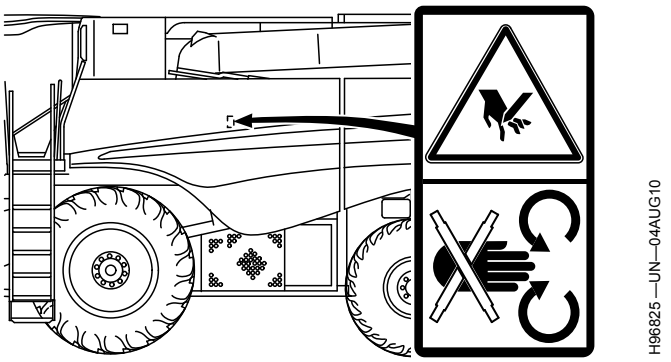


OUO6041,0000406 -67-03SEP10-1/1

Drivet fällbart tömningsrör (om sådant finns)

Sätt tömningsrörets låssprintar i spärrläge om tömningsrörets styrenhet ej fungerar (se Tömningsrör, fel på styrenhet för fällning—avsnittet Rensning av spannmålstank och tömningssystem).


Använd en stege eller motsvarande med en lämplig belastningskapacitet för att komma åt låststiften. Försök inte att nå tömningsskruven från motorplattformen.

Undvik personskador pga tömningsskruvens gångjärnskomponenter. Håll händerna undan från klämpunkter när cylindern tas bort, eftersom oavsiktliga skruvrörelser kan uppstå.

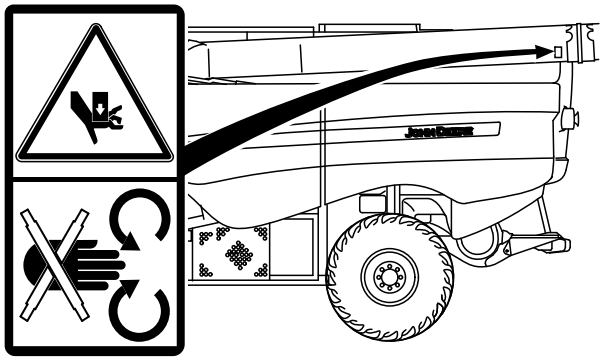


OUO6041,00003F9 -67-03SEP10-1/1

Batterilåda

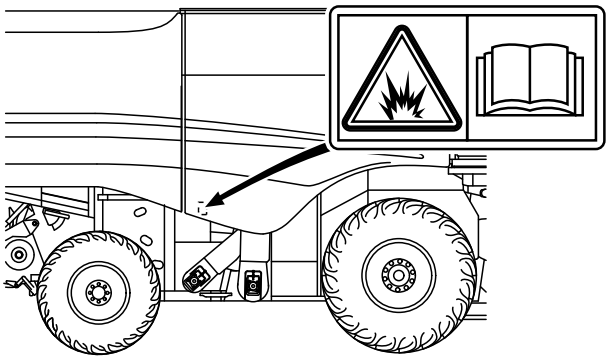

S660 och S670

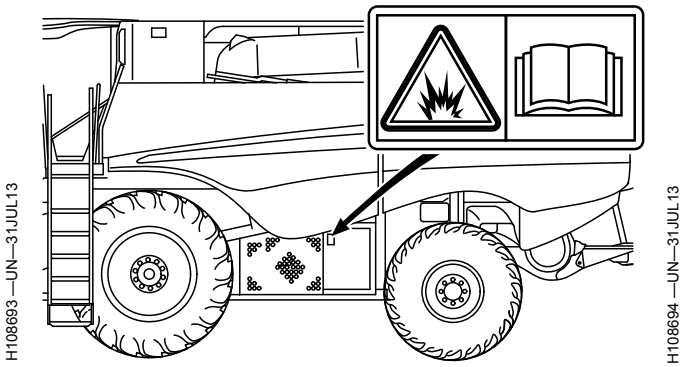

S680, S685 och S690

Olycksrisk! Undvik allvarliga eller livshotande skador orsakade av explosion. Höga nivåer av vätgas kan ackumuleras om batterilådan inte har ordentlig ventilering.

Anslut alltid ventileringsrören efter service eller underhåll på batterierna eller batterilådan.

OUO6075,00015C6 -67-31JUL13-1/1


Hydraulolja och gas under tryck

Undvik allvarliga personskador pga. kontakt med hydraulolja och gas under tryck.

Innan man demonterar hydraulkomponenter, ska man ta isär eller ladda ackumulatorerna:

1. Gör hydraulsystemet trycklöst. Se instruktionsboken och reparationshandboken betr systeminformation.
2. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Använd endast TORRT KVÄVE för att återladda ackumulatorer. Kontakta din lokala John Deere återförsäljare.

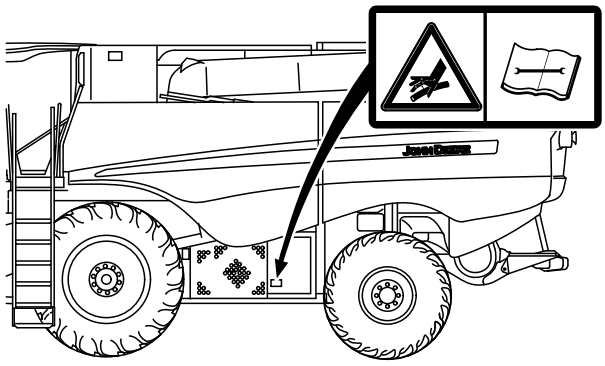


S660 och S670

OUO6075,00015C7 -67-09AUG13-1/1

Ackumulator

Förhindra personskador och skador på ackumulator och hydraulsystem, genom att bibehålla rekommenderat kvävgastryck.

Fyll endast med torr kvävgas. Det nominella arbetstrycket är 21 500 kPa (3120 psi), kontakta din John Deere återförsäljare.

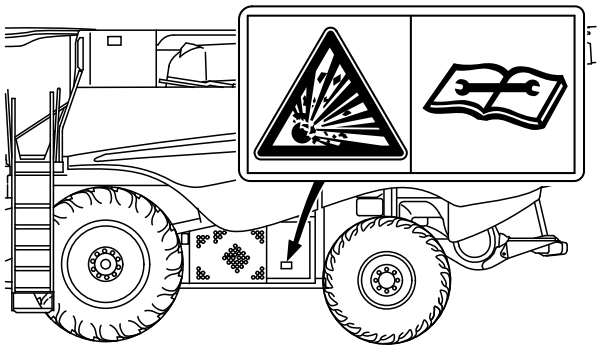


H96902 —UN—04AUG10

S660 och S670


OUO6075,00015D8 -67-09AUG13-1/1

Halmhacken

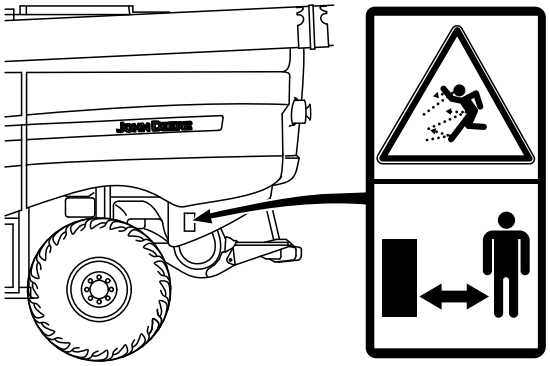

H96831 —UN—04AUG10

OBS: Skylten sitter på båda sidorna om halmhacken.

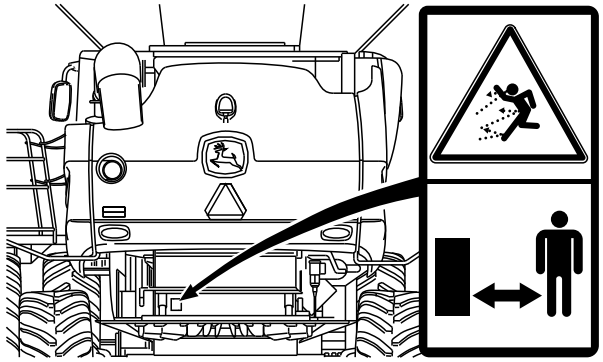

H108697 —UN—09AUG13


Undvik personskador orsakade av utslungade föremål. Stå på säkert avstånd med motorn igång.

OUO6075,00015D4 -67-09AUG13-1/1

Bosspridare

OBS: Dekalen sitter på båda sidor om spridaren.

Undvik personskador orsakade av utslungade föremål. Stå på säkert avstånd med motorn igång.

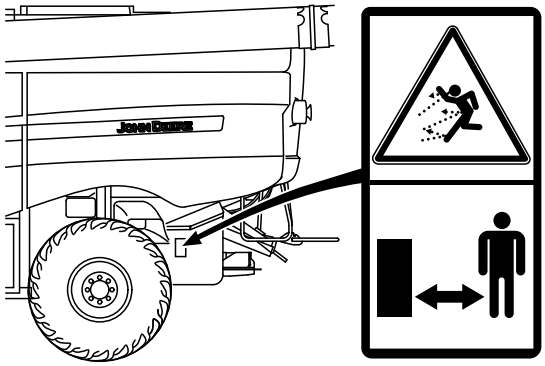


H96832 —UN—04AUG10

OUO6041,000040D -67-03SEP10-1/1

Spridarens säkerhetsspärr

OBS: Dekalen sitter på båda sidor om spridaren.

Undvik allvarliga eller livshotande krosskador. Utför aldrig service eller underhåll på en upplyft bosspridare utan att första ansätta säkerhetsspärren.

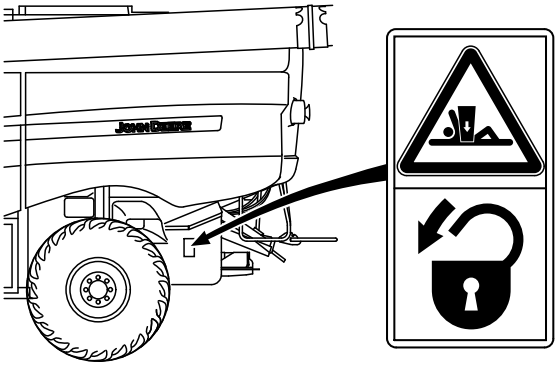


H96833 —UN—04AUG10

OUO6041,00003FA -67-03SEP10-1/1

Bakre stege och serviceplattform

Undvik personskador orsakade av fall. Tillåt inte medåkande på stegen eller plattformen.

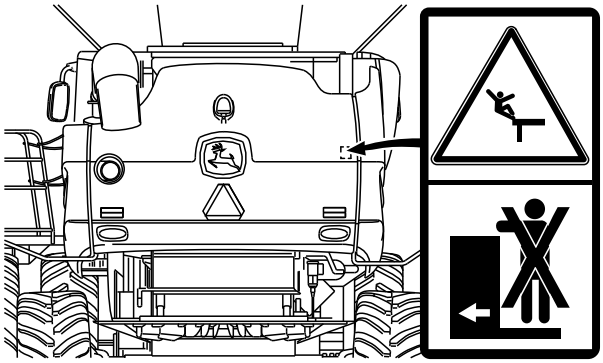


H96847 —UN—04AUG10

OUO6041,00003FB -67-03SEP10-1/1

Förhindra eldsvåda

Förhindra eldsvåda i utrustning. Om agnar, blad eller andra rester samlas i motorrummet, på motorn eller nära rörliga delar kan eldsvåda uppstå. Kontrollera och rengör dessa områden ofta.

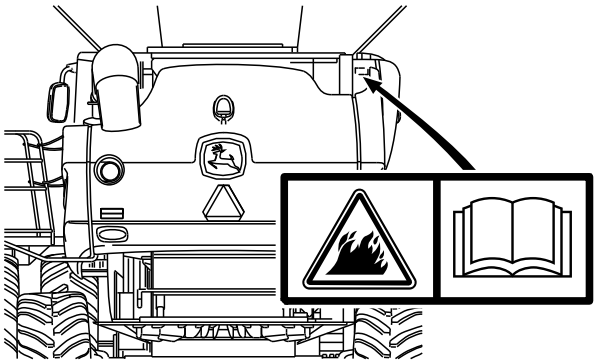


H108698 —UN—08AUG13

OUO6075,00015CA -67-31JUL13-1/1

Spannmålstank


Olycksrisk! Se upp för rörliga delar som kan orsaka allvarliga eller livshotande skador Gå aldrig in i spannmålstanken när motorn är igång.

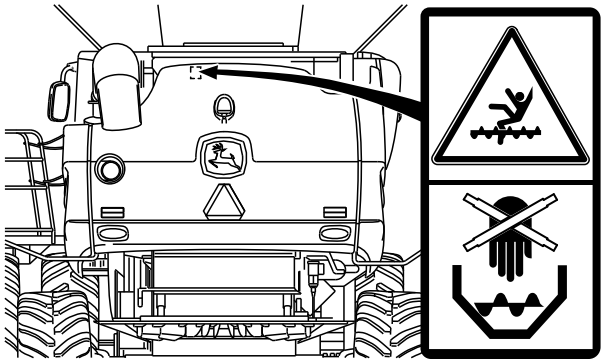

H96845 —UN—04AUG10


OUO6041,000040A -67-03SEP10-1/1

Hydraulolja och gas under tryck

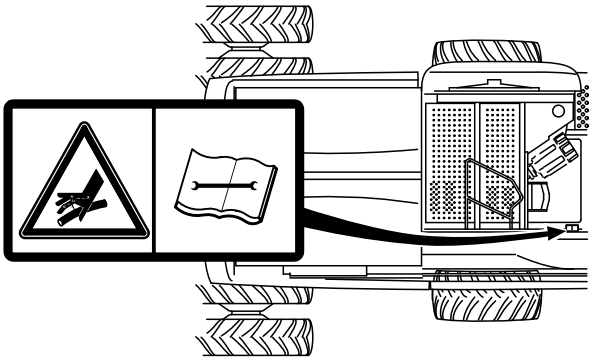

H108703 —UN—08AUG13

(sitter på hydrauloljebehållaren)

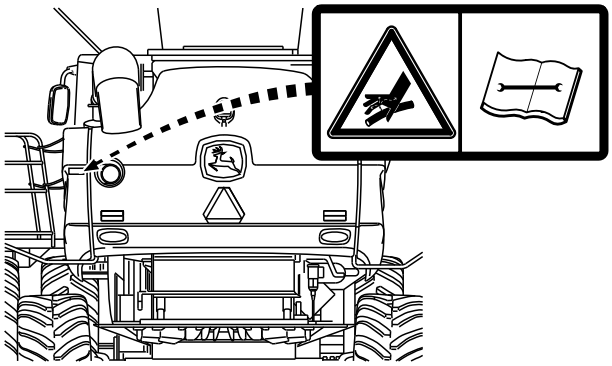

H108801 —UN—09AUG13

S680, S685 och S690
(sitter nära primära reglerventilen)

Undvik allvarliga personskador pga. kontakt med hydraulolja och gas under tryck.


Innan man demonterar hydraulkomponenter, ska man ta isär eller ladda ackumulatorerna:

1. Gör hydraulsystemet trycklöst. Se instruktionsboken och reparationshandboken betr systeminformation.
2. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.


Använd endast TORRT KVÄVE för att återladda ackumulatorer. Kontakta din lokala John Deere återförsäljare.

OUO6075,00015D5 -67-09AUG13-1/1

Ackumulator

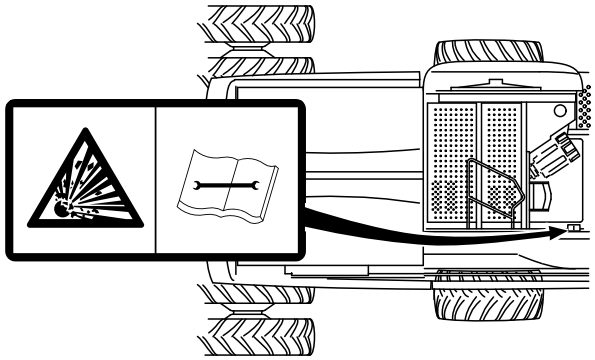

(sitter på hydrauloljebehållaren)

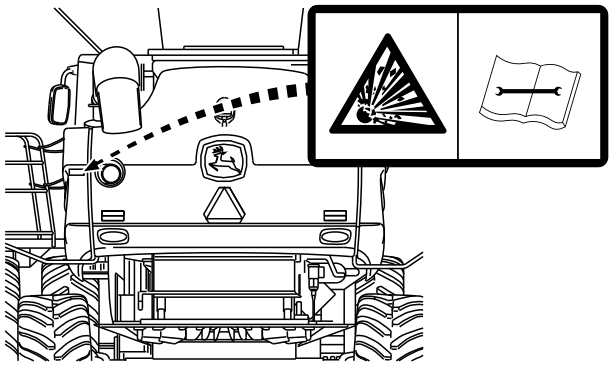

S680, S685 och S690
(sitter nära primära reglerventilen)


Förhindra personskador och skador på ackumulator och hydraulsystem, genom att bibehålla rekommenderat kvävgastryck.

Fyll endast med torr kvävgas. Det nominella arbetstrycket är 21 500 kPa (3120 psi), kontakta din John Deere återförsäljare.

OUO6075,00015D6 -67-09AUG13-1/1

Kylsystem


Kylsystemet står under tryck. Risk för brännskador! Vänta tills kylaren har svalnat tillräckligt för att kunna röras vid med bara handen. Tag sakta av kylarlocket. Vänta tills systemet är trycklöst innan locket tas av.

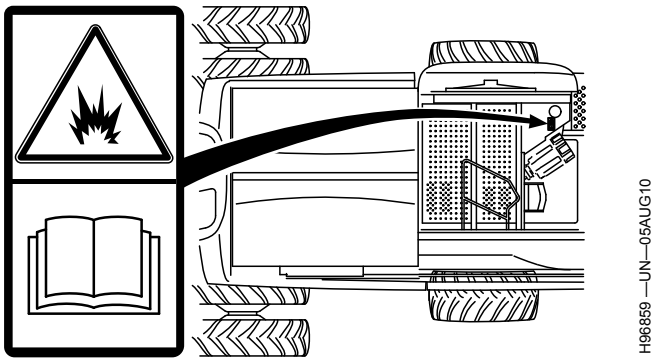

OUO6041,0000402 -67-03SEP10-1/1

Undvik spannmålstanken


Undvik personskador orsakade av fall. Stå inte och gå inte på spannmålstankluckorna.

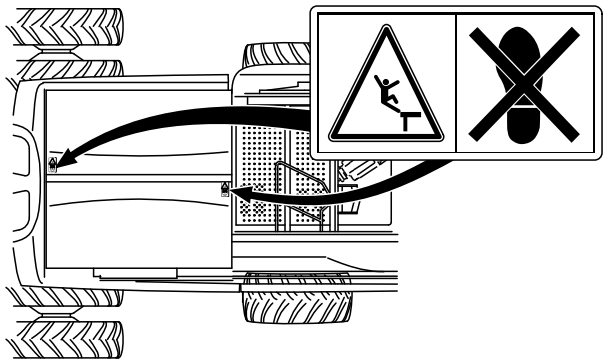

OUO6041,000040F -67-03SEP10-1/1

Undvik spannmålsskruven

Olycksrisk! Se upp för rörliga delar som kan orsaka allvarliga eller livshotande skador Gå aldrig in i spannmålstanken när motorn är igång.

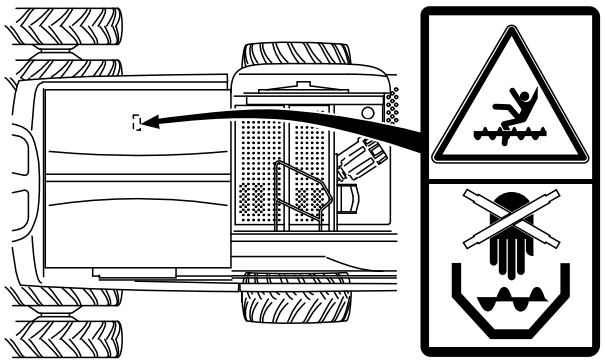


H96858 —UN—05AUG10

OUO6041,0000410 -67-03SEP10-1/1

Lucka till roterande luftintag och kylarfläkt

Olycksrisk! Stå på säkert avstånd från det roterande luftintaget och kylfläkten. Stäng av motorn och tag ur nyckeln innan luckan till det roterande luftintaget öppnas.

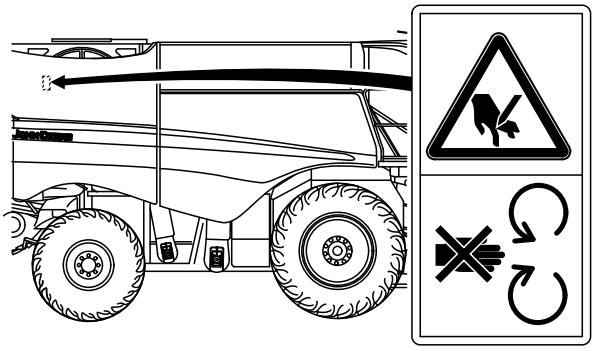


H96851 —UN—05AUG10

OUO6041,00003FF -67-03SEP10-1/1

Spannmålselevator

Olycksrisk! Se upp för rörliga delar som kan orsaka allvarliga eller livshotande skador Öppna aldrig skyddet med motorn igång. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

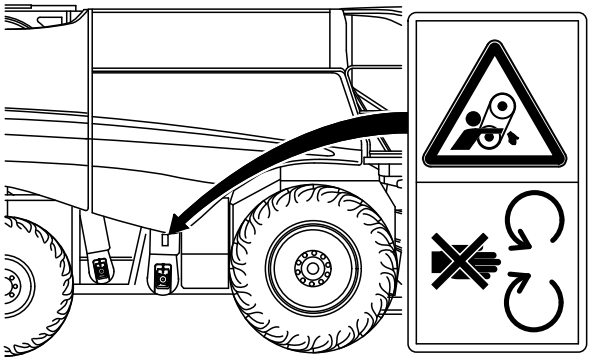


H96849 —UN—01JUN11

OUO6041,00003FE -67-03SEP10-1/1

Stenficka

Olycksrisk! Undvik allvarliga personskador orsakade av kontakt med materialacceleratorn. Matningsacceleratorn vänder när tröskverket kopplas till och körs ner efter det att tröskverket har kopplats ifrån. Försök aldrig rensa stenfickan förrän alla rörliga delar har stannat.

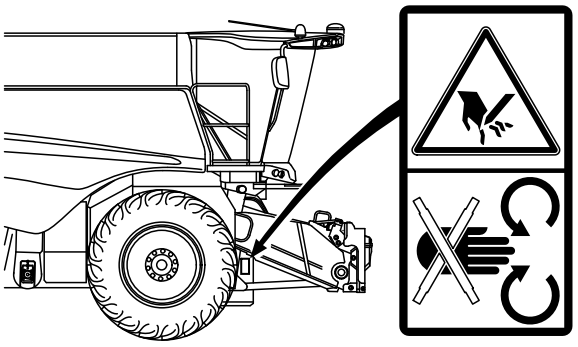

H96854 —UN—05AUG10

OUO6041,0000457 -67-03SEP10-1/1

Hydraulolja och gas under tryck


OBS: Skylten sitter på stenfickan och finns endast på maskiner med ProDrive™-växellåda.

Undvik allvarliga personskador pga. kontakt med hydraulolja och gas under tryck.

Innan man demonterar hydraulkomponenter, ska man ta isär eller ladda ackumulatorerna:

1. Gör hydraulsystemet trycklöst. Se instruktionsboken och reparationshandboken betr systeminformation.
2. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Använd endast TORRT KVÄVE för att återladda ackumulatorer. Kontakta din lokala John Deere återförsäljare.

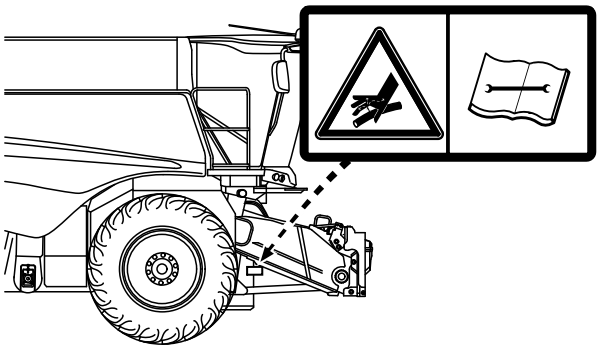

H108701 —UN—01AUG13


OUO6075,00015CF -67-31JUL13-1/1

Ackumulator

OBS: Skylten sitter på stenfickan och finns endast på maskiner med ProDrive™-växellåda.

Förhindra personskador och skador på ackumulator och hydraulsystem, genom att bibehålla rekommenderat kvävgastryck.

Fyll endast med torr kvävgas. Det nominella arbetstrycket är 21 500 kPa (3120 psi), kontakta din John Deere återförsäljare.

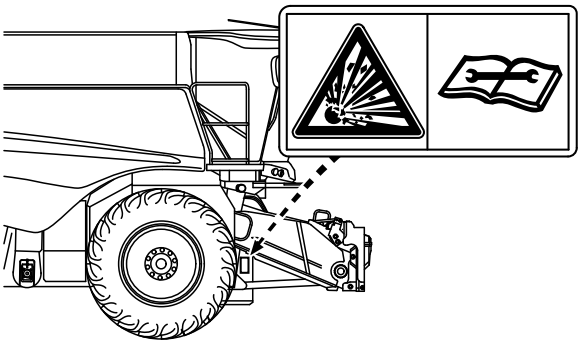


H97866 —UN—03SEP10

OUO6075,0000921 -67-01JUL13-1/1

Skydd till inmat

OBS: Dekalen sitter på utsidan och insidan av skyddsplåten och på båda sidorna om inmatningshuset.

Öppna inte skyddet med motorn igång.

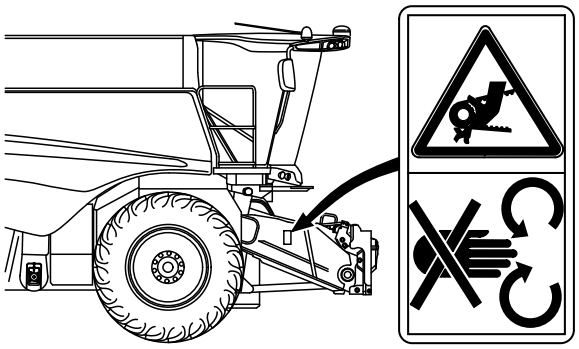


H97201 —UN—05AUG10

OUO6041,0000458 -67-03SEP10-1/1

STARTMOTOR

OBS: Skylten sitter på startmotorn.


Försök aldrig starta motorn genom att kortsluta över startmotorn eller ventilkontakterna. Förbikoppling av startkretsen kan orsaka att maskinen sätts i rörelse eller olika komponenter kopplas till.

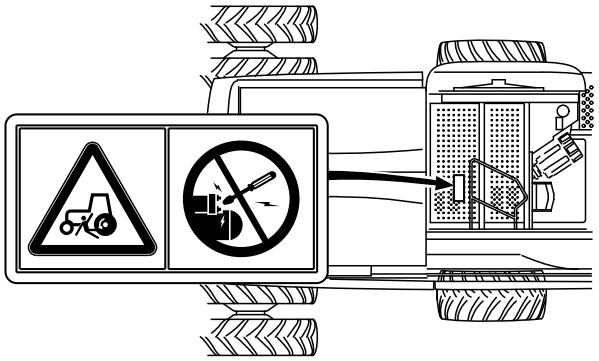

H97206 —UN—05AUG10

OUO6075,00015D0 -67-31JUL13-1/1

Översikt över reglage och instrument

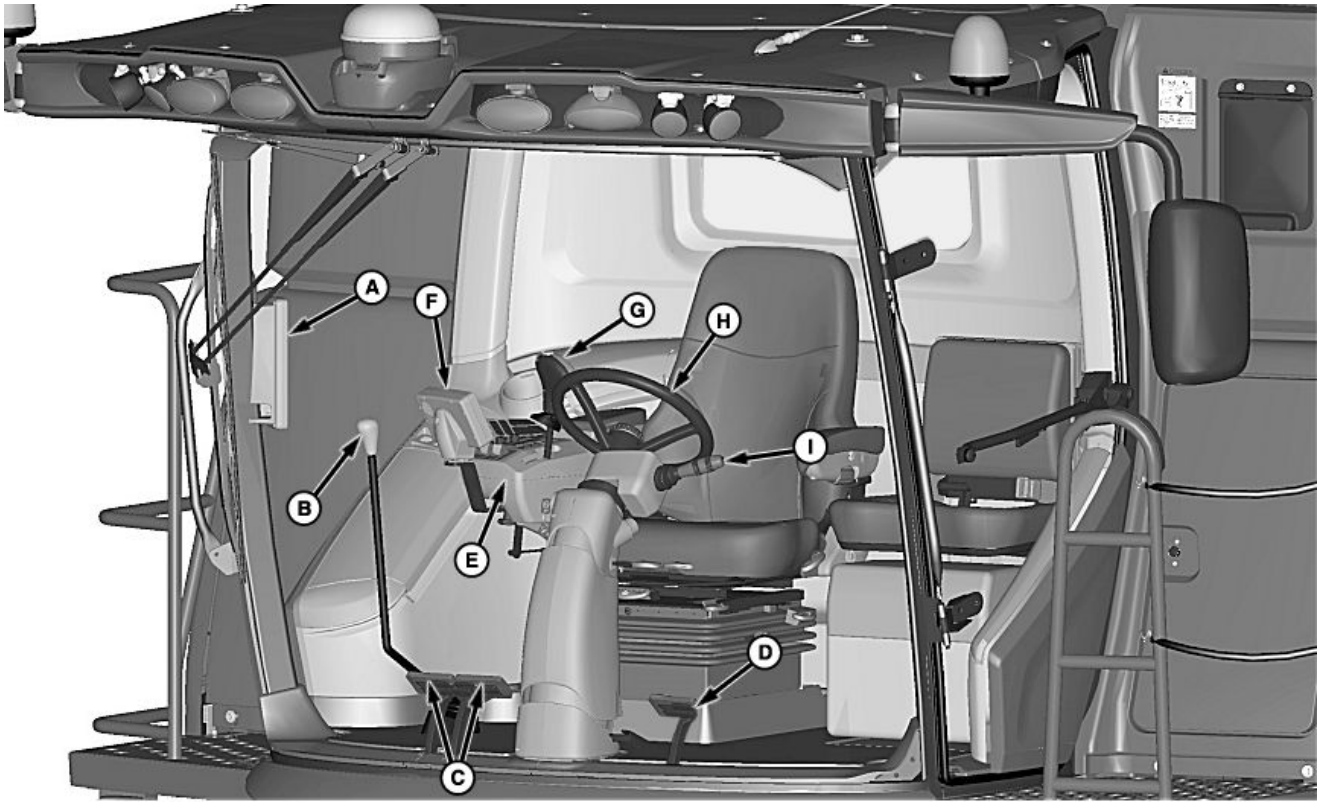

H94806 —UN—15JUL10


A—CommandTouch™ hörnstolpe
B—Växelspak (om sådan finns)
C—Bromspedaler
D—Manuell parkeringsbroms (om sådan finns)
E—CommandTouch™ armstödskonsol
F—CommandCenter™ -display
G—Multifunktionsspak
H—Rattstång
I— Blinker-/ljusspak

CommandTouch är ett varumärke som tillhör Deere & Company
CommandCenter är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0000495 -67-10DEC10-1/1

Takpanelens manöverpanel

Takpanelens styrenhet

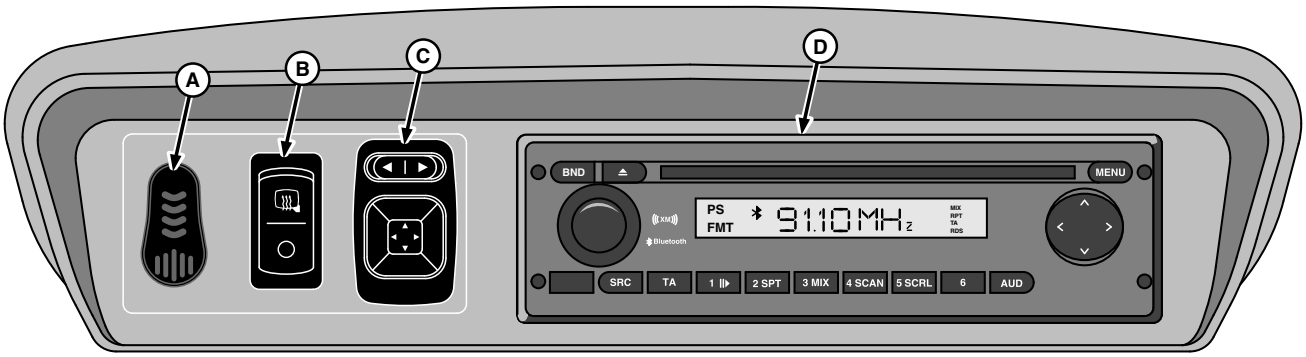

H105037 —UN—16MAR12

A—Mikrofon (tillval)
B—Strömbrytare för spegelvärme (tillval)
C—Reglage för ytterspeglar (tillval)
D—Radio (tillval)


OUO6075,00010DA -67-19MAR12-1/1

Mikrofon (tillval)

OBS: För att mikrofonen ska fungera måste tändningen måste vara tillkopplad eller maskinen vara igång.

Via mikrofonen i takpanelen kan föraren kommunicera handsfree med en Bluetooth® -mobiltelefon (Bluetooth måste vara aktiverat).

OBS: Bluetooth är en teknik för kortdistanskommunikation som gör att man kan ansluta en mobiltelefon trådlöst.

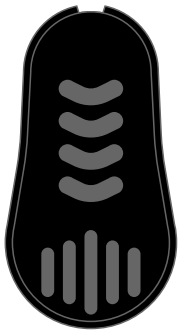

H97351 —UN—14JUL10

Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG

OUO6075,000089A -67-14JUL10-1/1


Strömbrytare för spegelvärme (tillval)

OBS: Tändningsnyckeln måste vara tillslagen (läge I) eller tröskan köra för att spegelvärmen ska fungera.

Speglarna är utrustade med värme för att avlägsna is och imma från backspeglarna.

Med strömbrytaren i läge (I) (nedre delen intryckt) är värmen frånslagen. Med strömbrytaren i läge (II) (övre delen intryckt) är värmen tillslagen.

I— Spegelvärmen frånslagen
II— Spegelvärmen tillslagen

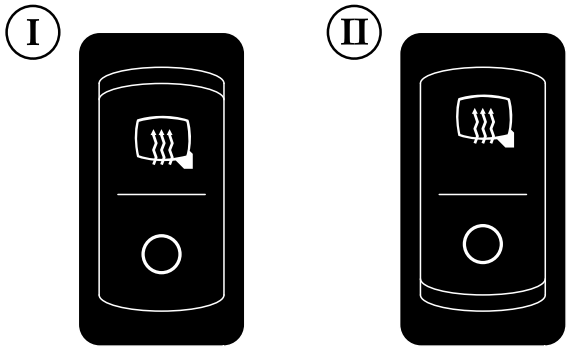

H97712 —UN—23AUG10

OUO6075,00008AE -67-20AUG10-1/1


Reglage, yttre backspeglar (tillval)

OBS: Tändningsnyckeln måste vara tillslagen (läge I) eller tröskan köra för att speglarna ska kunna justeras.

Vänster och höger backspegel får ström från huvudströmbrytaren (A). Tryck på strömbrytarens vänstra eller högra del för att aktivera respektive backspegel.

Justering av speglarna upp/ned, eller åt höger/vänster utförs med strömbrytaren (B).


A—Reglage, yttre backspeglar **B—Strömbrytare, justering av yttre backspeglar**

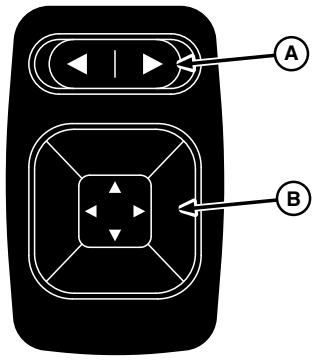

H97350 —UN—14JUL10

OUO6075,00003F6 -67-14JUL10-1/1

Radiotyper (tillval)

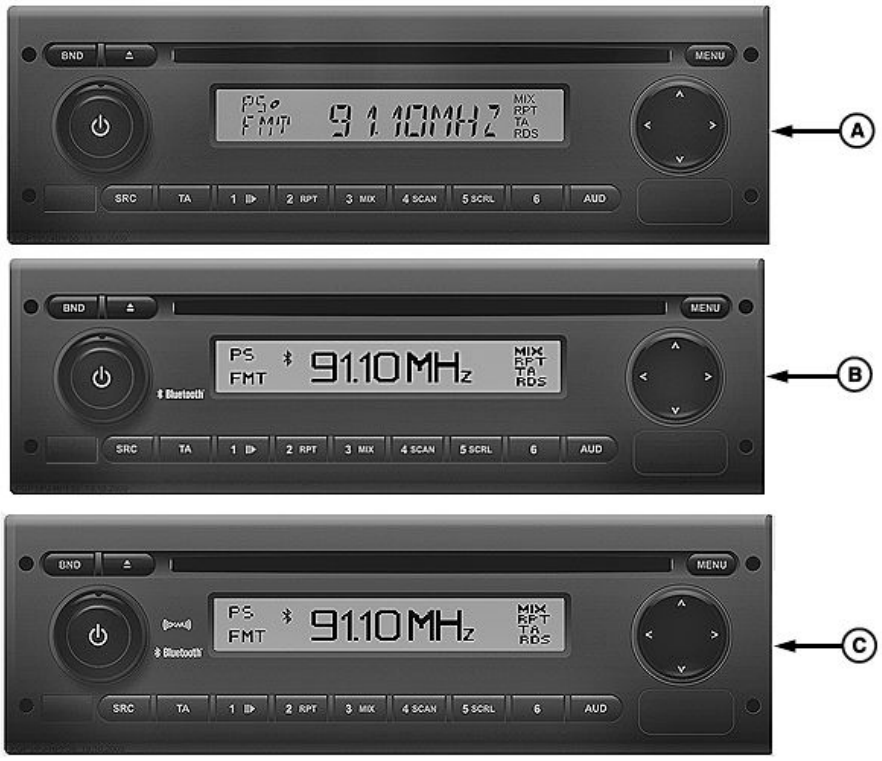

H105321 —UN—01MAY12

Huvudfunktioner	Radio	Anslutning av externa enheter	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Satellitradio
(A) – Deluxe-radiosystem med CD	X	X	X	X			
(B) – Premium-radiosystem (Europa/export)	X	X	X	X	X	X	
(C) – Premium-radiosystem (Nordamerika)	X	X	X	X	X	X	X

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

OUO6075,0001045 -67-25JUN12-1/1

Radio, eftermarknad

VIKTIGT: Om du monterar eller byter ut en radio från eftermarknaden, kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

OUO6075,0000B6E -67-21MAR11-1/1


Programmera radio för lokal frekvens

OBS: Om en annan tunerfrekvens behövs för radion, be din John Deere återförsäljare om mer information.

Frekvensband (USA/Kanada)		Frekvensband (Europa)	
FM	87,7–107,9 MHz	UKW (FM)	87,5–108,0 MHz
AM	530–1710 kHz	MW	522–1629 kHz
WX	162,4–162,55 MHz	LW	153–279 kHz

OUO6075,0001165 -67-25JUN12-1/1

Radioreglage

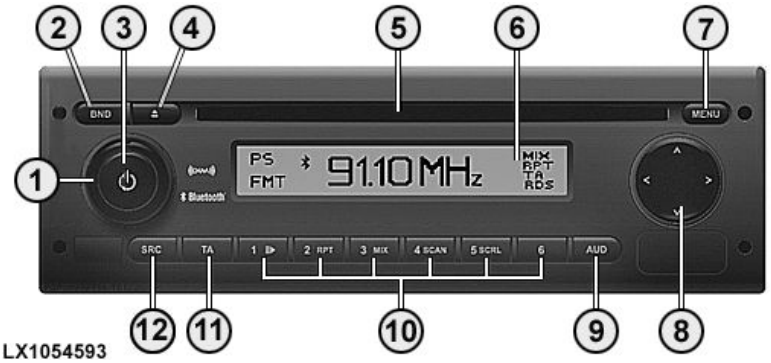

LX1054593 —UN—25AUG11


1— Inställning av ljudstyrka
2— Knappen Band (BND)
3— Knappen På/Mute
4— Utmatningsknapp
5— CD-fack
6— Radiodisplay
7— Meny-tangent
8— Vippkontakt med flera funktioner
9— Knappen Audio (AUD)
10— Knappsats (1–6)
11— Knapp för trafikmeddelanden (TA)
12— Knapp för val av källa (SRC)

OUO6075,0001047 -67-17MAY12-1/1

Antenn

Om radion inte ska användas eller om maskinen ska transporteras, ska man dra ner radioantennen (A) och fästa den med en klämma (B).


A—Radioantenn
B—Klämma

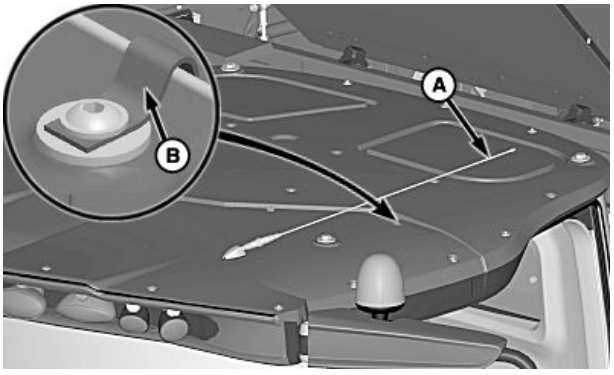

H94462 —UN—01NOV10

OUO6075,00003FA -67-01NOV10-1/1

Installation av kommunikationsradio

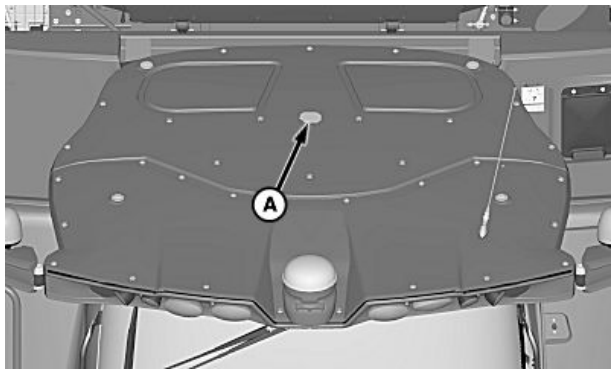

H94464 —UN—14MAY10




H96333 —UN—14MAY10



Bakre hörnstolpens placering (höger bak)

A—Monteringsfäste för antenn **B—Antennkabel**

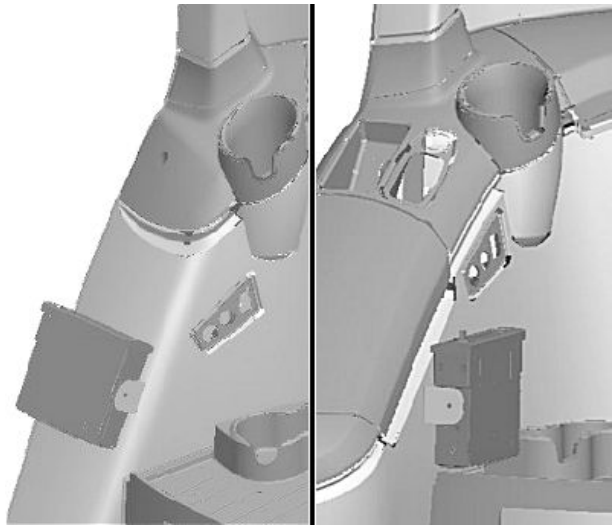

H101604 —UN—18MAY11

H101603 —UN—18MAY11

Placering av Deluxe-hytt / Premium-hytt

VIKTIGT: Installera inte en radio som behöver mer än 3 A, eftersom det kan leda till fel i skördetröskans elsystem.

Kontakta din John Deere återförsäljare om flera kommunikationsradioapparater ska installeras.

Antennfästet (A) sitter mitt på hyttaket.

1. Ta bort dammskyddet från sockeln.
2. Ta bort mässingsmuttern från sockeln.
3. Kassera gummibrickan.
4. Montera tillbaka sockeln med O-ringen nedåt.
5. Montera antennen.

OBS: Ta bort dryckeshållaren för att hitta antennkabeln och dra den genom öppningen.

Antennkabeln (B) är placerad till höger i hytten, under armstödskonsolen.

VIKTIGT: Hörnstolpens skydd måste tas bort innan man borrar. Var försiktig så att inte kabelhärvor och kylvätskeslangar skadas när du borrar hål eller monterar komponenter på platser som visas här.

Använd de hållare som medföljer från tillverkaren som mall för att lokalisera och borra hål vid behov på dessa platser. Använd självgängande skruvar eller skruvar med muttrar för att montera hållaren.

OBS: Vissa frekvensband kan störa positionsmottagaren. Välj ett annat band eller kontakta din John Deere återförsäljare om signalen till positionsmottagaren störs.

OUO6075,00014A9 -67-18APR13-1/1

Navigation armstödsdisplay (GreenStar™ 3 CommandCenter™ Ej pekskärm)

Det finns två sätt att navigera på displayen.

Väljarreglaget och Bekräfta-knappen:

Använd väljarreglaget (K) för att markera önskade symboler (A—J).

Använd sedan följande reglage och knappar när önskad symbol markeras:

- **Väljarreglage (K):** Vrid reglaget för att:
  - Bläddra mellan tillgängliga funktioner på den valda sidan
  - Öka eller minska värdet på valda funktioner
- **Bekräfta-knapp (L):** När en tillgänglig post har valts, använd väljarreglaget och tryck på knappen för att:
  - Välja posten
  - Växla mellan alternativen inom posten
  - Välja/Spara värden
- **Avbryt-knapp (M):** Tryck på knappen för att avsluta det aktuella valet.




H94422 —UN—04MAR10

Med snabbvalsknapparna:

Med snabbvalsknapparna (A—J) kan man välja önskat inmatningsfält eller motsvarande post på displayen med en enda knapptryckning.

- **Snabbvalsknappar (A—J):** Tryck på knappen för att välja motsvarande symbol på armstödsdisplayen eller GreenStar™-displayen (om sådan finns).

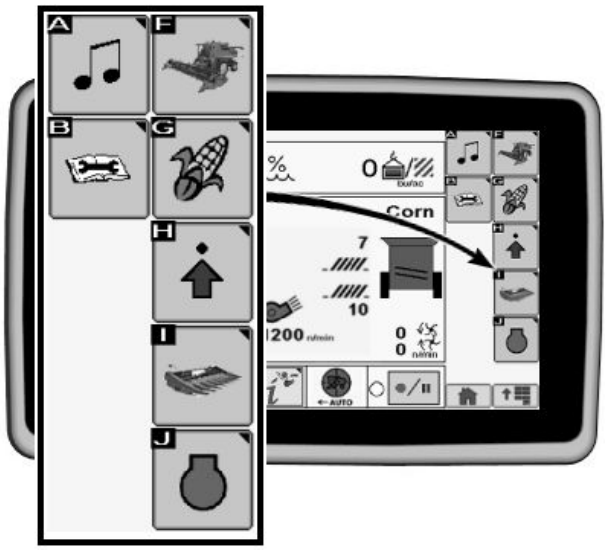

H1066777 —UN—04FEB13

Navigationsknappar:

- **Huvudmeny-knapp (N):** Tryck på knappen för att ändra den funktion som körs på displayen. I dessa funktioner ingår:
  - Meddelandecenter
  - Displayinställningar
  - Layout Manager (Layout-hanterare)
  - Skördetröska
  - Kapacitetsmonitor
  - GreenStar™
  - Video
  - Åtkomsthantering (Access Manager)
- **Hem-knapp (O):** Visar den användarspecificerade Hem-skärmen. Om flera skärmar har specificerats, kan man bläddra sig fram till rätt skärm genom att trycka på Hem-knappen flera gånger.

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company
CommandCenter är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00013B4 -67-04FEB13-1/1

Navigation armstödsdisplay (GreenStar™ 3 CommandCenter™ pekskärm)

Det finns tre sätt att navigera på displayen.

Väljarreglaget och Bekräfta-knappen:

Använd väljarreglaget (K) för att markera önskade symboler (A—J).

Använd sedan följande reglage och knappar när önskad symbol markeras:

- **Väljarreglage (K):** Vrid reglaget för att:
  - Bläddra mellan tillgängliga funktioner på den valda sidan
  - Öka eller minska värdet på valda funktioner
- **Bekräfta-knapp (L):** När en tillgänglig post har valts, använd väljarreglaget och tryck på knappen för att:
  - Välja posten
  - Växla mellan alternativen inom posten
  - Välja/Spara värden
- **Avbryt-knapp (M):** Tryck på knappen för att avsluta det aktuella valet.



H94422 —UN—04MAR10


Med snabbvalsknapparna:

Med snabbvalsknapparna (A—J) kan man välja önskat inmatningsfält eller motsvarande post på displayen med en enda knapptryckning.

- **Snabbvalsknappar (A—J):** Tryck på knappen för att välja motsvarande symbol på armstödsdisplayen eller GreenStar™-displayen (om sådan finns).

Med pekskärmen:

VIKTIGT: Man får under inga omständigheter röra vid skärmen med något som är hårdare eller spetsigare än fingertoppen (som en kulspetspenna, blyertspenna eller något metallföremål). Kraftigt tryck skadar de underliggande komponenterna och åsidosätter garantin. Ett lätt, konstant tryck kan också reducera pekskärmens pålitlighet.

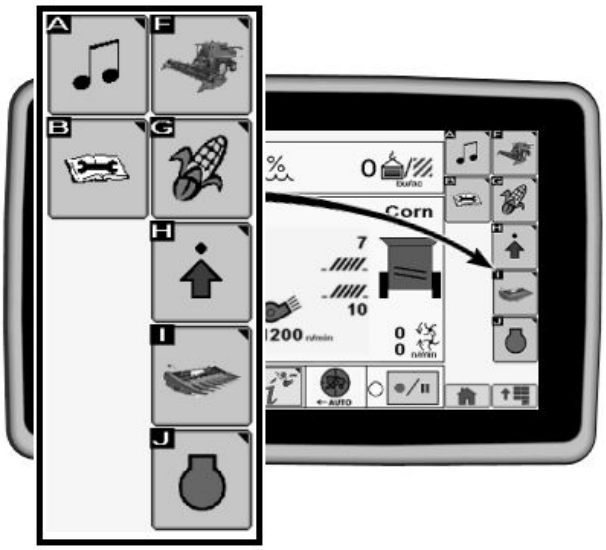

H1106777 —UN—04FEB13

- Välj och vidrör den önskade symbolen på displayen.

Navigationsknappar:

- **Huvudmeny-knapp (N):** Tryck på knappen för att ändra den funktion som körs på displayen. I dessa funktioner ingår:
  - Meddelandecenter
  - Displayinställningar
  - Layout Manager (Layout-hanterare)
  - Skördetröska
  - Kapacitetsmonitor
  - GreenStar™
  - Video
  - Åtkomsthantering (Access Manager)
- **Hem-knapp (O):** Visar den användarspecificerade Hem-skärmen. Om flera skärmar har specificerats, kan man bläddra sig fram till rätt skärm genom att trycka på Hem-knappen flera gånger.


GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company
CommandCenter är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00013B5 -67-04FEB13-1/1

Navigation armstödsdisplay (GreenStar™ 3 2630-display)



H94422 —UN—04MAR10

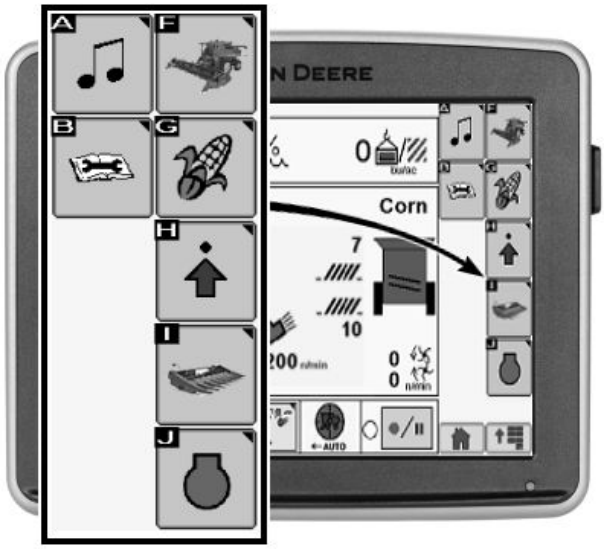

H106778 —UN—04FEB13

OBS: GreenStar™ 2 2600-displayen stöds inte av armstödskonfigurationen. GreenStar™ 2 2600-displayen kan bara monteras på hörnstolpen.

Om GreenStar™-display 3 2630 är installerad som sekundärdisplay på hörnstolpen, kontrolleras inte navigationen på skärmen av användargränssnittsmodulen (UIM). Displayen på hörnstolpen fungerar bara som en pekskärm.

Väljarreglaget och Bekräfta-knappen:

Använd väljarreglaget (K) för att markera önskade symboler (A—J).

Använd sedan följande reglage och knappar när önskad symbol markeras:

- **Väljarreglage (K):** Vrid reglaget för att:
  - Bläddra mellan tillgängliga funktioner på den valda sidan
  - Öka eller minska värdet på valda funktioner
- **Bekräfta-knapp (L):** När en post på skärmen har valts med väljarreglaget, tryck på knappen för att:
  - Välja posten
  - Växla mellan alternativen inom posten
  - Välja/Spara värden
- **Avbryt-knapp (M):** Tryck på knappen för att avsluta det aktuella valet.

Med snabbvalsknapparna:

Med snabbvalsknapparna (A—J) kan man välja önskat inmatningsfält eller motsvarande post på displayen med en enda knapptryckning.

- **Snabbvalsknappar (A—J):** Tryck på knappen för att välja motsvarande symbol på armstödsdisplayen eller GreenStar™-displayen (om sådan finns).

Med pekskärmen:

VIKTIGT: Man får under inga omständigheter röra vid skärmen med något som är hårdare eller spetsigare än fingertoppen (som en kulspetspenna, blyertspenna eller något metallföremål). Kraftigt tryck skadar de underliggande komponenterna och åsidosätter garantin. Ett lätt, konstant tryck kan också reducera pekskärmens pålitlighet.

- Vidrör den önskade symbolen på displayen.

Navigationsknappar:

- **Huvudmeny-knapp (N):** Tryck på knappen för att ändra den funktion som körs på displayen. I dessa funktioner ingår:
  - Meddelandecenter
  - Displayinställningar
  - Layout Manager (Layout-hanterare)
  - Skördetröska
  - Kapacitetsmonitor
  - GreenStar™
  - Video
  - Åtkomsthantering (Access Manager)
- **Hem-knapp (O):** Visar den användarspecificerade Hem-skärmen. Om flera skärmar har specificerats, kan man bläddra sig fram till rätt skärm genom att trycka på Hem-knappen flera gånger.

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00013B6 -67-04FEB13-1/1

Display-navigation, översikt

Infotainment (A)
Diagnostik och kalibrering (B)
Tröska, huvudfunktioner (F)
Skördeinformation (G) [a]
Tröska, inställningar (H)
Skärbord, inställningar (I) [b]
Motorinformation (J)

[a] Symbolen växlar mellan majs och vete beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.
[b] Symbolen ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.



H95608 —UN—30APR10


OUO6075,00015AB -67-02AUG13-1/8

Infotainment

OBS: Symbolen för Infotainment varierar beroende på vilken ljudkälla som har valts.

Infotainment (A)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.

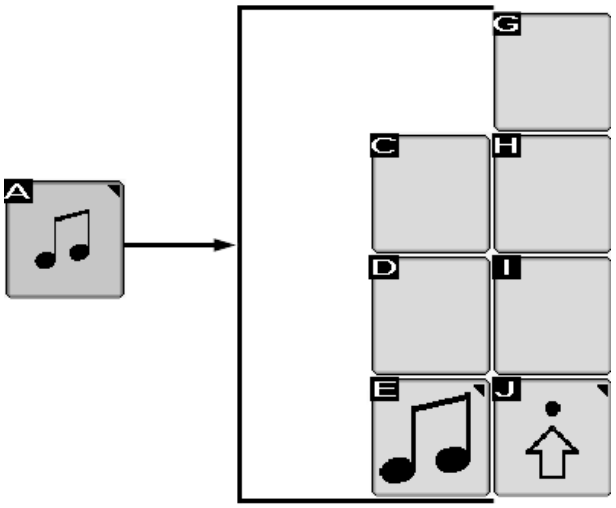

H105326 —UN—01MAY12

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00015AB -67-02AUG13-2/8

Diagnostik och kalibrering

Diagnostik och kalibrering (B)		
Symbol (F)	**Symbol (G)**	**Symbol (H)**
Tröska, huvudfunk-tioner	Kalibreringar	Diagnostikavläsningar
Symbol (I)	**Symbol (J)** [a]	
Specialtester	Bogseringsläge, inställningar	

[a] *Visas bara med i maskiner med ProDrive™ och knappväxelväljare.*

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.

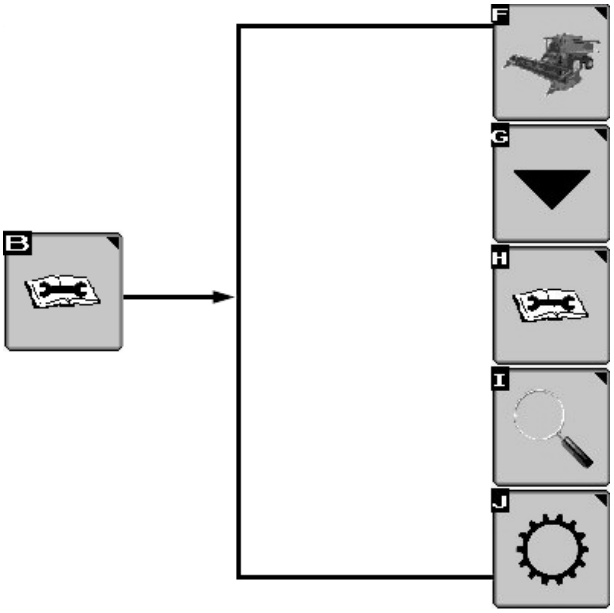

H95605 —UN—05MAR10

OUO6075,00015AB -67-02AUG13-3/8


Tröska, huvudfunktioner

OBS: Tröskans huvudsymbol visas på alla skärmbilder. Med den kan föraren alltid gå tillbaka till tröskans huvudskärm.

Tröska, huvudfunktioner (F)	
Symbol (A)	Infotainment
Symbol (B)	Diagnostik och kalibrering
Symbol (F)	Tröska, huvudfunktioner
Symbol (G)	Skördeinformation[a]
Symbol (H)	Inställning av tröska
Symbol (I)	Inställning av skärbord[b]
Symbol (J)	Motorinformation

[a] *Symbolen växlar mellan majs och vete beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.*
[b] *Symbolen ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.*

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.

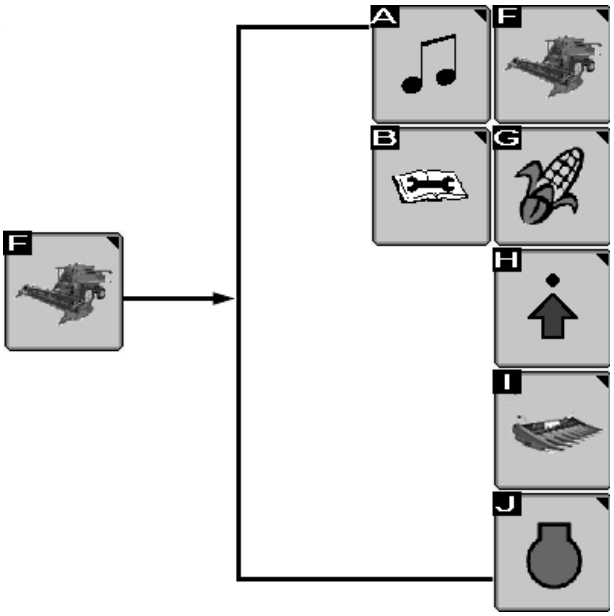

H95612 —UN—30APR10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015AB -67-02AUG13-4/8

Skördeinformation

Skördeinformation (G) [a]	
Symbol (F)	**Symbol (G)**
Tröska, huvudfunktioner	Avkastning
	Vattenhalt
	Byta skärbredd/rader[b]
Symbol (I)[c]	**Symbol (J)[c]**
Fältsummor	Summa för grödan

[a]Symbolen växlar mellan majs och vete beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.
[b]Om maskinen är utrustade med GreenStar™-display, justeras skärbredden/raderna via GreenStar™-displayen och visas bara på armstödsdisplayen.
[c]Om maskinen saknar GreenStar™-display, är sidorna för fältets och grödans totalvärden inte tillgängliga. Totalvärdena visas på GreenStar™-displayen.

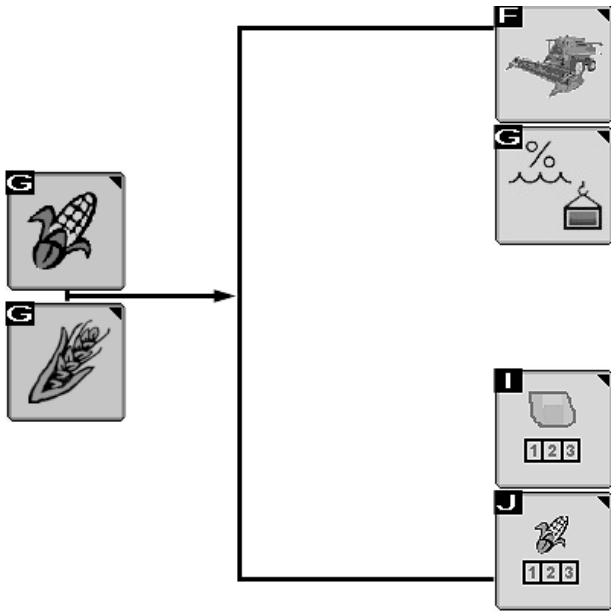

H95601 —UN—04OCT10


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.

OUO6075,00015AB -67-02AUG13-5/8

Inställning av tröska

Tröska, inställningar (H)		
Symbol (A)	**Symbol (B)**	**Symbol (C)**
Spannmålstanknivå, inställningar	Inställning fällningsfunktioner[a]	Halmhantering, inställningar[b]
Symbol (D)	**Symbol (F)**	**Symbol (G)**
Vattenhaltslarm	Tröska, huvudfunktioner	Gröda, inställningar[c]
Vattenhaltskorrigering (förskjutning)		Spannmålsspill, kalibrering
Avkastningsenheter		Spannmålsspill, avancerade inställningar
Symbol (H)	**Symbol (I)**	**Symbol (J)**
Automatisk tröskjustering, inställningar	Interaktiv justering av tröska[d]	Harvest Smart™ matningsreglering, inställningar[e]

[a]Om maskinen är utrustad med fällbara spannmålstankluckor.
[b]Om maskinen är utrustad med en Premium Flex-halmhack/spridare.
[c]Om maskinen är utrustad med en GreenStar™-display, ställs grödan in på GreenStar™-displayen.
[d]Om maskinen är utrustad med Interaktiv justering av tröska.
[e]Om maskinen är utrustad med Harvest Smart™ matningsreglering.

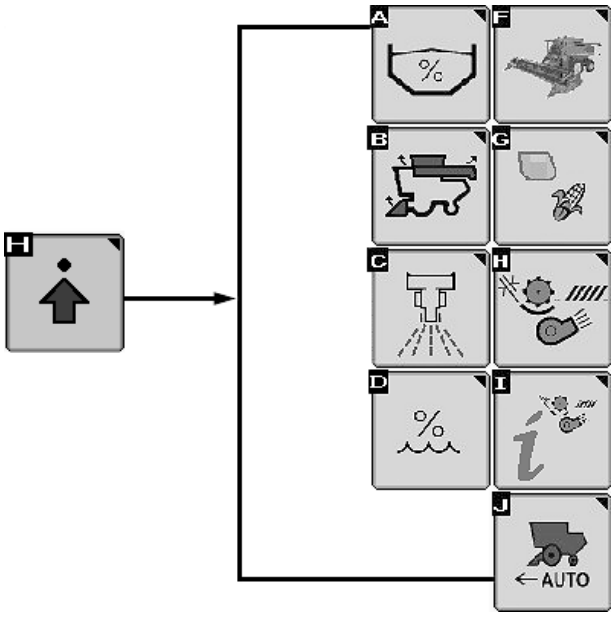

H105780 —UN—05DEC12

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00015AB -67-02AUG13-6/8

Inställning av skärbord

Skärbord, inställningar (I) [a]	
Symbol (F)	**Symbol (G) [a]**
Tröska, huvudfunktioner	Skärbordsbredd, inställningar
	Skärbordstimräknare
	Inspelning av stopphöjd
Symbol (H)	
Automatiska stubbhöjdlägen	

[a] *Symbolen ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.*

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.

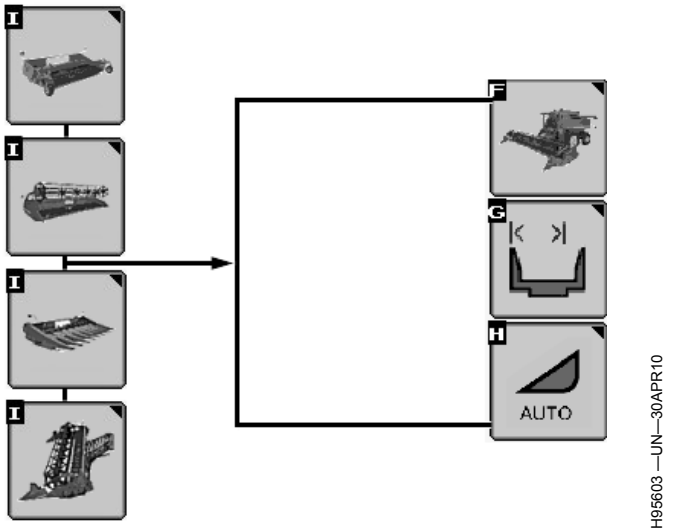

H95603 —UN—30APR10


OUO6075,00015AB -67-02AUG13-7/8

Motorinformation

Motorinformation (J)	
Symbol (F)	**Symbol (G)**
Tröska, huvudfunktioner	Motortimmar och tröskverkstimmar
	Effektmätare
	Rengöring av avgasfilter[a]
Symbol (H)	**Symbol (I)**
Motorvarvtalsreglering[b]	Motoravsvalning pågår[c]

[a] *Visas i maskiner med Interim Tier 4/Steg III B- eller Final Tier 4/Steg IV-motorer.*
[b] *Visas i maskiner med ProDrive™-växellåda.*
[c] *Visas i maskiner med Final Tier 4/Steg IV-motorer medan motorn svalnar.*

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild. Se följande information om ytterligare navigering på skärmen.

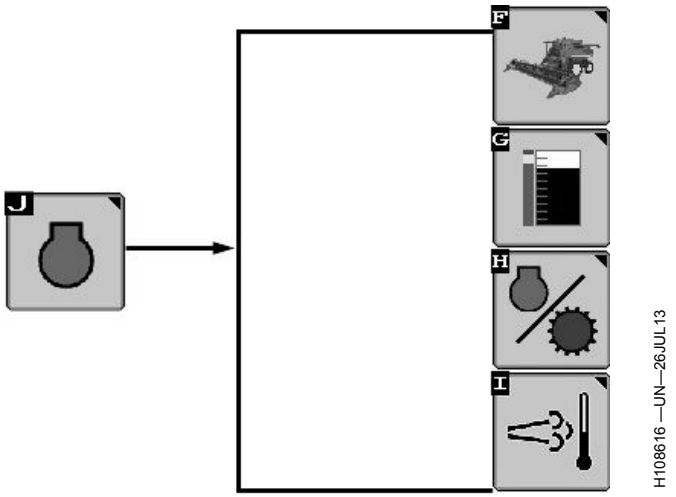

H108616 —UN—26JUL13

OUO6075,00015AB -67-02AUG13-8/8

Displaysymboler

Hem (1): Visar aktuella förarinställningar för maskinen.

Skördeinformation (2): Visar aktuell skördeinformation, prestanda/produktivitet, totaler; inställningarna kan justeras av föraren.

Inställningar (3): Visar aktuella maskininställningar, spannmålsspill (kärnstorlek), aktuell skärbordsbredd, vattenhaltsinställningar och Harvest Smart -inställning (om sådan finns).

Diagnostik och kalibrering (4): Visar maskinkalibreringar, diagnosmallar och specialtester (mallar).

Skördad areal (5): Visar skördad areal

Skördad sträcka (6): Visar totalt körd sträcka med aktiv last.

Rensverkssymbol (7): Visar en gemensam symbol för både över- och undersållsinställningar på hemsidan.

Översåll (8): Visar aktuell översållsposition.

Undersåll (9): Visar faktisk undersållsposition.


Rensfläkt (10): Visar aktuell fläkthastighet.

Rotorvarvtal/slagskoavstånd (11): Visar aktuellt rotorvarvtal och avstånd.

Motorns körtimmar (12): Visar totalt ackumulerade körtimmar för motorn.

CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning (om så utrustad) (13): visar vald växel för inmatningshusets varvtal.

Skärbordets reaktionstid och känslighet (14): visar aktuella inställningar för reaktionstid och känslighet.

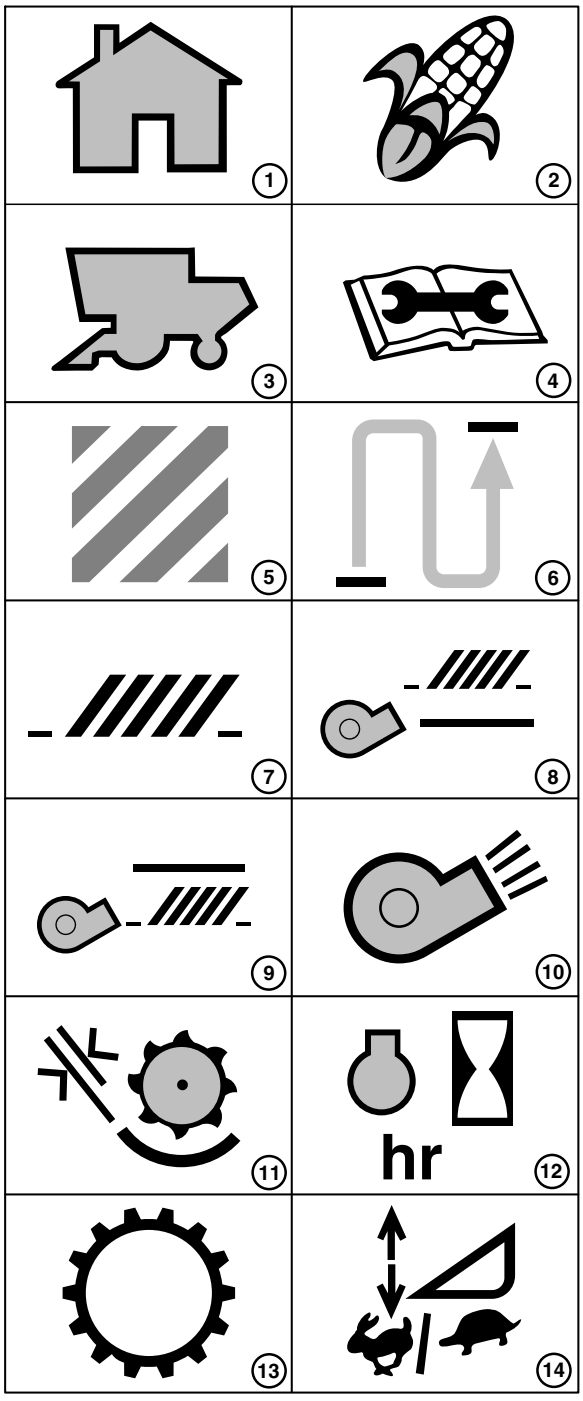

H90897 —UN—28FEB08

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00003FE -67-28SEP10-1/3

Inspelning TILL/FRÅN (15): visar om inspelningen är till- eller frånkopplad (ON/OFF).

Spridarplåtsvinkel (om sådan finns) (16): visar aktuell spridarplåtsvinkel.

Välj/bekräfta (17): föraren anger/bekräftar önskad information eller inställningar.

Kalibrering (18): föraren kan utföra kalibrering av vissa funktioner.

Nästa steg (19): föraren bläddrar fram till nästa sida.

Avkastning (20): Visar genomsnittlig eller faktisk avkastning.

Vattenhalt (21): Visar genomsnittlig eller faktisk vattenhalt.

Rotorvarvtal (22): Visar aktuellt rotorvarvtal.

Reverseringsaxelns varvtal (23): Visar reverseringsaxelns aktuella varvtal.


Motorvarvtal (24): Visar aktuellt motorvarvtal.

Täckplåtsavstånd (25): Visar aktuellt täckplåtsavstånd.

Haspelvarvtal (26): Visar aktuellt haspelvarvtal.

Pickup-haspelvarvtal (27): Visar aktuellt pickup-haspelvarvtal (om sådan finns).

Spridarvarvtal (28): Visar aktuellt spridarvarvtal (om sådan finns).

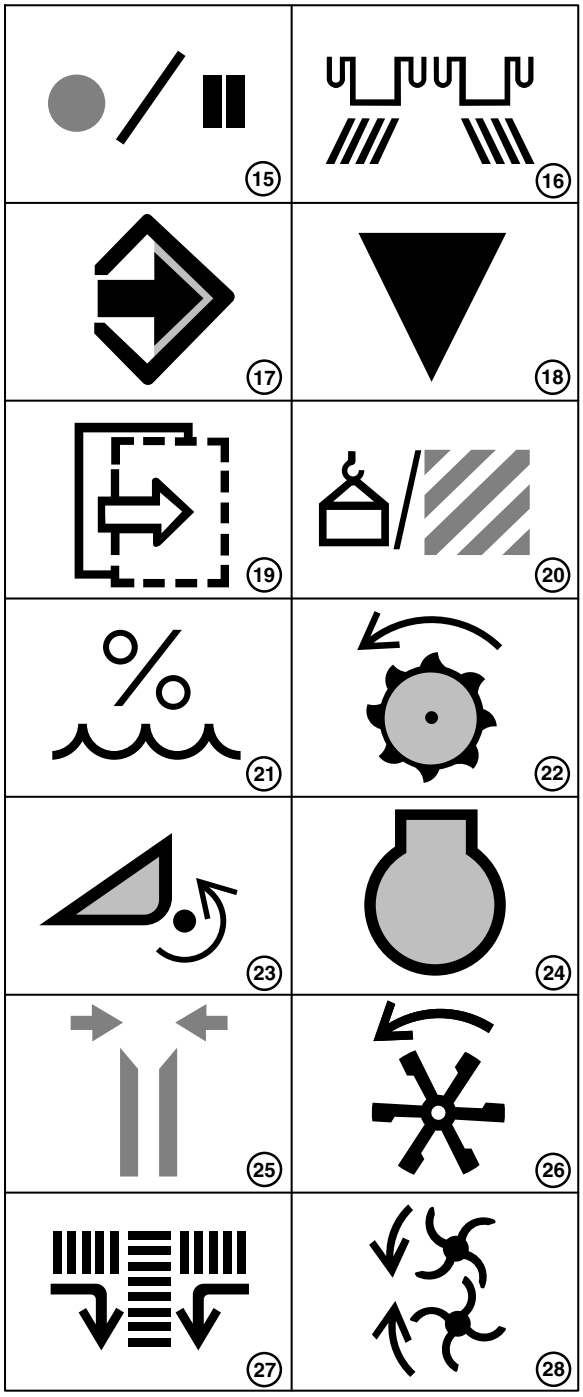

H90898 —UN—28FEB08

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00003FE -67-28SEP10-2/3


Skärbredd (29): Visar aktuell skärbredd.

Avbryt (30): Avbryter önskad information eller inställningar.

Radera (31): Raderar visad information eller inställningar.

Återgå/Tillbaka (32): Går tillbaka till tidigare sida.

Rensverkets nivåreglering (om så utrustad) (33): Visar aktuell vinkel för översålls-/undersållselement.

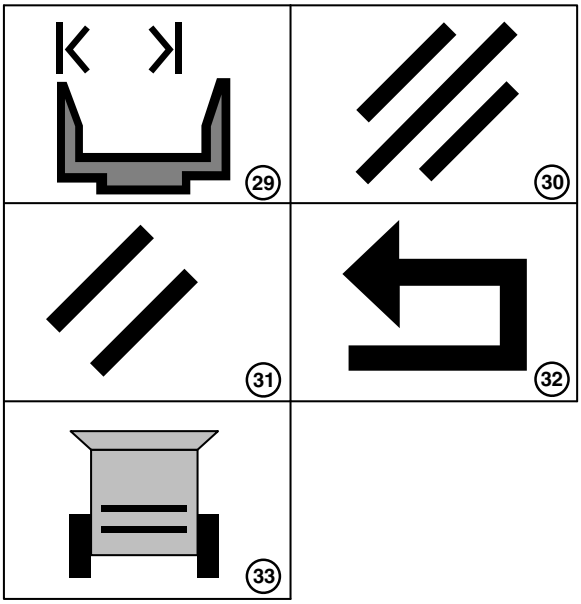

H90899 —UN—28FEB08


OUO6075,00003FE -67-28SEP10-3/3

Displayområden

OBS: Skärmbilden visas bara som referens. Skärmbilderna ser olika ut beroende på maskinens extrautrustning.

Displayen är indelad i tre områden:

- **Vänstra området (A):** Här kan föraren övervaka och växla mellan följande:
  - Detaljerade maskininställningar
  - Styrningsinformation
  - Inställningar för prestationsmonitor
- **Mittområde (B):** Här kan föraren se och ändra maskininställningarna för en mängd funktioner.
- **Högra området (C):** Här visas symbolen för tillgängliga extrautrustningar från den aktuella skärmen.
  - När man väljer önskad symbol i högra området visas en ny skärm eller funktion, eller så kan man ändra inställningar.

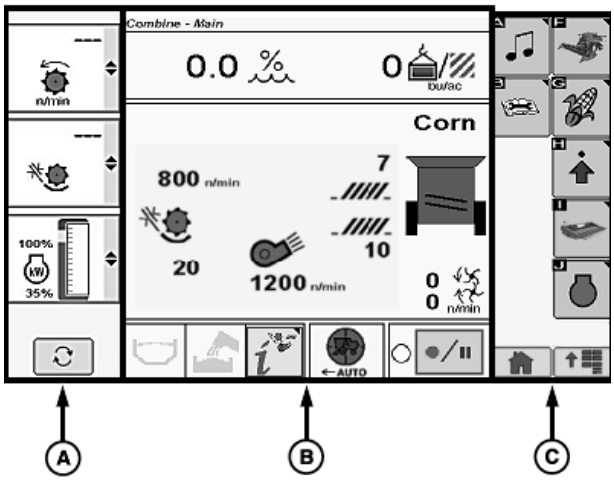


H105825 —UN—14JAN13

OUO6075,00011C1 -67-19SEP12-1/1

Visar displayens vänstra område

OBS: Skärmbilden visas bara som referens. Skärmbilderna ser olika ut beroende på maskinens extrautrustning.

Displayklockan visas bara i området med detaljerade maskininställningar när maskinen har en GreenStar™ 3 CommandCenter™ Pekskärm eller GreenStar™ 3 CommandCenter™ Ej pekskärm armstödsdisplay.

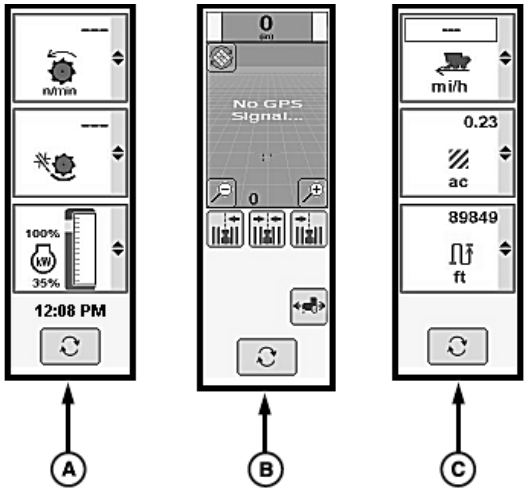

H1105837 —UN—19SEP12


- **Detaljerade maskininställningar (A):** Här kan föraren välja och övervaka tre rutor för vänster område samtidigt. Varje ruta visar en pågående funktion eller speciell maskinstatus.
- **Styrningsinformation (B):** Här kan föraren se och ändra styrningsinställningarna.
- **Kapacitetsmonitorns inställningar (C):** Här kan föraren välja och övervaka tre rutor för vänster område samtidigt. Varje ruta visar en pågående funktion eller speciell maskinstatus.

OUO6075,00011C2 -67-05DEC12-1/1

Tröska—Huvudskärm

OBS: Endast läsbar information.

- Vattenhalt (om sådan finns) (A)
- Avkastning (om sådan finns) (B)
- Gröda (C)
- Maskininställningar
  - Rotorvarvtal (D)
  - Tröskningsavstånd (E)
  - Rensfläktsvarvtal (F)
  - Översåll (G)
  - Undersåll (H)
  - Självreglerande rensverk (om sådant finns) (I)
- Spridarvarvtal/halmhackens spridarplåtar, vinkel 1 (om sådan finns) (J)
- Spridarvarvtal/halmhackens spridarplåtar, vinkel 2 (K)
- Status spannmålstank 3/4 och full (L)
- Tömningsrör ut/tillkopplingsstatus (M)
- Indikator Interaktiv justering av tröska (N)
- Harvest Smart™ matningsreglering, status (FRÅN, Smart eller Kapacitet) (om sådan finns) (O)

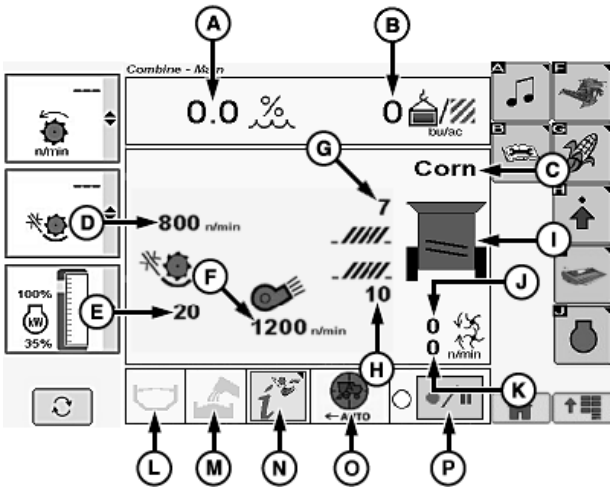

H1105821 —UN—14JAN13

- Manuell inspelning TILL/FRÅN (P)

OUO6075,00011C3 -67-13JUN13-1/1


Spannmålstankens nivåsensor (systemövervakningssymboler)

Symboler för spannmålstankens nivåsensor:

- (A) Symbol - visar att spannmålstankens nivå inte har nått sensorn för 3/4 full eller 4/4 full
- (B) Symbol - visar att spannmålstankens nivå har nått sensorn för 3/4 full

  OBS: Var 30:e sekund blinkar symbolen för 4/4 full i 8 sekunder för att visa att spannmålstanken är full och MÅSTE tömmas.

- (C) Symbol - visar att spannmålstankens nivå har nått sensorn för 4/4 full

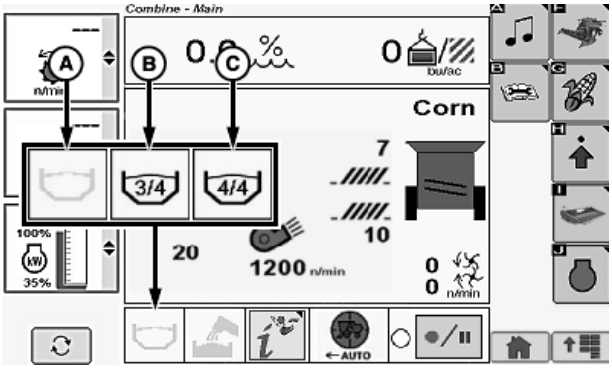

H106527 —UN—14JAN13

OUO6075,000138C -67-15JAN13-1/1


Tömningsrör (systemövervakningssymboler)

Symboler för tömningsrör

- (A) Symbol - visar att tömningsröret inte har svängts ut och att tömningssystemet inte är tillkopplat
- (B) Symbol - visar att tömningsröret är utsvängt

  OBS: Var 3:e minut växlar symbolen till blå bakgrund och blinkar i 8 sekunder för att visa att tömningsröret är tillkopplat.

- (C) Symboler - visar att tömningsröret har svängts ut och att tömningssystemet nu är tillkopplat

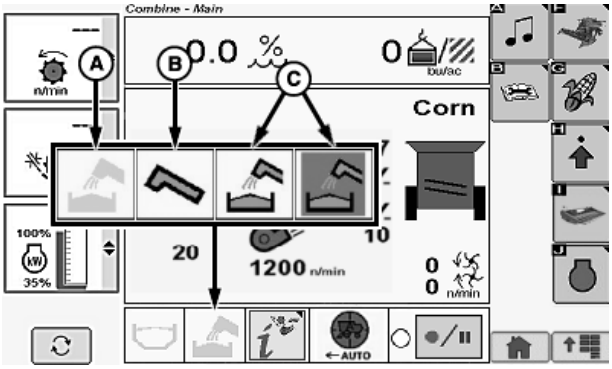

H106528 —UN—14JAN13


OUO6075,000138D -67-16JAN13-1/1

Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler)

OBS: Det tar 30 sekunder innan en symbol för interaktiv justering av tröskan visas på displayen.

Kontrollampor för Interaktiv justering av tröska

- (A) Kontrollampa (systemet upptaget) - indikerar att systemjusteringar pågår. Ett grönt segment under symbolen rör sig fram och tillbaka och visar därmed att maskinen utför inställningar och väntar på att systemet ska stabiliseras.
- (B) Kontrollampa (gul) - indikerar att systemet är klart att bekräfta förbättrande inställningar. En symbol med gul bakgrund blinkar eller övergår till fast sken (blinkar i 30 sekunder och övergår sedan till fast sken) och indikerar därmed att systemet har gjort justeringar och väntar på förarens feedback (uppskattning av prestandaparametrar).
- (C) Kontrollampa (röd) - indikerar att systemet har identifierat en tillståndsförändring. En symbol med röd bakgrund rapporterar till föraren att systemet har identifierat en förändring av maskinens prestanda. Systemet bedömer att föraren bör utvärdera maskinens prestanda och överväga att optimera maskinens inställningar.

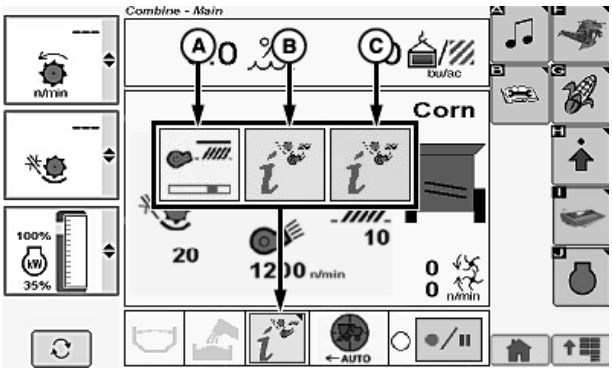

H106295 —UN—14JAN13


OUO6075,000135F -67-13JUN13-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) (systemövervakningssymboler)

Symboler för Harvest Smart™ matningsreglering:

- (A) Symbol - systemet är installerat i maskinen men just nu FRÅN
- (B) Symbol - systemet är i ett giltigt arbetsläge (Smart eller Kapacitet)
- (C) Symbol - systemet är redo att aktiveras av föraren
- (D) Symbol - systemet är aktivt och fungerar normalt
- (E) Symbol - systemet är begränsat av multifunktionsspakens körhastighetsinställning

Se Harvest Smart™ matningsreglering—Statusidentifieringar i sektionen Harvest Smart™ matningsreglering för mer information.

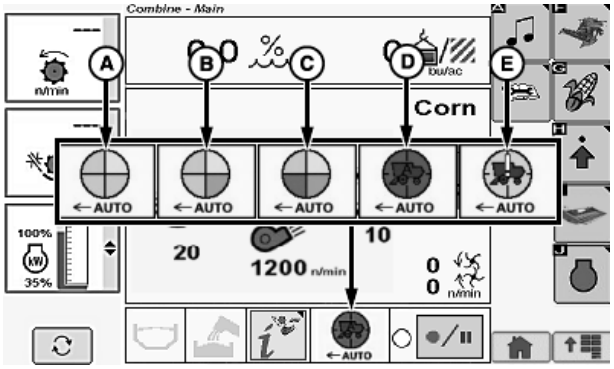

H106523 —UN—14JAN13

OUO6075,000138A -67-16JAN13-1/1

Manuell inspelning TILL/FRÅN

Inspelningsfönstret visar om inspelning pågår eller ej (TILL/FRÅN).

För att starta inspelningen, måste följande uppfyllas eller kopplas in/aktiveras manuellt:

- Tröskverket är tillkopplat
- Skärbordet måste vara inkopplat
- Motorn går med hög tomgång
- Skärbordet vara sänkt till inspelningsläge
- Kund, gård och fält måste anges


För att stanna inspelningen, måste ETT av följande ha inträffat:

- Skärbordet ha höjts över inställt inspelningsvärde
- Skärbordet ska vara frånkopplat
- Inspelningen stängts AV manuellt

Inspelningen kan stoppas och startas om manuellt utan att man lyfter skärbordet eller kopplar från tröskverket (exempel; när man närmar sig en vändteg eller slutet av en redan skördad rad eller ett vattenhinder som man inte vill ha med i inspelade data).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen inspelning TILL/FRÅN (A) markeras.

Indikatorn för inspelning TILL/FRÅN (B) växlar mellan en öppen eller fylld cirkel.

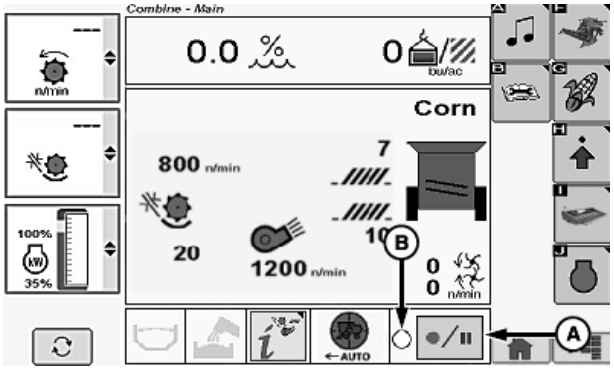

H105822 —UN—14JAN13

A—Symbol inspelning (TILL/FRÅN) **B—Indikator TILL/FRÅN**

- Öppen cirkel: inspelning FRÅN
- Fylld, blinkande cirkel: inspelning TILL

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen igen för att starta inspelningen och återuppta den manuellt. Tryck på knappen för skärbordssänkning på multifunktionsspaken (en lätt tryckning på knappen för skärbordssänkning startar inspelningen).

OUO6075,00011C4 -67-19SEP12-1/1


Konfigurera om detaljerade maskininställningar

OBS: Visar detaljerade maskininställningar. Föraren kan konfigurera om skärmen och övervaka tre uppgifter samtidigt. Uppgifterna varierar beroende på maskinens konfiguration.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad maskininställningssymbol (A) markeras.

Menyn för maskininställningar visar följande:

- Fukt
- Avkastning
- Rensfläktsvarvtal
- Rotorvarvtal
- Tröskningsavstånd
- Översållsavstånd
- Undersållsavstånd
- Reverseringsaxelns varvtal
- CommandTouch™ flerväxlad inmatningshusdrivning (om sådan finns)
- Täckplåtsavstånd
- Haspelvarvtal
- Dukbordets varvtal
- Spridarvarvtal
- Räknare för skördad vikt

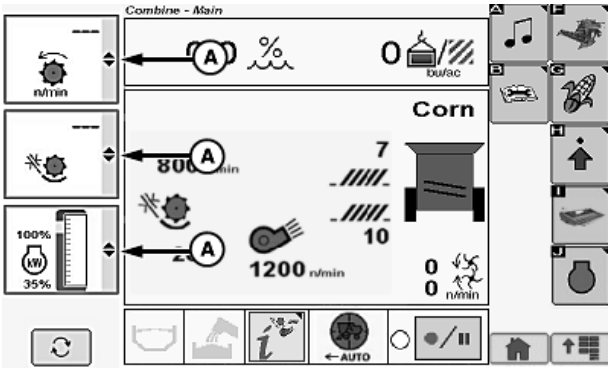

H105823 —UN—14JAN13

A—Symboler maskininställningar

- Produktivitet (avkastning/timme)
- Spannmålstanknivå (%)
- Fordons-/tröskverkstimmar
- Effektmätare

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad maskininställning markeras.

Upprepa på övriga menyer, enligt önskemål.

OUO6075,00011C5 -67-19SEP12-1/1


Konfigurera om kapacitetsmonitorns inställningar

OBS: Visar detaljerad information för kapacitetsmonitorn. Föraren kan konfigurera om skärmen och övervaka tre uppgifter samtidigt. Uppgifterna varierar beroende på maskinens konfiguration.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol för inställning av kapacitetsmonitorn (A) markeras.

Kapacitetsmonitorns inställningsmeny visar följande:

- Fordonets körhastighet
- Hastighet Global Position Satellite (GPS)
- Motorvarvtal
- Bränsle per timme
- Bränsle per areal
- Areal per timme
- Arealmätare
- Batterispänning
- Avståndsräknare
- Räkneverk för grödans vikt
- Räkneverk för grödans vattenhalt
- Räkneverk för total maskinareal

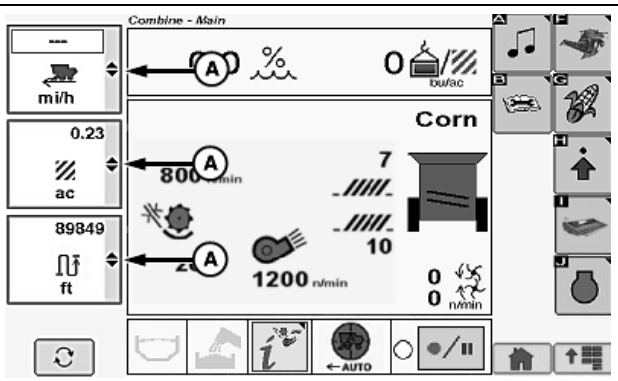

H105824 —UN—14JAN13

A—Symboler kapacitetsmonitorns inställningar

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad inställning för kapacitetsmonitorn markeras.


Upprepa på övriga menyer, enligt önskemål.

OUO6075,00011C6 -67-19SEP12-1/1

Skördeinformationsskärm


Skördeinformation:


- Avkastning (A)
  - Våt (B)
  - Torr (C)
  - Faktiskt värde (inspelning TILL) (D)
  - Genomsnittligt värde (inspelning FRÅN) (D)
  - Minimum (E)
  - Maximum (F)
- Vattenhalt (G)
  - Faktiskt värde (inspelning TILL) (H)
  - Genomsnittligt värde (inspelning FRÅN) (H)
  - Minimum (I)
  - Maximum (J)
- Skärbredd (K)

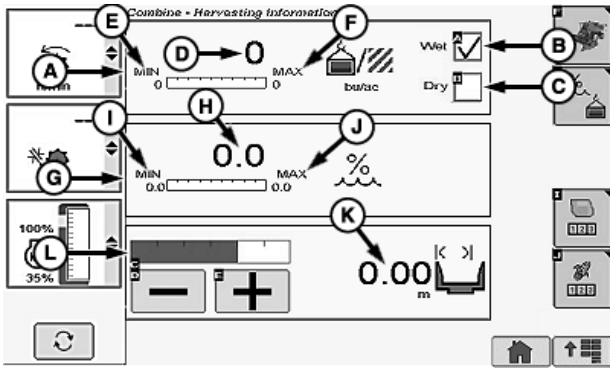

- Öka/minska (L)

OUO6075,000040E -67-24MAY11-1/3

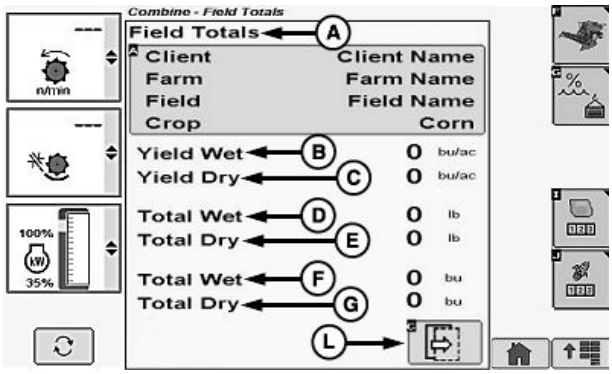

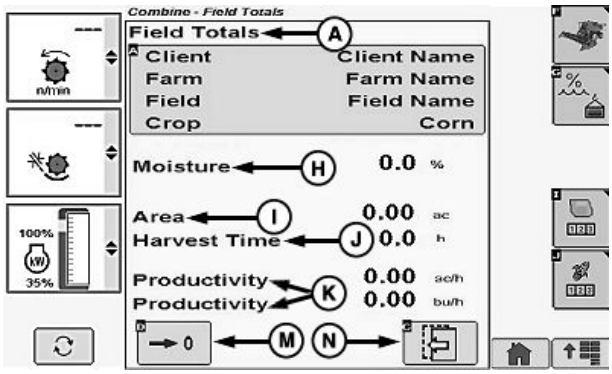

Fälttotaler:

OBS: Namngivning av gård/fält kan ställas in i GreenStar-programmet. Se manualen för GreenStar för ytterligare information.

Följande visas på GreenStar-displayen (om sådan finns) i stället för på armstödsdisplayen.


Om maskinen inte har någon vattenhaltsensor, visas bara denna information om fälttotaler:

- *Areal*
- *Skördetid*
- *Produktivitet*


- Fälttotaler (A)
- Våt gröda (B)
- Torr gröda (C)
- Total våt vikt (vikt lb eller kg) (D)
- Total torr vikt (vikt lb eller kg) (E)
- Total våt gröda (måttenhet) (F)
- Total torr gröda (måttenhet) (G)
- Vattenhalt (H)
- Areal (I)
- Skördetid (J)
- Produktivitet (K)
- Övriga val
  - Symbol Nästa sida (L)
  - Symbol Radera totaler (M)
  - Symbol Föregående sida (N)

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000040E -67-24MAY11-2/3

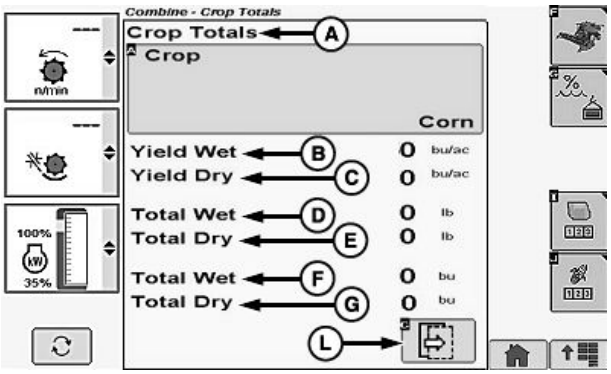

H94544 —UN—05OCT10

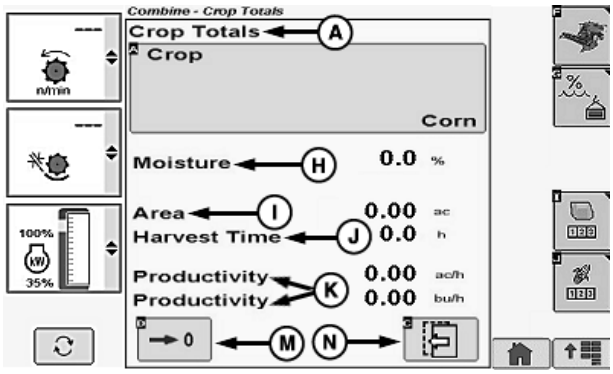

H94545 —UN—05OCT10

Totalvärden gröda:

OBS: Namngivning av gård/fält kan ställas in i GreenStar-programmet. Se manualen för GreenStar för ytterligare information.

Följande visas på GreenStar-displayen (om sådan finns) i stället för på armstödsdisplayen.

Om maskinen inte har en vattenhaltsensor, visas bara denna information om fälttotaler:

- *Areal*
- *Skördetid*
- *Produktivitet*

- Totaler för gröda (A)
  - Våt gröda (B)
  - Torr gröda (C)
  - Total våt vikt (vikt lb eller kg) (D)
  - Total torr vikt (vikt lb eller kg) (E)
  - Total våt gröda (måttenhet) (F)
  - Total torr gröda (måttenhet) (G)
  - Vattenhalt (H)
  - Areal (I)
  - Skördetid (J)
  - Produktivitet (K)
- Övriga val
  - Symbol Nästa sida (L)
  - Symbol Radera totaler (M)
  - Symbol Föregående sida (N)

OUO6075,000040E -67-24MAY11-3/3

Val av våt eller torr gröda och ändring av skärbredd

Våt eller torr gröda:

OBS: Symbolen för skördeinformation växlar mellan majs och vete beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för skördeinformation markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avkastningsinformation (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad ruta för våt gröda (B) eller torr gröda (C) markeras.

Vald ruta är förbockad.

- Våt gröda visar den faktiska avkastningen baserat på faktiska förhållanden.
- Torr gröda visar avkastningen efter torkning av grödan.


Skärbredd:

OBS: Om en GreenStar-display är installerad, justeras skärbredden/raderna via GreenStar-displayen och visas bara på armstödsdisplayen.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) (D) eller minus (-) (E) markeras. Önskad skärbredd visas på indikatorn (F).

OBS: Siffran för skärbredd uppdaterats beroende på vilken symbol som har valts.

H96262 —UN—04MAY10

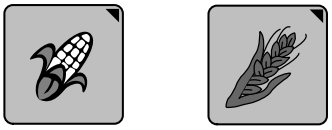

Symbol, skördeinformation

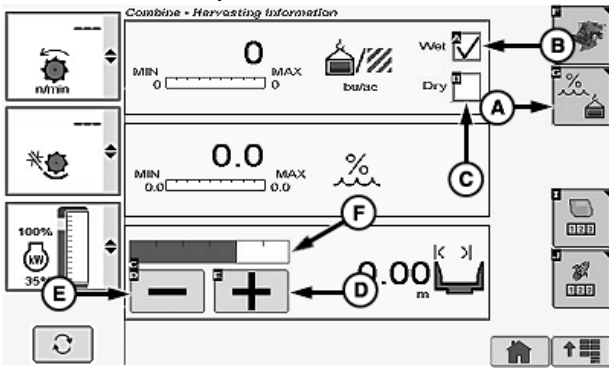

H105591 —UN—27JUN12

A—Symbol, information gröda
B—Ruta, våt gröda
C—Ruta, torr gröda
D—Plussymbol
E—Minussymbol
F—Indikator, skärbreddsjustering

OUO6075,000040F -67-27JUN12-1/1

Nollställ räkneverk för fälttotal

OBS: Följande visas på GreenStar -displayen (om sådan finns) i stället för på armstödsdisplayen.

Om maskinen inte har en vattenhaltsensor, visas bara denna information om fälttotaler:

- *Areal*
- *Skördetid*
- *Produktivitet*

Symbolen för skördeinformation växlar mellan majs och vete beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för skördeinformation markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för fälttotaler (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (B) markeras för att gå till nästa sida.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras:


- Symbol för nollställning av fälttotaler (C) - raderar fälttotaler för vald gård/fält/gröda.
- Föregående sida (D) – tillbaka till föregående sida.

A—Symbol, fälttotaler
B—Symbol, nästa sida
C—Symbol, nollställning fälttotaler
D—Symbol, föregående sida

H96262 —UN—04MAY10

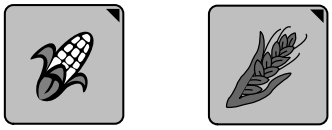

Symbol skördeinformation

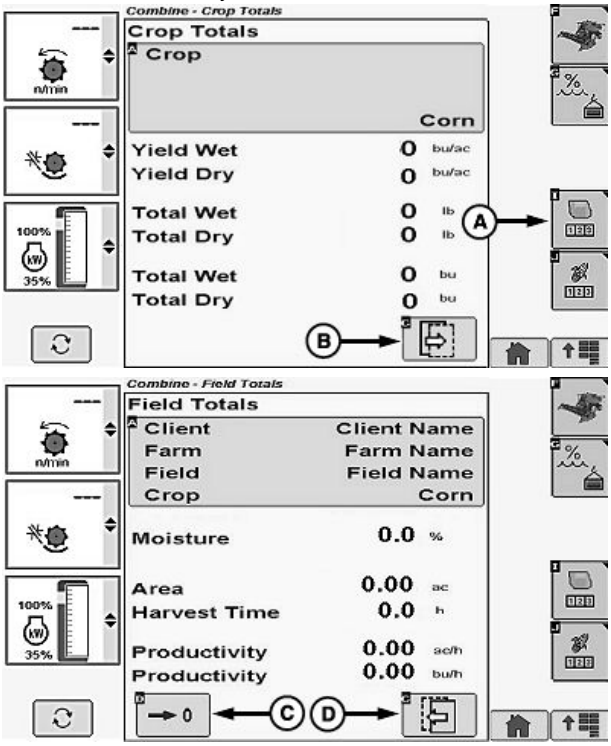

H94548 —UN—05OCT10

H94549 —UN—05OCT10

OUO6075,0000411 -67-03MAY10-1/1

Nollställ totaler för gröda

OBS: Följande visas på GreenStar -displayen (om sådan finns) i stället för på armstödsdisplayen.

Om maskinen inte har en vattenhaltsensor, visas bara denna information om fälttotaler:

- *Areal*
- *Skördetid*
- *Produktivitet*

Symbolen för skördeinformation växlar mellan majs och vete beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för skördeinformation markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för grödans totalvärden (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (B) markeras för att gå till nästa sida.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras:


- Symbol för nollställning av grödans totalvärden (C) - raderar totalvärdena för vald gröda.
- Föregående sida (D) – tillbaka till föregående sida.

A—Symbol, grödans totalvärden
B—Symbol, nästa sida
C—Symbol, nollställning grödans totalvärden
D—Symbol, föregående sida


H96262 —UN—04MAY10

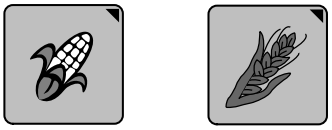

Symbol, skördeinformation

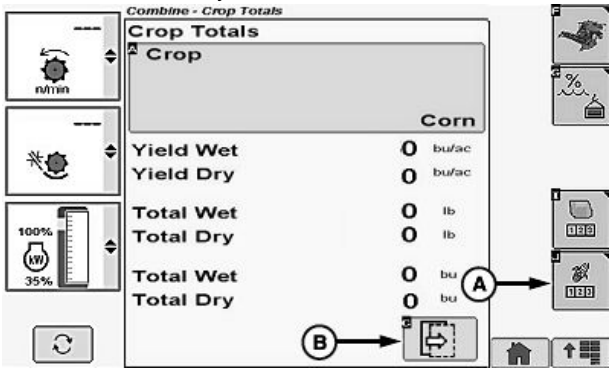

H94550 —UN—05OCT10

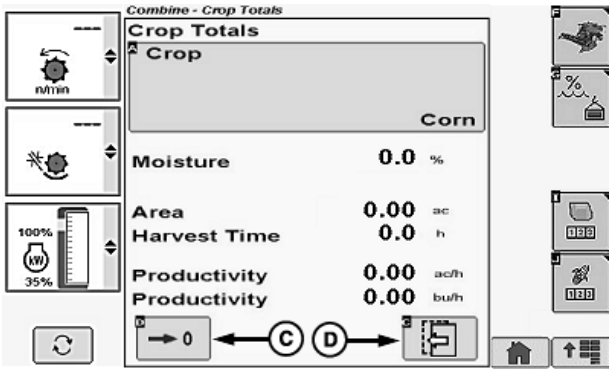

H94551 —UN—05OCT10

OUO6075,0000412 -67-03MAY10-1/1

Tröskans inställningsskärm

Spannmålstanknivå, inställningar:


OBS: Föraren kan kalibrera önskad fyllnadsnivå i spannmålstanken.

- Spannmålstanknivå i Procent (A)
- Spara-symbol (B) - föraren kan spara fyllnadsnivån i spannmålstanken

Förskjutning tömningskapacitet, inställningar:

OBS: Föraren kan ändra värden för beräknad förskjutning av tömningskapacitet.

- Förskjutning tömningskapacitet (C)

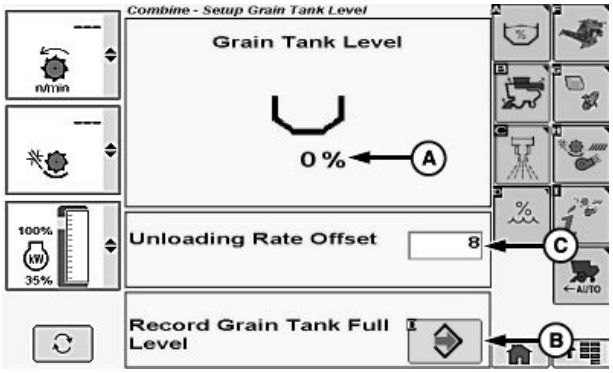

H105793 —UN—05DEC12

- Förskjutning kapacitet (-15 till +15)


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-1/8

Fällningsfunktion, inställningar:

OBS: Visar alla fällningsfunktioner som finns som tillval (beroende på utrustning).

- Fällbart tömningsrör (A) (om sådant finns)
  - Rörets lägesindikator
  - Symbol utfällning
  - Symbol infällning
- Spannmålstankluckor (B) (om sådana finns)
  - Indikator spannmålstanknivå
  - Symbol utfällning
  - Symbol infällning
- Kemper majsaggregat (C) (om sådant finns)
  - Symbol utfällning
  - Symbol infällning

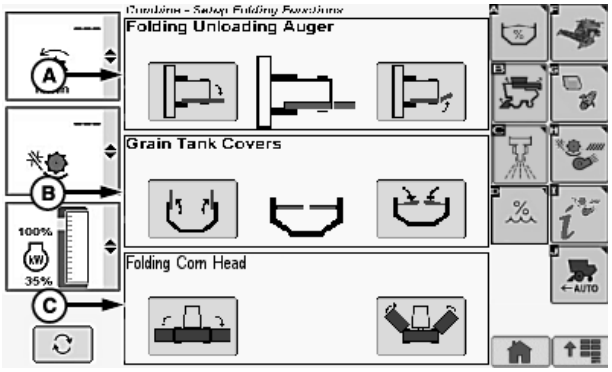


H105794 —UN—05DEC12

OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-2/8

Inställning halmhantering:

- Halmhacksläge (A) (om sådan finns)
  - Lyft
  - Sänkt
- Strängläggningsluckans läge (B) (om sådan finns)
  - Öppen
  - Stängd
- Tröskverksskovelns läge (C) (om sådan finns)
  - Standard
  - Avancerad
- Spridarvarvtal (D) (Advanced PowerCast™-spridare)
  - 350 - 550 v/min (majs) (grundvärde 500 v/min)
  - 600 - 800 v/min (småfröig säd) (grundvärde 700 v/min)

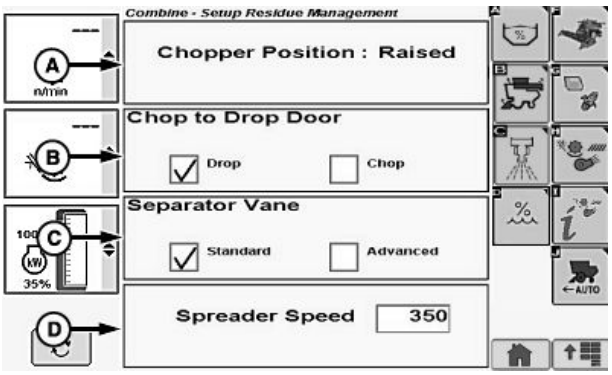

H105795 —UN—05DEC12

OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-3/8


Vattenhaltsinställningar:

OBS: Visas bara om maskinen har en vattenhaltsensor.

- Vattenhaltsvarning (A)
  - TILL (B)
  - FRÅN (C)
  - Minimum varning (1–50%) (D)
  - Maximum varning (1–60% (E)
- Vattenhaltskorrigering (–25,0 till 25,0 i steg om 0,1) (F)
  - Manuell förskjutning, inställning (G)
  - Fast vattenhalt (H)

Avkastningsenheter, inställningar:

- Avkastning, måttenheter (I)
  - Fast lista

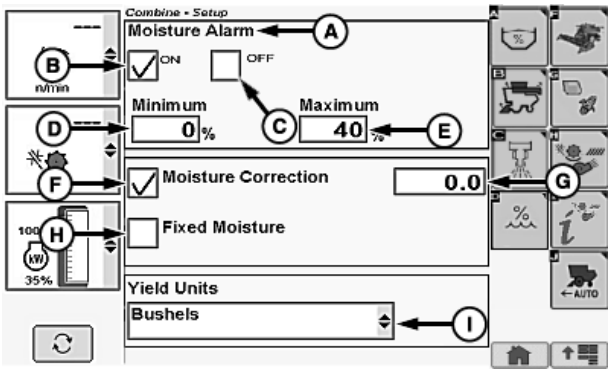

H105789 —UN—05DEC12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-4/8


Inställningar för gröda:

OBS: Namngivning av gård/fält kan ställas in i GreenStar™-programmet. Se manualen för GreenStar™ för ytterligare information.


- Gröda (A)[1]
  - Fast lista
- Tröskningstillstånd (B)
  - Fast lista
- Stråtillstånd (C)
  - Fast lista

Kalibrering av spannmålsspill:

- Spannmålsspill, kalibrering
  - Referensnummer kalibrering (D)
  - Kalibreringssymbol (E)
- Symbol för VisionTrak™-inställningar (F) - föraren kan gå till nästa sida för att fininställa rensverks-/tröskverksspill för den valda grödan
  - Rensverks-/tröskverksbalans (-50, standard är 0, 50) (G)
  - Rensverks-/tröskverksupplösning (-50, standard är 0, 50) (H)
- Återgå/Tillbaka-symbol (I) - föraren kan gå tillbaka till föregående sida

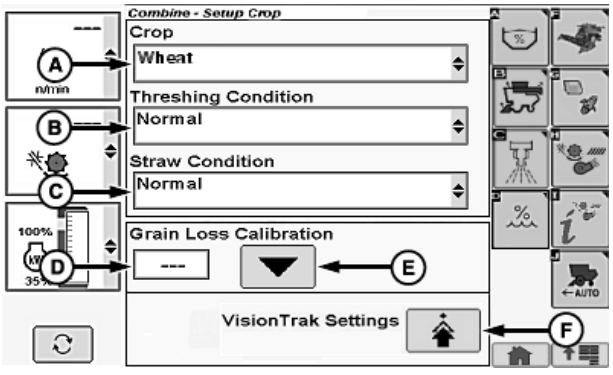

H108624 —UN—26JUL13

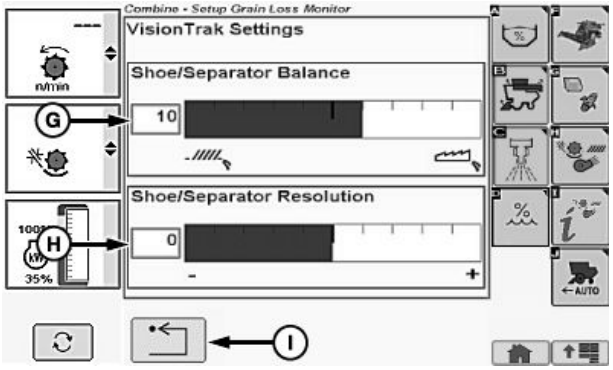

H108630 —UN—26JUL13


[1]Visas på GreenStar™-displayen (om sådan finns) i stället för på armstödsdisplayen.

OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-5/8

Maskininställningar:

- Automatiska tröskinställningar (ACA) (siffervärden)
  - Översållsläge (A)
  - Undersållsläge (B)
  - Rensfläktsvarvtal (C)
  - Rotorvarvtal (D)
  - Tröskningsavstånd (E)
  - Skördad gröda (visas bara) (F)
- Gröda (G)
  - Normalvärde
  - Torr (grundvärde)
  - Våt (grundvärde)
  - ny
  - Rensning
- Auto-symbol (H) – önskade maskininställningar väljs och anpassas automatiskt till inställningar som visas på displayen
- Spara-symbol (I) – föraren kan spara nya maskininställningar genom att välja NY från menyn för val av gröda

OBS: Egna maskininställningar ändrar inte fabriksinställningarna.

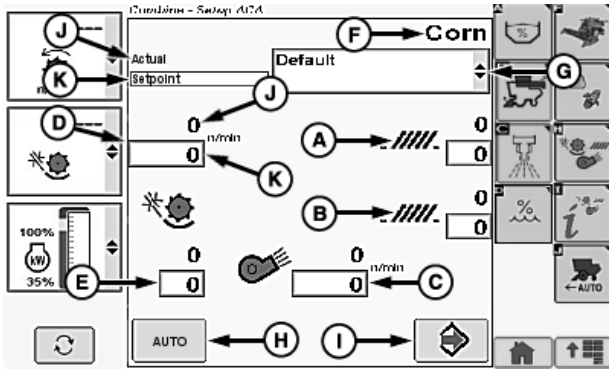

H105787 —UN—05DEC12

- Faktiskt värde (börvärde i svart) (J) - visar maskinens aktuella börvärde
- Börvärde (börvärde i blått) (K) - värdet ökar eller minskar automatiskt när man vidrör symbolen plus (+) eller minus (-) eller vrider på väljarreglaget

OBS: Maskinen anpassar sig automatiskt till förarens inställda värde.

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-6/8

Interaktiv justering av tröska (mål för förbättring):


- Områden för förbättring - föraren kan ändra det område av maskinens prestanda som inte är tillräckligt bra
  - Spannmålskvalitet (A)
  - Stråtillstånd (B)
  - Spannmålsspill (C)
- Nästa sida-symbol (D) - föraren kan gå till nästa sida för att fininställa för specifika skördeproblem
- Avbryt-symbol (E) - föraren kan avbryta inställningen av den interaktiva tröskjusteringen och återgå till huvudskärmen
- Prioritetsordning (F) - visar den aktuella ordningen i skördeprioritetslistan
- Symbol för inställning av skördeprioritet (G) - föraren kan gå vidare till nästa sida för att ändra ordningen i prioritetslistan

Interaktiv justering av tröska (prioritetsinställningar):

- Prioritetslista (H) - föraren kan ändra preferenser för hur maskinen ska optimeras
  - Spannmålsspill
  - Spannmålsskador
  - Spannmålsrenlighet
  - Stråtillstånd
- Prioritetsordning (I)
  - 1. Högsta prioritet
  - 2. Hög prioritet
  - 3. Låg prioritet
  - 4. Lägsta prioritet
- Uppåtpil-symbol (J) - flyttar det markerade området uppåt
- Nedåtpil-symbol (K) - flyttar det markerade området nedåt

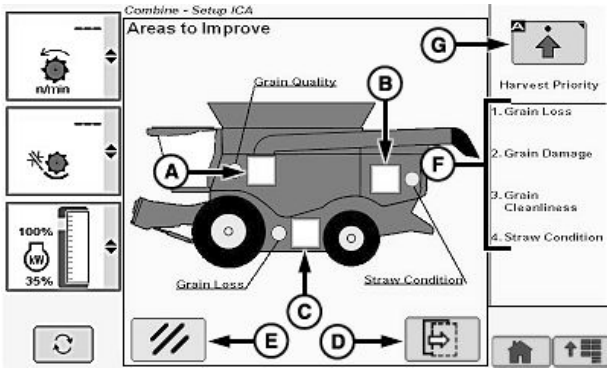

H108640 —UN—29JUL13

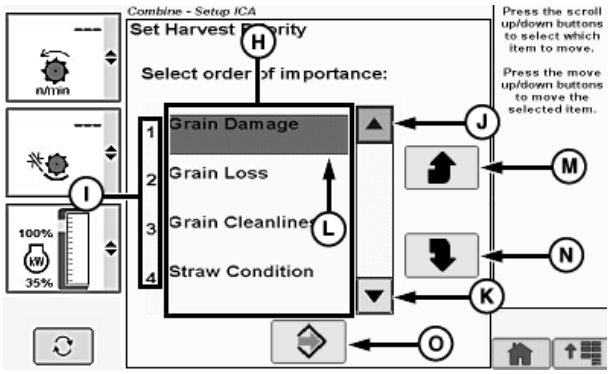


H108641 —UN—29JUL13

- Markerat område (L) - den markerade posten på listan kan flyttas uppåt eller nedåt
- Val uppåt-symbol (M) - flyttar den valda skördeprioriteten uppåt i listan
- Val nedåt-symbol (N) - flyttar den valda skördeprioriteten nedåt i listan
- Spara-symbol (O) - sparar ändringarna i prioritetslistan

OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-7/8

Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns):

- Funktion
  - AV (A)
  - Smart (acceptabel spillnivå) (B)
  - Kapacitet (C)
- Bearbetningsgrad (30–420 i steg om 1) (D)
- Max. motoreffekt (60 %–106 %, i steg om 1) (E)
- Symbol Avancerade inställningar (F) - föraren kan gå till nästa sida för att ställa in max. skördehastighet och känslighet
  - Max. körhastighet 2,0–14,0 km/h (1.2 - 8.6 mph), i steg om 0,1 km/h (0.1 mph)
  - Känslighet (1–100, i steg om 1)
- Harvest Smart™-statusindikator (G) - visar i vilken status Harvest Smart™ just nu befinner sig
- Symbol Diagnosavläsningar (H) - hjälper föraren genom mer information om maskinens undersystem för felsökning
- Harvest Smart™-kalibrering (I) - föraren kan mata in aktuella driftegenskaper för Harvest Smart™ i minnet

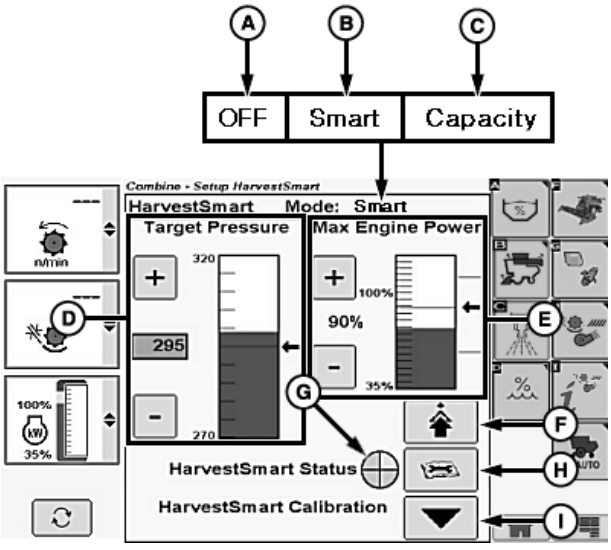

H106423 —UN—03JAN13

OUO6075,00015B1 -67-30JUL13-8/8

Inställning spannmålstanknivå och förskjutning tömningskapacitet

Inställning spannmålstanknivå:

OBS: Föraren kan kalibrera inställning för önskad fyllnadsnivå i spannmålstanken.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av spannmålstanknivå (A) markeras.

Spannmålstanknivån i procent (B) är ett visuell visning av spannmålstankens fyllnad.

Kör maskinen tills önskad nivå i spannmålstanken uppnås.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (C) markeras.

OBS: Föraren kan spara en lägre spannmålstanksinställning för att undvika att spannmål spiller över sidorna när man kör i kuperad terräng.

Inställning förskjutning tömningskapacitet:

OBS: Olika grödor, vikter och vattenhalter kan påverka avläsningen i spannmålstankens nivåsensor. Tömningskapacitetens förskjutningsvärde ligger inom området -15 till 15.

- Minska förskjutningsvärdet om det finns gröda kvar i tanken när tanknivån står på 0%.
- Öka förskjutningsvärdet om spannmålstanken töms innan tanknivån står på 0%.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för förskjutning av tömningskapaciteten (D) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.


OBS: Upprepa proceduren tills önskat värde för tömningskapaciteten förskjutning visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (E) markeras.


H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

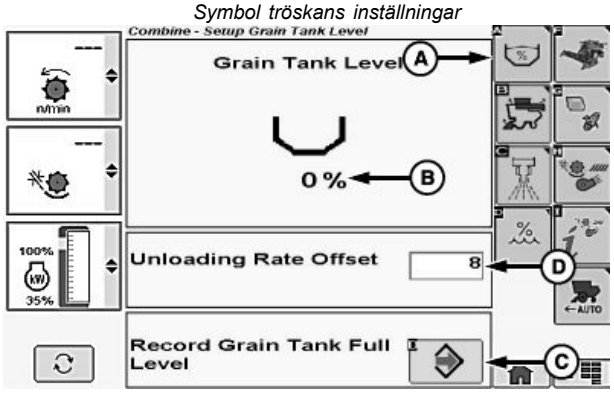

H105810 —UN—05DEC12

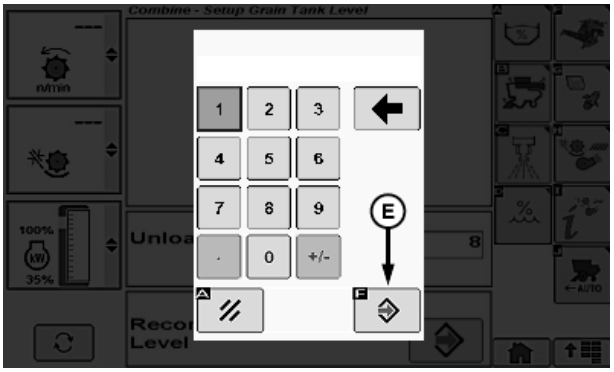

H105811 —UN—05DEC12

A—Symbol inställning av spannmålstanknivå
B—Spannmålstanknivå i procent
C—Symbol Välj/Bekräfta
D—Meny förskjutning tömningskapacitet
E—Symbol Välj/Bekräfta

OUO6075,000119E -67-17JUN13-1/1

Inställning fällningsfunktioner

OBS: Skärmbilden visar alla tillgängliga fällningsfunktioner. Fällningsfunktionen återgår alltid till skärmens övre del beroende på extrautrustning.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av fällningsfunktioner (A) markeras.

Fällbart tömningsrör (om sådant finns)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen markeras.

- Symbol utfällning (B)
- Symbol infällning (C)
- Tömningsrörets lägesindikator (D)

OBS: Fällning av tömningsröret är en automatisk funktion. Röret börjar automatiskt fällas in eller ut när man väljer önskad symbol.

Skärmen visar om tömningsröret inte har nått följande:

- *Helt utfällt läge (fält). Tömningsröret måste vara fullt utfällt för att fungera.*
- *Helt infällt läge (transport) när föraren har fällt in tömningsröret.*

Spannmålstankluckor (om sådana finns):


⚠ VARNING: Undvik kraftledningar. Spannmålstankens luckor måste stängas innan maskinen ska köras på allmän väg.

OBS: Spannmålstankluckorna måste öppnas helt för att tröskverket ska kopplas till.


Vidrör eller tryck på och håll kvar Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras.

- Symbol utfällning (E)
- Symbol infällning (F)
- Spannmålstankens lägesindikator (G)

H94473 —UN—31MAR10

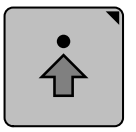

Symbol tröskans inställningar

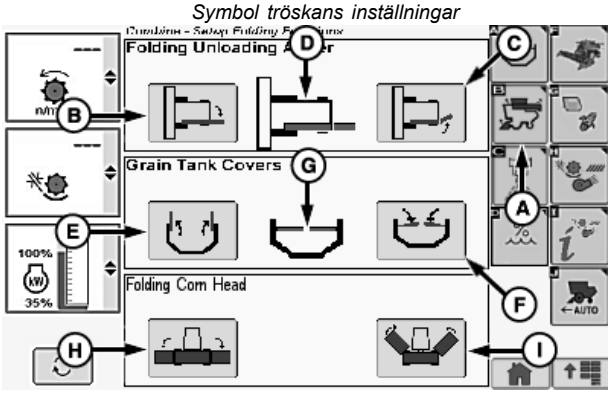

H1056812 —UN—05DEC12

A—Symbol inställning fällningsfunktioner
B—Symbol utfällning
C—Symbol infällning
D—Rörets lägesindikator
E—Symbol utfällning
F—Symbol infällning
G—Indikator spannmålstankknivå
H—Symbol utfällning
I— Symbol infällning

Luckorna fälls in eller ut beroende på vilken symbol man valt.

OBS: Luckorna fälls automatiskt in eller ut när man vidrör önskad symbol eller trycker på Bekräfta-knappen.

Fällning majsaggregat (om sådant finns):

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen markeras.

- Symbol utfällning (H)
- Symbol infällning (I)

Majsaggregatet fälls in eller ut beroende på vilken symbol man väljer.

OUO6075,000119F -67-20SEP12-1/1

Halmhantering, inställningar

OBS: Visar alla tillvalsalternativ till halmhanteringen om sådana finns.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av halmhantering (A) markeras.

Halmhacksläge (B) (om sådan finns):

Visar halmhackens nuvarande läge.
- Lyft
- Sänkt

Strängläggningsluckans läge (om sådan finns):

OBS: Tröskverket måste vara FRÅN när man byter läge för strängläggningsluckan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad ruta markeras.

- Öppen (C) - föraren kan öppna strängläggningsluckan automatiskt.
- Stängd (D) - föraren kan stänga strängläggningsluckan automatiskt.

Vald ruta är förbockad.

Strängläggningsluckan öppnas eller stängs automatiskt beroende på vilken ruta man valt.

Tröskverksskovelns läge (om sådan finns):

OBS: Tröskverket måste vara FRÅN när man ändrar läge för tröskverksskovlarna.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan Standard eller Avancerat markeras.

- Standard (E) - föraren kan köra tröskverksskovlarna i standardläget.

  OBS: Att köra tröskverksskovlarna i avancerat läge kan öka spannmålsspillet vid vissa grödor och under vissa villkor. Tiden som grödan befinner sig i tröskverket minskar för att halmens kvalitet ska förbättras.

- Avancerat (F) - föraren kan ändra tröskverksskovlarnas läge för att förbättra halmkvaliteten.

Vald ruta är förbockad.

Tröskverksskovlarna öppnas automatiskt till önskat läge beroende på vilken ruta man valt.


Varvtal Advanced PowerCast™-spridare (om sådan finns):

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för spridarvarvtal (G) markeras.


H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

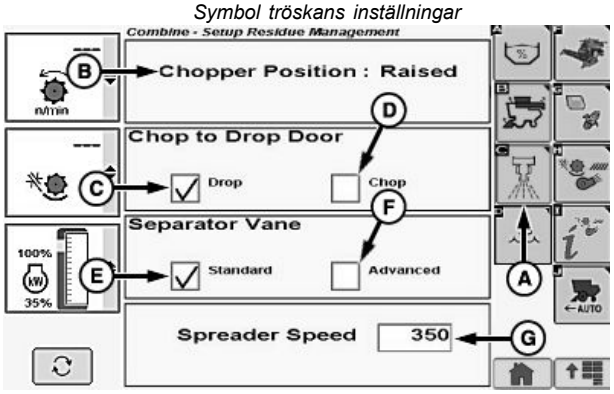

H105813 —UN—05DEC12

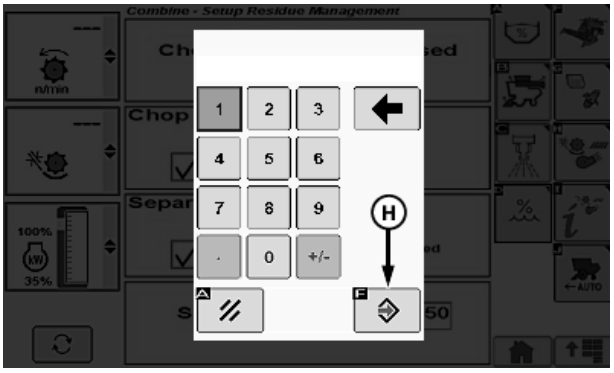

H105814 —UN—05DEC12

A—Symbol inställning halmhantering
B—Halmhackens position
C—Strängläggningsluckans läge (öppen)
D—Strängläggningsluckans läge (stängd)
E—Tröskverksskovelns läge (standard)
F—Tröskverksskovelns läge (avancerat)
G—Ruta spridarvarvtal
H—Symbol Välj/Bekräfta

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.

OBS: Spridarvarvtalet ligger mellan:

- *350 - 550 v/min (majs) (grundvärde 500 v/min)*
- *600 - 800 v/min (småfröig säd) (grundvärde 700 v/min)*

Upprepa proceduren tills önskat spridarvarvtal visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta (H) markeras.

OUO6075,00011A0 -67-20SEP12-1/1

Ändra inställningar för vattenhalt och avkastningsenheter

Vattenhaltsensorinställningar:

OBS: Sidan visas om maskinen är utrustad med vattenhaltssensor.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av vattenhalt (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när TILL-rutan (B) eller FRÅN-rutan (C) markeras.

Vald ruta är förbockad.

- Ruta för vattenhaltsvarning TILL - vattenhaltsvarningen ljuder när värdet ligger under min-inställningen eller över max-inställningen (förinställt av föraren).
- Ruta för vattenhaltsvarning FRÅN - vattenhaltsvarningen larmar inte när värdet ligger under min-inställningen eller över max-inställningen (förinställt av föraren).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när min-rutan (D) eller max-rutan (E) markeras.

OBS: Detta fastställer börvärdet (min. och max.) för aktivering av vattenhaltsvarningen.

- Ruta för min. vattenhalt – föraren väljer undre gränsvärdet (visas i procent) för aktivering av vattenhaltssensorns varningssignal.
- Ruta för max. vattenhalt – föraren väljer övre gränsvärdet (visas i procent) för aktivering av vattenhaltssensorns varningssignal.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat värde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

Vattenhaltskorrigering/fast vattenhaltsvärde:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för vattenhaltskorrigering (F) eller fast vattenhaltsvärde (G) markeras.

Vald ruta är förbockad.


VIKTIGT: Ändring av vattenhaltskorrigering ändrar inte data som redan har sparats. När ändringar har utförts, kommer all skördeinformation, som insamlas därefter, att reflektera ändringarna.

- Ruta för vattenhaltskorrigering - ställ in vattenhaltskorrigeringen på skillnaden mellan tröskans vattenhaltsensor och elevatorns certifierade vattenhaltsensor (exempel: elevatorns vattenhalt (13%) minus tröskans uppmätta vattenhalt (12%) = skillnad i vattenhalt (+1%)

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

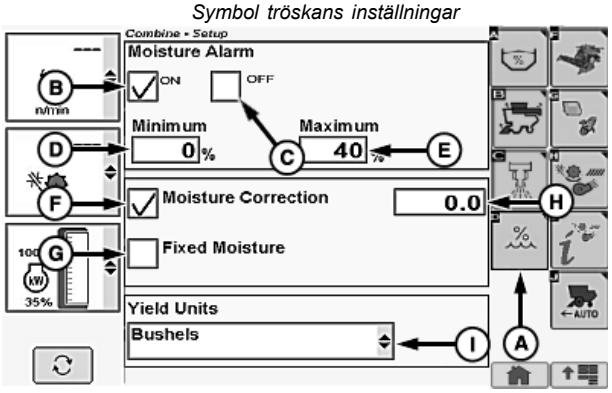

H105807 —UN—05DEC12

A—Symbol inställning av vattenhalt
B—Ruta, TILL
C—Ruta, FRÅN
D—Ruta, min. inställning
E—Ruta, max. inställning
F—Ruta, vattenhaltskorrigering
G—Ruta, fast vattenhaltsvärde
H—Ruta värde/ändra
I— Måttenheter

OBS: Skillnaden i vattenhalt kan vara en positiv eller negativ siffra.

- Ruta för fast vattenhaltsvärde - vattenhaltsensorns värde avaktiveras och förinställda vattenhaltsvärden måste användas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för värde/ändring (H) markeras.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat värde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

Avkastningsenheter, inställningar:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för avkastningsenheter (I) markeras.

Menyn för avkastningsenheter visar följande:

Bushel	Vikt per hundratal	Metriska ton
Fat	Pund	Ton (US)
Sacks (säckar)	Kilogram	

När önskad avkastningsenhet har valts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen.

Fortsättning på nästa sida

Avkastningskalibrering

VIKTIGT: Kalibreringen måste utföras varje år och för varje gröda som skördas för att måtten för spannmålsvikt ska bli korrekta.

För bästa resultat, kontrollera att vibrationskalibrering har utförts för varje gröda.

För kalibreringar med hög precision:

OBS: Vänd INTE i änden fältet eller kör över diken medan kalibreringen utförs.

- Håll kalibreringslassets flöde konstant (övervaka flödet på VisionTrak™ spillindikator och justera körhastigheten därefter).
- Kalibrera lassen vid olika flödeshastigheter (se till att du känner till egenskaperna för varje kalibreringslass, ifall ett måste raderas eller fler måste läggas till).
- Se till att hålla alla kalibreringslass på ungefär samma vikt.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen (E) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringsmenyn (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när **avkastning** markeras.

H94478 —UN—31MAR10



Diagnossymbol

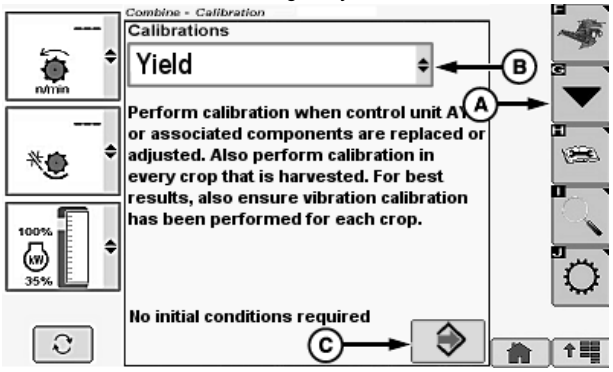

H106041 —UN—30OCT12


A—Kalibreringssymbol
B—Kalibreringsmeny
C—Symbol Välj/Bekräfta

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (C) markeras.

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-1/12

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (A) markeras.

A—Symbol Nästa sida

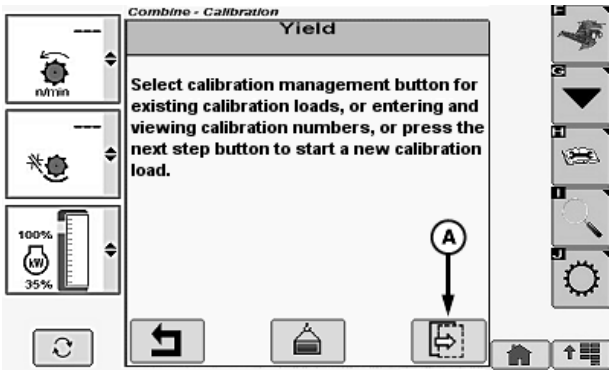

H106174 —UN—14NOV12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-2/12


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (A) markeras.

- Lass-id (B) - visar aktuellt lassnummer under kalibreringen.

  OBS: Minst 1 360 kg (3 000 lb) gröda måste ha skördats för att kalibreringen ska accepteras.

- Uppskattad vikt (C) - visar tröskans samlade vikt för lass uppsamlat via massflödessystemet under kalibreringen.

A—Symbol Nästa sida
B—Lass-id
C—Uppskattad vikt

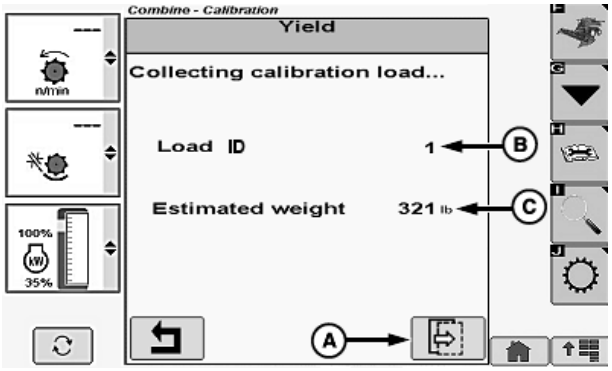


H106043 —UN—30OCT12

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-3/12

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för kalibreringshantering (A) markeras.

A—Symbol kalibreringshantering

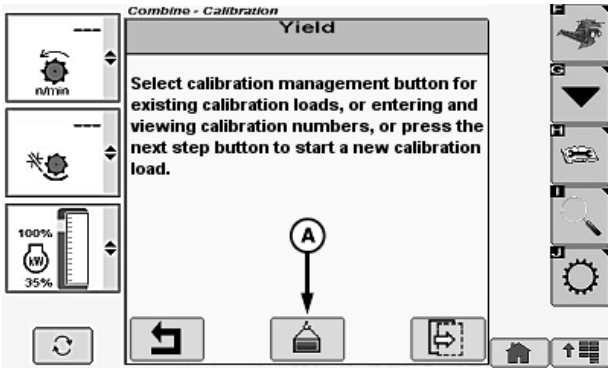

H106175 —UN—14NOV12

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-4/12

- Identifiering av lass (A) - visar tidigare lassnummer som information.
- Uppskattad vikt (B) - visar vikt för lass som samlats in av massflödessystemet.
- Faktisk vikt (C) - visar lassvikt som angetts av föraren.
- Felprocent (D) - visar skillnaden mellan uppskattad och faktisk vikt i procent.


Formel:

Fel % = 100 x (uppskattad - faktisk) ÷ faktisk

Exempel:

0,5% = 100 x (17919 - 17829) ÷ 17829

A—Identifiering av lass
B—Uppskattad vikt
C—Faktisk vikt
D—Felprocent

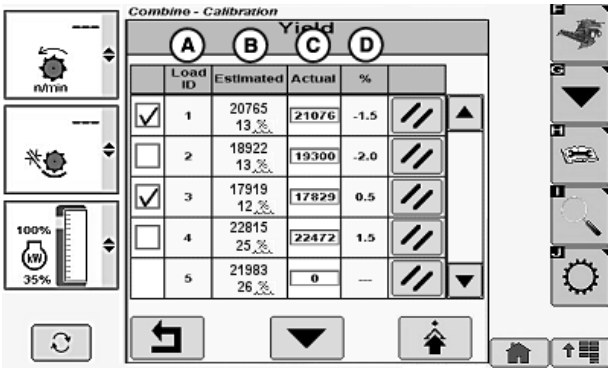

H106045 —UN—30OCT12

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00012DF -67-19FEB13-5/12

Radera värden för lassidentifiering och avkastning:

OBS: 13 lassidentifieringsnummer kan sparas innan minnet är fullt och ett eller flera kalibreringslass måste raderas innan ett annat kan samlas in.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolerna Uppåt-/Nedåtpil (A) markeras, för att bläddra tills önskad lassidentifiering visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol för radering av lass-ID (B) markeras.

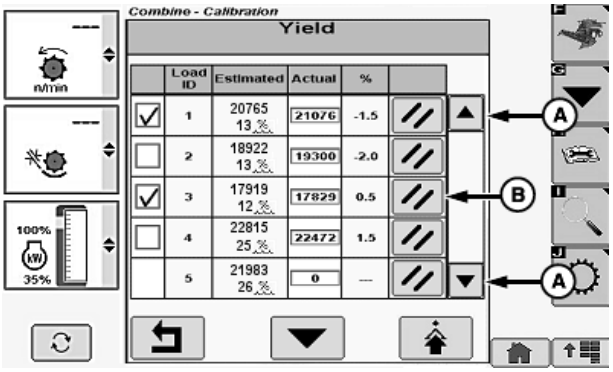


H106048 —UN—30OCT12


A—Symboler Uppåt-/Nedåtpil **B—Symbol Radera ID**

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-6/12

Uppdatering faktiska viktvärden:

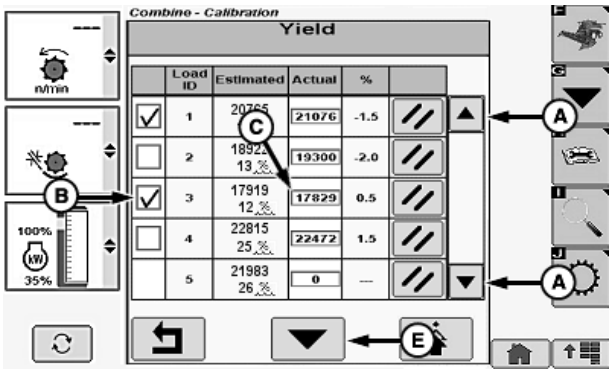

H106046 —UN—30OCT12

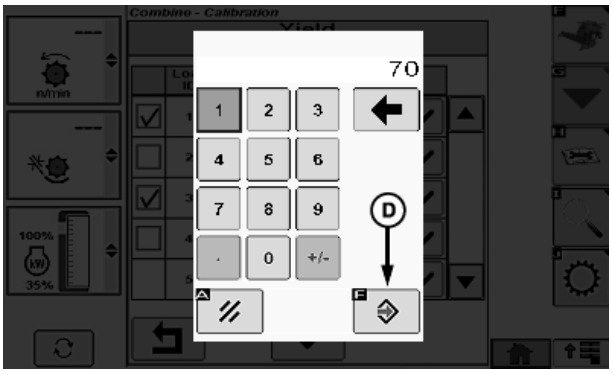

H106047 —UN—30OCT12

A—Symboler Uppåt-/Nedåtpil **C—Meny faktisk vikt** **E—Kalibreringsymbol**
B—Ruta val av kalibrering **D—Symbol Välj/Bekräfta**

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolerna Uppåt-/Nedåtpil (A) markeras, för att bläddra tills önskad lassidentifiering visas.

OBS: Kontrollrutan är inte tillgänglig förrän en faktisk uppmätt vikt anges av föraren.

- Begränsad precision - användarkalibrering har inte utförts. Systemet återgår till ett fast, internt kalibreringsvärde som kanske inte passar alla maskiner och fältvillkor.
- Enpunktskalibrering - användaren har utfört kalibrering och samlat ett till tre kalibreringslass. Passar normalt för fält där avkastningen är ganska konstant, vilket ger en konstant flödeshastighet.
- Flerpunktskalibrering - användaren har utfört kalibreringen och samlat in fyra eller fler kalibreringslass. Kalibreringsprecisionen är bättre för fält med stora, varierande avkastningsvillkor, där flödeshastigheten inte är konstant.

OBS: Se Enpunktskalibrering av avkastning eller Flerpunktskalibrering av avkastning längre fram i denna sektion för mer information.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för önskad kalibrering (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad meny för faktisk vikt (C) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.

OBS: Upprepa proceduren tills det faktiska viktvärdet visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (D) markeras.


OBS: Kalibreringsymbolen måste väljas för att uppdatera värden för avkastningskalibrering. Om symbolen Återgå/Tillbaka är markerad har värdena inte sparats eller uppdaterats.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen (B) markeras, för att uppdatera värdena för avkastningskalibreringen.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-7/12

Avancerad kalibreringsinställning:

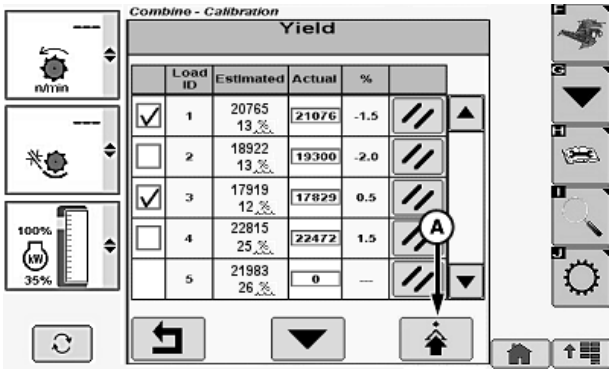

H106049 —UN—30OCT12

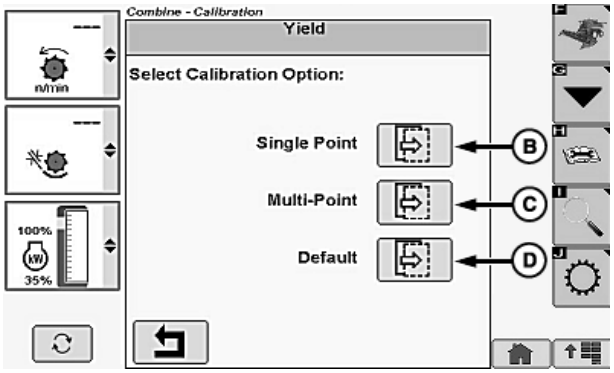

H106050 —UN—30OCT12

Lasshanteringsskärm

A—Symbol Avancerad inställning B—Symbol Nästa sida enpunkt C—Symbol Nästa sida flerpunkt D—Symbol Nästa sida standard

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

OBS: Kalibreringsfaktorer anges i första hand för att underlätta när kalibreringsvärden ska överföras mellan olika maskiner på samma fält. Det rekommenderas inte att man skapar helt nya kalibreringar.

- *Använd standardkalibreringen för att återställa till fabrikskalibreringsvärdena, om fel som inte kan korrigerats har matats in.*
- *Om kalibreringsnummer C11 anges medan en enpunktskalibrering pågår, tvingas en linjär (enpunkt) kalibrering fram, även om den föregående kalibreringen var en flerpunktskalibrering.*
- *Om kalibreringsnummer C11 justeras under en flerpunktskalibrering, justeras även alla andra kalibreringsnummer C1—C10 proportionellt, baserat på justeringen av nummer C11. En icke-linjär kalibreringsegenskap bevaras, men med en annan intensitet. Exempel: Om kalibreringsnummer C11 ökas med 10% (0,1), ökar även C1—C10 med 10%.*
- *Ifall icke-linjära justeringar behövs (endast flerpunkt), måste alla kalibreringsnummer justeras individuellt.*

- Enpunkt (B) - kalibreringen kan ändras genom justering av kalibreringsnummer C11.
- Flerpunkt (C) - kalibreringen kan ändras genom justering av endast kalbreringsnummer C11, eller genom justering av C11 och sedan alla andra 10 kalibreringsnummer.
- Standard (D) - återställer till kalibreringsnumren från fabriken.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat kalibreringsalternativ (B–D) markeras.

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-8/12

Standardkalibrering:


OBS: Detta varningsmeddelande visas:

Du håller på att återställa till fabrikskalibreringsnumren.

Tryck på Välj/Spara-knappen för att fortsätta, eller tryck på Avbryt-knappen för att återgå till skärmen för lasshantering utan att ändra något.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta (A) markeras för att återställa till fabrikskalibreringsvärdena.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (B) markeras, för att och återgå till skärmen för lasshantering utan ändringar.

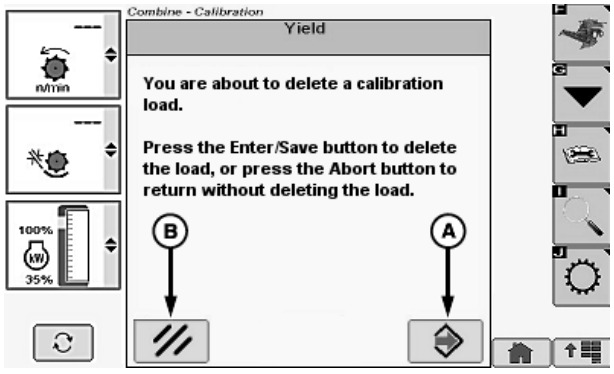


H106079 —UN—01NOV12

A—Symbol Välj/Bekräfta B—Symbol Avbryt


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-9/12

Enpunktskalibrering:

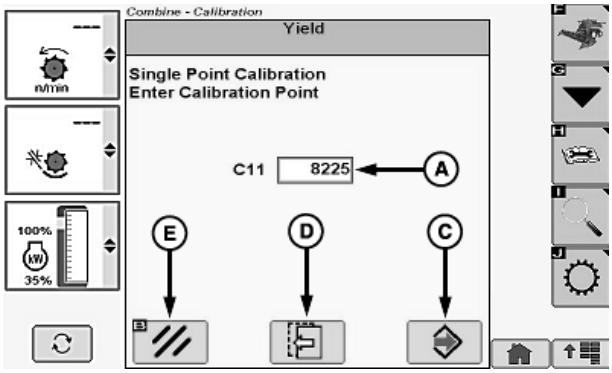

H106051 —UN—31OCT12

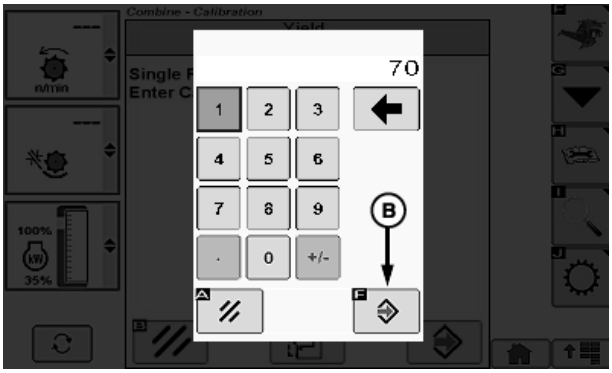

H106053 —UN—31OCT12

A—Kalibreringsnummer C11
B—Symbol Välj/Bekräfta
C—Symbol Välj/Bekräfta
D—Symbol Föregående sida
E—Symbol Avbryt

OBS: Kalibreringsnumret kan justeras manuellt, om man känner till omfattningen av massflödesfelet.

Formel:

Nya C11 = gamla C11 x faktisk vikt ÷ uppskattad vikt

Exempel:

9048 = 8225 x 6600 ÷ 6000

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringsnummer C11 (A) markeras.

OBS: Kalibreringsnummerområden:

- *C1: -250 till 15000*
- *C2—C11: 0 till 15000*

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.

OBS: Upprepa tills önskat kalibreringsvärde visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta (B) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/Bekräfta-symbolen (C) markeras för att spara kalibreringsvärdet och återgå till skärmen för lasshantering.

OBS: Välj/Bekräfta-symbolen måste väljas för att uppdatera kalbreringsvärdena ska uppdateras. Om Avbryt-symbolen (E) är markerad har värdena inte sparats eller uppdaterats. Displayen återgår skärmen för lasshantering.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida (D) markeras för att återgå till föregående sida vid behov.

Fortsättning på nästa sida

Flerpunktskalibrering (endast C11):

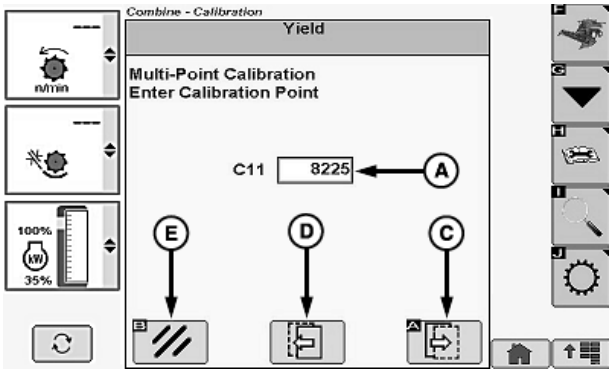

H106070 —UN—31OCT12

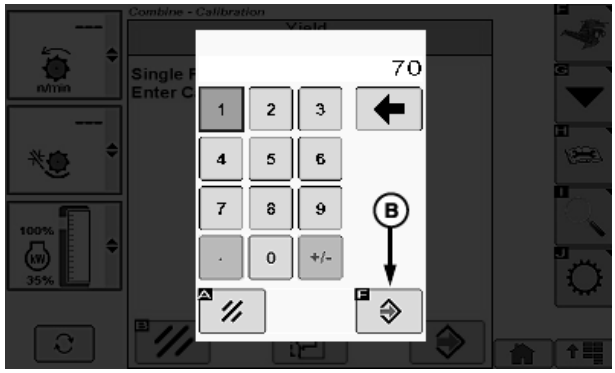

H106053 —UN—31OCT12

A—Kalibreringsnummer C11
B—Symbol Välj/Bekräfta
C—Symbol Nästa sida
D—Symbol Föregående sida
E—Symbol Avbryt

OBS: Kalibreringsnumret kan justeras manuellt, om man känner till omfattningen av massflödesfelet.

Formel:

Nya C11 = gamla C11 x faktisk vikt ÷ uppskattad vikt

Exempel:

7477 = 8225 x 6000 ÷ 6600

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringsnummer C11 (A) markeras.

OBS: Kalibreringsnummerområden:

- *C1: -250 till 15000*
- *C2—C11: 0 till 15000*

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.

OBS: Upprepa tills önskat kalibreringsvärde visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta (B) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/Bekräfta-symbolen (C) markeras för att spara kalibreringsvärdet och återgå till skärmen för lasshantering.

OBS: Välj/Bekräfta-symbolen måste väljas för att uppdatera kalbreringsvärdena ska uppdateras. Om Avbryt-symbolen (E) är markerad har värdena inte sparats eller uppdaterats. Displayen återgår skärmen för lasshantering.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida (D) markeras för att återgå till föregående sida vid behov.

Fortsättning på nästa sida

Flerpunktskalibrering (C1—C10):

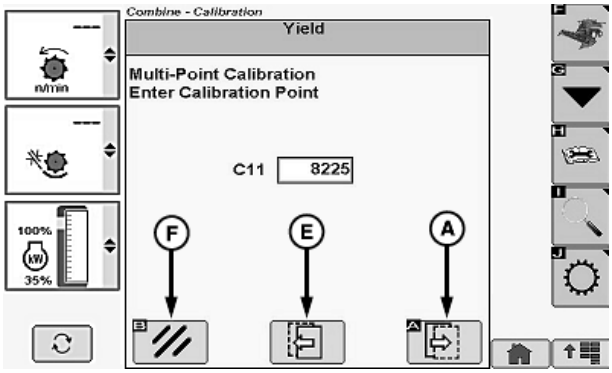

H106071 —UN—01NOV12

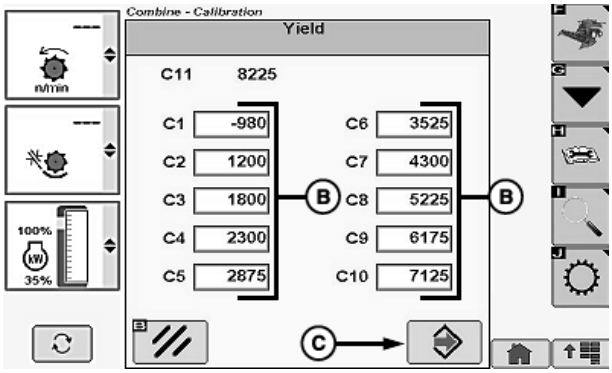

H106072 —UN—01NOV12

OBS: Kalibreringsfaktorerna C1—C10 skalas med C11-värdet. Varje gång C11 uppdateras på föregående skärm justeras C1—C10 automatiskt.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade kalibreringsnummer (B) markeras.

OBS: Kalibreringsnummerområden:

- *C1: -250 till 15000*
- *C2—C11: 0 till 15000*

Kalibreringsnumren C1—C10 MÅSTE anges i stigande ordning för att godkännas.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.

OBS: Upprepa tills önskat kalibreringsvärde visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (C) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/bekräfta-symbolen (D) markeras för att spara kalbreringsvärden och återgå till skärmen för lasshantering.

OBS: Välj/Bekräfta-symbolen måste väljas för att uppdatera kalbreringsvärdena ska uppdateras.

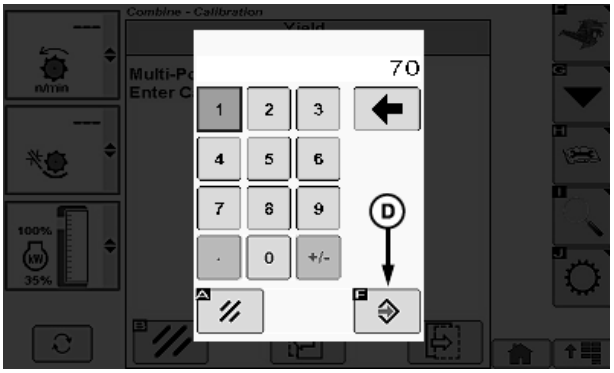

H106073 —UN—01NOV12


A—Symbol Nästa sida
B—Kalibreringsnummer (C1—C10)
C—Symbol Välj/Bekräfta
D—Symbol Välj/Bekräfta
E—Symbol Föregående sida
F—Symbol Avbryt

Om Avbryt-symbolen (F) är markerad har värdena inte sparats eller uppdaterats. Displayen återgår skärmen för lasshantering.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida (E) markeras för att återgå till föregående sida vid behov.

OUO6075,00012DF -67-19FEB13-12/12

Enpunktskalibrering av avkastning eller flerpunktskalibrering av avkastning

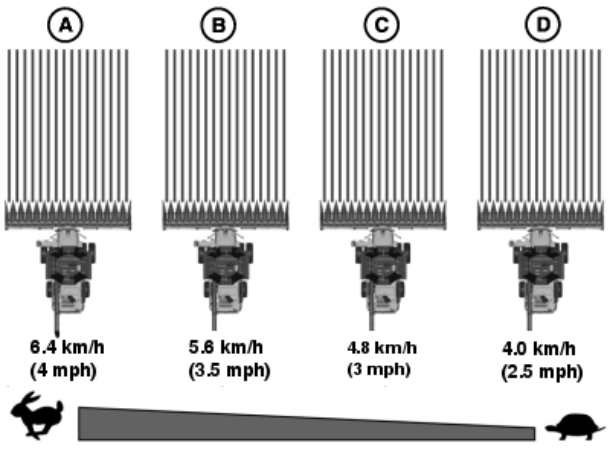

H105056 —UN—19MAR12

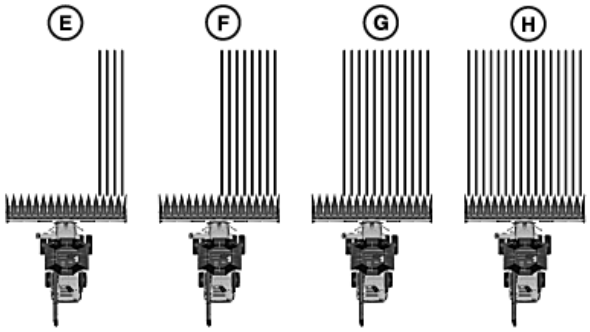

H105057 —UN—19MAR12

A—Belastning 1
B—Belastning 2
C—Belastning 3
D—Belastning 4
E—Minimiflöde
F—Medelflöde
G—Medelflöde
H—Maxflöde

OBS: Bästa sättet att variera flödeshastigheten är att variera körhastigheten.

Bästa sättet att hålla flödeshastigheten konstant är att övervaka VisionTrak™-displayen och justera körhastigheten i enlighet med detta.

Enpunktskalibrering av avkastning

Enpunktskalibrering av avkastningen utförs när en till tre kalibreringslass samlas in.

Denna typ av kalibrering föreslås när det skördade fältet har relativt jämn avkastning och maskinen körs med konstant hastighet med väldigt liten variation i flödet.

För att samla in ett kalibreringslass behöver du skörda ungefär 2 722 kg (6 000 lb) vid maximal skördehastighet.

Om du kör ett eller två extra lass kan systemet ta fram genomsnittet för det totala felet men det är inte strikt nödvändigt att göra detta.

Flerpunktskalibrering av avkastning

Flerpunktskalibrering av avkastningen används när det skördade fältet förväntas ha varierande avkastning eller maskinen körs med varierande hastighet med varierande spannmålsflöden.

Vid denna typ av kalibrering samlas varje kalibreringslass vid varje förväntat flödesförhållande.

För varje kalibreringslass, skörda ungefär 2 722 kg (6 000 lb).

Kör minst **fyra** kalibreringslass med varierande körhastighet (A–D) eller med olika skärbredd för att simulera fyra olika flödeshastigheter (E–H).

OUO6075,00013D5 -67-19FEB13-1/1

Byta kod för däckradie

Systemet måste omkalibreras om tröskans däck eller slutväxlar ändras från originalutrustningen. Bekräfta att rätt däckkod finns inprogrammerad i minnet.

VIKTIGT: Byte av drivhjulen kan medföra att även däckradien ändras. Hyttens styrenhet (CAB) MÅSTE ställas in enligt den nya däckradien.

Kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Underlåtenhet att kalibrera systemet kommer att resultera i felaktig Harvest Monitor-skördemätning.

OUO6075,0001111 -67-11APR12-1/1

Kalibrering av vattenhaltsensorns temperatur

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen (E) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringsmenyn (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när **vattenhaltsensorns temperatur** markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen välj/bekräfta (C) markeras.

A—Symbol kalibrering
B—Kalibreringsmeny
C—Symbol Välj/bekräfta

H94478 —UN—31MAR10



Diagnossymbol

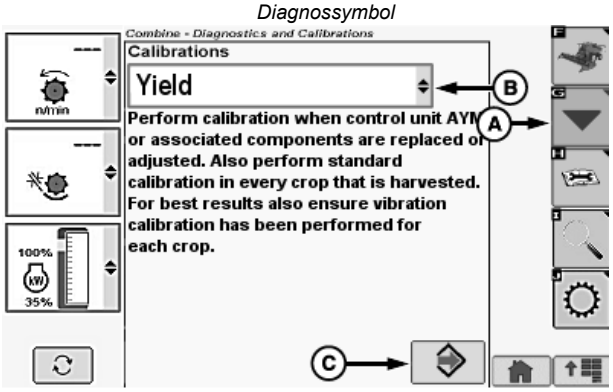

H94928 —UN—11OCT10

OUO6075,0000746 -67-05OCT10-1/2

OBS: Kalibreringen måste utföras innan skörden inleds och medan vattenhaltsensorn är tom.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) (A) eller minus (-) (B) markeras.

OBS: Sensorns temperatur måste ställas in på den aktuella omgivningslufttemperaturen.

Öka eller minska tills önskad sensortemperatur (C) visas.

OBS: Förskjutningen (D) justeras automatiskt när omgivningens sensortemperatur ställs in.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/Bekräfta-symbolen (E) markeras för att spara sensortemperaturen.

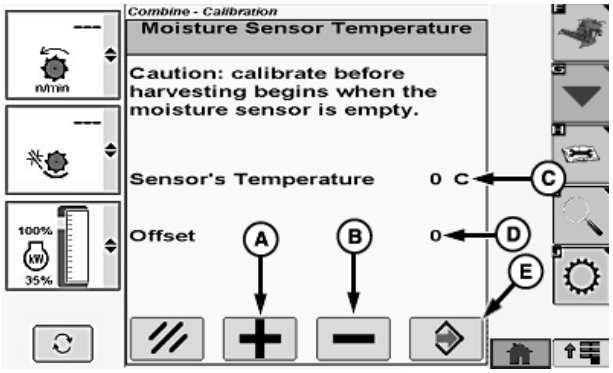

H96030 —UN—05OCT10

A—Plussymbol (+)
B—Minussymbol (-)
C—Sensortemperatur
D—Förskjutet
E—Symbol Välj/bekräfta

OUO6075,0000746 -67-05OCT10-2/2

Grödans vattenhalt och täthet

Gröda	Standard vattenhalt (%)	Täthet, gröda	Täthet, gröda (kg/bushel)
Lusern	12.0	60	27
Korn	14.0	48	22
Korn (höst)[a]	14.5	48	22
Korn (vår)[a]	14.5	48	22
Raps	10.0	52	24
Kikärt[a]	12.0	61	27
Majs (torr eller våt)	15.0	56	25
Matbönor	14.5	60	27
Lin	7.0	56	25
Gräsfrö	12.0	22	10
Linser	10.5	60	27
Lupiner[a]	12.0	53	24
Hirs	11.0	50	23
Senap	8.0	60	27
Navy-bönor	14.5	62	28
Havre	14.0	32	15
Havre[a]	15.0	32	15
Ärter	10.5	60	27
Ärter[a]	12.0	60	27
Puffmajs	14.0	60	27
Puffmajs[a]	15.5	60	27
Raps (torr eller våt) [a]	10.0	52	24
Ris	14.0	45	20
Råg	14.0	56	25
Safflor	6.0	45	20
Durra	13.0	56	25
Sojabönor	13.0	60	27
Solrosor	14.0	29	11
Solrosor[a]	9.0	20	11
Rågvete[a]	14.5	58	26
Vete (vår)	13.0	60	27
Vete (vinter)	13.0	60	27

[a]*Lista endast europeisk gröda.*

OUO6075,0000E89 -67-22MAR12-1/1

Standard vikttabell

Enhet	Vikt (lb)	Vikt (kg)
Fat	162.0	73.5
Sacks (säckar)	100.0	45.4
Vikt per hundratal	100.0	45.4
Pund (lb)	1.0	0.454
Kilogram (kg)	2.204	1.0
Metriska ton	2204.0	1000.0
Ton (US)	2000.0	907.0

OUO6075,0000435 -67-15APR10-1/1

Ändra gröda och inställningar för spannmålsspill

Meny för grödor:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av gröda (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för gröda (B) markeras.

Menyn för gröda visar följande:

Lusern	Linser	Råg
Korn	Lupiner	Safflor
Korn (vår)[a]	Hirs	Durra
Korn (vinter)[a]	Senap	sojabönor
RAPS	Navy-bönor	Solrosor
Kikärt	Havre	Rågvete[a]
MAJS	Ärtor	Vete[a]
Ätbara bönor	Puffmajs	Vete (vår)
LIN	Raps[a]	Vete (vinter)
Gräsfrö	Ris	

[a] *Lista europeiska grödor.*

När önskad gröda har valts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen.

Tröskningstillstånd:

Menyn för tröskningstillstånd (C) visar följande:

- Lätt
- Normal
- Svår

När önskat tröskningstillstånd har valts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen.

Strå-/kolvtillstånd:

Menyn för strå-/kolvtillstånd (C) visar följande:


- Spröd
- Normal
- Svår

När önskat strå/kolvtillstånd har valts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen.

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

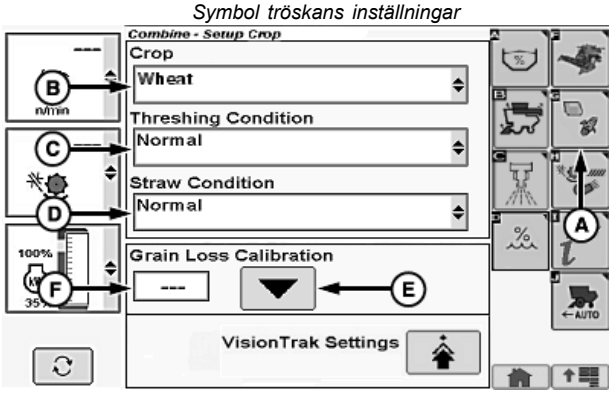

H1108626 —UN—26JUL13

A—Symbol, inställningar gröda
B—Meny, gröda
C—Meny för tröskningstillstånd
D—Meny för strå-/kolvtillstånd
E—Symbol för spannmålsspill-skalibrering
F—Kalibreringsvärde spannmålsspill

Kalibrering av spannmålsspill:

Justera trösk- och skärbordsinställningar till acceptabla spillnivåer för aktuell gröda.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när spannmålsspillskalibreringens symbol (E) markeras.

OBS: Informationen sparas i minnet och indikatorn för totalt spill på hörnstolpen centreras.

Referensnummer för kalibrering:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringsvärdet för spannmålsspill (F) markeras.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat referensvärde för kalibrering visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat referensvärde för kalibrering på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

Fortsättning på nästa sida

Rensverk-/tröskverksbalans

Justerar balansen mellan staplarna i indikatorn för rensverksspill och tröskverksspill på VisionTrak™-displayen. Justeringen kan användas för att fininställa visningen om spillet verkar komma från ett område i maskinen, medan mer spill visas i andra områden av maskinen på grund av grödans villkor.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för VisionTrak™-inställningar (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan (B) eller indikatorn (C) för rensverks-/tröskverksbalans markeras.

Justera ruta för rensverks-/tröskverksbalans:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde för rensverks-/tröskverksbalans visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksbalans visas.

Justera indikator för rensverks-/tröskverksbalans:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget för att öka eller minska indikatorn för rensverks-/tröskverksbalans till önskat värde. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksbalans visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (F) markeras, för att återgå till föregående sida.

Rensverk-/tröskverksupplösning


Ändrar antalet staplar som visas för indikatorn för rensverksspill och tröskverksspill på VisionTrak™-displayen (beroende på antalet mittstaplar).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för VisionTrak™-inställningar (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan (D) eller indikatorn (E) för rensverks-/tröskverksupplösning markeras.

Justera ruta för rensverks-/tröskverksupplösning:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde för rensverks-/tröskverksupplösning visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

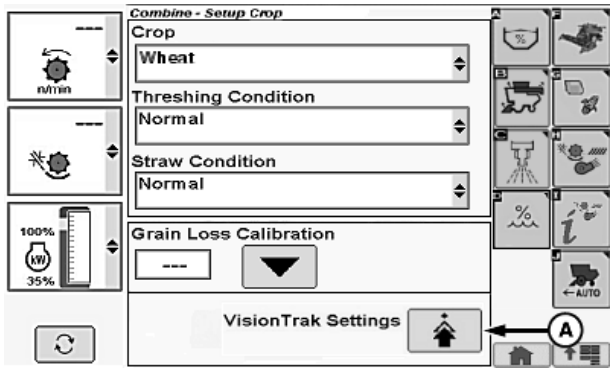

H108627 —UN—26JUL13

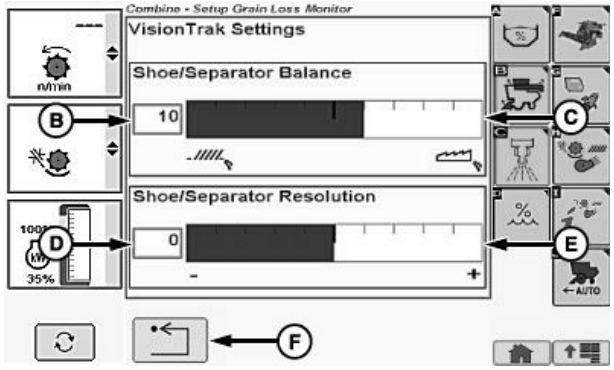

H108629 —UN—26JUL13

A—Symbol för VisionTrak™-inställningar
B—Ruta för rensverks-/tröskverksbalans
C—Indikator för rensverks-/tröskverksbalans
D—Ruta för rensverks-/tröskverksupplösning
E—Indikator för rensverks-/tröskverksupplösning
F—Symbol Återgå/Tillbaka

Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksupplösning visas.

Justera indikator för rensverks-/tröskverksupplösning:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget för att öka eller minska indikatorn för rensverks-/tröskverksupplösning till önskat värde. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksupplösning visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (F) markeras, för att återgå till föregående sida.

OUO6075,00015B2 -67-31JUL13-2/2

Ändring av maskininställningar

Faktisk inställning eller börvärdesinställning

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för maskininställningar (A) markeras.

- Faktisk inställning (B) (börvärde i svart) - visar aktuellt börvärde för maskinen.
- Börvärdesinställning (C) (börvärde i blått) – maskinen justeras automatiskt till det värde som föraren har angivit.

Maskininställningar:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när ett av följande alternativ markeras:

- Rotorvarvtal (D)
  - 200 - 1000 v/min, i steg om 10 v/min
- Tröskningsavstånd (E)
  - 0 - 40 mm, i steg om 1 mm[1]
- Rensfläktsvarvtal (F)
  - 620 - 1350 v/min, i steg om 10 v/min
- Översåll (G)
  - 0 - 22 mm (allmänt bruk) och 0 - 30 mm (djup kugge), i steg om 1 mm[1]
- Undersåll (H)
  - 0 - 20 mm (allmänt bruk och djup kugge), i steg om 1 mm[1]


Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat maskinvärde visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

[1]Manuell drift är tillåten över det faktiska inställningsvärdet (visas i svart) och börvärdesinställningen (visas i blått), vilket indikeras genom ordet MAX. MAX visas tills föraren anger en minskning.

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

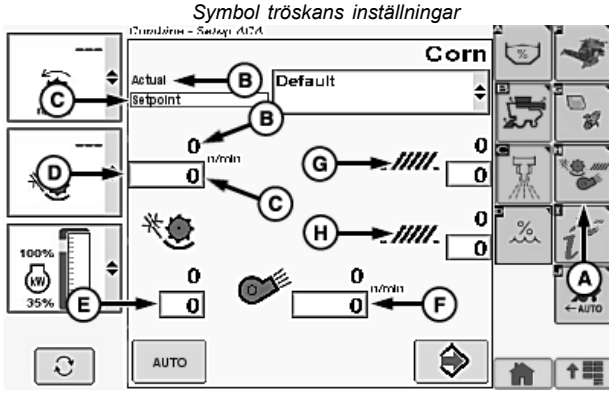

H105848 —UN—05DEC12

A—Symbol maskininställningar
B—Faktisk inställning
C—Börvärdesinställning
D—Rotorvarvtal
E—Tröskningsavstånd
F—Fläktvarvtal
G—Översållsavstånd
H—Undersållsavstånd

Endast pekskärm: Ange önskat maskinvärde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

Upprepa vid behov för andra maskininställningar.

Fortsättning på nästa sida

Meny Ändra av val av gröda:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för val av gröda (A) markeras.

Menyn för val av gröda visar följande:


- Grundvärde – visar fabriksinställning för valda grödor.
- Torr (grundvärde) – visar fabriksinställning för majs.
- Våt (grundvärde) – visar fabriksinställning för majs.
- Ny - välj för inställning av förarinställda grödor.
- Rensa - visar fabrikens grundinställning för att maskinen ska kunna rensas.

När önskad gröda har valts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen.

Auto- eller Spara-symbol:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Auto-symbolen (B) eller Spara-symbolen (C) markeras.

- Auto - föraren väljer önskade maskininställningar och de anpassas automatiskt till inställningarna som visas på skärmen.
- Spara – föraren kan spara nya maskininställningar genom att välja NY från menyn för val av gröda (kundregistrerad gröda).

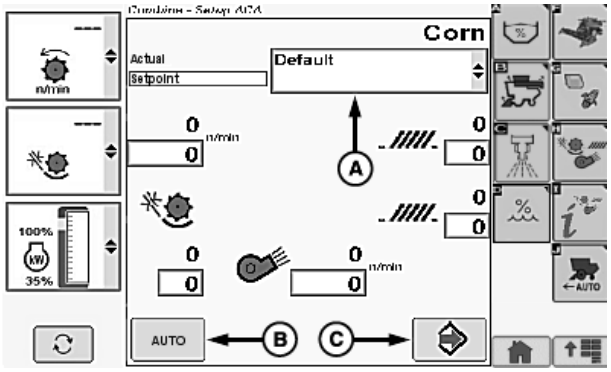

H105849 —UN—05DEC12

A—Gröda, meny
B—Auto-symbol
C—Symbol Spara

OBS: Föraren kan spara 20 egna inställningar för gröda med max. 20 tecken i varje. Egna maskininställningar ändrar inte fabriksinställningarna.

OUO6075,000119A -67-10DEC12-2/2

Namnge användarinställda grödor


OBS: Föraren kan spara 20 egna inställningar för gröda med max. 20 tecken i varje. Egna maskininställningar ändrar inte fabriksinställningarna.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för val av gröda (A) markeras.

Menyn för val av gröda visar följande:

- Grundvärde – visar fabriksinställning för valda grödor.
- Torr (grundvärde) – visar fabriksinställning för majs.
- Våt (grundvärde) – visar fabriksinställning för majs.
- Ny - välj för inställning av förarinställda grödor.
- Rensa - visar fabrikens grundinställning för att maskinen ska kunna rensas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Ny markeras.

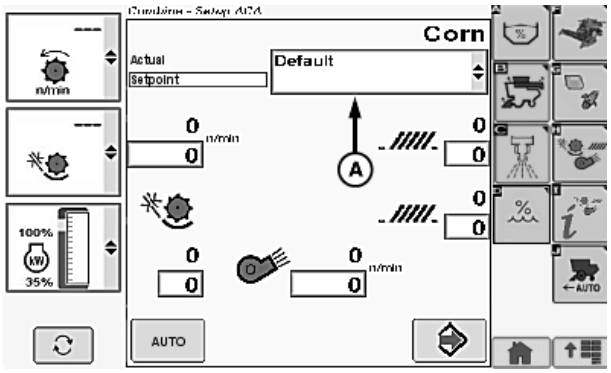


H106316 —UN—10DEC12

A—Gröda, meny

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000135E -67-10DEC12-1/2

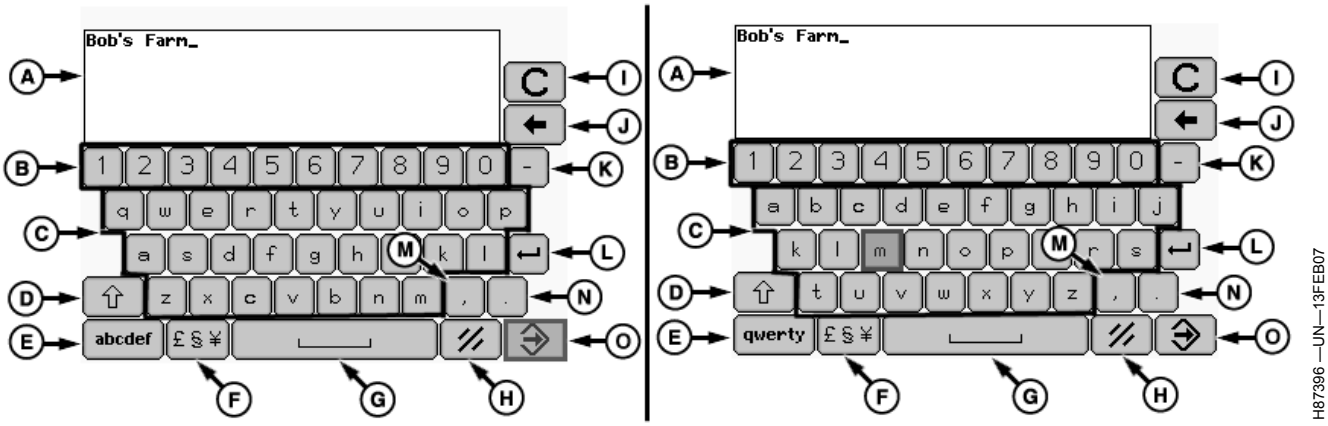

Layout för QWERTY och ABC tangentbord


A—Visning av användarinställt namn
B—Numeriska tangenter
C—Bokstavstangenter
D—Tangent för versaler/skifttangent
E—QWERTY- (standard) eller ABC-tangentbord
F—Symboltangent
G—Mellanslagstangent
H—Avbryt-tangent
I—Radera alla-tangent
J—Backtangent
K—Bindestreck
L—Enter/RETUR-tangent
M—Komma
N—Paragraftangent
O—Symbol Välj/Bekräfta

En alfanumerisk skärm visas, där användaren kan namnge grödorna.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras på displayens tangentbord.

Upprepa efter behov för att namnge grödan.

När grödan har namngetts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta (O) markeras.

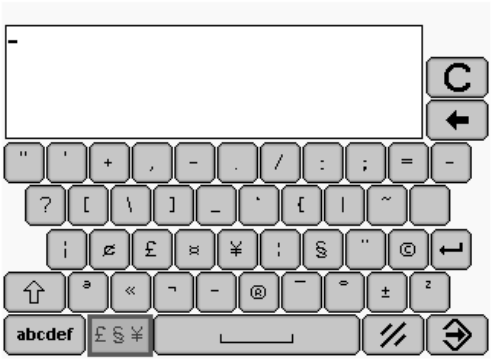

Symboltangentbordets layout


OUO6075,000135E -67-10DEC12-2/2

Interaktiv justering av tröska

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

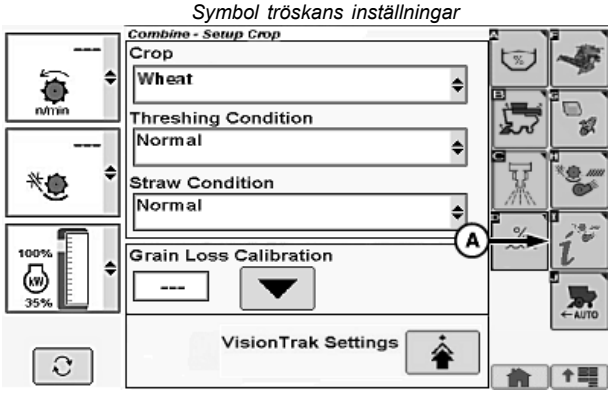

H1108631 —UN—26JUL13

OBS: Systemet för interaktiv justering av tröskan avaktiveras när motorn stängs av (nyckeln vrids till FRÅN-läget), systemet avbryts eller statusen Optimering slutförd har nåtts. De gamla maskinrekommendationerna finns inte kvar i systemet när Interaktiv justering av tröskan startas igen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för interaktiv justering (A) av tröskan markeras.

A—Symbol Interaktiv justering av tröska

OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-1/12

Mål för förbättring av tröskan:

OBS: Föraren kan välja rutan för en, två eller alla tre typer av förbättringar.


Det valda området i tröskan skiftar från grönt till gult.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad ruta eller rutor för förbättring markeras.

- Spannmålskvalitet (A)
  - Krossat spannmål
  - Agn/skal
  - Stråbitar/kolvar
  - Otröskat material
  - För mycket spill
- Stråtillstånd (B)
  - Stråtillstånd
- Spannmålsspill (C)
  - Tröskverksspill
  - Sållförlust
  - Otröskad förlust

En bock i rutan visar vilken eller vilka poster som har valts.

OBS: Symbolen för Nästa sida (D) kan inte väljas förrän en ruta för förbättringsmål har valts.

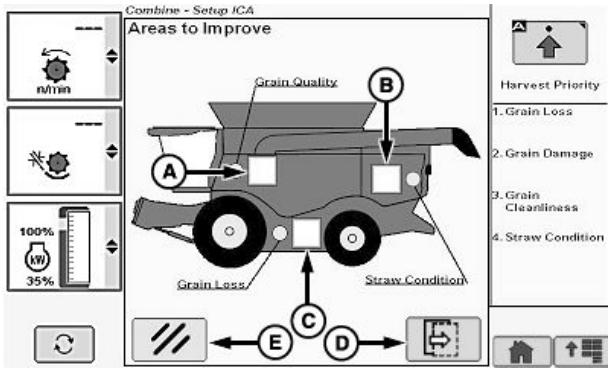

H1108632 —UN—29JUL13

A—Spannmålskvalitet
B—Stråtillstånd
C—Spannmålsspill
D—Symbol Nästa sida
E—Symbol Avbryt

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (E) markeras, för att avbryta inställningen av den interaktiva tröskjusteringen och återgå till skärmen för tröskinställningar.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-2/12

Skördeprioritetsinställningar:

OBS: Man behöver bara trycka på symbolen för inställning av skördeprioritet om skördeprioriteter har ändrats.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av skördeprioritet (A) markeras, för att ändra skördeprioriteten (B).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Upp-/nedåtpil (C) markeras för att gå till det markerade området (D).

Flytta det markerade området till önskad post i skördeprioritetslistan (E).


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för Val uppåt (F) eller Val nedåt (G) markeras, för att flytta det valda, markerade posten uppåt eller nedåt i prioritetsordningen (H).

1. Högsta prioritet
2. Hög prioritet
3. Låg prioritet
4. Lägsta prioritet


Upprepa tills prioritetslistan ser ut som önskat.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Spara-symbolen (I) markeras för att spara listordningen och återgå till föregående skärmbild.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Nästa sida-symbolen (J) markeras för att gå till nästa sida, eller Avbryt-symbolen (K) för att avbryta inställningen av interaktiv tröskjustering och återgå till skärmen för tröskinställningar.

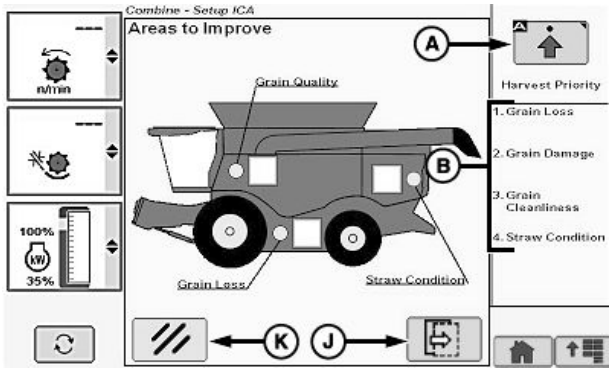

H108634 —UN—26JUL13

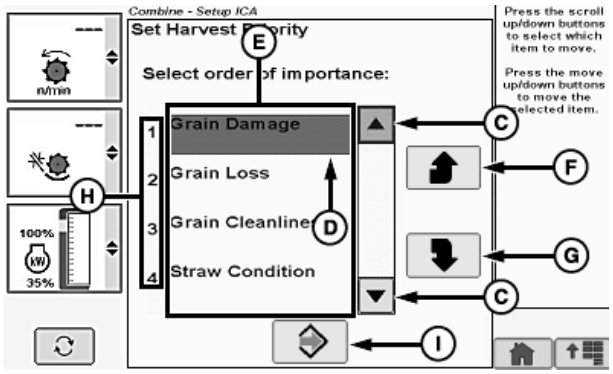

H106218 —UN—05DEC12

A—Symbol Inställning av skördeprioritet
B—Skördeprioritetslista
C—Symbol Uppåt-/nedåtpil
D—Markerat område
E—Skördeprioritetslista
F—Symbol Val uppåt
G—Symbol Val nedåt
H—Prioritetsordning
I— Symbol Spara
J— Symbol Nästa sida
K—Symbol Avbryt

Fortsättning på nästa sida

Förbättring av spannmålsspill

OBS: Skärmen visas bara om spannmålsspill har markerats med en bock. Välj en kombination av spannmålsspillsförbättringar för de rekommenderade maskinändringarna.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad ruta eller rutor för spillförbättring markeras:

- Tröskverksspill (A)
- Rensverksspill (B)
- Otröskad förlust (C)

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad hjälp-symbol (D) markeras. Informationsområdet (E) skiftar från aktuella maskininställningar till ett hjälpinformationsområde som ger mer detaljer om förbättringar.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (F) markeras för att gå till nästa sida.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida markeras för att återgå till föregående sida vid behov.

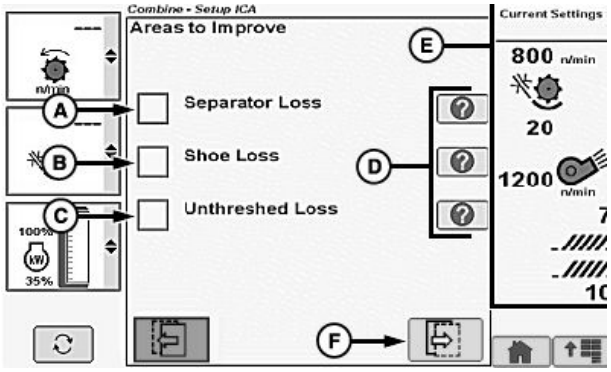

H105855 —UN—05DEC12

A—Tröskverksspill
B—Sållförlust
C—Otröskad förlust
D—Hjälp-symboler
E—Informationsområde
F—Symbol Nästa sida

OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-4/12

Förbättring av spannmålskvalitet


OBS: Skärmen visas bara om spannmålskvalitet har markerats med en bock. Välj en kombination av spannmålskvalitetsförbättringar för de rekommenderade maskinändringarna.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad ruta eller rutor för kvalitetsförbättring markeras:

- Krossat spannmål (A)
- Agn/skal (B)
- Stråbitar/kolvar (C)
- Otröskat material (D)
- För mycket spill (E)

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad hjälp-symbol (F) markeras. Informationsområdet (G) skiftar från aktuella maskininställningar till ett hjälpinformationsområde som ger mer detaljer om förbättringar.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (H) markeras för att gå till nästa sida.

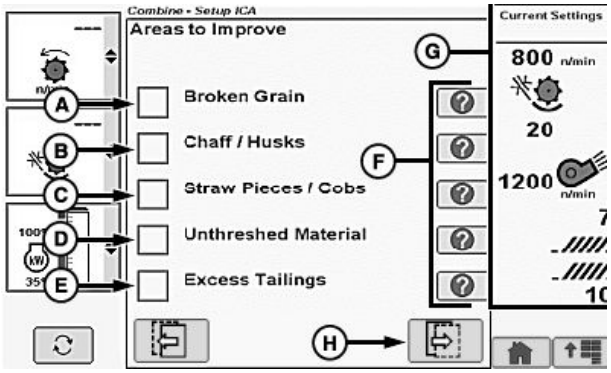

H105856 —UN—05DEC12

A—Krossat spannmål
B—Agn/skal
C—Stråbitar/kolvar
D—Otröskat material
E—För mycket spill
F—Hjälp-symboler
G—Informationsområde
H—Symbol Nästa sida

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida markeras för att återgå till föregående sida vid behov.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-5/12

Rekommenderade ändringar i maskinen:

Aktuellt rekommenderat område (A) visar de rekommenderade ändringarna i maskinens inställningar.

OBS: Symbolen för nästa eller tidigare rekommendation kan vara gråmarkerad om det inte finns fler rekommendationer.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa (B) eller tidigare (C) rekommendation markeras, för att gå vidare till nästa rekommendation eller tillbaka till tidigare.


OBS: Nästa rekommenderade område (D) visar nästa justering som systemet föreslår.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (E) markeras, för att utföra den justering som föreslås.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida (F) markeras, för att återgå till föregående sida vid behov.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (G) markeras, för att avbryta rekommendationen. De tidigare maskinjusteringarna bibehålls.

Systemet för interaktiv justering av tröskan avaktiveras när motorn stängs av (nyckeln vrids till FRÅN-läget), systemet avbryts eller statusen Optimering slutförd har nåtts. De gamla maskinrekommendationerna finns inte kvar i systemet när Interaktiv justering av tröskan startas igen.

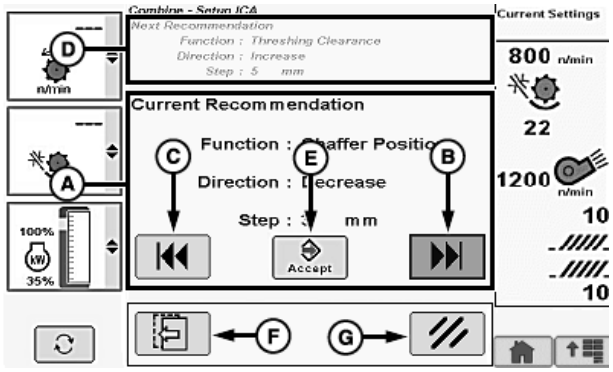

H1108635 —UN—26JUL13

A—Aktuellt rekommenderat område
B—Symbol Nästa rekommendation
C—Symbol Tidigare rekommendation
D—Nästa rekommenderade område
E—Symbol Välj/Bekräfta
F—Symbol Föregående sida
G—Symbol Avbryt


OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-6/12

Interaktiv justering av tröska (systemövervakning)

OBS: Det tar 30 sekunder innan en symbol för interaktiv justering av tröskan visas på displayen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när indikatorn för interaktiv justering av tröskan (A–C) markeras.

- (A) Kontrollampa (systemet upptaget) - indikerar att systemjusteringar pågår. Ett grönt segment under symbolen rör sig fram och tillbaka och visar därmed att maskinen utför inställningar och väntar på att systemet ska stabiliseras.
- (B) Kontrollampa (gul) - indikerar att systemet är klart att bekräfta förbättrande inställningar. En symbol med gul bakgrund blinkar eller övergår till fast sken (blinkar i 30 sekunder och övergår sedan till fast sken) och indikerar därmed att systemet har gjort justeringar och väntar på förarens feedback (uppskattning av prestandaparametrar).
- (C) Kontrollampa (röd) - indikerar att systemet har identifierat en tillståndsförändring. En symbol med röd bakgrund rapporterar till föraren att systemet har identifierat en förändring av maskinens prestanda. Systemet bedömer att föraren bör utvärdera maskinens prestanda och överväga att optimera maskinens inställningar.

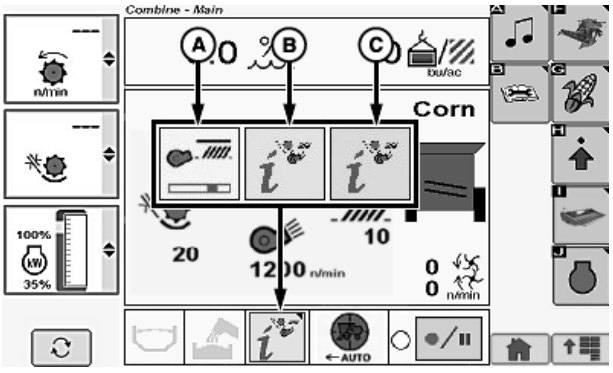

H1106295 —UN—14JAN13


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-7/12

Pilarna (A) visar de tidigare värdena, innan systemet för interaktiv justering av tröskan gjorde de rekommenderade ändringarna i maskinens inställningar.

OBS: Stapeldiagrammen är en visuell hjälp, som visar om en ökning eller minskning sker över en viss tidsperiod.

- Indikator för rensverksspill (B)
  - Gröna staplar visar att spillnivåerna är lägre än de tidigare var och att kapaciteten har förbättrats.
  - Röda staplar visar att spillnivåerna är högre än tidigare.
- Indikator för tröskverksspill (C):
  - Gröna staplar visar att spillnivåerna är lägre än de tidigare var och att kapaciteten har förbättrats.
  - Röda staplar visar att spillnivåerna är högre än tidigare.
- Indikator för returgodsmängd (D)
  - Gröna staplar visar att en mindre returgodsmängd övervakas.
  - Röda staplar visar att en större returgodsmängd övervakas.
- Massflödesindikator (F)
  - Gröna staplar visar att matningsflödet har ökat.

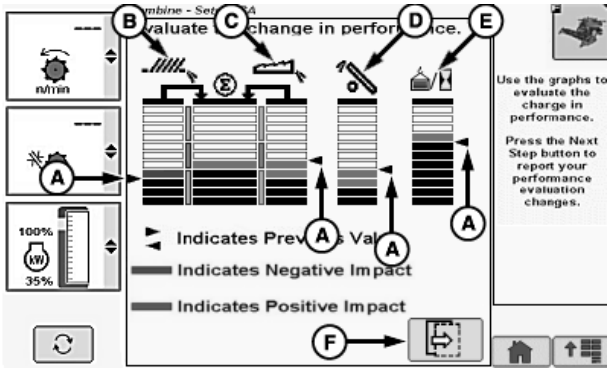

H108636 —UN—26JUL13

A—Pilar
B—Indikator rensverksspill
C—Indikator tröskverksspill
D—Indikator returgodsmängd
E—Massflödesindikator
F—Symbol Nästa sida

  - Gröna staplar visar att matningsflödet har minskat.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (F) markeras för att gå till nästa sida.

Fortsättning på nästa sida

Bekräfta förbättringsinställningar:

OBS: Detta är exempel på ett möjligt villkor. Följ alltid informationen som visas på displayen.

Föraren får svara på en rad frågor om varje parameter för att tidigare spill- och kvalitetsvillkor ska kunna förbättras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad parametermeny (A) markeras:

- Krossat spannmål
- Agn/skal
- Stråbitar/kolvar
- Otröskat material
- Stråtillstånd
- Tröskverksspill
- Sållförlust
- Otröskad förlust
- För mycket spill

Varje parameter visar följande:


- Problem löst
- Bättre
- Ingen ändring
- Sämre

När önskat alternativ har valts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen.

Upprepa efter behov på övriga parametermenyer.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för för mycket spill (B) markeras.

- Förbockad - fortfarande för mycket spill.

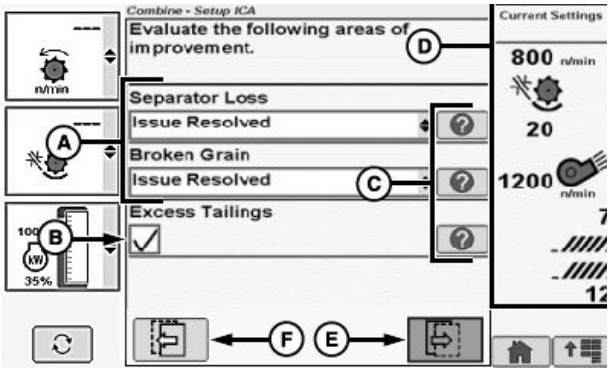

H105860 —UN—06DEC12

A—Parametermenyer
B—Ruta För mycket spill
C—Hjälp-symboler
D—Informationsområde
E—Symbol Nästa sida
F—Symbol Föregående sida

- Ej ibockad - spillet har minskat.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad hjälp-symbol (C) markeras. Informationsområdet (D) skiftar från aktuella maskininställningar till ett hjälpinformationsområde som ger mer detaljer om förbättringar.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (E) markeras för att gå till nästa sida.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida (F) markeras för att återgå till föregående sida vid behov.

Fortsättning på nästa sida

Bekräfta tidigare acceptabla parameterinställningar:

OBS: Detta är exempel på ett möjligt villkor. Följ alltid informationen som visas på displayen.


Föraren kan bekräfta att parametrar som inte tidigare valts fortfarande är acceptabla eller nu oacceptabla.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad ruta för systemutvärdering (A) markeras:

- Nej, fortsätt optimeringen - föraren kan fortsätta att optimera systemet. Systemet fortsätter att ange rekommenderade maskinändringar.
- Ja, behåll inställningen och rapportera nytt problem - föraren kan lägga ett nytt problem till redan existerande. Systemet fortsätter att ange rekommenderade maskinändringar.
- Ja, upphäv den senaste justeringen och fortsätt - föraren kan upphäva den tidigare rekommenderade ändringen och fortsätta med andra rekommendationer.
- Ja, upphäv alla justeringar och börja om - föraren kan upphäva alla rekommenderade ändringar som systemet utfört och lämna den interaktiva justeringen av tröskan.

Ej tidigare valda parametrar (B):

- Krossat spannmål
- Agn/skal
- Stråbitar/kolvar
- Otröskat material
- Stråtillstånd

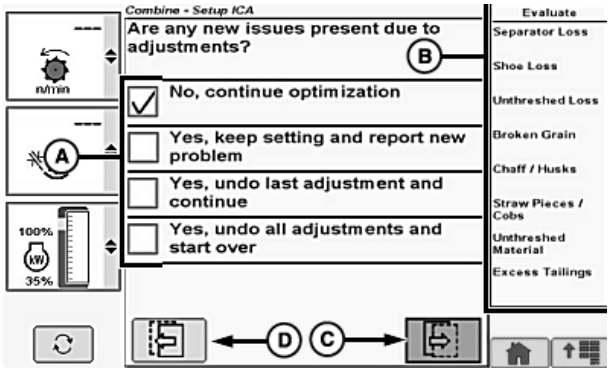

H108680 —UN—30JUL13

A—Ruta för systemutvärdering
B—Ej tidigare valda parametrar
C—Symbol Nästa sida
D—Symbol Föregående sida

- Tröskverksspill
- Sållförlust
- Otröskad förlust
- För mycket spill

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida (C) markeras för att gå till nästa sida.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida (D) markeras för att återgå till föregående sida vid behov.

Fortsättning på nästa sida

Rekommenderade ändringar i maskinen:

Aktuellt rekommenderat område (A) visar de rekommenderade ändringarna i maskinens inställningar.

OBS: Symbolen för nästa eller tidigare rekommendation kan vara gråmarkerad om det inte finns fler rekommendationer.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa (B) eller tidigare (C) rekommendation markeras, för att gå vidare till nästa rekommendation eller tillbaka till tidigare.


OBS: Nästa rekommenderade område (D) visar nästa justering som systemet föreslår.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (E) markeras, för att utföra den justering som föreslås.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående sida (F) markeras, för att återgå till föregående sida vid behov.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (G) markeras, för att avbryta rekommendationen. De tidigare maskinjusteringarna bibehålls.

Systemet för interaktiv justering av tröskan avaktiveras när motorn stängs av (nyckeln vrids till FRÅN-läget), systemet avbryts eller statusen Optimering slutförd har nåtts. De gamla maskinrekommendationerna finns inte kvar i systemet när Interaktiv justering av tröskan startas igen.

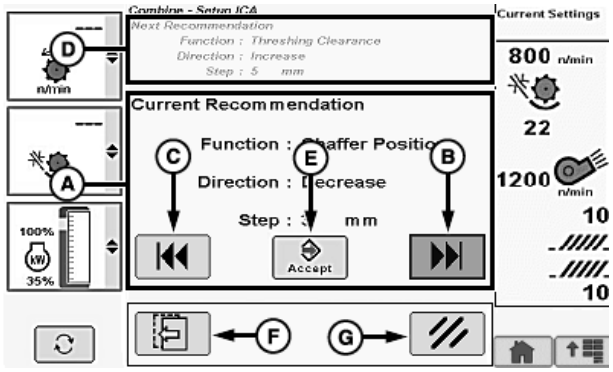

A—Aktuellt rekommenderat område
B—Symbol Nästa rekommendation
C—Symbol Tidigare rekommendation
D—Nästa rekommenderade område
E—Symbol Välj/Bekräfta
F—Symbol Föregående sida
G—Symbol Avbryt

OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-11/12

Optimering slutförd:

Optimering slutförd (A) visas på displayen när inga ytterligare maskinrekommendationer krävs.

OBS: Varefter villkoren för avkastning och fält ändras under dagen, MÅSTE parametrarna för interaktiv justering av tröskan startas om och justeras.

A—Optimering slutförd



OUO6075,00015B3 -67-31JUL13-12/12

Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns)

OBS: Visas bara om maskinen är utrustad med Harvest Smart™ matningsreglering.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.


Se sektionen Harvest Smart™ matningsreglering för information om:

- Funktionsläge (B)
  - OFF (av)
  - Smart
  - Kapacitet
- Bearbetningsgrad (C)
- Max. motoreffekt (E)
- Symbol Avancerad inställning (E)
  - Max. körhastighet
  - Känslighet
- Harvest Smart™ statusindikator (F)
- Symbol Diagnosavläsningar
- Symbol Harvest Smart™-kalibrering (H)

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

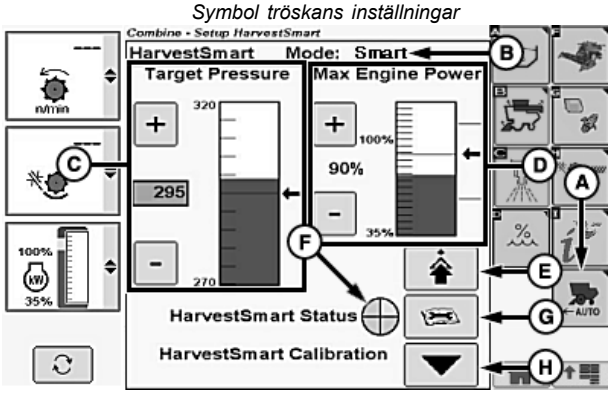



H1106433 —UN—03JAN13

A—Symbol Inställningar Harvest Smart matningsreglering
B—Funktionsläge
C—Bearbetningsgrad
D—Max. motoreffekt
E—Symbol Avancerad inställning
F—Harvest Smart™ statusindikator
G—Symbol Diagnosavläsningar
H—Symbol Harvest Smart™-kalibrering

OUO6075,000119D -67-09JAN13-1/1

Skärbordets inställningsskärm

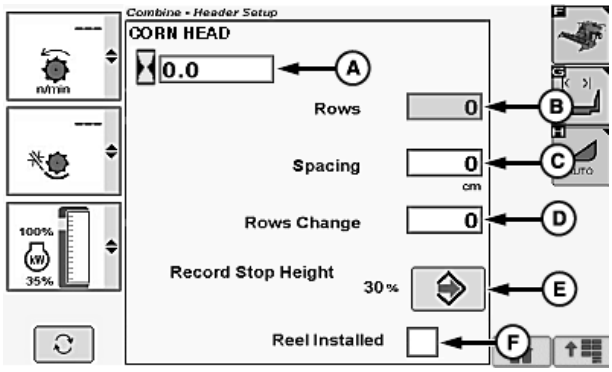

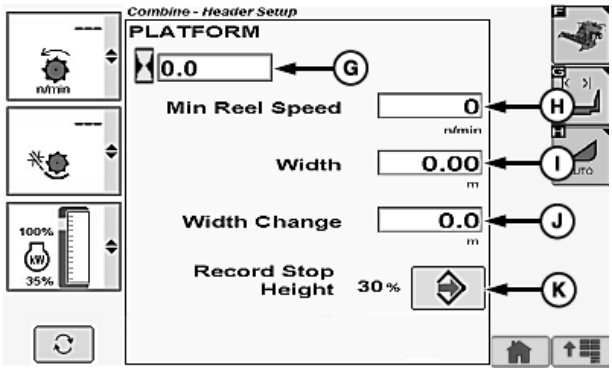


Skärbordsinställningar:


- Majsaggregat och timräknare[1] (A)
  - Skärbordstyp (automatisk avkänning)
  - Totalt antal rader (baserat på typ, alfanumeriskt värde) (B)
  - Radavstånd (C)
  - Radändring (minskar antal rader) (D)
  - Stopp av inspelning; höjd (höjdinställning för att starta/stanna inspelning ON/OFF) (E)
- Ruta, haspel monterad (F)
- Pickup-haspel/plattform/rem-pickup och timräknare[1] (G)
  - Skärbordstyp (automatisk avkänning)
  - Min. varvtal för haspel eller rem-pickup (H)
  - Total bredd (baserad på typ, alfanumeriskt värde) (I)
  - Ändring av bredd (minskning) (J)
  - Stopp av inspelning; höjd (höjdinställning för att starta/stanna inspelning TILL/FRÅN) (K)

[1]För information om nollställning av skärbordstimmar, kontakta din John Deere återförsäljare.

OUO6075,000042C -67-24AUG10-1/2

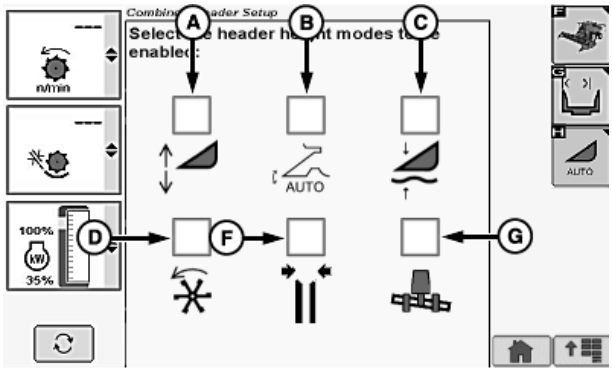

Display majsaggregat

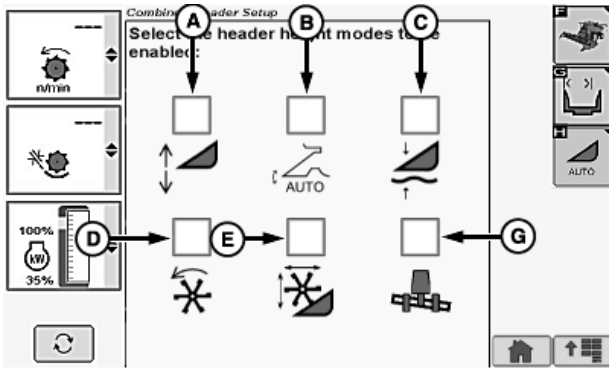

Display plattform

Automatisk skärbordsreglering (AHC), inställningar:

- Aktivering av skärbordets höjdavkänning (A)
- Aktivering av skärbordets höjdåtergång (B)
- Aktivering av flytläge aktivt skärbord (C)
- Aktivering Dial-A-Speed (D)
- Aktivering av haspelåtergång[1] (E)
- Aktivering av återgång täckplåtsläge[2] (F)
- Aktivering sidolutning[3] (G)

[1]Vid anslutning till plattformsmaskin med en haspel.
[2]Vid anslutning till ett majsaggregat med justerbara täckplåtar.
[3]Om maskinen är utrustad med sidolutning.

OUO6075,000042C -67-24AUG10-2/2

Ändring av skärbordsinställningar

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av skärbordsbredd (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när ett av följande alternativ markeras:

Display majsaggregat:

- Ruta för antal rader (B) – föraren kan ange majsaggregatets radantal.
- Ruta för avstånd (C) – föraren kan ange avståndet mellan raderna.
- Ruta för ändring av antal rader (D) – föraren kan ändra antalet rader (när inte hela skärbordsbredden utnyttjas).
- Ruta för haspel monterad (E) - föraren kan aktivera en haspel för majsaggregat vid liggande eller trasslig gröda.


Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat skärbordsvärde visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat skärbordsvärde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen retur/acceptera.


Stopphöjd för inspelning:

OBS: Inspelningen stannar automatiskt vid eller över inställd stubbhöjd och startar under förinställd stubbhöjd, under förutsättning att övriga villkor har uppfyllts (tröskverk/skärbord inkopplade, motorn på högt tomgångsvarvtal, gård/fält inställda), se "Manuell inspelning TILL/FRÅN" i detta avsnitt för tillfällig förbikoppling.

H96245 —UN—03MAY10

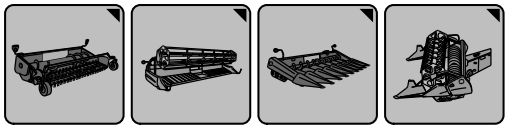

Symboler, inställning skärbord

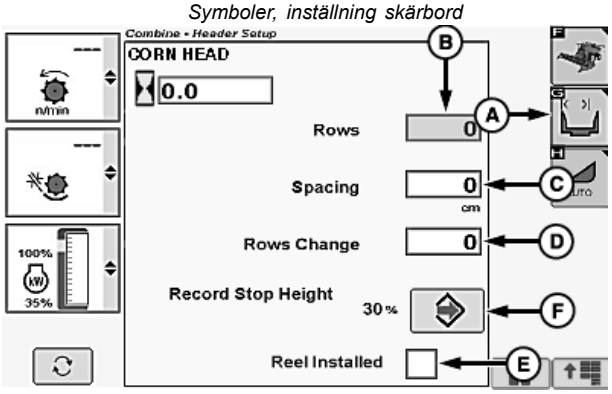

H94622 —UN—05OCT10

A—Symbol, inställning skärbordsbredd
B—Ruta, rader
C—Ruta, avstånd
D—Ruta, radändring
E—Ruta, haspel monterad
F—Symbol Välj/Bekräfta stopphöjd för inspelning

Om avkänning av stubbhöjd eller flytläge är aktiva, är inställningen av stopphöjd för inspelning irrelevant och inspelningen startar, förutsatt att alla andra villkor uppfylls (tröskverk/skärbord inkopplat, motorn igång på hög tomgång, gård/fält inställt).

Lyft eller sänk skärbordet till önskad stopphöjd för inspelning.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta stopphöjd för inspelning (F) markeras, för att spara värdet.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000428 -67-27JUN12-1/2

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup:

- Ruta för min. haspel eller rempickupsvarvtal (B) – föraren kan ställa in min. varvtal för haspel eller rempickup.
- Ruta för bredd (C) – föraren kan ställa in plattformens skärbredd.
- Ruta för ändring av bredd (E) – föraren kan ändra skärbredden (när inte hela skärbredden utnyttjas).


Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat skärbordsvärde visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat skärbordsvärde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen retur/acceptera.

Stopphöjd för inspelning:

OBS: Inspelningen stannar automatiskt vid eller över inställd stubbhöjd och startar under förinställd stubbhöjd, under förutsättning att övriga villkor har uppfyllts (tröskverk/skärbord inkopplade, motorn på högt tomgångsvarvtal, gård/fält inställda), se "Manuell inspelning TILL/FRÅN" i detta avsnitt för tillfällig förbikoppling.

Om avkänning av stubbhöjd eller flytläge är aktiva, är inställningen av stopphöjd för inspelning irrelevant och inspelningen startar, förutsatt att alla andra villkor uppfylls (tröskverk/skärbord inkopplat, motorn igång på hög tomgång, gård/fält inställt).

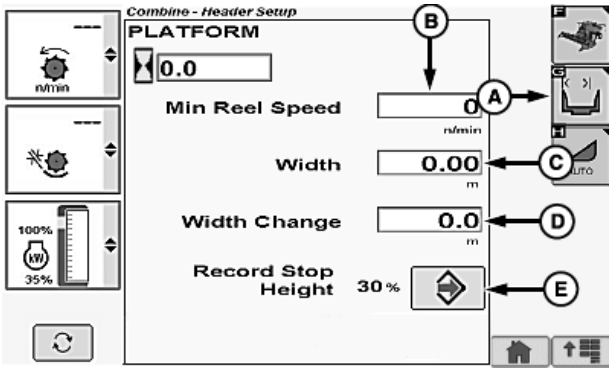

H94623 —UN—05OCT10

A—Symbol, inställning skärbordsbredd
B—Ruta, min. varvtal haspel- eller rempickup
C—Ruta, bredd
D—Ruta, ändra bredd
E—Symbol Välj/Bekräfta stopphöjd för inspelning

Lyft eller sänk skärbordet till önskad stopphöjd för inspelning.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta stopphöjd för inspelning (E) markeras, för att spara värdet.

OUO6075,0000428 -67-27JUN12-2/2

Automatisk skärbordsreglering (AHC), inställningar:

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när ett av följande alternativ markeras:

- Aktivering av skärbordets höjdavkänning (B)
- Aktivering av skärbordets höjdåtergång (C)
- Aktivering av flytläge aktivt skärbord (D)
- Aktivering av Dial-A-Speed (E)
- Aktivering av återgång täckplåtsläge[1] (F)
- Aktivering av haspelåtergång[2] (G)
- Aktivering av sidolutning[3] (H)


En bock i rutan visar vilka symboler som kommer att visas som aktiverade eller avaktiverade på hörnstolpen.

OBS: Om rutan är gråmarkerad betyder det att denna extrautrustning inte finns i din maskin.

H96245 —UN—03MAY10

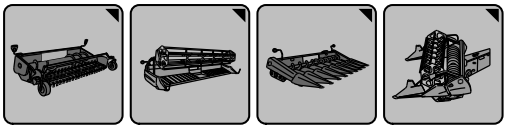


Symboler, inställning skärbord

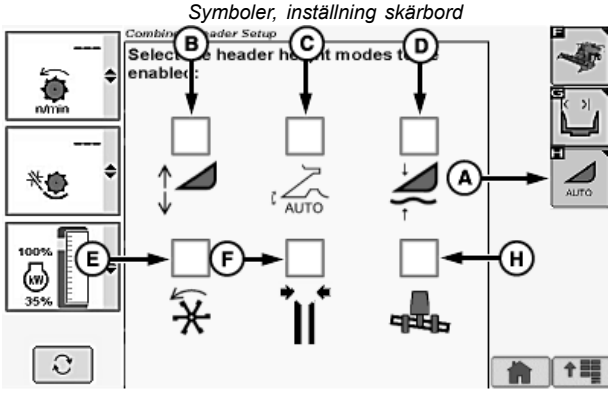

H94938 —UN—05OCT10

Display majsaggregat

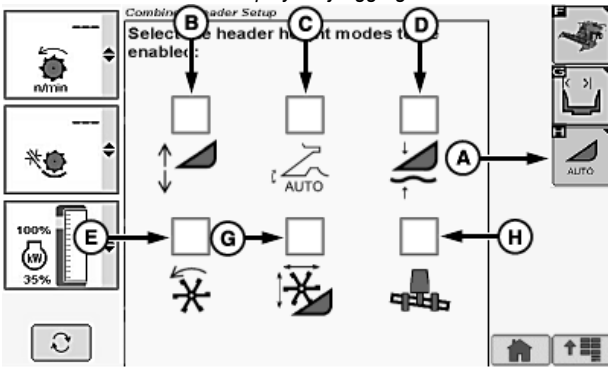

H94937 —UN—05OCT10

Display plattform

[1]Vid anslutning till ett majsaggregat med justerbara täckplåtar.
[2]Vid anslutning till plattformsmaskin med en haspel.
[3]Om maskinen är utrustad med sidolutning.

OUO6075,00004BF -67-01DEC10-1/1

Skärmbild motorinformation


Motorinställningar:

- Motorns körtimmar (A)
- Tröskverkets körtimmar (B)
- Motoreffektmätare (C)
  - Grön zon (35 till 100%)
  - Gul zon (101 till 107%)
  - Röd zon (108 till 114%)

VIKTIGT: Om indikatorn går in i den röda zonen, maximeras motoreffekten och det finns risk att maskinen stannar. Minska belastningen på maskinen tills indikatorn gått tillbaka till den gröna eller gula zonen.

- Läge för avaktivering av avgasfilterrengöring (D) [1]

[1]Visas i maskiner med Interim Tier 4/Steg III B- eller Final Tier 4/Steg IV-motorer.

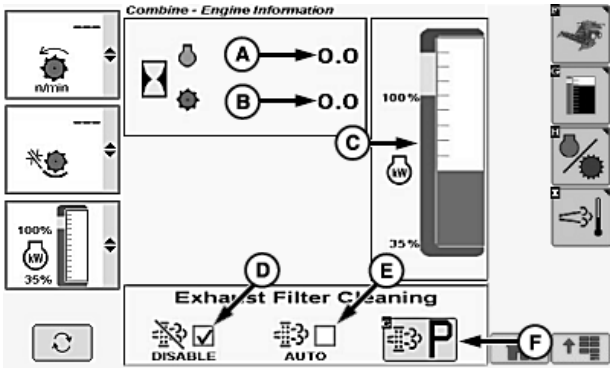

H108617 —UN—26JUL13

- AUTO-läge för avgasfilterrengöring (E) [1]
- Symbol för stationär rengöring av avgasfilter (F) [1]

OUO6075,00015AC -67-26JUL13-1/1

Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när motorinformationssymbolen markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när ett av följande alternativ markeras:

OBS: Systemet övergår till AUTO-läget varje gång tändningen slås av och på. Kontrollera alltid att AUTO-läget har valts, såvida inte omständigheterna gör att det är osäkert. Se Avaktivering av avgasreningssystemet i sektionen Manövrera motorn.

- Läge för avaktivering av avgasfilterrengöring (A) - avaktiverar avgasfilterrengöringsystemet. Att avaktivera systemet rekommenderas inte. Avaktiveringen ska bara användas under vissa villkor eller i nödsituationer. Se Avaktivering av avgasreningssystemet i sektionen Manövrera motorn för mer information.
- AUTO-läge för avgasfilterrengöring (B) - avgasfilterrengöringssystem för en "intelligent" filterrengöring vid behov. Hörnstolpens displayindikator och armstödsdisplayen levererar information om avgasfiltersystemets åtgärder till föraren.


  OBS: Avgasfilterrengöringens kontrollampa på hörnstolpsdisplayen tänds när avgasfiltersystemet aktivt genomför en filterrengöring.

- Symbol för stationär rengöring av avgasfilter (C) - en automatisk process som gör att systemet kan rengöra avgasfiltret vid behov. Under processen kontrolleras motorvarvtalet av systemet, och maskinen måste stå stilla under hela proceduren. Tiden som krävs för den stationära rengöringen beror på graden av igensättning i avgasfiltret samt aktuell omgivningstemperatur och avgastemperatur. Armstödsdisplayen visar uppskattad tid för rengöringen.

H94480 —UN—31MAR10



Motorinformationssymbol

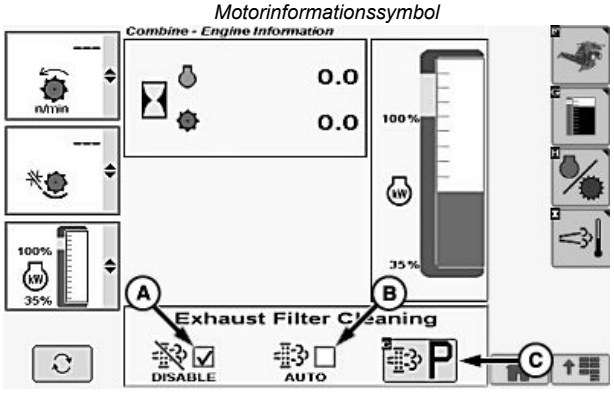

H108618 —UN—26JUL13

OBS: Symbolen för stationär rengöring av avgasfiltret kan vara aktiv eller ej aktiv (grå) beroende hur igensatt avgasfiltret är. Se Stationär rengöring av avgasfilter i sektionen Manövrera motorn.

System övergår i AUTO-läge när den stationära rengöringen av avgasfiltret har slutförts. Kontrollera alltid att AUTO-läget har valts, såvida inte omständigheterna gör att det är osäkert. Se Avaktivering av avgasreningssystemet i sektionen Manövrera motorn.

OUO6075,00015B7 -67-29JUL13-1/1

Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner)

OBS: Motorvarvtalsregleringen är programstyrd och aktiveras med vägtransportfrånkopplingskontakten.

Motorvarvtalsregleringen minskar förbrukningen och ökar bränsleffektiviteten.

- Bränsleförbrukningen minskas vid låg belastning genom att motorvarvtalet sänks.
- Bibehåll kapaciteten för hög belastning genom att dynamiskt öka motorvarvtalet vid behov.
- Körhastigheten bibehålls vid ändringar i motorvartalet genom att varierande hydrostatslagvolym.
- Motorvarvtalet stannar på låg tomgång när maskinen står stilla.
- Motorvarvtalet är ca 1600 v/min när maskinen står på plant underlag eller vid låg körhastighet.
- Motorvarvtalet varierar mellan ca 1600 v/min och maximal hög tomgång beroende på motorbelastningen.

OBS: Kontrollampan för motorvarvtalet släcks efter övergång till fältläget, om motorn inte går på låg tomgång under övergången. Motorn fortsätter på samma varvtal tills man trycker på en av tomgångsknapparna.

Föraren kan begränsa maxvarvtalet med motorvarvtalsknapparna.

- Lågt varvtal - motorvarvtalet stannar på 1250 v/min.
- Medelhögt varvtal - motorvarvtalet överstiger inte 1870 v/min.
- Högt varvtal - motorvarvtalet varierar mellan ca 1600 v/min och maximalt hög tomgång.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när motorinformationssymbolen markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för motorvarvtalsreglering (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för diagnosvärden (B) markeras.


Skärmen för motorvarvtalsregleringen visar följande villkor och status:

- ProDrive™-växellåda
- Aktivt vägläge


H94480 —UN—31MAR10



Motorinformationssymbol

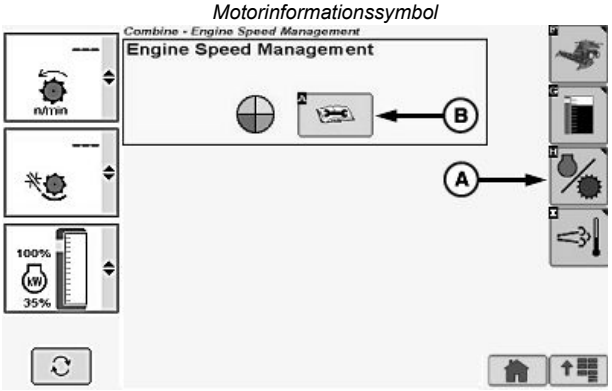

H1108619 —UN—26JUL13

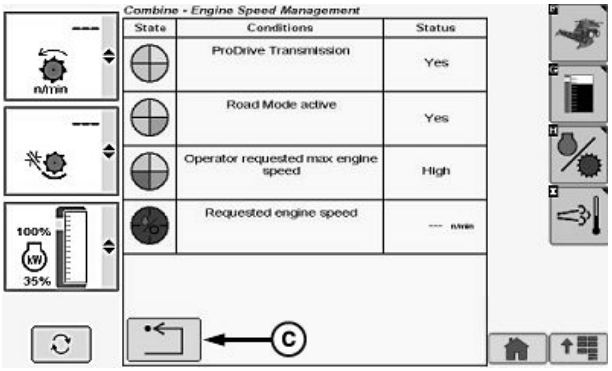

H1108620 —UN—26JUL13

A—Symbol motorvarvtalsreglering
B—Symbol Diagnosavläsningar
C—Symbol Återgå/Tillbaka

- Begärt maximalt motorvarvtal
- Begärt motorvarvtal

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (C) markeras, för att återgå till föregående sida.

OUO6075,00015AE -67-26JUL13-1/1

Skärmbild diagnostik och kalibreringar

Kalibreringar:

OBS: Kalibreringarna utförs med hjälp av instruktionerna på skärmen. Välj önskad kalibrering, markera kalibreringssymbolen och följ anvisningarna på skärmen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen (E) markeras.

- Se avsnittet “När ska kalibrering utföras” för en lista över olika kalibreringar.

H94478 —UN—31MAR10



Diagnossymbol

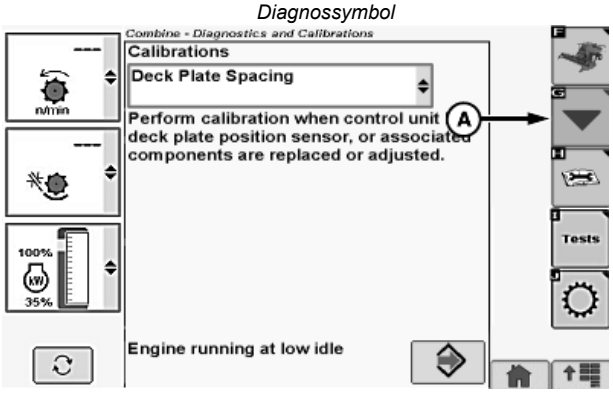

H94638 —UN—05OCT10


Kalibrering

OUO6075,000042B -67-02SEP10-1/4

Diagnosvärden:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för diagnosvärden (A) markeras.

- Felsökningsinformation – ger information om maskinens undersystem vid felsökning. Displayen samlar data från diagnosadresser och visar den insamlade informationen på en sida.

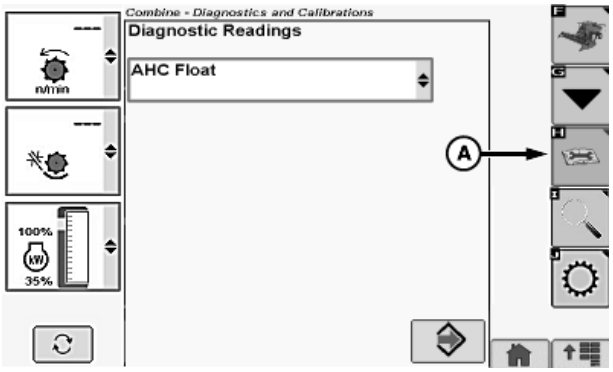

H94639 —UN—05OCT10

Diagnosvärden

OUO6075,000042B -67-02SEP10-2/4

Specialtester:

OBS: Specialtest för justering av rensfläktsvarvtalet kan visa fel om vartalsreduceringsats för rensfläkten har installerats.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för diagnostiska specialtester (A) markeras.

- Specialtest vid felsökning – minimerar den tid som behövs för felsökning genom att leda föraren/teknikern via speciella felsökningsanvisningar. Maskinkontroller utförs automatiskt vid varje specialtest.



H94640 —UN—05OCT10

Specialtester

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000042B -67-02SEP10-3/4

Bogseringsläge, inställningar[1]**:**

VIKTIGT: Maskinen får inte bogseras mer än en kort sträcka i en nödsituation, och i högst 8 km/h (5 mph). Se Bogsering av maskin i sektionen Transport för mer information.

OBS: Med inställningarna för bogseringsläge kan föraren välja följande i NÖD-lägen.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av bogseringsläge (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan markeras.

- Ställ växellådan i neutralläge och aktivera rutan urkoppling av parkeringsbromsen (B) - maskinen går till neutralläge och urkoppling av parkeringsbromsen aktiveras.

OBS: Föraren måste vara kvar i sätet för att parkeringsbromsen ska kopplas ur.

[1]Visas bara med i maskiner med ProDrive och knappväxelväljare.

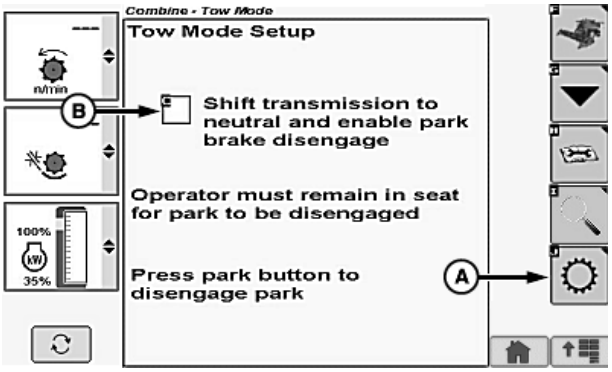

H94941 —UN—05OCT10

Tryck på parkeringsbromsknappen på armstödet för att lossa bromsarna före bogseringen.

OUO6075,000042B -67-02SEP10-4/4

Val av radiokälla

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för infotainment eller ljudtillämpning markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av källa (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad källsymbol markeras:

- MW (B)
- FM (C)
- LW (D)
- CD/MP3 (E)
- Universell seriebuss (USB) (Endast Premium-radio) (F)
- Auxiliary (AUX) (G)
- Bluetooth® Audio (endast Premium-radio) (H)

Radio AV: Om du väljer symbolen för Infotainment eller ljudtillämpning kommer du till skärmen för val av källa. Om du väljer en källa på den här skärmen slås radion PÅ med vald källa.


Radio PÅ: Om du väljer symbolen för Infotainment eller ljudtillämpning kommer du till den valda källans startsida.

Om du väljer en källsymbol från en radiostartsida kommer du till skärmen för val av källa. Om du väljer en källa på den här skärmen byter radion till den valda källan.

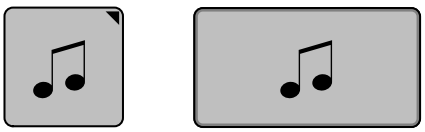


H105093 —UN—28MAR12

Symbol för infotainment/ljudtillämpning

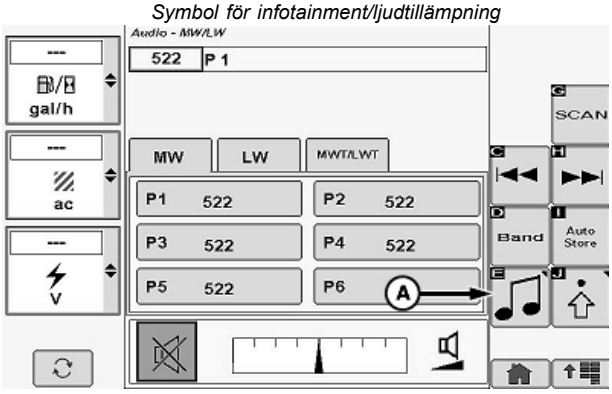

H105097 —UN—28MAR12

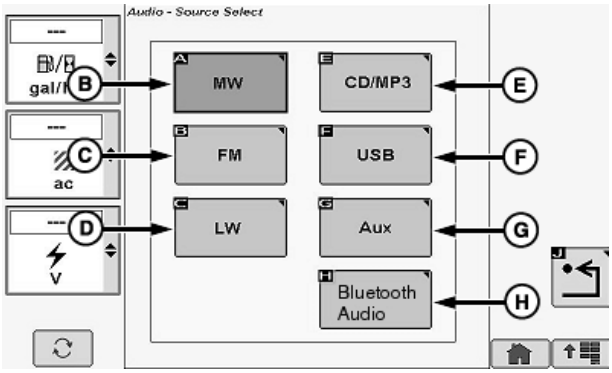

H105095 —UN—28MAR12

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

OUO6075,000112C -67-25JUN12-1/1

Startsida för MW/LW

OBS: Startsidorna för FM och LW liknar den för MW.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för infotainment eller ljudtillämpning markeras.



H105093 —UN—28MAR12

Symbol för infotainment/ljudtillämpning

Symbol för sökning (A)

OBS: Sökning avaktiveras om du vidrör eller trycker på Bekräfta-knappen när symbolen är markerad.

Används för att söka igenom alla tillgängliga stationer inom det valda radiobandet. Den aktuella stationen spelas upp i fyra till åtta sekunder (beroende på hur lång tid ljudalstringen tar) innan sökningen återupptas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för sökning markeras.

Symboler SÖK station upp-/ner (B)

OBS: Sökning kopplas ur när du vidrör eller trycker på Bekräfta-knappen när symbolerna markeras i sökningsläget.

Med SÖK station upp/ner kan föraren hitta stationerna med starka signaler.

OBS: Man kan även söka manuellt från radions panel och armstödsknapparna.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol för kanal upp eller ner markeras.

Symbol för band (C)


Används för att växla mellan MW, LW, MWT och LWT.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen för att växla mellan de olika radiobanden när bandsymbolen markeras.

Symbol för automatisk lagring (D)

Med automatisk lagring kan man spara de 6 starkaste frekvenserna på MWT- och LWT-bandet.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för automatisk lagring markeras, för att spara de 6 starkaste frekvenserna.

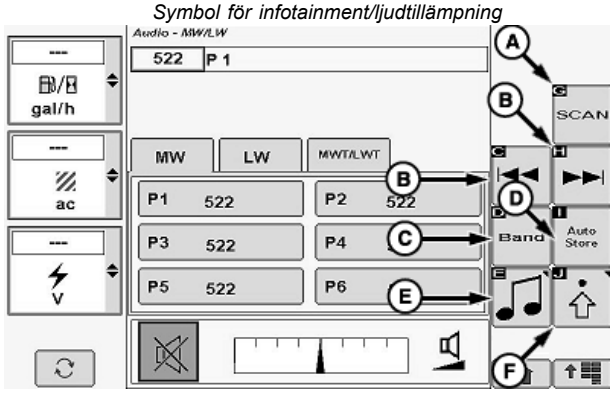

H105271 —UN—26APR12

OBS: Starta den automatiska lagringen genom att trycka in bandknappen (BND) på radion och hålla den intryckt i två sekunder.

Symbol för val av källa (E)

Används för att direkt byta till en radio- eller ljudkälla (mer information finns under Radioinställningar i den här sektionen).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av källa markeras för att bläddra mellan de olika källorna.

Symbol för ljudinställningar (F)

Används för att ändra ljudinställningarna. Mer information finns under rubriken Ljudinställningar längre fram i det här avsnittet.

Fortsättning på nästa sida

Mute-symbolen (A)

Används för att stänga av radions ljud.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när mute-symbolen markeras.

Volymindikatorområde (B)

Används för att justera aktuell ljudnivå.

Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska indikatorns inställningar.

Förinställda kanaler 1–6 (C)

Används för att välja en förinställd station (standardinställningen är lägsta tillgängliga frekvens).


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när den önskade förinställda stationen markeras.

Lagra den aktiva stationen som förinställning genom att trycka in skärmsymbolen eller Bekräfta-knappen och hålla den intryckt i två sekunder.

Radio- och displayknapparna är synkroniserade.

Flikar för radioband (MW/LW) (D)

Används för att bläddra bland flera förinställda stationer på andra flikar (om de tidigare har minneslagrats).

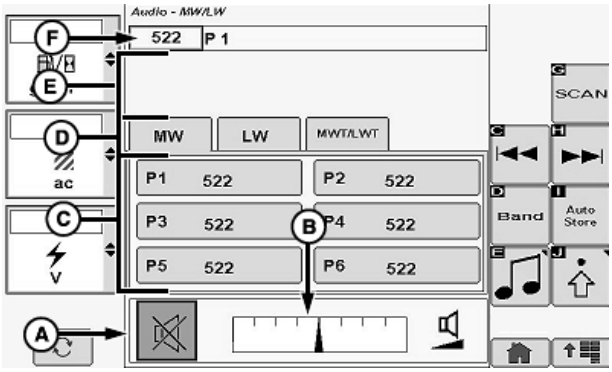

H105272 —UN—03MAY12

Bläddra bland flera tidigare inställda stationer (om det finns några som tidigare har lagrats i minnet) genom att vidröra eller trycka på Bekräfta-knappen när den önskade fliken markeras.

Displayområde för artist/låttitel (E)

Används för att visa artistens och låtens namn (i förekommande fall) från den aktuella radiostationen.

Displayområde för radiostationens frekvens (F)

Används för att visa radiostationens frekvens och kanalens förinställda nummer (om det tidigare har lagrats i minnet).

OUO6075,0001521 -67-18JUN13-2/2

Startsida för CD/MP3

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för infotainment eller ljudtillämpning markeras.

Symbol för val av mapp (A)

OBS: Symbolen för val av mapp och symbolen för mappens namn är inte tillgängliga när man spelar upp en CD som inte är i MP3-format.

Används för att visa sidan för val av mapp (om MP3-cd:n har en mappstruktur).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av mapp markeras. Radion börjar spela upp det först spåret i varje mapp vid navigeringen.

Symbolen Paus/uppspelning (B)

Används för att pausa eller återuppta ljuduppspelningen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för paus/uppspelning markeras.

Symbolen Snabbt bakåt/snabbt framåt (C)

Används för att spola det aktuella ljudspåret framåt eller bakåt.

Tryck symbolen och håll den nedtryckt eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol för snabbspolning framåt/bakåt markeras, för att snabbspola ljudfilen. Uppspelningen startar igen när man släpper.

Symbol för föregående spår/nästa spår (D)

Används för att välja föregående eller nästa ljudspår.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående eller nästa ljudspår markeras.

Slumpa mapp/slumpa alla (E)

Används för att bläddra bland följande alternativ:

- Slumpa mapp (endast MP3-cd)
- Slumpa alla
- Slumpfunktion av

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen för att växla mellan alternativen när slumpfunktionens symbol markeras.


Symbolen Upprepa spår/upprepa mapp/upprepa alla (F)

Används för att bläddra bland följande:



H105093 —UN—28MAR12

Symbol för infotainment/ljudtillämpning

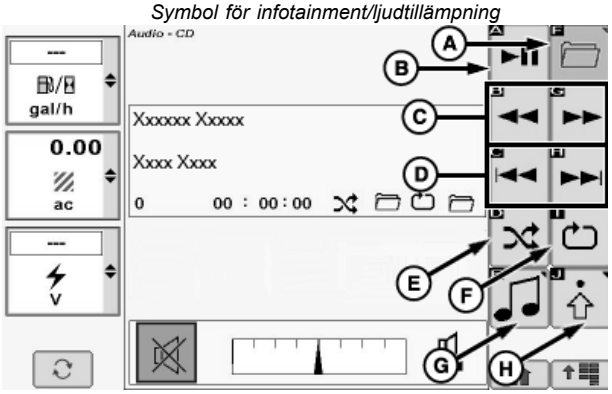

H1052275 —UN—26APR12

- Upprepa spår
- Upprepa mapp (endast MP3-cd)
- Upprepning av

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen för att växla mellan alternativen när upprepningssymbolen markeras.

Symbol för val av källa (G)

Används för att direkt byta till en radio- eller ljudkälla (mer information finns under Radioinställningar i den här sektionen).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av källa markeras för att bläddra mellan de olika alternativen.

Symbolen Ljudinställningar (H)

Används för att ändra ljudinställningarna. (Mer information finns under Radioinställningar i det här avsnittet.)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av ljudinställningar markeras.

Fortsättning på nästa sida

Mute-symbolen (A)

Används för att stänga av radions ljud och visar aktuell ljudnivå.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när mute-symbolen markeras.

Volymindikatorområde (B)

Används för att justera aktuell ljudnivå.

Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska indikatorns inställningar.


Displayområde (C)

Gör att föraren kan se följande:

- Artistnamn
- Albumtitel
- Låttitel
- Spårnummer
- Förfluten tid

Indikatorsymbolområde (D)

OBS: Symbolen Slumpa mapp och symbolen Upprepa mapp visas endast vid uppspelning av en MP3-cd.

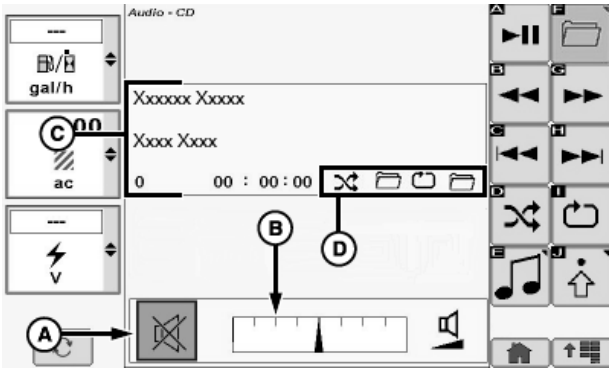

H105276 —UN—02MAY12

Används för att visa vilken av följande symboler som tidigare har valts:

- Slumpa spår
- Slumpa mapp
- Upprepa spår
- Upprepa mapp

OUO6075,0001517 -67-17JUN13-2/3

Mappsymbol (A)

Används för att navigera till föregående mapp (i förekommande fall).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när mappsymbolen markeras.


Symbol för aktivering/avaktivering av spellista (B)

Används för att aktivera/avaktivera spellisteläget (i förekommande fall).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för aktivering/avaktivering av spellista markeras.

Mappnamn (C)

Används för att visa mappens namn (om mappen tidigare har namngetts).

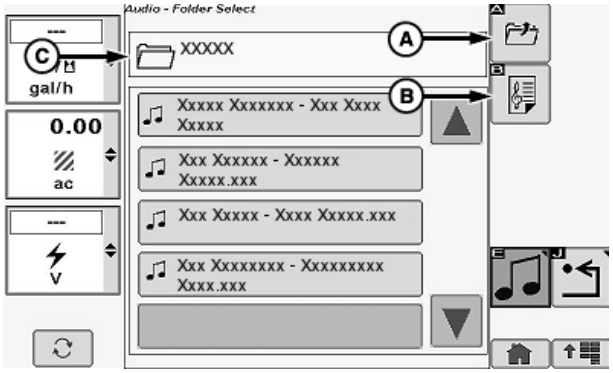

H105088 —UN—27MAR12

OUO6075,0001517 -67-17JUN13-3/3


Startsida för USB (Premium-radio)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för infotainment eller ljudtillämpning markeras.



H105093 —UN—28MAR12

Symbol för infotainment/ljudtillämpning

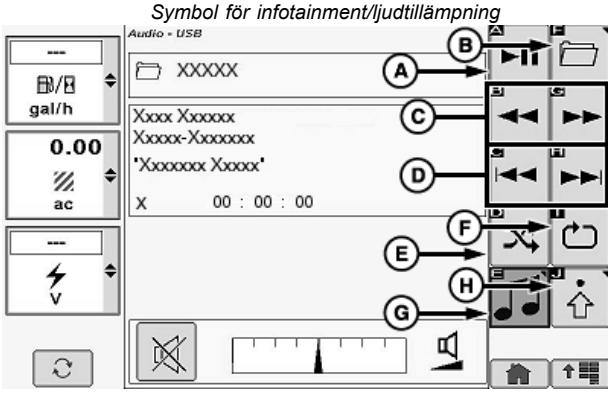

H105277 —UN—26APR12

Symbolen Paus/uppspelning (A)

Används för att pausa eller återuppta ljuduppspelningen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för paus/uppspelning markeras. Radion börjar spela upp det först spåret i varje mapp vid navigeringen.

Symbol för val av mapp (B)

Används för att visa sidan för val av mapp.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av mapp markeras.

Symbolen Snabbt bakåt/snabbt framåt (C)

Används för att spola det aktuella ljudspåret framåt eller bakåt.

Tryck symbolen och håll den nedtryckt eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol för snabbspolning framåt/bakåt markeras, för att snabbspola ljudfilen. Uppspelningen startar igen när man släpper.

Symbol för föregående spår/nästa spår (D)

Används för att välja föregående eller nästa ljudspår.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för föregående eller nästa ljudspår markeras.

Slumpa mapp/slumpa alla (E)

Används för att bläddra bland följande alternativ:

- Slumpa mapp
- Slumpa alla
- Slumpfunktion av

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen för att växla mellan alternativen när slumpfunktionens symbol markeras.

Symbolen Upprepa spår/upprepa mapp/upprepa alla (F)

Används för att bläddra bland följande:

- Upprepa spår
- Upprepa mapp
- Upprepning av

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen för att växla mellan alternativen när upprepningssymbolen markeras.

Symbol för val av källa (G)

Används för att direkt byta till en radio- eller ljudkälla (mer information finns under Radioinställningar i den här sektionen).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av källa markeras för att bläddra mellan de olika alternativen.

Symbolen Ljudinställningar (H)

Används för att ändra ljudinställningarna. (Mer information finns under Radioinställningar i det här avsnittet.)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av ljudinställningar markeras.

Fortsättning på nästa sida

Mute-symbolen (A)

Används för att stänga av radions ljud och visar aktuell ljudnivå.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när mute-symbolen markeras.

Volymindikatorområde (B)


Används för att justera aktuell ljudnivå.

Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska indikatorns inställningar.

Displayområde (C)

Gör att föraren kan se följande:

- Artistnamn
- Albumtitel
- Låttitel
- Spårnummer

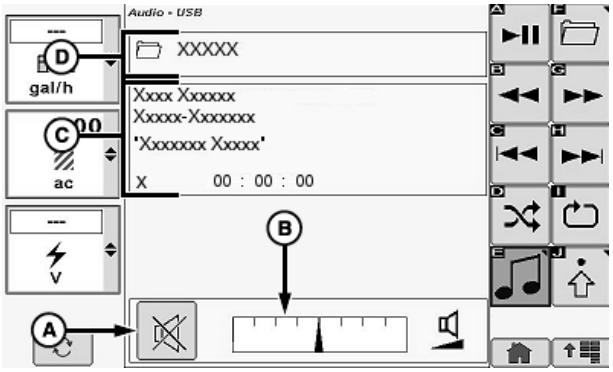

H105278 —UN—02MAY12

- Förfluten tid

Mappnamn (D)

Används för att visa mappens namn (om mappen tidigare har namngetts).

OUO6075,0001518 -67-17JUN13-2/3

Mappsymbol (A)

Används för att navigera till föregående mapp (i förekommande fall).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när mappsymbolen markeras.


Symbol för aktivering/avaktivering av spellista (B)

Används för att aktivera/avaktivera spellisteläget (i förekommande fall).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för aktivering/avaktivering av spellista markeras.

Mappnamn (C)

Används för att visa mappens namn (om mappen tidigare har namngetts).

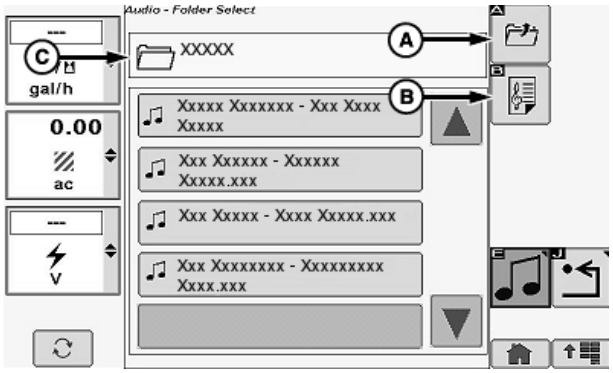

H105088 —UN—27MAR12

OUO6075,0001518 -67-17JUN13-3/3

Startsida för extra ingång (AUX)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för infotainment eller ljudtillämpning markeras.

Extern AUX (A)

Anger att en extern enhet har anslutits till stereons AUX-ingång (3,5 mm) och har valts som ljudkälla. (Mer information finns i Val av radiokälla i det här avsnittet.)

Mute-symbol (B)

Används för att stänga av radions ljud.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när mute-symbolen markeras.

Volymindikatorområde (C)

Används för att justera aktuell ljudnivå.

Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska indikatorns inställningar.

Symbol för val av källa (D)


Används för att direkt byta till en radio- eller ljudkälla (mer information finns under Radioinställningar i den här sektionen).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för val av källa markeras för att bläddra mellan de olika alternativen.



H105093 —UN—28MAR12

Symbol för infotainment/ljudtillämpning

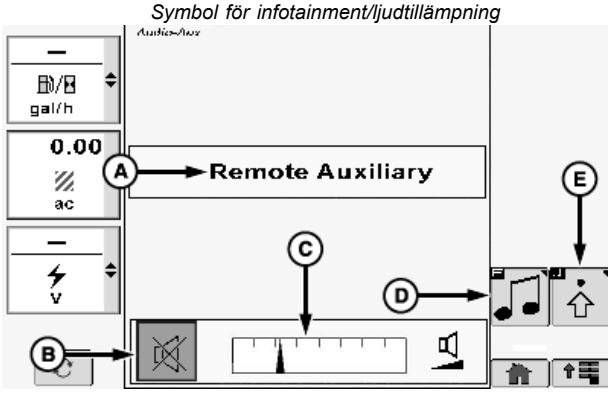

H105352 —UN—03MAY12

Symbol för ljudinställningar (E)

Används för att ändra ljudinställningarna. Mer information finns under rubriken Ljudinställningar längre fram i det här avsnittet.


OUO6075,000151F -67-17JUN13-1/1

Bluetooth® Audio

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för Bluetooth® Audio (A) markeras.

Mer information om sammankoppling av Bluetooth®-enhet och radion finns i radions instruktionsbok.

OBS: Radiofunktionsreglage på reglagekonsolen CommandARM styr även den anslutna Bluetooth®-enheten.

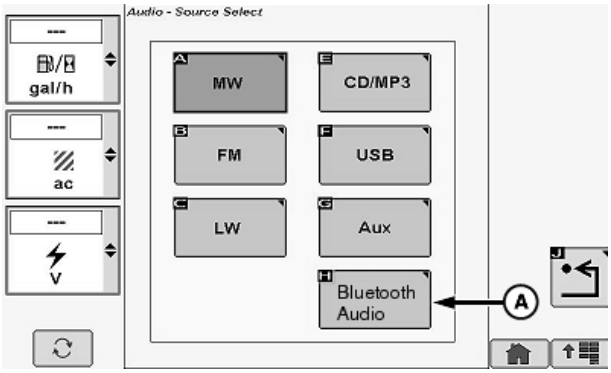

H105444 —UN—21MAY12


Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

OUO6075,0001143 -67-25JUN12-1/1

Radioinställningar

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för infotainment eller ljudtillämpning markeras.

Gå till ljudinställningarna genom att vidröra eller trycka på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

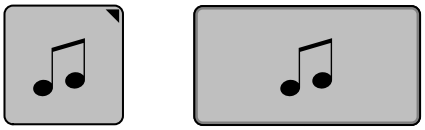

Symbol för infotainment/ljudtillämpning

H105093 —UN—28MAR12


Ljudinställningar

Använd för att ändra olika ljudinställningar.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad ljudinställning markeras:

- Bas (B)
- Diskant (C)
- Mittläge (D)
- Balans (E)

När önskad ljudinställning markeras, vidrör symbolen plus (+) eller minus (-) eller vrid väljarreglaget för att öka eller minska värdet på indikatorn.

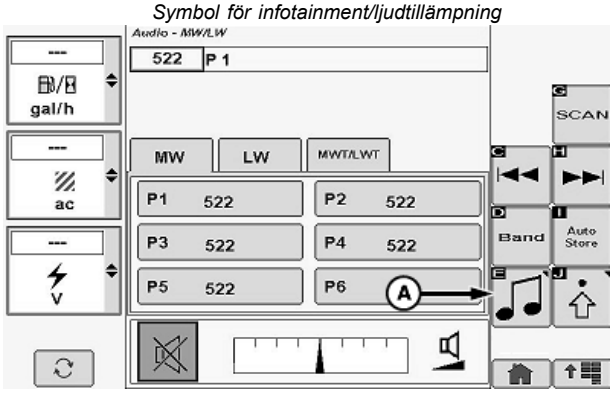


H105097 —UN—28MAR12

Symbolen Nästa sida (F)

Används för att gå till nästa sida.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nästa sida markeras.

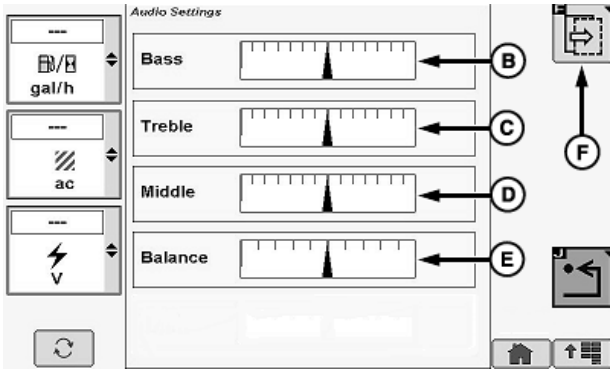

H105099 —UN—03MAY12

Symbolen Alternativ frekvens (AF) (G)

Alternativ frekvens är en RDS-funktion (Radio Data System) som används för att spela upp samma program även om radiofrekvensen ändras.

Aktivera den här funktionen genom att vidröra eller trycka på Bekräfta-knappen när symbolen för alternativ frekvens (AF) markeras.

Ruta för alternativ frekvens (AF) (H)


Rutan är förkryssad när alternativ frekvens (AF) är aktiverad.

Symbol för trafikmeddelanden (TA) (I)

OBS: Volymen på trafikmeddelandena (TA) kan ställas in med menyknappen och volymreglaget på radion.

Trafikmeddelanden är en funktion som används för att lyssna på olika trafikrapporter.

Aktivera den här funktionen genom att vidröra eller trycka på Bekräfta-knappen när symbolen för trafikmeddelanden (TA) markeras.

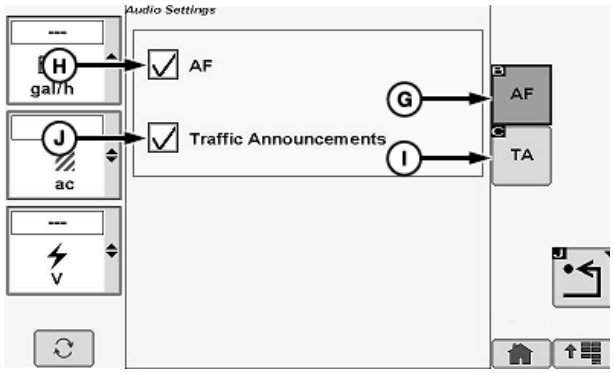


H105100 —UN—03MAY12

Ruta för trafikmeddelanden (K)

Rutan är ikryssad när trafikmeddelanden är aktiverade.


OUO6075,0001130 -67-07MAY12-1/1

Använda telefonen (Premium-radio)

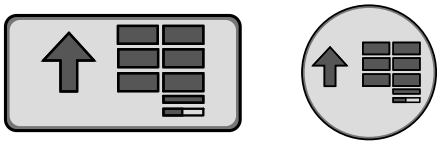

H95878 —UN—29MAR10

Huvudmenysymbol (display)/huvudmenyknapp (armstöd)

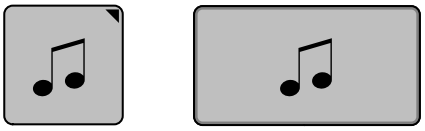

H105093 —UN—28MAR12

Symbol för användning av telefon

OBS: Telefonknapparna på sidan är inaktiverade medan telefonen synkroniserar telefonboken med radion.

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för telefonanvändning markeras.

Symbol för överföring av samtal (A)

Används för att överföra ett samtal till en ansluten telefon av integritetsskäl.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för överföring av samtal markeras.

Symbol för telefonbok (B)

Används för att visa en synkroniserad telefonbok. (Under Telefonbok i det här avsnittet finns mer information.)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för telefonbok markeras.

Symbol för samtalshistorik (C)

Används för att visa missade samtal, uppringda samtal och mottagna samtal. (Mer information finns i Samtalshistorik i det här avsnittet.)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för samtalshistorik markeras.


Symbolen Bluetooth®-inställningar (D)

Används för att ändra Bluetooth®-inställningarna. (Mer information finns under Telefoninställningar (Premium-radio) i det här avsnittet.)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för Bluetooth®-inställningar markeras.

Knappsats för telefon (E)

Används för att ringa upp ett telefonnummer med displayskärmen.

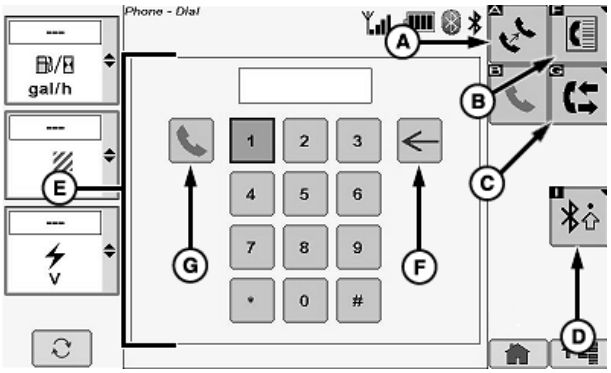

H105090 —UN—27MAR12

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras. Upprepa tills det önskade telefonnumret visas.

Symbolen Radera (F)

Används för att radera ett nummer vid uppringning av ett telefonnummer.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för radering markeras.

Symbolen Uppringning (G)

OBS: Skärmen med kontakternas namn och telefonnummer visas under uppringningen.

Vissa symboler är inte tillgängliga när ett samtal pågår. Använd din mobiltelefon om du behöver använda nummer under ett samtal.


Används för att ringa upp det telefonnummer som tidigare angavs med telefonknappsatsen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för samtal markeras.

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

OUO6075,0000E4B -67-25JUN12-1/1

Telefonbok (Premium-radio)

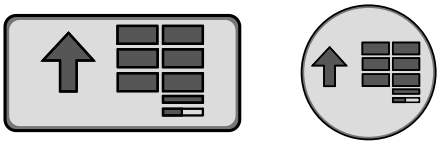

H95878 —UN—29MAR10

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

H105094 —UN—28MAR12



Symbol för användning av telefon

OBS: Om en ny kontakt har skapats i din mobiltelefon, måste telefonen åter synkroniseras med radions Bluetooth® (mer information finns i Telefoninställningar i det här avsnittet).

En kontaktuppgift KAN INTE redigeras via displayen på armstödet. En kontakt måste redigeras i mobiltelefonen och telefonen måste åter synkroniseras med radions Bluetooth®. (mer information finns i Telefoninställningar i det här avsnittet).

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för telefonanvändning markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för telefonbok (A) markeras.

Funktionsknappar med bokstäver (B)

Används för att minska antalet namn i kontaktlistan till de namn som börjar med den valda bokstaven.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad bokstavssymbol markeras.

Symbol Återgå/Tillbaka (C)

Används för att återgå till föregående sida.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Återgå/Tillbaka markeras.


Kontaktlista i telefonboken (D)

OBS: Max. antal poster i telefonboken är 650. Max. antal siffror per telefonnummer är 20. Max. antal bokstäver per kontaktnamn är 20.


När du väljer ett nummer på sidan för telefonboksinmatning rings det numret upp.

Visa telefoner synkar inte korrekt med radions Bluetooth®. I så fall kan samtal inte göras från telefonbokssidan.

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

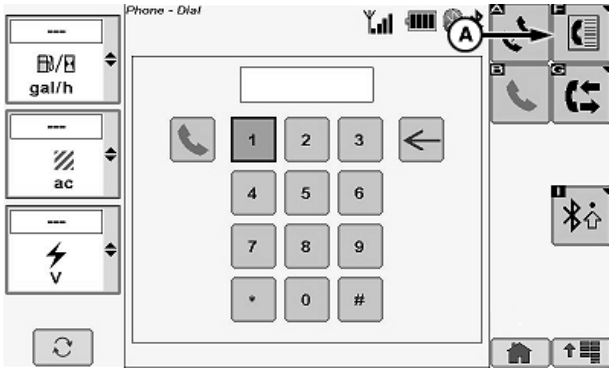

H104857 —UN—27MAR12

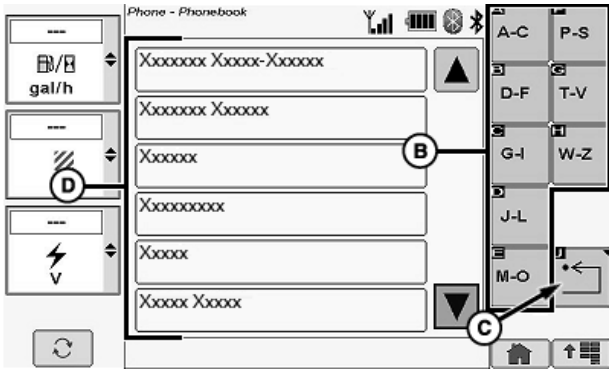

H104858 —UN—27MAR12


Används för att välja en kontakt från listan och tar fram en sida i telefonboken med kontaktens telefonnummer (mobil, arbete, hem).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad kontakt markeras.

Den alfabetiska sorteringen av kontakter efter för- och efternamn följer mobiltelefonens ordning.

OUO6075,0001519 -67-12JUN13-1/1

Telefonkataloger (Premium-radio)

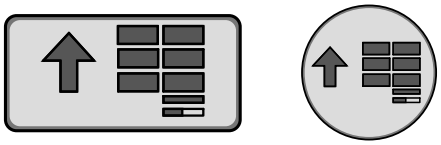

Huvudmenysymbol (display)/huvudmenyknapp (armstöd)

H95878 —UN—29MAR10

H105094 —UN—28MAR12




Symbol för användning av telefon

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för telefonanvändning markeras.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när katalogsymbolen (A) markeras. Vid inkommande samtal från en kontakt visas kontaktens namn och telefonnummer. Vid ett inkommande samtal från en okänd kontakt visas **Okänd** *på displayen.*


Vid ett missat samtal visas namn och telefonnummer till den som ringer (om personen som ringer finns med i telefonboken). **Unknown** *visas på skärmen om personen som ringer inte finns med i telefonboken.*

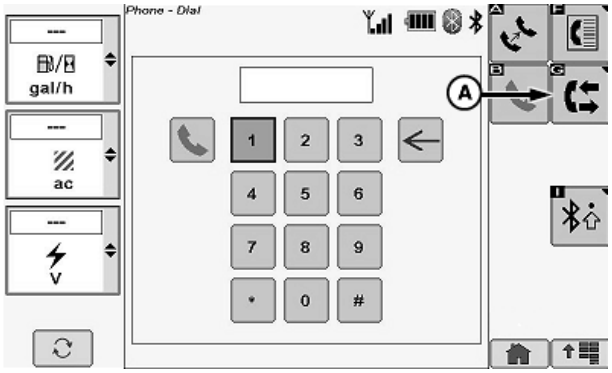

H104863 —UN—27MAR12

Katalogsidan används för att kontrollera följande:

- Missade samtal (B)
- Uppringda samtal (C)
- Mottagna samtal (D)

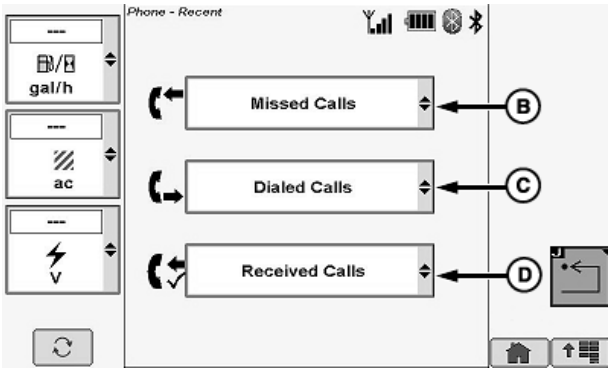


H104864 —UN—28MAR12

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad samtalsmeny markeras.

OBS: En samtalslista visas från den tidigare valda menyn. Personens namn och telefonnummer visas (om personen som ringer finns i telefonboken) samt exakt tid. Föraren kan välja att ringa tillbaka via listan till den person som ringde upp.

OUO6075,0000E4D -67-02APR12-1/1

Telefoninställningar (Premium-radio)

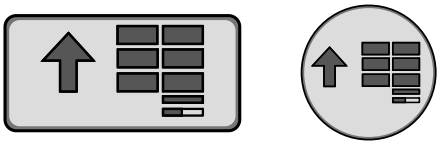

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för telefonanvändning markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för Bluetooth®-inställningar (A) markeras.

Symbol för aktivering/avaktivering av Bluetooth® (B)

OBS: När radions Bluetooth®-funktion aktiveras, Bluetooth® blinkar aktiveringsindikatorn (C) på displayen medan telefonen och radion synkroniseras.

Används för att aktivera/avaktivera Bluetooth®-funktionen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för aktivering/avaktivering av Bluetooth® markeras.

Symbolen Lägga till telefon (A)

OBS: ALLA mobiltelefoner kommer inte att kunna använda radions Bluetooth®-funktion.

Används för att lägga till en annan telefon.

1. Välj symbolen Lägga till telefon.
2. **Lägger till telefon** visas i meddelanderutan (E) följt av en pinkod “PIN XXXX”.
3. Från mobiltelefonen väljer du **Lägga till ny enhet** i Bluetooth®-menyn.
4. Välj **Bosch-BT** från listan över tillgängliga Bluetooth®-enheter på din mobiltelefon.
5. Välj **Anslut till enheten** på mobiltelefonen.
6. Ange den PIN-kod som visas i meddelanderutan (E) (PIN-koden finns även på skylten på radions front).
7. Indikatorn för Bluetooth®-anslutning är aktiv när en mobiltelefon håller på att anslutas.
8. **Telefon ansluten** visas i meddelanderutan när en mobiltelefon har anslutits.

OBS: Mobiltelefonens telefonbok synkroniseras automatiskt med radions telefonbok.


Radion skickar en “BT-telefonboksbegäran” innan synkroniseringen startar. Om det inte accepteras av din telefon, kommer telefonboksfunktionen att avaktiveras.

H105094 —UN—28MAR12




H95878 —UN—29MAR10

Symbol för användning av telefon

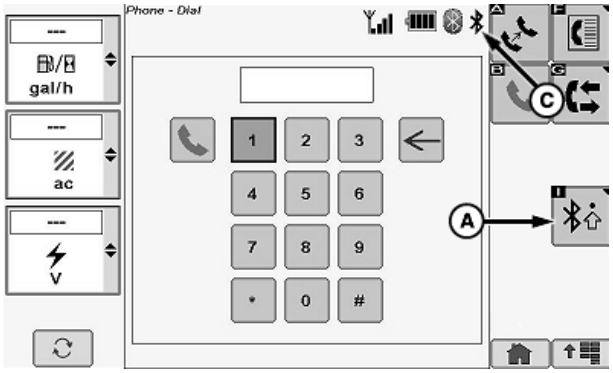

H1108313 —UN—17JUN13

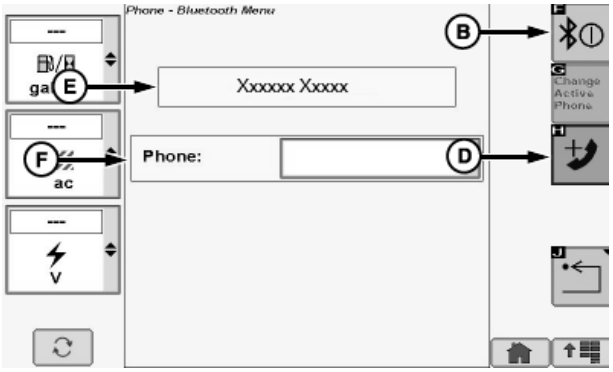

H1108314 —UN—17JUN13

Lista över telefonenheter (F)

Används för att välja en annan mobiltelefon från listan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när listan över telefonenheter markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad telefonenhet markeras i menyn.

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

Fortsättning på nästa sida


Indikator Bluetooth®-aktiverad mobiltelefon (A)

Visar att mobiltelefonen och radion är anslutna till varandra.

Indikatorer för signalstryrka och batteri

På telefonen visas följande:

Signalstyrka		Batteriström	
B	Ingen signal	H	Ingen batteriström
C	5—20 %	I	5—25 %
D	25—40 %	J	30—50 %
E	45—70 %	K	55—80 %
F	75—90 %	L	85—100 %
G	100 %		

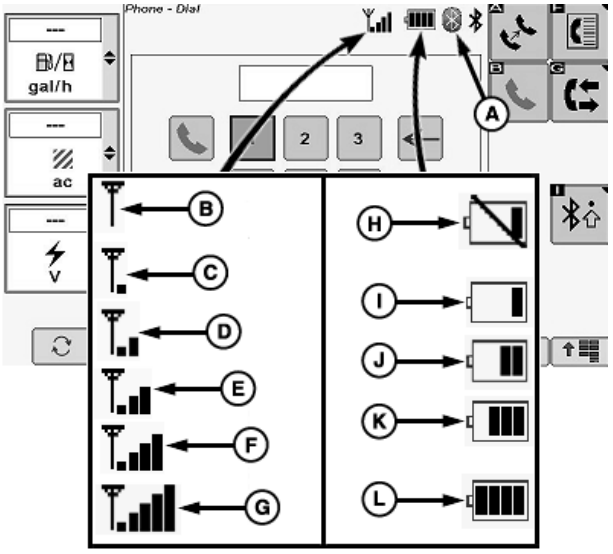

H108316 —UN—17JUN13

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

OUO6075,000151E -67-17JUN13-2/3

Symbol för byte av aktiv telefon (A)

OBS: Den första telefonen i telefonenhetslistan är aktiv telefon.

Upp till 5 mobiltelefoner kan lagras

Används för att välja en annan mobiltelefon från listan över telefonenheter. När önskad mobiltelefon har valts från listan, välj symbolen för byte av aktiv telefon.

Symbolen Återgå/tillbaka (B)

Används för att återgå till föregående sida.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Återgå/Tillbaka markeras.

Återsynkronisering av mobiltelefon


OBS: Se till att mobiltelefonens Bluetooth® är aktiverad när du försöker ansluta en mobiltelefon till radions Bluetooth®.

- Stäng AV mobiltelefonen och starta den sedan igen.

Koppla loss alla telefoner

Stäng av Bluetooth®.

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG

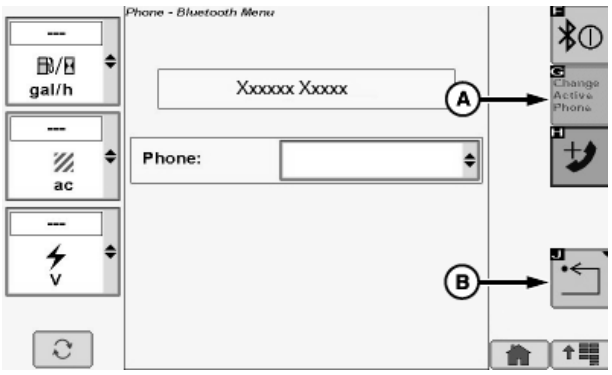

H108315 —UN—17JUN13


Avaktivera Bluetooth® genom att vidröra eller trycka på Bekräfta-knappen när symbolen för aktivering/avaktivering av Bluetooth® markeras.

Koppla loss en enda telefon

I inställningsmenyn för Bluetooth®, välj “Koppla loss från Bosch Radio”.

OUO6075,000151E -67-17JUN13-3/3

Ljusstyrkenivå och omkretsfärg

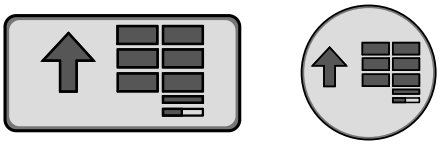


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95849 —UN—31MAR10

H95878 —UN—29MAR10

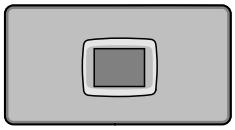

Displaysymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när displayinställningssymbolen markeras.

OUO6075,0001511 -67-11JUN13-1/6

Ljusstyrkenivå:

Föraren kan ställa in ljusstyrkenivån på skärmen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när ljusstyrkesymbolen (A) markeras.

När indikatorn för ljusstyrka (B) markeras, vidrör symbolen plus (+) eller minus (-) eller vrid på väljarreglaget för att välja ljusstyrkenivå för skärmen.

- Öka indikatorn för att göra skärmen ljusare.
- Minska indikatorn för att göra skärmen mörkare.

Inställningar Dag/Natt:

OBS: Symbolen Dag/Natt visas bara i standalone-läge.


Föraren kan växla mellan dag- eller nattinställningar.

Vidrör eller tryck på Bekräfta när symbolen Dag/Natt (C) markeras för att växla mellan inställningar för dag eller natt (D).

Dimmerläge:

Föraren kan snabbt göra skärmen mörkare för att minska bländningseffekten.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för dimmerläget (E) markeras, för att snabbt göra skärmen mörkare.

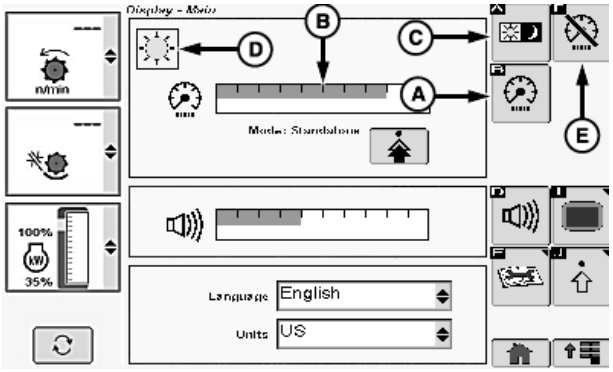


H108230 —UN—11JUN13

A—Symbol ljusstyrka
B—Indikator ljusstyrka
C—Symbol dag/natt
D—Inställningar dag/natt
E—Symbol dimmer

OBS: Dimmerläget gör skärmen tillfälligt mörkare för att minska bländningseffekten. Skärmen återgår till normal ljusstyrka när ett larm föreligger eller en armstödsknapp väljs.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001511 -67-11JUN13-2/6

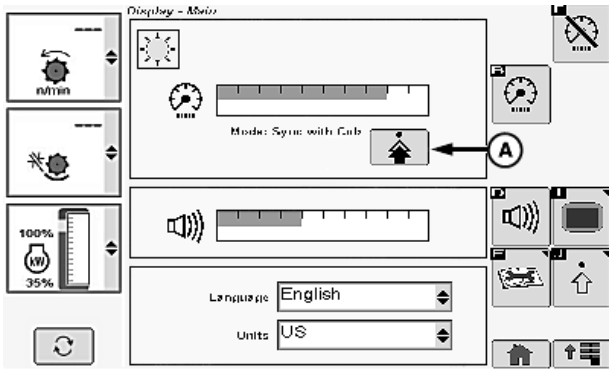

H108231 —UN—11JUN13

Synk med hytt-läge

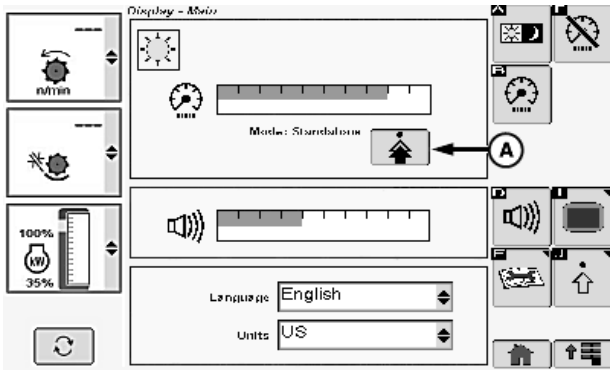

H108232 —UN—11JUN13

Standalone-läge

Lägena Synk med hytt/Standalone:

Föraren kan synkronisera skärmen med hyttbelysningen eller ställa in skärmen oberoende av hyttbelysningen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen symbolen för avancerade inställningar (A) markeras, för att gå vidare till nästa skärmbild.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för synk med hytt (B) markeras.


- Förbockad - skärmen och hyttens bakgrundsbelysning synkas.
- Obockad - skärmen och hyttens bakgrundsbelysning fungerar oberoende av varandra.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när balansindikatorn (C) markeras.

Vidrör symbolen plus (+) eller minus (-) eller vrid på väljarreglaget för att välja skärmens balansnivå.

- Öka indikatorn för att göra bakgrundsbelysningen ljusare.
- Minska indikatorn för att göra bakgrundsbelysningen mörkare.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (D) markeras, för att radera balansnivåer.

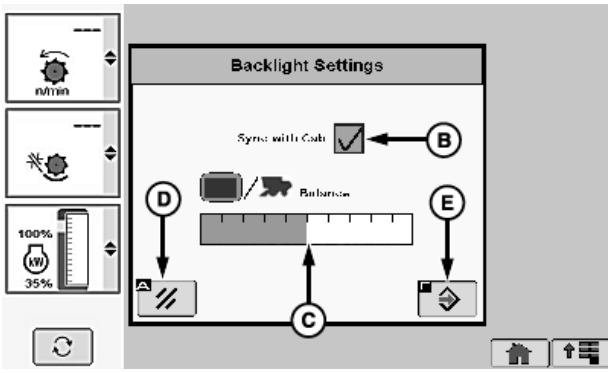

H108233 —UN—11JUN13

A—Symbol för avancerade inställningar
B—Ruta för synkronisering med hytt
C—Balansindikator
D—Symbol Avbryt
E—Symbol Välj/Bekräfta

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/bekräfta-symbolen (O) markeras, för att återgå till föregående skärmbild.

Fortsättning på nästa sida

Larmvolym, inställning:


Föraren kan ställa in önskad larmvolym.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när volymsymbolen (E) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när indikatorn för larmvolym (B) markeras.

Vidrör symbolen plus (+) eller minus (-) eller vrid på väljarreglaget för att justera larmvolymen.


- Öka indikatorn för att öka larmvolymen.
- Minska indikatorn för att minska larmvolymen.

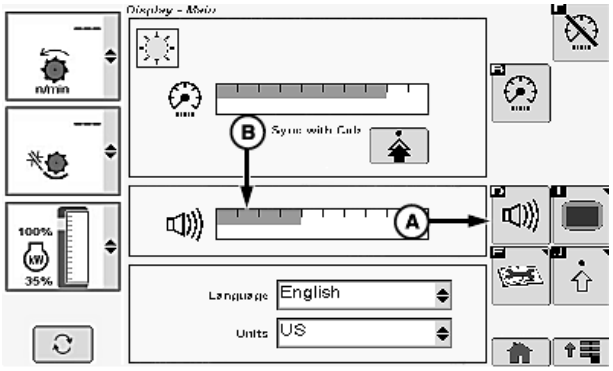


H108234 —UN—11JUN13

A—Volymsymbol **B—Indikator larmvolym**

OUO6075,0001511 -67-11JUN13-4/6

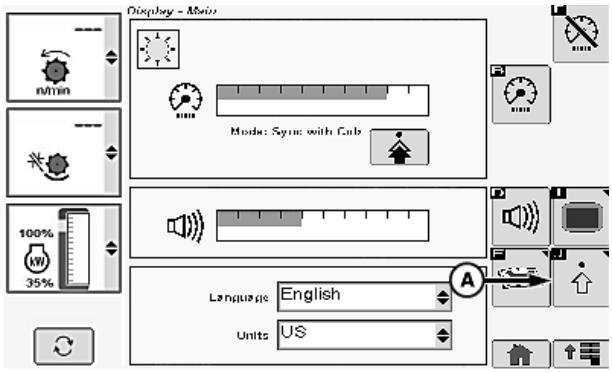

H108235 —UN—11JUN13

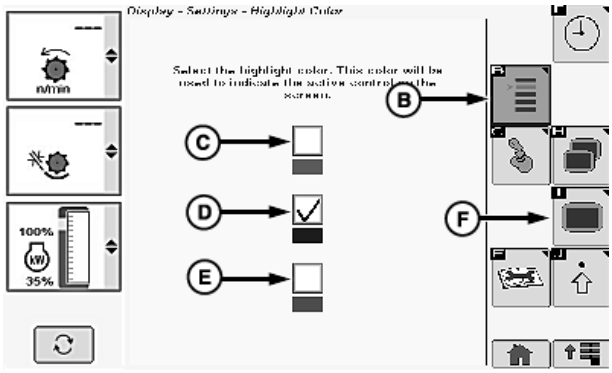

H95738 —UN—05OCT10

A—Symbol för avancerade inställningar **B—Symbol omkrets** **C—Grön omkrets** **D—Blå omkrets** **E—Röd omkrets** **F—Displaysymbol**

Omkretsfärg, inställningar:

Föraren kan välja färg på omkretsen.

OBS: När skärmen aktiveras första gången är omkretsfärgen röd.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när omkretssymbolen (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad färgruta markeras.

- Grön (C)
- Blå (D)
- Röd (E)


En bock i rutan visar vilken färg som har valts.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när displaysymbolen (F) markeras, för att återgå till föregående skärmbild.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001511 -67-11JUN13-5/6


H95845 —UN—31MAR10

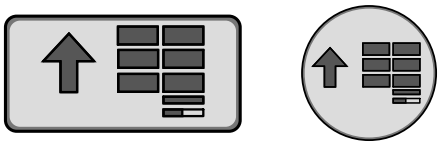

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

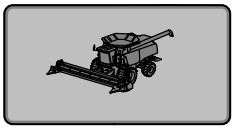


Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,0001511 -67-11JUN13-6/6

Regionala inställningar, språk, tid-/datumvisning och måttenheter


H95849 —UN—31MAR10

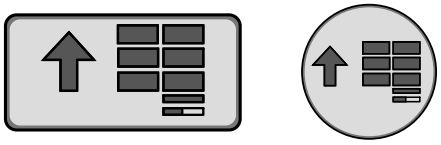

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

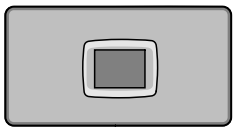

Displaysymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när displayinställningssymbolen markeras.

OUO6075,0001512 -67-11JUN13-1/5

Inställningar för Region/Språk/Måttenheter:


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad meny markeras:

- Val av språk (A)
- Val av enhet (B)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat alternativ valts.

A—Språk

B—Val av enhet

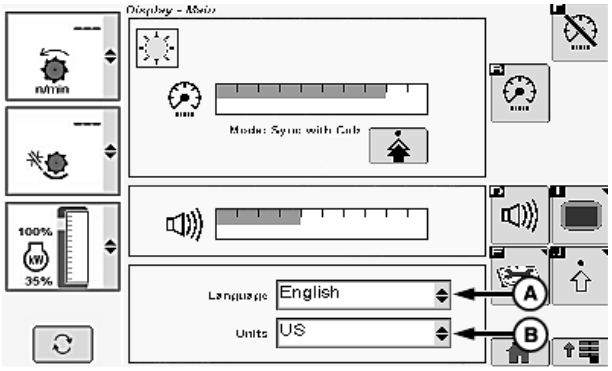

H108236 —UN—11JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001512 -67-11JUN13-2/5

Avancerade inställningar:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad meny markeras:

- Val av land (B)
- Val av språk (C)
- Siffervisning (D)
- Val av enhet (E)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat alternativ valts.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (F) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad meny markeras:

- Val av avstånd (G)
- Val av areal (H)
- Val av volym (I)
- Val av massa (J)
- Val av temperatur (K)
- Val av tryck (L)
- Val av kraft (M)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat alternativ valts.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (N) markeras för att återgå till föregående skärmbild.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/bekräfta-symbolen (O) markeras för att återgå till föregående skärmbild.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad meny markeras:


- Val av datumformat (P)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat alternativ valts.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för 24 timmar (Q) markeras.

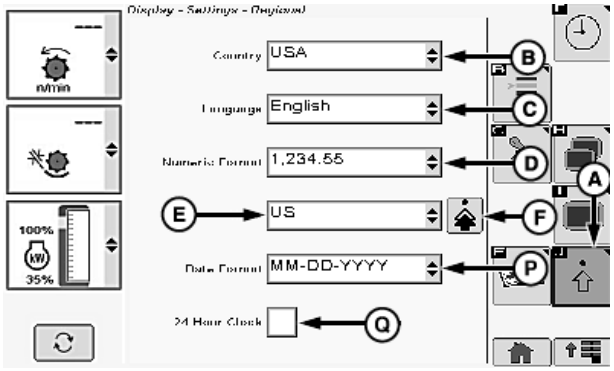

H95741 —UN—05OCT10

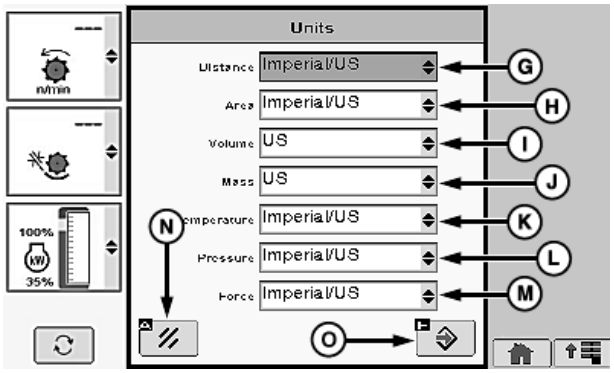

H95742 —UN—05OCT10

A—Symbol för avancerade inställningar
B—Land
C—Språk
D—Siffervisning
E—Val av enhet
F—Symbol för avancerade inställningar
G—Val av avstånd
H—Val av areal
I— Val av volym
J— Val av massa
K—Val av temperatur
L—Val av tryck
M—Val av kraft
N—Symbol Avbryt
O—Symbol Välj/Bekräfta
P—Val av datumformat
Q—Ruta 24 timmar

- Förbockad - tiden visas som dygn (24 timmar).
- Obockad - tiden visas i 12-timmarsformat.

Fortsättning på nästa sida

Global Position Satellite (GPS) Inställningar för datum/tid:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för klockan (A) markeras.

OBS: Om en GPS-mottagare identifieras, visas en ruta och GPS-datum och tid ställs in automatiskt från mottagaren.

Om ingen positionsmottagare identifieras måste datum och tid anges manuellt.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för GPS-tid och datum (B) markeras.

- Förbockad - menyerna för datum och tid kan inte väljas. Datum och tid ställs in av GPS-systemet.
- Förbockad - menyerna för datum och tid kan väljas. Datum och tid ställs inte in av GPS-systemet.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tidszon (C) markeras.


OBS: Tidszoner visas baserat på Greenwich Mean Time (GMT).

Argentina -2	Danmark +1	Moskva +3
Österrike +1	Tyskland +1	Samara +4
Australien	Estland +2	Orenburg +5
Brisbane +10	Frankrike 0	Omsk +6
Adelaide +10	Finland +2	Krasnoyarsk +7
Perth + 9	Grekland +2	Schweiz +1
Melbourne +11	Island 0	Slovakien +1
Bulgarien +2	Italien +1	Sydafrika +2
Sao Paulo -3	Ungern +1	Sverige +1
Mato Grosso -4	Centralamerika -5	Storbritannien 0
Vancouver -7	Lettland +2	Ukraina +2
Calgary -6	Litauen +2	Turkiet +2
Winnipeg -5	Nederländerna +1	Los Angeles -7
Toronto -4	Norge +1	Denver -6
Halifax -3	Polen +1	Chicago -5
Tjeckien +1	Portugal 0	Atlanta -4
Kroatien +1	Rumänien +2	

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rätt tidszon valts i menyn.

Inställningar för datum:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad datummeny (D) markeras:

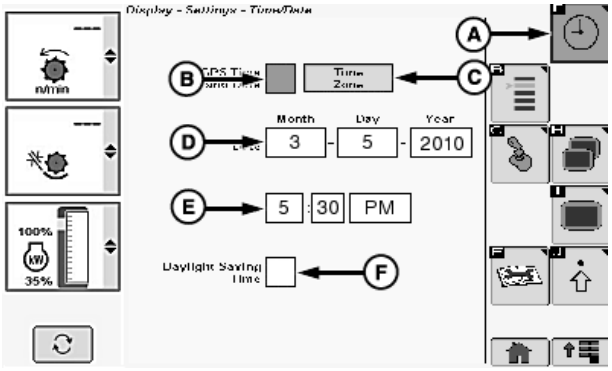

H95744 —UN—05OCT10

A—Klocksymbol
B—Ruta GPS-tid och datum
C—Symbol för tidszon
D—Val av datum (månad, dag, år)
E—Val av tid (timmar, minuter, A.M. (förmiddag) eller P.M. (eftermiddag))
F—Ruta sommartid

- Månad
- Dag
- År

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat alternativ valts.

Inställningar för tid:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad tidsmeny (D) markeras:

- Driftstimmar
- Minuter
- A.M. (förmiddag) eller P.M. (eftermiddag)


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat alternativ valts.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för sommartid (F) markeras.

- Förbockad - tiden uppdateras automatiskt om sommartid används i ditt land/din region.
- Obockad - tiden måste uppdateras manuellt när sommartid ändras.

Fortsättning på nästa sida


H95845 —UN—31MAR10

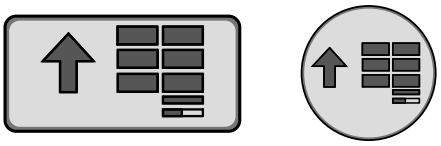

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

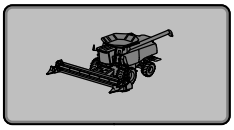


Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,0001512 -67-11JUN13-5/5

Diagnosvärden, “Om”, displaytester


H95849 —UN—31MAR10

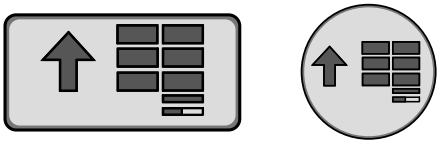

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

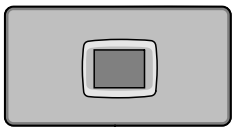

Displaysymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när displayinställningssymbolen markeras.


OUO6075,0001513 -67-11JUN13-1/5

“Om”-meny:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för “Om”-menyn (A) markeras.

Skärmen visar följande:

- Information om copyright
- Program- och hårdvaruinformation
  - Maskinvarans artikelnummer
  - Maskinvarans serienummer
  - Programvarans artikelnummer
  - programvarans versionsnummer
  - Programmets kompileringsnummer

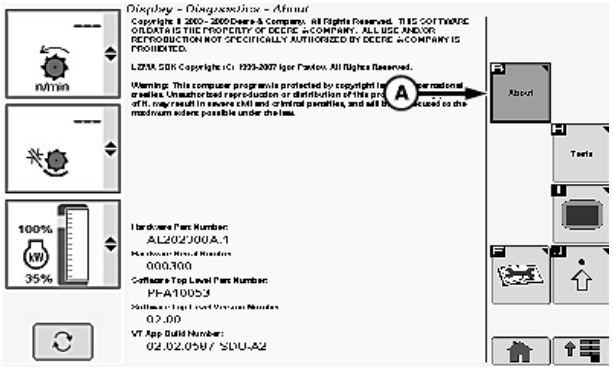

H95747 —UN—05OCT10

A—Symbol “Om”-meny

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001513 -67-11JUN13-2/5

Displaytester:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tester (E) markeras.

Färgtest av skärm:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för färgtest av skärmen (B) markeras.

- Färgtest (schemat visas i rött, blått och grönt).
- Om du inte ser testfärgerna, kontakta din John Deere återförsäljare.

Pekskärmstest:

OBS: Fungerar bara om maskinen har en pekskärm.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för test av pekskärm (C) markeras.

- Genom testet kan föraren identifiera pixelproblem på skärmen.
  a. När man trycker på skärmen visas en måltavla på den yta som vidrörs.
  b. Fortsätt att vidröra skärmen runt det misstänkta pixelfelet och se om en måltavla visas.
  c. Om måltavlan inte visas, kontakta din John Deere återförsäljare.

Kalibrering av pekskärm:

OBS: Fungerar bara om maskinen har en pekskärm.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för pekskärmskalibrering (D) markeras.

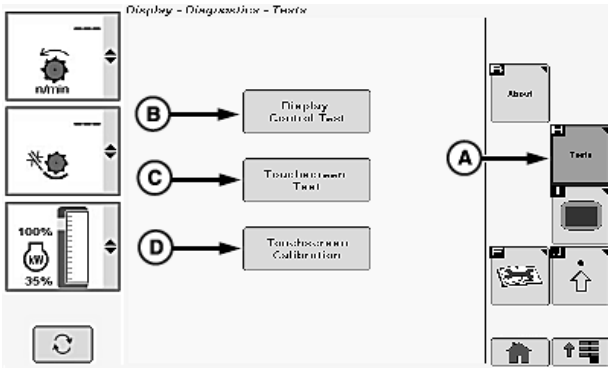

H95748 —UN—05OCT10

A—Symbol tester
B—Symbol färgtest av skärm
C—Symbol test av pekskärm
D—Symbol kalibrering av pekskärm

1. En annan skärmbild med ett X uppe i högra hörnet visas.
2. Tryck på skärmen vid X:et och fortsätt att följa X:et runt på skärmen. Tryck alltid på skärmen mitt i X:et.

OBS: Pekskärmskalibreringen avbryter alla sparade kalibreringar, så att man kan börja om och göra en ny kalibrering.

OUO6075,0001513 -67-11JUN13-3/5


Diagnosvärden:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen (A) markeras.

Skärmen visar följande:

- Ej-brytarkontrollerad spänning
- Brytarkontrollerad spänning
- Hög CAN-spänning (fordonsbuss)
- Hög CAN-spänning (redskapsbuss)
- Låg CAN-spänning (fordonsbuss)
- Låg CAN-spänning (redskapsbuss)
- Display körtimmar
- USB finns

OBS: USB-anslutningen (Universal Serial Bus) sitter under armstödet. Anslutningen används för grundläggande diagnosvärden och överföring av data. Anslut aldrig någon telefon eller ljudenhet här. Anslutningen är INTE till för att ladda kundens enheter.

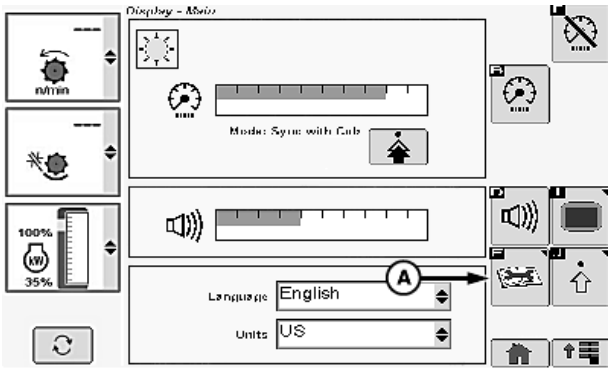


H108237 —UN—11JUN13

A—Diagnossymbol

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001513 -67-11JUN13-4/5

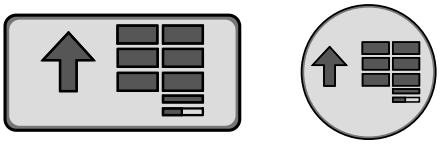


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95845 —UN—31MAR10

H95878 —UN—29MAR10

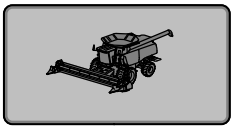


Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,0001513 -67-11JUN13-5/5

Ansluta flera displayer och extra reglage

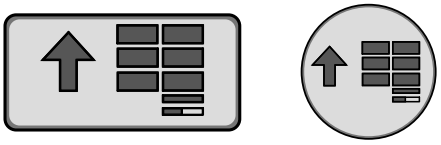


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95849 —UN—31MAR10

H95878 —UN—29MAR10

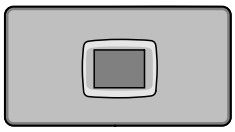


Displaysymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när displayinställningssymbolen markeras.

OUO6075,0001514 -67-11JUN13-1/4

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

A—Symbol för avancerade inställningar

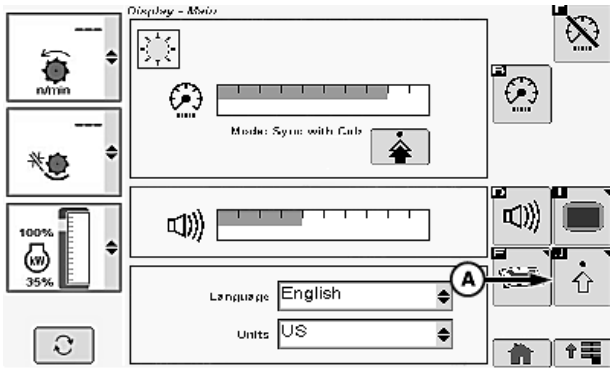

H108235 —UN—11JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001514 -67-11JUN13-2/4


Ansluta flera displayer:

OBS: Programmet upptäcker automatiskt om en annan display har anslutits. Kontakta din John Deere återförsäljare för mer information innan du ändrar några inställningar, eller om systemet inte upptäcker en ansluten display.

Extra reglage:

OBS: Funktionen Extra reglage är inte tillgänglig.


A—Symbol Flera displayer **B—Symbol Extra reglage**

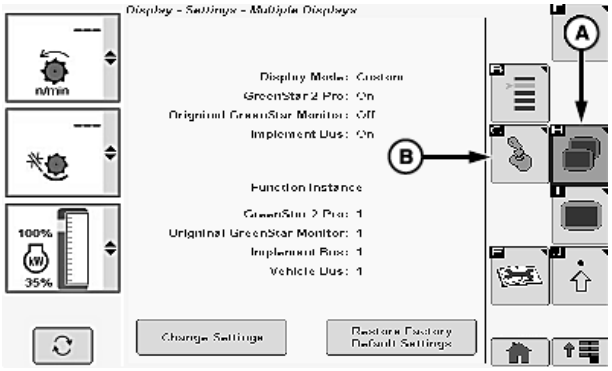

H96256 —UN—05OCT10

OUO6075,0001514 -67-11JUN13-3/4


H95845 —UN—31MAR10

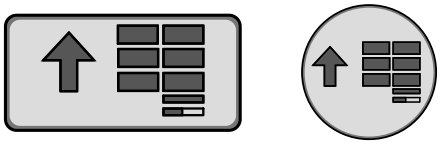

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

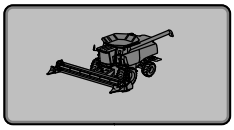


Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,0001514 -67-11JUN13-4/4

Applikation meddelandecenter


H95846 —UN—31MAR10

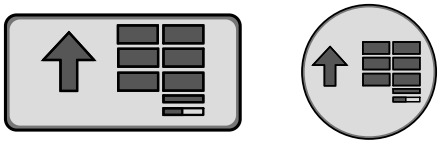

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

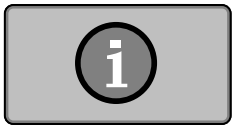

Meddelandecenter Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när meddelandecentrets symbol markeras.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000652 -67-26AUG10-1/3

Symbol för meddelandecenter (A):

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när meddelandecentrets symbol markeras.

Visar meddelanden eller aktiva felkoder om sådana finns.

Symbol för diagnosadress (B):

OBS: Om maskinen är utrustad med GreenStar -display, försök inte visa felsökningsadresser på båda displayerna samtidigt.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för diagnosadress markeras.

Föraren kan välja önskade styrenheter och göra adressmodifieringar/-ändringar eller visa adresser (kontakta din John Deere återförsäljare).

Symbol för felkoder (C):


OBS: Om maskinen är utrustad med GreenStar -display, försök inte visa felkoderna på båda displayerna samtidigt.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för felkoder markeras.

I fönstret visas styrenheter, felsökningsadresser, kod (aktiv eller inaktiv) och hur många gånger koden har visats (se avsnittet Felkodsmeny i sektionen Felkoder för mer information).

Symbol information om elektronisk styrenhet (ECU) (D):

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för information om elektronisk styrenhet markeras.

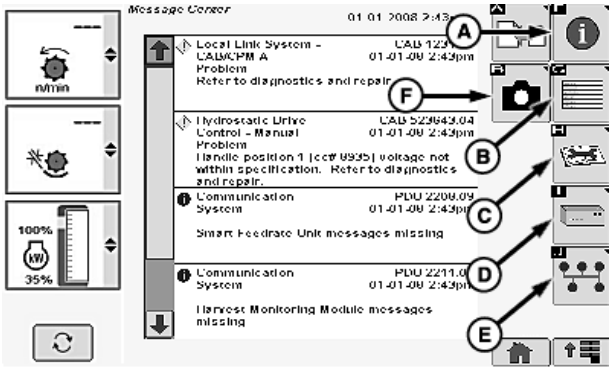

H95965 —UN—05OCT10

Här visas styrenheter, adresser, antalet meddelanden, reservdelsnummer och serienummer för styrenheter, programvarans reservdelsnummer och version (kontakta din John Deere återförsäljare).

Symbol CAN-bussinformation (E):

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för CAN-bussinformation markeras.


Här visas om nätverksstatus är aktiv eller inaktiv, totalt antal räknade meddelanden och CAN hög och låg spänning (kontakta din John Deere återförsäljare).

Symbol överföring av avbuggningsfiler (F):

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för överföring av avbuggningsfiler markeras.

Nästan alla skärmbilder kan sparas i ett internt minne och sedan kopieras till ett USB-minne (kontakta din John Deere återförsäljare).

OUO6075,0000652 -67-26AUG10-2/3

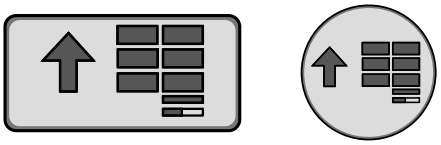


H95878 —UN—29MAR10

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95845 —UN—31MAR10

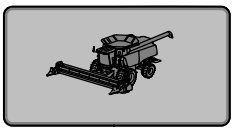


Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,0000652 -67-26AUG10-3/3

Applikation kapacitetsmonitor

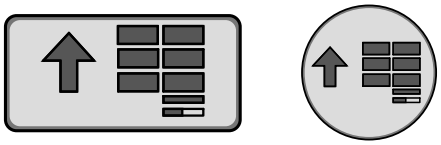


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95847 —UN—12OCT10

H95878 —UN—29MAR10

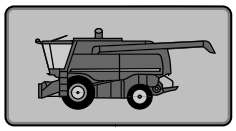

Kapacitetsmonitor Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för kapacitetsmonitorn markeras.

OUO6075,00006F9 -67-07OCT10-1/5


Meny för kapacitetsmonitor:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad meny för kapacitetsmonitorn (A) markeras.

En omkonfigurerad meny för kapacitetsmonitorn med följande innehåll visas:

- Genomsnittlig bränsleförbrukning per areal (gal/acre, l/ha, gal/ha, l/acre)
- Faktisk areal per timme
- Genomsnittlig areal per timme
- Skördad areal (ökar med inspelning TILL)
- Avstånd (ökar alltid. Ej beroende av inspelningsstatus)
- Faktisk bränsleförbrukning per timme (gal/h, l/h)
- Skördeproduktivitet per timme (volym eller vikt)
- Räkneverk vikt
- Räkneverk vattenhalt

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskat menyalternativ markeras.

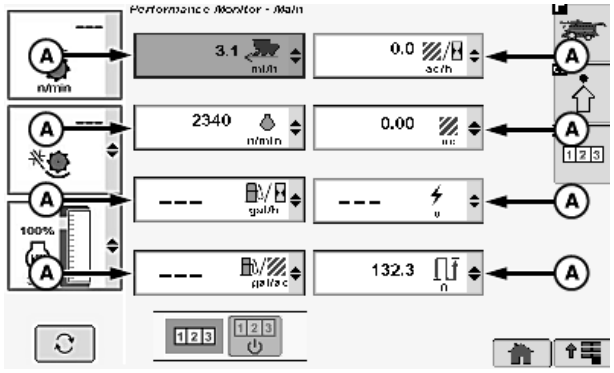


H95803 —UN—05OCT10


A—Meny kapacitetsmonitor

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00006F9 -67-07OCT10-2/5

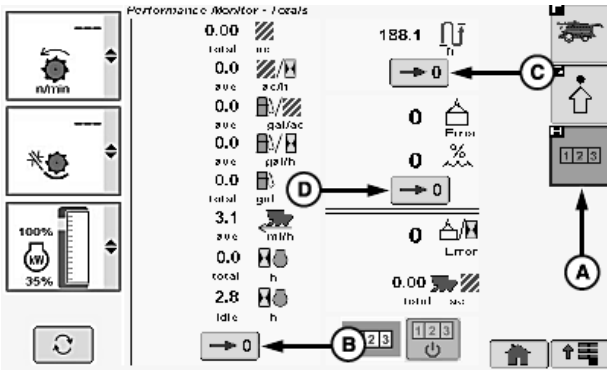

H95810 —UN—05OCT10

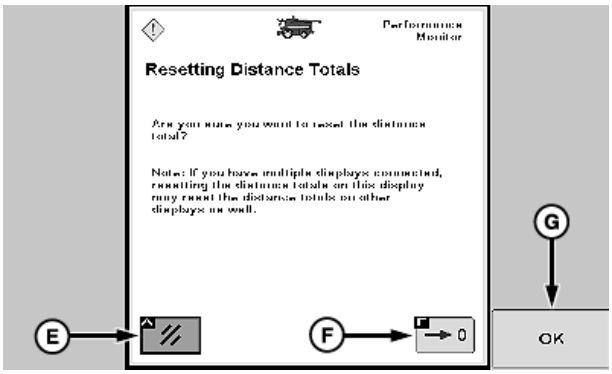

H95811 —UN—23MAR10

A—Symbol totalvärden
B—Symbol nollställning arealmätare
C—Symbol nollställning avståndsmätare
D—Symbol nollställning vikt och vattenhalt
E—Symbol Avbryt
F—Symbol nollställning
G—OK-symbol

Nollställning kapacitetsmonitor:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för totalvärden (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nollställning av önskat räkneverk markeras:

OBS: När värden för areal, avstånd, vikt och vattenhalt nollställs här, raderas inte totalvärden för kund, gård, fält och gröda.

Endast räkneverk på denna skärmbild nollställs.

- Symbol för nollställning arealmätare (B)
  - Visar den totala areal som körts sedan senaste nollställningen.
- Symbol för nollställning avståndsmätare (C)
  - Visar den totala sträcka som körts sedan senaste återställningen.
- Symbol för nollställning av räkneverk för vikt och vattenhalt (D)
  - Visar värden för vikt och vattenhalt sedan senaste nollställningen.

En varningsskärm visas, med frågan om du verkligen vill nollställa det önskade totalvärdet.

VIKTIGT: Om flera displayer är anslutna, kan nollställningar av totalvärden på denna skärm nollställa värden på andra skärmar också.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (E) markeras, för att avbryta och återgå till föregående skärm.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för nollställning (F) eller OK-symbolen (G) markeras, för att nollställa totalvärden.

Fortsättning på nästa sida

Avancerade inställningar kapacitetsmonitor:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

- Ruta för autobredd (B)

  OBS: Bör alltid kontrolleras och avaktiveras av föraren.

- Ruta för skärbordsbredd (C)

  OBS: Bör alltid avaktiveras av föraren.

  - Identifieras automatiskt utifrån inställningarna på skärbordets inställningsskärm.
- Inspelningsstatus TILL/FRÅN (D)

  OBS: Bör alltid avaktiveras av föraren.


- Inspelningsmeny (E)

  OBS: Ska alltid avaktiveras av föraren och alltid stå på AUTO.

- Serviceintervall (F)

  OBS: Ett larm hörs och ett meddelande visas på displayen inom 20 timmar från det inställda serviceintervallet.

  - Intervallet kan ställas in mellan 0 och 999 timmar. När servicen är klar måste serviceintervallet nollställas.

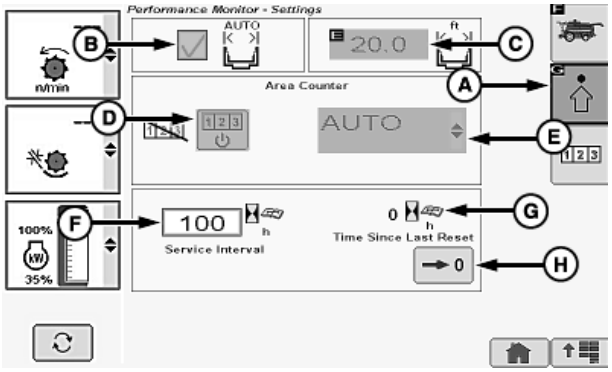


H95813 —UN—05OCT10

A—Symbol avancerade inställningar
B—Ruta autobredd
C—Ruta skärbordsbredd
D—Inspelningsstatus TILL/FRÅN
E—Inspelningsmeny
F—Serviceperiod
G—Tid sedan föreg. återställning
H—Symbol nollställning

- Tid sedan föreg. nollställning (G)
  - Visar antalet körtimmar för motorn sedan servicen nollställdes senast.
- Symbol för nollställning (H)
  - Raderar räkneverket för timmar sedan föregående service.

OUO6075,00006F9 -67-07OCT10-4/5


H95845 —UN—31MAR10

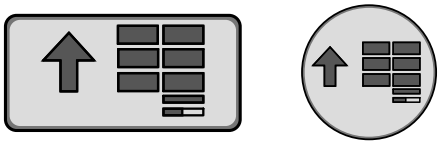

H95878 —UN—29MAR10

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

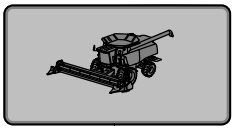


Symbol, tröskans huvudprogram

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,00006F9 -67-07OCT10-5/5

Applikation layout-hanterare

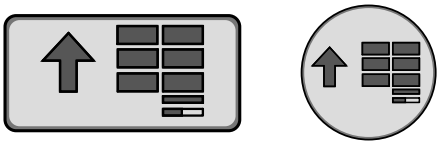


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

H95850 —UN—31MAR10

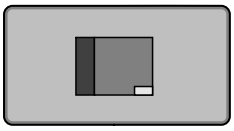

Layout-hanterare Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för layout-hantering markeras.

OUO6075,0001272 -67-11OCT12-1/3

Inställningar startsidans område:

Föraren kan visa olika startsidor.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för område (A) markeras.

Skärmen visar följande:

- Startsida 1
- Startsida 2
- Startsida 3


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad startsida valts.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolerna Uppåt-/Nedåtpil (B) markeras, för att bläddra mellan startsidorna (C).

Välj önskad startsida.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för Inkludera i aktuella startsidor (D) markeras.

- Förbockad - den valda startsidan inkluderas bland de aktuella startsidorna.
- Obockad - den valda startsida inkluderas inte bland de aktuella startsidorna.

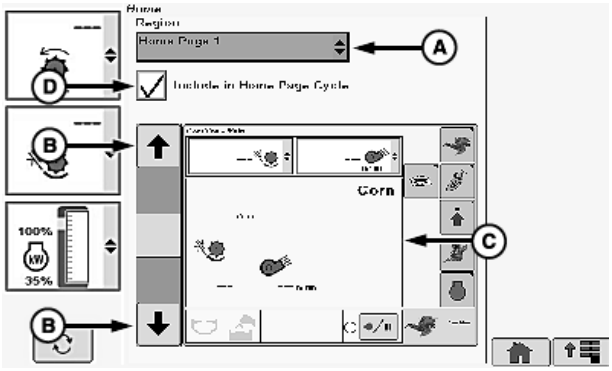


H95818 —UN—05OCT10

A—Meny område
B—Symboler Uppåt-/Nedåtpil
C—Olika startsidor
D—Ruta Inkludera i aktuella startsidor

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Hem-symbolen eller en skärm markeras, för att bläddra bland valda startsidor. Man kan även bläddra bland startsidorna med knappen för startsida på armstödet.

OUO6075,0001272 -67-11OCT12-2/3

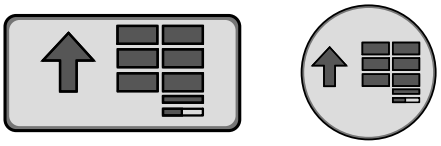


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

H95845 —UN—31MAR10

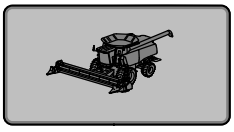

Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,0001272 -67-11OCT12-3/3

Videogränssnitt

OBS: Displayen GreenStar™ GreenStar 2 2600 är inte videokompatibel.

Anslutningarna märkta ADU 01, ADU 02, ADU 03 sänder videosignaler till displayen på armstödet.

Anslutningen med märkningen "CPDU 01" sänder en videosignal till en extra display på hörnstolpen.

Maskinen har fyra kameraingångar för video på höger sida om förarplatsen.

OBS: Displayen GreenStar™ 3 CommandCenter™ på armstödet stöder en videosignal.


Displayen GreenStar™ 3 2630 på armstödet stödet tre videosignaler.

Videoingångarna (A—C) skickar videosignaler till amstödsdisplayen.

Videoingången (D) är ansluten till displayen GreenStar™ 3 2630 (tillval) som är monterad på hörnstolpen.

Videoingångarna skyddas av en in-line-säkring (E).

Kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information om videokompatibla kameralösningar.

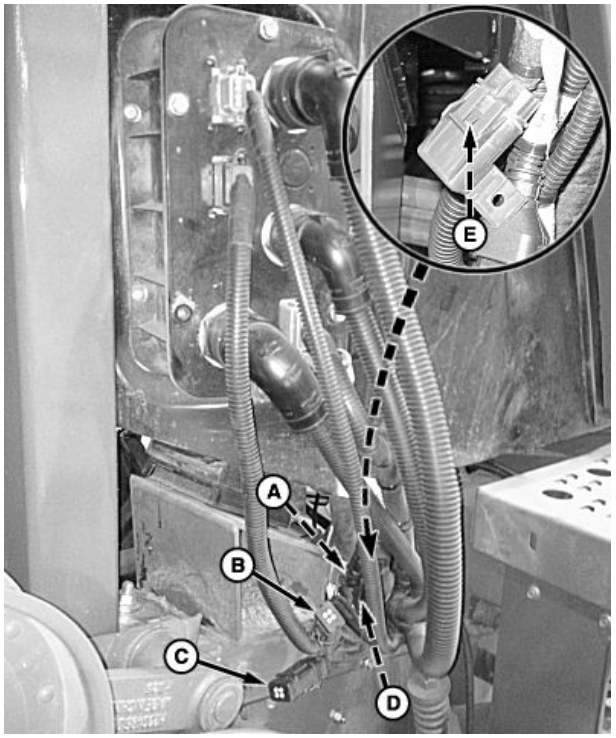

H108461 —UN—03JUL13

A—Videoingång (armstöd)
B—Videoingång (armstöd)
C—Videoingång (armstöd)
D—Videoingång (hörnstolpe)
E—In-line-säkring

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company
CommandCenter är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00015A7 -67-03JUL13-1/1

Video, säkerhet


VARNING: Förlita dig inte på en kamera när det gäller att undvika kollisioner eller upptäcka personer som är i vägen. För att undvika personskador eller dödsfall, var alltid uppmärksam på omgivningarna när maskinen används. Läs avsnittet "Undvik skador orsakade av att maskinen backar" i säkerhetssektionen.

VIKTIGT:

- **Det gäller att korrekt fastställa om kamera- eller videoapplikationen är "speglad".**
- **Montera kameran på ett stabilt och säkert ställe.**
- **Fastställ kamerans siktfält.**
- **Se till att kameran får korrekt underhåll.**
- **Håll kameralinsen ren.**

OUO6075,00013B2 -67-31JAN13-1/1

Videoapplikation (om sådan finns)

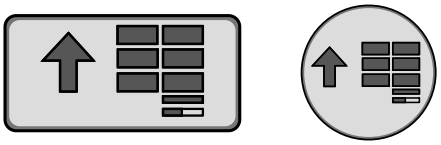


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95851 —UN—31MAR10

H95878 —UN—29MAR10

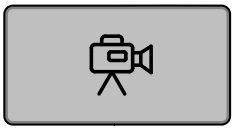

Video
Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när videosymbolen markeras.

OUO6075,00013B1 -67-31JAN13-1/4

Kontrastjustering:

Här kan man göra videodisplayen ljusare eller mörkare.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras:

- Symbol öka (A) - videodisplayen blir ljusare.
- Symbol minska (B) - videodisplayen blir mörkare.


OBS: Kontrastindikatorn (C) ökar eller minskar beroende på vilken symbol man valt.

Spegelinställningar:

Föraren kan spegla bilden på skärmen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när spegelsymbolen (D) markeras.

OBS: Spegel TILL/FRÅN (E) skiftar för att tala om för föraren vilken vinkel som visas.

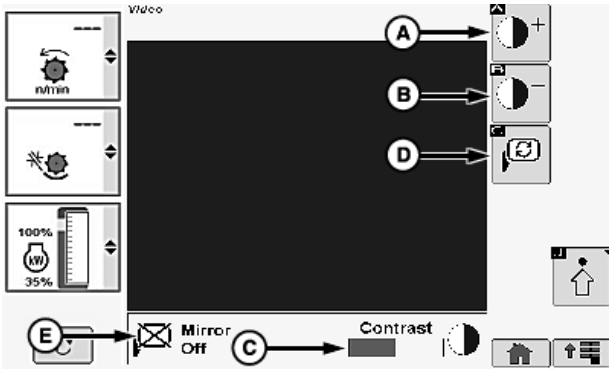


H96255 —UN—05OCT10


A—Symbol öka kontrast
B—Symbol minska kontrast
C—Indikator kontrast
D—Spegelsymbol
E—Spegel TILL/FRÅN

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013B1 -67-31JAN13-2/4

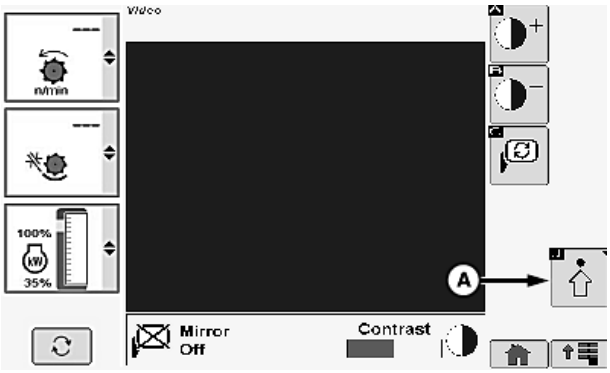

H96254 —UN—05OCT10

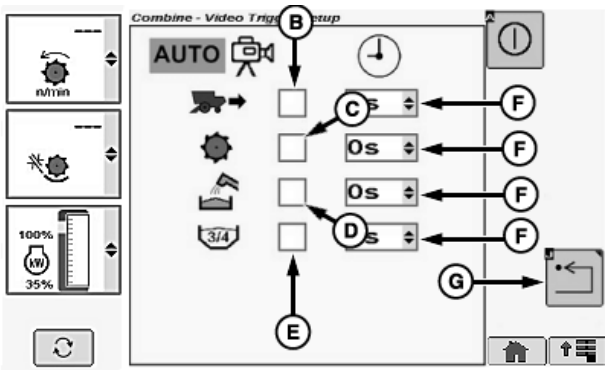

H95821 —UN—05OCT10

A—Symbol för avancerade inställningar
B—Aktivering backvideo
C—Aktivering video tröskverk
D—Aktivering video tömning
E—Aktivering video spannmålstank
F—Tidsmeny
G—Symbol Återgå/Tillbaka

Videoinställning:

OBS: Det finns stöd för flera videoaktiveringar på armstödsdisplayen.

Här kan man ställa in och visa olika områden runt maskinen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

Skärmen visar följande:

- Aktivering backvideo (B)
- Aktivering video tröskverk (C)
- Aktivering video tömningsrör (D)
- Aktivering video spannmålstank (E)

OBS: Videon visas automatiskt på displayen när ett aktiveringsvillkor uppfylls (exempel: backvideon visas när maskinen backar).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när aktiveringsrutorna för önskad video markeras.

- Förbockad - videon visas.
- Obockad - video visas inte.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tidsmenyn (F) för önskad videoruta markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad tid markeras.

OBS: Kameran kan visas ytterligare en stund efter det att villkoret har ändrats (exempel: backvideon fortsätter att visas även efter det att multifunktionsspaken har flyttats framåt).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för Återgå/Tillbaka (G) markeras.

OUO6075,00013B1 -67-31JAN13-3/4

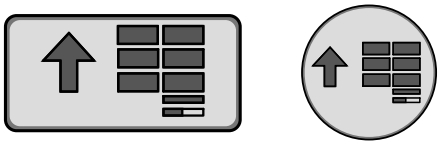


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

H95845 —UN—31MAR10

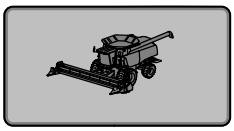


Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,00013B1 -67-31JAN13-4/4

Applikation åtkomsthanteraren

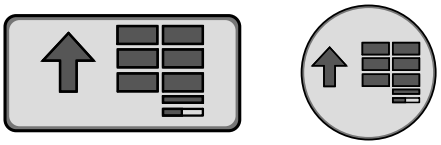

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95852 —UN—31MAR10


H95878 —UN—29MAR10




Åtkomsthanteraren Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för åtkomsthanteraren markeras.

OUO6075,00006F8 -67-07OCT10-1/5

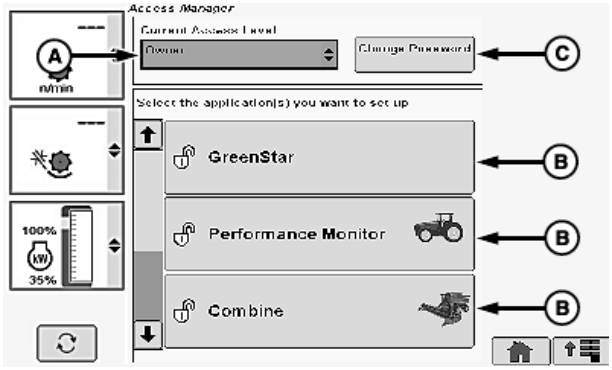

H95814 —UN—05OCT10

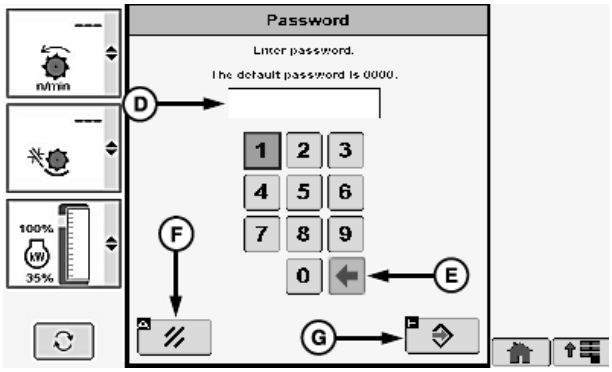

H95823 —UN—05OCT10

A—Meny åtkomstnivå
B—Applikation
C—Symbol ändra lösenord
D—Meny lösenord
E—Symbol Bakåtpil
F—Symbol Avbryt
G—Symbol Välj/Bekräfta

Inställning av åtkomstnivå:

Här kan maskinens ägare låsa/låsa upp vissa funktioner. Om en funktion är låst kan bara ägaren ändra/justera den. Om funktionen är olåst kan både ägaren och föraren ändra/justera den.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för åtkomstnivå (A) markeras.

Skärmen visar följande:

OBS: Måste vara i ägarläge för att applikationen (B) ska kunna låsas/låsas upp. Det krävs ett lösenord för att byta från förarläge till ägarläge.

- Förarläge - vissa ändringar/justeringar är tillgängliga när ägaren ställt in detta.
- Ägarläge - fastställer vilka ändringar/justeringar som ska vara tillgängliga för förarna.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad åtkomstnivå markeras.

Ändra lösenord:

Maskinens ägare kan ange ett lösenord som hindrar föraren från att ändra/justera ägarens inställningar.

OBS: Om du förlorat eller glömt lösenordet, kontakta din John Deere återförsäljare för mer information.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för ändring av lösenord (C) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen för att skriva in siffror från en räknare i lösenordsmenyn (D).

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Bakåtpil (E) markeras, för att radera siffror som skrivits in fel.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (F) markeras, för att avbryta och återgå till föregående skärm.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (G) markeras.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00006F8 -67-07OCT10-2/5


Låsa/låsa upp applikationer:

Här kan ägaren låsa/låsa upp vissa funktioner. I låst läge visas bara vissa funktioner för föraren.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Uppåt-/Nedåtpil (A) markeras, för att bläddra mellan olika applikationer.


Skördetröska	Display
Meddelandecenter	Layout-hanterare
Kapacitetsmonitor	Video
GreenStar	Åtkomsthanterare


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad applikation (B) markeras.

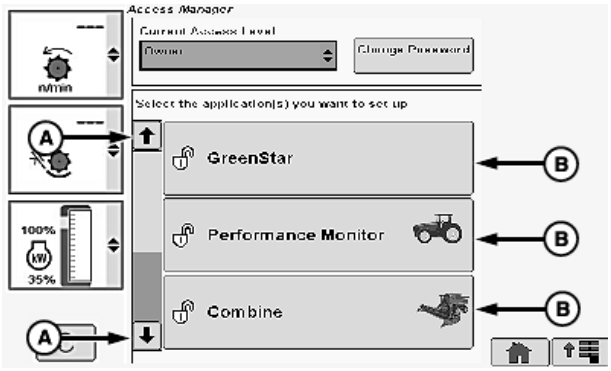

A—Symboler Uppåt-/Nedåtpil B—Applikation

OUO6075,00006F8 -67-07OCT10-3/5

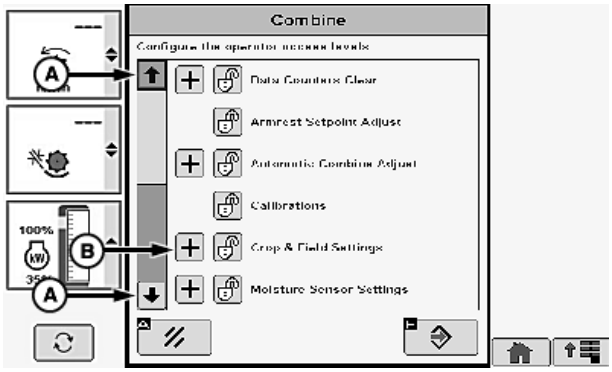

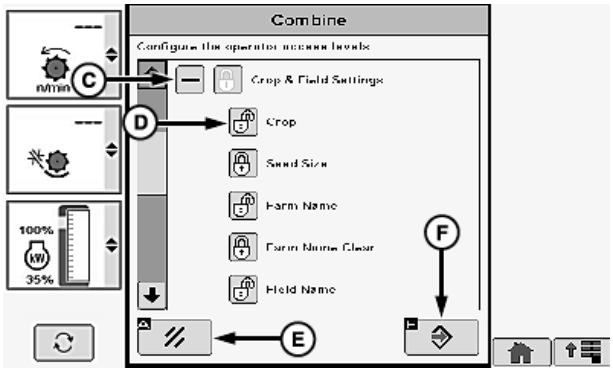

A—Symboler Uppåt-/Nedåtpil
B—Plussymbol
C—Minussymbol
D—Symbol låsa/låsa upp
E—Symbol Avbryt
F—Symbol Välj/bekräfta

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolerna Uppåt-/Nedåtpil (A) markeras, för att bläddra genom applikationernas underfunktioner.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när plussymbolen (B) (utökar underfunktion) eller minussymbolen (C) (minimerar underfunktion) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad underfunktion markeras.

OBS: Underfunktionen växlar mellan symbolen Låsa/låsa upp (D).

Ett grått lås betyder att bara vissa underfunktioner är låsta.

- *Låsa-symbol - föraren kan inte göra ändringar/justeringar. Bara ägaren kan göra ändringar/justeringar.*
- *Låsa upp-symbol - både ägaren och föraren kan göra ändringar/justeringar.*

Upprepa vid behov för övriga applikationer.


OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Avbryt-symbolen (E) markeras, för att avbryta ändringar och återgå till föregående skärm.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/bekräfta (F) markeras.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00006F8 -67-07OCT10-4/5


H95845 —UN—31MAR10

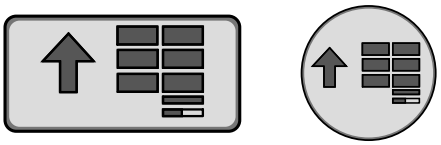

Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller knappen för huvudmenyn.

H95878 —UN—29MAR10

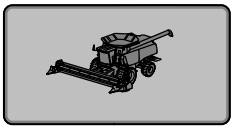


Tröskans huvudsida Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,00006F8 -67-07OCT10-5/5

Armstödskonsolens reglage

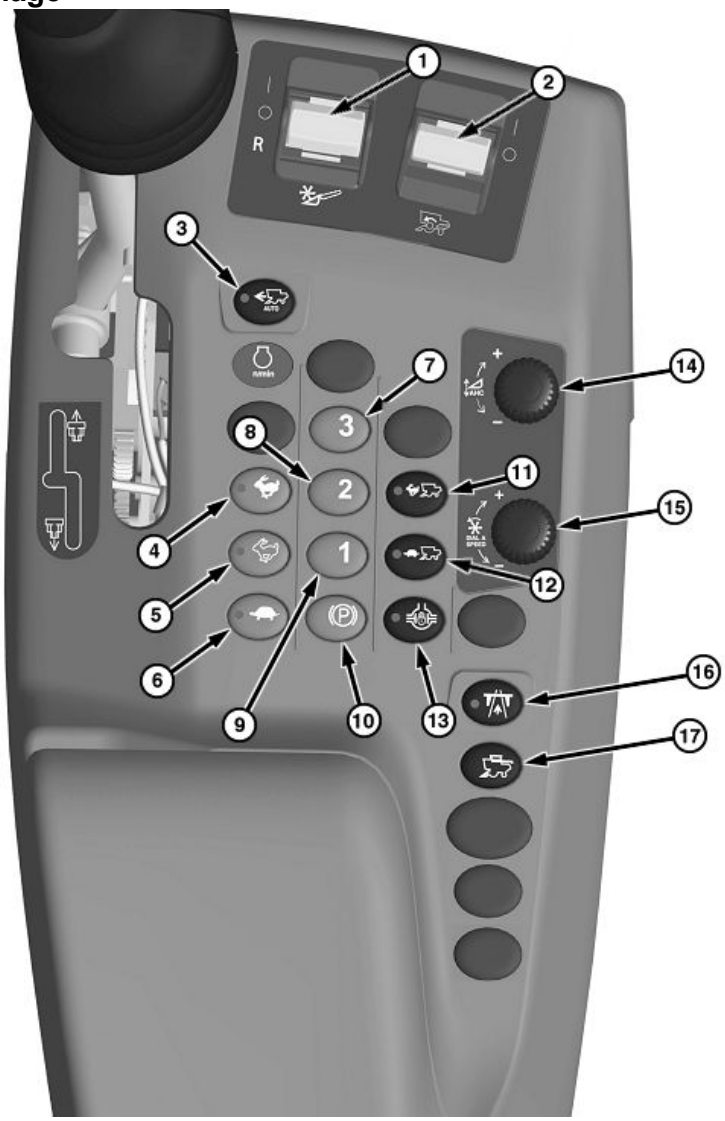

H95194 —UN—11OCT10

1— Strömbrytare skärbordstillkoppling och inmatningshusets reversering
2— Tröskverkets strömbrytare
3— Knapp Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns)
4— Motorvarvtalsknapp (högt varvtal)
5— Motorvarvtalsknapp (mellanvarvtal)
6— Motorvarvtalsknapp (lågt varvtal)
7— Tryckknapp 3:e växeln knappväxelväljare (om sådan finns)
8— Tryckknapp 2:a växeln knappväxelväljare / knapp ProDrive läge 2 (om sådan finns)
9— Tryckknapp 1:a växeln knappväxelväljare / knapp ProDrive läge 1 (om sådan finns)
10— Parkeringsbromskontakt (om sådan finns)
11— Knapp fyrhjulsdrift (högt varvtal) (om sådan finns)
12— Knapp fyrhjulsdrift (lågt varvtal) (om sådan finns)
13— Knapp differentialspärr (om sådan finns)
14— Vred, skärbordets höjd/HydraFlex™ tryckkontroll
15— Dial-A-Speed vridreglage
16— Transportströmbrytare
17— Snabbvalsknapp fällningsfunktioner (om sådan finns)

OBS: Alla knappar finns inte i varje maskinmodell.

Bekanta dig med knappar och reglage innan du börjar arbeta med maskinen.

Harvest Smart är ett varumärke som tillhör Deere & Company
HydraFlex är ett varumärke som tillhör Deere & Company


OUO6075,0000A9E -67-16NOV10-1/1

Strömbrytare skärbordstillkoppling och inmatningshusets reversering

Med strömbrytaren (A) kopplas skärbordsdrivningen in och ur. Tryck in och för strömbrytaren framåt för att låsa den i tillslaget läge.

OBS: Med reverseringen inkopplad, roterar haspeln i motsatt riktning (endast stela och HydraFlex skärbord). Detta ger en effektivare rensning av materialansamling framför inmatningshuset.

Om man kör med högt motorvarvtal och strömbrytaren för inmatningshusets reversering är tillkopplad, varvar motorn automatiskt ner och går till låg tomgång.

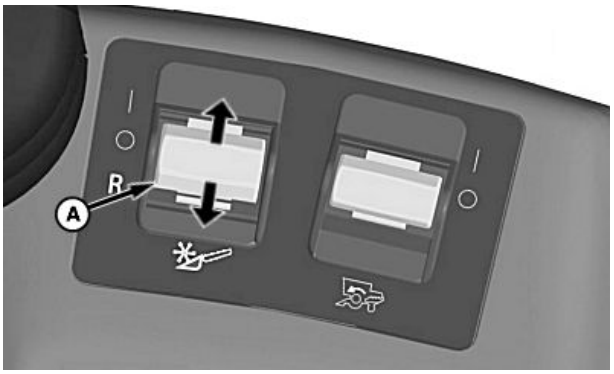

H94644 —UN—27JAN10

Skärbordsströmbrytaren (A) används för hydraulisk inkoppling av reverseringen för rensning av materialansamlingar framför inmatningshuset.

Tryck strömbrytaren bakåt och håll kvar tills materialansamlingen har rensats.

Aktivering av systemet:
- Skärbordsströmbrytaren måste vara FRÅN-slagen för att starta motorn
- Tröskverkets strömbrytare måste vara tillkopplad.
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)
- Föraren måste sitta i förarsätet för att skärbordet ska kunna kopplas in.

Skärbordets drivning måste vara frånkopplad med snabbstoppsknappen (B) på multifunktionsspaken.

För att åter koppla in skärbordsdrivningen eller tömningsröret efter urkoppling med snabbstoppet, måste strömbrytaren först slås ifrån och sedan slås till igen.

Om föraren lämnar sätet efter tillkopplingen, fortsätter skärbordet att arbeta i fem sekunder innan det kopplas ifrån.

För att åter koppla in skärbordet, måste föraren sätta sig i sätet, slå ifrån strömbrytaren och sedan slå till den igen.



H94657 —UN—01NOV10

A—Strömbrytare tillkoppling av skärbordsdrivning/reversering

B—Snabbstoppsknapp

OUO6075,000043D -67-13DEC10-1/1

Reversering av inmatningshus

OBS: Om reverseringen kopplas till med motorn på högt varvtal kommer motorn automatiskt att varva ner till lågt tomgångsvarvtal.


Koppla ur skärbordsdrivningen (A) och tryck på varvtalsknappen för lågt tomgångsvarvtal.

Tryck skärbordsströmbrytaren nedåt och bakåt och håll tills materialansamlingen har rensats.

Släpp strömbrytaren.

Tryck på varvtalsknappen för max. tomgångsvarvtal och fortsätt tröskningen.

VIKTIGT: Försök aldrig forcera materialansamlingar genom maskinen genom att slå till och från strömbrytaren upprepade gånger. Det förkortar komponenternas livslängd.

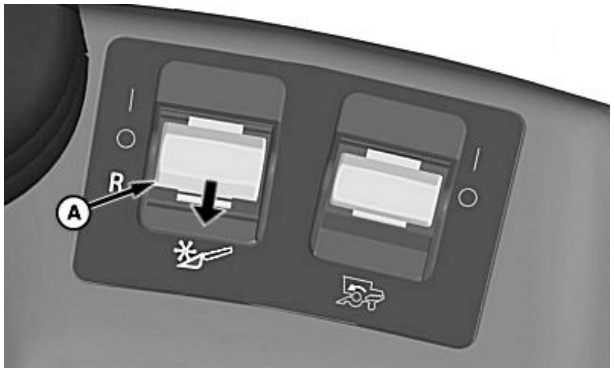

H94655 —UN—27JAN10

A—Strömbrytare, inkoppling av skärbordsdrivning/reversering

OUO6075,000043E -67-20NOV09-1/1

Tröskverkets strömbrytare


OBS: Koppla först in tröskverket, sedan skärbordet.

Tröskverket kopplas till och ifrån med strömbrytaren (A). Tryck in och för strömbrytaren framåt för att låsa den i tillslaget läge.

Aktivering av systemet:
- Motorn går på låg tomgång.
- För att kunna starta maskinen måste tröskverksströmbrytaren vara frånslagen
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)

Justering av tröskverksvarvtal och rensfläktsvarvtal kan endast utföras när tröskverket är igång.

OBS: Tröskverket kopplas ur om den bakre halmcylinderns varvtal faller under 300 v/min.

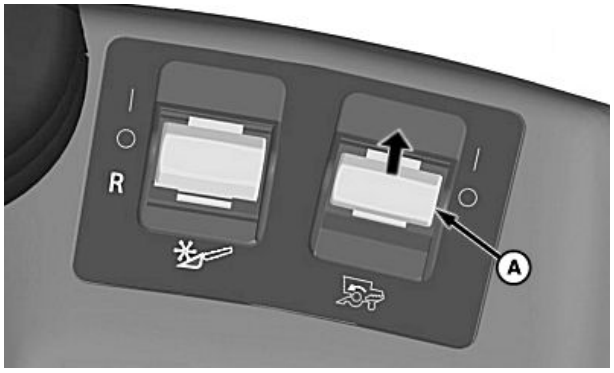


H94656 —UN—27JAN10


A—Tröskverkets strömbrytare

OUO6075,000043F -67-28SEP10-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns)

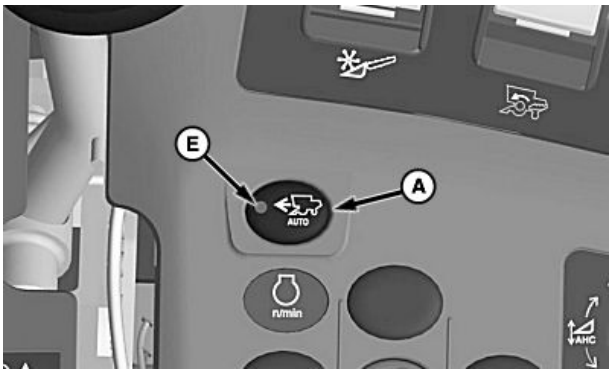

H106496 —UN—08JAN13

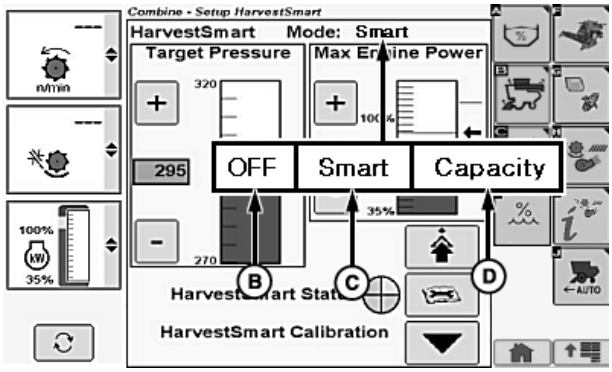

H106497 —UN—16JAN13

A—Knapp för aktivering av Harvest Smart™ matningsreglering
B—OFF-läge
C—Smart-funktion:
D—Kapacitetsfunktion
E—Kontrollampa

Med knappen (A) för aktivering av Harvest Smart™ matningsreglering kopplar man till Harvest Smart™-systemet och väljer två funktionslägen.

När man trycker på aktiveringsknappen för Harvest Smart™ matningsreglering en gång visas skärmbilden på displayen. Tryck på knappen igen för att växla mellan de två olika lägena:


- OFF (B)
- Smart (C)
- Kapacitet (D)

Kontrollampan (E) tänds när systemet är aktivt.

OUO6075,000137A -67-24JAN13-1/2

Se sektionen Harvest Smart™ automatisk matningsreglering för information om:

- Funktion (A)
  - OFF (av)
  - Smart
  - Kapacitet
- Bearbetningsgrad (B)
- Max. motoreffekt (C)
- Symbol för avancerad inställning (D)
  - Max. körhastighet
  - Känslighet
- Harvest Smart™ statusindikator (E)
- Symbol för diagnosavläsningar (F)
- Symbol för kalibrering av Harvest Smart™ (G)

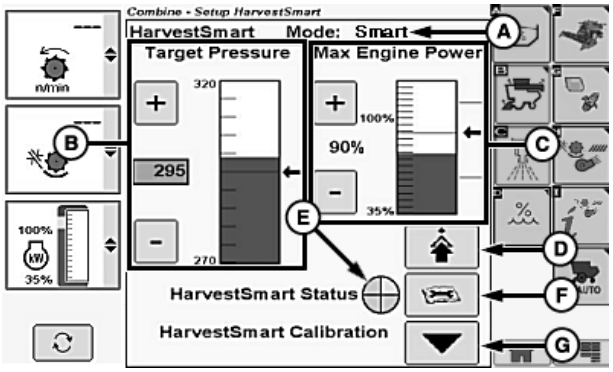

H106500 —UN—08JAN13

OUO6075,000137A -67-24JAN13-2/2


Motorvarvtalsknappar

Motorvarvtalet ökas eller minskas med dessa tre knappar.

- För ett högt varvtal, tryck på knapp (A).
- För ett mellanvarvtal, tryck på knapp (B).
- För ett lågt varvtal, tryck på knapp (C).

Kontrollamporna (D) visar vilken knapp som är vald för tillfället.

A—Högt motorvarvtal
B—Mellanvarvtal
C—Lågt motorvarvtal
D—Kontrollampor

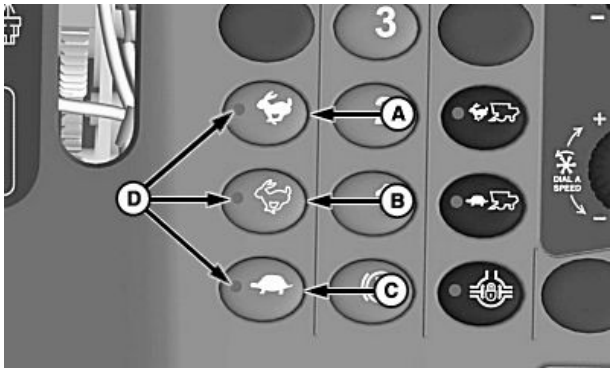

H94729 —UN—27JAN10

OUO6075,0000450 -67-28SEP10-1/1


Knappväxelväljare (om sådan finns)

OBS: Max. körhastighet begränsas av däckstorleken och gällande nationell trafiklagstiftning.

Man måste stanna maskinen och flytta multifunktionsspaken till neutralläget innan önskad växel väljs.

Tryckknapparna för val av växel (A, B eller C) används för att styra växellådans hastighetsområde elektroniskt. Tryck på önskad knapp för att öka eller minska maskinens körhastighet. Displayen visar vilken knapp som är intryckt och blinkar tills växellådan växlar elektroniskt.

A—Tryckknapp 1:a växeln
B—Tryckknapp 2:a växeln
C—Tryckknapp 3:e växeln

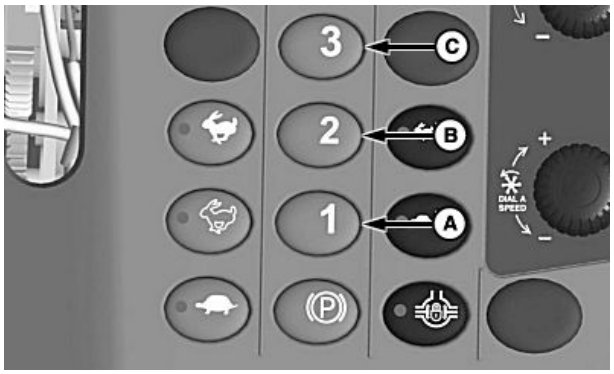

H95208 —UN—27JAN10

OUO6075,0000642 -67-13DEC10-1/1


Växelknappar för ProDrive läge 1 och 2 (ProDrive-maskiner) (beroende på utrustning)

OBS: Max. körhastighet begränsas av däckstorleken och gällande nationell trafiklagstiftning. Hastigheten kan programmeras från noll till max. tillåten körhastighet.

Max. backningshastighet är 10 km/h (6.2 mph) och förändras inte oavsett vald grupp.

ProDrive knapp 1 och 2 kan väljas under gång.

ProDrive-knapparna 1 (A) och 2 (B) används för elektronisk kontroll av växellådans hastighetsområde. Knapparna används för att ställa in en bekväm hastighet på fält eller väg. När önskad körhastighet har ställts in och multifunktionsspaken flyttas fram helt, kör maskinen inte fortare än det inställda värdet för det valda läget.

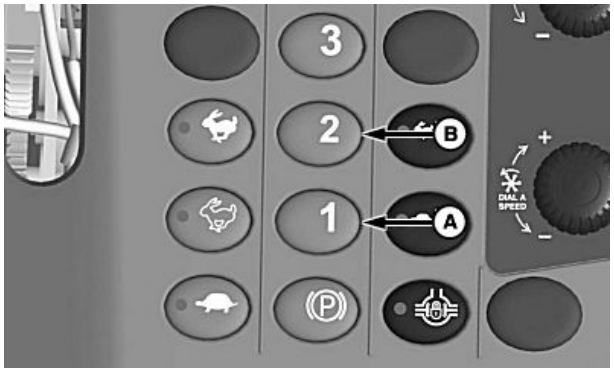


H94730 —UN—27JAN10

A—Växelknapp, ProDrive läge 1
B—Växelknapp, ProDrive läge 2


1. Tryck på ProDrive knapp 1 eller 2. Kontrollamporna på hörnstolpsdisplayen visar vilket läge som just nu är valt.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget tills önskad hastighetsinställning nås.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000F82 -67-09FEB12-1/2

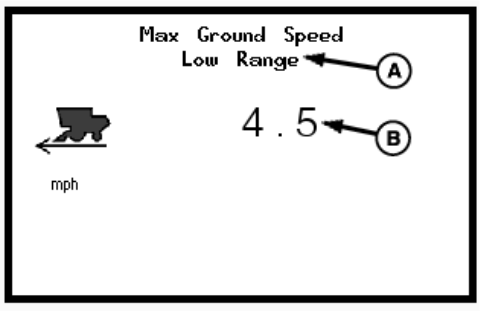

H101553 —UN—16MAY11

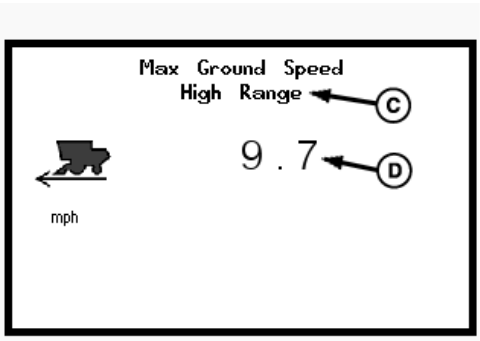

H101554 —UN—16MAY11

3. CommandCenter-displayen visar förarens inställningar för:

OBS: Max. hastighet för låggruppen (1) begränsas av inställd max. hastighet i höggruppen (2).

Maskinen har ett hastighetsområde på 0–7,2 km/h (0–4.5 mph) eller 0–15,6 km/h (0–9.7 mph) enligt bilden och kan inte arbeta snabbare än börvärdeshastigheten.

Förändring i hastighet mellan läge 1 och 2. Exempel: Läge 1 inställt på 8 km/h (5 mph) med multifunktionsspaken i mittområdet (4 km/h 2.5 mph). Läge 2 inställt på 20 km/h (12.4 mph) med multifunktionsspaken i mittområdet 10 km/h (6.2 mph). Den faktiska körhastigheten mellan läge ökar.


Max. körhastighet i låggruppen (1):

- Max. låglägeshastighet (A) visas på displayen när ProDrive växelknapp 1 väljs.
  - Aktuell hastighet (B) visas på skärmen.
  - När man vrider på väljarreglaget ökar eller minskar maskinens körhastighet sakta oavsett i vilket läge multifunktionsspaken står.

Max. körhastighet i höggruppen (2):

- Max. höglägeshastighet (C) visas på displayen när ProDrive växelknapp 2 väljs.
  - Aktuell hastighet (D) visas på skärmen.
  - När man vrider på väljarreglaget ökar eller minskar maskinens körhastighet sakta oavsett i vilket läge multifunktionsspaken står.

OBS: Ett högre värde ger en aggressivare rörelse. Det rekommenderas att välja låglägeт och en låg maxhastighet för precisionskrävande arbeten (tillkoppling av skärbord).

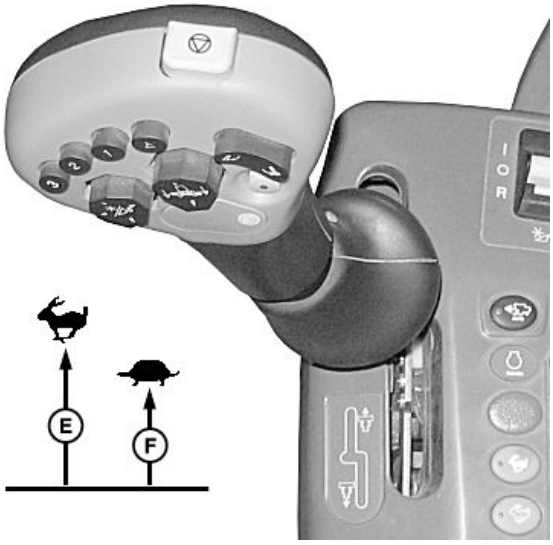

H101555 —UN—16MAY11

A—Max. körhastighet i lågläge
B—Aktuell inställning
C—Max. körhastighet i högläge
D—Aktuell inställning
E—Hög acceleration
F—Låg acceleration

- **Exempel 1:** Vid tillkopplat skärbord och tröskning av önskad gröda. Läge 1 med en maxhastighet på 1,6 km/h (1 mph). Läge 2 inställt på 11,3 km/h (7 mph).
- **Exempel 2:** När maskinen närmar sig ett vattenhinder vid tröskning av önskad gröda. Läge 1 inställt på 4,8 km/h (3 mph). Läge 2 inställt på 11,3 km/h (7 mph).

OUO6075,0000F82 -67-09FEB12-2/2

Parkeringsbromskontakt (om sådan finns)

OBS: Systemet är i manuellt läge när maskinen startas första gången. Kontrollampan för parkeringsbromsen på hörnstolpen tänds för att visa att parkeringsbromsen är tillkopplad. Tryck en gång på parkeringsbromsknappen för att aktivera autofunktionen.

Knappen (A) har manuell eller autofunktion för in-/urkoppling av parkeringsbromsen för att förhindra maskinrörelse.

Autofunktion:

- Tryck på parkeringsbromsknappen **en gång** för att ställa parkeringsbromsen i autofunktion.
  - Om multifunktionsspaken står i neutralläge och hastigheten är lägre än 1,5 km/h (1 mph), används parkeringsbromsen. Om multifunktionsspaken flyttas från neutralläget, lossas parkeringsbromsen.

  OBS: Parkeringsbromsen läggs i varje gång multifunktionsspaken ställs i neutralläget eller när motorn stängs av.

Manuell inkoppling (grundfunktion):



H94718 —UN—27JAN10

A—Parkeringsbromskontakt

- Tryck på parkeringsbromsknappen **två gånger** för att ställa in manuellt läge för parkeringsbromsen.
  - Om multifunktionsspaken står i neutralläge och hastigheten är lägre än 3,0 km/h (1,9 mph), används parkeringsbromsen. Om multifunktionsspaken flyttas från neutralläge eller om hastigheten är högre än 1,5 km/h (1 mph) hörs ett larm.

OUO6075,0001411 -67-11MAR13-1/1

Knappar för fyrhjulsdrift (om sådan finns)

VIKTIGT: Fyrhjulsdriften får inte kopplas in eller ur vid max. körhastighet. Sänk hastigheten eller stanna maskinen.

Koppla ur fyrhjulsdriften före branta nerförsbackar.

Icke-ProDrive-maskiner: Om maskinen saktar ner eller stannar vid körning under förhållanden som orsakar högt tryck i hydrostatsystemet, ställ multifunktionsspaken i neutralläge och växla ner till en lägre växel.

Växling mellan lågläge (sköldpadda) och högläge (hare) kan göras under gång.


Fyrhjulsdriften kopplas in och ur med knapparna (A).

Ett tryck på respektive funktionsknapp kopplar in fyrhjulsdriften och ett andra tryck kopplar ur den. Kontrollampan (B) ovanför respektive knapp tänds för att visa aktiv funktion.

Tryck på den undre strömbrytaren (sköldpadda) för ökad dragkraft och på den övre (hare) för ökad hastighet.

OBS: Under normala förhållanden är det normalt att framhjulen börjar slira före bakhjulen. Under extremt svåra förhållanden kan det bli nödvändigt att trampa ner båda bromspedalerna ett ögonblick för att öka hydrostattrycket till fyrhjulsdriftens motorer. Icke-ProDrive-maskiner: Om bakhjulen slirar onormalt mycket, växla ner till en lägre växel.

Det rekommenderas att köra med fyrhjulsdriften i lågläge (sköldpadda) för att låta maskinen arbeta med max. vridmoment. Högläge (hare) rekommenderas endast när det är nödvändigt att bakhjulen roterar snabbare än körhastigheten.

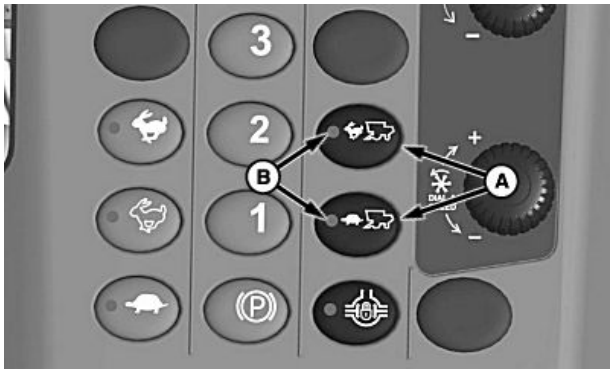

H94720 —UN—27JAN10

A—Strömställare för fyrhjulsdrift

B—Kontrollampor

⚠ VARNING: Icke-ProDrive-maskiner: Körhastigheten ökar vid urkoppling och minskar vid inkoppling av fyrhjulsdriften.

OUO6075,0000F83 -67-09FEB12-1/1

Knapp differentialspärr (om sådan finns)

OBS: Differentialspärren kan inte kopplas in med transportströmbrytaren tillslagen. Differentialen kopplas ur när bromspedalerna trampas ned.

Inkoppling är endast möjligt om körhastigheten är mindre än 10 km/h (6.2 mph) och kopplas automatiskt ur när hastigheten är mer än 12 km/h (7.5 mph).

I fält kopplas differentialspärren vid behov in och ur manuellt med differentialspärrskontakten (A). Kontrollampan (B) tänds när systemet är aktivt.

A—Differentialspärrskontakt **B—Kontrollampa**



H94721 —UN—27JAN10

OUO6075,0000F85 -67-09FEB12-1/1

Vridreglage, skärbordets höjd/HydraFlex™ marktryck

Med vredet (A) regleras inställningarna för automatisk skärbordsåtergång och marktryck (se Skärbortsåtergång och Skärbordets höjdavkänning i sektionen CommandTouch hörnstolpe).

Vrid vridreglaget mot plussymbolen (+) för att höja skärbordet och öka känsligheten och mot minussymbolen (–) för att sänka skärbordet och minska känsligheten (Med HydraFlex ökar, respektive minskar, marktrycket när man vrider reglaget).

A—Vridreglage, skärbordets höjd/Hydraflex marktryck



H94722 —UN—27JAN10

HydraFlex är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0000445 -67-20NOV09-1/1

Dial-A-Speed vridreglage

Automatisk justering av haspel-/rempickupsvarvtal

Reglaget (A) ger föraren automatisk kontroll av haspelns eller rempickupens varvtal. Arbetshastigheten är förhållandet mellan körhastigheten och haspelns/rempickupens varvtal (se avsnittet "Dial-A-Speed haspelautomatik" i sektionen "CommandTouch hörnstolpe").

Vrid reglaget mot plussymbolen (+) för att öka och mot minussymbolen (–) för att minska haspelns/rempickupens varvtal och värde.

Manuell justering av haspel-/rempickupsvarvtal

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för Dial-A-Speed (B) markeras för att avaktivera den automatiska justeringen och övergå till manuell justering.

Vrid på Dial-A-Speed-reglaget för att manuellt ändra haspeln eller rem-pickupen.

Vrid reglaget mot plussymbolen (+) för att öka och mot minussymbolen (–) för att minska haspelns/rempickupens varvtal.


För att systemet ska aktiveras måste:

- Skärbordet vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn vara igång.
- Transportströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).
- Skärbord och tröskverk vara inkopplade.
- Dial-A-Speed-funktionen vara avaktiverad eller maskinen köra med en hastighet under 0,25 km/h (0.16 mph).

OBS: Majsaggregat med haspel för liggande majs kan bara köras i manuellt läge.



H94723 —UN—27JAN10

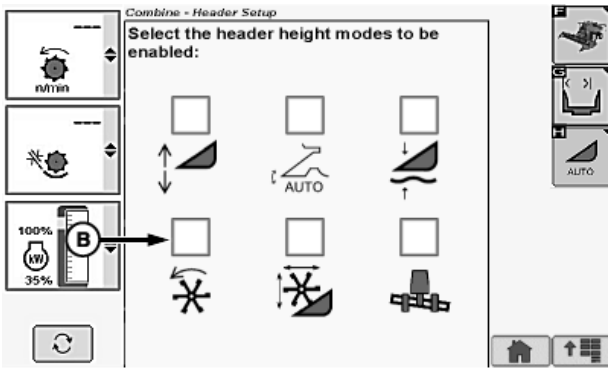

H94724 —UN—05OCT10

A—Dial-A-Speed vridreglage **B—Dial-A-Speed, symbol**

Haspeln måste vara tillkopplad, se Ändra skärbordsinställningar i sektionen CommandCenter -display för ytterligare information.

OUO6075,000044C -67-01DEC10-1/1

Transportströmbrytare


VARNING: ProDrive maskiner: Om man trycker på snabbstoppsknappen när tröskverkets strömbrytare är tillkopplad stannar maskinen snabbt. Säkerhetsbälte rekommenderas för att undvika allvarliga skador.

OBS: Transportströmbrytaren kan inte slås till (transportläge) med tröskverket inkopplat. Ett varningsmeddelande visar att tröskverket är tillkopplat. Koppla ifrån tröskverket för att slå till transportströmbrytaren.

Transportströmbrytaren (A) måste stå i transportläge när maskinen transporteras på allmän väg.

När strömbrytaren trycks ner, tänds en kontrollampa (B) som anger att transportläget är tillkopplat. Transportströmbrytaren hindrar följande funktioner:

- Tillkoppling av tröskverk
- Tillkoppling av skärbord
- Höjning/sänkning av skärbord
- Skärbordsåtergång
- Skärbordets höjdavkänning
- Sidolutning

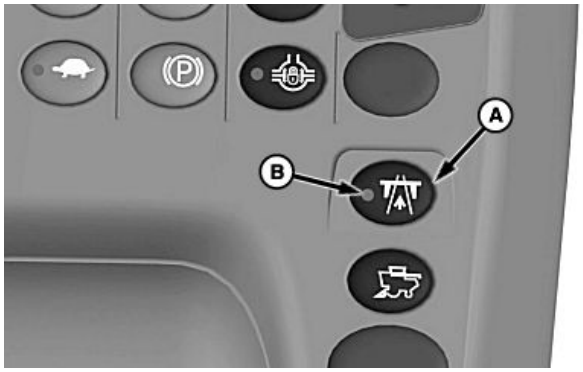

H94726 —UN—27JAN10

A—Transportströmbrytare **B—Kontrollampa**

- Förval av haspelhöjd och haspelns framåt/bakåtläge
- Tömningsrör
- Tömningsrörets svängning
- Vikbart tömningsrör (om så utrustad)
- Spannmålstankluckor (om sådana finns)

För att återgå till arbetsläge (fältläge), tryck på transportströmbrytaren i **två sekunder**. Kontrollampan släcks och funktionerna ovan kan åter kopplas in.

OUO6075,000061F -67-11OCT10-1/1

Snabbvalsknapp fällningsfunktioner (om sådan finns)

OBS: Skärmbilden visar alla tillgängliga fällningsfunktioner. Fällningsfunktionen återgår alltid till skärmens övre del beroende på extrautrustning.

Med snabbvalsknappen för fällningsfunktioner (A) kan man navigera direkt till inställningsbilden för fällningsfunktionerna. Se Inställning fällningsfunktioner i sektionen CommandCenter -display för ytterligare fällningsfunktioner.


A—Snabbvalsknapp för fällningsfunktioner



H94727 —UN—27JAN10

OUO6075,0000468 -67-28SEP10-1/1

CommandARM™-reglage

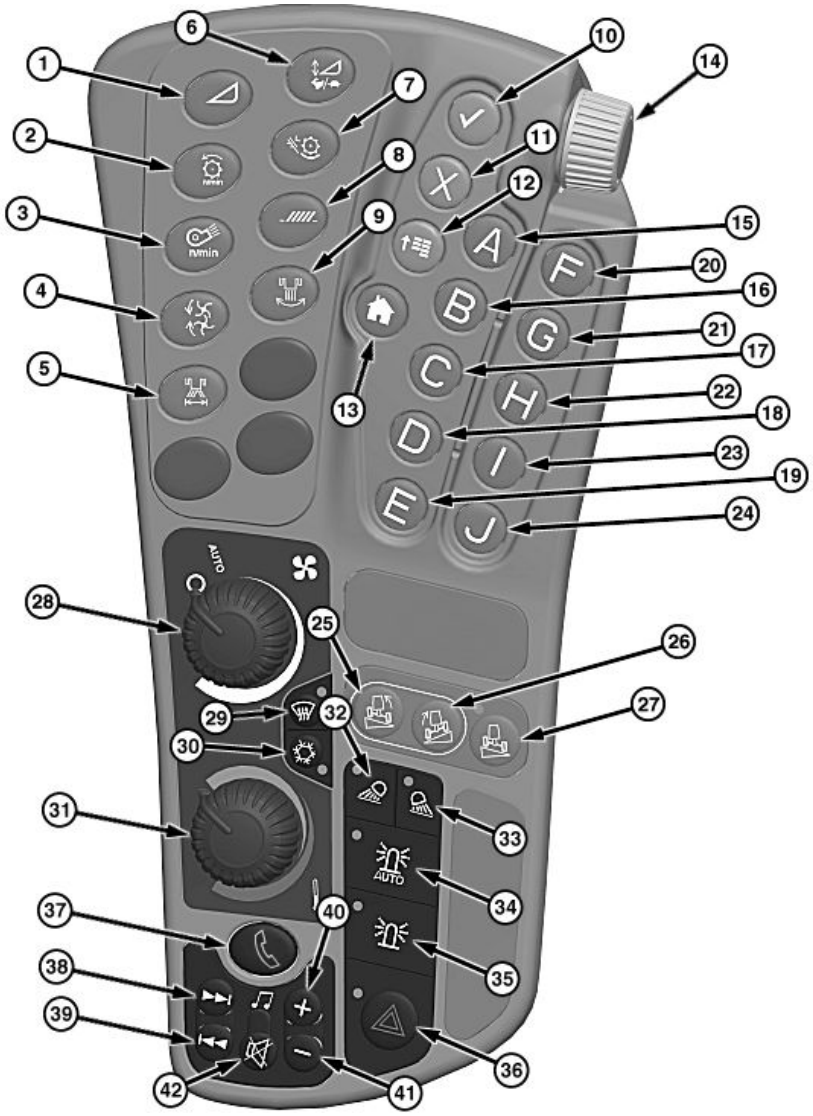

H107886 —UN—16MAY13

1— Knapp, justering av skärbord
2— Funktionsknapp, justering av rotorvarvtal
3— Knapp, justering av rensfläktsvarvtal
4— Knapp, justering av spridarvarvtal
5— Knapp, riktningsbyte utkast (om sådant finns)
6— Knapp, justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet
7— Funktionsknapp, justering av tröskningsavstånd
8— Knapp, justering av översåll/undersåll
9— Knapp, justering av halmhackens spridarplåt (om sådan finns)
10— Bekräfta-knapp
11— Avbryt-knapp
12— Huvudmenyknapp
13— Hem-knapp
14— Väljarreglage
15 - 24—A–J snabbvalsknappar
25— Knapp för HillMaster™ manuell lutning vänster (om sådan finns)
26— Knapp för HillMaster™ manuell lutning höger (om sådan finns)
27— Knapp för HillMaster™ automatisk nivåreglering (om sådan finns)
28— Fläktreglage
29— Defrosterknapp
30— Knapp, luftkonditionering
31— Termostatreglage vred
32— Knapp, arbetsbelysning 1 (främre stubbhöjd)
33— Knapp, arbetsbelysning 2 (bakre utkast)
34— Knapp, automatiskt roterande varningsljus
35— Knapp, roterande varningsljus
36— Knapp, varningsljus
37— Tryckknapp för att prata (beroende på utrustning)
38— Knapp för sökning framåt (beroende på utrustning)
39— Knapp för sökning bakåt (beroende på utrustning)
40— Knapp för höjning av volymen (beroende på utrustning)
41— Knapp för sänkning av volymen (beroende på utrustning)
42— Mute-knapp (beroende på utrustning)

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00014F0 -67-16MAY13-1/2

OBS: Alla knappar finns inte i varje maskinmodell.

Bekanta dig med knappar och reglage innan du börjar arbeta med maskinen.

CommandArm är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00014F0 -67-16MAY13-2/2

Knapp, justering av skärbord

Tryck på knappen för skärbordsjustering (A) vid behov för att justera följande.

Justering av knivbalkstryck (tryck en gång)

OBS: Fungerar bara för HydraFlex-plattformar.

Med justeringen av knivbalkstryck kan man öka eller minska trycket i knivbalken.

1. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska trycket och börvärdet.
2. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Knapp, justering av flytläge (tryck en gång)

OBS: Fungerar endast för 600D pickup-hasplar.

Skärbordets höjdavkänning (lyft) måste vara aktiverad när flytläget ska justeras. Detta är inte möjligt med skärbordets höjdavkänning (nedsänkt).

Skärbordets höjdavkänning får inte vara tillkopplad när flytlägestrycket ska justeras.

Med justering av flytläget kan föraren öka eller minska trycket i mäthjulet och flytlägesramens cylindrar.

1. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska tryck och börvärde för mäthjulet och flytlägesramens cylindrar.
   - Värdena kan justeras från 1 till 10 (5 är grundinställningen).
   - Level Land-maskiner ska vara inställda på 3 eller lägre.
   - Maskiner med sidolutning ska börja med inställningen 5.

OBS: Värdet ska ställas in lägre vid problem med varierande stubbhöjd (vänster till höger). Branta sluttningar ska ha ett lägre värde.

2. Displayen visar förarens justeringsinställningar.



H94660 —UN—27JAN10

A—Knapp, justering av skärbord

Justering av remvarvtal (tryck två gånger)

OBS: Fungerar bara för pickup-hasplar och rem-pickuper.

Med justering av pickup-haspelns remvarvtal kan man öka eller minska remvarvtalet.

1. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska remvarvtalet.
2. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Justering av pickup-haspelns knivbalkslutning (tryck tre gånger)

OBS: Fungerar bara för pickup-hasplar i 600-serien.

Med justering av pickup-haspelns knivbalkslutning kan man öka eller minska knivbalkens lutning.

1. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att justera knivbalkens vinkel.
   - Vid ökning lutar knivbalken nedåt.
   - Vid minskning lutar knivbalken uppåt.
2. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

OUO6075,00004D1 -67-28SEP10-1/1

Funktionsknapp, justering av rotorvarvtal

Knappen för rotorvarvtal (A) ökar eller minskar rotorvarvtalet.

1. Koppla in tröskverket.
2. Tryck på rotorvarvtalets funktionsknapp.
3. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska rotorvarvtalet.
4. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

OBS: Rotorvarvtalet överförs till varvtalsvakten, och larmet för lågt varvtal återställs. Så snart varvtalet ändras, återställs även larmet. Allt eftersom oljetemperaturen stiger, kan varvtalet öka med ungefär 30 v/min under en period av fyra timmar. Justera rotorvarvtalet efter behov.



H94669 —UN—27JAN10

A—Funktionsknapp, justering av rotorvarvtal

OUO6075,000044A -67-28SEP10-1/1

Knapp, justering av rensfläktsvarvtal


Knappen för justering av rensfläktsvarvtal (A) ökar eller minskar rensfläktens varvtal.

1. Koppla in tröskverket.
2. Tryck på rensfläktsvarvtalets knapp.
3. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska rensfläktens varvtal.
4. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Fläktmotorn har en värmevakt, som stänger av motorn om följande inträffar:

- Knappen hålls intryckt i mer än två till tre minuter.
- Stoppläget har nåtts men motorn försöker fortfarande ändra varvtalet.
- Länkaget kärvar eller går trögt.

Om något av ovanstående misstänks, rengör och justera efter behov.

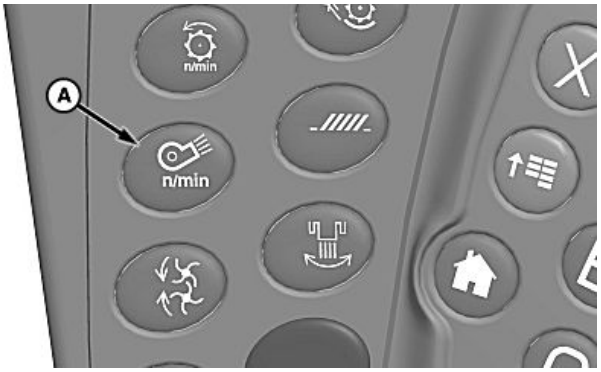

H94670 —UN—27JAN10

A—Knapp, justering av rensfläktsvarvtal

OBS: Låt motorn svalna i 10 till 15 minuter innan ett nytt försök görs.

OUO6075,000044B -67-28SEP10-1/1

Knapp, justering av spridarvarvtal

Spridare med en hastighet (om sådan finns):

OBS: Spridarvarvtalet kan justeras med tröskverket frånkopplat. Då kan föraren justera spridarens börvarvtal. När tröskverket är tillkopplat, arbetar spridaren med förinställt varvtal.

Spridarvarvtalet ligger inom området 0 v/min - 550 v/min. Öka spridarvarvtalet tills önskad spridningsbredd nås.

Med knappen för justering av spridarvarvtal (A) kan man öka eller minska varvtalet för båda spridarskivor inifrån hytten.

1. Tryck på knappen för justering av spridarvarvtal.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska spridarvarvtalet.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

OBS: Ställ in spridarvarvtalet på noll när spridaren inte används.

Spridare med två hastigheter (om sådan finns):

OBS: Spridarvarvtalet kan justeras med tröskverket frånkopplat. Då kan föraren justera spridarens börvarvtal. När tröskverket är tillkopplat, arbetar spridaren med förinställt varvtal.

Spridarvarvtalet ligger inom området 0 v/min - 550 v/min. Öka spridarvarvtalet tills önskad spridningsbredd nås.

Med knappen för justering av spridarvarvtal (A) kan man öka eller minska varvtalet för båda spridarskivor tillsammans eller separat inifrån hytten.

1. Knapp för justering av spridarvarvtal:
   - Tryck på knappen **en gång** för att justera båda spridarskivornas varvtal.
   - Tryck på knappen **två gånger** för att justera vänstra spridarskivans varvtal.
   - Tryck på knappen **tre gånger** för att justera högra spridarskivans varvtal.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska spridarvarvtalet.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

OBS: Ställ in spridarvarvtalet på noll när spridaren inte används.

PowerCast spridarhuv (om sådan finns):

OBS: Spridarvarvtalet kan justeras med tröskverket frånkopplat. Då kan föraren justera spridarens börvarvtal. När tröskverket är tillkopplat, arbetar spridaren med förinställt varvtal.



H94671 —UN—27JAN10

A—Knapp, justering av spridarvarvtal

Spridarvarvtalet ligger inom området 0 v/min - 550 v/min. Öka spridarvarvtalet tills önskad spridningsbredd nås.

Med knappen för justering av spridarvarvtal (A) kan man öka eller minska varvtalet för båda spridarskivor tillsammans eller separat inifrån hytten.

1. Knapp för justering av spridarvarvtal:
   - Tryck på knappen **en gång** för att justera båda spridarskivornas varvtal.
   - Tryck på knappen **två gånger** för att justera vänstra spridarskivans varvtal.
   - Tryck på knappen **tre gånger** för att justera högra spridarskivans varvtal.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska spridarvarvtalet.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Advanced PowerCast spridarhuv (om sådan finns):

OBS: Spridarvarvtalet kan justeras med tröskverket frånkopplat. Då kan föraren justera spridarens börvarvtal. När tröskverket är tillkopplat, arbetar spridaren med förinställt varvtal.

Spridarvarvtalet ligger mellan:

- *350 - 550 v/min (majs) (grundvärde 500 v/min)*
- *600 - 800 v/min (småfröig säd) (grundvärde 700 v/min)*

Justera värdena tills önskad spridningsbredd eller förskjutning nås. Se Inställning av halmhantering i sektionen CommandCenter -displaybilder för ytterligare information.

Med knappen för justering av spridarvarvtalet (A) kan man öka eller minska kåpans spridningsbredd eller förskjutningen av båda spridarskivor inifrån hytten.

Fortsättning på nästa sida

Advanced PowerCast spridarhuv har separat justerbara kåpor som täcker spridarskivorna, vilket justerar spridningsbredden och riktningen. När kåporna justeras för att täcka mer av spridarskivan trycks materialet längre från maskinen och i den riktningen.

Justering av bredd

1. Tryck på knappen **en gång** för att justera spridningsbredden.

OBS: Genom att ställa in ett värde mellan 0 och 100% kan man röra båda kåporna och öka spridningsbredden jämnt på båda spridarskivor.

Exempel: Maskinen har ett skärbord på 10,7 m (35 ft) och det är vindstilla. Grundinställningen för spridarbredden är 0%. Med inställningen 0% sprids resterna 1 m (3 ft) från skärbordets ände. Tryck på knappen en gång och justera spridningsbredden. Öka spridningsbredden till 50% så att båda kåporna rör sig lika mycket, vilket ökar spridningsbredden både till vänster och höger till ungefär den önskade spridningsbredden.

2. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.

OBS: Upprepa proceduren tills önskat värde visas.

3. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta markeras för att spara det önskade värdet.
4. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Justering av förskjutning:

1. Tryck på knappen **två gånger** för att justera spridarförskjutningen.

OBS: Inom ett område mellan 0 och 100% till vänster eller höger (visas av pilen på displayen) förflyttas spridningen i den riktningen.

2. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskade siffror markeras.

OBS: Upprepa proceduren tills önskat värde visas.

3. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta markeras för att spara det önskade värdet.
4. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

OUO6075,0000453 -67-19NOV10-2/2

Knapp, riktningsbyte utkast (om sådant finns)

Halmhackens spridarplåtar (om sådana finns): Knappen för riktningsbyte (A) förflyttar automatiskt halmhackens spridarplåtar från höger till vänster eller vänster till höger.

Spridare med två hastigheter (om sådan finns): Knappen för riktningsbyte (A) justerar automatiskt spridarvarvtalet genom att öka eller sakta ner spridarskivorna.

PowerCast spridarhuv (om sådan finns): Knappen för riktningsbyte (A) justerar automatiskt spridarvarvtalet genom att öka eller sakta ner spridarskivorna.

Advanced PowerCast spridarhuv (om sådan finns): Knappen för riktningsbyte (A) justerar automatiskt spridarkåporna som täcker spridarskivorna.

OBS: Exempel: Om vinden blåser boss eller halm mot oskördad gröda, eller om föraren har nått slutet av raden och kör tillbaka i motsatt riktning, tryck på knappen för att:



H94672 —UN—27JAN10

A—Knapp, rikningsbyte utkast

- *Automatiskt röra spridarplåtarna till motsatt sida.*
- *Automatiskt överföra spridarvarvtalen till motsatt sida.*
- *Automatiskt röra kåporna till motsatt sida.*

OUO6075,000046D -67-19NOV10-1/1

Knapp, justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet

Med funktionsknappen (A) bibehåller inmatningshuset sin parallellitet med marken vid körning i kuperad terräng. Systemet jämför kontinuerligt de förinställda lägena och faktiska lägena, så att skärbordet håller sig i önskat arbetsläge.

Manuell höj-/sänkningshastighet:

Den manuella höj-/sänkhastigheten styr reaktionshastigheten för skärbordets höjning/sänkning vid manuell styrning eller i läget för automatisk höjdåtergång.

OBS: Inställningen visas på displayen under justeringen. Inställningen kan justeras mellan 0 och 100.

1. Tryck på knappen för justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet (A) **en gång** för att välja manuell höj-/sänkhastighet.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska reaktionstiden.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Skärbordets höjdkänslighet:

Höjdavkänning och tryckkänslighet för det aktiva skärbordets flytläge (automatiska funktioner) styr hastigheten för reaktionerna i skärbordets rörelser när automatisk avkänning och automatiskt flytläge är inställda.

OBS: Känsligheten visas på CommandCenter -displayen under justeringen. Inställningen kan justeras mellan 0 och 100.

1. Tryck på knappen för justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet (A) **två gånger** för att välja skärbordets höjdkänslighet.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska känsligheten.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Manuell lutningshastighet:

OBS: Manuell lutningshastighet fungerar bara för maskiner med hydraulsystem med slutet centrum och sidolutning.

Manuell lutningshastighet styr reaktionstiden för sidolutningsrörelserna i manuellt läge.

OBS: Inställningen visas på displayen under justeringen. Inställningen kan justeras mellan 0 och 100.



H94674 —UN—27JAN10

A—Knapp, justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet

1. Tryck på knappen för justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet (A) **tre gånger** för att välja manuell lutningshastighet.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska lutningshastigheten.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Automatisk lutningskänslighet:

OBS: Automatisk lutningskänslighet finns bara i maskiner med sidolutning.

Den automatiska lutningskänsligheten styr reaktionstiden för sidolutningsrörelser vid automatisk avkänning och automatiskt flytläge.

OBS: Känsligheten visas på CommandCenter -displayen under justeringen. Inställningen kan justeras mellan 0 och 100.

OBS: Funktionen för inmatningshusets sidolutningskänslighet fungerar bara för maskiner med sidolutning.

1. Tryck på knappen för justering av inmatningshusets reaktionstid/känslighet (A) **fyra gånger** för att välja automatisk lutningskänslighet.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska lutningskänsligheten.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

OUO6075,0000447 -67-01DEC10-1/1

Funktionsknapp, justering av tröskningsavstånd

Knappen för justering av tröskningsavstånd (A) ökar eller minskar slagskoavståndet.

1. Tryck på slagskojusteringens funktionsknapp.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska tröskningsavståndet.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

A—Funktionsknapp, justering av tröskningsavstånd



H94675 —UN—27JAN10

OUO6075,00004D3 -67-28SEP10-1/1

Knapp, justering av översåll/undersåll


Knappen för justering av översåll/undersåll ökar eller minskar översålls-/undersållsavståndet.

Översåll, justering

1. Tryck på knappen **en gång** för att justera översållsavståndet.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska översållsavståndet.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

Undersåll, justering

1. Tryck på knappen **två gånger** för att justera undersållsavståndet.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att öka eller minska undersållsavståndet.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

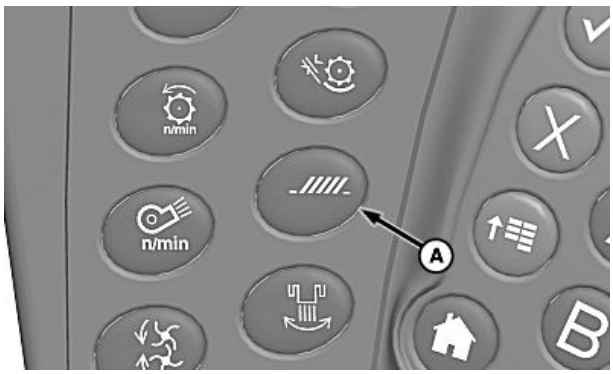

H94676 —UN—27JAN10

A—Knapp, justering av översåll/undersåll

OUO6075,00004D4 -67-07OCT10-1/1

Knapp, justering av halmhackens spridarplåt (om sådan finns)

Med knappen (A) kan halmhackens spridarplåtar justeras direkt från hytten.

1. Tryck på knappen för justering av vinkeln på halmhackens spridarplåt.
2. Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid på väljarreglaget för att justera halmhackens spridarplåtar till vänster eller höger.
3. Displayen visar förarens justeringsinställningar.

A—Funktionsknapp, justering av halmhackens spridarplåtar



H94677 —UN—27JAN10

OUO6075,000074F -67-28SEP10-1/1

Förarreglage

- **Väljarreglage (A):** föraren kan flytta “fokus” från post till post på CommandCenter -displayen. När en funktion markeras, visas en “bubbla” som beskriver funktionen. Väljarreglaget används också för att öka/minska siffervärden.
  - Vrid väljarreglaget framåt för att öka värdena i inmatningsrutan.
  - Vrid väljarreglaget bakåt för att minska värdet i inmatningsrutan.
- **Bekräfta-knapp (B):** föraren kan välja önskat “fokus”-område på CommandCenter -displayen eller bekräfta ett markerat alternativ.
- **Avbryt-knapp (C):** föraren kan avbryta eller välja bort en åtgärd på displayen när som helst.
- **Huvudmenyknapp (D):** används för att ändra den aktiva “funktionen” som körs på CommandCenter -displayen. Funktioner i huvudmenyn:
  - Meddelandecentral
  - Displayinställningar
  - Layout-hanterare
  - Skördetröska
  - Kapacitetsmonitor
  - GreenStar
  - Video
- **Hem-knapp (E):** går tillbaka till startsidan.
- **Snabbvalsknappar (F):** med dessa kan föraren välja motsvarande symbol på sekundärdisplayen eller GreenStar -displayen (om sådan finns).



H94960 —UN—27JAN10

A—Väljarreglage
B—Bekräfta-knapp
C—Avbryt-knapp
D—Huvudmenyknapp
E—Hem-knapp

OUO6075,00004D5 -67-07OCT10-1/1


Inställning (manuellt eller automatiskt)

Om man trycker på Bekräfta-knappen (A) eller Avbryt-knappen (B) medan en skärm med inställningsvärden visas, försvinner skärmbilden och man kommer tillbaka till startsidan.

Trycker man på Bekräfta-knappen eller Avbryt-knappen händer följande under justeringen:

- Ett tryck på Bekräfta-knappen under justering:
  - Manuellt läge – systemet avaktiveras.
  - Autofunktion – systemet fortsätter justeringen i bakgrunden.
- Ett tryck på Avbryt-knappen under justering:
  - Manuellt läge – systemet avaktiveras.
  - Autofunktion – systemet avaktiveras.

När man vrider på väljarreglaget (C) i något av lägena ökar (framåt) eller minskar (bakåt) börvärdet.

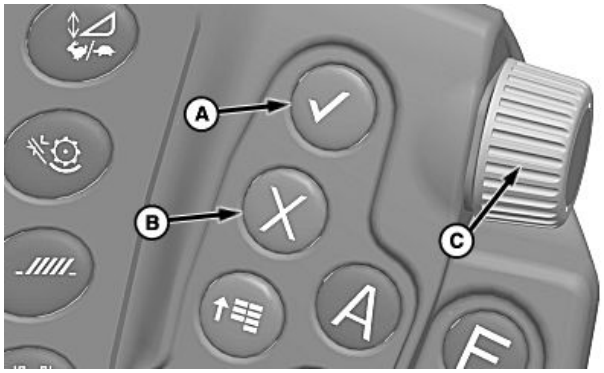

H94659 —UN—27JAN10

A—Bekräfta-knapp
B—Avbryt-knapp
C—Väljarreglage

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000441 -67-11OCT10-1/3

Manuellt läge

Ger grundläggande kontroll över ökning/minskning. Används i transportläge eller när villkoren för autofunktion inte uppfylls.

Med tändningslåset i tillslaget läge (ON) och tröskverk och skärbord urkopplade kan följande värden justeras:

- HydraFlex-tryck
- Pickup-haspelns varvtal
- Haspelvarvtal
- Översåll, öppning
- Undersåll, öppning
- Tröskningsavstånd
- Rensfläktsvarvtal
- Rotorvarvtal
- Plattformens framåt/bakåtlutning
- Halmhackens spridarplåtsvinkel
- Remvarvtal

CommandARM är ett varumärke som tillhör Deere & Company.



H95967 —UN—07APR10

Tryck på önskad knapp på CommandARM™.

Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid väljarreglaget till börvärdet.

OUO6075,0000441 -67-11OCT10-2/3

Autofunktion

OBS: Det svarta värdet (A) visar det aktuella börvärdet. Det blå värdet (B) visar hur börvärdet ökar eller minskar när man vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrider på väljarreglaget.

Ger avancerade dial-in”-funktioner.

Med motorn på högt tomgångsvarvtal och tröskverk och skärbord inkopplade kan följande värden justeras:

- Rotorvarvtal
- Rensfläktsvarvtal

Med mot igång, kan följande värden justeras:

- Översåll, öppning
- Undersåll, öppning
- Tröskningsavstånd
- Halmhackens spridarplåtsvinkel
- Spridarvarvtal
- Skärbordets reaktionstid
- Skärbordets höjdkänslighet
- Manuell sidolutningskänslighet
- Automatisk sidolutningskänslighet
- ProDrive-växellåda max varvtalsområde 1

CommandARM är ett varumärke som tillhör Deere & Company.



H95966 —UN—07APR10

A—Svart värde **B—Blått värde**

- ProDrive-växellåda max varvtalsområde 2
- Stubbhöjdsavkänningens flytläge

Tryck på önskad knapp på CommandARM™.

Vidrör plussymbolen (+) eller minussymbolen (-) eller vrid väljarreglaget till börvärdet.

OUO6075,0000441 -67-11OCT10-3/3

HillMaster nivåregleringskontakter

Automatisk nivåjustering

Knappen för automatisk nivåreglering (A) tillåter maskinens tröskverk att automatiskt rikta in sig när maskinen rör sig över kuperad mark.

Aktivering av systemet:
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)

1. Tryck på knappen för automatisk nivåreglering för att aktivera den automatiska nivåregleringen.
2. Kontrollampan (B) tänds för att visa att autofunktionen är aktiverad.
3. Displayen visar läget för maskinens chassi grafiskt

En pendel känner av maskinens lutning när den körs över fältet.

OBS: När den automatiska nivåregleringen är aktiverad, kan manuella lutningskontakter få prioritet före automatiska funktioner (maskinen kan lutas till vänster eller höger manuellt).

Manuell nivåreglering

Manuella lutningskontakter gör att maskinens chassi kan lutas till vänster eller höger manuellt när maskinen rör sig i kuperad terräng.

Aktivering av systemet:
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)

OBS: Maskiner med växellåda med tryckknappsväxling: Gå över till HillMaster-läget genom att trycka på kontakten för manuell lutning åt höger (C) eller kontakten för manuell lutning åt vänster (D). Lägg ur parkeringsbromsen genom att trycka på parkeringsbromsknappen.

Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt höger (C) för att luta maskinens chassi åt höger.


Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt vänster (D) för att luta maskinens chassi åt vänster.

OBS: När man släpper upp den manuella lutningskontakten, tar autofunktionen över och reglerar maskinens chassi automatiskt.

Displayen visar läget för maskinens chassi grafiskt

En pendel känner av maskinens lutning när den körs över fältet.

OBS: När den automatiska nivåregleringen är aktiverad, kan manuella lutningskontakter få prioritet före automatiska funktioner (maskinen kan lutas till vänster eller höger manuellt).

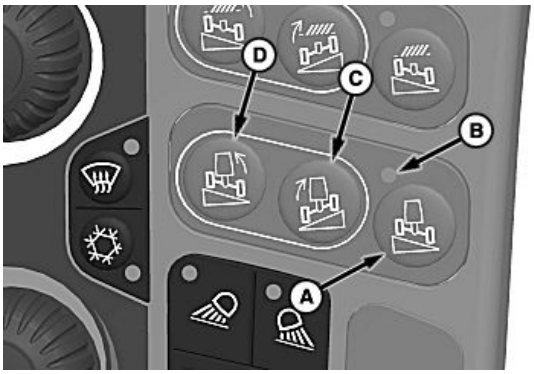

H94961 —UN—27JAN10

A—Knapp för automatisk nivåreglering
B—Kontrollampa
C—Kontakt manuell lutning höger
D—Kontakt manuell lutning vänster

Transportläge:

⚠ VARNING: Förlora inte kontrollen över maskinen under körning på väg. Det kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Kör aldrig maskinen på allmän väg med HillMaster nivåregleringsystem i autofunktion. Försök aldrig att luta maskinen manuellt under transportkörning.

Följande blockerar HillMaster nivåregleringssystem och garanterar att nivåregleringssystemet inte skiftar under vägtransport.


Aktivering av systemet:
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)

1. Ställ maskinen på ett plant underlag.
2. Tryck på den automatiska nivåregleringsknappen i **fem sekunder** eller tills kontrollampan (B) blinkar.
3. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt höger (C) för att luta maskinens chassi åt höger.
4. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt vänster (D) för att luta maskinens chassi åt vänster.


Maskinen är nu i Neutral-läget och kan transportköras på väg.

OUO6075,00010C8 -67-14MAR12-1/1

ClimaTrak™ automatisk temperaturreglering

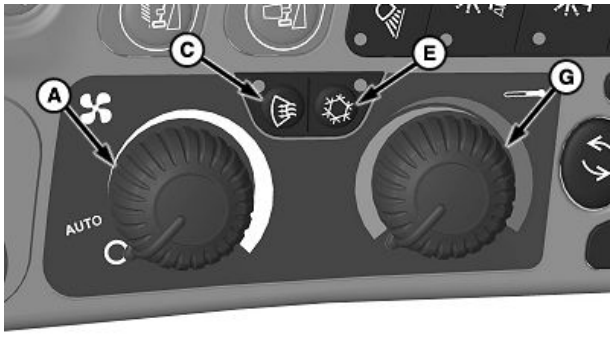

H96249 —UN—30APR10

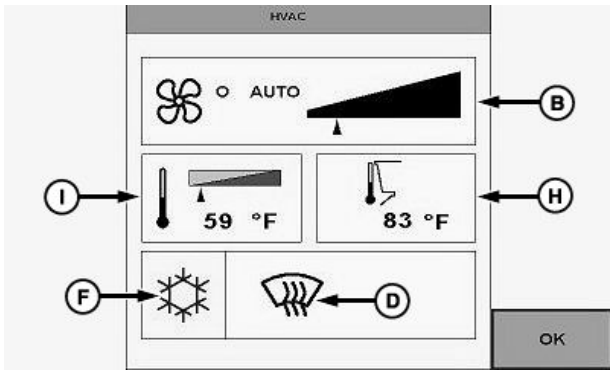

H96250 —UN—30APR10

Fläktvarvtal

OBS: Vid användning under kyliga förhållanden är det bäst att rikta luftmunstyckena mot hyttens golv och placera fläktens hastighetsreglage i automatiskt läge. På så sätt underlättas cirkulerar luftflödet bättre i hytten.

Reglage för fläktvarvtal (A): justerar fläktvarvtalet och luftmängden från ventilationsgallren.

- Från-läge – all effekt i systemet är frånkopplad.
- Autofunktion – fläktvarvtalet avgör skillnaden mellan vald temperatur och den faktiska hyttemperaturen.

  OBS: När temperaturen närmar sig börvärdet minskar fläktvarvtalet.

Fläkthastighetsindikator (B): indikatorns pil rör sig i förhållande till den inställda fläkthastigheten.

Defroster

Defrosterknapp (C): Öppnar defrostermunstyckena manuellt.

OBS: En kontrollampa tänds när defrostern är tillkopplad.

Luftkonditioneringen kopplas TILL när defroster-kontakten trycks ner första gången. Detta gör att luften avfuktas, så att det alltid är torr luft som strömmar mot rutorna. Tryck på luftkonditioneringsknappen så att den stängs AV.

- Defrostern tar bort fukt i luften även i värmeläget.

Defrosterindikator (D): växlar symbolen TILL/FRÅN när man trycker på defrosterknappen.

Luftkonditionering

Luftkonditioneringsknapp (E): aktiverar luftkonditioneringen för att kyla hytten.

OBS: Kontrollampan tänds när luftkonditioneringen är PÅ.

ClimaTrak är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Luftkonditioneringssymbol (F): växlar symbolen TILL/FRÅN när man trycker på luftkonditioneringsknappen.

Temperaturvred

Temperaturreglage (G): justerar temperaturen i hytten. Vrid reglaget till den röda zonen för att öka temperaturen och till den blå zonen för att minska temperaturen.

OBS: Omgivningstemperaturen (H) visar den aktuella lufttemperaturen.

Temperaturindikator (I): indikatorns pil rör sig i förhållande till temperaturinställningen.

OUO6075,00010C3 -67-08MAR12-1/1

Ljuskontakter

OBS: För mer detaljerad information om belysningens placering på maskinen, se sektionen Belysning och signaler.

Knapp för främre stubbhöjdsljus (A):

Tryck på knappen för att koppla TILL/FRÅN främre stubbhöjdsljusen.

OBS: Om vägbelysningen är tillkopplad, går det inte att tända stubbhöjdsljusen, instrumentbrädesbelysningen och belysningen till bakre utkastet.

- Stubbhöjdsljusen lyser upp området bakom skärbordet för arbete i mörker eller allmänt svagt ljus.

Knapp för belysning bakre utkast (B):

Tryck på knappen för att koppla TILL/FRÅN bakre utkastets belysning.

OBS: Om vägbelysningen är tillkopplad, går det inte att tända stubbhöjdsljusen, instrumentbrädesbelysningen och belysningen till bakre utkastet.

- De bakre utkastsbelysningen lyser upp området bakom maskinen vid arbete i mörker eller allmänt svagt ljus.

Knapp för automatiskt roterande varningsljus (C):

Tryck på knappen för att koppla TILL eller IFRÅN de automatiska roterande varningsljusen.

- De roterande varningsljusen tänds och skickar en signal till spannmålsvagnens förare när spannmålstanken är 3/4 full eller helt full och klar för tömning.



H94962 —UN—27JAN10

Knapp för roterande varningsljus (D):

Tryck på knappen för att koppla TILL eller IFRÅN de roterande varningsljusen.

- De roterande varningsljusen sitter på båda sidor av maskinen fram och bak för att varna andra trafikanter när man kör på allmän väg.


Varningsblinkerkontakt (E):

Tryck på knappen för att koppla TILL eller IFRÅN varningsljusen.

- Varningsljusen sitter på båda sidor av maskinen fram och bak för att varna andra trafikanter när man kör på allmän väg.

OUO6075,00004D7 -67-29JUN11-1/1

Knappar för radiofunktioner (om sådana finns)

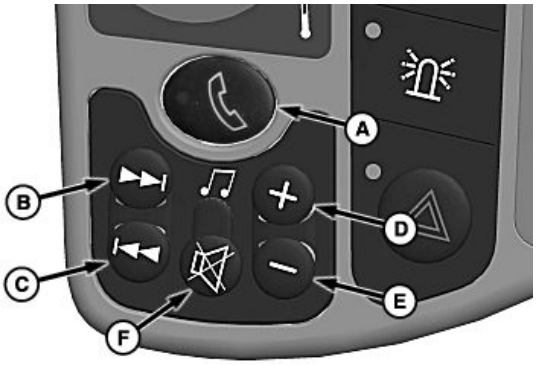

H105408 —UN—11MAY12

Tryckknapp för att prata (A)[1]:

Tryck på knappen för att snabbt gå till telefonsamtalssidan, svara på inkommande telefonsamtal eller avsluta pågående samtal.

Knapp för sökning framåt (B):

- AM/FM/WX/MW/LW: Tryck på knappen (kort tryckning) för att gå till nästa förinställning.
- AM/FM/WX/MW/LW: Tryck på knappen (lång tryckning) för att SÖKA FRAMÅT.
- XM®: Tryck på knappen och håll den nedtryckt för att gå till nästa/högre kanal.
- CD/MP3: Tryck på knappen för att gå vidare till nästa spår.

Knapp för sökning bakåt (C):

- AM/FM/WX/MW/LW: Tryck på knappen (kort tryckning) för att gå tillbaka till föregående läge.
- AM/FM/WX/MW/LW: Tryck på knappen (lång tryckning) för att SÖKA BAKÅT.
- XM®: Tryck på knappen och håll den nedtryckt för att gå till föregående/lägre kanal.
- CD/MP3: Tryck på knappen för att gå till början av nuvarande spår eller till ett tidigare spår.

XM är ett registrerat varumärke som tillhör SIRIUS XM Radio Inc.

[1]Knappen finns bara för Premium radio.

Knapp för volymökning (D):

Tryck på knappen för att öka ljudvolymen.

Knapp för volymsäkning (E):

Tryck på knappen för att sänka ljudvolymen.

Mute-knapp (F):


OBS: Tryck på knappen för att stänga av ljudet på mikrofonen under ett telefonsamtal.

Tryck på knappen för att ta bort ljudet. Tryck på knappen för att koppla in ljudet igen.

OUO6075,000151A -67-17JUN13-1/1

Multifunktionsspak

A—Multifunktionsspak (framåt och bakåt)
B—Snabbstoppsknapp
C—Tömningsrörets svängning, vippkontakt
D—Strömbrytare, tömningsskruvens in-/urkoppling och kontrollampa
E—Knapp stubbhöjd och sidolutning (tillval)
F—Strömställare, haspelns höjning/sänkning eller framåt/bakåtläge (tillval), reverseringsvarvtal, justering av majsaggregatets täckplåtar (tillval)
G—Aktiveringsknappar (1, 2, 3)
H—Återgång AutoTrac™ (om sådan finns)

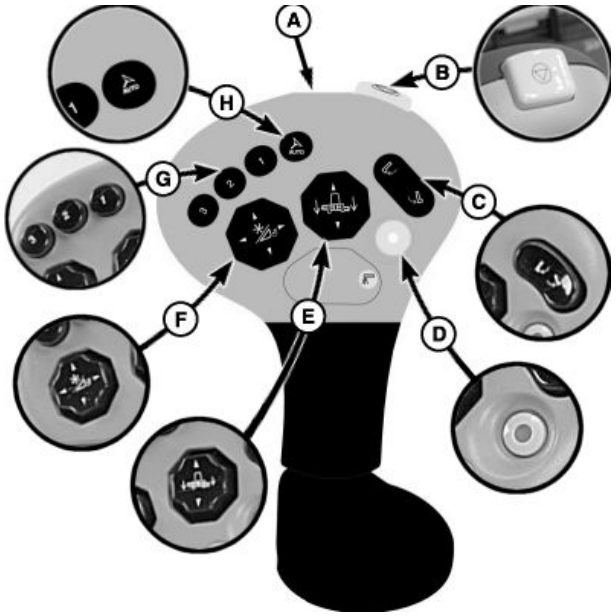

H94974 —UN—01NOV10

AutoTrac är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0000458 -67-13DEC10-1/1

Justering av multifunktionsspak och handstöd

VIKTIGT: Om varningslampan för hydrostatiskt laddtryck tänds på displayen när man rör på multifunktionsspaken, kontrollera hydrauloljenivån eller byt ut filtret. Kontakta din John Deere återförsäljare om problemet inte löses.

Rör multifunktionsspaken framåt för att köra maskinen framåt eller dra den bakåt och lite till höger för att backa maskinen.

Handstödet (A) har tre justerbara spärrlägen. För att höja eller sänka handstödet, drag i spaken (B) under stödet och justera till önskat läge.

A—Handstöd **B—Spak**



H94975 —UN—01NOV10

OUO6075,0000459 -67-13DEC10-1/1

Snabbstoppsknapp

⚠ VARNING: ProDrive maskiner: Om man trycker på snabbstoppsknappen när tröskverkets strömbrytare är tillkopplad stannar maskinen snabbt. Säkerhetsbälte rekommenderas för att undvika allvarliga skador.

VIKTIGT: Vid funktionsfel kan skärbordsdrivningen kopplas ur med snabbstoppet.

Aktivering av snabbstoppet (A) i ett nödläge, slår samtidigt ifrån:

- Tillkoppling av skärbord
- Tömningsskruvens drivning
- Tömningsrörets svängning
- Spannmålstankluckor (om sådana finns)
- Vikbart tömningsrör (om så utrustad)
- ProDrive (framåtdrivningen stannar snabbt) (om sådan finns)

När man trycker på tömningsskruvens strömbrytare på multifunktionsspaken startar tömningsskruvens drivning om. För att åter koppla in skärbordsdrivningen, slå ifrån strömbrytaren och slå sedan till den igen.



H97774 —UN—01NOV10

A—Snabbstoppsknapp

OUO6075,000061E -67-13DEC10-1/1

Tömningsrörets svängning, vippkontakt

Tömningsrörets svängning kan regleras manuellt eller automatiskt med knappen (A).

Aktivering av systemet:
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)
- Föraren måste sitta i sätet.

Tryck på knappens övre del för att svänga ut röret och knappens nedre del för att svänga in det.

Manuell reglering: Tryck på och håll kvar knappen delvis tills tömningsröret når önskat läge. Tömningsröret stannar när kontakten släpps.

Automatisk reglering: Tryck in knappen helt och släpp den. Tömningsröret svänger till ändlägena utan att kontakten hålls intryckt.

OBS: För automatisk svängning av tömningsröret måste tömningsskruven vara urkopplad. När tömningsröret inte används bör det svängas in och säkras i transportläge.



H94982 —UN—01NOV10

A—Tömningsrörets svängning, vippkontakt

OUO6075,000045B -67-13DEC10-1/1

Tömningsskruv, strömbrytare

Tömningsskruven kopplas in och ur med strömbrytaren (A).

Aktivering av systemet:
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)
- Föraren måste sitta i sätet.


Tryck en gång på strömbrytaren för att koppla in skruven och en andra gång för att koppla ur den. Vid inkoppling tänds kontrollampan i strömbrytaren.

OBS: I en nödsituation kan tömningsskruven även kopplas ur med snabbstoppet (B). Tryck på strömbrytaren en gång för att åter koppla in tömningsskruven när skärbordet och tömningsskruven har kopplats ur med snabbstoppet.

För att tömningsskruven ska kunna kopplas in, måste tömningsrörets automatiska svängning samtidigt vara inkopplad, eller röret manuellt ha svängts ut mindre än 50%.

Om föraren lämnar förarsätet efter inkopplingen stängs tömningsskruven automatiskt av efter fem sekunder. För att koppla tillsystemet måste man sitta i förarsätet och trycka på tömningsskruvens knapp igen.

OBS: Om tömningssystemet inte kopplas in eller plötsligt kopplas ur, måste föraren sätta sig rakt i sätet och trycka en gång på tömningsskruvens strömbrytare.

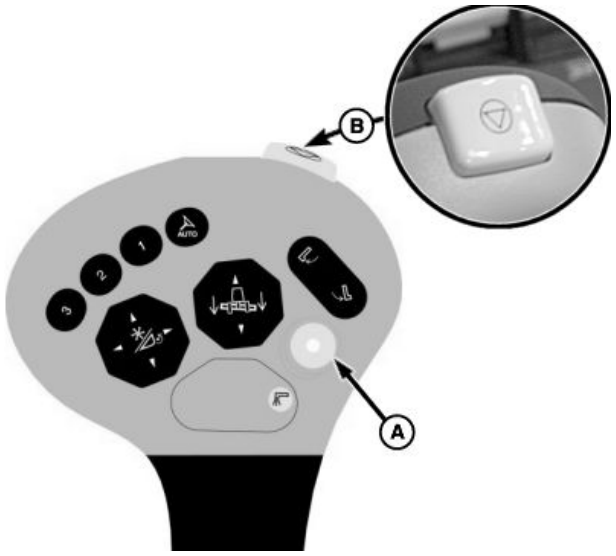

H94983 —UN—01NOV10

A—Tömningsskruv, strömbrytare

B—Snabbstoppsknapp

OUO6075,000045C -67-13DEC10-1/1


Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt

Skärbordet höjs och sänks med funktionsknappen (A).

OBS: Strömbrytaren för höjning/sänkning av skärbordet har två spärrlägen. När man trycker in knappen delvis lyfts eller sänks skärbordet sakta. När man trycker in den helt lyfts eller sänks skärbordet snabbare.

Aktivering av systemet:
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)
- Föraren måste sitta i sätet.

Tryck och håll strömbrytarens övre del för att höja skärbordet, eller tryck och håll den nedre delen för att sänka ner det.

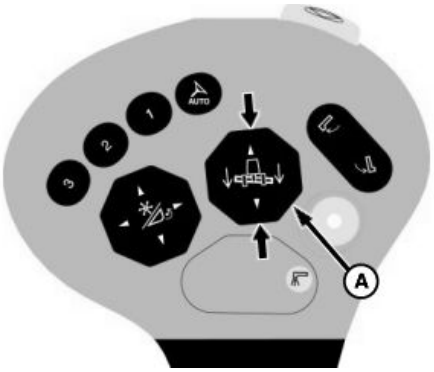

H94984 —UN—01NOV10

A—Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt

OUO6075,000045D -67-13DEC10-1/1


Pendlingsvinkel, strömbrytare

OBS: På tröskor med ett Level-Land eller sidolutnings-inmatningshus, i kombination med en 600D pickup-haspel som är utrustad med tillbehöret Dual Zone Float, kan man med knappen för sidolutning justera flytlägestrycket individuellt i cylindrarna för mäthjul och höger och vänster flytlägesarm (om sådan finns).

Med knappen för sidolutning (A) kan man luta inmatningshuset till vänster eller höger.

Aktivering av systemet:
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)

Tryck och håll ner den högra delen av knappen för att luta skärbordet åt höger eller tryck och håll ner den vänstra delen för att luta skärbordet åt vänster.

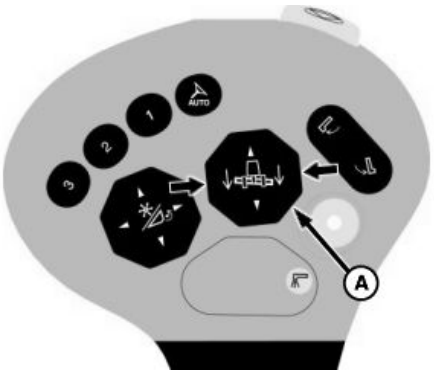

H94985 —UN—01NOV10

A—Knapp sidolutning

OUO6075,000045E -67-13DEC10-1/1

Knapp, haspellyft/haspel framåt och bakåt


OBS: Knappen används även för att styra majsaggregatets reverseringsvarvtal och justerbara täckplåtsavstånd (om sådant finns). Se avsnitten Strömbrytare för reversering av majsaggregatets reverseringsvarvtal och justering av täckplåtar i denna sektion.

Haspelns läge regleras med strömbrytaren (A).

Aktivering av systemet:
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)

Tryck och håll ner strömbrytarens övre del för att höja haspeln eller tryck och håll ner den nedre delen för att sänka den.

Tryck och håll ner strömbrytarens vänstra del för flytta haspeln framåt eller tryck och håll ner den högra delen för att flytta haspeln bakåt.

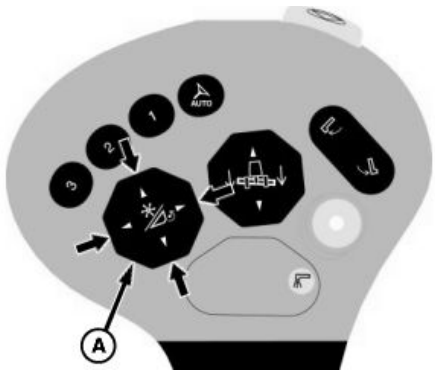

H94986 —UN—01NOV10

A—Strömställare för haspelhöjd och haspelns framåt/bakåtläge

OUO6075,000045F -67-13DEC10-1/1

Knapp majsaggregatets reversering/justerbart täckplåtsavstånd

OBS: Strömbrytaren används även för att kontrollera skärbordets haspellyft/haspel framåt och bakåt. Se Strömbrytare för skärbordets haspellyft/haspel framåt och bakåt i denna sektion för mer information.

Med strömbrytaren (A) regleras majsaggregatets reverseringsvarvtal och täckplåtarnas avståndsjustering (om så utrustad).

Aktivering av systemet:
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)

OBS: Den flerväxlade inmatningsdrivningen kan justeras med tändningslåset tillkopplat (ON). När motorn startas arbetar växellådan med förvalt varvtal.


CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning (tillval): Vid användning av majsskärbord eller radaggregat, justeras reverseringsvarvtalet och täckplåtarnas avstånd med denna strömbrytaren.

Tryck en gång på strömbrytarens övre eller nedre del för att aktivera displayen. Tryck på strömbrytarens övre del för att växla till en högre och nedre delen för att växla till en lägre växel.

Svarta siffror i fönstret visar ilagd växel. Önskad växel visas med blinkande blå siffror tills växeln är ilagd.

Varvtalen nedan gäller vid högt tomgångsvarvtal och utan belastning:

- 1:a växeln: 510—530 v/min
- 2:a växeln: 560—580 v/min
- 3:e växeln: 620—640 v/min
- 4:e växeln: 700—720 v/min
- 5:e växeln: 770—790 v/min

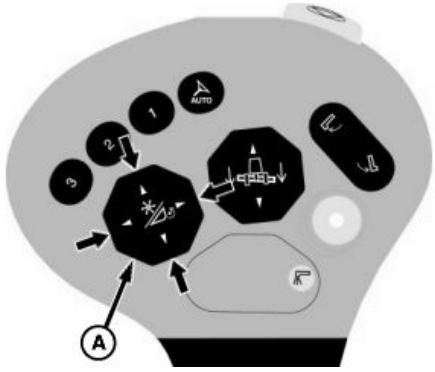

H94986 —UN—01NOV10

A—Strömbrytare, justering av majsaggregatets reverse-ringsvarvtal/justering av täckplåtar

Täckplåtsavstånd (om så utrustad): Tryck en gång på strömbrytarens vänstra eller högra sida för att aktivera skärmen. Tryck en andra gång på strömbrytarens vänstra sida för att öka avståndet och en andra gång på brytarens högra sida för att minska avståndet.

OUO6075,0000620 -67-13DEC10-1/1

Aktiveringsknappar


När någon av knapparna (A), (B) eller (C) används, aktiveras följande funktioner:

- Skärbordsåtergång
- Stubbhöjdsavkänning
- Sidolutningsstyrning
- Haspelåtergång
- Återgång täckplåtens läge
- Flytläge, aktivt skärbord

Det elektroniska styrsystemet förflyttar skärbordet tillbaka till det förvalda läget.

OBS: Återgång till förvalda lägen med aktiveringsknapparna kan förbikopplas med knapparna (D) och (E). Efter manuell förbikoppling av aktiveringsknapparna, tryck på önskad aktiveringsknapp för att åter aktivera systemet.

Aktivering av systemet:
- Skärbordet måste vara utrustat med skärbordsautomatik
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete)
- Skärbordsåtergång, stubbhöjdsavkänning eller flytläge är aktiverade.

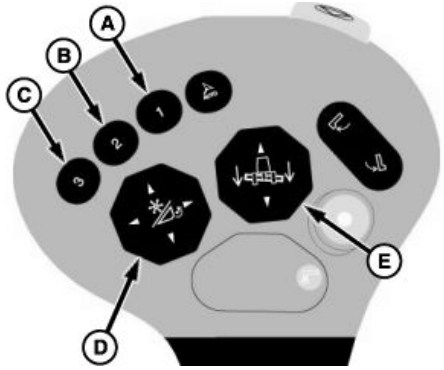

H94987 —UN—23NOV09

A—Aktiveringsknapp 1
B—Aktiveringsknapp 2
C—Aktiveringsknapp 3
D—Strömställare för haspelhöjd och haspelns framåt/bakåtläge
E—Knapp skärbordets lyft/sänkning och manuell sidolutning

- Skärbordet är inkopplat.

Tryck på en av aktiveringsknapparna för att aktivera systemet. Skärbordsregleringen tar kontroll och förflyttar skärbordet till läget som valts av föraren.


OUO6075,0000461 -67-13DEC10-1/1

AutoTrac™ återgångsknapp (om sådan finns)

Knappen för AutoTrac™-återgång (A) aktiverar eller avaktiverar AutoTrac™-systemet.

Knappen för AutoTrac™-återgång aktiverar eller avaktiverar också RowSense™-systemet. Se instruktionsboken för AutoTrac™ för mer information.

Aktivering av systemet:
- Skärbordet måste vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn är igång.
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete).
- Skärbordet är inkopplat.

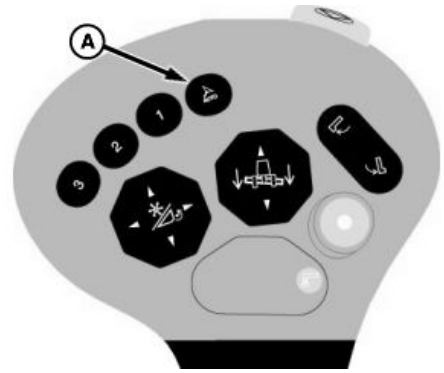

H94988 —UN—23NOV09

A—AutoTrac™-återgångsknapp

AutoTrac är ett varumärke som tillhör Deere & Company
RowSense är ett varumärke som tillhör Deere & Company


OUO6075,0001311 -67-13NOV12-1/1

Maskinsynkroniseringsknappar (om så utrustad)

Med knapparna för maskinsynkronisering kan föraren använda synkroniseringens ”puff”-funktion utan att använda symbolerna på GreenStar™ 3 2630-displayen. Se instruktionsboken för maskinsynkroniseringen för mer information.

Tryck på ökningsknappen (A) för att flytta traktorn framåt och tryck på minskningsknappen (B) för att flytta traktorn bakåt.

Aktivering av systemet:
- GreenStar™ 3 2630-displayen är ansluten.
- Motorn är igång.
- Transportströmbrytaren måste vara frånslagen (fältarbete).

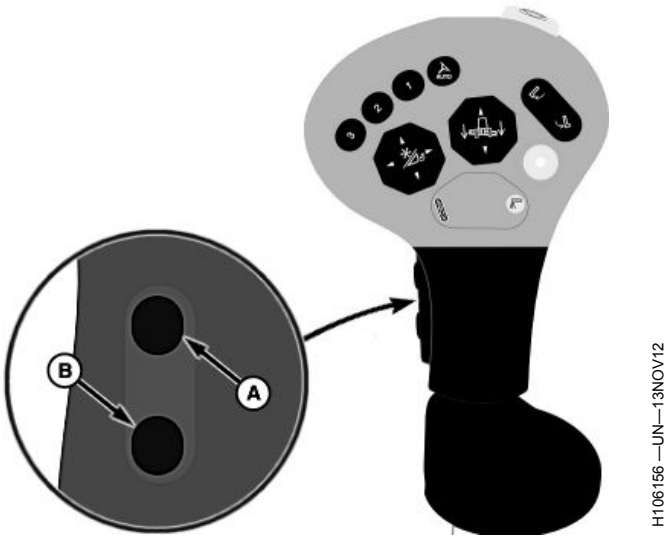

H106156 —UN—13NOV12

A—Öka-knapp **B—Minska-knapp**

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0001312 -67-16NOV12-1/1

CommandTouch™ hytthörnstolpe

(1)—Vänsterblinkerns kontrollampa: Visar att signalen för vänstersväng är aktiverad.

(2)—Varningslampa Stoppa motorn (röd): Tänds och kräver att maskinen stannas omedelbart och att problemet åtgärdas. Felkoden visas på armstödsdisplayen tills problemet har åtgärdats.

(3)—Varningslampa Service (gul): Tänds och blinkar när det föreligger ett problem i maskinen. Kräver att maskinen stannas så snart som möjligt. Felkoden visas på armstödsdisplayen.

(4)—Varningslampa Information (grå): Tänds och blinkar när en felkod är aktiv. Varnar om något som bör hållas under uppsikt. När varningen bekräftas, försvinner skärmmeddelandet och en varningslampan kopplas FRÅN.

(5)—Högerblinkerns kontrollampa: Visar att signalen för högersväng är aktiverad.

(6)—Släpvagnsbelysningens kontrollampa: Tänds när släpvagnskablaget ansluts och blinkern används.

(7)—Helljuskontrollampa: Visar att helljuset är aktiverat.


VIKTIGT: Final Tier 4/Steg IV: Avgasreningskomponenterna kan skadas om motorn stängs av medan avgasfilterrengöringen pågår eller kort efter att rengöringen avslutats. Ett larm hörs och ett varningsmeddelande visas på displayen. Starta maskinen och följ meddelandena på displayen så att komponenterna hinner svalna.

(8)—Avgasfilterrengöringens kontrollampa (Interim Tier 4/Steg III B och Final Tier 4/Steg IV): Tänds när avgasfiltersystemet utför en avgasfilterrengöring.

(9)—Motoreffektmätarens indikator: Visar den procent av effekten som motor använder för tillfället.

VIKTIGT: Om indikatorn går in i den röda zonen, maximeras motoreffekten och det finns risk att maskinen stannar. Minska belastningen på maskinen tills indikatorn gått tillbaka till den gröna eller gula zonen.

- Grön zon (35 till 100%)
- Gul zon (101 till 107%)
- Röd zon (108 till 114%)

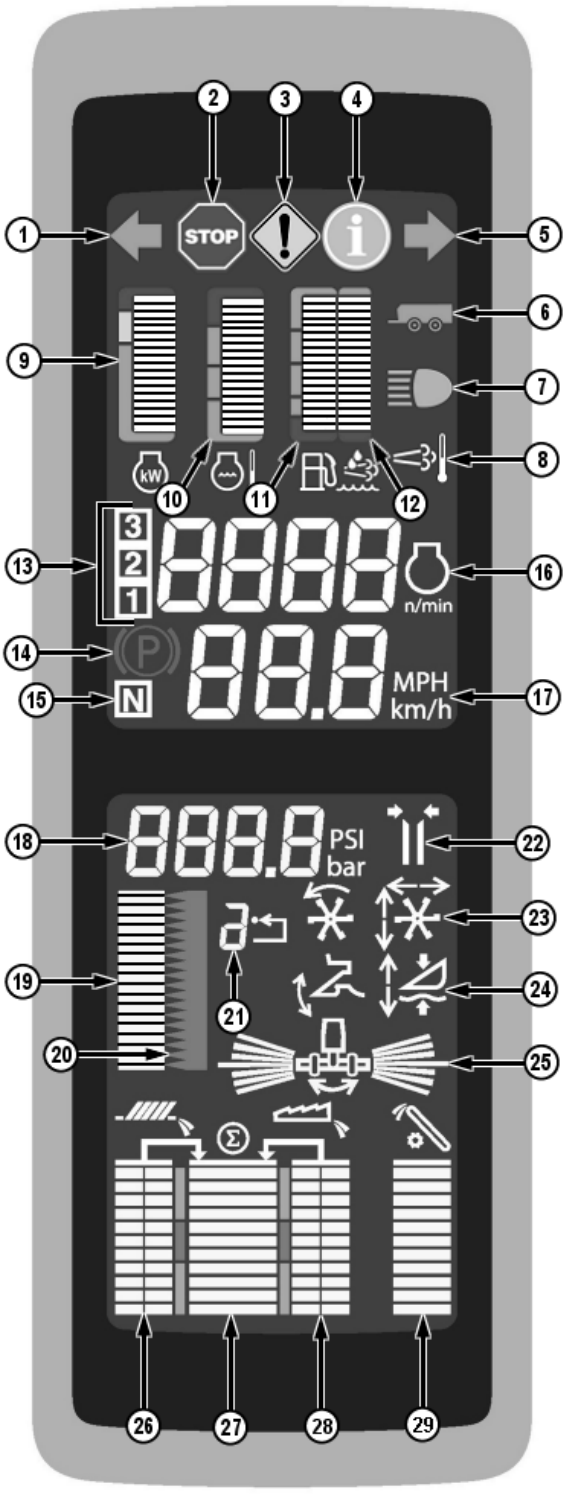

H1105895 —UN—01OCT12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015AA -67-02AUG13-1/3

(10)—Motortemperaturindikator: Sju till nio staplar visas vid normal arbetstemperatur.

Om ett larm hörs och ett meddelande om motortemperaturen visas ska man stanna motorn och kontrollera problemet omedelbart.

(11)—Bränslemätarens indikator: Visar hur mycket bränsle som finns kvar i tanken. När det finns 10% bränsle kvar (ca 1 timmes arbete) blinkar kontrollampan, ett larm hörs och ett meddelande om låg bränslenivå visas.

Indikatorn visar noll staplar när bränsletanken är tom.

(12)—Dieselavgasvätskans (DEF) nivåindikator (Final Tier 4/Steg IV): Visar hur mycket vätska som finns kvar i tanken.

- När det finns 10% vätska kvar blinkar kontrollampan, ett larm hörs och ett meddelande om låg vätskenivå visas.
- När nivån når 0% tänds nivåindikatorn och slutar blinka, larmet hörs och ett meddelande om tom vätsketank och begränsad motoreffekt visas.
- När nivån är för låg tänds nivåindikatorn och slutar blinka, larmet hörs och ett meddelande om tom vätsketank, begränsad motoreffekt och begränsad körhastighet visas. Varningslampan Stäng av motorn (röd) tänds, motorns varvtal minskas och maskinfunktionerna begränsas.

(13)—Växelläge eller områdesindikator:


- **3-växlade Ej ProDrive™-maskiner:** visar vilken växel som är vald för närvarande. 1, 2 eller 3 kontrollampor tänds beroende på vald växel.
- **2-växlade ProDrive™-maskiner:** visar vilket område som är valt för närvarande. 1 eller 2 kontrollampor tänds beroende på valt område.

(14)—Parkeringsbromsens kontrollampa: Tänds när parkeringsbromsen aktiveras.

(15)—Neutrallägesindikator: Visar att maskinen för närvarande är i neutralläget.

(16)—Motorvarvtalsindikator: Visar motorvarvtalet.

(17)—Körhastighetsindikator: Visar maskinens körhastighet (km/h eller mph).

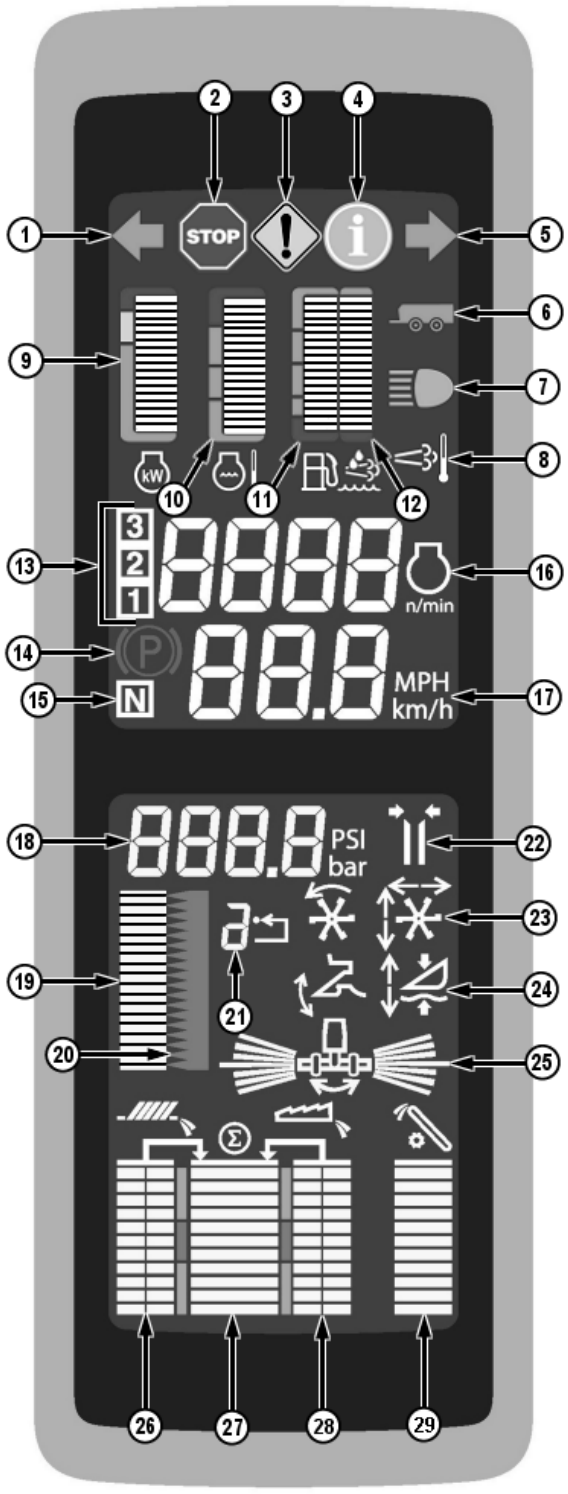

H105895 —UN—01OCT12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015AA -67-02AUG13-2/3

(18)—Siffervisning för stubbhöjd: Visar den aktuella stubbhöjden.

(19)—Display för skärbordets höjdläge: Visar det aktuella höjdläget.

(20)—Inställd stubbhöjd: Visar förarens inställda höjd.

(21)—Aktiveringsnummer för skärbord: Visar den aktiveringsknapp som är vald för tillfället.

(22)—Återgång täckplåtsläge: Visar att systemet är aktivt för närvarande.

(23)—Dial-A-Speed/återgång haspel:

- **Dial-A-Speed (vänstra symbolen):** Visar att systemet är aktivt för närvarande.
- **Haspelåtergång (högra symbolen):** Visar att systemet är aktivt för närvarande.

(24)—Återgång stubbhöjd/stubbhöjdsavkänning/flytläge aktivt skärbord:

- **Skärbordsåtergång (vänstra symbolen):** Visar att systemet är aktivt för närvarande.
- **Skärbordets höjdavkänning (högra symbolen):** Visar att systemet är aktivt för närvarande.
- **Flytläge aktivt skärbord (högra symbolen):** Visar att systemet är aktivt för närvarande.


(25)—Display sidolutning: Visar läget för inmatningshusets ram.

(26)—Rensverksindikator: Visar spannmålsspillet från rensverket.

(27)—Indikator för totalt spill: Visar genomsnittligt spannmålsspill från rensverks- och tröskverksområdet.

(28)—Indikator för tröskverksspill: Visar spannmålsspill från tröskverket.


(29)—Indikator för returgodsmängd: Visar volymen av returgods.

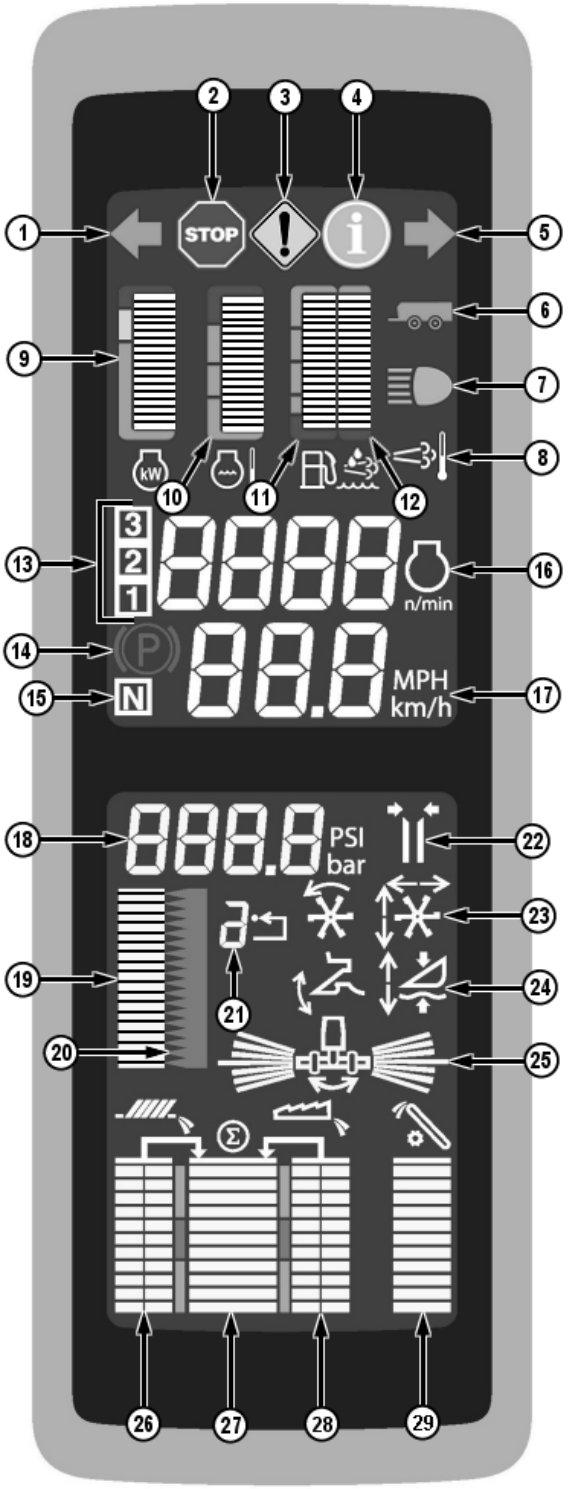

H105895 —UN—01OCT12

OUO6075,00015AA -67-02AUG13-3/3

Display, styrning aktivt skärbord

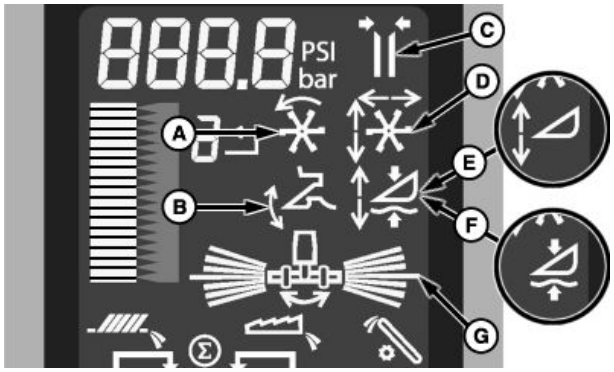

H98580 —UN—01DEC10

Dial-A-Speed (A): Ger automatisk kontroll över arbetsvarvtalet för skärbord med haspel eller rem-pickup. Arbetsvarvtalet är förhållandet mellan maskinens körhastighet och haspelns eller remmens varvtal.

Skärbordsåtergång (B): Ger möjlighet att välja skärbordets läge i förhållande till maskinens chassi och automatisk återgång till detta läge.

Återgång täckplåtsläge (C): Ger möjlighet att välja läge för täckplåtarna (om sådana finns) och automatisk återgång till detta läge.

Haspelåtergång (D): Ger möjlighet att välja haspelns höjd och framåt/bakåtläge och automatisk återgång till detta läge.

Skärbordets höjdavkänning (E): Ger möjlighet att välja skärbordets läge i förhållande till marken och automatisk återgång till detta läge.

Skärbordets höjdavkänning (HydraFlex) (E): Ger möjlighet att justera knivbalkens marktryck, eller dess vikt, och automatiskt återgå till denna inställning. HydraFlex fungerar tillsammans med skärbordets höjdavkänning för att bibehålla läget i förhållande till marken, följa markkonturen och automatiskt återgå till detta läge.

Flytläge aktivt skärbord (F): Ett fixbord kan manövreras i kontakt med marken och bibehålla ett inställt kontakttryck. Man kan välja hur fast skärbordets kontakt med marken ska vara och automatisk återgång till detta tryck.

Sidolutning (G): Ger möjlighet bibehålla skärbordets läge i förhållande till marken. Sensorer i varje ände av skärbordet mäter avståndet till marken. Skärbordet lutar för att utjämna avståndet till marken i varje ände av skärbordet. Om maskinen har stubbhöjdssensorer till vänster och höger och sidolutningen är aktiv, arbetar systemen tillsammans för att hålla kvar knivbalken så nära marken som möjligt.

OUO6075,00004C4 -67-01DEC10-1/1

Beskrivning av systemet för automatisk reglering av stubbhöjd



H98581 —UN—14OCT10

A—Sidolutning
B—Stubbhöjdsavkänning/Flytläge aktivt skärbord
C—Skärbordsåtergång

Systemet för automatisk reglering av stubbhöjden kompenserar för ojämn mark och kontrollerar skärbordets horisontella och vertikala läge. Systemet jämför kontinuerligt det förinställda och det faktiska läget så att skärbordet hela tiden bibehåller önskat arbetsläge.

Aktivering av systemet:

- Transportströmbrytaren ska vara frånkopplad (fält-läge)
- Motorn igång.
- Skärbordet är inkopplat.
- Önskad skärbordsfunktion måste vara aktiverad.

Justering av sidolutning (A)

- Sensorerna i varje ände av skärbordet utför parallella justeringar av skärbordet i förhållande till marken. Detta garanterar att avståndet mellan skärbordet och marken är lika på höger och vänster sida.

Justering av plattformens höjd (B och C)

- Skärbordsåtergång — plattformen kan ställas in på valfritt läge inom inmatningshusets område.
- Skärbordets höjdavkänning — i detta läge bibehålls skärbordets höjdläge med hjälp av höjdsensorer, som monterats på skärbordet. På så sätt hålls den automatiska stubbhöjden hela tiden konstant.
- Flytläge aktivt skärbord — maskinen bibehåller ett konstant skärbordstryck med markkontakt.

OUO6075,00004C5 -67-01DEC10-1/1

Kombinationer av aktiveringsknappslägen

Här visas några vanliga lägen, men det finns många kombinationer.

Aktiva manöverlägen	Aktiveringsknapp 1	Aktiveringsknapp 2	Aktiveringsknapp 3
Höjdåtergång	Höjdåtergång		
Höjdåtergång, höjdavkänning	Höjdåtergång	Höjdavkänning	
Höjdåtergång, HydraFlex höjdavkänning	Höjdåtergång	HydraFlex höjdavkänning	
Höjdåtergång, höjdavkänning, HydraFlex höjdavkänning [a]	Höjdåtergång	Höjdavkänning	HydraFlex höjdavkänning
Höjdåtergång, höjdavkänning, HydraFlex höjdavkänning [b]	Höjdåtergång	Höjdavkänning	HydraFlex höjdavkänning
Höjdåtergång, höjdavkänning, flytläge för aktivt skärbord	Höjdåtergång	Höjdavkänning	Flytläge, aktivt skärbord
Höjdåtergång, HydraFlex höjdavkänning, flytläge för aktivt skärbord	Höjdåtergång	HydraFlex höjdavkänning	Flytläge, aktivt skärbord
Skärbordsåtergång, flytläge aktivt skärbord	Höjdåtergång		Flytläge, aktivt skärbord
Höjdavkänning	Höjdavkänning		
HydraFlex höjdavkänning	HydraFlex höjdavkänning		
Höjdavkänning, HydraFlex höjdavkänning [a]	Höjdavkänning		HydraFlex höjdavkänning
Höjdavkänning, HydraFlex höjdavkänning [b]	Höjdavkänning		HydraFlex höjdavkänning
Höjdavkänning, HydraFlex höjdavkänning, flytläge för aktivt skärbord [a]	Höjdavkänning, HydraFlex höjdavkänning		Flytläge, aktivt skärbord
Höjdavkänning, flytläge för aktivt skärbord	Höjdavkänning		Flytläge, aktivt skärbord
HydraFlex höjdavkänning, flytläge för aktivt skärbord	HydraFlex höjdavkänning		Flytläge, aktivt skärbord
Flytläge, aktivt skärbord	Flytläge, aktivt skärbord		

[a] Kontakta din John Deere återförsäljare för att aktivera höjdavkänning och HydraFlex höjdavkänning, kräver 600F eller 600FD med extra höjdsensorer eller 600D med mäthjul.
[b] Förinställt läge med 600D plattform om mäthjul ej är anslutet under kalibreringen, kräver 600D med mäthjul.

OUO6075,0000AC3 -67-23JUN11-1/1

Skärbordsåtergång

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Föraren kan välja läge för inmatningshuset i förhållande till maskinen, och återgå till detta läge automatiskt.

Systemet måste kalibreras med varje skärbord som används (se sektionen Kalibreringsprocedurer).

Med aktiveringsknapparna 1, 2 och 3 på multifunktionsspaken kan man välja tre olika, programmerbara höjdinställningar.

OBS: Om flera lägen är aktiverade, se Kombinationer av aktiveringsknappslägen i denna sektion för ytterligare information.

Aktivering/avaktivering av systemet:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för skärbordsåtergång (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.


A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd

B—Symbol, skärbordsåtergång

H96245 —UN—03MAY10

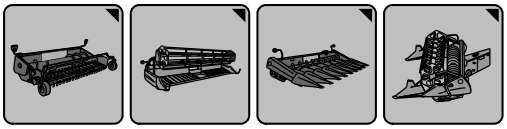


Symboler, inställning skärbord

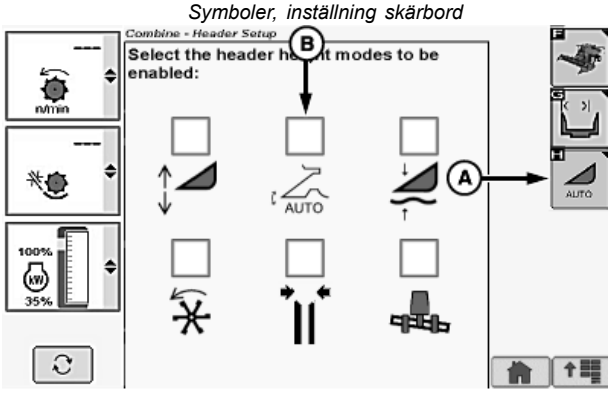

H95934 —UN—05OCT10

Display majsaggregat

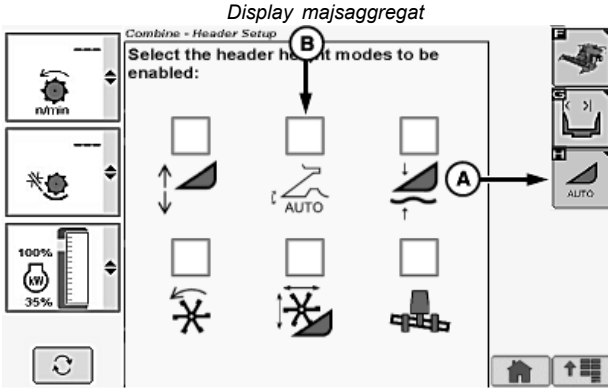

H95933 —UN—05OCT10

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup

Fortsättning på nästa sida

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Skärbordet vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn vara igång.
- Transporströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).
- Skärbordets höjdåtergång aktiverad.
- Skärbordet är inkopplat.

Aktivera skärbordsåtergången genom att trycka på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Numret för aktiveringsknappen (B) på displayen visar vilken aktiveringsknapp som valts.

Symbolen för skärbordsåtergång (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.

För att ändra inställningen (C) för någon av aktiveringsknapparna, tryck på respektive knapp och vrid reglaget (D) för att ändra stubbhöjd.


Vrid höjdreglaget mot plussymbolen (+) för att öka eller mot minussymbolen (–) för att minska inställningen.

Indikatorn (E) och siffervisningen (F) visar skärbordets läge i förhållande till marken baserat på sensorn för skärbordets höjdåtergång som är kopplad till inmatningshuset.

Om man justerar skärbordets höjd manuellt med knappen för höjning/sänkning (G) avaktiveras systemet.

Tryck på en av aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 för att återaktivera systemet. Skärbordet går automatiskt till den förvalda höjden.


A—Symbol, skärbordsåtergång
B—Aktiveringsknapp nr
C—Inställning av skärhöjd
D—Skärbordets höjdreglage
E—Indikator
F—Siffervisning
G—Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt

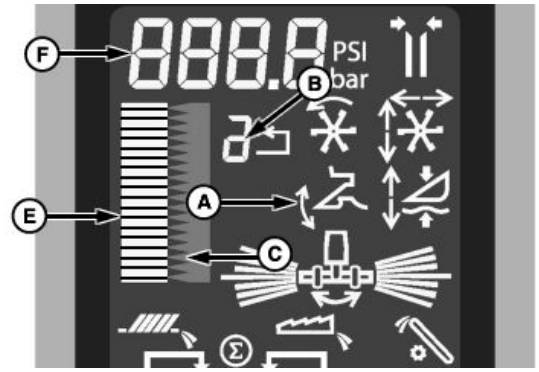

H98582 —UN—14OCT10



H95079 —UN—27JAN10

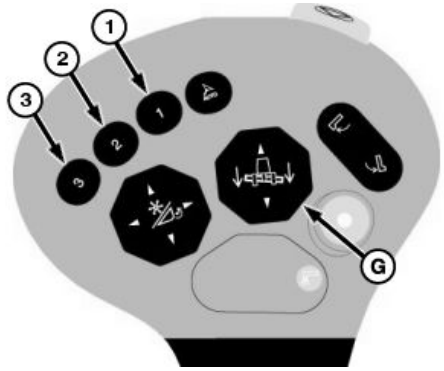

H95077 —UN—18DEC09

OUO6075,00004C6 -67-01DEC10-2/2

Stubbhöjdsavkänning

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Man kan välja läge för skärbordet i förhållande till marken, och automatisk återgång till detta läge.

Systemet måste kalibreras med varje skärbord som används (se sektionen Kalibreringsprocedurer).

Med aktiveringsknapparna 1, 2 och 3 på multifunktionsspaken kan man välja tre olika, programmerbara höjdinställningar.

OBS: Om flera lägen är aktiverade, se Kombinationer av aktiveringsknappslägen i denna sektion för ytterligare information.

Aktivering/avaktivering av systemet:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för skärbordets höjdavkänning (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.


A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd

B—Symbol, stubbhöjdsavkänning

H96245 —UN—03MAY10

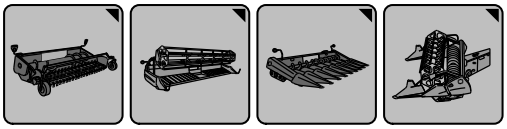


Symboler, inställning skärbord

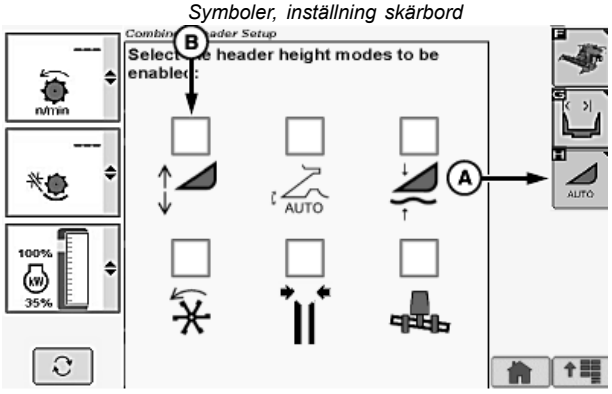

H95936 —UN—05OCT10

Display, majsaggregat

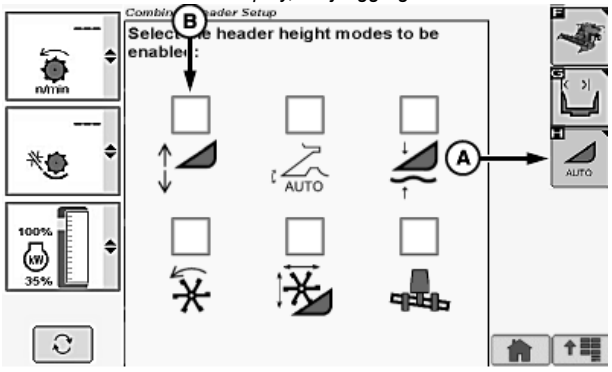

H95935 —UN—05OCT10

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00004C7 -67-01DEC10-1/2

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Skärbordet vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn vara igång.
- Transportströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).
- Stubbhöjdsavkänningen vara aktiverad.
- Skärbordet inkopplat.

Aktivera skärbordets höjdavkänning genom att trycka på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Numret för aktiveringsknappen (B) på displayen visar vilken aktiveringsknapp som valts.

Symbolen för skärbordets höjdavkänning (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.

För att ändra inställningen (C) för någon av aktiveringsknapparna, tryck på respektive knapp och vrid reglaget (D) för att ändra stubbhöjd.

Vrid höjdreglaget mot plussymbolen (+) för att öka eller mot minussymbolen (–) för att minska inställningen.

Indikatorn (E) och siffervisningen (F) visar skärbordets relativa läge baserat på sensorn för stubbhöjd som är kopplad till skärbordet.

OBS: Knappen för skärbordssänkning kan ställas in så att den omedelbart avaktiverar systemet tills man trycker på aktiveringsknappen, kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Genom att justera skärbordets höjd manuellt med knappen för skärbordssänkning (G) kan man åsidosätta systemet temporärt tills man släpper den. När man släpper knappen återgår systemet till autoläge.

OBS: Knappen för skärbordssänkning kan ställas in så att systemet inte återaktiveras när man trycker på knappen för skärbordssänkning, kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Med knappen för skärbordshöjning (G) kan man avaktivera systemet temporärt tills man trycker på knappen för sänkning. När man trycker på den återaktiveras systemet igen.


Tryck på en av aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 för att återaktivera systemet. Skärbordet går automatiskt till den förvalda höjden.



H99253 —UN—01DEC10



H95079 —UN—27JAN10

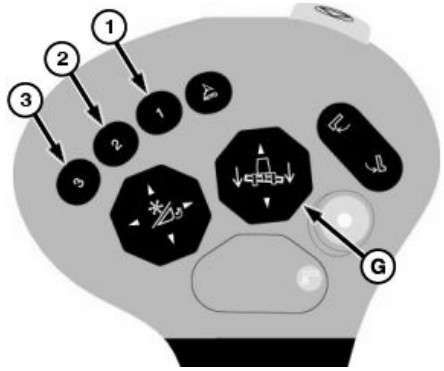

H95077 —UN—18DEC09

A—Symbol, stubbhöjdsavkänning
B—Aktiveringsknapp nr
C—Inställning av skärhöjd
D—Skärbordets höjdreglage
E—Indikator
F—Siffervisning
G—Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt

OUO6075,00004C7 -67-01DEC10-2/2

Skärbordets höjdavkänning (HydraFlex-plattformar)

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Ger möjlighet att justera knivbalkens marktryck, eller dess vikt, och automatiskt återgå till denna inställning. HydraFlex fungerar tillsammans med skärbordets höjdavkänning för att bibehålla läget i förhållande till marken, följa markkonturen och automatiskt återgå till detta läge. HydraFlex har en sensor på skärbordets högra sida som mäter knivbalkens hydraultryck.

OBS: HydraFlex reglerar inte skärbordets läge i förhållande till marken. Det regleras automatiskt av höjdavkänningssystemet och kan inte justeras med vridreglaget när HydraFlex är aktiverat.

Systemet måste kalibreras med varje skärbord som används (se sektionen Kalibreringsprocedurer).

Med aktiveringsknapparna 1, 2 och 3 på multifunktionsspaken kan man välja tre olika, programmerbara HydraFlex höjdinställningar.


OBS: Om flera lägen är aktiverade, se Kombinationer av aktiveringsknappslägen i denna sektion för ytterligare information.

Aktivering/avaktivering av systemet:


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.

H96245 —UN—03MAY10

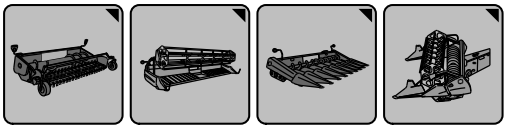

Symboler, inställning skärbord

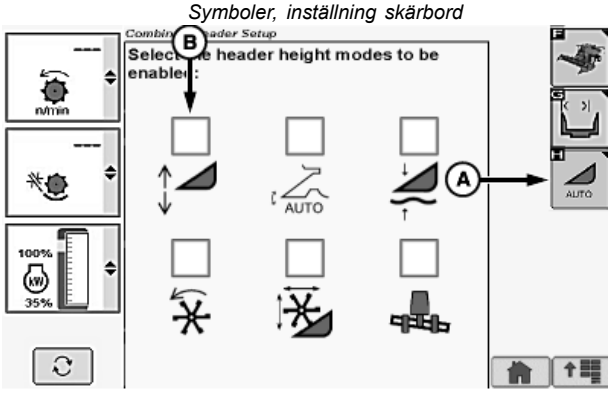

H95935 —UN—05OCT10

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup

A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd

B—Symbol, stubbhöjdsavkänning

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för skärbordets höjdavkänning (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.

Fortsättning på nästa sida

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Skärbordet vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn vara igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läget).
- Stubbhöjdsavkänningen vara aktiverad.
- Skärbordet inkopplat.

Aktivera skärbordets höjdavkänning (HydraFlex) genom att trycka på aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Numret för aktiveringsknappen (B) på displayen visar vilken aktiveringsknapp som valts.

Symbolen för skärbordets höjdavkänning (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.

För att ändra tryckinställningen (C) för någon av aktiveringsknapparna, tryck på respektive knapp och vrid reglaget (D) för att ändra trycket.

Indikatorn (E) och siffervisningen (F) visar tryckinställningen baserat på trycket i knivbalken på plattformen.

OBS: HydraFlex fungerar endast med stubbhöjdsavkänningen i autoläge. Systemen samverkar för kontroll av skärbordsvikt och skärbordsrörelse.

Vrid höjdreglaget mot plussymbolen (+) för att öka HydraFlex trycket eller mot minussymbolen (–) för att minska det.

OBS: Knappen för skärbordssänkning kan ställas in så att den omedelbart avaktiverar systemet tills man trycker på aktiveringsknappen, kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Genom att justera skärbordets höjd manuellt med knappen för skärbordssänkning (G) kan man åsidosätta systemet temporärt tills man släpper den. När man släpper knappen återgår systemet till autoläge.

OBS: Knappen för skärbordssänkning kan ställas in så att systemet inte återaktiveras när man trycker på knappen för skärbordssänkning, kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Med knappen för skärbordshöjning (G) kan man avaktivera systemet temporärt tills man trycker på knappen för sänkning. När man trycker på den återaktiveras systemet igen.


Återaktivera systemet genom att trycka på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3, eller genom att sänka skärbordet manuellt med knappen för skärbordssänkning (G). Skärbordet går automatiskt till det förvalda trycket.



H99253 —UN—01DEC10



H95079 —UN—27JAN10

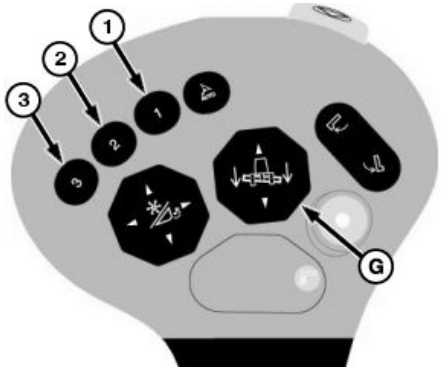

H95077 —UN—18DEC09

A—Symbol, stubbhöjdsavkänning
B—Aktiveringsknapp nr
C—Inställt tryckvärde
D—Skärbordets höjdreglage
E—Indikator
F—Siffervisning
G—Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt

OUO6075,00004C8 -67-01DEC10-2/2

Dial-A-Speed haspelautomatik

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Ger automatisk kontroll över arbetsvarvtalet för skärbord med haspel eller rem-pickup. Arbetsvarvtalet är förhållandet mellan maskinens körhastighet och haspelns eller remmens varvtal.

Systemet fungerar med alla skärbord som har lämpliga haspel- eller rem-pickupvarvtalssensorer.

Aktivering/avaktivering av systemet:


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Dial-A-Speed-symbolen (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.

H96245 —UN—03MAY10

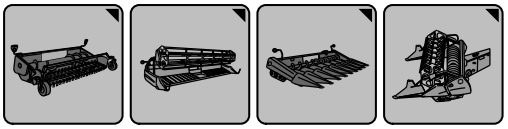

Symboler, inställning skärbord

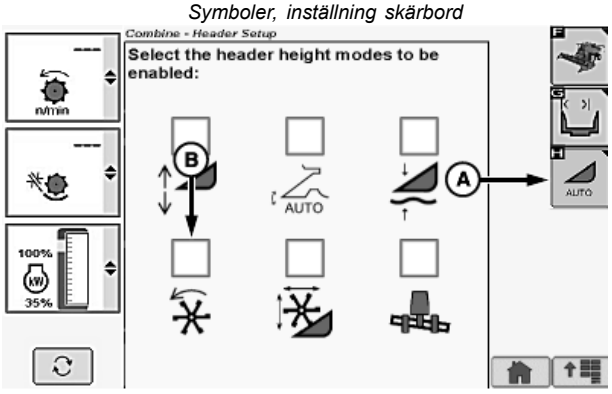

H95938 —UN—05OCT10

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup

A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd **B—Dial-A-Speed, symbol**

OUO6075,00004C9 -67-27JUN12-1/3

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Skärbordet vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läget).
- Skärbord och tröskverk vara inkopplade.
- Dial-A-Speed haspelautomatiken vara aktiverad.
- Körhastigheten vara högre än 0,25 km/h (0.16 mph).

OBS: Dial-A-Speed fungerar inte om körhastigheten underskrider 0,25 km/h (0.16 mph).

Dial-A-Speed-symbolen (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.

Med Dial-A-Speed-reglaget (B) justeras förhållandet mellan körhastigheten och varvtalet. Vrid reglaget mot plussymbolen (+) för att öka och mot minussymbolen (–) för att minska haspelns/rempickupens varvtal.

Displayen visar aktuellt förhållande. Ju högre värde som valts, desto fortare roterar haspeln och rempickupen i förhållande till maskinens körhastighet.

A—Dial-A-Speed, symbol **B—Dial-A-Speed vridreglage**



H98584 —UN—14OCT10



H95084 —UN—27JAN10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00004C9 -67-27JUN12-2/3

Ändra minimivarvtal för haspel eller rem-pickup

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av skärbordsbredd (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för min. varvtal för haspel- eller rempickup (B) markeras.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat skärbordsvärde visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.


Endast pekskärm: Ange önskat skärbordsvärde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen retur/acceptera.

OBS: Minimivarvtalet för haspeln eller rem-pickupen har ett lågläge på 1 varv/min.


A—Symbol, inställning skärbordsbredd

B—Ruta, min. varvtal haspel- eller rempickup

H96245 —UN—03MAY10

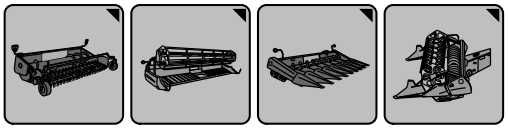


Symboler, inställning skärbord

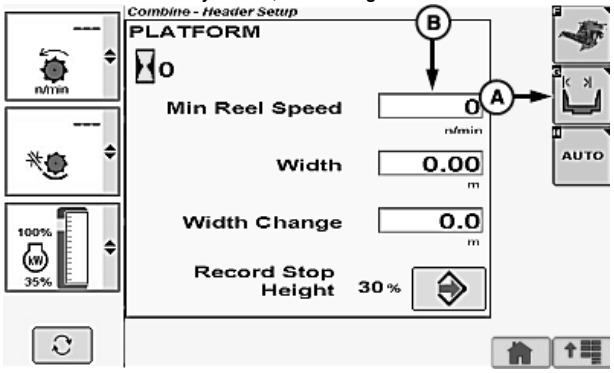

H95085 —UN—05OCT10


OUO6075,00004C9 -67-27JUN12-3/3

Sidolutningssystem (tillval)

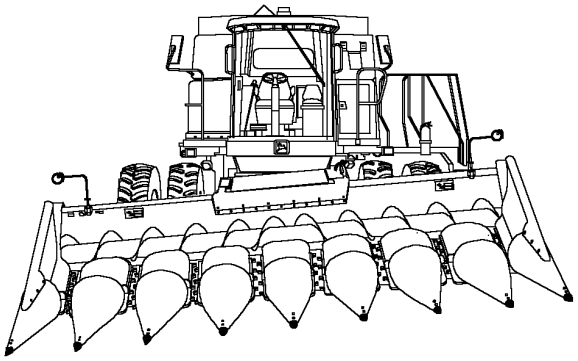

H52277 —UN—04MAR99

H96245 —UN—03MAY10

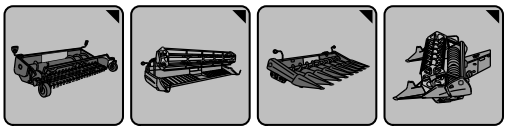

Symboler, inställning skärbord

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Ger möjlighet bibehålla skärbordets läge i förhållande till marken. Återgången styrs via sensorer på båda sidor av skärbordet. Sidolutningssystemet kan luta skärbordet för att jämna ut avståndet på båda sidor av skärbordet. Sidolutningssystemet använder ett speciellt inmatningshus där skärbordet kan lutas åt vänster och höger.

Om maskinen har stubbhöjdssensorer till vänster och höger och sidolutningen är aktiv, arbetar systemen tillsammans för att hålla kvar knivbalken så nära marken som möjligt.

Systemet måste kalibreras med varje skärbord som används (se sektionen Kalibreringsprocedurer).

Systemet aktiveras med aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.


Aktivering/avaktivering av systemet:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när sidolutningssymbolen (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.

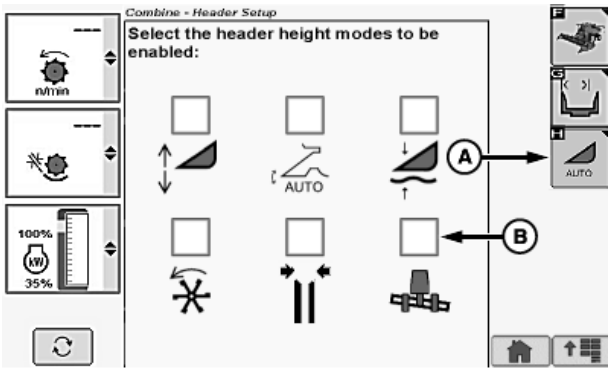

H95939 —UN—05OCT10

Display, majsaggregat

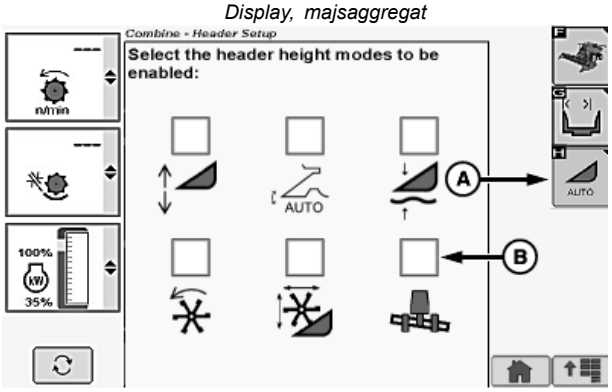

H95940 —UN—05OCT10

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup

A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd

B—Symbol, sidolutning

Fortsättning på nästa sida

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Skärbordet vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn vara igång.
- Transportströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).
- Skärbordet vara kalibrerat.
- Skärbordet vara inkopplat.
- Sidolutningssystemet vara aktiverat.

Aktivera sidolutningen genom att trycka på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Numret för aktiveringsknappen på displayen visar vilken aktiveringsknapp som valts.

Sidolutningssymbolen (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.


OBS: Genom att trycka på knappen för sidolutning (B) kan man åsidosätta systemet. Om man släpper knappen inom fem sekunder återgår systemet till autofunktionen.

Tryck och håll ner den högra delen av strömbrytaren för att luta skärbordet åt höger eller vänstra delen för att luta det åt vänster.

Tryck på en av aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 för att återaktivera systemet. Skärbordet återgår automatiskt till autoläget.



H98585 —UN—14OCT10

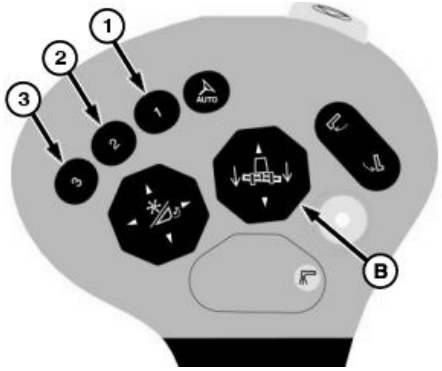

H95087 —UN—01NOV10

A—Symbol, sidolutning

B—Pendlingsvinkel, strömbrytare

OUO6075,00004CA -67-01DEC10-2/2

Flytläge, aktivt skärbord

OBS: Systemet fungerar bara för fixbord, flexbord och bord med pickup-haspel.

Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Ett fixbord kan manövreras i kontakt med marken och bibehålla ett inställt kontakttryck. Man kan välja hur fast skärbordets kontakt med marken ska vara och automatisk återgång till detta tryck. En sensor mäter oljetrycket i inmatningshusets lyftcylindrar och skärbordet bibehåller sedan detta tryck. Systemets noggrannhet bestäms till stor del av ackumulatorns förladdningstryck.

OBS: Under arbetets gång mäter sensorn trycket i skärbordets lyftcylindrar. Systemet aktiverar skärbordets lyft/sänk magnetventil för att upprätthålla inställt tryck. Det bibehåller ett konstant marktryck för skärbordet anpassat till markförhållandena.

Systemet måste kalibreras med varje skärbord som används (se sektionen Kalibreringsprocedurer).


Med aktiveringsknapparna 1, 2 och 3 på multifunktionsspaken kan man välja tre olika, programmerbara marktryck.

Aktivering/avaktivering av systemet:


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.

H96245 —UN—03MAY10

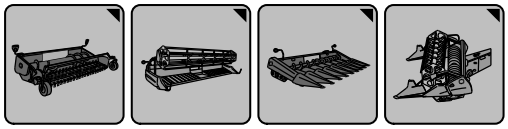

Symboler, inställning skärbord

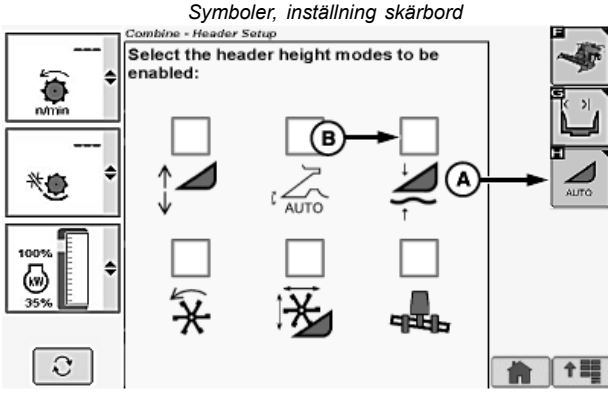

H95941 —UN—23JUN11

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup

A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd

B—Symbol, flytläge aktivt skärbord

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för aktiva skärbordets flytläge (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.

Fortsättning på nästa sida

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Skärbordet vara utrustat med skärbordsautomatik.
- Motorn vara igång.
- Transportströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).
- Flytläge för aktivt skärbord vara aktiverat.
- Skärbordet vara inkopplat.

Aktivera skärbordets flytläge genom att trycka på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Numret för aktiveringsknappen (B) på displayen visar vilken aktiveringsknapp som valts.

Symbolen för aktiva skärbordets flytläge (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.

För att ändra tryckinställningen (C) för någon av aktiveringsknapparna, tryck på respektive knapp och vrid reglaget (D) för att ändra trycket.

Vrid reglaget mot plussymbolen (+) för att öka och mot minussymbolen (–) för att minska det förvalda knivbalkstrycket.

Indikatorn (E) och siffervisningen (F) visar det faktiska flytlägestrycket. Måttenheter: Mått anges i bar (eller psi i engelska system).

När man höjer det aktiva skärbordets flytläge manuellt med höj-/sänkknappen (G) avaktiveras systemet.

OBS: När man trycker på knappen för skärbordets lyft/sänkning avaktiveras systemet inom fem sekunder.

Tryck på en av aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 för att återaktivera systemet. Skärbordet går automatiskt till det förvalda trycket.


A—Symbol, flytläge aktivt skärbord
B—Aktiveringsknapp nr
C—Inställt tryckvärde
D—Skärbordets höjdreglage
E—Indikator
F—Siffervisning
G—Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt



H99254 —UN—01DEC10



H95079 —UN—27JAN10

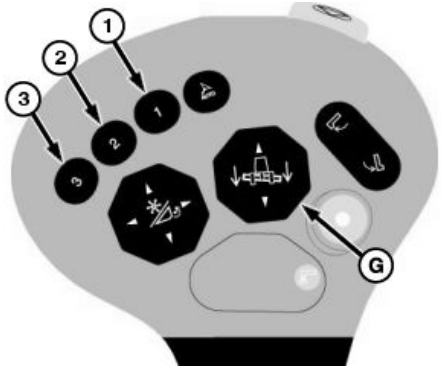

H95077 —UN—18DEC09

OUO6075,00004CB -67-08DEC10-2/2

Återgång till haspelns läge

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Föraren kan välja haspelläge i förhållande till knivbalken, och återgå till detta läge automatiskt.

Systemet måste kalibreras med varje skärbord som används (se sektionen Kalibreringsprocedurer).

Med aktiveringsknapparna 1, 2 och 3 på multifunktionsspaken kan man välja mellan tre olika, förprogrammerade haspel- och täckplåtslägen.

Aktivering/avaktivering av systemet:


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för haspelåtergång (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.

H96245 —UN—03MAY10

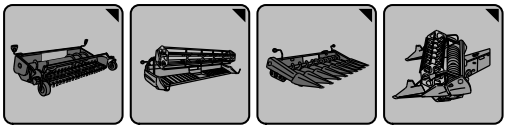

Symboler, inställning skärbord

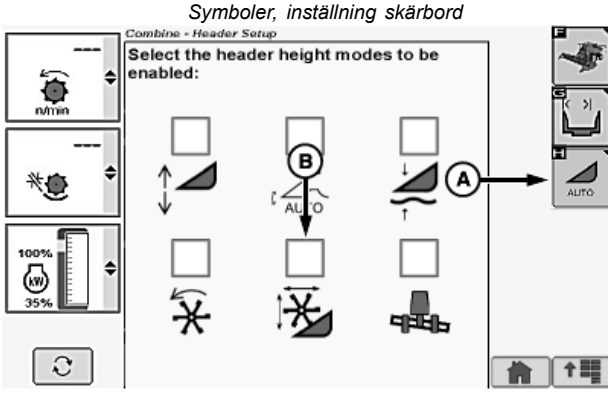

H95942 —UN—05OCT10

Display, pickup-haspel/plattform/rem-pickup

A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd

B—Symbol, förval haspelåtergång

Fortsättning på nästa sida

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Ett korrekt utrustat skärbord (med haspellägessensorer) vara anslutet till maskinen och kaliberat.
- Motorn vara igång.
- Transportströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).

OBS: Om skördevillkoren är sådana att mer än ett haspelläge krävs (en för liggande och en för stående gröda), kan man spara ett haspelläge för varje återgångsknapp och växla mellan haspellägena genom att välja motsvarande återgångsknapp.

Spara inställningen för återgång till haspelläget genom att trycka på och hålla ner aktuell aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken i två sekunder. Symbolen (A) blinkar när inställningen har sparats.

Aktivera haspelåtergången genom att trycka på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Numret för aktiveringsknappen (C) på displayen visar vilken aktiveringsknapp som valts.

Symbolen för aktiv haspelåtergång (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.


Använd knappen för haspellyft och haspel framåt/bakåt (B) för att nå önskat framåt-/bakåtläge och haspelhöjd.

Man kan avaktivera haspelläget genom att trycka manuellt på knappen för haspellyft och haspel framåt/bakåt (B) på multifunktionsspaken.

Tryck på en av aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 för att återaktivera systemet. Haspeln går automatiskt tillbaka till det förvalda läget.



H98586 —UN—14OCT10

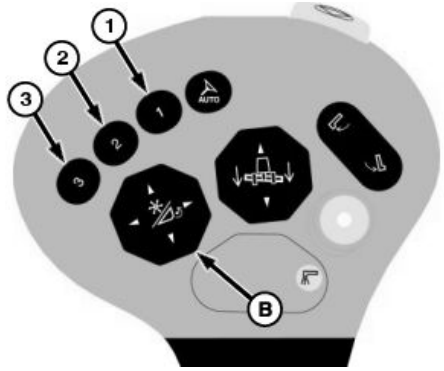

H95091 —UN—01NOV10

A—Förval av haspelåtergång, symbol
B—Kontakt för haspelhöjning/framåt/bakåt
C—Aktiveringsknapp nr

OUO6075,00004CC -67-01DEC10-2/2

Återgång täckplåtsläge

OBS: Symbolen för skärbordsinställning ändras beroende på vilken typ av skärbord som är anslutet till maskinen.

Man kan välja avstånd för de hydrauliskt justerbara täckplåtarna och automatisk återgång till detta läge.

Systemet måste kalibreras med varje skärbord som används (se sektionen Kalibreringsprocedurer).

Med aktiveringsknapparna 1, 2 och 3 på multifunktionsspaken kan man välja mellan tre olika, förprogrammerade haspel- och täckplåtslägen.

Aktivering/avaktivering av systemet:


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när skärbordets inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för lägen för automatisk stubbhöjd (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för återgång till täckplåtsläge (B) markeras.

OBS: Om en bock visas är systemet aktiverat och om bocken försvinner är systemet avaktiverat.

H96245 —UN—03MAY10

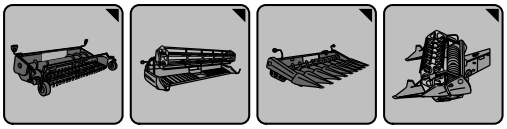

Symboler, inställning skärbord

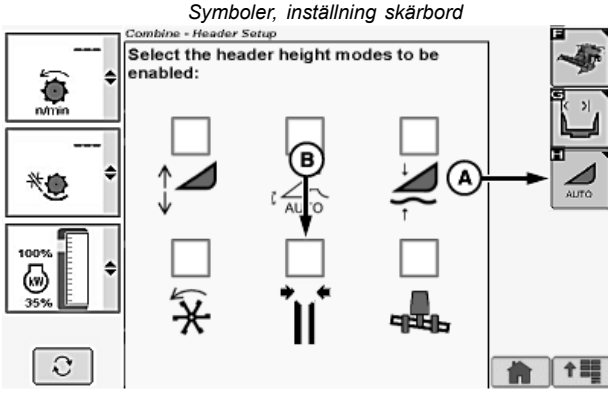

H95943 —UN—05OCT10

Display, majsaggregat

A—Symbol, lägen automatisk stubbhöjd

B—Symbol, återgång täckplåtsläge

Fortsättning på nästa sida

Funktion:

För att systemet ska aktiveras måste:

- Motorn vara igång.
- Transportströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).
- Ett korrekt utrustat skärbord (med täckplåtssensorer) vara anslutet till maskinen och kalibrerat.

OBS: Spara inställningen för återgång till täckplåtsläget genom att trycka på och hålla ner aktuell aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken i två sekunder. Symbolen (A) blinkar när inställningen har sparats.

Aktivera återgång till täckplåtsläget genom att trycka på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Numret för aktiveringsknappen (C) på displayen visar vilken aktiveringsknapp som valts.

En symbol för aktiv återgång till täckplåtsläget (A) på displayen visar att systemet är aktiverat.

Använd knappen för haspellyft och haspelns framåt/bakåtläge (B) för att få fram önskat täckplåtsavstånd. Kappens vänstra sida ökar avståndet och högra sidan minskar avståndet.


Displayen visar den nuvarande täckplåtsöppningen. Täckplåtens justering är noll (0) (min. läge) till nio (9) (max. läge).

Man kan avaktivera täckplåtsavståndet genom att trycka manuellt på knappen för haspellyft och haspel framåt/bakåt (B) på multifunktionsspaken.

Tryck på en av aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 för att återaktivera systemet. Täckplåtarna rör sig automatiskt till det förinställda läget.



H98587 —UN—14OCT10

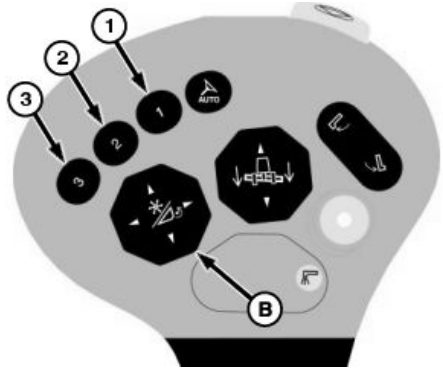

H95091 —UN—01NOV10

A—Symbol, återgång täckplåtens läge
B—Kontakt för haspelhöjning/framåt/bakåt
C—Aktiveringsknapp nr

OUO6075,0000704 -67-01DEC10-2/2

VisionTrak™-display

Aktivering av systemet:

- Motorn är igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge).
- Skärbordets och tröskverkets kontakter tillkopplade.

VisionTrak™ spillindikator övervakar kärnförlusten genom att mäta ett representativt antal kärnor över rensverkssensorerna och genom tröskverket. VisionTrak™ övervakar kontinuerligt maskinens arbete för att föraren ska kunna utnyttja maskinens fulla kapacitet. Förändringar i förlustfrekvensen avspeglas av statusindikatorerna.

Information om spannmålsspill visas genom tre stående staplar.

Kontrollampan för rensverksspill (A): Visar spannmålsspillet från rensverket.

- Det genomsnittliga rensverksspillet visas genom två vertikala staplar.

Normalområde (B) (grönt område): Linjer nära mittområdet visar acceptabla spillmängder.

Summeringssymbol (C): Visas ovanför indikatorn.

Indikator för totalt spill (D): Visar det genomsnittliga spannmålsspillet från rensverket och tröskverket.


- Det totala spillet visas på den stående indikatorn mitt på displayen.

Indikator för tröskverksspill (E): Visar spannmålsspill från tröskverket.

- Det genomsnittliga tröskverksspillet visas genom två vertikala staplar.

Indikator för returgodsmängd (F): Visar volymen av returgods.

- Returgodsmängden visas som procentandel av den totala volymen på den vertikala indikatorn.

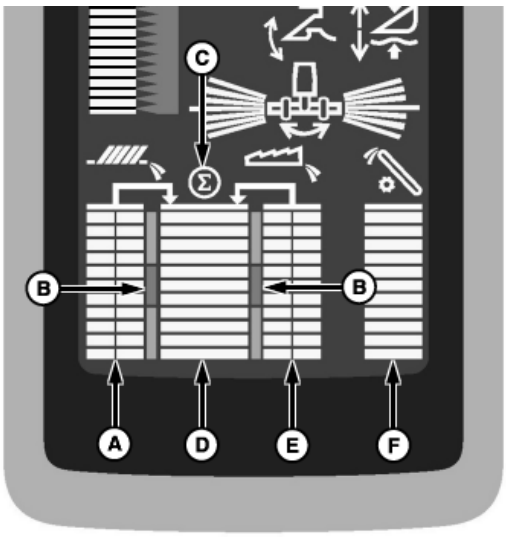

H106893 —UN—11FEB13

- Mängden returgods är den totala mängd material (spannmål och annat material) som passerar genom returgodselevatorn.

OBS: Om indikatorn visar att det är fullt eller om varningsbilden visas, stanna maskinen och justera inställningarna för översåll och undersåll.

Med hjälp av indikatorn kan föraren snabbt avgöra om mängden returgods ökar eller minskar.

Om indikatorn visar en ökning av volymen, sänk körhastigheten och se om indikatorn går tillbaka till en acceptabel spillnivå.

Om indikatorn inte går tillbaka till en acceptabel spillnivå när hastigheten sjunker, koppla ifrån skärbordets kontakt. Indikatorn ska nollställa sig själv (tömmas). När skärbordet åter kopplas till med kontakten, ska indikatorn återgå till att visa acceptabel returgodsmängd.

Fortsättning på nästa sida

Om indikatorn för returgodssensorn konstant är fylld (samtliga indikatorer visas) och ingen avverkning pågår, eller om det är helt tomt (inga indikatorer visas) under pågående tröskning, kan det betyda att sensorns lins är täckt av material eller att damm har trängt förbi linstätningen.

VARNING: Returgodssensorn är en laserprodukt av klass 1 och avger laserstrålning när den är tillkopplad. Var försiktig vid service eller demontering av returgodssensorerna, och titta inte rakt in i strålen.

Tändningen måste vara frånkopplad och returgodssensorn avstängd vid underhåll och byte av sensorer.

Använd INTE sensorn när linsen är borttagen. Laseremission när linsen sitter på plats:


- 850 nm
- 500 nsek pulsbredd
- ≤ 500 Hz repetitionsfrekvens
- < 90 nJ per puls
- 43 uW genomsnittlig effekt
- Klass 1-nivåer (ögonsäkert)

Tillgängliga laseremissionsnivåer om sensorn används med linsen borttagen är:

- 850 nm
- 500 nsek pulsbredd
- ≤ 500 Hz repetitionsfrekvens
- < 380 nJ per puls
- 188 uW genomsnittlig effekt
- Klass 3R-nivåer (liten risk för ögonskador)

1. Ta av returgodssensorerna (A). Kontrollera och rengör linserna efter behov.
2. Om linserna är rena utvändigt, ta av och kontrollera beträffande smuts under linserna. Rengör linserna och området runt omkring, sätt tillbaka dem och kontrollera att packningen tätar.
3. Kontrollera att linsen sitter fast med alla skruvar som togs bort före installationen.

VARNING: Om plastskyddet inte sätts dit innan man byter sensorerna på elevatorn kan det leda till funktionsfel, felaktiga skördeavläsningar eller skador på sensorn vilket kan orsaka skadlig ögonexponering när sensorn demonteras.

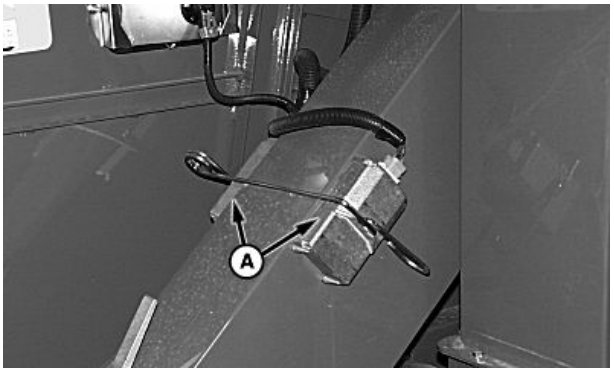

H70551 —UN—02JAN02

Returgodssystem (S660 och S670)



H105437 —UN—17MAY12

Returgodssensorer (S680, S685 och S690)

A—Returgodssensorer

4. Montera sensorn och testa systemet.
5. Kontakta din John Deere återförsäljare om mätaren fortsätter visa full eller tom.

OUO6075,000159F -67-25JUN13-2/2

VISIONTRAK™ spillindikator (allmän information)

OBS: VisionTrak™ är aktiv när skärbordet är tillkopplat och i diagnosläge.

VisionTrak™ spillindikator övervakar kärnförlusten genom att mäta ett representativt antal kärnor över rensverkssensorerna och genom tröskverket. VisionTrak™ övervakar kontinuerligt maskinens arbete för att föraren ska kunna utnyttja maskinens fulla kapacitet. Förändringar i förlustfrekvensen avspeglas av statusindikatorerna.

VisionTrak™ kan ställas i två lägen:

Standard (fabriksfunktion): Genomsnitt för rensverksensorerna tillsammans. Sensorernas känslighet påverkas av förändringar i systemkalibreringen.

Sållkassensorerna (A) och (B) och rotorsensorn (C) visar genomsnittligt spill från var och en av de tre sensorerna. Indikatorn (D) visar det totala antalet träffar från de tre sensorerna. Denna total kan justeras så att mittre indikatorn istället visar acceptabel spillnivå.

Funktion: Visar aktiviteten för varje enskild rensverkssensor (kontakta din John Deere återförsäljare). Sensorernas känslighet påverkas av förändringar i systemkalibreringen.

Sållindikatorerna (A) och (B) (genomsnitt) och rotorindikatorn (C) visar de tre sensorernas aktivitet. Indikatorn (D) visar det totala antalet träffar från de tre sensorerna. Alla staplar kan justeras så att normal prestanda visas i stapeldiagrammets mittskala under en kalibrering.


OBS: Se VisionTrak™ spillindikator—Funktion i denna sektion för att justera rensverks-/tröskverksspill (balans) och rensverks-/tröskverksspill (känslighet).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av gröda (E) markeras.


Justera trösk- och skärbordsinställningar till acceptabla spillnivåer för aktuell gröda. Medan maskinen arbetar med önskad kapacitet vidrör eller trycker du på Bekräfta-knappen när symbolen för kalibrering av spannmålsspill (F) markeras. Då sparas de aktuella arbetsvärdena i minnet och indikatorn för totalt spill centreras. Spannmålsspillets kalibreringsvärde (G) visas också som information. VisionTrak™ systemet är nu inställt för att hjälpa föraren uppnå maximal kapacitet.

OBS: Det mittre statusfältet fungerar nu som en kontrollenhet. Föraren kan snabbt se om det totala spillet ökar eller minskar.

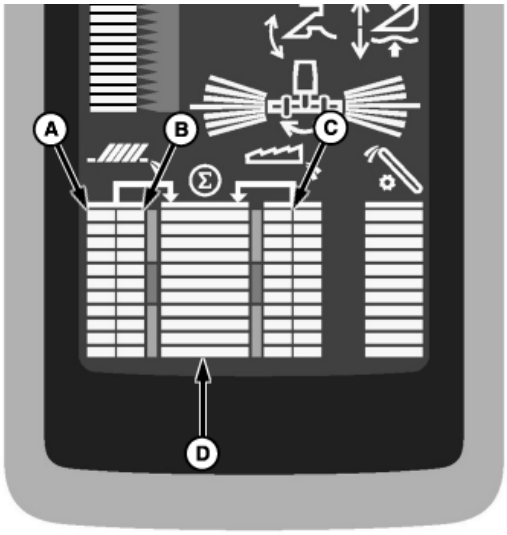


H94473 —UN—31MAR10

H94446 —UN—11NOV09

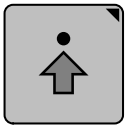

Symbol tröskans inställningar

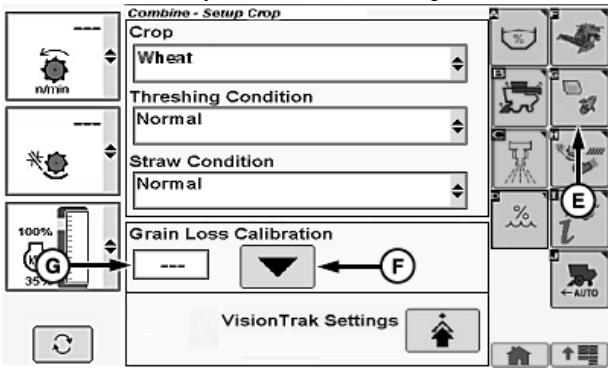

H108637 —UN—26JUL13

A—Indikator, rensverk (vänster sensor)
B—Indikator, rensverk (höger sensor)
C—Indikator för tröskverksaktivitet
D—Indikator, totala förluster
E—Symbol, inställningar gröda
F—Symbol för spannmålsspillskalibrering
G—Kalibreringsvärde spannmålsspill

Om indikatorfältet plötsligt fylls trots att fältförhållandena är oförändrade, kan detta vara ett tecken på att under- eller översållet är igensatt eller stängt. När detta händer, stanna maskinen och rätta till problemet.

OUO6075,00015B4 -67-26JUL13-1/1

VisionTrak™ spillindikator—Funktion

VISIONTRAK™ spillindikator är aktiv när:

- Motorn är igång.
- Transportströmbrytaren vara frånkopplad (fält-läget).
- Skärbord och tröskverk vara inkopplade.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av gröda (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när menyn för gröda (B) markeras.

Menyn för gröda visar följande:

Lusern	Linser	Råg
Korn	Lupiner	Safflor
Korn (vår)[a]	Hirs	Durra
Korn (vinter)[a]	Senap	sojabönor
RAPS	Navy-bönor	Solrosor
Kikärt	Havre	Rågvete[a]
MAJS	Ärtor	Vete (vår)
Ätbara bönor	Puffmajs	Vete (vinter)
LIN	Raps[a]	
Gräsfrö	Ris	

[a] *Lista endast europeisk gröda.*

När önskad gröda har valts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen.

Kalibrering av spannmålsspill:

Justera trösk- och skärbordsinställningar till acceptabla spillnivåer för aktuell gröda.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen (C) markeras.

OBS: Informationen sparas i minnet och indikatorn för totalt spill på hörnstolpen centreras.

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

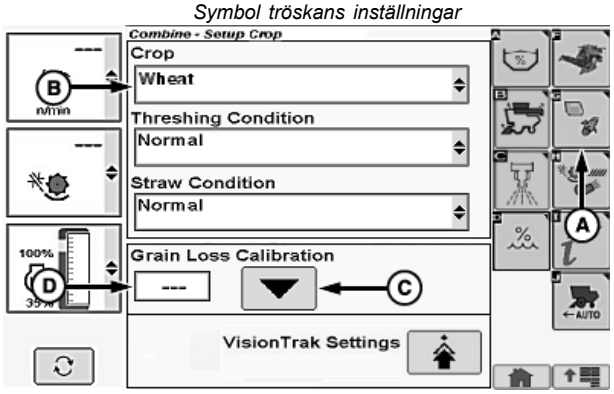

H1108638 —UN—26JUL13

A—Symbol, inställningar gröda
B—Meny, gröda
C—Kalibreringssymbol
D—Kalibreringsvärde spannmålsspill

Referensnummer för kalibrering:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringsvärdet för spannmålsspill (D) markeras.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat referensvärde för kalibrering visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Välj önskat referensvärde för kalibrering på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen retur/acceptera.

Fortsättning på nästa sida

Rensverk-/tröskverksbalans

Justerar balansen mellan staplarna i indikatorn för rensverksspill och tröskverksspill på VisionTrak™-displayen. Justeringen kan användas för fininställning av visningen om spillet verkar komma från ett visst område i maskinen, men mer spill visas i andra områden av maskinen på grund av grödans villkor.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för VisionTrak™-inställningar (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när balansrutan (B) eller balansindikatorn (C) för rensverk/tröskverk markeras.

Justering av ruta för rensverks-/tröskverksbalans:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde för rensverks-/tröskverksbalans visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksbalans visas.

Justering av indikator för rensverks-/tröskverksbalans:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget för att öka eller minska indikatorn för rensverks-/tröskverksbalans till önskat värde. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksbalans visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (F) markeras, för att återgå till föregående sida.

Rensverk-/tröskverksupplösning


Ändrar antalet staplar som visas på VisionTrak™-displayen för indikatorerna för rensverks- och tröskverksspill (oberoende av antalet mittstaplar).

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för VisionTrak™-inställningar (A) markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan (D) eller indikatorn (E) för rensverks-/tröskverksupplösning markeras.

Justering av ruta för rensverks-/tröskverksupplösning:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde för rensverks-/tröskverksupplösning visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

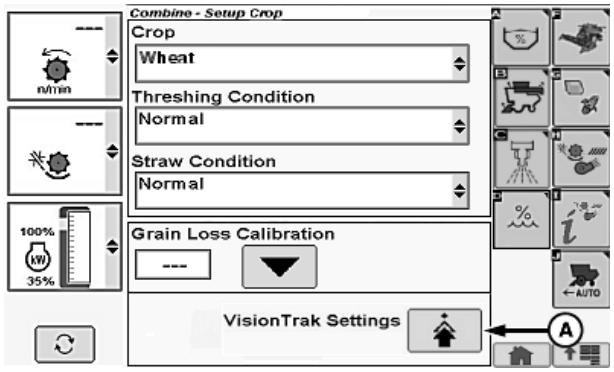

H1108627 —UN—26JUL13

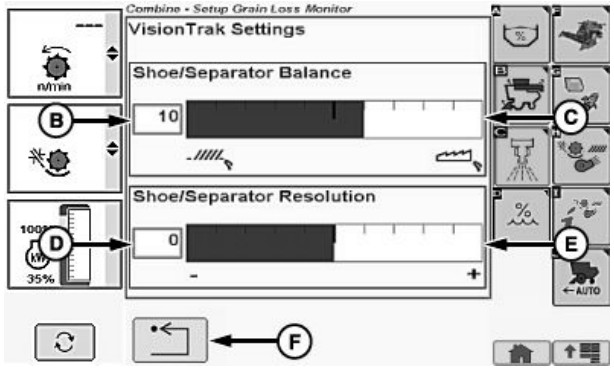

H1108629 —UN—26JUL13

A—VisionTrak™ inställningssymbol
B—Ruta för rensverks-/tröskverksbalans
C—Indikator för rensverks-/tröskverksbalans
D—Ruta för rensverks-/tröskverksupplösning
E—Indikator för rensverks-/tröskverksupplösning
F—Symbol Återgå/Tillbaka

Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksupplösning visas.


Justering av indikator för rensverks-/tröskverksupplösning:

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget för att öka eller minska indikatorn för rensverks-/tröskverksupplösning till önskat värde. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.


Endast pekskärm: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) eller minus (-) markeras tills önskat värde för rensverks-/tröskverksupplösning visas.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (F) markeras, för att återgå till föregående sida.

Fortsättning på nästa sida

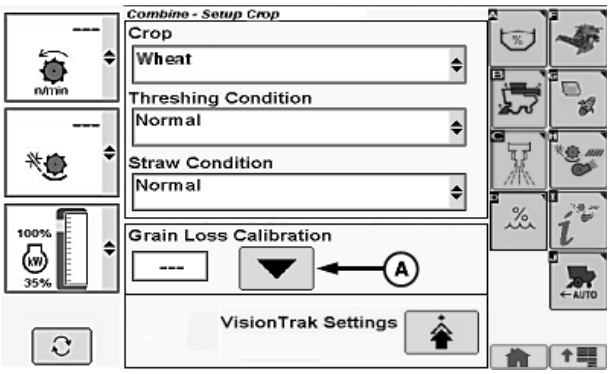

H108639 —UN—26JUL13

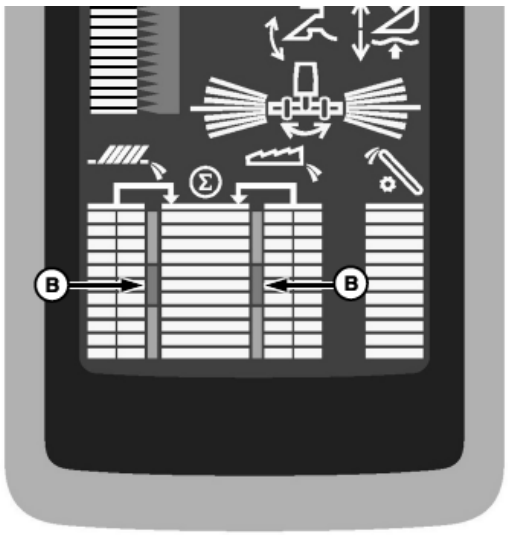

H105941 —UN—08OCT12

A—Kalibreringsymbol **B—Normalt område**

Ställ in följande på displayen:

1. Välj den gröda som ska skördas i menyn för gröda.
2. Justera trösk- och skärbordsinställningar till acceptabla spillnivåer för aktuell gröda.

OBS: Fäst inget avseende vid den mittersta indikatorn för ögonblicket.


3. Kör maskinen med de inställningar som ger en acceptabel spillnivå.
4. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen (A) markeras för att centrera det totala spillet i normalområdet (B). Indikatorn visar att spillet överensstämmer med acceptabel spillnivå enligt steg 3.

OBS: Mellersta indikatorn fungerar nu som en kontrollenhet. Föraren kan snabbt se om det totala spillet ökar eller minskar. En mer detaljerad övervakning får man genom att kontrollera spillnivåerna för rensverk och tröskverk.

OUO6075,00015B5 -67-31JUL13-3/4

5. Om indikatorn rör sig nedåt (A), betyder det att maskinen inte arbetar med max. kapacitet. Antingen är justeringen för acceptabel förlustnivå felaktigt inställd eller så är körhastigheten för låg. Justera efter behov så att indikatorn åter visar acceptabel spillnivå.
6. Om statusfältet rör sig uppåt (B) är maskinen antingen felaktigt justerad eller har för hög körhastighet. Justera efter behov så att indikatorn åter visar acceptabel spillnivå.
7. Kontrollera den acceptabla spillnivån då och då för att fastställa om omjustering eller omkalibrering är nödvändig på grund av ändrade förhållanden (vattenhalt, dagg etc.).

OBS: Vid materialklumpar kommer den mellersta indikatorn att röra sig uppåt (i ca 15 till 20 sekunder) och därefter återgå till sitt tidigare läge. Fäst inget avseende vid dessa svängningar.

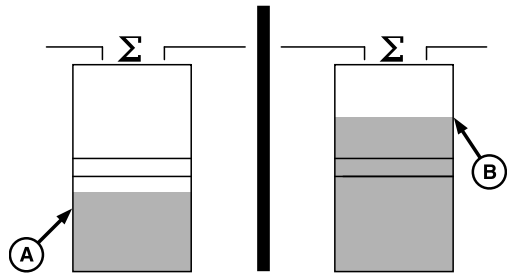


H87033 —UN—30NOV06

A—Nedåt **B—Uppåt**

OUO6075,00015B5 -67-31JUL13-4/4

VisionTrak — grundinställning av tröskan

Innan några justeringar görs på VisionTrak spillindikator, måste tröskan justeras så att den fungerar optimalt. Justeringarna måste anpassas till den aktuella grödan och rådande fältförhållanden.

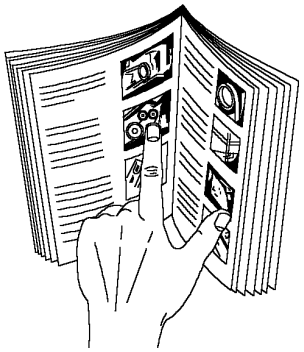


H52739 —UN—05MAR99

OUO6075,00004CE -67-19NOV09-1/1

VisionTrak™ funktionskontroller

OBS: Det krävs två personer för att utföra denna funktionskontroll. En person måste sitta kvar i sätet medan den andre knackar på sensorerna.

1. Vrid tändlåset till KÖR-läget, men starta inte maskinen.
2. Koppla till skärbordskontakten och tryck på symbolen för kalibrering av spannmålsspill.
3. Knacka på högra rensverkssensorn (A) flera gånger. Personen i förarhytten kontrollerar på VisionTrak™-displayen hur indikatorn för rensverkssensorn reagerar. Upprepa med den vänstra rensverkssensorn.

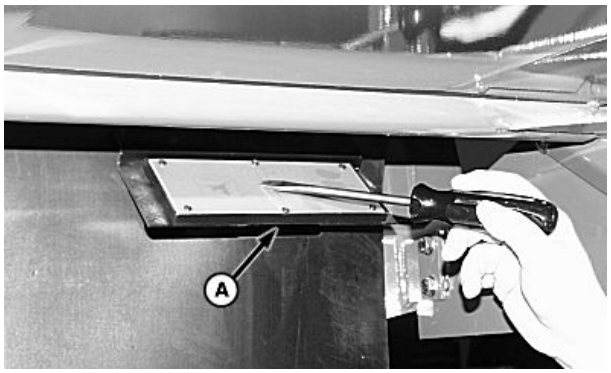

H70998 —UN—25JAN02


Höger rensverkssensor

A—Rensverkssensor

OUO6075,0001520 -67-18JUN13-1/2

4. Knacka på tröskverkssensorn (A) flera gånger. Personen i förarhytten kontrollerar på VisionTrak™-displayen hur indikatorn för tröskverkssensorn reagerar.
5. Slå ifrån skärbordsströmbrytaren och tändningslåset.
6. Kontakta din John Deere återförsäljare om VisionTrak™ inte fungerar efter dessa kontroller.

A—Tröskverkssensor

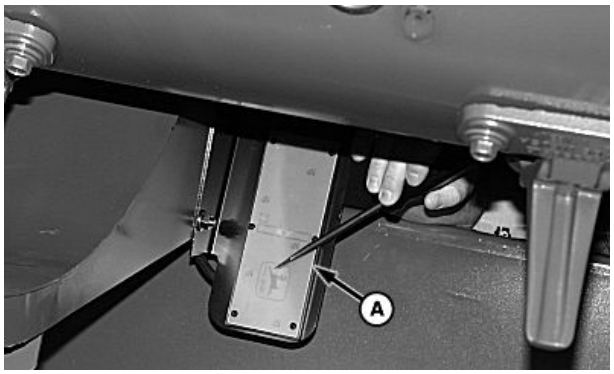

H70999 —UN—25JAN02

OUO6075,0001520 -67-18JUN13-2/2

När ska kalibrering utföras?

Listan nedan visar möjliga kalibreringar. Beroende på tillval av utrustningar och typ av skärbord, kan här finnas kalibreringar som inte visas på kalibreringsmenyn.

OBS: Om fel uppstår under kalibreringen kommer felkoder att visas på CommandCenter -displayen. Orsaken till felet måste korrigeras innan kalibreringen kan fortsätta.

- **Gula blinkvarningsljus-** Utför kalibrering när styrenhet RC1, varningsljusets glödlampor eller tillhörande komponenter byts ut/justeras.

- **Kalibrering av majsaggregatets täckplåtsavstånd -** Utför kalibrering när LC1-styrenheten eller täckplåtslägessensorn eller tillhörande komponenter har byts ut/justeras.

- **Kalibrering av inmatningshuset.** Utför kalibrering:
  - Om LC1-styrenheten har bytts ut.
  - Första gången ett skärbord kopplas till tröskan.
  - Om tung utrustning har monterats eller demonterats från skärbordet.

- **Kalibrering av inmatningshuslutning (om sådan finns) -** Utför kalibrering;
  - Om LC1-styrenheten har bytts ut.
  - Om lutningssensorn eller tillhörande delar har bytts ut/justerats.
  - Innan du ansluter skärbordet till skördetröskan.

- **Hastighetskalibrering av inmatningshuslutning (om sådan finns) -** Utför kalibrering:
  - Om lutningssensorn eller tillhörande delar har bytts ut/justerats.
  - Innan du ansluter skärbordet eller första gången skärbordet ansluts till skördetröskan.

- **Kalibrering av skärbord.** Utför kalibrering:
  - Om LC1-styrenheten har bytts ut.
  - Om stubbhöjdssensorn eller tillhörande delar har bytts ut/justerats.
  - Första gången ett skärbord kopplas till tröskan.

  OBS: Mass Flow Vibration måste kalibreras när man byter skärbord och i varje typ av gröda som skördas.

- **Kalibrering av Mass Flow Vibration (om sådan finns) -** Utför kalibrering om AYM-styrenheten eller tillhörande komponenter byts ut/justeras.

- **Temperatur vattenhaltsensor (om sådan finns) -** Utför kalibrering när AYM-styrenheten eller tillhörande komponenter byts ut/justeras.

  OBS: Vid uppmaning under kalibreringen av det självreglerande rensverket att utjämna översållet/undersållet, använd knapparna på sidan av maskinen för att utjämna sektionerna.

- **Kalibrering av självreglerande rensverk (om sådant finns) -** Utför kalibrering när LC2-styrenheten eller översållets/undersållets manöverdon har bytts ut/justerats eller sektionerna inte är jämna.

- **Kalibrering av översållsöppning -** Utför kalibrering om LC2-styrenheten eller översållets manöverdon har bytts ut/justerats eller ventilationsgalleröppningarna är felinställda.

- **Kalibrering av undersållsöppning -** Utför kalibrering om LC2-styrenheten eller undersållets manöverdon har bytts ut/justerats eller ventilationsgalleröppningarna är felinställda.

  VIKTIGT: Kalibreringen får inte utföras med rundade slagskolinjaler monterade. Resultatet blir ett felaktigt nolläge.

- **Kalibrering av tröskningsavstånd -** Utför kalibreringen om LC2-styrenheten, tröskningsavståndsgivaren eller tillhörande komponenter har bytts ut/justerats.

- **Kalibrering av tömningsskruvens strömbrytare -** Utför kalibreringen när RC2-styrenheten, tömningsskruvens rem eller tillhörande komponenter har bytts ut/justerats.

  OBS: Avkastningen måste kalibreras varje år och för varje gröda som skördas, för att måtten för spannmålsvikt ska bli korrekta.

  För mer information, se Kalibrering av avkastning i avsnittet CommandCenter -display.

- **Kalibrering av avkastning (om sådan finns) -** Utför kalibreringen om AYM-styrenheten eller tillhörande komponenter har bytts ut/justerats.
  - Begränsad precision - användarkalibrering har inte utförts. Systemet återgår till ett fast internt kalibreringsvärde som inte kan justeras.
  - Medelhög precision - användaren har samlat in och valt ett till tre lass. Systemet använder dessa värden för att justera det interna kalibreringsvärdet.
  - Högsta precision - användaren har samlat in och valt minst fyra kalibreringslass. Systemet använder dessa värden för att justera det interna kalibreringsvärdet.

  OBS: 13 lass-identifieringsnummer kan sparas innan minnet är fullt och ett lass-identifieringsnummer måste raderas.

OUO6075,000110F -67-10APR12-1/1

Kalibreringsprocedurer

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen (E) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringsmenyn (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när **önskad kalibrering** markeras.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta (C) markeras.

Följ instruktionerna som visas på displayen för att utföra kalibreringen.


Utför kalibreringar efter behov.

A—Kalibreringsymbol
B—Kalibreringsmeny
C—Symbol Välj/Bekräfta

H94478 —UN—31MAR10

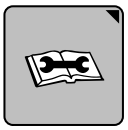

Diagnossymbol

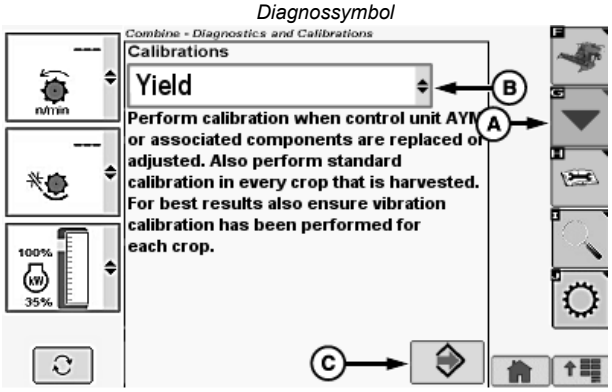

H94928 —UN—11OCT10

OUO6075,0000623 -67-26APR10-1/1

Kalibreringsfelkoder

OBS: Om fel uppstår under kalibreringen kommer felkoder att visas på CommandCenter -displayen. Orsaken till felet måste korrigeras innan kalibreringen kan fortsätta.


Om felkoder visas under kalibreringen, se sektionen “Felkoder” för ytterligare information.

OUO6075,0000624 -67-22JAN10-1/1

Förvaringsficka för instruktionsböcker

Förvara maskinens instruktionsbok och inställningskort i utrymmet (A) längs med hyttens bakre vägg.

A—Utrymme

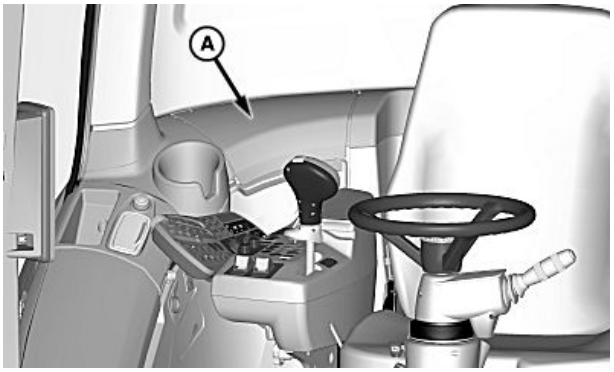


H95270 —UN—04FEB10

OUO6075,0000628 -67-04FEB10-1/1

Nödutgång

Ta bort hammaren (A) och slå på fönstret (B) för att splittra glaset och komma ut ur hytten. Ta kontakt med John Deere återförsäljaren för att få ett nytt fönster.

A—Hammare **B—Fönster**

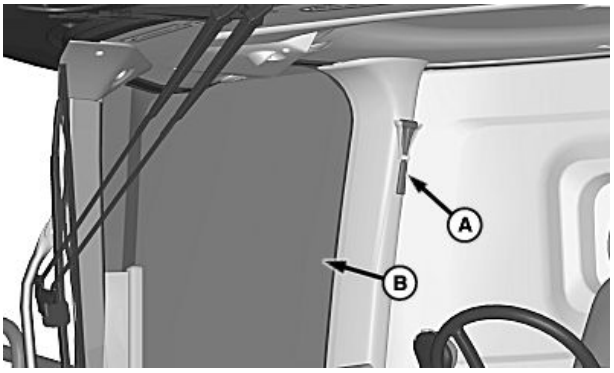

H95176 —UN—22JAN10


OUO6075,0000626 -67-22JAN10-1/1

John Deere FarmSight™ Ethernet-anslutning (om sådan finns)

OBS: John Deere FarmSight™-förberedda maskiner levereras med en Ethernet-kabel till armstödsdisplayen (om en GreenStar™ 3 2630-display finns).

Ethernet-kablarna (A) används för att ansluta GreenStar™ 3 2630-displayen (B) på armstödet eller hörnstolpen till John Deere FarmSight™-tekniken. Ytterligare styrenheter finns under armstödet på hyttgolvet. Se instruktionsboken för John Deere FarmSight™ för mer information.

A—Ethernet-kablar **B—GreenStar™ 3 2630-display**

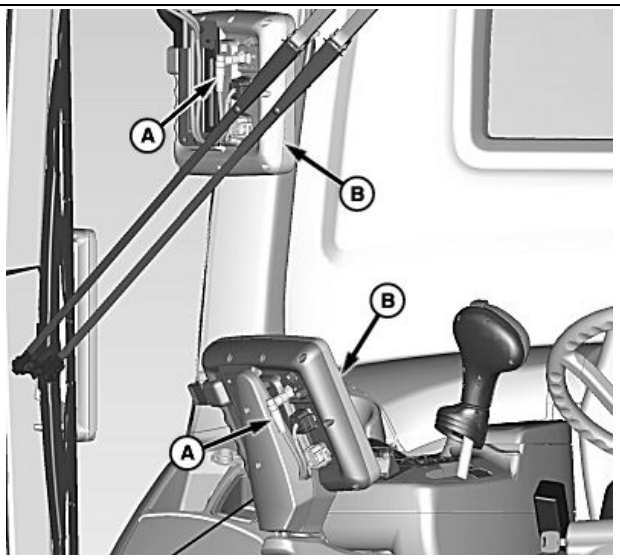


H1106182 —UN—15NOV12

FarmSight är ett varumärke som tillhör Deere & Company
GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00012CD -67-16NOV12-1/1

ComfortCommand förarsäte (Basic Seat)—Justering

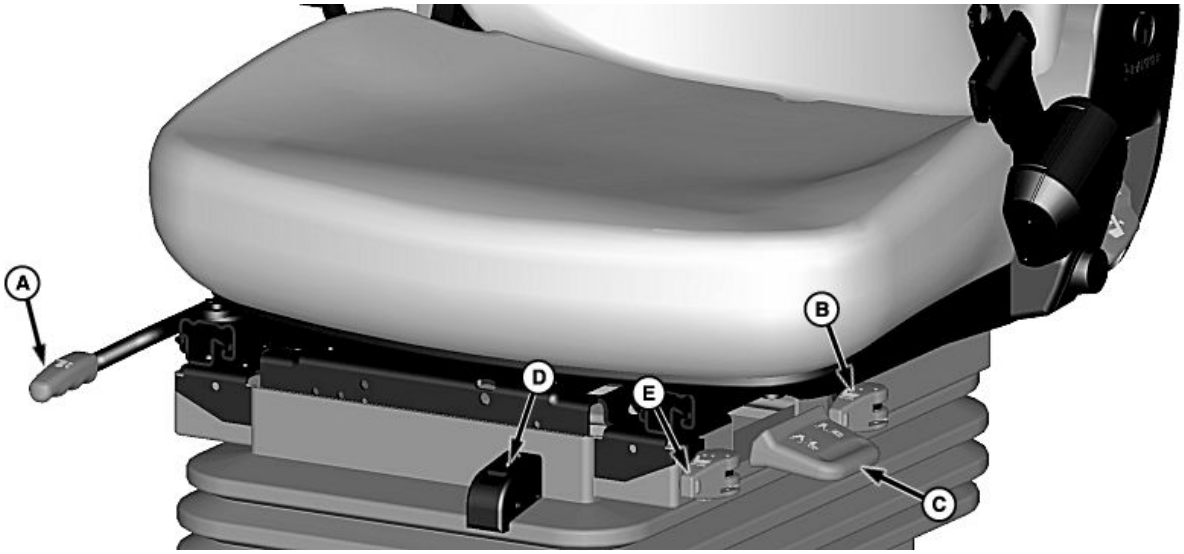

H97561 —UN—02JUN11

OBS: En säteskontakt känner automatiskt av om föraren sitter i sätet eller inte. Om skärbords- och tröskverksystemen är tillkopplade och föraren lämnar sätet, kopplas skärbordets drivsystem ifrån.

A— Handtag för framåt-/bakåt-justering skjuter sätet fram eller tillbaka för bästa arbetsposition.

B— Reglage för vertikal stötdämpare begränsar "uppåtrörelsen" i sätesfjädringen.

OBS: Tryck reglaget framåt för den mjukaste och bakåt för den hårdaste avfjädringen. Mittläget ger en avfjädring som är ett mellanting av dessa två lägen.

C— Handtag för vikt-/längdjustering höjer eller sänker sätet. Dra handtaget uppåt för att höja sätet eller tryck handtaget nedåt för att sänka sätet. Justera sätet tills den gröna markeringen syns på vikt-/längdindikatorn.

OBS: Justering av fjädringen till de yttre begräsningarna, gör att fjädringseffekten upphör. Samma effekt erhålls om höjdläget justeras för nära min. och max. höjd.

Manövrera inte kompressorn längre än en minut när sätet justeras.

Vid felaktig fjädring, kontakta din John Deere återförsäljare.

D— Vikt-/längdindikatorn visar förarens vikt och längd. Justera sätet med handtaget för vikt/längd tills den gröna markeringen visas i indikatorn.


OBS: Justera sätet efter förarens vikt och längd. På så sätt kan föraren utnyttja rörelseskyddet optimalt. Sätet har en inbyggd dämpare vid sätets övre och nedre anslag, som gör körningen bekvämare.

E— Justeringshandtag för dämpning framåt/bakåt spärrar eller tillåter framåt- eller bakåtrörelser. Dra uppåt för att låsa och tryck ner för att frigöra spärren.

OBS: Framåt/bakåt-dämpningen gör att stötar kan tas upp.

OUO6075,00007BB -67-09AUG10-1/1

ComfortCommand™ förarsäte (Premium textil)—Justering

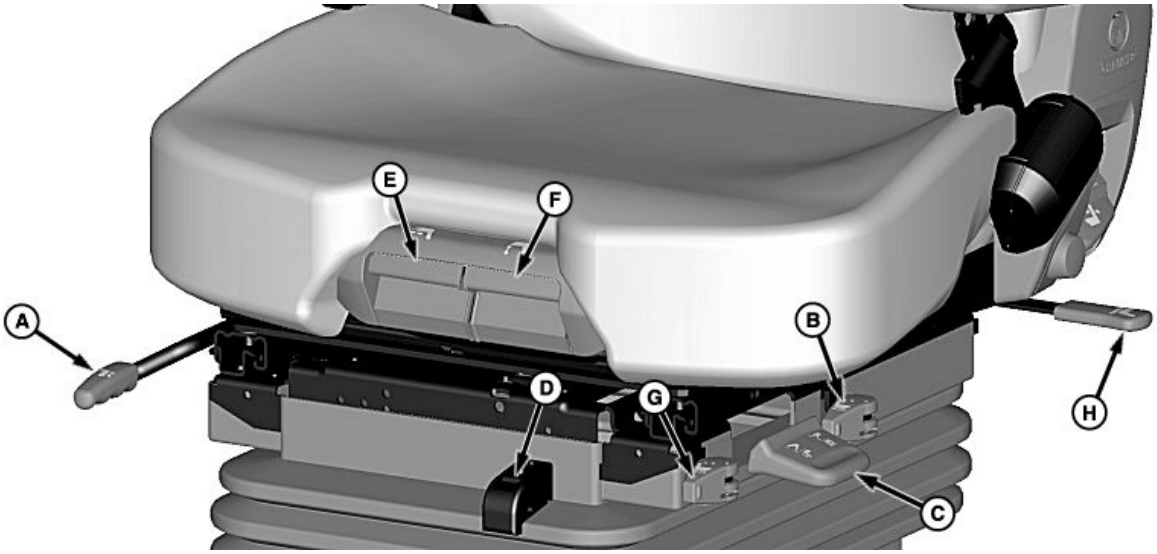

H96739 —UN—02JUN11

OBS: En säteskontakt känner automatiskt av om föraren sitter i sätet eller inte. Om skärbords- och tröskverksystemen är tillkopplade och föraren lämnar sätet, kopplas skärbordets drivsystem ifrån.

A— Handtag för framåt-/bakåt-justering skjuter sätet fram eller tillbaka för bästa arbetsposition.

B— Reglage för vertikal stötdämpare begränsar "uppåtrörelsen" i sätesfjädringen.

OBS: Tryck reglaget framåt för den mjukaste och bakåt för den hårdaste avfjädringen. Mittläget ger en avfjädring som är ett mellanting av dessa två lägen.

C— Handtag för vikt-/längdjustering höjer eller sänker sätet. Dra handtaget uppåt för att höja sätet eller tryck handtaget nedåt för att sänka sätet. Justera sätet tills den gröna markeringen syns på vikt-/längdindikatorn.

OBS: Justering av fjädringen till de yttre begräsningarna, gör att fjädringseffekten upphör. Samma effekt erhålls om höjdläget justeras för nära min. och max. höjd.

Manövrera inte kompressorn längre än en minut när sätet justeras.

Vid felaktig fjädring, kontakta din John Deere återförsäljare.

D— Vikt-/längdindikatorn visar förarens vikt- och längdinställning. Justera sätet med handtaget för vikt/längd tills den gröna markeringen visas i indikatorn.

OBS: Justera sätet efter förarens vikt och längd. På så sätt kan föraren utnyttja rörelseskyddet optimalt. Sätet har en inbyggd dämpare vid sätets övre och nedre anslag, som gör körningen bekvämare.

E— Justeringshandtag för sätesdjup skjuter sätets underdel framåt eller bakåt för bästa arbetsposition.

F— Justeringshandtag för sätesvinkel höjer eller sänker sätesdynan för bästa arbetsposition.

G— Justeringshandtag för dämpning framåt/bakåt spärrar eller tillåter framåt- eller bakåtrörelser. Dra uppåt för att låsa och tryck ner för att frigöra spärren.


OBS: Framåt/bakåt-dämpningen gör att stötar kan tas upp.

H— Justeringshandtag för dämpning i sidled spärrar eller tillåter rörelser i sidled. Tryck handtaget framåt för att låsa upp spärren, och dra handtaget bakåt för att spärra rörelser i sidled.

OBS: Dämpning i sidled gör att stötar kan tas upp.

OUO6075,000127F -67-16OCT12-1/1

ComfortCommand™ förarsäte (Premium läder)—Justering

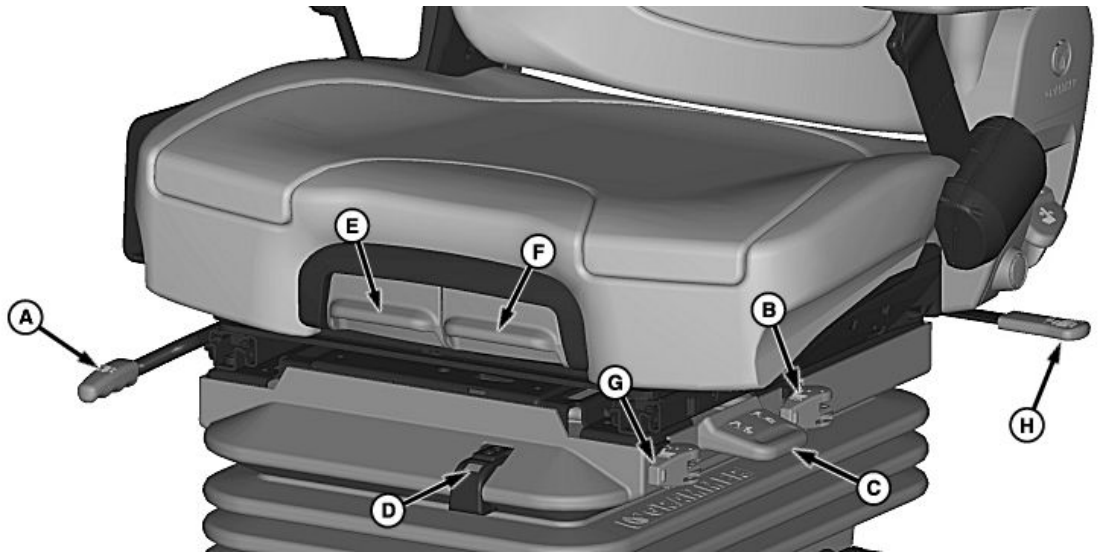

H106058 —UN—31OCT12

OBS: En säteskontakt känner automatiskt av om föraren sitter i sätet eller inte. Om skärbords- och tröskverksystemen är tillkopplade och föraren lämnar sätet, kopplas skärbordets drivsystem ifrån.

A— Handtag för framåt-/bakåt-justering skjuter sätet fram eller tillbaka för bästa arbetsposition.

B— Reglage för vertikal stötdämpare begränsar "uppåtrörelsen" i sätesfjädringen.

OBS: Tryck reglaget framåt för den mjukaste och bakåt för den hårdaste avfjädringen. Mittläget ger en avfjädring som är ett mellanting av dessa två lägen.

C— Handtag för vikt-/längdjustering höjer eller sänker sätet. Dra handtaget uppåt för att höja sätet eller tryck handtaget nedåt för att sänka sätet. Justera sätet tills den gröna markeringen syns på vikt-/längdindikatorn.

OBS: Justering av fjädringen till de yttre begräsningarna, gör att fjädringseffekten upphör. Samma effekt erhålls om höjdläget justeras för nära min. och max. höjd.

Manövrera inte kompressorn längre än en minut när sätet justeras.

Vid felaktig fjädring, kontakta din John Deere återförsäljare.

D— Vikt-/längdindikatorn visar förarens vikt- och längdinställning. Justera sätet med handtaget för vikt/längd tills den gröna markeringen visas i indikatorn.

OBS: Justera sätet efter förarens vikt och längd. På så sätt kan föraren utnyttja rörelseskyddet optimalt. Sätet har en inbyggd dämpare vid sätets övre och nedre anslag, som gör körningen bekvämare.

E— Justeringshandtag för sätesdjup skjuter sätets underdel framåt eller bakåt för bästa arbetspositon.

F— Justeringshandtag för sätesvinkel höjer eller sänker sätesdynan för bästa arbetsposition.

G— Justeringshandtag för dämpning framåt/bakåt spärrar eller tillåter framåt- eller bakåtrörelser. Dra uppåt för att låsa och tryck ner för att frigöra spärren.

OBS: Framåt/bakåt-dämpningen gör att stötar kan tas upp.

H— Justeringshandtag för dämpning i sidled spärrar eller tillåter rörelser i sidled. Tryck handtaget framåt för att låsa upp spärren, och dra handtaget bakåt för att spärra rörelser i sidled.

OBS: Dämpning i sidled gör att stötar kan tas upp.

OUO6075,0001280 -67-31OCT12-1/1


Vänster armstöd och ryggstöd (Basic Seat)—Justering

A— Höjdjustering av armstöd Ta bort det runda locket och lossa 13 mm-muttern (1/2 tum). Justera armstödet till önskat läge, dra åt muttern med specificerat moment och sätt tillbaka locket.

Specifikation

Mutter—Åtdragningsmoment.....25 Nm (221 lb-tum)

B— Justeringshandtag för ryggstödsvinkel Justerar ryggstödets vinkel. Dra upp handtaget, justera ryggstödet till önskat läge och släpp handtaget.

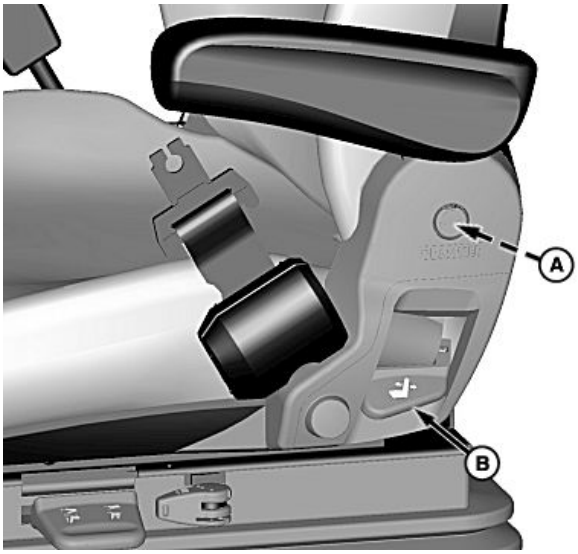

H97562 —UN—02JUN11

OUO6075,0000795 -67-09AUG10-1/1

Vänster armstöd och ryggstöd (Premium textil/läder)—Justering


A— Justeringsreglage för armstödsvinkel Justerar armstödet uppåt eller nedåt. Vrid reglaget medurs för att vinkla nedåt och moturs för att vinkla uppåt.

B— Höjdjustering av armstöd Ta bort det runda locket och lossa 13 mm-muttern (1/2 tum). Justera armstödet till önskat läge, dra åt muttern med specificerat moment och sätt tillbaka locket.

Specifikation

Mutter—Åtdragningsmoment.....25 Nm (221 lb-in.)

C— Justeringshandtag för ryggstödsvinkel Justerar ryggstödets vinkel. Dra upp handtaget, justera ryggstödet till önskat läge och släpp handtaget.

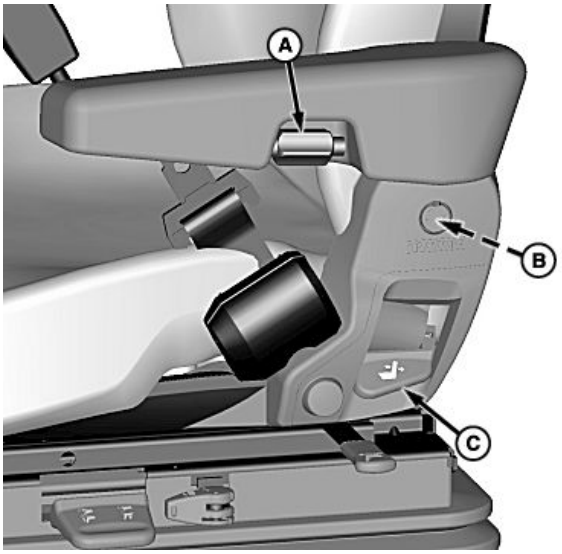

H96740 —UN—02JUN11

OUO6075,0001282 -67-31OCT12-1/1

Kontakt för uppvärmt/ventilerat säte (Premium läder)

OBS: Tändningen måste vara PÅ eller maskinen måste vara igång för att sätesvärmen-/ventilationen ska fungera.

Det uppvärmda och ventilerade sätet har två inställningar för ökad förarkomfort under varma och kalla dagar. Sätets värme-/ventilationskontakt (A) sitter på vänster sida av ryggstödet och kopplar TILL/FRÅN sätesvärmen/-ventilationen.

- När kontakten är i övre läget kopplas värmen TILL (och ventilationen FRÅN).
- När kontakten är i mittläget är värmen och ventilationen FRÅN.
- När kontakten är i nedre läget kopplas ventilationen TILL (och värmen FRÅN).

A—Kontakt för uppvärmt/ventilerat säte



H106063 —UN—31OCT12

OUO6075,0001281 -67-31OCT12-1/1

Kontakt för svankstöd (Premium lädersäte)

OBS: Tändningen måste vara PÅ eller maskinen måste vara igång för att svankstödet ska fungera.

Svankstödet ökar förarkomforten i ryggstödets övre och nedre områden. Svankstödskontakterna (A och B) på vänster sida av ryggstödet ökar och minskar svankstödets kurva.

- Övre svankstödskontakten – tryck kontakten mot plussymbolen (+) för att öka övre svankstödskurvan eller mot minussymbolen (-) för att minska övre svankstödskurvan.
- Nedre svankstödskontakten – tryck kontakten mot plussymbolen (+) för att öka nedre svankstödskurvan eller mot minussymbolen (-) för att minska nedre svankstödskurvan.

A—Svankstödskontakt **B—Svankstödskontakt**



H106066 —UN—31OCT12

OUO6075,00012E0 -67-31OCT12-1/1

Extrasäte—Justering

Ryggstödet (A) och sätets underdel (B) kan höjas eller sänkas till önskat arbetsläge.

A—Ryggstöd

B—Sätets underdel



H96631 —UN—26MAY10

OUO6075,000078B -67-26MAY10-1/1

Kylskåp (om sådant finns)

OBS: Kylskåpet fungerar bara när tändningen är tillkopplad och MÅSTE förbli anslutet till det extra uttaget för att hålla mat eller dryck kall.


Kylskåpet håller livsmedel kalla hela dagen.

Lyft sätets underdel (A) för att öppna kylskåpets lock (B).

Kylskåpets frontkåpa (C) kan också öppnas utan att man lyfter sätets underdel.

Vrid termostatreglaget (D) medurs för att öka temperaturen och moturs för att minska temperaturen.

A—Sätets underdel
B—Topplatta
C—Frontkåpa
D—Termostatreglage

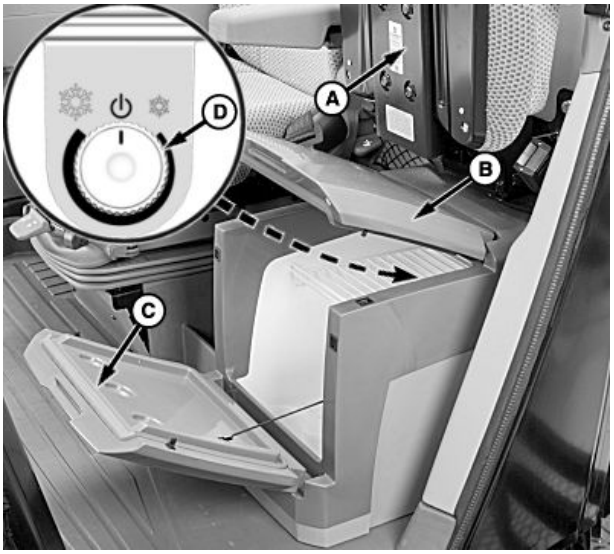


H96632 —UN—02NOV10

OUO6075,000078F -67-02NOV10-1/1

Säkerhetsbälten

VARNING: Kontrollera säkerhetsbälten och infästningar minst en gång om året. Om säkerhetsbältet inklusive monteringsfästet, spännet, bältet eller indragningsanordningen visar något tecken på skador som hack, fransning, kraftigt eller ovanligt slitage, missfärgning eller nötning, måste hela bältet bytas ut omedelbart. För din säkerhet får bältessystemet endast bytas ut mot reservdelar som godkänts för din maskin. Kontakta din John Deere återförsäljare.

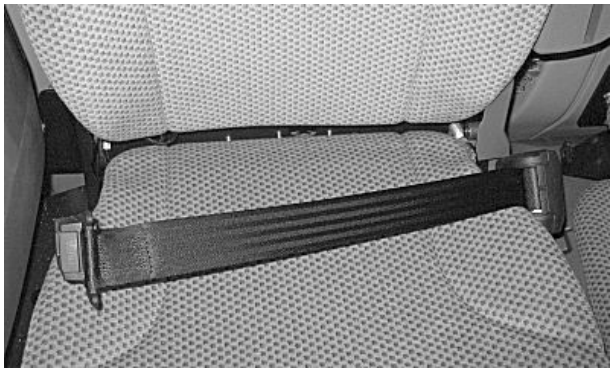

H96657 —UN—01JUN10

Säkerhetsbälten är standardutrustning på både förar- och extrasätet. Säkerhetsbälten av höftbältestyp har en snabbknapp för att lossa bältet och automatisk bältesindragning för att göra det enkelt att ta sig i och ur sätet.


OUO6075,000062D -67-01JUN10-1/1

Armstödskonsol—Justering

Lossa vredet (A) och skjut armstödskonsolen uppåt/framåt eller nedåt/bakåt i spåren på ytterplattan. Dra åt vredet för att låsa armstödet i läget.

Lossa vredet (B) och skjut CommandARM -konsolen framåt/bakåt. Dra åt vredet för att låsa konsolen i läget.

A—Vred **B—Vred**

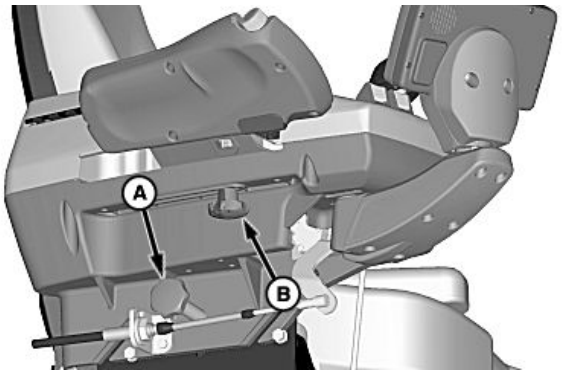

H97713 —UN—20AUG10


OUO6075,000078E -67-20AUG10-1/1

Armstödsdisplay—Justering

Vrid armen (A) åt vänster/höger till önskad arbetsposition.

Vrid displayen (B) åt vänster/höger eller framåt/bakåt till önskad arbetsposition.

A—Arm **B—Display**

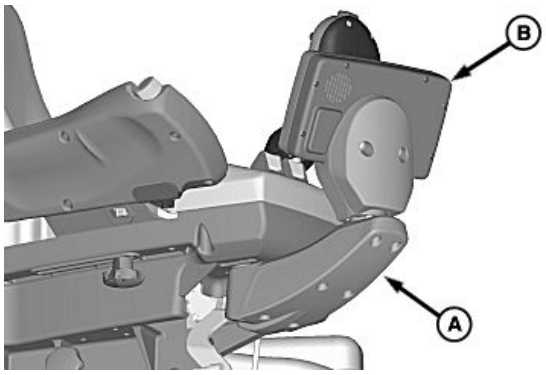

H97714 —UN—20AUG10

OUO6075,00008F8 -67-20AUG10-1/1

Extra uttagsplint

OBS: Maximal kombinerad strömförbrukning för ström med brytare är 20 A och utan brytare 30 A.


Multiuttaget (A) med sex extra uttag är placerat nedanför höger sidoruta. Multiuttaget ger brytarkontrollerad eller direkt ström.

Anslutningen (B) har ständig direkt, positiv ström.

Anslutningen (C) har jordanslutning.

Anslutningen (D) ger brytarkontrollerad ström (tändningslåset måste vara tillslaget).

A—Extra uttagsplint
B—Anslutning (direkt ström)
C—Anslutning jord
D—Anslutning (positiv, brytarkontrollerad ström) (tändningslåset tillslaget)

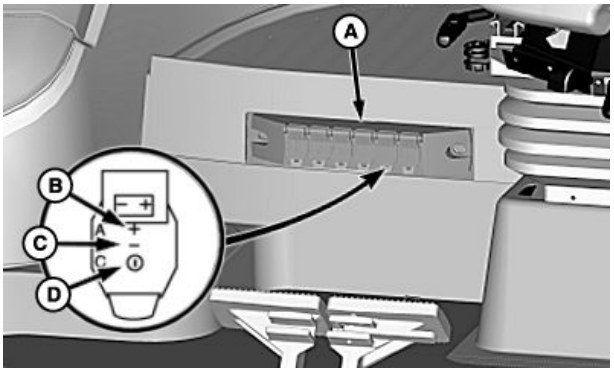

H94452 —UN—14MAY10

OUO6075,00010C7 -67-08MAR12-1/1

Hyttstegens lägen (konfiguration enkeldäck)

⚠ VARNING: Stå inte på stegen, eller försök stiga av eller på tröskan medan den kör.

Stegen kan ställas i önskat läge från marken eller på stegens avsats med handtag (A) eller spak (B).


Om stegens spärr glappar ska den rengöras. Använd inte olja eller fett på spärren.

Sväng stegen framåt eller bakåt och lås den i ett av dessa lägen:

- **Läge (C):** för arbete vid normala fältförhållanden.
- **Läge (D):** för att transportera maskinen på allmän väg.

⚠ VARNING: För att minska maskinens bredd, sväng alltid stegen till läge (D) för körning på allmän väg. Rikta aldrig fordonets varningsblinkers mot mötande trafik.

A—Handtag
B—Spak
C—Fält-läge
D—Läge för körning på väg

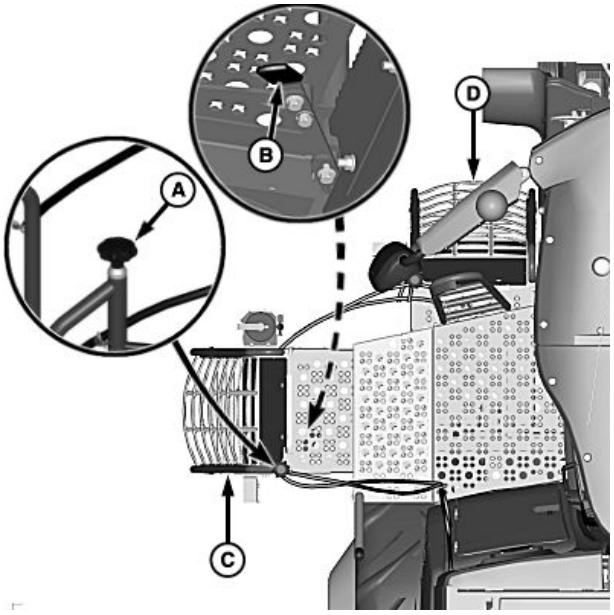

H96381 —UN—14MAY10

OUO6075,000075F -67-29JUN11-1/1

Hyttstegens lägen (konfiguration dubbla däck)

⚠ VARNING: Stå inte på stegen, eller försök stiga av eller på tröskan medan den kör.


Stegen kan ställas i önskat läge från marken eller på stegens avsats med handtag (A) eller spak (B).

Om stegens spärr glappar ska den rengöras. Använd inte olja eller fett på spärren.

Sväng stegen framåt eller bakåt och lås den i ett av dessa lägen:

- **Läge (C):** för arbete vid normala fältförhållanden.
- **Läge (D):** för att transportera maskinen på allmän väg.

⚠ VARNING: För att minska maskinens bredd, sväng alltid stegen till läge (D) för körning på allmän väg. Rikta aldrig fordonets varningsblinkers mot mötande trafik.

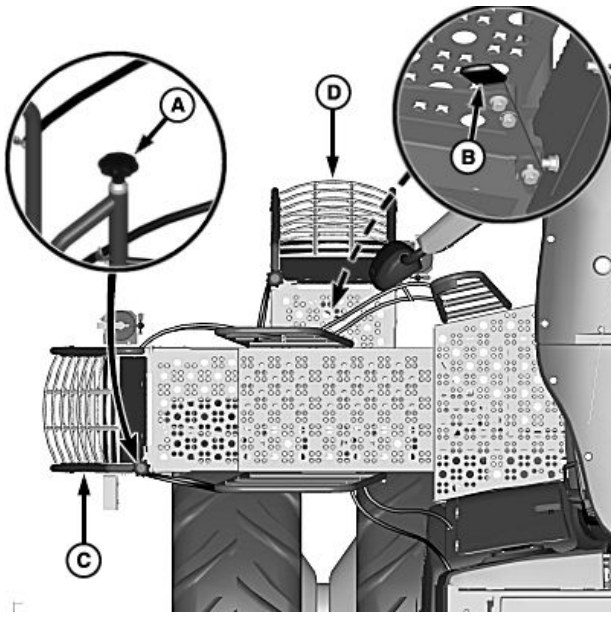

H96380 —UN—14MAY10

A—Handtag
B—Spak
C—Fält-läge
D—Läge för körning på väg

OUO6075,0000630 -67-29JUN11-1/1

Handbrandsläckare

En 6 kg (15 lb) brandsläckare av universaltyp som uppfyller nationella föreskrifter måste finnas monterad på maskinen. En brandsläckare och hållare sitter på höger sida av motorplattformen.

Brandsläckaren måste få regelbunden tillsyn, så att den alltid är funktionsduglig.

Håll motorrummet rent från damm, skräp och halm för att förebygga eldsvåda.



H39760 —UN—11OCT88

OUO6075,0000A9F -67-16NOV10-1/1

Eldsläckarens placering

En brandsläckare av universaltyp sitter på den främre stegens plattform.



H966654 —UN—27MAY10

Främre brandsläckarens placering

OUO6075,0000C9F -67-14JUN11-1/1

Rattstång

A— Signalhorn för att varna personer kring maskinen.

B— Blinkerkontakt för att visa vänster eller högersvängar.

⚠ VARNING: Ratthöjden får endast justeras när tröskan står stilla.

C— Vertikal justering av rattstång justerar rattstången uppåt eller nedåt.

Lossa navet och tryck ner eller dra upp ratten till önskat läge. Spänn navet lätt för att hålla ratten i läge.

D— Startkontakt gör att tändningsnyckeln kan vridas till:


Första läget	Extrautrustning
Andra läget	FRÅN (OFF)
Tredje läget	Kör (Run)
Fjärde läget	Startläge (Start)

⚠ VARNING: Rattstången får endast justeras med tröskan stillastående. Trampa inte på pedalen utan att hålla i ratten med båda händerna.

E— Horisontell justering av rattstång justerar rattstången till önskat läge med pedalen.

Trampa ner pedalen för att frigöra rattstången. Ställ ratten i önskat läge. Stången låses när pedalen släpps.

OBS: Starthjälpen fungerar bara i lägena "KÖR" eller "START".

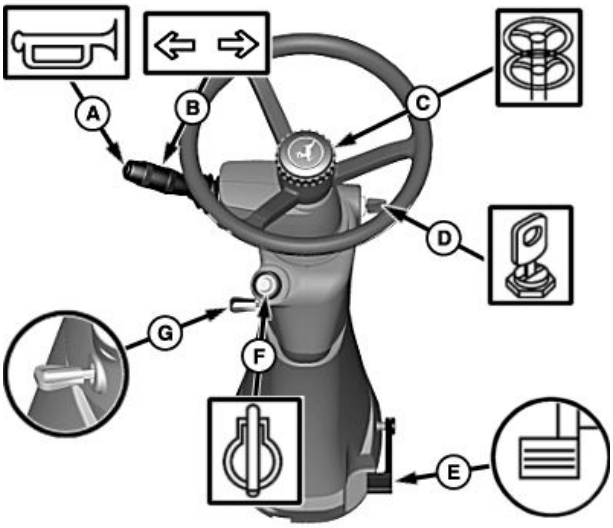

H94521 —UN—02NOV10

F— Starthjälpsknapp (om sådan finns) gör att motorn kan startas när det är kallt ute.

⚠ VARNING: Ratthöjden får endast justeras när tröskan står stilla.

G— Justering av rattens lutning (om sådan finns) förflyttar rattstången till önskat läge med handtaget.

Dra upp handtaget för att lossa spärren och ställa ratten i önskat läge. Släpp handtaget för att låsa den i önskat läge.

OUO6075,0000634 -67-21MAR11-1/1


Knapp, vindrutetorkare/vindrutespolare

OBS: Tändningsnyckeln måste vara tillslagen (ON) eller maskinen köra för att vindrutetorkare och -spolare ska fungera.

Vindrutetorkar-/spolarkontakten (A) på rattstången används för att styra följande:

- Från-läge (B)
- Torkarens intervallfunktion (C)
- Torkarens Till-läge (D)
- Vindrutespolare (E)

A—Knapp för vindrutetorkare/-spolare
B—Från-läge
C—Torkarens intervalläge
D—Torkarens Till-läge
E—Vindrutespolare

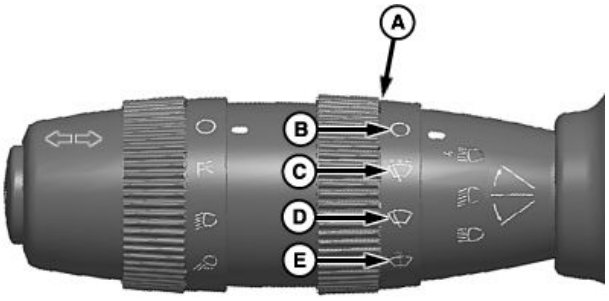

H96489 —UN—22JUN11


OUO6075,000076D -67-20MAY10-1/1

Växelspak (om sådan finns)

VIKTIGT: Stanna maskinen och flytta multifunktionsspaken till neutralläget innan du växlar.

När man använder växelspaken (A) ligger växlarna i linje med spärrlägen för 1, 2 och 3. Motståndet känns mindre för neutralläget mellan första och andra växeln.

A—Växelspak

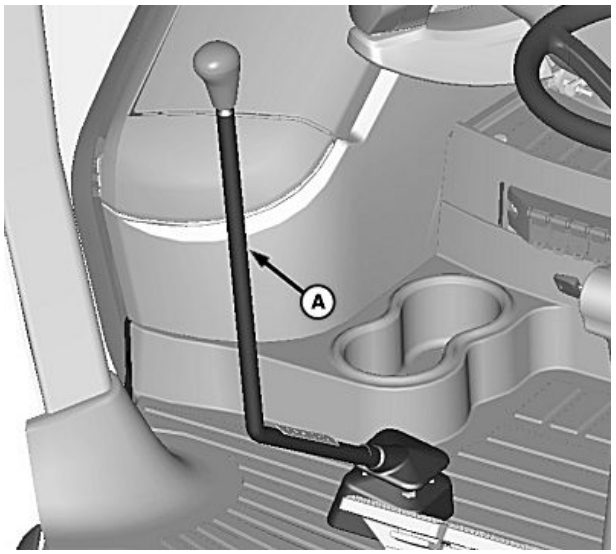

H102184 —UN—13JUN11


OUO6075,0000635 -67-13JUN11-1/1

Manuell parkeringsbroms (beroende på utrustning)

VIKTIGT: Maskinen är utrustad med pedaler för iläggning och lossning av parkeringsbromsen. Parkeringsbromsen måste läggas i när maskinen stannas med motorn igång, samt när den lämnas obevakad med motorn avstängd.

Trampa ner pedalen (A) för att lägga i parkeringsbromsen och pedalen (B) för att frigöra den.

A—Pedal (lägga i)
B—Pedal (lossa)

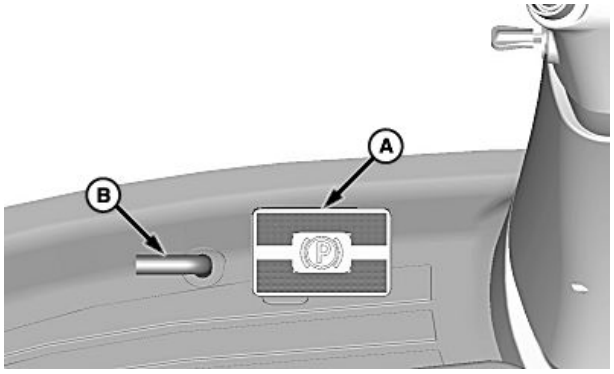


H102186 —UN—13JUN11

OUO6075,0000636 -67-17JUN13-1/1

Bromspedaler

Låt bromspedalerna (A) vara olåsta vid fältarbete och lås (B) bromspedalerna tillsammans vid transport.

A—Bromspedaler **B—Lås (transport)**

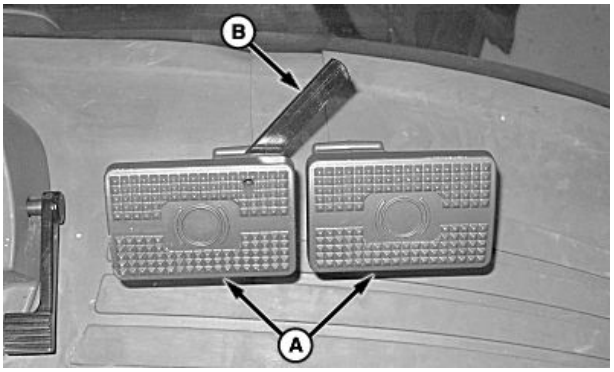

H96681 —UN—01JUN10

OUO6075,0000637 -67-01JUN10-1/1

Handräcke och höger plattform

⚠ VARNING: Höj inmatningshuset helt och ansätt kolvstoppet.

VIKTIGT: Stäng hyttdörren innan du använder handräcket.

Flytta inte torkararmen manuellt, det kan skada torkarmekanismen.

Använd stegen och plattformen för rengöring av hyttens vänstra sida.


Stig upp på inmatningshuset via vänster fotsteg.

Använd handräckena (A) på båda sidor av hytten och uppe på den.

Stå på det upplyfta inmatningshuset vid rengöring av vindrutan eller underhåll av strålkastare eller torkare.

Använd fotsteget (B) och plattformen (C) för att rengöra hyttens högra sida.

A—Handräcken **C—Plattform**
B—Steg

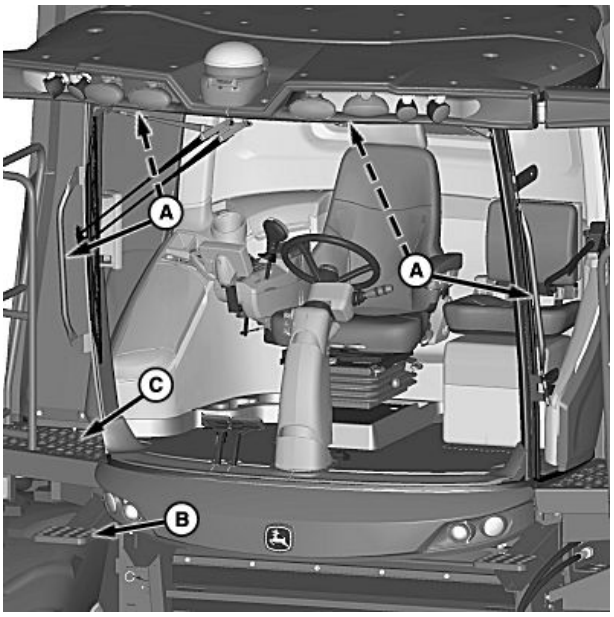

H94810 —UN—15JUL10

OUO6075,0000496 -67-08OCT09-1/1

GreenStar™ -display och Harvest Monitor/Harvest Doc™ system

GreenStar 3 CommandCenter -displayerna är monterade på armstödet och innehåller fordonsspecifik information och GreenStar -applikationer (exklusive Harvest Doc).

GreenStar 3 2630-displayen (tillval) är monterad på armstödet och innehåller fordonsspecifik information och GreenStar -applikationer.

GreenStar är ett varumärke som tillhör Deere & Company.
Harvest Monitor/Harvest Doc är varumärke som tillhör Deere & Company

För information om Harvest Doc skördekartering, hänvisas till Harvest Dok användarhandbok.

OUO6075,000062E -67-03NOV10-1/1

Ljuskontakter

OBS: Utgångsbelysningen är tänd i 180 sekunder efter att tändningen har stängts AV (om väg- eller fältbelysningen har använts inom de föregående fem minuterna). Föraren väljer att tända vänster eller höger sida av maskinen med blinkerspaken.

Om belysningen kopplas till med tändningen frånkopplad, sker en kort fördröjning innan lamporna tänds.

Väljarkontakten för ljus (A) på rattstången används för att reglera följande:

- FRÅN-läge (B)
- Parkeringsljuskontakten (C) reglerar:
  - Positionsljus
- Vägbelysningskontakten (D) reglerar:
  - Varningsblinkers
  - Fyra strålkastare (två halvljus och två helljus)
  - Roterande varningsljus
  - Nedre färdljus (om sådana finns)
- Fältbelysningskontakten (E) reglerar:
  - Spannmålstank och alla åtta strålkastare
  - Radsökarljus med blinkerspak
  - Tömningsrörets lampa (utfälld)
  - Positionsljus och varningsblinker


Väljarspaken för ljus på rattstången används för att kontrollera hel-/halvljusstrålkastarna:

OBS: Helljusindikatorn tänds på hörnstolpen när spaken är i lägena för tillfälligt helljus och helljus.

- Tillfälligt helljus (F):
  - Ställ spaken i det övre läget för att tillfälligt aktivera helljuset.
- Halvljusläge (G):
  - Ställ spaken till mittläget för att aktivera halvljuset.
- Helljusläge (H):
  - Ställ spaken i det nedre läget för att aktivera helljuset.


Armstödets ljuskontakter används för att reglera följande:

- Kontakten för främre stubbhöjdsljus (I) reglerar:
  - Stubbhöjdsljusen framtill på maskinen
  - Hyttens instrumentbrädesbelysning (om sådan finns)
- Kontakten för belysning av bakre utkast (J) reglerar:
  - Belysningen för skörderester baktill på maskinen
- Kontakten för automatiskt roterande varningsljus (K) reglerar:
  - Automatiskt roterande varningsljus

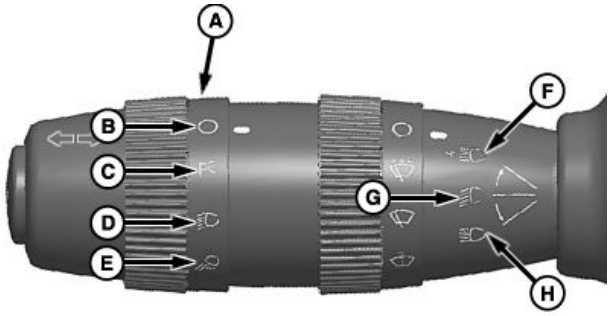

H99531 —UN—22JUN11

Väljarkontakt för ljus på rattstången

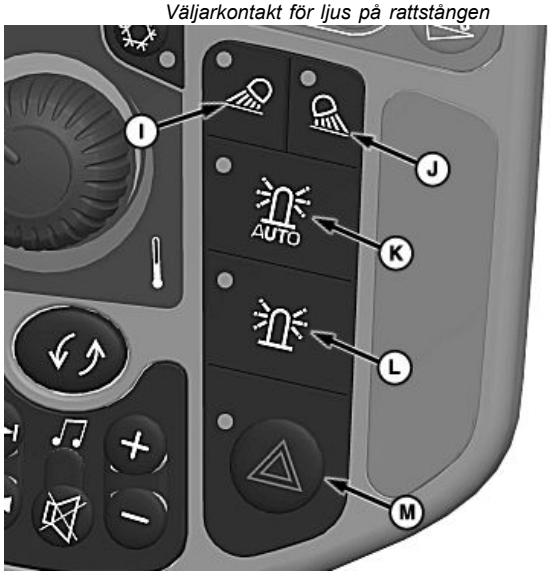

H99532 —UN—03JAN11

Ljuskontakter på armstödet


A—Väljarkontakt för ljus
B—FRÅN-läge
C—Parkeringsbelysning, omkopplare
D—Vägbelysningskontakt
E—Fältbelysningskontakt
F—Tillfälligt helljus
G—Halvljusläge
H—Helljusläge
I—Kontakt främre stubbhöjdsljus
J—Kontakt belysning bakre utkast
K—Kontakt automatiskt roterande varningsljus
L—Omkopplare för roterande varningsljus
M—Varningsljusströmbrytare


- Kontakten för roterande varningsljus (L) reglerar:
  - Roterande varningsljus
- Varningsblinkerkontakten (M) reglerar:
  - Varningsblinkers

OUO6075,0001352 -67-30NOV12-1/1

Belysningens placering

Belysning fram och bak

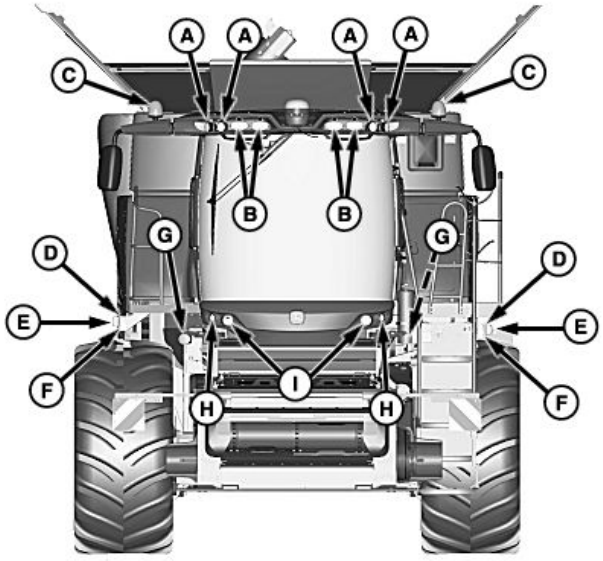

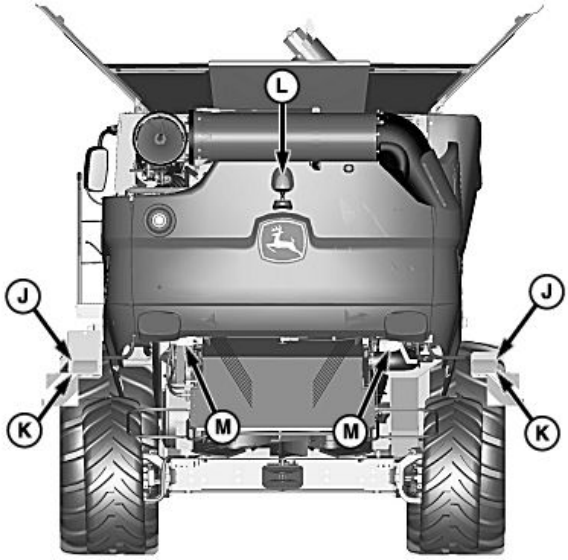

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogenstrålkastare eller High Intensity Discharge-strålkastare (HID) (tillval)
B—Strålkastare (hel-/halvljus)
C—Roterande varningsljus
D—Varningsblinker (gula)
E—Varningsblinker (gula)
F—Positionsljus (vita)
G—Stubbelysning
H—Instrumentbrädans belysning (om sådan finns)
I— Nedre färdljus (om sådana finns)
J— Positions-/bromsljus (röda)
K—Bakre varningsblinker (gula)
L—Roterande varningsljus
M—Belysning bakre utkast

Kontakt roterande varningsljus:

VARNING: Ljusen måste vara tända vid körning på allmän väg. Sväng hyttstegen framåt för att ställa in positionsljus/varningsblinker mot mötande trafik.

- Kontakt roterande varningsljus (C, L).
- Två roterande varningsljus finns fram (vänster och höger) och ett bak på maskinen. Dessa ljus varnar andra förare vid transport på allmänna vägar.

Varningsblinkerkontakt

VARNING: Ljusen måste vara tända vid körning på allmän väg. Sväng hyttstegen framåt för att ställa in positionsljus/varningsblinker mot mötande trafik.

- Kontakten styr roterande varningsljus (C, L), varningsblinker (D, E) och bakre varningsblinkers (K).
- Varningsblinkers finns både fram och bak på båda sidor av maskinen. Dessa lampor används för att signalera att maskinen inte kan manövreras korrekt.

Vägbelysningskontakt:


VARNING: Ljusen måste vara tända vid körning på allmän väg. Sväng hyttstegen framåt för att ställa in positionsljus/varningsblinker mot mötande trafik.


OBS: När vägbelysningen är tillkopplad och inget skärbord är anslutet, tänds de nedre färdljusen och strålkastarna släcks. När ett skärbord är anslutet släcks de nedre färdljusen och strålkastarna tänds.

Varningsblinkrarna tänds om körriktningsvisarna är frånkopplade. Om körriktningsvisarna är tillkopplade fungerar varningsblinkrarna som körriktningsvisare.

- Kontakten styr roterande varningsljus (C, L), strålkastare (B), positionsljus (F), nedre färdljus (I), och positions-/bromsljus (J).
- De roterande varningsljusen varnar andra förare vid transport på allmänna vägar.

Fortsättning på nästa sida

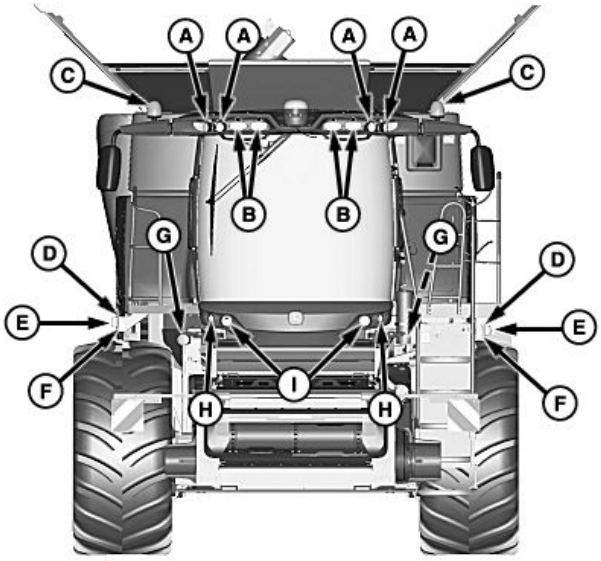

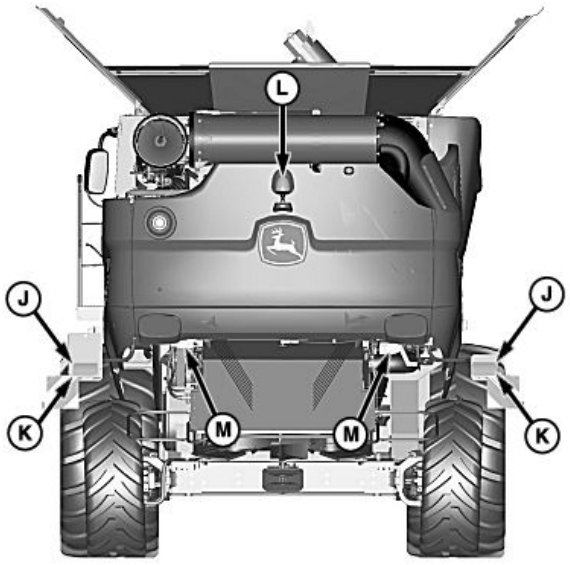

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogenstrålkastare eller High Intensity Discharge-strålkastare (HID) (tillval)
B—Strålkastare (hel-/halvljus)
C—Roterande varningsljus
D—Varningsblinker (gula)
E—Varningsblinker (gula)
F—Positionsljus (vita)
G—Stubbelysning
H—Instrumentbrädans belysning (om sådan finns)
I—Nedre färdljus (om sådana finns)
J—Positions-/bromsljus (röda)
K—Bakre varningsblinker (gula)
L—Roterande varningsljus
M—Belysning bakre utkast

Kontakt automatiskt roterande varningsljus:

OBS: När de automatiska roterande varningsljusen är aktiverade och spannmålsnivån når nivåvakten för 3/4 full, börjar de roterande varningsljusen att blinka (3 sekunder TILL och 6 sekunder FRÅN). När spannmålet når nivåvakten för Full spannmålstank, tänds de roterande varningsljusen med ett konstant sken och blinkar inte längre.

- De roterande varningsljusen (C, L) tänds när spannmålstanken är 3/4 full. De signalerar till föraren av spannmålsvagnen att tanken är full och ska tömmas.

Fältbelysningskontakt:

- Kontakten kontrollerar positionsljus (F), positions-/bromsljus (J) och hyttstrålkastare (A, B).
- Fältbelysningen lyser upp arbetsområdet på kvällen eller i allmänt svagt ljus.


Kontakt främre stubbhöjdsljus:


⚠ VARNING: För att inte störa övriga trafikanter får arbetsbelysningen inte vara tillkopplad vid körning på allmän väg.

- Kontakt stubbhöjdsljus (G) och instrumentbrädans belysning (H).
- Stubbhöjdsljusen lyser upp bakom skärbordet för arbete i mörker eller allmänt svagt ljus[1].
- Instrumentbrädans belysningen ger föraren extra ljus fram i maskinen under arbetet.

[1]Om vägbelysningen är tillkopplad och maskinen är i Väg-läget, går det inte att tända stubbhöjdsljusen, instrumentbrädesbelysningen och belysningen till bakre utkastet.

Fortsättning på nästa sida

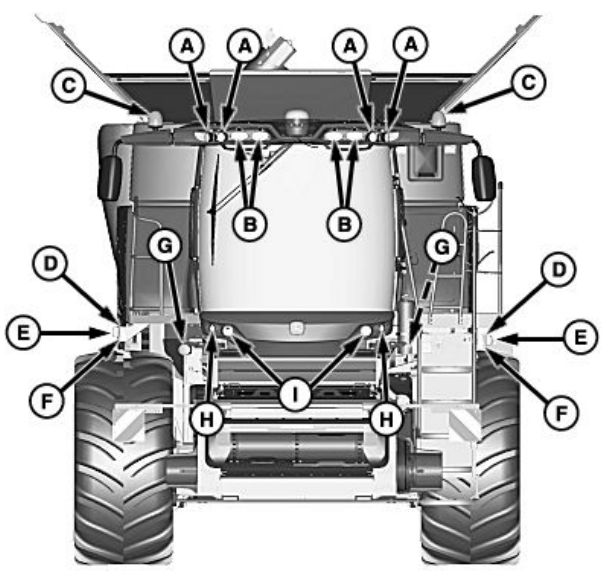

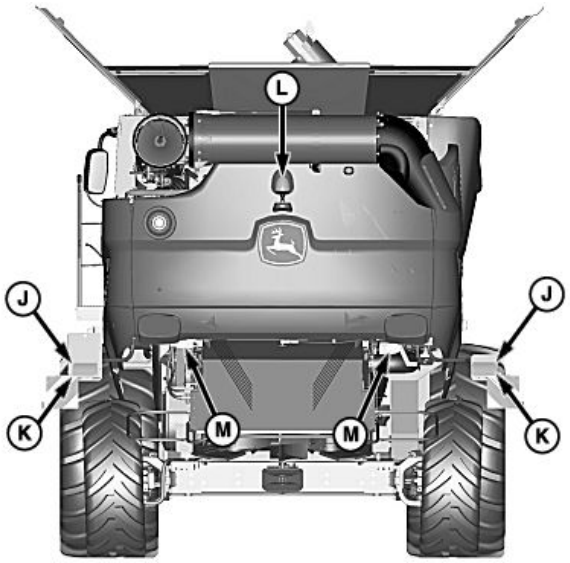

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogenstrålkastare eller High Intensity Discharge-strålkastare (HID) (tillval)
B—Strålkastare (hel-/halvljus)
C—Roterande varningsljus
D—Varningsblinker (gula)
E—Varningsblinker (gula)
F—Positionsljus (vita)
G—Stubbelysning
H—Instrumentbrädans belysning (om sådan finns)
I—Nedre färdljus (om sådana finns)
J—Positions-/bromsljus (röda)
K—Bakre varningsblinker (gula)
L—Roterande varningsljus
M—Belysning bakre utkast

Kontakt belysning bakre utkast:

VARNING: För att inte störa övriga trafikanter får arbetsbelysningen inte vara tillkopplad vid körning på allmän väg.

- Kontakt för belysning bakre utkast (M).
- Den bakre utkastbelysningen lyser upp området bakom maskinen vid arbete i mörker eller allmänt svagt ljus[1] [2].

Positions-/bromsljus:

- Positions-/bromsljusen (J) kopplas TILL när maskinen identifierar en bromsning. Ljusen är tillkopplade i minst två sekunder.[3]
- När hastigheten är lägre än 1,6 km/h (1 mph) förblir bromsljusen tända i två minuter eller tills maskinen känner av en framåtacceleration och hastigheten är högre än 1,6 km/h (1 mph).
- Positionsljusen fungerar även som körriktningsvisare och tänds för att signalera vid svängning. En lampa blinkar åt det håll maskinen ska svänga.

Utgångsbelysning:


- De två yttersta strålkastarna (B) förblir tända i max 180 sekunder efter det att tändningen och ljuskontakten kopplats IFRÅN (om vägbelysningen eller fältbelysningen varit tillkopplad de senaste fem minuterna).

[1]Om vägbelysningen är tillkopplad och maskinen är i Väg-läget, går det inte att tända stubbhöjdsljusen, instrumentbrädesbelysningen och belysningen till bakre utkastet.
[2]Endast för Frankrike: Om maskinen är i Väg-läget, tänds inte belysningen till bakre utkastet.
[3]Endast för Frankrike: Bromsljusen tänds när bromspedalen trycks ner.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001353 -67-18JUN13-3/6

Belysning vänster och höger sida

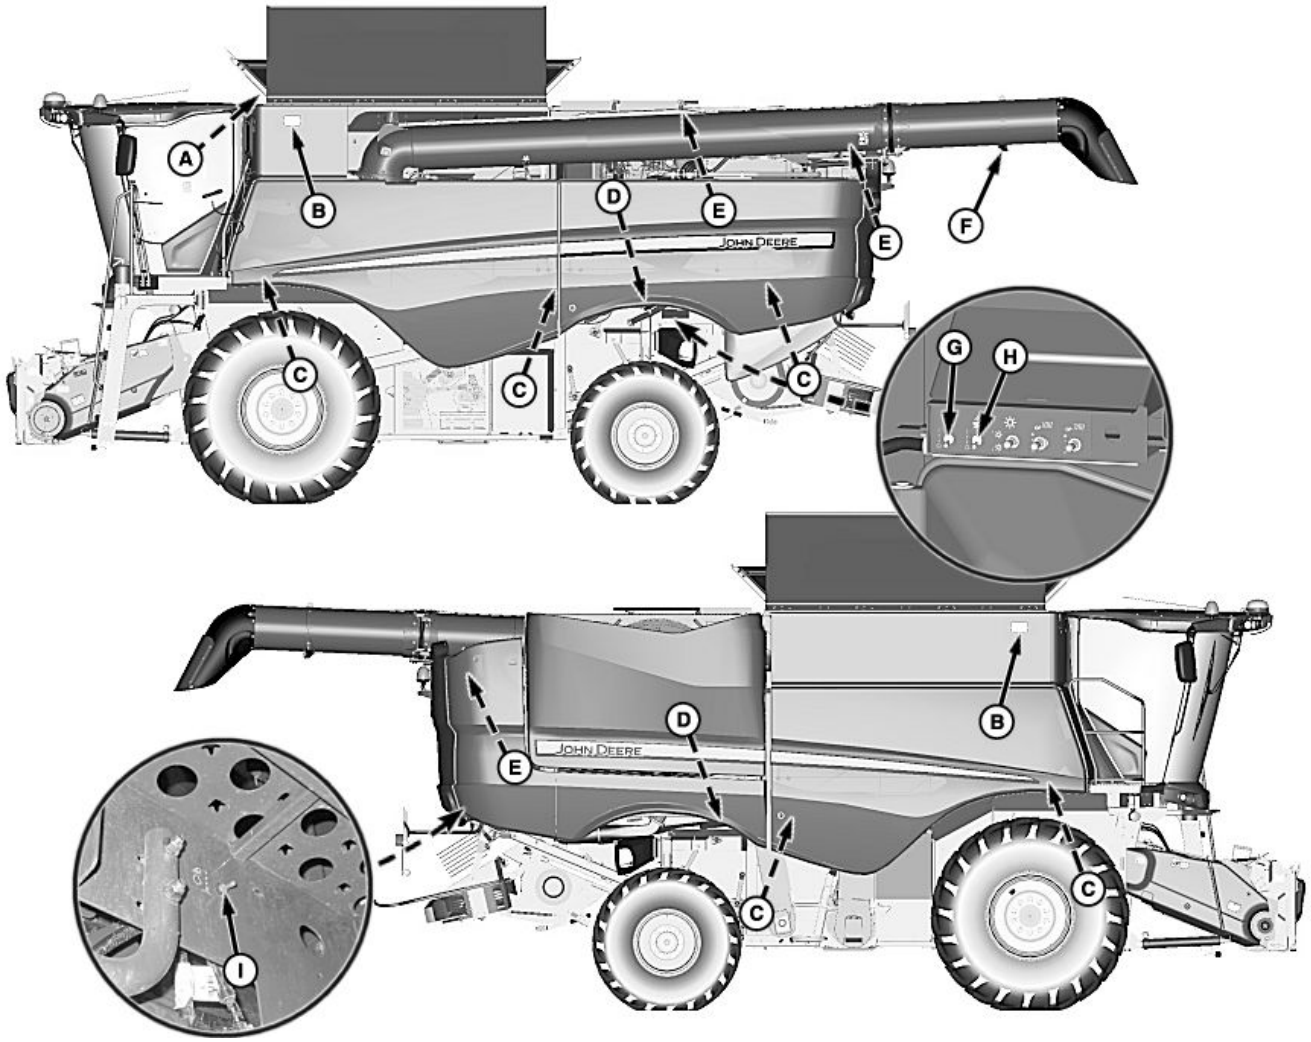

A—Lampa spannmålstank
B—Radsökarljus
C—Sidoluckornas servicelampor
D—Rensverkets servicelampor
E—Motorrummets servicelampor
F—Tömningsskruvens lampa
G—Rensverkets driftljuskontakt
H—Kontakt servicelampor sidolucka
I— Kontakt servicelampor motorrum


Fältbelysningskontakt:

- Kontakten i övre läget reglerar spannmålstankens lampa (A), radsökarljuset (B) (med blinkerspaken), tömningsrörets lampa (F) och positions-/varningsljusen.
- Radsökarljuset lyser upp maskinens sidor vid arbete i mörker eller allmänt svagt ljus.

OBS: När fältbelysningskontakten är tillkopplad kan man tända radsökarljuset på respektive sida med blinkerspaken.

- Spannmålstankens lampa lyser upp spannmålstanken vid arbete i mörker eller allmänt svagt ljus.
- Spannmålstankens ljus kopplas IFRÅN när spannmålsnivån når nivåvakten för 3/4 full.
- Tömningsrörets lampa tänds när röret skjuts ut mer än 50% med fältbelysningen tillkopplad.
- Tömningsrörets lampa lyser upp spannmålstanken vid tömning i mörker eller i allmänt svagt ljus.

Fortsättning på nästa sida

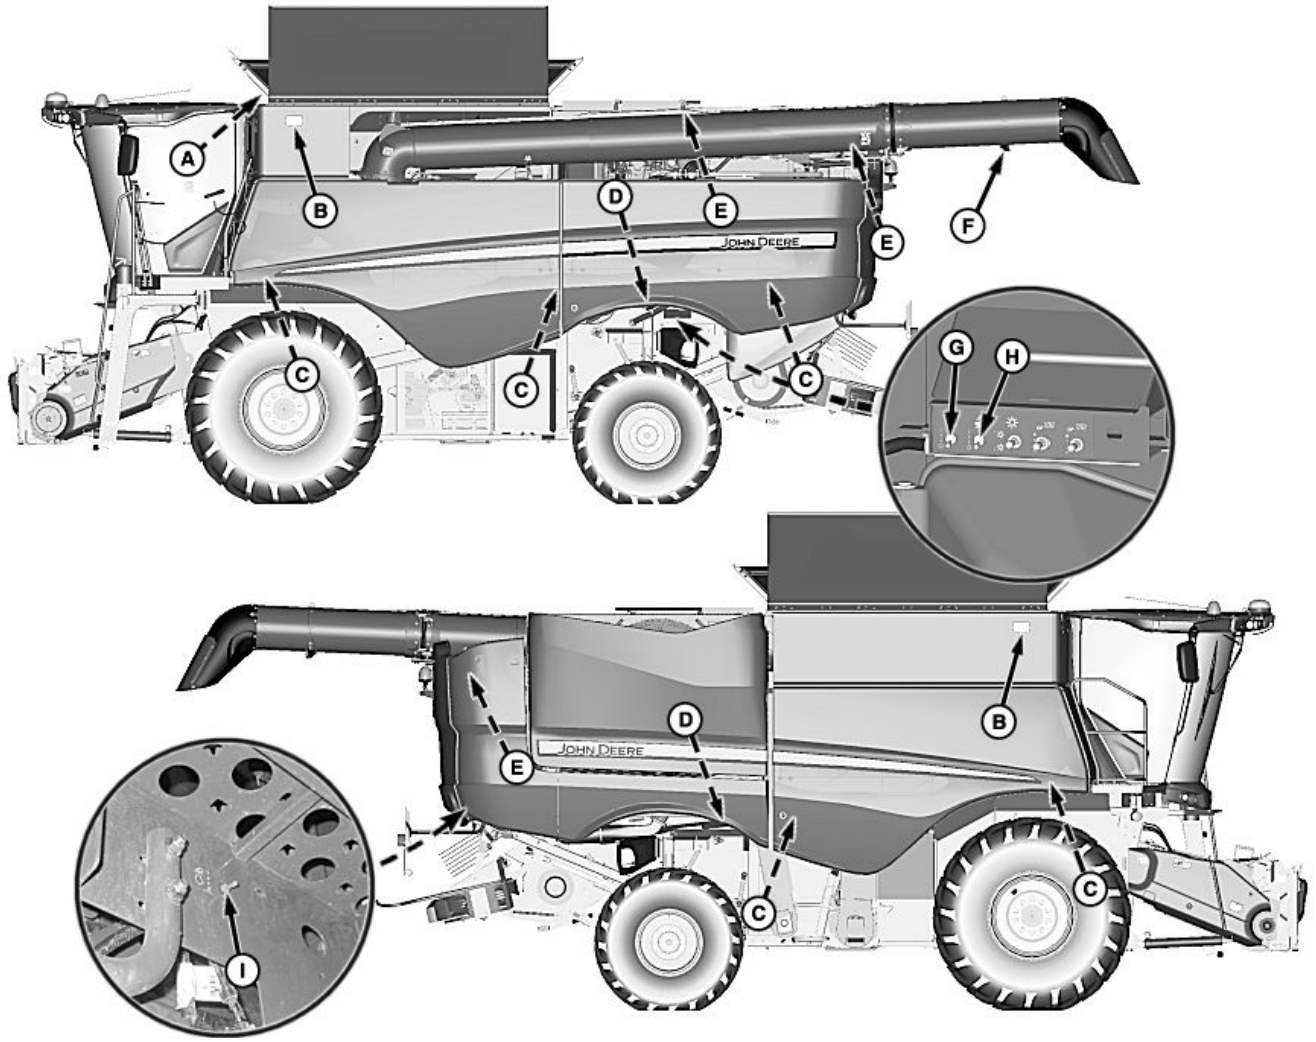

A—Lampa spannmålstank
B—Radsökarljus
C—Sidoluckornas servicelampor
D—Rensverkets servicelampor
E—Motorrummets servicelampor
F—Tömningsskruvens lampa
G—Rensverkets driftljuskontakt
H—Kontakt servicelampor sidolucka
I—Kontakt servicelampor motorrum

Rensverkets servicelampor:

- Rensverkets servicelampor (D) lyser upp området vid justering av rensverket i mörker eller allmänt svagt ljus.
- Rensverkslampornas kontakt (G) sitter ovanför vänstra tröskverksskyddsplåten.
- Tänds under underhåll och service (inte under skörd).


Servicelampa för sidoluckor (tillval):

- Servicelamporna (C) finns under sidoluckorna på båda sidor av maskinen för att ge bättre sikt i tröskverksområdet.
- Strömbrytaren för sidoluckornas servicelampor (H) sitter ovanför vänstra tröskverksskyddsplåten.

VARNING: För att inte störa andra trafikanter. Sidoluckornas servicelampor ska vara släckta under transport.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001353 -67-18JUN13-5/6

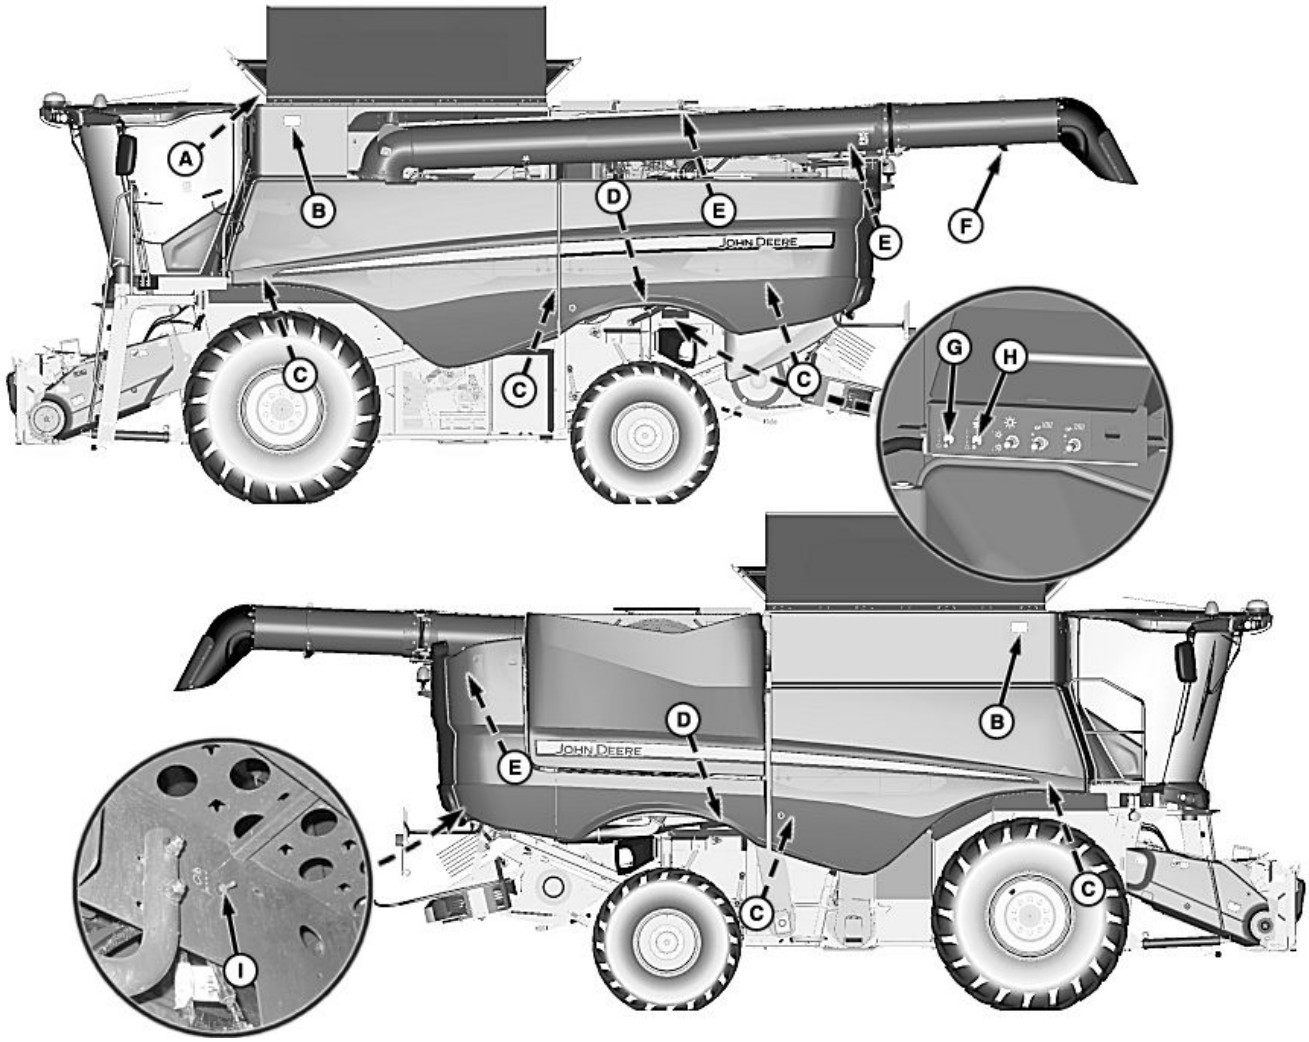

A—Lampa spannmålstank
B—Radsökarljus
C—Sidoluckornas servicelampor
D—Rensverkets servicelampor
E—Motorrummets servicelampor
F—Tömningsskruvens lampa
G—Rensverkets driftljuskontakt
H—Kontakt servicelampor sidolucka
I— Kontakt servicelampor motorrum

Motorrummets servicelampor (tillval):

VARNING: För att inte störa andra trafikanter. Motorrummets servicelampor ska vara släckta under transport.

- Motorrummets servicelampor (E) lyser upp motorområdet i mörker eller allmänt svagt ljus.
- Kontakten för motorrummets servicelampor (I) sitter baktill på maskinens högra sida.
- Kontakten reglerar lampan till motorrummets lucka, lampan till bakre delen av motorn och motorrummets främre lampa.
- Tänds under underhåll och service (inte under skörd).

Utgångsbelysning:

- Radsökarljusen (B) förblir tända i max 180 sekunder efter det att tändningen och ljuskontakten kopplats IFRÅN (om vägbelysningen eller fältbelysningen varit tillkopplad de senaste fem minuterna). Föraren väljer att tända vänster eller höger sida av maskinen med blinkerspaken.

OUO6075,0001353 -67-18JUN13-6/6

Färdljus (endast Ryssland)


VARNING: Vägbelysningen måste vara tänd under transport. Sväng hyttstegen framåt för att ställa in positionsljus/varningsblinker mot mötande trafik.

OBS: När vägbelysningen är tillkopplad och inget skärbord är anslutet, tänds de nedre färdljusen och strålkastarna släcks. När ett skärbord är anslutet släcks de nedre färdljusen och strålkastarna tänds.

De nedre färdljusen (A) är bara tillgängliga upp till en hastighet på 20 km/h (12.4 mph).

De nedre färdljusen (A) SKA täckas och två extra färdljus (B) SKA installeras för en maxhastighet på 30 km/h (18.6 mph).

Vägbelysningskontakten styr de nedre färdljusen (A) och extra färdljusen (B). Se Ljuskontakter tidigare i denna sektion för mer information.

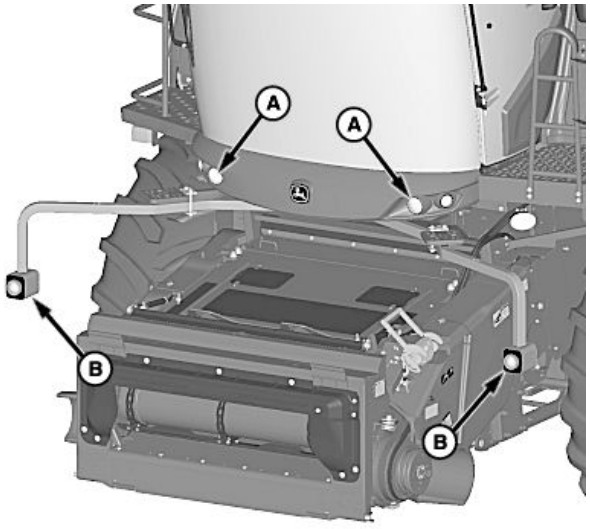

H105724 —UN—16NOV12

A—Nedre färdljus **B—Färdljus (tillval)**

OUO6075,00012CF -67-26OCT12-1/1

Belysningsfördröjning/Timeout

Om belysningen kopplas till när tändningen är frånkopplad, sker det med en kort fördröjning. Maskinen fastställer om batteriets aktuella spänning räcker för att tända belysningen när motorn inte är igång. Denna funktion är integrerad i maskinen för att förhindra att för mycket spänning tas från batteriet, så att maskinen inte kan starta.

OBS: När rensverkslampan, servicebelysningen eller motorrumsbelysningen varit tillkopplade i över tio minuter, blinkar lamporna, släcks för ett ögonblick, och tänds sedan igen i 20 sekunder. Detta förlopp fortsätter i tre minuter och sedan släcks lamporna tills tändningslåset aktiveras. Om belysningen inte kopplas till igen när kontakten manövrerats, har maskinen fastställt att batteriets spänning inte är tillräcklig för att ha belysningen igång. Lamporna tänds igen när motorn är igång och batterierna laddas.

OUO6075,0001354 -67-27NOV12-1/1

Blinker

OBS: Blinkerljuset kan manövreras närhelst motorn är tillkopplad. När fältbelysningskontakten är tillkopplad, aktiverar blinkerspaken antingen höger eller vänster radsökarljus. Blinkerljuset avbryts inte automatiskt, man måste föra tillbaka spaken till neutralläget.

Vid körning på allmän väg, kopplas blinkerljuset till med blinkerspaken (A).

OBS: Kontrollamporna (vänster eller höger) på hörnstolpen tänds och visar att maskinen svänger.



H95266 —UN—22JUN11

A—Blinkerspak

OUO6075,0000682 -67-29JUN11-1/1

Hyttens innerbelysning


Taklampan används på kvällen eller vid dåliga ljusförhållanden.

Belysningen (B) kopplas till/från med kontakten (A).

Kontakten har tre lägen.

- TILL (åt vänster)
- FRÅN (mittläge)
- Automatisk (åt höger) (när hyttdörren öppnas)

A—Ljusknapp **B—Taklampa**

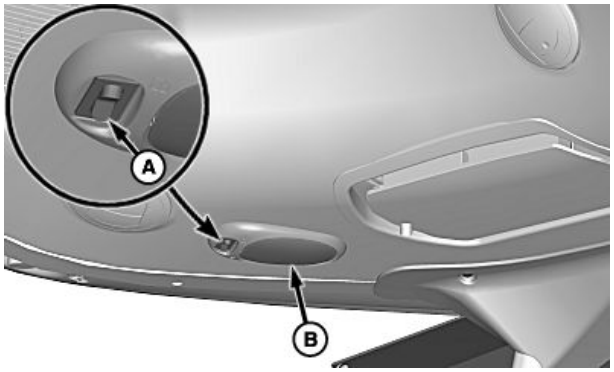

H94501 —UN—06AUG09

OUO6075,0000683 -67-03FEB10-1/1

Läslampa

Hyttbelysningen används på kvällen eller vid dåliga ljusförhållanden.


Läslampan (B) kopplas till/från med kontakten (A).

OBS: Justera läslampan alltefter behov.

Kontakten har två lägen.

- TILL
- FRÅN

A—Ljusknapp **B—Läslampa**

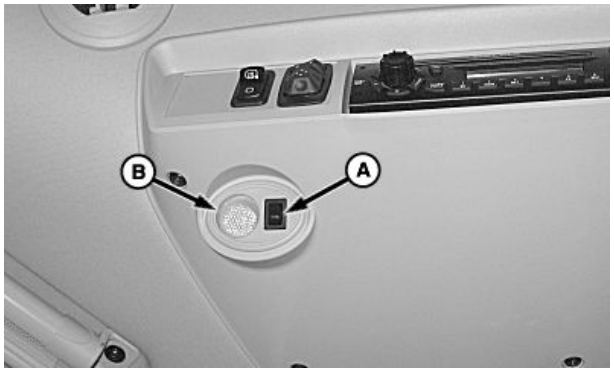

H96823 —UN—10JUN10

OUO6075,00007D1 -67-02NOV10-1/1


Hydraulcylinderns kolvstopp

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Sprickor i hydraulledningens kopplingar för sänkning av inmatningshuset resulterar i att fjäderhuset och skärbordet ögonblickligen faller ner.

Ansätt kolvstoppet (A) på hydraulcylinderns stång.

A—Kolvstopp

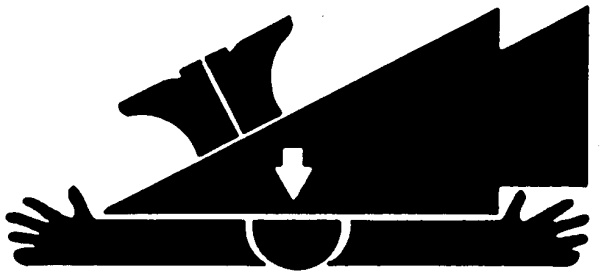

TS696 —UN—21SEP89

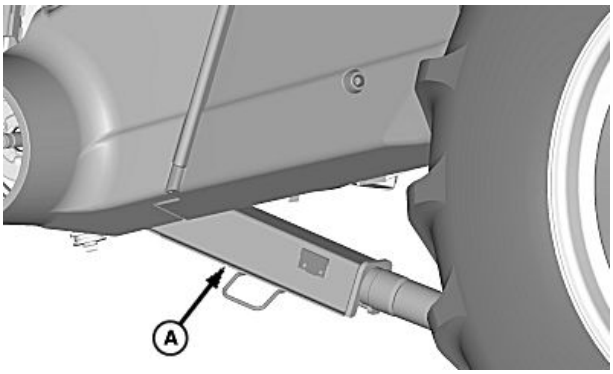

H90891 —UN—26FEB08

OUO6075,0000657 -67-02FEB10-1/1


Inmatningshusets sidoskydd

VARNING: Höj inmatningshuset, ansätt kolvstoppet, stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Inmatningshusets skydd har en främre och en bakre skyddsplåt. Vrid spärrhaken och (A) öppna frontskyddet för service.

Vrid spärren (B) och ta bort snabblåssprintarna (C) för att ta bort det bakre skyddet.

A—Spärr
B—Spärr
C—Snabblåssprint

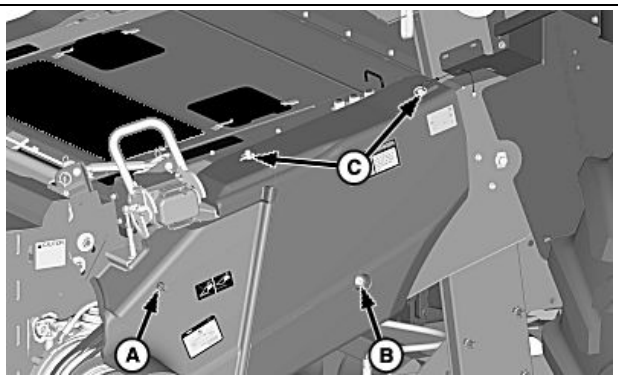

H91044 —UN—27MAR08

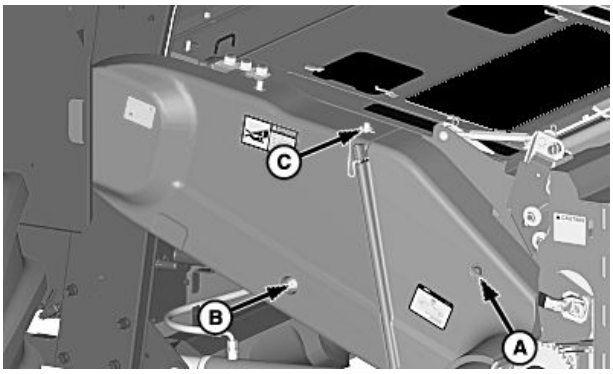

H91045 —UN—27MAR08

OUO6075,0000677 -67-02FEB10-1/1

Inmatningshusluckor


VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttrarna (A) på båda sidor om luckan och tryck muttrarna mot inmatningshusets mitt.


Dra luckan (B) framåt för att ta bort den.

Lyft luckorna (C) för att komma åt insidan av inmatningshuset.

A—Muttrar
B—Lucka
C—Serviceluckor

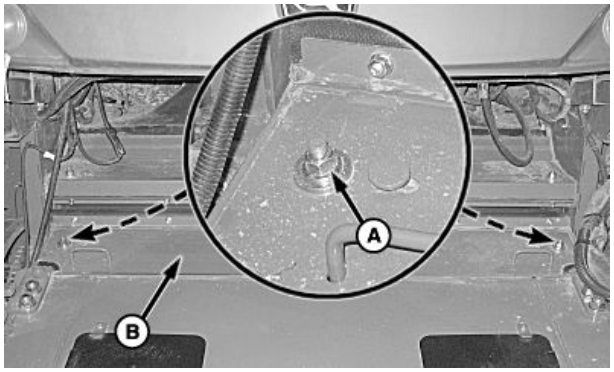

H100486 —UN—28FEB11

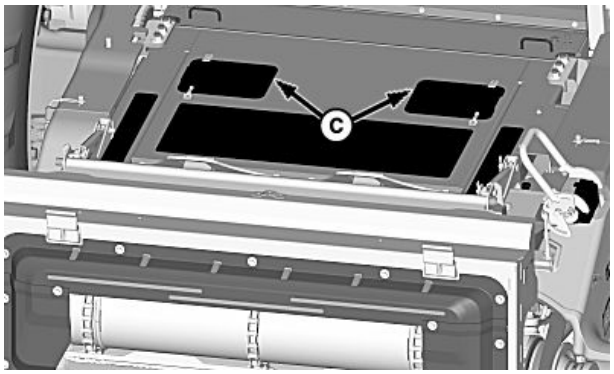

H900905 —UN—27FEB08

OUO6075,0000B6F -67-21MAR11-1/1

Inmatningsacceleratorns övre servicelucka


VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa låsmuttrarna (A) på båda sidor om luckan och tryck låsmuttrarna mot inmatningshusets mitt.


Dra luckan (B) framåt för att ta bort den.

Dra luckan (B) framåt för att ta bort den.

A—Låsmuttrar
B—Lucka
C—Lucka

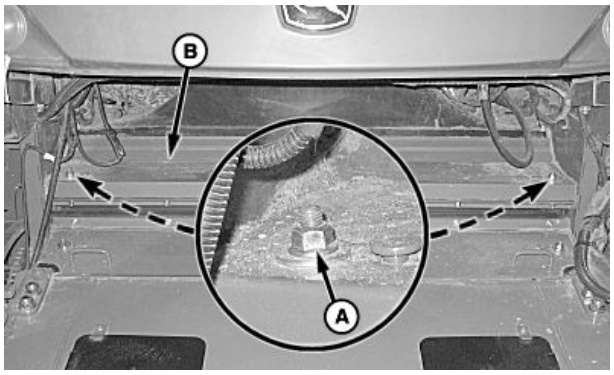

H100487 —UN—28FEB11

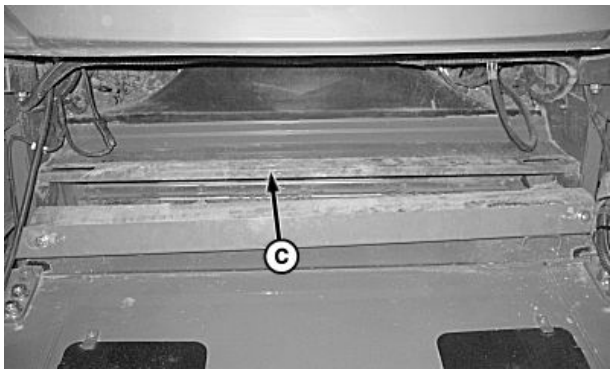

H100488 —UN—28FEB11

OUO6075,0000B70 -67-21MAR11-1/1


Inmatningshusets bottenlucka och matarplåtens tätningsstöd

VARNING: Höj inmatningshuset, ansätt kolvstoppet, stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort låssprinten och tryck spaken (A) nedåt och bakåt för att öppna luckan.

VIKTIGT: Spaken böjs om den står kvar i nedre läget när inmatningshuset sänks ned.

Tryck spaken framåt och uppåt för att stänga. Säkra med låssprinten.

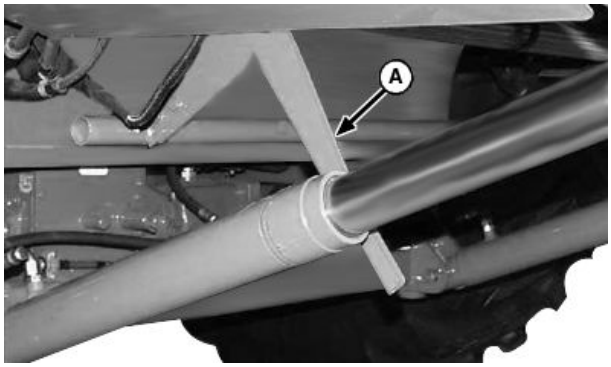

H52761 —UN—17MAY99

A—Spak

OUO6075,000065B -67-02FEB10-1/2

Om inmatningshusets lucka (A) inte stängs ordentligt kan spannmål läcka ut.


Lossa skruvarna (B) på båda sidorna.

Vrid excentern (C).

Dra åt skruven som håller fast excentern.

Dra åt de övriga skruvarna.

A—Tätning
B—Skruvar
C—Excenter

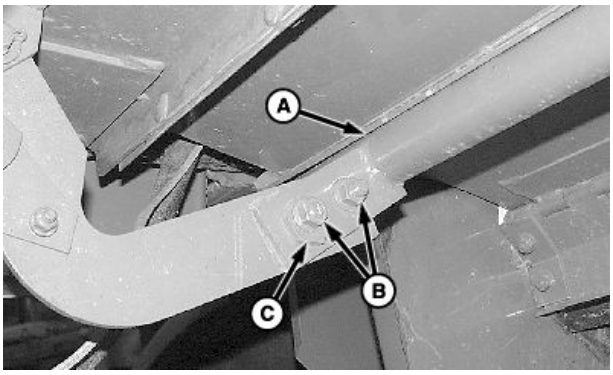

H74778 —UN—14JAN03

OUO6075,000065B -67-02FEB10-2/2

Stenficka


VARNING: Höj inmatningshuset, ansätt kolvstoppet, stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Stenfickan skyddar cylindern och slagskon från stenskador.

Ta bort låssprinten (A) och fäll upp spaken (B) för att öppna stenfickan.

Stäng stenfickan igen genom att fälla ner spaken. Säkra med låssprinten.

A—Låssprint
B—Spak

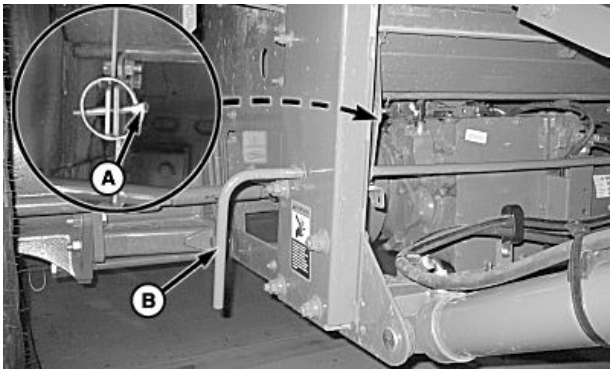

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,000065C -67-01DEC10-1/1

Justering av frontplattans framåt/bakåtlutning

VARNING: Sänk ner skärbordet till marken för att minska spänningen i de främre/bakre vantskruvarna. Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lutningsramen (framåt/bakåt) kan justeras för exakt anpassning av skärbordets givarskenor till gröda och förhållanden. Den kompenserar för olika däckstorlekar, bakaxelinställningar och andra varierande faktorer.

Lossa lutningsramens muttrar (A) och muttern (B) på båda sidorna.


VIKTIGT: Lossa inte huvudskruven (C).

Frigör den tandade brickan (D) från stödplattan på båda sidorna.


OBS: Flytta vid behov högra stopplattan till bakre fästhålen.

Lossa muttrarna (E) och flytta bak stopplattan (F) på båda sidor.

A—Lutningsramsmuttrar (M16)
B—Lutningsramsmutter (M20)
C—Skruv
D—Tandad bricka
E—Muttrar
F—Stopplatta

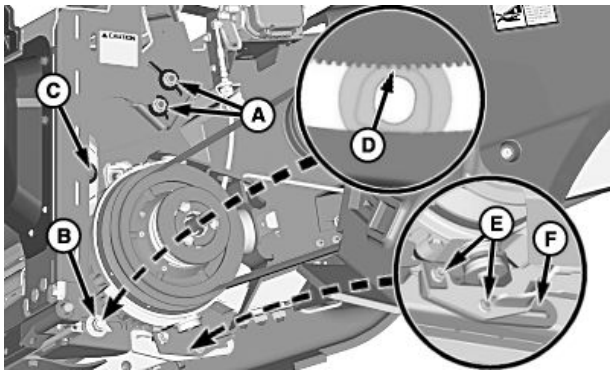

H95791 —UN—22MAR10

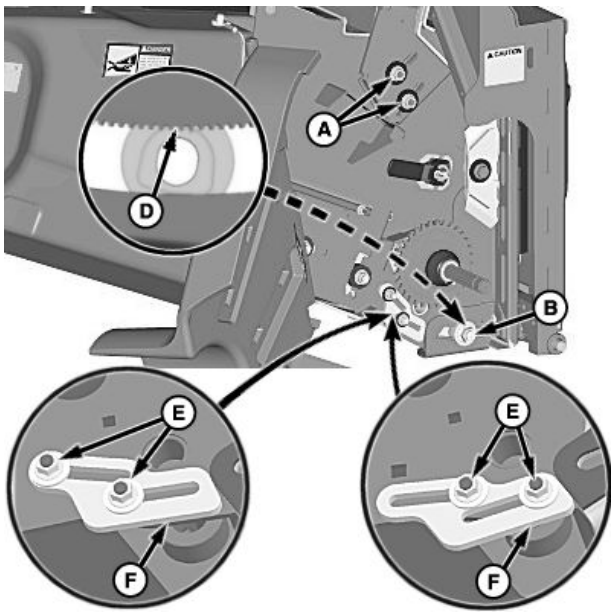

H105003 —UN—08MAR12

Bakre hål (vänster) / främre hål (höger)


OUO6075,0001191 -67-05SEP12-1/4

VIKTIGT: Slangklämman på multikopplingen kan behöva flyttas när lutningsramen justeras.

Lossa muttern (A) och justera vid behov vantskruven (B) på båda sidor för korrekt skärbordsvinkel.

Dra åt vantskruvens mutter på båda sidor.

A—Mutter
B—Vantskruv

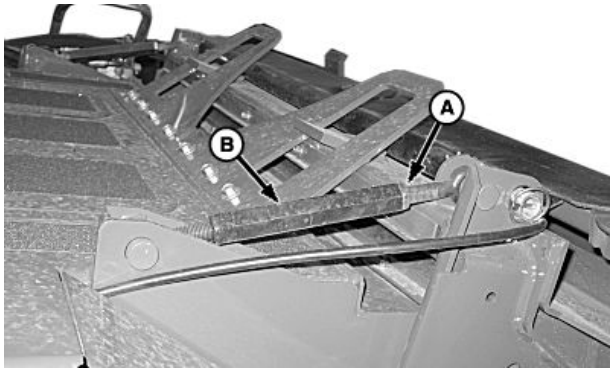

H105751 —UN—05SEP12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001191 -67-05SEP12-2/4

Sätt i de tandade brickorna (D) i stödplattan och dra åt lutningsramens muttrar (A och B) på båda sidor med specificerat åtdragningsmoment.

Specifikation

Lutningsramens M16-muttrar (A)—Åtdragningsmoment.....300 Nm (221 lb-ft)

Lutningsramens M20-muttrar (B)—Åtdragningsmoment.....620 Nm (460 lb-ft)

VIKTIGT: Det får inte finnas något spel mellan stopplattorna och lutningsramen när muttrarna dragits åt.


OBS: Fäst vid behov högra stopplattan till främre eller bakre fästhålen.

Flytta fram stopplattan (F) helt till lutningsramen på båda sidorna och dra åt muttrarna (E) med specificerat moment.


Specifikation

Stopplattans låsmuttrar—Åtdragningsmoment.....130 Nm (96 lb.-ft.)

A—Lutningsramsmuttrar (M16)
B—Lutningsramsmutter (M20)
C—Skruv
D—Tandad bricka
E—Muttrar
F—Stopplatta

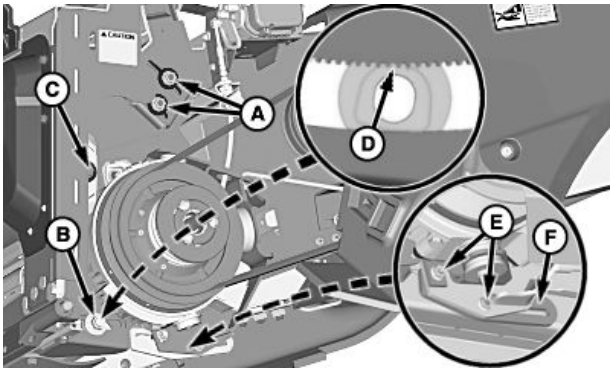

H95791 —UN—22MAR10

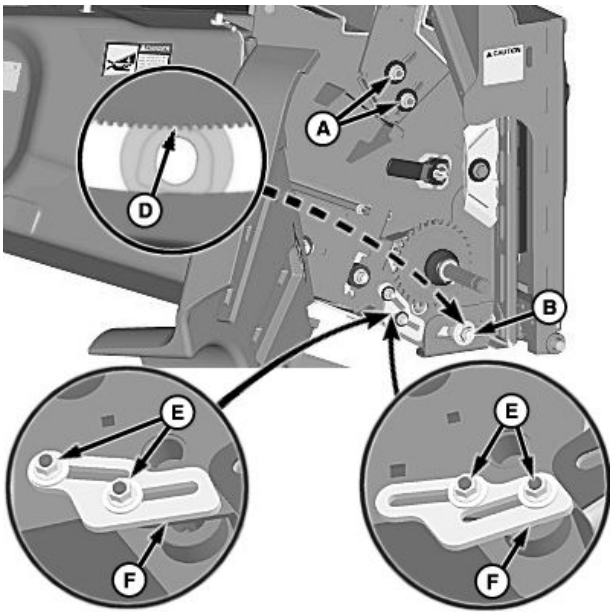

H105003 —UN—08MAR12

Bakre hål (vänster) / främre hål (höger)

OUO6075,0001191 -67-05SEP12-3/4

Lutningen är preliminärt inställd på fabrik, men kan behöva ändras vid byte till andra däck eller ändrade bakaxelinställningar. För en ungefärlig inställning, utan tillkoppling av skärbordet, gör enligt följande:


- Ställ tröskan på en plan yta, sänk eller lyft inmatningshuset tills avståndet mellan ledbulten (A) och marken motsvarar specifikationen.

Specifikation

Avstånd ledbult till mark—Avstånd..... 865 mm (34 in.)

- Använd ett vattenpass, och justera lutningsramen framåt/bakåt vertikalt.

Om ytterligare justering krävs, se skärbordets instruktionsbok.

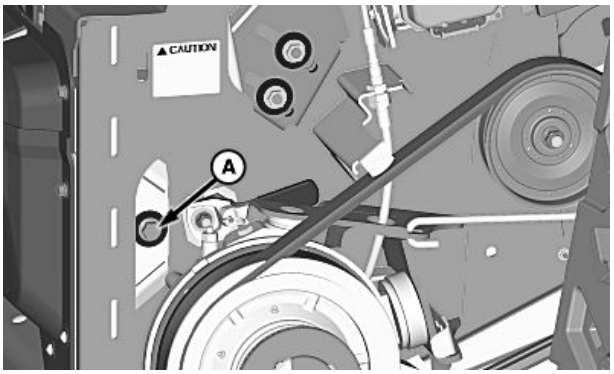

H94359 —UN—24JUN09

A—Ledbult

OUO6075,0001191 -67-05SEP12-4/4

Inmatningshusets elevatorkedja–Justering

Ta av inmatningshusets båda sidoskydd.


En länk på varje kedjepart måste tas bort när brickan (A) är i linje med den inre kanten av främre präglingen (B) som bilden visar.

Dra åt muttern (C) på båda sidor av inmatningshuset tills brickan (D) ligger jämns med mätarens ände.


OBS: Kontrollera spänningen på båda sidorna var 25:e timme under de första 100 timmarna.

- Kontrollera kedjespänningen var 100:e driftstimme (på båda sidorna). Justera när någon del av brickan är förbi änden på mätaren.
- Ojämn kedjespänning, översträckning eller att kedjan slår kan orsakas av orunda kedjehjul, orund trumma, eller böjda axlar.
- Översträckning av kedjor är ofta orsaken till axel- och lagerhaveri.

Montera inmatningshusets sidoskydd.

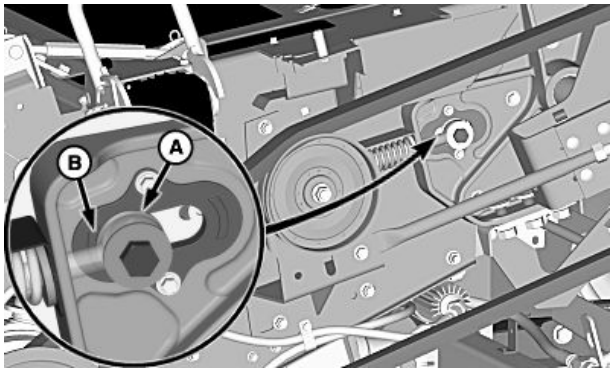

H94329 —UN—19JUN09

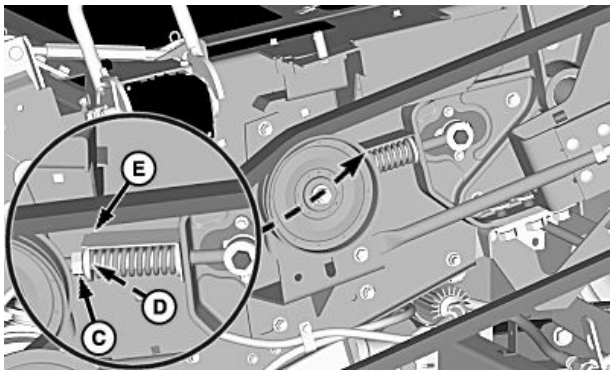

H94336 —UN—22JUN09

A—Bricka
B—Prägling
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare

OUO6075,000067C -67-22NOV10-1/1

Länkar i inmatningshusets elevatorkedja—Demontera

OBS: Vid byte av kedjelänkar, kontrollera alltid kedjehjulen beträffande slitage.


Ta bort de avsmalnande länkarna (A) vid den första justeringen.

Ta bort de avsmalnande länkarna (B) vid den andra justeringen. När justeringen efter den andra gången inte fungerar längre, är kedjan sliten och måste bytas ut.

Specifikation	
"U" Slat M10 Hardware—Åtdragningsmoment	73 Nm (54 lb-ft)
Kedjelänk M8 kapselmuttrar—Åtdragningsmoment	25 Nm (18 lb-ft)

VIKTIGT: När sidobrickorna monteras, måste kapselmuttrarna ställas bort från trumringarna.

När kedjelänkens kapselmuttrar (D) dragits åt med specificerat åtdragningsmoment, ska det finnas ett spelrum (E) mellan sidobrickan (C) och kapselmuttern.

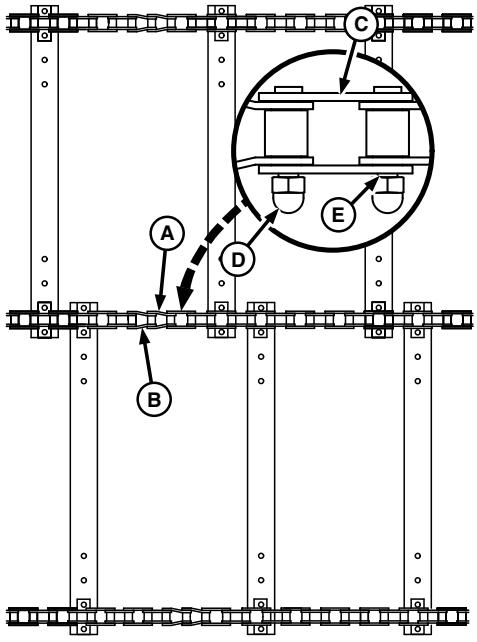

H87543 —UN—17APR07

A—Avsmalnande länk
B—Avsmalnande länk
C—Ytterbricka
D—Kapselmutter
E—Vidd, 1—2 mm (3/64 tum — 5/64 tum)

OUO6075,000067D -67-02FEB10-1/1

Höjdjustering av inmatningshusets trumma


⚠ VARNING: Höj inmatningshuset, ansätt kolvstoppet, stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Öppna inmatningshusets sidoplåtar.

Dra ut sprinten (A) och håll den utdragen medan handtaget (B) ställs in i önskat läge för grödan.


Stäng inmatningshusets sidoplåtar.

A—Stift **B—Handtag trumhöjd**

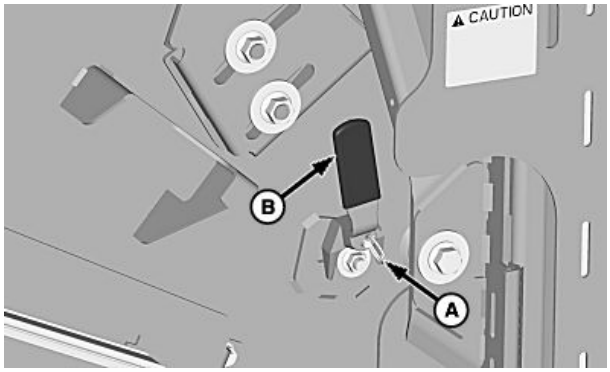

H90908 —UN—27FEB08

"Endast majs"-läge

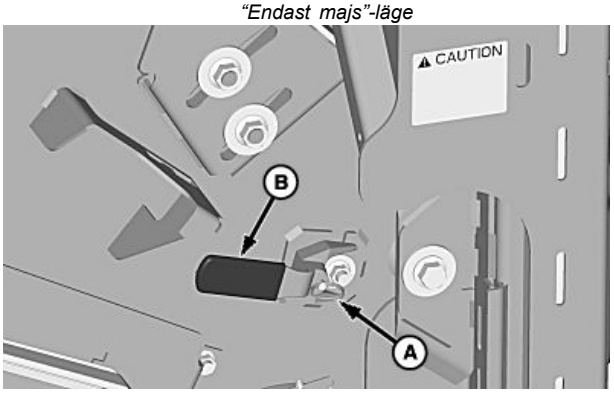

H90909 —UN—27FEB08

Läge för småfröig säd

OUO6075,000067E -67-02FEB10-1/1

Inmatningshus, drivning—Byta varvtal


⚠ VARNING: Höj inmatningshuset, ansätt kolvstoppet, stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Se sektionen "Inställningar för gröda" för rekommenderad inställning av kedjehjulet.

Viktig information om kedjehjul med 32 kuggar:
- Kedjehjulet rekommenderas inte för majs.

Rekommenderas vid inmatningsproblem pga dessa grödor eller svåra villkor:
- **Grödor:** Korn, raps, havre, ris, råg och vete
- **Förhållanden:** Hög volym, grön eller våt gröda, strängar och dålig matning

Om förhållandena inte är svåra eller inmatningen förbättras (torrare, jämnare strängar, lättare halm) bör man ändra till ett 26-kuggars kedjehjul. Detta sänker kedjevarvtalet och minskar faran för skadad halm eller förtröskning, samt förlänger kedjans livslängd.

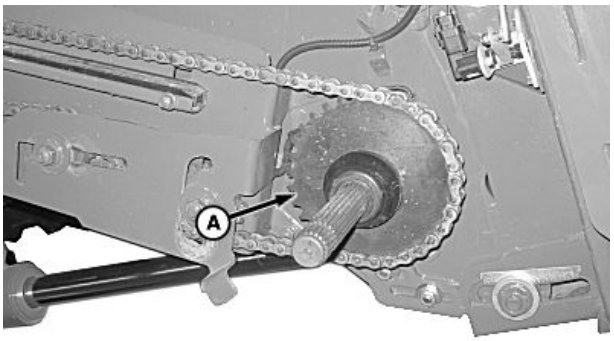

H102187 —UN—13JUN11

A—Kedjehjul

Välj mellan två olika axelvarvtal med kedjehjulet (A) på nedre axelns högra ände.


Använd det lilla kedjehjulet för låg hastighet och det stora kedjehjulet för hög hastighet.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000661 -67-13JUN11-1/4

1. **Flytta kedjan till det lilla kedjehjulet:** Öppna det högra, främre skyddet.
2. Lossa på muttern (A) och tryck spännhjulet bakåt.
3. Lossa på muttern (B) och flytta kedjehjulet till det övre läget (C).
4. Tryck in kopplingen (D) och flytta det lilla kedjehjulet utåt tills det hamnar i spärrläget.

A—Mutter
B—Mutter
C—Höjt läge
D—Kedjehjul

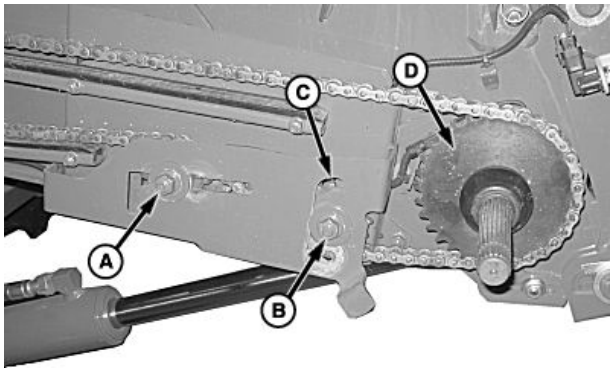


H102188 —UN—13JUN11

OUO6075,0000661 -67-13JUN11-2/4

5. Flytta kedjan (A) från det stora kedjehjulet (B) till det lilla (C).

A—Kedja
B—Stort kedjehjul
C—Litet kedjehjul

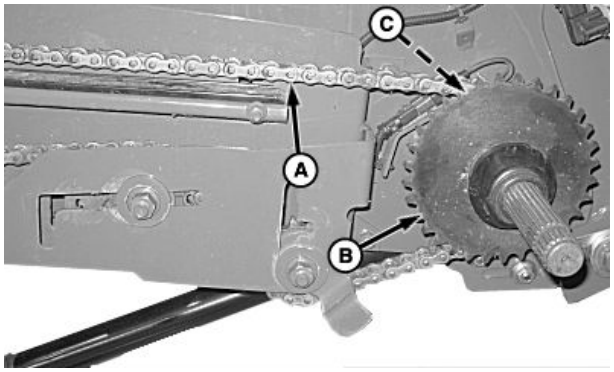

H102189 —UN—13JUN11

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0000661 -67-13JUN11-3/4

6. Flytta kedjehjulet (A) till nedre läget och dra åt muttern (B).
7. Lossa på muttrarna (C) och för kedjestyrningen (D) till önskad urskärning (E) och dra åt muttrarna.


OBS: Spänn inte inmatningshusets kedja för hårt. Det är i sin ordning att kedjan ligger an mot plaststyrningen.

8. För in ett spett genom hålen i den invändiga plattan och tryck kedjehjulet (F) framåt och dra åt muttern (G).
9. Stäng det främre högra skyddet.

A—Kedjehjul
B—Mutter
C—Muttrar
D—Kedjestyrning
E—Skåror
F—Kedjehjul
G—Mutter

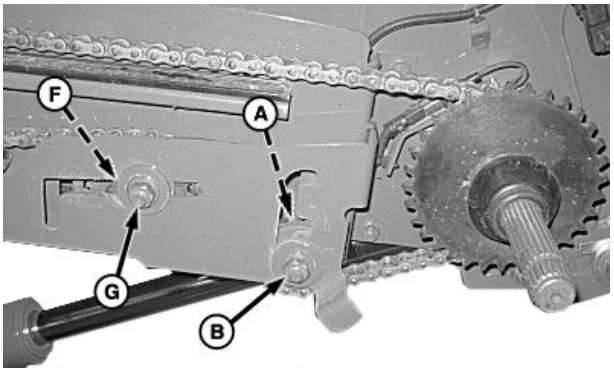

H102190 —UN—13JUN11

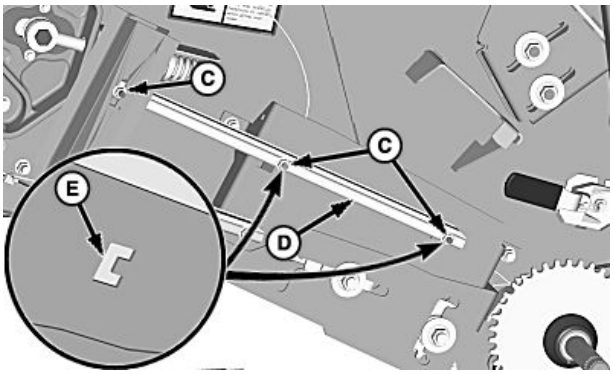

H91064 —UN—02APR08

OUO6075,0000661 -67-13JUN11-4/4

Justering av kedjan för inmatningshusets transportdrivning

⚠ VARNING: Höj inmatningshuset, ansätt kolvstoppet, stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Öppna det högra, främre skyddet.

Lossa på muttern (A) och tryck spännhjulet bakåt.

OBS: Spänn inte inmatningshusets kedja för hårt. Det är i sin ordning att kedjan ligger an mot plaststyrningen.

För in ett spett genom hålen i den invändiga plattan och tryck kedjehjulet framåt och dra åt muttern (A).

Stäng det främre högra skyddet.

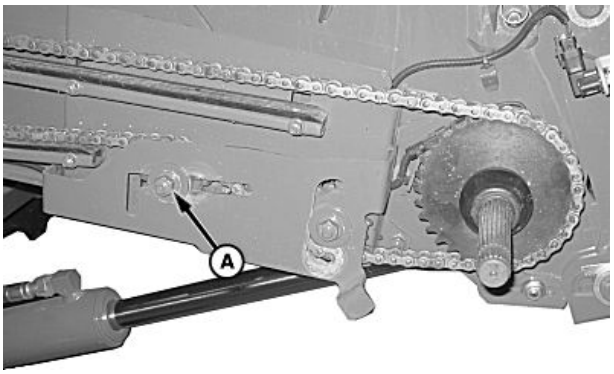

H102191 —UN—13JUN11

A—Mutter

OUO6075,0000662 -67-13JUN11-1/1

Avstrykare för inmatningshusets övre axel—Justering

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Vid ansamling kring inmatningshusets övre axel, kontrollera att avstrykarna är justerade enligt följande:


Demontera inmatningshusets övre lucka.

Lossa bultarna (A) och ställ in avstrykarna (B) med ett avstånd på 3 mm (1/8 tum) (C) från övre axeln (D).

Specifikation

Avstrykarnas placering—Avstånd	3 mm (1/8 tum)

Dra åt bultarna (A) och montera inmatningshusets övre lucka.

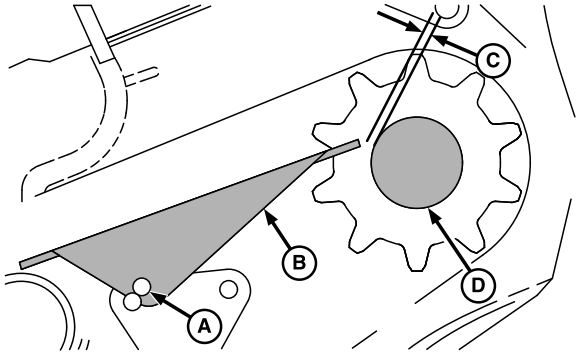

H59570 —UN—18AUG99

A—Bultar
B—Avstrykare
C—Mått 3 mm (1/8 tum)
D—Övre axel


OUO6075,0000664 -67-02FEB10-1/1

Kedjehjul inmatningshusets övre axel

Efter 1000 timmar, beroende på typ av gröda som skördas, ska övre axelns kedjehjul kontrolleras avseende slitage.

Om dessa kedjehjul slitits ner till under 12 mm (1/2 tum) (A), kan man vända på dem för ytterligare användning.

A—Mått 12 mm (1/2 tum)

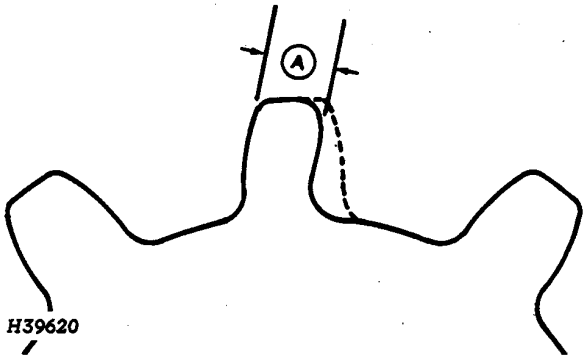

H39620 —UN—11OCT88

OUO6075,0000665 -67-02FEB10-1/1

Inmatningshusets variatordrivrem—Utbyte

VARNING: Nedre variatorskivorna är fjäderbelastade; om remmen tas av, smäller skivorna igen.


Starta motorn, koppla till tröskverket och manövrera motorvarvtalsknappen till hög tomgång. **Justera inmatningshusets drivrem till lågt varvtal på främre axeln.**

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Koppla ifrån tröskverket, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Ansätt kolvstoppet och ta bort inmatningshusets vänstra skyddsplåtar.

Titta under gummibälgen (A) för att kontrollera att de övre remskivorna är helt öppna. I lågväxelläget ligger den yttre skivhalvans rundning mot fästet (B).

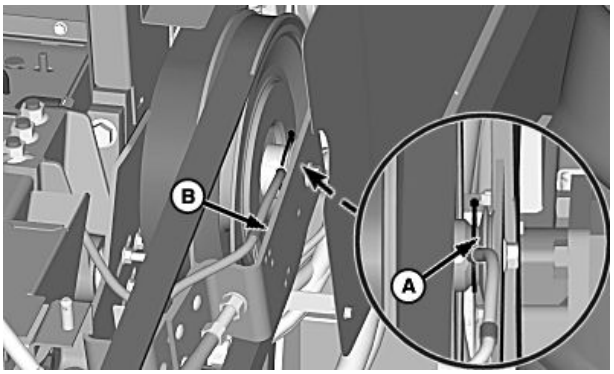

H90912 —UN—28FEB08


A—Gummibälg **B—Fäste**

OUO6075,0000666 -67-02FEB10-1/6

Ta av plåtarna (A).

Lossa drevets mutter (B) för att släppa på drivremmens spänning.

A—Sidoplåtar **B—Mutter**

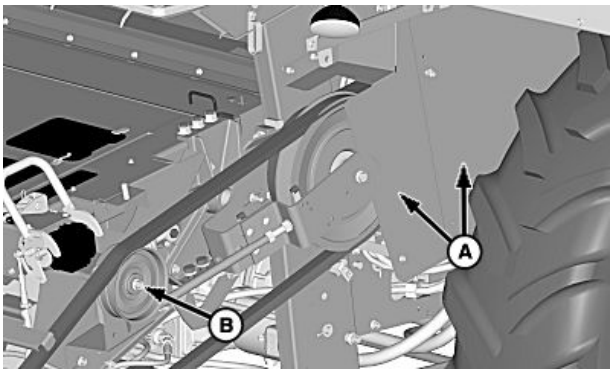


H90910 —UN—27FEB08

OUO6075,0000666 -67-02FEB10-2/6

Lossa på muttrarna (A) för att släppa haspelremspänningen (B).

A—Mutter **B—Drivrem**

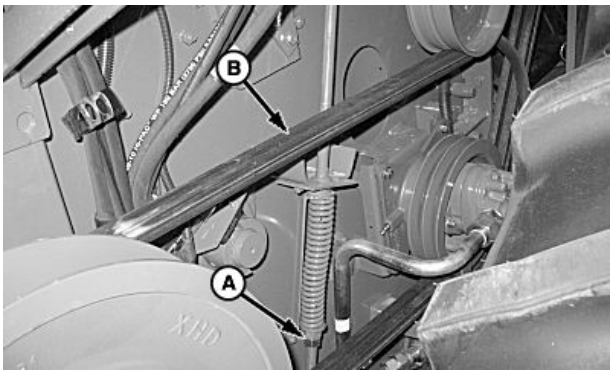

H90976 —UN—06MAR08


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000666 -67-02FEB10-3/6

Ta bort muttrarna (A) och fästena (B) och förvara dem.

Lossa muttrarna (C) så att övre skivenheten kan röra sig.

A—Muttrar (2 st)
B—Fäste
C—Muttrar (3 st)

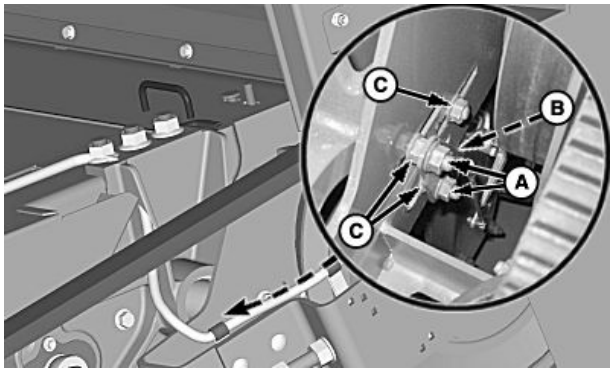

H90967 —UN—05MAR08

OUO6075,0000666 -67-02FEB10-4/6

OBS: Muttern (C) måste flyttas och pressas mot muttern (A). Tillsammans kan de båda muttrarna används för att vrida remspännarens bult.


Lossa muttern (A) från fästet (B) tills det blir ett mellanrum på 3 mm (1/8 in.) på varje sida av fästet.

Dra åt mutter (C) mot mutter (A).

OBS: Genom att lirka in bulten i remspännaren kan man flytta fram skivan för att ta bort drivremmen.

Använd muttern (A) för att skruva in den gängade bulten i remspännaren (D).

A—Mutter
B—Fäste
C—Mutter
D—Remspännare

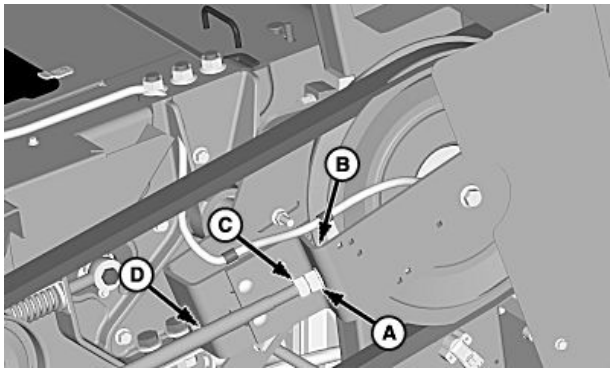

H90913 —UN—28FEB08


OUO6075,0000666 -67-02FEB10-5/6

Lossa drivremmen (A) från remskivorna.

Montera den nya drivremmen och justera spänningen. (Se Inmatningshusets variatordrivrem—Justering.)

Montera fästet och inmatningshusets skyddsplåtar som togs bort tidigare.

A—Drivrem

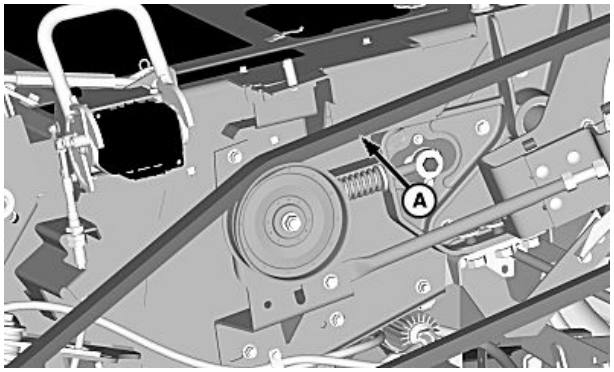

H90911 —UN—28FEB08

OUO6075,0000666 -67-02FEB10-6/6

Inmatningshusets variatordrivrem—Justering


OBS: Man kan göra mindre justeringar av variatorremmen kan genom att lyfta drevet. Om mellanrummet är mindre än 3 mm (1/8 in.) när drevet lyfts, fortsätt med nästa steg.

Starta motorn, koppla till tröskverket och manövrera motorvarvtalsknappen till hög tomgång. **Justera inmatningshusets drivrem till lågt varvtal på främre axeln.**

Koppla ifrån tröskverket, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Ansätt kolvstoppet och tag bort inmatningshusets vänstra skyddsplåtar.

Titta under gummibälgen (A) för att kontrollera att de övre remskivorna är helt öppna. I lågväxelläget ligger den yttre skivhalvans rundning mot fästet (B).

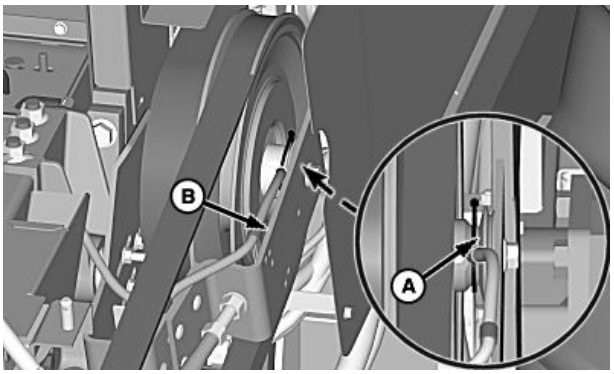


H90912 —UN—28FEB08

A—Gummibälg **B—Fäste**

OUO6075,0000667 -67-02FEB10-1/9

Lossa muttern (A) för att justera drevet (B) till det nedre läget.

A—Mutter **B—Drev**

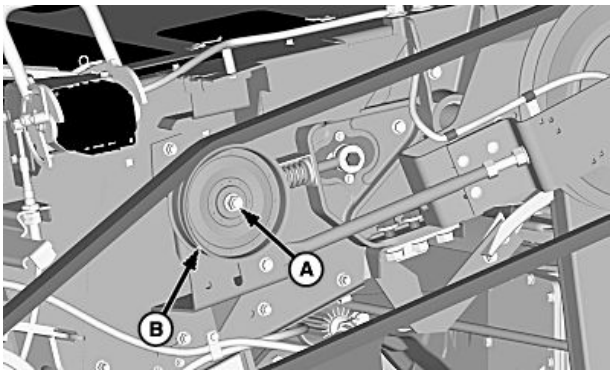


H90914 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -67-02FEB10-2/9

Ta bort muttrarna (A) och fästena (B) och förvara dem.

Lossa muttrarna (C) så att övre skivenheten kan röra sig.

A—Muttrar (2 st)
B—Fäste
C—Mutter (3 st)

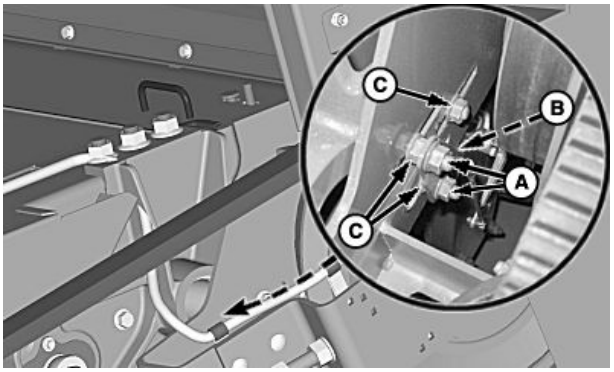

H90967 —UN—05MAR08

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0000667 -67-02FEB10-3/9

OBS: Muttern (C) måste flyttas och pressas mot muttern (A). Tillsammans kan de båda muttrarna användas för att vrida remspännarens bult.

Lossa muttern (A) från fästet (B) tills det blir ett mellanrum på 3 mm (1/8 in.) på varje sida av fästet.

Dra åt mutter (C) mot mutter (A).

A—Mutter
B—Fäste
C—Mutter

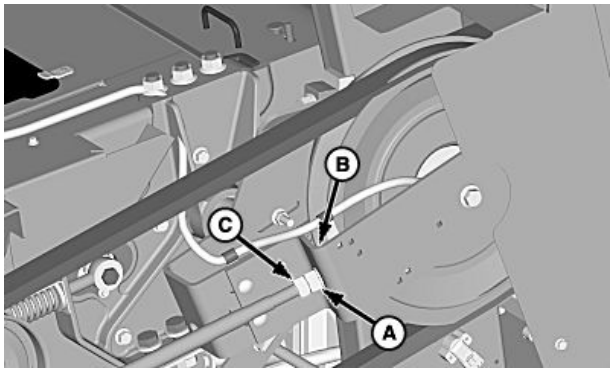

H90915 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -67-02FEB10-4/9


VIKTIGT: Vrid remmen och justera samtidigt mellanrummet. Om remmen inte vrids medan mellanrummet justeras kommer den att skadas.

Det är mycket viktigt att det finns ett avstånd mellan skivhalvorna så att de kan greppa remmen vid lågt varvtal. Skärbordsdrivaxeln måste köras med lägsta varvtal.


Vrid muttern (A) för att justera bulten (B).

Vrid de övre variatorskivrna med bulten tills det är 3 mm (1/8 in.) mellanrum mellan de lägre skivhalvorna eller den övre skivenheten når slutet av skårorna.

A—Mutter
B—Bult
C—Mellanrum, 3 mm (1/8 in.)

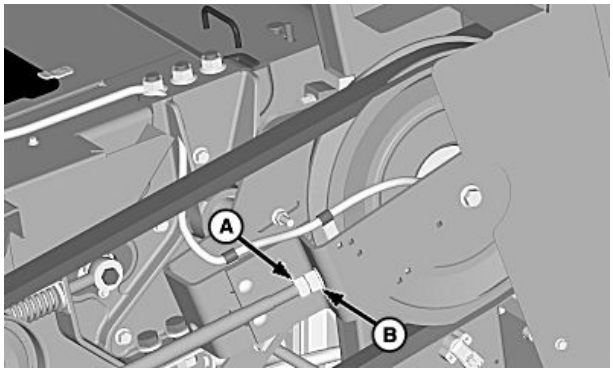

H90916 —UN—28FEB08

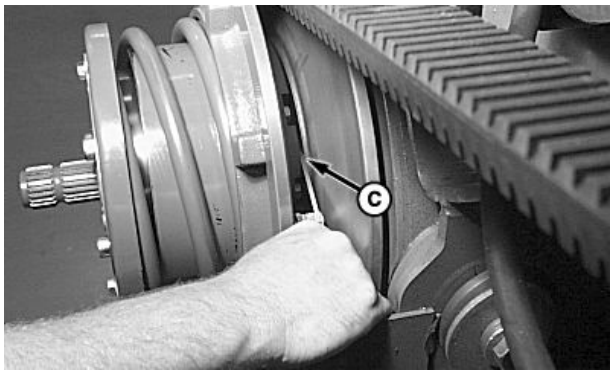


H84140 —UN—26JUL05

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000667 -67-02FEB10-5/9

Dra först åt mutter (A) och sedan mutter (B).

A—Mutter **B—Mutter**

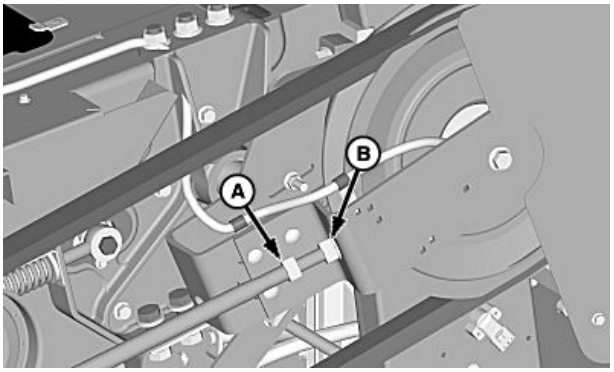


H90917 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -67-02FEB10-6/9

Dra åt muttrarna (C), sätt i fästet (B) och håll kvar det med muttrarna (A).

A—Muttrar (2 st) **C—Mutter (3 st)**
B—Fäste

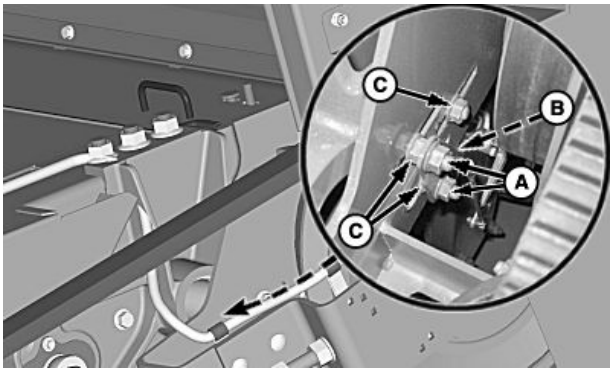

H90967 —UN—05MAR08


OUO6075,0000667 -67-02FEB10-7/9

VIKTIGT: STÅ INTE på remmen medan du trycker drevet uppåt för att ställa in mellanrummet.

Lyft drevet (A) tills det nuddar drivremmen.

Lyft skivan 25 mm (1 in.) till och dra åt muttern (B).

A—Drev **B—Mutter**

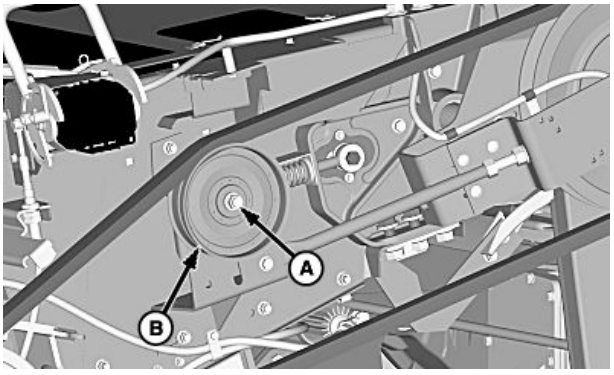

H90914 —UN—28FEB08


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000667 -67-02FEB10-8/9

Dra åt justermuttern (A) tills brickan är placerad jämns med nedre kanten av indikatorn för att justera haspeldrivremmen (B).

Montera inmatningshusets skyddsplåtar.

A—Mutter **B—Drivrem**

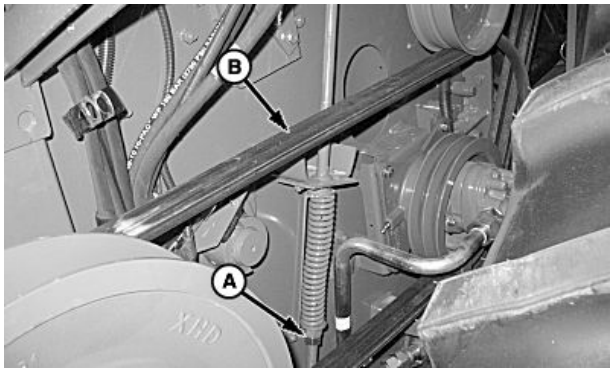

H90976 —UN—06MAR08

OUO6075,0000667 -67-02FEB10-9/9

Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal)—Byte

⚠ VARNING: Nedre variatorskivorna är fjäderbelastade; om remmen tas av, smäller skivorna igen.


Starta motorn, koppla in tröskverket och tryck på varvtalsknappen för max. tomgångsvarvtal. **Justera inmatningshusets drivrem till lågt varvtal på främre axeln.**

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Koppla ifrån tröskverket, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Ansätt kolvstoppet och tag bort inmatningshusets vänstra skyddsplåtar.

Titta under gummibälgen (A) för att kontrollera att de övre remskivorna är helt öppna. I lågväxelläget ligger den yttre skivhalvans rundning mot fästet (B).

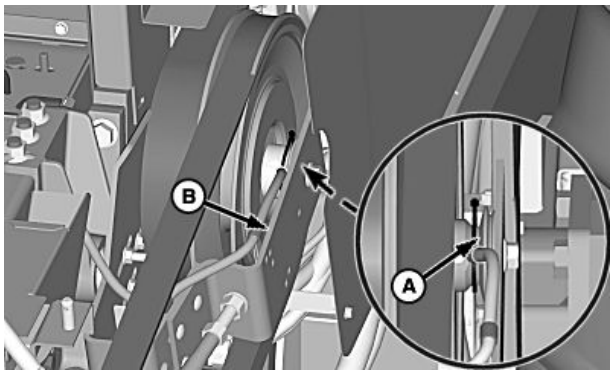


H90912 —UN—28FEB08

A—Gummibälg **B—Fäste**

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-1/13

Lossa drevets mutter (A) och dra skivan (B) nedåt för att lossa spänningen i drivremmen.

A—Spännmutter **B—Remskiva**

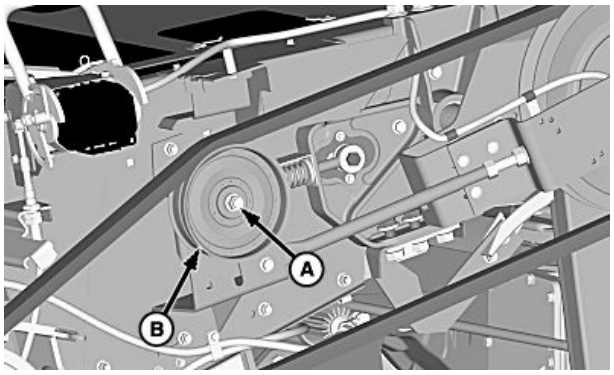

H90914 —UN—28FEB08


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-2/13

Ta bort skyddsplåtarna (A), muttrarna (B) och sensorfästet (C).

Lossa muttrarna (D) så att övre skivenheten kan röra sig.

A—Skyddsplåtar
B—Muttrar (2 st)
C—Sensorfäste
D—Mutter (3 st)

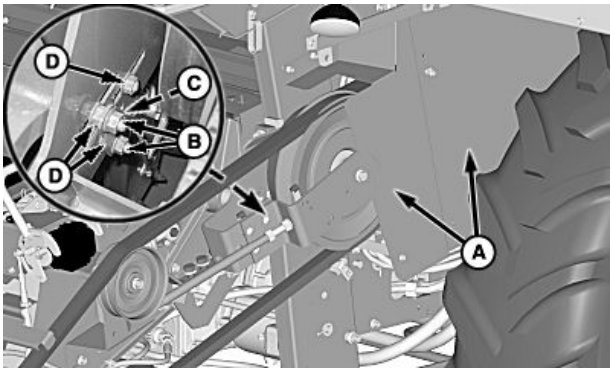

H90918 —UN—05MAR08

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-3/13

OBS: Muttern (C) måste flyttas och pressas mot muttern (A). Tillsammans kan de båda muttrarna används för att vrida remspännarens bult.


Lossa muttern (A) från fästet (B) tills det blir ett mellanrum på 3 mm (1/8 in.) på varje sida av fästet.

Dra åt mutter (C) mot mutter (A).

OBS: Genom att lirka in bulten i remspännaren kan man flytta fram skivan för att ta bort drivremmen.

Använd muttern (A) för att skruva in den gängade bulten i remspännaren (D).

A—Mutter
B—Fäste
C—Mutter
D—Kedjespännare

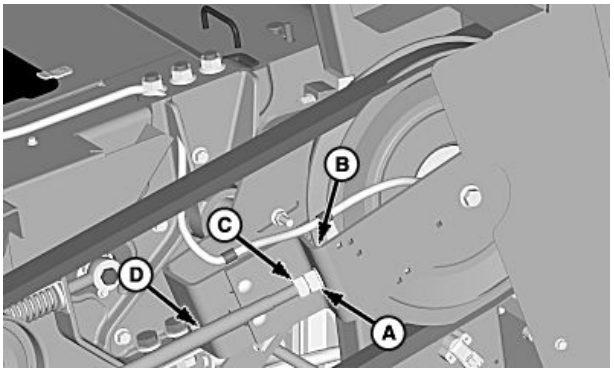


H90913 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-4/13

Lossa på muttrarna (A) för att släppa remspänningen.

Skruva av skruv och mutter för att flytta staget (B) så att remmen (C) kan tas av.

A—Muttrar
B—Stöd
C—Drivrem

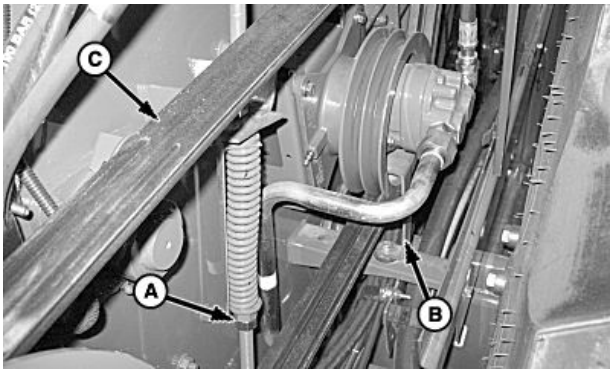

H90977 —UN—06MAR08


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-5/13

OBS: Förslut hydraulslangen för att förhindra nedsmutsning och läckage.

Lossa hydraulslangen (A) från multikopplingen.

A—Hydraulslang

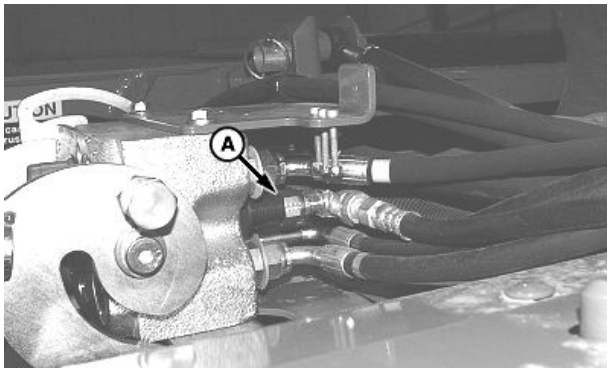


H84326 —UN—26AUG05

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-6/13

Ta bort skruven (A), skruven och muttern (B) och bultarna med runt huvud (C).

Ta bort drivremmen (D) från bakre skivan.

A—Skruv
B—Monteringsskruv och mutter
C—Bult med runt huvud (3 st)
D—Drivrem

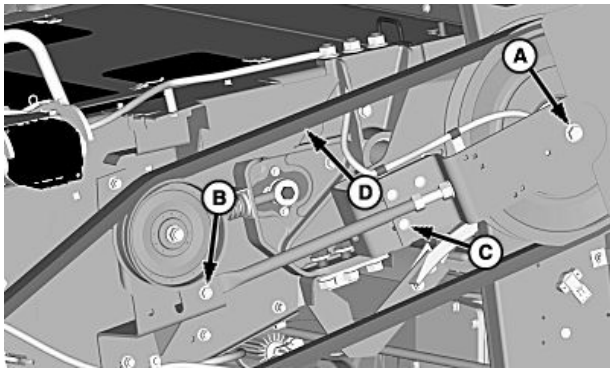

H90919 —UN—28FEB08


OUO6075,0000668 -67-03AUG10-7/13

Koppla från anslutningen (A) och ta av bygeln från fästet (B).

Ta bort och kassera drivremmen (C).

Montera den nya drivremmen, anslut bygeln på fästet och sätt i elanslutningen.

A—Anslutning
B—Fäste
C—Drivrem

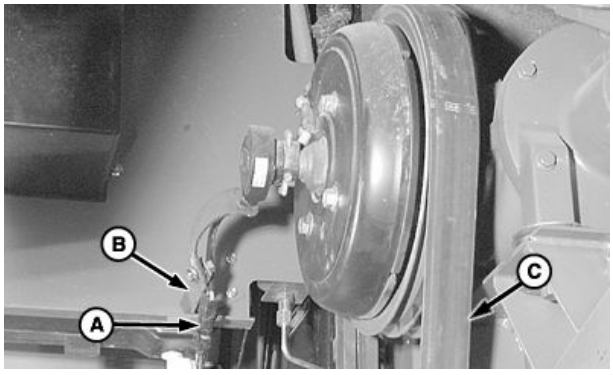

H87527 —UN—27FEB07


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-8/13

Lägg drivremmen (A) runt haspelpumpen och bakre remskivorna (B).

Säkra det avtagna staget (C) med skruven och muttern.

A—Drivrem
B—Remskiva
C—Stöd

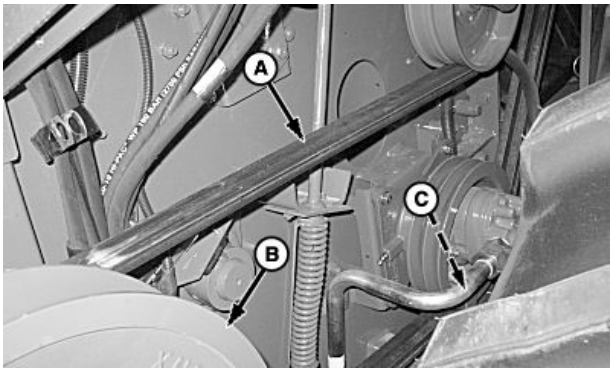

H90978 —UN—06MAR08

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-9/13

Montera drivremmen (A) runt bakre skivan.


Montera skruven (B) och dra åt den med specificerat moment.

Specifikation	
Skruv—Åtdragningsmoment	185 Nm (136 lb-ft)

Dra åt skruven och muttern (C).

Låt bultarna med runt huvud (D) vara lösa tills vidare.

Dra åt muttrarna (E) för att förhindra att övre skivenheten rör sig.

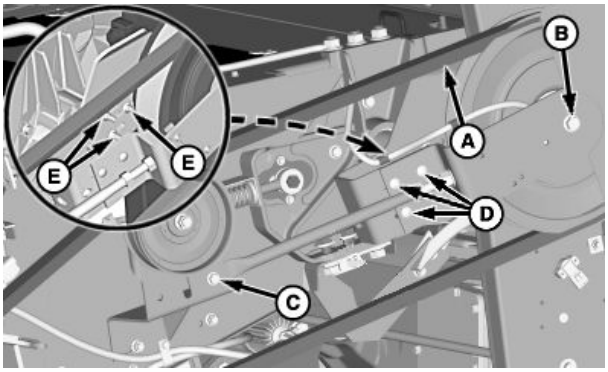


H90920 —UN—31MAR10

A—Drivrem
B—Skruv
C—Monteringsskruv och mutter
D—Bult med runt huvud (3 st)
E—Mutter (3 st)

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-10/13

Anslut hydraulslangen (A) till multikopplingen.


A—Hydraulslang

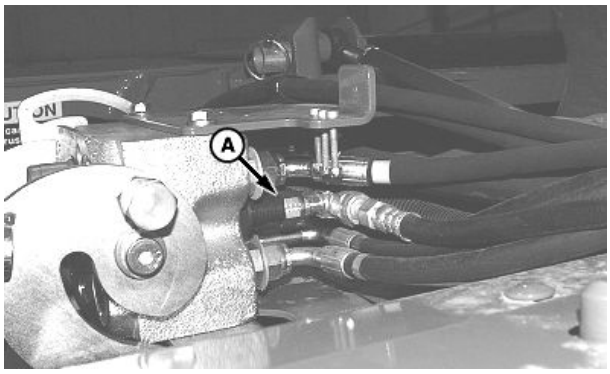

H84326 —UN—26AUG05

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-11/13

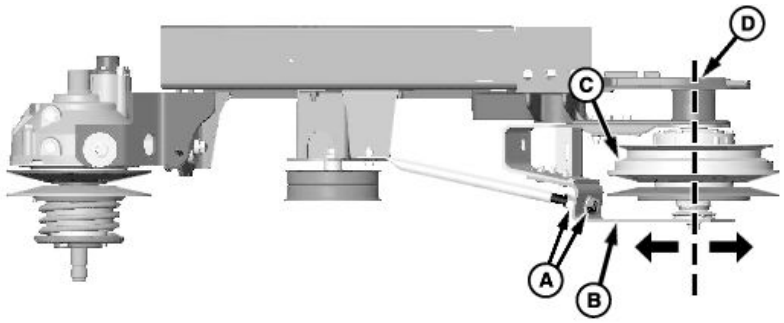

H84440 —UN—13SEP05


Sett uppifrån

OBS: Kontrollera att remskivorna på övre mellanaxeln (C) är korrekt justerade. Se till att skivorna löper parallellt med inmatningshusets sidoplåt. Mellanaxelns skivor ska parallelljusteras genom att man lossar bultarna med runt huvud (F) och använder muttrarna på (A) bulten (E).

Med hjälp av muttrarna (A), vrid bulten (E) för att flytta den yttre bygeln (B) framåt eller bakåt för att justera skivorna (C) parallellt med inmatningshusets sidoplåt (D).

Dra åt bultarna med runt huvud (F) enligt specifikationen.

Specifikation	
Bultar med runt huvud för mellanaxelns bygel—Åtdragningsmoment	54 Nm (40 lb-ft)

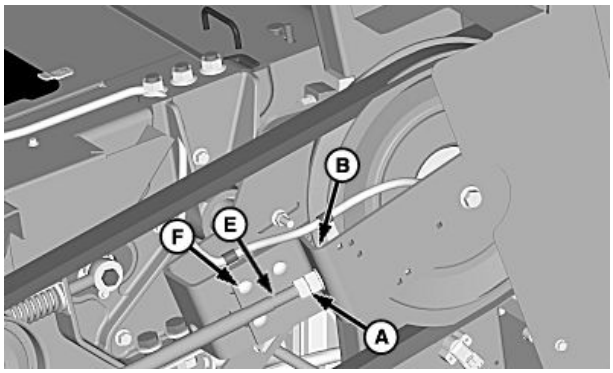

H90921 —UN—28FEB08

A—Muttrar (2 st)
B—Yttre bygel
C—Remskiva (2 st)
D—Sidoplåt
E—Skruv
F—Bultar med runt huvud (3 st)

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-12/13

Lossa muttrarna (A) som tidigare drogs åt och se avsnittet Inmatningshusets variatordrivrem—Justering för att ställa in skivornas mellanrum.

A—Mutter (3 st)



H90922 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -67-03AUG10-13/13


Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal)—Justering

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa låsmuttern (A).

Drag åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med änden på indikatorn (D). Dra åt låsmuttern.

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Indikator

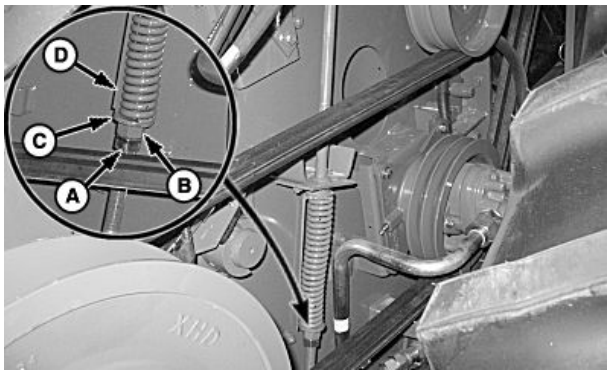

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,0000669 -67-02FEB10-1/1

Inmatningshusets drivrem (konstant varvtal)–Byte

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Sänk kolvstoppet och demontera inmatningshusets sidoplåtar till vänster.

Ta av plåtarna (A).

A—Sidoplåtar



H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -67-02FEB10-1/2

Lossa på muttrarna (A) för att slacka drivremmen (B).


Ta bort remmen från remskivorna.

Montera utbytesremmen och dra åt muttrarna tills brickan är jämns med änden på mätaren.

Sväng hållaren till rätt läge och skruva fast den med skruv och mutter.

Montera de tidigare borttagna sidoplåtarna på inmatningshuset.

A—Muttrar
B—Drivrem

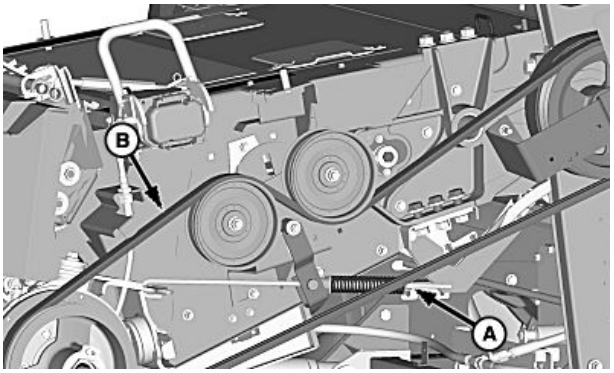

H90924 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -67-02FEB10-2/2

Inmatningshusets drivrem (konstant varvtal)–Justering


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Sänk ner kolvstoppet och demontera inmatningshusets sidoplåtar till vänster.

Dra åt muttrarna (A) tills brickan är jämns med änden på mätaren (D).

Montera tillbaka sidoplåtarna på inmatningshuset.

A—Muttrar

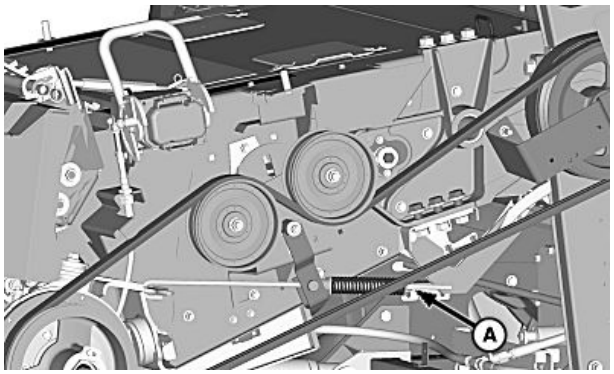

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066B -67-02FEB10-1/1

Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Sänk ner kolvstoppet och demontera inmatningshusets sidoplåtar till vänster.

Ta av plåtarna (A).

A—Sidoplåtar




H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -67-02FEB10-1/8

Lossa muttrarna (A) för att slacka drivremmen.

Ta bort skruven och muttern för att flytta haspelpumpens stag (B) så att drivremmen (C) kan tas bort.

A—Muttrar
B—Stag
C—Drivrem

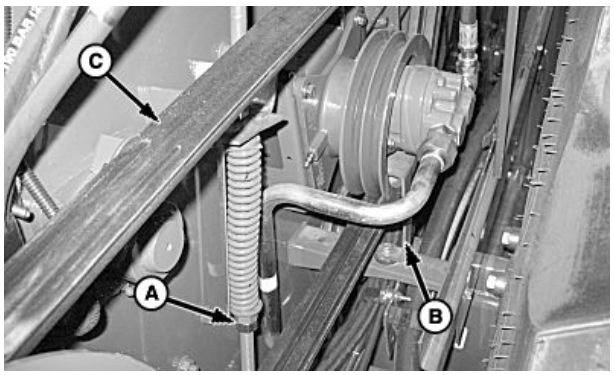


H90977 —UN—06MAR08

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000066C -67-02FEB10-2/8

Lossa muttrarna (A) för att slacka drivremmen.

A—Muttrar

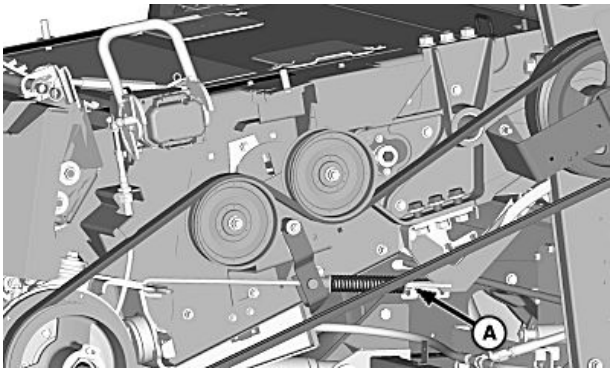


H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -67-02FEB10-3/8

Ta bort huvudskruven (A), drivremmen för konstant varvtal (B) och drivemmen till pumpen för skärbordets haspel/rem-pickup (C).

A—Skruv
B—Drivrem för konstant varvtal
C—Drivrem till skärbordets haspel-/rem-pickuppump

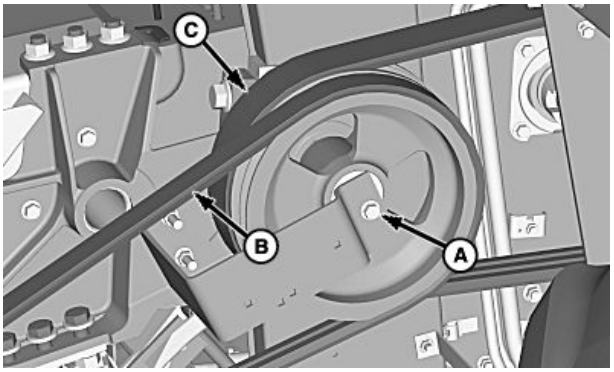

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -67-02FEB10-4/8

Koppla ifrån anslutningen (A) och ta bort bygeln från hållaren (B).

Demontera och kassera drivremmen till pumpen (C).

Montera en ny drivrem till pumpen, sätt tillbaka bygeln på hållaren och anslut strömmen.

A—Anslutning
B—Fäste
C—Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump

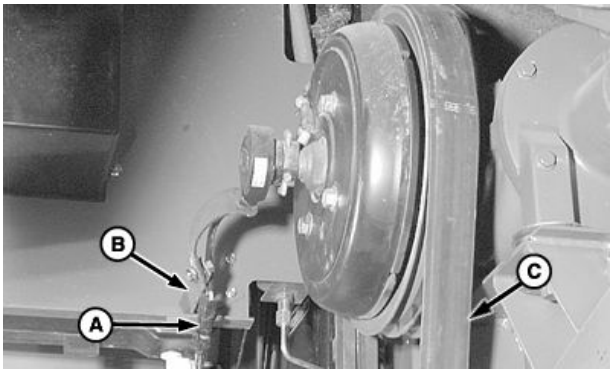

H87527 —UN—27FEB07

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000066C -67-02FEB10-5/8


Montera ny drivrem till skärbordets haspel-/rem-pickuppump (C) och drivrem för konstant varvtal (B).

Sätt i och dra åt skruven (A) och enligt specificerat moment.

Specifikation

Skruv—Åtdragningsmoment.....185 Nm (136 lb-ft)

A—Skruv
B—Drivrem för konstant varvtal
C—Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump

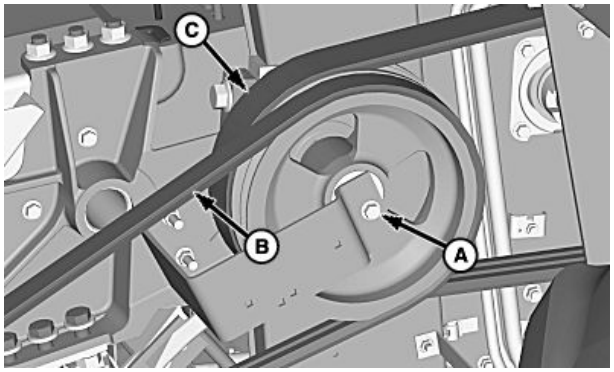

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -67-02FEB10-6/8

Montera drivremmen (A) runt haspelpumpen och de bakre skivorna (B).

Montera tillbaka staget för haspelpumpen (C) med skruv och mutter.

Justera drivremmen genom att dra åt muttrarna (D) tills brickan är jämns med änden på mätaren.

A—Drivrem
B—Remskiva
C—Stag
D—Muttrar (2 st)

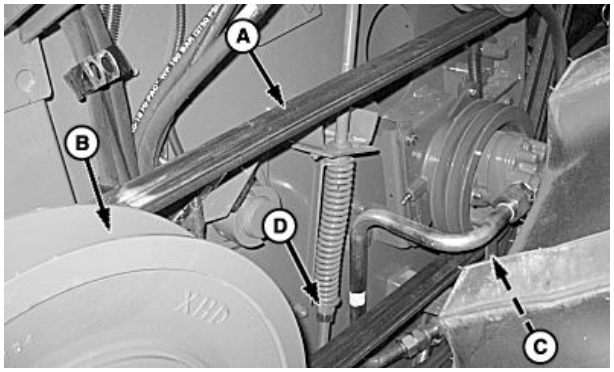


H90979 —UN—06MAR08

OUO6075,000066C -67-02FEB10-7/8

Spänn drivremmen korrekt genom att dra åt muttrarna (A) tills brickan är jämns med änden på mätaren.

Montera de vänstra sidoplåtarna på inmatningshuset.

A—Muttrar

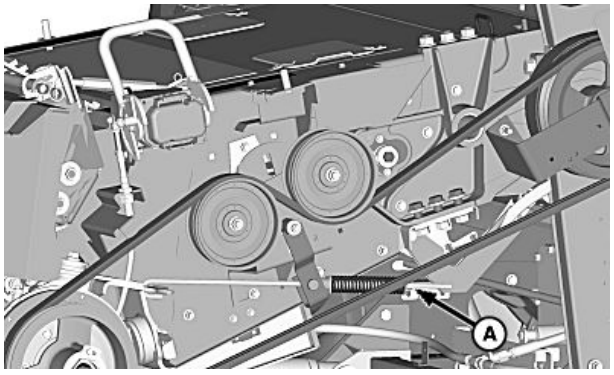

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -67-02FEB10-8/8


Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa låsmuttern (A).

Dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med änden på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

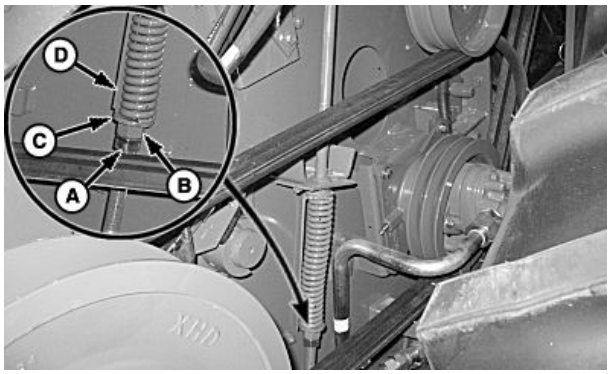

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,000066D -67-02FEB10-1/1


Drivrem till CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning–Byte

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Sänk ner kolvstoppet och demontera inmatningshusets sidoplåtar till vänster.

Ta av plåtarna (A).

A—Sidoplåtar

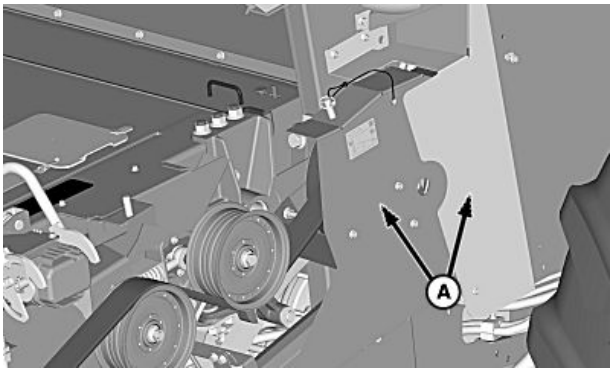

H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -67-02FEB10-1/2

Slacka drivremmen genom att lossa muttrarna (A), och lossa drevmuttern (B).


Ta bort remmen (C) från remskivorna.

Sätt en ny drivrem på plats och flytta upp drevet till 3/4 i skåran och dra åt drevmuttern.

Dra åt muttrarna tills brickan är jäms med änden på mätaren.

Montera de tidigare borttagna sidoplåtarna på inmatningshuset.

A—Muttrar
B—Drevmutter
C—Drivrem

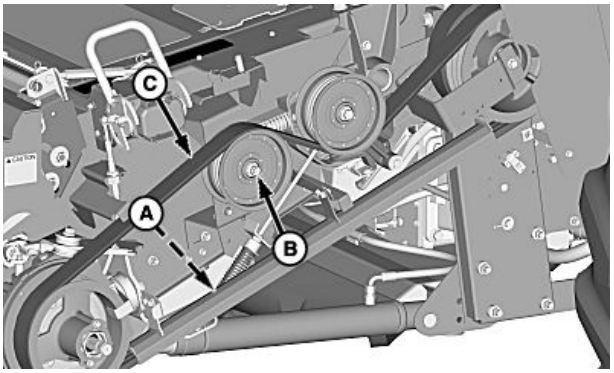

H90969 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -67-02FEB10-2/2

Drivrem till CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning—Justering


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Sänk ner kolvstoppet och demontera inmatningshusets sidoplåtar till vänster.

Dra åt muttrarna (A) tills brickan är jäms med änden på mätaren.

OBS: Om mätaren visar maximal spänning, lossa drevmuttern (B) och flytta drevet längre upp i skåran. Dra åt muttrarna tills brickan är jäms med änden på mätaren.

Montera tillbaka sidoplåtarna på inmatningshuset.

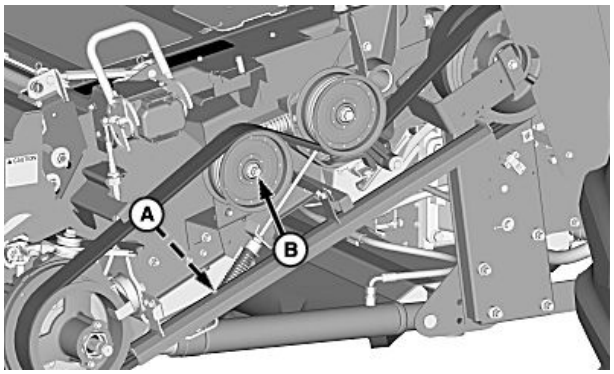

H90970 —UN—05MAR08

A—Muttrar **B—Drevmutter**

OUO6075,0000654 -67-02FEB10-1/1


Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)—Byte

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Sänk ner kolvstoppet och demontera inmatningshusets sidoplåtar till vänster.

Ta av plåtarna (A).

A—Sidoplåtar

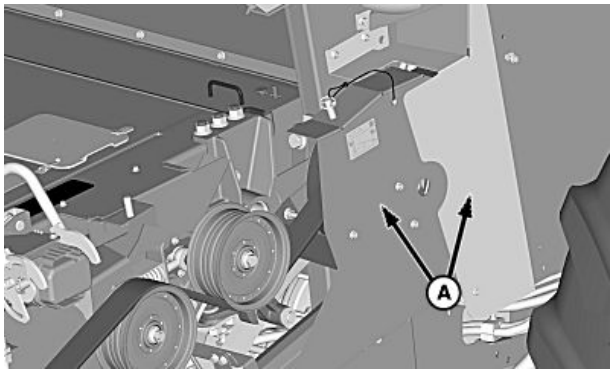


H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -67-02FEB10-1/6

Slacka drivremmen genom att lossa muttrarna (A) på fjäderspännaren (B).

Demontera huvudskruven och muttern (C) för att flytta haspelpumpens stag (D) ur vägen.

A—Muttrar
B—Fjäderspännare
C—Monteringsskruv och mutter
D—Stag

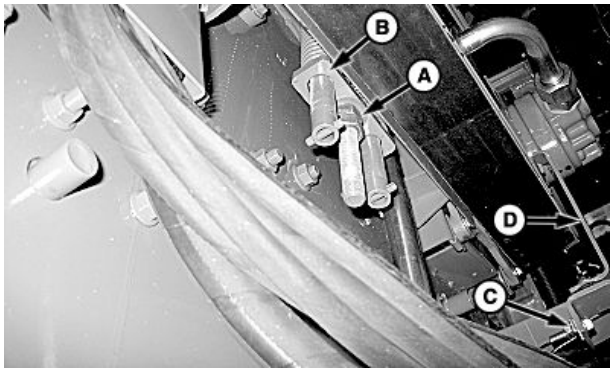


H87350 —UN—05FEB07

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000655 -67-02FEB10-2/6

Slacka drivremmen (B) genom att lossa muttrarna (A) och ta av skyddsplåten (C).

A—Muttrar
B—Drivrem
C—Skyddsplåt

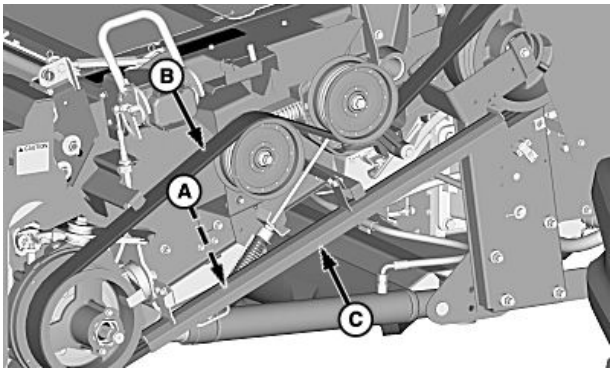

H90971 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -67-02FEB10-3/6

Demontera sensorfästet (A) och huvudskruven (B).


Demontera inmatningshusets drivrem (C) från remskivorna och drivremmen till skärbordets haspel-/rem-pickuppump (D).

Montera ny drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump och inmatningshusets drivning.

Montera sensorfästet på plats och skruva fast det med föreskrivet moment.

Specifikation

Skruv—Åtdragningsmoment.....185 Nm (136 lb-ft)

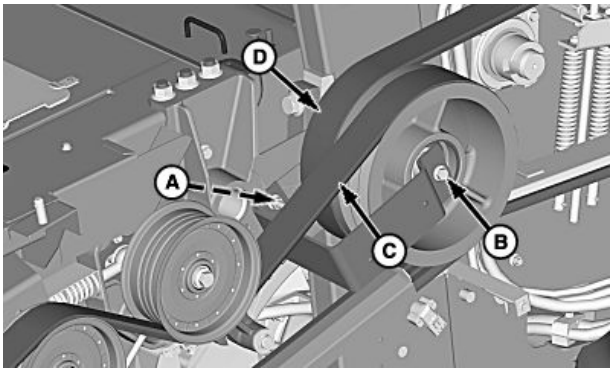

H90972 —UN—05MAR08


A—Sensorfäste
B—Skruv
C—Inmatningshusets drivrem
D—Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump

OUO6075,0000655 -67-02FEB10-4/6

OBS: Det ska vara ett lika stort spelrum på vardera sida om drivremmen och skyddsplåten för att förhindra att remmen nöts.

Montera tillbaka skyddsplåten (C) och dra åt muttrarna (A) för att positionera brickan jämns med änden på mätaren så att drivremmen spänns korrekt (B).

A—Muttrar
B—Drivrem
C—Skyddsplåt

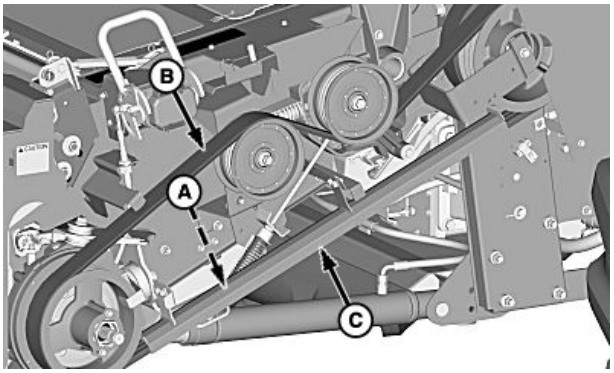

H90971 —UN—05MAR08


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000655 -67-02FEB10-5/6

Montera tillbaka haspelpumpens stag (A) och fäst det med skruven och muttern (B).

Dra åt muttrarna (C) tills hålen (D) syns genom mätaren.

A—Stag
B—Monteringsskruv och mutter
C—Muttrar
D—Fästhål

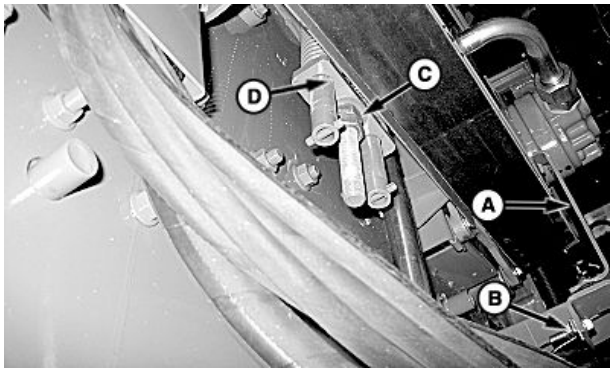

H87517 —UN—27FEB07


OUO6075,0000655 -67-02FEB10-6/6

Drivrem till skärbordets haspel-/rem-pickuppump (CommandTouch flerväxlad inmatningshusdrivning)–Justering

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra åt muttrarna (A) tills hålen (B) syns genom mätaren.

A—Muttrar
B—Fästhål

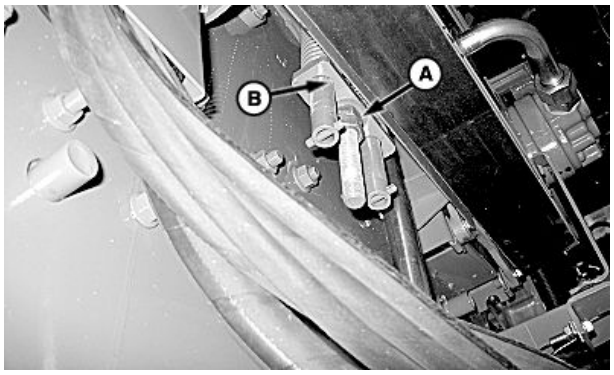

H87518 —UN—27FEB07


OUO6075,0000656 -67-02FEB10-1/1

Manuell lutningsindikator (sidolutningssystem)

För att man snabbt ska kunna se om skärbordet är i nivå med maskinens chassi, är sidolutningssystemet utrustat med en manuell lutningsindikator.

När skåran (A) är i mitten av gummitätningen, så är skärbordet ungefär i nivå med maskinen. Indikatorn kan även användas som referens under arbetet.

A—Skåra

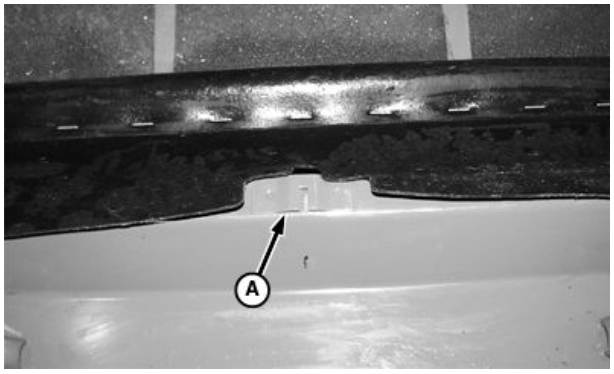

H62284A —UN—24JAN00

OUO6075,000066E -67-02FEB10-1/1


Fastsättning av multikoppling och enpunktsspärr

VIKTIGT: Manövrera inte låssprinten när skärbordet står på marken. Haka av vajern från handtaget om multikopplingen måste manövreras medan skärbordet står på marken.


Ta bort skyddet (A) och rengör multikopplingens framsida (B).

A—Skydd

B—Multikopplingens framsida

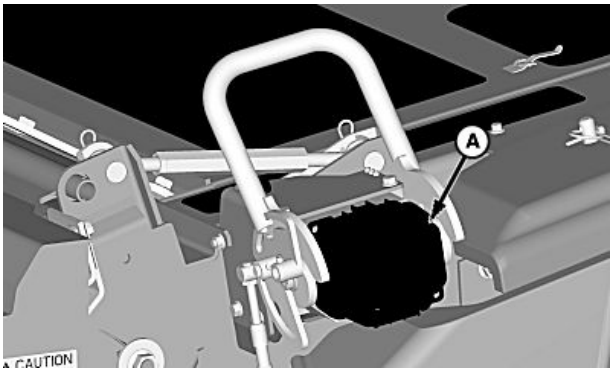

H90927 —UN—31MAR10

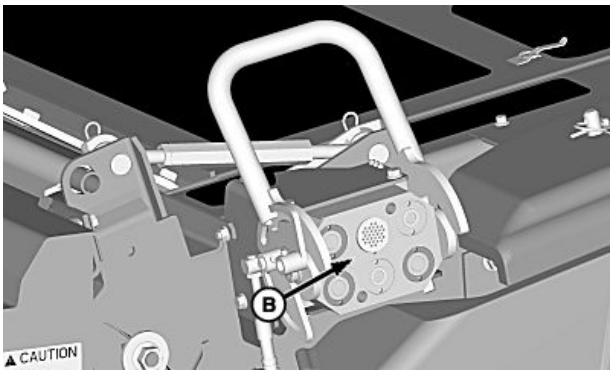

H90928 —UN—28FEB08


OUO6075,000066F -67-02FEB10-1/6

Öppna handtaget (A) och ta bort multikopplingen (B) från hållaren (C).

A—Handtag

B—Multikoppling

C—Förvaringshållare

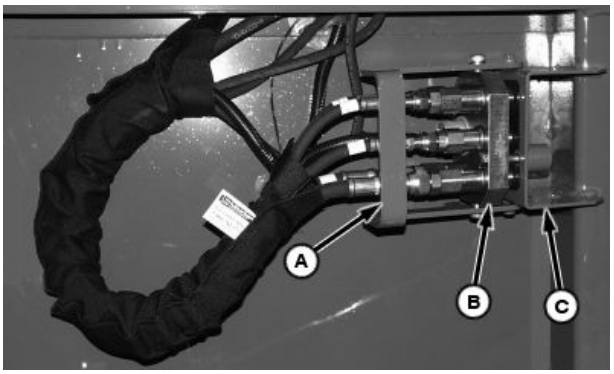

H700035 —UN—19SEP01

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,000066F -67-02FEB10-2/6

OBS: För att förhindra skador på vajern, sitter en brytskruv i handtaget. Om man försöker manövrera låssprintarna med skärbordet på marken bryts skruven. (Se Placering av extra brytskruv längre fram i denna sektion.)

Sätt en multikoppling (A) i anslutningen (B).

Dra och håll i spärren (C) för att stänga handtaget (D).

A—Multikoppling
B—Anslutning
C—Spärr
D—Handtag

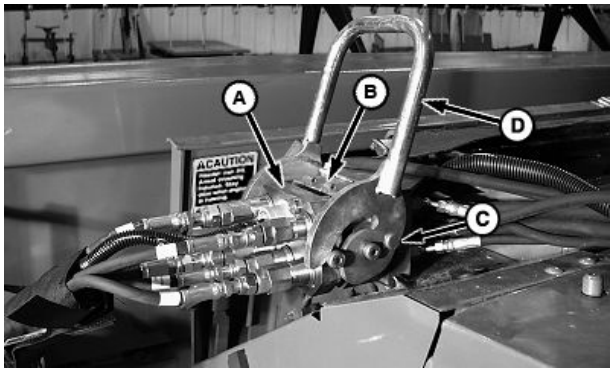


H82378 —UN—07FEB05

OUO6075,000066F -67-02FEB10-3/6

VIKTIGT: Om multikopplingen inte stängs helt så att spärren kan haka i, riskerar skärbordet att falla av under arbete eller transport.

När multikopplingens handtag är helt stängt låser spärren (A) automatiskt ihop kopplingarna.

A—Spärr

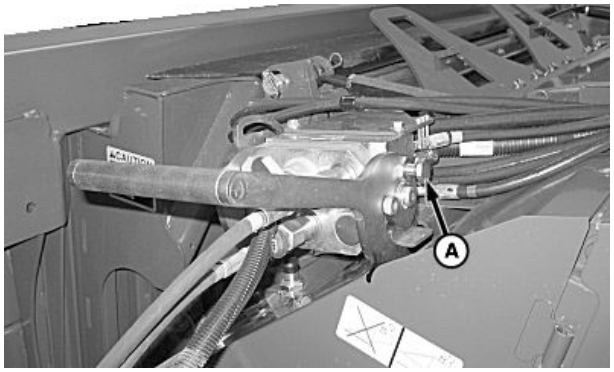

H87894 —UN—19APR07

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000066F -67-02FEB10-4/6

OBS: När skärbordet är anslutet måste låssprintarna kunna röra sig fritt i plattans hål. Om låssprintarna inte går igenom plattorna helt, måste man kontrollera att spärrplåtarna på skärbordet är rätt justerade.

Låssprintarna (A) måste kunna röra sig fritt i hålen i skärbordets platta när multikopplingen är låst. Plattan (B) måste komma i kontakt med konsolen (C). Det bör vara mindre spelrum (D) mellan plattans undre del och sprinten än mellan plattans övre del (E) och sprinten. Man kan behöva vända på plattan.


Om justering krävs: Ta bort skruvarna (F), vänd plattan och sätt tillbaka den.

Dra åt skruvarna enligt specifikationen för M10 eller M12.

Specifikation	
Inre spärrplatta (M10-skruv)—Åtdragningsmoment	80 Nm (60 lb-ft)


Specifikation	
Yttre spärrplatta (M12-skruv)—Åtdragningsmoment	130 Nm (96 lb-ft)

A—Låssprint
B—Platta
C—Nedre konsol
D—Spelrum
E—Plattans övre del
F—Skruvar

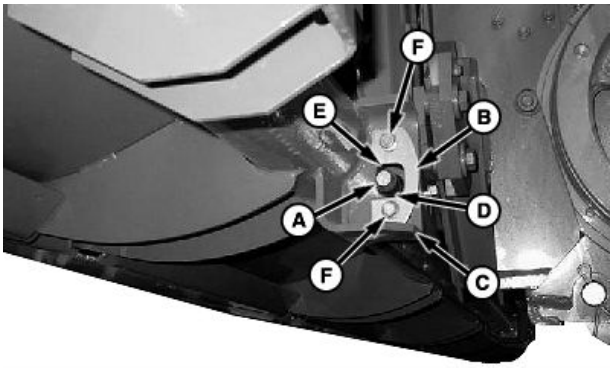

H81307 —UN—28JUN04

Inre spärrplatta (M10-skruv)

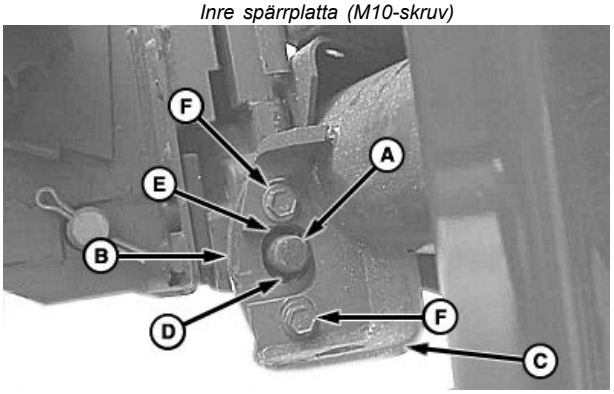

H81308 —UN—28JUN04


Yttre spärrplatta (M12-skruv)

OUO6075,000066F -67-02FEB10-5/6

Montera multikopplingens skydd (A) på plattformens förvaringsplats.

Ta bort teleskopaxeln från förvaringsplatsen och montera den på inmatningshusets axel. Kontrollera att kopplingshylsan (B) går ordentligt i lås.

A—Skydd

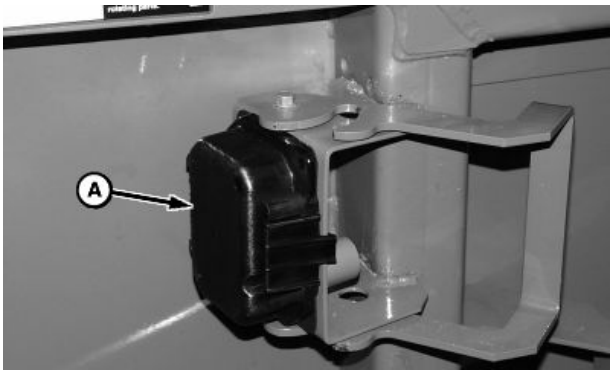

H74305 —UN—18NOV02

OUO6075,000066F -67-02FEB10-6/6

Koppla till och koppla loss skärbord från inmatningshus

VARNING: Lämna inte kvar drivaxlarna på maskinen. Det kan leda till personskador eller maskinskador om inmatningshuset kopplas till av misstag.

VIKTIGT: Drivaxlar med kardanknutar används på vänster och höger sida av alla godkända skärbord.

OBS: För kompletta anvisningar om till- och frånkoppling, se skärbordets instruktionsbok.

Koppla loss teleskopdrivaxeln från inmatningshuset vid snabbkopplingen (A) på vänster och höger sida.

Placera drivaxeln på förvaringsplatsen (B).

VIKTIGT: Låssprintarna får inte manövreras när skärbordet står på marken. Haka av vajern från handtaget om multikopplingen måste manövreras medan skärbordet står på marken.


OBS: Låssprintarna ska vara helt indragna när handtaget är helt uppdraget mot stoppet. Justera vajerfästet om låssprintarna inte dras in helt (se Enpunktsspärr—Justering)

Dra och håll i spärren (C) för att lossa den medan du lyfter handtaget för att lossa multikopplingen.


Ta bort multikopplingens skydd från förvaringsplatsen på skärbordet och sätt på skyddet på maskinens multikoppling.

Placera och lås multikopplingen på förvaringsplatsen (D).


A—Snabbkoppling
B—Förvaringsplats
C—Spärr
D—Multikopplingens förvaringsplats

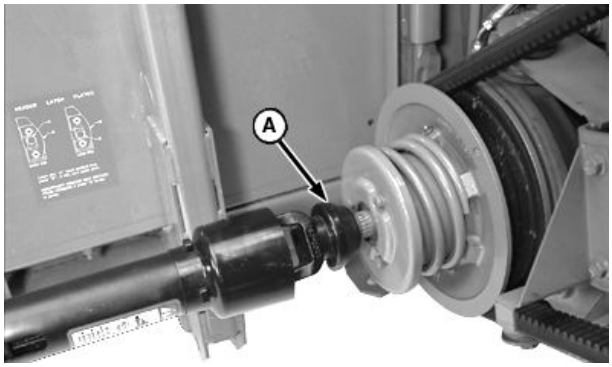

H52778 —UN—23MAR99

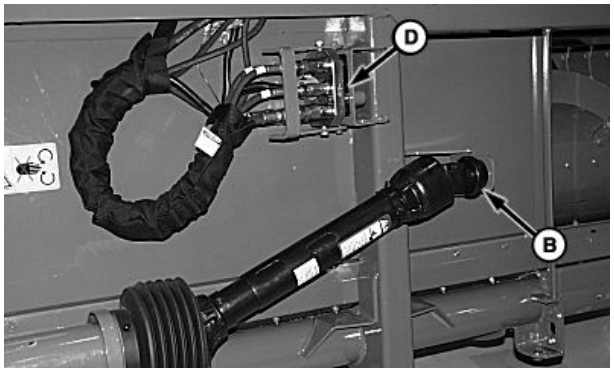

H82374 —UN—07FEB05

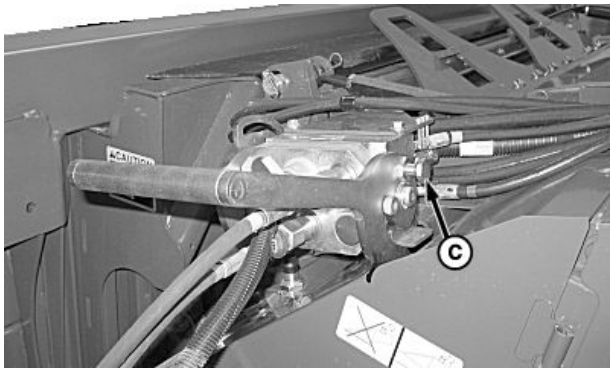

H87895 —UN—19APR07

OUO6075,0000670 -67-02FEB10-1/1

Enpunktsspärr—Justering

OBS: Sidolutnings-inmatningshus: Justeringen får endast ske på vajern vid multikopplingens handtag.


Öppna vänstra skyddet på inmatningshuset (A).

Lossa vajerns låsmuttrar (B).


VIKTIGT: Kontrollera att handtaget ligger an mot stoppet på multikopplingen. Om handtaget inte ligger an mot stoppet blir stiftdimensionerna felaktiga, vilket kan resultera i att skärbordet faller av under arbete eller transport.

Lägg an multikopplingens handtag mot stoppet.

A—Skydd **B—Låsmuttrar**

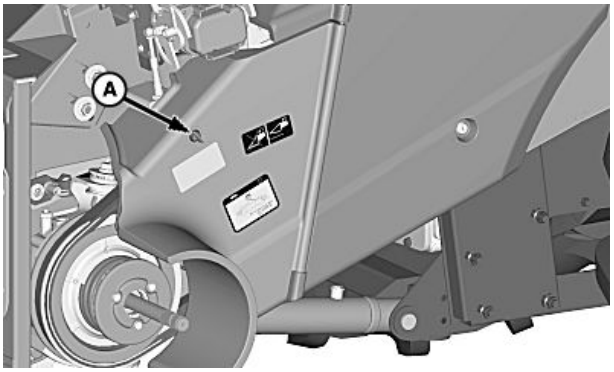

H90929 —UN—28FEB08

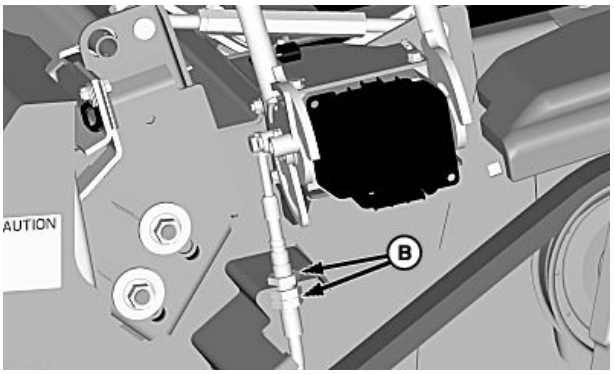

H90930 —UN—28FEB08

OUO6075,0000671 -67-02FEB10-1/4


OBS: När vajern manövreras "upp" i fästet dras stiftet längre in.

När vajern manövreras "ner" i fästet trycks stiftet längre ut.

Justera vajern i fästet efter behov för att stiftet ska hamna rätt:

- Se till att vänster låssprint har rätt avstånd: ±2 mm (0.08 tum) (A).

A—Dimension

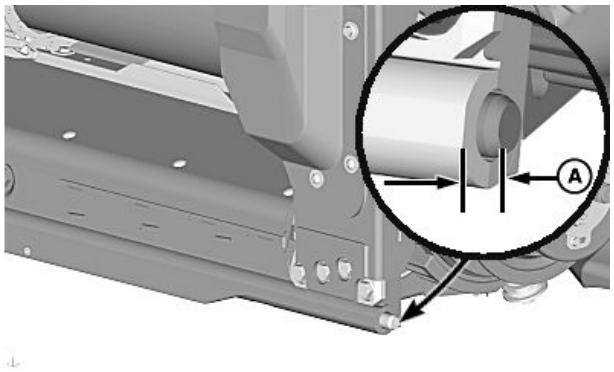

H90931 —UN—05MAR08


Vänster låssprint

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000671 -67-02FEB10-2/4

Håll nedre låsmuttern (B) och dra åt övre låsmuttern (A).

A—Övre låsmutter **B—Nedre låsmutter**

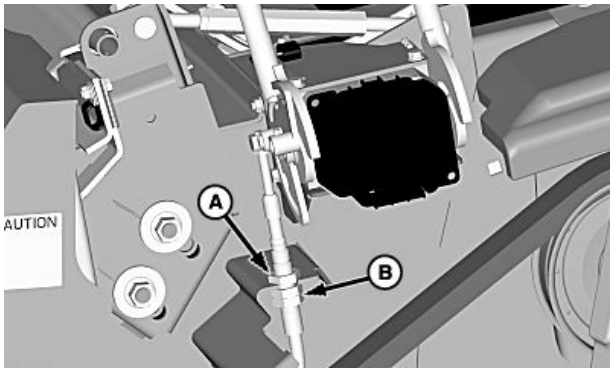

H90932 —UN—28FEB08


OUO6075,0000671 -67-02FEB10-3/4

VIKTIGT: Om man inte kontrollerar att sprintarna har rätt dimension, kan skärbordet falla av under arbete eller transport.


Sänk multikopplingens handtag (A) helt och kontrollera att stiften (B) (båda sidor) uppfyller specifikationen. Gör om justeringen om så inte är fallet.

Specifikation	
Inmatningshusets stift—Avstånd	45–52 mm (1 3/4 tum — 2 tum)

A—Multikopplingens handtag **B—Sprintar**

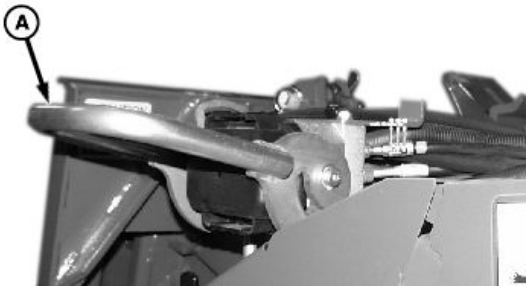

H81287 —UN—23JUN04

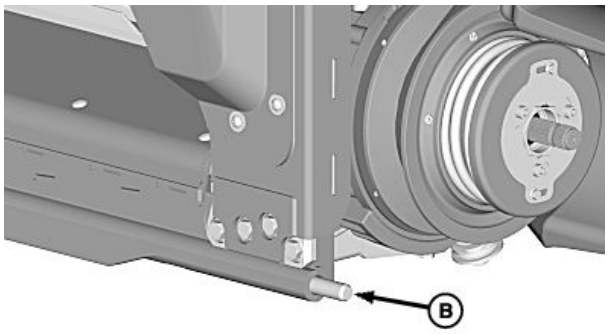

H90933 —UN—28FEB08

OUO6075,0000671 -67-02FEB10-4/4


Level Land-inmatningshus, nedre vajerände—Justering

Justeringar ska ske i den nedre änden av vajern om gängorna (A) inte är centrerade i fästet (B).


Lossa låsmuttrarna (C) och justera vajern så att gängorna centreras i fästet.

Dra åt låsmuttrarna.

A—Gängor
B—Fäste
C—Låsmuttrar

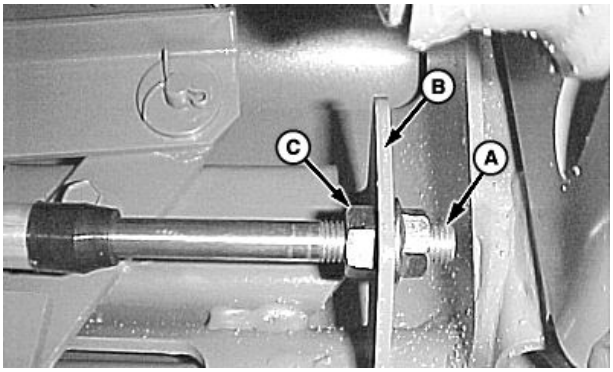

H79380 —UN—10DEC03

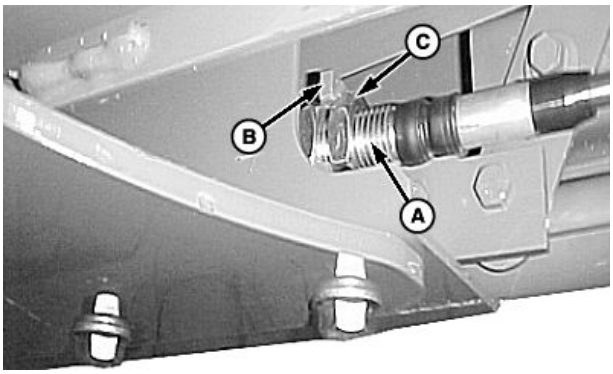

H79389 —UN—10DEC03

OUO6075,0000672 -67-02FEB10-1/1

Level Land-inmatningshus—Shimsjustering

OBS: Däcken måste vara fyllda med samma tryck för att nivåjusteringen ska bli exakt.


Skärbordet måste vara i plan när det är anslutet till inmatningshuset.

Lyft skärbordet till mellanhöjd.

Ställ dig ca 5 m (15 ft) framför skärbordet.

Jämför skärbordets undersida med maskinens framaxel.

Om skärbordet inte är i plan, ta bort skruvarna (A) och flytta shimsen (B) från sida till sida på inmatningshusets övre bom för att utjämna skärbordet.

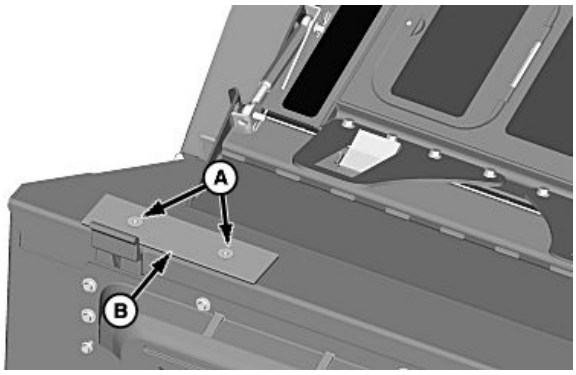

H85585 —UN—22MAR06


A—Skruvar
B—Shim

OUO6075,0000673 -67-02FEB10-1/1

Inmatningshusets låssprintar (rengöring)

Om låssprintarna rör sig trögt på sidolutnings-inmatningshuset måste man rensa bort skräp på dessa ställen (A).

A—Rengöringsställen

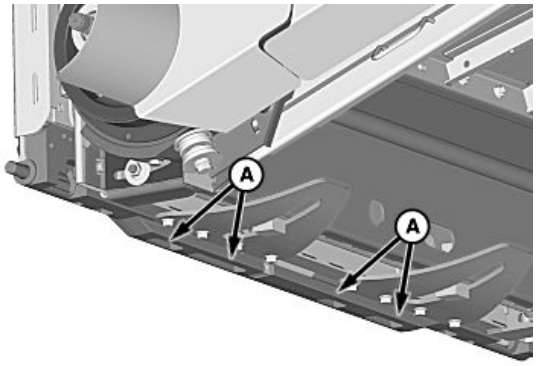


H84880 —UN—04NOV05

OUO6075,0000674 -67-02FEB10-1/1

Lossa inmatningshusets spärr manuellt

För att ta bort skärbordet om brytskruven inte fungerar, tryck låssprintarna (A) genom plattorna och sätt i en M12-skruv (B) i hålet (C). Upprepa på andra sidan.

A—Låssprintar
B—Skruv
C—Hål

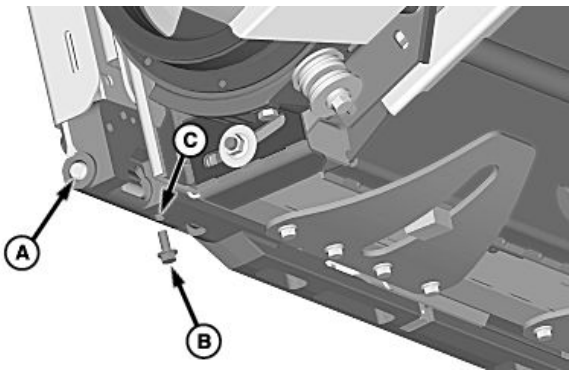


H84881 —UN—04NOV05

OUO6075,0000675 -67-02FEB10-1/1

Brytskruvens placering

Om brytskruven (A) bryts, ta bort den och byt den mot ny brytskruv (B). Extra brytskruvar ingår.


A—Brytskruv
B—Extra brytskruv

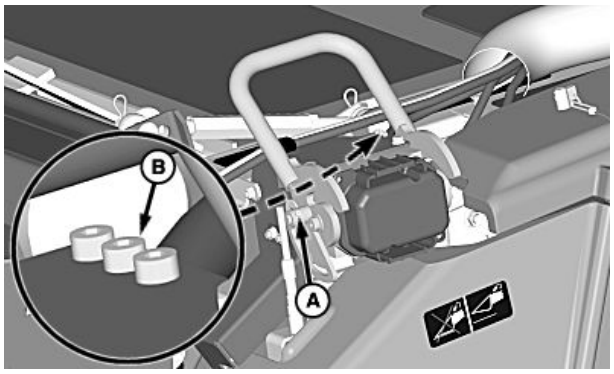


H98963 —UN—02NOV10

OUO6075,0000676 -67-02NOV10-1/1

Sidoluckor

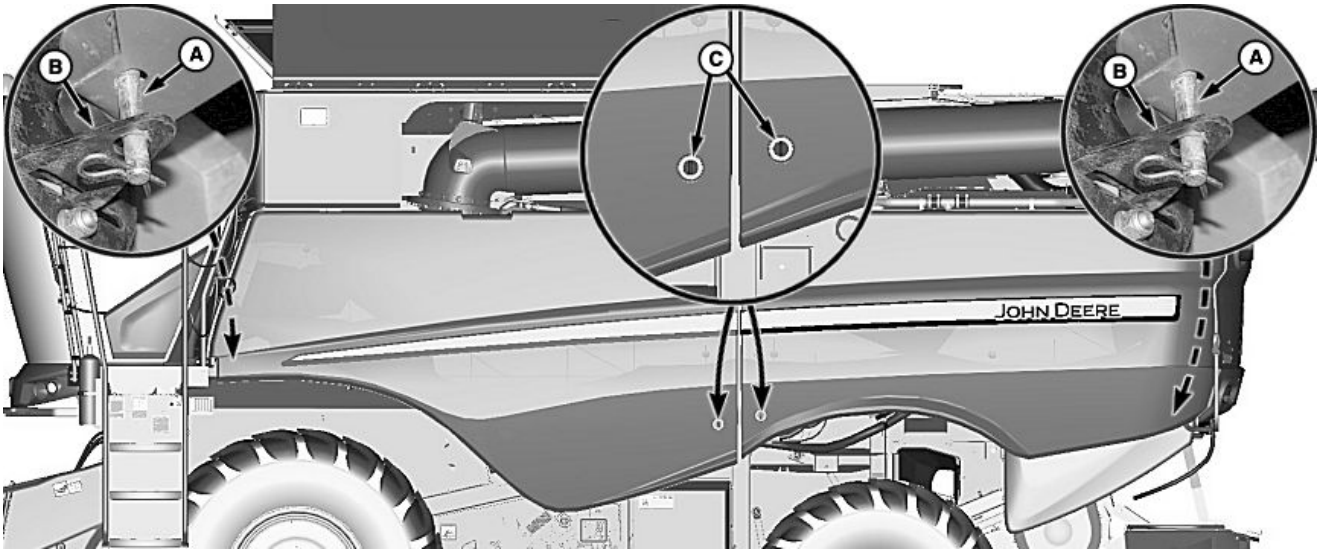

H106221 —UN—19FEB13

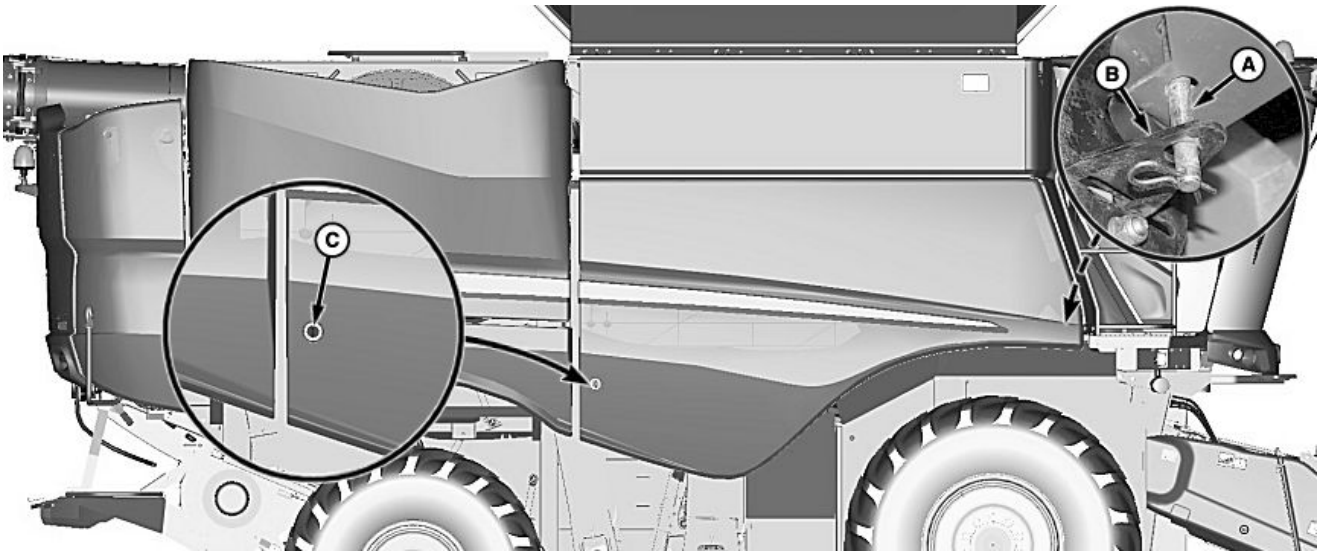

H106222 —UN—19FEB13

A—Stift **B—Låsplatta** **C—Spärr**

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: Sprinten och spärren manövreras på samma sätt på båda sidor av maskinen.

1. Ta bort klämman och sprinten (A) från låsplattan (B). Sätt tillbaka klämman på sprinten.
2. Vrid på spärren (C) och dra ut sidoluckan för att lyfta den.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001329 -67-16NOV12-1/2

VIKTIGT: Använd inte cylindrarna (A) som handtag och häng ingenting på dem. I sådana fall kan reglerstången böjas eller gå sönder.

I kyla eller hård blåst kan sidoluckorna glida nedåt. Placera stoppet på stången för att hålla luckorna på plats.

A—Cylindrar

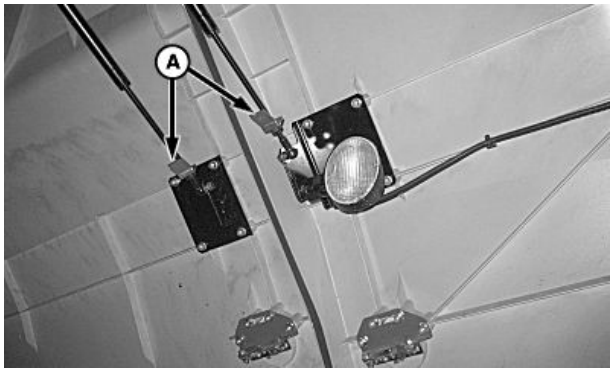

H96801 —UN—09JUN10

Vänster cylinderstopp

OUO6075,0001329 -67-16NOV12-2/2

Skyddsplåtar vänster sida


S660 och S670

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Sidoplåtar— Ta bort snabblåssprinten (A och B) för att öppna plåtarna.

Ta bort skruvarna (C) och lyft plåtarna för att ta bort dem.

A—Snabblåssprint
B—Snabblåssprint
C—Skruvar

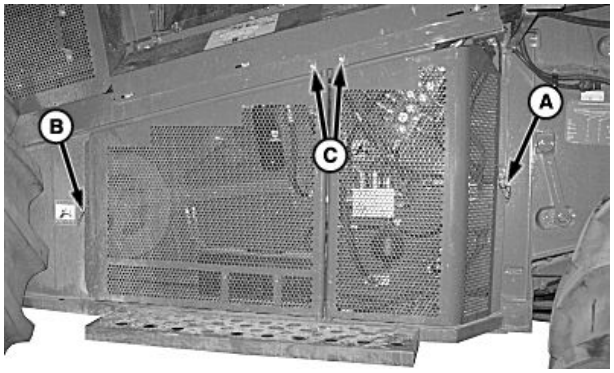

H105327 —UN—01MAY12

OUO6075,00015A0 -67-25JUN13-1/5


S680, S685 och S690

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Sidoplåtar — Ta bort snabblåssprinten (A) för att öppna plåten.

Ta bort skruvarna (B) och lyft av skyddet.

A—Snabblåssprint
B—Skruvar

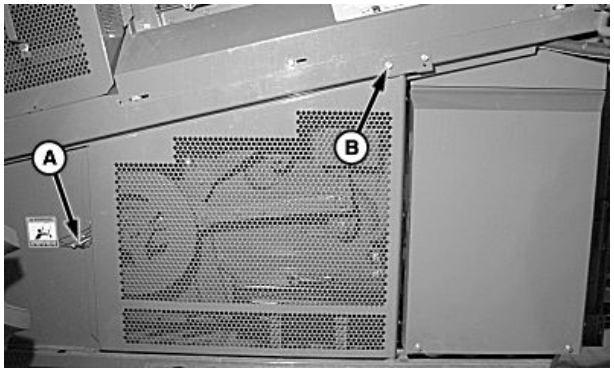


H96802 —UN—09JUN10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015A0 -67-25JUN13-2/5

Fläktplåt — Ta bort snabblåssprinten (A) och vrid spärren (B) för att ta av skyddsplåten (C).

A—Snabblåssprint
B—Spärr
C—Skyddsplåt

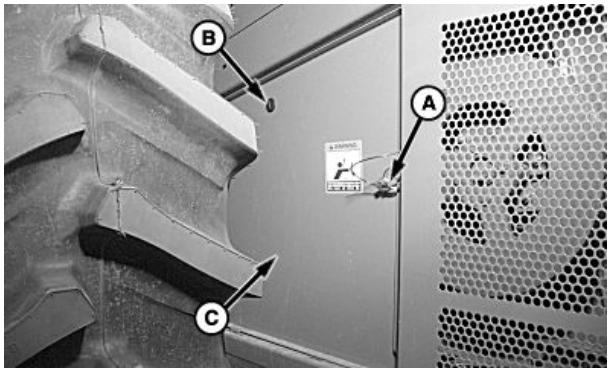


H96803 —UN—09JUN10

OUO6075,00015A0 -67-25JUN13-3/5

Tröskverkets övre skyddsplåt— Ta bort snabblåssprintarna (A) och ta av skyddsplåten (B).

A—Snabblåssprintar
B—Skyddsplåt

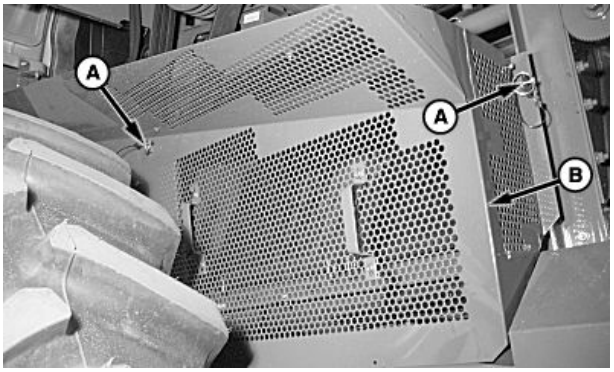

H96804 —UN—09JUN10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015A0 -67-25JUN13-4/5


Tröskverkets främre skyddsplåt— Ta bort snabblåssprintarna (A) och ta av skyddsplåten (B).

Ta bort skruven (C) och tryck den främre skyddsplåten (D) bakåt för att ta av den.

A—Snabblåssprintar
B—Skyddsplåt
C—Skruv
D—Skyddsplåt

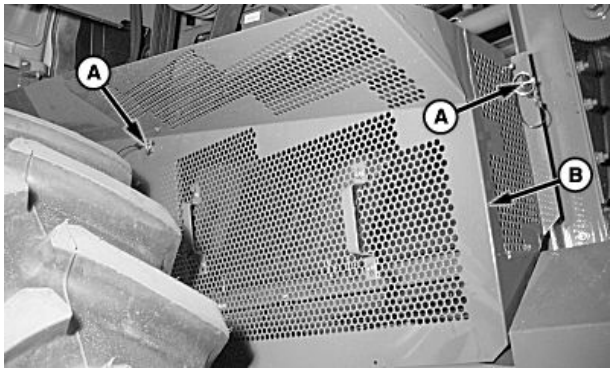

H96804 —UN—09JUN10

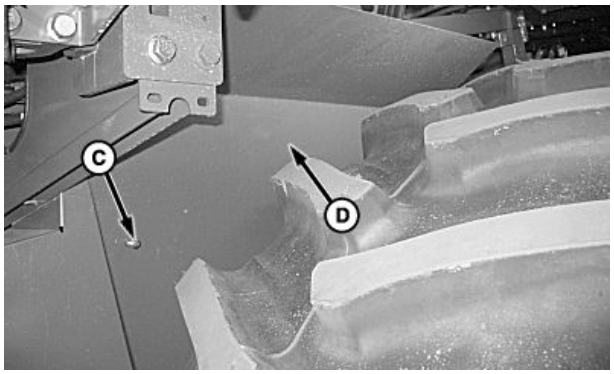

H96805 —UN—09JUN10

OUO6075,00015A0 -67-25JUN13-5/5

Skyddsplåtar höger sida


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Bakre skyddsplåten och mittersta fläktskyddet— Ta bort snabblåssprinten (A) och öppna skyddsplåten (B) för att utföra service på remmarna.

Ta bort snabblåssprinten (C) och vrid på spärren (D) för att låsa upp.

Lyft och ta bort den bakre skyddsplåten (C) och det mittre fläktskyddet (D).

A—Snabblåssprint
B—Skyddsplåt
C—Snabblåssprint
D—Spärr
E—Skyddsplåt

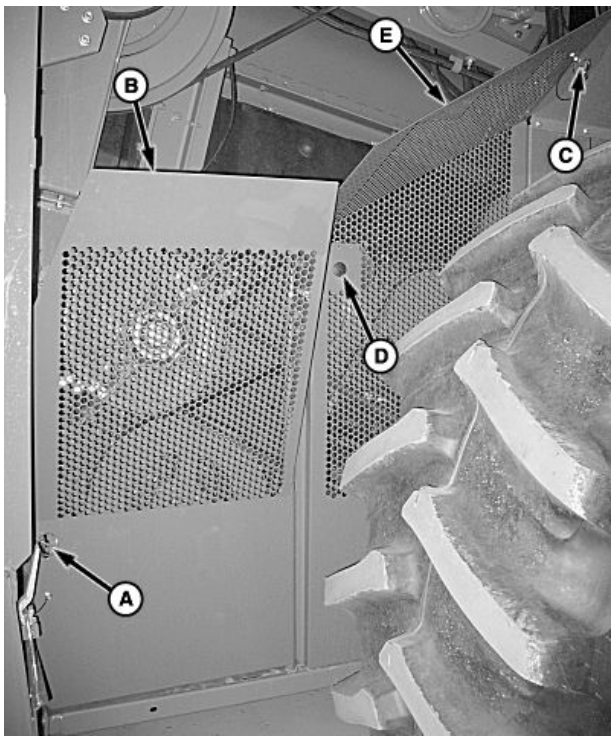

H96806 —UN—09JUN10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007C7 -67-28SEP10-1/2

Tröskverkets främre skyddsplåt— Ta bort snabblåssprinten (A) och dra skyddsplåten (B) framåt.

Ta bort fästskruven (C) och ta bort skyddsplåten.

A—Snabblåssprint
B—Skyddsplåt
C—Skruv

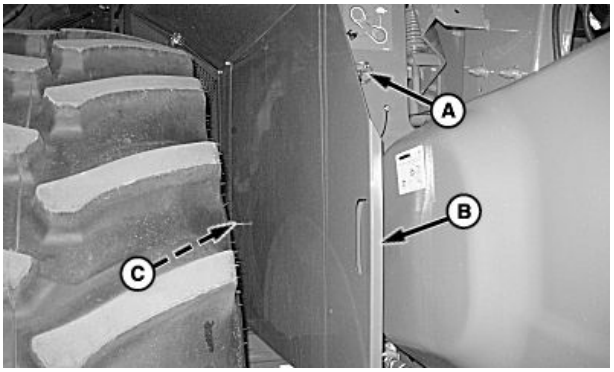

H96807 —UN—09JUN10

OUO6075,00007C7 -67-28SEP10-2/2

Tröskverkets skydd

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

VIKTIGT: För att förhindra spannmålsspill, kontrollera att täckskydden ligger an tätt mot tröskverket och under tröskverkets kant. Man monterar skydden från vänster till höger (om man står med ansiktet vänt mot maskinen).

Låt inte skydden ligga i gassande solsken. De kan deformeras av värmen.


Maskinen har två skydd (A) på vardera sida för tröskningsdelen.

Tre skydd (A) på vardera sida för separeringsdelen.


Snabblåssprintar (B) och fjädrande band (C) håller skydden på plats.

Ta bort snabblåssprintarna och banden för att ta av skyddet.

A—Skydd
B—Snabblåssprintar
C—Fjädrande band

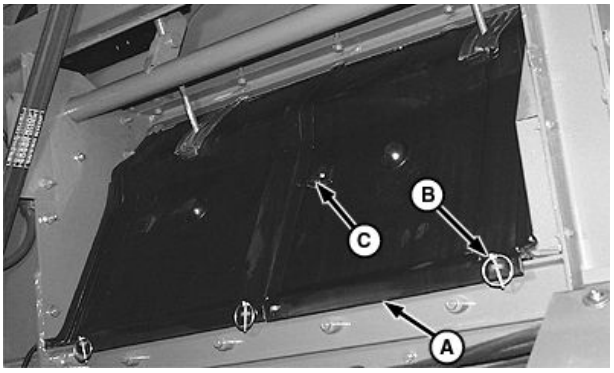

H62100 —UN—20JAN00

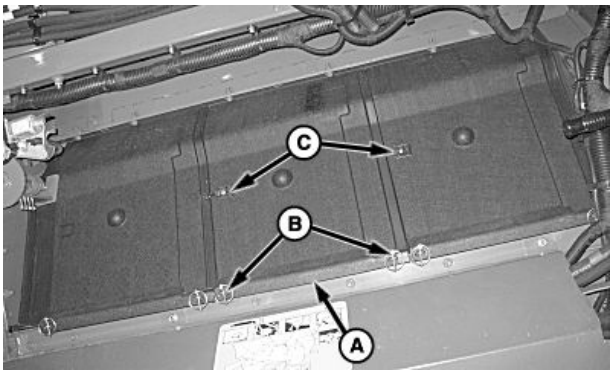

H96808 —UN—09JUN10

OUO6075,00007C8 -67-09JUN10-1/1

Standardmatningsaccelerator, vingbyte

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Vingarna kan bytas ut sinsemellan och tål då ytterligare slitage.

Matningsacceleratorvingarna och slitplattorna kan bytas ut utan att man behöver ta bort matningsacceleratorn. Byt ut matningsacceleratorvingarna i set om två och mittemot varandra för att bibehålla god balans.


OBS: Om acceleratorn tas bort från maskinen, eller om underhåll skett, ska man dra åt klämskruvarna innan man säkrar vingarna. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Ta bort de rundskalliga skruvarna (A) och byt ut slitplattorna (B) efter behov. Dra åt de rundskalliga skruvarna enligt specifikationen.

	Specifikation
Matningsacceleratorns slitplatta, rundskalliga skruvar—Åtdragningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)


Ta bort skruvarna (C) och byt ut matningsacceleratorvingarna (D) vid behov. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

	Specifikation
Matningsacceleratorvingens skruvar—Åtdragningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

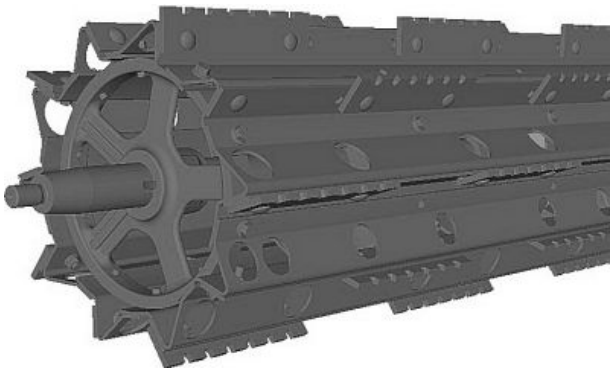

H85626 —UN—27MAR06

Matningsacceleratorvinge (standard)

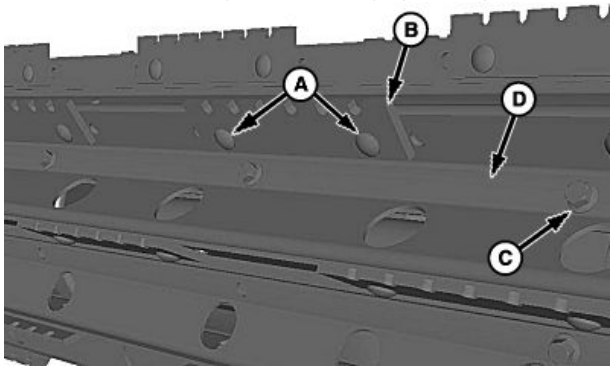

H85627 —UN—27MAR06

Matningsacceleratorvinge (standard)

A—Rundskallig(a) skruv(ar)
B—Matningsacceleratorns slitplatta
C—Skruvar
D—Matningsacceleratorvingar

OUO6075,0000AB0 -67-16JUL07-1/1

Inmatningsaccelerator för seg gröda - Vingbyte

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Inmatningsacceleratorvingarna och slitplattorna kan bytas ut utan att man behöver ta bort inmatningsacceleratorn. Byt ut inmatningsacceleratorvingarna i set om två och mittemot varandra för att bibehålla god balans.


OBS: Om acceleratorn tas bort från maskinen, eller om underhåll skett, ska man dra åt klämskruvarna innan man säkrar vingarna. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Ta bort de rundskalliga skruvarna (A) och byt ut slitplattorna (B) efter behov. Dra åt de rundskalliga skruvarna enligt specifikationen.

	Specifikation
Inmatningsacceleratorns slitplatta, rundskalliga skruvar—Åtdragningsmoment	104 N•m (77 lb.-ft.)


Ta bort skruvarna (C) och byt ut matningsacceleratorvingarna (D) vid behov. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

	Specifikation
Inmatningsacceleratorvingens skruvar—Åtdragningsmoment	70 N•m (52 lb.-ft.)

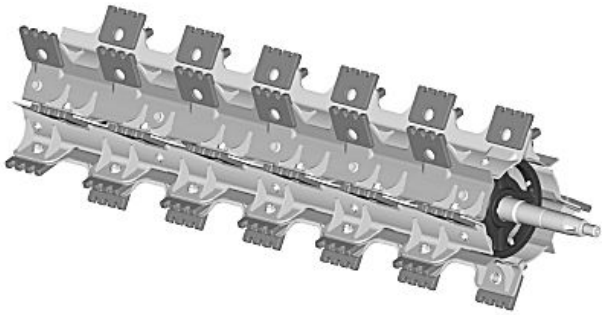

H107173 —UN—06MAR13

Inmatningsacceleratorvinge (seg gröda)

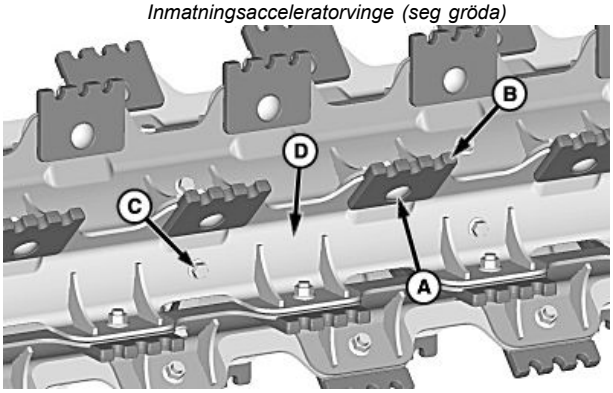

H107174 —UN—06MAR13

Inmatningsacceleratorvinge (seg gröda)

A—Bultar med runt huvud
B—Inmatningsacceleratorns slitplatta
C—Skruvar
D—Inmatningsacceleratorvingar

OUO6075,000140D -67-08MAR13-1/1

Inmatningsaccelerator med tänder - Vingbyte

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Inmatningsacceleratorvingarna och slitplattorna kan bytas ut utan att man behöver ta bort inmatningsacceleratorn.

Ta bort de rundskalliga skruvarna (A) och byt ut slitplattorna (B) efter behov. Dra åt de rundskalliga skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Inmatningsacceleratorns slitplatta, rundskalliga skruvar—Åtdragningsmoment	73 Nm (54 lb-ft)


Ta bort skruvarna (C) och byt ut vingenheten (D) vid behov.

VIKTIGT: Inmatningsacceleratorn måste vara statiskt balanserad. Komplettera med brickor vid behov tills inmatningsacceleratorn är balanserad.

Montera vingenheten så att den överlappar vid position (E) som bilden visar. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.


Specifikation	
Inmatningsacceleratorvingenhetens skruvar—Åtdragningsmoment	73 Nm (54 lb-ft)

A—Rundskallig(a) skruv(ar)
B—Inmatningsacceleratorns slitplatta
C—Skruvar
D—Vingenhet
E—Överlappningsposition

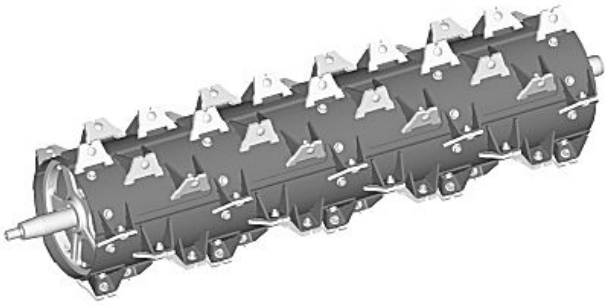

H102209 —UN—15JUN11

Inmatningsacceleratorvinge

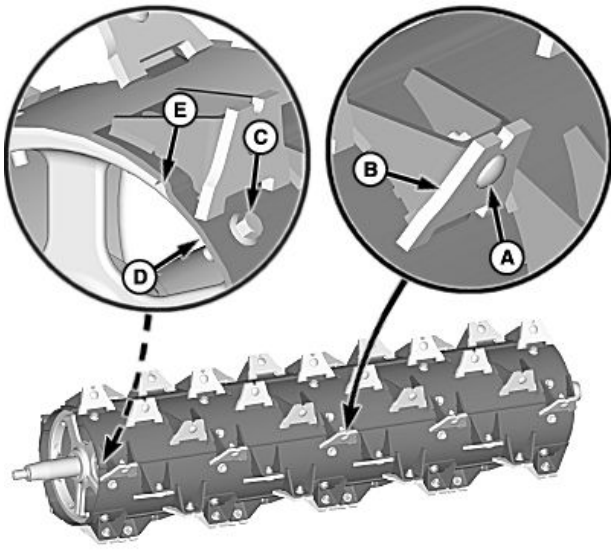


H102210 —UN—15JUN11


Inmatningsacceleratorvinge

OUO6075,0000CA3 -67-15JUN11-1/1

Fjäderpinne, inmatningsaccelerator, matarbord (rismaskiner)

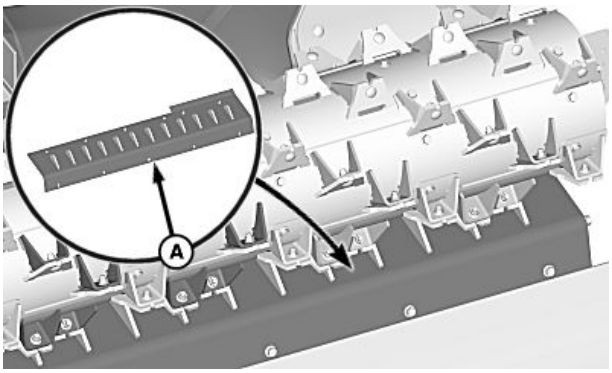

H105544 —UN—20JUN12

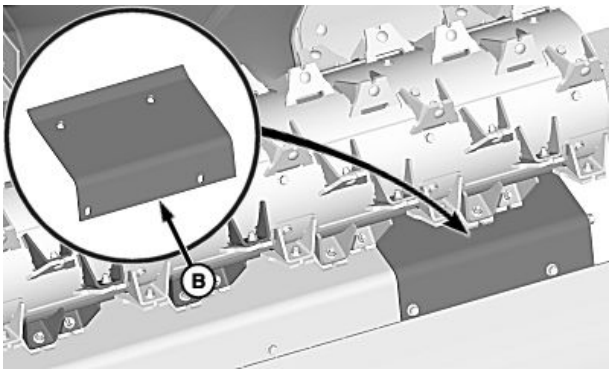

H105543 —UN—20JUN12

A—Matarbord **B—Slät plåt**

OBS: Maskinen levereras från fabriken med matarbordet monterat. Matarbordet kan endast användas med inmatningsaccelerator med fjäderpinnar.

När matarbordet (A) demonteras vid skörden måste den släta plåten (B) som medföljde maskinen vid leveransen monteras (maskinens vänstra sida).

Vid skörd av andra grödor än ris:

- Majs – Ta bort matarbordet och montera den släta plåten.
- Sojabönor – Om det uppstår problem med klyvda bönor, demontera matarbordet och montera släta plattor.
- Små kärnor – Ta bort matarbordet och montera den släta plåten.


OUO6075,0001166 -67-22JUN12-1/8

Demontera matarbord:

⚠ VARNING: Höj inmatningshuset, ansätt kolvstoppet, stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort låssprinten (A) och fäll upp spaken (B) för att öppna stenfickan.

A—Snabblåssprint **B—Spak**

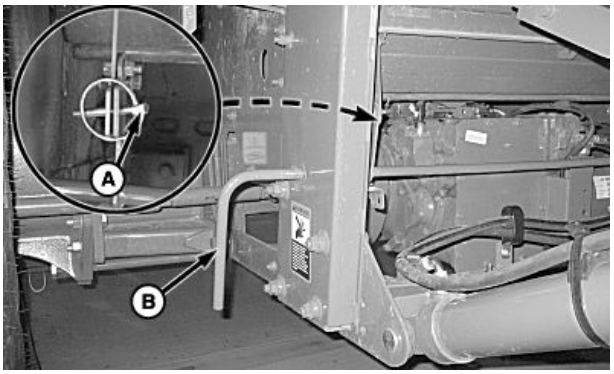

H99239 —UN—01DEC10


OUO6075,0001166 -67-22JUN12-2/8

Demontera och spara skruvarna och muttrarna (A) på maskinens båda sidor.

Demontera snabblåssprinten och sänk spaken (C) samtidigt som du demonterar matarplåtenheten (B).

Höj matarplåtens spak (C).

A—Huvudskruvar och muttrar **C—Spak**
B—Matarplåtenhet

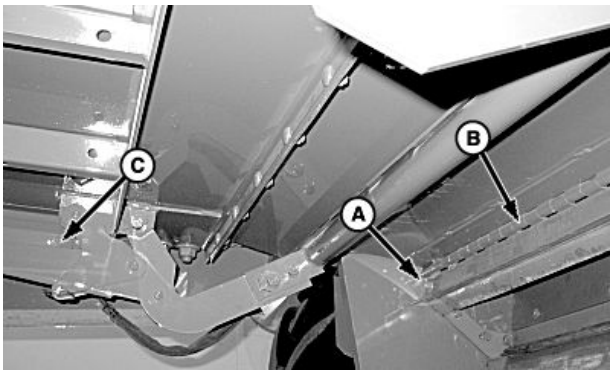

H86271 —UN—10JUL06

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001166 -67-22JUN12-3/8

Demontera och lägg undan delarna (A) och fästet (B) på maskinens båda sidor.

Demontera och lägg undan skruvarna och muttrarna (C).

Demontera och lägg undan plogskruvarna och demontera matarbordet.

A—Fästdelar (4 st)
B—Fästen (2 st)
C—Skruvar och muttrar (6 st)

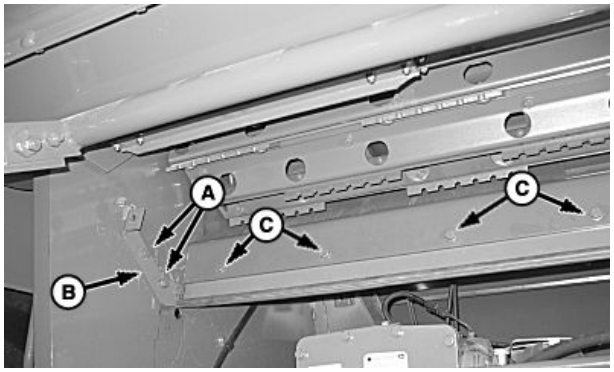

H92220 —UN—16JUN08

OUO6075,0001166 -67-22JUN12-4/8


Montera de släta plåtar (A) som levererades med maskinen på vänstersidan.

Montera de skruvar och muttrar (B) som demonterades tidigare.

OBS: Plogskruvarna måste monteras i hål som tidigare höll matarbordet för att förhindra förlust av spannmål.

Montera de plogskruvar (C) som togs bort tidigare.

A—Slät plåt
B—Skruvar och muttrar (2 st)
C—Plogskruvar (6 st)

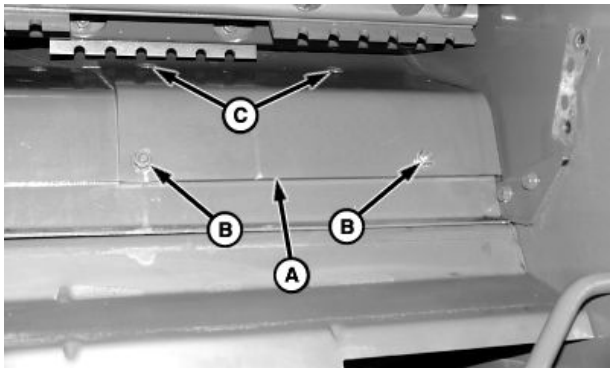


H105545 —UN—21JUN12

OUO6075,0001166 -67-22JUN12-5/8

Montera de skruvar och muttrar (C) som demonterades tidigare.

Montera de fästen (B) som togs bort tidigare på båda sidor om maskinen och fäst dem med de delar (A) som demonterades tidigare.

A—Fästdelar (4 st)
B—Fästen (2 st)
C—Skruvar och muttrar (4 st)

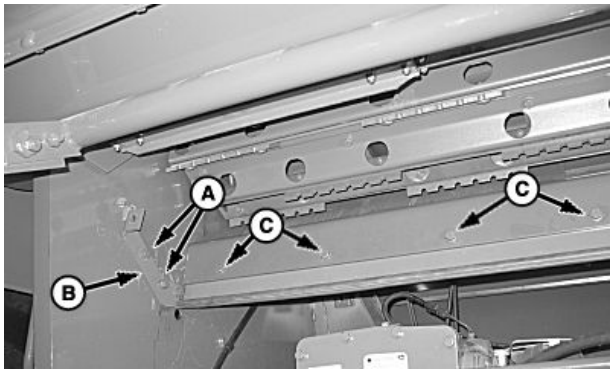

H92220 —UN—16JUN08

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001166 -67-22JUN12-6/8

Sänk matarplåtens spak (C) och montera matarplåtenheten (B) som demonterades tidigare.

Montera de skruvar och muttrar (A) på maskinens båda sidor som demonterades tidigare.

Stäng matarplåtens lucka genom att föra spaken framåt och uppåt. Säkra den med snabblåssprinten.

A—Huvudskruvar och muttrar
B—Matarplåtenhet
C—Spak

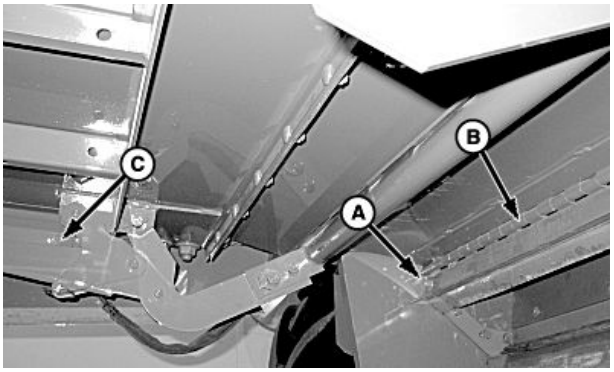


H86271 —UN—10JUL06

OUO6075,0001166 -67-22JUN12-7/8

Stäng stenfickan genom att föra ner spaken (B) och säkra den med snabblåssprinten (A).

A—Snabblåssprint
B—Spak

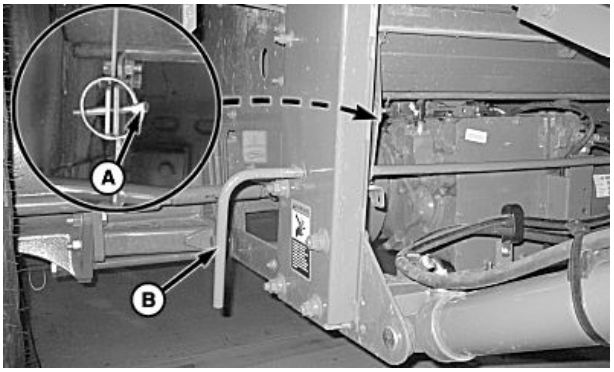

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,0001166 -67-22JUN12-8/8

Inmatningsacceleratorns drivrem, byte


VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort muttrarna (A) för att avlasta spänningen från främre mellanaxelns drivrem (B).


Lossa muttrana (C) för att avlasta spänningen på rensverkets, fläktens och transportskruvarnas drivrem (D).

Ta bort båda remmarna från överföringsaxelns remskivor och ta av remmen på inmatningsacceleratorn.

A—Muttrar
B—Främre mellanaxelns drivrem
C—Muttrar
D—Rem

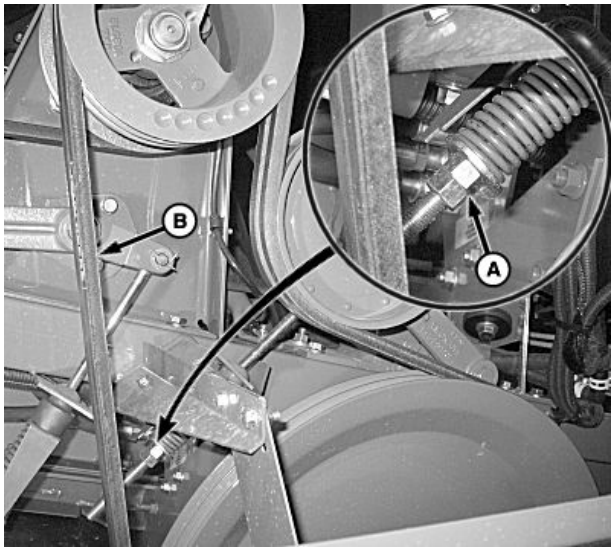

H96924 —UN—16JUN10

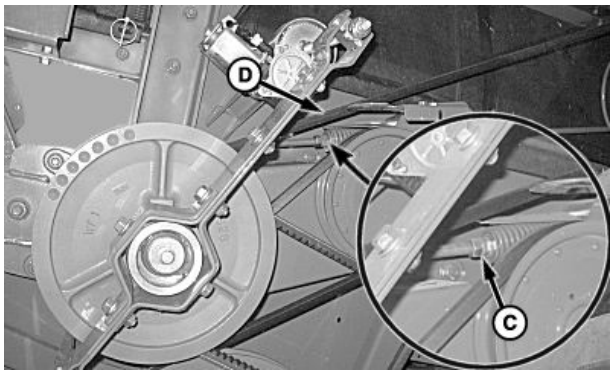


H96925 —UN—16JUN10

OUO6075,00007F1 -67-14JUN11-1/4

Släpp remspänningen på acceleratorremmen genom att föra spaken (A) uppåt och ut ur skåran i fästet (B).

A—Spak
B—Fäste

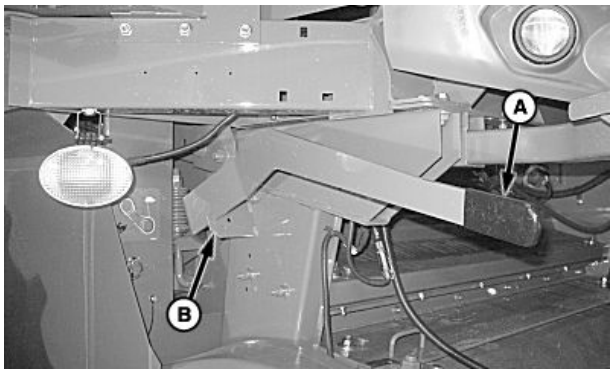

H96926 —UN—16JUN10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F1 -67-14JUN11-2/4

Inmatningsacceleratorns drivrem (standardvarvtal)

Ta av skruvarna (A) och remskivan (B).

Ta av inmatningsacceleratorns drivrem (C) och montera en ny rem.


Montera remskivan och säkra med skruvarna.

För spaken uppåt och in i skåran i fästet.

Justera inmatningsacceleratorremmens spänning tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

Montera drivremmen för rensverk, rensfläkt och transportskruvar samt den främre mellanaxelremmen.

Justera remmarnas spänning tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

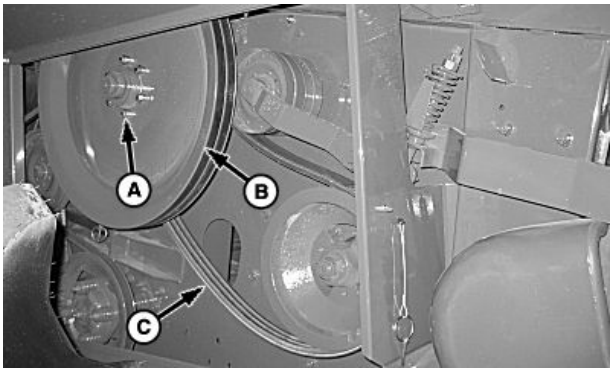

H86422 —UN—28JUL06

A—Skruvar (6 st)
B—Remskiva
C—Drivrem, inmatningsaccelerator

OUO6075,00007F1 -67-14JUN11-3/4

Inmatningsacceleratorns drivrem (högt varvtal)

Ta av skruvarna (A) och remskivan (B).

Ta av inmatningsacceleratorns drivrem (C) och montera en ny rem.


Montera remskivan och säkra med skruvarna.

För spaken uppåt och in i skåran i fästet.

Justera inmatningsacceleratorremmens spänning tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

Montera drivremmen för rensverk, rensfläkt och transportskruvar samt den främre mellanaxelremmen.

Justera remmarnas spänning tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

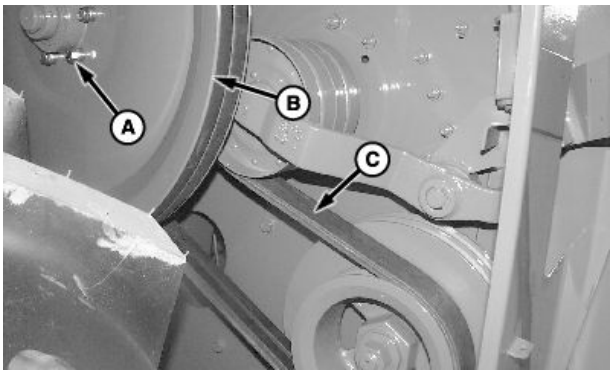

H75090 —UN—06FEB03

A—Skruvar (6 st)
B—Remskiva
C—Drivrem, inmatningsaccelerator

OUO6075,00007F1 -67-14JUN11-4/4


Justering av inmatningsacceleratorns remspännare

⚠ VARNING: Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln.

Inmatningsacceleratorns remspännare sitter på skördetröskans högra sida, som bilden visar.

Drag åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med änden på indikatorn (D). Drag åt låsmuttern.

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Indikator

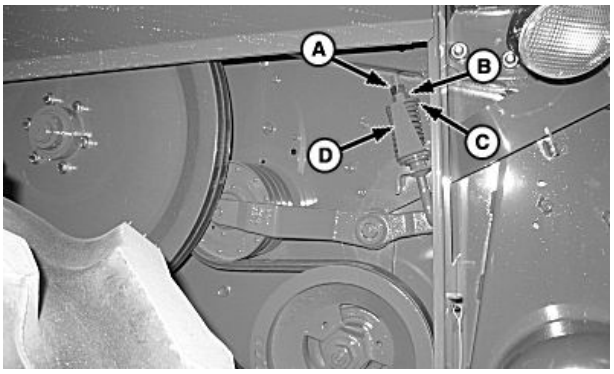

H85678 —UN—06APR06

OUO6075,0000743 -67-19MAR07-1/1

Matningsaccelerator standardvarvtal, ändring av varvtal


OBS: Se sektionen Inställningar för gröda för rekommenderade inställningar för matningsacceleratorns varvtal.

När man ändrar tröskverkets varvtal ska man se till att koppla till och sedan från strömmen för identifiering av det nya varvtalsområdet.


För att ändra matningsacceleratorns varvtal till läget för högt varvtal:

- Släpp remspänningen genom att föra spaken (A) uppåt och ut ur skåran i fästet (B).
- Flytta remmen (C) till spåren på remskivan (på insidan) på båda remskivorna för högt varvtal.
- Skjut spaken uppåt och in i skåran i fästet för att återställa remspänningen.

A—Spak
B—Fäste
C—Rem

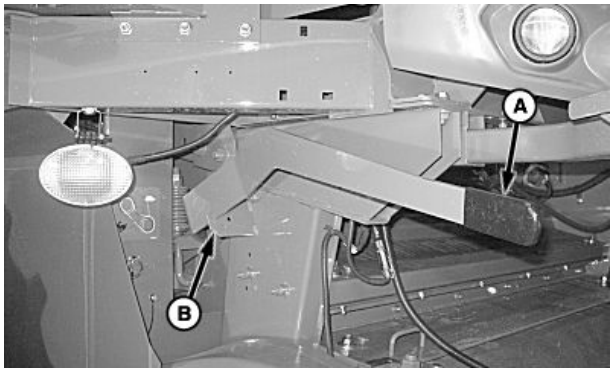

H96926 —UN—16JUN10

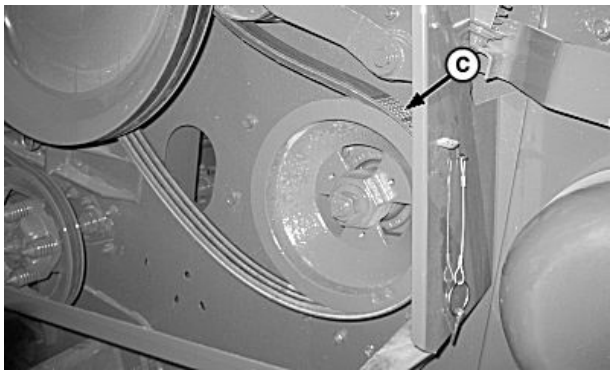

H86423 —UN—28JUL06

OUO6075,00007F2 -67-27OCT10-1/1

Ändring av inmatningsacceleratorns höga varvtal (hög kapacitet) till lågt varvtal

OBS: Se sektionen Inställningar för gröda för rekommenderade inställningar för inmatningsacceleratorns varvtal.

När man ändrar tröskverkets varvtal ska man se till att koppla TILL och sedan FRÅN strömmen för identifiering av det nya varvtalsområdet.


För att ändra inmatningsacceleratorns varvtal till läget för lågt varvtal:

- Släpp remspänningen genom att föra spaken (A) uppåt och ut ur skåran i fästet (B).
- Ta bort remmen (C) från den nedre remskivan och låt remmen hänga fritt från den övre remskivan.


OBS: Remmen måste vridas för att kunna placeras mellan den övre remskivan och sidoplåten.

- Ta bort remmen (D) från den övre remskivan (E) och flytta den till den inre remskivan för lågt varvtal.
- Montera remmen (C) i innerskåran på den nedre remskivan
- Skjut spaken uppåt och in i skåran i fästet för att återställa remspänningen.


A—Spak
B—Fäste
C—Rem
D—Rem
E—Övre remskiva

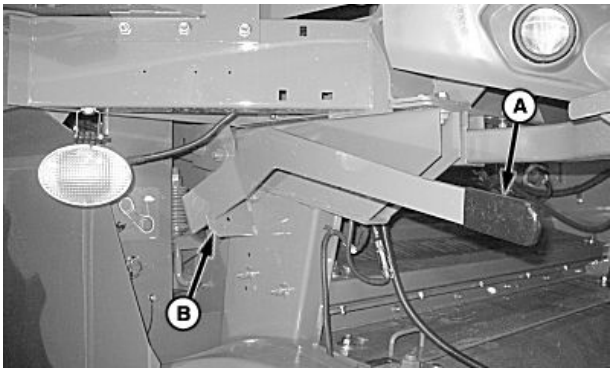

H96926 —UN—16JUN10

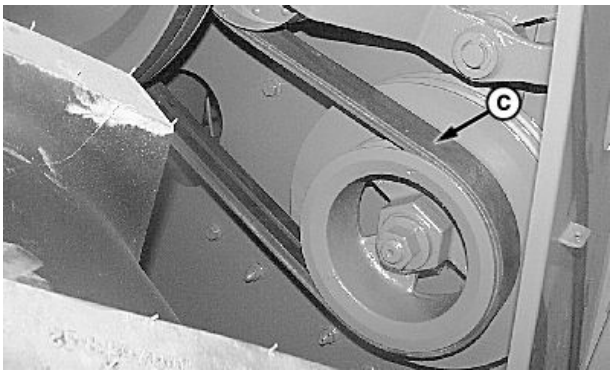


H75088 —UN—07FEB03

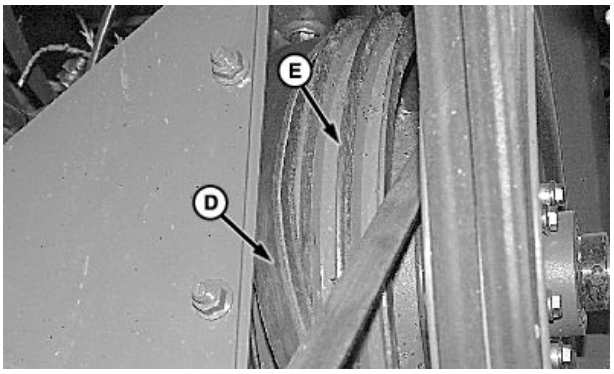

H75076 —UN—06FEB03


OUO6075,00007F3 -67-14JUN11-1/1

Typer av slagsko

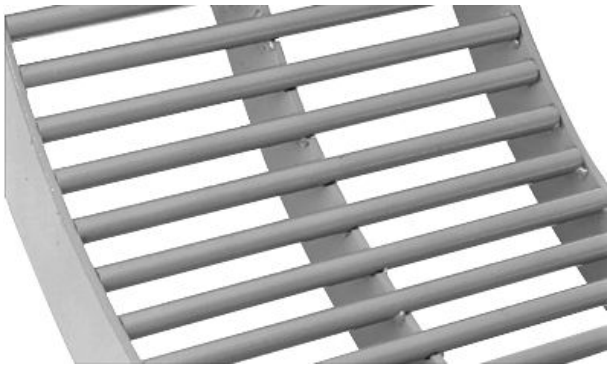


H54506 —UN—23MAR99

Slagsko med rundad linjal (flera grödor)

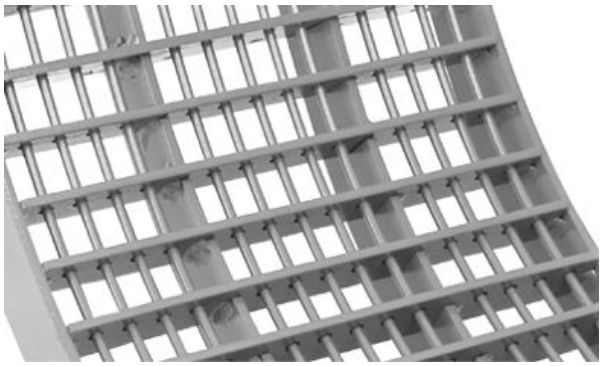

H54507 —UN—25JUN99

Slagsko med grova trådar

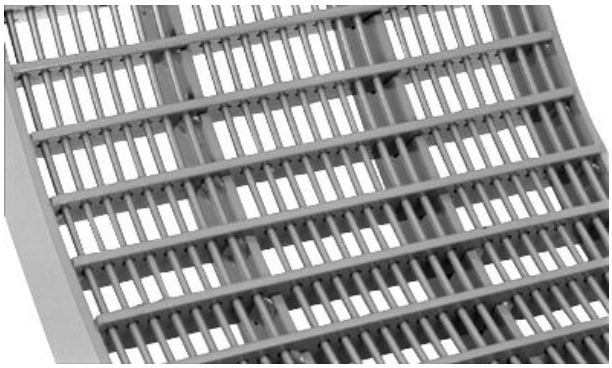

H54508 —UN—22JUN99

Slagsko med tunna trådar

Tre olika slagskor finns tillgängliga för olika grödor och grödeförhållanden.

- Slagskon med rundade linjaler för flera grödor används för majs och sojabönor.
- Slagskon med grova trådar används för ris, sojabönor och durra.
- Slagskon med tunna trådar används för småfröig säd.

OUO6075,00007A8 -67-02JUN10-1/1


Distansstycken för tröskverksgaller

Distansstycken monteras i fabriken när tröskan befinner sig i avställningsläge (enligt bilden).

Distansstycken kan användas vid arbete med majs för att minska mängden kolvbitar i spannmålstanken.

VIKTIGT: Distansstycken ska endast användas vid arbete med majs och sojabönor. Ta bort distansstyckena vid arbete med alla andra grödor (placera distansstyckena i avställningsläget som bilden visar).

Flytta alla distansstycken till tröskverksgallret (A) från avställningsläget (som bilden visar) och montera dem mellan tröskverksgallren (B) och tröskverkskanalen (C).

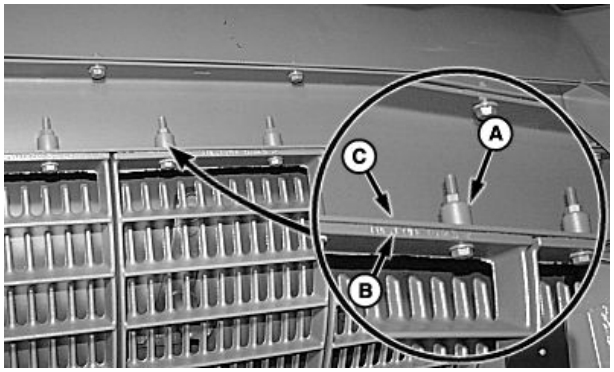


H86634 —UN—20SEP06

A—Distansstycken
B—Tröskverksgaller
C—Tröskverkskanal

OUO6075,0000B06 -67-03JAN11-1/1

Tröskverksgallertyper

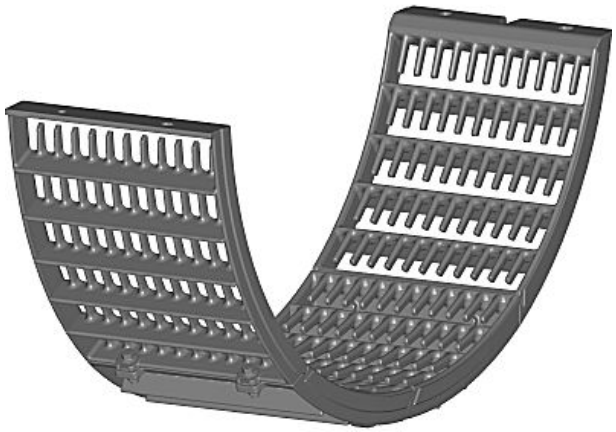

H107177 —UN—06MAR13

Gjutet tröskverksgaller



H107178 —UN—06MAR13

Förstärkt tröskverksgaller

Det finns två olika typer av tröskverksgaller för maskinen.

- Gjutna standardgaller – levereras som standard på alla maskiner, förutom rismaskiner.
- Förstärkta galler – används i vid tuffa skördevillkor. Dessa galler finns som tillval till alla maskiner med variabel flödesrotor, men är standard på rismaskiner.

OUO6075,000140F -67-08MAR13-1/1

Tröskverkets täckplåtar (om sådana finns)

Rekommenderas för mycket torra, små sädeskorn. Täckplåtar (A) monteras på tröskverksgallret för att balansera bossets belastning på sållkassen.


Standardtäckplåtar

- Montera två rader (åtta plåtar) på höger sida och tre rader (tolv plåtar) på vänster sida. Gör nödvändiga justeringar beroende på förhållandena.

Förstärkta täckplåtar


- Montera en rad (fyra plåtar) på höger sida och två rader (åtta plåtar) på vänster sida. Gör nödvändiga justeringar beroende på förhållandena.

A—Tröskverkets täckplåtar

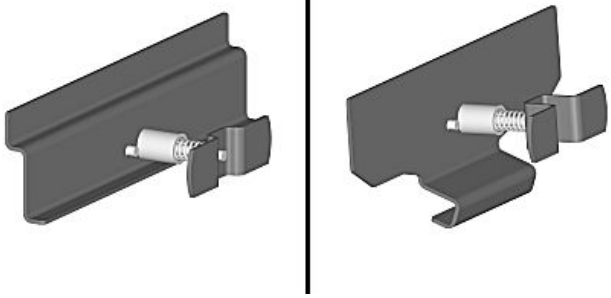

H107180 —UN—07MAR13

Standardtäckplåtar/Förstärkta täckplåtar

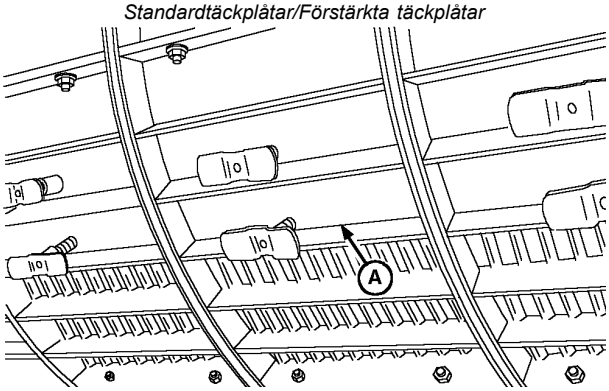

H54512 —UN—01APR99

OUO6075,0001410 -67-08MAR13-1/1

Brytbultar för slagskons sektordrev

VARNING: Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln.


Använd endast en John Deere original brytbultar (A). Kontakta din John Deere återförsäljare för utbytesbultar.

Om en brytbult går av, ersätt med reservbrytbultarna (B) som medföljer. De sitter på sektordrevets fäste.

Drag åt brytbultarna med specificerat moment.

Specifikation	
Brytbultar—Åtdragningsmoment	15 N·m

A—Brytbultar **B—Reservbrytbultar (4 st.)**

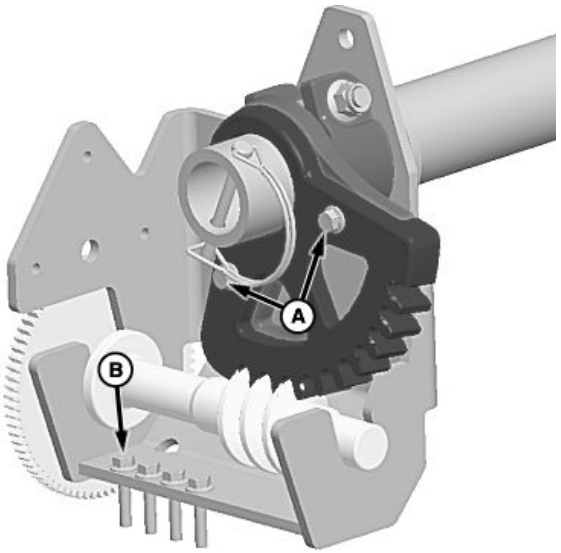

H88917 —UN—14JUN07

OUO6075,0000BEC -67-14JUN07-1/1


Demontering och montering av slagskor

VARNING: Slagskons sektioner är tunga och besvärliga att hantera. Man kan behöva en medhjälpare för att demontera och montera slagskons sektioner.

OBS: Förenkla demonteringen genom att stänga slagskon helt.

1. Ställ rotorväxellådan i neutralläge (B) med spaken (A).

A—Handtag **B—Neutralläge**

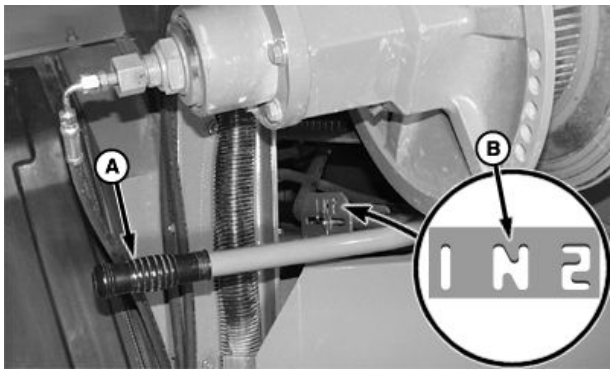


H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-1/17

2. Ta vid behov bort skyddet för att komma åt tröskverkets täckplåtar.
3. Demontera tröskverkets täckplåtar (A).
4. Undersök om det finns slitage på slagskon. Använd tolken AH204933.

A—Täckplåtar

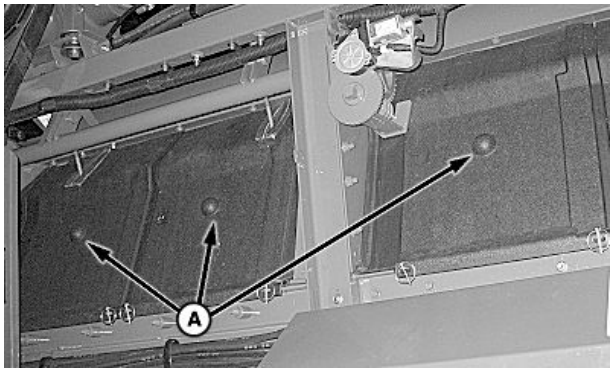

H96446 —UN—20MAY10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-2/17

OBS: Genom att ta av tröskverksgallret kan man vrida rotorn för maximalt avstånd mellan slagsko och tröskelement.

5. Lossa skruvarna (A) och ta av tröskverksgallret (B).

A—Skruvar **B—Tröskverksgaller**

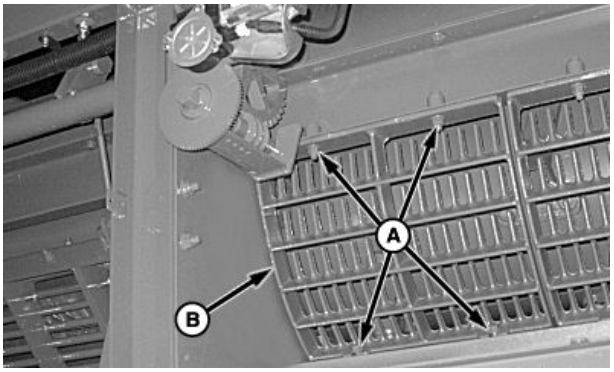


H96447 —UN—20MAY10

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-3/17

6. Lossa skruvarna (A) och ta bort vänster avledarplåt (B).

A—Skruvar **B—Avledare**

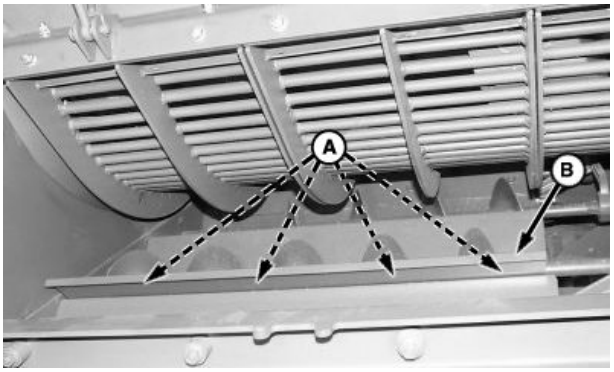


H63543 —UN—12APR00

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-4/17

7. Placera en kartong- (A) eller plastskiva över transportskruvarna. Detta skyddar skruvarna och ger en slät yta för att ta bort slagskorna.

A—Kartongbit

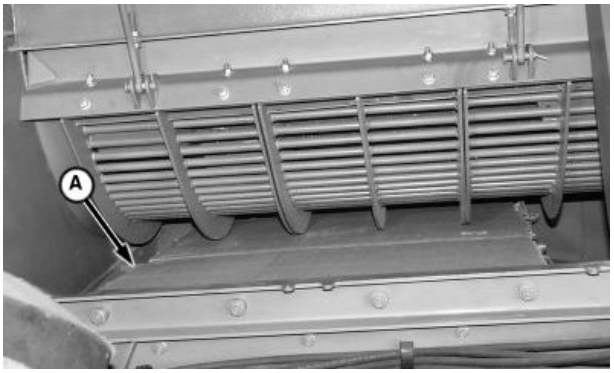


H63541 —UN—12APR00

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-5/17

8. Ta vid behov bort skyddet för att komma åt tröskverkets täckplåtar.
9. Ta bort sprintarna och de två främre täckplåtarna (A) på maskinens högra sida.

A—Tröskverkets täckplåtar

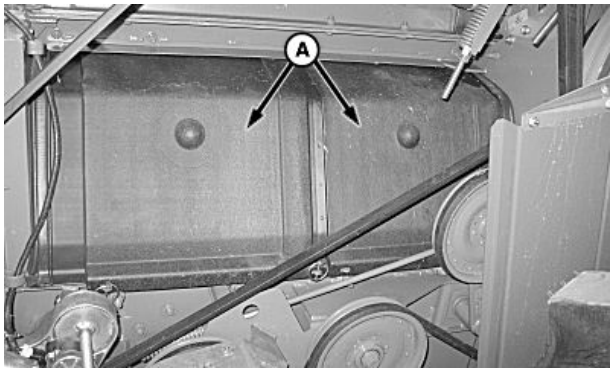


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-6/17

10. Plocka av sprinten (A) från slagskohållaren (B).
11. Lyft slagskohållaren och ta bort handtaget från varje slagskosektion.

A—Låssprint **B—Slagskohållare**

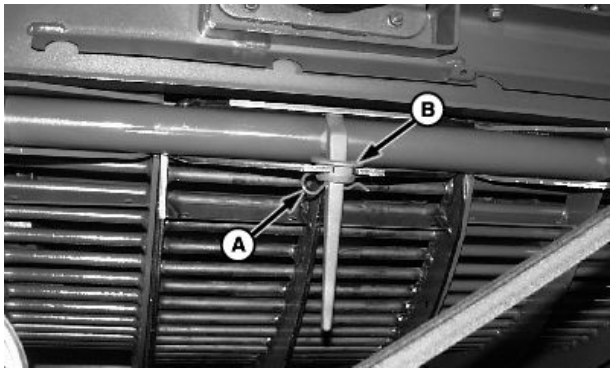


H75040 —UN—04FEB03

Slagskohållare

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-7/17

12. Lossa på skruvarna (A).
13. Öppna slagskon helt. Detta gör att slagskovikten kan vila på transportskruvarnas tråg.

A—Skruvar (12 st)

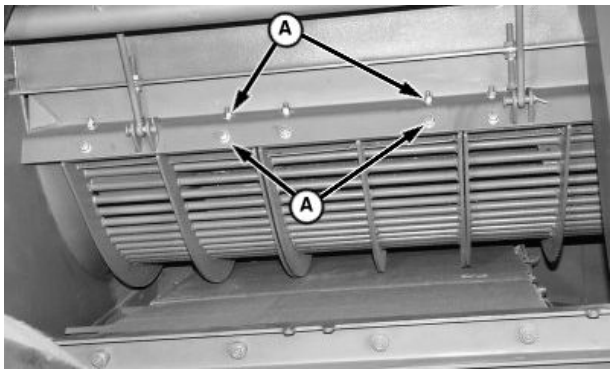


H63582 —UN—14APR00

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-8/17

14. Demontera skruvarna (A).
15. Ta bort saxsprintarna, bultarna (B) och “Z”-balken (C).
16. Vrid rotorn så att det uppstår ett mellanrum i tröskelementens mönster i mitten av slagskon.
17. Ta bort den mellersta slagskon.
18. Skjut den bakre slagskon till mittläget och ta av den.
19. Skjut den främre slagskon till mittläget och ta av den.
20. Slagskorna monteras i omvänd ordning till demonteringen.

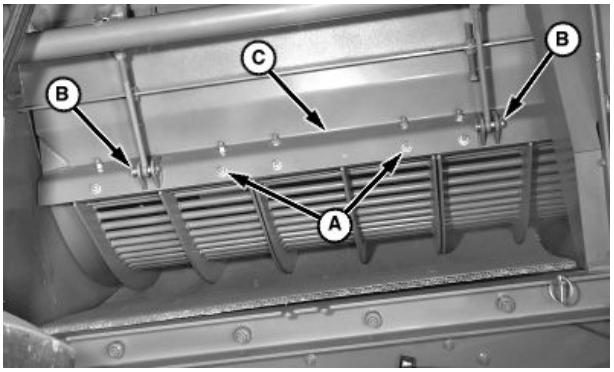


H63583 —UN—14APR00

A—Skruvar (12 st)
B—Bultar
C—“Z”-balk

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-9/17

21. Montera handtaget (A) i skåran (B) på slagskon.
22. Montera hållaren (C) och säkra med sprinten (D).

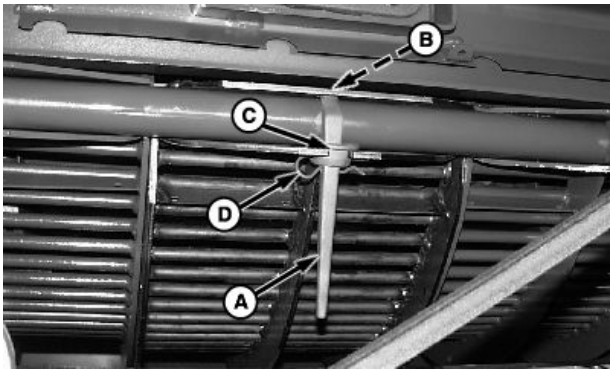


H75041 —UN—04FEB03

A—Handtag
B—Skåra
C—Slagskohållare
D—Låssprint

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-10/17

23. Placera “Z”-balken (C) över ändarna på slagskorna och sätt i de skruvarna, men dra inte åt.
24. Sätt i bultarna (B).
25. Stäng slagskon helt.

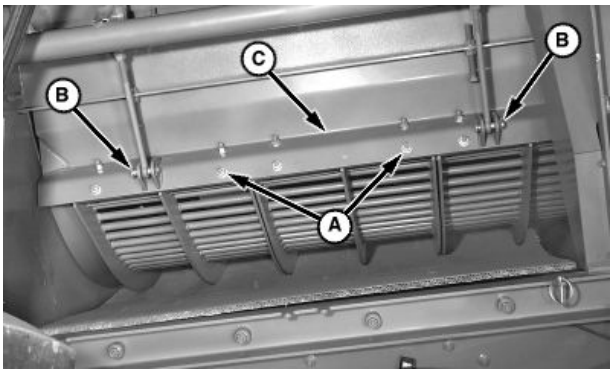

H63583 —UN—14APR00


A—Skruvar (12 st)
B—Bultar
C—“Z”-balk

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-11/17

26. Kontrollera att slagskoändarna passar in ordentligt i "Z"-balken. Dra sedan åt den övre raden av skruvar (A) först.
27. Dra åt den undre raden av skruvar sist.
28. Justera slagskon. (Se avsnittet "Justering av slagskor" i denna sektion.)

A—Skruvar

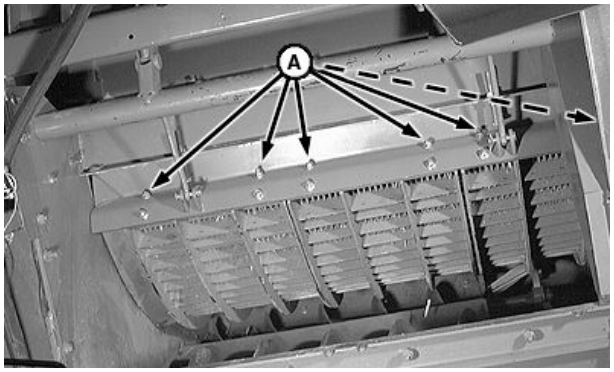


H51980 —UN—16FEB99

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-12/17

OBS: Kontrollera att täckplåtarnas övre kant är under klämmorna.

29. Montera täckplåtarna (A).
30. Montera skyddet som togs bort tidigare för att komma åt tröskverkets täckplåtar.

A—Täckplåtar

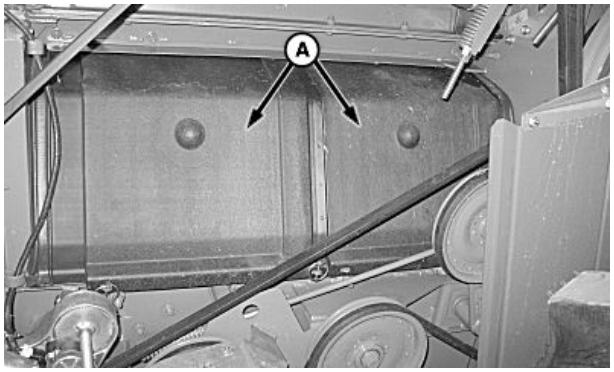


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-13/17

31. Montera tröskverksgallret (B) och säkra med skruvarna (A).

A—Skruvar **B—Tröskverksgaller**

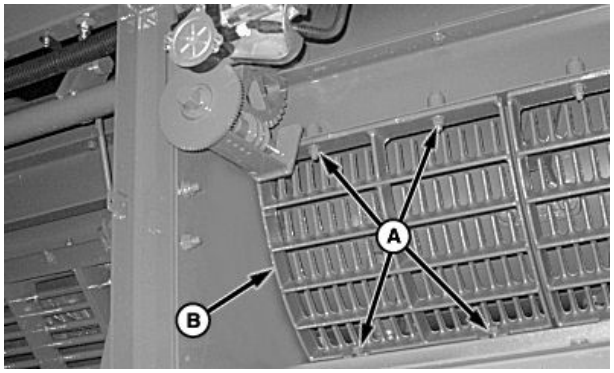


H96447 —UN—20MAY10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-14/17

32. Ta bort kartong- (A) eller plastskivan från transportskruvarna.

A—Kartongbit

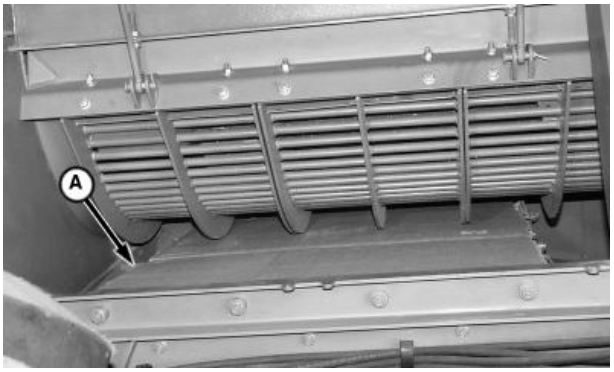


H63541 —UN—12APR00

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-15/17

33. Montera avledarplåten (B) i ursprungsläget och dra åt skruvarna (A).

A—Skruvar **B—Avledare**

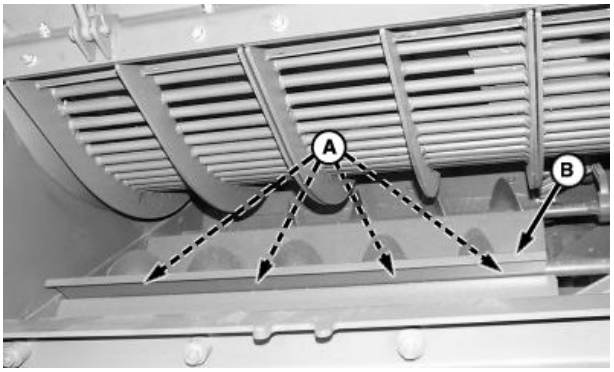


H63543 —UN—12APR00

OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-16/17

34. Montera täckplåtarna (A).
35. Montera skyddet som togs bort tidigare för att komma åt tröskverkets täckplåtar.
36. Ställ rotorväxellådan i samma läge som tidigare.

A—Tröskverkets täckplåtar

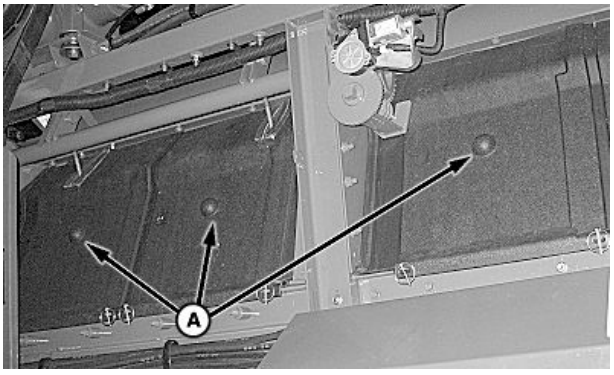

H96446 —UN—20MAY10


OUO6075,00007F5 -67-12OCT10-17/17

Justering av slagskor

OBS: Insatser för slagskor med rundade linjaler måste demonteras före justering av slagskon.

1. Ta vid behov bort skyddet för att komma åt tröskverkets täckplåtar.
2. Demontera tröskverkets täckplåtar (A).

A—Tröskverkets täckplåtar

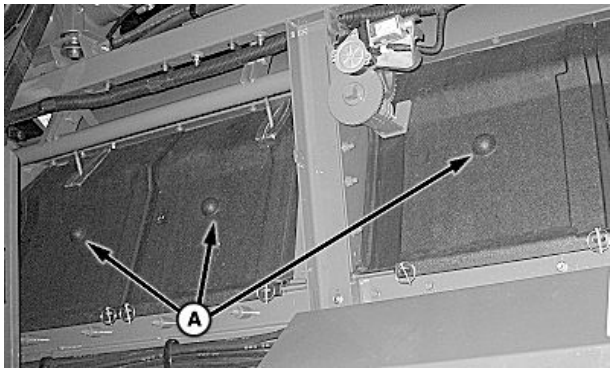


H96446 —UN—20MAY10

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-1/9

OBS: Ta av tröskverksgallret för att komma åt att vrida rotorn.

3. Lossa skruvarna (A) och ta av tröskverksgallret (B).

A—Skruv (4 st) **B—Tröskverksgaller**

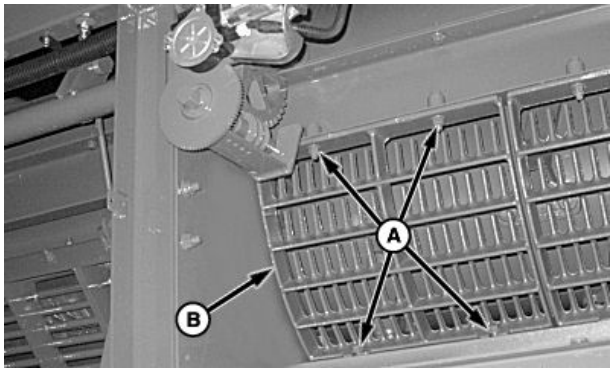


H96447 —UN—20MAY10

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-2/9

4. Lossa på stoppskruvarna (A) och (B).

A—Stoppskruv **B—Stoppskruv**

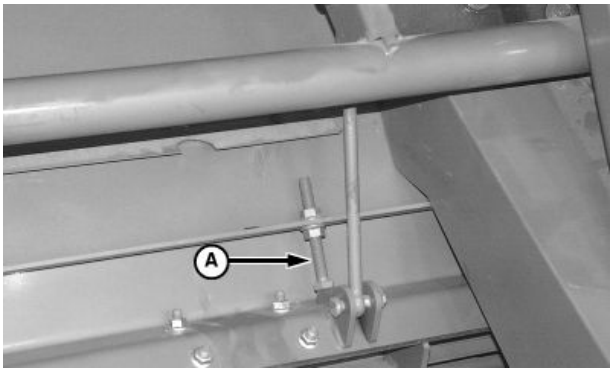

H63912 —UN—15MAY00

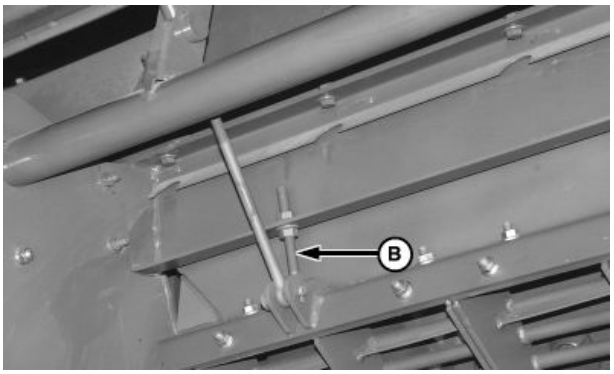


H63911 —UN—15MAY00

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-3/9

5. Lossa på låsmuttrarna (A) och därefter muttrarna (B) fem varv.

A—Nedre mutter (2 st) **B—Övre mutter (2 st)**

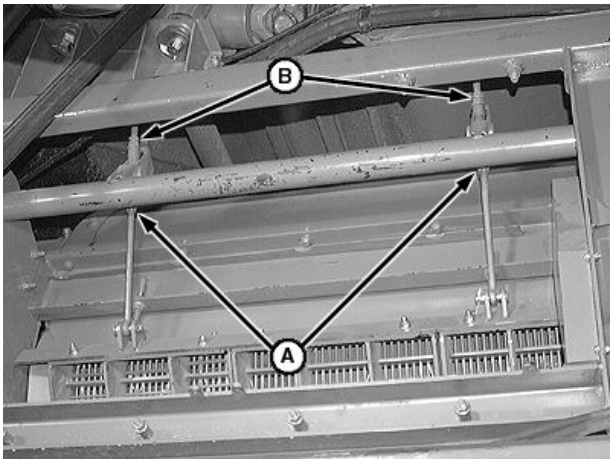


H51982 —UN—16FEB99

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-4/9

6. Justera slagskon hela vägen upp med hjälp av vippkontakten i hytten tills snäckdrevet (B) och sektordrevet (A) har nått toppläge.

A—Sektordrev **B—Snäckdrev**

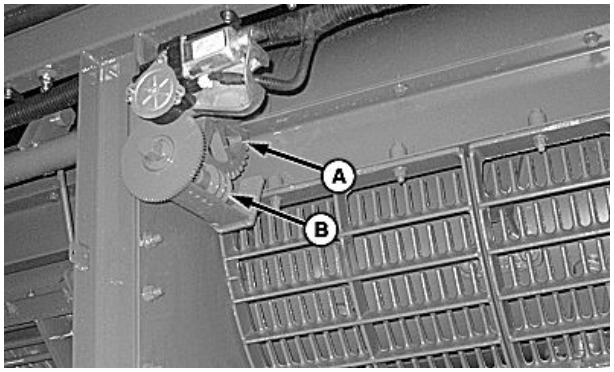


H96450 —UN—20MAY10

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-5/9

7. Ställ rotorväxellådan i neutralläge (B) med spaken (A).


A—Handtag **B—Neutralläge**

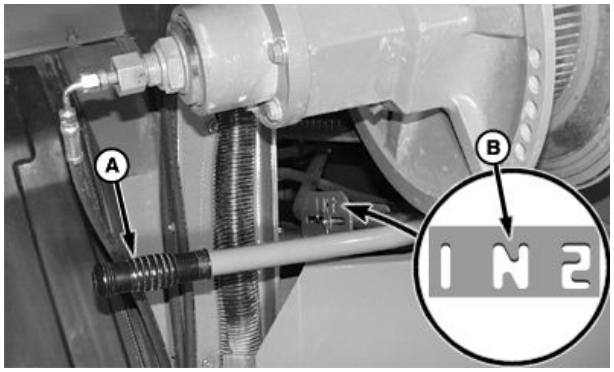

H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-6/9

8. Justera långsamt den övre muttern (A) på främre ögleskruven tills elementen “klickar” mot slagskon medan rotorn går runt. Lossa på muttern tre hela varv.
9. Justera långsamt den övre muttern (C) på bakre ögleskruven tills elementen “klickar” mot slagskon medan rotorn går runt. Lossa på muttern tre hela varv.
10. Justera den övre muttern (A) på främre ställskruven långsamt nedåt tills elementen “klickar” mot slagskon. Lossa muttern långsamt tills klickandet upphör. Så snart klickandet upphört, vrid muttern ytterligare ett helt varv bakåt och dra åt låsmuttern.
11. Justera den övre muttern (C) på främre ögleskruven långsamt nedåt tills elementen “klickar” mot slagskon. Lossa muttern långsamt tills klickandet upphör. Så snart klickandet upphört, vrid muttern ytterligare ett helt varv bakåt och dra åt låsmuttern.
12. Dra åt slagskons främre, nedre justermutter. Håll fast övre muttern (A) på främre ögleskruven med en fast nyckel och dra åt låsmuttern (B).
13. Dra åt slagskons bakre, nedre justermutter. Håll fast övre muttern (C) på bakre ögleskruven med en fast nyckel och dra åt låsmuttern (D).

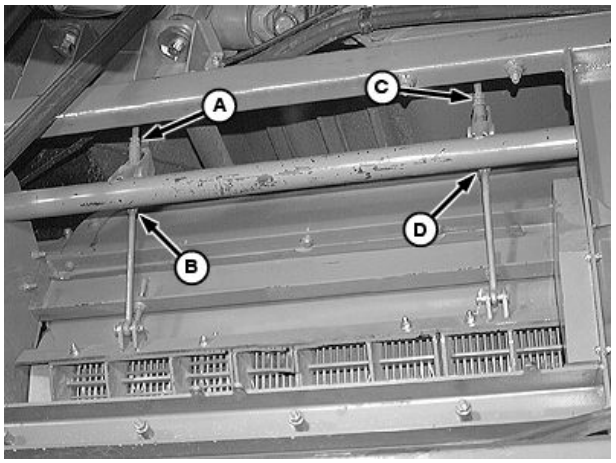

H65419 —UN—22NOV00


A—Övre mutter på främre ögleskruv
B—Nedre låsmutter på främre låsskruv
C—Övre mutter på bakre ögleskruv
D—Nedre låsmutter på bakre låsskruv

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-7/9


14. Justera slagskons främre och bakre stoppskruv (A) genom att dra åt nedre muttern (B) tills skruvskallen (C) sitter tätt mot slagskon. Dra åt övre muttern (D) och håll samtidigt fast nedre muttern (B) med en fast nyckel.

A—Stoppskruv (2 st)
B—Låsmutter
C—Skruvskalle
D—Låsmutter

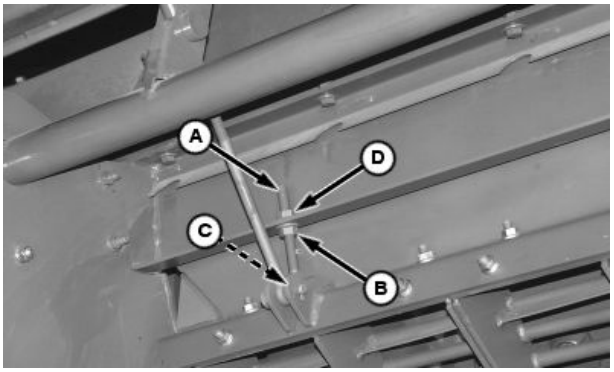

H65421 —UN—22NOV00

Främre stoppskruv

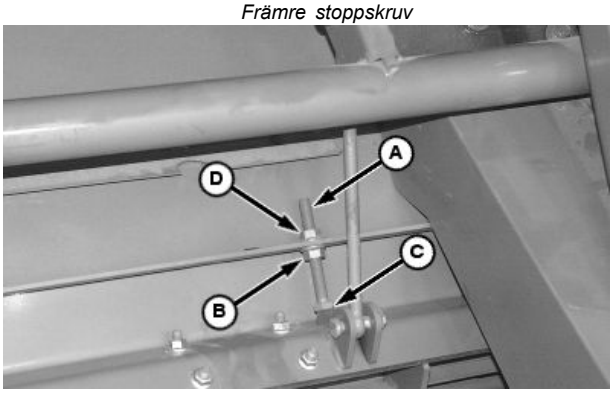


H65420 —UN—22NOV00

Bakre stoppskruv

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-8/9

15. Montera tröskverksgallret (B) och säkra med skruvarna (A).
16. Ställ rotorväxellådan i samma läge som tidigare.
17. Montera tillbaka täckplåtarna och skydden som togs bort tidigare.
18. Kalibrera slagkons läge från hytten. (Se sektionen Kalibreringsprocedurer för mer information.)

A—Skruv (4 st)
B—Tröskverksgaller

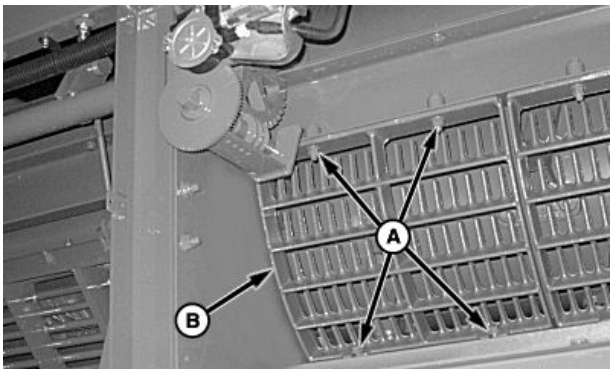

H96447 —UN—20MAY10

OUO6075,00007F6 -67-12OCT10-9/9

Spridarplåtar, tröskverkets topplattor (beroende på utrustning)


Spridarplåtarna till tröskverkets topplattor (A) sitter på höger sida av maskinen bakom spannmålstankens fyllningsskruv.

Spridarplåtarna kan justeras till två olika lägen med hjälp av motsvarande programvara.

OBS: Att köra tröskverkets spridarplåtar i avancerat läge kan öka spannmålsspillet vid vissa grödor och under vissa villkor. Tiden som grödan befinner sig i tröskverket minskar för att halmens kvalitet ska förbättras.

- (B)—Avancerat läge
- (C)—Standardläge

Se Inställning av halmhantering i sektionen CommandCenter -displaybilder för ytterligare information om hur man ändrar lägen med hjälp av programvaran.

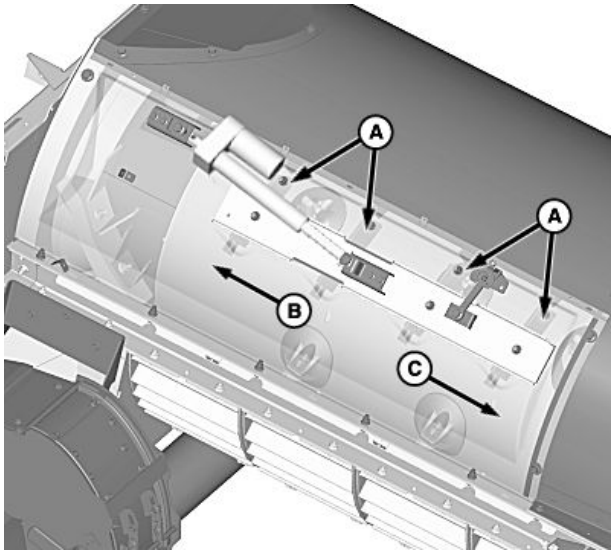

H97060 —UN—22JUN10

A—Spridarplåtar, tröskverkets topplattor
B—Avancerat läge
C—Standardläge

OUO6075,0000811 -67-12OCT10-1/1


Tröskningselement och tänder (TriStream rotor) - Demontera och montera

VIKTIGT: Rotorn är en balanserad enhet. Element och tänder måste bytas ut i set om tre för att bibehålla balansen. Utbytessatser tillhandahålls som servicedelar. Här ingår nya huvudskruvar som är förbehandlade med lås- och gängtätningsmedel. Tänder eller element som sitter löst kan orsaka skador på maskinen.


Om tänder eller element måste tas bort av andra skäl än byte, markera positionen på tanden/tänderna eller elementet/elementen och rotorn innan de tas bort. Montera tillbaka dem på samma plats för att bibehålla balansen. Använd alltid nya huvudskruvar.

Rengör returgodsskruven och främre tvärskruven om bytet beror på avbrutna eller skadade tänder. Om detta inte sker före första starten kan avbrutna tänder cirkulera runt och orsaka skador på övriga tänder.

1. Ta vid behov bort tröskvreksgallren eller slagskosektionerna för att komma åt rotorn. (Se sektionerna Slagsko — Demontera och montera i denna sektion.)
2. Kontrollera slitaget på tröskningselementen och tröskverkständerna med hjälp av tolken KXE10110.
3. Ta bort huvudskruvarna (A) och tröskningselementet eller tanden.

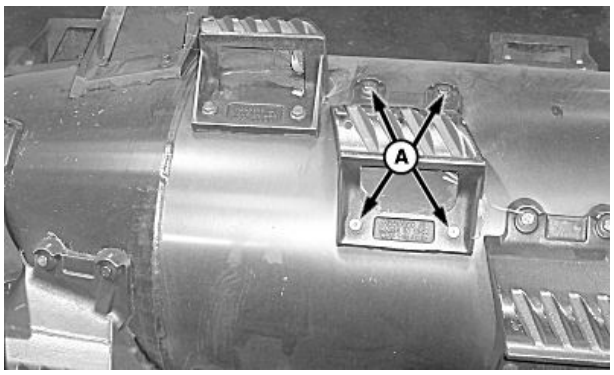

H82539 —UN—07MAR05

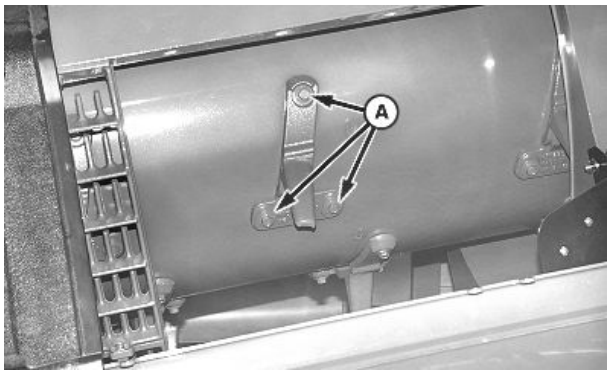

H73898 —UN—30OCT02

A—Skruv

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0000B7F -67-14JUN11-1/2

4. Kontrollera RIVNUT® gängade insatser (A). Byt ut om de är skadade.
5. Om ett element eller en tand måste bytas ut, ska man byta ut samtliga i denna grupp. Exempel: Om element 2 måste bytas ut, byt även ut element 1 och 3.
6. Använd översiktsschemat för tröskningselement och tröskverkständer för att identifiera element och tänder.
7. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar till tröskningselement och tröskverkständer—Åtdragningsmoment	90 Nm (66 lb-ft)

RIVNUT är ett varumärke som tillhör RIVNUT Engineered Products Inc.

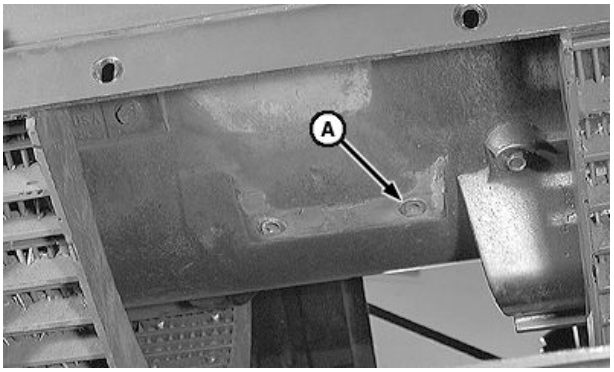


H54006 —UN—18FEB99

A—Gängad insats

OUO6075,0000B7F -67-14JUN11-2/2

Tröskningselement och tröskverkständer (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor), placering

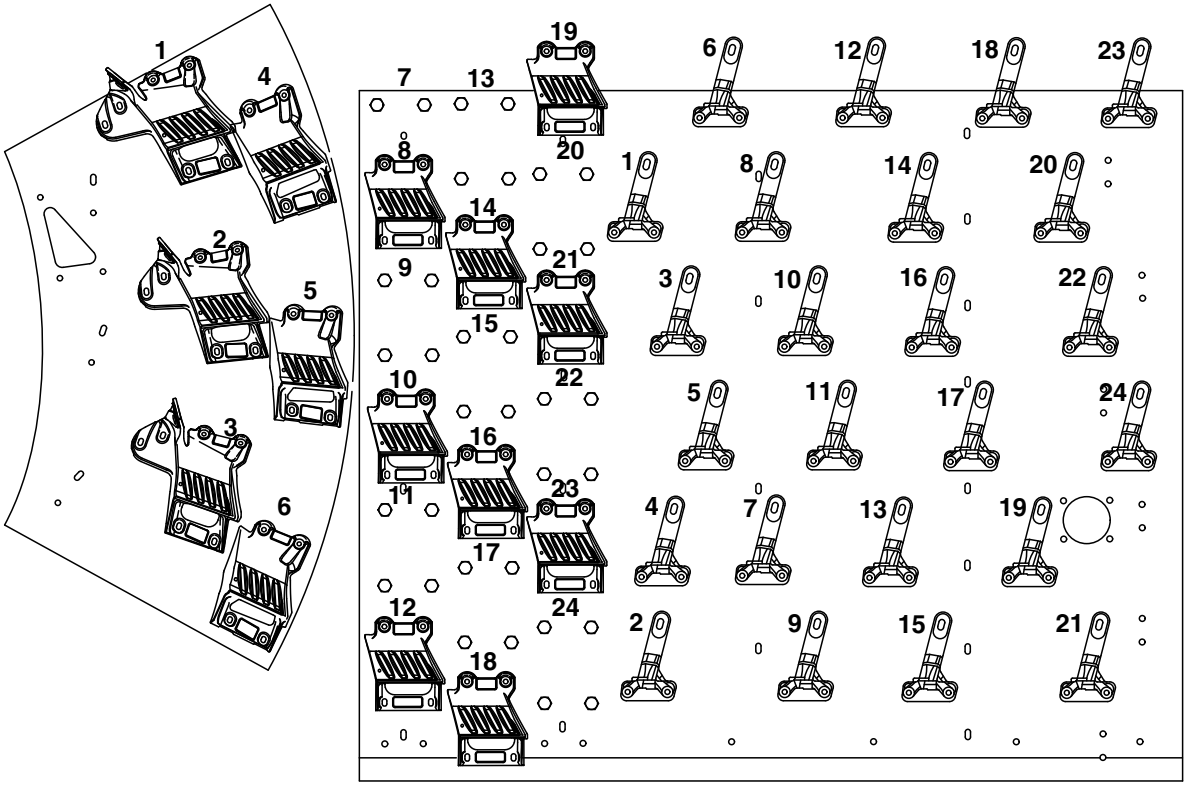


H82830 —UN—23MAR05

OBS: Ytterligare element kan adderas till konfigurationen för seg gröda på de ställen där rotorn markerats med “O” om man önskar en förtätad konfiguration.

Tröskningselementgrupper (konfiguration för seg gröda)	Tröskningstandgrupper (konfiguration för seg gröda)
Element, grupp 1 = 1, 2, 3	**Tänder, grupp 1 =** 1, 4, 5
Element, grupp 2 = 4, 5, 6	**Tänder, grupp 2 =** 2, 3, 6
Element, grupp 3 = 8, 10, 12	**Tänder, grupp 3 =** 8, 9, 11
Element, grupp 4 = 14, 16, 18	**Tänder, grupp 4 =** 7, 10, 12
Element, grupp 5 = 19, 21, 23	**Tänder, grupp 5 =** 13, 16, 18
	Tänder, grupp 6 = 14, 15, 17
	Tänder, grupp 7 = 19, 22, 23
	Tänder, grupp 8 = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81 -67-22MAR11-1/1

Tröskningselement och tröskverkständer (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor), placering

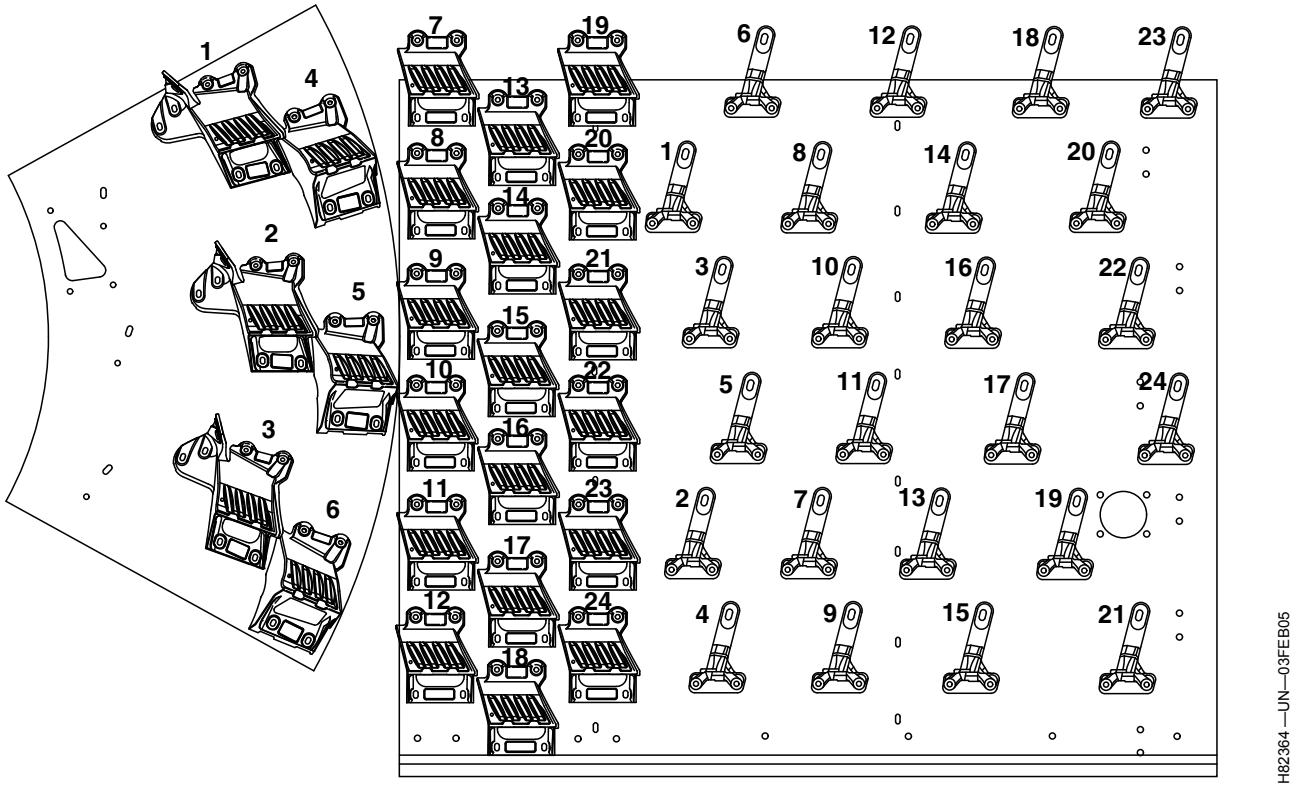

OBS: Konfiguration för förtätat utförande endast för fältkonvertering.

Tröskningselementgrupper (konfiguration för rotor, förtätat utförande)	**Tröskningstandgrupper (konfiguration för förtätat utförande)**
Element, grupp 1 = 1, 2, 3	**Tänder, grupp 1 =** 1, 4, 5
Element, grupp 2 = 4, 5, 6	**Tänder, grupp 2 =** 2, 3, 6
Element, grupp 3 = 7, 9, 11	**Tänder, grupp 3 =** 8, 9, 11
Element, grupp 4 = 8, 10, 12	**Tänder, grupp 4 =** 7, 10, 12
Element, grupp 5 = 13, 15, 17	**Tänder, grupp 5 =** 13, 16, 18
Element, grupp 6 = 14, 16, 18	**Tänder, grupp 6 =** 14, 15, 17
Element, grupp 7 = 19, 21, 23	**Tänder, grupp 7 =** 19, 22, 23
Element, grupp 8 = 20, 22, 24	**Tänder, grupp 8 =** 20, 21, 24


OUO6075,0000B80 -67-22MAR11-1/1

Tröskningselement och tänder (variabel rotor) - Demontera och montera

Tröskningselement

VIKTIGT: Rotorn är en balanserad enhet. Elementen måste bytas ut i grupper om tre för att bibehålla balansen. Om man monterar mer än ett set är det viktigt att se till att elementen inte blandas. Utbytessatser tillhandahålls som servicedelar. Här ingår huvudskruvar som är förbehandlade med lås- och gängtätningsmedel. Använd alltid medföljande huvudskruvar. Element som sitter löst kan orsaka skador på maskinen.

1. Ta bort vid behov bort slagskosektioner för att komma åt tröskningselementen. (Se sektionerna Slagsko — Demontera och montera i denna sektion.)
2. Undersök om det finns slitage på tröskningselementen med hjälp av tolken KXE10110.
3. Ta bort och kassera huvudskruvarna (A) och behåll vid behov den gängade bygeln (B) från tröskningselementet (C).

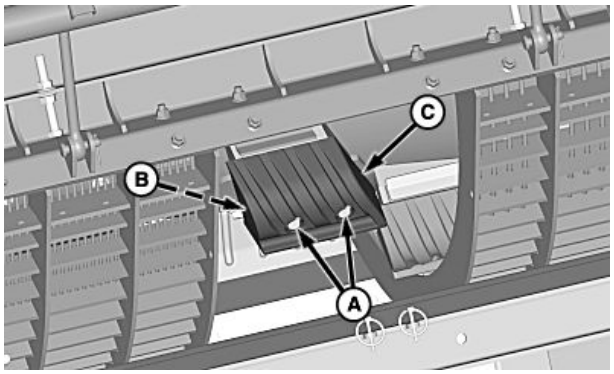

H94732 —UN—22SEP09

A—Skruvar
B—Gängad bygel
C—Tröskningselement

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000B82 -67-14JUN11-1/4

4. Montera utbyteselementet (A) på rotorbasen. (Använd översiktsschemat över tröskningselement för att identifiera tröskningselementen.)

Tröskningselementgrupper
Element, grupp 1 = 1, 2, 3
Element, grupp 2 = 4, 5, 6
Element, grupp 3 = 7, 8, 9
Element, grupp 4 = 10, 11, 12
Element, grupp 5 = 13, 14, 15

5. Se till att knoppen (B) sitter helt på plats i rotorbasens hål (C).
6. Montera den gängade bygeln (D) som togs bort tidigare och de medföljande huvudskruvarna (E).
7. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.


Specifikation	
Huvudskruvar för tröskningselement—Åtdragningsmoment	87±9 Nm (64±7 lb-ft)

VIKTIGT: Kontrollera att elementen sitter korrekt efter åtdragningen.


Tröskningselement för ris är längre än tröskningselement för majs/säd. Slagskonivån måste därför justeras.

8. Justera slagskonivån. (Se avsnittet “Justering av slagskor” i denna sektion.)

A—Tröskningselement
B—Elementknopp
C—Hål i rotorbas
D—Gängad bygel
E—Skruvar

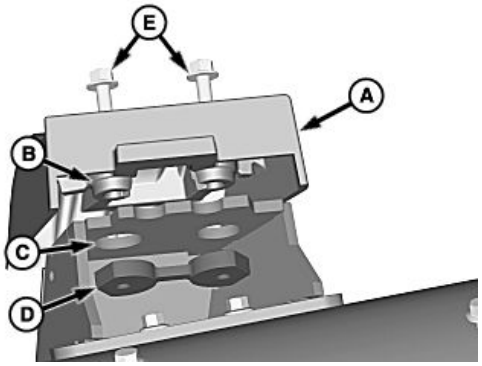


H94747 —UN—24SEP09

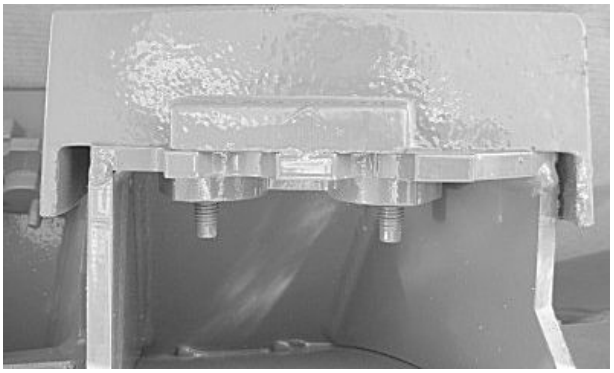

H97768 —UN—25AUG10

Sitter helt på plats

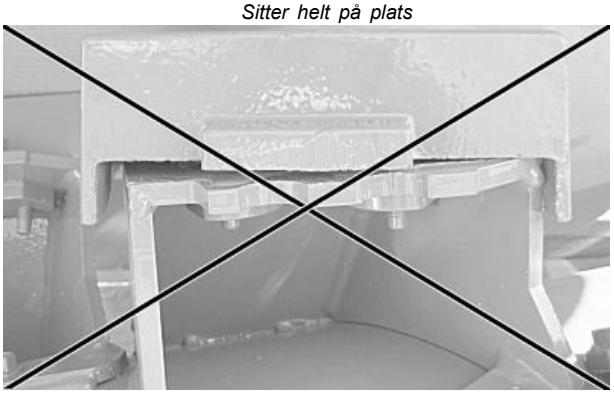

H97769 —UN—26AUG10

Sitter inte helt på plats

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000B82 -67-14JUN11-2/4


Tröskverkständer

VIKTIGT: Rotorn är en balanserad enhet. Tänderna måste bytas ut i par för att balansen ska bibehållas. Om man monterar mer än ett set är det viktigt att se till att tänderna inte blandas. Använd alltid medföljande huvudskruvar. Tänder som sitter löst kan orsaka skador på maskinen.

1. Ta vid behov bort tröskverksgallren för att komma åt tröskverkständerna. (Se sektionerna Slagsko — Demontera och montera i denna sektion.)
2. Undersök om det finns slitage på tröskverkständerna med hjälp av tolken KXE10110.

OBS: Ställ rotorväxellådan i Neutral-läge för att underlätta borttagningen.

3. Ta bort och kassera de rundskalliga skruvarna (A), muttrarna (B) och tröskverkständerna (C) vid behov.

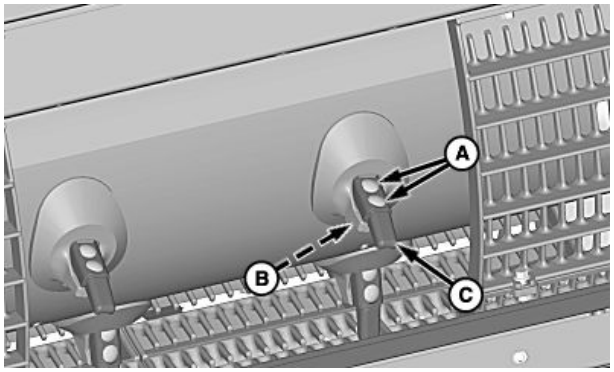

H94733 —UN—22SEP09

A—Rundskalliga huvudskruvar
B—Låsmuttrar (2 st)
C—Tröskverkständer


OUO6075,0000B82 -67-14JUN11-3/4

VIKTIGT: Tröskverkständerna MÅSTE bytas ut i par för att rätt balans ska bibehållas.

Tröskverkstandpar	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20

4. Montera tröskverkstanden (A) på rotorbasen (B). (Använd översiktsschemat för tröskverkständer för att identifiera tröskverkständerna.)
5. Sätt i de medföljande rundskalliga skruvarna (C) och säkra med muttrarna (D).
6. Dra åt muttrarna med specificerat moment.

Specifikation	
Huvudskruvar till tand—Åtdragningsmoment	75±11 Nm (55±8 lb-ft)

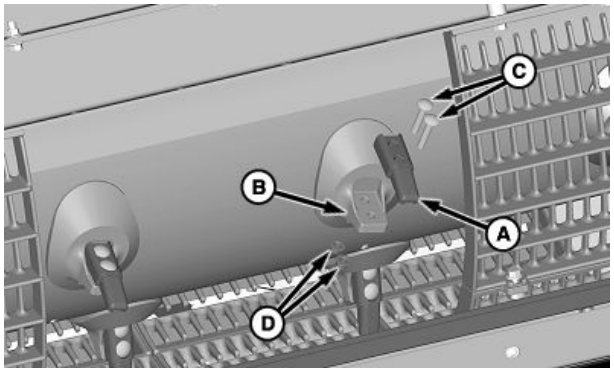


H94751 —UN—25SEP09

A—Tröskverkstand
B—Rotorbas
C—Rundskalliga huvudskruvar
D—Muttrar


OUO6075,0000B82 -67-14JUN11-4/4

Tröskningselement och tröskverkständer (standardkonfiguration, variabel rotor), placering

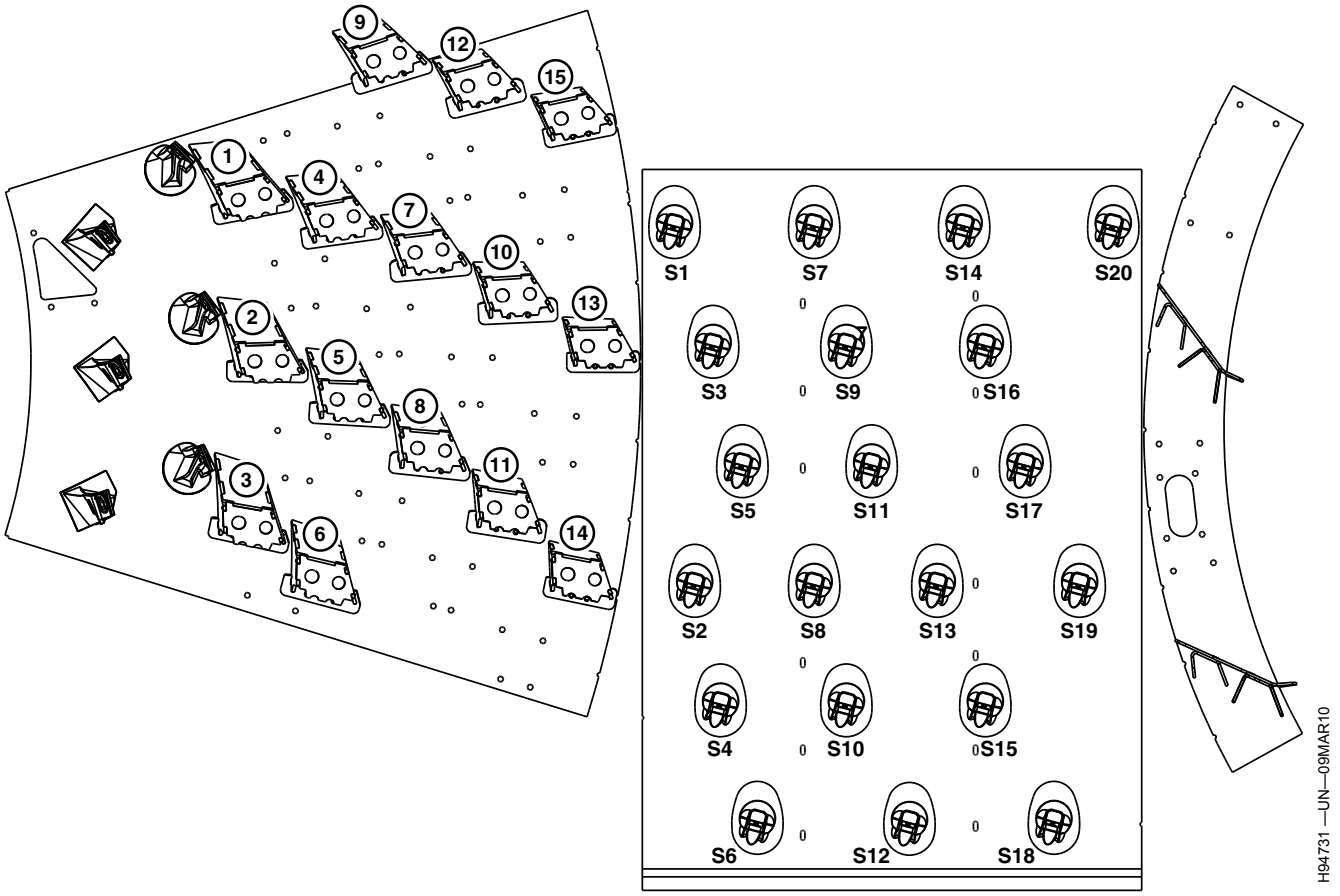

OUO6075,0000B83 -67-07APR11-1/1

Tröskningselement och tröskverkständer (förtätad konfiguration, variabel rotor), placering

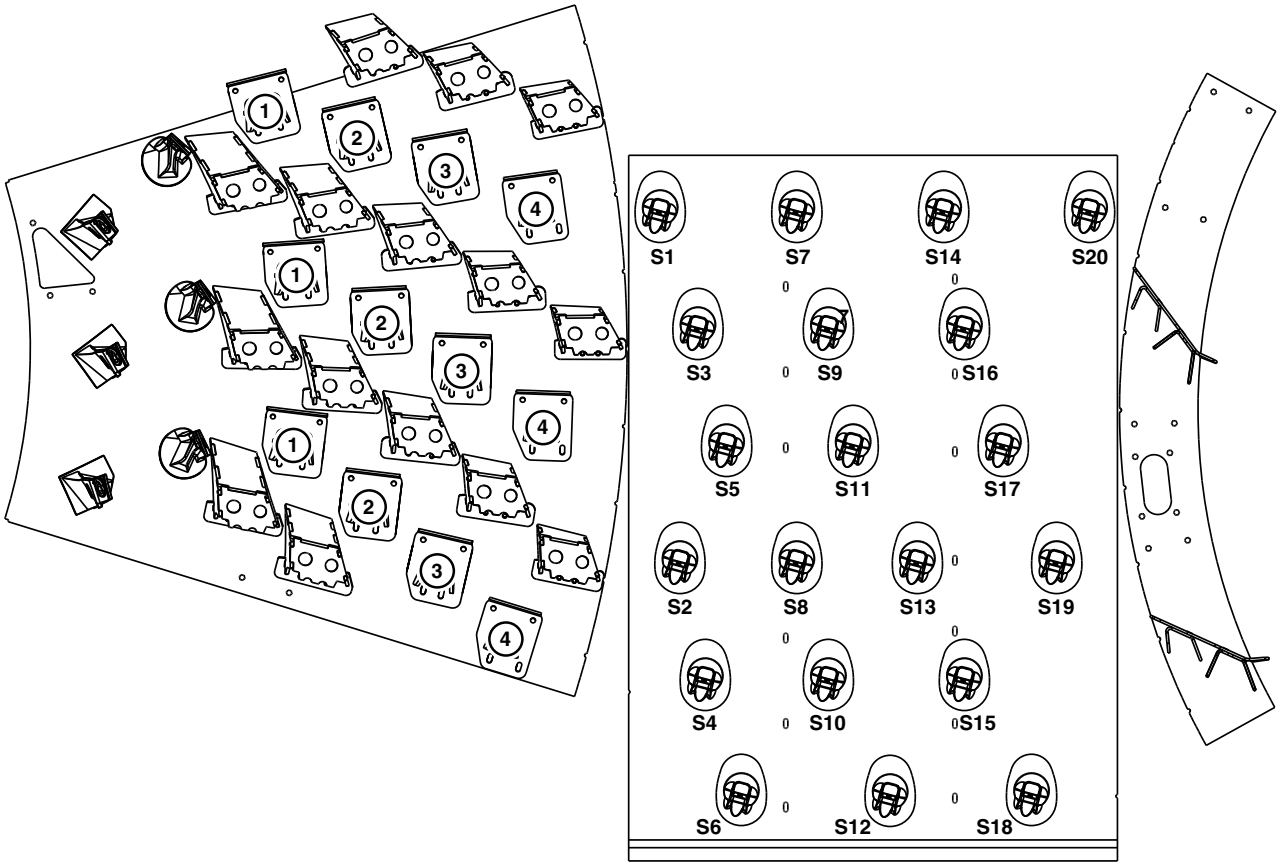

OUO6075,0000B84 -67-07APR11-1/1

Posi-Torq™ tröskverk—Två växlar

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: För att förhindra skador, använd lägsta möjliga varvtal vid arbete med grödor med stora kärnor.

För att växla från lågt till högt resp högt till lågt varvtal, för handtaget (A) till spärrat Neutral-läge.

För lågt varvtal (B), för handtaget mot tröskverkets sidoplåt.

För högt varvtal (C), för handtaget bort från tröskverkets sidoplåt.


För att drivningen ska aktiveras fullständigt kan man behöva vrida variatorskivorna en aning medan man förflyttar handtaget.

OBS: Kontrollera att växlarna är helt ilagda.

När man ändrar tröskverkets varvtal ska man se till att koppla TILL och sedan FRÅN strömmen för identifiering av det nya varvtalsområdet.


Växla till lågt varvtal vid kontinuerligt arbete under 530 v/min.

A—Handtag
B—Lågt varvtal (1)
C—Högt varvtal (2)

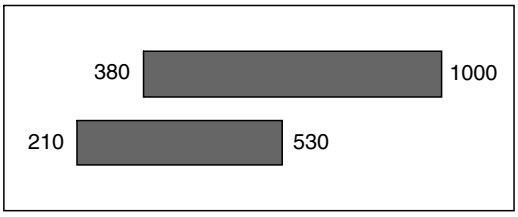


H96714 —UN—02JUN10

Hastighetsområden (S660)

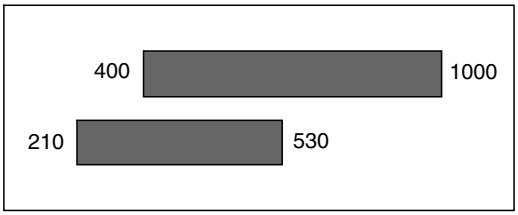

H96715 —UN—02JUN10

Hastighetsområden (S670, S680, S685 och S690)

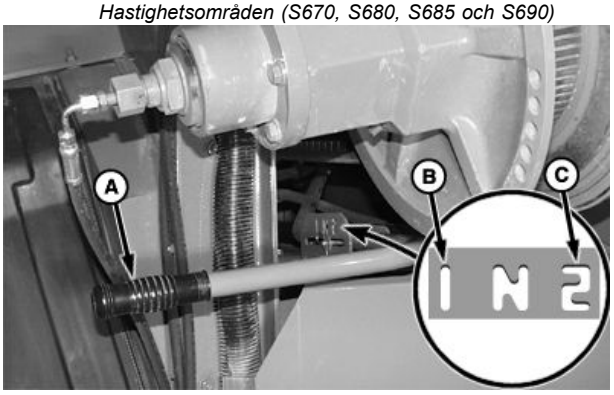

H96936 —UN—17JUN10

Posi-Torq är ett Deere & Company varumärke

OUO6075,0001527 -67-18JUN13-1/1

Tröskverkets drivskivor, justering av mellanrum

VIKTIGT: Om avståndet är större än 10 mm (3/8 in.), begränsar detta skivornas rörelser. Dessa störningar kan inträffa vid drift av drivningen i den övre änden av variatordrivningens område:

- **Utsträckning av rem eller remfel**
- **Fel på lager eller axel**

Om avståndet är mindre än 6 mm (1/4 in.), begränsar detta momentavkänningen. Dessa störningar kan inträffa vid drift av drivningen i den nedre änden av variatordrivningens område:

- **Remfel**
- **Remslirning**

Om det inte går att uppnå högt varvtal vid arbete i övre änden av variatordrivningens område eller om remslirning uppstår vid arbete i den nedre änden av variatordrivningens område, ska man kontrollera om mellanrummet är felaktigt. För bästa resultat, ställ in mellanrummet enligt specifikationen.

Specifikation	
Variatorskivor—Mellanrum	8 mm ±2 mm (5/16 tum ±1/16 tum)

Se till att tröskverket är tillkopplat och ställ in tröskverksdrivningen på det lägsta varvtalet, så att de drivna skivorna stängs.


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa skruvarna (A) runt växellådan.


OBS: Växla till Neutral-läge, så att remmen hamnar på plats ordentligt mellan skivorna. Vrid skivorna manuellt medan du justerar vantskruven.

Lossa muttern (B) och justera vantskruven (C) för att få fram det specificerade mellanrummet mellan drivskivorna.

Specifikation	
Variatorskivor—Mellanrum	8 mm (5/16 tum)

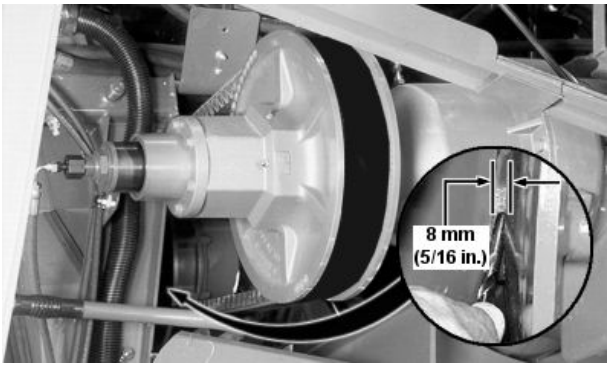

H75081 —UN—07FEB03

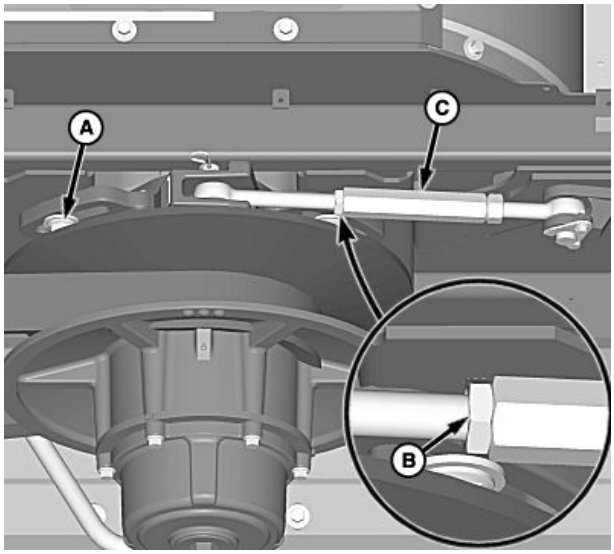

H101227 —UN—26APR11

A—Skruvar (4 st)
B—Mutter
C—Vantskruv

Dra åt muttern (B) och skruvarna (A).

Växla växellådan till önskat hastighetsområde.

OUO6075,0000BE3 -67-27APR11-1/1

Tröskverkets variatordrivrem, byta

Se till att tröskverket är tillkopplat och ställ in tröskverksdrivningen på det lägsta varvtalet, så att de drivna skivorna stängs.

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ställ växellådan i neutralläge.

Koppla loss slang (A) vid den roterande hydrauliska kopplingen med hjälp av två skruvnycklar.

Rengör och ta bort pluggen (B) för att avlasta vakuum i utrymmet för smörjfett.

Bänd upp drivskivorna helt och hållet.

OBS: Ta vid behov bort skyddet för att komma åt tröskverkets variatordrivrem.

Lossa skruvarna (C) runt växellådan.

Lossa muttern (D) och justera vantskruven (E) för att flytta växellådan och skivenheten åt vänster.

Ta bort och byt ut remmen. Vrid remskivorna för hand, så att remmen hamnar ordentligt på plats.

Rotera remskivorna och justera vantskruven för att få fram det specificerade mellanrummet mellan drivskivorna.

Specifikation	
Variatorskivor—Mellanrum	8 mm (5/16 tum)


Dra åt muttern (D) och skruvarna (C).

OBS: Montera tillbaka skyddet som tidigare togs bort för att komma åt tröskverkets variatordrivrem.


Montera pluggen (B) och hydraulslangen (A) på drivskivan.

Växla växellådan till önskat hastighetsområde.

Starta motorn och koppla till tröskverket. Manövrera variatordrivningen flera gånger genom hela området. Koppla ifrån tröskverksdrivningen.

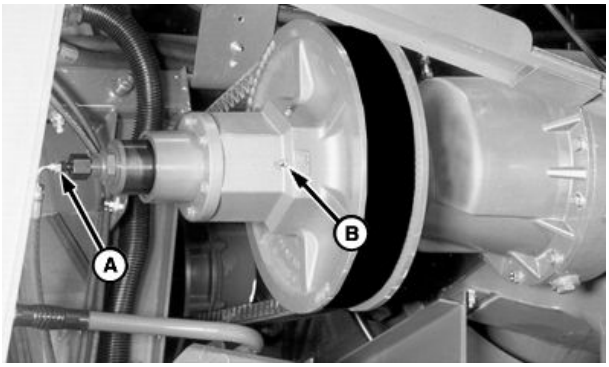

H101228 —UN—26APR11

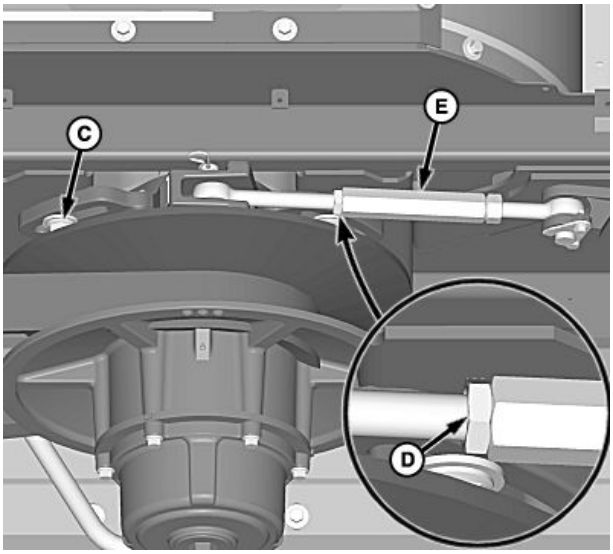

H101229 —UN—26APR11

A—Slang
B—Plugg
C—Skruvar (4 st)
D—Mutter
E—Vantskruv


OBS: Kontrollera skivornas mellanrum igen efter flera timmar och justera vid behov.

OUO6075,0000BE4 -67-27APR11-1/1

Avdelare för transportskruvarnas skruvtråg

För att förhindra kärnförluster och anhopning av material på ena sidan vid arbete på sluttningar skall avdelarna (A) peka uppåt.


A—Avdelare för transportskruvarnas skruvtråg

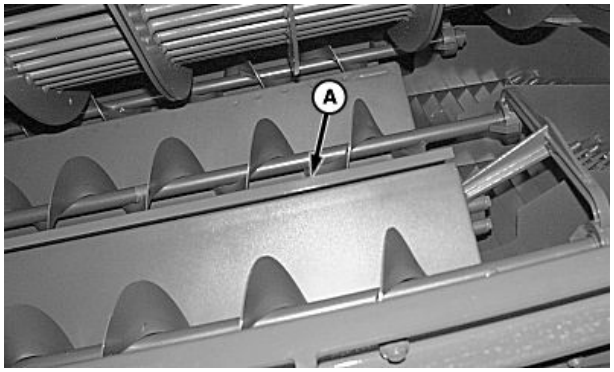

H83545 —UN—20MAY05


OUO6075,0000755 -67-20MAR07-1/1

Bakre halmcylinderns rem, justera

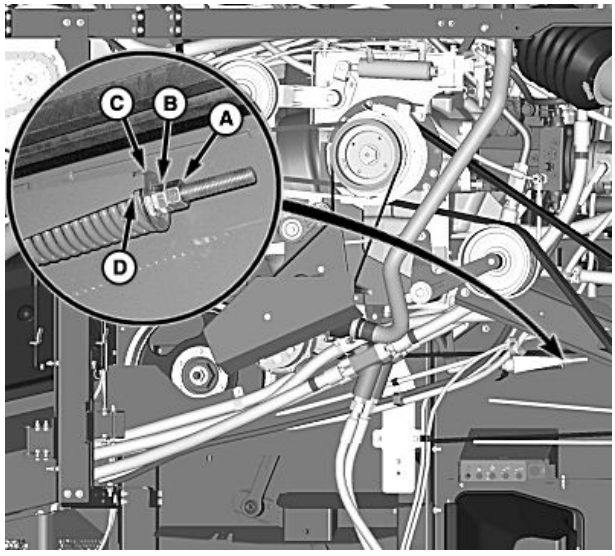

H108263 —UN—18JUN13

S660 och S670

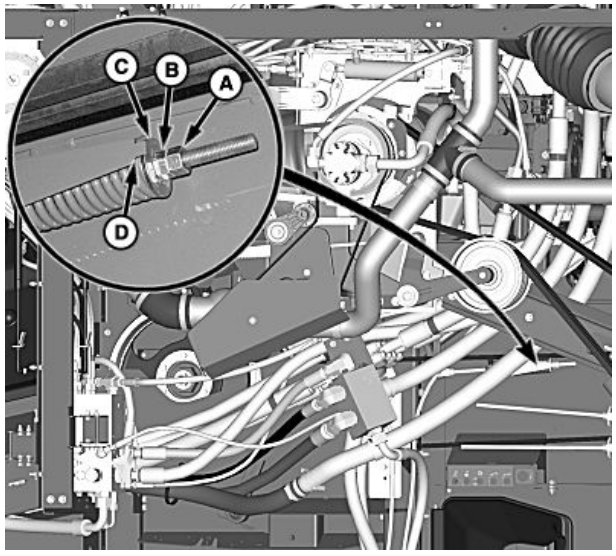

H108264 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690


A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.


OUO6075,0001528 -67-18JUN13-1/1

Bakre halmcylinderns rem, byta

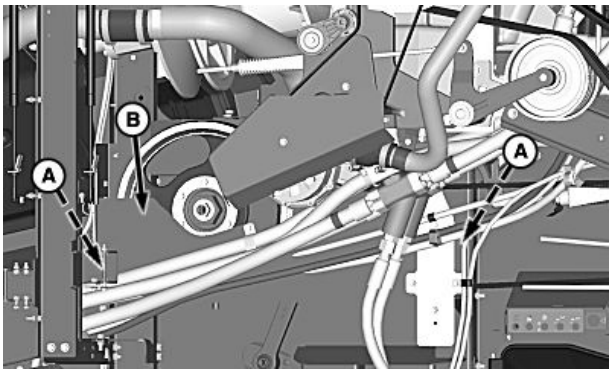

H108265 —UN—18JUN13

S660 och S670

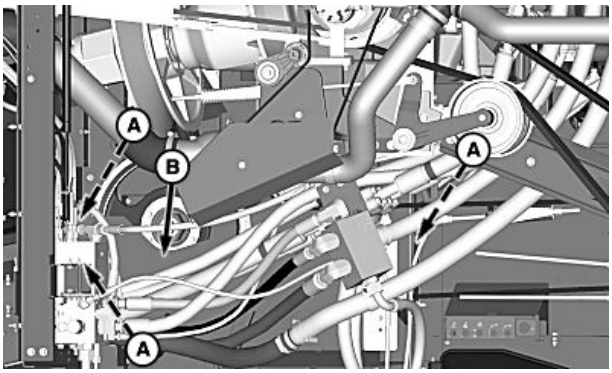

H108266 —UN—18JUN13


S680, S685 och S690

A—Skruvar **B—Skyddsplåt**

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.


Ta bort huvudskruvarna (A) och skyddet (B) från maskinens vänstra, bakre del.

OUO6075,0001529 -67-18JUN13-1/8

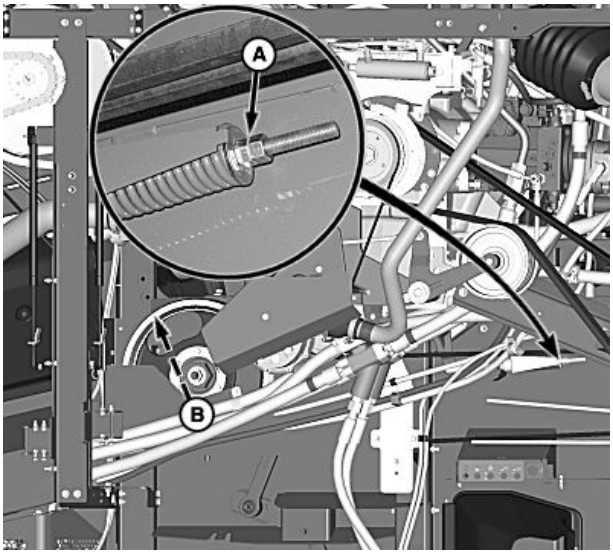

H108267 —UN—18JUN13

S660 och S670

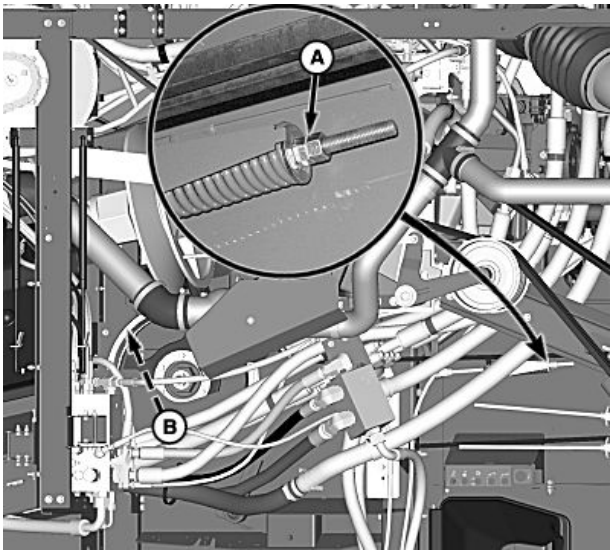

H108268 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690

A—Muttrar **B—Bakre halmcylinderns rem**

Lossa muttrarna (A) och ta av remmen (B) från skivan.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001529 -67-18JUN13-2/8

Maskiner utrustade med spridare

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar **B—Skyddsplåt**

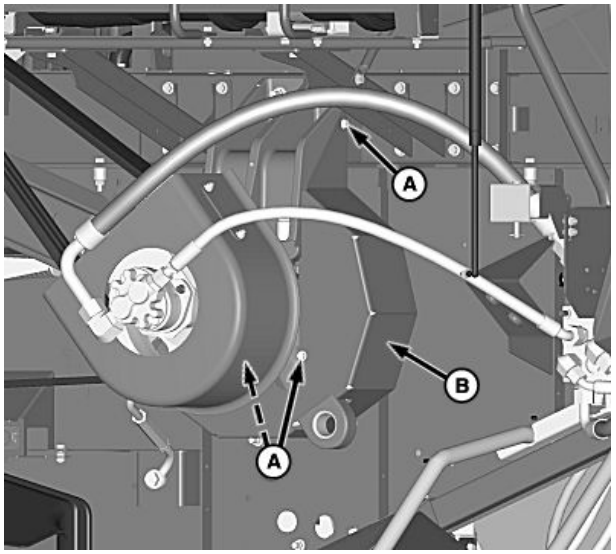

H99547 —UN—05JAN11


OUO6075,0001529 -67-18JUN13-3/8

Ta bort remmen (A) från mellanaxeln och kassera den.

Montera bakre halmcylinderns utbytesrem på mellanaxeln.

Montera tillbaka plåten och huvudskruvarna som togs bort tidigare.

A—Bakre halmcylinderns rem

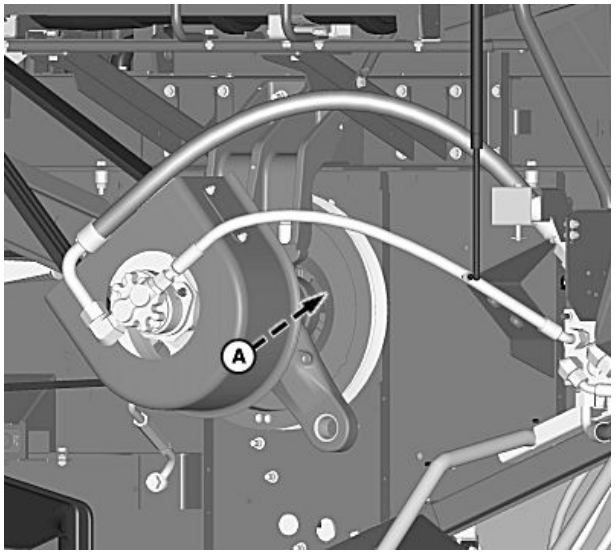


H100562 —UN—03MAR11

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001529 -67-18JUN13-4/8

Maskiner utrustade med halmhack

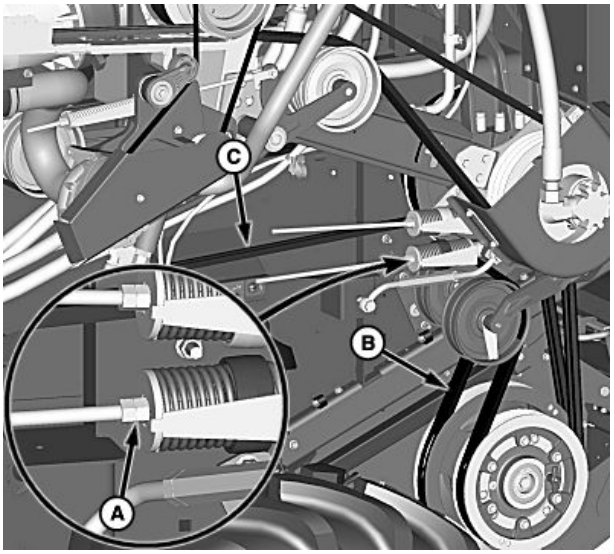

H108269 —UN—18JUN13

S660 och S670

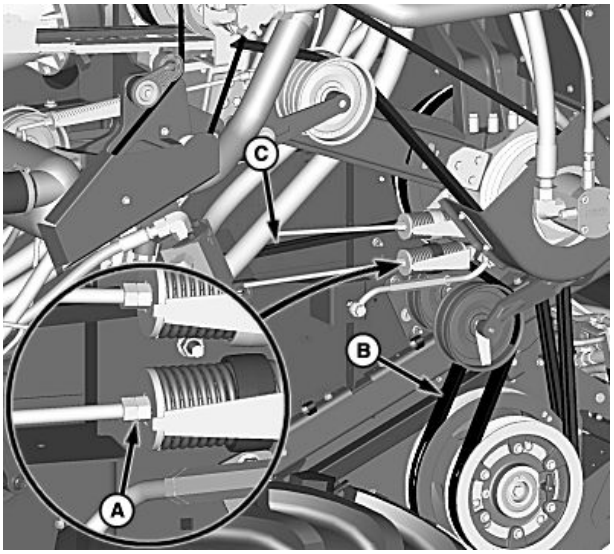

H108270 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690

A—Muttrar
B—Halmhackens inre drivrem
C—Bakre halmcylinderns rem


Höj upp halmhacksenheten hela vägen med hjälp av kontakten på vänster sidoplåt och ta bort halmhackens skydd.

OBS: Märk ut spännmuttrarnas positioner innan du lossar dem för att underlätta återmonteringen.

Lossa muttrarna (A) och ta av den inre remmen (B) från skivan.


Ta bort remmen (C) från halmhackens mellanaxel och kassera den.

Fortsättning på nästa sida

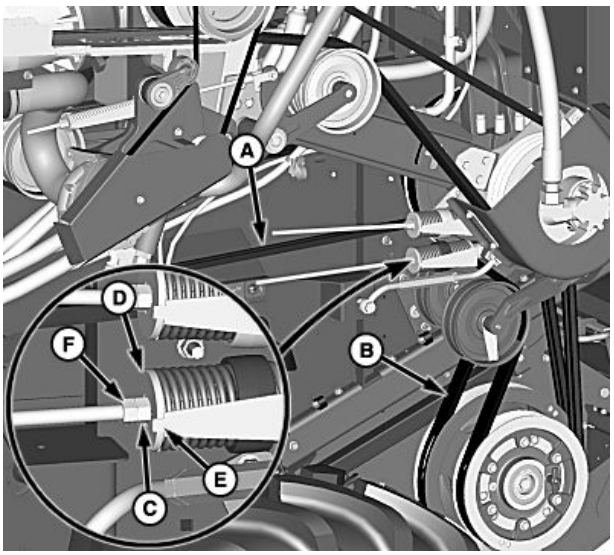

H108271 —UN—18JUN13

S660 och S670

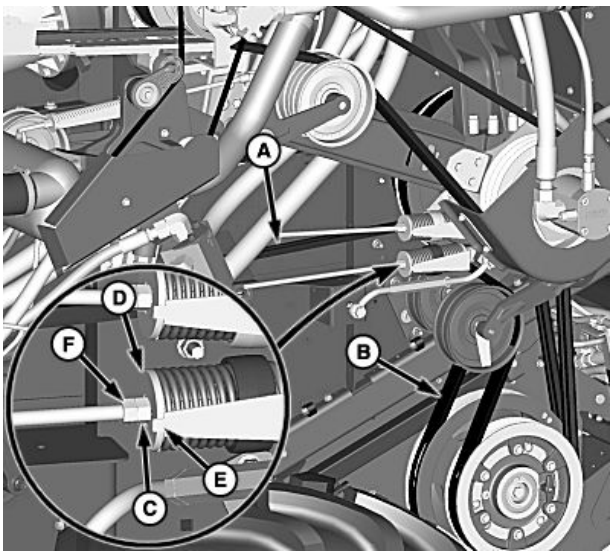

H108272 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690

A—Bakre halmcylinderns rem
B—Halmhackens inre drivrem
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter

Montera bakre halmcylinderns utbytesrem (A) på halmhackens mellanaxel.


Montera den inre remmen (B) och kontrollera att remmen hamnar i linje med skivorna.

Sänk ner halmhacksenheten hela vägen med hjälp av kontakten på vänster sidoplåt.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är mellan änden på mätaren (E) och stegets nederdel. Dra åt låsmuttern (F).


Montera tillbaka de tidigare borttagna halmhacksskydden.

Fortsättning på nästa sida

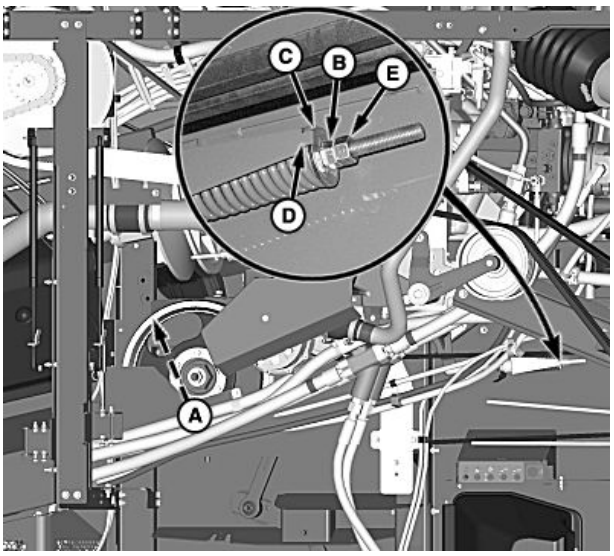

H108273 —UN—18JUN13

S660 och S670

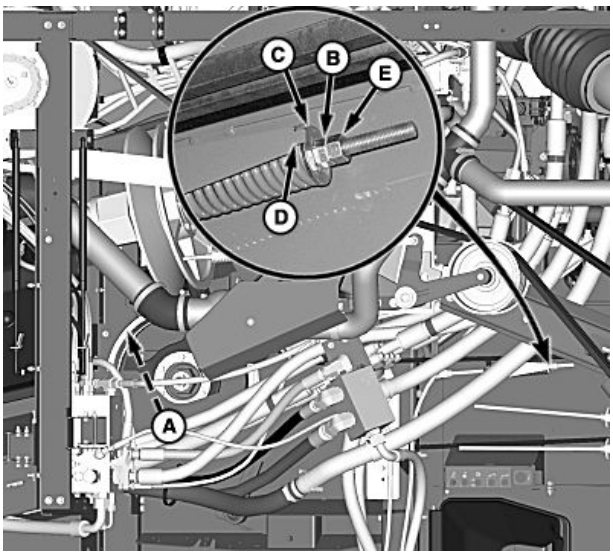

H108274 —UN—18JUN13


S680, S685 och S690

A—Bakre halmcylinderns rem
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare
E—Låsmutter

Montera bakre halmcylinderns rem (A) på skivan.


Dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med änden på mätaren (D). Dra åt låsmuttern (E).

OUO6075,0001529 -67-18JUN13-7/8

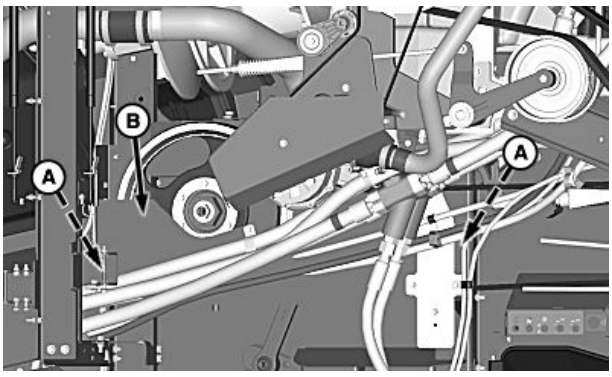

H108265 —UN—18JUN13

S660 och S670

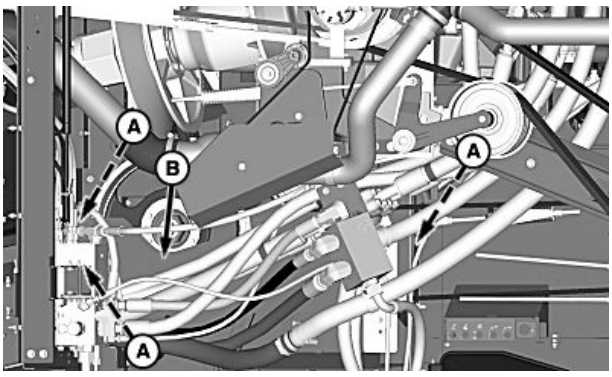

H108266 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690

A—Skruvar
B—Skyddsplåt

Montera skyddet (B) och säkra med skruvarna (A).

OUO6075,0001529 -67-18JUN13-8/8

Bakre halmcylinder – byte av vinge (S660 och S670)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


OBS: Halmcylinderns vingar kan vändas för ytterligare användning.

Halmcylindervingarna kan bytas utan att demontera halmcylindern.

Skruva av skruvarna och tag av vingen. Tre vingar säkras med skruvar och tre med skruvar, muttrar och brickor.

Byt ut vingen och drag åt muttrar eller skruvar enligt specifikationen.

Tag av och byt ut slitplattor efter behov. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

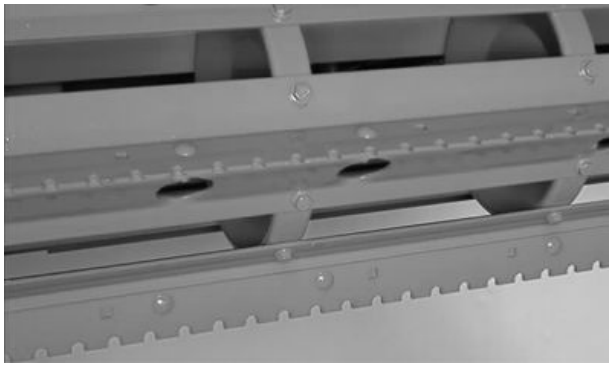

H54675 —UN—13MAY99

Specifikation

Skruvar—Åtdragningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0000E99 -67-07FEB12-1/1

Bakre halmcylinderns vingar (standard), byta (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Vingarna kan bytas ut sinsemellan och tål då ytterligare slitage.

Bakre halmcylinderns vingar och slitplattor kan bytas ut utan att man behöver demontera halmcylindern. Byt ut bakre halmcylinderns vingar i set om två och mittemot varandra för att bibehålla god balans.

OBS: Om bakre halmcylindern tas bort från maskinen, eller om underhåll skett, ska man dra åt klämskruvarna innan man säkrar vingarna. Dra åt skruvarna enligt specifikation.

Ta bort de rundskalliga skruvarna (A) och byt slitplattorna (B) efter behov. Dra åt de rundskalliga skruvarna enligt specifikationen.


Specifikation

Bakre halmcylinderns slitplattor, rundskalliga skruvar—Åtdragningsmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)

Ta bort skruvarna (C) och byt ut bakre halmcylinderns vingar (D) vid behov. Dra åt skruvarna enligt specifikation.


Specifikation

Skruvar till bakre halmcylinderns vinge—Åtdragningsmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)

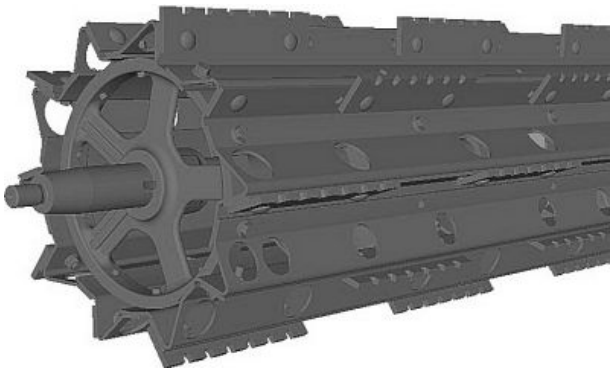

H85626 —UN—27MAR06

Bakre halmcylinderns vinge (standard)

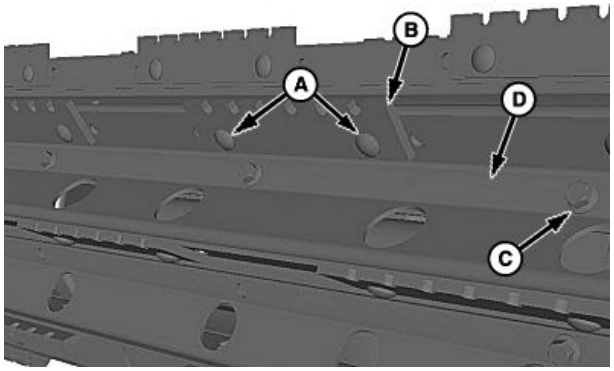

H85627 —UN—27MAR06

Bakre halmcylinderns vinge (standard)

A—Rundskallig(a) skruv(ar)
B—Bakre halmcylinderns slitplatta
C—Skruvar
D—Bakre halmcylinderns vingar

OUO6075,0001224 -67-09OCT12-1/1

Seg gröda (ris), byte av bakre halmcylinderns vinge

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Bakre halmcylinderns vingar och slitplattor kan bytas ut utan att man behöver demontera halmcylindern. Byt ut halmcylinderns vingar i set om två och mittemot varandra för att bibehålla god balans.


OBS: Om bakre halmcylindern tas bort från maskinen, eller om underhåll skett, ska man dra åt klämskruvarna innan man säkrar vingarna. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Ta bort de rundskalliga skruvarna (A) och byt slitplattorna (B) efter behov. Dra åt de rundskalliga skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Halmcylinderns slitplattor, rundskalliga skruvar—Åtdragningsmoment	104 N•m (77 lb.-ft.)


Ta bort skruvarna (C) och byt ut bakre halmcylinderns vingar (D) vid behov. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Skruvar till bakre halmcylinderns vinge—Åtdragningsmoment	70 N•m (52 lb.-ft.)

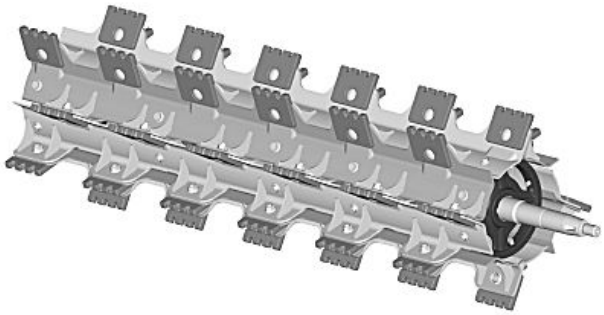

H107173 —UN—06MAR13

Bakre halmcylinderns vinge (ris)

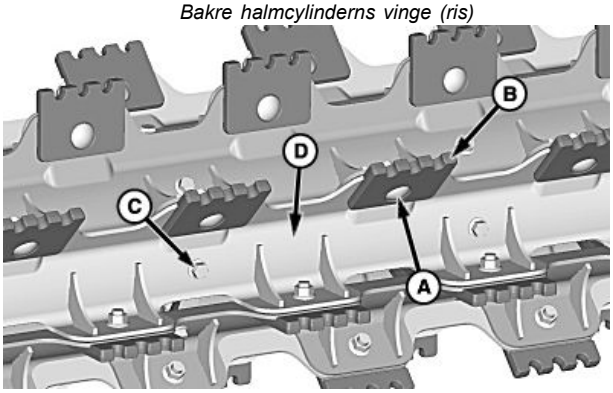

H107174 —UN—06MAR13

Bakre halmcylinderns vinge (ris)

A—Bultar med runt huvud
B—Bakre halmcylinderns slitplatta
C—Skruvar
D—Bakre halmcylinderns vingar


OUO6075,000140E -67-08MAR13-1/1

Främre halmcylinderns rem (beroende på utrustning), justering (S670, S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

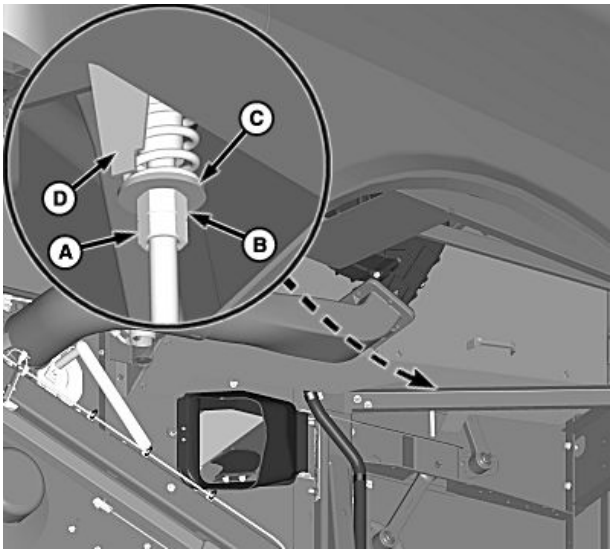

H98549 —UN—12OCT10


OUO6075,0001225 -67-09OCT12-1/1

Främre halmcylinderns rem (beroende på utrustning), byte (S670, S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort huvudskruvarna och skydden (A) från maskinens högra, bakre del.

A—Skydd

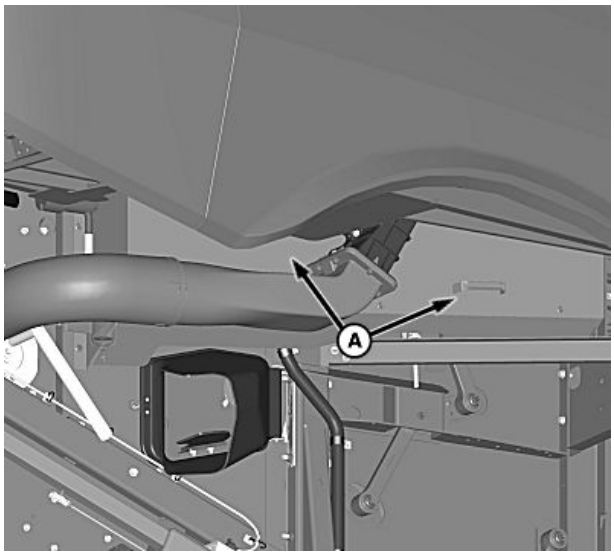

H98550 —UN—12OCT10

OUO6075,0001226 -67-09OCT12-1/2


Lossa muttrarna (A) och ta av remmen (B) från skivan.

Montera en ny rem och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jämns med mätarens ände. Dra åt låsmuttern.

Montera skydden och säkra med skruvarna.

A—Muttrar

B—Rem till främre halmcylinder

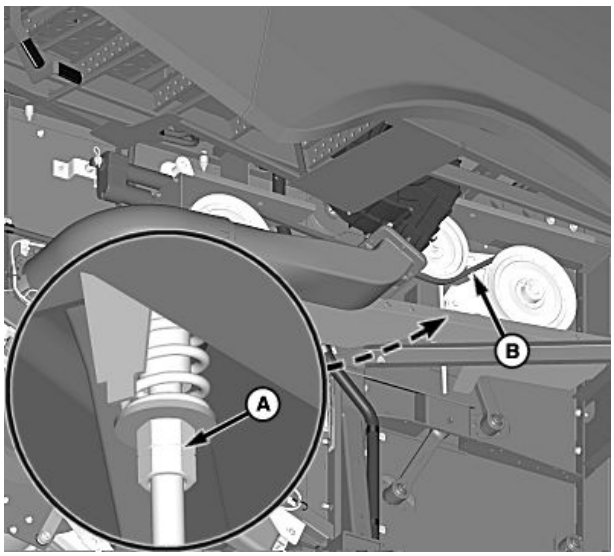

H98551 —UN—12OCT10

OUO6075,0001226 -67-09OCT12-2/2

Främre halmcylinderns vingar (beroende på utrustning), byta (S670, S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Vingarna kan bytas ut sinsemellan och tål då ytterligare slitage.

Främre halmcylinderns vingar och slitplattor kan bytas ut utan att man behöver demontera halmcylindern. Byt ut halmcylinderns vingar i set om två och mittemot varandra för att bibehålla god balans.

OBS: Om främre halmcylindern tas bort från maskinen, eller om underhåll skett, ska man dra åt klämskruvarna innan man säkrar vingarna. Dra åt skruvarna enligt specifikation.

Ta bort de rundskalliga skruvarna (A) och byt slitplattorna (B) vid behov.


Justera slitplattorna utåt tills de befinner sig i änden på skåran (C) som bilden visar.

Dra åt de rundskalliga skruvarna enligt specifikationen.


Specifikation	
Halmcylinderns slitplattor, rundskalliga skruvar—Åtdragningsmoment	79 Nm (58 lb.-ft.)

Ta bort skruvarna (D) och byt ut främre halmcylinderns vingar (E) vid behov. Dra åt skruvarna enligt specifikation.

Specifikation	
Skruvar till främre halmcylinderns vinge—Åtdragningsmoment	79 Nm (58 lb.-ft.)

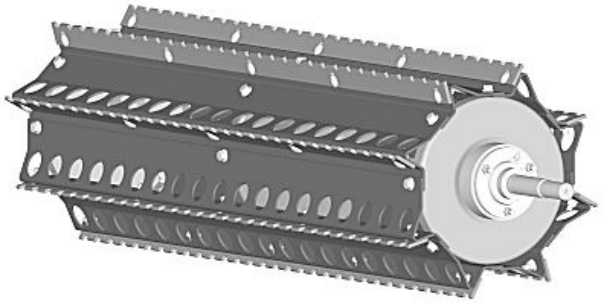

H98552 —UN—12OCT10

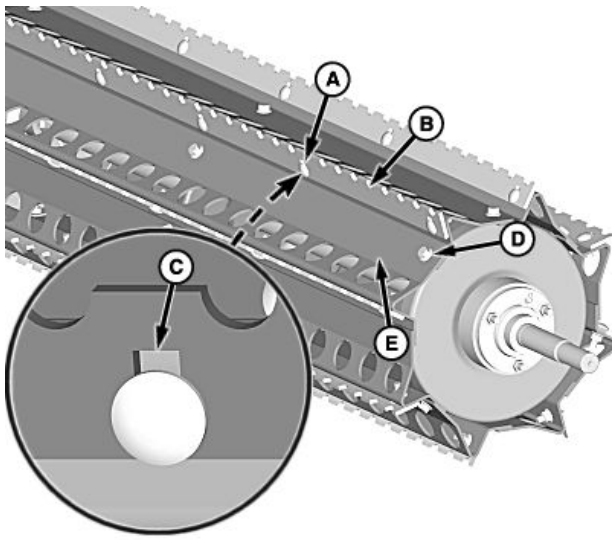

H98553 —UN—14OCT10

A—Rundskallig(a) skruv(ar)
B—Främre halmcylinderns slitplatta
C—Skåra
D—Skruvar
E—Främre halmcylinderns vingar


OUO6075,0001227 -67-09OCT12-1/1

Överföringsaxelns högra, främre rem, justering

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

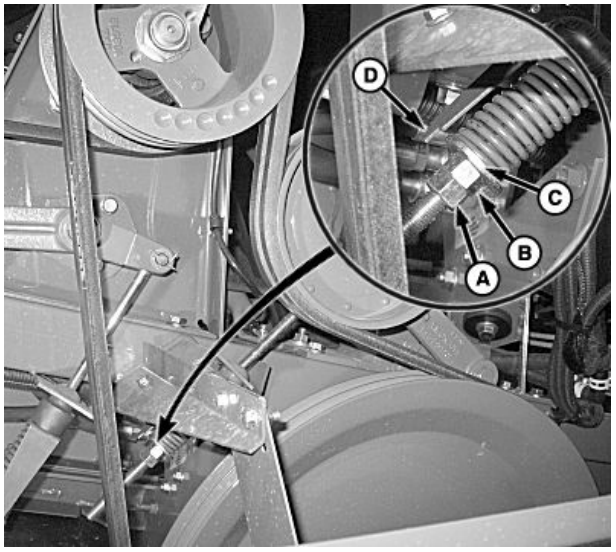

H96938 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F8 -67-17JUN10-1/1


Överföringsaxelns högra, främre rem, byte

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa på muttrarna (A) och ta av remmen (B).

Montera en ny rem och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jäms med mätarens ände. Dra åt låsmuttern.

A—Muttrar
B—Mellanaxeln höger fram

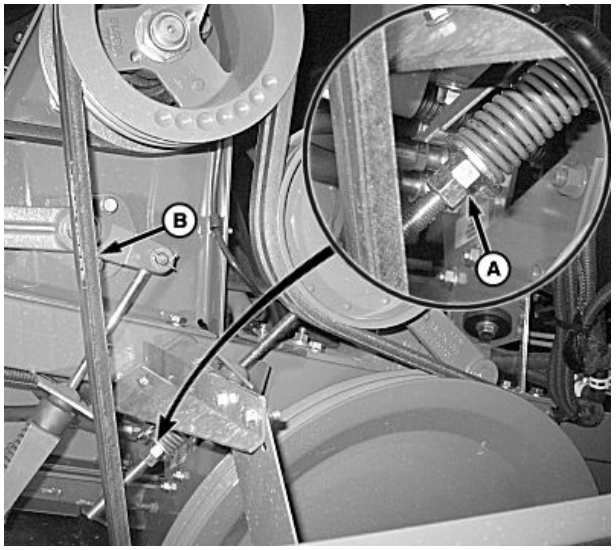

H96924 —UN—16JUN10


OUO6075,00007F9 -67-17JUN10-1/1

Överföringsaxelns högra, bakre rem, justering

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

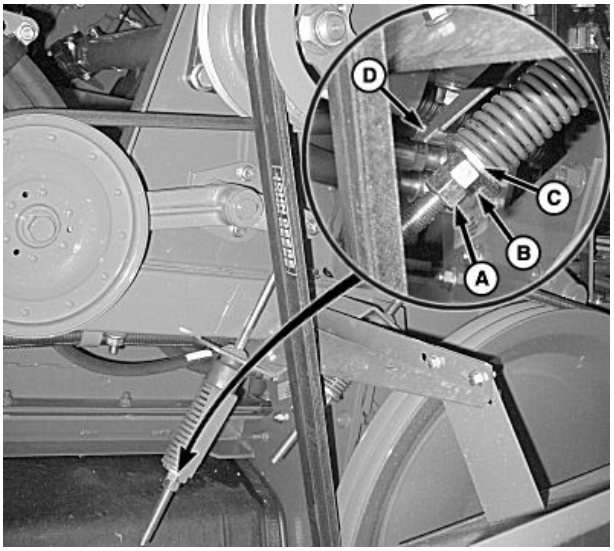

H96939 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FA -67-17JUN10-1/1

Överföringsaxelns högra, bakre rem, byte

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Lossa muttrarna (A) och ta bort den högra, främre remmen till överföringsaxeln (B).

Lossa muttrarna (A) och ta bort den bakre remmen till överföringsaxeln (C).

Montera en ny rem och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

Montera överföringsaxelns främre rem och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

A—Muttrar
B—Överföringsaxelns främre rem
C—Överföringsaxelns bakre rem

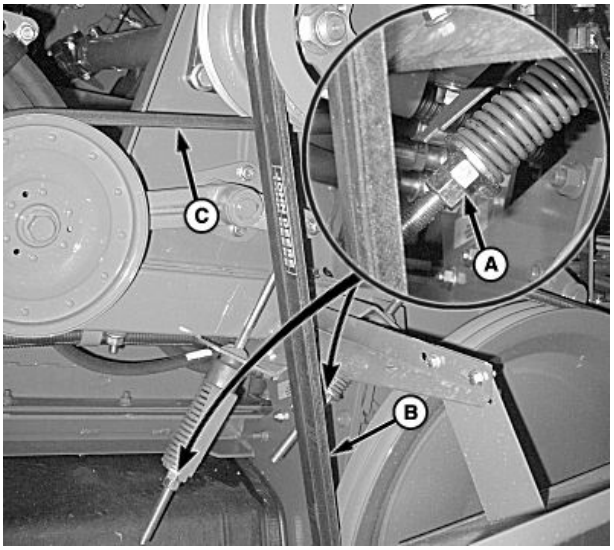


H96940 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FB -67-22JUN10-1/1

Rensverkets luftkanaler

Ta bort snabblåssprinten (A) för att öppna luftkanalen (B). Om luftkanalerna öppnas får föraren uppsikt över rensverksområdet vid inspektion och vid justering av över- eller undersållet.

A—Snabblåssprint
B—Luftkanal

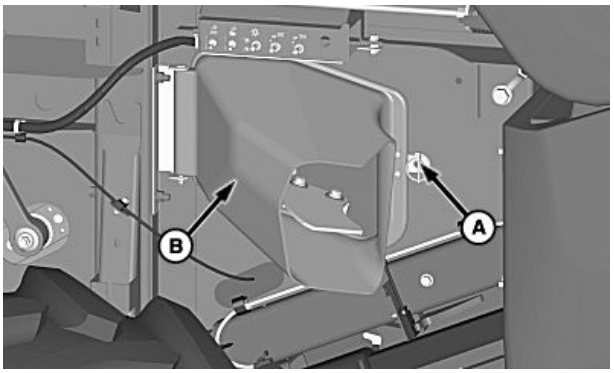

H96942 —UN—14SEP10


OUO6075,00007FC -67-14SEP10-1/1

Rensverkets servicelucka (maskiner med spridare)

Ta bort snabblåssprinten (A) för att öppna serviceluckan (B). Om serviceluckan öppnas får föraren uppsikt över rensverksområdet vid inspektion och vid justering av över- eller undersållet.

A—Snabblåssprint

B—Servicelucka

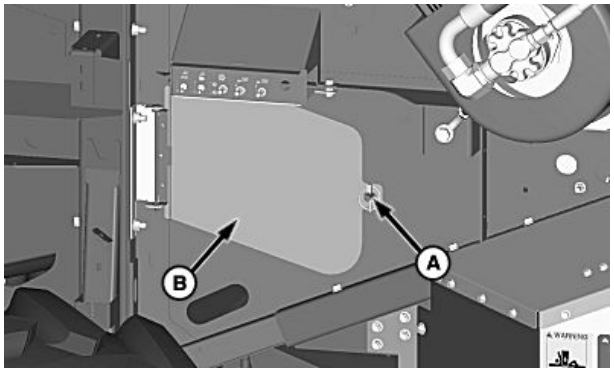

H102245 —UN—15JUN11

OUO6075,0000CA7 -67-16JUN11-1/1


Rensverksskruvens drev – Manuell renslucka (beroende på utrustning)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Här kan föraren rengöra och kontrollera rensverksskruvens drevområde.

Demontera skruvarna från rensluckan (A) före rengöringen.

A—Renslucka

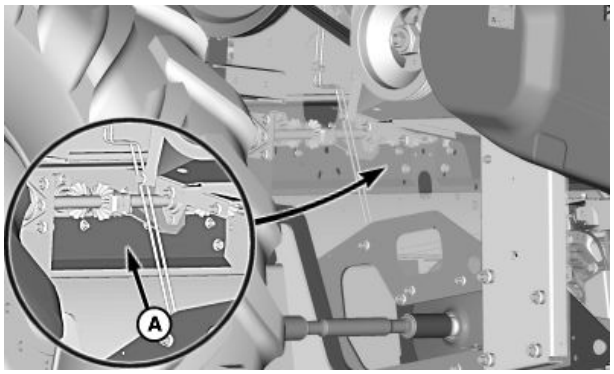

H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0000CBD -67-29JUN11-1/1

Rensverksskruvens drev–Renslucka (om sådan finns)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Här kan föraren rengöra och kontrollera rensverksskruvens drevområde.

Dra i låssprinten (A) och använd handtaget (B) för att öppna och stänga rensluckan (C).

För handtaget till önskat läge:

- Stängt läge (D)
- Öppet läge (E)

A—Låssprint
B—Handtag
C—Renslucka
D—Stängt läge
E—Öppet läge

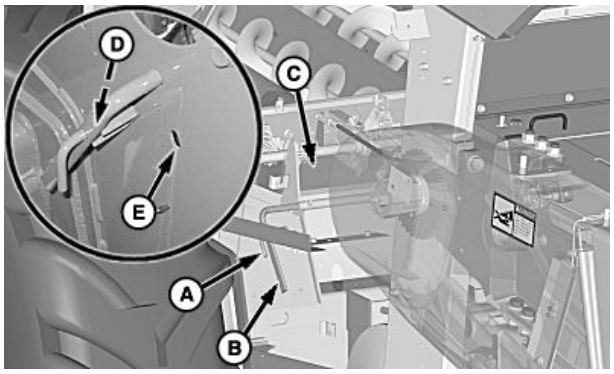

H95822 —UN—24MAR10


OUO6075,0000F8B -67-09FEB12-1/1

Justering av rem för rensverk, rensfläkt och transportskruvar

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

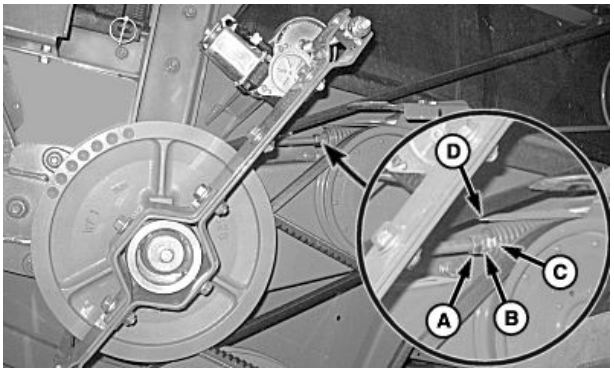

H96944 —UN—17JUN10

Skyddsplåten borttagen för bättre åskådlighet

OUO6075,00007FD -67-17JUN10-1/1

Byte av rem till rensverk, rensfläkt och transportskruvar

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Ta av drivremmarna för främre överföringsaxeln och rensfläktens variatordrivning (på höger sida).

Lossa muttern (A) och ta av remmen (B) för rensverk, rensfläkt och transportskruvar.


Montera en ny rem och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

Montera överföringsaxelns främre rem och rensfläktens variatordrivrem, och justera remspännarna tills brickan ligger jäms med mätarens ände.

A—Muttrar
B—Rem

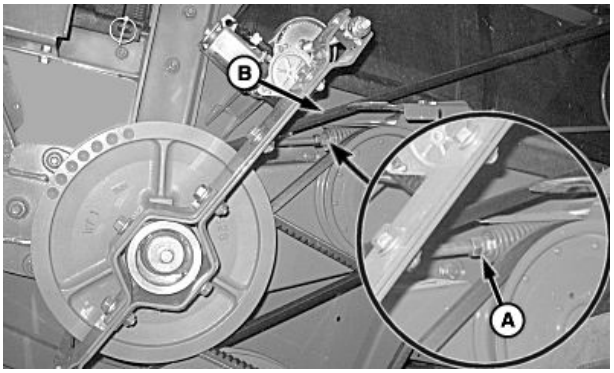

H96943 —UN—17JUN10

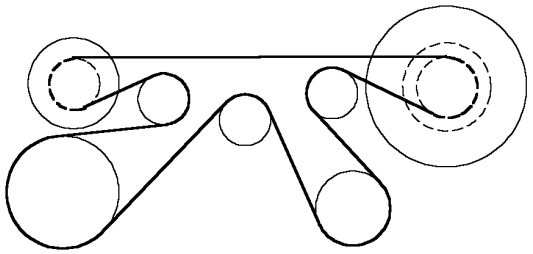

H54683 —UN—17MAY99

Remdragning

OUO6075,00007FE -67-17JUN10-1/1

Rensfläktens drivrem, byte

Starta maskinen, koppla till tröskverket och låt fläkten gå på maxvarvtal.

Koppla ifrån tröskverket, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Kila upp den nedre remskivan (A) till helt öppet läge.

Koppla loss stödarmarna (B) och sväng undan svängarmarna.

Ta bort den övre remskivan (C) och dra remmen (D) över den nedre remskivan.

Montera utbytesremmen, ta bort kilen och koppla till stödarmarna.

Kontrollera inställningen av rensfläktsvarvtalet.

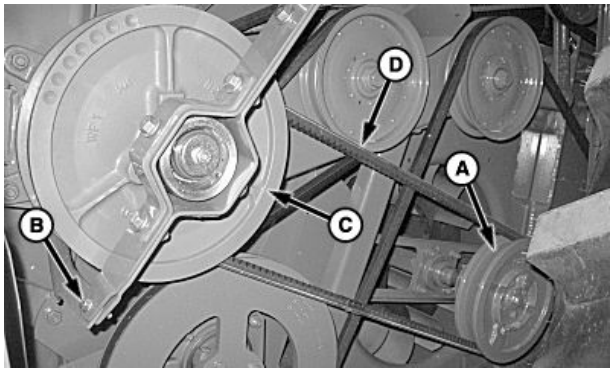

H96945 —UN—17JUN10

A—Nedre remskiva
B—Stödarmar
C—Övre remskiva
D—Rem


OUO6075,00007FF -67-17JUN10-1/1

Justering av rensfläktsvarvtalets ställmotor

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Rensfläktens min./maxhastighet styrs elektroniskt. Stoppmuttrar garanterar driftsäkerheten om fel hastighet ställs in elektroniskt, och dessa måste monteras enligt bilden.

Kontrollera att muttrarna (A) sitter ihop i gängornas ände (B) som bilden visar.

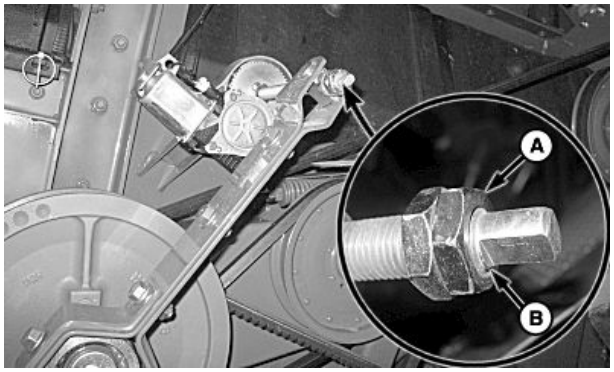

H96946 —UN—17JUN10


A—Muttrar
B—Gängornas ände

OUO6075,0000800 -67-17JUN10-1/1

Djuptandat, främre översåll

Det främre översållet med djupa tänder är fast och inställt på 24 mm.

Grödan som passerar genom det främre översållet blåses direkt till översållet för ytterligare avskiljning.

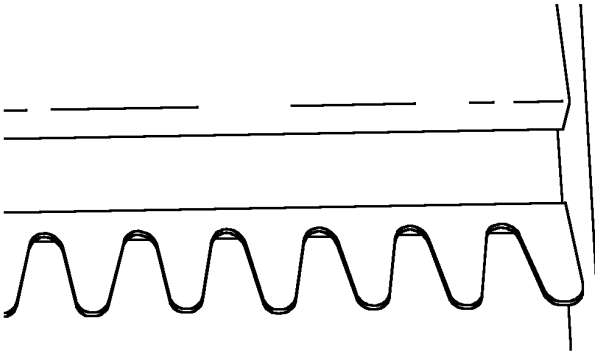

H54528 —UN—01APR99

OUO6075,0000766 -67-22APR08-1/1

Mätning av över- och undersåll


Gallerlängd

Maskinen kan utrustas med två olika slags över- och undersåll.

- **Djuptandat** över- och undersåll.
- **Universal** över- och undersåll.

Bästa sättet att mäta sållens gallerlängd är att mäta avståndet mellan trådarna (A) som bilden visar. Då ser man genast om de monterade över- och undersållen är djuptandade eller universal.

A—Avstånd mellan trådarna

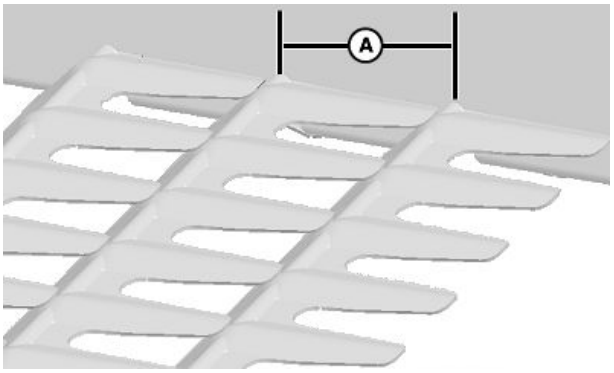

H89699 —UN—21AUG07


OUO6075,0001367 -67-18DEC12-1/2

Gallerspel

OBS: Stäng alltid översållet/undersållet förbi den önskade inställningspunkten och öppna sedan gallren till önskad punkt för att eliminera spelet.

Bästa sättet att mäta sållen är att mäta avståndet mellan gallren (A) som bilden visar. Detta kan används för att avgöra om spelet i översåll och undersåll matchar inställningen som visas på armstödsdisplayen.

A—Avstånd mellan tänderna

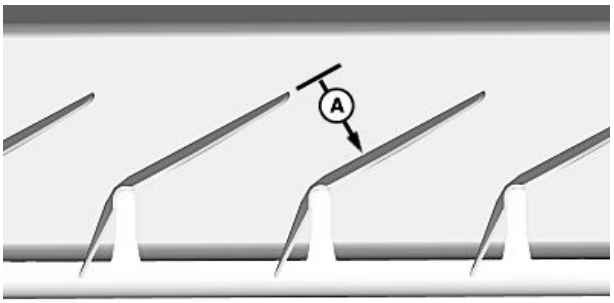


H92974 —UN—03OCT08

OUO6075,0001367 -67-18DEC12-2/2

Universal översåll (29 mm)

Universal översåll är lämpligt för majs, sojabönor, sorghum, små sädeskorn, oljefrön, gräsfrön och många specialgrödor. Det rekommenderas för torra förhållanden och motstår hopklumpning av majsvippor, stjälkar från sojabönor, solrosor och sorghum.

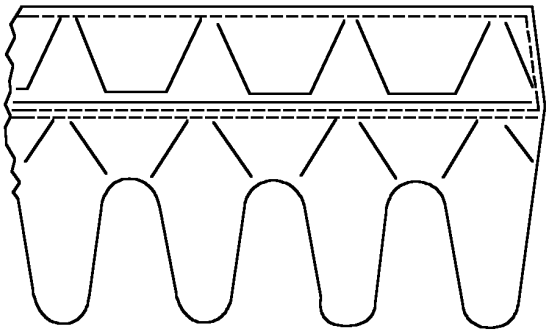


H54526 —UN—01APR99

OUO6075,0000767 -67-22AUG07-1/1

Översåll med djupa kuggar 41 mm (1 5/8 tum)

OBS: Rekommenderas ej för arbete med småfröig säd, fodermajs och puffmajs

Översållet med djupa kuggar och undersållet med djupa kuggar ger extra hög separering vid hög vattenhalt och högavkastande majs samt möjlighet till spannmålsstickprov för majs och sojabönor.

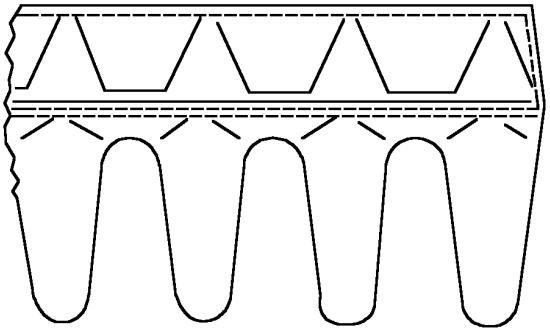


H58751 —UN—13JUL99

OUO6075,0000A1E -67-13OCT10-1/1

Universal undersåll (29 mm) (1-1/8 tum)

Detta såll är lämpligt för de flesta normalgrödor samt många specialgrödor.

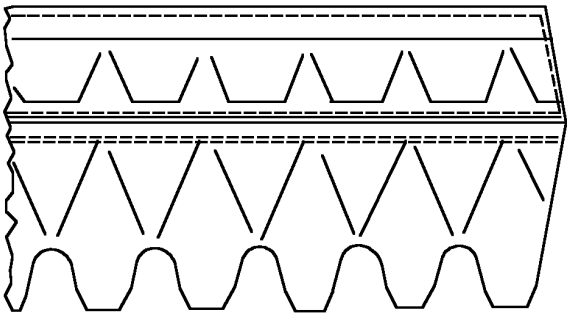

H54527 —UN—01APR99


OUO6075,0000C9E -67-14JUN11-1/1

Undersåll med djupa kuggar 29 mm (1 1/8 tum)

OBS: Rekommenderas ej för arbete med småfröig säd, fodermajs och puffmajs

Undersållet med djupa kuggar ger extra hög separering vid hög vattenhalt och högavkastande majs.

Detta undersåll ger tillsammans med översållet med djupa kuggar ger extra hög kapacitet och möjlighet till högkapacitets- och spannmålsstickprov för majs och sojabönor.

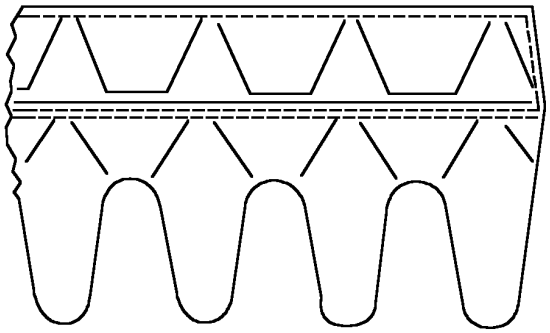

H54526 —UN—01APR99

OUO6075,0000A20 -67-13OCT10-1/1

Justeringsreglage för översåll/undersåll


VIKTIGT: Stäng översållets/undersållets ventilationsgaller helt för att förhindra skador på gallret när över-/undersållet tas bort.

Justeringsreglaget för översåll (A) och justeringsreglaget för undersåll (B) sitter på maskinens vänstra sida.

Med justeringsreglagen för översåll och undersåll kan föraren öppna resp stänga översållet och undersållet till olika lägen.

A—Översållets justeringskontakt

B—Undersållets justeringskontakt

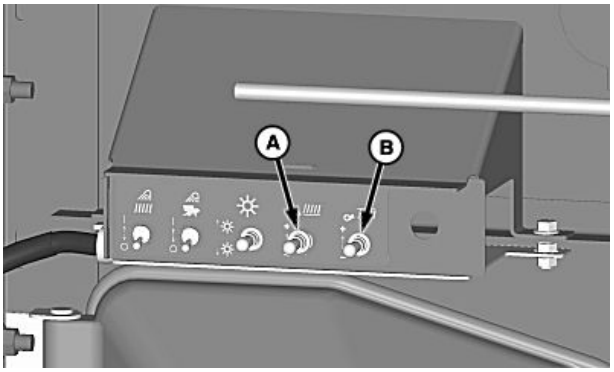

H97564 —UN—14SEP10

OUO6075,00007DC -67-21MAR11-1/1

Tvåzonsjustering bak översåll—Justera

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln, så att maskinen inte kan startas oavsiktligt och orsaka personskador.

Höj hack/spridarenheten.


Vrid justerlänken (A) medurs för att stänga och moturs för att öppna översållet.

Stäng översållsgallren förbi önskad inställningspunkt och öppna sedan gallren till önskad punkt för att eliminera spel.

OBS: Se sektionen Inställningar för gröda för rekommenderade inställningar för tvåzonsjustering bak av översåll.

Mät avståndet mellan gallren och bekräfta inställningen.

A—Justerlänk

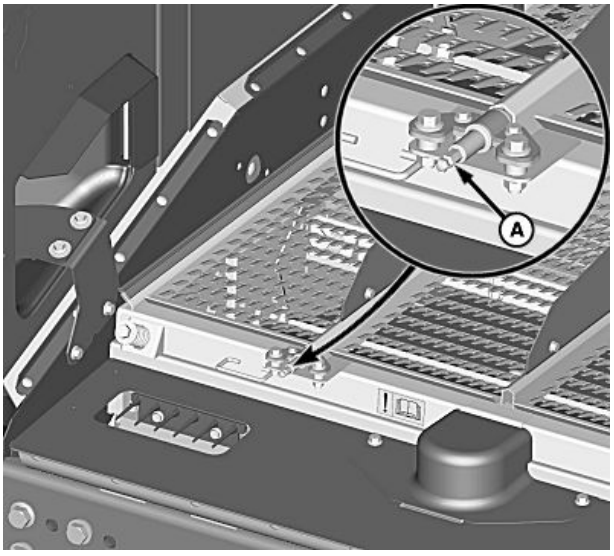

H106353 —UN—17DEC12

OUO6075,0001368 -67-25JAN13-1/1

Demontering av över- och undersåll


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, sätt an parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

VIKTIGT: Undvik att skada översålls-/undersållselement. Stäng ventilationsgallren till översåll/undersåll helt och hållet innan elementen tas bort från maskinen.

OBS: Det är inte nödvändigt att ta bort halmhack eller spridare (om sådan finns) för att ta bort översålls-/undersållselement. Halmhacken eller spridaren måste emellertid vara helt upplyft.

Undersållet demonteras på samma sätt som översållet.

1. Ta bort genomföringarna (A) innan elkablaget (B) kopplas loss.

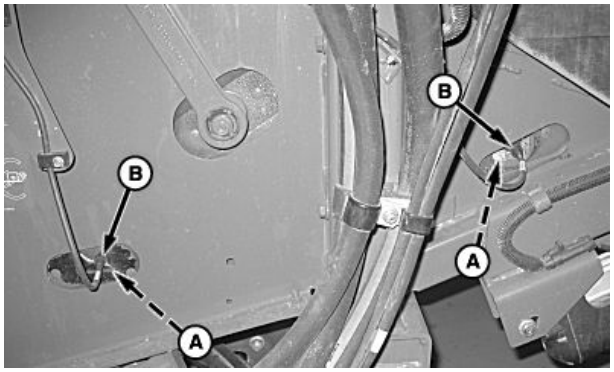


H100410 —UN—13JUN11

A—Genomföring **B—Kablage för översåll/undersåll**

OUO6075,0000B59 -67-13JUN11-1/6

2. Ta bort snabblåssprinten (A) för att öppna luftkanalen (B) på båda sidorna av maskinen.

A—Snabblåssprint **B—Luftkanal**

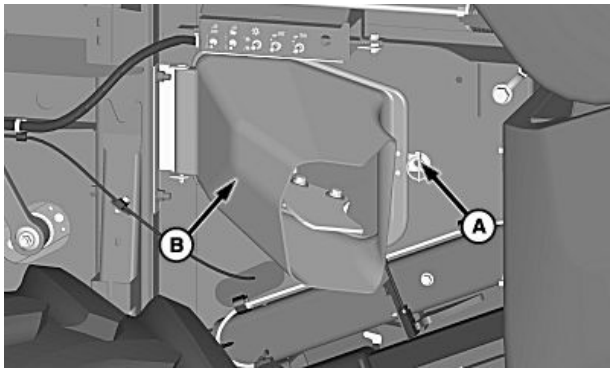


H96942 —UN—14SEP10

OUO6075,0000B59 -67-13JUN11-2/6

3. Ta bort skruvarna (A) och omrörarhållaren (B) från maskinens båda sidor.

A—Skruvar (2 st) **B—Omrörarhållare**

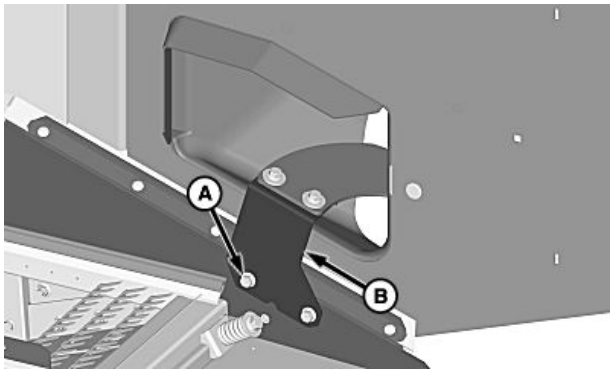

H100411 —UN—13JUN11


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000B59 -67-13JUN11-3/6

OBS: Översållsmotorn behöver inte demonteras.


4. Ta bort skruvarna (B) och motorskyddet (A).

A—Skruvar **B—Motorskydd**

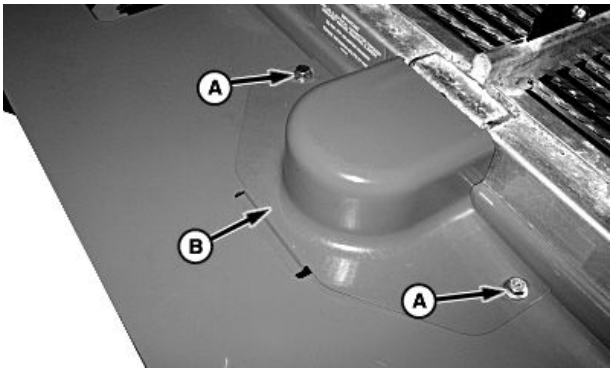


H96965 —UN—21JUN10

OUO6075,0000B59 -67-13JUN11-4/6

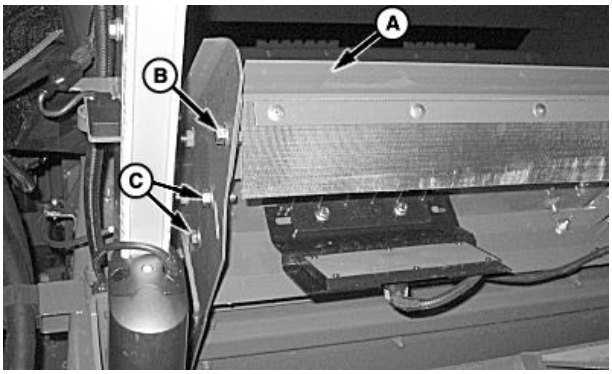

H96969 —UN—21JUN10

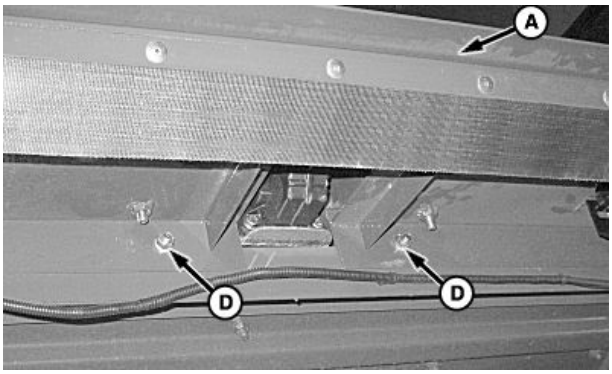

H96971 —UN—21JUN10

A—Halmhuv **C—Skruvar**
B—Monteringsskruv och mutter **D—Huvudskruvar och muttrar**

OBS: Huven behöver inte tas bort.

5. **Sänk huven (A):**
   a. Ta bort skruven och muttern (B) på båda sidor av maskinen.
   b. Lossa skruvarna (C) från båda sidor av maskinen.
   c. Ta bort skruvar och muttrar (D) från undersidan av huvens mitt.
   d. Dra huven bakåt och sänk den.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000B59 -67-13JUN11-5/6

6. Ta bort översållets/undersållets fästbultar (A) och fjädrar på båda sidorna av maskinen.
7. Skjut över-/undersållselementet till maskinens bakre del.
8. Kontrollera tätningarna på över-/undersållselementet och reparera eller byt ut vid behov.
9. Montera över-/undersållselementet genom maskinens bakre del och dra åt fästbultarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Fästbultar till översåll/undersåll—Åtdragningsmoment	100 Nm (74 lb-ft)

10. Höj upp huven och montera tillbaka komponenterna.
11. Montera tillbaka motorskyddet och fäst det med skruvar.
12. Montera omrörarhållare på båda sidor av maskinen med skruvar.
13. Stäng luftkanalerna på båda sidor av maskinen och fäst med snabblåssprintar.

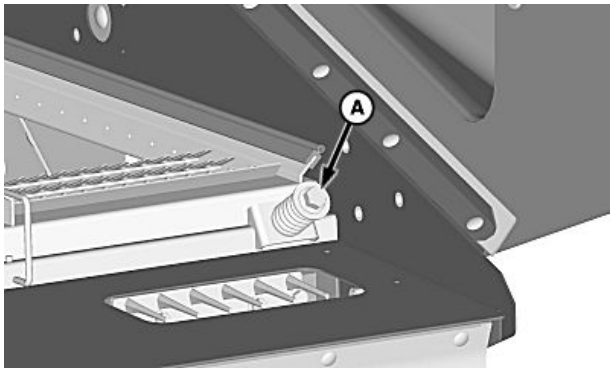

H102179 —UN—13JUN11

A—Fästbultar

14. Montera tillbaka genomföringen och anslut tidigare demonterat elkablage.
15. Kalibrera översåll/undersåll, se sektionen Kalibreringsprocedur för ytterligare information.

OUO6075,0000B59 -67-13JUN11-6/6


Manuell justering av över- och undersåll med ställmotor

VARNING: Stäng AV motorn, sätt an parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Justeringen för över- och undersållet är identisk.

1. Ta bort huvudskruvarna (A) för att komma åt motorn.

A—Skruvar

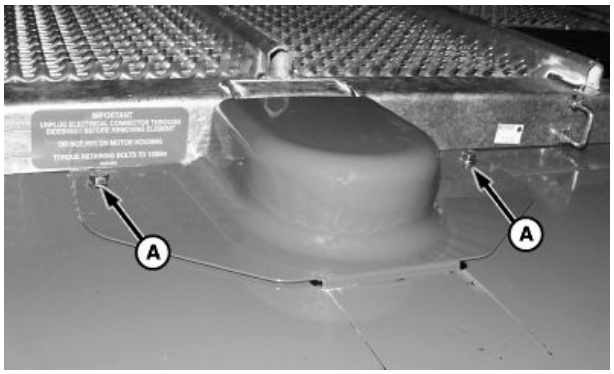

H75897 —UN—09APR03


OUO6075,00009B4 -67-06DEC10-1/2

VIKTIGT: För att förhindra skador på ställmotorn, använd inte en skiftnyckel på den räfflade ratten.

OBS: Efter reparation eller byte av översållets eller undersållets ställmotor, måste motorn kalibreras. (Se sektionen "Kalibrering".)

2. Använd den räfflade ratten (A) för att justera motorn. Vrid ratten medurs för att stänga och moturs för att öppna översållet/undersållet.


A—Vred

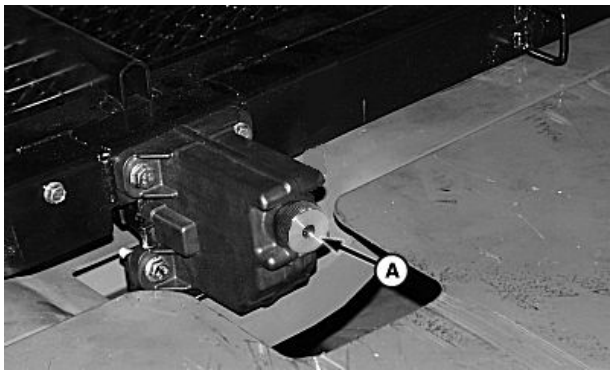

H74041 —UN—05NOV02


OUO6075,00009B4 -67-06DEC10-2/2

Drivrem till spannmålselevator, justering

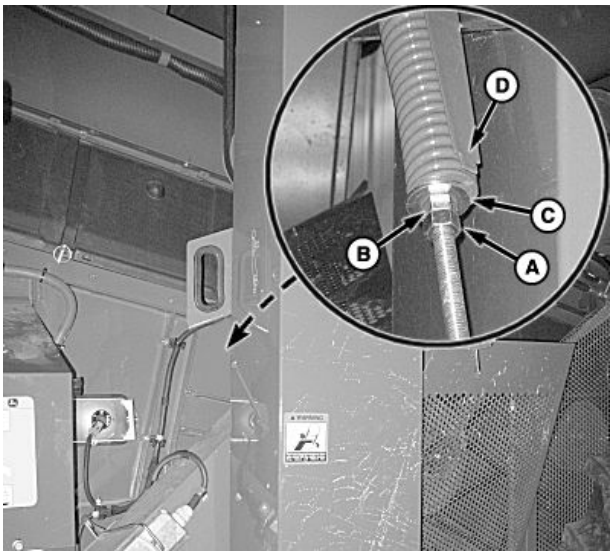

H97127 —UN—27OCT10

S660 och S670

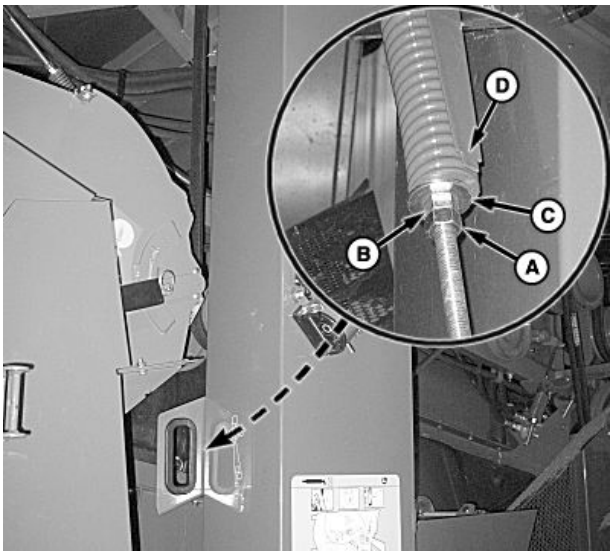

H97030 —UN—22JUN10

S680, S685 och S690


A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.


OUO6075,0001228 -67-09OCT12-1/1

Spannmålselevatorns drivrem, byte

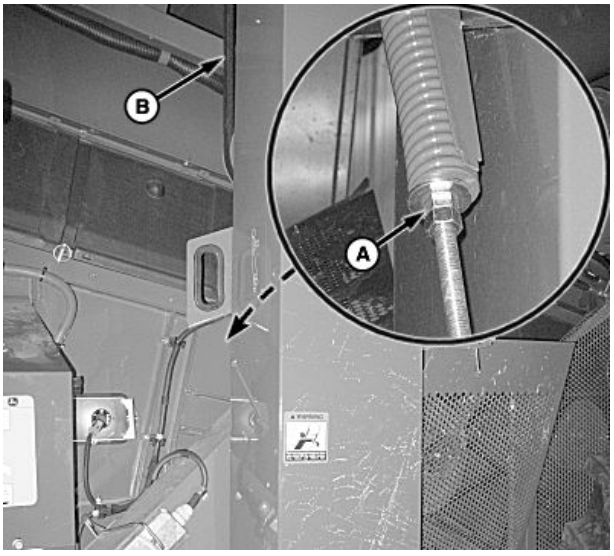

H97128 —UN—27OCT10

S660 och S670

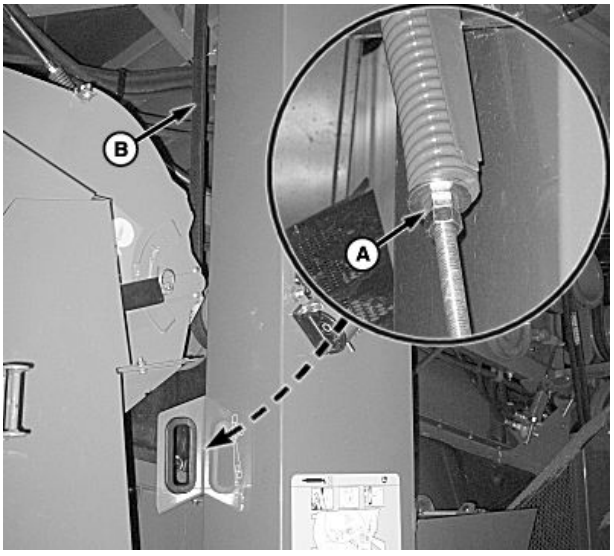

H97033 —UN—22JUN10

S680, S685 och S690


A—Muttrar
B—Spannmålselevatorns drivrem

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Lossa muttrarna (A) för att slacka spannmålselevatorns rem (B).

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001229 -67-09OCT12-1/2

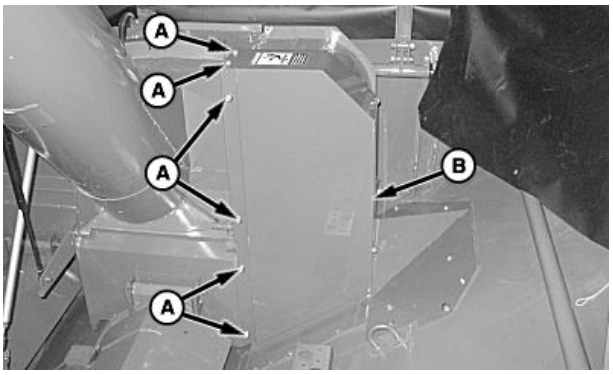

H97032 —UN—22JUN10

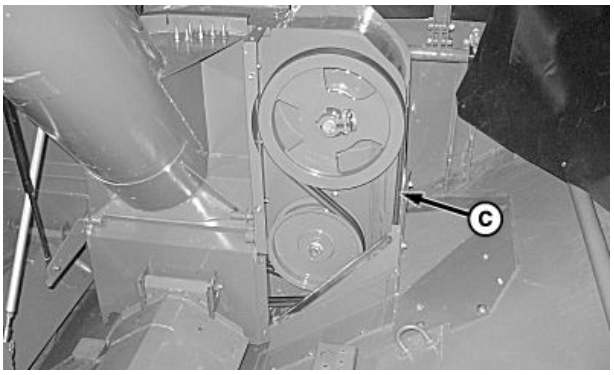

H97034 —UN—22JUN10

A—Skruvar
B—Skydd
C—Spannmålselevatorns drivrem

Avlägsna skruvar (A) och skydd (B).


Ta av spannmålselevatorns rem (C) från remskivorna.

Montera en ny rem och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jäms med mätarens ände. Dra åt låsmuttern.


Montera tillbaka skyddet som togs bort tidigare och fäst det med huvudskruvarna.

OUO6075,0001229 -67-09OCT12-2/2

Spannmålselevatorkedja, justering

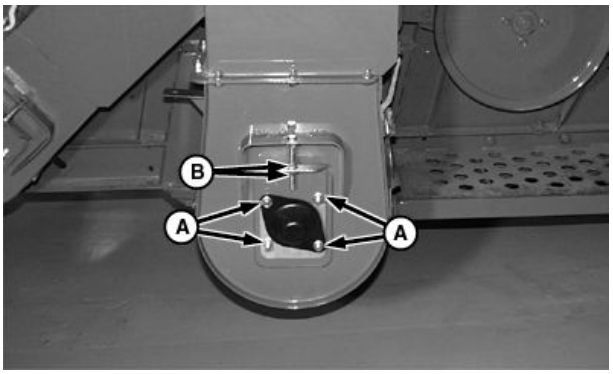

H62184 —UN—13JAN00

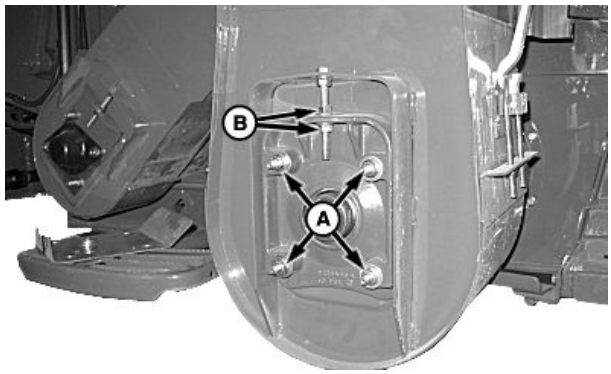

H87582 —UN—07MAR07

A—Mutter (4 st)
B—Muttrar

Lossa spärren och öppna den nedre luckan.

Ta bort muttrarna från lagerkåpan (beroende på utrustning).

Lossa muttrarna (A) och använd muttrarna (B) för att justera kedjan. Flytta lagerkåpan nedåt för att dra åt kedjan.

Elevatorkedjan är korrekt justerad när kedjans nedre ände kan glida från den ena sidan till den andra på kedjehjulet men inte glida av kedjehjulet. När kedjan är upp till 6 mm (1/4 in.) från kedjehjulet, justera kedjan igen. Efterhand kan det bli nödvändigt att avlägsna en halvlänk för att uppnå rätt justering.

OUO6075,0001048 -67-27FEB12-1/1

Returgodssystemets elevatorsensorer

VARNING: Returgodssensorn är en laserprodukt av klass 1 och avger laserstrålning när den är tillkopplad. Var försiktig vid service eller demontering av returgodssensorerna, och titta inte rakt in i strålen.

Tändningen måste vara frånkopplad och returgodssensorn avstängd vid underhåll eller byte av sensorer.

Sensorn FÅR EJ användas med linsen demonterad. Tillgänglig laserstrålning när linsen sitter på plats:


- 850 nm
- 500 ns pulsbredd
- ≤ 500 Hz repetitionsfrekvens
- < 90 nJ per puls
- 43 uW genomsnittseffekt
- Klass 1-nivåer (ögonsäker)

Tillgängliga laserstrålningsnivåer om sensorn används med borttagen lins:

- 850 nm
- 500 ns pulsbredd
- ≤ 500 Hz repetitionsfrekvens
- < 380 nJ per puls
- 188 uW genomsnittseffekt
- Klass 3R-nivåer (liten risk för ögonskador)

1. Ta av returgodssensorerna (A). Kontrollera och rengör linserna efter behov.
2. Om linserna är rena utvändigt, ta av och kontrollera beträffande smuts under linserna. Rengör linserna och området runt omkring, sätt tillbaka dem och kontrollera att packningen tätar.
3. Säkerställ att linsen sitter fast med alla skruvar som tidigare tagits bort före monteringen.

VARNING: Om plastskyddet inte monteras innan sensorerna på elevatorn byts ut, kan detta leda till felfunktioner, felaktiga värden eller sensorskador, och kan leda till risker för ögonskador när sensorn demonteras.

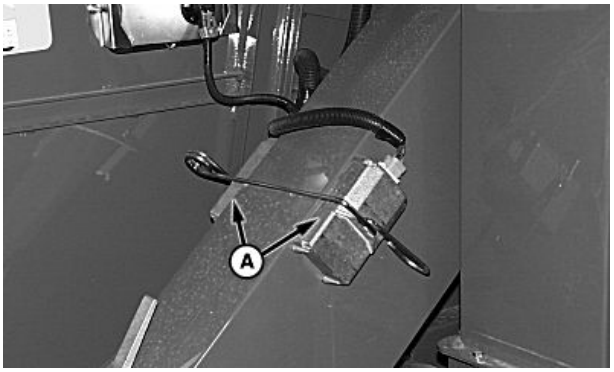

H70551 —UN—02JAN02

S660 och S670



H105437 —UN—17MAY12

S680, S685 och S690

A—Returgodssensorer

4. Montera sensorn och testa systemet.
5. Kontakta din John Deere återförsäljare om mätaren fortsätter visa full eller tom.


OUO6075,000122A -67-09OCT12-1/1

Returgodssystemets elevatorskovlar

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Kontrollera elevatorkedjan med jämna mellanrum och se efter om skovlar saknas eller är utslitna.

Vid leriga förhållanden kan en stålpaddel monteras i elevatorkedjan och fungerar då som en torkare.

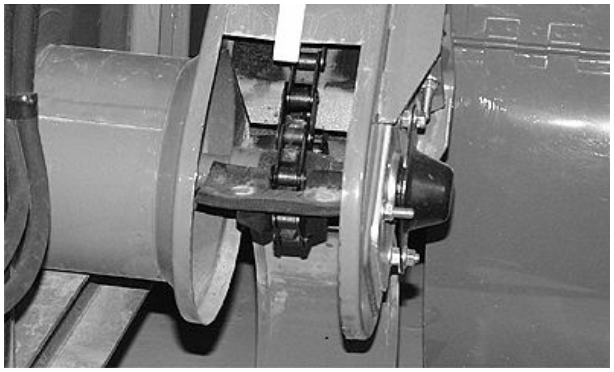

H62187 —UN—13JAN00

S660 och S670



H97055 —UN—22JUN10

S680, S685 och S690

OUO6075,000122B -67-09OCT12-1/1


Returgodselevatorns drivrem – justering (S660 och S670)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa låsmuttern (A).

Dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med änden på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

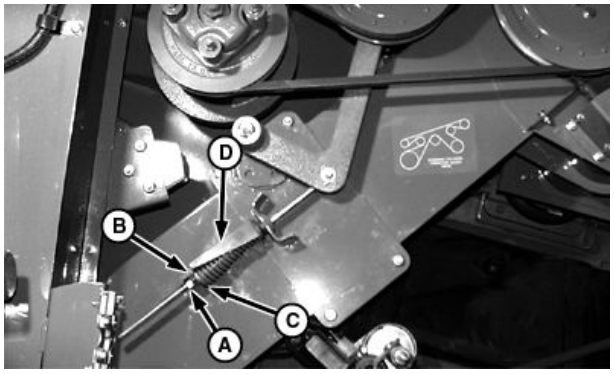

H62186 —UN—13JAN00

OUO6075,0000F98 -67-09FEB12-1/1

Returgodselevatorns skovelkedja—Justering

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Lossa spärren och öppna den nedre luckan.

Ta bort muttrarna från lagerkåpan.

Lossa muttrarna (A) och använd muttrarna (B) för att justera kedjan. Flytta lagerkåpan nedåt för att dra åt kedjan.


Elevatorkedjan är korrekt justerad när kedjans nedre ände kan glida från den ena sidan till den andra på kedjehjulet men inte glida av kedjehjulet. När kedjan kan lyftas upp till 6 mm (1/4 tum) från kedjehjulet, justera kedjan igen. Efterhand kan det bli nödvändigt att avlägsna en halvlänk för att uppnå rätt justering.

A—Mutter (4 st) **B—Muttrar**

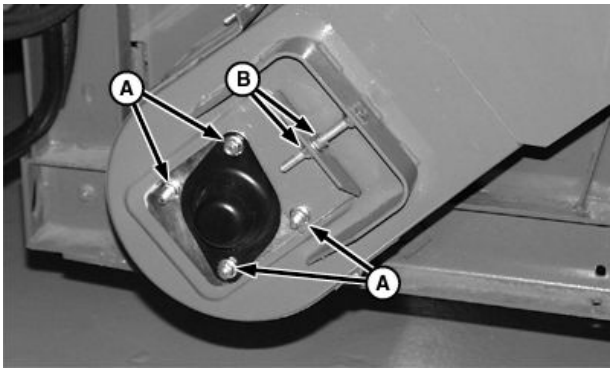

H62185 —UN—13JAN00

S660 och S670

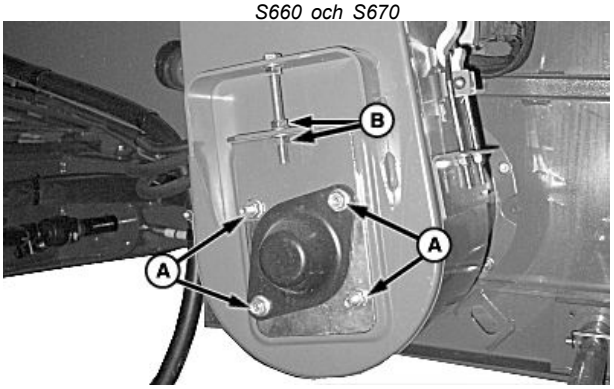

H97059 —UN—22JUN10

S680, S685 och S690


OUO6075,000122C -67-09OCT12-1/1

Övre returgodsskruvens drivkedja – justering (S660 och S670)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa skruven (A) och justera spännklossen (B) för att spänna kedjan. Drag därefter åt skruven.

A—Skruv **B—Block**

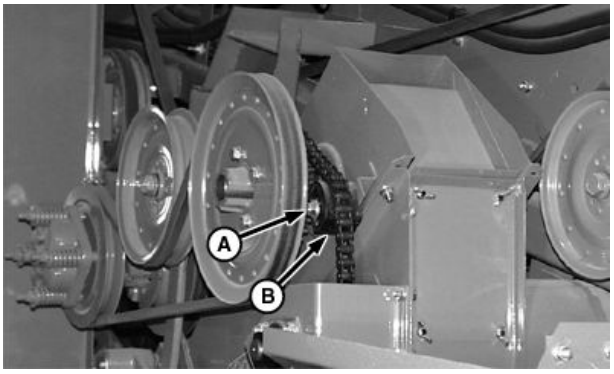

H62189 —UN—13JAN00


OUO6075,0000F99 -67-09FEB12-1/1

Returgodssystemets drivrem — Justering (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

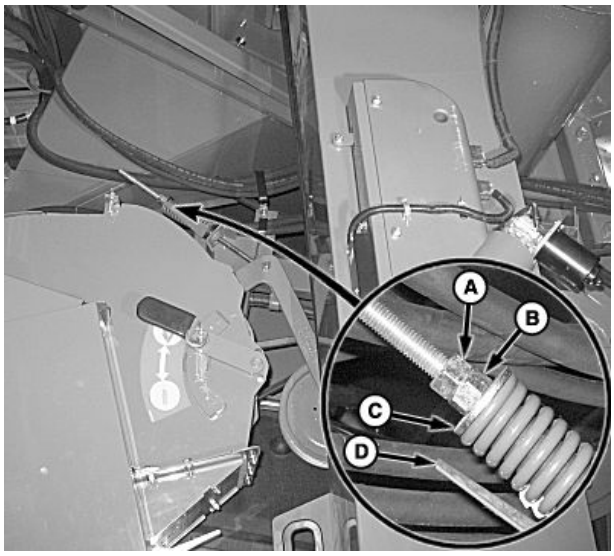

H97014 —UN—13SEP10

OUO6075,000122D -67-09OCT12-1/1

Returgodssystemets drivrem — Byte (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Lossa muttrarna (A) och ta av överföringsaxelns bakre rem (B) från remskivan.

Lossa muttrarna (C) och ta av returgodssystemets drivrem (D).


Montera en ny rem och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jämns med mätarens ände.

Montera överföringsaxelns bakre rem på remskivan och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jämns med mätarens ände.


A—Muttrar
B—Överföringsaxelns bakre rem
C—Muttrar
D—Returgodssystemets drivrem

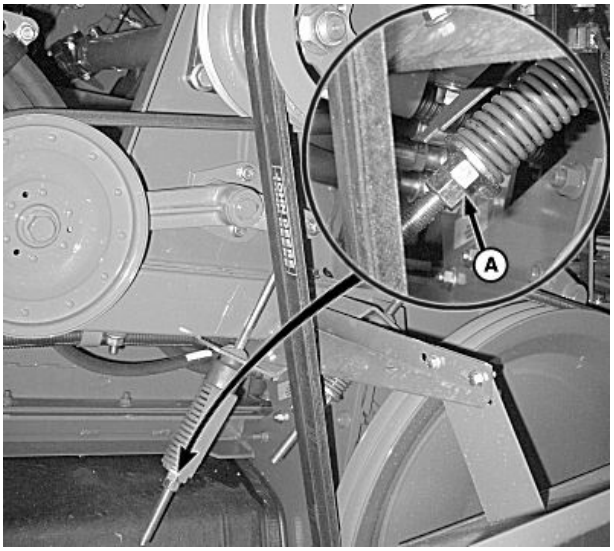

H97015 —UN—22JUN10

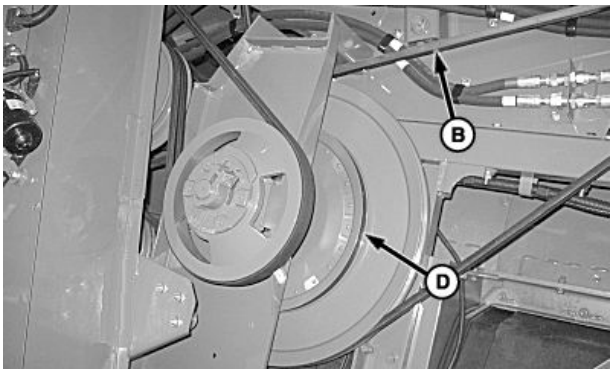

H97016 —UN—22JUN10

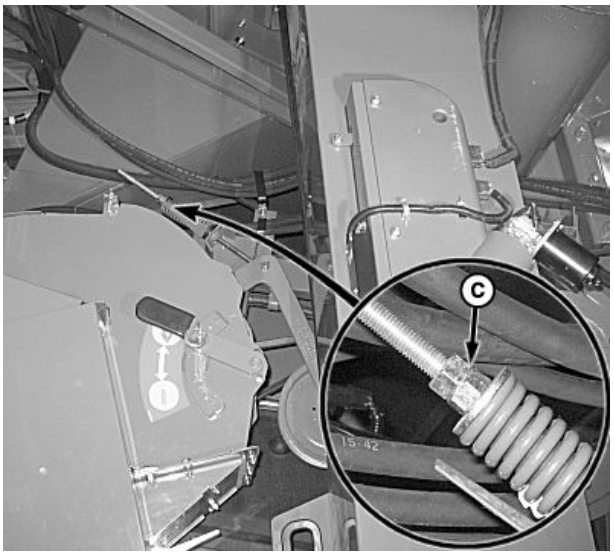

H97017 —UN—13SEP10


OUO6075,000122E -67-09OCT12-1/1

Returgodssystemets drivkedja — Justering (S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

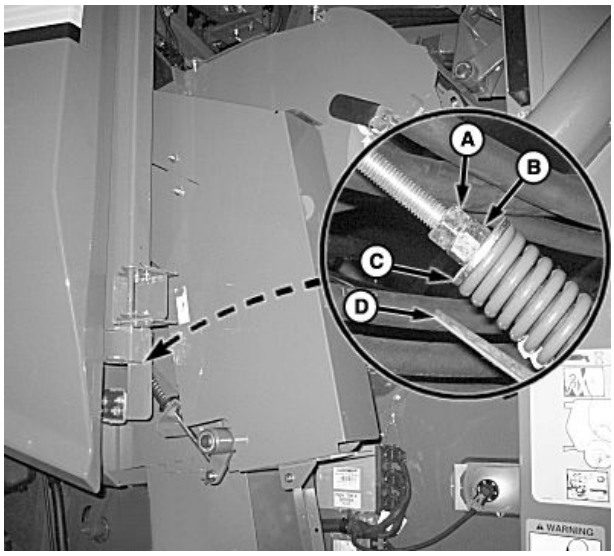

H105438 —UN—17MAY12


OUO6075,000122F -67-09OCT12-1/1

Returgodssystemets drivkedja — Byte (S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttrarna (A) och ta av skydden (B och C).

A—Muttrar
B—Skyddsplåt
C—Skydd

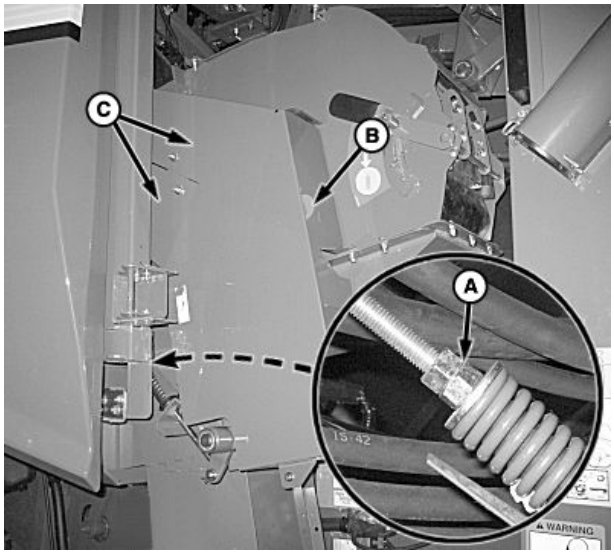

H105439 —UN—17MAY12

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001230 -67-09OCT12-1/2

Byt ut om den helt spända kedjan (A) vidrör eller om den är närmare än 3 mm (1/8 tum) från fästet (B).

Montera en ny kedja och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jämsmed mätarens ände.

Montera skydden som togs bort tidigare.

A—Kedja **B—Fäste**

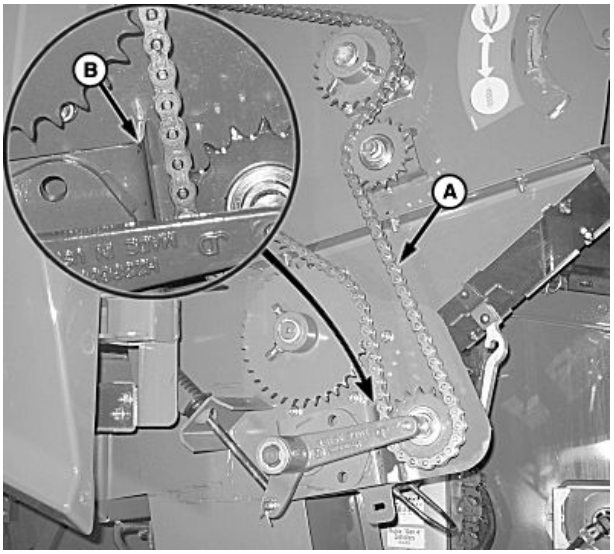

H97963 —UN—30JUN11


OUO6075,0001230 -67-09OCT12-2/2

Returgodssystemets slitplattor och slagor — Demontera och montera (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttrarna (A) för att slacka returgodssystemets drivrem.

A—Muttrar

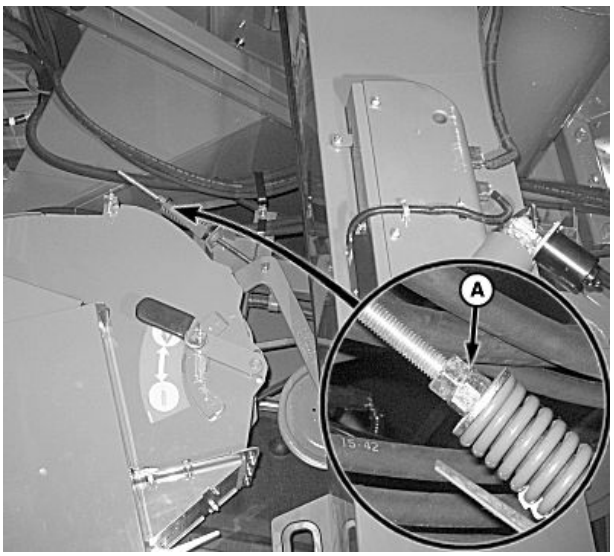

H97073 —UN—13SEP10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001231 -67-09OCT12-1/4


Ta bort skruvarna (A) och bygeln (B).

Ta bort flänsbultarna (C), skruvarna (D) och stången (E) från serviceluckan (F).

A—Skruvar (3 st)
B—Bygel
C—Flänsbultar (2 st)
D—Skruv
E—Stång
F—Åtkomstlucka

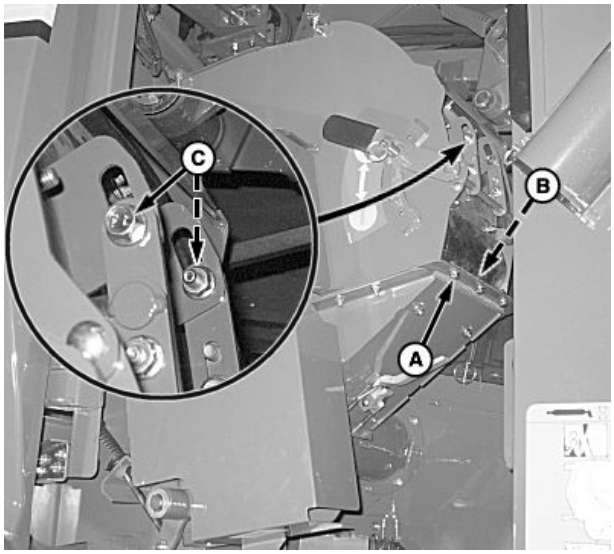

H97069 —UN—13SEP10

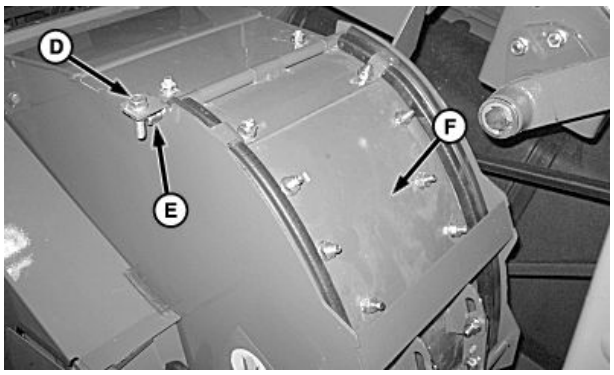

H97070 —UN—13SEP10

OUO6075,0001231 -67-09OCT12-2/4

Ta bort skruvarna och muttrarna (A) från slitplattorna.


Demontera och byt ut slitplattorna vid behov.

Dra åt slitplattans skruvar enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar till slitplatta—Åtdragningsmoment.....70 Nm (52 lb.-ft.)

A—Huvudskruvar och muttrar
B—Slitplattor

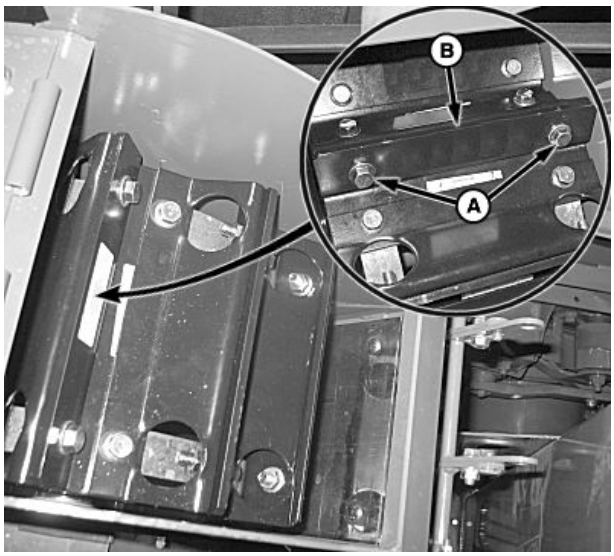

H97072 —UN—13SEP10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001231 -67-09OCT12-3/4

Ta bort skruvarna och muttrarna (A) från slagan (B).

Demontera och byt ut slagorna vid behov.

Dra åt slagornas skruvar enligt specifikationen.


Specifikation	
Skruvar till slaga—Åtdragningsmoment	37 Nm ±7 Nm (27 lb.-ft. ±5 lb.-ft)

OBS: Kontrollera att tätningarna på serviceluckan sitter kvar på rätt plats vid monteringen på returgodssystemet.

Montera serviceluckan och säkra med stången och skruven.

Sätt i flänsbultarna och rikta in gummistycket mot hålen. Sätt sedan i bygeln och skruvarna.

Justera returgodssystemets remspännare tills brickan ligger jämns med mätarens ände.

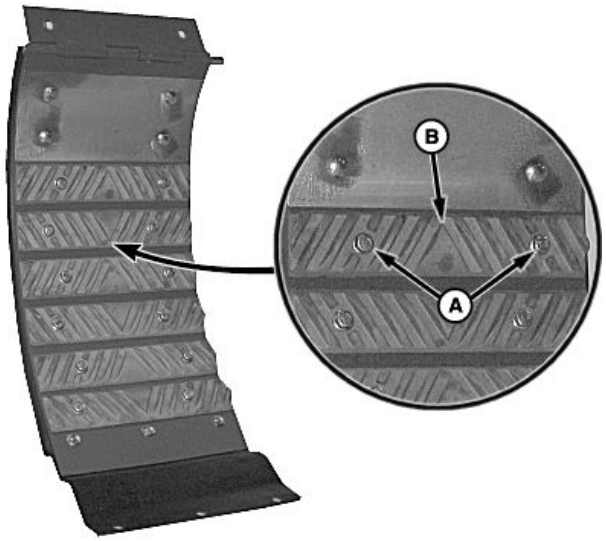

H97084 —UN—23JUN10

A—Huvudskruvar och muttrar B—Slaga


OUO6075,0001231 -67-09OCT12-4/4

Returgodssystemets slitplattor och slagor — Justering (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa muttrarna (A) för att slacka returgodssystemets drivrem.

A—Muttrar

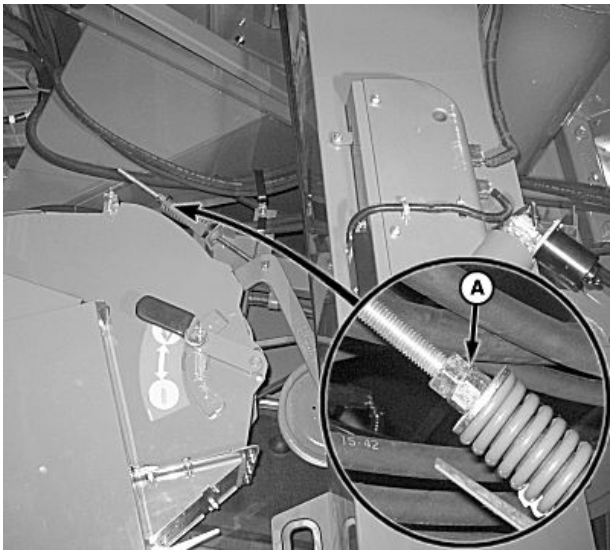

H97073 —UN—13SEP10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001232 -67-09OCT12-1/3

Lossa muttrarna (A) och ta av skydden (B och C).

Ta av drivkedjan, så att returgodssystemet kan röra sig fritt.

A—Muttrar
B—Skyddsplåt
C—Skydd

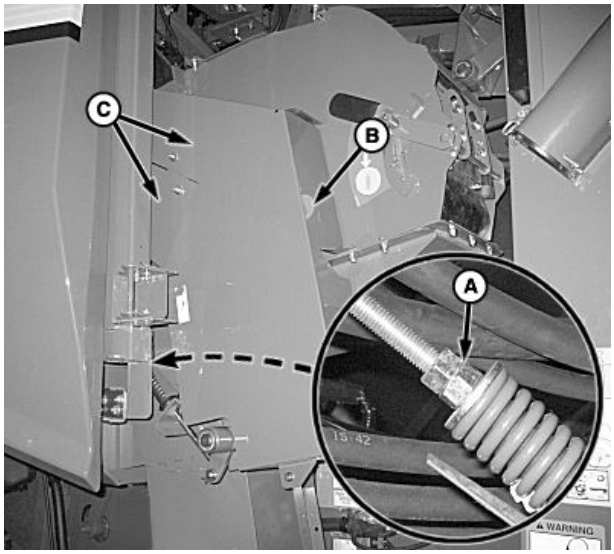

H105439 —UN—17MAY12

OUO6075,0001232 -67-09OCT12-2/3

OBS: När justerhandtaget flyttas nedåt elimineras avståndet mellan slitplattor och slagor.

Flytta handtaget (A) nedåt som bilden visar och sätt i skruvarna (B) i de befintliga hålen.

Lossa skruvarna och muttrarna (C).

Justera långsamt serviceluckan samtidigt som du vrider halmcylindern tills ett klickande ljud hörs.


Backa långsamt till klickandet upphör och dra åt skruvar och muttrar.

Justera returgodssystemets remspännare tills brickan ligger jämns med mätarens ände.

Montera kedjan och justera remspänningsfjädern tills brickan ligger jämns med mätarens ände.

Montera skydden som togs bort tidigare.

A—Justerhandtag
B—Huvudskruvar, M6
C—Huvudskruvar och muttrar

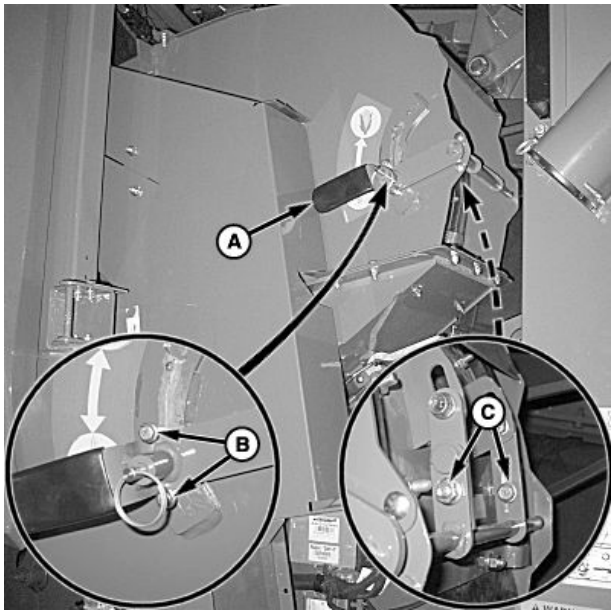

H97094 —UN—13SEP10

OUO6075,0001232 -67-09OCT12-3/3

Returgodssystemets slagsko — Justering (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

VIKTIGT: På grund av risken för personskador och maskinskador får man inte röra vredet för val av gröda när maskinen är i gång.

OBS: Se sektionen Inställningar för gröda för rekommenderade inställningar av lägen för returgodssystemets slagsko.


Läge för småfröig säd (B):

Vredet för val av gröda (A) ska stå i nedre läget vid skördning av småfröig säd.

Läge för större spannmål (C):

Vredet för val av gröda (A) ska stå i övre läget vid skördning av större spannmål eller känsligt spannmål.

A—Vred för val av gröda
B—Läge för småfröig säd
C—Läge för storfröig säd

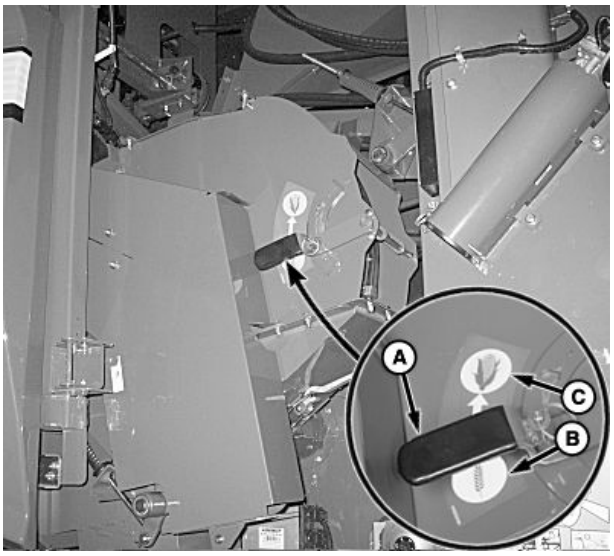

H97103 —UN—13SEP10

OUO6075,0001233 -67-09OCT12-1/1

Renslucka för returgodssystemets skruv (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Använd handtaget (A) för att öppna returgodsskruvens renslucka för ev borttagning av material.


A—Handtag



H97095 —UN—13SEP10

OUO6075,0001234 -67-09OCT12-1/1

Drivremmar vänster

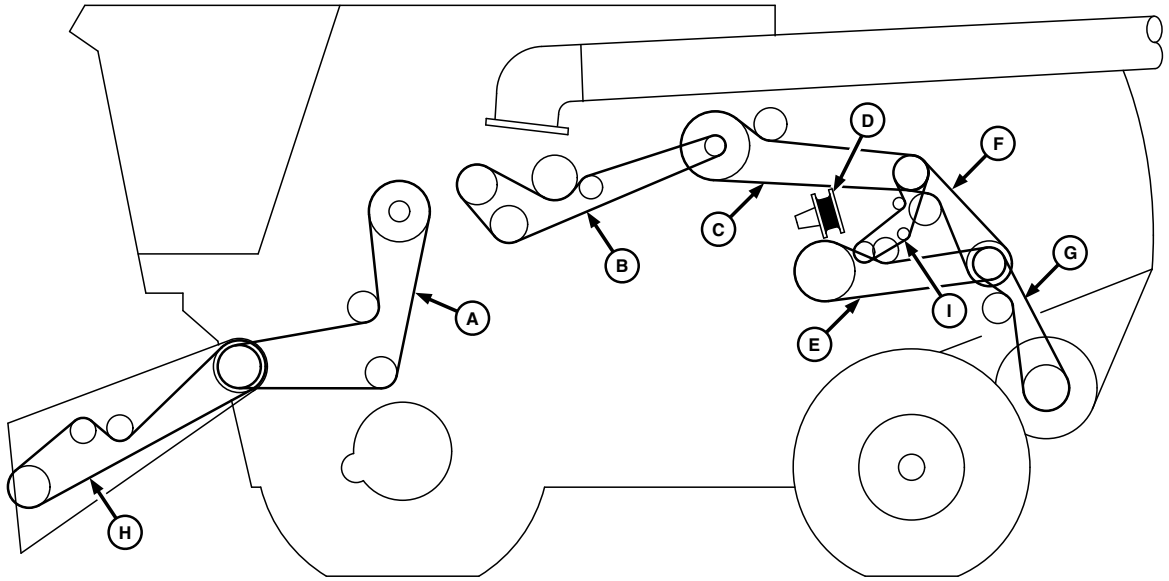


H107018 —UN—25FEB13

S660-maskiner			
A	Drivrem till pump för skärbord och haspel (standard/hög kapacitet)	F	Rem till överföringsaxel, bakre halmcylinder och halmhack
B	Tömningssystem, rullkedja nr 60	G	Remmar till halmhack
C	Rem till tömningssystem	H	Drivrem till inmatningshus med konstant varvtal Variatordrivrem till inmatningshus standard/hög kapacitet
D	Variatordrivrem till tröskverk	I	Rem för motorns skräphantering (Interim Tier 4/Steg III B)
E	Rem till bakre halmcylinder (ej rismaskin) Remmar till bakre halmcylinder (rismaskin)		
S670-maskiner			
A	Rem till skärbords- och haspelpump standard/hög kapacitet eller CommandTouch™ flerväxlad inmatningshusdrivrem (tillval)		
B	Tömningssystem, rullkedja nr 60 (10 572 l (300 bu) spannmålstank)		
C	Rem till tömningssystem		
D	Variatordrivrem till tröskverk		
E	Remmar till bakre halmcylinder		
F	Rem till överföringsaxel, bakre halmcylinder och halmhack		
G	Remmar till halmhack		
H	Drivrem till inmatningshus med konstant varvtal Rem till inmatningshus med variabel drivning standard/hög kapacitet eller CommandTouch™ flerväxlad inmatningshusdrivrem (tillval)		
I	Rem för motorns skräphantering (Interim Tier 4/Steg III B)		
S680-, S685- och S690-maskiner			
A	Rem till skärbords- och haspelpump standard/hög kapacitet eller CommandTouch™ flerväxlad inmatningshusdrivrem (tillval)		
B	Tömningssystem, rullkedja nr 80 (14 096 l (400 bu) spannmålstank)		
C	Rem till tömningssystem		
D	Variatordrivrem till tröskverk		
E	Remmar till bakre halmcylinder		
F	Rem till överföringsaxel, bakre halmcylinder och halmhack		
G	Remmar till halmhack		
H	Drivrem till inmatningshus med konstant varvtal Rem till inmatningshus med variabel drivning standard/hög kapacitet eller CommandTouch™ flerväxlad inmatningshusdrivrem (tillval)		
I	Rem för motorns skräphantering (Interim Tier 4/Steg III B)		

ZX08994,00008E3 -67-07MAR13-1/1

Drivremmar – höger (S660 och S670)

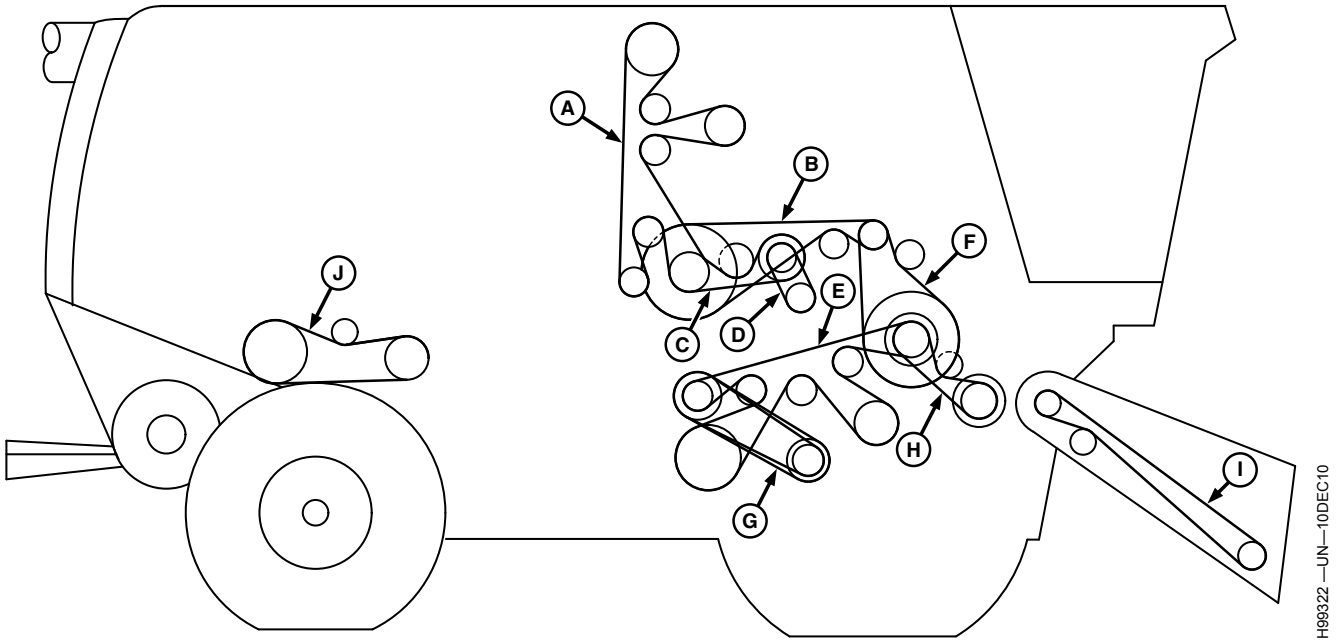


A—Spannmålselevatorns drivrem
B—Mellanaxelns högra, bakre rem
C—Drivrem returgodsskruv och -elevator
D—Rullkedja nr 50, returgodsskruv
E—Rem för rensverk, rensfläkt och transportskruvar
F—Mellanaxelns högra, främre rem
G—Rensfläktens variatorrem
H—Drivrem, inmatningsaccelerator
I— Inmatningshusets elevator (kedja), kedja nr 60
J— Halmcylinderns drivrem (tillval)[1]

[1]Finns endast på S670-maskiner.

OUO6075,0001049 -67-27FEB12-1/1

Drivremmar, tröskans högra sida (S680, S685 och S690)

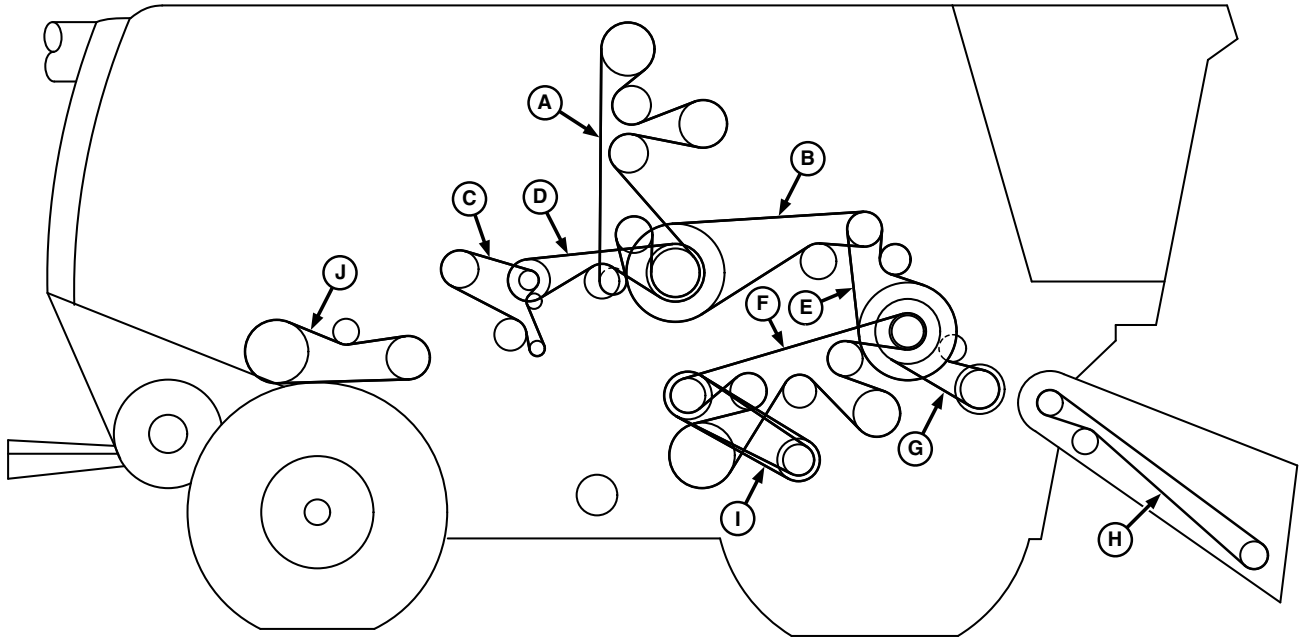

A—Spannmålselevatorns drivrem
B—Mellanaxelns högra, bakre rem
C—Rullkedja till returgodselevator/övre skruv nr 60
D—Returgodssystemets drivrem
E—Mellanaxelns högra, främre rem
F—Rem för rensverk, rensfläkt och transportskruvar
G—Drivrem, inmatningsaccelerator
H—Inmatningshusets elevator (kedja), kedja nr 60
I—Rensfläktens variatorrem
J—Halmcylinderns drivrem (tillval)

OUO6075,0001235 -67-09OCT12-1/1

Rensning av inmatningsaccelerator

1. Koppla ur tröskverket.
2. Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln.
3. Ställ rotorväxellådan för lågt varvtal.
4. Släpp spänningen i acceleratordrivningen genom att föra spaken uppåt och ut ur skåran i fästet.
5. Öppna luckan till stenfickan och rengör. Lämna luckan till stenfickan öppen.
6. Tuta, starta motorn och ställ in motorvarvtalet på mellantomgång.
7. Koppla in tröskverket för att rensa bort material från den bakre halmcylindern och halmhacken.
8. Koppla ur tröskverket.
9. Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln.
10. Tag av luckorna till inmatningsacceleratorn och rensa bort ansamlat material i acceleratorområdet. Efter rensningen, vrid acceleratorn ett varv för att se om den går runt utan problem.
11. Koppla in inmatningsacceleratordrivningen genom att föra spaken uppåt och in i skåran i fästet.
12. Tuta, starta motorn och ställ in motorvarvtalet på mellantomgång.
13. Koppla in tröskverket. Koppla ur tröskverket och upprepa stegen 9 till 13 om pluggen inte lossar.
14. Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln.
15. Stäng luckan till stenfickan och ställ in ursprungligt slagskoavstånd. Montera inmatningsacceleratorns luckor.
16. Om tröskan inledningsvis körs med högt varvtal, ställ om rotorvarvtalet till ursprungligt varvtal med rotorväxellådan. Fortsätt tröskningen.

OUO6075,0000785 -67-09AUG07-1/1

Rensning av rotor

Koppla ur tröskverket.

OBS: Notera den ursprungliga inställningen för slagskon och justera sedan slagskon till vidöppet läge.

Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Ställ rotorväxellådan i neutralläge.

Lätta på spänningen i acceleratordrivningen genom att skjuta spaken uppåt och ut ur skåran i hållaren.

Öppna luckan till stenfickan och rengör. Lämna luckan till stenfickan öppen.

Använd signalhornet, starta motorn och ställ in motorvarvtalet på mellantomgång.

Koppla in tröskverket för att rensa materialansamlingar från bakre halmcylindern.

Justera rotorns variatorrem till ett mellanvarvtal.

Koppla ur tröskverket.

Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Ställ rotorväxellådan för lågt varvtal.

Använd signalhornet, starta motorn och ställ in motorvarvtalet på mellantomgång.

VIKTIGT: För att förhindra skador på huvudväxellåda och koppling, får tröskverkskopplingen inte kopplas in med en igensatt tröskverk mer än tre gånger under tre minuter.

Vänta i en minut mellan innan du kopplar in ett igensatt tröskverk när maskinen går på tomgång.

Koppla in tröskverket för att rensa det. Om pluggen inte avlägsnas, koppla ur tröskverket.

Om pluggen inte kan avlägsnas ur tröskverket mekaniskt, blir det nödvändigt att ta bort slagskor och fingersåll och avlägsna litet av halmen manuellt. Efter rensningen, montera slagskor och tröskverksgaller.

Efter rensning av rotorn, stäng stenfickan och justera slagskon till ursprungligt avstånd.

Koppla in inmatningsacceleratordrevet genom att föra spaken uppåt och in i skåran i hållaren.

Om rotorväxellådan inledningsvis körde med högt varvtal, ställ om rotorväxellådan till högt varvtal. Justera rotorvarvtalet till ursprungligt varvtal och fortsätt tröskningen.

OUO6075,00010C6 -67-23MAY13-1/1

Rensning av bakre halmcylinder

Koppla ur skärbord och tröskverk.

OBS: Notera slagskoavståndet och öppna sedan slagskon helt.

Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln.

Höj halmhacken.

Ta bort luckorna för att komma åt bakre halmcylindern och rensa bort ansamlat material.

Tag av skydden över halmcylinderns remskiva, så att remskivan kan vridas för hand.

När pluggen har avlägsnats, vrids halmcylindern ett varv för att se om den går runt utan problem.

Ställ rotorväxellådan i neutralläge.

Släpp spänningen i acceleratordrivningen genom att föra spaken uppåt och ut ur skåran i fästet.

Tuta, starta motorn och ställ in motorvarvtalet på mellantomgång.

Koppla in tröskverket för att rensa bort material från den bakre halmcylindern och halmhacken.

Koppla ur tröskverket.

Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och tag ur nyckeln.

Ställ in rotorväxellådan till ursprungligt varvtal.

Koppla in inmatningsacceleratordrivningen genom att föra spaken uppåt och in i skåran i fästet.

Sätt tillbaka alla skydd.

Sänk ner halmhacken till arbetsläge.

Tuta, starta motorn och ställ in motorvarvtalet på mellantomgång.

Koppla in tröskverket.

När materialansamlingen har avlägsnats, justera slagskon till ursprungligt avstånd och fortsätt tröskningen.

OUO6075,0000787 -67-09AUG07-1/1

Halmhack och spridare (Deluxe)

Halmhack (Allmän information)

VARNING: Personer får inte befinna sig bakom halmhacken när den är igång. Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan halmhacken justeras.

Normal användning gör att undersidan på halmhackens skärblad får vassa kanter.

För halmhack med högt varvtal:

- Säd

För halmhack med lågt varvtal:

- Majs

För att ändra från högt till lågt varvtal, se avsnittet “Halmhackens varvtal, ändra” längre fram i denna sektion.

Starta med knivbalken i helt frånkopplat läge. Om bättre skärkvalitet önskas, justera knivbalken till helt tillkopplat läge, se avsnittet “Halmhackens motstål, justering” längre fram i denna sektion.

OBS: Gällande kontakter i hytten för halmhacksjustering, se sektionen CommandTouch armstödskonsol för ytterligare information.

OUO6075,0000B74 -67-21MAR11-1/1

Strängläggning (Allmän information)

- Lyft halmhacken helt och hållet. Se Kontakt för halmhacksjustering längre fram i denna sektion.
- Ställ halmhackens drivning i neutralläge. Se Halmhackens drivning, hastigheter — Byta längre fram i denna sektion.
- Om man skördar grödor med låg halmvolym, ska man sänka kolvdeflektorn till majsläge. Se Avledarplåt längre fram i denna sektion.
- Om maskinen har PowerCast-huv, ska varvtalet ställas in på noll. Se Knapp för justering av spridarvarvtal i sektionen CommandTouch armstödskonsol för ytterligare information.

OUO6075,0000CB9 -67-28JUN11-1/1

Halmhackshuv, justering


VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa skruvarna (A) på båda sidor av halmhacken.

Justera halmhackshuven uppåt eller nedåt i skårorna (B) för att reglera spridningsbredden.

Dra åt skruvarna på båda sidor av halmhacken för att låsa i rätt läge.

A—Skruvar (4 st) **B—Skåror**

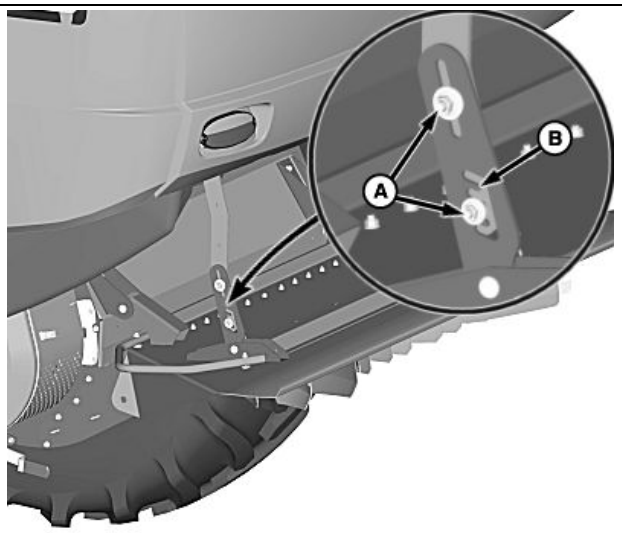

H98131 —UN—20SEP10

OUO6075,00009CA -67-21SEP10-1/1

Halmhackens spridarplåtar, justering (manuell)

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


OBS: Halmhackens spridarplåtar kan justeras om fabriksinställningarna inte ger tillräcklig spridningsbredd eller jämn fördelning.

Halmhackens spridarplåtar är fabriksinställda för plattformar på 9,1 m (30 ft).

Lossa muttrarna (A) och justera vid behov halmhackens spridarplåt (B) för att reglera spridningsbredden. Se avsnittet “Halmhackens spridarplåtar (manuell justering), fabriksinställningar” längre fram i denna sektion.

Dra åt muttrarna och upprepa vid behov för återstående spridarplåtar.

A—Muttrar
B—Halmhackens spridarplåt

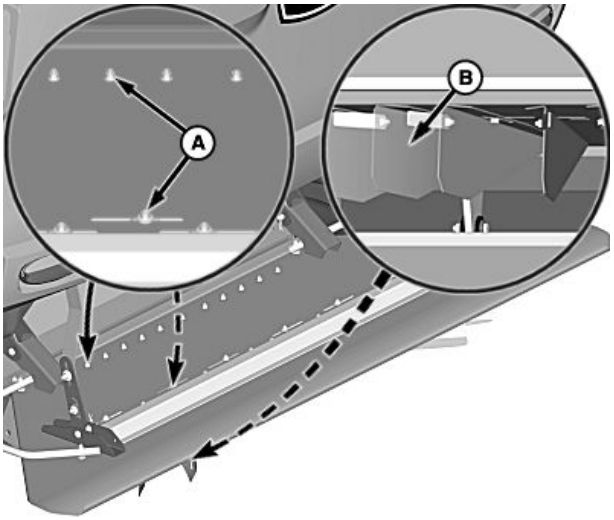

H98133 —UN—20SEP10

OUO6075,00009B8 -67-20SEP10-1/1

Halmhackens spridarplåtar (elmotor), justering

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


OBS: Halmhackens spridarplåtar kan justeras om fabriksinställningarna inte ger tillräcklig spridningsbredd eller jämn fördelning.

Halmhackens spridarplåtar är fabriksinställda för plattformar på 9,1 m (30 ft).

Lossa muttrarna (A) och justera spridarplåten (B) till de olika hålen (C) om spridningsbredden behöver regleras. Se avsnittet “Halmhackens spridarplåtar (elektrisk justering), fabriksinställningar” längre fram i denna sektion.

Dra åt muttrarna och upprepa vid behov för återstående spridarplåtar.


A—Muttrar
B—Halmhackens spridarplåt
C—Fästhål

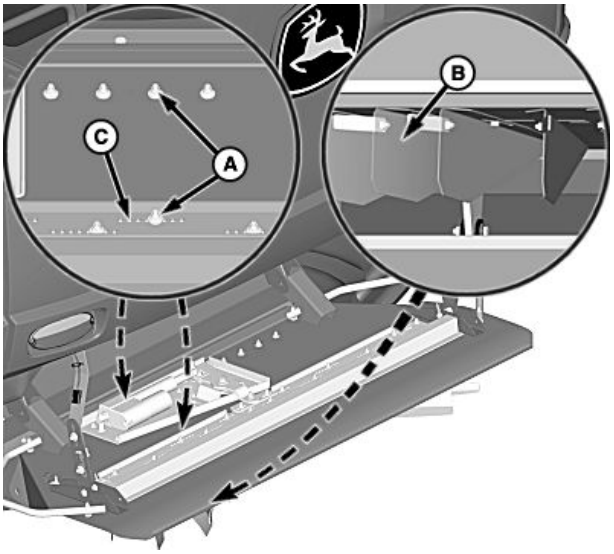

H98134 —UN—21SEP10

OUO6075,00009B9 -67-22SEP10-1/1

Halmhackens spridarplåtar (manuell justering), fabriksinställningar

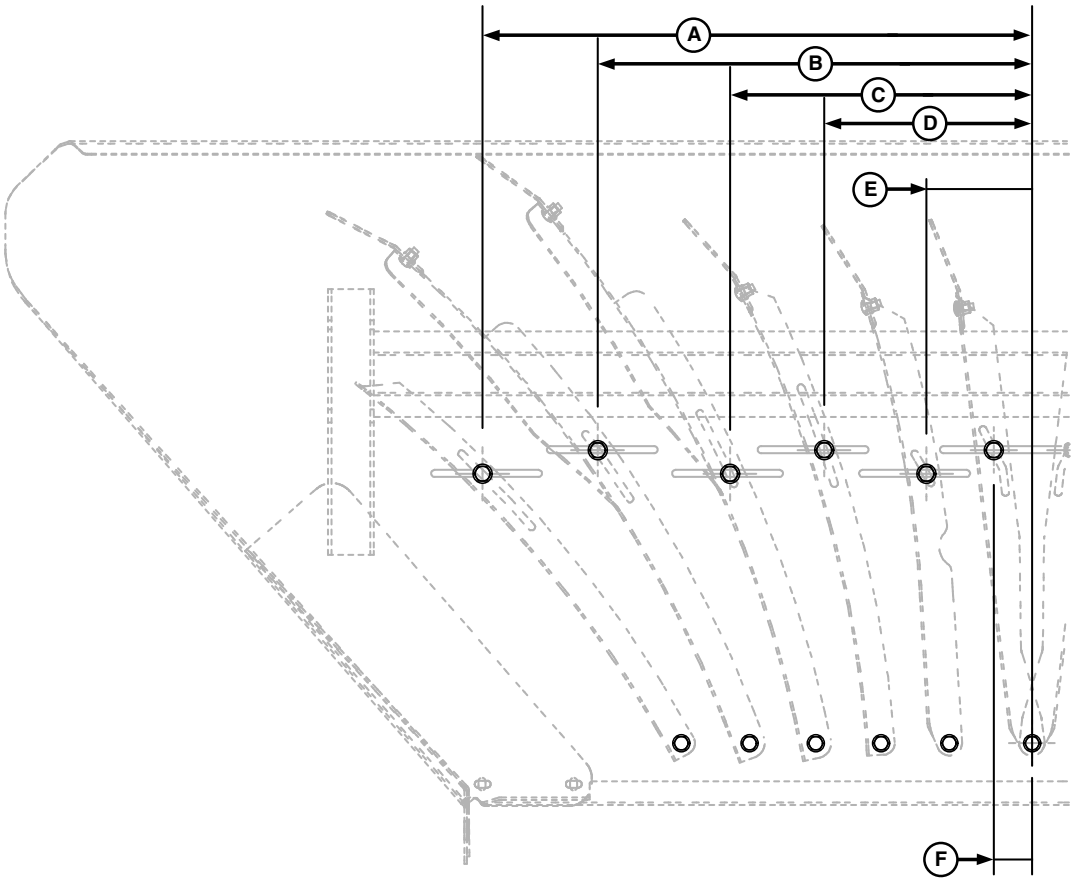


Halmhacksinställningar för plattformar på 9,1 m (30 ft) (vy från hackens ovansida)

A—693 mm (27.3 tum)
B—548 mm (21.6 tum)
C—382 mm (15 tum)
D—262 mm (10.3 tum)
E—133 mm (5.2 tum)
F—48 mm (1.9 tum)

OUO6075,0000B78 -67-21MAR11-1/1

Halmhackens spridarplåtar (elektrisk justering), fabriksinställningar

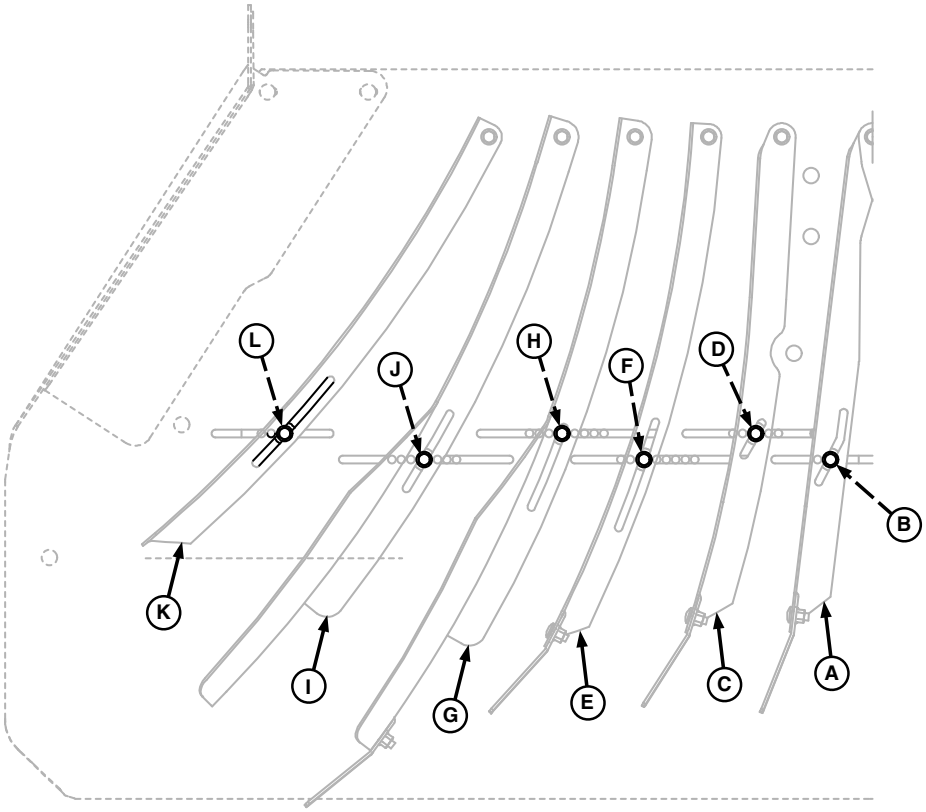

H100408 —UN—23FEB11

Halmhacksinställningar för plattformar på 9,1 m (30 ft) (vy från hackens undersida)

A—Spridarplåt 1
B—Hål 2
C—Spridarplåt 2
D—Hål tre
E—Spridarplåt 3
F—Hål sex
G—Spridarplåt 4
H—Hål fem
I— Spridarplåt 5
J—Hål fyra
K—Spridarplåt 6
L—Hål 1

OBS: Hålens placeringar gäller från hackens mitt vid justering av spridarplåtarna.

Om spridningsbreddsmönstret 7,6 m (25 ft) önskas, kontakta din John Deere återförsäljare för information om extrautrustning.

OUO6075,0000B79 -67-21MAR11-1/1

PowerCast halmhuv, justering (tillval)

VARNING: Personer får inte befinna sig bakom halmhuven när den är igång. Stäng av motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan halmhuven justeras.

För bästa resultat ska den drivna halmhuven alltid köras jämns med eller parallellt med marken. Beroende på vilken däckkombination som används kan man behöva höja eller sänka huven.


Parkera maskinen på plant underlag.

Lossa skruvarna (A) på båda sidor av halmhacken.

Justera den drivna huven uppåt eller nedåt i skårorna (B) för att balansera huven.

Dra åt skruvarna på båda sidor av halmhacken för att låsa i rätt läge.

A—Skruvar (4 st)
B—Skåror

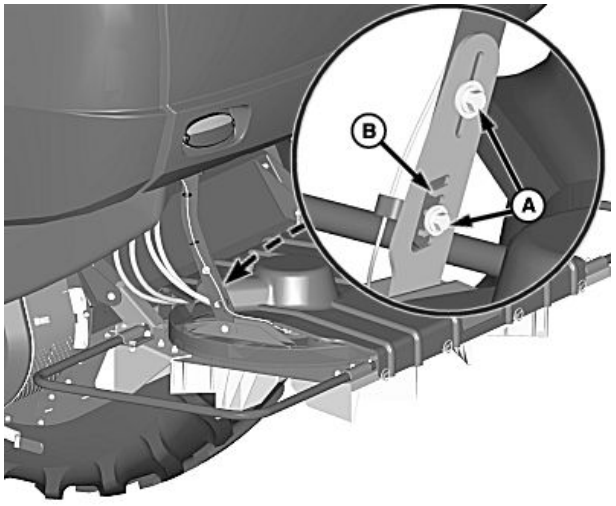

H98132 —UN—20SEP10

OUO6075,00009CC -67-14OCT10-1/1


PowerCast halmhuvens knivar, byte (tillval)

VARNING: Skivenheterna väger ca 13 kg (29 lb).

VIKTIGT: Skivenheterna finns i en vänster- resp högerversion. Märk ut skivenheternas placering innan du tar bort dem.

Ta bort låsmuttern (A) och skruven (B) från spridarskivsenheterna (C).

A—Låsmutter
B—Skruv
C—Spridarskivsenheter

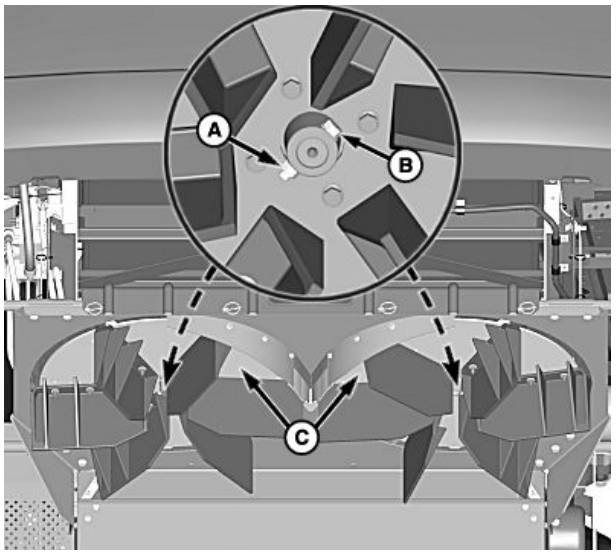

H98170 —UN—22SEP10

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00009CE -67-22SEP10-1/2

VIKTIGT: När man byter ut utslitna eller skadade knivar är det viktigt att byta ut knivarna på skivornas motsatta sidor samtidigt, så att skivornas rotationsbalans bibehålls.

Knivarna är inställda i varierande hålmönster för att uppnå en optimal materialspridning. Kontrollera att utbytesknivarna sätts tillbaka i samma hål som de togs bort från tidigare.

Montera vid behov utbytesknivar och dra åt fästdelen enligt specifikationen.

Specifikation	
Fästdel till kniv—Åtdragningsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

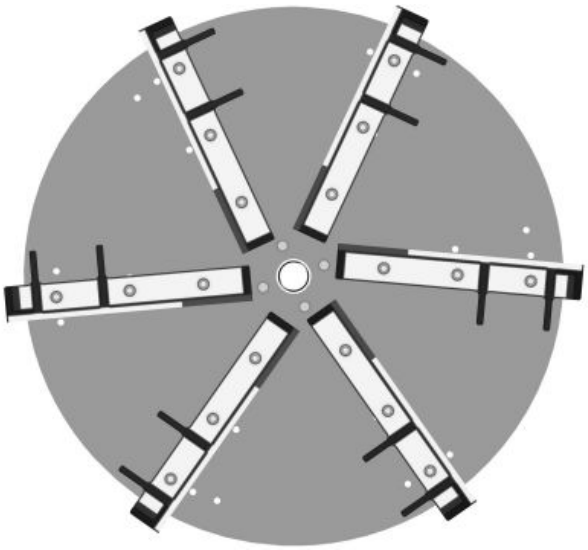

H98171 —UN—22SEP10

OUO6075,00009CE -67-22SEP10-2/2

PowerCast huv (tillval), bakre kåpor


OBS: Kåporna kan tas bort för att se till att mer material sprids mot maskinens mitt vid skördning av seg halm eller vid svåra förhållanden.

De främre resp bakre kåporna ska alltid monteras för optimal materialdistribution vid skördning av majs.

Arbetsläge:

Kåporna används för spridning av resterna med en distribution anpassad för bredare plattformar.

Montera de bakre kåporna (B) bakom den svetsade bygeln (se bilden) och fixera med fästdelen (A).

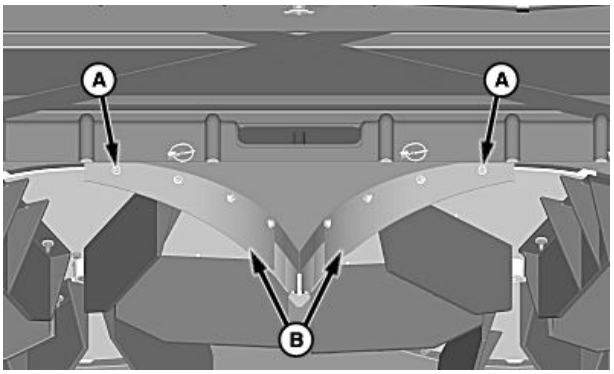

H98180 —UN—22SEP10

A—Fästdelar (8 st) **B—Bakre kåpor**

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00009CF -67-30SEP10-1/2


Avställningsläge:

Ta bort snabblåssprinten (A) och skyddet (B) och behåll dem för återmontering.

Montera de bakre kåporna (C) vid den svetsade bulten som bilden visar och säkra med vingmuttern (D).

Montera tillbaka skyddet och snabblåssprintarna.

A—Snabblåssprintar
B—Skydd
C—Bakre kåpor
D—Vingmutter

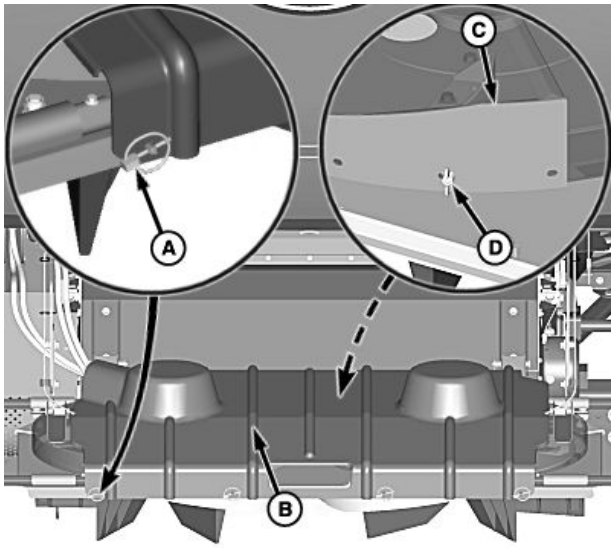

H98181 —UN—22SEP10

OUO6075,00009CF -67-30SEP10-2/2

Spridarplåtar till avledare, justering


VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

När man vrider på skruven (A) justeras indikatorn (B), och avledarens spridarplåtar förflyttas.


- Moturs (C) - plåtarna flyttas mot maskinens vänstra sida.
- Medurs (C) - plåtarna flyttas mot maskinens högra sida.

OBS: Justera plåtarna tills distributionen av skördematerial är jämn över hela kroppens bredd.


A—Skruv
B—Indikator
C—Moturs
D—Medurs

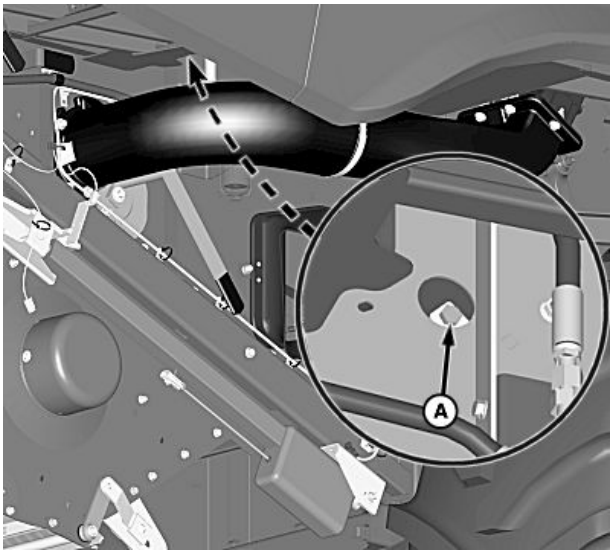

H98165 —UN—21SEP10

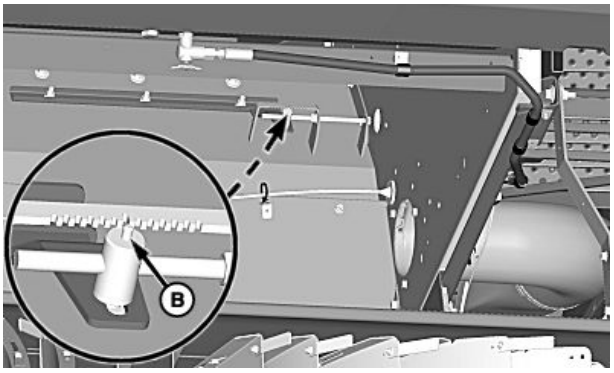

H98166 —UN—21SEP10

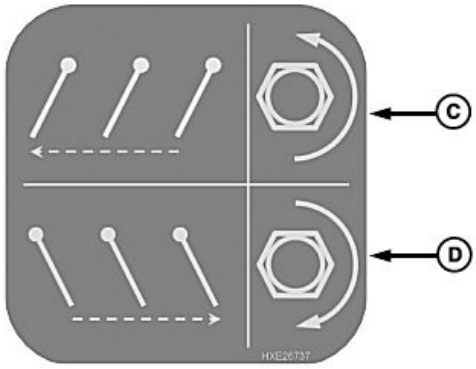

H98708 —UN—19OCT10

OUO6075,00009CD -67-17NOV10-1/1

Avledarplåt

VIKTIGT: På grund av risken för personskador och maskinskador får man inte röra avledarplåtens handtag när maskinen är i gång.

Läge för småfröig säd (C):


Dra i låssprinten (A) och ställ avledarhandtaget (B) i övre läget. Avledarhandtaget ska föras till övre läget vid underhåll av rensverket.

Läge för större spannmål (D):


OBS: Avledarhandtaget (A) ska stå i nedre läget vid skördning av majs eller solros.

Dra i låssprinten (A) och ställ avledarhandtaget (B) i nedre läget. Avledarplåten förhindrar att material kastas framåt och förebygger därmed skador på rensverket.

A—Låssprint
B—Handtag på avledarplåt
C—Läge för småfröig säd
D—Läge för storfröig säd

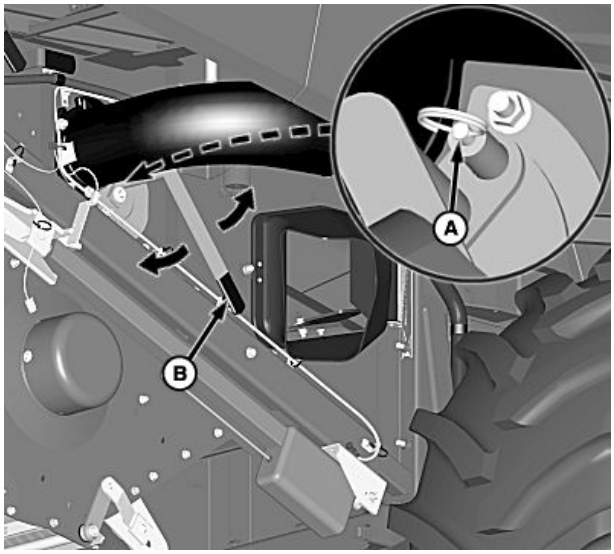

H98135 —UN—20SEP10

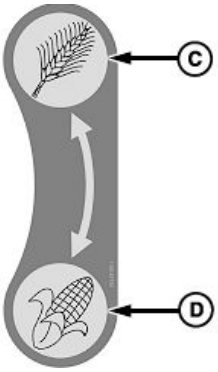

H99171 —UN—23NOV10


OUO6075,00009BC -67-23NOV10-1/1

Luftkanaler

Luftkanalerna (A) på vardera sidan av halmhacken gör att rensverket ventileras bättre, särskilt vid körning på lågt varvtal. Beroende på skördevillkoren kan spannmålstankens kvalitet förbättras och mängden damm i inmatningshuset minskas.

Omröraren i luftkanalen (B) förhindrar att gröderester ansamlas och täpper igen luftkanalerna.

A—Luftkanal
B—Omrörare för luftkanal

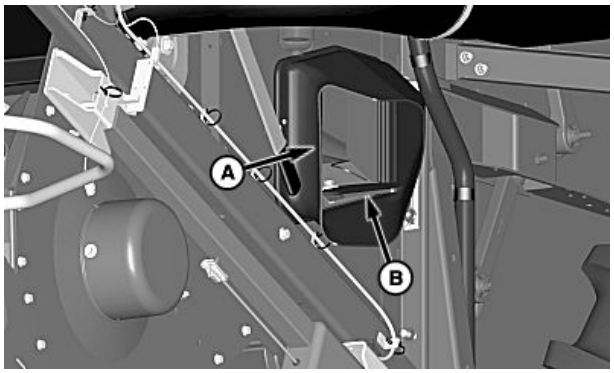

H98136 —UN—20SEP10


OUO6075,00009BD -67-28SEP10-1/1

Halmhackens servicelucka


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort skruvarna (A) från vardera sidan av halmhacken för att ta bort luckan (B).

A—Skruvar **B—Servicelucka**

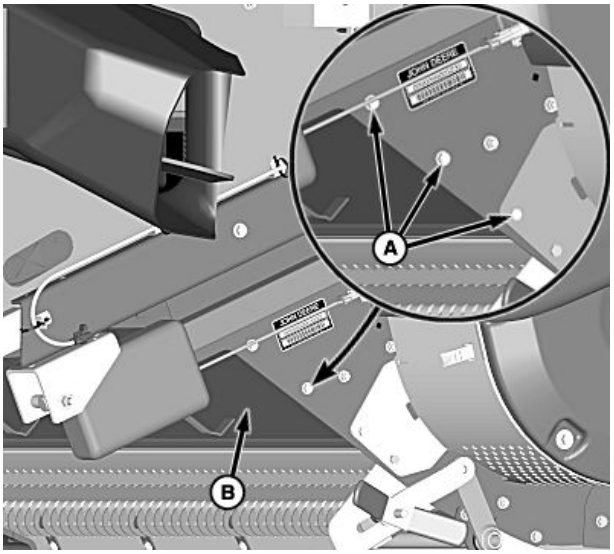

H98689 —UN—19OCT10

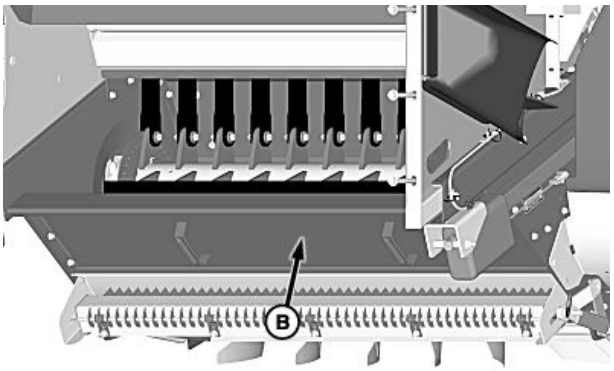

H98690 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A30 -67-20OCT10-1/1


Halmhackens motstål (tillval)

VIKTIGT: Motstålet måste tas bort och ställas i avställningsläget vid skördning av majs. Om detta inte sker kan översållets element skadas.

Motstålet förbättrar skärkvaliteten, distributionen och spridningsbredden vid arbete med seg halm. Kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Ta bort fästdelen (A) och motstålet (B) från halmhackens undersida.

A—Fästdel **B—Motstål**

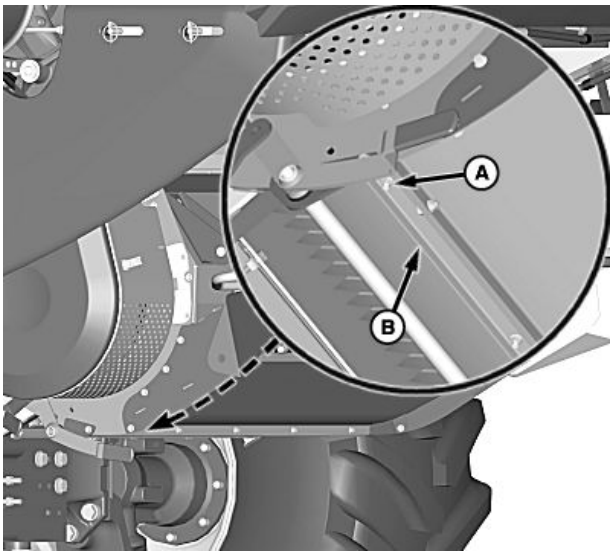


H98138 —UN—21SEP10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00009BF -67-21SEP10-1/2

Höj halmhacken helt för att montera motstålet (A) på halmhackens insida, som bilden visar, och fixera med fästdelen (B).

A—Motstål **B—Fästdel**

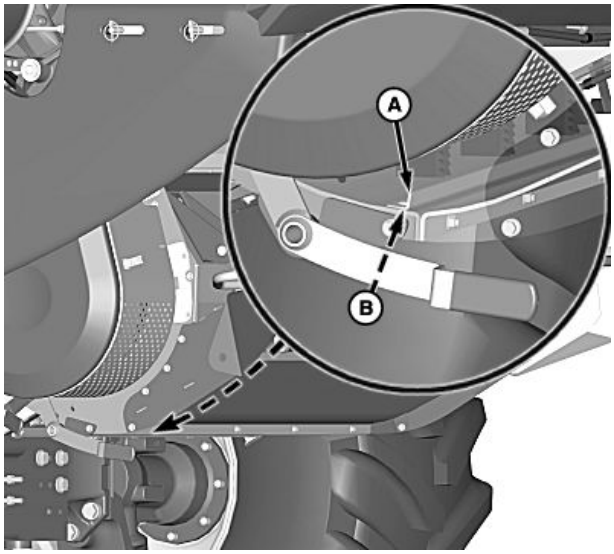

H98139 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -67-21SEP10-2/2

Halmhackens motstål, justering

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

VIKTIGT: Motstålet måste vara helt frånkopplat för arbete med majs.

OBS: Halmhacken kan köras med motstålet frånkopplat, men kvaliteten blir då sämre.

Använd mellanläget för en optimerad energiförbrukning och tillfredsställande snittlängd.

Motstålen kan justeras till valfritt läge. Motstålens läge avgör materialets snittlängd.


Motstål i tillkopplat läge:

Lossa på vingmuttern (A) på halmhacken.

Flytta justerhandtaget (B) nedåt tills motstålet befinner sig överst i skåran.

Dra åt vingmuttern för att låsa motstålet i rätt läge.

Motstål i frånkopplat läge:

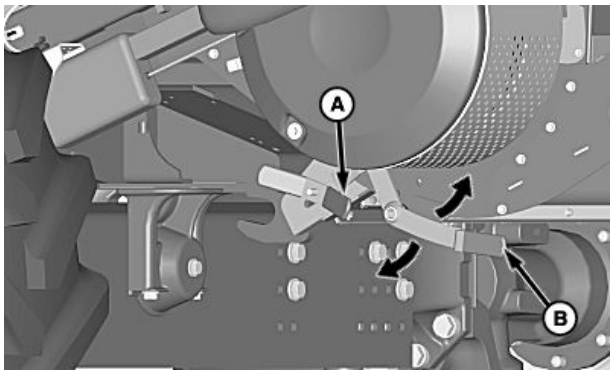

H98137 —UN—20SEP10

Motstål i tillkopplat läge

A—Vingmutter **B—Handtag**

Lossa på vingmuttern (A) på halmhacken.

Flytta justerhandtaget (B) uppåt tills motstålet befinner sig nederst i skåran.

Dra åt vingmuttern för att låsa motstålet i rätt läge.

OUO6075,00009C1 -67-21SEP10-1/1

Halmhackens motstålsknivar, byte


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Stålen är vassa.

Lossa på vingmuttern (A) på halmhacken.

Flytta justerhandtaget uppåt tills motstålet befinner sig nederst i skåran.

OBS: Låt bussningen på motstålet sitta kvar för senare återmontering.

Stötta motstålet och ta bort spännstången (B) genom att trycka på maskinens högra sida.

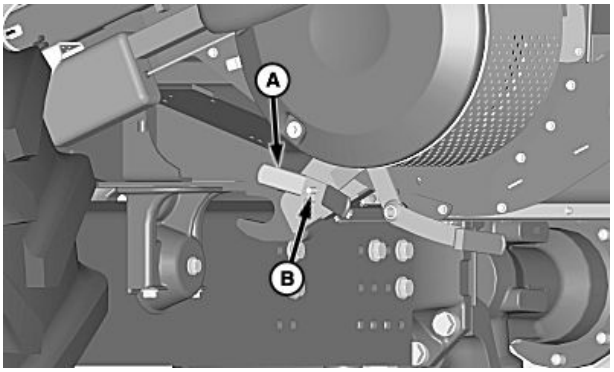

H98140 —UN—21SEP10

A—Vingmutter **B—Spännstång**

OUO6075,00009C0 -67-21SEP10-1/2

Tag av låssprinten (A) från stången (B).

Lossa låsmuttrarna (C) på clipsen som håller fast fäststången

Skjut undan fäststången så att stålen som ska bytas ut blir åtkomliga.

Flytta om stålen sinsemellan för fortsatt användning eller byt ut stålen om de är slitna på båda sidor.

Rikta in fäststången mot stålen.


Dra åt låsmuttrarna på klämmorna och sätt i stiftet.

OBS: Sätt tillbaka bussningen i motstålets ytterändar.

Montera motstålet och skjut spännstången från maskinens högra sida.

Sätt i vingmuttern och justera motstålet till önskat läge.

VIKTIGT: Motstålet måste vara helt tilkopplad för arbete med majs.

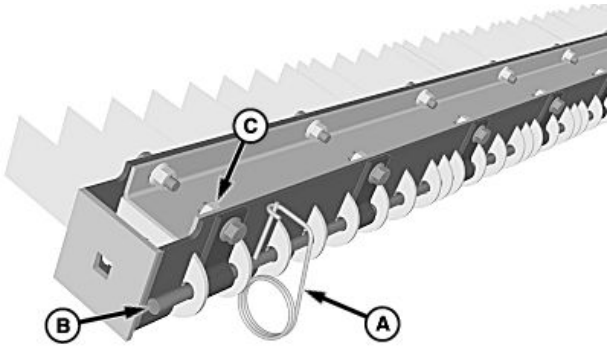

H82430 —UN—14FEB05

A—Stift **C—Låsmuttrar**
B—Fäststång

Dra åt vingmuttern för att låsa motstålet i rätt läge.

OUO6075,00009C0 -67-21SEP10-2/2

Fina hackknivblad, byte och konfigurering

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: Rotorn som visas här illustrerar exempel på byte av både skovelknivar och paddelknivar. Bibehåll alltid originalinställningarna från fabrik.

Andra knivar:

OBS: Om man tar bort knivar eller bussningar för inspektion är det viktigt att se till att knivarna sätts tillbaka på samma stöd som de togs bort ifrån. Detta måste göras för att bibehålla rätt balans. Märk gärna upp varje kniv före borttagningen.


Montera den nya fästdelen i samma riktning som vid borttagningen vid montering eller byte av knivarna.

Ta bort låsmuttern (A), huvudskruven (B), brickorna (C) och bussningarna (D).

OBS: Kontrollera och byt ut bussningarna, låsmuttrarna och skruvarna om de är slitna.

Byt ut knivarna och bussningarna. Montera skruven, brickorna och låsmuttern. Dra åt muttern enligt specifikation.

	Specifikation
Hackknivens låsmutter—Åtdragningsmoment	60 N•m (44 lb.-ft.)

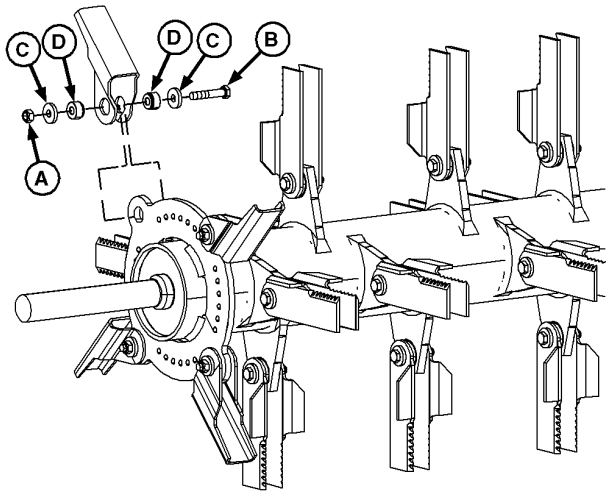

H87281 —UN—01AUG07

A—Låsmutter
B—Skruv
C—Brickor
D—Bussningar


OUO6075,0001451 -67-27MAR13-1/3

Konfigurering av kniv:

VIKTIGT: Hackens balans får inte rubbas. Byt ut BÅDA knivarna på stödet och BÅDA knivarna på det motsatta stödet (180 grader). Fyra blad MÅSTE bytas ut för att ersätta en brusten kniv, eller så kan alla knivarna bytas ut samtidigt. Detta MÅSTE göras för att bibehålla rätt balans.

Om kniven (A) är avbruten, byt ut knivarna (A—D).

A—D— Paddelknivar

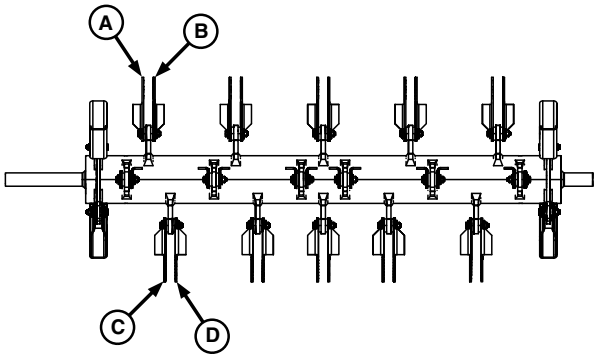

H107307 —UN—22MAR13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001451 -67-27MAR13-2/3

Innerknivar:

OBS: Om man tar bort knivar eller bussningar för inspektion är det viktigt att se till att knivarna sätts tillbaka på samma stöd som de togs bort ifrån. Detta måste göras för att bibehålla rätt balans. Märk gärna upp varje kniv före borttagningen.

Montera den nya fästdelen i samma riktning som vid borttagningen vid montering eller byte av knivarna.


Ta bort låsmuttern (A) och skruven (B).

Ta bort och kontrollera bussningarna (C och D).

OBS: Kontrollera och byt ut bussningarna, låsmuttrarna och skruvarna om de är slitna.

Byt ut knivarna och bussningarna. Montera skruven och låsmuttern. Dra åt muttern enligt specifikation.

Specifikation	
Hackknivens låsmutter—Åtdragningsmoment	60 N•m (44 lb.-ft.)

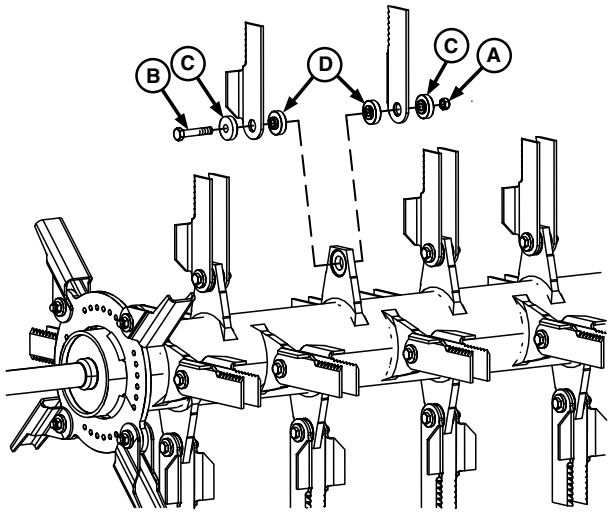

H98142 —UN—21SEP10

A—Låsmutter
B—Skruv
C—Bussningar
D—Bussningar


OUO6075,0001451 -67-27MAR13-3/3

Hackknivar, centrering

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Höj halmhacken helt och ta bort snabblåssprinten (A) och skyddet (B).

A—Snabblåssprintar **B—Skydd**

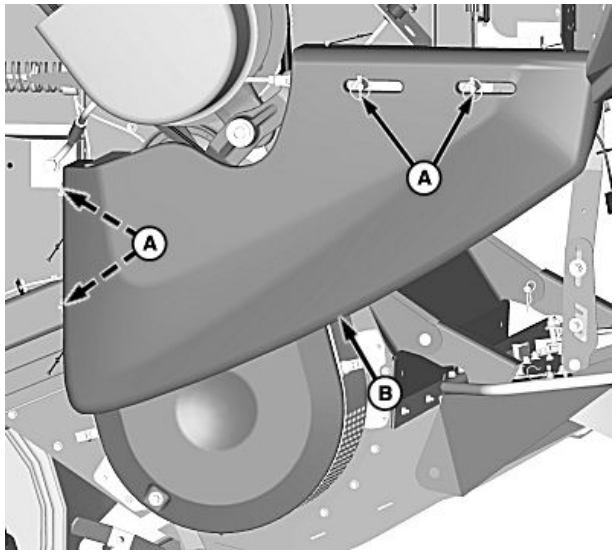

H98146 —UN—21SEP10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-1/4

Ta bort skruvarna (A) och skyddet (B).

Lossa ställskruven och låsringen (C) på vänster sida.

A—Skruvar (4 st)
B—Skydd
C—Låsring

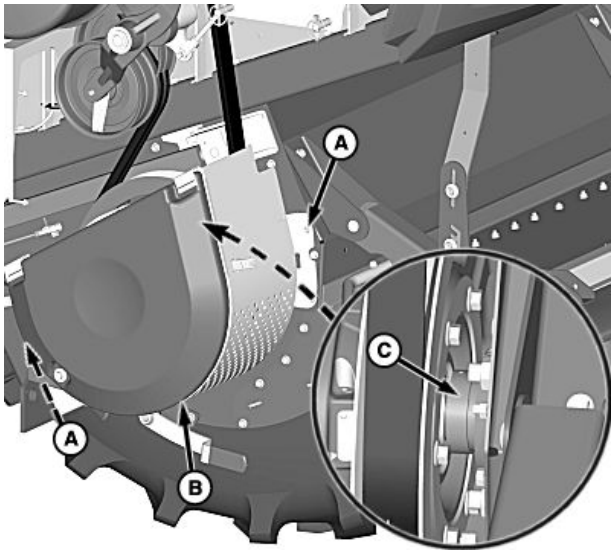


H98147 —UN—21SEP10

OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-2/4

Avlägsna skruvar (A) och skydd (B).

Lossa ställskruven och låsringen (C) på höger sida.

A—Skruvar (2 st)
B—Lagerkåpa
C—Låsring

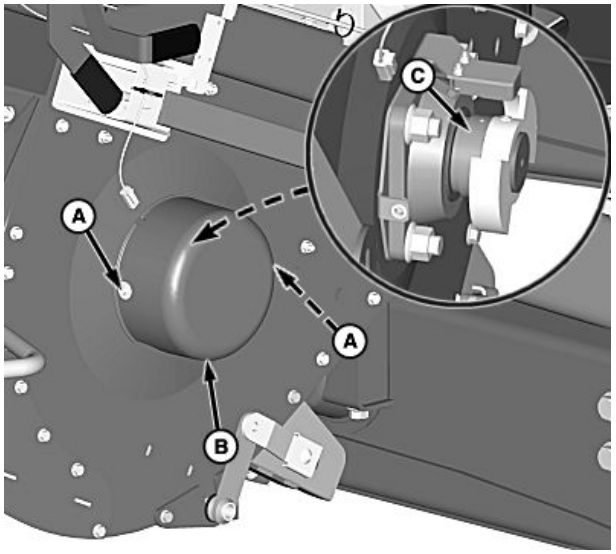

H98148 —UN—21SEP10

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-3/4

Placera hackrotorn (A) till höger eller vänster, så att rotorknivarna (B) inte är i vägen för motstålen (C).

Dra åt låsringarna på båda sidorna i rotationsriktningen och fixera med ställskruvar.

Montera lagerkåpan på höger sida och hackskydden på vänster sida.

A—Hackrotor
B—Rotorknivar
C—Motstål

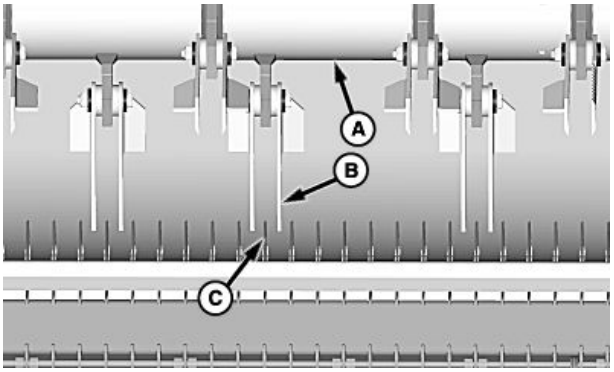

H87317 —UN—30JAN07


OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-4/4

Halmhackens justeringskontakt

Halmhackens justeringskontakt (A) sitter på vänster sida av maskinen.

Med denna kontakt kan föraren höja eller sänka halmhacken till olika lägen.

A—Halmhackskontakt

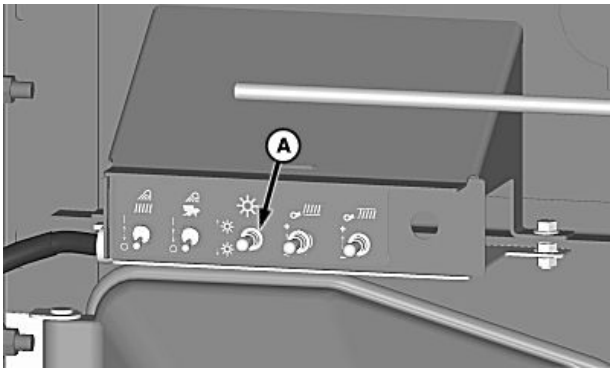

H97565 —UN—14SEP10


OUO6075,00009C6 -67-21SEP10-1/1

Halmhackens varvtal, ändring

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa spärren (A) och rotera skyddet (B) på ledtappen (C).

A—Spärr
B—Skydd
C—Ledtapp

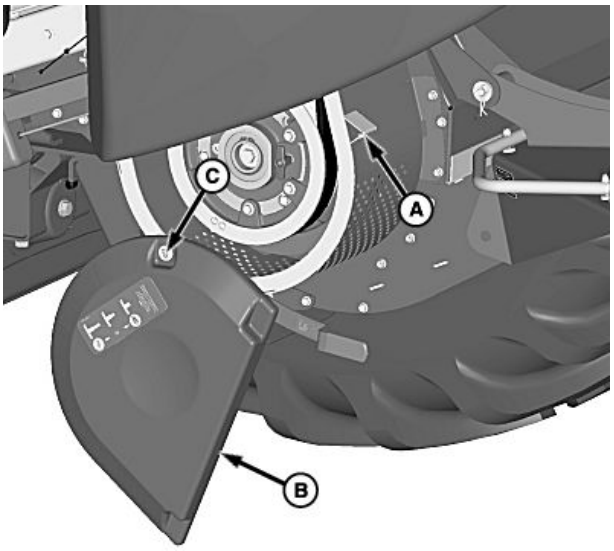

H105440 —UN—18MAY12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000113F -67-18MAY12-1/2

Lågväxelläge:

OBS: Det kan vara nödvändigt att rotera skivan en aning medan växelväljarhandtaget förskjuts.

För växelväljarhandtaget (A) till läge (B).

- Majs

Neutralläge

OBS: Det kan vara nödvändigt att rotera skivan en aning medan växelväljarhandtaget förskjuts.

För växelväljarhandtaget (A) till läge (C).


Högväxelläge:

OBS: Det kan vara nödvändigt att rotera skivan en aning medan växelväljarhandtaget förskjuts.

För växelväljarhandtaget (A) till läge (D).

- Säd

Stäng skyddet och lås det med spärren.

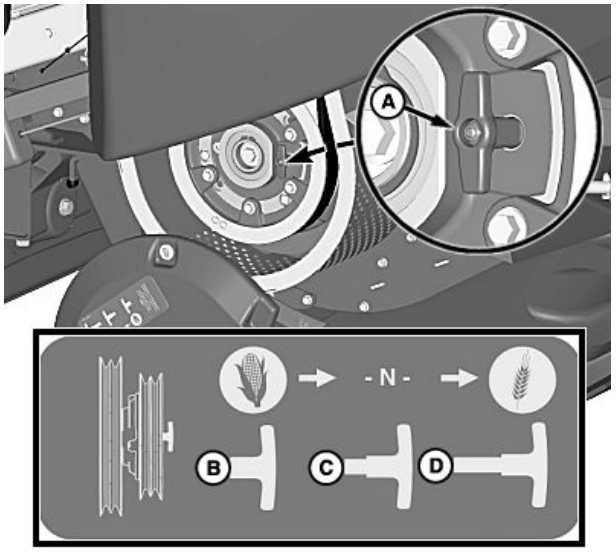

H105441 —UN—18MAY12

A—Växelväljarhandtag
B—Lågväxelläge
C—Neutralläge
D—Högväxelläge

OUO6075,000113F -67-18MAY12-2/2


Halmhackdrivningens remspänning, justering

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: Sänk halmhacken helt för att spänna remmarna ordentligt.

Ta bort snabblåssprintarna (A) och skyddet (B).

A—Snabblåssprintar
B—Skyddsplåt

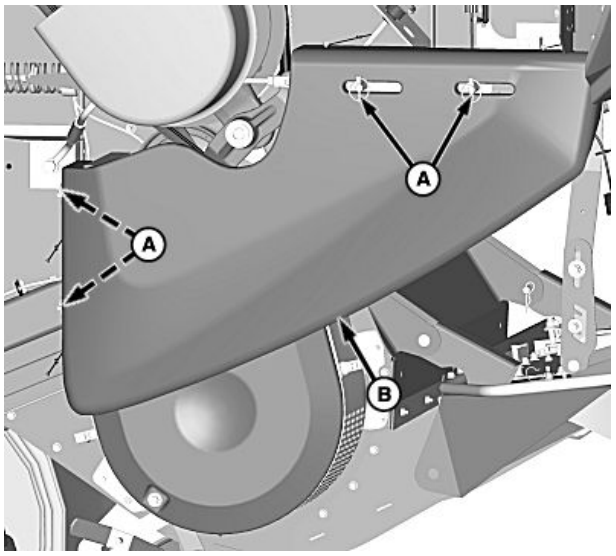

H98146 —UN—21SEP10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013DF -67-18JUN13-1/2

Lossa låsmuttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jäms med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

Montera skyddet och säkra med snabblåssprintarna.

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

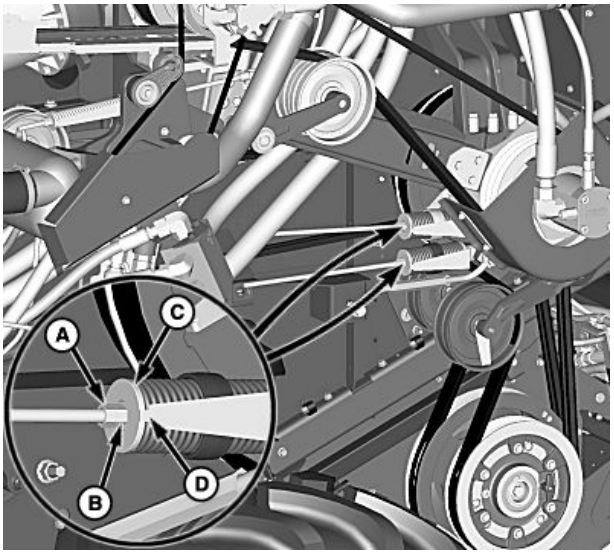

H108275 —UN—18JUN13

OUO6075,00013DF -67-18JUN13-2/2

Halmhacksrem, byte


⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: Halmhacken ska föras till mittläget för att underlätta monteringen av remmen.

Ta bort snabblåssprintarna (A) och skyddet (B).

Öppna genom att lossa spärren (C) och vrida skyddet (D).

A—Snabblåssprintar
B—Skyddsplåt
C—Spärr
D—Skyddsplåt

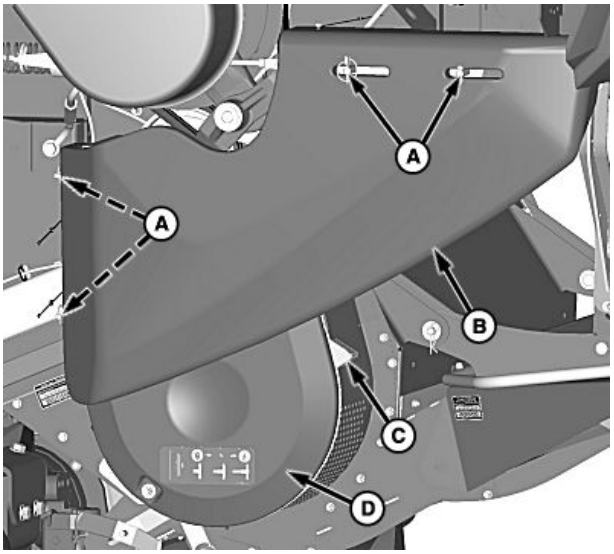

H105442 —UN—18MAY12


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-1/10

OBS: Märk ut spännmuttrarnas positioner innan du lossar dem för att underlätta återmonteringen.

Lossa muttrarna (A) för att lätta på remspänningen.

A—Muttrar

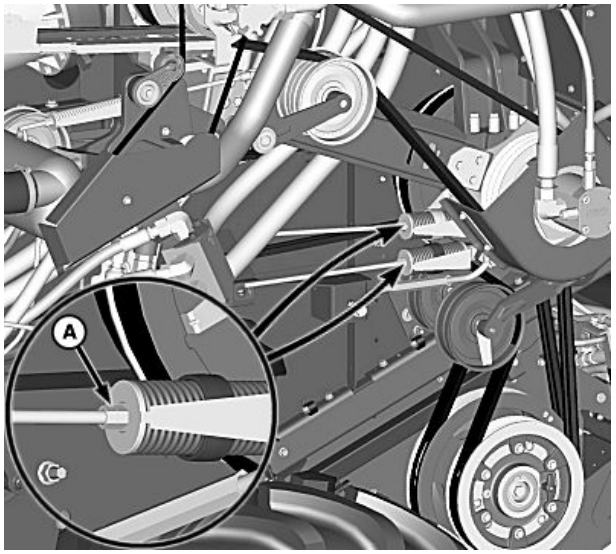


H108276 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-2/10

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar **B—Skyddsplåt**

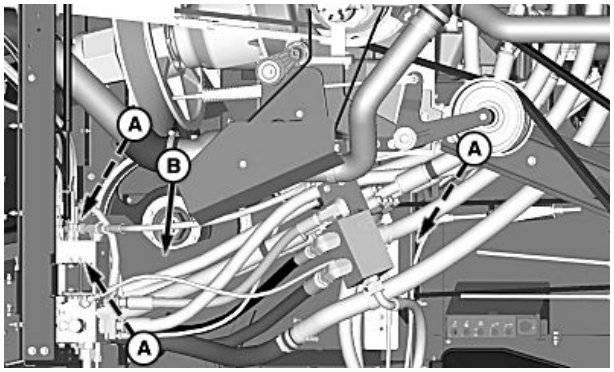


H108266 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-3/10

Lossa muttrarna (A) för att slacka bakre halmcylinderns rem (B).


A—Muttrar **B—Bakre halmcylinderns rem**

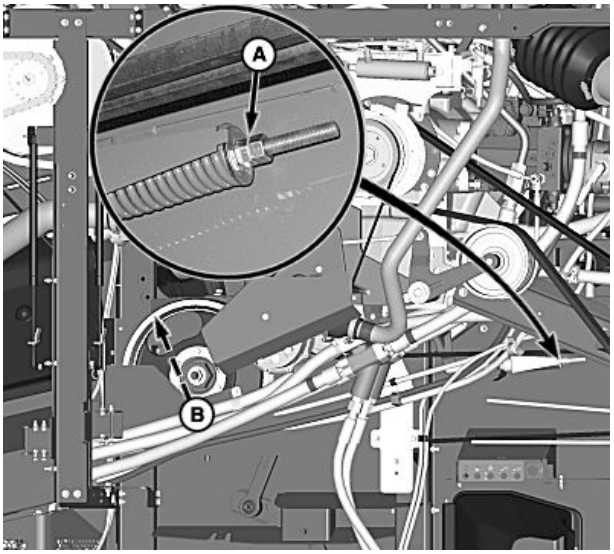


H108267 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-4/10

Halmhackens inre rem:

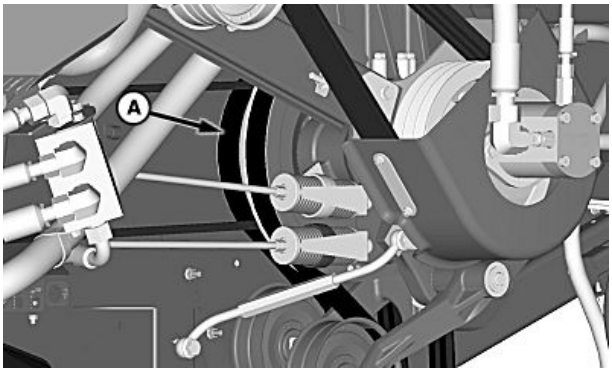

H107035 —UN—26FEB13

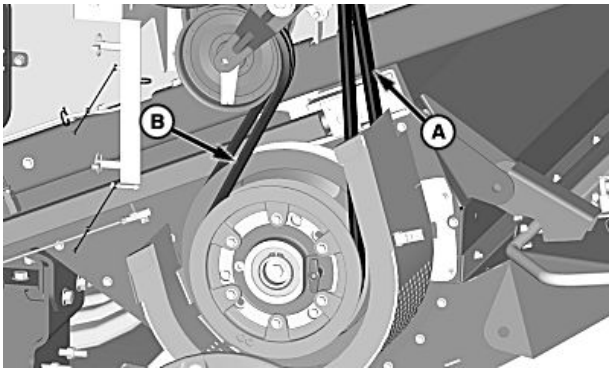

H98161 —UN—21SEP10

A—Halmhackens inre drivrem **B—Halmhackens yttre drivrem**

OBS: Vrid remmen så att det kan passas in mellan remskivan och sidoplåten.

Ta bort halmhackens inre drivrem (A) från de övre remskivorna.

Ta bort halmhackens yttre drivrem (B) från de nedre remskivorna.


Ta bort halmhackens inre drivrem från de nedre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-5/10

Halmhackens yttre rem:

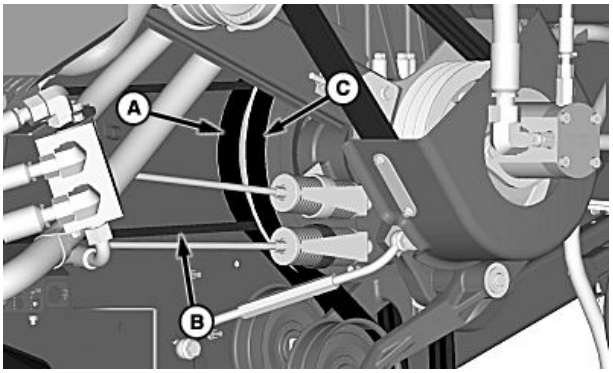

H107027 —UN—26FEB13

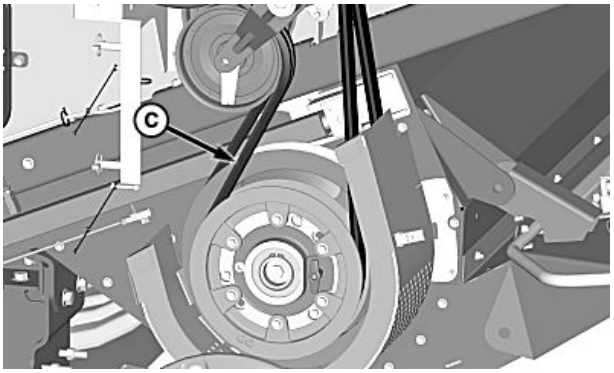

H107028 —UN—26FEB13

A—Halmhackens inre drivrem **B—Bakre halmcylinderns rem** **C—Halmhackens yttre drivrem**

OBS: Vrid remmarna så att de kan passas in mellan remskivan och sidoplåten.

Ta bort halmhackens inre drivrem (A) och bakre halmcylinderns rem (B) från de övre remskivorna.

Ta bort halmhackens yttre drivrem (C) från de övre och nedre remskivorna.


Montera den nya remmen i omvänd ordning.

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-6/10

Montera bakre halmcylinderns rem (A) på skivan.

Dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med änden på mätaren (D). Dra åt låsmuttern (E).

A—Bakre halmcylinderns rem
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare
E—Låsmutter

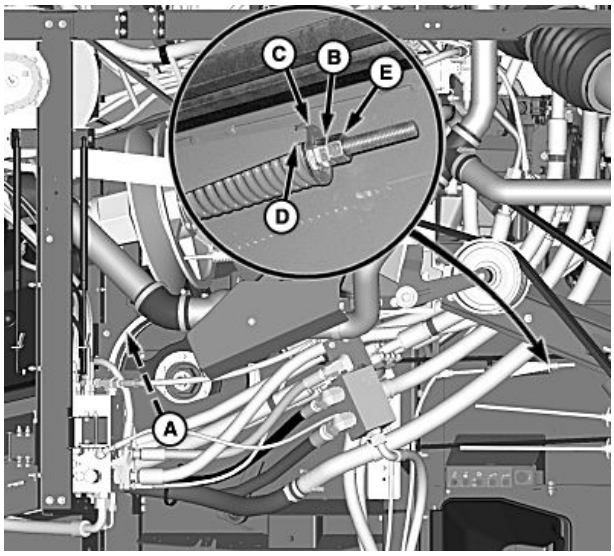


H108277 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-7/10

Montera skyddet (B) och säkra med skruvarna (A).

A—Skruvar
B—Skyddsplåt

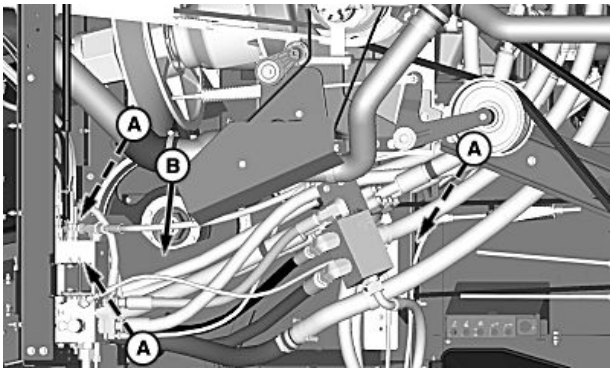


H108266 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-8/10

Sänk halmhacken till mittläget.

Dra åt muttrarna (A) tills fjäderstyrningen (B) är jämns med mätaren (C) som bilden visar.

A—Muttrar
B—Fjäderstyrning
C—Mätare

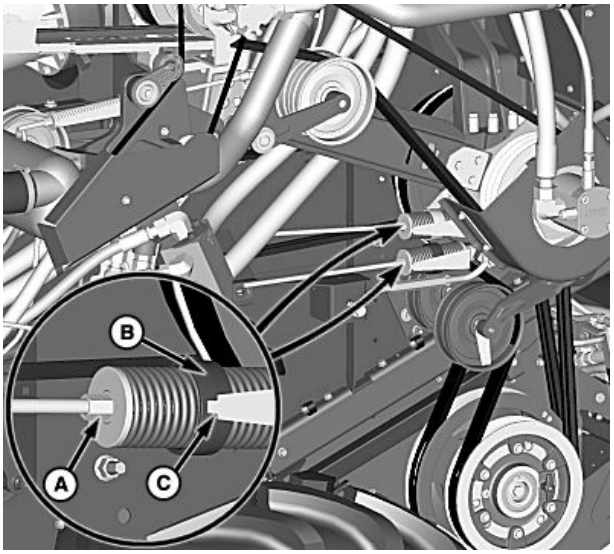

H108278 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-9/10

Sänk halmhacken helt för att spänna remmen ordentligt.

Dra åt muttern (A) tills brickan (B) är jämns med änden på mätaren (C). Dra åt låsmuttern (D).

Montera skyddet och säkra med snabblåssprintarna.


A—Mutter
B—Bricka
C—Mätare
D—Låsmutter

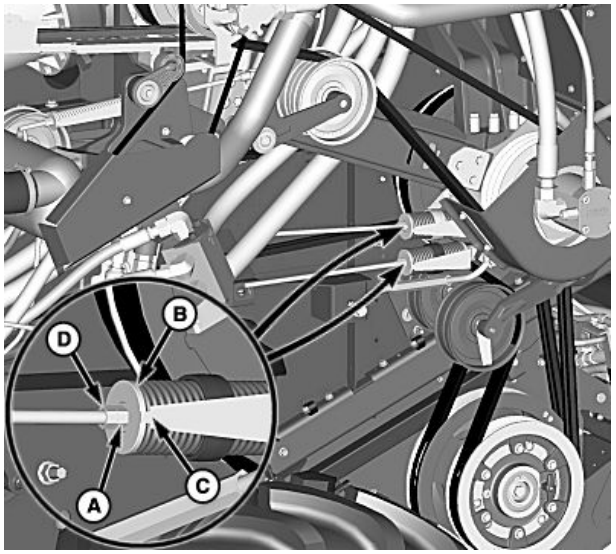

H108279 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-10/10

Rem till halmhackens mellanaxel, justering

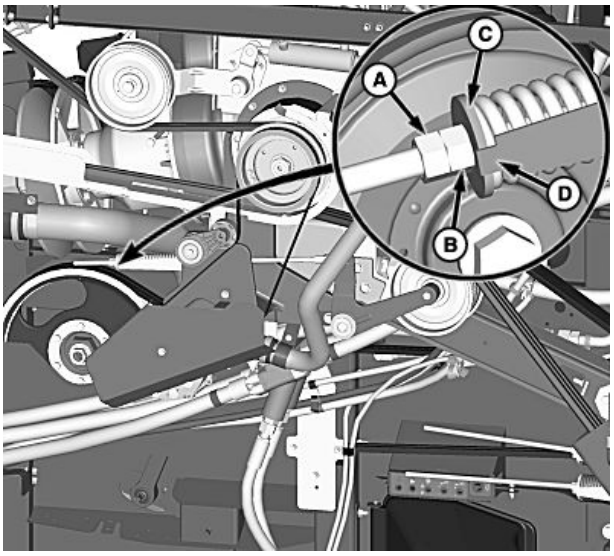

H108280 —UN—18JUN13

S660 och S670

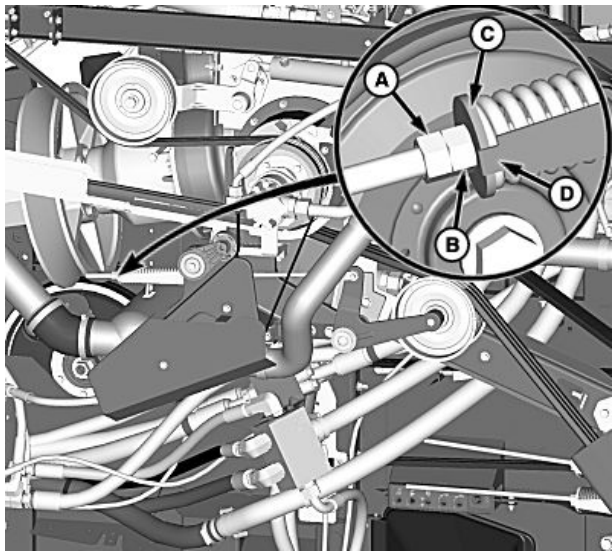

H108281 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Remmen till halmhackens mellanaxel sitter på vänster sida ovanför halmhacken.

Lossa låsmuttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

OUO6075,0001539 -67-19JUN13-1/1

Rem till halmhackens mellanaxel – byte (S660 och S670)

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.


Lossa muttrarna (A) för att slacka mellanaxelns rem (B).

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (C) när remmen (D) för motorns skräphantering tas bort.

Ta bort huvudskruvarna från remstyrningen (E).

Ta bort tömningsskruvens drivremmar (F) och förvara dem för återmontering.

A—Muttrar
B—Rem till halmhackens mellanaxel
C—Spännarm
D—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)
E—Remstyrning
F—Tömningsskruvens drivremmar

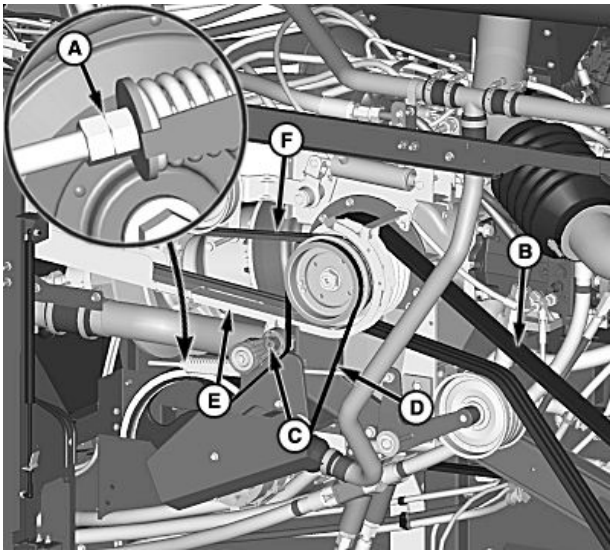

H108282 —UN—18JUN13

OUO6075,000153A -67-19JUN13-1/5

Med hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet.

Ta bort muttern (C) från pumpenhetens hållare.

OBS: Kontrollera att brickor och isolator stannar på plats vid borttagningen. Montera tillbaka muttern, så att brickor och isolatorer hålls på plats efter det att enheten tagits bort.

Ta bort huvudskruvarna (D) från pumpenheten.

Ta bort skyddet (E) och pumpenhetens hållare.

För undan skyddet och pumpenhetens hållare.

Ta bort mellanaxelns rem (F) från de nedre och övre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.


Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar—Åtdragningsmoment..... 80 N•m (59 lb.-ft.)

OBS: Rikta in axelkilen på pumpenheten med kilspåret i remskivan. Se till att brickor och isolatorer sitter kvar på pumpenhetens hållare.

Montera skyddet och pumpenhetens hållare och fäst med muttern.

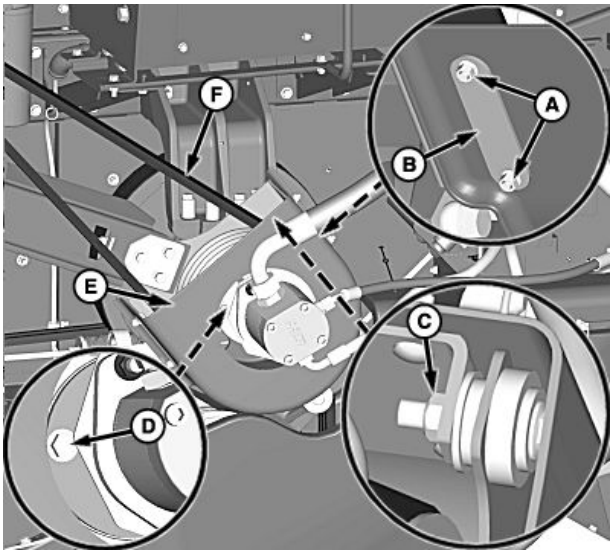

H98502 —UN—20OCT10

A—Skruvförband
B—Rem
C—Mutter
D—Skruvar (2 st)
E—Skyddsplåt
F—Rem till halmhackens mellanaxel

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153A -67-19JUN13-2/5


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jämns med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

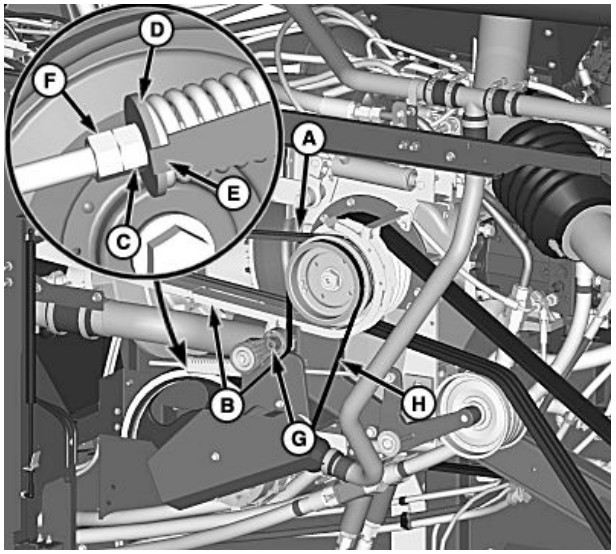

H108284 —UN—18JUN13

OUO6075,000153A -67-19JUN13-3/5

Utan hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet (C).


Ta bort mellanaxelns rem (D) från de nedre och övre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.

Rikta in skyddet mot hållarens hål.

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

A—Skruvförband
B—Rem
C—Skyddsplåt
D—Rem till halmhackens mellanaxel

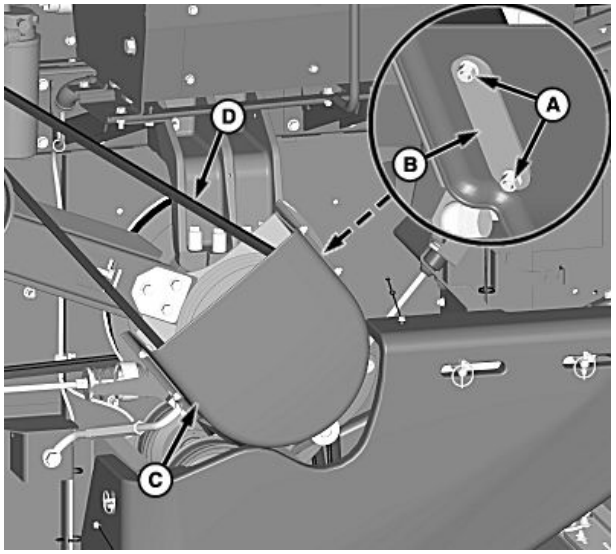

H98500 —UN—08OCT10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153A -67-19JUN13-4/5


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jäms med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

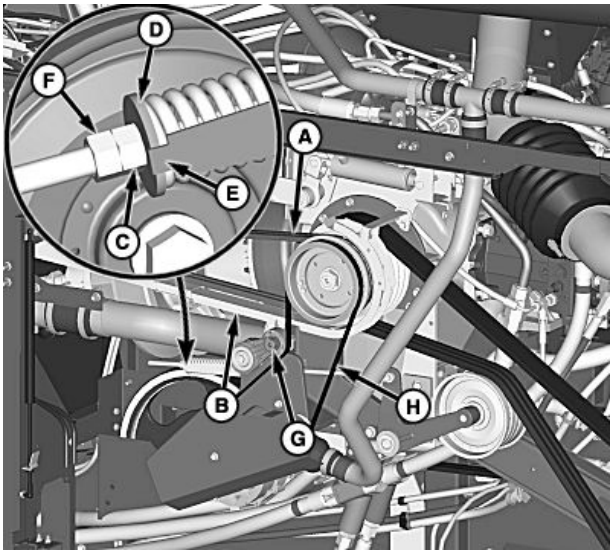

H108285 —UN—18JUN13

OUO6075,000153A -67-19JUN13-5/5


Rem till halmhackens mellanaxel—Byta (S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Ta bort skruvarna (A) och fästdelarna (B) från isolatorbygeln (C).

Ta bort och för undan pumpenheten.

A—Skruvar (4 st.)
B—Skruvförband
C—Isolatorbygel

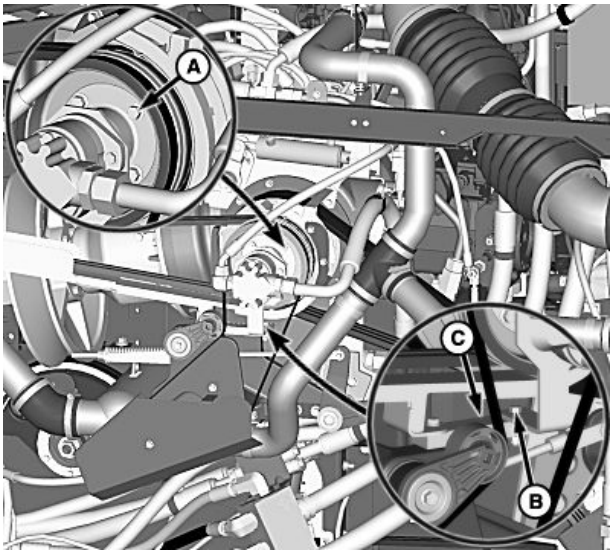

H108283 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153B -67-19JUN13-1/8


Lossa muttrarna (A) för att slacka mellanaxelns rem (B).

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (C) när remmen (D) för motorns skräphantering tas bort.

Ta bort huvudskruvarna från remstyrningen (E).

Ta bort tömningsskruvens drivremmar (F) och förvara dem för återmontering.

A—Muttrar
B—Rem till halmhackens mellanaxel
C—Spännarm
D—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)
E—Remstyrning
F—Tömningsskruvens drivremmar

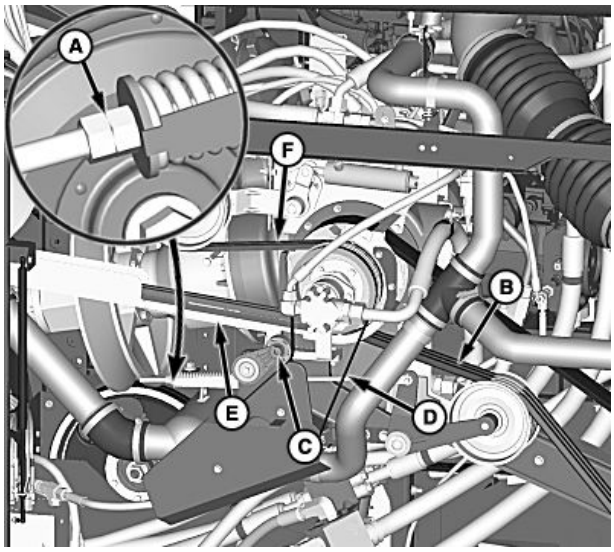

H108286 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -67-19JUN13-2/8

Med hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet.

Ta bort muttern (C) från pumpenhetens hållare.

OBS: Kontrollera att brickor och isolator stannar på plats vid borttagningen. Montera tillbaka muttern, så att brickor och isolatorer hålls på plats efter det att enheten tagits bort.

Ta bort huvudskruvarna (D) från pumpenheten.

Ta bort skyddet (E) och pumpenhetens hållare.

För undan skyddet och pumpenhetens hållare.

Ta bort mellanaxelns rem (F) från de nedre och övre remskivorna.


Montera den nya remmen i omvänd ordning.

Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Skruvar—Åtdragningsmoment	80 N•m (59 lb.-ft.)

OBS: Rikta in axelkilen på pumpenheten med kilspåret i remskivan. Se till att brickor och isolatorer sitter kvar på pumpenhetens hållare.

Montera skyddet och pumpenhetens hållare och fäst med muttern.

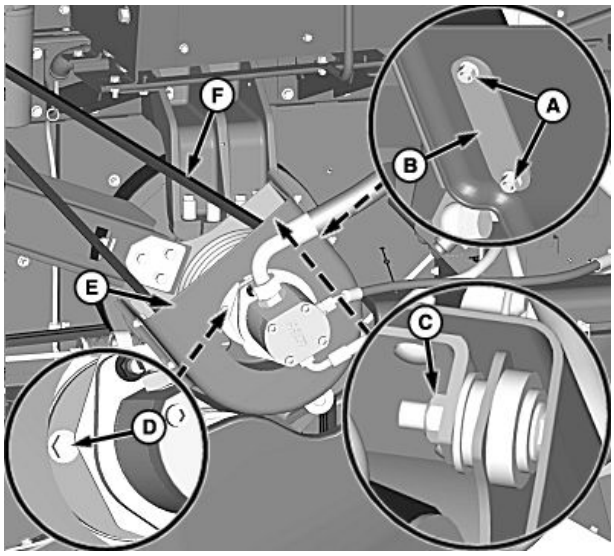

H98502 —UN—20OCT10

A—Skruvförband
B—Rem
C—Mutter
D—Skruvar (2 st)
E—Skyddsplåt
F—Rem till halmhackens mellanaxel

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153B -67-19JUN13-3/8


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jäms med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

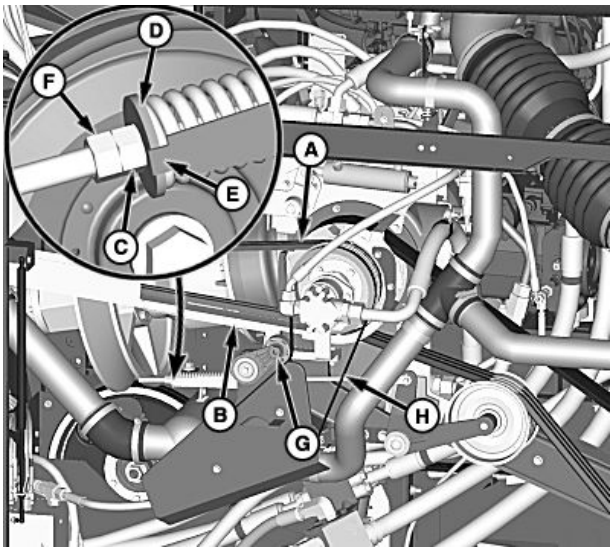

H108287 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -67-19JUN13-4/8


Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna (A) enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar—Åtdragningsmoment..... 80 N•m (59 lb.-ft.)

Montera isolatorbygeln (B) och fäst med skruvförbanden (C).

A—Skruvar (4 st.)
B—Isolatorbygel
C—Skruvförband

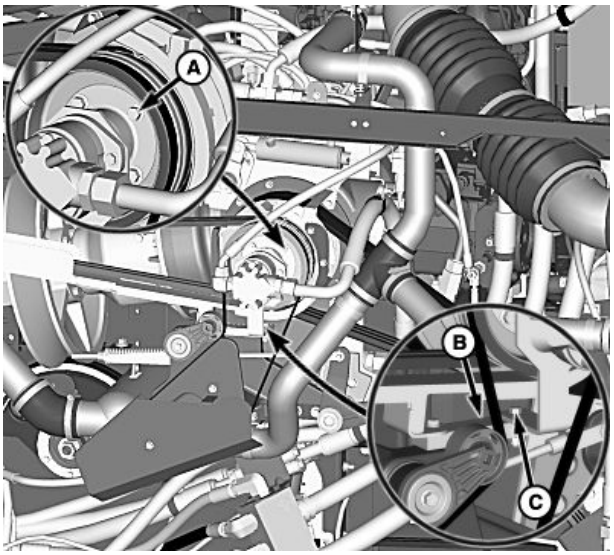

H108288 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153B -67-19JUN13-5/8

Utan hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet (C).


Ta bort mellanaxelns rem (D) från de nedre och övre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.

Rikta in skyddet mot hållarens hål.

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

A—Skruvförband
B—Rem
C—Skyddsplåt
D—Rem till halmhackens mellanaxel

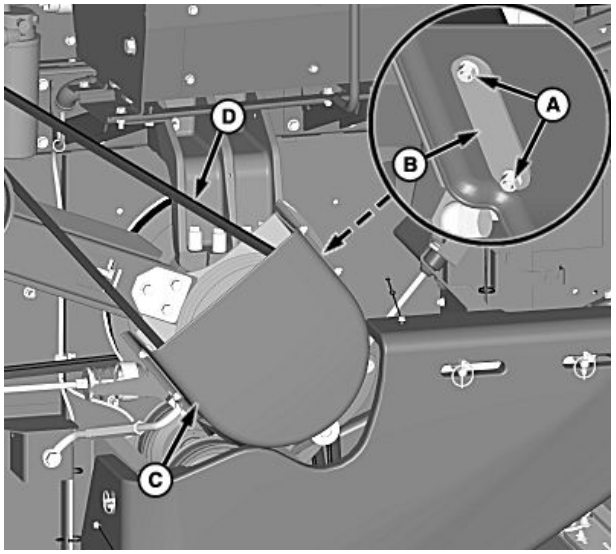

H98500 —UN—08OCT10

OUO6075,000153B -67-19JUN13-6/8


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jämns med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

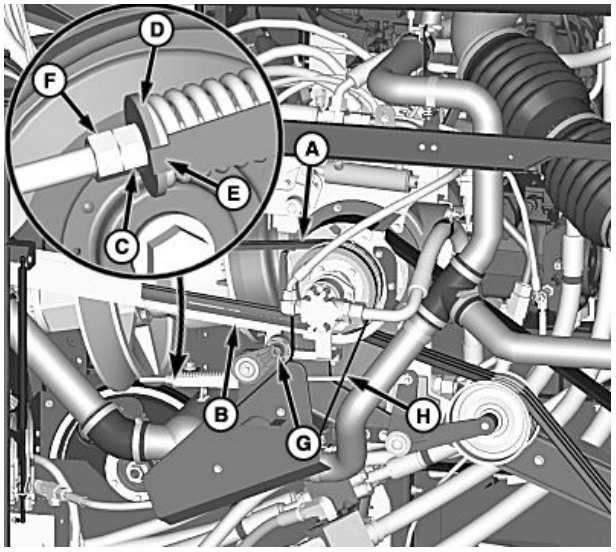

H108287 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153B -67-19JUN13-7/8


Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna (A) enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar—Åtdragnings-moment..... 80 N•m (59 lb.-ft.)

Montera isolatorbygeln (B) och fäst med skruvförbanden (C).


A—Skruvar (4 st.)
B—Isolatorbygel
C—Skruvförband

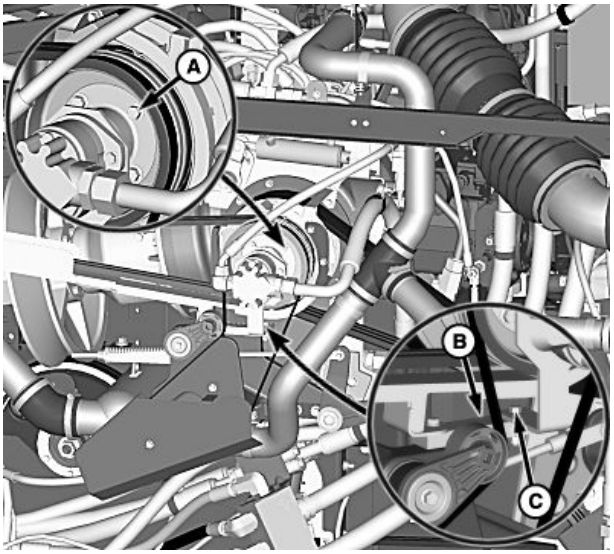

H108288 —UN—18JUN13


OUO6075,000153B -67-19JUN13-8/8

Bosspridare (Allmän information)

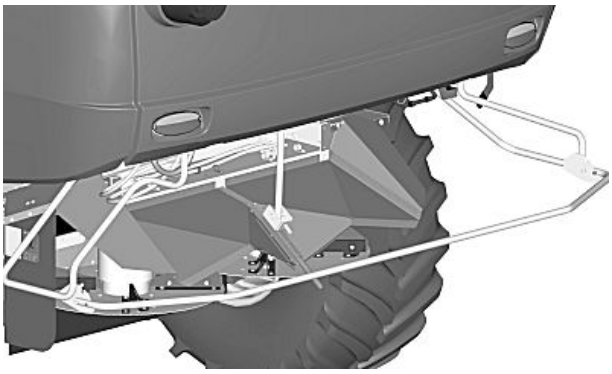

H98186 —UN—23SEP10

Bosspridare

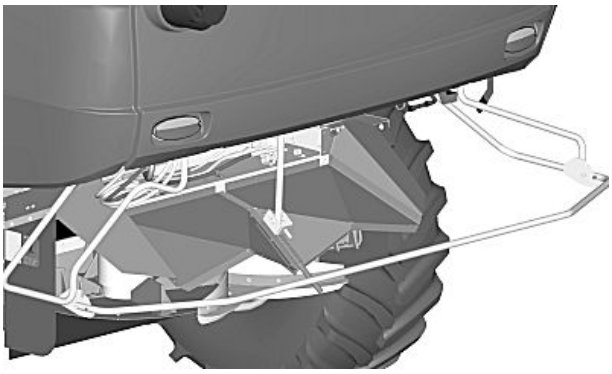

H98187 —UN—23SEP10

Bosspridare med två hastighter

VARNING: Personer får inte befinna sig bakom bosspridaren när den är igång. Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan bosspridaren justeras.

Utför aldrig service eller underhåll på en upplyft bosspridare utan att först ansätta säkerhetsspärren.

OBS: Gällande kontakter i hytten för spridarjustering, se sektionen CommandTouch armstödskonsol för ytterligare information.

OUO6075,0000B75 -67-21MAR11-1/1

Bosspridare, strängposition


VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Utför aldrig service eller underhåll på en upplyft bosspridare utan att första ansätta säkerhetsspärren.

VIKTIGT: Spridarens båge MÅSTE alltid vara i nedfällt läge under drift, som bilden visar.

OBS: Spridaren kan vridas uppåt, så att material kan släppas ut i ett strängmönster.

Höj spridarbågen (A) tills den är i linje med skåran (B) för att få åtkomst till spridaren och för att höja spridaren till strängposition.

A—Spridarbåge
B—Skåra

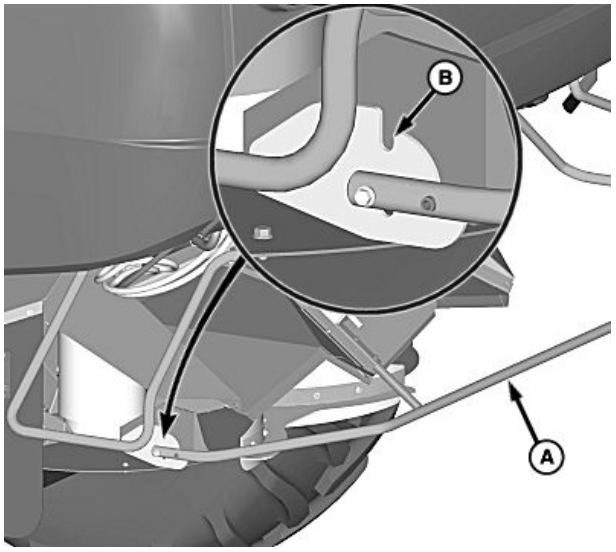


H98188 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D3 -67-23SEP10-1/3

Ta bort låssprinten (A) från stiftet (B) och sänk stödröret (C).

OBS: För tillbaka stiftet till avställningsläget och säkra med snabblåssprinten.


A—Snabblåssprint
B—Stift
C—Stödrör

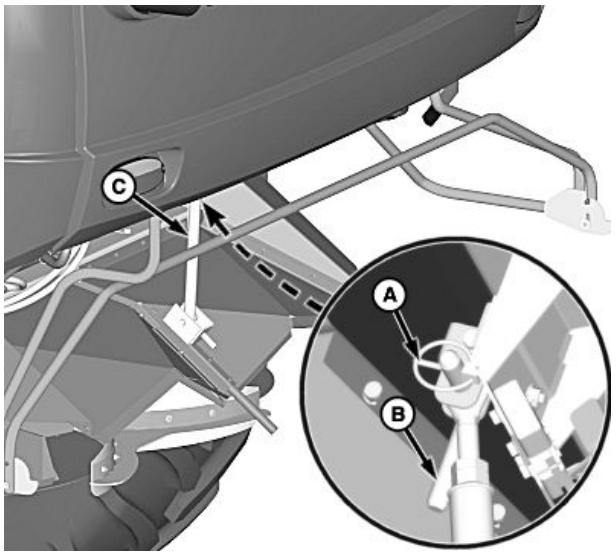


H98189 —UN—23SEP10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00009D3 -67-23SEP10-2/3

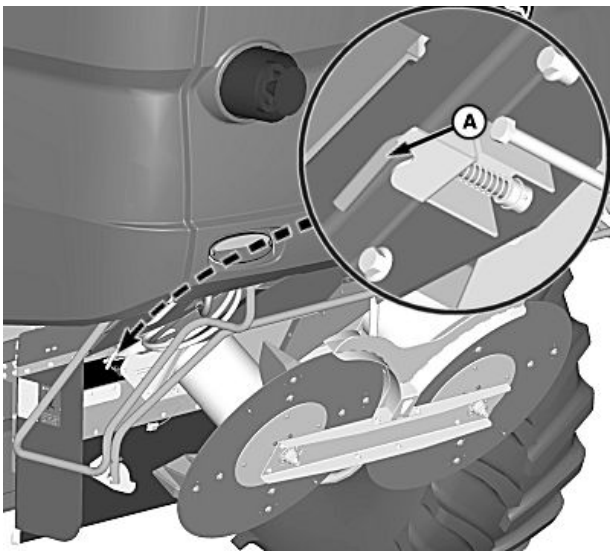

H98190 —UN—23SEP10

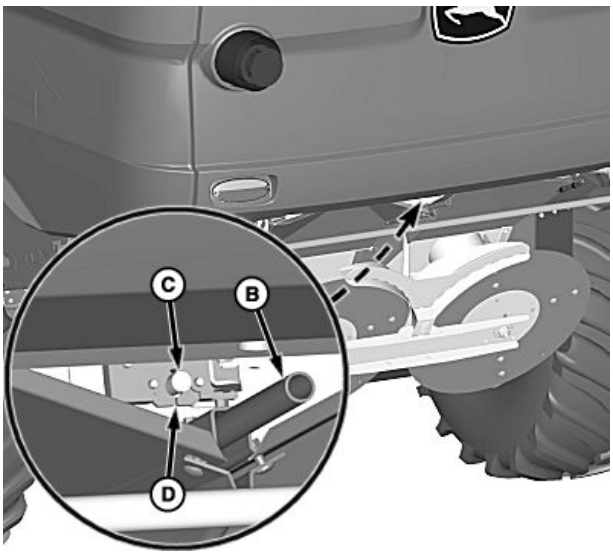

H98191 —UN—23SEP10

A—Stift
B—Handtag
C—Stift
D—Spärrenhet


Dra i stiftet (A) för att höja spridaren helt.

Höj spridaren med handtaget (B) tills stiftet (C) hakar i spärrenheten (D) fullständigt.


OBS: Ställ in spridarvarvtalet på noll, se Knapp för justering av spridarvarvtal i sektionen CommandTouch armstödskonsol för mer information.

OUO6075,00009D3 -67-23SEP10-3/3

Bosspridare, sänkning

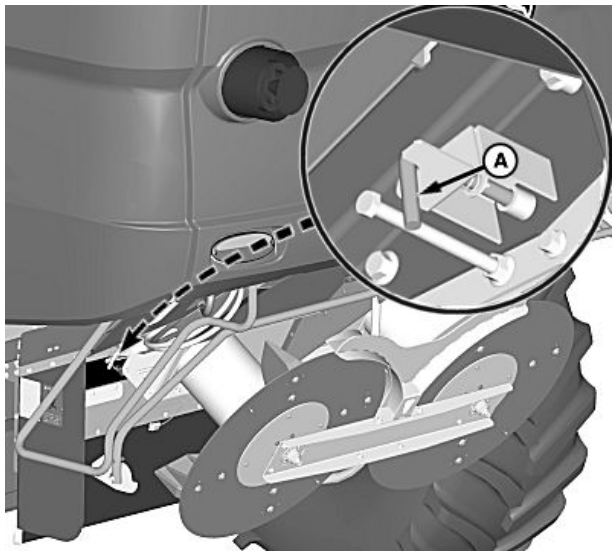

H98192 —UN—23SEP10

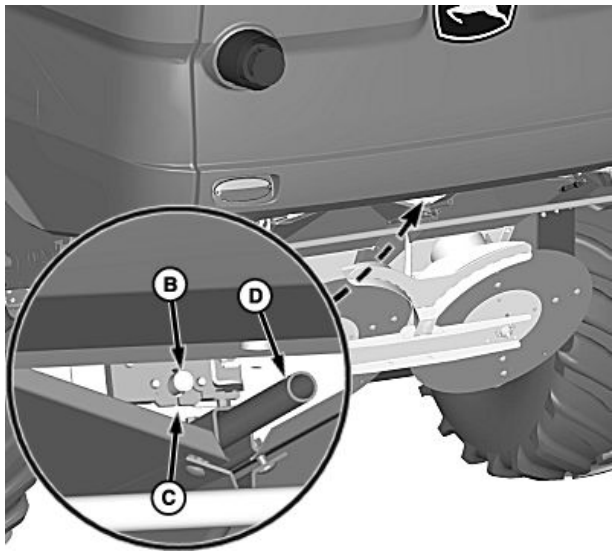

H98193 —UN—23SEP10

A—Stift
B—Stift
C—Spärrenhet
D—Handtag

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Vrid och placera stiftet (A) på hållaren för att låsa upp spridaren.


Lossa stiftet (B) från spärrenheten (C) och sänk spridaren med handtaget (D).

OUO6075,00009D4 -67-08OCT10-1/2

Höj stödröret (C) tills det hamnar i linje med hålet och säkra med stiftet (B) och snabblåssprinten (A).

OBS: Öka spridarens varvtal tills önskad spridningsbredd har uppnåtts, se avsnittet Knapp för justering av spridarvarvtal i sektionen CommandTouch armstödskonsol för mer information.

A—Snabblåssprint
B—Stift
C—Stödrör

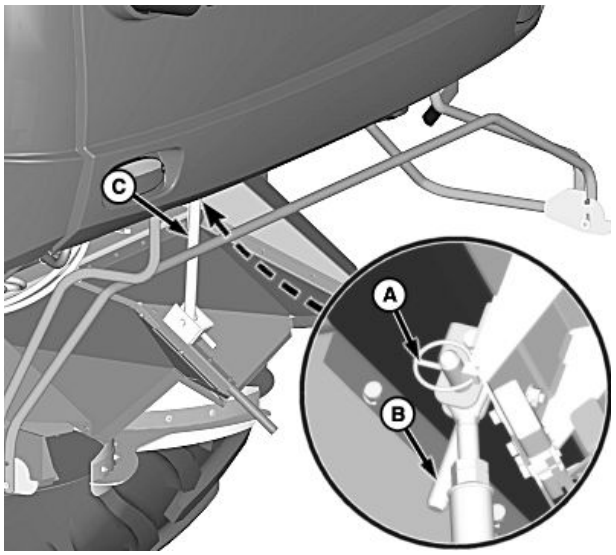

H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D4 -67-08OCT10-2/2

Spridarskivor (en hastighet), byte


VARNING: Skivenheterna väger ca 25 kg (55 lb).

VIKTIGT: Skivenheterna finns i en höger- resp vänsterversion. Märk ut skivenheternas placering innan du tar bort dem.

OBS: Skivenheterna kan tas bort för underhåll eller för att öka spelrummet under spridaren.

Ta av sprintarna (A) och skivenheterna (B).

A—Snabblåssprint **B—Skivenheter**

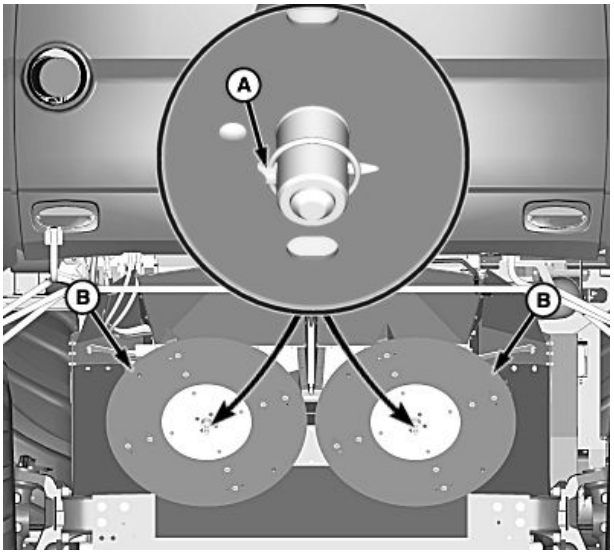

H98194 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -67-23SEP10-1/2


VIKTIGT: När man byter ut utslitna eller skadade knivar är det viktigt att byta ut knivarna på skivornas motsatta sidor samtidigt, så att skivornas rotationsbalans bibehålls.

Knivarna är inställda i varierande hålmönster för att uppnå en optimal materialspridning. Kontrollera att utbytesknivarna sätts tillbaka i samma hål som de togs bort från tidigare.

Ta bort fästdelen (A) och kniven (B).

Montera vid behov utbytesknivar och dra åt fästdelen.

A—Fästdel **B—Kniv**

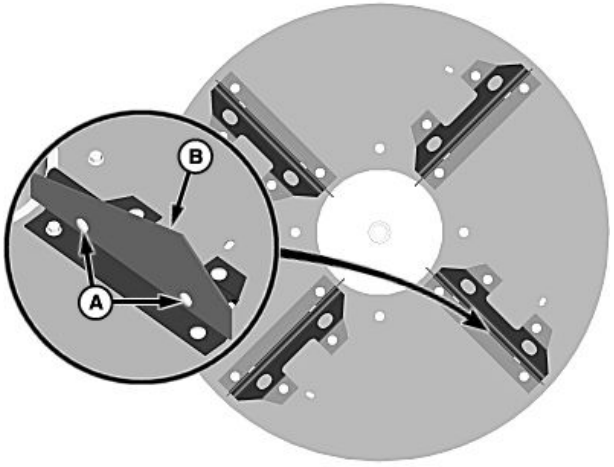

H98197 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -67-23SEP10-2/2

Spridarskivor (två hastigheter), byte


VARNING: Skivenheterna väger ca 25 kg (55 lb).

VIKTIGT: Skivenheterna finns i en höger- resp vänsterversion. Märk ut skivenheternas placering innan du tar bort dem.

OBS: Skivenheterna kan tas bort för underhåll eller för att öka spelrummet under spridaren.

Ta bort muttrarna (A) och stödhuven (B).

A—Mutter
B—Stödkåpa

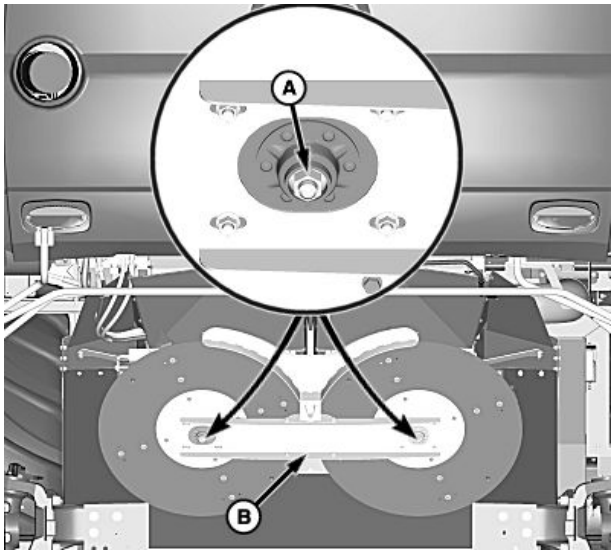


H98195 —UN—08OCT10

OUO6075,00009D6 -67-23SEP10-1/3

Ta bort muttrarna (A) och skruvarna (B) från skivenheterna (C).

A—Mutter
B—Skruv
C—Skivenheter

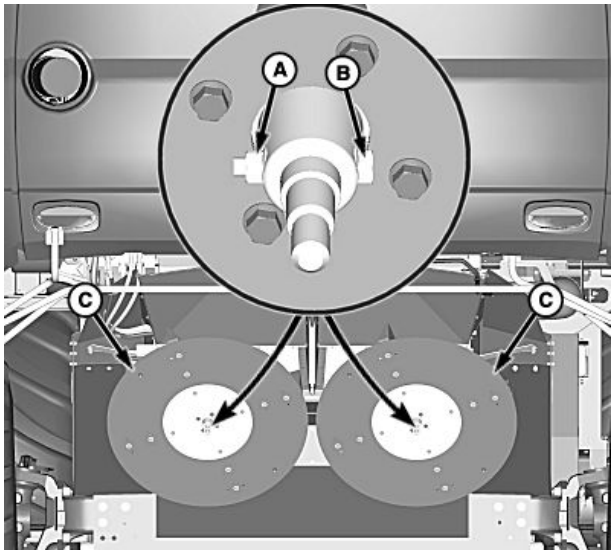

H98196 —UN—23SEP10

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00009D6 -67-23SEP10-2/3

VIKTIGT: När man byter ut utslitna eller skadade knivar är det viktigt att byta ut knivarna på skivornas motsatta sidor samtidigt, så att skivornas rotationsbalans bibehålls.

Knivarna är inställda i varierande hålmönster för att uppnå en optimal materialspridning. Kontrollera att utbytesknivarna sätts tillbaka i samma hål som de togs bort från tidigare.

Montera vid behov utbytesknivar och dra åt fästdelen enligt specifikationen.

Specifikation	
Fästdel til kniv—Åtdragningsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

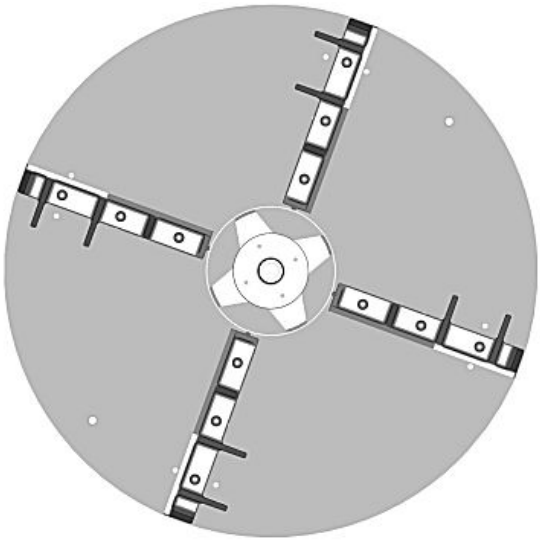

H98198 —UN—23SEP10


OUO6075,00009D6 -67-23SEP10-3/3

Spridare med stor bredd (tillval)

VARNING: Personer får inte befinna sig bakom bosspridaren när den är igång. Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan bosspridaren justeras.

OBS: Kåporna ska tas bort vid arbete med skärbord under 9,1 m (30 ft) eller majsaggregat under 12 rader för att uppnå bästa möjliga materialdistribution.

Genom att montera spridarknivarna (A) och kåporna (B) ökar man spridningsbredden och förbättrar materialdistributionen för större skärbord. Kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

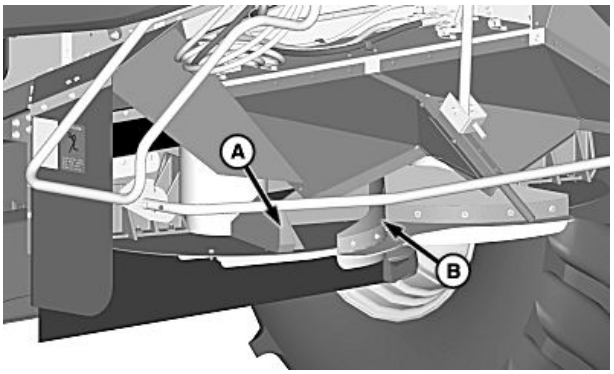

H98199 —UN—23SEP10

A—Knivar **B—Kåpor**

OUO6075,00009D9 -67-28MAR11-1/1

Halmhack och spridare (Premium-utförande)

Halmhack (Allmän information)

VARNING: Personer får inte befinna sig bakom halmhacken när den är igång. Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan halmhacken justeras.

Normal användning gör att undersidan på halmhackens skärblad får vassa kanter.

Hacken för extra finhackad halm skär halmen som kastas ut ur tröskverket när strängläggningsluckan är stängd. Se Inställning för hantering av skörderester i CommandCenter-displayens avsnitt om strängläggningsluckans läge.

Strängläggningsluckan kan också ställas in för att lägga halmen som kastas ut från tröskverket i en sträng bakom maskinen när luckan är öppen.

Advanced PowerCast-spridaren eller Premium-halmhuven används för att sprida agnarna från rensverket motsvarande skärbordets bredd när strängläggningsluckan är öppen.

För halmhack med högt varvtal:

- Säd

För halmhack med lågt varvtal:

- Majs

För att ändra från högt till lågt varvtal, se avsnittet “Halmhackens varvtal, ändra” längre fram i denna sektion.

Starta med knivbalken i helt frånkopplat läge. Om bättre skärkvalitet önskas, justera knivbalken till helt tillkopplat läge, se avsnittet “Halmhackens motstål, justering” längre fram i denna sektion.

OBS: Gällande kontakter i hytten för halmhacksjustering, se sektionen CommandTouch armstödskonsol för ytterligare information.

Gällande kontakter i hytten för spridarjustering, se sektionen CommandTouch armstödskonsol för ytterligare information.

OUO6075,0000CA5 -67-15JUN11-1/1

Strängläggning (Allmän information)

- För att lägga strängar och sprida agnarna, öppnar man strängläggningsluckan. Se Inställning av halmhantering i sektionen CommandCenter-display för ytterligare information.
- För att lägga strängar av halm och agnar, se Slåttersträng (Allmän information) i sektionen Deluxe - växtrester.
- Lyft halmhacken helt och hållet. Se Kontakt för halmhacksjustering längre fram i denna sektion.
- Ställ halmhackens drivning i neutralläge. Se Halmhackens drivning, hastigheter — Byta längre fram i denna sektion.
- Om man skördar grödor med låg halmvolym, ska man sänka kolvdeflektorn till majsläge. Se Avledarplåt längre fram i denna sektion.
- Om maskinen har Advanced PowerCast-huv, ska varvtalet ställas in på noll. Se Knapp för justering av spridarvarvtal i sektionen CommandTouch armstödskonsol för ytterligare information.

OUO6075,0000CBA -67-28JUN11-1/1

Halmhackens spridarplåtar, justering

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Halmhackens spridarplåtar kan justeras om fabriksinställningarna inte ger tillräcklig spridningsbredd eller jämn fördelning.

Halmhackens spridarplåtar är fabriksinställda för plattformar på 9,1 m (30 ft).


Ta bort saxpinnarna (A) och brickorna (B) (behåll dem för återmontering).

Justera glidstyrningarna (C) till önskade hål i justerplattan.


- Hål 1: Läge för skärbord på 6,7 m (22 ft)
- Hål 2: Läge för skärbord på 7,6 m (25 ft)
- Hål 3: Läge för skärbord på 9,1 m (30 ft)

Sätt tillbaka brickorna och saxpinnarna som togs bort tidigare.

A—Saxpinnar
B—Brickor
C—Glidstyrningar

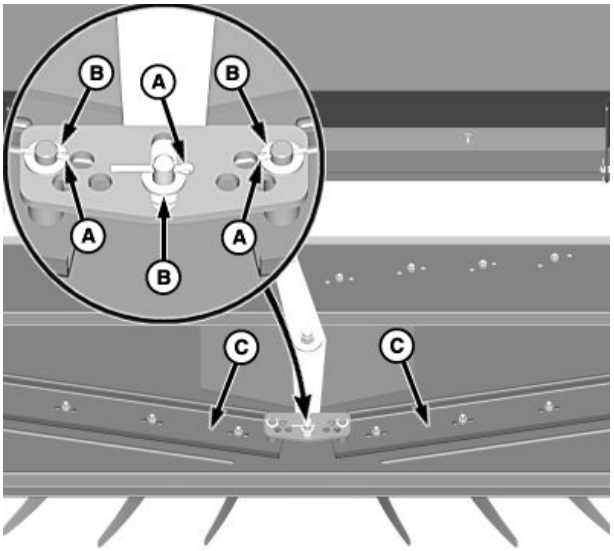

H98656 —UN—19OCT10

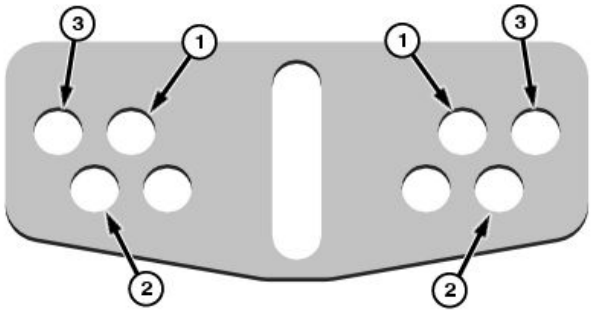

H98657 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A28 -67-19OCT10-1/1

Halmhackens spridarplåtar (elmotor), justering

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


OBS: Halmhackens spridarplåtar kan justeras om fabriksinställningarna inte ger tillräcklig spridningsbredd eller jämn fördelning.

Halmhackens spridarplåtar är fabriksinställda för plattformar på 9,1 m (30 ft).

Lossa muttrarna (A) och justera spridarplåten (B) till de olika hålen (C) om spridningsbredden behöver regleras. Se avsnittet “Halmhackens spridarplåtar (elektrisk justering), fabriksinställningar” längre fram i denna sektion.

Dra åt muttrarna och upprepa vid behov för återstående spridarplåtar.


A—Muttrar
B—Halmhackens spridarplåt
C—Fästhål

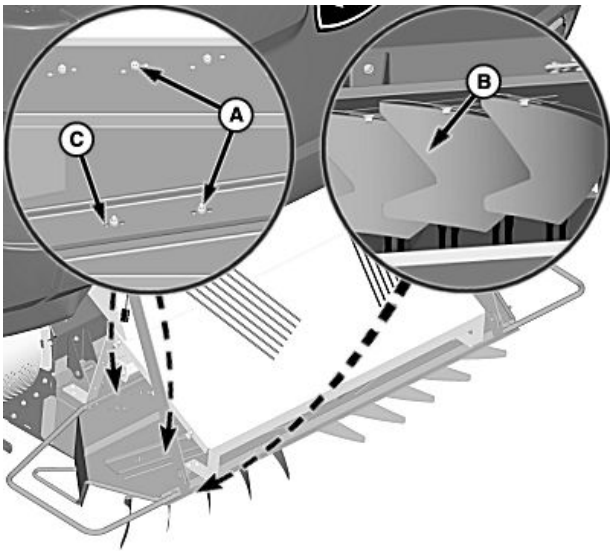

H98365 —UN—30SEP10

OUO6075,00009EA -67-30SEP10-1/1

Halmhackens spridarplåtar (elektrisk justering), fabriksinställningar

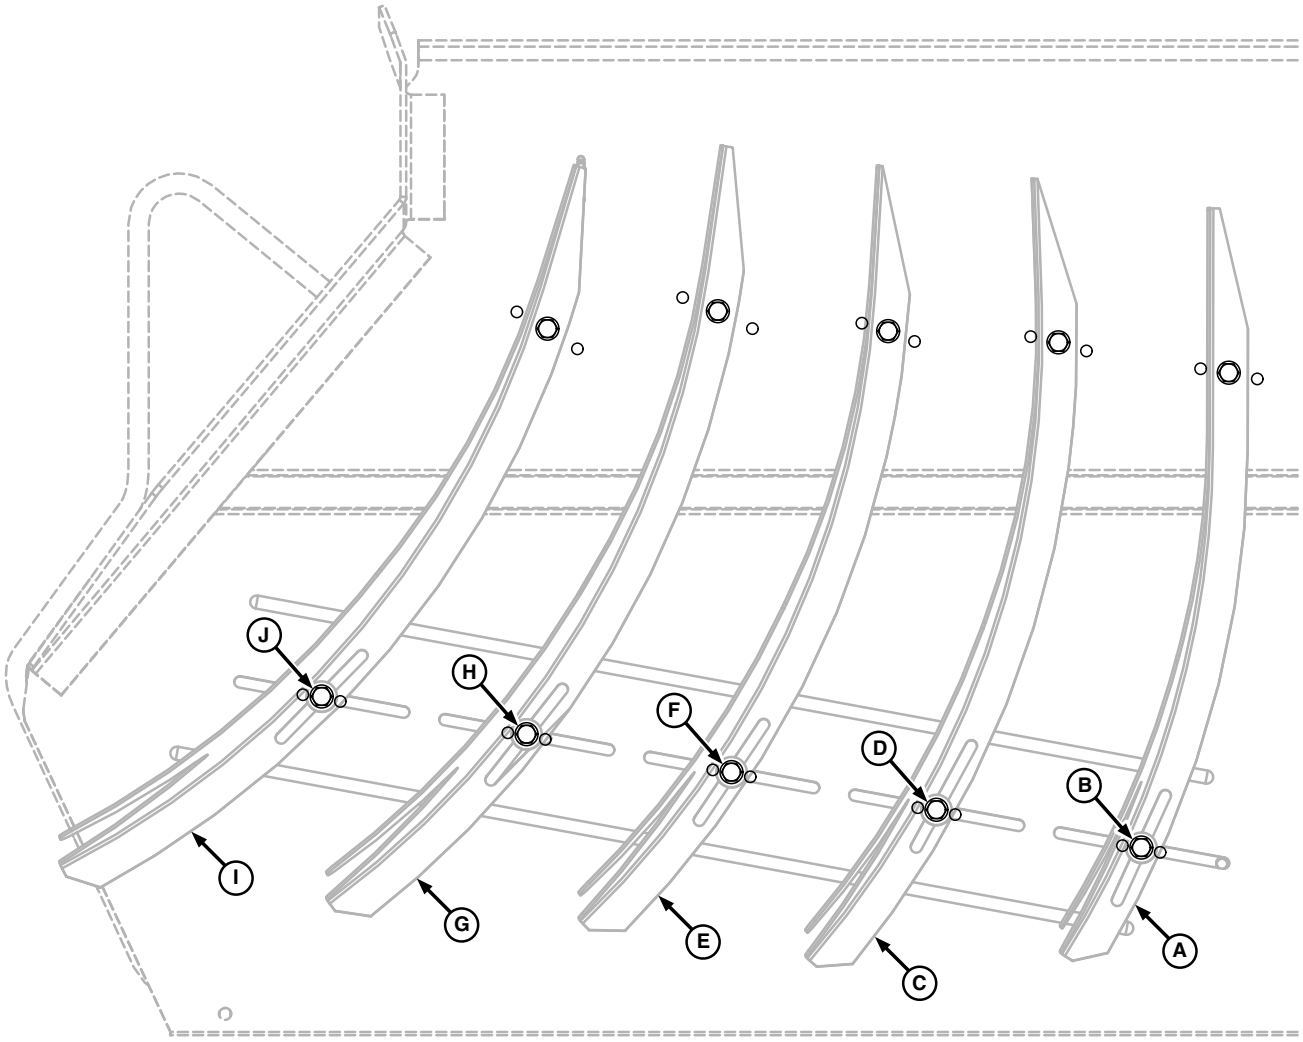

Halmhacksinställningar för plattformar på 9,1 m (30 ft) (vy från hackens undersida)

A—Spridarplåt 1
B—Mitthål
C—Spridarplåt 2
D—Mitthål
E—Spridarplåt 3
F—Mitthål
G—Spridarplåt 4
H—Mitthål
I— Spridarplåt 5
J— Mitthål

OBS: Hålens placeringar gäller från hackens mitt vid justering av spridarplåtarna.

Om spridningsbreddsmönstret 7,6 m (25 ft) önskas, kontakta din John Deere återförsäljare för information om extrautrustning.

OUO6075,00009EB -67-30SEP10-1/1

Spridarplåtar till avledare, justering


VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

När man vrider på skruven (A) justeras indikatorn (B), och avledarens spridarplåtar förflyttas.


- Moturs (C) - plåtarna flyttas mot maskinens vänstra sida.
- Medurs (C) - plåtarna flyttas mot maskinens högra sida.

OBS: Justera plåtarna tills distributionen av skördematerial är jämn över hela kroppens bredd.


A—Skruv
B—Indikator
C—Moturs
D—Medurs

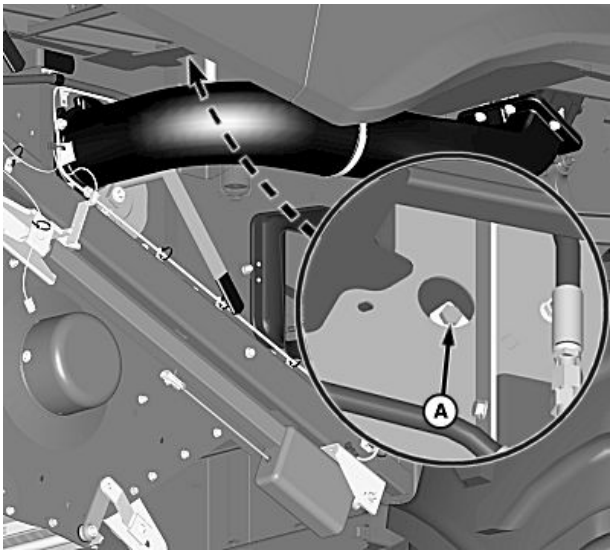

H98165 —UN—21SEP10

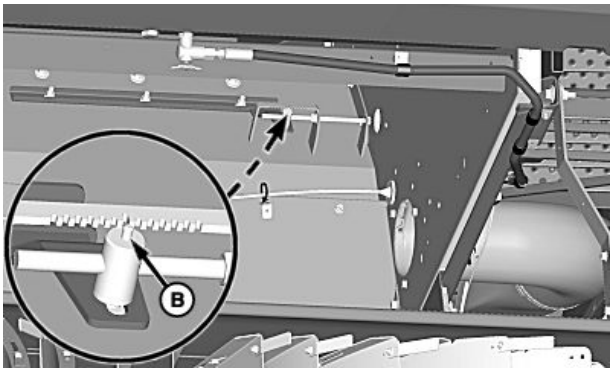

H98166 —UN—21SEP10

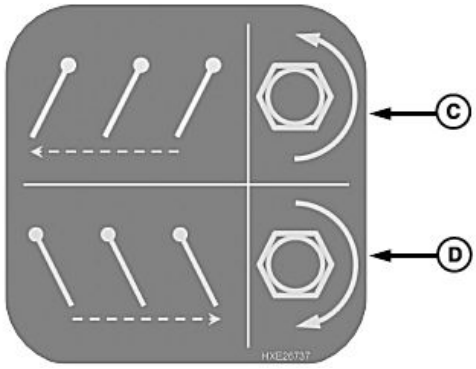

H98708 —UN—19OCT10

OUO6075,00009CD -67-17NOV10-1/1

Avledarplåt

VIKTIGT: På grund av risken för personskador och maskinskador får man inte röra avledarplåtens handtag när maskinen är i gång.

Läge för småfröig säd (C):


Dra i låssprinten (A) och ställ avledarhandtaget (B) i övre läget. Avledarhandtaget ska föras till övre läget vid underhåll av rensverket.

Läge för större spannmål (D):


OBS: Avledarhandtaget (A) ska stå i nedre läget vid skördning av majs eller solros.

Dra i låssprinten (A) och ställ avledarhandtaget (B) i nedre läget. Avledarplåten förhindrar att material kastas framåt och förebygger därmed skador på rensverket.

A—Låssprint
B—Handtag på avledarplåt
C—Läge för småfröig säd
D—Läge för storfröig säd

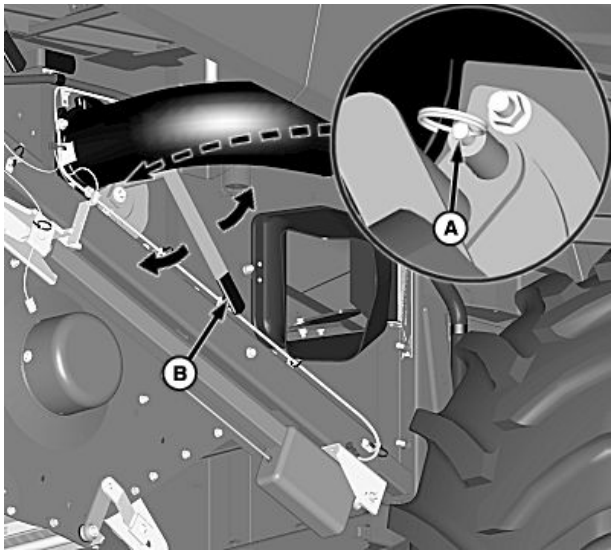

H98135 —UN—20SEP10

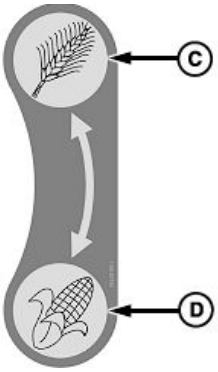

H99171 —UN—23NOV10


OUO6075,00009BC -67-23NOV10-1/1

Luftkanaler

Luftkanalerna (A) på vardera sidan av halmhacken gör att rensverket ventileras bättre, särskilt vid körning på lågt varvtal. Beroende på skördevillkoren kan spannmålstankens kvalitet förbättras och mängden damm i inmatningshuset minskas.

Omröraren i luftkanalen (B) förhindrar att gröderester ansamlas och täpper igen luftkanalerna.

A—Luftkanal
B—Omrörare för luftkanal

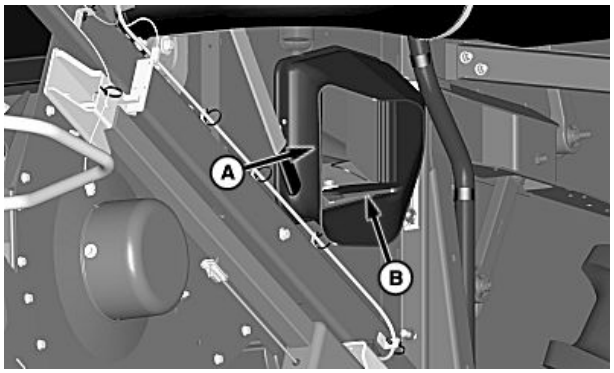

H98136 —UN—20SEP10


OUO6075,00009BD -67-28SEP10-1/1

Halmhackens servicelucka


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort skruvarna (A) från vardera sidan av halmhacken för att ta bort luckan (B).

A—Skruvar **B—Servicelucka**

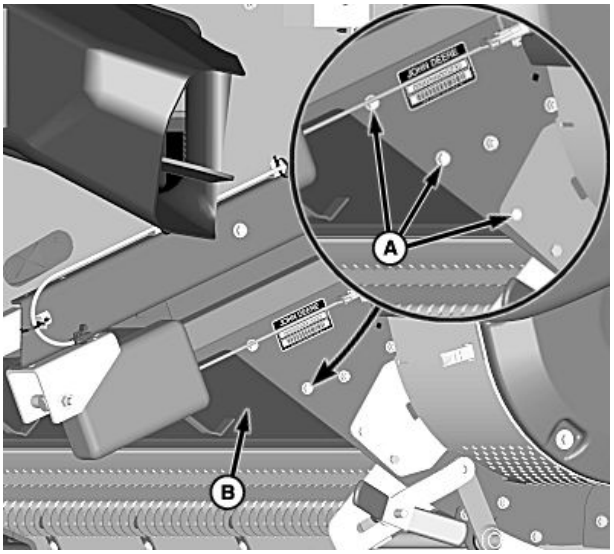

H98689 —UN—19OCT10

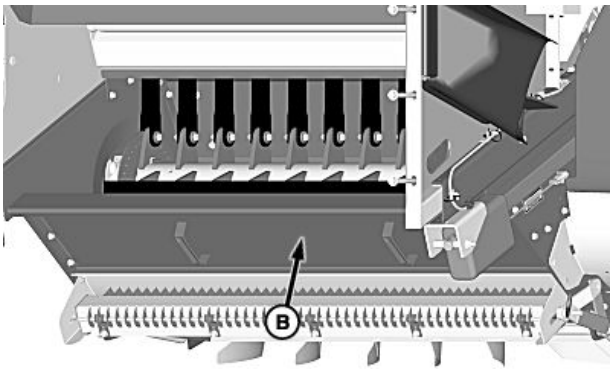

H98690 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A30 -67-20OCT10-1/1

Främre halmcylinderns botten (beroende på utrustning), demontering


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Botten till den främre halmcylindern ska monteras för majs/storfröig säd och tas bort för småfröig säd.


Öppna luftkanalen (A) på båda sidor av halmhacken.

Ta bort huvudskruvarna (B) ovanför luftkanalerna på båda sidor om halmhacken och ta bort främre halmcylinderns botten (C).

A—Luftkanaler
B—Skruvar (2 st)
C—Främre halmcylinderns botten

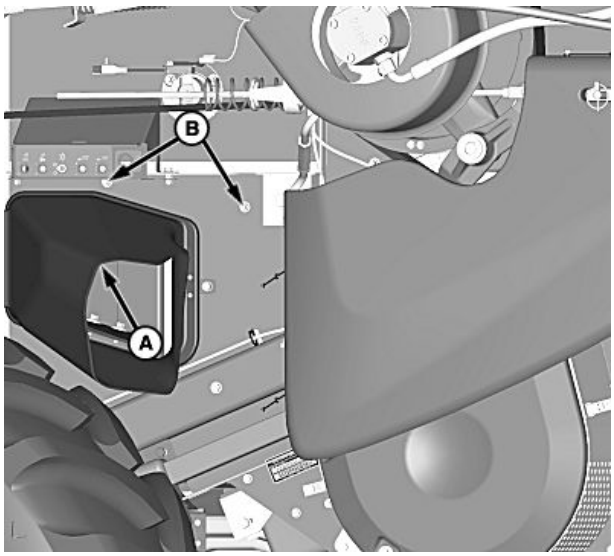

H98720 —UN—20OCT10

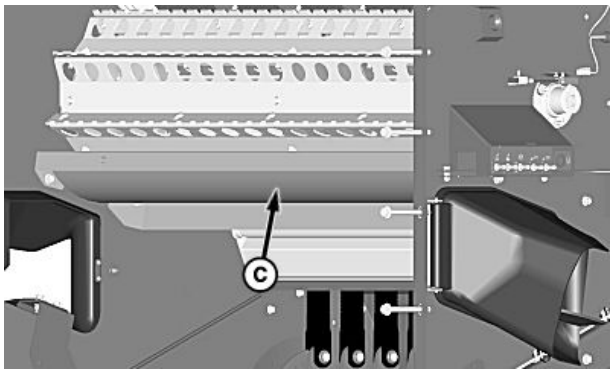

H98721 —UN—20OCT10

OUO6075,0000A34 -67-18NOV10-1/1


Halmhackens motstål (tillval)

VIKTIGT: Motstålet måste tas bort och ställas i avställningsläget vid skördning av majs. Om detta inte sker kan översållets element skadas.

Motstålet förbättrar skärkvaliteten, distributionen och spridningsbredden vid arbete med seg halm. Kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Ta bort fästdelen (A) och motstålet (B) från halmhackens undersida.

A—Fästdel
B—Motstål

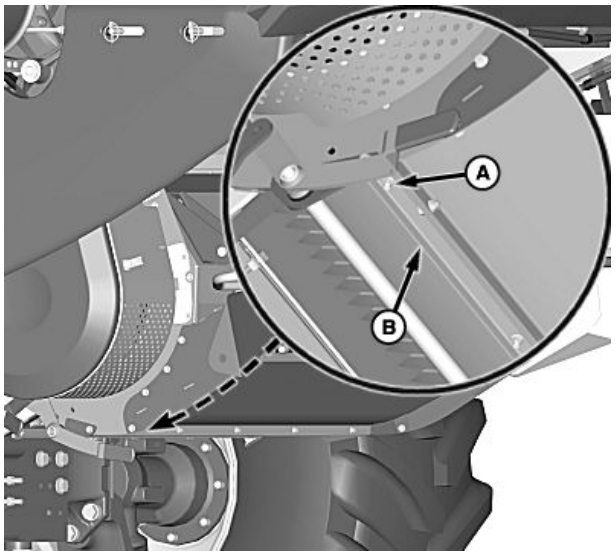


H98138 —UN—21SEP10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00009BF -67-21SEP10-1/2

Höj halmhacken helt för att montera motstålet (A) på halmhackens insida, som bilden visar, och fixera med fästdelen (B).

A—Motstål **B—Fästdel**

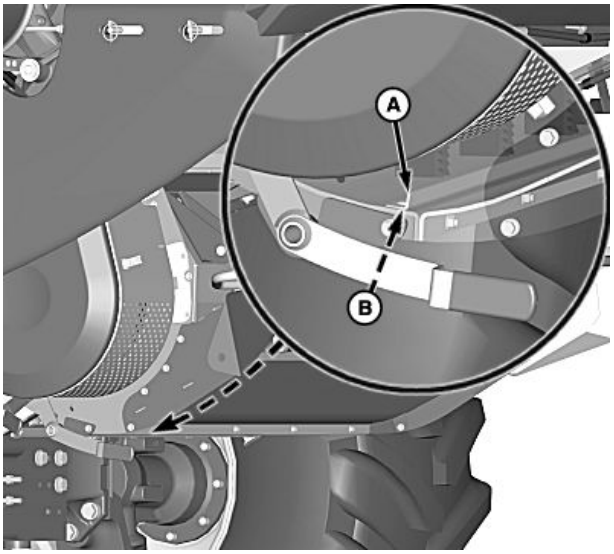

H98139 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -67-21SEP10-2/2

Halmhackens motstål, justering

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

VIKTIGT: Motstålet måste vara helt frånkopplat för arbete med majs.

OBS: Halmhacken kan köras med motstålet frånkopplat, men kvaliteten blir då sämre.

Använd mellanläget för en optimerad energiförbrukning och tillfredsställande snittlängd.

Motstålen kan justeras till valfritt läge. Motstålens läge avgör materialets snittlängd.


Motstål i tillkopplat läge:

Lossa på vingmuttern (A) på halmhacken.

Flytta justerhandtaget (B) nedåt tills motstålet befinner sig överst i skåran.

Dra åt vingmuttern för att låsa motstålet i rätt läge.

Motstål i frånkopplat läge:

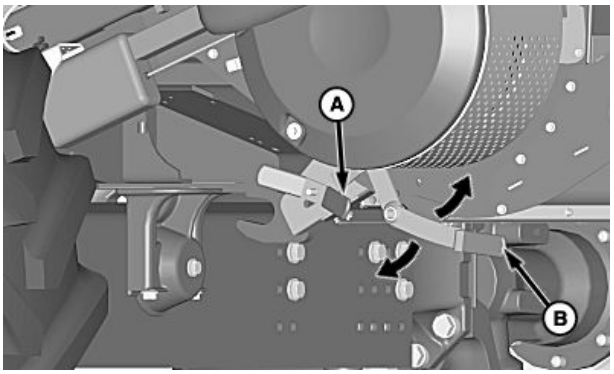

H98137 —UN—20SEP10

Motstål i tillkopplat läge

A—Vingmutter **B—Handtag**

Lossa på vingmuttern (A) på halmhacken.

Flytta justerhandtaget (B) uppåt tills motstålet befinner sig nederst i skåran.

Dra åt vingmuttern för att låsa motstålet i rätt läge.

OUO6075,00009C1 -67-21SEP10-1/1

Halmhackens motstålsknivar, byte


⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Stålen är vassa.

Lossa på vingmuttern (A) på halmhacken.

Flytta justerhandtaget uppåt tills motstålet befinner sig nederst i skåran.

OBS: Låt bussningen på motstålet sitta kvar för senare återmontering.

Stötta motstålet och ta bort spännstången (B) genom att trycka på maskinens högra sida.

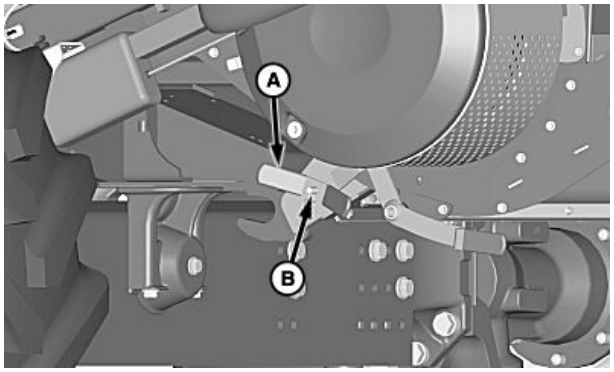

H98140 —UN—21SEP10

A—Vingmutter **B—Spännstång**

OUO6075,00009C0 -67-21SEP10-1/2

Tag av låssprinten (A) från stången (B).

Lossa låsmuttrarna (C) på clipsen som håller fast fäststången

Skjut undan fäststången så att stålen som ska bytas ut blir åtkomliga.

Flytta om stålen sinsemellan för fortsatt användning eller byt ut stålen om de är slitna på båda sidor.

Rikta in fäststången mot stålen.


Dra åt låsmuttrarna på klämmorna och sätt i stiftet.

OBS: Sätt tillbaka bussningen i motstålets ytterändar.

Montera motstålet och skjut spännstången från maskinens högra sida.

Sätt i vingmuttern och justera motstålet till önskat läge.

VIKTIGT: Motstålet måste vara helt tilkopplad för arbete med majs.

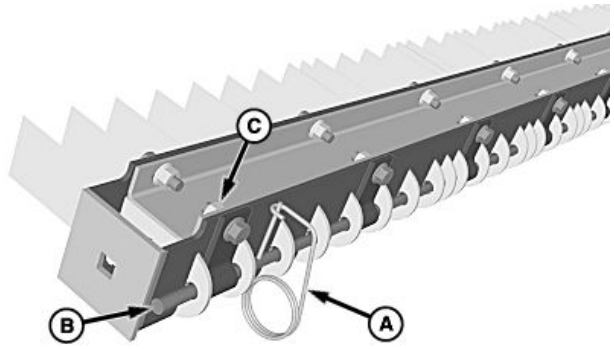

H82430 —UN—14FEB05

A—Stift **C—Låsmuttrar**
B—Fäststång

Dra åt vingmuttern för att låsa motstålet i rätt läge.

OUO6075,00009C0 -67-21SEP10-2/2

Kniv till mittdelare, byte


VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Knivbladet är vasst.

Ta bort fästdelen (A) och kassera kniven (B).


OBS: Kniven måste sitta intill mittdelaren utan mellanrum.

Byt ut mittdelarens kniv och montera tillbaka fästdelen.

A—Fästdel **B—Kniv till mittdelare**

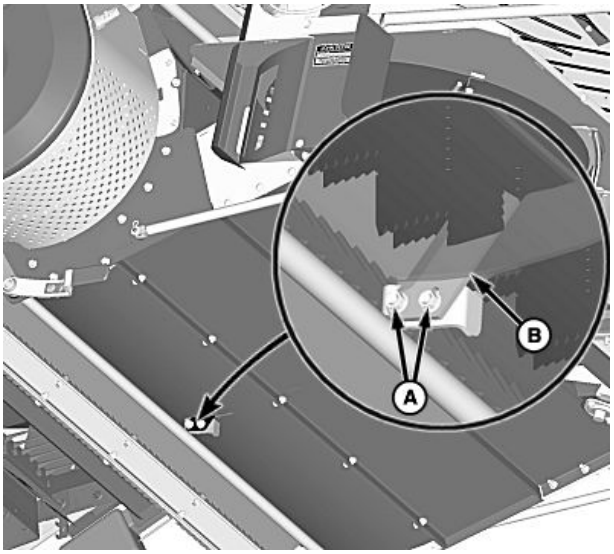

H98691 —UN—19OCT10

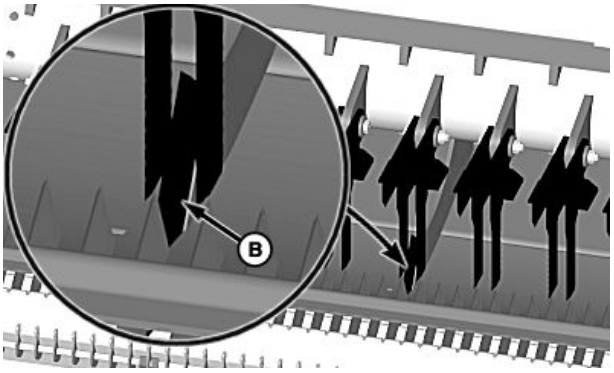

H98692 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A31 -67-20OCT10-1/1

Extra fina hackknivblad, byte och konfigurering

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: Rotorn som visas här illustrerar exempel på byte av både raka knivar och paddelknivar. Bibehåll alltid originalinställningarna från fabrik.

Andra knivar:

OBS: Om man tar bort knivar eller bussningar för inspektion är det viktigt att se till att knivarna sätts tillbaka på samma stöd som de togs bort ifrån. Detta måste göras för att bibehålla rätt balans. Märk gärna upp varje kniv före borttagningen.


Montera den nya fästdelen i samma riktning som vid borttagningen vid montering eller byte av knivarna.

Ta bort låsmuttern (A), huvudskruven (B) och bussningarna (C, D, E, F).

OBS: Kontrollera och byt ut bussningarna, låsmuttrarna och skruvarna om de är slitna.

Byt ut knivarna och bussningarna. Montera skruven, brickan, bussningarna och låsmuttern. Dra åt muttern enligt specifikation.

	Specifikation
Hackknivens låsmutter—Åtdragningsmoment	60 N•m (44 lb.-ft.)

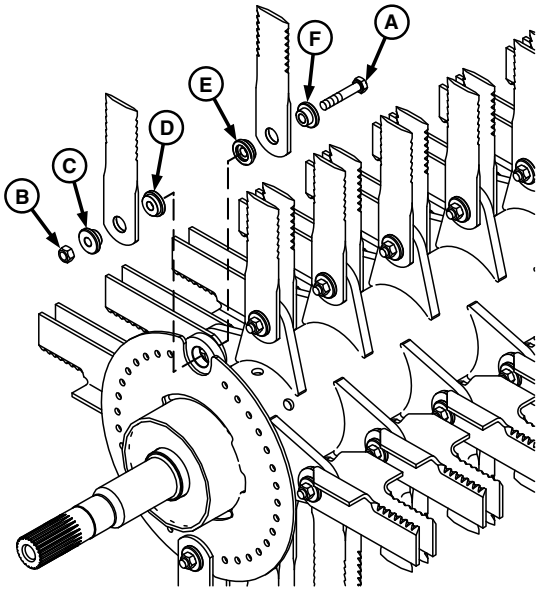

H99000 —UN—12NOV10

A—Låsmutter
B—Skruv
C—Bussning
D—Bussning
E—Bussning
F—Bussning


OUO6075,000153C -67-19JUN13-1/3

Konfigurering av kniv:

VIKTIGT: Hackens balans får inte rubbas. Byt ut BÅDA knivarna på stödet och BÅDA knivarna på det motsatta stödet (180 grader). Fyra blad MÅSTE bytas ut för att ersätta en brusten kniv, eller så kan alla knivarna bytas ut samtidigt. Detta måste göras för att bibehålla rätt balans.

Om kniven (A) är avbruten, byt ut knivarna (A—D).

VIKTIGT: Kontrollera avståndet mellan rotorbladen och de fasta knivarna genom att vrida rotorn för hand innan halmhacken sätts igång.

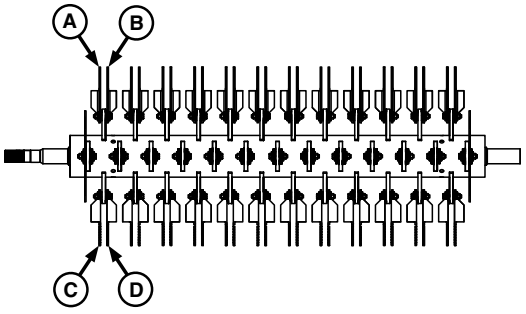

H107308 —UN—22MAR13

A—D— Paddelknivar

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153C -67-19JUN13-2/3

Innerknivar:

OBS: Om man tar bort knivar eller bussningar för inspektion är det viktigt att se till att knivarna sätts tillbaka på samma stöd som de togs bort ifrån. Detta måste göras för att bibehålla rätt balans. Märk gärna upp varje kniv före borttagningen.

Montera den nya fästdelen i samma riktning som vid borttagningen vid montering eller byte av knivarna.


Ta bort låsmuttern (A) och skruven (B).

Ta bort och kontrollera bussningarna (C och D).

OBS: Kontrollera och byt ut bussningarna, låsmuttrarna och skruvarna om de är slitna.

Byt ut knivarna och bussningarna. Montera skruven och låsmuttern. Dra åt muttern enligt specifikation.

	Specifikation
Hackknivens låsmutter—Åtdragningsmoment	60 N•m (44 lb.-ft.)

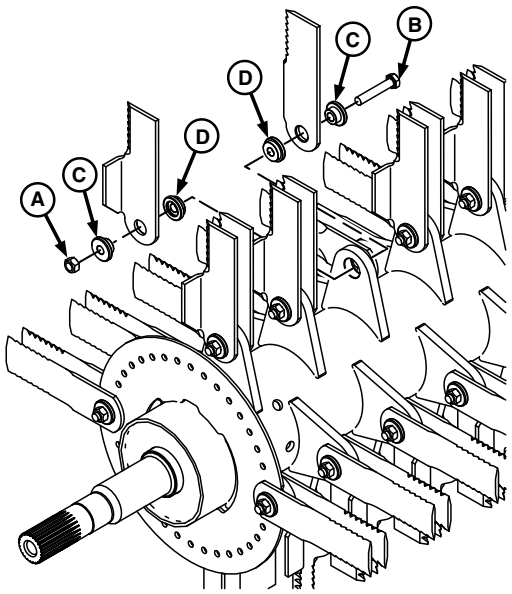

H99002 —UN—12NOV10

A—Låsmutter
B—Skruv
C—Bussningar
D—Bussningar


OUO6075,000153C -67-19JUN13-3/3

Hackknivar, centrering

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Höj halmhacken helt och ta bort snabblåssprinten (A) och skyddet (B).

A—Snabblåssprintar **B—Skydd**

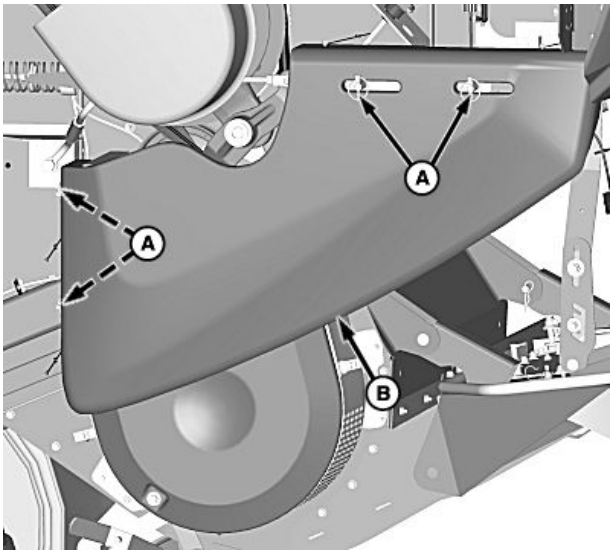

H98146 —UN—21SEP10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-1/4

Ta bort skruvarna (A) och skyddet (B).

Lossa ställskruven och låsringen (C) på vänster sida.

A—Skruvar (4 st)
B—Skydd
C—Låsring

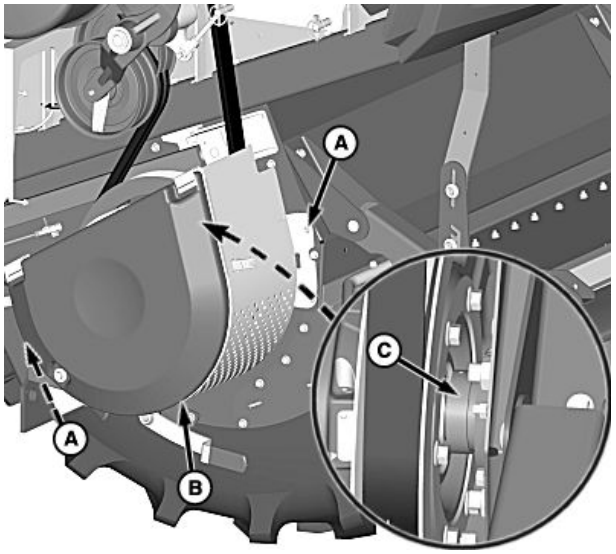


H98147 —UN—21SEP10

OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-2/4

Avlägsna skruvar (A) och skydd (B).

Lossa ställskruven och låsringen (C) på höger sida.

A—Skruvar (2 st)
B—Lagerkåpa
C—Låsring

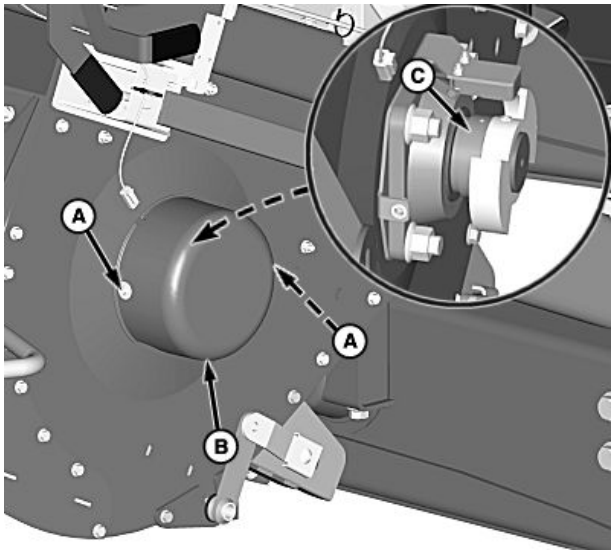

H98148 —UN—21SEP10

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-3/4

Placera hackrotorn (A) till höger eller vänster, så att rotorknivarna (B) inte är i vägen för motstålen (C).

Dra åt låsringarna på båda sidorna i rotationsriktningen och fixera med ställskruvar.

Montera lagerkåpan på höger sida och hackskydden på vänster sida.

A—Hackrotor
B—Rotorknivar
C—Motstål

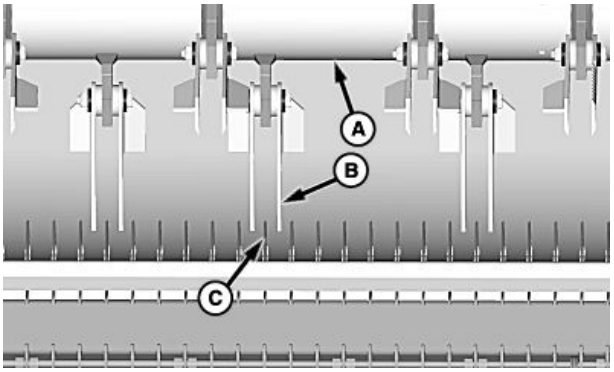

H87317 —UN—30JAN07


OUO6075,00009C4 -67-21SEP10-4/4

Halmhackens justeringskontakt

Halmhackens justeringskontakt (A) sitter på vänster sida av maskinen.

Med denna kontakt kan föraren höja eller sänka halmhacken till olika lägen.

A—Halmhackskontakt

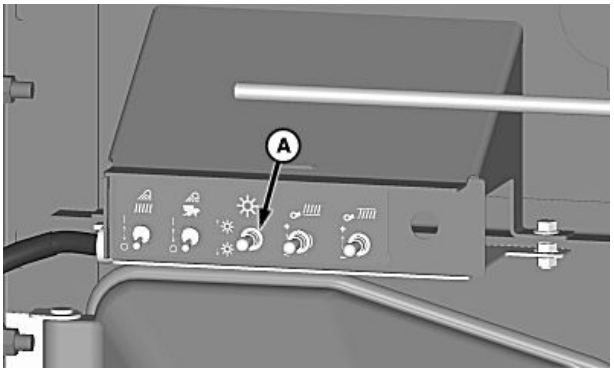

H97565 —UN—14SEP10


OUO6075,00009C6 -67-21SEP10-1/1

Halmhackens varvtal, ändring

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa spärren (A) och rotera skyddet (B) på ledtappen (C).

A—Spärr
B—Skydd
C—Ledtapp

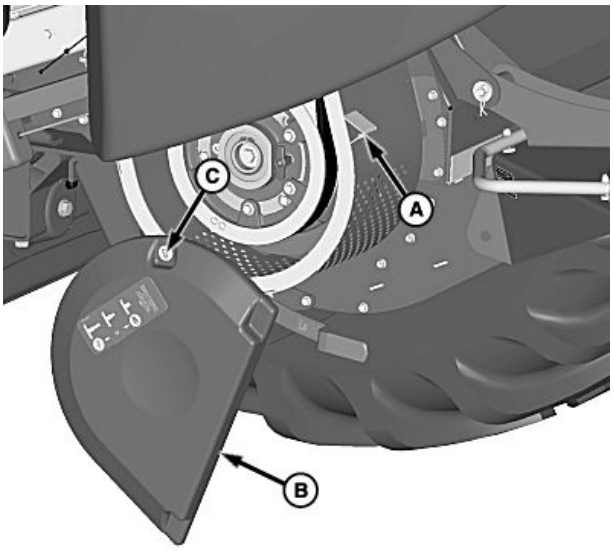

H105440 —UN—18MAY12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000113F -67-18MAY12-1/2

Lågväxelläge:

OBS: Det kan vara nödvändigt att rotera skivan en aning medan växelväljarhandtaget förskjuts.

För växelväljarhandtaget (A) till läge (B).

- Majs

Neutralläge

OBS: Det kan vara nödvändigt att rotera skivan en aning medan växelväljarhandtaget förskjuts.

För växelväljarhandtaget (A) till läge (C).


Högväxelläge:

OBS: Det kan vara nödvändigt att rotera skivan en aning medan växelväljarhandtaget förskjuts.

För växelväljarhandtaget (A) till läge (D).

- Säd

Stäng skyddet och lås det med spärren.

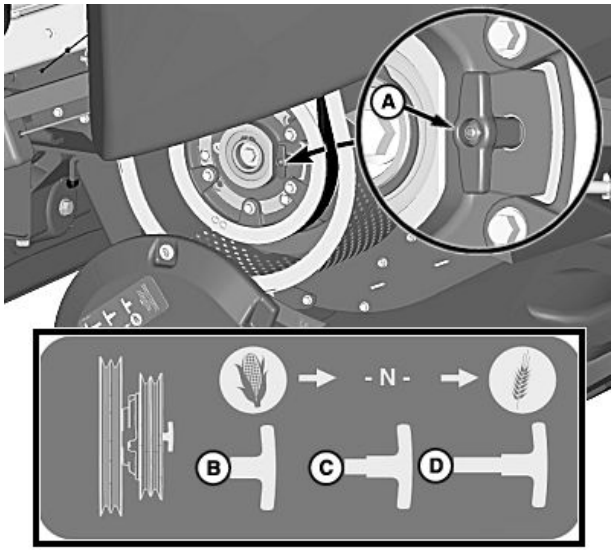

H105441 —UN—18MAY12

A—Växelväljarhandtag
B—Lågväxelläge
C—Neutralläge
D—Högväxelläge

OUO6075,000113F -67-18MAY12-2/2


Halmhackdrivningens remspänning, justering

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: Sänk halmhacken helt för att spänna remmarna ordentligt.

Ta bort snabblåssprintarna (A) och skyddet (B).

A—Snabblåssprintar
B—Skyddsplåt

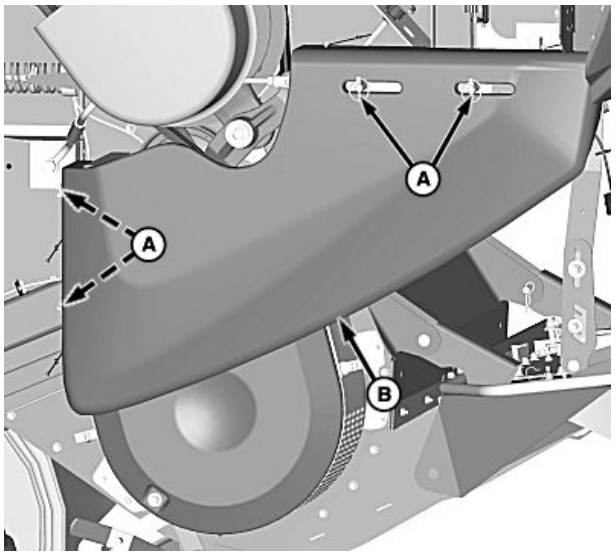

H98146 —UN—21SEP10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013DF -67-18JUN13-1/2

Lossa låsmuttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

Montera skyddet och säkra med snabblåssprintarna.

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

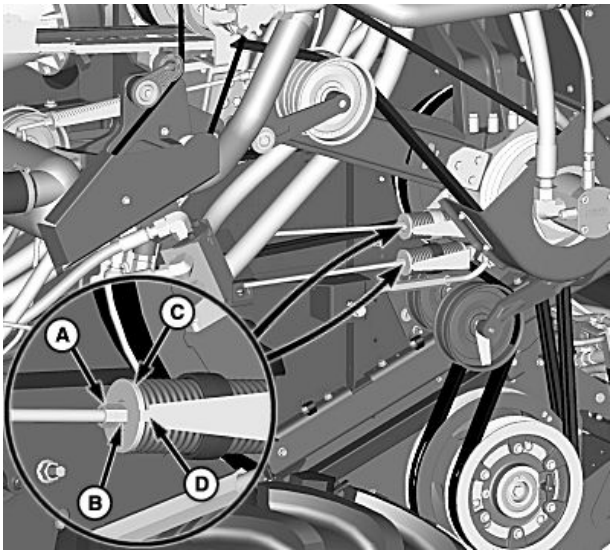

H108275 —UN—18JUN13

OUO6075,00013DF -67-18JUN13-2/2

Halmhacksrem, byte


⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

OBS: Halmhacken ska föras till mittläget för att underlätta monteringen av remmen.

Ta bort snabblåssprintarna (A) och skyddet (B).

Öppna genom att lossa spärren (C) och vrida skyddet (D).

A—Snabblåssprintar
B—Skyddsplåt
C—Spärr
D—Skyddsplåt

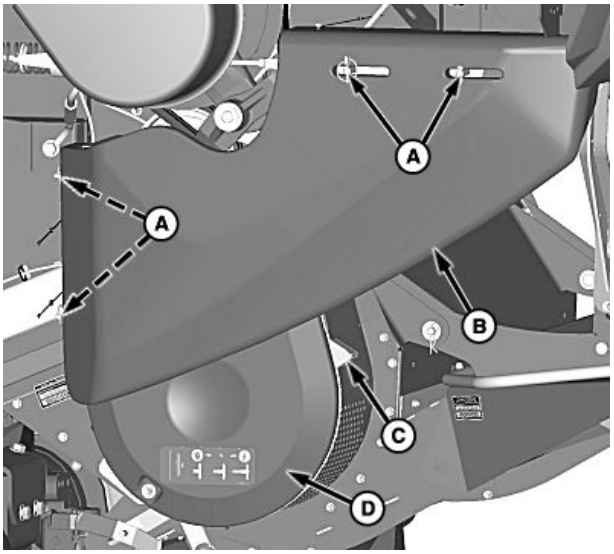

H105442 —UN—18MAY12


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-1/10

OBS: Märk ut spännmuttrarnas positioner innan du lossar dem för att underlätta återmonteringen.

Lossa muttrarna (A) för att lätta på remspänningen.

A—Muttrar

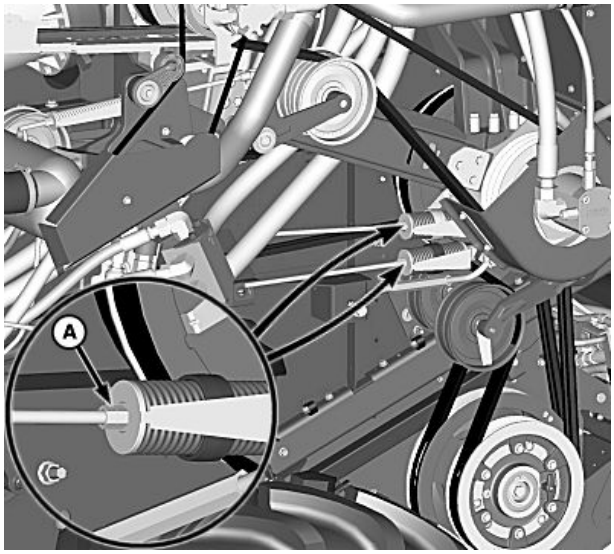


H108276 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-2/10

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar **B—Skyddsplåt**

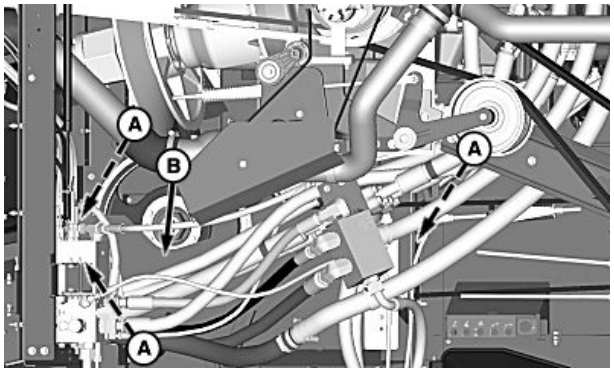


H108266 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-3/10

Lossa muttrarna (A) för att slacka bakre halmcylinderns rem (B).


A—Muttrar **B—Bakre halmcylinderns rem**

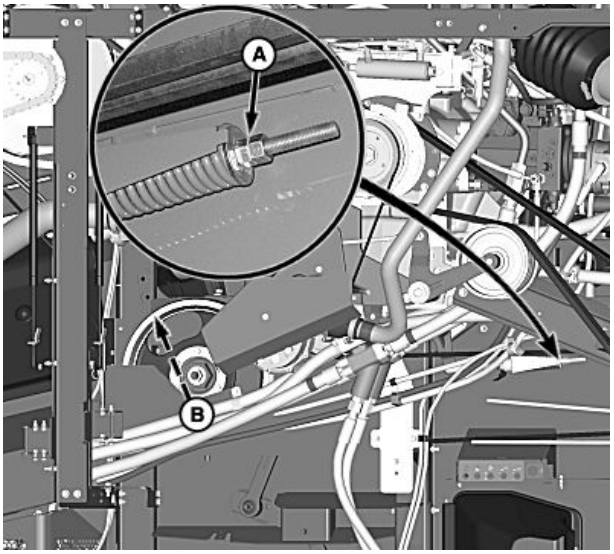


H108267 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-4/10

Halmhackens inre rem:

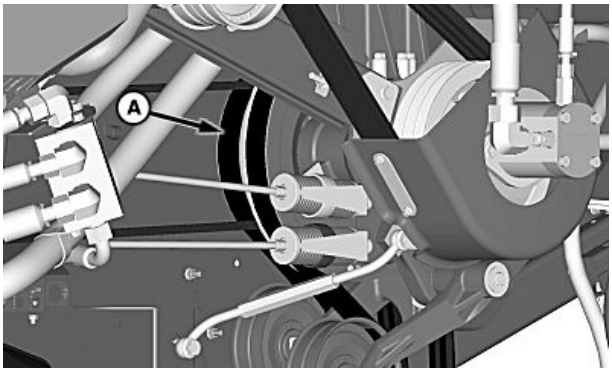

H107035 —UN—26FEB13

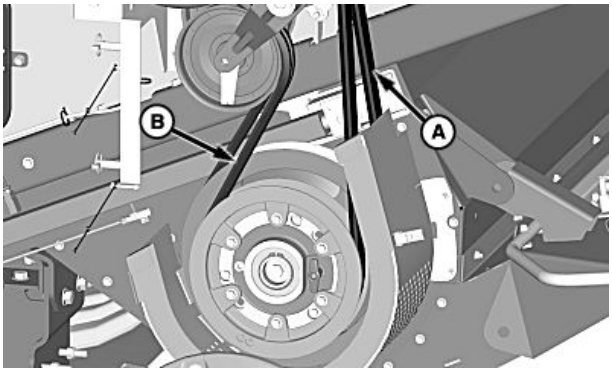

H98161 —UN—21SEP10

A—Halmhackens inre drivrem **B—Halmhackens yttre drivrem**

OBS: Vrid remmen så att det kan passas in mellan remskivan och sidoplåten.

Ta bort halmhackens inre drivrem (A) från de övre remskivorna.

Ta bort halmhackens yttre drivrem (B) från de nedre remskivorna.


Ta bort halmhackens inre drivrem från de nedre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-5/10

Halmhackens yttre rem:

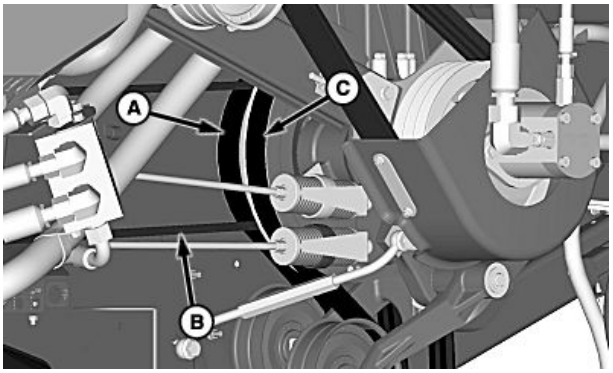

H107027 —UN—26FEB13

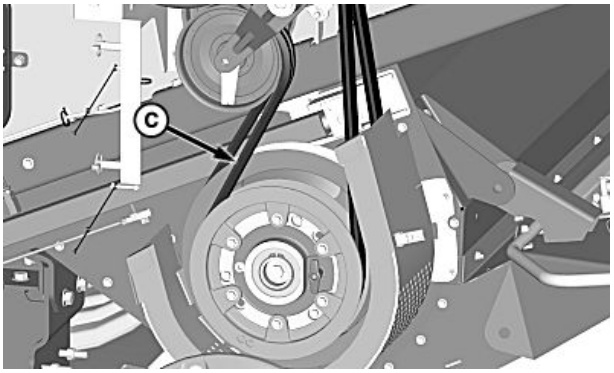

H107028 —UN—26FEB13

A—Halmhackens inre drivrem **B—Bakre halmcylinderns rem** **C—Halmhackens yttre drivrem**

OBS: Vrid remmarna så att de kan passas in mellan remskivan och sidoplåten.

Ta bort halmhackens inre drivrem (A) och bakre halmcylinderns rem (B) från de övre remskivorna.

Ta bort halmhackens yttre drivrem (C) från de övre och nedre remskivorna.


Montera den nya remmen i omvänd ordning.

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-6/10

Montera bakre halmcylinderns rem (A) på skivan.

Dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med änden på mätaren (D). Dra åt låsmuttern (E).

A—Bakre halmcylinderns rem
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare
E—Låsmutter

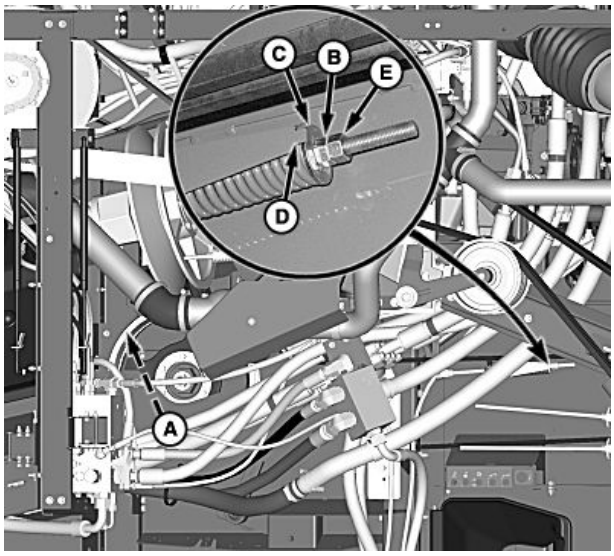


H108277 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-7/10

Montera skyddet (B) och säkra med skruvarna (A).

A—Skruvar **B—Skyddsplåt**

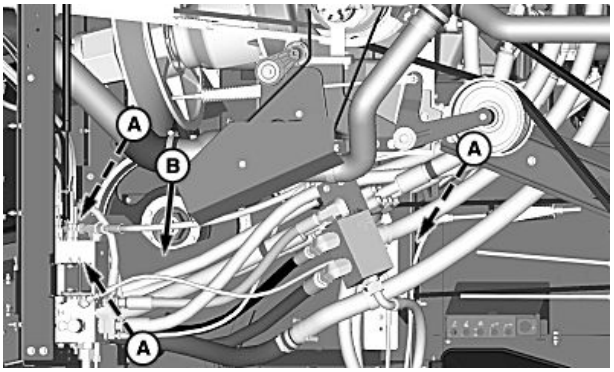


H108266 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-8/10

Sänk halmhacken till mittläget.

Dra åt muttrarna (A) tills fjäderstyrningen (B) är jämns med mätaren (C) som bilden visar.

A—Muttrar **C—Mätare**
B—Fjäderstyrning

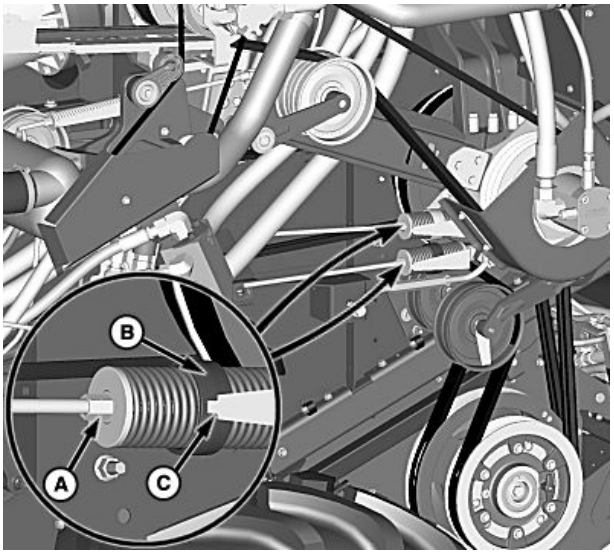

H108278 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-9/10

Sänk halmhacken helt för att spänna remmen ordentligt.

Dra åt muttern (A) tills brickan (B) är jämns med änden på mätaren (C). Dra åt låsmuttern (D).

Montera skyddet och säkra med snabblåssprintarna.


A—Mutter
B—Bricka
C—Mätare
D—Låsmutter

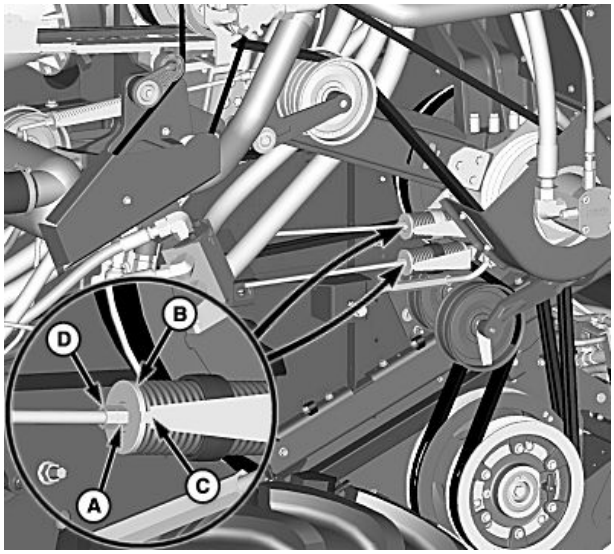

H108279 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -67-18JUN13-10/10

Rem till halmhackens mellanaxel, justering

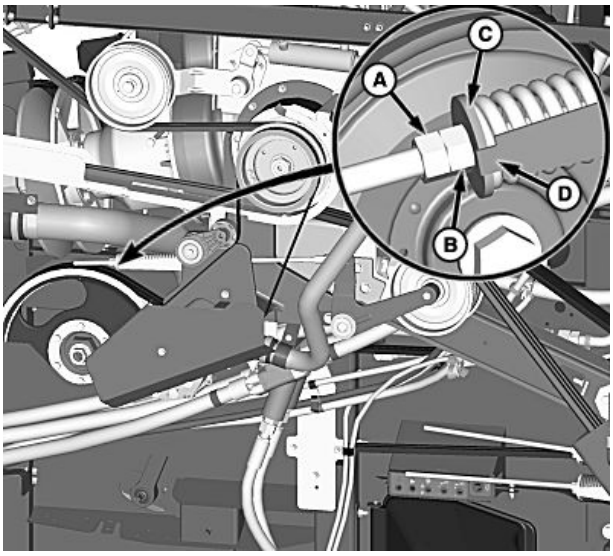

H108280 —UN—18JUN13

S670

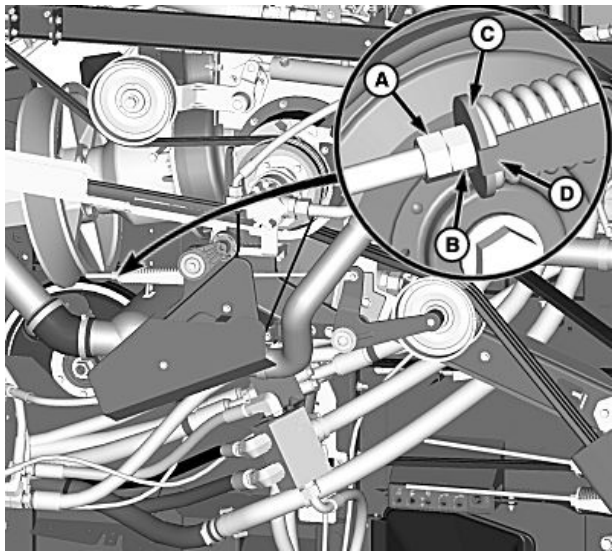

H108281 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690

A—Låsmutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Mätare

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Remmen till halmhackens mellanaxel sitter på vänster sida ovanför halmhacken.

Lossa låsmuttern (A) och dra åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med nedre kanten på mätaren (D). Dra åt låsmuttern.

OUO6075,000153D -67-19JUN13-1/1

Rem till halmhackens mellanaxel – byte (S670)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.


Lossa muttrarna (A) för att slacka mellanaxelns rem (B).

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (C) när remmen (D) för motorns skräphantering tas bort.

Ta bort huvudskruvarna från remstyrningen (E).

Ta bort tömningsskruvens drivremmar (F) och förvara dem för återmontering.

A—Muttrar
B—Rem till halmhackens mellanaxel
C—Spännarm
D—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)
E—Remstyrning
F—Tömningsskruvens drivremmar

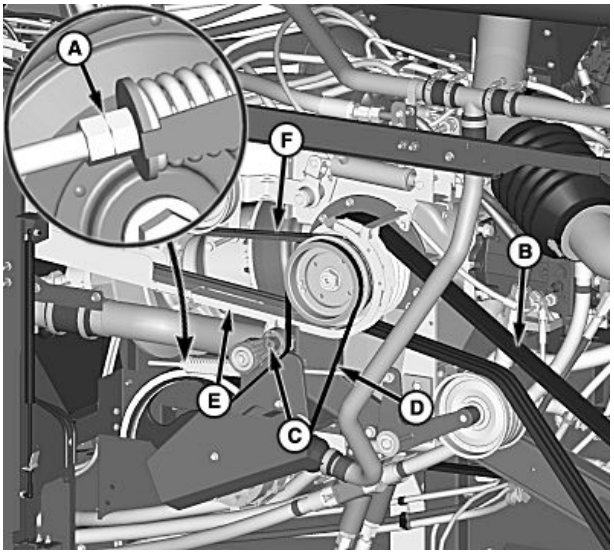

H108282 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E4 -67-18JUN13-1/5

Med hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet.

Ta bort muttern (C) från pumpenhetens hållare.

OBS: Kontrollera att brickor och isolator stannar på plats vid borttagningen. Montera tillbaka muttern, så att brickor och isolatorer hålls på plats efter det att enheten tagits bort.

Ta bort huvudskruvarna (D) från pumpenheten.

Ta bort skyddet (E) och pumpenhetens hållare.

För undan skyddet och pumpenhetens hållare.

Ta bort mellanaxelns rem (F) från de nedre och övre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.


Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar—Åtdragningsmoment..... 80 N•m (59 lb.-ft.)

OBS: Rikta in axelkilen på pumpenheten med kilspåret i remskivan. Se till att brickor och isolatorer sitter kvar på pumpenhetens hållare.

Montera skyddet och pumpenhetens hållare och fäst med muttern.

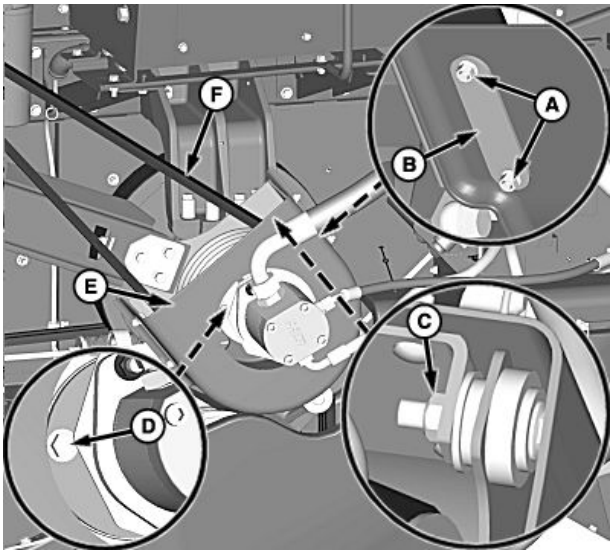

H98502 —UN—20OCT10

A—Skruvförband
B—Rem
C—Mutter
D—Skruvar (2 st)
E—Skyddsplåt
F—Rem till halmhackens mellanaxel

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E4 -67-18JUN13-2/5


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jämns med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

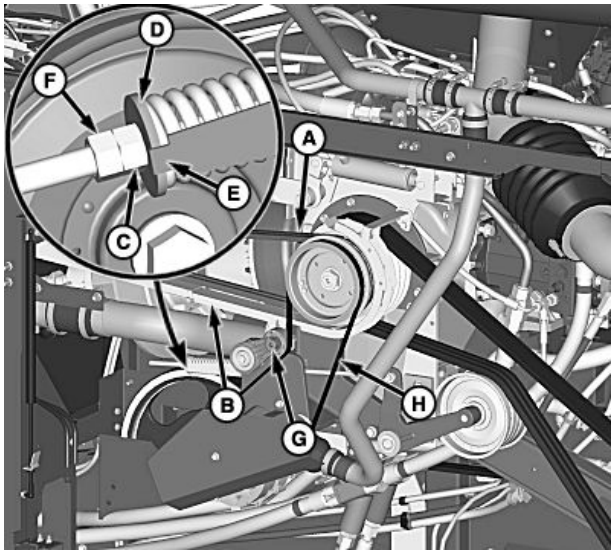

H108284 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E4 -67-18JUN13-3/5

Utan hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet (C).


Ta bort mellanaxelns rem (D) från de nedre och övre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.

Rikta in skyddet mot hållarens hål.

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

A—Skruvförband
B—Rem
C—Skyddsplåt
D—Rem till halmhackens mellanaxel

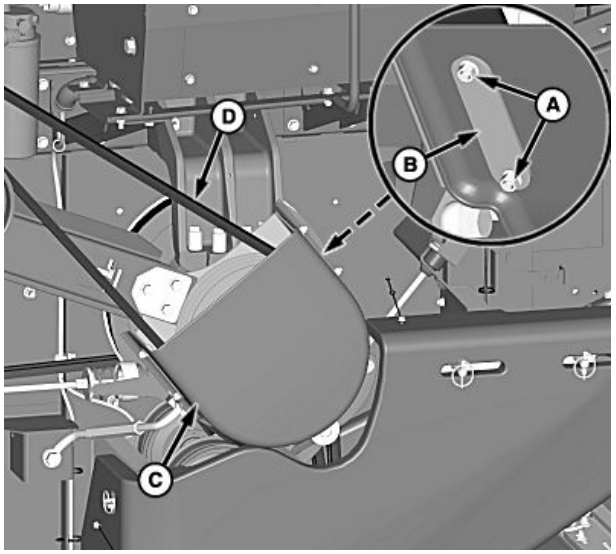

H98500 —UN—08OCT10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013E4 -67-18JUN13-4/5


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jämns med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

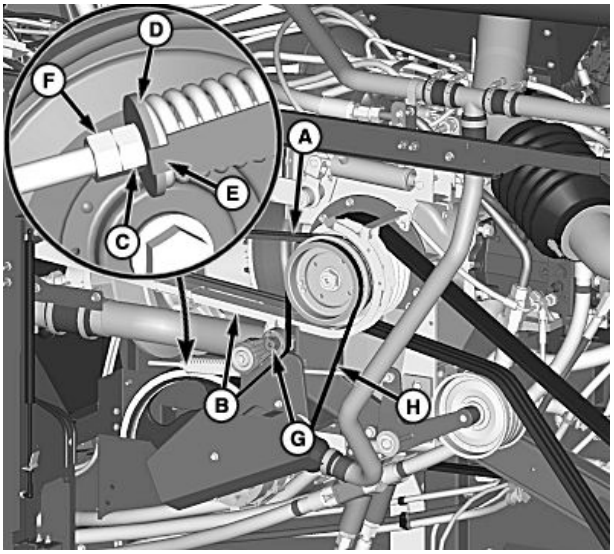

H108285 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E4 -67-18JUN13-5/5


Rem till halmhackens mellanaxel—Byta (S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, och ta ur nyckeln.

Ta bort skruvarna (A) och fästdelarna (B) från isolatorbygeln (C).

Ta bort och för undan pumpenheten.

A—Skruvar (4 st.)
B—Skruvförband
C—Isolatorbygel

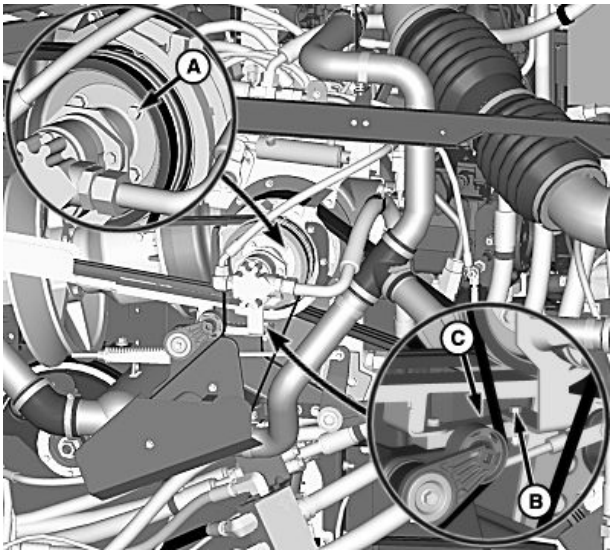

H108283 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153E -67-19JUN13-1/8


Lossa muttrarna (A) för att slacka mellanaxelns rem (B).

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (C) när remmen (D) för motorns skräphantering tas bort.

Ta bort huvudskruvarna från remstyrningen (E).

Ta bort tömningsskruvens drivremmar (F) och förvara dem för återmontering.

A—Muttrar
B—Rem till halmhackens mellanaxel
C—Spännarm
D—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)
E—Remstyrning
F—Tömningsskruvens drivremmar

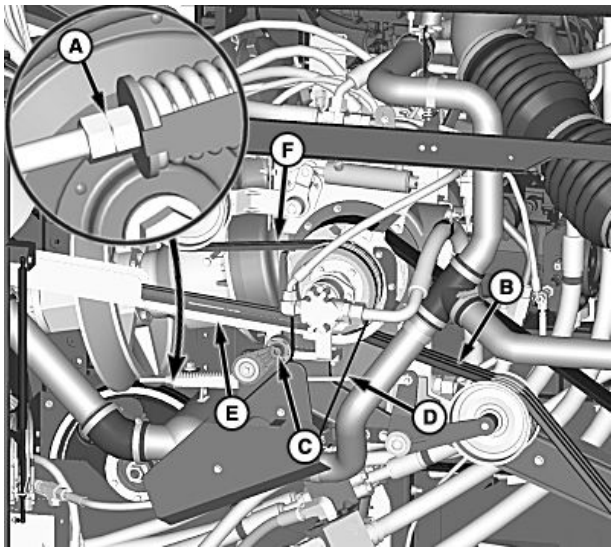

H108286 —UN—18JUN13

OUO6075,000153E -67-19JUN13-2/8

Med hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet.

Ta bort muttern (C) från pumpenhetens hållare.

OBS: Kontrollera att brickor och isolator stannar på plats vid borttagningen. Montera tillbaka muttern, så att brickor och isolatorer hålls på plats efter det att enheten tagits bort.

Ta bort huvudskruvarna (D) från pumpenheten.

Ta bort skyddet (E) och pumpenhetens hållare.

För undan skyddet och pumpenhetens hållare.

Ta bort mellanaxelns rem (F) från de nedre och övre remskivorna.


Montera den nya remmen i omvänd ordning.

Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Skruvar—Åtdragningsmoment	80 N•m (59 lb.-ft.)

OBS: Rikta in axelkilen på pumpenheten med kilspåret i remskivan. Se till att brickor och isolatorer sitter kvar på pumpenhetens hållare.

Montera skyddet och pumpenhetens hållare och fäst med muttern.

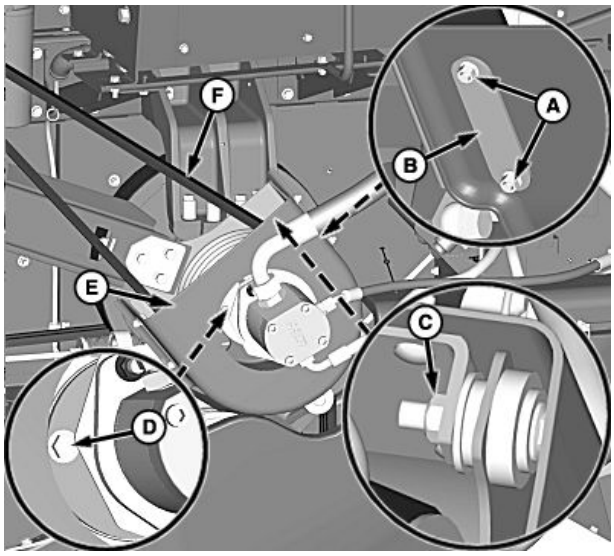

H98502 —UN—20OCT10

A—Skruvförband
B—Rem
C—Mutter
D—Skruvar (2 st)
E—Skyddsplåt
F—Rem till halmhackens mellanaxel

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153E -67-19JUN13-3/8


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jäms med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

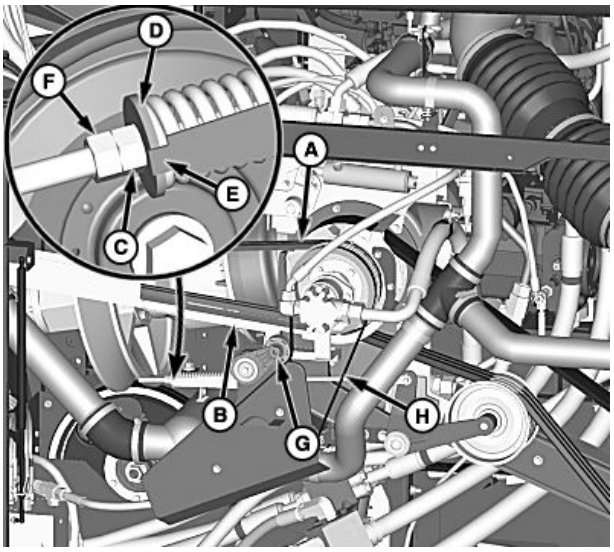

H108287 —UN—18JUN13

OUO6075,000153E -67-19JUN13-4/8


Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna (A) enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar—Åtdragningsmoment..... 80 N•m (59 lb.-ft.)

Montera isolatorbygeln (B) och fäst med skruvförbanden (C).

A—Skruvar (4 st.)
B—Isolatorbygel
C—Skruvförband

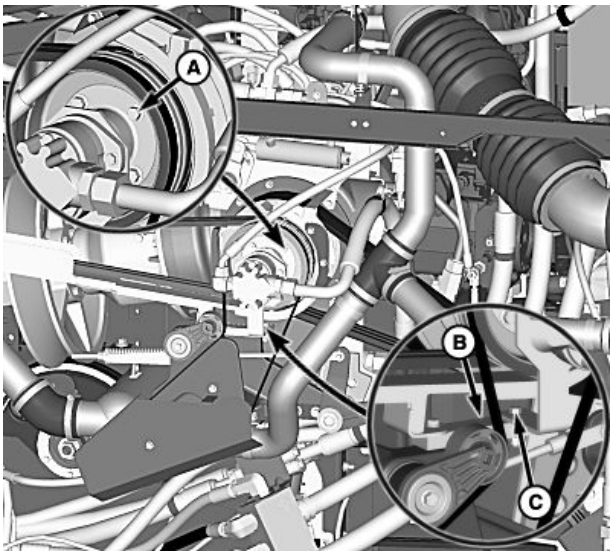

H108288 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153E -67-19JUN13-5/8

Utan hydraulpump:

Ta bort fästdelen (A) och bygeln (B) på båda sidor av skyddet (C).


Ta bort mellanaxelns rem (D) från de nedre och övre remskivorna.

Montera den nya remmen i omvänd ordning.

Rikta in skyddet mot hållarens hål.

Montera bygeln på båda sidor av skyddet och fixera med fästdelen.

A—Skruvförband
B—Rem
C—Skyddsplåt
D—Rem till halmhackens mellanaxel

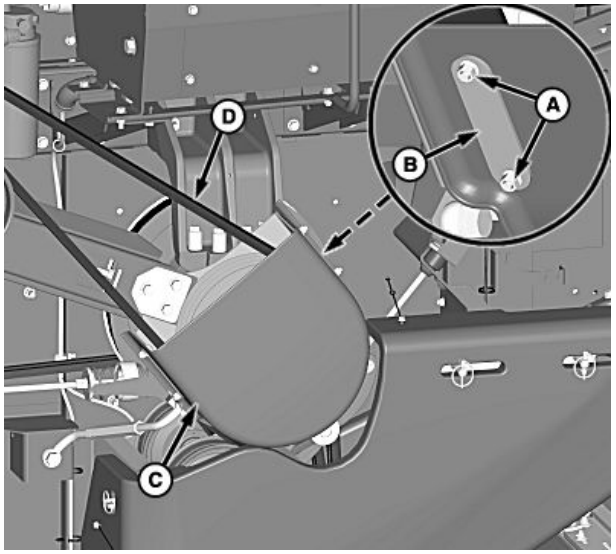

H98500 —UN—08OCT10

OUO6075,000153E -67-19JUN13-6/8


Montera tömningsskruvens drivremmar (A).

Montera remstyrningen (B) och säkra med skruvarna.

Dra åt muttern (C) tills brickan (D) är jäms med änden på mätaren (E). Dra åt låsmuttern (F).

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (G) när remmen (H) för motorns skräphantering monteras.

A—Tömningsskruvens drivremmar
B—Remstyrning
C—Mutter
D—Bricka
E—Mätare
F—Låsmutter
G—Spännarm
H—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

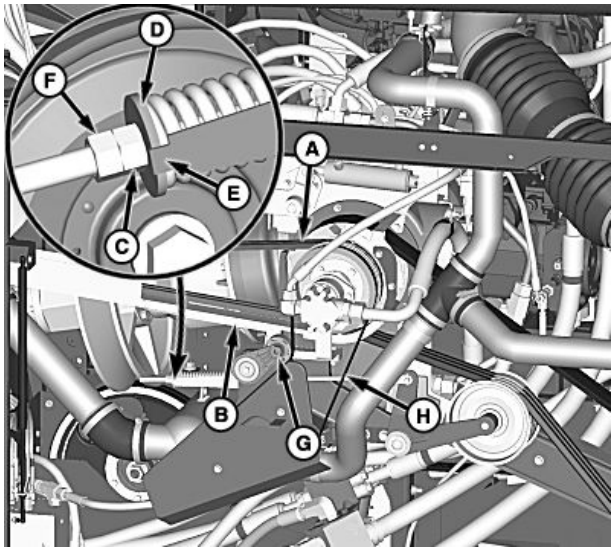

H108287 —UN—18JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153E -67-19JUN13-7/8


Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna (A) enligt specifikationen.

Specifikation

Skruvar—Åtdragnings-moment..... 80 N•m (59 lb.-ft.)

Montera isolatorbygeln (B) och fäst med skruvförbanden (C).

A—Skruvar (4 st.)
B—Isolatorbygel
C—Skruvförband

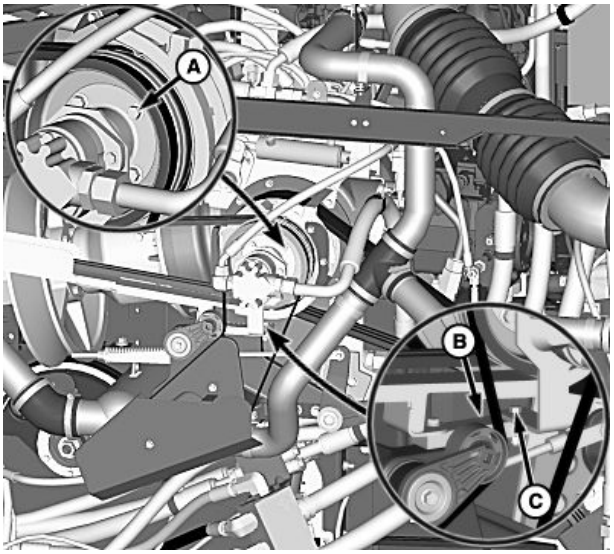

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,000153E -67-19JUN13-8/8

Advanced PowerCast spridarskivor, byte

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort fästelementet (A) och fästet (B).

Kontrollera och byt vid behov ut gummistödet (C) och fingrarna (D). Kontakta din John Deere återförsäljare för utbytesdelar.


VIKTIGT: Byt ut alla gummistöd för att bibehålla rätt rotationsbalans för skivorna.

Montera nytt gummistöd och fingrar vid behov.


Kontrollera att gummistödet och fästet sätts tillbaka i samma hål som de togs bort från tidigare.

Dra åt fästelementet och upprepa vid behov för återstående skivknivar.

A—Fästelement
B—Fäste
C—Gummistöd
D—Fingrar

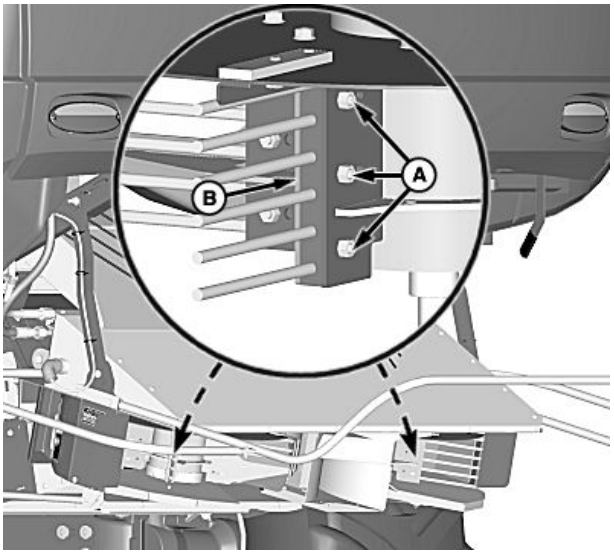

H98693 —UN—19OCT10

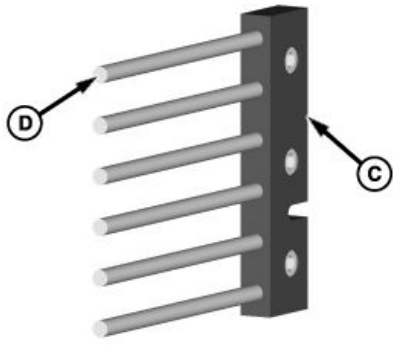

H98694 —UN—19OCT10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000A32 -67-15JUN11-1/2

Skruva loss skruvarna (A) från plattan (B).

Kontrollera och byt vid behov ut paddelfästet (C). Kontakta din John Deere återförsäljare för utbytesdelar.


VIKTIGT: Byt ut alla paddelfästen för att bibehålla rätt rotationsbalans för skivorna.

Montera vid behov nya paddelfästen.


Dra åt fästelementet och upprepa vid behov för återstående skivknivar.

OBS: Ta bort paddlarna för småfröig säd och montera paddlar för majs om så behövs.

A—Skruvar
B—Platta
C—Paddelfästen

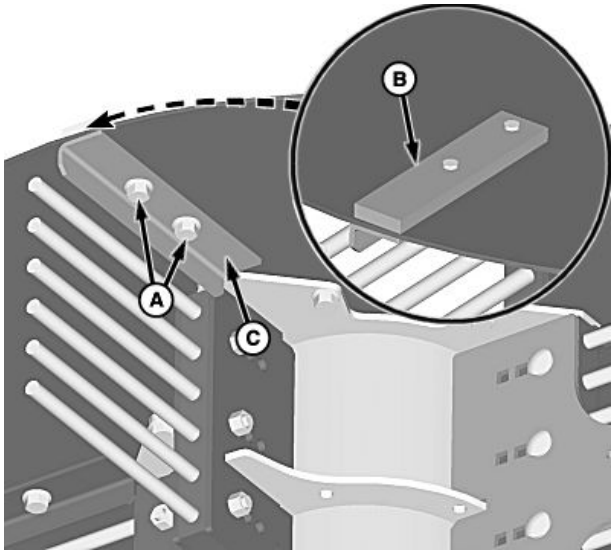

H98695 —UN—19OCT10

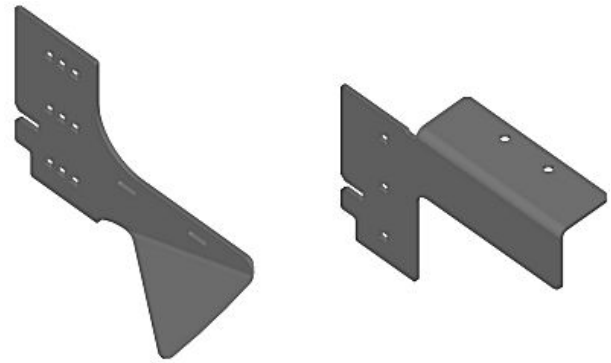

H1022241 —UN—23JUN11


Paddel för småfröig säd / paddel för majs

OUO6075,0000A32 -67-15JUN11-2/2

Rakor för samling av slåttersträng

Rakorna (A) används för att samla halmmaterialet i en smalare slåttersträng.

A—Rakor

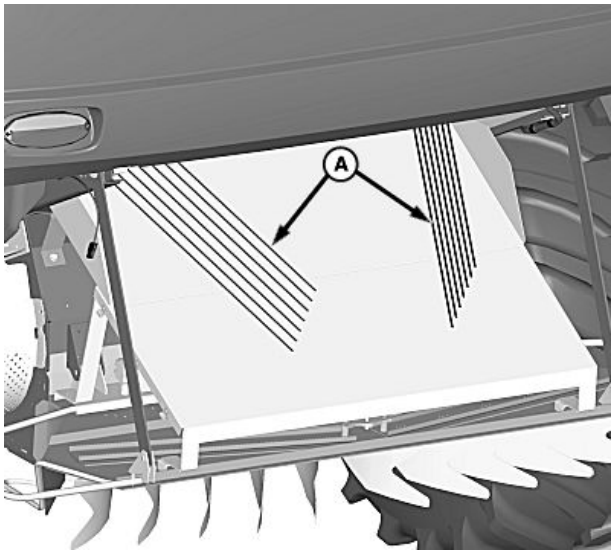

H98368 —UN—30SEP10

OUO6075,0000A03 -67-23NOV10-1/1


Stege till spannmålstank/motor

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Använd stegen (A) för att komma till spannmålstanken.

Dra ut låsstiftet (B) och rotera handräcket (C) uppåt tills det låses på plats.

A—Stege
B—Låssprint
C—Handräcke

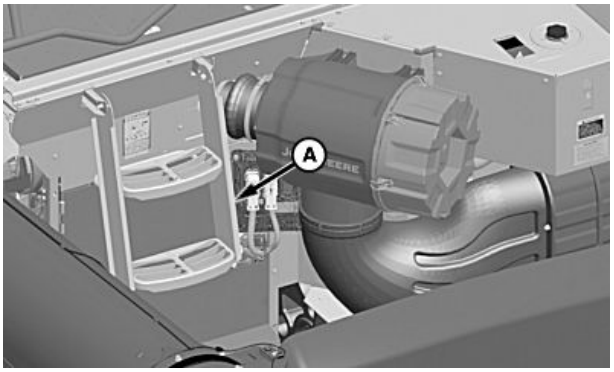

H96783 —UN—09JUN10

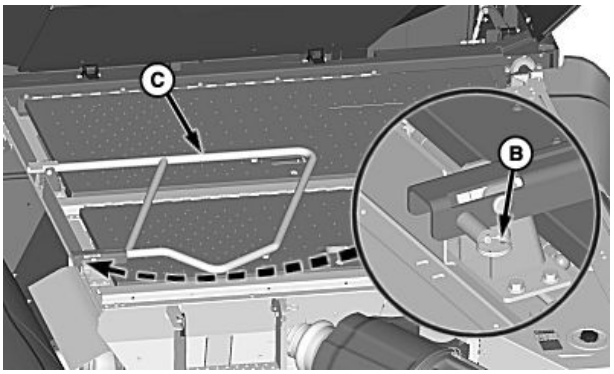

H102411 —UN—23JUN11


OUO6075,00007CA -67-23JUN11-1/1

Spannmålstankens tömningshål

Luckorna (A) till spannmålstankens tömningshål sitter i höger ände på vardera tvärskruvarna och måste öppnas vid avställning och vid rengöring av spannmålstanken.

Lossa på skruvarna och skjut bort luckorna från tömningshålen.

A—Tömningshålsluckor

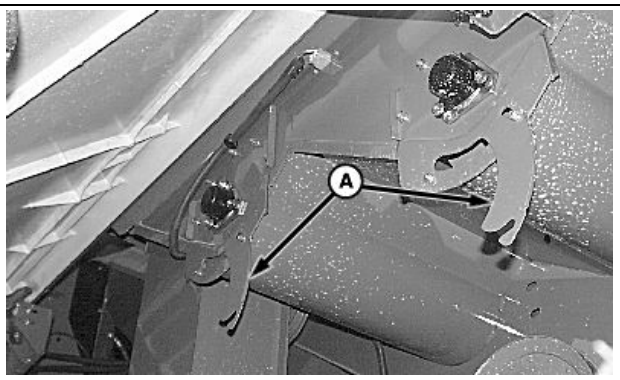

H80946 —UN—27MAY04

OUO6075,0000A44 -67-21OCT10-1/1

Tråg för prov från spannmålstanken

Via tråget för prov från spannmålstanken (A) kan föraren ta ett prov av den skördade grödan från fyllningsskruven utan att behöva gå in i spannmålstanken.


När maskinen är full av skördad gröda ska man flytta multifunktionsspaken till Neutral-läget och lägga i parkeringsbromsen.

Koppla ifrån skärbordet, men låt tröskverket vara tillkopplat.

⚠ VARNING: Låt aldrig någon annan person kontrollera prov från spannmålstanken.

Öppna luckan (B). Från den nedre änden av spannmålstankens tråg töms ett prov av den skördade grödan ut.

A—Provtråg **B—Lucka**

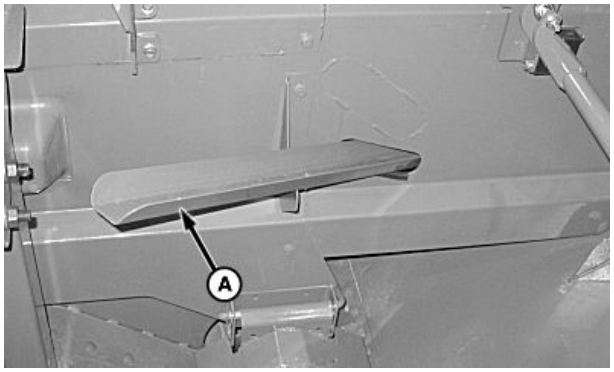

H96883 —UN—14JUN10



H96884 —UN—14JUN10

OUO6075,0000A45 -67-13DEC10-1/1

Spannmålstankens nivåvakter - Justering

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Skärbordsdrivningen måste vara på för att summern ska ljuda.

Nivåvakt för spannmålstank, 3/4 fylld:

Nivåvakten för 3/4 full tank (A) sitter framtill på höger sida av den rena spannmålsfyllningsskruven eller på den högra spannmålstankluckan. Vid arbete med lågt flöde kan nivåvakten (C) flyttas till det nedre hålet på höger spannmålstanklucka.

Justera nivåvakten genom att flytta den uppåt eller nedåt i skåran (B) eller hålen (E) för att ändra aktiveringspunkten. Ju högre nivåvakten sitter, desto fullare är spannmålstanken när summern hörs.


Symbolen för 3/4 full spannmålstank visas på displayen när spannmålet når nivåvakten.

När spannmålstanken är 3/4 full, tänds de roterande varningsljusen för att signalera till föraren av spannmålsvagnen att tanken nästan är full.

Nivåvakt för spannmålstank, 4/4 full:

Nivåvakten för 4/4 full spannmålstank (D) sitter på höger spannmålstanksutbyggnad eller spannmålstanklucka.

Symbolen för 4/4 full spannmålstank visas på displayen när spannmålet når nivåvakten.

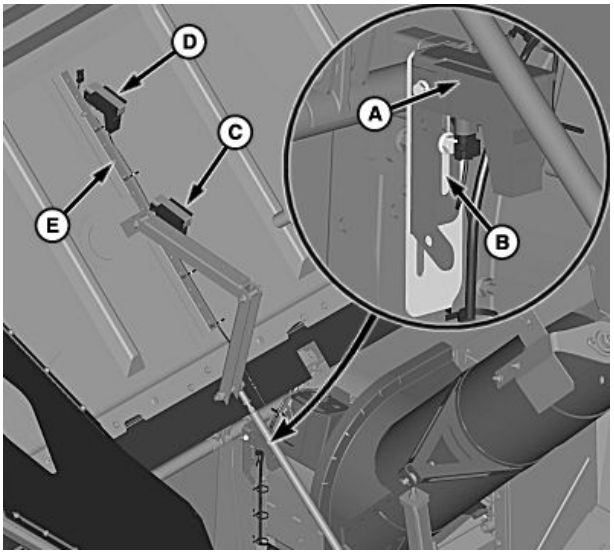

H96916 —UN—16JUN10

A—Nivåvakt, tank 3/4 full
B—Skåra
C—Nivåvakt, tank 3/4 full (tillval)
D—Nivåvakt, tank 4/4 full
E—Hål

Justera nivåvakten genom att flytta den uppåt eller nedåt i hålen (E) för att ändra aktiveringspunkten. Ju högre nivåvakten sitter, desto fullare är spannmålstanken när summern hörs.

OUO6075,000104A -67-27FEB12-1/1

Spannmålstankklucka (om sådana finns), användning

VARNING: Spannmålstankluckorna måste vara stängda och antennen fixerad med krok på hyttaket innan man transporterar maskinen på allmän väg. Undvik kontakt med lågt hängande elledningar och trädgrenar.

OBS: Tröskverket kopplas inte till förrän spannmålstankluckorna är helt öppna.

Fyllningsskruven fälls upp när spannmålstankluckorna öppnas fälls ner när luckorna stängs.

Tryck på snabbvalsknappen för fällningsfunktioner (A) på armstödet. Se “Fällningsfunktioner, inställningar” i sektionen CommandCenter -displaybilder för mer information om höjning och sänkning av spannmålstankluckorna.

A—Snabbvalsknapp för fällningsfunktioner



H96897 —UN—15JUN10



H94727 —UN—27JAN10

OUO6075,00007EF -67-15JUN10-1/1

Spannmålstankluckor (om sådana finns), justering

OBS: Justera endast vantskruvarna på maskinens vänstra sida. Vantskruvarna på höger sida kan inte justeras.

Höj spannmålstanksluckorna helt.

Lossa muttern (A) och justerbulten (B) tills det nominella avståndet (C) har uppnåtts mellan vantskruvarnas ändar, som bilden visar.


OBS: Ökas vantskruvarnas avstånd, så ökas avståndet mellan vänster lucka och de främre/bakre luckorna.

Minskas vantskruvarnas avstånd, så minskas avståndet mellan vänster lucka och de främre/bakre luckorna.

Dra åt muttern när rätt avstånd uppnåtts.

Upprepa vid behov för återstående vantskruvar.

A—Mutter
B—Stift
C—Nominellt avstånd, 64 mm (2 1/2 tum)

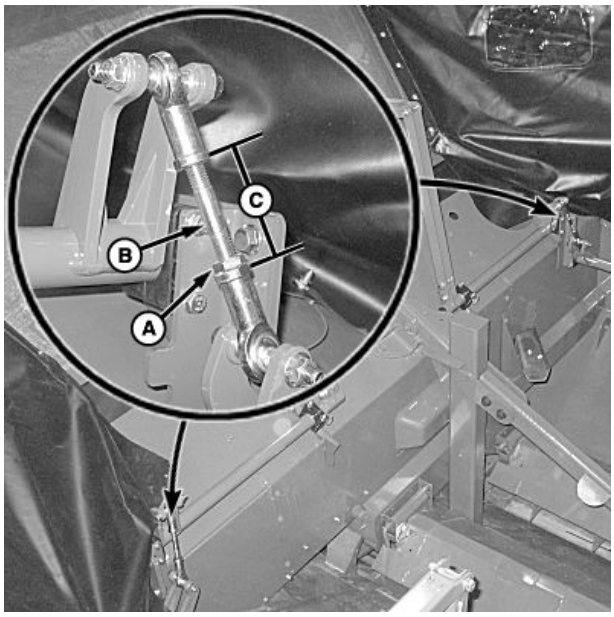

H96901 —UN—15JUN10

OUO6075,00007F0 -67-21OCT10-1/1


Luckor till spannmålstankens tvärskruv

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort låsstiften (A) och stiften (B) som fixerar skruvluckans ändar (C) vid spannmålstanken. Håll luckan i önskat läge och sätt tillbaka stiften och låsstiften som togs bort tidigare.

Luckorna ska sitta jämnt och monteras så att varje lucka hamnar på samma avstånd från skruven utmed hela längden.

OBS: Ställ in skruvluckorna i översta läget för alla grödor.

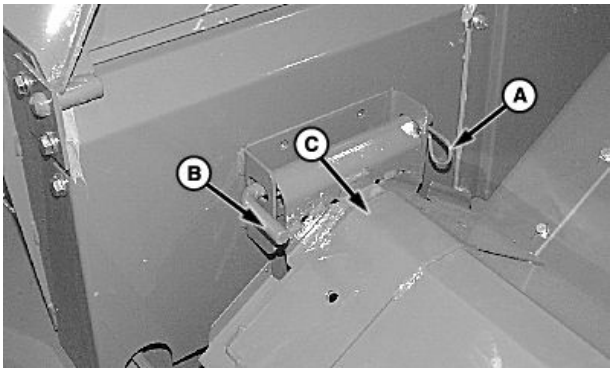

H80947 —UN—27MAY04

A—Låsstift
B—Stift
C—Skruvluckor

OUO6075,0000A46 -67-27OCT10-1/1

Tömningsskruvdrivningens brytbult


VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Använd endast brytbultar från John Deere (A) (huvudskruv genom nav), kontakta din John Deere återförsäljare för utbytesbultar.


Extra brytbultar (B) finns till höger om drivningen nedanför överföringsaxeln.

VIKTIGT: Montera inte en innerslang eller en säck i änden av tömningsröret. Om skruvens ände blockeras kan det uppstå skador på tömningssystemet och fel på brytbultarna.

A—Brytbult
B—Brytbultar (3 st)

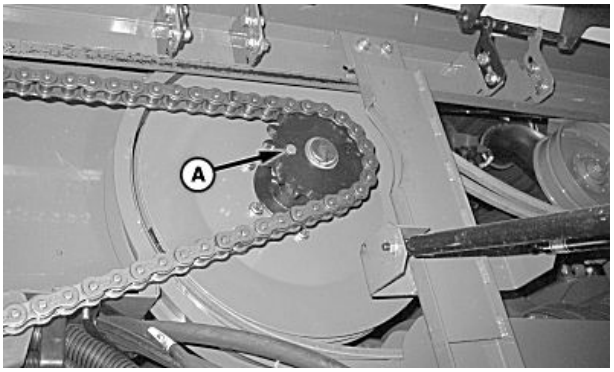

H96888 —UN—14JUN10

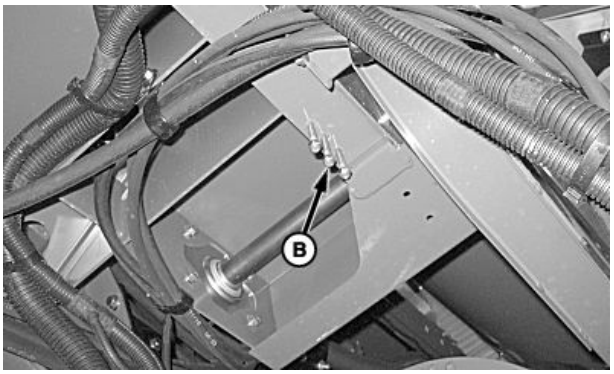

H96889 —UN—14JUN10

OUO6075,00007E6 -67-14JUN10-1/1

Spannmålstankens fyllningsskruv, deflektor

VARNING: Stäng AV motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Justera vid behov deflektorn (A) till rätt läge.

Vridning moturs:

- Vid skörd av grödor som gräsfrö och raps vid kraftig vindbelastning.
- Tanken fylls i riktning åt vänster och bakåt.

Vridning medurs:

- Tanken fylls i riktning åt höger och bakåt.

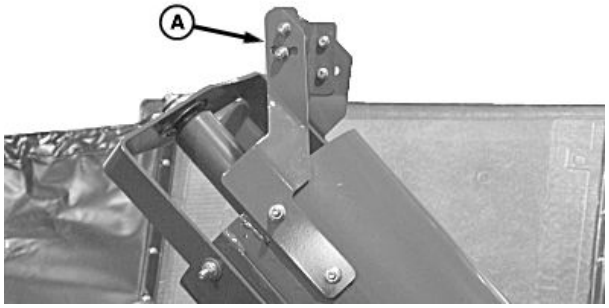

H96890 —UN—14JUN10

A—Deflektor

OUO6075,0000A47 -67-21OCT10-1/1


Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstanksutbyggnader), fällning

VARNING: Spannmålstankens fyllningsskruv är tung. Var mycket försiktig när du höjer eller sänker skruven.

Föraren kan minska maskinens höjd med 0,5 m (1 1/2 ft) om även spannmålstanksutbyggnaderna sänks.

Håll i skruvens topp och lossa klämmorna (A). Sänk ner skruven på tvärskruvens lucka.

A—Klämmor

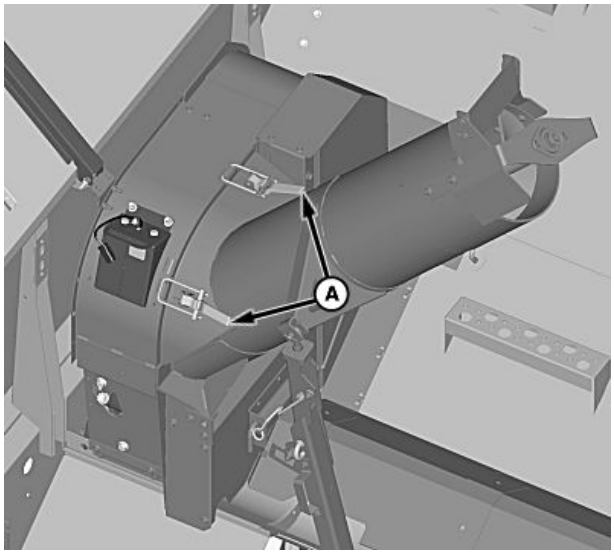

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0000CA6 -67-15JUN11-1/1

Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstankluckor), justering

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


OBS: Kontrollera att spannmålstankluckorna är helt höjda.

Justera muttern (A) tills spannmålstankens fyllningsskruv (B) kommer i kontakt med sensorhuset (C).

Justera muttern (A) ytterligare ett halvt varv och dra åt muttern (D) så att ögleskruven låses på plats.

OBS: På så sätt sluter fyllningsskruvhuset tätt mot sensorhuset så att fyllningsskruven är i fullt ingrepp med drivenheten på växellådan.

A—Mutter
B—Spannmålstankens fyllningsskruv
C—Sensorhus
D—Mutter

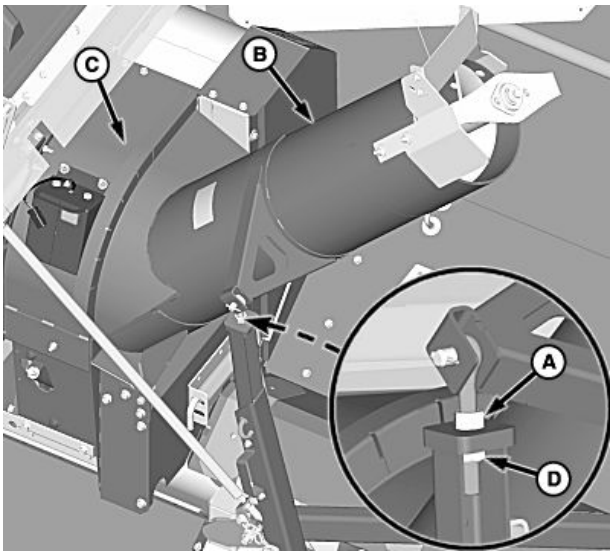

H98919 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -67-24MAY12-1/2


Lossa muttern (A) och justera vantskruven (B) för hand tills du känner en aning motstånd på vantskruven.

OBS: Förläng eller förkorta vantskruven för att öka eller minska avståndet mellan fyllningsskruvhuset och sensorhuset.

Stiftet i vantskruvens ände ska rotera fritt om den har justerats korrekt.

Kontrollera att fästet (C) pekar mot maskinens front och dra åt muttern (A) för att låsa vantskruven (B) på plats.


A—Mutter
B—Vantskruv
C—Fäste

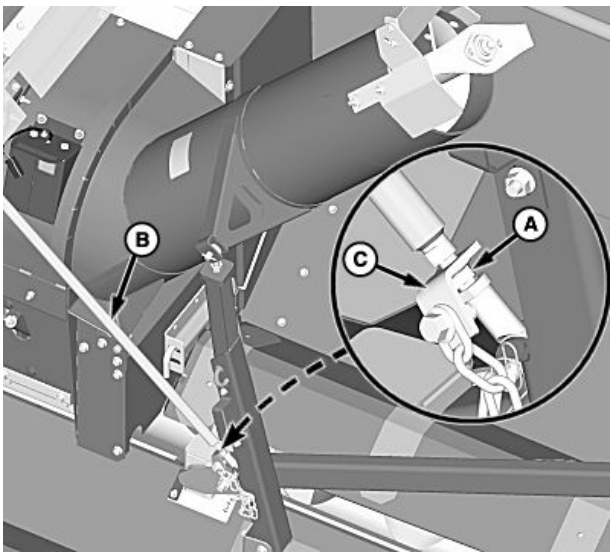


H98920 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -67-24MAY12-2/2

Massflödesmätarplatta (spannmålstanksutbyggnader), rengöring

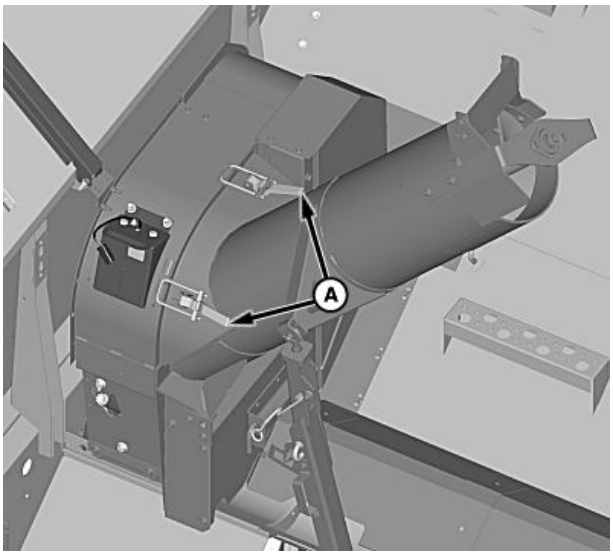

H102235 —UN—15JUN11

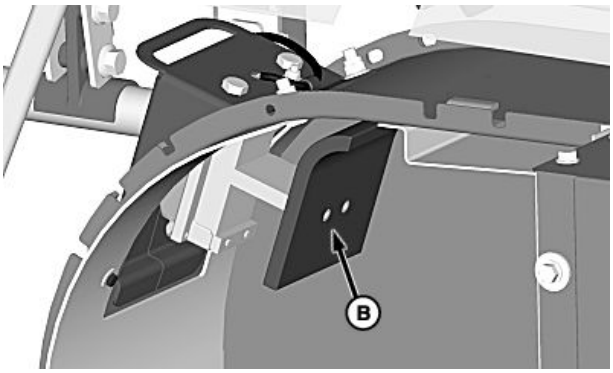

H98923 —UN—28OCT10

A—Klämmor **B—Massflödesmätare**

⚠ VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Spannmålstankens fyllningsskruv är tung. Var mycket försiktig när du höjer eller sänker skruven.

Håll i fyllningsskruvens topp och lossa klämmorna (A).

Sänk spannmålstankens fyllningsskruv för att komma åt massflödesmätarplattan (B).

Höj spannmålstankens fyllningsskruv helt mot sensorhuset och fixera med klämmor.

OUO6075,00010A5 -67-05MAR12-1/1

Massflödesmätarplatta (spannmålstankluckor), rengöring

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Stiftet (A) får INTE dras ut eller tas bort för att sänka fyllningsskruven. Om stiftet tas bort finns risk för personskador och maskinskador.

Spannmålstankens fyllningsskruv är tung. Var mycket försiktig när du höjer eller sänker skruven.


Ta bort låssprinten (B) och stiftet (C) från vantskruven (D).

Använd handtaget (E) för att underlätta när spannmålstankens fyllningsskruv (F) sänks för att skapa åtkomst till plattan för massflödesmätaren (G).


Höj fyllningsskruven helt mot sensorhuset.

Rikta in vantskruven mot hålet och fixera den med stiftet och snabblåssprinten.

A—Stift
B—Snabblåssprint
C—Stift
D—Vantskruv
E—Handtag
F—Spannmålstankens fyllningsskruv
G—Massflödesmätare

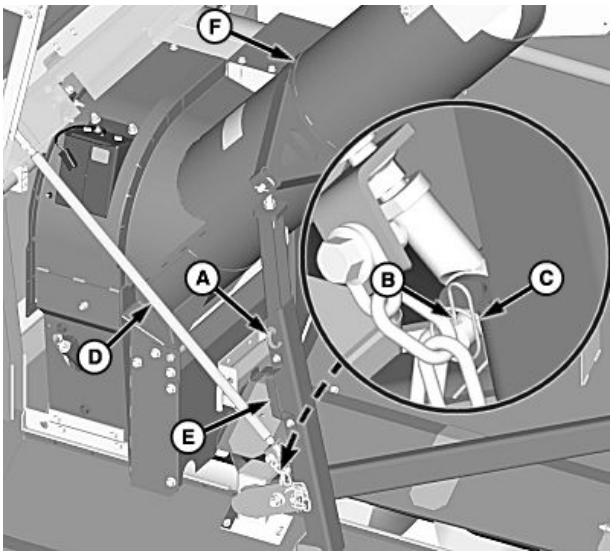

H102236 —UN—15JUN11

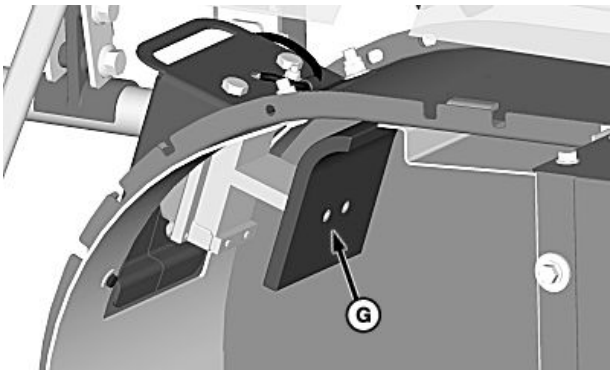

H102237 —UN—15JUN11


OUO6075,0000A67 -67-15JUN11-1/1

Drivkedja till tömningsskruv, justering

VARNING: Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa låsmuttern (A). Drag åt muttern (B) tills brickan (C) är jämns med ändan på indikatorn (D). Dra åt låsmuttern.

A—Mutter
B—Mutter
C—Bricka
D—Änden på mätaren

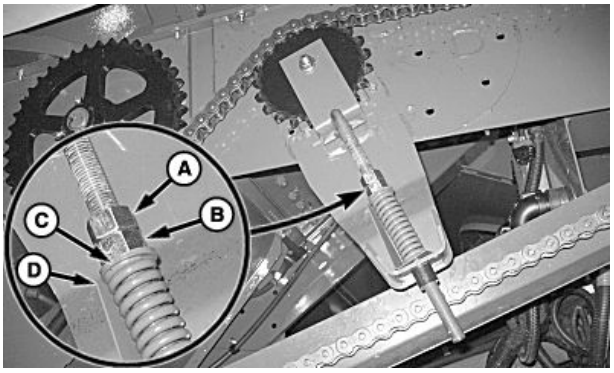

H96891 —UN—14JUN10

OUO6075,000113B -67-10MAY12-1/1

Vaggarmsfäste, justering

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


1. Sväng in tömningsröret till förvarings- eller transportläge.

OBS: Det ska inte vara något mellanrum mellan tömningsröret (A) och slitplåten (B) vid (C) när det är korrekt justerat.

2. Om det finns ett mellanrum mellan tömningsröret och slitplåten, lossa skruvarna (D) och justera vaggarmsfästet (E) vertikalt tills slitplåten kommer i kontakt med den tömningsrörets nedre yta.

OBS: Vaggarmsfästets (E) övre yta MÅSTE vara parallell med spannmålstanksplåtens (F) överdel.

3. Dra åt skruvarna när fästet har justerats.

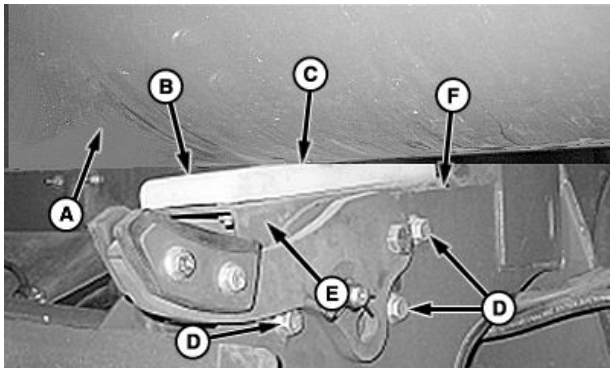


H106291 —UN—19DEC12


A—Tömningsskruv
B—Slitplåt
C—Placering
D—Skruvar
E—Vaggarmsfäste
F—Spannmålstanksplåt

OUO6041,0000825 -67-29JAN13-1/1

Tömningsrörets läge, justering

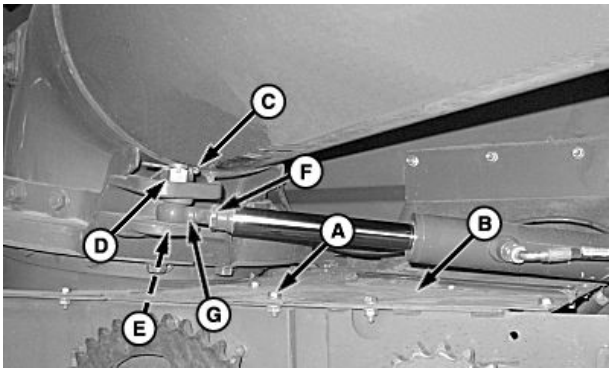

H106293 —UN—07DEC12

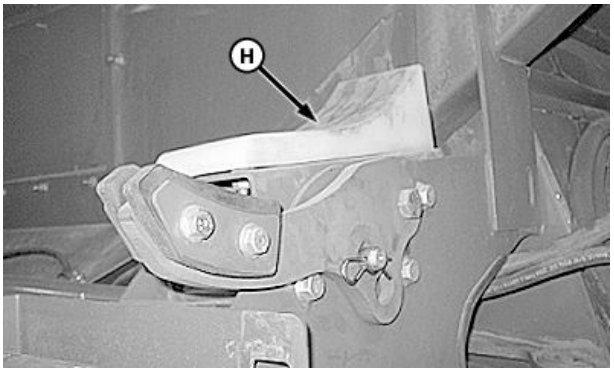

H106322 —UN—11DEC12

A—Skruvar (8 st.)
B—Skydd
C—Saxsprint
D—Mutter och bricka
E—Stift
F—Mutter
G—Skruvögla
H—Slitplåt

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Tömningsröret MÅSTE vara i kontakt med slitplåten när det är korrekt justerat.

1. Ta bort saxsprinten (C), muttern och brickan (D) och stiftet (E).
2. Lossa muttern (F) och justera ögleskruven (G) tills tömningsröret snuddar lätt vid slitplåtens yta (H).
3. Montera tillbaka alla komponenter och skyddet när tömningsröret har justerats.

OUO6041,0000826 -67-29JAN13-1/1

Lägen för tömningsrörets spärrarm

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Fältläge:

Sänk spärrarmen (A) enligt bilden, sätt i sprinten (B) och lås med fjädersprinten (C).

Förvarings-/transportläge:


Höj spärrarmen (A) enligt bilden, sätt i sprinten (B) och lås med fjädersprinten (C).

A—Spärrarm
B—Stift
C—Fjädersprint

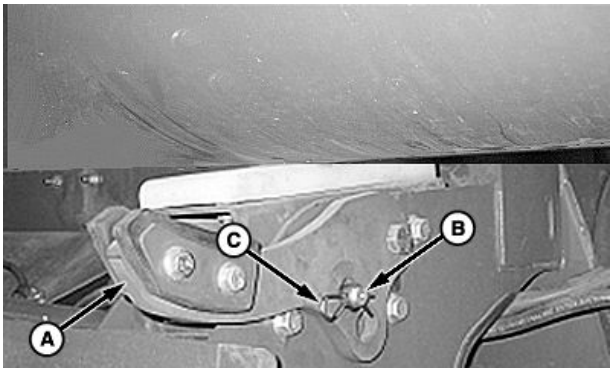

H106300 —UN—10DEC12

Fält-läge

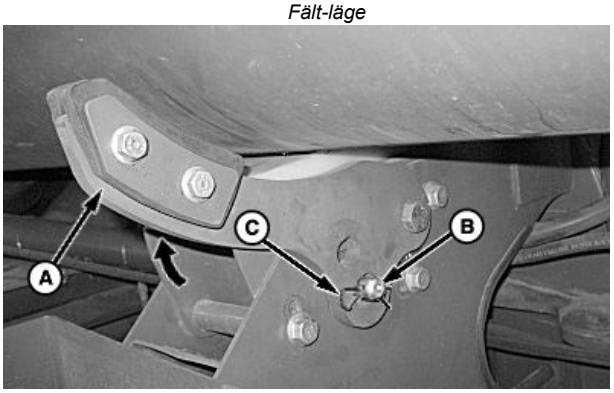

H106292 —UN—10DEC12

Förvaringsläge/transportläge

OUO6041,0000827 -67-29JAN13-1/1


Tömningsskruvens drivrem—Byta (S660 och S670)

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Kontrollera att tömningsskruvens hydraulcylinder är frånkopplad och indragen.

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A) när remmen (B) för motorns skräphantering tas bort.

A—Spännarm
B—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

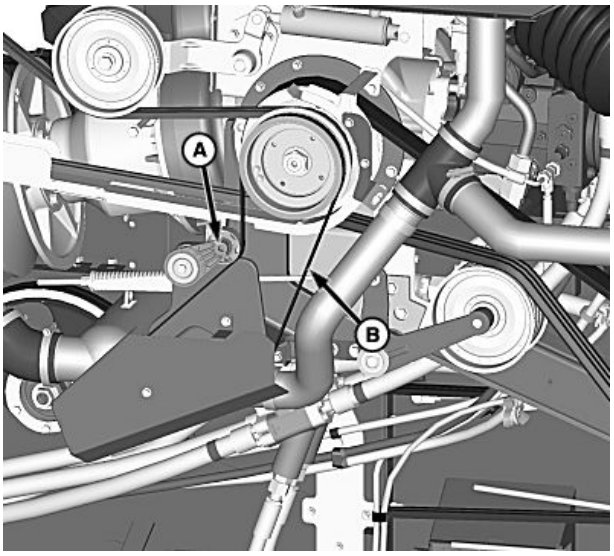


H108390 —UN—25JUN13

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000153F -67-25JUN13-1/3

Lossa remspännaren (A) på tömningsskruvens drivkedja.

A—Remspännare

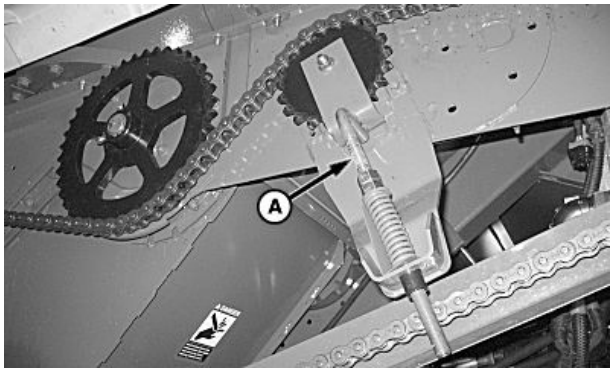

H105391 —UN—09MAY12

OUO6075,000153F -67-25JUN13-2/3

Avlägsna kedjan från kedjehjulet (A).

Ta bort skruvarna från remstyrningen (B).

Demontera remstyrningen och remmarna (C).


Montera nya remmar och remstyrningen som togs bort tidigare.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen när remmen för motorns skräphantering monteras.

Montera skyddet och säkra med skruvarna.

Montera drivkedjan och justera spännaren tills brickan är jäms med änden på mätaren.

A—Kedjehjul
B—Remstyrning
C—Remmar

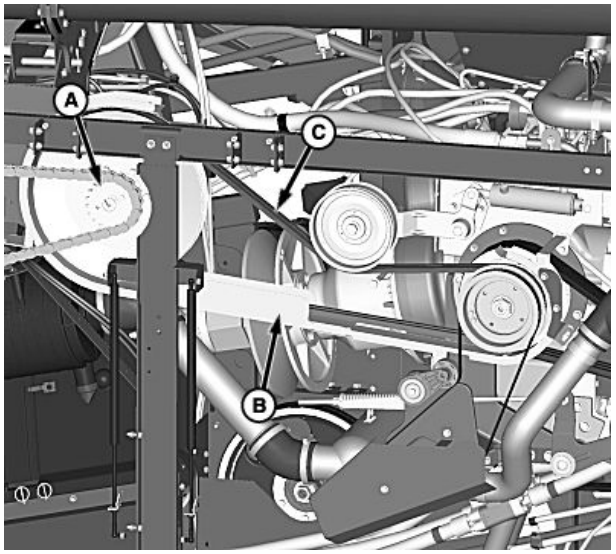

H108394 —UN—25JUN13

OUO6075,000153F -67-25JUN13-3/3

Tömningsskruvens drivrem—Byta (S680, S685 och S690)


⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

OBS: Kontrollera att tömningsskruvens hydraulcylinder är frånkopplad och indragen.

Ta bort skruvarna (A) och för undan pumpenheten.

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (B) när remmen (C) för motorns skräphantering tas bort.

A—Skruvar
B—Spännarm
C—Rem för motorns skräphantering (om sådan finns)

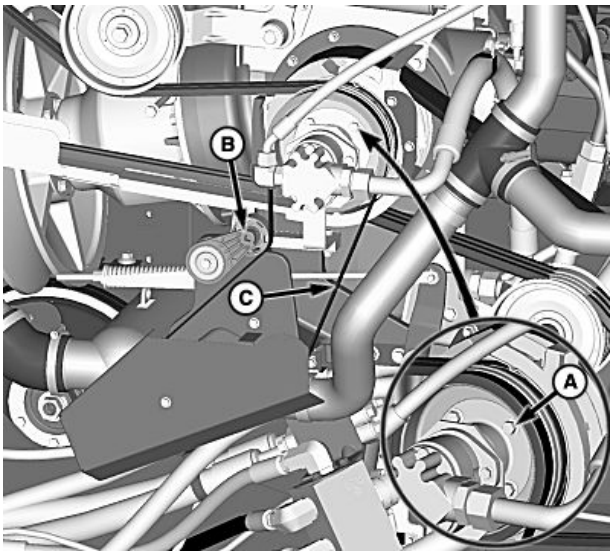


H108393 —UN—25JUN13

OUO6075,0001540 -67-25JUN13-1/3

Lossa remspännaren (A) på tömningsskruvens drivkedja.

A—Remspännare

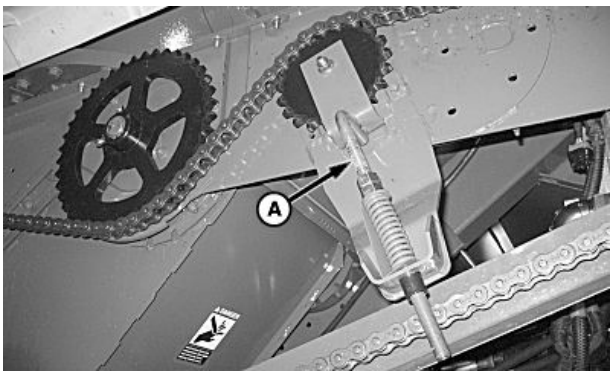

H105391 —UN—09MAY12

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001540 -67-25JUN13-2/3

Avlägsna kedjan från kedjehjulet (A).

Ta bort skruvarna från remstyrningen (B).

Demontera remstyrningen och remmarna (C).

Montera nya remmar och remstyrningen som togs bort tidigare.

Montera pumpenheten och dra åt huvudskruvarna enligt specifikationen.


Specifikation

Skruvar—Åtdragnings-moment	80 N•m (59 lb.-ft.)

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen när remmen för motorns skräphantering monteras.

Montera skyddet och säkra med skruvarna.

Montera drivkedjan och justera spännaren tills brickan är jäms med änden på mätaren.

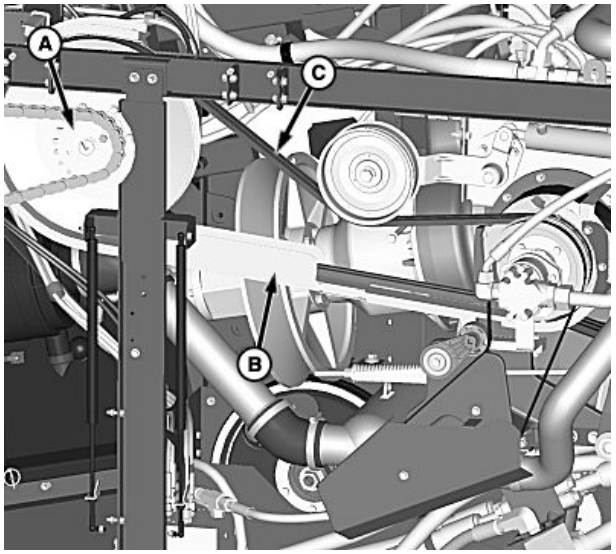

H108395 —UN—25JUN13

A—Kedjehjul
B—Remstyrning
C—Remmar

OUO6075,0001540 -67-25JUN13-3/3

Svetsning i närheten av elektroniska styrenheter

VIKTIGT: Använd inte svetsutrustning som starthjälp. Strömstyrkor och spänningar är för höga och kan orsaka permanenta skador.

1. Lossa minuskabeln(arna) (-) från batteriet.
2. Lossa pluskabeln(arna) (+) från batteriet.
3. Kortslut plus- och minuskablarna på fordonsbatteriet tillsammans. Anslut dem inte till fordonsramen.
4. Avlägsna eller flytta undan alla kablagedelar från svetsområdet.
5. Anslut svetsenhetens jordanslutning nära svetspunkten och långt från styrenheterna.



TS953 —UN—15MAY90

6. När reparationsområdet är klart och alla komponenter har monterats tillbaka, anslut först batteriets pluskabel(ar) (+), sedan batteriets minuskabel(ar) (-).

OUO6075,00003DD -67-01JUL09-1/1


Håll anslutningarna till de elektroniska styrenheterna rena

VIKTIGT: Styrenheten får inte öppnas och inte rengöras med en högtryckspray. Fukt, smuts och annan form av förorening kan orsaka permanenta skador.

1. Håll stiften rena och fria från smuts. Fukt, smuts och annan form av förorening gör att stiften med tiden korroderar och inte längre kan erbjuda en fungerande elektrisk anslutning.
2. Om en anslutning inte används, skydda den från smuts och fukt med ett korrekt dammskydd eller en lämplig tätning.
3. Styrenheter kan inte repareras.
4. Eftersom styrenheter är de komponenter som i normalfall inte går sönder, ska felet isoleras genom att genomföra en komplett felsökningsrutin, innan man byter ut en komponent. (Kontakta din John Deere-återförsäljare.)
5. Man kan reparera stift och anslutningar till kablagen till de elektroniska styrenheterna.


DX,WW,ECU04 -67-11JUN09-1/1

Observera elektriska säkerhetsföreskrifter

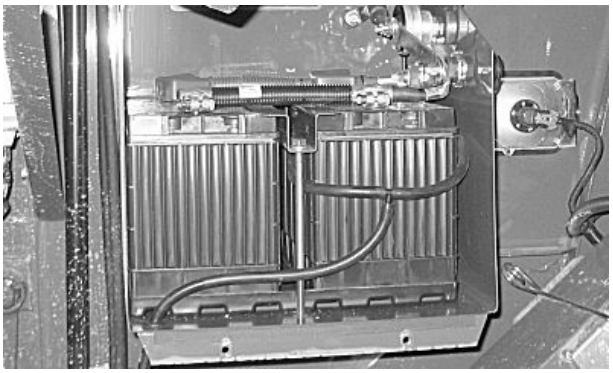

H85704 —UN—17APR06

S660 och S670

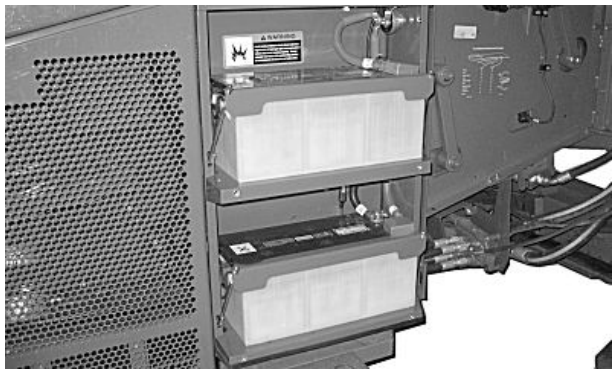

H96581 —UN—30JUN10

S680, S685 och S690

VARNING: Maskinen måste placeras på en plan yta för exakt kontroll av vätskenivåerna. Batterivätskan ska nå upp till cellocken och måste täcka plattorna helt.

Undvik gnistor och lågor i närheten av batteriet eftersom gas från elektrolyter är explosiv. Anslut jordkabeln sist och koppla loss den först för att undvika gnistor. För att undvika stötar och brännskador ska man vrida batterifrånskiljaren till OFF innan man arbetar med elsystemet eller tar ur batterierna.

OUO6075,00015A4 -67-25JUN13-1/1

Grundläggande hantering av elektriska komponenter/försiktighetsåtgärder för fordon utrustade med datorstyrda system

- Koppla aldrig loss batterierna medan tändningen är påslagen eller motorn är igång.
  Varför: Det kan orsaka spänningstoppar som kan leda till skador på elektroniska komponenter.
- Anslut inte hjälpstartkablar medan tändningen är på.
  Varför: Det kan orsaka spänningstoppar som kan leda till skador på elektroniska komponenter.
- Koppla loss batterierna innan de laddas (om så är möjligt).
  Varför: Den elektriska belastningen i systemet kan medföra att laddningen går långsammare. Laddare kan orsaka elektriska spänningsspikar som kan skada elektroniska komponenter.
- Hjälpstarta inte maskinen med en spänning som är högre än den som är avsedd för maskinen.
  Varför: Det kan skada elektroniska komponenter.
- Anslut eller koppla aldrig ifrån elanslutningar med tändningslåset tillslaget eller med maskinen igång.
  Varför: Det kan avbryta en dataprogrammering och orsaka systemfel i datastyrningen, samt orsaka spänningstoppar, som kan leda till skador på eletroniska komponenter.
- Testa aldrig en komponent, genom att göra den strömförande eller jorda den, såvida detta inte speciellt rekommenderas.
  Varför: Att utsätta ett elektroniksystem för fel spänning vid fel tidpunkt kan skada de elektroniska komponenterna.
- Vid svetsningsarbeten måste svetsaggregatet jordas direkt på den del som skall svetsas. För största säkerhet, koppla loss alla elektroniska styrenheter före svetsarbetet.
  Varför: den starka ström som används vid svetsning kan skada kabelhärvor som är anslutna till jordledningen. Svetsning kan också orsaka elektriska spänningstoppar som kan skador elektroniska komponenter.

KC01776,00003CF -67-19MAR01-1/1

Säker hantering av batterier

Batterigas kan explodera. Håll därför gnistor och lågor på avstånd från batterierna. Använd en ficklampa för att kontrollera batteriets elektrolytnivå.

Kontrollera aldrig batteriets laddning genom att lägga ett metallobjekt mellan polerna. Använd en voltmeter eller en hydrometer.

Tag alltid bort den jordade (-) batteriklämman först och sätt tillbaka den sist.

Svavelsyra i batterielektrolyt är giftigt och stark nog att fräta sönder både hud och kläder och kan orsaka blindhet om det stänker i ögon.

Minimera riskerna genom att:

- Fylla på batterierna i välventilerade utrymmen
- Använda skyddsglasögon och gummihandskar
- Undvika användning av lufttryck för att rengöra batterier
- Undvika att andas in ångor vid påfyllning av elektrolyt
- Undvika att spilla elektrolyt
- Använda korrekt hjälpbatteri eller laddningsrutin.

Om syra stänks på hud eller i ögon:

1. Spola huden med vatten.
2. Använd bikarbonat eller citron för att neutralisera syran.
3. Spola ögonen med vatten under 15—30 minuter. Kontakta läkare omedelbart.


Om syra har svalts:

1. Framkalla inte kräkningar.
2. Drick stora mängder vatten eller mjölk, men inte mer än 2 liter (2 qt.).
3. Kontakta läkare omedelbart.

VARNING: Batteripoler, anslutningar och relaterade tillbehör innehåller bly och blysammansättningar, kemikalier som är kända för att förorsaka cancer och skada fortplantningsorganen. **Tvätta händerna efter hantering.**



TS204 —UN—15APR13

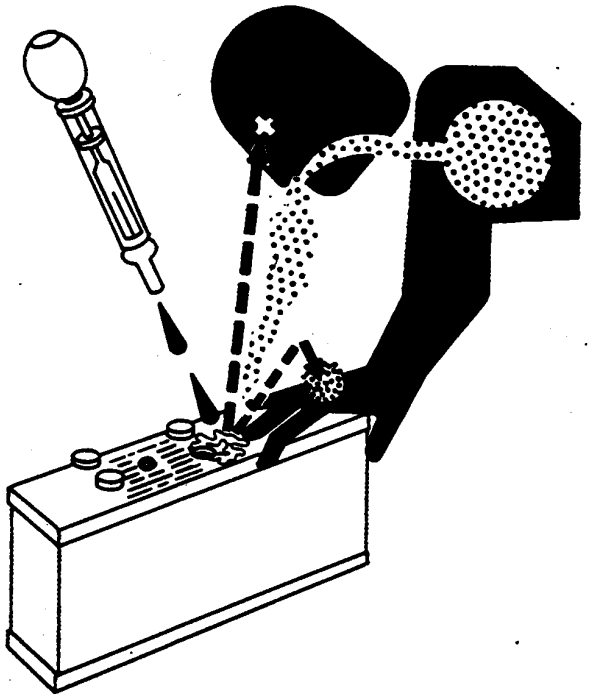

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -67-02DEC10-1/1

Batteri—Säker installation


VARNING: Maskinen måste placeras på en plan yta för exakt kontroll av vätskenivåerna. Batterivätskan ska nå upp till cellocken och måste täcka plattorna helt.

Undvik allvarliga personskador eller dödsfall på grund av explosioner. Höga nivåer av vätgas kan ackumuleras om batterilådan inte ventileras ordentligt. Montera alltid tillbaka ventileringsrören (A) efter service eller underhåll på batterierna eller batteriboxen. Se till att ventilationsslangarna inte har böjts eller snott sig.

Utbytesbatteriet måste ha en ventilationsanslutning för ventilationsslangar. Kontakta din John Deere återförsäljare för utbytesbatterier med ventilationsanslutningar.


Om ventilationsrör inte är anslutna till batteriet, måste batteriboxens lock alltid vara öppet när motorn går eller när batterierna laddas med en extern laddare.

A—Ventileringsrör

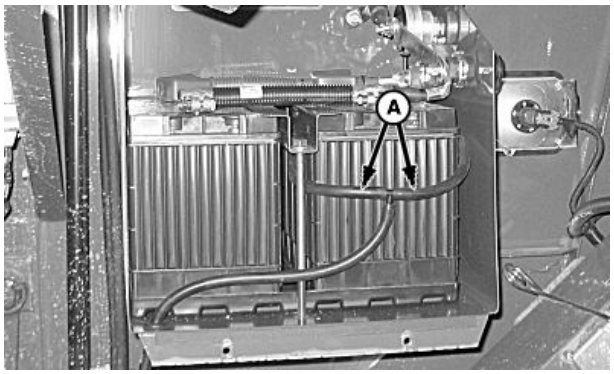

H85705 —UN—17APR06

S660 och S670

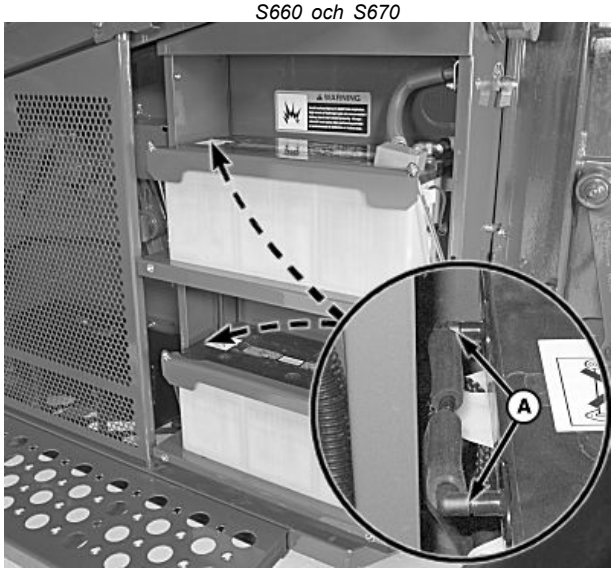

H96586 —UN—30JUN10

S680, S685 och S690

OUO6075,0001541 -67-01JUL13-1/1

Anslutning av batterikablar

VARNING: BATTERIER ÄR MINUSJORDADE. Anslut alltid batteriets jordledning till minuspolen (–). Anslut startkabeln till pluspolen (+). Omvänd polaritet på batteriet eller generatorn kommer att orsaka oreparerbara skador på elsystemet. Anslut batteriets jordledning till minuspolen (–) sist.

VIKTIGT: Batterier måst ha samma placering av polerna.

Vid anslutning av batterier:

Slå ifrån alla strömbrytare och tillbehör. Rengör batteriets fästen och poler.

KNACKA SNABBT jordkablen mot minuspolen (–). En ljusbåge får inte uppstå. Om en ljusbåde uppstår, ANSLUT INTE batteriet. Kontrollera att batteriet är rättvänt.

Om en ljsbåge fortfarande uppträder, kontrollera åter att alla strömbrytare och tillbehör har slagits ifrån. Kontrollera att det inte finns kortslutning i systemet eller trasiga ledningar eller lösa eller korroderade anslutningar.

Anslut batterijordkablarna (–).

OUO6075,00007D7 -67-19MAR07-1/1

Laddning av batterier

Håll batteriet fulladdat, särskilt i kyla. Ett batteri, som inte hålls fullladdat, över 12,5 volt, har en kortare livslängd.

⚠ VARNING: Ladda aldrig ett batteri som frusit. Tina i rumstemperatur innan batteriladdaren ansluts. Ladda endast batterierna på en väl ventilerad plats. Koppla bort båda kablarna från batteripolerna, när batteriet skall laddas i tröskan.

VIKTIGT: Om batterierna inte är fulladdade kan elektrolyten frysa.

Bestäm vilket batteri, som behöver laddas.

Koppla från båda kablarna och anslut laddarens pluskabel (+) till pluspolen och jordkabeln (–) till minuspolen.

Följ anvisningarna som följer med laddaren. Ladda alltid batterierna med en 12 V laddare.

OUO6075,00007D8 -67-19MAR07-1/1

Kontroll av batteriernas specifika vikt


⚠ VARNING: Batterierna måste placeras på en plan yta för exakt kontroll av batterivätskan. Batterivätskan skall nå upp till cellocken och måste täcka plattorna helt.

Batterigas är explosiv. Håll gnistor och öppen låga på avstånd. Använd en ficklampa vid kontroll av elektrolytnivån.

Kontrollera aldrig batteriets laddningstillstånd genom att hålla ett metallföremål mellan polerna, använd en voltmeter eller syraviktsmätare.

Kontrollera specifika vikten i varje cell med en syraviktsmätare för att avgöra batteriets skick. Ladda batteriet om värdet är under 1 225. Byt ut batteriet om skillnaden mellan cellerna är större än 0,050.

Specifika vikten justeras baserat på elektrolytens temperatur. Lägg till 0,007 för varje 10° över 27°C. Subtrahera enligt samma skala om elektrolytens temperatur är lägre än 27°C. Värdet för ett fulladdat batteri ligger mellan 1 265 och 1 280.

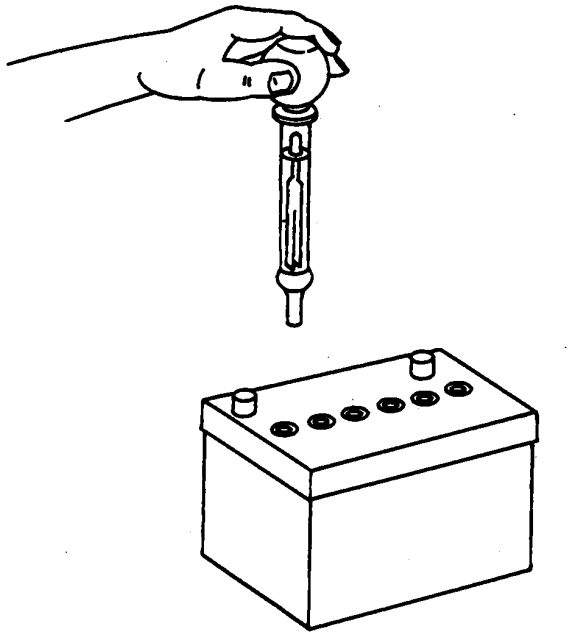

TS182 —UN—23AUG88

OUO6075,00007D9 -67-19MAR07-1/1

Anslutning av hjälpbatterier

Start vid kyla kan underlättas genom parallellkoppling av ett 12 V hjälpbatteri.


⚠ VARNING: Batterigas är explosiv. Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batterier.

VIKTIGT: Anslut aldrig startkablar med tändningen tillslagen. Hjälpstarta aldrig med mer än 12 volt.

Demontera skyddslocken från batteriets poler.


Anslut först den ena startkabeln till hjälpbatteriets pluspol (+). Anslut kabelns andra ände till maskinbatteriets pluspol (+) (A). Anslut den andra startkabeln till hjälpbatteriets minuspol (–). Anslut kabelns andra ände till maskinbatteriets minuspol (–) (B).

A—Pluspol (+) **B—Minuspol (–)**

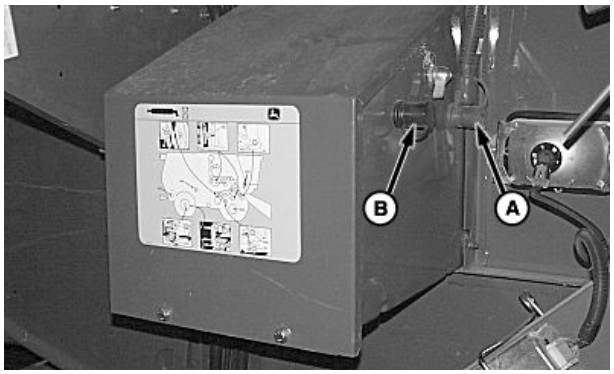

H1104930 —UN—27FEB12

S660 och S670

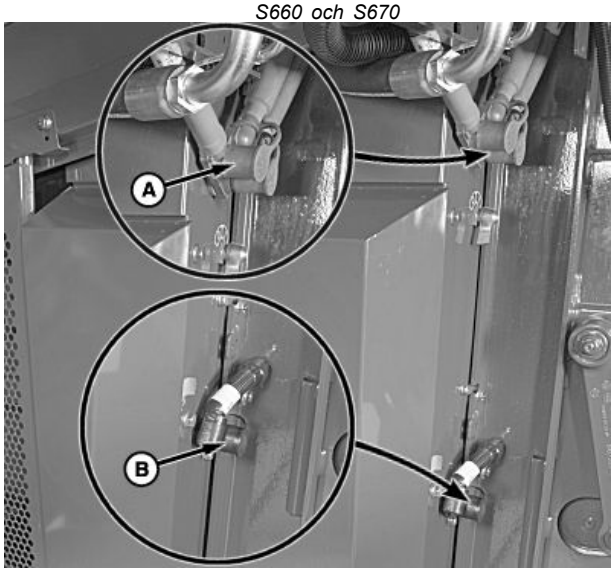

H96584 —UN—24MAY10


S680, S685 och S690

OUO6075,0001542 -67-19JUN13-1/1

Batterier – Demontera och montera (S660 och S670)

1. Vrid batterifrånskiljaren (A) moturs för att bryta strömmen till batteriet.

A—Batterifrånskiljare

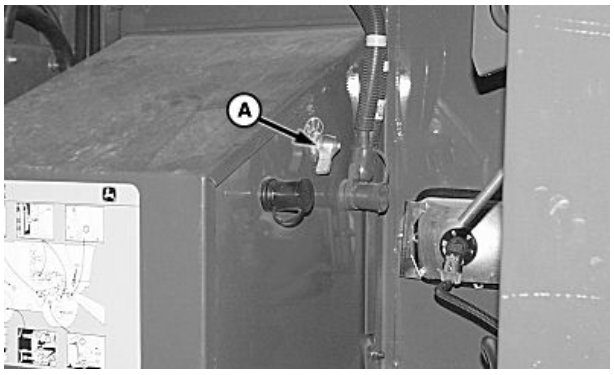


H83428 —UN—01JUN05

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000FBD -67-10MAY12-1/4

2. Lossa skruvarna (A) och lyft av locket (B).

A—Skruvar **B—Skydd**

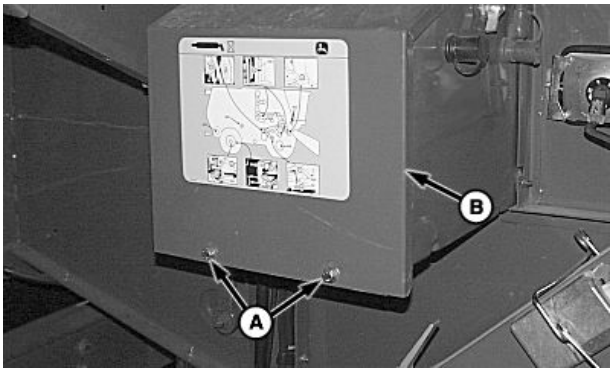


H83464 —UN—01JUN05

OUO6075,0000FBD -67-10MAY12-2/4

3. Koppla först loss jordkabeln (B) (–) från batteriernas minuspol.
4. Koppla därefter loss pluskabeln (A) (+) från pluspolen.
5. Lossa batterihållaren (C) och ventilationsrören.
6. Rengör batterierna och området omkring.
7. Montera batterierna och säkra med hållaren.
8. Rengör batterikablarna och polerna och återanslut ventilationsrören.
9. Montera batterihållaren (C) löst.
10. Anslut först pluskabeln (A).
11. Anslut därefter jordkabeln (B) (–).
12. Säkra batterihållaren.

A—Pluskabel **C—Klämma**
B—Minuskabel

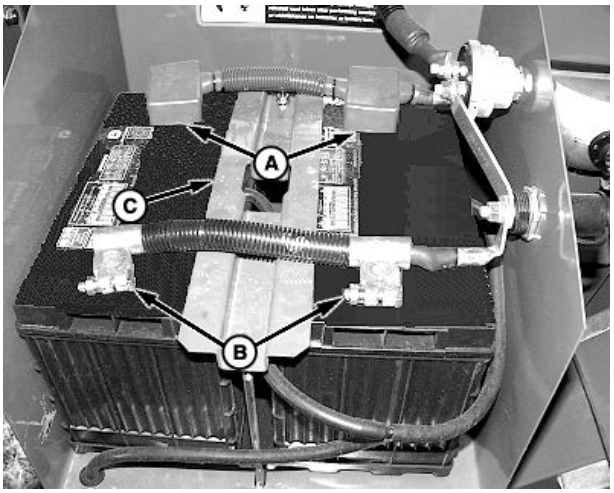


H83385 —UN—11JUL05

OUO6075,0000FBD -67-10MAY12-3/4

13. Säkra locket (B) med skruvarna (A).
14. Vrid batterifrånskiljaren medurs för att slå till strömmen.

A—Skruvar **B—Skydd**

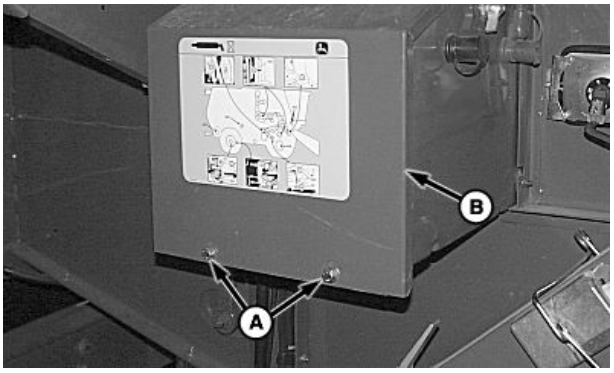


H83464 —UN—01JUN05

OUO6075,0000FBD -67-10MAY12-4/4

Batterier—Demontera och montera (S680, S685 och S690)

1. Vrid batterifrånskiljaren (A) moturs för att bryta strömmen till batteriet.
2. Demontera skruvarna (B) och locket (C) för att komma åt batterierna.


A—Batterifrånkopplingskontakt
B—Skruvar (9 st)
C—Skydd

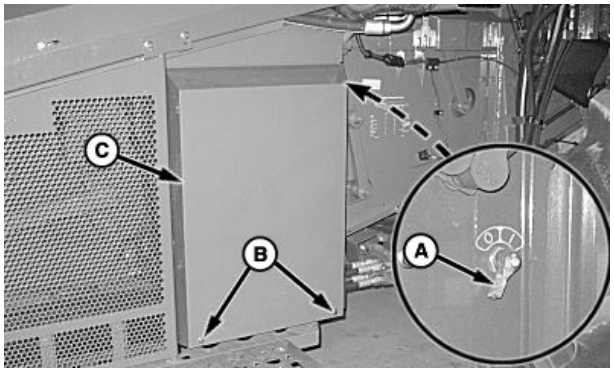

H96582 —UN—30JUN10

OUO6075,000123E -67-09OCT12-1/2

3. Demontera klämman (A) och batteriets ventileringsrör.
4. Koppla loss pluskabeln (+) (B) och minuskabeln (-) (C).
5. Rengör batterierna och området omkring.
6. Montera batterierna i batteriboxen.
7. Rengör batterikablar, poler och återanslut ventileringsrör.
8. Fäst pluskabeln (+) och minuskabeln (-).
9. Montera och dra åt batteriklämman.
10. Montera locket och fäst det med de tidigare borttagna skruvarna.
11. Vrid batterifrånskiljaren medurs för att slå till strömmen.

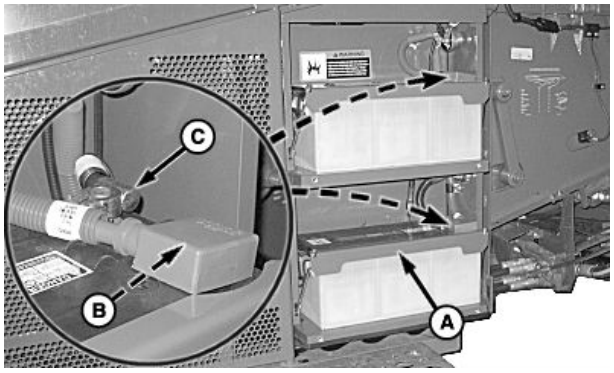


H96583 —UN—30JUN10

A—Klämma
B—Pluskabel
C—Minuskabel


OUO6075,000123E -67-09OCT12-2/2

Batterifrånskiljare

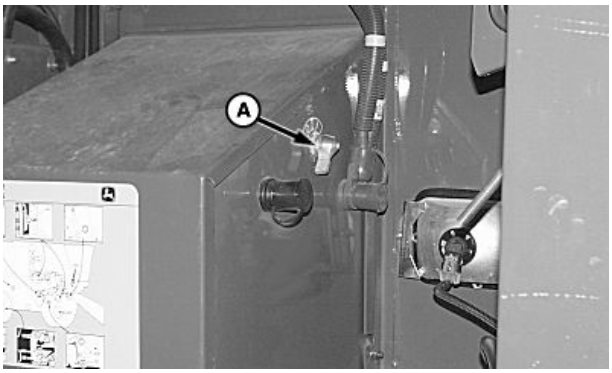

H83428 —UN—01JUN05

S660 och S670

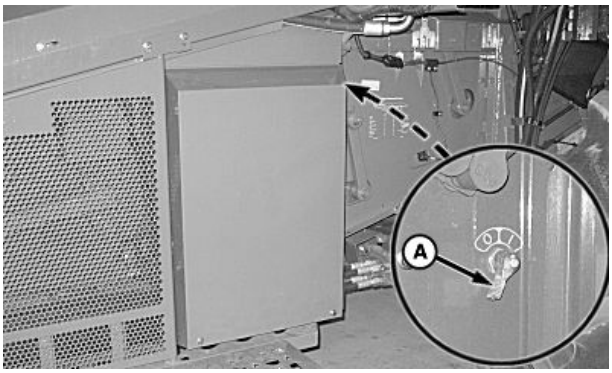

H96585 —UN—30JUN10

S680, S685 och S690


A—Batterifrånskiljare

OBS: Vrid batterikontakten till OFF om maskinen inte ska användas inom de närmsta 25 dagarna. Om maskinen inte ska användas på mer än 90 dagar, ska man koppla bort minuskablarna till batterierna för att minimera belastningen på batterierna.

Vrid kontakten (A) medurs för att slå till strömmen och moturs för att bryta den.

OUO6075,0001544 -67-19JUN13-1/1

Säkringscentral

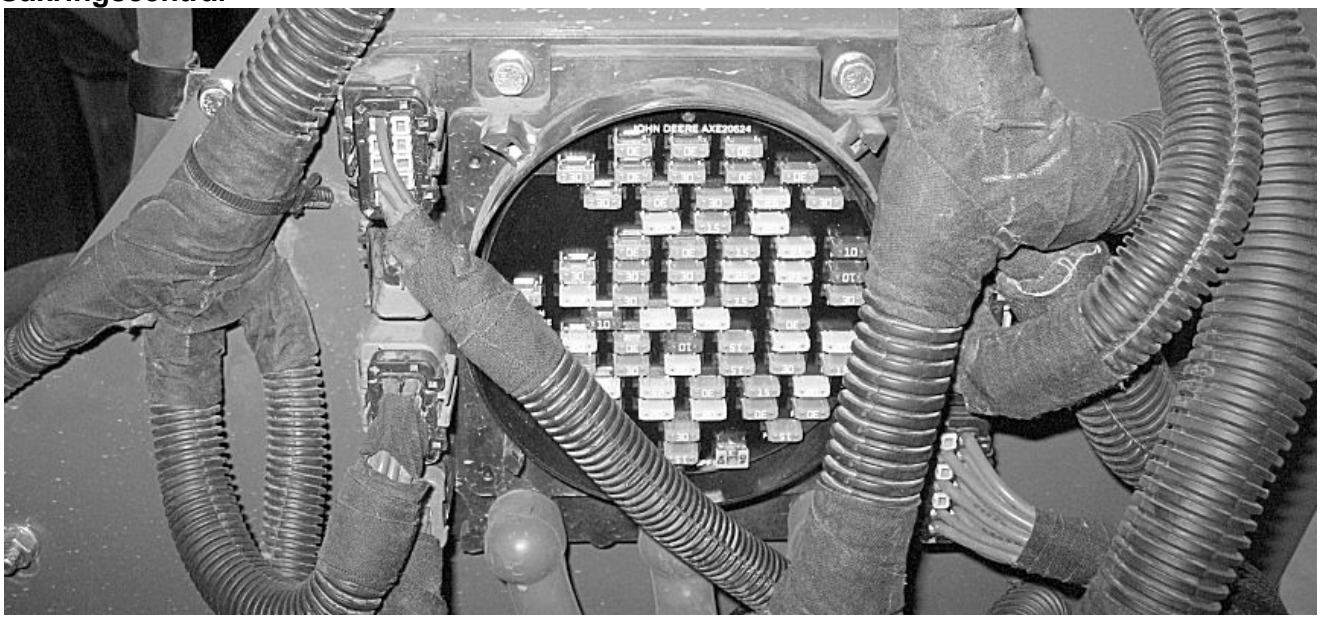

H105754 —UN—05SEP12

OBS: Säkringscentralen sitter på maskinens högra sida på modellerna S660 och S670 och på vänster sida på modellerna S680, S685 och S690.

- F1 — F2, används ej
- F3 (krets nr 0642) Höger styrenhet 2 (RC2) effekt 1
- F6 (krets nr 0652) Höger styrenhet 2 (RC2) effekt 2
- F7 (krets nr 0342) Höger styrenhet 1 (RC1) effekt 1
- F8 (krets nr 0842) Vänster effektmodul 1B (LPM1B) effekt 2
- F9 (krets nr 0362) – Höger effektmodul 1 (RPM1) effekt 5
- F10 (krets nr 8232) Hyttstyrenhet (CAB) effekt 2
- F11 (krets nr 0332) Höger effektmodul 1 (RPM1) effekt 3
- F12 (krets nr 0322) Höger effektmodul 1 (RPM1) effekt 2
- F13 — Används ej
- F14 (krets nr 8022) Hyttens effektmodul A (CPMA) effekt 1
- F15 (krets nr 0352) Höger effektmodul 1 (RPM1) effekt 4
- F16 — Används ej
- F17 (krets nr 0912) Vattenhaltssensor
- F18 (krets nr 0372) Höger styrenhet 1 (RC1) effekt 2
- F19 (krets nr 8042) Hyttens effektmodul A (CPMA) effekt 3
- F20 (krets nr 8162) Innerbelysning och elektriska speglar
- F21 (krets nr 8132) – Hyttens effektmodul B (CPMB) effekt 4
- F22 (krets nr 8002) Hyttstyrenhet (CAB) effekt 1
- F23 (krets nr 8122) Hyttens effektmodul B (CPMB) effekt 3
- F24 (krets nr 8142) Hyttens effektmodul B (CPMB) effekt 5
- F25 — Används ej
- F26 (krets nr 8992) Diverse hytt effekt 3
- F27 (krets nr 0152) Vänster styrenhet 1 (LC1) effekt 2
- F28 (krets nr 8182) Cirkulationsfläkt effekt 2
- F29 (krets nr 8082) Cirkulationsfläkt effekt 1
- F30 (krets nr 8242) Extra uttag ej kopplad effekt
- F31 (krets nr 0012) Ej kopplad batterispänning
- F32 (krets nr 0142) Vänster effektmodul 1A (LPM1A) effekt 4
- F33 (krets nr 8092) Tillbehörsström
- F34 (krets nr 0112) Vänster effektmodul 1A (LPM1A) effekt 1
- F35 — Används ej
- F36 (krets nr 0312) – Höger effektmodul 1 (RPM1) effekt 1
- F37 (krets nr 8172) Säteskompressor
- F38 (krets nr 8072) Diverse hytt effekt 1
- F39 (krets nr 4972) AutoTrac™ (SSU/XSC) ej kopplad effekt
- F40 (krets nr 8052) Hyttens effektmodul A (CPMA) effekt 4
- F41 (krets nr 8032) Hyttens effektmodul A (CPMA) effekt 2
- F42 (krets nr 8152) Diverse hytt effekt 2
- F43 (krets nr 5222) Motorstyrenhet (ECU) effekt 3
- F44 (krets nr 0712) Vänster effektmodul 2B (LPM2B) effekt 1
- F45 (krets nr 0122) Vänster effektmodul 1A (LPM1A) effekt 2
- F46 (krets nr 0132) Vänster effektmodul 1A (LPM1A) effekt 3
- F47 (krets nr 8192) Automatisk temperaturkontroll (ATC) effekt
- F48 (krets nr 5012) Motorstyrenhet (ECU) effekt 1
- F49 (krets nr 8062) Hyttens effektmodul A (CPMA) effekt 5
- F50 — Används ej
- F51 (krets nr 0162) Vänster styrenhet 1 (LC1) effekt 1
- F52 — Används ej
- F54 (krets nr 0422) ProDrive™-växellådans styrenhet (PTP) effekt (om sådan finns)
- F55 (krets nr 5022) Motorstyrenhet (ECU) effekt 2
- F56 (krets nr 5042) Bränslepump

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000159C -67-25JUN13-1/2

- F57 (krets nr 0222) Vänster effektmodul 2B (LPM2B) effekt 2
- F58 — Används ej
- F62 — Används ej
- F63 (krets nr 5062) Doseringspumpens effekt
- F64 (krets nr 0212) Vänster effektmodul 2A (LPM2A) effekt 1
- F67 — Används ej
- F68 (krets nr 0172) Vänster effektmodul 1A (LPM1A) effekt 5
- F69 (krets nr 0972) Flex-hack effekt 2 (om sådan finns)
- F70 — Används ej
- F71 — Används ej
- F73 (krets nr 0252) Vänster styrenhet 2 (LC2) effekt 1
- F74 (krets nr 0972) Flex-hack effekt 1 (om sådan finns)
- F75 — F77, används ej
- F78 (krets nr 0242) Vänster styrenhet 2 (LC2) effekt 1
- F79 — Används ej
- F80 (krets nr 0722) Vänster effektmodul 2B (LPM2B) effekt 2

OUO6075,000159C -67-25JUN13-2/2


Säkringscentralens skydd

OBS: Säkringscentralen sitter på maskinens högra sida på modellerna S660 och S670 och på vänster sida på modellerna S680, S685 och S690.

Extra säkringar och utdragare finns under skyddet.

Öppna säkringscentralen genom att trycka på låsklacken (A) och vrida skyddet (B) moturs.

A—Låsklack **B—Skydd**

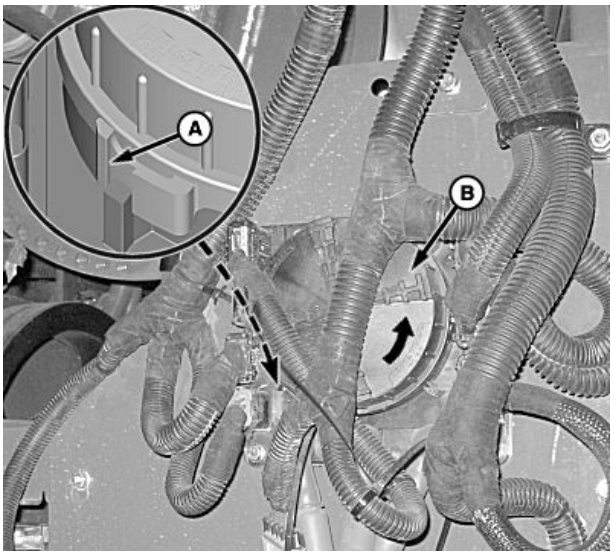


H105753 —UN—04OCT12

OUO6075,0001545 -67-19JUN13-1/1

Säkerhetsföreskrifter vid utbyte av halogenlampor

VARNING: Halogenlampor (A) innehåller gas under tryck. Oaktsam hantering av glödlamporna kan leda till att de sprängs sönder. För att undvika ev. skador:

- **Slå ifrån strömbrytaren och låt glödlampan svalna innan den byts ut. Låt strömbrytaren vara frånslagen tills glödlampan har bytts ut.**
- **Använd skyddsglasögon vid byte av glödlampor.**
- **Hantera lamporna vid sockeln. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.**
- **Använd en ren trasa och sprit för att avlägsna eventuella fingeravtryck från lampan innan installation. Beläggningar på lampan från fingrar orsakar överhettning och kan orsaka förkortad livslängd.**
- **Tappa eller repa inte glödlampan.**
- **Håll glödlampan torr.**
- **Använd inte lampan utanför glaset. Glödlampor har ett högt invändigt tryck och, om de har sprickor eller går sönder, kan de explodera och orsaka personskador.**
- **Placera den gamla lampan i den nya förpackningen och gör dig av med den på ett miljövänligt sätt. Håll lamporna utom räckhåll för barn.**

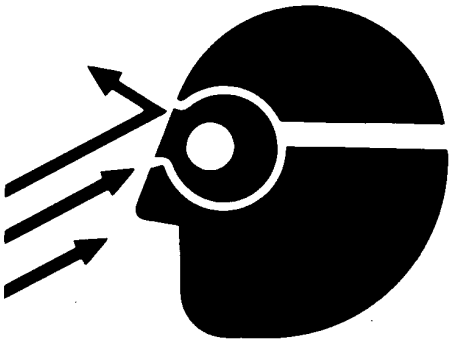

TS266 —UN—23AUG88



H59774 —UN—30AUG99

A—Halogenlampa

OUO6075,0001356 -67-12DEC12-1/1

Glödlampa i strålkastare, byta

VARNING: Höj inmatningshuset och aktivera kolvstoppet innan arbetet påbörjas.

Koppla loss kabelhärvsanslutningen (A) från strålkastarenheten (B).

Vrid lamphuset mot hyttens utsida.

Vrid lampfattningen (C) moturs och dra ut den.

OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.


Byt ut glödlampan.

Tryck in lampfattningen och vrid den medurs för att sätta fast den i huset.


Vrid lamphuset till föregående arbetsläge och anslut kabelhärvan.

Upprepa på återstående lampor om så behövs.

A—Anslutning
B—Strålkastarenhet
C—Glödlampa

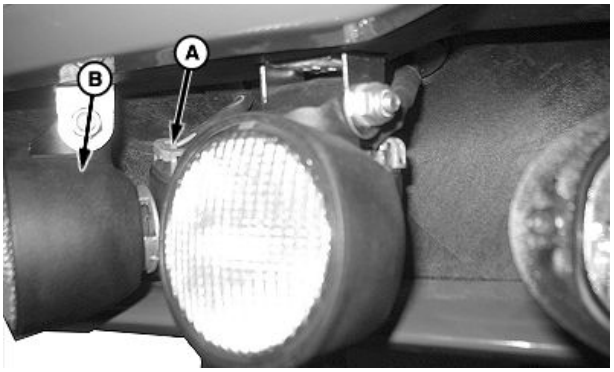

H96621 —UN—25MAY10

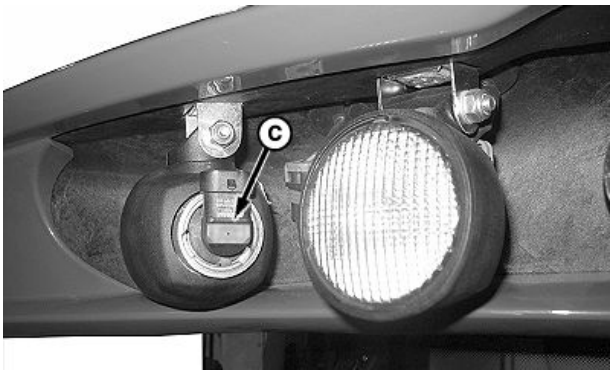

H96622 —UN—25MAY10

OUO6075,0000784 -67-04NOV10-1/1


Strålkastare, justering

VARNING: Höj inmatningshuset och sänk ner kolvstoppet innan strålkastarna byts ut eller justeras.

OBS: Belysningsenheterna kan justeras efter behov tills man uppnår rätt belysningsvinklar.

Vertikaljustering: Lossa skruven (A). Vrid enheten uppåt eller nedåt till önskat läge och dra åt skruven. Upprepa på återstående lampor om så behövs.

Horisontaljustering: Vrid lampenheten till vänster eller höger till önskat läge. Upprepa på återstående lampor om så behövs.

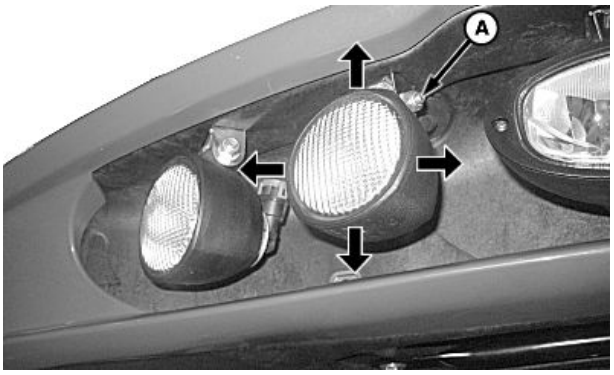

H96624 —UN—25MAY10

A—Skruv

OUO6075,0001052 -67-27FEB12-1/1

Hyttens halogenlampa, byte

VARNING: Höj inmatningshuset och sänk ner kolvstoppet innan strålkastarna byts ut eller justeras.

Ta bort skruvarna (A) och vänd glaset (B) bort från huset.

Tryck ihop clipsen (C) för att ta bort lampfattningen (D).

OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.

Byt ut glödlampan.

Sätt fast lampfattningen med clips på glödlampans fot.


Rikta in glaset med anslutningen i huset och fäst det med skruvar.

Upprepa på återstående lampor om så behövs.

A—Skruvar
B—Glas
C—Klämma
D—Lampfattning



H96625 —UN—25MAY10

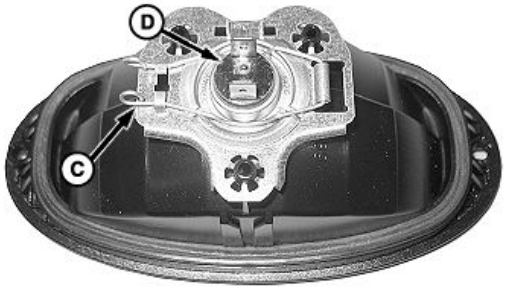

H96626 —UN—25MAY10

OUO6075,0000787 -67-04NOV10-1/1


Hyttens halogenlampor–Justering

VARNING: Höj inmatningshuset och sänk ner kolvstoppet innan strålkastarna byts ut eller justeras.

OBS: Belysningsenheterna kan justeras efter behov tills man uppnår rätt belysningsvinklar.

Lossa skruven (A). Vrid enheten uppåt eller nedåt till önskat läge och dra åt skruven. Upprepa på återstående lampor om så behövs.

A—Skruv

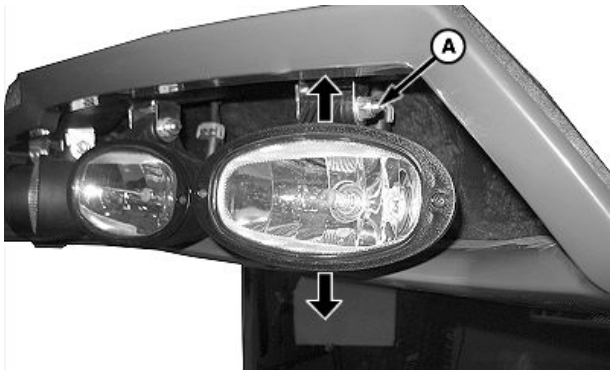

H96628 —UN—25MAY10

OUO6075,0001053 -67-27FEB12-1/1

Glödlampa bakom instrumentbräda (om sådan finns), byte

VARNING: Sänk inmatningshuset helt innan strålkastare byts ut eller justeras.

Koppla loss kabelhärvsanslutningen (A) från lampfattningen (B).

Vrid lampfattningen moturs och ta bort den.


OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.

Byt ut glödlampan.

Tryck in lampfattningen och vrid den medurs för att montera den i huset och anslut kabelhärvan.

Upprepa på återstående lampor om så behövs.

A—Anslutning **B—Glödlampa**

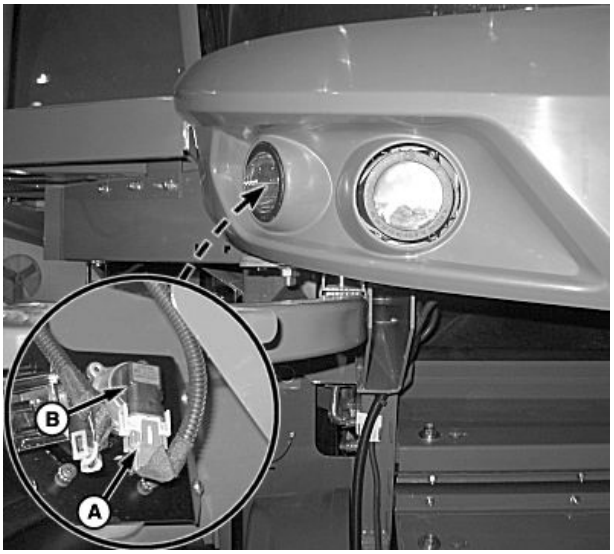

H98976 —UN—02NOV10

OUO6075,0000A6F -67-04NOV10-1/1

Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns), byte

VARNING: Sänk inmatningshuset helt innan strålkastare byts ut eller justeras.

Koppla loss kabelhärvsanslutningen (A) från lampfattningen (B).

Vrid lampfattningen moturs och ta bort den.


OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.

Byt ut glödlampan.

Tryck in lampfattningen och vrid den medurs för att montera den i huset och anslut kabelhärvan.

Upprepa på återstående lampor om så behövs.

A—Anslutning **B—Glödlampa**

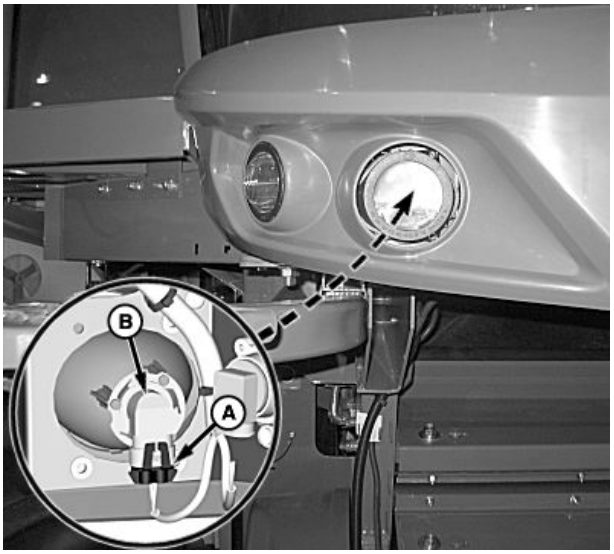

H96629 —UN—02NOV10

OUO6075,0000A70 -67-04NOV10-1/1


Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns), justering

VARNING: Sänk inmatningshuset helt innan strålkastare byts ut eller justeras.

OBS: Belysningsenheterna kan justeras efter behov tills man uppnår rätt belysningsvinklar.

Justera skruvarna (A) för att vrida lampenheten upp eller ner till önskat läge och dra åt skruvarna. Upprepa på återstående lampor om så behövs.

A—Skruvar

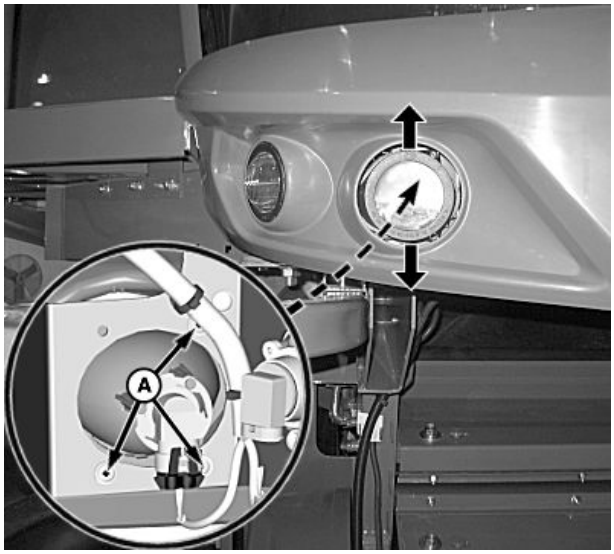


H98977 —UN—02NOV10

OUO6075,0001054 -67-27FEB12-1/1

Säkerhetsföreskrifter vid byte av Xenonljus (HID) (extrautrustning)

VARNING: Oaktsam hantering av glödlamporna kan leda till att de sprängs sönder. För att undvika ev. skador:

- **Slå ifrån strömbrytaren och låt glödlampan svalna innan den byts ut. Låt strömbrytaren vara frånslagen tills glödlampan har bytts ut.**
- **Högspänningen leds via elanslutningen mellan belysningen och ballastenheten; denna anslutning får aldrig kopplas ur, utan att fordonets kablage till ballasten först har kopplats ur.**
- **Använd skyddsglasögon vid byte av glödlampor.**
- **Hantera lamporna vid sockeln. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.**
- **Använd en ren trasa och sprit för att avlägsna eventuella fingeravtryck från lampan innan installation. Beläggningar på lampan från fingrar orsakar överhettning och kan orsaka förkortad livslängd.**
- **Tappa eller repa inte glödlampan.**
- **Håll glödlampan torr.**

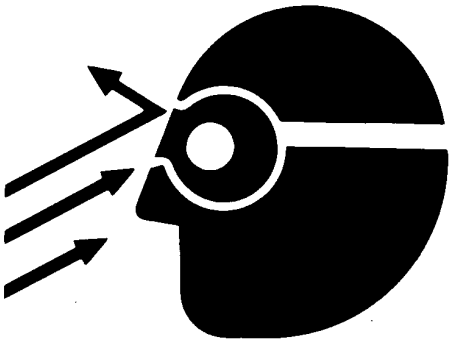

TS266 —UN—23AUG88

- **Använd inte lampan utanför glaset. Glödlampor har ett högt invändigt tryck och, om de har sprickor eller går sönder, kan de explodera och orsaka personskador.**
- **Placera den gamla lampan i den nya förpackningen och gör dig av med den på ett miljövänligt sätt. Håll lamporna utom räckhåll för barn.**


OUO6075,0001357 -67-12DEC12-1/1

Högintensitetsurladdande glödlampa (xenon; tillval), byte

VARNING: Undvik allvarliga personskador eller dödsfall orsakat av elchock eller lampexplosion. Lamporna drivs med 25000 volt. Innan man arbetar med HID xenonlampor eller förkopplingsdon, ska man säkerställa att belysning och motor är avstängda, parkeringsbromsen aktiverad, nyckeln uttagen och att man använder lämpliga skyddsglasögon.

Om lamporna nyss har varit tända ska man vänta minst fem minuter innan man arbetar med dem.

Höj inmatningshuset och aktivera kolvstoppet innan arbetet påbörjas.

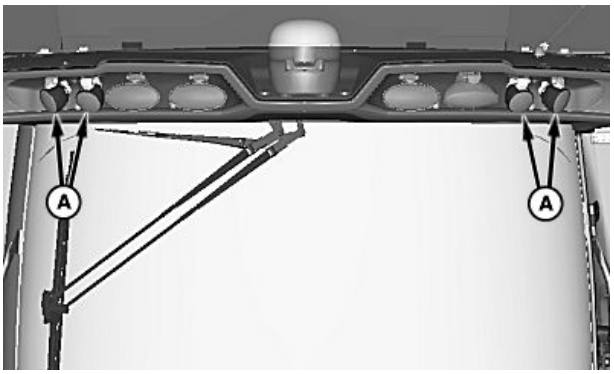


H966644 —UN—27MAY10


A—Xenonlampor (HID)

Högintensitetsurladdande (HID) xenonlampor (A) sitter på båda sidor om hytten, enligt bilden.

OUO6075,0000790 -67-04NOV10-1/2

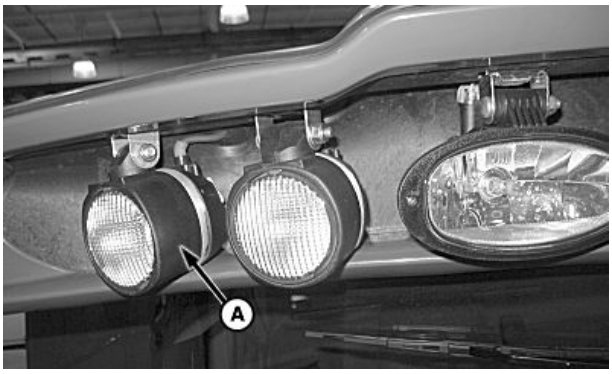

H966646 —UN—27MAY10

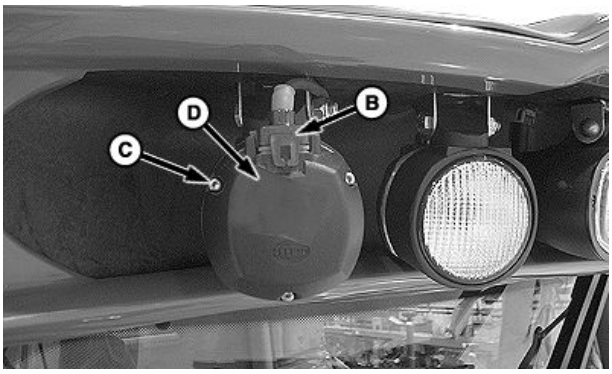

H966634 —UN—26MAY10

Vrid lamphuset (A) mot hyttens utsida.

Koppla loss kabelhärvsanslutningen (B) från lampenheten.

Ta bort insexskruvarna (C) och ta bort bakre huset (D).

Bänd upp låstungan (E) och ta bort HID xenonglödlampan (F).

VIKTIGT: Håll lampan i sockeln för att undvika att vidröra glaset.



H966635 —UN—26OCT10

Byt ut glödlampan.

Montera det bakre huset i lamphuset och fäst det med insexskruvar.

Anslut kabelhärvan och vrid lamphuset till föregående arbetsläge.

Upprepa på återstående lampor om så behövs.

A—Lamphus
B—Anslutning
C—Insexskruvar (3 st)
D—Bakre hus
E—Låstunga
F—HID xenonglödlampa

OUO6075,0000790 -67-04NOV10-2/2


Högintensitetsurladdande lampor (xenon; tillval), justering

VARNING: Höj inmatningshuset och sänk ner kolvstoppet innan strålkastarna byts ut eller justeras.

OBS: Belysningsenheterna kan justeras efter behov tills man uppnår rätt belysningsvinklar.

Vertikaljustering: Lossa skruven (A). Vrid enheten uppåt eller nedåt till önskat läge och dra åt skruven. Upprepa på återstående lampor om så behövs.

Horisontaljustering: Vrid lampenheten till vänster eller höger till önskat läge. Upprepa på återstående lampor om så behövs.

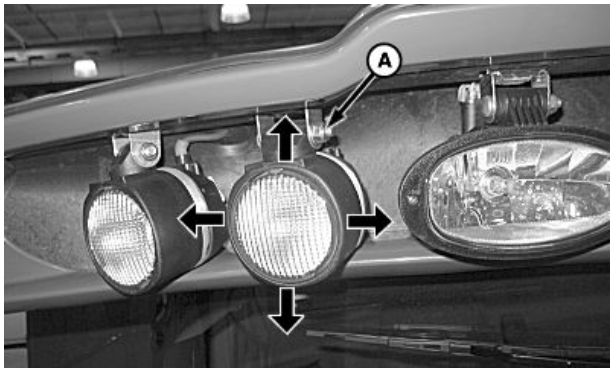


H96647 —UN—27MAY10


A—Skruv

OUO6075,0001055 -67-27FEB12-1/1

Glödlampa i roterande varningsljus—Byta ut

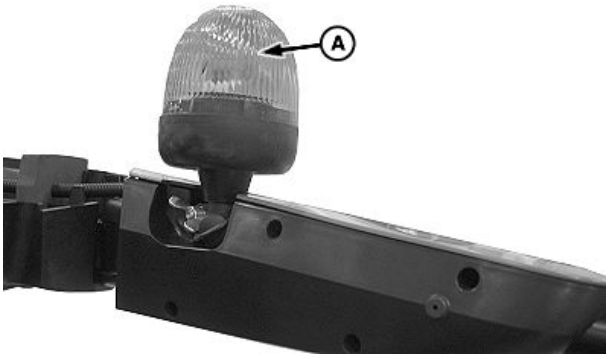

H96613 —UN—25MAY10

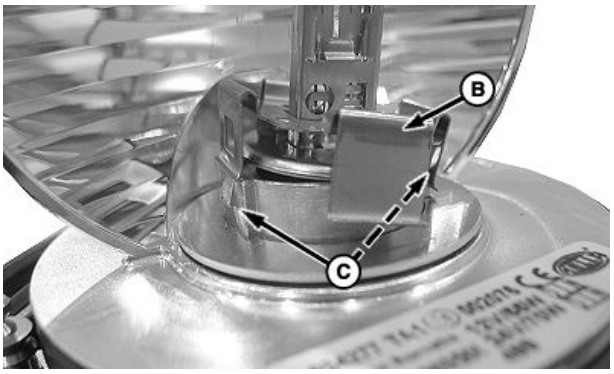

H96614 —UN—25MAY10

VARNING: Höj inmatningshuset och sänk kolvstoppet innan de roterande varningsljusen byts ut.

Tryck nedåt på glaset (A) och vrid det moturs för att ta bort det.


Bänd upp clipset (B) från låstungan (C).

Ta bort lampfattningen (D) från anslutningen (E).

OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.

Byt ut glödlampan och montera i omvänd ordning.

Upprepa på återstående lampor om så behövs.

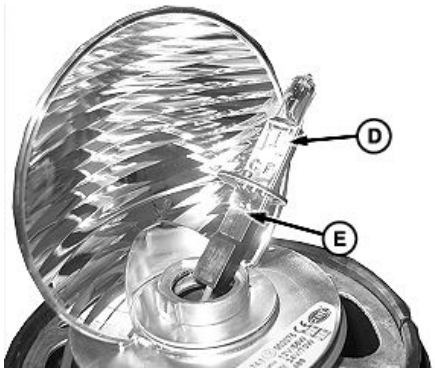

H96615 —UN—25MAY10

A—Glas
B—Klämma
C—Låstunga
D—Glödlampa
E—Anslutning

OUO6075,000078A -67-04NOV10-1/1

Utkastsbelysning, extra fältbelysning, arbetsljus för inspektionslucka, stubbhöjdsljus, spannmålstankens och tömningsskruvens lampa, byte


Koppla loss kabelhärvsanslutningen (A) från lampfattningen.

Vrid lampfattningen moturs och ta bort den.

Byt ut glödlampan.

OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.

Tryck in lampfattningen och vrid den medurs för att montera den i huset och anslut kabelhärvan.

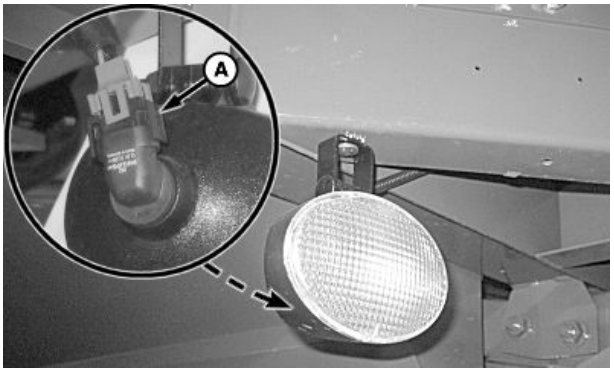

H96617 —UN—25MAY10

Höger stubbhöjdsljus

A—Anslutning

OUO6075,0000781 -67-04NOV10-1/1

Sidobelysning och rensverkslampor, byte


Koppla loss kabelhärvsanslutningen (A) från lampfattningen.

Tryck in fästringen (B), vrid den moturs och ta bort den.

Byt ut glödlampan.

OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.

Montera lampfattningen i omvänd ordning och anslut kabelhärvan.

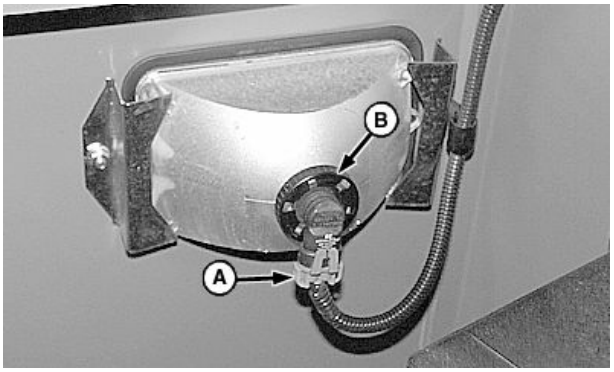

H57680 —UN—28MAY99

A—Anslutning **B—Fästring**

OUO6075,0000782 -67-04NOV10-1/1

Varnings-/positionsljus, positions-/bromsljus och bakre varningsblinker—Byte


Ta bort skruvarna (A) från skyddet för lyktglaset.

Ta bort glödlampan genom att trycka in den och vrida den moturs.

OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.


Montera glödlampan och skyddet för lyktglas i omvänd ordning.

A—Skruvar

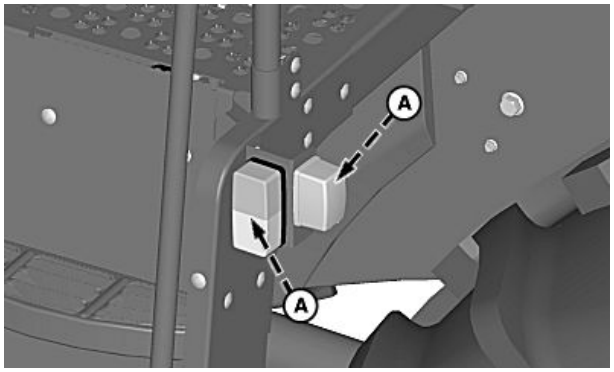

H100490 —UN—28FEB11

Varnings-/positionsljus

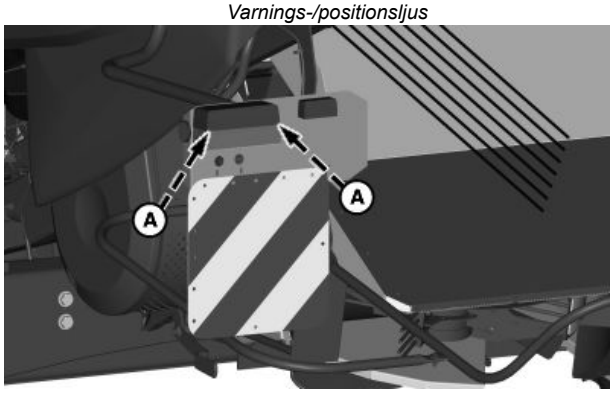

H100491 —UN—28FEB11

Positions-/bromsljus och bakre varningsblinker

OUO6075,0001361 -67-11DEC12-1/1


Hyttens innerbelysning, byte

Ta bort skyddet för lyktglaset (A) och byt ut glödlampan (B).

OBS: Utbyteslampor är känsliga för kontakt med huden. Använd skyddshandskar för att inte vidröra glödlampans yta.

Montera glödlampan och skyddet för lyktglas i omvänd ordning.

A—Skydd för lyktglaset **B—Glödlampa**

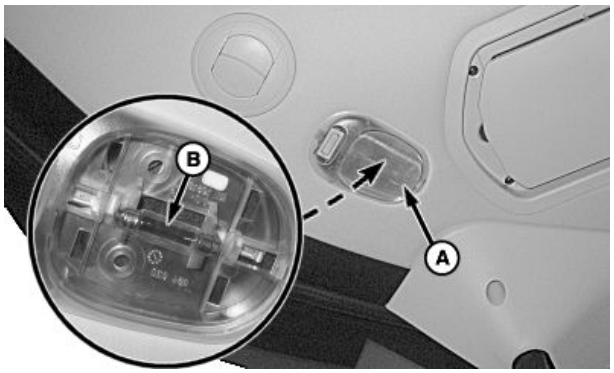

H96618 —UN—02JUN10

OUO6075,0000783 -67-04NOV10-1/1


Läslampa, byte

Demontera läslampsenheten (A) och koppla loss kabelhärvsanslutningen (B).

Demontera och byt ut läslampsenheten.

Montera och ställ in läslampsenheten i omvänd ordning, som bilden visar.


A—Läslampenhet **B—Anslutning**

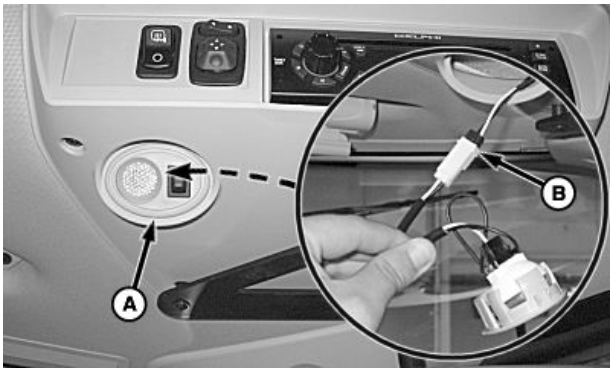

H97965 —UN—13SEP10

OUO6075,00009AF -67-13SEP10-1/1

Åtkomst till felkodsmeny

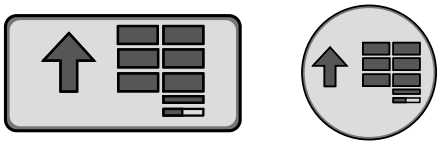


Huvudmenysymbol (display) / huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95846 —UN—31MAR10

H95878 —UN—29MAR10

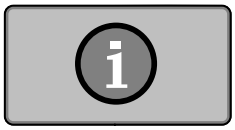


Meddelandecenter Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när meddelandecentrets symbol markeras.

OUO6075,00006C8 -67-01APR10-1/5

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när felkodssymbolen (A) markeras.

A—Felkodssymboler

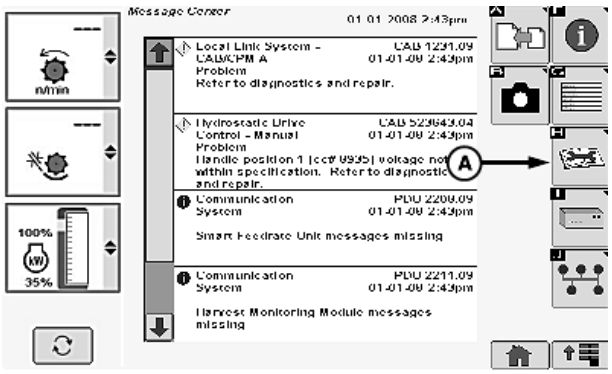

H95508 —UN—05OCT10


OUO6075,00006C8 -67-01APR10-2/5

OBS: Ett annat sätt att visa felkoder är med VISA ALLA-menyn (D). Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när VISA ALLA-menyn markeras. Denna visar alla felkoder för alla styrenheter.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när uppåtpilen (A) eller nedåtpilen (B) markeras för att bläddra igenom listan över styrenheter.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad styrenhet (C) markeras.


A—Uppåtpil
B—Nedåtpil
C—Styrenhet
D—VISA ALLA-meny

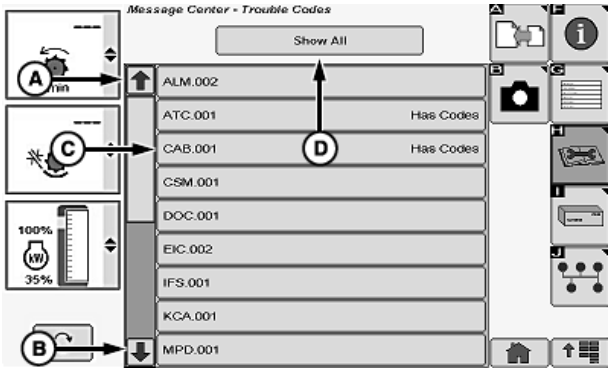

H95509 —UN—05OCT10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00006C8 -67-01APR10-3/5

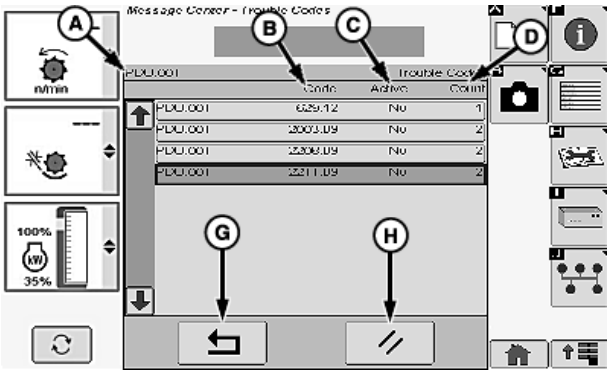

H95511 —UN—05OCT10

Enskilda styrenhets-felkoder

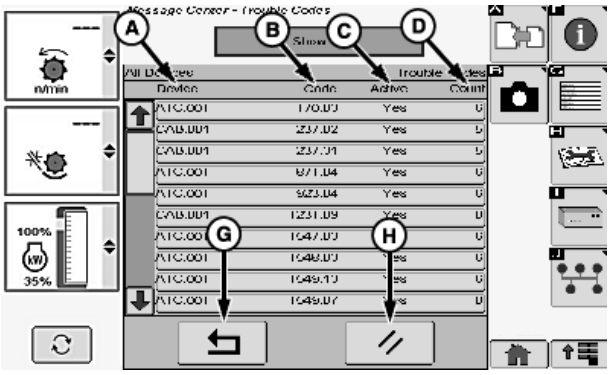

H95512 —UN—05OCT10

Alla styrenhets-felkoder

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när uppåtpilen eller nedåtpilen markeras för att bläddra igenom felkoderna, om flera koder visas.

Skärmen visar följande:

- Styrenhet (A)
- Felkod (B)
- Aktiv (ja/nej) (C)
- Enhet (D)

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad kod markeras.

Kodbeskrivningen (E) visas och informerar närmare om felkoden.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Välj/Bekräfta-symbolen (F) markeras, för att återgå till föregående skärmbild.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (G) markeras, för att återgå till föregående skärmbild eller tills Radera-symbolen (H) markeras.



H95533 —UN—05OCT10

Detaljerad kodbeskrivning

A—Styrenhet/Enhet
B—Felkod
C—Aktiv (ja/nej)
D—Inkrement
E—Beskrivning på koden
F—Symbolen Välj/Bekräfta
G—Pilsymbol för Återgå/Tillbaka
H—Radera-symbol

OUO6075,00006C8 -67-01APR10-4/5




H95878 —UN—29MAR10

Huvudmenysymbol (display) / Huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

H95845 —UN—31MAR10

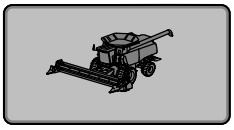

Tröskans huvudprogram Applikationssymbol

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,00006C8 -67-01APR10-5/5

Felkoder, prioritering

Alla felkoder har en prioritetsgrad. Prioritetsgraden anges på det sätt felkoden visas för föraren:

- **Varningskontrollampa Stäng av motorn (röd):** Tänds och kräver att maskinen stannas omedelbart och att problemet åtgärdas. Felkoden visas på armstödsdisplayen tills problemet har åtgärdats.
- **Varningskontrollampa för service (gul):** Tänds och blinkar när det föreligger ett problem i maskinen. Kräver att maskinen stannas så snart som möjligt. Felkoden visas på armstödsdisplayen.
- **Varningskontrollampa för information (grå):** Tänds och blinkar när en felkod är aktiv. Varnar om något som bör hållas under uppsikt. När varningen bekräftas, försvinner skärmmeddelandet och en varningskontrollampan kopplas FRÅN.

OUO6075,00006CA -67-24AUG10-1/1

Säkert underhåll av däck

VARNING: Om en uppsättning av däck- och fälgdelar skulle explodera kan det leda till allvarliga skador och även dödsfall.


Försök inte att montera ett däck såvida inte du har lämplig utrustning och erfarenhet att utföra jobbet.

Korrekt ringtryck ska alltid upprätthållas. Däckens rekommenderade ringtryck får EJ överskridas.

Däcken och hjulen får ej svetsas eller hettas upp. Hettan kan orsaka ett ökat lufttryck vilket resulterar i att däcket exploderar. Svetsning kan skada eller deformera hjulets struktur.

Vid pumpning av däck, använd en fästklämma och en förlängningsslang som är tillräckligt lång att den låter dig stå åt sidan och INTE framför eller över däcket. Använd en säkerhetsbur om en sådan finns tillgänglig.

Kontrollera om däcken har för lågt ringtryck, skärmärken, bubblor eller om fälgen är skadad eller saknar klackar, bultar eller muttrar.

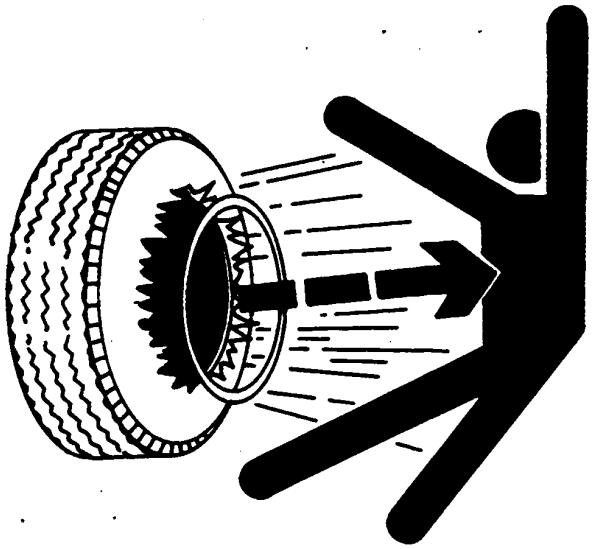

TS211 —UN—15APR13

DX,RIM1 -67-27OCT08-1/1

Transport med monterat frontaggregat

Följ nationella och regionala bestämmelser vad gäller körning av skördetröskan på allmän väg.

I Tyskland är denna tröska godkänd för körning på allmän väg med ett Geringhoff eller Kemper 8-radigt, uppfällbart skärbord. Körning på väg med andra skärbord måste godkännas av TÜV.

OUO6075,0000A06 -67-15MAR07-1/1

Däckpåfyllningsdekal

Dekalen (A) (sitter på hyttstegen) innehåller viktig information om däckpåfyllningen.

A—Dekal



H96785 —UN—09JUN10

OUO6075,00007CB -67-09JUN10-1/1

Däckskötsel

Kontrollera däcken dagligen efter skador eller märkbart lågt tryck.

Kontrollera däcktrycket minst var 50:e driftstimme. Använd en särskild luft-/vattenmätare och mät med ventilen nedtill om däcken innehåller vätskeballast.

En liten punktering i ett slanglöst däck kan repareras temporärt utan att däcket tas av, vilket sparar tid under en bråd säsong.

Skydda däcken i så stor utsträckning som möjligt mot solljus, petroleumprodukter och kemikalier.

Kör försiktigt. Försök att undvika stenar och vassa föremål.

VIKTIGT: En permanent reparation bör utföras så snart som möjligt för att förhindra att däcket tar ytterligare skada.

OBS: Ringtrycken nedan kan skilja sig från däcktrycken som visas på däckens sida.

Alla däck nedan är inte tillgängliga för alla regioner resp modeller.

Ringtryck							
Storlekar på framdäck	Belastnings-index	Lufttryck		Storlekar på bakdäck	Belastnings-index	Lufttryck	
		kPa	psi			kPa	psi
680/85R32 AC70G TL	178A8	414	60	500/85R24 IMP SVT	177A8	359	52
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB	179A8	241	35	500/80R28 IMP SFT	176A8	317	46
800/65R32 TL AC 70N	178A8	317	46	VF520/80R26 TL CEREXBIB	165A8	241	35
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB	178A8	248	36	620/75R26 TL MEGAXBIB	166A8	317	46
800/70R32 CHO SVT	175A8	207	30	VF620/70R26 TL CEREXBIB	170A8	241	35
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB	182A8	241	35	750/65R26 TL MEGAXBIB	166A8	290	42
800/70R38 TL SFT	181A8	317	46				
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB	184A8	241	35				
900/60R32 TL SVT	176A8	276	40				
900/60R38 TL SVT	181A8	276	40				
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB	184A8	207	30				

OUO6075,0001546 -67-07AUG13-1/1

Fram- och bakdäck – allmänt

Systemet måste omkalibreras om tröskans däck eller slutväxlar ändras från originalutrustningen. Bekräfta att rätt däckkod finns inprogrammerad i minnet.

VIKTIGT: Byte av drivhjulen kan medföra att även däckradien ändras. Hyttens styrenhet (CAB) MÅSTE ställas in enligt den nya däckradien. Kontakta din John Deere återförsäljare för ytterligare information.

Underlåtenhet att kalibrera systemet kommer att resultera i felaktig Harvest Monitor-skördemätning.

För mer information om fram- och bakdäcken än nedan, kontakta din John Deere återförsäljare.


Framhjul:
- Däckstorlekar
- Anpassning till skärbord
- Radavstånd
- Hjuldistanser
- Distansstycken (tillval)
- Hjulförskjutning

Bakhjul:
- Däckstorlekar
- Typ av axel
- Hjulspindlar
- Axellägen
- Höjdskillnad mellan fram- och bakdäck

OUO6075,0001113 -67-11APR12-1/1

Startbult för drivhjul

Om ett hjul demonteras, sticker man in hjulets startbult (HXE16110) i axeln och monterar därefter hjulet. Denna bult kan även användas till dubbelhjul.



H97547 —UN—06AUG10


OUO6075,00007CC -67-06AUG10-1/1

Drivhjulets bultåtdragning (konfiguration med enskilt hjul)


Varje gång man positionerar om eller byter ut drivhjul, ska man dra åt hjulskruvarna korsvis enligt specifikationen. Efter en timmes arbete, ska man dra åt hjulskruvarna igen enligt specifikationen och därefter var 100:e drifttimme.

Specifikation	
Hjulbultar/-muttrar—Moment (smort)	710 Nm (524 lb-ft)

A—Distansstycke
B—Bricka
C—Hjulskruv
D—Hylsa, 32 mm
E—Förlängning
F—Momentnyckel
G—Hjul

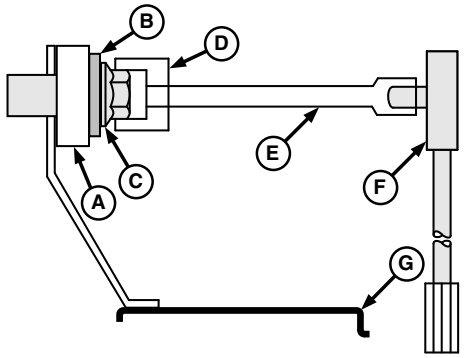

H96868 —UN—11JUN10

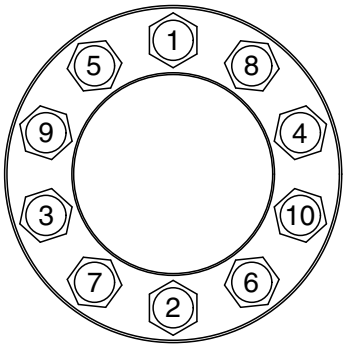

H96863 —UN—10JUN10

Åtdragningsföljd

OUO6075,0001081 -67-28FEB12-1/1


Drivhjulens bultåtdragning (konfiguration med dubbla hjul)

Varje gång inre eller yttre dubbelhjul positioneras om eller byts ut, ska man dra åt hjulskruvarna korsvis enligt specifikationen. Efter en timmes arbete, ska man dra åt hjulskruvarna igen enligt specifikationen och därefter var 100:e drifttimme.

Specifikation


Hjulbultar/-muttrar—Moment (smort).....710 Nm (524 lb-ft)

A—Distans för dubbelhjul
B—Bricka
C—Hjulskruv
D—Hylsa, 32 mm
E—Förlängning
F—Momentnyckel
G—Inre dubbelhjul
H—Distansstycke
I— Yttre dubbelhjul

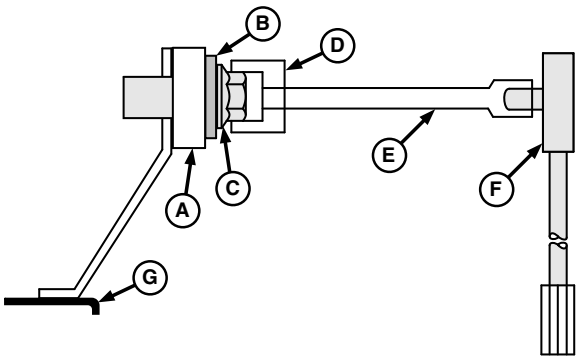


H96841 —UN—11JUN10

Inre dubbelhjul

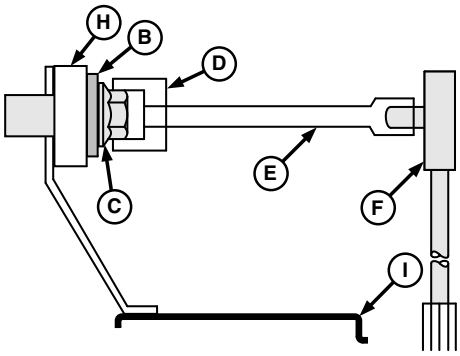

H96842 —UN—11JUN10

Yttre dubbelhjul

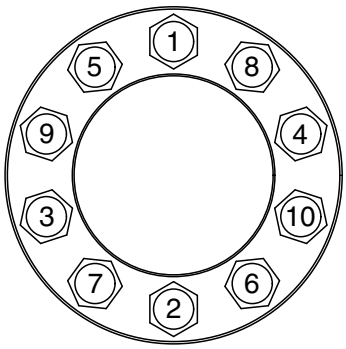

H96863 —UN—10JUN10

Åtdragningsföljd

OUO6075,0001082 -67-28FEB12-1/1

Förskjutning för främre drivhjul

VARNING: En slutväxel som ger vika under transport eller fältmanövrering betyder förlust av ett av drivhjulen och kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall. Överskrid inte maximal hjulförskjutning.

VIKTIGT: Använd endast hjul, däck och distanser från John Deere. Om man inte använder John Deere -komponenter enligt specifikationerna, så gäller inte längre garantin.

Använd inte dubbelmontage som spänns fast. De uppfyller inte av John Deere ställda krav och specifikationer.


Kör inte med bakhjulen förskjutna utåt.

Hjulförskjutningsavståndet påverkar livslängden för delarna i slutväxeln avsevärt. Vid montering av framhjulen, säkerställ att avståndet (A) mellan flänsytan (B) och centrumlinjen (C) eller (D) är inom specifikationen.

Maximal hjulförskjutning—Specifikation


Enkelhjul—Avstånd	114,3 mm (4-1/2 in.)
Dubbelmontage—Avstånd	50,8 mm (2 tum)

A—Mått
B—Flänsyta
C—Centrumlinje, enkelmontage
D—Centrumlinje, dubbelmontage

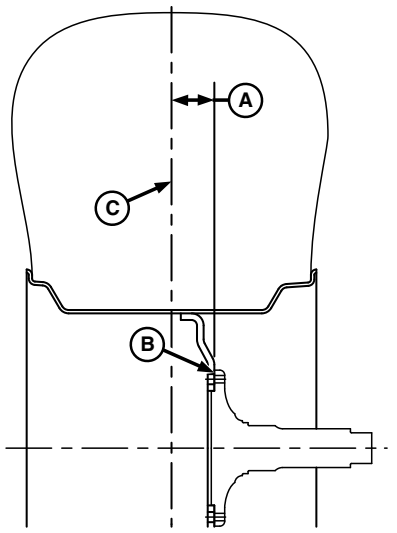

H65047 —UN—30OCT00

Enkelhjul

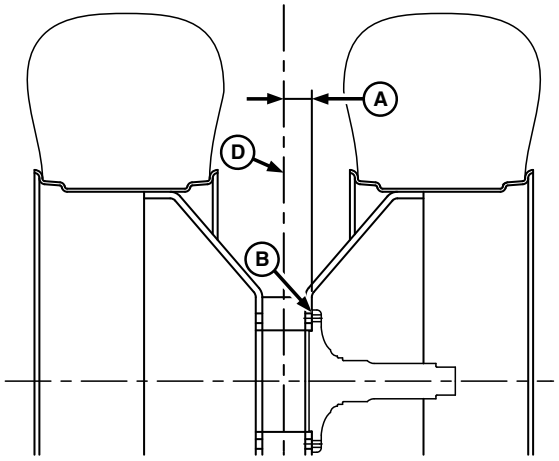

H65048 —UN—30OCT00

Dubbelmontage

OUO6075,000130E -67-09NOV12-1/1

Förbereda dubbelhjul för transport eller service

VARNING: Försök inte använda maskinen på fältet med det yttre dubbelhjulet demonterat. Det kan förorsaka maskinskador.

Maskinen får endast förflyttas korta sträckor med ytterhjul demonterade. Innan maskinen förflyttas, ska man minska maskinens vikt genom att demontera skärbordet och tömma spannmålstanken.

När man förbereder dubbelhjul för transport, kan man demontera ytterhjulen för att minska transportvikten.

Se följande anvisningar när framhjulen (yttre och inre) måste demonteras och monteras på en maskin med dubbelhjul. Innerhjulet kan inte demonteras utan att man först demonterar ytterhjulet.

Följ noga “VARNINGS”-informationen beträffande din egen säkerhet, säkerheten för andra samt säker manövrering av maskinen.

OUO6075,000082A -67-15MAR07-1/1


Demontera framhjul–Dubbelhjul

VARNING: För att undvika skada eller dödsfall, höj inmatningshuset och sänk kolvstoppet. Några monteringsmoment kräver att man arbetar under inmatningshuset.


Om kolvstoppet inte aktiveras, kan inmatningshuset plötsligt falla ner och orsaka allvarliga eller dödliga krosskador.

1. Höj inmatningshuset och aktivera kolvstoppet (A).
2. Inre och yttre hjul: Med däcken vilande på marken, lossa hjulskruvarna ett helt varv men skruva inte ut dem.

A—Kolvstopp

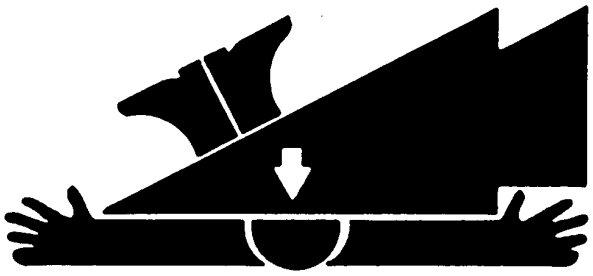

TS696 —UN—21SEP89

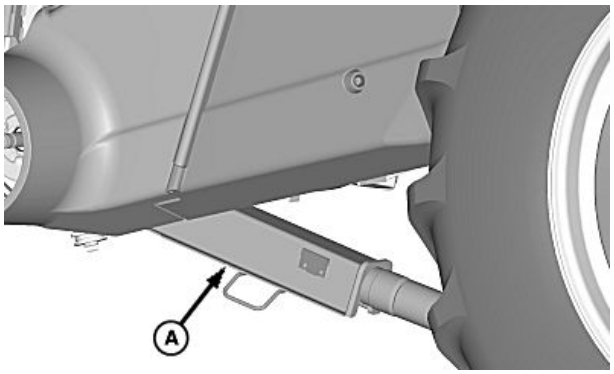

H90891 —UN—26FEB08

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001115 -67-13APR12-1/2

VARNING: Domkraften MÅSTE ha en minsta lyftkapacitet på 5443 kg (6 ton). Spannmålstanken MÅSTE vara tom och skärbordet demonterat.

Placera block på båda sidor om hjulen för att undvika att maskinen förflyttar sig.

3. Hissa upp maskinens främre del med hjälp av domkraften (A).

VARNING: Kontrollera att maskinen vilar stadigt på pallbockarna, för att förhindra personskador orsakade av oväntade maskinrörelser. Stötta inte maskinen med murstenar, ihåliga klotsar eller stöttor som kan ge vika under kontinuerlig belastning. Arbeta inte under en maskin som endast stöttas av en domkraft.


Kontrollera att framaxeln vilar mot pallbockarna innan försök görs att demontera hjulen.

4. Placera pallbockar under framaxeln (B). Sänk ner maskinen på bockarna och kontrollera att ingen ändring i belastningen syns eller känns.


VARNING: Kompletta hjul är tunga, besvärliga att hantera och svåra att kontrollera pga däckets och fälgens extrema förskjutning. Byte av hjul kräver två personer.

5. Medan man stöttar den yttre hjulenheten, demonterar man hjulskruvarna, brickorna, distanserna och framhjulen. Flytta hjulet bort från maskinen.

OBS: Maskinen kan transporteras med innerhjulen monterade. Man kan också serva ytterhjulen i demonterat skick medan man lämnar innerhjulen på plats.

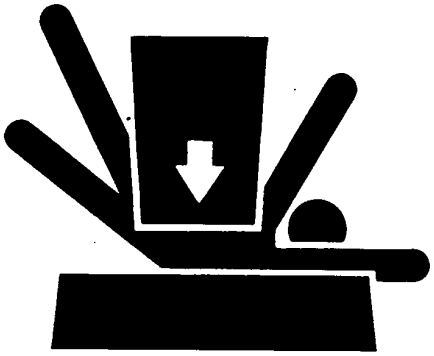

TS229 —UN—23AUG88

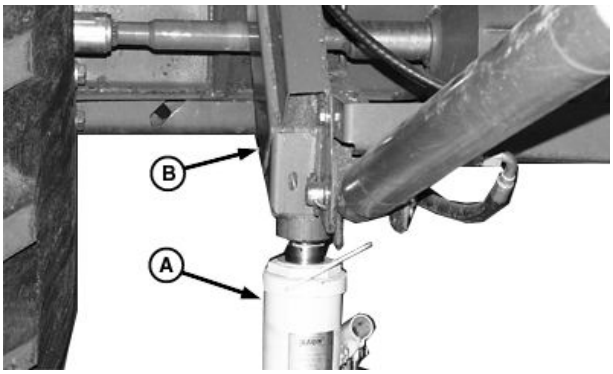

H63871 —UN—09MAY00

A—Domkraft **B—Framaxel**

Följ samma steg vid demontering av innerhjul.
- Lossa på hjulskruvarna ett helt varv.
- Stötta hjulenheten.
- Demontera hjulskruvarna, brickorna, distansringarna och innerhjulet.

OUO6075,0001115 -67-13APR12-2/2

Montera framhjul—Dubbelhjul

VARNING: Dubbelhjul är tunga (ca 550 kg (1213 lb) utan vätskeballast) och svåra att hantera pga extrem förskjutning för däck och fälg. När man hanterar hjul, kan excentrisk vikt plötsligt ändras vilket gör hjulhanteringen besvärlig och hjulet svårt att manövrera. För att förebygga olyckor, krävs det två personer för att hantera hjulen.

OBS: Om man monterar dubbelhjul, så är både inre och yttre hjulen positionerade så, att bottensidan av däcklisten pekar framåt och nedåt. Däcket MÅSTE monteras enligt föreskrifterna, annars kan man inte köra maskinen.

Styrbult HXE16110 rekommenderas för att hjälpa till att styra hjulen i rätt läge.

1. Montera styrbultar i hålen upptill och nedtill på drivnavet (A). Bultarnas gängor måste bottna i hålet, så att den inre änden ligger i linje med navets insida.


VIKTIGT: På grund av ytterringens försänkta konstruktion, kan man kontrollera och dra åt innerhjulsskruvarna när ytterhjulet har demonterats.

Innerhjulet monteras via drivnavet (kuggskivan inne) så att däcket placeras nära maskinen.


2. Positionera innerhjulet på tapparna med bottenänden av däcklisten framåt och nedåt.
3. Montera hjulet med distansringen (B) och fäst med brickorna (C) och hjulskruvarna (D). Hjulskruvshuvudena passar inuti större, ogängade hål.
4. Demontera styrbultarna och byt ut dem med brickor och hjulskruvar.
5. Dra åt hjulskruvarna korsvis, så att hjulet dras in jämnt mot navet.

Specifikation

Hjulbultar—Moment (smort)	710 N•m (524 lb.-ft.)

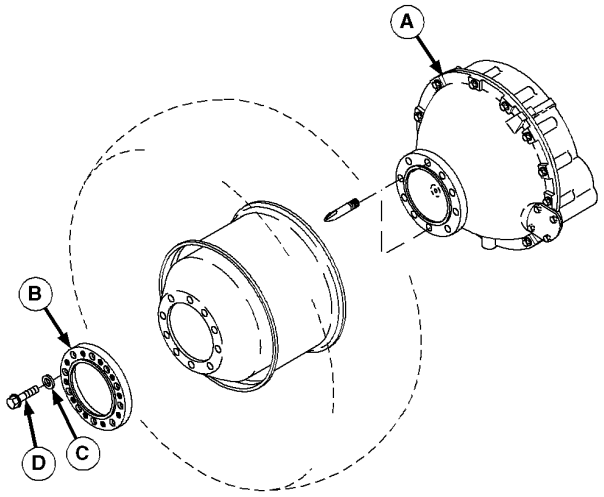

H96886 —UN—14JUN10

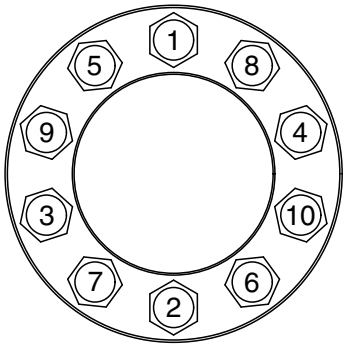

H96863 —UN—10JUN10

Åtdragningsföljd

A—Drivnav
B—Distansring
C—Brickor (10 st)
D—Hjulskruvar (10 st)

6. Upprepa momenten på maskinens motsatta sida.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00015D2 -67-07AUG13-1/2

VIKTIGT: På grund av ytterringens försänkta konstruktion, kan man kontrollera och dra åt innerhjulsskruvarna när ytterhjulet har demonterats.

OBS: Ytterhjul har en kedjeskåra (E) i fälgarna.


7. Montering av ytterhjul: Montera styrbultarna (A) in distansringens borrhål upptill och nedtill. Skruvgängorna måste bottna i hålet.
8. Positionera ytterhjulet på tapparna med bottenänden av däcklisten framåt och nedåt.
9. Montera hjulen med mellanläggen (B) och behåll dem med brickorna (C) och hjulskruvarna (D).
10. Demontera styrbultarna och byt ut dem mot distanser, brickor och hjulbultar.
11. Dra åt hjulskruvarna korsvis, så att hjulet dras in jämnt mot navet.

Specifikation


Hjulbultar—Moment (smort)	710 N•m (524 lb.-ft.)

12. Upprepa momenten på motsatta sidan av maskinen och sänk ner den till marken.
13. Kontrollera däcktrycket och fyll på luft vid behov. Se Vård och service av däck i denna sektion beträffande däcktrycken.

A—Styrbultar
B—distansbrickor
C—Brickor (10 st)
D—Hjulskruvar (10 st)
E—Kedjeskåra

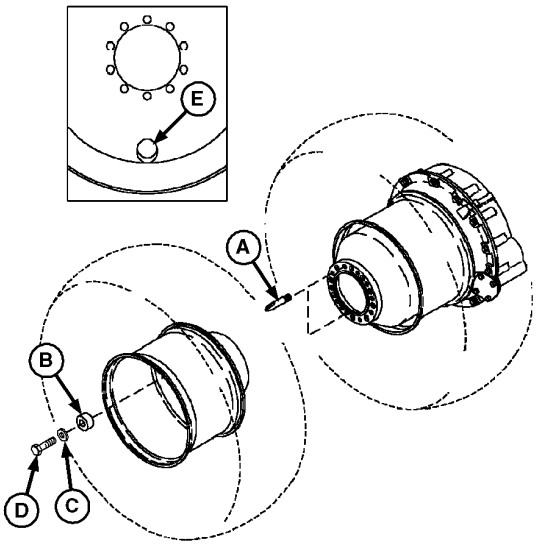

H96887 —UN—17JUN10

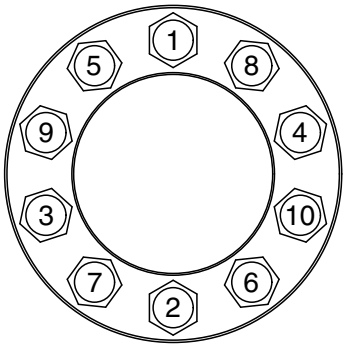

H96863 —UN—10JUN10

Åtdragningsföljd

OUO6075,00015D2 -67-07AUG13-2/2

Enskilt fastsatta dubbelhjul med stort avstånd (tillval)

Med den centrerade fästringen (A) kan man sätta fast varje hjul individuellt på maskinen.

Med fästringen kan man montera eller demontera ytterhjulen utan att demontera de inre drivhjulen. Det gör det lättare att förbereda maskinen för lastning eller lossning från en trailer, eller när en smal transportbredd krävs.

A—Fästring



H48058 —UN—19AUG96

OUO6075,000082D -67-15MAR07-1/1

Åtdragningsmoment för bakhjulsbultar

Varje gång ett bakhjul tas bort måste hjulbultarna dras enligt specifikation. Efter en timmes arbete, ska man dra åt hjulskruvarna igen enligt specifikationen och därefter var 100:e drifttimme.

Specifikation	
M16 hjulbultar (Regular Duty 2-hjulsdrift)—Moment (torrt)	315 Nm (230 lb-ft)
M22 hjulbultar (Extra Heavy Duty 2-hjulsdrift)—Moment (smort)	710 Nm (524 lb-ft)
M22 hjulbultar (4-hjulsdrift)—Moment (smort)	710 Nm (524 lb-ft)



H96809 —UN—09JUN10

OBS: Bakhjulen ska monteras med förskjutningen vänd inåt och ventilskaften vända utåt.

Se dekalen på däcket för korrekt åtdragningsföljd.

OUO6075,0001084 -67-28FEB12-1/1

Användning av vätskeballast

⚠ VARNING: Påfyllning av vätskeballast kräver speciell utrustning och utbildning.

VIKTIGT: Täck fälgen helt och hållet med lösningen för att förhindra korrosion, men fyll ALDRIG något däck till mer än 90 procent. Med mer lösning blir det för litet luftutrymme kvar för att dämpa vibrationer. Däcket skulle kunna ta skada.

Med en blandning av vatten och kalciumklorid erhålls en säker, ekonomisk belastning. Rätt använd kommer vätskan inte att orsaka skada på däck, slang eller fälg.

Skydda vattnet mot frysning med kalciumklorid. En blandning av 1,6 kg (3 1/2 lb) kalciumklorid per 3,8 l (1 gal) vatten ger ett frostskydd till –45 °C (-50 °F).

OBS: Användning av alkohol som vätskeballast rekommenderas inte. Kalciumklorid är tyngre och mera ekonomiskt.



H96809 —UN—09JUN10

Slanglösa däck skall fyllas minst till ventilnivån (minimum 75%). Mindre mängd vätska kommer att frilägga en del av fälgen, med risk för korrosionsskador. Slangförsedda däck kan vid behov fyllas upp till 90%, dock ej mer.

OUO6075,00007D0 -67-10JUN10-1/1

Ballastkrav (S660)

OBS: Däck som ska vätskebelastas måste fyllas till 75%.

	Normal (lutningar på 15% eller mindre)				Extremt brant (lutningar större än 15%)			
	Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja		Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja	
	Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs	
Frontaggregat	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	5, 6	1, 2, 3, 4
612C	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	5, 6	1, 2, 3, 4	4, 5, 6	1, 2, 3
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6
635F	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
625D	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
630D	0	0	0	0	NR	6	NR	6
635D	5, 6	1, 2, 3, 4	2, 4, 5, 6	1, 3	NR	NR	NR	NR
640D	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	6	NR	6
635FD	2, 4, 5, 6	1, 3	0	0	NR	NR	NR	NR
640FD	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	NR	NR	NR

BPU = Rempickup-bord R = Fixbord F = Flexbord D = Reparbord FD= Flex-reparbord C = Majsaggregat C-SM = Majsaggregat med StalkMaster™	0 = Ingen ballast krävs för något av bakdäcksalternativen. 1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT bakdäck. 2 = 500/80R28 IMP 176A8 SFT bakdäck. 3 = VF520/80R26 165A8 TL CEREXBIB bakdäck. 4 = 620/75R26 166A8 TL MEGAXBIB bakdäck. 5 = VF620/70R26 170A8 TL CEREXBIB bakdäck. 6 = 750/65R26 166A8 TL MEGAXBIB bakdäck. NR (not recommended) = Rekommenderas ej, eftersom en tröska med skärbord inte kan belastas korrekt.

StalkMaster är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0001547 -67-29JUL13-1/1

Ballastkrav (S670)

OBS: Däck som ska vätskebelastas måste fyllas till 75%.

	Normal (lutningar på 15% eller mindre)				Extremt brant (lutningar större än 15%)			
	Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja		Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja	
	Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs	
Frontaggregat	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	4, 5, 6	1, 2, 3	2, 4, 5, 6	1, 3
612C	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
612C-SM	0	0	0	0	NR	6	NR	4, 5, 6
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	4, 5, 6	1, 2, 3	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6
635F	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
625D	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	2, 3, 4, 5, 6
630D	0	0	0	0	NR	6	NR	6
635D	2, 4, 5, 6	1, 3	0	0	NR	NR	NR	NR
640D	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	4, 5, 6	1, 2, 3	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	5, 6	NR	4, 5, 6
635FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
640FD	5, 6	1, 2, 3, 4	4, 5, 6	1, 2, 3	NR	NR	NR	NR

BPU = Rempickup-bord
R = Fixbord
F = Flexbord
D = Reparbord
FD= Flex-reparbord
C = Majsaggregat
C-SM = Majsaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast krävs för något av bakdäcksalternativen.
1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT bakdäck.
2 = 500/80R28 IMP 176A8 SFT bakdäck.
3 = VF520/80R26 165A8 TL CEREXBIB bakdäck.
4 = 620/75R26 166A8 TL MEGAXBIB bakdäck.
5 = VF620/70R26 170A8 TL CEREXBIB bakdäck.
6 = 750/65R26 166A8 TL MEGAXBIB bakdäck.
NR (not recommended) = Rekommenderas ej, eftersom en tröska med skärbord inte kan belastas korrekt.

StalkMaster är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0001548 -67-29JUL13-1/1

Ballastkrav (S670 HillMaster™)

OBS: Däck som ska vätskebelastas måste fyllas till 75%.

	Normal (lutningar på 15% eller mindre)				Extremt brant (lutningar större än 15%)			
	Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja		Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja	
	Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs	
Frontaggregat	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	NR	1, 2	0	0
608C-SM	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
630R & F	0	0	0	0	NR	2	NR	1, 2
625D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
630D	0	1, 2	0	0	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Rempickup-bord
R = Fixbord
F = Flexbord
D = Reparbord
FD= Flex-reparbord
C = Majsaggregat
C-SM = Majsaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast krävs för något av bakdäcksalternativen.
1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT bakdäck.
2 = VF520/80R26 165A8 TL CEREXBIB bakdäck.
NR (not recommended) = Rekommenderas ej, eftersom en tröska med skärbord inte kan belastas korrekt.

StalkMaster är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0001549 -67-29JUL13-1/1

Ballastkrav (S680, S685 och S690)

OBS: Däck som ska vätskebelastas måste fyllas till 75%.

	Normal (lutningar på 15% eller mindre)				Extremt brant (lutningar större än 15%)			
	Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja		Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja	
	Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs	
Frontaggregat	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	3, 4	1, 2	0	0
612C	0	0	0	0	NR	3, 4	NR	3, 4
612C-SM	0	0	0	0	NR	4	NR	4
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	3, 4	1, 2	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4	NR	1, 2, 3, 4
635F	0	0	0	0	NR	3, 4	NR	3, 4
625D	0	0	0	0	NR	3, 4	NR	3, 4
630D	0	0	0	0	NR	4	NR	4
635D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
640D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
640FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Rempickup-bord R = Fixbord F = Flexbord D = Reparbord FD= Flex-reparbord C = Majsaggregat C-SM = Majsaggregat med StalkMaster™	0 = Ingen ballast krävs för något av bakdäcksalternativen. 1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT bakdäck. 2 = 500/80R28 IMP 176A8 SFT bakdäck. 3 = VF620/70R26 170A8 TL CEREXBIB bakdäck. 4 = 750/65R26 166A8 TL MEGAXBIB bakdäck. NR (not recommended) = Rekommenderas ej, eftersom en tröska med skärbord inte kan belastas korrekt.

StalkMaster är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,000154A -67-29JUL13-1/1

Ballastkrav (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ och S690 HillMaster™)

OBS: Däck som ska vätskebelastas måste fyllas till 75%.

	Normal (lutningar på 15% eller mindre)				Extremt brant (lutningar större än 15%)			
	Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja		Fyrhjulsdrift: Nej		Fyrhjulsdrift: Ja	
	Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs		Vätskeballast krävs	
Frontaggregat	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	NR	1	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	NR	1	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1	NR	1
625D	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
630D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Rempickup-bord
R = Fixbord
F = Flexbord
D = Reparbord
FD= Flex-reparbord
C = Majsaggregat
C-SM = Majsaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast krävs för något av bakdäcksalternativen.
1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT bakdäck.
NR (not recommended) = Rekommenderas ej, eftersom en tröska med skärbord inte kan belastas korrekt.

StalkMaster är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,000154B -67-29JUL13-1/1


Dekal för domkraftsfackets placering

⚠ VARNING: Töm alltid spannmålstanken innan maskinen lyfts.

Placera block på båda sidor om hjulen för att undvika att maskinen förflyttar sig.

Dekalen som visar domkraftsfackets placering (A) finns på stegen till förarhytten. Dekalen visar korrekta fästplatser för att lyfta maskinen med korrekt domkraft.

A—Dekal för domkraftsfackets placering

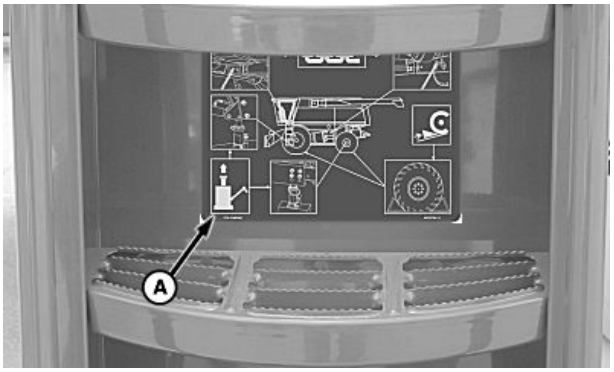

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001392 -67-24JAN13-1/1

Inkörning av motorn

S660, S670, S680 och S690 (Tier 2/steg II)

Motorn är fabriksfylld med motoroljan John Deere Break-In Plus™ (inkörningsolja). Kontrollera motoroljenivån regelbundet under inkörningsperioden och fyll vid behov på med John Deere Break-In Plus™-motorolja.

Manövrera motorn under olika förhållanden, framför allt med tung belastning och minimal tomgångskörning, för att låta motorkomponenterna sätta sig ordentligt.

Om John Deere Break-In™ motorolja används vid inkörning av en ny eller ombyggd motor bör du byta olja och filter efter maximalt 100 timmar.

Om John Deere Break-In Plus™ motorolja används, byt olja och filter mellan ett minimum på 100 timmar och ett maximum lika med intervallet specificerat för John Deere Plus-50™ II eller Plus-50™ olja (se Dieselmotorolja i sektionen Bränsle och smörjmedel för ytterligare information).

VIKTIGT: Fyll INTE på olja förrän oljenivån är UNDER "ADD"-märket på oljestickan. John Deere Break-In Plus™-olja ska användas för att komplettera för eventuell olja som förbrukats under inkörningsperioden.

Använd INTE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolja under inkörningen av en ny motor eller en motor som har genomgått större reparationer. Dessa oljor ger inte korrekt slitage under inkörningen av en helt ny eller nyrenoverad motor.

Kontrollera oljenivån ofta under inkörningsperioden. Om olja måste fyllas på under denna period, rekommenderar vi John Deere Break-In Plus™-olja.

VIKTIGT: Fyll INTE över FULL-märket. Om oljenivån befinner sig inom rutmönstret på oljestickan, behöver ingen olja fyllas på.


OBS: En viss ökning i oljekonsumtionen kan förväntas när olja med låg viskositet används. Kontrollera oljenivåerna oftare.

Undvik stora motorbelastningar eller längre tomgångskörning. Stäng av motorn om den går på tomgång i mer än fem minuter.

Efter inkörningsperioden ska man byta motorolja och byta ut motoroljefiltret. Fyll vevhuset med John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ eller olja enligt säsongen (se Dieselmotorolja i sektionen Bränsle och smörjmedel för oljerekommendationer).


OBS: Kontrollera att oljestickan skruvas eller trycks in fullständigt i motorhuset, innan den tas ut för avläsning.

Break-In Plus är ett varumärke som tillhör Deere & Company
Break-In är ett varumärke som tillhör Deere & Company

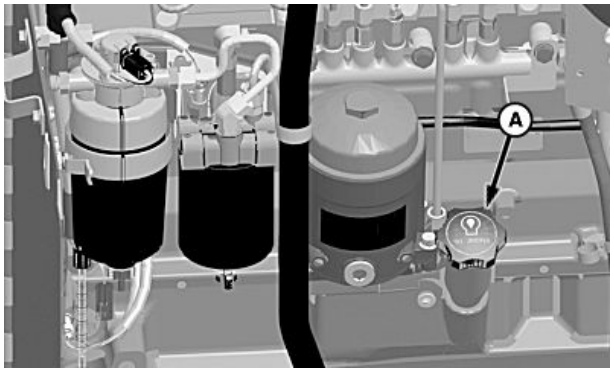


S660 och S670

H95375 —UN—16FEB10

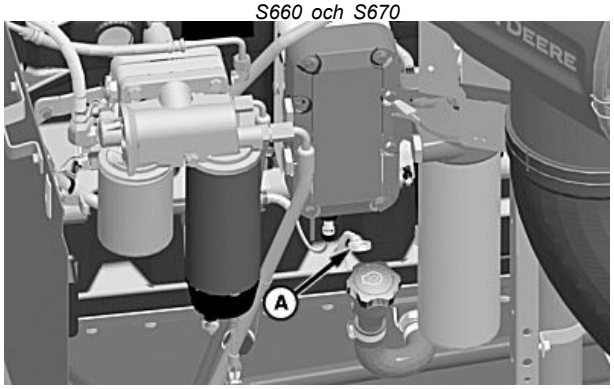

S680 och S690

H95419 —UN—19FEB10

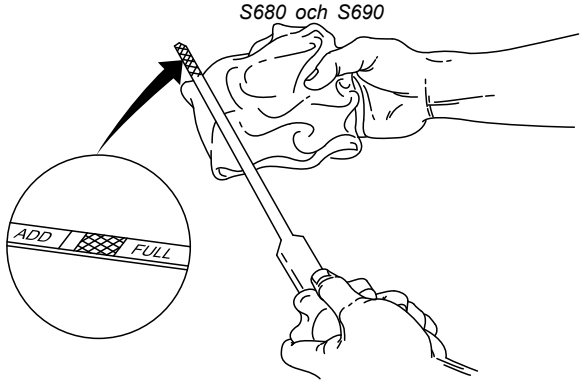

H86717 —UN—19OCT06

A—Oljesticka

Ta ut oljestickan (A) och kontrollera oljenivån dagligen. Oljenivån ska ligga mellan "ADD"-märket och övre delen av oljestickans rutmönster. Om oljenivån är under "ADD"-märket, fyll på olja efter behov (se sektionen Bränsle och smörjmedel betr oljerekommendationer).

Kontrollera beträffande läckage. Starta inte motorn, om oljenivån är under oljestickans "ADD"-märke (fyll på).

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001553 -67-09JUL13-1/5

Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Fortsättning på nästa sida

S660, S670, S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/steg III B)

Motorn är fabriksfylld med motoroljan John Deere Break-In Plus™ (inkörningsolja). Fyll på med John Deere Break-In Plus™-olja efter behov under inkörningsperioden för att bibehålla specificerad oljenivå.

Manövrera motorn under olika förhållanden, framför allt med tung belastning och minimal tomgångskörning, för att låta motorkomponenterna sätta sig ordentligt.

När man börjar använda en ny eller en renoverad motor, byter man olja och filter mellan ett minimum på 100 timmar och ett maximum på intervallen specificerad för John Deere Plus-50™ II olja (se Dieselmotorolja i sektionen Bränsle och smörjmedel för ytterligare information).

Om en av dessa oljor används när man börjar använda en ny eller en renoverad motor, ska olja och filter bytas efter minst 100 timmar och högst 400 timmar.

VIKTIGT: Fyll INTE på olja förrän oljenivån är UNDER "ADD"-märket på oljestickan. John Deere Break-In Plus™-olja ska användas för att komplettera för eventuell olja som förbrukats under inkörningsperioden.

Använd INTE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolja under inkörningen av en ny motor eller en motor som har genomgått större reparationer. Dessa oljor ger inte korrekt slitage under inkörningen av en helt ny eller nyrenoverad motor.

Kontrollera oljenivån ofta under inkörningsperioden. Om olja måste fyllas på under denna period, rekommenderar vi John Deere Break-In Plus™-olja.

VIKTIGT: Fyll INTE över FULL-märket. Om oljenivån befinner sig inom rutmönstret på oljestickan, behöver ingen olja fyllas på.


OBS: En viss ökning i oljekonsumtionen kan förväntas när olja med låg viskositet används. Kontrollera oljenivåerna oftare.

Undvik stora motorbelastningar eller längre tomgångskörning. Stäng av motorn om den går på tomgång i mer än fem minuter.

Efter inkörningsperioden ska man byta motorolja och byta ut motoroljefiltret. Fyll vevhuset med John Deere Plus-50™ II eller annan dieselmotorolja (se Dieselmotorolja i sektionen Bränsle och smörjmedel för oljerekommendationer).


OBS: Kontrollera att oljestickan skruvas in fullständigt i motorhuset, innan den tas ut för avläsning.

Break-In Plus är ett varumärke som tillhör Deere & Company
Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company

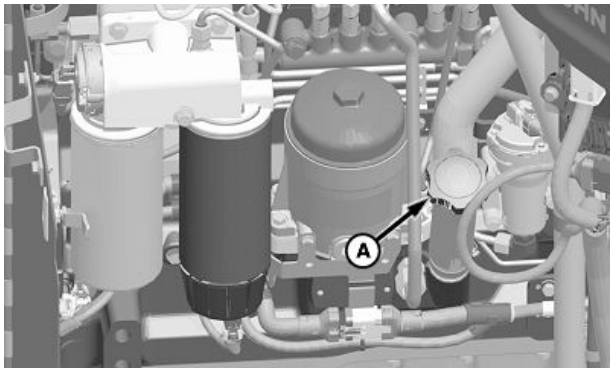


H95306 —UN—11FEB10

S660 och S670

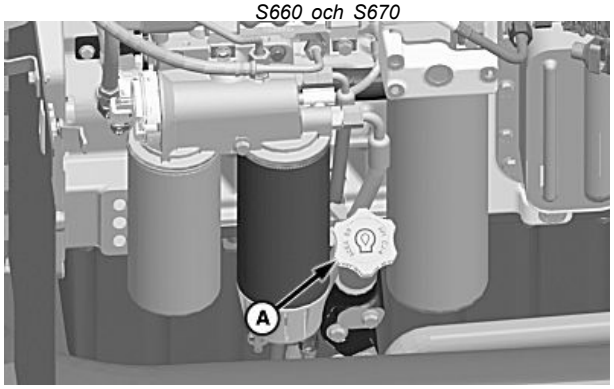

H95396 —UN—17FEB10

S680, S685 och S690

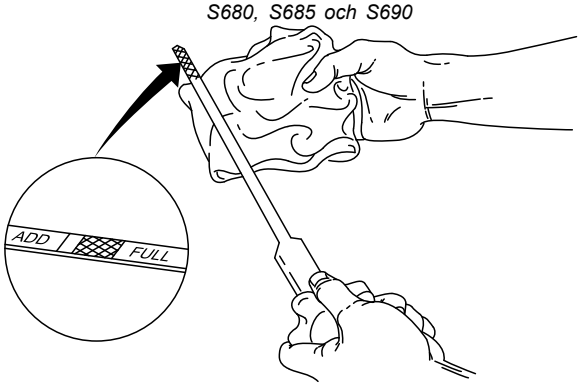

H86717 —UN—19OCT06

A—Oljesticka

Ta ut oljestickan (A) och kontrollera oljenivån dagligen. Oljenivån ska ligga mellan "ADD"-märket och övre delen av oljestickans rutmönster. Om oljenivån är under "ADD"-märket, fyll på olja efter behov (se sektionen Bränsle och smörjmedel betr oljerekommendationer).

Kontrollera beträffande läckage. Starta inte motorn, om oljenivån är under oljestickans "ADD"-märke (fyll på).

Fortsättning på nästa sida

Alla maskiner

Använd en motorvärmare vid temperaturer under -10 °C (14 °F).

Temperaturvisaren ska befinna sig inom det gröna fältet (A) under normal funktion.

VIKTIGT: Undvik risk för motorskada. Stäng INTE av motorn om temperaturvarningslampan tänds eller staplarna går in i det röda fältet. Då kommer temperaturen att stiga ytterligare och leda till motorskador. Minska i stället belastningen och kör motorn på ett lägre varvtal för att sänka kylvätsketemperaturen. Om temperaturen inte sjunker snabbt, stäng av motorn och ta reda på orsaken innan den startas igen.

Observera noga temperaturmätaren. Om mätaren övergår till det röda fältet, reducera motorbelastningen och fastställ orsaken innan arbetet fortsätts.



H105918 —UN—05OCT12


A—Grönt fält (normal funktion)

OUO6075,0001553 -67-09JUL13-4/5

Kontrollera kylvätskenivån regelbundet. Var uppmärksam på tecken på läckage. Demontera expansionskärlets lock (A) och häll i kylvätska i expansionskärlet och fyll det till "Max Cold"-märket (B).

OBS: Kylvätskenivån måste vara mellan markeringarna "Max Cold" och "Min Cold". Fyll på kylvätska om kylvätskenivån är lägre än "Min Cold".

A—Expansionskärlets lock **B—"Max. Cold-markering**

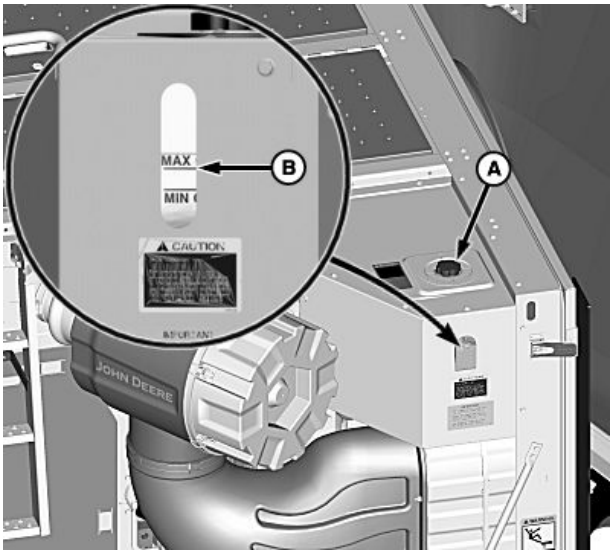

H105922 —UN—05OCT12

OUO6075,0001553 -67-09JUL13-5/5

Justering av drivremmar — de första 50 timmarna

⚠ VARNING: Kontrollera eller justera aldrig drivremmarna med motorn igång. Stäng AV motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Kontrollera justeringen för alla fjäderbelastade remspännare efter de första 50 drifttimmarna. Remmarna sträcks mest under de första drifttimmarna.

Efter de första inledande justeringarna kontrolleras remspänningen enligt angivna serviceintervaller. Justera remspännaren tills brickan ligger jäms med mätaränden.

OUO6075,000056C -67-14JAN10-1/1

Inkörningskontroll de första 100 timmarna

Utför daglig eller 10-timmarsservice (se sektionen “Smörjning och underhåll”).


Kontrollera om CommandCenter -displayen visar några felkoder för kylvätsketemperatur och motoroljetryck. Om koder visas, se sektionen “Felkoder” för ytterligare information.

Kontrollera motoroljenivån (fyll vid behov med John Deere inkörningsolja) och kylvätskenivån ofta och var uppmärksam på tecken på läckage.


Se till att luftinsugningssystemets slangar och slangklammor sitter åt ordentligt.

OUO6075,000056D -67-14JAN10-1/1

Service inkörning efter 100 drifttimmar (Tier 2/steg II)

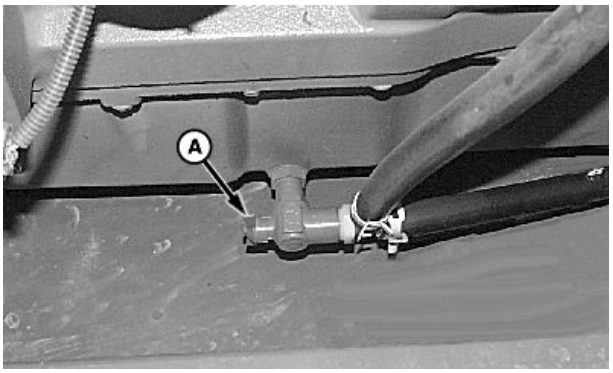

H81205 —UN—15JUN04

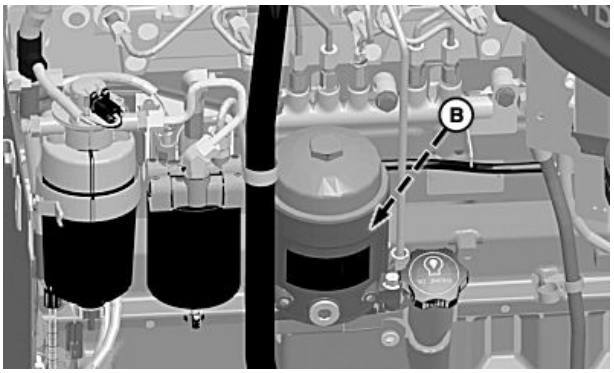

H95377 —UN—16FEB10

S660 och S670


Tappa av vevhusoljan genom att öppna avtappningsplug-gen (A) och stäng den därefter.

Demontera och behåll locket och kassera oljefiltret (B) enligt föreskrift.

Montera oljefiltret och behåll det med locket.

Fyll vevhuset med korrekt oljevolym (se avsnittet “Dieselmotorolja” i sektionen “Bränsle och smörjmedel” betr oljespecifikation).

A—Avtappningsventil **B—Oljefilter**

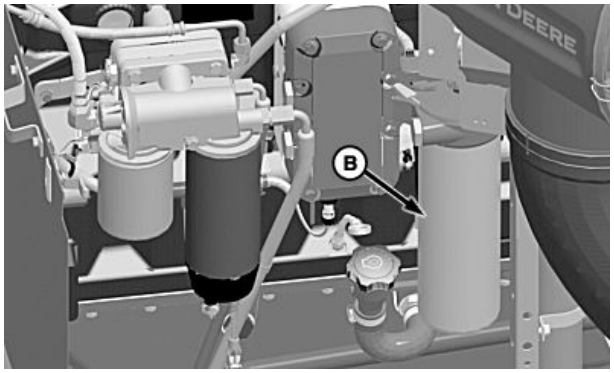


H95420 —UN—09MAR10


S680 och S690

OUO6075,0001554 -67-09JUL13-1/1

Service inkörning efter 400 drifttimmar (Tier 4/steg IV)

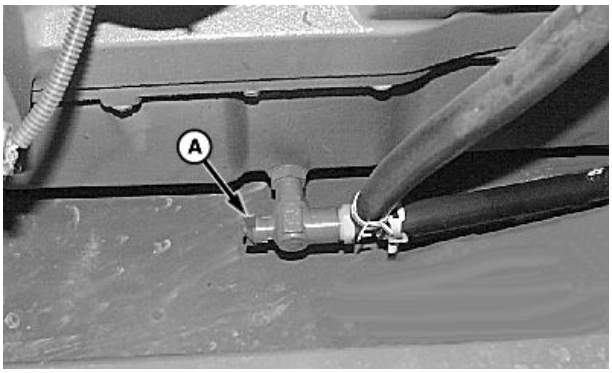

H81205 —UN—15JUN04

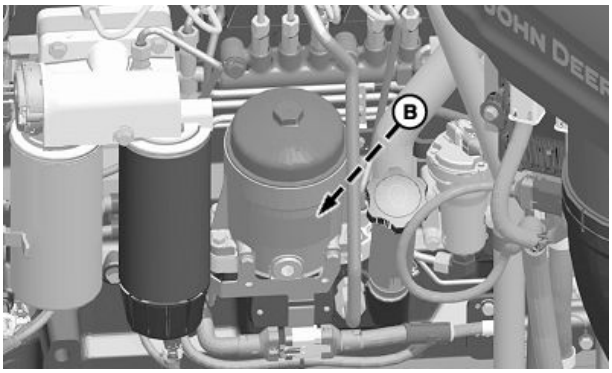

H95310 —UN—11FEB10

S660 och S670


Tappa av vevhusoljan genom att öppna avtappningspluggen (A) och stäng den därefter.

Demontera och behåll locket och kassera oljefiltret (B) enligt föreskrift.

Montera oljefiltret och behåll det med locket.

Fyll vevhuset med korrekt oljevolym (se avsnittet “Dieselmotorolja” i sektionen “Bränsle och smörjmedel” betr oljespecifikation).

A—Avtappningsventil **B—Oljefilter**

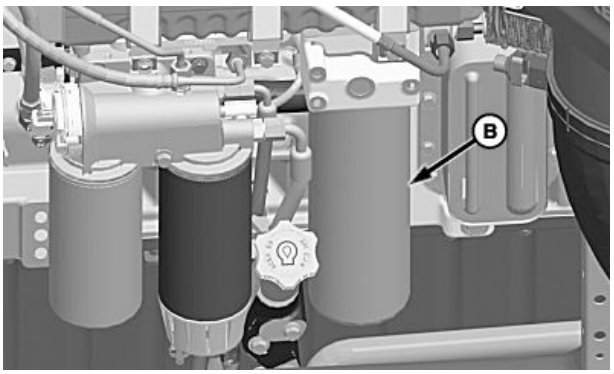


H95397 —UN—17FEB10

S680, S685 och S690


OUO6075,0001555 -67-19JUN13-1/1

Motoroljenivå

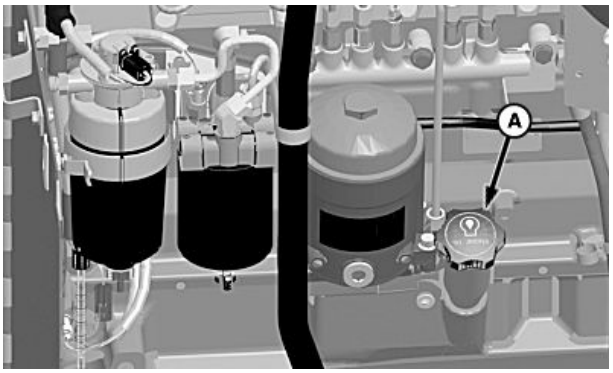


H95375 —UN—16FEB10

S660 och S670 (Tier 2/steg II)

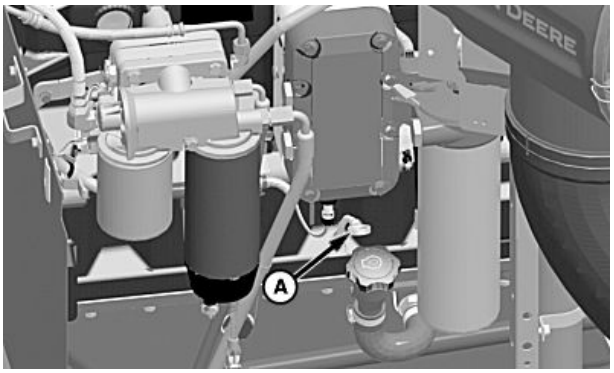


H95419 —UN—19FEB10

S680 och S690 (Tier 2/steg II)

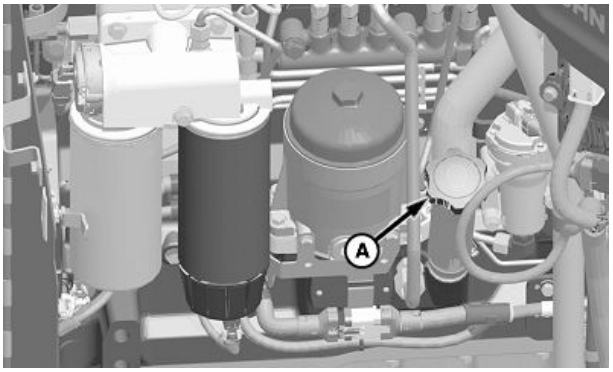

H95306 —UN—11FEB10

S660 och S670 (Interim Tier 4/steg III B)

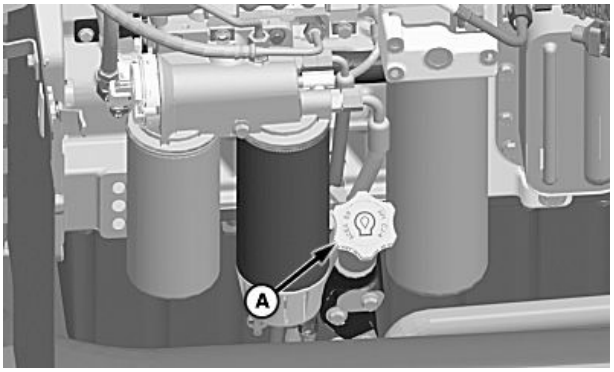

H95396 —UN—17FEB10

S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/steg III B)


VIKTIGT: Rätt oljenivå är väsentlig för motorns livslängd. Nivån kontrolleras med maskinen parkerad på plant underlag.

OBS: Kontrollera att oljestickan skruvas eller trycks in fullständigt i motorhuset, innan den tas ut för avläsning.

Kontrollera motoroljenivån dagligen med oljestickan (A). Starta inte motorn, om oljenivån är under oljestickans “ADD”-märke (fyll på).

Dra upp oljestickan och kontrollera oljenivån. Oljenivån ska ligga mellan “ADD”-märket och övre delen av oljestickans rutmönster. Om oljenivån är under “ADD”-märket, skall olja fyllas på efter behov (se sektionen “Bränsle och smörjmedel” betr oljerekommendationer).

Kontrollera beträffande läckage. Använd inte motorn med en oljenivå under “ADD”-märket.

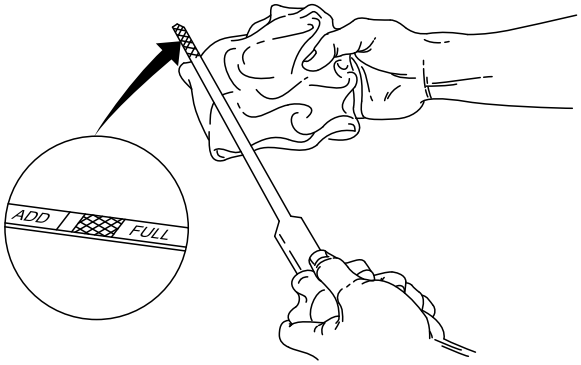


H86717 —UN—19OCT06

A—Oljesticka


OUO6075,0001556 -67-09JUL13-1/1

Hydrostat-/hydrauloljenivå

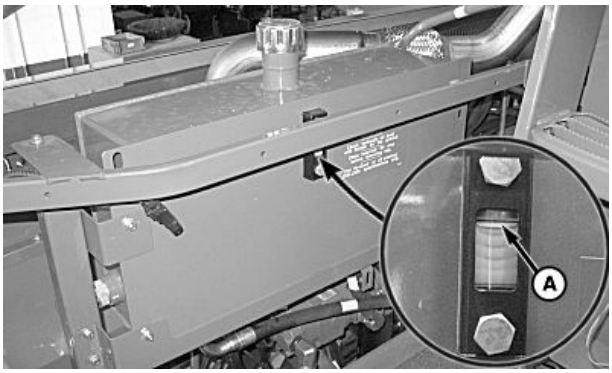

H97523 —UN—04AUG10

S660 och S670

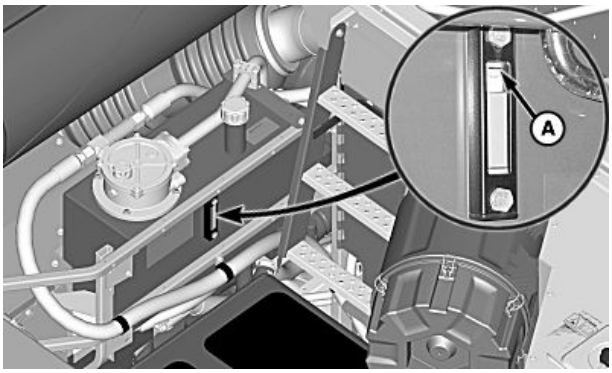


H106938 —UN—14FEB13

S680, S685 och S690

Kontrollera hydrostat-/hydrauloljenivån med skärbordet på marken och alla hydraulcylindrar indragna. Nivån måste vara vid glasets övre kant (A) med inmatningshuset helt nersänkt. Fyll på olja efter behov. Överfyll inte.

Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln före kontroll av huvudväxellådans oljenivå. Oljan får inte vara under “ADD”-märket på oljestickan (B).

A—Siktglas **B—Oljesticka**

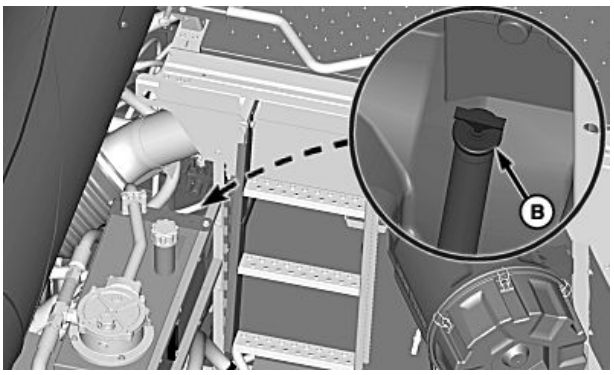

H106937 —UN—14FEB13

Hydrauloljenivå (huvudväxellåda)

OUO6075,0001557 -67-19JUN13-1/1


Kylvätskenivå

VIKTIGT: Expansionskärlet har ett speciellt lock. Ett skadat eller förlorat lock måste ersättas med ett nytt originallock.

Vänta tills motorn har svalnat. Kylvätskenivån i expansionskärlet ska vara befinna sig på “Max Cold”-märket (A).

OBS: Kylvätskenivån måste vara mellan markeringarna “Max Cold” och “Min Cold”. Fyll på kylvätska om kylvätskenivån är lägre än “Min Cold”.

A—“Max. Cold-markering

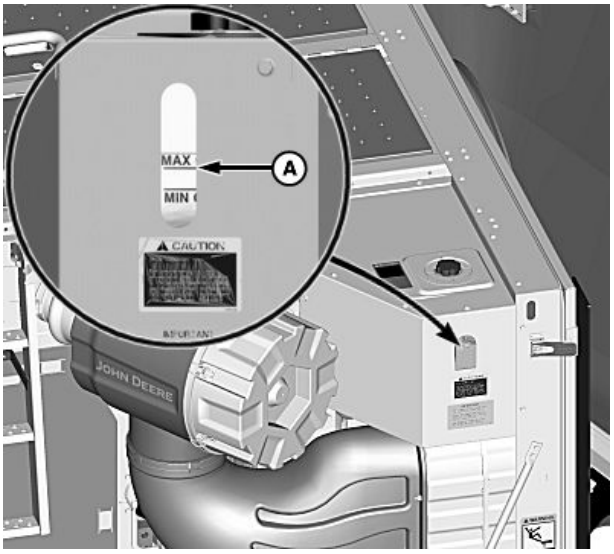

H105923 —UN—05OCT12

OUO6075,000128C -67-17OCT12-1/1

Bränslesystem


VARNING: Stäng alltid av motorn, ta ur nyckeln och dra åt parkeringsbromsen innan underhåll utförs på bränslefiltren.

OBS: Se till att förfilterskålen tätar ordentligt, för att undvika att luft tränger in i bränslesystemet.

Stäng kranen på bränsletanken.

Ta bort förfilterskålen och rengör silen (A), om smutsigt bränsle har använts.

A—Förfilterskål

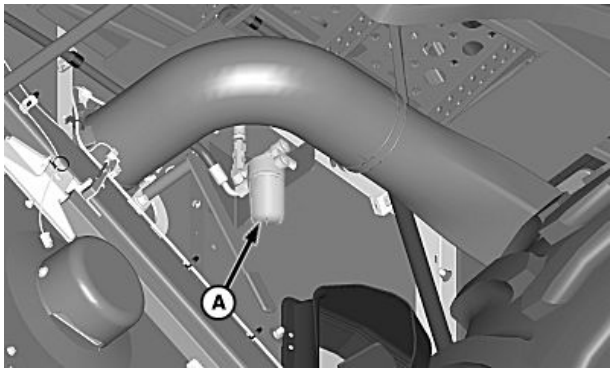

H98377 —UN—30SEP10

Bränsleförrensarskål (alla maskiner)

OUO6075,0001558 -67-09JUL13-1/4


S660 och S670 (Tier 2/steg II)

Öppna avtappningspluggen (B) och kontrollera om det finns vatten i primärfiltret (C) (se sektionen Motorservice).

Öppna avtappningspluggen (C) och kontrollera om det finns vatten i sekundärfiltret (D) (se sektionen Motorservice).

Om problemet kvarstår, byt bränslefiltren (se sektionen Motorservice).

A—Avtappningsventil
B—Primärt bränslefilter
C—Avtappningsventil
D—Sekundärt bränslefilter

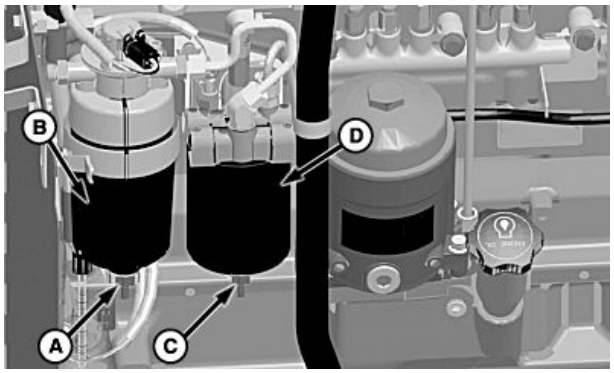

H104937 —UN—28FEB12


OUO6075,0001558 -67-09JUL13-2/4

S680 och S690 (Tier 2/steg II)

Öppna avtappningspluggen (B) och kontrollera om det finns vatten i primärfiltret (C) (se sektionen Motorservice).

Om problemet kvarstår, byt bränslefiltren (se sektionen Motorservice).

A—Avtappningsventil
B—Primärt bränslefilter

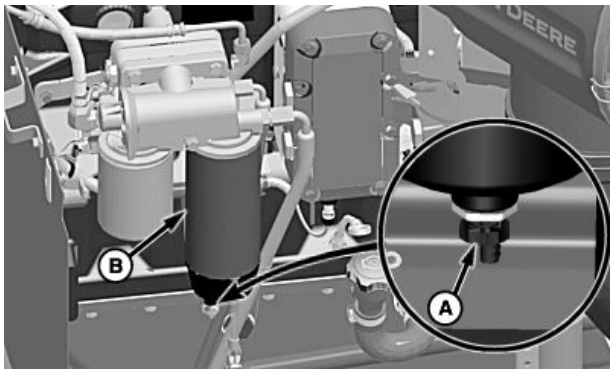

H104938 —UN—28FEB12

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001558 -67-09JUL13-3/4

S660, S670, S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/steg III B)

Öppna avtappningspluggen (B) och kontrollera om det finns vatten i primärfiltret (C) (se sektionen Motorservice).


Om smutsigt bränsle har använts, byt ut filtret (se sektionen Service — Motor).

A—Avtappningsventil **B—Primärt bränslefilter**

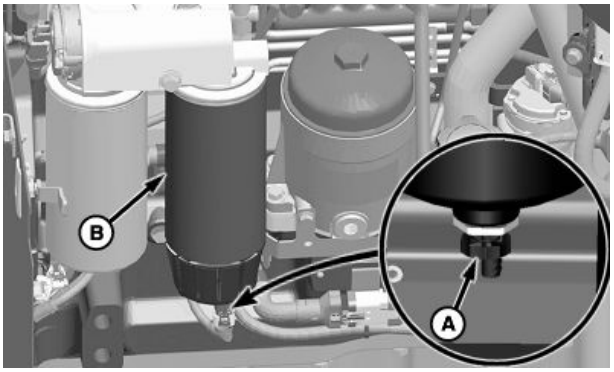

H104939 —UN—28FEB12

S660 och S670

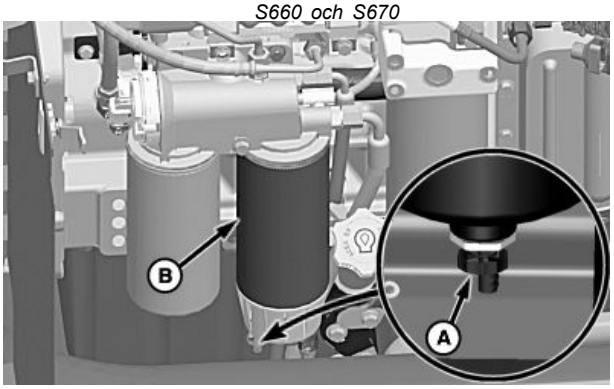

H104940 —UN—28FEB12


S680, S685 och S690

OUO6075,0001558 -67-09JUL13-4/4

Bränsletankventilation

Kontrollera bränsletankventilationen (A) visuellt varje vecka. Det får inte samlas alltför mycket agnar eller skräp på ventilationsnippeln. Om nippeln är täckt med skräp, kan tanken inte ventileras. Ta av bränsletankventilationen från slangen och rengör.

A—Bränsletankventilation

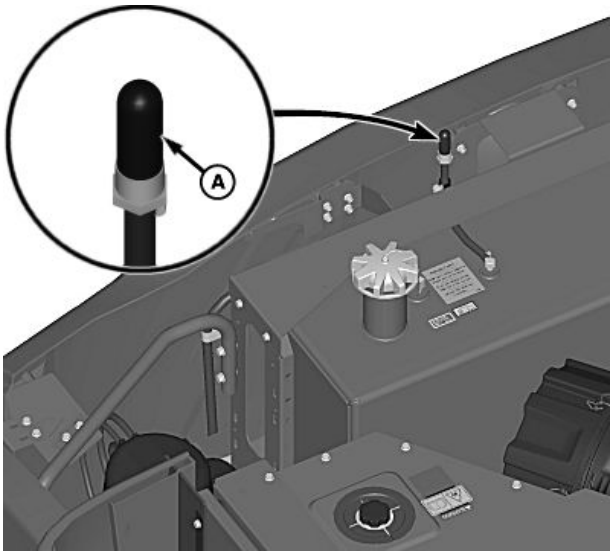

H106003 —UN—23OCT12

OUO6075,00012CA -67-27JUN13-1/1

Renluftsenhetens lägen

OBS: Motorns renluftsenhet levereras från fabrik i transportläge. Innan maskinen tas i bruk på fältet ska motorns renluftsenhet ställas i önskat fältläge.

Dra ut stiftet (A) och vrid renluftsenheten till önskat läge.

Transportläge

VIKTIGT: Motorns renluftsenhet måste placeras i transportläge vid körning på allmän väg. Följ lokala lagar och förordningar.

Kontrollera att motorns renluftsenhet är i transportläget (1) när maskinen måste transporteras.

Se Ställa in motorns renluftsenhet (Transportläge) i denna sektion för mer information.

Standard-fältläge:


VIKTIGT: Motorns renluftsenhet måste ställas i standard-fältläget under skörden för att förhindra att motorn överhettas.

Kontrollera att motorns renluftsenhet är i standard-fältläget (2) vid arbete under normala driftvillkor.

Se Ställa in motorns renluftsenhet (Standard-fältläge) i denna sektion för mer information.

Utskjutet fältläge:

VIKTIGT: Motorns renluftsenhet måste ställas i utskjutet fältläge vid arbete i höga omgivningstemperaturer och/eller på hög höjd för att förhindra att motorn överhettas.

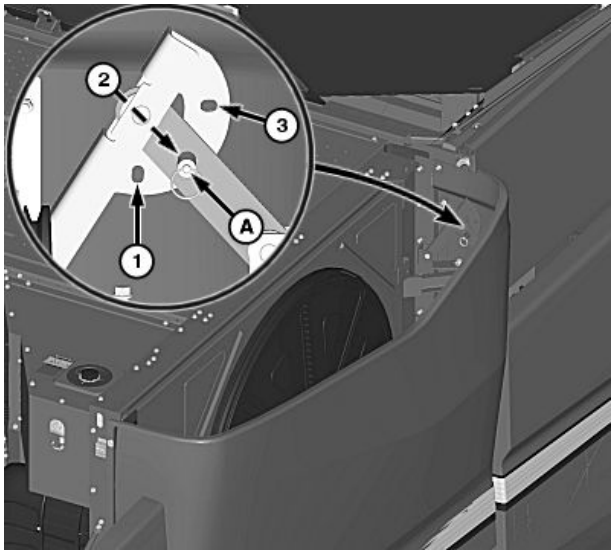

H106789 —UN—05FEB13


A—Låsstift
1— Transportläge
2— Standard-fältläge
3— Utskjutet fältläge

Kontrollera att motorns renluftsenhet är i utskjutet fältläge (3) för ökad kylkapacitet vid arbete i höga omgivningstemperaturer och/eller på hög höjd.


Se Ställa in motorns renluftsenhet (Utskjutet fältläge) i denna sektion för mer information.

OUO6075,00013BB -67-05FEB13-1/1

Ställa in motorns renluftsenhet (Transportläge)

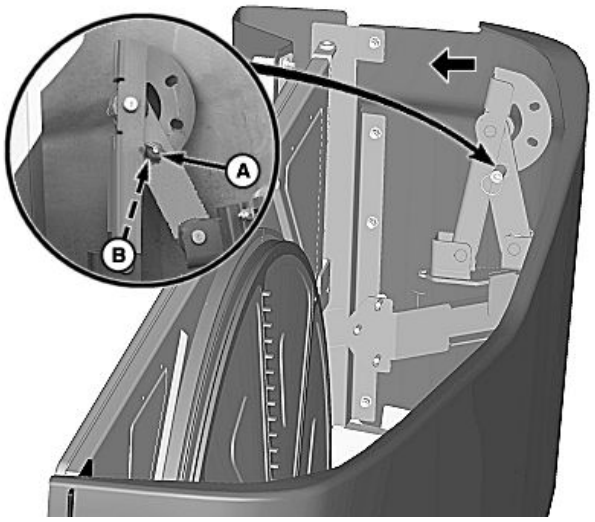

H106623 —UN—28JAN13

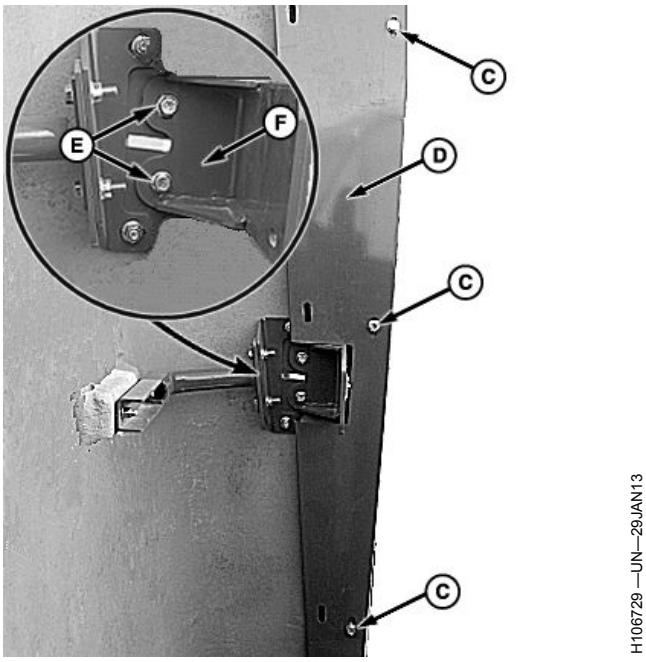

H106729 —UN—29JAN13

Standard-fältläge

A—Låsstift
B—Hål
C—Skruvar och låsmuttrar
D—Panel
E—Skruvar och låsmuttrar
F—Fäste

VIKTIGT: Motorns renluftsenhet måste placeras i transportläge vid körning på allmän väg. Följ lokala lagar och förordningar.


OBS: Motorns renluftsenhet levereras från fabrik i transportläge. Innan maskinen tas i bruk på fältet ska motorns renluftsenhet ställas i önskat fältläge.

1. Dra ut låsstiftet (A) och flytta luftenheten inåt tills stiftet är i linje med hålet (B).
2. Ta bort och spara skruvarna och låsmuttrarna (C) och panelen (D) till luftenheten.
3. Ta bort och behåll skruvarna och låsmuttrarna (E) och fästet (F).

OUO6075,00013B8 -67-11FEB13-1/3

4. Sätt tillbaka fästet (A) och fäst det med muttrarna (B) som tidigare togs bort, som bilden visar.

A—Fäste
B—Muttrar

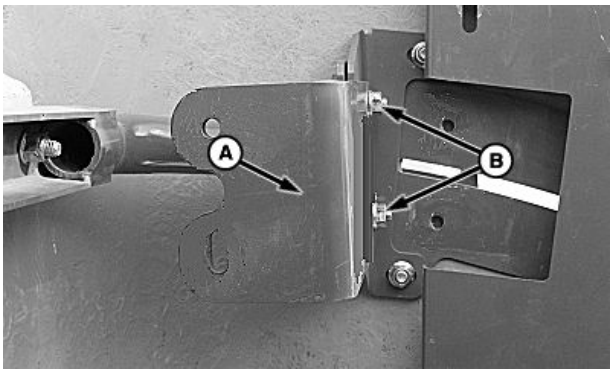

H106692 —UN—30JAN13

Transportläge


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013B8 -67-11FEB13-2/3


OBS: Det behövs bara en skruv och mutter för den här monteringen. Behåll resterande skruv och mutter för senare användning.

5. Flytta luftenheten inåt, sätt i skruven i fästets hål (A) och fäst med den gamla låsmuttern (B).
6. Sätt tillbaka panelen (C) som tidigare togs bort och fäst den med de gamla skruvarna och låsmuttrarna (D).

A—Hål i fäste
B—Låsmutter
C—Panel
D—Skruvar och låsmuttrar

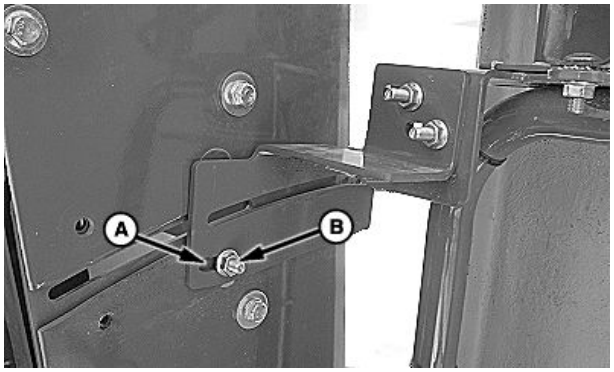


H106693 —UN—30JAN13

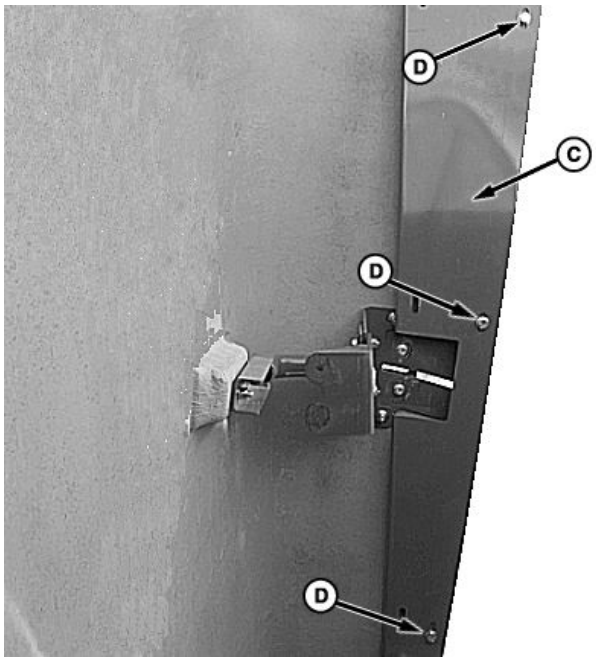


H106696 —UN—30JAN13

OUO6075,00013B8 -67-11FEB13-3/3

Ställa in motorns renluftsenhet (Standard-fältläge)

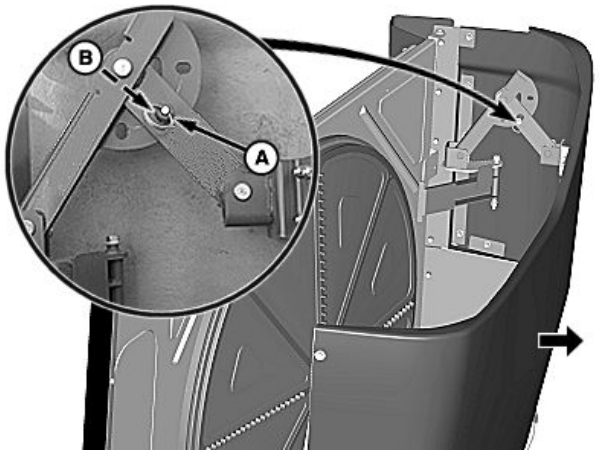

H106614 —UN—23JAN13

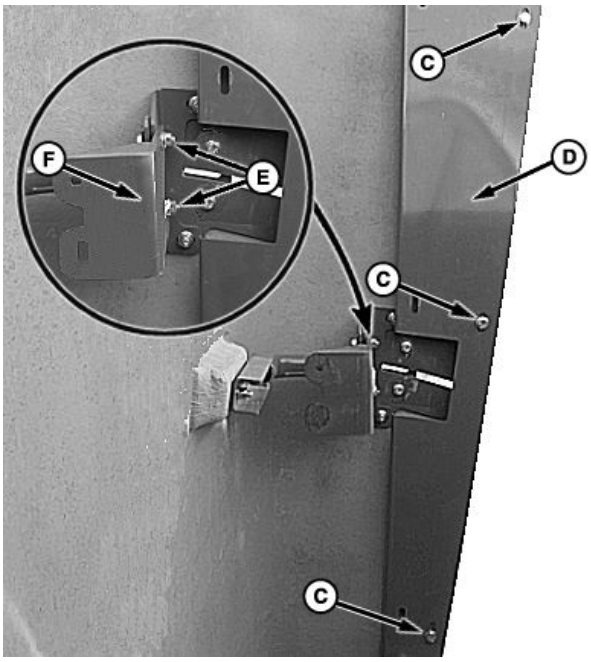

H106615 —UN—30JAN13

Transportläge

A—Låsstift
B—Hål
C—Skruvar och låsmuttrar
D—Panel
E—Låsmuttrar
F—Fäste


VIKTIGT: Motorns renluftsenhet måste ställas i standard-fältläget under skörden för att förhindra att motorn överhettas.

1. Dra ut låsstiftet (A) och flytta luftenheten utåt tills stiftet är i linje med hålet (B).
2. Ta bort och spara skruvarna och låsmuttrarna (C) och panelen (D) till luftenheten.
3. Ta bort låsmuttrarna (E) och fästet (F).
4. Sätt tillbaka de borttagna muttrarna på skruvarna.

OUO6075,00013B9 -67-11FEB13-1/3

5. Montera fästet (A) och skruvarna (B) i hålen enligt bilden.

A—Fäste
B—Skruvar

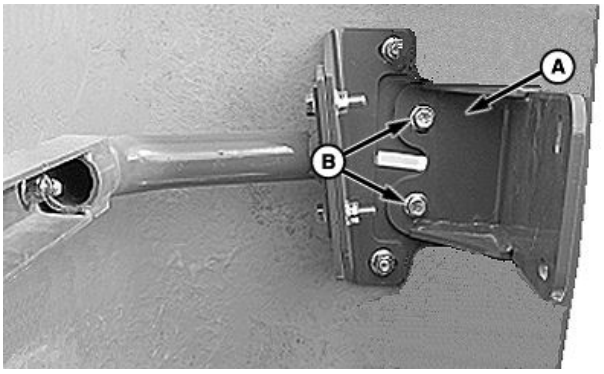


H106616 —UN—29JAN13


Standard-fältläge

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013B9 -67-11FEB13-2/3

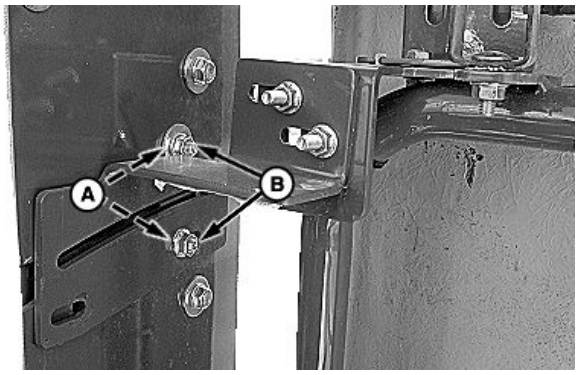

H106617 —UN—29JAN13

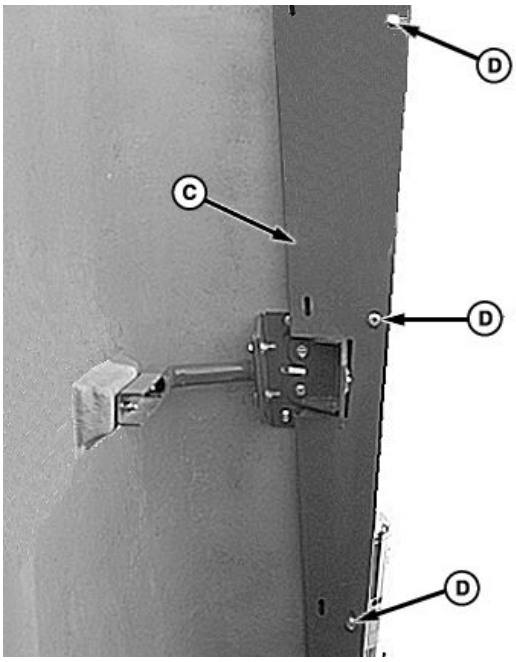

H106618 —UN—29JAN13

A—Hål i fäste


B—Låsmuttrar

C—Panel
D—Skruvförband


6. Flytta luftenheten utåt och sätt i skruvarna i hålen (A) i fästet och fäst med de gamla låsmuttrarna (B).
7. Montera tillbaka panelen (C) med de gamla skruvarna och muttrarna (D).

OUO6075,00013B9 -67-11FEB13-3/3

Ställa in motorns renluftsenhet (Utskjutet fältläge)

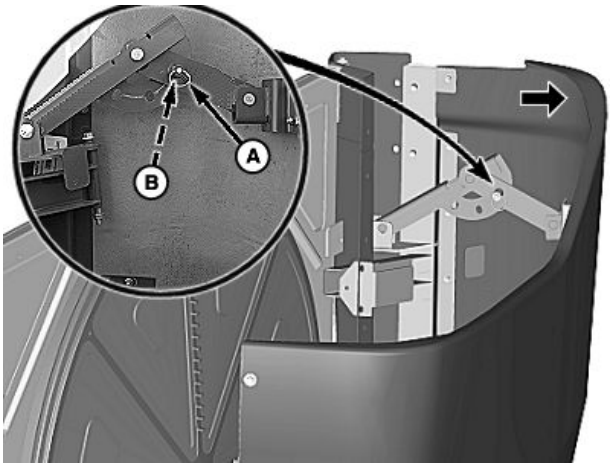

H106619 —UN—28JAN13

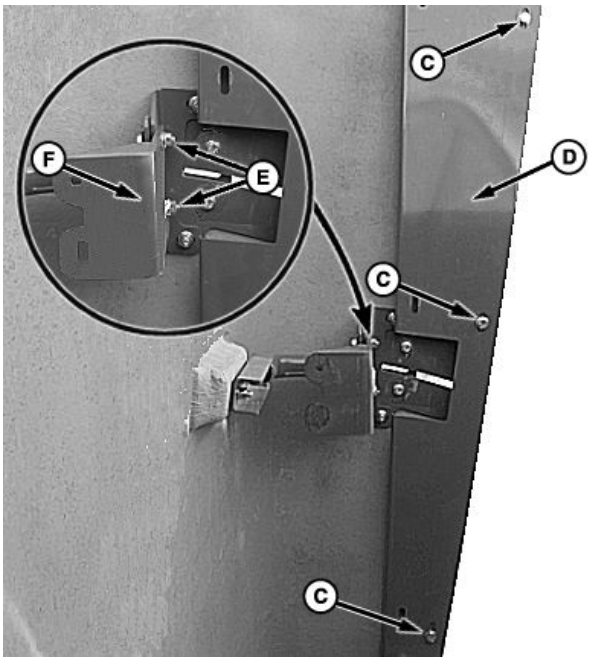

H106615 —UN—30JAN13

Transportläge

A—Låsstift
B—Hål
C—Skruvar och låsmuttrar
D—Panel
E—Huvudskruvar och muttrar
F—Fäste


VIKTIGT: Motorns renluftsenhet måste ställas i utskjutet fältläge vid arbete i höga omgivningstemperaturer och/eller på hög höjd för att förhindra att motorn överhettas.

1. Dra ut låsstiftet (A) och flytta luftenheten utåt tills stiftet är i linje med hålet (B).
2. Ta bort och spara skruvarna och låsmuttrarna (C) och panelen (D) till luftenheten.
3. Ta bort muttrarna (E) och fästet (F).

OUO6075,00013BA -67-11FEB13-1/3

4. Montera tillbaka fästet (A) och skruvarna (B) i hålen enligt bilden.

A—Fäste
B—Skruvar

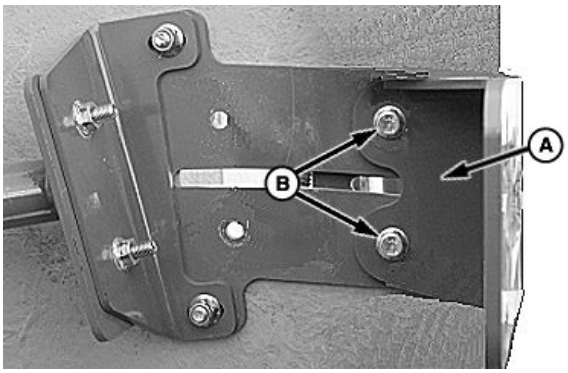

H106620 —UN—30JAN13


Utskjutet fältläge

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00013BA -67-11FEB13-2/3

5. Flytta luftenheten utåt och sätt i skruvarna i hålen (A) i fästet och fäst med de gamla låsmuttrarna (B).
6. Montera tillbaka panelen (C) med de gamla skruvarna och låsmuttrarna (D).

A—Hål i fäste
B—Låsmutter
C—Panel
D—Skruvar och låsmuttrar

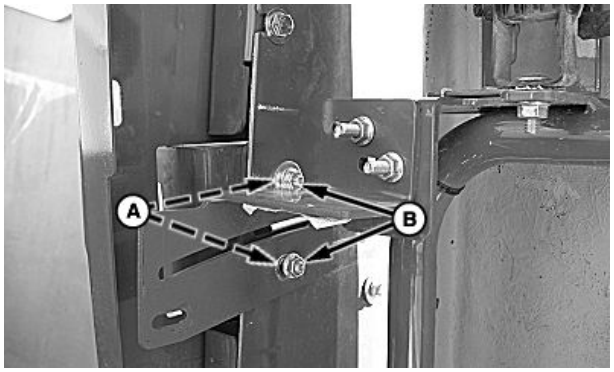

H106621 —UN—29JAN13

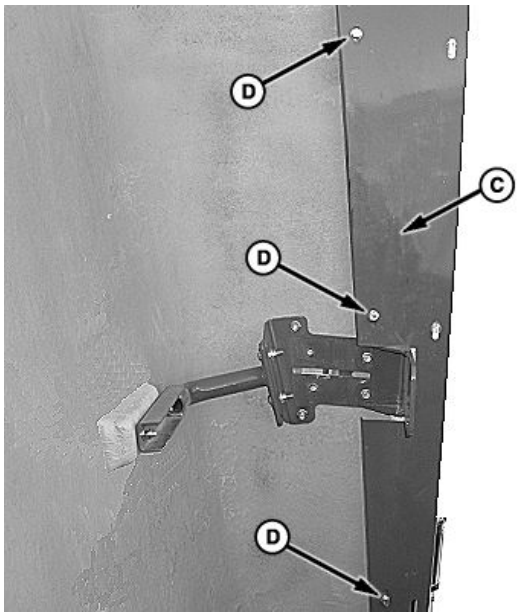


H106622 —UN—29JAN13

OUO6075,00013BA -67-11FEB13-3/3

Rengöra motorrum

VARNING: Rengör inte motorn eller motorrummet med motorn igång. Smuts, olja, agnar och växtrester i motorrummet och på motorn innebär en brandrisk. Vindriktningen, grödan och dess vattenhalt är faktorer som påverkar, hur mycket agnar och växtrester som ansamlas och var. Kontrollera och rengör ofta.

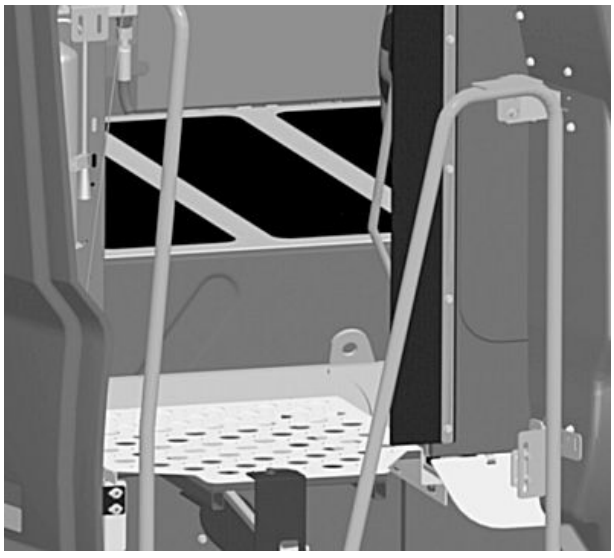

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -67-17MAR10-1/1

Rengöring av luftfilter

Underhållsarbeten på maskin eller redskap samtidigt som filtret rengörs kan medföra allvarliga personskador. Undvik att huden exponeras för eller kommer i kontakt med heta avgaser och komponenter.

Vid automatisk eller manuell/stationär rengöring av avgasfiltret, körs motorn på höjd tomgång och med höga temperaturer under en längre tidsperiod. Avgaser och avgasfilterkomponenter uppnår temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador på människor och för att antända eller smälta vanliga material.



RG17488 —UN—21AUG09

DX,FILTER -67-20JAN10-1/1

Avgasfiltersystem översikt (Interim Tier 4/steg III B)

Maskinen är utrustad med en motor, som är anpassad till utsläppsföreskrifterna, och i vilken avgaserna rengörs och filtreras. Vid normal användning och med systemet i AUTO-läge krävs en minimal förarinteraktion.

Gör följande, för att undvika onödig avlagring av dieselpartiklar och sot i avgasfiltersystemet:

- Använd det automatiska avgasfilterrengöringsläget (AUTO).
- Undvik onödig tomgång
- Använd rätt typ av motorolja. Se avsnittet Bränsle och smörjmedel betr rekommendationer.
- Använd endast bränsle av typen ultra-lågsvavligt. Se avsnittet Bränsle och smörjmedel betr rekommendationer.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när motorinformationssymbolen markeras.

Det finns två olika avgasfiltersystemlägen:

- Auto (A)
- Avaktivera (B)

VIKTIGT: Avaktiveringsläget får ENDAST användas vid temporär anslutning till ett avgassystem inomhus för diagnos- och reparationsåtgärder.


OBS: Symbolen för stationär rengöring av avgasfiltret (C) kan vara aktiverad eller avaktiverad (gråmarkerad), beroende på hur pass igensatt avgasfiltret är. Se Stationär rengöring av avgasfilter i detta avsnitt.

Systemet går över i AUTOLÄGE när den stationära rengöringen av avgasfiltret har avslutats eller tändningen används cykliskt. Kontrollera alltid att AUTO-läget har valts, såvida inte omständigheterna gör att det är osäkert. Se När avgasrengöringssystemet ska avaktiveras i detta avsnitt.

H94480 —UN—31MAR10



Motorinformationssymbol

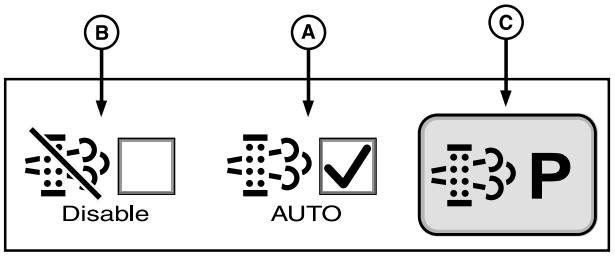

H95633 —UN—09MAR10

A—AUTO-avgasfilterrengöringsläge
B—Avaktiverat avgasfilterrengöringsläge
C—Symbol för stationär rengöring av avgasfilter

OUO6075,00010E4 -67-21MAR12-1/1

När avgasrengöringssystemet ska avaktiveras

VIKTIGT: Avaktivera det automatiska avgasfilterrengöringssystemet endast när det är absolut nödvändigt.

⚠ VARNING: När automatisk (AUTO) eller stationär (PARKERAD) avgasfilterrengöring är aktiverad, kan avgastemperaturen vara hög under förhållanden med ingen eller lätt belastning vid vissa tillfällen under rengöringsperioden.

Avaktivera avgasfilterrengöringssystemet under förutsättningar, där höga avgastemperaturer kan vara farliga.

Exempel:

- Inomhus eller under ett tak, såvida inte en helljus temperatur ett externt avgasventilationssystem är anslutet.
- Om det inte finns tillräckligt med tid, för att maskinen ska kunna fullgöra en rengöringscykel, innan den stängs av.
- Förhållanden med mycket damm eller agnar från gröda.
- Intill ett tankningsområde.

OUO6075,000071B -67-28JUN11-1/1

Avgasfiltrets AUTO-läge (Interim Tier 4/Steg III B)

OBS: Systemet går över i autoläge när den stationära rengöringen av avgasfiltret har avslutats eller tändningen används cykliskt. Kontrollera alltid att autoläget har valts, såvida inte omständigheterna gör att det är osäkert. Se När avgasrengöringssystemet ska avaktiveras i denna sektion.


I **AUTO-läget** kan avgasfiltersystemet på ett "intelligent" sätt rengöra avgasfiltret vid behov. Hörnstolpens displayindikator och armstödsdisplayen levererar information om avgasfiltersystemets åtgärder till föraren.

Avgasfilterrengörings-kontrollampan (B) tänds när avgasfiltersystemet aktivt genomför en avgasfilterrengöring.

Avgasfilter igensatt— Beroende på arbetsförhållandena kan avgasfiltersystemet eventuellt begära en driftändring. Armstödsdisplayen rekommenderar driftändringar.

A—AUTO-avgasfilterrengöringsläge

B—Indikator för luftfilterrengöring

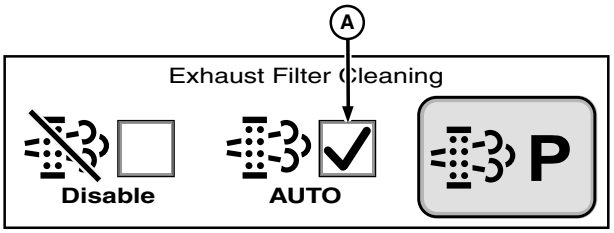

H96154 —UN—21APR10



H105919 —UN—05OCT12

OUO6075,00012DB -67-26OCT12-1/1

Stationär rengöring av avgasfilter (Interim Tier 4/Steg III B)

Stationär rengöring av avgasfilter är en automatiserad process där avgasfiltret rengörs vid behov. Under denna process regleras motorvarvtalet av systemet och maskinen måste stå parkerad under hela proceduren. Tiden som krävs för den stationära rengöringen beror på avgasfiltrets igensättningsnivå samt aktuell omgivningstemperatur och avgastemperatur. Displayen visar beräknad tid för avslutning.

Följer instruktionerna som visas på displayen för att fullfölja den stationära rengöringen av avgasfiltret.

OBS: Den stationära rengöringen av avgasfiltret kan ta över 40 minuter.

Innan man inleder Stationär rengöring av avgasfilter:

- Parkera maskinen utomhus
- Dra åt parkeringsbromsen
- Koppla FRÅN knapparna till skärbordet och tröskverket
- Ställ in motorvarvtalet på låg tomgång
- Objektidentifieringssensorn på bakre panelen av kompositmaterial MÅSTE vara fri och tillräckligt långt ifrån föremål

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för motorinformation markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för Stationär rengöring av avgasfilter (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när önskad symbol markeras:

- Avbryt-symbol (B) - gör så att föraren kan avbryta proceduren.
- Nästa sida-symbol (C) - gör så att föraren kan starta proceduren.


Följ instruktionerna som visas på de återstående skärmbilderna.

VIKTIGT: Motorvarvtalet regleras av maskinen under filterrengöringen.

H94480 —UN—31MAR10



Motorinformationssymbol

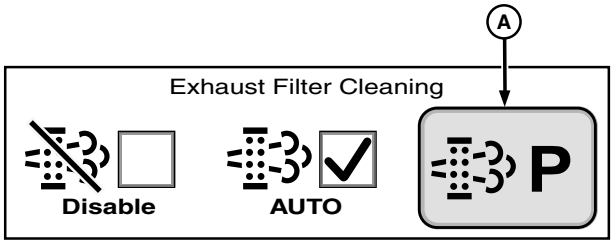

H94792 —UN—20OCT09



H106517 —UN—11JAN13

A—Symbol för stationär rengöring av avgasfilter
B—Symbol Avbryt
C—Symbol Nästa sida

Fortsättning på nästa sida

När processen har startat, visas en statusskärm.

Filterrengöringsprocessen sker i två steg (Fig. A): förberedelse och rengöring. Under förberedelsen kontrollerar avgasfiltersystemet motorvarvtalet för att öka avgastemperaturen. Under rengöringen avlägsnas dieselpartiklar och genom avgasfiltersystemet.

Systemet informerar (Fig. B) föraren när den stationära filterrengöringen är avslutad. Om man inte kör tillbaka maskinen till service omedelbart efter proceduren, måste man låta motorn återgå till normal arbetstemperatur innan man stänger av motorn.


OBS: När som helst under den stationära proceduren kan man avbryta processen genom att öka gasen, koppla till växellådan eller stänga av motorn.

System övergår i autoläge när den stationära rengöringen av avgasfiltret har slutförts. Kontrollera alltid att autoläget har valts, såvida inte omständigheterna gör att det är osäkert. Se När avgasrengöringssystemet ska avaktiveras i denna sektion.



H106518 —UN—11JAN13

Fig. A

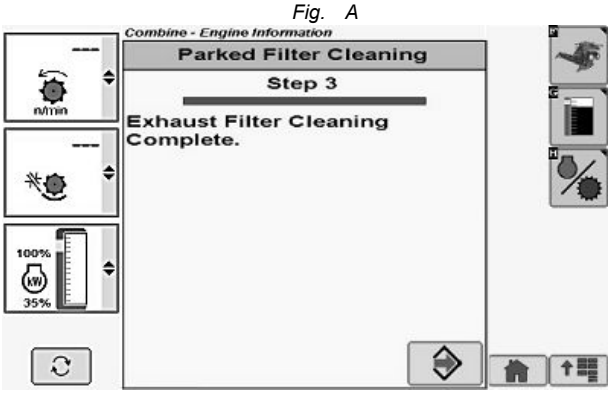

H106519 —UN—11JAN13

Fig. B


OUO6075,0001388 -67-15JAN13-2/2

Objektidentifieringssensor (Interim Tier 4/steg III B)

OBS: Kontrollera inget är i vägen för sensorn och att den inte är täckt med lera eller växtrester.

Sensorn (A) på bakre kompositpanelen bekräftar att alla föremål befinner sig mer än 2 m (6.5 ft.) från avgasströmmen (höga avgastemperaturer) medan filterrengöringen pågår. Om sensorn upptäcker att det finns föremål inom 2 m (6.5 ft.) stoppas filterrengöringen.

A—Sensor

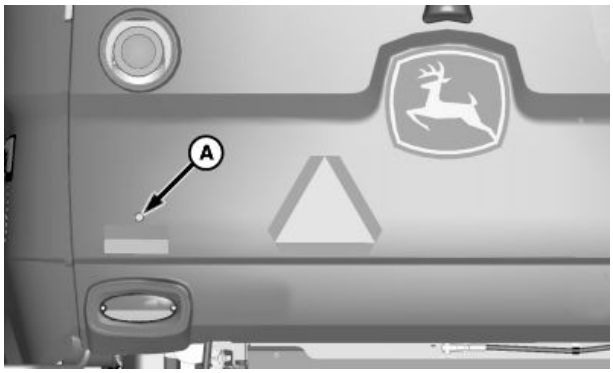

H106571 —UN—16JAN13

OUO6075,0001391 -67-17JAN13-1/1


Start av motor

VARNING: Innan motorn startas, kontrollera att ingen befinner sig i maskinens närhet. Tuta för att varna kringstående.

Motorns avgaser är giftiga och kan orsaka illamående eller dödsfall. Använd avgasutsug om motorn ska köras inomhus.

Om avgasutsug inte finns tillgängligt, öppna dörrar och fönster innan motorn startas.

1. Ställ multifunktionsspaken (A) i Neutral-läget.
2. Kontrollera att skärbordets strömbrytare (B) och tröskverkets strömbrytare (C) är frånkopplade (OFF).

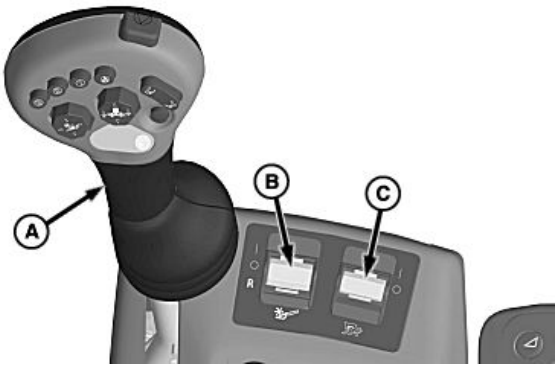

A—Multifunktionsspak
B—Skärbordets strömbrytare
C—Tröskverkets strömbrytare

OUO6075,0000581 -67-13DEC10-1/2

VARNING: Tuta innan motorn startas för att varna obehöriga personer att de måste lämna maskinens arbetsområde.

För att förhindra personskador eller dödsfall får motorn ENDAST startas från förarsätet. Försök aldrig kortsluta startmotorn. Om startkretsen förbikopplas kan maskinen startas med växel ilagd.

VIKTIGT: För att förhindra skador på startmotorn får denna inte köras längre än 30 sekunder åt gången. Om motorn inte går igång, måste man vänta minst 2 minuter före nästa försök.

OBS: Om temperaturen är lägre än -5 °C (23 °F), kan det vara nödvändigt att använda starthjälp för kallt väder (se Starthjälp i kallt väder i sektionen Motor).

När man vrider tändningen till START, uppstår en fördröjning på några sekunder. Det är den tid det tar för att aktivera styrenheterna, stänga reläerna och aktivera startmotorn.

Dekalen på locket till förvaringsfacket på armstödet ger information om start av motorn.

3. Tuta och vrid tändningslåset (A) på rattkonsolen till START-läget.

   Tändningslåsets lägen:

Första läget	Extrautrustning
Andra läget	OFF
Tredje läget	Kör (Run)
Fjärde läget	Startläge (Start)



A—Tändning

OBS: Felkoder (DTC) visas om ett meddelande att stänga av motorn visas i CommandCenter -displayen. Displayens normala funktion avbryts. Stäng omedelbart av motorn och åtgärda orsaken till problemet. Koderna visas tills problemet är åtgärdat. Om problemet inte går att åtgärda, kontakta din John Deere återförsäljare.

4. Släpp nyckeln när motorn startar och varmkör motorn i fem minuter på låg tomgång.

OUO6075,0000581 -67-13DEC10-2/2

Stänga av motor


1. Sänk ner skärbordet eller haspeln till marken.
2. Placera multifunktionsspaken (A) till Neutral-läget (B) och tryck på kontakten för lågt motorvarvtal (C).
3. Koppla FRÅN strömbrytaren för skärbordet (D) och tröskverket (E).

VIKTIGT: Motoroljan kyler turbokompressorn och vissa motordelar. Om en het motor stängs av, kan dessa delar skadas.

4. Innan man stänger av en motor som går med arbetsbelastning, ska man låta motorn gå på tomgång i 2-3 minuter, så att turboaggregatet kan svalna.

⚠ VARNING: Ta ur nyckeln och dra åt parkeringsbromsen innan du lämnar maskinen.

5. Koppla FRÅN tändningen.

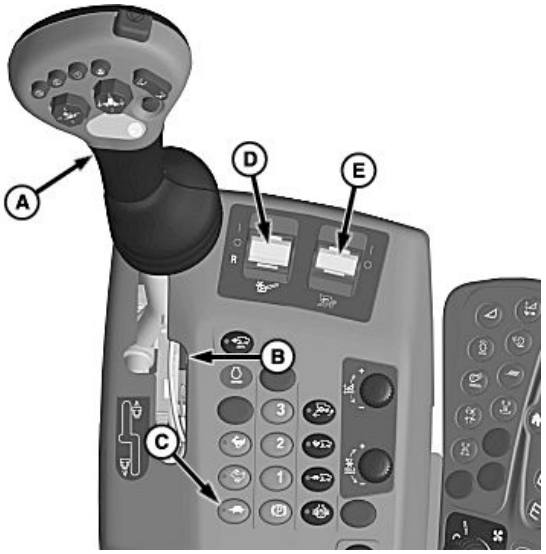

H95322 —UN—11FEB10

A—Multifunktionsspak
B—Neutral-läget
C—Kontakt för lågt motorvarvtal
D—Skärbordets strömbrytare
E—Tröskverkets strömbrytare

OUO6075,0000582 -67-13DEC10-1/1

Hantera startvätska på ett säkert sätt

⚠ VARNING: Startvätska är ytterst lättantändlig. Den får INTE användas i närheten av öppen låga eller gnistor. Läs VARNINGS-informationen på behållaren. Skydda behållaren mot skador. MEDFÖR INTE extra eller tomma behållare inne i hytten.

Om startvätskan inte används på flera dagar, ta bort behållaren. Kontrollera vätskan och ventilfunktionen genom att montera tillbaka och trycka på spraymunstycket. Byt behållare vid behov.

För att förhindra utlösning av misstag vid lagring av den trycksatta behållaren, måste locket sitta på containern. Förvara den på en sval, väl skyddad plats.



TS1356 —UN—18MAR92

Förbränn eller punktera inte en behållare med startvätska.

OUO6075,0000585 -67-17MAY10-1/1

Starthjälp i kallt väder (om sådan finns)

⚠ VARNING: Undvik person- och motorskador, Startvätskan får endast användes när motorn drar runt.


Starthjälpen fungerar bara i lägena “KÖR” eller “START”.

Tändningskontakt (A) för att starta motorn. Så snart som motorn börjar dra runt, trycker man på starthjälpsknappen (B).

Så snart som motorn startar, släpper man tändningskontakten och starthjälpsknappen.

Om temperaturen är under -5 °C (23 °F), håll starthjälpsknappen nere i 2-3 sekunder, efter det att motorn startats. Upprepa proceduren tills motorn går utan att hacka.

VIKTIGT: För att sörja för korrekt smörjning, låter man motorn gå med låg fart och utan belastning i 1-2 minuter. Denna period utökar man till 2-4 minuter, om temperaturen ligger under fryspunkten.

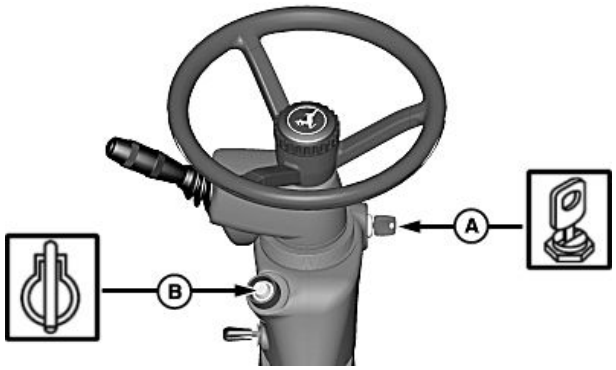


H96387 —UN—02NOV10

A—Tändning **B—Kallstart**


OUO6075,0000586 -67-21MAR11-1/1

Motorvärmare

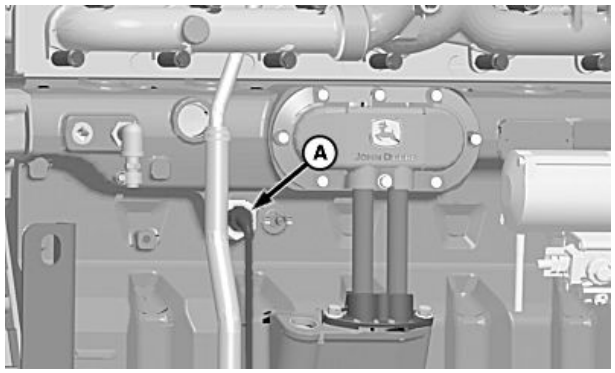


H95379 —UN—16FEB10

S660 och S670 (Tier 2/steg II) (framsida)

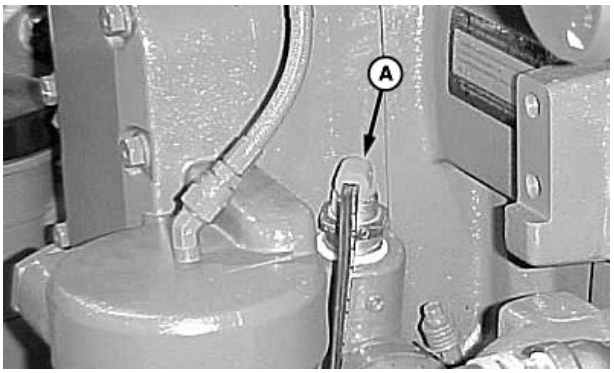


H71689 —UN—18APR02

S680 och S690 (Tier 2/steg II) (baksida)

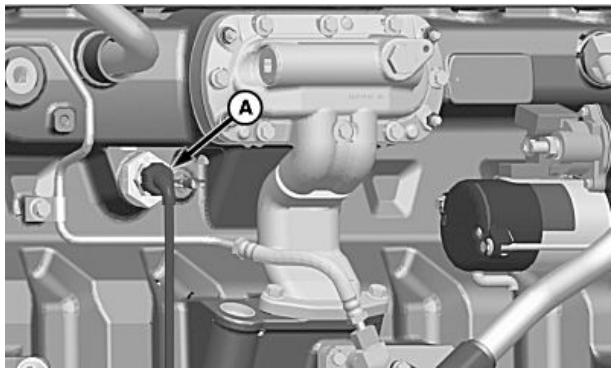

H95324 —UN—11FEB10

S660 och S670 (Interim Tier 4/steg III B) (framsida)

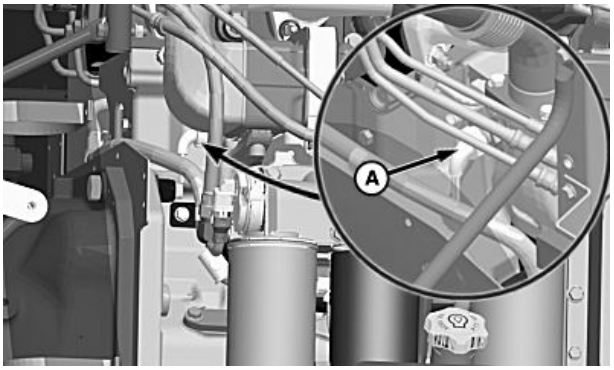

H95424 —UN—19FEB10

S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/steg III B) (baksida)


VARNING: För att undvika elektriska stötar eller risker, använd en extra kraftig tretrådig elsladd (med ett min. mått på 10 AWG och inte längre än 7,6 m [25 ft]) som är utrustad med tre kontakter. Om en 2/3-kontaktadapter används vid vägguttaget, ska den gröna kabeln alltid anslutas till en bra jord.

Innan strömmen slås på, måste värmeslingan vara nedsänkt i kylvätskan. Slå ALDRIG till strömmen med värmeslingan omgiven av luft. Elementets hölje kan explodera och orsaka personskador.

Kylvätskevärmaren (A) ansluts i frystpluggens hål (på motorns fram- eller baksida). Genom att värma upp motorns kylvätska, reducerar värmaren oljemotståndet, underlättar starten och förkortar uppvärmningstiden.

Typer av kylvätskevärmare

- 1000 W (110 V)
- 1000 W (220 V) (exportmaskiner)

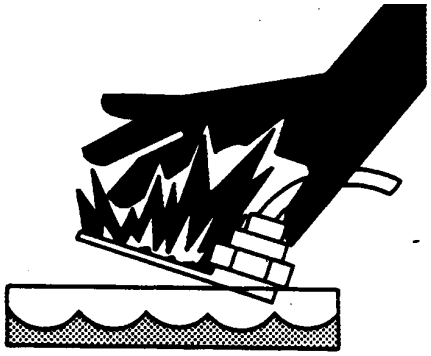

TS210 —UN—23AUG88

A—Motorvärmare

OUO6075,0001559 -67-09JUL13-1/1


Bakre stege och plattform

VARNING: Stäng AV motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Tryck handtaget (A) uppåt och sväng ut stegen till spärrläget.

Drag stegen bakåt med handtaget (B).

A—Handtag **B—Handtag**

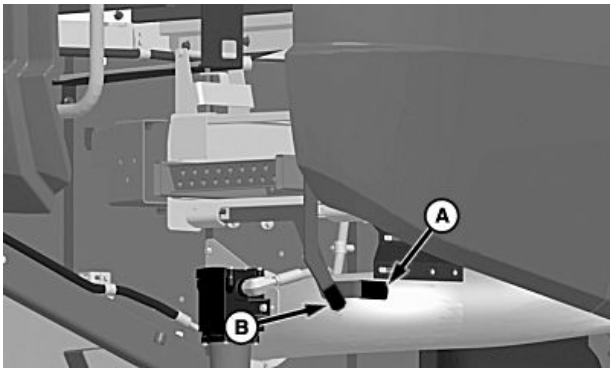

H95325 —UN—11FEB10


OUO6075,0000588 -67-16FEB10-1/1

Motorfiltrets servicelucka

Dra ut låststiften (A) och rotera stegen (B) uppåt tills den låses på plats.

Dra upp filtrets servicelucka (C) för att lossa den från magneten.

A—Låststift
B—Lucka
C—Skydd

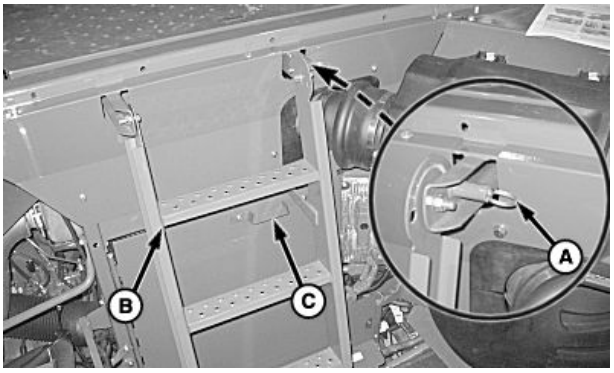

H95353 —UN—25AUG10


OUO6075,000069B -67-25AUG10-1/1

Motorrummets serviceluckor

Dra ut låsstiftet (A) och rotera handräcket (B) uppåt tills det låses på plats.

Öppna motorns serviceluckor.

A—Låssprint **B—Handräcke**

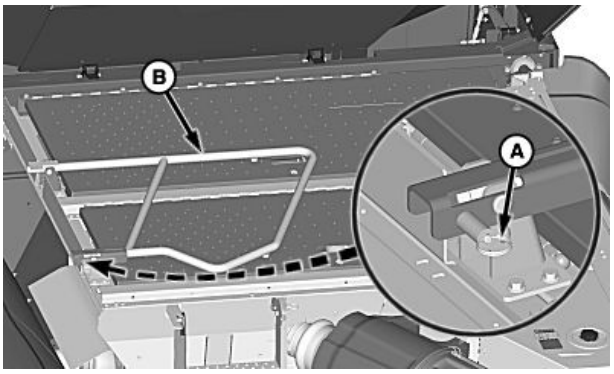

H102372 —UN—22JUN11

OUO6075,0000589 -67-21JUN11-1/1

Byte av startvätskebehållare


VARNING: Startvätska är lättantändlig och kan förorsaka personskador eller leda till döden för användaren eller andra i närheten, om den tänds av misstag. Den får INTE användas i närheten av öppen låga eller gnistor. Läs noga varningsinformationen på behållaren och skydda denna noga mot skador.

Öppna motorns servicelucka. Demontera säkerhetslocket och sprayknappen från startvätskebehållaren (A). Lossa tumhjulet tillräckligt för att byta behållare och dra sedan åt det igen.

VIKTIGT: För att undvika att damm sugs in i motorn, måste det alltid finnas en behållare på plats.

Behållaren måste skyddas mot skador eller extrem värme.

Tryck på munstycket och kontrollera beträffande rätt funktion. Om ingen vätska sprutas ut skall behållaren bytas.

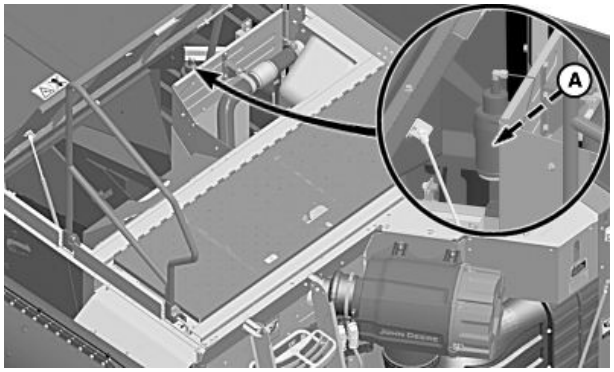

H95327 —UN—11FEB10

A—Startvätskebehållare

VARNING: För att förhindra personskador pga en exploderande behållare, får inga extra eller tomma behållare förvaras i hytten.

OUO6075,000058B -67-17MAY10-1/1

Motoreffekten och bränslesystemet får inte ändras

VIKTIGT: Ökning av motoreffekten eller ändring av bränsleinsprutningssystemet från fabriksinställningen på miljöcertifierade motorer, kommer att orsaka avgasutsläpp över gällande miljöbestämmelser. Ej auktoriserade justeringar är ett brott mot gällande bestämmelser och kan leda till höga böter. Tröskans garanti upphör att gälla vid otillåten ändring av effektnivån från fabriksspecifikationerna.


Försök inte själv utföra service på insprutningspump eller spridare. Särskild utbildning och specialverktyg erfordras, Kontakta din John Deere återförsäljare.

OUO6075,000058D -67-11FEB10-1/1

Bränslesystem

VARNING: Dieselbränsle, som sprutar ut under tryck, kan tränga in genom huden och orsaka allvarliga skador. Gör systemet trycklöst innan någon ledning eller slang skruvas isär. Dra åt alla anslutningar innan systemet åter sätts under tryck. Håll händer och kropp borta från vätska som sprutar ut från hål och munstycken. Använd en bit papp eller papper till att leta efter läckor. Använd aldrig händerna.


Om vätska av NÅGOT slag tränger in i huden, måste den opereras bort inom loppet av några timmar av en läkare, som är förtrogen med detta slags skador, annars kan kallbrand uppstå.

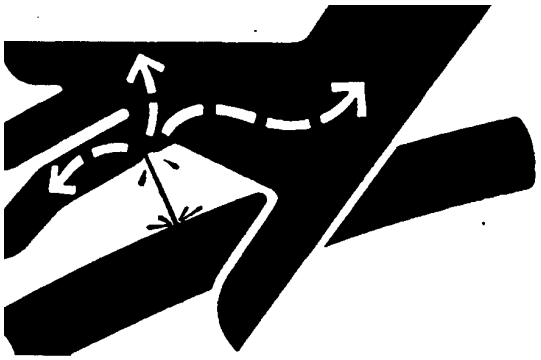

X9811 —UN—23AUG88


OUO6075,000058E -67-11FEB10-1/1

Motoroljenivå

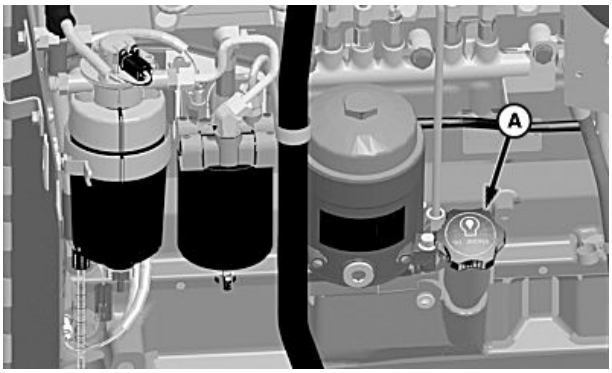


H95375 —UN—16FEB10

S660 och S670 (Tier 2/steg II)

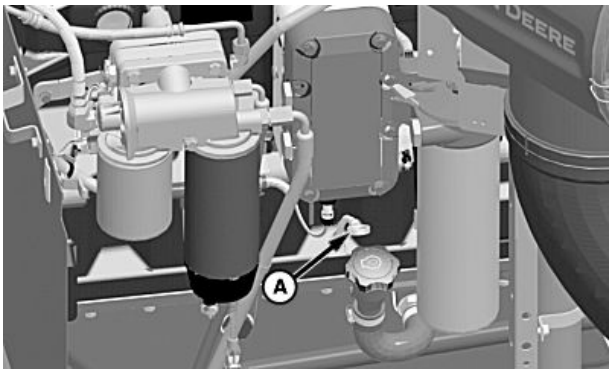


H95419 —UN—19FEB10

S680 och S690 (Tier 2/steg II)

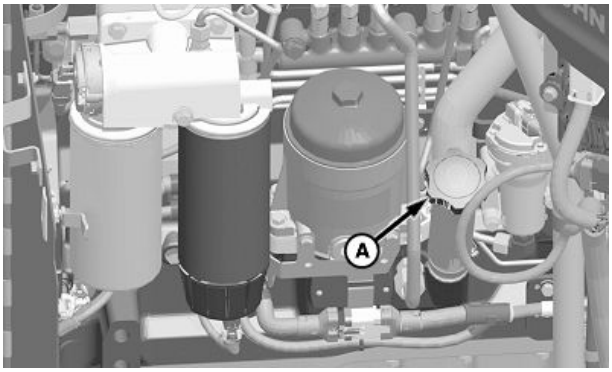

H95306 —UN—11FEB10

S660 och S670 (Interim Tier 4/steg III B)

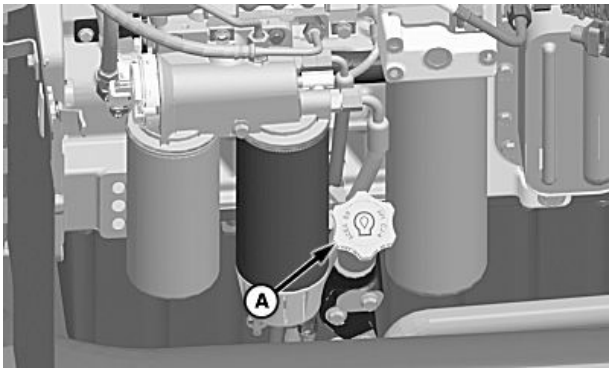

H95396 —UN—17FEB10


S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/Steg III B)

VIKTIGT: Rätt oljenivå är väsentlig för motorns livslängd. Nivån kontrolleras med maskinen parkerad på plant underlag.

OBS: Kontrollera att oljestickan skruvas eller trycks in fullständigt i motorhuset, innan den tas ut för avläsning.

Kontrollera motoroljenivån dagligen med oljestickan (A). Starta inte motorn om oljenivån är under oljestickans “ADD”-märke (fyll på).

Dra upp oljestickan och kontrollera oljenivån. Oljenivån ska ligga mellan “ADD”-märket och övre delen av oljestickans rutmönster. Om oljenivån är under “ADD”-märket, skall olja fyllas på efter behov (se sektionen “Bränsle och smörjmedel”).

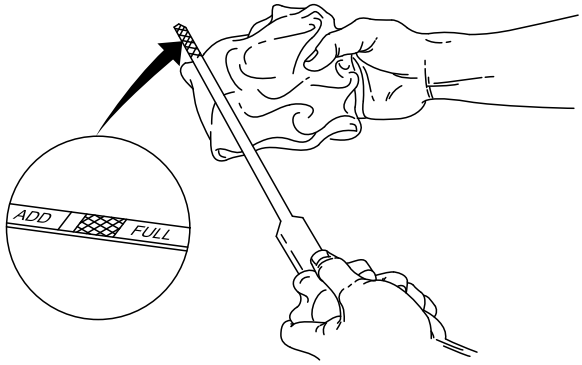

H86717 —UN—19OCT06

A—Oljesticka

OUO6075,000155A -67-09JUL13-1/1


Påfyllning av bränsle

VARNING: Hantera bränslet försiktigt. Rök inte vid påfyllning av bränsle. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan tanken fylls.

Överfyll inte bränsletanken. Personskador kan orsakas av bränsle som skvätter bakåt. Läckage kan uppstå om bränslet utvidgas. Om tanken överfylls och sedan lämnas i direkt solljus eller om temperaturen blir för hög, kan tanken svämma över.

Tanklocket (A) är inte ventilerat. Överflödig luft avluftas genom bränsletankventilationen (B).

Kontrollera bränsletankens ventilationsnippel visuellt. Det får inte samlas alltför mycket agnar eller skräp på ventilationsnippeln. Om nippeln är täckt med skräp, kan tanken inte ventileras. Ta av bränsletankventilationen från slangen och rengör.

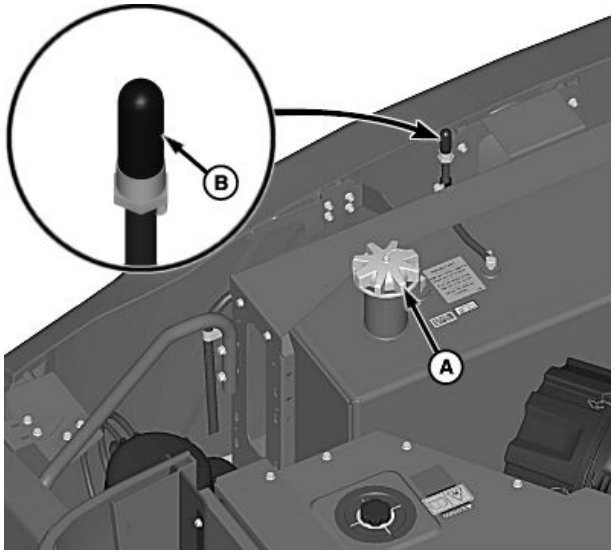

H106022 —UN—26OCT12

A—Bränsletankslock **B—Bränsletankventilation**


OUO6075,00012DC -67-01JUL13-1/1

Tömning av bränsletanken

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Ta bort pluggen (A) i botten av bränsletanken för att tappa av bränsle.

A—Plugg

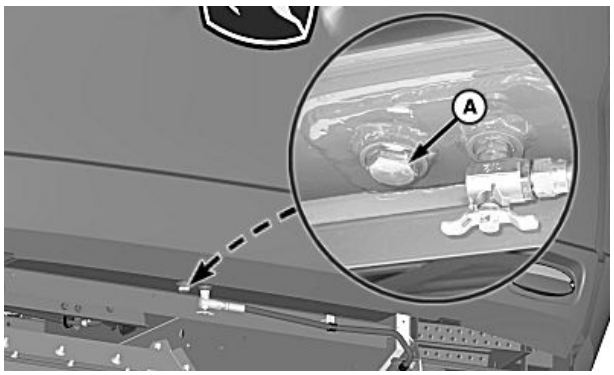

H95330 —UN—21JUN11


OUO6075,0000591 -67-16FEB10-1/1

Bränsletankens avstängningsventil

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Stäng ventilen (A) i botten av bränsletanken när bränslefiltren servas.

A—Ventil

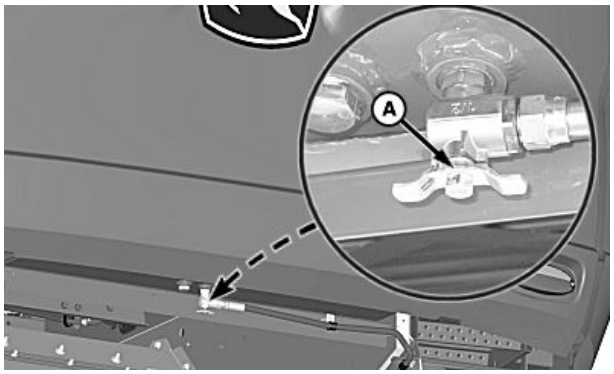


H95332 —UN—30SEP10

OUO6075,0000913 -67-30AUG10-1/1


Tömning av primärbränslefiltrets vattenskiljare

S660, S670, S680 och S690 (Tier 2/steg II)

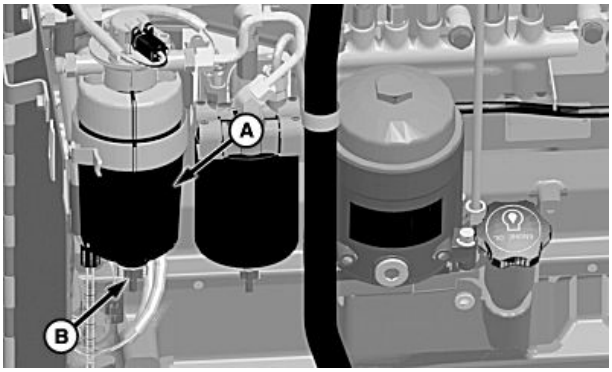

H95380 —UN—16FEB10

S660 och S670

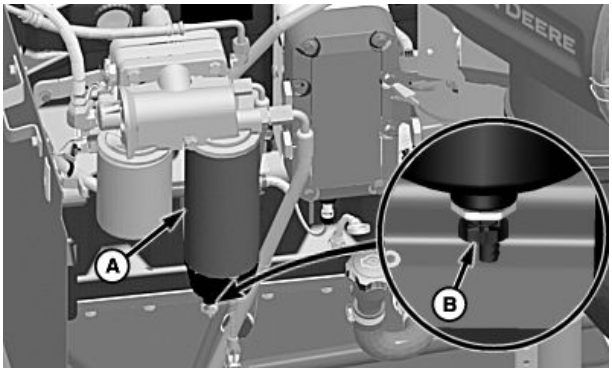

H95425 —UN—19FEB10

S680 och S690

A—Primärt bränslefilter **B—Avtappningsventil**


⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln före underhållsarbetet.

När bränslets primärfilter upptäcker vatten i systemet (A), alstras en felkod.

Om en felkod visas, töm primärfiltret med avtappningspluggen (B) och återställ koden.


OUO6075,000155B -67-09JUL13-1/2

S660, S670, S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/Steg III B)

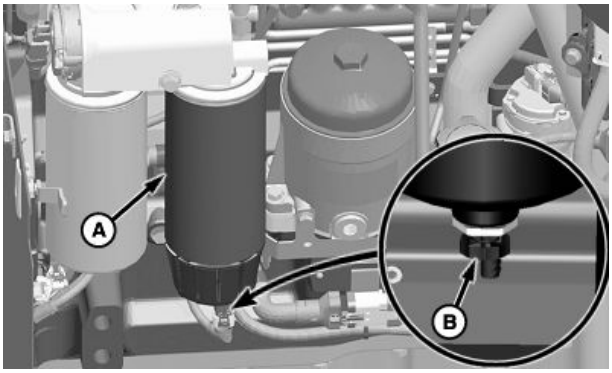

H95331 —UN—11FEB10

S660 och S670

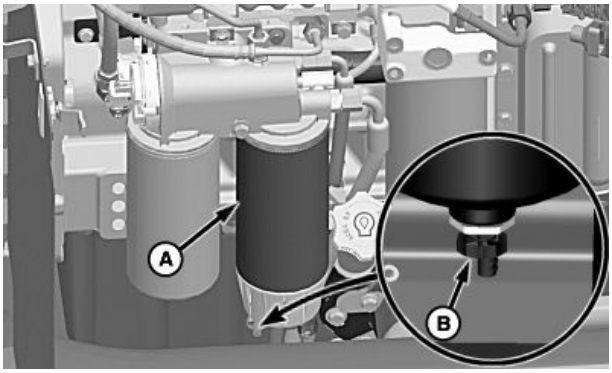

H95400 —UN—17FEB10

S680, S685 och S690

A—Primärt bränslefilter **B—Avtappningsventil**

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln före underhållsarbetet.

När bränslets primärfilter upptäcker vatten i systemet (A), alstras en felkod.

Om en felkod visas, töm primärfiltret med avtappningspluggen (B) och återställ koden.

OUO6075,000155B -67-09JUL13-2/2


Rengöring av bränsleförfilter

OBS: Rengör inte förfiltret samtidigt som bränslets primär- och sekundärfilter byts ut. Det gör motorn svårstartad. Byt förfiltret och kör motorn innan primär- och sekundärfiltren byts ut.

Rengör bränsleförfiltret om avsättning syns på filtersilen eller om en felkod visas. Återställ koden efter rengöring av filtret.


1. Starta motorn och låt den gå 3-4 minuter på låg tomgång, om maskinen inte har gått tidigare.
2. Stäng AV motorn och stäng ventilen i botten av bränsletanken för att undvika backflöde i bränsleledningen.
3. Rengör noga bränsleförfiltret och omgivande ytor.
4. Tag av förfilterskålen (A).
5. Rengör silen och skålen. Kontrollera o-ringen (B).
6. Sätt tillbaka silen och spänn skålen.
7. Öppna bränslekranen så att förfiltret fylls.
8. Starta motorn och låt den gå 3-5 minuter på låg tomgång.

A—Förfilterskål **B—O-ring**

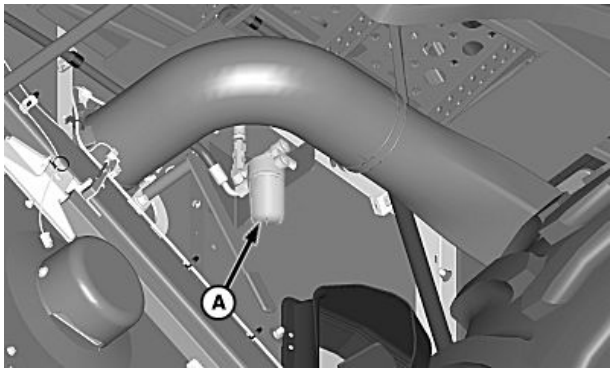

H98377 —UN—30SEP10

Bränsleförfilter

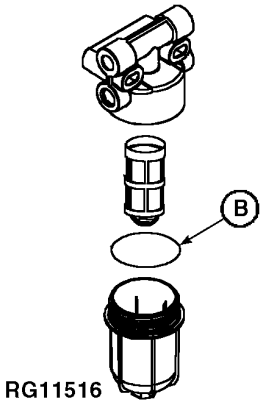

RG11516 —UN—10NOV00

Bränsleförfiltrets delar

OUO6075,0000593 -67-27OCT10-1/1

Spolning av HD (heavy duty) bränsleförfilter (tillval)

OBS: Rengör inte förfiltret samtidigt som bränslets primär- och sekundärfilter byts ut. Det gör motorn svårstartad. Byt förfiltret och kör motorn innan primär- och sekundärfiltren byts ut.


Ett HD (heavy duty) bränsleförfilter måste backspolas så snart skålen är halvfull med vatten eller om en felkod visas. Återställ koden efter rengöringen. Om felkoden fortfarande visas, se sektionen "Rengöring av HD (heavy duty) bränsleförfilter (tillval)" i denna sektion.

Filtret kan backspolas upp till fem gånger innan det måste bytas ut.

1. Stäng AV motorn och stäng ventilen i botten av bränsletanken.
2. Öppna luftningsskruven (A) överst på vattenavskiljaren. Låt vatten och smuts rinna från filtret till vattenavskiljarskålen.
3. Tryck IN avtappningsventilen (B) och vrid moturs för att tömma skålen på vatten och föroreningar.

OBS: Allteftersom vatten och föroreningar tappas ur skålen, strömmar mer vätska från filtret och samlas i skålens botten.

4. Stäng avtappningsventilen så att vatten och föroreningar sätter sig.

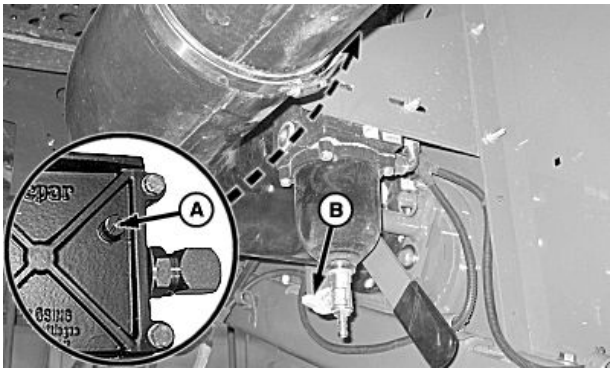

H100500 —UN—29JUN11

A—Luftningsskruv **B—Avtappningsventil**

5. Upprepa steg 3 och 4 tills allt vatten och alla föroreningar har avlägsnats.
6. Stäng luftningsskruven och öppna bränslefrånkopplingsventilen i botten på bränsletanken.
7. Koppla till tändningslåset (ON) i 60 sekunder för att aktivera bränslepumpen och flöda systemet. Kontrollera att systemet håller tätt.
8. Starta motorn och låt den gå 3-5 minuter på låg tomgång. Om motorn inte startar, eller dör ut, se avsnittet "Byte av primär- och sekundärfilter" i denna sektion.

OUO6075,0000594 -67-21MAR11-1/1

Bränsleförfilter, HD (tillval)

Byta filter

OBS: När filtret har backspolats fem gånger måste det rengöras. Byt filtret när man inte längre kan se ljus när filtret hålls upp mot ljuset.

1. Stäng AV motorn och stäng ventilen i botten av bränsletanken.
2. Lossa på skruvarna på locket jämnt i den ordning som visas.

OBS: Locket och fjäderkassetten används på nytt, men ett utbytesfilter måste monteras.

3. Ta bort locket (A), fjäderkassetten (B) och filterelementet (C).
4. Montera det nya filtret och fjäderkassetten (B).
5. Kontrollera och vid behov byt ut packningen (D).
6. Montera locket och dra åt skruvarna i visad ordningsföljd.
7. Öppna avstängningsventilen i botten på bränsletanken.
8. Koppla till tändningslåset (ON) i 60 sekunder för att aktivera bränslepumpen och flöda systemet. Kontrollera att systemet håller tätt.
9. Starta motorn och låt den gå 3-5 minuter på låg tomgång. Om motorn inte startar, eller dör ut, se avsnittet “Byte av primär- och sekundärfilter” i denna sektion.

Rengöring av sil

1. Stäng AV motorn och stäng ventilen i botten av bränsletanken.


OBS: Bränslet ska tappas ur i en ett lämpligt kärl.

2. Öppna tappventilen och tappa ut bränslet ur tanken.
3. Lossa på skruvarna på locket jämnt i den ordning som visas.
4. Ta av locket (A) och fjäderkassetten (B).
5. Lyft ut filtret (C) för hand.

OBS: Kontrollera om filtret är skadat. Ett skadat filter måste bytas ut.



RXA0084320 —UN—26SEP05

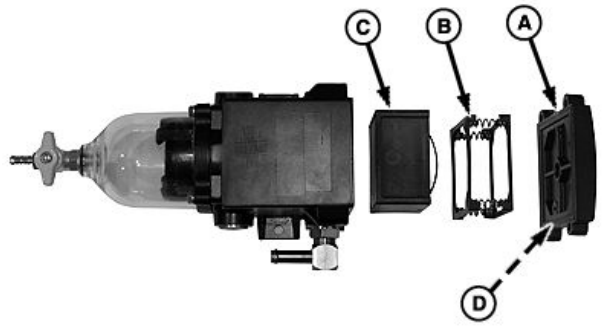

H91103 —UN—09APR08


A—Lock
B—Fjäderkassett
C—Filterelement
D—Packning

6. Tvätta filtret i rent dieselbränsle eller lacknafta.
7. Montera filtret och fjäderkassetten.
8. Kontrollera och vid behov byt ut packningen (D).
9. Sätt på locket och dra åt skruvarna med fingerkraft.
10. Dra åt skruvarna i den ordningsföljd som visas.
11. Öppna avstängningsventilen i botten på bränsletanken.
12. Koppla till tändningslåset (ON) i 60 sekunder för att aktivera bränslepumpen och flöda systemet. Kontrollera att systemet håller tätt.
13. Starta motorn och låt den gå 3-5 minuter på låg tomgång.

OUO6075,0000914 -67-30AUG10-1/1

Primärt och sekundärt bränslefilter – byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670)



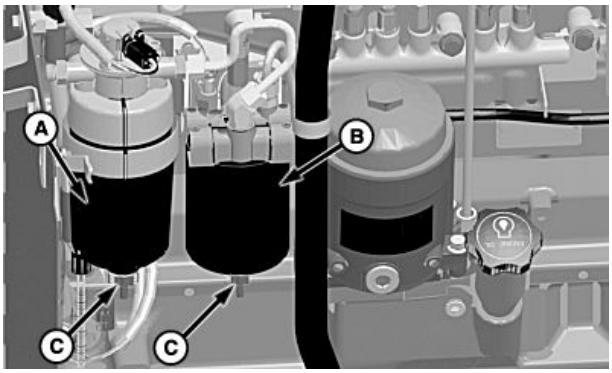

TS1343 —UN—18MAR92

H95381 —UN—16FEB10

A—Primärt bränslefilter **B—Sekundärt bränslefilter** **C—Dräneringsventiler**

⚠ VARNING: Om det finns kvar högtrycksvätska i bränsleledningarna kan det orsaka allvarliga personskador. Endast tekniker som är förtrogna med denna typ av system bör utföra reparationerna. På motorer med "common-rail" högtrycks bränslesystem (HPCR) vänta minst 15 minuter efter det att motorn stängts av innan bränsleledningar, sensorer eller andra komponenter mellan bränslepumpen och spridarna skruvas isär eller lossas.

OBS: Rengör inte förfiltret samtidigt som bränslets primär- och sekundärfilter byts ut. Det gör motorn svårstartad. Byt förfiltret och kör motorn innan primär- och sekundärfiltren byts ut.

Byt det primära och sekundära bränslefiltret, om nedsatt prestanda noteras eller om en felkod visas. Återställ koden efter byte av filtret.

1. Starta motorn och låt den gå 3 till 5 minuter på låg tomgång, om maskinen inte har gått tidigare.
2. Stäng AV motorn och stäng ventilen i botten av bränsletanken.
3. Rengör filtren noga utvändigt samt närliggande områden.

⚠ VARNING: Bränslet i filtren kan stå under tryck. Vid demontering av filtren gör enligt följande.

OBS: Använd ett uppsamlingskärl vid avtappning av bränsle eller när filtren tas av.

4. Öppna avtappningsventilerna (C) för att tömma primärfiltret (A) och sekundärfiltret (B) på föroreningar och göra systemet trycklöst.
5. Stäng avtappningsventilerna och ta bort bränslefiltren.

OBS: Ytterligare bränsle kommer att rinna ut ur filterdosorna.

6. Ta bort det primära och sekundära bränslefiltret.

VIKTIGT: Fyll INTE filtren med bränsle.

OBS: Smörj filtertätningarna med dieselbränsle och skruva på filtren.


7. Montera primärfilterenheten (A) på motorn. Spänn filtret med 3/4 varv efter kontakt med huset.
8. Montera utbytessekundärfiltret (B). Spänn filtret med 3/4 varv efter kontakt med huset.
9. Kontrollera att avtappningsventilerna (C) är stängda.
10. Öppna avstängningsventilen i botten på bränsletanken.
11. Slå till tändningslåset (ON) i 60 sekunder för att aktivera bränslepumpen och flöda systemet.
12. Starta motorn och låt den gå 3-5 minuter på låg tomgång.

OUO6075,00014FA -67-28MAY13-1/1

Primärt och sekundärt bränslefilter – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)



TS1343 —UN—18MAR92

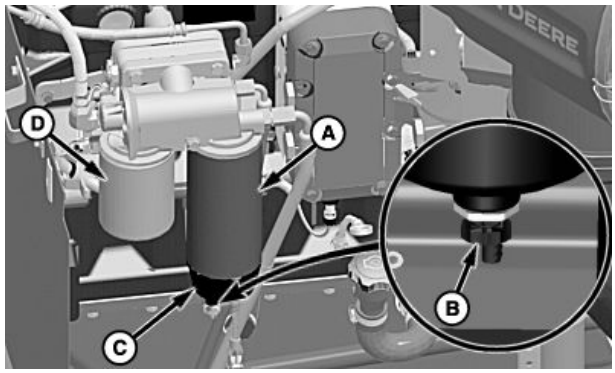

H95426 —UN—19FEB10

A—Primärt bränslefilter
B—Avtappningsventil
C—Avskiljarskål
D—Sekundärt bränslefilter

VARNING: Om det finns kvar högtrycksvätska i bränsleledningarna kan det orsaka allvarliga personskador. Endast tekniker som är förtrogna med denna typ av system bör utföra reparationerna. På motorer med "common-rail" högtrycks bränslesystem (HPCR) vänta minst 15 minuter efter det att motorn stängts av innan bränsleledningar, sensorer eller andra komponenter mellan bränslepumpen och spridarna skruvas isär eller lossas.

OBS: Rengör inte förfiltret samtidigt som bränslets primär- och sekundärfilter byts ut. Det gör motorn svårstartad. Byt förfiltret och kör motorn innan primär- och sekundärfiltren byts ut.

Byt det primära och sekundära bränslefiltret, om nedsatt prestanda noteras eller om en felkod visas. Återställ koden efter byte av filtret.

1. Starta motorn och låt den gå 3 till 5 minuter på låg tomgång, om maskinen inte har gått tidigare.
2. Stäng AV motorn och stäng ventilen i botten av bränsletanken.
3. Rengör filtren noga utvändigt samt närliggande områden.

VARNING: Bränslet i filtren kan stå under tryck. Vid demontering av filtren gör enligt följande.

OBS: Använd ett uppsamlingskärl vid avtappning av bränsle eller när filtren tas av.

4. Öppna avtappningsventilen (B) för att tömma primärfiltret (A) och göra systemet trycklöst.
5. Stäng ventilen och tag av avskiljarskålen (C).

OBS: Ytterligare bränsle kommer att rinna ut ur filterdosorna.

6. Tag av primärfiltret och sekundärfiltret (D).

VIKTIGT: Fyll INTE filtren med bränsle.


OBS: Smörj filtertätningarna med dieselbränsle och skruva på filtren.

7. Montera avskiljarskålen (C) och byt ut primärfiltret (A).
8. Montera primärfiltret. Spänn filtret med 3/4 varv efter kontakt med huset.
9. Montera det nya sekundärfiltret (D). Spänn filtret med 3/4 varv efter kontakt med huset.
10. Kontrollera att avtappningsventilen (B) är stängd.
11. Öppna avstängningsventilen i botten på bränsletanken.
12. Slå till tändningslåset (ON) i 60 sekunder för att aktivera bränslepumpen och flöda systemet.
13. Starta motorn och låt den gå 3-5 minuter på låg tomgång.

OUO6075,000155D -67-09JUL13-1/1

Primärt och sekundärt bränslefilterelement—Byte (Interim Tier 4/Steg III B)




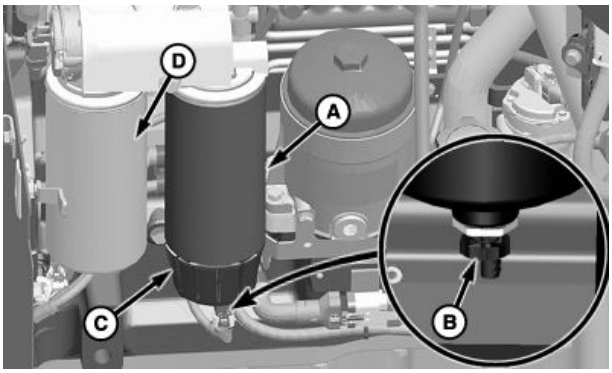

TS1343 —UN—18MAR92

H95335 —UN—12FEB10

S660 och S670

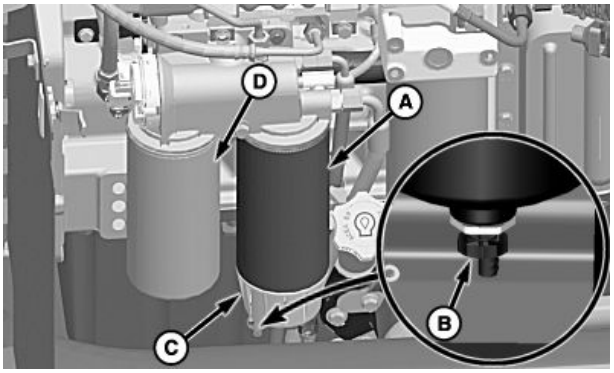

H95401 —UN—17FEB10

S680, S685 och S690

A—Primärt bränslefilter
B—Avtappningsventil
C—Avskiljarskål
D—Sekundärt bränslefilter

⚠ VARNING: Om det finns kvar högtrycksvätska i bränsleledningarna kan det orsaka allvarliga personskador. Endast tekniker som är förtrogna med denna typ av system bör utföra reparationerna. På motorer med "common-rail" högtrycks bränslesystem (HPCR) vänta minst 15 minuter efter det att motorn stängts av innan bränsleledningar, sensorer eller andra komponenter mellan bränslepumpen och spridarna skruvas isär eller lossas.

OBS: Rengör inte förfiltret samtidigt som bränslets primär- och sekundärfilter byts ut. Det gör motorn svårstartad. Byt förfiltret och kör motorn innan primär- och sekundärfiltren byts ut.

Byt det primära och sekundära bränslefiltret, om nedsatt prestanda noteras eller om en felkod visas. Återställ koden efter byte av filtret.

1. Starta motorn och låt den gå 3 till 5 minuter på låg tomgång, om maskinen inte har gått tidigare.
2. Stäng AV motorn och stäng ventilen i botten av bränsletanken.
3. Rengör filtren noga utvändigt samt närliggande områden.

⚠ VARNING: Bränslet i filtren kan stå under tryck. Vid demontering av filtren gör enligt följande.

OBS: Använd ett uppsamlingskärl vid avtappning av bränsle eller när filtren tas av.

4. Öppna avtappningsventilen (B) för att tömma primärfiltret (A) och göra systemet trycklöst.
5. Stäng ventilen och tag av avskiljarskålen (C).

OBS: Ytterligare bränsle kommer att rinna ut ur filterdosorna.

6. Tag av primärfiltret och sekundärfiltret (D).


VIKTIGT: Fyll INTE filtren med bränsle.

OBS: Smörj filtertätningarna med dieselbränsle och skruva på filtren.

7. Montera avskiljarskålen (C) och byt ut primärfiltret (A).
8. Montera primärfiltret. Spänn filtret med 3/4 varv efter kontakt med huset.
9. Montera det nya sekundärfiltret (D). Spänn filtret med 3/4 varv efter kontakt med huset.
10. Kontrollera att avtappningsventilen (B) är stängd.
11. Öppna avstängningsventilen i botten på bränsletanken.
12. Slå till tändningslåset (ON) i 60 sekunder för att aktivera bränslepumpen och flöda systemet.
13. Starta motorn och låt den gå 3-5 minuter på låg tomgång.


OUO6075,000155E -67-20JUN13-1/1

Bränslesystem—lufta

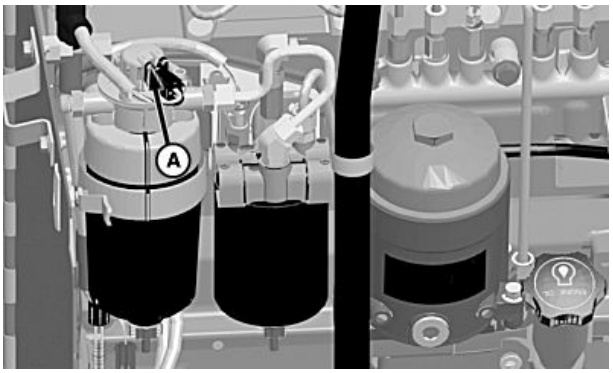


H95383 —UN—16FEB10

S660 och S670 (Tier 2/steg II)

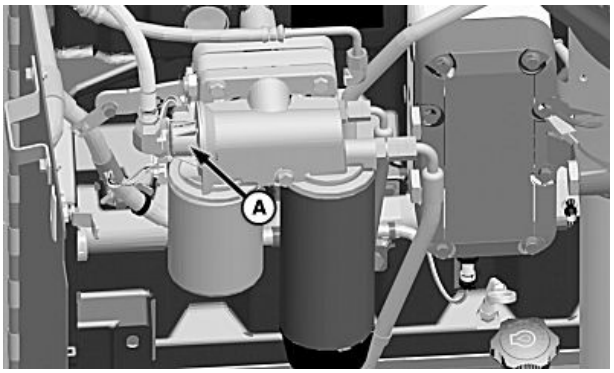


H95428 —UN—19FEB10

S680 och S690 (Tier 2/steg II)

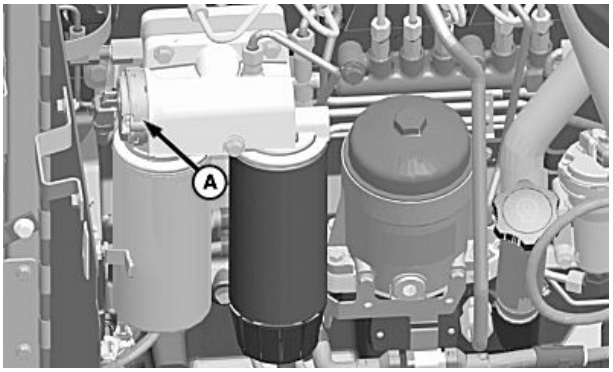

H95337 —UN—12FEB10

S660 och S670 (Interim Tier 4/steg III B)

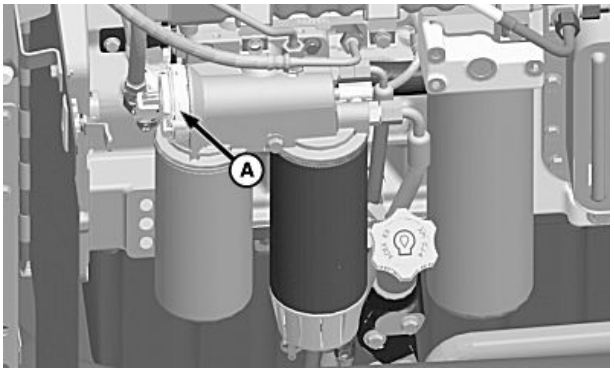

H95403 —UN—17FEB10

S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/Steg III B)

A—Bränslepump

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln före underhållsarbetet.

Luft kan tränga in i bränslesystemet vid byte av bränslefilter eller när tanken körts tom. Luft i bränslesystemet kan göra motorn svårstartad. Om motorn inte startar, slå till tändningslåset (ON) i 60 sekunder för att för att aktivera bränslepumpen (A) och flöda systemet.

OUO6075,000155F -67-09JUL13-1/1

Kylsystem—tappa av




VARNING: Undvik brännskador när expansionskärlets lock tas av. Skruva loss locket 1,5 varv så att övertrycket försvinner. Ta aldrig av locket när motorn kokar. Låt systemet svalna innan det töms.

OBS: Kylaravtappningen sitter på kylarens framsida.

Kylvätskan måste tappas av och bytas var sjätte år eller var 2000:e drifttimme.

Öppna avtappningsventilen (A) på kylaren.


A—Avtappningsventil

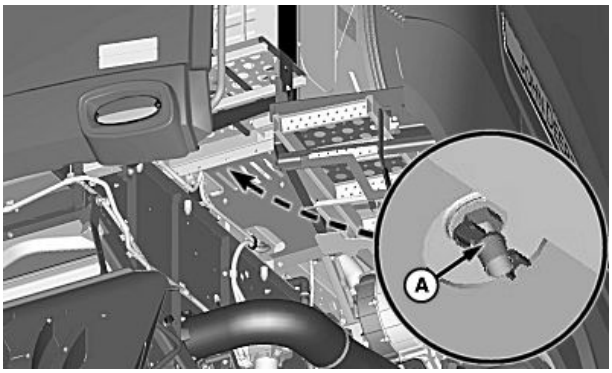

TS281 —UN—15APR13

H106843 —UN—08FEB13

S660 och S670 (Tier 2/steg II)

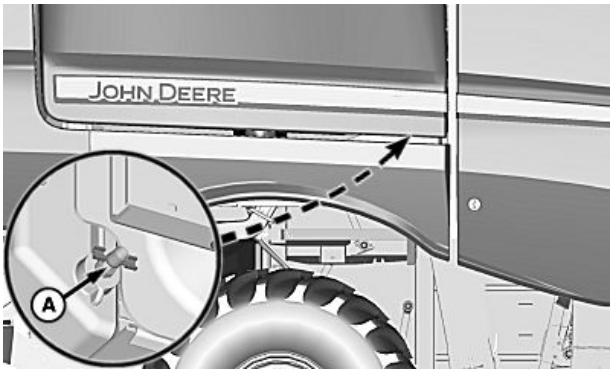


H106844 —UN—08FEB13

S680 och S690 (Tier 2/steg II)
S660, S670, S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/steg III B)


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001560 -67-09JUL13-1/3

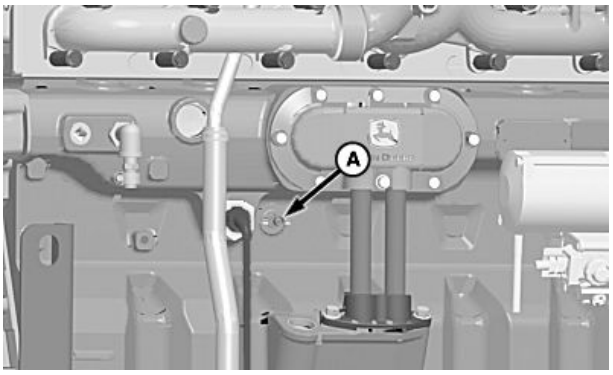


H104941 —UN—28FEB12

Motorns framsida (S660 och S670 Tier 2/steg II)

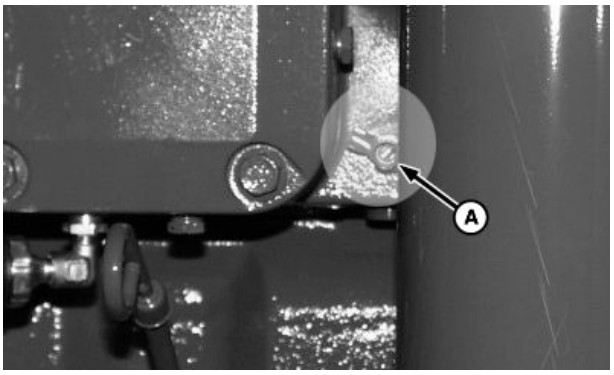


H104942 —UN—28FEB12

Över vevaxeln (S680 och S690 Tier 2/steg II)

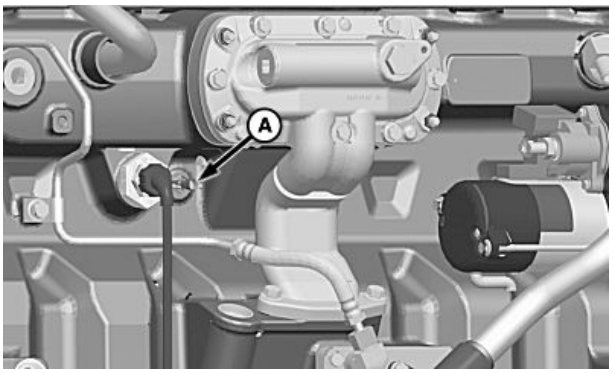

H104943 —UN—28FEB12

Motorns framsida (S660 och S670 Interim Tier 4/steg III B)

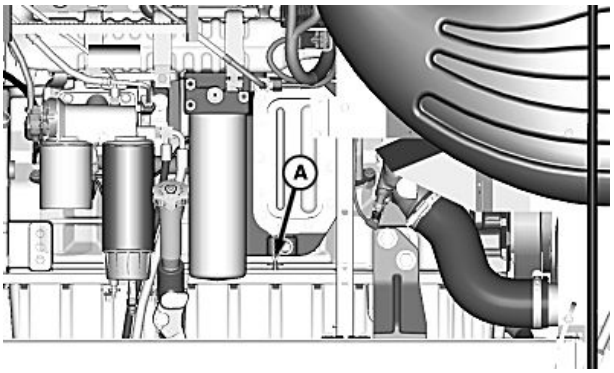

H104944 —UN—28FEB12

Motorns baksida (S680, S685 och S690 Interim Tier 4/steg III B)

A—Avtappningsventil

Öppna avtappningsventilen (A) på motorblocket.

OUO6075,0001560 -67-09JUL13-2/3

Öppna expansionskärlets lock (A) för att kylvätskan ska tömmas snabbare.

Stäng avtappningskranarna och fyll systemet med rent vatten.


Montera expansionskärlets lock och låt motorn gå, tills den uppnår arbetstemperatur med värmaren TILL-kopplad.

Stäng AV motorn, ta försiktigt bort expansionskärlets lock och töm ut vattnet innan någon rost kan bildas.

Stäng avtappningspluggarna och fyll systemet igen med en lösning av rent vatten och John Deere Cooling System Cleaner (rengöringsmedel för kylsystem) PT500 eller liknande. Följ anvisningarna på förpackningen.

Spola därefter med rent vatten och tappa ur vattnet.

Stäng avtappningskranarna och fyll systemet (se avsnittet “Påfyllning av kylvätska” i denna sektion och sektionen “Bränsle och smörjmedel” för specificerad kylvätska).

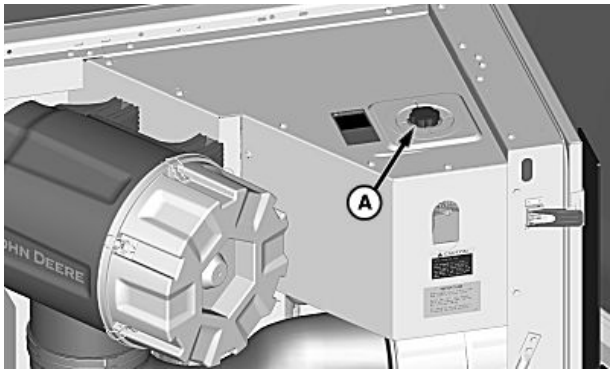

H105924 —UN—05OCT12

A—Expansionskärlets lock

OUO6075,0001560 -67-09JUL13-3/3

Påfyllning av kylvätska

⚠ VARNING: Undvik brännskador när expansionskärlets lock tas av. Skruva loss locket 1,5 varv så att övertrycket försvinner. Försök aldrig ta av ett hett kylarlock med bar hand och fyll aldrig kylaren när motorn är överhettad, om motorn inte går på lågt tomgångsvarvtal. Häll långsamt i kylmedlet. Kontrollera kylvätskenivån när motorn är kall.

VIKTIGT: Expansionskärlet och kylaren är försedda med speciallock. Ett skadat eller förlorat lock måste ersättas med ett nytt originallock.


Häll aldrig kallt vatten i en varm motor, eftersom cylinderblocket eller topplocket kan spricka. Kör aldrig motorn utan kylvätska.

Demontera expansionskärlets lock (A) och fyll på kylvätska upp till “Max Cold”-märket (B).

Montera locket på expansionskärlet, koppla till värmaren och låt motorn gå, tills den uppnår arbetstemperaturen.

Ta försiktig av expansionskärlets lock och fyll på vätska efter behov. Montera locket på expansionskärlet.

Med kall motor skall kylvätskan nå upp till “Max. Cold”-märket.

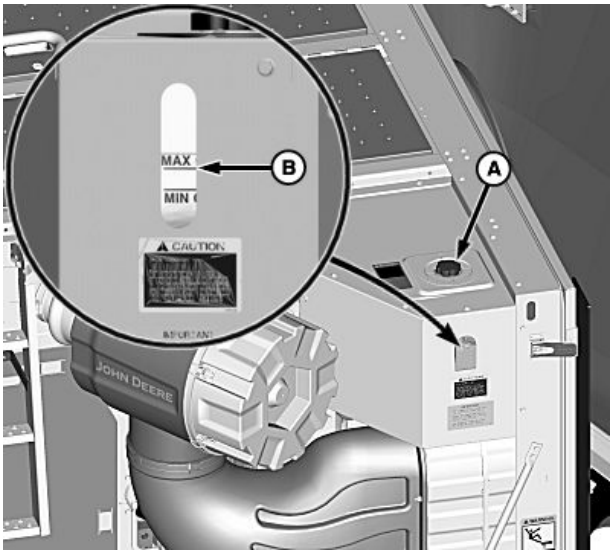

H105922 —UN—05OCT12

A—Expansionskärlets lock **B—“Max. Cold-markering**

OBS: Kylvätskenivån måste vara mellan markeringarna “Max Cold” och “Min Cold”. Fyll på kylvätska om kylvätskenivån är lägre än “Min Cold”.

OUO6075,0001294 -67-17OCT12-1/1

Kylsystem — vinterförberedelser

VIKTIGT: Töm inte kylsystemet för att skydda det mot frost. Värmesystemet kan inte tömmas fullständigt, varför frysskador kan uppstå.


Innan kylan kommer, se till att kylsystemet har tillräckligt med frostskyddsmedel. Använd ett välkänt märke av etylenglykolbaserat permanentaktivt frostskyddsmedel, som innehåller rostskyddsmedel och smörjmedel för vattenpumpen, men inga tätningmedel. (Se sektionen “Bränsle och smörjmedel” för rekommenderad kylvätska.)

Efter påfyllning av frostskyddsmedel, starta motorn, slå på värmen och varmkör motorn tills den når arbetstemperatur. Vätskorna blandas och cirkulerar genom i systemet.

OUO6075,000059B -67-14JAN10-1/1

Motorrem – dragning (Tier 2/steg II) (S660 och S670)

A—Drivrem till roterande luftintag, intagssida
B—Drivrem till roterande luftintag, motorsida
C—Kylfläkt, luftkonditionering, kompressorrem

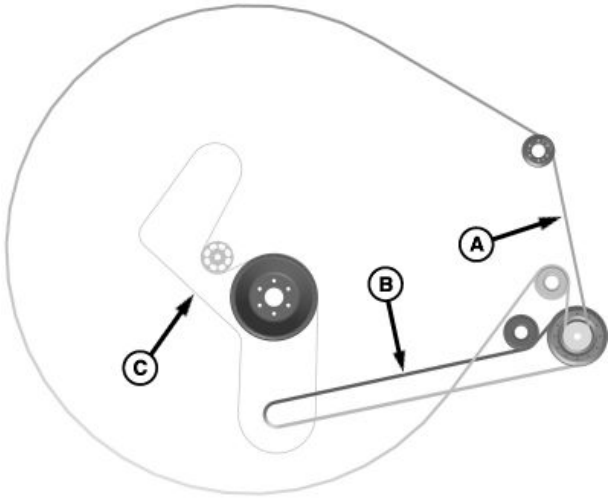


H95385 —UN—16FEB10

OUO6075,0000FED -67-13FEB12-1/1

Motorrem – dragning (Tier 2/steg II) (S680 och S690)

A—Drivrem, roterande luftintag
B—Drivrem, roterande luftintag
C—Remspännare, fläkt
D—Fläktrem
E—Remspännare, tillbehör
F—Rem, tillbehör

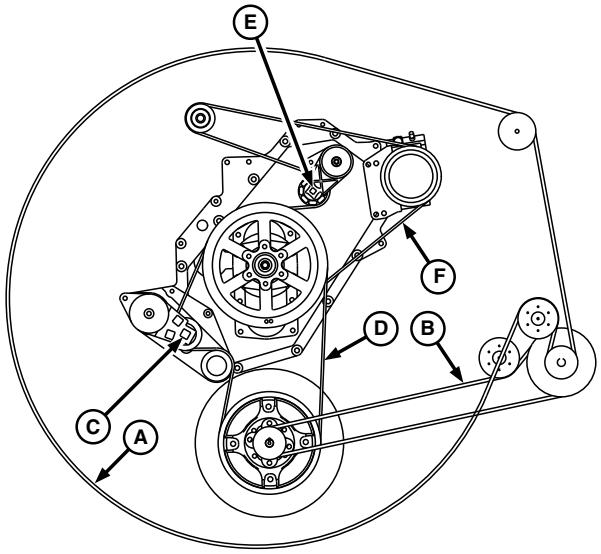

H82474 —UN—17FEB05


OUO6075,0001562 -67-09JUL13-1/1

Motorns hjälpdrivrem/fläktdrivrem – byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

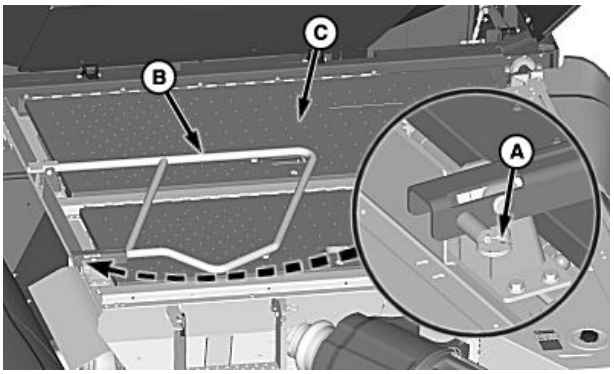


H1102385 —UN—22JUN11

OUO6075,00013BF -67-28MAY13-1/8

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)
B—Skyddsplåt

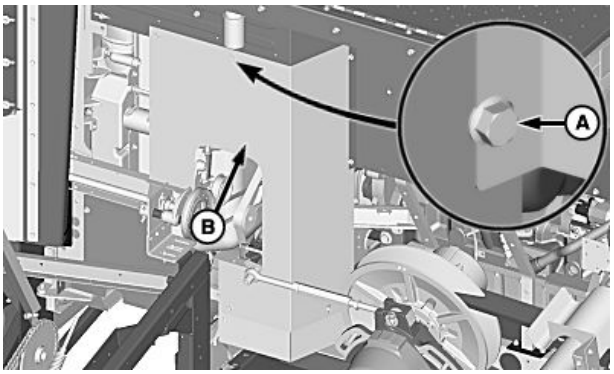


H1106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

OUO6075,00013BF -67-28MAY13-2/8

Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

A—Muttrar
B—Drivrem till roterande luftintag

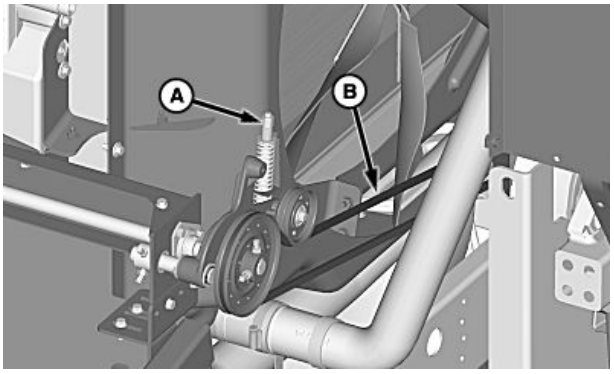

H95701 —UN—15MAR10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013BF -67-28MAY13-3/8

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar

B—Roterande luftintagets lucka

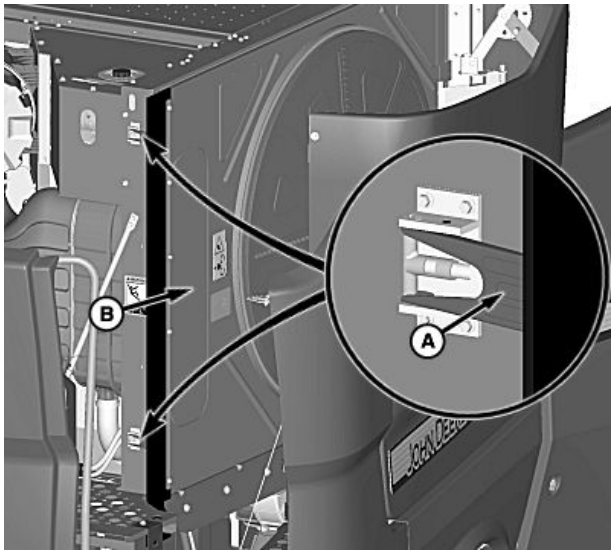

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00013BF -67-28MAY13-4/8


Demontera muttrarna (A) och lossa slangklämmorna (B).

Lägg luftkanalen (C) åt sidan.

A—Mutter (7 st)

B—Klämmor

C—Luftkanal

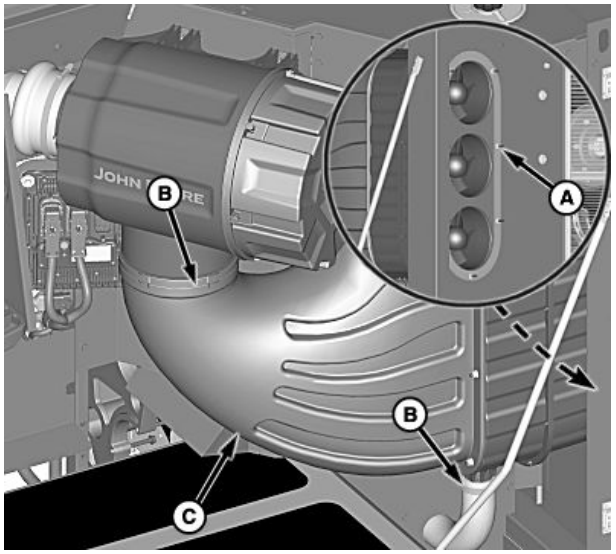


H95647 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013BF -67-28MAY13-5/8


Demontera skyddet (A).

A—Skyddsplåt

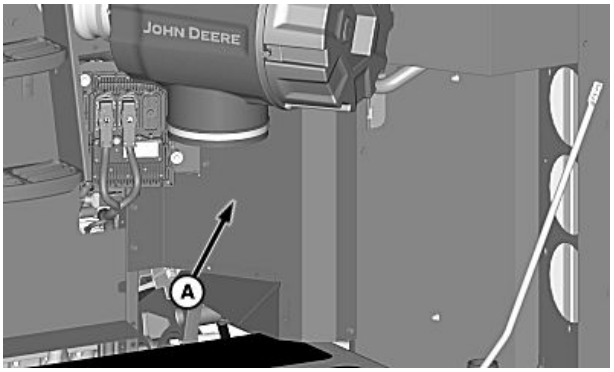


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00013BF -67-28MAY13-6/8

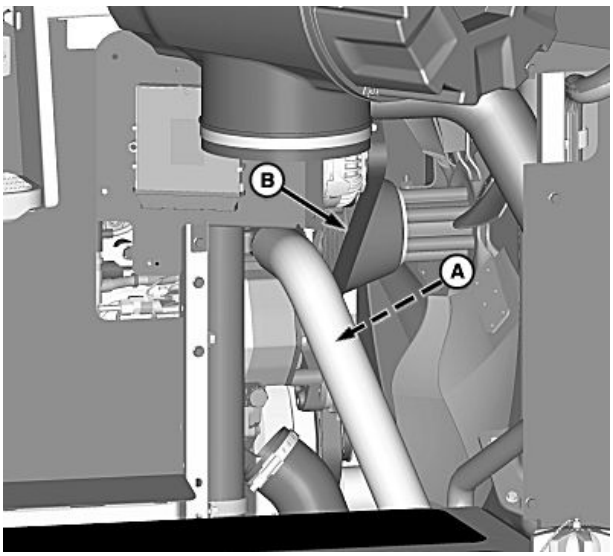

H95699 —UN—15MAR10

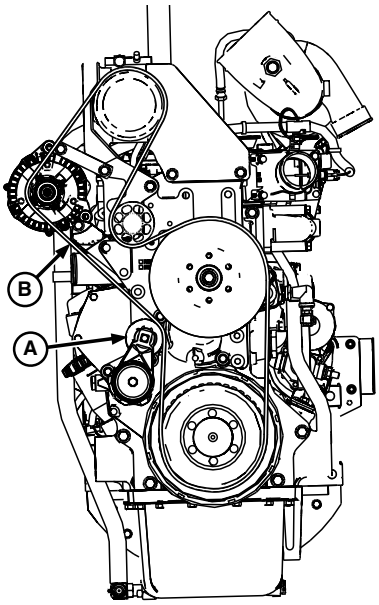

H95702 —UN—15MAR10

Motorns hjälpdrivrem/fläktdrivrem

A—Spännarm

B—Motorns hjälpdrivrem/fläktdrivrem

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.

Montera utbytesremmen över fläktbladen.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera utbytesremmen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013BF -67-28MAY13-7/8

Montera drivremmen (B).

Dra åt muttrarna (A) tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten (framsida).


Stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

Montera det tidigare demonterade skyddet (baksidan) och luftkanalen.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

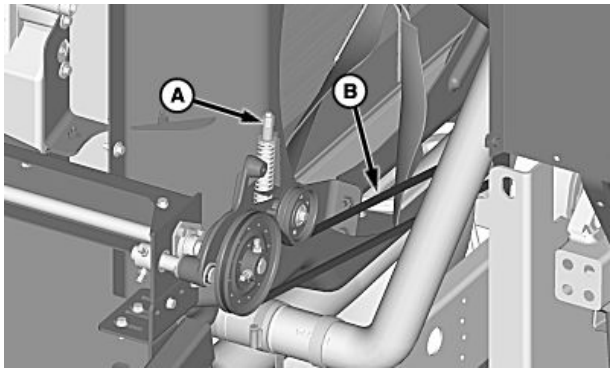

H95701 —UN—15MAR10


OUO6075,00013BF -67-28MAY13-8/8

Motorns hjälpdrivrem – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

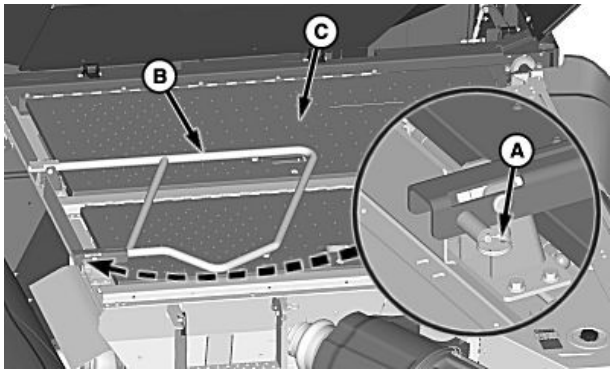


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-1/10

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

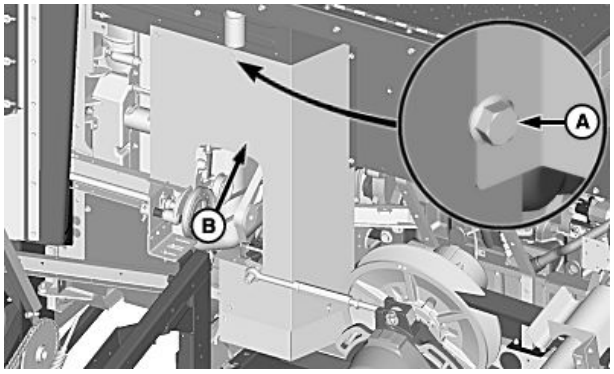

H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-2/10

Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

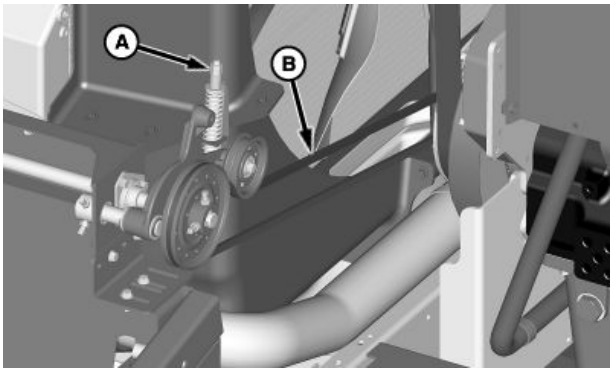


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-3/10

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar

B—Roterande luftintagets lucka

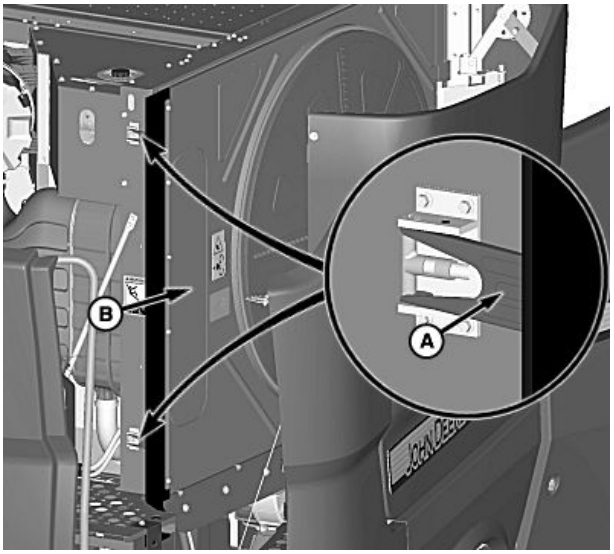

H106847 —UN—08FEB13


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-4/10

Demontera muttrarna (A) och lossa slangklämmorna (B).

Lägg luftkanalen (C) åt sidan.

A—Mutter (7 st)
B—Klämmor
C—Luftkanal

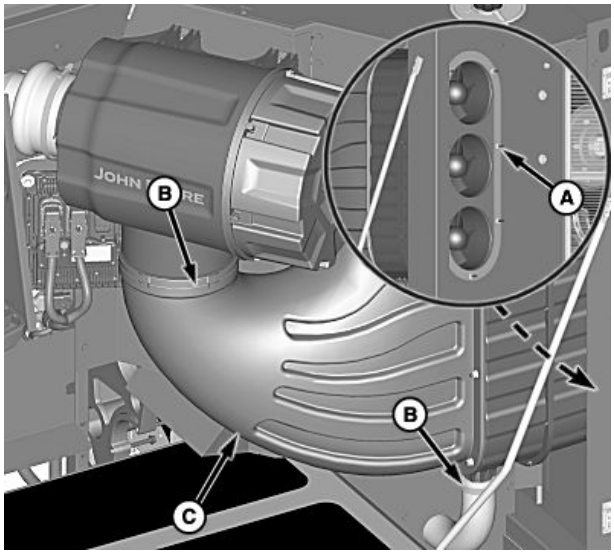


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-5/10

Demontera skyddet (A).


A—Skyddsplåt

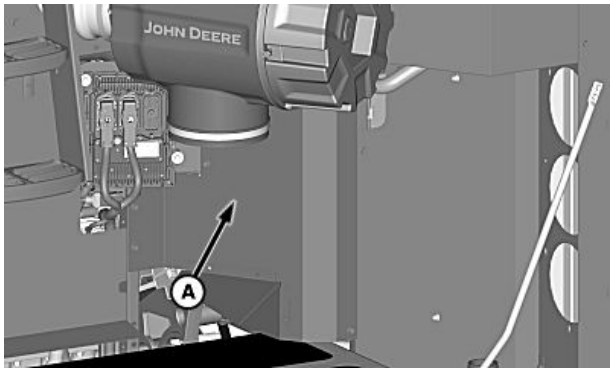


H95648 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-6/10

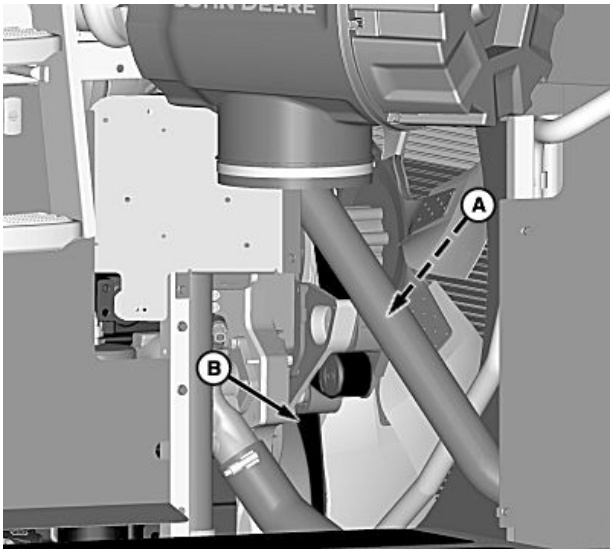

H95694 —UN—15MAR10

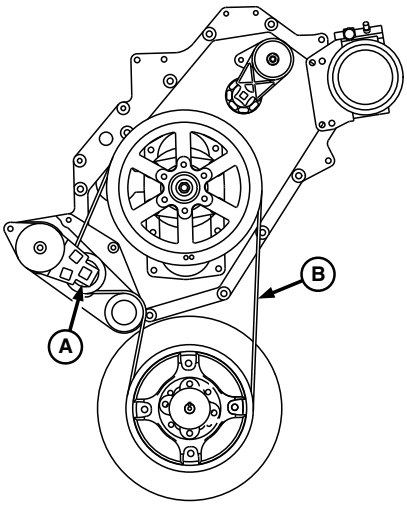

H71844 —UN—25APR02


Placering av fläktrem

A—Spännarm **B—Fläktrem**


Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-7/10

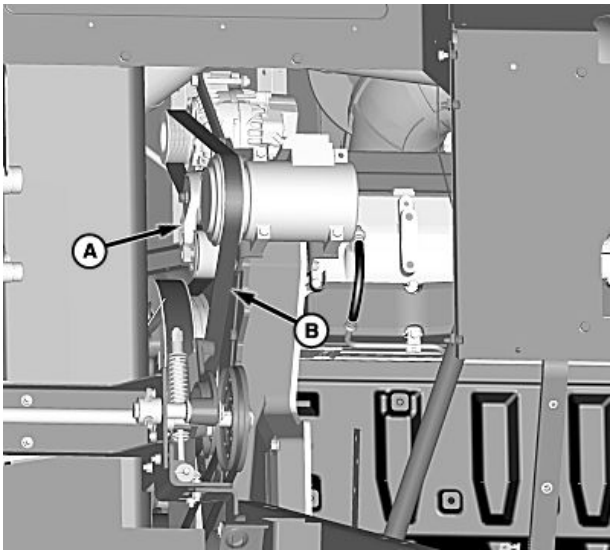

H95695 —UN—15MAR10

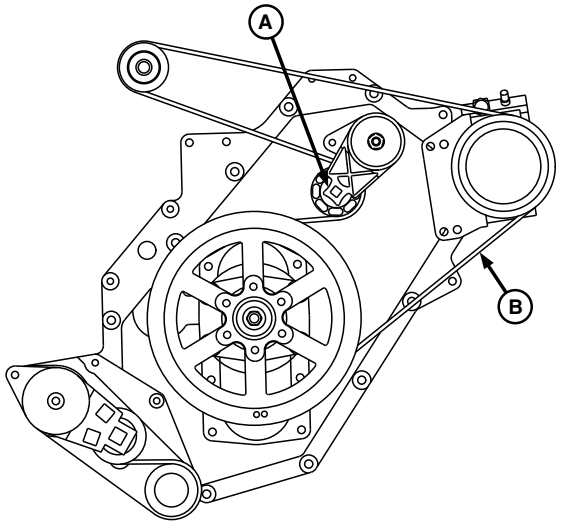

H82475 —UN—17FEB05

Generatorremmens dragning

A—Spännarm **B—Tillbehörsrem**

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).


Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.

Montera utbytesremmen över fläktbladen.


Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera utbytesremmen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-8/10

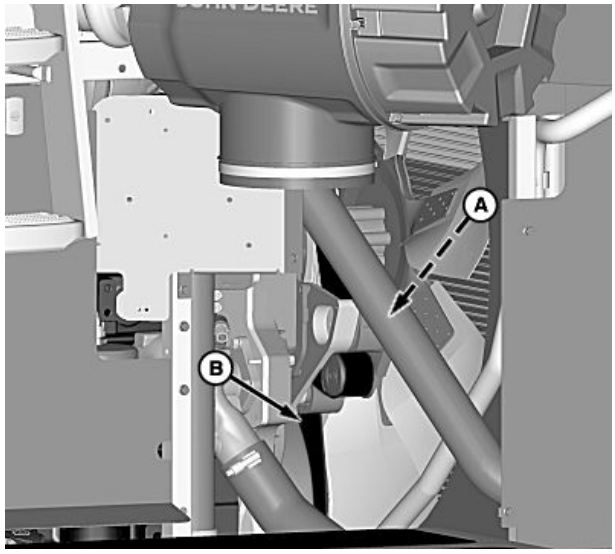

H95694 —UN—15MAR10

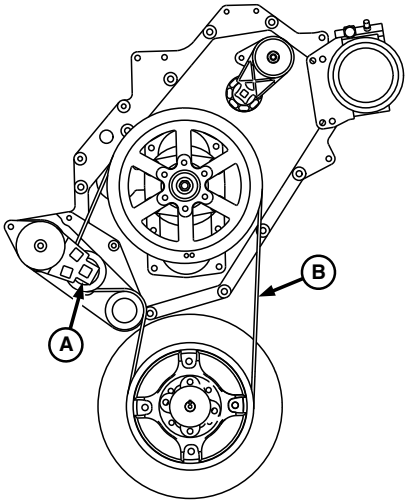

H71844 —UN—25APR02

Placering av fläktrem

A—Spännarm **B—Fläktrem**

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Montera den tidigare demonterade remmen (B) och arbetsremmen över fläkten.

OUO6075,0001563 -67-09JUL13-9/10

Montera drivremmen (B).


Dra åt muttrarna (A) tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten (framsida).

Stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

Montera det tidigare demonterade skyddet (baksidan) och luftkanalen.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

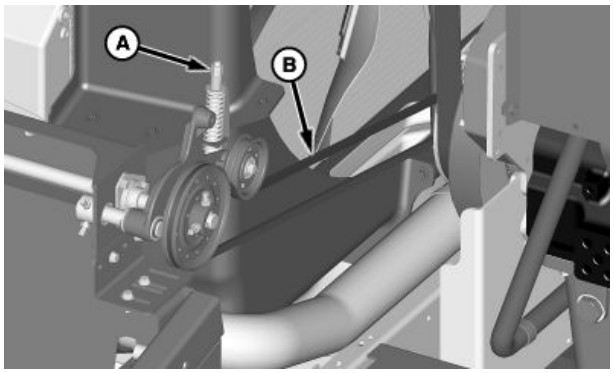

H95693 —UN—15MAR10

A—Muttrar **B—Drivrem till roterande luftintag**


OUO6075,0001563 -67-09JUL13-10/10

Fläktdrivrem – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

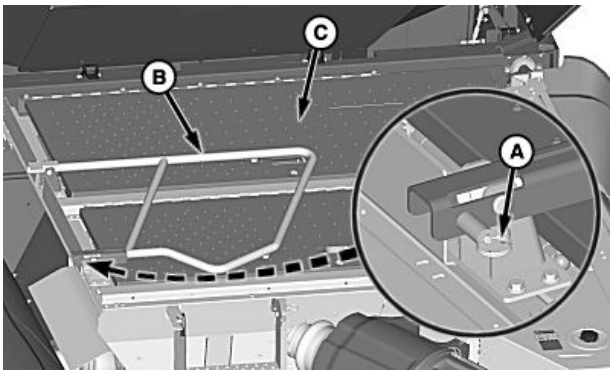


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-1/8

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)
B—Skyddsplåt

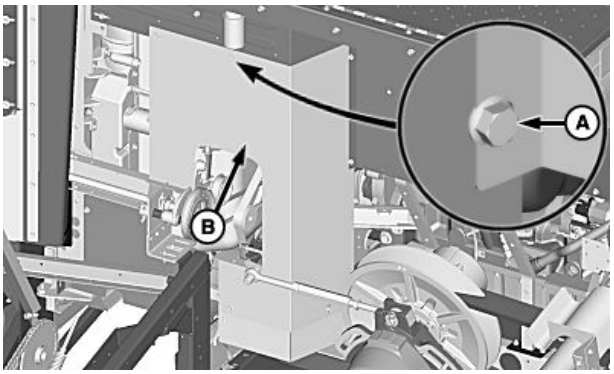


H1106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-2/8

Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

A—Muttrar
B—Drivrem till roterande luftintag

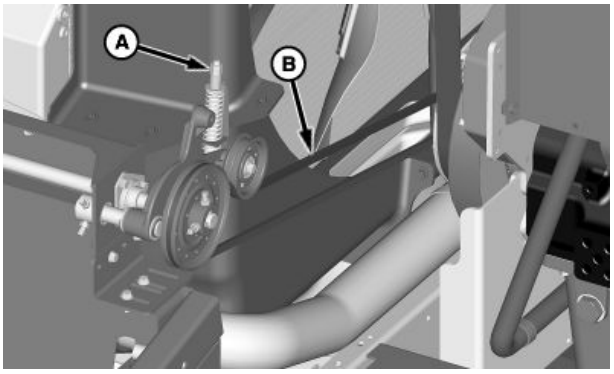

H95693 —UN—15MAR10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-3/8

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar

B—Roterande luftintagets lucka

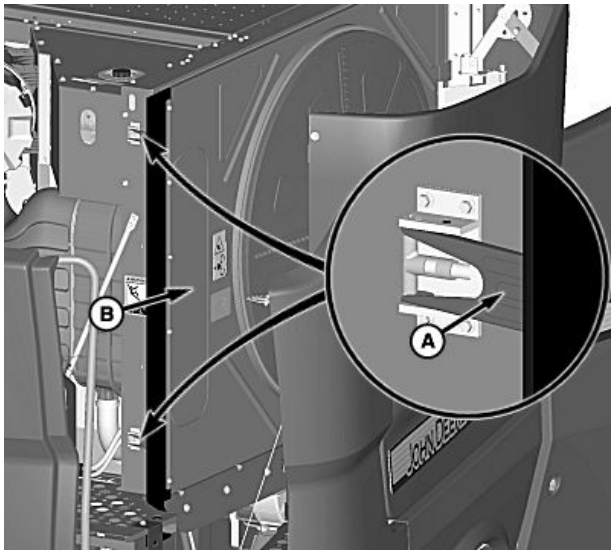

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-4/8


Demontera muttrarna (A) och lossa slangklämmorna (B).

Lägg luftkanalen (C) åt sidan.

A—Mutter (7 st)

B—Klämmor

C—Luftkanal

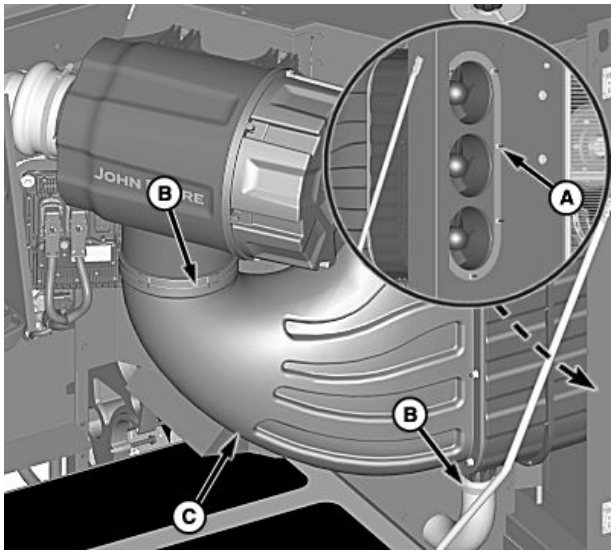


H95647 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-5/8


Demontera skyddet (A).

A—Skyddsplåt

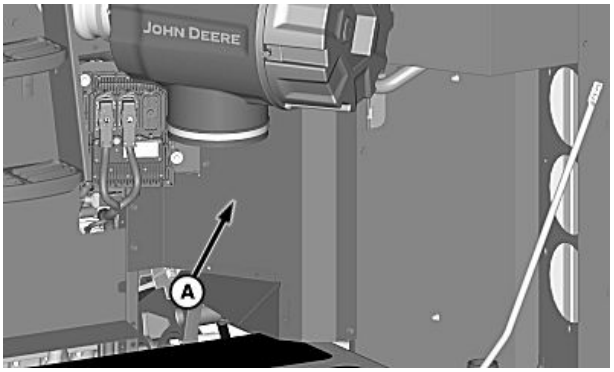


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-6/8

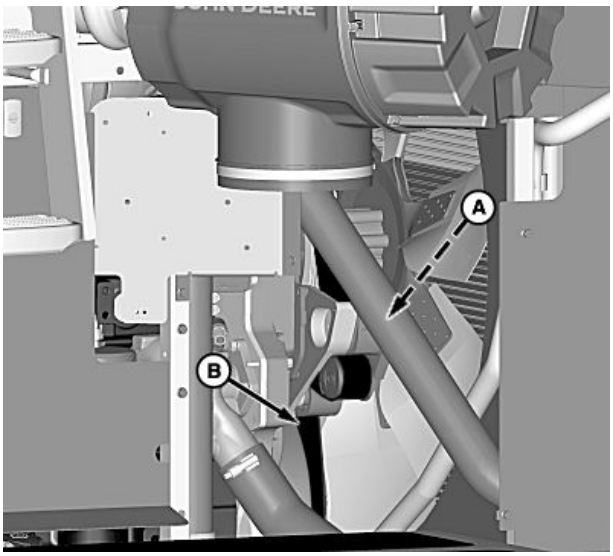

H95694 —UN—15MAR10

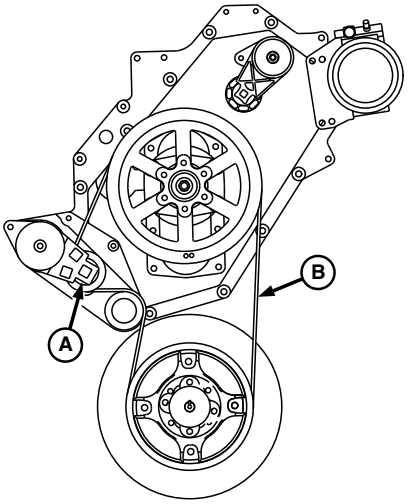

H71844 —UN—25APR02

Placering av fläktrem

A—Spännarm **B—Fläktrem**

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.

Montera utbytesremmen över fläktbladen.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera utbytesremmen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-7/8

Montera drivremmen (B).

Dra åt muttrarna (A) tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten (framsida).


Stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

Montera det tidigare demonterade skyddet (baksidan) och luftkanalen.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

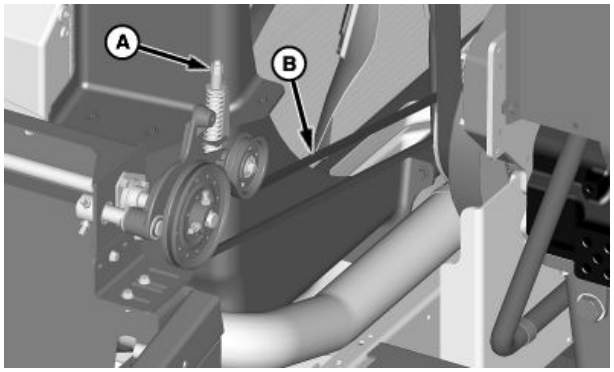


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,0001564 -67-09JUL13-8/8

Rem till roterande luftintag—Dragning

A—Roterande luftintag
B—Rem
C—Drev
D—Drivskiva

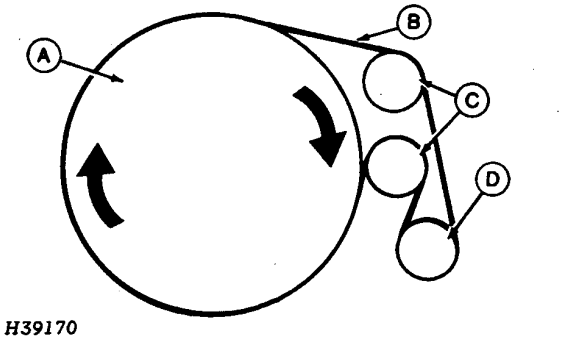

H39170 —UN—11OCT88


OUO6075,00006CE -67-05MAR10-1/1

Drivrem till roterande luftintag – byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670)

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

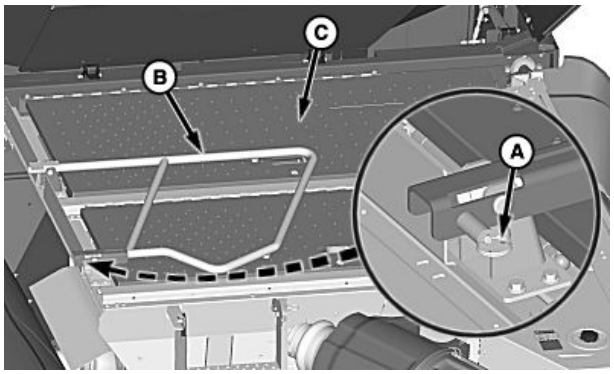

H102385 —UN—22JUN11


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013C2 -67-08FEB13-1/3

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

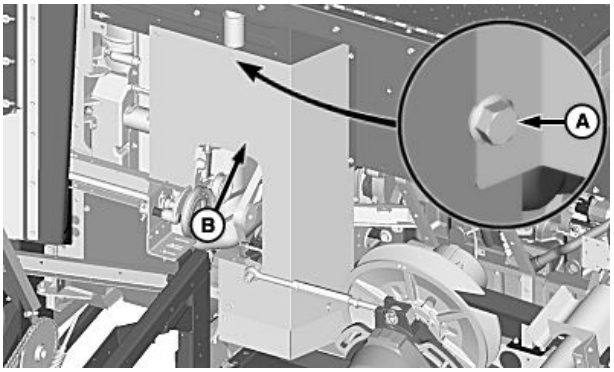

H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

OUO6075,00013C2 -67-08FEB13-2/3


Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

Montera utbytesremmen och dra åt muttrarna tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten, stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

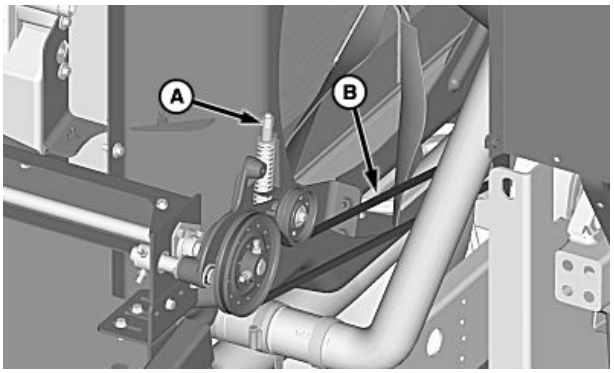

H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00013C2 -67-08FEB13-3/3

Drivrem till roterande luftintag – byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690)


⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift

B—Räcke

C—Tröskverkets servicelucka

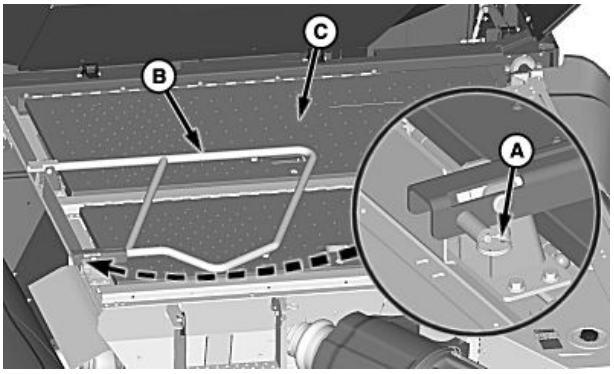

H102385 —UN—22JUN11


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001565 -67-09JUL13-1/3

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

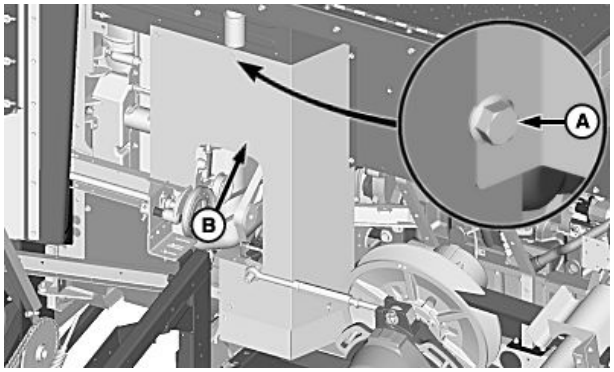

H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

OUO6075,0001565 -67-09JUL13-2/3


Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

Montera utbytesremmen och dra åt muttrarna tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten, stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

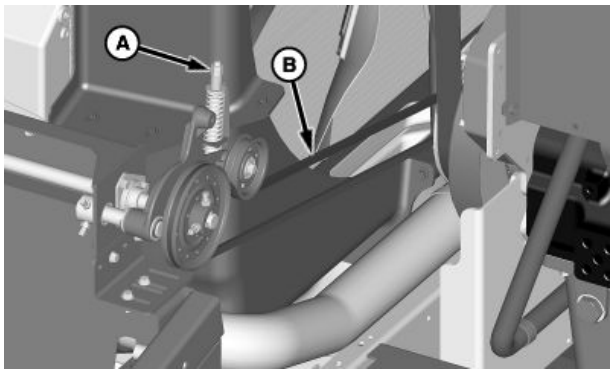

H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,0001565 -67-09JUL13-3/3

Motorrem – Dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

A—Luftkonditioneringskompressor, generatorrem


B—Drivrem till roterande luftintag, intagssida

C—Rem variatorfläkt

D—Drivrem till roterande luftintag, motorsida

E—Driven rem vakuumfläkt, fläktsida

F—Drivrem vakuumfläkt, motorsida

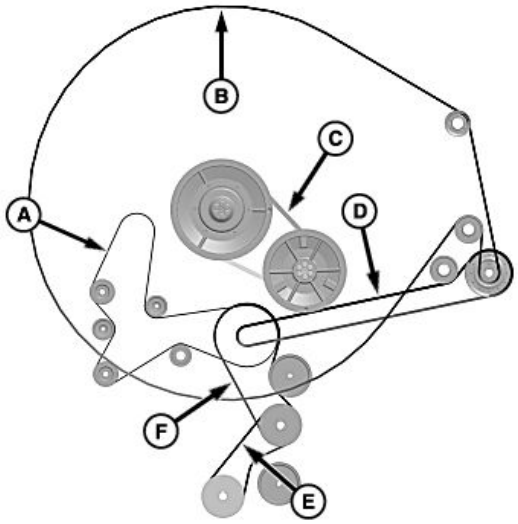


H95341 —UN—12FEB10

OUO6075,0000FF4 -67-13FEB12-1/1

Motorrem—Dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)

A—Luftkonditioneringskompressor, generatorrem
B—Drivrem till roterande luftintag, intagssida
C—Fläktrem
D—Drivrem till roterande luftintag, motorsida
E—Vakuumfläktrem

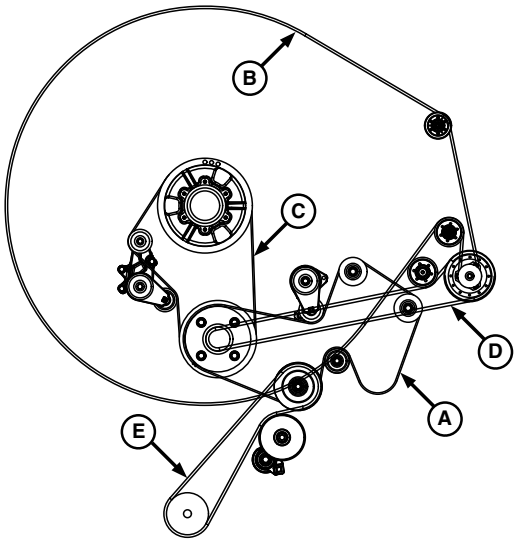

H99552 —UN—06JAN11


OUO6075,0001566 -67-20JUN13-1/1

Luftkonditioneringskompressor-/generatorrem – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar
B—Roterande luftintagets lucka

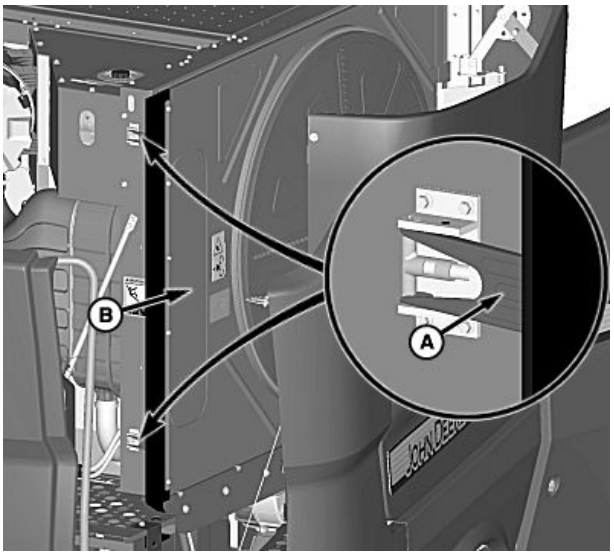

H106847 —UN—08FEB13


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001568 -67-20JUN13-1/8

Demontera muttrarna (A) och lossa slangklämmorna (B).

Lägg luftkanalen (C) åt sidan.

A—Mutter (7 st)
B—Klämmor
C—Luftkanal

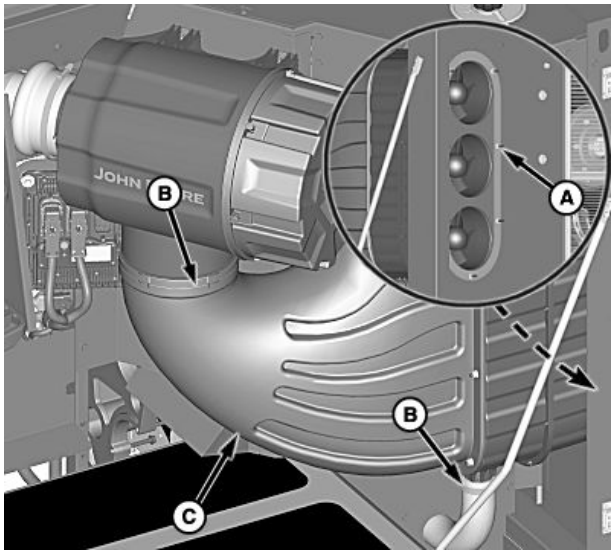


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,0001568 -67-20JUN13-2/8

Demontera skyddet (A).

A—Skyddsplåt

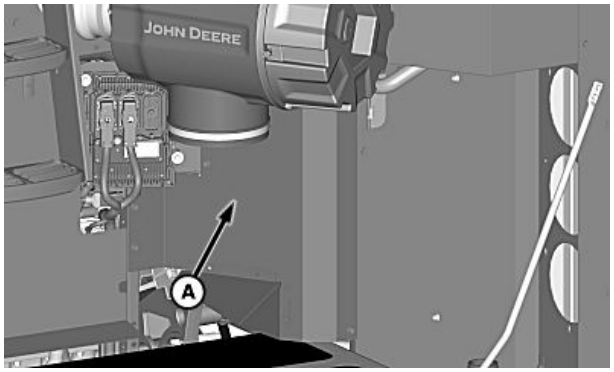


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,0001568 -67-20JUN13-3/8

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

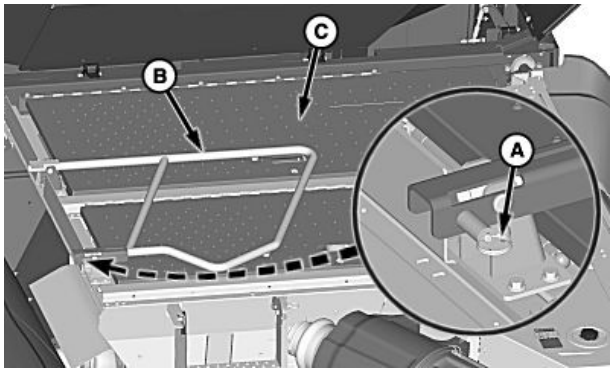

H102385 —UN—22JUN11


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001568 -67-20JUN13-4/8

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

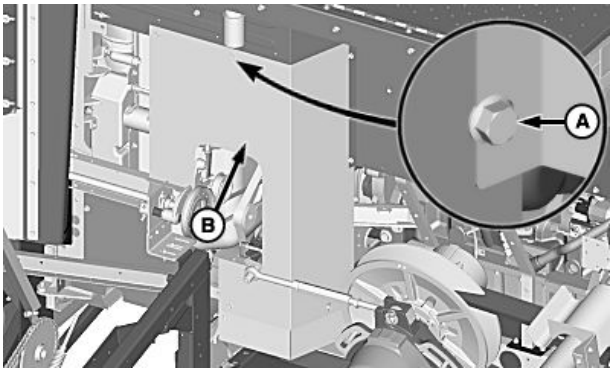

H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

OUO6075,0001568 -67-20JUN13-5/8

Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).


Lossa muttrarna (C) och ta bort vakuumfläktens drivrem (D).

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

C—Muttrar

D—Vakuumfläktrem

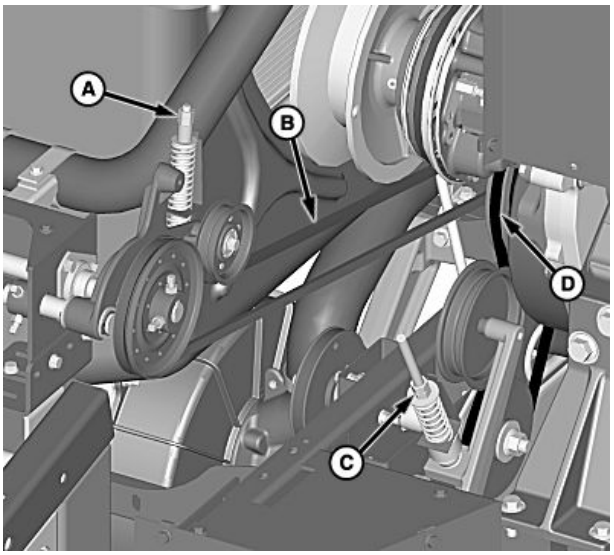

H95655 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001568 -67-20JUN13-6/8


Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.

Montera utbytesremmen över fläktbladen.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera utbytesremmen.

A—Spännarm **B—Rem**

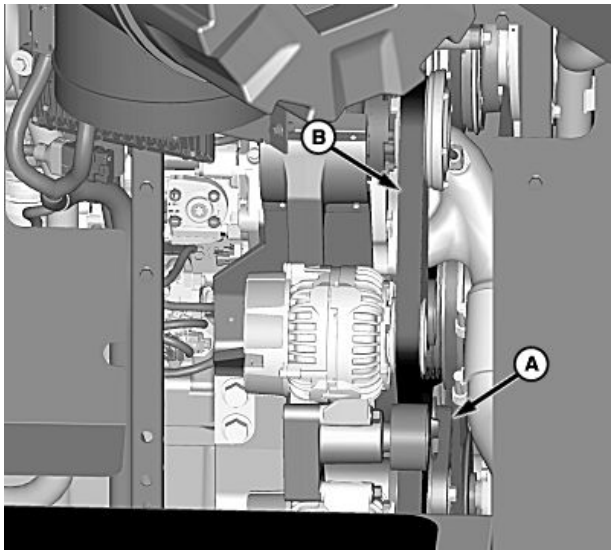

H95656 —UN—10MAR10

OUO6075,0001568 -67-20JUN13-7/8

Montera vakuumfläktens drivrem (D).

Dra åt muttrarna (C) tills brickan är jämns med nedre kanten på indikatorn.

Montera drivremmen (B).

Dra åt muttrarna (A) tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.


Montera tillbaka skyddsplåten (framsida).

Stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

Montera det tidigare demonterade skyddet (baksidan) och luftkanalen.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

A—Muttrar
B—Drivrem till roterande luftintag
C—Muttrar
D—Vakuumfläktrem

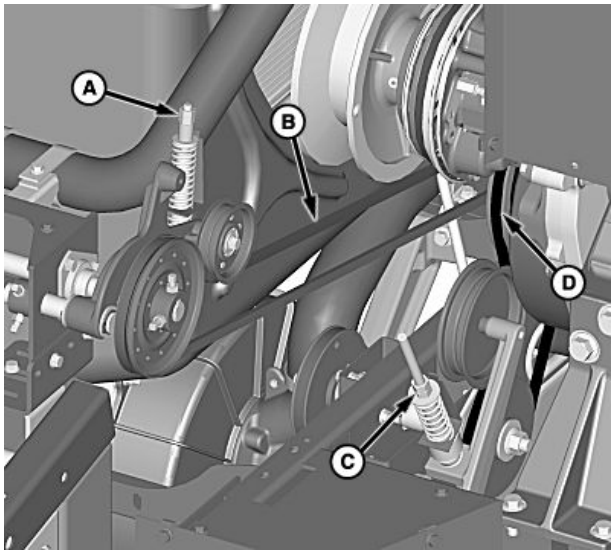

H95655 —UN—10MAR10


OUO6075,0001568 -67-20JUN13-8/8

Luftkonditioneringskompressor-/generatorrem—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

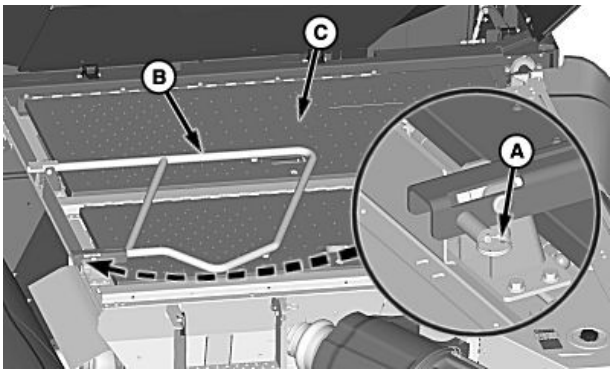


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-1/12

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)
B—Skyddsplåt

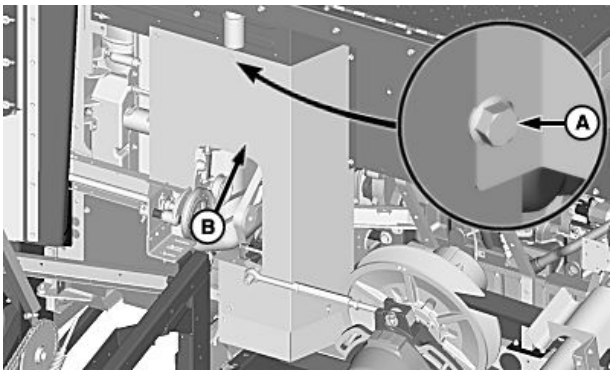


H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-2/12

Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

A—Muttrar
B—Drivrem till roterande luftintag

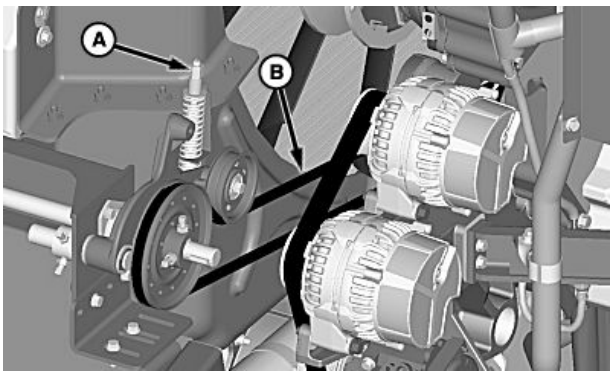

H95665 —UN—11MAR10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-3/12

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar

B—Roterande luftintagets lucka

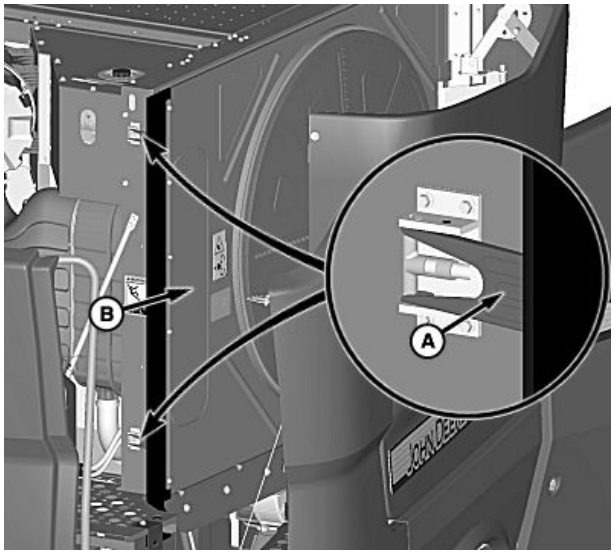

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-4/12


Demontera muttrarna (A) och lossa slangklämmorna (B).

Lägg luftkanalen (C) åt sidan.

A—Mutter (7 st)

B—Klämmor

C—Luftkanal

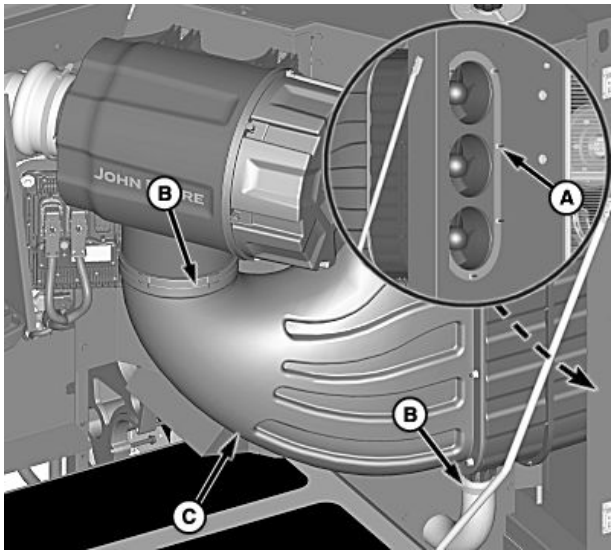


H95647 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-5/12


Demontera skyddet (A).

A—Skyddsplåt

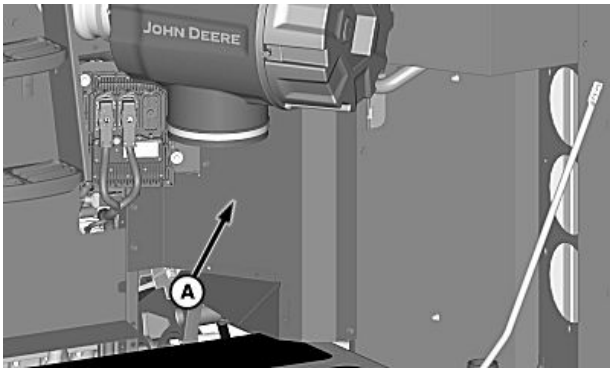


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-6/12

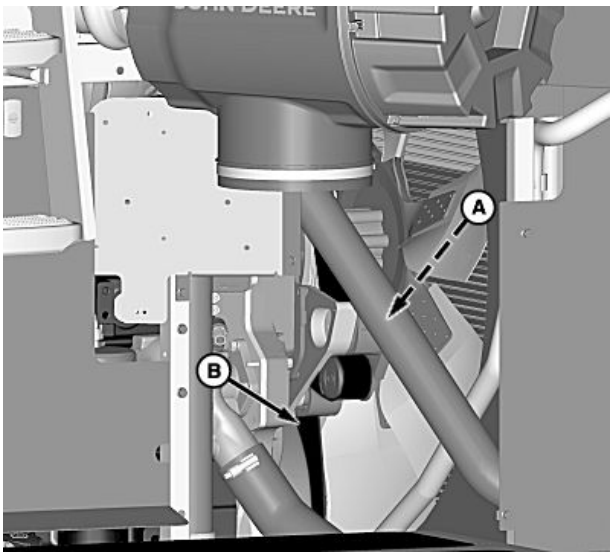

H95694 —UN—15MAR10

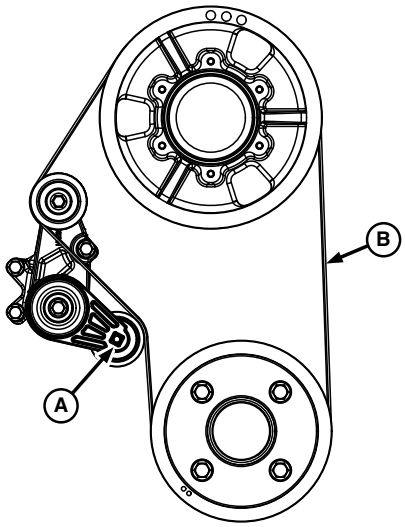

H99551 —UN—06JAN11

Placering av fläktrem

A—Spännarm **B—Fläktrem**

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-7/12

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera vakuumfläktremmen (B) som sitter under kylaren.

A—Spännarm **B—Vakuumfläktrem**

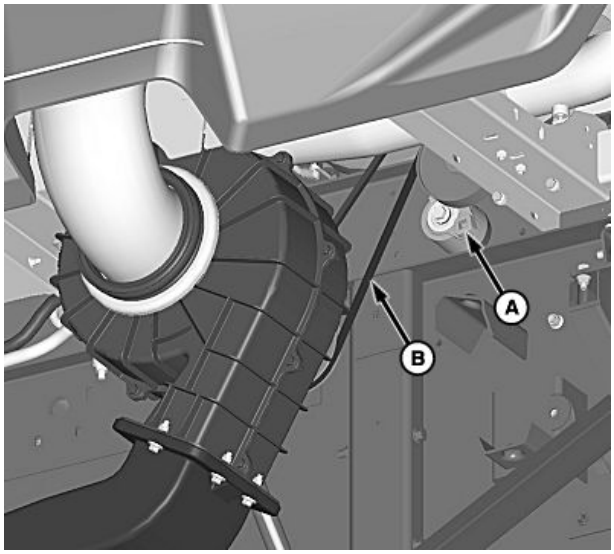

H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-8/12


Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.

Montera utbytesremmen över fläktbladen.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera utbytesremmen.

A—Spännarm **B—Rem**

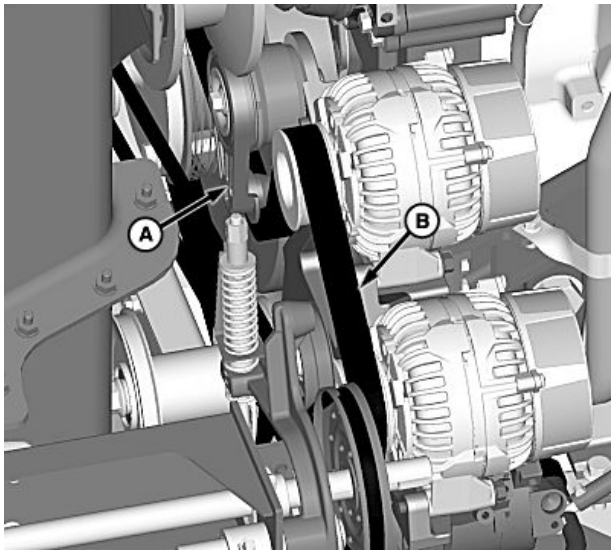

H95661 —UN—11MAR10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-9/12

Montera vakuumfläktremmen (B).


Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (A) för att montera remmen.

A—Spännarm **B—Vakuumfläktrem**

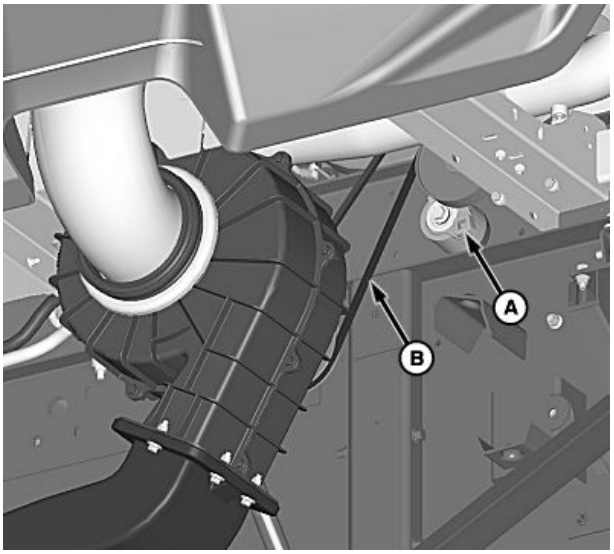


H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-10/12

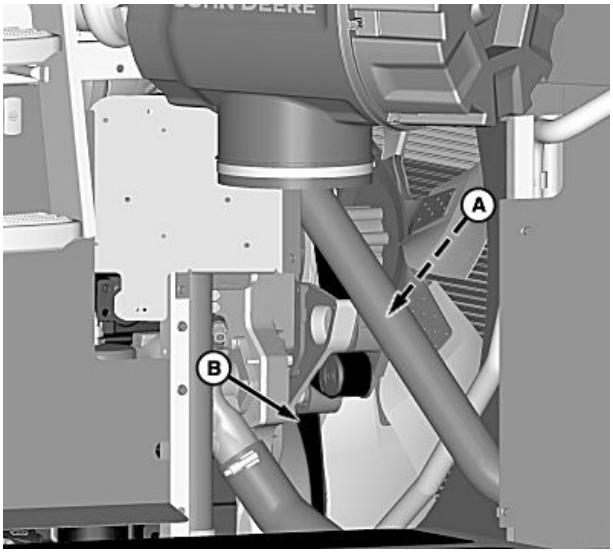

H95694 —UN—15MAR10

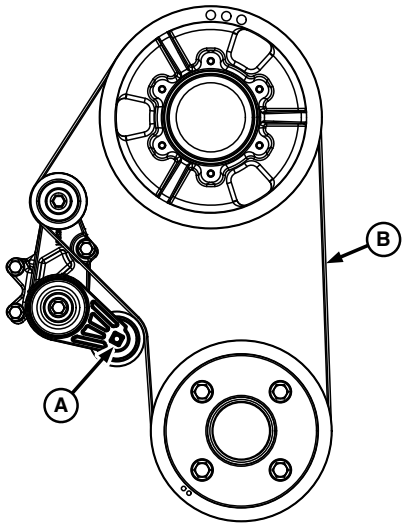

H99551 —UN—06JAN11

Placering av fläktrem

A—Spännarm **B—Fläktrem**

Montera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (A) för att montera remmen.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001569 -67-20JUN13-11/12

Montera drivremmen (B).

Dra åt muttrarna (A) tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten (framsida).


Stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

Montera det tidigare demonterade skyddet (baksidan) och luftkanalen.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

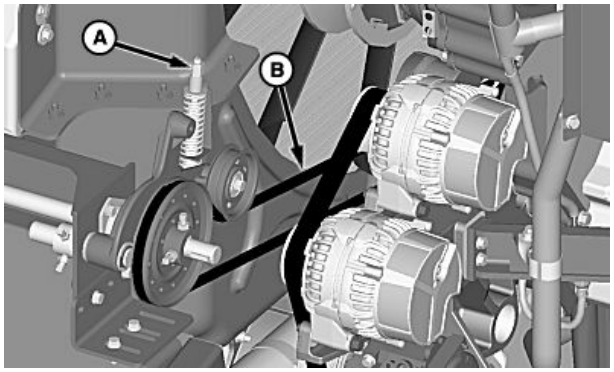

H95665 —UN—11MAR10


OUO6075,0001569 -67-20JUN13-12/12

Drivrem till roterande luftintag – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

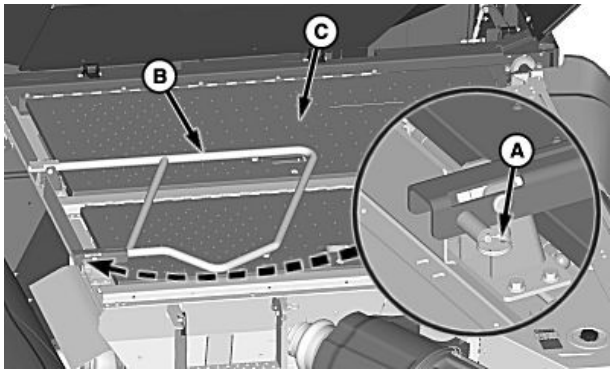


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000156A -67-20JUN13-1/3

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

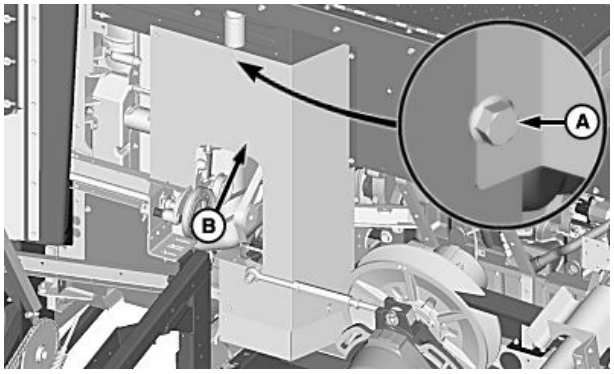

H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000156A -67-20JUN13-2/3


Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

Montera utbytesremmen och dra åt muttrarna tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten, stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

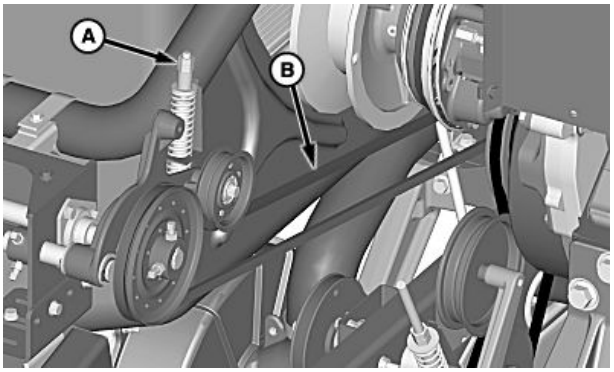

H95657 —UN—10MAR10

OUO6075,000156A -67-20JUN13-3/3


Drivrem till roterande luftintag—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke

C—Tröskverkets servicelucka

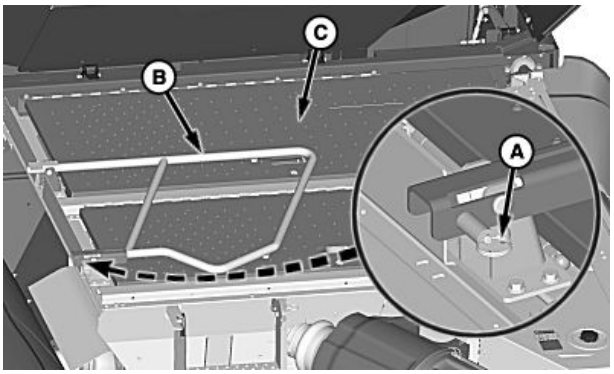


H1102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000156B -67-20JUN13-1/3

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

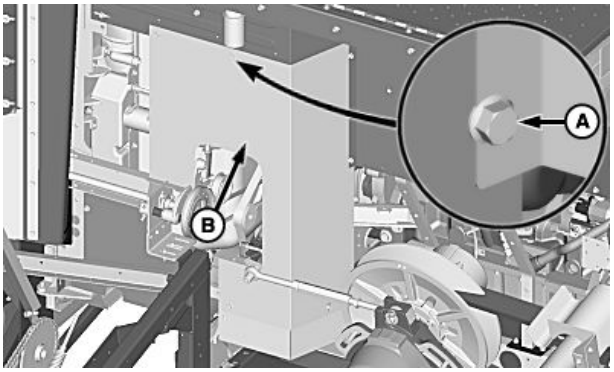

H1106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000156B -67-20JUN13-2/3


Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

Montera utbytesremmen och dra åt muttrarna tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.

Montera tillbaka skyddsplåten, stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

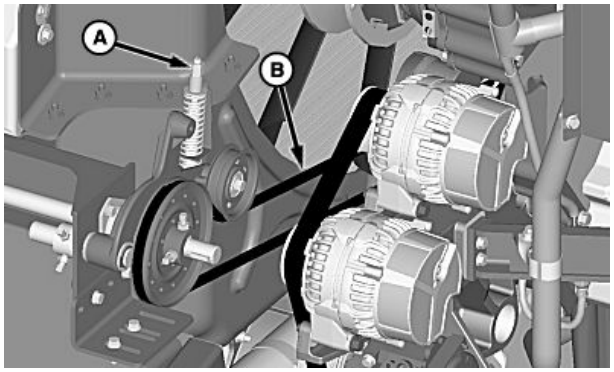

H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,000156B -67-20JUN13-3/3


Drivrem till vakuumfläkt – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke

C—Tröskverkets servicelucka

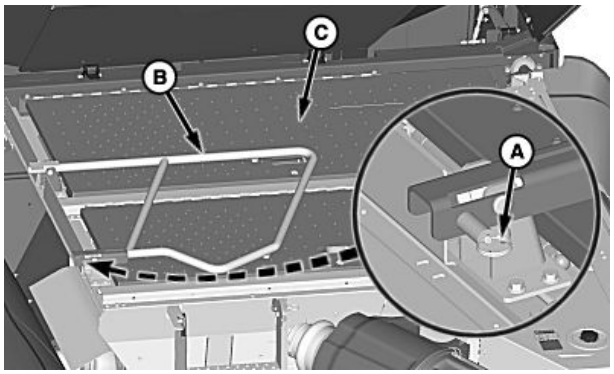


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000156C -67-20JUN13-1/3

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

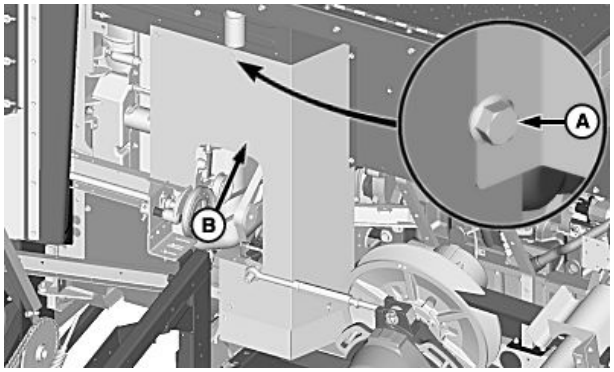

H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000156C -67-20JUN13-2/3

Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).


Lossa muttrarna (C) och ta bort vakuumfläktens drivrem (D).

Montera den nya fläktremmen och dra åt muttern tills brickan är jäms med nedre kanten på indikatorn.

Montera luftintagets drivrem och dra åt muttern tills brickan är jäms med nedre kanten på indikatorn.

Montera tillbaka skyddsplåten, stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

A—Muttrar
B—Drivrem till roterande luftintag
C—Muttrar
D—Vakuumfläktrem

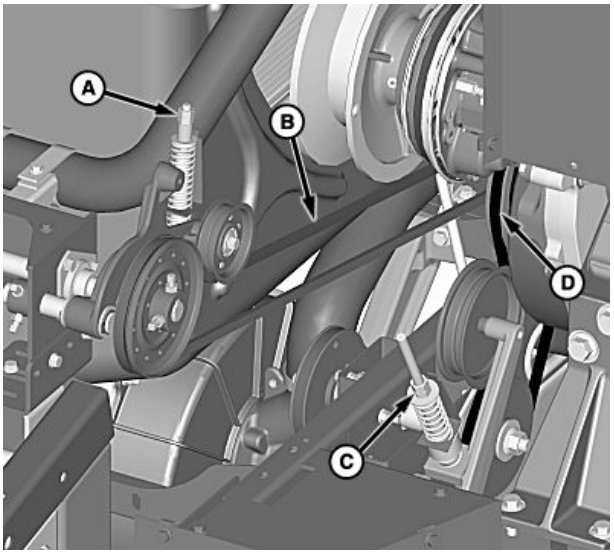

H95655 —UN—10MAR10

OUO6075,000156C -67-20JUN13-3/3

Drivrem till vakuumfläkt—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera vakuumfläktremmen (B) som sitter under kylaren.

Montera utbytesvakuumfläktremmen.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera remmen.

A—Spännarm
B—Vakuumfläktrem

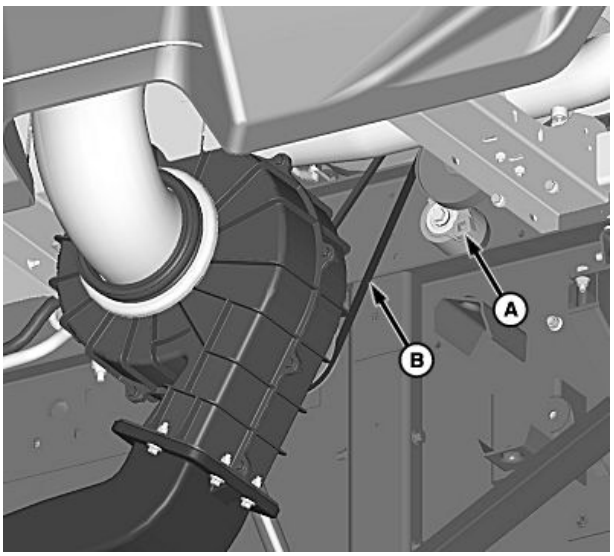

H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,000156D -67-20JUN13-1/1

Vakuumfläktens drivna rem – byter (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Lossa muttrarna (A) och ta bort vakuumfläktens drivna rem (B) under kylaren.

Montera en ny driven rem till vakuumfläkten.

Dra åt muttrarna tills brickan är jäms med nedre kanten av indikatorn.

A—Muttrar

B—Vakuumfläktens drivna rem

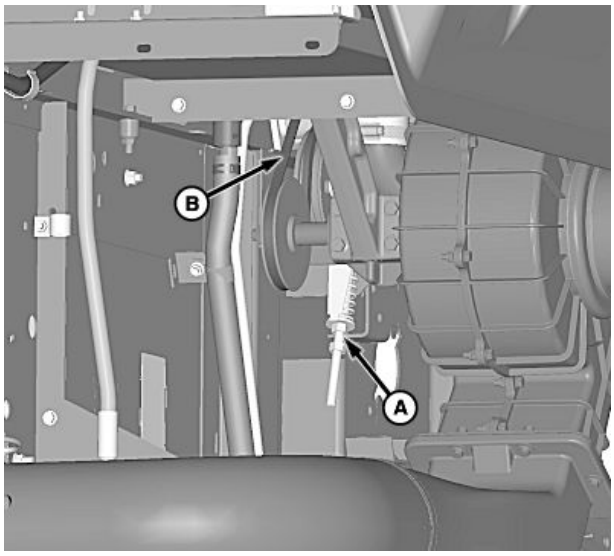

H95667 —UN—11MAR10

OUO6075,000156E -67-20JUN13-1/1


Drivrem till fläkt med variabelt varvtal – byte (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar

B—Roterande luftintagets lucka

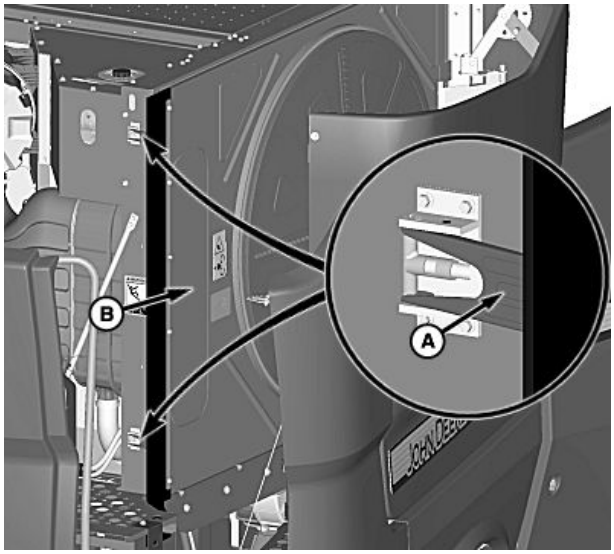

H106847 —UN—08FEB13


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-1/12

Demontera muttrarna (A) och lossa slangklämmorna (B).

Lägg luftkanalen (C) åt sidan.

A—Mutter (7 st)
B—Klämmor
C—Luftkanal

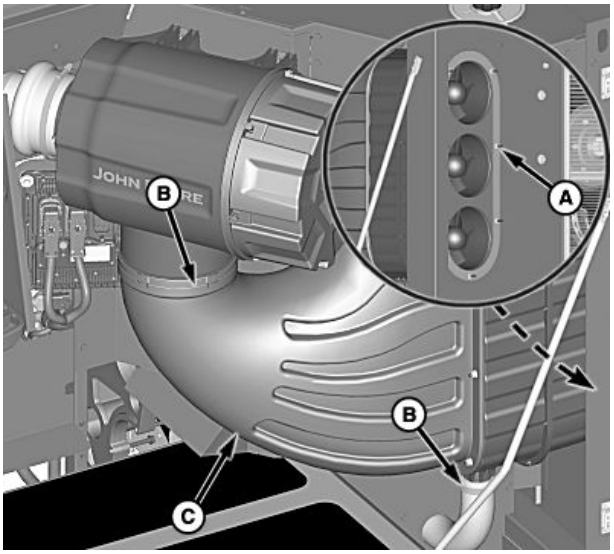


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-2/12

Demontera skyddet (A).

A—Skyddsplåt

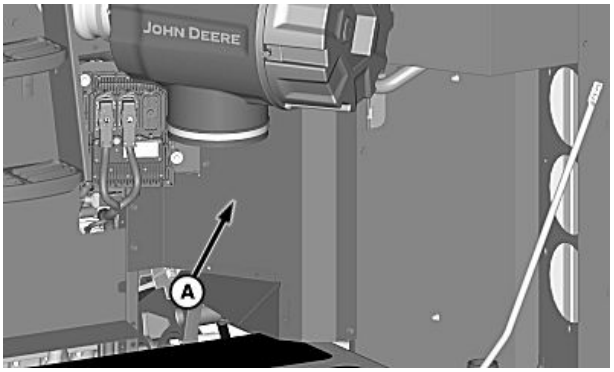

H95648 —UN—10MAR10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-3/12

Ta bort skruvarna (A) från fläktenheten (B).

Lägg undan fläktenheten.

A—Skruvar (6 st.) **B—Fläktenhet**

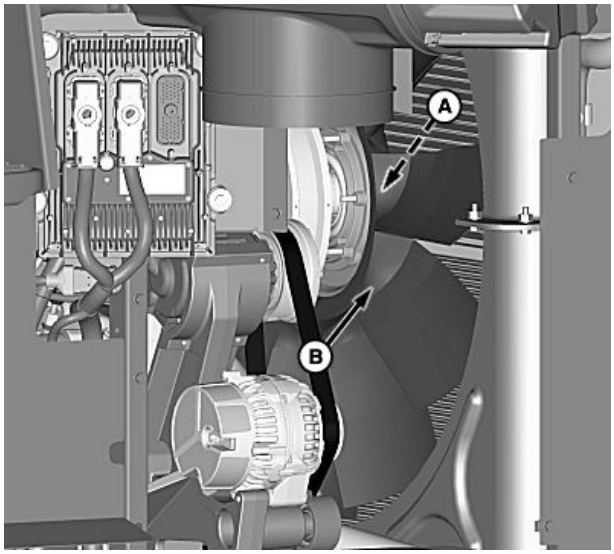


H95649 —UN—10MAR10

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-4/12

Ta bort skruvarna (A) och distansstyckena (B).

Montera tillbaka skruvarna tills fjädern är helt ihoptryckt.

A—Skruvar **B—Distansbrickor**

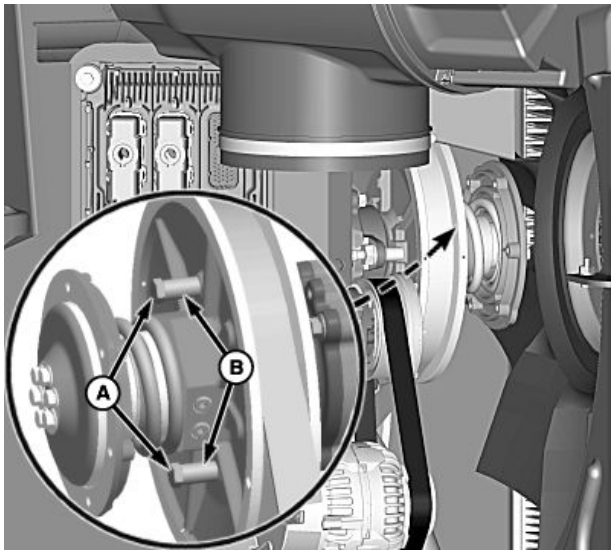


H95650 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-5/12

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

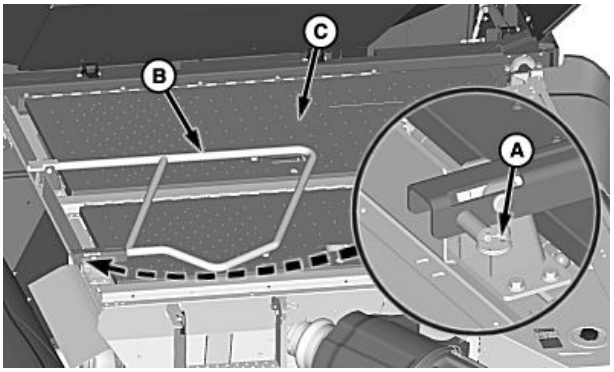


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-6/12

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)
B—Skyddsplåt

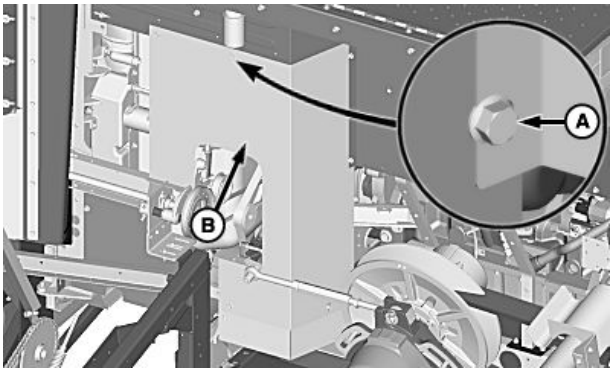


H106845 —UN—08FEB13

Motorns framsida

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-7/12

Lokalisera ventilen på framsidan av stödskenan och lossa luftningsskruven (A) för att släppa skivornas tryck.

A—Luftskruv

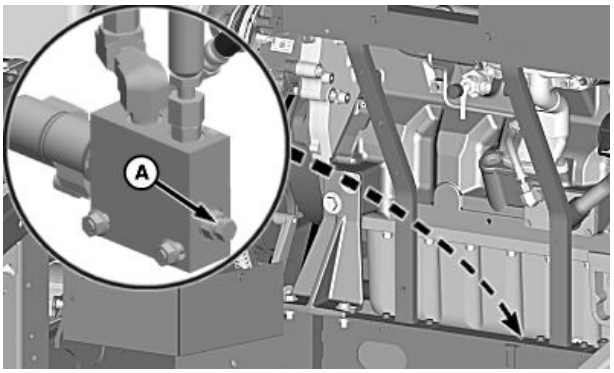

H95652 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-8/12


Med luftningsskruven lossad, dra skivan (A) mot motorn tills den är helt öppen.

Ta bort variatorremmen (B).

OBS: Remmen MÅSTE monteras över drivande remskivan först och sedan över den drivna.

Montera den nya variatorremmen.

A—Remskiva **B—Variatorrem**

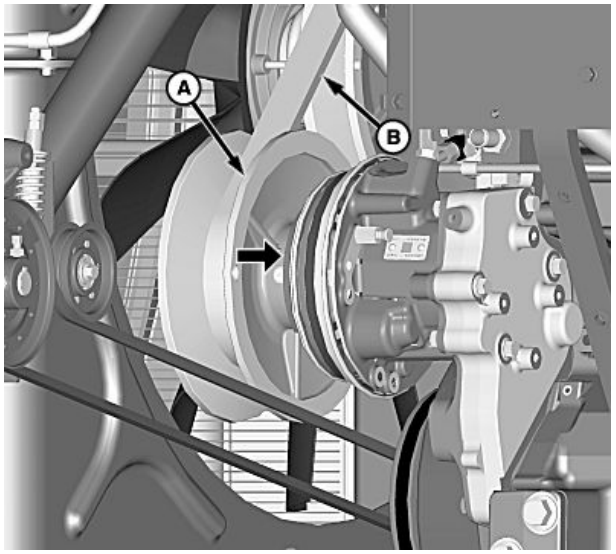


H95653 —UN—31MAR10

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-9/12

VIKTIGT: Fjädern MÅSTE spännas ut för att variatorfläkten ska kunna ändra varvtal.

Med variatorremmen monterad, ta bort skruvarna (A) för att släppa på fjädern och montera tillbaka distanserna (B) enligt bilden.

A—Skruvar **B—Distansbrickor**

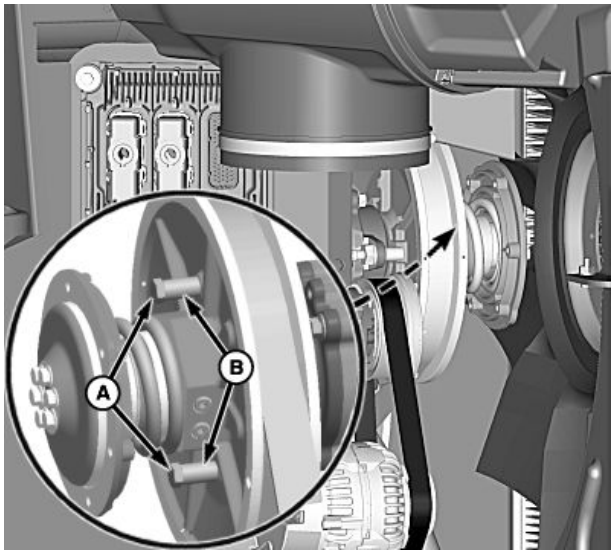

H95650 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-10/12

Montera fläktenheten (A) så att indexmarkeringarna (B) hamnar på varje sida om knoppen (C).

Sätt tillbaka skruvarna (D). Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Skruvar—Åtdragningsmoment	40 N•m (30 lb.-ft.)

A—Fläktenhet
B—Indexmarkeringar
C—Fäste
D—Skruvar (6 st.)

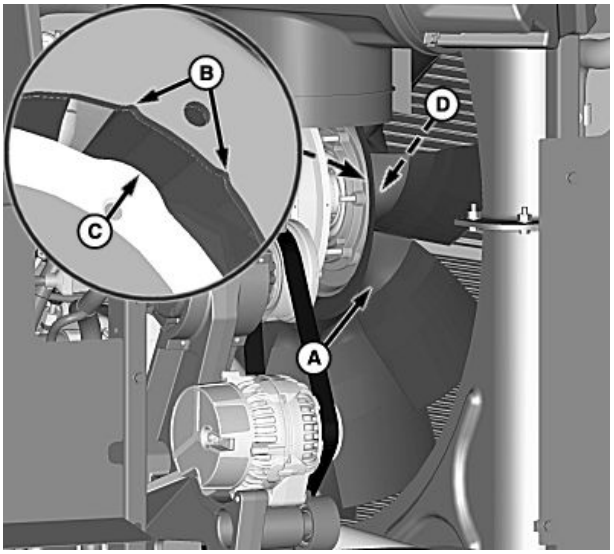

H95654 —UN—10MAR10

OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-11/12

Lokalisera ventilen på framsidan av stödskenan och dra åt luftningsskruven och muttern (A) enligt specifikationen.


Specifikation	
Luftningsskruv och mutter—Åtdragningsmoment	23 N•m (17 lb.-ft.)

Montera tillbaka skyddsplåten (framsida).

Stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

Montera det tidigare demonterade skyddet (baksidan) och luftkanalen.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

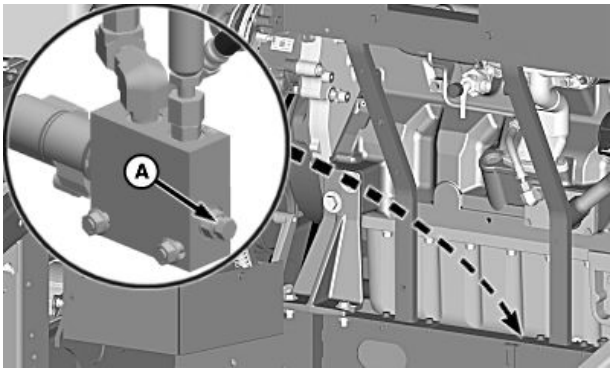

H95652 —UN—10MAR10

A—Luftningsskruv och mutter


OUO6075,00013C9 -67-11FEB13-12/12

Fläktdrivrem—Byte (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Dra i låststiftet (A) och vrid handräcket (B) uppåt tills handräcket låses fast i rätt läge för att öppna tröskverkets servicelucka (C).

A—Låsstift
B—Räcke
C—Tröskverkets servicelucka

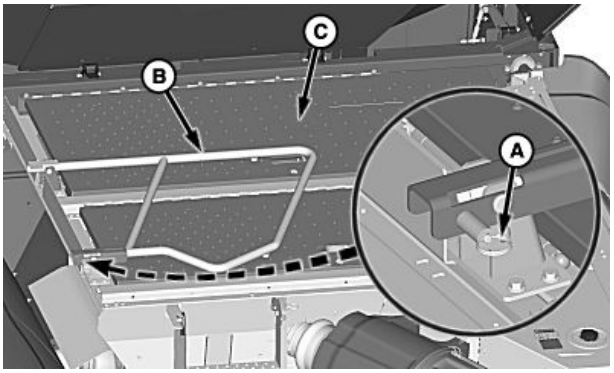

H102385 —UN—22JUN11


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000156F -67-20JUN13-1/8

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

A—Skruvar (7 st.)

B—Skyddsplåt

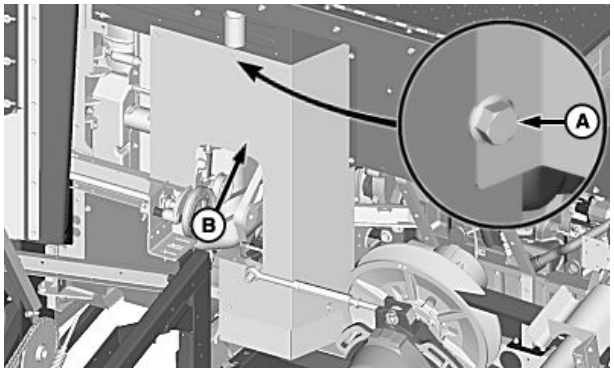

H106845 —UN—08FEB13


Motorns framsida

OUO6075,000156F -67-20JUN13-2/8

Lossa muttrarna (A) och ta av drivremmen (B).

A—Muttrar

B—Drivrem till roterande luftintag

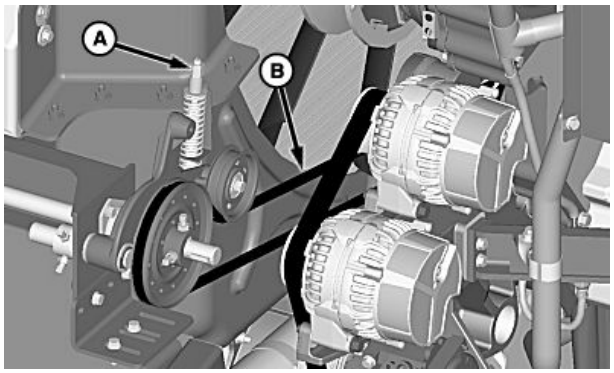


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,000156F -67-20JUN13-3/8

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar

B—Roterande luftintagets lucka

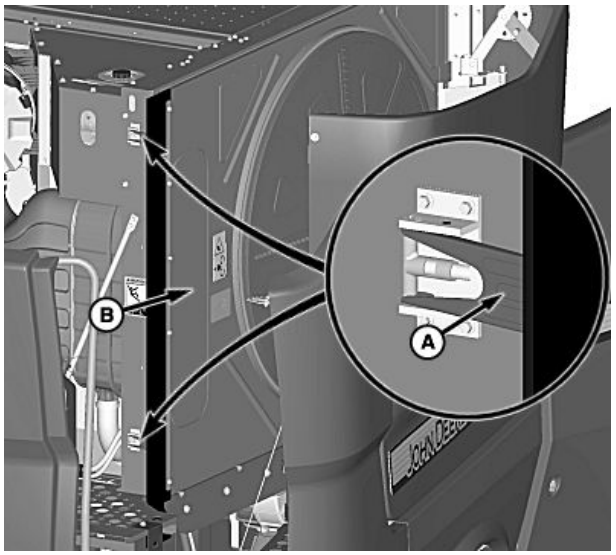

H106847 —UN—08FEB13


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000156F -67-20JUN13-4/8

Demontera muttrarna (A) och lossa slangklämmorna (B).

Lägg luftkanalen (C) åt sidan.

A—Mutter (7 st)
B—Klämmor
C—Luftkanal

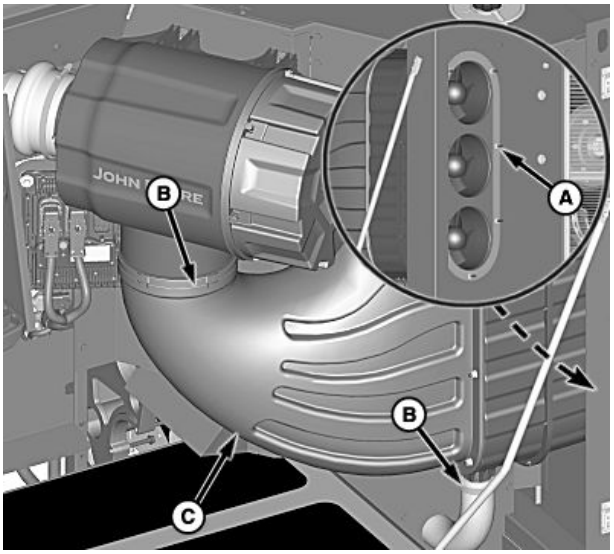


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,000156F -67-20JUN13-5/8

Demontera skyddet (A).


A—Skyddsplåt

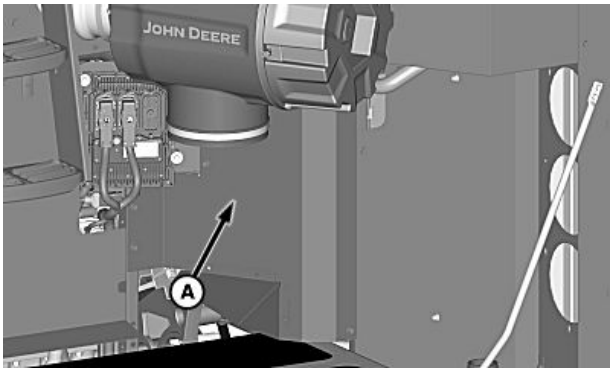


H95648 —UN—10MAR10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,000156F -67-20JUN13-6/8

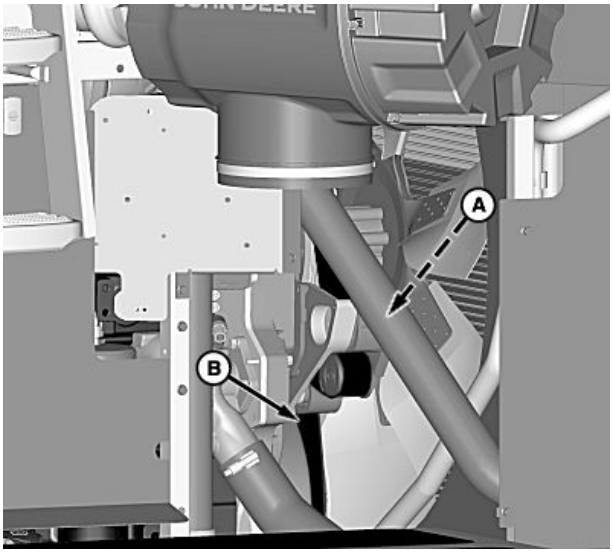

H95694 —UN—15MAR10

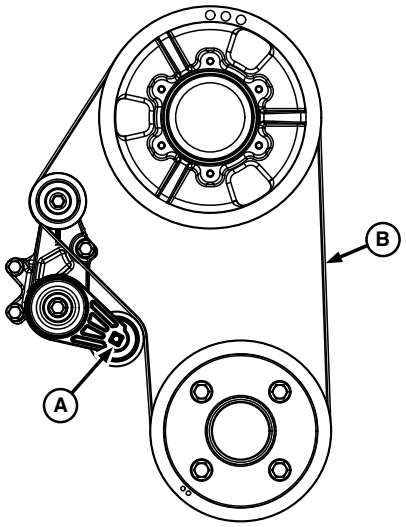

H99551 —UN—06JAN11

Placering av fläktrem

A—Spännarm **B—Fläktrem**

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A).

Demontera remmen (B) och arbetsremmen över fläktbladen för att ta av dem.

Montera utbytesremmen över fläktbladen.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera utbytesremmen.

OUO6075,000156F -67-20JUN13-7/8

Montera drivremmen (B).

Dra åt muttrarna (A) tills brickan är mellan med nedre kanten på mätaren och botten av steget.


Montera tillbaka skyddsplåten (framsida).

Stäng tröskverkets servicelucka och sänk ner handräcket.

Montera det tidigare demonterade skyddet (baksidan) och luftkanalen.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

A—Muttrar **B—Drivrem till roterande luftintag**

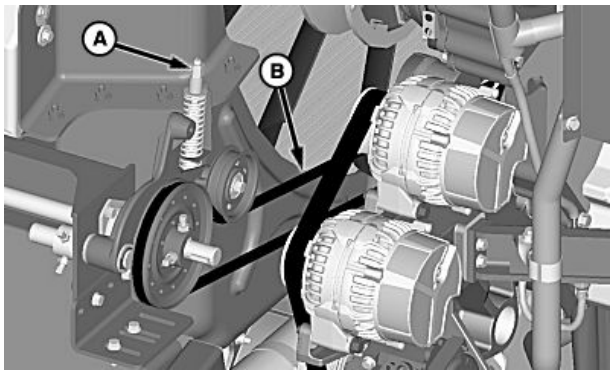

H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,000156F -67-20JUN13-8/8


Rengöring av roterande luftintag, oljekylare, kondensor, kylare och laddluftkylare

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Lossa spärrarna (A) och öppna luckan (B).

A—Byglar

B—Roterande luftintagets lucka

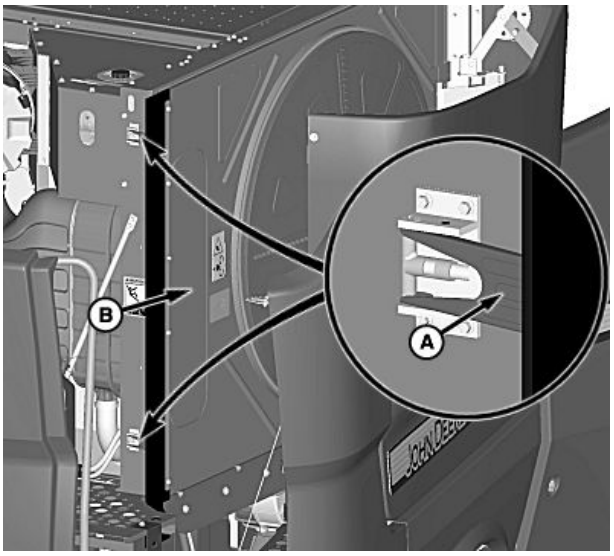

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,0001570 -67-20JUN13-1/3

Tier 2/steg II (S660 och S670):

OBS: Vid rengöring med tryckluft, blås inifrån och ut.

Kontrollera dagligen att luftintaget är fritt rörligt.


Rengör luftintaget med en borste och tryckluft när smuts och växtrester samlats på eller bakom silen.

Rengör kondensorn (A), oljekylaren, laddluftkylaren och kylaren.

Rensa smuts från den undre vakuumkanalen (B) och överföringskanalen (C).

VIKTIGT: Vid rengöring av kylare med trycklyft eller vattentryck, var försiktig så att lamellerna inte skadas. Räta ut böjda lameller med en lamellkam. Böjda lameller minskar kylarens kapacitet.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

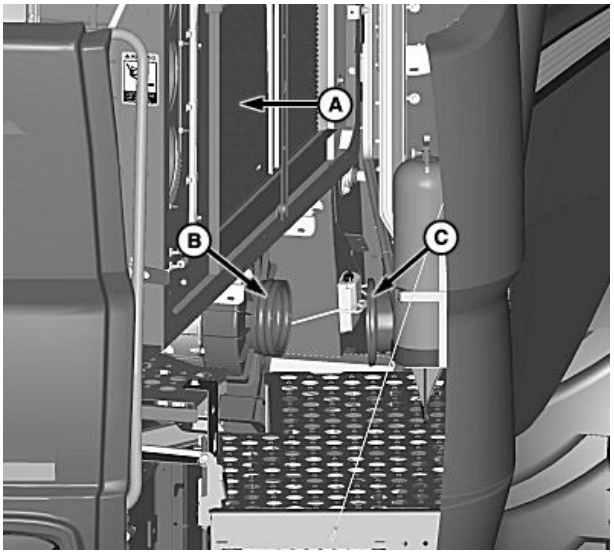

H106852 —UN—08FEB13

A—Kondensor
B—Vakuumledning
C—Överföringskanal

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001570 -67-20JUN13-2/3

Interim Tier 4/steg III B (S660, S670, S680, S685 och S690)

OBS: Vid rengöring med tryckluft, blås inifrån och ut.

Kontrollera dagligen att luftintaget är fritt rörligt.

Rengör luftintaget med en borste och tryckluft när smuts och växtrester samlats på eller bakom silen.

Dra ut sprinten (A) och vrid bränslekylaren (B) för att rengöra.

Rengör kylare (C), oljekylare, och laddluftkylare.

Gör ren den undre vakuumledningen (D).


Rengör kondensorerna (E) på det roterande luftintagets lucka (F).

Rensa smuts från överföringskanalen (G).


VIKTIGT: Vid rengöring av kylare med trycklyft eller vattentryck, var försiktig så att lamellerna inte skadas. Räta ut böjda lameller med en lamellkam. Böjda lameller minskar kylarens kapacitet.

Stäng och spärra luftintagsluckan.

A—Låsstift
B—Bränslekylare
C—Kylare
D—Vakuumledning
E—Kondensorer
F—Roterande luftintagets lucka
G—Överföringskanal

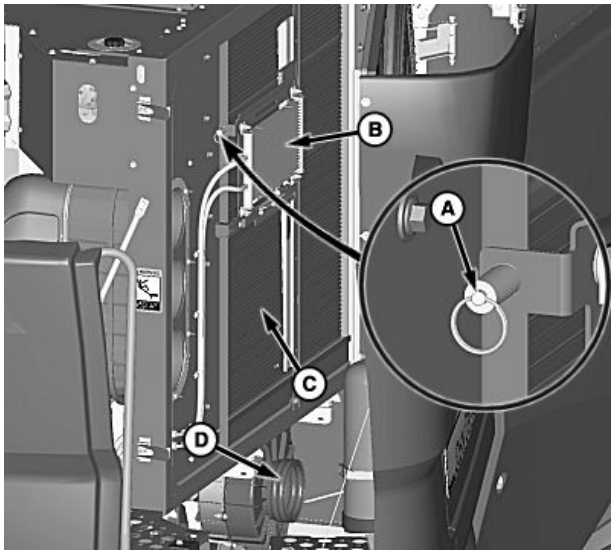

H106853 —UN—08FEB13

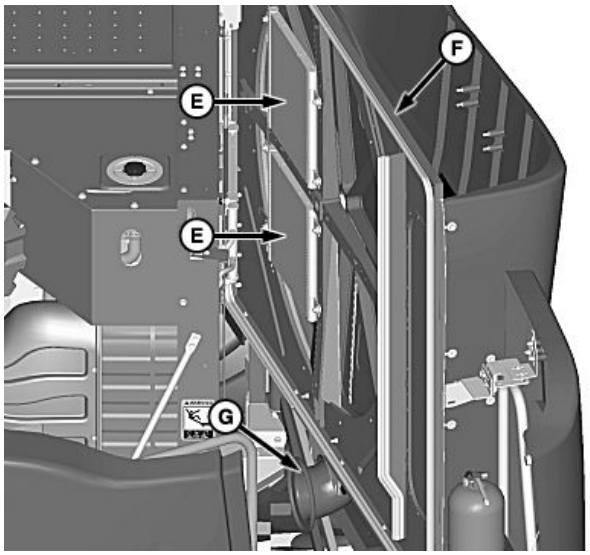


H106854 —UN—08FEB13

OUO6075,0001570 -67-20JUN13-3/3

Borste till roterande luftintag — Justering

Lossa på skruvarna (A) och flytta renskammen (B) efter behov för att avlägsna växtrester.


A—Huvudskruvar **B—Borste**

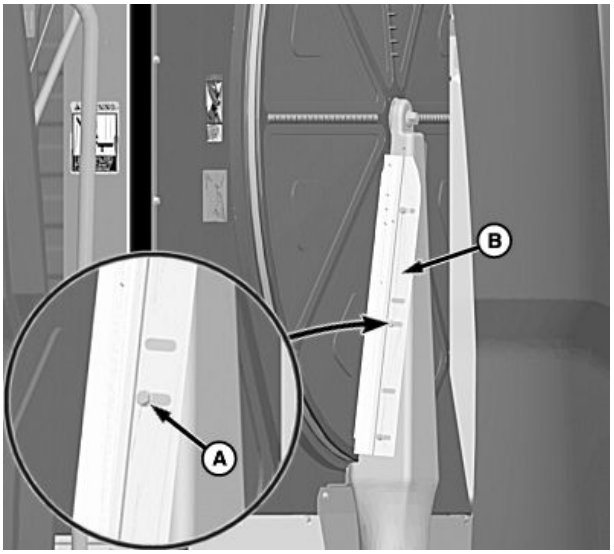

H95350 —UN—15FEB10


OUO6075,00005A0 -67-16FEB10-1/1

Rem för motorns skräphantering—Byte (Interim Tier 4/steg III B)

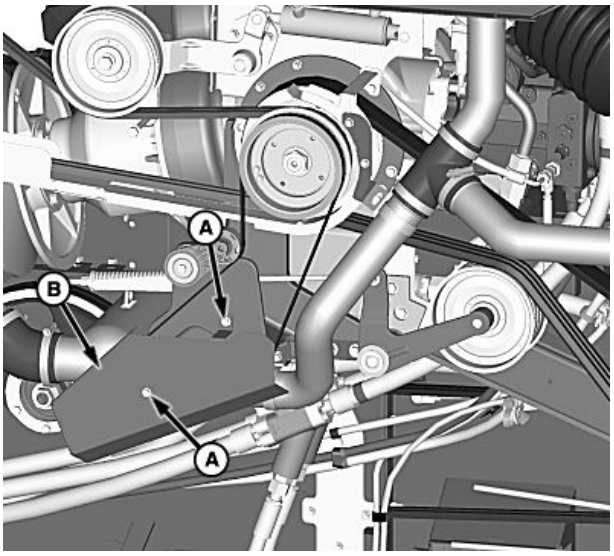

H108289 —UN—18JUN13

S660 och S670

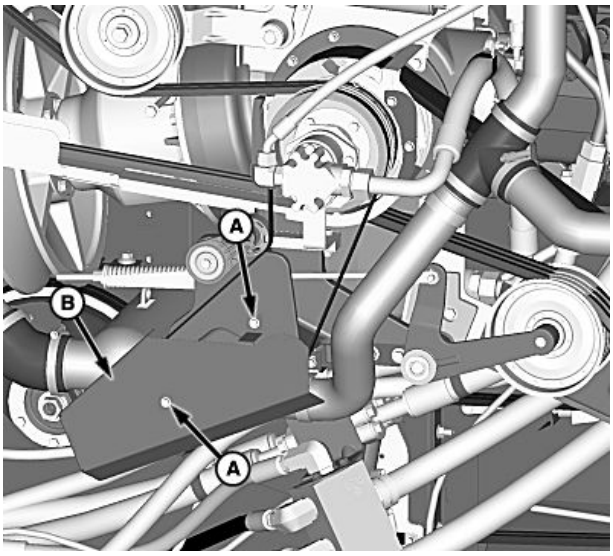

H108292 —UN—18JUN13

S680, S685 och S690

A—Skruvar **B—Skyddsplåt**

⚠ VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Avlägsna skruvarna (A) och skyddsplåten (B).

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001571 -67-20JUN13-1/3

S660 och S670

Använd en hävstång för att avlasta remspänningen från remspänningsarmen (A) när remmen (B) för motorns skräphantering tas bort.


Ta bort remmen och montera den nya remmen i omvänd ordning.

Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen för att montera remmen.

Montera skyddet och säkra med skruvarna.

A—Spännarm

B—Rem för motorns skräphantering

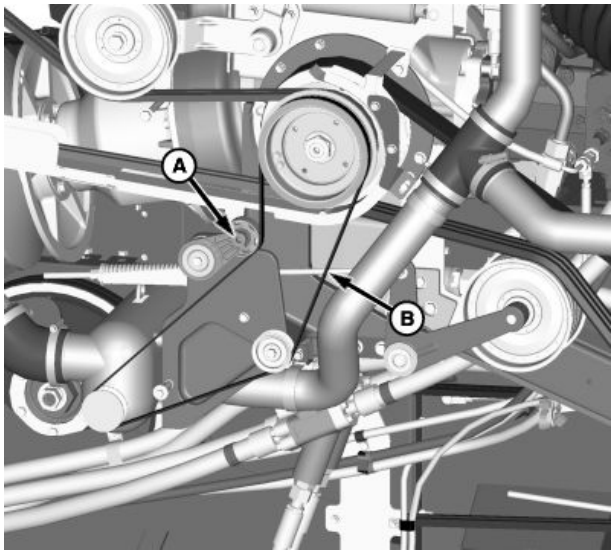

H1108290 —UN—18JUN13

OUO6075,0001571 -67-20JUN13-2/3

S680, S685 och S690

Ta bort skruvarna (A) och för undan pumpenheten.

Ta bort remmen och montera den nya remmen i omvänd ordning.

Rikta in pumpenheten mot remskivan och dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Skruvar—Åtdragningsmoment	80 N•m (59 lb.-ft.)


Använd en hävstång för att avlasta spänningen från remspänningsarmen (B) när remmen (C) för motorns skräphantering monteras.

Montera skyddet och säkra med skruvarna.

A—Skruvar

B—Spännarm

C—Rem för motorns skräphantering

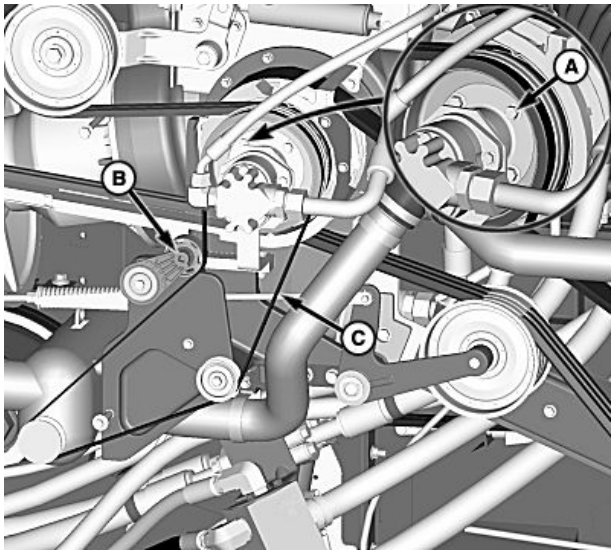

H1108293 —UN—18JUN13

OUO6075,0001571 -67-20JUN13-3/3

Luftfilter i motorns skräphantering—Ta bort (Interim Tier 4/steg III B)

VIKTIGT: Stäng AV motorn, så att smuts inte oavsiktligt kan dras in i motorn, och dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Service på filtren ska endast utföras när symbolen för skräphanteringens luftfilter visas på armstödsdisplayen.

Lossa byglarna (A) och ta bort dammskyddet (B).

Demontera primärluftfiltret (C).

Skruva av sekundärfiltret (D) moturs. Sekundärfiltret filtrerar bort föroreningar som annars skulle passera genom ett skadat primärfilter.

VIKTIGT: Filtren får inte tvättas, borstas eller skakas rena. Om primärfiltret måste blåsas rent, använd ren, torr tryckluft (500 kPa) (72.5 psi). Blås inifrån och ut och se till att luftpistolens spets inte kommer i kontakt med filterpapperet.

Försök aldrig rengöra sekundärfiltret. Byt ut det vid behov.

Kör aldrig motorn utan att båda filtren är monterade.


Utför service på filtren efter behov.

Montera sekundärfiltret medurs och spänn det för hand.


Montera det primära luftfiltret.

Montera skyddet med byglarna.

A—Byglar
B—Dammskydd
C—Primärt luftfilter
D—Sekundärfilter

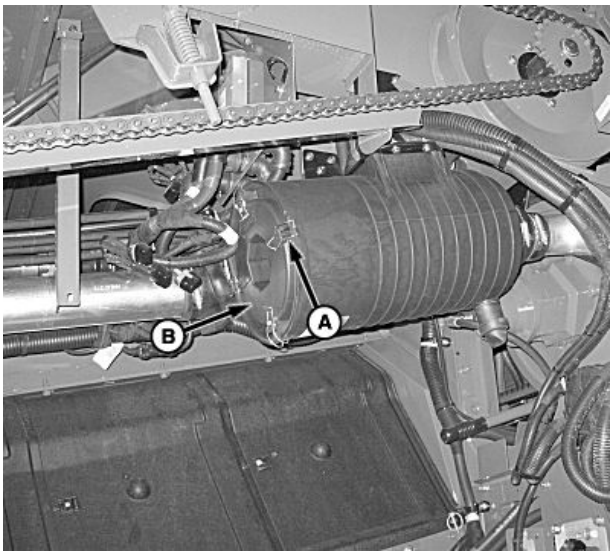

H108121 —UN—06JUN13

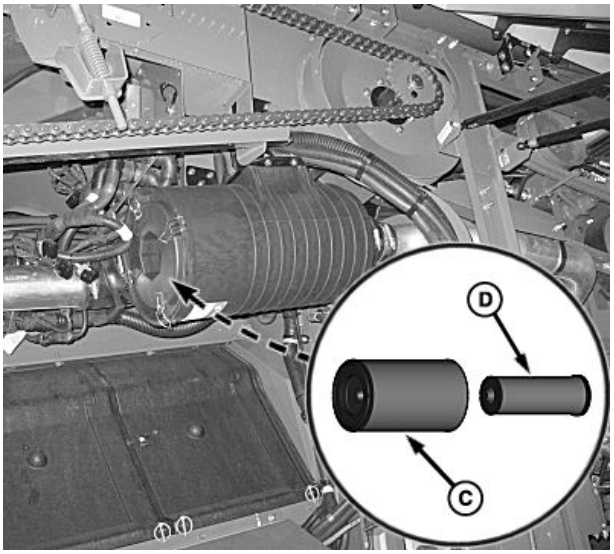

H108122 —UN—06JUN13

OUO6075,0001572 -67-20JUN13-1/1

Demontering av luftrenarens filter

VIKTIGT: Stäng AV motorn, så att smuts inte oavsiktligt kan dras in i motorn, och dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Service på filtren skall endast utföras när filtersymbolen visas på armstödsdisplayen.

Lossa dammkåpan (A) och ta bort primärluftfiltret (B).

Skruva av sekundärfiltret (C) moturs. Sekundärfiltret filtrerar bort föroreningar som annars skulle passera genom ett skadat primärfilter.

VIKTIGT: Filtren får inte tvättas, borstas eller skakas rena. Om primärfiltret måste blåsas rena, använd ren, torr tryckluft (500 kPa) (72.5 psi). Blås inifrån och ut och se till att luftpistolens spets inte kommer i kontakt med filterpapperet.

Försök aldrig rengöra sekundärfiltret. Byt ut det vid behov.

Kör aldrig motorn utan att båda filtren är monterade.


Utför service på filtren efter behov.

Montera sekundärfiltret medurs och spänn det för hand.


Montera primärfiltret och dammlocket.

Kontrollera att insugningssystemets alla anslutningar är riktigt åtdragna.

VIKTIGT: Anslut aldrig någon blåsanordning till avgasröret för att rensa tröskan från agnar. Detta kan leda till att luftfiltret spricker och åtföljande motorhaveri.

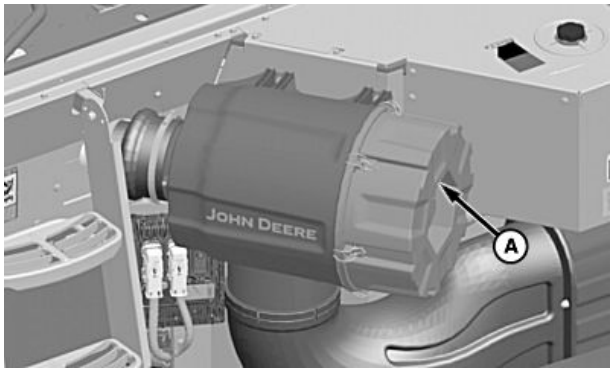

H95351 —UN—15FEB10

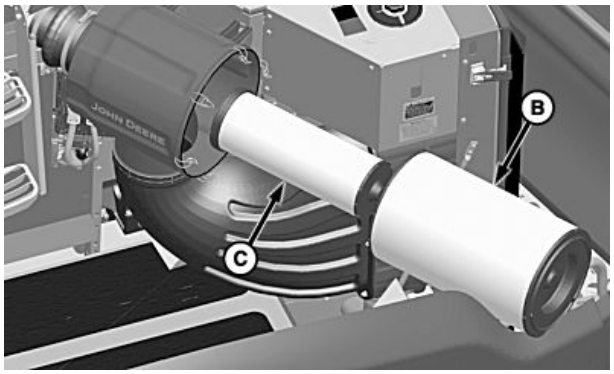

H100563 —UN—03MAR11

A—Dammlock
B—Primärluftfilter
C—Sekundärfilter

OUO6075,00005A1 -67-29MAR11-1/1

Underhåll och service av dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/steg III B)


H999803 —UN—14JAN11

Avgasfiltret består av en diesel-oxidationkatalysator (DOC) och ett dieselpartikelfilter (DPF). Dieselpartikelfiltret är konstruerat för binda den resterande aska som är ett obrännbart resultat av tillsatserna som används i vevhusets smörjolja och bränsle. Dieselpartikelfiltret möjliggör många timmar av underhållsfri drift. Efter en tid krävs det dock professionell service för att avlägsna uppsamlad aska från dieselpartikelfiltret. Exakt antal driftstimmar innan service krävs beror på motorns effektkategori, effektperiod och driftsförhållande, motoroljans askinnehåll och bränslekvalitet. Genom att följa John Deere rekommenderade olje- och bränslespecifikationer kan man maximera antalet driftstimmar innan professionell service för dieselpartikelfiltret krävs.

Som motorägare är du ansvarig för att det underhåll som krävs utförs enligt beskrivningarna i förarhandboken. Under normal drift av utrustningen beror underhållskraven för dieselpartikelfiltret på hastigheten med vilken aska samlas upp. Vanligtvis måste dieselpartikelfilter på motorer över 175 hk / 130 kW underhållas efter ca 4 500 driftstimmar. Då asknivån stiger i dieselpartikelfiltret, reduceras kapaciteten för sotlagring och avgassystemets baktryck ökar oftare. En felkod visas när det är dags att serva dieselpartikelfiltret.

Avlägsnandet av dieselpartikelfiltrets aska måste göras genom att avlägsna dieselpartikelfiltret från maskinen och placera det i en specialiserad utrustning. Avlägsna inte aska med hjälp av vatten eller kemikalier. Om man försöker avlägsna askan med vatten eller kemikalier kan det skada materialet som fäster dieselpartikelfiltret i dess behållare, vilket resulterar i att dieselpartikelfilterelement lossnar i behållaren samt utsätter det för skaderisk pga. vibrationen.

Om man inte följer de angivna metoderna för avlägsnande av aska kan det innebära att man bryter mot lokala avfallsbestämmelser samt skadar dieselpartikelfiltret, vilket kan resultera i att emissionsgarantin inte uppfylls. Det rekommenderas starkt att dieselpartikelfiltret tas till en auktoriserad John Deere servicestation eller en annan kvalificerad servicetjänst, för att utföra underhåll.

När automatisk (AUTO) eller stationär (PARKERAD) avgasfilterrengöring är aktiverad, kan avgastemperaturen vara hög under förhållanden med ingen eller lätt belastning vid vissa tillfällen under rengöringsperioden.

Avaktivera avgasfilterrengöringssystemet under förutsättningar, där höga avgastemperaturer kan vara farliga.

Avaktivera det automatiska avgasfilterrengöringssystemet endast när det är absolut nödvändigt.

OUO6075,0001573 -67-20JUN13-1/1

Hantering och avfallshantering av aska i avgasfilter / dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/Steg III B)

VARNING: Enligt lokala lagar och föreskrifter kan dieselpartikelfilteraska klassificeras som farligt avfall. Farligt avfall måste avfallshanteras enligt alla tillämpliga lagar och föreskrifter som gäller för hantering av farligt avfall. Endast kvalificerad underhållspersonal får avlägsna aska från dieselpartikelfiltret. Personlig skyddsutrustning och skyddskläder i gott och funktionsdugligt skick ska användas när dieselpartikelfilter hanteras och rengörs. Kontakta din John Deere återförsäljare eller en kvalificerad underhållsverkstad.

OUO6075,0000B0F -67-14JAN11-1/1

Avfallshantering av avgasfilter (Interim Tier 4/steg III B)

VARNING: Avgasfilter som har nått slutet på sin användbara livslängd måste avfallshanteras på lämpligt sätt, eftersom aska eller katalysatormaterial i enheten kan klassificeras som farligt avfall enligt gällande lagar och föreskrifter. Använda avgasfilter, vilket inkluderar dieselpartikelfilter, kan bytas ut hos varje John Deere återförsäljare eller kvalificerad servicetjänst.

OUO6075,0000B10 -67-14JAN11-1/1

Transport med monterat frontaggregat

Följ nationella och regionala bestämmelser vad gäller körning av skördetröskan på allmän väg.

I Tyskland är denna tröska godkänd för körning på allmän väg med ett Geringhoff eller Kemper 8-radigt, uppfällbart skärbord. Körning på väg med andra skärbord måste godkännas av TÜV.

OUO6075,0000A06 -67-15MAR07-1/1

Transportkörning

1. Tryck på snabbvalsknappen för fällningsfunktioner (A) för att komma direkt till skärmbilden för fällningsfunktionerna.

VIKTIGT: Kontrollera att spannmålstanken är tömd innan maskinen transporteras på vägen.

2. Vidrör eller tryck på och håll kvar Bekräfta-knappen när symbolen för fällning av tömningsröret (B) är markerad.

OBS: Fällbart tömningsrör är en automatisk funktion när symbolen har valts. Tömningsröret börjar fällas automatiskt när symbolen har valts.

⚠ VARNING: Undvik kraftledningar. Spannmålstankens luckor måste stängas innan maskinen ska köras på allmän väg.


3. **Spannmålstankluckor (om sådana finns):**

   Vidrör eller tryck på och håll kvar Bekräfta-knappen när den fällbara spannmålstanksluckans symbol (C) markeras.

OBS: Lock fälls automatiskt när önskad symbol har vidrörts eller Bekräfta-knappen trycks in.



H94727 —UN—27JAN10

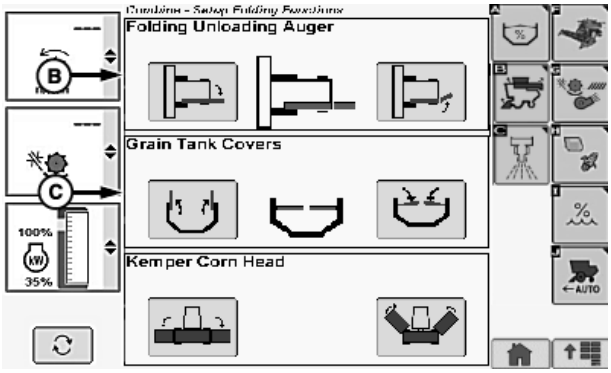

H96010 —UN—05OCT10


A—Snabbvalsknapp för fällningsfunktioner
B—Fällbart tömningsrör
C—Fällbara spannmålstankluckor

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-1/12

4. **Manuell fällning av fyllningsskruven (om sådan finns):** Lossa klämmorna (A) och sänk ner skruven.

A—Klämmor

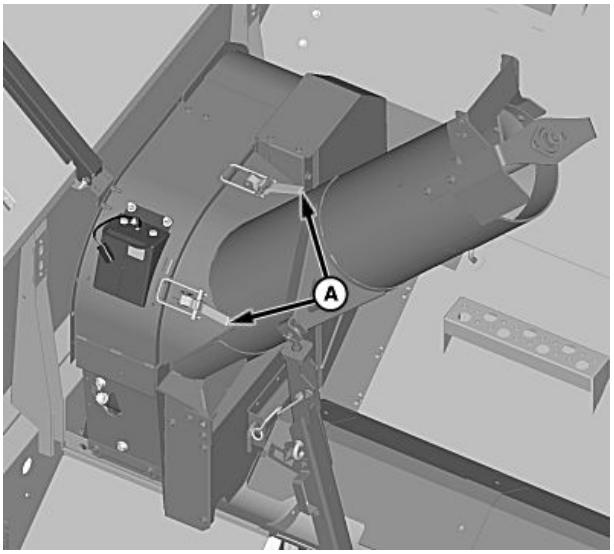

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-2/12


5. **116 l/sek (3.3 bu/sec) Tömningstakt för utökningar av spannmålstank (beroende på utrustning):** Demontera snabblåssprintarna (A) från spannmålstankens hörnutbyggnader (B). Fäll spannmålstankens utbyggnader i följande ordning:

   a. Fäll ner både den främre och bakre utbyggnaden.

   b. Fäll ner både den vänstra och högra utbyggnaden.

A—Snabblåssprintar

B—Spannmålstankens hörnutbyggnader

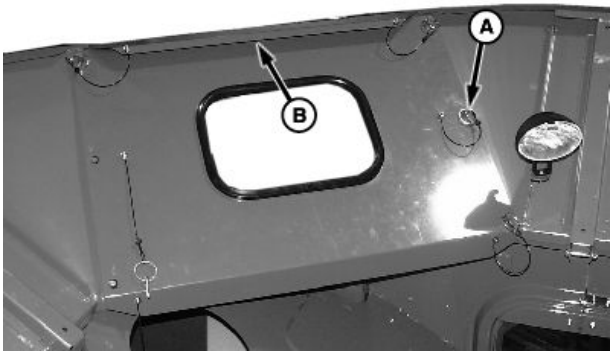

H75331 —UN—26FEB03

Främre spannmålstankens utbyggnad visas

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-3/12

6. **134 l/sek (3.8 bu/sec) Tömningstakt för utökningar av spannmålstank (beroende på utrustning):** Demontera snabblåssprintarna från spannmålstankens hörnutbyggnader (A). Fäll spannmålstankens utbyggnader i följande ordning:


   a. Fäll ner både den främre (B) och den bakre utbyggnaden.

   b. Fäll ner både den vänstra (C) och den högra utbyggnaden.

A—Spannmålstankens hörnutbyggnader

B—Spannmålstankens utbyggnad framtill

C—Spannmålstankens utbyggnad vänster

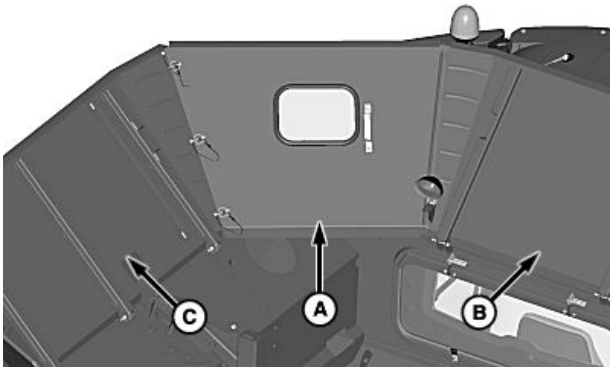

H100448 —UN—25FEB11

Spannmålstankens utbyggnad framtill

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00010A9 -67-13APR12-4/12

VARNING: Fäll stegen helt framåt för att minska maskinens bredd och för att rikta positionsljuset/varningsblinkern mot mötande trafik.

VIKTIGT: Anpassa körhastigheten till rådande förhållanden. Transportera aldrig maskinen med spannmål i tanken.

Beakta alltid gällande trafikbestämmelser vad beträffar, maskinbredd, belysning och skyltning före körning på allmän väg.

7. Använd handtaget (A) för att låsa upp stegen och fälla fram den helt.
8. Fäll ner radioantennen och säkra med kroken (om sådan finns). Om det inte finns någon krok, säkra antennen mot taket med tejp.

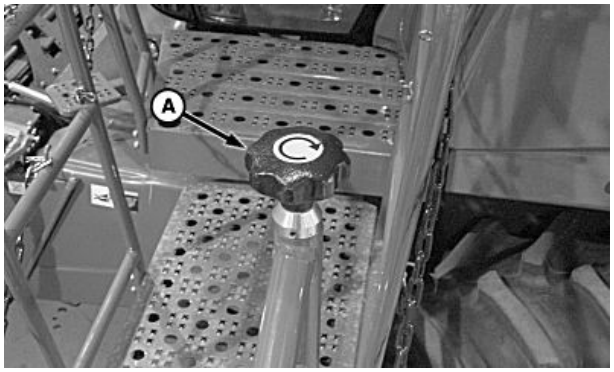

H96869 —UN—11JUN10

A—Handtag

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-5/12


9. Vid körning på allmän väg måste bromspedalerna kopplas samman med pedalspärren (B). Vid fältarbete får pedalerna (A) inte vara hopkopplade.

VARNING: Använd alltid säkerhetsbältet när du arbetar med maskinen eller följer med som observatör.

10. Spänn fast säkerhetsbältet.

VARNING: Tuta innan motorn startas, så att alla flyttar sig bort från maskinen.

11. Använd signalhornet och starta motorn. Använd starthjälp i kallt väder vid behov.

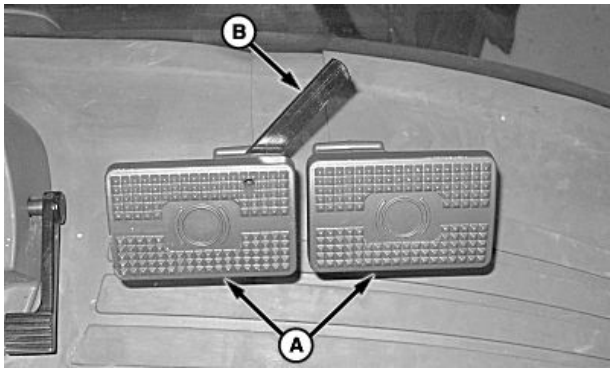

H96681 —UN—01JUN10


A—Pedaler **B—Lås**

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,00010A9 -67-13APR12-6/12

12. Höj skärbordet med kontakten (A).
13. Icke-ProDrive-maskiner: Trampa på pedalen (C) för att frigöra parkeringsbromsen (B).

A—Skärbord, höjnings-/sänkningskontakt
B—Parkeringsbroms
C—Pedal

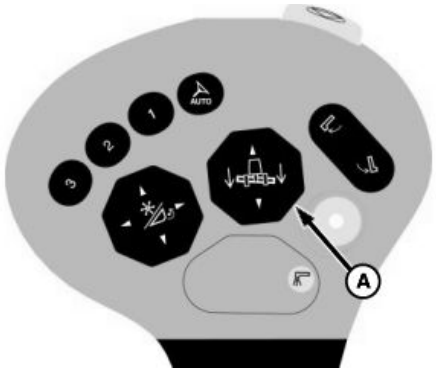

H96011 —UN—01NOV10

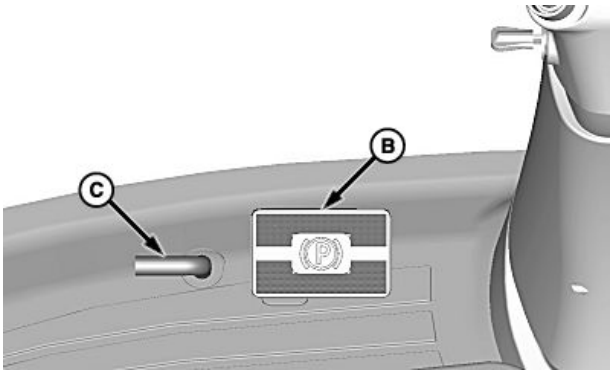

H105174 —UN—13APR12

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-7/12


14. **HillMaster-maskiner:**

VARNING: Förlora inte kontrollen över maskinen under körning på väg. Det kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Kör aldrig maskinen på allmän väg med HillMaster nivåregleringsystem i automatläge. Försök aldrig att luta maskinen manuellt under transportkörning.

a. Ställ maskinen på ett plant underlag.

OBS: Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)

b. Tryck på den automatiska nivåregleringsknappen (A) i **fem sekunder** eller tills kontrollampan (B) blinkar.
c. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt höger (C) för att luta maskinens chassi åt höger.
d. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt vänster (D) för att luta maskinens chassi åt vänster.

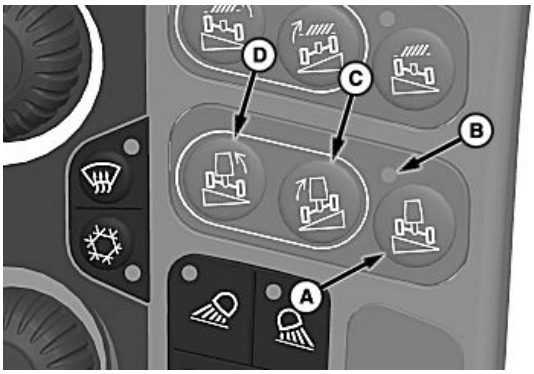

H94961 —UN—27JAN10

A—Knapp för automatisk nivåreglering
B—Kontrollampa
C—Kontakt manuell lutning höger
D—Kontakt manuell lutning vänster

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-8/12

OBS: Efter att ha transporterat maskinen, koppla ifrån transportströmbrytaren under 2 sekunder, så att varningskontrollampan SLOCKNAR ock önskad funktionskontakt aktiveras.

15. Slå till transportströmbrytaren (A)

A—Transportströmbrytare



H96012 —UN—13APR10

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-9/12

VARNING: Vid transport på allmän väg bör positionsljusen/varningsblinker och bakljusen på båda sidor tändas för att varna mötande och bakomvarande trafik. Dessa varningsljus måste slås på när maskinen framförs på allmän väg. Sväng hyttstegen helt framåt för att ställa in positionsljus/varningsblinkers mot mötande trafik. Tänd inte positionsljus/varningsblinker om det är förbjudet enligt lag.

16. Koppla TILL varningsblinkerns kontakt (A) för färd på väg både dag och natt. Varningsljusen tänds automatiskt när varningsblinkerljusen kopplats TILL.

A—Roterande ljus/varnings-blinkerkontakt



H96013 —UN—13APR10


OUO6075,00010A9 -67-13APR12-10/12

17. Använd väljarknappen (A) för att koppla TILL vägbelysningen (B) för färd nattetid.

OBS: Blinkerkontrollamporna på hörnstolpsdisplayen tänds för att indikera en sväng.

18. Signalera alltid i svängar. Körriktningsvisarna slår inte av automatiskt.

A—Väljarknapp **B—Vägbelysningskontakt**

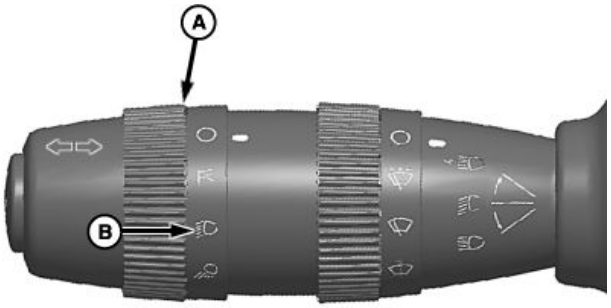

H96014 —UN—22JUN11

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00010A9 -67-13APR12-11/12

19. Tryck på varvtalsknappen (A) för maximalt motorvarvtal.

OBS: Välj växel efter arbetsförhållandena.

20. Icke-ProDrive-maskiner: Lägg i tredje växeln för körning på väg.

⚠ VARNING: Vid transport av maskinen med monterat skärbord, kör aldrig fortare än att du har full kontroll över maskinen och tillräcklig bromskapacitet.

21. Flytta långsamt multifunktionsspaken framåt eller bakåt. När man kommer upp på toppen av en backe, ska man dra tillbaka multifunktionsspaken inan man fortsätter på andra sidan.



H96015 —UN—13APR10

A—Motorvarvtalsknappar


OUO6075,00010A9 -67-13APR12-12/12

Backsignal

VIKTIGT: Vid start i kyla (under 0 °C) (32 °F) är det möjligt att varningssignalen för backning inte aktiveras förrän hydrauloljan nått arbetstemperatur. Starta motorn och varmkör den i fem minuter på låg tomgång.

När multifunktionsspaken förs bakåt med motorn igång, ljuder summern (A) för att varna kringstående för att föraren backar maskinen.

A—Backsignal

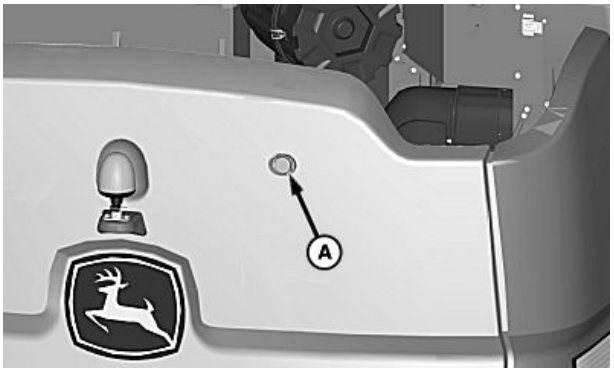

H97997 —UN—15SEP10

OUO6075,000082F -67-13DEC10-1/1


Transport av maskin på trailer

1. Innan du transporterar maskinen på ett släp MÅSTE du ta del av informationen i avsnittet Transportkörning tidigare i det här avsnittet.
2. Demontera skärbordet och de yttre dubbelhjulen (om sådan finns).


OBS: Efter transporten, återställ bakaxeln till tidigare spårvidd.

3. Lokalisera domkraftsfickan (A) på bakaxeln och lyft maskinen.
4. Skruva loss skruvarna (B) från bakaxeln.
5. Skruva loss skruvarna (C) från parallellstagen.
6. Justera bakaxeln till det smalaste läget. Upprepa momenten på motsatt sida vid behov.
7. Montera tillbaka fästmaterialet och dra åt enligt specifikationen.

Specifikation	
Axelskruvar—Åtdragningsmoment	620 N•m (460 lb.-ft.)
Parallellstag, skruvar—Åtdragningsmoment	130 N•m (95 lb.-ft.)

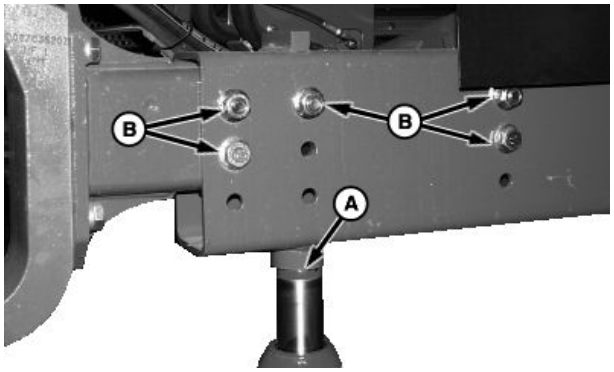

H70555 —UN—02JAN02

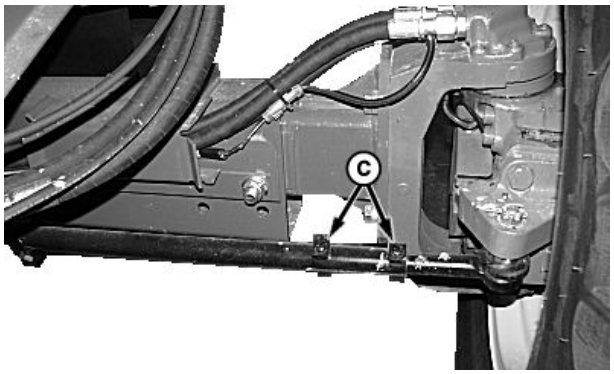

H70554 —UN—02JAN02

A—Domkraftsficka
B—Skruvar (5 st)
C—Skruvar

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-1/15

8. **HillMaster™-maskiner:**

⚠ VARNING: Kör aldrig upp maskinen på en maskintrailer med HillMaster™ nivåregleringsystem i autoläge. Försök aldrig att luta maskinen manuellt när den står på en maskintrailer.

a. Ställ maskinen på ett plant underlag.


OBS: Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge).

b. Tryck på den automatiska nivåregleringsknappen (A) i **fem sekunder** eller tills kontrollampan (B) blinkar.

c. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt höger (C) för att luta maskinens chassi åt höger.

d. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt vänster (D) för att luta maskinens chassi åt vänster.

9. Kör maskinen på en trailer och placera multifunktionsspaken i neutralläget.
10. **Dubbel konfiguration av stegens avsats:** Sänk ner inmatningshuset på släpet så att stegens avsats kan föras till transportläget.

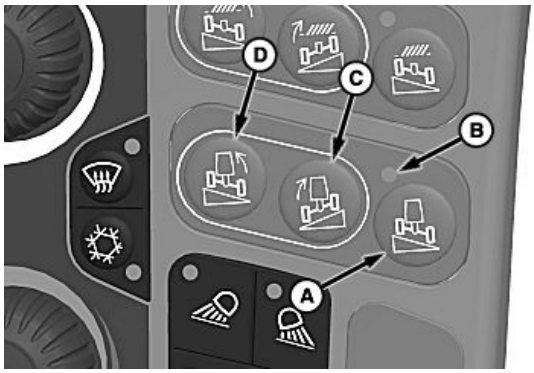

H94961 —UN—27JAN10

A—Knapp för automatisk nivåreglering
B—Kontrollampa
C—Kontakt manuell lutning höger
D—Kontakt manuell lutning vänster


11. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.
12. Fäll ner radioantennen och säkra med kroken (om så utrustad). Om det inte finns någon krok, säkra antennen mot taket med tejp.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-2/15

13. **Konfiguration enkla däck:** Koppla loss kabelhärvan och demontera lamphållaren (A).

A—Lampfäste

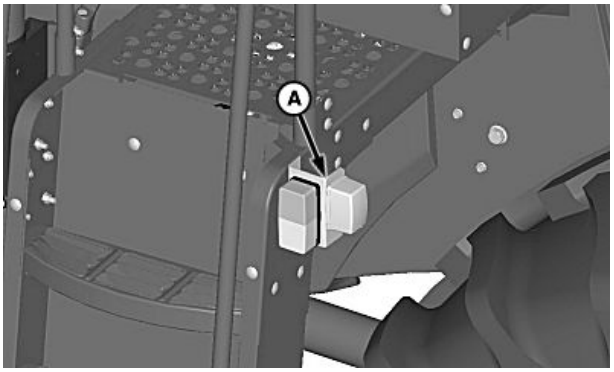

H102529 —UN—28JUN11

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-3/15


14. **Konfiguration enkla däck:** Ta bort och behåll hyttens handräcke (A).

VIKTIGT: Fall från maskinen kan medföra att du själv eller personer i närheten utsätts för allvarliga skador. Var försiktigt när du kopplar loss säkerhetskedjorna och demonterar stegens avsats.

OBS: Sätt tillbaka kedjan i de befintliga öglorna på stegens handräcke och på spannmålstanken. Detta förkortar kedjan och förhindrar att den skadar panelerna av kompositmaterial.

15. **Konfiguration enkla däck:** Koppla loss och håll kvar kedjelänken (B) från öglorna på handräcket (C).

A—Räcke
B—Kedjelänk
C—Handräckets öglor

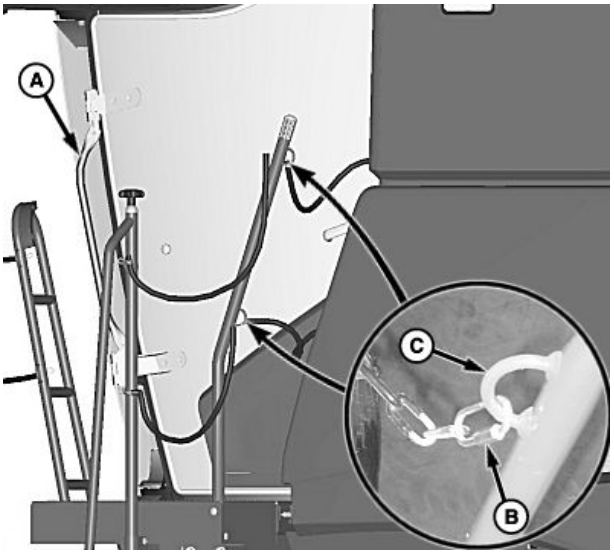


H102527 —UN—28JUN11

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-4/15

OBS: Hyttstegen måste svängas förbi det innersta spärrläget för att stegens avsats ska nå transportfästet.

16. **Konfiguration enkla däck:** Sväng stegens avsats (A) till transportläget tills den når transportfästet (B) och skruva i skruven (C).

A—Stege, föraravsats
B—Transportfäste
C—Skruv

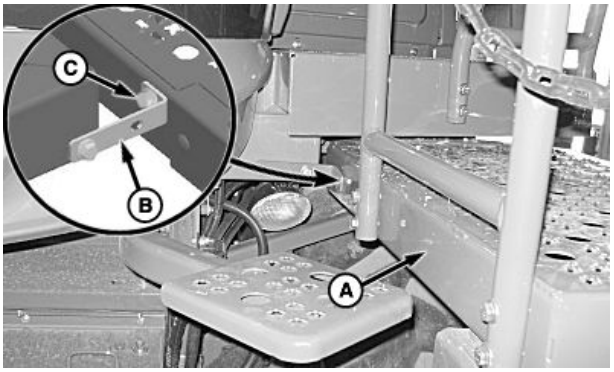


H102532 —UN—28JUN11

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-5/15

17. **Konfiguration enkla däck:** Lossa skruvarna (A) och ta bort stegens avsats (B).

A—Skruvar (5 st.) **B—Stege, föraravsats**

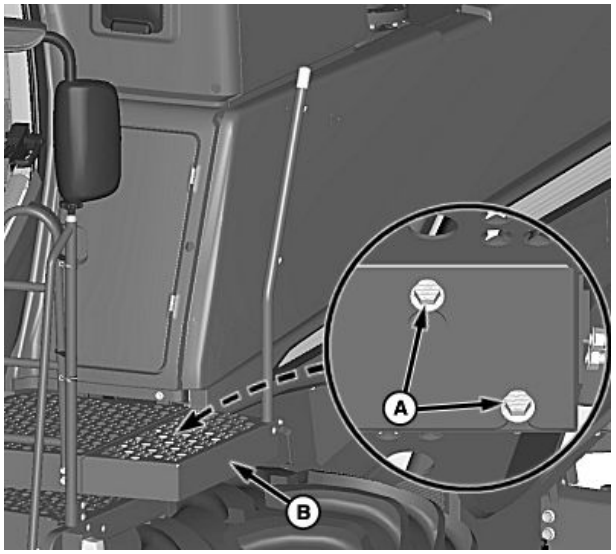

H102531 —UN—28JUN11


OUO6075,0001387 -67-20JUN13-6/15

VIKTIGT: Fall från maskinen kan medföra att du själv eller personer i närheten utsätts för allvarliga skador. Var försiktigt när du kopplar loss säkerhetskedjorna och demonterar stegens avsats.

OBS: Sätt tillbaka kedjan i öglorna på spannmålstanken. Detta förkortar kedjan och förhindrar att den skadar panelerna av kompositmaterial.

18. **Konfiguration dubbla däck:** Koppla loss och håll kvar kedjelänken (A) från handräckets öglor (B) på båda sidorna av räcket.

A—Kedjelänk **B—Ögla på handräcket**

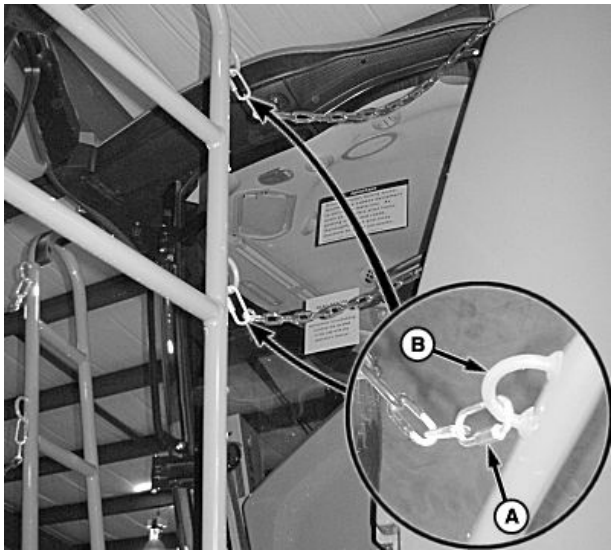


H102501 —UN—27JUN11

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-7/15

19. **Konfiguration dubbla däck:** Ta bort skruven (A) och sväng stegens avsats (B) till transportläget.
20. **Konfiguration dubbla däck:** Sätt tillbaka skruven (C) i förvaringsläget enligt bilden.

A—Skruv
B—Stege, föraravsats
C—Skruv

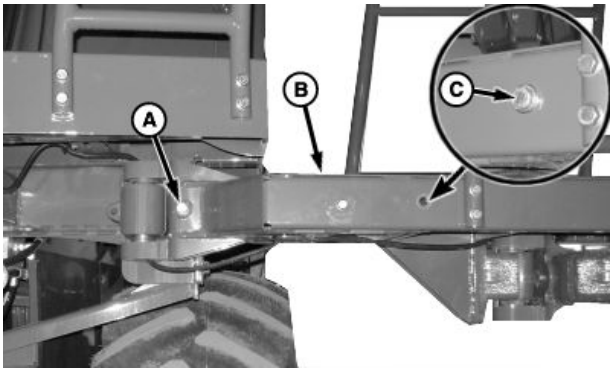

H102502 —UN—27JUN11


OUO6075,0001387 -67-20JUN13-8/15

VIKTIGT: Inmatningshuset MÅSTE sänkas ner på släpet så att stegens avsats inte kommer i kontakt med inmatningshusets drivaxel när stegens svängs framåt.

OBS: Hyttstegen måste svängas förbi det innersta spärrläget för att stegens avsats ska nå transportfästet.

21. **Konfiguration dubbla däck:** Sväng stegens avsats (A) till transportläget tills den når transportfästet (B) och skruva i skruven (C).

A—Stege, föraravsats
B—Transportfäste
C—Skruv

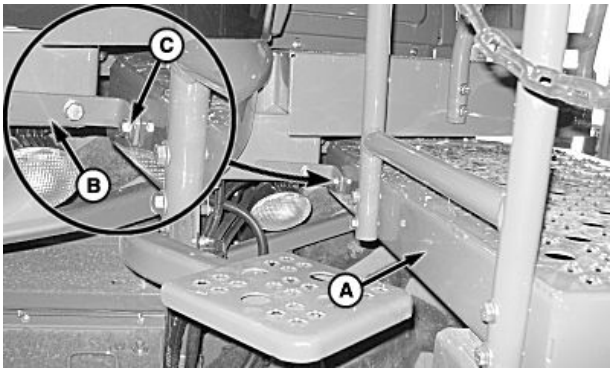


H102503 —UN—28JUN11

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-9/15

22. Sänk motorns serviceluckor (A) och handräcket (B) för att luckorna ska låsas fast.
23. **Tier 2/Steg II motorer:** Tejpa ihop ljuddämparens lock i stängt läge för att undvika skador på turboaggregatet.

A—Motorrummets serviceluckor
B—Räcke

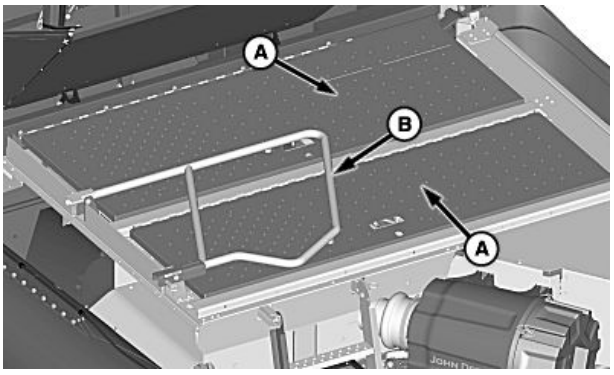


H102388 —UN—22JUN11

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-10/15



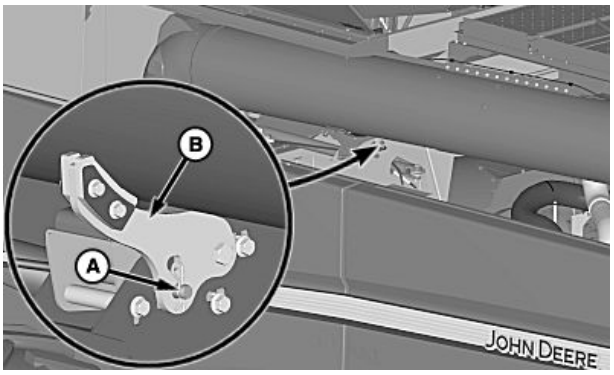

TS249 —UN—23AUG88

H106366 —UN—28JAN13

A—Låssprint och sprint **B—Tömningsskruvens spärrarm**


⚠ VARNING: Fall från maskinen kan medföra att du själv eller personer i närheten utsätts för allvarliga eller livshotande skador. Använd en stege eller liknande för lämplig belastning, för att nå platsen när låssprinten för tömningsskruven ska sättas fast. Försök inte att nå spärrläget från motorplattformen.

24. **Tömningsskruvens spärrarm:**
    a. Ta bort och behåll låssprinten och sprinten (A).
    b. Höj tömningsskruvens spärrarm (B) tills hålen är i linje.
    c. Sätt tillbaka sprinten och låssprinten.

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-11/15

25. Lossa skruvförbandet (A) och ta bort kabeln (B) från förvaringsläget.

A—Skruvförband **B—Kabel**

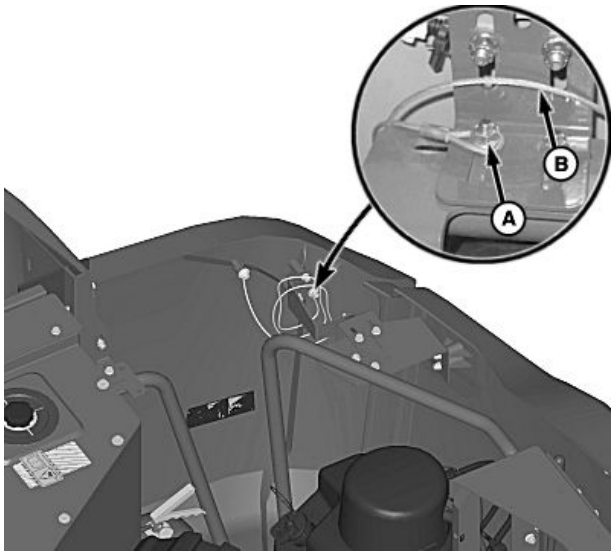

H107241 —UN—18MAR13

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001387 -67-20JUN13-12/15

OBS: Kontrollera att kabeln är monterad på insidan av handräcket.

Justera stiftet till andra lägen om kabeln inte räcker till.

26. Montera kabeln (A) över stiftet och sätt fast den med en låssprint (B).

A—Kabel **B—Fjädersprint**

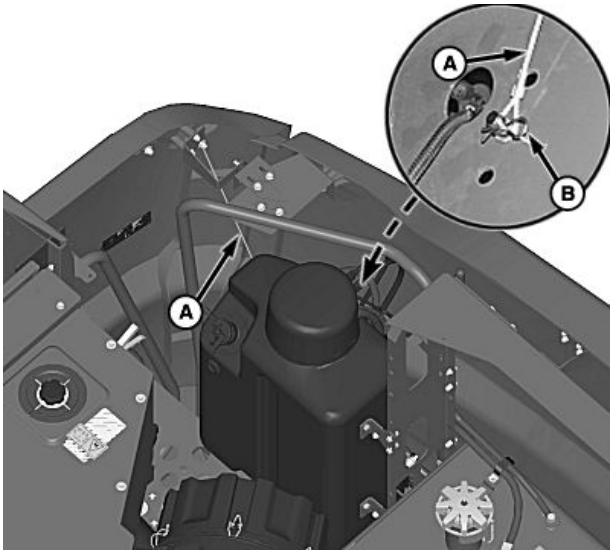


H107242 —UN—18MAR13

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-13/15

27. Fäst stegförlängningen och plattformen (A).


A—Stegförlängning och plattform

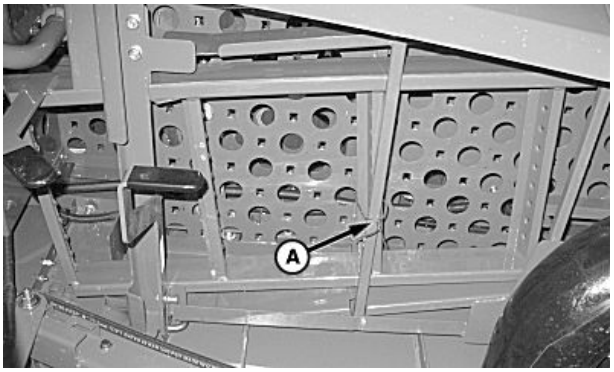

H97171 —UN—29JUN10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-14/15

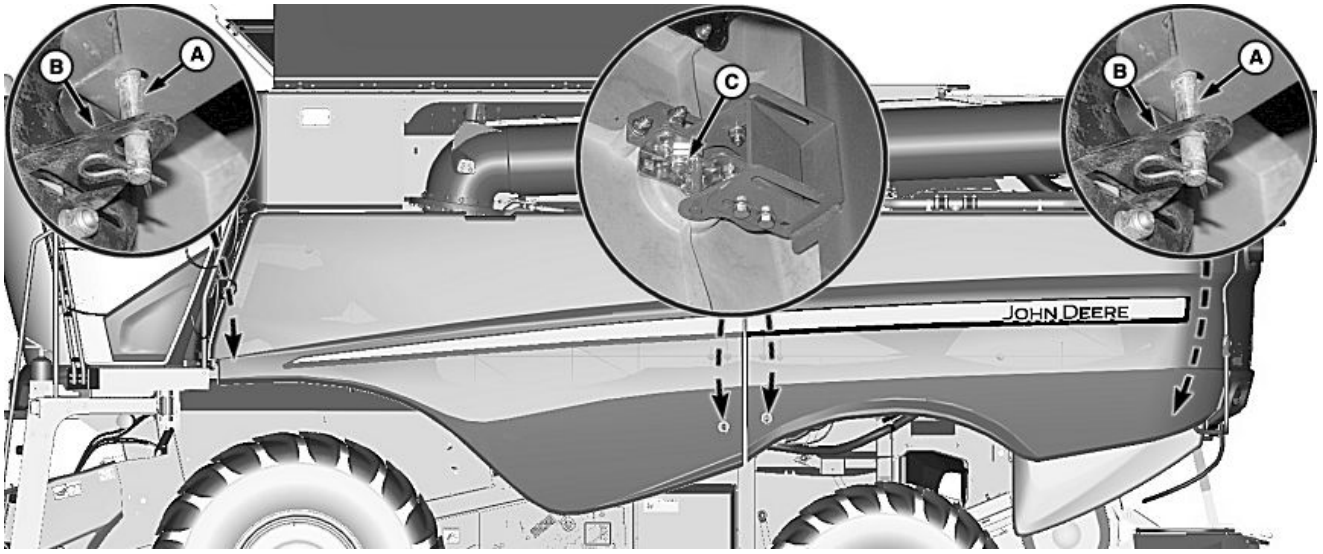

H106223 —UN—19FEB13

A—Uttag **B—Låsplatta** **C—Byglar**

28. Montera stiften (A) genom låsplattorna (B) och sätt fast dem med låssprintar i främre och bakre hörnet på vänster sidolucka.
29. Fäst sidoluckorna vid spärrarna (C). Upprepa proceduren på maskinens motsatta sida.

VIKTIGT: Säkra maskinen på trailern med kedjor.

30. Sätt fast maskinen på trailern med kedjor (se dekalen "Säker förankring av tröskan" på hyttstegen).

OUO6075,0001387 -67-20JUN13-15/15


Dekal för förankringspunkter

⚠ VARNING: Töm alltid spannmålstanken innan maskinen lyfts.

OBS: Förankringspunkter finns både fram och bak på båda sidor av maskinen.

Dekalen (A) med förankringspunkter finns på stegen till förarhytten. Dekalen visar korrekta placeringar för förankring av maskinen med kedjor.

A—Dekal för maskinens förankringspunkter

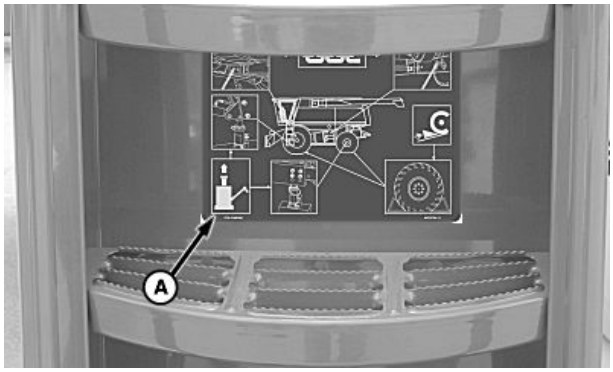

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001393 -67-24JAN13-1/1

Transportinformation

⚠ VARNING: Se upp för kraftledningar. Spannmålstankens lock måste vara stängda och radioantennen nedfälld innan maskinen transporteras på allmän väg.

Följ alltid gällande trafikregler vid körning eller bogsering av maskinen på allmän väg. Använd extra lampor och utrustning, som kan anskaffas hos din John Deere återförsäljare, för att varna andra trafikanter.

Maskinen kan transporteras på maskintrailer eller bogseras.

Vid bogsering se avsnittet "Bogsering" i denna sektion.

OUO6075,00000D6 -67-28APR08-1/1

Bogsering av maskin (maskiner med mekanisk växling)

VARNING: Bogsera inte maskinen med vajer. Om linan brister kan den snärta till och orsaka personskador.

Se upp för kraftledningar. Spannmålsutbyggnaderna och radioantennen måste sänkas före transporten.

Följ alltid gällande trafikföreskrifter vid körning eller bogsering av maskiner på allmän väg. Belysningssatser och annan utrustning för att varna andra trafikanter kan anskaffas hos din John Deere återförsäljare.

Maskinen får inte bogseras mer än en kort sträcka i en nödsituation, och i högst 8 km/h (5 mph). För bogsering av maskinen gäller följande:

- Töm spannmålstanken och koppla ifrån skärbordet.
- Sväng in tömningsskruven. Fäll ner spannmålstankens utbyggnader.
- Ställ stegen i främre läget och fäll ner radioantennen.
- Lossa parkeringsbromsen.

VARNING: Koppla inte ifrån kopplingarna. I så fall avaktiveras bromsarna.

- Sätt växelspaken och multifunktionsspaken i neutralläget.
- Bogsera maskinen framåt genom att säkra en kedja runt huvudaxeln. Kontrollera att kedjan inte kan skada några hydraulledningar. Föraren ska sitta i förarsätet för att styra och bromsa maskinen.
- Slå på varningsljusen, såvida det inte är förbjudet enligt lag.
- Kör försiktigt och överskrid inte 8 km/h (5 mph).

VARNING: Undvik kollision med andra fordon, långsamtgående traktorer med tillbehör eller bogserad utrustning eller självgående maskiner på allmän väg. Kontrollera ofta bakomvarande trafik, särskilt i svängar, och använd alltid körriktningsvisarna.

Använd strålkastare, blinkande varningsljus och körriktningsvisarna dag som natt. Följ nationella bestämmelser för utrustningsbelysning och markering. Kontrollera regelbundet att dessa är i funktionsdugligt skick. Ersätt eller reparera belysning och skadade eller saknade dekaler och skyltar.

OUO6075,00008DB -67-13DEC10-1/1

Bogsering av maskin (maskiner med knappväxelväljare och ProDrive växellåda)

VARNING: Bogsera inte maskinen med vajer. Om linan brister, kan den snärta till och orsaka personskador.

Demontera inte kopplingarna. I så fall avaktiveras bromsarna.

Se upp för kraftledningar. Spannmålsutbyggnader eller spannmålstankluckor samt radioantennen måste sänkas ner före transport.

Följ alltid gällande trafikföreskrifter beträffande körning eller bogsering av maskiner på allmän väg. Belysningssatser och annan utrustning kan anskaffas hos din John Deere återförsäljare, för att varna andra trafikanter.

Förhindra personskador från en maskin i rullning. Med maskinen parkerad på en sluttning, frigör inte parkeringsbromsen förrän hjulen har blockerats med klossar.

Parkeringsbromsspärren får ENDAST frigöras för att bogsera maskinen! Kör ALDRIG maskinen med bromsspärren mekaniskt frigjord. Återställ ALLTID parkeringsbromsspärren till ursprunglig status efter avslutad bogsering.

I nödsituationer får maskinen bogseras i högst 10 minuter med en max. hastighet av 10 km/h (6.2 mph).

OBS: Motorn måste vara igång för att bogsera maskinen. Om motorn inte kan manövreras, kontakta din John Deere återförsäljare för mer information.


För bogsering av maskinen gäller följande:

- Starta motorn.
- Töm spannmålstanken och demontera skärbordet.
- Sväng in tömningsröret.
- Fäll ner spannmålstanksutbyggnader eller spannmålstankluckor.
- Ställ stegen i främre läget och fäll ner radioantennen.
- Bogsera maskinen framåt genom att säkra en kedja runt huvudaxeln. Kontrollera att kedjan inte kan skada några hydraulledningar. Föraren måste sitta i sätet för att styra och maskinen.
- Slå på varningsljusen, såvida det inte är förbjudet enligt lag.


VARNING: Undvik kollision med andra fordon, långsamtgående traktorer med tillbehör eller bogserad utrustning eller självgående maskiner på allmän väg. Kontrollera ofta bakomvarande trafik, särskilt i svängar, och använd alltid körriktningsvisarna.

Använd strålkastare, blinkande varningsljus och körriktningsvisarna dag som natt. Följ nationella bestämmelser för utrustningsbelysning och markering. Kontrollera regelbundet att dessa är i funktionsdugligt skick. Ersätt eller reparera belysning och skadade eller saknade dekaler och skyltar.

H94478 —UN—31MAR10

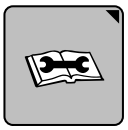

Diagnossymbol

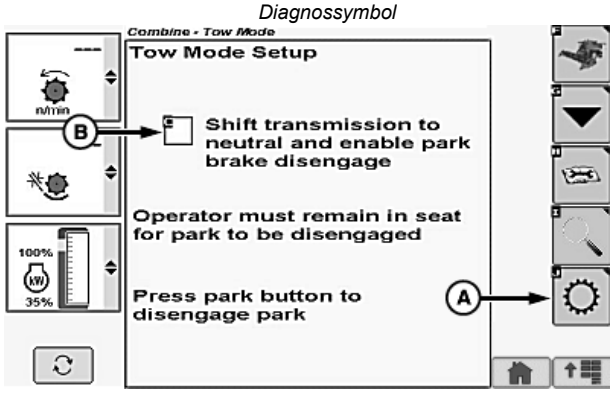

H94941 —UN—05OCT10

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när diagnossymbolen markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av bogseringsläge (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan markeras.

- Ställ växellådan i neutralläge och aktivera rutan urkoppling av parkeringsbromsen (B) - maskinen går till neutralläge och urkoppling av parkeringsbromsen aktiveras.

OBS: Föraren måste förbli i sätet för att parkeringsbromsen ska kopplas ur.

Tryck på parkeringsbromsknappen på armstödet för att lossa bromsarna före bogseringen.

OUO6075,00008DA -67-29MAR11-1/1

Halvautomatiskt trailerdrag— Fastsättning (standard)


VARNING: Stäng av motorn, tag ur nyckeln och dra åt parkeringsbromsen innan trailern kopplas till.

Lyft halmhacken helt och hållet.

Sätt fast trailern på draget (A) och säkra den med en sprint.

Anslut trailerbelysningens kablage till eluttaget (B).

A—Drag **B—Elanslutning**

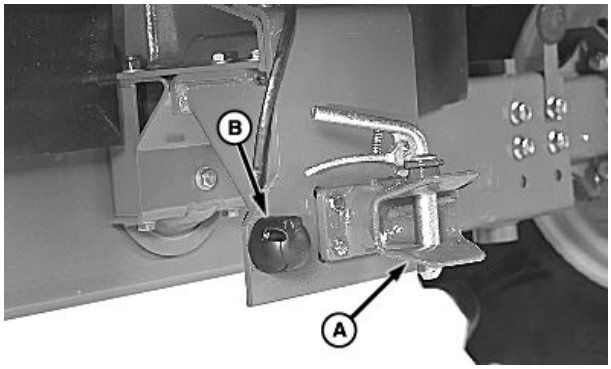

H78504 —UN—11SEP03

OUO6075,0000AA3 -67-17NOV10-1/1

Tillkoppling av automatiskt trailerdrag (tillval)


VARNING: Stäng av motorn, ta ur nyckeln och dra åt parkeringsbromsen innan trailern kopplas till.

Lyft halmhacken helt och hållet.

Lyft spaken (A) för att öppna dragtappen och koppla trailern till maskinen. Vid tillkopplingen låses draget automatiskt.

Anslut trailerbelysningens kablage till eluttaget (B).


A—Handtag **B—Elanslutning**

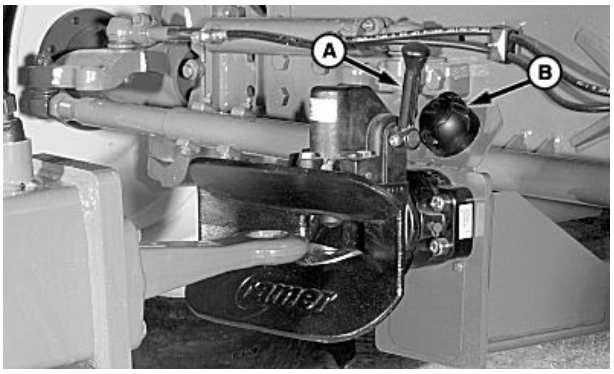

H81658 —UN—13SEP04


OUO6075,0000AA4 -67-17NOV10-1/1

Främre bogseringskrok

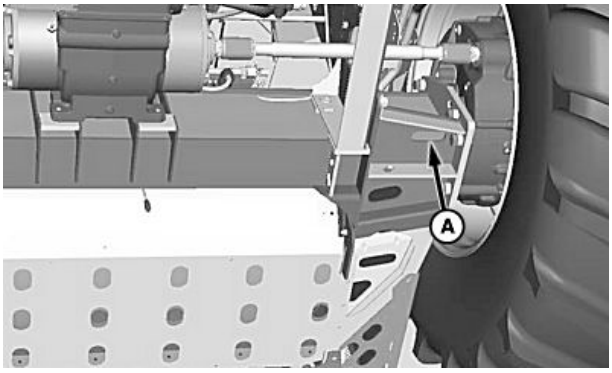

H102206 —UN—14JUN11

Främre bogseringskrok (Level Land-maskin)

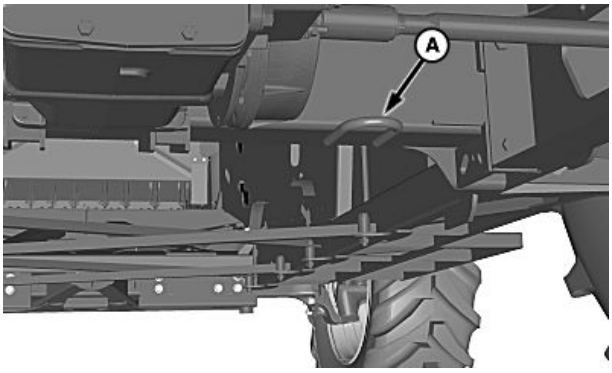

H84249 —UN—17AUG05

Främre bogseringskrok (HillMaster-maskin)

A—Krok

Dra loss eller bogsera maskinen i körriktning framåt och med en kedja som säkras i bogseringskroken (A) på framaxeln. Kontrollera att kedjan inte kan skada några hydraulledningar.


OUO6075,0000CA1 -67-20JUN11-1/1

Bakre bogseringskrok

VARNING: Använd alltid en lämplig kätting. Överskrid inte kättingens dragförmåga. Använd inte bogserlinor eller rep tillsammans med kedjan Om bogseringsanordningen går sönder, kan den orsaka allvarliga personskador.

Säkra en kedja i kroken (A) för att dra loss maskinen. Använd inte denna krok till att bogsera en släpvagn.

A—Krok

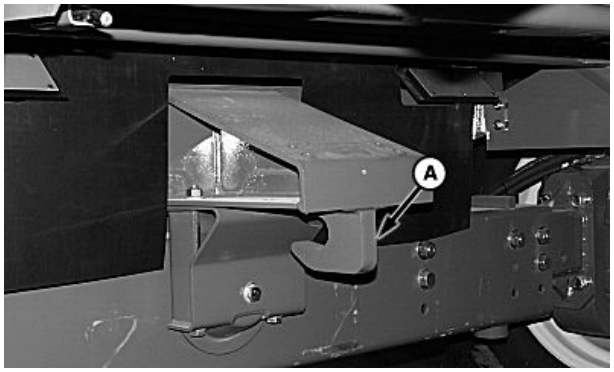

H70303 —UN—09NOV01

OUO6075,0001064 -67-27FEB12-1/1

Råd inför tröskningen

Skördningstips

Alla justeringar måste anpassas till den aktuella grödan och rådande skördeförhållanden.

Anpassa körhastigheten så att maskinen inte överbelastas. Motorn måste köras på max. varvtal för bibehållet tröskverksvarvtal. Sänk körhastigheten, utan att sänka motorvarvtalet.

För litet slagskoavstånd gör att halmen kommer att sönderdelas och mer effekt krävs för att tröska grödan.

För stort slagskoavstånd resulterar i en dålig urtröskning.

Justera först slagskon och ställ därefter in varvtalet för att uppnå maximal urtröskning med så lite skador som möjligt. Om det förekommer skador på grödan får slagskoavståndet inte ökas. Minska i stället matningsacceleratorns varvtal. Tröskspaltens storlek har mycket liten inverkan på sädesskador för de här grödorna.

Grödor, som matbönor och ärtor, skadas lätt och det kan bli nödvändigt att använda ett lägre varvtal på matningsacceleratorn. En stor materialvolym vid skörd av matbönor och ärtor skyddar grödan från skador.

Beroende på förhållandena kan halmkvaliteten förbättras genom att:

- Minska inmatningshuskedjans hastighet
- Minska matningsacceleratorns hastighet
- Minska tröskverksvarvtalet
- Öppna slagskon
- Minska antalet tröskelement
- Montera slagskor med rundande linjaler

För förbättrad prestanda på sluttningar, kan man lyfta avdelarna för transportskruvarnas skruvtråg, montera förhöjningar på översållets avdelare (finns hos din John Deere återförsäljare), ta bort eller klippa av kärnfällorna i översållets bakre hörn och/eller förbättra separering av kärnor och boss genom att förse tröskverksgallren med täckplåtar (om så utrustad). Vart och ett av dessa förslag kan förbättra avskiljningen av boss och kärnor till rensverket, vilket höjer maskinens prestanda på sluttningar.

Vid tröskning med skärbord, ska stubbhöjden justeras så högt som möjligt, utan förlust av lågt hängande ax. Justera haspelplacering och -fart för jämn inmatning. Håll knivbalken rätt inställd och fingrarna inriktade för ett rent snitt.

Vid skörd av majs ska majsaggregatet hållas endast så lågt som behövs för majskolvarna. Håll det centrerat i raderna för att förhindra att majskolvar går förlorade.

När en rempickup används, håll strängen centrerad så att material matas jämnt till inmatningshuset. Axen måste ligga i samma riktning. Kör maskinen så att axen plockas upp först.

När sojabönor skördas med ett radaggregat, skall aggregatet hållas så lågt som möjligt. Vid skörd av milo eller solrosor skall stubbhöjden justeras för att precis skära av huvudena från stjälkarna.

Justera översållsöppningarna så att kärnor eller frö passerar till undersållet över de första två tredjedelarna av översållet, utan att för mycket grovt material följer med.

Ställ fläktvarvtalet så högt som möjligt, utan att blåsa ut kärnor eller frön ur tröskan. Styva grödor behöver starkare luftström än lätta och normala grödor.

OUO6075,00000F4 -67-29APR08-1/1

Lusern / korn / raps / kikärt

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	Lusern	Korn
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Hög	Hög
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	600 - 800	700 - 950
Tröskningsavstånd	0 - 5	5 - 22
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Med tunna trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Tunna/tunna/grova	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	550 - 700	850 - 1100
Översållsavstånd (mm)	10 - 20	13 - 18
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	1 - 4	6 - 9
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Säd	Säd
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög
	RAPS	**Kikärt**
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Hög	Låg
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	350 - 550 ***(L)****	400 - 600
Tröskningsavstånd	15 - 40	18 - 24
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Rund linjal/grov tråd
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Tunna/tunna/grova	Rund linjal/grov tråd
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	600 - 900	800 - 1100
Översållsavstånd (mm)	10 - 14	15 - 20
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	2 - 5	6 - 10
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Säd	Majs
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög

OUO6075,00011AC -67-18JAN13-1/1

Majs (torr) / majs (våt) / majsblandning / matbönor

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	Majs, torr	**Majs, våt**
Inmatningshustrummans position	Upp	Upp
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg ***(C)****	Låg
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	250 - 450	350 - 500
Tröskningsavstånd	20 - 35	20 - 35
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Rundade slagskolinjaler	Rundade slagskolinjaler
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Rundade slagskolinjaler	Rundade slagskolinjaler
Tröskverksgallerlock ***(D)****	ingen	ingen
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	900 - 1300	1000 - 1300
Översållsavstånd (mm)	15 - 20 (djup kugge) 17 - 22 (allmänt bruk)	16 - 21 (djup kugge) 18 - 22 (allmänt bruk)
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	10 - 14 (djup kugge) 11 - 15 (allmänt bruk)	10 - 14 (djup kugge) 11 - 15 (allmänt bruk)
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Majs
Avledarplåt	Majs	Majs
Tillkoppling av knivbalk	Endast frånkopplad	Endast frånkopplad
Halmhack, hastighet	Låg	Låg
	Majsblandning *(H)* (M)**	**Ätbara bönor**
Inmatningshustrummans position	Upp	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	22 kuggar ***(P)****
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg	Låg ***(C)****
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Bakåtdragna tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Bakåtdragna tandade
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	450 - 650	300 - 500 ***(L)****
Tröskningsavstånd	15 - 30	15 - 30
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Grov tråd ***(K)****	Rund linjal/grov tråd
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Grov tråd ***(K)****	Rund linjal/grov tråd
Tröskverksgallerlock ***(D)****	ingen	ingen
Distansstycken för tröskverksgaller	Endera	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Avancerad
Rensfläktsvarvtal (v/min)	1000 - 1300	800 - 1100
Översållsavstånd (mm)	22	14 - 18
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	Demonterade	6 - 10
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Majs
Avledarplåt	Majs	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Endast frånkopplad	Tillåten
Halmhack, hastighet	Låg	Hög

OUO6075,00011AD -67-18JAN13-1/1

Lin / gräsfrö / guarbönor / linser

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	LIN	Gräsfrö
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	32-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Hög	Hög
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	800 - 1000	500 - 850 ***(N)****
Tröskningsavstånd	0 - 10	12 - 25
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Med tunna trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Med tunna trådar	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	700 - 1050	350 - 600 ***(I)****
Översållsavstånd (mm)	8 - 15	12 - 18
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	5 - 10	5 - 12
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Säd	Säd
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög
	Guarböna	**Linser**
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg	Låg
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	500 - 700	350 - 500
Tröskningsavstånd	10 - 15	7 - 12
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Rundade slagskolinjaler	Rund linjal/grov tråd
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Rundade slagskolinjaler	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	ingen	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	650 - 750	800 - 1000
Översållsavstånd (mm)	10 - 15	12 - 18
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	6 - 10	3 - 10
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Majs
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög

OUO6075,00011AE -67-18JAN13-1/1

Lupiner / hirs / senap / navy-bönor

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	Lupiner	Hirs
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg	Hög
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	400 - 600	400 - 500
Tröskningsavstånd	12 - 18	10 - 15
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Rund linjal/grov tråd	Med tunna trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Rund linjal/grov tråd	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	ingen
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	900 - 1100	600 - 750
Översållsavstånd (mm)	15 - 20	10 - 12
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	4 - 8	4 - 6
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Säd
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög
	Senap	**Navy-bönor**
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	22 kuggar ***(P)****
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Hög	Låg ***(C)****
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Bakåtdragna tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Bakåtdragna tandade
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	600 - 900	300 - 350 ***(L)****
Tröskningsavstånd	10 - 20	15 - 30
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Rundade slagskolinjaler
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Tunna/tunna/grova	Rundade slagskolinjaler
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	ingen
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Avancerad
Rensfläktsvarvtal (v/min)	500 - 800	800 - 1100
Översållsavstånd (mm)	10 - 14	14 - 18
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	2 - 5	6 - 10
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Säd	Majs
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög

OUO6075,00011AF -67-18JAN13-1/1

Havre / ärtor / puffmajs / raps (torr)

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	Havre	Ärtor
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Hög	Låg
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	600 - 900	300 - 400
Tröskningsavstånd	15 - 25	15 - 30
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Rund linjal/grov tråd
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Tunna/tunna/grova	Rund linjal/grov tråd
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	ingen
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Avancerad
Rensfläktsvarvtal (v/min)	750 - 900	850 - 1050
Översållsavstånd (mm)	18 - 22	16 - 20
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	6 - 10	6 - 11
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Säd	Majs
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög
	Puffmajs	**Raps (torr)**
Inmatningshustrummans position	Upp	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg	Låg
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Släta	Tandade (seg gröda)
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Släta	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	210 - 310	400 - 700 ***(L)****
Tröskningsavstånd	15 - 25	20 - 40
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Rundade slagskolinjaler	Med tunna trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Rundade slagskolinjaler	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	ingen	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	Installerat	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	900 - 1100	620 - 800
Översållsavstånd (mm)	14 - 18	11 - 14
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	6 - 8	3 - 6
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Majs
Avledarplåt	Majs	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Endast frånkopplad	Tillåten
Halmhack, hastighet	Låg	Hög

OUO6075,00011B0 -67-18JAN13-1/1

Raps (grön) / ris / råg / safflor

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	Raps (grön)	Ris
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	32-kuggars kedjehjul	32-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg	Hög
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade (seg gröda)	Medbringare
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Medbringare
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	500 - 800 ***(L)****	700 - 1000 ***(N)****
Tröskningsavstånd	20 - 40	15 - 25
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Med grova trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Tunna/tunna/grova	Med grova trådar
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	ingen
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	700 - 850	750 - 850
Översållsavstånd (mm)	11 - 14	16 - 20
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	4 - 8	5 - 10
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Majs
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög
	Råg	**Safflor**
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Hög	Låg
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	700 - 900	300 - 400
Tröskningsavstånd	13 - 26	15 - 25
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Med tunna trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Tunna/tunna/grova	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	750 - 950	550 - 750
Översållsavstånd (mm)	16 - 18	14 - 16
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	6 - 10	4 - 7
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Säd	Majs
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög

OUO6075,00011B1 -67-18JAN13-1/1

Durra / sojabönor / solros / rågvete

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	Durra	**sojabönor**
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg	Låg
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	550 - 700	450 - 650
Tröskningsavstånd	10 - 25	15 - 30
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Rund linjal/grov tråd	Rund linjal/grov tråd
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Rund linjal/grov tråd	Rund linjal/grov tråd
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	ingen
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	Endera
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	900 - 1100	800 - 1050
Översållsavstånd (mm)	14 - 17	14 - 18 (allmänt bruk) 13 - 17 (djup kugge)
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	5 - 8	6 - 10 (allmänt bruk) 5 - 9 (djup kugge)
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Majs
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög
	Solrosor	**Rågvete**
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Låg	Hög
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	200 - 400	850 - 1000
Tröskningsavstånd	25 - 40	18 - 24
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Rund linjal/grov tråd	Med tunna trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Rund linjal/grov tråd	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Avancerad	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	650 - 850	750 - 1000
Översållsavstånd (mm)	10 - 15	16 - 18
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	3 - 10	6 - 10
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Majs	Säd
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög

OUO6075,00011B2 -67-18JAN13-1/1

Prima vete / normalt vete

OBS: Följande inställningar har baserats på normala skördeförhållanden. De kan behöva justeras något, beroende på typ av gröda och fältförhållanden.

**** För förklaring av fotnoter, se avsnitt med närmare beskrivning senare i denna sektion.***

	Prima vete	Normalt vete
Inmatningshustrummans position	Ner	Ner
Inmatningshusets transportkedja ***(A)* (B)****	26-kuggars kedjehjul	26-kuggars kedjehjul
Inmatningsacceleratorns hastighet ***(B)* (J)****	Hög	Hög
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Nordamerika)	Tandade	Tandade
Inmatningsacceleratorns slitplattor (Europa) ***(G)****	Tandade (seg gröda)	Tandade (seg gröda)
Rotorvarvtal (v/min) ***(B)* (E)****	800 - 1000	750 - 950
Tröskningsavstånd	3 - 15	8 - 16
Typ av slagsko (Nordamerika) ***(F)****	Med tunna trådar	Med tunna trådar
Typ av slagsko (Europa) ***(F)****	Tunna/tunna/grova	Tunna/tunna/grova
Tröskverksgallerlock ***(D)****	Använd vid behov	Använd vid behov
Distansstycken för tröskverksgaller	I förvaringsläge	I förvaringsläge
Topplattans transportskovlar ***(O)**** (om sådana finns)	Standard	Standard
Rensfläktsvarvtal (v/min)	900 - 1250	900 - 1250
Översållsavstånd (mm)	13 - 18	13 - 18
Dubbelzonsjustering, översållsavstånd bak (mm)	5 plan 10 sidolutning	5 plan 10 sidolutning
Undersållsavstånd (mm)	3 - 8	3 - 8
Slagskons läge i returgodssystemet (om sådan finns)	Säd	Säd
Avledarplåt	Säd	Säd
Tillkoppling av knivbalk	Tillåten	Tillåten
Halmhack, hastighet	Hög	Hög

OUO6075,00011B3 -67-18JAN13-1/1

Beskrivning av fotnoter

(A)* *För svårmatad strågröda pga hög volym, färskhet eller slåttersträngsförhållanden rekommenderar vi drivkedjehjulet med 32 kuggar.*

(B)* *För bättre stråkvalitet vid torr gröda och spannmålskvalitet ska man arbeta med lägre hastighet. För torra, spröda solrosor kan ett drivkedjehjul med 15 kuggar användas.*

(C)* *För bättre spannmålskvalitet använd nedväxlingspaketet till 320 v/min.*

(D)* *Om rensverket överbelastas vid torr gröda, med slagskor med tunna trådar, ska man i början montera två rader på höger sida och tre rader på vänster sida om tröskverksgallret. Med slagskor med grova trådar, ska man i början montera tre rader på höger sida och två rader på vänster sida om tröskverksgallret. Anpassa antal och mönster efter rådande förhållanden.*

(E)* *15 element är standardkonfigurationen. Under de flesta förhållanden kräver 15 element mindre kraft, vilket ger högre kapacitet, lägre rensverksbelastning och mindre stråskador. Ytterligare 9 elementplatser (förätat utförande) finns på rotorer för seg gröda, vilka kan användas under komplicerade förhållanden.*

(F)* *För förbättrad tröskning, spannmålstanksprov och distribution av agnar vid småfröig säd, ska man först montera slagskoskydden på främre slagskon. Ytterligare skydd kan läggas till på andra slagskor vid behov.*

(G)* *Vid förhållanden utöver tandade för seg gröda kräver att inmatningen konverteras.*

(H)* *Skydd för returgodssump rekommenderas.*

(I)* *Rensfläktens nedväxlingspaket kan eventuellt krävas.*

(J)* *För ökad materialhantering använd hög hastighet.*

(K)* *Trådarna kan tas bort för att öka upptagningen av majskolvar.*

(L)* *Utkastskovlar kan monteras för förbättrad materialhantering i rotorn om man använder en TriStream™-rotor.*

(M)* *Använd tröskverksgaller för majsblandning.*

(N)* *Under extremt komplicerade materialhanteringsvillkor kan man montera tröskningständer i stället för tröskelement (tröskningskapacitetan kan reduceras).*

(O)* *Avancerade inställningar kan göras för att förbättra stråkvaliteten och/eller materialhanteringen. Obs: Tröskverksförlusten kan öka om man gör detta.*

(P)* *Tillgänglig genom servicedelar.*

OUO6075,0001365 -67-13DEC12-1/1

Procedur för strömavstängning


OBS: Genom en strömavstängning kan man avgöra maskinens kapacitet när det gäller tröskningsområdena, så att man kan ta en snapshot av materialet i tröskverket. Detta är värdefullt när man försöker avgöra var förlusterna bakom maskinen kommer ifrån och vilka justeringar som kan utföras för att korrigera tillståndet.

Kontrollera att grödans status och materialintaget är liknande vid varje avstängning.

1. Lokalisera kontrollampan för motorvarvtal på hörnstolpsdisplayen och indikeringen för tröskningshastighet på armstödsdisplayen.
2. Koppla ihop bromspedalerna.
3. Kör maskinen med optimerad materialström i önskad gröda.
4. För ratten framåt för fri rörlighet (med båda händerna).
5. Tryck ner knappen för lågt motorvarvtal på armstödet.
6. Trampa ned bromspedalerna.
   a. **Maskiner utan ProDrive™:** Tryck ner bromspedalerna helt och hållet (motorvarvtalet sjunker snabbt genom att drivsystemet laddas).
   b. **ProDrive™-maskiner:** Trampa ner bromspedalerna en aning (ProDrive™ försöker att ladda om och kommer att växla ner för att ändra maskinens dynamik om bromsarna trampas ner helt).
7. När motorvarvtalet sjunker till en nivå nära låg tomgång (1200 v/min), **kopplar man snabbt ifrån skärbordskontakten (B) och tröskverskontakten (C) på armstödet.**
8. Ställ snabbt multifunktionsspaken i neutralläget.
9. Låt motorn svalna en minut.
10. Vrid på tändningen (A) för att stänga AV motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.
11. Kontrollera om det finns mycket spannmålsskador, majskorn kvar på kolvarna eller sädesförlust innan några justeringar utförs.



H95321 —UN—02NOV10

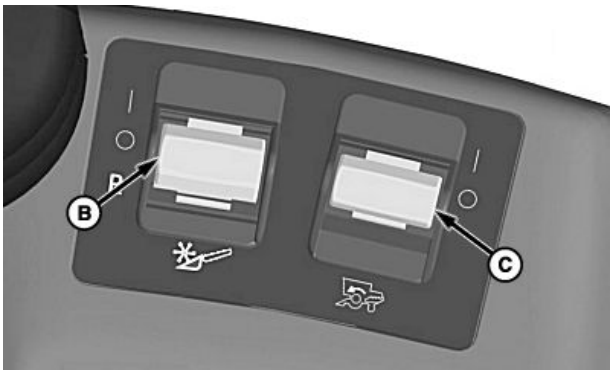

H96263 —UN—04MAY10

A—Tändningslås
B—Skärbordets tillkopplingskontakt
C—Tröskverkets tillkopplingskontakt

12. När du har fastställt vilka justeringar som måste utföras. öppna slagskon och koppla in tröskverket (härigenom undviks onödig belastning på cylinderdrivningen vid rengöring av tröskan).
13. Gör nödvändiga justeringar och fortsätt tröskningen.
14. Upprepa kontrollen ovan för att bekräfta grödans kvalitet samt spill bakom tröskan.
15. Fastställ acceptabel spillnivå, kalibrera VisionTrak™ spillindikatorn och fortsätt tröskningen.

OUO6075,00014AB -67-18APR13-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering (tillval)

Säker körning med Harvest Smart automatisk matningsreglering (tillval)

VIKTIGT: Med hjälp av Harvest Smart automatisk matningsreglering, kan föraren utnyttja maskinen effektivare. Föraren har dock fortfarande ansvaret för maskinen och måste, liksom tidigare, vara uppmärksam på omgivningen under arbets gång.

Innan du använder Harvest Smart matningsreglering, läs noga igenom instruktionsboken. Låt ingen använda maskinen utan genomgång av systemet. Kontakta din John Deere återförsäljare om någon del av denna bok är otydlig och svår att förstå.

Släpp inte uppmärksamheten när systemet är inkopplat, utan fortsätt att vara observant mot omgivningen. Var beredd att ta över körningen när systemet kopplas ur på vändtegen eller i slutet av ett drag.

OUO6075,0000705 -67-06APR10-1/1

Harvest Smart matningsreglering — beskrivning

Harvest Smart automatisk matningsreglering anpassar kontinuerligt körhastigheten för att bibehålla ett konstant materialflöde genom maskinen, och maximerar på så sätt produktiviteten och minskar stressen för föraren. När grödan blir lättare, ökar körhastigheten och när grödan blir tyngre minskar hastigheten. **Föraren begränsar alltid den maximala körhastigheten att genom att dra tillbaka multifunktionsspaken.** Systemet börjar sakta ner maskinens körhastighet när motoreffekten överskrider förarens inställning för önskad maximal motoreffekt. Detta hjälper till att förhindra att motorn sjunker i varvtal eller stannar.

Systemet kan påverkas negativt av:


- Mycket kuperade fält
- Trasslig gröda eller liggsäd
- Extremt våta och leriga förhållanden

OUO6075,0000706 -67-13DEC10-1/1

Harvest Smart matningsreglering—Smart- eller Kapacitets-lägen



H95948 —UN—06APR10

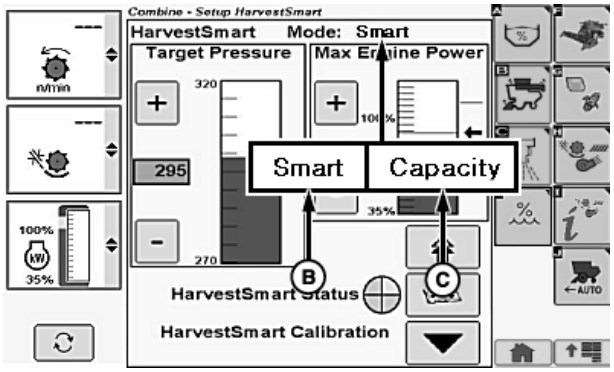

H106490 —UN—16JAN13

A—Knapp aktivering av Harvest Smart™ matningsreglering
B—Smart-funktion:
C—Kapacitetsfunktion

Tryck på funktionsknappen Harvest Smart™ matningsreglering (A) tills Smart- (B) eller Kapacitets-läget (C) visas på displayen.

Smart-läge (B)

OBS: Smart-läget är Harvest Smart-läget som föredras för automatisk matningsreglering.

Smart-läget övervakar spillnivån med VisionTrak™ för att säkerställa att systemet befinner sig på den nivå föraren angett (spillindikatorn kalibrerad). Systemet är inställt när symbolen för spillindikatorkalibrering väljs. När den acceptabla förlustnivån konstant ligger över eller under av föraren kalibrerade värden, ökar eller minskar systemet automatiskt materialflödet.

Kapacitets-läge (C):

Bibehåller ett konstant materialflöde som gör att maskinen kan öka körhastigheten vid lättare gröda och minska körhastigheten vid tyngre gröda. Med Kapacitets-läget aktiverat förbises eventuella VisionTrak™-inställningar. Ett konstant materialflöde prioriteras alltid.

OUO6075,0001370 -67-17JUN13-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering—Bearbetningsgrad

OBS: I Smart-läget kan bearbetningsgraden inte justeras på inställningsskärmen för Harvest Smart™.

Med bearbetningsgraden kan önskad kapacitet ställas in utan att ändra VisionTrak™ spillindikatorns kalibrering. Med bearbetningsfunktionen mäts den materialmängd som matas i in tröskverket genom övervakning av rotorbelastningen.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) (B) eller minus (-) (C) markeras eller när rutan för bearbetningsgrad (D) markeras för att justera bearbetningsgraden.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde för bearbetningsgraden visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat värde för bearbetningsgraden på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

OBS: Vidrör symbolen Välj/bekräfta för att spara värdet. Pilindikatorn och linjen visar förarens börvärde.

Pilindikatorn (E) anpassar sig till förarens börvärde.

Systemjusteringar


OBS: I Smart-läget kan bearbetningsgraden inte justeras på inställningsskärmen för Harvest Smart™.

- Bearbetningsgrad (30–420) används för att ställa in belastningsgraden eller genomströmningen oberoende av VisionTrak™ spillindikatorn.

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

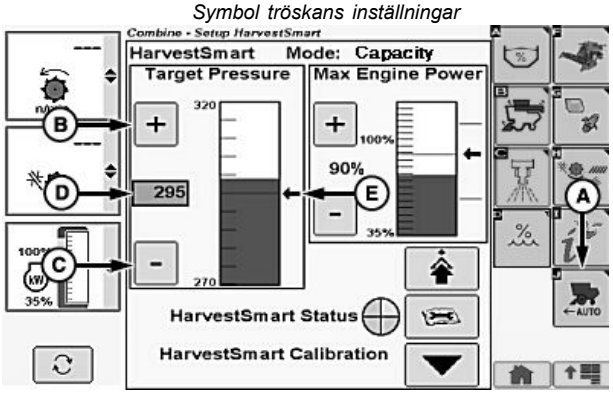

H106440 —UN—03JAN13

A—Symbol inställningar, Harvest Smart™ matningsreglering
B—Plussymbol
C—Minussymbol
D—Ruta för bearbetningsgrad
E—Pilindikator

- Parametern kan användas när föraren vill justera bearbetningsgraden (baserad på rotorbelastningen), utan att ändra VisionTrak™-kalibreringen.
- För att justera önskad genomströmning i Smart-läget är den rekommenderade metoden att använda uppåt-/nedåtpilarna på VisionTrak™. Genom att göra justeringen via VisionTrak™ bibehålls förhållandet mellan önskad kapacitet och acceptabel spillnivå. (Exempe: Om VisionTrak™-kalibreringsfaktorn är acceptabel men maskinen fortsätter hålla en låg körhastighet, öka belastningsgraden med 20. Om körhastigheten är för hög, kan värdet minskas med 20).

OUO6075,0001372 -67-09JAN13-1/1

Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns):Harvest Smart™ matningsreglering—Max. motoreffekt

Max. motoreffekt ställer in max. tillåten motorbelastning för Harvest Smart™.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen plus (+) (B) eller minus (-) (C) markeras för att justera den maximala motoreffekten.

OBS: Stapeldiagrammet visar den nuvarande motoreffekten. Pilindikatorn och linjen visar förarens börvärde.

Pilindikatorn (D) anpassar sig till förarens börvärde och visar den maximala motoreffekten i procent (E).


Systemjusteringar

- Symbol för maximal motoreffekt – använd denna för att ställa in den maximalt tillåtna motorbelastningen som Harvest Smart™ medger.
  - Minska varvtalsinställningen för en jämnare motorbelastning i händelse av materialklumpar.
  - Man kan använda motorbelastningen, för att kontrollera körhastigheten genom att ställa in värdet nära den maximala motoreffektens nivå. Detta är en fördel vid skörd av grödor (t ex majs) där skärbordsbelastningen är hög i förhållande till tröskningsbelastningen.

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

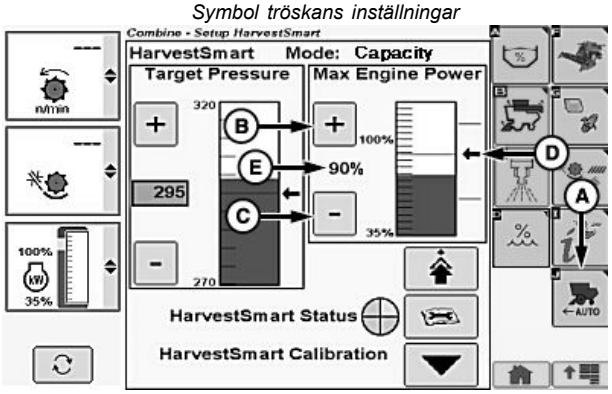

H106441 —UN—03JAN13

A—Symbol inställningar, Harvest Smart™ matningsreglering
B—Plussymbol
C—Minussymbol
D—Pilindikator
E—Procentandel max. motoreffekt

OUO6075,0001371 -67-24JAN13-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering—Max. skördehastighet

Maximal skördehastighet (B) - ställer in maximalt tillåten körhastighet för Harvest Smart -körning. Systemet tillåter inte att denna hastighet överskrids, oavsett inställt materialflöde.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för max. skördehastighet (C) markeras.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat värde för max. skördehastighet visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat hastighetsvärde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (D) markeras, för att återgå till föregående sida.

Systemjusteringar

- Max. skördehastighet (2,0–14,0 km/h) (1.2 - 8.6 mph) (B). Använd parametern för inställning av max. körhastighet med aktivt Harvest Smart™-system.

  OBS: Parametrarna kan modifieras för att öka funktionaliteten och optimera prestandan.


  - Körhastigheten anpassas till förhållandena, utan att använda multifunktionsspaken. Vad som annars sker är att, vid ändrade förhållanden, t ex från normal avverkning till mindre avverkning, ökar systemet hastigheten tills önskad kapacitet, eller den hastighet som motsvarar multifunktionsspakens faktiska position, har uppnåtts.
  - En möjlighet är att justera max. körhastigheten till 0,8–1,6 km/h (0.5—1 mph) över den hastighet som krävs på den del av fältet där belastningen är minst. Genom att begränsa den maximala hastigheten till just över den normala, blir systemet ännu effektivare (hastighetsområdet begränsas och är lättare för systemet att lära).

  OBS: Kom ihåg att det läge föraren ställt multifunktionsspaken i alltid begränsar den maximala körhastigheten.


H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

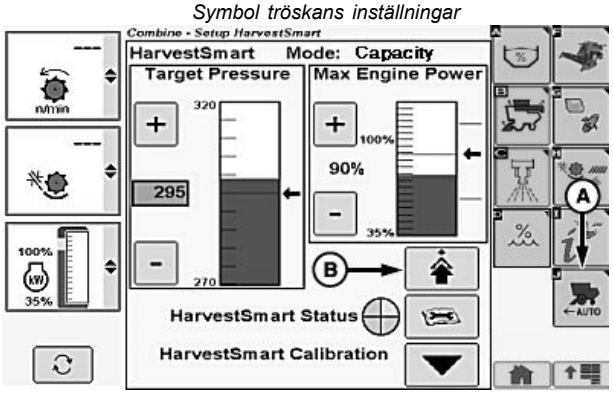

H106442 —UN—03JAN13

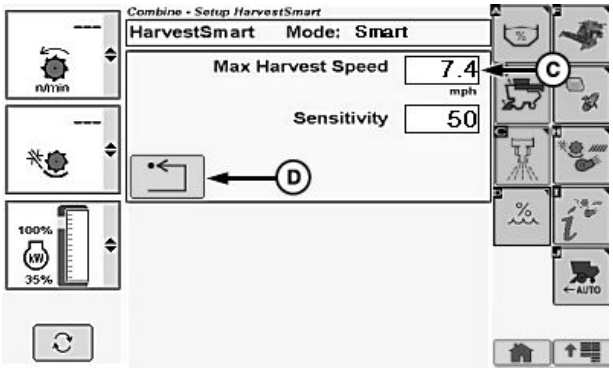

H106492 —UN—08JAN13

A—Symbol inställningar, Harvest Smart™ matningsreglering
B—Symbol för avancerad inställning
C—Ruta för max. skördehastighet
D—Symbol Återgå/Tillbaka

OUO6075,0001376 -67-08JAN13-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering—Känslighet

Känsligheten anpassar Harvest Smart™-systemets reaktionshastighet till förändringar i grödans densitet. Ett högt värde ger en aggressiv körhastighetsförändring för bibehållen hög kapacitet. Ett lågt värde ger en mjukare hastighetsförändring.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (B) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rutan för känslighet (C) markeras.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat känslighetsvärde visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat känslighetsvärde på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (D) markeras, för att återgå till föregående sida.

Systemjusteringar

- Känslighet (0–100) (D) används för justera Harvest Smart™-känsligheten för ändring av körhastigheten.


  OBS: Parametrarna kan modifieras för att öka funktionaliteten och optimera prestandan.

  - Börja med en låg inställning (10–20) och öka successivt, tills hastighetsförändringen känns alltför aggressiv. Justera sedan nedåt.
  - Hastigheterna varierar med skärbordet beroende på skillnader i matningsfunktionen (exempel: Ett majsaggregat fungerar bättre med en hög reaktionshastighet, medan en långsam reaktion är bättre för en pickup-haspel).
  - Reaktionen måste justeras beroende på körhastigheten. En snabb reglering kan fungera bättre vid låga körhastigheter än en långsam. Under mycket varierande förhållanden (stora förändringar i grödans täthet på korta sträckor) rekommenderas att man behåller reaktionen på ett mellanvärde (40–60).


H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

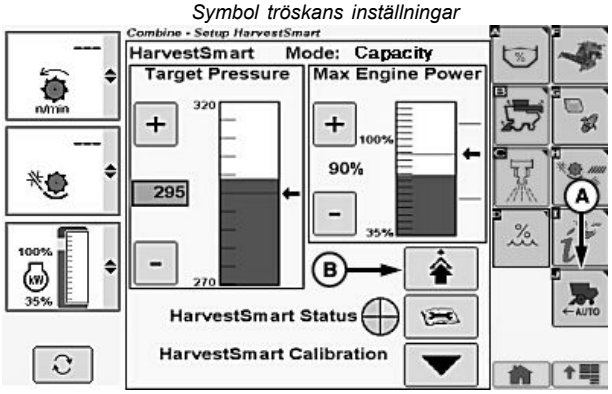

H1106442 —UN—03JAN13

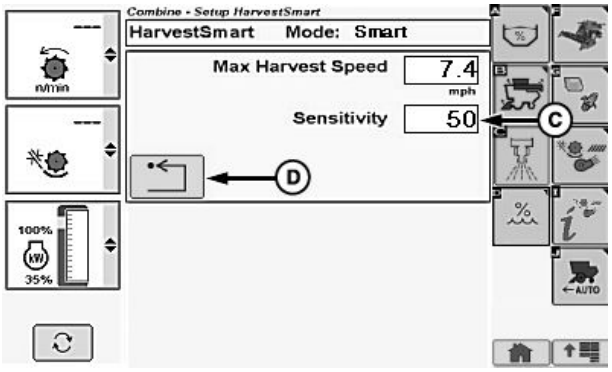

H1106493 —UN—08JAN13

A—Symbol inställningar, Harvest Smart™ matningsreglering
B—Symbol för avancerad inställning
C—Ruta för känslighet
D—Symbol Återgå/Tillbaka

OUO6075,0001377 -67-08JAN13-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering—Statusidentifiering

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.

OBS: Statusindikatorn för Harvest Smart™ (B) visar i vilken status maskinen just nu arbetar.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för diagnosvärden (C) markeras.

Skärmen visar följande information om maskinens tillstånd, skick och status:

- Harvest Smart™ monterat
- Manuellt läge inaktiverat
- Tröskverk tillkopplat
- Skärbord inkopplat
- Motorn på hög tomgång
- Vägläge inaktivt
- Aktiveringsknapp 2 eller 3 intryckt
- Multifunktionsspak begränsad
- Multifunktionsspakens läge
- Begärt läge för Harvest Smart™


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när Återgå/Tillbaka-symbolen (D) markeras, för att återgå till föregående sida.

A—Symbol inställningar, Harvest Smart™ matningsreglering
B—Harvest Smart™ statusindikator
C—Symbol för diagnosavläsningar
D—Symbol Återgå/Tillbaka


H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

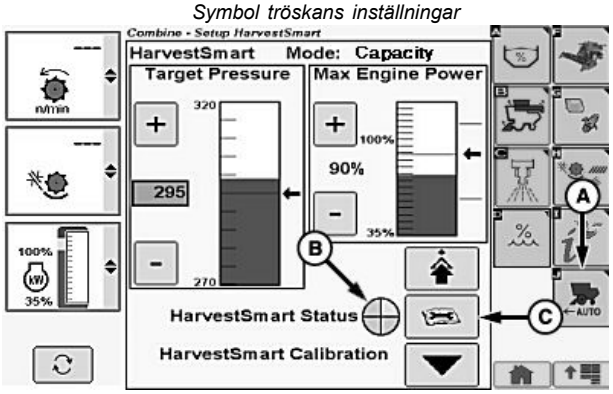


H106444 —UN—04JAN13

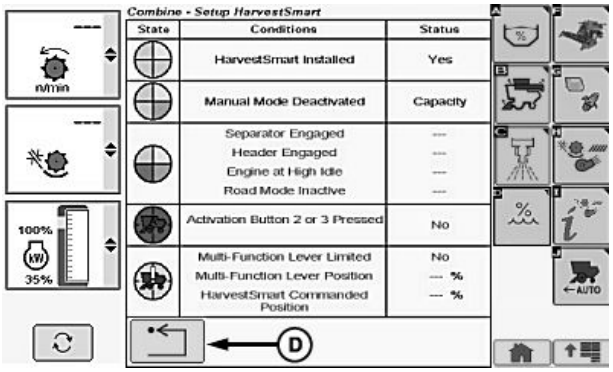


H106446 —UN—04JAN13

OUO6075,0001374 -67-04JAN13-1/1

Harvest Smart™ matningsreglering—Första kalibrering

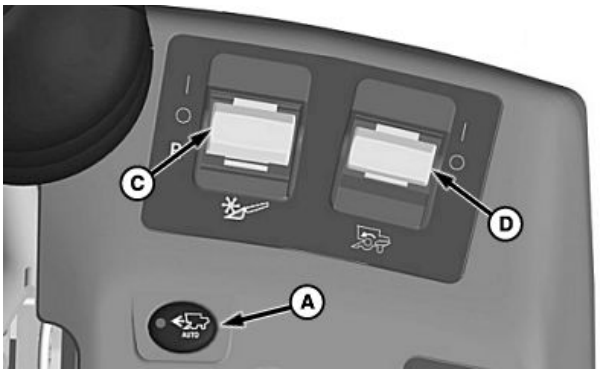

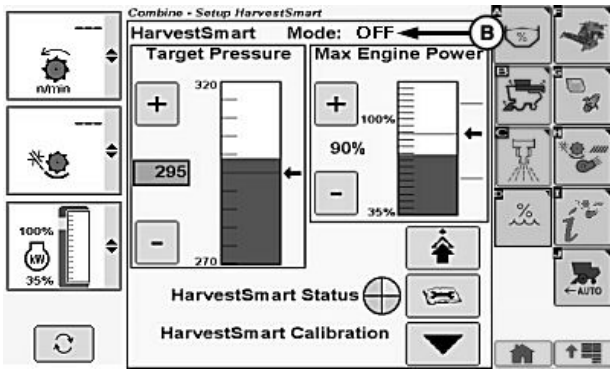

H106448 —UN—04JAN13

H106449 —UN—04JAN13

A—Knapp aktivering av Harvest Smart™ matningsreglering
B—AV
C—Skärbordets tillkopplingskontakt
D—Tröskverkets tillkopplingskontakt

OBS: Kalibrering MÅSTE utföras innan maskinen körs ut på fältet första gången, vid ändrade fältförhållanden, och för varje gröda som är fysiskt olika.

Tryck på knappen (A) tills FRÅN (OFF) (B) visas på Harvest Smart™-displayen.

Koppla till skärbordsströmbrytaren (C) och tröskverksströmbrytaren (D) och sänk ner skärbordet.

OUO6075,0001284 -67-08JAN13-1/2

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.

För att stabilisera inställningen, kör maskinen i 10 till 15 sekunder med acceptabel spillnivå och ett jämnt och konstant materialflöde.


Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när kalibreringssymbolen för Harvest Smart™ (B) markeras. Det ställer in värden för belastning och acceptabel spillnivå i Harvest Smart™-systemet.

A—Symbol inställningar, Harvest Smart™ matningsreglering
B—Harvest Smart™ kalibreringsymbol

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

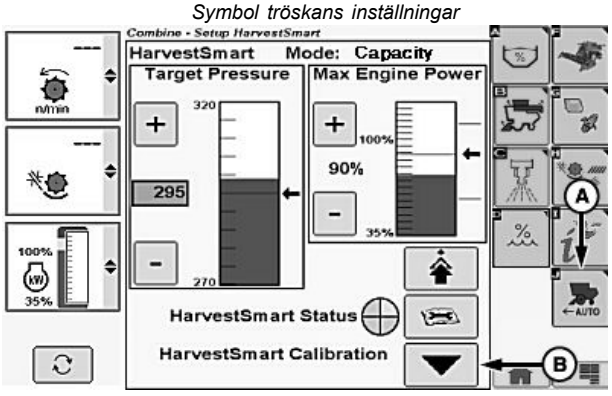


H106450 —UN—04JAN13


Kapacitets-läge visas

OUO6075,0001284 -67-08JAN13-2/2

Harvest Smart™ matningsreglering—Körning

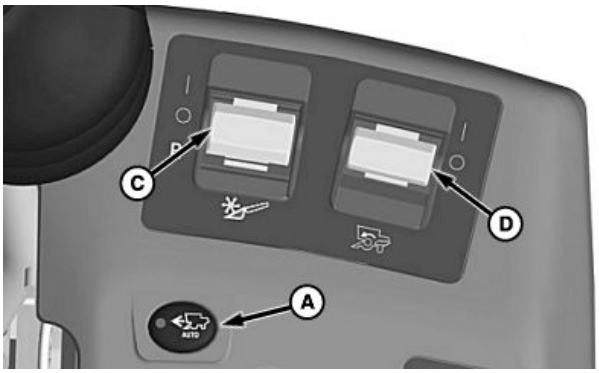

H106448 —UN—04JAN13

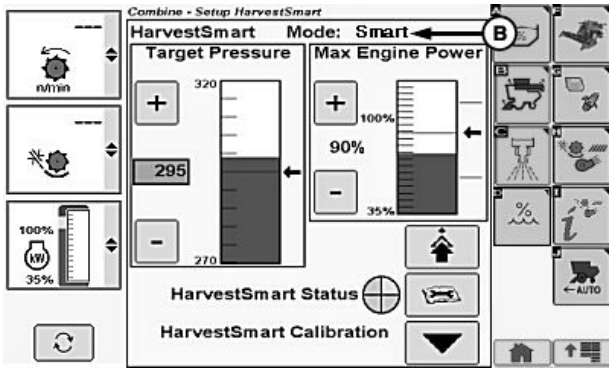

H106438 —UN—03JAN13

A—Knapp aktivering av Harvest Smart™ matningsreglering
B—Smart
C—Skärbordets tillkopplingskontakt
D—Tröskverkets tillkopplingskontakt

OBS: Om föraren reser sig från sätet med Harvest Harvest Smart™ aktiverat, kopplar systemet automatiskt ur efter tre sekunder och maskinen saktar ner och stannar. För att aktivera systemet, placera multifunktionsspaken i Neutral-läget och tryck på aktiveringsknapp 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Tryck på knappen (A) tills FRÅN (OFF) (B) visas på Harvest Harvest Smart™-displayen.

Koppla till skärbordsströmbrytaren (C) och tröskverksströmbrytaren (D) och sänk ner skärbordet.

OUO6075,0001375 -67-24JAN13-1/2


Tryck på aktiveringsknapp 2 eller 3 på multifunktionsspaken för att aktivera systemet, och för spaken helt framåt.

OBS: Multifunktionsspaken begränsar den maximala körhastigheten. Dra spaken bakåt för att minska körhastigheten eller stanna maskinen. För multifunktionsspaken framåt, för att långsamt öka körhastigheten och återgå till av föraren inställd hastighet.

Den maximalt tillåtna körhastighet visas på CommandCenter™-displayen.

⚠ VARNING: När man har tryckt på knapp 1, accelererar maskinen till multifunktionsspakens position, så att föraren återfår full kontroll över multifunktionsspaken.

När man når slutet av fältet, trycker man på aktiveringsknapp 1 på multifunktionsspaken. Detta avaktiverar systemet temporärt, så att maskinen kan accelerera till multifunktionsspakens position. Föraren har nu kontrollen över maskinen. Denne drar då multifunktionsspaken bakåt för att sakta ner maskinen.

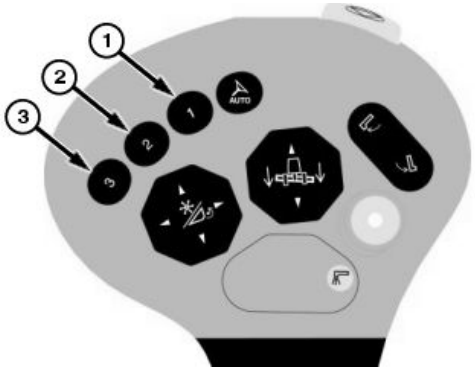

H95954 —UN—01NOV10

OBS: Det kan ta upp till fem minuter för Harvest Smart™ att avgöra medelhastigheten när en ny kalibrering har matats in. Denna hastighet används då för att maskinen ska återta körhastigheten efter vändtegen när Harvest Smart™ är aktivt.


Efter vändtegen, tryck på aktiveringsknapparna 2 eller 3 på multifunktionsspaken, för att åter aktivera systemet, och för multifunktionsspaken helt framåt.

OUO6075,0001375 -67-24JAN13-2/2

Harvest Smart™ matningsreglering—Tömningsskruv Till och fältförhållanden

OBS: Harvest Smart™ bibehåller maskinens körhastighet när tömningsskruvens strömbrytare trycks in (såvida inte multifunktionsspaken förs bakåt). När tömningssystemet är tillkopplat, förblir systemet under kontroll, men reaktionen begränsas för att undvika plötsliga ändringar, som kan komma i konflikt med spannmålsvagnen.

- När tömningsskruvens strömbrytare (A) trycks in, förblir Harvest Smart™ aktiverat. Om föraren vill ha manuell kontroll under tömningen, ska multifunktionsspaken dras bakåt tills maskinen saktar ner en aning för att temporärt avaktivera systemet. Föraren har nu full kontroll över körhastigheten. När tömningsströmbrytaren kopplas FRÅN, aktiveras systemet automatiskt igen och återtar kontrollen av körhastigheten.
- När spannmålsförhållandena är mycket varierande, bör föraren dra multifunktionsspaken bakåt för att sänka och begränsa ingångshastigheten i tyngre gröda. Efter fem sekunder kan spaken föras helt framåt.

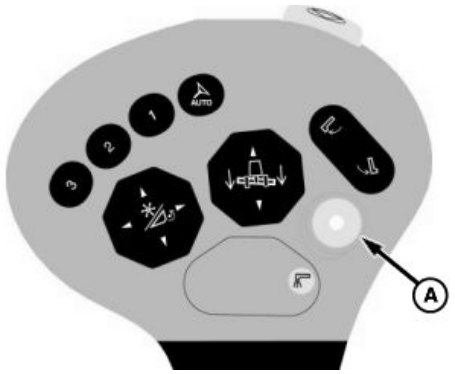

H95955 —UN—01NOV10

A—Tömningsskruv, strömbrytare


OUO6075,00015BF -67-31JUL13-1/2

- Om systemet gör så att maskinen kör fortare än normalt, öka spannmålsspillskalibreringens värde med 2 eller 3. Om systemet ideligen gör så att maskinen kör långsammare än normalt, minskar man spannmålsspillskalibreringens värde med 2 eller 3.
  a. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.
  b. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av gröda (A) markeras.
  c. Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när spannmålsspillskalibreringens värde (B) markeras.
  d. Välja önskat kalibreringsvärde för spannmålsspill:
     Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat spillvärde för kalibrering visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.
     Endast pekskärm: Välj önskat spillvärde för kalibrering på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen Välj/Bekräfta.

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

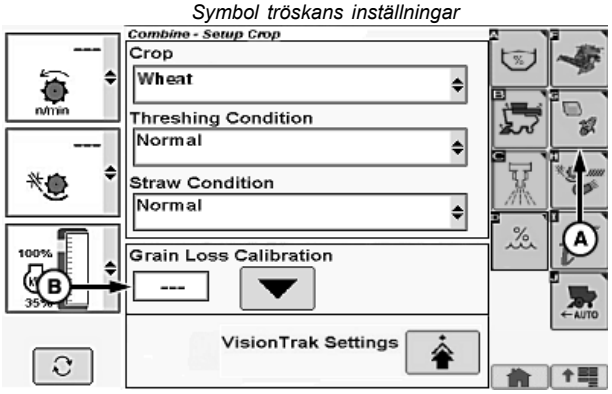

H108684 —UN—31JUL13

A—Symbol, inställningar gröda **B—Kalibreringsvärde spannmålsspill**

OUO6075,00015BF -67-31JUL13-2/2

Harvest Smart matningsreglering—Rekommendationer

Kalibrera systemet:

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när tröskans inställningssymbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för inställning av Harvest Smart™ matningsreglering (A) markeras.

Ställ in acceptabel kapacitet och spillnivå för den aktuella grödan och kör maskinen i 15 till 20 sekunder. Körningen skall vara jämn för att belastning och spillnivåer skall stabiliseras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när spannmålsspillskalibreringens symbol (B) markeras. Kalibreringen ställer in följande parametrar:

- Bearbetningsgrad (genomflöde)
- Bearbetningsförlust
- Kalibreringsfaktor för VisionTrak™


A—Symbol inställningar, Harvest Smart™ matningsreglering

B—Symbol för spannmålsspill-skalibrering

H94473 —UN—31MAR10



Symbol tröskans inställningar

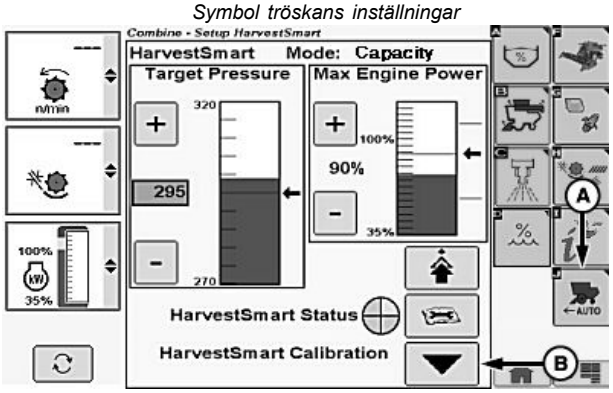

H106450 —UN—04JAN13

Kapacitets-lägets skärmbild visas

OUO6075,0001286 -67-04JAN13-1/2

Aktivera systemet:

Tryck på funktionsknappen Harvest Smart™ matningsreglering (A) tills Smart- eller Kapacitets-läget visas på displayen:

- Smart-läget är den rekommenderade funktionen.
- Kapacitets-läget används om spillet är acceptabelt, eller om VisionTrak™, på grund av rådande förhållanden, inte är fullt tillförlitlig.


Tryck på aktiveringsknapp 2 eller 3 på multifunktionsspaken för att aktivera systemet, och för spaken helt framåt för att systemet ska anpassa körhastigheten till grödans densitet.

OBS: Multifunktionsspakens läge begränsar systemets max. körhastighet.

A—Knapp aktivering av Harvest Smart™ matningsreglering



H95948 —UN—06APR10

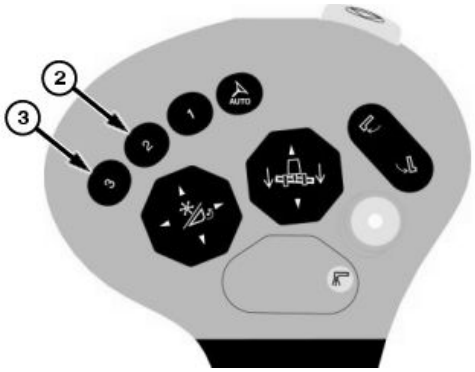

H95956 —UN—01NOV10

OUO6075,0001286 -67-04JAN13-2/2

Harvest Smart™ matningsreglering—Symptom för system och körning

Maskinen accelererar för sakta:

- Öka känslighetsgraden, se Harvest Smart™ matningsreglering—Känslighet i denna sektion.
  - Vid högre känslighetsgrader reagerar maskinen snabbare på ändringar.

  OBS: En ökning av känsligheten med ett steg är knappt märkbar. En ökning av känsligheten i steg om 20 är mer märkbar. Efter att ha uppnått en acceptabel inställning, kan denna finjusteras.

  Ökning av känsligheten påverkar inte den maximala inbromsningen av körhastigheten.

Maskinen stannar eller övervarvar dramatiskt:

- Om maskinen når undre rotorvarvtalsområdet och matningshastigheten övervarvas, öka rotorvarvtalet med 20–30 v/min. Körhastigheten hålls i 10 sekunder, efter det att rotorvarvtalet ökats eller minskats. Efter 10 sekunder tar det ungefär 5 sekunder för rotortrycket tills ett nytt värde är inställt.

  OBS: Harvest Smart™ begränsas från att upptäcka rotorbelastningen vid lägsta och högsta rotorvarvtalet. Om systemets genomsnitt verkar instabilt efter 15 sekunder, kalibrera bearbetningsvärdet igen.

Körhastighetssvängningar:

OBS: När tröskan kör in i en ny gröda är det inte ovanligt med körhastighetssvängningar under en kort period.

- Minska känslighetsgraden.
- Maskinen arbetar nära maximal effekt (under motorns märkvarvtal), vilket orsakar hastighetssvängningar (ökning/minskning av körhastigheten), se Harvest Smart™ matningsreglering—Känslighet i denna sektion.
  - Minska känsligheten för att stoppa svängningarna och justera motorvarvtalet till att reglera körhastigheten.

Körhastighetssvängningar vid körning i kuperad terräng:

- När maskinen körs i uppförsbacke, håller den en konstant körhastighet. Om maskinen kör uppför en brant sluttning gör hydrostatkraften så att maskinen saktar ner, se sektionen Harvest Smart™ matningsreglering—Max. skördehastighet i denna sektion.
- När maskinen kör utför ökar den hastigheten, se sektionen Harvest Smart™ matningsreglering—Max. skördehastighet i denna sektion.
  - Föraren bör välja en maximal körhastighet som han/hon känner är kontrollerbar. Det får till följd att maskinen inte accelererar vid körning nerför en sluttning eller backe.

  OBS: Vid tröskning i sega grödor eller längs med vattendrag eller diken, rekommenderas att föraren drar multifunktionsspaken bakåt. Det automatiska systemet kopplas ur och maskinen saktar ner. Föraren har nu full kontroll och kan manuellt justera körhastigheten.

Ökad bearbetningsgrad eller körhastighet utan spill:

- Om Smart-läget är aktivt och VisionTrak™-sensorerna är inaktiva (täckta, frånkopplade eller skadade), ökar körhastigheten vilket leder till högre förluster, se sektionen Harvest Smart™ matningsreglering—Smart- eller Kapacitets-läge i denna sektion.
  - Skifta från Smart- till Kapacitets-läget. Det ger ett konstant materialflöde, och tillåter att maskinen ökar körhastighet i lätta grödor och minskar körhastigheten i tyngre grödor.

Minskad bearbetningsgrad:

- Med Smart-läget aktiverat beräknar systemet kontinuerligt bearbetningsgraden, för att justera körhastigheten.
- Harvest Smart™ måste omkalibreras varje gång tändningslåset har gått igenom ett komplett förlopp. Systemet behåller inte inställningarna genom ett tändningsförlopp.

Reaktionshastigheten inte anpassad till skördeförhållandena (för låg):

- Maskinens känslighetsgrad anpassas för långsamt, se Harvest Smart™ matningsreglering—Känslighet i denna sektion.

  OBS: En ökning av känsligheten med ett steg är knappt märkbar. En ökning av känsligheten i steg om 20 är mer märkbar.

  - Fortsätt öka känslighetsgraden tills hastighetssvängningar uppstår, och sänk sedan känsligheten.
  - Ett högt känslighetsvärde ger en aggressiv körhastighetsförändring när maskinen accelererar för att bibehålla en hög kapacitet.
  - Ett lågt känslighetsvärde ger en mjukare hastighetsförändring.

Maskinen reagerar abrupt på skördeförluster:

- Med Kapacitets-läget bibehåller maskinen ett konstant materialflöde, och det gör att den ökar körhastigheten i lätta grödor och minskar hastigheten i tyngre grödor.
  - Kalibrera om VisionTrak™,-inställningen, se Harvest Smart™ matningsreglering—Första kalibrering i denna sektion.
  - Om det inte hjälper att kalibrera om VisionTrak™, skifta till Kapacitets-läget, se Harvest Smart™ matningsreglering—Smart- eller Kapacitets-läge i denna sektion.
  - Under vissa förhållanden ger Kapacitets-läget ett bättre resultat.

OUO6075,0001378 -67-30JAN13-1/1

Harvest Smart matningsreglering—Felsökning

Harvest Smart™ matningsreglering

Symptom	Problem	Lösning
Maskinen saktar av för mycket eller stannar när Harvest Smart™ matningsreglering aktiveras.	*OBS: Det kan ta upp till fem minuter för Harvest Smart™ att avgöra medelhastigheten när en ny kalibrering har matats in.*	Kalibrera om systemet.
	Maskinen är dåligt kalibrerad.	
	Harvest Smart™ måste omkalibreras varje gång tändningslåset har gått igenom ett komplett förlopp. Systemet behåller inte inställningarna genom ett tändningsförlopp.	Kalibrera om systemet.
Efter kalibrering av systemet går maskinen för långsamt.	Rotorns börvärde är för lågt.	Öka spannmålsspillskalibreringsvärdet med 2 eller 3.
	Maskinen är dåligt kalibrerad.	Kalibrera om systemet.
Efter kalibrering av systemet går maskinen för fort.	Rotorns börvärde är för högt.	Minska spannmålsspillskalibreringsvärdet med 2 eller 3.
	Maskinen är dåligt kalibrerad.	Kalibrera om systemet.
För många körhastighetssvängningar med aktiverad Harvest Smart™ matningsreglering.	Reaktionshastigheten är för aggressivt inställd.	Minska känslighetsinställningen.
	Spillövervakningen är för känslig.	Försök att köra Harvest Smart™-systemet i Kapacitets-läget.
Harvest Smart™ är aktivt, men reaktionshastigheten är för långsam.	Reaktionshastigheten är för lågt inställd.	Öka känslighetsinställningen.
Oberäknelig Harvest Smart™ funktion.	Maskinen är dåligt kalibrerad.	Kalibrera om systemet.
	Spillövervakningen fungerar inte korrekt.	Försök att köra Harvest Smart™-systemet i Kapacitets-läget.

Harvest Smart™ matningsreglering manövervajer

Symptom	Problem	Lösning
Maskinen stannar oväntat och går inte att köra.	En komponent i systemet ligger utanför tolerans.	Flytta tillbaka multifunktionsspaken till Neutral-läget och radera alla felkoder. Försök att köra maskinen sedan alla koder har raderats.
	Glidplattans lägessensor har upptäckt en kärvande ventil eller felaktig funktion och visar flera felkoder.	Maskiner utan ProDrive: Gå till avsnittet Harvest Smart™ Nöddrift- och Nöd-lägen i denna sektion för ytterligare information eller kontakta din John Deere återförsäljare.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
		ProDrive maskiner: Gå till avsnittet Harvest Smart™ Nöddrift-läge” i denna sektion för ytterligare information eller kontakta din John Deere återförsäljare.
	Systemet har tappat en eller flera tillförlitlighetskanaler och visar flera felsökningskoder.	Maskiner utan ProDrive: Gå till avsnittet Harvest Smart™ Nöddrift- och Nöd-lägen i denna sektion för ytterligare information eller kontakta din John Deere återförsäljare.
		ProDrive maskiner: Gå till avsnittet Harvest Smart™ Nöddrift-läge” i denna sektion för ytterligare information eller kontakta din John Deere återförsäljare.
Maskinen kommer att stanna tre sekunder efter det att föraren lämnat förarsätet.	Föraren sitter inte i sätet.	Föraren måste återvända till sätet och ställa multifunktionsspaken i Neutral-läget, innan körningen kan fortsätta.

OUO6075,0001379 -67-30JAN13-2/2

Harvest Smart matningsreglering: Kom hem- och nödfunktioner

Nöddrift-läge

OBS: MASKINEN KAN NU KÖRAS I UPP TILL FYRA TIMMAR. DENNA FUNKTION FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR NORMAL KÖRNING. Kontakta omedelbart din John Deere återförsäljare för en maskininspektion.

Använd **NÖDDRIFT**-läget för att flytta maskinen temporärt.

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när meddelandecentrets symbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för diagnosadress markeras.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när nedåtpilen markeras för att bläddra igenom listan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rullgardinsmenyn över funktionerna markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när **VCM**-styrenheten markeras i menylistan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när nedåtpilen markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när adress **103** markeras i menylistan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta markeras.

OBS: Ändra 0 till 1 för att aktivera nöddrift-läge.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när siffran ett markeras.

- 0= inaktiverad
- 1 = aktiverad

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta markeras för att spara det adressens värde.

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

Nödläge (Emergency)

OBS: MASKINEN KAN NU KÖRAS I 30 SEKUNDER. DENNA FUNKTION FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR NORMAL KÖRNING. Kontakta omedelbart din John Deere återförsäljare för en maskininspektion.

Använd **NÖD**-läget för att flytta undan maskinen.

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när meddelandecentrets symbol markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för diagnosadress markeras.

OBS: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när nedåtpilen markeras för att bläddra igenom listan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när rullgardinsmenyn över funktionerna markeras.

Icke-ProDrive-maskiner: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när **VCM**-styrenheten markeras i menylistan.

ProDrive-maskiner: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när **PTP**-styrenheten markeras i menylistan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när nedåtpilen markeras.

Icke-ProDrive-maskiner: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när adress **102** markeras i menylistan.

ProDrive-maskiner: Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när adress **119** markeras i menylistan.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta markeras.

OBS: Ändra 0 till 1 för att aktivera nöd-läget.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när siffran ett markeras.

- 0= inaktiverad
- 1 = aktiverad

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/Bekräfta markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen Välj/bekräfta markeras för att spara det adressens värde.

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.

OUO6075,0001118 -67-13APR12-1/1

HillMaster -system (allmän information)

VARNING: HillMaster får endast användas för fältarbete. Innan maskinen framförs på allmän väg, måste maskinen ställas i transportläget, för att säkerställa att maximalt tillåten transporthöjd på 4,0 m inte överskrids.


Var mycket försiktig i svängar på sluttningar. Följ dessa försiktighetsåtgärder, när maskinen ska svängas i sluttningar, för att förhindra att balansen förloras och risk för att maskinen välter blir överhängande:

- **Sväng aldrig fortare än att nivåregleringen hinner reagera.**
- **Sväng alltid uppför, aldrig nerför, sluttningen.**
- **Kör inte i ännu brantare lutning när indikeringen för maximal lutning visas på displayen.**

Risk för klämskador. Sänk alltid nivåregleringssystemet före service- och justeringsarbeten under maskinen. Stäng AV motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

VIKTIGT: Släpp parkeringsbromsen innan den manuella nivåregleringen aktiveras.

Parkera inte maskinen alltför nära andra maskiner eller husväggar. Detta är särskilt viktigt om maskinen skall stå oanvänd en längre tid, eftersom tryckfall i hydraulsystemet kan göra att den börjar luta. Detta kan orsaka skador på maskinen och andra maskiner eller byggnader.

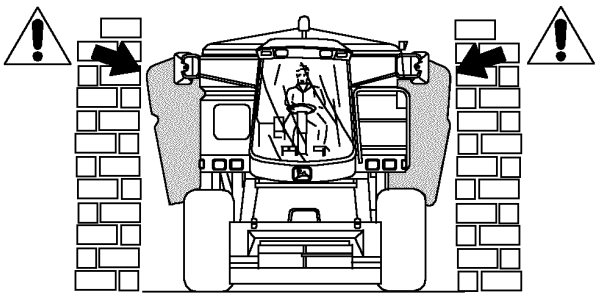

ZX 002438

ZX002438 —UN—16JUN95

Standardslutväxlar är monterade på ledbara fästplåtar på framaxeln. Hydraulcylindrar används till att tilta plåtarna uppåt och nedåt för att luta skördetröskan. Tröskverket förblir i nivå medan maskinen förflyttar sig över ojämnt underlag.

Systemet kan manövreras manuellt med hjälp av HillMaster -knapparna för lutning åt vänster eller höger eller köras i autofunktion.


OUO6075,0000A04 -67-02NOV10-1/5

I autofunktionen ställer HillMaster -sensorn (A) maskinen horisontellt och bibehåller nivåregleringen vid körning på fältet.

Vid förändringar i fältets lutning mäter en pendel i sensorn lutningsgraden och sänder en signal till styrenheten. Vid rätt tidpunkt och lutningsvinkel sänder den elektroniska styrkretsen en elektronisk signal till höger eller vänster lutningsreglerventil på styrventilen för pendling.

OBS: Sensorn håller tröskverket horisontellt med en avvikelse på högst en grad under fältarbete. Vid arbete på mycket ojämn mark eller i kuperad terräng, kan det hända att tröskverket under ett kort ögonblick avviker med en grad från specificerad tolerans.

Lutningssystemet behåller tröskverkets nivå på sluttningar på upp till 15%. Om man arbetar på sluttningar som lutar mer än 15%, så visas max. lutningsgränsindikatorn på displayen.

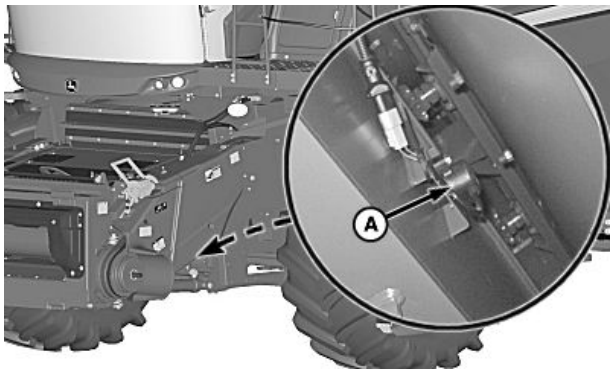

Lutningsgivaren på framaxeln

H98380 —UN—01OCT10

A—Lutningsgivare

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0000A04 -67-02NOV10-2/5

HeaderTrak skärbordslutning

HeaderTrak pendlingsfunktion hjälper till att hålla skärbordet parallellt med marken när maskinens tröskverk lutar för att förbli i horisontalläge. HEADERTRAK-systemet använder sig av ett speciellt inmatningshus som gör det möjligt för skärbordet att lutas åt vänster och höger.

HillMaster tillsammans med HeaderTrak skärbordslutning tillåter en lutning åt vänster och höger med ±9 grader. Båda systemen säkerställer rätt avskärning på sidolutning upp till 15%.

HeaderTrak skärbordslutningssystem använder ett dubbelverkande primär/sekundär cylinder-arrangemang för att luta skärbordet med hänsyn till chassit.

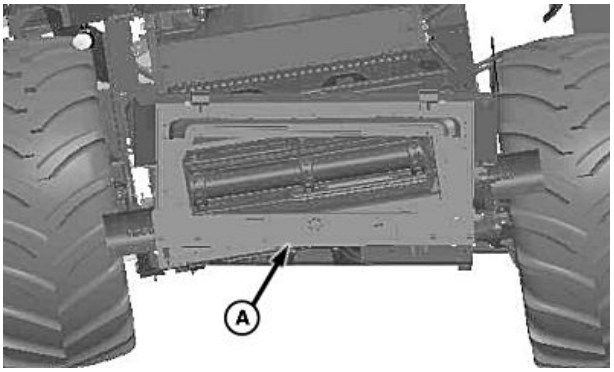

H84660 —UN—07OCT05

A—Inmatningshus

OUO6075,0000A04 -67-02NOV10-3/5

Skärbordslutningens primärcylinder (A) är ansluten mellan framaxeln och slutväxelns fästplatta på vänster sida. Skärbordslutningens sekundärcylinder (B) sitter ovanpå inmatningshuset och förbinder lutningsramen med inmatningshuset. Under normal drift pendlar skärbordet automatiskt åt vänster eller höger för att hålla tröskverket parallellt med marken.


OBS: Området runt lutningsramen på inmatningshuset måste rengöras regelbundet, för att förhindra ansamling av skräp som kan förhindra full lutningsrörelse.

Föraren kan förbikoppla det automatiska skärbordets nivåregleringsfunktion genom att använda HeaderTrak-lutningsknapparna som sitter på multifunktionsspaken. När HeaderTrak-lutningsknapparna används, så tillsätts oljan eller också tas den bort från skärbordslutningens krets, så att dem kan röra sig, oberoende av inmatningshuset och chassit.

För automatisk drift måste skärbordet vara utrustat med HeaderTrak-sensorer och kalibreras innan det används första gången.


Automatisk drift kopplas till med HeaderTrak-strömbrytaren på displayen. System aktiveras genom att man trycker på aktiveringsknapparna 1, 2 eller 3 på multifunktionsspaken.

Skärbord som är utrustade med HeaderTrak har en sensor på både höger och vänster sida. Signalerna från sensorerna bearbetas och aktiverar hydraulreglerventiler som håller skärbordet parallellt med marken.

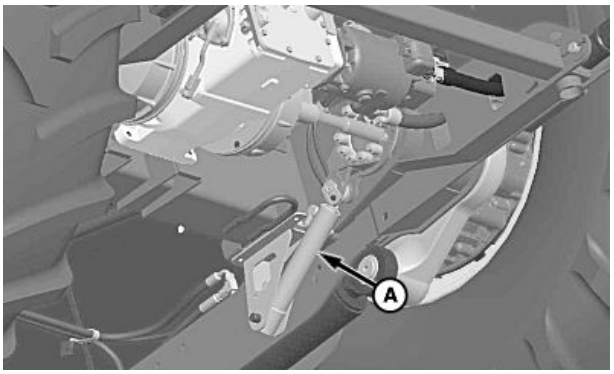

H84613 —UN—04OCT05

Primär cylinder på vänster sida

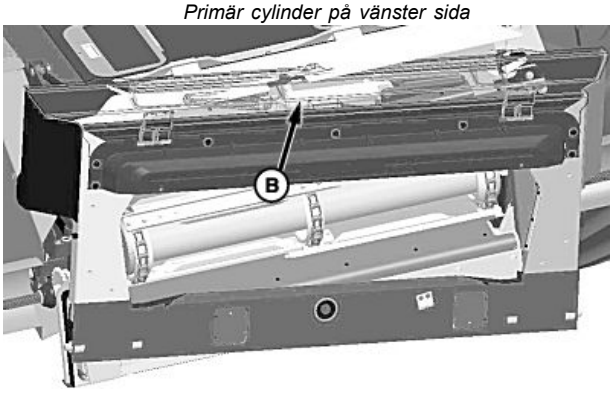

H84661 —UN—07OCT05

Skärbordslutningens sekundärcylinder

A—Skärbordslutningens primärcylinder

B—Skärbordslutningens sekundärcylinder

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0000A04 -67-02NOV10-4/5

Skärbordets lutningscylindrar

Skärbordets vinkel fastställs genom ett primär-/sekundärcylinder-arrangemang. Huvudcylindern (A) är ansluten mellan skördetröskans chassi och slutväxelns fästplåt på vänster sida. Sekundärcylindern (B) förbinder inmatningshuset med lutningsramen.


Stångändarna på primär- och sekundärcylindrarna är anslutna till varandra, och kolvändarna på primär- och sekundärcylindrarna är anslutna till varandra. När den vänstra nivåregleringscylindern skjuts ut och dras in, vrids den vänstra slutväxelns fästplåt uppåt och nedåt och skjuter ut eller drar in skärbordets primärcylinder. Primärcylinderns rörelse skjuter ut och drar in sekundärcylindern.

Eftersom primärcylindern skjuts ut genom rörelsen för slutväxelns hållarplatta, olja flödar från stångänden på primärcylindern till stångänden på sekundärcylindern. Detta gör att sekundärcylindern dras tillbaka. Olja från basänden på sekundärcylindern flödar till basänden på primärcylindern för att fylla på ytterligare volym, som skapas när primärcylindern skjuts ut.

När primärcylindern dras in av slutväxelns hållarplatta inträffar det motsatta.


A—Skärbordslutningens primärcylinder

B—Skärbordslutningens sekundärcylinder

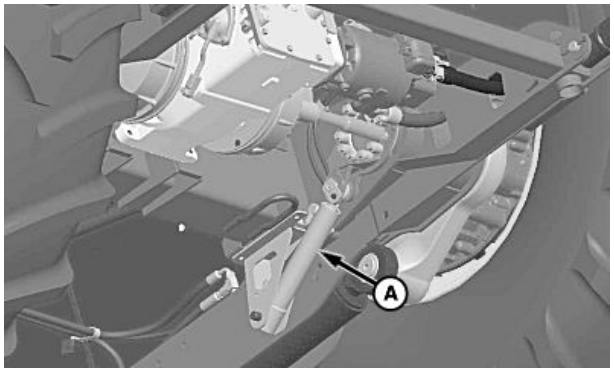

H84613 —UN—04OCT05

Primärcylinder på vänster sida

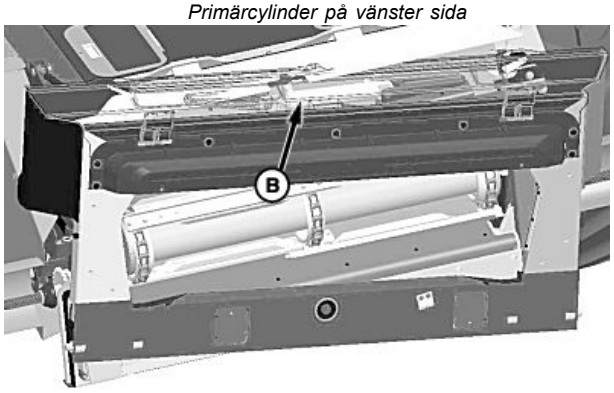

H84661 —UN—07OCT05

Skärbordslutningens sekundärcylinder

OUO6075,0000A04 -67-02NOV10-5/5

Daglig tillsyn av HillMaster före arbetet

VARNING: Försök inte att köra HillMaster -maskinen, om inte alla följande funktionskontroller har kunnat genomföras utan anmärkning. Om en eller flera av följande kontroller misslyckas (tröskverket lutar inte, eller det tar för lång tid att uppnå max lutning) ska du ta kontakt med din John Deere återförsäljare för att få hjälp.


Innan arbetet med HillMaster startar, måste följande tre kontroller utföras (dagligen).

Aktivering av systemet:

- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)
- Tryck på manöverreglaget (A) till den automatiska nivåregleringen för att aktivera det automatiska nivåregleringssystemet.
- Kontrollampan (B) TÄNDS och visar att inställningen är i autofunktionen.

Första kontrollen: Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt höger (C) i ca 20 sekunder för att luta maskinens chassi åt höger.

Andra kontrollen: Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt vänster (D) i ca 20 sekunder för att luta maskinens chassi åt vänster.

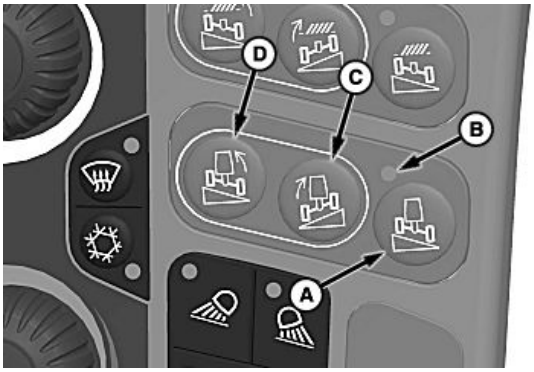

H94961 —UN—27JAN10

A—Knapp för automatisk nivåreglering
B—Kontrollampa
C—Kontakt manuell lutning höger
D—Kontakt manuell lutning vänster

OBS: Det tar ca 5–7 sekunder att flytta maskinen från maxläget för vänster lutning till maxläget för höger lutning.

Tredje kontrollen: Tryck ner och håll kvar kontakten för manuell lutning till vänster tills maskinen når maxläget för lutning till vänster. Tryck på och håll kvar högra nappen för manuell lutning tills maskinchassit har full lutning åt höger.

OUO6075,0000A05 -67-01NOV10-1/1

HillMaster nivåregleringskontakter

Automatisk nivåjustering

Knappen för automatisk nivåreglering (A) tillåter maskinens tröskverk att automatiskt rikta in sig när maskinen rör sig över kuperad mark.

Aktivering av systemet:
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)

1. Tryck på knappen för automatisk nivåreglering för att aktivera den automatiska nivåregleringen.
2. Kontrollampan (B) tänds för att visa att autofunktionen är aktiverad.
3. Displayen visar läget för maskinens chassi grafiskt

En pendel känner av maskinens lutning när den körs över fältet.

OBS: När den automatiska nivåregleringen är aktiverad, kan manuella lutningskontakter få prioritet före automatiska funktioner (maskinen kan lutas till vänster eller höger manuellt).

Manuell nivåreglering

Manuella lutningskontakter gör att maskinens chassi kan lutas till vänster eller höger manuellt när maskinen rör sig i kuperad terräng.

Aktivering av systemet:
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)

OBS: Maskiner med växellåda med tryckknappsväxling: Gå över till HillMaster-läget genom att trycka på kontakten för manuell lutning åt höger (C) eller kontakten för manuell lutning åt vänster (D). Lägg ur parkeringsbromsen genom att trycka på parkeringsbromsknappen.

Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt höger (C) för att luta maskinens chassi åt höger.


Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt vänster (D) för att luta maskinens chassi åt vänster.

OBS: När man släpper upp den manuella lutningskontakten, tar autofunktionen över och reglerar maskinens chassi automatiskt.

Displayen visar läget för maskinens chassi grafiskt

En pendel känner av maskinens lutning när den körs över fältet.

OBS: När den automatiska nivåregleringen är aktiverad, kan manuella lutningskontakter få prioritet före automatiska funktioner (maskinen kan lutas till vänster eller höger manuellt).

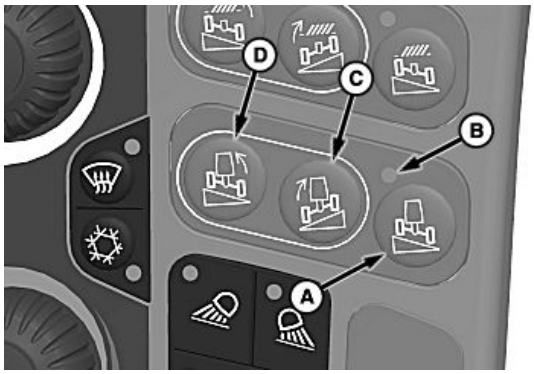

H94961 —UN—27JAN10

A—Knapp för automatisk nivåreglering
B—Kontrollampa
C—Kontakt manuell lutning höger
D—Kontakt manuell lutning vänster

Transportläge:

⚠ VARNING: Förlora inte kontrollen över maskinen under körning på väg. Det kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Kör aldrig maskinen på allmän väg med HillMaster nivåregleringsystem i autofunktion. Försök aldrig att luta maskinen manuellt under transportkörning.

Följande blockerar HillMaster nivåregleringssystem och garanterar att nivåregleringssystemet inte skiftar under vägtransport.

Aktivering av systemet:
- Motorn igång.
- Transportströmbrytaren frånkopplad (fält-läge)

1. Ställ maskinen på ett plant underlag.
2. Tryck på den automatiska nivåregleringsknappen i **fem sekunder** eller tills kontrollampan (B) blinkar.
3. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt höger (C) för att luta maskinens chassi åt höger.
4. Tryck på och håll in kontakten för manuell lutning åt vänster (D) för att luta maskinens chassi åt vänster.

Maskinen är nu i Neutral-läget och kan transportköras på väg.

OUO6075,00010C9 -67-14MAR12-1/1

Brandskydd

Rekommendationer för förebyggande av eldsvåda

Maskinen måste kontrolleras och rengöras flera gånger dagligen under skörden. Ansamlingar av skörderester och annat skräp måste avlägsnas för att maskinen ska kunna fungera korrekt och för att minska brandrisken.

Regelbunden och noggrann rengöring av maskinen i kombination med i instruktionsboken angivet rutinunderhåll minskar betydligt brandrisken och dyra reparationer, och ökar i stället maskinens prestanda.


Följ alltid säkerhetsföreskrifterna på maskindekalerna och i instruktionsboken. Stäng AV motorn, ta ur nyckeln och aktivera parkeringsbromsen innan något service- och rengöringsarbete påbörjas.

Maskinen är utrustat med brandsläckare för allmänt bruk och en vattenbrandsläckare. Brandsläckarna måste kontrolleras dagligen, antingen före eller efter dagens arbete, och vid arbete på eller runt maskinen, för att säkerställa att de är funktionsdugliga. Efter användning måste brandsläckarna bytas ut eller lämnas in till auktoriserad serviceverkstad.

För ytterligare information se sektionen “Rengöring av maskinen”.

OUO6075,00001E2 -67-29MAR11-1/1

Släckning av brand

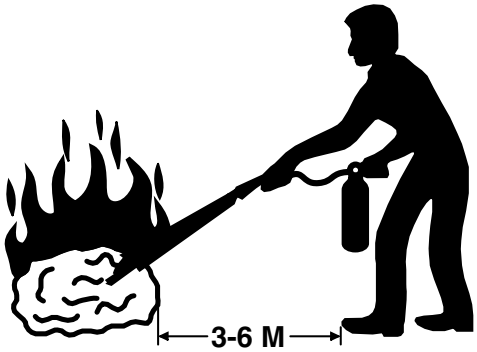

H90363 —UN—05DEC07

Maskinen är utrustat med brandsläckare för allmänt bruk och en vattenbrandsläckare. Brandsläckarna måste kontrolleras dagligen, antingen före eller efter dagens arbete, och vid arbete på eller runt maskinen, för att säkerställa att de är funktionsdugliga. Efter användning måste brandsläckarna bytas ut eller lämnas in till auktoriserad serviceverkstad.

Rekommendationer för brandsläckare:

Brandsläckare för allmänt bruk:
- Använd brandsläckaren för fett, olja, elektriska komponenter och kemiska bränder.

Vattenbrandsläckare:
- Använd brandsläckare på rester från gröda som samlats eller på bränder i växtrester.

Hantering av brandsläckaren:

Bilden visar rekommenderad metod för att släcka en brand. Rikta den alltid mot lågornas bas.

Nedan beskrivs den grundläggande metoden för hur en brandsläckare ska användas:

1. Lossa brandsläckaren från konsolen och flytta den till brandhärden.
2. Närma dig området med vinden i ryggen.
3. Drag bort säkringen från brandsläckaren.
4. Håll brandsläckaren upprätt och rikta munstycket mot lågornas bas.
5. Tryck ned handtaget.
6. Rör munstycket upp och ner för att täcka lågorna med pulvret.

Inspektionschecklista:

Kontrollera brandsläckaren minst en gång i månaden för följande:

1. Är en brandsläckare placerad på avsedd plats på stegavsatsen och bak på maskinen?
2. Är de fullt synliga och lätta att komma åt?
3. Sitter de så att anvisningarna för användning är omedelbart läsbara?
4. Är säkerhetstätningen bruten eller saknas?
5. Är brandsläckaren full? (Fastställs genom vägning.)
6. Finns det tecken på fysiska skador, korrosion, läckage eller ett igensatt munstycke?

Vid minsta tecken på defekter måste brandsläckaren bytas ut eller lämnas in för service.

OUO6075,00001E1 -67-29MAR11-1/1

Hantera bränsle på säkert sätt—Undvik bränder

Hantera bränslet försiktigt: det är lättantändligt. Fyll inte på maskinen medan du röker eller i närheten av öppen eld eller gnistor.

Stäng alltid av motorn innan du fyller på maskinen. Tanka utomhus.

Förhindra brand genom att hålla maskinen ren från smuts, fett och skräp. Torka alltid upp utspillt bränsle.

Använd endast godkända bränslebehållare för transport av antändliga vätskor.

Fyll aldrig på bränslebehållaren stående på ett flak med plastbotten. Sätt alltid ned bränslebehållaren på marken innan den fylls på. Låt bränslepåfyllningsmunstycket beröra bränslebehållaren innan du tar av tanklocket. Håll bränslepåfyllningsmunstycket i beröring med bränslebehållarens öppning under påfyllningen.



TS202 —UN—23AUG88

Förvara inte bränsletanken där det finns en öppen eld, gnista eller sparlåga som t.ex. i en vattenvärmare eller annan utrustning.


DX,FIRE1 -67-12OCT11-1/1

Var förberedd i nödsituationer

Var beredd på att en eldsvåda kan inträffa.

Ha första förband och eldsläckare lätt tillgängliga.

Ring 112 och begär brandkår och/eller ambulans om olyckan skulle vara framme.

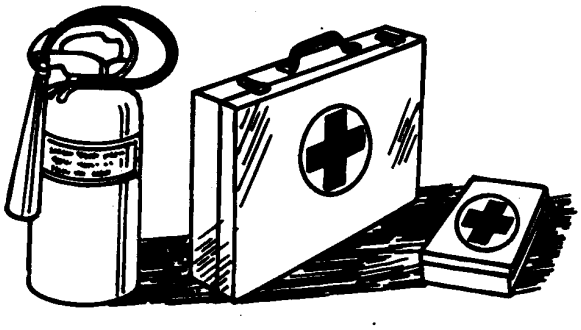

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -67-03MAR93-1/1

Startvätska

Startvätska är mycket lättantändlig.

Använd aldrig startvätskan i närheten av gnistor, öppen låga, batterier eller elektriska ledningar.

Undvik att innehållet sipprar ut genom att förvara tryckbehållaren på en sval, skyddad plats, och med locket påsatt.

Förbränn eller punktera aldrig en tryckbehållare.



TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -67-16APR92-1/1

Avlägsna ansamlade växtrester

Ansamling av skräp och boss i motorutrymmet, på motorn och nära rörliga delar utgör en brandfara. Kontrollera och rengör dessa områden ofta. Stäng av motorn, sätt an parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan inspektion eller service utförs.



TS227 —UN—15APR13

HX,9010SA,B -67-23AUG97-1/1

Handbrandsläckare

En 6 kg (15 lb) brandsläckare av universaltyp som uppfyller nationella föreskrifter måste finnas monterad på maskinen. En brandsläckare och hållare sitter på höger sida av motorplattformen.

Brandsläckaren måste få regelbunden tillsyn, så att den alltid är funktionsduglig.

Håll motorrummet rent från damm, skräp och halm för att förebygga eldsvåda.



H39760 —UN—11OCT88

OUO6075,0000A9F -67-16NOV10-1/1

Eldsläckarens placering

En brandsläckare av universaltyp sitter på den främre stegens plattform.



H96654 —UN—27MAY10

Främre brandsläckarens placering

OUO6075,0000C9F -67-14JUN11-1/1

Vid eldsvåda

Stoppa omedelbart tröskningen vid första tecken på eldsvåda. Det kan vara röklukt eller synlig rök eller flammor.

Riskera inte personskada. Har branden nått för långt, försök inte att släcka den.

Om det är möjligt att utan fara släcka elden, gör enligt följande:

1. Lossa brandsläckaren från konsolen och flytta den till brandhärden.
2. Närma dig området med vinden i ryggen.
3. Dra bort säkringen från brandsläckaren.
4. Håll brandsläckaren upprätt och rikta munstycket mot lågornas bas.
5. Tryck ner handtaget för att utlösa brandsläckaren.
6. Manövrera munstycket fram och tillbaka och täck lågorna med ett moln av pulver och vatten.




TS227 —UN—15APR13

OUO6075,00001DE -67-18SEP08-1/1

Rengöra motorrum

VARNING: Rengör inte motorn eller motorrummet med motorn igång. Smuts, olja, agnar och växtrester i motorrummet och på motorn innebär en brandrisk. Vindriktningen, grödan och dess vattenhalt är faktorer som påverkar, hur mycket agnar och växtrester som ansamlas och var. Kontrollera och rengör ofta.

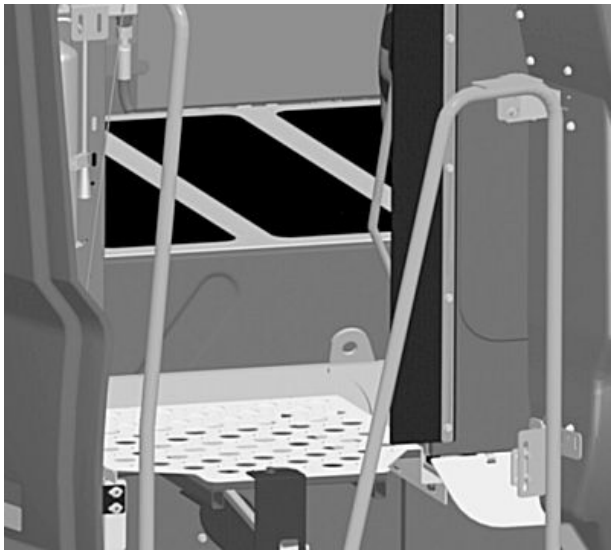

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -67-17MAR10-1/1

Rengöring av maskinen

Allmänna riktlinjer för rengöring

Maskinen måste kontrolleras och rengöras flera gånger dagligen under skörden. Ansamlingar av skörderester och annat skräp måste avlägsnas för att maskinen ska kunna fungera korrekt och för att minska brandrisken. Hur ofta man måste kontrollera och rengöra maskinen beror på ett antal faktorer, till exempel driftförhållanden, maskinens inställningar, grödans egenskaper, arbetshastigheter och väderleksförhållanden. Kontroll och rengöring kan krävas flera gånger per dag under skörden, särskilt under torra, varma och blåsiga förhållanden.

VIKTIGT: Regelbunden och noggrann rengöring av maskinen och rutinunderhåll enligt anvisningar i instruktionsboken minskar risken för brand och dyra reparationer betydligt och förbättrar samtidigt maskinens prestanda.

Växtrester och andra föroreningar samlas lätt i olika delar av maskinen. Vindriktning, växtslag och grödans vattenhalt är faktorer som påverkar hur mycket agnar och växtrester som ansamlas och var. Ta hänsyn till skördeförhållandena och anpassa rengöringsschemat så att maskinen fungerar korrekt och brandrisken minskar. Kontrollera och rengör dessa områden varje dag vid behov under skördearbetet.

Skörd av specialgrödor kan kräva specialrengöring. Vissa grödor är mycket “klistriga” och oftast svårare att avlägsna. Exempel på sådana grödor är solrosor, raps och safflor. Var mycket noga vid rengöring av maskinen vid skörd av dessa grödor.

Följ alltid säkerhetsföreskrifterna på maskindekalerna och i instruktionsboken. Stäng AV motorn, ta ur nyckeln och aktivera parkeringsbromsen innan något service- eller rengöringsarbete påbörjas.

OUO6075,0001167 -67-21JUN12-1/1

Rengöring av maskinen (periodisk)

Bilderna i det här avsnittet visar områden på maskinen som kräver regelbunden kontroll och rengöring. Det finns även andra ställen som kräver regelbunden rengöring, men i de områden som beskrivs här föreligger störst brandrisk om man inte ägnar dem särskild uppmärksamhet.

Några av bilderna visar ansamlingar av rester från gröda och annat skräp före rengöringen. Denna typ av ansamling är inte normal utan har endast tillåtits för tydlighets skull.

VIKTIGT: Dessa områden kräver rengöring oftare, ibland till och med flera gånger per dag, beroende på skördeförhållandena. Ta hänsyn till skördeförhållandena och anpassa rengöringsschemat så att maskinen fungerar korrekt och brandrisken minskar.

Även i andra områden som inte tas upp i det här avsnittet kan det samlas växtrester och dessa områden MÅSTE rengöras regelbundet för att maskinen ska bli ren och fungera korrekt. Kontrollera hela maskinen noggrant och regelbundet under hela skördesäsongen.


Följ alltid säkerhetsföreskrifterna på maskindekalerna och i instruktionsboken. Stäng AV motorn, ta ur nyckeln och aktivera parkeringsbromsen innan något service- eller rengöringsarbete påbörjas.

Rengör maskinen noggrant uppifrån och ner med tryckluft. Rengör först alla områden som du kommer åt från motordäcket. Börja med motorrummet och arbeta utåt och moturs till övriga områden runt motorrummet, golvet under motorn, rotorns övre bakre del och bakre däcket, inklusive dieselpartikelfiltrets ovansida (beroende på utrustning). När de övre delarna av maskinen är rengjorda, gå vidare och rengör de områden som du kommer åt från marken.

Från marken rengör du området baktill på undersidan av bränsletanken och ovansidan av bosspridarsystemets bakre huv. Även området runt dieselpartikelfiltret (beroende på utrustning) måste rengöras från marken. När rengöringen från marken har slutförts, kontrollera på nytt om det förekommer några växtrester i motorrummet som har blåst in vid rengöringen.

OBS: (A) Bilderna gäller endast S550-maskiner.

Motorrummet (övre områden)

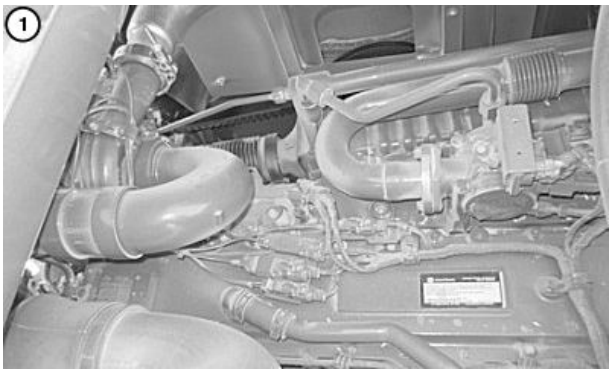

H105220 —UN—18APR12




H105236 —UN—02MAY12

(1 och 1A) – Turboaggregat

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-1/18

Motorrummet (övre områden)

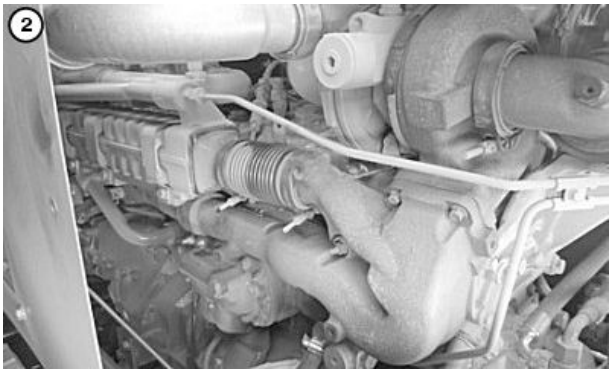

H105221 —UN—18APR12




H105237 —UN—02MAY12

(2 och 2A) – Avgasgrenrör och grenrörsskydd


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-2/18

Motorrummet (övre områden)

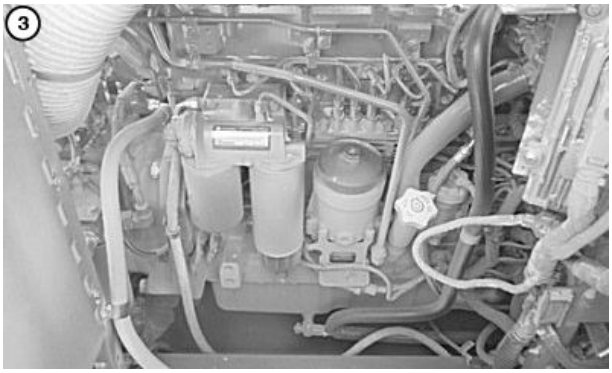

H105226 —UN—02MAY12

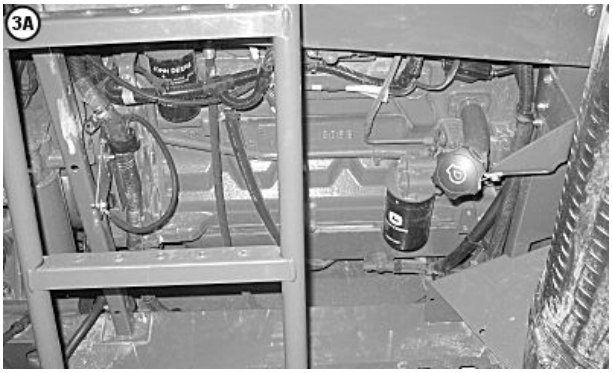


H105238 —UN—02MAY12


(3 och 3A) – Runt motorn

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-3/18

Motorrummet (övre områden)

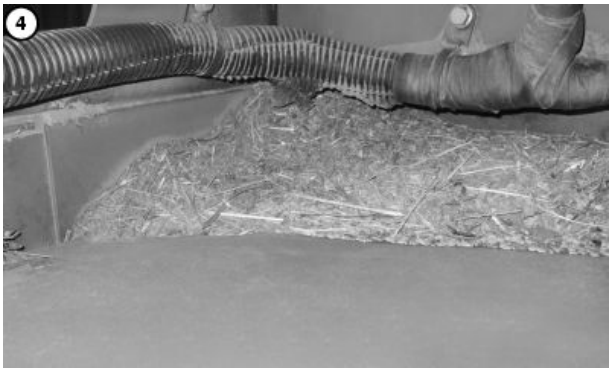

H105546 —UN—21JUN12

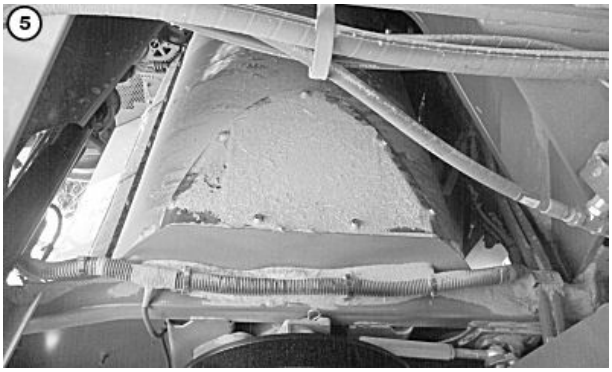


H105547 —UN—21JUN12

(4) – Under motorn


(5) – Rotorns ovansida, baktill

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-4/18

Motorrummet (övre områden)

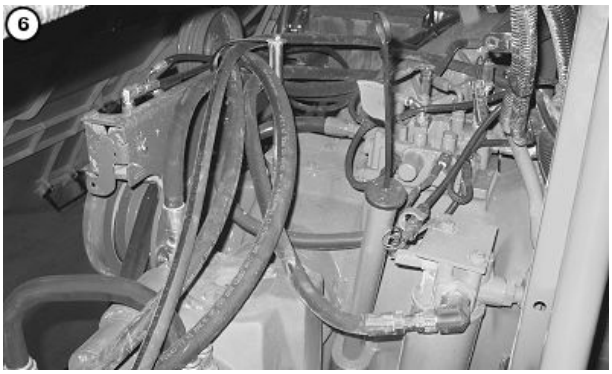

H105548 —UN—21JUN12

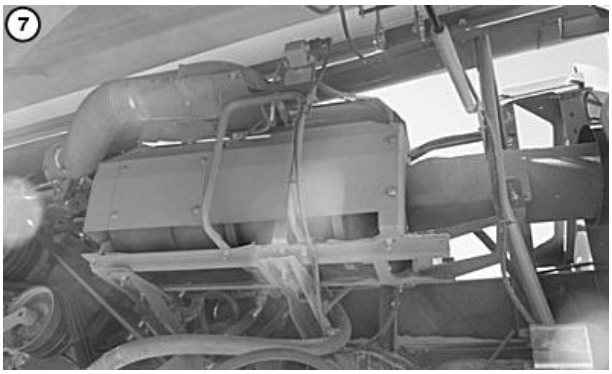

H105549 —UN—21JUN12

(6) – Huvudväxellåda

(7) – Områdena runt och under dieselpartikelfiltret (beroende på utrustning)

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-5/18

Motorrummet (övre områden)



H105550 —UN—21JUN12



H105551 —UN—21JUN12


(8 och 8A) – Ovanpå bränsletanken

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-6/18

Motorrummet (övre områden)



H105552 —UN—21JUN12

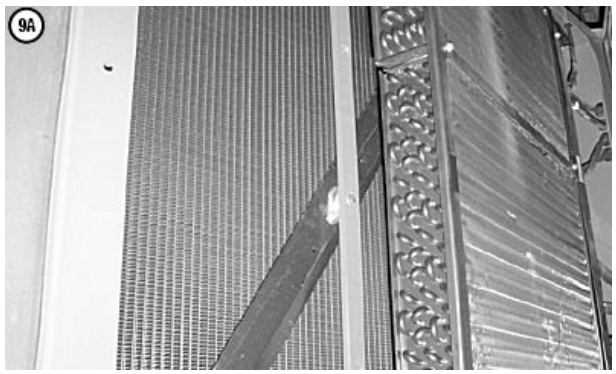

H105553 —UN—21JUN12


(9 och 9A) – Motorns kylpaket

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-7/18

Åtkomst från marken (nedre områden)



H100574 —UN—20JUN11

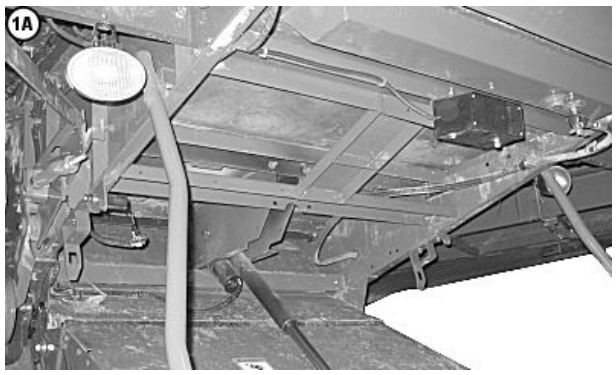


H105346 —UN—02MAY12

(1 och 1A) – Under bränsletanken

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-8/18

Åtkomst från marken (nedre områden)

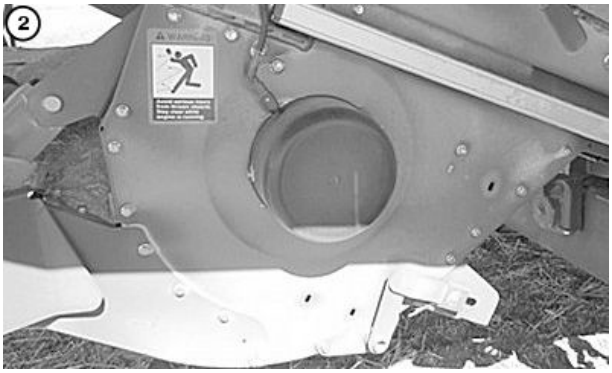

H105229 —UN—19APR12



H105335 —UN—02MAY12

Säkringscentral (maskinerna S550, S660 och S670)

VIKTIGT: Smörjdekalerna visar placeringen av de olika smörjpunkterna på maskinen. Utför smörjning enligt smörjschemat på dekalerna och de serviceintervall som anges i respektive avsnitt i avsnittet "Smörjning och underhåll".

Lagerhaveri eller överhettning kan orsaka eldsvåda. För att förhindra lagerhaveri eller överhettning, se smörjanvisningarna på maskindekalerna.

(2) – Områden runt lager och lagerskydd (olika placeringar)

(3) – Områdena runt säkringscentralen och batteriboxen

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-9/18

Åtkomst från marken (nedre områden)

(4) – Spannmålselevatorns drivningar



H1105230 —UN—02MAY12


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-10/18

Åtkomst från marken (nedre områden)



H105336 —UN—02MAY12

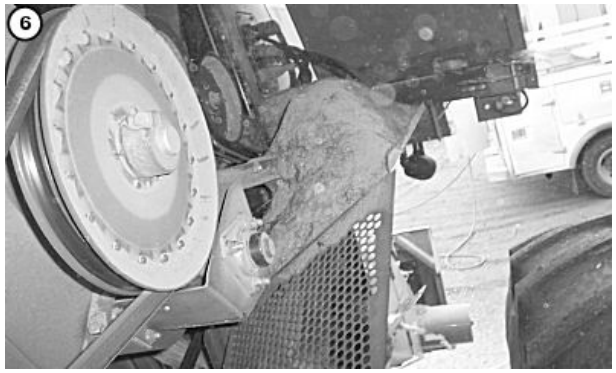

H105231 —UN—02MAY12

(5) – Fotstegskant, höger sida

(6) – Stänkskydd på höger sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-11/18

Åtkomst från marken (nedre områden)



H105337 —UN—02MAY12



H105338 —UN—02MAY12

(7) – Inmatningshusets sidoskydd, höger sida

(8) – Inmatningshusets sidoskydd, vänster sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-12/18

Åtkomst från marken (nedre områden)



H105232 —UN—02MAY12



H105339 —UN—02MAY12


(9) – Växellåda

(10) – Fotstegskant, vänster sida

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-13/18


Åtkomst från marken (nedre områden)

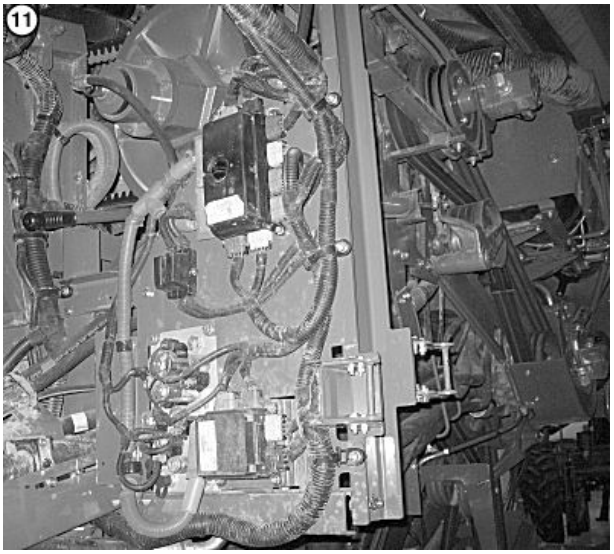

H105340 —UN—02MAY12

Säkringscentral (S680 och S690)

(11) – Områdena runt säkringscentralen och batteriboxen

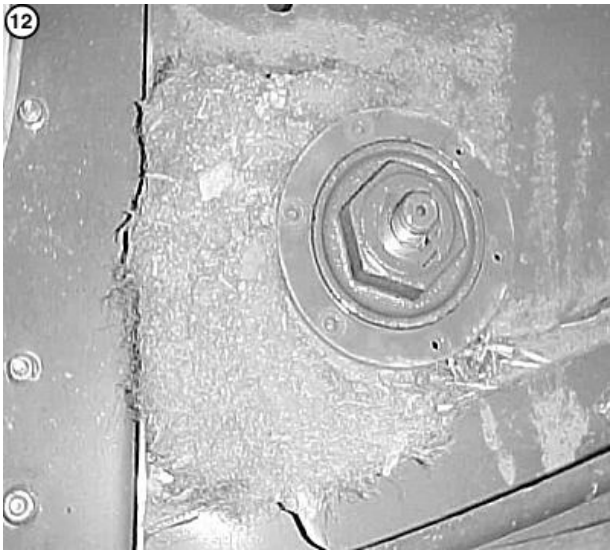

H105341 —UN—02MAY12

(12) – Drivningar för bakre halmcylinder

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-14/18

Åtkomst från marken (nedre områden)

(13) – Rotorn, vänster sida




H105233 —UN—02MAY12


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-15/18

Åtkomst från marken (nedre områden)

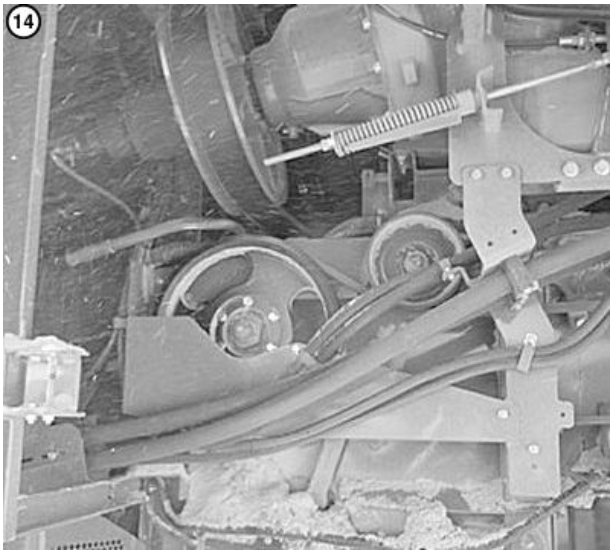

H105234 —UN—02MAY12

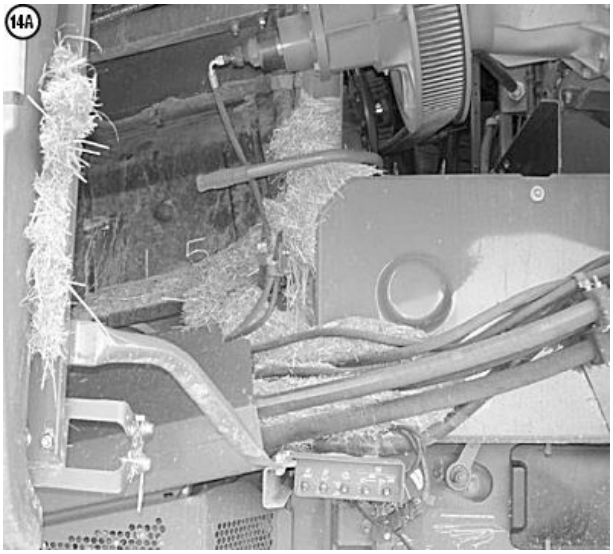


H105242 —UN—02MAY12

(14 och 14A) – Rotordrivningar

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-16/18

Åtkomst från marken (nedre områden)

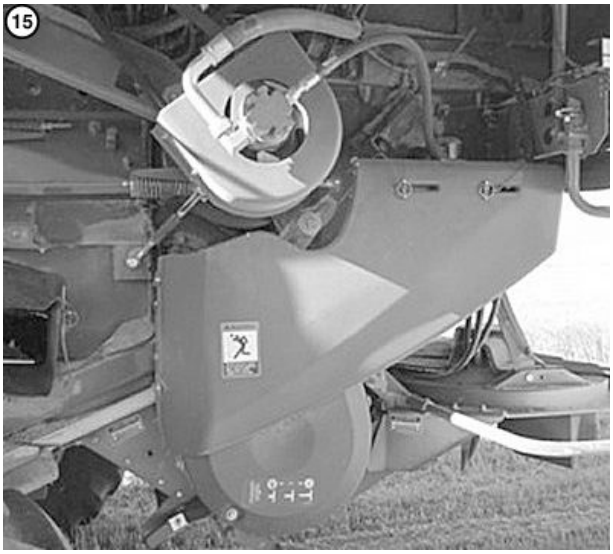

H105235 —UN—02MAY12



H105243 —UN—02MAY12


(15 och 15A) – Drivningar för bosspridare

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-17/18

Åtkomst från marken (nedre områden)

(16) – Områdena runt och under dieselpartikelfiltret (beroende på utrustning)

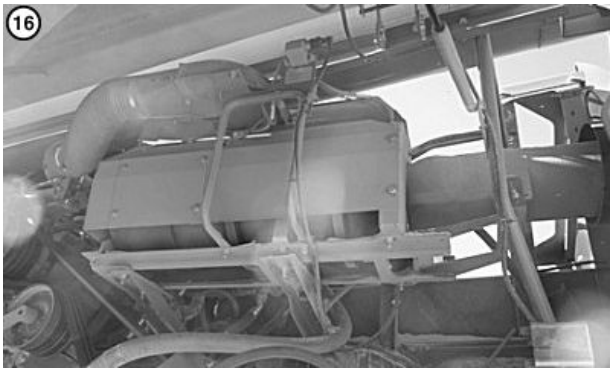

H105343 —UN—02MAY12

OUO6075,0001120 -67-27JUN12-18/18

Rengöring av maskinen (årlig rengöring och specialgrödor)

VARNING: Undvik personskador genom att aldrig försöka rensa tröskan med motorn igång och tröskverket inkopplat. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Iakttag följande anvisningar vid rensning av maskinen, vid byte till annan gröda eller vid transport.

VARNING: Blockera skärbordet på ett säkert sätt, så att det inte kan rubbas. Sänk ner haspeln på säkerhetsansslagen.

Koppla från skärbordet.

Kör maskinen på ojämnt underlag för att skaka loss smuts och föroreningar. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.


Öppna alla avtappningshål och avlägsna all luckor.

VARNING: Tryck på signalhornsknappen (A) för att varna obehöriga personer att de måste lämna arbetsområdet. Stå på säkert avstånd till maskinen vid utsläpp av boss.

Vrid tändningskontakten (B) för att starta motorn.

Koppla till tröskverket tills inga agnar längre kommer ut baktill på maskinen.

Sänk motorns varvtal till låg tomgång och koppla Till och Från tröskverket flera gånger. Denna “skakning”

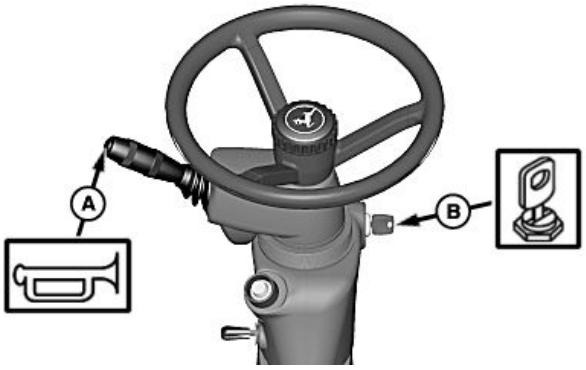

H97186 —UN—02NOV10

A—Signalhorn **B—Tändningslås**

av tröskan på låg tomgång gör att växtrester och boss lossnar från rotorn.

Flytta gasreglaget till högt varvtal och låt den gå så i några minuter. Upprepa tills boss inte längre kommer ut ur maskinen.

VARNING: Tillåt ingen att befinna sig inom bosspridarens utsläppsområde.

Kör upp maskinen på ett block så att höger sida är ca. 150 mm (6 tum) högre än den vänstra, eller parkera på en sluttning så att smuts lätt kan avlägsnas.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-1/30

VARNING: Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen, ta ur nyckeln, klossa hjulen och ansätt inmatningshusets kolvstopp.


För personlig säkerhet bär alltid skyddsglasögon och dammfiltermask vid arbete med tryckluft under dammiga förhållanden. Luftslangen ska vara försedd med ett 2 m (6 ft) långt förlängningsrör.

Börja högst upp på maskinen och arbeta neråt.

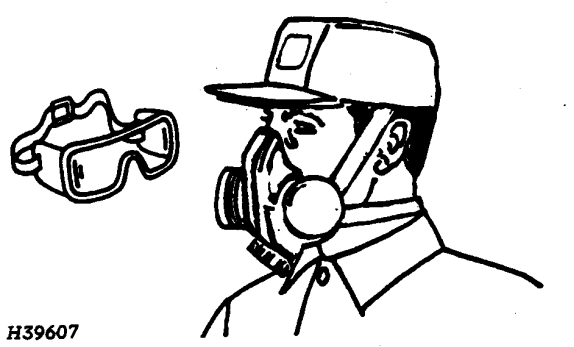


H39607 —UN—11OCT88

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-2/30

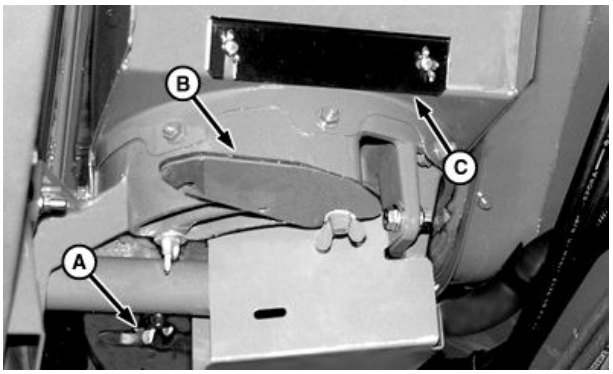

H62230 —UN—19JAN00

S660 och S670

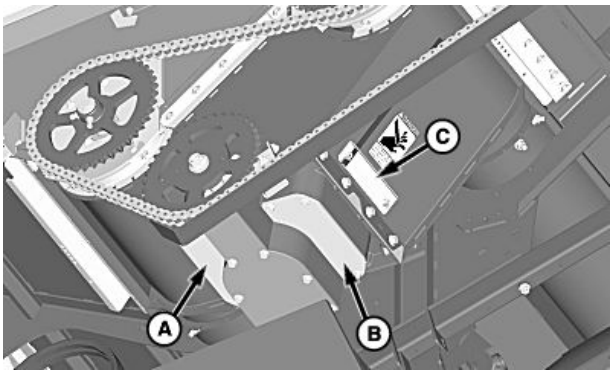

H98866 —UN—27OCT10

S680, S685 och S690

A—Renslucka **B—Renslucka** **C—Renslucka**

Öppna rensluckorna (A), (B) och (C).

Rengör under tankskruvarna och för över kärnorna till sumpen.

För ner kärnorna från sumpens kanter till sumpbottnen. Stå på marken och utför rensningen via rensluckorna.

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001574 -67-27JUN13-3/30

Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstanksutbyggnader):

Lossa klämmorna (A) och sänk ner skruven.

Rengör övre området och ner i spannmålselevatorn för att rengöra elevatorkedjorna. Rengör sidorna.

A—Klämmor

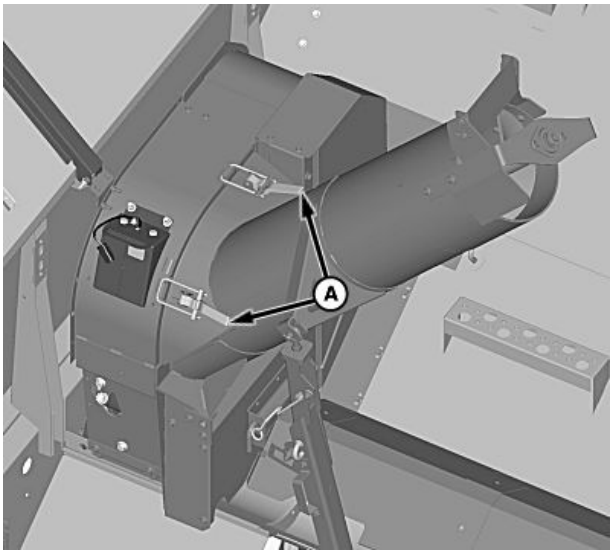

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-4/30

Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstankluckor):

VARNING: Stiftet (A) får INTE dras ut eller tas bort för att sänka fyllningsskruven. Om stiftet tas bort finns risk för personskador och maskinskador.


Spannmålstankens fyllningsskruv är tung. Var mycket försiktig när du höjer eller sänker skruven.

Ta bort låssprinten (B) och stiftet (C) från vantskruven (D).

Använd handtaget (E) för att sänka ner spannmålstankens fyllningsskruv (F).

Rengör övre området och ner i spannmålselevatorn för att rengöra elevatorkedjorna. Rengör sidorna.

A—Stift
B—Snabblåssprint
C—Stift
D—Spännmutter
E—Handtag
F—Skruv

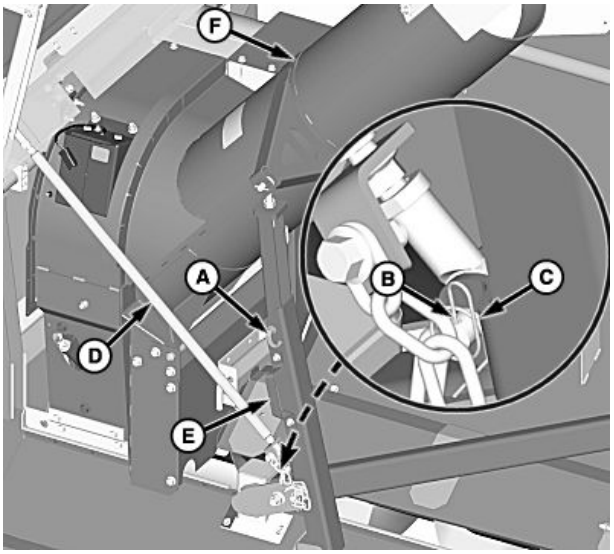

H102236 —UN—15JUN11

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001574 -67-27JUN13-5/30

För rengöring av inspektionsfönstret (B), lossa på spärrarna (A) och fäll upp fönstret.

Rengör området bakom hytten, runt primärmellanaxeln och ovanför rotorn.

A—Klämmor

B—Spannmålstankens inspektionsfönster

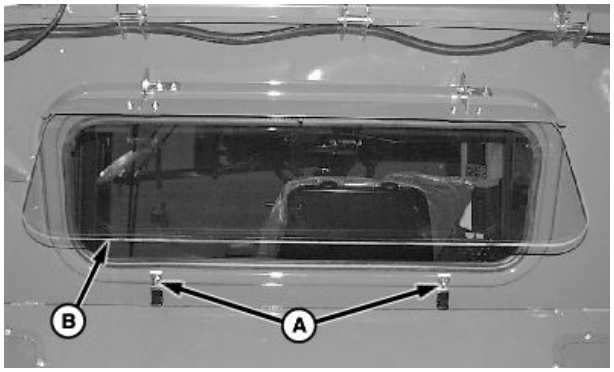


H76204 —UN—28APR03

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-6/30

Demontera serviceluckan (A) (om sådan finns) på spannmålstankens framsida.

Rensa bort material runt den flerväxlade inmatningshusdrivningens växellåda.

A—Servicelucka

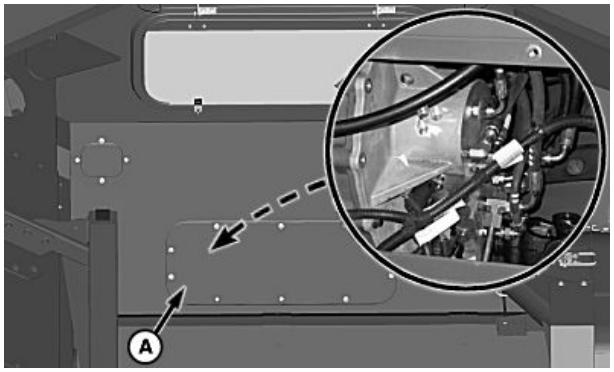

H87627 —UN—13MAR07

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-7/30

Dra ut låsstiftet (A) och rotera handräcket (B) uppåt tills det låses på plats.


Öppna motorns servicelucka (C) och rengör ovansidan av motorrummet och omkring tröskverket på motorns framsida.

Rengör hela motorrummet, särskilt under motorn.

Torka upp all olja och fett inom motorns område.

A—Låsstift
B—Räcke

C—Motorrummets serviceluckor

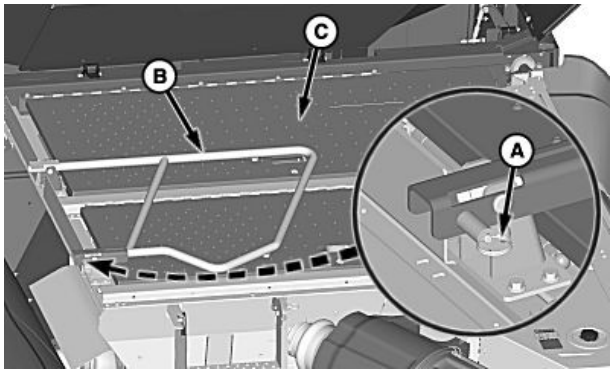

H102385 —UN—22JUN11

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-8/30

Dra ut låsstiften (A) och rotera stegen (B) uppåt tills den låses på plats.


Dra upp filtrets servicelucka (C) för att lossa den från magneten.

Rengör baksidan av motorrummets område.

Rengör hela motorrummet, särskilt under motorn.

Torka upp all olja och fett inom motorns område.

A—Låsstift
B—Stege
C—Skydd

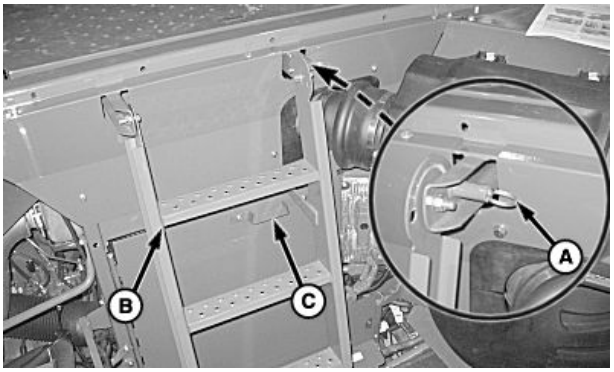

H95353 —UN—25AUG10

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-9/30

Tier 2/steg II (S660 och S670):

OBS: Vid rengöring med tryckluft, blås inifrån och ut.


Öppna det roterande luftintagets lucka.

Rengör följande områden inifrån och ut:

- Kylare (A)
- Kondensor
- Oljekylare
- Laddluftkylare

Rensa smuts från den undre vakuumkanalen (B) och överföringskanalen (C).

A—Kylare
B—Vakuumledning
C—Överföringskanal

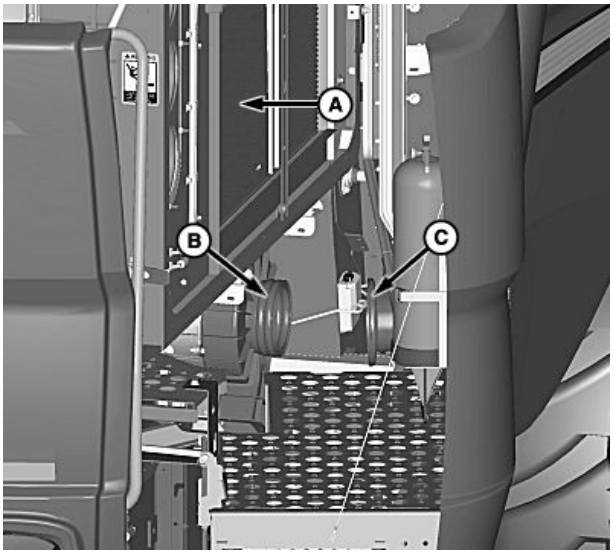


H106852 —UN—08FEB13


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-10/30

Interim Tier 4/Steg III B (S660, S670, S680, S685 och S690):

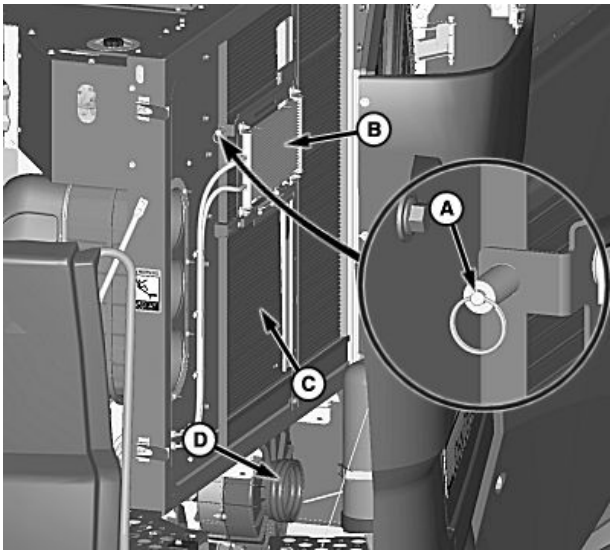

H106853 —UN—08FEB13

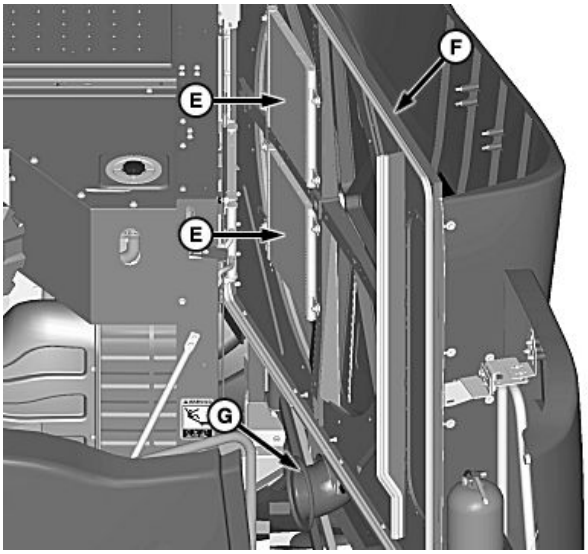

H106854 —UN—08FEB13

A—Låsstift
B—Bränslekylare
C—Kylare
D—Vakuumledning
E—Kondensorer
F—Roterande luftintagets lucka
G—Överföringskanal

OBS: Vid rengöring med tryckluft, blås inifrån och ut.

Öppna det roterande luftintagets lucka.

Dra ut sprinten (A) och vrid bränslekylaren (B) för att rengöra.

Rengör följande områden inifrån och ut:

- Kylare (C)
- Oljekylare
- Laddluftkylare

Gör ren den undre vakuumledningen (D).


Rengör kondensorerna (E) på det roterande luftintagets lucka (F).

Rensa smuts från överföringskanalen (G).


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-11/30

S660 och S670:

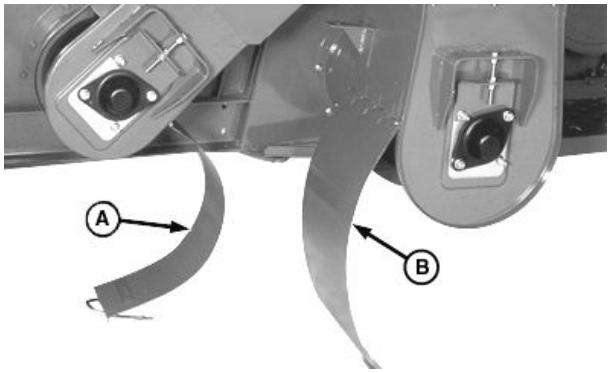

H62232 —UN—19JAN00

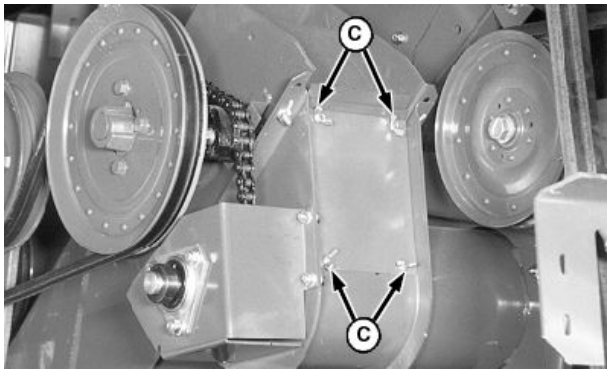

H62233 —UN—19JAN00

A—Returgodselevatorlucka **B—Spannmålselevatorlucka** **C—Vingmuttrar**

Öppna nedre returgodselevatorluckan (A) och spannmålselevatorluckan (B).

Avlägsna vingmuttrarna (C) och ta bort luckan på returgodselevatorns övre ände.

Ta bort allt material vid behov och rengör elevatorns sidor.


OUO6075,0001574 -67-27JUN13-12/30

S680, S685 och S690:

Använd handtaget (A) för att öppna spannmålselevatorns lucka (B) och returgodselevatorns lucka (C).

Ta bort allt material vid behov och rengör elevatorns sidor.

A—Handtag
B—Spannmålselevatorlucka
C—Returgodssystemets elevatorlucka

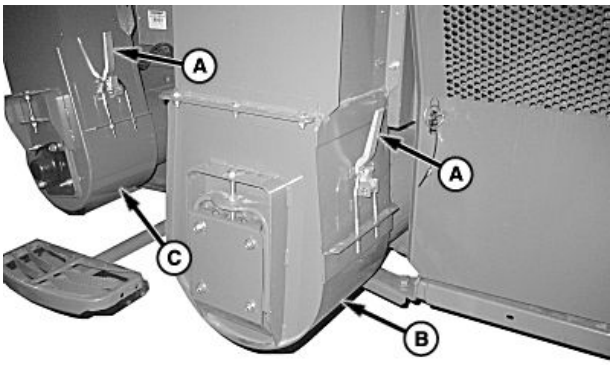

H97193 —UN—30JUN10


OUO6075,0001574 -67-27JUN13-13/30

S680, S685 och S690:

Använd handtaget (A) för att öppna luckan till returgodssystemets skruv (B).

Ta bort allt material vid behov och rengör elevatorns sidor.

A—Handtag **B—Returgodssystemets skruv, lucka**

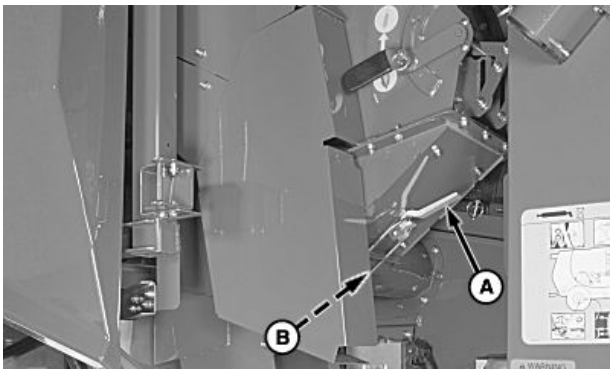


H97194 —UN—30JUN10

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001574 -67-27JUN13-14/30

Avlägsna skräp mellan tröskverket och maskinens sidoplåtar.

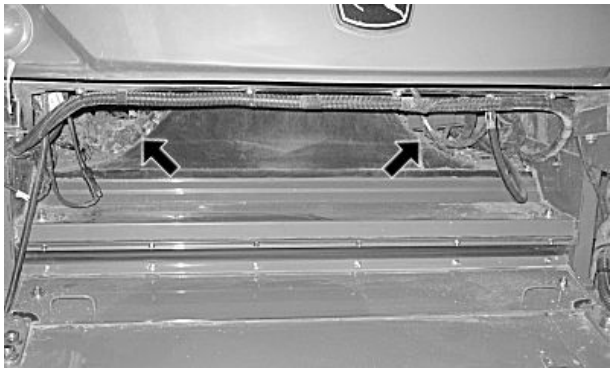


H100541 —UN—02MAR11

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-15/30

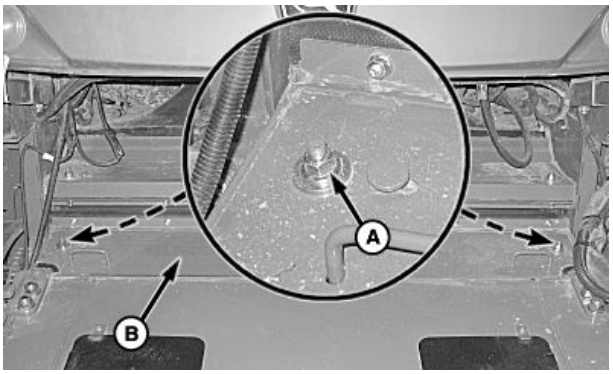

H1100486 —UN—28FEB11

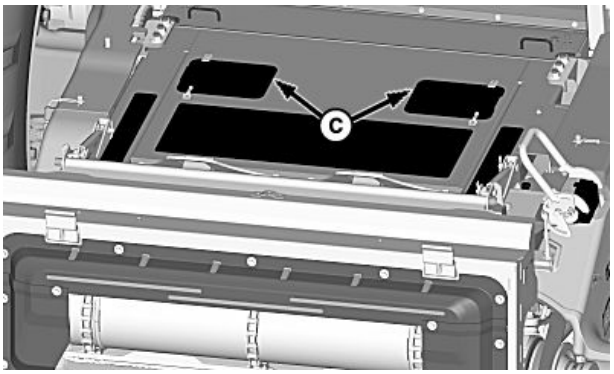

H90905 —UN—27FEB08

A—Muttrar
B—Lucka, inmatningshus
C—Lucka, inmatningshus

Lossa muttrarna (A) på luckans båda sidor och tryck låsmuttrarna mot inmatningshusets mitt.

Dra luckan framåt för att ta bort den.

Rengör inmatningshuset via övre luckorna (B) och (C).

Lyft och släpp elevatorkedjan flera gånger under rengöringen.


OUO6075,0001574 -67-27JUN13-16/30

Demontera snabblåssprinten och manövrera spaken (A) nedåt och bakåt för att öppna matarplåten.

Rengör matarplåtens område.

Skjut spaken framåt och uppåt för att stänga matarplåten. Säkra med låssprinten.

A—Spak

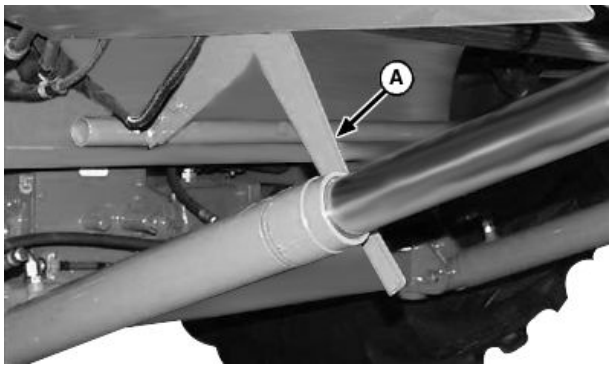

H52761 —UN—17MAY99

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,0001574 -67-27JUN13-17/30

Ta bort låssprinten (A) och fäll upp spaken (B) för att öppna stenfickan.

Rengör stenfickans område.

Stäng stenfickan igen genom att fälla ner spaken. Säkra med låssprinten.

A—Snabblåssprint **B—Spak**

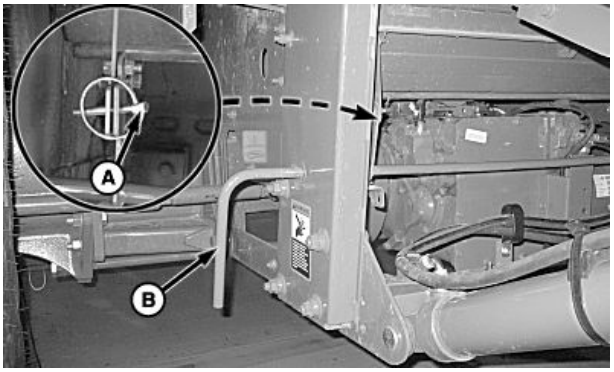


H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-18/30

Om sådan finns: Demontera skruvarna från rensluckorna (A) före rengöringen.

Montera rensluckorna och skruvarna efter rengöringen.

A—Rensluckor

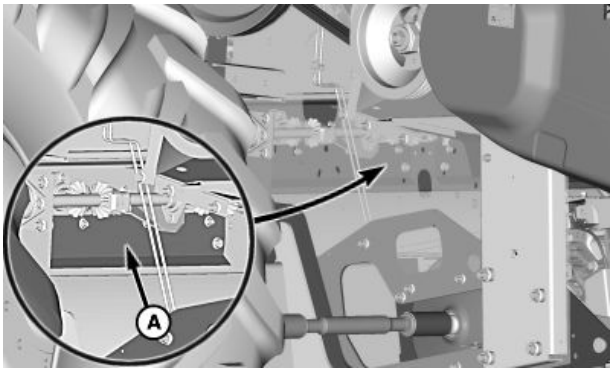


H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-19/30

Om sådan finns: Dra ut låssprinten (A) och för spaken (B) uppåt för att öppna rensluckan (C) och nedåt för att stänga och spärra den.


A—Låsstift **C—Renslucka**
B—Handtag

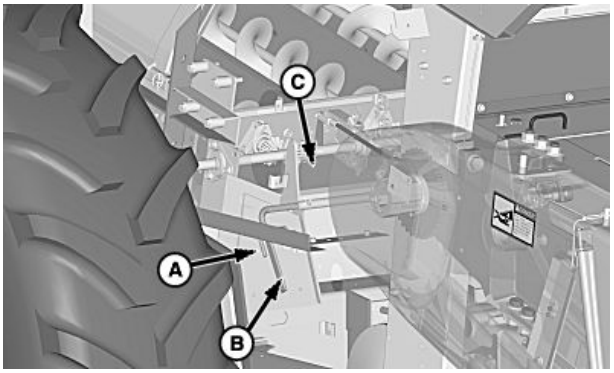


H91139 —UN—15APR08

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-20/30

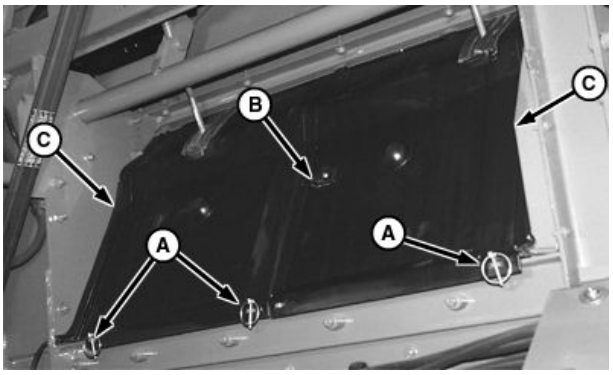

H62265 —UN—19JAN00

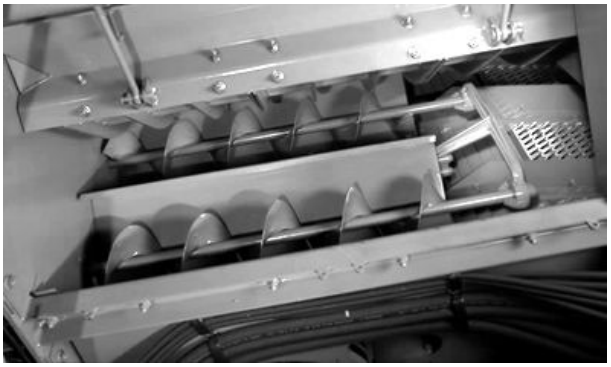


H52708 —UN—23MAR99

A—Snabblåssprintar **B—Fjäderspärr** **C—Täckplåtar**

Avlägsna sprintarna (A), spärren (B) och täckplåtarna (C). Använd avskraparen och skrapa loss boss och växtrester som har fastnat och borsta ut det vid sidorna.

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-21/30

Rengör axelns ovansida och växellådan.

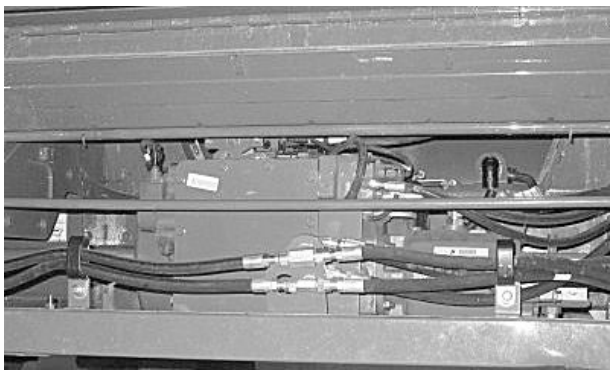

H99165 —UN—22NOV10

Maskin med tryckknappsväxling visas

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-22/30

Öppna undersåll och översåll så mycket som möjligt och rengör.




H52710 —UN—23MAR99

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-23/30

Rengör området runt bakaxeln.

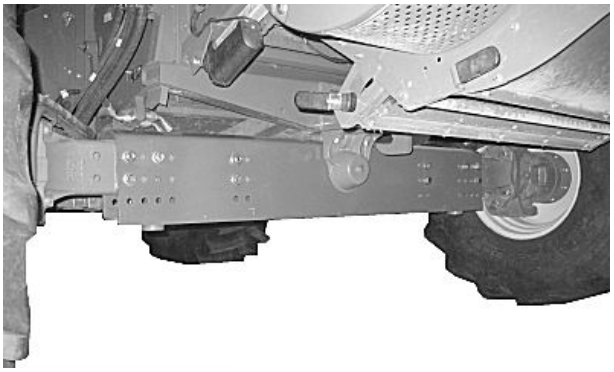

H100556 —UN—02MAR11

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-24/30


Demontera snabblåssprinten (A) och öppna skyddet (B).

Ta bort snabblåssprinten (C) och vrid på spärren (D) för att låsa upp.

Lyft och ta bort den bakre skyddsplåten (C) och det mittre fläktskyddet (D).

Rengör fläktområdet.

A—Snabblåssprint
B—Skyddsplåt
C—Snabblåssprint
D—Spärr
E—Skyddsplåt

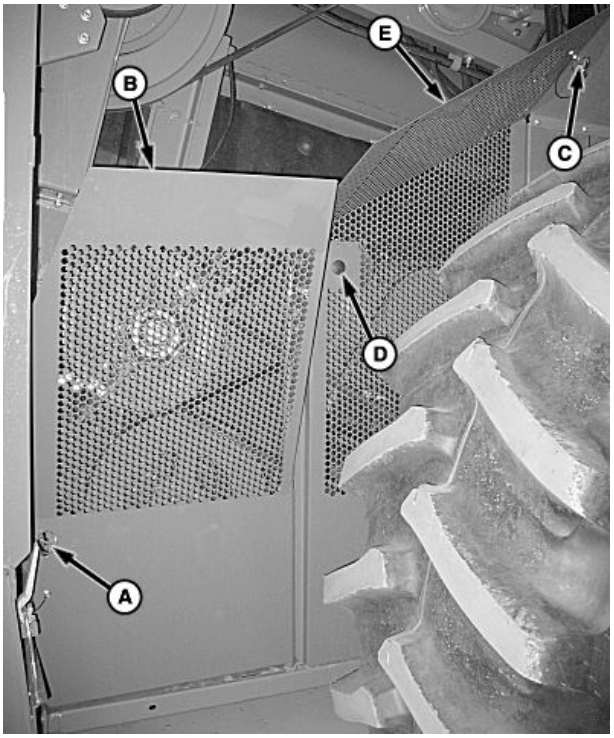

H96806 —UN—09JUN10


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-25/30

Ta bort snabblåssprinten (A) och vrid spärren (B) för att ta bort skyddet (C).

Rengör området.


A—Snabblåssprint
B—Spärr
C—Skyddsplåt

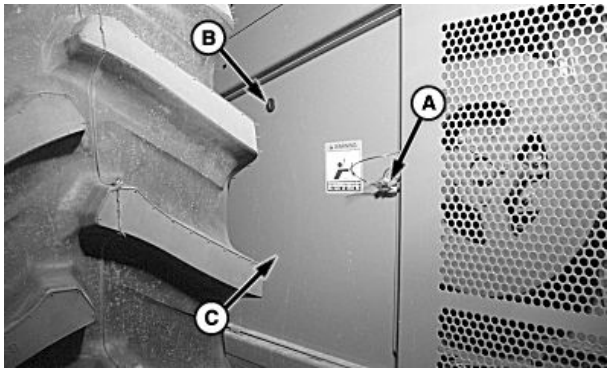

H96803 —UN—09JUN10

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-26/30

Rengöring av området runt fläkten.

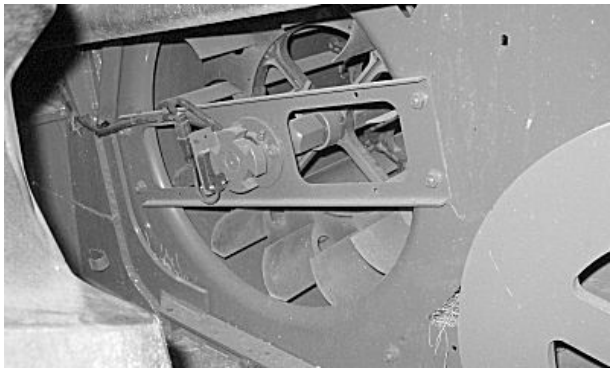


H100557 —UN—02MAR11

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-27/30

Höj halmhacken (om sådan finns) med kontakten (A).

A—Kontakt

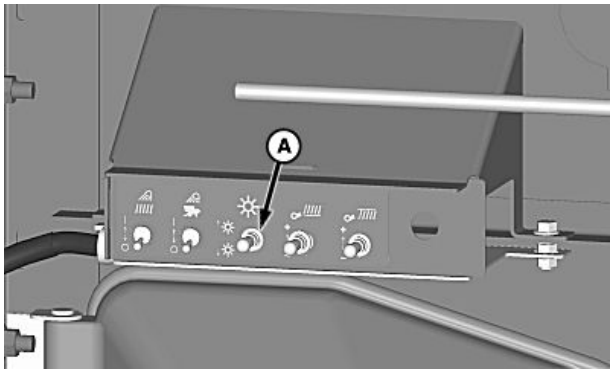


H97565 —UN—14SEP10

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-28/30

Lossa på vingmuttern (A), koppla ifrån knivbalken (B) med spaken och rengör halmhacken.


A—Vingmutter **B—Handtag**

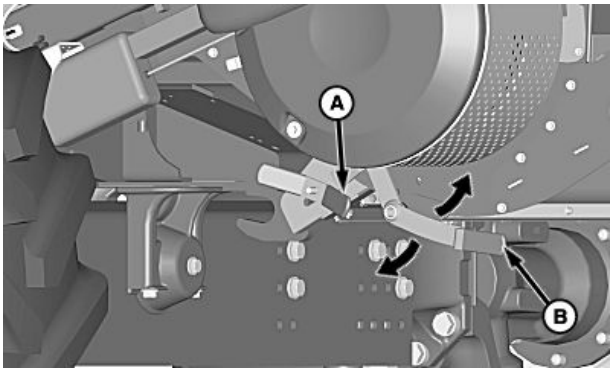

H98137 —UN—20SEP10

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-29/30

Rensa agnarna från spridarens (om sådan finns) drivningsområde och spridarhuven.

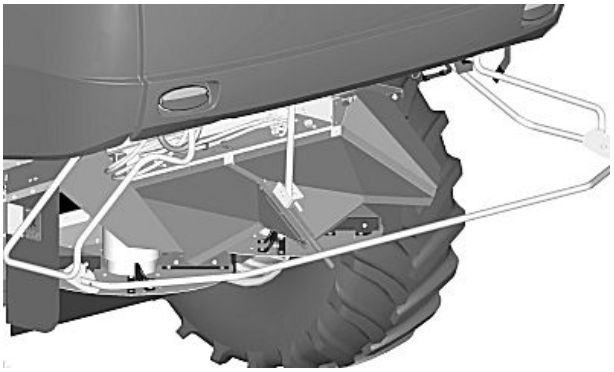

H98906 —UN—27OCT10

OUO6075,0001574 -67-27JUN13-30/30

Hantera bränsle på säkert sätt—Undvik bränder

Hantera bränslet försiktigt: det är lättantändligt. Fyll inte på maskinen medan du röker eller i närheten av öppen eld eller gnistor.

Stäng alltid av motorn innan du fyller på maskinen. Tanka utomhus.

Förhindra brand genom att hålla maskinen ren från smuts, fett och skräp. Torka alltid upp utspillt bränsle.

Använd endast godkända bränslebehållare för transport av antändliga vätskor.

Fyll aldrig på bränslebehållaren stående på ett flak med plastbotten. Sätt alltid ned bränslebehållaren på marken innan den fylls på. Låt bränslepåfyllningsmunstycket beröra bränslebehållaren innan du tar av tanklocket. Håll bränslepåfyllningsmunstycket i beröring med bränslebehållarens öppning under påfyllningen.



TS202 —UN—23AUG88

Förvara inte bränsletanken där det finns en öppen eld, gnista eller sparlåga som t.ex. i en vattenvärmare eller annan utrustning.

DX,FIRE1 -67-12OCT11-1/1

Undvik risk för statisk elektricitet vid tankning

Avlägsnande av svavel och andra föreningar i diesel med ultralåg svavelhalt (ULSD), minskar dess konduktivitet och ökar dess förmåga att lagra en statisk laddning.


Raffinaderier kan ha behandlat bränslet med ett statisk avledande tillsatsmedel. Oavsett detta, finns ett flertal faktorer som kan minska effektiviteten av tillsatsen med tiden.

Statiska laddningar kan byggas upp i ULSD-bränslet medan det flyter genom bränsletillförsel-systemet. Urladdning av statisk elektricitet i samband med brännbara ångor, kan resultera i en brand eller explosion.

Därför är det viktigt att se till att hela systemet som används för att tanka din maskin (bränsletillförseltank, matarpump, överföringsslang, munstycke, och övriga) är ordentligt jordade och förbundna. Rådgör med din bränsle- eller bränslesystemsleverantör för att säkerställa att målsystemet är i enlighet med bränslepåfyllningens normer för korrekt jordning och anslutningspraxis.



RG22142 —UN—21AUG13

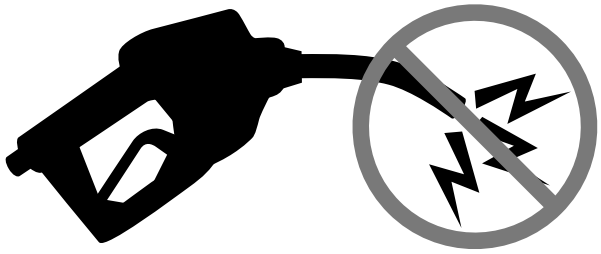

RG21992 —UN—21AUG13

OUO6075,000159E -67-25JUN13-1/1


Påfyllning av bränsle

VARNING: Hantera bränslet försiktigt. Rök inte vid påfyllning av bränsle. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan tanken fylls.

Överfyll inte bränsletanken. Personskador kan orsakas av bränsle som skvätter bakåt. Läckage kan uppstå om bränslet utvidgas. Om tanken överfylls och sedan lämnas i direkt solljus eller om temperaturen blir för hög, kan tanken svämma över.

VIKTIGT: Interim Tier 4/steg III B-motorer: Använd ENDAST ultra-lågsvavligt dieselbränsle. Se Dieselbränsle och biodieselbränsle i denna sektion för ytterligare information.

Fyll bränsletanken (A) vid slutet av varje arbetsdag. Detta förhindrar kondensering i tanken när fuktig luft kyls ner.

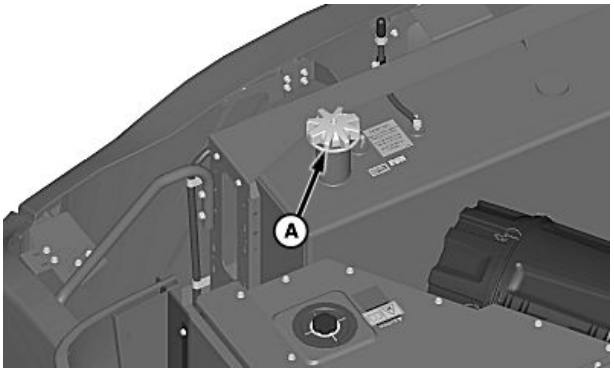

H106862 —UN—11FEB13

A—Bränsletank

OUO6075,00013CD -67-11FEB13-1/1

Hantering och lagring av dieselbränsle

VARNING: Bränsle måste hanteras med försiktighet. Fyll inte på bränsletanken när motorn är igång.

RÖKNING FÖRBJUDEN när du fyller på bränsletanken eller bränslesystemet.

Fyll på bränsletanken efter varje dag traktorn har använts för att förhindra att vatten kondenserar och fryser vid kallt väder.

Se till att tankarna är så fulla som möjligt för att minimera kondenseringen.

Se till att bränsletankslocken och skydden är monterade på rätt sätt så att fukt inte tränger in.

Kontrollera regelbundet vattenhalten i bränslet.

Om du använder bio-dieselbränsle kan bränslefiltret behöva bytas ut oftare för att förhindra tilltäppning.

Kontrollera motoroljenivån varje dag innan du startar motorn. Om oljenivån höjs kan det tyda på att motoroljan spätts ut.

Om bränsle lagras under en längre tid eller om omsättningen på bränsle är låg, tillför bränsleblandare för att stabilisera bränslet och förhindra kondensering. Kontakta din bränsleleverantör för råd.

OUO6075,0000ADD -67-09DEC10-1/1

Dieselbränsle

Rådfråga en lokal bränsleförsäljare angående dieselbränslets egenskaper.

I allmänhet är dieselbränslets sammansättning sådan att den uppfyller de temperaturkrav som ställs inom respektive geografiska område.

Dieselbränsle som uppfyller specifikationerna EN 590 eller ASTM D975 rekommenderas i första hand. Förnyelsebart dieselbränsle producerat genom hydrobehandling av djurfetter och vegetabiliska oljor är i stort sett identiskt med dieselbränsle producerat från råolja. Förnyelsebar diesel som uppfyller EN 590 eller ASTM D975 är godkänd för användning vid alla blandningsnivåers procentvärde.

Bränslekrav

Oavsett förhållanden måste bränslet motsvara följande krav:

Ett cetantal på minst 43. Ett högre cetantal än 47 är att föredra, särskilt vid temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller vid körning på en högre höjd än 1500 m (5000 ft) över havet.

Igensättningspunkt för kallt filter (CFPP) bör vara minst 5 °C (9 °F) lägre än den lägst förväntade temperaturen, eller **grumlingspunkt** under den lägst förväntade omgivningstemperaturen.

Bränslets smörjförmåga ska klara en utväxtdiameter på max. 0,45 mm mätt enligt ASTM D6079 eller ISO 12156-1.

Dieseloljans kvalitet och svavelhalt måste följa alla gällande emissionsbestämmelser inom området där motorn ska användas. Använd inte dieselbränsle som innehåller mer än 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

Svavelhalt för Interim Tier 4- och steg III B-motorer

- Använd ENDAST diesel med ultralåg svavelhalt (ULSD) innehållande maximalt 15 mg/kg (15 ppm) svavel.

Svavelhalt för Tier 3- och steg III A-motorer

- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mindre än 1000 mg/kg (1000 ppm) rekommenderas.
- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på 1000—5000 mg/kg (1000—5000 ppm) förkortar olje- och filterbytesintervallerna.
- Före användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mer än 5000 mg/kg (5000 ppm), kontakta en John Deere-återförsäljare.

Svavelhalt för Tier 2- och steg II-motorer

- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mindre än 500 mg/kg (500 ppm) rekommenderas.
- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på 500—5000 mg/kg (500—5000 ppm) förkortar olje- och filterbytesintervallerna
- Före användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mer än 5000 mg/kg (5000 ppm), kontakta en John Deere-återförsäljare.

Svavelhalt för övriga motorer

- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mindre än 5000 mg/kg (5000 ppm) rekommenderas.
- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt högre än 5000 mg/kg (5000 ppm) förkortar olje- och filterbytesintervallerna.

VIKTIGT: Blanda inte använd dieselmotorolja eller någon annan typ av smörjmedel med dieselbränsle.

VIKTIGT: Felaktig bränsletillsats kan leda till skador på dieselmotorns bränsleinsprutning.

DX,FUEL1 -67-11APR11-1/1

Biodieselbränsle

Biodiesel är ett bränsle som består av monoalkylestrar av långa kedjor fettsyror från vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. Biodieselblandningar utgörs av biodiesel blandat med petroleumdiesel baserat på volym.

Innan du använder bränsle som innehåller biodiesel, se Anvisningar och rekommendationer för användning av biodiesel i denna instruktionsbok.

Miljölagar- och regler kan uppmuntra eller förbjuda användningen av biobränsle. Användaren bör alltid rådgöra med ansvarig myndighet innan biobränsle används.

Alla John Deere-motorer med avgasfilter (lanserade 2011 och senare)

Även om blandningar på 5 % föredras (B5), kan biodieselblandningar upp till 20 % (B20) i petroleumdieseln användas. Biodieselblandningar upp till B20 får ENDAST användas om biodieseln (100 % biodiesel eller B100) uppfyller ASTM D6751, EN 14214 eller motsvarande specifikation. Räkna med en effektminskning på 2 % och en försämring av bränsleekonomin på 3 % vid användning av B20-blandningar.

Biodieselblandningar över B20 kan skada motorns system för utsläppskontroll och får inte användas. Det skulle medföra risker bl.a. för mer frekvent stationär regeneration, ökad mängd sot och kräva tätare intervaller för att avlägsna aska.

När man använder B20 krävs dieseltillsatser som är godkända av John Deere och som innehåller detergenter och dispergeringsmedel. Dessa rekommenderas även när man använder biodieselblandningar med lägre procenthalt.

Alla John Deere-motorer exklusive avgasfilter (huvudsakligen lanserade innan 2012)

Även om blandningar på 5 % föredras (B5), kan biodieselblandningar upp till 20 % (B20) i petroleumdieseln användas. Biodieselblandningar upp till B20 får ENDAST användas om biodieseln (100 % biodiesel eller B100) uppfyller ASTM D6751, EN 14214 eller motsvarande specifikation. Räkna med en effektminskning på 2 % och en försämring av bränsleekonomin på 3 % vid användning av B20-blandningar.

John Deere-motorer kan användas med biodieselblandningar över B20 (upp till 100 % biodiesel). Använd ENDAST blandningar över B20 om användningen av biodiesel tillåts av lagen och uppfyller specifikationen EN 14214 (finns huvudsakligen i Europa). Motorer som drivs med biodieselblandningar över B20 uppfyller möjligtvis inte alla gällande utsläppsregler. Förvänta dig en effektminskning på 12 % och en försämring av bränsleekonomin på 18 % vid användning av 100 % biodiesel.

När man använder B20 krävs dieseltillsatser som är godkända av John Deere och som innehåller detergenter och dispergeringsmedel. Dessa rekommenderas även när man använder biodieselblandningar med lägre procenthalt.

Anvisningar och rekommendationer för användning av biodiesel

Andelen petroleumdiesel i alla biodieselblandningar måste uppfylla kraven i standardnormerna ASTM D975 (US) eller EN 590 (EU).

Biodieselanvändare i USA rekommenderas starkt att köpa biodieselblandningar från BQ-9000-certifierade återförsäljare vars produkter kommer från BQ-9000-godkända tillverkare (certifieras av amerikanska National Biodiesel Board). Certifierade återförsäljare och godkända tillverkare hittas på följande hemsida: http://www.bq9000.org.

Biodiesel innehåller rester av aska. Om mängden aska överskrider maxgränserna i ASTM D6751 eller i EN14214 kan det leda till att aska samlas upp fortare vilket kräver en mer frekvent rengöring av avgasfiltret (om ett sådant finns).

Vid användning av biodieselbränsle kan bränslefiltret behöva bytas ut oftare, särskilt om man byter från dieselbränsle. Kontrollera motoroljenivån varje dag innan du startar motorn. Om oljenivån höjs kan det tyda på att motoroljan har tunnats ut. Biodieselblandningar upp till B20 måste användas inom 90 dagar efter tillverkningsdatum. Biodieselblandningar över B20 måste användas inom 45 dagar efter tillverkningsdatum.

Observera följande vid användning av biodieselblandningar upp till B20:

- Sämre flöde vid kallt väder
- Problem med stabilitet och lagring (fuktabsorption, mikrobiell tillväxt)
- Risk för igensättning av filter (vanligtvis ett problem som uppstår då man för första gången byter till biodiesel på redan använda motorer)
- Risk för bränsleläckage i tätningar och slangar (huvudsakligen ett problem med äldre motorer)
- Risk för att motorkomponenternas livslängd reduceras

Begär ett analyscertifikat från din bränsleleverantör för att försäkra dig om att bränslet överensstämmer med specifikationerna i denna instruktionsbok.

Kontakta din John Deere-återförsäljare för information om godkända dieseltillsatser för att förbättra lagringsförhållandena och prestandan för biodiesel.

Vid användning av biodieselblandningar över B20, måste man dessutom observera följande:

- Risk för förkoksning eller igentäppta insprutningsmunstycken som kan leda till effektförlust och att motorn misständer, om man inte använder dieseltillsatser som godkänts av John Deere
- Risk för att vevhusoljan tunnas ut (vilket leder till att fler oljebyten krävs)

Fortsättning på nästa sida

- Risk för inre komponenter som har avsättningar eller som skär ihop
- Risk för att slam och avlagringar bildas
- Risk för termisk oxidation av bränslet vid förhöjda temperaturer
- Risk för inkompatibilitet med andra material (inkl. koppar, bly, zink, tenn, mässing och brons) som används i utrustning som hanterar bränsle
- Risk för att vattenavskiljarens effekt reduceras
- Risk för skador på lackeringen vid kontakt med biodiesel
- Risk för korrosion i bränsleinsprutningssystemet
- Risk för att elastomererna som används som tätningar och packningar försämras (gäller huvudsakligen äldre motorer)
- Risk för höga syranivåer i bränslesystemet
- Då biodieselblandningar över B20 innehåller mer aska, kan användningen av blandningar över B20 resultera i att aska samlas upp fortare vilket kräver en mer frekvent rengöring av avgasfiltret (om ett sådant finns)

VIKTIGT: Råpressade vegetabiliska oljor godkänns INTE som bränsle i någon form av koncentration i John Deere-motorer. Användningen av sådana kan resultera i allvarliga motorfel.

DX,FUEL7 -67-29AUG12-2/2

Smörjförmåga för dieselbränsle

De flesta dieselbränslen som tillverkas i USA, Kanada och EU har en smörjförmåga som är tillräckligt hög för att kunna garantera en säker drift och en lång livslängd på bränsleinsprutningens systemkomponenter. Dock finns det en risk att vissa dieselbränslen som tillverkas i andra delar av världen saknar den smörjförmåga som behövs.

VIKTIGT: Försäkra dig om att dieselbränslet som används i maskinen uppvisar goda smörjegenskaper.

Bränslets smörjförmåga ska klara en utväxtdiameter på max. 0,45 mm mätt enligt ASTM D6079 eller ISO 12156-1.

Om bränsle med låg eller okänd smörjförmåga används, ska specificerad mängd John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (eller motsvarande) tillföras.

Smörjförmåga på biodiesel

Bränslets smörjförmåga kan förbättras betydligt med biodieselblandningar upp till B20 (20% biodiesel). Ytterligare ökning av smörjförmågan är begränsad, för biodieselblandningar större än B20.

DX,FUEL5 -67-14APR11-1/1

Minimering av effekten av kallt väder på dieselmotorer

John Deere-dieselmotorer är konstruerade för att fungera effektivt i kallt väder.

Dock krävs lite extra underhåll för en effektiv start och funktion i kallt väder. Informationen nedan beskriver åtgärder som kan minimera den negativa effekten som kallt väder kan ha på motorns start och funktion. Kontakta en John Deere-återförsäljare för ytterligare information och lokal tillgång till hjälpmedel vid kallt väder.

Använd speciellt vinterbränsle

När temperaturen faller under 0°C (32°F), passar vinterbränsle (nr. 1-D i Nordamerika) bäst för körning i kallt väder. Vinterbränsle har en lägre grumlings- och förtjockningspunkt.

Grumlingspunkten är temperaturen vid vilken vax bildas i bränslet, vilket orsakar att bränslefiltren sätts igen. **Förtjockningspunkt** är den lägsta temperaturen vid vilken bränslets rörlighet kan observeras.

OBS: I genomsnitt har vinterdieselbränsle lägre BTU-värde (värmehalt). Användning av vinterbränsle kan minska bränslets verkningsgrad, men bör inte ha någon effekt på motorns prestanda. Kontrollera vilken typ av bränsle som används innan felsökning p.g.a. låg effekt i kallt väder påbörjas.

Insugningsluftvärmare

För vissa motorer finns en insugningsluftvärmare som tillval för hjälp vid start i kallt väder.

Eter

En eteröppning vid intaget finns för hjälp vid start i kallt väder.

VARNING: Eter är lättantändligt. Använd inte eter när du startar en motor utrustad med glödstift eller insugningsluftvärmare.

Motorvärmare

En motorvärmare finns som tillval för start i kallt väder.

Årstidsberoende oljeviskositet och rätt kylmedelskoncentration

Använd årstidsberoende motoroljeviskositet beroende på det förväntade temperaturintervallet mellan oljebytena, samt korrekt koncentration av lågsilikathaltigt frostskyddsmedel enligt rekommendation. (Se specifikationer för DIESELMOTOROLJA och KYLMEDEL i detta avsnitt.)

Dieselbränsletillsats för bättre flöde

Använd John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblandning), som innehåller antigelé-kemikalier eller liknande bränsleblandare för att behandla ett icke-vinterbränsle (Nr. 2 i Nordamerika) under vintersäsongen. Detta utökar driftsmöjligheten till ungefär 10°C (18°F) under bränslets grumlingspunkt. För driftmöjlighet vid ännu lägre temperaturer, använd speciellt vinterbränsle.

VIKTIGT: Behandla bränslet när utomhustemperaturen sjunker under 0°C (32°F). För bästa resultat, använd tillsammans med obehandlat bränsle. Följ alla rekommenderade instruktioner på etiketten.

Biodiesel

Vaxbildning kan förekomma vid drift med biodieselblandning vid varmare temperaturer. Börja med att använda John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblandning) vid 5°C (41°F) för att behandla biodieselbränslet under vintersäsongen. Använd B5 eller lägre blandningar vid temperaturer under 0°C (32°F). Använd endast frostsäkert dieselbränsle vid temperaturer under -10°C (14°F).

Vinterfrontar

Användningen av vinterfrontar i tyg, kartong eller fast material rekommenderas inte för någon John Deere-motor. Användningen av dessa kan resultera i förhöjda temperaturer i motorkylmedlet, oljan eller laddluften. Detta kan leda till förkortad motorlivslängd, effektförlust och minskad bränsleeffektivitet. Vinterfrontar kan dessutom medföra onormalt stora belastningar på fläkten och fläktdrevets komponenter, vilket kan leda till förkortad livslängd.

Om vinterfrontar används, ska de aldrig täcka frontgrillen helt och hållet. Ca. 25 % av grillens mittområde måste hela tiden vara öppet. Luftblockeringsenheten får aldrig monteras direkt på kylarens kärna.

Kylarjalusi

Om traktorn är utrustad med ett kylarjalusisystem kontrollerat av en termostat, bör detta system regleras så att jalusien är helt öppen då kylaren når 93°C (200°F), för att undvika för höga temperaturer i insugningsgrenröret. Manuellt kontrollerade system rekommenderas ej.

Om luft-till-luft efterkylning används måste jalusierna vara helt öppna då lufttemperaturen i insugningsgrenröret når upp till max. tillåten temperatur utanför laddluftkylaren.

För mer information, vänd dig till din John Deere-återförsäljare.

DX,FUEL10 -67-20APR11-1/1

Högproduktivt dieselmotorkylmedel

Kylsystemet är fabriksfyllt med en vätska som ger året-runt-skydd mot korrosion och foderanfrätning, samt skyddar mot temperaturer ned till -37°C (-34°F). Kontakta din John Deere-återförsäljare för råd och rekommendationer, om maskinen ska köras i ännu lägre temperaturer.

Följande motorkylmedel är att föredra:

- John Deere COOL-GARD™ II-färdigblandning
- John Deere COOL-GARD II PG-färdigblandning

Använd John Deere COOL-GARD II PG-färdigblandning när ett giftfritt kylmedel krävs.

Övriga rekommenderade kylmedel

Följande kylvätska rekommenderas också:

- John Deere COOL-GARD II-koncentrat i en 40–60%-blandning med vatten av god kvalitet.

John Deere COOL-GARD II-färdigblandning, COOL-GARD II PG-färdigblandning och GOOL-GARD II-koncentrat kräver inga ytterligare kylmedelstillsatser.

Andra kylmedel

John Deere COOL-GARD II och COOL-GARD II PG-kylmedel kanske inte finns att tillgå i området där servicen utförs.

Om dessa kylmedel inte finns att tillgå, använd ett kylmedelskoncentrat eller förutspätt kylmedel avsett för högproduktiva dieselmotorer och med minst följande kemiska och fysiska egenskaper:

- Kommer i en förpackning utan nitrittillsatser
- Erhåller skydd mot cylinderfoderskavitation enligt antingen John Deeres kavitationprovsmetod eller en gruppstudie utförd vid- eller över en 60 % belastningskapacitet
- Skyddar kylsystemets metaller (gjutjärn, aluminiumlegeringar och kopparlegeringar såsom mässing) från korrosion

Tillsatserna måste ingå i en av följande kylvätskeblandningar:

- Etylenglykol- eller propylenglykolbaserat färdigblandat (40—60%) högproduktivt kylmedel
- Etylenglykol- eller propylenglykolbaserat högproduktivt kylmedelskoncentrat i en 40—60% blandning med vatten av god kvalitet

Vattenkvalitet

Vattnets kvalitet är mycket viktig vad beträffar kylsystemets effektivitet. Det rekommenderas att kylmedelskoncentrat baserade på etylenglykol och propylenglykol blandas med destillerat, avjoniserat eller mjukt vatten.

VIKTIGT: Tillsätt aldrig tätningstillsatser eller frostskyddsmedel som innehåller tätningstillsatser i kylsystemet.

Blanda inte etylenglykol- och propylenglykolbaserade kylmedel.

Använd inte kylmedel som innehåller nitrit.

COOL-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

DX,COOL3 -67-14APR11-1/1

Kylmedelsbytesintervaller för dieselmotorer

Kylsystemet skall tömmas, spolas och återfyllas med nytt kylmedel vid angivna intervall, vilka varierar beroende på vilket kylmedel som används.

John Deere COOL-GARD™ II Premix, COOL-GARD II PG Premix och COOL-GARD II-koncentrat är underhållsfria kylmedel upp till sex år eller 6000 driftstimmar, förutsatt att kylsystemet endast fyllts på med John Deere COOL-GARD II- eller COOL-GARD II PG-färdigblandning.

Kontrollera kylmedlets tillstånd årligen med kylmedelstestremsor designade för att användas med John Deere COOL-GARD II-kylmedel. Om tabellen för testremsor indikerar att tillsats behövs, fyll på John Deere COOL-GARD II Coolant Extender enligt beskrivning.

Vid användning av John Deere COOL-GARD™ II-färdigblandning. COOL-GARD II PG-färdigblandning eller COOL-GARD II-koncentrat, utan att kylmedlet testats ELLER att tillsatsmedel tillförs i form av John Deere COOL-GARD II Coolant Extender så är bytesintervallen fyra år eller 4000 driftstimmar. Denna bytesintervall gäller endast för COOL-GARD II-kylmedel som hålls inom en 40—60% blandning av koncentrat med vatten av god kvalitet.

Om ett annat kylmedel än COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG används, minska bytesintervallet till två år eller 2000 timmars drift.

COOL-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

DX,COOL11 -67-14APR11-1/1

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Vissa kylmedelstillsatser förbrukas gradvis under driften av motorn. För John Deere COOL-GARD™ II Premix och COOL-GARD II PG Premix och COOL-GARD II Concentrate, förnya kylmedelstillsatserna mellan bytesintervallen genom att tillsätta John Deere COOL-GARD II Coolant Extender.

John Deere COOL-GARD II Coolant Extender bör inte tillsättas om inte ett test av kylmedlet påvisar att det behövs.

John Deere COOL-GARD II Coolant Extender är ett kemiskt balanserat tillsatssystem, godkänt för användning ihop med alla John Deere COOL-GARD II kylmedel. John Deere COOL-GARD II Coolant Extender är inte avsett för användning med nitrithaltiga kylmedel.

COOL-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

VIKTIGT: Tillsätt inga ytterligare kylmedelstillsatser när kylsystemet har tömts och fyllts på igen med följande:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Om ej rekommenderade tillsatsmedel används kan resultatet bli att tillsatsernas skyddande egenskaper omintetgörs, att gelébildning av kylmedlet uppstår, eller att kylmedelskomponenter korroderas.

Tillsätt rekommenderad koncentration av John Deere COOL-GARD II Coolant Extender. Tillsätt INTE mer än vad som rekommenderas.

DX,COOL16 -67-20APR11-1/1

Kylmedelstillsatser

Vissa kylmedelstillsatser försvinner gradvis under drift. För nitrithaltiga kylmedel, fyll på kylmedelstillsatser mellan bytesintervallen genom att tillsätta ytterligare en kylmedelstillsats som fastställs vara nödvändig vid kylmedelskontrollen.

John Deere Liquid Coolant Conditioner rekommenderas som extra kylmedelstillsats i nitrithaltiga kylvätskor.

John Deere Liquid Coolant Conditioner är ej konstruerad för att användas med John Deere COOL-GARD™ II-färdigblandning, COOL-GARD II PG-färdigblandning eller COOL-GARD II-koncentrat.

VIKTIGT: Tillsätt inte kylmedelstillsatser när kylsystemet har tömts och fyllts igen med något av följande:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

COOL-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Om andra kylmedel används, rådfråga leverantören och följ tillverkarens rekommendationer rörande extra tillsatsmedel.

Om ej rekommenderade tillsatsmedel används kan resultatet bli att tillsatsernas skyddande egenskaper omintetgörs och att gelébildning uppstår.

Tillsätt extra tillsatsmedel i den koncentration som rekommenderas av tillverkaren. Tillsätt INTE mer än vad som rekommenderas.

DX,COOL4 -67-14APR11-1/1

Körning i varmt klimat

John Deere-motorer är avsedda att fungera med glykolbaserade kylmedel.

Använd alltid ett rekommenderat glykolbaserat kylmedel även i områden där frostskydd inte erfordras.

John Deere COOL-GARD™ II-färdigblandning finns tillgängligt i en koncentration med 50% etylenglykol. Dock finns det situationer vid varmare temperaturer då kylmedel med en lägre glykolkoncentration (tillnärmelsevis 20% etylenglykol) godkänns. I dessa fall har den låga glykolblandningen modifierats så att den erhåller samma nivå av korrosionsskydd som John Deere COOL-GARD II-färdigblandning (50/50).

COOL-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

VIKTIGT: Vatten kan endast användas som kylmedel *i nödsituationer.*

Även om tillsatsmedel blandas i vattnet, kommer skador att uppstå p.g.a. skumning, aluminium- och gjutjärnskorrosion, avflagning och kavitation.

Kylsystemet ska snarast möjligt tömmas och återfyllas med rekommenderat, glykolbaserat kylmedel.

DX,COOL6 -67-03NOV08-1/1

Ytterligare information om kylmedel för dieselmotorer och John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Kylmedel är en kombination av tre kemiska beståndsdelar: frostskyddsmedel etylenglykol (EG) eller propylenglykol (PG), skyddsmedel (extra tillsatsmedel) och vatten av hög kvalitet.

Kylmedelsspecifikationer

John Deere COOL-GARD™ II Premix, antingen EG eller PG, är helt färdigblandade kylmedel som innehåller alla tre komponenterna i rätt koncentration. Tillsätt INTE John Deere COOL-GARD II Coolant Extender till COOL-GARD II Premix från start. Tillsätt INTE någon annan kylmedelstillsats eller vatten till COOL-GARD II Premix.

John Deere COOL-GARD II Concentrate innehåller både etylenglykol och skyddsmedelstillsatser. Blanda denna produkt med vatten av god kvalitet, men tillsätt INTE John Deere COOL-GARD II Coolant Extender eller någon annan kylmedelstillsats när den fylls i ett tomt kylsystem.

Påfyllning av tillsatsmedel

Vissa kylmedelstillsatser förbrukas gradvis under driften av motorn. Periodisk påfyllning av skyddsmedel krävs, även vid användning av John Deere COOL-GARD II Premix eller COOL-GARD II Concentrate. Vid användning av John Deere COOL-GARD II Coolant Extender, följ rekommendationerna i denna handbok.

Varför ska man använda John Deere COOL-GARD II Coolant Extender?

Drift av motorn utan rätt mängd kylmedelstillsatser kommer att resultera i ökad korrosion, erosion och punktfrätning av cylinderfoder, samt andra skador på motor och kylsystem. En blandning av enbart etylenglykol eller propylenglykol och vatten tillhandahåller inte tillräckligt med skydd.

John Deere COOL-GARD II Coolant Extender är ett kemiskt balanserat tillsatssystem, framtaget för att förstärka de skyddande tillsatserna i John Deere COOL-GARD II Premix och COOL-GARD II Concentrate, och för att tillhandahålla optimalt skydd i upp till sex år eller 6000 timmars drift.

COOL-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Undvik kylmedel för bilar

Använd aldrig kylmedel för bilar (t.ex. sådana som uppfyller standarden ASTM D3306). Dessa kylmedel innehåller inte de tillsatser som är nödvändiga för att skydda kraftiga dieselmotorer. Behandla inte ett kylmedel för bilar med kylmedelstillsatser eftersom den höga koncentrationen av tillsatser kan resultera i att tillsatsernas egenskaper omintetgörs.

Vattenkvalitet

Vattnets kvalitet är mycket viktig för kylsystemets prestanda. Det rekommenderas att kylmedelskoncentrat baserade på etylenglykol och propylenglykol blandas med destillerat, avjoniserat eller mjukt vatten. Det vatten som används i kylsystemet måste uppfylla följande minimikrav:

Klorider	<40 mg/l
Sulfater	<100 mg/l
Totalt lösta fasta ämnen	<340 mg/l
Total hårdhet	<170 mg/l
pH-värde	5,5 till 9,0

Frostskydd

Den relativa koncentrationen av glykol och vatten i kylmedlet bestämmer gränsen för dess frostskyddsförmåga.

Etylenglykol	**Frostskyddsgräns**
40%	-24°C (-12°F)
50%	-37°C (-34°F)
60%	-52°C (-62°F)
Propylenglykol	**Frostskyddsgräns**
40%	-21°C (-6°F)
50%	-33°C (-27°F)
60%	-49°C (-56°F)

Använd INTE en blandning av frostskyddsmedel och vatten med mer än 60% etylen- eller propylenglykol.

DX,COOL17 -67-20APR11-1/1

Kontroll av kylvätska för dieselmotor

Det är ytterst viktigt att rätt koncentration av glykol och korrosionsskyddsmedel bibehålls i kylmedlet för att skydda motorn och kylsystemet mot frysning, korrosion, cylinderfodererosion och punktfrätning.

Kontrollera kylmedlet minst en gång om året och alltid om en stor mängd kylmedel har förlorats genom läckage eller varmgång.

Provremsor för kylmedel

Provremsor för kylmedel kan erhållas från John Deere-återförsäljaren. Dessa provremsor erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att kontrollera fryspunkten och mängden av tillsatsmedel i kylmedlet.

Vid användning av John Deere COOL-GARD II

John Deere COOL-GARD II Premix™, COOL-GARD II PG Premix och COOL-GARD II-koncentrat är underhållsfria kylmedel upp till sex år eller 6000 driftstimmar, förutsatt att kylsystemet endast fyllts på med John Deere COOL-GARD II- eller COOL-GARD II PG-färdigblandat kylmedel. Kontrollera kylmedlets tillstånd årligen med kylmedelstestremsor designade för att användas med John Deere COOL-GARD II-kylmedel. Om tabellen för testremsor indikerar att tillsats behövs, fyll på John Deere COOL-GARD II Coolant Extender enligt beskrivning.

COOL-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Tillsätt endast rekommenderad koncentration av John Deere COOL-GARD II Coolant Extender. Tillsätt INTE mer än vad som rekommenderas.

När nitrithaltiga kylvätskor används

Jämför resultaten från testremsan med tabellen för tillsatsmedel (SCA) för att avgöra mängden korrosionsskyddsmedel i kylmedlet och huruvida ytterligare John Deere Liquid Coolant Conditioner ska tillsättas.

Tillsätt endast rekommenderad koncentration av John Deere Liquid Coolant Conditioner. Tillsätt INTE mer än vad som rekommenderas.

Kylvätskeanalys

För en mer detaljerad utvärdering av kylmedlet, utför en kylvätskeanalys. Kylvätskeanalysen kan tillhandahålla viktiga uppgifter, som t.ex. fryspunkt, frysskyddsmedelsnivå, pH, alkalitet, nitrithalt (kavitationskontrolltillsats), molybdathalt (rostskyddstillsats), silikatinnehåll, korrosionsmetaller och visuell utvärdering.

Kontakta en John Deere-återförsäljare för detaljerad information beträffande kylvätskeanalysen.

DX,COOL9 -67-11APR11-1/1

Dieselmotorns inkörningsolja (Break-In) (Tier 2/Steg II)

Nya motorer fylls på i fabriken med antingen John Deere Break-In™ eller Break-In™ Plus motorolja. Kontrollera motoroljenivån regelbundet under inkörningsperioden och fyll vid behov på med John Deere Break-In™ eller Break-In™ PLUS motorolja.

Manövrera motorn under olika förhållanden, framför allt med tung belastning och minimal tomgångskörning, för att låta motorkomponenterna sätta sig ordentligt.

Byt olja och filter efter högst 100 timmar för Break-In™-olja eller högst 375 timmar för Break-In™ PLUS-olja under den första användningsperioden av en ny eller ombyggd motor.

Efter en renovering ska motorn fyllas antingen med John Deere Break-In™ eller Break-In™ Plus motorolja.

Om John Deere Break-In™ eller Break-In™ Plus motorolja inte finns tillgänglig ska en 10W-30 dieselmotorolja som uppfyller någon av följande specifikationer användas under de första 100 driftstimmarna:

- API-serviceklassifikation CE
- API-serviceklassifikation CD
- API-serviceklassifikation CC
- ACEA-oljesekvens E2
- ACEA-oljesekvens E1

Break-In är ett varumärke som tillhör Deere & Company.
Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company.

VIKTIGT: Använd inte Plus-50™ II, Plus-50 eller motorolja som uppfyller följande specifikationer för den första inkörningen av en ny eller ombyggd motor:

API CJ-4	**ACEA E9**
API CI-4 PLUS	**ACEA E7**
API CI-4	**ACEA E6**
API CH-4	**ACEA E5**
API CG-4	**ACEA E4**
API CF-4	**ACEA E3**
API CF-2	
API CF	

Dessa oljor möjliggör inte korrekt inkörning av motorn.

John Deere Break-In™ Plus Engine Oil kan användas i samtliga John Deere -dieselmotorer på samtliga utsläppscertifieringsnivåer.

Efter inkörningsperioden ska man använda John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50 eller annan dieselmotorolja enligt rekommendationerna i denna instruktionsbok.

OUO6075,0000ADE -67-22JUN11-1/1

John Deere Break-In™ Plus motorolja (Interim Tier 4/Stage III B)

Nya motorer är fyllda med John Deere Break-In Plus™ motorolja från fabriken. Under inkörningen ska John Deere Break-In™ Plus-olja fyllas på efter behov för att bibehålla den specificerade oljenivån.

Manövrera motorn under olika förhållanden, framför allt med tung belastning och minimal tomgångskörning, för att låta motorkomponenterna sätta sig ordentligt.

Byt olja och filter efter minst 100 och efter högst 375 timmar under den första användningsperioden med en ny eller ombyggd motor.

Efter motorrenovering ska motorn fyllas med John Deere Break-In™ Plus Engine Oil.

Om John Deere Break-In™ Plus Engine Oil inte finns tillgänglig, ska en 10W-30-dieselmotorolja som uppfyller någon av följande specifikationer användas under de första 250 driftstimmarna:

Break-In är ett varumärke som tillhör Deere & Company.
Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company.

- API-servicekategori CJ-4
- ACEA-oljesekvens E9
- ACEA-oljesekvens E6

VIKTIGT: Använd ingen annan olja under den första inkörningsperioden med en ny eller ombyggd motor.

John Deere Break-In™ Plus Engine Oil kan användas i samtliga John Deere-dieselmotorer på samtliga utsläppscertifieringsnivåer.

Efter inkörningsperioden, använd John Deere Plus-50™ II eller annan dieselmotorolja enligt rekommendationerna i denna instruktionsbok.

OUO6075,0000ADF -67-22JUN11-1/1

Dieselmotorolja (Tier 2/Stage II)

Den oljeviskositet som skall användas beror på den förväntade lufttemperaturen mellan oljebytena.

John Deere Plus-50™ II rekommenderas i första hand.

Vi rekommenderar även John Deere Plus-50™.

Vid användning av andra oljor måste dessa uppfylla minst en av följande specifikationer:


- John Deere Torq-Gard Supreme™
- API-servicekategori CJ-4
- API-servicekategori Cl-4 PLUS
- API-servicekategori CI-4
- API-servicekategori CH-4
- ACEA-oljesekvens E9
- ACEA-oljesekvens E7
- ACEA-oljesekvens E6
- ACEA-oljesekvens E5
- ACEA-oljesekvens E4
- ACEA-oljesekvens E3

I första hand rekommenderas multiviskositetsoljor för dieselmotorer.

Dieselbränslets kvalitet och svavelhalt måste uppfylla alla gällande emissionsbestämmelser inom det geografiska område där motorn ska användas.

ANVÄND INTE dieselbränsle som innehåller mer än 1,0% (10000 mg/kg) svavel.

Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company
Torq-Gard Supreme är ett varumärke som tillhör Deere & Company

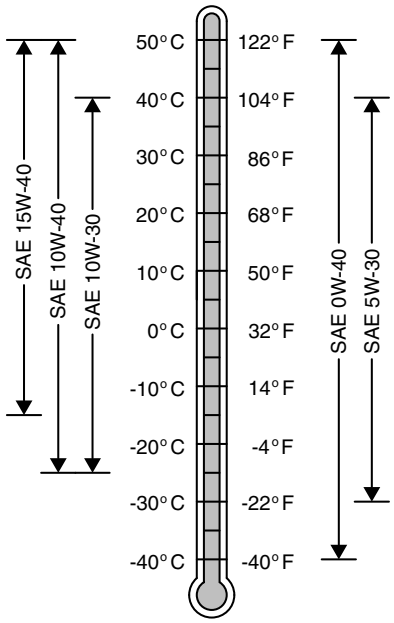

Oljeviskositet för temperaturområden

TS1689 —UN—18JUL07

OUO6075,0000AE0 -67-09DEC10-1/1

Dieselmotorolja (Interim Tier 4/Stage III B)

Den oljeviskositet som skall användas beror på den förväntade lufttemperaturen mellan oljebytena.

John Deere Plus-50™ II är den motoroljetyp som rekommenderas.

Serviceintervallerna kan eventuellt förlängas när John Deere Plus-50™ II motorolja används. Se intervalltabellen för motoroljeavtappning och vänd dig till din John Deere återförsäljare för närmare information.

Om John Deere Plus-50™ II motorolja inte finns tillgänglig, kan motorolja som uppfyller en eller flera av följande specifikationer användas:

- API-servicekategori CJ-4
- ACEA-oljesekvens E9
- ACEA-oljesekvens E6


Använd inte motorolja innehållande mer än 1,0% sulfataska, 0,12% fosfor, eller 0,4% svavel.

I första hand rekommenderas multiviskositetsoljor för dieselmotorer.

Dieselbränslets kvalitet och svavelhalt måste uppfylla alla gällande emissionsbestämmelser inom det geografiska område där motorn ska användas.

VIKTIGT: Använd endast diesel med ultralåg svavelhalt (ULSD) innehållande maximalt 0,0015% (15 mg/kg) svavel.

Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company

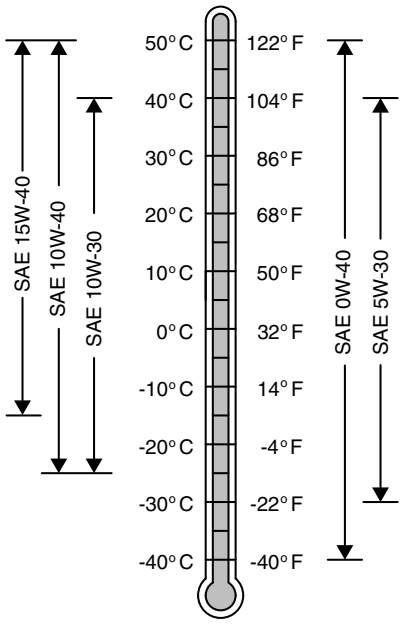

Oljeviskositet för temperaturområden

OUO6075,0000AE1 -67-09DEC10-1/1

Serviceintervall för motorolja och filter (Tier 2/Steg II)

De rekommenderade serviceintervallen för olja och filter baseras på en kombination av oljetrågsvolymen, typ av motorolja och vilket filter som används, samt dieselbränslets svavelhalt. De faktiska serviceintervallen beror också på arbets- och underhållsrutiner.

Genomför en oljeanalys för att bedöma oljans tillstånd samt avgöra korrekt serviceintervall för olja och filter. Kontakta en John Deere återförsäljare för detaljerad information beträffande motoroljeanalysen.

Byt olja och oljefilter minst en gång per år, även om driftstimmarna är färre än vad som anges i rekommendationerna för serviceintervall.

Dieselbränslets svavelhalt påverkar serviceintervallen för motorolja och filter.

- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mindre än 500 mg/kg (500 ppm) rekommenderas.
- Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på 500—5000 mg/kg (500—5000 ppm) förkortar olje- och filterbytesintervallen.
- Före användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mer än 5000 mg/kg (5000 ppm), kontakta en John Deere återförsäljare.

VIKTIGT: För att undvika skador på motorn:

- **Vid användning av biodiesel-blandningar högre än B20 ska serviceintervallen för olja och filter minskas med 50%. Med oljenalays kan serviceintervallen förlängas.**
- **Använd endast godkända oljetyper.**

Godkända oljetyper:

- Till “Plus-50 -oljor” hör John Deere Plus-50™ II och John Deere Plus-50.
- I “Övriga oljor” ingår John Deere Torq-Gard™, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5, ACEA E4 och ACEA E3.

Serviceintervall för motorolja och filter	
Bränslets svavelhalt	Mindre än 500 mg/kg (500 ppm)
Plus-50 -oljor	Efter 375 timmar
Övriga oljor	Efter 250 timmar
Bränslets svavelhalt	500—5000 mg/kg (500—5000 ppm)
Plus-50 -oljor	Efter 275 timmar
Övriga oljor	Efter 150 timmar
Bränslets svavelhalt	5000—10000 mg/kg (5000—10000 ppm)
Plus-50 -oljor	Efter 187 timmar
Övriga oljor	Efter 125 timmar
En oljeanalys kan förlänga serviceintervallen för “Övriga oljor”. Maximalt får den inte överstiga intervallen för Plus-50 -oljor.	

Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company
TORQ-GARD är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0000AE2 -67-09DEC10-1/1

Serviceintervall för motorolja och filter (Interim Tier 4/steg III B)

De rekommenderade serviceintervallen för olja och filter baseras på en kombination av oljetrågsvolymen, typ av motorolja och vilket filter som används, samt dieselbränslets svavelhalt. De faktiska serviceintervallen beror också på arbets- och underhållsrutiner.

Genomför en oljeanalys för att bedöma oljans tillstånd samt avgöra korrekt serviceintervall för olja och filter. Kontakta en John Deere återförsäljare för detaljerad information beträffande motoroljeanalysen.

Byt olja och oljefilter minst en gång per år, även om drifttimmarna är färre än vad som anges i rekommendationerna för serviceintervall.

Dieselbränslets svavelhalt påverkar intervallen för motorolje- och filterservice. Högre svavelhalt förkortar intervallen för olje- och filterservice.

Användning av dieselbränsle med en svavelhalt på mindre än 15 mg/kg (15 ppm) krävs.

Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company

VIKTIGT: För att undvika skador på motorn:

- **Vid användning av biodiesel-blandningar högre än B20 ska serviceintervallen för olja och filter minskas med 50%. Med oljenalys kan serviceintervallen förlängas.**
- **Använd endast godkända oljetyper.**

Godkända oljetyper:

- **John Deere Plus-50™ II.**
- **I "Övriga oljor" ingår API CJ-4, ACEA E9 och ACEA E6.**

Serviceintervall för motorolja och oljefilter	
John Deere Plus-50™ II	Var 400:e drifttimme
Övriga oljor	Efter 250 timmar


OUO6075,000115B -67-05JUN12-1/1

Oilscan™ och CoolScan™


Oilscan™ och CoolScan™ är provtagningsprogram från John Deere som hjälper till att övervaka maskinens prestation och som på ett tidigt stadium identifierar eventuella problem innan de kan orsaka omfattande skador.

Prov på oljan och kylvätskan ska tas från varje system före den rekommenderade bytesintervallen.

Kontakta din John Deere-återförsäljare angående tillgänglighet av Oilscan™ and CoolScan™-satser.

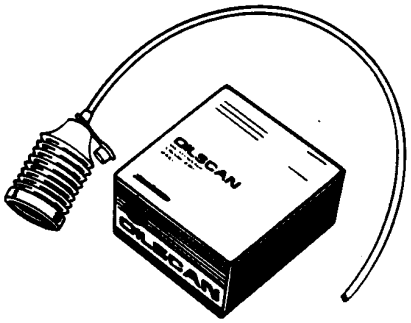

T6828AB —UN—15JUN89

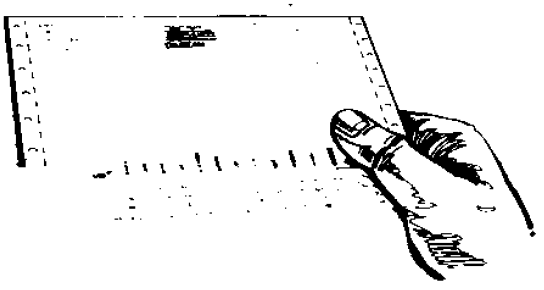

T6829AB —UN—26AUG11

Oilscan är ett varumärke som tillhör Deere & Company
CoolScan är ett varumärke som tillhör Deere & Company

DX,OILSCAN -67-13SEP11-1/1

Oljor till ProDrive™-växellåda, CommandTouch™ flerväxlad inmatningshusdrivning, hydrostatsystem, huvudhydraulsystem och huvudväxellåda


OBS: Maskinen levereras från fabrik med John Deere Hy-Gard™.

Följande oljor kan användas:

- John Deere Hy-Gard™
- Oljor som uppfyller John Deere JDM J20C standard

OBS: För körning i extremt låga temperaturer ersätt endast med:

- *Låg viskositets Hy-Gard™*
- *Oljor som uppfyller John Deere JDM J20D standard*

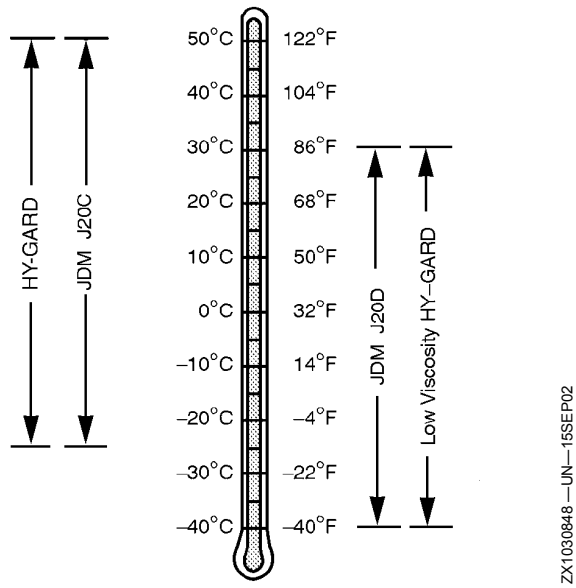

Hy-Gard är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00013F2 -67-28FEB13-1/1

Växellåda (mekanisk växling och knappväxelväljare), slutväxlar, laddningsskruv, primär mellanaxel och växellådor för tröskverk med två hastigheter


Den oljeviskositet som ska användas beror på den förväntade lufttemperaturen mellan oljebytena.

Följande oljor är att föredra:

- John Deere GL-5 GEAR LUBRICANT
- John Deere EXTREME-GARD™

Andra oljor kan användas om de uppfyller API-serviceklassificering GL-5.

Produktnummer	Beskrivning	Förpackning
TY6252	80W/90 GL5 olja för drev	Hink på 16 kg pail (35 lb pail)
TY6296	80W/90 GL5 olja för drev	0,9 l burk (1 qt burk)
TY6256	85W/140 GL5 olja för drev	Hink på 16 kg pail (35 lb pail)
TY6345	85W/140 GL5 olja för drev	0,9 l burk (1 qt burk)

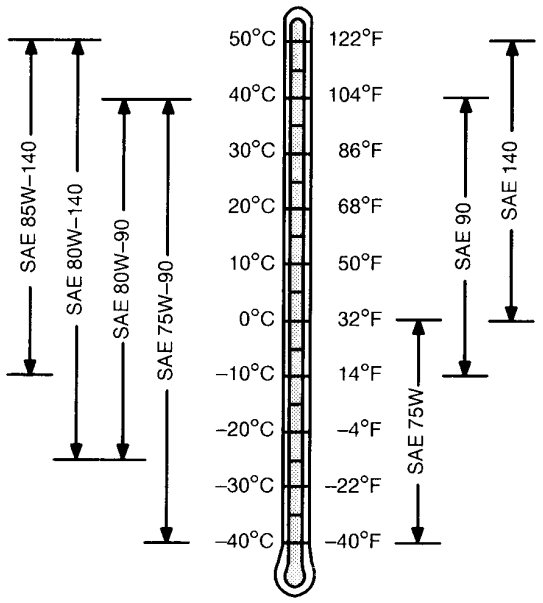

TS1653 —UN—14MAR96

EXTREME-GARD är ett Deere & Company varumärke


OUO6075,00010AC -67-05MAR12-1/1

Inmatningshusets reverseringsväxellåda

Följande olja kan användas:

- ISO VG 460 syntetisk olja

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackning
TY26408	ISO VG 460 Syntetisk olja	0,95 liter

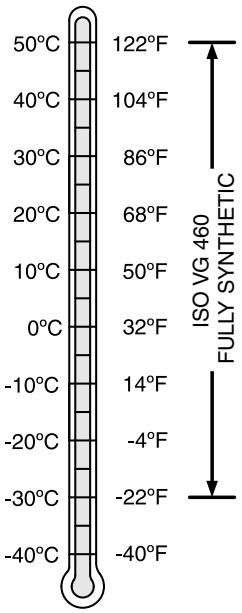

OUO6075,0000B2A -67-09AUG07-1/1

Fett

Fettet som används är beroende av dess NLGI klassificering och den under serviceintervallen förväntade lufttemperaturen.

Följande fett rekommenderas i första hand:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)

Annat fetter kan användas om de uppfyller följande specifikation:


- NLGI GC-LB

VIKTIGT: John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341) skall användas till inmatningshusets sensorkammar.

Vissa fetters viskositet ökar och är därför inte förenliga med andra.

Saknade smörjnipplar skall omedelbart ersättas. Rengör nipplarna ordentligt innan fettet sprutas in.

Artikelnr.	Beskrivning
TY6341	Högtemperatur, EP universalfett, särskilt lämpligt för smörjning av rullytor.

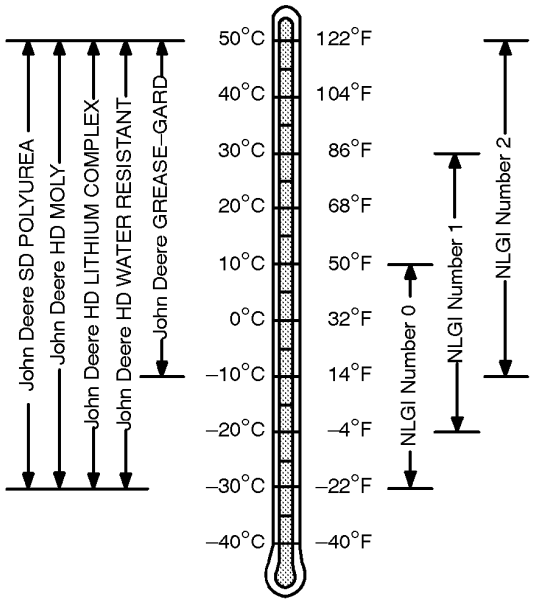

HX,AG,SF7350 -67-26OCT99-1/1

Bromsvätska (om sådan finns)

VIKTIGT: Det är mycket viktigt att inga föroreningar tränger in i behållaren när locket tas av.

Vätskenivån skall vara 6 mm (1/4 in.) under kanten.

Fyll behållaren med SAE J1703d, DOT-3 eller DOT-4 hydraulisk bromsvätska.

OUO6075,0000AE9 -67-10DEC10-1/1

Oljefilter

Oljefiltrering är mycket viktigt för en korrekt funktion och smörjning. Oljefilter från John Deere är utformade och tillverkade speciellt för maskiner från John Deere.

John Deere filter uppfyller de konstruktionstekniska specifikationerna när det gäller kvalitet för filtermediet, filtereffektivitet, bindningsstyrka mellan filtermediet och elementets ändskydd, utmattningshållfasthet för behållaren (om sådan finns) och filtertätningens trycktålighet. Oljefilter som inte kommer från John Deere kanske inte uppfyller dessa specifikationer som krävs för John Deere.

Byt alltid oljefiltren regelbundet enligt specifikationen i denna instruktionsbok.

OUO6075,0000AE4 -67-09DEC10-1/1

Bränslefilter

Vikten av bränslefiltrering kan inte understrykas nog när det gäller moderna bränslesystem. Kombinationen av allt mer restriktiva avgasföreskrifter och effektivare motorer kräver att bränslesystemet arbetar vid mycket högre tryck. Högre tryck kan endast uppnås genom användning av bränsleinsprutningskomponenter med mycket snäva toleranser. Dessa snäva tillverkningstoleranser har en betydligt mer begränsad kapacitet i fråga om skräp och vatten.

Bränslefilter från John Deere är utformade och tillverkade speciellt för motorer från John Deere.

För att skydda motorn från skräp och vatten ska man alltid byta motorns bränselfilter enligt specifikationerna i denna instruktionsbok.

OUO6075,0000AE5 -67-09DEC10-1/1

Alternativa och syntetiska smörjmedel

Förhållanden i vissa geografiska områden, kan kräva andra smörjmedel än de som rekommenderas i den här boken.

Vissa av John Deeres kyl- och smörjmedel kanske inte finns tillgängliga där du bor.

Vänd dig till din John Deere-återförsäljare för närmare information och rekommendationer.

Syntetiska smörjmedel kan användas om de uppfyller de prestandakrav som anges i den här handboken.

Temperaturgränser och serviceintervall som anges i denna handbok gäller både konventionella och syntetiska smörjmedel.

Produkter baserade på återraffinerad basmassa kan användas om det färdiga smörjmedlet uppfyller prestandakraven.

DX,ALTER -67-11APR11-1/1

Förvaring av smörjmedel

För att maskinen ska arbeta effektivt krävs rena smörjmedel.

Förvara alltid smörjmedlen i rena behållare.

Förvara smörjmedel och behållare på en plats där de skyddas mot damm, fukt och andra föroreningar. Förvara behållaren på sidan för att förhindra ansamling av vatten och smuts.

Försäkra att alla behållare klart och tydligt anger vad de innehåller.

Följ gällande lagar och bestämmelser när du avfallshanterar eller tömmer gamla behållare.

DX,LUBST -67-11APR11-1/1

Blandning av smörjmedel


Generellt skall man undvika att blanda olika typer av oljor. Oljeproducenterna tillsätter olika tillsatser till oljorna för att dessa skall uppfylla vissa krav och specifikationer.

Genom att blanda olika oljor kan tillsatsernas speciella egenskaper förstöras och oljans smörjförmåga försämras.

Kontakta din John Deere återförsäljare för råd och rekommendationer.

DX,LUBMIX -67-18MAR96-1/1


Serviceintervaller – radera eller avbryta meddelanden

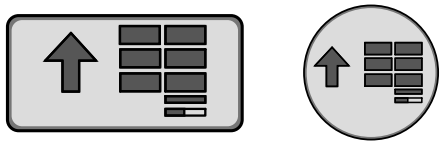

Huvudmenysymbol (display)/huvudmenyknapp (armstöd)

H95847 —UN—12OCT10

H95878 —UN—29MAR10

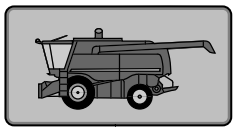

Kapacitetsmonitor Applikationssymbol

⚠ VARNING: För att undvika personskador får smörjning eller service och underhåll aldrig utföras på maskinen med motorn igång. Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

VIKTIGT: Serviceintervallen gäller under normala förhållanden. Under svåra förhållanden måste service utföras oftare.

OBS: Se avsnittet "Service – inkörning" för viktig information om serviceintervaller under de första 100 driftstimmarna.

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för kapacitetsmonitorn markeras.

OUO6075,00005F1 -67-27JUN12-1/3

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för avancerade inställningar (A) markeras.

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när intervallet för servicelarm (B) markeras.

Skärm med eller utan pekskärmsfunktion: Vrid väljarreglaget tills önskat serviceintervall visas. Tryck på Bekräfta-knappen för att spara värdena.

Endast pekskärm: Ange önskat serviceintervall på den numeriska displayen. Spara värdet genom att vidröra symbolen retur/acceptera.


OBS: Använd servicemeddelandet som vägledning för när service behöver utföras på maskinen.

Servicemeddelandet visas var 50:e drifttimme och talar om att det är tid för service av maskinen.

När servicemeddelandet visas kan föraren välja mellan följande alternativ:

- att för tillfället inte utföra service på maskinen.
- att utföra service på maskinen.

OBS: Om föraren väljer Återgå/Tillbaka-symbolen och ignorerar service, försvinner meddelandet. Nästa gång tändningslåset vrids till körläget ("RUN") visas meddelandet igen.

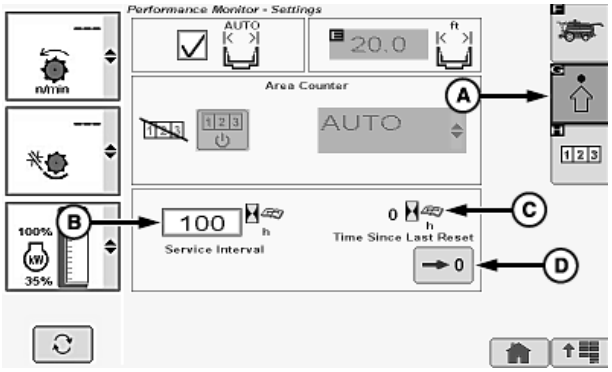

H95957 —UN—05OCT10

A—Symbol för avancerade inställningar
B—Intervall för servicelarm
C—Tid sedan föreg. återställning
D—Symbol nollställning


Tiden sedan senaste återställningen (C) visas och informerar föraren om hur många timmar som gått sedan service utfördes.

När service har utförts, vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när nollställningssymbolen (D) visas för att återställa till noll.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00005F1 -67-27JUN12-2/3


H95845 —UN—31MAR10

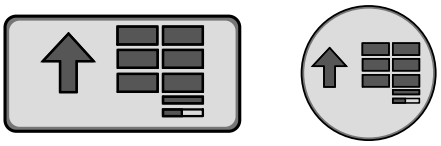

H95878 —UN—29MAR10

Huvudmenysymbol (display)/huvudmenyknapp (armstöd)

Tryck på symbolen eller kontakten till huvudmenyn.

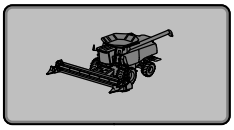


Symbol, tröskans huvudprogram

Vidrör eller tryck på Bekräfta-knappen när symbolen för tröskans huvudsida markeras.


OUO6075,00005F1 -67-27JUN12-3/3

Smörjdekaler

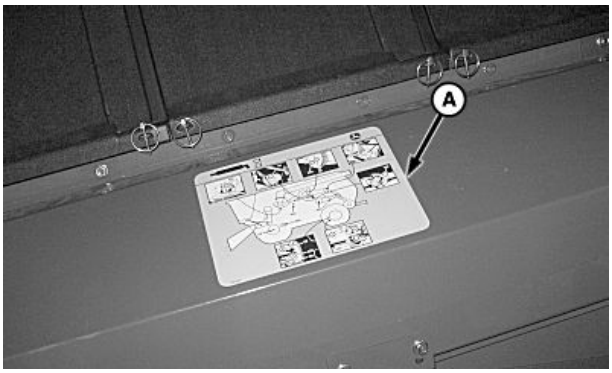

H97176 —UN—30JUN10

Smörjdekal på vänster sida

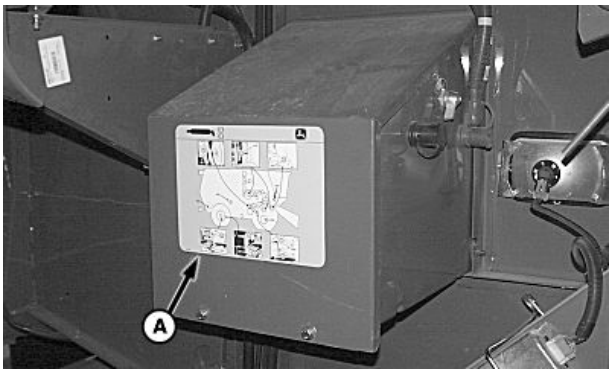

H83439 —UN—01JUN05


Smörjdekal på höger sida (S660 och S670)

VIKTIGT: HillMaster-maskiner: Risk för klämskador. Sänk alltid nivåregleringssystemet helt innan du kryper under maskinen för service, justeringar eller reparationer. Stäng AV motorn, aktivera parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

Smörjdekalerna (A) visar placeringen av de olika smörjpunkterna på maskinen. Utför smörjning enligt smörjschemat på dekalerna och anvisningarna under respektive avsnitt för de olika serviceintervallerna i denna sektion.

Lagerfel och -överhettning kan resultera i brand. För att förhindra lagerhaveri eller överhettning, utför smörjning enligt respektive avsnitt för de olika serviceintervallerna i denna sektion.

Smuts och växtrester kan samlas runt lager och lagerkåpor. Inspektera och rengör dessa områden flera gånger dagligen under skördearbetet.

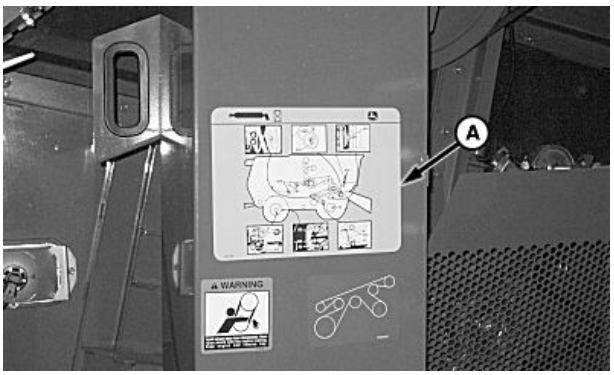

H97177 —UN—30JUN10

Smörjdekal på höger sida (S680, S685 och S690)

A—Smörjdekaler

OUO6075,0001258 -67-09OCT12-1/1

Byte av hydraulslang

Hydraulslangarna skall kontrolleras ofta avseende läckage, böjning, hack, sprickor, nötning, blåsor, korrosion, om slanghöljen saknas, eller andra tecken på slitage eller skada. Slitna eller skadade slangar kan gå sönder under användning och måste bytas ut omedelbart. Kontakta din John Deere återförsäljare för rätt slangar vid byte.

VARNING: Om man använder en slang av fel klass, kan redskapet skadas, eller orsaka allvarliga eller livshotande personskador.

Om slangarna måste tillverkas, säkerställ att samma material som originalslangarna används. Kontakta din John Deere återförsäljare för rätt materialspecifikationer.

Felaktig slanglängd eller -dragning ökar risken för slitage eller skada. Jämför med den gamla slangen för rätt längd och dragning.

Felaktiga kopplingar kan skada portar eller orsaka läckor. Se till att använda stålkopplingar som godkänts av slangtillverkaren. Använd rätt storlek och samma gänga som på den gamla slangen.

OUO6075,00000B9 -67-04JUN08-1/1


Rengöring av hydraulsystemet

VARNING: Vätska som sprutar ut under tryck kan tränga igenom huden och orsaka allvarliga personskador. Gör systemet trycklöst innan någon ledning eller slang skruvas isär. Dra åt alla anslutningar innan systemet åter sätts under tryck. Använd en bit papp för att upptäcka läckor. Håll händer och kropp borta från vätska som sprutar ut från hål eller munstycken.

Uppsök omedelbart en akutmottagning eller specialist om utsprutande vätska kommit in i eller under huden. Vätska som trängt in under huden måste opereras bort inom några timmar annars kan förgiftning uppstå. Läkare, som inte känner till denna typ av skador, bör kontakta Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, USA eller inhämta information från annan kompetent medicinsk källa.

Renlighet

När någon hydraulkomponent måste kopplas från för service, försegla alltid slang-, rör- och komponentöppningar med rena, luddfria torkdukar eller plastpåsar.

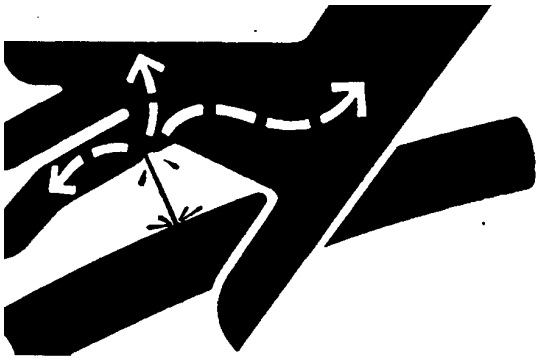

X9811 —UN—23AUG88

Innan några utbytesslangar installeras ska insidorna spolas med oanvänd dieselolja eller oanvänt kommersiellt rengöringsmedel för petroleum under minst tio sekunder. Använd inte vatten, vattenlösliga rengöringsmedel eller tryckluft.

Demontera locket från multikopplingen och koppla till denna till dockningsstationen på skärbordet. När man kopplar den till skärbordet, ska man rengöra multikopplingens ytor från smuts och skräp.

OUO6075,0000A7B -67-04NOV10-1/1

Smörjsymboler

VARNING: Utför aldrig smörjning av ett majsaggregat med motorn igång.


Använd John Deeres SD Polyurea högtemperatur/EP universalfett eller motsvarande SAE högtrycks/EP universalfett vid de timintervaller som anges i respektive smörjsymbol.

Smörj med John Deere SAE 30 olja eller tjockare vid de timintervaller som anges i respektive smörjsymbol.

VIKTIGT: Angivna serviceintervaller gäller för normala förhållanden. Under svåra förhållanden måste service utföras OFTARE.

OUO6075,0000852 -67-14MAR07-1/1

Var 10:e driftstimme

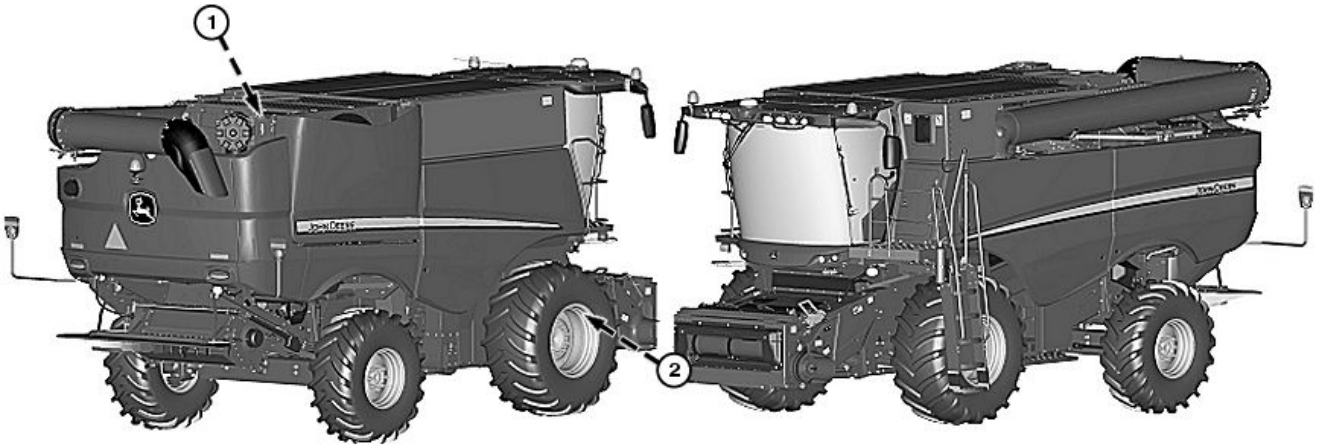


H106183 —UN—20FEB13

VIKTIGT: Serviceintervallen gäller under normala förhållanden. Under svåra förhållanden måste service utföras oftare.

1. Expansionskärl (A). Kontrollera kylvätskenivån med kall motor. Nivån ska nå upp till “Max Cold”-märket.

OBS: Kylvätskenivån måste vara mellan markeringarna “Max Cold” och “Min Cold”. Fyll på kylvätska om kylvätskenivån är lägre än “Min Cold”.

2. Stenficka. Ta bort snabblåssprinten och fäll ner stenfickan med spaken (B). Stäng stenfickan och spärra den med snabblåssprinten.

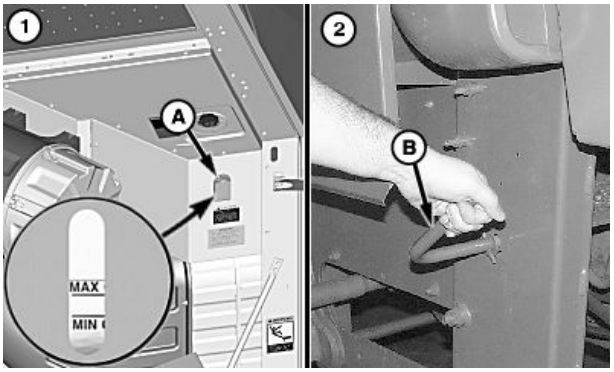


H107146 —UN—05MAR13


A—Utjämningsbehållare **B—Spak**

OUO6075,000132D -67-07MAR13-1/1


Var 10:e driftstimme

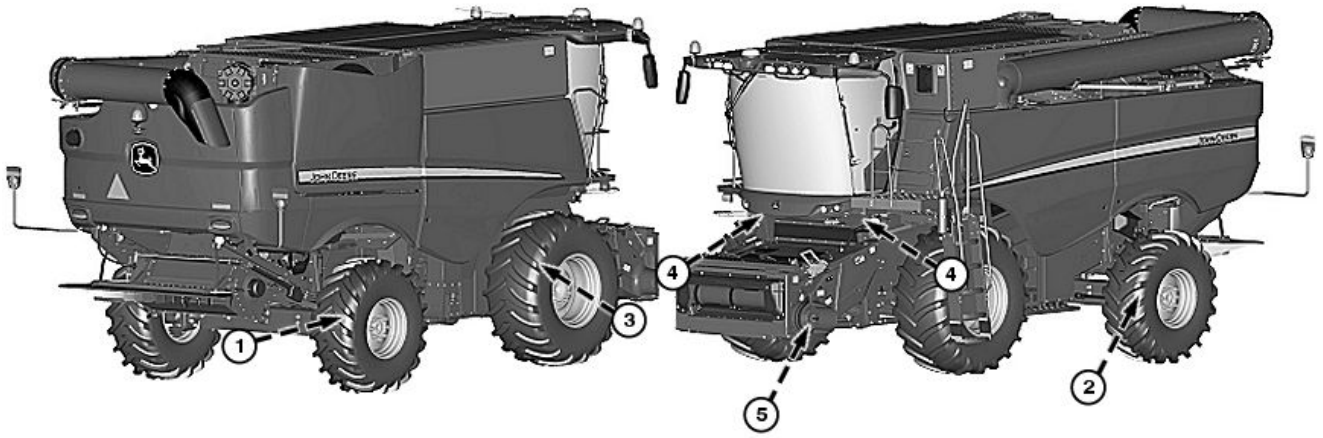

H106184 —UN—20FEB13

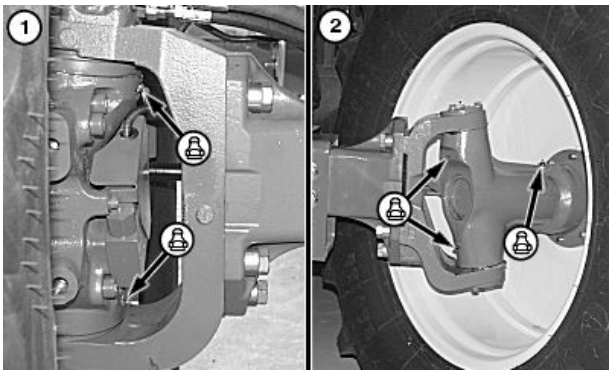

H106509 —UN—09JAN13

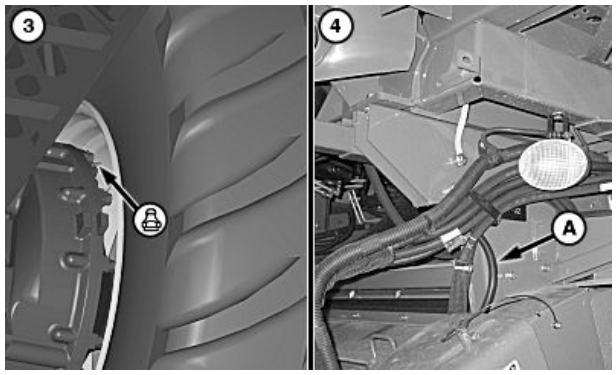


H106510 —UN—09JAN13

Fyrhjulsdrift/tvåhjulsdrift

A—Tömningsslang

OBS: Under våta och leriga förhållanden ska bakaxelns hjulspindlar och hjulmotorer smörjas var 10:e driftstimme. Smörj var 50:e driftstimme under normala förhållanden.

1. Motortappar, fyrhjulsdrift (två hastigheter). Smörj två nipplar (båda sidor).
2. Kraftiga (HD) och extra kraftiga spindellager/ledtappar för tvåhjulsdrift - Smörj nipplarna var 10:e driftstimme vid körning under våta och leriga förhållanden (båda sidor). Smörj var 50:e driftstimme (båda sidor) under normala förhållanden.
3. Slutväxellager - Smörj var 10:e driftstimme vid körning under leriga förhållanden (båda sidor). Smörj var 50:e driftstimme (båda sidor) under normala förhållanden.
4. Luftkonditioneringens tömningsslang. Rengör luftkonditioneringens tömningsslang (A) på hyttens båda sidor.

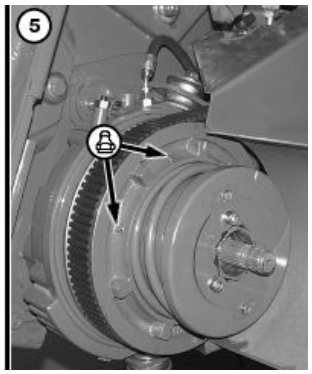

H86831 —UN—07NOV06

OBS: Använd John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea universalfett eller John Deere TY25744 syntetiskt fett för att smörja växellådan för inmatningshusets reversering.

Fortsättning på nästa sida

5. **S660 och S670-maskiner:** Växellåda för inmatningshusets reversering (variabelt varvtal) - Vrid skivorna så att nipplarna står i lägena klockan 12 och 2.


   Vid arbete under svåra villkor eller i högavkastande majs, smörj nippeln i läge klockan 12, 5 - 8 pumpningar var 10:e timme. Överflödigt fett tränger ut under fjädern.

   Smörj nippeln vid klockan 2, 2 - 3 pumpningar var 10:e timme. Använd inte för mycket fett här. Om fettet tränger ut och hamnar på remmen fungerar den inte.

   Vid arbete under normala villkor, smörj nippeln i läge klockan 12 (10 - 15 gånger) och klockan 2 (5 - 8 gånger) var 50:e timme. Efter smörjningen, manövrera variatorskivorna genom alla växlar ett par gånger för att kontrollera att fettet sprids jämnt över kamytorna.

OUO6075,00013F6 -67-01MAR13-2/2

Var 10:e driftstimme (HillMaster™-maskiner)

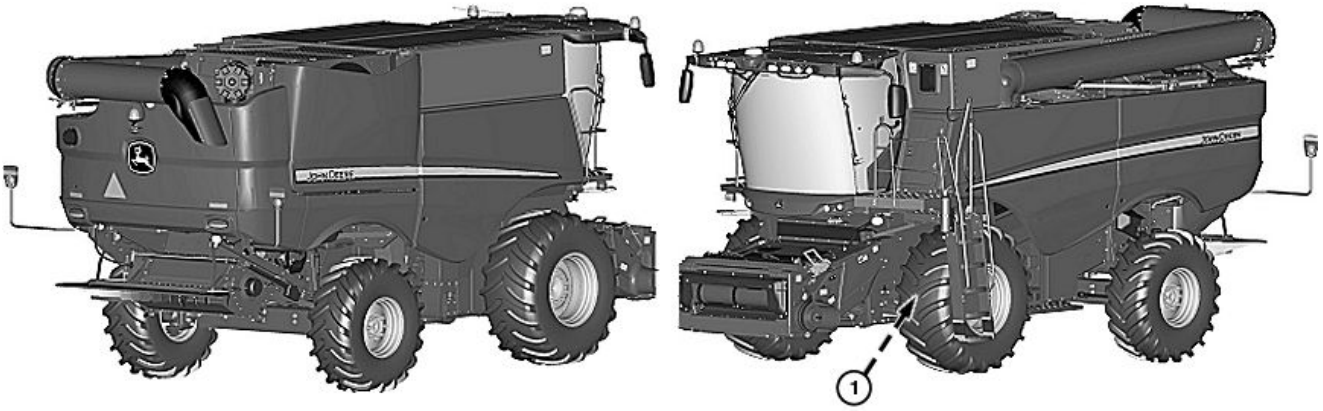

H107116 —UN—01MAR13


1. Slutväxelns ledpunkt. Smörj nipplarna (båda sidor) tills fettet tränger ut.




H98384 —UN—01OCT10

OUO6075,00013F7 -67-01MAR13-1/1

Var 50:e driftstimme

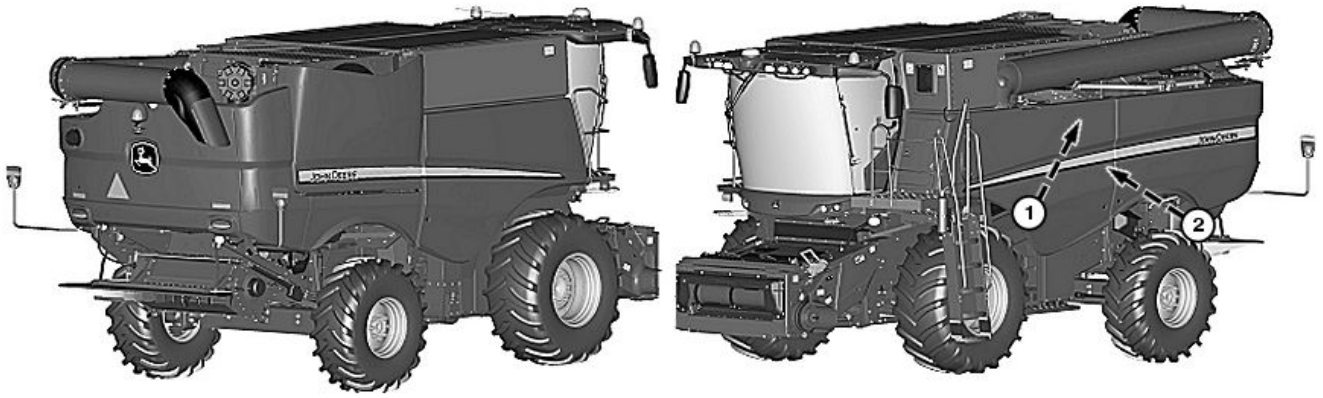


H106185 —UN—20FEB13

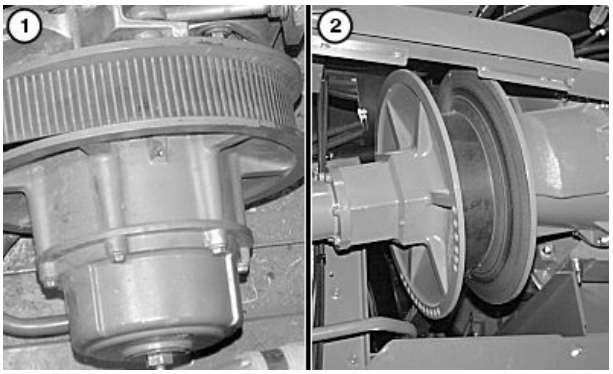

H87397 —UN—13FEB07

S660

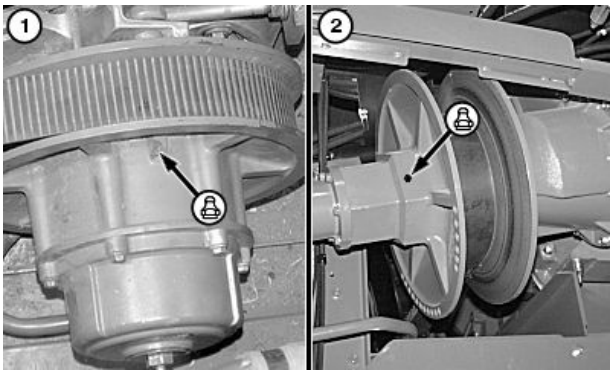

H93580 —UN—05MAR09

S670, S680, S685 och S690

S660-maskiner:

OBS: Starta motorn och kör tröskverket genom hela varvtalsområdet för att fördela fettet jämt.

1. Tröskverkets drivna variatorer – Kör remskivorna genom hastighetsintervallet om du kör med konstant hög hastighet. Om du kör remskivorna genom hela hastighetsintervallet fylls bussningarna på nytt med det fett som redan finns inuti remskivans hålrum.
2. Tröskverkets drivna variatorer – Kör remskivorna genom hastighetsintervallet om du kör med konstant hög hastighet. Om du kör remskivorna genom hela hastighetsintervallet fylls bussningarna på nytt med det fett som redan finns inuti remskivans hålrum.

S670, S680, S685 och S690-maskiner:

VIKTIGT: Tröskverkets drivna och drivande remskivor: Smörj nippeln med 20–25 pumpslag fett. PUMPA INTE IN FÖR MYCKET FETT.


1. Tröskverkets drivna variator. Vrid runt remskivorna för att komma åt nippeln.

OBS: Starta motorn och kör tröskverket genom hela varvtalsområdet för att fördela fettet jämt.


2. Tröskverkets drivande variator. Slut remskivorna (högt varvtal) innan nippeln på navet till den yttre remskivan smörjs. Vrid runt variatorn för att komma åt nippeln. Variera cylindervarvtalet för att fördela fettet om variatorn alltid körs med högt varvtal.

OUO6075,0001575 -67-20JUN13-1/1


Var 50:e driftstimme

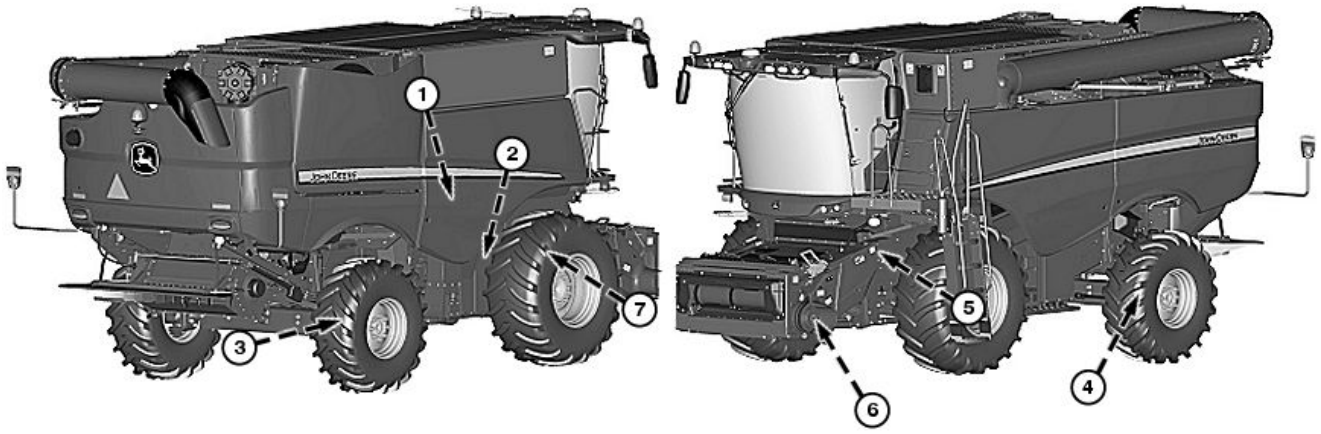

H1106186 —UN—20FEB13

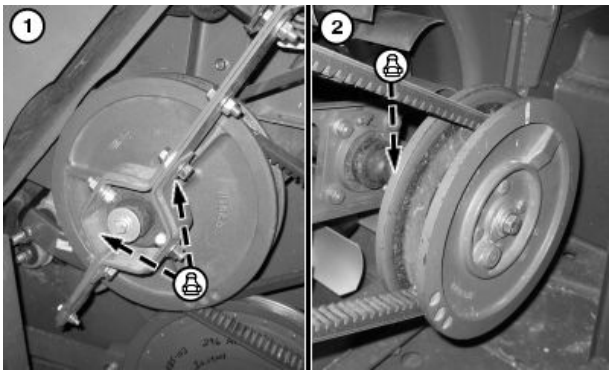


H91006 —UN—17MAR08

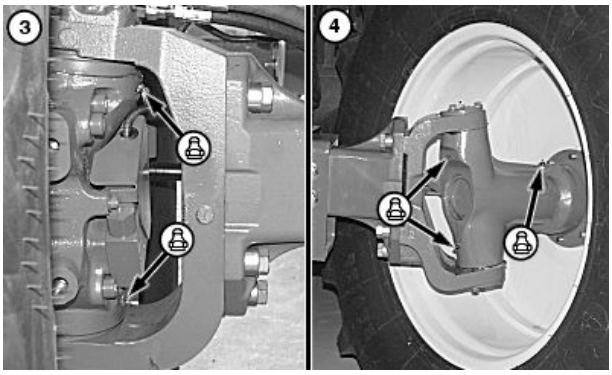

H86775 —UN—02NOV06

Fyrhjulsdrift/tvåhjulsdrift

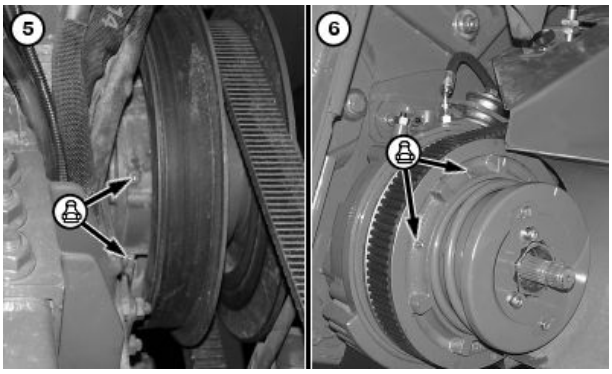

H87803 —UN—04APR07



H86897 —UN—08NOV06

1. Rengör rensfläktvariatorns övre remskivor. Smörj två nipplar på yttre skivans nav. Vrid remskivorna för att komma åt nippeln.
2. Rengör rensfläktvariatorns nedre remskivor. Smörj nippeln på inre skivans nav. Vrid remskivorna för att komma åt nippeln.

OBS: Under våta och leriga förhållanden ska bakaxelns hjulspindellager och hjulmotorer smörjas var 10:e driftstimme. Smörj var 50:e driftstimme under normala förhållanden.

3. Motortappar, fyrhjulsdrift (två hastigheter). Smörj två nipplar (båda sidor).

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,00013F9 -67-01MAR13-1/2

4. Kraftiga (HD) och extra kraftiga spindellager/ledtappar för tvåhjulsdrift - Smörj nipplarna var 10:e driftstimme vid körning under våta och leriga förhållanden (båda sidor). Smörj var 50:e driftstimme (båda sidor) under normala förhållanden.

OBS: Man kan behöva vrida remskivan för att komma åt nipplarna.

5. **S660 och S670-maskiner:** Inmatningshusets övre remskivor (variabelt varvtal) - Lyft inmatningshuset, sänk säkerhetsstoppet och smörj nipplarna från inmatningshusets undersida.

OBS: Använd John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea universalfett eller John Deere TY25744 syntetiskt fett för att smörja växellådan för inmatningshusets reversering.

6. **S660 och S670-maskiner:** Växellåda för inmatningshusets reversering (variabelt varvtal) - Vrid skivorna så att nipplarna står i lägena klockan 12 och 2.


   Vid arbete under svåra villkor eller i högavkastande majs, smörj nippeln i läge klockan 12, 5 - 8 pumpningar var 10:e timme. Överflödigt fett tränger ut under fjädern.

   Smörj nippeln vid klockan 2, 2 - 3 pumpningar var 10:e timme. Använd inte för mycket fett här. Om fettet tränger ut och hamnar på remmen fungerar den inte.


   Vid arbete under normala villkor, smörj nippeln i läge klockan 12 (10 - 15 gånger) och klockan 2 (5 - 8 gånger) var 50:e timme. Efter smörjningen, manövrera variatorskivorna genom alla växlar ett par gånger för att kontrollera att fettet sprids jämnt över kamytorna.

7. Slutväxellager - Smörj var 10:e driftstimme vid körning under leriga förhållanden (båda sidor). Smörj var 50:e driftstimme (båda sidor) under normala förhållanden.


Var 50:e driftstimme

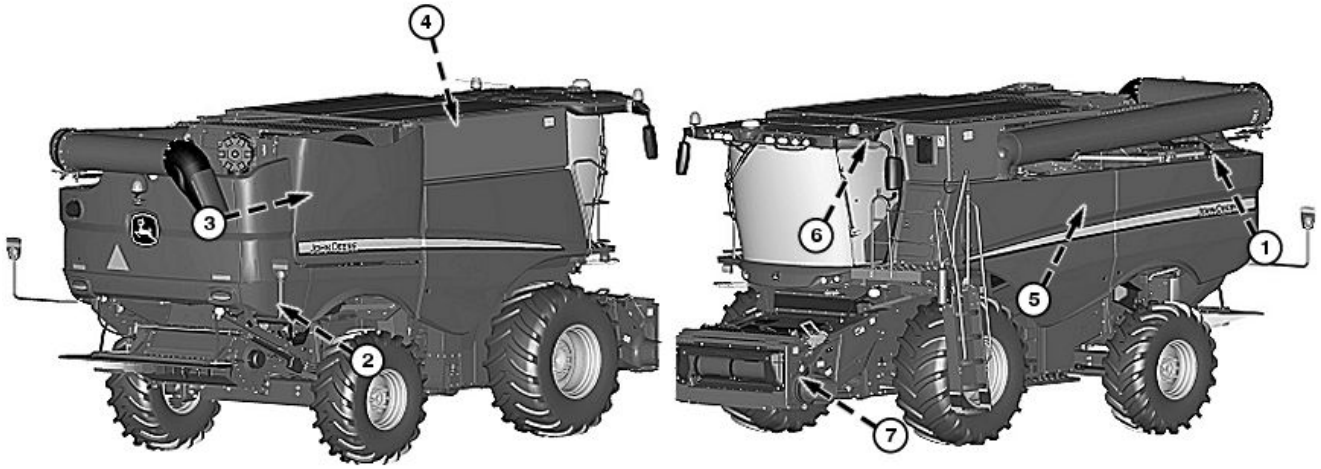


H106187 —UN—20FEB13

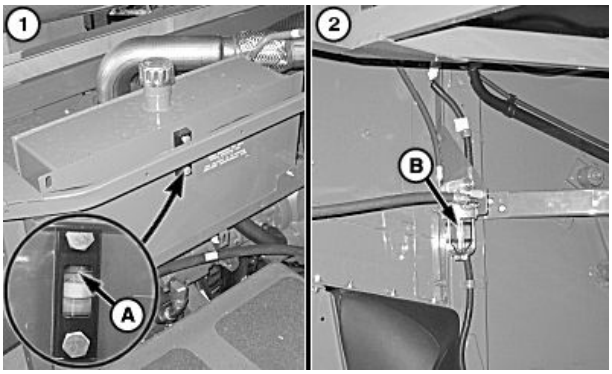


H97528 —UN—04AUG10

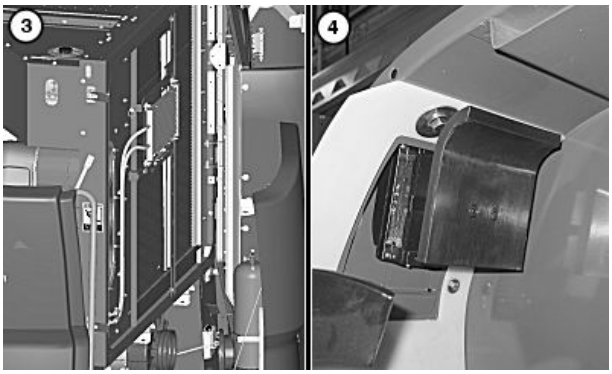

H1107147 —UN—05MAR13

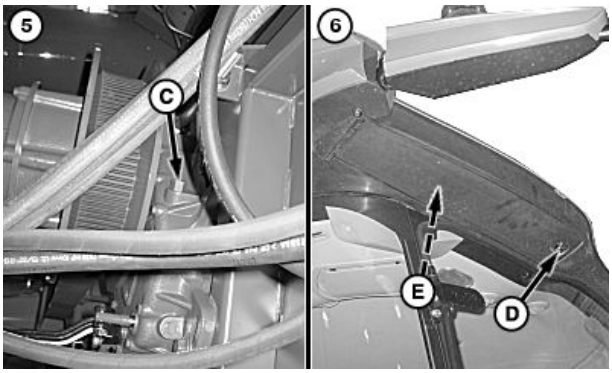

H97452 —UN—30JUL10

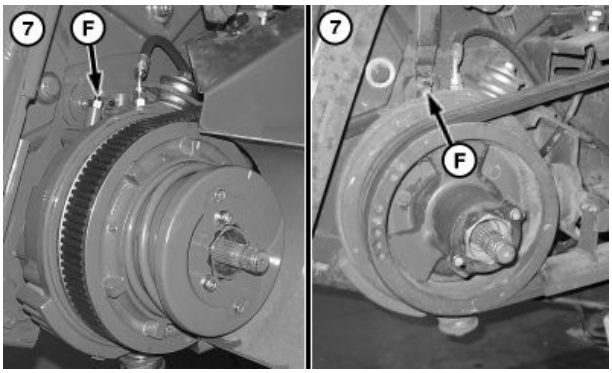

H91012 —UN—20MAR08

Reverseringsväxellåda med variabelt varvtal/flerväxlad

A—Siktglas
B—Bränsleförfilter
C—Oljesticka
D—Vred
E—Friskluftsfilter
F—Oljesticka

1. Hydrostat-/hydraulolja. Kontrollera oljenivån med skärbordet nersänkt på marken. Nivån måste vara vid glasets övre kant (A) med inmatningshuset helt nersänkt. Fyll på olja vid behov.
2. Bränsleförfilter. Kontrollera visuellt bränsleförfiltret (B) och rengör silen. Stäng bränslekranen. Demontera filtret och rengör silen. Montera silen och filtret, öppna kranen, och se till att filterskålen fylls (se avsnittet “Rengöring av bränsleförfilter” i sektionen “Service — motor”).

Fortsättning på nästa sida

3. Kylare, laddluftkylare, oljekylare och kondensor. Rengör inifrån och ut med tryckluft. Kontrollera och rensa bort ansamlat boss vid behov.

OBS: På maskiner utrustade med spannmålstanksluckor måste man ta bort fästdelen till stödstången nedtill för att sänka skruven.


4. Massflödesmätare. Sänk ner inmatningsskruven och rengör mätarens sensorplatta.
5. Tröskverksdrivning (två varvtal). Dra upp oljestickan (C) och kontrollera oljenivån. Fyll på olja efter behov till rätt nivå på mätstickan.

OBS: Hyttens friskluftsfilter kan behöva rengöras oftare under mycket dammiga förhållanden.


6. Hyttens friskluftsfilter. Vrid vredet (D) och sänk serviceluckan. Ta bort friskluftsfiltret (E) för rengöring eller byte.
7. Reverseringsväxellådan. Höj inmatningshuset och ansätt kolvstoppet. Växellådor med oljekylare måste först köras flera minuter. Det säkerställer att oljekylaren fylls med olja. Oljenivån måste var inom oljestickans mönstrade del (F).

OUO6075,0001331 -67-07MAR13-2/2

Var 50:e driftstimme

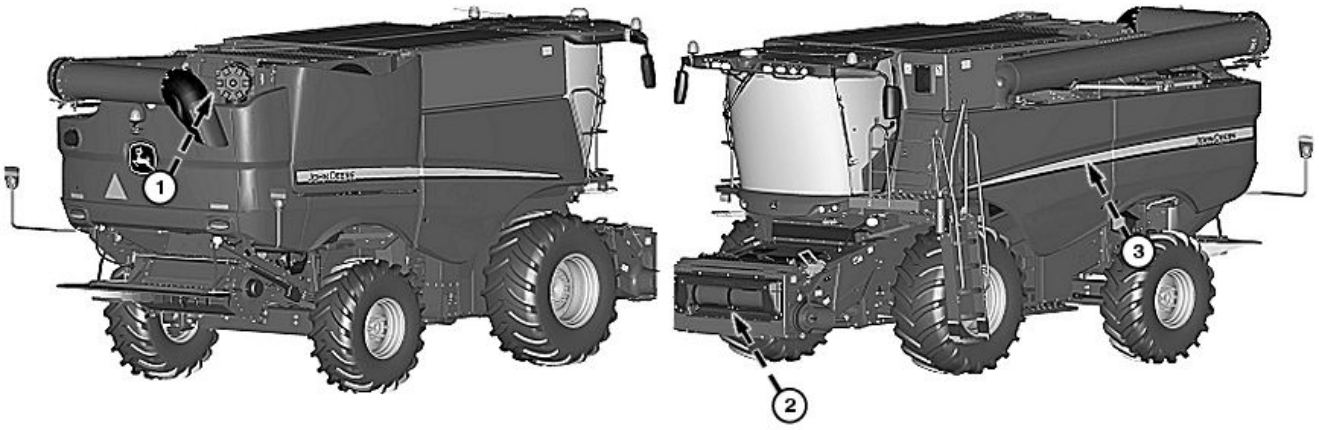


H108222 —UN—10JUN13

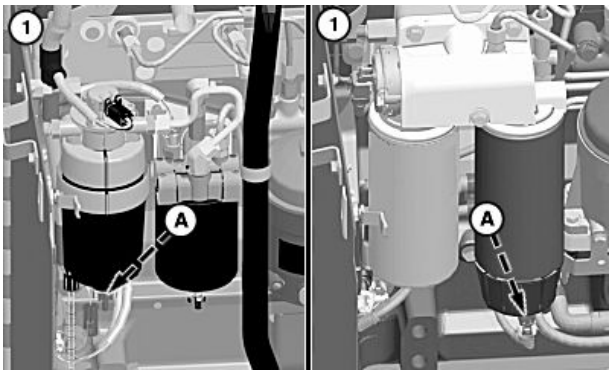

H97797 —UN—27AUG10

S660 och S670 (Tier 2/steg II)/(Interim Tier 4/steg III B)

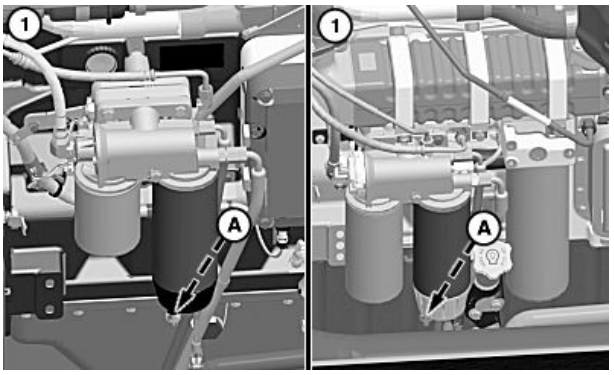


H97800 —UN—27AUG10

S680 och S690 (Tier 2/steg II)/(Interim Tier 4/steg III B)

A—Avtappningsventil **B—Rensningsområden**


1. Bränslesystemets vattenavskiljare. Kontrollera om den innehåller vatten. Öppna avtappningskranen (A) och tappa ur vattnet ur avskiljaren.
2. Inmatningshus sidolutning. Kontrollera om det finns packat material i rensningsområdena (B) som kan hindra skärbordets lutning. Rengör vid behov.
3. Luftfilter i motorns skräphantering (Interim Tier 4/Steg III B-motorer). När varningslampan för igensatt luftfilter tänds på displayen, rengör eller byt primärfiltret. Kontrollera om säkerhetsfiltret är igensatt. Byt ut filtren om de är igensatta.

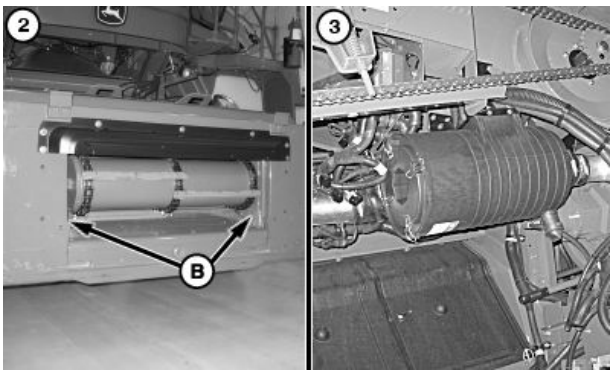

H108223 —UN—10JUN13


OUO6075,0001576 -67-09JUL13-1/1

Var 50:e driftstimme (Hillmaster™-maskiner)

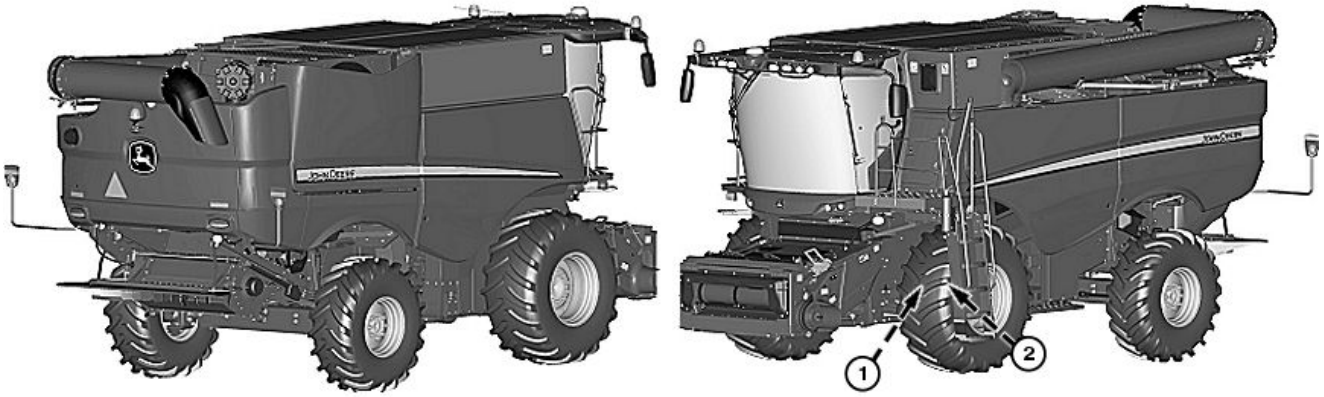

H107117 —UN—01MAR13


1. Huvudcylinderns kolvbult. Smörj nipplarna (båda sidor) tills fettet tränger ut.
2. Nivåregleringscylinder. Smörj nipplarna (båda sidor) tills fettet tränger ut.

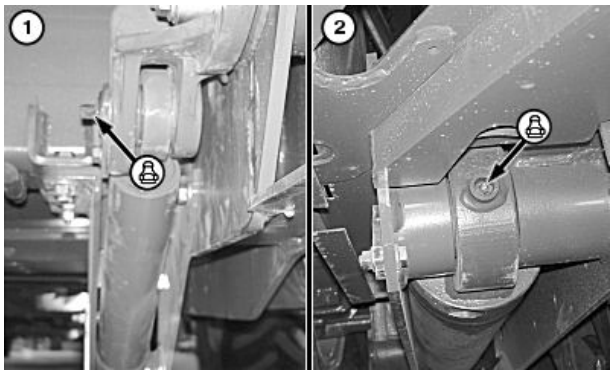

H98386 —UN—01OCT10

OUO6075,00013FB -67-01MAR13-1/1


Första 100 drifttimmarna (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner)

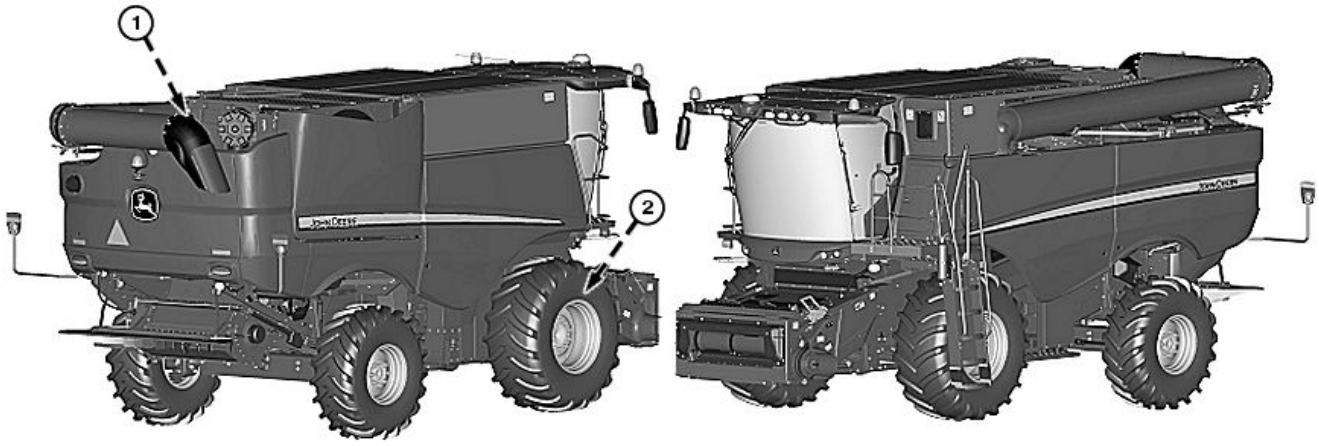

H106189 —UN—20FEB13

OBS: Det är inte nödvändigt att tömma systemet när filtret byts.

1. **S670 ProDrive™-maskiner:** Huvudmotorns växellådsfilter. Ta bort och byt ut filtret (A). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.
2. **ProDrive™-maskiner:** Smörjfilter ProDrive™/huvudmotorns växellåda. Ta bort och byt ut filtret (B). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.

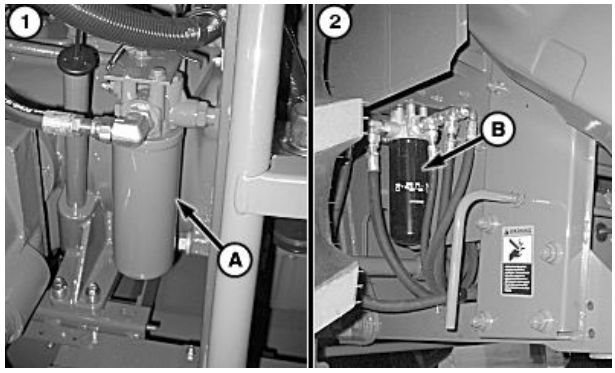


H99378 —UN—08DEC10

A—Filter **B—Filter**

OUO6075,0001577 -67-20JUN13-1/1

Var 100:e driftstimme

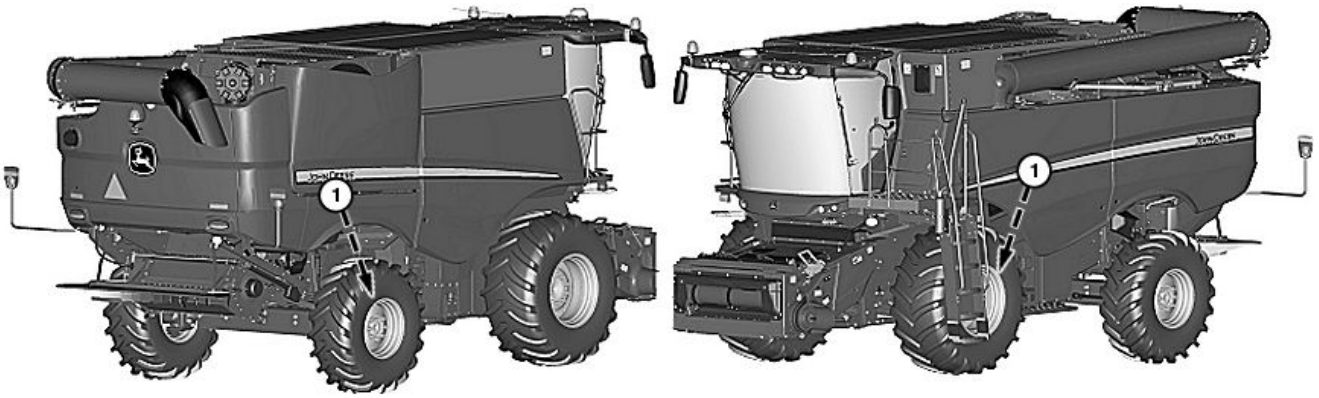

H108217 —UN—10JUN13




H108218 —UN—10JUN13


1. Ringtryck och hjulskruvar. Kontrollera ringtrycket fram och bak, samt skruvarnas åtdragning (se sektionen “Körning och bakaxel”).

OUO6075,000150D -67-10JUN13-1/1


Var 200:e driftstimme

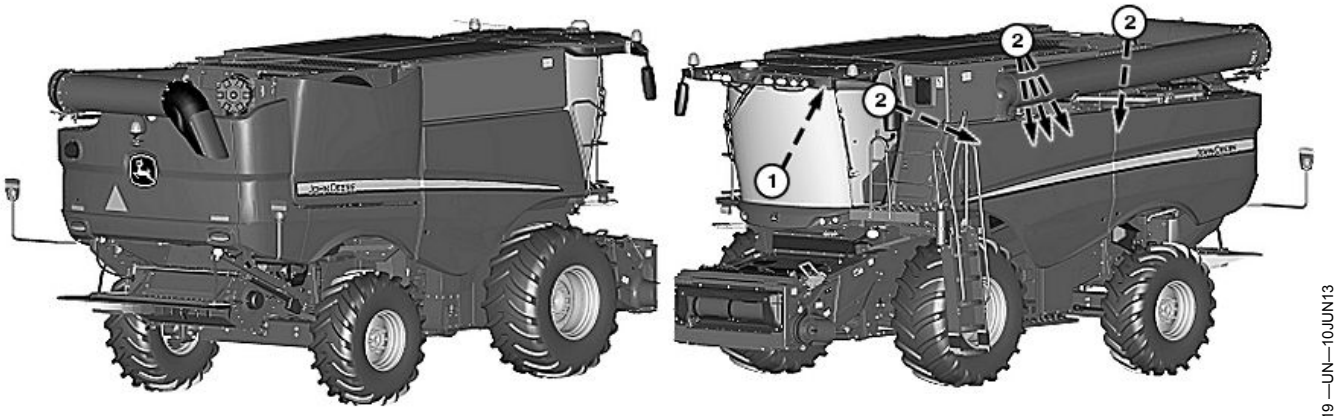

H108219 —UN—10JUN13

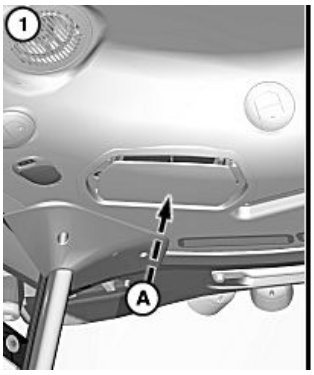

H108220 —UN—10JUN13

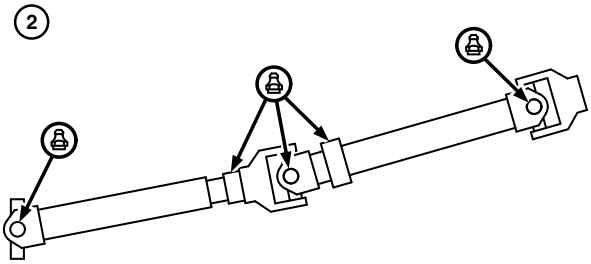

H108221 —UN—10JUN13

A—Cirkulationsfilter


1. Cirkulationsfilter. Ta bort skyddet för att rengöra eller byta ut cirkulationsfiltret (A).

OBS: Maskiner utrustade med flerväxlad inmatningshusdrivning har en smörjnippel.

2. **S670, S680, S685 och S690-maskiner:** Primär överföringsaxel (flerväxlad inmatningshusdrivning). Vrid runt för att komma åt de fem smörjnipplarna.

OUO6075,0001578 -67-20JUN13-1/1

Var 200:e drifttimme (S660)

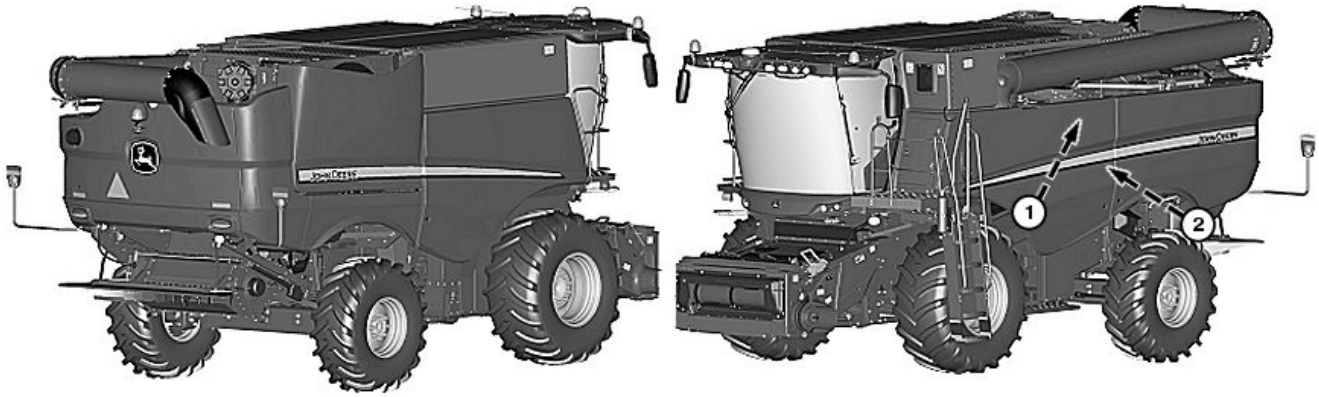


H106185 —UN—20FEB13

VIKTIGT: Tröskverkets drivna och drivande remskivor: Pumpa 20 till 25 pumptag i smörjnippeln. PUMPA INTE IN FÖR MYCKET FETT.

1. Tröskverkets drivna variator. Vrid runt remskivorna för att komma åt nippeln.

OBS: Starta motorn och kör tröskverket genom hela varvtalsområdet för att fördela fettet jämt.


2. Tröskverkets drivande variator. Slut remskivorna (högt varvtal) innan nippeln på navet till den yttre remskivan smörjs. Vrid runt variatorn för att komma åt nippeln. Variera cylindervarvtalet för att fördela fettet om variatorn alltid körs med högt varvtal.

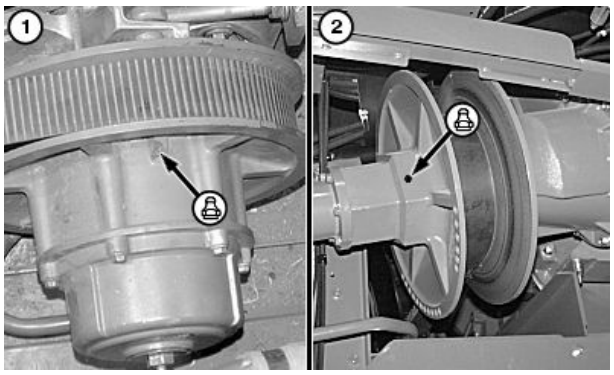


H93580 —UN—05MAR09

OUO6075,00013FC -67-01MAR13-1/1


Var 250:e drifttimme (Tier 2/steg II) (S660 och S670)

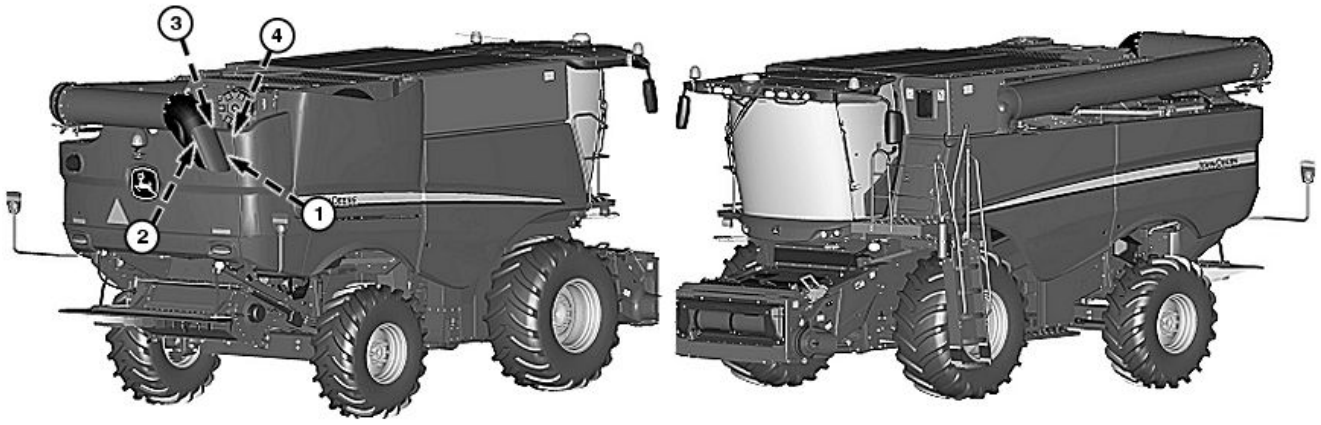

H106191 —UN—20FEB13

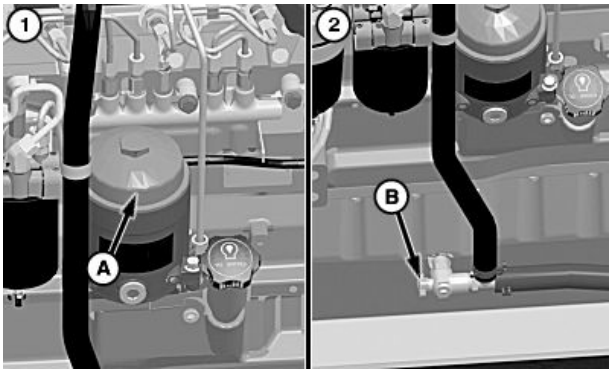

H97455 —UN—30JUL10

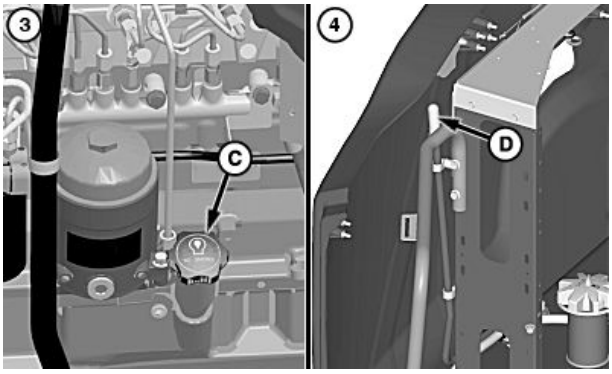

H107149 —UN—06MAR13

A—Överfall
B—Avtappningsventil
C—Oljesticka
D—Bränsletankventilation

VIKTIGT: Oljan ska bytas var 100:e driftstimme om bränslet som används innehåller en hög andel svavel. Se sektionen Bränsle och smörjmedel för ytterligare information om svavelhalt.

Fyll vevhuset med olja enligt säsongen eller Torq-Gard™ (250 timmars serviceintervall). Om du använder motoroljan John Deere Plus-50™ eller Plus-50™ II och ett John Deere filter kan serviceintervallet utökas med 50%. Exempel: 250 timmar utsträcks till 375 timmar.

1. Top Load-motoroljefilter - Ta bort locket (A) och filtret. Byt filtret och sätt tillbaka locket. Dra åt det med specificerat moment.

Specifikation


Oljefilterlock—Åtdragningsmoment	40 N•m (30 lb.-ft.)

2. Top Load-motorolja - Öppna pluggen (B) och tappa av oljan.
3. Top Load-motorolja - Ta bort oljestickan (C) för att fylla på och kontrollera oljenivån efter fyllning.
4. Tankventilation. Gör en okulär besiktning av nippeln (D). Tillåt inte ansamling av boss runt nippeln. Ta av bränsletankventilationen från slangen och rengör.


Torq-Gard är ett varumärke som tillhör Deere & Company
Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,0001336 -67-07MAR13-1/1


Var 250:e drifttimme (Tier 2/steg II) (S680 och S690)

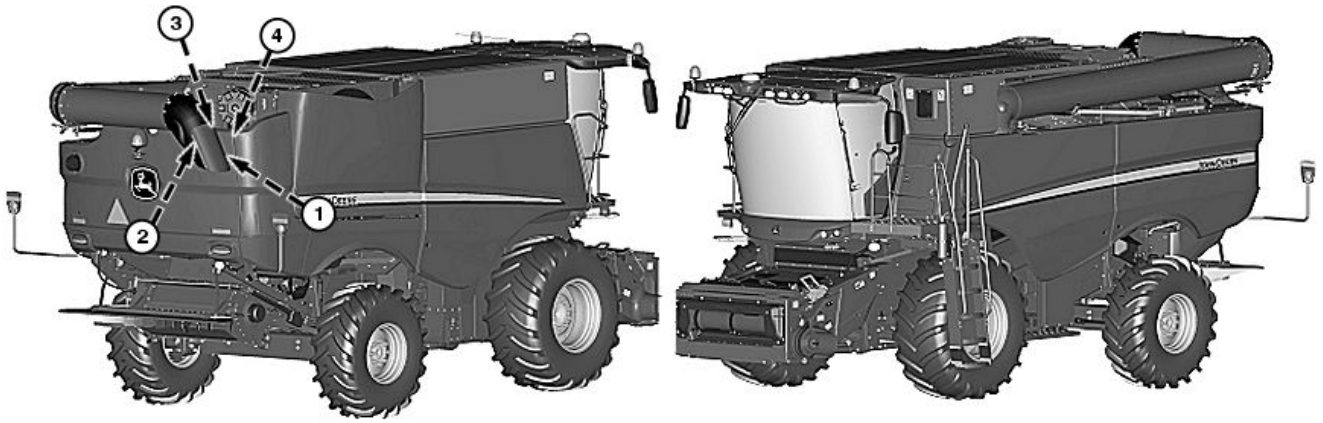

H106191 —UN—20FEB13

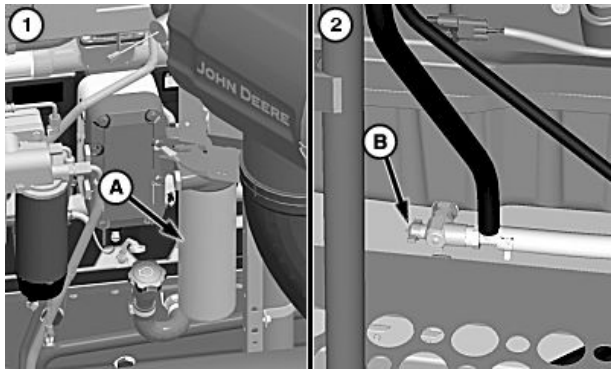

H97489 —UN—02AUG10

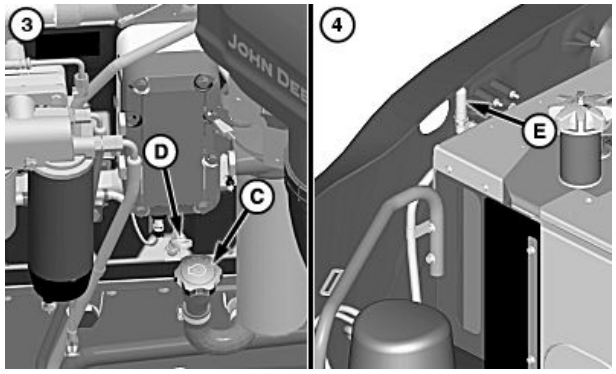

H107150 —UN—08MAR13

A—Oljefilter
B—Avtappningsventil
C—Lock
D—Oljesticka
E—Bränsletankventilation

VIKTIGT: Oljan ska bytas var 100:e driftstimme om bränslet som används innehåller en hög andel svavel. Se sektionen Bränsle och smörjmedel för ytterligare information om svavelhalt.


Fyll vevhuset med olja enligt säsongen eller Torq-Gard™ (250 timmars serviceintervall). Om du använder motoroljan John Deere Plus-50™ eller Plus-50™ II och ett John Deere filter kan serviceintervallet utökas med 50%. Exempel: 250 timmar utsträcks till 375 timmar.

Torq-Gard är ett varumärke som tillhör Deere & Company
Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company


1. Motoroljefilter. Byt ut oljefiltret (A).
2. Motoroljebyte. Öppna kranen (B) och tappa ur oljan.
3. Motoroljebyte. Fyll på olja via locket (C) och kontrollera oljenivån med oljestickan (D).
4. Tankventilation. Gör en okulär besiktning av nippeln (E). Tillåt inte ansamling av boss runt nippeln. Ta av bränsletankventilationen från slangen och rengör.

OUO6075,0001579 -67-09JUL13-1/1


Var 250:e drifttimme (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

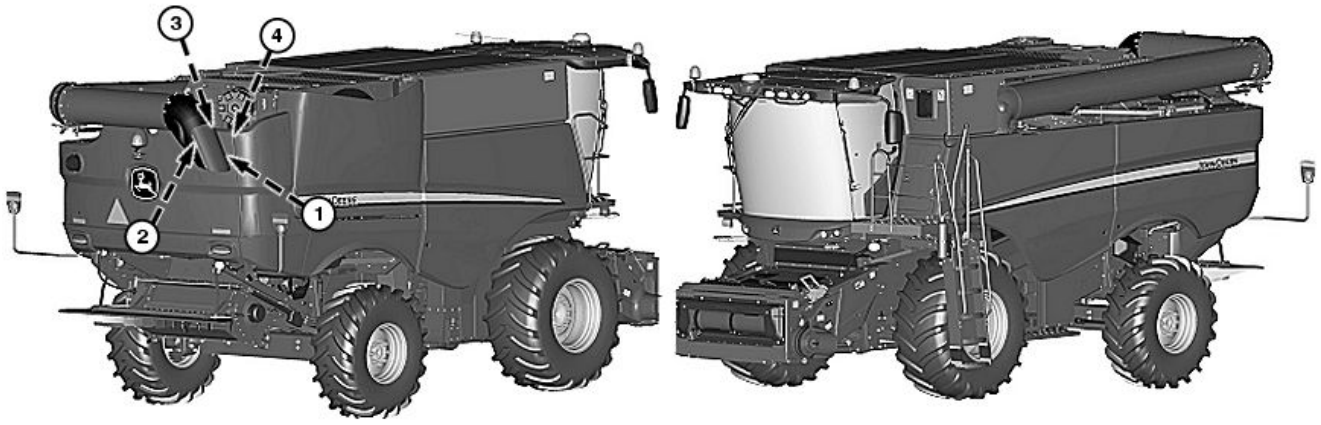

H106191 —UN—20FEB13

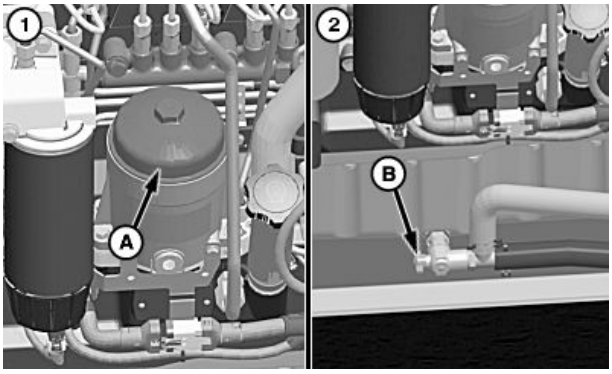

H97453 —UN—30JUL10

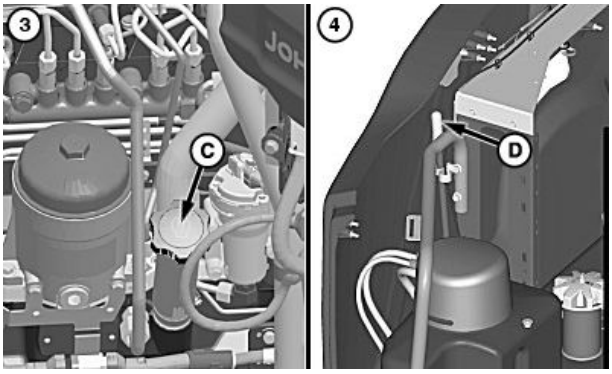

H107151 —UN—08MAR13

A—Överfall
B—Avtappningsventil
C—Oljesticka
D—Bränsletankventilation

VIKTIGT: Byt oljan var 250:e drifttimme om du använder annan olja än den som anges i avsnittet Bränsle och smörjmedel.

Byt oljan var 400:e drifttimme om du använder John Deere Plus-50™ II-motorolja och ett John Deere filter. I avsnittet Bränsle och smörjmedel finns mer information.

Interim Tier 4/Stage III B-motorer kräver Plus-50™ II motorolja eller API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 certifierade oljor.

Endast ultra-lågsvavligt dieselbränsle (ULSD) med en svavelhalt under 0,0015% (eller 15 ppm) får användas i Interim Tier 4/Stage III B-motorer.

1. Top Load-motoroljefilter - Ta bort locket (A) och filtret. Byt filtret och sätt tillbaka locket. Dra åt med specificerat moment.

Specifikation


Oljefilterlock—Åtdragningsmoment ..... 40 N•m (30 lb.-ft.)

2. Top Load-motorolja - Öppna pluggen (B) och tappa av oljan.
3. Top Load-motorolja - Ta bort oljestickan (C) för att fylla på och kontrollera oljenivån efter fyllning.
4. Tankventilation. Gör en okulär besiktning av nippeln (D). Tillåt inte ansamling av boss runt nippeln. Ta av bränsletankventilationen från slangen och rengör.


Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,00013FD -67-20JUN13-1/1


Var 250:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)

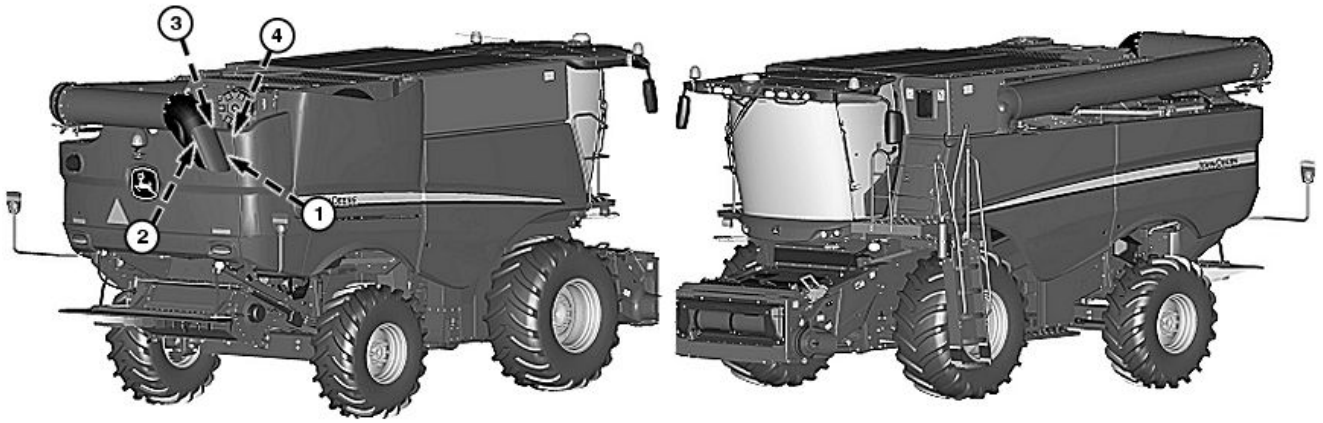

H106191 —UN—20FEB13

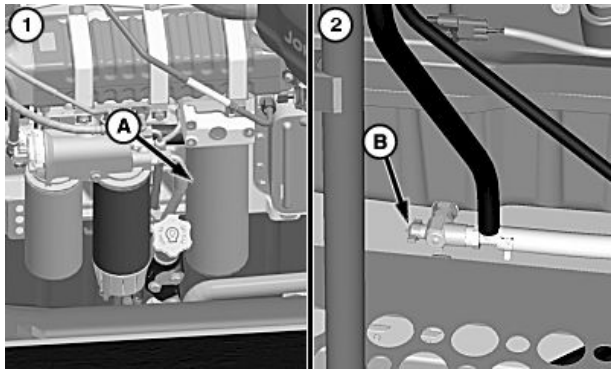

H97490 —UN—02AUG10

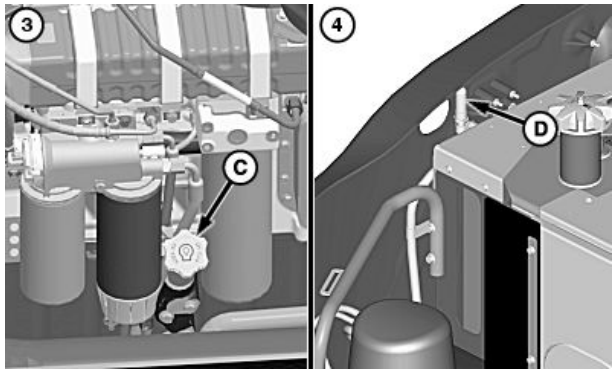

H107152 —UN—08MAR13

A—Oljefilter
B—Avtappningsventil
C—Oljesticka
D—Bränsletankventilation

VIKTIGT: Byt oljan var 250:e drifttimme om du använder annan olja än den som anges i avsnittet Bränsle och smörjmedel.

Byt oljan var 400:e drifttimme om du använder John Deere Plus-50™ II-motorolja och ett John Deere filter. I avsnittet Bränsle och smörjmedel finns mer information.

Interim Tier 4/Stage III B-motorer kräver Plus-50™ II motorolja eller API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 certifierade oljor.


Endast ultra-lågsvavligt dieselbränsle (ULSD) med en svavelhalt under 0,0015% (eller 15 ppm) får användas i Interim Tier 4/Stage III B-motorer.

1. Motoroljefilter. Byt ut oljefiltret (A).
2. Motoroljebyte. Öppna kranen (B) och tappa ur oljan.
3. Motoroljebyte. Lossa oljestickan (C) för att fylla på olja och kontrollera nivån efter påfyllningen.
4. Tankventilation. Gör en okulär besiktning av nippeln (D). Tillåt inte ansamling av boss runt nippeln. Ta av bränsletankventilationen från slangen och rengör.


Plus-50 är ett varumärke som tillhör Deere & Company

OUO6075,000157A -67-20JUN13-1/1

Var 400:e drifttimme (S660 och S670)

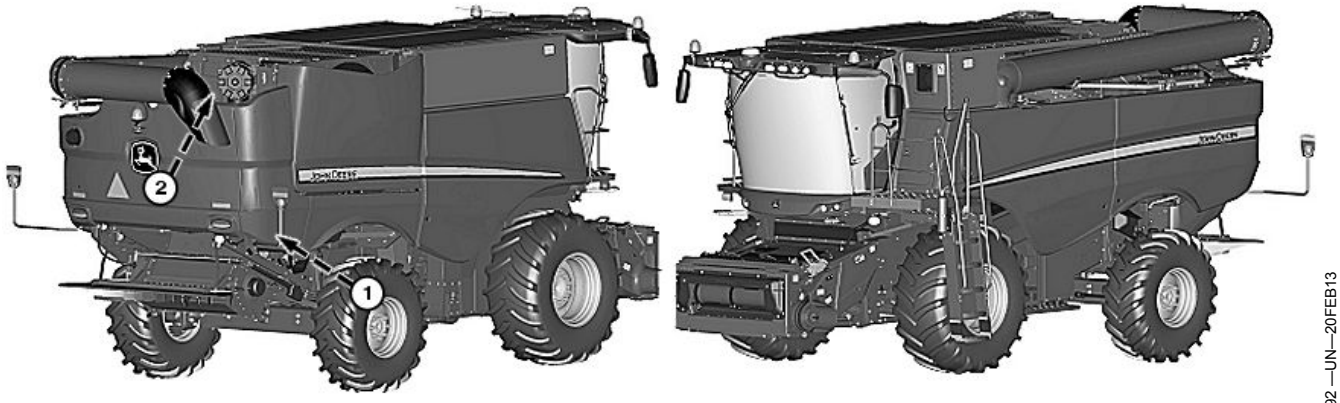


H106192 —UN—20FEB13

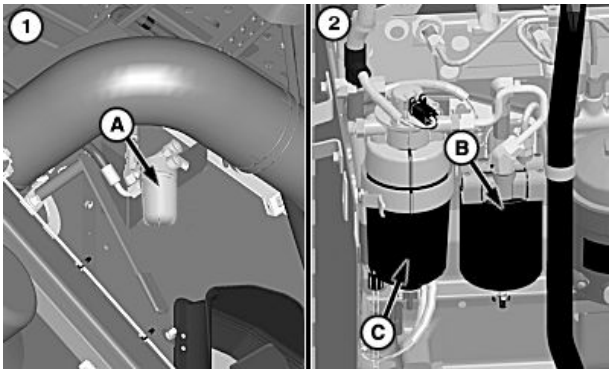

H97460 —UN—09NOV10

Bränslefilter (Tier 2/steg II)

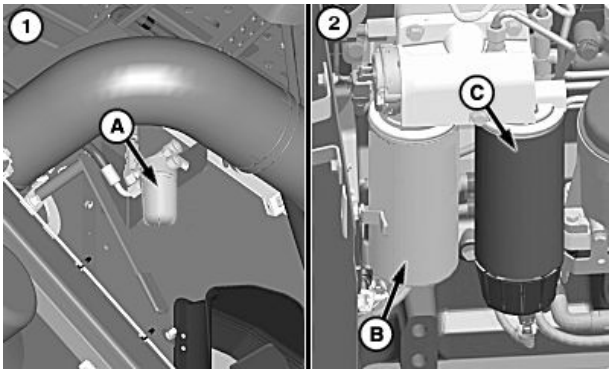

H97461 —UN—09NOV10

Bränslefilter (Interim Tier 4/steg III B)

A—Bränsleförfilter **B—Sekundärt bränslefilter** **C—Primärt bränslefilter**

VARNING: Om det finns kvar högtrycksvätska i bränsleledningarna kan det orsaka allvarliga personskador. På motorer med "common-rail" högtrycks bränslesystem (HPCR) vänta minst 15 minuter efter det att motorn stängts av innan bränsleledningar, sensorer eller andra komponenter mellan bränslepumpen och spridarna skruvas isär eller lossas.


Stäng alltid av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan underhåll utförs på bränslefiltren.

1. Bränsleförfilter. Stäng bränslekranen. Demontera och rengör förfiltret (A) och rensa silen. Montera förfiltret, öppna bränslekranen och fyll förfiltret (se avsnittet "Rengöring av bränsleförfilter" i sektionen "Service — motor").
2. Sekundärt bränslefilter. Stäng bränslekranen. Ta bort och byt det sekundära bränslefiltret (B) om prestandan försämras märkbart eller en felkod har genererats. Ta bort och släng filtret. Montera det nya sekundära bränslefiltret och öppna bränslekranen (se Primärt och sekundärt bränslefilter—Byte i sektionen Service — Motor).


   Primärt bränslefilter. Stäng bränslekranen. Ta bort och byt ut bränslets primärfilter (C) vid nedsatt motoreffekt eller om en felkod alstras. Koppla loss vattensensorn från det primära bränslefiltret. Ta bort och släng filtret. Montera det nya primära bränslefiltret, öppna bränslekranen och koppla till det primära bränslesystemet (se Primärt och sekundärt bränslefilter—Byte i sektionen Service — Motor).

OUO6075,00013FF -67-01MAR13-1/1


Var 400:e drifttimme (Tier 2/steg II) (S680 och S690)

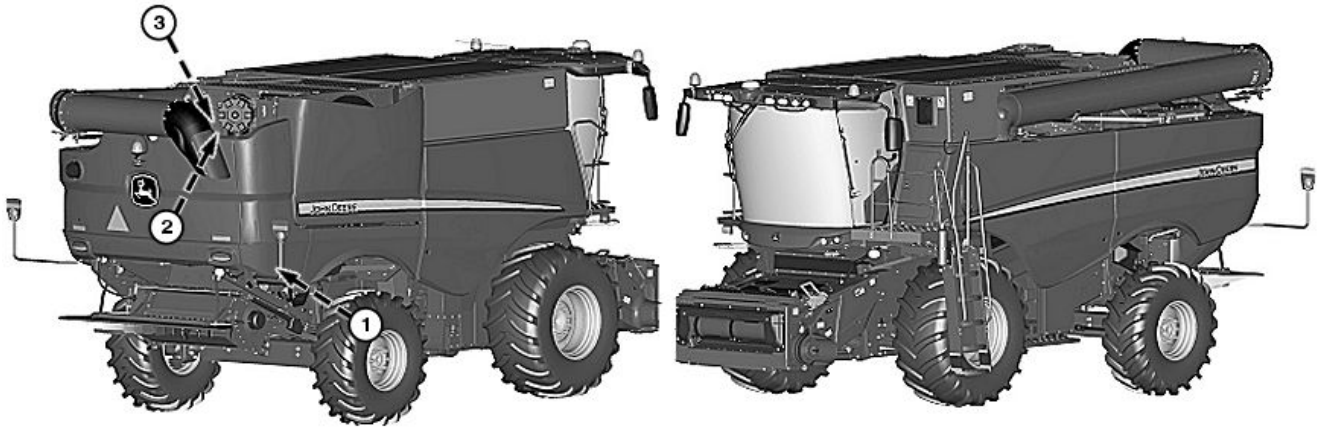

H106193 —UN—20FEB13

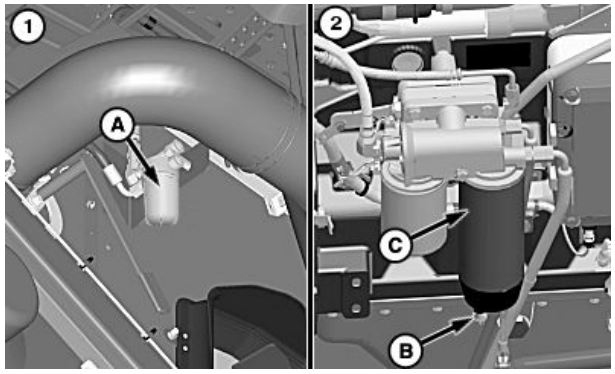

H97495 —UN—09NOV10

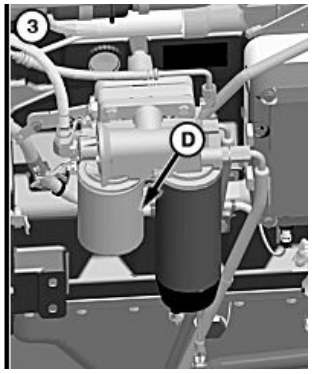

H97497 —UN—02AUG10


A—Bränsleförfilter
B—Vattenavskiljare
C—Primärt bränslefilter
D—Sekundärt bränslefilter

1. Bränsleförfilter. Stäng bränslekranen. Demontera och rengör förfiltret (A) och rensa silen. Montera förfiltret, öppna bränslekranen och fyll förfiltret (se avsnittet “Rengöring av bränsleförfilter” i sektionen “Service — motor”).
2. Bränslesystemets vattenavskiljare. Kontrollera vattenavskiljaren (B) för vatten, eller så snart en felkod alstras. Öppna avtappningskranen och tappa avskiljaren på vatten (se avsnittet “Tömning av vattenavskiljare/bränslets primärfilter” i sektionen “Service — motor”). Ta av och lägg undan vattenavskiljaren.


   Primärt bränslefilter. Stäng bränslekranen. Ta bort och byt ut bränslets primärfilter (C) vid nedsatt motoreffekt eller om en felkod alstras. Montera ett nytt primärt bränslefilter och montera tillbaka vattenavskiljaren (se “Byte av primär- och sekundärfilter” i sektionen “Service — motor”).
3. Sekundärt bränslefilter. Stäng bränslekranen. Ta bort och byt ut bränslets sekundärfilter (D) vid nedsatt motoreffekt eller om en felkod alstras. Ta bort och släng filtret. Montera det nya sekundärfiltret, öppna bränslekranen och koppla till tändningen för att flöda systemet (se “Byte av primär- och sekundärfilter” i sektionen “Service — motor”).

OUO6075,000157B -67-09JUL13-1/1


Var 400:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690)

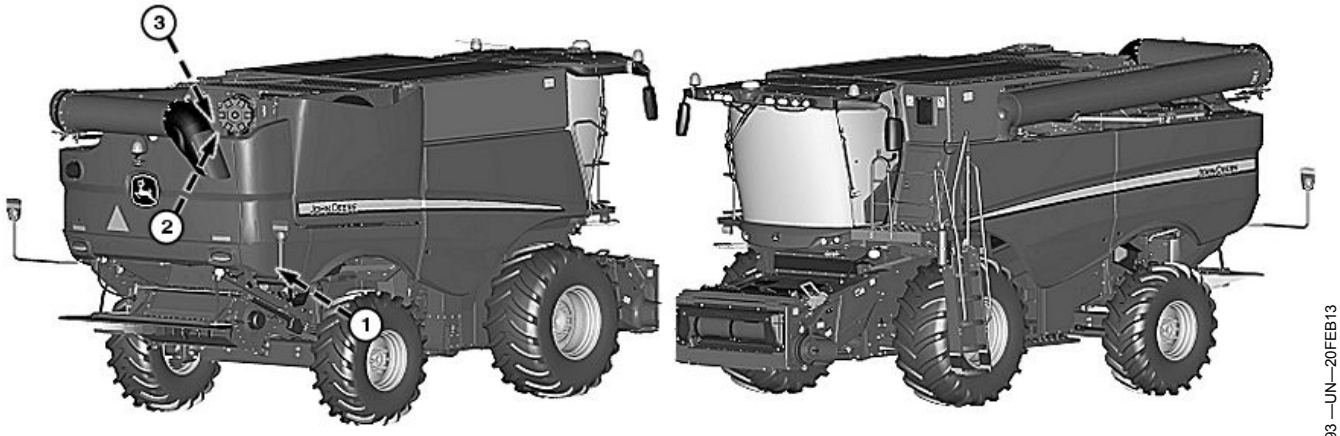

H106193 —UN—20FEB13

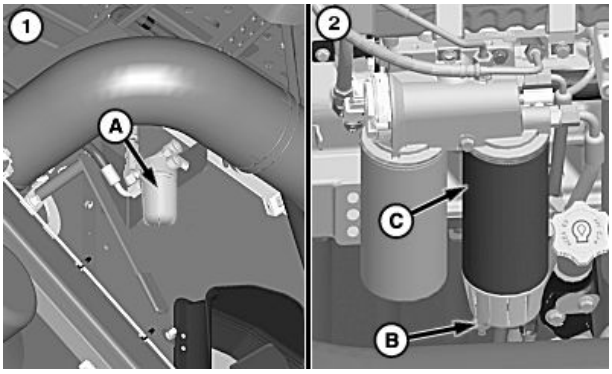

H97496 —UN—09NOV10

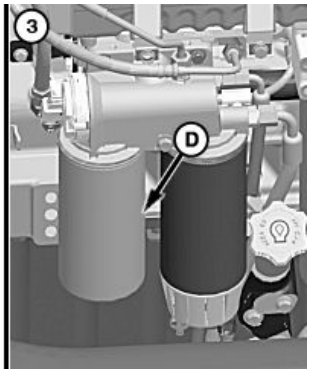

H97498 —UN—02AUG10


A—Bränsleförfilter
B—Vattenavskiljare
C—Primärt bränslefilter
D—Sekundärt bränslefilter

1. Bränsleförfilter. Stäng bränslekranen. Demontera och rengör förfiltret (A) och rensa silen. Montera förfiltret, öppna bränslekranen och fyll förfiltret (se avsnittet “Rengöring av bränsleförfilter” i sektionen “Service — motor”).
2. Bränslesystemets vattenavskiljare. Kontrollera vattenavskiljaren (B) för vatten, eller så snart en felkod alstras. Öppna avtappningskranen och tappa avskiljaren på vatten (se avsnittet “Tömning av vattenavskiljare/bränslets primärfilter” i sektionen “Service — motor”). Ta av och lägg undan vattenavskiljaren.


   Primärt bränslefilter. Stäng bränslekranen. Ta bort och byt ut bränslets primärfilter (C) vid nedsatt motoreffekt eller om en felkod alstras. Montera ett nytt primärt bränslefilter och montera tillbaka vattenavskiljaren (se “Byte av primär- och sekundärfilter” i sektionen “Service — motor”).
3. Sekundärt bränslefilter. Stäng bränslekranen. Ta bort och byt ut bränslets sekundärfilter (D) vid nedsatt motoreffekt eller om en felkod alstras. Ta bort och släng filtret. Montera det nya sekundärfiltret, öppna bränslekranen och koppla till tändningen för att flöda systemet (se “Byte av primär- och sekundärfilter” i sektionen “Service — motor”).

OUO6075,000157C -67-20JUN13-1/1


Var 400:e drifttimme (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670)

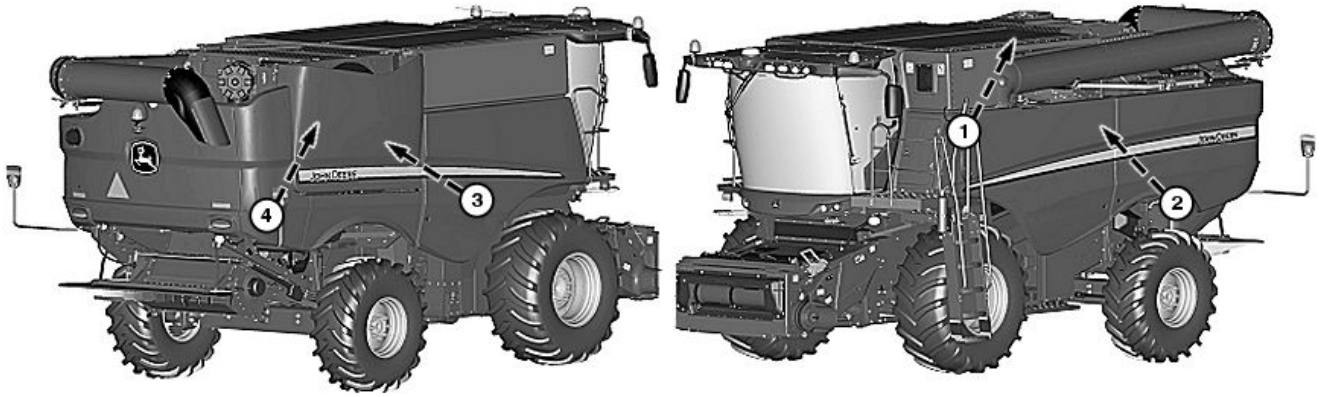

H106194 —UN—20FEB13

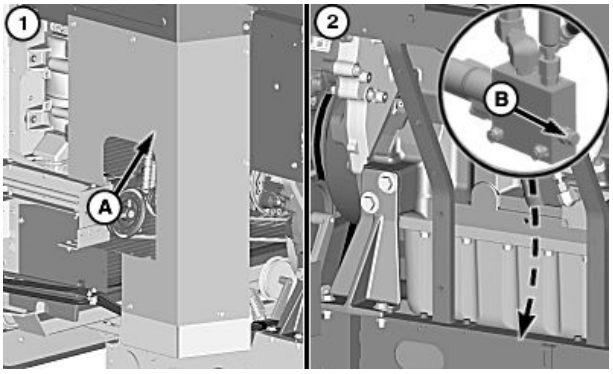

H100290 —UN—17FEB11

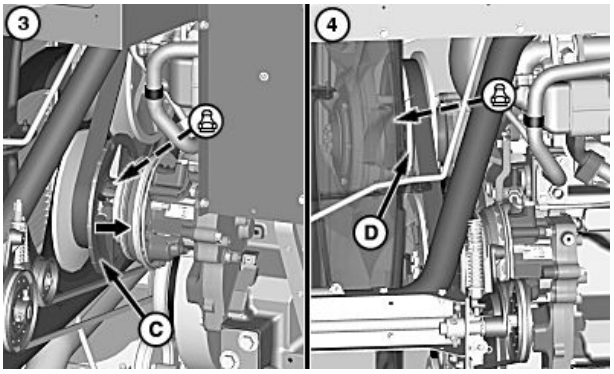

H100281 —UN—17FEB11

A—Skyddsplåt
B—Luftskruv
C—Drivskiva
D—Remhjulets skiva

1. Motorskyddsplåt - skruva loss och behåll skyddsplåten (A).
2. Luftningsventil för variator - Lossa luftningsskruven (B) för att tryckavlasta remskivorna.

VIKTIGT: Den inre drivskivan måste vara helt indragen för att rätt mängd smörjmedel ska kunna appliceras.

Skivornas rörelseområde kan försämras om remskivorna inte är helt och hållet separerade.

3. Drivskiva för variator - lokalisera smörjnippeln på drivskivan (C). Dra drivskivan mot motorn tills den är helt öppen. Smörj 10-12 pumpningar på nippeln. Överflödigt fett tränger ut från drivskivans framsida.

VIKTIGT: Drivskivorna måste vara helt stängda för att rätt mängd smörjmedel ska kunna appliceras.

Skivornas rörelseområde kan försämras om remskivorna inte är helt och hållet stängda.

4. Driven skiva för variator - lokalisera smörjnippeln på den drivna skivan (D). Tryck ihop de drivna skivorna tills de är helt stängda. Smörj 10-12 pumpningar på nippeln. Överflödigt fett tränger ut från den drivna skivans framsida.


   Dra åt luftningsskruven och muttern på ventilen enligt specifikationen.

Specifikation	
Luftningsskruv och mutter—Åtdragningsmoment	23 N•m (17 lb.-ft.)


Montera tillbaka skyddsplåten.

OUO6075,0001401 -67-01MAR13-1/1


Var 400:e driftstimme

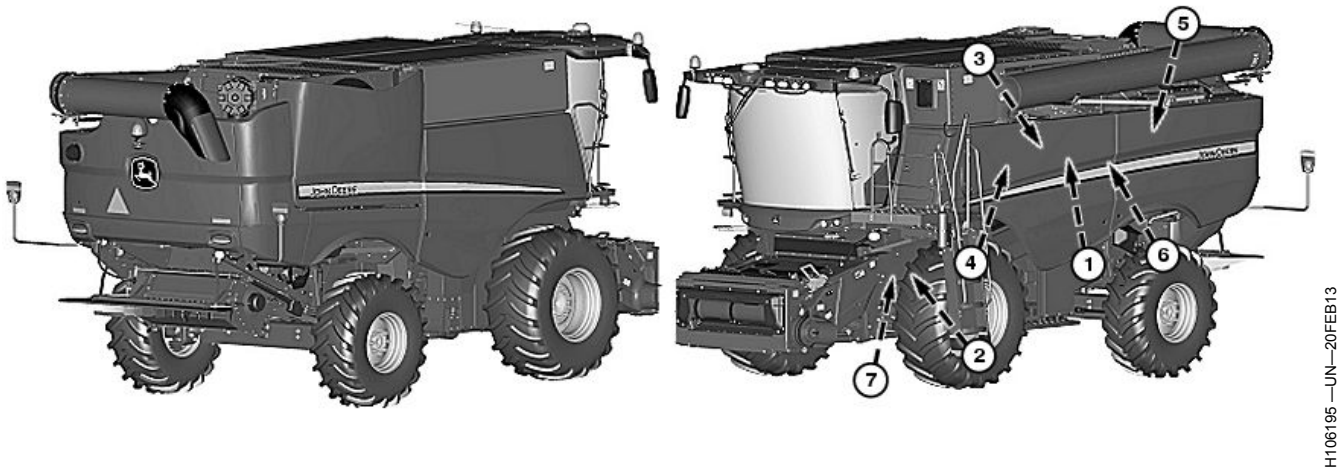


H106195 —UN—20FEB13

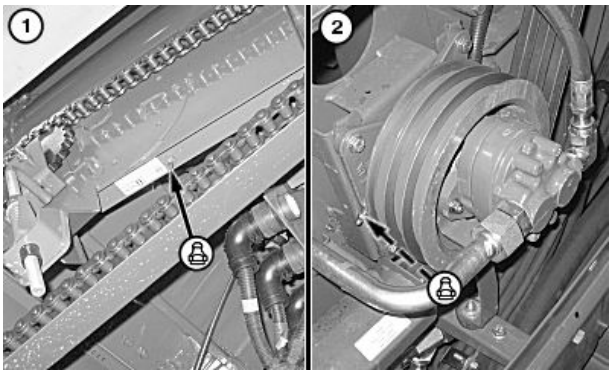


H97612 —UN—25AUG10

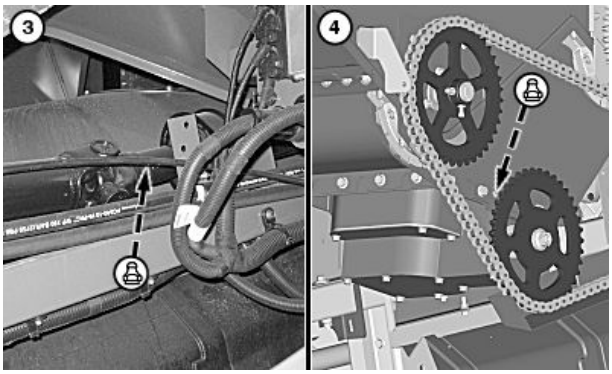

H104960 —UN—29FEB12

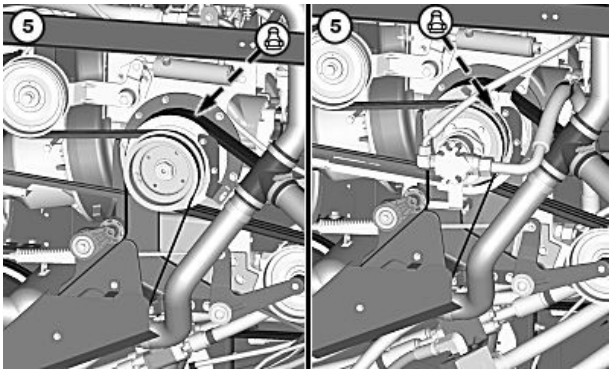

H108326 —UN—18JUN13

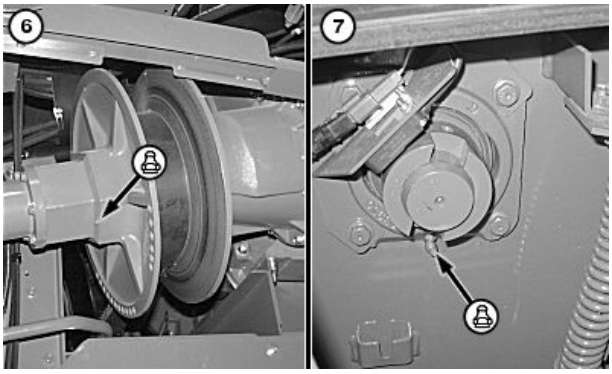

H104962 —UN—29FEB12

S660 och S670 / S680, S685 och S690

1. Tömningsrörets övre växellådslager. Smörj nippeln.
2. Skärbord och haspel, drivpumpens remskivslager. Smörj nippeln.

OBS: Maskiner utrustade med flerväxlad inmatningshusdrivning har fem smörjnipplar.

3. Den primära överföringsaxelns drivknutsspline (ej flexväxlad inmatningshusdrivning). Vrid runt för att komma åt smörjnippeln.

VIKTIGT: Smörj nippeln med 10 pumpslag fett.

4. **S680, S685 och S690-maskiner:** Vertikala tömningsrörets övre växellåda - Smörjnippel.
5. Halmhackens/tömningsskruvens drivaxellager. Rotera remskivan för att komma åt smörjnippeln vid det undre remskivespåret.

Fortsättning på nästa sida


OUO6075,000157D -67-20JUN13-1/2

VIKTIGT: Ta bort rörpluggen och montera en smörjnippel. Smörj nippeln med 40–45 pumpslag fett. PUMPA INTE IN FÖR MYCKET FETT. Ta bort smörjnippeln och sätt tillbaka rörpluggen.


6. Tröskverkets drivande variator. Slut remskivorna (högt varvtal) före smörjning vid rörpluggen på navet till den yttre remskivan. Vrid variatorskivan för att komma åt rörpluggen. Variera cylindervarvtalet för att fördela fettet om variatorn alltid körs med högt varvtal.
7. Inmatningsacceleratorns lager (vänster sida). Smörj nippeln.

OUO6075,000157D -67-20JUN13-2/2


Var 400:e driftstimme

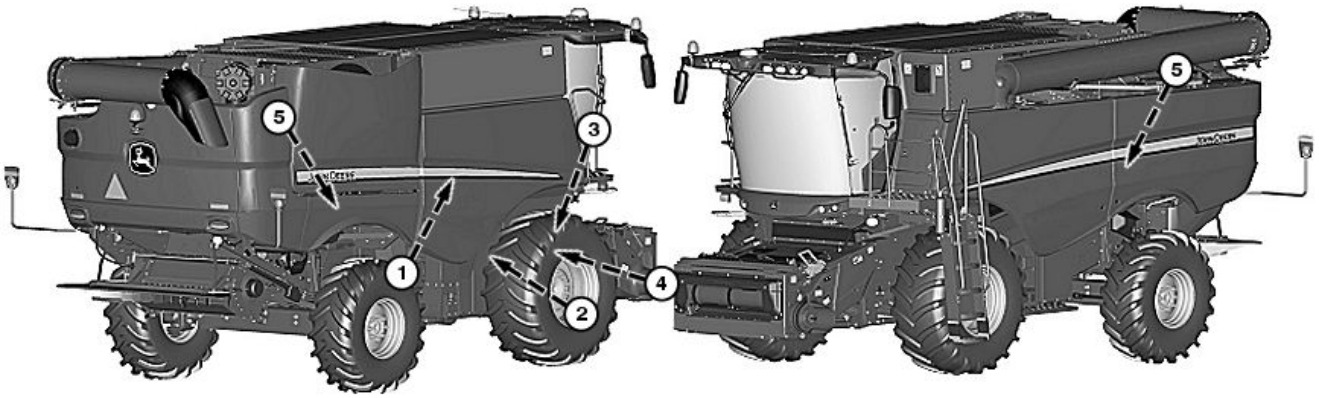

H1106196 —UN—20FEB13

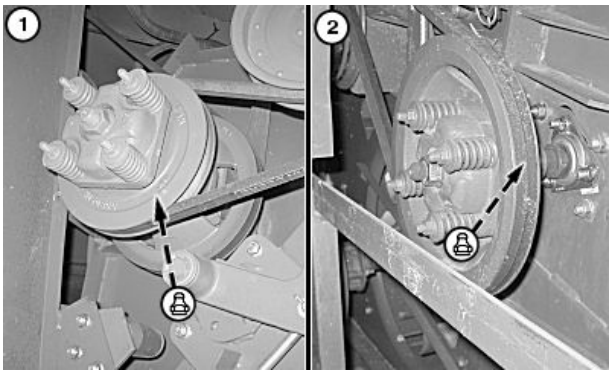

H86797 —UN—06NOV06

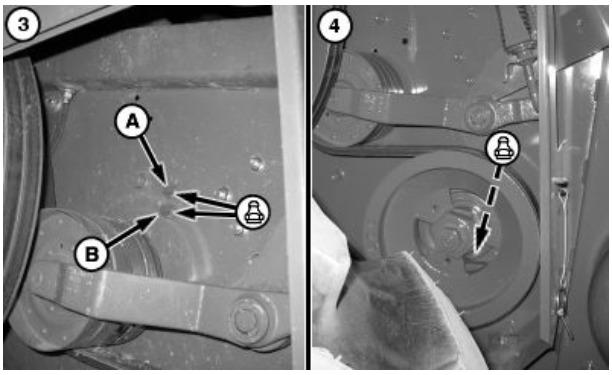

H86798 —UN—06NOV06

A—Primär överföringsaxel, lager B—Tröskverkslager


1. **S660 och S670-maskiner:** Returgodsskruvens slirkoppling. Vrid runt remskivorna för att komma åt nipplen. Smörj inte för mycket.
2. Returgodsdrivningens slirkoppling - Vrid runt variatorn för att komma åt nippeln. Smörj inte för mycket.
3. Höger smörjcentral. Smörj nipplarna till den primära överföringsaxelns lager (A) och tröskverkslagret (B).
4. Matningsacceleratorns lager (höger sida). Vrid remskivorna för att komma åt smörjnippeln.
5. **S670, S680, S685 och S690-maskiner:** Främre halmcylinderns lager (tillval). Smörj nippeln (båda sidor).




H1101059 —UN—15APR11

OUO6075,000157E -67-20JUN13-1/1


Var 400:e driftstimme

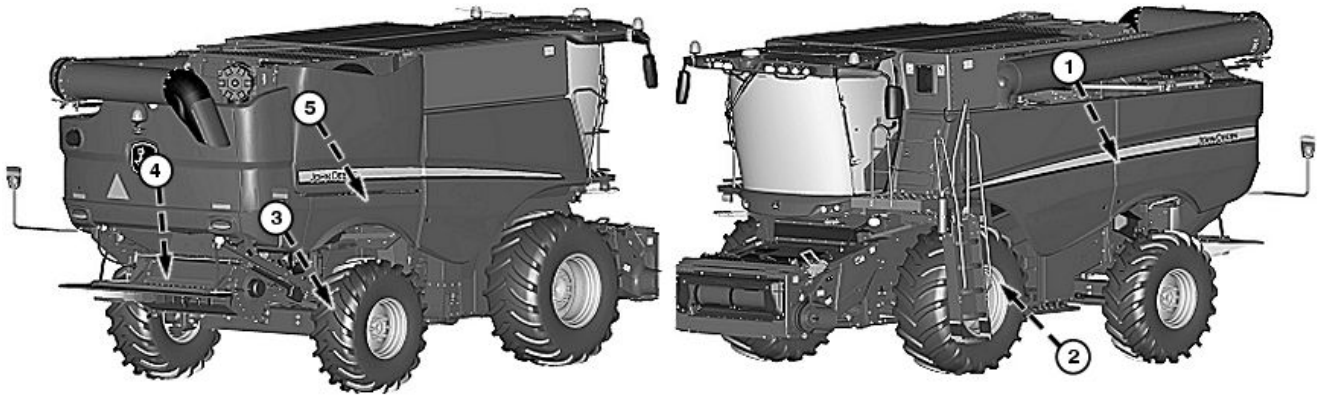

H106197 —UN—20FEB13

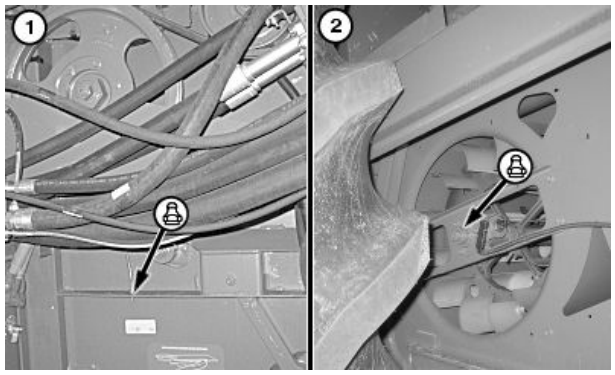


H97684 —UN—25AUG10

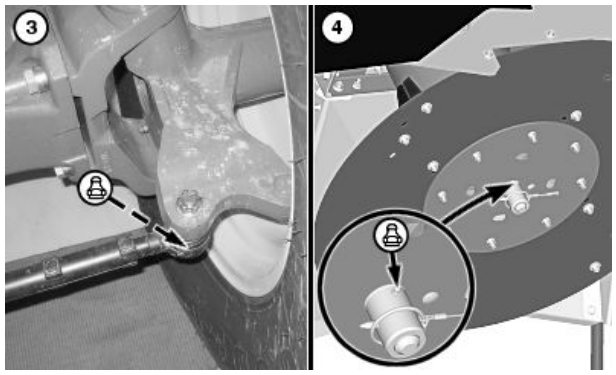

H97661 —UN—18AUG10

A—Plugg


1. Bakre halmcylinderns lager. Smörj nippeln (båda sidor).
2. Rensfläktens axellager. Smörj nippeln (båda sidor).
3. Bakre parallellstaget. Smörj nippeln på parallellstaget (båda sidor).
4. Spridarskiva (om sådan finns). Smörj nippeln (båda sidor) för att förhindra korrosion från nav till axel.
5. **S670, S680, S685 och S690-maskiner:** Olja främre halmcylinderns växellåda (tillval). Ta bort pluggen (A) och kontrollera oljenivån. Fyll på olja vid behov.

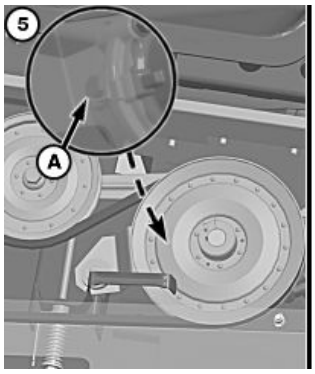


H97663 —UN—18AUG10

OUO6075,000157F -67-20JUN13-1/1


Var 400:e driftstimme

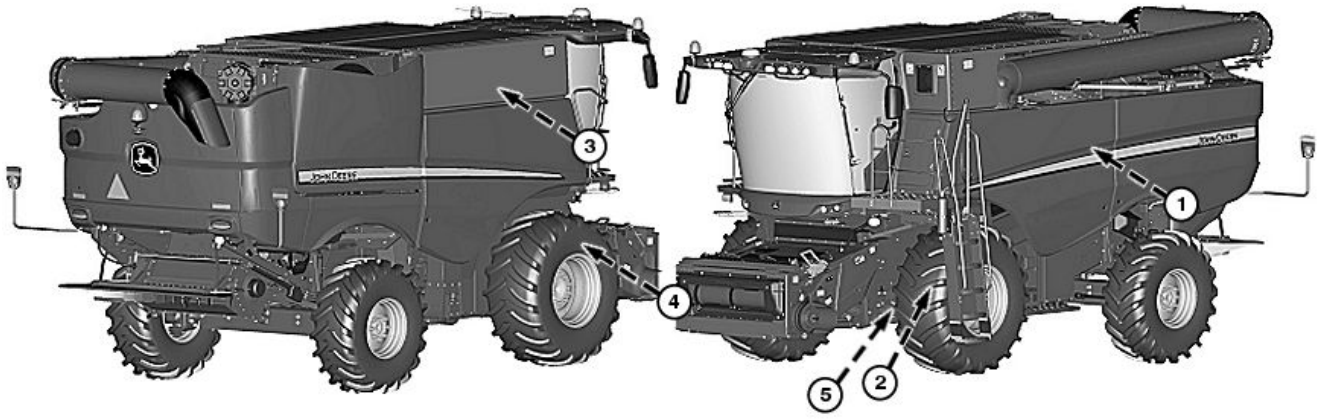

H106198 —UN—20FEB13

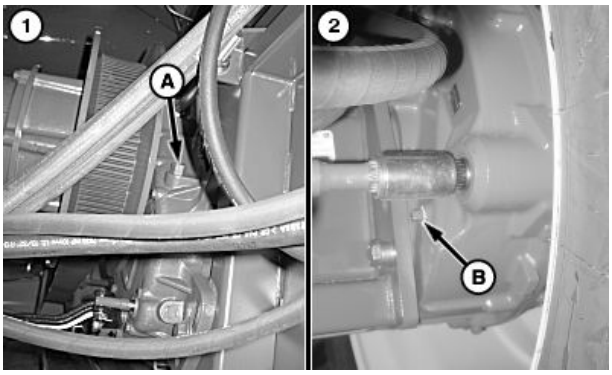

H86807 —UN—19APR07

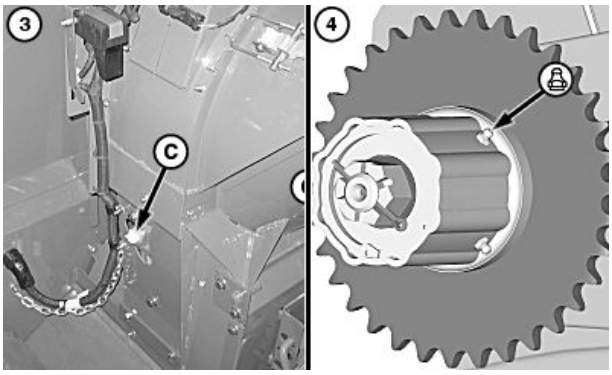

H97471 —UN—30JUL10

A—Oljesticka
B—Plugg
C—Oljesticka
D—Drivaxelkoppling

1. Tröskverksdrivning. Dra upp oljestickan (A) och kontrollera oljenivån. Oljenivån ska vara mellan skårorna på oljestickan. Fyll på olja vid behov.


VIKTIGT: HillMaster™-maskiner: Vid kontroll av oljenivån i slutväxeln ska kringstående personer tillsägas att stå på behörigt avstånd när maskinen hissas upp.

OBS: HillMaster™-maskiner: För korrekt avläsning av oljenivån ska slutväxlarna ligga på en sådan nivå att slutväxlens ingående axel befinner sig på samma nivå som drivaxeln.

2. Slutväxelolja. Ta av pluggen (B) och kontrollera nivån (båda sidorna). Oljan ska vara inom 12 mm (1/2 tum) från undre hålkanten. Fyll på olja vid behov.

OBS: Fyllningsskruvens växellåda behöver inte tömmas.

3. Fyllningsskruvens växellåda. Kontrollera oljenivån med oljestickan (C) och fyll på olja vid behov.

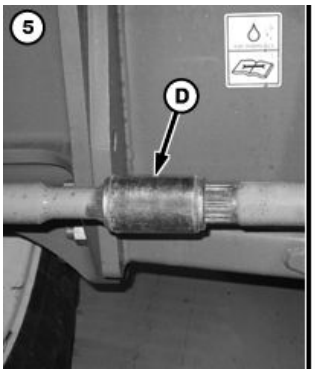

H99263 —UN—02DEC10


4. Inmatningshusets slirkoppling. Smörj nippeln upptill på slirkopplingen, tills fett tränger ut förbi tätningen.

5. Slutväxelkopplingar. Ta bort drivaxelkopplingen (D) och drivaxeln (båda sidor). Rengör splines-områdena och stryk monteringspasta på båda drivaxelns splinesförsedda ändar.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001404 -67-01MAR13-1/2


Första 400 drifttimmarna (S660 och S670 utan ProDrive™)

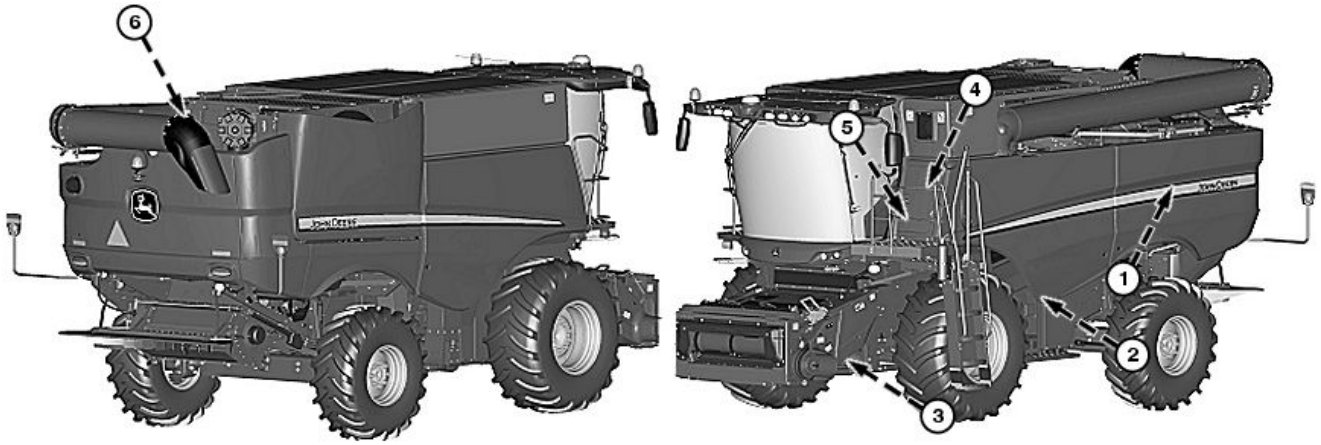

H106199 —UN—20FEB13

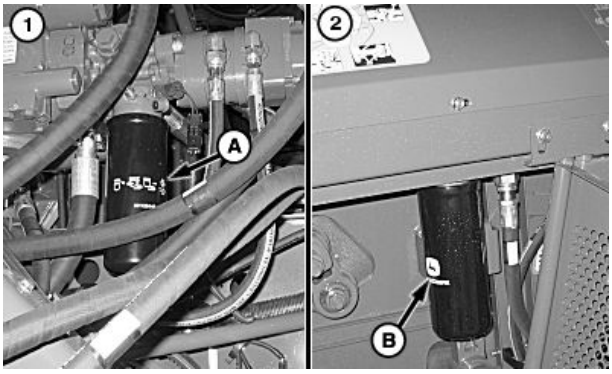


H97639 —UN—16AUG10

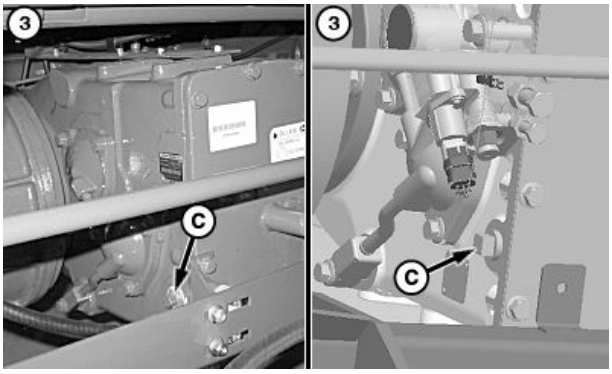


H97640 —UN—18AUG10

Mekanisk växling/tryckknappsväxling

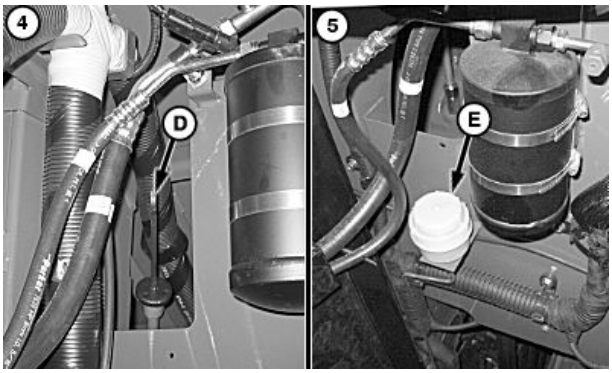

H91518 —UN—30APR08

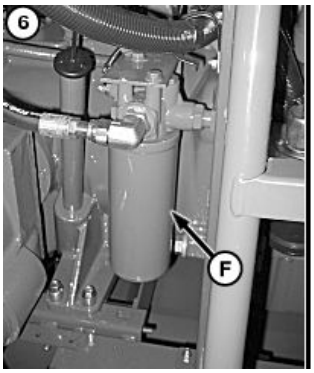

H97641 —UN—16AUG10

A—Filter
B—Filter
C—Plugg
D—Oljesticka
E—Lock, behållare
F—Filter

OBS: Det är inte nödvändigt att tömma systemet när filtren byts.

1. Hydrostatoljefilter. Ta bort och byt ut filtret (A). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.
2. Hydraul-/hydrostatfilter. Ta bort och byt filtret (B). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.
3. Växellådsolja. Ta bort pluggen (C) och kontrollera oljenivån. Fyll vid behov på olja upp till 12 mm (1/2 in.) från hålkanten.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001405 -67-20JUN13-1/2

4. Primära överföringsaxelns växellådsolja (inmatningshus med konstant varvtal). Kontrollera oljenivån med oljestickan (D). Fyll på olja vid behov.
5. Bromsvätska - Kontrollera bromsvätskenivån. Titta genom locket (E). Fyll på bromsvätska efter behov. Nivån ska vara 6 mm (1/4 in) under hålkanten. Var noga med att inga föroreningar tränger in i bromsoljan.
6. Huvudmotorns växellådsfilter. Ta bort och byt ut filtret (F). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.

OUO6075,0001405 -67-20JUN13-2/2

Var 400:e drifttimme (maskinerna S660 och S670 med växellåda med tryckknappsväxling)

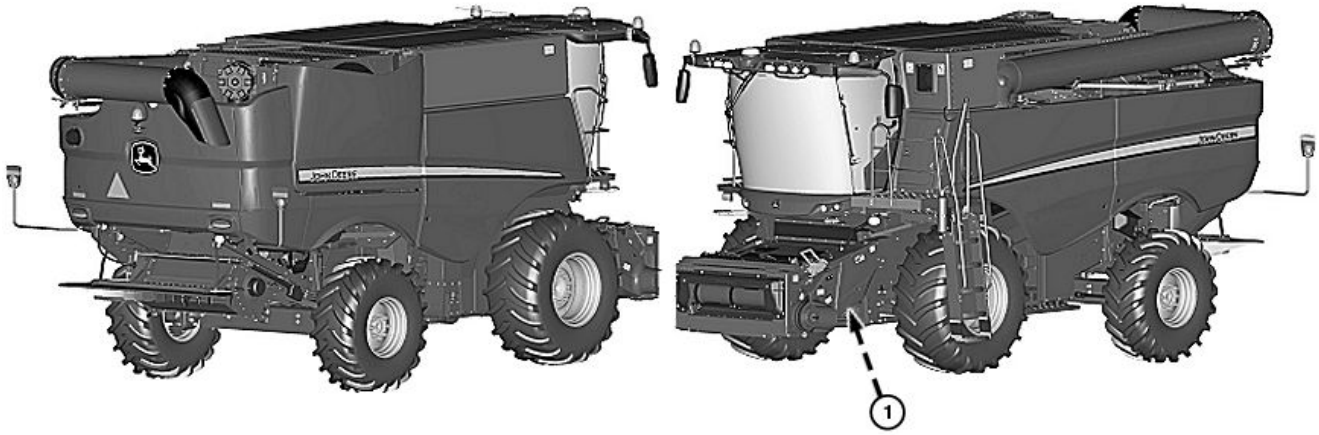


H106200 —UN—20FEB13

OBS: Lägg i parkeringsbromsen (kolven utskjuten – fjädern belastad).

1. Vajrar till parkeringsbromscylinder (A) – Mät och kontrollera att avståndet (B) från skyddet (C) till balansstycket (D) är cirka 33,5–36,5 mm (1-5/16–1-7/16 in.) på båda sidorna.

⚠ VARNING: Parkeringsbromscylinderns vajrar är under extremt tryck. Vajrarna FÅR ENDAST justeras av John Deere återförsäljare.

Om vajrarna behöver justeras, kontakta din John Deere återförsäljare.

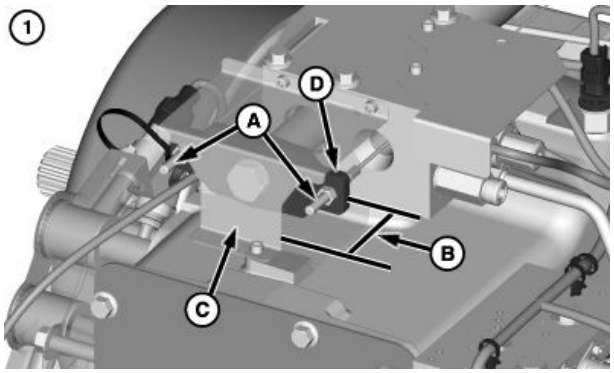


H105060 —UN—12SEP13


A—Parkeringsbromsvajrar
B—Avstånd
C—Skyddsplåt
D—Balansenhet

OUO6075,0001406 -67-01MAR13-1/1


Var 400:e drifttimme (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner)

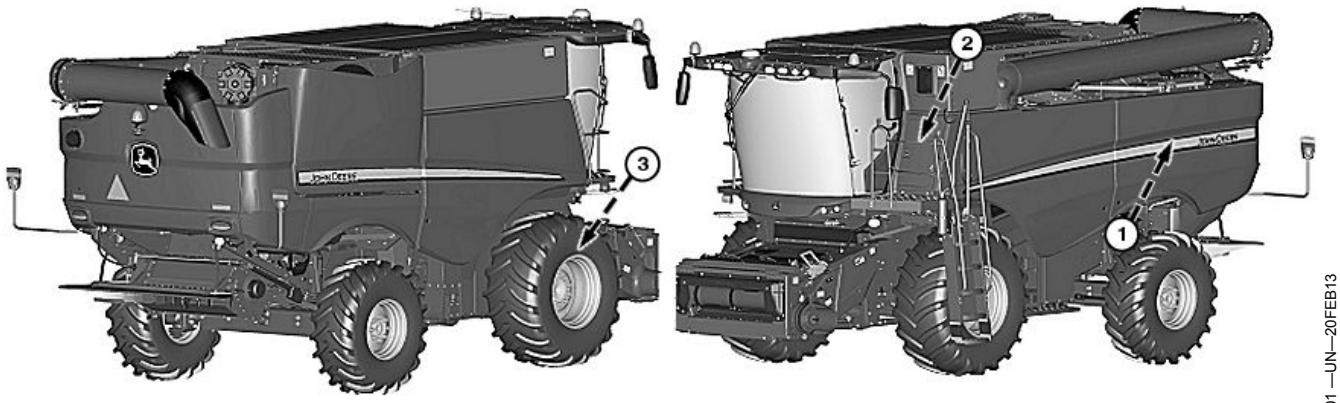

H106201 —UN—20FEB13

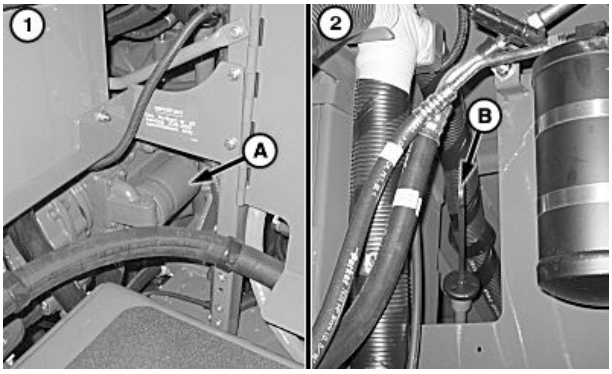

H97704 —UN—25AUG10

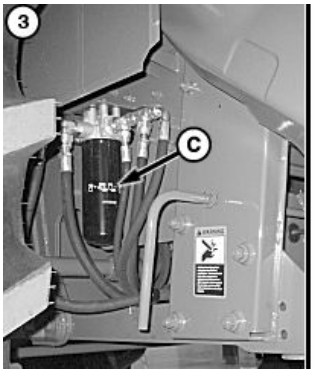

H97705 —UN—25AUG10


A—Filter **B—Oljesticka** **C—Filter**

OBS: Det är inte nödvändigt att tömma systemet när filtren byts.


1. Hydrostatoljefilter. Ta bort och byt ut filtret (A). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.
2. Primära överföringsaxelns växellådsolja (inmatningshus med konstant varvtal). Kontrollera oljenivån med oljestickan (B). Fyll på olja vid behov.
3. Smörjfilter ProDrive™/huvudmotorns växellåda. Ta bort och byt ut filter (C). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.

OUO6075,0001580 -67-20JUN13-1/1


Var 400:e driftstimme

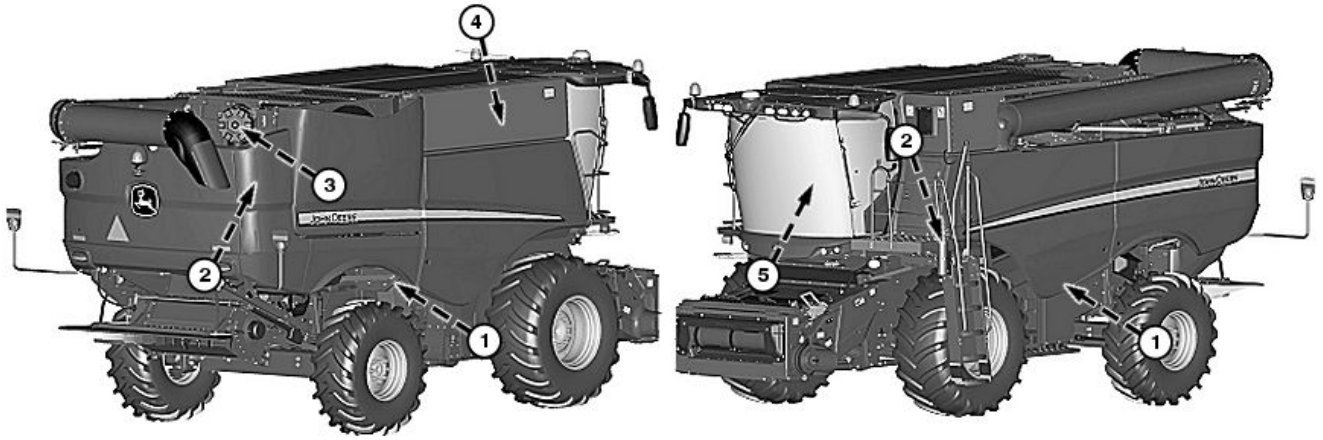

H106202 —UN—20FEB13

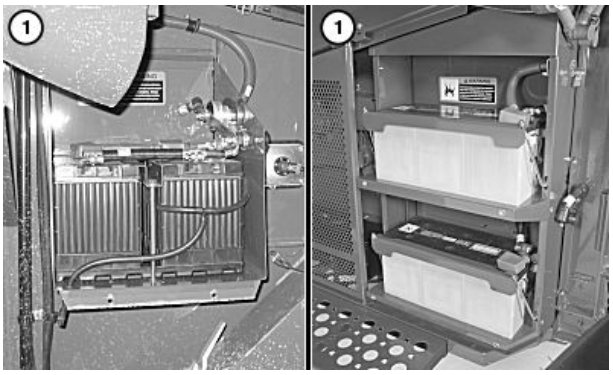


H104985 —UN—06MAR12

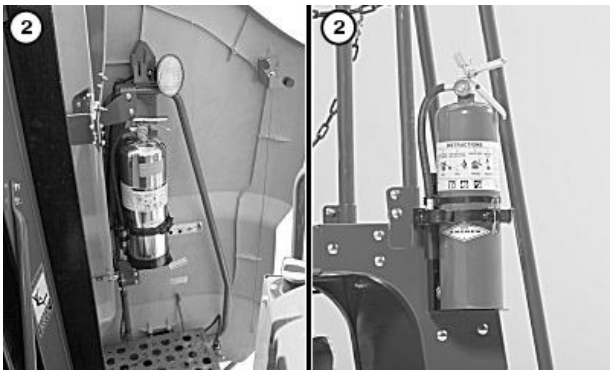


H107154 —UN—06MAR13

S660 och S670 / S680, S685 och S690

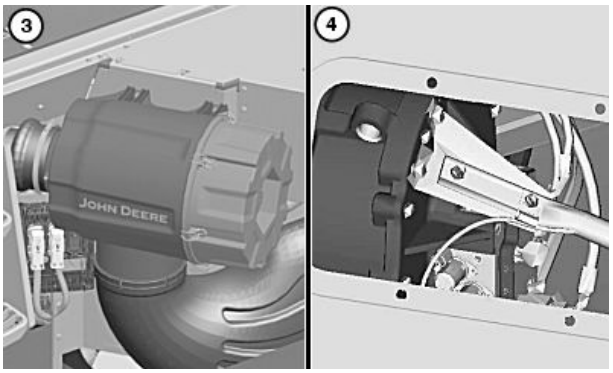

H104987 —UN—06MAR12

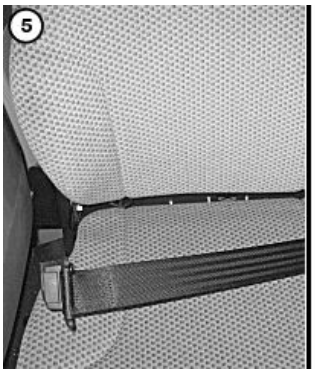

H104988 —UN—06MAR12

OBS: Batterierna sitter på maskinens högra sida på modellerna S660 och S670 och på vänster sida på modellerna S680, S685 och S690.

1. Batterier. Torka av batterierna och kontrollera syranivån i cellerna. Fyll på till undre delen av påfyllningshalsen med destillerat vatten, om så behövs. Rengör batteriets poler och kablar. Dra åt anslutningarna efter behov.
2. Brandsläckare. Kontrollera brandsläckarna (främre och bakre) enligt underhållsanvisningarna på brandsläckarnas etikett. Ladda eller byt ut vid behov.
3. Luftrenare. När varningslampan för igensatt luftfilter tänds på displayen, rengör eller byt primärluftfiltret. Kontrollera om säkerhetsfiltret är igensatt. Kontrollera beträffande täthet och att sugröret är funktionsdugligt. Byt ut filtren om de är igensatta.

Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001581 -67-20JUN13-1/2

⚠VARNING: Smuts, olja, agnar och växtrester i motorrummet och på motorn utgör en brandrisk. Vindriktningen, grödan och dess vattenhalt är faktorer som påverkar hur mycket agnar och växtrester som ansamlas och var. Rengör inte området med motorn igång.


4. **S670, S680, S685 och S690-maskiner:** Flerväxlad inmatningsdrivning (tillval) – Ta av luckan på sidan av spannmålstanken och rengör runt växellådan.

VIKTIGT: Säkerhetsbältet och fästdelar måste inspekteras årligen. Om säkerhetsbältet inklusive monteringsfästet, spännet, bältet eller indragningsanordningen visar några tecken på skador eller onormalt slitage, missfärgning eller nötning måste alltihop bytas ut omedelbart. För din egen säkerhet, ersätt endast säkerhetsbältet med delar som är godkända för just din maskin. Kontakta din John Deere-återförsäljare.


5. Säkerhetsbälte. Inspektera säkerhetbältet betr. skador.

OUO6075,0001581 -67-20JUN13-2/2

Var 400:e driftstimme

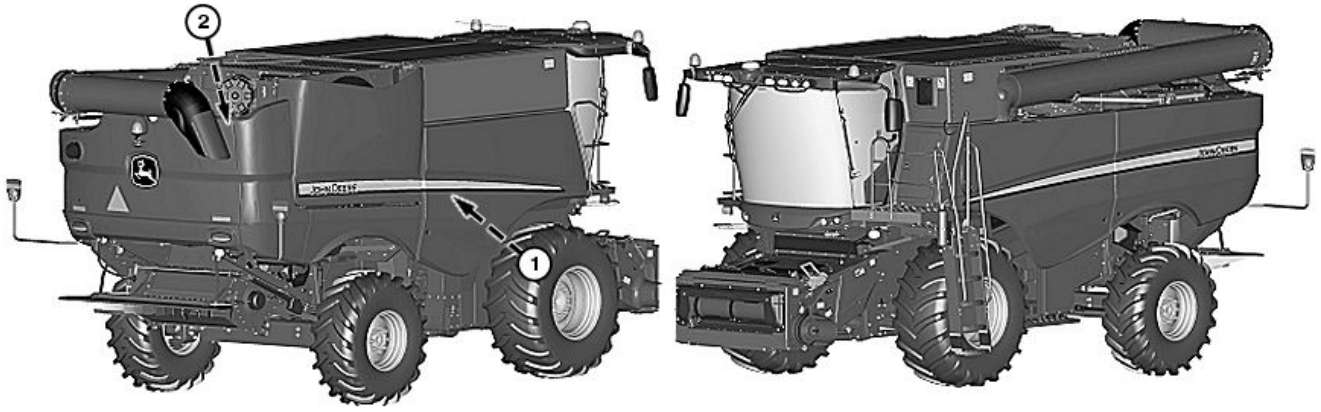

H106203 —UN—20FEB13

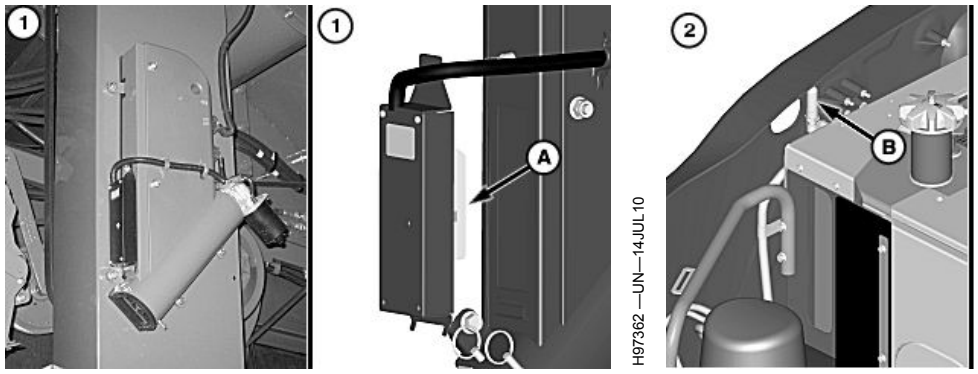

H97362 —UN—14JUL10

H107155 —UN—08MAR13


A—Vattenhaltssensormodul **B—Bränsletankventilation**

VIKTIGT: Statisk elektricitet kan skada vattenhaltssensormodulen när man rör vid sensorplattan. För att undvika skador ska man alltid vidröra en metallyta på maskinen med minst en hand innan man börjar arbeta med eller rengöra vattenhaltssensormodulen.

1. Vattenhaltssensor. Ta bort eller rengör sensormodulen (A) vid arbete i ogräsbemängd, grön gröda eller mycket småfröiga grödor (canola).
2. Bränsletankens ventilationsnippel. Byt ut ventilationsnippeln (B).

OUO6075,0001346 -67-07MAR13-1/1


Var 800:e driftstimme

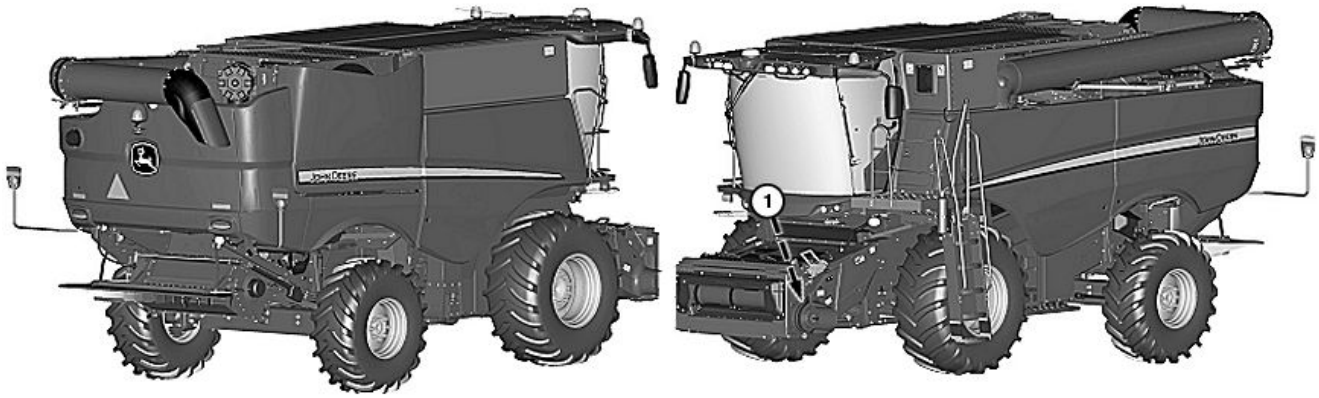

H106204 —UN—20FEB13


1. Reverseringsväxellådan. Höj inmatningshuset och ansätt kolvstoppet. Ta av pluggen (A) och tappa ur oljan. Rengör runt pluggen och fyll på via oljestickshålet (B). Kontrollera oljenivån med inmatningshuset höjt. Växellådor med oljekylare måste först köras flera minuter. Det säkerställer att oljekylaren fylls med olja. Oljenivån måste vara inom oljestickans mönstrade del. Se sektionen “Bränsle och smörjmedel” för rätt oljetyp.

A—Plugg **B—Oljesticka**

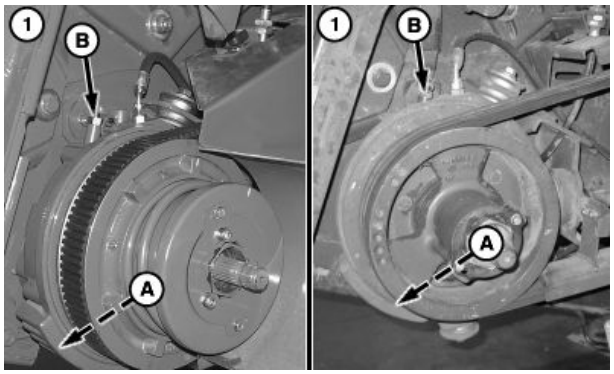

Reverseringsväxellåda med variabelt varvtal/flerväxlad

H91014 —UN—20MAR08

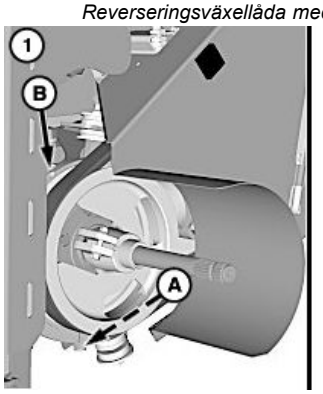


Konstant varvtal


H104990 —UN—07MAR12

OUO6075,0001347 -67-27NOV12-1/1


Var 1000:e drifttimme (S670 ProDrive™-maskiner)

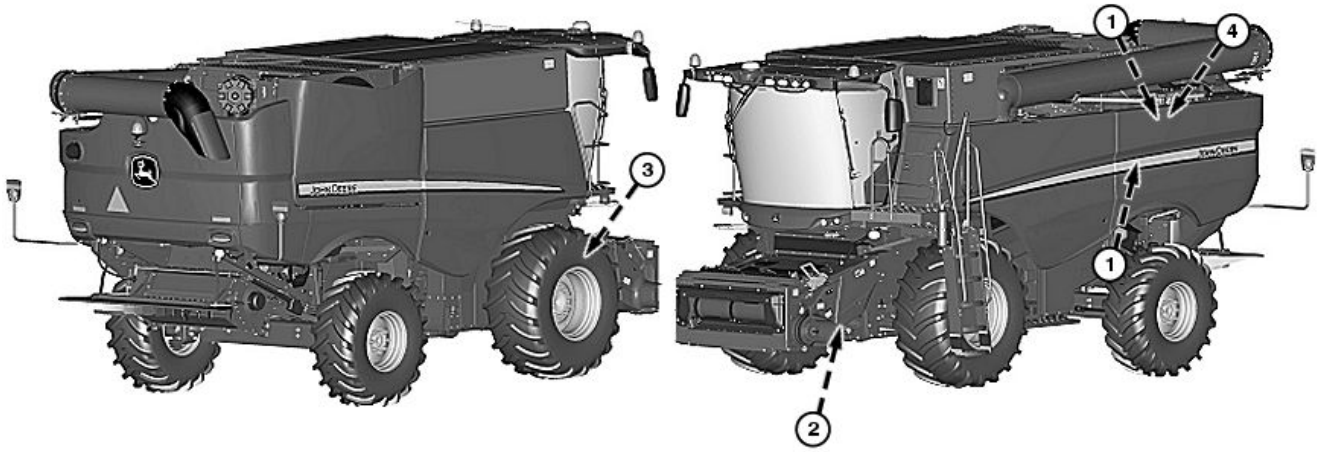

H106205 —UN—20FEB13

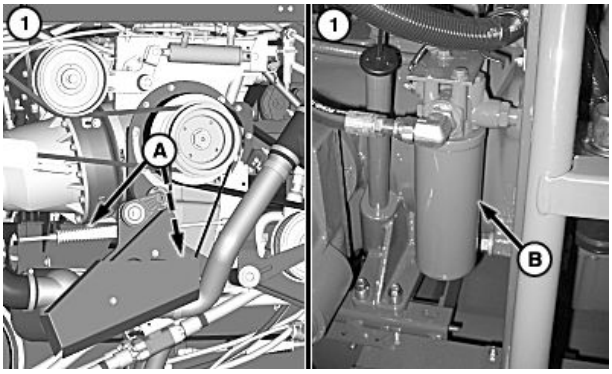

H108327 —UN—18JUN13

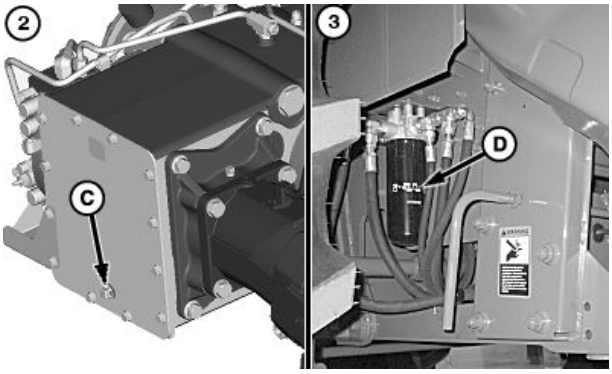


H99381 —UN—08DEC10

A—Pluggar
B—Filter
C—Plugg
D—Filter
E—Oljesticka

1. Huvudväxellådans olja och filter – Tappa av oljan vid pluggarna (A). Ta bort och byt filter (B). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.
2. Växellådsolja - Tappa av oljan vid pluggen (C).
3. Smörjfilter ProDrive/huvudmotorns växellåda - Ta bort och byt ut filtret (D). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.

OBS: Överfyllning av huvudväxellådan kan göra att oljestickan tvingas ut ur röret med motorn igång.

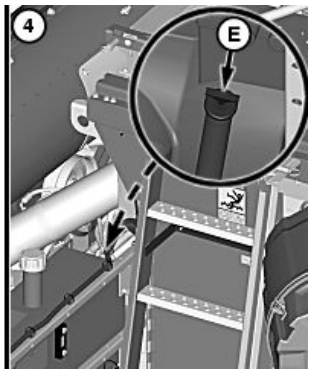


H107156 —UN—08MAR13


4. **Fylla huvudmotorns växellåda**
   1. Fyll på olja till nedre märket på oljestickan (E).
   2. Sätt tillbaks oljestickan och kör motorn i högst en minut.
   3. Stäng av motorn och låt maskinen svalna i fem minuter för att låta oljan sjunka.
   4. Dra upp oljestickan och kontrollera oljenivån. Fyll på olja till oljestickans övre märke.
   5. Upprepa tills oljenivån inte längre sjunker under oljestickan övre märke.

OUO6075,00014FC -67-20JUN13-1/1


Var 1000:e drifttimme (S680, S685 och S690)

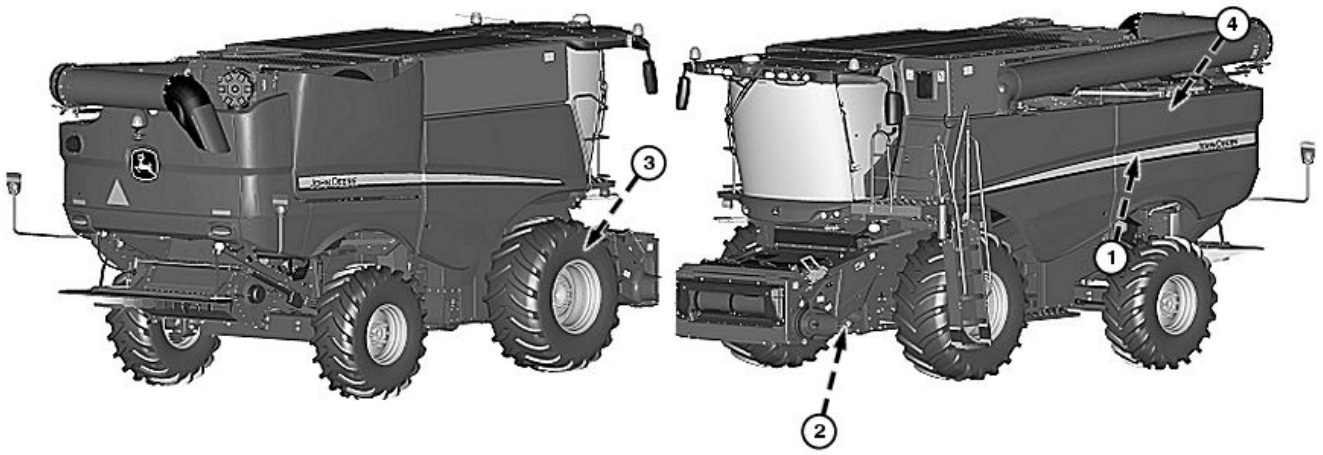

H106206 —UN—20FEB13

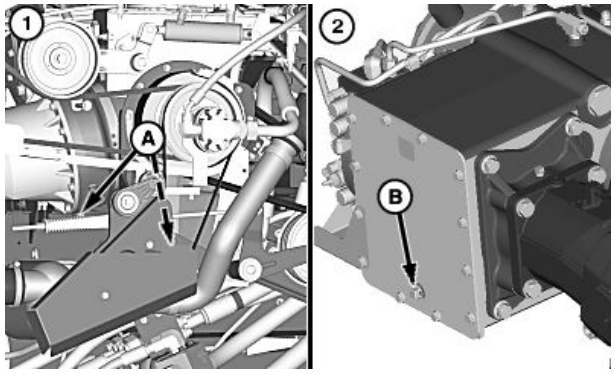

H108328 —UN—18JUN13

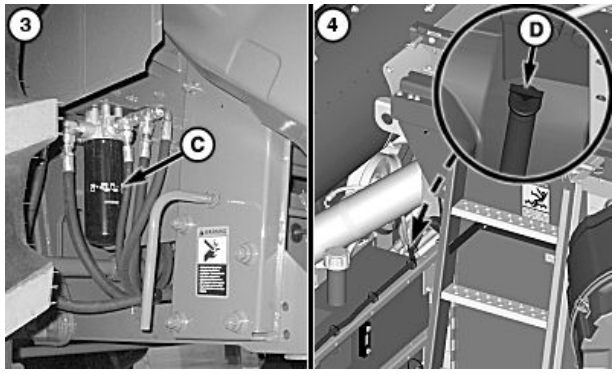

H107157 —UN—08MAR13

A—Pluggar
B—Plugg
C—Filter
D—Oljesticka


1. Huvudväxellåda. Tappa ur oljan vid pluggarna (A).
2. Växellådsolja. Tappa ur olja vid pluggen (B).
3. Smörjfilter ProDrive™/huvudmotorns växellåda. Ta bort och byt ut filter (C). Bestryk den nya filtertätningen med olja. Dra åt för hand och sedan ytterligare ett halvt varv.

OBS: Överfyllning av huvudväxellådan kan göra att oljestickan tvingas ut ur röret med motorn igång.

4. **Fylla huvudmotorns växellåda**
   1. Fyll på olja till nedre märket på oljestickan (D).
   2. Sätt tillbaks oljestickan och kör motorn i högst en minut.
   3. Stäng av motorn och låt maskinen svalna i fem minuter för att låta oljan sjunka.
   4. Dra upp oljestickan och kontrollera oljenivån. Fyll på olja till oljestickans övre märke.
   5. Upprepa tills oljenivån inte längre sjunker under oljestickan övre märke.

OUO6075,0001582 -67-20JUN13-1/1

Var 1000:e drifttimme (S680, S685 och S690)

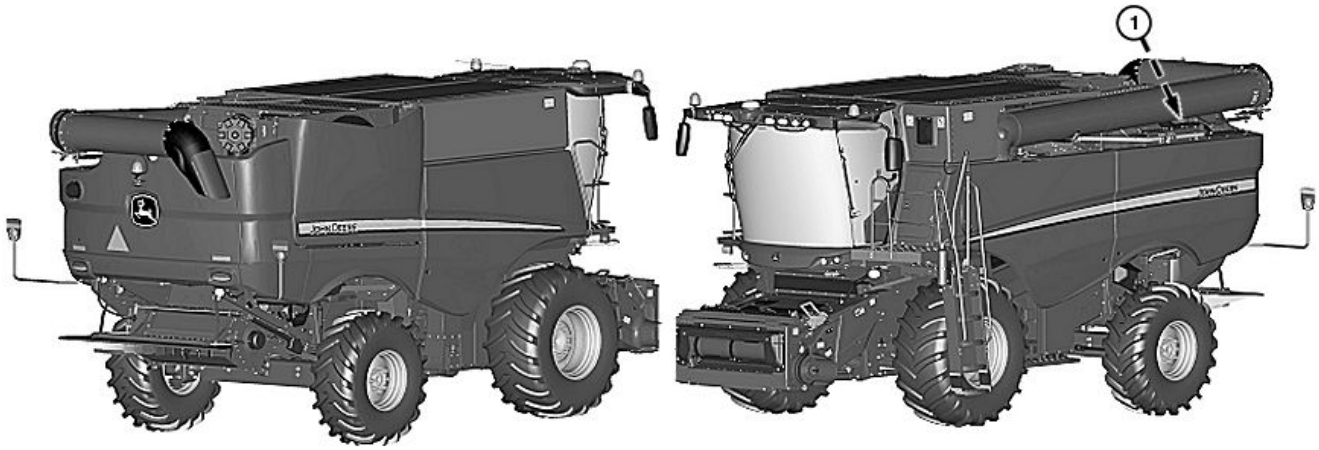

H106207 —UN—20FEB13

OBS: Rengör området runt filterlocket innan det tas ut, för att undvika förorening. Det är inte nödvändigt att tömma systemet när filtret byts.

1. Hydrauloljebehållarens filter – Demontera och byt filtret när du märker att funktionen har försämrats eller en felkod genereras.


1. Koppla loss kablageanslutningen (A) från sensorn (B).

⚠ VARNING: Demontera huvudskruvarna jämnt för att avlasta fjädertrycket på filterlocket.

OBS: Kontrollera och byt ut O-ringen under filterlocket vid behov.

2. Demontera och behåll huvudskruvarna (C) och filterlocket (D).
3. Demontera och lägg undan fjädern ovanpå filtret.
4. Avlägsna och släng filtret.
5. Montera utbytesfiltret enligt bilden med tidigare demonterad fjäder.
6. Montera det tidigare demonterade filterlocket.
7. Använd filterlocket för att trycka ihop fjädern och montera de tidigare demonterade huvudskruvarna.

VIKTIGT: Kontrollera att O-ringen sitter på plats när filterlocket monteras.

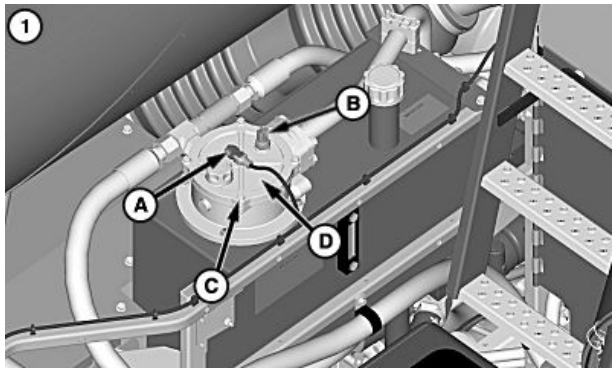

H107158 —UN—07MAR13

A—Kablageanslutning
B—Givare
C—Skruvar
D—Filterlock


8. Dra åt skruvarna enligt specifikationen.

Specifikation	
Skruvar—Åtdragningsmoment	7 Nm (62 lb-in.)


9. Anslut sensorn till kablaget.

OUO6075,0001583 -67-20JUN13-1/1


Var 2000:e drifttimme (S660 och S670)

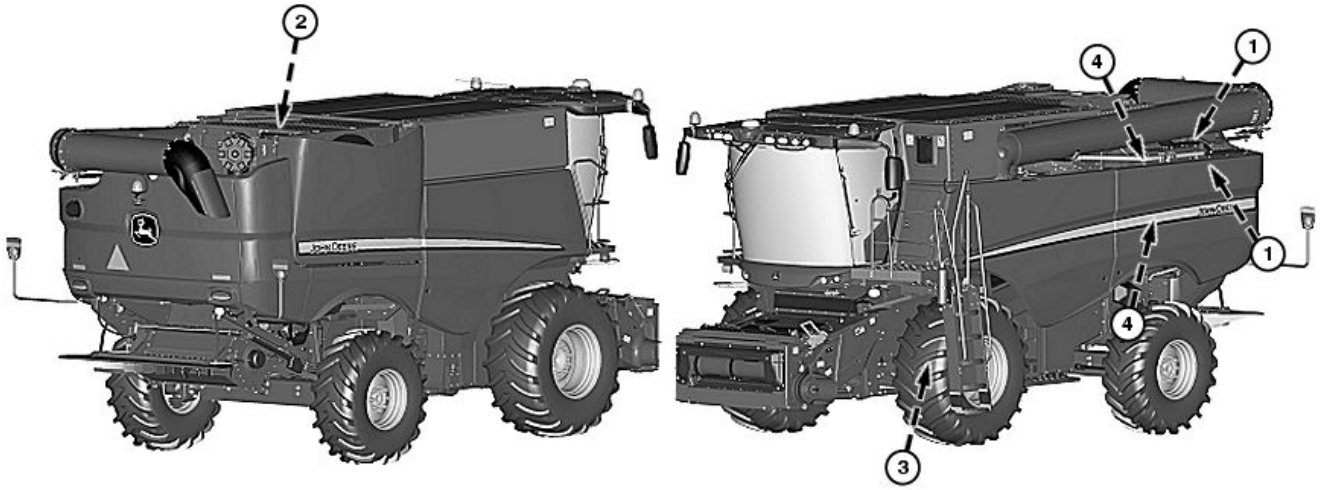

H106208 —UN—20FEB13

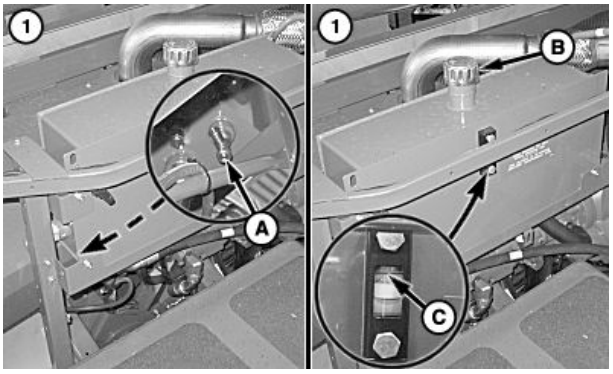

H97536 —UN—05AUG10

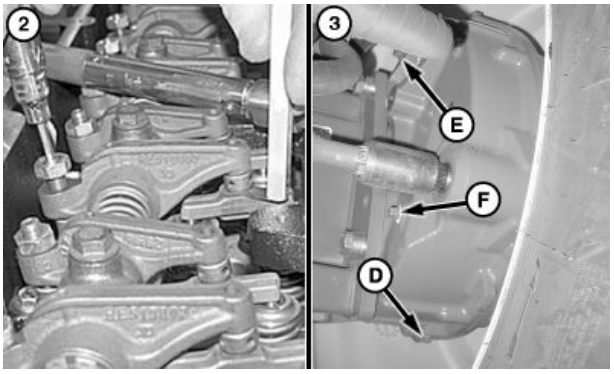


H86820 —UN—19APR07

A—Avtappningsventil
B—Överfall
C—Siktglas
D—Avtappningsplugg
E—Påfyllningsplugg
F—Kontrollhål
G—Avtappningspluggar
H—Oljesticka

OBS: Rengör området kring hydrauloljebehållaren för att undvika förorening av systemet och se sektionen Specifikationer för oljevolym före avtappning.

1. Olja i hydraul-/hydrostatoljebehållare. Öppna avtappningsventilen (A) och tappa ur olja. Stäng ventilen när oljan har tappats ur. Ta av locket (B) och fyll på hydrauloljebehållaren tills oljenivån befinner sig överst i inspektionsglaset (C) med inmatningshuset helt nedsänkt.
2. Motons ventilspel. Låt din John Deere återförsäljare kontrollera, och vid behov, justera motorns ventilspel.
3. Olja i slutväxlar (båda sidor). Demontera avtappningspluggen (D) och tappa ur oljan. Ta av påfyllningspluggen (E) och fyll på ny olja till inom 12 mm (1/2 tum) från hålkanten (F).

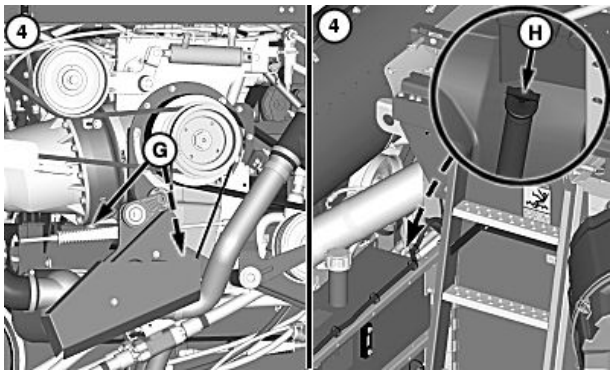


H108330 —UN—18JUN13


4. Huvudmotorns växellådsolja (maskiner utan ProDrive™). Fyll med ny olja och kontrollera nivån med oljestickan (H).

OUO6075,0001584 -67-20JUN13-1/1


Var 2000:e driftstimme (S680, S685 och S690)

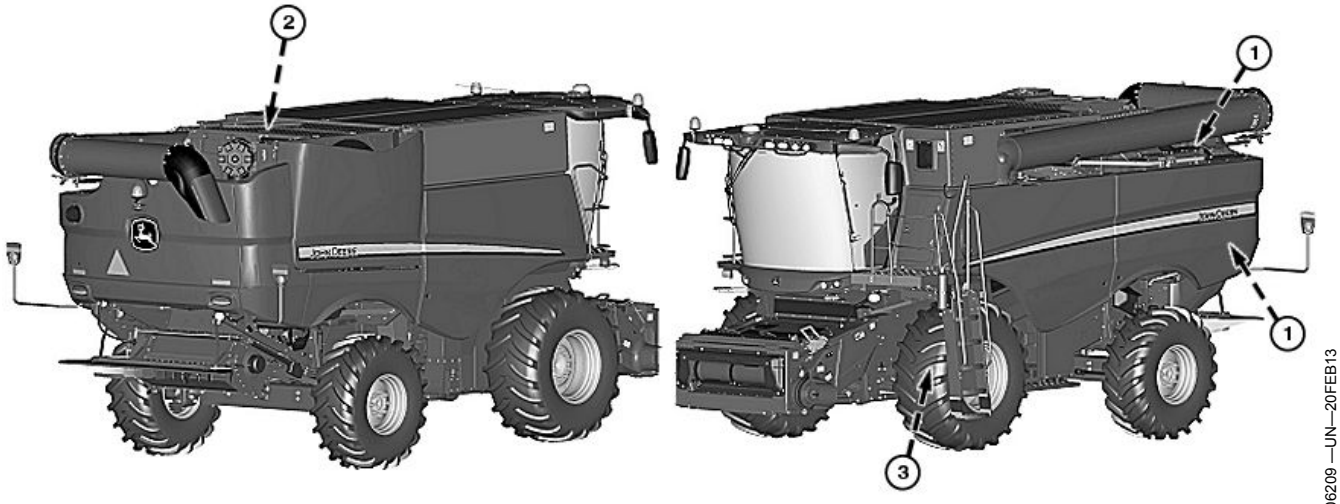

H106209 —UN—20FEB13

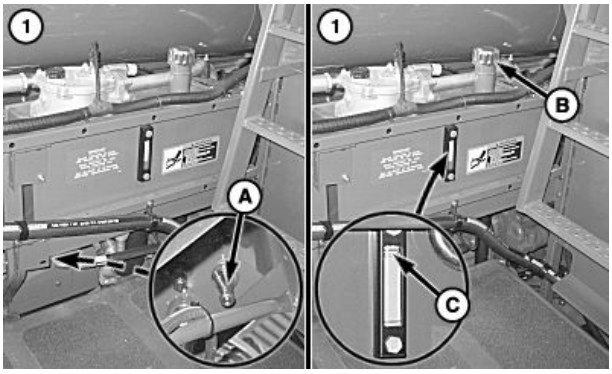

H108225 —UN—10JUN13

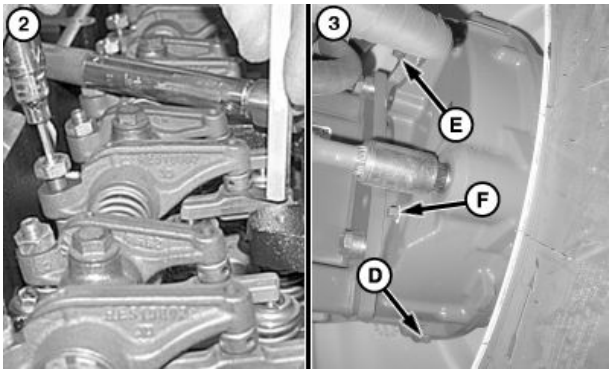

H86820 —UN—19APR07


A—Avtappningsventil
B—Överfall
C—Siktglas
D—Avtappningsplugg
E—Påfyllningsplugg
F—Kontrollhål

OBS: Rengör området kring hydrauloljebehållaren för att undvika förorening av systemet och se sektionen Specifikationer för oljevolym före avtappning.


1. Olja i hydraul-/hydrostatoljebehållare. Öppna avtappningsventilen (A) och tappa ur olja. Stäng ventilen när oljan har tappats ur. Ta av locket (B) och fyll på hydrauloljebehållaren tills oljenivån befinner sig överst i inspektionsglaset (C) med inmatningshuset helt nedsänkt.
2. Motons ventilspel. Låt din John Deere återförsäljare kontrollera, och vid behov, justera motorns ventilspel.
3. Olja i slutväxlar (båda sidor). Demontera avtappningspluggen (D) och tappa ur oljan. Ta av påfyllningspluggen (E) och fyll på ny olja till inom 12 mm (1/2 tum) från hålkanten (F).

OUO6075,0001585 -67-20JUN13-1/1


Var 2000:e driftstimme

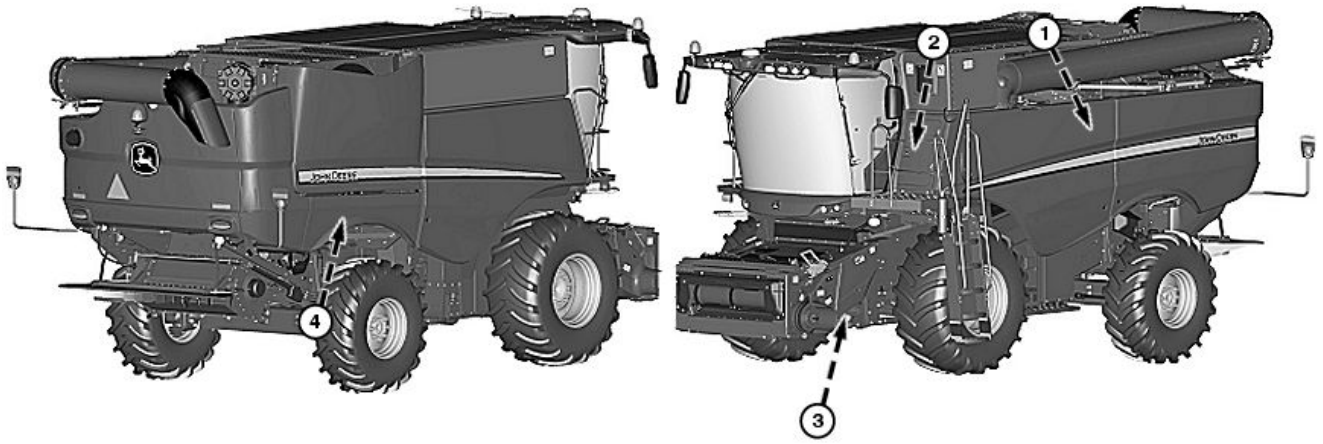


H106210 —UN—20FEB13

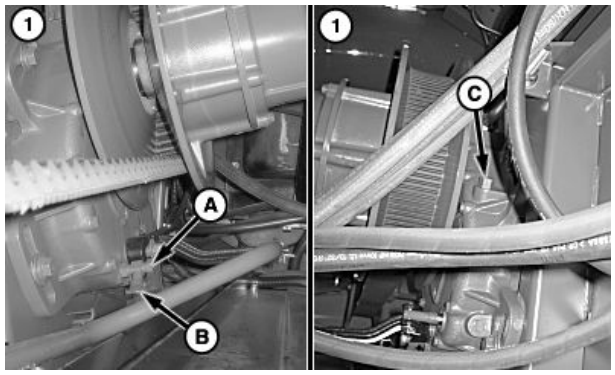


H97678 —UN—18AUG10

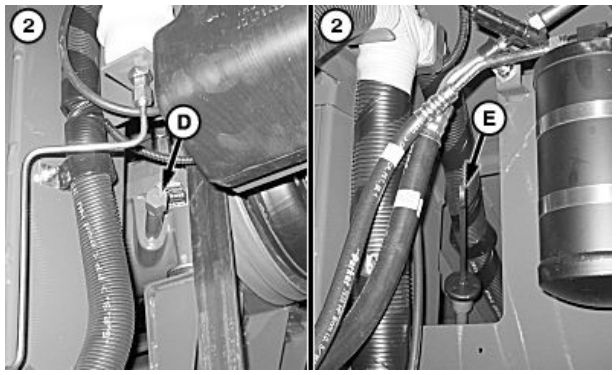

H97679 —UN—18AUG10

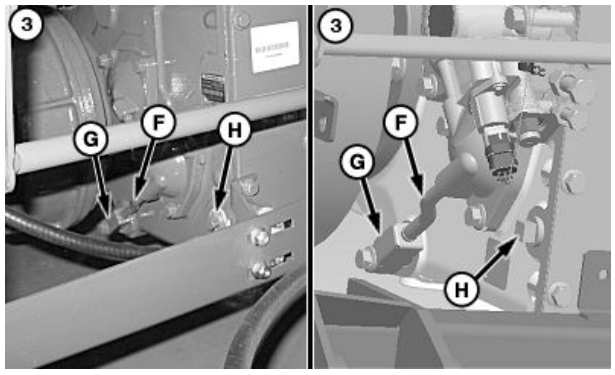

H97680 —UN—18AUG10

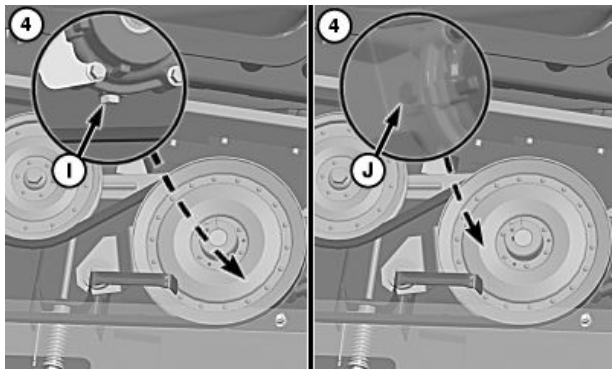

H97681 —UN—18AUG10

Mekanisk växling/tryckknappsväxling

A—Överfall
B—Avtappningsventil
C—Oljesticka
D—Lock
E—Oljesticka
F—Rör
G—Block
H—Nivåplugg
I— Plugg
J— Plugg

1. Olja till tröskverksdrivning. Ta av locket (A) och anslut en slang till avtappningsventilen (B). Öppna ventilen för att tappa ur oljan. Fyll på vid mätstickan (C) efter behov.
2. Olja i primära överföringsaxelns växellåda (inmatningshus med konstant eller variabelt varvtal) – Tappa ur oljan vid locket (D) och fyll på i oljestickshålet (E). Oljenivån måste vara inom oljestickans mönstrade del.


Fortsättning på nästa sida

OUO6075,0001586 -67-20JUN13-1/2


3. Växellådsolja – Dra ut röret (F) ur blocket (G). Ta bort blocket för att tappa ur oljan. Ta bort kontrollpluggen (H) och fyll på olja till 12 mm (1/2 in.) från hålkanten.
4. **S670, S680, S685 och S690-maskiner:** Olja i halmcylinderns växellåda (tillval) - Tappa av vid pluggen (I) och fyll på vid pluggen (J). Oljan måste vara i nivå med plugghålet på växellådans sida.

OUO6075,0001586 -67-20JUN13-2/2

Var 2000:e timme eller vart sjätte år

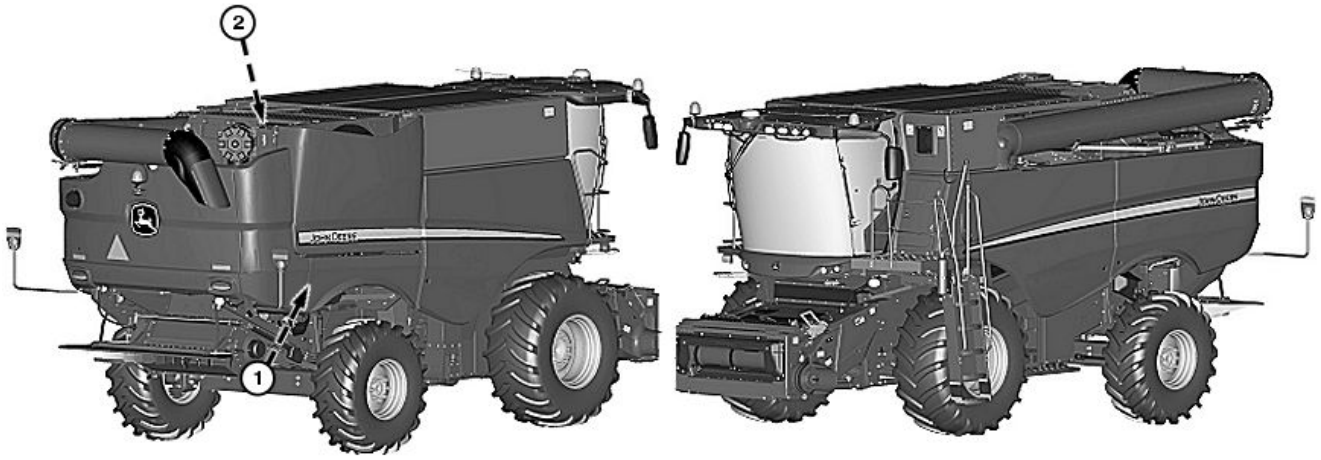


H106211 —UN—20FEB13

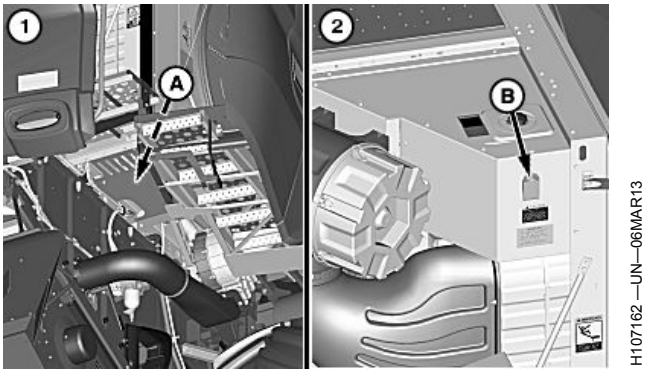

H107162 —UN—06MAR13

S660 och S670: Tömning av kylare (Tier 2/steg II)

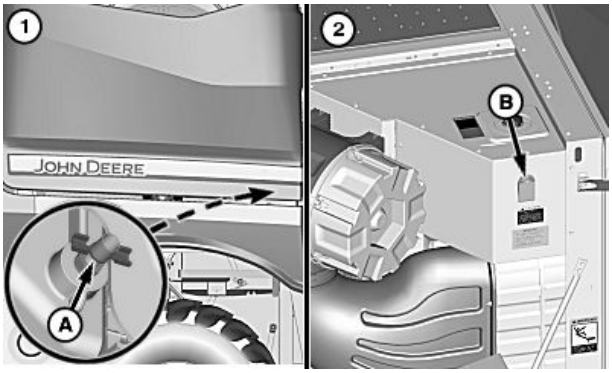

H107163 —UN—08MAR13


Tömning av kylare S680 och S690 (Tier 2/Steg II)
Tömning av kylare S660, S670, S680, S685 och S690 (Interim Tier 4/Steg III B)

A—Avtappningsventil **B—Utjämningsbehållare**


1. Kylare. Ta av pluggen (A) och tappa ur kylvätskan ur kylaren.
2. Expansionskärl. Spola och fyll på med specificerad kylvätska och kylvätsketillsatser (se avsnitten “Byte av kylvätska” i sektionen “Service — motor” och “Kylvätska för dieselmotorer” i sektionen “Bränsle och smörjmedel”). Kontrollera kyltvätskenivån i exapansionskärlet (B) med kall motor. Nivån ska nå upp till “Max Cold”-märket.

OUO6075,0001587 -67-09JUL13-1/1


Efter behov

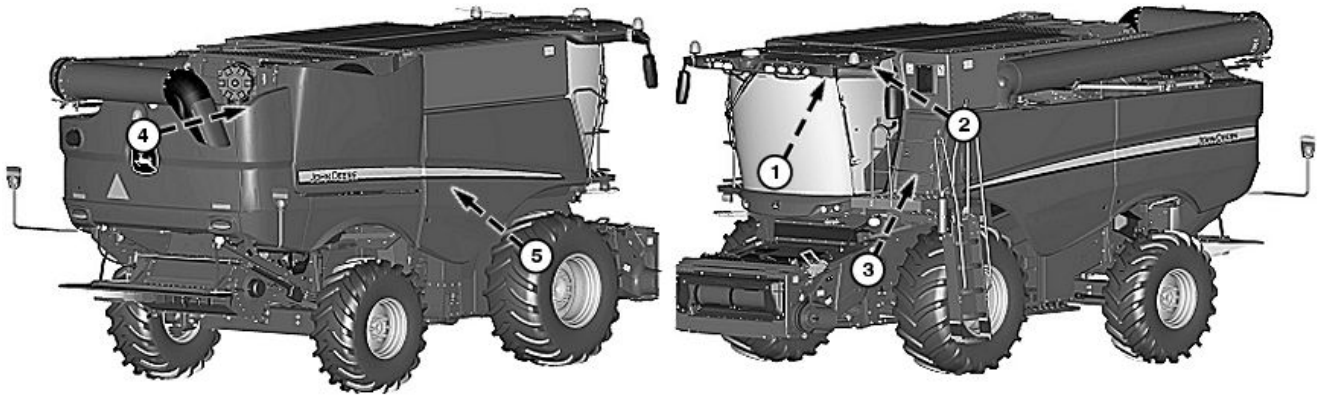

H106212 —UN—20FEB13

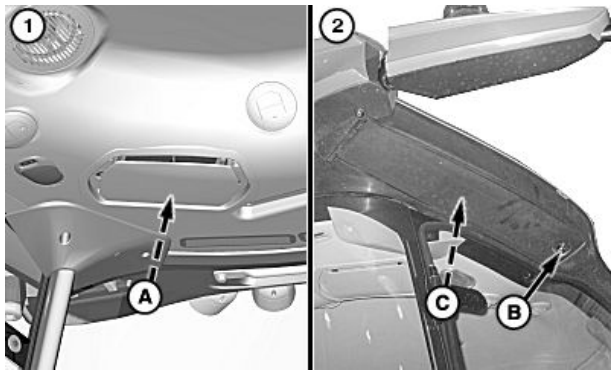

H97476 —UN—30JUL10

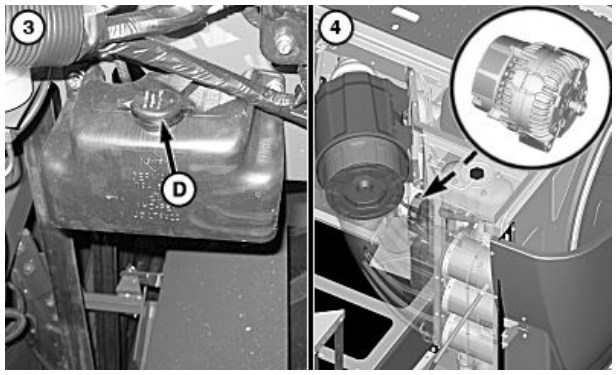


H97477 —UN—02AUG10

A—Cirkulationsfilter
B—Vred
C—Friskluftsfilter
D—Lock, behållare
E—Vattenhaltssensormodul

1. Cirkulationsfilter. Ta bort skyddet för att rengöra eller byta ut cirkulationsfiltret (A).
2. Hyttens friskluftsfilter. Vrid vredet (B) och sänk serviceluckan. Ta bort friskluftsfiltret (C) för rengöring eller byte.
3. Spolarvätskebehållare - Ta upp locket (D) och fyll på behållaren efter behov.
4. Generatorfilter. Filtret/filtren ska rengöras när det/de är täckt(a) till hälften med boss.

VIKTIGT: Statisk elektricitet kan skada vattenhaltssensormodulen när man rör vid sensorplattan. För att undvika skador ska man alltid vidröra en metallyta på maskinen med minst en hand innan man börjar arbeta med eller rengöra vattenhaltssensormodulen.

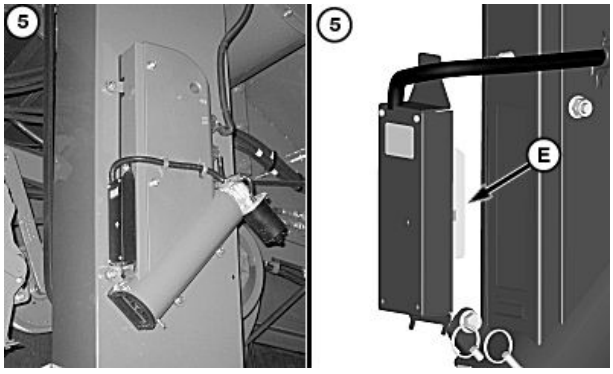

H97364 —UN—02AUG10

5. Vattenhaltssensor. Ta bort eller rengör vattenhaltssensormodulen (E) vid arbete i ogräsbemängd, grön gröda eller mycket småfröiga grödor (canola).

OUO6075,000134F -67-27NOV12-1/1

Var 4500:e driftstimme eller vart femte år

VIKTIGT: Vibrationsdämparen är inte reparerbar och bör bytas ut vart femte år eller efter 4500 timmar beroende på vilket som inträffar först.

Låt din John Deere återförsäljare byta ut vibrationsdämparen.

OUO6075,0000609 -67-19JAN10-1/1

Inmatningshus

Symptom	Problem	Lösning
Ojämnt eller klumpvist materialflöde till rotorn	Inmatningsskruven för högt ställd.	Justera inmatningsskruven nedåt och bakåt. Se skärbordets instruktionsbok.
	Materialansamling på knivbalken.	Sänk ner och justera haspeln så nära knivbalken och inmatningsskruven som är möjligt (framåt/bakåtläge). Se skärbordets instruktionsbok.
	Trummans armar fastnar mot sidoplåten på ena sidan.	Lossa och spänn kedjan igen. Räta ut eller byt böjda delar.
	Inmatningselevatorns kedja för hårt spänd och håller upp trumman.	Justera elevatorkedjans sträckning.
	Skärbordets drivrem slirar.	Den fjäderbelastade spännaren ska vara frirörlig och ligga an ordentligt mot remmen
	För stort avstånd mellan inmatningsskruven och avstrykaren.	Justera inmatningsskruven bakåt mot avstrykaren. Se skärbordets instruktionsbok.
	Inmatningselevatorns drivkedja sitter på fel kedjehjul.	Lägg kedjan på rätt kedjehjul.
	Uppåtböjda medbringare.	Räta ut eller byt de böjda medbringarna.
	Ansamling av smuts och fukt på inmatningshusets botten.	Rengör botten.
	För stort avstånd mellan inmatningsskruv och -trumma.	Länga inmatningskedjan.
Skärbordet eller haspeln lyfter inte på rätt sätt	Luft i hydraulsystemet.	Drag åt klämmorna på otäta ledningar eller slangar. Lufta haspelhöjningssystemet. Se skärbordets instruktionsbok.

OUO6075,0000B5B -67-02MAR11-1/1

Tröskverk

Symptom	Problem	Lösning
Materialklumpar på eller överbelastning av separatorn	Tandseparatorns variatorrem slirar vid lågt varvtal.	Justera avståndet mellan skivhalvorna
	Rotorvarvtalet för lågt för den gröda som tröskas.	Öka tröskverkets varvtal.
Inmatningsacceleratorn matar materialet bakåt	Rotorvarvtalet för lågt för den gröda som tröskas.	Öka tröskverkets varvtal.
	Inmatningsacceleratorn i lågvarvsläge.	Ändra acceleratorvarvtalet till högvarvsläge.
Säden tröskas inte.	Rotorvarvtalet för lågt för den gröda som tröskas.	Öka tröskverkets varvtal i steg om 50-100 v/min. Kontrollera spannmålskvaliteten efter justeringen av tröskverkets varvtal.
	För stort slagskoavstånd.	Minska tröskningsavståndet i steg om 5-10 mm. Kontrollera spannmålskvaliteten efter justeringen av tröskningsavståndet.
	Ojämnt främre och bakre slagskoavstånd.	Justera enligt specifikationerna. Se Justering av slagskor i sektionen Tröskverk för mer information.
	För lite material matas in i tröskan för en effektiv tröskning.	Öka körhastigheten.
För många krossade kärnor i tanken	Rotorvarvtalet för högt för den gröda som tröskas.	Minska tröskverkets varvtal i steg om 10 v/min.
	För litet slagskoavstånd.	Öka tröskningsavståndet i steg om 2 mm.
	Inmatningsacceleratorns varvtal för högt för grödan.	Minska inmatningsacceleratorns varvtal genom att ställa om till lågvarvsläge.
	För hög andel spannmål i returgodset.	Öppna undersållet i steg om 2 mm för att minska returgodset.
	För lite material går in i maskinen.	Öka körhastigheten.
	Slagskons placering i det aktiva returgodssystemet (om sådant finns) är felaktigt inställd.	Ställ in slagskons position i det aktiva returgodssystemet. Se sektionen Inställningar för gröda för mer information.
Förlust av kärnor i tröskverket	Separatorn överbelastad p.g.a. ofullständig tröskning eller sen tröskning vid slagskon.	Minska slagskoavståndet och/eller öka rotorvarvtalet för effektivare urtröskning.
	Tröskverksskydd monterade.	Se sektionen Inställningar för gröda för mer information.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
		Ta bort skydden för att öka öppningen samtidigt som en jämn rensverksbelastning bibehålls.
	Spridarplåtar topplattor (om så utrustad) befinner sig i avancerat läge	För skovlarna till standardläget. Se sektionen CommandCenter-display för mer information.
Förorenad spannmål i tanken (otröskade ax).	Urtröskningen är inte tillräckligt aggressiv.	Öka tröskverkets varvtal i steg om 50-100 v/min.
		Minska tröskningsavståndet i steg om 2 mm.
		Kontrollera slagskonivån. Se Justering av slagskor i sektionen Tröskverk för mer information.
		Maskiner med aktivt returgodssystem: montera slagskoskydden i den första slagskon.
		Maskiner utan aktivt returgodssystem: montera slagskoskydden i den andra slagskon.
		Lägg till slagskobrytare till den första slagskon.
	Slagskons läge i det aktiva returgodssystemet (om sådant finns) är felaktigt inställt.	Kontrollera att det aktiva returgodssystemets slagskoläge är korrekt för den gröda som skördas.
		Kontrollera det aktiva returgodssystemets slagskoläge för korrekt nolläge. Se Slitplattor och slagor i returgodssystemet — Justering i sektionen Tröskverk för mer information.
Förorenat spannmål i tanken (huvudsakligen boss).	Rensfläktvarvtalet för lågt.	Öka fläkthastigheten.
	Avledningsluckan för gröda i växresthanteringen är inte i korrekt läge.	Kontrollera att luckans läge är anpassat efter den gröda som skördas.
Förorenad spannmål i tanken (små bitar majs)	Majsbitar i spannmålstanken.	*OBS: Distansstycken ska endast användas vid arbete med majs och sojabönor. Demontera distansstycken för alla andra grödor.*
		Montera distansstycken till tröskverksgaller.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Kontrollera tröskningsavståndet. Om avståndet är mindre än en majskolv utan korn, kan rotorn bryta sönder kolven.	*OBS: För maskiner med aktiva returgodssystem ska distansstycken inte monteras i det fjärde gallret.* Montera distansstycken till tröskverksgaller.
Över-/undersåll skadade	Avledningsluckan för gröda i fel läge.	Kontrollera att luckans läge är anpassat efter den gröda som skördas.
Spannmålsförlust i rensverk.	Felaktigt översålls-/undersållsavstånd.	Kontrollera och kalibrera översålls-/undersållsavståndet.
	Felaktig fördelning av agnar/säd i rensverket.	Justera blindplattor för tröskverksgaller och frånskiljare för skruvtråg vid behov. Se Procedur för strömavstängning i sektionen om Inställningar för gröda för närmare information.
VisionTrak-kapacitetsmonitor läser inte av.	Rensverksspillet ökar vid låg matningshastighet.	Reducera fläkthastigheten.
	Rensverksspillet ökar vid hög matningshastighet.	Öppna sållet Öka fläkthastigheten.
	Sensorn läser inte av.	Kontrollera inställningarna för grödans känslighet. Kontrollera att sensorerna är anslutna. Kontrollera att sensorerna inte blockeras av material.
Oönskad halmkvalitet.	Onormal materialhantering.	Minska rotorvarvtalet och öka tröskningsavståndet för att höja halmkvaliteten och balansera tröskningskapaciteten. Minska materialhanteringshastigheten (inmatningshus och inmatningsaccelerator) för att balansera halmkvaliteten och kapaciteten för materialhantering. Advance spridarplåtar, tröskverkets topplattor (beroende på utrustning). Se sektionen CommandCenter-display för mer information.

OUO6075,0000B6A -67-07APR11-3/3

Hydrostatiskt markdriftsystem

Symptom	Problem	Lösning
Väljaren för hastighetsområdet går inte att ställa in på backen (icke-ProDrive™-maskiner).	Manöverlänkagets komponenter böjda eller brustna.	Rengör eller byt ut efter behov.
Länkar som kärvar (icke-ProDrive™-maskiner).	Frusna eller slitna kulleder på manövervajern.	Smörj eller byt ut delarna.
	Hävarm eller ledpunkter kärvar.	Smörj eller byt ut delarna.
	Manövervajern böjd eller fastfrusen.	Byt ut vid behov.
Systemet överhettas.	Igensatt oljekylare eller kylare.	Blås luft genom elementet och rengör.
	Otillräckligt mataroljeflöde.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Motorfläktremmen slirar eller är trasig.	Kontrollera slitage och bristningar.
	Igensatt oljefilter.	Byt ut filtret och.
	Övertrycksventilen öppnar.	Växla ner.
	Övertrycksventilen fast i stängt läge.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Överströmningsventilen stängs inte.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
Stor oljeförlust.	Lösa anslutningar eller otäta hydraulledningar, slangar eller o-ringar.	Spänn anslutningarna eller byt ut skadade ledningar, slangar eller o-ringar.
	Olja läcker in i huvudväxellådan (icke-ProDrive™-maskiner).	Byt ut hydrostatpumpens axeltätning.
	Olja läcker in i huvudväxellådan (ProDrive™-maskiner).	Byt ut hydrostatpumpens axeltätning eller parkeringsbromsens tätningar i växellådan. Kontakt din John Deere återförsäljare.
	Slitna eller skadade tätningar på trippelpump (icke-ProDrive™-maskiner).	Kontrollera trippelpumpens hålrum mellan ventilgruppens pump och styrpumpen. Det ska inte finnas olja i något av hålrummen. Om det finns olja mellan pumpens hålrumssektioner, ska axeltätningarna på ventilgruppens pump och styrpumpen bytas ut innan man byter ut båda pumparna.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Slitna eller skadade tätningar på fyrdubbel pump (ProDrive™-maskiner).	Kontrollera den fyrdubbla pumpens hålrum mellan ventilgruppens pump och ProDrive™-smörjningens matarpump. Det ska inte finnas olja i något av hålrummen. Om det finns olja mellan pumpens hålrumssektioner, ska axeltätningarna på ventilgruppens pump och ProDrive™ smörjningspumpen bytas ut innan man byter ut båda pumparna.
Maskinen kör varken framåt eller bakåt.	Ingen växel ilagd (icke-ProDrive™-maskiner).	Lägg i en växel.
	Systemet har upptäckt ett framdrivningsfel (ProDrive™-maskiner).	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Låg oljenivå.	Kontrollera och åtgärda eventuellt läckage. Fyll oljebehållaren.
	Luftläcka i systemet.	Kontrolldra anslutningarna.
	Manöverlänkaget brustet eller glappar (icke-ProDrive™-maskiner).	Spänn länkaget eller byt ut delar efter behov.
	Otillräckligt mataroljeflöde eller matartryck.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Igensatt filter.	Byt ut filtret och.
	Maximalt arbetstryck överskridet (icke-ProDrive™-maskiner).	Växla ner.
	Maximalt arbetstryck överskridet (ProDrive™-maskiner).	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Drivsystemet kan inte upprätta tryck.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Övertrycksventilen är öppen.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
Körhastigheten är oregelbunden.	Låg oljenivå.	Kontrollera och åtgärda eventuellt läckage. Fyll oljebehållaren.
	Igensatt filter.	Byt hydrostatoljefiltret.
	Maximalt arbetstryck överskridet (icke-ProDrive™-maskiner).	Växla ner eller koppla till fyrhjulsdriften.
	Maximalt arbetstryck överskridet (ProDrive™-maskiner).	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Multifunktionsspaken går långsamt mot Neutral-läget.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Matartrycket sjunker.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
Maskinen stannar inte när väljaren för hastighetsområdet ställs i Neutral-läget (icke-ProDrive™-maskiner).	Manövervajern är felinställd.	Justera vajern för Neutral-läget.
Låg eller ingen effekt. Maskinen reagerar inte på väljaren för hastighetsområdet.	Låg oljenivå.	Kontrollera och åtgärda eventuellt läckage. Fyll oljebehållaren.
	Igensatt filter.	Byt hydrostatoljefiltret.
	Otillräckligt mataroljeflöde eller matartryck.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Förorenat bränslefilter.	Byt bränslefilter.
	Vatten i avskiljarskålen.	Töm ut vattnet i avskiljarskålen.
	Systemtrycket byggs inte upp eller hålls konstant.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.
	Systemet har upptäckt ett framdrivningsfel.	Kontakta din John Deere-återförsäljare.

OUO6075,0001006 -67-23MAY13-3/3

Fyrhjulsdrift (tillval)

Symptom	Problem	Lösning
Maskinen rör sig inte när fyrhjulsdriften är inkopplad	Ett eller båda bakhjulen slirar.	Öka det hydrostatiska pumpflödet genom att flytta multifunktionsspaken framåt.
	Defekt vippkontakt på armstödskonsolen.	Kontakta John Deere återförsäljaren
	Trasig magnetventil på manöverventilen.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Ventilspolen i manöverventilen rör sig inte.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Maskinen rör sig inte när fyrhjulsdriften är urkopplad	Trasig ledning eller anslutning mellan huvudsystemet och bakhjulsdriften i manöverventilen.	Reparera eller byt ut delar efter behov.
Fyrhjulsdriften går inte att koppla ur.	Defekt vippkontakt på armstödskonsolen.	Kontakta John Deere återförsäljaren
	Trasig magnetventil på manöverventilen.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Spolen fungerar inte i manöverventilen.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Bakhjulen vandrar under transporthastighet.	Skränkningen är inte justerad.	Justera skränkningen.

OUO6075,0000AEF -67-14APR11-1/1

Styrning

Symptom	Problem	Lösning
Bakhjulen vandrar under transport	Toe-in är feljusterad.	Justera toe-in.
Styrarmarna går inte emot stoppen vid fullt rattutslag	Styrcylindern är feljusterad.	Justera cylindern.
Ratten går trögt	Låg oljenivå i huvudväxellådan.	Fyll på olja.

OUO6075,0000B30 -67-09AUG07-1/1

Bromsar

Symptom	Problem	Lösning
Bromspedalen känns svampig	Låg bromsvätskenivå (ej ProDrive maskiner)	Fyll på bromsvätska.
	Bromspedalernas kolvstänger är feljusterade (ProDrive maskiner).	Justermuttern på kolvstängerna feljusterad.
	Luft i systemet.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Bromseffektförlust	Förglasade bromsbelägg (ej ProDrive-maskiner)	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Otillräckligt tryck (ProDrive maskiner).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna bromsbelägg.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Parkeringsbromsen håller inte.	Bromsen feljusterad (ej ProDrive maskiner).	Justera parkeringsbromsen.
	Otillräcklig fjäderkraft (ProDrive maskiner).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Förglasade bromsbelägg (ej ProDrive-maskiner).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna bromsbelägg (ProDrive maskiner).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Maskinen har förbikopplats manuellt för att kunna flyttas (ProDrive maskiner).	Skruva av växellådsskruvarna.

OUO6075,00000F7 -67-29APR08-1/1

Motor

Symptom	Problem	Lösning
Motorn dras inte runt	Svagt batteri.	Ladda eller byt ut batteriet.
	Korroderade eller lösa batterianslutningar.	Rengör batteripoler och -anslutningar.
	Fel på tändningslåset eller startsäkerhetsbrytaren.	Reparera brytaren efter behov.
	Startmotorns magnetventil är defekt	Byt ut magnetventilen.
	Fel på startmotorn.	Byt ut startmotorn.
Motorn trögstartad eller vill inte starta	Problem med startsystemet.	Startsystemet inte starkt nog att starta motorn.
		Utför de steg som nämns i Motorn dras inte runt.
	Dålig bränslekvalitet.	Tappa ut bränslet och ersätt det med kvalitetsbränsle av rätt typ.
	Lågt igångdragningsvarvtal.	Kontrollera om det finns problem med laddnings-/startsystemet.
	Vevhusolja med för hög viskositet.	Tappa ut oljan ur vevhuset och fyll på olja med rätt viskositet.
	Problem med det elektroniska styrsystemet eller ett grundläggande motorproblem	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Motorn feltänder eller går ojämnt	Dålig bränslekvalitet.	Tappa ut bränslet och ersätt det med kvalitetsbränsle av rätt typ.
	Problem med det elektroniska styrsystemet eller ett grundläggande motorproblem	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Svag motor	Dålig bränslekvalitet.	Tappa ut bränslet och ersätt det med kvalitetsbränsle av rätt typ.
	Igensatt bränslefilter.	Byt ut bränslefiltren.
	Motorn överbelastad.	Minska motorbelastning.
	Fel vevhusolja.	Tappa ut oljan ur vevhuset och fyll på olja med rätt viskositet.
	Problem med det elektroniska styrsystemet eller ett grundläggande motorproblem	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Motorn är underbelastad pga en aktiv felkod	Kontakta din John Deere återförsäljare.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Motorn varvar ner därför att rengöring av avgasfiltret erfordras.	Aktivera avgasfiltrets automatiska rengöringsläge och begär en manuell avgasfilterrengöring.
Motorn avger svart eller grå avgasrök	Motorn överbelastad.	Minska motorbelastning.
	Fel bränsletyp.	Använd specificerat bränsle.
	Smutsigt eller igensatt luftfilter.	Byt ut luftfilterelementet efter behov.
	Trasiga ljuddämpare/avgasrör (orsakar mottryck).	Byt ut ljuddämparen eller rören.
	Problem med det elektroniska styrsystemet eller ett grundläggande motorproblem	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Smutsiga bränsleinsprutare.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Högtrycksbränslepumpen felinställd.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Turboladdare ur funktion.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Sprucket eller skadat avgasfilter.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Motorn avger vit rök	Motorns kompression är för låg.	Avgör orsaken till låg kompression och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Fel bränsletyp.	Använd specificerat bränsle.
	Låg motortemperatur	Värm upp motorn till arbetstemperatur.
	Trasig/trasiga termostat(er).	Prova termostaterna, byt ut dem efter behov
	Kylvätska kommer in i förbränningskammaren (trasig topplockspackning eller sprucket topplock).	Reparera eller byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Problem med det elektroniska styrsystemet eller ett grundläggande motorproblem	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Trasiga bränsleinsprutare.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Högtrycksbränslepumpen felinställd.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Motorn går dåligt på tomgång	Dålig bränslekvalitet.	Tappa ut bränslet och ersätt det med kvalitetsbränsle av rätt typ.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Luftinsugningssystemet läcker luft på sugsidan.	Kontrollera slang- och röranslutningarnas åtdragning och reparera efter behov.
	Problem med det elektroniska styrsystemet eller ett grundläggande motorproblem	Kontakta din John Deere återförsäljare.
För hög bränsleförbrukning	Dålig bränslekvalitet.	Tappa ut bränslet och ersätt det med kvalitetsbränsle av rätt typ.
	Motorn överbelastad.	Minska motorbelastning.
	Smutsigt eller igensatt luftfilter.	Byt ut luftfilterelementet efter behov.
	För låg kompression	Avgör orsaken till låg kompression och reparera efter behov.
	Läckage i bränslesystemet	Ta reda på orsaken till läckaget och reparera efter behov.
	Fel bränsletyp.	Använd specificerat bränsle.
	Dålig bränslekvalitet.	Tappa ut bränslet och ersätt det med kvalitetsbränsle av rätt typ.
	Fel ventilspel	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Trasiga insprutare	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Högtrycksbränslepumpen felinställd.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Felaktig turboaggregatfunktion.	Inspektera turboaggregatet. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Låg motortemperatur	Kontrollera termostaterna.
Bränsle i oljan	Spricka i topplocket.	Ta reda på sprickan, reparera/byt ut komponenter efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Sprucken eller sliten O-ring i elektronisk insprutare	Demontera den misstänkta elektroniska insprutaren och byt ut O-ringen vid behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Lågt bränsletryck	Igensatt bränslefilter.	Byte av bränslefilter
	Igensatt bränsleledning.	Ta reda på igensättningen, reparera efter behov.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Fel på bränslepumpen;	Avlägsna bränslepumpen, reparera eller byt ut den efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Luft i bränslet	Klämman som håller ner den elektriska insprutaren är lös	Dra åt skruven i munstyckets klämma med specificerat moment. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Sprucken eller sliten O-ring i elektronisk insprutare	Demontera den misstänkta elektroniska insprutaren och byt ut O-ringen vid behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Lågt oljetryck	Låg oljenivå i vevhuset.	Fyll vevhuset till rätt nivå.
	Oljenivån är för hög i vevhuset	Fyll vevhuset till rätt nivå.
	Felaktig trycksensor.	Byt ut sensorn. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Igensatt oljekylare eller -filter.	Ta bort oljekylaren och inspektera den Kontakta din John Deere återförsäljare.
	För hög oljetemperatur.	Ta bort oljekylaren och inspektera den Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Trasig oljepump.	Ta bort och inspektera oljepumpen Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Fel typ av olja.	Töm vevhuset och fyll det med rätt slags olja.
	Fel på oljetryckreglerventilen.	Ta bort ventilen och inspektera den Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Trasigt kolvkylningsmunstycke.	Byt ut det. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Igensatt oljepumpsil eller sprucket sugrör.	Ta bort oljetråget och rengör silen/byt ut sugröret.
	För stort spel i ram- eller vevstakslager	Avgör lagerspelet Kontakta din John Deere återförsäljare.
För högt oljetryck	Fel typ av olja.	Töm vevhuset och fyll det med rätt slags olja.
	Felaktig trycksensor.	Byt ut sensorn. Kontakta din John Deere återförsäljare.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Lös bussning i reglerventilen för oljetryck (vandrar)	Ta bort ventilen och inspektera den Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Reglerventil som inte arbetar som den ska	Ta bort ventilen och inspektera den Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Igensatt kolvkylningsmunstycke.	Byt ut det. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Filterförbigångsventilen har fastnat eller är skadad.	Ta bort ventilen och inspektera den. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Oljekylarförbigångsventilen har fastnat eller är skadad.	Ta bort ventilen och inspektera den. Kontakta din John Deere återförsäljare.
För hög oljeförbrukning	Vevhusoljan är för tunn.	Töm vevhuset och fyll det med olja med rätt viskositet.
	Oljenivån är för hög i vevhuset	Tappa ut olja tills nivån är riktig.
	Utvändigt oljeläckage.	Ta reda på orsaken till läckaget och reparera efter behov.
	Oljeskrapringarna sitter inte som de ska.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna eller trasiga oljeskrapringar;	Byt ut kolvringarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Repade cylinderfoder eller kolvar	Ta bort och inspektera cylindrar och foder, byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna ventilstyrningar eller -spindlar;	Inspektera eller mät ventilspindlar och -styrningar, reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	För högt oljetryck.	Se Högt oljetryck tidigare i denna sektion.
	Kraftigt slitage av kolvringsspåren	Ta bort och inspektera kolvarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Kolvringar som fastnar i spåren	Ta bort och inspektera kolvarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Otillräcklig kolvringsspänning	Ta bort och inspektera kolvarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Kolvringarnas öppningar inte placerade i sicksack	Ta bort och inspektera kolvarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Fel på vevhusets främre och/eller bakre oljetätning.	Byt ut oljetätningarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Onormalt motorljud[1]	Slitna ram- eller vevstakslager	Avgör lagerspelet Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Vevaxeln har för stort axialspel.	Kontrollera vevaxelns axialspel Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Lösa ramlageröverfall.	Kontrollera lagerspelet; byt ut lager och skruvar i ramlageröverfallen efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna vevstaksbussningar och kolvstift.	Kontrollera kolvbultar och bussningar. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Repade kolvar.	Kontrollera kolvarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna ventilstyrningsdrev eller för stort kuggspel.	Kontrollera ventilstyrningens kuggspel Kontakta din John Deere återförsäljare.
	För stort ventilspel.	Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna kamaxelnäsor.	Byt ut kamaxeln. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna vipparmsaxlar.	Byt ut vipparmsaxlarna. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Otillräcklig smörjning av motorn.	Se Felsökning i smörjsystem längre fram i denna sektion.
	Turboaggregatet bullrar.	Se Felsökning i insugningssystem längre fram i denna sektion.
Turboaggregatet “visslar”	Luftläckage i insugningsgrenröret.	Kontrollera insugningsgrenrörets packning samt grenröret och reparera efter behov Kontakta din John Deere återförsäljare.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
Oljud eller vibration i turboaggregatet[1]	Lagren inte smorda (otillräckligt oljetryck).	Ta reda på orsaken till brist på smörjning och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Luftläckage i motorns insugnings- eller avgasgrenrör.	Kontrollera insugnings- och avgasgrenrörets packningar samt grenrören och reparera efter behov Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Felaktigt avstånd mellan turbinhjulet och turbinhuset.	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Avbrutna skovlar (eller andra fel på hjulet)	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Olja på turboaggregatets kompressorhjul eller i kompressorhuset (olja skjuts eller dras genom mitthuset)	Överdrivet vevhustryck.	Ta reda på orsaken till det överdrivna vevhustrycket och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Luftinsugningen blockerad	Ta reda på orsaken till igensättningen och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Igensättning i dräneringsröret	Ta reda på orsaken till igensättningen och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Olja i insugningsgrenröret eller droppar från turboaggregathuset	Överdrivet vevhustryck.	Ta reda på orsaken till det överdrivna vevhustrycket och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Luftinsugningen blockerad	Ta reda på orsaken till igensättningen och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Igensättning i dräneringsröret	Ta reda på orsaken till igensättningen och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Skadade eller slitna lager i huset	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Den roterande enheten är obalanserad	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Skador på turbin- eller kompressorhjulet eller -skoveln	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Smuts- eller sotansamling på hjulet eller skoveln	Kontrollera att luftintaget inte läcker (förbi luftfiltret) Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Lagerslitage	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Brist p/å olje eller otillräcklig smörjning	Ta reda på orsaken till brist på smörjning och reparera efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Slitna axeltätningar	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Turboaggregatets turbinhjul släpar	Sotansamling bakom turbinhjulet orsakat av förkoksad olja eller förbränningsavlagringar	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Smutsansamling bakom kompressorhjulet orsakad av läckage i luftintaget	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Lagren kärvar eller är smutsiga, slitna lager	Inspektera turboaggregatet och reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Motorn går varm	Motorn överbelastad.	Minska motorbelastning.
	Låg kylvätskenivå.	Fyll på kylsystemet till korrekt nivå, kontrollera kylaren och slangarna med avseende på lösa kopplingar eller läckage.
	Expansionskärlets lock defekt	Byt ut expansionskärlets lock vid behov.
	Fläktremmen är lös eller defekt	Byt ut remmen efter behov. Kontrollera remspännaren
	Låg motoroljenivå.	Kontrollera oljenivån. Fyll på olja efter behov.
	Kylsystemet behöver spolas.	Spola kylsystemet.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Trasig/trasiga termostat(er).	Demontera och kontrollera termostaterna vid behov.
	Defekt temperaturmätare eller givare.	Kontrollera kylvätsketemperaturen med en termometer och byt ut vid behov.
	Fel bränsletyp används.	Använd rätt typ av bränsle.
	Smutsigt kylarelement.	Rengör kylaren efter behov.
	För låg oljenivå i vevhuset.	Fyll vevhuset till rätt nivå.
	Skadad topplockspackning.	Byt ut topplockspackningen. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Trasig kylvätskepump.	Byt ut pumpen. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Kylvätska i vevhuset	Fel på topplockspackningen.	Byt ut topplockspackningen. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Sprucket topplock eller motorblock.	Ta reda på sprickan, reparera/byt ut komponenter efter behov.
	Cylinderfodertätningar läcker.	Ta bort och inspektera cylinderfodren. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Oljekylaren läcker.	Tryckprova oljekylaren, reparera/byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Trasiga O-ringar i oljekylaren.	Ta bort och inspektera O-ringarna, byt ut efter behov. Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Fel på kylvätskepumpens tätning, dräneringshålet igensatt, kylvätska läcker genom lagret.	Byt ut pumpens tätningar. Kontakta din John Deere återförsäljare.
Kylvätsketemperaturen under den normala	Trasig/trasiga termostat(er).	Prova termostaterna, byt ut dem efter behov

[1]OBS: Turboaggregatet med variabel geometri slås av och på efter starten och orsakar ett kortvarigt, ökat varvtalsljud i motorn. Detta är normalt. Förväxla inte pipande ljud som hörs när turbon går ner i varv med fel på ett lager.

OUO6075,0000C98 -67-20JUN11-9/9

Elsystem

Symptom	Problem	Lösning
För svag spänning i systemet	För hög elektrisk belastning från tillsatta tillbehör.	Avlägsna tillbehören eller montera en generator med större utmatning.
	Överdriven tomgångskörning.	Öka motorvarvtalet när den elektriska belastningen är hög.
	Dåliga anslutningar på batteri, jordfläta, startmotor eller generator.	Inspektera anslutningarna och rengör dem efter behov.
	Trasigt batteri.	Prova batterierna.
	Trasig generator.	Kontrollera laddningssystemet.
Batteriet förbrukar för mycket vatten	Sprickor i batterihöljet.	Kontrollera om fuktighet förekommer och ersätt om så behövs.
	Batteriet laddas för mycket.	Kontrollera laddningssystemet.
Batterierna laddas inte	Lösa eller korroderade anslutningar.	Rengör och dra åt anslutningarna.
	Sulfaterade eller förbrukade batterier.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Sträckt kilrem eller trasig remspännare.	Justera remspänningen eller byt ut remmarna.
Startmotorn drar inte runt	Motorns kardanaxlar inkopplade.	Koppla loss kardanaxlarna.
	Lösa eller korroderade anslutningar.	Rengör anslutningarna och dra åt dem.
	Låg utgångsspänning från batteriet eller urladdat batteri.	Ladda eller byt ut batterierna.
	Fel på startkretsreläet.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	En säkring har gått.	Byt ut säkringen.
		Rengör batteripoler och -anslutningar.
	Fel på tändningslåset eller startsäkerhetsbrytaren.	Reparera brytaren efter behov.
	Startmotorns magnetventil är defekt	Byt ut magnetventilen.
	Fel på startmotorn.	Byt ut startmotorn.
Startmotorn drar runt långsamt	Låg batterieffekt.	Ladda batterierna.
	Motoroljan för tjock.	Använd olja med rätt viskositet.

Fortsättning på nästa sida

Symptom	Problem	Lösning
	Lösa eller korroderade anslutningar.	Rengör anslutningarna och dra åt dem.
Hela elsystemet är ur funktion	Dåliga batterianslutningar.	Rengör och dra åt anslutningarna.
	Sulfaterade eller förbrukade batterier.	Byt ut batterierna.
	En säkring har gått.	Byt ut säkringen.

OUO6075,0000C99 -67-20JUN11-2/2

Värmesystem

Symptom	Problem	Lösning
Ingen värme	Förorenat återcirkulationsfilter.	Rengör filtret.
	Inga termostater i vattengrenröret.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Termostaten i vattengrenröret är defekt.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Termostatreglaget defekt.	Byt ut reglaget.
	Böjd värmeslang. Defekt värmeventil.	Räta ut eller byt ut. Byt ut ventilen.

OUO6075,0000B24 -67-14MAR07-1/1

Luftkonditionering

Symptom	Problem	Lösning
Brist på eller otillräcklig kyleffekt	Termostatreglaget är AV-stängt.	Ställ reglaget i läge för klimatreglering.
	Kompressorremmen har hoppat av eller har brustit.	Byt ut remmen
	Kompressorn fungerar inte (om både de stora och små slangarna i den vänstra serviceluckan har samma temperatur).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Temperaturregleringen svarar inte (temperaturlucka defekt, vilket leder till varm luft).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Varning för lågt tryck (förlust av köldmedel).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Varning för högt tryck (systemet är överladdat).	Kontakta din John Deere återförsäljare.
Kompressorkopplingen växlar för mycket eller kompressorn är kopplar ur i upp till 15 minuter.	Isbildning i förångaren.	Justera reglagen på rätt sätt. Se sektionen CommandTouch armstödskonsol. Öppna luftmunstyckena. Rengör filtren. Öka temperaturen med termostatreglaget.
Dålig lukt i hytten	Igensatt avtappningsrör. Smutsiga filter. Smutsig hytt.	Blås rent kondensorröret och rengör tråget under förångaren. Rengör filtren. Dammsug hytten.
		Kontrollera att dräneringsventilen är installerad i kondensorröret.

OUO6075,0000A6E -67-02NOV10-1/1

Vattenhaltsensor (om så utrustad)

Symptom	Problem	Lösning
Vattenhalten är för hög	Färsk växtsaft eller ogräsfrön har ansamlats på vattenhaltssensorns platta.	Rengör sensorplattan.
Vattenhalten är konstant för hög eller för låg	Vattenhaltsvärdet behöver korrigeras.	Justera vattenhaltsvärdet.
Vattenhalten ändras inte eller är konstant låg.	Sensorn skyms.	Kontrollera elevatorns fäste och rengör vid behov.
Vattenhaltsvärdet stämmer inte	Fel gröda har valts.	Välj rätt gröda.
	Vattenhaltssensorn feljusterad	Justera vattenhaltsvärdet.
Vattenhalten är alltid noll	Problem vid inspelning.	Kontrollera om inspelningen ändrar status till aktiverad vid skörd.

OUO6075,0000A75 -67-03NOV10-1/1

Massflödesmätare (om så utrustad)

Symptom	Problem	Lösning
Värdet är konstant för högt eller för lågt.	Felaktig kalibrering.	Ändra kalibreringsvärdet.
	Fel inställd skärbredd.	Ändra skärbredden.
	Fel gröda har valts.	Välj rätt gröda.
	Smuts, lera eller annat skräp har fastnat på stötplåten.	Rengör plåten.
Mätaren visar noll.	Ingen körhastighet registreras.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Spannmålselevatorns varvtal är för lågt.	Kontakta din John Deere återförsäljare.
	Problem vid inspelning.	Kontrollera om inspelningen ändrar status till aktiverad vid skörd.

OUO6075,0000A76 -67-03NOV10-1/1

Förvaring

Förberedelser inför långtidsförvaring

Sväng ut kondensorn och oljekylaren och rengör kylaren med luft, vatten eller dammsugare.

Rengör därefter kondensorn och oljekylaren. Rengör luftkylaren.

Starta motorn varannan eller var tredje månad och koppla TILL luftkonditioneringen. Låt motorn gå på låg tomgång i flera minuter för att smörja kompressorns tätning. Yttertemperaturen bör vara högre än 5 °C (40 °F) för att luftkonditioneringen ska fungera ordentligt.

Rengör motorn utvändigt med lämpligt lösningsmedel.

VARNING: Använd inte bensin.

Rengör luftrenaren invändigt och byt ut filtren.

Tappa ur motoroljan medan den är varm. Byt ut filtret och fyll på med rätt typ av olja. Tillsätt 0,66 l (22 oz.) rostskyddsmedel i motoroljan. Kör motorn så att blandningen cirkulerar genom systemet.

Töm, spola och fyll kylsystemet med en 50/50 blandning av frostskyddsmedel och rent vatten.

OBS: Vrid batterikontakten till OFF om maskinen inte ska användas inom de närmsta 25 dagarna. Om maskinen inte ska användas på mer än 90 dagar, ska man koppla bort minuskablarna till batterierna för att minimera belastningen på batterierna.

Se till att batterierna är fulladdade. Specifik vikt motsvarar 1,260 V. Lossa minuskablarna för undvika att batterierna laddas ur.

Töm vattenavskiljaren.

Rengör maskinen in- och utvändigt. Öppna elevator- och rensluckor.

Manövrera slagskon upp och ner ett flertal gånger för att förhindra materialuppbyggnad.

VIKTIGT: Rikta inte munstycket direkt mot elektroniska komponenter, elkomponenter eller elanslutningar; ej heller mot lager, hydraultätningar, insprutningspumpar eller andra känsliga komponenter, eftersom detta kan medföra störningar. Reducera trycket och rikta munstycket i 45-90 vinkel.

Bättra på med färg där så behövs.

OBS: Det är inte nödvändigt att vaxa maskinen. Om emellertid så önskas, använd då ett vax av godkvalitet och utan slipmedel. Denna slags vax innehåller vanligtvis inga rengöringsmedel.

Smörj maskinen och fetta in justerskruvarnas gängor.

Utför 400-timmars (årlig) service.

Fyll bränsletanken för att undvika kondensvatten i tanken.

VIKTIGT: Om bränslet ska förvaras i bränsletanken eller i bränslefat en längre tid, eller om bränsleomsättningen är låg, måste ett tillsatsmedel användas för att stabilisera bränslet och förebygga kondensvatten. Kontakta din John Deere återförsäljare för råd och rekommendationer.

Inför långtidsförvaring av maskinen rekommenderas att tappa ur biodiesel och fylla maskinen med regular-dieselbränsle. Alternativt tillsätt biodiesel stabiliseringstillsatser (antioxidanter) eller biodieselkoncentrat. Kontakta din John Deere återförsäljare för råd och rekommendationer.

Inför långtidsförvaring ska batterierna tas ut och rengöras. Förvara dem på ett svalt och torrt ställe och håll dem laddade.

OUO6075,000111B -67-13APR12-1/1

Innan maskinen åter tas i bruk

Sätt tillbaka och/eller ladda batterierna.

Se till att batterierna är fulladdade. Specifik vikt motsvarar 1,260. Lossa minuskablarna för undvika att batterierna laddas ur.

Kontrollera olje- och kylmedelsnivån. Kontrollera att ingenting läcker och tillsätt olja och kylmedel om så behövs.

Stäng elevatorluckor och dräneringshålen.

Kontrollera drivremspänningen. Justera fjäderbelastade spännare till brickan ligger jäms med mätarspetsen.

Kontrollera ringtrycken och läs igenom instruktionsboken.

Kontrollera brandsläckarna (främre och bakre) enligt underhållsanvisningarna på brandsläckranas etikett. Ladda eller byt ut vid behov.

OUO6075,00001E5 -67-18SEP08-1/1

Arbetsvarvtal (S660 och S670)

Varvtalen nedan är genomsnittliga och kan variera från maskin till maskin.

OBS: Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.

Motorvarvtal	Motor (9,0 l Tier 2/Steg II)	Motor (9,0 l Interim Tier 4/steg III B)
Låg tomgång (tröskverket av)	1200 varv/min	1200 varv/min
Mellantomgång (tröskverket av)	1690 varv/min	1690 varv/min
Max. tomgång (tröskverket av)	2340 varv/min	2340 varv/min
Nominellt varvtal vid full belastning	2200 varv/min	2200 varv/min

Drivaxelvarvtal	1453 varv/min

Överföringsaxelns varvtal	1453 varv/min

Tröskverksvarvtal	S660	S670
Hög hastighet	380 - 1000 varv/min	400 - 1000 varv/min
Lågt värde	210 - 530 varv/min	210 - 530 varv/min

Varvtal, sänkning av inmatningshuset	
Konstant varvtal (beroende på utrustning)	490 varv/min
Extra kraftig, variabelt varvtal (beroende på utrustning)	490 - 750 varv/min
Högt vridmoment, variabelt varvtal (beroende på utrustning)	490 - 750 varv/min
Flerväxlad (beroende på utrustning)	1:a växeln: 490 v/min, 2:a växeln: 550 v/min, 3:e växeln: 600 v/min, 4:e växeln: 670 v/min, 5:e växeln: 750 varv/min

Inmatningsacceleratorns varvtal	
Inmatningsaccelerator (standardvarvtal)	430/780 varv/min
Inmatningsaccelerator, lågt varvtal (tillval)	310/770 varv/min
Inmatningsaccelerator, högt varvtal	520/970 varv/min

Bakre halmcylinderns varvtal	S660	S670
	998 varv/min	995 varv/min

Mellanaxelvarvtal	
Mellanaxel, främre	518 varv/min
Mellanaxel, bakre	518 varv/min

Rensfläktsvarvtal	
Standardvarvtal	620 - 1350 varv/min
Lågt varvtal, special	250 - 500 varv/min

Elevatorvarvtal	S660	S670
Spannmålselevatorn	417 varv/min	415 varv/min
Fyllningsskruv	448 varv/min	445 varv/min
Nedre skruv, returgodselevator	395 varv/min	395 varv/min
Övre skruv, returgodselevator	625 varv/min	625 varv/min
Rensverksdrivning	298 varv/min	298 varv/min
Transportskruvar	420 varv/min	420 varv/min

Tömningssystemets varvtal (tröskverket på)	
Tömningssystemets överföringsaxel	1000 varv/min
Ingående axel, tömningsrörets växellåda	460 v/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningstakt
Vertikalt tömningsrör	460 v/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningstakt
Yttre tömningsrör	460 v/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningstakt
Spannmålstankens horisontella skruvar (fram och bak)	330 v/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningshastighet

Fortsättning på nästa sida

Halmhacksvarvtal (Deluxe-modell)	
Mellanaxel, halmhack/bakre halmcylinder	1880 varv/min
Halmhack (två varvtal)	1505/2350 varv/min

Halmhacksvarvtal (Premium-modell)	
Mellanaxel, halmhack/bakre halmcylinder	2045 varv/min
Halmhack (två varvtal)	1400/2995 varv/min
Främre halmcylinder	995 varv/min

OUO6075,000158C -67-20JUN13-2/2

Arbetsvarvtal (S680, S685 och S690)

Varvtalen nedan är genomsnittliga och kan variera från maskin till maskin.

OBS: Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.

Motorvarvtal	Motor (13,5 l Tier 2/Steg II)	Motor (13,5 l Interim Tier 4/steg III B)
Låg tomgång (tröskverket av)	1200 varv/min	1200 varv/min
Mellantomgång (tröskverket av)	1690 varv/min	1690 varv/min
Max. tomgång (tröskverket av)	2240 varv/min	2240 varv/min
Nominellt varvtal vid full belastning	2100 varv/min	2100 varv/min

Drivaxelvarvtal	1466 varv/min

Överföringsaxelns varvtal	1466 varv/min

Tröskverksvarvtal	
Hög hastighet	400 - 1000 varv/min
Lågt värde	210 - 530 varv/min

Returgodssystemets hastighet	880 varv/min

Varvtal, sänkning av inmatningshuset	
Konstant varvtal	490 varv/min
Flerväxlad drivning	1:a växeln: 490 v/min, 2:a växeln: 550 v/min, 3:e växeln: 600 v/min, 4:e växeln: 670 v/min, 5:e växeln: 750 varv/min

Inmatningsacceleratorns varvtal	
Inmatningsaccelerator (standardvarvtal)	430/780 varv/min
Inmatningsaccelerator, lågt varvtal (tillval)	310/770 varv/min
Inmatningsaccelerator, högt varvtal	520/970 varv/min

Bakre halmcylinderns varvtal	995 varv/min

Mellanaxelvarvtal	
Mellanaxel, fram höger	520 varv/min
Mellanaxel, bak höger	520 varv/min

Rensfläktsvarvtal	
Standardvarvtal	620 - 1350 varv/min
Lågt varvtal, special	250 - 500 varv/min

Elevatorvarvtal	S680 och S685	S690
Spannmålselevatorn	415 varv/min	460 varv/min 415 v/min (HillMaster™)
Fyllningsskruv	450 varv/min	500 varv/min 450 v/min (HillMaster™)
Nedre skruv, returgodselevator	490 varv/min	
Övre skruv, returgodselevator	580 varv/min	
Rensverksdrivning	300 varv/min	
Transportskruvar	425 varv/min	

Tömningssystemets varvtal (tröskverket på)	
Tömningssystemets överföringsaxel	1005 varv/min
Ingående axel, tömningsrörets växellåda	460 varv/min 465 v/min (HillMaster™)
Vertikalt tömningsrör	460 varv/min 465 v/min (HillMaster™)

Fortsättning på nästa sida

Tömningssystemets varvtal (tröskverket på)	
Yttre tömningsrör	460 varv/min 465 v/min (HillMaster™)
Spannmålstankens horisontella skruvar (fram och bak)	450 varv/min 335 v/min (HillMaster™)

Halmhacksvarvtal (Deluxe-modell)	
Mellanaxel, halmhack/bakre halmcylinder	1880 varv/min
Halmhack (två varvtal)	1500/2350 varv/min

Halmhacksvarvtal (Premium-modell)	
Mellanaxel, halmhack/bakre halmcylinder	2045 varv/min
Halmhack (två varvtal)	1400/2995 varv/min
Främre halmcylinder	995 varv/min

OUO6075,000158D -67-25JUN13-2/2

Specifikationer (S660 och S670)

OBS: Ändringar i specifikationer och utförande förbehålles utan föregående meddelande.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Modell	6090HH006 (9,0 l Tier 2/steg II) 6090HH015 (9,0 l Interim Tier 4/steg III B)	
Typ	Sexcylindrig radmotor, toppventil (fyra ventiler), luft-till-luft laddluftkyld dieselturboladdad	
	S660	**S670**
Märkeffekt	239 kW (320 hk)	278 kW (373 hk)
Märkvarvtal	2200 varv/min	2200 varv/min
Power Boost vid märkvarvtal	25 kW (34 hk)	25 kW (34 hk)
Toppeffekt	272 kW (365 hk)	317 kW (425 hk)
Toppeffekt varvtal (märkvarvtal -200 v/min)	2000 varv/min	2000 varv/min
Slagvolym	9,0 l (549 cu. in.)	9,0 l (549 cu. in.)
Tändföljd	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luftrenare	Torrluft med säkerhetsfilter	Torrluft med säkerhetsfilter

Elsystem	
Batterispänning	12 volt
Batterijord	Minus
Generator (9,0 l Tier 2/steg II) Generatorer (9,0 l Interim Tier 4/steg III B)	200 A

-transmission	
Varvtal (maskiner med mekanisk växling)	Trestegsväxellåda
Varvtal (maskiner med knappväxelväljare)	Trestegsväxellåda
Växlar (ProDrive™-maskiner)	Två hastigheter, autoväxling

Bromsar	
Typ (maskiner med mekanisk växling)	Hydrauliskt manövrerade trumbromsar
Typ (maskiner med tryckknappsväxling)	Hydrauliskt manövrerade trumbromsar
Typ (ProDrive™-maskiner)	Våta skivbromsar

Inmatningsaccelerator	
Antal medbringare	10

Tröskelement	
Tröskningselement (TriStream™-rotor)	Majs/småfröig säd: 15
Tröskelement (variabel rotor)	Majs/småfröig säd: 15 Extrautrustning för ris: 15 element och 12 tröskningständer, tätt placerade
Tänder (TriStream™-rotor)	24
Tänder (variabel rotor)	20

Slagsko	
Antal slagskor	3
Antal linjaler per slagsko	Spannmål: 25 fram och 25 mitten/bak; Majs: 31

Tröskverk	
Antal fingersåll	4

Bakre halmcylindergaller:	
Antal fingersåll	3

Bakre halmcylinder	
Antal medbringare	5

Fortsättning på nästa sida

Spannmålstank	
Kapacitet	10 572 l (300 bu) utbyggnader 10 572 l (300 bu) luckor
Genomsnittlig tömningstakt (116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningstakt	6977 l/min (198 bu/min)
Maximal tömningstakt, (116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningstakt	7612 l/min (216 bu/min)

Vikt	S660	S670	S670 HillMaster™
Maskinvikt [a]	17 920 kg (39 507 lb.)	18 450 kg (40 675 lb.)	18 765 kg (41 370 lb.)

[a] Vikten baseras på en maskinkonfiguration för spannmål med 950 l (250 gal.) diesel i bränsletanken, tom spannmålstank och inget skärbord anslutet.

Vändradie	
Bakre spårvidd	3,35 m (10 ft. 10 in.)
Vändradie (ej driven bakaxel)	8,02 m (26 ft. 3 in.)
Vändradie (driven bakaxel)	7,73 m (25 ft. 4 in.)

Volymer	S660	S670
Bränsletank	950 liter (250 gal.)	950 liter (250 gal.)
Kylsystem inkl. värmare (9,0 l Tier 2/Steg II)	53 liter (56 qt)	53 liter (56 qt)
Kylsystem inkl. värmare (9,0 l Interim Tier 4/Steg III B)	53 liter (56 qt)	53 liter (56 qt)
Motorolja inkl. filter (9,0 l Tier 2/Steg II)	27,5 l (29 qt) [a]	27,5 l (29 qt) [a]
Motorolja inkl. filter (9,0 l Interim Tier 4/Steg III B)	27,5 l (29 qt) [a]	27,5 l (29 qt) [a]
Växellåda (mekanisk växling och knappväxelväljare)	9,6 liter (10 qt)	9,6 liter (10 qt)
Slutväxlar	8 liter (8,5 qt)	8 liter (8,5 qt) 7 l (7.4 qt.) HillMaster™
Växellåda för inmatningsreversering, HD-utförande u. kylare	2,3 l (4.75 pt)	2,3 l (4.75 pt)
Växellåda för inmatningsreversering, HD-utförande m. kylare	3,5 l (7,4 pt)	Ej tillgänglig
Växellåda för inmatningsreversering, extra HD-utförande m. kylare	4,9 l (10.4 pt)	4,9 l (10.4 pt)
Flerväxlad inmatningsdrivning med reverseringsväxellåda, inkl. kylare	Ej tillgänglig	5,2 l (11 pt)
Premium-växellåda främre halmcylinder (om sådan finns)	Ej tillgänglig	0,2 liter (0,21 qt)
Mellanaxelns växellåda	1,9 liter (2,04 qt)	1,9 liter (2,04 qt)
Fyllningsskruvens växellåda	3,8 liter (4 qt)	3,8 liter (4 qt)
Tröskverksdrivningens växellåda, två varvtal	4,7 liter (5 qt)	4,7 liter (5 qt)
Huvudväxellåda m. överföring (mekanisk växling och knappväxelväljare)	21,3 liter (22,5 qt)	21,3 liter (22,5 qt)
Huvudväxellåda, inklusive överföring (ProDrive™ maskiner)	Ej tillgänglig	51 liter (54 qt)
Hydraul-/hydrostatbehållare	31 liter (33 qt)	31 liter (33 qt)

[a] Det är mycket viktigt att bibehålla rätt motoroljenivå. Kontrollera alltid att oljenivån är korrekt på oljestickan under service.

OUO6075,000158E -67-29JUL13-2/2

Specifikationer (S680, S685 och S690)

OBS: Ändringar i specifikationer och utförande förbehålles utan föregående meddelande.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Modell	6135HH004 (13,5 l Tier 2/Steg II) 6135HH003 (13,5 l Interim Tier 4/steg III B)	
Typ	6-cylindrig dieselradmotor med toppventiler, luft-till-luft mellankylare och turbokompressor	
	S680	**S685**
Märkeffekt	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Märkvarvtal	2100 varv/min	2100 varv/min
Power Boost vid märkvarvtal	37 kW (50 hk)	37 kW (50 hk)
Toppeffekt	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppeffekt varvtal (märkvarvtal -200 v/min)	1900 varv/min	1900 varv/min
Slagvolym	13,5 l (824 cu. in.)	13,5 l (824 cu. in.)
Tändföljd	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luftrenare	Torrluft med säkerhetsfilter	Torrluft med säkerhetsfilter
	S690	
Märkeffekt	405 kW (543 hk)	
Märkvarvtal	2100 varv/min	
Power Boost vid märkvarvtal (Tier 2/Steg II)	23 kW (31 hk)	
Power Boost vid märkvarvtal (Interim Tier 4/Steg III B)	37 kW (50 hk)	
Toppeffekt (Tier 2/Steg II)	458 kW (614 hk)	
Toppeffekt (Interim Tier 4/Steg III B)	460 kW (617 hk)	
Toppeffekt varvtal (märkvarvtal -200 v/min)	1900 varv/min	
Slagvolym	13,5 l (824 cu. in.)	
Tändföljd	1-5-3-6-2-4	
Luftrenare	Torrluft med säkerhetsfilter	

Elsystem	
Batterispänning	12 volt
Batterijord	Minus
Generator (13,5 l Tier 2/steg II) Generatorer (13,5 l Interim Tier 4/steg III B)	200 A

-transmission	
Varvtal	Två hastigheter, autoväxling

Bromsar	
Typ	Våta skivbromsar

Inmatningsaccelerator	
Antal medbringare	10

Tröskelement	
Tröskningselement (TriStream™-rotor)	Majs/småfröig säd: 15
Tröskelement (variabel rotor)	Majs/småfröig säd: 15 Extrautrustning för ris: 15 element och 12 tröskningständer, tätt placerade
Tänder (TriStream™-rotor)	24
Tänder (variabel rotor)	20

Slagsko	
Antal slagskor	3
Antal linjaler per slagsko	Spannmål: 25 fram och 25 mitten/bak; Majs: 31

Fortsättning på nästa sida

Tröskverk	
Antal fingersåll	4

Bakre halmcylindergaller:	
Antal fingersåll	1

Bakre halmcylinder	
Antal medbringare	10

Spannmålstank	S680, S685 och S690
Kapacitet	14 096 l (400 bu) utbyggnader 14 096 l (400 bu) luckor
Genomsnittlig tömningstakt, (134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tömningstakt	8035 l/min (228 bu/min)
Maximal tömningstakt, (134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tömningstakt	8670 l/min (246 bu/min)

Spannmålstank	HillMaster™-maskiner
Kapacitet	10 572 l (300 bu) utbyggnader 10 572 l (300 bu) luckor
Genomsnittlig tömningstakt (116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningstakt	6977 l/min (198 bu/min)
Maximal tömningstakt, (116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tömningstakt	7612 l/min (216 bu/min)

Vikt	S680, S685 och S690	S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ och S690 HillMaster™
Maskinvikt [a]	20 420 kg (45 018 lb.)	20 575 kg (45 360 lb.)

[a] Vikten baseras på en maskinkonfiguration för spannmål med 1250 l (330 gal.) diesel i bränsletanken, tom spannmålstank och inget skärbord anslutet.

Vändradie	
Bakre spårvidd	3,35 m (10 ft. 10 in.)
Vändradie (ej driven bakaxel)	8,02 m (26 ft. 3 in.)
Vändradie (driven bakaxel)	7,73 m (25 ft. 4 in.)

Volymer	
Bränsletank	1250 liter (330 gal.)
Kylsystem inkl. värmare (13,5 l Tier 2/Steg II)	61,2 liter (65 qt)
Kylsystem inkl. värmare (13,5 l Interim Tier 4/Steg III B)	85 liter (90 qt)
Motorolja inkl. filter (13,5 l Tier 2/Steg II)	39 l (41 qt) [a]
Motorolja inkl. filter (13,5 l Interim Tier 4/Steg III B)	43 l (45,5 qt) [a]
Slutväxlar	8 liter (8,5 qt) 7 l (7.4 qt.) HillMaster™
Växellåda för inmatningsreversering, extra HD-utförande u. kylare	3,6 l (7.7 pt)
Flerväxlad inmatningsdrivning med reverseringsväxellåda, inkl. oljekylare (tillval)	5,2 l (11 pt)
Premium-växellåda främre halmcylinder (om sådan finns)	0,2 liter (0,21 qt)
Överföringsaxelns växellåda (ej flerväxlad)	1,9 liter (2,04 qt)
Fyllningsskruvens växellåda	3,8 liter (4 qt)
Tröskverksdrivningens växellåda, två varvtal	4,7 liter (5 qt)
Huvudväxellåda inkl. överföring	51 liter (54 qt)
Hydraul-/hydrostatbehållare	47 liter (50 qt)

[a] Det är mycket viktigt att bibehålla rätt motoroljenivå. Kontrollera alltid att oljenivån är korrekt på oljestickan under service.

OUO6075,000158F -67-29JUL13-2/2

Mått (S660 och S670)

OBS: Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.

Mått	S660	S670
A	9,80 m (32 ft. 2 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	9,80 m (32 ft. 2 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) driven fällskruv	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) driven fällskruv
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 10 572 l (300 bu) luckor	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 10 572 l (300 bu) luckor
E	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Fyllningsskruv	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Fyllningsskruv
F	4,04 m — 4,32 m (13 ft. 3 in. — 14 ft. 2 in.) 10 572 l (300 bu) utbyggnader	4,04 m — 4,32 m (13 ft. 3 in. — 14 ft. 2 in.) 10 572 l (300 bu) utbyggnader
G	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)
H	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,52 m (11 ft. 6 in.)	3,52 m (11 ft. 6 in.)
K	6,95 m (22 ft. 8 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	6,95 m (22 ft. 8 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
L	4,55 m — 4,83 m (14 ft. 9 in. — 15 ft. 9 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	4,55 m — 4,83 m (14 ft. 9 in. — 15 ft. 9 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
M	3,83 m — 4,12 m (12 ft. 6 in. — 13 ft. 5 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	3,83 m — 4,12 m (12 ft. 6 in. — 13 ft. 5 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
N [a]	4,02 m — 4,31 m (13 ft. 2 in. — 14 ft. 1 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	4,02 m — 4,31 m (13 ft. 2 in. — 14 ft. 1 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
O [b]	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) Bakdäck	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) Bakdäck
P [b]	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Framdäck	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Framdäck

[a] Uppmätt 1,22 m (4 ft.) från tömningspunkten. Detta motsvarar tömningsröret, centrerat över spannmålsvagnen.
[b] Maskinbredden varierar, beroende på olika däckkonfigurationer, radavstånd, axelkonfigurationer, hjulförskjutning, axellägen och spindlar. Måtten i tabellen gäller min. och max. bredder. För mer detaljerad information, kontakta din John Deere återförsäljare.

OUO6075,000158A -67-31JUL13-1/1

Mått (S670 HillMaster™)

OBS: Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.

Mått	S670 HillMaster™
A	9,80 m (32 ft. 2 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) driven fällskruv
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,90 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 1 in.) 10 572 l (300 bu) luckor
E	4,51 m — 4,76 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 6 in.) Fyllningsskruv
F	Utbyggnader (ej tillgängligt)
G	3,79 m — 4,03 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 2 in.)
H	3,68 m — 3,92 m (12 ft. 1 in. — 12 ft. 9 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,52 m (11 ft. 6 in.)
K	6,95 m (22 ft. 8 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
L	4,55 m — 4,83 m (14 ft. 9 in. — 15 ft. 9 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,77 m — 5,02 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
M	3,83 m — 4,12 m (12 ft. 6 in. — 13 ft. 5 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,13 m — 4,38 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
N [a]	4,02 m — 4,31 m (13 ft. 2 in. — 14 ft. 1 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) tömningsrör 4,07 m — 4,31 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
O [b]	3,36 m — 3,39 m (11 ft. 0 in. — 11 ft. 1 in.) Bakdäck
P [b]	3,45 m — 3,65 m (11 ft. 3 in. — 11 ft. 10 in.) Framdäck

[a] Uppmätt 1,22 m (4 ft.) från tömningspunkten. Detta motsvarar tömningsröret, centrerat över spannmålsvagnen.
[b] Maskinbredden varierar, beroende på olika däckkonfigurationer, radavstånd, axelkonfigurationer, hjulförskjutning, axellägen och spindlar. Måtten i tabellen gäller min. och max. bredder. För mer detaljerad information, kontakta din John Deere återförsäljare.

OUO6075,0001588 -67-31JUL13-1/1

Mått (S680, S685 och S690)

OBS: Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.

Mått	S680 och S685	S690
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) driven fällskruv	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) driven fällskruv
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 14 096 l (400 bu) luckor	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 14 096 l (400 bu) luckor
E	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Fyllningsskruv	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Fyllningsskruv
F	4,29 m — 4,58 m (14 ft. 1 in. — 15 ft. 0 in.) 14 096 l (400 bu) utbyggnader	4,29 m — 4,58 m (14 ft. 1 in. — 15 ft. 0 in.) 14 096 l (400 bu) utbyggnader
G	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)
H	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,51 m (11 ft. 5 in.)	3,51 m (11 ft. 5 in.)
K	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
L	4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
M	4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
N [a]	4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör	4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) tömningsrör
O [b]	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) Bakdäck	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) Bakdäck
P [b]	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Framdäck	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Framdäck

[a] Uppmätt 1,22 m (4 ft.) från tömningspunkten. Detta motsvarar tömningsröret, centrerat över spannmålsvagnen.
[b] Maskinbredden varierar, beroende på olika däckkonfigurationer, radavstånd, axelkonfigurationer, hjulförskjutning, axellägen och spindlar. Måtten i tabellen gäller min. och max. bredder. För mer detaljerad information, kontakta din John Deere återförsäljare.

OUO6075,0001589 -67-12JUL13-1/1

Mått (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ och S690 HillMaster™)


OBS: Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer och utförande utan föregående meddelande.

Mått	S680 HillMaster™ och S685 HillMaster™	S690 HillMaster™
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) driven fällskruv	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) driven fällskruv
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,90 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 1 in.) 14 096 l (400 bu) luckor	4,66 m — 4,90 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 1 in.) 14 096 l (400 bu) luckor
E	4,51 m — 4,76 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 6 in.) Fyllningsskruv	4,51 m — 4,76 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 6 in.) Fyllningsskruv
F	Utbyggnader (ej tillgängligt)	Utbyggnader (ej tillgängligt)
G	3,79 m — 4,03 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 2 in.)	3,79 m — 4,03 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 2 in.)
H	3,68 m — 3,92 m (12 ft. 1 in. — 12 ft. 9 in.)	3,68 m — 3,92 m (12 ft. 1 in. — 12 ft. 9 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,52 m (11 ft. 6 in.)	3,52 m (11 ft. 6 in.)
K	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
L	4,77 m — 5,02 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör	4,77 m — 5,02 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
M	4,13 m — 4,38 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör	4,13 m — 4,38 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
N [a]	4,07 m — 4,31 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör	4,07 m — 4,31 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) tömningsrör
O [b]	3,36 m — 3,39 m (11 ft. 0 in. — 11 ft. 1 in.) Bakdäck	3,36 m — 3,39 m (11 ft. 0 in. — 11 ft. 1 in.) Bakdäck
P [b]	3,45 m — 3,65 m (11 ft. 3 in. — 11 ft. 10 in.) Framdäck	3,45 m — 3,65 m (11 ft. 3 in. — 11 ft. 10 in.) Framdäck


[a] Uppmätt 1,22 m (4 ft.) från tömningspunkten. Detta motsvarar tömningsröret, centrerat över spannmålsvagnen.
[b] Maskinbredden varierar, beroende på olika däckkonfigurationer, radavstånd, axelkonfigurationer, hjulförskjutning, axellägen och spindlar. Måtten i tabellen gäller min. och max. bredder. För mer detaljerad information, kontakta din John Deere återförsäljare.

OUO6075,000158B -67-12JUL13-1/1

Referenspunkter för mått

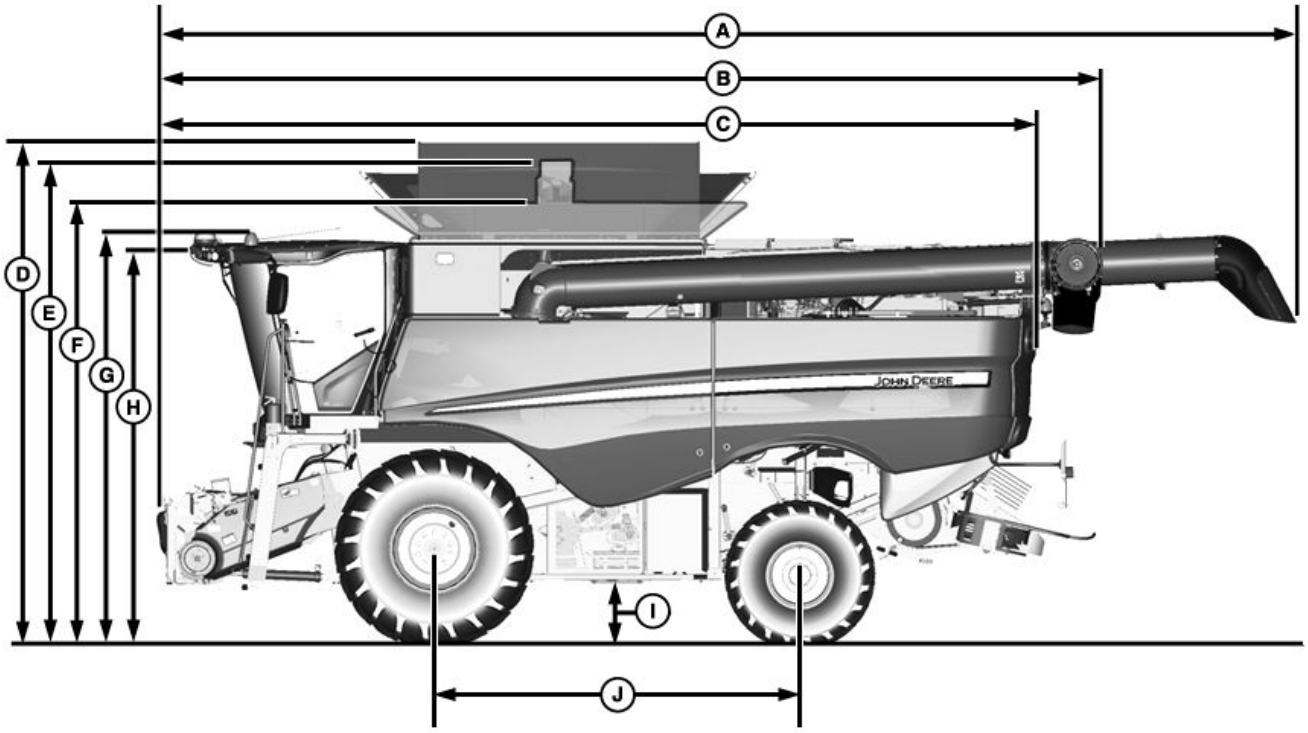

H107111 —UN—28FEB13

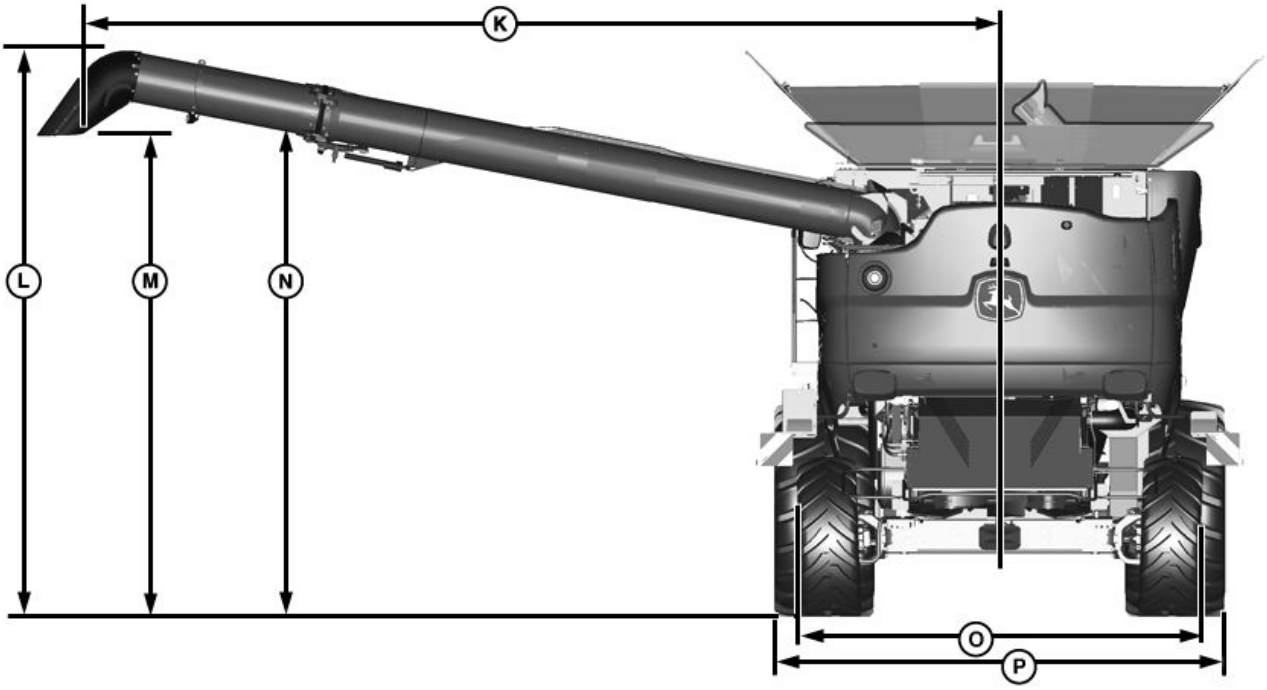

H107112 —UN—28FEB13

OUO6075,00013F5 -67-28FEB13-1/1

Vibration i hela karossen

Det vägda kvadratiska medelvärdet för den acceleration, som hela karossen utsätts för, varierar mellan 0,51 och 0,73 m/s^2 enligt mätningar på en typisk maskin under typisk användning och uppmätt enligt ISO 2631. Under samma användning var det vägda kvadratiska medelvärdet för hand till arm-vibrationen mindre än 2,5 m/s^2 när det uppmättes enligt ISO 5349. Dessa accelerationsvärden påverkas av markens ojämnhet, hastigheten som skördetröskan framförs med, förarens erfarenhet, vikt och körvana.

OUO6075,0000AA6 -67-17NOV10-1/1

Bullernivå

Ljudnivån inne i hytten uppmättes till mellan 72,8 och 77,0 dB (A). Ljudnivån uppmättes på ett antal representativa maskiner och i enlighet med ISO 5131.

Ljudnivån påverkas av motorvarvtal och belastning, tröskinställningar, fältförhållanden, grödans beskaffenhet och vilket slags frontaggregat som används.

OUO6075,0000AA7 -67-22MAR11-1/1

Säkerhetsmeddelande avseende påföljande installation av elektriska och elektroniska anordningar och/eller komponenter

Maskinen är utrustad med elektroniska komponenter vilkas funktion kan störas av elektromagnetisk strålning från annan utrustning. Sådan påverkan kan vara farlig, varför följande säkerhetsföreskrifter måste beaktas:

Om eftermonterade elektriska och elektroniska utrustningar ansluts till befintliga strömuttag, måste användaren i varje enskilt fall se till att inga elektroniska eller andra komponenter påverkas. Detta gäller i synnerhet:

- Arealberäkning
- Persondator
- GPS (Global Positioning System) mottagare

Särskilt bör beaktas att eftermonterad el-/elektronikutrustning måste överensstämma med gällande EMC-direktiv 89/336/EEC, samt vara CE-märkt.

Om mobila kommunikationssystem (t ex radiokommunikation, telefon) ska installeras, måste följande extrakrav uppfyllas:

- Endast anordningar med ett godkännande som uppfyller den giltiga nationella förordningen (dvs BZT-godkännande i Tyskland) ska installeras;
- Anordningen ska installeras på ett säkert sätt;
- Bärbara eller mobila anordningar kan endast användas i fordonet om de är anslutna till en fast utomhusantenn;
- Radiosändare ska monteras avskilda från maskinens elektronik;
- Antennen måste installeras enligt gällande bestämmelser, med god jord mellan antennen och maskinjorden.

Tillverkarens monteringsanvisningar beträffande kabeldragning, installation och max. strömförsörjning måste följas.

OUO6075,0000AA8 -67-17NOV10-1/1

EU-försäkran om överensstämmelse

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Personen som namnges nedan försäkrar att

Maskintyp: SKÖRDETRÖSKA

Modell: S660, S670, S680, S685 och S690

uppfyller alla relevanta bestämmelser och nödvändiga krav gällande följande direktiv:

Direktiv	Nummer	CERTIFIERINGSMETOD
Maskindirektiv	2006/42/EG	Självcertifierad, enligt artikel 5 av direktivet
EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet)	2004/108/EG	Självcertifiering enligt bilaga II i direktivet

Namn och adress till den person inom EU som har behörighet att sammanställa ett tekniskt konstruktionsunderlag:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center (Zentralfunktionen)
John Deere Strasse 70
Mannheim, Tyskland D-68163
EUConformity@JohnDeere.com

Plats för försäkran: East Moline, Illinois, USA

Datum för försäkran: 1 januari 2013

Namn: Tim Deutsch

Titel: Global Director, Crop Harvesting Platform, Product Engineering, Ag and Turf Division

Tillverkad i: John Deere Harvester Works


DXCE01 —UN—28APR09

CE

ZX08994,0000917 -67-19MAR13-1/1

Åtdragningsmoment för skruvförband, unified tum

TS1671 —UN—01MAY03

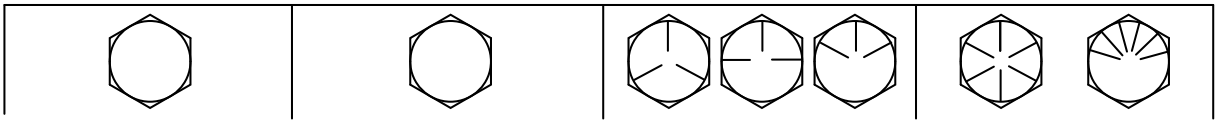

Bult- eller skruvstorlek	SAE-hållfasthet 1				SAE-hållfasthet 2[a]				SAE-hållfasthet 5, 5.1, 5.2				SAE-hållfasthet 8, 8.2			
	Smord[b]		Torr[c]		Smord[b]		Torr[c]		Smord[b]		Torr[c]		Smord[b]		Torr[c]	
	Nm	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Nm	**lb.-ft.**														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Vridmomentens värden i tabellen är generella och baseras på skruvens styrka. Använd INTE dessa värden om ett annat åtdragningsmoment anges för särskilda tillämpningar. Se särskilda instruktioner för veckade, låsmuttrar av ståltyp och sådana med plastinsats, för skruvförband i rostfritt stål och för muttrar på U-bultar. Brytpinnar är konstruerade så att de bryts av vid en särskild belastning. Vid byte skall den nya pinnen ha samma klass som den brustna.

Ersätt skruvförband med samma eller högre hållfasthet som de ursprungliga. Om skruvförband av högre hållfasthet används, ska dessa inte dras åt med högre moment än det specificerade för originalet. Se till att skruvförbandens gängor är rena och att skruvförbanden monteras korrekt. Om möjligt, smörj normala eller elförzinkade skruvförband (med undantag av låsmuttrar, hjulbultar och hjulmuttrar) om inte annat anges.

[a] Hållfasthet 2 gäller för sexkantskruvar (ej sexkantsbultar) upp till 152 mm (6 in.) långa. Hållfasthet 1 gäller för sexkantskruvar längre än 152 mm (6 in.) och för alla andra typer av skruvar, oavsett längd.


[b] "Smörjd" betyder bestruken med ett smörjmedel såsom motorolja, eller skruvförband med fosfat- och oljeskikt, eller 7/8 tums och större skruvförband med JDM F13C, F13F eller F13J zinkskikt.

[c] "Torr" betyder normal eller elförzinkad utan smörjmedel, eller 1/4 till 3/4 tims skruvförband med JDM F13B, F13E eller F13H zinkskikt.

DX,TORQ1 -67-12JAN11-1/1

Metriska värden för bult- och skruvåtdragningsmoment

TS1670 —UN—01MAY03

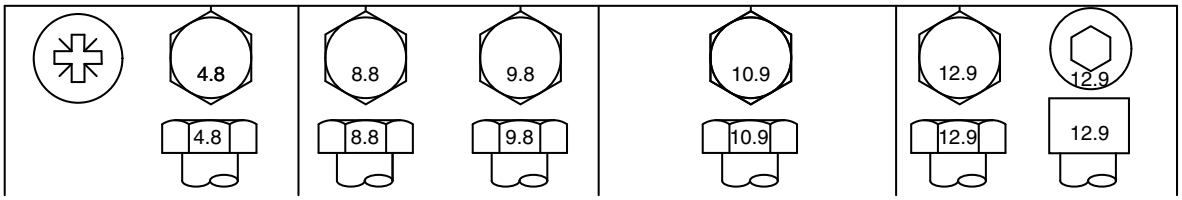

Bult- eller skruvstorlek	Klass 4.8				Klass 8,8 eller 9,8				Klass 10.9				Klass 12.9			
	Smord[a]		Torr[b]		Smord[a]		Torr[b]		Smord[a]		Torr[b]		Smord[a]		Torr[b]	
	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Nm	lb.-ft.														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Vridmomentens värden i tabellen är generella och baseras på skruvens styrka. Använd INTE dessa värden om ett annat åtdragningsmoment anges för särskilda tillämpningar. För skruvförband i rostfritt stål eller för muttrar på U-bultar, se särskilda instruktioner för dessa. Veckade, låsmuttrar av ståltyp eller sådana med plastinsatser ska dras åt enligt angivet moment i listan, om ingen annat anges.

Brytpinnar är konstruerade så att de bryts av vid en särskild belastning. Vid byte ska den nya bulten ha samma klass som den brustna. Ersätt skruvförband med samma eller högre klass som de ursprungliga. Om skruvförband av högre klass används, ska dessa inte dras åt med högre moment än det specificerade för originalet. Se till att skruvförbandens gängor är rena och att skruvförbanden monteras korrekt. Om möjligt, smörj normala eller elförzinkade skruvförband (med undantag av låsmuttrar, hjulbultar och hjulmuttrar) om inte annat anges.


[a] "Smörjd" betyder bestruken med ett smörjmedel såsom motorolja, eller skruvförband med fosfat- och oljeskikt, eller M20 och större skruvförband med JDM F13C, F13F eller F13J zinkskikt.

[b] "Torr" betyder normal eller elförzinkad utan smörjmedel, eller skruvförband M6 till M18 med JDM F13B, F13E eller F13H zinkskikt.

DX,TORQ2 -67-12JAN11-1/1

Förklaring till maskinens serienummer

H105725 —UN—22AUG12

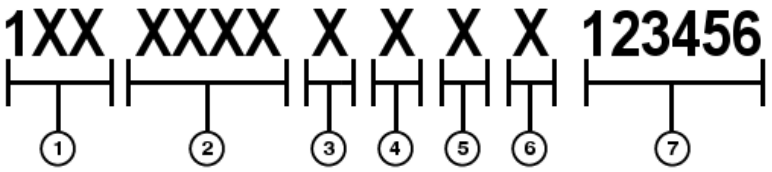

1	Tillverkarkod	AX - John Deere Seeding Group BM - John Deere Montenegro CC - John Deere Arc-les-Gray CD - John Deere Usine De Saran CE - John Deere Iberica Getafe CJ - John Deere Nigel CP - John Deere Tianjin Works CQ - John Deere Horizontina DM - John Deere Roberine Enschede DW - John Deere Davenport Works DX - Deere & Company EK - John Deere Orenburg EX - John Deere Ottumwa Works FD - DCEO-Mannheim FX - DCEO-Mannheim GX - John Deere Power Products HX - John Deere Harvester Works JX - Industrias John Deere Argentina S.A. JZ - John Deere Domodedovo KM - Kemper KV - Knoxville LG - Mannheim 5x20 LV - John Deere Augusta Works LX - John Deere Werke Mannheim MC - DCEO Parts Marketing MX - John Deere Horicon Works MY - John Deere Sirhind Works	N4 - John Deere Ningbo Works NF - John Deere Tianjin Tractor Co.,Ltd NW - John Deere Catalão NX - John Deere Des Moines Works PC - John Deere Intelligent Solutions Group PX - Industrias John Deere S.A. de C.V. PY - John Deere India Pvt. Ltd RG - John Deere Power Systems RX - John Deere Waterloo Works SA - SABO Gummersbach T8 - John Deere Thibodaux TC - John Deere Turf Care TX - Worldwide Construction And Forestry Division TY - John Deere Merchandise Division WX - John Deere Welland Works WZ - John Deere Fabriek Horst B.V. XJ - Ashok Leyland John Deere Construction Equipment Company, Pvt. Ltd. XU - Xuzhou XCG John Deere Machinery Manufacturing Co., Ltd. YC - John Deere Jiamusi Agricultural Machinery YH - John Deere Harbin Works YN - John Deere Tianjin Construction Works YZ - John Deere Coffeyville Works ZT - JDI GmbH-ISB ZX - John Deere Werke Zweibrucken 9Q - John Deere Water
2	Modellidentifierare		
3	Modellidentifieringssuffix Maskinutförandekod Ytterligare maskininformation		Exempel: N, T, W osv.
4	Kontrollbokstav		Exempel: A, B, C, D osv.
5	Tillverkningsår		Se tabell över koder för tillverkningsår
6	Ytterligare information		
7	Serienummer i tillverkningen		Exempel: 000001, 000127 osv.

Kod för tillverkningsår							
År	**Kod**	**År**	**Kod**	**År**	**Kod**	**År**	**Kod**
2008	8	2018	J	2028	V	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUO6075,0001187 -67-27AUG12-1/1

Identifieringsnummer


Maskinen har dessa olika identifieringsskyltar. Bokstäverna och siffrorna som är stansade på dessa plåtar identifierar en komponent eller en enhet. ALLA dessa bokstäver och siffror krävs vid beställning av reservdelar eller vid identifieringen av en maskin eller komponent för John Deere understödsprogram. Serienumren behövs även för efterlysning av maskinen om den skulle bli stulen. Skriv NOGGRANT ner alla bokstäver och siffror på raderna i följande fotografier.

OUO6075,0000BE0 -67-04MAY11-1/1


Maskinens identifieringsskylt




Exempel på identifieringsskylt

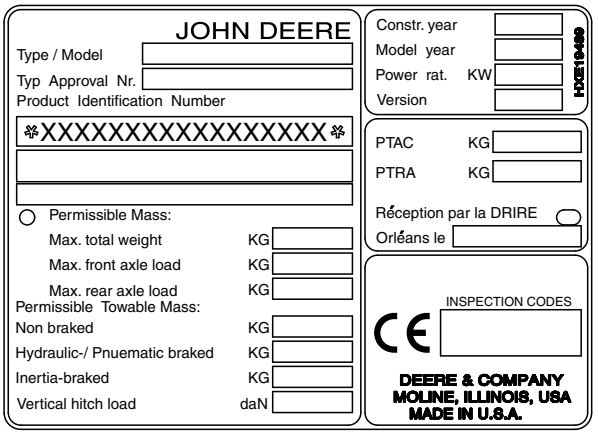

Exempel på identifieringsskylt

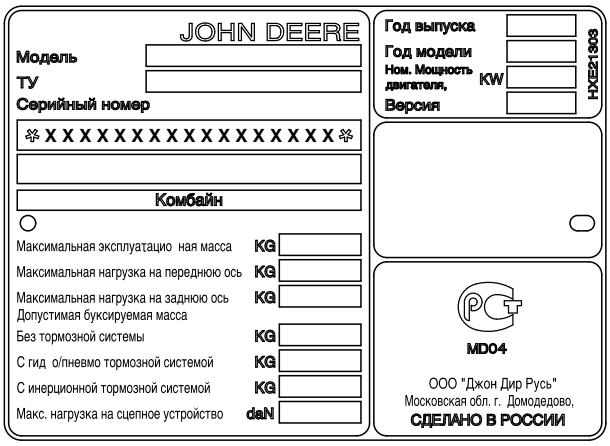

Exempel på identifieringsskylt

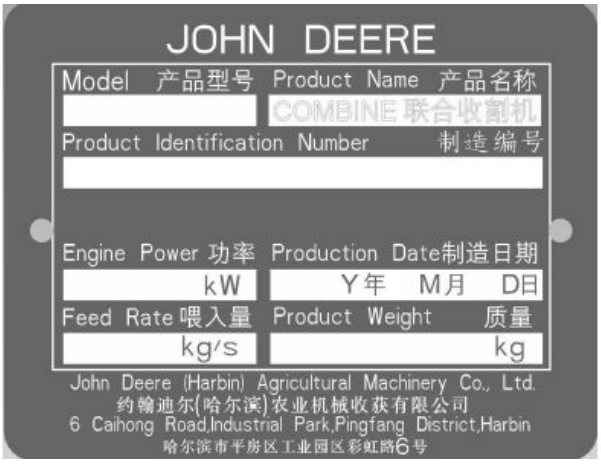


Exempel på identifieringsskylt

OBS: Maskinens identifieringsskylt varierar beroende på varifrån maskinen levereras. Lokalisera identifieringsskylten på maskinen och jämför med informationen som visas här.

OUO6075,0000F79 -67-09FEB12-1/1


Placering av maskinens identifieringsskylt

Skylten är placerad till höger om handräcket till föraravsatsen

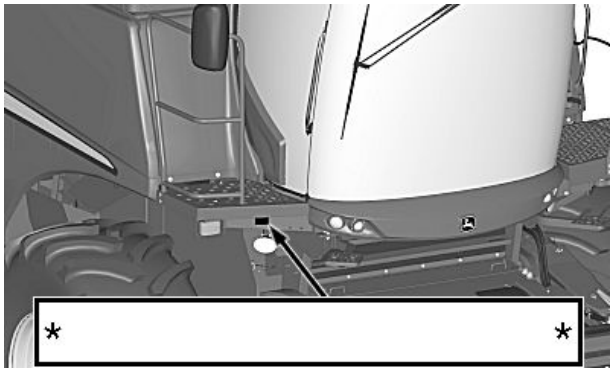

OUO6075,0000BE1 -67-04MAY11-1/1

Motorns serienummer (Tier 2/Steg II)

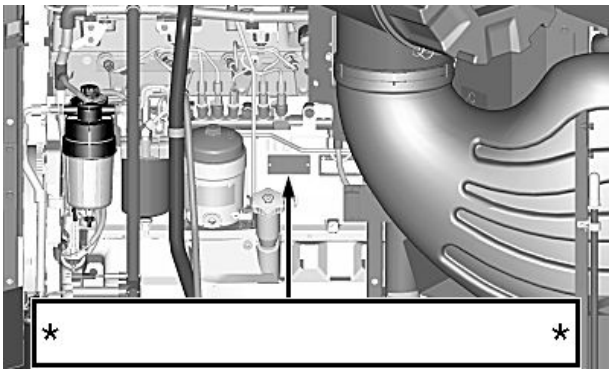

S660 och S670

S660 och S670: placerad på baksidan av motorn.




S680 och S690

S680 och S690: placerad på motorns framsida ovanför startmotorn.


OUO6075,0001590 -67-09JUL13-1/1

Motorns serienumret (Interim Tier 4/Stage III B)

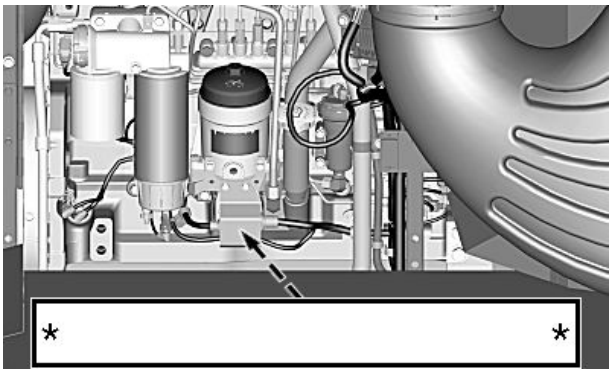

S660 och S670

S660 och S670: på baksidan av motorn.

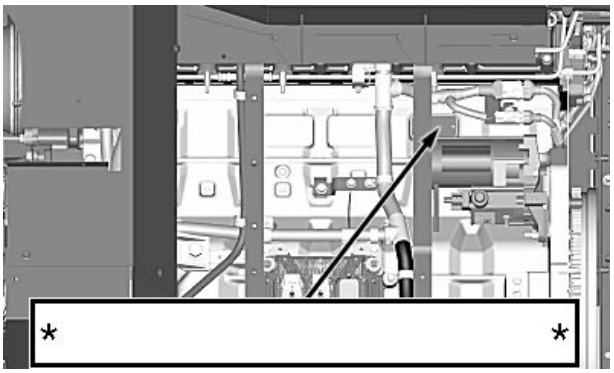


S680, S685 och S690

S680, S685 och S690: på motorns framsida över startmotorn.

OUO6075,000126C -67-09OCT12-1/1

Pump för hydrostatisk drivenhet

Skylten sitter på pumpsidan.

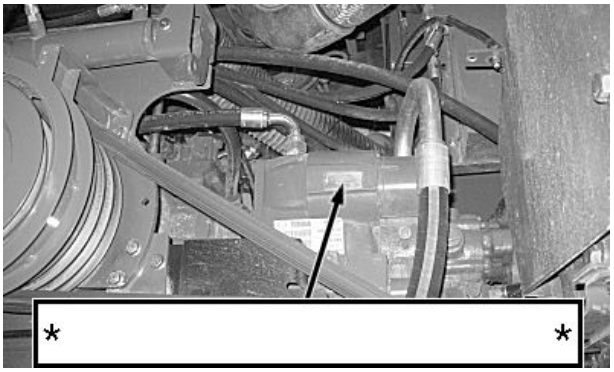

H99421 —UN—14DEC10


Maskiner med mekanisk växling och tryckknappsväxling visas

OUO6075,0001059 -67-27FEB12-1/1

Motor för hydrostatisk drivenhet

Maskiner med mekanisk växling och knappväxelväljare: sitter ovanpå det hydrostatiska drivsystemets motor.

ProDrive-maskiner: sitter på undersidan av det hydrostatiska drivsystemets motor.

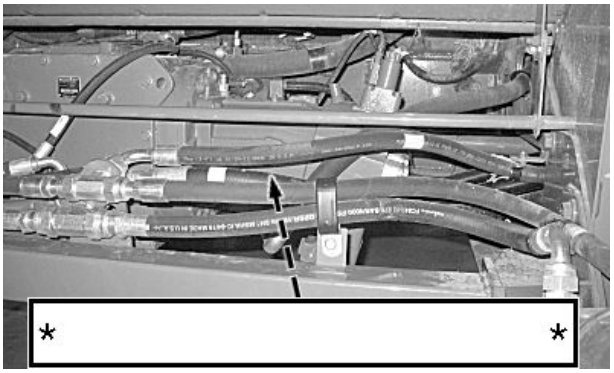


H99424 —UN—14DEC10

ProDrive-maskin visas

OUO6075,0001058 -67-27FEB12-1/1

Hjulmotor, fyrhjulsdrivning (två hastigheter)

Skylten sitter på motorns ovansida.

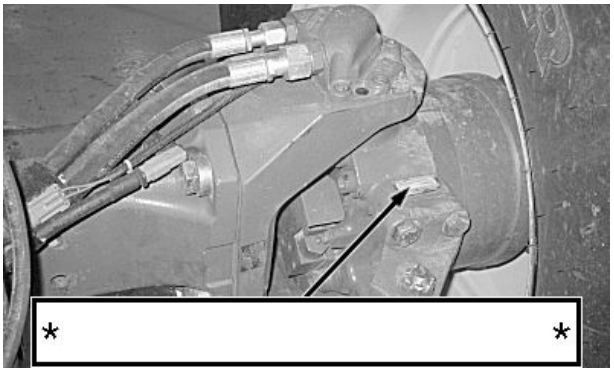


H99419 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF4 -67-14APR11-1/1

Huvudväxellåda

Skylten sitter på växellådans baksida.

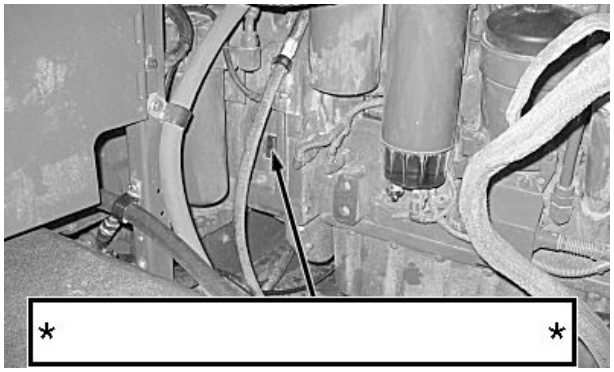


H99418 —UN—14DEC10

OUO6075,0001057 -67-27FEB12-1/1

Rotordrivningens växellåda

Skylten sitter på vänster sida på rotordrivningens växellåda.

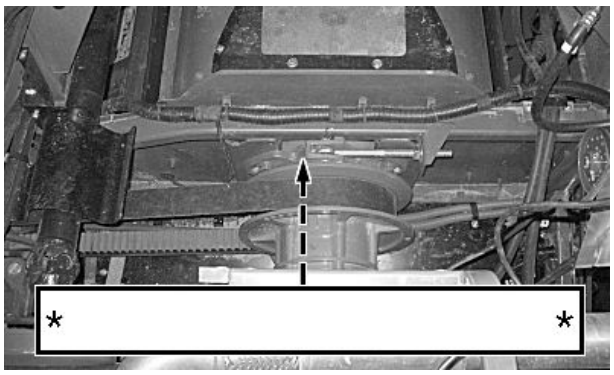


H99430 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF6 -67-14DEC10-1/1

Växellåda

Maskiner med mekanisk växling och knappväxelväljare: sitter på växellådans sida

ProDrive-maskiner: sitter på växellådans framsida

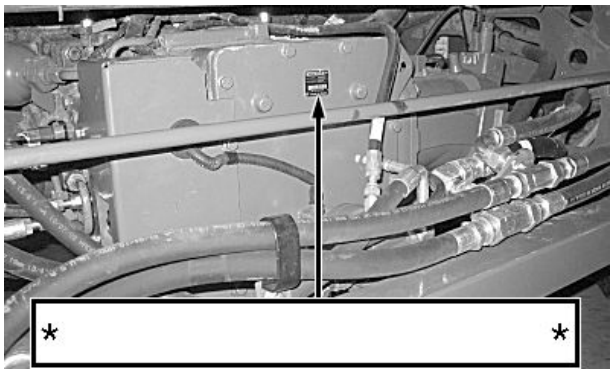


H99426 —UN—14DEC10

ProDrive-växellåda visas

OUO6075,0001056 -67-27FEB12-1/1

Inmatningshusets reversering

Skylten sitter upptill på inmatningshusets reversering.

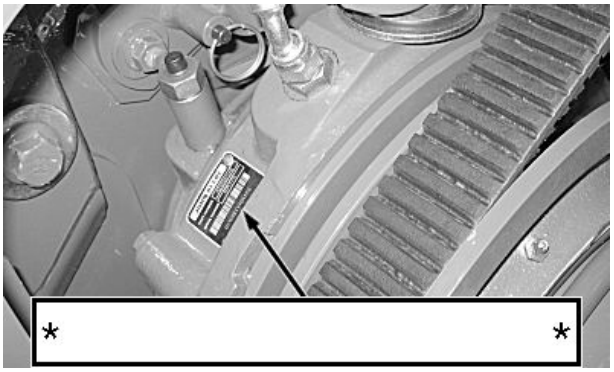


H99432 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF9 -67-14DEC10-1/1

Växellåda för flerväxlad inmatningsdrivning (om sådan finns)

Skylten sitter på baksidan av den flerväxlade inmatningsdrivningens växellåda.

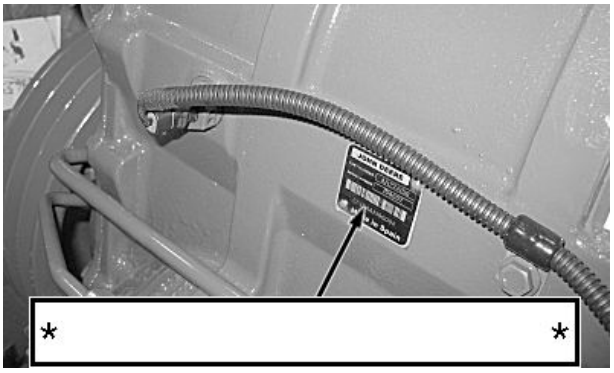


H99431 —UN—14DEC10

OUO6075,0000B00 -67-14DEC10-1/1

Halmhack (beroende på utrustning)

Sitter på hackens vänstra sida.

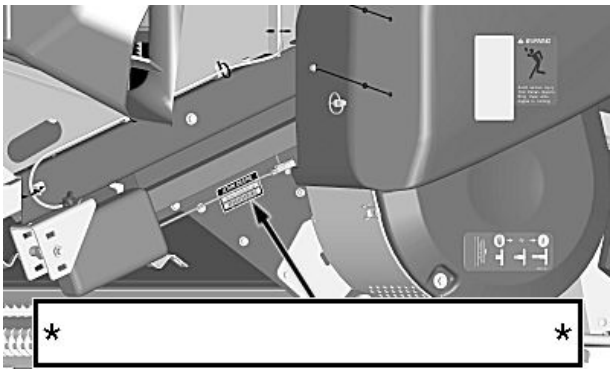


H101339 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C27 -67-04MAY11-1/1

Serienummer

Halmhackshuv (Deluxe-modell)

Sitter på halmhackshuvens vänstra sida.

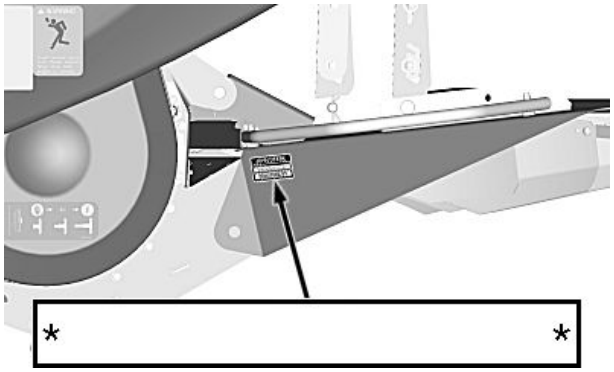

H101340 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C28 -67-04MAY11-1/1

Halmhackshuv (Premium-modell)

Sitter på halmhackshuvens vänstra sida.




H101342 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C29 -67-04MAY11-1/1

PowerCast-huv (Deluxe-modell)

Sitter på PowerCast-huvens vänstra sida.

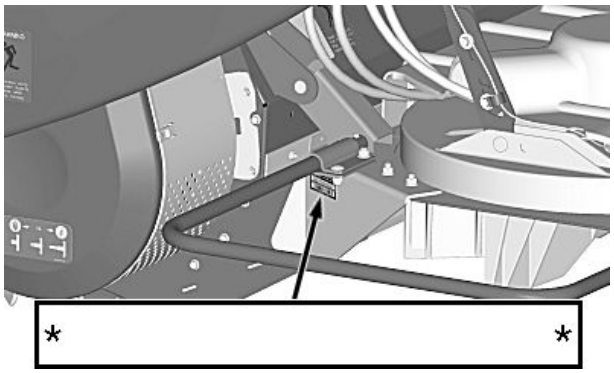

H101343 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2A -67-04MAY11-1/1

Spridare (Deluxe)

Sitter på spridarens insida.



H101344 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2B -67-04MAY11-1/1

Ägarbevis

1. Gör upp en inventarielista över alla produkter, komplett med serienummer. Håll listan aktuell.
2. Kontrollera regelbundet att produktskyltarna inte har avlägsnats. Rapportera bevis på försök till ändring till polis och försäkringsbolag och beställ ersättningsskyltar.
3. Andra säkerhetsåtgärder:
   - Märk dina maskiner med ett eget nummersystem
   - Färgfotografera varje maskin från olika vinklar




TS1680 —UN—09DEC03

DX,SECURE1 -67-18NOV03-1/1

Säker förvaring av maskiner

1. Montera brottsförebyggande säkerhetsanordningar.
2. Vid långtidsförvaring:
   - Sänk ner eventuellt redskap till marken
   - Justera till den bredaste spårvidden för att försvåra lastning
   - Tag ur alla nycklar och avlägsna batterier
3. Vid parkering inomhus, ställ tunga utrustningar framför utgångarna och lås alla dörrar.
4. Vid parkering utomhus, parkera maskinerna på ett väl upplyst och inhägnat område.
5. Var alert för misstänksamma aktiviteter och rapportera omedelbart stöld till polis och försäkringsbolag.
6. Informera din John Deere återförsäljare vid förlust eller skada.

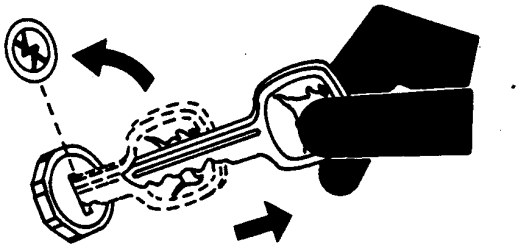

TS230 —UN—24MAY89

DX,SECURE2 -67-18NOV03-1/1

Index

Sida

A

Advanced PowerCast
  Byte
    Spridarskivor 80-28
Antenn 25-3
Applikation
  Kapacitetsmonitor
    Information arealmätare 30-86
    Information serviceintervall 30-86
    Information skärbordsbredd 30-86
    Meny information 30-84
    Radera information 30-85
  Meddelandecenter
    CAN-bussinformation 30-83
    Diagnosadressinformation 30-83
    Felkodsinformation 30-83
    Information elektronisk styrenhet 30-83
    Meddelandeinformation 30-83
    Överföring av felsökningsfiler 30-83
  Åtkomsthanterare
    Inställningar åtkomstnivå 30-91
    Låsa/låsa upp applikationer 30-92
    Ändring av lösenord 30-91
Applikation kapacitetsmonitor
  Information arealmätare 30-86
  Information serviceintervall 30-86
  Information skärbordsbredd 30-86
  Meny information 30-84
  Radera information 30-85
Applikation layout-hanterare
  Inställningar startsidans område 30-87
Applikation åtkomsthanteraren
  Inställningar åtkomstnivå 30-91
  Låsa/låsa upp applikationer 30-92
  Ändring av lösenord 30-91
Arbetsvarvtal (S660 och S670) 180-1
Arbetsvarvtal (S680, S685 och S690) 180-3
Armstöd
  Applikation kapacitetsmonitor
    Information arealmätare 30-86
    Information serviceintervall 30-86
    Information skärbordsbredd 30-86
    Meny information 30-84
    Radera information 30-85
  Applikation layout-hanterare
    Inställningar startsidans område 30-87
  Applikation meddelandecenter
    CAN-bussinformation 30-83
    Diagnosadressinformation 30-83
    Felkodsinformation 30-83
    Information elektronisk styrenhet 30-83
    Meddelandeinformation 30-83
    Överföring av felsökningsfiler 30-83
  Applikation åtkomsthanteraren
    Inställningar åtkomstnivå 30-91
    Låsa/låsa upp applikationer 30-92
    Ändring av lösenord 30-91

Sida

Display
  Avkastningskalibrering 30-27
    Byta kod för däckradie 30-34
  Diagnosskärm 30-57
  Diagnostik och kalibrering, navigation 30-5
  Displayens vänstra område 30-11
  Displayområden 30-10
  Grödans vattenhalt och täthet 30-36
  Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) (systemövervakningssymboler) 30-13
  Infotainment navigation 30-4
  Inställningsskärm bogseringsläge 30-58
  Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler) 30-12
  Kalibrering av vattenhaltsensorns temperatur 30-35
  Kalibreringsfönster 30-57
  Konfigurera om detaljerade maskininställningar 30-14
  Konfigurera om kapacitetsmonitorns inställningar 30-14
  Manuell inspelning 30-13
  Motorinformation, navigation 30-7
  Navigation (GreenStar™ 3 2630-display) 30-3
  Navigation (GreenStar™ 3 CommandCenter™ Ej pekskärm) 30-1
  Navigation (GreenStar™ 3 CommandCenter™ pekskärm) 30-2
  Navigation, översikt 30-4
  Radio navigation 30-4
  Skärbordets inställningsskärm 30-51
    Automatisk skärbordsreglering (AHC), inställningar: 30-54
    Ändring av skärbordsinställningar 30-52
  Skärbordsinställningar, navigation 30-7
  Skärm specialtester 30-57
  Skärmbild motorinformation 30-55
    Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B) 30-55
    Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner) 30-56
  Skördeinformation, navigation 30-6
  Skördeinformationsskärm 30-15
    Fälttotaler, radering 30-18
    Grödor, nollställning av totaler 30-19
    Information om fälttotaler 30-15
    Information totalvärden gröda 30-16
    Skärbredd 30-17
    Välj våt eller torr gröda 30-17
  Spannmålstankens nivåsensor (systemövervakningssymboler) 30-12
  Standard vikttabell 30-36
  Symbolbeskrivning 30-8
  Tröska, huvudfunktioner navigation 30-5
  Tröska, inställningar, navigation 30-6
  Tröskans huvudskärm 30-11
  Tröskans inställningsskärm 30-19
    Avkastningsenhet, inställningar 30-20

Fortsättning på nästa sida

Sida

Byte av gröda 30-37
Fällningsfunktion, inställningar 30-20
Förskjutning tömningskapacitet, inställningar 30-19
Inställning fällbart rör (om sådan finns) 30-24
Inställning fällning majsaggregat (om sådant finns) 30-24
Inställning förskjutning tömningskapacitet 30-23
Inställning halmhantering 30-20
Inställning halmhantering (halmhacksläge) 30-25
Inställning halmhantering (spridarvarvtal) 30-25
Inställning halmhantering (strängläggningsläge) 30-25
Inställning halmhantering (tröskverksskovelns läge) 30-25
Inställning spannmålstankluckor (om sådana finns) 30-24
Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) 30-22, 30-50
Interaktiv justering av tröska 30-42
Interaktiv justering av tröska (bekräfta förbättringsinställningar) 30-47
Interaktiv justering av tröska (bekräfta tidigare acceptabla parameterinställningar): 30-48
Interaktiv justering av tröska (förbättring av spannmålskvalitet) 30-44
Interaktiv justering av tröska (förbättring av spannmålsspill) 30-44
Interaktiv justering av tröska (mål för förbättring) 30-22, 30-42
Interaktiv justering av tröska (optimering slutförd) 30-49
Interaktiv justering av tröska (prioritetsinställningar) 30-22, 30-43
Interaktiv justering av tröska (rekommenderade ändringar) 30-45, 30-49
Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler) 30-45
Maskininställningar 30-21
Maskininställningar, ändringar 30-39
Meny Ändra av val av gröda 30-40
Namnge användarinställda grödor 30-40
Spannmålstanknivå, inställningar 30-19, 30-23
Tröskinställningar 30-21
Vattenhaltsinställning, ändring 30-26
Vattenhaltsinställningar 30-20
Ändra inställning för avkastningsenheter 30-26
Ändra inställningar för spannmålsspill 30-37
Ändra inställningar för vattenhaltskorrigering 30-26
Tömningsrör (systemövervakningssymboler) 30-12
Displayprogram
Anslutning av extra reglage 30-82
Anslutning av flera displayer 30-82
Dimmerläge 30-73

Sida

Displaytester 30-80
Felsökningstester 30-80
Global Position Satellite (GPS), inställningar för datum/tid 30-78
Inställningar dag/natt 30-73
Inställningar för datum 30-78
Inställningar för tid 30-78
Inställningar mätenhet 30-76
Larmvolym 30-75
Ljusstyrkenivå 30-73
“Om” (program- och hårdvaruinformation) 30-79
Omkretsfärg 30-75
Regionala inställningar 30-76
Språkinställningar 30-76
Synk med hytt 30-74
Justering
Display 50-8
Manöverbord 50-8
Kontakter
Aktivering Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) 35-4
Armstödsreglage 35-1
Belysning 35-22
CommandARM™ reglage 35-11
Differentialspärr (beroende på utrustning) 35-8
Fyrhjulsdrift (om sådan finns) 35-7
HillMaster nivåreglering 35-20, 145-5
Inkoppling av tröskverk 35-3
Inmatningshus, justering av reaktionstid/känslighet 35-16
Inmatningshus, reversering 35-3
Inställning (manuellt eller automatiskt) 35-18
Justering av halmhackens spridarplåtsvinkel (om sådan finns) 35-17
Justering av rensfläktsvarvtal 35-13
Justering av rotorvarvtal 35-13
Justering av skärbord 35-12
Justering av spridarvarvtal 35-14
Justering av tröskningsavstånd 35-17
Knappväxelväljare (om sådan finns) 35-5
Motorvarvtal 35-5
Parkeringsbroms (beroende på utrustning) 35-7
ProDrive-lägen (ProDrive-maskiner) (beroende på utrustning) 35-5
Radiofunktioner (om sådana finns) 35-23
Riktningsbyte utkast (om sådant finns) 35-15
Snabbvalsknapp fällningsfunktioner (om sådan finns) 35-10
Strömbrytare skärbordstillkoppling och inmatningshusets reversering 35-2
Transportströmbrytare 35-10
Undersåll, justering 35-17
Översåll, justering 35-17
-reglage
Multifunktionsspak, AutoTrac™-återgång (om så utrustad) 35-28
Multifunktionsspak, maskinsynkronisering (om så utrustad) 35-29

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Reglage
  - ClimaTrak automatisk temperaturreglering 35-21
  - Förargränssnitt 35-18
  - Justering av multifunktionsspakens handstöd ... 35-24
  - Multifunktionsspak 35-23
  - Multifunktionsspak sidolutning 35-26
  - Multifunktionsspak, haspellyft/haspel framåt och bakåt 35-27
  - Multifunktionsspak, majsaggregatets reversering/justerbart täckplåtsavstånd 35-27
  - Multifunktionsspak, skärbordets lyft/sänkning ... 35-26
  - Multifunktionsspak, skärbordsaktivering 35-28
  - Multifunktionsspak, tömningsrörets svängning .. 35-25
  - Multifunktionsspak, tömningsskruvens drivning 35-25
  - Multifunktionsspakens snabbstopp 35-24
- Videoapplikation
  - Kontrastjustering 30-89
  - Spegelinställningar 30-89
  - Säkerhet 30-88
  - Videogränssnitt 30-88
  - Videoinställning 30-90
- Vridreglage
  - Dial-A-Speed vridreglage
    - Automatisk/manuell justering 35-9
  - Reglage, skärbordets höjd/Hydraflex marktryck .. 35-8

Automatisk skärbordsreglering (AHC)
- Aktivering
  - Dial-A-Speed 30-54
  - Flytläge, aktivt skärbord 30-54
  - Haspelinställning 30-54
  - Sidolutning 30-54
  - Skärbordets höjdavkänning 30-54
  - Skärbordsåtergång 30-54
  - Täckplåtens läge 30-54

Avfallshantering av avgasfilter 120-59
Avfallshantering, avgasfilter 120-59
Avgasfilter
- Hantering och avfallshantering av aska 120-59

Avgasfilter, säkerhet
- Säkerhet, avgasfilter 10-17

Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B)
- Informationsskärm 30-55

Avkastningsenhet, inställningar
- Informationsskärm 30-20

Avkastningskalibrering 30-27
- Byta kod för däckradie 30-34

Avledarplåt 75-9, 80-5
Avställning
- Förberedelse av kylsystemet för vintern 120-15
- Förberedelser 175-1
- Innan maskinen åter tas i bruk 175-1

Avstängningsrutin under arbetet 135-10

B

Backsignal 125-6

Sida

Bakre halmcylinder
- Byte
  - Rem 70-36
  - Vingar 70-41
- Justering
  - Rem 70-35

Bakre halmcylinder (seg gröda) (ris)
- Byte
  - Vingar 70-42

Bakre halmcylinder (standard)
- Byte
  - Vingar 70-41

Bakre stege och plattform 120-1
Ballast
- Krav (S660) 100-11
- Krav (S670 HillMaster™) 100-13
- Krav (S670) 100-12
- Krav (S680 HillMaster™) 100-15
- Krav (S680) 100-14
- Krav (S685 HillMaster™) 100-15
- Krav (S685) 100-14
- Krav (S690 HillMaster™) 100-15
- Krav (S690) 100-14
- Vätskeballast 100-10

Batterier
- Ansluta hjälpbatteri 90-6
- Anslutning av kablar 90-4
- Demontera och montera (S660 och S670) 90-6
- Demontera och montera (S680, S685 och S690) ... 90-8
- Frånskiljare 90-9
- Kontroll av specifik vikt 90-5
- Laddning 90-5
- Säker installation 90-4

Batterihantering, säkerhet
- Säkerhet, batterihantering 10-16, 90-3

Belysning
- Belysningens placering 55-2
  - Färdljus (endast Ryssland) 55-8
- Belysningsfördröjning/Timeout 55-8
- Blinker 55-8
- Byte
  - Bakre varningsblinker 90-20
  - Halogenlampor, säkerhetsföreskrifter 90-12
  - Positions-/bromsljus 90-20
  - Varnings-/positionsljus 90-20
  - Xenonbelysning (HID), säkerhetsföreskrifter 90-16
- Hytt 55-9
- Justering
  - Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns) .. 90-16
  - Hyttens halogenlampor 90-14
  - Hyttstrålkastare 90-13
  - Högintensitetsurladdande lampor (xenon) 90-18
- Kontakter 35-22, 55-1
- Läslampa 55-9
- Utbyte
  - Fältbelysning 90-19
  - Glödlampa bakom instrumentbräda (om sådan finns) 90-15

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Glödlampa i roterande varningsljus ... 90-18
- Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns) ... 90-15
- Hyttens halogenlampa ... 90-14
- Hyttens innerbelysning ... 90-20
- Högintensitetsurladdande glödlampa (xenon) ... 90-17
- Lampa i motorrum ... 90-19
- Lampa vid spannmålstanken ... 90-19
- Läslampa ... 90-21
- Rensverkslampor ... 90-19
- Sidobelysning ... 90-19
- Strålkastarlampa ... 90-13
- Stubbhöjdsljus ... 90-19
- Tömningsskruvslampa ... 90-19
- Utkastsbelysning ... 90-19

Bogsering
- Maskin (framåt) ... 125-16
- Maskin (maskiner med knappväxleväljare) ... 125-15
- Maskin (maskiner med mekanisk växling) ... 125-14
- Maskin (maskiner med ProDrive växellåda) ... 125-15
- Maskin, bakre ... 125-17

Bogseringskrok
- Bak ... 125-17
- Fram ... 125-16

Bosspridare
- Strängposition ... 75-31
- Sänkning ... 75-33
- Utbyte
  - Skivenheter (en hastighet) ... 75-34
  - Skivenheter (två hastigheter) ... 75-35

Brandsläckare ... 50-10, 150-3
- Användning ... 150-1
- Checklista ... 150-1
- Montering ... 50-11, 150-3
- Rekommendationer för förebyggande av brand ... 150-1
- Vid eldsvåda ... 10-5, 150-4

Break-In Plus motorolja (Interim Tier 4/Stage III B) ... 160-12

Bromsar
- Felsökning ... 170-9
- Manuell parkering (beroende på utrustning) ... 50-12
- Pedaler ... 50-13

Bromsljus
- Byte ... 90-20

Bromsvätska (om sådan finns) ... 160-19

Brytbult
- Tömningsskruvens drivning ... 85-5

Brytskruvens placering
- Enpunktsspärr ... 60-36

Bränsle
- Avstängningsventil ... 120-4
- Bränsletank, ventilation ... 110-4
- Byte
  - Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
  - Primär- och sekundärbränslefilter (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-11
  - Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-9
  - Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-10
- Diesel ... 160-3, 160-4
- Hantering och förvaring ... 160-2
- Luftning av systemet ... 120-12
- Påfyllning av tanken ... 120-4, 160-2
- Rengöring
  - Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
  - Förrenare ... 120-6
- Smörjförmåga ... 160-5
- Spolning
  - Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-7
- Systemkontroll ... 110-3
- Tömning
  - Vattenavskiljare, bränsleförfilter ... 120-5
- Tömning av tanken ... 120-4

Bränslefilter ... 160-20

Bränslesystem ... 120-2
- Får inte ändras ... 120-2
- Kontroll ... 110-3
- Luftning ... 120-12

Bränsletank
- Avstängningsventil ... 120-4
- Kontrollera ventilation ... 110-4
- Påfyllning ... 120-4, 160-2
- Rengöring
  - Rengöring av maskinen (periodisk) ... 155-2
- Tömning ... 120-4

Bullernivå ... 180-14

Bult- och skruvåtdragningsmoment
- Metrisk ... 180-17
- Unified tum ... 180-16

C

CommandCenter
- Telefon
  - Användning ... 30-68
  - Inställningar ... 30-71
  - Telefonbok ... 30-69, 30-70

CoolScan ... 160-16

D

Dekal
- Smörjställen ... 165-2

Dekal för maskinens förankringspunkter ... 125-13

Diagnostik
- Adressinformation ... 30-83
- CAN-bussinformation ... 30-83
- Felkodsinformation ... 30-83
- Information elektronisk styrenhet ... 30-83
- Skärm för diagnosvärden ... 30-57
- Överföring av felsökningsfiler ... 30-83

Dial-A-Speed
- Aktivering ... 30-54

Dieselbränsle ... 160-3, 160-4

Fortsättning på nästa sida

Sida

Dieselbränslets smörjförmåga 160-5
Dieselpartikelfilter
  Underhåll och service 120-59
Dimmerläge
  Justering 30-73
Display
  Anslutning av extra reglage 30-82
  Anslutning av flera displayer 30-82
  Avkastningskalibrering 30-27
    Byta kod för däckradie 30-34
  Diagnosskärm 30-57
  Diagnostik och kalibrering, navigation 30-5
  Displayens vänstra område 30-11
  Displayområden 30-10
  Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) (systemövervakningssymboler) 30-13
  Hörnstolpe
    Beskrivning av systemet för automatisk reglering av stubbhöjd 40-4
    Dial-A-Speed
      Automatisk/manuell justering 40-12
    Flytläge aktivt skärbord 40-16
    Kombinationer av aktiveringsknappslägen 40-5
    Preliminära justeringar 40-28
    Sidolutning (tillval) 40-14
    Skärbordets höjdavkänning (HydraFlex-plattformar) 40-10
    Skärbordsåtergång 40-6
    Stubbhöjdsavkänning 40-8
    Styrning aktivt skärbord 40-4
    Täckplåtsläge, återgång 40-20
    VisionTrak™ 40-22
    VisionTrak™ funktionskontroller 40-28
    VISIONTRAK™ spillindikator (allmän information) 40-24
    VisionTrak™ spillindikator, funktion 40-25
    Återgång till haspelns läge 40-18
  Infotainment navigation 30-4
  Inställningsskärm bogseringsläge 30-58
  Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler) 30-12
  Kalibrering av vattenhaltsensorns temperatur 30-35
  Kalibreringsfönster 30-57
  Konfigurera om detaljerade maskininställningar 30-14
  Konfigurera om kapacitetsmonitorns inställningar 30-14
  Manuell inspelning 30-13
  Motorinformation, navigation 30-7
  Navigation (GreenStar™ 3 2630-display) 30-3
  Navigation (GreenStar™ 3 Command-Center™ Ej pekskärm) 30-1
  Navigation (GreenStar™ 3 Command-Center™ pekskärm) 30-2
  Navigation, översikt 30-4
  Radio navigation 30-4
  Skärbordets inställningsskärm 30-51
    Automatisk skärbordsreglering (AHC), inställningar: 30-54

Sida

    Ändring av skärbordsinställningar 30-52
  Skärbordsinställningar, navigation 30-7
  Skärm specialtester 30-57
  Skärmbild motorinformation 30-55
    Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B) 30-55
    Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner) 30-56
  Skördeinformation, navigation 30-6
  Skördeinformationsskärm 30-15
    Fälttotaler, radering 30-18
    Grödor, nollställning av totaler 30-19
    Information om fälttotaler 30-15
    Information totalvärden gröda 30-16
    Skärbredd 30-17
    Välj våt eller torr gröda 30-17
  Spannmålstankens nivåsensor (systemövervakningssymboler) 30-12
  Specialtester 30-80
  Symbolbeskrivning 30-8
  Tröska, huvudfunktioner navigation 30-5
  Tröska, inställningar, navigation 30-6
  Tröskans huvudskärm 30-11
  Tröskans inställningsskärm 30-19
    Avkastningsenhet, inställningar 30-20
    Byte av gröda 30-37
    Fällningsfunktion, inställningar 30-20
    Förskjutning tömningskapacitet, inställningar 30-19
    Inställning fällbart rör (om sådan finns) 30-24
    Inställning fällning majsaggregat (om sådant finns) 30-24
    Inställning förskjutning tömningskapacitet 30-23
    Inställning halmhantering 30-20
    Inställning halmhantering (halmhacksläge) 30-25
    Inställning halmhantering (spridarvarvtal) 30-25
    Inställning halmhantering (strängläggningsläge) 30-25
    Inställning halmhantering (tröskverksskovelns läge) 30-25
    Inställning spannmålstankluckor (om sådana finns) 30-24
    Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) 30-22, 30-50
    Interaktiv justering av tröska 30-42
      Bekräfta förbättringsinställningar 30-47
      Bekräfta tidigare acceptabla parameterinställningar 30-48
      Förbättring av spannmålskvalitet 30-44
      Förbättring av spannmålsspill 30-44
      Mål för förbättring 30-22, 30-42
      Optimering slutförd 30-49
      Rekommenderade ändringar i maskinen 30-45, 30-49
      Skördeprioritetsinställningar 30-22, 30-43
      Systemövervakningssymboler 30-45
    Maskininställningar 30-21
    Maskininställningar, ändringar 30-39
    Meny Ändra av val av gröda 30-40

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Namnge användarinställda grödor 30-40
- Spannmålstanknivå, inställningar 30-19, 30-23
- Tröskinställningar 30-21
- Vattenhaltsinställning, ändring 30-26
- Vattenhaltsinställningar 30-20
- Ändra inställning för avkastningsenheter 30-26
- Ändra inställningar för spannmålsspill 30-37
- Ändra inställningar för vattenhaltskorrigering 30-26

Tömningsrör (systemövervakningssymboler) 30-12
Distansstycken för galler 70-11
Domkraftsfack
Dekal, placering 100-15
Drag
Halvautomatiskt trailerdrag (standard) 125-16
Dubbelhjul
Demontera 100-6
Enskilt fastsatt med stort avstånd 100-9
Montering 100-8
Durra
Tröskinställningar 135-7
Däck
Bakdäck, allmänt 100-2
Bakhjulsskruvar, åtdragning 100-10
Ballastkrav (S660) 100-11
Ballastkrav (S670 HillMaster™) 100-13
Ballastkrav (S670) 100-12
Ballastkrav (S680 HillMaster™) 100-15
Ballastkrav (S680) 100-14
Ballastkrav (S685 HillMaster™) 100-15
Ballastkrav (S685) 100-14
Ballastkrav (S690 HillMaster™) 100-15
Ballastkrav (S690) 100-14
Byta kod för däckradie 30-34
Demontera
Dubbelhjul 100-6
Drivhjulens bultåtdragning (konfiguration med dubbla hjul) 100-4
Drivhjulets bultåtdragning (konfiguration med enskilt hjul) 100-3
Enskilt fastsatta dubbelhjul med stort avstånd (tillval) 100-9
Framdäck, allmänt 100-2
Framhjulsförskjutning 100-5
Förbereda dubbelhjul för service 100-5
Förbereda dubbelhjul för transport 100-5
Montering
Dubbelhjul 100-8
Påfyllningsdekal 100-1
Ringtryck, kontroll 100-2
Startbult för drivhjul 100-3
Vätskeballast 100-10

E

Effekten av kallt väder på dieselmotorer
Dieselmotorer, effekten av kallt väder 160-6

Sida

Elevatorkedja
Demontera
Länkar 60-6
Justering 60-6
Drivkedja 60-9
Elsystem
Ansluta hjälpbatteri 90-6
Anslutning av kablar 90-4
Batterifrånskiljare 90-9
Byte
Bakre varningsblinker 90-20
Positions-/bromsljus 90-20
Varnings-/positionsljus 90-20
Demontera och montera batterier (S660 och S670) 90-6
Demontera och montera batterier (S680, S685 och S690) 90-8
Felsökning 170-19
Försiktighetsåtgärder 90-2
Halogenlampor, säkerhetsföreskrifter 90-12
Hanteringsföreskrifter för komponenter 90-2
Justering
Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns) 90-16
Hyttens halogenlampor 90-14
Hyttstrålkastare 90-13
Högintensitetsurladdande lampor (xenon) 90-18
Kontroll av specifik vikt 90-5
Laddning av batterier 90-5
Rengöring
Rengöring av maskinen (periodisk) 155-2
Säkringscentral 90-10
Skydd 90-11
Utbyte
Fältbelysning 90-19
Glödlampa bakom instrumentbräda (om sådan finns) 90-15
Glödlampa i roterande varningsljus 90-18
Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns) 90-15
Hyttens halogenlampa 90-14
Hyttens innerbelysning 90-20
Högintensitetsurladdande glödlampa (xenon) 90-17
Lampa i motorrum 90-19
Lampa vid spannmålstanken 90-19
Läslampa 90-21
Rensverkslampor 90-19
Sidobelysning 90-19
Strålkastarlampa 90-13
Stubbhöjdsljus 90-19
Tömningsskruvslampa 90-19
Utkastsbelysning 90-19
Xenonbelysning (HID), säkerhetsföreskrifter 90-16
Enpunkt
Brytskruvens placering 60-36
Justering
Nedre vajerände (Level Land) 60-35
Spärr 60-33
Lossa
Sprintar 60-36

Fortsättning på nästa sida

Sida

Rengöring
Låssprintar ... 60-36
Spärr ... 60-29
Extra uttagsplint ... 50-9

F

FarmSight™
Ethernet-anslutning (om sådan finns) ... 50-1
Felkoder
Prioritet ... 95-3
Åtkomst ... 95-1
Felsökning
Avläsning ... 30-80
Bromsar ... 170-9
CAN-bussinformation ... 30-83
Diagnosadressinformation ... 30-83
Diagnosvärden ... 30-57
Display-navigation ... 30-5
Elsystem ... 170-19
Felkodsinformation ... 30-83
Felsökning
Display-navigation ... 30-5
Fyrhjulsdrift (tillval) ... 170-8
Harvest Smart matningsreglering (tillval) ... 140-11, 140-12
KOM HEM-funktion ... 140-14
Hydrostatisk drivning ... 170-5
Information elektronisk styrenhet ... 30-83
Inmatningshus ... 170-1
Inställning bogseringsläge ... 30-58
Kalibrering ... 30-57
Kalibreringar
Display-navigation ... 30-5
Luftkonditionering ... 170-21
Massflödesmätare (om så utrustad) ... 170-22
Matningsreglering (tillval) ... 140-11, 140-12
KOM HEM-funktion ... 140-14
Motor ... 170-10
Specialtester ... 30-57
Styrning ... 170-8
Tröskverk ... 170-2
Vattenhaltsensor (om så utrustad) ... 170-21
Värmesystem ... 170-20
Överföring av felsökningsfiler ... 30-83
Fett
EP fett och universalfett ... 160-19
Filter
Borttagning
Luftfilter i motorns skräphantering (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-57
Byte
Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
Primär- och sekundärbränslefilter (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-11
Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-9
Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-10
Demontera
Luftrenarens filter ... 120-58
Rengöring
Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
Förrenare ... 120-6
Spolning
Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-7
Tömning
Vattenavskiljare, bränsleförfilter ... 120-5
Flytläge aktivt skärbord ... 40-16
Flytläge, aktivt skärbord
Aktivering ... 30-54
Fläkt med variabelt varvtal
Byte
Drivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
Fläktrem
Byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-17
Byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-25
Främre halmcylinder
Byte
Rem (beroende på utrustning) ... 70-43
Vingar (beroende på utrustning) ... 70-44
Demontera
Botten (beroende på utrustning) ... 80-7
Justering
Rem (beroende på utrustning) ... 70-42
Fyllningsskruvens deflektor ... 85-6
Fyrhjulsdrift (tillval)
Felsökning ... 170-8
Fällning av fyllningsskruv (spannmål-stanksutbyggnader) ... 85-6
Fällningsfunktion, inställningar
Informationsskärm ... 30-20
Fält, totalt
Informationsskärm ... 30-15
Fältbelysning
Utbyte ... 90-19
Fälttotaler, radering
Skördeinformationsskärm ... 30-18
Förarhytt
Bromspedaler ... 50-13
Display
GreenStar ... 50-13
Harvest Doc ... 50-13
Harvest Monitor ... 50-13
Ethernet-anslutning för John Deere FarmSight™ (om sådan finns) ... 50-1
Extra uttagsplint ... 50-9
Förvaringsficka, instruktionsböcker ... 50-1
Handtag ... 50-13
Hyttstegens lägen (konfiguration dubbla däck) ... 50-10
Hyttstegens lägen (konfiguration enkeldäck) ... 50-9
Höger plattform ... 50-13
Justering
Armstöd ... 50-8

Fortsättning på nästa sida

Sida

Armstödsdisplay ... 50-8
ComfortCommand™ förarsäte (Premium läder) ... 50-4
Förarsäte (Basic seat) ... 50-2
Förarsäte (Premium textil) ... 50-3
Ryggstöd (Basic seat) ... 50-5
Ryggstöd (Premium läder) ... 50-5
Ryggstöd (Premium textil) ... 50-5
Vänster armstöd (Basic seat) ... 50-5
Vänster armstöd (Premium läder) ... 50-5
Vänster armstöd (Premium textil) ... 50-5
Övningssäte ... 50-7
Kontakt för uppvärmt/ventilerat säte (Premium läder) ... 50-6
Kylskåp (om sådant finns) ... 50-7
Manuell parkeringsbroms (beroende på utrustning) ... 50-12
Rattstång ... 50-11
Reservutgång ... 50-1
Svankstödskontakt (Premium lädersäte) ... 50-6
Säkerhetsbälten ... 50-8
Växelspak (om sådan finns) ... 50-12
Försäkran om överensstämmelse ... 180-15
Förvaring av bränsle ... 160-2
Förvaring av smörjmedel
Smörjmedel, förvaring ... 160-20
Förångar-/värmeelement
Vinterförberedelser ... 120-15

G

Gallertyper ... 70-12
Generatorrem
Byte (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-17
Byte (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-20
Generatorrem (Interim Tier 4/Steg III B)
Byte (S660 och S670) ... 120-31
Byte (S680, S685 och S690) ... 120-35
Global Position Satellite (GPS), inställningar för datum/tid
Ändring ... 30-78
Grundinställningar, allmänt ... 130-1
Gräsfrö
Tröskinställningar ... 135-3
Gröda
Grödans vattenhalt, tabell ... 30-36
Täthetstabell ... 30-36
Vikttabell ... 30-36
Gröda, totalt
Informationsskärm ... 30-16
Grödor
Tröskans inställningsskärm ... 30-37
Grödor, nollställning av totaler
Skördeinformationsskärm ... 30-19
Guarböna
Tröskinställningar ... 135-3

Sida

H

Halmcylinder, bakre
Rensning ... 70-72
Halmhack
Allmän information ... 75-1, 80-1
Allmän information om strängläggning ... 75-1, 80-1
Avledarplåt ... 75-9, 80-5
Byte
Advanced PowerCast spridarskivor ... 80-28
Centrering
Hackknivar ... 75-14, 80-12
Justering
Halmhuv ... 75-1
Motstål ... 75-11, 80-8
PowerCast halmhuv (tillval) ... 75-5
Spridarplåtar ... 75-2, 80-2
Spridarplåtar till avledare ... 75-8, 80-4
Spridarplåtsinställningar ... 75-3, 75-4, 80-3
Justeringskontakt ... 75-16, 80-14
Luftkanaler ... 75-9, 80-5
Motstål (tillval) ... 75-10, 80-7
PowerCast halmhuv (tillval)
Bakre kåpor ... 75-6
Rakor för samling av slåttersträng ... 80-29
Servicelucka ... 75-10, 80-6
Utbyte
Kniv till mittdelare ... 80-10
Motstålsknivar ... 75-12, 80-9
PowerCast halmhuvens knivar (tillval) ... 75-5
Halmhacken
Byte
Hackknivar ... 75-13, 80-11
Rem ... 75-18, 80-16
Rem till halmhackens mellanaxel (S660 och S670) ... 75-24
Rem till halmhackens mellanaxel (S670) ... 80-22
Rem till halmhackens mellanaxel (S680, S685 och S690) ... 75-26, 80-24
Varvtal ... 75-16, 80-14
Justering
Halmhackdrivningens remspänning ... 75-17, 80-15
Rem till halmhackens mellanaxel ... 75-23, 80-21
Strängläggningsluckans läge ... 30-25
Position ... 30-25
Rengöring
Rengöring av maskinen (periodisk) ... 155-2
Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
Rengöring av maskinen ... 155-9
Halmhuv
Justering ... 75-1
PowerCast (tillval) ... 75-5
Spridarplåtar ... 75-2, 80-2

Fortsättning på nästa sida

Sida

Spridarplåtsinställningar 75-3, 75-4, 80-3
PowerCast (tillval)
Bakre kåpor 75-6
Utbyte
PowerCast knivar (tillval) 75-5
Hantering och avfallshantering av avgasfilteraska
Hantering och avfallshantering av dieselpartikelfilteraska 120-59
Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns)
Informationsskärm 30-50
Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns)
Informationsskärm 30-22
Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) (systemövervakningssymboler)
Skärm 30-13
Harvest Smart matningsreglering (tillval)
Arbeta säkert 140-1
Beskrivning 140-1
Felsökning 140-12
Funktion 140-8
Fältsymptom 140-11
Första kalibrering 140-7
Kapacitets-läge 140-1
KOM HEM-funktion 140-14
Rekommendationer 140-10
Smart-läge (acceptabel spillnivå) 140-1
System och körning 140-11
Ytterligare information 140-9
Haspelinställning
Aktivering 30-54
Haspelvarvtal
Automatisk justering 35-9, 40-12
Manuell justering 35-9, 40-12
Havre
Tröskinställningar 135-5
HillMaster
Allmän information 145-1
Daglig tillsyn före arbetet 145-4
Kontakter
Nivåreglering 35-20, 145-5
Hirs
Tröskinställningar 135-4
Hjulförskjutning
Framdäck 100-5
Hydraulsystem
Oljebehållare 110-2
Rengöring 165-3
Rengöring av maskinen (periodisk) 155-2
Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
Rengöring av maskinen 155-9
Slangbyte 165-3
Hydrostatisk drivning
Felsökning 170-5

Sida

Hytt
Applikation kapacitetsmonitor
Information arealmätare 30-86
Information serviceintervall 30-86
Information skärbordsbredd 30-86
Meny information 30-84
Radera information 30-85
Applikation layout-hanterare
Inställningar startsidans område 30-87
Applikation meddelandecenter
CAN-bussinformation 30-83
Diagnosadressinformation 30-83
Felkodsinformation 30-83
Information elektronisk styrenhet 30-83
Meddelandeinformation 30-83
Överföring av felsökningsfiler 30-83
Applikation åtkomsthanteraren
Inställningar åtkomstnivå 30-91
Låsa/låsa upp applikationer 30-92
Ändring av lösenord 30-91
ClimaTrak automatisk temperaturreglering 35-21
Display
Avkastningskalibrering 30-27
Byta kod för däckradie 30-34
Diagnosskärm 30-57
Diagnostik och kalibrering, navigation 30-5
Displayens vänstra område 30-11
Displayområden 30-10
Grödans vattenhalt och täthet 30-36
Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) (systemövervakningssymboler) 30-13
Infotainment navigation 30-4
Inställningsskärm bogseringsläge 30-58
Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler) 30-12
Kalibrering av vattenhaltsensorns temperatur 30-35
Kalibreringsfönster 30-57
Konfigurera om detaljerade maskininställningar 30-14
Konfigurera om kapacitetsmonitorns inställningar 30-14
Manuell inspelning 30-13
Motorinformation, navigation 30-7
Navigation (GreenStar™ 3 2630-display) 30-3
Navigation (GreenStar™ 3 CommandCenter™ Ej pekskärm) 30-1
Navigation (GreenStar™ 3 CommandCenter™ pekskärm) 30-2
Navigation, översikt 30-4
Radio navigation 30-4
Skärbordets inställningsskärm 30-51
Automatisk skärbordsreglering (AHC), inställningar: 30-54
Ändring av skärbordsinställningar 30-52
Skärbordsinställningar, navigation 30-7
Skärm specialtester 30-57
Skärmbild motorinformation 30-55

Fortsättning på nästa sida

Sida

Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B) ... 30-55
Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner) ... 30-56
Skördeinformation, navigation ... 30-6
Skördeinformationsskärm ... 30-15
Fälttotaler, radering ... 30-18
Grödor, nollställning av totaler ... 30-19
Information om fälttotaler ... 30-15
Information totalvärden gröda ... 30-16
Skärbredd ... 30-17
Välj våt eller torr gröda ... 30-17
Spannmålstankens nivåsensor (systemövervakningssymboler) ... 30-12
Standard vikttabell ... 30-36
Symbolbeskrivning ... 30-8
Tröska, huvudfunktioner navigation ... 30-5
Tröska, inställningar, navigation ... 30-6
Tröskans huvudskärm ... 30-11
Tröskans inställningsskärm ... 30-19
Avkastningsenhet, inställningar ... 30-20
Byte av gröda ... 30-37
Fällningsfunktion, inställningar ... 30-20
Förskjutning tömningskapacitet, inställningar ... 30-19
Inställning fällbart rör (om sådan finns) ... 30-24
Inställning fällning majsaggregat (om sådant finns) ... 30-24
Inställning förskjutning tömningskapacitet ... 30-23
Inställning halmhantering ... 30-20
Inställning halmhantering (halmhacksläge) ... 30-25
Inställning halmhantering (spridarvarvtal) ... 30-25
Inställning halmhantering (stränglägggningsläge) ... 30-25
Inställning halmhantering (tröskverksskovelns läge) ... 30-25
Inställning spannmålstankluckor (om sådana finns) ... 30-24
Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) ... 30-22, 30-50
Interaktiv justering av tröska ... 30-42
Interaktiv justering av tröska (bekräfta förbättringsinställningar) ... 30-47
Interaktiv justering av tröska (bekräfta tidigare acceptabla parameterinställningar): ... 30-48
Interaktiv justering av tröska (förbättring av spannmålskvalitet) ... 30-44
Interaktiv justering av tröska (förbättring av spannmålsspill) ... 30-44
Interaktiv justering av tröska (mål för förbättring) ... 30-22, 30-42
Interaktiv justering av tröska (optimering slutförd) ... 30-49
Interaktiv justering av tröska (prioritetsinställningar) ... 30-22, 30-43

Sida

Interaktiv justering av tröska (rekommenderade ändringar) ... 30-45, 30-49
Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler) ... 30-45
Maskininställningar ... 30-21
Maskininställningar, ändringar ... 30-39
Meny Ändra av val av gröda ... 30-40
Namnge användarinställda grödor ... 30-40
Spannmålstanknivå, inställningar ... 30-19, 30-23
Tröskinställningar ... 30-21
Vattenhaltsinställning, ändring ... 30-26
Vattenhaltsinställningar ... 30-20
Ändra inställning för avkastningsenheter ... 30-26
Ändra inställningar för spannmålsspill ... 30-37
Ändra inställningar för vattenhaltskorrigering ... 30-26
Tömningsrör (systemövervakningssymboler) ... 30-12
Displayprogram
Anslutning av extra reglage ... 30-82
Anslutning av flera displayer ... 30-82
Dimmerläge ... 30-73
Displaytester ... 30-80
Felsökningstester ... 30-80
Global Position Satellite (GPS), inställningar för datum/tid ... 30-78
Inställningar dag/natt ... 30-73
Inställningar för datum ... 30-78
Inställningar för tid ... 30-78
Inställningar mätenhet ... 30-76
Larmvolym ... 30-75
Ljusstyrkenivå ... 30-73
“Om” (program- och hårdvaruinformation) ... 30-79
Omkretsfärg ... 30-75
Regionala inställningar ... 30-76
Språkinställningar ... 30-76
Synk med hytt ... 30-74
Handtag ... 50-13
Höger plattform ... 50-13
Hörnstolpe
Beskrivning av systemet för automatisk reglering av stubbhöjd ... 40-4
Dial-A-Speed Automatisk/manuell justering ... 40-12
Display, styrning aktivt skärbord ... 40-4
Flytläge, aktivt skärbord ... 40-16
Kombinationer av aktiveringsknappslägen ... 40-5
Preliminära justeringar ... 40-28
Sidolutning (tillval) ... 40-14
Skärbordets höjdavkänning (HydraFlex-plattformar) ... 40-10
Skärbordsåtergång ... 40-6
Stubbhöjdsavkänning ... 40-8
Täckplåtsläge, återgång ... 40-20
VisionTrak™ funktionskontroller ... 40-28
VISIONTRAK™ spillindikator (allmän information) ... 40-24
VisionTrak™ spillindikator, funktion ... 40-25

Fortsättning på nästa sida

Sida

VisionTrak™-display ... 40-22
Visningsenheter ... 40-1
Återgång till haspelns läge ... 40-18
Instrument ... 20-1
Kontakter
Aktivering Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) ... 35-4
Armstödsreglage ... 35-1
Belysning ... 35-22, 55-1
Belysningens placering ... 55-2
Färdljus (endast Ryssland) ... 55-8
Belysningsfördröjning/Timeout ... 55-8
Blinker ... 55-8
CommandARM™ reglage ... 35-11
Differentialspärr (beroende på utrustning) ... 35-8
Fyrhjulsdrift (om sådan finns) ... 35-7
HillMaster nivåreglering ... 35-20, 145-5
Inkoppling av tröskverk ... 35-3
Inmatningshus, justering av reaktionstid/känslighet ... 35-16
Inmatningshus, reversering ... 35-3
Innerbelysning ... 55-9
Inställning (manuellt eller automatiskt) ... 35-18
Justering av halmhackens spridarplåtsvinkel (om sådan finns) ... 35-17
Justering av rensfläktsvarvtal ... 35-13
Justering av rotorvarvtal ... 35-13
Justering av skärbord ... 35-12
Justering av spridarvarvtal ... 35-14
Justering av tröskningsavstånd ... 35-17
Knappväxelväljare (om sådan finns) ... 35-5
Läslampa ... 55-9
Motorvarvtal ... 35-5
Parkeringsbroms (beroende på utrustning) ... 35-7
ProDrive-lägen (ProDrive-maskiner) (beroende på utrustning) ... 35-5
Radiofunktioner (om sådana finns) ... 35-23
Riktningsbyte utkast (om sådant finns) ... 35-15
Snabbvalsknapp fällningsfunktioner (om sådan finns) ... 35-10
Strömbrytare skärbordstillkoppling och inmatningshusets reversering ... 35-2
Transportströmbrytare ... 35-10
Undersåll, justering ... 35-17
Vindrutespolare ... 50-12
Vindrutetorkare ... 50-12
Översåll, justering ... 35-17
Kylskåp (om sådant finns) ... 50-7
Mikrofon (tillval) ... 25-1
Radio
Antenn ... 25-3
Kommunikationsradio, installation ... 25-4
Radio, eftermarknad ... 25-3
Radioreglage ... 25-3
Radiotyper (tillval) ... 25-2
-reglage
Multifunktionsspak, AutoTrac™-återgång (om så utrustad) ... 35-28

Sida

Multifunktionsspak, maskinsynkronisering (om så utrustad) ... 35-29
Reglage ... 20-1
Förargränssnitt ... 35-18
Justering av multifunktionsspakens handstöd ... 35-24
Multifunktionsspak ... 35-23
Multifunktionsspak sidolutning ... 35-26
Multifunktionsspak, haspellyft/haspel framåt och bakåt ... 35-27
Multifunktionsspak, majsaggregatets reversering/justerbart täckplåtsavstånd ... 35-27
Multifunktionsspak, skärbordets lyft/sänkning ... 35-26
Multifunktionsspak, skärbordsaktivering ... 35-28
Multifunktionsspak, tömningsrörets svängning ... 35-25
Multifunktionsspak, tömningsskruvens drivning ... 35-25
Multifunktionsspakens snabbstopp ... 35-24
Reglage, yttre backspeglar (tillval) ... 25-2
Steglägen (konfiguration dubbla däck) ... 50-10
Steglägen (konfiguration enkeldäck) ... 50-9
Strömbrytare för spegelvärme (tillval) ... 25-1
Takpanel ... 25-1
Videoapplikation
Kontrastjustering ... 30-89
Spegelinställningar ... 30-89
Säkerhet ... 30-88
Videogränssnitt ... 30-88
Videoinställning ... 30-90
Vridreglage
Dial-A-Speed vridreglage Automatisk/manuell justering ... 35-9
Reglage, skärbordets höjd/Hydraflex marktryck ... 35-8
Översikt ... 20-1
Hyttens innerbelysning
Utbyte ... 90-20
Höjning av maskinen
Dekal för domkraftsfackets placering ... 100-15
Hörnstolpe
Display
Beskrivning av systemet för automatisk reglering av stubbhöjd ... 40-4
Dial-A-Speed Automatisk/manuell justering ... 40-12
Flytläge aktivt skärbord ... 40-16
Kombinationer av aktiveringsknappslägen ... 40-5
Preliminära justeringar ... 40-28
Sidolutning (tillval) ... 40-14
Skärbordets höjdavkänning (HydraFlex-plattformar) ... 40-10
Skärbordsåtergång ... 40-6
Stubbhöjdsavkänning ... 40-8
Styrning aktivt skärbord ... 40-4
Täckplåtsläge, återgång ... 40-20
VisionTrak™ ... 40-22
VisionTrak™ funktionskontroller ... 40-28
VISIONTRAK™ spillindikator (allmän information) ... 40-24
VisionTrak™ spillindikator, funktion ... 40-25

Fortsättning på nästa sida

Sida

Återgång till haspelns läge 40-18
Visningsenheter 40-1

I

Indikator
Inmatningshusets sidolutning..... 60-28
Infotainment
Display-navigation..... 30-4
Inkörning
Inkörning, de första 100 driftstimmarna 105-5
Kontroll efter 400 timmar (Final Tier 4/steg IV)..... 105-6
Kontrollera efter 100 timmar (Tier 2/Steg II) 105-5
Motor..... 105-1
Inkörningsmotorolja (Tier 2/Steg II) 160-12
Inmatningsaccelerator
Byte
Inmatningsacceleratorns drivrem (högt varvtal) .. 70-7
Inmatningsacceleratorns drivrem (standardvarvtal)..... 70-7
Inmatningsacceleratorns höga varvtal..... 70-10
Vingar (seg gröda)..... 70-2
Vingar (tänder) 70-3
Demontera
Matarbord (rismaskiner) 70-4
Justering
Rem..... 70-8
Rensning..... 70-71
Övre servicelucka 60-2
Inmatningshus
Bottenlucka 60-3
Brytskruvens placering..... 60-36
Byte
Drivrem för konstant varvtal 60-21
Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)..... 60-22, 60-26
Drivrem till CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning..... 60-25
Varvtal 60-7
Cylinderns kolvstopp..... 60-1
Demontera
Elevatorkedjans länkar..... 60-6
Felsökning..... 170-1
Frånkoppling
Skärbord..... 60-32
Inmatningsacceleratorns övre servicelucka..... 60-2
Justering
Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal)..... 60-25
Drivrem konstant varvtal..... 60-22
Drivrem till CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning..... 60-26

Sida

Drivrem till skärbordets haspel-/rem-pickuppump (CommandTouch flerväxlad inmatningshusdrivning)..... 60-28
Elevatorkedja..... 60-6
Enpunktsspärr 60-33
Lutningsram framåt/bakåt..... 60-4
Nedre vajerände (Level Land)..... 60-35
Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal)..... 60-21
Shims (Level Land) 60-35
Transportdrivningens kedja 60-9
Trummans höjdläge..... 60-7
Variatordrivrem 60-13
Övre axelns avstrykare..... 60-10
Kedjehjul övre axel..... 60-10
Lossa
Sprintar..... 60-36
Manuell lutningsindikator 60-28
Matarplåtens tätningsstöd..... 60-3
Montering
Multikoppling och enpunktsspärr..... 60-29
Skärbord..... 60-32
Rengöring
Låssprint..... 60-36
Rengöring av maskinen (periodisk)..... 155-2
Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
Rengöring av maskinen..... 155-9
Reversering..... 35-3
Serviceluckor 60-2
Sidoplåtar..... 60-1
Stenficka 60-3
Utbyte
Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal)..... 60-16
Variatordrivrem 60-11
Inspelning
Skärbordets stopphöjd..... 30-52
Stopphöjd..... 30-52
Inställning
Rubrik
Display-navigation 30-7
Manuell inspelning..... 30-13
Skärbordsskärm..... 30-51
Skördeinformation
Display-navigation 30-6
Skördetröska
Avkastningsenhet, inställning 30-26
Display-navigation 30-6
Fällningsfunktioner (om sådana finns)
Majsaggregat..... 30-24
Spannmålstankens luckor..... 30-24
Tömningsrör..... 30-24
Grödor 30-37
Inställning halmhantering (halmhacksläge)..... 30-25
Inställning halmhantering (spridarvarvtal) 30-25

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Inställning halmhantering (strängläggningsläge) ... 30-25
- Inställning halmhantering (tröskverksskovelns läge) ... 30-25
- Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) ... 30-50
- Inställningar för spannmålsspill ... 30-37
- Interaktiv justering av tröska ... 30-42
  - Bekräfta förbättringsinställningar ... 30-47
  - Bekräfta tidigare acceptabla parameterinställningar ... 30-48
  - Förbättring av spannmålskvalitet ... 30-44
  - Förbättring av spannmålsspill ... 30-44
  - Mål för förbättring ... 30-42
  - Optimering slutförd ... 30-49
  - Rekommenderade ändringar i maskinen ... 30-45, 30-49
  - Skördeprioritetsinställningar ... 30-43
  - Systemövervakningssymboler ... 30-45
- Maskininställningar ... 30-39
- Meny Val av gröda ... 30-40
- Namnge användarinställda grödor ... 30-40
- Spannmålstanknivå ... 30-23
- Vattenhaltsinställningar ... 30-26
- Vattenhaltskorrigering, inställningar ... 30-26

Tröskans skärm ... 30-19

Inställning bogseringsläge

Skärm ... 30-58

Inställning fällningsfunktion (om sådan finns)

- Majsaggregat ... 30-24
- Spannmålstankens luckor ... 30-24
- Tömningsrör ... 30-24

Inställning halmhantering

- Halmhackens läge ... 30-25
- Informationsskärm ... 30-20
- Spridarvarvtal ... 30-25
- Strängläggningsläge ... 30-25
- Tröskverkskovelns läge ... 30-25

Inställning skärbord

- Aktivering
  - Dial-A-Speed ... 30-54
  - Flytläge, aktivt skärbord ... 30-54
  - Haspelinställning ... 30-54
  - Sidolutning ... 30-54
  - Skärbordets höjdavkänning ... 30-54
  - Skärbordsåtergång ... 30-54
  - Täckplåtens läge ... 30-54
- Automatisk skärbordsreglering (AHC), inställningar: ... 30-54
- Display-navigation ... 30-7
- Majsaggregat
  - Inspelning av stopphöjd ... 30-52
  - Ändra radavstånd ... 30-52
  - Ändra skärbredd ... 30-52
- Manuell inspelning ... 30-13
- Plattform
  - Inspelning av stopphöjd ... 30-52
  - Ändra haspelns minimivarvtal ... 30-52

Sida

- Ändra skärbredd ... 30-52
- Skärm ... 30-51

Inställningar

- Avledarplåt ... 75-9, 80-5
- Avstängningsrutin under arbetet ... 135-10
- Ballastkrav (S660) ... 100-11
- Ballastkrav (S670 HillMaster™) ... 100-13
- Ballastkrav (S670) ... 100-12
- Ballastkrav (S680 HillMaster™) ... 100-15
- Ballastkrav (S680) ... 100-14
- Ballastkrav (S685 HillMaster™) ... 100-15
- Ballastkrav (S685) ... 100-14
- Ballastkrav (S690 HillMaster™) ... 100-15
- Ballastkrav (S690) ... 100-14
- Fram- och bakdäck – allmänt ... 100-2
- Grundinställningar, allmänt ... 130-1
- Gröda
  - Durra ... 135-7
  - Fotnoter, beskrivning ... 135-9
  - Gräsfrö ... 135-3
  - Guarböna ... 135-3
  - Havre ... 135-5
  - Hirs ... 135-4
  - Kikärt ... 135-1
  - Korn ... 135-1
  - Lin ... 135-3
  - Linser ... 135-3
  - Lupiner ... 135-4
  - Lusern ... 135-1
  - Majs (torr) ... 135-2
  - Majs (våt) ... 135-2
  - Majsblandning ... 135-2
  - Matbönor ... 135-2
  - Navy-bönor ... 135-4
  - Normalt vete ... 135-8
  - Prima vete ... 135-8
  - Puffmajs ... 135-5
  - Raps ... 135-1
  - Raps (grön) ... 135-6
  - Raps (torr) ... 135-5
  - Ris ... 135-6
  - Råg ... 135-6
  - Rågvete ... 135-7
  - Safflor ... 135-6
  - Senap ... 135-4
  - Sojabönor ... 135-7
  - Solrosor ... 135-7
  - Ärtor ... 135-5
- Halmhackens motstål (tillval) ... 75-10, 80-7
- Halmhackens spridarplåtar ... 75-3, 75-4, 80-3
- Motstål ... 75-11, 80-8
- Returgodssystemets slagsko (S680, S685 och S690) ... 70-68
- Trummans höjdläge ... 60-7
- Ändring av halmhackens varvtal ... 75-16, 80-14

Inställningar dag/natt

- Justering ... 30-73

Fortsättning på nästa sida

Sida

Inställningar för datum
Ändring ... 30-78
Inställningar för spannmålsspill
Tröskans inställningsskärm ... 30-37
Inställningar för tid
Ändring ... 30-78
Insugningssystem
Får inte ändras ... 120-2
Interaktiv justering av tröska
Bekräfta förbättringsinställningar ... 30-47
Bekräfta tidigare acceptabla parameterinställningar ... 30-48
Förbättring av spannmålskvalitet ... 30-44
Förbättring av spannmålsspill ... 30-44
Informationsskärm ... 30-22
Inställningar
Informationsskärm ... 30-22
Mål för förbättring ... 30-42
Optimering slutförd ... 30-49
Rekommenderade ändringar i maskinen ... 30-45, 30-49
Skördeprioritetsinställningar ... 30-43
Systeminställning ... 30-42
Systemövervakningssymboler ... 30-45
Interaktiv justering av tröska (systemövervakningssymboler)
Skärm ... 30-12

K

Kalibrering
Avkastning ... 30-27
Byta kod för däckradie ... 30-34
Felkoder ... 45-2
Harvest Smart matningsreglering (tillval) ... 140-7
Inställningar för spannmålsspill ... 30-37
Kalibrering av vattenhaltsensorns temperatur ... 30-35
Maskinsystem ... 45-2
När ska kalibrering utföras? ... 45-1
Skärm ... 30-57
Spannmålsspill ... 30-37
Kalibrering av vattenhaltsensorns temperatur ... 30-35
Kalibreringar
Display-navigation ... 30-5
Kallt väder
Motorvärmare ... 115-8
Startvätska ... 120-2
Startvätskans funktion ... 115-7
Säkerhet vid startvätska ... 115-6
Kapacitets-läge
Harvest Smart matningsreglering (tillval) ... 140-1
Kikärt
Tröskinställningar ... 135-1
Koder
Ändring av däckstorlek ... 30-34
Kommunikationsradio
Radioinstallation ... 25-4

Sida

Kondensor
Rengöring ... 120-53
Kontakt
Blinker ... 55-8
Halmhacksjustering ... 75-16, 80-14
Hyttens innerbelysning ... 55-9
Justering av undersåll ... 70-52
Justering av översåll ... 70-52
Läslampa ... 55-9
Spegelreglage (tillval) ... 25-2
Spegelvärme (tillval) ... 25-1
Kontakter
Aktivering Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) ... 35-4
Aktiveringsknappar för skärbord ... 35-28
Armstödsreglage ... 35-1
AutoTrac™-återgång (om så utrustad ... 35-28
Belysning ... 35-22, 55-1
Belysningens placering ... 55-2
Färdljus (endast Ryssland) ... 55-8
ClimaTrak automatisk temperaturreglering ... 35-21
CommandARM™ reglage ... 35-11
Defroster ... 35-21
Differentialspärr (beroende på utrustning) ... 35-8
Fläktvarvtal ... 35-21
Fyrhjulsdrift (om sådan finns) ... 35-7
Förargränssnitt ... 35-18
Haspel framåt/bakåt ... 35-27
Haspellyft ... 35-27
HillMaster nivåreglering ... 35-20, 145-5
Höjning skärbord ... 35-26
Inkoppling av tröskverk ... 35-3
Inmatningshus, justering av reaktionstid/känslighet ... 35-16
Inmatningshus, reversering ... 35-3
Inställning (manuellt eller automatiskt) ... 35-18
Justering av halmhackens spridarplåtsvinkel (om sådan finns) ... 35-17
Justering av rensfläktsvarvtal ... 35-13
Justering av rotorvarvtal ... 35-13
Justering av skärbord ... 35-12
Justering av spridarvarvtal ... 35-14
Justering av tröskningsavstånd ... 35-17
Justering av täckplåtsavstånd ... 35-27
Knappväxelväljare (om sådan finns) ... 35-5
Luftkonditionering ... 35-21
Maskinsynkronisering (om så utrustad) ... 35-29
Motorvarvtal ... 35-5
Parkeringsbroms (beroende på utrustning) ... 35-7
ProDrive-lägen (ProDrive-maskiner) (beroende på utrustning) ... 35-5
Radiofunktioner (om sådana finns) ... 35-23
Reverseringsaxelns varvtal ... 35-27
Riktningsbyte utkast (om sådant finns) ... 35-15
Sidolutning ... 35-26
Skärbordstillkoppling och inmatningshusets reversering ... 35-2
Snabbstopp ... 35-24

Fortsättning på nästa sida

Sida

Snabbvalsknapp fällningsfunktioner (om sådan finns) ... 35-10
Svankstöd (Premium lädersäte) ... 50-6
Sänkning skärbord ... 35-26
Temperaturreglering ... 35-21
Transportströmbrytare ... 35-10
Tömningsrörets svängning ... 35-25
Tömningsskruvens drivning ... 35-25
Undersåll, justering ... 35-17
Uppvärmt/ventilerat säte (Premium läder) ... 50-6
Vindrutespolare ... 50-12
Vindrutetorkare ... 50-12
Översåll, justering ... 35-17
Kontroll, Inställningar för gröda
Nerstängning av drivningar ... 135-10
Korn
Tröskinställningar ... 135-1
Kylare
Byte
Drivrem till fläkt med variabelt varvtal (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-40
Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-41
Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-28
Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-29
Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-42
Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-43
Fläktdrivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-49
Vakuumfläktens drivna rem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
Dragning
Roterande luftintag ... 120-28
Fyllning av kylsystem ... 120-15
Justering
Borste till roterande luftintag ... 120-55
Kontrollera kylvätskenivån ... 110-2
Rengöring ... 120-53
Tömning av systemet ... 120-13
Kylmedel
Dieselmotor ... 160-7
John Deere Cool-Gard II Coolant Extender ... 160-8
Kontroll ... 160-11
Tillsatser ... 160-8
Varmt klimat ... 160-9
Ytterligare information ... 160-10
Kylmedelsbytesintervaller för dieselmotorer
Kylmedel för dieselmotorer, bytesintervaller ... 160-7
Kylskåp (om sådant finns) ... 50-7

Sida

Kylsystem
Byte
Drivrem till fläkt med variabelt varvtal (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-40
Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-41
Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-28
Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-29
Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-42
Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-43
Fläktdrivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-49
Vakuumfläktens drivna rem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
Dragning
Roterande luftintag ... 120-28
Justering
Borste till roterande luftintag ... 120-55
Kontrollera kylvätskenivån ... 110-2
Påfyllning ... 120-15
Tömning ... 120-13
Vinterförberedelser ... 120-15
Kylvätska
Värme ... 115-8
Körning
Monterat frontaggregat ... 100-1, 125-1
Transportkörning ... 125-1

L

Laddluftkylare
Rengöring ... 120-53
Lampa i motorrum
Utbyte ... 90-19
Larm
Backning ... 125-6
Larmvolym
Justering ... 30-75
Lin
Tröskinställningar ... 135-3
Linser
Tröskinställningar ... 135-3
Ljusstyrkenivå
Justering ... 30-73
Lucka
Åtkomst till motorfiltret ... 120-1
Luckor
Spannmålstank
Användning ... 85-4
Luftenhet
Lägen ... 110-5
Standard-fältläge ... 110-8

Fortsättning på nästa sida

Sida

Transportläge....110-6
Utskjutet fältläge....110-10
Luftfilter
Borttagning
Motorns skräphantering (Interim Tier 4/steg III B)....120-57
Luftkanaler....75-9, 80-5
Luftkonditionering
Felsökning....170-21
Luftkonditioneringsrem (Interim Tier 4/Steg III B)
Byte (S660 och S670)....120-31
Byte (S680, S685 och S690)....120-35
Luftning
Bränslesystem....120-12
Luftrenarens filter
Demontera....120-58
Lupiner
Tröskinställningar....135-4
Lusern
Tröskinställningar....135-1
Lutningsram
Justering
Inmatningshus....60-4
Lutningssindikator
Inmatningshus....60-28
Lyft
AutoMatic (tillval)....125-16
Långtidsförvaring
Förberedelse av kylsystemet för vintern....120-15
Förberedelser....175-1
Innan maskinen åter tas i bruk....175-1
Läslampa
Utbyte....90-21

M

Majs (torr)
Tröskinställningar....135-2
Majs (våt)
Tröskinställningar....135-2
Majsblandning
Tröskinställningar....135-2
Manuell
Förvaringsficka....50-1
Maskin
Bogsering (maskiner med knappväxelväljare)....125-15
Bogsering (maskiner med mekanisk växling)....125-14
Bogsering (maskiner med ProDrive växellåda)....125-15
Dekal för domkraftsfackets placering....100-15
Dekal, förankring av maskinen....125-13
Transport på trailer....125-7
Transportinformation....125-13
Transportkörning....125-1
Monterat frontaggregat....100-1, 125-1
Maskinens identifieringsskylt....185-2
Maskininställningar
Avledarplåt....75-9, 80-5

Sida

Avstängningsrutin under arbetet....135-10
Grundinställningar, allmänt....130-1
Halmhackens motstål (tillval)....75-10, 80-7
Halmhackens spridarplåtar....75-3, 75-4, 80-3
Informationsskärm....30-21
Motstål....75-11, 80-8
Trummans höjdläge....60-7
Tröskans inställningsskärm....30-39
Tröskinställningar
Durra....135-7
Fotnoter, beskrivning....135-9
Gräsfrö....135-3
Guarböna....135-3
Havre....135-5
Hirs....135-4
Kikärt....135-1
Korn....135-1
Lin....135-3
Linser....135-3
Lupiner....135-4
Lusern....135-1
Majs (torr)....135-2
Majs (våt)....135-2
Majsblandning....135-2
Matbönor....135-2
Navy-bönor....135-4
Normalt vete....135-8
Prima vete....135-8
Puffmajs....135-5
Raps....135-1
Raps (grön)....135-6
Raps (torr)....135-5
Ris....135-6
Råg....135-6
Rågvete....135-7
Safflor....135-6
Senap....135-4
Sojabönor....135-7
Solrosor....135-7
Ärtor....135-5
Ändring av halmhackens varvtal....75-16, 80-14
Massflödesmätare
Felsökning....170-22
Matarplåt
Tätningsstöd....60-3
Matbönor
Tröskinställningar....135-2
Matningsaccelerator
Byte
Matningsaccelerator (standardvarvtal)....70-9
Utbyte
Vingar (standard)....70-1
Matningsreglering (tillval)
Arbeta säkert....140-1
Beskrivning....140-1
Felsökning....140-12
Funktion....140-8
Fältsymptom....140-11

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Första kalibrering 140-7
- Kapacitets-läge 140-1
- KOM HEM-funktion 140-14
- Rekommendationer 140-10
- Smart-läge (acceptabel spillnivå) 140-1
- System och körning 140-11
- Ytterligare information 140-9

Meddelandecenter
- Displayinformation 30-83

Meny Val av gröda
- Tröskans inställningsskärm 30-40

Metriska värden för bult- och skruvåtdragningsmoment 180-17

Mikrofon (tillval) 25-1

Motor
- Avstängning 115-6
- Byte
  - Drivrem till fläkt med variabelt varvtal (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) 120-44
  - Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) 120-40
  - Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 120-41
  - Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S660 och S670) 120-28
  - Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S680 och S690) 120-29
  - Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) 120-42
  - Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 120-43
  - Fläktdrivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 120-49
  - Fläktrem (Tier 2/steg II) (S660 och S670) 120-17
  - Fläktrem (Tier 2/steg II) (S680 och S690) 120-25
  - Generatorrem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) 120-31
  - Generatorrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 120-35
  - Hjälpdrivrem (Tier 2/steg II) (S660 och S670) .. 120-17
  - Hjälpdrivrem (Tier 2/steg II) (S680 och S690) .. 120-20
  - Luftkonditioneringsrem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) 120-31
  - Luftkonditioneringsrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 120-35
  - Rem för motorns skräphantering (Interim Tier 4/steg III B) 120-55
  - Vakuumfläktens drivna rem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) 120-44
- Display-navigation 30-7
- Dragning
  - Rem till roterande luftintag 120-28
- Felsökning 170-10
- Filtrets servicelucka 120-1
- Informationsskärm 30-55
  - Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B) 30-55
  - Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner) .. 30-56

Sida

- Inkörning 105-1
- Inkörning, de första 100 driftstimmarna 105-5
- Justering
  - Borste till roterande luftintag 120-55
- Kontroll av oljan 110-1, 120-3
- Luftenhet
  - Lägen 110-5
  - Standard-fältläge 110-8
  - Transportläge 110-6
  - Utskjutet fältläge 110-10
- Motorvarvtalsreglering
  - Informationsskärm
    - Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner) 30-56
- Motorvärmare 115-8
- Rem
  - Dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) 120-30
  - Dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) 120-31
  - Dragning (Tier 2/steg II) (S660 och S670) 120-16
  - Dragning (Tier 2/steg II) (S680 och S690) 120-16
- Rengöring
  - Rengöring av maskinen (periodisk) 155-2
- Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
  - Rengöring av maskinen 155-9
- Rengöring av avgasfilter
  - Informationsskärm 30-55
    - Avgasfilterrengöring (Interim Tier 4/steg III B) 30-55
- Service inkörning efter 100 drifttimmar (Tier 2/steg II) 105-5
- Service inkörning efter 400 drifttimmar (Final Tier 4/steg IV) 105-6
- Skyddsplåt 120-1
- Start 115-5
- Startvätska 120-2
- Startvätskans funktion 115-7
- Säkerhet vid startvätska 115-6

Motoreffekt
- Får inte ändras 120-2

Motorns skräphantering
- Byte
  - Drivrem (Interim Tier 4/Steg III B) 120-55

Motorolja
- Break-In Plus (Interim Tier 4/Stage III B) 160-12
- Inkörning (Tier 2/Steg II) 160-12

Motorolja (Interim Tier 4/Stage III B) 160-14

Motorolja (Tier 2/Stage II) 160-13

Motorvarvtalsreglering (ProDrive™-maskiner)
- Informationsskärm 30-56

Motstål
- Byte av motstål 75-12, 80-9
- Justering 75-11, 80-8

Motstål (tillval) 75-10, 80-7

Multifunktionsspak 35-23

Fortsättning på nästa sida

Sida

Aktivering av skärbord 35-28
AutoTrac™-återgång (om så utrustad) 35-28
Handstöd, justering 35-24
Haspellyft/haspel framåt och bakåt 35-27
Majsaggregat reversering/justerbart täckplåtsavstånd 35-27
Maskinsynkronisering (om så utrustad) 35-29
Sidolutning 35-26
Skärbordets lyft/sänkning 35-26
Snabbstopp 35-24
Tömningsrörets svängning 35-25
Tömningsskruvens drivning 35-25
Multikoppling
Montering 60-29
Mått
Mätpunkter 180-13
S660 och S670 180-9
S670 HillMaster™ 180-10
S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ and S690 HillMaster™ 180-12
S680, S685 och S690 180-11
Måttenhet för skörd
Inställningar 30-26
Måttenheter
Ändring 30-76
Mätare
Justering
Nivåvakter 85-3

N

Namnge användarinställda grödor
Tröskans inställningsskärm 30-40
Navy-bönor
Tröskinställningar 135-4
Normalt vete
Tröskinställningar 135-8

O

Oilscan 160-16
Olja
Motor (Interim Tier 4/Steg III B) 160-14
Motor (Tier 2/Steg II) 160-13
Oljefilter 160-20
OLJEKYLARE
Rengöring 120-53
“Om” (program- och hårdvaruinformation) 30-80
“Om” (program- och hårdvaruinformation) 30-79
Omkopplare
Belysningsfördröjning/Timeout 55-8
Koppla från batteriet 90-9
Omkretsfärg
Justering 30-75

Sida

P

Paneler
Höger sida 65-4
Inmatningshus 60-1
Sidoluckor 65-1
Tröskverkets skydd 65-5
Åt vänster 65-2
Placering av maskinens identifieringsskylt 185-3
Plåtar
Inmatningshus 60-1
Posi-Torq™
Hastighetsområden 70-32
Positionsljus
Byte 90-20
PowerCast halmhuv (tillval)
Bakre kåpor 75-6
Justering 75-5
PowerCast halmhuvens knivar (tillval)
Utbyte 75-5
Prima vete
Tröskinställningar 135-8
ProDrive™
Växellåda
Oljespecifikationer 160-17
Programvara
“Om” information 30-79
Puffmajs
Tröskinställningar 135-5

R

Radio 25-2
Antenn 25-3
Display-navigation 30-4
Knappar (om sådana finns) 35-23
Kommunikationsradio, installation 25-4
Premium radio
CommandCenter
Bluetooth audio 30-66
Inställningar 30-67
Val av källa 30-59
Premiumradio
CommandCenter
Startsida för CD/MP3 30-62
Startsida för extra ingång (AUX) 30-66
Startsida för MW/LW 30-60
Startsida för USB 30-64
Radio, eftermarknad 25-3
Reglage 25-3
Rakor för samling av slåttersträng 80-29
Raps
Tröskinställningar 135-1
Raps (grön)
Tröskinställningar 135-6
Raps (torr)
Tröskinställningar 135-5

Fortsättning på nästa sida

Sida

Regionala inställningar
Ändring ... 30-76
Registrering
Manuell TILL\FRÅN ... 30-13
Reglage
Mikrofon (tillval) ... 25-1
Strömbrytare för spegelvärme (tillval) ... 25-1
Takpanel ... 25-1
Ytterspegelreglage (tillval) ... 25-2
Översiktsdiagram av reglage och instrument ... 20-1
Rem
Byte
Bakre halmcylinder ... 70-36
CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning ... 60-25
Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal) ... 60-26
Drivrem till fläkt med variabelt varvtal (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-40
Drivrem till roterande luftintag (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-41
Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-28
Drivrem till roterande luftintag (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-29
Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-42
Drivrem till vakuumfläkt (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-43
Fläktdrivning (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-17
Fläktdrivning (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-25
Fläktdrivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-49
Främre halmcylinder (beroende på utrustning) ... 70-43
Generator (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-35
Halmhacken ... 75-18, 80-16
Halmhackens mellanaxel (S660 och S670) ... 75-24
Halmhackens mellanaxel (S670) ... 80-22
Halmhackens mellanaxel (S680, S685 och S690) ... 75-26, 80-24
Hjälprem (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-17
Hjälprem (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-20
Inmatningsaccelerator (standardvarvtal) ... 70-7
Inmatningsacceleratorns drivrem (högt varvtal) ... 70-7
Inmatningshusets drivning (konstant varvtal) ... 60-21
Luftkonditionering (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-31
Luftkonditionering (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-35
Pump för skärbordets haspel/rem-pickup (inmatningshus med konstant varvtal) ... 60-22
Rem för motorns skräphantering (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-55
Returgodssystem (S680, S685 och S690) ... 70-62
Spannmålselevator ... 70-56
Tömningsskruvens drivning (S660 och S670) ... 85-11
Tömningsskruvens drivning (S680, S685 och S690) ... 85-13
Vakuumfläktens drivna rem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
Variatordrivning ... 70-34
Växelströmsgenerator (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-31
Dragning
Rem till roterande luftintag ... 120-28
Drivremmar i högerutförande (S660 och S670) ... 70-70
Drivremmar, tröskans högra sida (S680, S685 och S690) ... 70-71
Drivremmar, tröskans vänstra sida ... 70-69
Justering
Bakre halmcylinder ... 70-35
CommandTouch flerväxlad inmatningsdrivning ... 60-26
Drivrem för skärbordets haspel-/rem-pickuppump (inmatningshus med konstant varvtal) ... 60-25
Drivrem till skärbordets haspel-/rem-pickuppump (CommandTouch flerväxlad inmatningshusdrivning) ... 60-28
Efter de första 50 driftstimmarna ... 105-4
Främre halmcylinder (beroende på utrustning) ... 70-42
Halmhackdrivning ... 75-17, 80-15
Halmhackens mellanaxel ... 75-23, 80-21
Inmatningsaccelerator ... 70-8
Inmatningshusets drivning (konstant varvtal) ... 60-22
Inmatningshusets variator ... 60-13
Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal) ... 60-21
Rensfläkt ... 70-48
Rensverk ... 70-48
Returgodselevator (S660 och S670) ... 70-59
Returgodssystem (S680, S685 och S690) ... 70-61
Spannmålselevator ... 70-56
Transportskruv ... 70-48
Överföringsaxeln höger bak ... 70-46
Överföringsaxeln höger fram ... 70-45
Motor dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-30
Motor dragning (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-16
Motor dragning (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-16
Motor, dragning (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-31
Utbyte
Inmatningshusets variator ... 60-11
Pumprem för haspel/rempickup (variabelt varvtal) ... 60-16
Rensfläkt ... 70-48, 70-49
Rensverk ... 70-48
Transportskruv ... 70-48
Överföringsaxeln höger bak ... 70-46
Överföringsaxeln höger fram ... 70-45

Fortsättning på nästa sida

Sida

Rempickupsvarvtal
Automatisk justering ... 35-9, 40-12
Manuell justering ... 35-9, 40-12
Rengöring
Rengöring av maskinen (periodisk) ... 155-2
Rengöring av maskinen (årlig rengöring och specialgrödor) ... 155-9
Rensfläkt
Justering
Rem ... 70-48
Ställmotor ... 70-49
Utbyte
Rem ... 70-48, 70-49
Rensverk
Byta ut lampor ... 90-19
Justering
Rem ... 70-48
Luftkanaler ... 70-46
Manuell renslucka
Drev, transportskruvar ... 70-47
Renslucka
Inmatningsskruvens växeldrev (beroende på utrustning) ... 70-47
Servicelucka (maskiner med spridare) ... 70-47
Utbyte
Rem ... 70-48
Reservutgång ... 50-1
Returgodselevator
Givare ... 70-58
Justering
Drivrem (S660 och S670) ... 70-59
Övre drivkedja (S660 och S670) ... 70-60
Returgodssystem
Borttagning
Slagor (S680, S685 och S690) ... 70-64
Slitplattor (S680, S685 och S690) ... 70-64
Byte
Drivkedja (S680, S685 och S690) ... 70-63
Drivrem (S680, S685 och S690) ... 70-62
Justering
Drivkedja (S680, S685 och S690) ... 70-63
Drivrem (S680, S685 och S690) ... 70-61
Elevatorskovlar ... 70-59
Kedja till skovlar för elevator ... 70-60
Returslagsko (S680, S685 och S690) ... 70-68
Slagor (S680, S685 och S690) ... 70-66
Slitplattor (S680, S685 och S690) ... 70-66
Montering
Slagor (S680, S685 och S690) ... 70-64
Slitplattor (S680, S685 och S690) ... 70-64
Rengöring
Returgodselevatorns sensorer ... 70-58
Skruvrensning (S680, S685 och S690) ... 70-68
Ris
Tröskinställningar ... 135-6

Sida

Roterande luftintag
Byte
Drivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-40
Drivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-41
Drivrem (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-28
Drivrem (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-29
Dragning
Rem ... 120-28
Justering
Borste ... 120-55
Rengöring ... 120-53
Roterande varningsljus
Utbyte
Glödlampa ... 90-18
Rotor
Demontera
Tröskelement (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskelement (variabel rotor) ... 70-27
Tröskningständer (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskningständer (variabel rotor) ... 70-27
Montering
Tröskelement (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskelement (variabel rotor) ... 70-27
Tröskningständer (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskningständer (variabel rotor) ... 70-27
Tröskningselement (förtätad konfiguration, variabel rotor), placering ... 70-31
Tröskningselement (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor), placering ... 70-26
Tröskningselement (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor), placering ... 70-25
Tröskningselement (standardkonfiguration, variabel rotor), placering ... 70-30
Tröskverkständer (förtätad konfiguration, variabel rotor), placering ... 70-31
Tröskverkständer (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor), placering ... 70-26
Tröskverkständer (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor), placering ... 70-25
Tröskverkständer (standardkonfiguration, variabel rotor), placering ... 70-30
Råg
Tröskinställningar ... 135-6
Rågvete
Tröskinställningar ... 135-7

S

Safflor
Tröskinställningar ... 135-6
Senap
Tröskinställningar ... 135-4
Sensor
Justering
Spannmålstankens nivåvakt ... 85-3
Serienummer ... 185-2, 185-3

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Halmhack (beroende på utrustning) ... 185-6
- Halmhackshuv (Deluxe-modell) ... 185-7
- Halmhackshuv (Premium-modell) ... 185-7
- Hjulmotor, fyrhjulsdrivning (två hastigheter) ... 185-4
- Huvudväxellåda ... 185-5
- Hydrostatmotor ... 185-4
- Hydrostatpump ... 185-4
- Inmatningshusets reversering ... 185-6
- Motor (Interim Tier 4/Stage III B) ... 185-3
- Motor (Tier 2/Steg II) ... 185-3
- PowerCast-huv (Deluxe-modell) ... 185-7
- Rotordrivningens växellåda ... 185-5
- Spridare (Deluxe) ... 185-8
- Växellåda ... 185-5
- Växellåda för flerväxlad inmatningsdrivning (om sådan finns) ... 185-6

Service
- Bakhjulsskruvar, åtdragning ... 100-10
- Brandsläckare ... 150-1
- Bränsletankens avstängningsventil ... 120-4
- Byte
  - Advanced PowerCast spridarskivor ... 80-28
  - Bakre halmcylinderns vingar ... 70-41
  - Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
  - Främre halmcylinderns vingar (beroende på utrustning) ... 70-44
  - Hydraulslang ... 165-3
  - Inmatningsaccelerator med tänder, vingar ... 70-3
  - Vingar till bakre halmcylinder (standard) ... 70-41
- Centrering
  - Hackknivar ... 75-14, 80-12
- Demontera
  - Luftrenarens filter ... 120-58
- Demontera dubbelhjul ... 100-6
- Drivhjulens bultåtdragning (konfiguration med dubbla hjul) ... 100-4
- Drivhjulets bultåtdragning (konfiguration med enskilt hjul) ... 100-3
- Förbereda dubbelhjul ... 100-5
- Förberedelse av kylsystemet för vintern ... 120-15
- Förebyggande av brand ... 150-1
- Inkörning, de första 100 driftstimmarna ... 105-5
- Justering
  - Drivkedja för tömningsskruv ... 85-9
  - Remmar, de första 50 driftstimmarna ... 105-4
  - Spannmålselevatorns kedja ... 70-57
  - Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstankluckor) ... 85-7
  - Spannmålstankluckor (om sådana finns) ... 85-4
- Motorrum, rengöring ... 110-11, 150-4
- Rengöring
  - Bränsleförfilter ... 120-6
  - Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
  - Massflödesmätare (spannmålstankluckor) ... 85-9
  - Massflödesmätare (spannmålstanksutbyggnader) ... 85-8
  - Rengöring av maskinen (periodisk) ... 155-2
- Rengöring av systemet ... 165-3

Sida

- Spolning
  - Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-7
- Tömning av bränsletanken ... 120-4
- Utbyte
  - Kniv till mittdelare ... 80-10
  - Motstål ... 75-12, 80-9
  - Skivenheter (en hastighet) ... 75-34
  - Skivenheter (två hastigheter) ... 75-35
  - Standardmatningsacceleratorns vingar ... 70-1
- Var 4500:e driftstimme ... 165-46
- Vid eldsvåda ... 10-5, 150-4

Servicearbeten
- Avtappning av kylvätska ... 120-13
- Borttagning
  - Luftfilter i motorns skräphantering (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-57
- Bränslesystem, kontroll ... 110-3
- Bränsletank, ventilation ... 110-4
- Byte
  - Hackknivar ... 75-13, 80-11
  - Inmatningsacceleratorvingar för seg gröda ... 70-2
  - Primär- och sekundärbränslefilter (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-11
  - Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-9
  - Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-10
  - Seg gröda (ris) bakre halmcylinderns vingar ... 70-42
- Efter behov ... 165-45
- Fyllning av kylsystem ... 120-15
- Första 100 drifttimmarna (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner) ... 165-14
- Inkörning av motorn ... 105-1
- Justering
  - Tömningsrörets läge ... 85-10
  - Tömningsskruvens vaggarmfäste ... 85-10
- Kontroll av motorolja ... 110-1, 120-3
- Kontrollera kylvätskenivån ... 110-2
- Luftning av bränslesystem ... 120-12
- Montera dubbelhjul ... 100-8
- Oljebehållare, hydraulolja ... 110-2
- Oljenivå, hydrostatolja ... 110-2
- PÅFYLLNING AV BRÄNSLE ... 120-4, 160-2
- Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
  - Rengöring av maskinen ... 155-9
- Ringtryck, kontroll ... 100-2
- Service inkörning efter 100 drifttimmar (Tier 2/steg II) ... 105-5
- Service inkörning efter 400 drifttimmar (Final Tier 4/steg IV) ... 105-6
- Tömning
  - Vattenavskiljare, bränsleförfilter ... 120-5
- Var 10:e driftstimme ... 165-4, 165-6
- Var 100:e driftstimme ... 165-15
- Var 1000:e driftstimme ... 165-39, 165-40
- Var 1000:e drifttimme (S670 ProDrive™-maskiner) ... 165-38

Fortsättning på nästa sida

Sida

Var 200:e driftstimme 165-16, 165-17
Var 2000:e driftstimme 165-41, 165-43
Var 2000:e timme eller vart sjätte år 165-44
Var 250:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) 165-20, 165-21
Var 250:e drifttimme (Tier 2/Stage II) 165-18, 165-19
Var 400:e driftstimme 165-22, 165-36
Var 400:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) 165-25
Var 400:e driftstimme eller årligen (Interim Tier 4/steg III B) 165-24
Var 400:e driftstimme eller årligen (Tier 2/Stage II) 165-23
Var 400:e drifttimme eller årligen (maskinerna S660 och S670 med växellåda med tryckknappsväxling) 165-33
Var 400:e drifttimme eller årligen (S660 och S670 utan ProDrive™) 165-32
Var 400:e drifttimme eller årligen (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner) 165-34
Var 400:e timme eller årligen 165-26, 165-28, 165-30, 165-35
Var 50:e driftstimme 165-7, 165-8, 165-10, 165-12, 165-13
Var 800:e driftstimme 165-37
Serviceintervall för motorolja och filter (Interim Tier 4/steg III B) 160-16
Serviceintervall för motorolja och filter (Tier 2/Steg II) 160-15
Serviceintervaller
  Radera eller avbryta meddelanden 165-1
Sidobelysning
  Utbyte 90-19
Sidolutning
  Aktivering 30-54
Sidolutning (tillval) 40-14
Skruvar
  Fyllningsskruvens deflektor 85-6
  Fällning av spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstanksutbyggnader) 85-6
  Justering
    Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstankluckor) 85-7
    Övre returgodsdrivkedja (S660 och S670) 70-60
  Luckor till spannmålstankens tvärskruv 85-5
  Manuell renslucka
    Rensverkskruvens växeldrev 70-47
  Renslucka
    Rensverkskruvens växeldrev (beroende på utrustning) 70-47
Skruvförband
  “Om” information 30-79
Skruvförband åtdragningsmoment
  Metrisk 180-17
  Unified tum 180-16
Skydd
  Inmatningshusluckor 60-2
  Motorrum 120-1
  Rengöring
    Rengöring av maskinen (periodisk) 155-2
  Sidoluckor 65-1
  Åt vänster 65-2
Skyddsplåt
  Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
    Rengöring av maskinen 155-9
Skyddsplåtar
  Höger sida 65-4
  Tröskverkets skydd 65-5
Skärbord
  Frånkoppling 60-32
  Montering 60-32
  Transport, säkerhet 10-3
Skärbordets höjdavkänning
  Aktivering 30-54
Skärbordsåtergång
  Aktivering 30-54
Skärbredd
  Skördeinformationsskärm 30-17
Skördeinformation
  Display-navigation 30-6
  Fälttotaler, radering 30-18
  Grödor, nollställning av totaler 30-19
  Sil 30-15
    Information om fälttotaler 30-15
    Information totalvärden gröda 30-16
  Skärbredd 30-17
  Välj våt eller torr gröda 30-17
Slagsko
  Brytbultar för sektordrev 70-13
  Demontera
    Slagskor 70-13
  Distansstycken för galler 70-11
  Justering 70-19
  Montering
    Slagskor 70-13
  Olika typer 70-11
  Tröskverksgallertyper 70-12
  Täckplåtar (om sådana finns) 70-12
Slagsko, justering 70-19
Smart-läge (acceptabel spillnivå)
  Harvest Smart matningsreglering (tillval) 140-1
Smörjmedel, blandning 160-20
Smörjmedel, säkerhet
  Säkerhet, smörjmedel 160-20
Sojabönor
  Tröskinställningar 135-7
Solrosor
  Tröskinställningar 135-7
Spannmålselevator
  Byte
    Rem 70-56
  Justering
    Elevatorkedja 70-57
    Rem 70-56

Fortsättning på nästa sida

Sida

Spannmålstank
Användning
Luckor (om sådana finns) ... 85-4
Byta ut lampa ... 90-19
Byte
Tömningsskruvens drivrem (S660 och S670) ... 85-11
Tömningsskruvens drivrem (S680, S685 och S690) ... 85-13
Fyllningsskruvens deflektor ... 85-6
Fällning av fyllningsskruv (spannmål-stanksutbyggnader) ... 85-6
Förskjutning tömningskapacitet, inställningar
Informationsskärm ... 30-19
Inställning förskjutning tömningskapacitet ... 30-23
Justering
Drivkedja för tömningsskruv ... 85-9
Fyllningsskruv (spannmålstankluckor) ... 85-7
Luckor (om sådana finns) ... 85-4
Nivåvakt ... 85-3
Tömningsrörets läge ... 85-10
Tömningsskruvens vaggarmfäste ... 85-10
Motor, stege ... 85-1
Nivåinställning ... 30-23
Nivåinställningar
Informationsskärm ... 30-19
Provtråg ... 85-2
Rengöring
Massflödesmätare (spannmålstankluckor) ... 85-9
Massflödesmätare (spannmålstanksut-byggnader) ... 85-8
Rengöring av spannmålstanken och borttagning av blockeringar på ett säkert sätt ... 10-10
Tvärskruvens luckor ... 85-5
Tömningshål ... 85-1
Tömningsrör
Spärrarmslägen ... 85-11
Tömningsskruvdrivningens brytbult ... 85-5
Specialtester
Skärm ... 30-57
Specifikationer
Arbetsvarvtal (S660 och S670) ... 180-1
Arbetsvarvtal (S680, S685 och S690) ... 180-3
Bullernivå ... 180-14
Måtpunkter ... 180-13
Mått (S660 och S670) ... 180-9
Mått (S670 HillMaster™) ... 180-10
Mått (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ och S690 HillMaster™) ... 180-12
Mått (S680, S685 och S690) ... 180-11
Vibrationskontroll ... 180-14
Specifikationer (S660 och S670) ... 180-5
Specifikationer (S680, S685 och S690) ... 180-7
Spegel
Manöverreglage (tillval) ... 25-2
Värmekontakt (tillval) ... 25-1
Spridare
Allmän information ... 75-30

Sida

Byte
Advanced PowerCast spridarskivor ... 80-28
Justering
Varvtal ... 30-25
Spridare med stor bredd (tillval) ... 75-36
Spridarplåtar
Justering ... 75-2, 80-2
Avledare ... 75-8, 80-4
Spridarplåtar till avledare
Justering ... 75-8, 80-4
Spridarplåtar, tröskning
Spridarplåtar, topplattor (beroende på utrustning) ... 70-23
Språkinställningar
Ändring ... 30-76
Standard vikttabell ... 30-36
Startbult för drivhjul ... 100-3
Startvätska
Byte ... 120-2
Funktion ... 115-7
Säkerhetsföreskrifter ... 115-6
Stege
Bak ... 120-1
Lägen (konfiguration dubbla däck) ... 50-10
Lägen (konfiguration för enkeldäck) ... 50-9
Motor ... 85-1
Spannmålstank ... 85-1
Stenficka ... 60-3
Strålkastare
Justering ... 90-13
Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns) ... 90-16
Hyttens halogenlampor ... 90-14
Högintensitetsurladdande lampor (xenon) ... 90-18
Utbyte
Glödlampa ... 90-13
Glödlampa bakom instrumentbräda (om sådan finns) ... 90-15
Glödlampa till nedre färdljus (om sådant finns) ... 90-15
Hyttens halogenlampa ... 90-14
Högintensitetsurladdande glödlampa (xenon) ... 90-17
Stubbhöjd
Avkänning ... 40-8
Avkänning (HydraFlex-plattformar) ... 40-10
Beskrivning av automatiskt system ... 40-4
Återställning ... 40-6
Stubbhöjdsljus
Utbyte ... 90-19
Styrning
Felsökning ... 170-8
Rattstång ... 50-11
Synk med hytt
Justering ... 30-74
Säkerhet
DEKALER
Domkraftsfackets placering ... 100-15
Maskinens förankringspunkter ... 125-13
Halogenlampor, säkerhetsföreskrifter ... 90-12
Maskinfunktioner ... 05-1

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Skärbordstransport ... 10-3
- Säker batteriinstallation ... 90-4
- Xenonbelysning (HID), säkerhetsföreskrifter ... 90-16

Säkerhet, hantera bränsle på säkert sätt, undvik bränder
- Undvik brandrisk, hantera bränsle på säkert sätt ... 10-4, 150-2, 160-1

Säkerhet, undvik utsprutande högtrycksvätskor
- Undvik utsprutande högtrycksvätskor ... 10-11

Säkerhetsföreskrifter
- Backsignal ... 125-6
- Brandsläckare ... 50-10, 150-3
  - Användning ... 150-1
  - Checklista ... 150-1
  - Placering ... 50-11, 150-3
  - Rekommendationer för förebyggande av brand ... 150-1
- Däckpåfyllningsdekal ... 100-1
- Reservutgång ... 50-1
- Stopp för inmatningshus ... 60-1
- Säkerhetsbälten ... 50-8
- Vid eldsvåda ... 10-5, 150-4

Säkring
- Centrum ... 90-10
  - Skydd ... 90-11

Säte
- Justering
  - Armstöd ... 50-8
  - Armstödsdisplay ... 50-8
  - ComfortCommand™ förarsäte (Premium läder) ... 50-4
  - Extrasäte ... 50-7
  - Förarsäte (Basic seat) ... 50-2
  - Förarsäte (Premium textil) ... 50-3
  - Ryggstöd (Basic seat) ... 50-5
  - Ryggstöd (Premium läder) ... 50-5
  - Ryggstöd (Premium textil) ... 50-5
  - Vänster armstöd (Basic seat) ... 50-5
  - Vänster armstöd (Premium läder) ... 50-5
  - Vänster armstöd (Premium textil) ... 50-5
- Svankstödskontakt (Premium lädersäte) ... 50-6
- Säkerhetsbälten ... 50-8
- Värme-/ventilationskontakt (Premium läder) ... 50-6

T

Takpanel ... 25-1

Tillämpning
- Display
  - Anslutning av extra reglage ... 30-82
  - Anslutning av flera displayer ... 30-82
  - Dimmerläge ... 30-73
  - Displaytester ... 30-80
  - Felsökningstester ... 30-80
  - Global Position Satellite (GPS), inställningar för datum/tid ... 30-78
  - Inställningar av mätenhet ... 30-76

Sida

  - Inställningar dag/natt ... 30-73
  - Inställningar för datum ... 30-78
  - Inställningar för tid ... 30-78
  - Larmvolym ... 30-75
  - Ljusstyrkenivå ... 30-73
  - “Om” (program- och hårdvaruinformation) ... 30-79
  - Omkretsfärg ... 30-75
  - Regionala inställningar ... 30-76
  - Språkinställningar ... 30-76
  - Synk med hytt ... 30-74
- Layout-hanterare
  - Inställningar startsidans område ... 30-87
- Video
  - Kontrastjustering ... 30-89
  - Spegelinställningar ... 30-89
  - Säkerhet ... 30-88
  - Videogränssnitt ... 30-88
  - Videoinställning ... 30-90

Trailerdrag
- AutoMatic (tillval) ... 125-16
- Halvautomatiskt trailerdrag (standard) ... 125-16

Transport av maskin
- Dekal, förankring av maskinen ... 125-13
- Förbereda dubbelhjul ... 100-5
- Transport ... 125-7

Transportinformation ... 125-13

Transportkörning ... 125-1
- Monterat frontaggregat ... 100-1, 125-1

Transportskruv
- Justering
  - Rem ... 70-48
- Utbyte
  - Rem ... 70-48

Transportskruvar
- Avdelare för skruvtråg ... 70-35

Tryck
- Däck ... 100-2

Tröska, huvudfunktioner
- Display-navigation ... 30-5
- Skärm ... 30-11
- Spannmålstankens nivåsensor (systemövervakningssymboler) ... 30-12
- Tömningsrör (systemövervakningssymboler) ... 30-12

Tröska, inställningar
- Avkastningsenheter, inställning ... 30-26
- Byte av gröda ... 30-37
- Display-navigation ... 30-6
- Maskininställningar, ändringar ... 30-39
- Meny Ändra av val av gröda ... 30-40
- Namnge användarinställda grödor ... 30-40
- Skärm ... 30-19
  - Avkastningsenhet, inställningar ... 30-20
  - Fällningsfunktion, inställningar ... 30-20
  - Förskjutning tömningskapacitet, inställningar ... 30-19
  - Inställning fällbart rör (om sådan finns) ... 30-24
  - Inställning fällning majsaggregat (om sådant finns) ... 30-24
  - Inställning förskjutning tömningskapacitet ... 30-23

Fortsättning på nästa sida

Sida

- Inställning halmhantering ... 30-20
- Inställning halmhantering (halmhacksläge) ... 30-25
- Inställning halmhantering (spridarvarvtal) ... 30-25
- Inställning halmhantering (strängläggningsläge) ... 30-25
- Inställning halmhantering (tröskverksskovelns läge) ... 30-25
- Inställning spannmålstankluckor (om sådana finns) ... 30-24
- Inställningar för Harvest Smart™ matningsreglering (om sådan finns) ... 30-22, 30-50
- Interaktiv justering av tröska ... 30-42
  - Bekräfta förbättringsinställningar ... 30-47
  - Bekräfta tidigare acceptabla parameterinställningar ... 30-48
  - Förbättring av spannmålskvalitet ... 30-44
  - Förbättring av spannmålsspill ... 30-44
  - Mål för förbättring ... 30-22, 30-42
  - Optimering slutförd ... 30-49
  - Rekommenderade ändringar i maskinen ... 30-45, 30-49
  - Skördeprioritetsinställningar ... 30-22, 30-43
  - Systemövervakningssymboler ... 30-45
- Maskininställningar ... 30-21
- Spannmålstanknivå, inställningar ... 30-19, 30-23
- Tröskinställningar ... 30-21
- Vattenhaltsinställningar ... 30-20

Vattenhaltsinställning, ändring ... 30-26
Ändra inställningar för spannmålsspill ... 30-37
Ändra inställningar för vattenhaltskorrigering ... 30-26
Tröskelement (TriStream-rotor)
- Demontera ... 70-23
- Montering ... 70-23

Tröskelement (variabel rotor)
- Demontera ... 70-27
- Montering ... 70-27

Tröskinställningar
- Durra ... 135-7
- Fotnoter, beskrivning ... 135-9
- Gräsfrö ... 135-3
- Guarböna ... 135-3
- Havre ... 135-5
- Hirs ... 135-4
- Informationsskärm ... 30-21
- Kikärt ... 135-1
- Korn ... 135-1
- Lin ... 135-3
- Linser ... 135-3
- Lupiner ... 135-4
- Lusern ... 135-1
- Majs (torr) ... 135-2
- Majs (våt) ... 135-2
- Majsblandning ... 135-2
- Matbönor ... 135-2
- Navy-bönor ... 135-4
- Normalt vete ... 135-8

Sida

- Prima vete ... 135-8
- Puffmajs ... 135-5
- Raps ... 135-1
- Raps (grön) ... 135-6
- Raps (torr) ... 135-5
- Ris ... 135-6
- Råg ... 135-6
- Rågvete ... 135-7
- Safflor ... 135-6
- Senap ... 135-4
- Sojabönor ... 135-7
- Solrosor ... 135-7
- Ärtor ... 135-5

Tröskningselement
- Placering (förtätad konfiguration, variabel rotor) ... 70-31
- Placering (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor) ... 70-26
- Placering (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor) ... 70-25
- Placering (standardkonfiguration, variabel rotor) ... 70-30

Tröskningständer
- Placering (förtätad konfiguration, variabel rotor) ... 70-31
- Placering (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor) ... 70-26
- Placering (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor) ... 70-25
- Placering (standardkonfiguration, variabel rotor) ... 70-30

Tröskningständer (TriStream-rotor)
- Demontera ... 70-23
- Montering ... 70-23

Tröskningständer (variabel rotor)
- Demontera ... 70-27
- Montering ... 70-27

Tröskverk
- Avdelare för transportskruvarnas skruvtråg ... 70-35
- Borttagning
  - Returgodssystemets slagor (S680, S685 och S690) ... 70-64
  - Returgodssystemets slitplattor (S680, S685 och S690) ... 70-64
- Brytbultar för slagskons sektordrev ... 70-13
- Byte
  - Bakre halmcylinderns rem ... 70-36
  - Bakre halmcylinderns vingar ... 70-41
  - Bakre halmcylinderns vingar (seg gröda) (ris) ... 70-42
  - Främre halmcylinderns rem (beroende på utrustning) ... 70-43
  - Främre halmcylinderns vingar (beroende på utrustning) ... 70-44
  - Inmatningsaccelerator med tänder, vingar ... 70-3
  - Inmatningsacceleratorns drivrem (högt varvtal) ... 70-7
  - Inmatningsacceleratorns drivrem (standardvarvtal) ... 70-7
  - Inmatningsacceleratorns höga varvtal ... 70-10
  - Inmatningsacceleratorvingar för seg gröda ... 70-2
  - Matningsaccelerator (standardvarvtal) ... 70-9
  - Returgodssystemets drivkedja (S680, S685 och S690) ... 70-63

Fortsättning på nästa sida

Sida

Returgodssystemets drivrem (S680, S685 och S690) ... 70-62
Spannmålselevatorns drivrem ... 70-56
Variatordrivrem ... 70-34
Vingar till bakre halmcylinder (standard) ... 70-41
Demontera
Fjäderpinne, inmatningsaccelerator, matarbord (rismaskiner) ... 70-4
Främre halmcylinderns botten (beroende på utrustning) ... 80-7
Slagskor ... 70-13
Tröskelement (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskelement (variabel rotor) ... 70-27
Tröskningständer (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskningständer (variabel rotor) ... 70-27
Undersåll ... 70-53
Översåll ... 70-53
Distansstycken för galler ... 70-11
Djuptandat, främre översåll ... 70-49
Drivremmar i högerutförande (S660 och S670) ... 70-70
Drivremmar, tröskans högra sida (S680, S685 och S690) ... 70-71
Drivremmar, tröskans vänstra sida ... 70-69
Felsökning ... 170-2
Gallertyper ... 70-12
Justering
Bakre halmcylinderns rem ... 70-35
Främre halmcylinderns rem (beroende på utrustning) ... 70-42
Inmatningsacceleratorns drivrem ... 70-8
Mellanrum för drivskivor ... 70-33
Rensfläktens drivrem ... 70-48
Rensfläktens ställmotor ... 70-49
Rensverkets drivrem ... 70-48
Returgodselevatorns drivrem (S660 och S670) ... 70-59
Returgodssystemets drivkedja (S680, S685 och S690) ... 70-63
Returgodssystemets drivrem (S680, S685 och S690) ... 70-61
Returgodssystemets elevatorskovlar ... 70-59
Returgodssystemets slagor (S680, S685 och S690) ... 70-66
Returgodssystemets slagsko (S680, S685 och S690) ... 70-68
Returgodssystemets slitplattor (S680, S685 och S690) ... 70-66
Skovelkedja för returgodselevator ... 70-60
Skovelns läge ... 30-25
Slagsko ... 70-19
Spannmålselevatorns drivrem ... 70-56
Spannmålselevatorns kedja ... 70-57
Transportskruvarnas drivrem ... 70-48
Tvåzonsjustering bak översåll ... 70-52
Undersåll, ställmotor ... 70-55
Undersållsreglage ... 70-52
Varvtal ... 70-32
Överföringsaxelns högra, bakre rem ... 70-46

Sida

Överföringsaxelns högra, främre rem ... 70-45
Översåll, ställmotor ... 70-55
Översållsreglage ... 70-52
Övre returgodsskruvens drivkedja (S660 och S670) ... 70-60
Montering
Returgodssystemets slagor (S680, S685 och S690) ... 70-64
Returgodssystemets slitplattor (S680, S685 och S690) ... 70-64
Slagskor ... 70-13
Tröskelement (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskelement (variabel rotor) ... 70-27
Tröskningständer (TriStream-rotor) ... 70-23
Tröskningständer (variabel rotor) ... 70-27
Undersåll ... 70-53
Översåll ... 70-53
Mätning
Undersåll ... 70-50
Översåll ... 70-50
Posi-Torq™
Hastighetsområden ... 70-32
Rengöring
Rengöring av maskinen (periodisk) ... 155-2
Returgodsskruv (S680, S685 och S690) ... 70-68
Returgodssystemets elevatorsensorer ... 70-58
Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
Rengöring av maskinen ... 155-9
Rensa ... 70-72
Rensning
Halmcylinder, bakre ... 70-72
Inmatningsaccelerator ... 70-71
Rensverkets luftkanaler ... 70-46
Rensverkets servicelucka (maskiner med spridare) ... 70-47
Rensverkskruvens växeldrev
Manuell renslucka ... 70-47
Renslucka (beroende på utrustning) ... 70-47
Skydd ... 65-5
Spridarplåtar, topplattor (beroende på utrustning) ... 70-23
Tröskningselement (förtätad konfiguration, variabel rotor), placering ... 70-31
Tröskningselement (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor), placering ... 70-26
Tröskningselement (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor), placering ... 70-25
Tröskningselement (standardkonfiguration, variabel rotor), placering ... 70-30
Tröskverkständer (förtätad konfiguration, variabel rotor), placering ... 70-31
Tröskverkständer (konfiguration för förtätat utförande, TriStream-rotor), placering ... 70-26
Tröskverkständer (konfiguration för seg gröda, TriStream-rotor), placering ... 70-25
Tröskverkständer (standardkonfiguration, variabel rotor), placering ... 70-30

Fortsättning på nästa sida

Sida

Tvåväxlad
Varvtal ... 70-32
Typer av slagsko ... 70-11
Täckplåtar (om sådana finns) ... 70-12
Undersåll med djupa kuggar ... 70-51
Universal ... 70-51
Utbyte
Rensfläktens drivrem ... 70-48, 70-49
Rensverkets drivrem ... 70-48
Standardmatningsacceleratorns vingar ... 70-1
Transportskruvarnas drivrem ... 70-48
Överföringsaxelns högra, bakre rem ... 70-46
Överföringsaxelns högra, främre rem ... 70-45
Översåll med djupa kuggar ... 70-51
Översåll, universal ... 70-50
Täckplåtar (om sådana finns) ... 70-12
Täckplåtens läge, återgång
Aktivering ... 30-54
Täckplåtsläge, återgång ... 40-20
Tömningshål
Spannmålstank ... 85-1
Tömningsrör
Byte
Drivrem (S660 och S670) ... 85-11
Drivrem (S680, S685 och S690) ... 85-13
Justering
Drivkedja ... 85-9
Tömningsrörets läge ... 85-10
Vaggarmsfäste ... 85-10
Spärrarmslägen ... 85-11
Tömningsskruv
Brytbult ... 85-5
Utbyte
Lampa ... 90-19

U

Underhåll
Avtappning av kylvätska ... 120-13
Bakhjulsskruvar, åtdragning ... 100-10
Borttagning
Luftfilter i motorns skräphantering (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-57
Brandsläckare ... 150-1
Bränslesystem, kontroll ... 110-3
Bränsletank, ventilation ... 110-4
Bränsletankens avstängningsventil ... 120-4
Byte
Advanced PowerCast spridarskivor ... 80-28
Bakre halmcylinderns vingar ... 70-41
Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
Främre halmcylinderns vingar (beroende på utrustning) ... 70-44
Hackknivar ... 75-13, 80-11
Hydraulslang ... 165-3
Inmatningsaccelerator med tänder, vingar ... 70-3
Inmatningsacceleratorvingar för seg gröda ... 70-2

Sida

Primär- och sekundärbränslefilter (Interim Tier 4/steg III B) ... 120-11
Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S660 och S670) ... 120-9
Primärt och sekundärt bränslefilter (Tier 2/steg II) (S680 och S690) ... 120-10
Seg gröda (ris) bakre halmcylinderns vingar ... 70-42
Vingar till bakre halmcylinder (standard) ... 70-41
Centrering
Hackknivar ... 75-14, 80-12
Demontera
Luftrenarens filter ... 120-58
Drivhjulens bultåtdragning (konfiguration med dubbla hjul) ... 100-4
Drivhjulets bultåtdragning (konfiguration med enskilt hjul) ... 100-3
Efter behov ... 165-45
Fyllning av kylsystem ... 120-15
Förberedelse av kylsystemet för vintern ... 120-15
Förebyggande av brand ... 150-1
Första 100 drifttimmarna (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner) ... 165-14
Inkörning av motorn ... 105-1
Inkörning, de första 100 driftstimmarna ... 105-5
Justering
Drivkedja för tömningsskruv ... 85-9
Remmar, de första 50 driftstimmarna ... 105-4
Spannmålselevatorns kedja ... 70-57
Spannmålstankens fyllningsskruv (spannmålstankluckor) ... 85-7
Spannmålstankluckor (om sådana finns) ... 85-4
Tömningsrörets läge ... 85-10
Tömningsskruvens vaggarmfäste ... 85-10
Kontroll av motorolja ... 110-1, 120-3
Kontrollera kylvätskenivån ... 110-2
Luftning av bränslesystem ... 120-12
Motorrum, rengöring ... 110-11, 150-4
Oljebehållare, hydraulolja ... 110-2
Oljenivå, hydrostatolja ... 110-2
PÅFYLLNING AV BRÄNSLE ... 120-4, 160-2
Rengöring
Bränsleförfilter ... 120-6
Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-8
Kondensor ... 120-53
Kylare ... 120-53
Laddluftkylare ... 120-53
Massflödesmätare (spannmålstankluckor) ... 85-9
Massflödesmätare (spannmålstanksut-byggnader) ... 85-8
OLJEKYLARE ... 120-53
Rengöring av maskinen (periodisk) ... 155-2
Returgodssystemets elevatorsensorer ... 70-58
Roterande luftintag ... 120-53
Rengöring (årlig rengöring och specialgrödor)
Rengöring av maskinen ... 155-9
Rengöring av systemet ... 165-3
Ringtryck, kontroll ... 100-2

Fortsättning på nästa sida

Sida

Service inkörning efter 100 drifttimmar (Tier 2/steg II) ... 105-5
Service inkörning efter 400 drifttimmar (Final Tier 4/steg IV) ... 105-6
Serviceintervaller
  Radera eller avbryta meddelanden ... 165-1
Smörjdekaler, placering ... 165-2
Smörjsymboler ... 165-3
Spolning
  Bränsleförfilter, HD (tillval) ... 120-7
Tömning
  Vattenavskiljare, bränsleförfilter ... 120-5
Tömning av bränsletanken ... 120-4
Utbyte
  Kniv till mittdelare ... 80-10
  Motstål ... 75-12, 80-9
  Skivenheter (en hastighet) ... 75-34
  Skivenheter (två hastigheter) ... 75-35
  Standardmatningsacceleratorns vingar ... 70-1
Var 10:e driftstimme ... 165-4, 165-6
Var 100:e driftstimme ... 165-15
Var 1000:e driftstimme ... 165-39, 165-40
Var 1000:e drifttimme (S670 ProDrive™-maskiner) ... 165-38
Var 200:e driftstimme ... 165-16, 165-17
Var 2000:e driftstimme ... 165-41, 165-43
Var 2000:e timme eller vart sjätte år ... 165-44
Var 250:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) ... 165-20, 165-21
Var 250:e drifttimme (Tier 2/Stage II) ... 165-18, 165-19
Var 400:e driftstimme ... 165-22, 165-36
Var 400:e driftstimme (Interim Tier 4/steg III B) ... 165-25
Var 400:e driftstimme eller årligen (Interim Tier 4/steg III B) ... 165-24
Var 400:e driftstimme eller årligen (Tier 2/Stage II) ... 165-23
Var 400:e drifttimme eller årligen (maskinerna S660 och S670 med växellåda med tryckknappsväxling) ... 165-33
Var 400:e drifttimme eller årligen (S660 och S670 utan ProDrive™) ... 165-32
Var 400:e drifttimme eller årligen (S670, S680, S685 och S690 ProDrive™-maskiner) ... 165-34
Var 400:e timme eller årligen ... 165-26, 165-28, 165-30, 165-35
Var 4500:e driftstimme ... 165-46
Var 50:e driftstimme ... 165-7, 165-8, 165-10, 165-12, 165-13
Var 800:e driftstimme ... 165-37
Vid eldsvåda ... 10-5, 150-4
Underhåll och service av dieselpartikelfilter ... 120-59
Undersåll
  Demontera
    Element ... 70-53
  Justering
    Motor ... 70-55

Sida

  Justeringsreglage ... 70-52
  Montering
    Element ... 70-53
  Mätning ... 70-50
  Undersåll med djupa kuggar ... 70-51
  Universal ... 70-51
Undvik risk för statisk elektricitet vid tankning ... 160-1
Utkastsbelysning
  Utbyte ... 90-19

V

Vakuumfläkt
  Byte
    Driven rem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-44
    Drivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S660 och S670) ... 120-42
    Drivrem (Interim Tier 4/steg III B) (S680, S685 och S690) ... 120-43
Varningsljus
  Byte ... 90-20
Varvtal
  Byte ... 60-7
Vattenhalt
  Grödans vattenhalt och täthet ... 30-36
Vattenhaltsensor
  Felsökning ... 170-21
  Inställningar ... 30-26
Vattenhaltsinställningar
  Informationsskärm ... 30-20
Vattenhaltskorrigering
  Inställningar ... 30-26
Vibrationskontroll ... 180-14
Videoapplikation
  Kontrastjustering ... 30-89
  Spegelinställningar ... 30-89
  Säkerhet ... 30-88
  Videogränssnitt ... 30-88
  Videoinställning ... 30-90
Vindruta
  Knapp för spolare ... 50-12
  Knapp för vindrutetorkare ... 50-12
VisionTrak
  Inledande justeringar ... 40-28
VisionTrak™
  Display ... 40-22
  Funktionskontroller ... 40-28
  Kapacitetsmonitor, funktion ... 40-25
  Spillindikator (allmän information) ... 40-24
Vridreglage
  Dial-A-Speed
    Automatisk/manuell justering ... 40-12
  Dial-A-Speed vridreglage
    Automatisk/manuell justering ... 35-9
  Reglage, skärbordets höjd/Hydraflex marktryck ... 35-8
Våt eller torr gröda
  Skördeinformationsskärm ... 30-17

Fortsättning på nästa sida

Sida

Värmesystem
Felsökning ... 170-20
Växellåda
Oljespecifikationer ... 160-17, 160-19
ProDrive™-maskiner
Oljespecifikationer ... 160-17
Växling
Spak (om sådan finns) ... 50-12

Å

Åtdragningsmoment för skruvförband, unified tum ... 180-16
Åtdragningstabell
Metrisk ... 180-17
Unified tum ... 180-16
Återgång till haspelns läge ... 40-18

Ä

Ärtor
Tröskinställningar ... 135-5

Ö

Översåll
Demontera
Element ... 70-53
Djuptandat, främre ... 70-49
Justering
Motor ... 70-55
Tvåzonsjustering ... 70-52
Justeringsreglage ... 70-52
Montering
Element ... 70-53
Mätning ... 70-50
Universal ... 70-50
Översåll med djupa kuggar ... 70-51

John Deere Service hjälper dig i arbetet

John Deere reservdelar

Vi hjälper dig hålla stilleståndstiden nere genom att snabbt tillhandahålla original John Deere reservdelar.

Vi har ett stort och omfattande lager för att vid alla tillfällen kunna möta dina krav.



TS100 —UN—23AUG88

DX,IBC,A -67-04JUN90-1/1

Rätt verktyg

Precisionsverktyg och testutrustning gör det möjligt för våra verkstäder att lätt och snabbt hitta och lösa problem . . . du spar tid och pengar.



TS101 —UN—23AUG88

DX,IBC,B -67-04JUN90-1/1


Välutbildade montörer

En John Deere-montör slutar aldrig skolan.

Servicekurser hålls regelbundet för att vi skall vara säkra på att vår personal känner väl till maskinerna.

Resultat?

Erfarenhet man kan lita på.

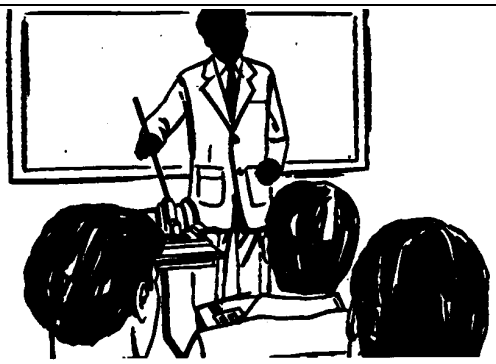

TS102 —UN—23AUG88

DX,IBC,C -67-04JUN90-1/1

Snabb service

Vårt mål är att ge snabb och effektiv service när det behövs och där det behövs.

Vi kan göra arbetet hos dig eller hos oss, beroende på omständigheterna. Besök oss. Lita på oss.

JOHN DEERES SERVICEMOTTO: Vi finns när du behöver oss.



TS103 —UN—23AUG88

DX,IBC,D -67-04JUN90-1/1