S660, S670, S680, S685, S690 en HillMaster™ maaidorsers

GEBRUIKSHANDLEIDING

S660, S670, S680, S685, S690 en HillMaster™ maaidorsers

OMHXE65377 PUNT H3 (DUTCH)

John Deere GmbH & Co. KG John Deere Werk Zweibrücken

Europese versie

PRINTED IN U.S.A.

Introductie

Voorwoord

DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOORLEZEN om vertrouwd te geraken met de juiste bediening en het juiste onderhoud van de machine. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan de machine. Deze gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op de machine zijn mogelijk ook in andere talen verkrijgbaar (de John Deere dealer kan deze bestellen).

DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING HOORT bij de machine en dient bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar te worden overhandigd.

MATEN in deze gebruikshandleiding zijn hoofdzakelijk metrische maten. Gebruik alleen passende delen en bevestigingsmiddelen. Voor metrische en niet-metrische bevestigingsmiddelen zijn verschillende sleutels nodig.

De aanduidingen “RECHTS” en “LINKS” hebben betrekking op de voorwaartse beweging van de machine.

VUL DE PRODUCT-IDENTIFICATIENUMMERS (P.I.N.) in op de betreffende plaatsen van de hoofdstukken “Technische gegevens” of “Product-identificatienummers”. Noteer alle cijfers nauwkeurig. In geval van diefstal kunnen deze nummers een belangrijk hulpmiddel zijn bij het opsporen van de machine. Bovendien heeft uw dealer deze nummers nodig wanneer u onderdelen bestelt. Het verdient aanbeveling om de identificatienummer ook nog op een andere plaats te noteren.

DE INSTELLING VAN DE BRANDSTOFOPBRENGST MAG DE FABRIEKSSPECIFICATIE NIET OVERSCHRIJDEN, omdat de garantie in dat geval de garantie van de machine komt te vervallen.

VÓÓR AFLEVERING VAN DEZE MACHINE heeft de dealer de machine geïnspecteerd. Na de eerste 20 tot 50 bedrijfsuren dient uw dealer de machine een inspectiebeurt te geven, opdat optimaal functioneren gegarandeerd blijft.

DEZE MAAIDORSER IS ALLEEN BESTEMD voor de gebruikelijke toepassing in de landbouw of voor soortgelijke werkzaamheden ("REGLEMENTAIR GEBRUIK"). Elke andere toepassing geldt als niet-reglementair gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat; alleen de gebruiker draagt hiervoor het risico. Onder gebruik volgens de voorschriften wordt ook verstaan dat de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden in acht worden genomen.

DEZE MAAIDORSER MAG UITSLUITEND gebruikt, onderhouden en gerepareerd worden door ervaren personen die deze werkzaamheden beheersen. Daarbij moeten zij over de gevaren geïnformeerd zijn. De voorschriften inzake ongevallenpreventie, alsmede de algemeen geldende veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en verkeerstechnische regels dienen altijd te worden nageleefd. Eigenmachtige veranderingen aan deze maaidorser sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant voor de daaruit volgende schade of daaruit volgend letsel uit.

OUO6075,00001E9 -18-22SEP08-1/1

Identificatieaanzicht



H107110 —UN—28FEB13

OUO6075,00013F0 -18-28FEB13-1/1

Inhoud

Pagina

Veiligheidsfuncties machine

Veiligheidsfuncties 05-1

Veiligheid

Ken de waarschuwingssymbolen 10-1
Begrijp veiligheidsaanduidingen 10-1
Veiligheidsinstructies opvolgen 10-1
Veiligheidstekens vervangen 10-2
Met de machine rijden 10-2
Neem de verkeersregels in acht 10-2
Controleer de bedrijfszekerheid van de machine 10-2
Geen meerijders en kinderen op de machine toelaten 10-3
Extra gewichten voor een goed contact met de bodem 10-3
Transport op de weg met aangekoppeld maaibord 10-3
Voorkom contact met stroomdraden 10-3
Machine parkeren en verlaten 10-4
Werk in een geventileerde ruimte 10-4
Veilige omgang met brandstof—Vuur voorkomen 10-4
Bij brand 10-5
Wees voorbereid op noodsituaties 10-5
Wees voorzichtig met startvloeistof 10-5
Draag beschermende kleding 10-6
Blijf op afstand van de maaiborden 10-6
Houd de handen uit de buurt van de messen 10-6
Gebruik veiligheidsverlichting en veiligheidsvoorzieningen 10-7
Gebruik veiligheidsgordels 10-7
Veilig transport van de maaidorser met maaibord 10-7
Wegrollen van machine of onverwachte bewegingen voorkomen 10-8
Veilig onderhoud 10-8
Lassen in de buurt van elektronische regeleenheden 10-9
Verwijder verf voordat u gaat lassen of verhitten 10-9
Voorkom hitte-ontwikkeling in de buurt van drukleidingen 10-10
Voorkom contact met bewegende delen 10-10
Veilig werken bij reinigen van graantank en verwijderen van verstoppingen 10-10

Pagina

Uit de buurt van de draaiende aandrijfleidingen blijven 10-11
Breng alle beschermkappen en afdekplaten aan 10-11
Contact met hogedrukvloeistoffen vermijden 10-11
Vermijd het openen van het hogedrukbrandstofsysteem. 10-12
Verricht onderhoud aan accumulatorsystemen op veilige wijze 10-12
Voorzichtig met vloeistof onder hoge druk 10-12
Veilige omgang met banden 10-13
Verwijder afval volgens de voorschriften 10-13
Onderhoud aan koelsysteem veilig uitvoeren 10-13
Verwijderen van opgehoopte gewasresten 10-14
Machine veilig ondersteunen 10-14
Veilige opslag van accessoires 10-14
Aandrijfriemen veilig onderhouden 10-15
Veilige omgang met elektronische componenten en beugels 10-15
Voorkom ongelukken door achteroverkantelen 10-15
Veilige omgang met accu's 10-16
Uitlaatfilter veilig reinigen 10-17
Contact met hete uitlaat voorkomen 10-18
Uitlaatfilter reinigen 10-18

Locatie veiligheidstekens

Waarschuwingslabels 15-1
Gebruikshandleiding 15-1
Reparatie en onderhoud 15-1
Veiligheidsgordel 15-2
Parkeerrem 15-2
Hydraulische olie en gas onder druk 15-2
Accumulator 15-3
Ontwijk laaghangende hoogspanningkabels 15-3
Graantank 15-3
Nooduitgang 15-4
Cabine/platform, toegangstrap 15-4
Voorkom botsingen met motorrijtuigen 15-4
Dubbele wielen (indien aanwezig) 15-5
Borgbeugel invoerkanaal 15-5
Bescherming invoerkanaal 15-5
Hydraulische olie en gas onder druk 15-6
Accumulator 15-6
Opvoerketting opvoerkanaal 15-6
Kantelframe van het invoerkanaal 15-7

Vervolg op volgende pagina

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2013
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

Pagina

Linker beschermplaat 15-7
Reinigingsdeuren graantank 15-7
Elektrisch inklapbare lospijp (indien aanwezig) 15-8
Accuhuis 15-8
Hydraulische olie en gas onder druk 15-8
Accumulator 15-9
Hakselaar 15-9
Spreider 15-9
Spreider vergrendeling 15-10
Achterste opstaptrap en onderhoudsplatform 15-10
Brand voorkomen 15-10
Graantank 15-11
Hydraulische olie en gas onder druk 15-11
Accumulator 15-12
Koelsysteem 15-12
Vermijd de graantank 15-12
Vermijd het reinigen van de laadpijp schoon graan 15-13
Deur roterende zeef en radiateurventilator 15-13
Graanelevator 15-13
Stenenopvangbak 15-14
Hydraulische olie en gas onder druk 15-14
Accumulator 15-14
Beschermplaat aandrijving invoerkanaal 15-15
Startmotor 15-15

Bedieningselementen en instrumenten

Overzicht van bedieningselementen en instrumenten 20-1

Bedieningspaneel in dak

Dakbedieningspaneel 25-1
Microfoon (optioneel) 25-1
Schakelaar spiegelverwarming (optioneel) 25-1
Schakelaar spiegelbediening (optioneel) 25-2
Radiotypes (optioneel) 25-2
Andere merken radio's (aftermarket) 25-3
Radio programmeren voor frequentie voor lokaal bereik 25-3
Radiobedieningen 25-3
Antenne 25-3
Communicatie/radiocommunicatiesysteem bevestiging 25-4

Displayschermen CommandCenter™

Armsteundisplay navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ niet-aanraakscherm) 30-1
Armsteundisplay navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ aanraakscherm) 30-2
Armsteundisplay navigatie (GreenStar™ 3 2630 display) 30-3
Navigatieschema's in het display 30-4
Identificatie displaypictogram 30-8
Display regiolay-out 30-10
Displaylay-out rechterdeel 30-11

Pagina

Hoofdscherm maaidorser 30-11
Sensor graantankvulling (pictogrammen systeembewaking) 30-12
Losvijzel (pictogrammen systeembewaking) 30-12
Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking) 30-12
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig) (pictogrammen systeembewaking) 30-13
Handmatige registratie aan/uit 30-13
Detail machine-instellingen opnieuw configureren 30-14
Instellingen performancemonitor opnieuw configureren 30-14
Oogstinformatiescherm: 30-15
Opbrengst nat of droog selecteren, en snijbreedte veranderen 30-17
Veldtotalen wissen 30-18
Gewastotalen wissen 30-19
Scherm maaidorser-instellingen 30-19
Setup offset graantankniveau en lossnelheid 30-25
Inklapfuncties setup 30-26
Oogstrestmanagement setup 30-27
Instellingen voor vochtigheid en opbrengsteenheden wijzigen 30-29
Opbrengstkalibratie 30-30
Enkelvoudige opbrengstkalibratie of meervoudige opbrengstkalibratie 30-39
Kencijfer afrolstraal wijzigen 30-39
Temperatuurkalibratie vochtigheidssensor 30-40
Tabel vochtgehalte en dichtheid 30-41
Tabel standaardgewichten 30-41
Instellingen voor gewas en graanverlies wijzigen 30-42
Machine-instellingen veranderen 30-44
Persoonlijke gewasnamen 30-45
Interactief instelsysteem maaidorser 30-47
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig) 30-55
Setupscherm maaibord 30-56
Instellingen van maaibord veranderen 30-57
Instellingen automatische maaibordregeling (AHC): 30-59
Motorinformatiescherm 30-60
Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B) 30-61
Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines) 30-62
Diagnose- en kalibratiescherm 30-63
Radio selecteren 30-65
MW/LW startscherm 30-66
CD/MP3 startscherm 30-68
USB startscherm (Premium Radio) 30-70
Externe (AUX) homepagina 30-72
Bluetooth® audio 30-72
Radio-instellingen 30-73
Telefoon bedienen (Premium Radio) 30-74

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Telefoonboek (Premium Radio) 30-75
Telefoonboeken (Premium Radio) 30-76
Telefooninstellingen (Premium Radio) 30-77
Helderheid en kleur van de rand van invoervelden of selectievakjes 30-79
Regionale instellingen, talen, tijd-/datuminstellingen, meeteenheden 30-82
Diagnoseweergave, Info, Display testen 30-85
Meervoudige display's en hulpregelingen aansluiten 30-87
Berichtencentrum-toepassing 30-88
Toepassing performance-monitor 30-90
Toepassing layoutmanager 30-93
Video-interface mogelijkheden 30-94
Videoveiligheid 30-95
Video-toepassing (indien aanwezig) 30-95
Toegangsmanager-toepassing 30-97

CommandTouch™ armleuningconsole

Bedieningselementen armleuningconsole 35-1
Schakelaar inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal 35-2
Schakeling omkeerinrichting invoerkanaal 35-3
Schakelaar inschakeling dorstrommel 35-3
Schakelaar inschakeling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig) 35-4
Knoppen motortoerental 35-5
Schakeltoetsen druktoetsschakeling (indien aanwezig) 35-5
Schakelaars ProDrive modus 1 en modus 2 (ProDrive machines) (indien aanwezig) 35-6
Parkeerremtoets (indien aanwezig) 35-8
Schakelaars vierwielaandrijving (indien uitgerust) 35-9
Schakelaar differentieelvergrendeling (indien aanwezig) 35-9
Hoogteregeling maaibord/HydraFlex™-drukregelknop 35-10
Dial-A-Speed-regelaar 35-11
Veiligheidsschakelaar wegtransport 35-12
Sneltoets inklapfuncties (indien aanwezig) 35-12
CommandARM™ Controls 35-13
Afstelschakelaar maaibord 35-14
Afstelschakelaar dorstrommeltoerental 35-15
Schakelaar instelling toerental reinigingsventilator 35-15
Afstelschakelaar spreidertoerental 35-16
Uitwerpwisselschakelaar (indien aanwezig) 35-17
Schakelaar snelheidsinstelling invoerkanaal/gevoeligheid 35-18
Afstelschakelaar dorsspeling 35-19
Afstelschakelaar hakselaar/zeef 35-19
Afstelschakelaar spreidplaathoek hakselaar (indien aanwezig) 35-19
Bestuurdersinterface regelingen 35-20

Pagina

Instelpunt-standen (handmatig of automatisch) 35-20
HillMaster schakelaars hellingcompensatie 35-22
ClimaTrak™ automatische temperatuurregeling 35-23
Lichtschakelaars 35-24
Radiofunctieschakelaars (indien aanwezig) 35-25
Hoofdbedieningshendel 35-25
Hoofdbedieningshendel en handafstelling 35-26
Noodstopschakelaar 35-26
Schakelaar losvijzel zwenken 35-27
Schakelaar losvijzelaandrijving 35-27
Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord 35-28
Hellingsschakelaar 35-28
Schakelaar platformhaspelhoogte/haspel voor-/achteruit 35-29
Schakelaar maismaaibord-achterastoerental/verstelbare dekplaatspeling 35-30
Activeringsknoppen maaibord 35-31
Toets AutoTrac™ hervatten (indien aanwezig) 35-31
Toetsen machinesync (indien aanwezig) 35-32

CommandTouch™ cabinehoekstijl

CommandTouch™ cabinehoekstijl 40-1
Controledisplay actief maaibord 40-4
Beschrijving van het automatische maaibordhoogteregelsysteem 40-5
Combinatie van activeringsknopmodi 40-6
Maaibordhoogte hervatten 40-7
Maaibordhoogtemeting 40-9
Maaibordhoogtemeting (HydraFlex platforms) 40-11
Dial-A-Speed (toerentalregeling) 40-13
Zijdelings kantelsysteem (optioneel) 40-15
Actief maaibordzweven 40-17
Haspelterugstelling 40-19
Dekplaatspositie hervatten 40-21
VisionTrak™ display 40-23
VisionTrak™ prestatiemonitor (algemene informatie) 40-25
VisionTrak™ prestatiemonitor — bediening 40-26
VisionTrak—voorlopige afstellingen op de machine 40-29
VisionTrak™ werkingcontroles 40-29

Kalibratieprocedures

Kalibratieprocedures - Wanneer gekalibreerd moet worden 45-1
Kalibratieprocedures 45-2
Kalibratiestoringscodes 45-2

Bestuurderscabine

Opbergvak voor handleiding 50-1
Nooduitgang 50-1

Vervolg op volgende pagina

Pagina

John Deere FarmSight™ ethernetverbinding (Indien aanwezig) 50-1
ComfortCommand bestuurdersstoel (basisstoel)—afstellen 50-2
ComfortCommand™ bestuurdersstoel (premium stoel met stoffen bekleding(- afstellen 50-3
ComfortCommand™ bestuurdersstoel (premium stoel met lederen bekleding (- afstellen 50-4
Linkerarmsteun en rugleuning (basisstoel) — verstellen 50-5
Linker armsteun en rugleuning (premium stoel met stoffen/lederen bekleding)—verstellen 50-5
Schakelaar stoelverwarming/-ventilatie (premium stoel met lederen bekleding) 50-6
Schakelaar lendensteun (premium stoel met lederen bekleding) 50-6
Instructiestoel—afstellen 50-7
Koelbox (indien aanwezig) 50-7
Veiligheidsgordels 50-8
Armsteunbedieningsconsole—afstellen 50-8
Armsteundisplay—afstellen 50-8
Hulpvoedingseenheid 50-9
Cabinetrapstanden (enkelluchtconfiguratie) 50-9
Cabinetrapstanden (dubbelluchtconfiguratie) 50-10
Brandblusser 50-10
Plaats brandblusser 50-11
Stuurkolom 50-11
Schakelaar ruitenwisser/ruitensproeier 50-12
Versnellingshendel (indien aanwezig) 50-12
Mechanisch bedienbare parkeerrem (indien aanwezig) 50-12
Rempedalen 50-13
Handrails en rechter instapplatform 50-13
GreenStar™ display en oogstmonitor/Harvest Doc™ systemen 50-13

Verlichting en signalering

Lichtschakelaars 55-1
Plaatsen van de lampen 55-2
Rijlichten (alleen Rusland) 55-8
Inschakelvertraging/onderbreking verlichting 55-8
Richtingaanwijzers 55-9
Binnenverlichting cabine 55-9
Kaartlicht 55-9

Invoerkanaal

Veiligheidsstop voor hydraulische cilinder 60-1
Zijafdekkingen invoerkanaal 60-1
Schermen opvoersysteem 60-2
Bovenste afdekplaat toevoerversneller 60-2
Onderste afdekplaat van invoerkanaal en houder van toevoerplaatafdichting 60-3
Stenenopvangbak 60-3

Pagina

Kantelframe invoerkanaal voor-/achterwaarts —afstellen 60-4
Opvoerketting invoerkanaal—afstellen 60-6
Schakels van opvoerketting invoerkanaal —verwijderen 60-7
Invoerkanaaltrommel—hoogte afstellen 60-8
Opvoersnelheid invoerkanaal—wijzigen 60-8
Aandrijfketting invoerkanaal—afstellen 60-10
Afstrijker van bovenste as invoerkanaal—afstellen 60-11
Kettingwielen van bovenste as invoerkanaal 60-11
Aandrijfriem variabel toerental invoerkanaal—vervangen 60-12
Aandrijfriem variabel toerental invoerkanaal—afstellen 60-14
Pompriem maaibordhaspel/bando-praper (invoerkanaal met variabel toerental)—vervangen 60-17
Pompriem maaibordhaspel/bando-praper (invoerkanaal met variabel toerental)—afstellen 60-22
Aandrijfriem vast toerental invoerkanaal—vervangen 60-22
Aandrijfriem vast toerental invoerkanaal—afstellen 60-23
Pompriem maaibordhaspel/bando-praper (invoerkanaal met vast toerental)—vervangen 60-23
Pompriem maaibordhaspel/bando-praper (invoerkanaal met vast toerental)—afstellen 60-26
Riem CommandTouch multi-speed aandrijving invoerkanaal—Vervangen 60-26
Riem CommandTouch multi-speed aandrijving invoerkanaal—Afstellen 60-27
Pompriem maaibordhaspel/ban-dopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal)—Vervangen 60-27
Pompriem maaibordhaspel/ban-dopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal)—Afstellen 60-29
Handmatige kantelindicator (kantelsysteem voor-/achterwaarts) 60-29
Meervoudige aansluitkoppeling aansluiten en éénpuntsvergrendeling 60-30
Maaibord van invoerkanaal aan- en afkoppelen 60-33
Eénpuntsvergrendeling — Afstellen 60-34
Level Land invoerkanaal, onderste kabeleinde—afstellen 60-36
Level Land invoerkanaal—stelplaatafstelling 60-36
Vergrendelpennen van invoerkanaal (reinigen) 60-37
Handmatige ontgrendeling van invoerkanaal 60-37
Plaats breekbout 60-37

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Schermen

Vleugeldeuren 65-1
Afdekplaten links 65-2
Rechter afdekplaten 65-4
Dorstrommelafdekkingen....65-5

Afscheider/dorsmechanisme

Standaard toevoerversneller —Vleugel vervangen 70-1
Zwaar gewas toevoerversneller—Vleugel vervangen 70-2
Klepeltoevoerversneller —Vleugel vervangen....70-3
Kamvloer klepeltoevoerversneller (rijstmachines)....70-4
Aandrijfriem van toevoerversneller—Vervangen....70-7
Aandrijfriem van toevoerversneller—Afstellen....70-8
Toevoerversneller met standaard toerental en hoge capaciteit—Toerental veranderen....70-9
Toevoerversneller met hoog toerental en hoge capaciteit —Toerental in lage stand wijzigen....70-10
Dorskorven 70-11
Roosterafdekkingen dorsmechanisme 70-11
Soorten rooster dorsmechanisme 70-12
Roosterafdekkingen dorsmechanisme (indien aanwezig) 70-12
Breekbouten wormwielsector dorskorf 70-13
Dorskorfsecties—Verwijderen en aanbrengen 70-13
Dorskorf afstellen....70-19
Bladen bovenste afdekking dorsmechanisme (indien aanwezig)....70-23
Dorselementen en dorsklepels (TriStream rotor)—Verwijderen en aanbrengen 70-24
Plaats dorselementen en dorsklepels (zwaar-graanconfiguratie TriStream rotor) 70-25
Plaats dorselementen en dorsklepels (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor)....70-26
Dorselementen en dorsklepels (variable stream rotor)—Verwijderen en aanbrengen 70-27
Plaats dorselementen en dorsklepels (standaard configuratie variable stream rotor)....70-30
Plaats dorselementen en dorsklepels (compact-pakketconfiguratie variable stream rotor)....70-31
Posi-Torq™ dorsmechanisme—Twee snelheidsbereiken 70-32
Afstand tussen riemschijven van dorstrommelaandrijving—Afstellen 70-33
Variabele riemaandrijving dorsmechanisme—Vervangen 70-34
Gewasverdelers met vijzelbed....70-35
Riem afvoertrommel—Afstellen....70-35
Riem afvoertrommel—Vervangen 70-36
Afvoertrommel—Vleugel vervangen (S660 en S670) 70-41
Standaard afvoertrommel—Vleugel vervangen (S680, S685 en S690)....70-42
Zwaar gewas (rijst) afvoertrommel—Vleugel vervangen 70-43
Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)—Afstelling (S670, S680, S685 en S690)....70-44
Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)—Vervangen (S670, S680, S685 en S690) 70-44
Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)—Vleugel vervangen (S670, S680, S685 en S690) 70-46
Voorste riem rechter hoofdtussenas—Afstellen 70-47
Voorste riem rechter hoofdtussenas —Vervangen 70-47
Achterste riem rechter hoofdtussenas—Afstellen 70-48
Achterste riem rechter hoofdtussenas—Vervangen....70-48
Luchtopeningen schudkast....70-49
Toegangsdeur schudkast (spreidmachines)....70-49
Tandwielen schudkastvijzel—Handmatige reinigingsdeur (indien aanwezig)....70-49
Tandwielen schudkastvijzel—Reinigingsdeur (indien aanwezig) 70-50
Riem van schudkast, ventilator en vijzellospijp—Afstellen....70-50
Riem van schudkast, ventilator en vijzellospijp—Vervangen 70-51
Reinigingsventilatorriem—Vervangen 70-51
Actuator reinigingsventilator—Afstellen....70-52
Voorste kortstrozeef met diepe vertanding....70-52
Korrelzeef en kortstrozeef—Meten....70-52
Universele kortstrozeef 29 mm (1-1/8 in.) 70-53
Kortstrozeef met diepe vertanding 41 mm (1-5/8 in.)....70-53
Zeef voor algemene doeleinden 29 mm (1-1/8 in.)....70-54
Korrelzeef met diepe vertanding 29 mm (1-1/8 in.)....70-54
Afstelschakelaar kortstrozeef/korrelzeef....70-54
Dual zone afstelling achterste kortstrozeef - instelling 70-55
Elementen kortstrozeef/korrelzeef—Verwijderen en aanbrengen....70-55
Kortstrozeef-/korrelzeefmotor—Handmatig afstellen 70-58
Riem graanelevator—Afstellen....70-59

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Graanelevatorriem—Vervangen 70-60
Ketting opvoersysteem graaneleva-
tor—Afstellen....70-61
Sensoren terugvoerelevator 70-62
Schoepen terugvoerelevator 70-63
Terugvoerelevatorriem—Afstellen
(S660 en S670) 70-63
Schoepenketting terugvoereleva-
tor—Afstellen....70-64
Bovenste aandrijfketting
terugvoervijzel—Afstellen (S660 en S670) ..70-64
Aandrijfriem terugvoerelevator—Af-
stellen (S680, S685 en S690) 70-65
Aandrijfriem terugvoerelevator—Ver-
vangen (S680, S685 en S690)....70-66
Aandrijfketting terugvoerelevator—Af-
stellen (S680, S685 en S690) 70-67
Aandrijfketting terugvoerelevator—Ver-
vangen (S680, S685 en S690)....70-67
Slijtagestrippen en slaglijsten van
terugvoersysteem—Verwijderen en
monteren (S680, S685 en S690) 70-68
Slijtagestrippen en slaglijsten van
terugvoersysteem—Afstellen (S680,
S685 en S690) 70-70
Dorskorf terugvoerelevator—Afstelling
(S680, S685 en S690)....70-72
Reinigingsdeur vijzel terugvoerelevator
(S680, S685 en S690)....70-72
Aandrijfriemen—Linkerzijde....70-73
Aandrijfriemen—Rechts (S660 en S670) 70-74
Aandrijfriemen rechterzijde (S680,
S685 en S690) 70-75
Toevoerversneller—Verstopping verwijderen ...70-76
Dorsmechanisme—Verstopping verwijderen....70-77
Afvoertrommel—Verstopping verwijderen 70-78

Strohakselaar en spreider (Deluxe oogstrestsysteem)

Hakselaar (algemene informatie) 75-1
In rijen leggen (algemene informatie)....75-1
Afsluitplaat hakselaar 75-1
Spreidplaten hakselaar (handmatige
afstellen)—Afstellen 75-2
Spreidplaten van hakselaar
(elektrische bediening)—Afstellen....75-2
Spreidplaten van hakselaar (handmatig
instellen)—Fabrieksinstellingen 75-3
Spreidplaten van hakselaar (elektrisch
instellen)—Fabrieksinstellingen 75-4
PowerCast laadklep—Afstellen (optioneel) 75-5
PowerCast laadklepmes—Vervangen
(optioneel) 75-5
PowerCast laadklep (optioneel)
achterste platen....75-6
Gewasverdelerbladen—Afstellen 75-8
Gewasverdeler 75-9

Pagina

Luchtopeningen 75-9
Toegangsklep hakselaar....75-10
Regelstang hakselaar (optioneel)....75-10
Stilstaande messenbank—Afstellen 75-11
Vaste messen hakselaar—Vervangen....75-12
Fijne hakselaarmessen—Vervangen
en instellen 75-13
Hakselaarmessen—Centreren 75-14
Stelschakelaar hakselaar 75-16
Toerentallen hakselaar—Wijzigen 75-16
Spanning aandrijfriem hakselaar—Afstellen....75-17
Hakselaarriem—Vervangen....75-18
Riem hakselaarkruk—Afstellen 75-23
Riem hakselaarkruk—Vervangen
(S660 en S670) 75-24
Riem hakselaarkrukas—Vervangen
(S680, S685 en S690)....75-26
Spreider (algemene informatie)....75-30
Spreider—Stand voor zwad uitwerpen 75-31
Spreider—Laten zakken 75-33
Spreidschotels (enkele snelheid)—Ver-
vangen 75-34
Spreidschotels (dubbele
snelheid)—Vervangen....75-35
Kafverdeler voor breed uitwerpen (optioneel) ..75-36

Strohakselaar en verdeler (Premium model)

Hakselaar (algemene informatie) 80-1
In rijen leggen (algemene informatie)....80-1
Spreidplaten strohakselaar—Afstellen 80-2
Spreidplaten van hakselaar
(elektrische bediening)—Afstellen....80-2
Spreidplaten van hakselaar (elektrisch
instellen)—Fabrieksinstellingen 80-3
Gewasverdelerbladen—Afstellen 80-4
Gewasverdeler 80-5
Luchtopeningen....80-5
Toegangsklep hakselaar....80-6
Bodem van bovenlangse
toevoertrommel (indien
aanwezig)—Verwijderen 80-7
Regelstang hakselaar (optioneel)....80-7
Stilstaande messenbank—Afstellen 80-8
Vaste messen hakselaar—Vervangen....80-9
Centraal snijmes—Vervangen 80-10
Extra fijne hakselaarmessen—Vervan-
gen en instellen 80-11
Hakselaarmessen—Centreren 80-12
Stelschakelaar hakselaar 80-14
Toerentallen hakselaar—Wijzigen 80-14
Spanning aandrijfriem hakselaar—Afstellen....80-15
Hakselaarriem—Vervangen....80-16
Riem hakselaarkruk—Afstellen 80-21
Riem hakselaarkruk—Vervangen (S670) 80-22
Riem hakselaarkrukas—Vervangen
(S680, S685 en S690)....80-24

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Geavanceerde PowerCast Spreidschotels—Vervangen 80-28
Zwad verzamelharken 80-29

Graantank en lossysteem
Graantank/Motorladder 85-1
Uitlaatopeningen graantank 85-1
Graanmonsterbuis 85-2
Vulsensoren graantank—Afstellen 85-3
Graantankafdekplaten (indien aanwezig))—Bediening 85-4
Graantankafdekkingen (indien aanwezig)—Afstellen 85-4
Afdekplaat transportvijzels graantank 85-5
Breekbout losvijzelaandrijving 85-5
Geleideplaat toevoervijzel graantank 85-6
Toevoervijzel graantank (graantankvergrotingen)—Inklappen 85-6
Toevoervijzel graantank (graantankvergrotingen)—Afstellen 85-7
Plaat van massastroomsensor (graanafdekplaten)—Reinigen 85-8
Plaat van massastroomsensor (graanafdekplaten)—Reinigen 85-9
Aandrijfketting losvijzel—Afstellen 85-9
Steun losvijzel—Afstelling 85-10
Stand lospijp—Afstelling 85-10
Standen van vergrendelarm losvijzel 85-11
Aandrijfriem losvijzel—Vervangen (S660 en S670) 85-11
Aandrijfriem losvijzel—Vervangen (S680, S685 en S690) 85-13

Onderhoud - elektrisch systeem
Lassen in de buurt van elektronische regeleenheden 90-1
Connectors van regeleenheden schoon houden 90-1
Werken conform de elektriciteitsvoorschriften 90-2
Algemene omgang met elektrische componenten / veiligheidsmaatregelen voor voertuigen met computergestuurde systemen 90-2
Veilige omgang met accu's 90-3
Accu's—Veilige montage 90-4
Accukabels—Aansluiten 90-4
Accu's—Opladen 90-5
Accu's—Soortelijk gewicht controleren 90-5
Accu's—Starthulp aansluiten 90-6
Accu's—Verwijderen en aanbrengen (S660 en S670) 90-6
Accu's—Verwijderen en aanbrengen (S680, S685 en S690) 90-8
Accuscheidingsschakelaar 90-9
Zekeringhouder 90-10
Afdekking zekeringhouder 90-11

Pagina

Veiligheidsvoorschriften bij het vervangen van halogeenlampen 90-12
Gloeilamp cabinekoplamp—Vervangen 90-13
Koplampen van de cabine —Afstellen 90-13
Halogeenlamp cabinekoplamp—Vervangen 90-14
Halogeenlampen cabine—Afstellen 90-14
Lamp cabinefront (indien aanwezig)—Vervangen 90-15
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig)—Vervangen 90-15
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig))—Afstellen 90-16
Veiligheidsvoorschriften bij het vervangen van hoge-intensiteit (HID) Xenonlampen 90-16
Hoge-intensiteit (xenon) lamp (optioneel)—Vervangen 90-17
Hoge-intensiteit (xenon) lampen (optioneel)—Afstellen 90-18
Lamp van zwaailicht —Vervangen 90-18
Uitwerpverlichting, extra veldverlichting, werklampen toegangsdeur, stoppellichten, verlichting graantank en lospijp —Vervangen 90-19
Rijenzoekerverlichting en verlichting van schudkast—Vervangen 90-19
Gevaren-/contourlichten, contour-/remlichten en waarschuwingslichten achter—Vervangen 90-20
Binnenverlichting cabine—Vervangen 90-20
Kaartlicht—Vervangen 90-21

DIAGNOSESTORINGSCODES
Toegang tot menu diagnosestoringscodes 95-1
Prioriteit van de storingscodes 95-3

Rijaandrijving en achteras
Veilige omgang met banden 100-1
Transport op de weg met aangekoppeld maaibord 100-1
Sticker bandbelasting 100-1
Verzorging en onderhoud van banden 100-2
Informatie voor- en achterbanden 100-2
Geleidetapeind aandrijfwiel 100-3
Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met enkel wiel) 100-3
Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met dubbele wielen) 100-4
ET-waarde (offset) aandrijfwiel, voor 100-5
Dubbele wielen voor transport of onderhoud voorbereiden 100-5
Voorwielen verwijderen—dubbele wielen 100-6
Voorwielen aanbrengen—dubbele wielen 100-8
Enkelvoudige bevestiging voor uitelkaar geplaatste dubbele wielen (optioneel) 100-9

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Aanhaalmoment achterwielbouten 100-10
De banden vullen met vloeistof (ballast)..... 100-10
Ballast eisen (S660) 100-11
Ballast eisen (S670) 100-12
Vereisten voor ballast (S670 HillMaster™)..... 100-13
Ballasteisen (S680, S685 en S690)..... 100-14
Vereisten voor ballast (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ en S690 HillMaster™) 100-15
Sticker kriksteunpunten 100-15

Onderhoud tijdens inrijden

De motor inrijden 105-1
Afstelling riemaandrijvingen - eerste 50 uur 105-4
Inloopcontrole, eerste 100 uur..... 105-5
Onderhoud inloopperiode na 100 uur (Tier 2/Stage II) 105-5
Onderhoud inloopperiode na 400 uur (Final Tier 4/Stage IV) 105-6

Controles voor het starten

Oliepeil motor 110-1
Oliepeil hydrostatisch/hydraulisch systeem..... 110-2
Koelvloeistofpeil..... 110-2
Brandstofsysteem..... 110-3
Ontluchter brandstoftank 110-4
Standen van luchtaanzuigmond motor 110-5
Stand van luchtaanzuigmond van motor (transportstand)..... 110-6
Stand van luchtaanzuigmond van motor (standaard veldstand) 110-8
Stand van luchtaanzuigmond van motor (uitgeschoven veldstand) 110-10
Reiniging van motorcompartiment..... 110-11

Motor gebruiken

Uitlaatfilter reinigen..... 115-1
Overzicht uitlaatfiltersysteem (Interim Tier 4/Stage III B) 115-1
Wanneer het uitlaatfiltersysteem moet worden uitgeschakleld..... 115-2
AUTO-modus uitlaatfiltersysteem (Interim Tier 4/Stage III B)..... 115-2
Uitlaatfilterreiniging bij stilstand (Interim Tier 4/Stage III B) 115-3
Objectdetectiesensor (Interim Tier 4/Stage III B) 115-4
Starten van de motor..... 115-5
De motor afzetten..... 115-6
Veilig omgaan met startvloeistof..... 115-6
Starthulp bij koud weer (indien aanwezig)..... 115-7
Koelmiddelverwarming 115-8

Onderhoud - Motor

Achtertrap en platform..... 120-1
Afdekplaat motorfilter..... 120-1

Pagina

Motorafdekplaten..... 120-1
Bus met startvloeistof 120-2
Het motorvermogen of het brandstof-/luchtsysteem mogen niet worden gewijzigd..... 120-2
Brandstofsysteem..... 120-2
Oliepeil motor 120-3
Brandstoftank—vullen 120-4
Brandstoftank— aftappen..... 120-4
Brandstoftank—Afsluitkraan 120-4
Waterafscheider primair brandstoffilter—Aftappen 120-5
Brandstofvoorfilter—reinigen..... 120-6
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel)—doorspoelen..... 120-7
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel)..... 120-8
Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670)..... 120-9
Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)..... 120-10
Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) 120-11
Brandstofsysteem — ontluchten..... 120-12
Koelsysteem — aftappen 120-13
Koelsysteem—vullen 120-15
Koelsysteem—winterklaar maken 120-15
Motoraandrijfriem—Verloop (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-16
Motoraandrijfriem—Verloop (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-16
Aandrijfriem motoraggregaten/ventilator—vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670)..... 120-17
Aandrijfriem motoraggregaten —vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)..... 120-20
Ventilatorriem—vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-25
Aandrijfriem roterende zeef—verloop..... 120-28
Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-28
Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-29
Motoraandrijfriem—Verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)..... 120-30
Motoraandrijfriem—verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)... 120-31
Aandrijfriem aircocompressor/dynamo—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)..... 120-31

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Aandrijfriem aircocompressor/dynamo—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690).....120-35
Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670).....120-40
Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690).....120-41
Aandrijfriem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670).....120-42
Aandrijfriem onderdrukventilateur—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690).....120-43
Aangedreven riem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670).....120-44
Aandrijfriem ventilator met variabel toerental—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670).....120-44
Aandrijfriem ventilator—Vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690).....120-49
Roterende zeef, oliekoeler, condensor, radiateur en inlaatluchtkoeler—Reinigen ...120-53
Borstel roterende zeef—afstellen.....120-55
Aandrijfriem motorvuilmanagement—Vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) 120-55
Luchtfilter motorvuilmanagement—Verwijderen (Interim Tier 4/Stage III B).....120-57
Luchtfilterpatronen—verwijderen.....120-58
Onderhoud dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/Stage III B).....120-59
Omgang met en afvoer van as van uitlaatfilter / dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/Stage III B).....120-59
Uitlaatfilter afvoeren (Interim Tier 4/Stage III B).....120-60

Transport

Transport op de weg met aangekoppeld maaibord.....125-1
Met de machine over de weg rijden.....125-1
Achteruitrijalarm.....125-6
Transport van de machine op een aanhanger ..125-7
Sticker met vastzetpunten van machine.....125-14
Informatie over rijden.....125-15
Machine slepen (machines met transmissies met mechanische schakeling).....125-15
Machine slepen (machines met transmissie met druktoetsschakeling en met ProDrive transmissie).....125-16
Halfautomatische trekhaak—aankoppelen (standaard).....125-17

Pagina

Automatische trekhaak achter—aankoppelen (optioneel).....125-17
Sleephaak voorzijde.....125-17
Sleephaak achterzijde.....125-18

Aanwijzingen voor de oogst

Aanwijzingen voor de oogst.....130-1

Gewasinstellingen

Alfalfa / gerst / koolzaad / kikkererwten.....135-1
Maïs (droog) / maïs (vochtig) / maïskolfmengsel / eetbare bonen.....135-2
Vlas / graszaad / guar (clusterbonen) / linzen ..135-3
Lupine/ gierst / mosterd / witte bonen.....135-4
Haver / erwten / popcorn / raapzaad (droog)....135-5
Raapzaad (groen) / rijst / rogge / saffloer.....135-6
Sorghum / sojabonen / zonnebloemen / triticale.....135-7
Tarwe (moeilijk) / tarwe (normaal).....135-8
Pagina met verklaring voetnoten.....135-9
Uitschakelprocedure.....135-10

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (optie)

Harvest Smart toevoersnelheid - veilig werken (indien aanwezig).....140-1
Harvest Smart-toevoersnelheidregelsysteem—Beschrijving.....140-1
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Smart- of Capaciteit-modus.....140-2
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—doeldruk.....140-3
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Max. motorvermogen.....140-4
Harvest Smart™ - toevoersnelheidregelsysteem—Maximum oogstsnelheid.....140-5
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Gevoeligheid.....140-6
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Statusidentificaties.....140-7
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Eerste kalibratie.....140-8
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Werking.....140-9
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Aanvullende informatie (losvijzel AAN en veldomstandigheden).....140-10
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Beste werkwijzen.....140-11
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem - Systeem- en perceelsymptomen.....140-12
Problemen oplossen Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem.....140-14
Noodloopfunctie en noodmodi Harvest Smart-toevoersnelheidregelsysteem.....140-16

Vervolg op volgende pagina

Pagina

HillMaster™ hellingcompensatiesysteem (indien aanwezig)
HillMaster systeem (algemene informatie) 145-1
HillMaster dagelijkse voorbereidingen.....145-4
HillMaster schakelaars hellingcompensatie.....145-5

Brandpreventie
Aanbevolen brandpreventie.....150-1
Werking brandblusser.....150-2
Veilige omgang met brandstof—Vuur voorkomen 150-3
Wees voorbereid op noodsituaties 150-3
Wees voorzichtig met startvloeistof.....150-3
Verwijderen van opgehoopte gewasresten.....150-4
Brandblusser 150-4
Plaats brandblusser.....150-4
Bij brand 150-5
Reiniging van motorcompartiment.....150-5

Machine reinigen
Algemene richtlijnen voor het reinigen 155-1
Reinigen van machine (periodiek).....155-2
Machine reinigen (jaarlijks en speciale gewassen).....155-10

Brandstoffen en smeermiddelen
Veilige omgang met brandstof—Vuur voorkomen 160-1
Statische elektriciteit bij tanken vermijden.....160-1
Brandstoftank—vullen 160-2
Hanteren en opslag van dieselbrandstof.....160-2
Dieselbrandstof.....160-3
Biodieselbrandstof.....160-4
Smerend vermogen van dieselbrandstof.....160-5
Dieselmotoren beschermen tegen invloed van koud weer 160-6
Dieselmotorkoelmiddel voor zwaar werk.....160-7
Aftapintervallen voor dieselmotorkoelmiddel....160-7
John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender.....160-8
Aanvullende koelvloeistofhulpstoffen 160-8
Werken in een warm klimaat 160-9
Aanvullende informatie over dieselmotor-koelmiddelen en John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender.....160-10
Dieselmotorkoelmiddel controleren 160-11
Dieselmotor inloopolie (Tier 2/Stage II) 160-12
John Deere Break-In™ Plus motorolie (Interim Tier 4/Stage III B).....160-12
Dieselmotorolie (Tier 2/Stage II).....160-13
Dieselmotorolie (Interim Tier 4/Stage III B) 160-14
Intervallen voor motorolieverversing en filtervervanging (Tier 2/Stage II).....160-15
Intervallen voor motorolieverversing en filtervervanging (Interim Tier 4/Stage III B).....160-16
Oilscan™ en CoolScan™.....160-16
Oliën voor ProDrive™ transmissie, CommandTouch™ multi-speed aandrijving invoerkanaal, hydrostatisch aandrijfsysteem, hydraulisch hoofdsysteem en hoofdtandwielkast motor 160-17
Transmissie (mechanische schakeling en druktoetsschakeling), eindaan-drijvingen, opvoerzijzel, hoofdtusse-nas en twospeed transmissies voor Dorstrommelaandrijving/ 160-18
Transmissie omkeerinrichting invoerkanaal ...160-19
Smeervet 160-19
Remvloeistof (indien aanwezig).....160-20
Oliefilters.....160-20
Brandstoffilter 160-20
Alternatieve en synthetische smeermiddelen.....160-20
Opslag van smeermiddel.....160-20
Smeermiddelen mengen 160-21

Smering en onderhoud
Onderhoudsintervallen—uitvoeren of uitstellen 165-1
Locaties smeringstickers 165-2
Hydraulische slang vervangen 165-3
Hydraulisch systeem schoonhouden.....165-3
Smeersymbolen.....165-4
Elke 10 uur 165-4
Elke 10 uur 165-5
Elke 10 uur (HillMaster™ machines:).....165-6
Elke 50 uur 165-7
Elke 50 uur 165-8
Elke 50 uur 165-10
Elke 50 uur 165-12
Elke 50 uur (HillMaster™ machines).....165-13
Eerste 100 bedrijfsuren (S670, S680, S685 en S690 ProDrive™ machines) 165-14
Elke 100 uur 165-15
Elke 200 uur 165-16
Om de 200 uur (S660).....165-17
Om de 250 uur (Tier 2/Stage II) (S660 en S670).....165-18
Om de 250 uur (Tier 2/Stage II) (S680 en S690).....165-19
Om de 250 uur (Tier 4/Stage III B) (S660 en S670).....165-20
Elke 250 uur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690).....165-21
Om de 400 uur (S660 en S670) 165-22
Om de 400 uur (Tier 2/Stage II) (S680 en S690).....165-23

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Elke 400 uur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 165-24
Om de 400 uur (Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 165-25
Elke 400 uur 165-27
Elke 400 uur 165-29
Elke 400 uur 165-30
Elke 400 uur 165-31
Elke 400 uur (S660 en S670 niet-ProDrive™ machines) 165-33
Om de 400 uur (S660 en S670 machines met druktoetsschakeling) 165-34
Elke 400 uur (S670, S680, S685 en S690 ProDrive™ machines) 165-35
Elke 400 uur 165-36
Elke 400 uur 165-38
Elke 800 uur 165-39
Elke 1000 uur (S670 ProDrive™ machines) 165-40
Elke 1000 bedrijfsuren (S680, S685 en S690) 165-41
Elke 1000 bedrijfsuren (S680, S685 en S690) 165-42
Om de 2000 uur (S660 en S670) 165-43
Elke 2000 bedrijfsuren (S680, S685 en S690) 165-44
Elke 2000 uur 165-45
Elke 2000 uur of 6 jaar 165-46
Indien nodig 165-47
4500 uur of 5 jaar 165-48

Storingen oplossen

Invoerkanaal 170-1
Dorsmechanisme 170-2
Hydrostatische rijaandrijving 170-6
Vierwielaandrijving (optioneel) 170-9
Stuurinrichting 170-9
Remmen 170-10
Motor 170-11
Elektrisch systeem 170-21
Verwarmer 170-22
Airconditioning 170-23
Vochtigheidssensor (indien aanwezig) 170-24
Massastroomsensor (indien aanwezig) 170-24

Opslag

Voorbereiden van de machine voor de opslag 175-1
Weer in gebruik nemen 175-2

Specificaties

Bedrijfstoerentallen (S660 en S670) 180-1
Bedrijfstoerentallen (S680, S685 en S690) 180-3
Specificaties (S660 en S670) 180-5
Specificaties (S680, S685 en S690) 180-7
Afmetingen (S660 en S670) 180-9
Afmetingen (S670 HillMaster™) 180-10
Afmetingen (S680, S685 en S690) 180-11
Afmetingen (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ en S690 HillMaster™) 180-12


Pagina

Afmetingen van de maaidorser 180-13
Gehele-lichaamstrillingen 180-14
Geluidsniveau 180-14
Opmerking betreffende het veilig achteraf installeren van elektrische en elektronische apparaten en/of componenten 180-14
EC-conformiteitsverklaring 180-15
Momenten voor inchbouten 180-16
Momenten voor metrische bouten 180-17

Identificatienummers machine

Het serienummer van de machine begrijpen 185-1
Identificatienummers 185-2
Machine-identificatieplaatje 185-2
Locatie machine-identificatieplaatje 185-3
Motorserienummer (Tier 2/Stage II) 185-3
Motorserienummer (Interim Tier 4/Stage III B) 185-3
Hydrostatische pomp 185-4
Hydrostatische aandrijfmotorunit 185-4
Twospeed vierwielaandrijfmotor 185-4
Motortransmissie 185-5
Tandwielkast rotoraandrijving 185-5
Transmissie 185-5
Omkeerinrichting van het invoerkanaal 185-6
Tandwielkast multi-speed invoerkanaal (indien aanwezig) 185-6
Hakselaar (indien aanwezig) 185-6
Hakselaarachterplaat (Deluxe oogrestsysteem) 185-7
Hakselaarachterplaat (Premium oogrestsysteem) 185-7
PowerCast achterplaat (Deluxe oogrestsysteem) 185-7
Spreider (Deluxe oogrestsysteem) 185-8
Bewaar eigendomsbewijzen 185-8
Sla machines op een veilige plaats op 185-8

Veiligheidsfuncties

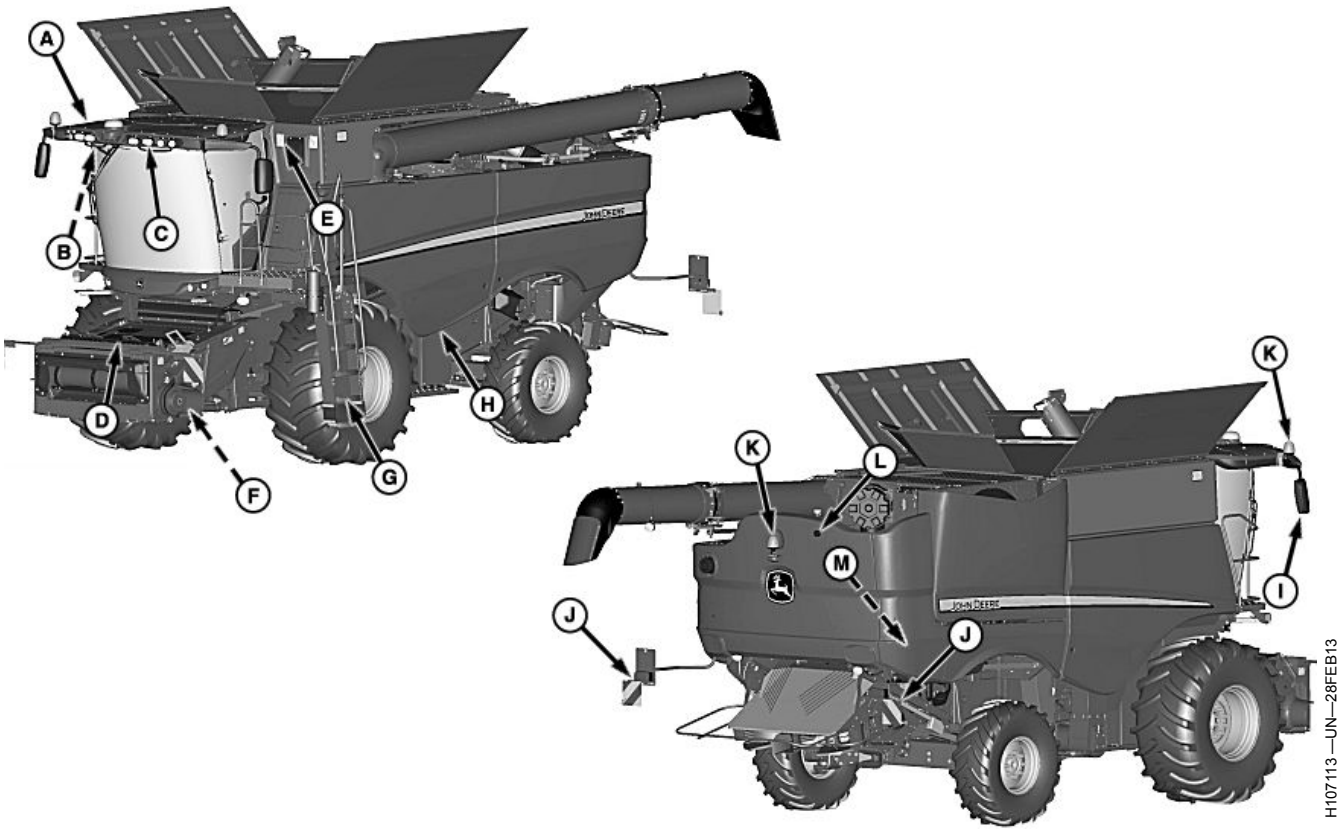

Vooraanzicht/ achteraanzicht veiligheidsfuncties

A—Veiligheidsfuncties cabine Bestuurdersaanwezigheids-systeem, elektronische start-blokkering van de motor, veiligheidsgordels, claxon, vluchtraam, parkeerrem, rich-tingaanwijzers
B—Handgrepen
C—Koplampen
D—Antislipmatten
E—Veiligheidsstickers
F—Mechanische veiligheidsstop (invoerkanaal)
G—Antisliptreden en platform met handrails
H—Schermen
I— Achteruitkijkspiegels
J— Waarschuwingslichten en reflecterende tape
K—Zwaailichten
L—Achteruitrijalarm
M—Antislipplatform met handrails

Naast de hier getoonde veiligheidsfuncties dragen ook andere componenten en systemen, veiligheidsverlichting op de machine, veiligheidsberichten en veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding bij aan een veilige werking van de machine, indien dit wordt gecombineerd met een goede zorg en oplettendheid van een deskundige bestuurder.

OUO6075,00013F1 -18-28FEB13-1/1

Ken de waarschuwingssymbolen

Dit is een waarschuwingssymbool. Wanneer u dit symbool op uw machine of in de handleiding ziet, wees dan alert op mogelijk persoonlijk letsel.

Neem voorzorgsmaatregelen en houd u aan de veiligheidsvoorschriften.



T81389 —UN—28JUN13

DX,ALERT -18-29SEP98-1/1

Begrijp veiligheidsaanduidingen

Naast het uitroepteken staat het woord—GEVAAR, WAARSCHUWING of ATTENTIE—. Een bord met de melding GEVAAR geeft de grootste risico's aan.

Borden met de aanduiding GEVAAR of WAARSCHUWING worden op specifiek gevaarlijke plaatsen aangebracht. De borden met de aanduiding ATTENTIE geven een overzicht van algemene voorzorgsmaatregelen. In dit handboek wordt het woord ATTENTIE ook gebruikt voor veiligheidsinstructies.



TS187 —18—30SEP88

DX,SIGNAL -18-03MAR93-1/1


Veiligheidsinstructies opvolgen

Neem alle veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding en op de machine in acht. Houd veiligheidstekens in goede toestand. Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens. Controleer of nieuwe componenten en reparatieonderdelen de actuele veiligheidstekens bevatten. Reserveveiligheidstekens zijn beschikbaar bij uw John Deere dealer.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze gebruikshandleiding staat.

Leer hoe machine en regelingen juist worden bediend. Laat niemand zonder instructies op de machine.

Houd uw machine in een goede werktoestand. Niet-toegestane wijzigingen van de machine kunnen werking en/of veiligheid en levensduur van de machine beïnvloeden.

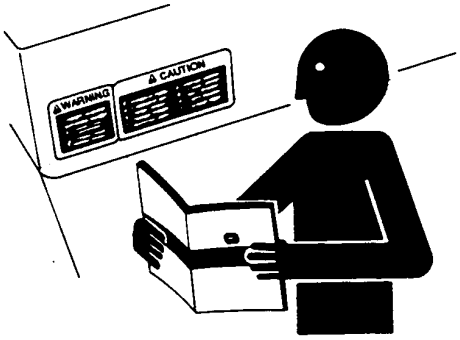

TS201 —UN—15APR13


Raadpleeg uw John Deere dealer als u delen van deze handleiding niet begrijpt en hulp nodig heeft.

DX,READ -18-16JUN09-1/1

Veiligheidstekens vervangen

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens. Gebruik deze bestuurderhandleiding voor het juist aanbrengen van veiligheidstekens.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze gebruikshandleiding staat.

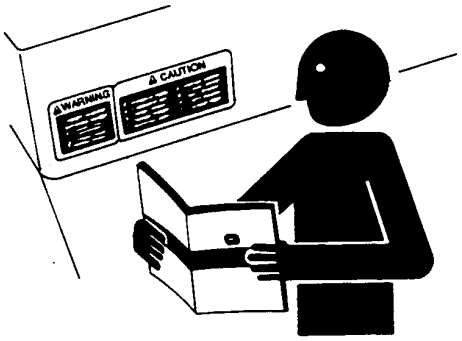

TS201 —UN—15APR13

DX,SIGNS -18-18AUG09-1/1

Met de machine rijden


Neem de machine alleen in gebruik wanneer alle veiligheidsvoorzieningen volgens voorschrift zijn aangebracht.

Controleer voordat u wegrijdt of niemand zich in de buurt van de machine bevindt (let daarbij vooral op kinderen). U moet goed zicht hebben. Gebruik altijd de claxon voordat u gaat rijden.

Pas de rijsnelheid voortdurend aan de omstandigheden van de weg of grond aan. Wees voorzichtig bij het draaien op hellingen, draai de wielen niet te sterk in. Wees extra voorzichtig als u op een helling een bocht moet maken met een volle graantank.

Volg bij het aan- en afkoppelen van het maaibord de instructies in de handleiding voor het maaibord.

Houd bij het maken van bochten altijd rekening met de breedte van het aanbouwwerktuig en met het feit dat de achterkant van de machine uitzwenkt.

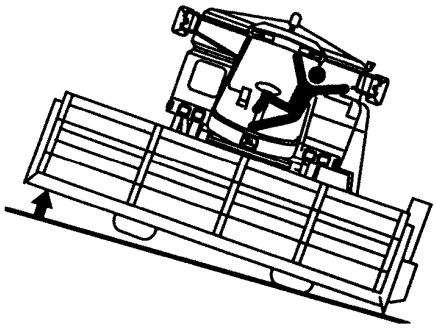

ZX002461

ZX002461 —UN—16JUN95

Aanbouwwerktuigen en bodemomstandigheden beïnvloeden de rijeigenschappen van de maaidorser.

Verlaag de rijsnelheid op hellingen, op oneffen terrein en vóór scherpe bochten. Schakel voor het afdalen van steile hellingen terug naar een lagere versnelling.

Vermijd vooral op heuvelachtig terrein gaten, greppels en hindernissen. De maaidorser kan anders kantelen.

OUO6075,0000AB7 -18-21FEB07-1/1

Neem de verkeersregels in acht

Neem bij het rijden op de openbare weg de plaatselijke verkeersregels in acht.

OUO6075,0000032 -18-22JAN01-1/1

Controleer de bedrijfszekerheid van de machine

Controleer de machine vóór gebruik altijd op rij- en bedrijfszekerheid.

FX,READY -18-28FEB91-1/1

Geen meerijders en kinderen op de machine toelaten

Alleen de bestuurder op de machine toelaten. Laat niemand meerijden behalve als dat nodig is voor trainingen of korte waarnemingsperiodes.

Meerijders kunnen letsel oplopen, bijvoorbeeld doordat ze van de machine worden afgeworpen. Ze verhinderen bovendien het zicht van de bestuurder en brengen daardoor de bedrijfsveiligheid in gevaar.

Kinderen mogen nooit op de machine of in de cabine van de combine plaatsnemen wanneer de motor in bedrijf is.

De instructiestoel mag alleen worden gebruikt voor trainingen of om kortdurend op de machine te letten, en is niet bedoeld om kinderen te laten meerijden.



TS253 —UN—23AUG88


HX,AG,SF6904 -18-22JUL99-1/1

Extra gewichten voor een goed contact met de bodem

Zware werktuigen die aan de voorkant van de maaidorser zijn gekoppeld kunnen het zwaartepunt ervan verplaatsen, waardoor het werken met de maaidorser en het rij- en remgedrag ervan in aanzienlijke mate kan worden beïnvloed.

Belast de maaidorser aan de achterkant evenredig zodat het vereiste contact met de grond wordt behouden.

Let er bij de keuze van de gewichten op of de toelaatbare asbelasting en het toelaatbare totaalgewicht niet worden overschreden.

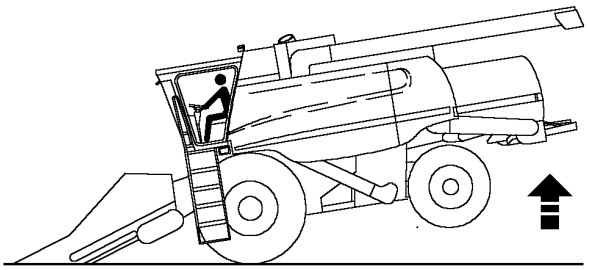

H51907 —UN—10FEB99

HX,AG,SF6782 -18-05FEB99-1/1

Transport op de weg met aangekoppeld maaibord

Houd de nationale en de lokale wetgeving betreffende het transport van de maaidorser op openbare wegen aan.


Deze maaidorser is goedgekeurd voor wegtransport in Duitsland met een Geringhoff 8 rijen vouwmaaibordd en een Kemper 8 rijen vouwmaaibord. Voor wegtransport in Duitsland met andere maaiborden, moet bij de lokale TUEV om toestemming voor wegtransport worden gevraagd.

OUO6075,0003B9B -18-03NOV04-1/1

Voorkom contact met stroomdraden

Breng de lospijp van de graantank in de transportstand en laat de reling van de graantank zakken voordat u gaat rijden op de openbare weg.

Zet de radioantenne in de wegstand vast voordat op de openbare weg wordt gereden, anders kan deze in aanraking komen met laaghangende elektriciteitsdraden. De bestuurder kan hierdoor worden blootgesteld aan sterke stroomstoten.

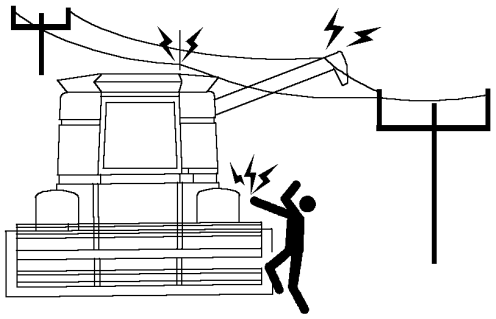

H52022 —UN—14APR99

HX,STSSA,D -18-22JUL99-1/1


Machine parkeren en verlaten

Laat het maaibord neer tot op de grond.

Schakel voor het verlaten van de machine het maaibord en het dorsmechanisme uit. Beweeg de multifunctiehendel in de neutraalstand en schakel de machine UIT. Bedien de parkeerrem, verwijder de sleutel en sluit de cabine af.

Laat de machine nooit onbeheerd achter zolang de motor draait.

Verlaat tijdens het rijden nooit de cabine.

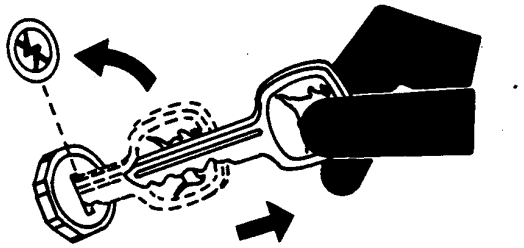


TS230 —UN—24MAY89

OUO6075,0000AEB -18-30JUN11-1/1

Werk in een geventileerde ruimte

Uitlaatgassen kunnen ernstige schade toebrengen aan de gezondheid of zelfs dodelijk zijn. Voer tijdens het werken met draaiende motor in een gesloten ruimte de uitlaatgassen af naar buiten via een verlenging van de uitlaat.

Open de deuren als er geen uitlaatverlenging beschikbaar is zodat er voldoende verse lucht naar binnen kan komen.

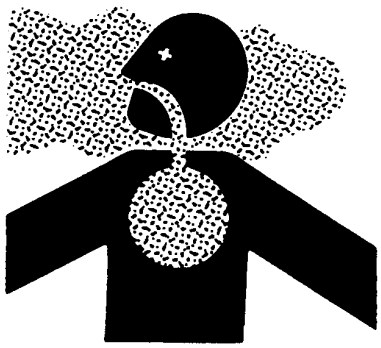

TS220 —UN—15APR13

DX,AIR -18-17FEB99-1/1

Veilige omgang met brandstof—Vuur voorkomen

Voorzichtig met brandstof omgaan: brandstof is licht ontvlambaar. Rook niet tijdens het tanken van de machine en blijf uit de buurt van open vuur of vonken.

Zet de motor af als getankt moet worden. Brandstoftank alleen buiten vullen.

Voorkom brand door vuil en vetresten van de machine te verwijderen. Verwijder gemorste brandstof altijd.

Gebruik alleen toegelaten brandstofreservoirs voor het transporteren van ontvlambare vloeistoffen.

Plaats geen brandstofreservoir op een pickup met een plastic bekleding. Plaats het brandstofreservoir altijd op de grond alvorens bij te vullen. Raak voor het openen het brandstofreservoir aan met de brandstofuitlaat. Houd de brandstofuitlaat tijdens vullen in contact met de brandstofreservoirinlaat.



TS202 —UN—23AUG88

Bewaar het brandstofreservoir niet in de buurt van open vuur, vonken of ontstekingen zoals bijvoorbeeld in een waterverwarming.

DX,FIRE1 -18-12OCT11-1/1

Bij brand

Stop onmiddellijk met het oogsten als brand uitbreekt. Dit kan zijn als u rook ruikt of rook of vlammen ziet.

Voorkom lichamelijk letsel. Probeer een brand niet te blussen als de brand in een vergevorderd stadium is.

Als een brand veilig kan worden geblust, ga dan voorzichtig te werk en handel als volgt:

1. Verwijder de brandblusser uit de beugel en neem deze mee naar het brandgebied.
2. Benader de brand met de wind in uw rug.
3. Trek de veiligheidspin uit de bovenzijde van de brandblusser.
4. Houd de brandblusser aan de handgrepen rechtop en richt de slang op de basis van de vlammen.
5. Druk de handgrepen in om de brandblusser te activeren.



TS227 —UN—15APR13

6. Beweeg het mondstuk voor- en achteruit en bedek de vlammen met een wolk poeder of water.


OUO6075,00001DE -18-18SEP08-1/1

Wees voorbereid op noodsituaties

Wees voorbereid op mogelijke brand.

Houd een brandblusser en een verbanddoos bij de hand.

Zorg dat alarmnummers voor arts, ziekenauto, ziekenhuis en brandweer klaarliggen bij de telefoon.

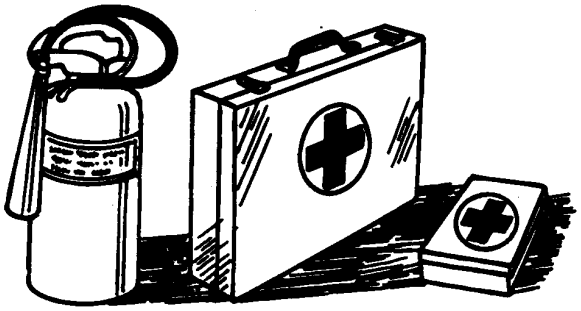

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -18-03MAR93-1/1

Wees voorzichtig met startvloeistof

Startvloeistof is licht ontvlambaar.

Houd de startvloeistof tijdens gebruik verwijderd van alle ontstekingsbronnen, van accu's en elektrische kabels.

Voorkom tijdens de opslag van spuitbussen dat startvloeistof kan ontsnappen. Houd steeds de beschermkap op de bus en bewaar de startvloeistof op een koele veilige plaats.

Lege spuitbussen mogen niet worden verbrand of doorboord.




TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -18-16APR92-1/1

Draag beschermende kleding

Draag goed aansluitende kleding en een veiligheidsuitrusting die geschikt is voor de werkzaamheden.

Een veilige bediening van de machine vraagt de volledige aandacht van de bestuurder. Draag daarom geen koptelefoon voor het beluisteren van muziek.

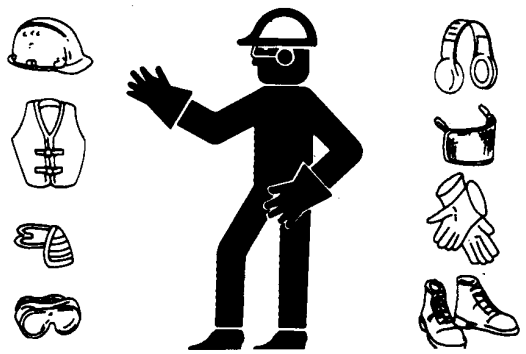

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -18-03MAR93-1/1

Blijf op afstand van de maaiborden

De snijbalk, grondboor, inhaal- en toevoerrollen kunnen vanwege hun werking niet volledig worden afgeschermd. Blijf tijdens het gebruik op afstand van deze bewegende onderdelen. Schakel altijd de hoofdkoppeling en de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd of verstoppingen worden verholpen.



ES118704 —UN—21MAR95

OUO6075,00009E5 -18-28SEP10-1/1

Houd de handen uit de buurt van de messen

Probeer nooit belemmeringen vóór het maaibord te verwijderen voordat het dorsmechanisme is uitgeschakeld, de parkeerrem is ingeschakeld, de motor is uitgeschakeld en de sleutel uit het contact is gehaald.

Zorg dat iedereen bij het starten van de motor afstand van de machine houdt.




TS254 —UN—23AUG88

OUO6075,00009E6 -18-28SEP10-1/1

Gebruik veiligheidsverlichting en veiligheidsvoorzieningen

Botsingen met andere weggebruikers voorkomen. Langzaam rijdende trekkers met hulpstukken of getrokken werktuigen, alsmede zelfrijdende machines vormen op de openbare weg een bijzonder gevaar. Controleer regelmatig op achteropkomend verkeer, vooral in bochten en gebruik richtingaanwijzers.

Gebruik altijd koplampen, waarschuwingslicht en richtingaanwijzers. Volg lokale voorschriften voor uitrustingslicht en markeringen op. Houd verlichting en markeringen steeds in onberispelijke toestand. Vervang ontbrekende of beschadigde onderdelen.

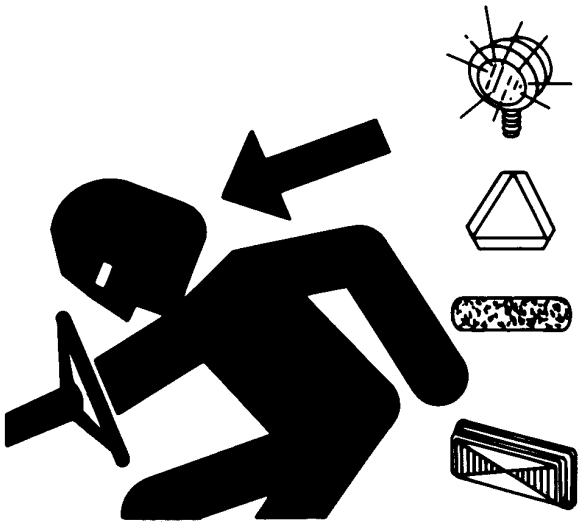


TS951 —UN—12APR90

HX,STSSA,O -18-22JUL99-1/1

Gebruik veiligheidsgordels

Gebruik de veiligheidsgordel als u de maaidorser bestuurt of meerijdt als waarnemer.

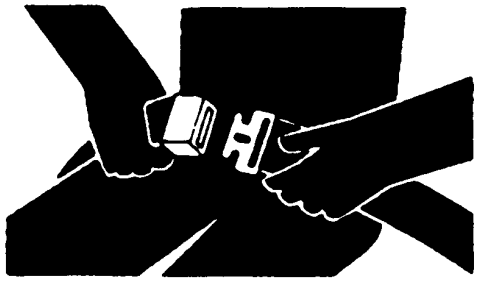

H47137

H47137 —UN—25OCT95

HX,STSSA,I -18-22JUL99-1/1


Veilig transport van de maaidorser met maaibord

Voorkom, indien mogelijk, dat met aangekoppeld maaibord op de openbare weg wordt gereden.

Als de maaidorser met aangekoppeld maaibord moet worden getransporteerd, zorg er dan voor dat de knipperende waarschuwingslichten op het maaibord werken en dat het reflecterende materiaal schoon en zichtbaar is.

Het is aan te bevelen om op drukke, smalle of heuvelachtige wegen en bij het passeren van een brug gebruik te maken van een uitkijk of geleidevoertuig.

Rijd onder alle omstandigheden met een aan de omstandigheden aangepaste, veilige snelheid.

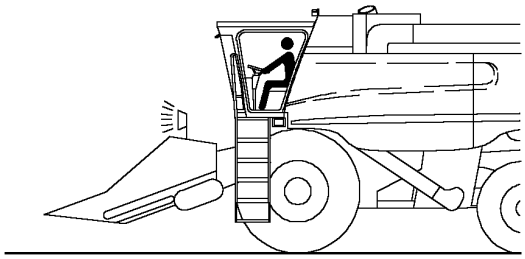

H51909 —UN—07MAY99

OUO6075,0000034 -18-22JAN01-1/1

Wegrollen van machine of onverwachte bewegingen voorkomen

Voorkom verwondingen of ongelukken met dodelijke afloop door een wegrollende machine of door bewegende delen.

De motor nooit door kortsluiten van de klemmen op de startmotor of solenoïde starten. Wanneer de normale stroomkringen worden omzeild, kunnen de machine of componenten bewegen.



H58737 —UN—08JUL99

AG,OUO1035,792 -18-08JUL99-1/1

Veilig onderhoud

Begin pas aan de onderhoudswerkzaamheden als u de procedure volledig begrijpt. Houd de werkplek schoon en droog.

Doorsmeren, onderhoud en afstellen mag alleen plaatsvinden bij stilstaande machine. Houd handen, voeten en kledingstukken verwijderd van aangedreven delen. Voor het afbouwen van de druk dient u de elektrische voedingen uit te schakelen en daarna de juiste knoppen te bedienen. Laat eventuele aanbouwwerktuigen op de grond zakken. Zet de motor uit. Verwijder de contactsleutel Laat de machine afkoelen.

Machinedelen die hoog moeten komen te staan voor het onderhoud, moeten zorgvuldig worden ondersteund.

Houd alle onderdelen in goede staat en goed gemonteerd. Verhelp defecten onmiddellijk. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Verwijder opeenhopingen van smeervet, olie of vuil.

Wanneer bij zelfrijdende machines werkzaamheden aan de elektrische installatie of laswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, eerst de massakabel (-) van de accu losmaken.

Koppel bij getrokken werktuigen de elektrische verbindingen naar de trekker los voordat werkzaamheden aan het elektrisch systeem of laswerkzaamheden worden uitgevoerd.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -18-17FEB99-1/1

Lassen in de buurt van elektronische regeleenheden

BELANGRIJK: Voorkom overbruggen van motoren met booglasuitrusting. Stroomwaarden en spanningswaarden zijn te hoog en kunnen permanente beschadiging veroorzaken.

1. Ontkoppel de negatieve (-) accukabel(s).
2. Ontkoppel de positieve (+) accukabel(s).
3. Sluit de positieve en negatieve kabels samen aan. Bevestig ze niet aan het voertuigframe.
4. Verwijder kabelboomdelen uit de buurt van het lasbereik.
5. Sluit lasmassa aan in de buurt van het laspunt en weg van de regeleenheden.



TS953 —UN—15MAY90

6. Na het lassen, stappen 1—5 in omgekeerde volgorde.

DX,WW,ECU02 -18-14AUG09-1/1


Verwijder verf voordat u gaat lassen of verhitten

Voorkom vorming van giftige dampen en stof.

Gevaarlijke dampen kunnen ontstaan als verf wordt verhit door las- of soldeerwerkzaamheden of door gebruik van een lasapparaat.

Verwijder de verf voordat u het onderdeel verhit:

- Verwijder minimaal 100 mm verf van het gedeelte dat u wilt gaan verhitten. Als de verf niet kan worden verwijderd, draag dan een goedgekeurd gasmasker alvorens te gaan verhitten of lassen.
- Voorkom inademing van de stof die zich bij het verwijderen van verf door zandstraal- of slijptechnieken vormt. Draag een geschikt stofmasker.
- Voordat laswerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen eerst eventuele oplossingsmiddelen of verfafbijtmiddelen met water en zeep te worden verwijderd. Verwijder de verpakking van het oplos- of afbijtmiddel en ander brandbaar materiaal van het werkterrein. Wacht vervolgens minimaal 15 minuten tot de dampen zijn opgetrokken.

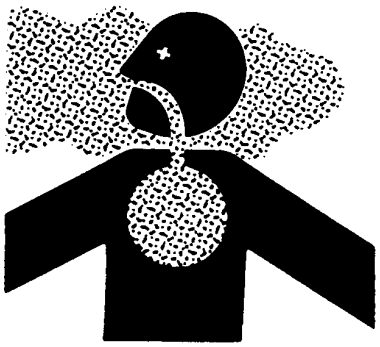

TS220 —UN—15APR13

Gebruik geen chlooroplosmiddelen in ruimtes waar wordt gelast.

Verricht deze werkzaamheden alleen in goed geventileerde ruimtes, waar giftige dampen en stof goed worden afgevoerd.

Voer de verf en het oplosmiddel vervolgens af overeenkomstig de voorschriften.

DX,PAINT -18-24JUL02-1/1

Voorkom hitte-ontwikkeling in de buurt van drukleidingen

Door verhitting in de buurt van drukleidingen kan een ontvlambare vloeistofnevel ontstaan, waardoor u of omstanders door verbranding ernstig gewond kunnen raken. Veroorzaak in de buurt van drukleidingen of snel ontvlambaar materiaal geen warmteontwikkeling door las- of soldeerwerkzaamheden of door het gebruik van een lasbrander. Drukleidingen kunnen openbarsten wanneer zich buiten de directe omgeving van vlammen warmte ontwikkelt.



TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -18-10DEC04-1/1

Voorkom contact met bewegende delen

Houd handen, voeten en kledingstukken op afstand van bewegende delen. Voer smeer-, onderhouds- en instelwerkzaamheden uitsluitend uit als de machine stilstaat.



TS256 —UN—23AUG88

H01,9000SA,E -18-15JUN90-1/1

Veilig werken bij reinigen van graantank en verwijderen van verstoppingen

Voorkom ernstig of zelfs dodelijk letsel door het verstrikt raken in de dwarstransportvijzel in de graantank. Vanwege hun functie kunnen de dwarstransportvijzels niet volledig worden afgedekt. Ga nooit in de graantank als de motor draait. Zet altijd de motor uit, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat in de tank wordt gegaan om graanrestren te verwijderen

Als het graan zich ophoopt en niet in de transportvijzel stroomt, dient u de motor uit te schakelen, de sleutel uit het contact te nemen en vanaf een positie op het motorcompartiment met een stang, bezem of schep de opeenhopingen los te maken en de graanstroom te herstellen.



TS256 —UN—23AUG88

OUO6043,00015E2 -18-24MAY04-1/1

Uit de buurt van de draaiende aandrijfleidingen blijven

Verstrikt raken in draaiende aandrijfassen kan leiden tot letsel of de dood.

Wijzig geen posities van beschermingen. Controleer of draaiende beschermingen vrij draaien.

Draag nauwsluitende kleding. Stop de motoren en controleer of alle draaiende delen een aandrijflijnen worden stilgezet alvorens instellingen, verbindingen of onderhoud aan motor of door machine aangedreven uitrusting uit te voeren.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -18-18AUG09-1/1

Breng alle beschermkappen en afdekplaten aan

Draaiende ventilatoren, riemen, riemschijven en aandrijvingen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

Houd alle beschermkappen en afdekplaten tijdens bedrijf altijd op hun plaats.

Draag nauw sluitende kleding. Stop de motor en controleer of ventilatoren, riemen, riemschijven en aandrijvingen stilstaan alvorens instellingen, verbindingen of reinigingen in de buurt van ventilatoren en hun aandrijvende delen uit te voeren.



TS677 —UN—21SEP89

OUO6075,0000C23 -18-03MAY11-1/1

Contact met hogedrukvloeistoffen vermijden

Controleer hydraulische slangen regelmatig – minstens een keer per jaar – op lekkage, knikken, snedes, scheuren, schuurplekken, bladderen, corrosie, blootliggende draden of andere tekenen van slijtage of beschadiging.


Vervang versleten of beschadigde slangdelen onmiddellijk met door John Deere toegelaten reserveonderdelen.

Onder druk vrijkomende vloeistoffen kunnen in de huid dringen en ernstig letsel veroorzaken.

Daarom het systeem drukloos maken voordat er hydraulische leidingen of andere leidingen worden ontkoppeld. Draai alle verbindingen aan alvorens druk op te bouwen.

Controleer op lekkage met een stuk karton. Bescherm handen en lichaam tegen hogedrukvloeistoffen.

Raadpleeg bij ongelukken onmiddellijk een arts. Als vloeistof de huid is binnengedrongen moet deze binnen een paar uur operatief worden verwijderd, anders kan gangreen het gevolg zijn. Artsen die geen ervaring hebben met dit soort letsel, moeten contact opnemen met een competente medische bron. Deze informatie is verkrijgbaar bij Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, U.S.A., onder nummer 1-800-822-8262 of +1 309-748-5636.

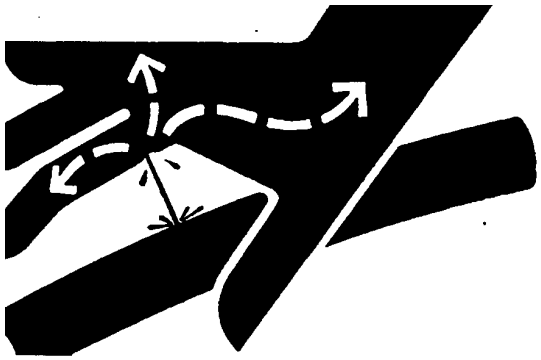

X9811 —UN—23AUG88

DX,FLUID -18-12OCT11-1/1

Vermijd het openen van het hogedrukbrandstofsysteem.

Vloeistof onder hoge druk die in brandstofleidingen achterblijft, kan ernstig letsel veroorzaken. Verwijder of repareer nooit brandstofleidingen, sensoren of andere onderdelen die zich bevinden tussen de hogedrukbrandstofpomp en verstuivers op motoren met het brandstofsysteem High Pressure Common Rail (HPCR).

Laat eventuele reparaties alleen uitvoeren door monteurs die vertrouwd zijn met dit systeem. (Neem contact op met uw John Deere-dealer).



TS1343 —UN—18MAR92

DX,WW,HPCR1 -18-07JAN03-1/1

Verricht onderhoud aan accumulatorsystemen op veilige wijze

Als vloeistof of gas ontsnapt uit systemen met onder druk staande accumulators die worden gebruikt voor airconditioning, kunnen hydraulische en remluchtsystemen ernstig letsel veroorzaken. Extreme hitte kan ertoe leiden dat de accumulator openbarst, en onder druk staande leidingen kunnen onverwacht afbreken. In de buurt van een onder druk staande accumulator of leiding mag geen laswerk worden verricht en geen brander worden gebruikt.

Voer de druk uit het onder druk staande systeem weg voordat u de accumulator verwijdert.

Voer de druk uit het hydraulische systeem weg voordat u de accumulator verwijdert. Probeer nooit de druk uit het hydraulische systeem of de accumulator weg te voeren door een fitting los te maken.



TS281 —UN—15APR13

Accumulators kunnen niet worden gerepareerd.

DX,WW,ACCLA2 -18-22AUG03-1/1

Voorzichtig met vloeistof onder hoge druk

Onder hoge druk naar buiten tredende vloeistoffen kunnen de huid binnendringen en ernstige verwondingen veroorzaken. Richt de straal steeds van uw lichaam af.

Raadpleeg bij ongevallen direct een arts! Vloeistoffen die de huid zijn binnengedrongen moeten binnen een paar uur chirurgisch worden verwijderd ter voorkoming van infecties. Artsen, die hiermee niet goed bekend zijn, dienen de betreffende informatie in te winnen bij een ter zake kundig medisch centrum. Deze informatie is ook te verkrijgen bij Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois (V.S.).



TS1343 —UN—18MAR92

DX,SPRAY -18-16APR92-1/1

Veilige omgang met banden

Explosieve scheiding van band en velgdelen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.

Houd altijd de juiste bandenspanning aan. Neem de maximale bandenspanning in acht. Wielen en banden niet lassen of verwarmen. Warmte kan leiden tot verhoogde bandenspanning of explosie van de band. Lassen kan leiden tot verslechtering of vervorming van het wiel.

Gebruik voor het oppompen van banden een clip-onspanner en verlengslang die lang genoeg is om naast de band te staan en NIET voor of over de band. Gebruik een veiligheidskooi, indien beschikbaar.

Controleer wielen op lagedruk, ,snedes, bobbels, beschadigde velgen of ontbrekende bouten en moeren.



RXA0103438 —UN—11JUN09

DX,WW,RIMS -18-19AUG09-1/1


Verwijder afval volgens de voorschriften

Het onjuist verwijderen van afval kan een bedreiging betekenen voor het milieu. Mogelijk milieuonvriendelijk afval afkomstig van John Deere materieel kan o.a. zijn: olie, brandstof, koelvloeistof, remvloeistof, filters en accu's.

Gebruik bij het aftappen lekvrije vaten. Voorkom dat de vloeistof wordt aangezien voor drank - gebruik geen containers of bakken waar levensmiddelen in hebben gezeten.

Gooi geen afval op de grond en laat het niet weglopen in het riool of in een andere waterbron.

Koelmiddel dat vrijkomt uit de airconditioning kan schadelijk zijn voor de atmosfeer. Wettelijke voorschriften kunnen bepalen dat alleen erkende specialisten voor airconditioning gebruikte koelmiddelen mogen recyclen.

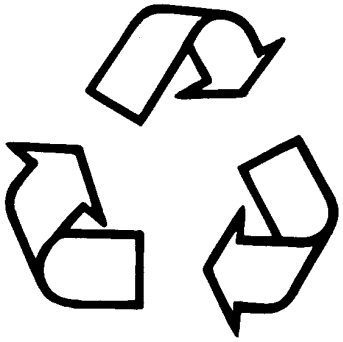

TS1133 —UN—15APR13

Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of met uw John Deere dealer over het weggooien en afvoeren van milieuschadelijk afval.

DX,DRAIN -18-03MAR93-1/1

Onderhoud aan koelsysteem veilig uitvoeren

Ontsnappende koelvloeistof uit het onder druk staande koelsysteem kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot. Laat het systeem afkoelen voordat de dop wordt geopend. De dop langzaam losdraaien en de druk laten ontsnappen, daarna de dop helemaal verwijderen.



TS281 —UN—15APR13

OUO6075,0000ABC -18-21FEB07-1/1

Verwijderen van opgehoopte gewasresten

Ophopingen van kaf- en gewasresten in het motorcompartiment, op de motor en bij bewegende delen zijn brandgevaarlijk. Deze plaatsen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Schakel de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact voordat controles en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.



TS227 —UN—15APR13


HX,9010SA,B -18-23AUG97-1/1

Machine veilig ondersteunen

Laat bij werkzaamheden aan de machine altijd de aanhanger of het aanbouwwerktuig op de grond zakken. Indien machine of aanhanger moeten worden geheven, zorg dan voor stevige ondersteuning. Hydraulische steunen onder apparaten kunnen onbedoeld inzakken of gaan lekken.

Gebruik voor het opbokken geen sintelblokken, holle stenen of steunen die onder voortdurende belasting kunnen afbrokkelen. Werk nooit onder een machine die alleen door een krik wordt ondersteund. Volg altijd de in deze handleiding beschreven werkwijze.

Neem bij de combinatie aanhanger/aanbouwwerktuig en machine altijd de bijbehorende bedieningshandleidingen in acht.

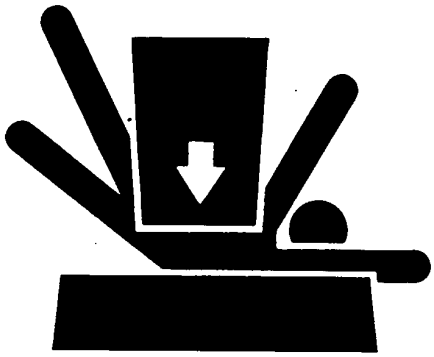

TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -18-24FEB00-1/1

Veilige opslag van accessoires

Opgeslagen accessoires zoals tweeassers, kooiwielen en laadmachines kunnen omvallen en ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.

Berg accessoires en hulpmiddelen zorgvuldig op om te voorkomen dat ze omvallen. Kinderen en onbevoegden mogen geen toegang krijgen tot het opslagterrein.




TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -18-03MAR93-1/1

Aandrijfriemen veilig onderhouden

Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van onderhoud aan aandrijfriemen:

- Voorkom ernstig letsel als gevolg van contact met hand of arm. Probeer nooit riemen te reinigen, controleren of bij te stellen terwijl de machine loopt. Zet de motor altijd stop, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel.
- Probeer riemen niet met ontvlambare reinigingsoplosmiddelen schoon te maken.

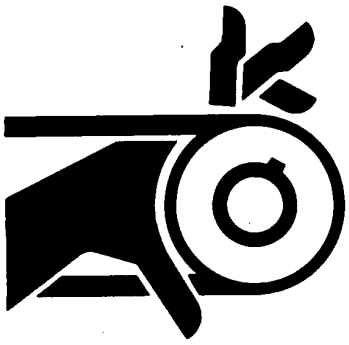

TS285 —UN—23AUG88

OUO6075,00026A4 -18-06FEB03-1/1

Veilige omgang met elektronische componenten en beugels

Vallen tijdens monteren of demonteren van elektronische componenten die op de uitrusting zijn bevestigd kan leiden tot ernstig letsel. Gebruik een ladder of platform voor toegang tot elke bevestigingspositie. Gebruik stevige en veilige opstaptredes en handgrepen. Monteer of demonteer componenten niet bij slecht weer of ijs.

Laat een gekwalificeerde klimarbeider montage- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan een RTK-basisstation op een toren of op andere hoge bouwwerken.

Gebruik de juiste heftechniek en draag geschikte beschermende uitrusting tijdens montage van of onderhoud aan een GPS-ontvangstantenne op een werktuig. De antenne is zwaar en moeilijk te hanteren.



TS249 —UN—23AUG88

Twee personen zijn nodig als de bevestigingsposities niet vanaf de grond of vanaf een onderhoudsplatform toegankelijk zijn.

DX,WW,RECEIVER -18-24AUG10-1/1

Voorkom ongelukken door achteroverkantelen

Controleer voor het bewegen van de machine of zich geen personen op de machineroute bevinden. Draai uzelf om en kijk rechtstreeks voor de beste waarneming. Maak bij achteruitrijden gebruik van een persoon die aanwijzingen kan geven als het zicht gehinderd is of als de ruimte beperkt is.

Vertrouw niet op een camera om te bepalen of zich personen of obstakels achter de machine bevinden. Het syteem kan zijn beperkingen hebben veroorzaakt door vele factoren inclusief onderhoudspraktijk, toestand van de omgeving en werkbereik.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -18-30AUG10-1/1

Veilige omgang met accu's

Accugas is explosief. Houd vonken en open vuur uit de buurt van accu's. Gebruik een zaklantaarn om het elektrolytpeil van de accu te controleren.

Controleer nooit de laadtoestand van de accu door kortsluiten van de polen met een metalen voorwerp. Gebruik een voltmeter of een hydrometer.

Massaklem (-) altijd als eerste losmaken en als laatste bevestigen.

Zwavelzuur in accu-elektrolyt kan huidverbrandingen veroorzaken, gaten in kleding branden en kan tot blindheid leiden als zuurspatten in de ogen terechtkomen.

Vermijd ongelukken door:

- Accu's alleen in een goed geventileerde ruimte te vullen
- Ogen te beschermen en rubberhandschoenen te dragen
- Geen luchtdruk te gebruiken om accu's te reinigen
- Elektrolyt niet in te ademen
- Geen accuzuur te morsen of te knoeien
- Juiste hulpaccu of lader gebruiken.

Als zuur op huid of ogen wordt gemorst:

1. Huid met water afspoelen.
2. Zuiveringszout of talkpoeder op de betreffende plaatsen aanbrengen, om het zuur te neutraliseren.
3. Ogen ongeveer 15—30 minuten met water spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.


Indien accuzuur is ingeslikt:

1. Niet braken.
2. Grote hoeveelheden water of melk drinken, echter niet meer dan 2 l (2 qt).
3. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

WAARSCHUWING: Accupolen, klemmen en bijbehorende accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan bekend is aan de Staat Californië dat ze kanker en ander risico met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. **Na hantering handen wassen.**



TS204 —UN—15APR13

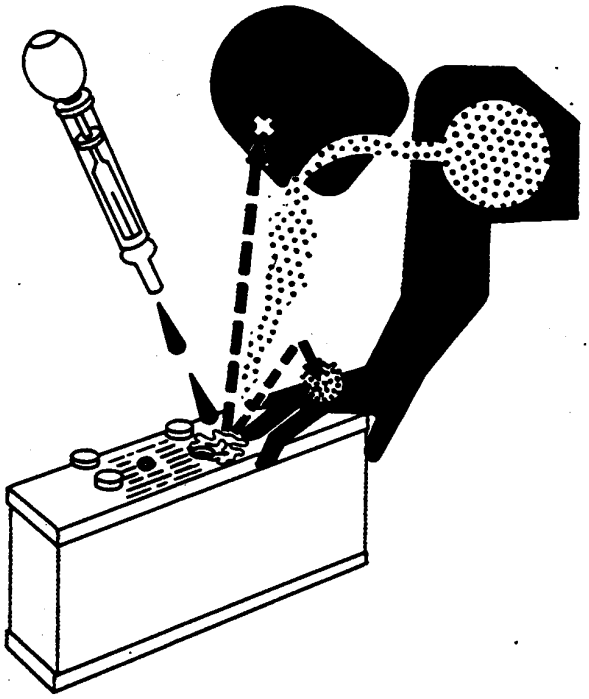

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -18-02DEC10-1/1

Uitlaatfilter veilig reinigen

Tijdens reiniging van het uitlaatfilter kan de motor met hoog toerental stationair draaien. Hierbij kunnen langdurig hoge temperaturen voorkomen. Uitlaatgassen en uitlaatfiltercomponenten bereiken temperaturen die heet genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken en gebruikelijke materialen te doen ontvlammen of smelten.

Houd de machine uit de buurt van mensen, dieren of constructies die door hete uitlaatgassen kunnen worden beschadigd. Voorkom brand- of explosiegevaar van ontvlambaar materiaal en dampen in de buurt van de uitlaat. Houd de uitlaat uit de buurt van mensen en alles wat kan smelten, verbranden of exploderen.

Controleer de machine en de omgeving ervan tijdens en na de reiniging zorgvuldig op smeulend materiaal.

Bijvullen van brandstof terwijl de motor loopt kan leiden tot vuur of explosie. Stop eerst de motor alvorens de machine bij te tanken, en verwijder gemorste brandstof.

Controleer altijd eerst of de motor stilstaat alvorens de machine op een truck of aanhangwagen te laden.

Contact met nog hete uitlaatcomponenten kan leiden tot ernstig letsel.

Voorkom contact met deze componenten tot ze zijn afgekoeld.


Als de motor voor onderhoudswerkzaamheden moet draaien:

- Schakel alleen de aangedreven delen in die nodig zijn voor het onderhoud
- Controleer of zich geen mensen in de buurt van bestuurdersplatform en machine bevinden

Houd handen, voeten en kledingstukken uit de buurt van bewegende delen.

Maak beweging onmogelijk (vrijstand), activeer de parkeerrem en ontkoppel aandrijfelementen van werktuig alvorens het bestuurdersplatform te verlaten.

Zet de motor uit en neem de sleutel (indien voorhanden) eruit alvorens de machine onbemand achter te laten.

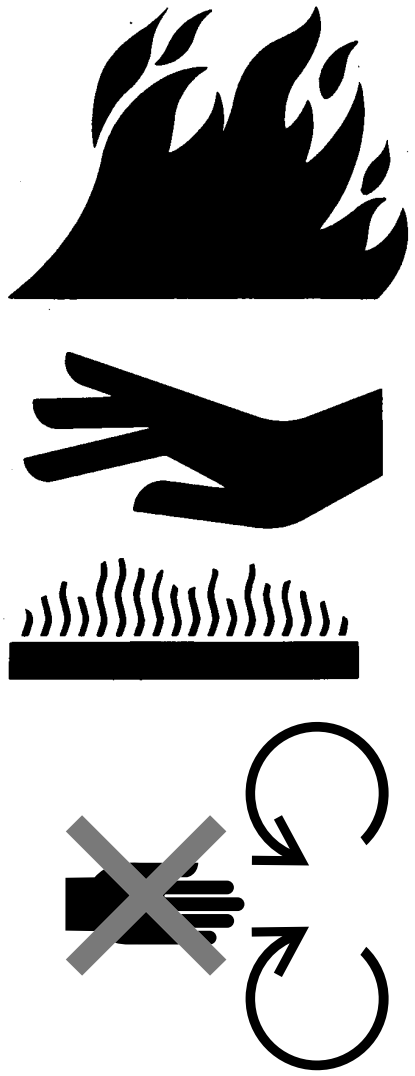

TS227 —UN—15APR13

TS271 —UN—23AUG88


TS1693 —UN—09DEC09

OUO6075,0000E81 -18-07FEB12-1/1

Contact met hete uitlaat voorkomen

Onderhouden van de machine of werktuig met draaiende motor kan leiden tot ernstig letsel. Voorkom blootstelling aan en huidcontact met uitlaatgassen en componenten.

Uitlaatdelen en stroming worden tijdens bedrijf zeer heet. Uitlaatgassen en componenten bereiken temperaturen die heet genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken en gebruikelijke materialen te doen ontvlammen of smelten.

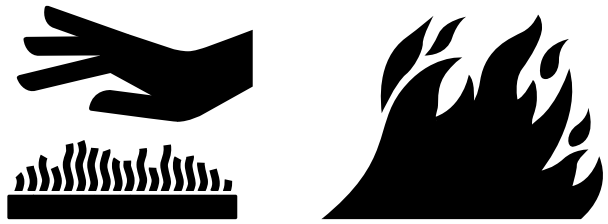


RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -18-20AUG09-1/1

Uitlaatfilter reinigen

Onderhoud aan machine of werktuig tijdens reiniging van het uitlaatfilter kan leiden tot ernstig letsel. Voorkom blootstelling aan en huidcontact met uitlaatgassen en componenten.

Tijdens automatische of handmatige/stationaire reiniging van het uitlaatfilter draait de motor langere tijd met hoog toerental en hete temperaturen. Uitlaatgassen en uitlaatfiltercomponenten bereiken temperaturen die heet genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken en sommige materialen te doen ontvlammen of smelten.

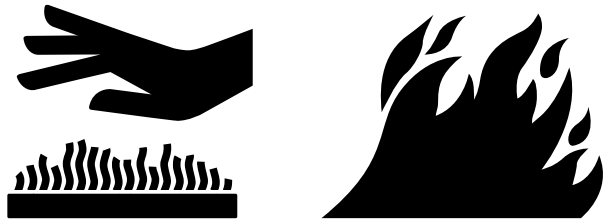

RG17488 —UN—21AUG09

DX,FILTER -18-20JAN10-1/1

Locatie veiligheidstekens

Waarschuwingslabels

Op enkele belangrijke plaatsen zijn op deze machine waarschuwingstekens aangebracht die op gevaar wijzen. Dit wordt aangegeven met een pictogram in een waarschuwingsdriehoek. Een tweede pictogram geeft informatie over hoe letsel kan worden voorkomen. Deze waarschuwingstekens, met de plaats waar ze op de machine zijn aangebracht, alsmede een korte verklarende tekst, zijn hieronder afgebeeld.




TS231 —18—07OCT88

OUO6075,0001163 -18-19JUN12-1/1

Gebruikshandleiding

Deze gebruikshandleiding bevat alle belangrijke aanwijzingen voor een veilige bediening van de machine. Om ongelukken te voorkomen is het noodzakelijk dat alle veiligheidsaanwijzingen strikt worden opgevolgd.

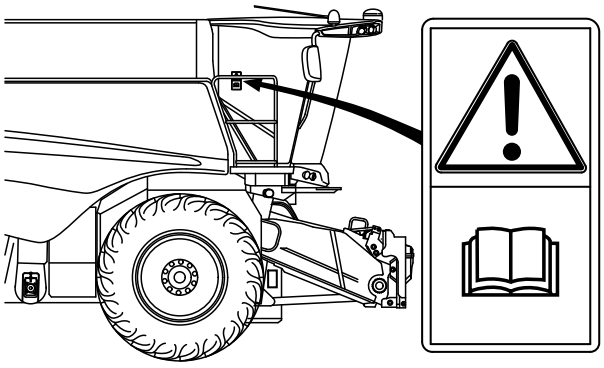


H97195 —UN—14JUN11

OUO6075,00015D7 -18-09AUG13-1/1

Reparatie en onderhoud

Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en neem de sleutel uit het contactslot voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor alle onderhoudswerkzaamheden.

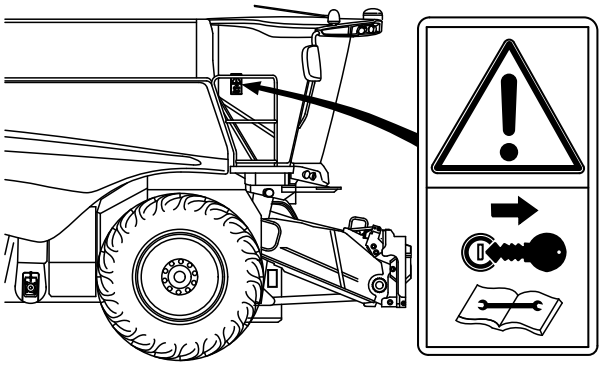


H97196 —UN—13JUN11

OUO6041,0000453 -18-03SEP10-1/1

Veiligheidsgordel

De instructiestoel dient uitsluitend voor training van bestuurders of diagnose van machineproblemen. Geen meerijders en kinderen op de machine toelaten. Gebruik de veiligheidsgordel als u met de machine aan het werk bent of een bijrijder bent.

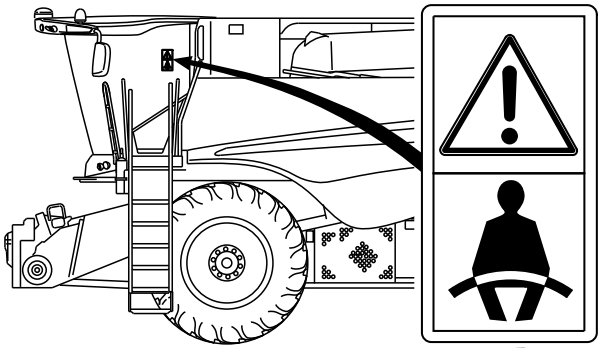


H97197 —UN—13JUN11

OUO6041,0000454 -18-03SEP10-1/1

Parkeerrem

Schakel de parkeerrem in vóórdat de machine wordt verlaten.

Vergrendel de voetrempedalen met elkaar voordat met de maaidorser op de openbare weg wordt gereden.

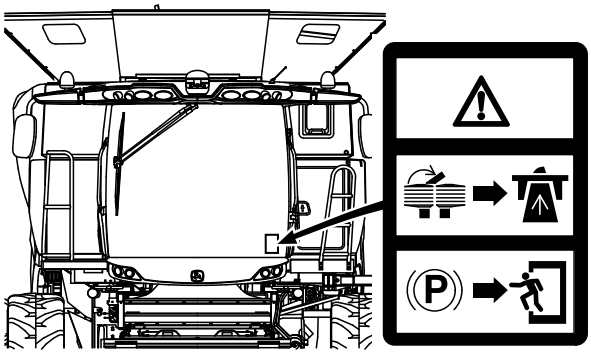

H104579 —UN—25JAN12

OUO6075,0000DE8 -18-24JAN12-1/1

Hydraulische olie en gas onder druk


OPMERKING: De sticker is aangebracht op de cabinesteun en alleen bij machines met ProDrive™ transmissie.

Voorkom ernstig lichamelijk letsel als gevolg van contact met hydraulische olie en gas onder druk.

Voordat hydraulische componenten worden verwijderd, accumulatoren worden gedemonteerd of gevuld:

1. Bouw druk in hydraulisch systeem af. Raadpleeg de gebruikshandleiding en de reparatiehandleiding voor informatie over het systeem.
2. Stop de motor en neem de sleutel eruit.

Gebruik uitsluitend DROGE STIKSTOF voor het vullen van de accumulator. Neem contact op met uw lokale John Deere dealer.

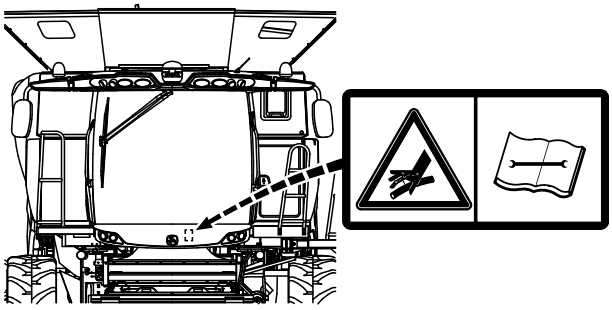

H108688 —UN—01AUG13


OUO6075,00015C0 -18-05AUG13-1/1

Accumulator

OPMERKING: De sticker is aangebracht op de cabinesteun en alleen bij machines met ProDrive™ transmissie.

Om de kans op letsel als ook mogelijke schade aan de accumulator of het hydraulische systeem te voorkomen, moet de aanbevolen stikstofgasdruk worden aangehouden.

Vul alleen met droge stikstof. Nominale werkdruk is 21.500 kPa (3120 psi), zie uw John Deere dealer.

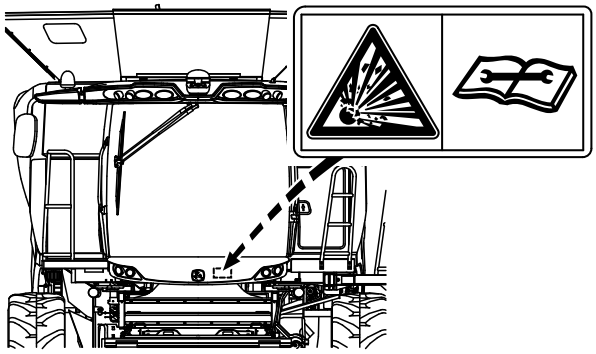


H105072 —UN—23MAR12

OUO6075,00010F3 -18-18JUN13-1/1

Ontwijk laaghangende hoogspanningkabels

Voorkom ernstig letsel of de dood door elektrocutie. Raak geen elektrische draden aan. Laat de graantankafdekkingen zakken bij het werken dichtbij laaghangende hoogspanningskabels.

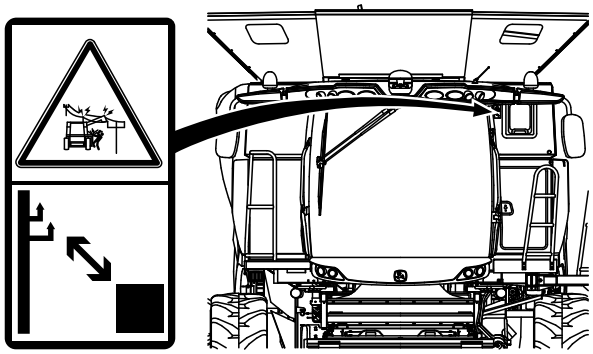


H96811 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F6 -18-03SEP10-1/1

Graantank

Voorkom ernstig letsel door een valpartij. Ga in deze omgeving niet in de graantank.

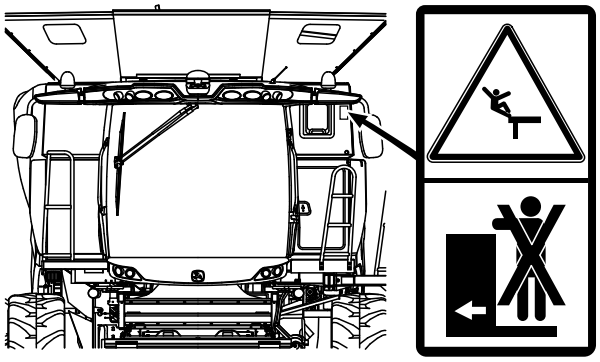


H96812 —UN—02SEP10

OUO6041,00003F7 -18-03SEP10-1/1

Nooduitgang

Verwijder de hamer en sla tegen de ruit zodat het glas breekt en verlaat de cabine. Neem contact op met uw John Deere-dealer voor het vervangen van de ruit.

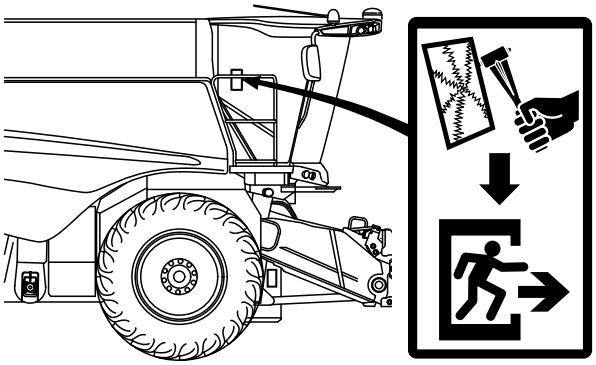


H97852 —UN—13JUN11

OUO6041,0000455 -18-14SEP10-1/1

Cabine/platform, toegangstrap

Voorkom ernstig letsel door een valpartij. Laat geen andere personen op de trap of het platformgebied toe terwijl de machine rijdt.

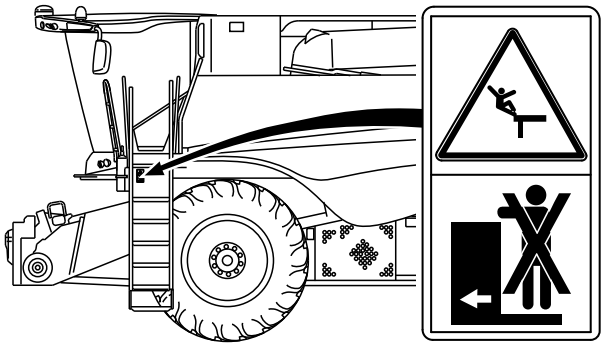


H96816 —UN—03AUG10

OUO6041,0000404 -18-03SEP10-1/1

Voorkom botsingen met motorrijtuigen

Botsingen met motorrijtuigen kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood. Draai de opstaptrap altijd naar voren in de vergrendeling, voordat u met de machine op de openbare weg gaat rijden.

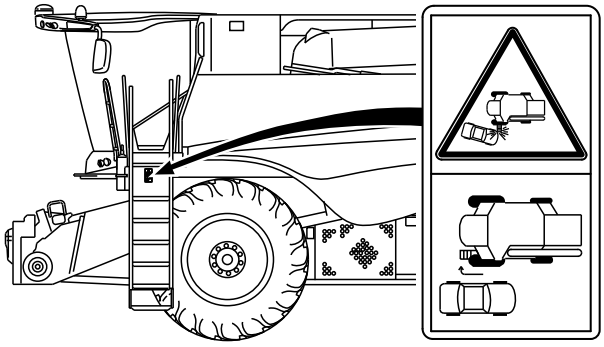

H96815 —UN—03AUG10


OUO6041,0000403 -18-03SEP10-1/1

Dubbele wielen (indien aanwezig)

OPMERKING: De stickers bevinden zich op de dubbele wielen en aan beide zijden van de machine.

Bij de dubbele wielen ligt het zwaartepunt niet in het midden. Bij het verwijderen voorzichtig te werk gaan. Voor het aanbrengen en verwijderen van de wielen zijn twee personen nodig.

Om lichamelijk letsel te voorkomen, zijn voor verwijderen en aanbrengen speciale geleidetapeinden beschikbaar. Zie de met de dubbele wielen geleverde instructies.

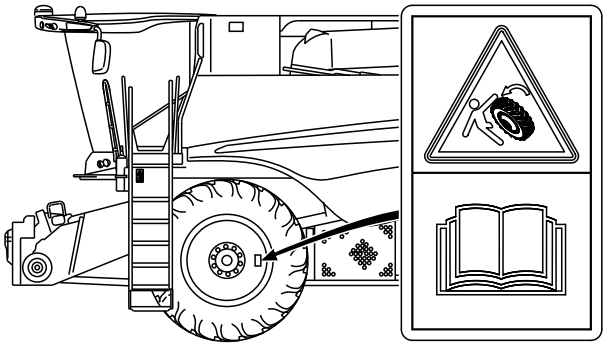


H100876 —UN—04APR11

OUO6075,00015C1 -18-31JUL13-1/1

Borgbeugel invoerkanaal

OPMERKING: De sticker bevindt zich aan de buitenkant en de binnenkant van de afscherming en aan beide zijden van het opvoerkanaal.

Voorkom letsel door beknelling. Laat het maaibord op de grond rusten of schakel de veiligheidsstop in, deze bevindt zich op de hefcilinder van het opvoerkanaal, voordat u zich onder het maaibord begeeft.

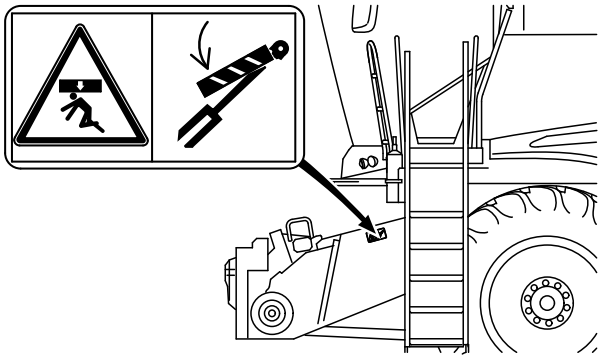


H96814 —UN—03AUG10

OUO6041,0000405 -18-03SEP10-1/1

Bescherming invoerkanaal

Voorkom ernstig letsel of de dood door verstrikt te raken. Breng de beschermplaat nooit omhoog als de motor draait. Stop de motor en neem de sleutel eruit.

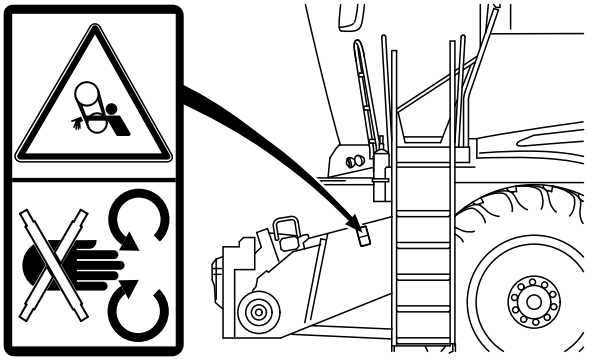

H108691 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C4 -18-09AUG13-1/1


Hydraulische olie en gas onder druk

Voorkom ernstig lichamelijk letsel als gevolg van contact met hydraulische olie en gas onder druk.

Voordat hydraulische componenten worden verwijderd, accumulatoren worden gedemonteerd of gevuld:

1. Bouw druk in hydraulisch systeem af. Raadpleeg de gebruikshandleiding en de reparatiehandleiding voor informatie over het systeem.
2. Stop de motor en neem de sleutel eruit.

Gebruik uitsluitend DROGE STIKSTOF voor het vullen van de accumulator. Neem contact op met uw lokale John Deere dealer.

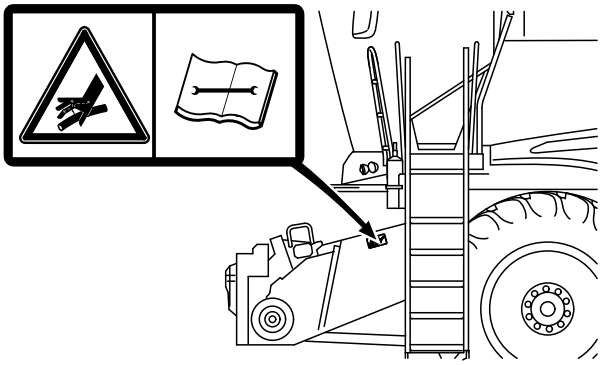


OUO6075,00015C3 -18-31JUL13-1/1

Accumulator

Om de kans op letsel als ook mogelijke schade aan de accumulator of het hydraulische systeem te voorkomen, moet de aanbevolen stikstofgasdruk worden aangehouden.


Vul alleen met droge stikstof. Nominale werkdruk is 21.500 kPa (3120 psi), zie uw John Deere dealer.

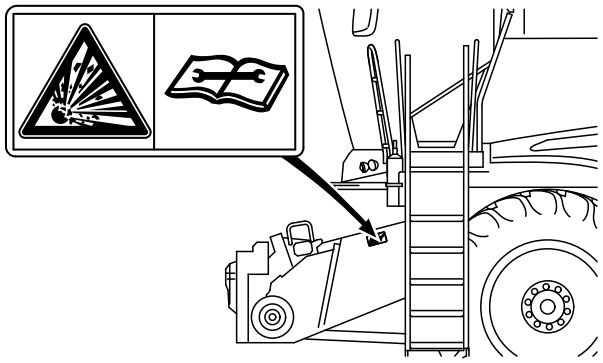

OUO6075,000091B -18-18JUN13-1/1

Opvoerketting opvoerkanaal

Gevaar vanwege draaiende machinedelen.

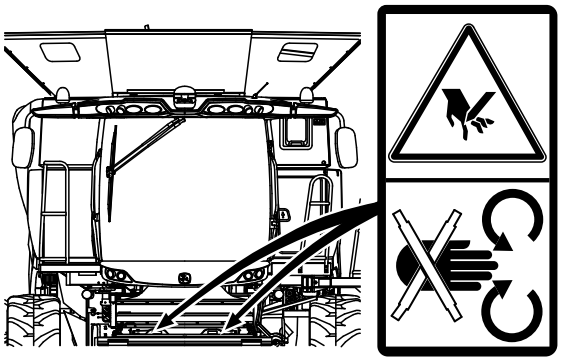


OUO6075,00015C5 -18-31JUL13-1/1

Kantelframe van het invoerkanaal

OPMERKING: De sticker bevindt zich aan beide zijden van het invoerkanaal.


Het maaibord kan kantelen en daardoor ernstig letsel of de dood veroorzaken. Voorkom letsel door beknelling. Houd afstand als de motor draait.

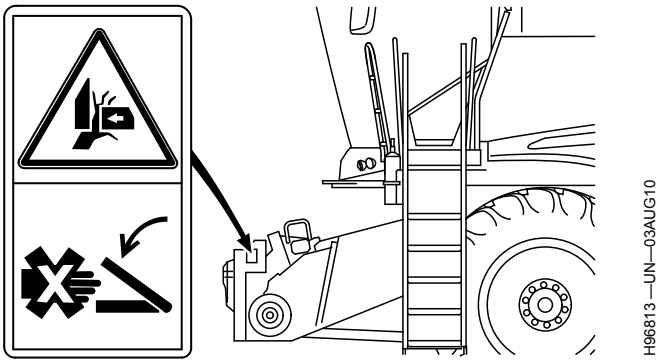

OUO6041,00003F8 -18-03SEP10-1/1

Linker beschermplaat


Voorkom ernstig letsel of de dood door verstrikt te raken. Breng de beschermplaat nooit omhoog als de motor draait. Stop de motor en neem de sleutel er uit.

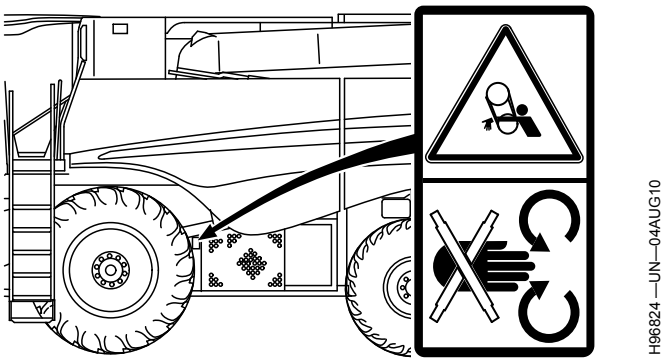

OUO6041,0000407 -18-03SEP10-1/1

Reinigingsdeuren graantank

Voorkom ernstig letsel of de dood door verstrikt te raken. Stop de motor en verwijder de contactsleutel voordat de reinigingsdeuren worden geopend.

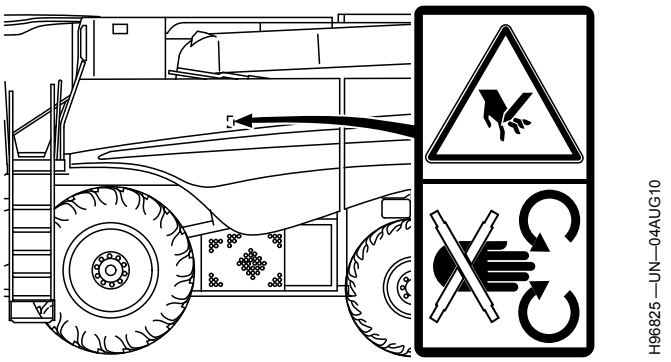


OUO6041,0000406 -18-03SEP10-1/1

Elektrisch inklapbare lospijp (indien aanwezig)

Als de actuator van de lospijp defect is, zet dan de borgpen van de lospijp in de vergrendelde stand (zie hoofdstuk Graantank).

Gebruik een trap of iets dergelijks met voldoende draagvermogen om de borgpen te bereiken. Probeer niet om de lospijp vanaf het motorplatform te bereiken.


Voorkom letsel van lospijpscharnierdelen. Houd handen weg van knelpunten als de actuator verwijderd is en de lospijp ongewild kan bewegen.

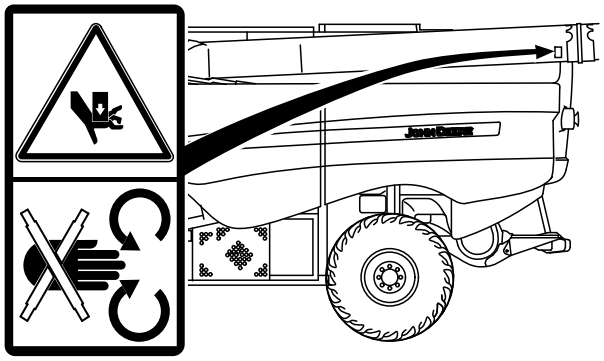


H96827 —UN—04AUG10

OUO6041,00003F9 -18-03SEP10-1/1

Accuhuis

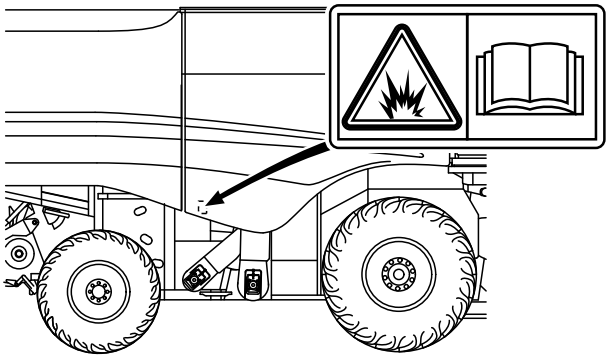

S660 en S670

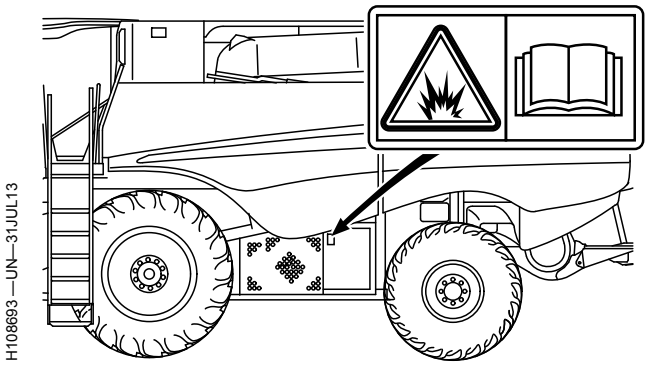

H108693 —UN—31JUL13

H108694 —UN—31JUL13

S680, S685 en S690

Voorkom ernstig letsel of de dood door explosie. In de accubak kan zich veel waterstofgas verzamelen als de accubak niet goed is geventileerd. Breng altijd weer de ventilatieslangen aan nadat sevice- of onderhoudswerkzaamheden aan de accu's of accubak zijn uitgevoerd.

OUO6075,00015C6 -18-31JUL13-1/1


Hydraulische olie en gas onder druk

Voorkom ernstig lichamelijk letsel als gevolg van contact met hydraulische olie en gas onder druk.

Voordat hydraulische componenten worden verwijderd, accumulatoren worden gedemonteerd of gevuld:

1. Bouw druk in hydraulisch systeem af. Raadpleeg de gebruikshandleiding en de reparatiehandleiding voor informatie over het systeem.
2. Stop de motor en neem de sleutel eruit.

Gebruik uitsluitend DROGE STIKSTOF voor het vullen van de accumulator. Neem contact op met uw lokale John Deere dealer.

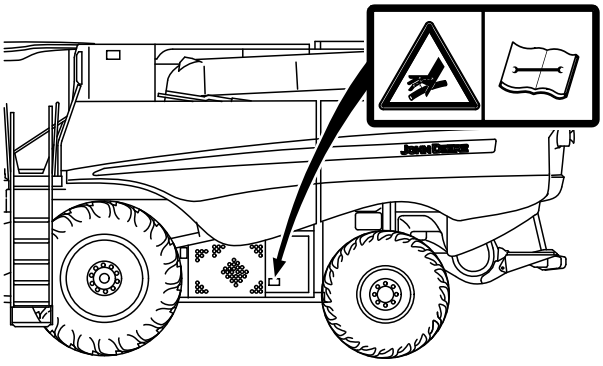

H108695 —UN—09AUG13


S660 en S670

OUO6075,00015C7 -18-09AUG13-1/1

Accumulator

Om de kans op letsel als ook mogelijke schade aan de accumulator of het hydraulische systeem te voorkomen, moet de aanbevolen stikstofgasdruk worden aangehouden.

Vul alleen met droge stikstof. Nominale werkdruk is 21.500 kPa (3120 psi), zie uw John Deere dealer.

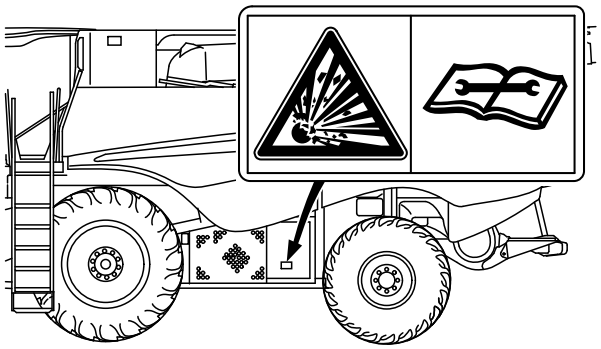


H96902 —UN—04AUG10

S660 en S670


OUO6075,00015D8 -18-09AUG13-1/1

Hakselaar

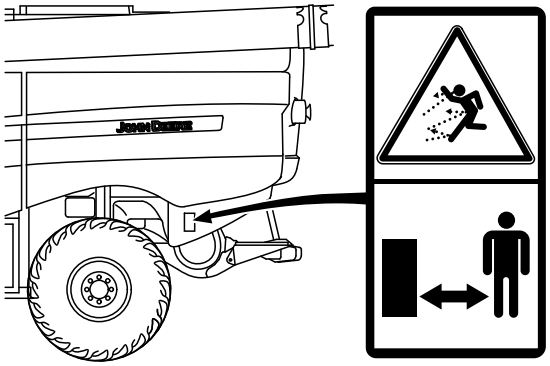

H96831 —UN—04AUG10

OPMERKING: De sticker bevindt zich aan beide zijden van de hakselaar.

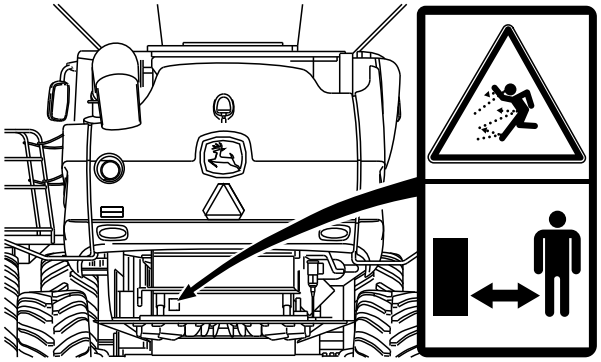

H108697 —UN—09AUG13


Voorkom ernstig letsel als gevolg van wegslingerende objecten. Houd afstand als de motor draait.

OUO6075,00015D4 -18-09AUG13-1/1

Spreider

OPMERKING: De sticker bevindt zich aan beide zijden van de spreider.

Voorkom ernstig letsel als gevolg van wegslingerende objecten. Houd afstand als de motor draait.

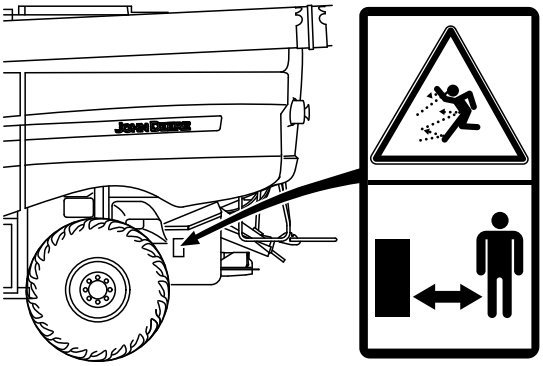


H96832 —UN—04AUG10

OUO6041,000040D -18-03SEP10-1/1

Spreider vergrendeling

OPMERKING: De sticker bevindt zich aan beide zijden van de spreider.

Voorkom ernstig letsel of de dood door beknelling. Voordat service- of onderhoudswerkzaamheden aan een geheven spreider worden uitgevoerd, moet de borgpen volledig op zijn plaats zijn gebracht.

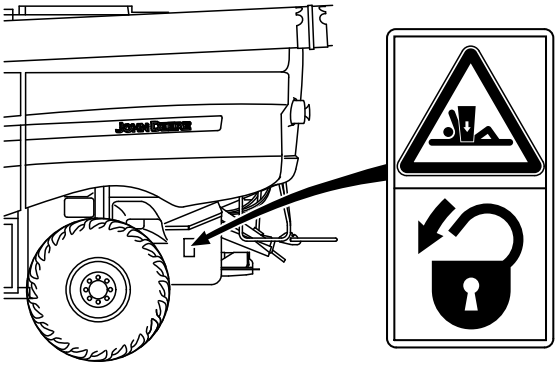


H96833 —UN—04AUG10

OUO6041,00003FA -18-03SEP10-1/1

Achterste opstaptrap en onderhoudsplatform

Voorkom ernstig letsel door een valpartij. Ga niet op de trap staan als de machine rijdt.

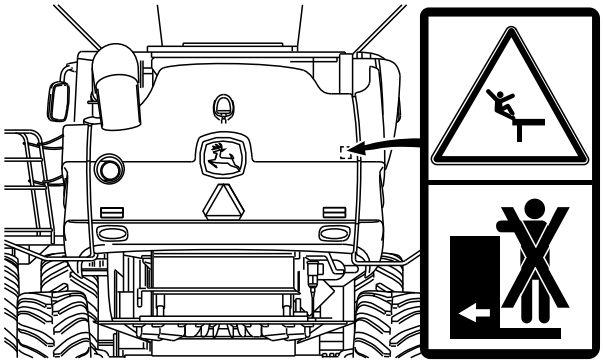


H96847 —UN—04AUG10

OUO6041,00003FB -18-03SEP10-1/1

Brand voorkomen

Voorkom brand aan de uitrusting. De opeenhoping van kaf, bladeren en ander gewasmateriaal in de motorruimte, op de motor of bij bewegende delen kan brand veroorzaken. Controleer en reinig deze gebieden regelmatig.

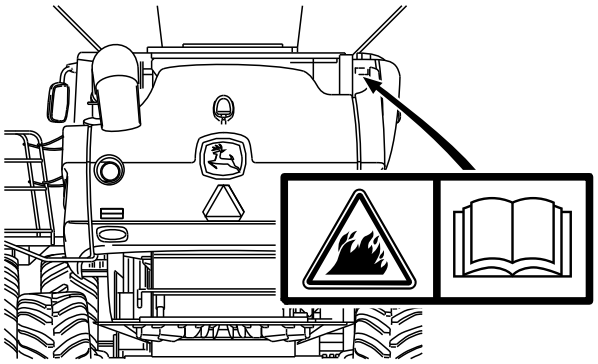


H108698 —UN—08AUG13

OUO6075,00015CA -18-31JUL13-1/1

Graantank


Voorkom ernstig letsel of de dood door verstrikt te raken. Ga nooit in de graantank als de motor draait.

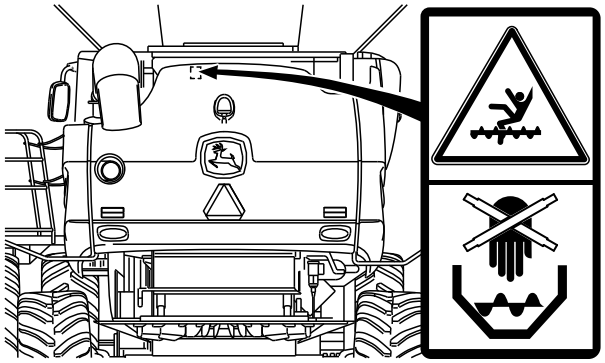

H96845 —UN—04AUG10


OUO6041,000040A -18-03SEP10-1/1

Hydraulische olie en gas onder druk

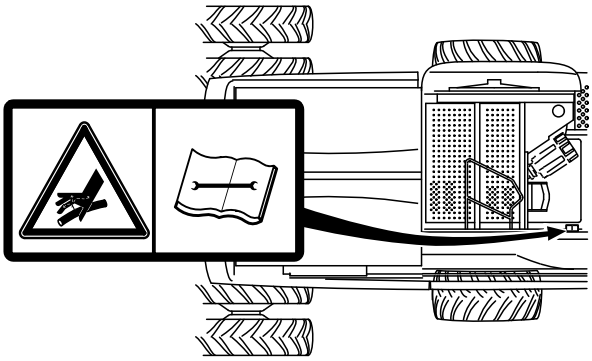

H108703 —UN—08AUG13

(bevindt zich op hydraulisch reservoir)

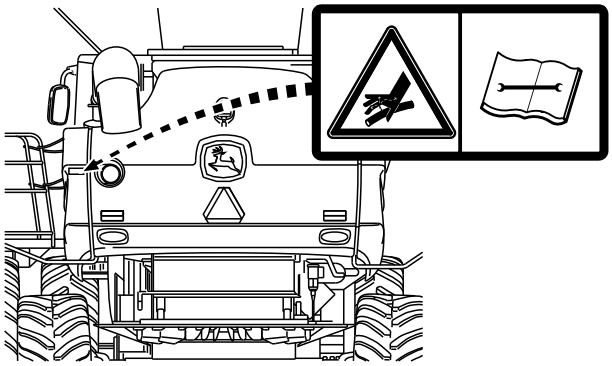

H108801 —UN—09AUG13

S680, S685 en S690
(bevindt zich bij primaire regelklep)

Voorkom ernstig lichamelijk letsel als gevolg van contact met hydraulische olie en gas onder druk.


Voordat hydraulische componenten worden verwijderd, accumulatoren worden gedemonteerd of gevuld:

1. Bouw druk in hydraulisch systeem af. Raadpleeg de gebruikshandleiding en de reparatiehandleiding voor informatie over het systeem.
2. Stop de motor en neem de sleutel eruit.

Gebruik uitsluitend DROGE STIKSTOF voor het vullen van de accumulator. Neem contact op met uw lokale John Deere dealer.

OUO6075,00015D5 -18-09AUG13-1/1


Accumulator

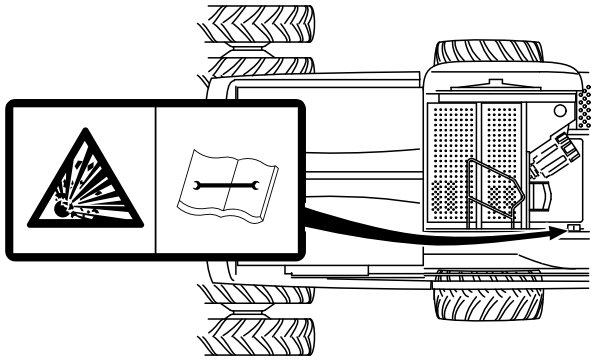

(bevindt zich op hydraulisch reservoir)

H108700 —UN—08AUG13

Om de kans op letsel als ook mogelijke schade aan de accumulator of het hydraulische systeem te voorkomen, moet de aanbevolen stikstofgasdruk worden aangehouden.

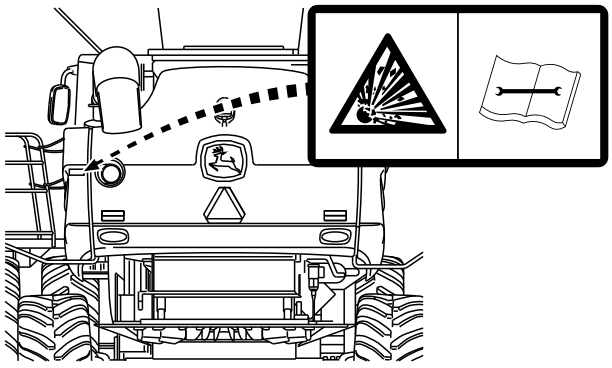

S680, S685 en S690
(bevindt zich bij primaire regelklep)


H108802 —UN—09AUG13

Vul alleen met droge stikstof. Nominale werkdruk is 21.500 kPa (3120 psi), zie uw John Deere dealer.

OUO6075,00015D6 -18-09AUG13-1/1

Koelsysteem

Het koelsysteem staat onder druk. Om letsel door verbranding als gevolg van het ongecontroleerd vrijkomen van stoom en hete koelvloeistof, moet worden gewacht tot het systeem is afgekoeld. Draai de dop langzaam los. Laat de druk ontwijken, voordat de dop wordt verwijderd.

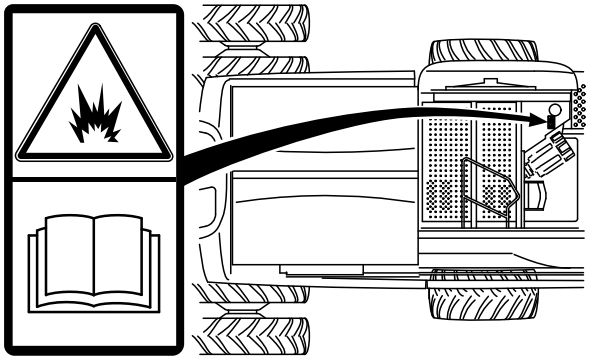


H96859 —UN—05AUG10

OUO6041,0000402 -18-03SEP10-1/1

Vermijd de graantank

Voorkom ernstig letsel door een valpartij. Ga niet op de graantankafdekkingen staan of lopen.

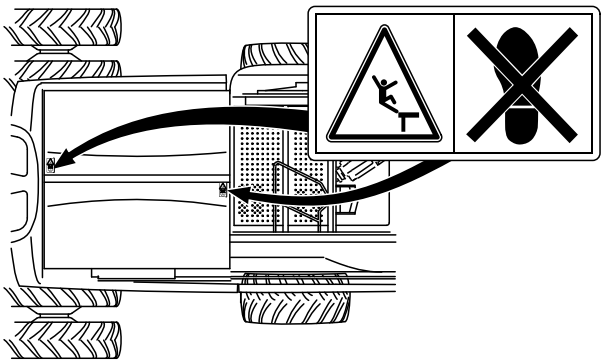


H96857 —UN—03SEP10

OUO6041,000040F -18-03SEP10-1/1

Vermijd het reinigen van de laadpijp schoon graan

Voorkom ernstig letsel of de dood door verstrikt te raken. Ga nooit in de graantank als de motor draait.

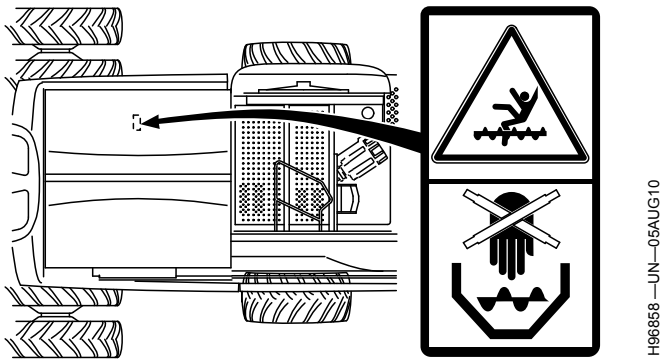


H96858 —UN—05AUG10

OUO6041,0000410 -18-03SEP10-1/1

Deur roterende zeef en radiateurventilator

Voorkom lichamelijk letsel door roterende componenten van ventilateur en zeef. Zet de motor uit en verwijder de contactsleutel voordat de deur van de roterende zeef wordt geopend.

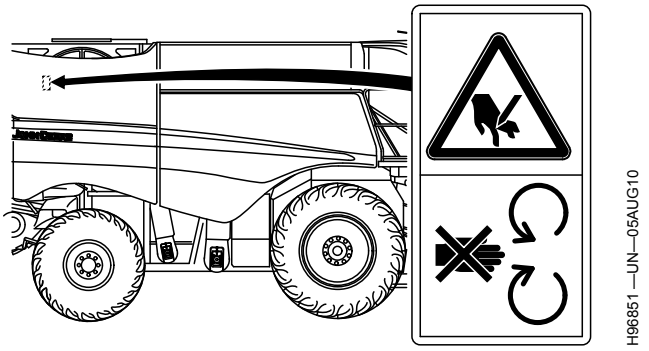


H96851 —UN—05AUG10

OUO6041,00003FF -18-03SEP10-1/1

Graanelevator

Voorkom ernstig letsel of de dood door verstrikt te raken. Breng de beschermplaat nooit omhoog als de motor draait. Stop de motor en neem de sleutel er uit.

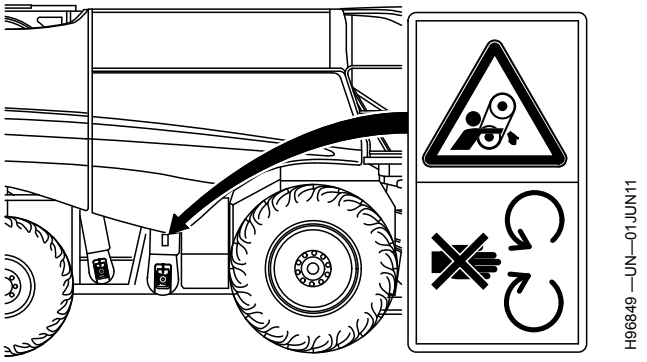


H96849 —UN—01JUN11

OUO6041,00003FE -18-03SEP10-1/1

Stenenopvangbak

Voorkom ernstig letsel door verstrikt te raken in de toevoerversneller. De toevoerversneller draait altijd als het dorsmechanisme is ingeschakeld en blijft nog doordraaien nadat het dorsmechanisme is uitgeschakeld. Reinig de steenopvangbak niet voordat het dorsmechanisme stilstaat.

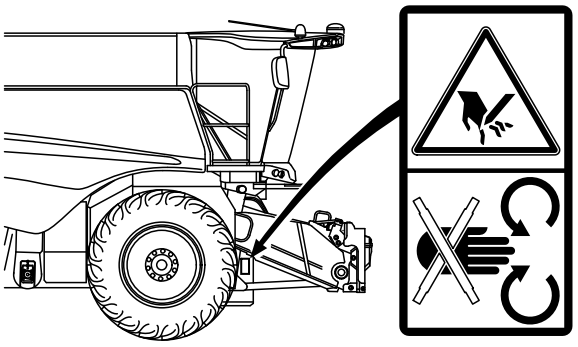

H96854 —UN—05AUG10

OUO6041,0000457 -18-03SEP10-1/1

Hydraulische olie en gas onder druk


OPMERKING: De sticker is aangebracht op de afdekking van de stenenopvangbak en alleen bij machines met ProDrive™ transmissie.

Voorkom ernstig lichamelijk letsel als gevolg van contact met hydraulische olie en gas onder druk.

Voordat hydraulische componenten worden verwijderd, accumulatoren worden gedemonteerd of gevuld:

1. Bouw druk in hydraulisch systeem af. Raadpleeg de gebruikshandleiding en de reparatiehandleiding voor informatie over het systeem.
2. Stop de motor en neem de sleutel eruit.

Gebruik uitsluitend DROGE STIKSTOF voor het vullen van de accumulator. Neem contact op met uw lokale John Deere dealer.

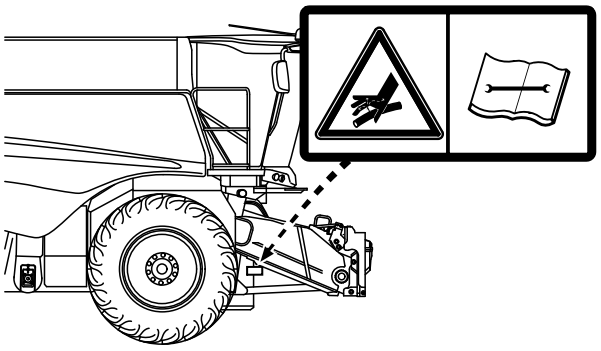

H108701 —UN—01AUG13


OUO6075,00015CF -18-31JUL13-1/1

Accumulator

OPMERKING: De sticker is aangebracht op de afdekking van de stenenopvangbak en alleen bij machines met ProDrive™ transmissie.

Om de kans op letsel als ook mogelijke schade aan de accumulator of het hydraulische systeem te voorkomen, moet de aanbevolen stikstofgasdruk worden aangehouden.

Vul alleen met droge stikstof. Nominale werkdruk is 21.500 kPa (3120 psi), zie uw John Deere dealer.

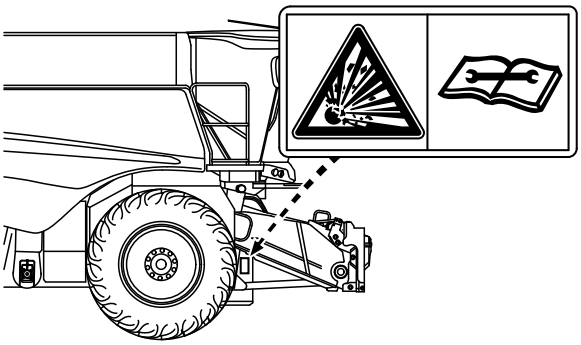


H97866 —UN—03SEP10

OUO6075,0000921 -18-01JUL13-1/1

Beschermplaat aandrijving invoerkanaal

OPMERKING: De sticker bevindt zich aan de buitenkant en de binnenkant van de afscherming en aan beide zijden van het opvoerkanaal.

Open de beschermplaat niet bij een draaiende motor.

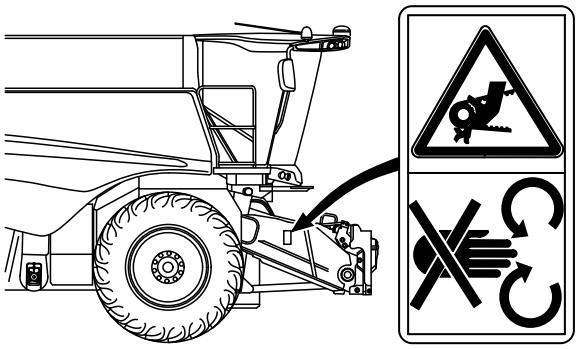


H97201 —UN—05AUG10

OUO6041,0000458 -18-03SEP10-1/1

Startmotor

OPMERKING: De sticker bevindt zich op de startmotor.


De motor nooit door kortsluiten van de klemmen op de startmotor of solenoïde starten. Wanneer de normale stroomkringen worden omzeild, kunnen de machine of componenten bewegen.

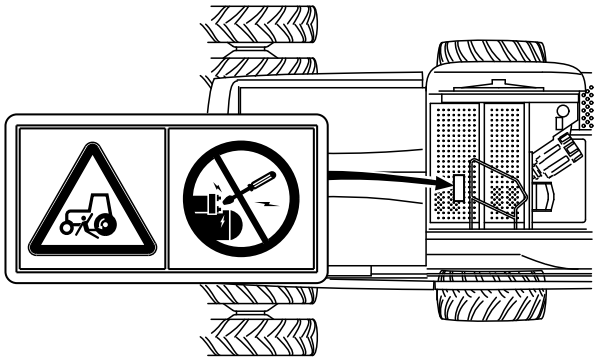

H97206 —UN—05AUG10

OUO6075,00015D0 -18-31JUL13-1/1

Overzicht van bedieningselementen en instrumenten

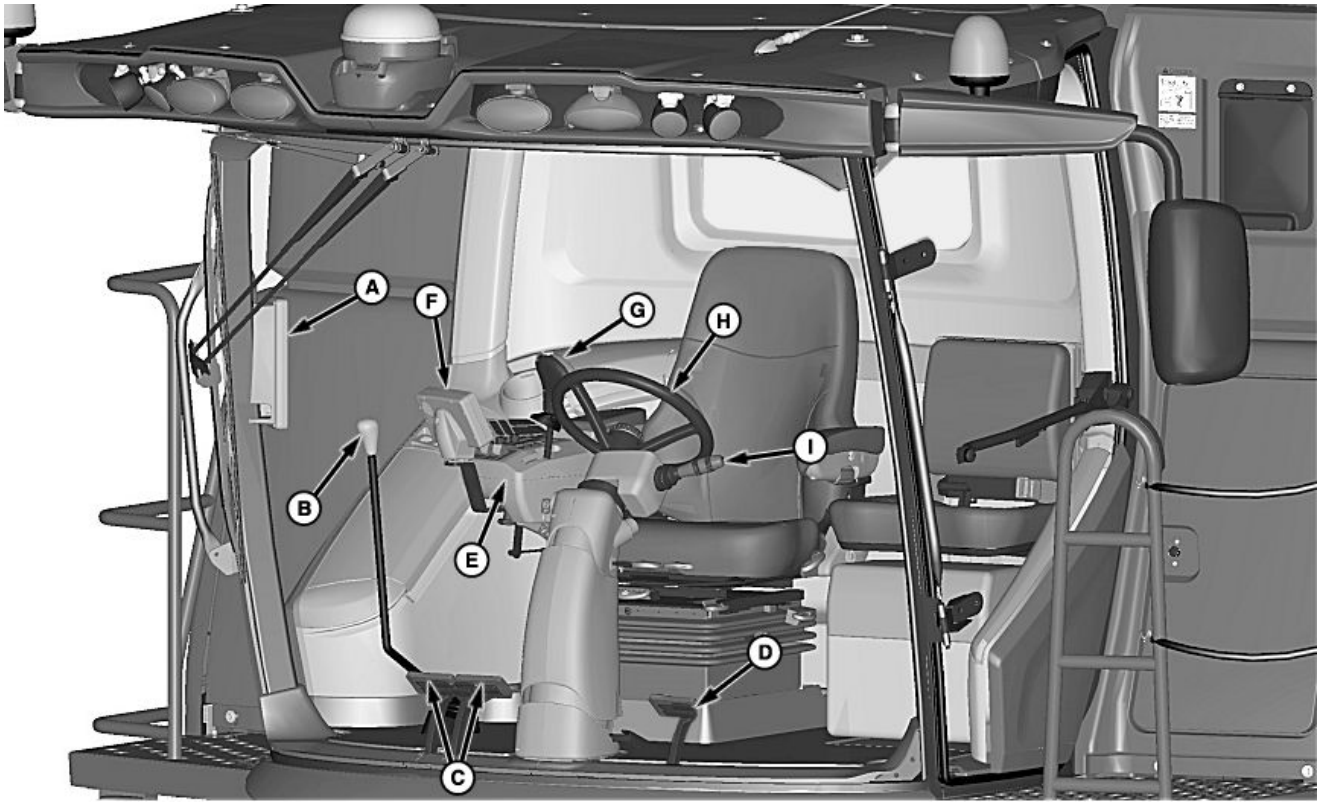


A—CommandTouch™-bedieningszuil
B—Versnellingshendel (indien aanwezig)
C—Rempedalen
D—Handmatig bediende parkeerrem (indien aanwezig)
E—CommandTouch™-armleuningconsole
F—CommandCenter™-display
G—Hoofdbedieningshendel
H—Stuurkolom
I— Hendel richtingaanwijzers/lichtschakeling

CommandTouch is een handelsmerk van Deere & Company
CommandCenter is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0000495 -18-10DEC10-1/1

Bedieningspaneel in dak

Dakbedieningspaneel

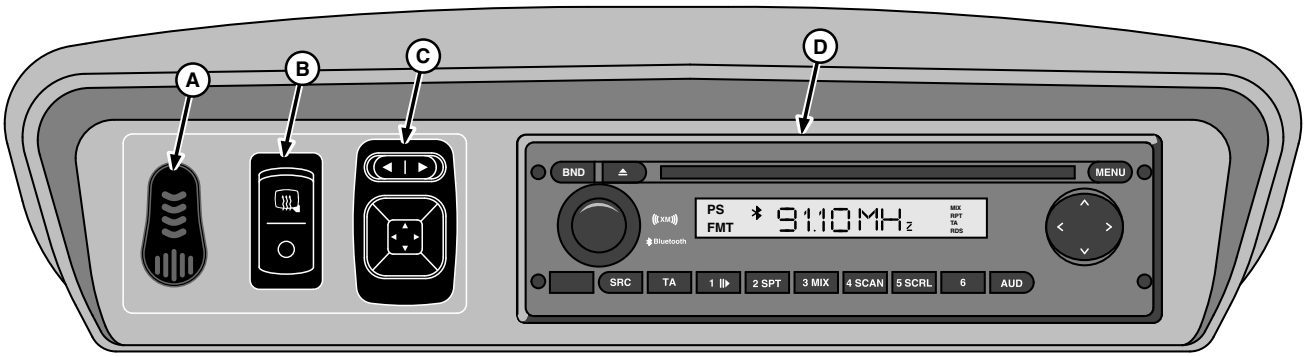

H105037 —UN—16MAR12

A—Microfoon (optioneel)
B—Schakelaar spiegelverwarming (optioneel)
C—Schakelaar spiegelbediening (optioneel)
D—Radio (optineel)

OUO6075,00010DA -18-19MAR12-1/1


Microfoon (optioneel)

OPMERKING: het contactslot moet AAN zijn of de machine moet werken om de microfoon te laten werken.

De bestuurder gebruikt de microfoon in het dakbedieningspaneel voor hands-free communicatie m.b.v. een Bluetooth® mobiele telefoon (Bluetooth moet zijn geactiveerd).

OPMERKING: Bluetooth is een communicatietechnologie voor kortbereik waarmee een persoon draadloos met een mobiele telefoon is verbonden.

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

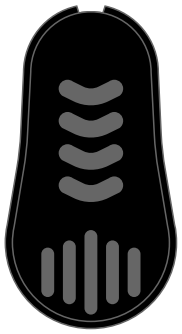

H97351 —UN—14JUL10


OUO6075,000089A -18-14JUL10-1/1

Schakelaar spiegelverwarming (optioneel)

OPMERKING: De contactsleutel moet in de stand ON staat of de machine moet draaien om de spiegels te kunnen afstellen.

De spiegels zijn voorzien van verwarming om ijs en mist te verwijderen.

Spiegelverwarmingsschakelaar (I) (onderste schakelaar ingedrukt) schakelt de voeding UIT. Spiegelverwarmingsschakelaar (II) (bovenste schakelaar ingedrukt) spiegelverwarming aan.

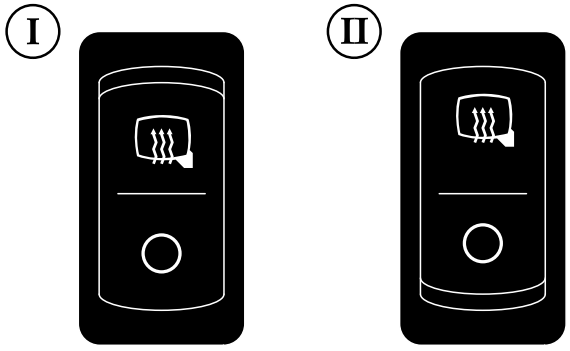

H97712 —UN—23AUG10

I— Spiegelverwarmingsschakelaar (UIT)
II— Spiegelverwarmingsschakelaar (AAN)


OUO6075,00008AE -18-20AUG10-1/1

Schakelaar spiegelbediening (optioneel)

OPMERKING: De contactsleutel moet in de stand ON staat of de machine moet draaien om de spiegels te kunnen afstellen.

Met spiegelverstelschakelaar (A) kiest u voor bediening van de linker- of rechterspiegel. Druk op de linkerkant van de schakelaar om de linkerspiegel te bedienen, en druk op de rechterkant van de schakelaar om de rechterspiegel te bedienen.

Met spiegelverstelschakelaar (B) beweegt u de gekozen spiegel omhoog, omlaag, naar links en naar rechts.

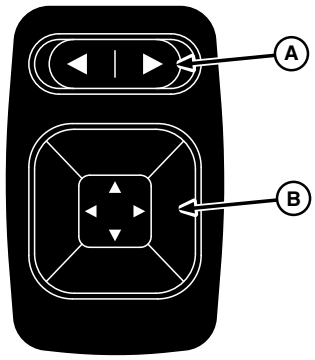


H97350 —UN—14JUL10

A—Spiegelverstelschakelaar **B—Spiegelverstelschakelaar**

OUO6075,00003F6 -18-14JUL10-1/1

Radiotypes (optioneel)

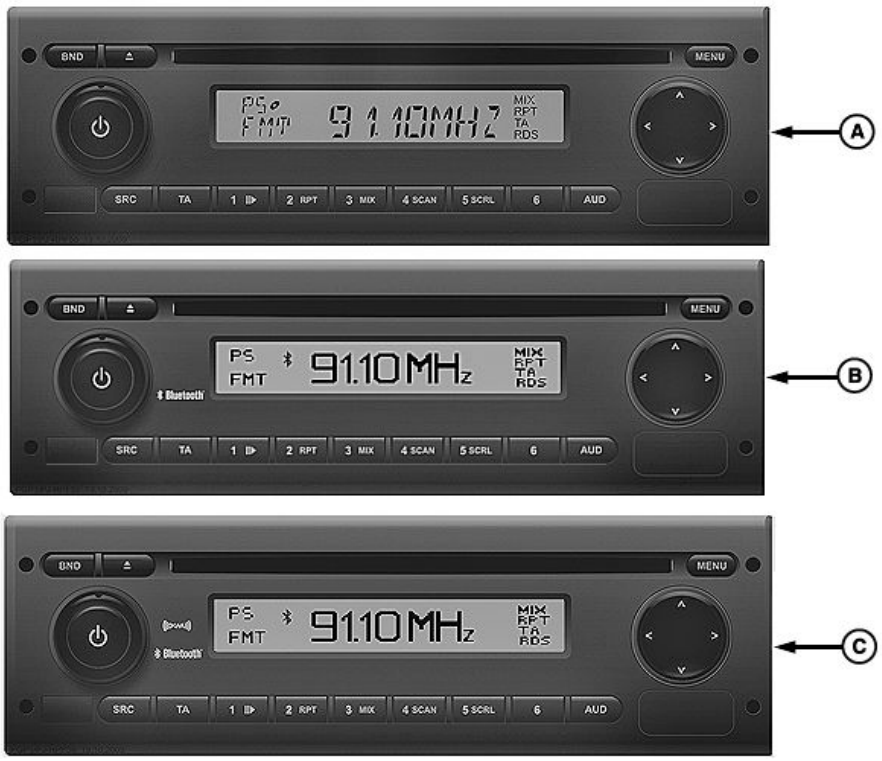

H105321 —UN—01MAY12

Belangrijkste kenmerken	Radio	Aansluiten van externe apparaten	CD	CD, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Sat Radio
(A)—Deluxe Radio System met CD	X	X	X	X			
(B)—Premium Radio System (Europa/Export)	X	X	X	X	X	X	
(C)—Premium Radio System (Noord-Amerika)	X	X	X	X	X	X	X

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

OUO6075,0001045 -18-25JUN12-1/1

Andere merken radio's (aftermarket)

BELANGRIJK: Bij het installeren of vervangen van een ander merk radio, raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

OUO6075,0000B6E -18-21MAR11-1/1


Radio programmeren voor frequentie voor lokaal bereik

OPMERKING: Als voor de radio een andere tunerfrequentie nodig is, raadpleeg dan uw John Deere dealer voor meer informatie.

Golfbereiken (Verenigde Staten/Canada)		Golfbereiken (Europa)	
FM	87,7—107,9 MHz	UKW (FM)	87,5—108,0 MHz
AM	530—1710 kHz	MW	522—1629 kHz
WX	162,4—162,55 MHz	LW	153—279 kHz

OUO6075,0001165 -18-25JUN12-1/1

Radiobedieningen

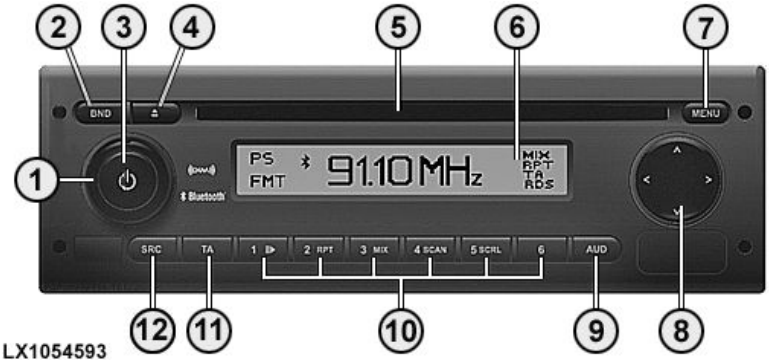

LX1054593 —UN—25AUG11


1— Volumeregeling
2— Toets golfbereik (BND)
3— Toets Power/Mute
4— Toets Eject
5— CD-sleuf
6— Radiodisplay
7— Menutoets
8— Multifunctionele tuimelschakelaar
9— Toets Audio (AUD)
10— Toets voorkeuzezenders (1—6)
11— Toets verkeersinformatie (TA)
12— Toets bron selecteren (SRC)

OUO6075,0001047 -18-17MAY12-1/1

Antenne

Als de radio niet wordt gebruikt of als de machine wordt getransporteerd, trek antenne (A) naar beneden en zet hem met clip (B) vast.


A—Radioantenne
B—Clip

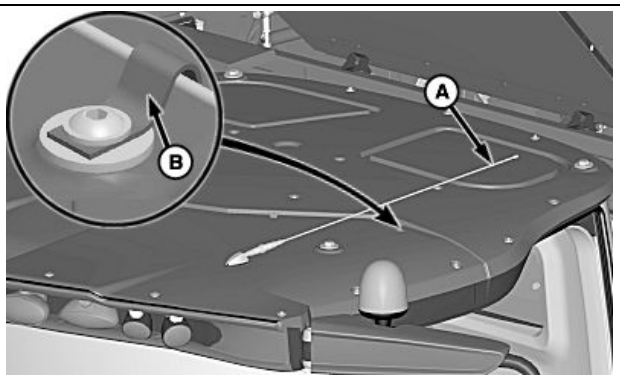

H94462 —UN—01NOV10

OUO6075,00003FA -18-01NOV10-1/1

Communicatie/radiocommunicatiesysteem bevestiging

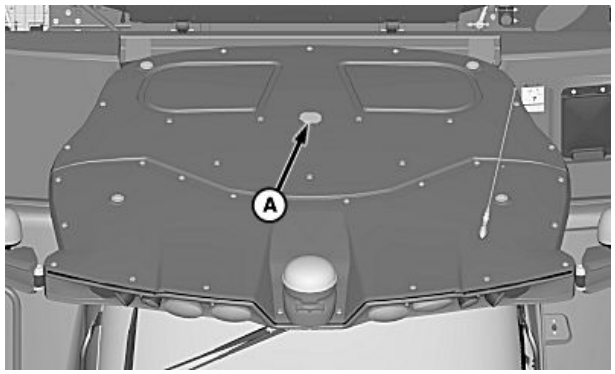


H94464 —UN—14MAY10



H96333 —UN—14MAY10



Locatie rechterhoekstijl (rechtsachter)

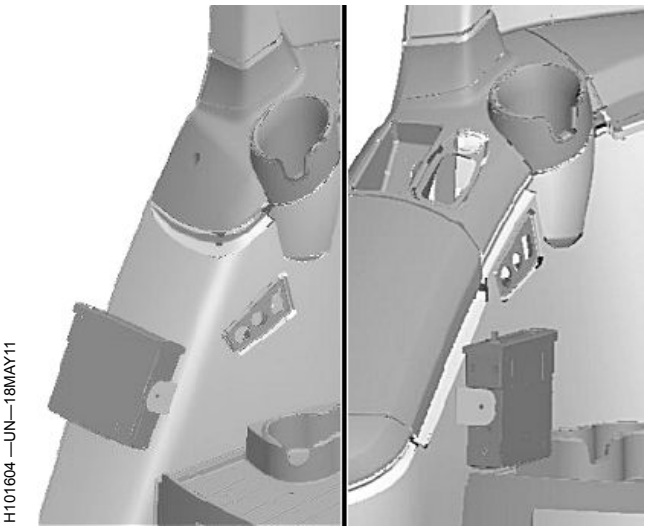

H101604 —UN—18MAY11

H101603 —UN—18MAY11

Locatie Deluxe cabine /locatie Premium Cabine

A—Antennebevestiging **B—Antennekabel**

BELANGRIJK: Monteer geen radio die meer dan 3 A nodig heeft om te voorkomen dat de elektrisch installatie slecht werkt.

Neem voor het installeren van een extra radio-communicatiesysteem contact op met uw John Deere dealer.

Antennebevestiging (A) bevindt zich in het midden van het cabinedak.

1. Verwijder de stofkap van de antennevoet.
2. Verwijder de koperen moer van de antennevoet.
3. De rubber sluitring wordt niet meer gebruikt.
4. Breng de antennevoet weer aan met de O-ring omlaag gekeerd.
5. Monteer de antenne.

OPMERKING: Verwijder de bekerhouder om de antennekabel te bereiken en geleid hem door de opening.

Antennekabel (B) bevindt zich aan de rechterzijde van de cabine onder de armleuningconsole.

BELANGRIJK: Voordat wordt geboord moet de hoekstijlafdekking worden verwijderd. Wees voorzichtig om geen draadbundels en koelvloeistofslangen te beschadigen op de afgebeelde locaties, bij het boren van gaten voor het aanbrengen van het bevestigingsmateriaal.

Gebruik de door de fabrikant geleverde steun al sjabloon voor het aftekenen en boren van de benodigde gaten op de diverse afgebeelde plaatsen. Gebruik zelftappende schroeven of tapbouten met moeren en bevestig de steun.

OPMERKING: Bepaalde uitzendbanden kunnen storingen geven vanwege de locatie van de ontvanger. Selecteer een andere uitzendband of raadpleeg uw John Deere dealer als signaalverlies optreedt door de locatie van de ontvanger.

Vervolg op volgende pagina

Armsteundisplay navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ niet-aanraakscherm)

Er zijn twee manieren om door de displayvensters te navigeren.

Methode met keuzeknop en bevestigingsschakelaar:

Gebruik keuzeknop (K) om de gewenste pictogrammen (A—J) te selecteren.

Als het gewenste pictogram is geaccentueerd, gebruikt u de volgende knoppen en schakelaars:

- **Keuzeknop (K):** Draai de knop naar:
  - De beschikbare items op de geselecteerde pagina doorlopen
  - Een waarde van een geselecteerd item verhogen of verlagen
- **Bevestigingstoets (L):** Als het beschikbare menupunt is geselecteerd gebruikt u de keuzeknop en drukt u de schakelaar in om:
  - Een menupunt te selecteren
  - Te wisselen tussen de beschikbare keuzemogelijkheden voor dat menupunt
  - Waarden invoeren/opslaan
- **Annuleertoets (M):** Druk op de toets om de huidige selectie te wissen.

Methode met sneltoetsen:

Met sneltoetsen (A—J) kan met een toetsdruk het gewenste invoerveld of het overeenkomstige item op het display worden geselecteerd.

- **Sneltoetsen (A—J):** Druk op de toets voor het selecteren van het overeenkomstige pictogram op het armleuningdisplay of het GreenStar™-display (indien aanwezig).


Navigatietoetsen:

- **Hoofdmenutoets (N):** Druk op deze toets om de actieve toepassing die het display uitvoert te wijzigen. Mogelijke toepassingen:
  - Berichtencentrum
  - Displayinstellingen
  - LayoutManager
  - Maaidorser
  - Performancemonitor
  - GreenStar™
  - Video
  - AccessManager

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company
CommandCenter is een handelsmerk van Deere & Company



H94422 —UN—04MAR10

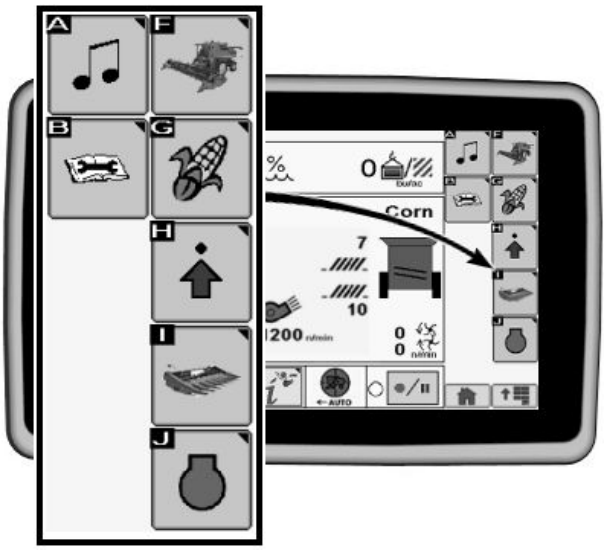

H1066777 —UN—04FEB13

- **Home-toets (O):** Roept het door de gebruiker ingestelde hoofdscherm op. Als er meerdere schermen zijn ingesteld, wordt met het meerdere malen indrukken van de Home-toets tussen de vastgestelde Home-schermen gebladerd.

OUO6075,00013B4 -18-04FEB13-1/1

Armsteundisplay navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ aanraakscherm)

Er zijn drie manieren om door de displayvensters te navigeren.

Methode met keuzeknop en bevestigingsschakelaar:

Gebruik keuzeknop (K) om de gewenste pictogrammen (A—J) te selecteren.

Als het gewenste pictogram is geaccentueerd, gebruikt u de volgende knoppen en schakelaars:

- **Keuzeknop (K):** Draai de knop naar:
  - De beschikbare items op de geselecteerde pagina doorlopen
  - Een waarde van een geselecteerd item verhogen of verlagen
- **Bevestigingstoets (L):** Als het beschikbare menupunt is geselecteerd gebruikt u de keuzeknop en drukt u de schakelaar in om:
  - Een menupunt te selecteren
  - Te wisselen tussen de beschikbare keuzemogelijkheden voor dat menupunt
  - Waarden invoeren/opslaan
- **Annuleertoets (M):** Druk op de toets om de huidige selectie te wissen.

Methode met sneltoetsen:

Met sneltoetsen (A—J) kan met een toetsdruk het gewenste invoerveld of het overeenkomstige item op het display worden geselecteerd.

- **Sneltoetsen (A—J):** Druk op de toets voor het selecteren van het overeenkomstige pictogram op het armleuningdisplay of het GreenStar™-display (indien aanwezig).

Aanraakschermmethode:

BELANGRIJK: Onder geen omstandigheden mag het aanraakscherm worden aangeraakt met een harder of scherper voorwerp dan een vingertop (pen, potloodpunt of metalen voorwerp). Te veel druk beschadigt de onderliggende componenten en de garantie vervalt. Een lichte druk die continu wordt uitgeoefend kan de betrouwbaarheid van het aanraakscherm aantasten.


- Kies en raak het gewenste pictogram aan op het scherm.

Navigatietoetsen:

- **Hoofdmenutoets (N):** Druk op deze toets om de actieve toepassing die het display uitvoert te wijzigen. Mogelijke toepassingen:
  - Berichtencentrum
  - Displayinstellingen
  - LayoutManager
  - Maaidorser
  - Performancemonitor
  - GreenStar™
  - Video
  - AccessManager
- **Home-toets (O):** Roept het door de gebruiker ingestelde hoofdscherm op. Als er meerdere schermen zijn ingesteld, wordt met het meerdere malen indrukken van de Home-toets tussen de vastgestelde Home-schermen gebladerd.



H94422 —UN—04MAR10

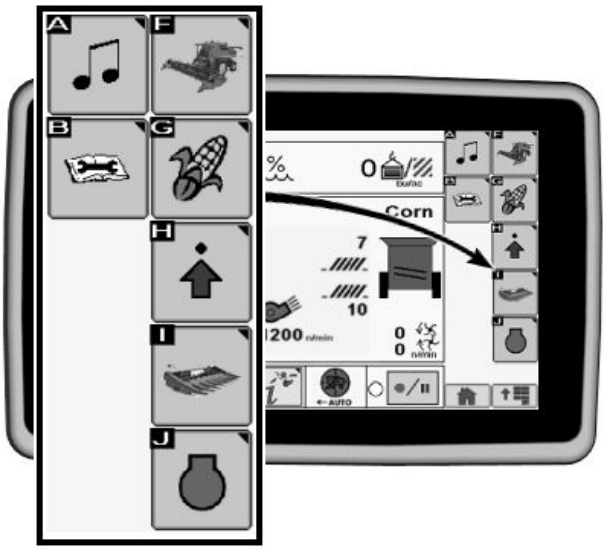

H1106777 —UN—04FEB13


GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company
CommandCenter is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,00013B5 -18-04FEB13-1/1

Armsteundisplay navigatie (GreenStar™ 3 2630 display)



H94422 —UN—04MAR10

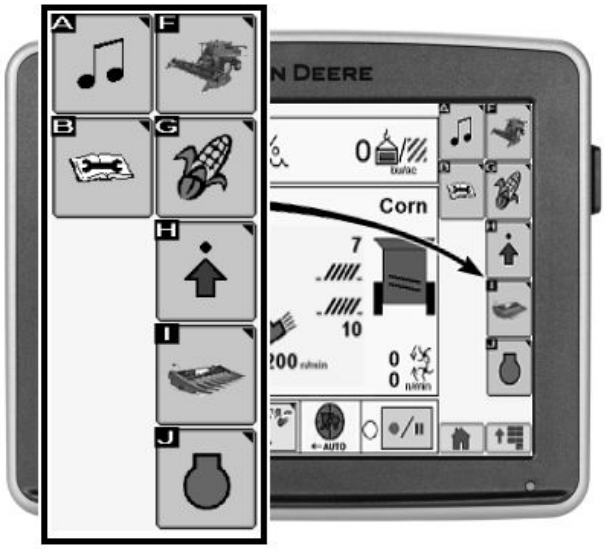

H106778 —UN—04FEB13

OPMERKING: GreenStar™ 2 2600 display is geen ondersteunde armsteunuitvoering. GreenStar™ 2 2600 display kan alleen op de hoekstijl worden aangebracht.

Als een GreenStar™ 3 2630 display is gemonteerd als tweede display op een hoekstijl, zal de gebruikersinterfacemoduul (UIM) de navigatie op het scherm niet bedienen. Het display op de hoekstijl werkt alleen als aanraakscherm.

Methode met keuzeknop en bevestigingsschakelaar:

Gebruik keuzeknop (K) om de gewenste pictogrammen (A—J) te selecteren.

Als het gewenste pictogram is geaccentueerd, gebruikt u de volgende knoppen en schakelaars:

- **Keuzeknop (K):** Draai de knop naar:
  - De beschikbare items op de geselecteerde pagina doorlopen
  - Een waarde van een geselecteerd item verhogen of verlagen
- **Bevestigingstoets (L):** Als het beschikbare menupunt is geselecteerd met behulp van de keuzeknop, drukt u de schakelaar in om:
  - Een menupunt te selecteren
  - Te wisselen tussen de beschikbare keuzemogelijkheden voor dat menupunt
  - Waarden invoeren/opslaan
- **Annuleertoets (M):** Druk de toets in om een actuele selectie te annuleren.

Methode met sneltoetsen:

Met sneltoetsen (A—J) kan met een toetsdruk het gewenste invoerveld of het overeenkomstige item op het display worden geselecteerd.

- **Sneltoetsen (A—J):** Druk op de toets voor het selecteren van het overeenkomstige pictogram op het armleuningdisplay of het GreenStar™-display (indien aanwezig).

Aanraakschermmethode:

BELANGRIJK: Onder geen omstandigheden mag het aanraakscherm worden aangeraakt met een harder of scherper voorwerp dan een vingertop (pen, potloodpunt of metalen voorwerp). Te veel druk beschadigt de onderliggende componenten en de garantie vervalt. Een lichte druk die continu wordt uitgeoefend kan de betrouwbaarheid van het aanraakscherm aantasten.

- Raak het gewenste pictogram aan op het scherm.

Navigatietoetsen:

- **Hoofdmenutoets (N):** Druk op deze toets om de actieve toepassing die het display uitvoert te wijzigen. Mogelijke toepassingen:
  - Berichtencentrum
  - Displayinstellingen
  - LayoutManager
  - Maaidorser
  - Performancemonitor
  - GreenStar™
  - Video
  - AccessManager
- **Home-toets (O):** Roept het door de gebruiker ingestelde hoofdscherm op. Als er meerdere schermen zijn ingesteld, wordt met het meerdere malen indrukken van de Home-toets tussen de vastgestelde Home-schermen gebladerd.

Vervolg op volgende pagina

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,00013B6 -18-04FEB13-2/2

Navigatieschema's in het display

Infotainment (A)
Diagnose en kalibratie (B)
Maaidorser hoofdmenu (F)
Oogstinformatie (G) [a]
Instellingen maaidorser (H)
Instellingen voorzetstuk (I) [b]
Motor informatie (J)

[a] *Pictogram schakelt om tussen mais en tarwe, afhankelijk van het type voorzetstuk wat aan de machine is bevestigd.*
[b] *Pictogram verandert afhankelijk van het type voorzetstuk dat op de machine is bevestigd.*

Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.



H95608 —UN—30APR10


OUO6075,00015AB -18-02AUG13-1/8

Infotainment

OPMERKING: Symbolen binnen het infotainment kunnen variëren afhankelijk van de gekozen audiobron.

Infotainment (A)

Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.

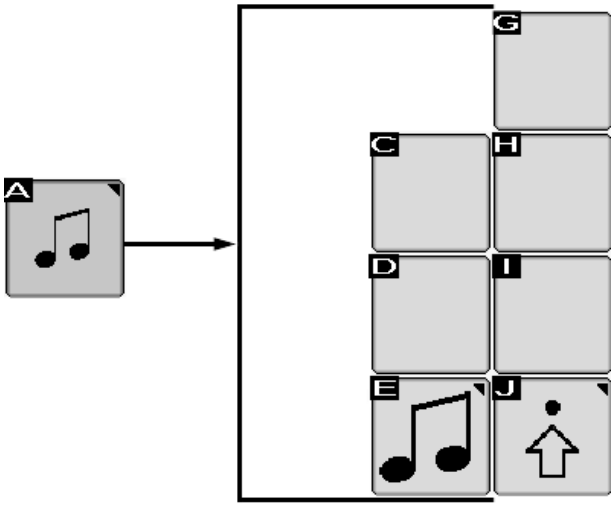

H105326 —UN—01MAY12

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00015AB -18-02AUG13-2/8

Diagnose en kalibratie

Diagnose en kalibratie (B)		
Pictogram (F)	**Pictogram (G)**	**Pictogram (H)**
Maaidorser hoofdmenu	Kalibraties	Diagnoseweergaven
Pictogram (I)	**Pictogram (J)** [a]	
Speciale controles	Instelling sleepmodus	

[a] *Verschijnt alleen op machines met ProDrive™ en transmissie met drukknopschakeling.*

Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.

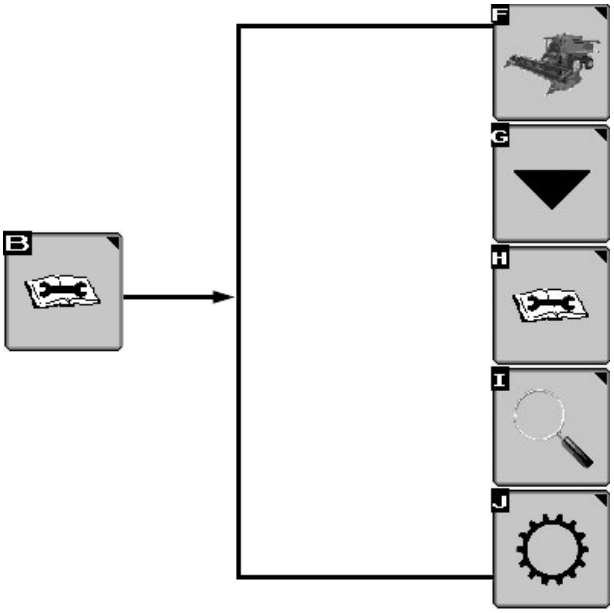

H95605 —UN—05MAR10

OUO6075,00015AB -18-02AUG13-3/8


Maaidorser hoofdmenu

OPMERKING: Pictogram van het maaidorser-hoofdmenu verschijnt op alle schermen. Hiermee kan worden teruggenavigeerd naar het maaidorser-hoofdmenu.

Maaidorser hoofdmenu (F)	
Pictogram (A)	Infotainment
Pictogram (B)	Diagnose en kalibratie
Pictogram (F)	Maaidorser hoofdmenu
Pictogram (G)	Oogstinformatie:[a]
Pictogram (H)	Maaidorser instellen
Pictogram (I)	Maaibord instellen[b]
Pictogram (J)	Motorinformatie

[a] *Pictogram schakelt om tussen mais en tarwe, afhankelijk van het type voorzetstuk wat aan de machine is bevestigd.*
[b] *Pictogram verandert afhankelijk van het type voorzetstuk dat op de machine is bevestigd.*

Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.

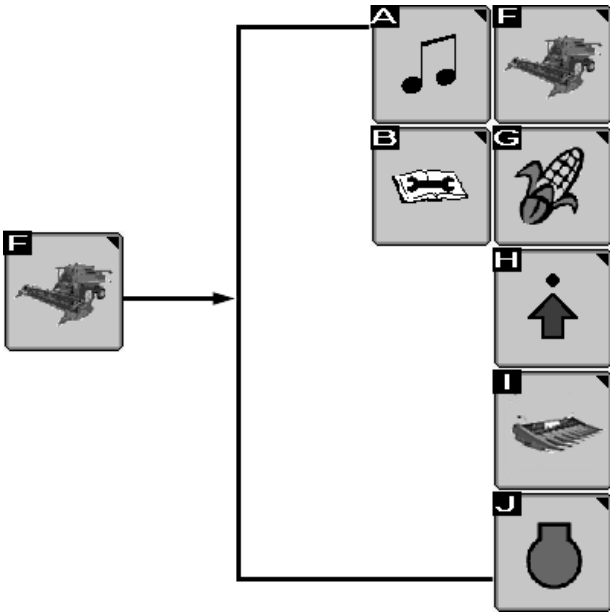

H95612 —UN—30APR10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015AB -18-02AUG13-4/8

Oogstinformatie:

Oogstinformatie (G) [a]	
Pictogram (F)	**Pictogram (G)**
Maaidorser hoofdmenu	Opbrengstinformatie
	Vochtinformatie
	Snijbreedte/rijen wijzigen[b]
Pictogram (I)[c]	**Pictogram (J)[c]**
Perceeltotalen	GEWASTOTALEN

[a]Pictogram schakelt om tussen mais en tarwe, afhankelijk van het type voorzetstuk wat aan de machine is bevestigd.
[b]Indien GreenStar™ display is geïnstalleerd, worden snijbreedte/rijen afgesteld via GreenStar™ display en alleen weergegeven op het armsteundisplay.
[c]Als een GreenStar™ display is geïnstalleerd, zijn de pagina's met Perceeltotalen en Gewastotalen niet beschikbaar. De totalen kunnen worden bekeken op het GreenStar™ display.

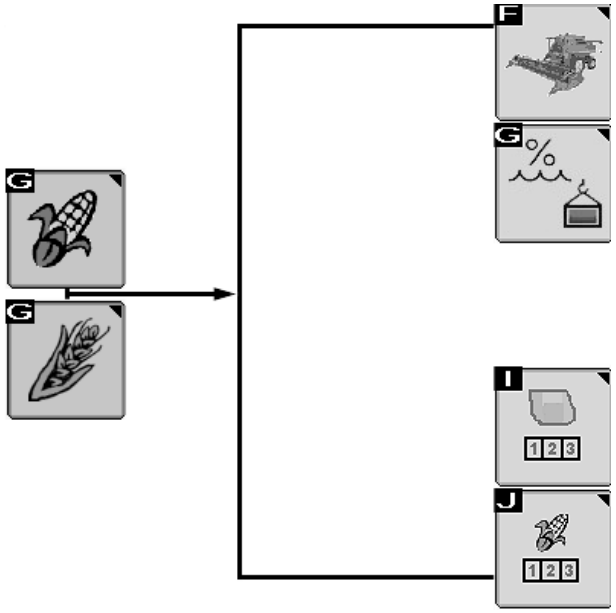

H95601 —UN—04OCT10


Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.

OUO6075,00015AB -18-02AUG13-5/8

Maaidorser instellen

Instellingen maaidorser (H)		
Pictogram (A)	**Pictogram (B)**	**Pictogram (C)**
Instellingen Graantankniveau	Inklapfuncties setup[a]	Oogstrestmanagement setup[b]
Pictogram (D)	**Pictogram (F)**	**Pictogram (G)**
Vochtigheidsalarm	Maaidorser hoofdmenu	Gewasinstellingen[c]
Vochtcorrectie (offset)		Kalibratie graanverlies
Eenheden opbrengst		Geavanceerde setup graanverlies
Pictogram (H)	**Pictogram (I)**	**Pictogram (J)**
Instellingen automatisch instelsysteem maaidorser	Interactief instelsysteem maaidorser[d]	Instellingen Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem[e]

[a]Indien uitgerust met inklapbare graantankafdekplaten.
[b]Indien uitgerust met Premium Flex strohakselaar/-spreider.
[c]Als GreenStar™ display is gemonteerd, wordt het gewas ingesteld op het GreenStar™ display.
[d]Indien uitgerust met Interactief instelsysteem maaidorser.
[e]Indien uitgerust met het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem.

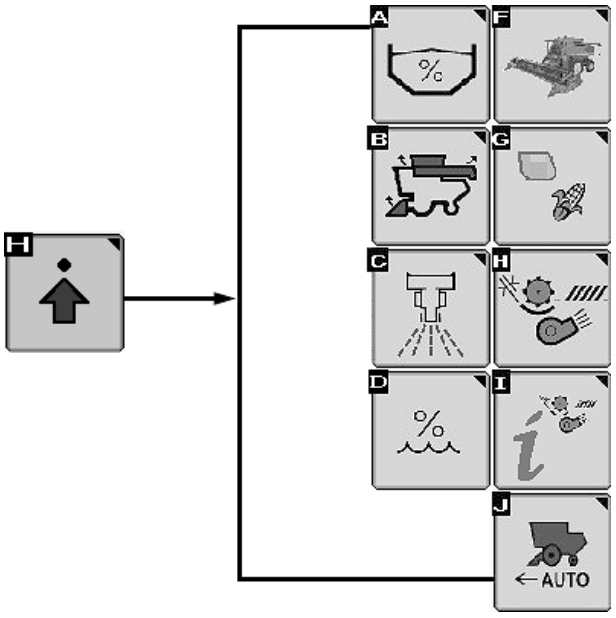

H1105780 —UN—05DEC12

Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00015AB -18-02AUG13-6/8

Maaibord instellen

Instellingen voorzetstuk (I) [a]	
Pictogram (F)	**Pictogram (G) [a]**
Maaidorser hoofdmenu	Instelling breedte voorzetstuk
	Uren voorzetstuk
	Hoogte registratiestop
Pictogram (H)	
Automatische voorzetstukhoogtemodi	

[a] *Pictogram verandert afhankelijk van het type voorzetstuk dat op de machine is bevestigd.*

Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.

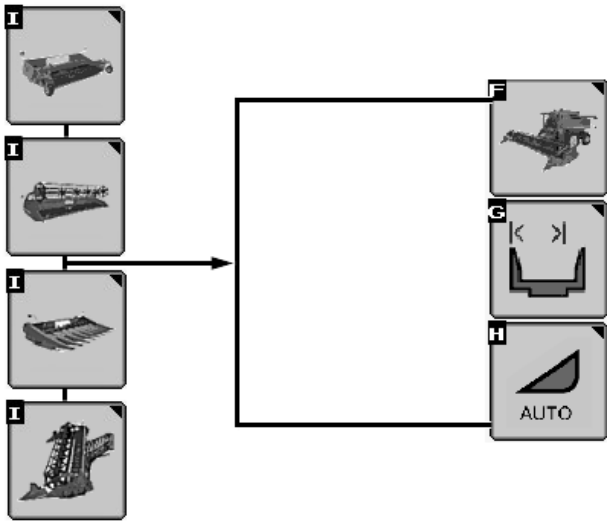

H95603 —UN—30APR10


OUO6075,00015AB -18-02AUG13-7/8

Motorinformatie

Motor informatie (J)	
Pictogram (F)	**Pictogram (G)**
Maaidorser hoofdmenu	Uren motor en dorsmechanisme
	Vermogensmeter
	Uitlaatfilter reinigen[a]
Pictogram (H)	**Pictogram (I)**
Motortoerentalregeling[b]	Voortgang afkoelen motor[c]

[a] *Verschijnt als de machine is uitgerust met een Interim Tier 4/Stage III B of Final Tier 4/Stage IV motor.*
[b] *Verschijnt indien uitgerust met ProDrive™ transmissie.*
[c] *Verschijnt als de machine is uitgerust met een Final Tier 4/Stage IV motor en als de motor afkoelt.*

Bedien “bevestigen” als het gewenste pictogram is geaccentueerd om door te gaan naar het volgende scherm. Zie de volgende informatie voor verdere schermnavigatie.

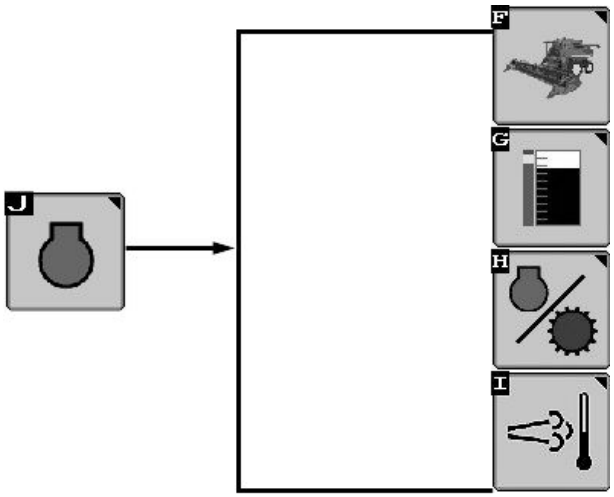

H108616 —UN—26JUL13

OUO6075,00015AB -18-02AUG13-8/8

Identificatie displaypictogram

Home (1): beeldt de huidige machine-instellingen af die door de bestuurder zijn ingesteld.

Oogstinformatie (2): beeldt de huidige oogstmonitorinformatie, prestaties/productiviteit en totalen af, en stelt de bestuurder in staat de gewenste instellingen aan te passen.

Instelling (3): beeldt de huidige machine-instellingen, korrelverliesgevoeligheid (korrelgrootte), huidige maaibordbreedte, vochtinstelling en Harvest Smart-instelling (indien gemonteerd) af.

Diagnose en kalibratie (4): beeldt de machinekalibraties, invulschermen voor diagnoseweergave en speciale testen (invulscherm) af.

Geoogste oppervlakte (5): beeldt de grootte van de geoogste oppervlakte af.

Geoogste afstand (6): beeldt de totaal afgelegde afstand af van de huidige actieve lading.

Algemeen schudkastelement (7): beeldt een algemeen pictogram af voor de instellingen van beide kortstrozeef-/korrelzeefelementen op de thuispagina.

Kortstrozeef (8): beeldt de huidige positie van de kortstrozeef af.

Korrelzeef (9): beeldt de huidige positie van de korrelzeef af.


Reinigingsventilator (10): beeldt het huidige ventilatortoerental af.

Dorstoerental/spelingafstand (11): toont het huidige rotortoerental en de spelingafstand.

Bedrijfsuren motor (12): geeft het totaal aantal bedrijfsuren van de motor weer.

CommandTouch tandkast van multi-speed invoerkanaal (indien aanwezig) (13): beeldt het gekozen tandwiel af voor het toerental van het invoerkanaal.

maaibordhoogtesnelheid en -gevoeligheid (14): beeldt de huidige instellingen van de snelheid en gevoeligheid af.

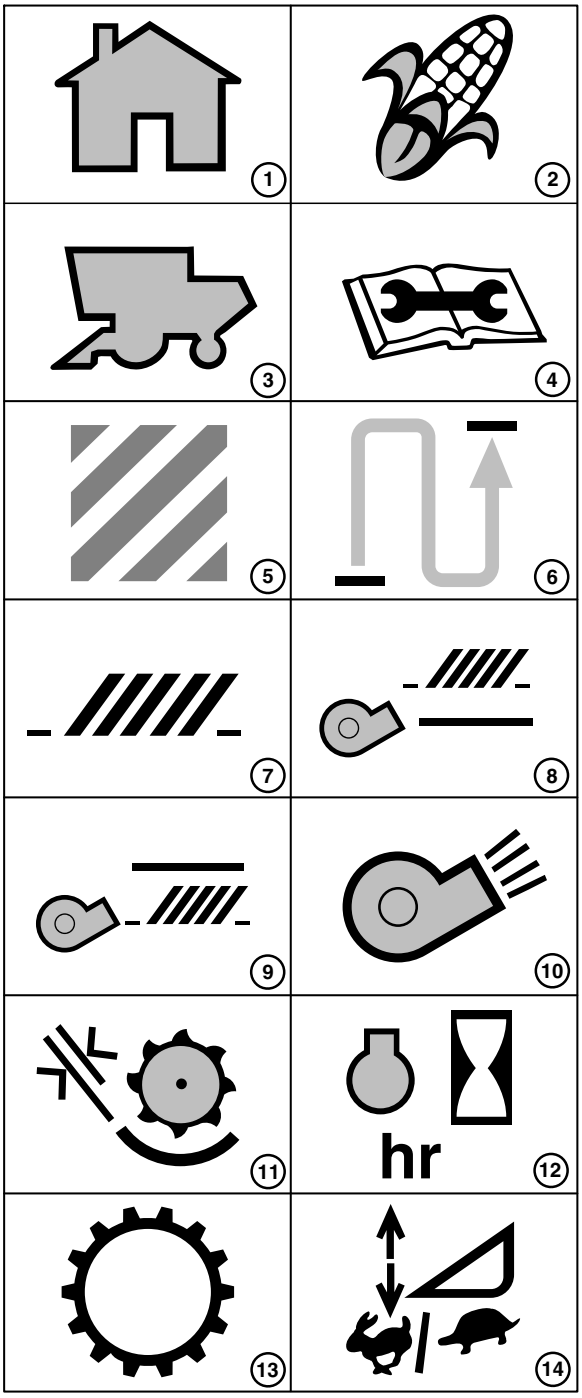

H90897 —UN—28FEB08

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00003FE -18-28SEP10-1/3

Registratie aan/uit (15): beeldt af of de registratie is in- of uitgeschakeld.

Hoek van spreidplaat (indien gemonteerd) (16): beeldt de huidige hoek van de spreidplaten van de strohakselaar af.

Invoeren/accepteren (17): stelt de bestuurder in staat de gewenste informatie of instellingen in te voeren en te accepteren.

Kalibreren (18): stelt de bestuurder in staat bepaalde functies te kalibreren.

Volgende stap (19): stelt de bestuurder in staat de volgende pagina met informatie weer te geven.

Opbrengst (20): beeldt de gemiddelde of actuele gewasopbrengst af.

Vocht (21): beeldt het gemiddelde of actuele vochtgehalte af.

Dorstoerental (22): toont het actuele dorstoerental.

Toerental invoerkanaalvariator (23): beeldt het huidige toerental van de invoerkanaalvariator af.


Motortoerental (24): beeldt het huidige motortoerental af.

Afdekplaatafstand (25): beeldt de huidige positie van de afdekplaatafstand af.

Haspeltoerental (26): beeldt het huidige haspeltoerental af.

Snijwerktoerental (27): beeldt het huidige snijwerktoerental af (indien gemonteerd).

Kafverdelertoerental (28): beeldt het huidige kafverdelertoerental af (indien gemonteerd).

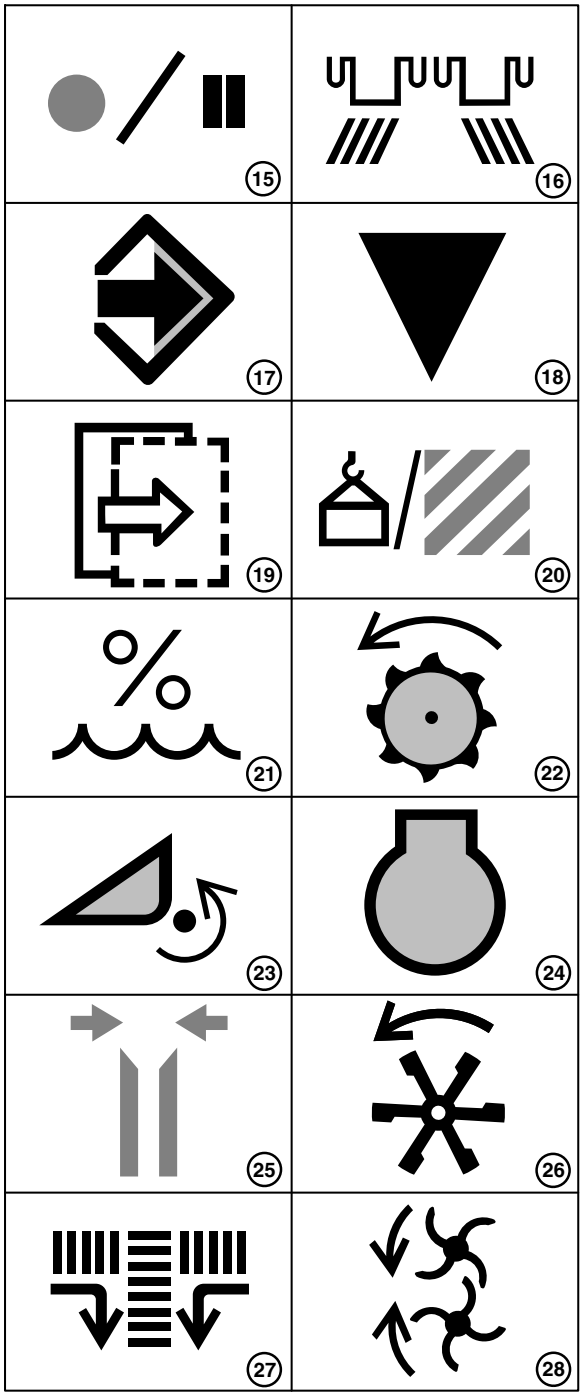

H90898 —UN—28FEB08

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00003FE -18-28SEP10-2/3


Snijbreedte (29): beeldt de huidige positie van de snijbreedte af.

Annuleren (30): stelt de bestuurder in staat de gewenste informatie of instellingen te annuleren.

Wissen (31): stelt de bestuurder in staat de gewenste informatie of instellingen te wissen.

Terug (32): stelt de bestuurder in staat de vorige pagina weer te geven.

Zelfnivellerende schudkast (indien aanwezig) (33): toont de actuele hoek voor de kortstrozeef/zeefelementen.

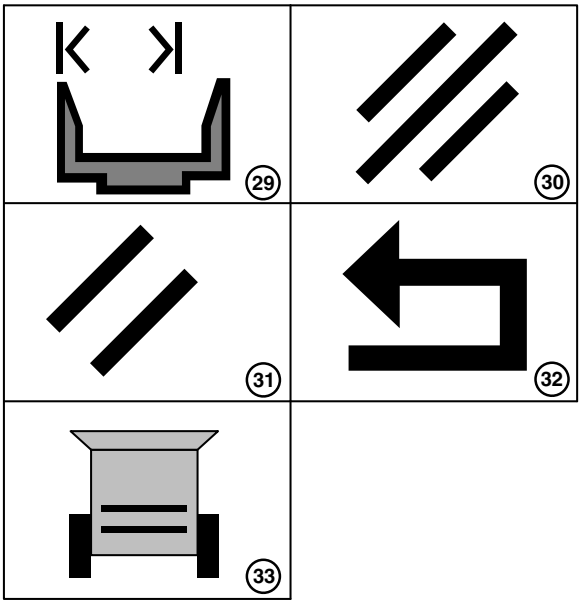

H90899 —UN—28FEB08


OUO6075,00003FE -18-28SEP10-3/3

Display regiolay-out

OPMERKING: Afgebeelde beeldschermweergave alleen ter referentie. Schermweergave kan variëren afhankelijk van de machine-opties.

Display is verdeeld in drie delen:

- **Linkerdeel (A):** hiermee kan de bestuurder observeren en wisselen tussen het volgende:
  - Detail machine-instellingen
  - Begeleidingsinformatie
  - Performancemonitor Instellingen
- **Middendeel (B):** hier kan de operator machine-instellingen met vele toepassingen bekijken en wijzigen.
- **Rechterdeel (C):** toont de pictogramopties die in het huidige scherm beschikbaar zijn.
  - Door selecteren van het gewenste pictogram in het rechterdeel verschijnt een nieuw scherm, nieuwe functie of kunnen instellingen worden gewijzigd.

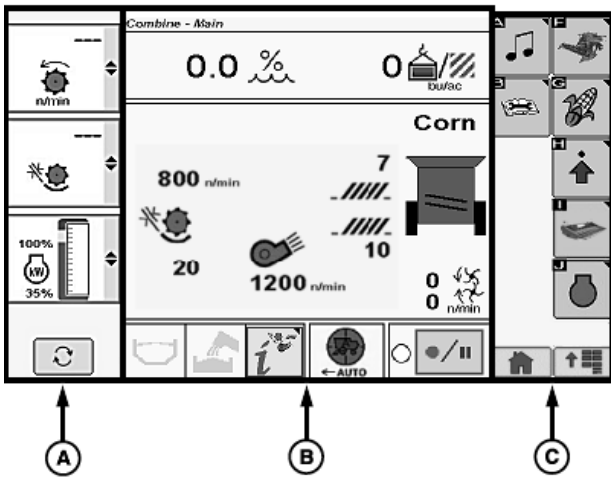


H105825 —UN—14JAN13

OUO6075,00011C1 -18-19SEP12-1/1

Displaylay-out rechterdeel

OPMERKING: Afgebeelde beeldschermweergave alleen ter referentie. Schermweergave kan variëren afhankelijk van de machine-opties.

Schermklok verschijnt alleen in het detailgedeelte machine-instellingen indien uitgerust met een GreenStar™ 3 CommandCenter™ aanraakscherm of GreenStar™ 3 CommandCenter™ niet-aanraakscherm armsteundisplay.

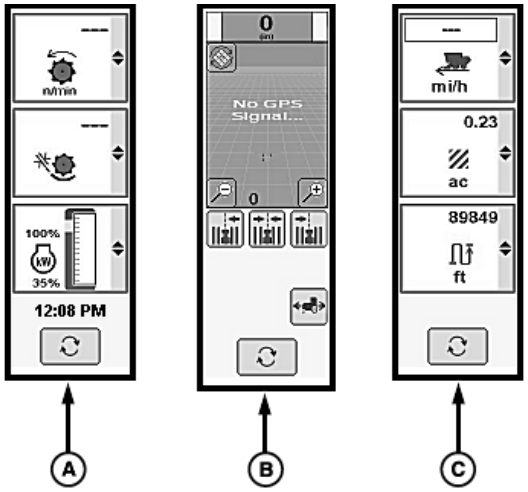


H1105837 —UN—19SEP12

- **Detail machine-instellingen (A):** Hiermee kunnen drie velden in het linker schermdeel tegelijk worden gekozen en waargenomen. Elk veld toont een actuele functie of specifieke machinestatus.
- **Begeleidingsinformatie (B):** hiermee kan de bestuurder de begeleidinginstellingen bekijken en wijzigen.
- **Instellingen prestatiemonitor (C):** hiermee kan de bestuurder drie linkerdeelvelden gelijktijdig kiezen en observeren. Elk veld toont een actuele functie of specifieke machinestatus.

OUO6075,00011C2 -18-05DEC12-1/1

Hoofdscherm maaidorser

OPMERKING: Alleen de machine-uitlezingen die kunnen worden weergegeven.

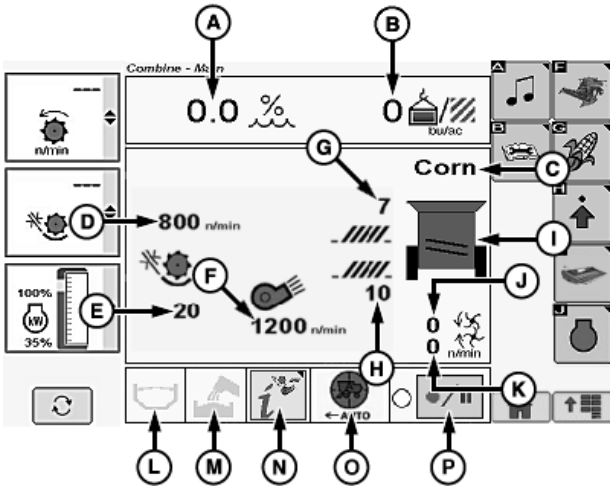


H1105821 —UN—14JAN13

- Vochtigheid (indien aanwezig) (A)
- Opbrengst (indien aanwezig) (B)
- Gewas (C)
- Machine-instellingen
  - Dorstoerental (D)
  - Dorsspeling (E)
  - Ventilatortoerental (F)
  - Kortstrozeefafstand (G)
  - Korrelzeefafstand (H)
  - Zelfnivellerende schudkast (indien aanwezig)
- Instelling 1 spreidertoerental/hakselaarbladhoek (indien aanwezig) (J)
- Instelling 2 spreidertoerental/hakselaarbladhoek (indien aanwezig) (K)
- Graantank 3/4 en volstatus (L)
- Lospijp uit/inschakelstatus (M)
- Indicator interactief instelsysteem maaidorser (N)
- Status Harvest Smart™ toevoersnelheid (UIT, smart, of capaciteit) (indien aanwezig) (O)
- Handmatige registratie (AAN/UIT) (P)

OUO6075,00011C3 -18-13JUN13-1/1

Sensor graantankvulling (pictogrammen systeembewaking)

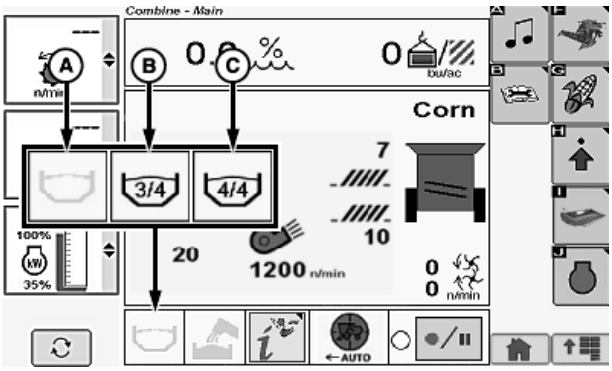

H106527 —UN—14JAN13

Pictogrammen sensor graantankvulling:


- (A) Pictogram - geeft aan dat het graantankniveau nog niet de sensor voor 3/4 vol of 4/4 vol heeft bereikt
- (B) Pictogram - geeft aan dat het graantankniveau de sensor voor 3/4 vol heeft bereikt

  OPMERKING: Als het pictogram voor 4/4/ vol elke 30 seconden gedurende 8 seconden knippert, betekent dit dat de graantank vol is en MOET worden geleegd.

- (C) Pictogram - geeft aan dat het graantankniveau de sensor voor 4/4 vol heeft bereikt

OUO6075,000138C -18-15JAN13-1/1

Losvijzel (pictogrammen systeembewaking)

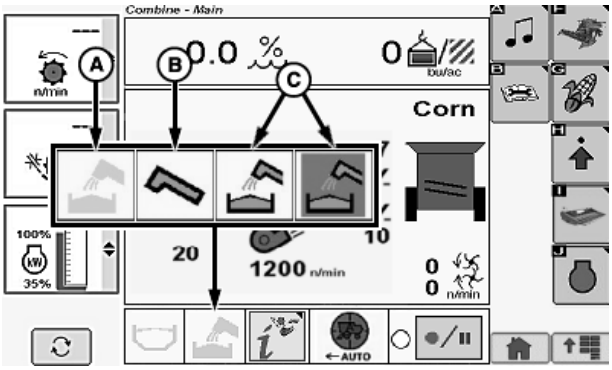

H106528 —UN—14JAN13

Pictogrammen losvijzel:

- (A) Pictogram - geeft aan dat de losvijzel niet is uitgezwenkt en het lossysteem niet is ingeschakeld
- (B) Pictogram - geeft aan dat de losvijzel is uitgezwenkt


  OPMERKING: Elke 3 minuten wijzigt het pictogram naar een blauwe achtergrond en knippert gedurende 8 seconden, om aan te geven dat de losvijzel is ingeschakeld.

- (C) Pictogram - geeft aan dat de losvijzel is uitgezwenkt en het lossysteem nu is ingeschakeld

OUO6075,000138D -18-16JAN13-1/1

Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking)

OPMERKING: Het duurt 30 seconden alvorens het pictogram interactief instelsysteem maaidorser op het display verschijnt.

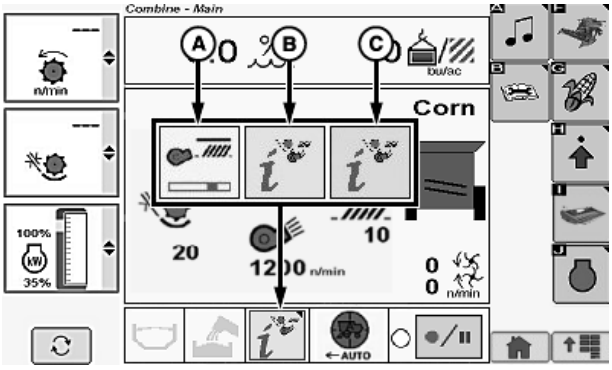

H106295 —UN—14JAN13

Indicatoren interactief instelsysteem maaidorser:

- (A) indicator (systeem bezig) - geeft aan dat instellingen aan het systeem worden uitgevoerd. Het groene segment onder het pictogram beweegt heen en weer om aan te geven dat de machine instellingen uitvoert en wacht tot het systeem gestabiliseerd is.
- (B) indicator (gele indicator) - geeft aan dat het systeem klaar is voor controle van de verbeterinstellingen. Een pictogram met een gele achtergrond knippert of brandt permanent (knippert gedurende 30 seconden en brandt vervolgens permanent) geeft aan dat het systeem wijzigingen heeft uitgevoerd en wacht op feedback van de gebruiker (waardering van vermogensparameters).
- (C) indicator (rode indicator) - geeft aan dat het systeem een wijziging van de omstandigheden heeft waargenomen. Een pictogram met een rode achtergrond geeft aan de gebruiker aan dat het systeem een wijziging in de prestaties van de machine heeft waargenomen. Het systeem is van mening dat de gebruiker de prestaties van de machine moet evalueren en mogelijk de instellingen van de machine moet optimaliseren.


OUO6075,000135F -18-13JUN13-1/1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig) (pictogrammen systeembewaking)

Pictogrammen Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem:

- (A) Pictogram - systeem is op de machine geïnstalleerd, maar nu UIT
- (B) Pictogram - systeem is in een geldige bedrijfsmodus geschakeld (smart of capaciteit)
- (C) Pictogram - systeem is gereed om door de bestuurder te worden ingeschakeld
- (D) Pictogram - systeem is actief en werkt normaal
- (E) Pictogram - systeem wordt beperkt door de ingestelde rijsnelheid van de multifunctionele hendel

Raadpleeg Harvest Smart™-toevoersnelheidregelsysteem - statusidentificaties in het hoofdstuk Harvest

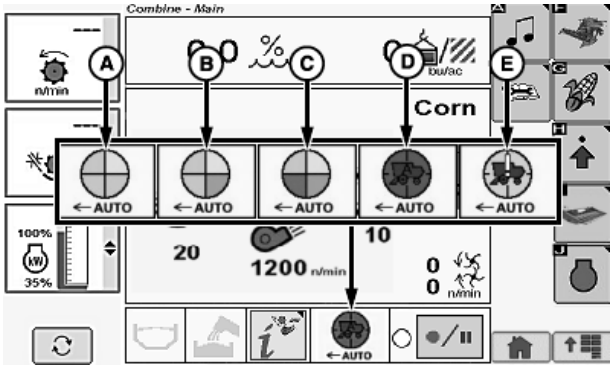

H106523 —UN—14JAN13

Smart™-toevoersnelheidregelsysteem voor meer informatie.

OUO6075,000138A -18-16JAN13-1/1

Handmatige registratie aan/uit

Het registratiescherm geeft de status weer van de gegevensregistratie (aan/uit).

Om de gegevensregistratie te starten, moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

- Dorsmechanisme ingeschakeld
- Het voorzetstuk is ingeschakeld
- Motor draait met hoog stationair toerental
- Voorzetstuk omlaag gebracht in stand voor registratie
- Boerderij en perceel moeten een naam hebben


Om de registratie te stoppen moet aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Voorzetstuk omhoog geheven tot voorbij het instelpunt voor registratie stoppen
- Voorzetstuk is losgekoppeld
- De registratie is handmatig uitgeschakeld

De registratie kan handmatig worden gestopt en opnieuw gestart zonder het voorzetstuk te heffen of het dorsmechanisme uit te schakelen (bijvoorbeeld bij naderen van kopakker, al geoogste eindrijen, waterpartijen, enz., waarbij gegevensregistratie niet gewenst is).

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram registratie IN/UIT (A) is geaccentueerd.

Indicator registratie IN/UIT (B) wisselt tussen een open en een gevuld rondje.

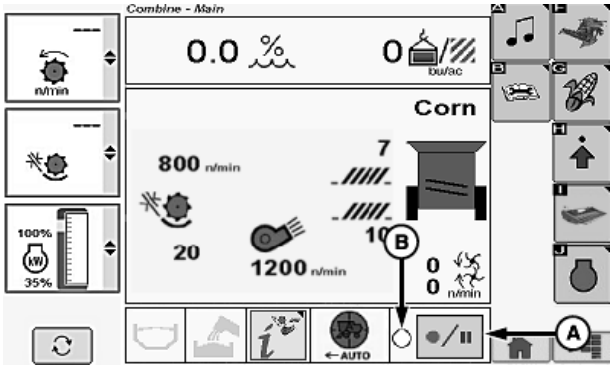

H105822 —UN—14JAN13

A—Pictogram registratie IN/UIT B—Indicator IN/UIT

- Leeg rondje: registratie uit
- Vol, knipperend rondje: registratie aan

Bedien opnieuw de bevestigingstoets om de registratie IN te schakelen en handmatig de registratie te hervatten. Druk op de toets voorzetstuk neerlaten op de multifunctionele hendel (een lichte druk op de toets voorzetstuk neerlaten zorgt er al voor dat de registratie start).

OUO6075,00011C4 -18-19SEP12-1/1


Detail machine-instellingen opnieuw configureren

OPMERKING: Toont gedetailleerde machine-instellingen. Hiermee kan de operator het scherm opnieuw configureren en het mogelijk maken om drie items gelijktijdig te observeren. De items variëren afhankelijk van de machineconfiguratie.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste pictogram machine-instellingen (A) is geaccentueerd.

Menu machine-instellingen toont het volgende:

- Vochtgehalte
- Opbrengst
- Toerental reinigingsventilator
- Dorstoerental
- Dorsspeling
- Kortstrozeefafstand
- Zeefafstand
- Opvoersysteemvariator
- CommandTouch™ tandwielkast multi-speed opvoersysteem (indien gemonteerd)
- Afdekplaatafstand
- Haspelsnelheid
- Oprapersnelheid
- Spreidertoerental
- Teller geoogst gewicht

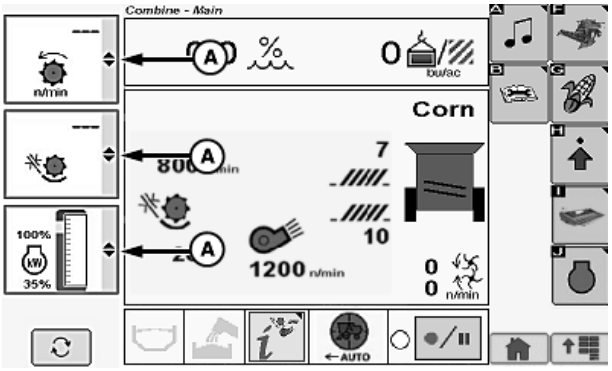

H105823 —UN—14JAN13

A—Pictogrammen machine-instelling

- Productiviteit (opbrengst per uur)
- Graantankniveau (%)
- Bedrijfsuren machine/separator
- Vermogensmeter

Druk op de bevestigingstoets als de gewenste machine-instelling is geaccentueerd.

Herhaal deze procedure naar wens voor de andere menu's.

OUO6075,00011C5 -18-19SEP12-1/1


Instellingen performancemonitor opnieuw configureren

OPMERKING: Toont gedetailleerde instellingen prestatiemonitor. Hiermee kan de operator het scherm opnieuw configureren en het mogelijk maken om drie items gelijktijdig te observeren. De items variëren afhankelijk van de machineconfiguratie.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste pictogram instellingen performancemonitor (A) is geaccentueerd.

Menu Instellingen performancemonitor toont het volgende:

- Voertuigrijsnelheid
- GPS-snelheid
- Motortoerental
- Brandstof per uur
- Brandstof per oppervlak
- oppervlakte per uur
- Oppervlakteteller
- Accuspanning
- Afstandteller
- Gewasweegteller
- Gewasvochtigheidsteller
- Totaalteller oogst machine

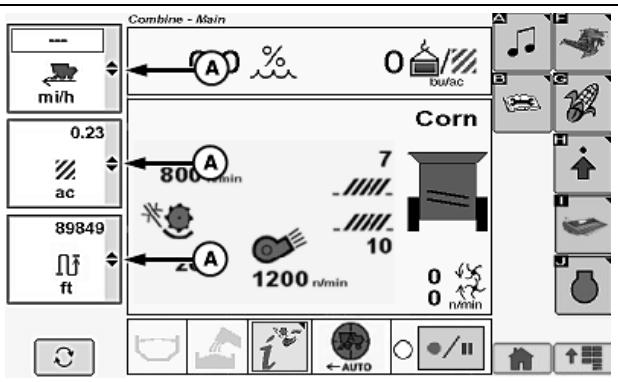

H105824 —UN—14JAN13

A—Pictogram instellingen performancemonitor

Druk op de bevestigingstoets als de gewenste instelling performancemonitor is geaccentueerd:.


Herhaal deze procedure naar wens voor de andere menu's.

OUO6075,00011C6 -18-19SEP12-1/1

Oogstinformatiescherm:

Oogstinformatie:


- Opbrengst (A):
  - Nat (B)
  - Droog (C)
  - Actueel (registratie aan) (D)
  - Gemiddeld (registratie uit) (D)
  - Minimum (E)
  - Maximum (F)
- Vochtigheid (G)
  - Actueel (registratie aan) (H)
  - Gemiddeld (registratie uit) (H)
  - Minimum (I)
  - Maximum (J)
- Snijbreedte (K)

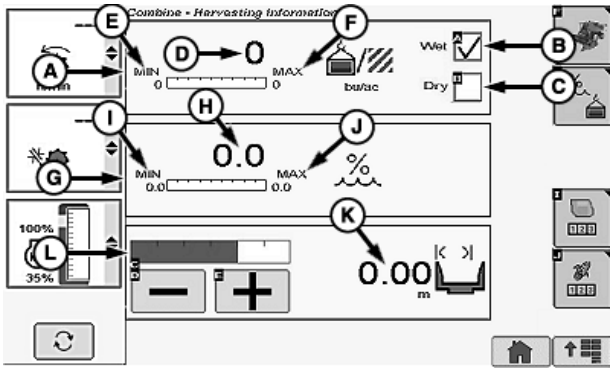


H94540 —UN—05OCT10

- Verhogen/verlagen (L)

OUO6075,000040E -18-24MAY11-1/3

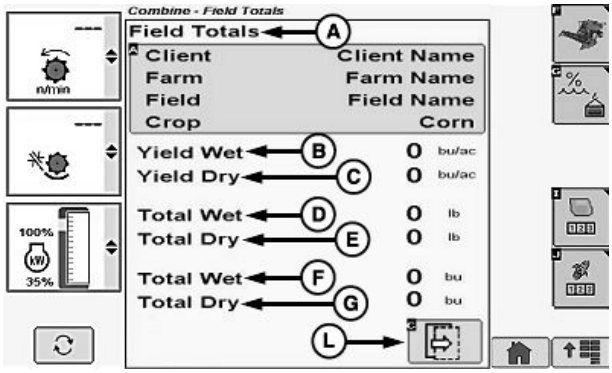

H94542 —UN—07OCT10

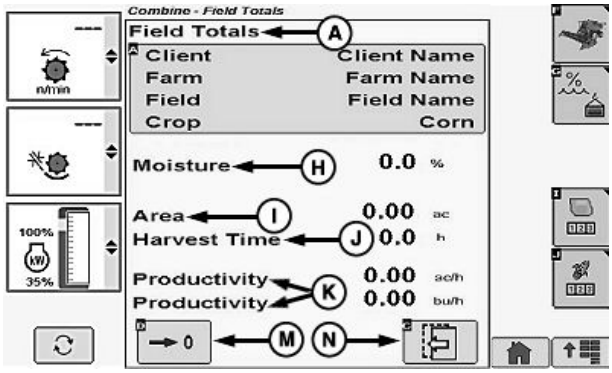

H94543 —UN—05OCT10

Perceeltotalen:

OPMERKING: Bedrijf/perceelbenaming is een instelling in de GreenStar-applicatie. Raadpleeg de GreenStar-handleiding voor meer informatie.

De volgende informatie wordt weergegeven op het GreenStar-display (indien aanwezig) in plaats van op het armsteun-display.


Als de machine niet is uitgerust met een vochtigheidssensor, wordt alleen de volgende perceeltotalen-informatie weergegeven


- *Gebied*
- *Oogsttijd*
- *Productiviteit*

- Perceeltotalen (A)
- Opbrengst nat (B)
- Opbrengst droog (C)
- Totaal nat (gewicht lb of kg) (D)
- Totaal droog (gewicht lb of kg) (E)
- Totaal nat (opbrengsteenheden) (F)
- Totaal droog (opbrengsteenheden) (G)
- Vocht (H)
- Oppervlakte (I)
- Oogsttijd (J)
- Productiviteit (K)
- Onderdelen die kunnen worden gekozen:
  - Pictogram volgende pagina (L)
  - Pictogram totalen wissen (M)
  - Pictogram voor vorige pagina (N)

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000040E -18-24MAY11-2/3

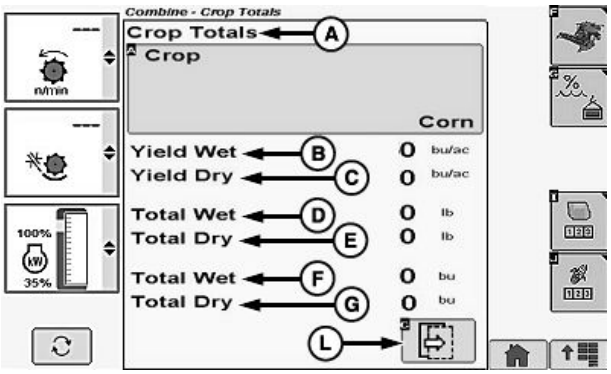

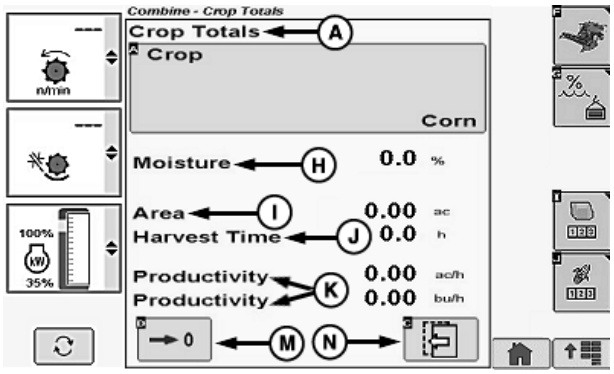

Gewastotalen:

OPMERKING: Bedrijf/perceelbenaming is een instelling in de GreenStar-applicatie. Raadpleeg de GreenStar-handleiding voor meer informatie.

De volgende informatie wordt weergegeven op het GreenStar-display (indien aanwezig) in plaats van op het armsteun-display.

Als de machine niet is uitgerust met een vochtigheidssensor, wordt alleen de volgende perceeltotalen-informatie weergegeven

- *Gebied*
- *Oogsttijd*
- *Productiviteit*

- Gewastotalen (A)
  - Opbrengst nat (B)
  - Opbrengst droog (C)
  - Totaal nat (gewicht lb of kg) (D)
  - Totaal droog (gewicht lb of kg) (E)
  - Totaal nat (opbrengsteenheden) (F)
  - Totaal droog (opbrengsteenheden) (G)
  - Vocht (H)
  - Oppervlakte (I)
  - Oogsttijd (J)
  - Productiviteit (K)
- Onderdelen die kunnen worden gekozen:
  - Pictogram volgende pagina (L)
  - Pictogram totalen wissen (M)
  - Pictogram voor vorige pagina (N)

OUO6075,000040E -18-24MAY11-3/3

Opbrengst nat of droog selecteren, en snijbreedte veranderen

Opbrengst nat/droog:

OPMERKING: Pictogram oogstinformatie wisselt tussen mais en tarwe afhankelijk van type voorzetstuk op machine.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram oogstinformatie is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram opbrenstinformatie (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het gewenste veld opbrengst nat (B) of het veld opbrengst droog (C) is geaccentueerd.

Het veld vertoont een vinkje om aan te geven dat het is geselecteerd.


- Opbrengst nat: geeft het aantal opbrengsteenheden per aantal oppervlakte-eenheden weer bij de huidige oogstomstandigheden.
- Opbrengst droog: geeft het aantal opbrengsteenheden per aantal oppervlakte-eenheden weer nadat rekening is gehouden met het verwijderen van vocht.

Snijbreedte:


OPMERKING: Indien GreenStar-display is geïnstalleerd, worden snijbreedte/rijen afgesteld via GreenStar-display en alleen weergegeven op het armsteun.

Bedien de bevestigingstoets als het plus (+) pictogram (D) of het min (-) pictogram (E) is geaccentueerd. De gewenste snijbreedte wordt in een staafdiagram (F) aangegeven.

H96262 —UN—04MAY10

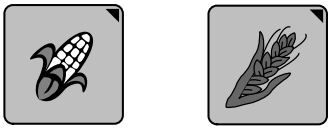

Pictogram voor oogstinformatie

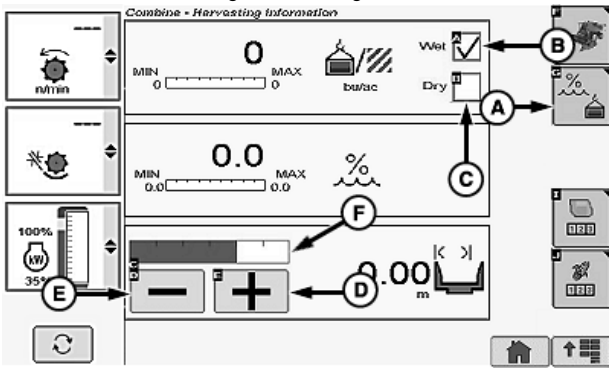

H105591 —UN—27JUN12

A—Pictogram opbrengstinformatie
B—Veld opbrengst nat
C—Veld opbrengst droog
D—Pluspictogram
E—Minpictogram
F—Staafdiagram snijbreedte-afstelling

OPMERKING: Het nummer van de snijbreedte verandert overeenkomstig het geselecteerde pictogram.

OUO6075,000040F -18-27JUN12-1/1

Veldtotalen wissen

OPMERKING: De volgende informatie wordt weergegeven op het GreenStar-display (indien aanwezig) in plaats van op het armsteun-display.

Als de machine niet is uitgerust met een vochtigheidssensor, wordt alleen de volgende perceeltotalen-informatie weergegeven

- *Gebied*
- *Oogsttijd*
- *Productiviteit*

Pictogram oogstinformatie wisselt tussen mais en tarwe afhankelijk van type maaibord op machine.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram oogstinformatie is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram perceeltotalen (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (B) is geaccentueerd en ga naar de volgende pagina.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het betreffende symbool is geaccentueerd:


- Resetpictogram perceeltotalen (C) - wist de perceeltotalen voor geselecteerde boerderij/perceel/gewas.
- Pictogram voor vorige pagina (D): stelt de bestuurder in staat de vorige pagina weer te geven.

A—Pictogram perceeltotalen
B—Pictogram voor volgende pagina
C—Resetpictogram perceeltotalen
D—Pictogram voor vorige pagina

H96262 —UN—04MAY10

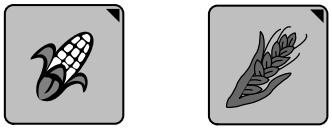

Pictogram voor oogstinformatie

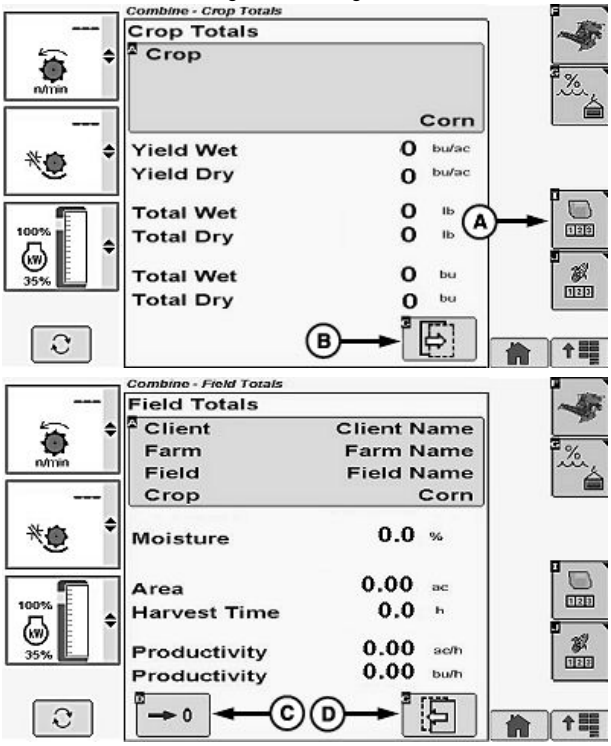

H94548 —UN—05OCT10

H94549 —UN—05OCT10

OUO6075,0000411 -18-03MAY10-1/1

Gewastotalen wissen

OPMERKING: De volgende informatie wordt weergegeven op het GreenStar-display (indien aanwezig) in plaats van op het armsteun-display.

Als de machine niet is uitgerust met een vochtigheidssensor, wordt alleen de volgende perceeltotalen-informatie weergegeven

- *Gebied*
- *Oogsttijd*
- *Productiviteit*

Pictogram oogstinformatie wisselt tussen mais en tarwe afhankelijk van type maaibord op machine.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram oogstinformatie is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram gewastotalen (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (B) is geaccentueerd en ga naar de volgende pagina.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het betreffende symbool is geaccentueerd:


- Resetpictogram gewastotalen (B) - wist de gewastotalen voor het geselecteerde gewas.
- Pictogram voor vorige pagina (D): stelt de bestuurder in staat de vorige pagina weer te geven.

A—Pictogram gewastotalen
B—Pictogram voor volgende pagina
C—Resetpictogram gewastotalen
D—Pictogram voor vorige pagina


H96262 —UN—04MAY10

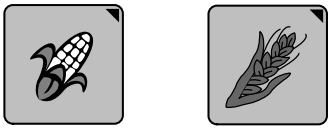

Pictogram voor oogstinformatie

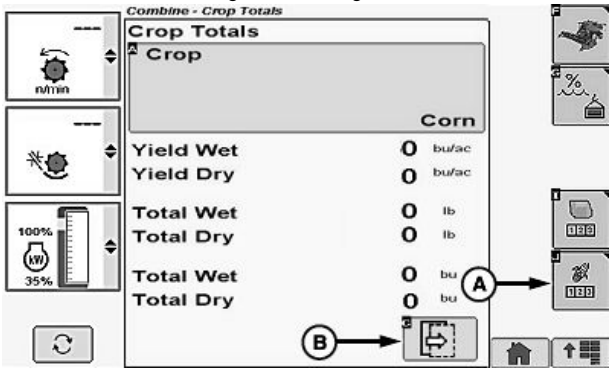

H94550 —UN—05OCT10

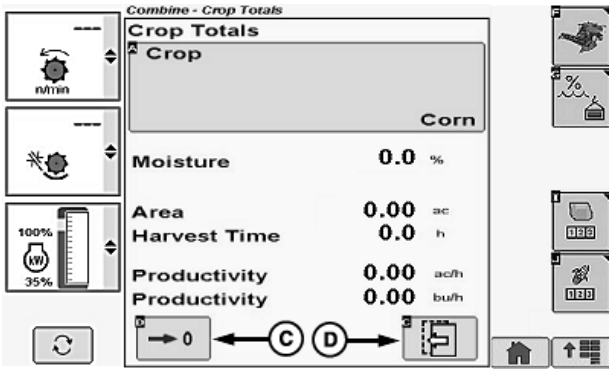

H94551 —UN—05OCT10

OUO6075,0000412 -18-03MAY10-1/1

Scherm maaidorser-instellingen

Instelling graantankniveau:


OPMERKING: Hiermee kan de bestuurder het gewenste niveau voor de graantankvulling kalibreren.

- Percentage graantankniveau (A)
- Pictogram voor opslaan (B) - Hiermee kan de bestuurder het niveau voor graantank vol opslaan

Instelling lossnelheid-offset

OPMERKING: Hiermee kan de operator de berekende lossnelheid-offsetwaarden wijzigen.

- Lossnelheid offset (C)

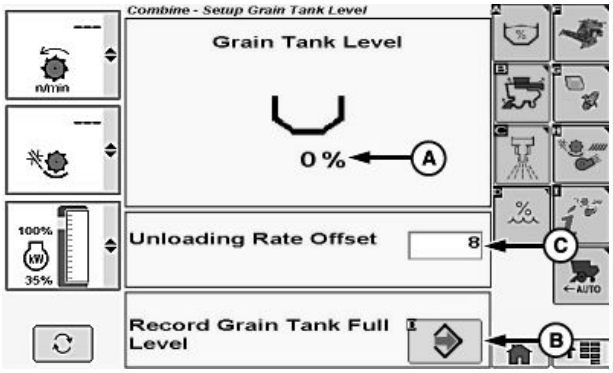

H105793 —UN—05DEC12

- Offsetwaarde (-15 tot 15)


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B1 -18-30JUL13-1/8

Instellingen inklapfuncties:

OPMERKING: Toont alle optionele inklapfuncties, indien aanwezig.

- Inklapbare lospijp (A) (indien aanwezig)
  - Indicator lospijppositie
  - Uitklappictogram
  - Inklappictogram
- Graantankafdekkingen (B) (indien aanwezig):
  - Indicator graantankpositie
  - Uitklappictogram
  - Inklappictogram
- Kemper maismaaibord (C) (indien aanwezig)
  - Uitklappictogram
  - Inklappictogram

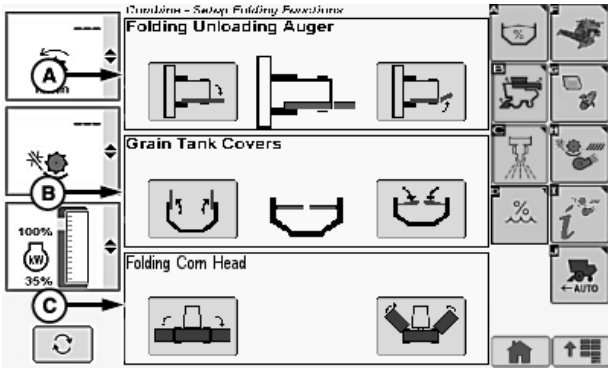


H105794 —UN—05DEC12

OUO6075,00015B1 -18-30JUL13-2/8

Instellingen oogstrestmanagement:

- Hakselaarpositie (A) (indien aanwezig)
  - Geheven
  - Neergelaten
- Stand hakselaarafvoerdeur (B) (hakselen en verspreiden) (indien aanwezig)
  - Open
  - GESLOTEN
- Positie dorsschoep (c) (indien gemonteerd)
  - Standaard
  - Geavanceerd
- Spreidertoerental (D) (geavanceerde PowerCast™ spreider)
  - 350 - 550 t/min (mais) (standaard 500 t/min)

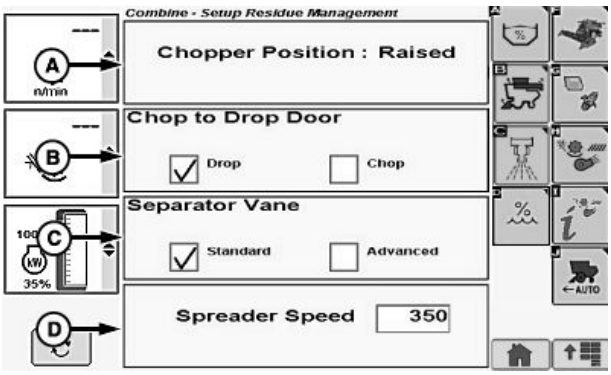

H105795 —UN—05DEC12


  - 600 - 800 t/min (klein graan) (standaard 700 t/min)

OUO6075,00015B1 -18-30JUL13-3/8

Vochtingsheidsinstellingen:

OPMERKING: De pagina wordt alleen weergegeven indien uitgerust met vochtigheidssensor.

- Vochtigheidsalarm (A)
  - AAN (B)
  - UIT (C)
  - Minimum alarm (1 - 50%) (D)
  - Maximum alarm (1 - 60%) (E)
- Vochtigheidscorrectie (-25,0 tot 25,0, stappen van 0,1) (F)
  - Handmatige offset-instelling (G)
  - Vaste vochtigheid (H)

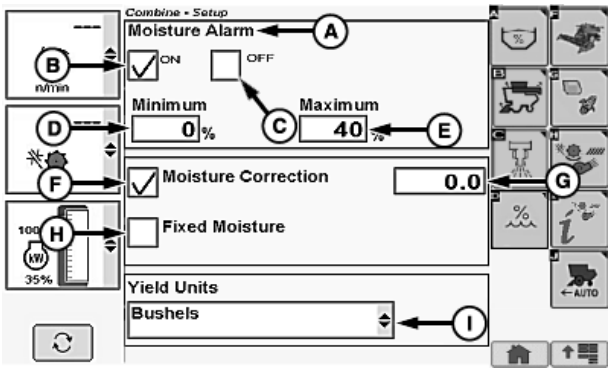

H105789 —UN—05DEC12

Instellingen voor opbrengsteenheid:

- Oogstopbrengsteenheden (I)
  - Vaste lijst

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B1 -18-30JUL13-4/8

Gewasinstellingen:


OPMERKING: Bedrijf-/perceelbenaming is een instelling in de GreenStar™ applicatie. Raadpleeg de GreenStar™ handleiding voor meer informatie.

- Gewas (A)[1]
  - Vaste lijst
- Dorsconditie (B)
  - Vaste lijst
- Stroconditie (C)
  - Vaste lijst


Kalibratie graanverlies:

- Kalibratie graanverlies
  - Referentienummer kalibrering (D)
  - Pictogram kalibratie (E)
- VisionTrak™ pictogram instellingen graanverlies (F) - Hiermee kan de bestuurder verder gaan naar de volgende pagina voor de fijninstelling schudkast-/dorsmechanismeverliezen voor bepaalde gewassen
  - Balans schudkast/dorsmechanisme (-50, standaard is 0, 50) (G)
  - Resolutie schudkast/dorsmechanisme (-50, standaard is 0, 50)
- Pictogram Terug (I) - Hiermee kan de bestuurder terugkeren naar de vorige pagina

[1]Verschijnt op het GreenStar™ display (indien aanwezig) in plaats van op het armsteun-display.

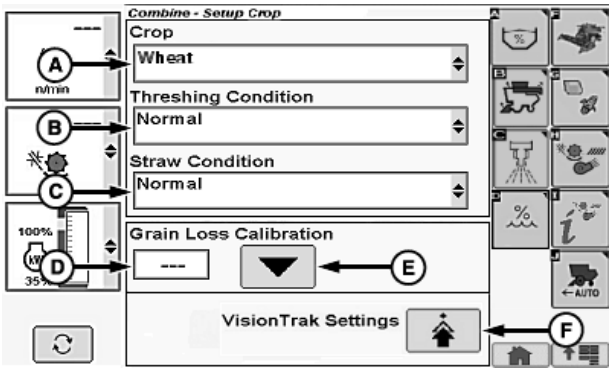

H108624 —UN—26JUL13

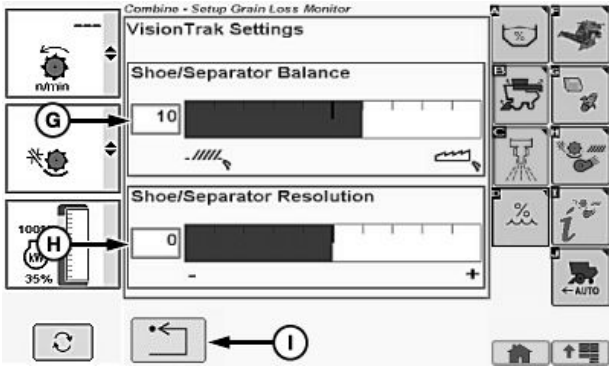

H108630 —UN—26JUL13


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B1 -18-30JUL13-5/8

Machine-instellingen:

- Automatische maaidorserinstelling (ACA) (numerieke invoer)
  - Kortstrozeefpositie (A)
  - Korrelzeefpositie (B)
  - Ventilatortoerental (C)
  - Dorstoerental (D)
  - Dorsspeling (E)
  - Geoogst gewas (kan alleen worden weergegeven) (F)
- Gewasaanpassinngen (G)
  - Standaard
  - Droog (standaard)
  - Nat (standaard)
  - Nieuw
  - Reiniging
- Pictogram Automatisch (H) - De gewenste machine-instellingen worden gekozen door de bestuurder en worden automatisch aangepast aan de instellingen weergegeven op het display
- Pictogram voor opslaan (I) - stelt de operator in staat zijn eigen machine-instellingen op te slaan, mits op het menu voor gewasaanpassingen de instellingen als “Nieuw” zijn gekozen

OPMERKING: De eigen machine-instellingen overschrijven niet de fabrieksinstellingen.

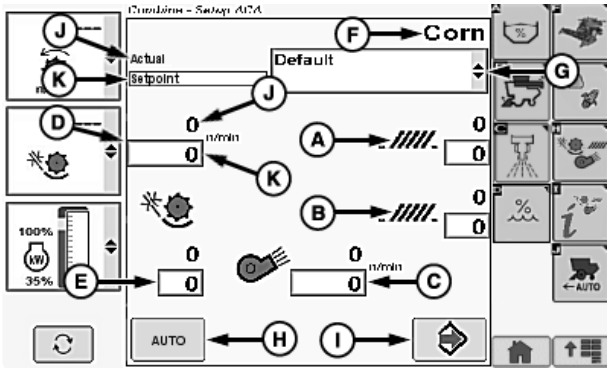

H105787 —UN—05DEC12

- Actueel (waarde instelpunt in zwart) (J) - geeft de huidige waarde van het instelpunt van de machine weer
- Instelpunt (waarde instelpunt in blauw) (K) - de waarde van het instelpunt neemt automatisch toe of af als het plus (+) of min (-) symbool wordt aangeraakt of de selectieknop wordt gedraaid

OPMERKING: Machine past zich automatisch aan, aan de instelpuntwaarde van de operator.


Vervolg op volgende pagina

Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbetering doelen):


- Te verbeteren gebieden - Hiermee kan de bestuurder het gedeelte van de machineprestaties aanpassen dat niet bevredigend is
  - Graankwaliteit (A)
  - Stroconditie (B)
  - Graanverlies (C)
- Pictogram Volgende pagina (D) - Hiermee kan de bestuurder verder gaan naar de volgende pagina voor de fijninstelling van specifieke oogstonderwerpen
- Pictogram Annuleren (E) - Hiermee kan de bestuurder de instelling van het interactief instelsysteem maaidorser annuleren en terugkeren naar het hoofdscherm van de maaidorser
- Volgorde oogstprioriteit (F) - Vertoont de huidige volgorde van de oogstprioriteitenlijst
- Pictogram Instelling oogstprioriteit (G) - Hiermee kan de bestuurder verder gaan naar de volgende pagina om de volgorde op de oogstprioriteitenlijst te wijzigen

Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (instellingen oogstprioriteit):

- Oogstprioriteitenlijst (H) - Hiermee kan de bestuurder voorkeuren wijzigen over de wijze waarop de machine zal worden geoptimaliseerd
  - Graanverlies
  - Graanbeschadiging
  - Graanpuurheid
  - Stro-toestand
- Volgorde oogstprioriteit (I)
  - 1. Hoogste prioriteit
  - 2. Hoge prioriteit
  - 3. Lage prioriteit
  - 4. Laagste prioriteit
- Pictogram pijl omhoog (J) - Hiermee kan de bestuurder omhoog naar het geaccentueerde gebied gaan
- Pictogram pijl omlaag (K) - Hiermee kan de bestuurder omlaag naar het geaccentueerde gebied gaan

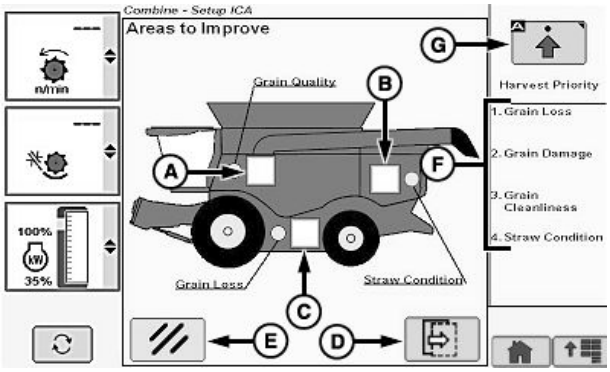

H108640 —UN—29JUL13

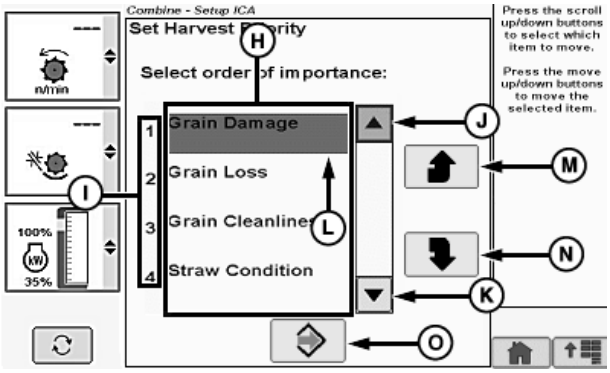


H108641 —UN—29JUL13

- Geaccentueerd gebied (L) - Hiermee kan het geaccentueerde item in de lijst hoger of lager worden geplaatst
- Pictogram selectie omhoog (M) - Hiermee kan de bestuurder de geselecteerde oogstprioriteit in de lijst omhoog plaatsen
- Pictogram selectie omlaag (M) - Hiermee kan de bestuurder de geselecteerde oogstprioriteit in de lijst omlaag plaatsen
- Pictogram voor opslaan (O) - Hiermee kan de bestuurder de wijzigingen in de oogstprioriteitenlijst opslaan

Vervolg op volgende pagina

Instellingen Harvest Smart™ invoersnelheid (indien aanwezig):

- Huidige gebruiksfunctie
  - UIT (A)
  - Slim (B)
  - Capaciteit (C)
- Doeldruk (30 - 420, in stappen van 1) (D)
- Max motorvermogen (60 % - 106 %, stappen van 1) (E)
- Pictogram geavanceerde instelling (F) - Hiermee kan de bestuurder verder gaan naar de volgende pagina om de maximum oogstsnelheid en -gevoeligheid in te stellen
  - Max. oogstsnelheid 2,0 - 14,0 km/u (1.2 - 8.6 mph), in stapjes van 0,1 km/u (0.1 mph)
  - Gevoeligheid (1 - 100, stappen van 1)
- Harvest Smart™ statusindicator (G) - Hiermee kan de bestuurder zien wat de huidige status van Harvest Smart™ is
- Pictogram Diagnoseweergave (H) - biedt de bestuurder meer informatie bij het storingzoeken aan een subsysteem van de machine
- Harvest Smart™ kalibratie (I) - Hiermee kan de bestuurder de huidige Harvest Smart™ bedrijfskenmerken in het geheugen opslaan

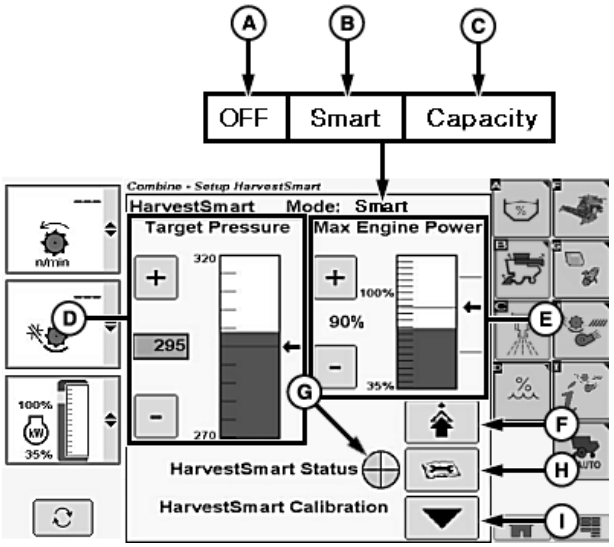

H106423 —UN—03JAN13

OUO6075,00015B1 -18-30JUL13-8/8

Setup offset graantankniveau en lossnelheid

Setup graantankniveau:

OPMERKING: Hiermee kan de bestuurder het gewenste instelniveau voor de graantankvulling kalibreren.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram instelniveau graantankvulling (A) is geaccentueerd.

Percentage graantankniveau (B) is een visuele hulp als de graantank wordt gevuld.

Werk met de macine tot het gewenste graantankniveau is bereikt.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd.

OPMERKING: De bestuurder kan een lager graantankniveau opslaan om graanverlies over de zijkanten te voorkomen als op heuvelachtig terrein wordt gewerkt.

Setup offset lossnelheid:

OPMERKING: Verschillende gewassen, gewichten en vochtigheid kunnen de sensorwaarden voor het graantankniveau beïnvloeden. De offsetwaarde voor de lossnelheid heeft een bereik van -15 tot 15.

- Verlaag de offsetwaarde als graan in de tank is achtergebleven terwijl het graantankniveau 0% aangeeft.
- Verhoog de offsetwaarde als de graantank leeg is voordat het graantankniveau 0% aangeeft.

Druk op de bevestigingstoets als het offsetmenu lossnelheid (D) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het betreffende symbool is geaccentueerd.


OPMERKING: Herhaal de procedure tot de gewenste offsetwaarde lossnelheid verschijnt.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd.


H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

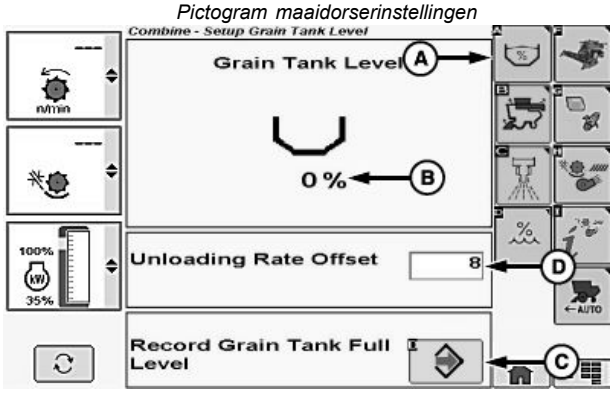

H105810 —UN—05DEC12

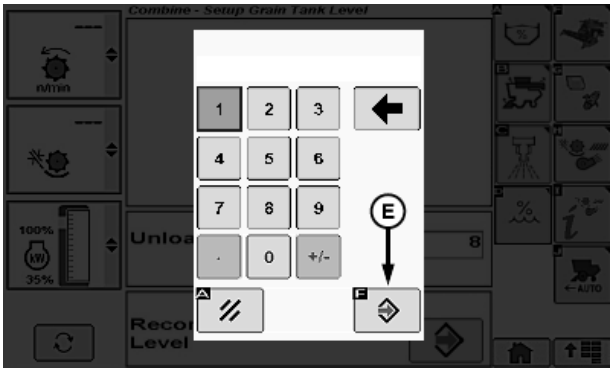

H105811 —UN—05DEC12

A—Pictogram setup graantankniveau
B—Percentage graantankniveau
C—Pictogram voor enter/accepteren
D—Menu lossnelheid offset
E—Pictogram voor enter/accepteren

OUO6075,000119E -18-17JUN13-1/1

Inklapfuncties setup

OPMERKING: Het scherm vertoont alle optionele inklapfuncties. De inklapfunctie gaat standaard altijd naar het bovenste gedeelte van het scherm, afhankelijk van de opties.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram instelling inklapfuncties (A) is geaccentueerd.

Inklapbare lospijp (indien aanwezig)

Druk op de bevestigingstoets als het betreffende pictogram is geaccentueerd.

- Uitklappictogram (B)
- Pictogram (C)
- Indicator lospijppositie (D)

OPMERKING: Inklappen van de lospijp is een automatische functie. De lospijp wordt automatisch in- of uitgeklapt als het gewenste pictogram wordt geselecteerd.

Het scherm geeft aan indien de lospijp niet het volgende heeft bereikt:

- *Volledig uitgeklapte (veld) stand. De lospijp kan niet werken tenzij hij volledig is uitgeklapt.*
- *Volledig ingeklapte (transport) stand nadat de bestuurder de lospijp heeft ingeklapt.*

Graantankafdekkingen (indien aanwezig):


⚠ WAARSCHUWING: Voorkom belemmering in de aandrijflijn. Voordat de machine wordt getransporteerd moeten de graantankafdekkingen worden gesloten.

OPMERKING: De graantankafdekkingen moeten volledig zijn geopend voordat het dorsmechanisme wordt ingeschakeld.


Houd de bevestigingstoets ingedrukt als het betreffende pictogram is geaccentueerd.

- Uitklappictogram (E)
- Inklappictogram (F)

H94473 —UN—31MAR10

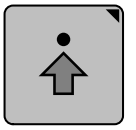

Pictogram maaidorserinstellingen

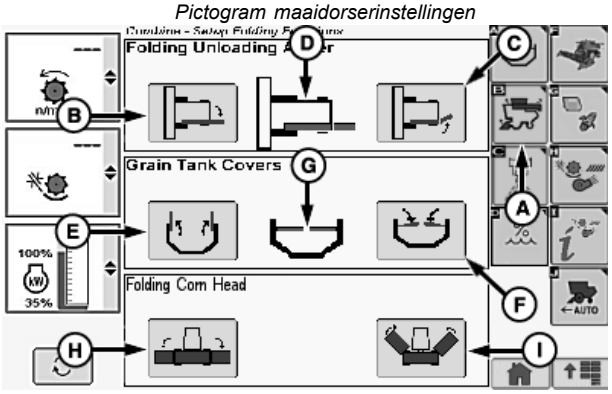

H1056812 —UN—05DEC12

A—Pictogram inklapfuncties instelling
B—Uitklappictogram
C—Inklappictogram
D—Indicator lospijppositie
E—Uitklappictogram
F—Inklappictogram
G—Indicator graantankpositie
H—Uitklappictogram
I— Inklappictogram

- Indicator graantankpositie (G)

De afdekkingen worden uit- of ingeklapt overeenkomstig het geselecteerde pictogram.

OPMERKING: De afdekkingen klappen automatisch in of uit als het betreffende pictogram wordt aangeraakt of de bevestigingstoets wordt ingedrukt.

Kemper maisvoorzetstuk (C) (indien aanwezig)

Druk op de bevestigingstoets als het betreffende pictogram is geaccentueerd.

- Uitklappictogram (H)
- Inklappictogram (I)

Het maismaaibord klapt uit of in overeenkomstig het geselecteerde pictogram.

OUO6075,000119F -18-20SEP12-1/1

Oogstrestmanagement setup

OPMERKING: Het display toont alle optionele functies oogstrestmanagement indien aanwezig.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram instelling oogstrestmanagement (A) is geaccentueerd.

Hakselaarpositie (B) (indien aanwezig)

Toont de huidige stand van de hakselaar.
- Geheven
- Neergelaten

Stand hakselaarafvoerdeur (hakselen en verspreiden) (indien aanwezig):

OPMERKING: Het dorsmechanisme moet zijn UITgeschakeld bij het wijzigen van de stand van de hakselaarafvoerdeur.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het gewenste vakje is geaccentueerd.

- Open (C) - hiermee kan de bestuurder de hakselaarafvoerdeur automatisch openen.
- Dicht (C) - hiermee kan de bestuurder de hakselaarafvoerdeur automatisch sluiten.

Het veld vertoont een vinkje om aan te geven dat het is geselecteerd.

De hakselaarafvoerdeur opent of sluit automatisch overeenkomstig het geselecteerde veld.

Positie dorstrommelschoep (indien gemonteerd)

OPMERKING: De dorstrommel moet zijn UITgeschakeld bij het wijzigen van de stand van de dorstrommelschoepen.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste standaardveld of geavanceerde veld is geaccentueerd.

- Standaard (E) - hiermee kan de bestuurder de dorstrommelschoepen in de standaardpositie laten werken.

  OPMERKING: Door de dorstrommelschoepen in de geavanceerde positie te laten werken, kunnen de graanverliezen in bepaalde gewassen en onder bepaalde omstandigheden toenemen. De verblijfsduur van het gewas in de dorstrommel wordt verminderd om de strokwaliteit te verbeteren.


- Geavanceerd (F) - hiermee kan de bestuurder de positie van de dorstrommelschoepen wijzigen om de strokwaliteit te verbeteren.

Het veld vertoont een vinkje om aan te geven dat het is geselecteerd.


H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

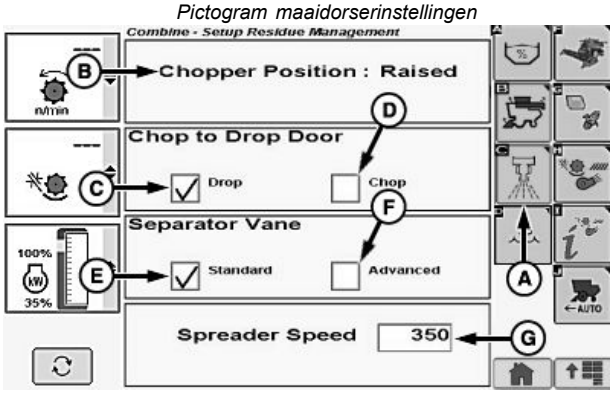

H105813 —UN—05DEC12

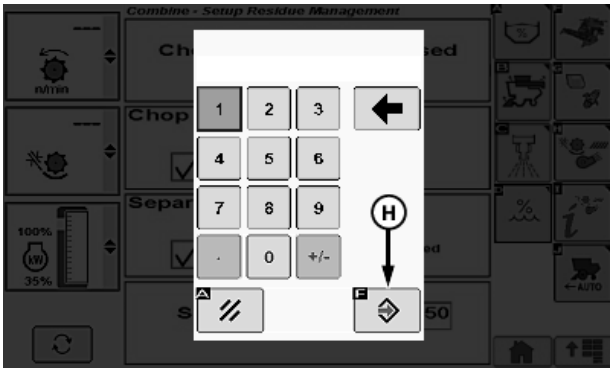

H105814 —UN—05DEC12

A—Pictogram instelling oogstrestmanagement
B—Hakselaarstand
C—Stand hakselaarafvoerdeur (hakselen en verspreiden) (open)
D—Stand hakselaarafvoerdeur (hakselen en verspreiden) (gesloten)
E—Stand dorstrommelschoep (standaard)
F—Stand dorstrommelschoep (geavanceerd)
G—Veld spreidertoerental
H—Pictogram voor enter/accepteren

De dorstrommelschoepen gaan automatisch open tot de gewenste positie overeenkomstig het geselecteerde veld.

Geavanceerde PowerCast™ spreidertoerental (indien aanwezig):

Druk op de bevestigingstoets als het veld voor het spreidertoerental (G) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als de gewenste getallen worden geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

OPMERKING: Spreidertoerental heeft een bereik van:

- *350 - 550 t/min (mais) (standaard 500 t/min)*
- *600 - 800 t/min (klein graan) (standaard 700 t/min)*

Herhaal de procedure tot het gewenste spreidertoerental wordt weergegeven.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (H) is geaccentueerd.

OUO6075,00011A0 -18-20SEP12-2/2

Instellingen voor vochtigheid en opbrengsteenheden wijzigen

Instellingen vochtigheidssensor

OPMERKING: De pagina wordt weergegeven indien uitgerust met vochtigheidssensor.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram vochtigheidsinstelling (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als veld AAN (B) of veld UIT (C) is geaccentueerd.

Het veld vertoont een vinkje om aan te geven dat het is geselecteerd.

- Veld vochtigheidsalarm AAN - vochtigheidsalarm klinkt als de waarde onder de minimum instelling of boven de maximum instelling (instellingen door operator) komt.
- Veld vochtigheidsalarm UIT - vochtigheidsalarm klinkt niet als de waarde onder de minimum instelling of boven de maximum instelling (instellingen door operator) komt.

Druk op de bevestigingstoets als minimumveld (D) of maximumveld (C) is geaccentueerd.

OPMERKING: Dit bepaalt het instelpunt (minimum en maximum) voor het activeren van het vochtigheidsalarm.

- Invoerveld voor minimumwaarde van vochtigheidsalarm - de operator selecteert een vochtgehalte, waarna het alarm afgaat wanneer de waarde onder de ingestelde waarde komt.
- Invoerveld voor maximumwaarde van vochtigheidsalarm - de operator selecteert een vochtgehalte, waarna het alarm afgaat wanneer de waarde boven de ingestelde waarde komt.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste waarde verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste waarde in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Instellingen voor vochtigheidscorrectie/standaard vochtigheid

Druk op de bevestigingstoets als het veld voor de vochtigheidscorrectie (F) of het veld voor standaard vochtigheid (G) is geaccentueerd.


Het veld vertoont een vinkje om aan te geven dat het is geselecteerd.

BELANGRIJK: Door de vochtcorrectie te veranderen, veranderen de reeds opgeslagen gegevens niet. Nadat de veranderingen zijn aangebracht, geeft alle oogstinformatie die vanaf dat moment wordt verzameld, de veranderingen weer.

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

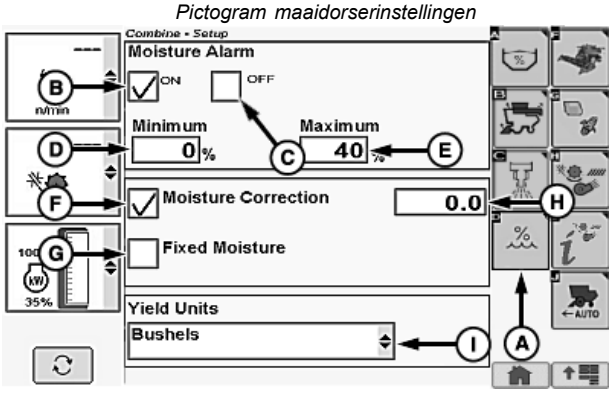

H105807 —UN—05DEC12

A—Pictogram vochtigheidsinstellingen
B—Veld AAN
C—Veld UIT
D—Minimumveld
E—Maximumveld
F—Veld voor de vochtigheidscorrectie
G—Veld voor standaard vochtigheid
H—Invoerveld voor waarde/wijzigen
I— Menu voor opbrengsteenheid

- Veld vochtigheidscorrectie - stelt de vochtigheidscorrectie in op het verschil tussen de vochtigheidssensor van de maaidorser en de gecertificeerde vochtigheidssensor van de elevator (voorbeeld: elevatorvochigheid (13%) min in de maaidorser gemeten vochtigheid (12%) = vochtigheidsverschil (+1%.)

  OPMERKING: Het vochtigheidsverschil kan een positief of een negatief getal zijn.

- Veld standaard vochtigheid - de registratie van de vochtigheidssensor is uitgeschakeld en vooraf ingestelde vochtigheidswaarden gelden.

Druk op de bevestigingstoets als het veld waarde/wijzigen (H) is geaccentueerd.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste waarde verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste waarde in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Instellingen voor opbrengsteenheid:

Druk op de bevestigingstoets als het menu opbrengsteenheden (I) is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000119C -18-13SEP12-1/2

Het menu opbrengsteenheden toont het volgende:

Korenmaten	Kwintaal	Metrische tonnen
Vaten	Pond	Ton
Zakken	Kilogram	

Nadat de gewenste opbrengsteenheid is gekozen, op de bevestigingstoets drukken.

OUO6075,000119C -18-13SEP12-2/2

Opbrengstkalibratie

BELANGRIJK: De kalibratie moet elk jaar en bij elk gewas dat wordt geoogst worden uitgevoerd, om nauwkeurige graangewichtmetingen te verkrijgen.

Controleer voor het beste resultaat ook of kalibratie van de vibratie voor elk gewas is uitgevoerd.

Zeer nauwkeurige kalibraties verkrijgen:

OPMERKING: Keer NIET aan het einde van de rijen of bij het oversteken van watergangen terwijl een kalibratie wordt uitgevoerd.


- Zorg voor een regelmatige doorstroming binnen de kalibratiebelasting (observeer de doorstroming op de VisionTrak™ prestatiemonitor en stel de rijsnelheid overeenkomstig af).
- Kalibreer de belastingen bij verschillende doorstromingen (weet wat de kenmerken van elke kalibratiebelasting is, in het geval er een moet worden gewist of meer belastingen moeten worden toegevoegd).
- Houd alle kalibratiebelastingen op ongeveer hetzelfde gewicht.

Bedien de bevestigingstoets als het diagnosesymbool is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiemenu (B) is geaccentueerd.

H94478 —UN—31MAR10

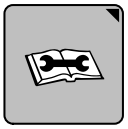

Symbool voor diagnose

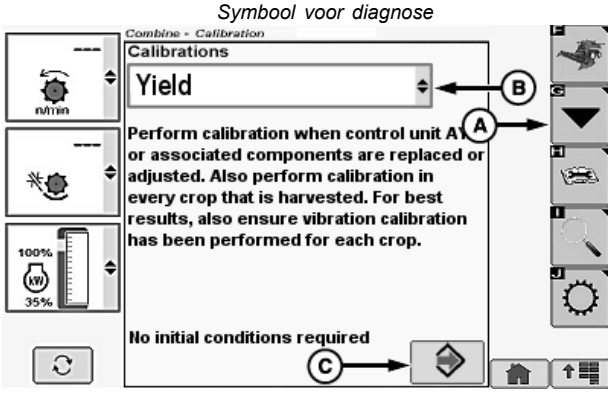

H106041 —UN—30OCT12

A—Kalibratiepictogram
B—Kalibratiemenu
C—Pictogram voor enter/accepteren


Druk op de bevestigingstoets als **Opbrengst** is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd.

OUO6075,00012DF -18-19FEB13-1/12

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (A) is geaccentueerd.

A—Symbool "volgende pagina"

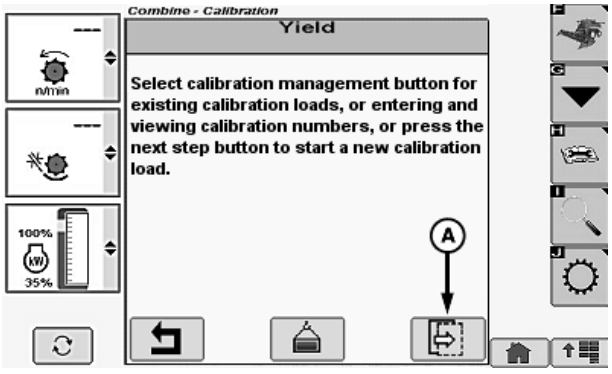

H106174 —UN—14NOV12

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00012DF -18-19FEB13-2/12

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (A) is geaccentueerd.

- Belading ID (B) - toont het huidige belading ID-nummer tijdens de kalibratie.

  OPMERKING: Er moet minimaal 1.360 kg (3.000 lb.) gewas worden geoogst om de kalibratie te kunnen accepteren.

- Beraamd gewicht (C) - toont het door de maaidorser verzamelde gewicht voor de belading dat is geregistreerd door het massastroomsysteem tijdens de kalibratie.

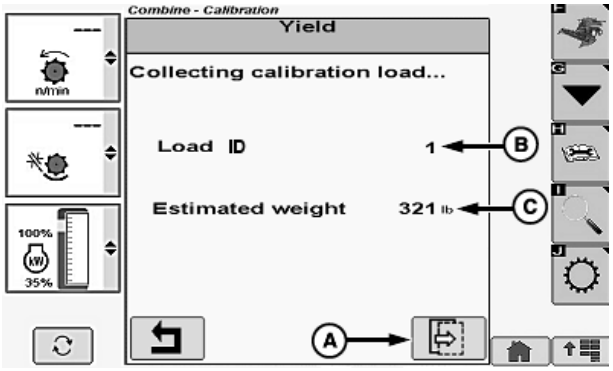


H106043 —UN—30OCT12

A—Symbool "volgende pagina"
B—Belading ID
C—Geschat gewicht

OUO6075,00012DF -18-19FEB13-3/12

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram kalibratiemanagement (A) is geaccentueerd.

A—Pictogram kalibratiemanagement

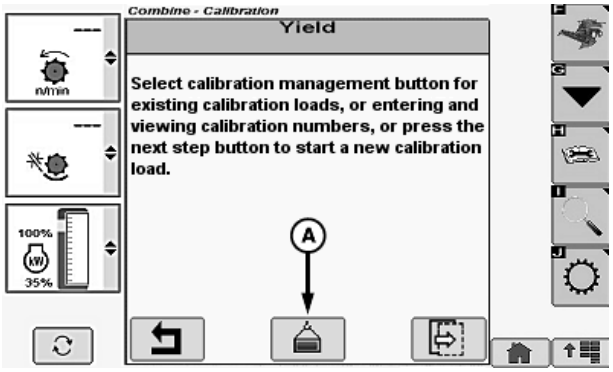

H106175 —UN—14NOV12

OUO6075,00012DF -18-19FEB13-4/12


- Beladingidentificatie (A) - toont de verzamelde belading ID-nummers voor toekomstige referenties.
- Beraamd gewicht (B) - toont het verzamelde gewicht voor de belading dat is geregistreerd door het massastroomsysteem tijdens de kalibratie.
- Werkelijk gewicht (C) - toont aan de operator het binnengekomen beladinggewicht.
- Foutpercentage (D) - toont het verschilpercentage tussen het beraamde gewicht en het werkelijke gewicht.

Formule:

Fout % = 100 x (geraamd - actueel) ÷ actueel

Voorbeeld:

0,5% = 100 x (17919 - 17829) ÷ 17829

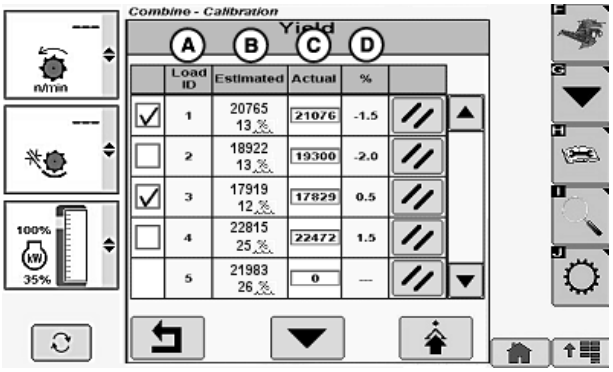

H106045 —UN—30OCT12

A—Belading ID
B—Geschat gewicht
C—Werkelijk gewicht
D—Foutpercentage

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00012DF -18-19FEB13-5/12

Wis belading ID- en opbrengstwaarden:

OPMERKING: 13 belastingidentificatienummers kunnen worden opgeslagen voordat het geheugen vol is en er moeten één of meer kalibratiebelastingen worden gewist, voordat een andere belasting kan worden verzameld.

Druk op de bevestigingstoets als de pictogrammen omhoog-/omlaagpijl (A) zijn geaccentueerd, om door de lijst te scrollen tot de gewenste belading-ID wordt weergegeven.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste pictogram belading ID wissen (B) is geaccentueerd.

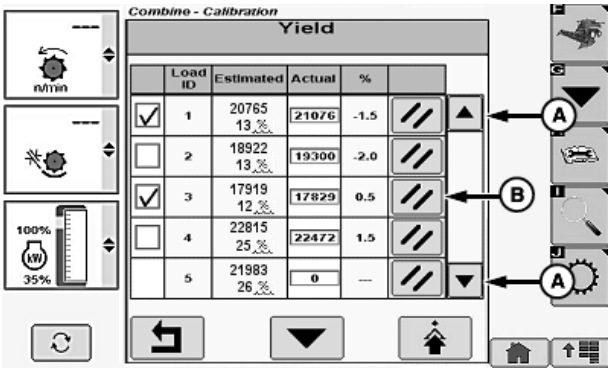

H106048 —UN—30OCT12


A—Pictogrammen omhoog-/omlaagpijl

B—Pictogram ID wissen


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00012DF -18-19FEB13-6/12

Aanpassing werkelijke gewichtwaarden:

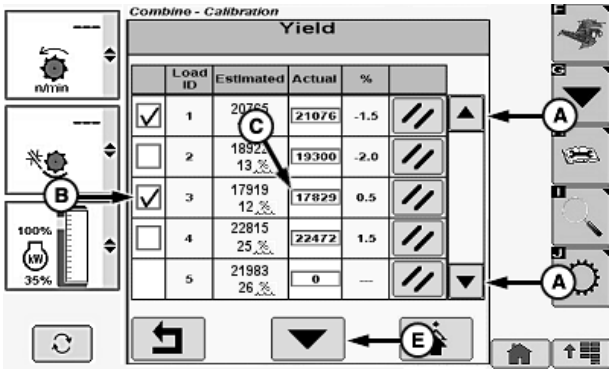

H106046 —UN—30OCT12

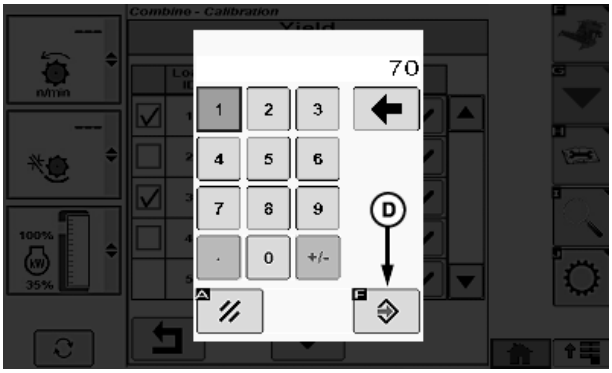

H106047 —UN—30OCT12

A—Pictogrammen omhoog-/omlaagpijl
B—Kalibratieselectieveld
C—Menu werkelijk gewicht
D—Pictogram voor enter/accepteren
E—Kalibratiepictogram

Druk op de bevestigingstoets als de pictogrammen omhoog-/omlaagpijl (A) zijn geaccentueerd, om door de lijst te scrollen tot de gewenste belading-ID wordt weergegeven.

OPMERKING: Het controleveld is niet beschikbaar tot het werkelijke schaalgewicht door de operator is ingevoerd.

- Beperkte nauwkeurigheid - de procedure voor de gebruikerkalibratie is nog niet uitgevoerd. Het systeem keert standaard terug naar een vast interne kalibratiewaarde, deze is mogelijk niet geschikt voor verschillende machine- en veldcondities.
- Enkelvoudige kalibratie - een door de gebruiker uitgevoerd kalibratieprocedure en als een tot drie drie kalibratieladingen verzameld zijn. Meestal voldoende voor percelen waar de opbrengsten vrij constant zijn, waardoor een regelmatige doorstroming mogelijk is.
- Meervoudige kalibratie - een door de gebruiker uitgevoerd kalibratieprocedure als vier of meer kalibratieladingen verzameld zijn. De nauwkeurigheid van de kalibratie is beter voor percelen waar sterk variërende opbrengstcondities zijn en waar de doorstroming niet regelmatig kan worden gehouden.

OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie Enkelvoudige opbrengstkalibratie of Meervoudige opbrengstkalibratie later in dit hoofdstuk.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste kalibratieselectieveld (B) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste menu werkelijk gewicht (C) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als de gewenste getallen worden geaccentueerd.

OPMERKING: Herhaal de procedure tot de werkelijke gewichtwaarde wordt weergegeven.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (D) is geaccentueerd.


OPMERKING: Het kalibratiepictogram moet zijn geselecteerd om de waarden voor de opbrengstkalibratie aan te passen. Als het pictogram terug/achteruit is geaccentueerd, zijn de waarden niet opgeslagen of aangepast.

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram (E) is geaccentueerd, om de waarden voor de opbrengstkalibratie aan te passen.

Vervolg op volgende pagina

Instelling geavanceerde kalibratie:

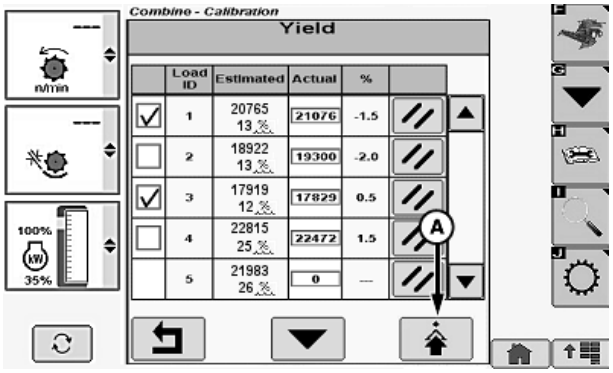

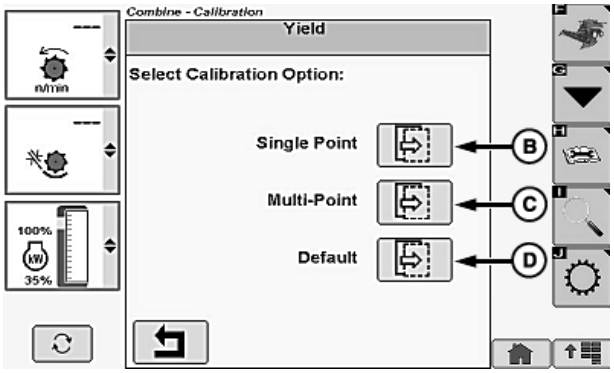

Beeldscherm belastingmanagement

A—Pictogram geavanceerde instellingen
B—Pictogram volgende pagina enkelvoudig
C—Pictogram volgende pagina meervoudig
D—Pictogram volgende pagina standaard

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd.

OPMERKING: Het invoeren van de kalibratiefactoren is vooral bedoeld als hulp bij het overbrengen van de kalibratiewaarden tussen meerdere machines in hetzelfde perceel. Het is niet aanbevolen om geheel nieuwe kalibraties uit te voeren.

- *Gebruik de standaard kalibratie om weer de kalibratiewaarden van de fabriek in te stellen, in het geval dat fouten zijn ingevoerd die niet meer kunnen worden gecorrigeerd.*
- *Het invoeren van kalibratienummer C11, terwijl een enkelvoudige kalibratie wordt uitgevoerd, zorgt voor een lineaire (enkelvoudige) kalibratie, zelfs als de vorige kalibratie een meervoudige was.*
- *Aanpassing van kalibratienummer C11 tijdens een meervoudige kalibratie, wijzigt proportioneel andere kalibratienummers C1 - C10, gebaseerd op de aanpassing van kalibratienummer C11. Een niet-lineaire kalibratiekenmerk wordt bewaard, maar met een andere intensiteit. Voorbeeld: als kalibratienummer C11 met 10% (0,1) wordt verhoogd, worden ook kalibratienummers C1 tot C10 met 10% verhoogd.*
- *Als niet-proportionele aanpassingen nodig zijn (alleen meervoudige), moeten alle kalibratienummers afzonderlijke worden aangepast.*

- Enkelvoudig (B) - kalibratie kan worden gewijzigd door aanpassing van kalibratienummer C11.
- Meervoudig (C) - kalibratie kan worden gewijzigd door aanpassing van alleen kalibratienummer C11, of door aanpassing van C11 en dan alle 10 kalibratienummers aanpassen.
- Standaard (D) - herstelt de initiële kalibratienummers van de fabriek.

Druk op de bevestigingstoets als gewenste kalibratie-optie (B - D) is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

Standaard kalibratie:


OPMERKING: Het volgende waarschuwingsbericht verschijnt dan:

U gaat nu de initiële kalibratienummers van de fabriek herstellen.

Druk op de toets enter/opslaan om verder te gaan, of druk op de toets Afbreken om zonder wijzigingen terug te keren naar het scherm belastingmanagement.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (A) is geaccentueerd om de initiële kalibratienummers van de fabriek opnieuw te installeren.

OPMERKING: Druk op de bevestigingstoets als het pictogram annuleren (B) is geaccentueerd om zonder wijzigingen terug te keren naar het scherm belastingmanagement.

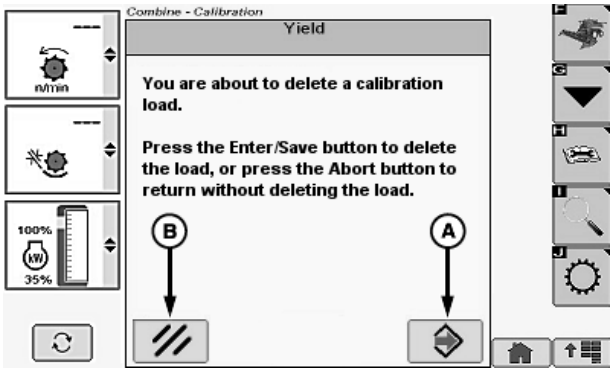


H106079 —UN—01NOV12

A—Pictogram voor enter/accepteren


B—Symbool "annuleren"

Vervolg op volgende pagina

Enkelvoudige kalibratie

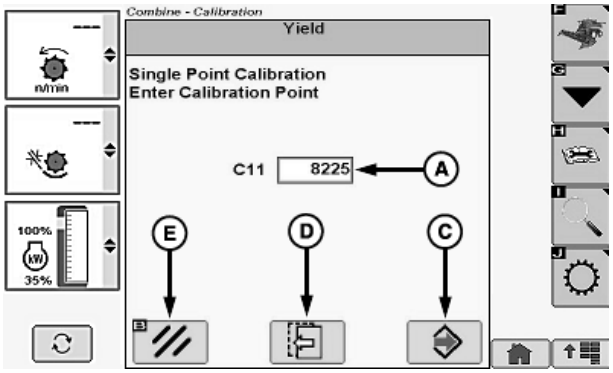

H106051 —UN—31OCT12

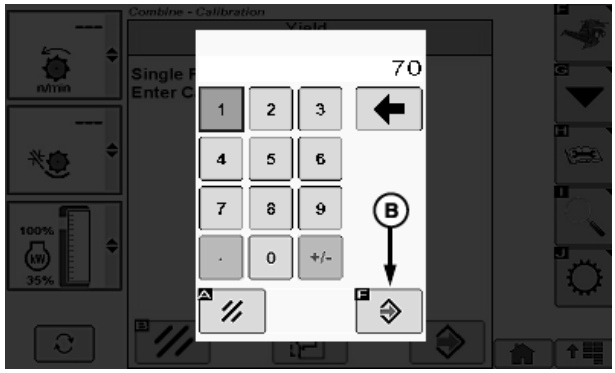

H106053 —UN—31OCT12

A—Kalibratienummer C11
B—Pictogram voor enter/accepteren
C—Pictogram voor enter/accepteren
D—Pictogram voor vorige pagina
E—Symbool "annuleren"

OPMERKING: Het kalibratienummer kan handmatig worden aangepast, als de grootte van de massastroomfout bekend is.

Formule:

Nieuwe C11 = Oude C11 x werkelijk gewicht ÷ geschat gewicht

Voorbeeld:

9048 = 8225 x 6600 ÷ 6000

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratienummer C11 (A) is geaccentueerd.

OPMERKING: Bereiken van kalibratienummers

- *C1: -250 tot 15000*
- *C2—C11: 0 tot 15000*

Bedien de bevestigingstoets als de gewenste getallen worden geaccentueerd.

OPMERKING: Herhaal de procedure tot de gewenste kalibratiewaarde wordt weergegeven.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (B) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd om de kalibratiewaarde op te slaan en terug te keren naar het scherm belastingmanagement.

OPMERKING: Het pictogram enter/accepteren moet zijn geselecteerd om de kalibratiewaarden aan te passen. Als het pictogram annuleren is geaccentueerd, zijn de waarden niet opgeslagen of aangepast. Display keert terug naar het scherm belastingmanagement.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina (D) is geaccentueerd, om zo nodig terug te keren naar de vorige pagina.

Vervolg op volgende pagina

Meervoudige kalibratie (alleen C11)

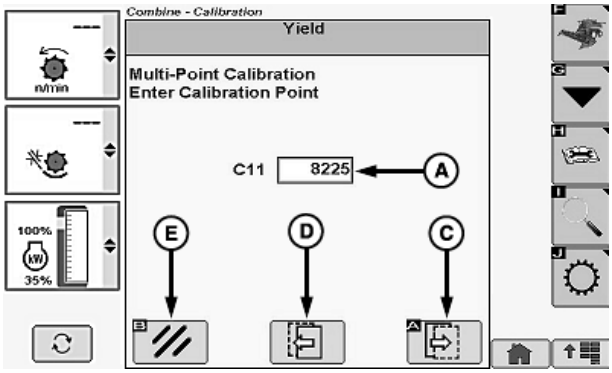

H106070 —UN—31OCT12

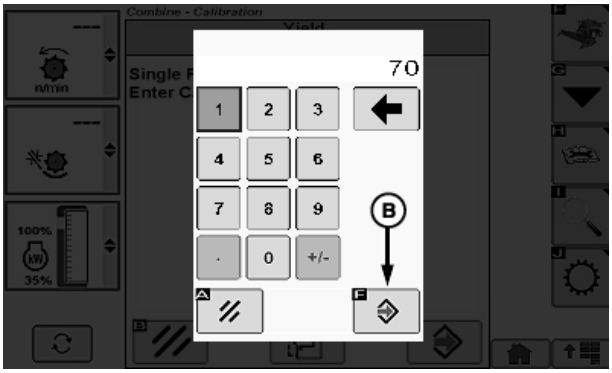

H106053 —UN—31OCT12

A—Kalibratienummer C11
B—Pictogram voor enter/accepteren
C—Symbool "volgende pagina"
D—Pictogram voor vorige pagina
E—Symbool "annuleren"

OPMERKING: Het kalibratienummer kan handmatig worden aangepast, als de grootte van de massastroomfout bekend is.

Formule:

Nieuwe C11 = Oude C11 x werkelijk gewicht ÷ geschat gewicht

Voorbeeld:

7477 = 8225 x 6000 ÷ 6600

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratienummer C11 (A) is geaccentueerd.

OPMERKING: Bereiken van kalibratienummers

- *C1: -250 tot 15000*
- *C2—C11: 0 tot 15000*

Bedien de bevestigingstoets als de gewenste getallen worden geaccentueerd.

OPMERKING: Herhaal de procedure tot de gewenste kalibratiewaarde wordt weergegeven.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (B) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd om de kalibratiewaarde op te slaan en terug te keren naar het scherm belastingmanagement.

OPMERKING: Het pictogram enter/accepteren moet zijn geselecteerd om de kalibratiewaarden aan te passen. Als het pictogram annuleren is geaccentueerd, zijn de waarden niet opgeslagen of aangepast. Display keert terug naar het scherm belastingmanagement.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina (D) is geaccentueerd, om zo nodig terug te keren naar de vorige pagina.

Vervolg op volgende pagina

Meervoudige kalibratie (alleen C1 - C10)

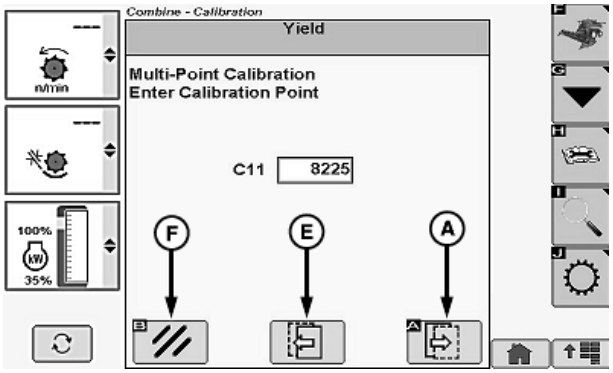

H106071 —UN—01NOV12

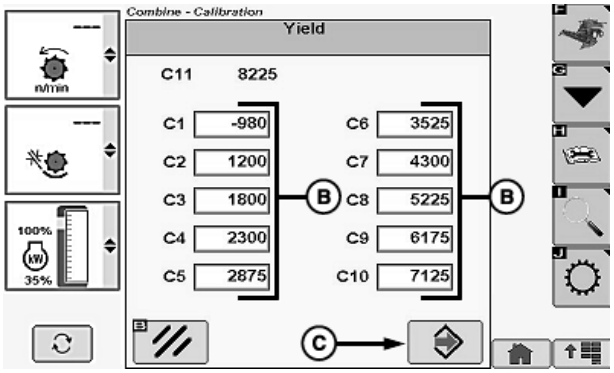

H106072 —UN—01NOV12

OPMERKING: C1—C10 kalibratiefactoren zijn gekoppeld aan C11 waarde. Elke keer dat C11 is aangepast in het vorige scherm, worden C1—C10 automatisch aangepast.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als de gewenste kalibratienummers (B) zijn geaccentueerd.

OPMERKING: Bereiken van kalibratienummers:

- *C1: -250 tot 15000*
- *C2—C11: 0 tot 15000*

Kalibratienummers C1 - C10 MOETEN in oplopende volgorde worden ingevoerd om te worden geaccepteerd.


Bedien de bevestigingstoets als de gewenste getallen worden geaccentueerd.

OPMERKING: Herhaal de procedure tot de gewenste kalibratiewaarde wordt weergegeven.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (D) is geaccentueerd om de kalibratiewaarde op te slaan en terug te keren naar het scherm belastingmanagement.

OPMERKING: Het pictogram enter/accepteren moet zijn geselecteerd om de kalibratiewaarden aan te passen. Als het pictogram annuleren (F) is geaccentueerd, zijn de waarden niet opgeslagen of aangepast. Display keert terug naar het scherm belastingmanagement.

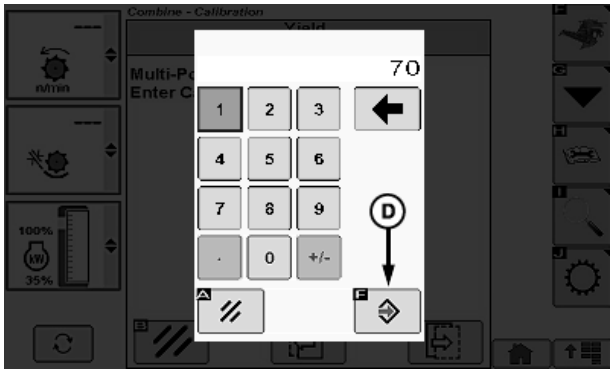


H106073 —UN—01NOV12

A—Symbool "volgende pagina"
B—Kalibratienummers (C1 - C10)
C—Pictogram voor enter/accepteren
D—Pictogram voor enter/accepteren
E—Pictogram voor vorige pagina
F—Symbool "annuleren"

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina (E) is geaccentueerd, om zo nodig terug te keren naar de vorige pagina.

OUO6075,00012DF -18-19FEB13-12/12

Enkelvoudige opbrengstkalibratie of meervoudige opbrengstkalibratie

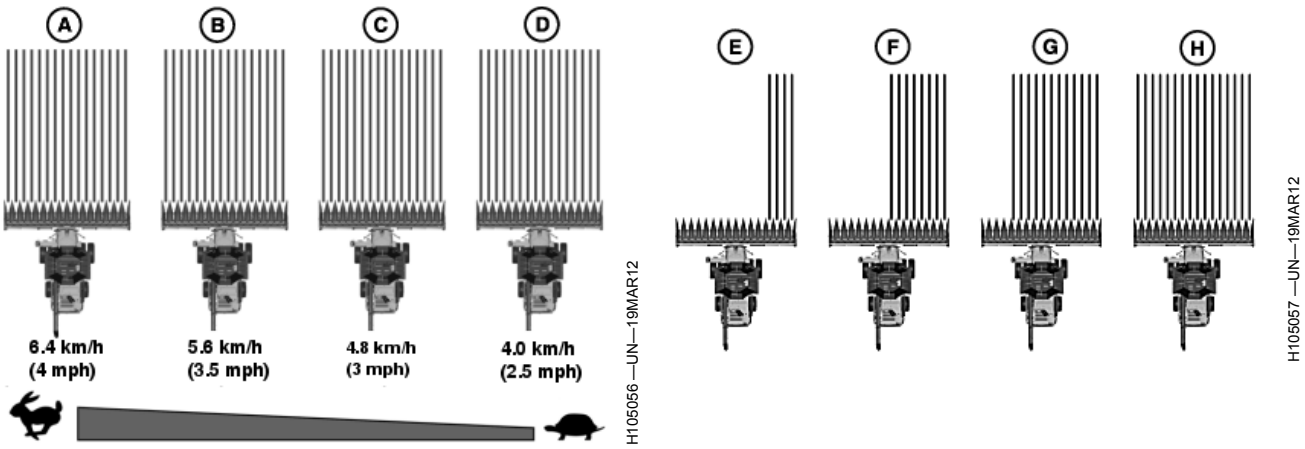

A—Belasting 1
B—Belasting 2
C—Belasting 3
D—Belasting 4
E—Minimaal debiet
F—Medium debiet
G—Medium debiet
H—Maximum doorstroming

OPMERKING: Het variëren van de rijsnelheid is de beste manier om de doorstroming te variëren.

De beste manier om de doorstroming constant te houden is om het VisionTrak™ display te observeren en de rijsnelheid overeenkomstig aan te passen.

Enkelvoudige opbrengstkalibratie

Een enkelvoudige opbrengstkalibratie wordt uitgevoerd als een of maximaal drie kalibratieladingen verzameld zijn.

Dit type kalibratie wordt geadviseerd als het oogstveld een redelijk gelijkmatige opbrengst heeft en de machine met een constante rijsnelheid en een zeer geringe opbrengstvariatie wordt gebruikt.

Voor het verzamelen van een kalibratiebelasting, moet ongeveer 2722 kg (6000 lb.) bij maximum oogstsnelheid worden geoogst.

Het verzamelen van een of twee extra ladingen is niet nodig, maar het kan het systeem in staat stellen de algehele foutmarge te compenseren.

Meervoudige opbrengstkalibratie

De meervoudige opbrengstkalibratie wordt gebruikt als verwacht wordt dat het oogstveld verschillende opbrengsten heeft of als de machine met verschillende snelheden en verschillende graanstromen wordt gebruikt.

Dit type kalibratie verzamelt elke kalibratielading bij elke verwachte capaciteitsstroom.

Voor elke kalibratiebelasting, moet ongeveer 2722 kg (6000 lb.) worden geoogst.

Voer ten minste **vier** kalibratieladingen bij verschillende rijsnelheid (A—D) of bij verschillende snijbreedtes uit, om vier verschillende doorstromingen te simuleren (E—H).

OUO6075,00013D5 -18-19FEB13-1/1

Kencijfer afrolstraal wijzigen

Als banden of eindaandrijvingen worden gewijzigd ten opzichte van de originele fabrieksspecificaties, moet het systeem opnieuw worden gekalibreerd. Controleer dat de juiste bandcodering in het geheugen wordt ingevoerd.

BELANGRIJK: Als aandrijfwielen worden verwisseld, kan ook de banddiameter veranderen. De cabineregeleenheid MOET op de nieuwe bandradius worden ingesteld. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Als het systeem niet goed wordt gekalibreerd, resulteert dit in onnauwkeurige waarden van de oogstmonitor.

OUO6075,0001111 -18-11APR12-1/1

Temperatuurkalibratie vochtigheidssensor

Bedien de bevestigingsschakelaar als het diagnosesymbool is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiemenu (B) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als **Temperatuur vochtigheidssensor** is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd.

A—Pictogram voor kalibratie
B—Menu met kalibratieprocedures
C—Pictogram voor invoeren/accepteren

H94478 —UN—31MAR10

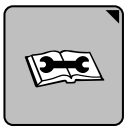

Pictogram voor diagnose

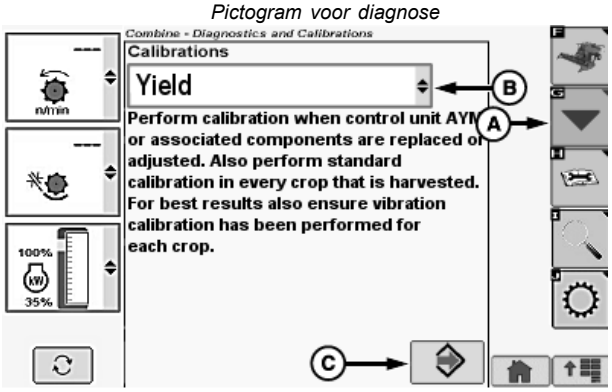

H94928 —UN—11OCT10

OUO6075,0000746 -18-05OCT10-1/2

OPMERKING: De kalibratie moet worden uitgevoerd voordat de oogst begint en terwijl de vochtigheidssensor leeg is.


Druk op de bevestigingstoets als het plus (+) pictogram (A) of het min (-) pictogram (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: De sensortemperatuur moet worden ingesteld op de actuele omgevingstemperatuur.

Verhoog of verlaag de waarde tot de gewenste sensortemperatuur (C) is weergegeven.

OPMERKING: Offsetwaarde (D) stel zich automatisch nadat de sensor omgevingstemperaatuur is ingesteld.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd, om de sensortemperatuur te bewaren.

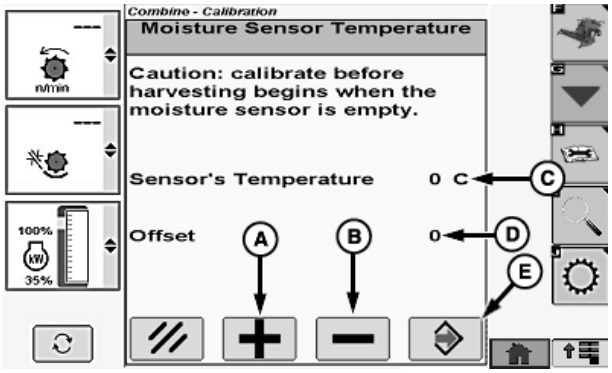

H96030 —UN—05OCT10

A—Plus (+) pictogram
B—Min (-) pictogram
C—Sensortemperatuur
D—Hoogteverschil
E—Pictogram voor enter/accept

OUO6075,0000746 -18-05OCT10-2/2

Tabel vochtgehalte en dichtheid

Gewas	Standaard vochtgehalte (%)	Gewasdichtheid (lb/bushel)	Gewasdichtheid (kg/bushel)
Alfalfa	12,0	60	27
Gerst	14,0	48	22
Gerst (winter) [a]	14,5	48	22
Gerst (voorjaar) [a]	14,5	48	22
Koolzaad	10,0	52	24
Kikkererwten[a]	12,0	61	27
Mais (droog of nat)	15,0	56	25
Eetbare bonen	14,5	60	27
Vlas	7,0	56	25
Graszaad	12,0	22	10
Linzen	10,5	60	27
Lupine[a]	12,0	53	24
Gierst	11,0	50	23
Mosterd	8,0	60	27
Witte bonen	14,5	62	28
Haver	14,0	32	15
Haver[a]	15,0	32	15
Erwten	10,5	60	27
Erwten[a]	12,0	60	27
Popcorn	14,0	60	27
Popcorn[a]	15,5	60	27
Raapzaad (droog of nat) [a]	10,0	52	24
Rijst	14,0	45	20
Rogge	14,0	56	25
Saffloer	6,0	45	20
Sorghum	13,0	56	25
Sojabonen	13,0	60	27
Zonnebloemen	14,0	29	11
Zonnebloemen[a]	9,0	20	11
Triticale[a]	14,5	58	26
Tarwe (voorjaar)	13,0	60	27
Tarwe (winter)	13,0	60	27

[a] *Alleen Europese gewaslijst.*

OUO6075,0000E89 -18-22MAR12-1/1

Tabel standaardgewichten

Eenheid	Gewicht (lb)	Gewicht (kg)
Vat	162.0	73.5
Zak	100.0	45.4
Kwintaal	100.0	45.4
Pond (lb)	1.0	0.454
Kilogram (kg)	2.204	1.0
Metrische tonnen	2204.0	1000.0
Ton	2000.0	907.0

OUO6075,0000435 -18-15APR10-1/1

Instellingen voor gewas en graanverlies wijzigen

Gewasmenu:

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram gewasinstelling (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het gewasmenu (B) is geaccentueerd.

Het gewasmenu toont het volgende:

Alfalfa	Linzen	Rogge
Gerst	Lupine	Saffloer
Gerst - voorjaar[a]	Gierst	Sorghum
Gerst - winter[a]	Mosterd	Sojabonen
Koolzaad	Witte bonen	Zonnebloem
Kikkererwten	Haver	Triticale[a]
Maïs	Erwten	TARWE[a]
Eetbare bonen	Popcorn	Tarwe-voorjaar
Vlas	Rapszaad[a]	Tarwe-winter
Graszaad	RIJST	

[a] *Europese gewaslijst.*

Nadat het gewenste gewas is gekozen, op de bevestigingstoets drukken.

Dorsconditie:

Menu dorsconditie (C) toont het volgende:

- Soepel
- NORMAAL
- Moeilijk

Nadat de gewenste dorsconditie is gekozen, de bevestigingstoets bedienen.

Stro-/kolfconditie:

Menu stro-/kolfconditie (D) toont het volgende:


- Breekbaar
- NORMAAL
- Moeilijk

Nadat de gewenste stro-/kolfconditie is gekozen, de bevestigingstoets bedienen.


Kalibratie graanverlies:

Stel de machine en het voorzetstuk in op een acceptabel verliesniveau voor het betreffende gewas en de oogstomstandigheden.

H94473 —UN—31MAR10

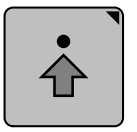

Pictogram maaidorserinstellingen

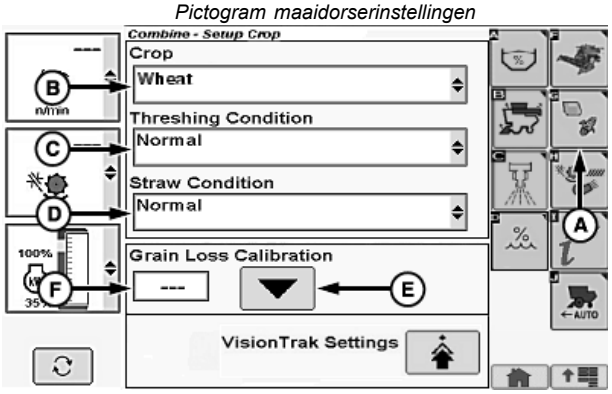

H108626 —UN—26JUL13

A—Pictogram gewasinstelling
B—Gewasmenu
C—Menu dorsconditie
D—Menu stro-/kolfconditie
E—Kalibratiepictogram graanverlies
F—Kalibreerwaarde voor graanverlies

Bedien de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram graanverlies (E) is geaccentueerd.

OPMERKING: Hierdoor worden de huidige bedrijfskenmerken in het geheugen opgeslagen en wordt de activiteitsindicator van het totaalverlies ingesteld op de hoekstijl.

Referentienummer kalibrering:

Druk op de bevestigingstoets als de kalibratiewaarde graanverlies (F) is geaccentueerd.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste kalibratiereferentiewaarde verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste kalibratiereferentiewaarde op het numerieke display in. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B2 -18-31JUL13-1/3

Balans schoen/afscheider

Stelt de balans in van de balken tussen de indicator schudkastverlies en indicator dorsmechanismeverlies die zich op het VisionTrak™ display bevinden. Afstelling kan worden gebruikt voor fijninstelling van de weergave als de verliezen lijken te komen van een gebied van de machine, maar meer verliezen worden weergegeven voor andere gebieden van de machine als gevolg van gewascondities.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram instellingen VisionTrak™ (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het balansveld schudkast-/dorsmechanismeverlies (B) of het staafdiagram balans schudkast-/dorsmechanismeverlies (C) is geaccentueerd.

Afstelling balansveld schudkast/dorsmechanisme:

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste balanswaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste balanswaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.

Afstelling balansstaafdiagram schudkast/dorsmechanisme:

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop om de balansstaafdiagram voor schudkast/dorsmechanisme te vergroten of te verkleinen naar de gewenste waarde. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste balanswaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (F) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.


Resolutie schoen/afscheider

Hiermee kan de bestuurder het aantal weergegeven balken op het VisionTrak™ display voor de indicator schudkastverlies en indicator dorsmechanismeverlies wijzigen (onafhankelijk van het aantal die middenbalken).

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram instellingen VisionTrak™ (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het veld resolutie schudkast/dorsmechanisme (D) of het staafdiagram resolutie schudkast/dorsmechanisme (E) is geaccentueerd.

Aanpassing veld resolutie schudkast/dorsmechanisme:

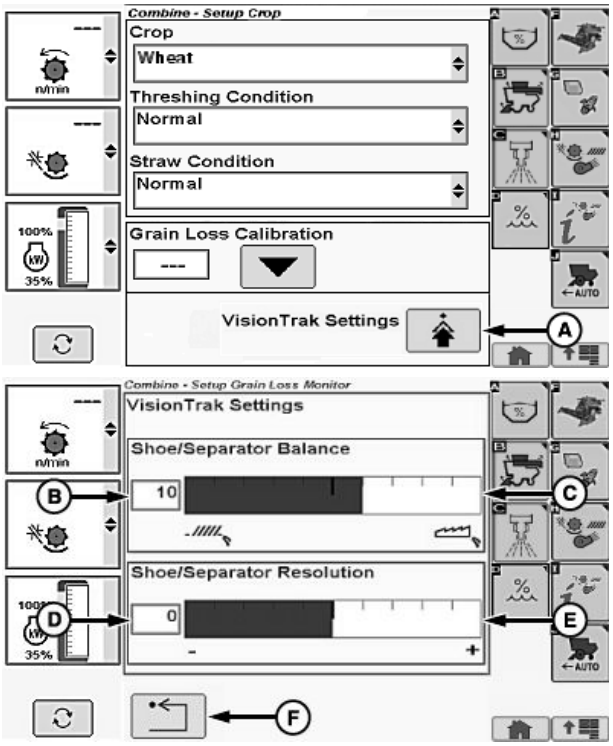

A—Pictogram voor instellen VisionTrak™
B—Balansveld schudkast/dorsmechanisme
C—Staafdiagram balans schudkast-/dorsmechanisme
D—Veld resolutie schudkast/dorsmechanisme
E—Staafdiagram resolutie schudkast/dorsmechanisme
F—Pictogram terug/achteruit

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste resolutiewaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste resolutiewaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.

Aanpassing staafdiagram resolutie schudkast/dorsmechanisme:

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop om de staafdiagram resolutie voor schudkast/dorsmechanisme te vergroten of te verkleinen naar de gewenste waarde. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste resolutiewaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (F) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

Vervolg op volgende pagina

Machine-instellingen veranderen

Actuele instelling of Setpoint instelling

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram machine-instellingen (A) is geaccentueerd.

- Actuele instelling (B) (waarde setpoint in zwart) - geeft de huidige waarde van het setpoint van de machine weer.
- Setpoint instelling (C) (setpointwaarde blauw) - machine past zich automatisch aan de door de bestuurder ingestelde setpointwaarde.

Machine-instellingen:

Bedien de bevestigingstoets als een van de volgende punten is geaccentueerd:

- Dorstoerental (D)
  - 200 - 1000 t/min, stappen van 10 t/min
- Dorsspeling (E)
  - 0 - 40 mm, stappen van 1 mm[1]
- Ventilatortoerental (F)
  - 620 - 1350 t/min, stappen van 10 t/min
- Kortstrozeefafstand (G)
  - 0 - 22 mm (algemene doeleinden) en 0 - 30 mm (diepe vertanding), stappen van 1 mm[1]
- Korrelzeefafstand (H)
  - 0 - 20 mm (algemene doeleinden diepe vertanding), stappen van 1 mm[1]


Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste machinewaarde verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

[1]Handmatige aanpassing is toegestaan boven de actuele instelwaarde (in zwart weergegeven) en setpointwaarde (in blauw weergegeven), hetgeen wordt aangegeven door het woord MAX. MAX. wordt weergegeven tot een afname door de bestuurder wordt aangegeven.

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

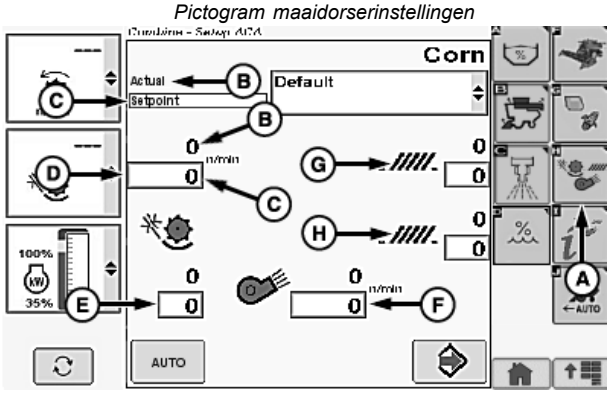

H105848 —UN—05DEC12

A—Pictogram machine-instellingen
B—Actuele instelling
C—Setpoint instelling
D—Dorstoerental
E—Dorsspeling
F—Ventilatortoerental
G—Kortstrozeefafstand
H—Zeefafstand

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste machinewaarde in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Herhaal deze handelingen indien gewenst voor andere machine-instellingen.

Vervolg op volgende pagina

Menu voor gewasaanpassingen wijzigen:

Bedien de bevestigingstoets als het menu voor gewasaanpassingen (A) is geaccentueerd.

Het menu gewasaanpassingen toont het volgende:


- Standaard: geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer voor geselecteerde gewassen.
- Droog (standaard): geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer voor mais.
- Nat (standaard): geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer voor mais.
- Nieuw: kies dit wanneer een set eigen instellingen zal worden ingevoerd.
- Reinigen: geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer die het mogelijk maken de machine te reinigen.

Nadat de gewenste gewasaanpassing is gekozen, drukt u op de bevestigingstoets.

Pictogram voor automatisch aanpassen of opslaan:

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram voor automatisch aanpassen (B) of pictogram opslaan (C) is geaccentueerd.

- Pictogram voor automatisch aanpassen (H) - de gewenste machine-instellingen worden gekozen door de operator en worden automatisch aangepast aan de instellingen weergegeven op het display.
- Pictogram voor opslaan: stelt de operator in staat zijn eigen machine-instellingen op te slaan, mits op het menu voor gewasaanpassingen de instelling “Nieuw” is gekozen.

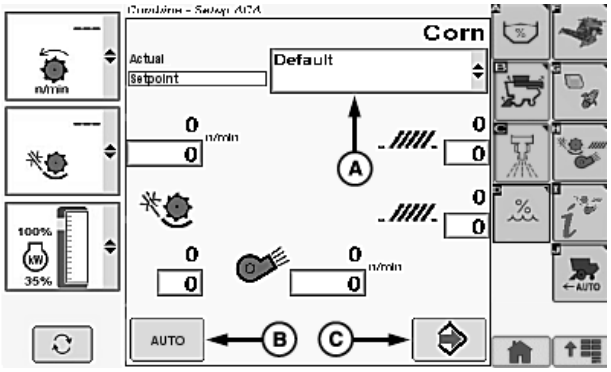

H105849 —UN—05DEC12

A—Menu voor gewasaanpassingen
B—Pictogram voor automatisch aanpassen
C—Pictogram voor opslaan

OPMERKING: De bestuurder kan tot 20 klantspecifieke gewasinstellingen met elk 20 karakters opslaan. De eigen machine-instellingen overschrijven niet de fabrieksinstellingen.

OUO6075,000119A -18-10DEC12-2/2


Persoonlijke gewasnamen

OPMERKING: De bestuurder kan tot 20 klantspecifieke gewasinstellingen met elk 20 karakters opslaan. De eigen machine-instellingen overschrijven niet de fabrieksinstellingen.

Bedien de bevestigingstoets als het menu voor gewasaanpassingen (A) is geaccentueerd.

Het menu gewasaanpassingen toont het volgende:

- Standaard: geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer voor geselecteerde gewassen.
- Droog (standaard): geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer voor mais.
- Nat (standaard): geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer voor mais.
- Nieuw: kies dit wanneer een set eigen instellingen zal worden ingevoerd.
- Reinigen: geeft de standaardinstellingen van de fabriek weer die het mogelijk maken de machine te reinigen.

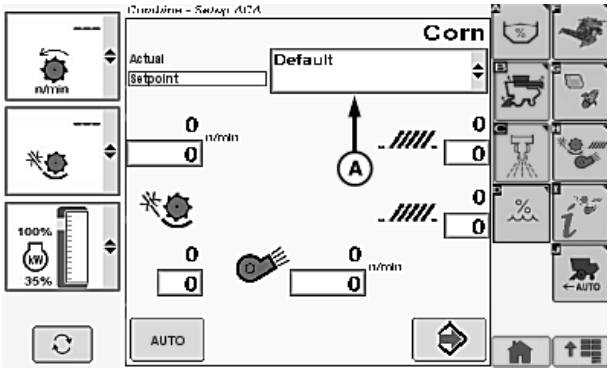


H106316 —UN—10DEC12

A—Menu voor gewasaanpassingen

Bedien de bevestigingstoets als Nieuw is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000135E -18-10DEC12-1/2

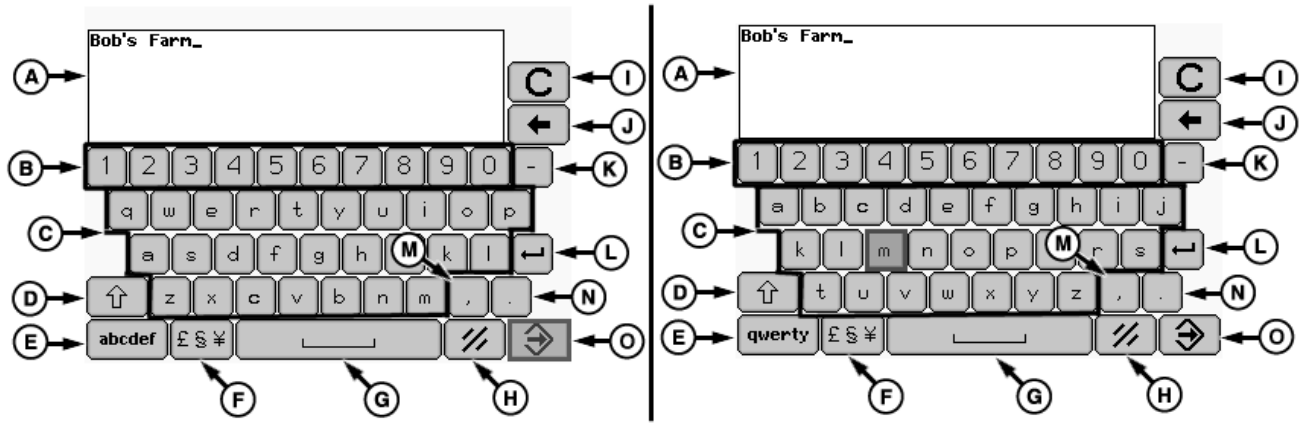

QWERTY-toetsenbordindeling / ABC-toetsenbordindeling


A—Klantspecifiek weergegeven naam
B—Cijfertoetsen
C—Lettertoetsen
D—Hoofdletter-/shifttoets
E—QWERTY (standaard toetsenbordindeling) of ABC toetsenbord
F—Symbolentoets
G—Spatietoets
H—Annuleer toets
I— Alles-wissentoets
J— Backspacetoets
K—Koppeltekentoets
L— Enter/backspace-toets
M—Kommatoets
N—Punttoets
O—Pictogram voor enter/accepteren

Het alfanumeriek scherm verschijnt, waarmee gewassen een klantspecifieke naam kunnen worden gegeven.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het betreffende pictogram op het toetsenbord is geaccentueerd.

Herhaal de procedure al naar gelang noodzakelijk om het gewas een klantspecifieke naam te geven.

Nadat he gewas de gewenste naam is gegeven, druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd.

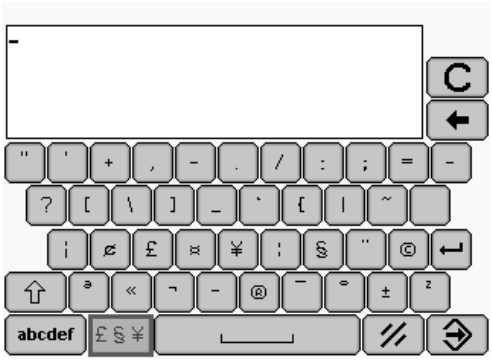

Toetsenbordindeling, symbolen

OUO6075,000135E -18-10DEC12-2/2

Interactief instelsysteem maaidorser

OPMERKING: Het interactieve instelsysteem voor de maaidorser wordt gedeactiveerd als de motor wordt afgezet (sleutel UIT-cyclus), als het systeem wordt uitgeschakeld, of als de status optimalisatie afgesloten is bereikt. Het systeem houdt niet de vorige machine-aanbevelingen vast als het interactieve instelsysteem maaidorser opnieuw wordt gestart.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram interactief instelsysteem maaidorser (A) is geaccentueerd.

A—Pictogram interactief instelsysteem maaidorser

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

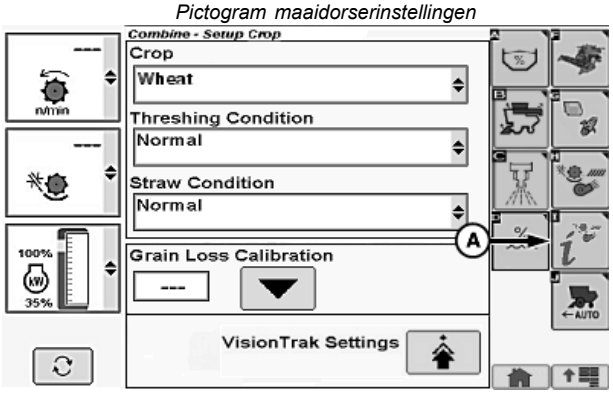

H108631 —UN—26JUL13

OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-1/12

Verbeteringsdoelen maaidorser:

OPMERKING: De bestuurder kan een keuze doen uit een, twee of alle drie velden voor verbeteringsdoelen van de maaidorser.


Geselecteerde gebieden van de maaidorser wijzigen van groen naar geel.

Bedien de bevestigingstoets als gewenste veld/velden voor verbeteringsdoelen maaidorser is/zijn geaccentueerd.

- Graankwaliteit (A)
  - Gebroken graan
  - Kaf/haksel
  - Strostukken/kolven
  - Ongedorst materiaal
  - Overmaatterugvoer
- Stroconditie (B)
  - Stro-toestand
- Graanverlies (C)
  - Afgevoerd graan, gemengd met stro en haksel tijdens reiniging
  - Graanverlies in zevenkast
  - Ongedorst verlies

Het veld vertoont een vinkje om aan te geven welk onderwerpitem of -items is/zijn geselecteerd.

OPMERKING: Het pictogram Volgende pagina (D) kan niet worden geselecteerd vóór een veld verbeteringsdoelen maaidorser is geselecteerd.

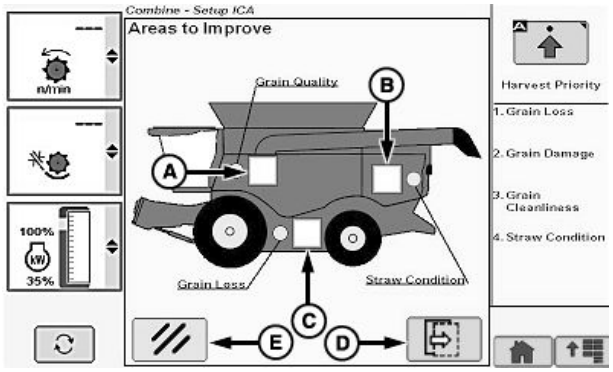

H108632 —UN—29JUL13

A—Graankwaliteit
B—Stro-toestand
C—Graanverlies
D—Symbool "volgende pagina"
E—Symbool "annuleren"

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram annuleren (E) is geaccentueerd om de instelling van interactief instelsysteem maaidorser te annuleren en terug te keren naar het scherm maaidorserinstellingen.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-2/12

Instellingen oogstprioriteit:

OPMERKING: Het pictogram instelling oogstprioriteit hoeft alleen te worden ingedrukt als de oogstprioriteiten zijn gewijzigd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram oogstprioriteit (A) is geaccentueerd om de oogstprioriteiten (B) opnieuw te rangschikken.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram pijl omhoog/omlaag (C) is gemarkeerd, om naar het geaccentueerde gebied te gaan (D).

Verplaats het geaccentueerde gebied naar het gewenste item in de oogstprioriteitenlijst (E).


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram selectie omhoog (F) of het pictogram selectie omlaag (G) is geaccentueerd, om naar het geselecteerde en geaccentueerde item hoger of lager in de prioriteitsvolgorde (H) te gaan.

1. Hoogste prioriteit
2. Hoge prioriteit
3. Lage prioriteit
4. Laagste prioriteit


Herhaal dit tot de prioriteitenlijst naar wens is.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram opslaan (I) is geaccentueerd om de volgorde van de prioriteitenlijst op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (J) is geaccentueerd om verder te gaan naar de volgende pagina, of het pictogram annuleren (K) om de instelling van interactief instelsysteem maaidorser te annuleren en terug te keren naar het scherm maaidorserinstellingen.

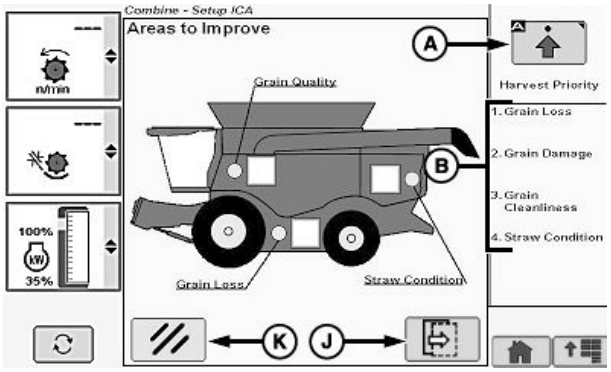

H108634 —UN—26JUL13

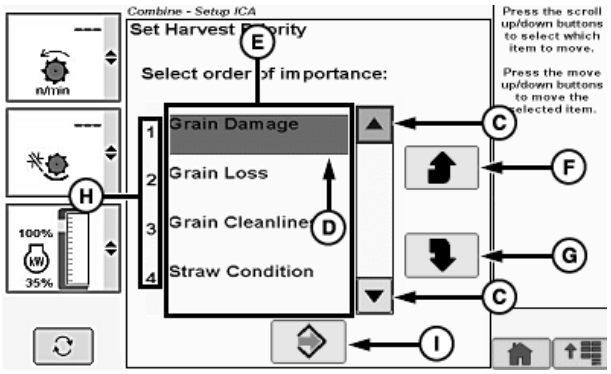

H106218 —UN—05DEC12

A—Pictogram instellingen oogstprioriteit
B—Oogstprioriteitenlijst
C—Pictogram pijl omhoog/omlaag
D—Geaccentueerd gebied
E—Oogstprioriteitenlijst
F—Pictogram selectie omhoog
G—Pictogram selectie omlaag
H—Prioriteitsvolgorde
I— Pictogram voor opslaan
J— Symbool "volgende pagina"
K—Symbool "annuleren"

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-3/12

Verbetering graanverlies:

OPMERKING: Dit scherm verschijnt alleen als het graanverlies eerder was aangevinkt. Selecteer een willekeurige combinatie uit verbetering graanverlies voor de aanbevolen machineaanpassingen.


Bedien de bevestigingstoets als gewenste veld/velden voor verbetering graanverlies is/zijn geaccentueerd:

- Dorsmechanismeverlies (A)
- Schudkastverlies (B)
- Ongedorst verlies (C)

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het gewenste hulppictogram (D) is geaccentueerd. Informatiegebied (E) wisselt van huidige machine-instellingen naar hulpinformatiegebied dat meer details geeft over verbeteringen.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (F) is geaccentueerd en ga naar de volgende pagina.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina is geaccentueerd, om zo nodig terug te keren naar de vorige pagina.

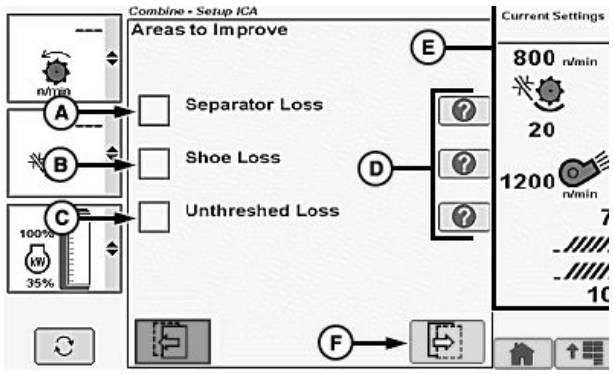

H1105855 —UN—05DEC12

A—Afgevoerd graan, gemengd met stro en haksel tijdens reiniging
B—Graanverlies in zevenkast
C—Ongedorst verlies
D—Hulppictogrammen
E—Informatie-gebied
F—Symbool "volgende pagina"

OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-4/12

Verbetering graankwaliteit:

OPMERKING: Dit scherm verschijnt alleen als de graankwaliteit eerder was aangevinkt. Selecteer een willekeurige combinatie uit verbetering graankwaliteit voor de aanbevolen machineaanpassingen.


Bedien de bevestigingstoets als gewenste veld/velden voor verbetering graankwaliteit is/zijn geaccentueerd:

- Gebroken graan (A)
- Kaf / haksel (B)
- Strostukken / kolven (C)
- Ongedorst materiaal (D)
- Overmaatterugvoer (E)

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het gewenste hulppictogram (F) is geaccentueerd. Informatiegebied (G) wisselt van huidige machine-instellingen naar hulpinformatiegebied dat meer details geeft over verbeteringen.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (H) is geaccentueerd en ga naar de volgende pagina.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina is geaccentueerd, om zo nodig terug te keren naar de vorige pagina.

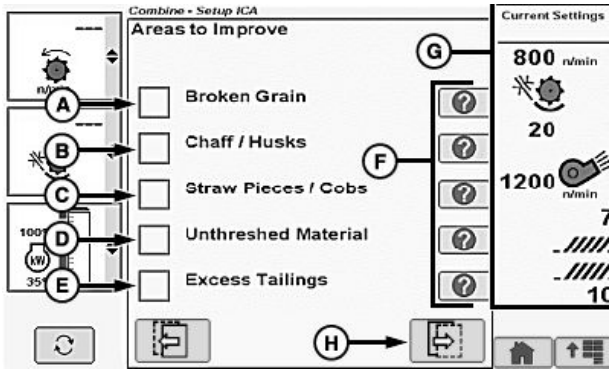

H1105856 —UN—05DEC12

A—Gebroken graan
B—Kaf/haksel
C—Strostukken/kolven
D—Ongedorst materiaal
E—Overmaatterugvoer
F—Hulppictogrammen
G—Informatie-gebied
H—Symbool "volgende pagina"

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-5/12

Aanbevolen machine-aanpassingen:

Gebied huidige aanbeveling (A) toont de aanbevolen wijzigingen van machine-instellingen.

OPMERKING: Het pictogram volgende aanbeveling of het pictogram vorige aanbeveling kunnen grijs worden weergegeven, als er niet meer aanbevelingen zijn.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende aanbeveling (B) of het pictogram vorige aanbeveling (C) is geaccentueerd, om verder te gaan naar de volgende aanbeveling of terug te keren naar de vorige aanbeveling.


OPMERKING: Gebied volgende aanbeveling (D) geeft de volgende door het systeem aanbevolen instelling weer.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (E) is geaccentueerd, om de voorgestelde machine-instelling uit te voeren.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina (F) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Annuleren (G) is geaccentueerd, om de aanbeveling te negeren. De vorige machine-instellingen blijven behouden.

Het interactieve instelsysteem voor de maaidorser wordt gedeactiveerd als de motor wordt afgezet (sleutel UIT-cyclus), als het systeem wordt uitgeschakeld, of als de status optimalisatie afgesloten is bereikt. Het systeem houdt niet de vorige machine-aanbevelingen vast als het interactieve instelsysteem maaidorser opnieuw wordt gestart.

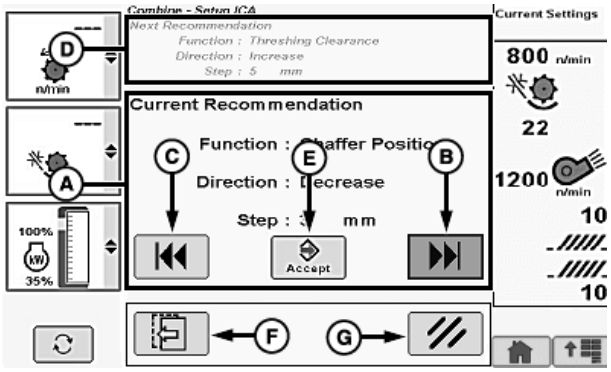

A—Gebied huidige aanbeveling
B—Pictogram volgende aanbeveling
C—Pictogram vorige aanbeveling
D—Gebied volgende aanbeveling
E—Pictogram voor enter/accepteren
F—Pictogram voor vorige pagina
G—Symbool "annuleren"


OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-6/12

Interactief instelsysteem maaidorser (systeembewaking):

OPMERKING: Het duurt 30 seconden alvorens het pictogram interactief instelsysteem maaidorser op het display verschijnt.

Bedien de bevestigingstoets als de indicator interactief instelsysteem maaidorser (A—C) is geaccentueerd.

- (A) indicator (systeem bezig) - geeft aan dat instellingen aan het systeem worden uitgevoerd. Het groene segment onder het pictogram beweegt heen en weer om aan te geven dat de machine instellingen uitvoert en wacht tot het systeem gestabiliseerd is.
- (B) indicator (gele indicator) - geeft aan dat het systeem klaar is voor controle van de verbeterinstellingen. Een pictogram met een gele achtergrond knippert of brandt permanent (knippert gedurende 30 seconden en brandt vervolgens permanent) geeft aan dat het systeem wijzigingen heeft uitgevoerd en wacht op feedback van de gebruiker (waardering van vermogensparameters).
- (C) indicator (rode indicator) - geeft aan dat het systeem een wijziging van de omstandigheden heeft waargenomen. Een pictogram met een rode achtergrond geeft aan de gebruiker aan dat het systeem een wijziging in de prestaties van de machine heeft waargenomen. Het systeem is van mening dat de gebruiker de prestaties van de machine moet evalueren en mogelijk de instellingen van de machine moet optimaliseren.

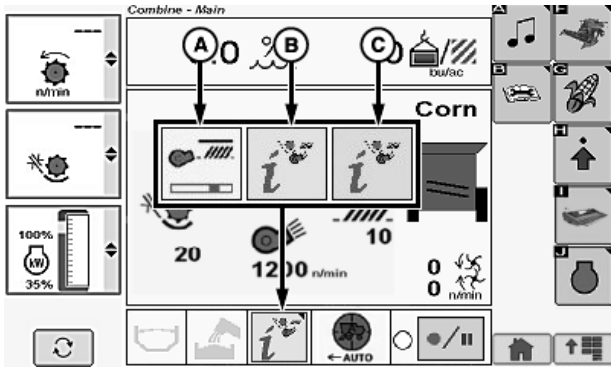


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-7/12

Pijl-indicatoren (A) geven vorige waarden weer, voordat de door het interactief instelsysteem maaidorser aanbevolen machine-instellingen wijzigen.

OPMERKING: Staafdiagrammen zijn een visuele hulp om te zien of gedurende een bepaalde periode een toename of een afname plaatsvindt.

- Indicator schudkastverlies (B)
  - Groene balken geven aan dat de verliesniveau's lager zijn dan eerst en dat de prestaties zijn verbeterd.
  - Rode balken geven aan dat de verliesniveau's hoger zijn dan voorheen.
- Indicator dorsmechanismeverlies (C)
  - Groene balken geven aan dat de verliesniveau's lager zijn dan eerst en dat de prestaties zijn verbeterd.
  - Rode balken geven aan dat de verliesniveau's hoger zijn dan voorheen.
- Indicator terugvoerhoeveelheid (D)
  - Groene balken geven aan dat een kleinere terugvoerhoeveelheid is opgemerkt.
  - Rode balken geven aan dat een grotere terugvoerhoeveelheid is opgemerkt.
- Indicator massastroom (E)
  - Groene balken geven aan dat de toevoersnelheid is toegenomen.
  - Rode balken geven aan dat de toevoersnelheid is afgenomen.

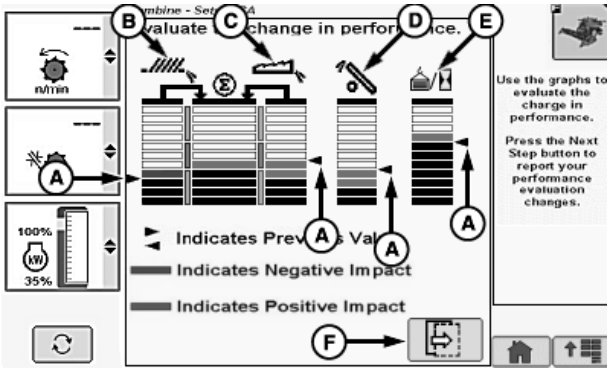

H108636 —UN—26JUL13

A—Pijl-indicatoren
B—Indicator schudkastverlies
C—Indicator dorsmechanisme-verlies
D—Indicator terugvoerhoeveelheid
E—Indicator massastroom
F—Symbool "volgende pagina"

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (F) is geaccentueerd en ga naar de volgende pagina.

Vervolg op volgende pagina

Verbeterde instellingen controleren:

OPMERKING: Dit is een voorbeeld van een mogelijke conditie. Volg altijd de informatie op het display op.

Hiermee kan de bestuurder een aantal vragen beantwoorden over elke parameter om de vorige verlies- en kwaliteitscondities te verbeteren.

Bedien de bevestigingstoets als het gewenste parameter-menu (A) is geaccentueerd:

- Gebroken graan
- Kaf/haksel
- Strostukken/kolven
- Ongedorst materiaal
- Stro-toestand
- Afgevoerd graan, gemengd met stro en haksel tijdens reiniging
- Graanverlies in zevenkast
- Ongedorst verlies
- Overmaatterugvoer

Elk parameter-menu toont het volgende:


- Opgave opgelost
- Beter
- Geen wijziging
- Slechter

Nadat het gewenste selectie is gekozen, de bevestigingstoets bedienen.

Herhaal zo nodig voor de overige parameter-menu's.

Bedien de bevestigingstoets als het veld overmaatterugvoer (B) is geaccentueerd.

- Aangevinkt - overmaatterugvoer blijft aanwezig.
- Niet-aangevinkt - toestand overmaatterugvoer verbeterd.

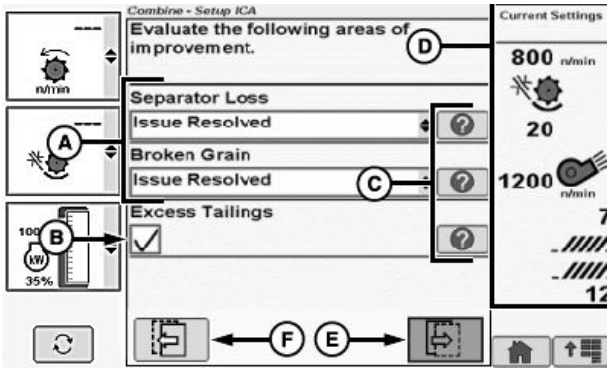

H105860 —UN—06DEC12

A—Parameter menu's
B—Veld overmaatterugvoer
C—Hulppictogrammen
D—Informatie-gebied
E—Symbool "volgende pagina"
F—Pictogram voor vorige pagina

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het gewenste hulppictogram (C) is geaccentueerd. Informatiegebied (D) wisselt van huidige machine-instellingen naar hulpinformatiegebied, dat meer details geeft over verbeteringen.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (E) is geaccentueerd en ga naar de volgende pagina.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina (F) is geaccentueerd, om zo nodig terug te keren naar de vorige pagina.

Vervolg op volgende pagina

Vorige toelaatbare parameterinstellingen controleren:

OPMERKING: Dit is een voorbeeld van een mogelijke conditie. Volg altijd de informatie op het display op.


Hiermee kan de bestuurder controleren of niet eerder geselecteerde parameters nog toelaatbaar zijn of nu niet toelaatbaar zijn.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het gewenste veld systeemevaluatie (A) is geaccentueerd:

- Nee, optimalisatie vervolgen - hiermee kan de bestuurder verder gaan om het systeem te optimaliseren. Het systeem blijft doorgaan met aanbevolen machine-aanpassingen te geven.
- Ja, behoudt instelling en rapporteert een nieuw probleem - hiermee kan de gebruiker een nieuw onderwerp aan (een) bestaand(e) onderwerp(en) toevoegen. Het systeem blijft doorgaan met aanbevolen machine-aanpassingen te geven.
- Ja, annuleer laatste aanpassing en ga verder - hiermee kan de gebruiker vorige aanbevolen machine--instellingen annuleren en verder gaan met andere aanbevelingen.
- Ja, annuleer alle aanpassingen en begin opnieuw - hiermee kan de gebruiker alle door het systeem uitgevoerde aanbevolen machine-instellingen annuleren en het interactief instelsysteem maaidorser verlaten.

Niet eerder geselecteerde parameters (B):

- Gebroken graan
- Kaf/haksel
- Strostukken/kolven
- Ongedorst materiaal

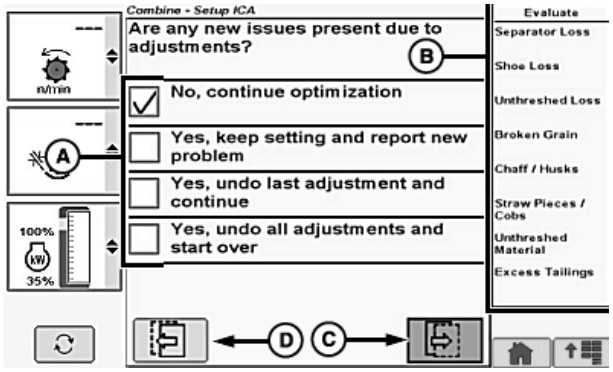

H108680 —UN—30JUL13

A—Veld systeemevaluatie
B—Niet eerder geselecteerde parameters
C—Symbool "volgende pagina"
D—Pictogram voor vorige pagina

- Stro-toestand
- Afgevoerd graan, gemengd met stro en haksel tijdens reiniging
- Graanverlies in zevenkast
- Ongedorst verlies
- Overmaatterugvoer

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina (C) is geaccentueerd en ga naar de volgende pagina.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina (D) is geaccentueerd, om zo nodig terug te keren naar de vorige pagina.

Vervolg op volgende pagina

Aanbevolen machine-aanpassingen:

Gebied huidige aanbeveling (A) toont de aanbevolen wijzigingen van machine-instellingen.

OPMERKING: Het pictogram volgende aanbeveling of het pictogram vorige aanbeveling kunnen grijs worden weergegeven, als er niet meer aanbevelingen zijn.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende aanbeveling (B) of het pictogram vorige aanbeveling (C) is geaccentueerd, om verder te gaan naar de volgende aanbeveling of terug te keren naar de vorige aanbeveling.


OPMERKING: Gebied volgende aanbeveling (D) geeft de volgende door het systeem aanbevolen instelling weer.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (E) is geaccentueerd, om de voorgestelde machine-instelling uit te voeren.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram vorige pagina (F) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Annuleren (G) is geaccentueerd, om de aanbeveling te negeren. De vorige machine-instellingen blijven behouden.

Het interactieve instelsysteem voor de maaidorser wordt gedeactiveerd als de motor wordt afgezet (sleutel UIT-cyclus), als het systeem wordt uitgeschakeld, of als de status optimalisatie afgesloten is bereikt. Het systeem houdt niet de vorige machine-aanbevelingen vast als het interactieve instelsysteem maaidorser opnieuw wordt gestart.

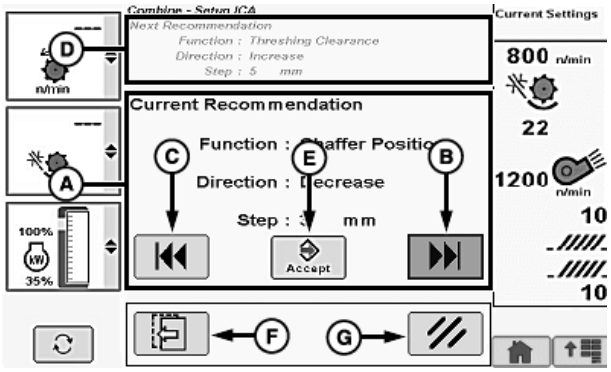

H108635 —UN—26JUL13

A—Gebied huidige aanbeveling
B—Pictogram volgende aanbeveling
C—Pictogram vorige aanbeveling
D—Gebied volgende aanbeveling
E—Pictogram voor enter/accepteren
F—Pictogram voor vorige pagina
G—Symbool "annuleren"


OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-11/12

Optimalisatie afgesloten:

Optimalisatie afgesloten (A) verschijnt op het display als geen verdere machine-aanbevelingen meer nodig zijn.

OPMERKING: Als de opbrengst- en veldomstandigheden tijdens de dag wijzigen, MOETEN parameters van interactief instelsysteem maaidorser opnieuw worden gestart en ingesteld.

A—Optimalisatie afgesloten

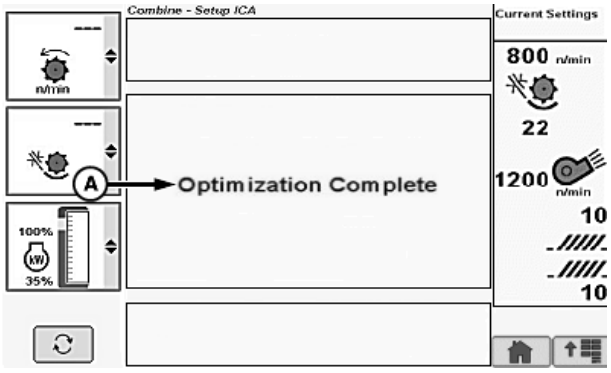

H106314 —UN—10DEC12

OUO6075,00015B3 -18-31JUL13-12/12

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig)

OPMERKING: Wordt alleen weergegeven indien uitgerust met het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.


Raadpleeg het hoofdstuk over het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem voor meer informatie over de volgende zaken:

- Bedrijfsmodus (B)
  - UIT
  - Smart
  - Capaciteit
- Doeldruk (C)
- Max. motorvermogen (D)
- Pictogram geavanceerde instellingen (E)
  - Max. oogstsnelheid
  - Gevoeligheid
- Harvest Smart™ statusindicator (F)
- Pictogram diagnostische aflezingen (G)
- Harvest Smart™ kalibratiepictogram (H)

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

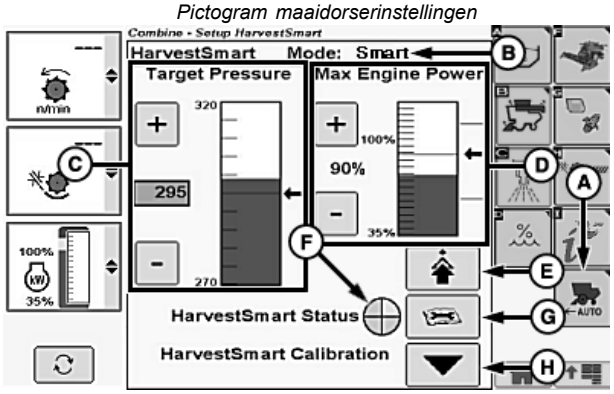


H106433 —UN—03JAN13


A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—Gebruiksfunctie
C—Insteldruk
D—Max motorvermogen
E—Pictogram geavanceerde instellingen
F—Harvest Smart™ statusindicator
G—Pictogram diagnostische aflezingen
H—Harvest Smart™ kalibratiepictogram

OUO6075,000119D -18-09JAN13-1/1

Setupscherm maaibord

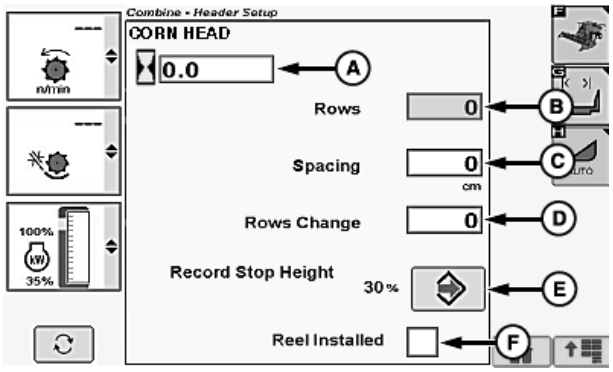

H94605 —UN—05OCT10

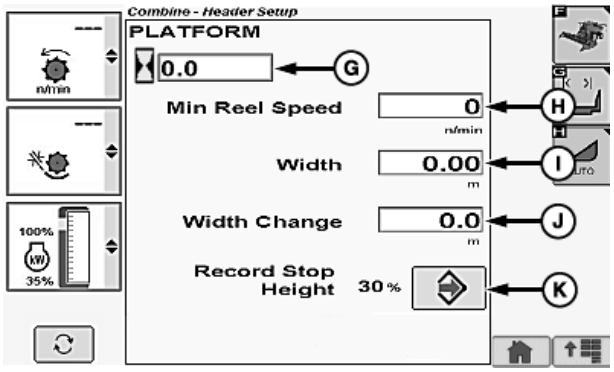


H94606 —UN—05OCT10

Maaibordinstellingen:

- Maiskolven- en urenteller[1] (A)
  - Maaibordype (automatische herkenning)
  - Totaal aantal rijen (rijen, gebaseerd op type, numerieke invoer) (B)
  - Rijenafstand (C)
  - Rijen wijzigen (minder rijen snijden) (D)
  - Hoogte voor registratie stoppen (hoogte-instelling voor in-/uitschakelen registratie) (E)
- Veld haspel gemonteerd (F)
- Draper/platform/bandopraper en urenteller[1] (G)
  - Maaibordtype (automatische herkenning)
  - Minimumtoerental voor haspel of bandopraper (H)
  - Totale breedte (totale breedte, gebaseerd op type, numerieke invoer) (I)
  - Breedte veranderen (verminderen snijbreedte) (J)
  - Hoogte registratiestop (hoogte-setup voor IN-/UITschakelen registratie) (K)


[1]Voor informatie over resetten van het maaibord, zie uw John Deere dealer.

OUO6075,000042C -18-24AUG10-1/2

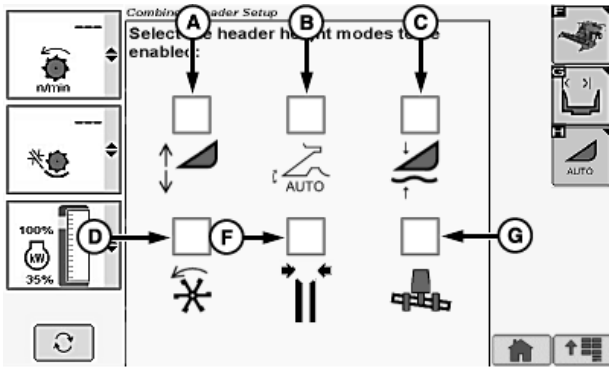

H100558 —UN—03MAR11

Display maismaaibord

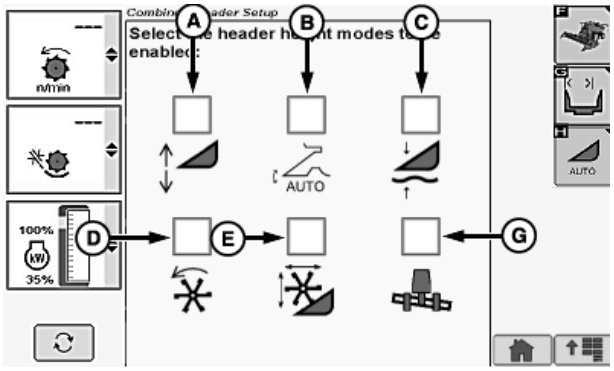

H96215 —UN—05OCT10

Platformdisplay

Instellingen automatische maaibordregeling (AHC):

- Maaibordhoogte opmerken activeren (A)
- Terugstellen hoogte maaibord
- Actief maaibordzweven activeren (C)
- Dial-a-speed activeren (D)
- Haspelpositie hervatten activeren[1] (E)
- Dekplaatpositie hervatten activeren[2] (F)
- Zijdelings kantelen activeren[3] (G)

[1]Indien gekoppeld aan een platformmachine met een haspel.
[2]Indien gekoppeld aan een maismaaibord met verstelbare dekplaten.
[3]Indien voorzien van zijdelings kantelen.

OUO6075,000042C -18-24AUG10-2/2

Instellingen van maaibord veranderen

OPMERKING: Pictogram voorzetstukinstellingen verandert afhankelijk van het type voorzetstuk dat op de machine is bevestigd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram voorzetstukinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling voorzetstukbreedte (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als een van de volgende punten is geaccentueerd:

Scherm maisvoorzetstuk:

- Invoerveld voor rijen (B): hier kan het aantal rijen op het maisvoorzetstuk worden ingesteld.
- Invoerveld voor rijenafstand (C): Hier kan de rijenafstand voor het maisvoorzetstuk worden ingesteld.
- Invoerveld voor rijenwijziging (D) - hier kan het aantal gebruikte rijen worden gewijzigd (niet over de volle breedte oogsten).
- Veld haspel geïnstalleerd (E) - hiermee kan bij verwarde of platliggende gewassen een gemonteerde haspel worden ingeschakeld.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste waarde voor het voorzetstuk verschijnt. Bedien de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.


Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste waarde voor het voorzetstuk in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Hoogte voor registratiestop:


OPMERKING: De registratie schakelt bij en boven een bepaalde hoogte automatisch UIT en schakelt weer AAN beneden een vooraf ingestelde hoogte, vooropgesteld dat alle andere omstandigheden (dorstrommel/maaibord ingeschakeld, motor met hoog onbelast toerental, boerderij/perceel ingesteld), zie Handmatige registratie AAN/UIT in dit hoofdstuk voor informatie over tijdelijke deactivering.

Als voorzetstukhoogteregistratie of Actief voorzetstukzweven zijn ingeschakeld, is de hoogte-instelling voor het stoppen met registreren irrelevant en wordt de registratie INgeschakeld, onder voorwaarde dat aan alle andere voorwaarden wordt voldaan (separator/voorzetstuk ingeschakeld, motor draait verhoogd stationair, boerderij/perceel is ingesteld).

H96245 —UN—03MAY10

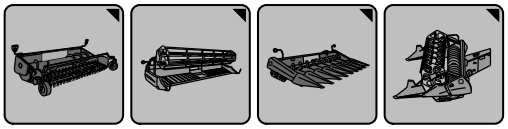

Pictogrammen voorzetstukinstellingen

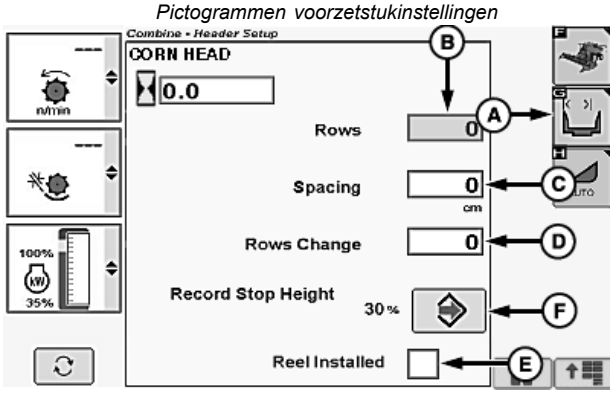

H94622 —UN—05OCT10

A—Pictogram instelling voorzetstukbreedte
B—Invoerveld voor rijen
C—Invoerveld voor Rijafstand
D—Invoerveld voor rijenwijziging
E—Veld haspel geïnstalleerd
F—Pictogram voor invoeren/accepteren van stophoogte voor registratie

Breng het voorzetstuk naar de gewenste registratie-stophoogte.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram voor het invoeren/accepteren van de registratie-stophoogte (F) is geaccentueerd om de waarde op te slaan.

Vervolg op volgende pagina

Scherm voor snijwerk/maaiplatform/bandopraper

- Invoerveld voor minimumtoerental voor haspel of bandopraper (B): hiermee kan het minimumtoerental voor de haspel of bandopraper worden ingesteld.
- Invoerveld voor breedte (C): hiermee kan de snijbreedte van een maaiplatform worden ingesteld.
- Invoerveld voor breedtewijziging (D) - hier kunnen snijbreedtewijzigingen worden ingesteld (niet over de volle breedte oogsten).


Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste waarde voor het voorzetstuk verschijnt. Bedien de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste waarde voor het voorzetstuk in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Hoogte voor registratiestop:

OPMERKING: De registratie schakelt bij en boven een bepaalde hoogte automatisch UIT en schakelt weer AAN beneden een vooraf ingestelde hoogte, vooropgesteld dat alle andere omstandigheden (dorstrommel/maaibord ingeschakeld, motor met hoog onbelast toerental, boerderij/perceel ingesteld), zie Handmatige registratie AAN/UIT in dit hoofdstuk voor informatie over tijdelijke deactivering.

Als voorzetstukhoogteregistratie of Actief voorzetstukzweven zijn ingeschakeld, is de hoogte-instelling voor het stoppen met registreren irrelevant en wordt de registratie INgeschakeld, onder voorwaarde dat aan alle andere voorwaarden wordt voldaan (separator/voorzetstuk ingeschakeld, motor draait verhoogd stationair, boerderij/perceel is ingesteld).

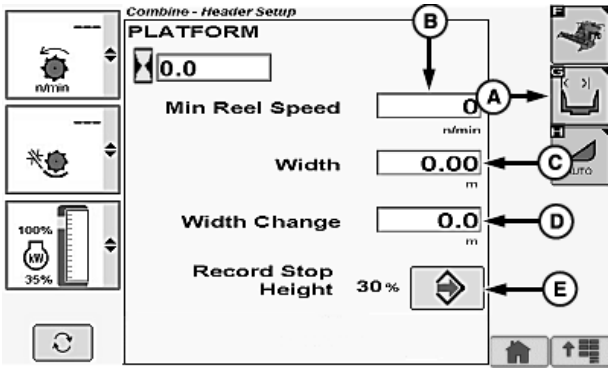

H94623 —UN—05OCT10

A—Pictogram instelling voorzetstukbreedte
B—Invoerveld voor minimum toerental voor haspel of bandopraper
C—Invoerveld voor breedte
D—Invoerveld voor breedte wijzigen
E—Pictogram voor invoeren/accepteren van stophoogte voor registratie

Breng het voorzetstuk naar de gewenste registratie-stophoogte.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram voor het invoeren/accepteren van de registratie-stophoogte (E) is geaccentueerd om de waarde op te slaan.

OUO6075,0000428 -18-27JUN12-2/2

Instellingen automatische maaibordregeling (AHC):

OPMERKING: Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als een van het volgende is geaccentueerd:

- Maaibordhoogtewaarneming activeren (B)
- Maaibordhoogte hervatten activeren (C)
- Actief maaibordzweven activeren (D)
- Dial-a-speed activeren (E)
- Dekplaatpositie hervatten activeren[1] (F)
- Haspelpositie hervatten activeren[2] (G)
- Zijdelings kantelen activeren[3] (H)


Het veld vertoont een vinkje om aan te geven welke pictogrammen op de hoekstijl als geactiveerd of als gedeactiveerd worden weergegeven.

OPMERKING: Als de velden grijs zijn, is die optie niet bij uw machine beschikbaar.

H96245 —UN—03MAY10

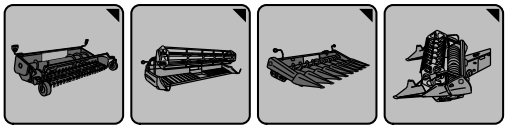


Pictogrammen maaibordsetup

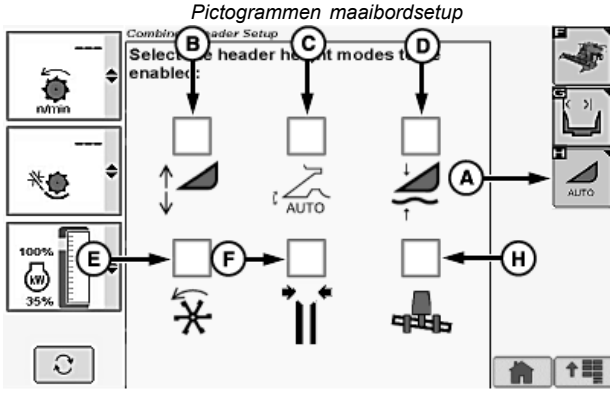

H94938 —UN—05OCT10

Display maismaaibord

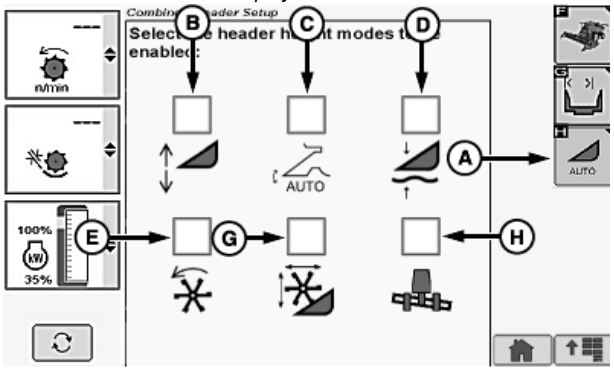

H94937 —UN—05OCT10

Platformdisplay

[1]Indien gekoppeld aan een maismaaibord met verstelbare dekplaten.
[2]Indien gekoppeld aan een platformmachine met een haspel.
[3]Indien voorzien van zijdelings kantelen.

OUO6075,00004BF -18-01DEC10-1/1

Motorinformatiescherm


Motorinstellingen:

- Motordraaiuren (A)
- Separator bedrijfsuren (B)
- Motorvermogensmeter (C)
  - Groen gebied (35 tot 100%)
  - Geel gebied (101 tot 107%)
  - Rood gebied (108 tot 114%)

BELANGRIJK: Als de meter naar het rode gebied gaat, draait de motor op maximaal vermogen en kan de machine stilvallen. Verminder de belasting op de machine tot de meter weer terug naar de groene en gele gebieden beweegt.

- Uitlaatfilterreiniging-modus uitschakelen (D) [1]

[1]Verschijnt als de machine is uitgerust met een Interim Tier 4/Stage III B of Final Tier 4/Stage IV motor.

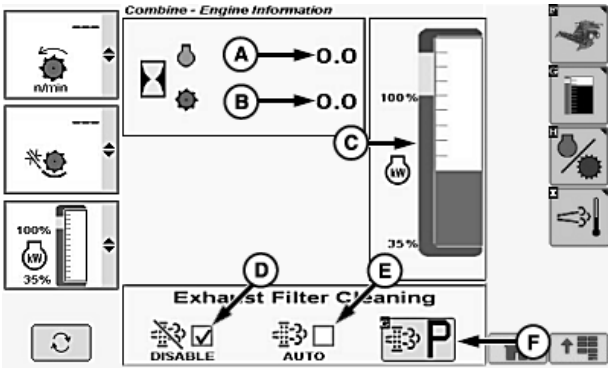

H108617 —UN—26JUL13

- AUTOmatische uitlaatfilterreiniging-modus (D) [1]
- Pictogram Uitlaatfilterreiniging bij stilstand (F) [1]

OUO6075,00015AC -18-26JUL13-1/1

Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B)

Bedien de bevestigingsschakelaar als het pictogram van de motorinformatie is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als een van de volgende punten is geaccentueerd:

OPMERKING: Het systeem gaat over op de AUTO-modus als het contactslot wordt uit- en ingeschakeld. Controleer altijd of de AUTO-modus is geselecteerd, behalve in situaties waar dit onveilig kan zijn. Zie "Wanneer het uitlaatreinigingssysteem uit te schakelen" in "De motor in bedrijf nemen".

- Uitlaatfilterreiniging-modus uitschakelen (A) - staat toe dat uitlaatfilterreinigingssysteem kan worden uitgeschakeld. Het wordt niet aanbevolen om het systeem uit te schakelen. Alleen gebruiken in speciale omstandigheden of noodsituaties. Zie "Wanneer het uitlaatreinigingssysteem uit te schakelen" in "De motor in bedrijf nemen" voor meer informatie.
- AUTO-uitlaatfilterreiniging-modus (B) - maakt een intelligent aangestuurde filterreiniging mogelijk, als dit nodig is. Hoekstijlmonitor-indicatoren en armsteundisplay geven de operator informatie over de werking van het uitlaatfiltersysteem.


  OPMERKING: De indicator uitlaatfilterreiniging (A) in de hoekstijlmonitor brandt als het uitlaatfiltersysteem actief een uitlaatfilterreiniging uitvoert.

- Pictogram Uitlaatfilterreiniging bij stilstand (C) - is een automatisch proces waardoor het systeem, indien nodig, het uitlaatfilter kan reinigen. Tijdens dit proces wordt het motortoerental door het systeem geregeld en moet de machine blijven stilstaan om de procedure te voltooien. De benodigde tijd voor de procedure Uitlaatfilterreiniging bij stilstand is afhankelijk van de vervuilingsgraad van het uitlaatfilter, de omgevingstemperatuur en de actuele uitlaatgastemperatuur. Het armsteundisplay geeft een geschatte tijd tot voltooiing.

H94480 —UN—31MAR10



Pictogram voor motorinformatie

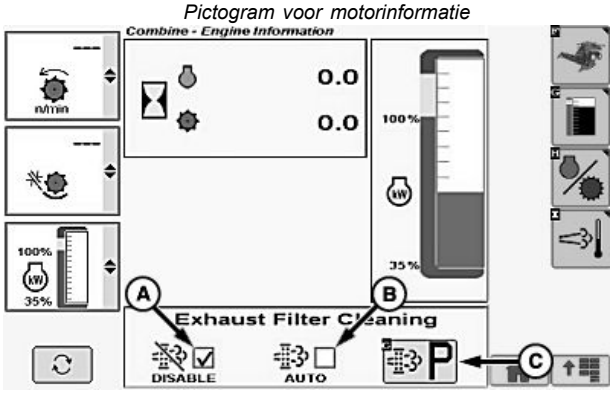

H108618 —UN—26JUL13

OPMERKING: Het pictogram Uitlaatfilterreiniging bij stilstand kan actief of niet-actief (grijs weergegeven) zijn, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het uitlaatfilter. Zie Uitlaatfilterreiniging bij stilstand in het hoofdstuk De motor in bedrijf nemen.

Het systeem gaat over op de AUTO-modus als de uitlaatfilterreiniging bij stilstand voltooid is. Controleer altijd of de AUTO-modus is geselecteerd, behalve in situaties waar dit onveilig kan zijn. Zie "Wanneer het uitlaatreinigingssysteem uit te schakelen" in "De motor in bedrijf nemen".

OUO6075,00015B7 -18-29JUL13-1/1

Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines)

OPMERKING: De motortoerentalregeling wordt door software geregeld en geactiveerd met de veiligheidsschakelaar wegtransport.

Motortoerentalregeling vermindert het brandstofverbruik en vergroot de brandstofefficiëntie.

- Het brandstofverbruik wordt verminderd bij lage belasting met een vermindering van het motortoerental.
- Het zorgt voor hoge belastingcapaciteiten door, indien nodig, het motortoerental dynamisch te verhogen.
- De rijsnelheid wordt aangehouden tijdens wijzigingen in het motortoerental, door de hydrostatische volumes te variëren.
- De motor draait altijd met laag stationair toerental als de machine niet rijdt.
- Het motortoerental is ongeveer 1600/min als de machine op vlakke grond of met lage snelheid rijdt.
- Het motortoerental varieert tussen ongeveer 1600/min en maximum hoog onbelast toerental, afhankelijk van de motorbelasting.

OPMERKING: De indicator motortoerental gaat UIT na de overgang tot de veldmodus, als de motor tijdens de overgang niet met laag stationair toerental draaide. De motor blijft met het huidige toerental draaien, tot een van de stationair toetsen wordt ingedrukt.

De bestuurder begrenst het maximum motortoerental met de schakelaars motortoerental.

- Laag motortoerental - het motortoerental blijft op 1250/min.
- Gemiddeld motortoerental - het motortoerental zal niet hoger worden dan 1870/min.
- Hoog motortoerental - het motortoerental varieert tussen ongeveer 1600/min en maximum hoog onbelast toerental.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het pictogram van de motorinformatie is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram motortoerentalregeling (A) is geaccentueerd.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram diagnose-aflezingen (B) is geaccentueerd.

Het scherm motortoerentalregeling geeft de volgende toestand en status weer:


H94480 —UN—31MAR10



Pictogram voor motorinformatie

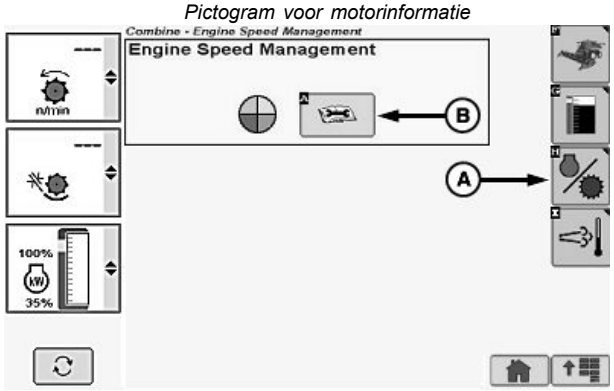

H1108619 —UN—26JUL13

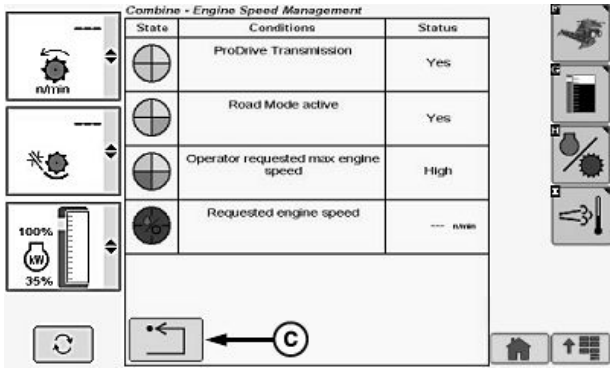

H1108620 —UN—26JUL13

A—Symbool motortoerentalregeling
B—Pictogram diagnostische aflezingen
C—Pictogram terug/achteruit

- ProDrive™ transmissie
- Wegmodus actief
- Door de bestuurder aangevraagd max. motortoerental
- Gevraagd motortoerental

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (C) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

OUO6075,00015AE -18-26JUL13-1/1

Diagnose- en kalibratiescherm

Kalibraties:

OPMERKING: Kalibraties worden uitgevoerd aan de hand van instructies weergegeven op het scherm. De bestuurder kiest de kalibratie, accentueert het pictogram voor de kalibratie en wordt begeleid bij het doorlopen van de procedure.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het diagnosesymbool is geaccentueerd:.


Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram (A) is geaccentueerd.

- Raadpleeg "Kalibratieprocedures - Wanneer gekalibreerd moet worden" in het hoofdstuk "Kalibratie" voor een lijst met kalibraties.

H94478 —UN—31MAR10



Pictogram voor diagnose

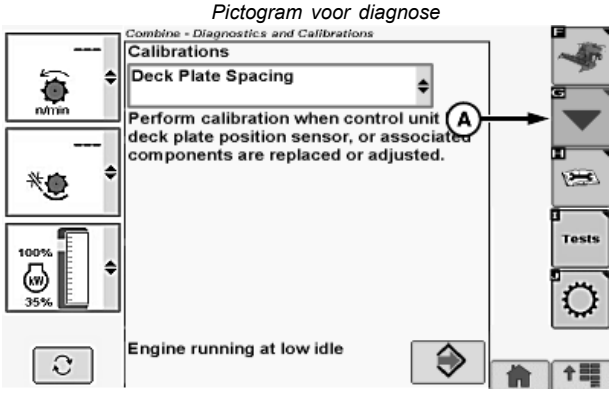

H94638 —UN—05OCT10


Kalibraties

OUO6075,000042B -18-02SEP10-1/4

Diagnostische aflezingen:

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram diagnostische aflezingen (A) is geaccentueerd.

- Diagnostische aflezingen - helpt door het geven van meer informatie over een machinehulpsysteem voor storingen opsporen. Het display verzamelt gegevens van diagnose-adressen en toont de verzamelde informatie op een pagina.

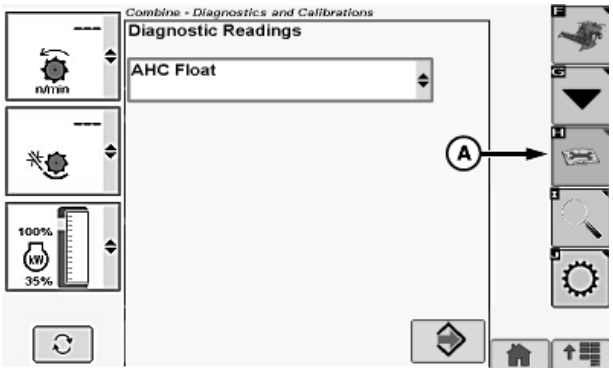

H94639 —UN—05OCT10

Diagnostische aflezingen

OUO6075,000042B -18-02SEP10-2/4

Speciale controles:

OPMERKING: De speciale controle toerentalafstelling reinigingsventilator wordt mogelijk niet uitgevoerd als de vertragingsset reinigingsventilatortoerental is gemonteerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram speciale controles (A) is geaccentueerd.

- Diagnostische speciale controles - helpen om de benodigde tijd voor een diagnose van een onderwerp te verminderen, door de bestuurder of de monteur met een speciale instructieset te begeleiden. De machine controleert automatisch terwijl de bestuurder door de speciale controles wordt begeleid.



H94640 —UN—05OCT10

Speciale controles

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000042B -18-02SEP10-3/4

Sleepmodussetup [1]:

BELANGRIJK: De machine niet slepen, behalve in noodgevallen over een korte afstand met 8 km/h (5 mph). Zie Machine slepen in het hoofdstuk Transporteren voor meer informatie.

OPMERKING: Met de sleepmodussetup kan de bestuurder in noodmodi het volgende selecteren.


Bedien de bevestigingsschakelaar als het symbool sleepmodusinstelling (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het veld is geaccentueerd:.

- Het veld (B) transmissie in neutraal schakelen en parkeerrem uitschakelen - schakelt de machine in de neutraal stand en activeert de parkeerremuitschakeling.

OPMERKING: Bestuurder moet op stoel blijven om parkeerrem uit te kunnen schakelen.

[1]Verschijnt alleen bij machines met ProDrive en transmissie met druktoetsschakeling.

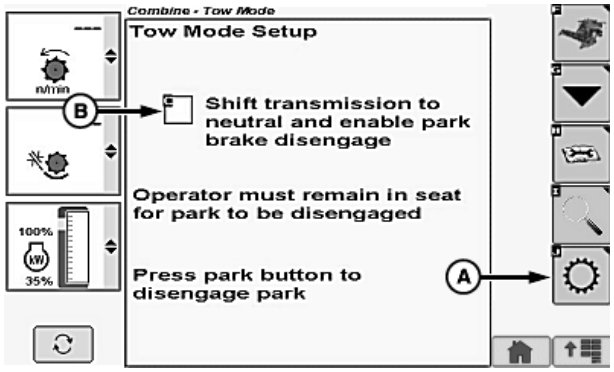

H94941 —UN—05OCT10

Druk de parkeerremtoets op de armleuning in om de remmen vrij te zetten voordat de machine wordt gesleept.

OUO6075,000042B -18-02SEP10-4/4

Radio selecteren

Bedien de bevestigingstoets als het infotainment-pictogram of audio application pictogram is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram bron selecteren (A) is geaccentueerd.


Bedien de bevestigingstoets als het betreffende bronsymbool is geaccentueerd:

- MW (B)
- FM (C)
- LW (D)
- CD/MP3 (E)
- Universal Serial Bus (USB) (alleen Premium Radio) (F)
- Auxiliary (AUX) (G)
- Bluetooth® Audio (alleen Premium Radio) (H)


Radio OFF; als het Infotainment-pictogram of het Audio Application pictogram wordt geselecteerd, gaat u naar het scherm bron selecteren. Als in dit scherm een bron wordt geselecteerd, schakelt de radio IN met de geselecteerde bron.


Radio OFF; als het Infotainment-pictogram of het Audio Application pictogram wordt geselecteerd, gaat u naar de startpagina van de bron.

Als u in het startscherm van de radio een bron selecteert, gaat u naar het scherm bron selecteren. Als in dit scherm een bron wordt geselecteerd, schakelt de radio naar de geselecteerde bron.

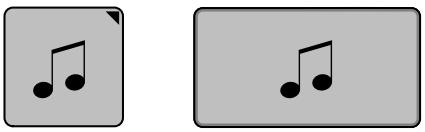

Infotainment pictogram / Audio Application pictogram

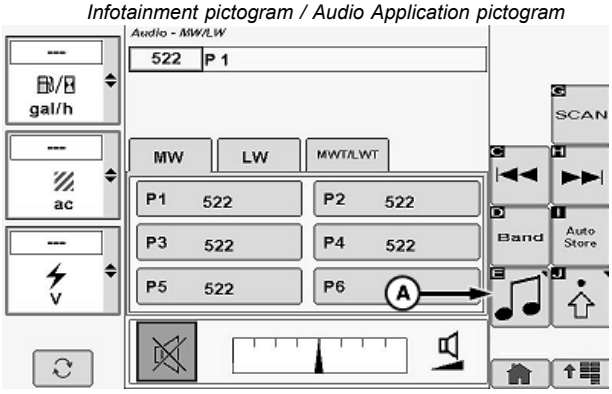

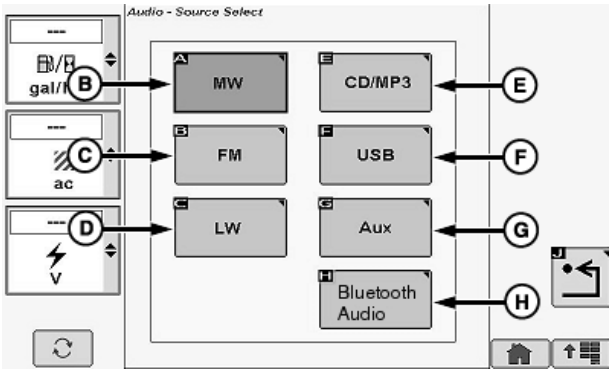

H105093 —UN—28MAR12
H105097 —UN—28MAR12
H105095 —UN—28MAR12

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

OUO6075,000112C -18-25JUN12-1/1

MW/LW startscherm

OPMERKING: De FM en LW startschermen zijn identiek aan het MW startscherm.

Bedien de bevestigingstoets als het infotainment-pictogram of audio application pictogram is geaccentueerd.

Scan pictogram (A)

OPMERKING: Scan wordt uitgeschakeld door de bevestigingstoets in te drukken als het pictogram is geaccentueerd.

Stelt de bestuurder in staat de beschikbare zenders van het geselecteerde golfgebied te scannen. De geselecteerde zender is vier—acht seconden hoorbaar (afhankelijk van de tijd die nodig is voor het tot stand brengen van het geluid) voordat het scannen opnieuw begint.

Bedien de bevestigingstoets als het scan-pictogram is geaccentueerd.

Pictogrammen zender omhoog/omlaag zoeken (SEEK) (B)

OPMERKING: Scan wordt uitgeschakeld door de bevestigingstoets in te drukken als de pictogrammen zijn geaccentueerd in de scan modus.

Met zender omhoog/omlaag zoeken kan de bestuurder zenders met sterke signalen vinden.

OPMERKING: Handmatig zoeken kan worden uitgevoerd vanaf het radiopaneel en de schakelaars op de armleuning.

Bedien de bevestigingstoets als het gewenste pictogram radiozender omhoog of omlaag is geaccentueerd.

Golfgebied-pictogram (C)

Stelt de bestuurder tussen MW, LW, MWT, LWT te schakelen.

Bedien de bevestigingstoets als het golfgebied-pictogram is geaccentueerd om de beschikbare golfgebieden af te zoeken.


Auto Store pictogram (D)

Met auto-store kan de bestuurder de 6 sterkste zenders in het MWT en LWT golfgebied opslaan.



H105093 —UN—28MAR12

Pictogram Infotainment/pictogram audioapplicatie

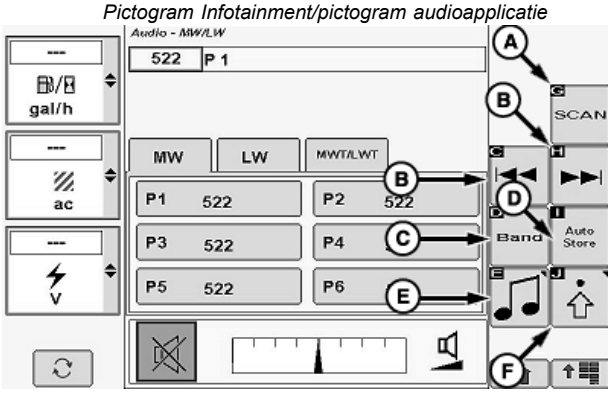

H105271 —UN—26APR12

Bedien de bevestigingstoets als het auto store pictogram is geaccentueerd om de 6 sterkste zenders op te slaan.

OPMERKING: Houd de Band (BND) toets op de radio twee seconden ingedrukt om de functie Auto Store te starten.

Pictogram bron selecteren (E)

Hiermee kan de bestuurder direct naar een zender of een andere audiobron gaan (zie “Radiozender selecteren” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram bron selecteren is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.

Pictogram audio-instellingen (F)

Hiermee kan de bestuurder de gewenste audio-instellingen wijzigen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Audio-instellingen”.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001521 -18-18JUN13-1/2

Mute-pictogram (A)

Hiermee kan de bestuurder de radio stomschakelen.

Bedien de bevestigingstoets als het mute-pictogram is geaccentueerd.

Staafdiagram volume-instelling (B)

Hiermee kan de bestuurder het geluidsniveau instellen.

Druk op het plus (+) of min (-) pictogram of draai de selectieknop om de instelling van het staafdiagram te vergroten of te verkleinen.

Voorkeuzezenders 1—6 (C)

Hiermee kan de bestuurder voorkeuzezenders selecteren (laagst beschikbare frequentie is standaard).

Bedien de bevestigingstoets als de gewenste voorkeuzezender is geaccentueerd.


Houd het schermpictogram of bevestigingstoets twee seconden ingedrukt om de actieve zender op te slaan.

De radio- en displaytoetsen worden gesynchroniseerd.

Tabbladen golfgebieden (MW/LW) (D)

Hiermee kan de bestuurder tussen extra voorkeuzezenders in andere tabbladen wisselen (als deze in het geheugen zijn opgeslagen).

Druk op de bevestigingsschakelaar als het gewenste tabblad wordt geaccentueerd om door de extra

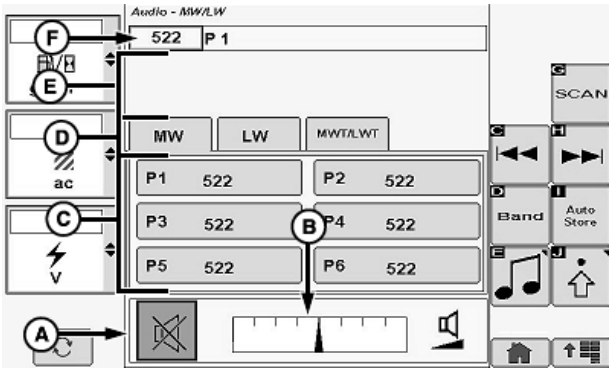

H105272 —UN—03MAY12

voorkeuzezenders te wisselen (als deze in het geheugen zijn opgeslagen).

Weergavegebied artiest/liednaam (E)

Hiermee kan de bestuurder de artiestnaam en het liednaam (indien beschikbaar) van de betreffende zender bekijken.

Weergavegebied zenderfrequentie (F)

Hiermee kan de bestuurder de zenderfrequentie en het nummer van de voorkeuzezender bekijken (als in het geheugen opgeslagen).

OUO6075,0001521 -18-18JUN13-2/2


CD/MP3 startscherm

Bedien de bevestigingstoets als het infotainment-pictogram of audio application pictogram is geaccentueerd.



H105093 —UN—28MAR12

Pictogram Infotainment/pictogram audioapplicatie

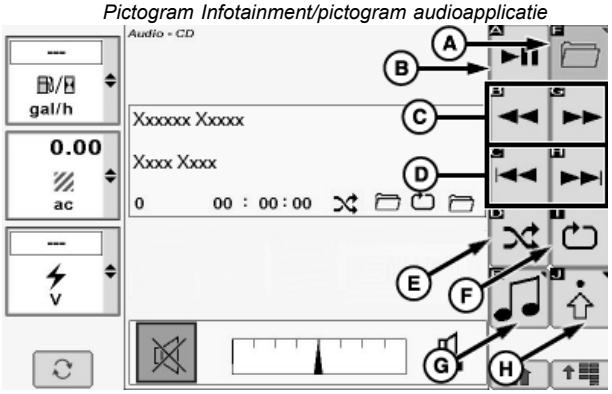

H1105275 —UN—26APR12

Pictogram map selecteren (A)

OPMERKING: De pictogrammen map selecteren en mapnaam zijn niet beschikbaar bij het afspelen van een cd in niet-MP3 formaat.

Hiermee kan de bestuurder de pagina folder selecteren bekijken (als de MP3 CD een mapstructuur bevat).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram map selecteren is geaccentueerd. De radio speelt na het navigeren het eerste nummer in elke map af.

Pictogram pauze/play (B)

Hiermee kan de bestuurder het afspelen onderbreken en weer hervatten.

Bedien de bevestigingstoets als het pauze/play-pictogram is geaccentueerd.

Pictogram snel vooruit/Snel achteruit (C)

Hiermee kan de bestuurder snel vooruit of achter zoeken binnen de nu werkende audiobron.

Houd het pictogram ingedrukt of bedien de bevestigingstoets als het pictogram snel vooruit/snel achteruit is geaccentueerd, om snel vooruit of achteruit door de audiobron te gaan. Het afspelen wordt na het loslaten hervat.

Pictogram vorige track/Volgende track (D)

Hiermee kan de bestuurder het vorige of volgende nummer selecteren.

Bedien de bevestigingstoets als het betreffende pictogram vorige track of volgende track is geaccentueerd.

Willekeurige map/Alle willekeurig (E)

Hiermee kan de bestuurder tussen de volgende keuzes wisselen:

- Willekeurige map (alleen MP3 CD)
- Alle willekeurig
- Willekeurig uit

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram willekeurig is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.

Pictogram Herhaal track/Herhaal map/Alle herhalen (F)

Hiermee kan de bestuurder tussen de volgende keuzes wisselen:

- Herhaal track
- Herhaal map (alleen MP3 CD)
- Herhaal uit

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram herhaal is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.

Pictogram bron selecteren (G)

Hiermee kan de bestuurder direct naar een zender of een andere audiobron gaan (zie “Radiozender selecteren” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram bron selecteren is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.

Pictogram audio-instellingen (H)

Hiermee kan de bestuurder de audio-instellingen wijzigen (zie “Radio-instellingen” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram audio-instellingen is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

Mute-pictogram (A)

Hiermee kan de bestuurder de radio stomschakelen en het huidige geluidsniveau oproepen.

Bedien de bevestigingstoets als het mute-pictogram is geaccentueerd.

Staafdiagram volume-instelling (B)

Hiermee kan de bestuurder het geluidsniveau instellen.

Druk op het plus (+) of min (-) pictogram of draai de selectieknop om de instelling van het staafdiagram te vergroten of te verkleinen.


Weergavegebied (C)

Hiermee kan de bestuurder het volgende bekijken:

- Artiestnaam
- Albumnaam
- Liednaam
- Spoornummer
- Verstreken tijd

Gebied indicatorsymbool (D)

OPMERKING: De pictogrammen Willekeurige map en Herhaal map verschijnen alleen als een MP3 CD wordt afgespeeld.

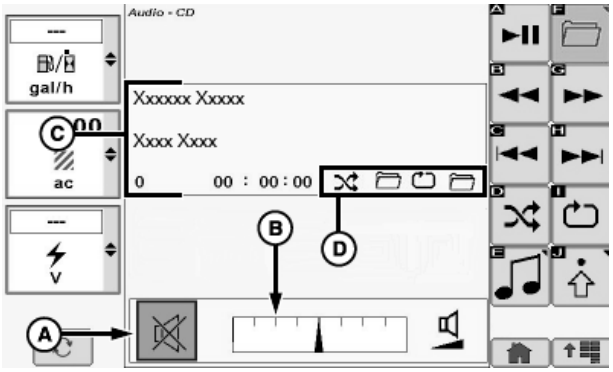

H105276 —UN—02MAY12

Hiermee kan de bestuurder bekijken welke van de volgende pictogrammen al geselecteerd zijn:

- Willekeurige track
- Willekeurige map
- Herhaal track
- Herhaal map

OUO6075,0001517 -18-17JUN13-2/3

Folderpictogram (A)

Hiermee kan de bestuurder naar de vorige map gaan (indien beschikbaar).

Bedien de bevestigingstoets als het folder-pictogram is geaccentueerd.


Pictogram Playlist inschakelen/uitschakelen (B)

Hiermee kan de bestuurder de playlistmodus in- of uitschakelen (indien beschikbaar).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Playlist inschakelen/uitschakelen is geaccentueerd.

Mapnaam (C)

Hiermee kan de bestuurder de mapnaam bekijken (als de folder een naam heeft).

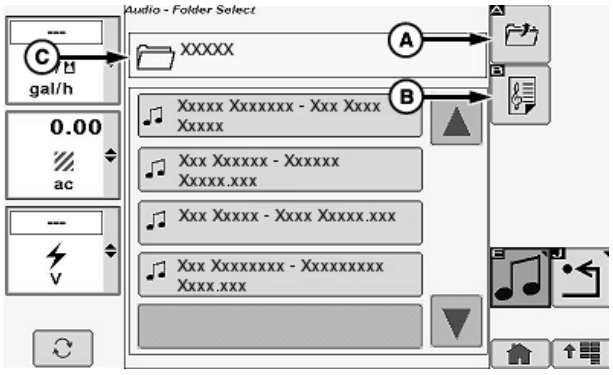

H105088 —UN—27MAR12

OUO6075,0001517 -18-17JUN13-3/3

USB startscherm (Premium Radio)

Bedien de bevestigingstoets als het infotainment-pictogram of audio application pictogram is geaccentueerd.

Pictogram Pause/Play (A)

Hiermee kan de bestuurder het afspelen onderbreken en weer hervatten.

Bedien de bevestigingstoets als het pauze/play-pictogram is geaccentueerd. De radio speelt na het navigeren het eerste nummer in elke map af.

Pictogram map selecteren (B)

Hiermee kan de bestuurder de pagina folder selecteren bekijken.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram map selecteren is geaccentueerd.

Pictogram snel vooruit/Snel achteruit (C)

Hiermee kan de bestuurder snel vooruit of achter zoeken binnen de nu werkende audiobron.

Houd het pictogram ingedrukt of bedien de bevestigingstoets als het pictogram snel vooruit/snel achteruit is geaccentueerd, om snel vooruit of achteruit door de audiobron te gaan. Het afspelen wordt na het loslaten hervat.

Pictogram vorige track/Volgende track (D)

Hiermee kan de bestuurder het vorige of volgende nummer selecteren.

Bedien de bevestigingstoets als het betreffende pictogram vorige track of volgende track is geaccentueerd.

Willekeurige map/Alle willekeurig (E)

Hiermee kan de bestuurder tussen de volgende keuzes wisselen:

- Willekeurige map
- Alle willekeurig
- Willekeurig uit

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram willekeurig is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.


Pictogram Herhaal track/Herhaal map/Alle herhalen (F)

Hiermee kan de bestuurder tussen de volgende keuzes wisselen:



H1105093 —UN—28MAR12

Pictogram Infotainment/pictogram audioapplicatie

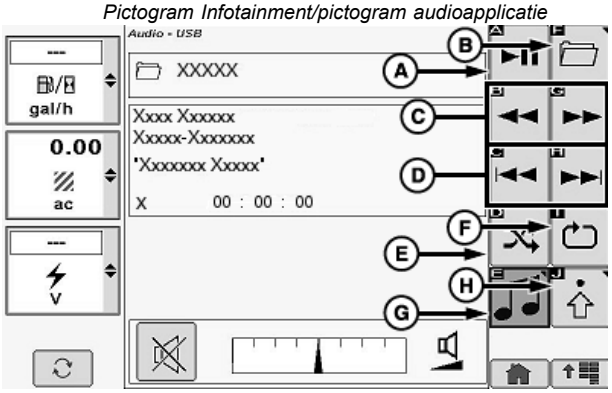

H105277 —UN—26APR12

- Herhaal track
- Herhaal map
- Herhaal uit

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram herhaal is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.

Pictogram bron selecteren (G)

Hiermee kan de bestuurder direct naar een zender of een andere audiobron gaan (zie “Radiozender selecteren” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram bron selecteren is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.

Pictogram audio-instellingen (H)

Hiermee kan de bestuurder de audio-instellingen wijzigen (zie “Radio-instellingen” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram audio-instellingen is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001518 -18-17JUN13-1/3

Mute-pictogram (A)

Hiermee kan de bestuurder de radio stomschakelen en het huidige geluidsniveau oproepen.

Bedien de bevestigingstoets als het mute-pictogram is geaccentueerd.

Staafdiagram volume-instelling (B)


Hiermee kan de bestuurder het geluidsniveau instellen.

Druk op het plus (+) of min (-) pictogram of draai de selectieknop om de instelling van het staafdiagram te vergroten of te verkleinen.

Weergavegebied (C)

Hiermee kan de bestuurder het volgende bekijken:

- Artiestnaam
- Albumnaam
- Liednaam
- Spoornummer

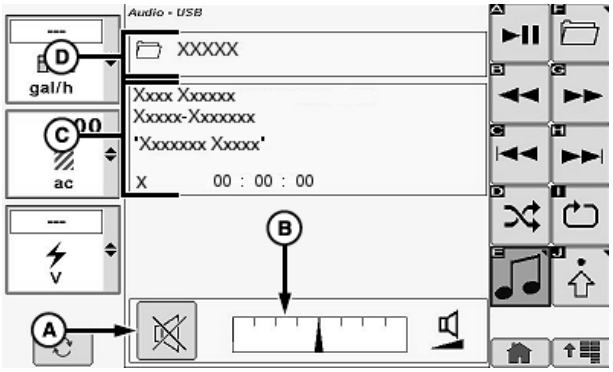

H105278 —UN—02MAY12

- Verstreken tijd

Mapnaam (D)

Hiermee kan de bestuurder de mapnaam bekijken (als de folder een naam heeft).

OUO6075,0001518 -18-17JUN13-2/3

Folderpictogram (A)

Hiermee kan de bestuurder naar de vorige map gaan (indien beschikbaar).

Bedien de bevestigingstoets als het folder-pictogram is geaccentueerd.


Pictogram Playlist inschakelen/uitschakelen (B)

Hiermee kan de bestuurder de playlistmodus in- of uitschakelen (indien beschikbaar).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Playlist inschakelen/uitschakelen is geaccentueerd.

Mapnaam (C)

Hiermee kan de bestuurder de mapnaam bekijken (als de folder een naam heeft).

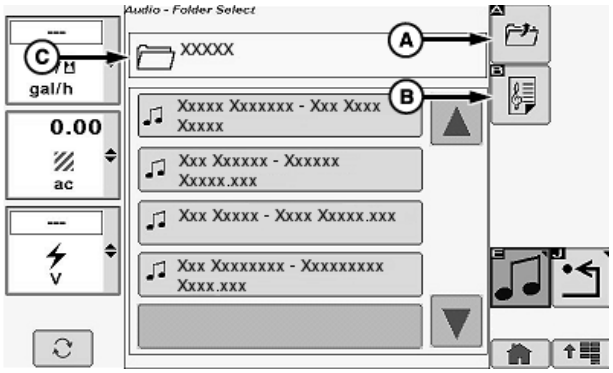

H105088 —UN—27MAR12

OUO6075,0001518 -18-17JUN13-3/3

Externe (AUX) homepagina

Bedien de bevestigingstoets als het infotainment-pictogram of audio application pictogram is geaccentueerd.

Remote Auxiliary (AUX) (A)

Geeft aan dat een extern apparaat is aangesloten op de stereo aux-aansluiting (3,5 mm) en als audiobron is geselecteerd (zie Radiobron selecteren in dit hoofdstuk voor aanvullende informatie).

Mute-pictogram (B)

Hiermee kan de bestuurder de radio stomschakelen.

Bedien de bevestigingstoets als het mute-pictogram is geaccentueerd.

Staafdiagram volume-instelling (C)

Hiermee kan de bestuurder het geluidsniveau instellen.

Druk op het plus (+) of min (-) pictogram of draai de selectieknop om de instelling van het staafdiagram te vergroten of te verkleinen.

Pictogram bron selecteren (D)


Hiermee kan de bestuurder direct naar een zender of een andere audiobron gaan (zie “Radiozender selecteren” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram bron selecteren is geaccentueerd om de beschikbare keuzes af te zoeken.



H105093 —UN—28MAR12

Pictogram Infotainment/pictogram audioapplicatie

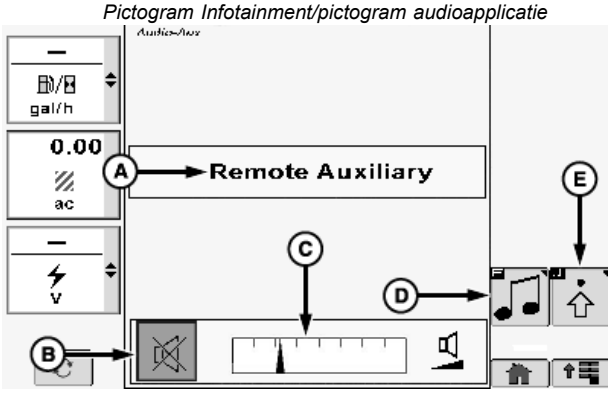

H105352 —UN—03MAY12

Pictogram audio-instellingen (E)

Hiermee kan de bestuurder de gewenste audio-instellingen wijzigen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Audio-instellingen”.


OUO6075,000151F -18-17JUN13-1/1

Bluetooth® audio

Bedien de bevestigingstoets als het Bluetooth® Audio pictogram (A) is geaccentueerd.

Zie de gebruikershandleiding van de radio voor meer informatie over het koppelen van Bluetooth® apparaten aan de radio.

OPMERKING: Met de functietoetsen van de radio op de CommandARM kan eveneens een gekoppeld Bluetooth® apparaat worden bediend.

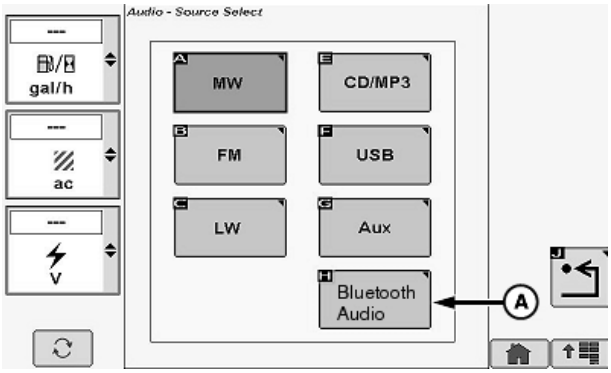

H105444 —UN—21MAY12


Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

OUO6075,0001143 -18-25JUN12-1/1

Radio-instellingen

Bedien de bevestigingstoets als het infotainment-pictogram of audio application pictogram is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van de geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd om naar de audio-instellingen te gaan.

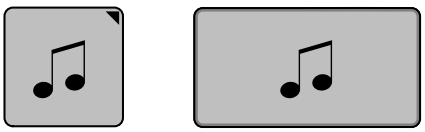

Infotainment pictogram / Audio Application pictogram

H105093 —UN—28MAR12


Audio instellingen

Hiermee kan de bestuurder de audio-instellingen wijzigen.

Bedien de bevestigingstoets als de gewenste audio-instelling is geaccentueerd:

- Lage tonen (B)
- Hoge tonen (C)
- Midden (D)
- Balans (E)

Druk op het plus (+) of min (-) pictogram of draai de selectieknop om de instelling van het staafdiagram te vergroten of te verkleinen als de gewenste audio-instelling wordt geaccentueerd.

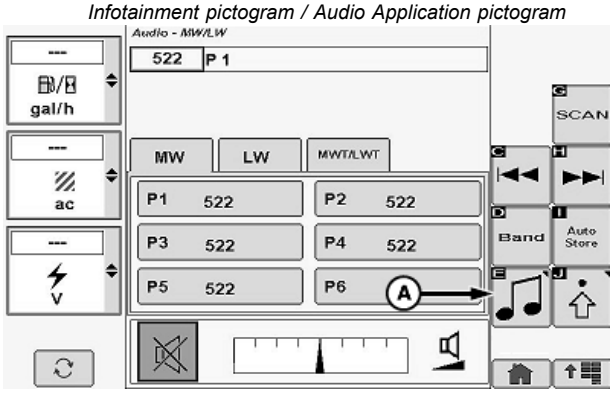


H105097 —UN—28MAR12

Pictogram “volgende pagina” (F)

Hiermee kan de bestuurder naar de volgende pagina gaan.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram volgende pagina is geaccentueerd.

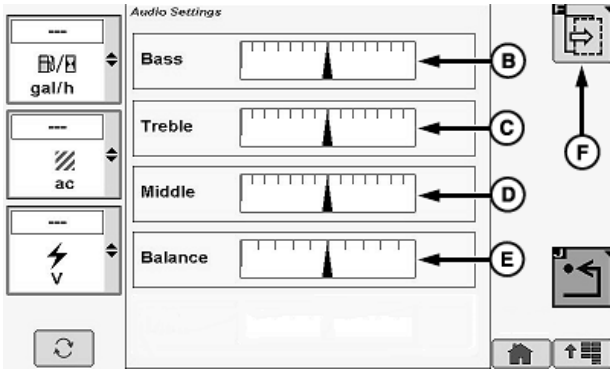

H105099 —UN—03MAY12


Pictogram alternatieve frequentie (AF) (G)

Alternatieve frequentie is een functie van het Radio Data System (RDS), waarmee de bestuurder naar een programma kan blijven luisteren, ook al verandert de frequentie.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram alternatieve frequentie (AF) is geaccentueerd om deze functie in te schakelen.

Hokje alternatieve frequentie (AF) (H)

Het hokje is aangevinkt om aan te geven dat de functie alternatieve frequentie (AF) ingeschakeld is.

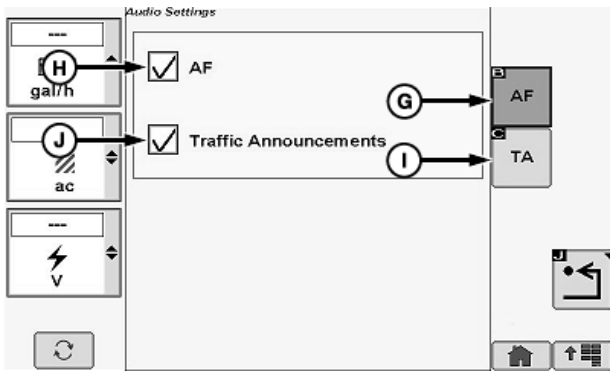

H105100 —UN—03MAY12

Pictogram verkeersinformatie (TA) (I)

OPMERKING: Het volume van de verkeersinformatie (TA) kan worden ingesteld met de menutoets en de volumetoets op de radio.

Met de functie verkeersinformatie kan de bestuurder naar verkeersinformatie luisteren.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram verkeersinformatie (TA) is geaccentueerd om deze functie in te schakelen.

Hokje verkeersinformatie (K)

Het hokje is aangevinkt om aan te geven dat de functie verkeersinformatie (TA) ingeschakeld is.


OUO6075,0001130 -18-07MAY12-1/1

Telefoon bedienen (Premium Radio)

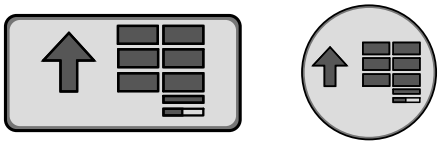

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

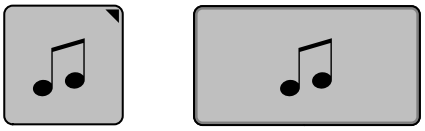

H105093 —UN—28MAR12

Pictogram telefoonfunctie

OPMERKING: De telefoonbuttons op deze pagina zijn uitgeschakeld als de telefoon het telefoonboek met de radio synchroniseert.

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van de telefoonfunctie is geaccentueerd.

Pictogram Doorverbinding (A)

Hiermee kan de bestuurder een gesprek naar een aangesloten telefoon doorverbinden voor meer privacy.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Doorverbinding is geaccentueerd.

Telefoonboekpictogram (B)

Hiermee kan de bestuurder een gesynchroniseerd telefoonboek bekijken (zie “Telefoonboek” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van het telefoonboek is geaccentueerd.

Pictogram Belgeschiedenis (C)

Hiermee kan de bestuurder gemiste gesprekken, gevoerde gesprekken en ontvangen gesprekken bekijken (zie “Belgeschiedenis” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Belgeschiedenis is geaccentueerd.

Pictogram Bluetooth® instellingen (D)


Hiermee kan de bestuurder de Bluetooth® instellingen veranderen (zie “Telefooninstellingen” (Premium Radio) in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Bluetooth® instellingen is geaccentueerd.

Numerieke toetsenbord telefoon (E)

Hiermee kan de bestuurder een telefoonnummer kiezen via het display.

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

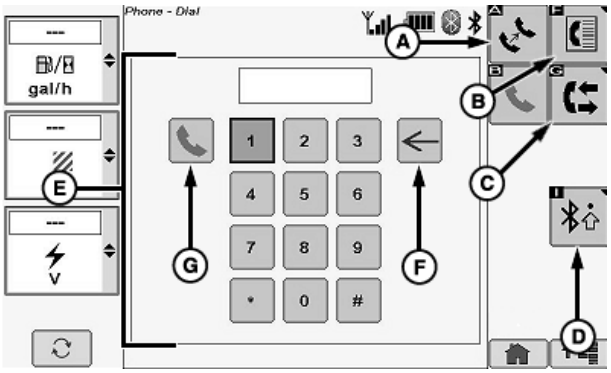

H105090 —UN—27MAR12

Bedien de bevestigingstoets als de betreffende nummers zijn geaccentueerd. Herhaal de procedure tot het gewenste telefoonnummer wordt weergegeven.

Delete pictogram (F)

Hiermee kan de bestuurder een cijfer wissen tijdens het intoetsen van een telefoonnummer.

Bedien de bevestigingstoets als het delete-pictogram is geaccentueerd.

Pictogram Doorverbinding (G)

OPMERKING: Op dit scherm verschijnen tijdens een gesprek naam en telefoonnummer van de gesprekspartner.


Sommige pictogrammen zijn niet beschikbaar tijdens het voeren van een gesprek. Als u tijdens een gesprek telefoonnummers nodig heeft uw telefoon gebruiken.

Hiermee kan de bestuurder een eerder gekozen telefoonnummer opnieuw intoetsen via het numerieke toetsenbord van de telefoon.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram doorverbinding is geaccentueerd.

OUO6075,0000E4B -18-25JUN12-1/1

Telefoonboek (Premium Radio)

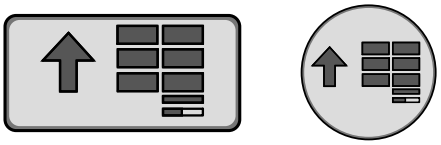

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

H105094 —UN—28MAR12



Pictogram telefoonfunctie

OPMERKING: Als een nieuw contact in uw mobiele telefoon wordt aangemaakt, moet de telefoon opnieuw met de radio Bluetooth® worden gesynchroniseerd (zie Telefooninstellingen in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Een contact KAN NIET worden gewijzigd via het armsteundisplay. Het contact moet worden gewijzigd via uw mobiele telefoon en de telefoon moet opnieuw met de radio Bluetooth® worden gesynchroniseerd (zie Telefooninstellingen in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van de telefoonfunctie is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van het telefoonboek (A) is geaccentueerd.

Alfabetische softkeys (B)

Hiermee kan de bestuurder het aantal namen in de contactenlijst beperken tot de namen die beginnen met het geselecteerde letterpictogram.

Druk op de bevestigingstoets als het betreffende alfabetische pictogram is geaccentueerd.

Pictogram terug/achteruit (C)

Hiermee kan de bestuurder terugkeren naar de vorige pagina.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit is geaccentueerd.

Contactenlijst telefoonboek (D)

OPMERKING: Maximum aantal invoeren in telefoonboek is 650. Maximum aantal tekens in telefoonnummer is 20. Maximum aantal tekens voor een naam in telefoonboek is 20.

Door het selecteren van een nummer op de invoerpagina van het telefoonboek kan het betreffende nummer rechtstreeks worden gekozen.

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

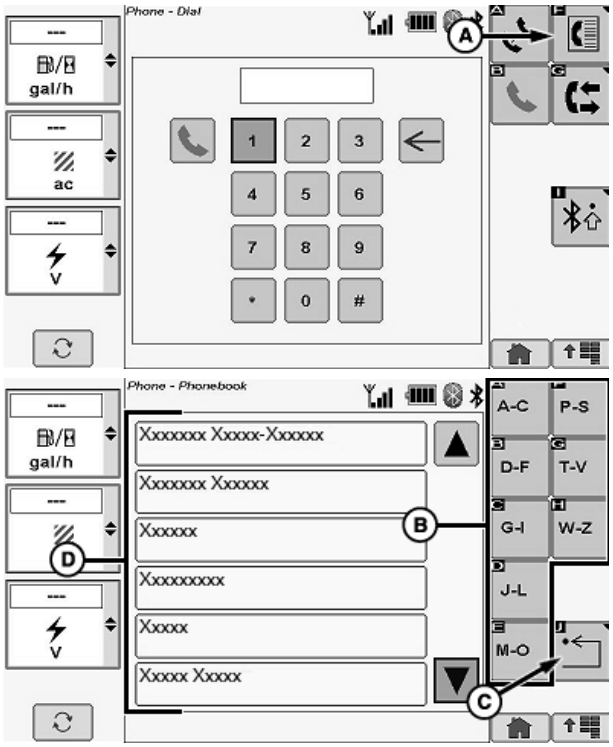

H104857 —UN—27MAR12

H104858 —UN—27MAR12

Sommige telefoons zullen niet correct met de Bluetooth® van de radio synchroniseren. In dit geval kan niet worden gebeld vanuit de Telefoonboekpagina.


Hiermee kan de bestuurder een contact selecteren uit de lijst en verschijnt er een invoerpagina met de telefoonnummers van contacten (mobiel, werk, thuis).

Bedien de bevestigingstoets als het gewenste contact is geaccentueerd.

Een alfabetisch volgorde van de contacten met de eerste of laatste naam volgt de voorkeurvolgorde van de telefoon.

OUO6075,0001519 -18-12JUN13-1/1

Telefoonboeken (Premium Radio)

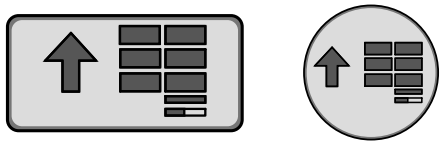

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

H105094 —UN—28MAR12




Pictogram telefoonfunctie

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van de telefoonfunctie is geaccentueerd.

OPMERKING: Druk op de bevestigingstoets als het pictogram telefoonboeken (A) is geaccentueerd. Een binnenkomend gesprek van een contact geeft de naam en het telefoonnummer van dat contact weer. Een binnenkomend gesprek van een onbekend contact verschijnt op het display als **Onbekend**.

Een scherm met een gemist gesprek verschijnt met naam en telefoonnummer van de beller (als de beller in het telefoonboek staat). **Onbekend** *verschijnt op het scherm als de beller niet in het telefoonboek staat.*

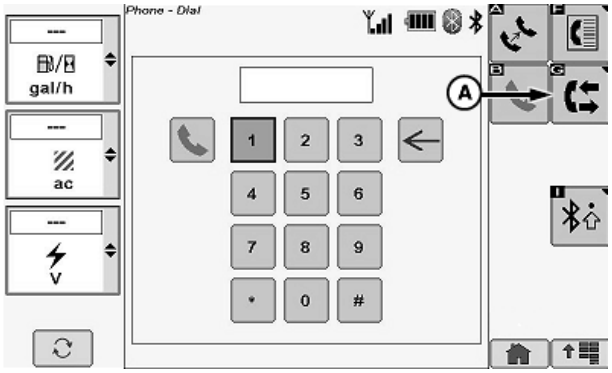

H104863 —UN—27MAR12

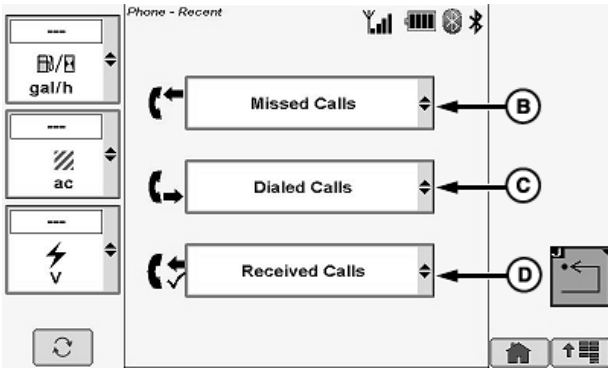

H104864 —UN—28MAR12

Op de telefoonboekpagina kan de bestuurder het volgende bekijken:


- Gemiste gesprekken (B)
- Gevoerde gesprekken (C)
- Ontvangen gesprekken (D)

Bedien de bevestigingstoets als het gewenste belmenu is geaccentueerd.

OPMERKING: Er verschijnt een bellijst van het eerder geselecteerde menu. De naam en het telefoonnummer van de persoon verschijnen (als de beller in het telefoonboek staat) met een exacte tijd. De bestuurder kan uit de gewenste lijst een persoon of nummer kiezen om terug te bellen.

OUO6075,0000E4D -18-02APR12-1/1

Telefooninstellingen (Premium Radio)

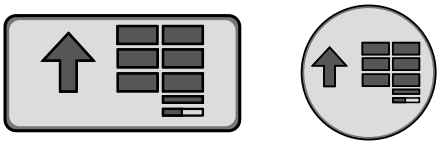

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

H95878 —UN—29MAR10

H105094 —UN—28MAR12



Pictogram telefoonfunctie

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van de telefoonfunctie is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram Bluetooth® instellingen (A) is geaccentueerd.

Bluetooth® Pictogram Activeren/Deactiveren (B)

OPMERKING: Als de radio Bluetooth® functie is geactiveerd, knippert de indicator Bluetooth® activering (C) op het display terwijl de telefoon en de radio synchroniseren.

Hiermee kan de bestuurder de Bluetooth® functie in- en uitschakelen.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Bluetooth® activeren/deactiveren is geaccentueerd.

Pictogram telefoon toevoegen (D)


OPMERKING: Niet ALLE mobiele telefoons kunnen gebruik maken van de radio Bluetooth® functie.

Hiermee kan de bestuurder een andere mobiele telefoon toevoegen.

1. Selecteer het pictogram telefoon toevoegen.
2. **Adding phone** (Telefoon toevoegen) wordt weergegeven in het meldingenveld (E) gevolgd door een pinnummer “PIN XXXX”.
3. Selecteer op uw mobiele telefoon **Add New Device** (Nieuw toestel toevoegen) in het Bluetooth® menu.
4. Selecteer **Bosch-BT** uit de lijst met beschikbare Bluetooth® toestellen op uw mobiele telefoon.
5. Selecteer **Bond With Device** (Koppel met apparaat) op uw mobiele telefoon.
6. Voer de pincode in die in het meldingenveld (E) wordt aangegeven (de pincode verschijnt eveneens op het bedieningspaneel van de radio).
7. Als een mobiele telefoon actief is gekoppeld met de radio, brandt de indicator Bluetooth® gekoppeld.
8. Als een mobiele telefoon succesvol is gekoppeld, verschijnt **Phone Connected** (Telefoon verbonden) in het boodschappencentrum.

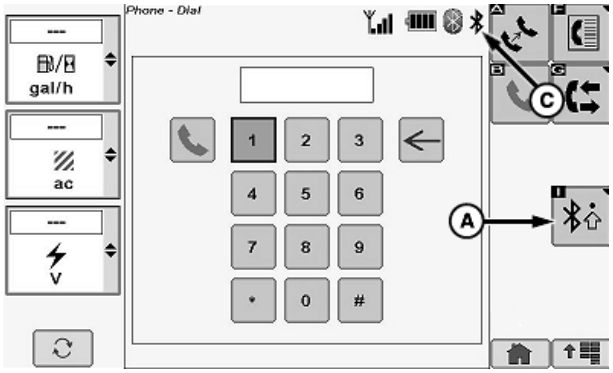

H1108313 —UN—17JUN13

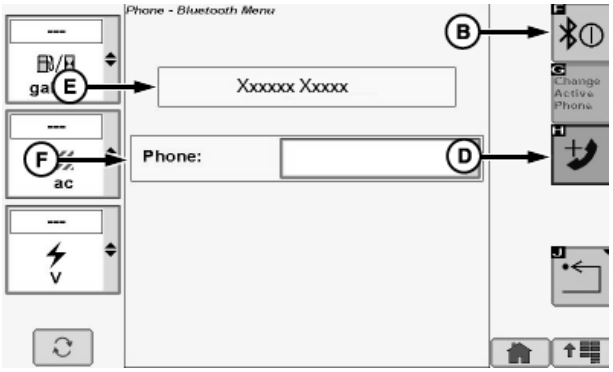

H1108314 —UN—17JUN13

OPMERKING: Het telefoonboek van de mobiele telefoon wordt automatisch gesynchroniseerd met het telefoonboek van de radio.

De radio stuurt een “BT telefoonboek” verzoek voordat het synchroniseren begint. Als dat verzoek niet wordt geaccepteerd door uw telefoon, wordt de telefoonboekfunctie uitgeschakeld.

Lijst telefoontoestellen (F)

Hiermee kan de bestuurder een andere mobiele telefoon uit de lijst selecteren.

Bedien de bevestigingstoets als de telefoonlijst is geaccentueerd.

Bedien “bevestigen” als de gewenste telefoon in het menu is geaccentueerd.

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000151E -18-17JUN13-1/4


Indicator mobiele telefoon Bluetooth® geactiveerd (A)

Geeft aan dat de mobiele telefoon en de radio aan elkaar zijn gekoppeld.

Indicatoren signaalsterkte en batterijsterkte

Op het scherm van de telefoon wordt het volgende weergegeven:

Signaalsterkte		Accustroom	
B	Geen signaal	H	Geen accustroom
C	5—20 %	I	5—25 %
D	25—40 %	J	30—50 %
E	45—70 %	K	55—80 %
F	75—90 %	L	85—100 %
G	100 %		

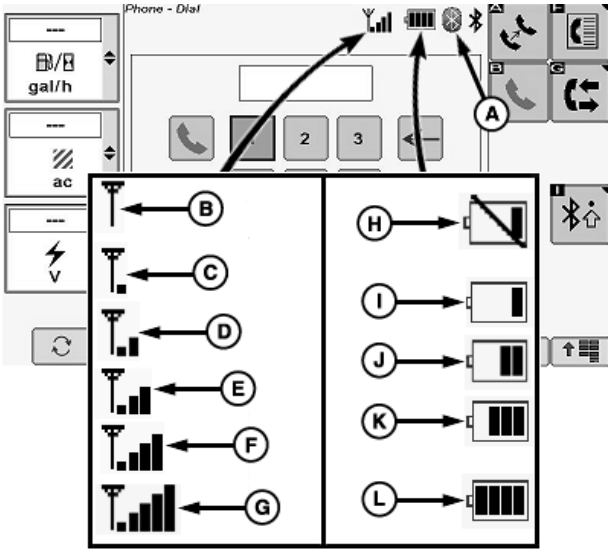

H108316 —UN—17JUN13

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

OUO6075,000151E -18-17JUN13-2/4

Pictogram actieve telefoon wijzigen (C)

OPMERKING: De eerste telefoon in de telefoonlijst is de momenteel actieve telefoon.

Er kunnen maximaal vijf gekoppelde mobiele telefoons worden gekoppeld

Hiermee kan de bestuurder een andere mobiele telefoon uit de lijst telefoontoestellen kiezen. Selecteer de softkey actieve telefoon wijzigen als de gewenste mobiele telefoon is geselecteerd.

Pictogram terug/achteruit (B)


Hiermee kan de bestuurder terugkeren naar de vorige pagina.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit is geaccentueerd.

Mobiele telefoon opnieuw synchroniseren

OPMERKING: Zorg ervoor dat het Bluetooth® van de mobiele telefoon ingeschakeld is als wordt geprobeerd een mobiele telefoon aan het Bluetooth® van de radio te koppelen.

- Schakel de mobiele telefoon UIT en weer IN.

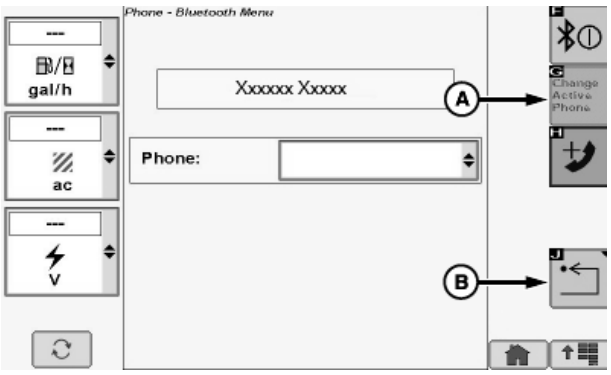

H108315 —UN—17JUN13

Van alle telefoons loskoppelen

Schakel Bluetooth® uit.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Bluetooth® activeren/deactiveren is geaccentueerd om Bluetooth® uit te schakelen.

Alleen één telefoon ontkoppelen


Selecteer in het set-up menu van Bluetooth® unpair/disconnect from Bosch Radio (loskoppelen/losmaken van Bosch radio).

Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000151E -18-17JUN13-3/4

Helderheid en kleur van de rand van invoervelden of selectievakjes

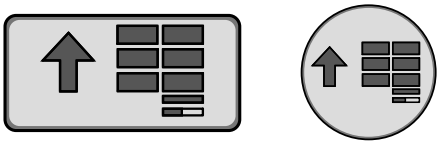


Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

H95878 —UN—29MAR10

H95849 —UN—31MAR10

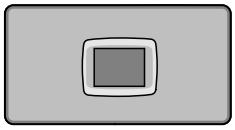

Display
Toepassingspictogram

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de displayinstellingen is geaccentueerd.

OUO6075,0001511 -18-11JUN13-1/6

Helderheidsniveau:

Hiermee kan de helderheid van het scherm worden geregeld.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram helderheid (A) is geaccentueerd.

Als het staafdiagram voor de helderheid (B) is geaccentueerd, op het plus- (+) of min- (-) symbool drukken of de selectieknop draai en om de helderheid van het scherm in te stellen.

- Vergroot het staafdiagram om de helderheid te verhogen.
- Verklein het staafdiagram om de helderheid te verlagen.

Instelling dag/nacht:


OPMERKING: Het pictogram dag/nacht verschijnt alleen in de standalone modus.

Hiermee kan tussen dag- of nachtinstellingen worden omgeschakeld.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram dag/nacht (C) is geaccentueerd, om te schakelen tussen de da- of nachtinstelling (D).

Dimmodus:

Hiermee kan het scherm snel worden verduisterd om verblinding tegen te gaan.

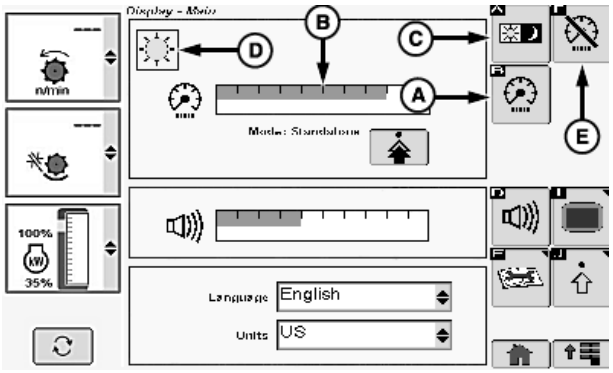

H108230 —UN—11JUN13


A—Pictogram helderheid
B—Staafdiagram helderheid
C—Pictogram dag/nacht
D—Instellingen dag/nacht
E—Pictogram dimmodus

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram dimmodus (E) is geaccentueerd om het scherm snel te verduisteren.

OPMERKING: De dimmodus verduistert het scherm tijdelijk om schittering tegen te gaan. Het scherm krijgt weer de normale helderheid als een alarm wordt weergegeven of als een van de armsteunschakelaars wordt bediend.


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001511 -18-11JUN13-2/6

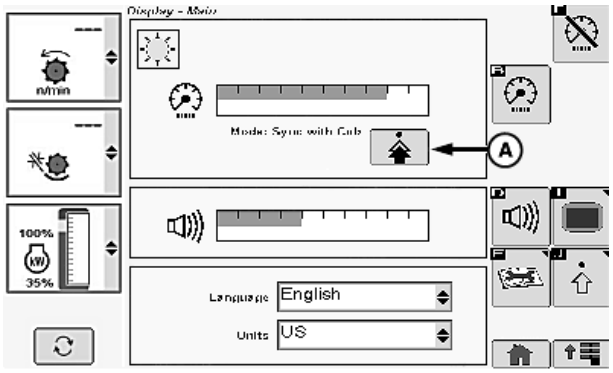

H108231 —UN—11JUN13

Synchroon met cabine-modus

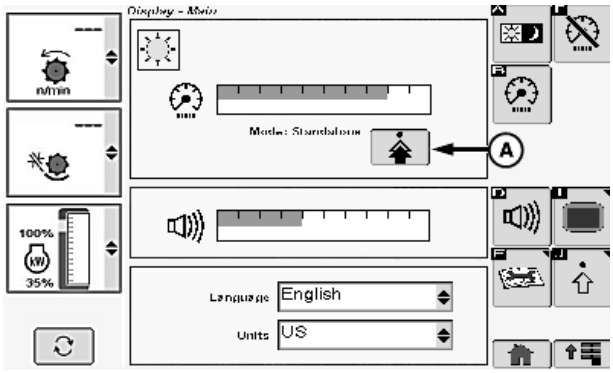

H108232 —UN—11JUN13

Standalone modus

Synchroon met cabine/Standalone modi:

Hiermee kan de displayverlichting worden gesynchroniseerdmet de cabineverlichting of juist onafhankelijk van de cabineverlichting worden ingesteld.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram voor geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd om naar het volgende scherm te gaan.

Druk op de bevestigingstoets als het vakje synchroon met cabine (B) is geaccentueerd.


- Aangevinkt - display en cabineverlichting worden synchroon geregeld.
- Niet aangevinkt - display en cabineverlichting worden onafhankelijk van elkaar geregeld.

Druk op de bevestigingstoets als het staafdiagram balans (C) is geaccentueerd.

Druk op het plus- (+) of min- (-) symbool of draai de selectieknop om de balans van de beeldschermverlichting in te stellen.

- Vergroot het staafdiagram om de helderheid van de achtergrondverlichting te verhogen.
- Verklein het staafdiagram om de helderheid van de achtergrondverlichting te verlagen.

OPMERKING: Druk op de bevestigingstoets als het pictogram “annuleren” (D) is geaccentueerd om de balansinstelling te wissen.

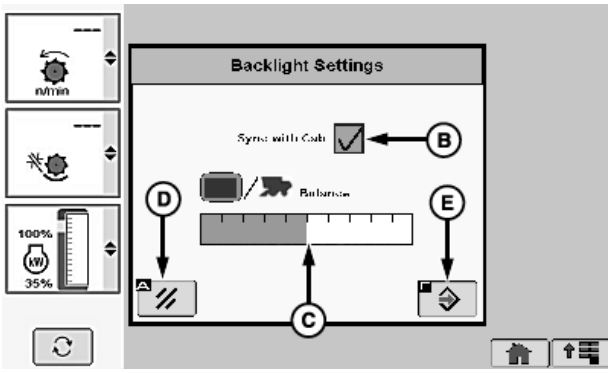

H108233 —UN—11JUN13

A—Pictogram geavanceerde instellingen
B—Synchroon met cabineveld
C—Staafdiagram balans
D—Symbool “annuleren”
E—Pictogram voor enter/accepteren

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram invoeren/accepteren (E) is geaccentueerd om terug te keren naar het vorige scherm.

Vervolg op volgende pagina

Instelling Alarmvolume:


Hiermee kan het gewenste alarmvolume worden ingesteld.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram volume (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het staafdiagram alarmvolume (B) is geaccentueerd.

Druk op het plus- (+) of min- (-) symbool of draai de selectieknop om het alarmvolume in te stellen.


- Vergroot het staafdiagram om het alarmvolume te verhogen.
- Verklein het staafdiagram om het alarmvolume te verlagen.

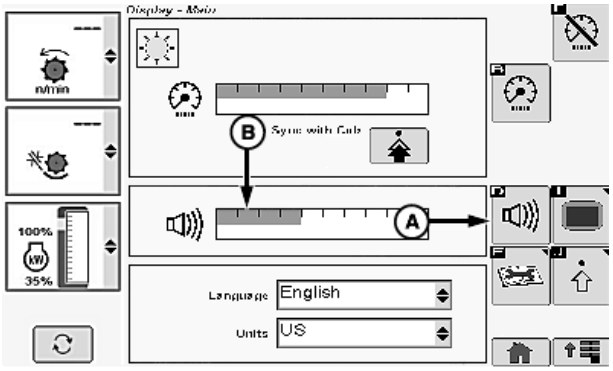


H108234 —UN—11JUN13

A—Pictogram Volume **B—Staafdiagram alarmvolume**

OUO6075,0001511 -18-11JUN13-4/6

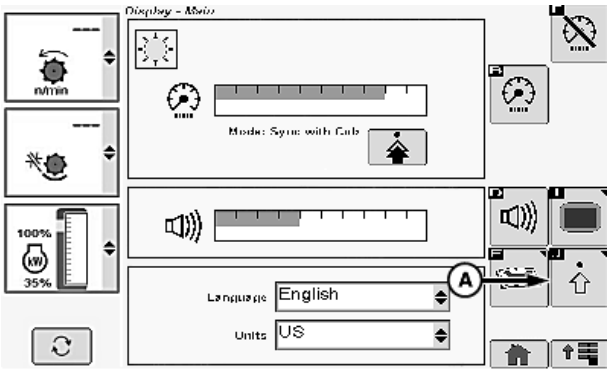

H108235 —UN—11JUN13

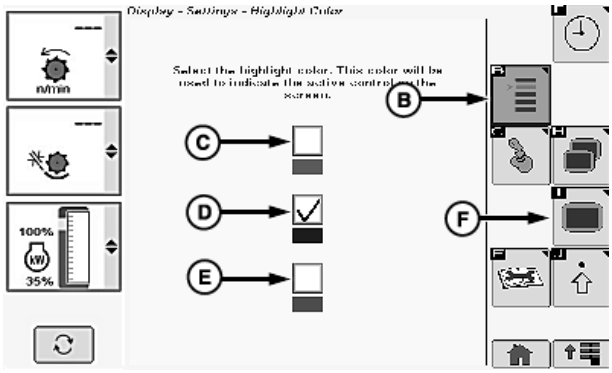

H95738 —UN—05OCT10

A—Pictogram geavanceerde instellingen **B—Markeringspictogram** **C—Rand licht groen op** **D—Rand licht blauw op** **E—Rand licht rood op** **F—Displaypictogram**

Instellingen van de kleur van de rand van het invoerveld of selectievakje:

Hiermee kan de kleur van de rand van het invoerveld of selectievakje worden gekozen.

OPMERKING: Bij de eerste keer dat het display wordt ingeschakeld staat de kleur standaard ingesteld op rood.

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het markeringspictogram (B) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingsschakelaar als de gewenste kleur is geaccentueerd.

- Groen (C)
- Blauw (D)
- Rood (E)


Het veld vertoont een vinkje om aan te geven welke kleur is geselecteerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram “display” (F) is geaccentueerd om terug te keren naar het vorige scherm.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001511 -18-11JUN13-5/6


H95845 —UN—31MAR10

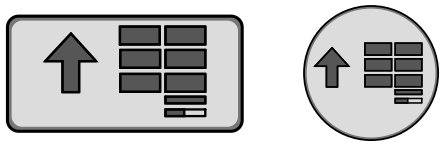

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

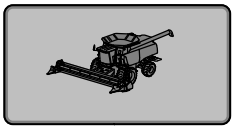


Pictogram
Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

OUO6075,0001511 -18-11JUN13-6/6

Regionale instellingen, talen, tijd-/datuminstellingen, meeteenheden


H95849 —UN—31MAR10

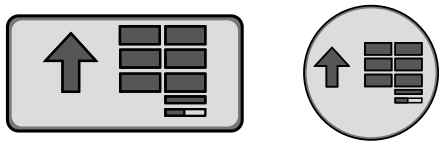

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

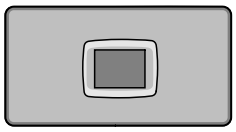

Display
Toepassingspictogram

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de displayinstellingen is geaccentueerd.

OUO6075,0001512 -18-11JUN13-1/5


Regionale/talen/eenheden menu-instellingen:

Bedien “bevestigen” als het gewenste menu is geaccentueerd:

- Menu voor taalkeuze (A)
- Menu voor maateenheden (B)

Als de keuze in het menu is gemaakt bedient u de bevestigingstoets.

A—Menu voor taalkeuze **B—Menu voor maateenheden**

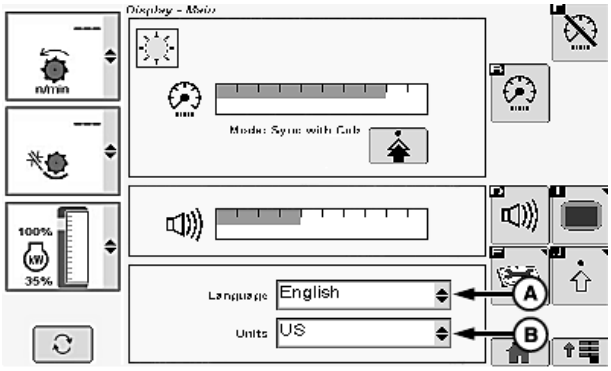

H108236 —UN—11JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001512 -18-11JUN13-2/5

Geavanceerde instellingen:

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd.

Bedien “bevestigen” als het gewenste menu is geaccentueerd:

- Menu voor landkeuze (B)
- Menu voor taalkeuze (C)
- Menu voor numeriek formaat (D)
- Menu voor maateenheden (E)

Als de keuze in het menu is gemaakt bedient u de bevestigingstoets.

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de geavanceerde instellingen (F) is geaccentueerd.

Bedien “bevestigen” als het gewenste menu is geaccentueerd:

- Menu afstand (G)
- Menu oppervlakte (H)
- Menu volume (I)
- Menu massa (J)
- Menu temperatuur (K)
- Menu druk (L)
- Menu kracht (M)

Als de keuze in het menu is gemaakt bedient u de bevestigingstoets.

OPMERKING: Bedien “bevestigen” als het pictogram “annuleren” (N) is geaccentueerd om terug te keren naar het vorige scherm.


Bedien “bevestigen” als het pictogram “invoeren/accepteren” (O) is geaccentueerd om terug te keren naar het vorige scherm.

Bedien “bevestigen” als het gewenste menu is geaccentueerd:


- Menu datumformaat (P)

Als de keuze in het menu is gemaakt bedient u de bevestigingstoets.

Bedien bevestigen als het hokje van de 24 uurs klok (Q) is geaccentueerd.

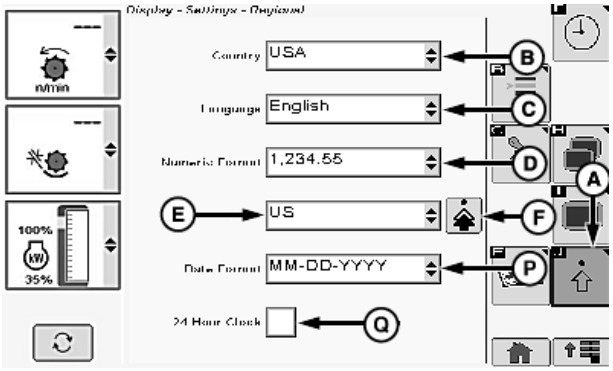

H95741 —UN—05OCT10

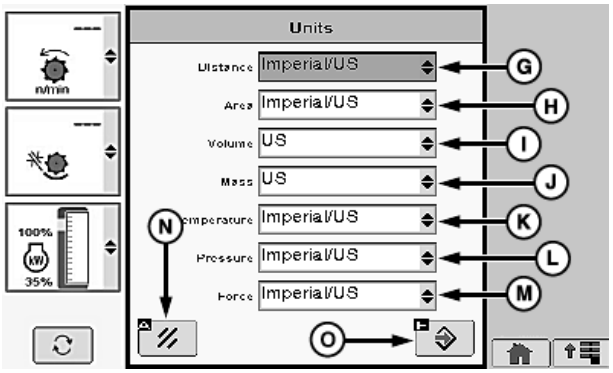

H95742 —UN—05OCT10

A—Pictogram geavanceerde instellingen
B—Menu voor landkeuze
C—Menu voor taalkeuze
D—Menu voor numeriek formaat
E—Menu voor maateenheden
F—Pictogram geavanceerde instellingen
G—Menu afstand
H—Menu oppervlakte
I— Menu volume
J— Menu massa
K—Menu temperatuur
L— Menu druk
M—Menu kracht
N—Symbool “annuleren”
O—Pictogram voor enter/accepteren
P—Menu datumformaat
Q—Hokje 24 uurs klok

- Aangevinkt - tijd wordt weergegeven in 24-uurs klok.
- Niet aangevinkt - tijd wordt weergegeven in standaardtijd (12 uurs klok).

Vervolg op volgende pagina

Global Position System (GPS) datum/tijd instellingen:

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de klok (A) is geaccentueerd.

OPMERKING: Als een GPS-ontvanger wordt gedetecteerd verschijnt dit hokje en zijn GPS tijd en datum automatisch beschikbaar via de ontvanger.

Als geen GPS-ontvanger wordt gedetecteerd, moeten tijd en datum handmatig worden ingevoerd.

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het hokje voor GPS tijd en datum (B) is geaccentueerd.

- Aangevinkt - tijd en datum menu's zijn niet selecteerbaar. Tijd en datum worden ingesteld via het GPS.
- Niet aangevinkt - tijd en datum menu's zijn selecteerbaar. Tijd en datum worden niet ingesteld via het GPS.

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de tijdzone (C) is geaccentueerd.


OPMERKING: Tijdzones worden weergegeven volgens Greenwich Mean Time (GMT).

Argentinië -2	Denemarken +1	Moskau +3
Oostenrijk +1	Duitsland +1	Samara +4
Australië	Estland +2	Orenburg +5
Brisbane +10	Frankrijk 0	Omsk +6
Adelaide +10	Finland +2	Krasnoyarsk +7
Perth + 9	Griekenland +2	Zwitserland +1
Melbourne +11	IJsland 0	Slowakije +1
Bulgarije +2	Italië +1	Zuid-Afrika +2
Sao Paulo -3	Hongarije +1	Zweden +1
Mato Grosso -4	Midden-Amerika -5	Verenigd Koninkrijk 0
Vancouver -7	Letland +2	Oekraïne +2
Calgary -6	Litouwen +2	Turkije +2
Winnipeg -5	Nederland +1	Los Angeles -7
Toronto -4	Noorwegen +1	Denver -6
Halifax -3	Polen +1	Chicago -5
Tsjechië +1	Portugal 0	Atlanta -4
Kroatië +1	Roemenië +2	

Als de juiste tijdzone in het menu is gekozen bedient u “bevestigen”.

Datuminstellingen:

Bedien “bevestigen” als het gewenste menu datum (D) is geaccentueerd:

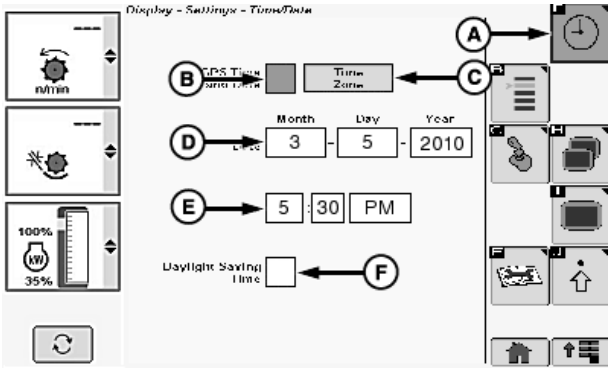

H95744 —UN—05OCT10

A—Pictogram klok
B—GPS tijd en datum hokje
C—Pictogram tijdzone
D—Menu datum (maand, dag, jaar)
E—Menu tijd (uren, minuten, A.M. of P.M.)
F—Hokje voor zomer-/wintertijd

- Maand
- DAG
- JAAR

Als de keuze in het menu is gemaakt bedient u de bevestigingstoets.

Tijdinstellingen:

Bedien “bevestigen” als het gewenste menu tijd (E) is geaccentueerd:

- Uur
- Minuten
- AM of PM


Als de keuze in het menu is gemaakt bedient u de bevestigingstoets.

Bedien “bevestigen” als het hokje zomer-/wintertijd (F) is geaccentueerd.

- Aangevinkt - tijd wordt automatisch aangepast als zomertijd wordt gebruikt in uw land/regio.
- Niet aangevinkt - tijd moet handmatig worden aangepast als zomertijd of wintertijd ingaat.

Vervolg op volgende pagina


H95845 —UN—31MAR10

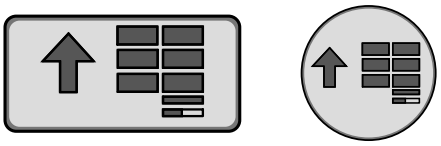

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

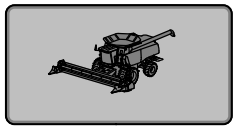


Pictogram
Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

OUO6075,0001512 -18-11JUN13-5/5

Diagnoseweergave, Info, Display testen


H95849 —UN—31MAR10

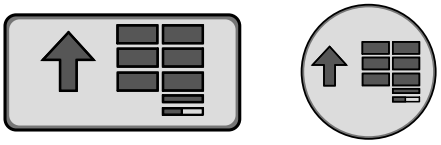

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

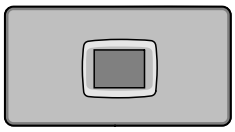

Display
Toepassingspictogram

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de displayinstellingen is geaccentueerd.


OUO6075,0001513 -18-11JUN13-1/5

Menu voor informatie:

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram Informatie (A) is geaccentueerd.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- Copyright-informatie
- Software- en hardware-informatie
  - Hardware-onderdeelnummer
  - Hardware-serienummer
  - Software-onderdeelnummer
  - Softwareversienummer
  - Softwareversienummer

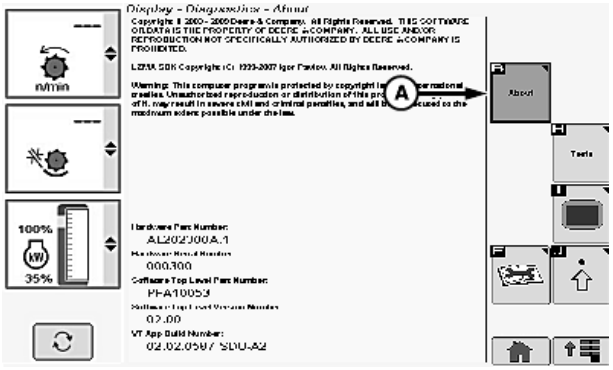

H95747 —UN—05OCT10

A—Pictogram Informatie

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001513 -18-11JUN13-2/5

Displaytests:

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram tests (A) is geaccentueerd.

Displaykleurentest

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram displaykleurentest (B) is geaccentueerd.

- Het display test de kleuren van het display (een diagram met blauw, rood en groen wordt weergegeven).
- Als geen testkleuren verschijnen, dient u contact op te nemen met uw John Deere dealer.

Test aanraakscherm:


OPMERKING: Werkt alleen indien uitgerust met een aanraakscherm.

Druk op de bevestigingsschakelaar als het pictogram van de aanraakschermtest (C) is geaccentueerd.

- Met deze controle kan de operator pixelproblemen op het scherm opsporen.
  a. Als het scherm wordt aangeraakt verschijnt een vizier op het aangeraakte gedeelte.
  b. Het scherm blijven aanraken rondom het gedeelte waar zich eventuele defecte pixels bevinden en kijk of het vizier verschijnt.
  c. Als het vizier niet verschijnt, contact opnemen met uw John Deere dealer.

Kalibratie aanraakscherm:

OPMERKING: Werkt alleen indien uitgerust met een aanraakscherm.

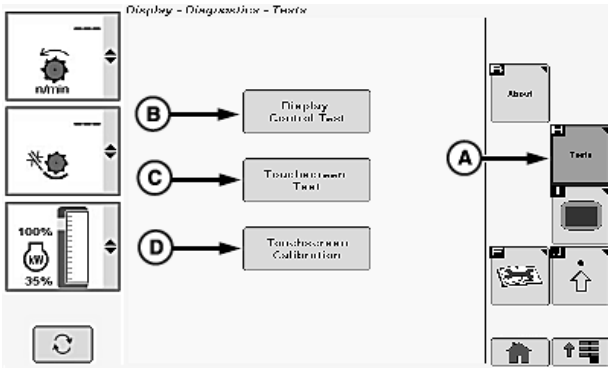

H95748 —UN—05OCT10

A—Pictogram "tests"
B—Pictogram displaykleuren-test
C—Pictogram test aanraakscherm:
D—Pictogram kalibratie aanraakscherm

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram aanraakscherm (D) is geaccentueerd.

1. Er verschijnt een ander scherm met een X in de rechter bovenhoek.
2. Druk op het scherm op X en blijf de X-en over het scherm volgen. Druk altijd precies in het midden van de X op het scherm.

OPMERKING: De aanraakschermkalibratie wist alle opgeslagen kalibraties, hiermee kan de operator opnieuw starten en een nieuwe kalibratie uitvoeren.

OUO6075,0001513 -18-11JUN13-3/5


Diagnostische aflezingen:

Druk op de bevestigingstoets als het diagnosepictogram (A) is geaccentueerd.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- Niet-geschakelde spanning
- Geschakelde spanning
- CAN hoge spanning (voertuigbus)
- CAN Hoge spanning (werktuigbus)
- CAN lage spanning (voertuigbus)
- CAN Lage spanning (werktuigbus)
- Display bedrijfsuren
- USB aanwezig

OPMERKING: Universal Serial Bus (USB) aansluiting bevindt zich onder de armsteun. De aansluiting wordt gebruikt voor basis diagnoseweergaven en voor het oversturen van gegevens. Geen telefoon of audio-apparatuur op deze aansluiting aansluiten. Deze aansluiting is NIET voor het laden van consumentenapparatuur.

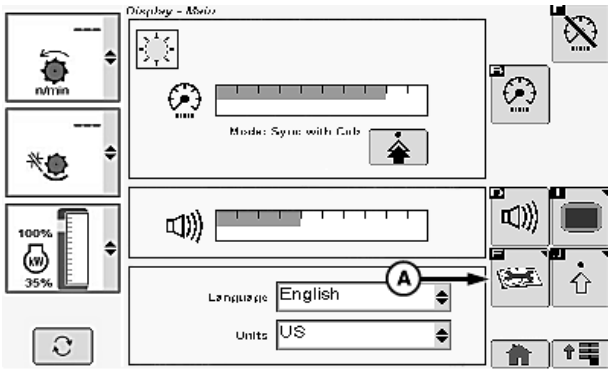


H108237 —UN—11JUN13

A—Symbool voor diagnose

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001513 -18-11JUN13-4/5


H95845 —UN—31MAR10

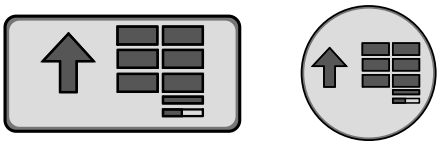

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

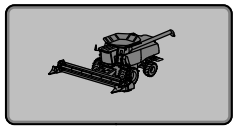


Pictogram
Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

OUO6075,0001513 -18-11JUN13-5/5

Meervoudige display's en hulpregelingen aansluiten


H95849 —UN—31MAR10

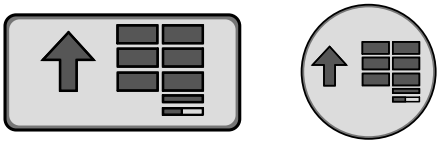

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

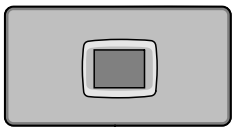


Display
Toepassingspictogram

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de displayinstellingen is geaccentueerd.

OUO6075,0001514 -18-11JUN13-1/4

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd.

A—Pictogram geavanceerde instellingen

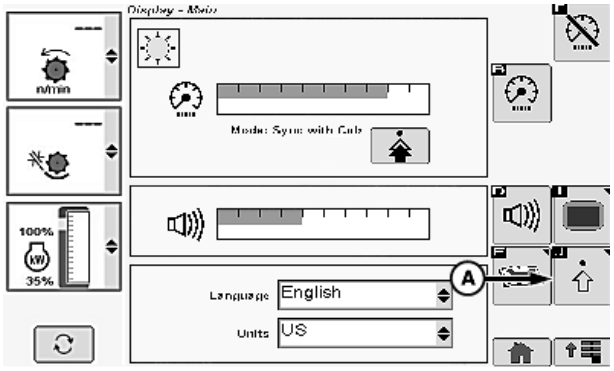

H108235 —UN—11JUN13

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001514 -18-11JUN13-2/4

Meervoudige display's aansluiten:

OPMERKING: De software merkt automatisch op als een ander display is aangesloten. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie, voordat instellingen worden gewijzigd of als het systeem geen aangesloten display opmerkt.

Hulpregelingen:

OPMERKING: De functie hulpregelingen is niet beschikbaar.

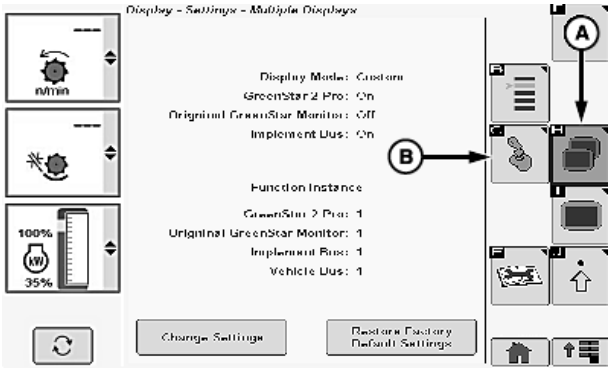


H96256 —UN—05OCT10

A—Pictogram meervoudige display's

B—Pictogram hulpregelingen

OUO6075,0001514 -18-11JUN13-3/4


H95845 —UN—31MAR10

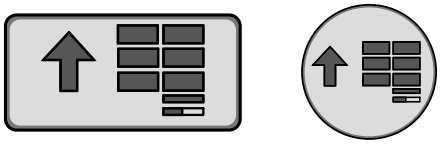

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

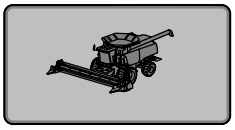


Pictogram
Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

OUO6075,0001514 -18-11JUN13-4/4

Berichtencentrum-toepassing


H95846 —UN—31MAR10

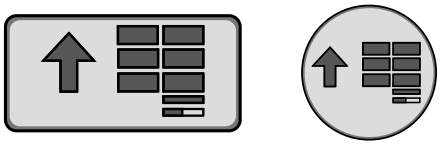

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

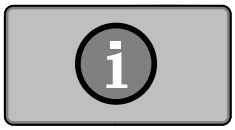

Berichtencentrum
Toepassingspictogram

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram berichtencentrum is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000652 -18-26AUG10-1/3

Pictogram berichtencentrum (A):

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram berichtencentrum is geaccentueerd.

Dit toont aan de bestuurder berichten of actieve storingscodes, indien deze beschikbaar zijn.

Pictogram diagnose-adres (B):

OPMERKING: Indien uitgerust met het optionele GreenStar-display, probeer niet om op beide schermen gelijktijdig toegang te verkrijgen tot de diagnose-adresinformatie.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram diagnoseadres is geaccentueerd.

Op het display kan de bestuurder gewenste regeleenheden selecteren en diagnoseadressen wijzigen of bekijken (raadpleeg uw John Deere-dealer).

Pictogram diagnosestoringscodes (C):


OPMERKING: Indien uitgerust met het optionele GreenStar-display, probeer niet om op beide schermen gelijktijdig toegang te verkrijgen tot de diagnosestoringscodes.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram diagnosestoringscodes is geaccentueerd.

Hiermee kan de bestuurder de regeleenheden, storingscodeadressen, code (actief of niet), en telling van het aantal keren dat een storingscode is weergegeven, weergeven (raadpleeg het Toegangsmenu diagnosestoringscodes in het hoofdstuk "Diagnosestoringscodes" voor meer informatie).

Informatiepictogram elektronische regeleenheid (ECU) (D):

Druk op de bevestigingstoets als het informatiepictogram elektronische regeleenheid is geaccentueerd.

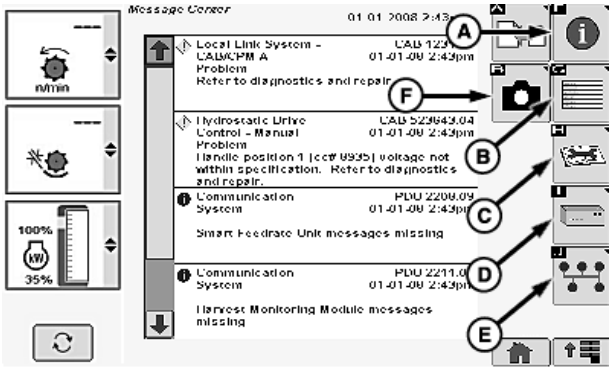

H95965 —UN—05OCT10

Hiermee kan de bestuurder de regeleenheden, adressen, berichtenaantallen, onderdeelnummers en serienummers van regeleenheden, en onderdeelnummers en versies van de software weergeven (raadpleeg uw John Deere-dealer).

Informatiepictogram CAN-businformatie (E):

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram CAN-businformatie geaccentueerd.


Hiermee kan de bestuurder de status van het netwerk (actief of niet), het totaal aantal berichten, en de CAN-hoog- of laagspanningen weergeven (raadpleeg uw John Deere-dealer).

Pictogram debugbestanden overbrengen (F):

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram debugbestanden overbrengen is geaccentueerd.

Vrijwel elk scherm kan in het interne geheugen worden opgeslagen en vervolgens gekopieerd naar een USB-geheugenmedium (raadpleeg uw John Deere Dealer).

OUO6075,0000652 -18-26AUG10-2/3

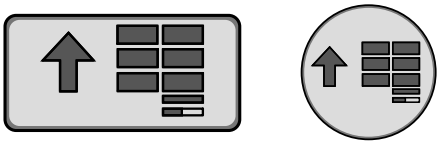


H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

H95845 —UN—31MAR10

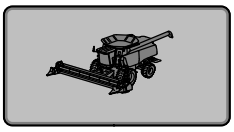


Pictogram
Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van het maaidorser hoofdmenu is geaccentueerd.

OUO6075,0000652 -18-26AUG10-3/3


Toepassing performance-monitor

H95847 —UN—12OCT10

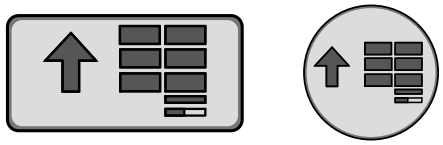

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

H95878 —UN—29MAR10

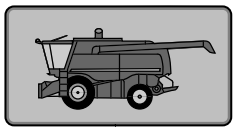

Performancemonitor Toepassingpictogram

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets als het symbool voor de performancemonitor is geaccentueerd:.

OUO6075,00006F9 -18-07OCT10-1/5


Performance-monitor-menu

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste performancemonitor-menu (A) is geaccentueerd:.

Een opnieuw geconfigureerd performancemonitor-menu verschijnt met het volgende:

- Gemiddeld brandstofverbruik per oppervlakte (gal./acre, l/ha, gal./ha, l/acre)
- Momenteel oppervlakte per uur
- Oppervlakte per uur
- Geoogste oppervlakte (neemt toe met registratie AAN)
- Afstand (neemt altijd toe. Niet afhankelijk van registratiestatus)
- Momenteel brandstofverbruik per uur (gal./hr., l/hr)
- Oogstproductiviteit per uur (volume of gewicht)
- Gewichtteller
- Vochtigheidsteller

Druk op de bevestigingstoets als de gewenste menu-optie is geaccentueerd.

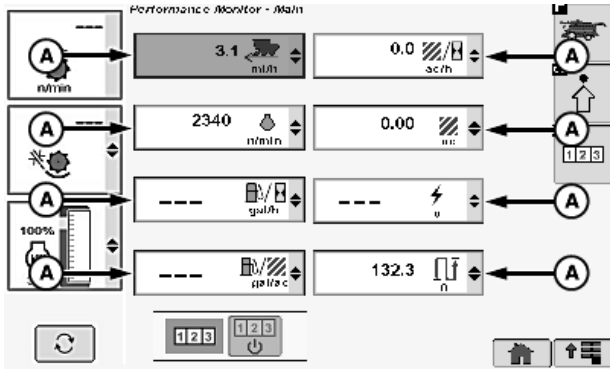


H95803 —UN—05OCT10


A—Performance-monitor-menu

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00006F9 -18-07OCT10-2/5

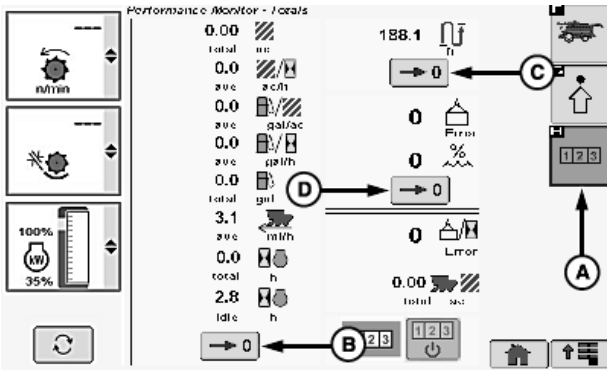

H95810 —UN—05OCT10

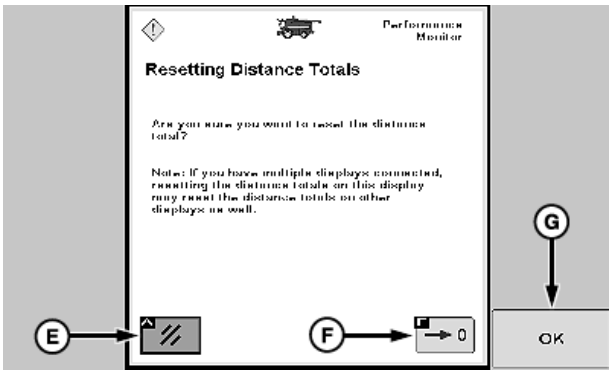

H95811 —UN—23MAR10

A—Pictogram totalen
B—Resetpictogram oppervlakteteller
C—Resetpictogram afstandteller
D—Resetpictogram gewicht- en vochtigheidteller
E—Pictogram voor annuleren
F—Resetpictogram
G—OK-pictogram

Performancemonitor vrijmaken:

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram totalen (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste tellerresetpictogram is geaccentueerd:

OPMERKING: Verwijderen van oppervlakte, gewicht en vochtingheidsnummers van dit scherm zal niet klant, boerderij, perceel en gewastotalen wissen.

Alleen de tellers op dit scherm worden gewist.

- Resetpictogram oppervlakteteller (B)
  - Toont het totale bereden oppervlakte sinds de vorige reset.
- Resetpictogram afstandteller (C)
  - Toont het totale gereden afstand sinds de vorige reset.
- Resetpictogram gewicht- en vochtigheidteller (D)
  - Toont de gewicht- en vochtigheidsnummer sinds de vorige reset.

Een waarschuwingsvenster verschijnt met de vraag of u het gewenste totaal wilt resetten.

BELANGRIJK: Als meerdere display's zijn aangesloten, zal het resetten van de totalen op dit scherm ook de totalen op de andere display's resetten.

OPMERKING: Druk op de bevestigingstoets als het pictogram annuleren (E) is geaccentueerd om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

Druk op de bevestigingstoets als het resetpictogram (F) of het OK-pictogram (G) is geaccentueerd om de totalen op nul terug te zetten.

Vervolg op volgende pagina

Geavanceerde instellingen performancemonitor

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd.

- Veld voor automatische breedte (B)

  OPMERKING: Moet altijd door bestuurder worden aangevinkt en uitgeschakeld.

- Veld voor maaibordbreedte (B)

  OPMERKING: Moet altijd door bestuurder worden uitgeschakeld.

  - Automatisch opgemerkt vanwege de instellingen die in het maaibordsetupscherm zijn gedaan.
- Registratiestatus ON/OFF (D)


  OPMERKING: Moet altijd door bestuurder worden uitgeschakeld.

- Registratiemenu (E)

  OPMERKING: Moet altijd door bestuurder worden uitgeschakeld en altijd op AUTO worden gezet.

- Onderhoudsinterval (service interval) (F)

  OPMERKING: Het alarm klinkt en een bericht verschijnt op het display binnen 20 uur van de onderhoudsintervalinstelling.

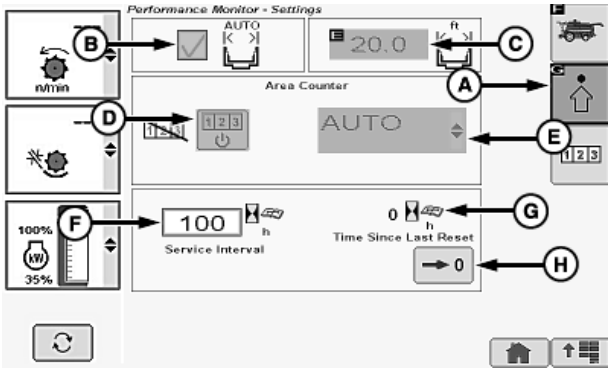


H95813 —UN—05OCT10

A—Pictogram geavanceerde instellingen
B—Veld voor automatische breedte
C—Veld voor maaibordbreedte
D—Status registratie AAN/UIT
E—Registratiemenu
F—Service Interval (Onderhoudsinterval)
G—Tijd sinds laatste reset
H—Resetpictogram

  - Het interval kan tussen 0 - 999 uur worden ingesteld. Het onderhoudsinterval moet na het onderhoud op nul worden gereset.
- Tijd sinds laatste reset (G)
  - Toont het aantal motoruren sinds de vorige reset van het onderhoud.
- Resetpictogram (H)
  - Wist de uren sinds de vorige onderhoudsteller.

OUO6075,00006F9 -18-07OCT10-4/5


H95845 —UN—31MAR10

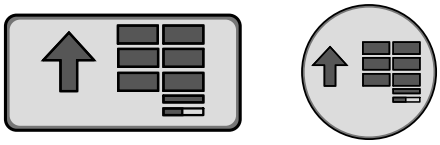

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

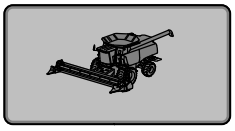


Pictogram Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van het maaidorser hoofdmenu is geaccentueerd.

OUO6075,00006F9 -18-07OCT10-5/5

Toepassing layoutmanager

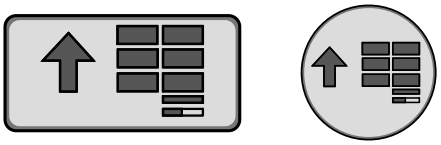


Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

H95878 —UN—29MAR10

H95850 —UN—31MAR10

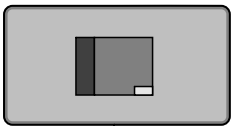

Layoutmanager Toepassingspictogram

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram van de toepassing lay-outmanager is geaccentueerd.

OUO6075,0001272 -18-11OCT12-1/3

Regiosetup homepagina:

Hiermee kan de operator verschillende homepagina's weergeven.

Druk op de bevestigingstoets als het regiomenu (A) is geaccentueerd.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- Homepage 1
- Homepage 2
- Homepage 3


Nadat de gewenste homepagina is gekozen, op de bevestigingstoets drukken.

Druk op de bevestigingstoets als de pictogrammen omhoog-/omlaagpijl (B) zijn geaccentueerd om door de homepagina's (C) te scrollen.

Kies de gewenste homepagina.

Druk op de bevestigingstoets als veld opnemen in homepaginacyclus (D) is geaccentueerd.

- Aangevinkt - geselecteerde homepagina is opgenomen in de homepaginacyclus.
- Niet aangevinkt - geselecteerde homepagina wordt niet opgenomen in de homepaginacyclus.

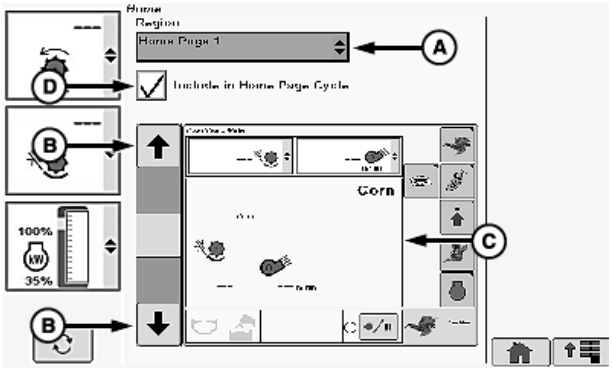

H95818 —UN—05OCT10


A—Regiomenu
B—Pictogrammen omhoog-/omlaagpijl
C—Verschillende homepagina's
D—Veld opnemen in homepaginacyclus

OPMERKING: Druk op de bevestigingstoets als het homepictogram op een scherm is geaccentueerd om door de geselecteerde homepagina's te gaan. Homepaginaschakelaar op armsteun laat eveneens door de homepagina's rondgaan.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001272 -18-11OCT12-2/3


H95845 —UN—31MAR10

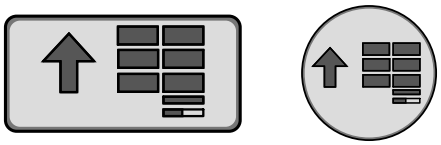

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

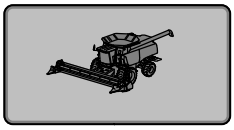

Pictogram
Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

OUO6075,0001272 -18-11OCT12-3/3

Video-interface mogelijkheden

OPMERKING: GreenStar™ 2 2600 display is niet geschikt voor video.

Stekkers voorzien van label ADU 01, ADU 02, ADU 03 sturen videosignalen naar het display op de armsteun.

Stekker voorzien van label "CPDU 01" levert een videosignaal voor een optioneel display op de hoekstijl.

Machine is voorzien van vier cameravideo-ingangen die zich aan de rechterzijde van bestuurderscabine bevinden.

OPMERKING: GreenStar™ 3 CommandCenter™ display op de armsteun ondersteunt slechts één videosignaal.

GreenStar™ 3 2630 display op de armsteun ondersteunt drie videosignalen.


Video-ingang (A - C) levert videosignalen voor het armsteundisplay.

Video-ingang (D) is verbonden met het GreenStar™ 3 2630 display (optioneel) dat op de hoekstijl is bevestigd.

De video-ingangen zijn beveiligd met een inlijnzekering (E).

Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie over videocompatibele cameramogelijkheden.

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company
CommandCenter is een handelsmerk van Deere & Company

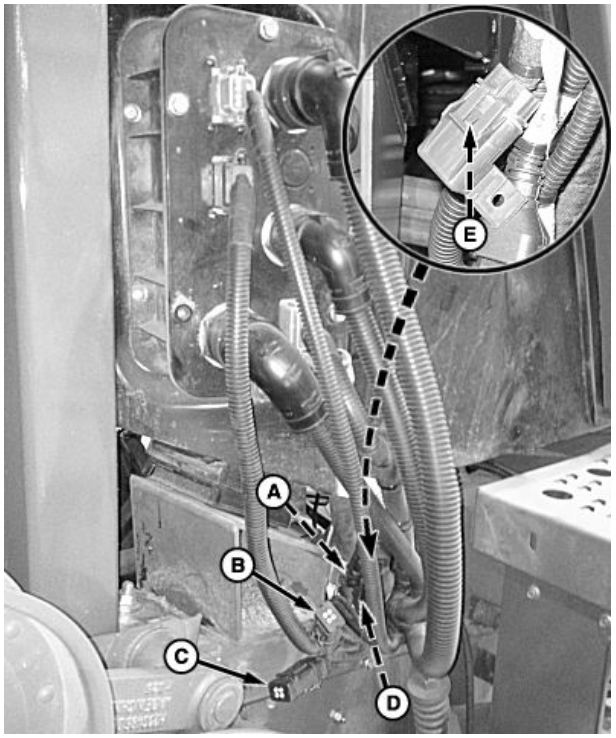

H108461 —UN—03JUL13

A—Video-ingang (armsteun)
B—Video-ingang (armsteun)
C—Video-ingang (armsteun)
D—Video-ingang (hoekstijl)
E—Inlijnzekering

OUO6075,00015A7 -18-03JUL13-1/1

Videoveiligheid


⚠ WAARSCHUWING: Vertrouw niet op een camera om botsingen te vermijden en voor waarneming van omstanders. Observeer tijdens bedienen van de machine altijd de omgeving, om letsel of dood van bestuurder en anderen te voorkomen. Lees en begrijp Ongevallen bij achteruitrijden voorkomen in het hoofdstuk veiligheid.

BELANGRIJK:

- **Begrijp op de juiste wijze of de camera- of video-toepassing wordt "gespiegeld".**
- **Bevestig de camera op een stevige en veilige positie.**
- **Leer het zichtveld van de camera kennen.**
- **Onderhoud de camera juist.**
- **Houd de lens van de camera schoon.**

OUO6075,00013B2 -18-31JAN13-1/1

Video-toepassing (indien aanwezig)

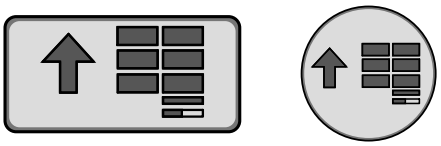


Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

H95851 —UN—31MAR10

H95878 —UN—29MAR10

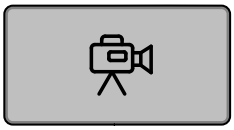

Video
Toepassingpictogram

Druk op de bevestigingstoets als het videopictogram is geaccentueerd.

OUO6075,00013B1 -18-31JAN13-1/4

Contrast afstellen:

Hiermee kan de operator de videoweergave lichter of donkerder maken.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het betreffende symbool is geaccentueerd:

- Pictogram vergroten (A) - maakt de videoweergave helderder.
- Pictogram verminderen (B) - maakt videoweergave donkerder.


OPMERKING: Het staafdigram contrast (C) vergroot of vermindert, overeenkomstig het geselecteerd pictogram.

Spiegelinstellingen

Hiermee kan de operator de weergave op het scherm spiegelen.

Druk op de bevestigingstoets als het spiegelenpictogram (D) is geaccentueerd.

OPMERKING: Spiegelen AAN/UIT (E) wisselt om aan de operator aan te geven welke hoek is weergegeven.

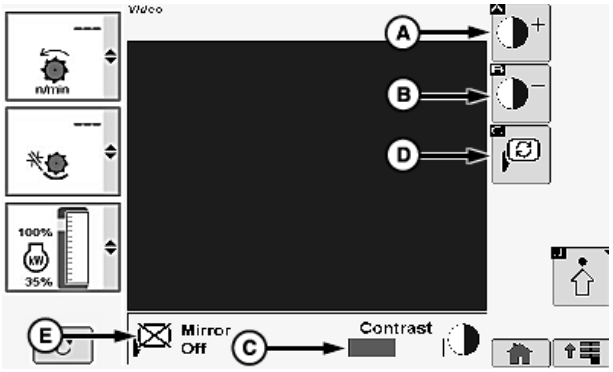


H96255 —UN—05OCT10


A—Pictogram contrast vergroten
B—Pictogram contrast verminderen
C—Staafdiagram contrast
D—Spiegelenpictogram
E—Spiegelen AAN/UIT

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013B1 -18-31JAN13-2/4

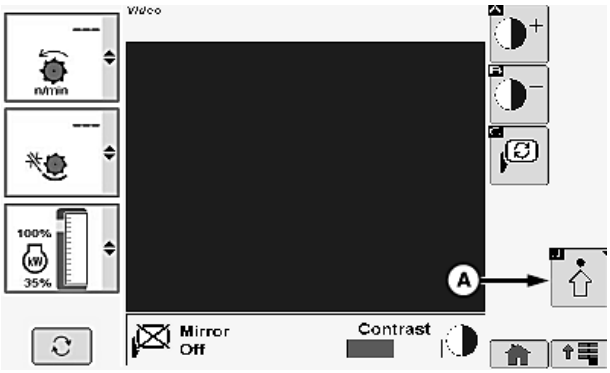

H96254 —UN—05OCT10

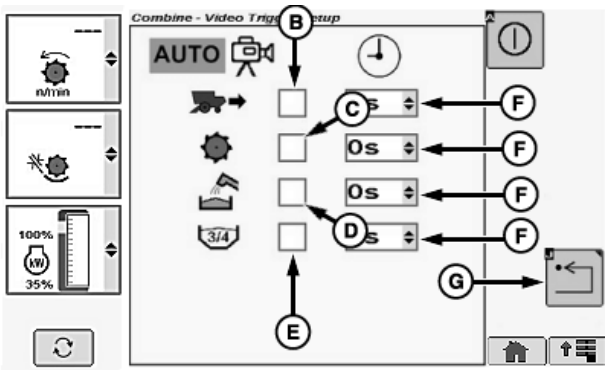

H95821 —UN—05OCT10

A—Pictogram geavanceerde instellingen
B—Achtervideotrigger
C—Videotrigger dorsmechanisme
D—Videotrigger lospijp
E—Videotrigger graantank
F—Tijdmenu
G—Pictogram terug/achteruit

Video-setup:

OPMERKING: Op het armsteundisplay bevinden zich meerdere video triggers.

Hiermee kan de operator verschillende gebieden rond de machine instellen en observeren.

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- Videotrigger achterwaarts (B)
- Videotrigger dorsmechanisme (C)
- Videotrigger lospijp (D)
- Videotrigger graantank (E)

OPMERKING: De video verschijnt automatisch op het display als aan de triggervoorwaarde is voldaan (voorbeeld: de video verschijnt op het display als achteruit wordt gereden).

Druk op de bevestigingstoets als de gewenste velden voor de videotrigger zijn geaccentueerd.

- Aangevinkt - vertoont video.
- Niet aangevinkt - er wordt geen video vertoond.


Druk op de bevestigingstoets als het tijdmenu (F) voor het gewenste videoveld is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als de gewenste tijd is geaccentueerd.

OPMERKING: Laat de camera nog enige tijd in werking nadat de omstandigheden wijzigen (voorbeeld: achtervideo blijft nog enige tijd ingeschakeld, ook nadat de multifunctionele hendel naar voren is bewogen).

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (G) is geaccentueerd.

OUO6075,00013B1 -18-31JAN13-3/4

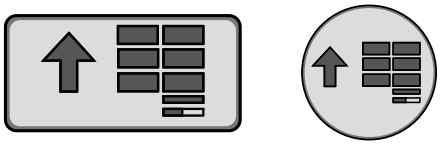


H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

H95845 —UN—31MAR10

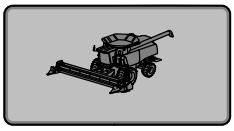


Pictogram
Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

OUO6075,00013B1 -18-31JAN13-4/4

Toegangsmanager-toepassing

H95852 —UN—31MAR10

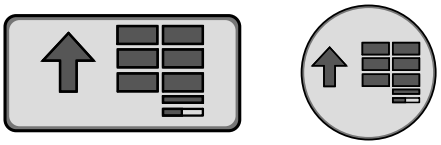

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

H95878 —UN—29MAR10




Toegangsmanager toepassingspictogram


Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram toegangsmanager is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00006F8 -18-07OCT10-1/5

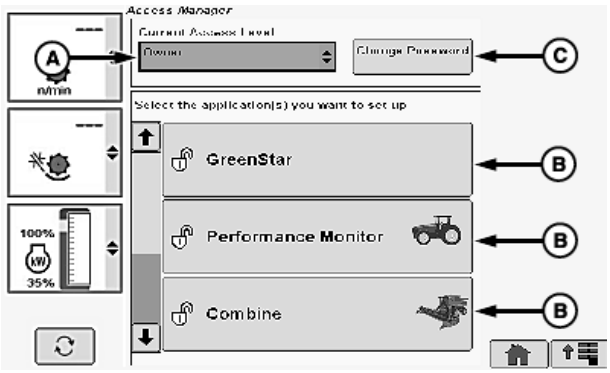

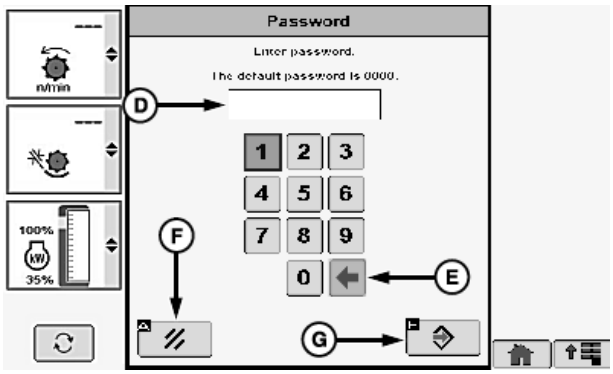

A—Menu toegangsniveau
B—Toepassing
C—Pictogram wachtwoord wijzigen
D—Wachtwoordmenu
E—Pictogram terugpijl
F—Pictogram voor annuleren
G—Pictogram voor invoeren/accepteren

Instellingen toegangsniveau:

Hiermee kan de eigenaar van de machine bepaalde functies vergrendelen/ontgrendelen. Als de functie vergrendeld is, kan alleen de eigenaar wijzigingen/afstellingen uitvoeren. Als de functie ontgrendeld is, kunnen zowel de eigenaar als de bestuurder wijzigingen/afstellingen uitvoeren.

Druk op de bevestigingstoets als het menu toegangsniveau (A) is geaccentueerd.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

OPMERKING: Moet in de eigenaarmodus zijn om toepassing (B) te vergrendelen/ontgrendelen. Er is een wachtwoord nodig om te veranderen van bestuurdermodus terug naar eigenaarmodus.

- Bestuurdermodus - bepaalde wijzigingen/afstellingen zijn mogelijk indien deze door de eigenaar zijn ingesteld.
- Eigenaarmodus - bepaalt welke wijzigingen/afstellingen beschikbaar zijn voor de bestuurders.

Druk op de bevestigingstoets als het gewenste toegangsniveau is geaccentueerd.

Wachtwoord wijzigen:

Hiermee kan de eigenaar van de machine een wachtwoord instellen om te voorkomen dat de bestuurder wijzigingen/afstellingen uitvoert die eerder door de eigenaar zijn ingesteld.

OPMERKING: Als het wachtwoord verloren of vergeten is, raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie..

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram wachtwoord wijzigen (C) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets om de tekens van de calculator in het wachtwoordmenu (D) in te voeren.

OPMERKING: Druk op de bevestigingstoets als het pictogram terugpijl (E) is geaccentueerd om foutief ingevoerde tekens te wissen.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram annuleren (F) is geaccentueerd om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (G) is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina


Vergrendel/ontgrendel-toepassingen:

Hiermee kan de eigenaar van de machine bepaalde functies vergrendelen/ontgrendelen. Indien vergrendeld zijn alleen bepaalde functies zichtbaar voor de bestuurder.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram omhoog-/omlaagpijl (A) is geaccentueerd om door verschillende toepassingen te scrollen.


Maaidorser	Display
Berichtencentrum	LayoutManager
Performance-monitor	Video
GreenStar	Toegangsmanager


Druk op de bevestigingstoets als de gewenste toepassing (B) is geaccentueerd.

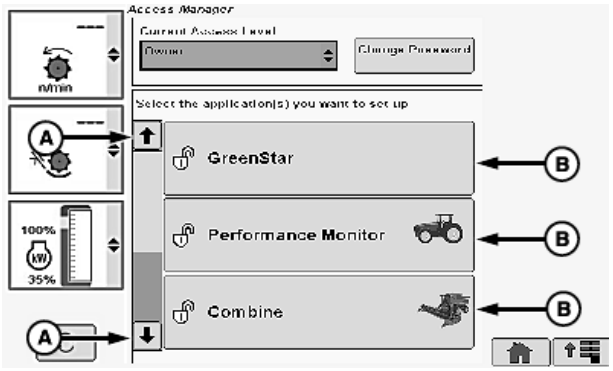

A—Pictogrammen omhoog-/omlaagpijl
B—Toepassing

OUO6075,00006F8 -18-07OCT10-3/5

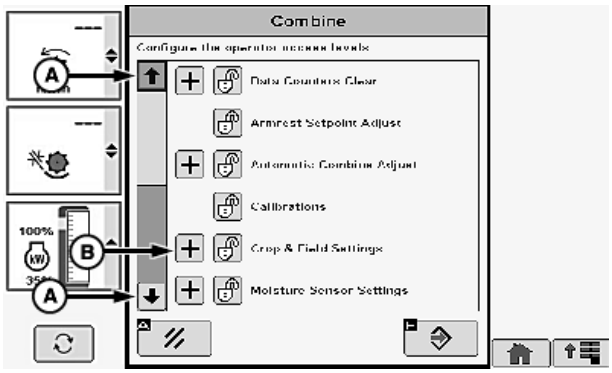

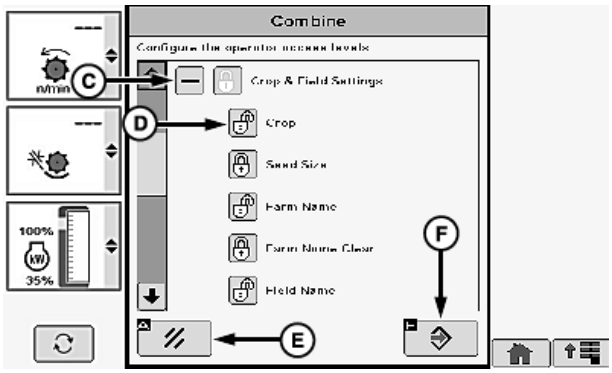

A—Pictogrammen omhoog-/omlaagpijl
B—Pluspictogram
C—Minpictogram
D—Pictogram vergrendelen/ontgrendelen
E—Pictogram voor annuleren
F—Pictogram voor invoeren/accepteren

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram omhoog-/omlaagpijl (A) is geaccentueerd om door subfuncties van de toepassingen te scrollen.

Druk op de bevestigingstoets als het pluspictogram (B) (breid de subfuncties uit) of het minpictogram (C) (beperkt de subfuncties) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als de gewenste subfunctie is geaccentueerd.

OPMERKING: De subfunctie wisselt tussen het pictogram vergrendelen/ontgrendelen (D).

Een grijs slot betekent dat alleen sommige subfuncties zijn vergrendeld.

- *Pictogram vergrendelen - de bestuurder kan geen wijzigingen/afstellingen uitvoeren. Alleen de eigenaar kan wijzigingen/afstellingen uitvoeren.*
- *Pictogram ontgrendelen - zowel de eigenaar als de bestuurder kunnen wijzigingen/afstellingen uitvoeren.*

Herhaal zo nodig voor de overige toepassingen.


OPMERKING: Druk op de bevestigingstoets als het pictogram annuleren (E) is geaccentueerd om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accept (G) is geaccentueerd.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00006F8 -18-07OCT10-4/5


H95845 —UN—31MAR10

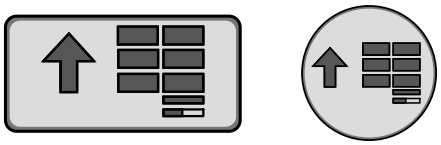

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

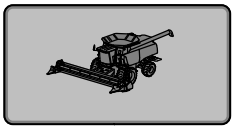


Maaidorser hoofdpagina Toepassingspictogram

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van het maaidorser hoofdmenu is geaccentueerd.

OUO6075,00006F8 -18-07OCT10-5/5

Bedieningselementen armleuningconsole

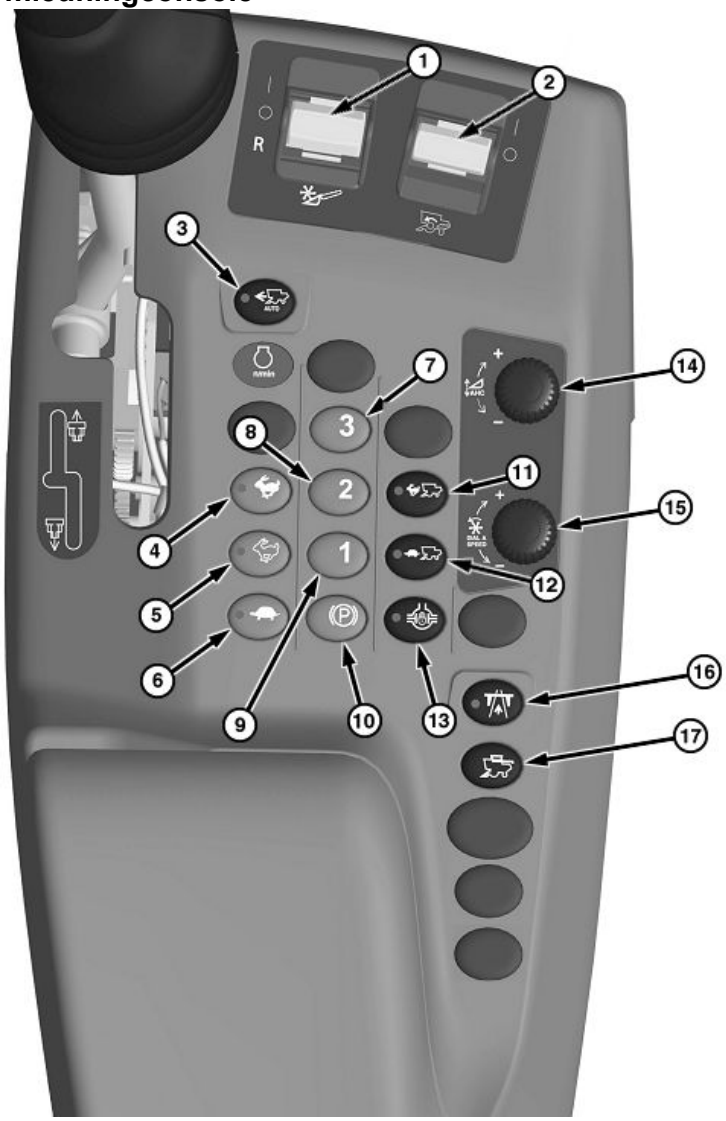

H95194 —UN—11OCT10

1— Schakelaar inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal
2— Schakelaar inschakeling dorsmechanisme
3— Harvest Smart™ schakelaar inschakeling invoersnelheid (indien aanwezig)
4— Motortoerentaltoets (hoog toerental)
5— Motortoerentaltoets (gemiddeld toerental)
6— Motortoerentaltoets (laag toerental)
7— Druktoetsschakeling, toets 3e versnelling (indien aanwezig)
8— Druktoetsschakeling, toets 2e versnelling / toets ProDrivemodus 2 (indien aanwezig)
9— Druktoetsschakeling, toets 1e versnelling / toets ProDrivemodus 1 (indien aanwezig)
10— Parkeerremtoets (indien aanwezig)
11— Schakelaar vierwielaandrijving (hoge snelheid) (indien aanwezig)
12— Schakelaar vierwielaandrijving (lage snelheid) (indien aanwezig)
13— Schakelaar differentieelvergrendeling (indien aanwezig)
14— Hoogteregeling maaibord/HydraFlex™-drukregelknop
15— Dial-A-Speed-regelaar
16— Veiligheidsschakelaar wegtransport
17— Sneltoets inklapfuncties (indien aanwezig)

OPMERKING: Niet elke schakelaar is beschikbaar bij elk machinemodel.

Voordat met de machine wordt gewerkt, dient u zich vertrouwt te maken met de toetsen en bedieningselementen.

Harvest Smart is een handelsmerk van Deere & Company
HydraFlex is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0000A9E -18-16NOV10-1/1

Schakelaar inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal

Met de schakelaar inschakeling maaibord (A) kan de maaibordaandrijving worden IN- en UITgeschakeld. Druk de schakelaar in en naar voren om de schakelaar te vergrendelen in de AAN-stand, of trek de schakelaar terug om deze in de UIT-stand te zetten.

OPMERKING: Als de omkeerinrichting invoerkanaal is ingeschakeld, draait de haspel achteruit (alleen vaste en HydraFlex maaiborden) zodat het oogstmateriaal weg van het invoerkanaal wordt getrokken.

Als bij een hoog motortoerental de schakelaar voor de omkeerinrichting invoerkanaal wordt ingeschakeld, zal het motorvermogen automatisch worden verlaagd en overgegaan op laag onbelast draaien.

De schakelaar omkeerinrichting invoerkanaal (A) dient om de tandwielkast van het invoerkanaal hydraulisch in de achteruitmodus te schakelen, zodat een verstopt invoerkanaal of maaibord wordt vrijgemaakt.

Druk de schakelaar naar beneden en trek hem naar achteren, houd hem vast tot de verstopping uit het invoerkanaal is verwijderd.


Systeemvereisten:

- De schakelaar inschakeling maaibord en de schakelaar omkeerinrichting invoerkanaal moeten UIT staan om de machine te kunnen starten.
- De schakelaar inschakeling dorsmechanisme moet AAN zijn.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.
- De bestuurder moet op zijn stoel zitten om het maaibord te laten werken.

De maaibordaandrijving kan worden UITgeschakeld met de noodstopschakelaar (B) op de hoofdbedieningshendel.

Om de maaibordaandrijving of de lospijp in te schakelen nadat de noodstopschakelaar is gebruikt, zet eerst de schakelaar UIT en daarna weer AAN.

Als de bestuurder na het inschakelen de stoel verlaat, werkt het maaibord nog 5 seconden, waarna het wordt uitgeschakeld.

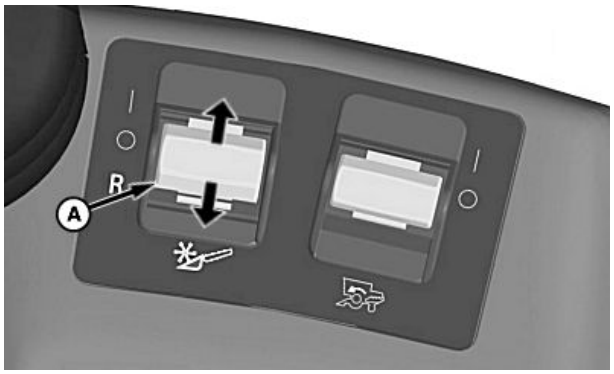

H94644 —UN—27JAN10



H94657 —UN—01NOV10

A—Schakelaar inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal

B—Noodstopschakelaar

Om weer in te schakelen, moet de bestuurder recht op de stoel gaan zitten en de schakelaar in de UIT-stand en vervolgens in de AAN-stand zetten.

OUO6075,000043D -18-13DEC10-1/1

Schakeling omkeerinrichting invoerkanaal

OPMERKING: Als bij een hoog motortoerental de schakelaar voor de omkeerinrichting invoerkanaal wordt ingeschakeld, zal het motortoerental automatisch overgaan op laag onbelast draaien.


Draai de schakelaar maaibordinschakeling/omkeerinrichting invoerkanaal (A) in de UIT-stand en laat de motor met laag onbelast toerental draaien.

Druk de schakelaar omkeerinrichtring invoerkanaal naar beneden en trek hem naar achteren, houd hem vast tot de verstopping uit het invoerkanaal is verwijderd.

Laat de schakelaar los nadat het invoerkanaal vrij is.

Laat de motor met hoog onbelast toerental draaien en hervat het oogsten.

BELANGRIJK: Nooit proberen om de ”proppen” door de machine te drukken door de omkeerinrichting herhaaldelijk in- en uit te schakelen. Dit verkort de levensduur van de betreffende componenten.

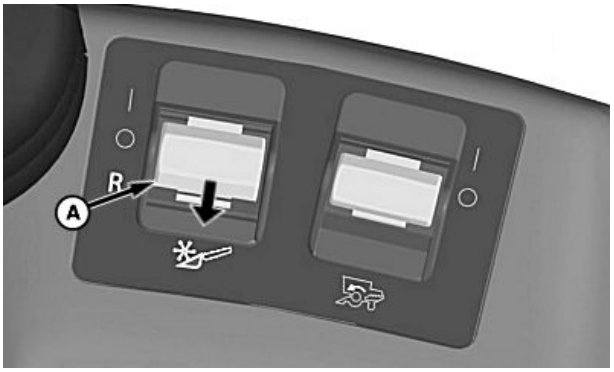

H94655 —UN—27JAN10

A—Schakelaar inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal

OUO6075,000043E -18-20NOV09-1/1

Schakelaar inschakeling dorstrommel


OPMERKING: Schakel eerst de dorstrommel in en vervolgens het maaibord.

Met de schakelaar inschakeling dorstrommel (A) kan de dorstrommel worden IN- en UITgeschakeld. Druk de schakelaar in en naar voren om de schakelaar te vergrendelen in de AAN-stand, of trek de schakelaar terug om deze in de UIT-stand te zetten.

Systeemvereisten:
- Motor draait met laag onbelast toerental.
- De schakelaar inschakeling dorstrommel moet in de UIT-stand zijn om de machine te kunnen starten.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.

De systemen voor het afstellen van het aandrijftoerental dorstrommel en reinigingsventilator werken alleen als de dorstrommel draait.

OPMERKING: De dorstrommel schakelt uit als het toerental van de afvoertrommel beneden 300/min daalt.

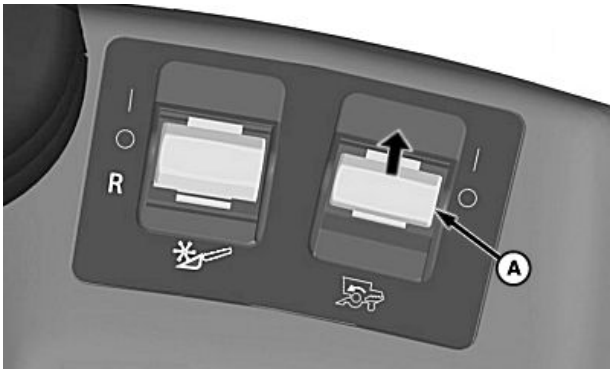


H94656 —UN—27JAN10


A—Schakelaar inschakeling dorstrommel

OUO6075,000043F -18-28SEP10-1/1

Schakelaar inschakeling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig)

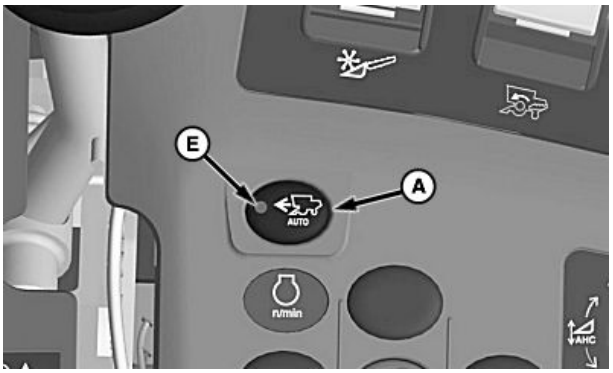

H106496 —UN—08JAN13

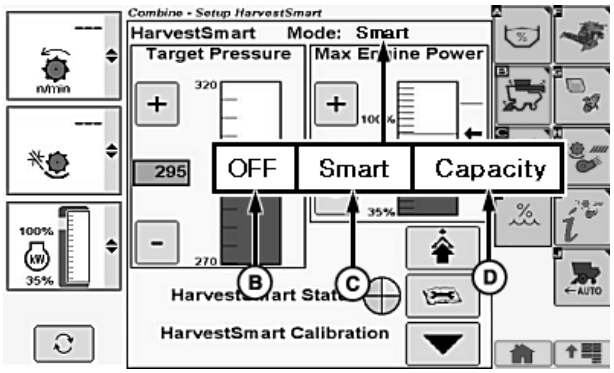

H106497 —UN—16JAN13

A—Schakelaar inschakeling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—UIT-modus
C—Smartmodus
D—Capaciteitmodus
E—Indicator

Met de schakelaar inschakeling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) kan het Harvest Smart™ systeem worden ingeschakeld en kan uit twee bedrijfsmodi worden gekozen.

Door het eenmaal indrukken van de schakelaar inschakeling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem wordt het scherm weergegeven. Door de schakelaar opnieuw in te drukken kan tussen de verschillende bedrijfsmodi worden gewisseld:


- Uit (B)
- Smart (C)
- Capaciteit (D)

Controlelampje (E) gaat AAN om aan te geven dat het systeem actief is.

OUO6075,000137A -18-24JAN13-1/2

Raadpleeg het hoofdstuk over het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem voor meer informatie over de volgende zaken:

- Gebruiksfunctie (A)
  - UIT
  - Smart
  - Capaciteit
- Doeldruk (B)
- Max. motorvermogen (C)
- Pictogram geavanceerde instellingen (D)
  - Max. oogstsnelheid
  - Gevoeligheid
- Harvest Smart™ statusindicator (E)
- Pictogram diagnostische aflezingen (F)
- Harvest Smart™ kalibratiepictogram (G)

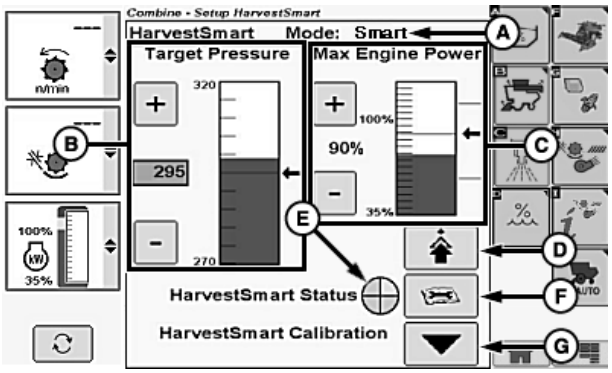

H106500 —UN—08JAN13

OUO6075,000137A -18-24JAN13-2/2


Knoppen motortoerental

Motortoerentaltoetsen worden gebruikt om het motortoerental te verhogen of te verlagen.

- Toets (A) is voor hoog toerental.
- Toets (B) is voor gemiddeld toerental.
- Toets (C) is voor laag toerental.

Controlelampjes (D) geven aan welke toets momenteel is geselecteerd.

A—Hoog motortoerental
B—Gemiddeld motortoerental
C—Laag motortoerental
D—Controlelampjes

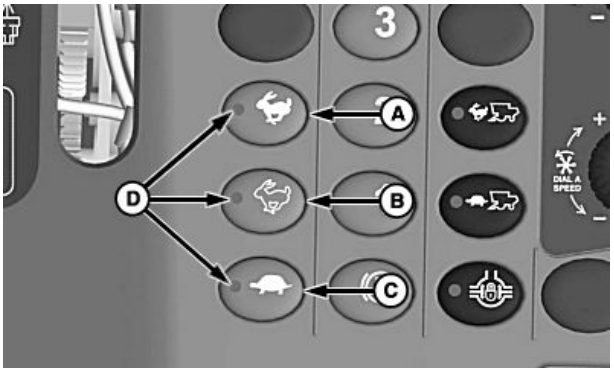

H94729 —UN—27JAN10

OUO6075,0000450 -18-28SEP10-1/1


Schakeltoetsen druktoetsschakeling (indien aanwezig)

OPMERKING: De bandenmaat en de plaatselijke wetgeving beperken de maximum rijsnelheid.

De machine moet worden gestopt en de multifunctionele hendel in de neutrale stand worden gezet, voordat de gewenste versnelling wordt geselecteerd.

De schakeltoetsen voor de druktoetsschakeling (A, B, of C) worden gebruikt om de rijsnelheid elektronisch te regelen. Druk op de gewenste toets om de machinerijsnelheid te verhogen of te verlagen. Het display geeft aan welke toets is ingedrukt en knippert tot de transmissie elektronisch schakelt.

A—Druktoetsschakeling, 1e versnellingstoets
B—Druktoetsschakeling, 2e versnellingstoets
C—Druktoetsschakeling, 3e versnellingstoets

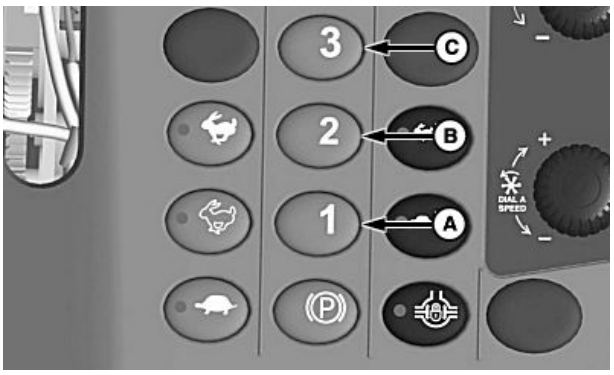

H95208 —UN—27JAN10

OUO6075,0000642 -18-13DEC10-1/1

Schakelaars ProDrive modus 1 en modus 2 (ProDrive machines) (indien aanwezig)


OPMERKING: De bandenmaat en de plaatselijke wetgeving beperken de maximum rijsnelheid. De snelheid kan worden geprogrammeerd van nul tot de maximum toegestane rijsnelheid.

De maximum rijsnelheid achteruit is 10 km/h (6.2 mph) en verandert niet in de modi.

De ProDrive modus 1 of 2 schakelaars kunnen worden bediend terwijl de machine beweegt.

ProDrive modus 1 schakelaar (A) en ProDrive modus 2 schakelaar (B) worden gebruikt om de transmissierijsnelheid elektronisch te regelen. De schakelaars worden gebruikt voor een comfortabele oogst- of transportsnelheid. Als de gewenste rijsnelheid is ingesteld en de multifunctionele hendel volledig naar voren wordt bewegen, werkt de machine niet sneller dan in de geselecteerde modus is ingesteld.

1. Druk de schakelaar ProDrive modus 1 of 2 in. Het waarschuwingslampje op de hoekstijl geeft aan welke modus momenteel geselecteerd is.

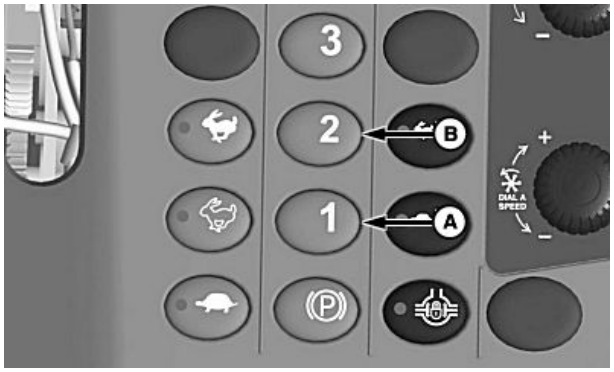

H94730 —UN—27JAN10


A—ProDrive modus 1 schakelaar

B—ProDrive modus 2 schakelaar


2. Druk op plus- (+) of min- (-) pictogram of draai de selectieknop tot de gewenste waarde wordt bereikt.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000F82 -18-09FEB12-1/2

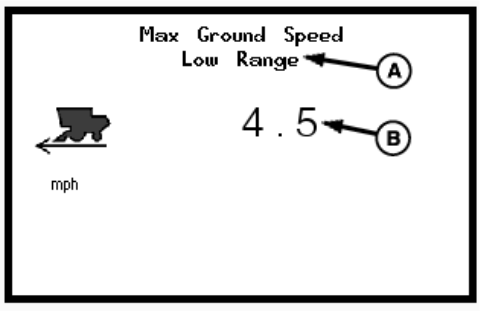

H101553 —UN—16MAY11

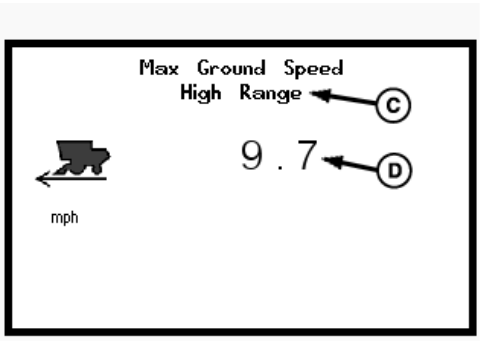

H101554 —UN—16MAY11

3. Het CommandCenter display toont de afstellingen van de operator voor:

OPMERKING: De maximum rijsnelheid in modus 1 kan niet hoger worden ingesteld dan de huidige maximum rijsnelheid ingesteld in modus 2.

De machine heeft zoals afgebeeld een snelheidsbereik van 0—7,2 km/h (0—4.5 mph) of 0—15,6 km/h (0—9.7 mph) en kan niet sneller werken dan de ingestelde snelheid.


De snelheidswijziging vindt plaats tussen modus 1 en modus 2 (voorbeeld: Modus 1 ingesteld op 8 km/h (5 mph) met de multifunctionele hendel in de middenstand (4 km/h 2.5 mph). Modus 2 ingesteld op 20 km/h (12.4 mph) met de multifunctionele hendel in de middenstand (10 km/h; 6.2 mph). De huidige rijsnelheid neemt toe tussen de modi).

Maximale rijsnelheid laag bereik (stand 1):

- De maximale rijsnelheid laag bereik (A) wordt weergegeven als de schakelaar ProDrive modus 1 is geselecteerd.
  - Het display toont de huidige ingestelde snelheid (B).
  - Als aan de selectieschakelaar wordt gedraaid, wordt automatisch de rijsnelheid van de machine verhoogd of verlaagd, onafhankelijk van de stand van de multifunctionele hendel.

Maximale rijsnelheid hoog bereik (stand 2):

- De maximale rijsnelheid hoog bereik (C) wordt weergegeven als de schakelaar ProDrive modus 2 is geselecteerd.
  - Het display toont de huidige ingestelde snelheid (D).
  - Als aan de selectieschakelaar wordt gedraaid, wordt automatisch de rijsnelheid van de machine verhoogd of verlaagd, onafhankelijk van de stand van de multifunctionele hendel.

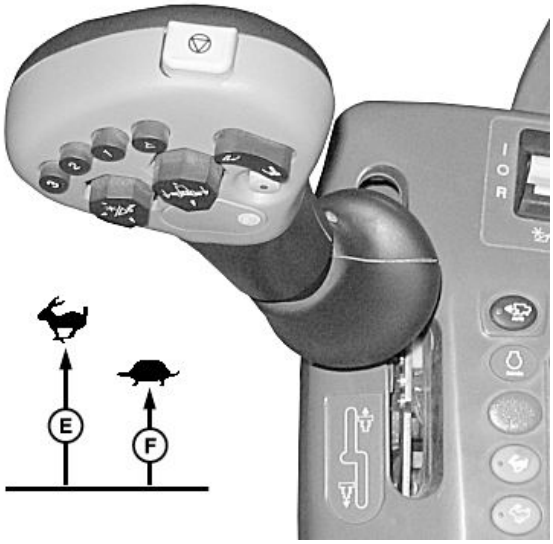

H101555 —UN—16MAY11

A—Maximale rijsnelheid laag bereik
B—Huidige ingestelde snelheid
C—Maximale rijsnelheid hoog bereik
D—Huidige ingestelde snelheid
E—Hoger versnellingsbereik
F—Lager versnellingsbereik

OPMERKING: Een hoger instelling betekent meer agressieve machinebewegingen. Het is altijd beter het lage bereik met een lage instelling te gebruiken bij precieze bewegingen (voorzetstuk aansluiten).

- **Voorbeeld 1:** Het voorzetstuk op de machine aansluiten en het gewenste gewas oogsten. Modus 1 ingesteld op 1,6 km/h (1 mph). Modus 2 ingesteld op 11,3 km/h (7 mph).
- **Voorbeeld 2:** Waterpartij bereikt en het gewenste gewas oogsten. Modus 1 ingesteld op 4,8 km/h (3 mph). Modus 2 ingesteld op 11,3 km/h (7 mph).

OUO6075,0000F82 -18-09FEB12-2/2

Parkeerremtoets (indien aanwezig)

OPMERKING: Het systeem is in de handmatige stand als de machine de eerste keer is gestart. Het controlelampje van de parkeerrem op de hoekstijl brandt om aan te geven dat de parkeerrem ingeschakeld is. Druk eenmaal op de parkeerremschakelaar om naar de automatische modus te gaan.

Met de parkeerremschakelaar (A) kan de parkeerrem handmatig of automatisch worden ingeschakeld/uitgeschakeld, om te voorkomen dat de machine gaat rijden.

Automatische modus:

- De parkeerremschakelaar **eenmaal** indrukken om de parkeerrem in de automatische modus te zetten.
  - Indien de multifunctionele hendel in de neutrale stand staat en de rijsnelheid minder is dan 1,5 km/h (1 mph), dan wordt de parkeerrem geactiveerd. Indien de multifunctionele hendel uit de neutrale stand wordt gehaald, wordt de parkeerrem gelost.

  OPMERKING: De parkeerrem treedt elke keer in werking als de hoofdbedieningshendel in de neutrale stand wordt gezet of als de motor is UITgezet.



H94718 —UN—27JAN10

A—Parkeerremschakelaar

Handmatige stand (defaultmodus):

- De parkeerremschakelaar **tweemaal** indrukken om de parkeerrem in de handmatige modus te zetten.
  - Indien de multifunctionele hendel in de neutrale stand staat en de rijsnelheid minder is dan 3,0 km/h (1,9 mph), wordt de parkeerrem geactiveerd. Als de hoofdbedieningshendel uit de neutrale stand wordt bewogen of als de snelheid hoger is dan 1,5 km/h (1 mph) klinkt een alarmsignaal.

OUO6075,0001411 -18-11MAR13-1/1

Schakelaars vierwielaandrijving (indien uitgerust)

BELANGRIJK: Niet proberen de vierwielaandrijving IN of UIT te schakelen als met de maximale rijsnelheid wordt gereden. Verminder de snelheid of zet de machine stil.

Schakel de vierwielaandrijving uit voordat u een steile helling af rijdt.

Niet-ProDrive machines: Onder omstandigheden die een hoge druk in het hydrostatische systeem veroorzaken en de machine langzamer gaat rijden of stopt, moet de multifunctionele hendel in neutraal en de transmissie in een lagere versnelling worden gezet.

Het is in orde om tijdens het oogsten tussen laag (schildpad) en hoog (haas) te schakelen.


De schakelaars vierwielaandrijving (A) dienen om het toerental van het vierwielaandrijfsysteem te regelen.

Druk een van de schakelaars vierwielaandrijving eenmaal in om IN te schakelen of eenmaal om UIT te schakelen. Het controlelampje (B) boven de betreffende schakelaar schakelt IN om aan te geven welke schakelaar bediend is.

Druk de onderste schakelaar (schildpad) in als meer kracht nodig is, of de bovenste schakelaar (haas) als meer snelheid nodig is.

OPMERKING: Onder de meeste omstandigheden is het normaal dat de voorwielen eerder doorslippen (grip verliezen) dan de achterwielen. Bij een bijzonder zachte en natte ondergrond kan het soms noodzakelijk zijn beide remmen kortstondig te bedienen om de hydrostatische druk op de motoren van de vierwielaandrijving te verhogen. Niet-ProDrive machines: Als de achterwielen extreem doorslippen, moet de transmissie naar een lagere versnelling worden geschakeld.

Het wordt aanbevolen de vierwielaandrijving in de lage (schildpad) snelheid te houden, zodat het maximum koppel ter beschikking staat. Het wordt aanbevolen de hoge (haas) snelheid alleen te gebruiken zodat de achterwielen sneller dan de rijsnelheid kunnen doordraaien als dit noodzakelijk is.

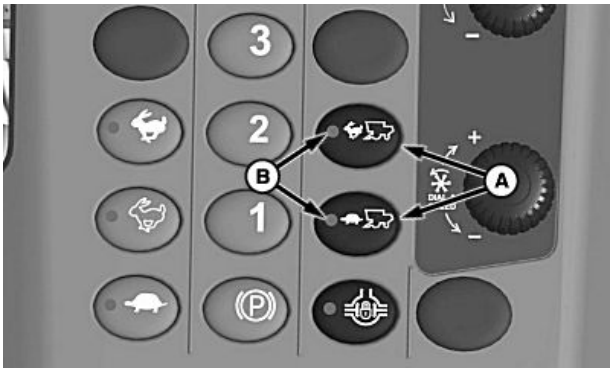

H94720 —UN—27JAN10

A—Vierwielaandrijvingsschakelaars **B—Controlelampjes**

⚠ WAARSCHUWING: Niet-ProDrive machines: De rijsnelheid stijgt als deze schakelaar UIT wordt geschakeld en daalt als deze AAN wordt geschakeld.

OUO6075,0000F83 -18-09FEB12-1/1

Schakelaar differentieelvergrendeling (indien aanwezig)

OPMERKING: De differentieelvergrendeling schakelt niet in als de veiligheidsschakelaar wegtransport AAN is. Het differentieel ontgrendelt als de rempedalen worden losgelaten.

Inschakelen is alleen mogelijk als de rijsnelheid lager dan 10 km/h (6.2 mph) is, automatisch uitschakelen alleen als de rijsnelheid lager dan 12 km/h (7.5 mph) is.

De differentieelvergrendelingsschakelaar (A) schakelt handmatig de differentieelvergrendeling in of uit om tractieproblemen in het veld te verhelpen. Het waarschuwingslampje (B) schakelt IN als het systeem actief is.



H94721 —UN—27JAN10

A—Differentieelvergrendelingsschakelaar **B—Waarschuwingslampje**


OUO6075,0000F85 -18-09FEB12-1/1

Hoogteregeling maaibord/HydraFlex™-drukregelknop

Met de draaiknop hoogteregeling maaibord (A) kan de bestuurder de stand van het maaibord t.o.v. de grond en de automatische terugkeer naar deze stand regelen (zie Maaibordhoogte hervatten en Maaibordhoogtemeting in het hoofdstuk CommandTouch cabinehoekstijl).

Draai de knop in de richting van het plus-symbool (+) om het maaibord en het instelpunt te verhogen (indien uitgerust met HydraFlex druk verhogen), of in de richting van het min-symbool (-) om het maaibord en het instelpunt te verlagen (indien uitgerust met HydraFlex druk verlagen).

A—Knop hoogteregeling maaibord/HydraFlex-drukregeling

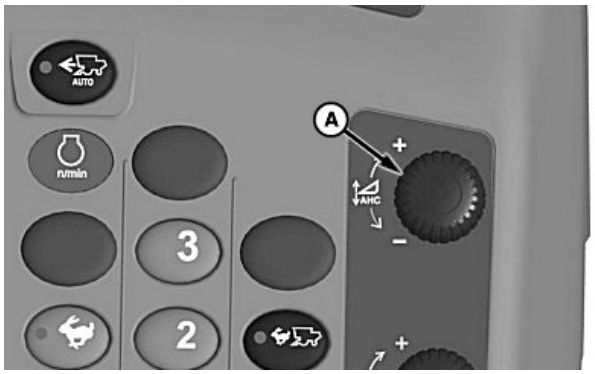

H94722 —UN—27JAN10

HydraFlex is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0000445 -18-20NOV09-1/1

Dial-A-Speed-regelaar

Haspeltoerental/bandoprapertoerental, automatische afstelling

De Dial-A-Speed draaiknop (A) zal de toerental van haspel of bandopraper wijzigen, zoals door de bestuurder is aangegeven. Bedrijfstoerental is een verhouding van machinerijsnelheid en haspeltoerental of bandtoerental (zie Dial-A-Speed-systeem in het hoofdstuk CommandTouch cabinehoekstijl).

Draai de knop in de richting van het plus-symbool (+) om het toerental van haspel of bandopraper en instelpunt te verhogen, of in de richting van het min-symbool (-) om het toerental van haspel of bandopraper en instelpunt te verlagen.

Haspeltoerental/bandoprapertoerental, handmatige afstelling

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram Dial-A-Speed (B) is geaccentueerd om het automatische afstelsysteem uit te schakelen en over te gaan naar de handmatige bediening.

Draai aan de Dial-A-Speed-draaiknop (B) om het haspeltoerental en bandoprapertoerental handmatig te wijzigen.


Draai de knop in de richting van het plus-symbool (+) om het toerental van de haspel of bandopraper te verhogen, of in de richting van het min-symbool (-) om het toerental van de haspel en bandopraper te verlagen.

Het systeem is in de handmatige stand wanneer:

- Een correct uitgerust maaibord is aangekoppeld aan de machine.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Maaibord en dorsmechanisme zijn ingeschakeld.
- Dial-A-Speed is uitgeschakeld als de machinesnelheid lager is dan 0,25 km/h (0.16 mph).



H94723 —UN—27JAN10

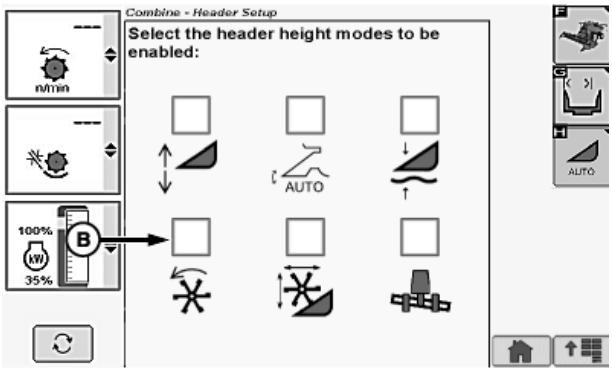

H94724 —UN—05OCT10

A—Dial-A-Speed-draaiknop **B—Pictogram Dial-A-Speed**

OPMERKING: Maismaaiborden met aangekoppelde haspel voor hangende mais werken alleen in handmatige modus.

De haspel moet zijn ingeschakeld, zie maaibordinstellingen in het hoofdstuk CommandCenter displayschermen voor meer informatie.

OUO6075,000044C -18-01DEC10-1/1

Veiligheidsschakelaar wegtransport


⚠ WAARSCHUWING: ProDrive machines Door bij ingeschakelde dorstrommel op de noodstoptoets te drukken, stopt de machine snel. Het is altijd aan te bevelen om een veiligheidsgordel te dragen om ernstig letsel te voorkomen.

OPMERKING: De machine kan niet in de transportstand komen als het dorsmechanisme ingeschakeld is. Een waarschuwend alarmbericht verschijnt om aan te geven dat de dorstrommel is ingeschakeld. Schakel de dorstrommel UIT om de om de veiligheidsschakelaar wegtransport te activeren.

Veiligheidsschakelaar wegtransport (A) moet in de wegstand staan tijdens het rijden met de machine over de weg.

Als de veiligheidsschakelaar wegtransport wordt ingedrukt, gaat de controlelamp (B) branden, wat aangeeft dat de schakelaar in de wegtransportstand staat. De veiligheidsschakelaar wegtransport voorkomt de volgende functies:

- Aandrijving dorsmechanisme
- Aandrijving maaibord
- Maaibord opheffen/neerlaten
- Terugstellen hoogte maaibord
- Hoogteregeling maaibord

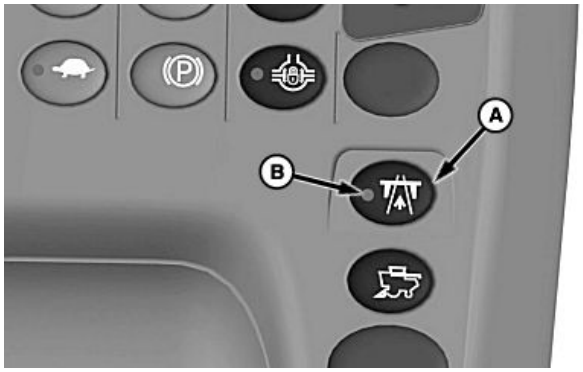

H94726 —UN—27JAN10

A—Veiligheidsschakelaar wegtransport **B—Controlelampje**

- Zijwaarts kantelen
- Haspel heffen/neerlaten en haspel voor-/achteruit
- Losvijzel
- Zwenken losvijzel
- Elektrisch uitklapbare losvijzel (indien aanwezig)
- Graantankafdekkingen (indien aanwezig)

Na het transport van de machine moet de veiligheidsschakelaar wegtransport **twee seconden** worden ingedrukt, zodat de controlelamp DOOFT en de gewenste schakelaarfuncties weer kunnen werken.

OUO6075,000061F -18-11OCT10-1/1

Sneltoets inklapfuncties (indien aanwezig)

OPMERKING: Het scherm vertoont alle optionele inklapfuncties. De inklapfunctie gaat standaard altijd naar het bovenste gedeelte van het scherm, afhankelijk van de opties.

Druk op de snelschakelaar inklapfuncties (A) om direct naar het Setupscherm inklapfuncties te gaan. Zie Setup inklapfuncties in het hoofdstuk CommandCenter displayscherm voor meer inklapfuncties.


A—Snelschakelaar inklapfuncties



H94727 —UN—27JAN10

OUO6075,0000468 -18-28SEP10-1/1

CommandARM™ Controls

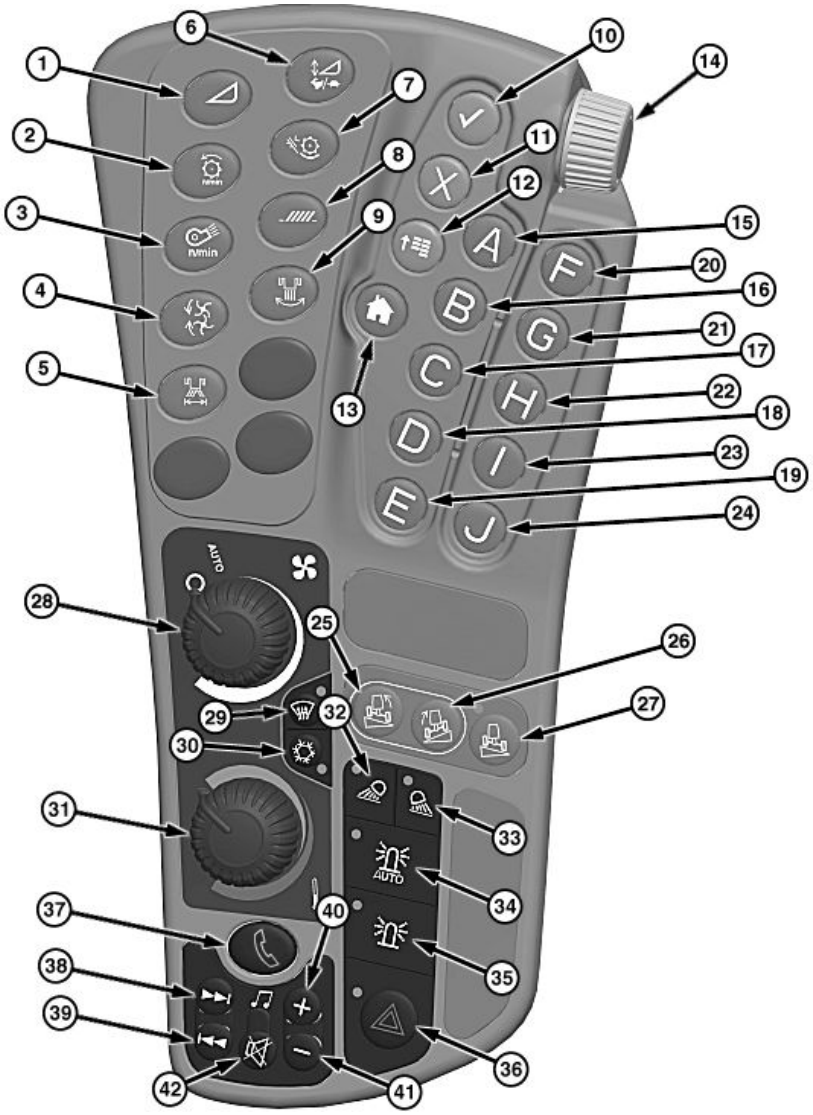

H107886 —UN—16MAY13

1— Afstelschakelaar maaibord
2— Afstelschakelaar dorstrommeltoerental
3— Afstelschakelaar toerental reinigingsventilator
4— Afstelschakelaar spreidertoerental
5— Uitwerpwisselschakelaar (indien aanwezig)
6— Afstelschakelaar snelheid/gevoeligheid invoerkanaal
7— Afstelschakelaar dorsspeling
8— Afstelschakelaar kortstrozeef/zeef
9— Afstelschakelaar spreidplaathoek hakselaar (indien aanwezig)
10— Bevestigingstoets
11— Annuleertoets
12— Hoofdmenuschakelaar
13— Home-schakelaar
14— Selectieknop
15 - 24—A—J snelschakelaars
25— HillMaster™ schakelaar handmatige linkskanteling (indien aanwezig)
26— HillMaster™ schakelaar handmatige rechtskanteling (indien aanwezig)
27— HillMaster™ schakelaar automatische hellingcompensatie (indien aanwezig)
28— Ventilatorsnelheidsregelknop
29— Ontwasemingsschakelaar
30— Airconditioningschakelaar
31— Regelknop temperatuur
32— Schakelaar werkverlichting 1 (stoppels voor)
33— Schakelaar werkverlichting 2 (achterafvoer)
34— Auto-schakelaar zwaailichten
35— Schakelaar zwaailichten
36— Schakelaar waarschuwingsknipperlichten
37— Push-To-Talk schakelaar (indien aanwezig)
38— Toets vooruit zoeken (indien aanwezig)
39— Toets achteruit zoeken (indien aanwezig)
40— Toets volumetoename (indien aanwezig)
41— Toets volumeafname (indien aanwezig)
42— Mute-toets (indien aanwezig)

OPMERKING: Niet elke schakelaar is beschikbaar bij elk machinemodel.

Voordat met de machine wordt gewerkt, dient u zich vertrouwt te maken met de toetsen en bedieningselementen.

CommandArm is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,00014F0 -18-16MAY13-1/1

Afstelschakelaar maaibord

Druk zo nodig op de afstelschakelaar maaibord (A) om het volgende af te stellen.

Afstellen snijbalkdruk (eenmaal indrukken)

OPMERKING: Werkt alleen bij HydraFlex platformen.

Met de afstelling snijbalkdruk kan de bestuurder de druk in de snijbalk verhogen of verlagen.

1. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de druk te verhogen of te verlagen en het instelpunt af te stellen.
2. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Afstelschakelaar zweefstand (eenmaal indrukken)

OPMERKING: Werkt alleen bij 600D Drapers.

Maaibordhoogtemeting (van de grond af) moet zijn ingeschakeld om de zweefstand af te stellen. Dit is niet beschikbaar met de maaibordhoogtemeting (op de grond).

Maaibordhoogtemeting mag niet zijn uitgeschakeld om de zweefdruk af te stellen.

Met de afstelling zweefstand kan de bestuurder de druk in het meetwiel en het zweefframe verhogen of verlagen.

1. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de druk in de cilinders voor het meetwiel en het zweefframe te verhogen of te verlagen en het instelpunt af te stellen.
   - De waarden zijn afstelbaar van 1 tot 10, met een standaardwaarde van 5.
   - Machines op vlak terrein moeten een instelling op 3 of lager hebben.
   - Zijdelings gekantelde machines moeten beginnen bij een instelling van 5.

OPMERKING: De waarde moet lager worden ingesteld in gevallen waarbij de snijhoogte niet vlak blijft (links tot rechts). Stijlere hellingen moeten een lagere waarde hebben.



H94660 —UN—27JAN10

A—Afstelschakelaar maaibord

2. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Bandsnelheid afstellen (tweemaal indrukken)

OPMERKING: Werkt alleen bij drapers en bandoprapers.

Door de draper-bandsnelheid af te stellen kan de bestuurder de bandsnelheid verhogen of verlagen.

1. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de bandsnelheid te verhogen of te verlagen en het instelpunt af te stellen.
2. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Draper-snijbalkkanteling afstellen (driemaal indrukken)

OPMERKING: Werkt alleen bij 600D serie drapers.

Door de draper-snijbalkkanteling af te stellen kan de bestuurder de snijbalkhoek vergroten of verkleinen.

1. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de snijbalkhoek af te stellen.
   - Vergroten kantelt de snijbalk omlaag.
   - Verkleinen kantelt de snijbalk omhoog.
2. Het display vertoont de afstelinstellingen.

OUO6075,00004D1 -18-28SEP10-1/1

Afstelschakelaar dorstrommeltoerental

Afstelschakelaar dorstrommeltoerental (A) vergroot of verlaagt het dorstrommeltoerental.

1. Schakel separator in.
2. Druk op de afstelschakelaar dorstrommeltoerental.
3. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om het dorstrommeltoerental te verhogen of te verlagen.
4. Het display vertoont de afstelinstellingen.

OPMERKING: De schakelaar dorstrommeltoerental reset de toerenteller voor een alarm laag toerental. Bij elke wijziging van het dorstrommeltoerental wordt het alarm opnieuw ingesteld. Het dorstrommeltoerental kan met ongeveer 30/min toenemen gedurende 4 uren, als de olietemperatuur toeneemt. Toerental dorstrommel zo nodig afstellen.



H94669 —UN—27JAN10

A—Afstelschakelaar dorstrommeltoerental

OUO6075,000044A -18-28SEP10-1/1


Schakelaar instelling toerental reinigingsventilator

Afstelschakelaar toerental reinigingsventilator (A) vergroot of verlaagt het toerental reinigingsventilator.

1. Schakel separator in.
2. Druk op de afstelschakelaar toerental reinigingsventilator.
3. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om het toerental reinigingsventilator te verhogen of te verlagen.
4. Het display vertoont de afstelinstellingen.

De ventilatoraandrijving is uitgevoerd met een thermische (warmte) uitschakeling die de motor uitschakelt onder de volgende omstandigheden:

- Als de schakelaar ononderbroken langer dan twee tot drie minuten wordt ingedrukt.
- Als het regelsysteem de grens bereikt terwijl de motor nog steeds probeert het toerental te veranderen.
- Excessieve klemming of zwaar bewegen van het mechanisme.

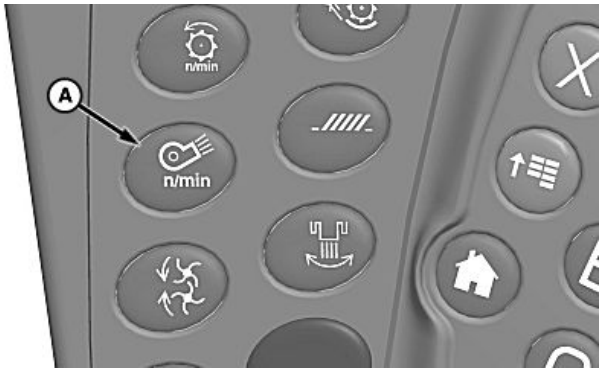

H94670 —UN—27JAN10

A—Schakelaar instelling toerental reinigingsventilator

Reinig het systeem en stel het af als een van de bovenstaande oorzaken wordt vermoed.

OPMERKING: Laat de motor 10 tot 15 minuten afkoelen voordat de schakelaar opnieuw wordt bediend.

OUO6075,000044B -18-28SEP10-1/1

Afstelschakelaar spreidertoerental

Spreider met één toerental (indien aanwezig):

OPMERKING: Het spreidertoerental kan worden afgesteld als de dorstrommel is uitgeschakeld. Hierbij kan de bestuurder het instelpunt van het spreidertoerental afstellen. Als de dorstrommel is ingeschakeld, werkt de spreider met het vooraf ingestelde toerental.

Spreidertoerental heeft een bereik van 0/min tot 550/min. Verhoog het spreidertoerental tot de gewenste spreidbreedte is verkregen.

Afstelschakelaar spreidertoerental (A) verhoogt of verlaagt vanuit de cabine het toerental van beide spreiderschijven.

1. Druk op de afstelschakelaar spreidertoerental.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om het spreidertoerental te verhogen of te verlagen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

OPMERKING: Stel het spreidertoerental op nul als de spreider niet wordt gebruikt.

Spreider met dubbel toerental (indien aanwezig):

OPMERKING: Het spreidertoerental kan worden afgesteld als de dorstrommel is uitgeschakeld. Hierbij kan de bestuurder het instelpunt van het spreidertoerental afstellen. Als de dorstrommel is ingeschakeld, werkt de spreider met het vooraf ingestelde toerental.

Spreidertoerental heeft een bereik van 0/min tot 550/min. Verhoog het spreidertoerental tot de gewenste spreidbreedte is verkregen.

Afstelschakelaar spreidertoerental (A) verhoogt of verlaagt vanuit de cabine het toerental van beide spreiderschijven tesamen of afzonderlijk.

1. Afstelschakelaar spreidertoerental
   - Druk **eenmaal** op de schakelaar om het toerental van beide spreiderschijven af te stellen.
   - Druk **tweemaal** op de schakelaar om het toerental van de linker spreiderschijf af te stellen.
   - Druk **driemaal** op de schakelaar om het toerental van de rechter spreiderschijf af te stellen.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om het spreidertoerental te verhogen of te verlagen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

OPMERKING: Stel het spreidertoerental op nul als de spreider niet wordt gebruikt.

PowerCast afsluitplaat spreider (indien aanwezig):

OPMERKING: Het spreidertoerental kan worden afgesteld als de dorstrommel is uitgeschakeld. Hierbij kan de bestuurder het instelpunt van het spreidertoerental afstellen. Als de dorstrommel is ingeschakeld, werkt de spreider met het vooraf ingestelde toerental.

Spreidertoerental heeft een bereik van 0/min tot 550/min. Verhoog het spreidertoerental tot de gewenste spreidbreedte is verkregen.



H94671 —UN—27JAN10

A—Afstelschakelaar spreidertoerental

Afstelschakelaar spreidertoerental (A) verhoogt of verlaagt vanuit de cabine het toerental van beide spreiderschijven tesamen of afzonderlijk.

1. Afstelschakelaar spreidertoerental
   - Druk **eenmaal** op de schakelaar om het toerental van beide spreiderschijven af te stellen.
   - Druk **tweemaal** op de schakelaar om het toerental van de linker spreiderschijf af te stellen.
   - Druk **driemaal** op de schakelaar om het toerental van de rechter spreiderschijf af te stellen.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om het spreidertoerental te verhogen of te verlagen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Geavanceerde PowerCast afsluitplaat spreider (indien aanwezig):

OPMERKING: Het spreidertoerental kan worden afgesteld als de dorstrommel is uitgeschakeld. Hierbij kan de bestuurder het instelpunt van het spreidertoerental afstellen. Als de dorstrommel is ingeschakeld, werkt de spreider met het vooraf ingestelde toerental.

Spreidertoerental heeft een bereik van:

- *350 - 550/min (mais) (standaard 500/min)*
- *600 - 800/min (klein graan) (standaard 700/min)*

Stel de waarden af tot de gewenste spreidbreedte of offset is verkregen. Zie Oogstrestmanagement setup in het hoofdstuk CommandCenter displayscherm voor meer informatie.

Vervolg op volgende pagina

Afstelschakelaar spreidertoerental (A) verhoogt of verlaagt vanuit de cabine de kleedspreidbreedte met het percentage of offset van beide spreiderschijven.

Geavanceerde PowerCast achterplaatspreider gebruikt onafhankelijk instelbare kleden om de spreiderschijven af te dekken, die de breedte en de richting van de strospreiding bepalen. Als de kleden zijn afgesteld om meer van de spreiderschijf te bedekken, wordt het materiaal verder vanaf de machine en in die richting gedrukt.

Breedte instellen:

1. Druk **eenmaal** op de schakelaar om de spreidbreedte af te stellen.

OPMERKING: Door invoeren van een bereik van 0 tot 100% bewegen beide kleden en neemt de spreidbreedte van beide spreiderschijven gelijkmatig toe.

Voorbeeld: De machine is uitgerust met een maaibord 10,7 m (35 ft.) bij geen wind. Standaard spreiderbreedte is 0%. Met de 0% instelling wordt het stro verspreid 1 m (3 ft.) vanaf het uiteinde van het maaibord. Druk eenmaal op de schakelaar om de waarde van de spreidbreedte af te stellen. Door vergroting van de spreidbreedte tot 50% kunnen beide kleden met dezelfde waarde bewegen, waardoor de spreidbreedte zowel links als rechts tot ongeveer de gewenste spreidbreedte toeneemt.

2. Bedien de bevestigingsschakelaar als het betreffende symbool is geaccentueerd:.

OPMERKING: Herhaal de procedure tot de gewenste waarde wordt weergegeven.

3. Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accept is geaccentueerd en sla de gewenste waarde op.
4. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Offset afstellen:

1. Druk **tweemaal** op de schakelaar om de spreideroffset in te stellen.

OPMERKING: Door het invoeren van een waarde in van 0 tot 100% links en rechts (aangegeven door een pijl op het display) beweegt de strospreiding in die richting.

2. Bedien de bevestigingsschakelaar als het betreffende symbool is geaccentueerd:.

OPMERKING: Herhaal de procedure tot de gewenste waarde wordt weergegeven.

3. Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accept is geaccentueerd en sla de gewenste waarde op.
4. Het display vertoont de afstelinstellingen.

OUO6075,0000453 -18-19NOV10-2/2

Uitwerpwisselschakelaar (indien aanwezig)

Spreidplaten hakselaar (indien aanwezig): Door bediening van de uitwerpwisselschakelaar (A) bewegen de spreidplaten van de hakselaar automatisch van rechts naar links of van links naar rechts.

Spreider met dubbel toerental (indien aanwezig): Door bediening van de uitwerpwisselschakelaar (A) wordt automatisch het spreidertoerental afgesteld door de spreiderschijven te versnellen of te vertragen.

PowerCast afsluitplaat spreider (indien aanwezig): Door bediening van de uitwerpwisselschakelaar (A) wordt automatisch het spreidertoerental afgesteld door de spreiderschijven te versnellen of te vertragen.

Geavanceerde PowerCast afsluitplaat spreider (indien aanwezig): Door bediening van de uitwerpwisselschakelaar (A) wordt automatisch de bedekking door de spreiderkleden van de spreiderschijven afgesteld.

OPMERKING: Voorbeeld: Als de wind kaf of stro naar niet-gemaaid gewas blaast of wanneer de bestuurder de eindrij heeft bereikt en terugrijdt in tegenovergestelde richting, druk dan op de schakelaar om:



H94672 —UN—27JAN10

A—Uitwerpwisselschakelaar

- *de spreidplaten van de hakselaar automatisch naar de andere zijde te bewegen.*
- *de spreiderplaten automatisch naar de andere zijde te bewegen.*
- *de spreiderkleden automatisch naar de andere zijde te bewegen.*

OUO6075,000046D -18-19NOV10-1/1

Schakelaar snelheidsinstelling invoerkanaal/gevoeligheid

Met de afstelschakelaar snelheid/gevoeligheid invoerkanaal(A) kan de bestuurder een ongelijkmatige bodem compenseren en de horizontale en verticale stand van het maaibord regelen. Het systeem vergelijkt continu de vooraf ingestelde standen met de actuele standen en houd op deze wijze het maaibord in de gewenste werkstand.

Handmatig snelheid omhoog/omlaag:

Handmatige snelheid omhoog/omlaag regelt de reactiesnelheid van de functies voor het omhoog-/omlaagbrengen van het maaibord bij handmatige bediening of in de modus automatisch hoogte hervatten.

OPMERKING: De ingestelde waarde verschijnt bij het afstellen op het display. De instelling kan worden gemaakt tussen 0 en 100.

1. Druk op de afstelschakelaar snelheid/gevoeligheid invoerkanaal (A) **eenmaal** om handmatig omhoog-/omlaagsnelheid te selecteren.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de gewenste reactiesnelheid te verhogen of te verlagen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Gevoeligheid maaibordhoogte:

Hoogtemeting en gevoeligheid actieve maaibordzweefdruk (automatische functies) regelen de reactiesnelheid voor de maaibordbewegingen in de modi automatische meting en automatisch zweven.

OPMERKING: De ingestelde gevoeligheid verschijnt bij het afstellen op het display. De instelling kan worden gemaakt tussen 0 en 100.

1. Druk op de afstelschakelaar snelheid/gevoeligheid (A) **tweemaal** om de gevoeligheid van de maaibordhoogte te selecteren.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de gewenste gevoeligheid te verhogen of te verlagen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Handmatige kantelsnelheid:

OPMERKING: De functie handmatige kantelsnelheid werkt alleen bij closed-center hydraulische machines voorzien van zijdelingse kanteling.

Handmatige kantelsnelheid regelt de reactie voor zijdelingse kantelbewegingen in de handmatige modus.



H94674 —UN—27JAN10

A—Afstelschakelaar snelheid/gevoeligheid invoerkanaal

OPMERKING: De ingestelde waarde verschijnt bij het afstellen op het display. De instelling kan worden gemaakt tussen 0 en 100.

1. Druk op de afstelschakelaar snelheid/gevoeligheid invoerkanaal (A) **driemaal** om handmatige kantelsnelheid te selecteren.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de gewenste kantelsnelheid te verhogen of te verlagen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Automatisch kantelgevoeligheid:

OPMERKING: De functie automatische kantelgevoeligheid werkt alleen bij machines voorzien van zijdelingse kanteling.

Automatisch kantelgevoeligheid regelt de snelheid voor zijdelingse kantelbewegingen in de modi automatische meting en automatisch zweven.

OPMERKING: De ingestelde gevoeligheid verschijnt bij het afstellen op het display. De instelling kan worden gemaakt tussen 0 en 100.

OPMERKING: De functie zijdelingse kanteling invoerkanaal werkt alleen bij machines voorzien van zijdelingse kanteling.

1. Druk op de afstelschakelaar snelheid/gevoeligheid invoerkanaal (A) **viermaal** om automatische kantelgevoeligheid te selecteren.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de gewenste kantelgevoeligheid te verhogen of te verlagen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

OUO6075,0000447 -18-01DEC10-1/1

Afstelschakelaar dorsspeling

Afstelschakelaar dorsspeling (A) vergroot de dorskorfafstand.

1. Afstelschakelaar dorsspeling.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de dorsspeling te vergroten of te verminderen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

A—Afstelschakelaar dorsspeling



H94675 —UN—27JAN10

OUO6075,00004D3 -18-28SEP10-1/1

Afstelschakelaar hakselaar/zeef


Met de afstelschakelaar kortstrozeef/zeef kan de grootte van de speling kortstrozeef/zeef worden afgesteld.

Kortstrozeef afstellen

1. Druk **eenmaal** op de schakelaar om de speling kortstrozeef/zeef af te stellen.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de speling kortstrozeef/zeef te vergroten of te verminderen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

Zeef afstellen

1. Druk **tweemaal** op de schakelaar om de zeefspeling af te stellen.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de zeefspeling te vergroten of te verminderen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

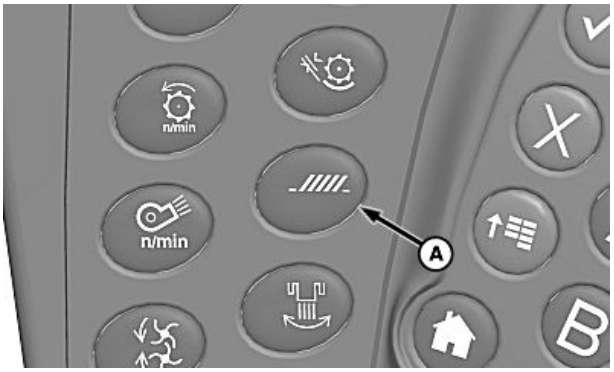

H94676 —UN—27JAN10

A—Afstelschakelaar kortstrozeef/zeef

OUO6075,00004D4 -18-07OCT10-1/1

Afstelschakelaar spreidplaathoek hakselaar (indien aanwezig)

Met de afstelschakelaar spreidplaathoek (A) kan de bestuurder de richting van de hakselaarspreidplaten vanuit de cabine afstellen.

1. Druk op de afstelschakelaar spreidplaathoek.
2. Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop om de hakselaarspreidplaten naar links of rechts af te stellen.
3. Het display vertoont de afstelinstellingen.

A—Afstelschakelaar spreidplaathoek



H94677 —UN—27JAN10

OUO6075,000074F -18-28SEP10-1/1

Bestuurdersinterface regelingen

- **Selectieknop (A):** Hiermee kan de bestuurder op het CommandCenter display de ”focus” van item tot item bewegen. Als een item is geaccentueerd, verschijnt een ”tooltip” die beschrijft wat het geaccentueerde object is. De selectieknop wordt ook gebruikt voor gegevensinvoer om numerieke waarden te verhogen/verlagen.
  - Vooruit draaien van selectieknop verhoogt invoerveldwaarden.
  - Achteruit draaien van selectieknop verlaagt invoerveldwaarden.
- **Bevestigingstoets (B):** Hiermee kan de bestuurder het gewenste ”focus”-gebied op het CommandCenter-display selecteren of de geaccentueerde actie bevestigen.
- **Annuleertoets (C):** Hiermee kan de bestuurder op elk moment een actie op het display annuleren of deselecteren.
- **Hoofdmenutoets (D):** Deze wordt gebruikt voor het wijzigen van de actieve ”toepassing” die op het CommandCenter-display wordt uitgevoerd. Items of toepassingen in het menu omvatten:
  - Berichtencentrum
  - Displayinstellingen
  - LayoutManager
  - Maaidorser
  - Performance-monitor
  - GreenStar
  - Video
- **Hometoets (E):** Hiermee kan de bestuurder naar de homepagina terugkeren.
- **Sneltoetsen (F):** Hiermee kan de bestuurder het overeenkomstige pictogram selecteren op een secundaire displayunit of GreenStar-display (indien aanwezig).



H94960 —UN—27JAN10

A—Keuzeknop
B—Bevestigingsschakelaar
C—Annuleerschakelaar
D—Hoofdmenuschakelaar
E—Home-schakelaar

OUO6075,00004D5 -18-07OCT10-1/1


Instelpunt-standen (handmatig of automatisch)

Door op de bevestigingstoets (A) of de annuleertoets (B)te drukken terwijl een instelpuntscherm wordt weergegeven, verdwijnt dit scherm en wordt terug gegaan naar de homepagina.

Het drukken op de bevestigingstoets of de annuleertoets heeft de volgende effecten tijdens het afstellen:

- Drukken op de bevestigingstoets tijdens het afstellen:
  - Handmatige modus – systeem wordt gedeativeerd.
  - Automatische modus - systeem gaat op de achtergrond verder met afstellen.
- Drukken op de annuleertoets tijdens het afstellen:
  - Handmatige modus – systeem wordt gedeativeerd.
  - Automatische modus – systeem wordt gedeativeerd.

Door draaien van de selectieknop (C) wordt in beide het instelpunt verhoogd (vooruit) of verlaagd (achteruit).

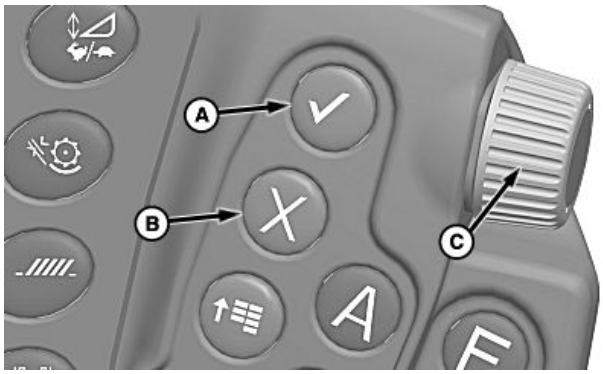

H94659 —UN—27JAN10

A—Bevestigingstoets
B—Annuleertoets
C—Selectieknop

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000441 -18-11OCT10-1/3

Handmatige modus

Zorgt voor een basistoename/-afname van de functieregeling. Deze wordt gebruikt in de transportmodus of als niet wordt voldaan aan de vereisten voor de automatische modus.

Bij aangezet contact en uitgeschakeld dorsmechanisme en maaibord kunnen de volgende instelpunten worden gewijzigd:

- Hydraflex druk
- Transportbandtoerental
- Haspeltoerental
- Opening kortstrozeef
- Opening korrelzeef
- Dorsspeling
- Toerental reinigingsventilator
- Toerental dorstrommel
- Platformkanteling voor-/achterover
- Hoek spreidplaten strohakselaar

CommandARM is een handelsmerk van Deere & Company



H95967 —UN—07APR10

- Bandsnelheid

Druk op de gewenste CommandARM™ schakelaar.

Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop op het instelpunt.

OUO6075,0000441 -18-11OCT10-2/3

Automatische modus

OPMERKING: Een zwarte waarde (A) geeft het huidige instelpunt aan. Een blauwe waarde (B) geeft de waardetoename of -afname aan van het instelpunt als het pictogram plus (+) of min (-) wordt aangeraakt of de selectieknop wordt gedraaid.

Levert geavanceerde ”dial-in” functieregeling.

Als de motor met hoog onbelast toerental draait en het dorsmechanisme is ingeschakeld kunnen de volgende instelpunten worden afgesteld:

- Toerental dorstrommel
- Toerental reinigingsventilator

Met een draaiende motor kunnen de volgende instelpunten worden gewijzigd:

- Opening kortstrozeef
- Opening korrelzeef
- Dorsspeling
- Hoek spreidplaten strohakselaar
- Spreidertoerental
- Hoogtewaarde maaibord
- Gevoeligheid instelling snijtafelhoogte
- Handmatige zijdelingse kantelgevoeligheid

CommandARM is een handelsmerk van Deere & Company



H95966 —UN—07APR10

A—Zwarte waarde **B—Blauwe waarde**

- Automatische zijdelingse kantelgevoeligheid:
- ProDrive-transmissie max. snelheidsbereik 1
- ProDrive-transmissie max. snelheidsbereik 2
- Maaibordhoogtemeting zweefstand

Druk op de gewenste CommandARM™ schakelaar.

Druk op het plus (+) of min (-) symbool of draai de selectieknop op het instelpunt.

OUO6075,0000441 -18-11OCT10-3/3

HillMaster schakelaars hellingcompensatie

Automatische hellingsregeling

Met de schakelaar automatische hellingcompensatie (A) kan de separator zichzelf automatisch nivelleren als de machine over oneffen terrein rijdt.

Systeemvereisten:
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.

1. Bedien de schakelaar automatische hellingcompensatie om de automatische hellingcompensatie te activeren.
2. Het waarschuwingslampje (B) schakelt IN om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.
3. Het display toont de stand van de machine grafisch.

Een slinger met de hellingshoek van de machine terwijl deze zich over het veld beweegt.

OPMERKING: Als de automatische hellingcompensatie geactiveerd is, kunnen de schakelaars handmatige hellingsregeling worden gebruikt om de automatische regeling te oversturen (de machine kan handmatig naar links of rechts worden gekanteld).

Handmatige hellingshoekregeling

Met de schakelaars handmatige hellingsregeling kan het chassis van de machine handmatig nivelleren als deze over oneffen terrein rijdt.

Systeemvereisten:
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.

OPMERKING: Transmissie machines met druktoetsschakeling: Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) of de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in om de HillMaster modus in te schakelen. Druk de parkeerremtoets in om de parkeerrem uit te schakelen.


Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) in tot de machine helemaal naar rechts gekanteld is.

Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in tot de machine helemaal naar links gekanteld is.

OPMERKING: Als de schakelaar handmatig instelbare hellingsregeling wordt losgelaten, neemt de automatische regeling het over en wordt de machine automatisch genivelleerd.

Het display toont de stand van de machine grafisch.

Een slinger met de hellingshoek van de machine terwijl deze zich over het veld beweegt.

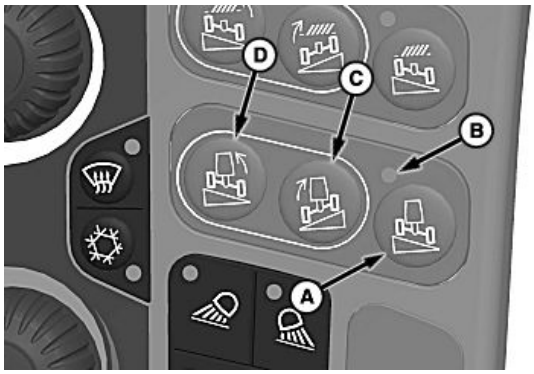

H94961 —UN—27JAN10

A—Schakelaar automatische hellingcompensatie
B—Waarschuwingslampje
C—Schakelaar handmatige hellingsregeling rechts
D—Schakelaar handmatige hellingsregeling links

OPMERKING: Als de automatische hellingcompensatie geactiveerd is, kunnen de schakelaars handmatige hellingsregeling worden gebruikt om de automatische regeling te oversturen (de machine kan handmatig naar links of rechts worden gekanteld).

Wegtransportstand:

⚠ WAARSCHUWING: Tijdens het transport over de weg de controle niet verliezen en het risico op ernstig letsel of de dood verminderen. De machine nooit over de weg vervoeren met HillMaster in de automatische stand. Nooit proberen de machine te kantelen als deze over de weg wordt vervoerd.

Hieronder wordt het HillMaster nivelleersysteem geblokkeerd en gewaarborgd dat de machine tijdens het transport niet wordt versteld door het nivelleersysteem.

Systeemvereisten:
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.

1. Beweeg de machine naar het basisniveau.
2. Druk de schakelaar automatische hellingcompensatie gedurende **vijf seconden** in, of tot het waarschuwingslampje (B) knippert.
3. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) in tot de machine helemaal naar rechts gekanteld is.
4. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in tot de machine helemaal naar links gekanteld is.

De machine bevindt zich nu in de neutrale positie en kan over de weg worden gereden.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00010C8 -18-14MAR12-1/2

ClimaTrak™ automatische temperatuurregeling

Ventilatortoerental

OPMERKING: Bij het werken bij lage temperaturen wordt geadviseerd de ventilatieroosters naar de cabinevloer te richten en de aanjagersnelheid in de automatische stand te zetten. Hierdoor wordt de lucht in de cabine gerecirculeerd.

Ventilatortoerental regelknop (A): regelt het ventilatortoerental en de hoeveelheid lucht die uit de luchtroosters stroomt.

- Off-stand - alle voeding naar het systeem is UIT.
- Automatische stand - ventilatortoerental wordt bepaald door het verschil tussen de geselecteerde temperatuur en de momentele cabinetemperatuur.

  OPMERKING: Als de temperatuur het instelpunt nadert, neem het ventilatortoerental af.

Indicator ventilatortoerental (B): De indicatorpijl beweegt in overeenstemming met het gewenste ingestelde ventilatortoerental.

Ontwasemen

Ontdooischakelaar (C): Ontwasemingsroosters worden handmatig geopend.

OPMERKING: De controlelamp brandt als de schakelaar AAN is.

De airconditioning schakelt AAN als de ontdooischakelaar eerst wordt ingedrukt. Hierdoor kan het vocht uit de lucht worden verwijderd en wordt droge lucht naar de ruiten geblazen. Druk de airconditioning toets in om UIT te schakelen.


- Ontdooien helpt om vocht uit de lucht te verwijderen, zelfs in de verwarmingsstand.

Ontdooi-indicator (D): schakelt pictogram AAN/UIT als de ontdooischakelaar wordt ingedrukt.


Airconditioning

Airconditioningschakelaar (E): activeert de airconditioning om de cabine te koelen.

ClimaTrak is een handelsmerk van Deere & Company

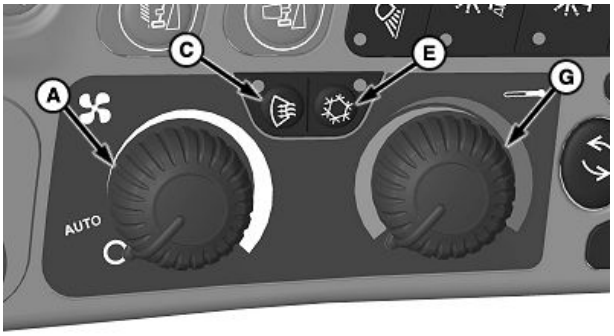

H96249 —UN—30APR10

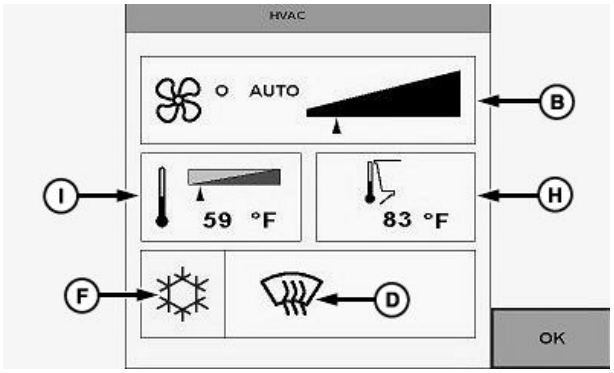

H96250 —UN—30APR10

OPMERKING: De controlelamp brandt als de airconditioning AAN is.

Airconditioning pictogram (F): schakelt pictogram AAN/UIT als de ontdooischakelaar wordt ingedrukt.

Temperatuurregelaar

Temperatuurregelknop (G): stelt de temperatuur in de cabine af. Draai de knop in het rode gebied om de temperatuur te verhogen en in het blauwe gebied om de temperatuur te verlagen.

OPMERKING: Omgevingstemperatuur (H) geeft de huidige luchtemperatuur weer.

Temperatuurregeling indicator (I): De indicatorpijl beweegt in overeenstemming met de gewenste ingestelde temperatuur.

OUO6075,00010C3 -18-08MAR12-1/1

Lichtschakelaars

OPMERKING: Voor meer gedetailleerde informatie over de plaatsen van de verlichting op de machine, zie het hoofdstuk Verlichting en signalering.

Schakelaar stoppelverlichting voor (werkverlichting voor) (A):

Druk op de schakelaar om de stoppelverlichting voor AAN/UIT te schakelen.

OPMERKING: Als de wegverlichting is INgeschakeld, kunnen de stoppelverlichting, verlichting frontpaneel, en de uitwerpverlichting achter niet worden INgeschakeld.

- De stoppelverlichting voor (werkverlichting) verlicht het gebied achter het voorzetstuk bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.

Schakelaar uitwerpverlichting achter (B):

Druk op de schakelaar om de uitwerpverlichting achter AAN/UIT te schakelen.


OPMERKING: Als de wegverlichting is INgeschakeld, kunnen de stoppelverlichting, verlichting frontpaneel, en de uitwerpverlichting achter niet worden INgeschakeld.

- De uitwerpverlichting achter (werkverlichting) verlicht het gebied achter de machine bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.

Schakelaar auto-zwaailicht (C):

Druk op de schakelaar om de auto-zwaailichten AAN/UIT te schakelen.

- Zwaailichten branden en geven een signaal aan de operator van de graanwagen dat de graantank 3/4 vol is en gereed is om te worden geleegd.

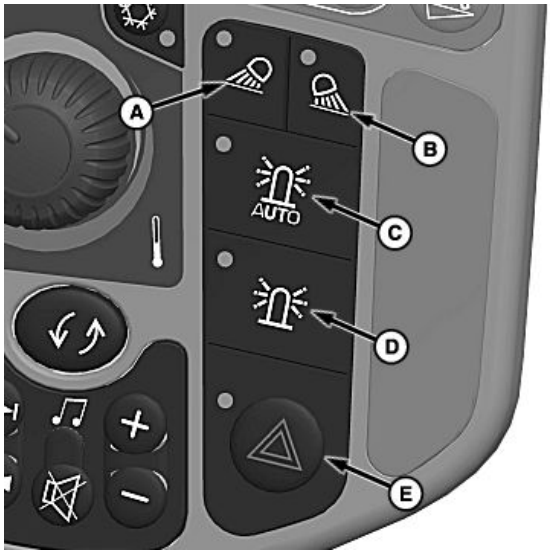

H94962 —UN—27JAN10

Schakelaar zwaailichten (D):

Druk op de schakelaar om de zwaailichten AAN/UIT te schakelen.

- De zwaailichten bevinden zich aan beide zijden van de machine en voor en achter, ze dienen ter waarschuwing van andere weggebruikers bij transport over de weg.


Schakelaar waarschuwingsknipperlichten (E):

Druk op de schakelaar om de waarschuwingsknipperlichten AAN/UIT te schakelen.

- De waarschuwingsknipperlichten bevinden zich aan beide zijden van de machine en voor en achter, ze dienen ter waarschuwing van andere weggebruikers bij transport over de weg.

OUO6075,00004D7 -18-29JUN11-1/1

Radiofunctieschakelaars (indien aanwezig)

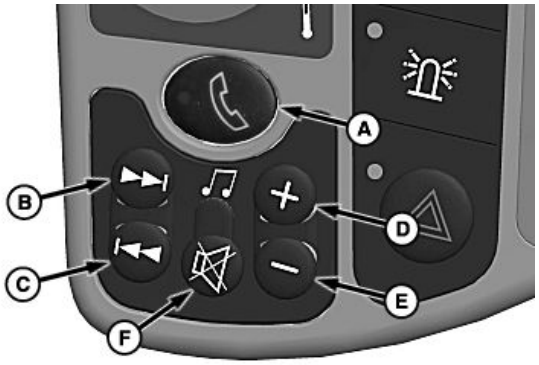

H105408 —UN—11MAY12

Push-To-Talk schakelaar (A)[1]:

Druk de schakelaar in om snel naar de pagina met telefoongesprekken te gaan, of om binnenkomende telefoongesprekken aan te nemen of om gevoerde gesprekken te beëindigen.

Toets vooruit zoeken (B):

- AM/FM/WX/MW/LW: Druk de schakelaar (kort) in om naar de volgende voorkeurzender te gaan.
- AM/FM/WX/MW/LW: Druk de schakelaar (lang) in om OMHOOG TE ZOEKEN.
- XM®: Druk de schakelaar in en houd hem ingedrukt om naar de volgende/hogere zender te gaan.
- CD/MP3: Druk op de toets om vooruit te gaan naar het volgende beschikbare nummer.

Toets achteruit zoeken (C):

- AM/FM/WX/MW/LW: Druk de schakelaar (kort) in om naar de vorige voorkeurzender te gaan.
- AM/FM/WX/MW/LW: Druk de schakelaar (lang) in om OMLAAG TE ZOEKEN.
- XM®: Druk de schakelaar in en houd hem ingedrukt om naar de vorige/lagere zender te gaan.
- CD/MP3: Druk op de schakelaar om naar het begin van het huidige nummer of het vorige nummer te gaan.

XM is een handelsmerk van SIRIUS XM Radio Inc.

[1]De toets is alleen aanwezig bij Premium radio's.

Toets volumetoename (D):

Druk op de toets om het audiovolume te vergroten.

Toets volumeafname (E):

Druk op de toets om het audiovolume te verlagen.

Toets stomschakeling (mute) (F):


OPMERKING: Druk de schakelaar in om de microfoon stom te schakelen tijdens een telefoongesprek.

Druk op de toets om de radio stom te schakelen. Druk op de toets om het spelen van de muziek te hervatten.

OUO6075,000151A -18-17JUN13-1/1

Hoofdbedieningshendel

A—Hoofdbedieningshendel (vooruit en achteruit)
B—Noodstopschakelaar
C—Schakelaar losvijzel zwenken
D—In-uitschakelaar en controlelamp losvijzelaandrijving
E—Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord en schakelaar zijdelingse kanteling (optioneel)
F—Opheffen/neerlaten haspel, haspel voor-/achteruit (optioneel), toerental invoerkanaalvariator, verstelbare dekplaten maïskolvenplukker (optioneel)
G—Activeringstoetsen (1, 2 en 3)
H—AutoTrac™ hervatten (indien aanwezig)

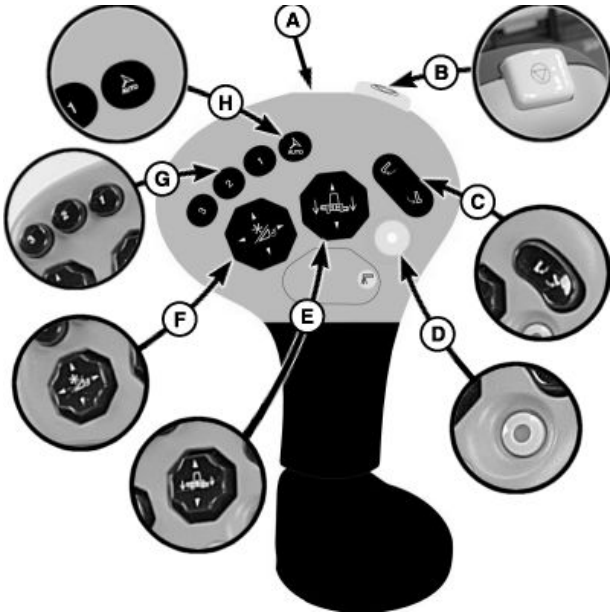

H94974 —UN—01NOV10

AutoTrac is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0000458 -18-13DEC10-1/1

Hoofdbedieningshendel en handafstelling

BELANGRIJK: Als de hydrostatische vuldrukwaarschuwing op het display AAN gaat terwijl de hoofdbedieningshendel wordt bewogen, moet het peil van de hydraulische olie worden gecontroleerd op het filter vervangen, raadpleeg uw John Deere dealer als het probleem niet is verholpen.

Beweeg de hoofdbedieningshendel vooruit om de machine vooruit te laten rijden of trek iets rechts naar achteren om de machine achteruit te laten rijden.

De handsteun (A) kan in drie verschillende standen worden gezet. Om de handsteun omhoog of omlaag te bewegen, trek aan de hefboom (B) onder de handsteun en zet deze in de gewenste stand.

A—Handsteun **B—Hefboom**



H94975 —UN—01NOV10

OUO6075,0000459 -18-13DEC10-1/1

Noodstopschakelaar

⚠ WAARSCHUWING: ProDrive machines Door bij ingeschakelde dorstrommel op de noodstoptoets te drukken, stopt de machine snel. Het is altijd aan te bevelen om een veiligheidsgordel te dragen om ernstig letsel te voorkomen.

BELANGRIJK: Met deze schakelaar kan bij storingen de aandrijving van het maaibord worden uitgeschakeld.

Met de noodstopschakelaar (A) kan de bestuurder in noodgevallen de volgende onderdelen gelijktijdig UITschakelen:

- Aandrijving maaibord
- Lospijpaandrijving
- Zwenking lospijp
- Graantankafdekkingen (indien aanwezig)
- Elektrisch uitklapbare losvijzel (indien aanwezig)
- ProDrive (aandrijfbeweging stopt snel) (indien aanwezig)

Door op de hoofdbedieningshendel de schakelaar losvijzelaandrijving in te drukken, wordt de losvijzelaandrijving opnieuw gestart. Om de maaibordaandrijving in te schakelen, moet de schakelaar inschakeling maaibord worden UIT- en weer AANgezet.



H97774 —UN—01NOV10

A—Noodstopschakelaar

OUO6075,000061E -18-13DEC10-1/1

Schakelaar losvijzel zwenken

Met de schakelaar losvijzel zwenken (A) kan de bestuurder de losvijzel handmatig of automatisch naar binnen of buiten zwenken.

Systeemvereisten:
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.
- De bestuurder moet op zijn stoel zitten.

Druk op de bovenzijde van de schakelaar losvijzel zwenken om de vijzel naar buiten te zwenken of druk op de onderzijde van de schakelaar om de vijzel naar binnen te zwenken.

Handmatige regeling: Houd de schakelaar gedeeltelijk ingedrukt totdat de vijzel de gewenste stand heeft bereikt. De losvijzel stopt zodra de schakelaar wordt losgelaten.

Automatische regeling: Druk de schakelaar volledig is en laat hem los. De lospijp zwenkt volledig naar buiten of binnen zonder dat de schakelaar wordt bediend.

OPMERKING: De automatische zwenkfunctie van de losvijzel werkt niet als de aandrijving van de losvijzel is ingeschakeld. Als de losvijzel niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen om de losvijzel terug in de transportstand te zwenken.



H94982—UN—01NOV10

A—Schakelaar losvijzel zwenken

OUO6075,000045B -18-13DEC10-1/1

Schakelaar losvijzelaandrijving

Met de schakelaar losvijzelaandrijving (A) kan de bestuurder de losvijzel in- of uitschakelen.

Systeemvereisten:
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.
- De bestuurder moet op zijn stoel zitten.


Druk eenmaal op de schakelaar losvijzelaandrijving om deze IN te schakelen of druk opnieuw op de schakelaar om hem UIT te schakelen. De controlelamp is AAN als het systeem is ingeschakeld.

OPMERKING: De losvijzelaandrijving kan in noodsituaties ook met de noodstopschakelaar (B) worden UITgeschakeld. Om de losvijzelaandrijving weer in te schakelen als het maaibord en de losvijzel met de noodstopschakelaar zijn uitgeschakeld, moet de losvijzelschakelaar opnieuw worden ingedrukt.

De losvijzelaandrijving schakelt alleen in als de schakelaar ingedrukt wordt gehouden terwijl de losvijzel in de automatisch zwenkmodus is of als de losvijzel handmatig minder dan 50% is uitgezwenkt.

Als de bestuurder na inschakeling de stoel verlaat, blijft de losvijzel nog 5 seconden actief voordat deze wordt uitgeschakeld. Om het systeem in te schakelen moet u op de bestuurdersstoel zitten en moet de losvijzelschakelaar opnieuw worden ingedrukt.

OPMERKING: Als het lossysteem niet inschakelt of onverwacht stopt, ga dan goed op de stoel zitten en druk de losvijzelschakelaar eenmaal in.

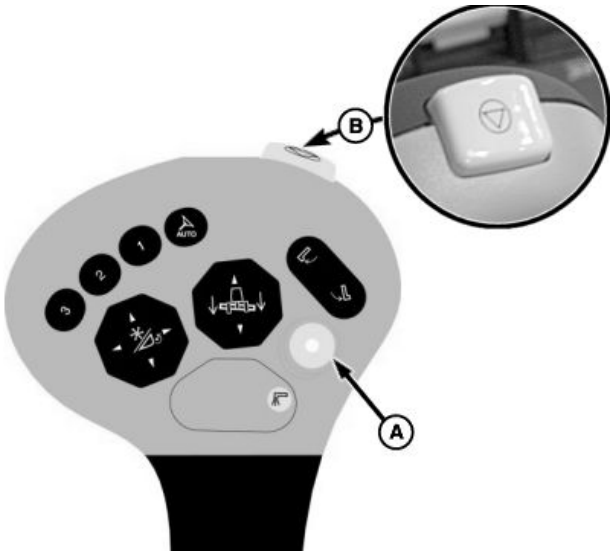

H94983—UN—01NOV10

A—Schakelaar losvijzelaandrijving **B—Noodstopschakelaar**

OUO6075,000045C -18-13DEC10-1/1


Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord

Met de schakelaar opheffen/neerlaten maaibord (A) kan de bestuurder het maaibord opheffen of neerlaten.

OPMERKING: De schakelaar opheffen/neerlaten maaibord heeft twee werkstanden. Door de schakelaar gedeeltelijk in te drukken gaat het heffen of neerlaten het maaibord langzamer. Door de schakelaar volledig in te drukken gaat het heffen of neerlaten van het maaibord sneller.

Systeemvereisten:
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.
- De bestuurder moet op zijn stoel zitten.

Houd de bovenzijde van de schakelaar maaibord heffen/neerlaten ingedrukt om het maaibord te heffen en houd de onderzijde van de schakelaar ingedrukt om het maaibord neer te laten.

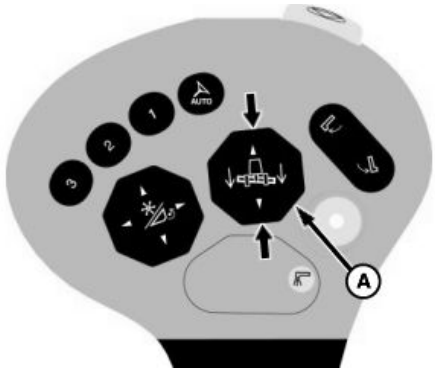

H94984 —UN—01NOV10

A—Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord

OUO6075,000045D -18-13DEC10-1/1


Hellingsschakelaar

OPMERKING: Bij maaidorsers die zijn uitgerust met een Level-Land of zijdelings kantelbaar invoerkanaal in combinatie met een 600D Draperplatform dat is uitgerust met een Dual Zone zweefsysteem, zorgt de kantelschakelaar voor een onafhankelijke instelling van de zweefdruk in de cilinders van rechter en linker zweefarm en meetwiel (indien aanwezig).

Met de kantelschakelaar (A) kan de bestuurder het invoerkanaal naar links of rechts kantelen.

Systeemvereisten:
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.

Druk op de rechterzijde van de kantelschakelaar om het invoerkanaal naar rechts te kantelen en druk op de linkerzijde van de schakelaar om het invoerkanaal naar links te kantelen.

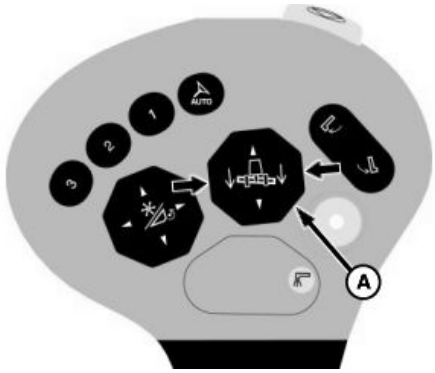

H94985 —UN—01NOV10

A—Hellingsschakelaar

OUO6075,000045E -18-13DEC10-1/1

Schakelaar platformhaspelhoogte/haspel voor-/achteruit


OPMERKING: De schakelaar wordt ook gebruikt voor het regelen van het maismaaibord-achterastoerental en de verstelbare dekplaatspeling (indien aanwezig). Raadpleeg Maismaaibord-achterastoerental en verstelbare dekplaatspeling in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Met de schakelaar haspelhoogte/haspel voor-/achteruit (A) kan de bestuurder de stand van de haspel regelen.

Systeemvereisten:
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.

Houd de bovenzijde van de schakelaar ingedrukt om de haspel te heffen, of houd de onderzijde van de schakelaar ingedrukt om de haspel neer te laten.

Houd de linkerzijde van de schakelaar ingedrukt om de haspel voorwaarts te bewegen, of houd de rechterzijde van de schakelaar ingedrukt om de haspel achterwaarts te bewegen.

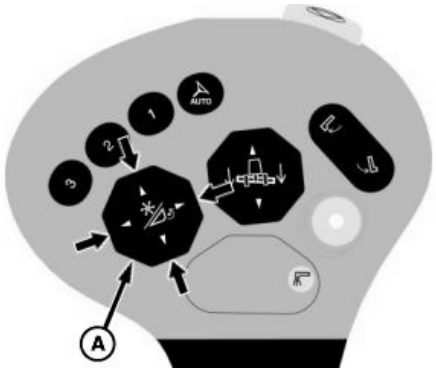

H94986 —UN—01NOV10

A—Schakelaar haspelhoogte/haspel voor-/achteruit

OUO6075,000045F -18-13DEC10-1/1

Schakelaar maismaaibord-achterastoerental/verstelbare dekplaatspeling

OPMERKING: Deze schakelaar dient ook voor het regelen van de platformhaspelhoogte/haspel voor-/achter. Raadpleeg Schakelaar platformhaspelhoogte en haspel voor-/achteruit in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Met de schakelaar achterastoerental en dekplaatspeling (A) kan de bestuurder het achterastoerental van het maismaaibord regelen en de dekplaatspeling afstellen (indien aanwezig).


Systeemvereisten:
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.

OPMERKING: De multi-speedaandrijving invoerkanaal kan worden afgesteld als het contact AAN is. Als de machine is gestart en ingeschakeld, werkt het invoerkanaal met de vooraf ingestelde snelheid.

CommandTouch Multi-Speedaandrijving invoerkanaal (optioneel): Als een maismaaibord of een rijgewasmaaibord is aangekoppeld, wordt de schakelaar achterastoerental en dekplaatspeling gebruikt voor het regelen van het achterastoerental en de verstelbare dekplaatspeling.

Druk eenmaal op de boven- of onderzijde van de schakelaar om het display te activeren. Druk op de bovenzijde van de schakelaar om versnellingsselectie te vergroten of druk op de onderzijde om de versnellingsselectie te verkleinen.

De momentele versnelling wordt in zwart weergegeven en de gewenste versnelling knippert blauw op het display tot de gewenste versnelling is ingesteld.

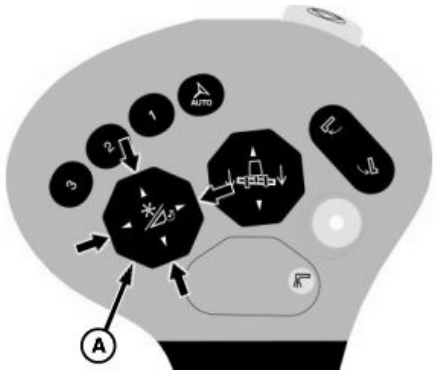

H94986 —UN—01NOV10

A—Schakelaar achterastoerental en verstelbare dekplaatspeling

De weergegeven toerentallen gelden voor hoog onbelast toerental en geen belasting:

- 1e versnelling: 510—530/min
- 2e versnelling: 560—580/min
- 3e versnelling: 620—640/min
- 4e versnelling: 700—720/min
- 5e versnelling: 770—790/min

Dekplaatspeling (indien aanwezig): Druk eenmaal op de rechter- of linkerzijde van de schakelaar om het display te activeren. Druk opnieuw op de linkerzijde van de schakelaar om de dekplaatspeling te vergroten of op de rechterzijde om de speling te verkleinen.

OUO6075,0000620 -18-13DEC10-1/1

Activeringsknoppen maaibord


Als op de activeringsknoppen (A), (B) of (C) wordt gedrukt, worden de volgende functies uitgevoerd:

- Maaibordhoogte hervatten
- Hoogtemeting maaibord
- Regeling zijdelingse kanteling
- Haspelterugstelling
- Afdekplaatstandterugstelling
- Actief maaibordzweven

Het elektronische regelsysteem beweegt het maaibord terug naar de eerder door de bestuurder geselecteerde stand.

OPMERKING: De standen van het maaibord die worden verkregen door de activeringsknoppen in te drukken, kunnen worden genegeerd door de schakelaar haspel opheffen/neerlaten of haspel voor-/achterover (D) in te drukken of de schakelaar maaibord opheffen/neerlaten en schakelaar zijdelings kantelen (E) in te drukken. Nadat de activeringsknoppen handmatig zijn genegeerd, moet u op de gewenste activeringsknop drukken als u de betreffende functie opnieuw wilt activeren.

Systeemvereisten:
- Een correct uitgerust maaibord is aangekoppeld.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.
- Maaibordhoogte hervatten, maaibordhoogtemeting of de modus actief maaibordzweven moeten zijn gedeactiveerd.

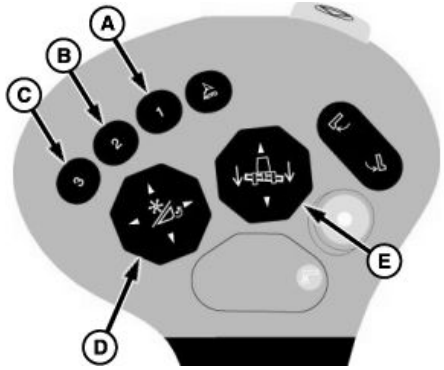

H94987 —UN—23NOV09

A—Activeringsknop 1
B—Activeringsknop 2
C—Activeringsknop 3
D—Schakelaar haspelhoogte/haspel voor-/achteruit
E—Schakelaar maaibord heffen/neerlaten en handmatig zijdelings kantelen

- Maaibord is ingeschakeld.

Door op de activeringsknoppen maaibord te drukken wordt het systeem geactiveerd. Het maaibordregelsysteem regelt en beweegt het maaibord in het door de bestuurder geselecteerde stand.

OUO6075,0000461 -18-13DEC10-1/1


Toets AutoTrac™ hervatten (indien aanwezig)

De toets AutoTrac™ hervatten (A) activeert of deactiveert ook het AutoTrac™ systeem.

De toets AutoTrac™ hervatten activeert of deactiveert ook het RowSense™ systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor AutoTrac™ voor meer informatie.

Systeemvereisten:
- Een correct uitgerust voorzetstuk is aangekoppeld.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.
- Voorzetstuk is ingeschakeld.

AutoTrac is een handelsmerk van Deere & Company
RowSense is een handelsmerk van Deere & Company

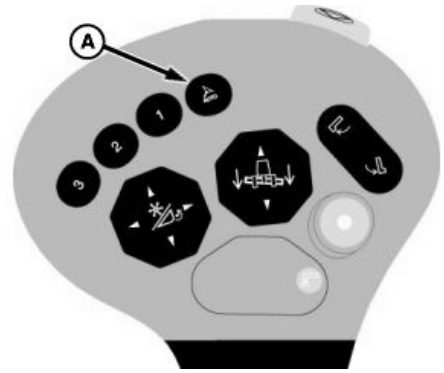

H94988 —UN—23NOV09

A—AutoTrac™-resumetoets

OUO6075,0001311 -18-13NOV12-1/1


Toetsen machinesync (indien aanwezig)

Met de toetsen machinesync kan de bestuurder de aanstootfunctie (nudge) in machinesync gebruiken zonder de pictogrammen op het GreenStar™ 3 2630 display te gebruiken. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor machinesync voor meer informatie.

Druk op de toets vergroten (A)om de trekker vooruit te bewegen of druk op de toets verkleinen (B) om de trekker achteruit te bewegen.

Systeemvereisten:
- GreenStar™ 3 2630 display is aangesloten.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport moet in de veldstand staan.

A—Toets Toename **B—Toets Afname**

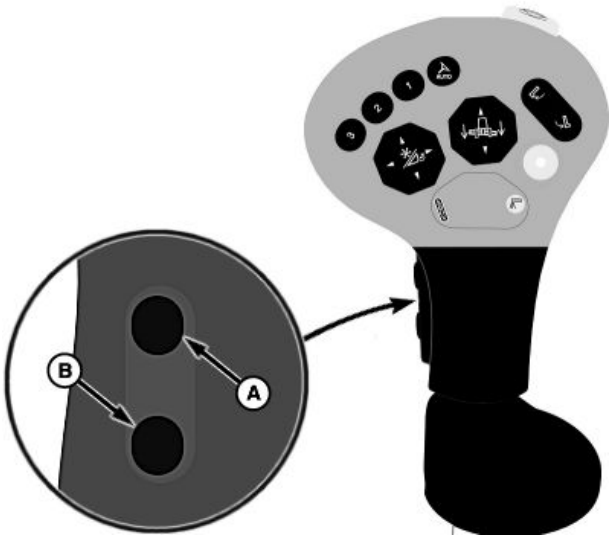

H106156 —UN—13NOV12

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0001312 -18-16NOV12-1/1

CommandTouch™ cabinehoekstijl

(1)—Indicator richtingaanwijzer links: toont de operator dat de linker knipperlichten werken.

(2)—Waarschuwingsindicator Motor afzetten (rood): brandt en betekent dat de machine direct moet worden gestopt en dat het probleem moet worden verholpen. De storingscode wordt weergegeven op het armsteundisplay tot deze is verholpen.

(3)—Waarschuwingsindicator Onderhoud (geel): brandt en knippert als er een probleem met de machine is. Vereist dat de machine bij de eerst gelegenheid wordt gestopt. De storingscode wordt weergegeven op het armsteundisplay.

(4)—Waarschuwingsindicator Informatie (grijs): brand en knippert als een storingscode actief is. Waarschuwt de bestuurder over een situatie. Als de waarschuwing wordt bevestigd, verdwijnt het schermbericht en DOOFT de waarschuwingsindicator.

(5)—Indicator richtingaanwijzer rechts: toont de operator dat de rechter knipperlichten werken.

(6)—Indicator aanhangerverlichting: brandt als de bedrading van de aanhanger is aangesloten en de richtingaanwijzer wordt bediend.

(7)—Indicator grootlicht: toont de operator dat het grootlicht is ingeschakeld.


BELANGRIJK: Final Tier 4/Stage IV: Schade aan componenten van het uitlaatreinigingssysteem kan optreden als de motor wordt UIT-geschakeld terwijl het uitlaatfilter wordt gereinigd of kort nadat de reiniging is beëindigd. Er klinkt een alarmsignaal en er verschijnt een waarschuwingssignaal op het display. Start de machine en volg de meldingen op het display om de componenten te alten afkoelen.

(8)—Indicator uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B en Final Tier 4/Stage IV): brandt als de uitlaatfilterreiniging een uitlaatreiniging uitvoert.

(9)—Indicator motorvermogen: geeft altijd het percentage motorvermogen aan dat momenteel wordt gebruikt.

BELANGRIJK: Als de meter naar het rode gebied gaat, draait de motor op maximaal vermogen en kan de machine stilvallen. Verminder de belasting op de machine tot de meter weer terug naar de groene en gele gebieden beweegt.

- Groen gebied (35 tot 100%)
- Geel gebied (101 tot 107%)
- Rood gebied (108 tot 114%)

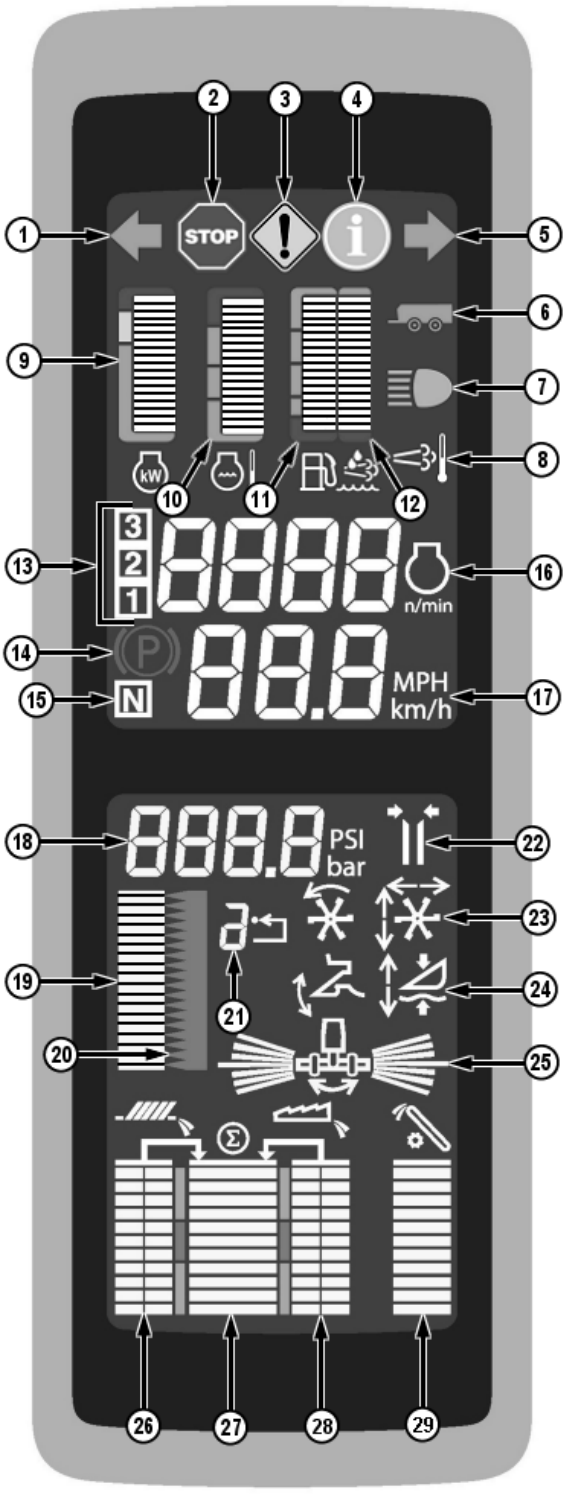

H1105895 —UN—01OCT12

Vervolg op volgende pagina

(10)—Indicator motortemperatuur: bij normale bedrijfstemperatuur worden zeven tot negen staven weergegeven.

Als het alarm klinkt of als een motortemperatuurbericht verschijnt, stop dan direct de motor en onderzoek het probleem.

(11)—Brandstofmeter: toont hoeveel brandstof zich in de tank bevindt. Als het niveau 10% (ongeveer een uur werking) van de brandstofvulling bereikt, knippert de indicator, klinkt een alarmsignaal en verschijnt het bericht “laag brandstofpeil”.

De indicator toont nul staven als de brandstoftank leeg is.

(12)—Indicator peil dieseluitlaatvloeistof (DEF) (Final Tier 4/Stage IV): toont hoeveel vloeistof zich in de tank bevindt.

- Als het niveau 10% bereikt, knippert de indicator, klinkt een alarmsignaal en verschijnt het bericht “laag vloeistofpeil”.
- Als het niveau 0% bereikt, brandt de indicator en stopt het knipperen, klinkt een alarmsignaal en de melding “geen vloeistof” en de melding "motorvermogen beperkt" verschijnën.
- Als geen vloeistof meer wordt ingespoten, brandt de indicator en stopt het knipperen, klinkt een alarmsignaal en verschijnt de melding “geen vloeistof”, de meldingen "motorvermogen beperkt" en "snelheidsbeperking" verschijnen. Waarschuwingsindicator motor afzetten (rood) brandt, motortoerental is vermindert en de machinefuncties zijn beperkt.

(13)—Indicator ingeschakelde versnelling of bereik:


- **Niet-ProDrive™ machines met 3 versnellingen:** toont welke versnelling is ingeschakeld. Indicator 1, 2 of 3 brandt afhankelijk van de versnellingskeuze.
- **ProDrive™ machines met 2 versnellingen:** toont welk bereik is ingeschakeld. Indicator 1 of 2 brandt afhankelijk van de versnellingskeuze.

(14)—Indicator parkeerrem: brandt als de parkeerrem ingeschakeld is.

(15)—Indicator neutraalstand: toont dat de machine in de neutraalstand staat.

(16)—Toerenteller: toont het motortoerental.

(17)—Rijsnelheidsmeter: toont de rijsnelheid van de machine (km/h of mph).

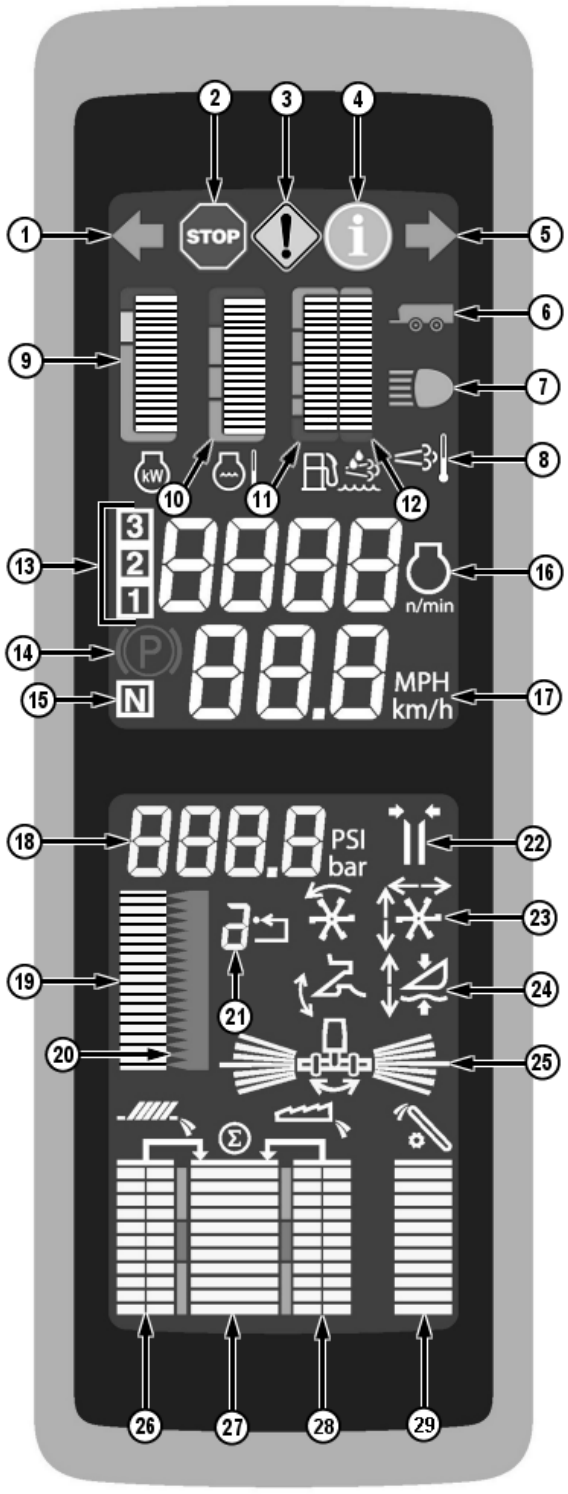

H105895 —UN—01OCT12

Vervolg op volgende pagina

(18)—Numerieke weergave maaibordhoogte: toont de actuele hoogte van het voorzetstuk.

(19)—Positiedisplay maaibordhoogte: toont de momentele hoogte van de maaibordpositie.

(20)—Instelpuntdisplay maaibordhoogte: toont het door de bestuurder gewenste instelpunt.

(21)—Aciveringsnummer maaibord: toont de actuele geselecteerde activatietoets.

(22)—Dekplaatpositie hervatten: toont dat het systeem actief is.

(23)—Dial-A-Speed/haspel hervatten:

- **Dial-A-Speed (linker pictogram):** toont dat het systeem actief is.
- **Haspel hervatten (rechter pictogram):** toont dat het systeem actief is.

(24)—Maaibordhoogte hervatten/maaibordhoogtemeting/actief maaibordzweven:

- **Maaibordhoogte hervatten (linker pictogram):** toont dat het systeem actief is.
- **Maaibordhoogtemeting (rechter pictogram):** toont dat het systeem actief is.
- **Actief maaibordzwefen (rechter pictogram):** toont dat het systeem actief is.


(25)—Display zijdelings kantelen: toont de stand van het invoerkanaalframe.

(26)—Indicator schudkastverlies: toont het verlies uit de schudkast.

(27)—Indicator totale verlies: toont het gemiddelde graanverlies van schudkast- en spreidergebied.

(28)—Indicator dorstrommelverlies: toont het verlies uit de separator.


(29)—Indicator terugvoervolume: toont de terugvoerhoeveelheid.

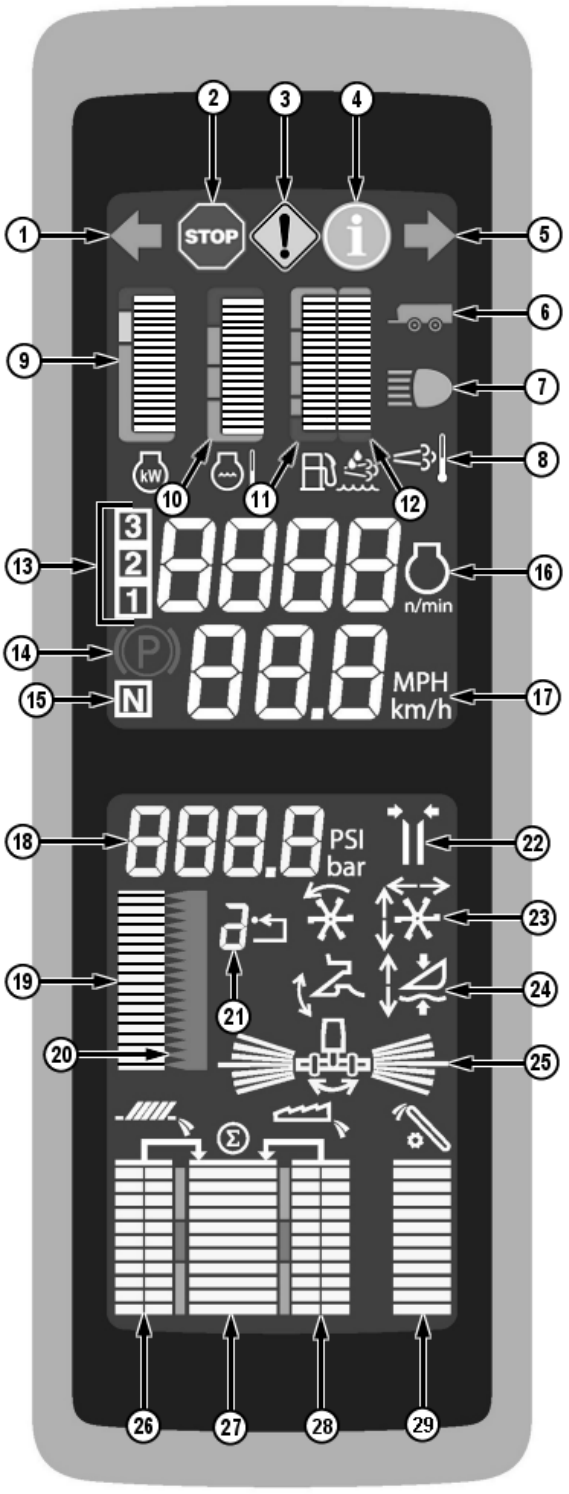

H105895 —UN—01OCT12

OUO6075,00015AA -18-02AUG13-3/3

Controledisplay actief maaibord

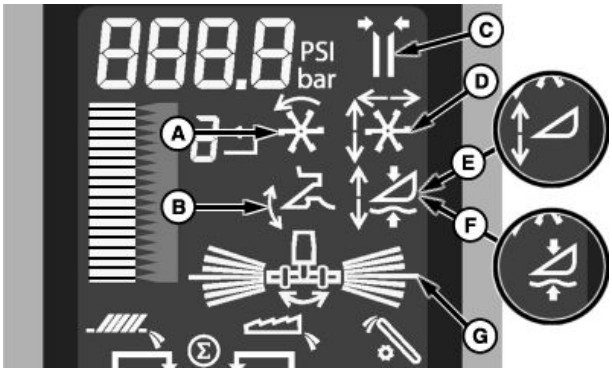

H98580 —UN—01DEC10

Dial-A-Speed (toerentalregeling) (A): hiermee kan de bestuurder automatisch de het bedrijfstoerental voor maaiborden met haspel of bandopraper regelen. Het bedrijfstoerental is een verhouding tussen de rijsnelheid en het toerental van haspel of bandopraper.

Maaibordhoogte hervatten (B): hiermee kan de bestuurder de positie selecteren van het maaibord t.o.v. het machinechassis en automatisch tot die positie terugkeren.

Dekplaatpositie hervatten(C): hiermee kan de bestuurder de positie selecteren van de dekplaten (indien aanwezig) en automatisch tot die positie terugkeren.

Haspelpositie hervatten (D): hiermee kan de bestuurder de haspelhoogte en de haspelpositie voor-/achterwaarts selecteren en automatisch tot die positie terugkeren.

Maaibordhoogtemeting (E): hiermee kan de bestuurder de positie selecteren van het maaibord t.o.v. de grond en automatisch tot die positie terugkeren.

Maaibordhoogtemeting (HydraFlex) (E): hiermee kan de bestuurder de gronddruk van de snijbalk, of het gewicht van de snijbalk afstellen en automatisch tot die instelling terugkeren. HydraFlex werkt samen met de maaibordhoogtemeting om dezelfde stand ten opzichte van de bodem te behouden, de oneffenheden van de bodem te volgen, en automatisch naar die stand terug te keren.

Actief maaibordzweven (F): hiermee kan met een vast maaibord in contact met de grond worden gewerkt en kan een ingestelde contactdruk worden aangehouden. De bestuurder stelt in hoe hard het maaibord op de grond drukt, en keert automatisch terug naar die druk.

Zijdelings kantelen (G): hiermee kan de bestuurder de maaibordstand relatief tot de grond houden. De hoogte van het maaibord wordt gemeten door middel van sensoren aan weerszijden van het maaibord. Het maaibord kantelt om de afstand tot de grond aan beide zijden van het maaibord gelijk te houden. Indien voorzien van linker en rechter maaibordhoogtesensoren en actieve zijdelingse kanteling, werken de systemen samen om de snijbalk zo dicht mogelijk bij de grond te houden.

OUO6075,00004C4 -18-01DEC10-1/1

Beschrijving van het automatische maaibordhoogteregelsysteem

Het automatische maaibordhoogteregelsysteem compenseert voor oneven bodem en regelt de horizontale en verticale standen van het maaibord. Het systeem controleert continu de vooraf ingestelde stand met de werkelijke stand en houdt aldus het maaibord in de gewenste werkstand.

Systeemvereisten:

- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.
- De motor draait.
- Maaibord is ingeschakeld.
- De gewenste maaibordregeling is ingeschakeld.

Afstellingen zijdelings kantelen (A)

- Parallelle afstellingen van het maaibord ten opzichte van de bodem worden uitgevoerd door sensoren aan weerszijden van het maaibord. Dit zorgt ervoor dat het maaibord links en rechts op dezelfde afstand van de grond blijft.

Afstelling platformhoogte (B en C)

- Maaibordhoogte hervatten — het platform kan worden ingesteld op iedere stand binnen het bereik van het invoerkanaal.



H98581 —UN—14OCT10

A—Zijwaarts kantelen
B—Maaibordhoogtemeting/actief maaibordzweven
C—Hervatten maaibordhoogte

- Maaibordhoogtemeting — de hoogte van het platform wordt constant gehouden met hoogtesensoren die zijn bevestigd aan het platform. Dit zorgt ervoor dat de maaibordhoogte altijd constant is, ook in ruig terrein.
- Actief maaibordzweven — de machine behoudt een constante druk van het maaibord op de bodem.

OUO6075,00004C5 -18-01DEC10-1/1

Combinatie van activeringsknopmodi

Beneden worden enkele gebruikelijke modi getoond, maar er bestaan vele combinaties.

Regelmodi geactiveerd	Activeringsknop 1	Activeringsknop 2	Activeringsknop 3
Hoogte hervatten	Hoogte hervatten		
Hoogte hervatten, hoogtedetectie	Hoogte hervatten	Hoogtedetectie	
Hoogte hervatten, HydraFlex hoogtedetectie	Hoogte hervatten	HydraFlex hoogtedetectie	
Terugstellen hoogte, hoogtedetectie met HydraFlex[a]	Hoogte hervatten	Hoogtedetectie	HydraFlex hoogtedetectie
Terugstellen hoogte, hoogtedetectie met HydraFlex[b]	Hoogte hervatten	Hoogtedetectie	HydraFlex hoogtedetectie
Hoogte hervatten, hoogtedetectie, actief maaibordzweven	Hoogte hervatten	Hoogtedetectie	Actief maaibordzweven
Hoogte hervatten, HydraFlex hoogtedetectie, actief maaibordzweven	Hoogte hervatten	HydraFlex hoogtedetectie	Actief maaibordzweven
Terugstellen hoogte, actief maaibordzweven	Terugstellen hoogte		Actief maaibordzweven
Hoogtedetectie	Hoogtedetectie		
HydraFlex hoogtedetectie	HydraFlex hoogtedetectie		
Hoogtedetectie, HydraFlex hoogtedetectie [a]	Hoogtedetectie		HydraFlex hoogtedetectie
Hoogtedetectie, HydraFlex hoogtedetectie [b]	Hoogtedetectie		HydraFlex hoogtedetectie
Hoogtedetectie, HydraFlex hoogtedetectie, actief maaibordzweven [a]	Hoogtedetectie, HydraFlex hoogtedetectie		Actief maaibordzweven
Hoogtedetectie, actief maaibordzweven	Hoogtedetectie		Actief maaibordzweven
HydraFlex hoogtedetectie, actief maaibordzweven	HydraFlex hoogtedetectie		Actief maaibordzweven
Actief maaibordzweven	Actief maaibordzweven		

[a] Raadpleeg uw John Deere dealer om hoogtedetectie en HydraFlex hoogtedetectie mogelijk te maken, dit vereist 600F of 600FD met extra hoogtesensoren of 600D met meetwielen.

[b] Standaardmodus met 600D platform als meetwielen tijdens de kalibratie los zijn, vereist 600D met meetwielen.

OUO6075,0000AC3 -18-23JUN11-1/1

Maaibordhoogte hervatten

OPMERKING: Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

Hiermee kan de bestuurder de positie selecteren van het invoerkanaal t.o.v. de machine en automatisch tot die positie terugkeren.

Het systeem moet gekalibreerd worden voor ieder maaibord dat op de machine wordt gebruikt (zie het hoofdstuk "Kalibratieprocedures").

De activeringsknoppen 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel kunnen worden gebruikt om één van de drie geprogrammeerde maaibordhoogtes te selecteren.

OPMERKING: Als meerdere modi zijn geactiveerd, raadpleeg Combinatie van activeringsknopmodi in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Systeem activeren/deactiveren

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordhoogte hervatten (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.


A—Pictogram modi automatische maaibordhoogte

B—Pictogram maaibordhoogte hervatten

H96245 —UN—03MAY10

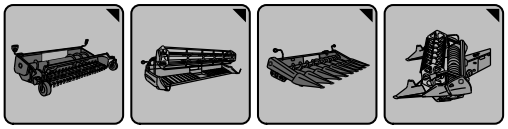


Pictogrammen maaibordsetup

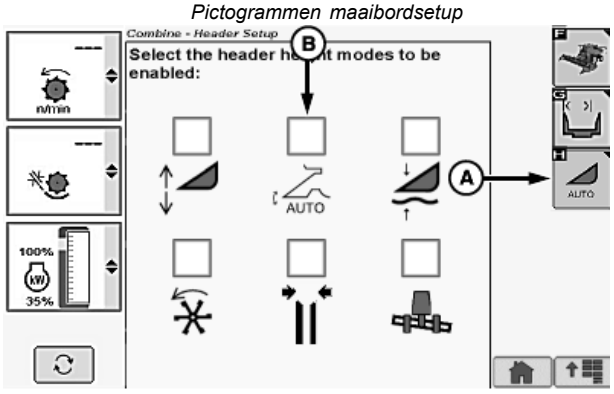

H95934 —UN—05OCT10

Display maismaaibord

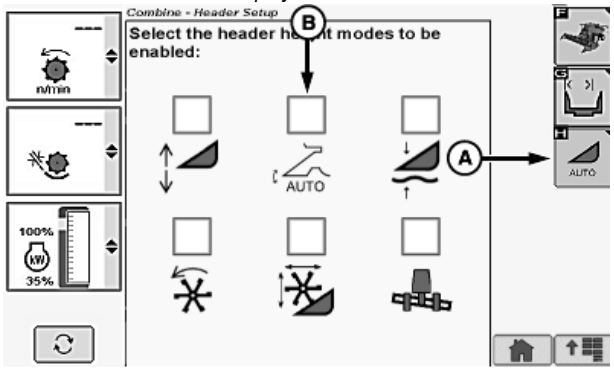

H95933 —UN—05OCT10

Display draper/platform/bandopraper

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00004C6 -18-01DEC10-1/2

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- Een correct uitgerust maaibord is aangekoppeld aan de machine.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Systeem maaibordhoogte hervatten geactiveerd.
- Maaibord is ingeschakeld.

Activeer maaibordhoogte hervatten door op de hoofdbedieningshendel op één van de activeringsknoppen 1, 2 of 3 te drukken.

Het nummer (B) van de activeringsknop op het display geeft aan welke activeringsknop is geselecteerd.

Het pictogram maaibordhoogte hervatten (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.


Om het hoogte-instelpunt (E) van de activeringsknoppen te veranderen, drukt u op de gewenste activeringsknop en stelt u de hoogte in met behulp van de actieve knop voor maaibordhoogteregeling (F).

Draai de actieve knop voor hoogteregeling maaibord in de richting van het plus-symbool (+) om het maaibord te heffen en het instelpunt te verhogen, of in de richting van het min-symbool (-) om het maaibord neer te laten en het instelpunt te verlagen.

De grafische weergave (E) en het numerieke display (F) geven de relatieve stand van het maaibord t.o.v. de grond weer, gebaseerd op de sensor maaibordhoogte hervatten die met het invoerkanaal is verbonden.

Door de maaibordhoogte handmatig in te stellen met behulp van de schakelaar maaibord heffen/neerlaten (G), wordt het systeem gedeactiveerd.


Druk op de activeringsknop 1, 2 of 3 om het systeem opnieuw te activeren. Het maaibord beweegt automatisch in de vooraf geselecteerde hoogte.

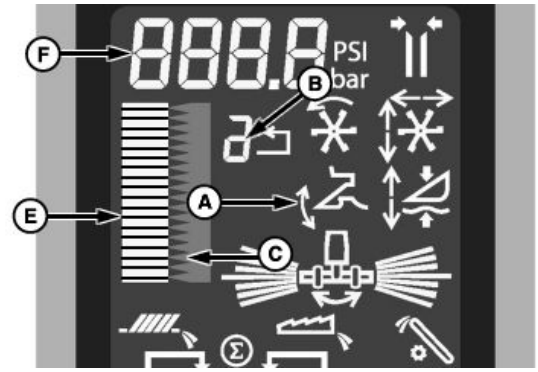

H98582 —UN—14OCT10



H95079 —UN—27JAN10

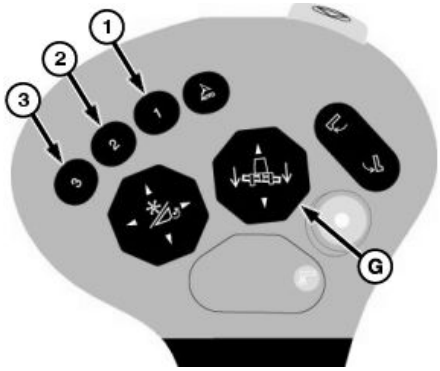

H95077 —UN—18DEC09

A—Pictogram maaibordhoogte hervatten
B—Nummer activeringsknop
C—Instelpunt hoogte
D—Knop hoogteregeling maaibord
E—Staafdiagram
F—Numeriek display
G—Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord

OUO6075,00004C6 -18-01DEC10-2/2

Maaibordhoogtemeting

OPMERKING: Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

Hiermee kan de bestuurder de positie selecteren van het maaibord t.o.v. de grond en automatisch tot die positie terugkeren.

Het systeem moet gekalibreerd worden voor ieder maaibord dat op de machine wordt gebruikt (zie het hoofdstuk "Kalibratieprocedures").

De activeringsknoppen 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel kunnen worden gebruikt om één van de drie geprogrammeerde maaibordhoogtes te selecteren.

OPMERKING: Als meerdere modi zijn geactiveerd, raadpleeg Combinatie van activeringsknopmodi in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Systeem activeren/deactiveren

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordhoogtemeting (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.


A—Pictogram modi automatische maaibordhoogte

B—Pictogram maaibordhoogtemeting

H96245 —UN—03MAY10

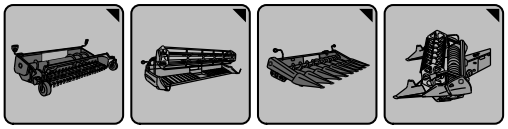


Pictogrammen maaibordsetup

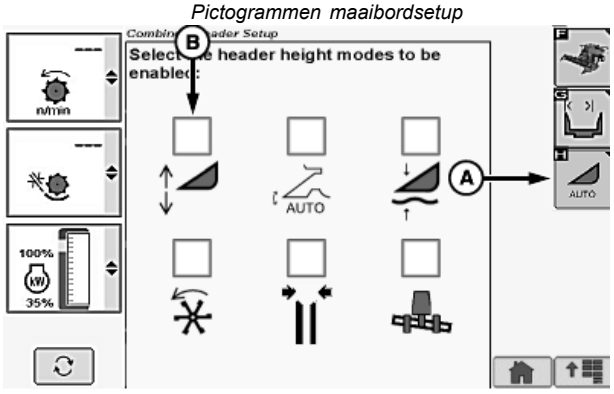

H95936 —UN—05OCT10

Display maismaaibord

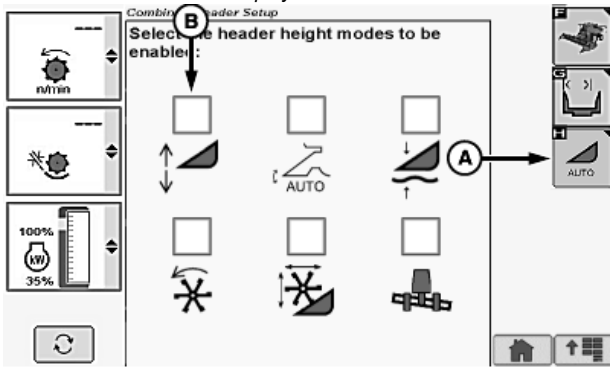

H95935 —UN—05OCT10

Display draper/platform/bandopraper

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00004C7 -18-01DEC10-1/2

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- Een correct uitgerust maaibord is aangekoppeld aan de machine.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Systeem maaibordhoogtemeting geactiveerd.
- Maaibord is ingeschakeld.

Activeer de maaibordhoogtemeting door op de hoofdbedieningshendel op één van de activeringsknoppen 1, 2 of 3 te drukken.

Het nummer (B) van de activeringsknop op het display geeft aan welke activeringsknop is geselecteerd.

Het pictogram maaibordhoogtemeting (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.

Om het hoogte-instelpunt (E) van de activeringsknoppen te veranderen, drukt u op de gewenste activeringsknop en stelt u de hoogte in met behulp van de actieve knop voor maaibordhoogteregeling (F).

Draai de actieve knop voor hoogteregeling maaibord in de richting van het plus-symbool (+) om het maaibord te heffen en het instelpunt te verhogen, of in de richting van het min-symbool (-) om het maaibord neer te laten en het instelpunt te verlagen.

De grafische weergave (E) en het numerieke display (F) geven de relatieve stand van het maaibord weer, gebaseerd op de sensor maaibordhoogte die met het maaibord is verbonden.


OPMERKING: De schakelaar voor maaibord neerlaten kan worden ingesteld om het systeem onmiddelijk uit te schakelen, tot de activeringsknop is ingedrukt, raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Door de maaibordhoogte handmatig in te stellen met behulp van de schakelaar neerlaten maaibord (G), wordt het systeem tijdelijk uitgeschakeld, totdat de schakelaar wordt losgelaten. Nadat de schakelaar is losgelaten, keert het systeem terug naar de automatische functie.

OPMERKING: De schakelaar maaibord neerlaten kan worden ingesteld om het systeem niet in te schakelen als de schakelaar maaibord neerlaten is ingedrukt, raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Door de schakelaar maaibord heffen (G) te gebruiken, wordt het systeem tijdelijk uitgeschakeld totdat op de schakelaar maaibord neerlaten wordt gedrukt. Nadat de schakelaar is ingedrukt, wordt het systeem weer ingeschakeld.


Druk op de activeringsknop 1, 2 of 3 om het systeem opnieuw te activeren. Het maaibord beweegt automatisch in de vooraf geselecteerde hoogte.

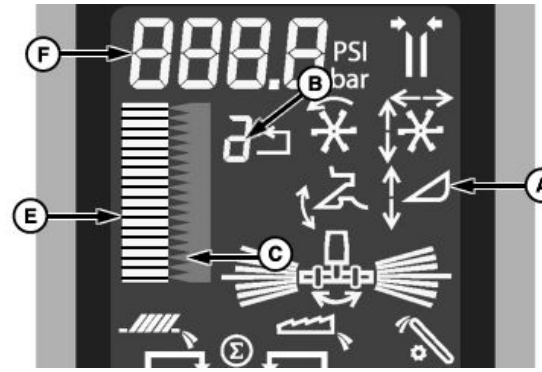

H99253 —UN—01DEC10



H95079 —UN—27JAN10

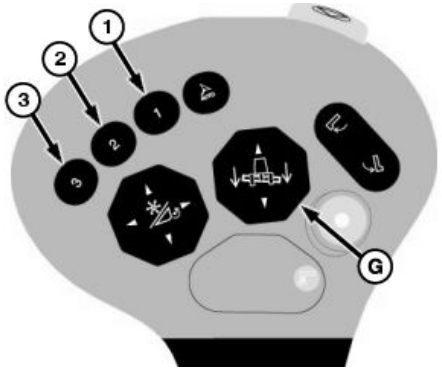

H95077 —UN—18DEC09

A—Pictogram maaibordhoogtemeting
B—Nummer activeringsknop
C—Instelpunt hoogte
D—Knop hoogteregeling maaibord
E—Staafdiagram
F—Numeriek display
G—Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord

OUO6075,00004C7 -18-01DEC10-2/2

Maaibordhoogtemeting (HydraFlex platforms)

OPMERKING: Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

hiermee kan de bestuurder de gronddruk van de snijbalk, of het gewicht van de snijbalk afstellen en automatisch tot die instelling terugkeren. HydraFlex werkt samen met de maaibordhoogtemeting om dezelfde stand ten opzichte van de bodem te behouden, de oneffenheden van de bodem te volgen, en automatisch naar die stand terug te keren. HydraFlex-maaiborden maken gebruik van een sensor die zich aan de rechterkant van het maaibord bevindt en die de hydraulische druk meet waarmee de maaibalk wordt ondersteund.

OPMERKING: HydraFlex regelt niet de snijhoogte ten opzichte van de bodem. Dit wordt automatisch geregeld door de hoogteregeling en kan niet worden ingesteld met behulp van de actieve knop voor hoogteregeling maaibord wanneer HydraFlex aanwezig is.

Het systeem moet gekalibreerd worden voor ieder maaibord dat op de machine wordt gebruikt (zie het hoofdstuk "Kalibratieprocedures").


De activeringsknoppen 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel kunnen worden gebruikt om een geprogrammeerde HydraFlex-druk te selecteren. U hebt hierbij drie keuzes.

OPMERKING: Als meerdere modi zijn geactiveerd, raadpleeg Combinatie van activeringsknopmodi in dit hoofdstuk voor meer informatie.


Systeem activeren/deactiveren

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

H96245 —UN—03MAY10

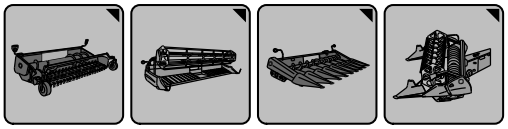

Pictogrammen maaibordsetup

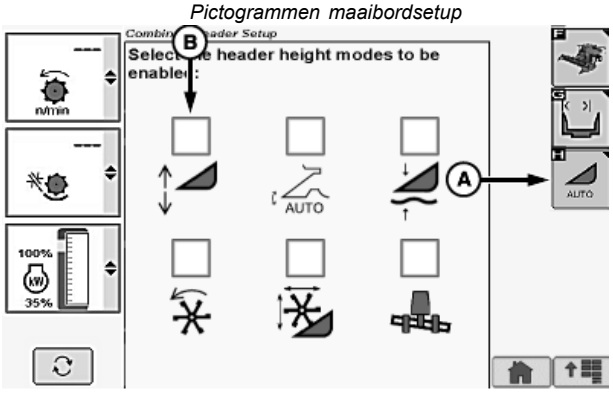

H95935 —UN—05OCT10

Display draper/platform/bandopraper

A—Pictogram modi automatische maaibordhoogte

B—Pictogram maaibordhoogtemeting

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordhoogtemeting (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.

Vervolg op volgende pagina

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- Een correct uitgerust maaibord is aangekoppeld aan de machine.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Systeem maaibordhoogtemeting geactiveerd.
- Maaibord is ingeschakeld.

Activeer de maaibordhoogtemeting (HydraFlex) door op de hoofdbedieningshendel op één van de activeringsknoppen 1, 2 of 3 te drukken.

Het nummer (B) van de activeringsknop op het display geeft aan welke activeringsknop is geselecteerd.

Het pictogram maaibordhoogtemeting (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.

Om het Drukinstelpunt (C) van de activeringsknoppen te veranderen, drukt u op de gewenste activeringsknop en stelt u de druk in met behulp van de actieve knop voor maaibordhoogteregeling (D).

Grafische weergave (E) en numeriek display (F) tonen het Drukinstelpunt gebaseerd op de druk in de snijbalk op het platform.

OPMERKING: HydraFlex kan niet afzonderlijk werken van de maaibordhoogtemeting in een automatische modus. Deze systemen werken samen om het gewicht van de maaibalk en de beweging van het maaibord te regelen.

Draai de actieve knop voor hoogteregeling maaibord in de richting van het plus-symbool (+) om de HydraFlex-druk en het instelpunt te verhogen, of in de richting van het min-symbool (-) om de HydraFlex-druk en het instelpunt te verlagen.


OPMERKING: De schakelaar voor maaibord neerlaten kan worden ingesteld om het systeem onmiddelijk uit te schakelen, tot de activeringsknop is ingedrukt, raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Door de maaibordhoogte handmatig in te stellen met behulp van de schakelaar neerlaten maaibord (G), wordt het systeem tijdelijk uitgeschakeld, totdat de schakelaar wordt losgelaten. Nadat de schakelaar is losgelaten, keert het systeem terug naar de automatische functie.

OPMERKING: De schakelaar maaibord neerlaten kan worden ingesteld om het systeem niet in te schakelen als de schakelaar maaibord neerlaten is ingedrukt, raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Door de schakelaar maaibord heffen (G) te gebruiken, wordt het systeem tijdelijk uitgeschakeld totdat op de schakelaar maaibord neerlaten wordt gedrukt. Nadat de schakelaar is ingedrukt, wordt het systeem weer ingeschakeld.


Druk op de activeringsknoppen 1, 2 of 3 om het systeem opnieuw te activeren, door de maaibordhoogte handmatig neer te laten met behulp van de schakelaar maaibord neerlaten (G) wordt het systeem opnieuw geactiveerd. Het maaibord beweegt automatisch tot de vooraf geselecteerde druk.

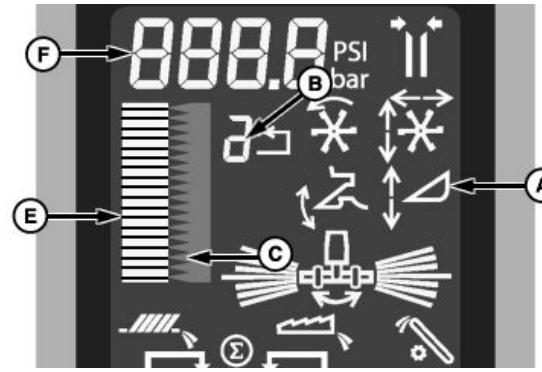

H99253 —UN—01DEC10



H95079 —UN—27JAN10

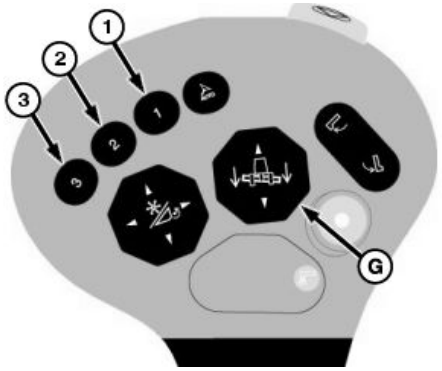

H95077 —UN—18DEC09

A—Pictogram maaibordhoogtemeting
B—Nummer activeringsknop
C—Drukinstelpunt
D—Knop hoogteregeling maaibord
E—Staafdiagram
F—Numeriek display
G—Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord

OUO6075,00004C8 -18-01DEC10-2/2

Dial-A-Speed (toerentalregeling)

OPMERKING: Pictogram voorzetstukinstellingen verandert afhankelijk van het type voorzetstuk dat op de machine is bevestigd.

Hiermee kan de bestuurder automatisch de het bedrijfstoerental voor maaiborden met haspel of bandopraper regelen. De werksnelheid is een verhouding van de rijsnelheid van de machine en de snelheid van een voorzetstuk met haspel of bandopraper.

Het systeem werkt met ieder voorzetstuk uitgerust met de juiste toerentalsensors voor de haspel of bandopraper.

Systeem activeren/deactiveren


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram voorzetstukinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram modi voor automatische voorzetstukhoogte (A) is geaccentueerd.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram Dial-A-Speed (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.

H96245 —UN—03MAY10

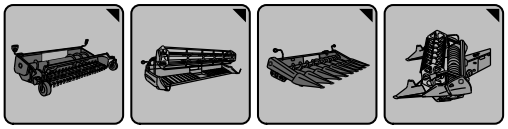

Pictogrammen voorzetstukinstellingen

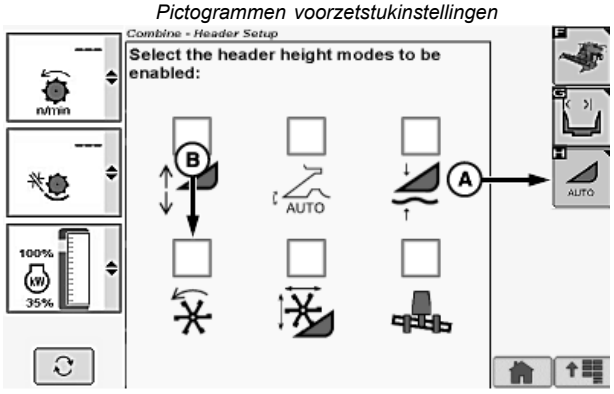

H95938 —UN—05OCT10

Scherm voor snijwerk/maaiplatform/bandopraper

A—Pictogram modi voor automatische voorzetstukhoogte

B—Pictogram Dial-A-Speed

OUO6075,00004C9 -18-27JUN12-1/3

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- Een correct uitgerust voorzetstuk is aangekoppeld aan de machine.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Maaibord en dorsmechanisme zijn ingeschakeld.
- Dial-A-Speed is ingeschakeld.
- De rijsnelheid hoger is dan 0,25 km/h (0.16 mph).

OPMERKING: Dial-A-Speed functioneert niet als de rijsnelheid lager is dan 0,25 km/h (0.16 mph).

Het pictogram Dial-A-Speed (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.

De verhouding tussen de rijsnelheid tot het toerental van de haspel of bandopraper wordt ingesteld met behulp van de draaiknop Dial-A-Speed (B). Draai de knop in de richting van het plus-pictogram (+) om het toerental van de haspel of bandopraper te verhogen, of in de richting van het min-pictogram (-) om het toerental van de haspel of bandopraper te verlagen.

Het display toont de huidige snelhoudsverhoudinginstelling. Hoe hoger de ingestelde verhouding, hoe sneller de haspel of bandopraper in verhouding tot de rijsnelheid van de maaidorser functioneert.



H98584 —UN—14OCT10



H95084 —UN—27JAN10

A—Pictogram Dial-A-Speed

B—Dial-A-Speed-draaiknop

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00004C9 -18-27JUN12-2/3

Minimumtoerental voor haspel of bandopraper instellen

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram voorzetstukinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling voorzetstukbreedte (A) is geaccentueerd.


Bedien de bevestigingstoets als het veld voor het minimumtoerental voor haspel of bandopraper (B) is geaccentueerd.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste waarde voor het voorzetstuk verschijnt. Bedien de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.


Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste waarde voor het voorzetstuk in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

OPMERKING: Minimum toerental voor haspel of bandopraper heeft een laagste bereik van 1/min.

H96245 —UN—03MAY10

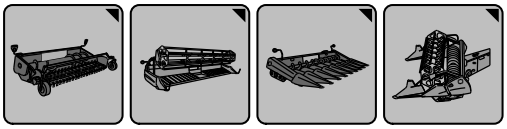

Pictogrammen voorzetstukinstellingen

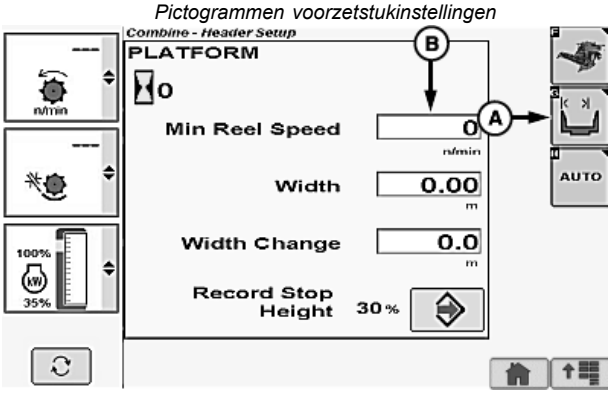


H95085 —UN—05OCT10

A—Pictogram instelling voorzetstukbreedte

B—Invoerveld voor minimum toerental voor haspel of bandopraper


OUO6075,00004C9 -18-27JUN12-3/3

Zijdelings kantelsysteem (optioneel)

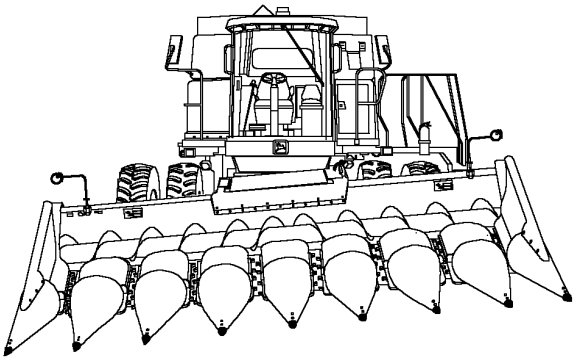

H52277 —UN—04MAR99

H96245 —UN—03MAY10

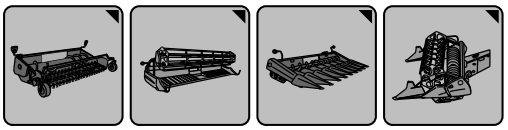

Pictogrammen maaibordsetup

OPMERKING: Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

Hiermee kan de bestuurder de maaibordstand relatief tot de grond houden. De hoogte van het maaibord wordt gemeten door middel van sensoren aan weerszijden van het maaibord. Met het zijdelings kantelsysteem wordt het maaibord automatisch gekanteld om de afstand tot de grond aan weerszijden van het maaibord gelijk te houden. Het zijdelings kantelsysteem gebruikt een speciaal invoerkanaal waardoor het maaibord naar links en rechts kan kantelen.

Indien voorzien van linker en rechter maaibordhoogte-sensoren en actieve zijdelingse kanteling, werken de systemen samen om de snijbalk zo dicht mogelijk bij de grond te houden.

Het systeem moet voor elk te gebruiken maaibord worden gekalibreerd (zie het hoofdstuk Kalibratieprocedures).

De activeringsknoppen 1, 2 of 3 op de hoofdbedienings-hendel worden gebruikt om het systeem te activeren.


Systeem activeren/deactiveren

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram zijdelings kantelen (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.

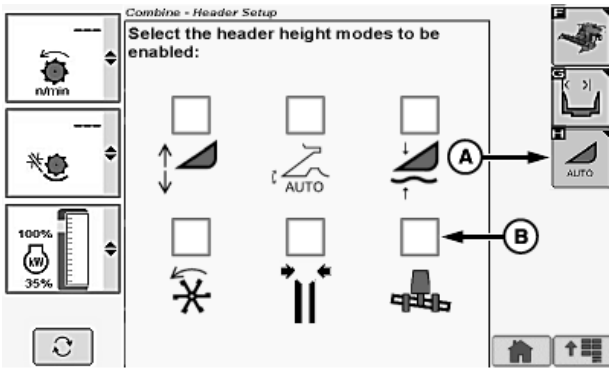

H95939 —UN—05OCT10

Display maismaaibord

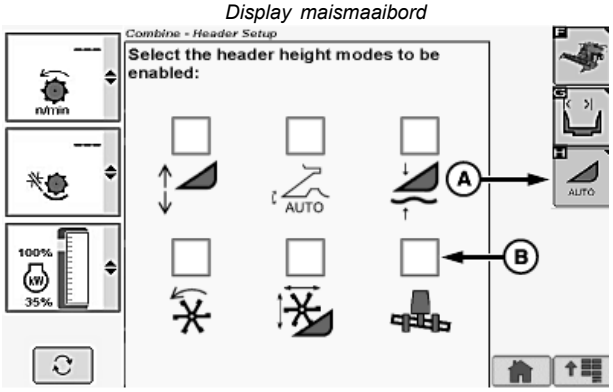

H95940 —UN—05OCT10

Display draper/platform/bandopraper

A—Pictogram modi automatische maaibordhoogte

B—Pictogram zijdelingse kanteling

Vervolg op volgende pagina

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- Een correct uitgerust maaibord is aangekoppeld aan de machine.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Maaibord is gekalibreerd.
- Maaibord is ingeschakeld.
- Zijdelings kantelsysteem geactiveerd.

Activeer zijdelings kantelen door op de hoofdbedieningshendel op één van de activeringsknoppen 1, 2 of 3 te drukken.

Het nummer van de activeringsknop op het display geeft aan welke activeringsknop is geselecteerd.

Het pictogram zijdelings kantelen (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.


OPMERKING: Door op de schakelaar zijdelings kantelen (B) te drukken wordt het systeem uitgeschakeld. Nadat de schakelaar binnen 5 seconden is losgelaten, keert het systeem terug naar de automatische functie.

Druk op de rechterkant van de schakelaar om het maaibord naar rechts te kantelen, of druk op de linkerkant van de schakelaar om het maaibord naar links te kantelen.

Druk op de activeringsknop 1, 2 of 3 om het systeem opnieuw te activeren. Het maaibord keert automatisch terug tot de automatische functie.



H98585 —UN—14OCT10

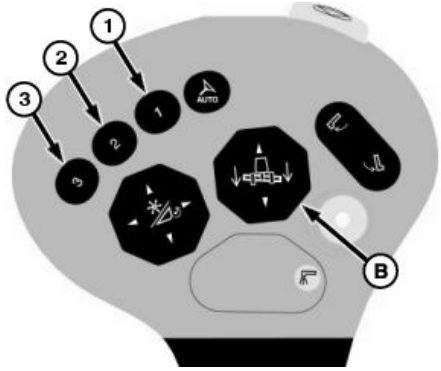

H95087 —UN—01NOV10

A—Pictogram zijdelingse kanteling

B—Hellingsschakelaar

OUO6075,00004CA -18-01DEC10-2/2

Actief maaibordzweven

OPMERKING: Het systeem werkt alleen bij vaste platforms, flex platforms en draper platforms.

Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

hiermee kan met een vast maaibord in contact met de grond worden gewerkt en kan een ingestelde contactdruk worden aangehouden. De bestuurder stelt in hoe hard het maaibord op de grond drukt, en keert automatisch terug naar die druk. Een sensor meet de oliedruk in de hefcilinders van het invoerkanaal en handhaaft die druk terwijl het maaibord over de bodem beweegt. De nauwkeurigheid wordt in hoge mate beïnvloed door de instellingen van de voorbelasting van de drukaccumulator.

OPMERKING: Tijdens het werken op het veld meet een sensor de druk in de hefcilinders. Het systeem bekrachtigt de solenoïdeklep voor heffen/neerlaten van het maaibord aan de hand van de oliedruk in de hefcilinders. Hierdoor wordt een constante bodemcontactdruk voor het maaibord verkregen ondanks dat het terrein verandert.

Het systeem moet voor elk te gebruiken maaibord worden gekalibreerd (zie het hoofdstuk Kalibratieprocedures).


De activeringsknoppen 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel kunnen worden gebruikt om een geprogrammeerde druk van het maaibord te selecteren. U hebt hierbij drie keuzes.

Systeem activeren/deactiveren


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.

H96245 —UN—03MAY10

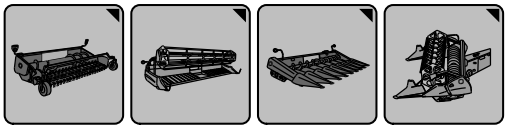

Pictogrammen maaibordsetup

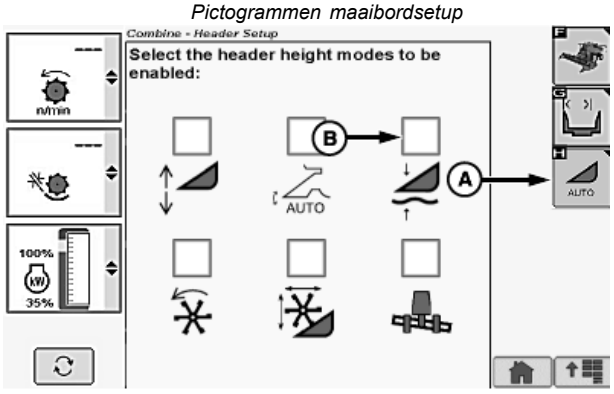

H95941 —UN—23JUN11

Display draper/platform/bandopraper

A—Pictogram modi automatische maaibordhoogte

B—Pictogram actief maaibordzweven

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram actief maaibordzweven (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.

Vervolg op volgende pagina

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- Een correct uitgerust maaibord is aangekoppeld aan de machine.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Modus actief maaibordzweven geactiveerd.
- Maaibord is ingeschakeld.

Activeer maaibordzweven door op de hoofdbedieningshendel op één van de activeringsknoppen 1, 2 of 3 te drukken.

Het nummer (B) van de activeringsknop op het display geeft aan welke activeringsknop is geselecteerd.

Het pictogram actief maaibordzweven (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.

Om het Drukinstelpunt (C) van de activeringsknoppen te veranderen, drukt u op de gewenste activeringsknop en stelt u de druk in met behulp van de actieve knop voor maaibordhoogteregeling (D).


Draai de knop in de richting van het plus-symbool (+) om het instelpunt van de hefdruk van de cilinder (maaibord heffen) te verhogen, of in de richting van het min-symbool (-) om het instelpunt van de hefdruk van de cilinder (maaibord neerlaten) te verlagen.

Grafische weergave (E) en numeriek display (F) tonen de actuele maaibordzweefdruk. Eenheden: kPa bij een metrisch systeem en psi bij een Engels systeem.

Door handmatig actief maaibordzweven te heffen met behulp van de schakelaar maaibord heffen/neerlaten (G), wordt het systeem gedeactiveerd.

OPMERKING: Bij het indrukken van de schakelaar maaibord heffen/neerlaten wordt het systeem binnen 5 seconden uitgeschakeld.


Druk op de activeringsknop 1, 2 of 3 om het systeem opnieuw te activeren. Het maaibord beweegt automatisch tot de vooraf geselecteerde druk.

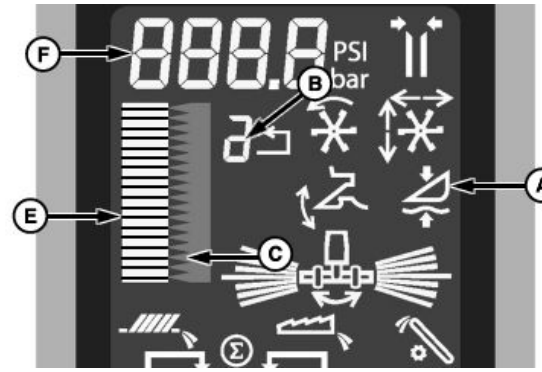

H99254 —UN—01DEC10



H95079 —UN—27JAN10

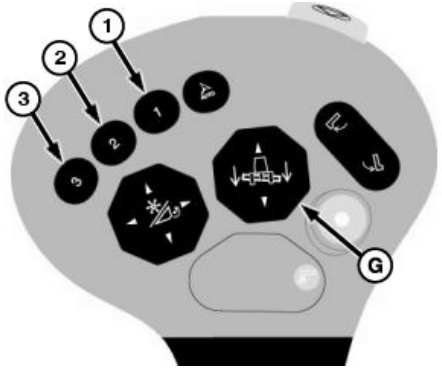

H95077 —UN—18DEC09

A—Pictogram actief maaibordzweven
B—Nummer activeringsknop
C—Drukinstelpunt
D—Knop hoogteregeling maaibord
E—Staafdiagram
F—Numeriek display
G—Schakelaar opheffen/neerlaten maaibord

OUO6075,00004CB -18-08DEC10-2/2

Haspelterugstelling

OPMERKING: Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

Hiermee kan de bestuurder de positie selecteren van de haspel t.o.v. de snijbalk en automatisch tot die positie terugkeren.

Het systeem moet voor elk te gebruiken maaibord worden gekalibreerd (zie het hoofdstuk Kalibratieprocedures).

De activeringsknoppen 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel kunnen worden gebruikt om één van de drie geprogrammeerde haspelstanden/afdekplaatstanden te selecteren.

Systeem activeren/deactiveren


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram haspelstand hervatten (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.

H96245 —UN—03MAY10

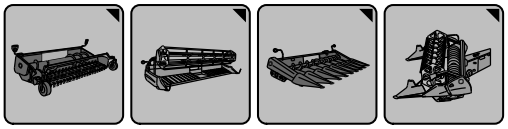

Pictogrammen maaibordsetup

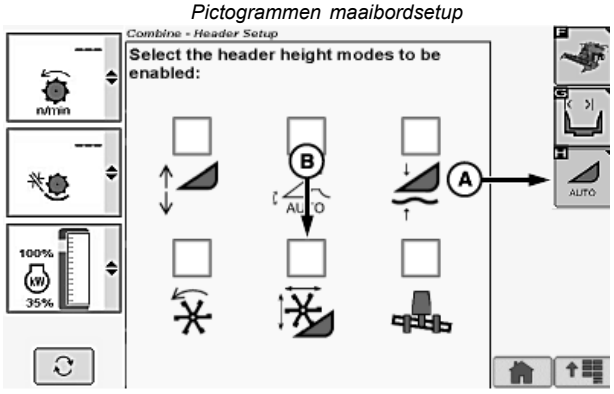

H95942 —UN—05OCT10

Display draper/platform/bandopraper

A—Pictogram modi automatische maaibordhoogte

B—Pictogram haspelstandterugstelling

Vervolg op volgende pagina

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- Een correct uitgerust maaibord (met haspelstandsensoren) is aangekoppeld aan de machine en is gekalibreerd.
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).

OPMERKING: Als de oogstomstandigheden zodanig zijn dat meer dan een haspelstand is vereist (neergeslagen gewas en staand gewas), kan de bestuurder een haspelstand voor elke hervattentoets opslaan en van de ene naar de andere haspelstand bewegen door de gewenste hervattentoets te selecteren.

Sla het instelpunt voor haspelstand hervatten op door de momenteel geselecteerde activeringsknop 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel gedurende 2 seconden in te drukken. Het pictogram (A) knippert om aan te geven dat het instelpunt is opgeslagen.

Activeer haspelstand hervatten door op de hoofdbedieningshendel op één van de activeringsknoppen 1, 2 of 3 te drukken.

Het nummer (C) van de activeringsknop op het display geeft aan welke activeringsknop is geselecteerd.


Het pictogram haspelstand hervatten (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.

Druk op de schakelaar haspelhoogte en haspel voor-/achterwaarts (B) om de gewenste voor-/achterwaartse stand te verkrijgen en om de haspel op de gewenste hoogte te brengen.

Door op de hoofdbedieningshendel handmatig de schakelaar haspelhoogte en haspel voorachterwaarts (B) te bedienen, wordt de haspelstand gedeactiveerd.



H98586 —UN—14OCT10

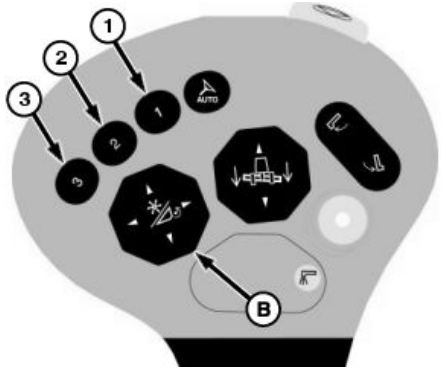

H95091 —UN—01NOV10

A—Pictogram haspelstandterugstelling
B—Schakelaar haspelhoogte/horizontale haspelverstelling
C—Nummer activeringsknop

Druk op de activeringsknop 1, 2 of 3 om het systeem opnieuw te activeren. De haspel beweegt automatisch in de vooraf geselecteerde stand.

OUO6075,00004CC -18-01DEC10-2/2

Dekplaatspositie hervatten

OPMERKING: Pictogram maaibordsetup wijzigt afhankelijk van type maaibord op machine.

Hiermee kan de bestuurder de opening van de hydraulisch verstelbare dekplaten (indien aanwezig) selecteren en automatisch tot die positie terugkeren.

Het systeem moet voor elk te gebruiken maaibord worden gekalibreerd (zie het hoofdstuk Kalibratieprocedures).

De activeringsknoppen 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel kunnen worden gebruikt om één van de drie geprogrammeerde haspelstanden/afdekplaatstanden te selecteren.

Systeem activeren/deactiveren


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram maaibordsetup is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram modi automatische maaibordhoogte (A) is geaccentueerd.


Druk op de bevestigingstoets als het pictogram dekplaatpositie hervatten (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Een vinkje verschijnt om aan te geven dat het systeem is geactiveerd of verdwijnt als het is gedeactiveerd.

H96245 —UN—03MAY10

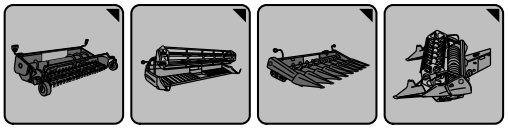

Pictogrammen maaibordsetup

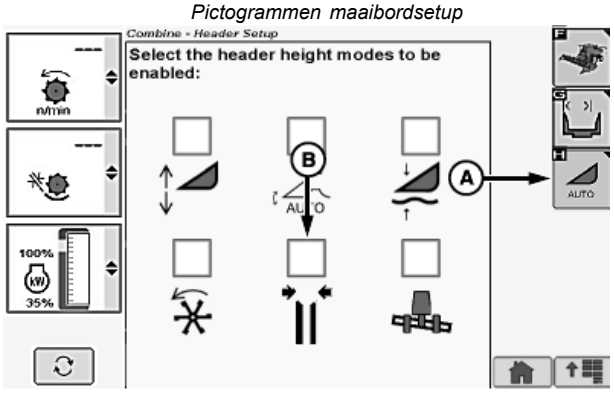

H95943 —UN—05OCT10

Display maismaaibord

A—Pictogram modi automatische maaibordhoogte

B—Pictogram Dekplaatpositie hervatten

Vervolg op volgende pagina

Bediening:

Het systeem is actief wanneer:

- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Een correct uitgerust maaibord (met dekplaatsensoren) is aangekoppeld aan de machine en is gekalibreerd.

OPMERKING: Sla de instelpunten voor dekplaatpositie hervatten door gedurende 2 seconden op de momenteel geselecteerde activeringsknop 1, 2 of 3 op de hoofdbedieningshendel te drukken. Het pictogram (A) knippert om aan te geven dat het instelpunt is opgeslagen.

Activeer dekplaatpositie hervatten door op de hoofdbedieningshendel op één van de activeringsknoppen 1, 2 of 3 te drukken.

Het nummer (C) van de activeringsknop op het display geeft aan welke activeringsknop is geselecteerd.

Het pictogram dekplaatpositie hervatten (A) verschijnt op het display om aan te geven dat het systeem actief is.


Druk op de schakelaar haspelhoogte en haspel voor-/achterwaarts (B) om de gewenste opening tussen de hydraulisch verstelbare afdekplaten te verkrijgen. De linkerzijde van de schakelaar vergroot de opening en de rechterzijde van de schakelaar verkleint de opening.

Het display geeft de momentele dekplaatopening weer. De waarde van de afdekplaatopening heeft een bereik van 0 (minimale stand) tot en met 9 (maximale stand).

Door op de hoofdbedieningshendel handmatig de schakelaar haspelhoogte en haspel voor achterwaarts (B) te bedienen, wordt de dekplaatopening gedeactiveerd.



H98587 —UN—14OCT10

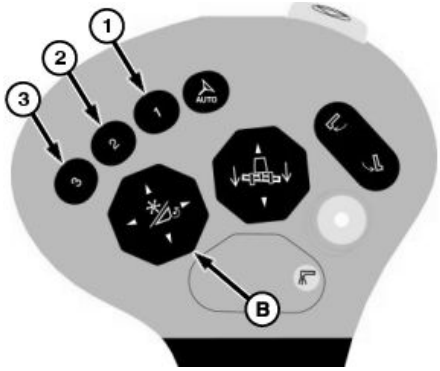

H95091 —UN—01NOV10

A—Pictogram dekplaatpositie hervatten
B—Schakelaar haspelhoogte/haspel voor-/achterwaarts
C—Nummer activeringsknop

Druk op de activeringsknop 1, 2 of 3 om het systeem opnieuw te activeren. De dekplaten bewegen automatisch in de vooraf geselecteerde stand.

OUO6075,0000704 -18-01DEC10-2/2

VisionTrak™ display

Systeemvereisten:

- Motor loopt.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.
- De schakelaars voorzetstuk en dorsmechanisme zijn ingeschakeld.

De VisionTrak™-prestatiemonitor bewaakt de korrelverliezen door een representatief monster van de verliezen over de schudkast en door het dorsmechanisme de separator te controleren. VisionTrak™ bewaakt continu de prestaties van de machine om de operator in staat te stellen de maximale capaciteit van de machine te benutten. Een verandering in het verliespercentage wordt aangegeven door de grafische weergaven.

Informatie over de korrelverliezen wordt weergegeven door drie verticale grafische weergaven.

Indicator schudkastverlies (A): toont het verlies uit de schudkast.

- Het gemiddelde schudkastverlies wordt weergegeven door twee naast elkaar gelegen verticale grafische weergaven.

Normaal bereik (B) (groen gebied): lijnen bij het centrale bereik geven acceptabele verliezen aan.

Sigmasymbool (C): weergegeven boven de grafische weergave.

Indicator totaalverlies (D): Toont het gemiddelde verlies uit de schudkast en de separator.


- Het totaalverlies wordt weergegeven door een verticale weergave in het midden van het display.

Indicator dorsmechanismeverlies (E): toont het verlies uit de separator.

- Het gemiddelde verlies wordt weergegeven door twee naast elkaar gelegen verticale grafische weergaven.

Indicator terugvoerhoeveelheid (F): toont de terugvoerhoeveelheid.

- Het terugvoervolume wordt weergegeven als een percentage van totaal vol in de verticale grafische weergave.

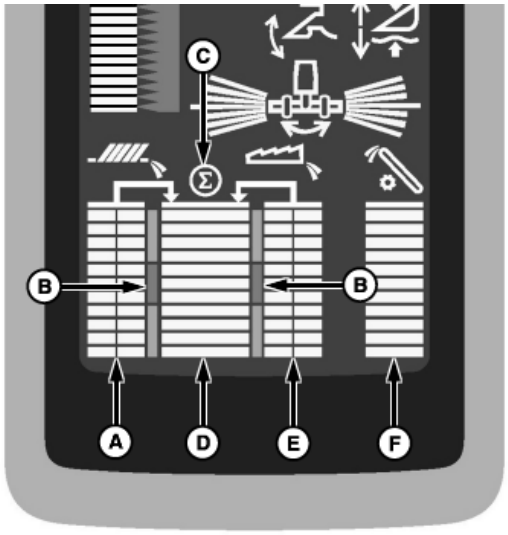

H106893 —UN—11FEB13

- De terugvoerhoeveelheid wordt berekend als de totale hoeveelheid materiaal (graan en ander materiaal) dat door de terugvoerelevator stroomt.

OPMERKING: Als de grafische weergave vol aangeeft of als een waarschuwingsscherm verschijnt, de machine stoppen en de kortstrozeef en de zeef afstellen.

De grafische weergave is een hulpmiddel dat periodiek kan worden geraadpleegd om te zien of de terugvoerhoeveelheid toeneemt of daalt.

Als de grafische weergave een toename van het volume laat zien, de rijsnelheid verlagen en controleren of de grafische weergave terugkeert naar het gebied met acceptabele verliezen.

Als het staafdiagram na het verlagen van de rijsnelheid niet terugkeert naar het gebied met acceptabele verliezen, de schakelaar voorzetstuk uitschakelen. De grafische weergave moet naar nul terugkeren (niets weergeven). Schakel de schakelaar voorzetstuk in, de grafische weergave moet terugkeren naar het gebied met acceptabele verliezen.

Vervolg op volgende pagina

Als de weergave van de terugvoersensor permanent vol weergeeft (alle balken verlicht) als niet wordt geoogst, of nul (geen balken) als wordt geoogst, kan dit aangeven dat er materiaal is neergeslagen op de lens van de sensor of dat de afdichting onder de lens stof heeft doorgelaten.

⚠ WAARSCHUWING: De terugvoersensor is een klasse 1M laserproduct en geeft laserstraling af als deze is ingeschakeld. Ga voorzichtig te werk bij het onderhoud en het verwijderen van de terugvoersensoren en kijk niet direct in de laserstraal.

Het contactslot moet zijn UITgeschakeld of de aansluiting van de terugvoersensor moet zijn losgemaakt, voordat de sensoren worden onderhouden of vervangen.

De sensor NIET inschakelen als de lens is verwijderd. Laseruitstraling als de lens is geplaatst:


- 850 nm
- 500 nsec pulsbreedte
- ≤ 500 Hz herhaling
- < 90 nJ per puls
- 43 uW gemiddeld vermogen
- Klasse 1 niveau's (veilig voor de ogen)

Laseruitstraling als de laser wordt ingeschakeld bij verwijderde lens:

- 850 nm
- 500 nsec pulsbreedte
- ≤ 500 Hz herhaling
- < 380 nJ per puls
- 188 uW gemiddeld vermogen
- Classe 3R niveau (klein potentieel voor oogbeschadiging)

1. Verwijder de terugvoersensoren (A) zo nodig ter controle of om de lenzen te reinigen.
2. Als de lenzen helder zijn, ze verwijderen en controleren of stof kan worden gevonden. Indien dit inderdaad het geval is, moet eerst het stof worden verwijderd waarna de lens weer terug kan worden geplaatst. Let hierbij extra op de correcte afdichting van de lens.
3. Controleer voor de montage dat de lens gemonteerd wordt met alle voordien verwijderde schroeven.

⚠ WAARSCHUWING: Het niet monteren van de kunststof afdekking voordat de sensoren op de elevator worden vervangen kan leiden tot storingen, onjuiste oogstweergave of beschadiging van de sensor, en kan, als de sensor is verwijderd, leiden tot potentieel oogletsel.

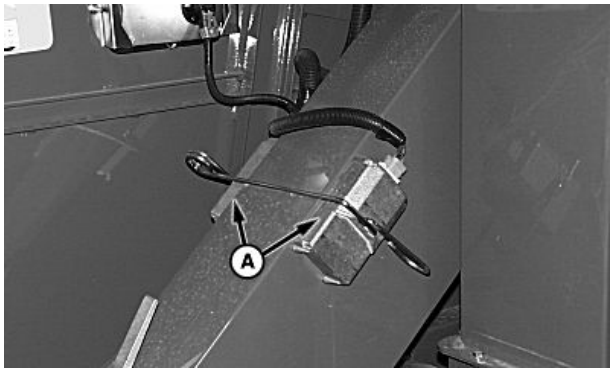

H70551 —UN—02JAN02

Terugvoersensoren (S660 en S670)



H105437 —UN—17MAY12

Terugvoersensoren (S680, S685 en S690)

A—Terugvoersensoren

4. Monteer de sensor en test het systeem.
5. Is de weergave nog steeds niet correct (diagram geheel gevuld of geheel leeg), raadpleeg dan uw John Deere dealer.

OUO6075,000159F -18-25JUN13-2/2

VisionTrak™ prestatiemonitor (algemene informatie)

OPMERKING: VisionTrak™ is actief als het voorzetstuk is ingeschakeld en in de diagnosemodus.

De VisionTrak™-prestatiemonitor bewaakt de korrelverliezen door een representatief monster van de verliezen over de schudkast en door het dorsmechanisme de separator te controleren. VisionTrak™ bewaakt continu de prestaties van de machine om de operator in staat te stellen de maximale capaciteit van de machine te benutten. Een verandering in het verliespercentage wordt aangegeven door de grafische weergaven.

VisionTrak™ kan in twee modi worden ingesteld:

Standaardmodus (fabrieksinstelling): maakt een gemiddelde van de schudkastsensoren. De gevoeligheid van deze activiteitsindicatoren verandert niet bij een wijziging in de systeemkalibrering.

De activiteitsindicatoren van de schudkast (A) en (B) (schudkastsensoren gemiddeld) en de activiteitsindicator van het dorsmechanisme (C) geven de activiteit weer van elke sensor. De activiteitsindicator totaalverlies (D) geeft het totaal aantal treffers aan van de drie sensoren. Dit totaal kan worden aangepast zodat de normale prestatie wordt weergegeven in het midden van de schaalverdeling.

Optionele modus: toont de activiteit van elke sensor (raadpleeg uw John Deere dealer). De gevoeligheid van deze activiteitsindicatoren verandert niet bij een wijziging in de systeemkalibrering.


De activiteitsindicatoren van de schudkast (A) en (B) (schudkastsensoren apart weergegeven) en de activiteitsindicator van het dorsmechanisme (C) geven de activiteit weer van drie sensoren. De activiteitsindicator totaalverlies (D) geeft het totaal aantal treffers aan van de drie sensoren. Alle balken kunnen worden aangepast zodat de normale prestatie wordt weergegeven in het midden van de schaalverdeling, als een kalibratie wordt uitgevoerd.

OPMERKING: Raadpleeg de VisionTrak™ prestatiemonitor—werking in dit gedeelte voor het aanpassen van het schudkast-/dorsmechanismeverlies (balans) en schudkast-/dorsmechanismeverlies (gevoeligheid).

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram gewasinstelling (E) is geaccentueerd.

Stel de machine en het voorzetstuk in op een acceptabel verliesniveau voor het betreffende gewas en de oogstomstandigheden. Terwijl wordt gewerkt met de gewenste prestatie, de bevestigingsschakelaar bedienen als het kalibratiepictogram graanverlies

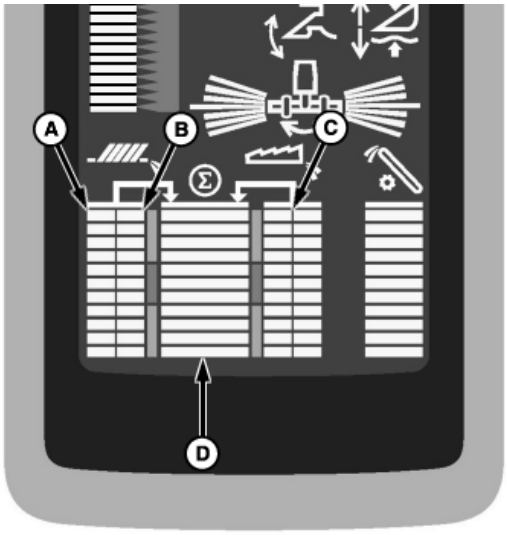


H94473 —UN—31MAR10

H94446 —UN—11NOV09



Pictogram maaidorserinstellingen

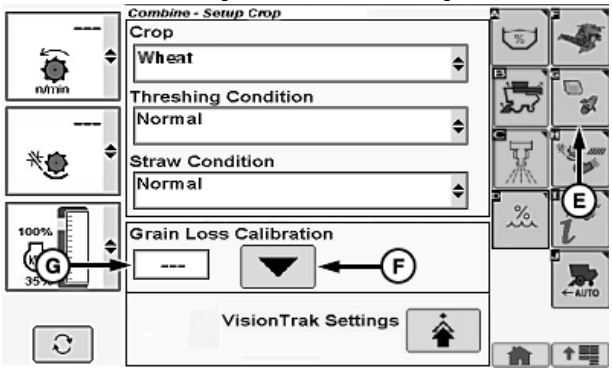

H108637 —UN—26JUL13

A—Activiteitsindicator schudkast (linkersensor)
B—Activiteitsindicator schudkast (rechtersensor)
C—Activiteitsindicator van het dorsmechanisme
D—Activiteitsindicator totaalverlies
E—Pictogram gewasinstelling
F—Kalibratiepictogram graanverlies
G—Kalibreerwaarde voor graanverlies

(F) is geaccentueerd. Hierdoor worden de huidige bedrijfskenmerken in het geheugen opgeslagen en wordt de activiteitsindicator van het totaalverlies ingesteld op de middelste waarde. De kalibratiewaarde graanverlies (G) wordt ook getoond voor toekomstig gebruik. VisionTrak™ is nu zo ingesteld dat de operator de prestatie van de maaidorser op hetzelfde niveau kan handhaven.

Vervolg op volgende pagina

OPMERKING: De middelste grafische weergave is nu een visueel hulpmiddel. De operator kan af en toe op het display kijken om te zien of een toename of afname van het totaalverlies is opgetreden.

Een plotseling optredende beweging naar boven van de staafdiagrammen bij ongewijzigde veldomstandigheden kan wijzen op verstopping of afsluiting van de korrel- of kortstrozeef. Breng in dat geval de machine tot stilstand en verhelp de storing.

OUO6075,00015B4 -18-26JUL13-2/2

VisionTrak™ prestatiemonitor — bediening

De VisionTrak™ prestatiemonitor is actief als:

- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand (werkstand).
- Maaibord en dorsmechanisme zijn ingeschakeld.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram gewasinstelling (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het gewasmenu (B) is geaccentueerd.

Het gewasmenu toont het volgende:

Alfalfa	Linzen	Rogge
Gerst	Lupine	Saffloer
Gerst - voorjaar[a]	Gierst	Sorghum
Gerst - winter[a]	Mosterd	Sojabonen
Koolzaad	Witte bonen	Zonnebloem
Kikkererwten	Haver	Triticale[a]
Maïs	Erwten	Tarwe-voorjaar
Eetbare bonen	Popcorn	Tarwe-winter
Vlas	Rapszaad[a]	
Graszaad	RIJST	

[a] *Alleen Europese gewaslijst.*

Nadat het gewenste gewas is gekozen, op de bevestigingstoets drukken.

Kalibratie graanverlies:

Stel de machine en het voorzetstuk in op een acceptabel verliesniveau voor het betreffende gewas en de oogstomstandigheden.


Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram (C) is geaccentueerd.

OPMERKING: Hierdoor worden de huidige bedrijfskenmerken in het geheugen opgeslagen en wordt de activiteitsindicator van het totaalverlies ingesteld op de hoekstijl.

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

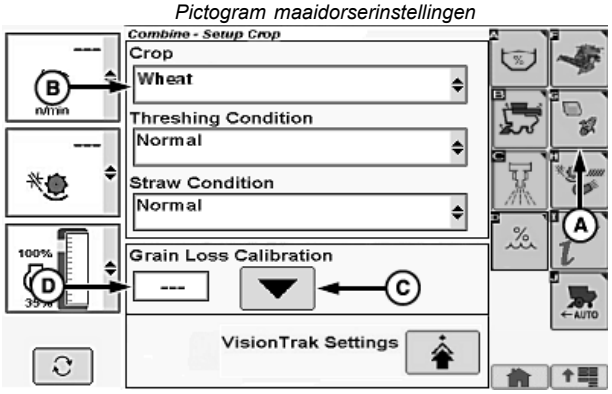

H108638 —UN—26JUL13

A—Pictogram gewasinstelling
B—Gewasmenu
C—Kalibratiepictogram
D—Kalibreerwaarde voor graanverlies

Referentienummer kalibrering:

Druk op de bevestigingstoets als de kalibratiewaarde graanverlies (D) is geaccentueerd.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste kalibratiereferentiewaarde verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste kalibratiereferentiewaarde op het numerieke display in. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015B5 -18-31JUL13-1/5

Balans schoen/afscheider

Stelt de balans in van de balken tussen de indicator schudkastverlies en indicator dorsmechanismeverlies die zich op het VisionTrak™ display bevinden. Afstelling kan worden gebruikt voor fijninstelling van de weergave als de verliezen lijken te komen van een gebied van de machine, maar meer verliezen worden weergegeven voor andere gebieden van de machine als gevolg van gewascondities.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram instellingen VisionTrak™ (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het balansveld schudkast-/dorsmechanismeverlies (B) of het staafdiagram balans schudkast-/dorsmechanismeverlies (C) is geaccentueerd.

Afstelling balansveld schudkast/dorsmechanisme:

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste balanswaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste balanswaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.

Afstelling balansstaafdiagram schudkast/dorsmechanisme:

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop om de balansstaafdiagram voor schudkast/dorsmechanisme te vergroten of te verkleinen naar de gewenste waarde. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste balanswaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (F) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.


Resolutie schoen/afscheider

Hiermee kan de bestuurder het aantal weergegeven balken op het VisionTrak™ display voor de indicator schudkastverlies en indicator dorsmechanismeverlies wijzigen (onafhankelijk van het aantal middenbalken).

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram instellingen VisionTrak™ (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het veld resolutie schudkast/dorsmechanisme (D) of het staafdiagram resolutie schudkast/dorsmechanisme (E) is geaccentueerd.

Aanpassing veld resolutie schudkast/dorsmechanisme:

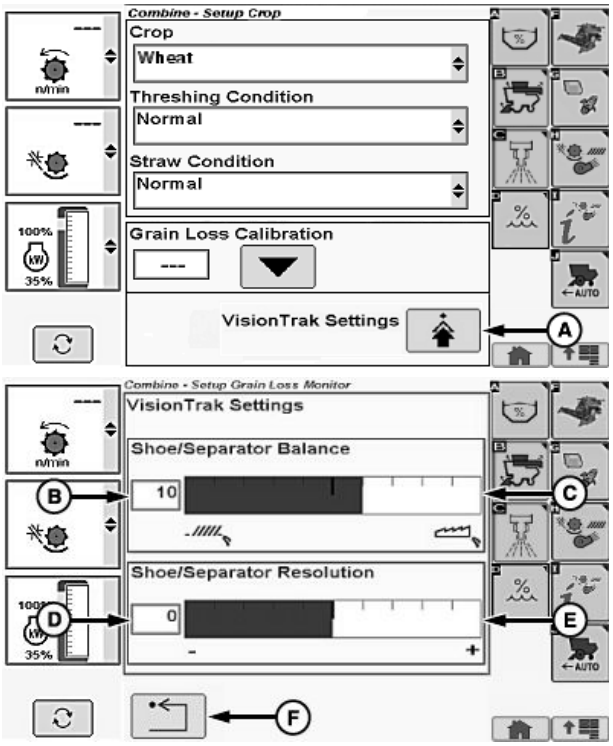

A—Pictogram voor instellen VisionTrak™
B—Balansveld schudkast/dorsmechanisme
C—Staafdiagram balans schudkast/dorsmechanisme
D—Veld resolutie schudkast/dorsmechanisme
E—Staafdiagram resolutie schudkast/dorsmechanisme
F—Pictogram terug/achteruit

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste resolutiewaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste resolutiewaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.


Aanpassing staafdiagram resolutie schudkast/dorsmechanisme:

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop om de staafdiagram resolutie voor schudkast/dorsmechanisme te vergroten of te verkleinen naar de gewenste waarde. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.


Alleen aanraakscherm: Bedien de bevestigingstoets als het pictogram plus (+) of het pictogram min (-) is geaccentueerd, tot de gewenste resolutiewaarde voor schudkast/dorsmechanisme verschijnt.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (F) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

Vervolg op volgende pagina

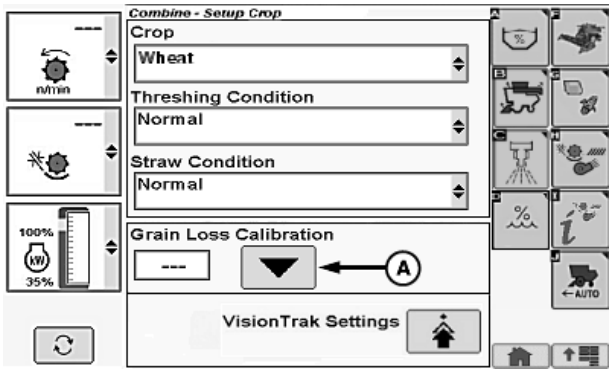

H108639 —UN—26JUL13

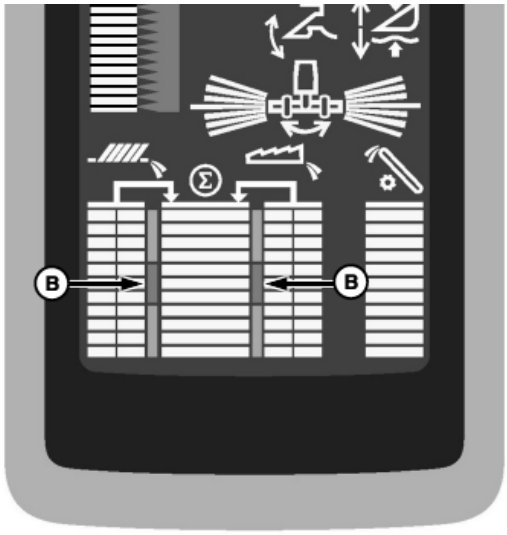

H105941 —UN—08OCT12

A—Kalibratiepictogram **B—Normaal bereik**

Stel het volgende in op het display:

1. Selecteer het gewenste te oogsten gewas uit het gewassenmenu.
2. Stel de machine en het voorzetstuk in op een acceptabel verliesniveau voor het betreffende gewas en de oogstomstandigheden.

OPMERKING: Negeer de centrale grafische weergave op de hoekstijl op dit moment.


3. Werk met de machine op een acceptabel verliesniveau.
4. Bedien de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram (A) is geaccentueerd om het totaalverlies in het normale bereik (B) te centreren. De grafische weergave geeft aan dat de machine werkt met totale verliesniveau ingesteld door de operator in stap 3 als acceptabel.

OPMERKING: De grafische weergave is nu een visueel hulpmiddel. De operator kan af en toe op het display kijken om te zien of een toename of afname van het totaalverlies is opgetreden. Een meer gedetailleerde controle is mogelijk door het verliesniveau van de reiniging en het dorsmechanisme te bewaken.

Vervolg op volgende pagina

5. Als de grafische weergave onder het gemiddelde ligt (A), functioneert de machine niet op maximale productiviteit. De machine is onjuist afgesteld voor een acceptabel verliesniveau of beweegt met een te lage rijsnelheid. Maak de benodigde afstellingen om de grafische weergave weer in het midden van het weergavegebied te brengen.
6. Als de grafische weergave boven het gemiddelde ligt (B), is de machine niet goed ingesteld op een acceptabel verliesniveau of werkt op een te hoge rijsnelheid. Maak de benodigde afstellingen om de grafische weergave weer in het midden van het weergavegebied te brengen.
7. Als de oogstomstandigheden gedurende de dag wijzigen (vochtigheid van het stro, dauw, e.d.), moeten de verliezen zo nu en dan worden gecontroleerd om te bepalen of de instellingen moeten worden aangepast.

OPMERKING: Bij verstoppingen in de machine stijgt het middelste staafdiagram (15 tot 20 seconden)

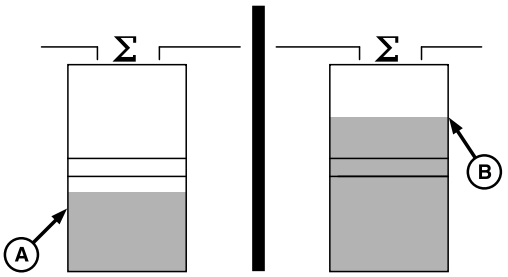

H87033 —UN—30NOV06


A—Onder gemiddeld **B—Boven gemiddeld**

waarna deze terugkeert naar het voorgaande niveau. Deze fluctuaties kunnen worden genegeerd.

OUO6075,00015B5 -18-31JUL13-5/5

VisionTrak—voorlopige afstellingen op de machine

Voordat afstellingen aan de VisionTrak prestatiemonitor worden uitgevoerd, stel de machine zo af dat hij op maximum effectiviteit werkt. De afstellingen moeten overeenkomen met het betreffende veld- en gewasomstandigheden (zie het hoofdstuk Gewasinstellingen).

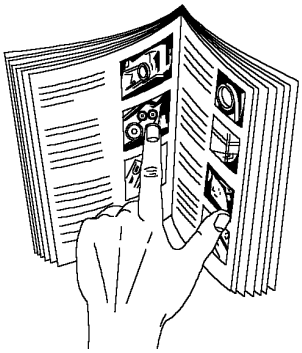


H52739 —UN—05MAR99

OUO6075,00004CE -18-19NOV09-1/1

VisionTrak™ werkingcontroles

OPMERKING: Er zijn 2 mensen nodig op deze werkingscontrole uit te voeren. De ene persoon moet op de bestuurdersstoel blijven zitten, terwijl de andere persoon op de sensoren tikt.

1. Zet het contactslot in de stand AAN, maar start de motor niet.
2. Schakel het voorzetstuk in en druk op het kalibratiepictogram graanverlies.
3. Tik meerder keren op de rechter schudkastsensor (A). De persoon die het VisionTrak™-display observeert moet beweging zien op de indicator schudkastverlies. Herhaal dit bij de linker schudkastsensor.

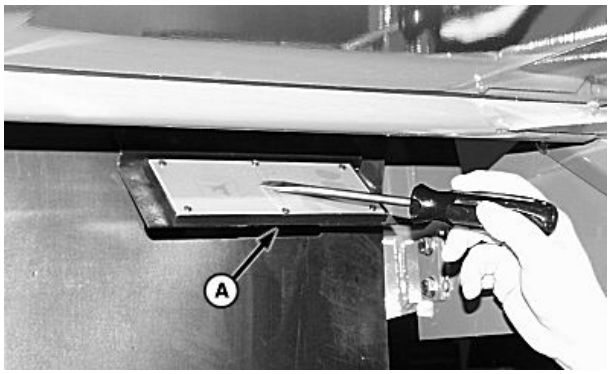

H70998 —UN—25JAN02

Rechter schudkastsensor


A—Schudkastsensor

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001520 -18-18JUN13-1/2

4. Tik meerder keren op de dorstrommelsensor (A). De persoon die het VisionTrak™-display observeert moet beweging zien op de indicator dorsmechanismeverlies.
5. Schakel de maaibordschakelaar uit en zet het contact UIT.
6. Als VisionTrak™ na deze controles niet werkt, raadpleeg uw John Deere dealer.

A—Dorstrommelsensor

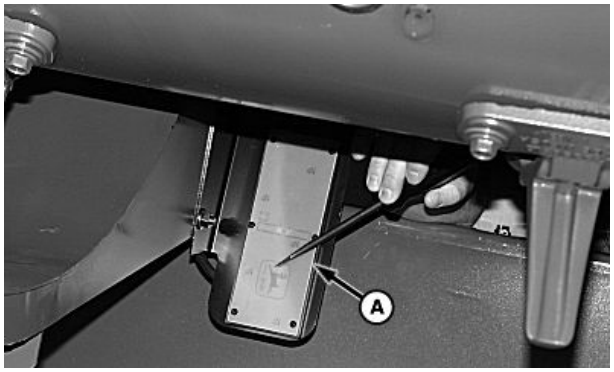

H70999 —UN—25JAN02

OUO6075,0001520 -18-18JUN13-2/2

Kalibratieprocedures - Wanneer gekalibreerd moet worden

Deze lijst toont alle mogelijke kalibraties. Afhankelijk van de opties van de machine en het type voorzetstuk kan de afgebeelde lijst verschillen van het kalibratiemenu op het scherm.

OPMERKING: Er worden storingscodes op het scherm weergegeven als er problemen voorkomen tijdens de kalibratieprocedure. Het probleem dat de storing heeft veroorzaakt moet eerst worden verholpen voordat u verder mag gaan met de kalibratie.

- **Oranje zwaailampen -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid RC1, de gloeilampen van de oranje zwaailampen of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.

- **Kalibratie afdekplaat maisplukvoorzetstuk -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid LC1 of de afdekplaatpositiesensor of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.

- **Kalibratie invoerkanaalsnelheid -** Voor een kalibratie uit;
  - Als regeleenheid LC1 is vervangen.
  - Nadat een voorzetstuk voor het eerst op de maaidorser is aangekoppeld.
  - Nadat een accessoire met een aanzienlijk gewicht op het voorzetstuk is gemonteerd of eraf is gehaald.

- **Kalibratie invoerkanaalkanteling (indien aanwezig) -** Kalibratie uitvoeren;
  - Als regeleenheid LC1 is vervangen.
  - Als de hellingshoeksensor of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.
  - Vóór het koppelen van het voorzetstuk aan de maaidorser.

- **Kalibratie snelheid invoerkanaalkanteling (indien aanwezig) -** Kalibratie uitvoeren;
  - Als de hellingshoeksensor of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.
  - Voordat een voorzetstuk voor het eerst op de maaidorser wordt aangekoppeld.

- **Kalibratie maaibord -** Kalibratie uitvoeren;
  - Als regeleenheid LC1 is vervangen.
  - Nadat een sensor van de voorzetstukhoogteregeling of aanverwante componenten zijn vervangen of afgesteld.
  - Nadat een voorzetstuk voor het eerst op de maaidorser is aangekoppeld.

  OPMERKING: De kalibratie van de massastroomtrilling moet worden uitgevoerd als een maaibord zijn vervangen en bij elke te oogsten gewas.

- **Massastroomtrillingskalibratie (indien aanwezig) -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid AYM of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.

- **Temperatuur vochtsensor (indien aanwezig) -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid AYM of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.

  OPMERKING: Als tijdens de kalibratie zelfnivellerende schudkast wordt verzocht om de kortstrozeeef/korrelzeef horizontaal te brengen, moeten de schakelaars aan de zijde van de machine worden gebruikt om de bakken horizontaal te stellen.

- **Kalibratie zelfnivellerende schudkast (indien aanwezig) -** Kalibratie uitvoeren als regeleenheid LC2 of kortstrozeef/korrelzeef is vervangen/afgesteld of als de bakken niet horizontaal zijn.

- **Kalibratie opening kortstrozeef -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid LC2 of als de kortstrozeefactuator is vervangen/afgesteld of als de louvreopeningen niet meer afgesteld zijn.

- **Kalibratie opening zeef -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid LC2 of als de zeefactuator is vervangen/afgesteld of als de louvreopeningen niet meer afgesteld zijn.

  BELANGRIJK: De kalibratie kan niet worden uitgevoerd als de afdekkingen van de dorskorf met ronde staven zijn gemonteerd. Een onjuiste stand heeft een nulstand als gevolg.

- **Kalibratie dorsspeling -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid LC2, de dorsspelingsensor of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.

- **Inschakelkalibratie lospijp -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid RC2, de lospijpriem of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.

  OPMERKING: Opbrengstkalibratie moet elk jaar en bij elk te oogsten gewas worden uitgevoerd, om nauwkeurige metingen van het graangewicht te verkrijgen.

  Zie opbrengstkalibratie in de schermen van het CommandCenter display voor meer informatie.

- **Opbrengstkalibratie (indien aanwezig) -** Voer een kalibratie uit als de regeleenheid AYM of bijbehorende onderdelen zijn vervangen/afgesteld.
  - Beperkte nauwkeurigheid - de procedure voor de gebruikerkalibratie is nog niet uitgevoerd. Het systeem houdt standaard een vaste interne kalibratiewaarde aan die niet kan worden afgesteld.
  - Gemiddelde nauwkeurigheid - de operator heeft 1 tot 3 beladingen verzameld en geselecteerd. Het systeem gebruikt deze waarden om de interne kalibratiewaarde aan te passen.

Vervolg op volgende pagina

- Hoogste nauwkeurigheid - de bestuurder heeft ten minste 4 beladingen verzameld en geselecteerd. Het systeem gebruikt deze waarden om de interne kalibratiewaarde aan te passen.

  OPMERKING: Er kunnen 13 beladingidentificatie-nummers worden opgeslagen voordat het geheugen vol is, en een beladingidentificatie-nummer moet worden gewist.

OUO6075,000110F -18-10APR12-2/2

Kalibratieprocedures

Bedien de bevestigingsschakelaar als het diagnosesymbool is geaccentueerd:.

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram (A) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het kalibratiemenu (B) is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als de **gewenste kalibratie** is geaccentueerd.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren (C) is geaccentueerd.

Volg voor de kalibratie de instructies op die op het display verschijnen.


Herhaal deze handelingen indien gewenst voor andere kalibratieprocedures.

A—Pictogram voor kalibratie
B—Menu met kalibratieprocedures
C—Pictogram voor invoeren/accepteren

H94478 —UN—31MAR10



Pictogram voor diagnose

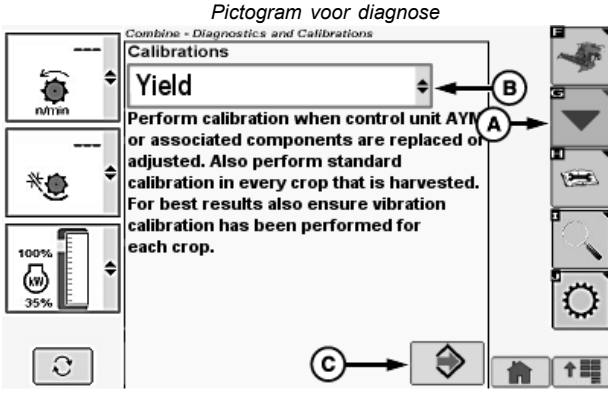

H94928 —UN—11OCT10

OUO6075,0000623 -18-26APR10-1/1

Kalibratiestoringscodes

OPMERKING: Als tijdens een kalibratieprocedure een storing optreedt, wordt een storingscode weergegeven op het CommandCenter-display. Het probleem dat de storing heeft veroorzaakt moet eerst worden verholpen voordat u verder mag gaan met de kalibratie.


Als kalibratiestoringscodes verschijnen terwijl de machine wordt gekalibreerd, raadpleeg het hoofdstuk Diagnosestoringscodes voor meer informatie.

OUO6075,0000624 -18-22JAN10-1/1

Opbergvak voor handleiding

Bewaar de gebruikshandleiding en de instelkaart in opbergvak (A) op de achterwand van de cabine.

A—Compartiment

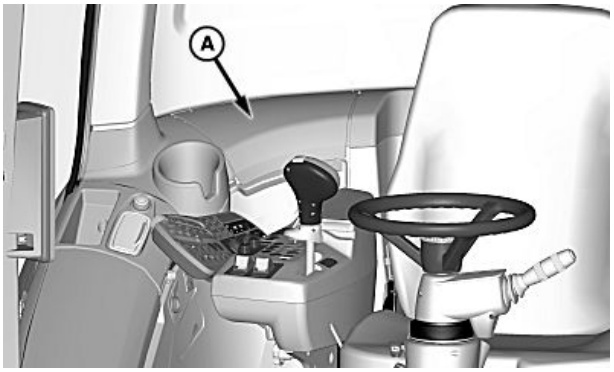


H95270 —UN—04FEB10

OUO6075,0000628 -18-04FEB10-1/1

Nooduitgang

Verwijder de hamer en sla tegen de ruit zodat het glas breekt en verlaat de cabine. Neem contact op met uw John Deere-dealer voor het vervangen van de ruit.

A—Hamer **B—Ruit**

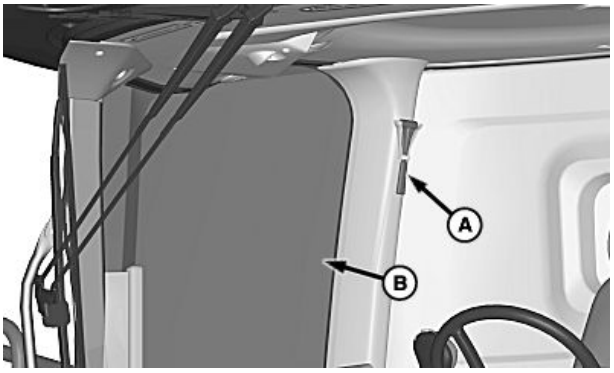

H95176 —UN—22JAN10


OUO6075,0000626 -18-22JAN10-1/1

John Deere FarmSight™ ethernetverbinding (Indien aanwezig)

OPMERKING: Machines die kunnen worden uitgerust met John Deere FarmSight™ zijn voorzien van een ethernetkabel die naar het armsteundisplay loopt (indien uitgerust met GreenStar™ 3 2630 display).

Ethernetkabels (A) worden gebruikt om het GreenStar™ 3 2630 display (B) in de armleuning of de hoekstijl te verbinden met de John Deere FarmSight™ technologie. Extra regeleenheden bevinden zich onder de armsteun op de cabinevloer. Raadpleeg de specifieke gebruikshandleiding voor John Deere FarmSight™ voor meer informatie.

A—Ethernetkabels **B—GreenStar™ 3 2630 display**

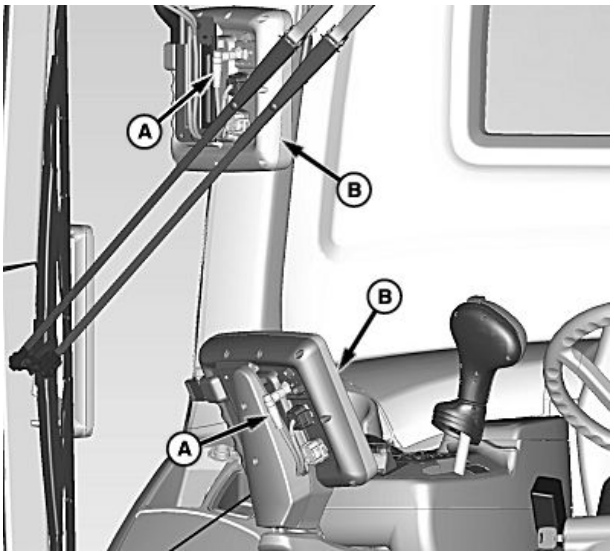


H1106182 —UN—15NOV12

Farmsight is een handelsmerk van Deere & Company
GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,00012CD -18-16NOV12-1/1

ComfortCommand bestuursersstoel (basisstoel)—afstellen

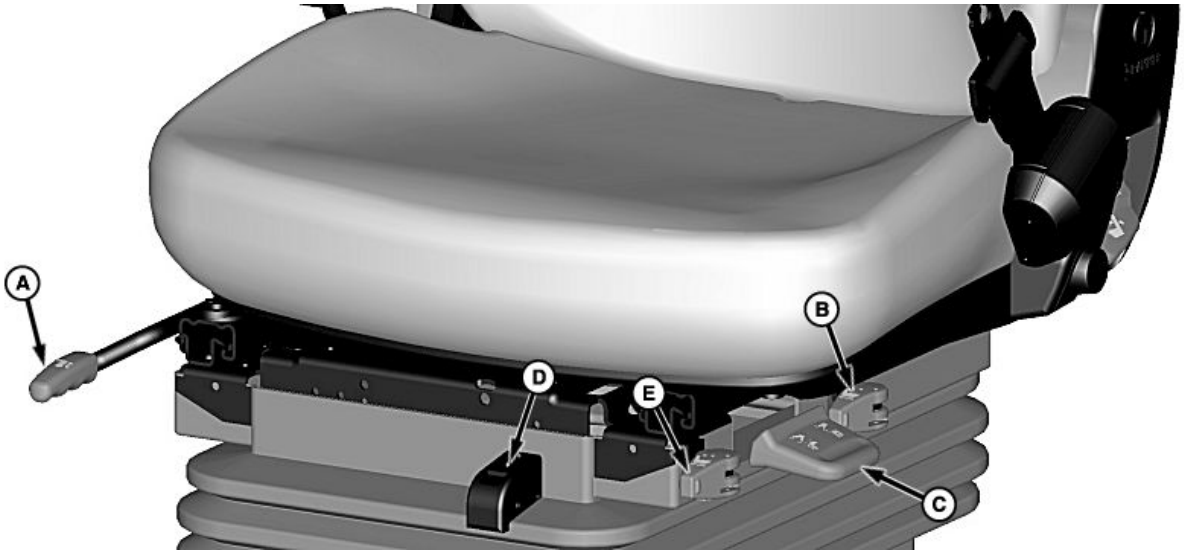

H97561 —UN—02JUN11

OPMERKING: De stoel is voorzien van een stoelbezettingssysteem. Als het maaibord- en het dorsmechanismesysteem zijn ingeschakeld en de bestuurder verlaat de stoel, wordt de maaibordaandrijving uitgeschakeld.

A— Afstelhendel voor-/achteruit hiermee kan de stoel naar voren of achteren worden bewogen om de beste werkpositie te verkrijgen.

B— Verticale schokdemperregeling begrenst de ”opwaartse beweging” die de stoelvering mogelijk maakt.

OPMERKING: Druk de hendel naar voren voor een soepele vering en naar achteren voor een stuggere vering. Tussen deze standen in is een gemiddelde stugheid.

C— Afstelhendel gewicht/hoogte hiermee kan de stoel omhoog of omlaag worden bewogen. Trek aan de hendel om de stoel omhoog te bewegen of druk de hendel naar beneden om de stoel omlaag te bewegen. Stel de stoel zodanig af dat de groene markering zichtbaar is in de indicator gewicht/hoogte.

OPMERKING: De vering kan op bepaalde grenzen voor minimum- en maximumhoogte ingesteld worden, waardoor het veersysteem in feite geblokkeerd wordt (starre instelling). De veringhoogteregeling zal ook de limiet bereiken als het te dicht bij de uiterste standen wordt afgesteld.

Laat de compressor bij het afstellen van de stoel niet langer dan 1 minuut werken.

Als de stoelvering niet functioneert of de stoel niet naar boven gepompt wordt, raadpleeg dan uw John Deere dealer.

D— Indicator gewicht/hoogte deze geeft een visuele indicatie over het momentele gewicht en de hoogte. Gebruik de afstelhendel gewicht/hoogte om de stoel zodanig af te stellen dat de groene markering zichtbaar is in de indicator gewicht/hoogte.


OPMERKING: Stel de stoel af op het gewicht en de hoogte van de bestuurder. Hierdoor heeft de bestuurder de beste zitzonebescherming. De stoel heeft een ingebouwde buffer bij het bovenste en onderste aanslagpunt van de stoel, zodat een zeer soepele vering wordt verkregen.

E— Afstelhendel voor-/achteruit vergrendelt of ontgrendelt de voorwaartse of achterwaartse bewegingen. Trek de hendel naar boven om te vergrendelen of druk naar beneden om te ontgrendelen.

OPMERKING: Het aanslagrubber voor-/achteruit zorgt ervoor dat harde schokken worden geabsorbeerd.

OUO6075,00007BB -18-09AUG10-1/1

ComfortCommand™ bestuurdersstoel (premium stoel met stoffen bekleding(- afstellen

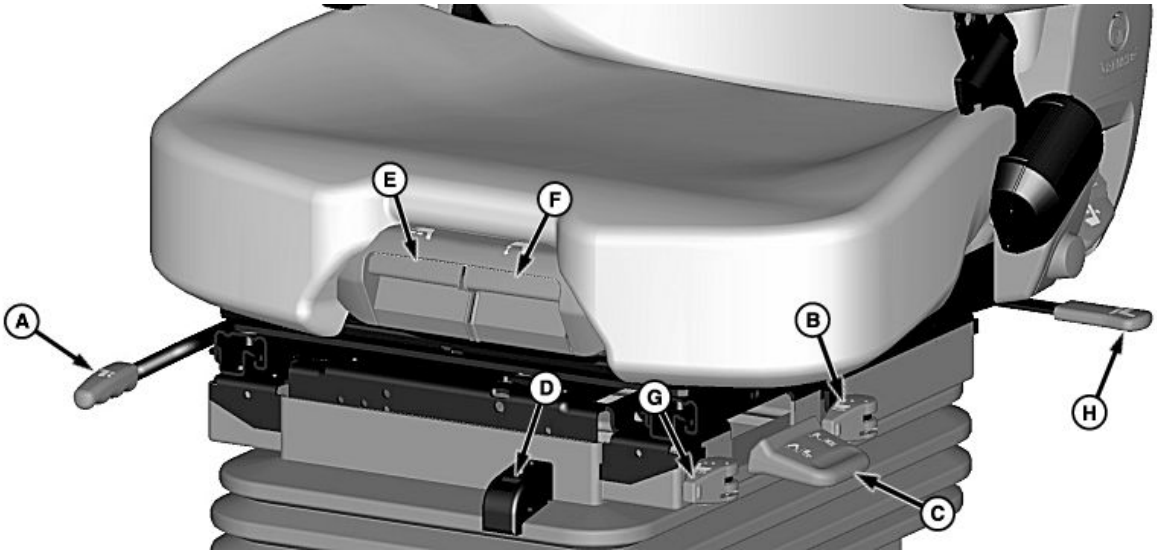

H96739 —UN—02JUN11

OPMERKING: De stoel is uitgerust met een bestuurdersaanwezigheidssysteem. Als systeem van het voorzetstuk en de separator zijn ingeschakeld en de operator verlaat de stoel, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.

A— Afstelhendel voor-/achteruit hiermee kan de stoel naar voren of achteren worden bewogen om de beste werkpositie te verkrijgen.

B— Verticale schokdemperregeling begrenst de ”opwaartse beweging” die de stoelvering mogelijk maakt.

OPMERKING: Druk de greep naar voren voor een comfortabele, of naar achteren voor een stevige vering. De stand hier tussenin is gemiddeld.

C— Afstelhendel gewicht/hoogte hiermee kan de stoel omhoog of omlaag worden bewogen. Trek de hendel omhoog om de stoel omhoog te brengen, of druk de hendel omlaag om de stoel omlaag te brengen. Stel de stoel af tot een groen merkteken zichtbaar is in de gewicht/lengte-indicator.

OPMERKING: De vering kan op bepaalde grenzen bij minimum- en maximumhoogte ingesteld worden, waardoor het veersysteem in feite geblokkeerd wordt (starre instelling). De ophangingshoogte bereikt ook de limiet als dicht in de buurt van de uiterste posities wordt afgesteld.

Laat de compressor bij het afstellen van de stoel niet langer dan 1 minuut werken.

Als de stoelvering niet functioneert of de stoel niet naar boven gepompt wordt, raadpleeg dan uw John Deere dealer.

D— Indicator gewicht/hoogte deze geeft een visuele indicatie over het momentele instelling voor gewicht en hoogte. Gebruik de hendel afstelling gewicht/lengte om de stoel af te stellen tot een groen merkteken zichtbaar is in de gewicht/lengte-indicator.

OPMERKING: Stel de stoel af op het gewicht en de lengte van de operator. Hierdoor verkrijgt de operator de meeste bescherming tijdens het rijden. De stoel heeft ingebouwde buffers in het verticale bewegingsbereik, zodat een zeer soepele vering wordt verkregen.

E— Afstelhendel zittingdiepte beweegt de zitting voor- of achteruit om de beste werkstand te verkrijgen.

F— Afstelhendel zittinghoek bweegt de zitting omhoog of omlaag om de beste werkstand te verkrijgen.

G— Afstelhendel voor-/achteruit vergrendelt of ontgrendelt de voorwaartse of achterwaartse bewegingen. Trek de hendel omhoog om te vergrendelen of druk de hendel omlaag om los te laten.


OPMERKING: Met de isolatie voor/achter worden schokken geabsorbeerd.

H— Afstelhendel zijbuffers ontgrendelt of vergrendelt de zijdelingse bewegingen. Druk de hendel naar voren om vrij te geven of naar achteren om te vergrendelen.

OPMERKING: Met de zijdelingse isolatie worden schokken geabsorbeerd.

OUO6075,000127F -18-16OCT12-1/1

ComfortCommand™ bestuurdersstoel (premium stoel met lederen bekleding (- afstellen

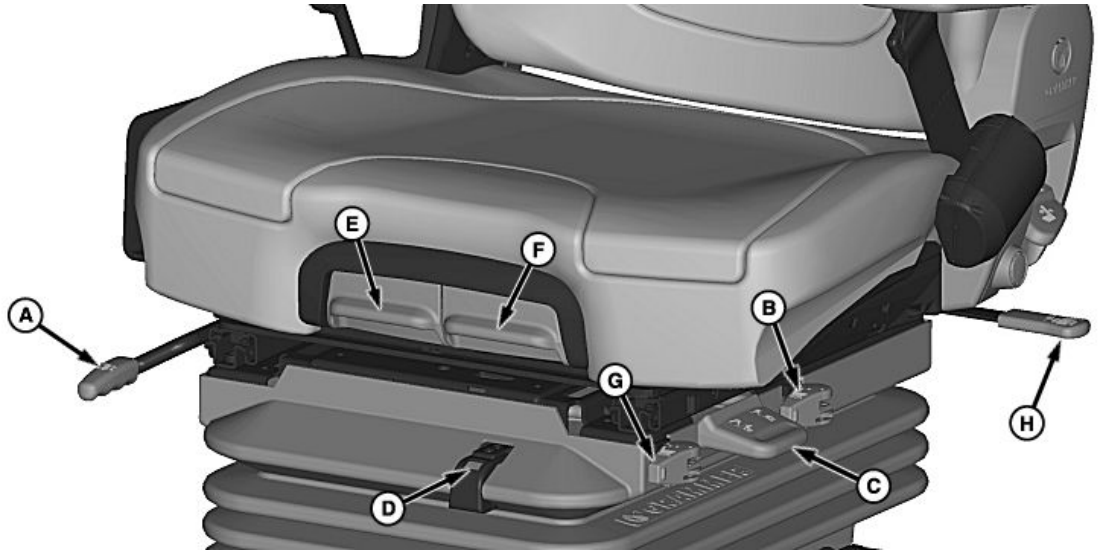

H106058 —UN—31OCT12

OPMERKING: De stoel is uitgerust met een bestuurdersaanwezigheidssysteem. Als systeem van het voorzetstuk en de separator zijn ingeschakeld en de operator verlaat de stoel, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.

A— Afstelhendel voor-/achteruit hiermee kan de stoel naar voren of achteren worden bewogen om de beste werkpositie te verkrijgen.

B— Verticale schokdemperregeling begrenst de ”opwaartse beweging” die de stoelvering mogelijk maakt.

OPMERKING: Druk de greep naar voren voor een comfortabele, of naar achteren voor een stevige vering. De stand hier tussenin is gemiddeld.

C— Afstelhendel gewicht/hoogte hiermee kan de stoel omhoog of omlaag worden bewogen. Trek de hendel omhoog om de stoel omhoog te brengen, of druk de hendel omlaag om de stoel omlaag te brengen. Stel de stoel af tot een groen merkteken zichtbaar is in de gewicht/lengte-indicator.

OPMERKING: De vering kan op bepaalde grenzen bij minimum- en maximumhoogte ingesteld worden, waardoor het veersysteem in feite geblokkeerd wordt (starre instelling). De ophangingshoogte bereikt ook de limiet als dicht in de buurt van de uiterste posities wordt afgesteld.

Laat de compressor bij het afstellen van de stoel niet langer dan 1 minuut werken.

Als de stoelvering niet functioneert of de stoel niet naar boven gepompt wordt, raadpleeg dan uw John Deere dealer.

D— Indicator gewicht/hoogte deze geeft een visuele indicatie over het momentele instelling voor gewicht en hoogte. Gebruik de hendel afstelling gewicht/lengte om de stoel af te stellen tot een groen merkteken zichtbaar is in de gewicht/lengte-indicator.

OPMERKING: Stel de stoel af op het gewicht en de lengte van de operator. Hierdoor verkrijgt de operator de meeste bescherming tijdens het rijden. De stoel heeft ingebouwde buffers in het verticale bewegingsbereik, zodat een zeer soepele vering wordt verkregen.

E— Afstelhendel zittingdiepte beweegt de zitting voor- of achteruit om de beste werkstand te verkrijgen.

F— Afstelhendel zittinghoek bweegt de zitting omhoog of omlaag om de beste werkstand te verkrijgen.

G— Afstelhendel voor-/achteruit vergrendelt of ontgrendelt de voorwaartse of achterwaartse bewegingen. Trek de hendel omhoog om te vergrendelen of druk de hendel omlaag om los te laten.

OPMERKING: Met de isolatie voor/achter worden schokken geabsorbeerd.

H— Afstelhendel zijbuffers ontgrendelt of vergrendelt de zijdelingse bewegingen. Druk de hendel naar voren om vrij te geven of naar achteren om te vergrendelen.

OPMERKING: Met de zijdelingse isolatie worden schokken geabsorbeerd.

OUO6075,0001280 -18-31OCT12-1/1


Linkerarmsteun en rugleuning (basisstoel) — verstellen

A— Afstelling armsteunhoogte verwijder de ronde dop van de afdekking en draai de 13 mm moer los. Stel de armsteun op de gewenste stand in, draai de moer volgens de specificatie vast en breng de dop weer aan.

Specificatie

Moer—Aantrekkoppel.....25 Nm (221 lb-in.)

B— Afstelhendel rugleuninghoek voor het afstellen van de rugleuninghoek. Trek de hendel omhoog, stel de rugleuning in de gewenste stand en laat de hendel weer los.

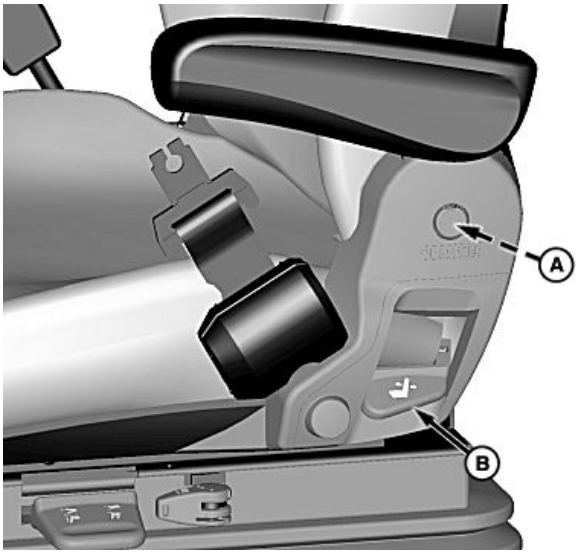

H97562 —UN—02JUN11

OUO6075,0000795 -18-09AUG10-1/1

Linker armsteun en rugleuning (premium stoel met stoffen/lederen bekleding)—verstellen


A— Afstelknop armsteunhoek om de armsteun omhoog of omlaag te stellen. Draai de knop rechtsom voor omlaag en linksom voor omhoog.

B— Afstelling armsteunhoogte verwijder de ronde dop van de afdekking en draai de 13 mm (1/2 in.) moer los. Stel de armsteun af in de gewenste stand, zet de moer volgens de specificaties vast en breng de dop weer aan.

Specificatie

Moer—Moment.....25 Nm (221 lb.-inch)

C— Afstelhendel rugleuninghoek voor het afstellen van de rugleuninghoek. Trek de hendel omhoog, stel de gewenste hoek van de rugleuning in en laat de hendel los.

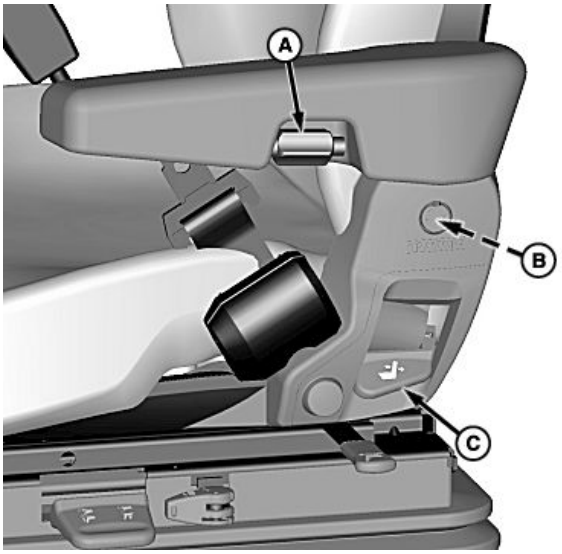

H96740 —UN—02JUN11

OUO6075,0001282 -18-31OCT12-1/1

Schakelaar stoelverwarming/-ventilatie (premium stoel met lederen bekleding)

OPMERKING: De contactsleutel moet in de stand ON staat of de machine moet draaien om de stoelverwarming/-ventilatie te laten werken.

De stoelverwarming/-ventilatie geeft comfort op koude/warme dagen. De schakelaar stoelverwarming/-ventilatie (A) bevindt zich aan de linkerzijde van de rugleuning en schakelt de stoelverwarming/-ventilatie AAN of UIT.

- Met de schakelaar in de bovenste stand wordt de stoelverwarming IN-geschakeld (stoelventilatie UIT).
- Met de schakelaar in de middenstand worden de stoelverwarming en de stoelventilatie UIT-geschakeld.
- Met de schakelaar in de onderste stand wordt de stoelventilatie IN-geschakeld (stoelverwarming UIT).

A—Schakelaar stoelverwarming/-ventilatie



H106063 —UN—31OCT12

OUO6075,0001281 -18-31OCT12-1/1

Schakelaar lendensteun (premium stoel met lederen bekleding)

OPMERKING: De contactsleutel moet in de stand ON staat of de machine moet draaien om de lendensteun te laten werken.

De lendensteun geeft extra comfort voor de bestuurder in de bovenste en onderste rugleuninggebieden. Met de schakelaars lendensteun (A en B) aan de linkerzijde van de rugleuning kan de bolling van de lendensteun groter of kleiner worden gemaakt.

- Bovenste schakelaar lendensteun _ druk de schakelaar naar het symbool plus (+) om de bolling van de bovenste lendensteun te vergroten of druk de schakelaar naar het symbool min (-) om de bolling van de bovenste lendensteun te verkleinen.
- Onderste schakelaar lendensteun _ druk de schakelaar naar het symbool plus (+) om de bolling van de onderste lendensteun te vergroten of druk de schakelaar naar het symbool min (-) om de bolling van de onderste lendensteun te verkleinen.



H106066 —UN—31OCT12

A—Schakelaar lendensteun **B—Schakelaar lendensteun**

OUO6075,00012E0 -18-31OCT12-1/1

Instructiestoel—afstellen

De rugleuning (A) en de zitting (B) kunnen omhoog of omlaag worden gesteld om de gewenste werkstand te verkrijgen.

A—Rugleuning **B—Zitting**



H96631 —UN—26MAY10

OUO6075,000078B -18-26MAY10-1/1

Koelbox (indien aanwezig)

OPMERKING: De koelbox werkt alleen als het contact AAN is en MOET in de extra contactdoos aangesloten blijven om voedsel en dranken koel te houden.


De koelbox heeft een ruimte om voedsel en dranken gedurende de dag koel te houden.

Breng de stoelzitting (A) om het deksel (B) van de koelbox te openen.

Het frontdeksel (C) van de koelbox kan ook worden geopend zonder de zitting omhoog te brengen.

Draai de temperatuurregelknop (D) rechtsom om de temperatuur te verlagen en linksom om de temperatuur te verhogen.

A—Zitting **C—Voorafdekking**
B—Bovenste deksel **D—Regelknop temperatuur**

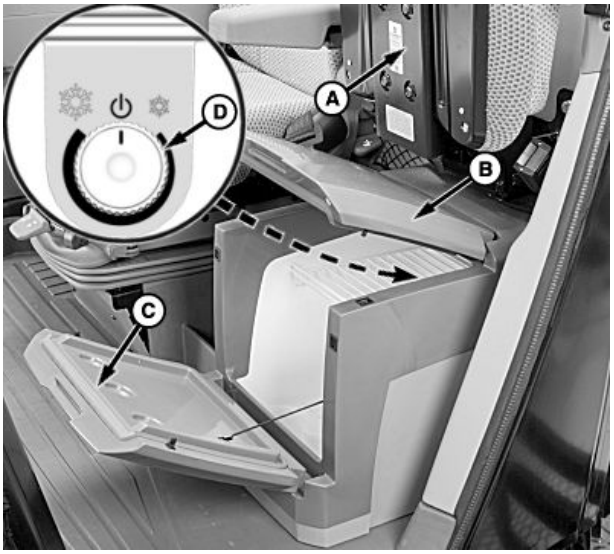


H96632 —UN—02NOV10

OUO6075,000078F -18-02NOV10-1/1

Veiligheidsgordels

⚠ WAARSCHUWING: Inspecteer ten minste éénmaal per jaar op uw machine de veiligheidsgordels en bevestigingsmaterialen. Als het veiligheidsgordel-systeem, inclusief bevestigingen, gesp en oprol-inrichting tekenen van slijtage tonen zoals snedes, rafels, extreme of ongebruikelijke slijtage, verkleuringen of schuurplekken moet het complete veiligheidsgordel-systeem onmiddellijk worden vervangen. Omwille van uw veiligheid mag het veiligheidsgordelsysteem alleen worden vervangen door vervangende onderdelen die voor uw machine zijn goedgekeurd, raadpleeg uw John Deere dealer.

Veiligheidsgordels zijn standaarduitrusting voor zowel bestuurders- als instructiestoel.

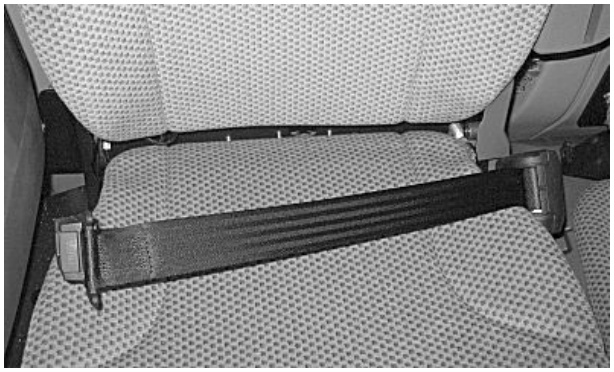

H96657 —UN—01JUN10

Twee-puntsveiligheidsgordels zijn voorzien van een snelontgrendeling met drukknop en een automatisch gordeloprolsysteem zodat de cabine ongehinderd kan worden binnenkomen en verlaten.


OUO6075,000062D -18-01JUN10-1/1

Armsteunbedieningsconsole—afstellen

Draai knop (A) los en schuif de bedieningsconsole van de armsteun omhoog/vooruit of omlaag/achteruit in de sleuven van de buitenplaat. Draai de knop vast zodat de armsteun op zijn plaats is vergrendeld.

Draai de knop (B) los en schuif de CommandARM bedieningsconsole vooruit/achteruit. Draai de knop vast zodat de bedieningsconsole op zijn plaats is vergrendeld.

A—Knop **B—Knop**

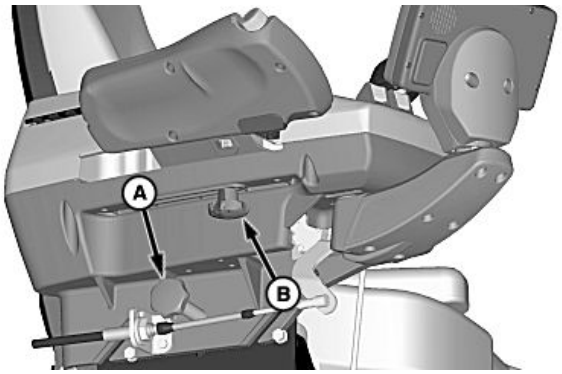

H97713 —UN—20AUG10


OUO6075,000078E -18-20AUG10-1/1

Armsteundisplay—afstellen

Draai arm (A) links/rechts om de gewenste werkstand te verkrijgen.

Draai display (B) links/rechts of vooruit-achteruit om de gewenste werkstand te verkrijgen.

A—Arm **B—Display**

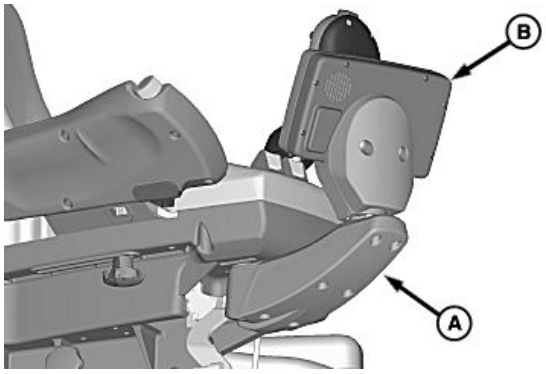

H97714 —UN—20AUG10

OUO6075,00008F8 -18-20AUG10-1/1

Hulpvoedingseenheid


OPMERKING: De maximaal gecombineerde stroom voor alle uitgangen is 20 ampère en de niet-geschakelde plus is 30 ampère.

De hulpvoedingseenheid (A) is uitgerust met zes extra elektrische uitgangen aan de onderzijde van de rechter ruit. Deze uitgangen voorzien in een constante en een geschakelde plus.

Aansluiting (B) is altijd op de plus aangesloten.

Aansluiting (C) is de massa.

Aansluiting (D) is de geschakelde plus (contact AAN).

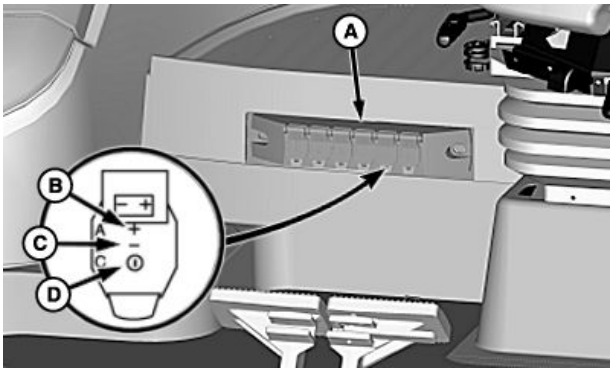

H94452 —UN—14MAY10

A—Hulpvoedingseenheid
B—Aansluiting (plus)
C—Massa-aansluiting
D—Aansluiting (geschakelde plus)

OUO6075,00010C7 -18-08MAR12-1/1

Cabinetrapstanden (enkelluchtconfiguratie)

WAARSCHUWING: Ga niet op de voorste of achterste trap staan en stap evenmin af als de machine in beweging is.


De ladder kan worden versteld vanaf de grond of vanaf het trapplatform met hendel (A) of hefboom (B).

Reinig het gebied rondom de vergrendelpen als de vergrendeling van de trap los lijkt te zitten. Gebruik geen olie of smeervet.

Zwenk de trap naar voren of achteren en vergrendel hem in deze verschillende standen:

- **Stand (C):** is voor normale werkomstandigheden in het veld.
- **Stand (D):** is voor het transporteren van de machine op de openbare weg.

WAARSCHUWING: Plaats de ladder altijd in stand (D) voor het transport over de openbare weg om de breedte beperkt te houden en plaats een markering/waarschuwingslamp voor het tegemoetkomend verkeer.

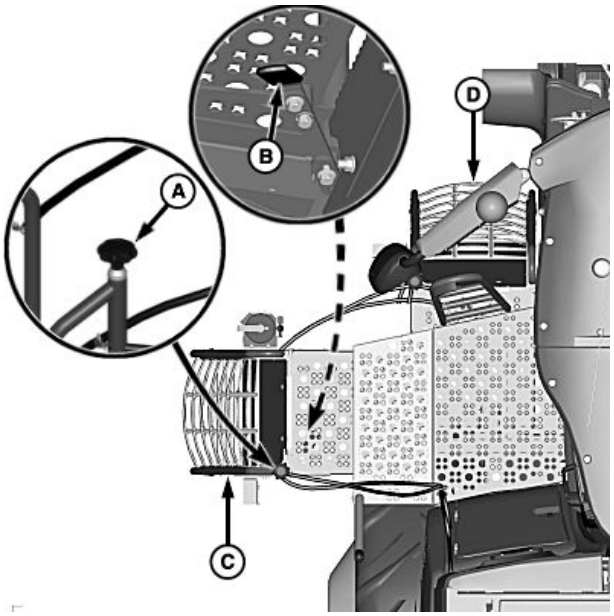

H96381 —UN—14MAY10

A—Hendel
B—Hefboom
C—Werkstand
D—Transportstand voor het rijden op de openbare weg

OUO6075,000075F -18-29JUN11-1/1

Cabinetrapstanden (dubbelluchtconfiguratie)

⚠ WAARSCHUWING: Ga niet op de voorste of achterste trap staan en stap evenmin af als de machine in beweging is.


De ladder kan worden versteld vanaf de grond of vanaf het trapplatform met hendel (A) of hefboom (B).

Reinig het gebied rondom de vergrendelpen als de vergrendeling van de trap los lijkt te zitten. Gebruik geen olie of smeervet.

Zwenk de trap naar voren of achteren en vergrendel hem in deze verschillende standen:

- **Stand (C):** is voor normale werkomstandigheden in het veld.
- **Stand (D):** is voor het transporteren van de machine op de openbare weg.

⚠ WAARSCHUWING: Plaats de ladder altijd in stand (D) voor het transport over de openbare weg om de breedte beperkt te houden en plaats een markering/waarschuwingslamp voor het tegemoetkomend verkeer.

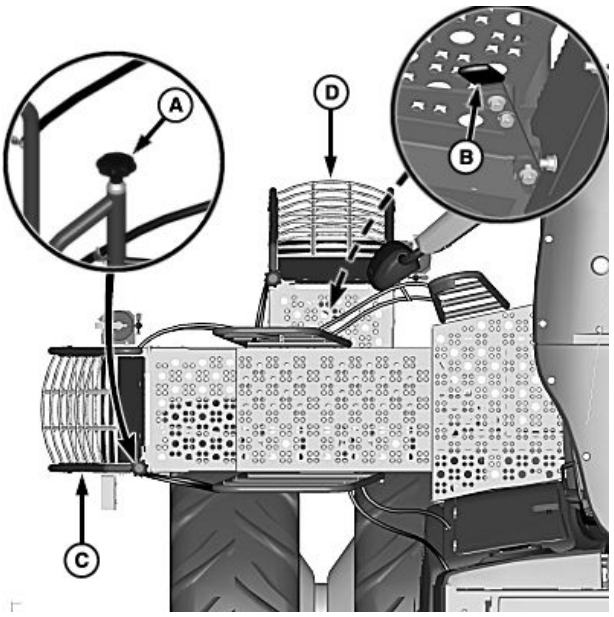

H96380 —UN—14MAY10

A—Hendel
B—Hefboom
C—Werkstand
D—Transportstand voor het rijden op de openbare weg

OUO6075,0000630 -18-29JUN11-1/1

Brandblusser

Op uw machine moet een brandblusser met 6 kg (15 lb.) voor algemene doeleinden die aan de nationale certificeringseisen voldoet aanwezig zijn. Een brandblusser met houder bevindt zich aan de rechterzijde op het motorplatform.

Houd de brandblusser in goede staat zodat deze altijd gereed is voor gebruik.

Houd het motorplatform vrij van stof, kaf en stro om een mogelijke brand te voorkomen.



H39760 —UN—11OCT88

OUO6075,0000A9F -18-16NOV10-1/1

Plaats brandblusser

Een brandblusser voor algemeen gebruik bevindt zich op de voortrap van het platform.



H966654 —UN—27MAY10

Plaats brandblusser, voor

OUO6075,0000C9F -18-14JUN11-1/1

Stuurkolom

A— Claxon hiermee kan de bestuurder omstanders waarschuwen om op afstand te blijven.

B— Richtingaanwijzerschakelaar hiermee kan de bestuurder de linker en rechter richtingaanwijzers bedienen.

⚠ WAARSCHUWING: Verstel het stuur alleen als de machine is uitgeschakeld.

C— Verticale afstelling stuurkolom hiermee kan de bestuurder de stuurkolom hoger of lager zetten.

Draai de naaf los en druk of trek het stuurwiel in de gewenste stand. Draai de naaf handvast om het stuurwiel in de gewenste stand vast te zetten.

D— Startschakelaar hiermee kan het contactslot worden gedraaid in de:


Eerste stand	Accessoirestand
Tweede stand	UIT
Derde stand	Draaien
Vierde stand	Starten

⚠ WAARSCHUWING: Verstel de stuurkolom alleen als de machine stilstaat. Bedien dit pedaal niet als het stuurwiel niet wordt vastgehouden.

E— Horizontale afstelling stuurkolom hiermee kan de bestuurder de stuurkolom met het pedaal in de gewenste stand zetten.

Stuurkolom met pedaal ontgrendelen en in de gewenste stand brengen. De stuurkolom wordt vergrendeld als het pedaal wordt losgelaten.

OPMERKING: De starthulp werkt alleen in de standen “Run” of “Start”.

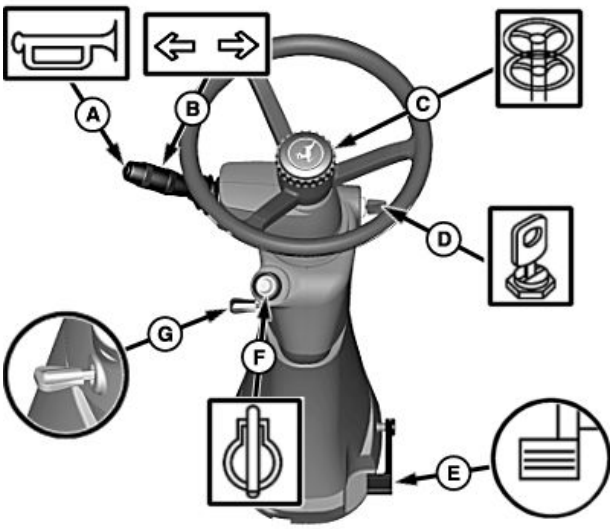

H94521 —UN—02NOV10

F— Drukknop starthulp Indien aanwezig) hiermee kan de bestuurder de motor onder koude omstandigheden starten.

⚠ WAARSCHUWING: Verstel het stuur alleen als de machine is uitgeschakeld.

G— Kantelafstelling stuurkolom (indien aanwezig) hiermee kan de bestuurder de stuurkolom met de hefboom in de gewenste stand brengen.

Stuurwiel met hendel ontgrendelen en in de gewenste stand kantelen. Laat de hefboom los om de stuurkolom in de gewenste stand te vergrendelen.

OUO6075,0000634 -18-21MAR11-1/1


Schakelaar ruitenwisser/ruitensproeier

OPMERKING: Het contactslot moet AAN zijn of de machine moet werken om de ruitenwisser en de ruitenspropeier te laten werken.

Schakelaar ruitenwisser/-sproeier (A) op de stuurkolom dient voor het bedienen van het volgende:

- Stand UIT (B)
- Intervalwerking ruitenwisser (C)
- Ruitenwisser AAN (D)
- Ruitensproeier (E)

A—Schakelaar ruitenwisser/ruitensproeier voor
B—Stand UIT
C—Intervalstand ruitenwisser
D—Ruitenwisser AAN
E—Ruitensproeier

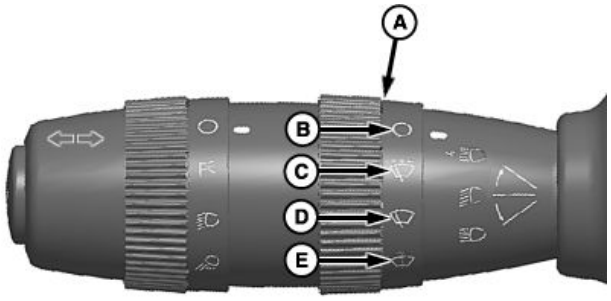

H96489 —UN—22JUN11


OUO6075,000076D -18-20MAY10-1/1

Versnellingshendel (indien aanwezig)

BELANGRIJK: Stop de machine en beweeg de hoofdbedieningshendel naar neutraal voordat de versnellingen worden geschakeld.

Bij het bedienen van versnellingshendel (A) is het schakelpatroon een rechte lijn met arreteringen voor 1, 2 en 3. Voor neutraal tussen de 1e en 2e versnelling is minder weerstand aanwezig.

A—Versnellingshendel

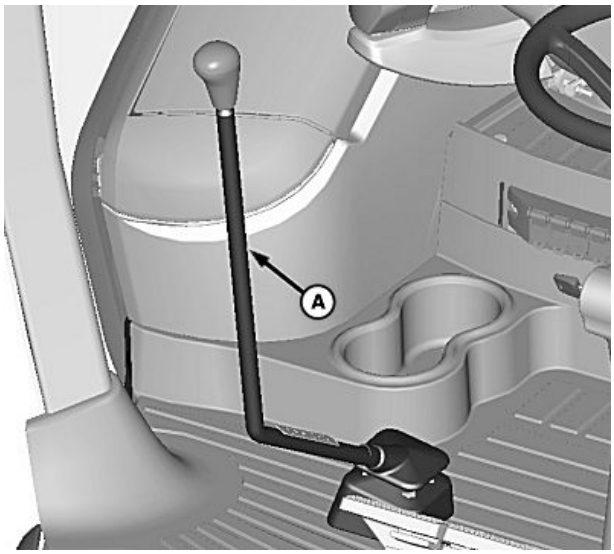

H102184 —UN—13JUN11


OUO6075,0000635 -18-13JUN11-1/1

Mechanisch bedienbare parkeerrem (indien aanwezig)

BELANGRIJK: De machine is voorzien van pedalen waarmee de parkeerrem kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld. Wees er zeker van de parkeerrem is ingeschakeld als de motor draait en de machine geparkeerd is, of voordat de machine met UIT-gezette motor wordt verlaten.

Druk pedaal (A) in om de parkeerrem in te schakelen en pedaal (B) om de parkeerrem uit te schakelen.

A—Pedaal (inschakeling)
B—Pedaal (uitschakeling)

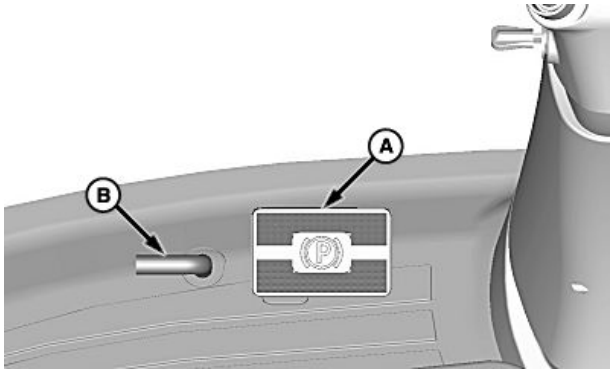

H102186 —UN—13JUN11


OUO6075,0000636 -18-17JUN13-1/1

Rempedalen

Laat rempedalen (A) los van elkaar voor veldgebruik en vergrendel (B) de rempedalen aan elkaar bij wegtransport.

A—Rempedalen

B—Vergrendelpal (rijden op de weg)

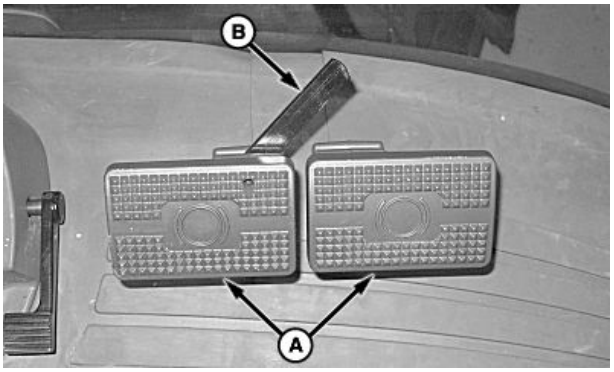

H96681 —UN—01JUN10

OUO6075,0000637 -18-01JUN10-1/1

Handrails en rechter instapplatform

⚠ WAARSCHUWING: Breng het invoerkanaal geheel omhoog en laat de veiligheidsstop op de hefcilinder van het invoerkanaal zakken.

BELANGRIJK: Sluit de cabine voordat de handrail wordt gebruikt.

Beweeg de wisserarm niet handmatig, dit kan leiden tot beschadiging van het wissermechanisme.


Gebruik de opstaptrap en het platform om de linkerzijde van de cabine schoon te maken.

Ga eerst op de trede aan de linkerzijde staan en stap daarna op het invoerkanaal.

Gebruik handrails (A) die zich aan beide zijden van en bovenaan de cabine bevinden.

Ga op het geheven invoerkanaal staan om de voorruit van de cabine schoon te maken en om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de koplampen of ruitenwisser.

Gebruik opstaptrede (B) en instapplatform (C) om de rechterzijde van de cabine te reinigen.

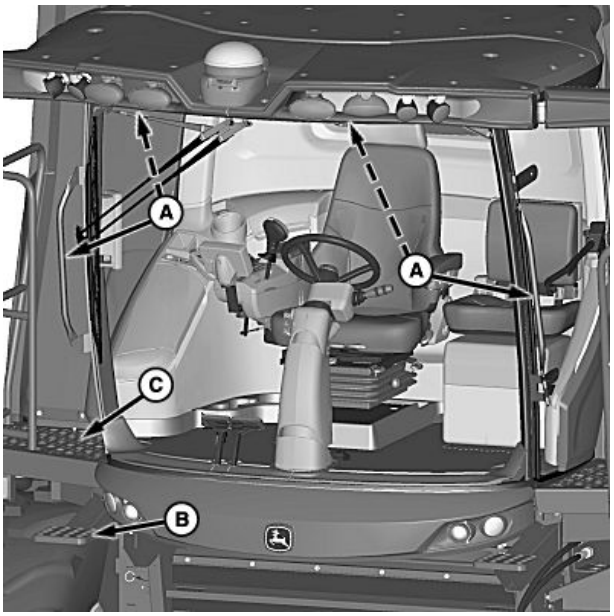

H94810 —UN—15JUL10

A—Handrails
B—Opstaptrede
C—Platform

OUO6075,0000496 -18-08OCT09-1/1

GreenStar™ display en oogstmonitor/Harvest Doc™ systemen

GreenStar 3 CommandCenter display's zijn op de armsteun bevestigd en bevatten specifieke voertuiginformatie en GreenStar toepassingen (exclusief Harvest Doc).

GreenStar 3 2630 display (optioneel) is op de armsteun bevestigd en bevat specifieke voertuiginformatie en GreenStar toepassingen.

GreenStar is een handelsmerk van Deere & Company
Harvest Monitor/Harvest Doc zijn handelsmerken van Deere & Company


Voor informatie over het Harvest Doc-systeem, raadpleeg de Harvest Doc-handleiding.

OUO6075,000062E -18-03NOV10-1/1

Lichtschakelaars

OPMERKING: De uitstapverlichting blijft maximaal 180 seconden AAN nadat het contact UIT is gezet (als de weg- of werkverlichting in de vorige vijf minuten was gebruikt). De operator kiest de linker- of de rechterzijde van de machine met de richtingaanwijzerhendel.

Als alle lichten IN worden ingeschakeld met het contact UIT, is er een korte vertraging tot de lichten worden ingeschakeld.

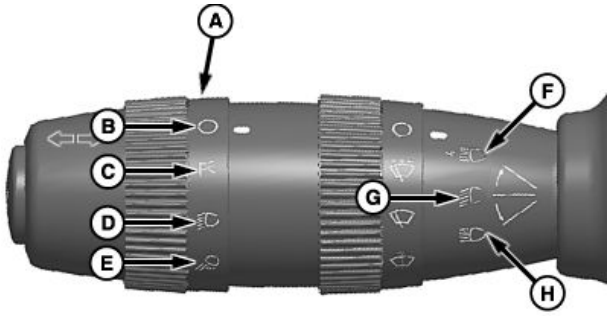

H99531 —UN—22JUN11

Lichtselectieschakelaar stuurkolom



H99532 —UN—03JAN11

Lichtschakelaars armsteun

De lichtselectieschakelaar (A) op de stuurkolom wordt gebruikt om het volgende te regelen:

- UIT-stand (B)
- De parkeerlichtschakelaar (C) regelt:
  - Contourverlichting
- De schakelaar wegverlichting (D) regelt:
  - Waarschuwingslichten (knipperend)
  - Vier koplampen (twee dimlicht en twee grootlicht)
  - Zwaailichten
  - Onderste dimlichtlampen (indien aanwezig)
- De schakelaar veldverlichting (E) regelt:
  - De graantankverlichting en alle acht koplampen
  - De rijzoekverlichting met richtingaanwijzerhendel
  - Losvijzelverlichting indien uitgestoken
  - Contourlichten en waarschuwingslichten

De lichtselectieschakelaar op de stuurkolom dient voor het bedienen van groot-/dimlicht van de koplampen:

OPMERKING: De indicator groot licht brandt op de hoekstijl als de hendel tijdelijk in de grootlichtstand (lichtsignaal) is of in de grootlichtstand is.

- Tijdelijk grootlicht (lichtsignaal) (F):
  - Trek de hendel in de bovenste stand om de grootlichtlampen tijdelijk in te schakelen (lichtsignaal).
- Dimlicht-stand (G):
  - Trek de hendel in de middelste stand om het dimlicht in te schakelen.
- Grootlicht-stand (H):
  - Druk de hendel in de onderste stand om de grootlichtkoplampen in te schakelen.

De schakelaars in de armsteun worden gebruikt om het volgende te regelen:

- De schakelaar werklampen voor (I) regelt:
  - De werklampen aan de voorzijde van de machine
  - Verlichting cabinefrontpaneel (indien aanwezig)
- De schakelaar uitwerpverlichting achter (J) regelt:
  - Achterste stroverlichting aan achterzijde van de macine


A—Lichtselectieschakelaar
B—UIT-stand
C—Schakelaar parkeerlicht
D—Schakelaar wegverlichting
E—Schakelaar veldlicht
F—Tijdelijk grootlicht (lichtsignaal)
G—Dimlicht-stand
H—Grootlicht-stand
I— Schakelaar werklamp voor
J— Schakelaar uitwerpverlichting achter
K—Automatische zwaailichtschakelaar
L—Zwaailichtschakelaar
M—Gevarenlichtschakelaar


- De automatische zwaailichtschakelaar (K) regelt:
  - Automatische zwaailichten
- De zwaailichtschakelaar (L) regelt:
  - Zwaailichten
- De schakelaar waarschuwingsknipperlichten (M) regelt:
  - Waarschuwingslichten (knipperend)

OUO6075,0001352 -18-30NOV12-1/1

Plaatsen van de lampen

Lampen voor- en achteraanzicht

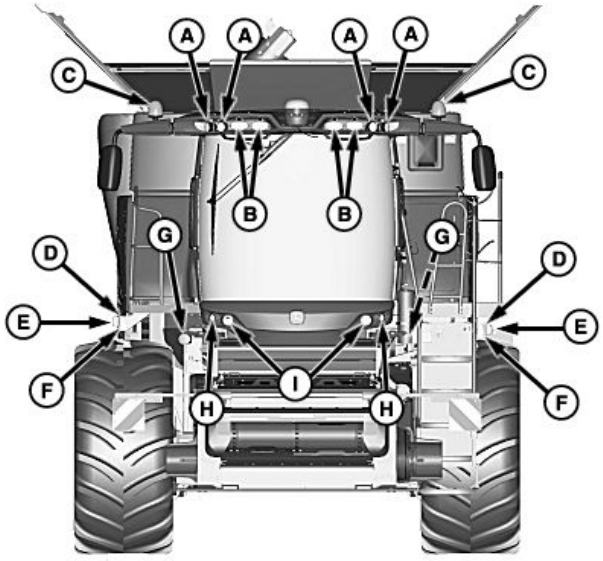

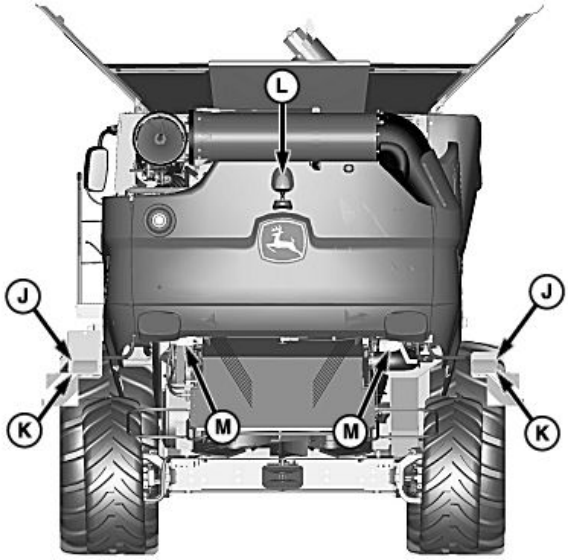

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogeen cabinekoplampen of HID (hoge-intensiteit ontlading) cabinekoplampen (optioneel)
B—Cabine koplampen (groot-/dimlicht)
C—Zwaailichten
D—Waarschuwingslampen (oranje)
E—Waarschuwingslampen (oranje)
F—Contourverlichting (wit)
G—Stoppellichten
H—Verlichting frontpaneel (indien aanwezig)
I— Onderste schijnwerpers (indien gemonteerd)
J— Contour-/remlichten (rood)
K—Waarschuwingslampen achter (oranje)
L—Zwaailicht
M—Uitwerpverlichting achter

Zwaailichtschakelaar:

WAARSCHUWING: De verlichting moet tijdens transport worden ingeschakeld. Zwenk de ladder geheel naar voren om de contour-/waarschuwingslichten op het tegemoetkomende verkeer te richten.

- De schakelaar regelt de zwaailichten (C, L).
- Twee zwaailampen bevinden zich aan de voorzijde (links en rechts) en één aan de achterzijde van de macine. De verlichting waarschuwt bij transport op de openbare weg de andere voertuigbestuurders.

Schakelaar waarschuwingsknipperlichten:

WAARSCHUWING: De verlichting moet tijdens transport worden ingeschakeld. Zwenk de ladder geheel naar voren om de contour-/waarschuwingslichten op het tegemoetkomende verkeer te richten.

- De schakelaar regelt de zwaailichten (C, L), waarschuwingslichten (D, E) en de waarschuwingslichten achter (K).
- De waarschuwingslichten bevinden zich voor en achter aan beide zijden van de macine. Deze lichten worden gebruikt om een niet-rijdbare machine aan te geven.

Schakelaar wegverlichting:


WAARSCHUWING: De verlichting moet tijdens transport worden ingeschakeld. Zwenk de ladder geheel naar voren om de contour-/waarschuwingslichten op het tegemoetkomende verkeer te richten.


OPMERKING: Als de wegverlichting is IN-geschakeld en er is geen voorzetstuk aangekoppeld, moeten de onderste rijlichten zijn IN-geschakeld en de cabine koplampen UIT-geschakeld. Als het voorzetstuk is aangekoppeld, moet de onderste rijverlichting zijn UITgeschakeld en moeten de cabinekoplampen zijn IN-geschakeld.

De waarschuwingsknipperlichten worden IN-geschakeld als de richtingaanwijzerlampen zijn UITgeschakeld. Als de richtingaanwijzerlampen worden IN-geschakeld, werken de waarschuwingsknipperlichten als richtingaanwijzerlampen.

- Deze schakelaar regelt de zwaailichten (C, L), cabine koplampen (B), contourlichten (F), onderste rijlichten (I) en de contour-/remlichten (J).
- De zwaailichten waarschuwen bij transport op de openbare weg de andere voertuigbestuurders.

Vervolg op volgende pagina

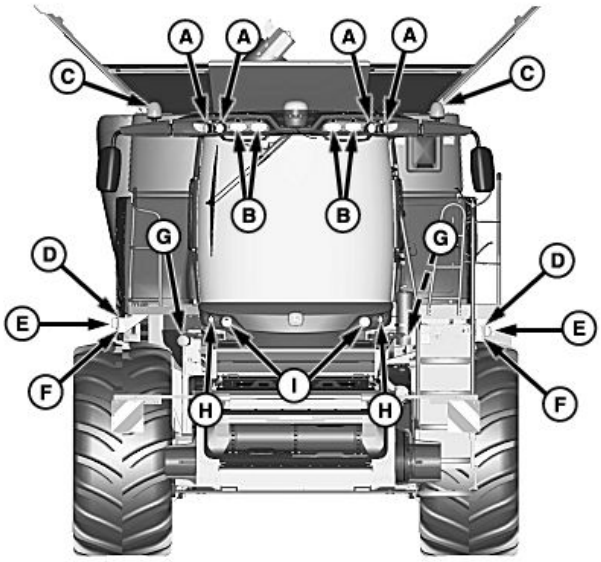

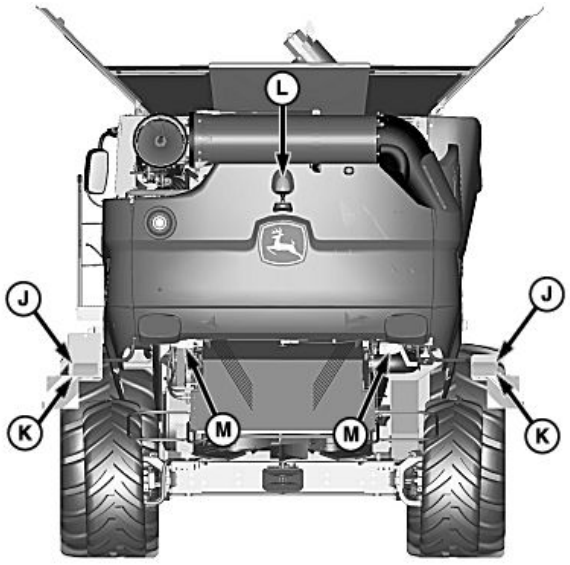

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogeen cabinekoplampen of HID (hoge-intensiteit ontlading) cabinekoplampen (optioneel)
B—Cabine koplampen (groot-/dimlicht)
C—Zwaailichten
D—Waarschuwingslampen (oranje)
E—Waarschuwingslampen (oranje)
F—Contourverlichting (wit)
G—Stoppellichten
H—Verlichting frontpaneel (indien aanwezig)
I— Onderste schijnwerpers (indien gemonteerd)
J— Contour-/remlichten (rood)
K—Waarschuwingslampen achter (oranje)
L—Zwaailicht
M—Uitwerpverlichting achter

Automatische zwaailichtschakelaar:

OPMERKING: Als de automatische zwaailichten zijn geactiveerd en het graan bereikt de sensor voor 3/4 vol, gaan de zwaailichten knipperen (3 seconden AAN en 6 seconden UIT). Als het graan de sensor voor volle graantank bereikt, gaan de zwaailichten constant werken en knipperen niet meer.

- Zwaailichten (C, L) branden als de graantank voor 3/4 vol is. De zwaailichten geven een signaal aan de bestuurder van de graanwagen dat de graantank vol is en gereed om te worden gelost.

Schakelaar veldlicht:

- Deze schakelaar regelt de contourlichten (F), contour-/remlichten (J) en de cabinekoplampen (A, B).
- De veldverlichting verlicht de omgeving bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.


[1]Als de wegverlichting is IN-geschakeld en de machine is in de wegmodus, kunnen de stoppelverlichting, verlichting frontpaneel, en de uitwerpverlichting achter niet worden IN-geschakeld.


Schakelaar stoppelverlichting voor (werkverlichting voor):

⚠ WAARSCHUWING: Begeef u, om onnodige verwarring bij andere weggebruikers te voorkomen, niet met ingeschakelde werklampen op openbare wegen.

- De schakelaar regelt stoppelverlichting (G) verlichting frontpaneel (H).
- De stoppelverlichting voor (werkverlichting) levert extra verlichting achter het maaibord bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden[1].
- De verlichting frontpaneel geeft extra verlichting aan de voorzijde van de machine tijdens het oogsten.

Vervolg op volgende pagina

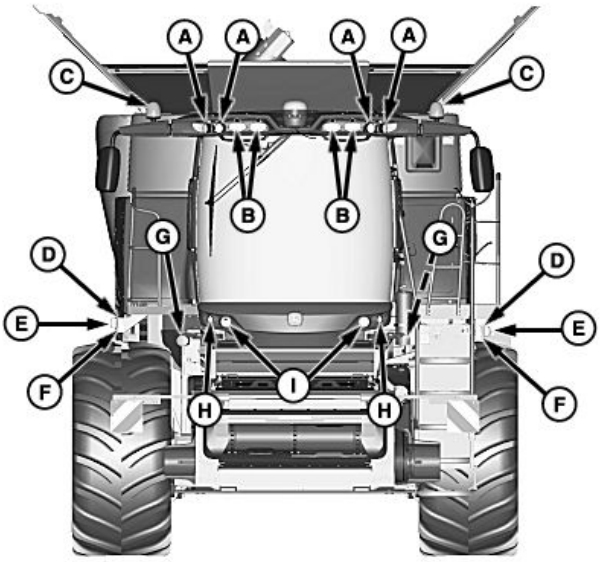

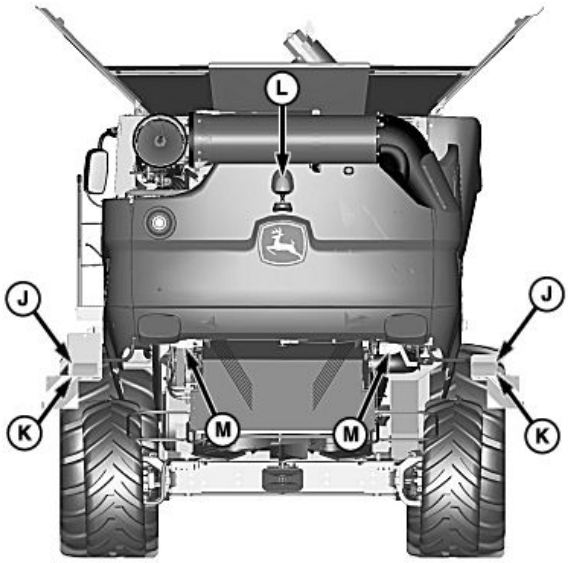

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogeen cabinekoplampen of HID (hoge-intensiteit ontlading) cabinekoplampen (optioneel)
B—Cabine koplampen (groot-/dimlicht)
C—Zwaailichten
D—Waarschuwingslampen (oranje)
E—Waarschuwingslampen (oranje)
F—Contourverlichting (wit)
G—Stoppellichten
H—Verlichting frontpaneel (indien aanwezig)
I— Onderste schijnwerpers (indien gemonteerd)
J— Contour-/remlichten (rood)
K—Waarschuwingslampen achter (oranje)
L—Zwaailicht
M—Uitwerpverlichting achter

Schakelaar uitwerpverlichting (werklampen) achter:

WAARSCHUWING: Begeef u, om onnodige verwarring bij andere weggebruikers te voorkomen, niet met ingeschakelde werklampen op openbare wegen.

- De schakelaar regelt de uitwerpverlichting (werklampen) achter (M).
- De uitwerpverlichting achter (werkverlichting) verlicht het gebied achter de machine bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden[1] [2].

Contour-/remlichten:

- Contour-/remlichten (J) gaan branden als de machine een vertraging opmerkt. De lampen blijven minimaal 2 seconden branden.[3]
- Nadat de snelheid lager is dan 1,6 km/h (1 mph), blijven de remlichten nog 2 minuten branden of tot een vooruitversnelling wordt opgemerkt en de snelheid hoger is dan 1,6 km/h (1 mph).
- De contourlichten werken ook als richtingaanwijzers en werken als een bocht is aangegeven. Het licht in de richting van de bocht knippert.

Uitstapverlichting:


- De twee meest buitenste cabinekoplampen (B) blijven nog maximaal 180 seconden branden nadat het contact en de lichtschakelaar zijn UIT-gezet (als in de vorige 5 minuten de weg- of veldverlichting was ingeschakeld).

[1]Als de wegverlichting is IN-geschakeld en de machine is in de wegmodus, kunnen de stoppelverlichting, verlichting frontpaneel, en de uitwerpverlichting achter niet worden IN-geschakeld.
[2]Alleen Frankrijk: Als de machine in de wegmodus is, wordt de uitwerpverlichting achter niet IN-geschakeld.
[3]Alleen Frankrijk: De remlichten gaan branden als het rempedaal wordt ingedrukt.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001353 -18-18JUN13-3/6

Lampen linker- en rechterzijaanzicht

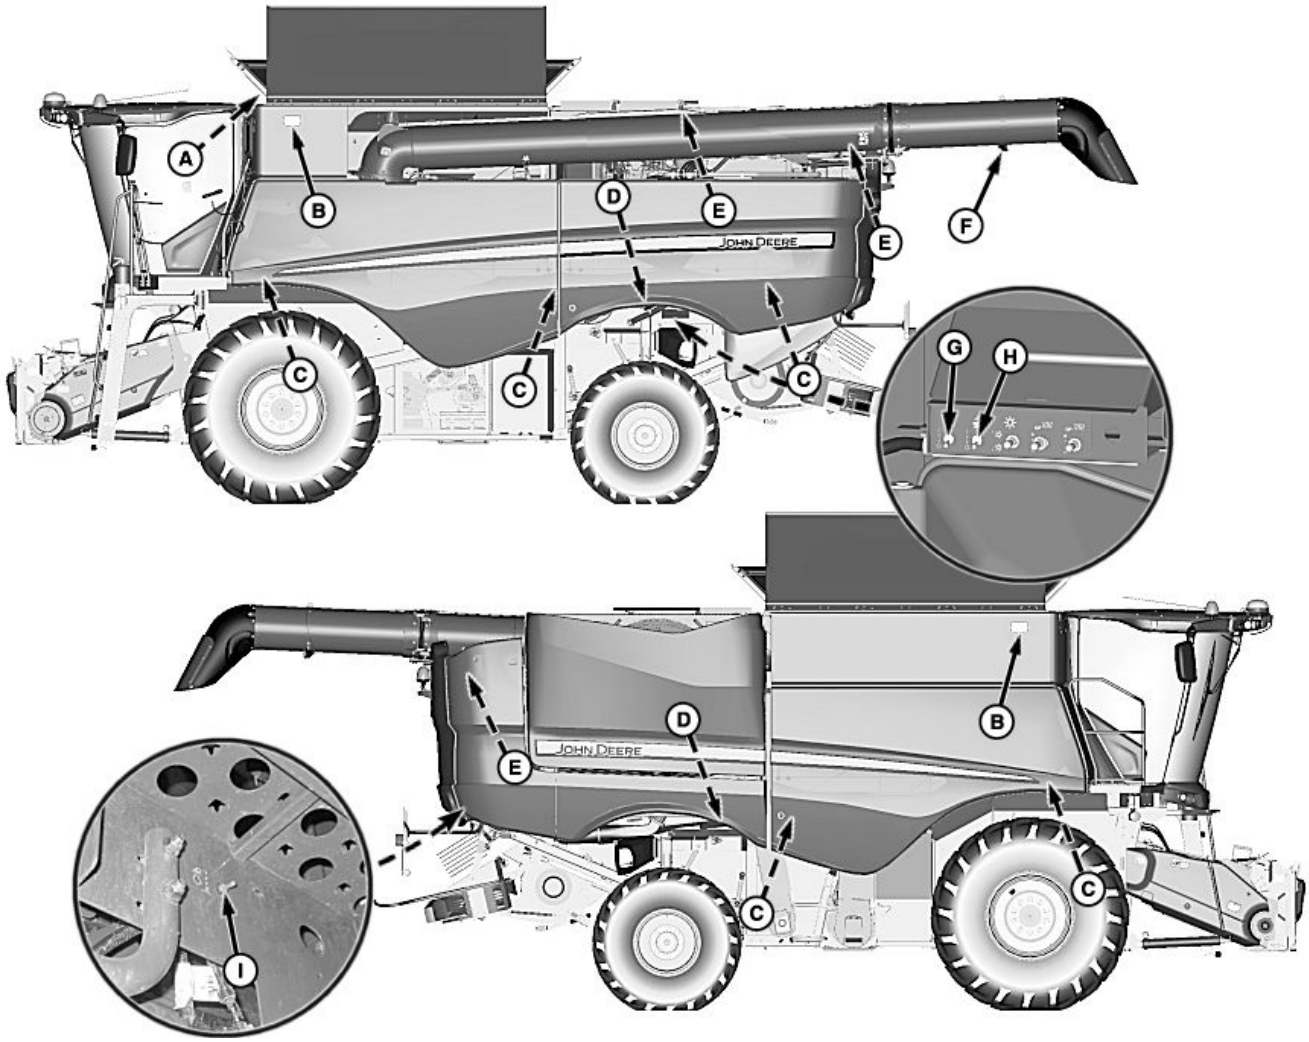

A—Graantankverlichting
B—Rijzoekverlichting
C—Onderhoudsverlichting vleugeldeur
D—Onderhoudsverlichting schudkast
E—Onderhoudsverlichting motorcompartiment
F—Losvijzelverlichting
G—Schakelaar onderhoudsverlichting schudkast
H—Schakelaar onderhoudsverlichting vleugeldeur
I— Schakelaar onderhoudsverlichting motorcompartiment


Schakelaar veldlicht:

- De schakelaar regelt de graantankverlichting (A), rijzoekverlichting (B) (met richtingaanwijzerschakelaar), lospijpverlichting (F) en contour-/waarschuwingslichten.
- De rijzoekverlichting verlicht het gebied aan beide zijden van de machine bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.

OPMERKING: Als de schakelaar veldverlichting AAN is, moet de richtingaanwijzerschakelaar worden gebruikt om de linker- of rechterzijde van de rijzoekverlichting te activeren.

- De graantankverlichting verlicht de binnenzijde van de graantank bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.
- De graantankverlichting gaat UIT als het graan de sensor voor 3/4 vol bereikt.
- De lospijpverlichting gaat branden als de lospijp voor meer dan is uitgezwenkt als de veldverlichting AAN is.
- De lospijpverlichting dient voor verlichting bij het lossen van de graantank bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.

Vervolg op volgende pagina
OUO6075,0001353 -18-18JUN13-4/6

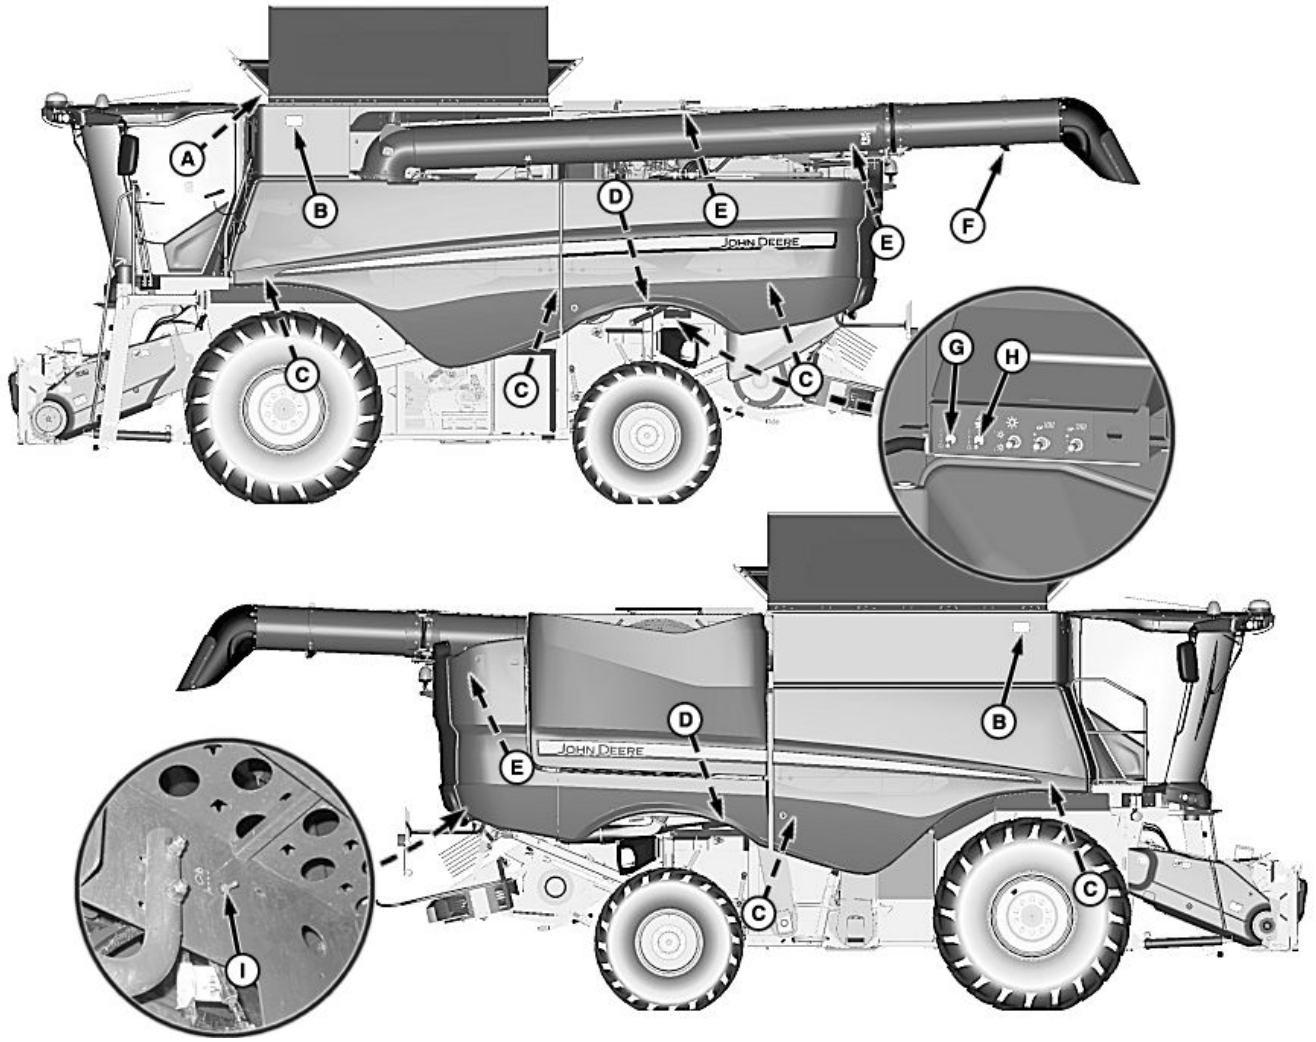

A—Graantankverlichting
B—Rijzoekverlichting
C—Onderhoudsverlichting vleugeldeur
D—Onderhoudsverlichting schudkast
E—Onderhoudsverlichting motorcompartiment
F—Losvijzelverlichting
G—Schakelaar onderhoudsverlichting schudkast
H—Schakelaar onderhoudsverlichting vleugeldeur
I—Schakelaar onderhoudsverlichting motorcompartiment

Onderhoudsverlichting schudkast:


- Onderhoudsverlichting schudkast (D) dient voor verlichting bij de schudkastafstelling bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.
- De AAN/UITschakelaar (G) onderhoudsverlichting schudkast bevindt zich boven het linker dorstrommelscherm.
- Verlicht tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden (niet tijdens de oogst).

Onderhoudsverlichting vleugeldeur (optioneel):

WAARSCHUWING: Verwarring bij andere weggebruikers voorkomen. De onderhoudsverlichting van de vleugeldeuren niet tijdens transport op de openbare weg gebruiken.

- Onderhoudsverlichting vleugeldeur (C) is aan beide zijden van de machine aanwezig en geeft een beter zicht in de omgeving van het dorsmechanisme.
- De AAN/UITschakelaar (H) onderhoudsverlichting vleugeldeur bevindt zich boven het linker dorstrommelscherm.

Vervolg op volgende pagina

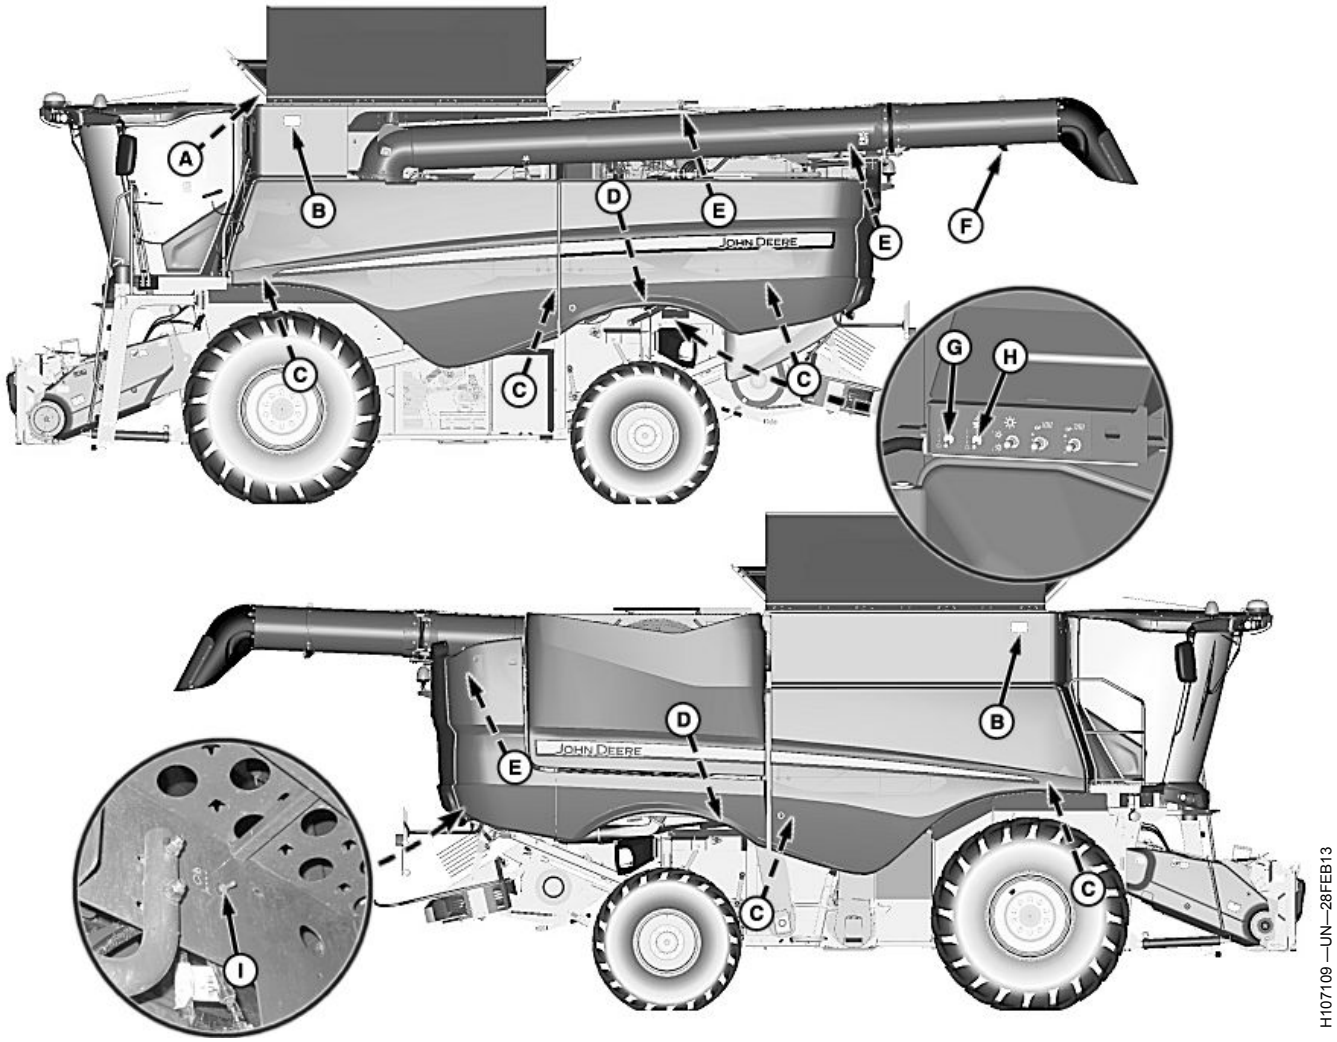

A—Graantankverlichting
B—Rijzoekverlichting
C—Onderhoudsverlichting vleugeldeur
D—Onderhoudsverlichting schudkast
E—Onderhoudsverlichting motorcompartiment
F—Losvijzelverlichting
G—Schakelaar onderhoudsverlichting schudkast
H—Schakelaar onderhoudsverlichting vleugeldeur
I— Schakelaar onderhoudsverlichting motorcompartiment

Onderhoudsverlichting motorcompartiment (optioneel):

⚠ WAARSCHUWING: Verwarring bij andere weggebruikers voorkomen. De onderhoudsverlichting van de motorruimte niet tijdens transport op de openbare weg gebruiken.

- Onderhoudsverlichting motorcompartiment (E) zorgt voor verlichting van het motorplatform bij werken in de nacht en onder slechte lichtomstandigheden.
- De AAN-/UITschakelaar (I) onderhoudsverlichting motorcompartiment bevindt zich aan de rechterachterzijde van de machine.
- De schakelaar regelt de verlichting van de deur van het motorcompartiment, achterste motorplatformlamp en de voorste lamp in het motorcompartiment.
- Verlicht tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden (niet tijdens de oogst).

Uitstapverlichting:

- De rijzoekverlichting (B) blijft nog maximaal 180 seconden branden nadat het contact en de lichtschakelaar zijn UIT-gezet (als in de vorige 5 minuten de weg- of veldverlichting was ingeschakeld). De bestuurder kiest met de richtingaanwijzerschakelaar voor verlichting van de linker- of de rechterzijde van de machine.

OUO6075,0001353 -18-18JUN13-6/6

Rijlichten (alleen Rusland)


WAARSCHUWING: De wegverlichting moet tijdens transport zijn IN-geschakeld. Zwenk de ladder geheel naar voren om de contour-/waarschuwingslichten op het tegemoetkomende verkeer te richten.

OPMERKING: Als de wegverlichting is IN-geschakeld en er is geen voorzetstuk aangekoppeld, moeten de onderste rijlichten zijn IN-geschakeld en de cabine koplampen UIT-geschakeld. Als het voorzetstuk is aangekoppeld, moet de onderste rijverlichting zijn UITgeschakeld en moeten de cabinekoplampen zijn IN-geschakeld.

De onderste rijlichten (A) zijn alleen beschikbaar voor een maximum rijsnelheid 20 km/h (12.4 mph) is.

De onderste rijlichten (A) MOETEN worden afgedekt en twee optionele rijlichten (B) MOETEN worden gemonteerd voor een maximum snelheid van 30 km/h (18.6 mph).

De schakelaar wegverlichting bedient de onderste rijlichten (A) en de optionele rijlichten (B). Voor meer informatie zie verlichtingschakelaars eerder in dit hoofdstuk.

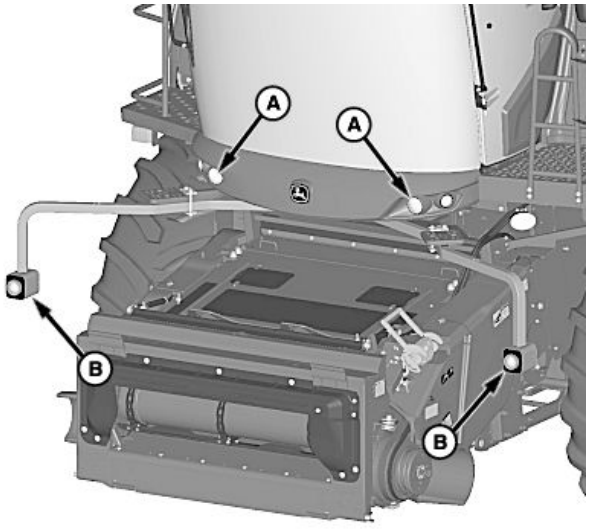

H105724 —UN—16NOV12

A—Onderste dimlichtlampen B—Rijlichten (optioneel)

OUO6075,00012CF -18-26OCT12-1/1

Inschakelvertraging/onderbreking verlichting

Als alle verlichting eerst wordt INgeschakeld terwijl het contact UITstaat, is er een geringe vertraging voordat de verlichting INschakelt. De machine controleert eerst of er momenteel accuspanning aanwezig is om de verlichting te laten werken zonder dat de motor draait. Deze functie is in de machine ingebouwd om te helpen voorkomen dat te veel spanning uit de accu wordt getrokken, waardoor de motor niet meer zou kunnen starten.

OPMERKING: Nadat de verlichting schudkastreiniging, onderhoudsverlichting of onderhoudsverlichting motorruimte langer dan 10 minuten AAN is, gaat de verlichting knipperen en gaat tijdelijk UIT, daarna weer voor 20 seconden AAN. Deze cyclus duurt 3 minuten, daarna gaat de verlichting UIT tot de schakelaar weer wordt uit-/aangezet. Als de verlichting niet weer gaat branden nadat de schakelaar is uit-/aangezet, heeft de machine vastgesteld dat de accuspanning te laag is om de verlichting te laten branden. De lichten kunnen opnieuw worden ingeschakeld nadat de motor is gestart en de accu's worden geladen.

OUO6075,0001354 -18-27NOV12-1/1

Richtingaanwijzers

OPMERKING: De richtingaanwijzers kunnen altijd werken als het contact AAN is. Als de veldverlichting AAN is, bedient de richtingaanwijzerschakelaar de rechter of de linker rijzoekverlichting. De richtingaanwijzerschakelaar is niet zelfterugkerend, daarom moet de hendel handmatig in de neutrale stand worden gezet.

Bij transport van de machine op de openbare weg, wordt de richtingaanwijzerschakelaar (A) gebruikt om een richtingwijziging aan te geven.

OPMERKING: Controlelamp (links of rechts) op de hoekstijl brandt en geeft een richtingwijziging aan.



H95266 —UN—22JUN11

A—Richtingaanwijzerhendel

OUO6075,0000682 -18-29JUN11-1/1


Binnenverlichting cabine

De plafondlamp geeft verlichting van bovenaf voor gebruik in de nacht of bij slechte lichtomstandigheden.

Lichtschakelaar (A) regelt plafondlamp (B).

De lichtschakelaar heeft 3 standen:

- AAN (links)
- UIT (midden)
- Automatisch (rechts) (cabinedeur open)

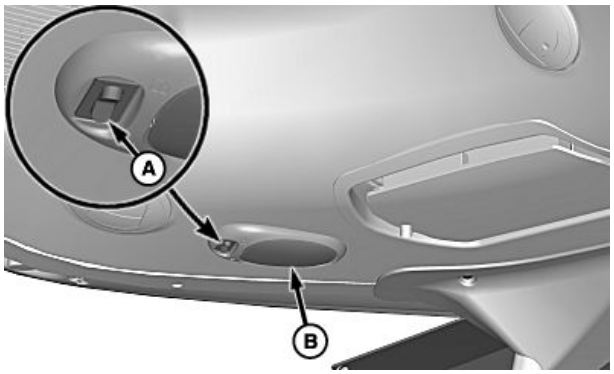

H94501 —UN—06AUG09

A—Lichtschakelaar **B—Plafondlamp**

OUO6075,0000683 -18-03FEB10-1/1

Kaartlicht


Het kaartlicht geeft verlichting van bovenaf voor gebruik in de nacht of bij slechte lichtomstandigheden.

Lichtschakelaar (A) regelt kaartlicht (B).

OPMERKING: Het kaartlicht kan worden afgesteld.

De lichtschakelaar heeft 2 standen:

- AAN
- UIT

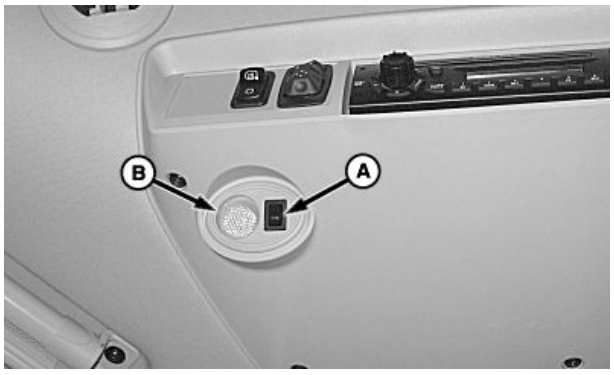

H96823 —UN—10JUN10

A—Lichtschakelaar **B—Kaartlicht**

OUO6075,00007D1 -18-02NOV10-1/1

Invoerkanaal


Veiligheidsstop voor hydraulische cilinder

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Wanneer de hydraulische aansluitingen worden geopend om het invoerkanaal te laten zakken, is het gevolg hiervan dat het invoerkanaal en het maaibord direct omlaag gaan.

Klap de borgbeugel (A) uit tot op de hydraulische cilinderstang.

A—Borgbeugel

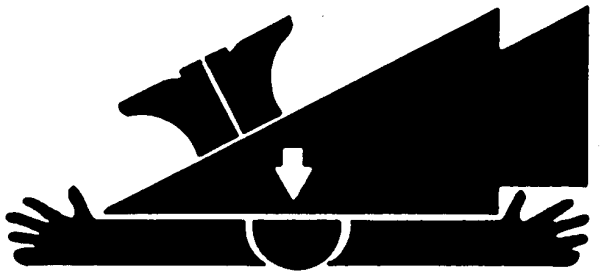

TS696 —UN—21SEP89

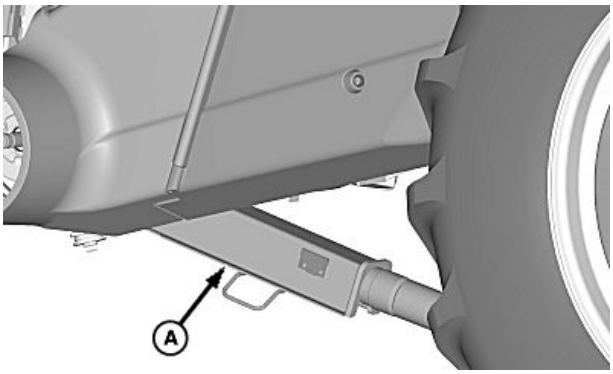

H90891 —UN—26FEB08

OUO6075,0000657 -18-02FEB10-1/1


Zijafdekkingen invoerkanaal

⚠ WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal omhoog, draai de borgbeugel naar beneden, zet de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact.


De schermen voor het invoerkanaal bestaan uit een voor- en een achterscherm. Draai vergrendeling (A) en zwenk het voorscherm open voor onderhoud.

Draai vergrendeling (B) en verwijder snelborgpennen (C) om het achterscherm te verwijderen.

A—Grendel
B—Grendel
C—Snelborgpen

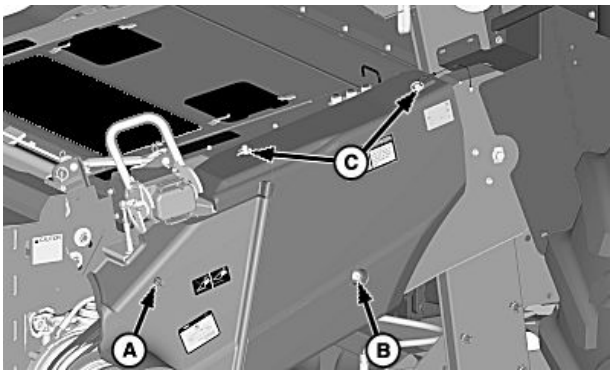

H91044 —UN—27MAR08

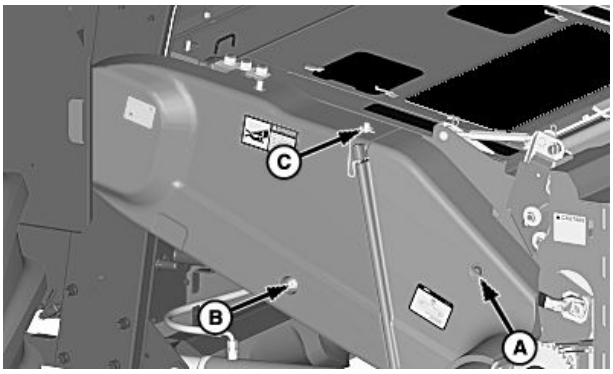

H91045 —UN—27MAR08

OUO6075,0000677 -18-02FEB10-1/1

Schermen opvoersysteem


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) aan beide zijden van de afdekplaat los en druk de moeren naar het midden van het invoerkanaal.


Trek afdekplaat (B) naar voren om hem te verwijderen.

Til afdekplaten (C) op voor toegang tot het invoerkanaal.

A—Moeren
B—Afdekplaat
C—Afdekplaten

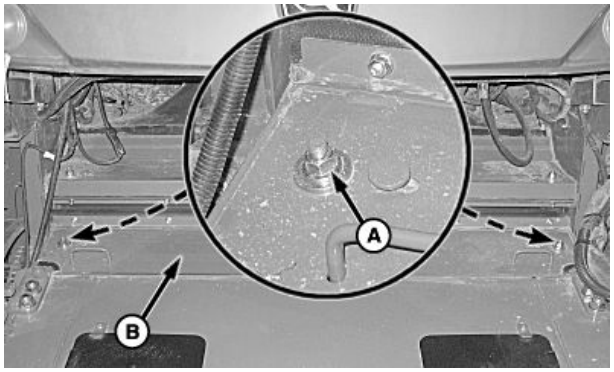

H100486 —UN—28FEB11

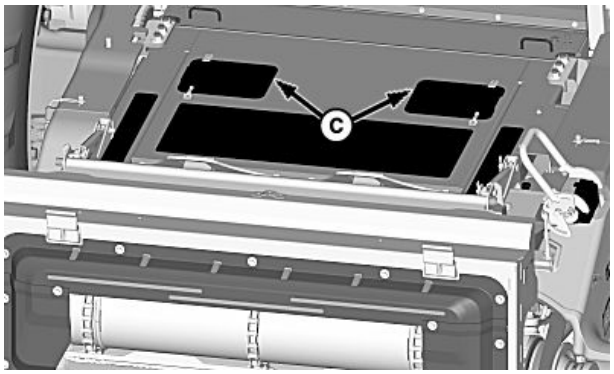

H900905 —UN—27FEB08

OUO6075,0000B6F -18-21MAR11-1/1

Bovenste afdekplaat toevoerversneller


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai borgmoeren (A) aan beide zijden van de afdekplaat los en druk de moeren naar het midden van de machine.


Trek afdekplaat (B) naar voren om hem te verwijderen.

Schuif afdekplaat (C) naar voren om hem te verwijderen.

A—Borgmoeren
B—Afdekplaat
C—Afdekplaat

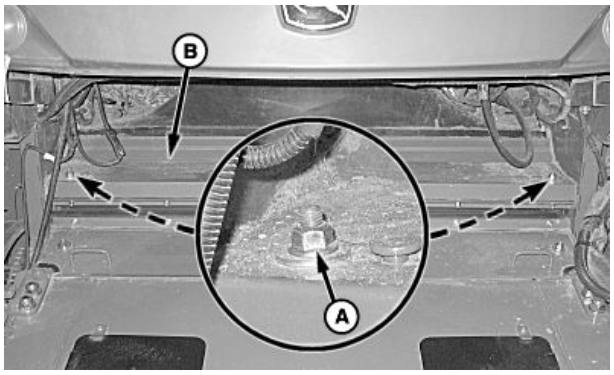

H100487 —UN—28FEB11

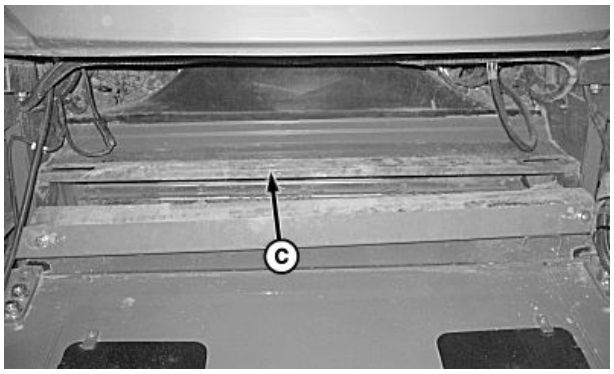

H100488 —UN—28FEB11

OUO6075,0000B70 -18-21MAR11-1/1


Onderste afdekplaat van invoerkanaal en houder van toevoerplaatafdichting

WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal omhoog, draai de veiligheidsstop naar beneden, zet de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact.

Verwijder de snelborgpen en beweeg hefboom (A) naar beneden en achteren om de afdichtplaat te openen.

BELANGRIJK: De hendel wordt verbogen als deze bij het neerlaten van het invoerkanaal naar beneden is gericht.

Breng de hendel naar voren en naar boven om de afdichtplaat te sluiten. Borg hem met de snelborgpen.

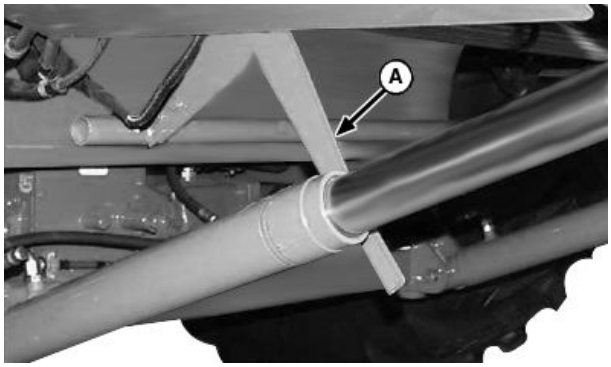

H52761 —UN—17MAY99

A—Hefboom

OUO6075,000065B -18-02FEB10-1/2

Wanneer de adfdichtplaat van het invoerkanaal bij (A) niet goed dicht is, kan graanlekkage optreden.


Draai de zeskantbouten (B) aan beide kanten los.

Draai de excenter (C).

Draai de zeskantbout vast waarmee de excenter is bevestigd.

Draai de overige zeskantbouten vast.

A—Afdichting
B—Tapbouten
C—Excenter

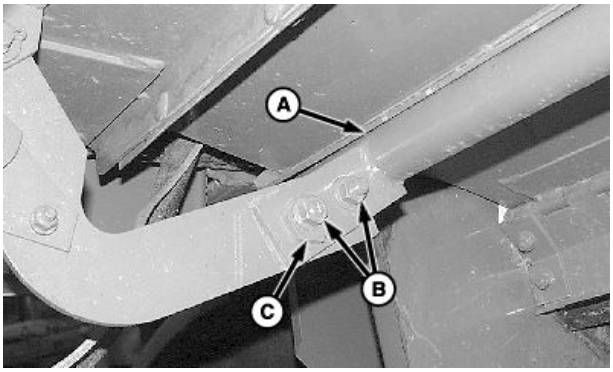

H74778 —UN—14JAN03

OUO6075,000065B -18-02FEB10-2/2


Stenenopvangbak

WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal omhoog, draai de veiligheidsstop naar beneden, zet de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact.

De steenopvangbak beschermt de cilinder en de dorskorf tegen beschadiging door kluiten en stenen.

Verwijder snelborgpen (A) en beweeg hefboom (B) omhoog om de steenopvangbak te openen.

Beweeg de hefboom naar beneden om de steenopvangbak te sluiten. Borg hem met de snelborgpen.

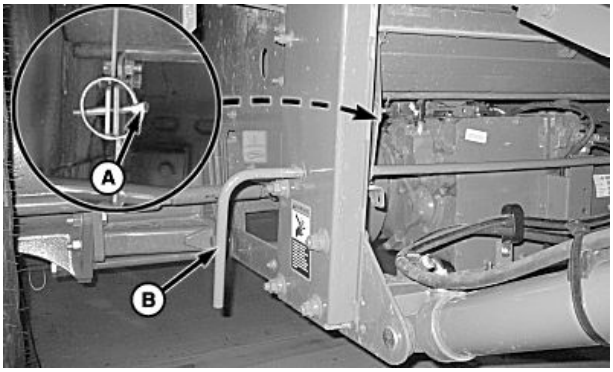

H99239 —UN—01DEC10

A—Snelborgpen
B—Hefboom

OUO6075,000065C -18-01DEC10-1/1

Kantelframe invoerkanaal voor-/achterwaarts —afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Laat het maaibord op de grond zakken om de spanning van de schroefspanners van het kantelframe voor-/achterwaarts weg te nemen. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Het kantelframe voor-/achterwaarts wordt gebruikt voor het instellen van een correcte verhouding tussen de platformsleepplaten en de grond. Het dient voor het compenseren van de verschillende bandenmaten, achterasinstellingen en andere variabelen.

Draai kantelframemoeren (A) en moer (B) aan beide zijden los.


BELANGRIJK: Draai tapbout (C) niet los.

Maak getande ringen (D) aan beide zijden los van de steunplaat.


OPMERKING: Beweeg indien nodig de rechter stopplaat naar de achterwaartse bevestigingsgaten.

Draai moeren (E) los en beweeg stopplaat (F) aan beide zijden achterwaarts.

A—Kantelframe moeren, M16
B—Kantelframe moeren, M20
C—Tapbout
D—Getande ring
E—Moeren
F—Stopplaat

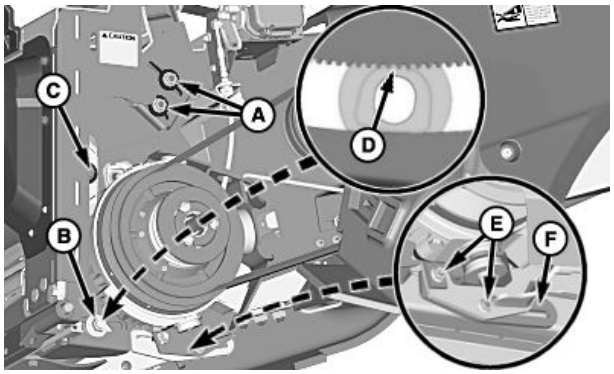

H95791 —UN—22MAR10

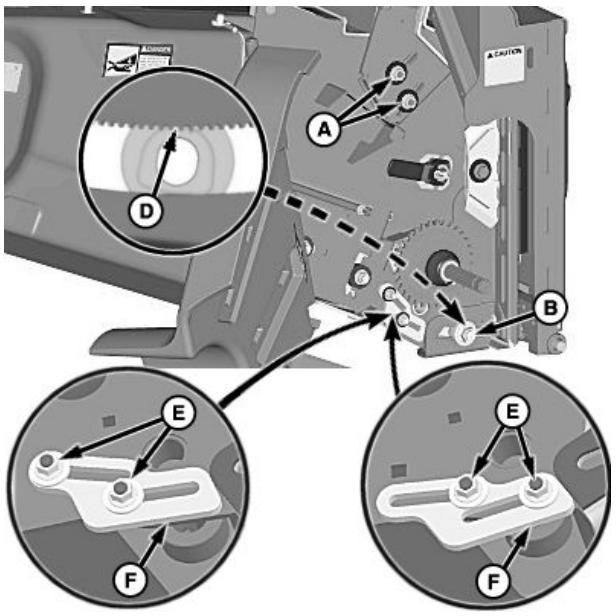

H105003 —UN—08MAR12

Achterste gaten (links)/voorste gaten (rechts)


OUO6075,0001191 -18-05SEP12-1/4

BELANGRIJK: De posite van de slangklem op de multikoppeling moet bij het afstellen van het kantelframe voor-/achterwaarts misschien worden gewijzigd.

Draai moer (A) los en stel aan beide zijden schroefspanner (B) zoveel af dat de correcte maaibordhoek wordt verkregen.

Zet de moeren van de schroefspanners aan beide zijden vast.

A—Moer
B—Schroefspanner

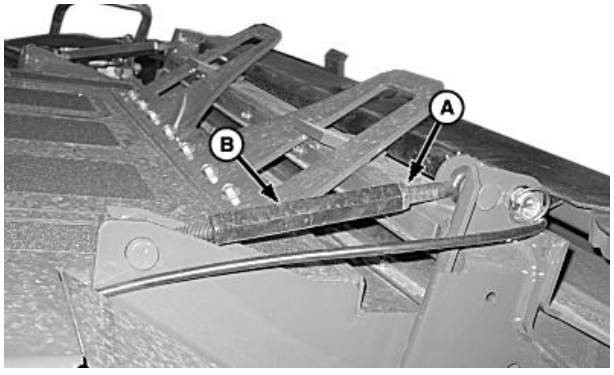

H105751 —UN—05SEP12

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001191 -18-05SEP12-2/4

Breng getande ringen (D) in de steunplaat aan en zet kantelframemoeren (A en B) aan beide zijden volgens de specificatie vast.

Specificatie	
M16 kantelframemoeren (A)—Aanhaalmoment	300 Nm (221 lb-ft)
M20 kantelframemoer (B)—Aanhaalmoment	620 Nm (460 lb-ft)


BELANGRIJK: Er mag na het vastzetten van de moeren geen ruimte aanwezig zijn tussen de stopplaten en het kantelframe voor-/achterwaarts.

OPMERKING: Breng de rechter stopplaat op de voorwaartse of de achterwaartse gaten aan.


Beweeg de stopplaat (F) aan beide zijden geheel naar voren en zet moeren (E) volgens de specificatie vast.

Specificatie	
Stopplaatmoeren—Aanhaalmoment	130 Nm (96 lb.-ft.)

A—Kantelframe moeren, M16
B—Kantelframe moeren, M20
C—Tapbout
D—Getande ring
E—Moeren
F—Stopplaat

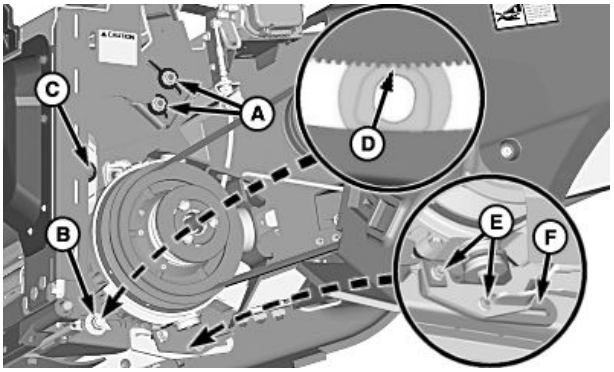

H95791 —UN—22MAR10

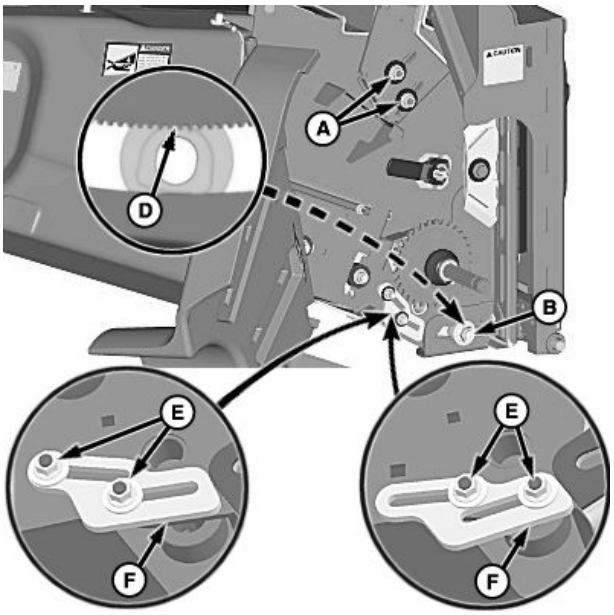

H105003 —UN—08MAR12

Achterste gaten (links)/voorste gaten (rechts)

OUO6075,0001191 -18-05SEP12-3/4


De kantelinstelling is in de fabriek op een gemiddelde stand afgesteld, maar als bandenmaten of asposities zijn gewijzigd, kan het nodig zijn om opnieuw af te stellen. Een gemiddelde instelling kan zonder een aangekoppeld maaibord worden verkregen, op de volgende wijze:

- Plaats de machine op een vlak horizontaal oppervlak, laat het invoerkanaal zakken of breng het omhoog tot de afstand tussen scharnierbout (A) en de grond volgens de specificatie is.

Specificatie	
Scharnierbout tot grond—Afstand	865 mm (34 in.)

- Gebruik een waterpas als referentie en stel het kantelframe voor-/achterwaarts tot de voorzijde verticaal is.

Als verdere afstelling nodig is, raadpleeg de gebruikshandleiding voor extra afstellingen.

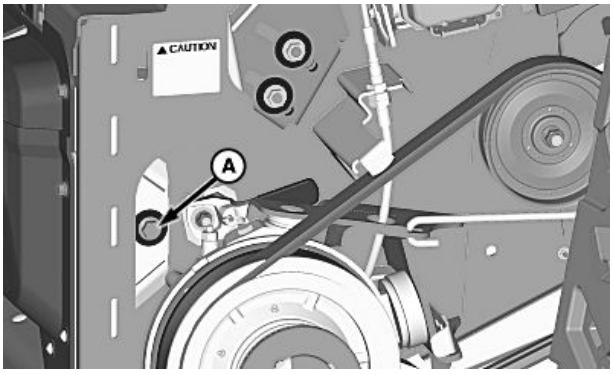

H94359 —UN—24JUN09

A—Scharnierbout

OUO6075,0001191 -18-05SEP12-4/4

Opvoerketting invoerkanaal—afstellen

Verwijder aan beide zijden de invoerkanaalschermen.

Bij elke ketting moet een schakel worden verwijderd als ring (A) in lijn ligt met de binnenrand van verhoging (B), zoals afgebeeld.


Draai moer (C) aan beide zijden van het invoerkanaal aan tot ring (D) tussen het uiteinde van kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing is.

OPMERKING: Controleer de spanning aan beide zijden elke 25 uur gedurende de eerste 100 uur.


- Controleer de spanning aan beide zijden elke 100 uur. Stel af als een deel van de ring voorbij het uiteinde van het kaliber is.
- Onronde kettingwielen of trommel en verbogen assen kunnen een ongelijkmatige, een te strakke of een te slappe kettingspanning veroorzaken.
- Excessieve kettingspanning kunnen defecten aan as en lagers veroorzaken.

Breng de zijschermen van het invoerkanaal aan.

A—Sluitring
B—Verhoging
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter

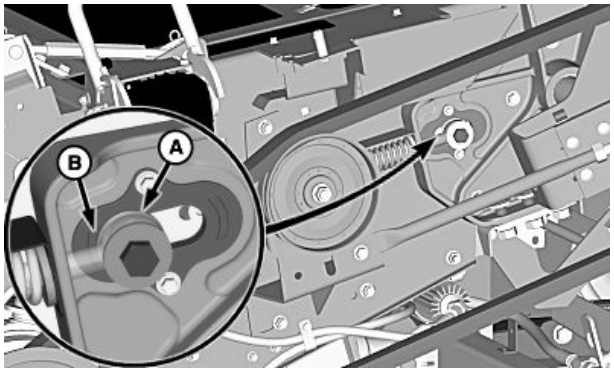

H94329 —UN—19JUN09

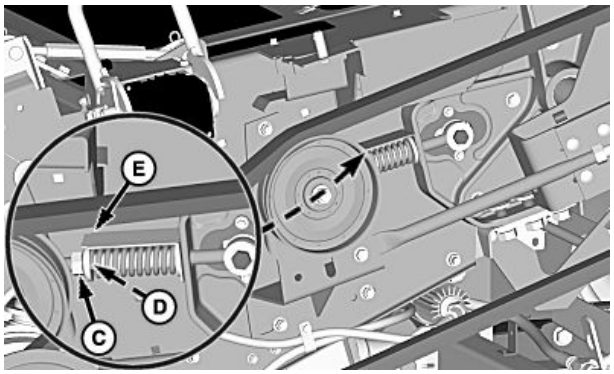

H94336 —UN—22JUN09

OUO6075,000067C -18-22NOV10-1/1

Schakels van opvoerketting invoerkanaal —verwijderen

OPMERKING: Controleer bij het vervangen van kettingschakels de kettingwielen altijd op slijtage.

Verwijder eerst de verbindingsschakels (A) voor de eerste afstelling.


Verwijder verbindingsschakels (B) voor de tweede afstelling. Als geen goede afstelling meer mogelijk is bij de tweede afstelling, is de ketting versleten en moet worden vervangen.

Specificatie

"U" stang M10 bevestiging—Aantrekkoppel	73 Nm (54 lb-ft)
Kettingschakel, M8 dopmoeren—Aantrekkoppel	25 Nm (18 lb-ft)

BELANGRIJK: Bij het aanbrengen van de verbindingsschakels, moeten de dopmoeren van de trommelringen af zijn gericht.

Als dopmoeren (D) van de kettingschakels volgens de specificatie zijn vastgedraaid, moet speling (E) aanwezig zijn tussen zijplaat (C) van de verbindingsschakel en de dopmoer.

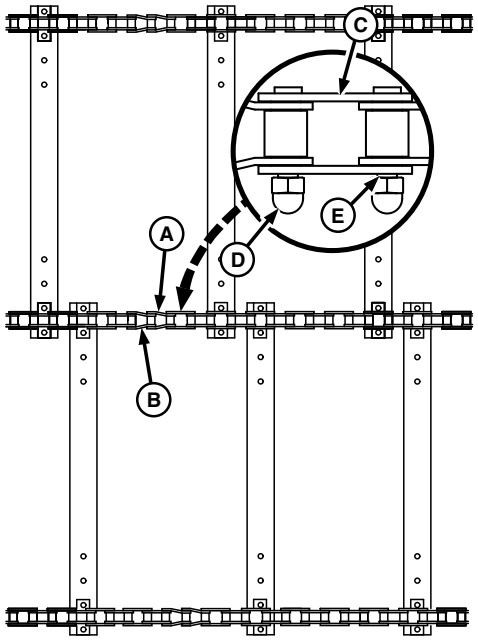

H87543 —UN—17APR07

A—Verbindingsschakel
B—Verbindingsschakel
C—Zijplaat
D—Dopmoer
E—Speling 1—2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

OUO6075,000067D -18-02FEB10-1/1

Invoerkanaaltrommel—hoogte afstellen

WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal omhoog, draai de veiligheidsstop naar beneden, zet de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact.


Open de invoerkanaalschermen.

Trek aan en houd pen (A) vast terwijl hendel (B) in de gewenste gewaspositie wordt gedraaid, aan beide zijden.

Sluit de invoerkanaalschermen.


A—Pen

B—Hendel voor trommelhoogte

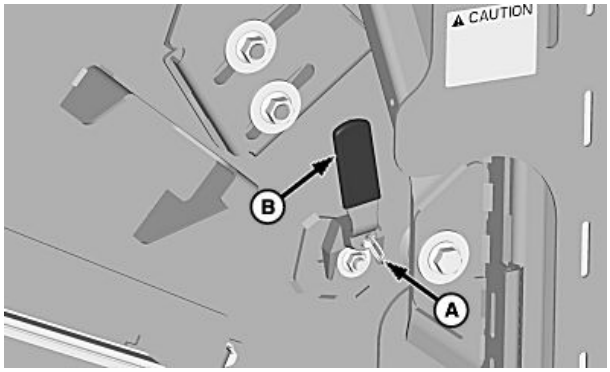

H90908 —UN—27FEB08

Positie voor mais alleen

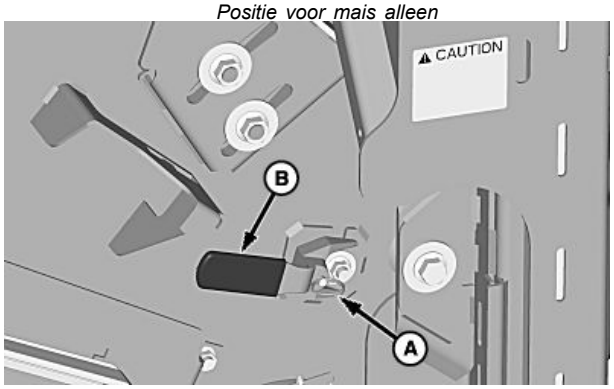

H90909 —UN—27FEB08

Positie klein graan

OUO6075,000067E -18-02FEB10-1/1

Opvoersnelheid invoerkanaal—wijzigen

WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal omhoog, draai de veiligheidsstop naar beneden, zet de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact.

OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk Gewasinstellingen voor de aanbevolen instellingen van de kettingwielen voor de opvoerketting invoerkanaal.


Belangrijke opmerkingen over het 32-tands kettingwiel:

- Dit kettingwiel is niet aanbevolen voor gebruik in mais.

Aanbevolen voor omstandigheden waar de invoer slecht is vanwege de volgende gewassen en omstandigheden:

- **Gewassen:** Gerst, koolzaad, haver, rijst, rogge en tarwe
- **Omstandigheden:** Hoog volume, groen, nat, in zwaden en slechte toevoer

Als de gewasomstandigheden wijzigen of de toevoer verbetert (droger, gelijkmatigere zwaden, lichter stro), is het aan te bevelen om de 26-tands kettingwiel te gebruiken. De kettingsnelheid wordt lager en dit vermindert de kans op strobeschadiging of voordorsen en verlengt de kettinglevensuur.

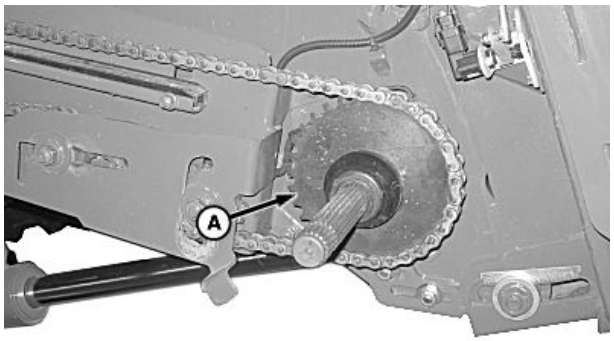

H102187 —UN—13JUN11

A—Kettingwiel

De opvoerketting van het invoerkanaal kan op twee verschillende snelheden worden ingesteld, door de keuze van het aandrijfkettingwiel (A) aan de rechterzijde van de onderste as.


Gebruik een klein kettingwiel voor lage snelheid en een groot kettingwiel voor hoge snelheid.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000661 -18-13JUN11-1/4

1. **Om de aandrijfketting over het kleine kettingwiel te leggen:** Open het rechtervoorscherm.
2. Maak moer (A) los en druk het kettingwiel naar achteren.
3. Draai moer (B) los en beweeg het kettingwiel in de bovenste stand (C).
4. Druk het koppelstuk in en beweeg kettingwiel (D) naar buiten tot het in de uitsparing aangrijpt.

A—Moer
B—Moer
C—Bovenste stand
D—Kettingwiel

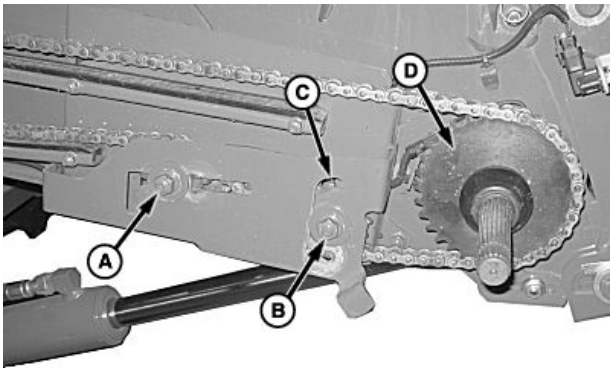


H102188 —UN—13JUN11

OUO6075,0000661 -18-13JUN11-2/4

5. Verplaats ketting (A) van het grote kettingwiel (B) naar het kleine kettingwiel (C).

A—Ketting
B—Groot kettingwiel
C—Klein kettingwiel

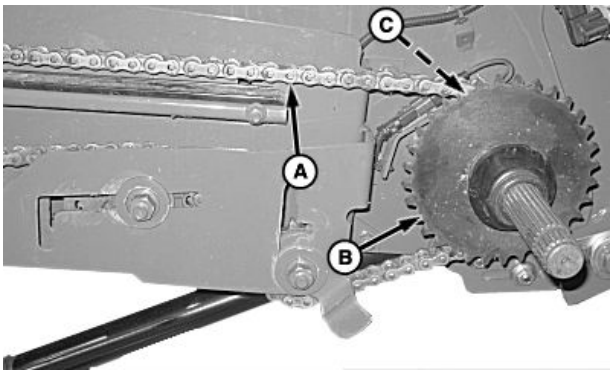

H102189 —UN—13JUN11

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0000661 -18-13JUN11-3/4

6. Breng kettingwiel (A) in de onderste stand en zet moer (B) vast.
7. Draai moeren (C) los, schuif kettinggeleider (D) in de gewenste uitsparingen (E) en zet de moeren vast.


OPMERKING: Span de aandrijfketting voor de opvoerketting invoerkanaal niet te strak. Het is toegestaan om de ketting over een kunststof geleider te laten lopen.

8. Gebruik een koevoet in de gaten van de binnenste plaat om het kettingwiel (F) naar voren te verplaatsen en draai moer (G) vast.
9. Sluit het rechtervoorscherm.

A—Kettingwiel
B—Moer
C—Moeren
D—Kettinggeleider
E—Uitsparingen
F—Kettingwiel
G—Moer

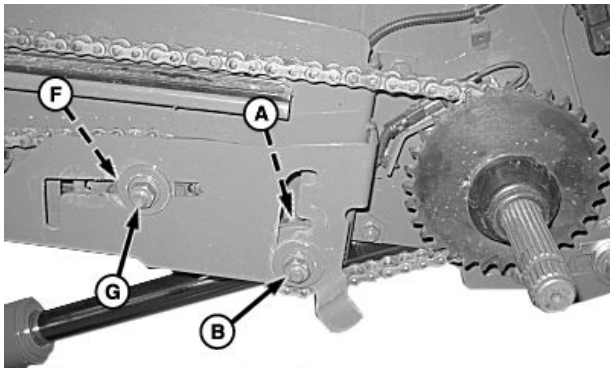

H102190 —UN—13JUN11

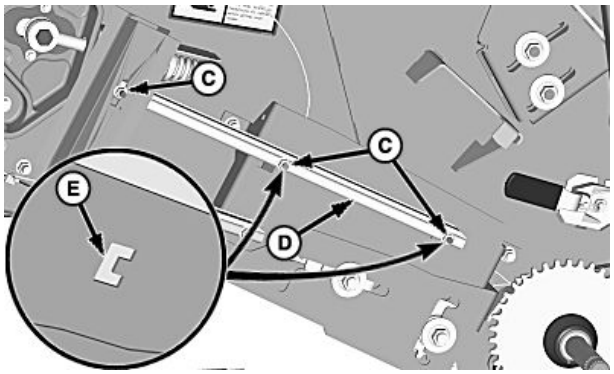

H91064 —UN—02APR08

OUO6075,0000661 -18-13JUN11-4/4

Aandrijfketting invoerkanaal—afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal omhoog, draai de veiligheidsstop naar beneden, zet de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact.


Open het rechtervoorscherm.

Maak moer (A) los en druk het kettingwiel naar achteren.

OPMERKING: Span de aandrijfketting voor de opvoerketting invoerkanaal niet te strak. Het is toegestaan om de ketting over een kunststof geleider te laten lopen.

Gebruik een koevoet in de gaten van de binnenste plaat om het kettingwiel naar voren te verplaatsen en draai moer (A) vast.

Sluit het rechtervoorscherm.

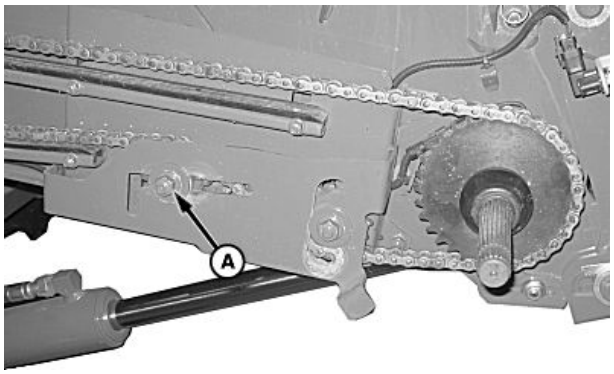

H102191 —UN—13JUN11

A—Moer

OUO6075,0000662 -18-13JUN11-1/1

Afstrijker van bovenste as invoerkanaal—afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Als gewas zich om de bovenste as wikkelt, moet de afstelling van de afstrijkers als volgt worden gecontroleerd:


Verwijder de bovenste afdichtplaat van het invoerkanaal.

Draai de bouten (A) los en stel de afstrijker (B) af op 3 mm (C) vanaf de bovenste as (D).

Specificatie

Positie afstrijker—Afstand	3 mm (1/8 in.)

Draai de bouten (A) vast en monteer de bovenste deur van het invoerkanaal.

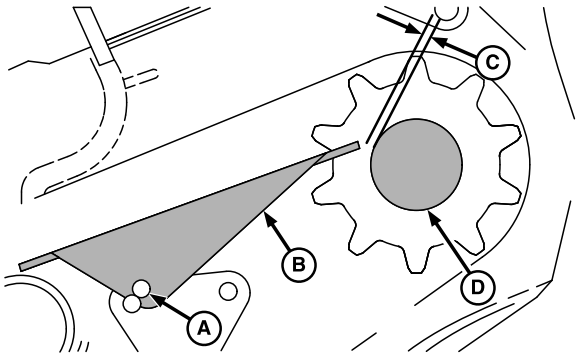

H59570 —UN—18AUG99

A—Bouten
B—Afstrijker
C—Afstand: 3 mm
D—Bovenste as


OUO6075,0000664 -18-02FEB10-1/1

Kettingwielen van bovenste as invoerkanaal

Na 1000 bedrijfsuren, afhankelijk van de geoogste gewassen, controleert u de kettingwielen van de bovenste as op slijtage.

Als de kettingwielen tot minder dan 12 mm (A) zijn afgesleten, kunnen de kettingwielen worden omgedraaid voor verder gebruik.

A—Afmeting 12 mm (1/2 in.)

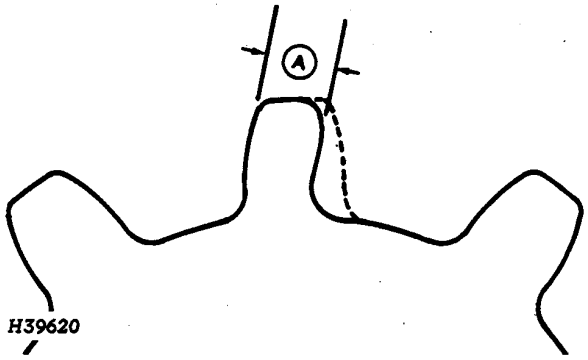

H39620 —UN—11OCT88

OUO6075,0000665 -18-02FEB10-1/1

Aandrijfriem variabel toerental invoerkanaal—vervangen

⚠ WAARSCHUWING: De onderste variabele poelie staat onder veerspanning; als de riem wordt verwijderd, springt de poelie in gesloten positie terug.


Start de motor, schakel het dorsmechanisme in en kies het hoge onbelaste toerental. **Stel de aandrijfriem invoerkanaal af om het toerental van de voorste as te verminderen.**

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Schakel het dorsmechanisme uit, zet de motor af en verwijder de contactsleutel.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Kijk onder rubber manchet (A) om te controleren of de bovenste schijven volledig zijn geopend. In de stand voor laag toerental is de buitenste schijfverhoging tegen steun (B).

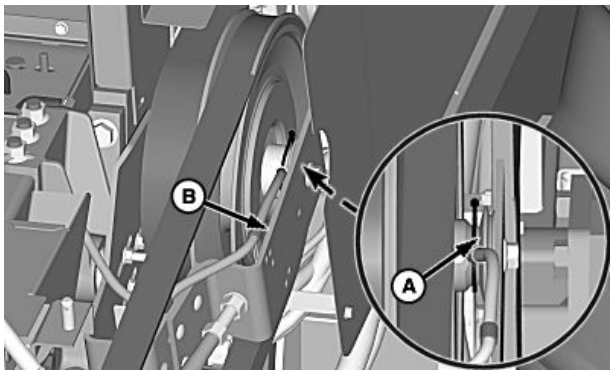

H90912 —UN—28FEB08


A—Rubber huls **B—Beugel**

OUO6075,0000666 -18-02FEB10-1/6

Verwijder schermen (A).

Draai geleiderolmoer (B) los om de spanning van de riem te nemen.

A—Afdekplaten **B—Moer**

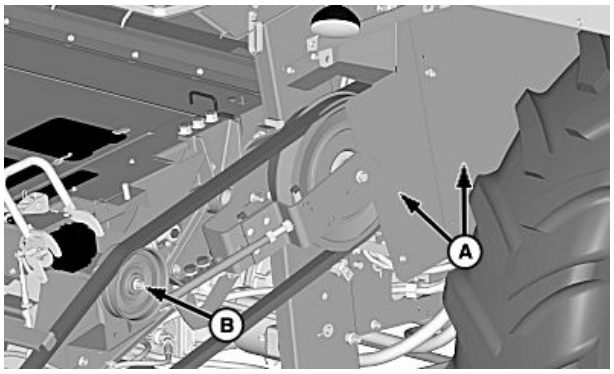


H90910 —UN—27FEB08

OUO6075,0000666 -18-02FEB10-2/6

Draai moeren (A) los om de spanning van haspelaandrijfriem (B) te nemen.

A—Moer **B—Aandrijfriem**

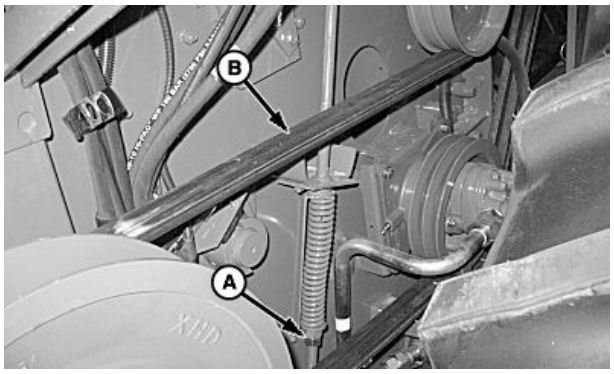

H90976 —UN—06MAR08


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000666 -18-02FEB10-3/6

Verwijder moeren (A) en steun (B) en bewaar deze.

Draai moeren (C) los zodat het bovenste schijfmechanisme kan bewegen.

A—Moeren (2 stuks)
B—Beugel
C—Moeren (3 stuks)

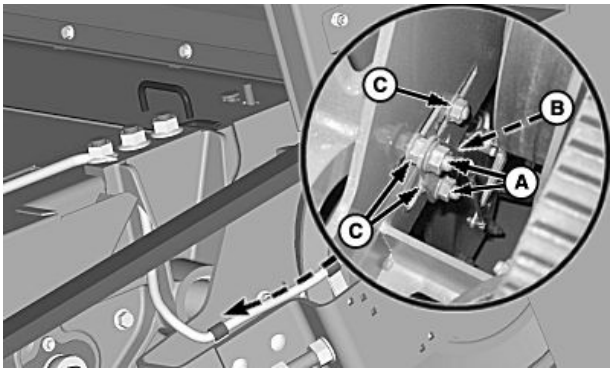

H90967 —UN—05MAR08

OUO6075,0000666 -18-02FEB10-4/6


OPMERKING: Moer (C) moet vast tegen moer (A) worden gedraaid. Deze moeren kunnen samen worden gebruikt om de spanbout te verdraaien.

Draai moer (A) weg van steun (B) tot een speling van 3 mm (1/8 in.) aanwezig is tussen beide zijden van de steun.

Draai moer (C) vast tegen moer (A).

OPMERKING: Door de bout in de spanner te draaien, kan de schijf vooruit worden bewogen om de aandrijfriem te verwijderen.

Gebruik moer (A) om de schroefdraadbout in spanner (D) te draaien.

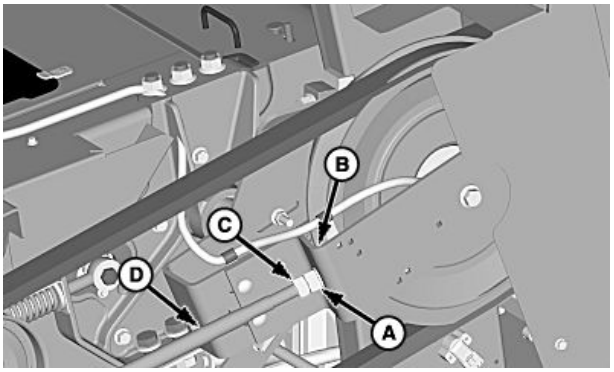

H90913 —UN—28FEB08

A—Moer
B—Beugel
C—Moer
D—Kettingspanner


OUO6075,0000666 -18-02FEB10-5/6

Verwijder de aandrijfriem (A) van de schijven.

Breng een nieuwe aandrijfriem aan en stel deze af. (Zie Aandrijfriem variabel toerental invoerkanaal—afstellen).

Breng de steun en de eerder verwijderde invoerkanaalschermen weer aan.

A—Aandrijfriem

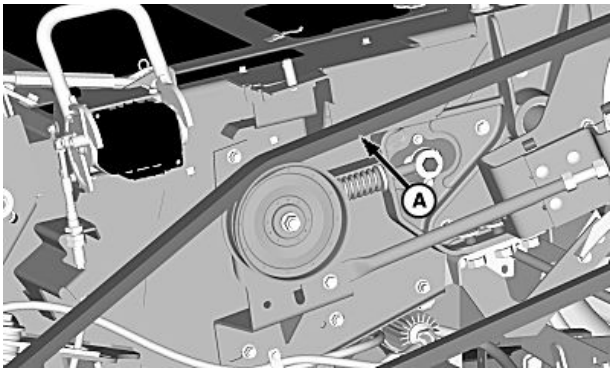

H90911 —UN—28FEB08

OUO6075,0000666 -18-02FEB10-6/6

Aandrijfriem variabel toerental invoerkanaal—afstellen


OPMERKING: Geringe afstellingen aan de aandrijfriem variabel toerental kunnen worden verkregen door de geleiderol omhoog te brengen. Als geen speling van 3 mm (1/8 in.) worden verkregen door de geleiderol omhoog te brengen, ga dan verder met de volgende stap.

Start de motor, schakel het dorsmechanisme in en kies het hoge onbelaste toerental. **Stel de aandrijfriem invoerkanaal af om het toerental van de voorste as te verminderen.**

Schakel het dorsmechanisme uit, zet de motor af en verwijder de contactsleutel.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Kijk onder rubber manchet (A) om te controleren of de bovenste schijven volledig zijn geopend. In de stand voor laag toerental is de buitenste schijfverhoging tegen steun (B).

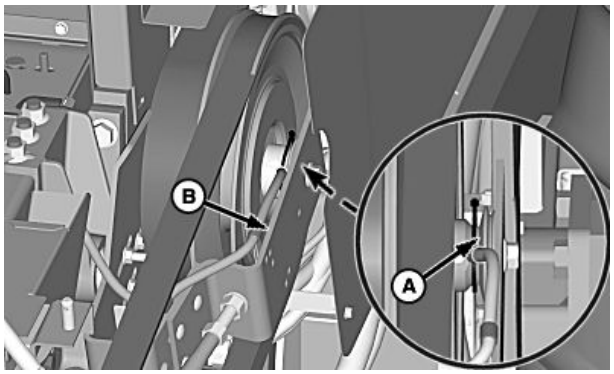


H90912 —UN—28FEB08

A—Rubber huls **B—Beugel**

OUO6075,0000667 -18-02FEB10-1/9

Draai moer (A) los om geleiderol (B) in de onderste stand te brengen.

A—Moer **B—Geleiderol**

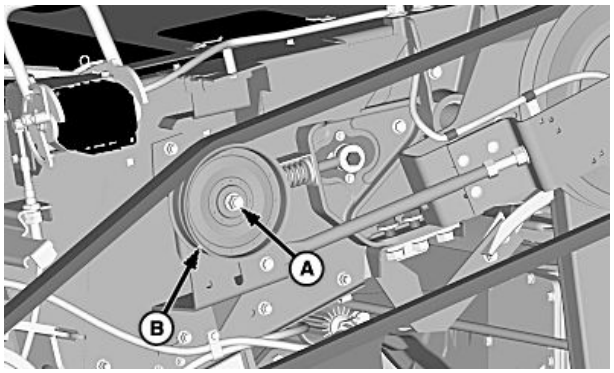


H90914 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -18-02FEB10-2/9

Verwijder moeren (A) en steun (B) en bewaar deze.

Draai moeren (C) los zodat het bovenste schijfmechanisme kan bewegen.

A—Moeren (2 stuks)
B—Beugel
C—Moeren (3 stuks)

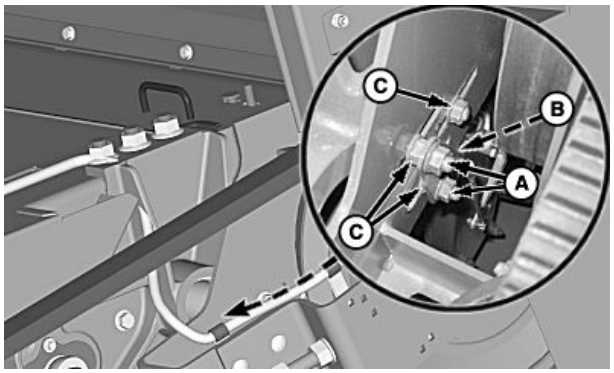

H90967 —UN—05MAR08

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0000667 -18-02FEB10-3/9

OPMERKING: Moer (C) moet vast tegen moer (A) worden gedraaid. Deze moeren kunnen samen worden gebruikt om de spanbout te verdraaien.

Draai moer (A) weg van steun (B) tot een speling van 3 mm (1/8 in.) aanwezig is tussen beide zijden van de steun.

Draai moer (C) vast tegen moer (A).

A—Moer
B—Beugel
C—Moer

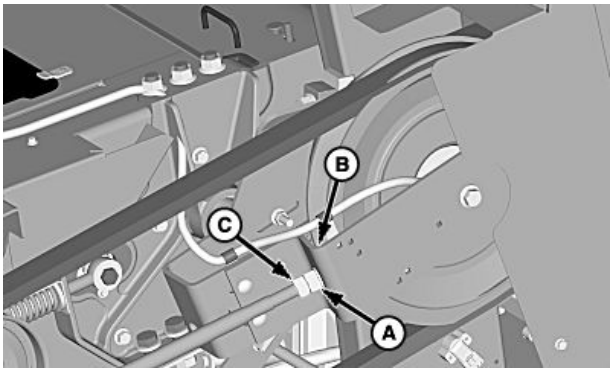

H90915 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -18-02FEB10-4/9


BELANGRIJK: Draai de riem terwijl de schijfspeling wordt afgesteld. Als de riem tijdens het afstellen van de schijfspeling niet wordt gedraaid, kan de riem beschadigd raken.

De afstand tussen de poeliehelften is belangrijk, omdat de poeliehelften een goede grip moeten hebben op de riem in de stand voor een langzaam toerental. De aandrijfas van het maaiplatform moet zijn ingesteld op een langzaam toerental.


Draai moer (A) om bout (B) af te stellen.

Beweeg de bovenste variabele schijven met de bout tot een speling van 3 mm (1/8 in.) aanwezig is tussen de onderste schijfhelften of tot het bovenste schijfmechanisme het uiteinde van de sleuven bereikt.

A—Moer
B—Bout
C—Speling 3 mm (1/8 in.)

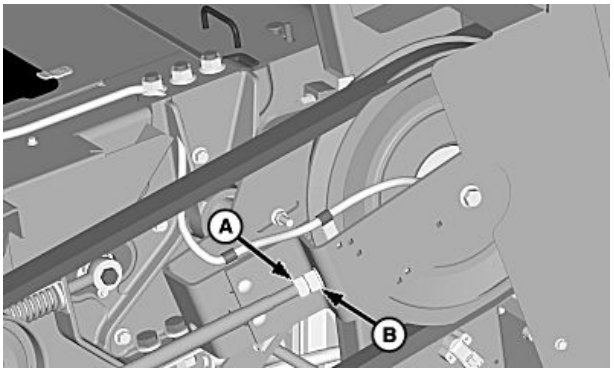

H90916 —UN—28FEB08

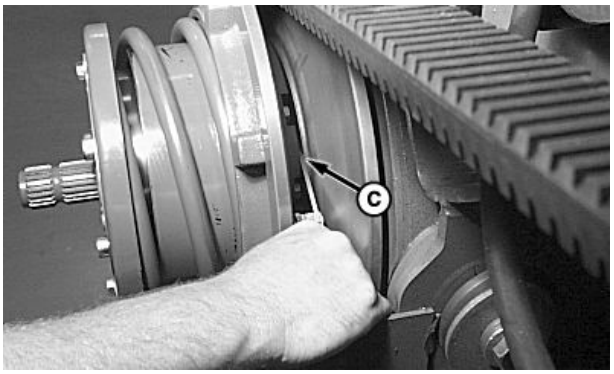


H84140 —UN—26JUL05

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000667 -18-02FEB10-5/9

Draai eerst moer (A) en dan moer (B).

A—Moer **B—Moer**

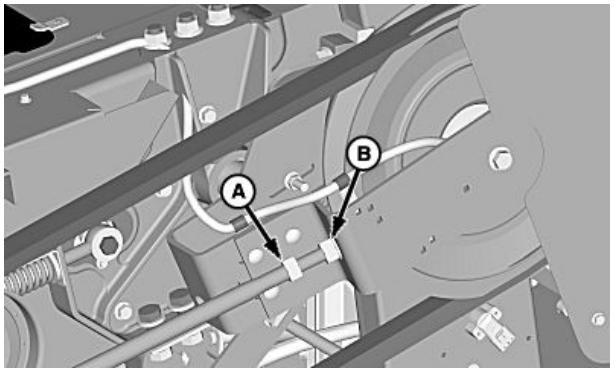


H90917 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -18-02FEB10-6/9

Zet moeren (C) vast, breng steun (B) aan en zet hem met moeren (A) vast.

A—Moeren (2 stuks) **C—Moeren (3 stuks)**
B—Beugel

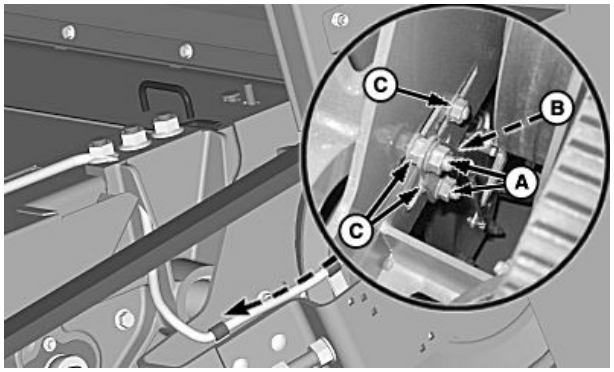

H90967 —UN—05MAR08


OUO6075,0000667 -18-02FEB10-7/9

BELANGRIJK: GA NIET op de riem staan terwijl de geleiderol omhoog wordt gezet om de speling af te stellen.

Breng geleiderol (A) omhoog tot deze de aandrijfriem raakt.

Druk de schijf een extra 25 mm (1 in.) omhoog en zet moer (B) vast.

A—Geleiderol **B—Moer**

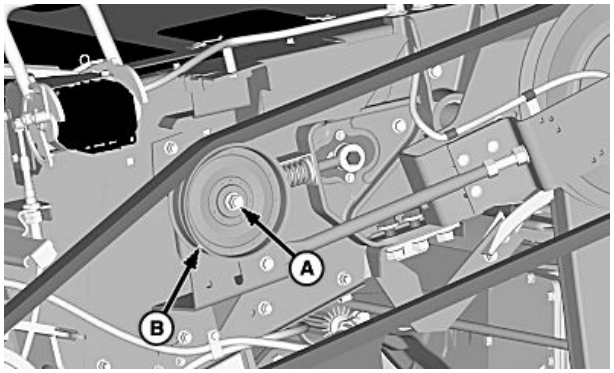

H90914 —UN—28FEB08


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000667 -18-02FEB10-8/9

Draai stelmoer (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt, om de haspelaandrijfriem (B) af te stellen.

Breng de invoerkanaalschermen aan.

A—Moer **B—Aandrijfriem**

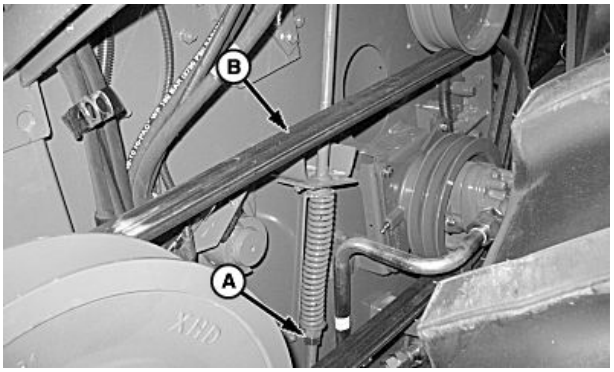

H90976 —UN—06MAR08

OUO6075,0000667 -18-02FEB10-9/9

Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met variabel toerental)—vervangen

⚠ WAARSCHUWING: De onderste variabele poelie staat onder veerspanning; als de riem wordt verwijderd, springt de poelie in gesloten positie terug.


Start de motor, schakel het dorsmechanisme in en kies het hoge stationaire toerental. **Stel de aandrijfriem invoerkanaal af om het toerental van de voorste as te verminderen.**

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Schakel het dorsmechanisme uit, zet de motor af en verwijder de contactsleutel.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Kijk onder rubber manchet (A) om te controleren of de bovenste schijven volledig zijn geopend. In de stand voor laag toerental is de buitenste schijfverhoging tegen steun (B).

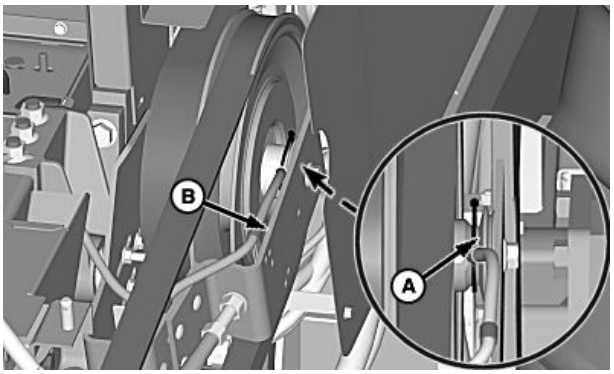


H90912 —UN—28FEB08

A—Rubber huls **B—Beugel**

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-1/13

Draai geleiderolmoer (A) los en schuif schijf (B) omlaag om de spanning op de aandrijfriem weg te nemen.

A—Geleiderolmoer **B—Schijf**

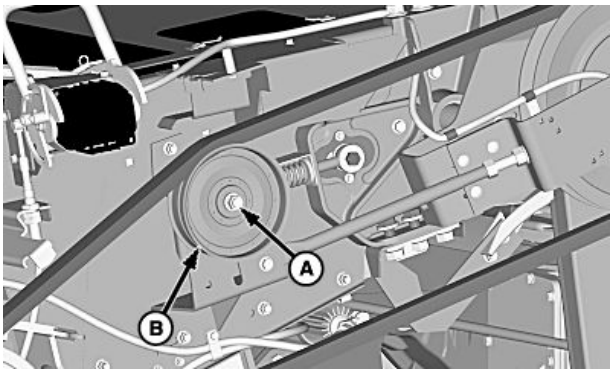

H90914 —UN—28FEB08


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-2/13

Verwijder schermen (A), moeren (B) en sensorsteun (C).

Draai moeren (D) los zodat het bovenste schijfmechanisme kan bewegen.

A—Afdekplaten
B—Moeren (2 stuks)
C—Sensorbeugel
D—Moeren (3 stuks)

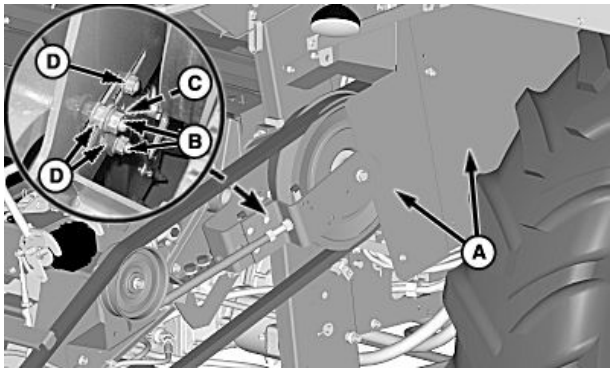

H90918 —UN—05MAR08

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-3/13


OPMERKING: Moer (C) moet vast tegen moer (A) worden gedraaid. Deze moeren kunnen samen worden gebruikt om de spanbout te verdraaien.

Draai moer (A) weg van steun (B) tot een speling van 3 mm (1/8 in.) aanwezig is tussen beide zijden van de steun.

Draai moer (C) vast tegen moer (A).

OPMERKING: Door de bout in de spanner te draaien, kan de schijf vooruit worden bewogen om de aandrijfriem te verwijderen.

Gebruik moer (A) om de schroefdraadbout in spanner (D) te draaien.

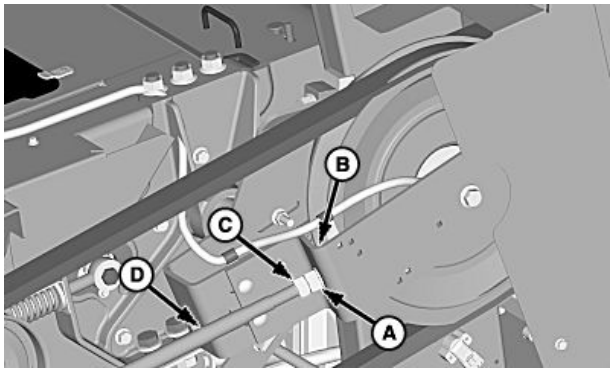

H90913 —UN—28FEB08


A—Moer
B—Beugel
C—Moer
D—Kettingspanner

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-4/13

Draai moeren (A) los om de aandrijfriem te ontspannen.

Verwijder de tapbout en de moer en beweeg haspelpompsteun (B) opzij, zodat aandrijfriem (C) kan worden verwijderd.

A—Moeren
B—Beugel
C—Aandrijfriem

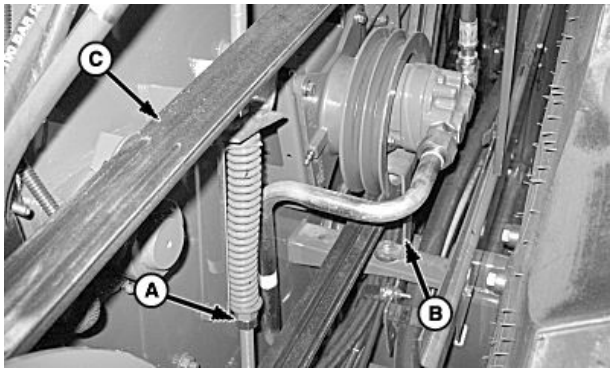

H90977 —UN—06MAR08


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-5/13

OPMERKING: Sluit de hydraulische slang af om systeemvervuiling en vloeistofverlies te voorkomen.

Maak de hydraulische slang (A) van de meervoudige aansluitkoppeling.

A—Hydraulieksslang

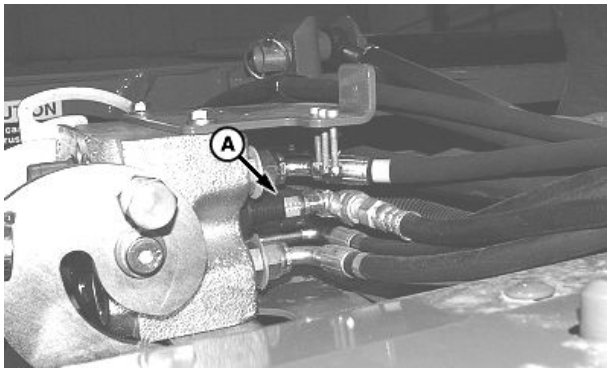


H84326 —UN—26AUG05

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-6/13

Verwijder tapbout (A), tapbout en moer (B) en inbusbouten (C).

Verwijder aandrijfriem (D) van de achterste schijf.

A—Tapbout
B—Borgbout en moer
C—Bout met ronde kop (3 stuks)
D—Aandrijfriem

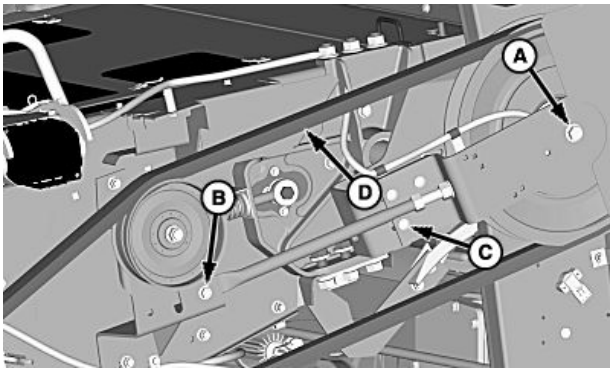

H90919 —UN—28FEB08


OUO6075,0000668 -18-03AUG10-7/13

Maak stekker (A) los en verwijder de kabelband van steun (B).

Verwijder de aandrijfriem (C) en voer hem af.

Breng een nieuwe aandrijfriem aan, bevestig de kabelband aan de steun en sluit de stekker aan.

A—Stekker
B—Beugel
C—Aandrijfriem

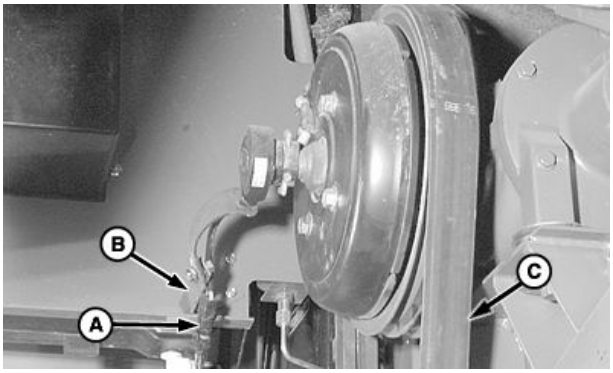

H87527 —UN—27FEB07


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-8/13

Breng aandrijfriem (A) om de haspelpomp en achterste schijven (B) aan.

Breng de eerder verwijderde haspelpompbeugel (C) met de tapbout en moer aan.

A—Aandrijfriem
B—Poelie
C—Beugel

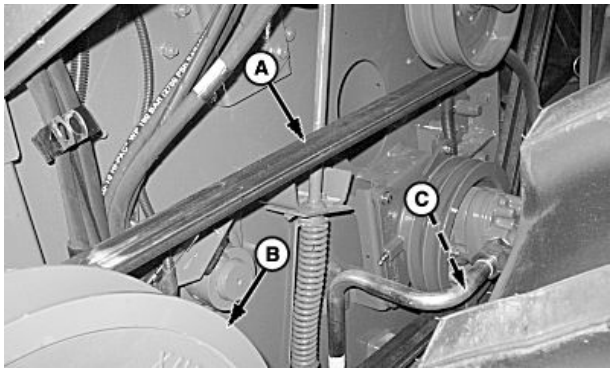

H90978 —UN—06MAR08

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-9/13

Breng aandrijfriem (A) om de achterste schijf aan.

Breng tapbout (B) aan en zet hem volgens de specificatie vast.


Specificatie

Tapbout—Aantrekkoppel	185 Nm (136 lb-ft)

Draai de tapbout en moer (C) vast.

Zet inbusbouten (D) nu nog niet vast.

Draai moeren (E) vast zodat het bovenste schijfmechanisme niet kan bewegen.

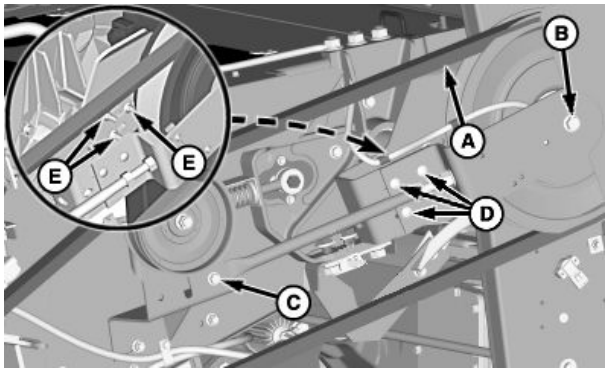


H90920 —UN—31MAR10

A—Aandrijfriem
B—Tapbout
C—Borgbout en moer
D—Bout met ronde kop (3 stuks)
E—Moeren (3 stuks)

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-10/13

Sluit hydraulische slang (A) aan op de meervoudige aansluitkoppeling.


A—Hydrauliekslang

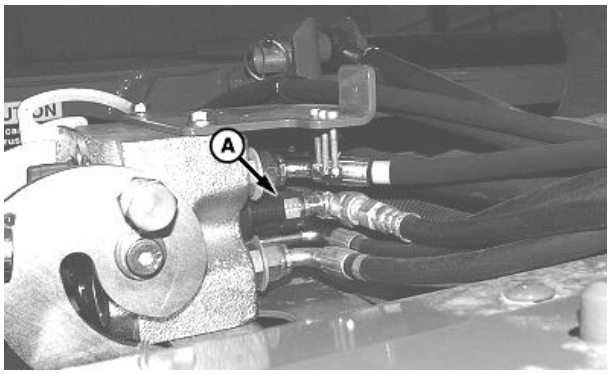

H84326 —UN—26AUG05

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-11/13

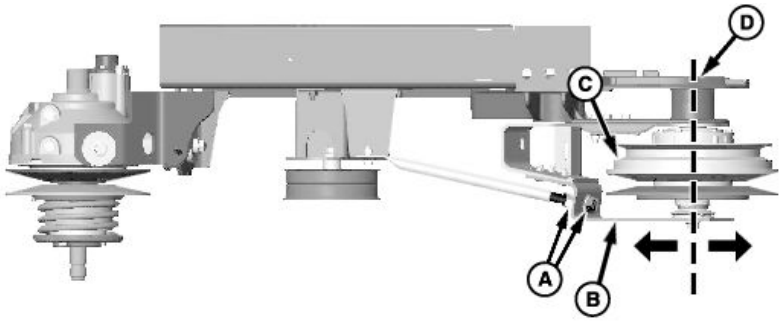

H84440 —UN—13SEP05

Bovenaanzicht


OPMERKING: Controleer of de bovenste tussenasschijven (C) in lijn zijn. De schijven moeten parallel draaien met de zijplaat van het invoerkanaal. De paralleluitlijning van de tussenasschijven moet worden afgesteld door inbusbouten (F) los te draaien en moeren (A) op bout (E) te gebruiken.

Draai moeren (A) en beweeg bout (E) om de buitenste beugel (B) vooruit of achteruit te verplaatsen en de schijven (C) parallel aan de zijplaat (D) van het invoerkanaal te brengen.

Zet inbusbouten (F) volgens de specificatie vast.

Specificatie

Inbusbouten tussenas-beugel—Aantrekkoppel.....54 Nm (40 lb-ft)

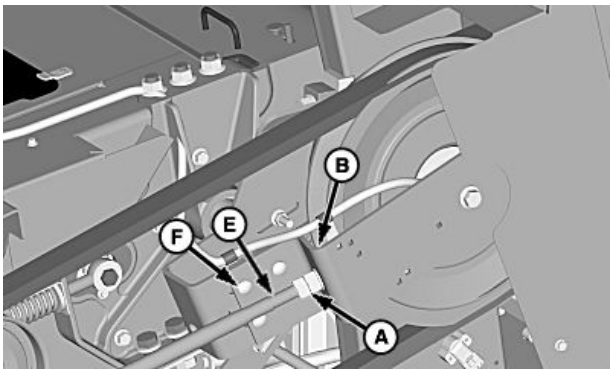


H90921 —UN—28FEB08

A—Moeren (2 stuks)
B—Buitenste beugel
C—Schijf (2 stuks)
D—Zijplaat
E—Tapbout
F—Inbusbouten (3 stuks)

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-12/13

Draai de eerder vastgezette moeren (A) los en raadpleeg Aandrijfriem variabel toerental invoerkanaal—afstellen om schijfspeling in te stellen.

A—Moeren (3 stuks)

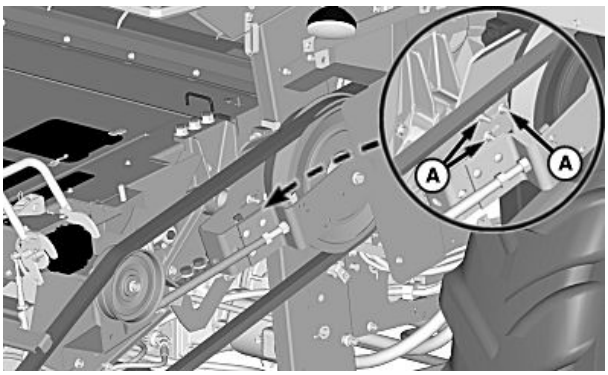

H90922 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -18-03AUG10-13/13


Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met variabel toerental)—afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai borgmoer (A) los.

Draai moer (B) vast aan tot ring (C) zich tussen het uiteinde van kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

A—Contramoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

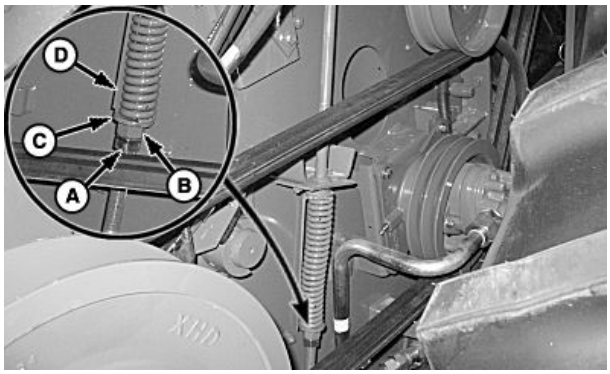

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,0000669 -18-02FEB10-1/1

Aandrijfriem vast toerental invoerkanaal—vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Verwijder schermen (A).

A—Afdekplaten



H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -18-02FEB10-1/2

Draai moeren (A) los om de spanning van aandrijfriem (B) te nemen.


Verwijder de aandrijfriem van de schijven.

Breng de nieuwe riem aan en draai de moeren aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Kantel de steun in zijn stand terug en zet hem met de tapbout en moer vast.

Breng de eerder verwijderde invoerkanaalschermen aan.

A—Moeren
B—Aandrijfriem

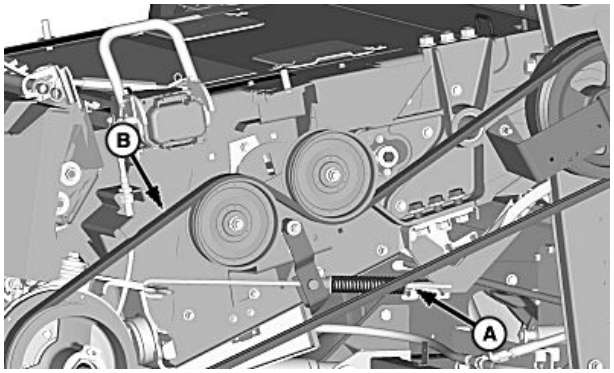

H90924 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -18-02FEB10-2/2

Aandrijfriem vast toerental invoerkanaal—afstellen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Draai moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de eerder verwijderde invoerkanaalschermen aan.

A—Moeren

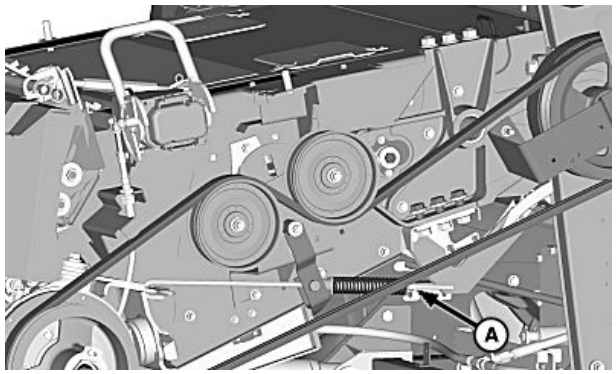

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066B -18-02FEB10-1/1

Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met vast toerental)—vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Verwijder schermen (A).

A—Afdekplaten




H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -18-02FEB10-1/8

Draai moeren (A) los om de aandrijfriem te ontspannen.

Verwijder de tapbout en de moer en beweeg haspelpompsteun (B) opzij, zodat aandrijfriem (C) kan worden verwijderd.

A—Moeren
B—Beugel
C—Aandrijfriem

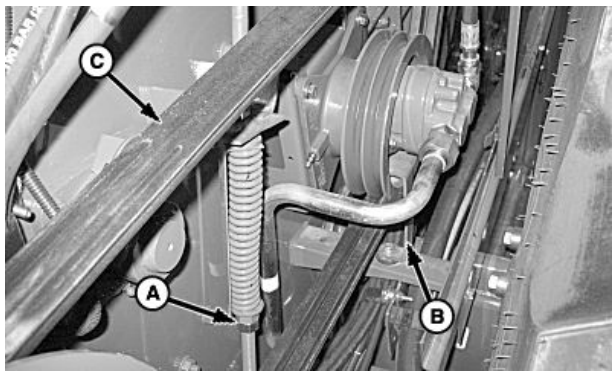


H90977 —UN—06MAR08

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000066C -18-02FEB10-2/8

Draai moeren (A) los om de aandrijfriem te ontspannen.

A—Moeren

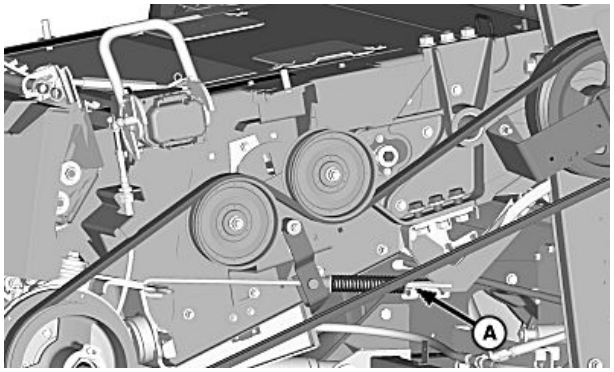


H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -18-02FEB10-3/8

Verwijder tapbout (A), aandrijfriem vast toerental (B) en pompriem maaibordhaspel/bandopraper (C).

A—Tapbout
B—Aandrijfriem vast toerental
C—Pompriem maaibordhaspel/bandopraper

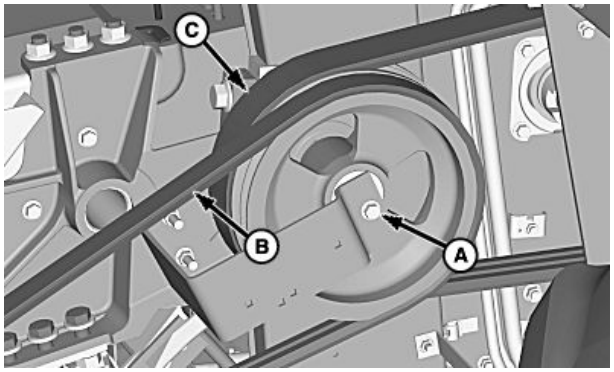

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -18-02FEB10-4/8

Maak stekker (A) los en verwijder de kabelband van steun (B).

Verwijder de pompriem maaibordhaspel/bandopraper (C) en voer hem af.

Breng een nieuwe pompriem maaibordhaspel/bandopraper aan, bevestig de kabelband aan de steun en sluit de stekker aan.

A—Stekker
B—Beugel
C—Pompriem maaibordhaspel/bandopraper

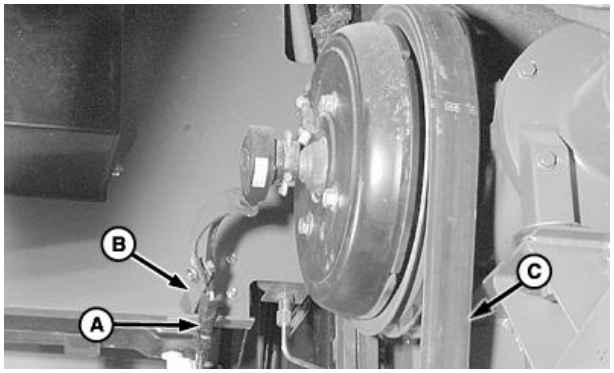

H87527 —UN—27FEB07

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,000066C -18-02FEB10-5/8

Breng de nieuwe pompriem maaibordhaspel/bandopraper (C) en nieuwe de aandrijfriem vast toerental (B) aan.

Breng tapbout (A) aan en zet hem volgens de specificatie vast.

Specificatie	
Tapbout—Aantrekkoppel	185 Nm (136 lb-ft)

A—Tapbout
B—Aandrijfriem vast toerental
C—Pompriem maaibordhaspel/bandopraper

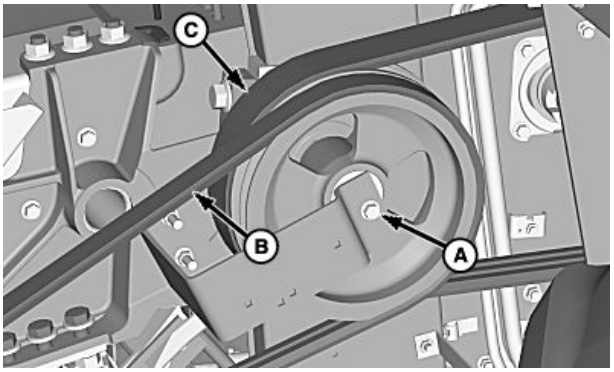

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -18-02FEB10-6/8

Breng aandrijfriem (A) om de haspelpomp en achterste schijven (B) aan.

Breng de eerder verwijderde haspelpompbeugel (C) met de tapbout en moer aan.

Draai moeren (D) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt, om de aandrijfriem af te stellen.

A—Aandrijfriem
B—Poelie
C—Beugel
D—Moeren (2 stuks)

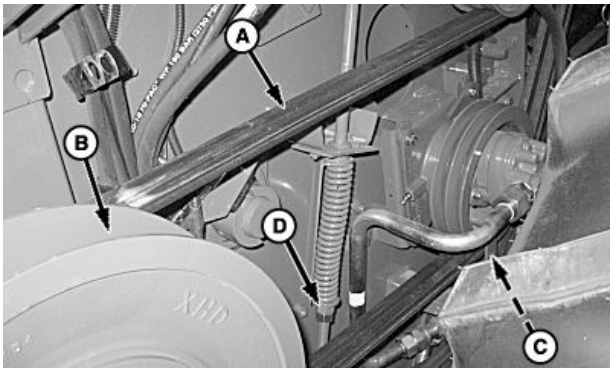


H90979 —UN—06MAR08

OUO6075,000066C -18-02FEB10-7/8

Draai moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt, om de aandrijfriem correct af te stellen.

Breng het linker invoerkanaalscherm aan.

A—Moeren

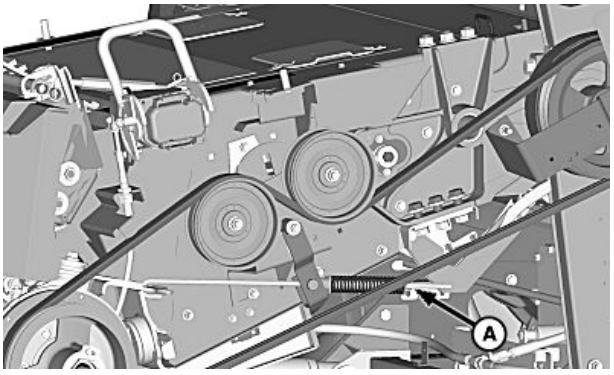

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -18-02FEB10-8/8


Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met vast toerental)—afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai borgmoer (A) los.

Draai moer (B) vast aan tot ring (C) zich tussen het uiteinde van kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

A—Contramoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

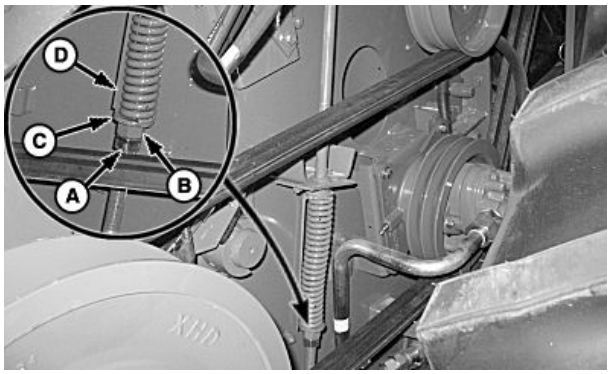

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,000066D -18-02FEB10-1/1


Riem CommandTouch multi-speed aandrijving invoerkanaal—Vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Verwijder afdekplaten (A).

A—Afdekplaten

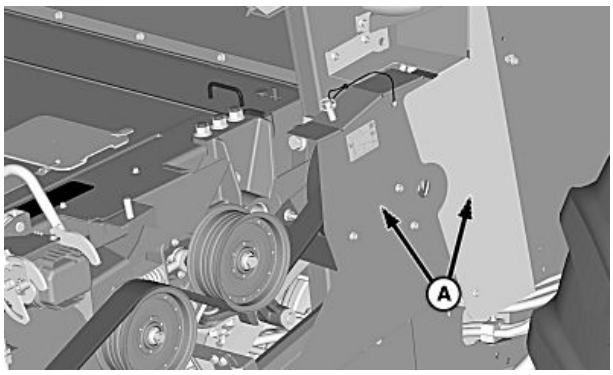

H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -18-02FEB10-1/2

Draai moeren (A) los zodat de aandrijfriem niet meer onder spanning staat en draai geleiderolmoer (B) los.


Neem aandrijfriem (C) van de riemschijven.

Breng de nieuwe aandrijfriem aan, druk de geleiderol 3/4 van de sleuflengte naar boven en zet de geleiderolmoer vast.

Draai de moeren aan tot de ring zich tussen het kalibereinde en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de eerder verwijderde invoerkanaalschermen aan.

A—Moeren
B—Geleiderolmoer
C—Aandrijfriem

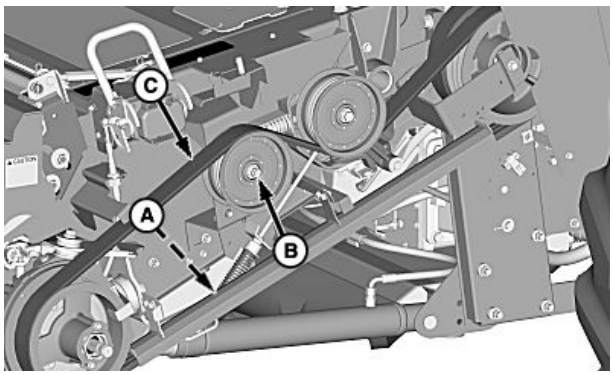

H90969 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -18-02FEB10-2/2


Riem CommandTouch multi-speed aandrijving invoerkanaal—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Draai moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

OPMERKING: Als het kaliber het einde van de spanverstelling bereikt, draai de geleiderolmoer (B) dan los en druk de geleiderol hoger in de sleuf. Draai de moeren aan tot de ring zich tussen het kalibereinde en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

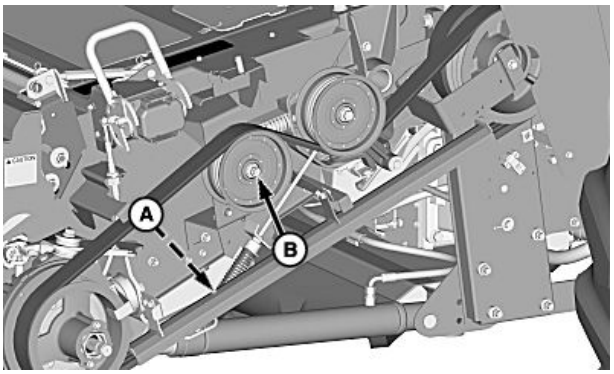

H90970 —UN—05MAR08

A—Moeren **B—Geleiderolmoer**

Breng de eerder verwijderde invoerkanaalschermen aan.

OUO6075,0000654 -18-02FEB10-1/1


Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal)—Vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Laat de veiligheidsstop zakken en verwijder de linker invoerkanaalschermen.

Verwijder afdekplaten (A).

A—Afdekplaten

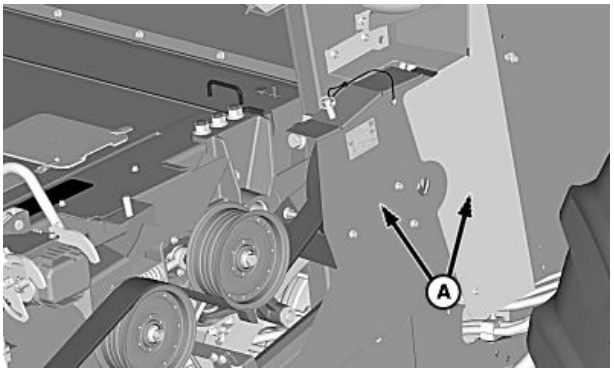


H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -18-02FEB10-1/6

Draai moeren (A) van riemspanner (B) los zodat de aandrijfriem niet meer onder spanning staat.

Demonteer de tapbout en moer (C) om haspelpompbeugel (D) opzij te drukken.

A—Moeren
B—Riemspanner
C—Tapbout en moer
D—Beugel

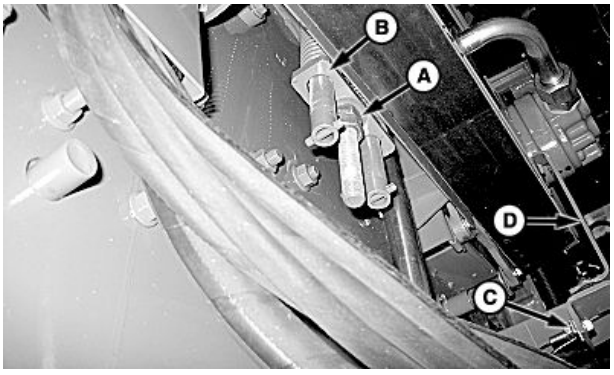


H87350 —UN—05FEB07

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000655 -18-02FEB10-2/6

Draai moeren (A) los zodat aandrijfriem (B) niet meer onder spanning staat en verwijder afscherming (C).

A—Moeren
B—Aandrijfriem
C—Scherm

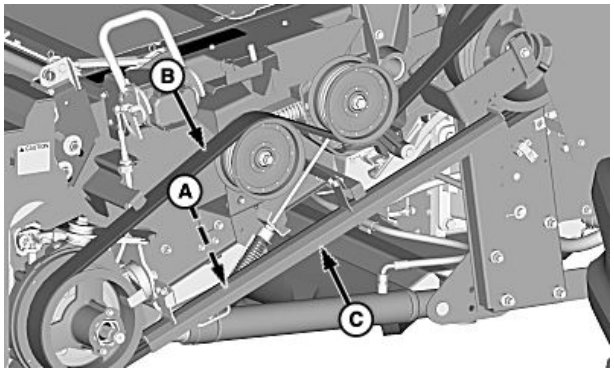

H90971 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -18-02FEB10-3/6

Verwijder sensorhouder (A) en tapbout (B).


Verwijder de aandrijfriem van het invoerkanaal (C) van de riemschijven en maaibordhaspel/bandopraper pompriem (D).

Breng de nieuwe maaibordhaspel/bandopraper pompriem en aandrijfriem van het invoerkanaal aan.

Breng de sensorsteun aan en zet de tapbout volgens de specificatie vast.

Specificatie

Tapbout—Aantrekkoppel.....185 Nm (136 lb-ft)

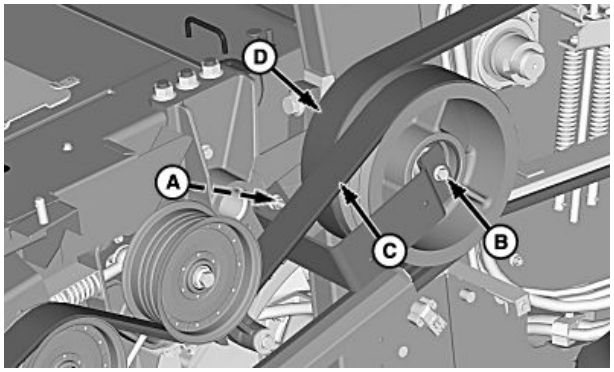

H90972 —UN—05MAR08


A—Sensorsteun
B—Tapbout
C—Aandrijfriem invoerkanaal
D—Pompriem maaibordhaspel/bandopraper

OUO6075,0000655 -18-02FEB10-4/6

OPMERKING: Een gelijke ruimte aan elke zijde van de aandrijfriem en de afdekplaat is noodzakelijk om schuren van de riem te voorkomen.

Breng de eerder verwijderde afdekplaat (C) aan en draai de moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt, om de aandrijfriem correct af te stellen (B).

A—Moeren
B—Aandrijfriem
C—Scherm

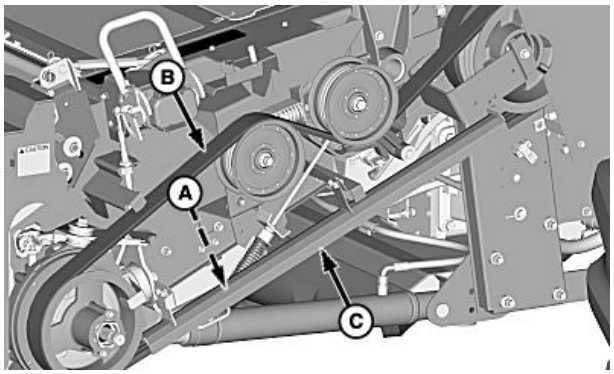

H90971 —UN—05MAR08


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000655 -18-02FEB10-5/6

Breng de eerder verwijderde haspelpompbeugel (A) aan en zet deze vast met de tapbout en moer (B).

Draai moeren (C) vast tot gaten (D) door het kaliber zichtbaar zijn.

A—Beugel
B—Bout en moer
C—Moeren
D—Gaten

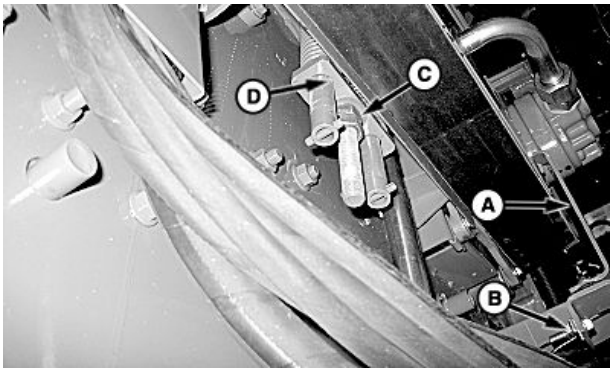

H87517 —UN—27FEB07


OUO6075,0000655 -18-02FEB10-6/6

Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal)—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) vast tot gaten (B) door het kaliber zichtbaar zijn.

A—Moeren
B—Gaten

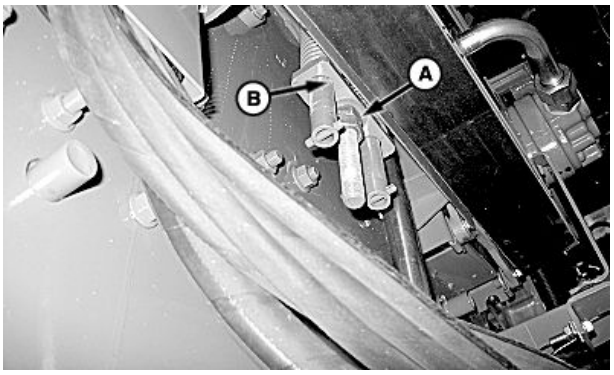

H87518 —UN—27FEB07


OUO6075,0000656 -18-02FEB10-1/1

Handmatige kantelindicator (kantelsysteem voor-/achterwaarts)

Om visueel snel te kunnen controleren of het maaibord in lijn is met het machinechassis, is het kantelsysteem voor-/achterwaarts voorzien van een handmatige kantelindicator.

Als inkeping (A) zich in het midden van de rubber afdichting bevindt, is het maaibord ongeveer in lijn met het machinechassis. De indicator kan ook dienen als referentie tijdens het werk.

A—Inkeping

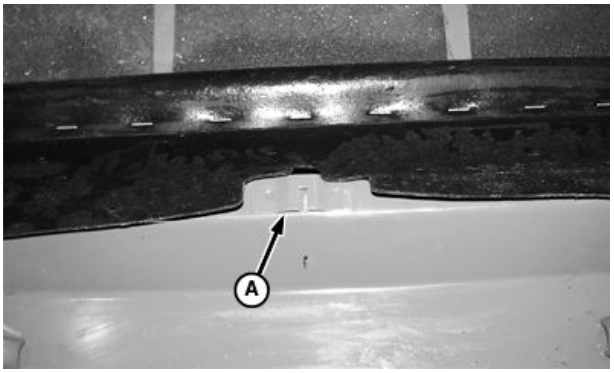

H622284A —UN—24JAN00

OUO6075,000066E -18-02FEB10-1/1


Meervoudige aansluitkoppeling aansluiten en éénpuntsvergrendeling

BELANGRIJK: Bedien geen vergrendelpennen terwijl het maaibord op de grond rust. Als de meervoudige aansluitkoppeling moet worden bediend terwijl het maaibord op de grond staat, maakt u de kabel los van de hendel.


Haal de afdekking (A) eraf en reinig het aansluitvlak van de meervoudige aansluitkoppeling (B).

A—Deksel

B—Aansluitvlak van meervoudige aansluitkoppeling

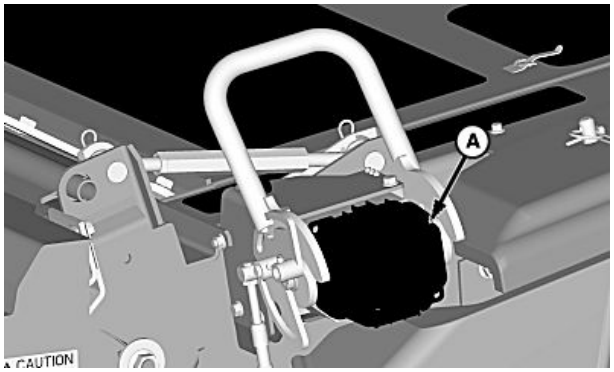

H90927 —UN—31MAR10

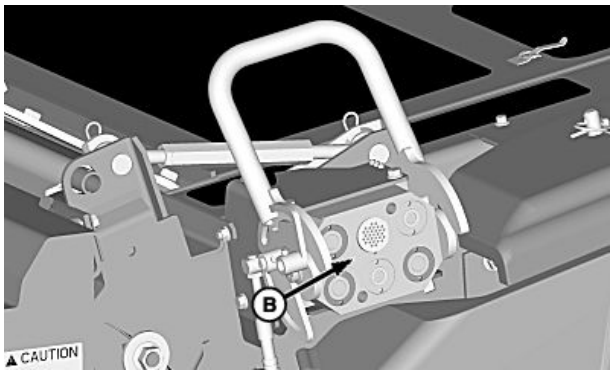

H90928 —UN—28FEB08


OUO6075,000066F -18-02FEB10-1/6

Open hendel (A) en neem de meervoudige koppeling (B) van de houder (C) af.

A—Hendel

B—Meervoudige koppeling

C—Opslagbeugel

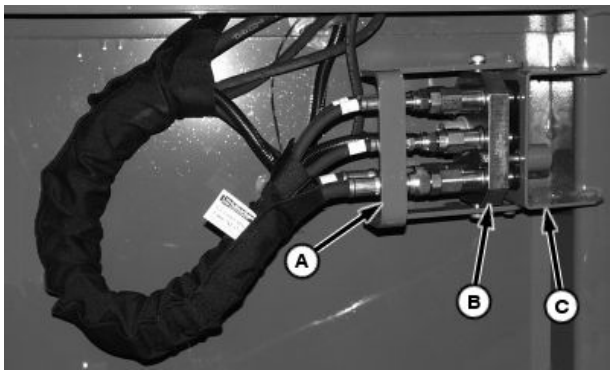

H770035 —UN—19SEP01


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000066F -18-02FEB10-2/6

OPMERKING: Er is aan de hendel een breekbout bevestigd om schade te voorkomen aan de vergrendelingskabel. Pogingen om de vergrendelpennen te bedienen terwijl het maaibord op de grond rust, hebben boutbreuk tot gevolg. (Zie Plaats van reservebreekbouten verderop in dit hoofdstuk.)

Breng de meervoudige aansluitkoppeling (A) op aansluiting (B) aan.

Trek aan vergrendelknop (C) en houd hem vast om hendel (D) te sluiten.

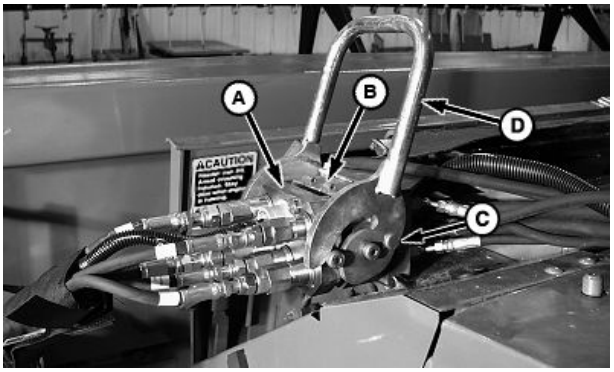


H82378 —UN—07FEB05

A—Meervoudige koppeling
B—Meervoudige aansluitkoppeling
C—Vergrendelknop
D—Hendel

OUO6075,000066F -18-02FEB10-3/6

BELANGRIJK: Als de meervoudige aansluitkoppeling niet volledig wordt gesloten en de vergrendelknop niet vergrendelt, kan dit er toe leiden dat het maaibord eraf valt tijdens het oogsten of transporteren.

Wanneer de hendel van de meervoudige aansluitkoppeling volledig gesloten is, zal vergrendelknop (A) automatisch de aansluitdelen aan elkaar vergrendelen.

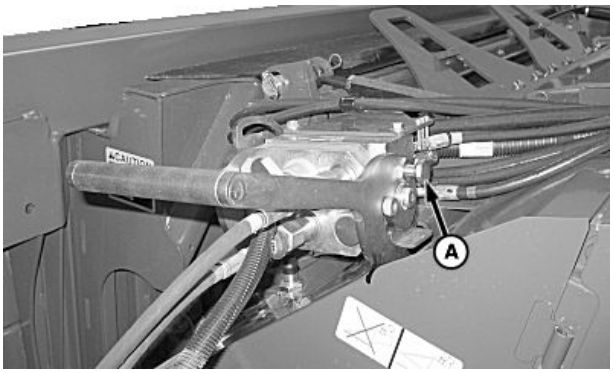

H87894 —UN—19APR07

A—Vergrendelknop

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000066F -18-02FEB10-4/6

OPMERKING: Bij een aangekoppeld maaibord moeten de vergrendelpennen vrij kunnen bewegen door de gaten in de vergrendelplaat van het maaibord. Als de vergrendelpennen niet door de vergrendelplaten heen steken, controleer dan of de vergrendelplaten op het maaibord goed afgesteld zijn.


De vergrendelpennen (A) moeten vrij bewegen door de gaten in de vergrendelplaten van het maaibord wanneer de meervoudige aansluitkoppeling is vergrendeld. Vergrendelplaat (B) moet in aanraking zijn met steun (C). Bij voorkeur is de speling (D) tussen de onderzijde van de plaat en de pen kleiner dan aan de bovenzijde van de plaat (E) en de pen. Het kan nodig zijn om vergrendelplaat om te keren.

Als afstellen nodig is: Verwijder tapbouten (F), keer de plaat om en breng hem weer aan.

Zet de tapbouten M10 of M12 volgens de specificatie vast.


Specificatie	
Inwendige vergrendelplaat (M10 tapbouten)—Aantrekkoppel	80 Nm (60 lb-ft)

Specificatie	
Uitwendige vergrendelplaat (M12 tapbouten)—Aantrekkoppel	130 Nm (96 lb-ft)

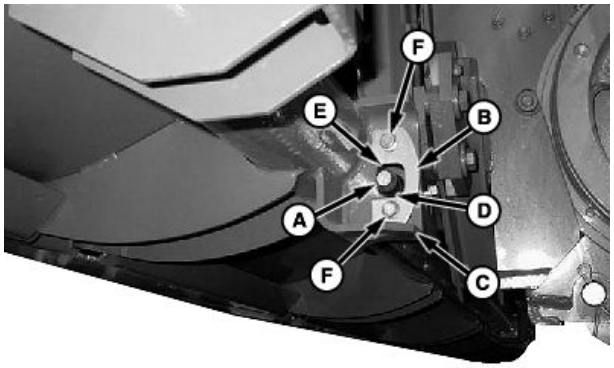

H81307 —UN—28JUN04

Inwendige vergrendelplaat (M10 tapbouten)

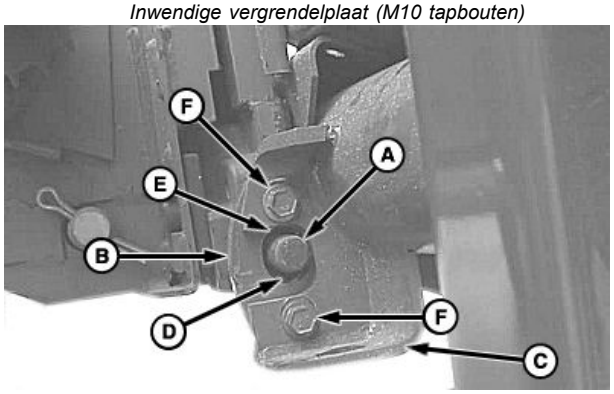

H81308 —UN—28JUN04

Uitwendige vergrendelplaat (M12 tapbouten)


A—Vergrendelpen
B—Vergrendelplaat
C—Onderste steun
D—Tussenruimte
E—Bovenzijde van plaat
F—Tapbouten

OUO6075,000066F -18-02FEB10-5/6

Breng deksel (A) van de meervoudige aansluitkoppeling aan op de opbergplaats op het platform.

Neem de telescopische as van zijn opbergplaats en zet hem op de achteras van het invoerkanaal. Zorg ervoor dat de snelkoppeling goed aangrijpt.

A—Deksel

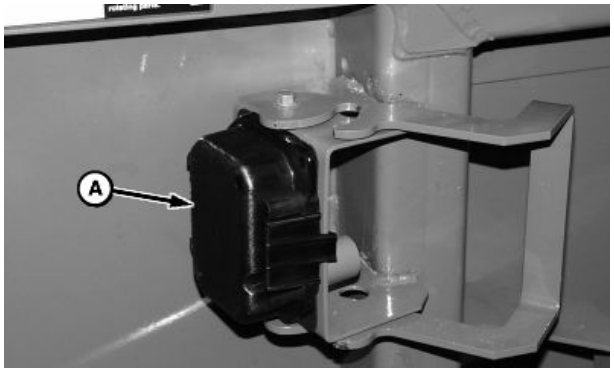

H74305 —UN—18NOV02

OUO6075,000066F -18-02FEB10-6/6

Maaibord van invoerkanaal aan- en afkoppelen

WAARSCHUWING: Laat de aandrijfassen niet aan de machine zitten. Persoonlijk letsel of schade aan de machine kan optreden wanneer het invoerkanaal per ongeluk wordt ingeschakeld.

BELANGRIJK: Aandrijfassen met cardankoppelingen worden aan de linker- en rechterzijde van alle goedgekeurde maaiborden gebruikt.

OPMERKING: Voor de volledige procedures inzake aan- en afkoppeling, zie de bedieningshandleiding van het maaibord.

Koppel aan de linker- en rechterzijde bij snelkoppeling (A) de telescopische aandrijfassen los van het invoerkanaal.

Plaats de telescopische aandrijfas in opbergstand (B).


BELANGRIJK: De vergrendelpennen mogen niet worden bediend terwijl het maaibord op de grond staat. Als de meervoudige aansluitkoppeling moet worden bediend terwijl het maaibord op de grond staat, maakt u de kabel los van de hendel.

OPMERKING: De vergrendelpennen moeten geheel ingetrokken zijn wanneer de hendel helemaal omhoog staat tegen de aanslag. Stel de kabelbevestiging af als de vergrendelpennen niet volledig ingetrokken zijn (zie Eénpuntsvergrendeling — Afstellen).


Trek aan vergrendelknop (C) en houd hem vast om te ontgrendelen, terwijl de hendel omhoog wordt bewogen om de meervoudige aansluitkoppeling los te maken.

Verwijder het deksel van de meervoudige aansluitkoppeling van de opbergstand op het maaibord en breng het over de meervoudige aansluitkoppeling op de machine aan.


Breng de meervoudige aansluitkoppeling in opbergstand (D) aan.

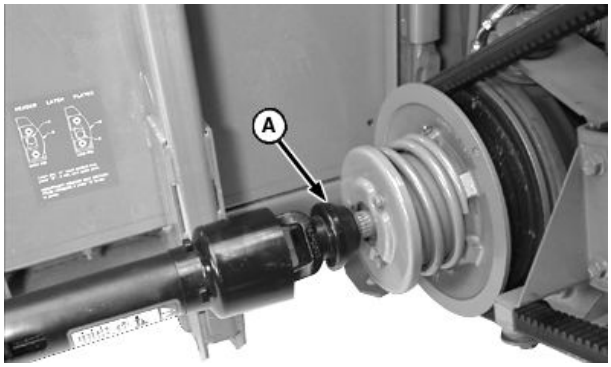

H52778 —UN—23MAR99

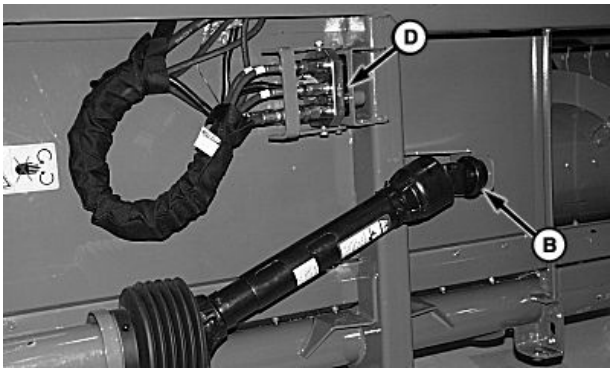

H82374 —UN—07FEB05

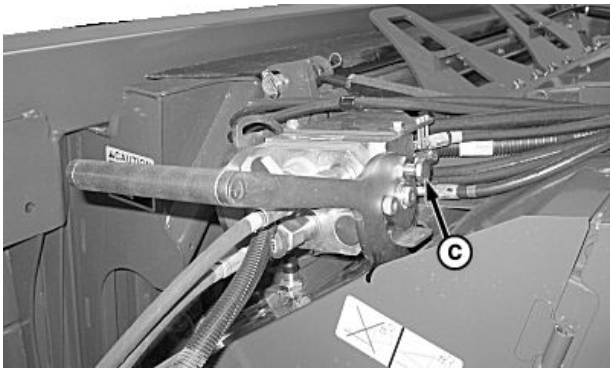

H87895 —UN—19APR07

A—Snelkoppeling
B—Opbergstand
C—Vergrendelknop
D—Opbergplaats meervoudige aansluitkoppeling

OUO6075,0000670 -18-02FEB10-1/1

Eénpuntsvergrendeling — Afstellen

OPMERKING: Invoerkanaal met kantelsysteem voor-/achterwaarts: Afstellingen mogen alleen aan de kabel van de hendel van de meervoudige aansluitkoppeling worden gedaan.


Open zijafdekking (A) aan de linkerzijde van het invoerkanaal.

Draai contramoeren (B) los.


BELANGRIJK: Controleer of de hendel tegen de aanslag op de meervoudige aansluitkoppeling komt. Als niet wordt gecontroleerd of de hendel tegen de aanslag op de meervoudige aansluitkoppeling komt, zal de penlengte onvoldoende zijn en kan het maaibord eraf vallen tijdens het oogsten of rijden op de weg.

Plaats de hendel van de meervoudige aansluitkoppeling tegen de aanslag.

A—Schild **B—Borgmoeren**

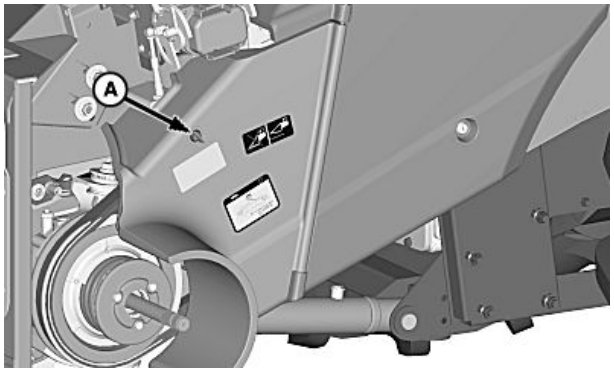

H90929 —UN—28FEB08

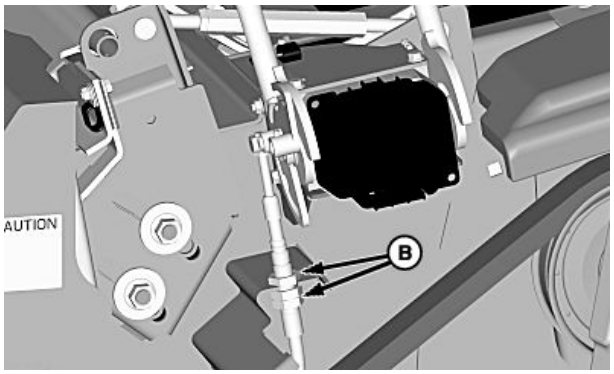

H90930 —UN—28FEB08

OUO6075,0000671 -18-02FEB10-1/4


OPMERKING: Door de kabel in de steun "omhoog" te bewegen, wordt de pen verder naar binnen getrokken.

Door de kabel in de steun "omlaag" te bewegen, wordt de pen verder naar buiten geduwd.

Stel de kabel af in de steun om een goede afstelling van de penlengte te verkrijgen:

- Vergrendelpen links moet gelijk liggen of +/- 2 mm (0,08 inch) (A).

A—Afmeting

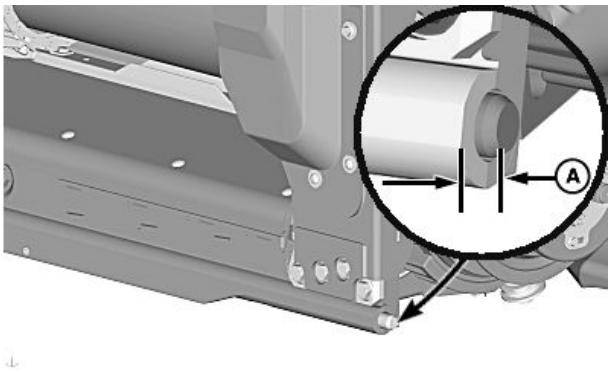

H90931 —UN—05MAR08


Vergrendelpen links

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000671 -18-02FEB10-2/4

Houd onderste borgmoer (B) vast en draai bovenste borgmoer (A) aan.

A—Bovenste contramoer **B—Onderste contramoer**

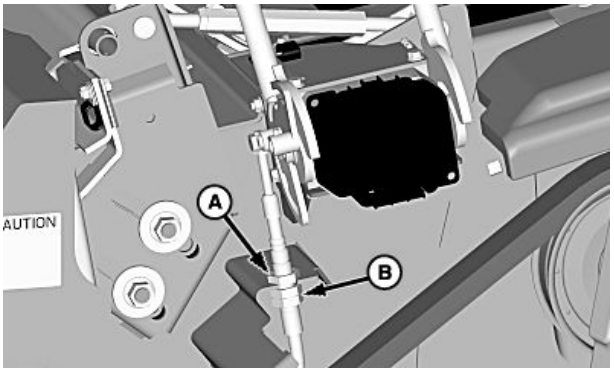

H90932 —UN—28FEB08

OUO6075,0000671 -18-02FEB10-3/4


BELANGRIJK: Als niet wordt gecontroleerd of de pennen op de juiste lengte zijn afgesteld, kan het maaibord eraf vallen tijdens het oogsten of rijden op de weg.

Breng de hendel van de meervoudige aansluitkoppeling volledig omlaag (A) en controleer of de pennen (B) (aan beide zijden) volgens specificatie zijn afgesteld. Stel opnieuw af indien niet volgens specificatie.


Specificatie

Pennen van invoerkanaal—Afstand.....45 — 52 mm mm (-3/4 2 in.)

A—Hendel van meervoudige aansluitkoppeling **B—Pennen**

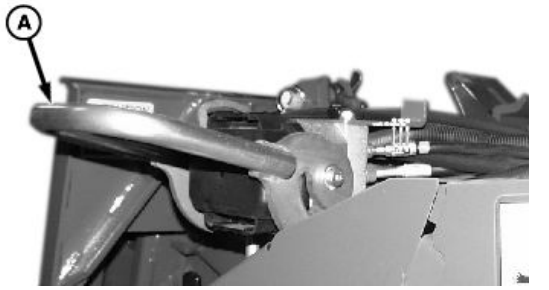

H81287 —UN—23JUN04

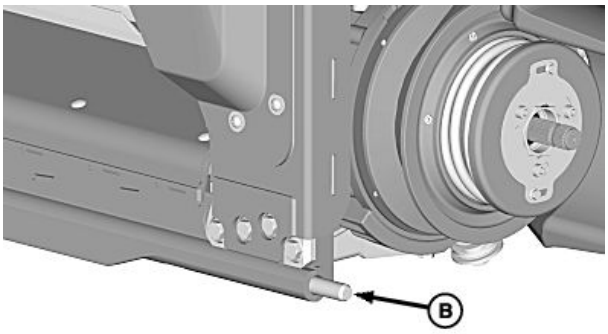

H90933 —UN—28FEB08

OUO6075,0000671 -18-02FEB10-4/4


Level Land invoerkanaal, onderste kabeleinde—afstellen

De afstelling dient te worden gedaan aan het onderste uiteinde van de vergrendelingskabel als schroefdraad (A) niet in het midden van steunplaat (B) zit.


Draai contramoeren (C) los en stel de kabel zo af dat de schroefdraad in het midden van de steunplaat zit.

Draai de contramoeren aan.

A—Schroefdraad
B—Beugel
C—Contramoeren

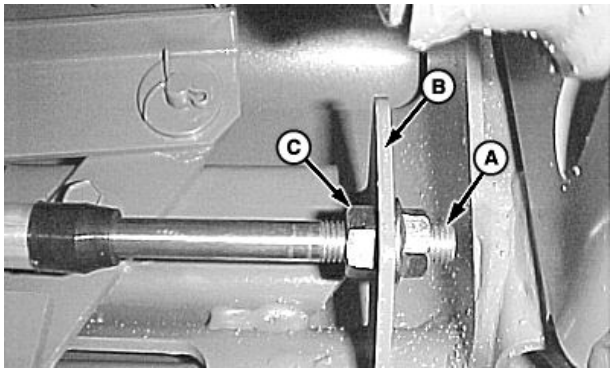

H79380 —UN—10DEC03

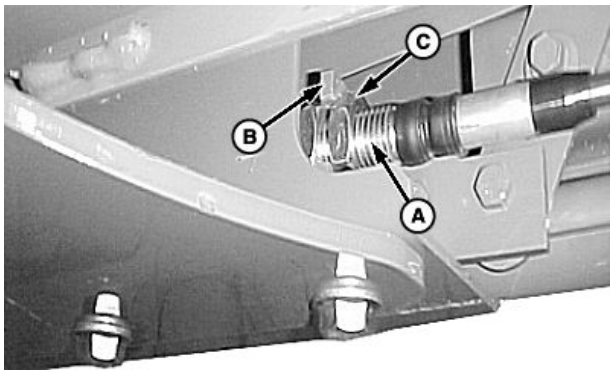

H79389 —UN—10DEC03

OUO6075,0000672 -18-02FEB10-1/1

Level Land invoerkanaal—stelplaatafstelling

OPMERKING: De spanning van de banden moet gelijk zijn om een nauwkeurige horizontaalafstellling te verkrijgen.


Het maaibord moet horizontaal zijn als het is aangekoppeld aan het invoerkanaal.

Breng het maaibord tot de gemiddelde hoogte omhoog.

Ga op een afstand van ongeveer 5 m (15 ft.) voor het maaibord staan.

Vergelijk de onderzijde van het maaibord met de vooras van de machine.

Als het maaibord niet horizontaal staat, verwijder bouten (A) en verplaats stelplaten (B) op de bovenste draagbalk van het invoerkanaal van zijde naar andere zijde om het maaibord te richten.

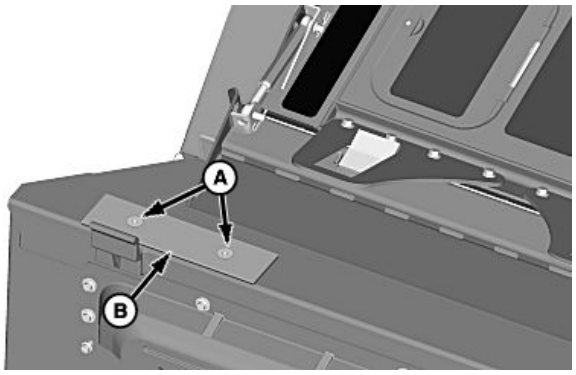

H85585 —UN—22MAR06


A—Bouten
B—Stelplaat

OUO6075,0000673 -18-02FEB10-1/1

Vergrendelpennen van invoerkanaal (reinigen)

Als de vergrendelpennen moeilijk kunnen worden bewogen bij een invoerkanaal met kantelsysteem voor-/achterwaarts, moet het oogstvuil van plaatsen (A) worden verwijderd.

A—Te reinigen plaatsen

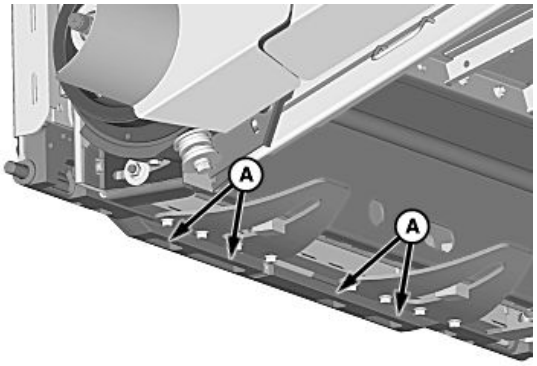


H84880 —UN—04NOV05

OUO6075,0000674 -18-02FEB10-1/1

Handmatige ontgrendeling van invoerkanaal

Om het maaibord eraf te halen in het geval de breekbout breekt, duwt u de vergrendelpennen (A) door de vergrendelplaten en monteert u een tapbout M12 (B) in het gat (C). Aan de andere kant herhalen.

A—Vergrendelpennen
B—Tapbout
C—Gat

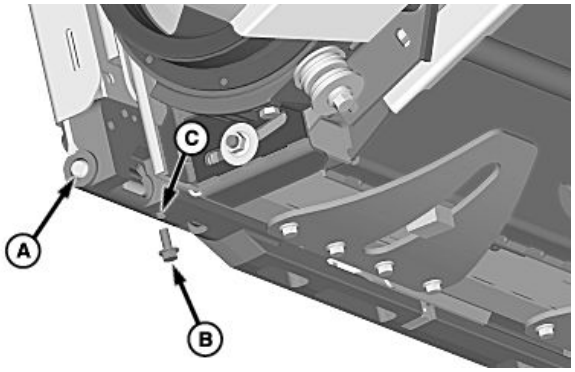


H84881 —UN—04NOV05

OUO6075,0000675 -18-02FEB10-1/1

Plaats breekbout

Als breekbout (A) is gebroken, moet deze door een reservebreekbout (B) worden vervangen. Reservebreekbouten zijn verkrijgbaar.


A—Breekbout
B—Reservebreekbouten

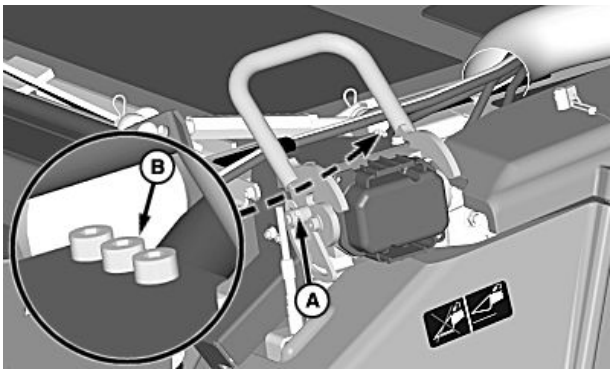


H98963 —UN—02NOV10

OUO6075,0000676 -18-02NOV10-1/1

Vleugeldeuren

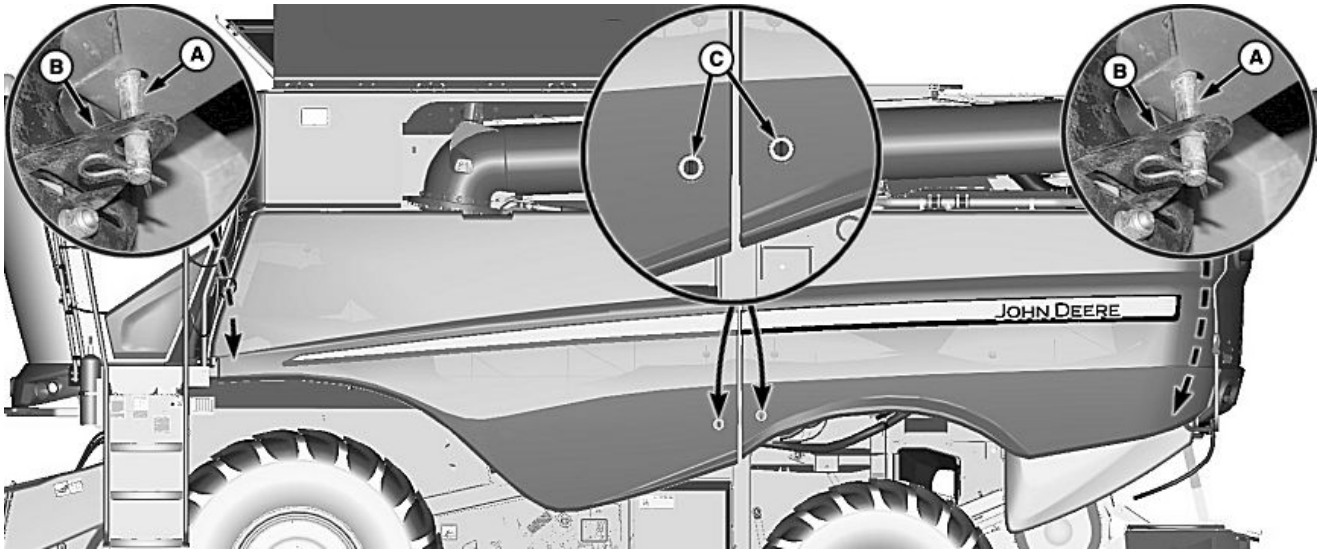

H106221 —UN—19FEB13

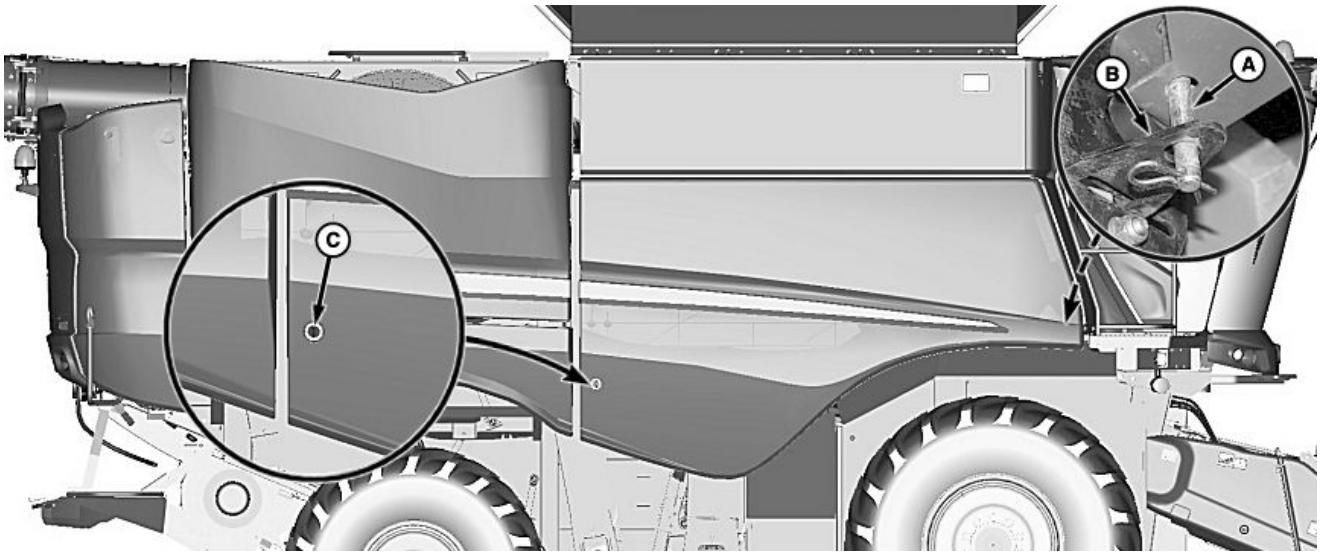

H106222 —UN—19FEB13

A—Pen
B—Borgplaten
C—Vergrendeling

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De bediening van de van de pennen en de vergrendelhendel is aan beide zijden van de machine gelijk.

1. Verwijder de veerklem en pen (A) van de borgplaat (B). Plaats veerpen (C) terug op de pen.
2. Draai de vergrendeling (C) en trek aan de vleugeldeuren om deze omhoog te brengen.


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001329 -18-16NOV12-1/2

BELANGRIJK: Gebruik de cilinders (A) als handgrepen of om iets aan op te hangen. Hierdoor kan de cilinderstang buigen of breken.

Bij koud weer of veel wind kunnen deze vleugeldeuren omlaag ”kruipen”. Breng een stop op de stang aan om de vleugeldeuren op hun plaats te houden.

A—Cilinders

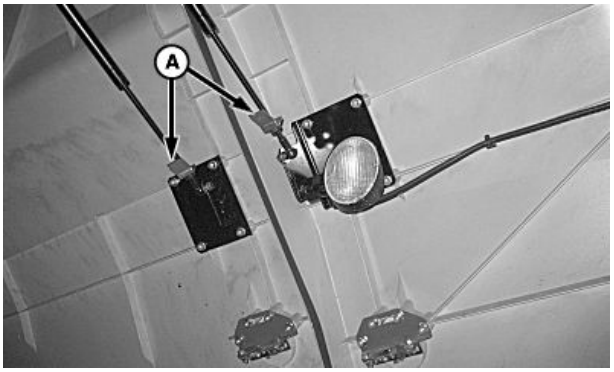

H96801 —UN—09JUN10

Cilinderstoppen links

OUO6075,0001329 -18-16NOV12-2/2

Afdekplaten links


S660 en S670

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Afdekplaten— Verwijder snelborgpen (A) en (B) om de afdekplaten te openen.

Verwijder de tapbouten (C) en til de afdekplaten op om ze te verwijderen.

A—Snelborgpen
B—Snelkoppelpen
C—Tapbouten

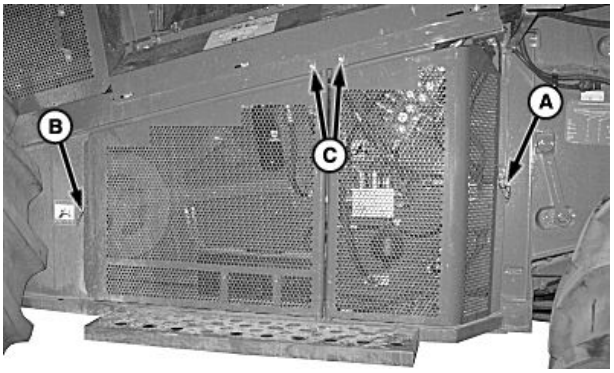

H105327 —UN—01MAY12

OUO6075,00015A0 -18-25JUN13-1/5


S680, S685 en S690

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Afdekplaten— Verwijder snelborgpen (A) om de afdekplaat te openen.

Verwijder de tapbouten (B) en til de afdekplaat op om hem te verwijderen.

A—Snelborgpen
B—Tapbouten

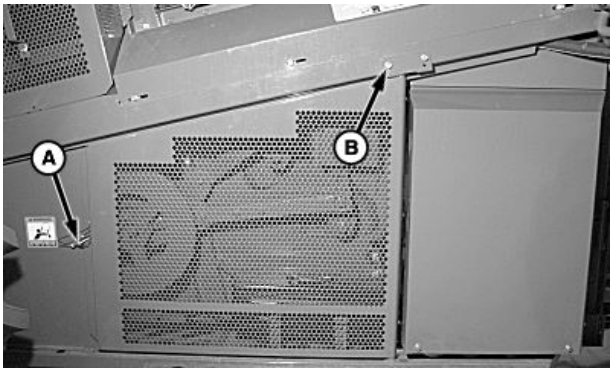


H96802 —UN—09JUN10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015A0 -18-25JUN13-2/5

Ventilatorscherm— Verwijder snelborgpen (A) en draai de vergrendeling (B) om het scherm (C) te verwijderen.

A—Snelborgpen
B—Vergrendeling
C—Schild

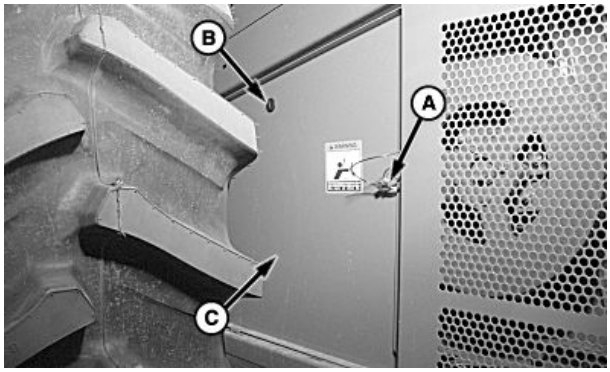


H96803 —UN—09JUN10

OUO6075,00015A0 -18-25JUN13-3/5

Bovenste dorstrommelscherm— Verwijder de snelborgpennen (A) en verwijder het scherm (B).

A—Snelkoppelpennen
B—Schild

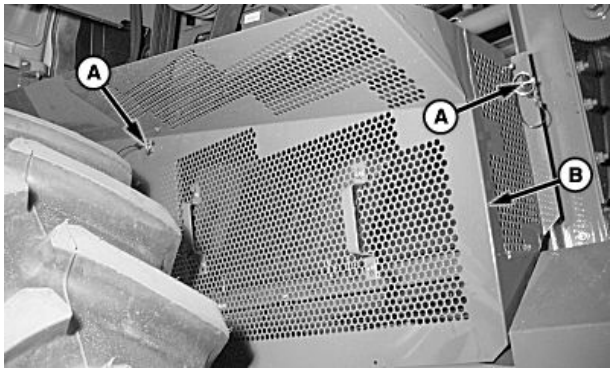

H96804 —UN—09JUN10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00015A0 -18-25JUN13-4/5


Voorste dorstrommelscherm— Verwijder de snelborgpennen (A) en verwijder het scherm (B).

Verwijder de tapbout (C) en druk het voorste dorstrommelscherm (D) naar achteren om het te verwijderen.

A—Snelkoppelpennen
B—Schild
C—Tapbout
D—Schild

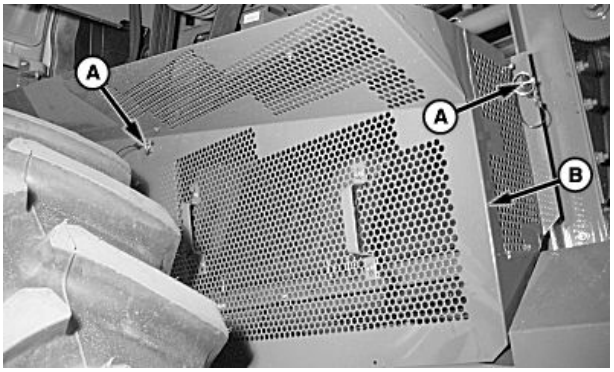

H96804 —UN—09JUN10

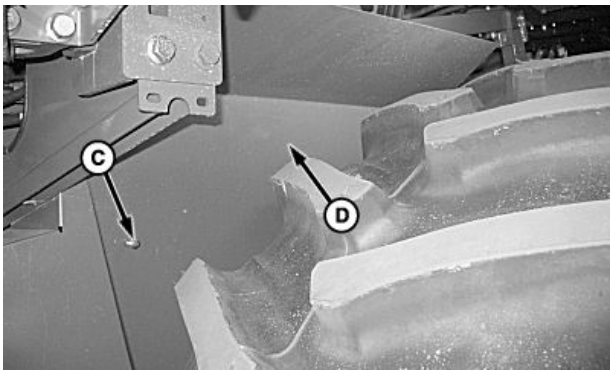

H96805 —UN—09JUN10

OUO6075,00015A0 -18-25JUN13-5/5

Rechter afdekplaten


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Achterste afdekplaat en middelste ventilatorscherm— Verwijder snelborgpen (A) en open het scherm (B) voor de serviceriemen.

Verwijder snelborgpen (C) en draai grendel (D) om te ontgrendelen.

Til achterscherm (B) en middelste ventilatorscherm (E) op en verwijder ze.

A—Snelborgpen
B—Schild
C—Snelborgpen
D—Grendel
E—Schild

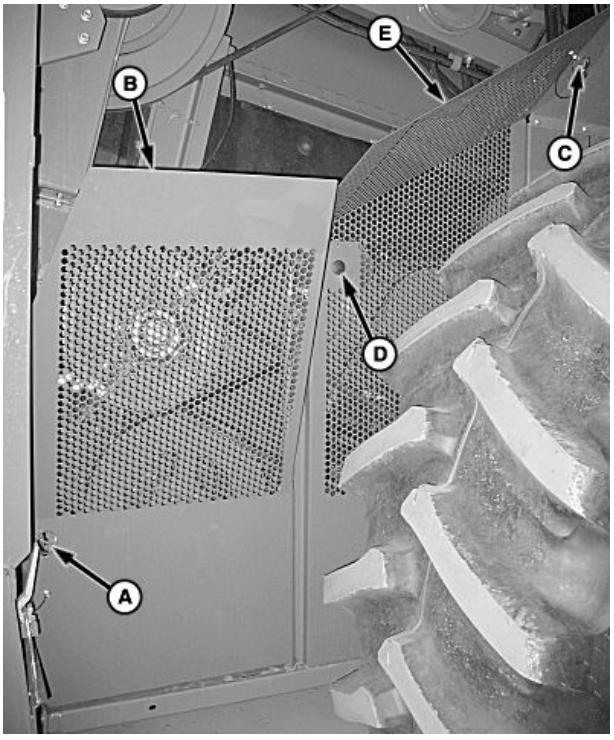

H96806 —UN—09JUN10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007C7 -18-28SEP10-1/2

Voorste dorstrommelscherm— Verwijder de snelborgpennen (A) en trek het scherm (B) naar voren.

Verwijder tapbout (C) en verwijder het scherm.

A—Snelborgpen
B—Schild
C—Tapbout

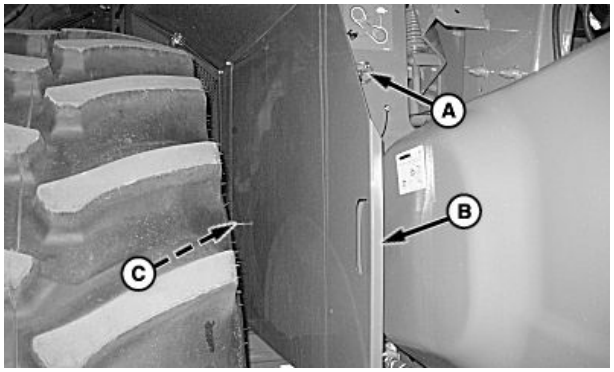

H96807 —UN—09JUN10

OUO6075,00007C7 -18-28SEP10-2/2

Dorstrommelafdekkingen

WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

BELANGRIJK: Controleer om graanverlies te voorkomen of de dorstrommelafdekkingen gelijk liggen met het dorsmechanisme en zich onder de rand van het dorsmechanisme bevinden. De schermen worden vanaf de linkerzijde aangebracht, vanaf de voorzijde van de machine gezien en naar rechts werkend.

Leg de schermen niet in de hete zon, omdat ze anders vervormd raken.


Twee schermen (A) worden aan elke zijde van de machine gebruikt om het dorsgedeelte af te dichten.

Drie schermen (A) aan elke zijde dichten het scheidingsgedeelte af.


De schermen worden op hun plaats gehouden met snelborgpennen (B) en veerstrippen (C).

Verwijder de snelborgpennen en til de veerstrippen op om de schermen te verwijderen.

A—Afdekkingen
B—Snelkoppelpennen
C—Veerstrippen

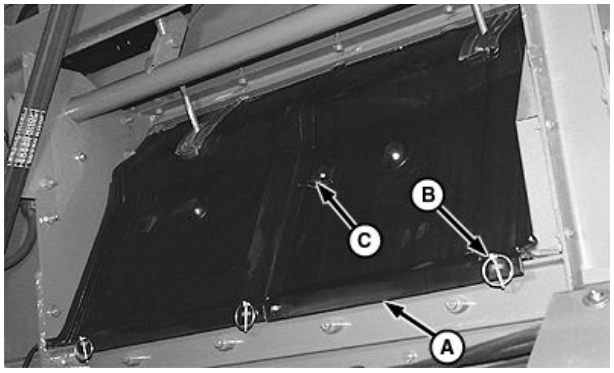

H62100 —UN—20JAN00

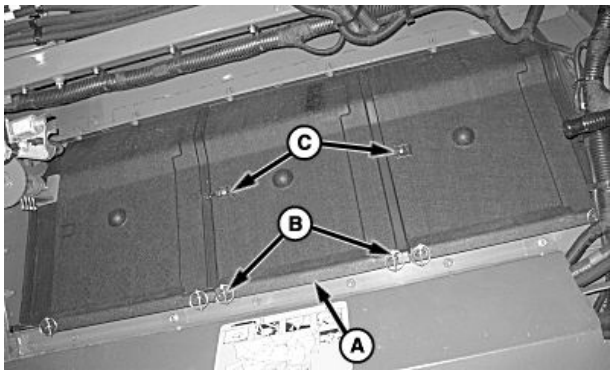

H96808 —UN—09JUN10

OUO6075,00007C8 -18-09JUN10-1/1

Standaard toevoerversneller —Vleugel vervangen

WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De vleugels kunnen worden omgedraaid voor een langere levensduur.

De vleugels en slijtagestrip van de toevoerversneller kunnen worden vervangen zonder de toevoerversneller te verwijderen. Vervang de vleugels van de toevoerversneller in sets van twee en aan tegenoverliggende zijde om de correcte balans te behouden.


OPMERKING: Als de versneller van de machine wordt verwijderd of is onderhouden, de klembouten vastzetten voordat de vleugels worden vastgezet. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

Verwijder de bouten met ronde kop (A) en vervang indien nodig de slijtagestrippen van de toevoerversneller (B). Zet de bouten met ronde kop volgens de specificatie vast.

Specificatie	
Slijtagestrip toevoerversneller bouten met ronde kop—Aantrekkoppel	70 Nm (52 lb-ft)


Verwijder de tapbouten (C) en vervang de vleugels van de toevoerversneller (D) indien nodig. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

Specificatie	
Tapbouten vleugel van toevoerversneller—Aantrekkoppel	70 Nm (52 lb-ft)

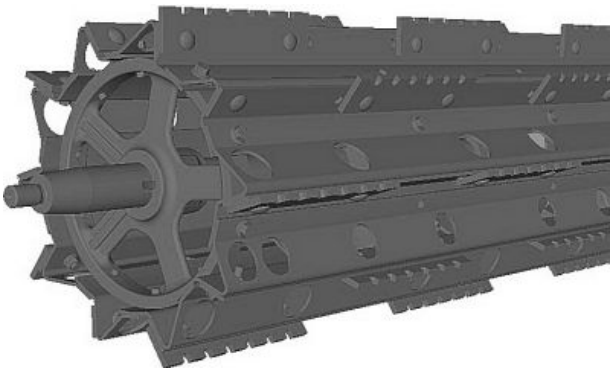

H85626 —UN—27MAR06

Vleugel toevoerversneller (standaard)

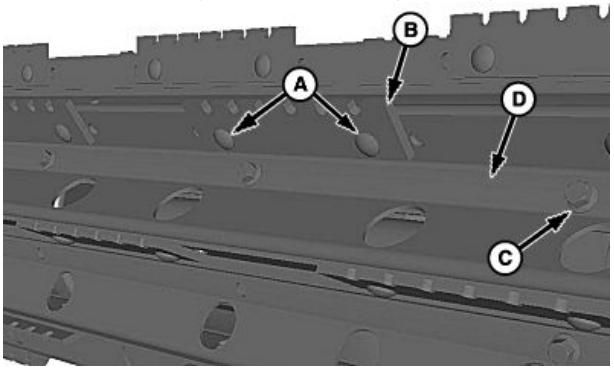

H85627 —UN—27MAR06

Vleugel toevoerversneller (standaard)

A—Bout(en) met ronde kop
B—Slijtagestrip toevoerversneller
C—Tapbouten
D—Vleugels van toevoerversneller

OUO6075,0000AB0 -18-16JUL07-1/1

Zwaar gewas toevoerversneller—Vleugel vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De vleugels en slijtagestrip van de toevoerversneller kunnen worden vervangen zonder de toevoerversneller te verwijderen. Vervang de vleugels van de toevoerversneller in sets van twee en aan tegenoverliggende zijde om de correcte balans te behouden.


OPMERKING: Als de versneller van de machine wordt verwijderd of is onderhouden, de klembouten vastzetten voordat de vleugels worden vastgezet. Draai tapbouten aan volgens specificatie.

Verwijder de bouten met ronde kop (A) en vervang indien nodig de slijtagestrippen van de toevoerversneller (B). Zet de bouten met ronde kop volgens de specificatie vast.

	Specificatie
Inbusbouten slijtagestrip toevoerversneller—Moment	104 Nm (77 lb.-ft.)


Verwijder de tapbouten (C) en vervang de vleugels van de toevoerversneller (D) indien nodig. Draai tapbouten aan volgens specificatie.

	Specificatie
Tapbouten vleugel van toevoerversneller—Moment	70 Nm (52 lb.-ft.)

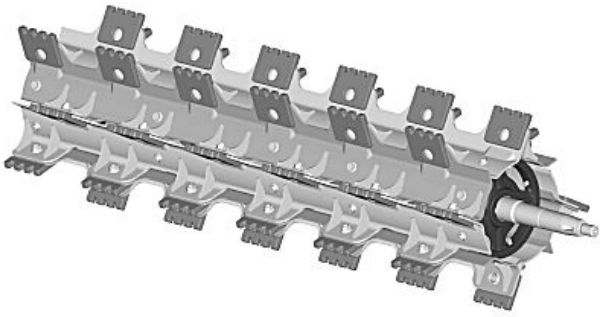

H107173 —UN—06MAR13

Vleugels van toevoerversneller (zwaar gewas)

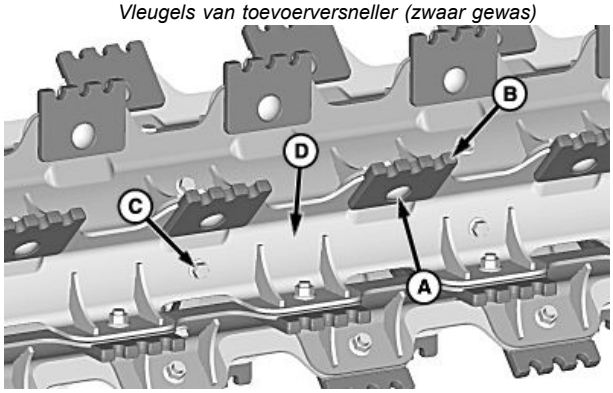

H107174 —UN—06MAR13

Vleugels van toevoerversneller (zwaar gewas)

A—Bolkopbouten
B—Slijtagestrip toevoerversneller
C—Tapbouten
D—Vleugels van toevoerversneller

OUO6075,000140D -18-08MAR13-1/1

Klepeltoevoerversneller —Vleugel vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De vleugels en slijtagestrip van de toevoerversneller kunnen worden vervangen zonder de toevoerversneller te verwijderen.

Verwijder de bouten met ronde kop (A) en vervang indien nodig de slijtagestrippen van de toevoerversneller (B). Zet de bouten met ronde kop volgens de specificatie vast.

Specificatie	
Inbusbouten slijtagestrip toevoerversneller—Aantrekkoppel	73 Nm (54 lb-ft)


Verwijder tapbouten (C) en vervang vleugeleenheid (D), indien nodig.

BELANGRIJK: De toevoerversneller moet statisch zijn gebalanceerd. Voeg zoveel ringen toe als nodig is om de toevoerversneller te balanceren.

Breng de vleugeleenheid aan zodat het op plaats (E) overlapt, zoals afgebeeld. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.


Specificatie	
Bouten vleugeleenheid van toevoerversneller—Aantrekkoppel	73 Nm (54 lb-ft)

A—Bout(en) met ronde kop
B—Slijtagestrip toevoerversneller
C—Tapbouten
D—Vleugeleenheid
E—Overlappingsplaats

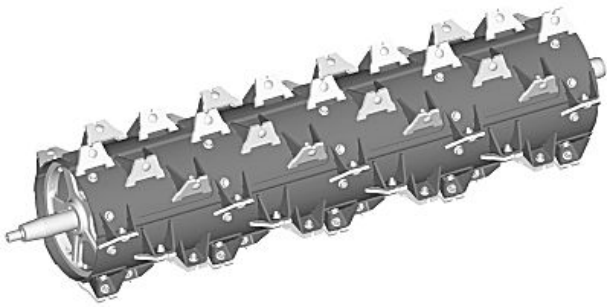

H102209 —UN—15JUN11

Vleugel toevoerversneller

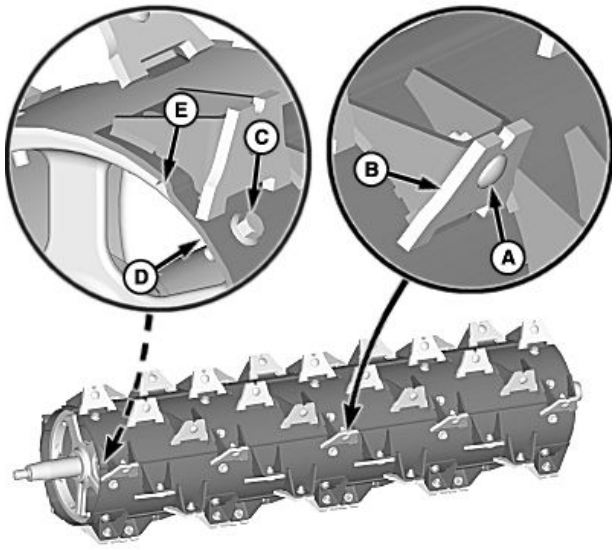


H102210 —UN—15JUN11


Vleugel toevoerversneller

OUO6075,0000CA3 -18-15JUN11-1/1

Kamvloer klepeltoevoerversneller (rijstmachines)

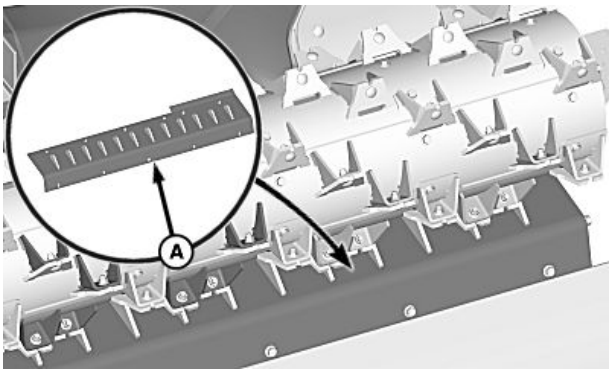

H105544 —UN—20JUN12

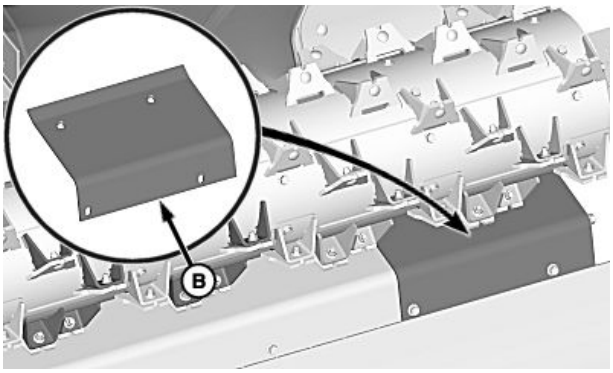

H105543 —UN—20JUN12

A—Kamvloer **B—Vlakke afdekplaat**

OPMERKING: De machine verlaat de fabriek met een gemonteerde kamvloer. De kamvloer kan alleen worden bediend met de klepeltoevoerversneller.

Als de kamvloer (A) voor het oogsten wordt verwijderd, moet de vlakke afdekplaat (B) die met de machine wordt meegeleverd worden aangebracht (linkerzijde van de machine).

Informatie bij het niet oogsten van rijst:

- Graan - verwijder de kamvloer en monteer de vlakke afdekplaat.
- Sojabonen - Bij het optreden van barsten de kamvloer verwijderen en de vlakke afdekplaat monteren.
- Kleine graansoorten - verwijder de kamvloer en monteer de vlakke afdekplaat.


OUO6075,0001166 -18-22JUN12-1/8

Kamvloer verwijderen

⚠ WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal omhoog, draai de veiligheidsstop naar beneden, zet de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact.

Verwijder snelborgpen (A) en beweeg hefboom (B) omhoog om de steenopvangbak te openen.

A—Snelborgpen **B—Hefboom**

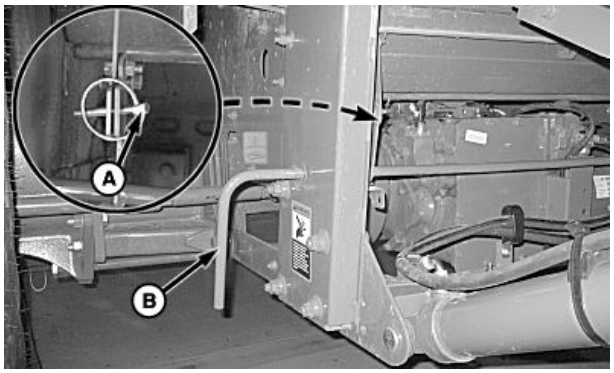

H99239 —UN—01DEC10


OUO6075,0001166 -18-22JUN12-2/8

Verwijder de tapbouten en moeren (A) aan beide zijden van de machine en bewaar deze.

Verwijder de snelborgpen en breng hendel (C) omlaag en verwijder tegelijkertijd de toevoerplaat (B).

Breng hendel (C) van de toevoerplaat omhoog.

A—Tapbouten en moeren **C—Hendel**
B—Toevoerplaat

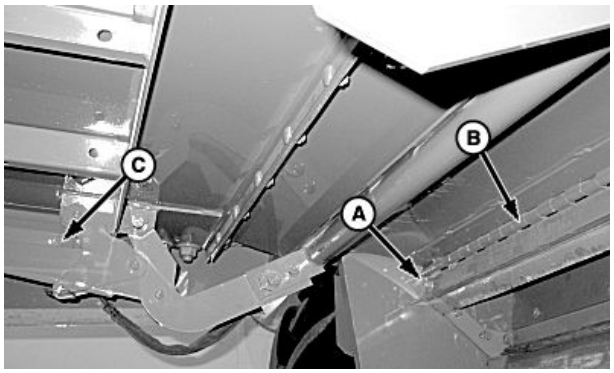

H86271 —UN—10JUL06

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001166 -18-22JUN12-3/8

Verwijder bevestigingsmateriaal (A) en beugel (B) aan beide zijden van de machine en bewaar deze.

Verwijder de tapbouten en moeren (C) en bewaar deze.

Verwijder en bewaar de ploegbouten en verwijder de kamvloer.

A—Bevestigingsmateriaal (4 stuks)
B—Beugels (2 stuks)
C—Tapbouten en moeren (6 stuks)

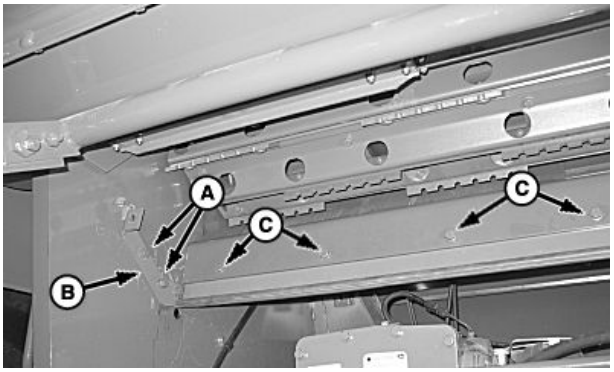

H92220 —UN—16JUN08

OUO6075,0001166 -18-22JUN12-4/8


Breng de vlakke afdekplaat (A) die met de machine is geleverd aan de linkerzijde aan.

Breng de eerder verwijderde tapbouten en moeren (B) aan.

OPMERKING: De ploegbout moet worden aangebracht in de gaten waarin eerder de kamvloer was bevestigd, om graanverlies te voorkomen.

Breng de eerder verwijderde ploegbouten (C) aan.

A—Vlakke afdekplaat
B—Tapbouten en moeren (2 stuks)
C—Ploegbouten (6 stuks)

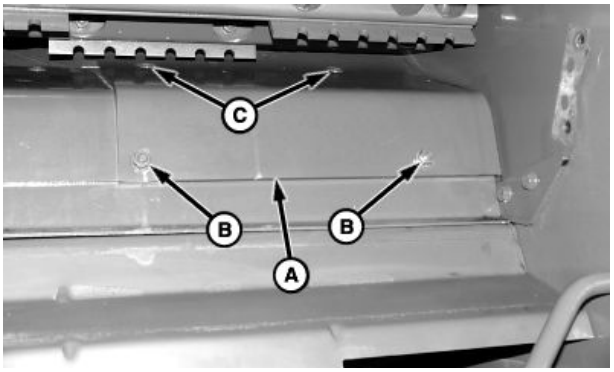


H105545 —UN—21JUN12

OUO6075,0001166 -18-22JUN12-5/8

Breng de eerder verwijderde tapbouten en moeren (C) aan.

Breng de eerder verwijderde beugel (B) aan beide zijden van de machine aan en zet deze vast met het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal (A).

A—Bevestigingsmateriaal (4 stuks)
B—Beugels (2 stuks)
C—Tapbouten en moeren (4 stuks)

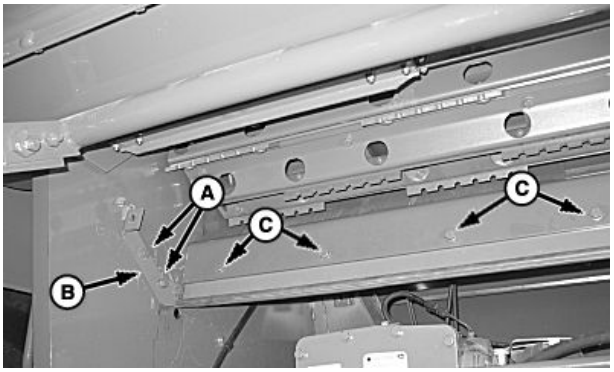

H92220 —UN—16JUN08

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001166 -18-22JUN12-6/8

Breng de hendel (C) van de toevoerplaat omlaag en breng de eerder verwijderde toevoerplaat (B) aan.

Breng de eerder verwijderde tapbouten en moeren (A) aan beide zijden van de machine aan.

Breng de hendel naar voren om de toevoerplaat te sluiten en zet deze vast met de snelborgpen.

A—Tapbouten en moeren
B—Toevoerplaat
C—Hendel

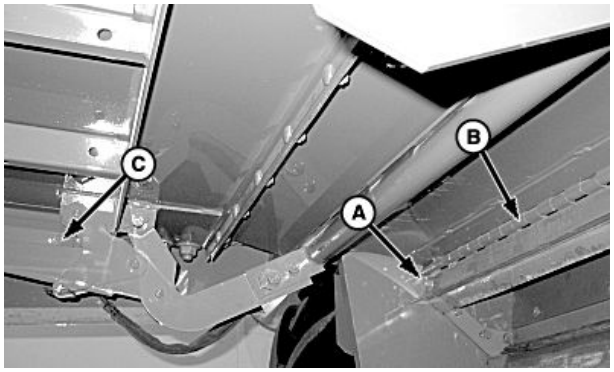


H86271 —UN—10JUL06

OUO6075,0001166 -18-22JUN12-7/8

Breng de hendel (B) omlaag om de stenenopvangbak te sluiten en zet deze vast met de snelborgpen (A).

A—Snelborgpen
B—Hendel

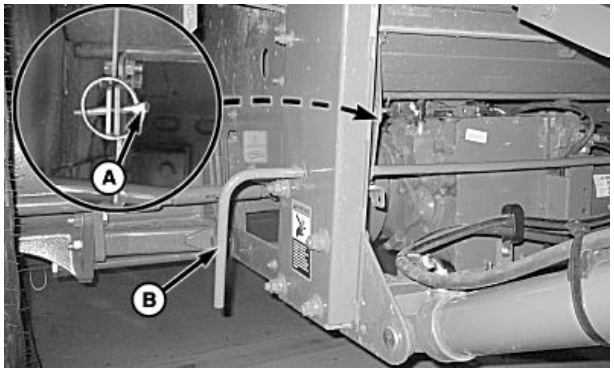

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,0001166 -18-22JUN12-8/8

Aandrijfriem van toevoerversneller—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) los om de aandrijfriem van de voorste kruk (B) te ontspannen.


Draai de moeren (C) en ontspan de aandrijfriem van de schudkast, ventilator en vijzel (D).

Verwijder beide riemen van de schijven van de hoofdtussenas zodat de aandrijfriem van de toevoerversneller kan worden verwijderd.

A—Moeren
B—Aandrijfriem voorste kruk
C—Moeren
D—Riem

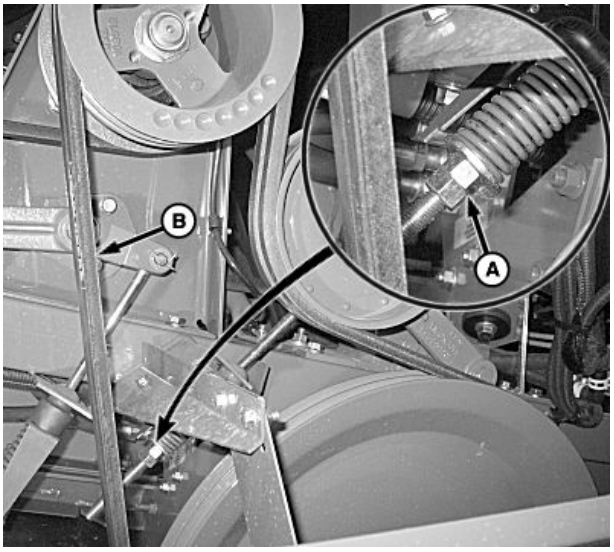

H96924 —UN—16JUN10

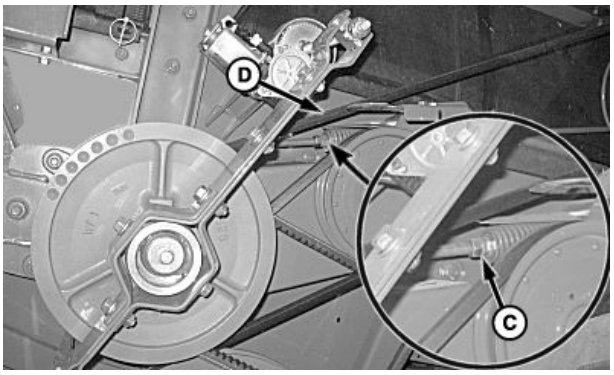


H96925 —UN—16JUN10

OUO6075,00007F1 -18-14JUN11-1/4

Druk de hefboom (A) omhoog en uit de inkeping in steun (B) om de aandrijfriem van de toevoerversneller te ontspannen.

A—Hefboom
B—Steun

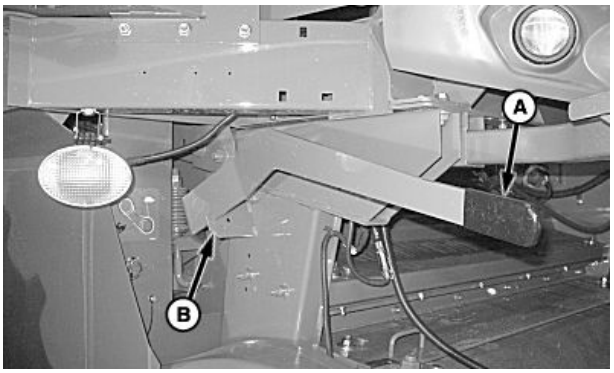

H96926 —UN—16JUN10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F1 -18-14JUN11-2/4

Aandrijfriem voor toevoerversneller met standaard toerental en hoge capaciteit

Demonteer tapbouten (A) en poeliehelft (B).

Verwijder de aandrijfriem van de toevoerversneller (C) en breng de vervangingsriem aan.


Breng de schijf aan en bevestig deze met de tapbouten.

Druk de hefboom omhoog en in de inkeping van de steun.

Stel de aandrijfriem van de toevoerversneller af tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de schudkast, ventilator, de aandrijfriem van de vijzellospijp en de aandrijfriem van de voorste kruk aan.

Stel de riemen af tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

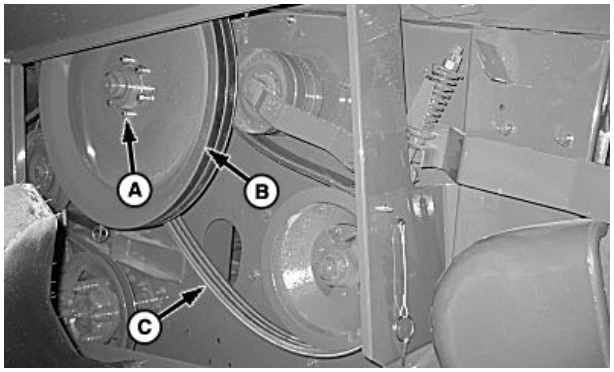

H86422 —UN—28JUL06

A—Tapbouten (6 stuks)
B—Poeliehelft
C—Riem toevoerversneller

OUO6075,00007F1 -18-14JUN11-3/4

Toevoerversnellerriem (hoog toerental, hoge capaciteit)

Demonteer tapbouten (A) en poeliehelft (B).

Verwijder de aandrijfriem van de toevoerversneller (C) en breng de vervangingsriem aan.


Breng de schijf aan en bevestig deze met de tapbouten.

Druk de hefboom omhoog en in de inkeping van de steun.

Stel de aandrijfriem van de toevoerversneller af tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de schudkast, ventilator, de aandrijfriem van de vijzellospijp en de aandrijfriem van de voorste kruk aan.

Stel de riemen af tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

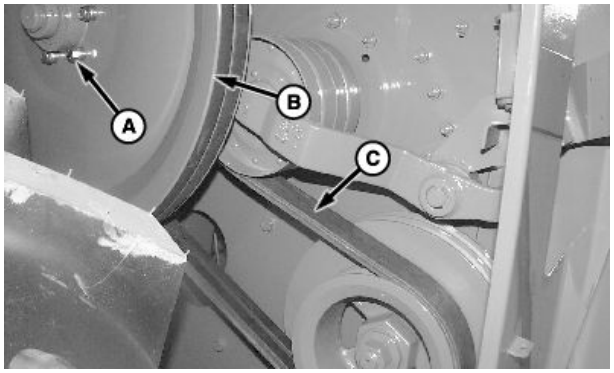

H75090 —UN—06FEB03

A—Tapbouten (6 stuks)
B—Poeliehelft
C—Aandrijfriem toevoerversneller


OUO6075,00007F1 -18-14JUN11-4/4

Aandrijfriem van toevoerversneller—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De spanwielarm van de toevoerversneller bevindt zich aan de rechterzijde van de machine, achter het scharnierpunt van het invoerkanaal.

Draai de borgmoer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

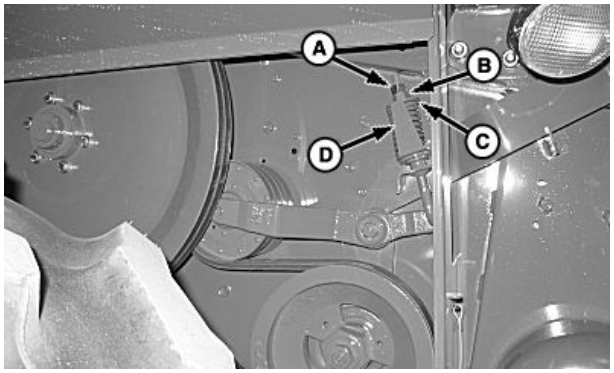

H85678 —UN—06APR06

A—Contramoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

OUO6075,0000743 -18-19MAR07-1/1

Toevoerversneller met standaard toerental en hoge capaciteit—Toerental veranderen


OPMERKING: Zie het hoofdstuk Gewasinstellingen voor de aanbevolen toerentalinstellingen voor de toevoerversneller.

Let er bij het veranderen van het toerental van het dorsmechanisme dat de stroomverzorging AAN en UIT wordt gezet om het nieuwe toerentalbereik te herkennen.


Wijzig versnellertoerental in de hoge stand

- Druk de hefboom (A) omhoog en uit de inkeping in steun (B) om de aandrijfriem te ontspannen.
- Verplaats de aandrijfriem (C) bij beide schijven naar de binnenste groeven van de schijf voor het hoge toerental.
- Druk de hefboom omhoog en in de inkeping van de steun om de riemspanning terug te zetten.

A—Hefboom
B—Beugel
C—Riem

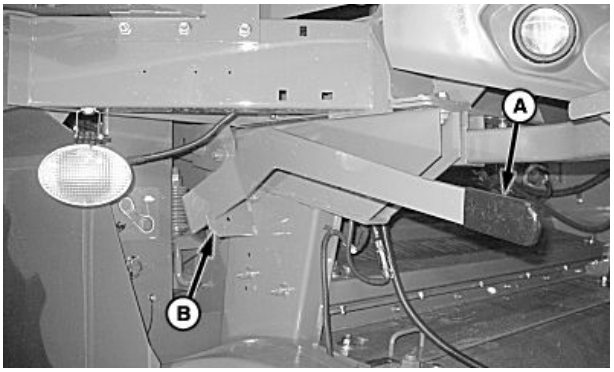

H96926 —UN—16JUN10

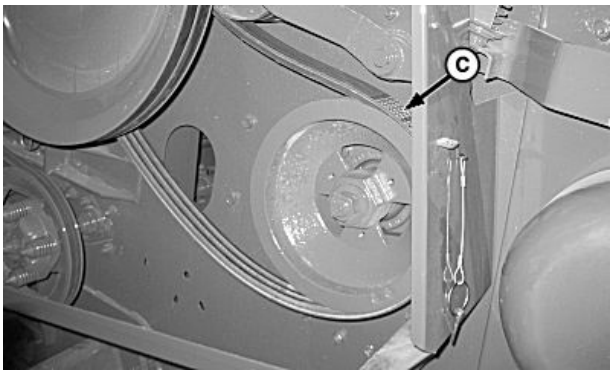

H86423 —UN—28JUL06

OUO6075,00007F2 -18-27OCT10-1/1

Toevoerversneller met hoog toerental en hoge capaciteit —Toerental in lage stand wijzigen

OPMERKING: Zie het hoofdstuk Gewasinstellingen voor de aanbevolen toerentalinstellingen voor de toevoerversneller.

Let er bij het veranderen van het toerental van het dorsmechanisme dat de stroomverzorging AAN en UIT wordt gezet om het nieuwe toerentalbereik te herkennen.


Wijzig versnellertoerental in de lage stand

- Druk de hefboom (A) omhoog en uit de inkeping in steun (B) om de aandrijfriem te ontspannen.
- Verwijder riem (C) van de onderste schijf en laat de aandrijfriem aan de bovenste schijf hangen.


OPMERKING: De riem moet worden moet worden gebogen om hem tussen de schijf en het zijpaneel te kunnen aanbrengen.

- Verwijder riem (D) van de bovenste schijf (E) en verplaats deze naar de binnenste schijf voor het lage toerental.
- Breng de riem (C) in de binnenste groef van de onderste schijf aan.
- Druk de hefboom omhoog en in de inkeping van de steun om de riemspanning terug te zetten.


A—Hefboom
B—Steun
C—Riem
D—Riem
E—Bovenste schijf

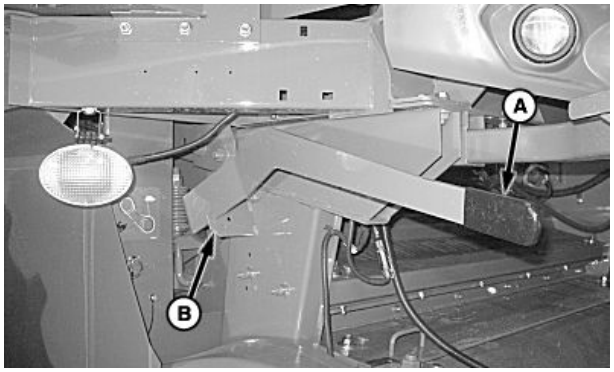

H96926 —UN—16JUN10

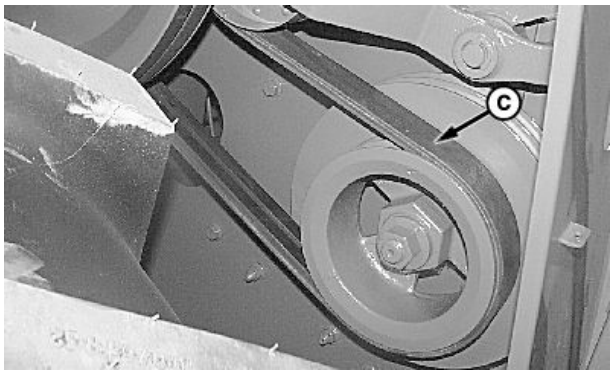


H750088 —UN—07FEB03

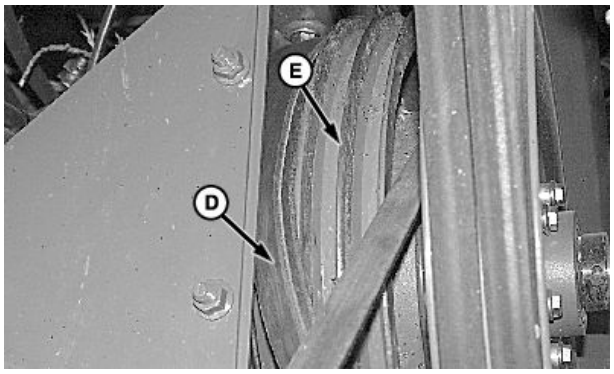

H75076 —UN—06FEB03


OUO6075,00007F3 -18-14JUN11-1/1

Dorskorven

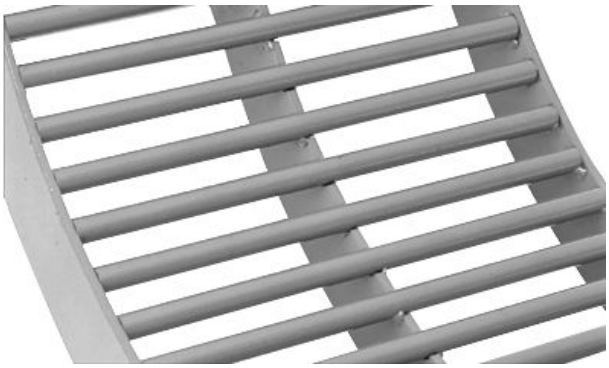

H54506 —UN—23MAR99

Dorskorf met ronde staven voor meerdere gewassen

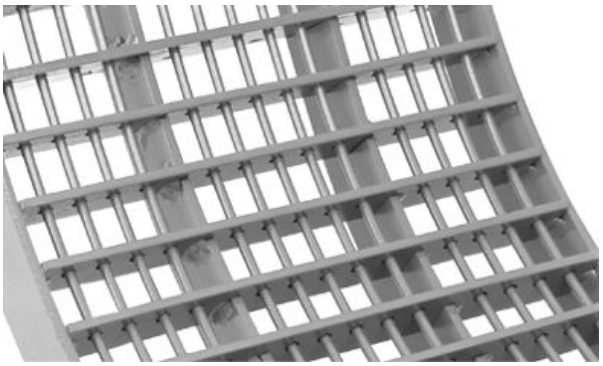


H54507 —UN—25JUN99

Dorskorf met dikke draad

Er zijn drie verschillende dorskorven beschikbaar voor verschillende gewassen en gewasomstandigheden.

- De dorskorf met ronde staven wordt gebruikt voor mais en sojabonen.
- De dorskorf met dikke draden wordt gebruikt voor rijst, sojabonen en sorghumgraan.
- De dorskorf met smalle draden wordt gebruikt voor kleine graansoorten.

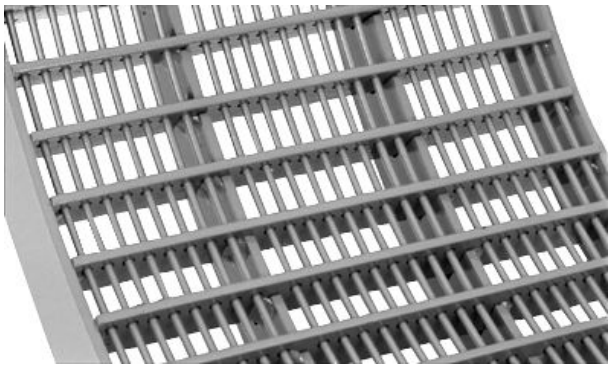

H54508 —UN—22JUN99

Dorskorf met dunne draad

OUO6075,00007A8 -18-02JUN10-1/1


Roosterafdekkingen dorsmechanisme

De afstandsstukken worden in de fabriek in de opbergstand aangebracht (zoals afgebeeld).

De afstandsstukken kunnen in mais worden gebruikt om bijvoorbeeld de hoeveelheid kolfresten in de graantank te beperken.

BELANGRIJK: De afstandstukken moeten alleen in mais en soyabonnen worden gebruikt. Verwijder de afstandsstukken bij alle andere gewassen (plaats de afstandsstukken zoals afgebeeld in de opbergstand).

Verwijder alle roosterafstandsstukken (A) uit de opbergstand (zoals afgebeeld) en breng ze tussen de roosters (B) en het kanaal (C) van het dorsmechanisme aan.

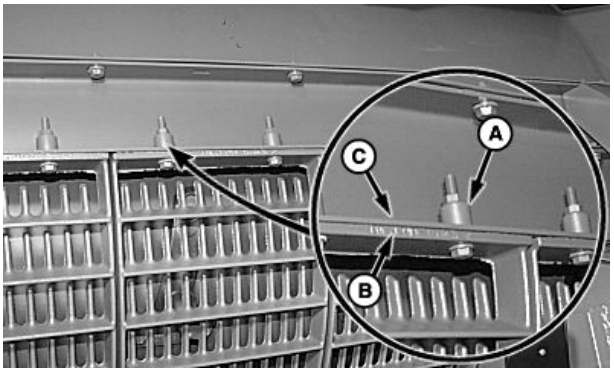


H86634 —UN—20SEP06

A—Vulringen
B—Roosters dorsmechanisme
C—Kanaal dorsmechanisme

OUO6075,0000B06 -18-03JAN11-1/1

Soorten rooster dorsmechanisme

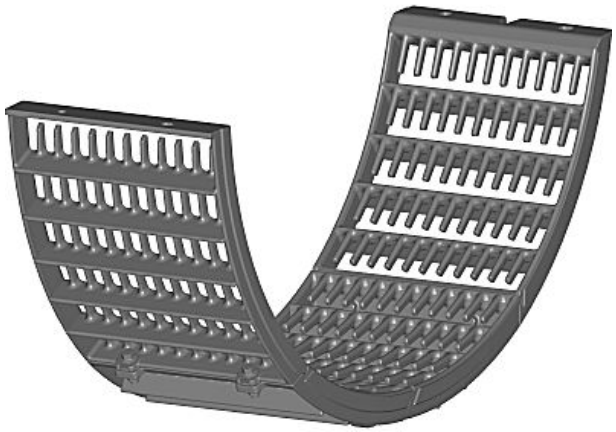

H107177 —UN—06MAR13

Standaard gegoten rooster dorsmechanisme



H107178 —UN—06MAR13

Heavy-duty rooster dorsmechanisme

Voor de machine zijn twee soorten rooster voor het dorsmechanisme verkrijgbaar.

- Standaard gegoten roosters - zijn standaard op alle machines, met uitzondering van rijstmachines.
- Heavy-duty roosters dorsmechanisme - worden gebruikt in situaties met zwaar gewas. Deze roosters zijn als optie verkrijgbaar op alle machines met variabele stream rotor, maar standaard op rijstmachines.

OUO6075,000140F -18-08MAR13-1/1

Roosterafdekkingen dorsmechanisme (indien aanwezig)

Aanbevolen voor zeer droog, klein graan. Afdekkingen (A) worden gemonteerd op de roosters van het dorsmechanisme om de kafbelasting naar de schudkast in balans te helpen brengen.


Afdekkingen voor standaard gegoten roosters dorsmechanisme

- Installeer twee rijen (acht afdekkingen) aan de rechterzijde en drie rijen (twaalf afdekkingen) aan de linkerzijde. Voer aanpassingen uit indien nodig, afhankelijk van de omstandigheden.

Heavy-duty roosterafdekkingen dorsmechanisme


- Installeer een rij (vier afdekkingen) aan de rechterzijde en twee rijen (acht afdekkingen) aan de linkerzijde. Voer aanpassingen uit indien nodig, afhankelijk van de omstandigheden.

A—Roosterafdekkingen dorsmechanisme

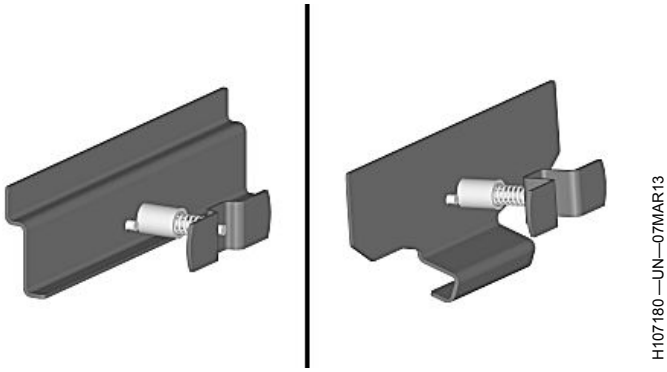

H107180 —UN—07MAR13

Afdekkingen voor standaard gegoten roosters/heavy-duty roosterafdekkingen

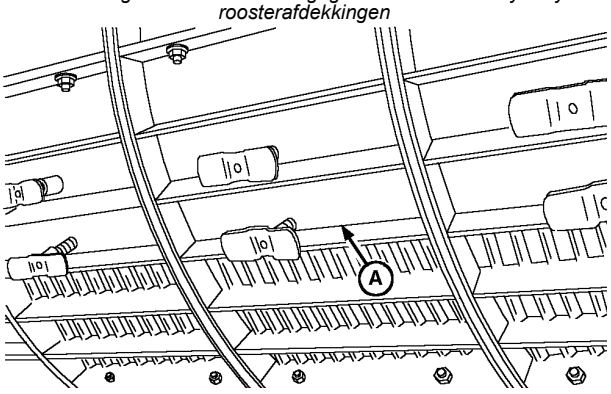

H54512 —UN—01APR99

OUO6075,0001410 -18-08MAR13-1/1

Breekbouten wormwielsector dorskorf


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Gebruik alleen breekbouten van John Deere (A), raadpleeg uw John Deere dealer voor vervangende breekbouten.

Als de breekbouten breken, deze vervangen door de extra breekbouten (B), die zich op de wormwielsectorsteun bevinden.

Zet de breekbouten volgens de specificatie vast.

	Specificatie
Breekbouten—Aantrek-koppel	15 Nm (133 lb-in.)

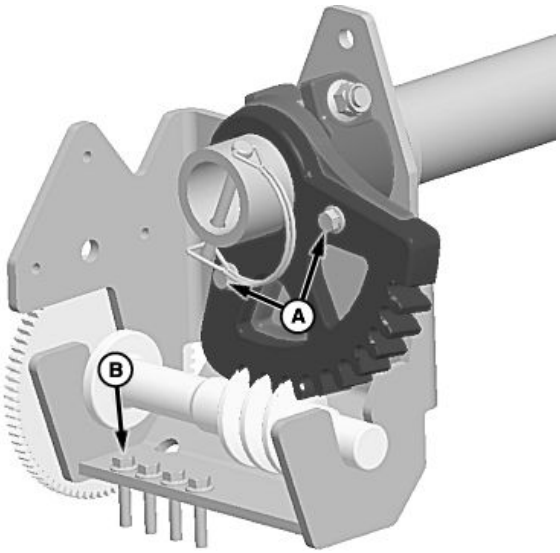

H88917 —UN—14JUN07

A—Breekbouten

B—Extra breekbouten (4 gebruikt)


OUO6075,0000BEC -18-14JUN07-1/1

Dorskorfsecties—Verwijderen en aanbrengen

⚠ WAARSCHUWING: De dorskorfsecties zijn zwaar en moeilijk hanteerbaar. Mogelijk is een tweede persoon nodig voor het verwijderen en aanbrengen van de dorskorfsecties.

OPMERKING: Sluit de dorskorf volledig om de onderdelen gemakkelijke te kunnen verwijderen.

1. Verplaats de hendel (A) naar de neutraalstand (B).

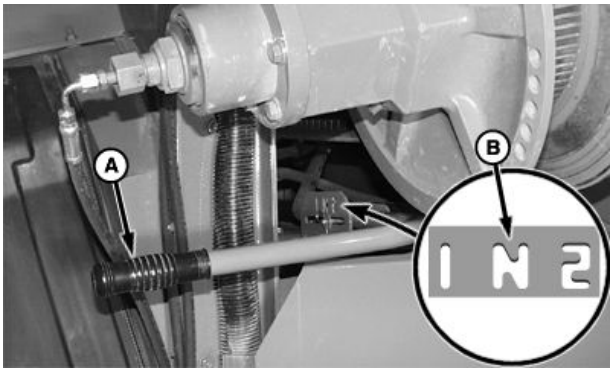


H96927 —UN—17JUN10

A—Hendel

B—Neutrale stand

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-1/17

2. Verwijder eventueel het scherm om toegang te verkrijgen tot de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme.
3. Verwijder de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme (A).
4. Controleer de dorskorfsecties op slijtage met behulp van het kaliber AH204933.

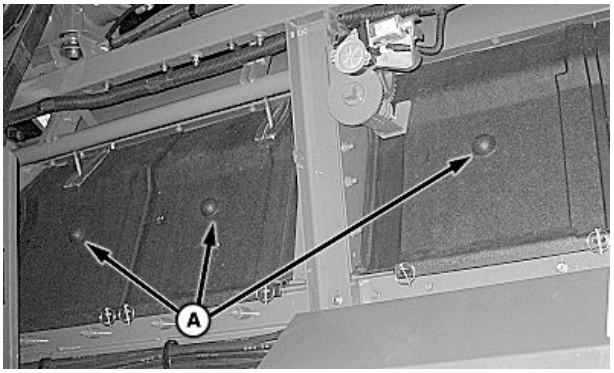

H96446 —UN—20MAY10

A—Dorstrommelafdekkingen


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-2/17

OPMERKING: Door het verwijderen van het rooster van het dorsmechanisme kan de rotor worden rondgedraaid voor een maximale afstand tussen de dorskorf en het dorselement.

5. Verwijder tapbouten (A) en het rooster van het dorsmechanisme (B).

A—Tapbouten **B—Rooster dorsmechanisme**

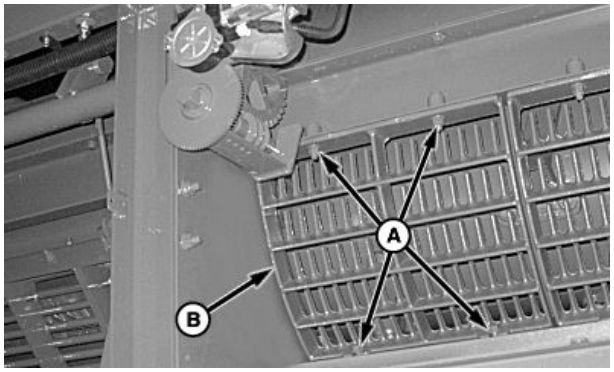


H96447 —UN—20MAY10

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-3/17

6. Draai de tapbouten (A) los en verwijder de plaatstalen verdeler (B) links.

A—Tapbouten **B—Verdelerplaat**

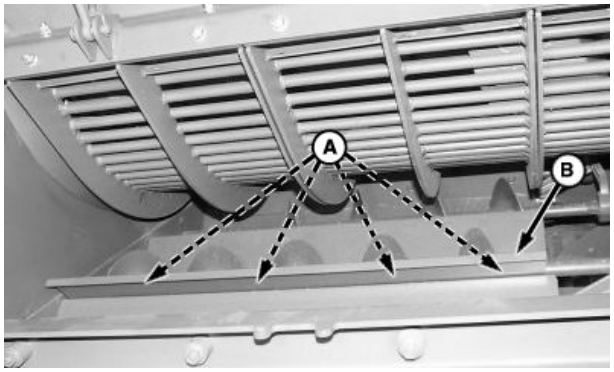


H63543 —UN—12APR00

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-4/17

7. Plaats een stuk karton (A) of kunststof over de vijzellospijpen. Hierdoor worden de vijzels beschermd en ontstaat er een glad oppervlak voor het verwijderen van de dorskorven.

A—Stuk karton

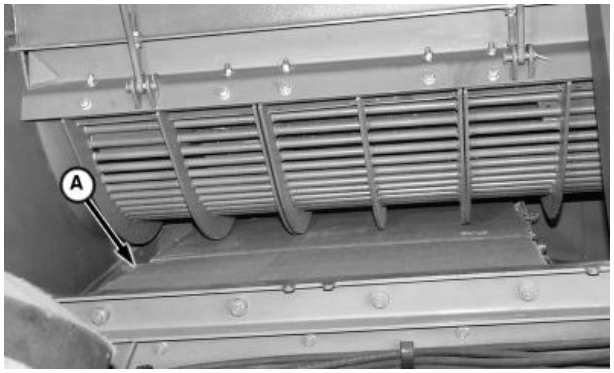


H63541 —UN—12APR00

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-5/17

8. Verwijder eventueel het scherm om toegang te verkrijgen tot de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme.
9. Verwijder de snelborgpennen en de twee voorste dorstrommelafdekkingen (A) aan de rechterzijde van de machine.

A—Dorstrommelafdekking

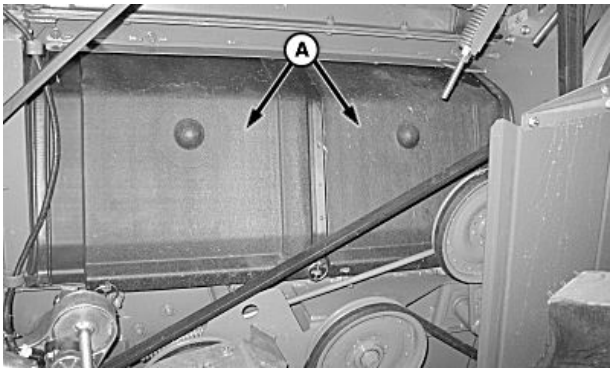


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-6/17

10. Verwijder de veerpen (A) van de borging van de dorskorf (B).
11. Til de blokkering van de dorskorf omhoog en verwijder de handel van elke dorskorfsectie.

A—Spanstift **B—Borging dorskorf**

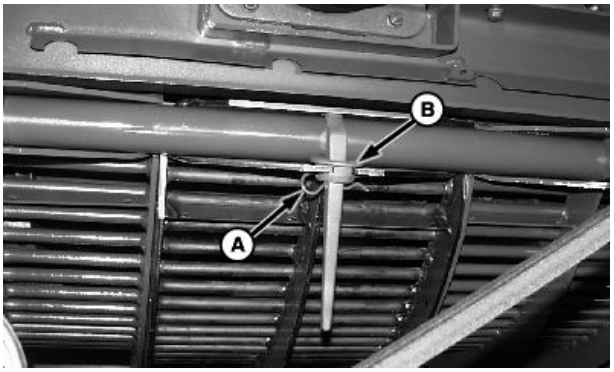


H75040 —UN—04FEB03

Borging dorskorf

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-7/17

12. Draai de tapbouten (A) los.
13. Open de dorskorf volledig. Hierdoor rust het gewicht van de dorskorven op het vijzellospijpbed.

A—Zeskantschroeven (12 stuks)

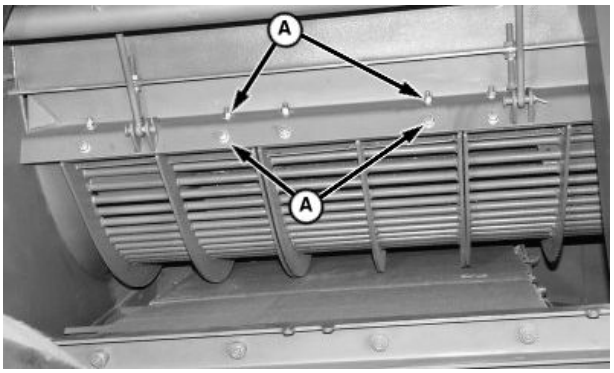


H63582 —UN—14APR00

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-8/17

14. Verwijder de tapbouten (A).
15. Verwijder de splitpennen, pennen (B) en ”Z” stang (C).
16. Draai de rotor zo dat er een opening in het patroon van het dorselement ontstaat in de middenstand van de dorskorf.
17. Verwijder de middelste dorskorfsectie.
18. Schuif de achterste dorskorf in de middelste stand en verwijder deze.
19. Schuif de voorste dorskorf in de middelste stand en verwijder deze.
20. Breng de doorkorven in omgekeerde volgorde aan.

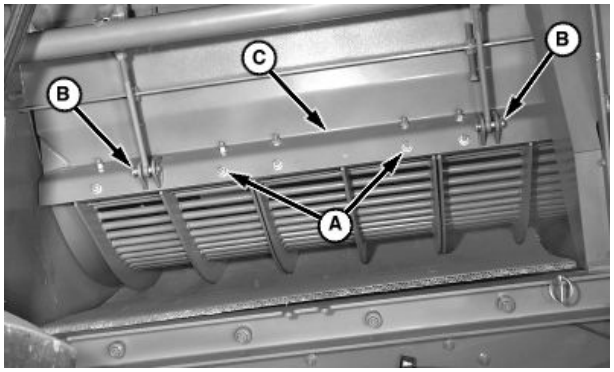


H63583 —UN—14APR00

A—Zeskantschroeven (12 stuks)
B—Pennen
C—”Z” stang

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-9/17

21. Breng de dorskorfhendel (A) in de groef (B) van de dorskorfsecties aan.
22. Breng de dorskorfborging (C) aan en zet deze vast met de veerpen (D).

A—Hendel
B—Groef
C—Borging dorskorf
D—Spanstift

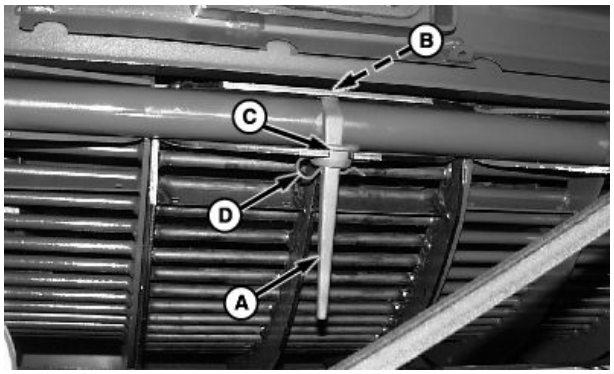


H75041 —UN—04FEB03

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-10/17

23. Plaats de ”Z” stang (C) over het uiteinde van de dorskorven en breng de tapbouten aan maar zet ze nog niet vast.
24. Breng de pennen (B) aan.
25. Sluit de dorskorf volledig.

A—Zeskantschroeven (12 stuks)
B—Pennen
C—”Z” stang

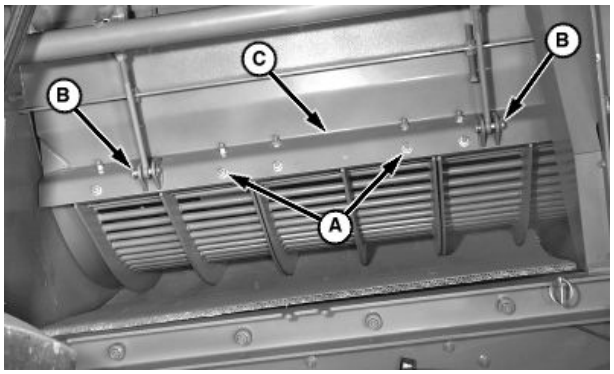


H63583 —UN—14APR00

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-11/17

26. Let erop dat het uiteinde van de dorskorven goed in de ”Z” stang vallen; zet vervolgens de bovenste rij tapbouten (A) het eerst vast.
27. Draai de onderste rij tapbouten het laatst vast.
28. Stel de dorskorf af. (Zie Dorskorf afstellen verderop in dit hoofdstuk.)

A—Tapbouten

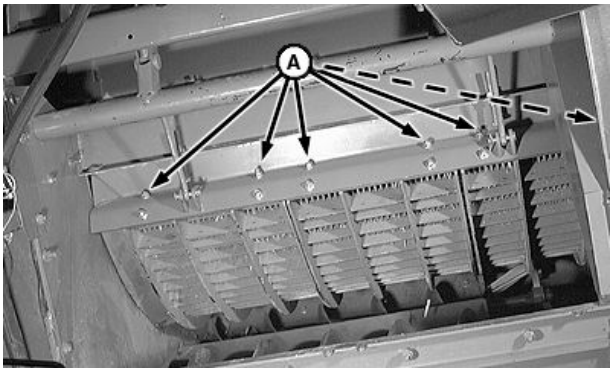


H51980 —UN—16FEB99

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-12/17

OPMERKING: Controleer of de bovenste rand van de dorsmechanisme zich onder de klemmen bevindt.

29. Breng de dorstrommelafdekkingen (A) aan.
30. Breng het scherm aan die eerder is verwijderd om toegang te verkrijgen tot de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme.

A—Dorstrommelafdekkingen

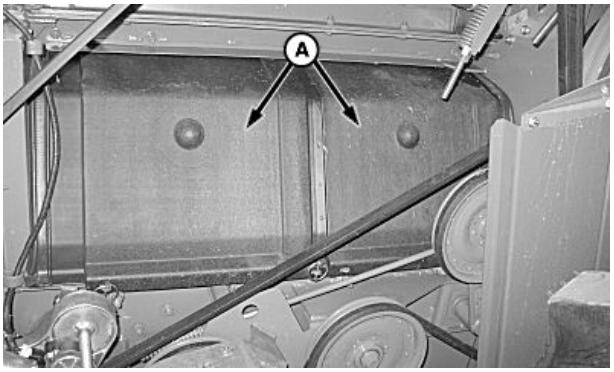


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-13/17

31. Breng het rooster van het dorsmechanisme (B) aan en zet dit vast met de tapbouten (A).

A—Tapbouten **B—Rooster dorsmechanisme**

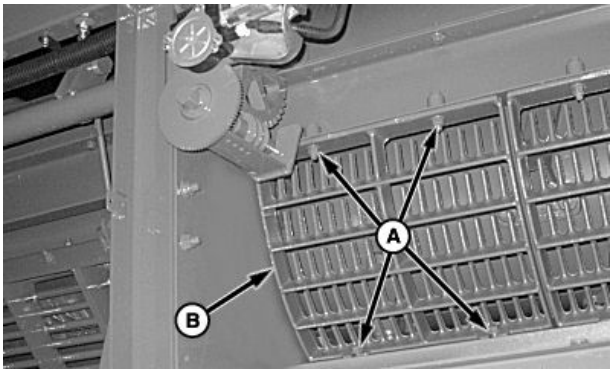


H96447 —UN—20MAY10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-14/17

32. Verwijder het karton (A) of de kunststof van de vijzellospijp.

A—Stuk karton

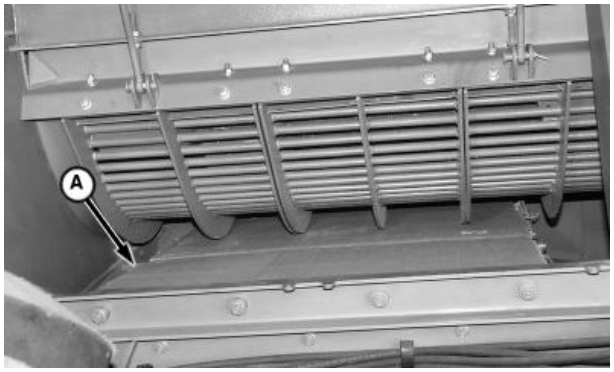


H63541 —UN—12APR00

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-15/17

33. Breng de verdeler (B) in de oorspronkelijke stand aan en zet de tapbouten (A) vast.

A—Tapbouten **B—Verdelerplaat**

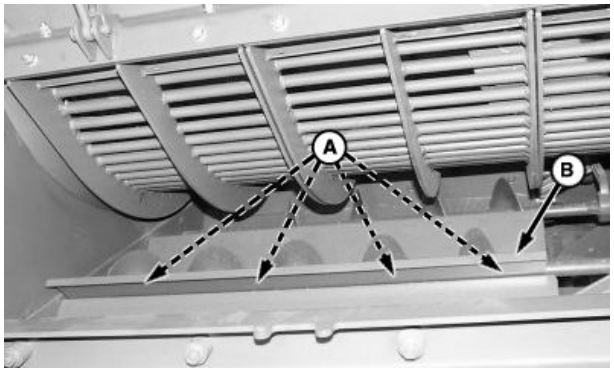


H63543 —UN—12APR00

OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-16/17

34. Breng de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme (A) aan.
35. Breng het scherm aan die eerder is verwijderd om toegang te verkrijgen tot de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme.
36. Verschuif de tandwielkast van de rotoraandrijving in de vorige stand.

A—Dorstrommelafdekking

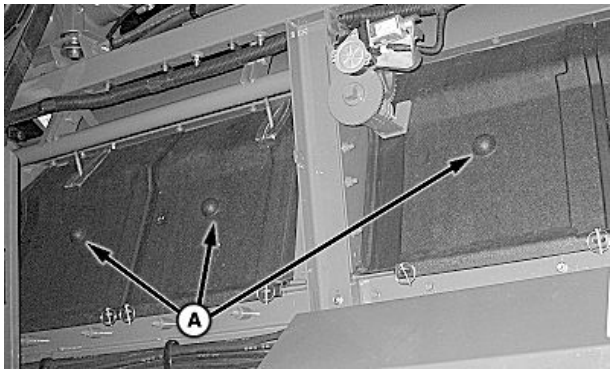

H96446 —UN—20MAY10


OUO6075,00007F5 -18-12OCT10-17/17

Dorskorf afstellen

OPMERKING: Dorstrommelafdekkingen met ronde stangen (indien gemonteerd) moeten worden verwijderd alvorens te beginnen met het afstellen van de dorskorf.

1. Verwijder eventueel het scherm om toegang te verkrijgen tot de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme.
2. Verwijder de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme (A).

A—Dorstrommelafdekking

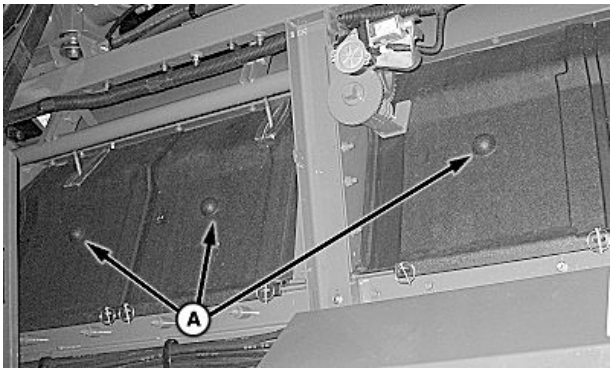


H96446 —UN—20MAY10

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-1/9

OPMERKING: Door het rooster van het dorsmechanisme te verwijderen ontstaat toegang tot de rotor.

3. Verwijder tapbouten (A) en het rooster van het dorsmechanisme (B).

A—Zeskantbouten (4 stuks) **B—Rooster dorsmechanisme**

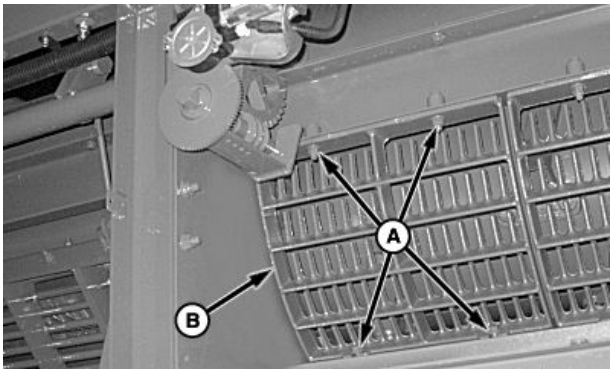


H96447 —UN—20MAY10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-2/9

4. Draai de borgbouten (A en B) terug.

A—Borgbout **B—Borgbout**

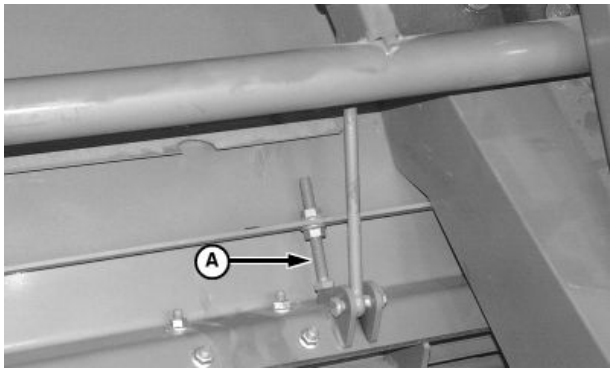

H63912 —UN—15MAY00

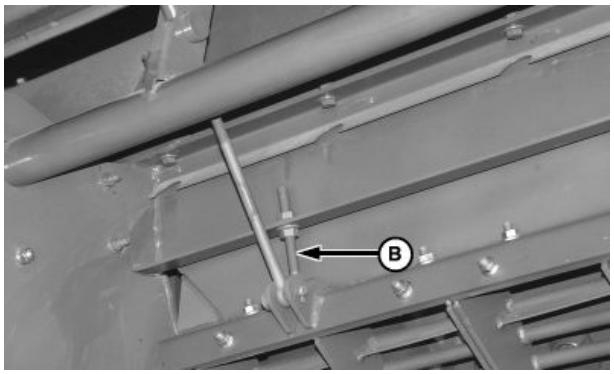


H63911 —UN—15MAY00

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-3/9

5. Draai de borgmoeren (A) los en draai de moeren (B) elk vijf slagen terug.

A—Onderste moer (2 stuks) **B—Bovenste moer (2 stuks)**

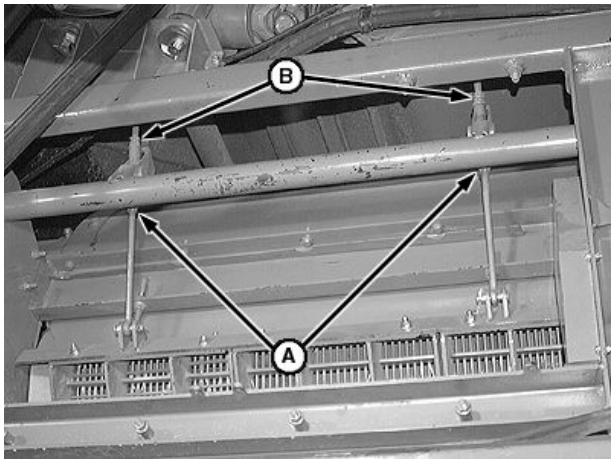


H51982 —UN—16FEB99

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-4/9

6. Gebruik de afstelschakelaar van de dorskorf om de dorskorf omhoog in te stellen tot de worm (B) en de wormwielsector (A) zich in de bovenste stand bevinden.

A—Wormwielsector **B—Worm**

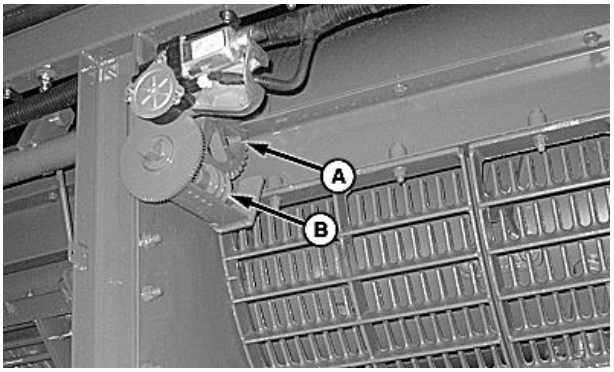


H96450 —UN—20MAY10

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-5/9

7. Verplaats de hendel (A) naar de neutraalstand (B).

A—Hendel **B—Neutrale stand**

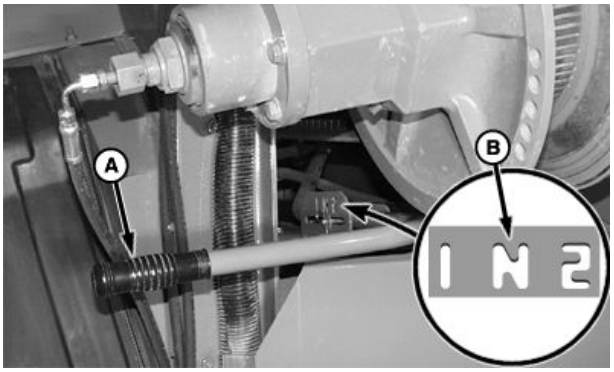


H96927 —UN—17JUN10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-6/9

8. Verdraai de bovenste moer van de voorste oogbout (A) langzaam totdat de elementen de dorskorf ”aantikken” terwijl de rotor draait. Draai de moer drie volledige slagen terug.
9. Verdraai de bovenste moer van de achterste oogbout (C) langzaam totdat de elementen de dorskorf ”aantikken” terwijl de rotor draait. Draai de moer drie volledige slagen terug.
10. Draai de bovenste moer van de voorste oogbout (A) langzaam omlaag totdat de elementen de dorskorf ”aantikken”. Langzaam terugdraaien tot het ”aantikken” stopt. Zodra het ”aantikken” is gestopt een volledige slag terugdraaien en de bovenste borgmoer vastdraaien.
11. Draai de bovenste moer van de achterste oogbout (C) langzaam omlaag totdat de elementen de dorskorf ”aantikken”. Langzaam terugdraaien tot het ”aantikken” stopt. Zodra het ”aantikken” is gestopt een volledige slag terugdraaien en de bovenste borgmoer vastdraaien.
12. Draai de stelmoer van de onderste voorste dorskorf vast. Houd de bovenste moer van de voorste oogbout (A) met een steeksleutel tegen en zet de onderste borgmoer van de voorste oogbout (B) vast.

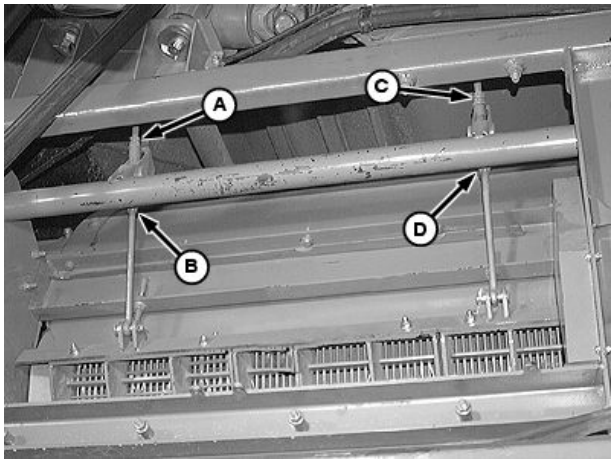

H65419 —UN—22NOV00


A—Bovenste moer voorste oogbout
B—Onderste borgmoer voorste oogbout
C—Bovenste moer achterste oogbout
D—Onderste borgmoer achterste oogbout

13. Draai de stelmoer van de onderste achterste dorskorf vast. Houd de bovenste moer van de achterste oogbout (C) met een steeksleutel tegen en zet de onderste borgmoer van de achterste oogbout (D) vast.

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-7/9


14. Stel de borgbouten van de voorste en achterste dorskorf (A) af door de onderste moer (B) te verdraaien tot dat de kop van de bout (C) tegen de dorskorf aanligt. Draai de bovenste moer (D) vast en houd hierbij de onderste moer (B) met een steeksleutel tegen.

A—Borgbout (2 stuks)
B—Contramoer
C—Boutkop
D—Contramoer

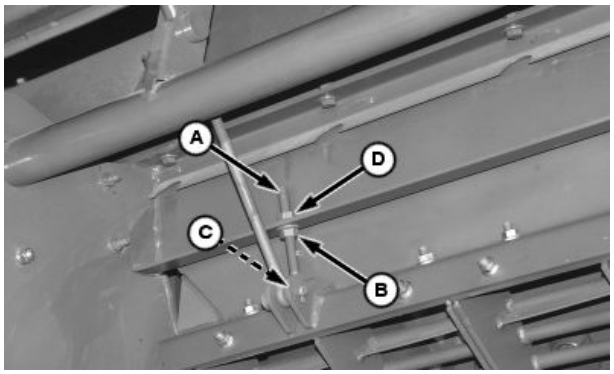

H65421 —UN—22NOV00

Voorste borgbout

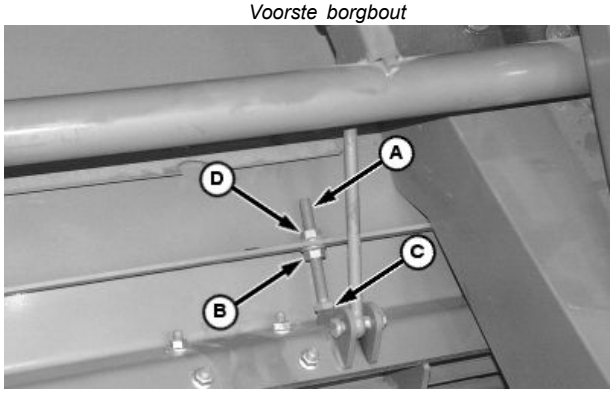


H65420 —UN—22NOV00

Achterste borgbout

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-8/9

15. Breng het rooster van het dorsmechanisme (B) aan en zet dit vast met de tapbouten (A).
16. Verschuif de tandwielkast van de rotoraandrijving in de vorige stand.
17. Breng de inspectieafdekkingen van het dorsmechanisme en schermen aan die eerder zijn verwijderd.
18. Kalibreer de stand van dorskorf vanuit de cabine. (Zie het hoofdstuk Kalibratieprocedures voor meer informatie.)

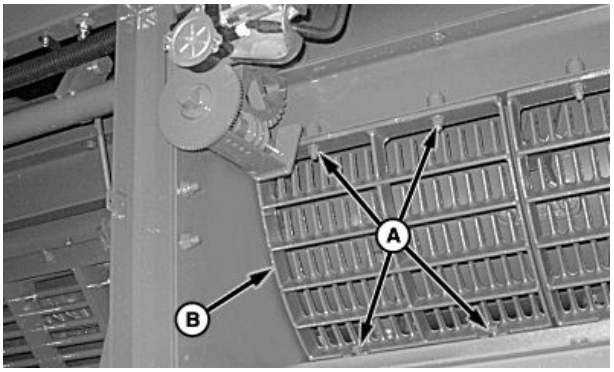

H96447 —UN—20MAY10

A—Zeskantbouten (4 stuks) **B—Rooster dorsmechanisme**

OUO6075,00007F6 -18-12OCT10-9/9

Bladen bovenste afdekking dorsmechanisme (indien aanwezig)


De bladen van de bovenste afdekking van de dorsmechanisme (A) bevinden zich aan de rechterzijde van de machine, achter de toevoervijzel voor schoon graan.

De bladen van de bovenste afdekking van de dorsmechanisme kunnen in twee standen worden versteld met behulp van software.

OPMERKING: Door de dorstrommelschoepen in de geavanceerde positie te laten werken, kunnen de graanverliezen in bepaalde gewassen en onder bepaalde omstandigheden toenemen. De verblijfsduur van het gewas in de dorstrommel wordt verminderd om de strokwaliteit te verbeteren.

- (B)—Naar voren versteld
- (C)—Standaard positie

Zie Oogstrestmanagement setup in het hoofdstuk CommandCenter displayscherm voor meer informatie over het veranderen van de posities via software.

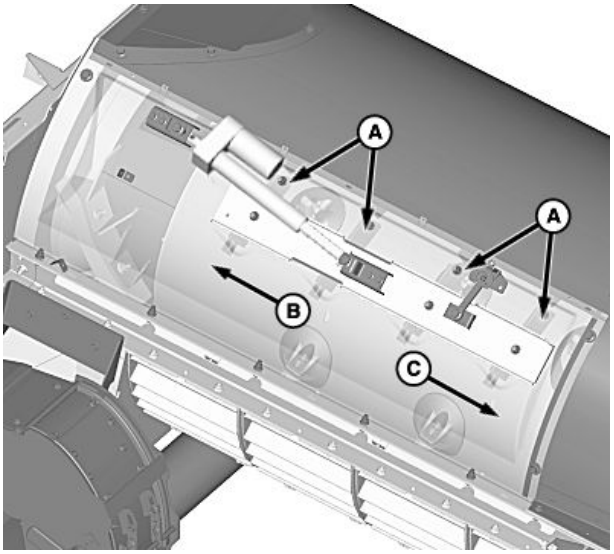

H97060 —UN—22JUN10

A—Bladen bovenste afdekking dorsmechanisme **C—Standaard positie**
B—Naar voren versteld

OUO6075,0000811 -18-12OCT10-1/1


Dorselementen en dorsklepels (TriStream rotor)—Verwijderen en aanbrengen

BELANGRIJK: De rotor is een gebalanceerde eenheid. Elementen en klepels moeten in sets van drie worden vervangen om de balancering te behouden. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via service-onderdelen en zijn inclusief nieuwe tapbouten die al van Threadlock en borgmiddel zijn voorzien. Klepels of elementen die losraken kunnen in beschadiging van de machine resulteren.


Als klepels of elementen vanwege andere vervangingen moeten worden verwijderd, markeer dan de locatie op de klepel(s)/element(en) voordat ze worden verwijderd. Monteer ze in dezelfde locatie als waarvan ze zijn verwijderd om de balancering in stand te houden. Altijd nieuwe tapbouten gebruiken.

Maak de terugvoerelevator en de voorste dwarstransportvijzel schoon, als de klepelvervanging is veroorzaakt door gebroken of beschadigde klepels. Als dit niet geschiedt voordat opnieuw wordt gestart, kunnen afgebroken klepeldelen recirculeren en kan opnieuw klepelschade optreden.

1. Verwijder roosters van het dorsmechanisme of dorskorfdelen, als het nodig is voor toegang tot de rotor. (Zie dorskorfsecties—Verwijderen en aanbrengen in dit hoofdstuk.)
2. Controleer de dorselementen en klepels van het dorsmechanisme op slijtage met het kaliber KXE10110.

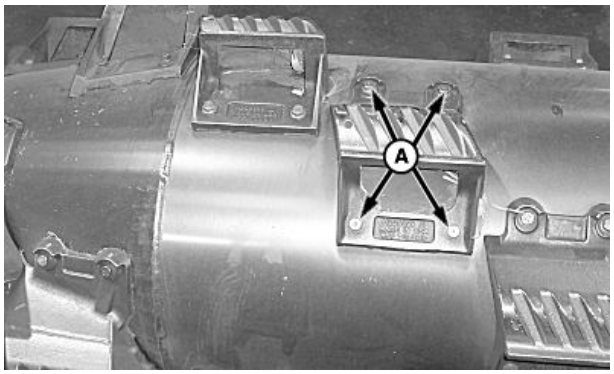

H82539 —UN—07MAR05

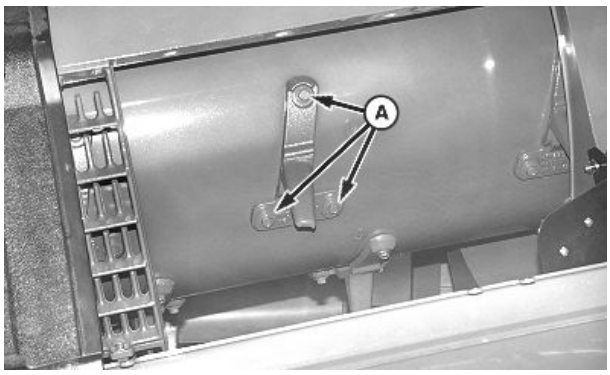

H73898 —UN—30OCT02

A—Tapbout


3. Verwijder tapbouten (A) en dorselement of klepel.

OUO6075,0000B7F -18-14JUN11-1/2

4. Inspecteer RIVNUT® inserts (A). Vervangen indien beschadigd.
5. Als één element of klepel moet worden vervangen, moeten ze allemaal in de groep worden vervangen. Voorbeeld: Als element 2 moet worden vervangen, moeten ook elementen 1 en 3 worden vervangen.
6. Gebruik de afbeelding Plaats dorselementen en dorsklepels voor het identificeren van de elementen en klepels.
7. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

Specificatie	
Tapbouten dorselementen en dorsklepels—Aantrekkoppel	90 Nm (66 lb-ft)

RIVNUT is een handelsmerk van RIVNUT Engineered Products Inc.

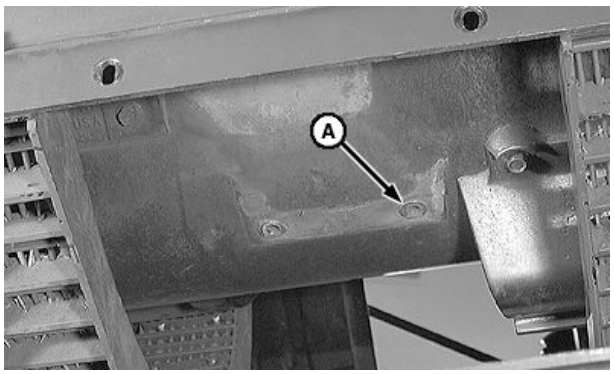


H54006 —UN—18FEB99

A—Schroefdraadhuls

OUO6075,0000B7F -18-14JUN11-2/2

Plaats dorselementen en dorsklepels (zwaar-graanconfiguratie TriStream rotor)

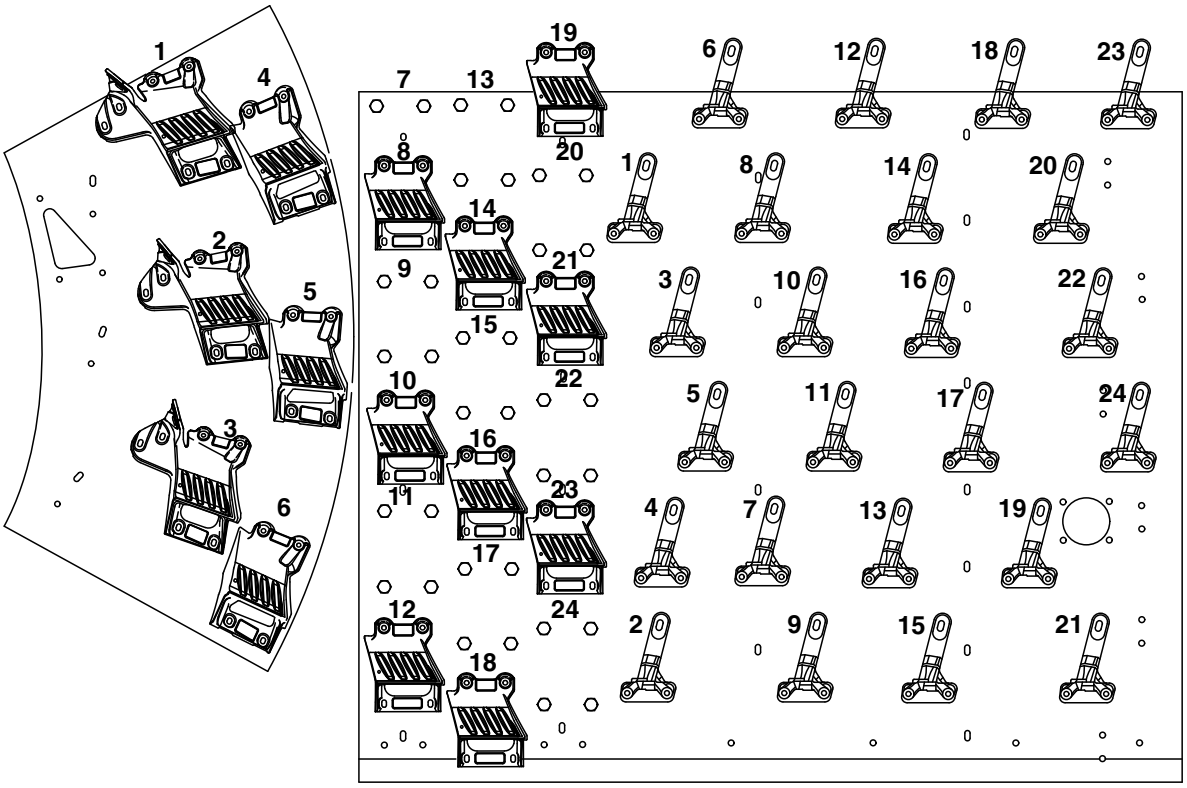


OPMERKING: Als een compact-pakketconfiguratie gewenst is, kunnen extra elementen worden toegevoegd aan de rotorconfiguratie voor zwaar graan op de plaatsen waar een "O" is ingeslagen in de rotor.

Dorselementgroepen (rotorconfiguratie voor zwaar graan)	Dorsklepelgroepen (rotorconfiguratie voor zwaar graan)
Groep 1 elementen = 1, 2, 3	**Groep 1 klepels =** 1, 4, 5
Groep 2 elementen = 4, 5, 6	**Groep 2 klepels =** 2, 3, 6
Groep 3 elementen = 8, 10, 12	**Groep 3 klepels =** 8, 9, 11
Groep 4 elementen = 14, 16, 18	**Groep 4 klepels =** 7, 10, 12
Groep 5 elementen = 19, 21, 23	**Groep 5 klepels =** 13, 16, 18
	Groep 6 klepels = 14, 15, 17
	Groep 7 klepels = 19, 22, 23
	Groep 8 klepels = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81 -18-22MAR11-1/1

Plaats dorselementen en dorsklepels (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor)

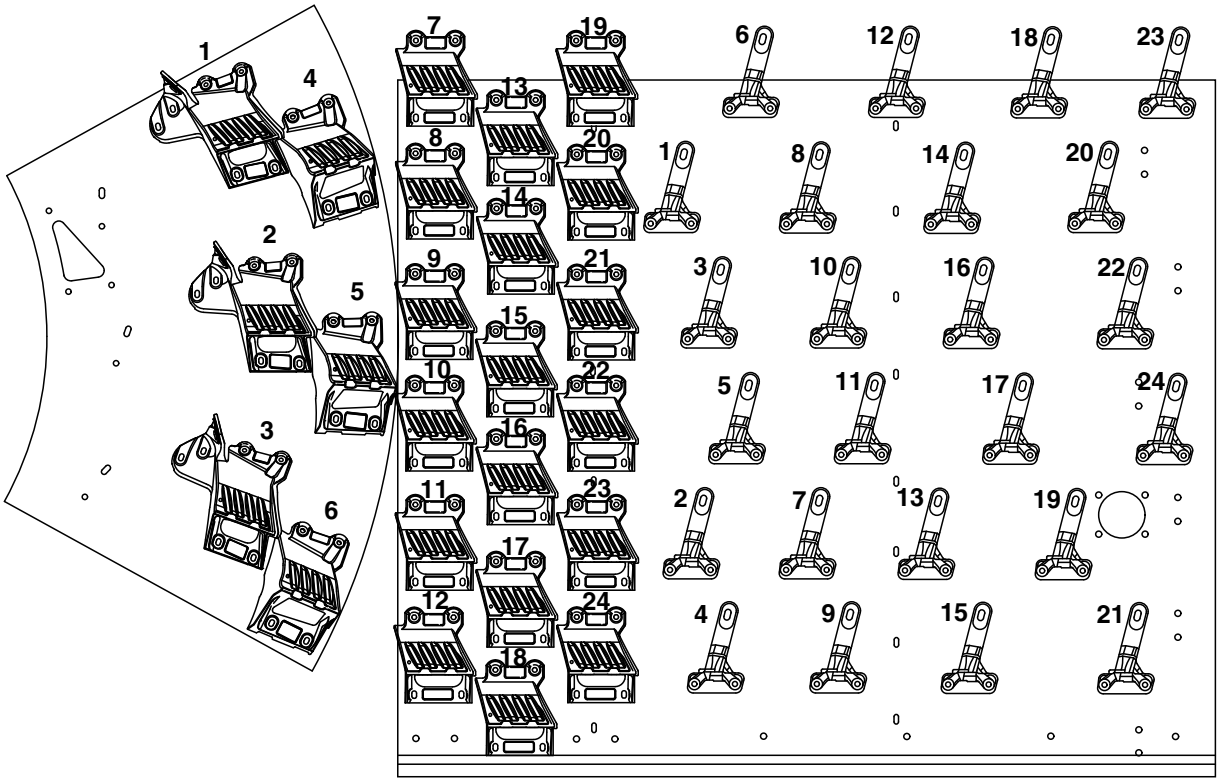

OPMERKING: Compact-pakketconfiguratie is alleen een veldconversie.


Dorselementgroepen (rotorconfiguratie compact pakket)	Dorsklepelgroepen (rotorconfiguratie compact pakket)
Groep 1 elementen = 1, 2, 3	**Groep 1 klepels =** 1, 4, 5
Groep 2 elementen = 4, 5, 6	**Groep 2 klepels =** 2, 3, 6
Groep 3 elementen = 7, 9, 11	**Groep 3 klepels =** 8, 9, 11
Groep 4 elementen = 8, 10, 12	**Groep 4 klepels =** 7, 10, 12
Groep 5 elementen = 13, 15, 17	**Groep 5 klepels =** 13, 16, 18
Groep 6 elementen = 14, 16, 18	**Groep 6 klepels =** 14, 15, 17
Groep 7 elementen = 19, 21, 23	**Groep 7 klepels =** 19, 22, 23
Groep 8 elementen = 20, 22, 24	**Groep 8 klepels =** 20, 21, 24

OUO6075,0000B80 -18-22MAR11-1/1

Dorselementen en dorsklepels (variable stream rotor)—Verwijderen en aanbrengen

Dorselementen

BELANGRIJK: De rotor is een gebalanceerde eenheid. De elementen moeten in groepen van drie worden vervangen om de balans te behouden. Wanneer meer dan een set wordt vervangen mogen geen onderdelen door elkaar worden gemonteerd. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via service-onderdelen en zijn inclusief nieuwe tapbouten die al van Threadlock en borgmiddel zijn voorzien. Altijd de geleverde tapbouten gebruiken. Elementen die losraken kunnen in beschadiging van de machine resulteren.

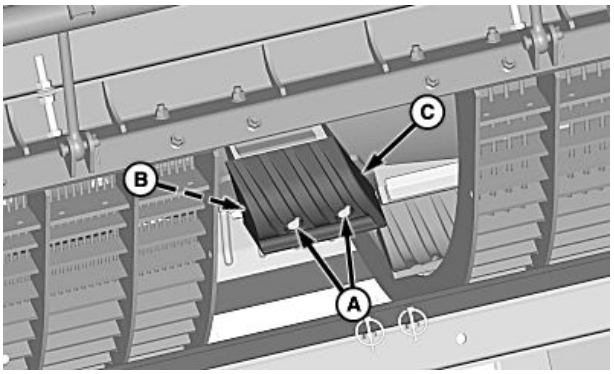

H94732 —UN—22SEP09

A—Tapbouten
B—Strip
C—Dorselement

1. Verwijder indien nodig de dorskorfsecties om toegang te verkrijgen tot de dorselementen. (Zie dorskorfsecties—Verwijderen en aanbrengen in dit hoofdstuk.)
2. Controleer de dorselementen op slijtage met behulp van het kaliber KXE10110.
3. Verwijder de tapbouten (A) (worden niet meer gebruikt) en bewaar indien nodig de strip (B) van het dorselement (C).

Vervolg op volgende pagina

4. Breng de vervangende dorselementen (A) op de rotorbasis aan. (Gebruik de afbeelding met de posities van de dorselementen om de dorselementen te identificeren.)

Groepen dorselementen
Groep 1 elementen = 1, 2, 3
Groep 2 elementen = 4, 5, 6
Groep 3 elementen = 7, 8, 9
Groep 4 elementen = 10, 11, 12
Groep 5 elementen = 13, 14, 15

5. Controleer of de rand van het element (B) volledig in de gaten van de rotorbasis zit (C).
6. Breng de eerder verwijderde strip (D) en de bijgeleverde tapbouten (E) aan.
7. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

Specificatie


Tapbouten dorselementen—Aantrekkoppel.....87±9 Nm (64±7 lb-ft)

BELANGRIJK: Controleer of de elementen correct zijn aangebracht alvorens ze vast te zetten.


Dorselementen voor rijst zijn kleiner dan dorselementen voor mais/graan. Het niveau van de dorskorf moet worden ingesteld.

8. Stel het niveau van de dorskorf af. (Zie Dorskorf afstellen in dit hoofdstuk.)

A—Dorselement
B—Rand van element
C—Gat in rotorbasis
D—Strip
E—Tapbouten

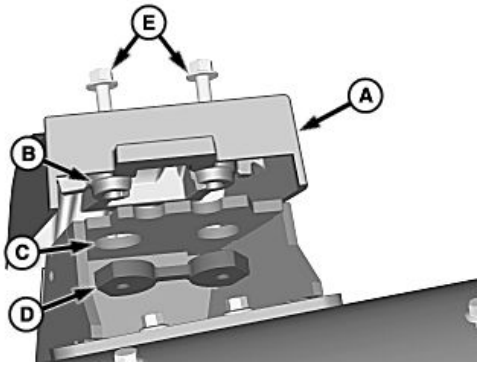


H94747 —UN—24SEP09

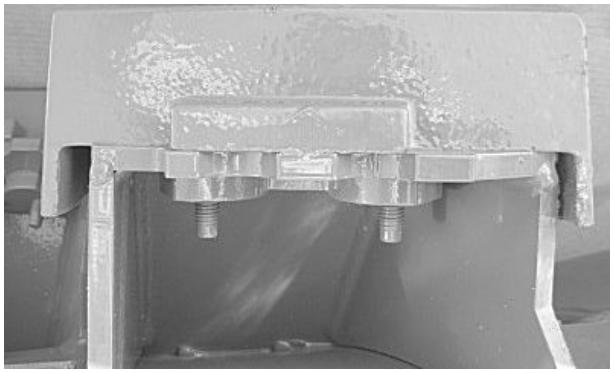

H97768 —UN—25AUG10

Volledig aangebracht

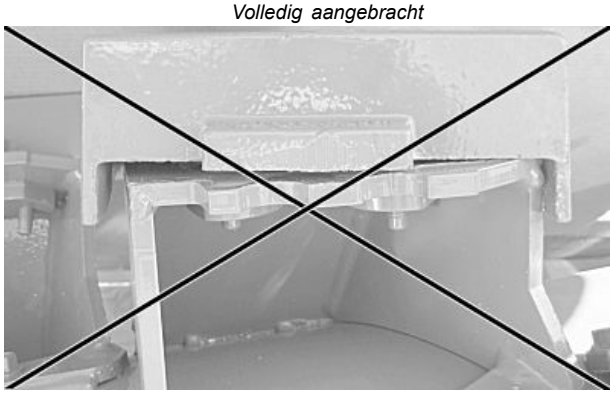

H97769 —UN—26AUG10

Niet volledig aangebracht


Vervolg op volgende pagina

Dorsklepels

BELANGRIJK: De rotor is een gebalanceerde eenheid. De klepels moeten per paar worden vervangen om de balans te behouden. Wanneer meer dan een set wordt vervangen, mogen geen klepels door elkaar worden gemonteerd. Altijd de geleverde tapbouten gebruiken. Klepels die losraken kunnen in beschadiging van de machine resulteren.

1. Verwijder eventueel de roosters van het dorsmechanisme om toegang te verkrijgen tot de klepels van het dorsmechanisme. (Zie dorskorfsecties—Verwijderen en aanbrengen in dit hoofdstuk.)
2. Controleer de dorsklepels op slijtage met behulp van het kaliber KXE10110.

OPMERKING: Zet de tandwielkast van de rotor in de neutraalstand om het verwijderen te vergemakkelijken.

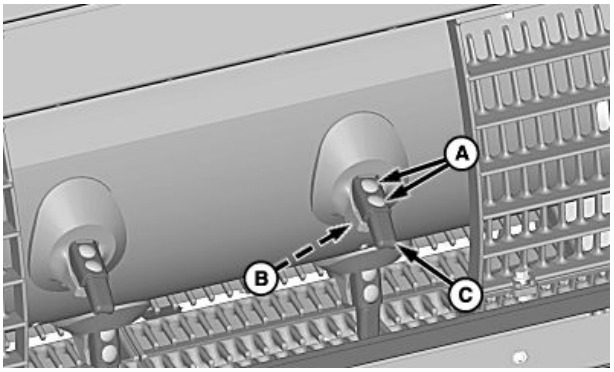

H94733 —UN—22SEP09

A—Tapbouten met ronde kop
B—Borgmoeren (2 stuks)
C—Dorsklepels

3. Verwijder de tapbouten met ronde kop (A), moeren (B) en dorsklepels (C) indien nodig en gebruik deze niet meer.

OUO6075,0000B82 -18-14JUN11-3/4


BELANGRIJK: De klepels MOETEN per paar worden vervangen om de balans te behouden.

Dorsklepelparen	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20

4. Breng de geleverde dorsklepel (A) op de rotorbasis (B) aan. (Gebruik de afbeelding met de posities van de dorsklepels om de dorsklepels te identificeren.)
5. Beng de meegeleverde tapbouten met ronde kop (C) aan en zet ze vast met de moeren (D).
6. Draai de moeren aan volgens de specificatie.

Specificatie

Tapbouten
klepels—Aantrekkoppel.....75±11 Nm
(55±8 lb-ft)

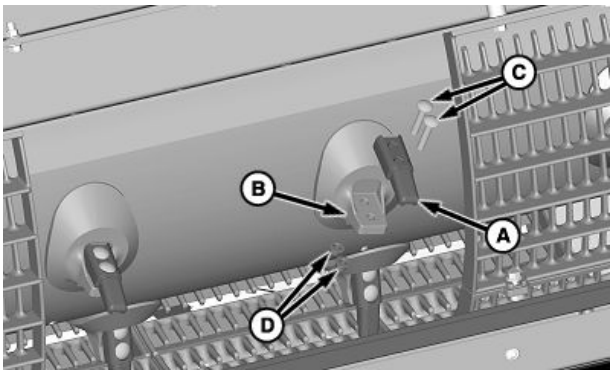


H94751 —UN—25SEP09

A—Dorsklepel
B—Rotorbasis
C—Tapbouten met ronde kop
D—Moeren


OUO6075,0000B82 -18-14JUN11-4/4

Plaats dorselementen en dorsklepels (standaard configuratie variable stream rotor)

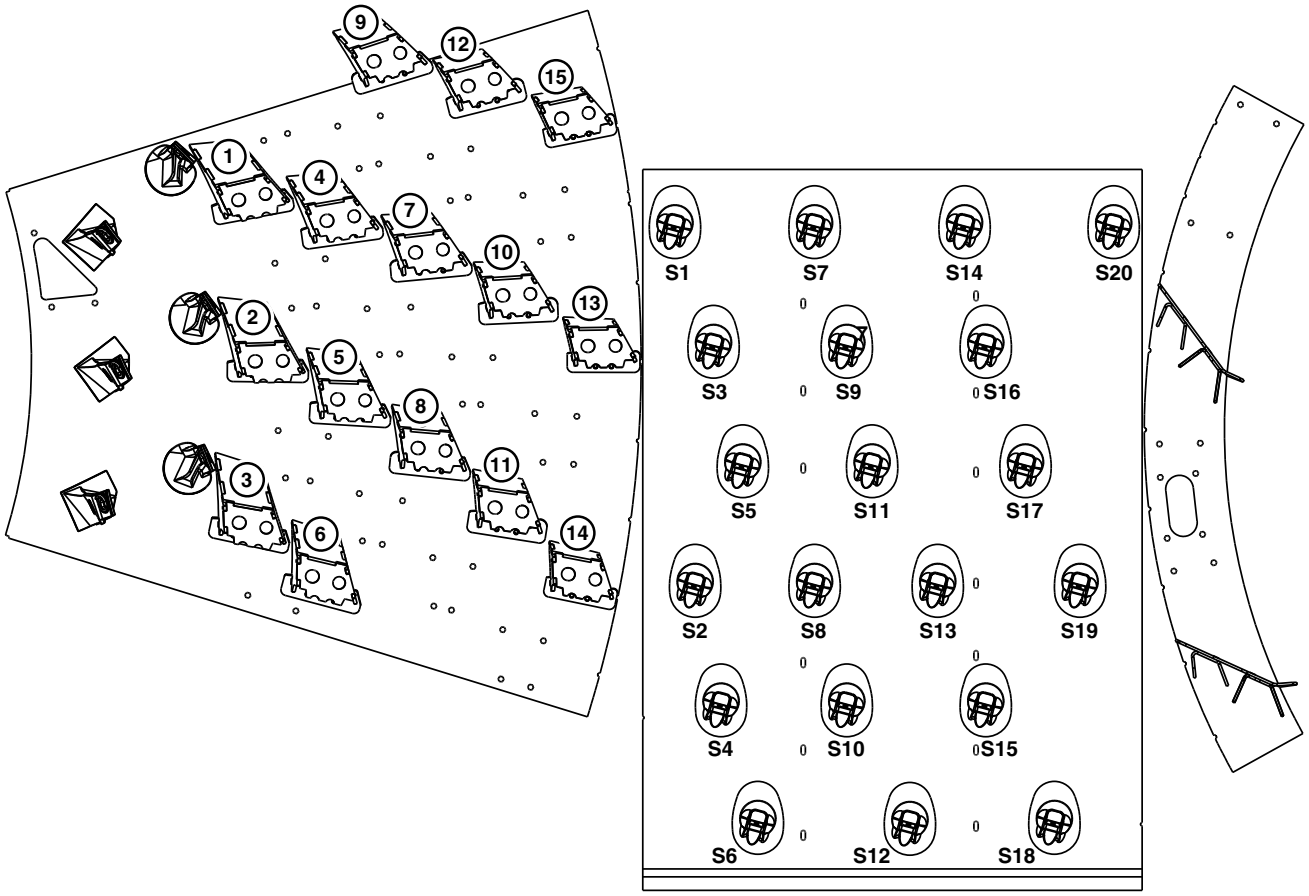

OUO6075,0000B83 -18-07APR11-1/1

Plaats dorselementen en dorsklepels (compact-pakketconfiguratie variable stream rotor)

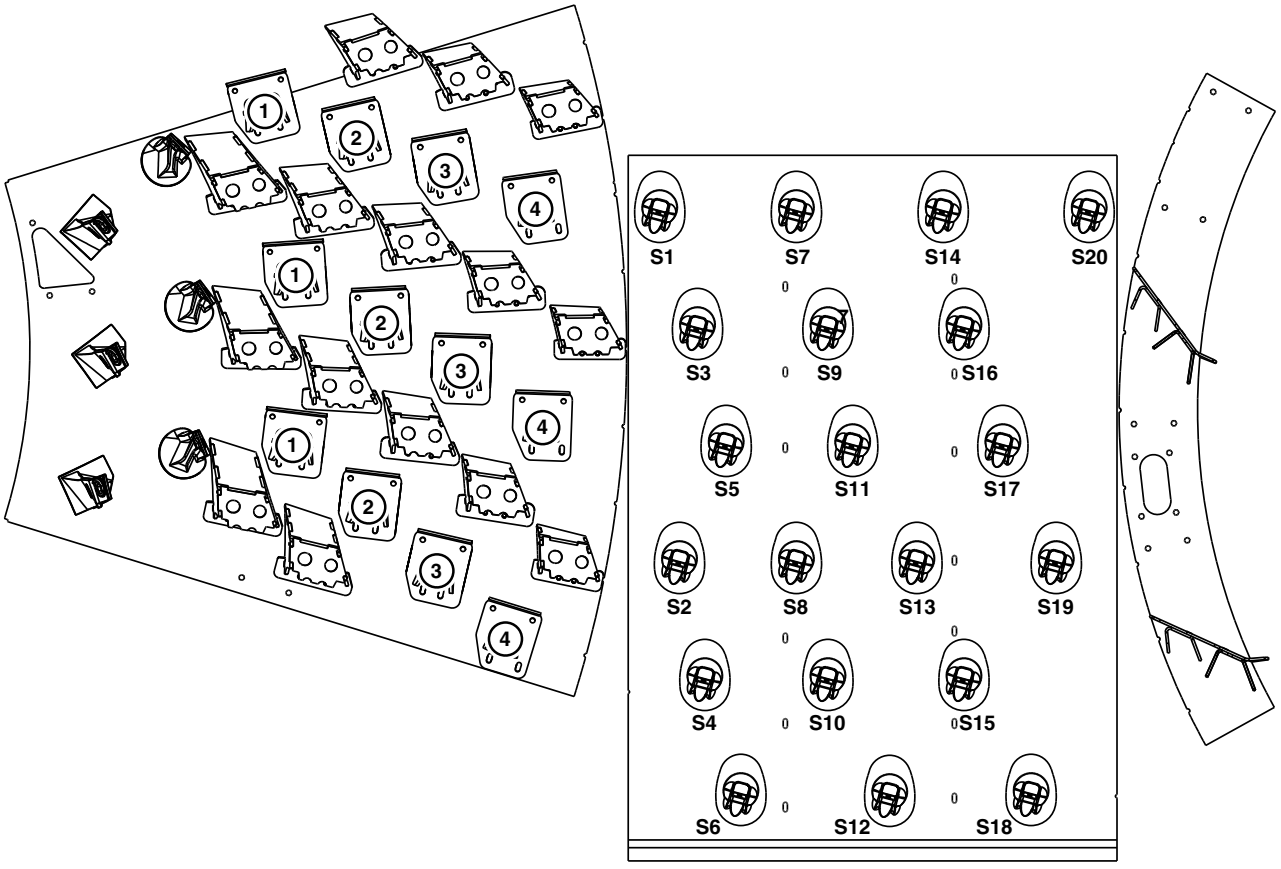

OUO6075,0000B84 -18-07APR11-1/1

Posi-Torq™ dorsmechanisme—Twee snelheidsbereiken

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: Gebruik bij gewassen met grote korrels de laagste snelheid om schade te voorkomen.

Verplaats de hendel (A) naar de vergrendelde neutraalstand om van de laagste naar de hoogste snelheid of van de hoogste naar de laagste snelheid te wisselen.

Druk de hendel voor de lage snelheid (B) in de richting van het zijpaneel van de dorsmechanisme.

Trek de hendel voor de hoge snelheid (C) weg van het zijpaneel van de dorsmechanisme.


Het kan nodig zijn om de variabele poelies iets te draaien om de schakelhendel te bewegen.

OPMERKING: Controleer of de tandwielen volledig in aangrijping zijn.

Let er bij het veranderen van het toerental van het dorsmechanisme dat de stroomverzorging AAN en UIT wordt gezet om het nieuwe toerentalbereik te herkennen.


Schakel een lage snelheid in bij het langdurig werken met een toerental onder 530 t/min.

A—Hendel
B—Stand lage snelheid (1)
C—Stand hoge snelheid (2)

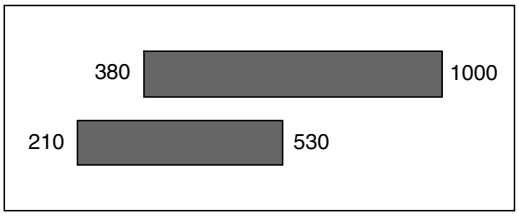


H96714 —UN—02JUN10

Snelheidsbereiken (S660)

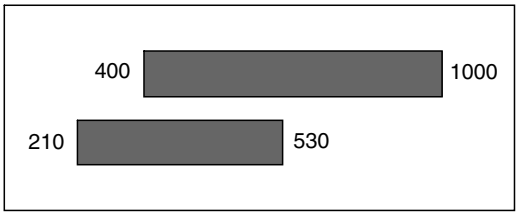

H96715 —UN—02JUN10

Snelheidsbereiken (S670, S680, S685 en S690)

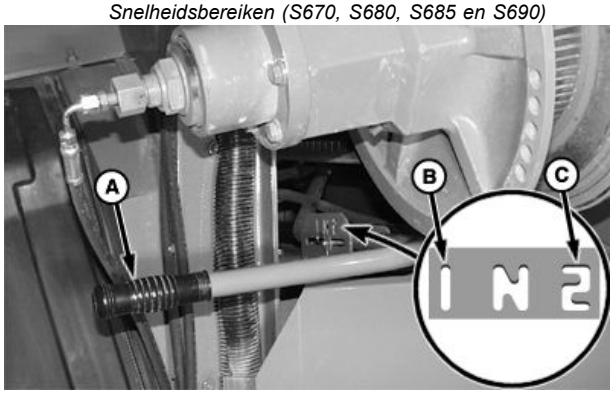

H96936 —UN—17JUN10

Posi-Torq is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0001527 -18-18JUN13-1/1

Afstand tussen riemschijven van dorstrommelaandrijving—Afstellen

BELANGRIJK: Als de tussenruimte meer dan 10 mm (3/8 in.) bedraagt, wordt de verplaatsing van de riemschijven beperkt. Onderstaande storingen kunnen optreden als de aandrijving in de hoogste stand van het variabele snelheidsbereik wordt gebruikt:

- **Riemrek of -beschadiging**
- **Lager- of asdefect**

Als de tussenruimte minder dan 6 mm (1/4 in.) bedraagt, wordt het torsie meten beperkt. Onderstaande storingen kunnen optreden als de aandrijving in de laagste stand van het variabele snelheidsbereik wordt gebruikt:

- **Storing door riem**
- **Riemslip**

Controleer op een onjuiste tussenruimte als de hoge snelheid niet kan worden bereikt in de hoogste stand van het variabele snelheidsbereik of als er riemslip optreedt in de laagste stand van het variabele snelheidsbereik. Stel de tussenruimte volgens de specificatie af voor de beste prestaties.

Specificatie

Poelies—Speling..... 8 mm ±2 mm (5/16 in. ±1/16 in.)


Stel met het dorsmechanisme in aangrijping de aandrijving van het dorsmechanisme in op de laagste snelheid waardoor de aangedreven schijven sluiten.

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Draai tapbouten (A) rond tandwielkast los.

OPMERKING: Zet de tandwielkast in neutraal zodat de riem correct tussen de schijven kan worden aangebracht. Draai de poeliehelften met de hand en stel de schroefspanner af.

Draai moer (B) los en draai schroefspanner (C) om de voorgeschreven speling tussen de helften van de aangedreven poelie te verkrijgen.

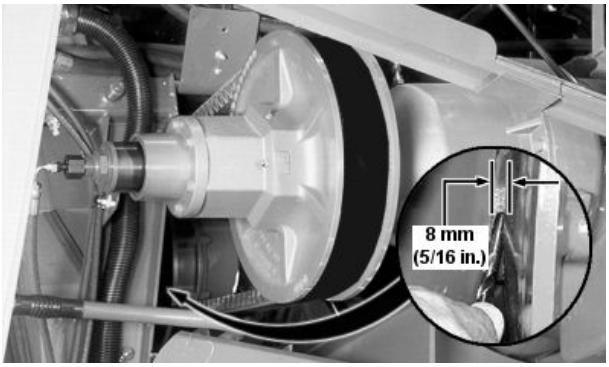

H75081 —UN—07FEB03

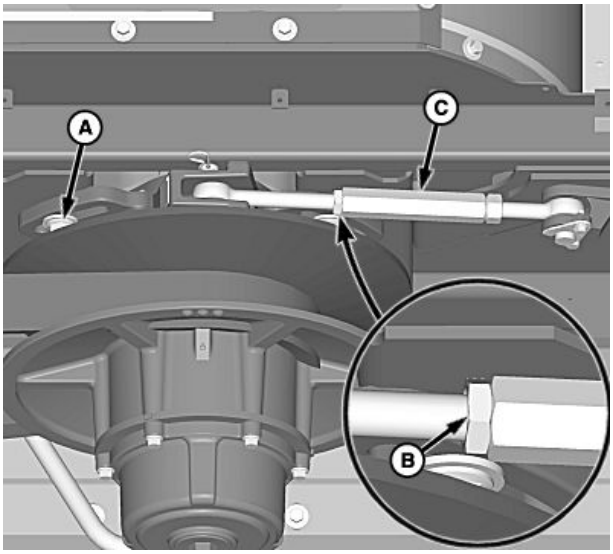

H101227 —UN—26APR11

A—Tapbouten (4 stuks)
B—Moer
C—Schroefspanner

Specificatie

Poelies—Speling..... 8 mm (5/16 in.)

Draai moer (B) en tapbouten (A) vast.

Schakel de tandwielkast in het gewenste toerentalbereik.

OUO6075,0000BE3 -18-27APR11-1/1

Variabele riemaandrijving dorsmechanisme—Vervangen

Stel met het dorsmechanisme in aangrijping de aandrijving van het dorsmechanisme in op de laagste snelheid waardoor de aangedreven schijven sluiten.

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Schakel de tandwielkast in de neutrale stand.

Maak slang (A) los en draai de hydraulische koppeling met behulp van 2 sleutels.

Reinig en verwijder plug (B) zodat de druk uit de vetruimte kan ontsnappen.

Druk met een bandijzer de helften van de aandrijfpoelie volledig open.

OPMERKING: Verwijder eventueel het scherm om toegang te verkrijgen tot de riem van de variabele aandrijving van het dorsmechanisme.

Draai tapbouten (C) rond de tandwielkast los.

Draai moer (D) los en draai schroefspanner (E) zodat de tandwielkast en de poelie-eenheid naar links beweegt.

Verwijder de riem en vervang deze. Draai de poelies met de hand zodat de riem op zijn plaats komt.

Draai de poelies en draai de schroefspanner om de voorgeschreven speling tussen de helften van de aandrijfpoelie te verkrijgen.

Specificatie


Poelies—Speling	8 mm (5/16 in.)

Draai moer (D) en tapbouten (C) vast.


OPMERKING: Breng het scherm aan die eerder is verwijderd om toegang te verkrijgen tot de riem van de variabele riemaandrijving van het dorsmechanisme.

Breng plug (B) aan en sluit hydraulische slangen (A) op de aandrijfpoeliehelft aan.

Schakel de tandwielkast in het gewenste toerentalbereik.

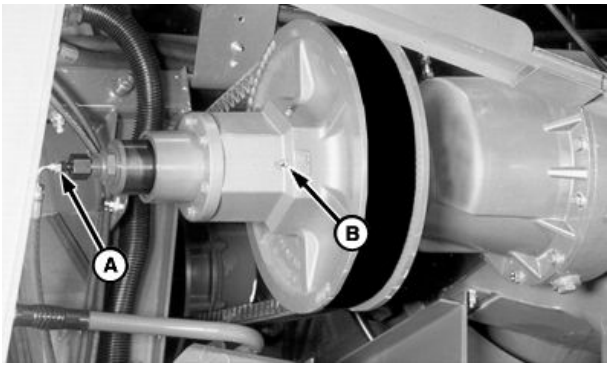

H101228 —UN—26APR11

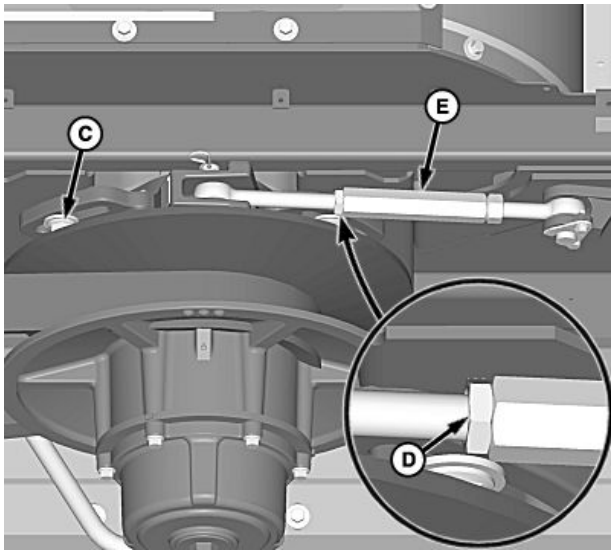

H101229 —UN—26APR11

A—Slang
B—Plug
C—Tapbouten (4 stuks)
D—Moer
E—Schroefspanner

Start de motor en schakel het dorsmechanisme in. Beweeg de rijhendel langzaam meerdere keren door het gehele bereik. Schakel uit de aandrijving van het dorsmechanisme.


OPMERKING: Controleer de tussenruimte van de schijven opnieuw na enkele uren en stel deze indien nodig af.

OUO6075,0000BE4 -18-27APR11-1/1

Gewasverdelers met vijzelbed

Beweeg de gewasverdelers met vijzelbed (A) omhoog om overmatig korrelverlies of het verzamelen van materiaal aan één zijde bij het oogsten op een helling te voorkomen.


A—Gewasverdelers met vijzelbed

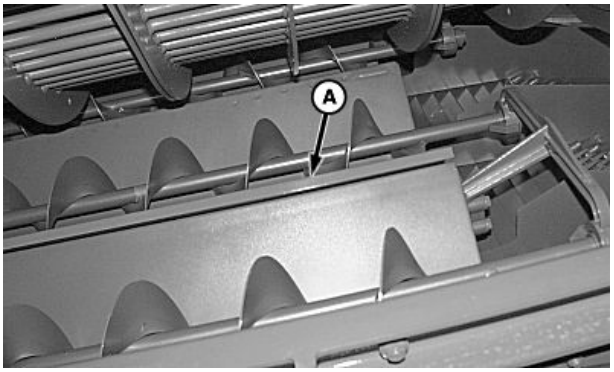

H83545 —UN—20MAY05


OUO6075,0000755 -18-20MAR07-1/1

Riem afvoertrommel—Afstellen

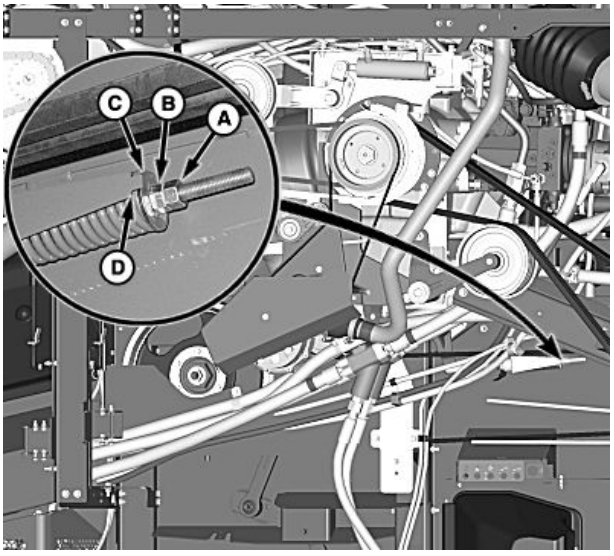

H108263 —UN—18JUN13

S660 en S670

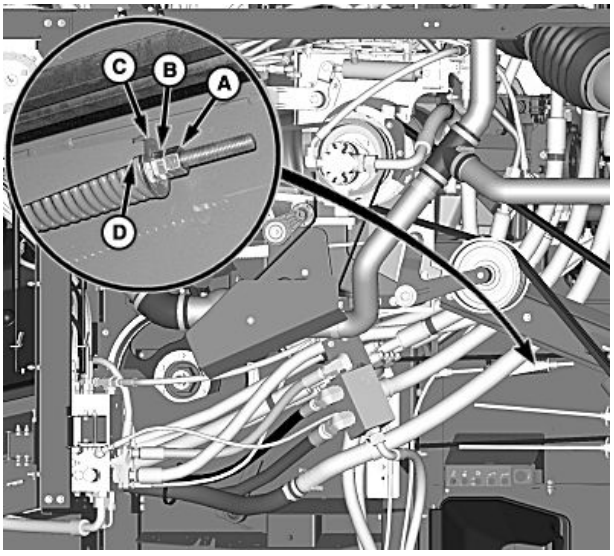

H108264 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690


A—Moer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de sluitring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.


OUO6075,0001528 -18-18JUN13-1/1

Riem afvoertrommel—Vervangen

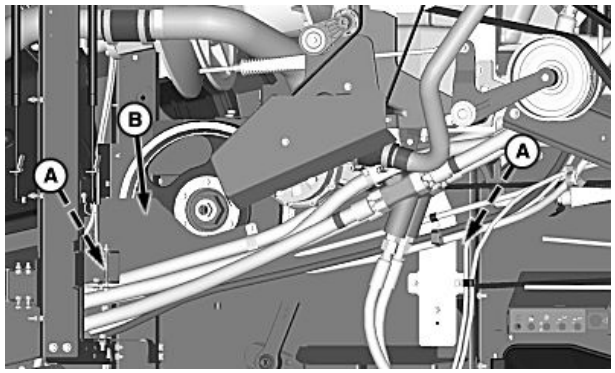

H108265 —UN—18JUN13

S660 en S670

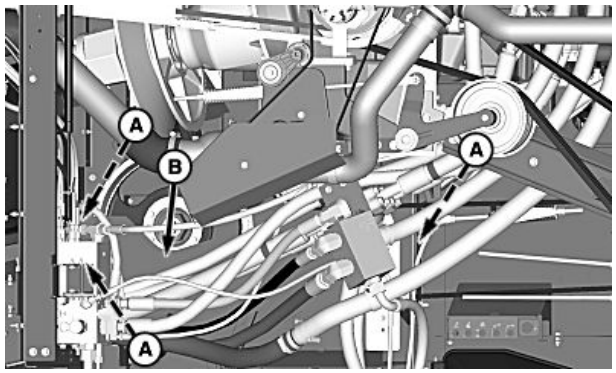

H108266 —UN—18JUN13


S680, S685 en S690

A—Tapbouten **B—Schild**

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Tapbouten (A) en scherm (B) linksachter op de machine.

OUO6075,0001529 -18-18JUN13-1/8

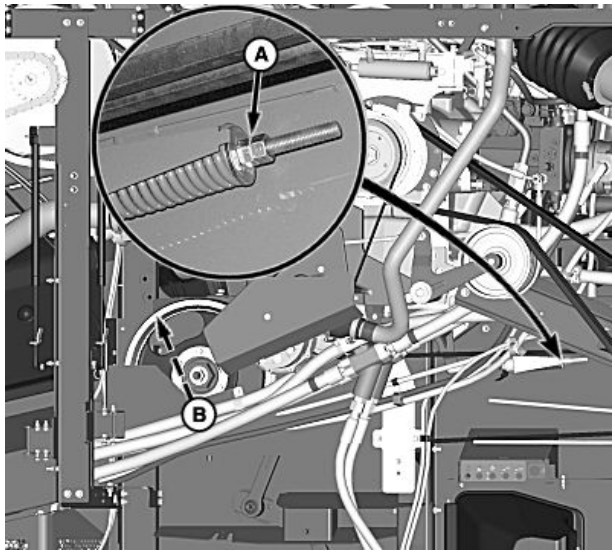

H108267 —UN—18JUN13

S660 en S670

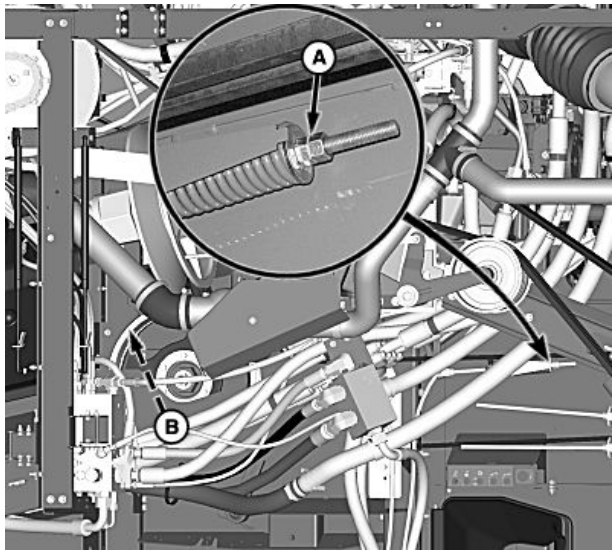

H108268 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690

A—Moeren **B—Riem afvoertrommel**

Draai de moeren (A) los en neem de friem (B) van de schijf.


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001529 -18-18JUN13-2/8

Machines uitgerust met een spreider

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten **B—Schild**

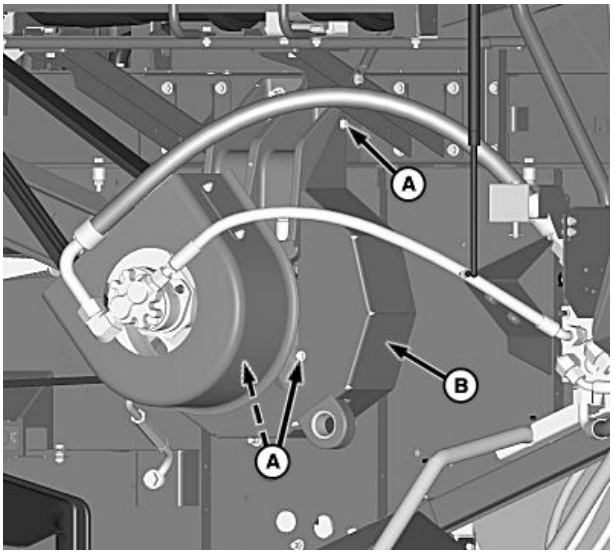

H99547 —UN—05JAN11


OUO6075,0001529 -18-18JUN13-3/8

Verwijder de riem (A) van de kruk en gooi deze weg.

Breng de vervangingsriem voor de afvoertrommel op de kruk aan.

Breng het eerder verwijderde scherm en de tapbouten aan.

A—Riem afvoertrommel

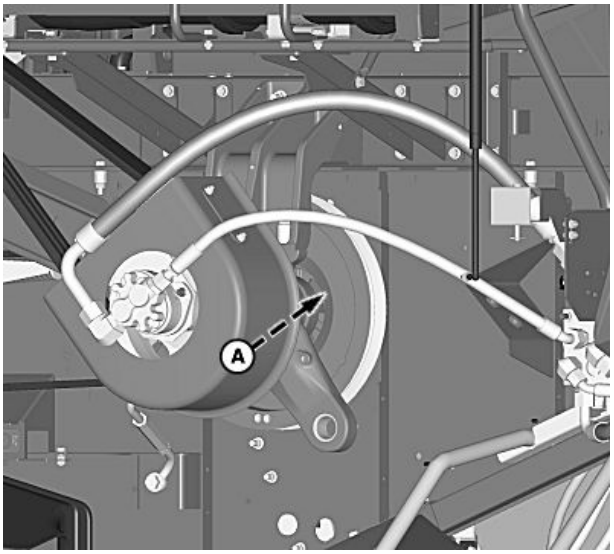


H100562 —UN—03MAR11

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001529 -18-18JUN13-4/8

Machines uitgerust met een hakselaar

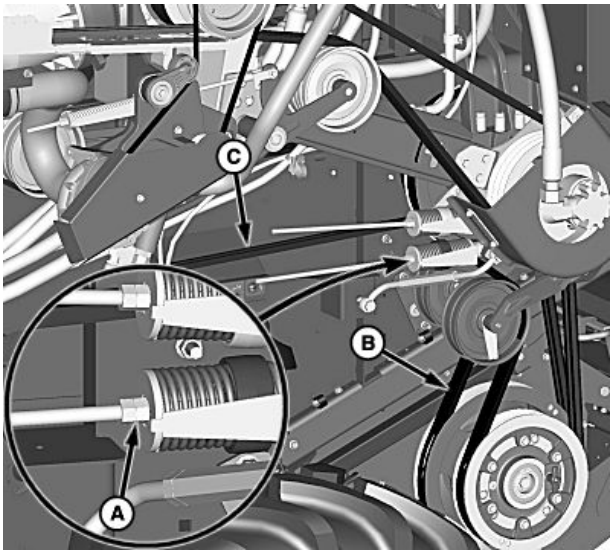

H108269 —UN—18JUN13

S660 en S670

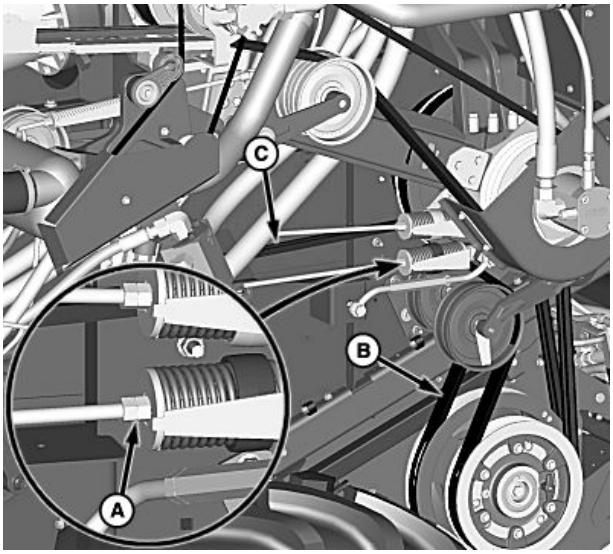

H108270 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690

A—Moeren
B—Binnenste aandrijfriem hakselaar
C—Riem afvoertrommel

Breng de hakselaar volledig omhoog met de schakelaar op het linker zijpaneel en verwijder de afdekplaten van de hakselaar.


OPMERKING: Markeer de plaats van de spannermoeren alvorens deze los te draaien om het later weer monteren te vergemakkelijken.

Draai de moeren (A) los en neem de binnenste aandrijfriem (B) van de schijf.

Verwijder de riem (C) van de hakselaarkruk en gooi deze weg.


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001529 -18-18JUN13-5/8

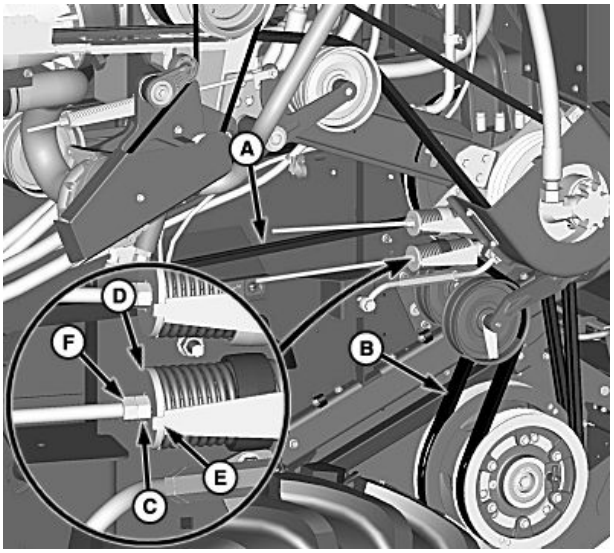

H108271 —UN—18JUN13

S660 en S670

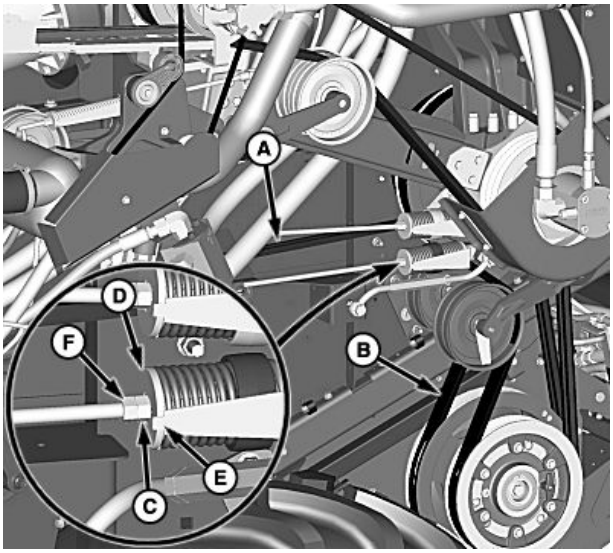

H108272 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690

A—Riem afvoertrommel
B—Binnenste aandrijfriem hakselaar
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer

Breng de vervangingsriem voor de afvoertrommel (A) op de hakselaarkruk aan.


Breng de binnenste riem (B) aan en controleer of de riem in lijn ligt met de schijven.

Breng de hakselaar volledig omlaag met de schakelaar op het linker zijpaneel.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.


Breng de eerder verwijderde afdekplaten van de hakselaar aan.

Vervolg op volgende pagina

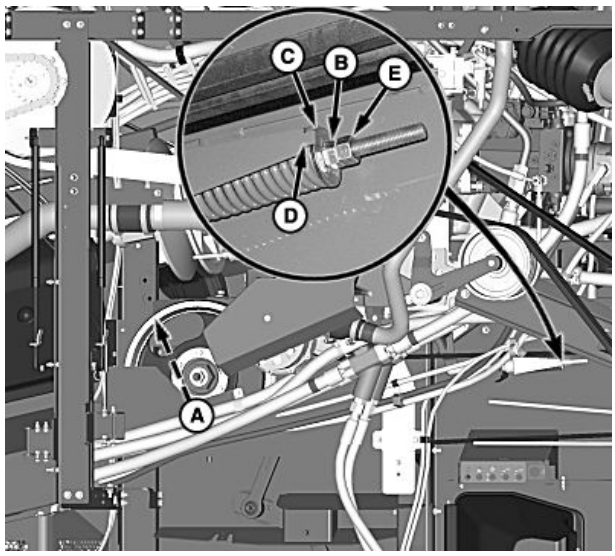

H108273 —UN—18JUN13

S660 en S670

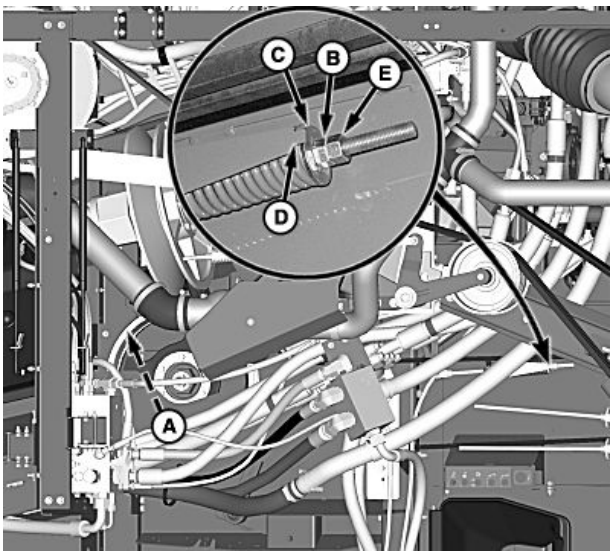

H108274 —UN—18JUN13


S680, S685 en S690

A—Riem afvoertrommel
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter
E—Borgmoer

Breng de riem van de afvoertrommel (A) op de schijf aan.


Draai moer (B) vast aan tot ring (C) zich tussen het uiteinde van kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (E) vast.

OUO6075,0001529 -18-18JUN13-7/8

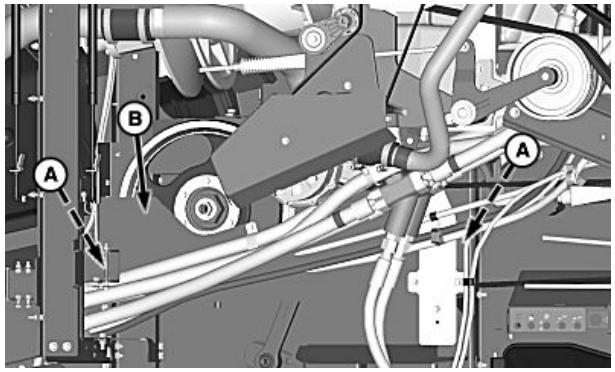

H108265 —UN—18JUN13

S660 en S670

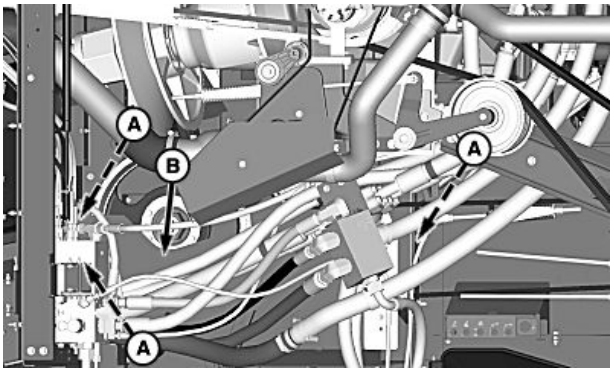

H108266 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690

A—Tapbouten
B—Schild

Breng het scherm (B) aan zet het vast met de tapbouten (A).

OUO6075,0001529 -18-18JUN13-8/8

Afvoertrommel—Vleugel vervangen (S660 en S670)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


OPMERKING: De vleugels van de afvoertrommel kunnen worden omgedraaid voor een langere levensduur.

De vleugels van de afvoertrommel kunnen worden vervangen zonder dat de afvoertrommel hoeft te worden verwijderd.

Verwijder de tapbouten van de vleugel en verwijder de vleugel. Drie vleugels zijn bevestigd met tapbouten en drie vleugels met tapbouten, moeren en ringen.

Vervang de vleugel en zet de moeren of tapbouten volgens de specificaties vast.

Verwijder en vervang indien nodig slijtagestrips. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

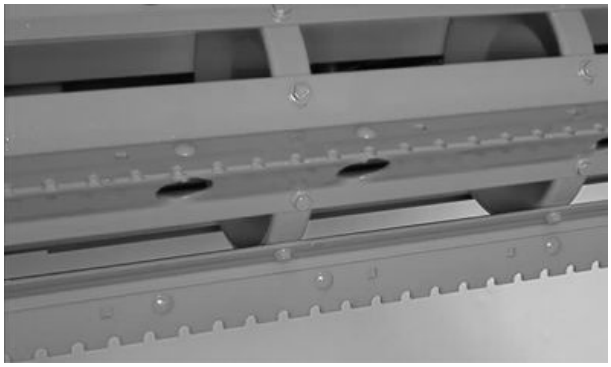

H54675 —UN—13MAY99

Specificatie

Tapbouten—Aantrekkoppel	70 Ndot_TRADOS_TEMPm (52 lb-ft)

OUO6075,0000E99 -18-07FEB12-1/1

Standaard afvoertrommel—Vleugel vervangen (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De vleugels kunnen worden omgedraaid voor een langere levensduur.

De vleugels van de afvoertrommel kunnen worden vervangen zonder dat de afvoertrommel hoeft te worden verwijderd. Vervang de vleugels van de afvoertrommel in sets van twee en aan tegenoverliggende zijde om de correcte balans te behouden.


OPMERKING: Als de afvoertrommel van de machine wordt verwijderd of is onderhouden, de klembouten vastzetten voordat de vleugels worden vastgezet. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

Verwijder de bouten met ronde kop (A) en vervang indien nodig de slijtagestrippen van de afvoertrommel (B). Zet de bouten met ronde kop volgens de specificatie vast.

Specificatie	
Slijtagestrip afvoertrommel bouten met ronde kop—Aanhaalmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)


Verwijder de tapbouten (C) en vervang de vleugels van de afvoertrommel (D) indien nodig. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

Specificatie	
Vleugel afvoertrommel tapbouten—Aanhaalmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)

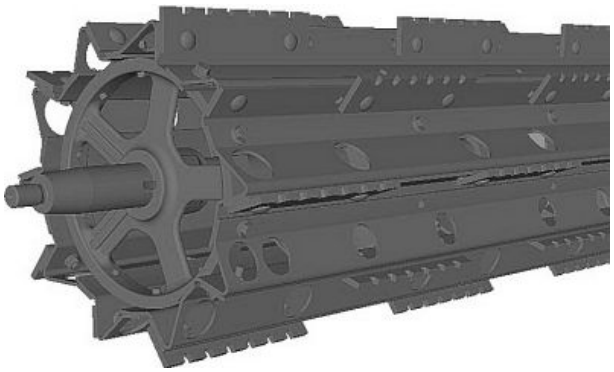

H85626 —UN—27MAR06

Vleugel afvoertrommel (standaard)

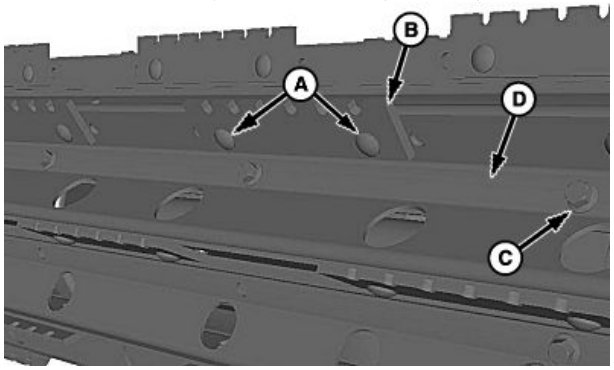

H85627 —UN—27MAR06

Vleugel afvoertrommel (standaard)

A—Bout(en) met ronde kop
B—Slijtagestrip afvoertrommel
C—Tapbouten
D—Vleugels afvoertrommel

OUO6075,0001224 -18-09OCT12-1/1

Zwaar gewas (rijst) afvoertrommel—Vleugel vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De vleugels van de afvoertrommel kunnen worden vervangen zonder dat de afvoertrommel hoeft te worden verwijderd. Vervang de vleugels van de afvoertrommel in sets van twee en aan tegenoverliggende zijde om de correcte balans te behouden.


OPMERKING: Als de afvoertrommel van de machine wordt verwijderd of is onderhouden, de klembouten vastzetten voordat de vleugels worden vastgezet. Draai tapbouten aan volgens specificatie.

Verwijder de bouten met ronde kop (A) en vervang indien nodig de slijtagestrippen van de afvoertrommel (B). Zet de bouten met ronde kop volgens de specificatie vast.

Specificatie	
Slijtagestrip afvoertrommel bouten met ronde kop—Moment	104 Nm (77 lb.-ft.)


Verwijder de tapbouten (C) en vervang de vleugels van de afvoertrommel (D) indien nodig. Draai tapbouten aan volgens specificatie.

Specificatie	
Vleugel afvoertrommel tapbouten—Moment	70 Nm (52 lb.-ft.)

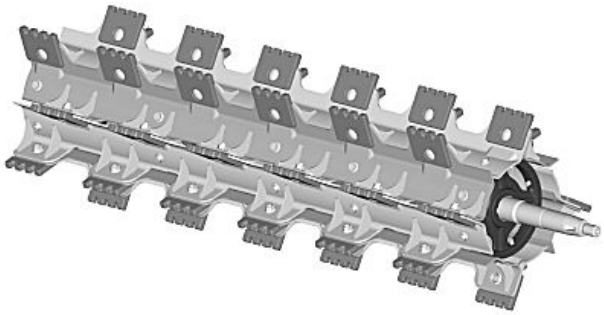

H107173 —UN—06MAR13

Vleugel afvoertrommel (rijst)

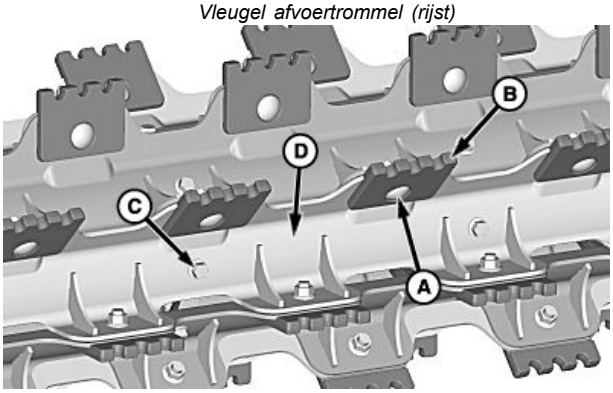

H107174 —UN—06MAR13

Vleugel afvoertrommel (rijst)

A—Bolkopbouten
B—Slijtagestrip afvoertrommel
C—Tapbouten
D—Vleugels afvoertrommel


OUO6075,000140E -18-08MAR13-1/1

Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)—Afstelling (S670, S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de sluitring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

A—Moer
B—Moer
C—Ring
D—Meter

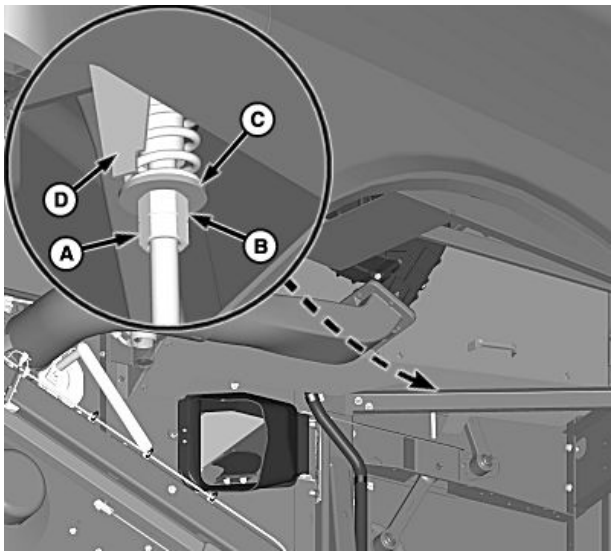

H98549 —UN—12OCT10


OUO6075,0001225 -18-09OCT12-1/1

Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)—Vervangen (S670, S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Verwijder de tapbouten en afdekplaten (A) rechtsachter van de machine.

A—Schermen

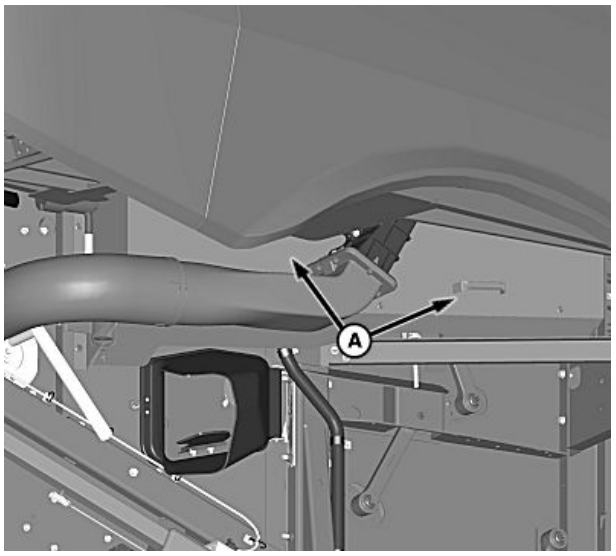

H98550 —UN—12OCT10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001226 -18-09OCT12-1/2


Draai de moeren (A) los en neem de friem (B) van de schijf.

Breng de nieuwe riem aan en verstel de spanner totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

Breng de afdekplaten aan en bevestig deze met de tapbouten.

A—Moeren

B—Riem bovenlangse toevoertrommel

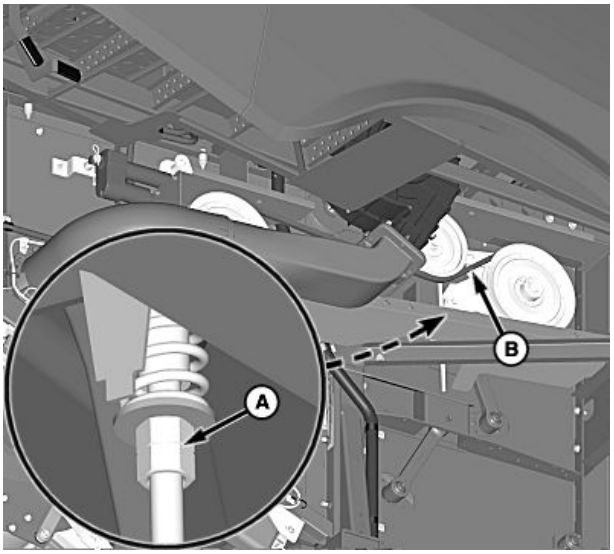

H98551 —UN—12OCT10

OUO6075,0001226 -18-09OCT12-2/2

Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)—Vleugel vervangen (S670, S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De vleugels kunnen worden omgedraaid voor een langere levensduur.

De vleugels van de bovenlangse toevoertrommel en de slijtagestrips kunnen worden vervangen zonder dat de bovenlangse toevoertrommel hoeft te worden verwijderd. Vervang de vleugels van de bovenlangse toevoertrommel in sets van twee en aan tegenoverliggende zijde om de correcte balans te behouden.

OPMERKING: Als de bovenlangse toevoertrommel van de machine wordt verwijderd of is onderhouden, de klembouten vastzetten voordat de vleugels worden vastgezet. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

Verwijder de bouten met ronde kop (A) en vervang indien nodig de slijtagestrippen van de bovenlangse toevoertrommel (B).


Schuif de slijtagestrippen van de bovenlangse toevoertrommel naar buiten tot het uiteinde van inkeping (C) zoals afgebeeld.

Zet de bouten met ronde kop volgens de specificatie vast.


	Specificatie
Slijtagestrip bovenlangse toevoertrommel bouten met ronde kop—Aanhaalmoment	79 Nm (58 lb.-ft.)

Verwijder tapbouten (D) en vervang de vleugels van bovenlangse toevoertrommel (E) indien nodig. Trek de tapbouten aan volgens de specificatie.

	Specificatie
Tapbouten vleugel bovenlangse toevoertrommel—Aanhaalmoment	79 Nm (58 lb.-ft.)

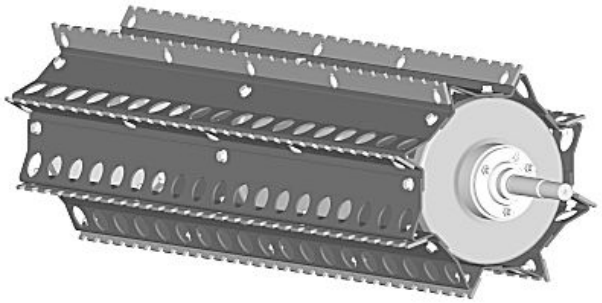

H98552 —UN—12OCT10

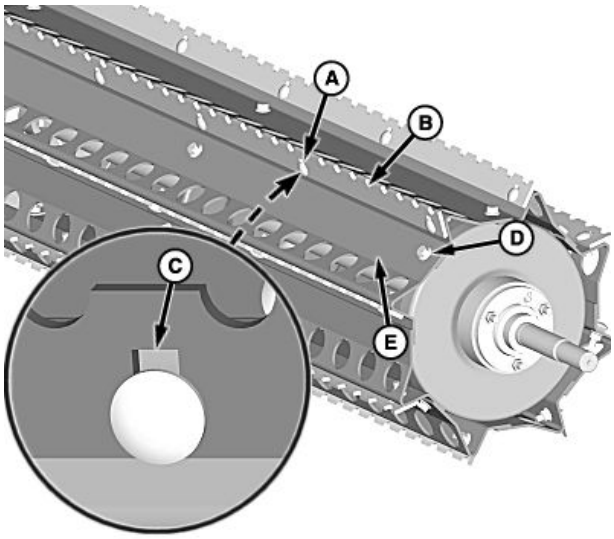

H98553 —UN—14OCT10

A—Bout(en) met ronde kop
B—Slijtagestrip bovenlangse toevoertrommel
C—Uitsparing
D—Tapbouten
E—Vleugels bovenlangse toevoertrommel


OUO6075,0001227 -18-09OCT12-1/1

Voorste riem rechter hoofdtussenas—Afstellen

WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

A—Moer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

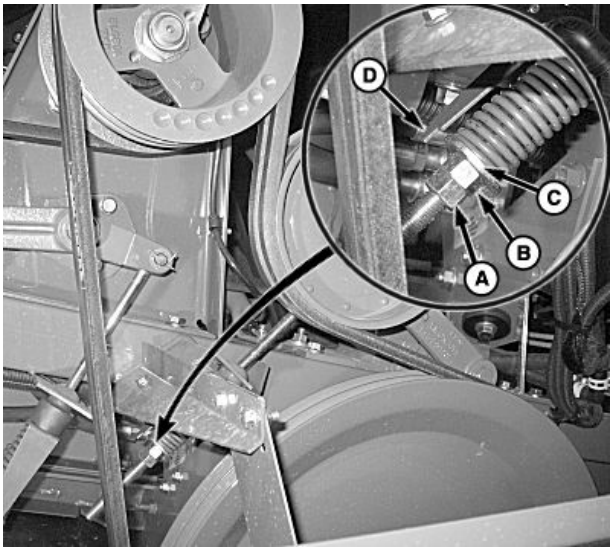

H96938 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F8 -18-17JUN10-1/1


Voorste riem rechter hoofdtussenas —Vervangen

WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moeren (A) los en neem de riem (B) af.

Breng de nieuwe riem aan en verstel de spanner totdat deze zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

A—Moeren
B—Riem rechtsvoor

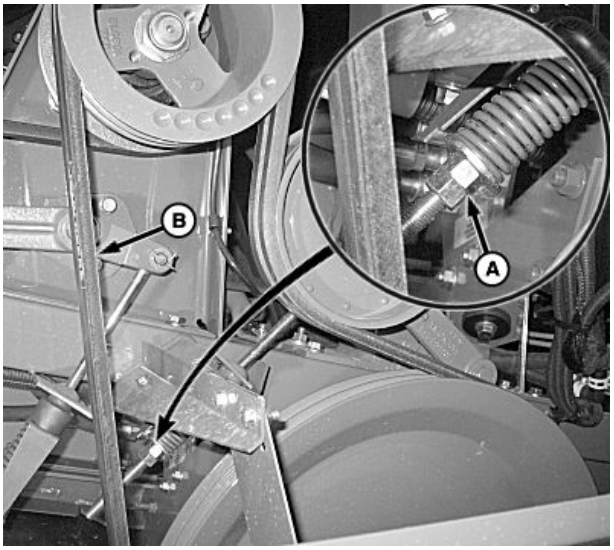

H96924 —UN—16JUN10


OUO6075,00007F9 -18-17JUN10-1/1

Achterste riem rechter hoofdtussenas—Afstellen

WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

A—Moer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

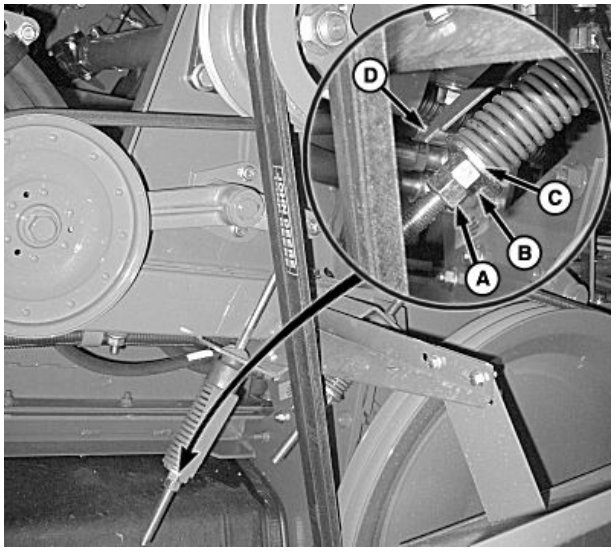

H96939 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FA -18-17JUN10-1/1

Achterste riem rechter hoofdtussenas—Vervangen

WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Draai de moeren (A) los en neem de voorste aandrijfriem van de rechter hoofdtussenas (B) af.

Draai de moeren (A) los en neem de achterste aandrijfriem van de hoofdtussenas (C) af.

Breng de nieuwe riem aan en verstel de spanner totdat deze zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de voorste riem van de hoofdtussenas aan en verstel de spanner totdat deze zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

A—Moeren
B—Voorste aandrijfriem hoofdtussenas
C—Achterste aandrijfriem hoofdtussenas

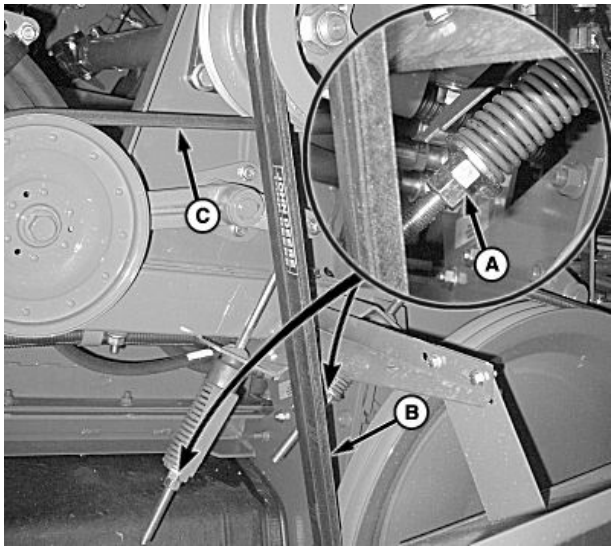


H96940 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FB -18-22JUN10-1/1

Luchtopeningen schudkast

Verwijder snelborgpen (A) om de luchtopening (B) te openen. Door de luchtopeningen te openen kan de bediener het gebied rond de schudkast bekijken bij het afstellen van de kortstrozeef of korrelzeef of voor het inspecteren van het gebied rond de schudkast.

A—Snelborgpen **B—Luchtopening**

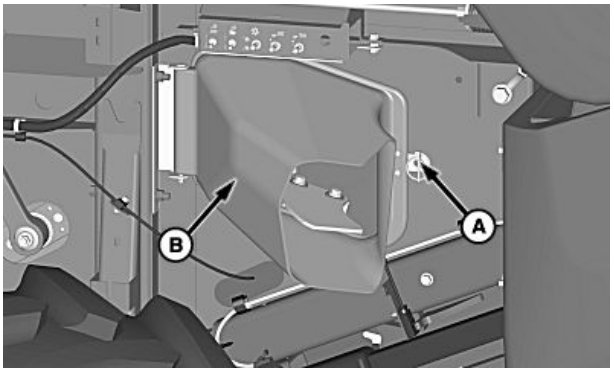


H96942 —UN—14SEP10

OUO6075,00007FC -18-14SEP10-1/1

Toegangsdeur schudkast (spreidmachines)

Verwijder snelborgpen (A) om toegangsdeur (B) te openen. Door de toegangsdeur te openen kan de gebruiker het schudkastgebied bekijken bij het afstellen van de kortstrozeef of korrelzeef of voor het inspecteren van het schudkastgebied.

A—Snelborgpen **B—Toegangsdeur**

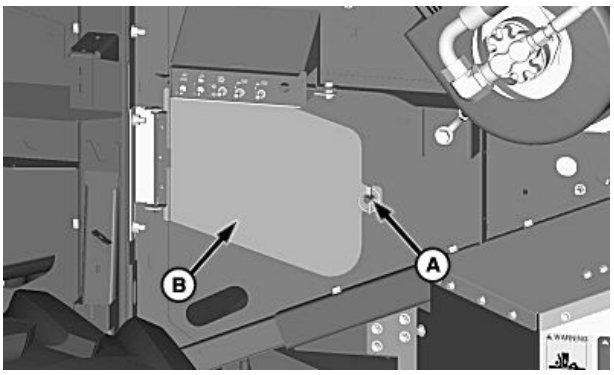

H102245 —UN—15JUN11

OUO6075,0000CA7 -18-16JUN11-1/1


Tandwielen schudkastvijzel—Handmatige reinigingsdeur (indien aanwezig)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Biedt de bediener de gelegenheid het gebied rond de kegelwielen van de reinigingsvijzel te reinigen en inspecteren.

Verwijder de tapbouten van reinigingsdeuren (A) om het gebied te reinigen.

A—Reinigingsdeur

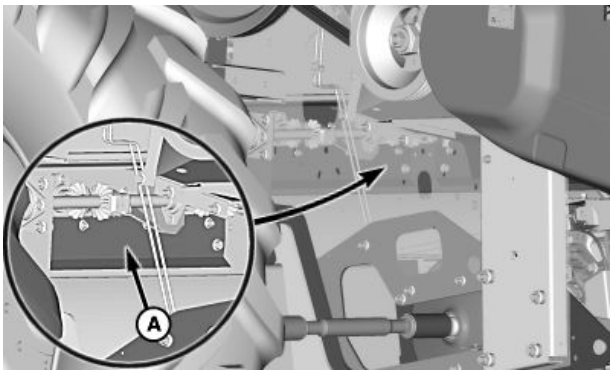

H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0000CBD -18-29JUN11-1/1

Tandwielen schudkastvijzel—Reinigingsdeur (indien aanwezig)


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Biedt de bediener de gelegenheid het gebied rond de kegelwielen van de reinigingsvijzel te reinigen en inspecteren.

Trek de grendelpen (A) uit en beweeg de hendel (B) om de reinigingsdeur (C) te openen of sluiten.

Beweeg de hendel in de gewenste stand:

- Gesloten (D)
- Geopend (E)

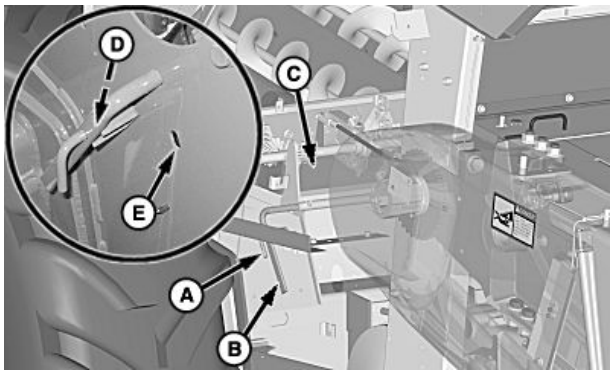

H95822 —UN—24MAR10

A—Grendelpen
B—Hendel
C—Reinigingsdeur
D—Gesloten
E—Geopend


OUO6075,0000F8B -18-09FEB12-1/1

Riem van schudkast, ventilator en vijzellospijp—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

A—Moer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

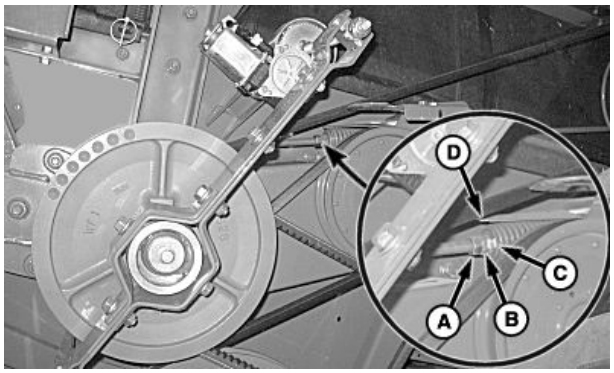

H96944 —UN—17JUN10

Voor een duidelijker beeld is de beschermkap verwijderd

OUO6075,00007FD -18-17JUN10-1/1

Riem van schudkast, ventilator en vijzellospijp—Vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Verwijder de aandrijfriem van de hoofdtussenas rechtsvoor en de aandrijfriemen van de variabele reinigingsventilator.

Draai de moeren (A) los en neem de aandrijfriem van de schudkast, ventilator en vijzellospijp (B) af.


Breng de nieuwe riem aan en verstel de spanner totdat deze zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de voorste riem van de hoofdtussenas en de riem van de variabele reinigingsventilator aan en verstel de spanner totdat deze zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

A—Moeren **B—Riem**

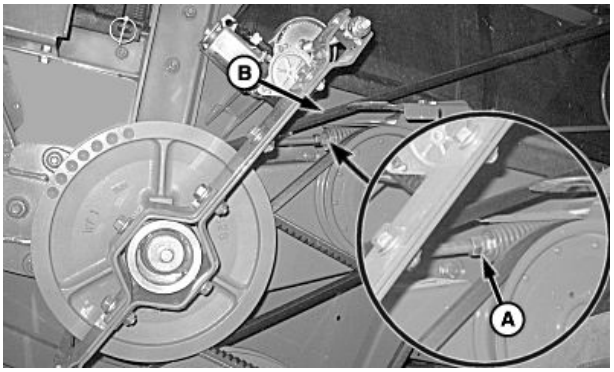

H96943 —UN—17JUN10

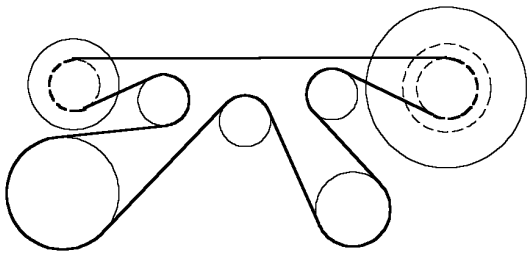

H54683 —UN—17MAY99

Riembaan

OUO6075,00007FE -18-17JUN10-1/1

Reinigingsventilatorriem—Vervangen

Start de machine, schakel de dorsmechanisme in en laat de ventilator met de maximumsnelheid draaien.

Schakel het dorsmechanisme uit, zet de motor AF en verwijder de sleutel.

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Blokkeer de onderste schijf (A) in de volledig geopende stand.

Maak de steunarmen (B) los en druk deze opzij.

Verwijder de bovenste schijf (C) en trek de riem (D) over de onderste schijf.

Breng de nieuwe riem aan, verwijder de blokkering en sluiten de steunarmen aan.

Controleer de afstelling van het toerental van de reinigingsventilator.

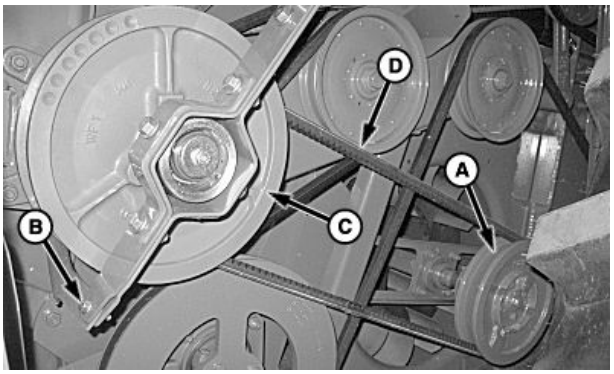

H96945 —UN—17JUN10

A—Onderste schijf **C—Bovenste schijf**
B—Steunarmen **D—Riem**


OUO6075,00007FF -18-17JUN10-1/1

Actuator reinigingsventilator—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De minimum-/maximumsnelheid van de reinigingsventilator wordt elektronisch geregeld; aanslagmoeren zorgen voor het beschermen van de aandrijving bij een verkeerde elektronische instelling van de snelheid en moeten als volgt worden aangebracht.

Controleer of de moeren (A) tegen elkaar zijn aangebracht op het uiteinde van de schroefdraad (B) zoals afgebeeld.

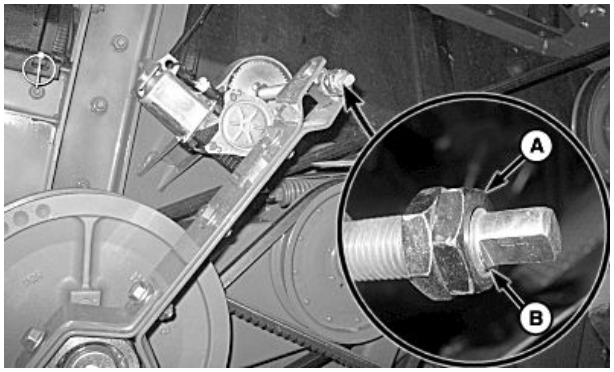

H96946 —UN—17JUN10


A—Moeren **B—Einde van schroefdraad**

OUO6075,0000800 -18-17JUN10-1/1

Voorste kortstrozeef met diepe vertanding

De voorste kortstrozeef met diepe vertanding is ingesteld op 24 mm (15/16 in.).

Oogstmateriaal dat door de voorste kortstrozeef gaat, bereikt vervolgens de kortstrozeef voor verdere reiniging.

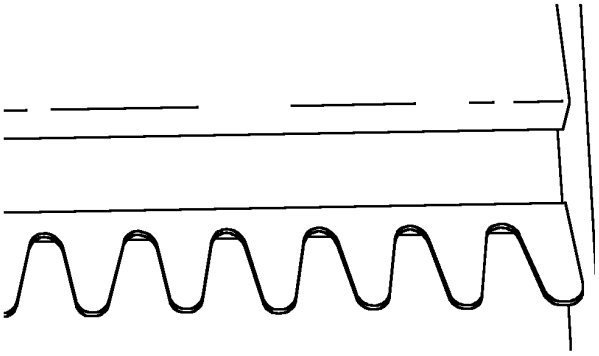

H54528 —UN—01APR99

OUO6075,0000766 -18-22APR08-1/1


Korrelzeef en kortstrozeef—Meten

Grillelengte

De machines kunnen met twee verschillende kortstrozeven en zeven zijn uitgerust.

- Korstrozeef en korrelzeef met **diepe vertanding**.
- **Universele** korstrozeef en korrelzeef.

De correcte manier om de grillelengte van de kortstrozeef en de korrelzeef te meten is van draad tot draad (A). Op deze manier kan worden bepaald of een kortstrozeef/korrelzeef met diepe vertanding is aangebracht of een universeel exemplaar.

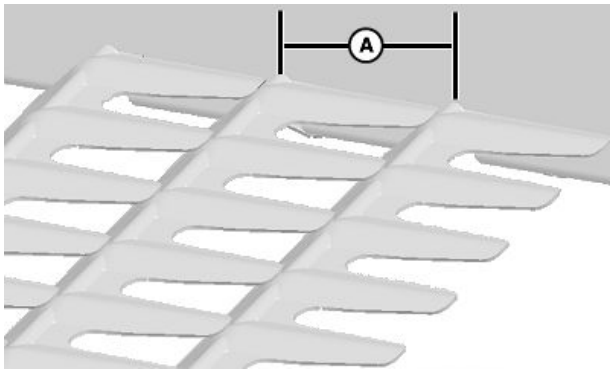

H89699 —UN—21AUG07

A—Onderlinge draadverbinding


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001367 -18-18DEC12-1/2

Grillespeling

OPMERKING: Sluit altijd de grilles kortstrozeef/korrelzeef tot voorbij het gewenste instelpunt en open dan de grilles tot het gewenste instelpunt om de speling te verwijderen.

De correcte manier om de speling van de kortstrozeef en de korrelzeef te meten is van grille-tot-grille (A), als afgebeeld. Deze kan worden gebruikt om te bepalen of de speling van korststrozeef en korrelzeef overeenkomt met de op de armsteun weergegeven instelling.

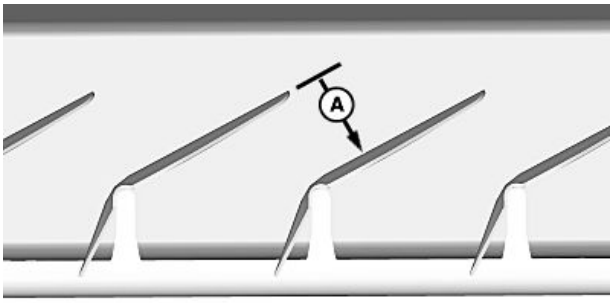


H92974 —UN—03OCT08

A—Grille-tot grille

OUO6075,0001367 -18-18DEC12-2/2

Universele kortstrozeef 29 mm (1-1/8 in.)

De universele kortstrozeef is geschikt voor mais, sojabonen, sorghum, kleine graansoorten, oliezaadgewassen, graszaad en een groot aantal speciale gewassen. Deze wordt geadviseerd voor droge omstandigheden en is bestand tegen “steken” van maispluimen en sojabonen, zonnebloemen en sorghum halmen.

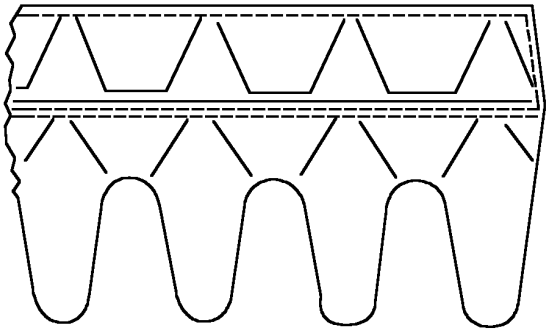


H54526 —UN—01APR99

OUO6075,0000767 -18-22AUG07-1/1

Kortstrozeef met diepe vertanding 41 mm (1-5/8 in.)

OPMERKING: Niet gebruikt voor gebruik in kleine graansoorten, consumptiemais of popcorn

De kortstrozeef en korrelzeef met diepe vertanding zorgen voor een betere separatie van het graan bij vochtig mais en mais met hoge opbrengst en een schone monsterbuis met hoge capaciteit bij mais en sojabonen.

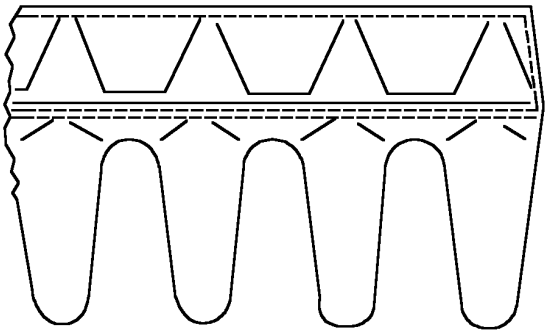


H58751 —UN—13JUL99

OUO6075,0000A1E -18-13OCT10-1/1

Zeef voor algemene doeleinden 29 mm (1-1/8 in.)

De korrelzeef is geschikt voor alle belangrijke gewassen en een groot aantal speciale gewassen.

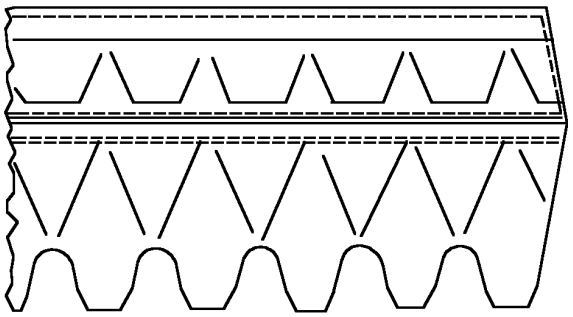

H54527 —UN—01APR99


OUO6075,0000C9E -18-14JUN11-1/1

Korrelzeef met diepe vertanding 29 mm (1-1/8 in.)

OPMERKING: Niet gebruikt voor gebruik in kleine graansoorten, consumptiemais of popcorn

De korrelzeef met diepe vertanding zorgt voor een betere separatie van het graan bij vochtig mais en mais met hoge opbrengst.

Deze korrelzeef zorgt samen met de kortstrozeef met diepe vertanding voor een schone monsterbuis met hoge capaciteit bij mais en sojabonen.

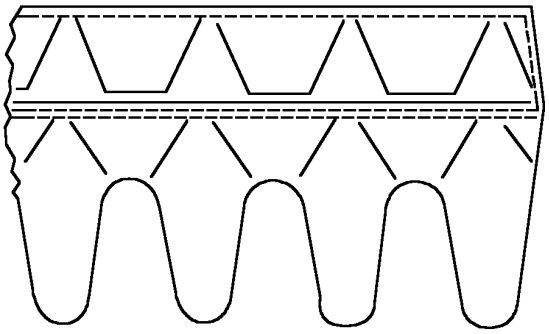

H54526 —UN—01APR99


OUO6075,0000A20 -18-13OCT10-1/1

Afstelschakelaar kortstrozeef/korrelzeef

BELANGRIJK: Sluit de luchtroosters van de kortstrozeef/korrelzeef volledig om te voorkomen dat de luchtroosters worden beschadigd bij het bewegen van de kortstrozeef/korrelzeef.

De stelschakelaar voor de korststrozeef (A) en de stelschakelaar voor de korrelzeef (B) bevinden zich aan de linkerzijde van de machine.

Met de stelschakelaars voor de kortstrozeef en de korrelzeef kan de bediener de kortstrozeef en korrelzeef in verschillende standen plaatsen.

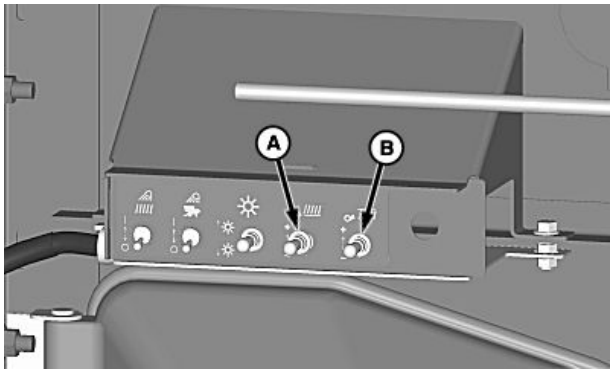

H97564 —UN—14SEP10

A—Schakelaar instelling korststrozeef

B—Schakelaar instelling korrelzeef

OUO6075,00007DC -18-21MAR11-1/1

Dual zone afstelling achterste kortstrozeef - instelling

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot om onbedoeld starten van de motor en lichamelijk letsel te voorkomen.


Strohakselaar/verdeler omhoog brengen.

Draai stangenstelsel (A) rechtsom voor het sluiten en linksom voor het openen van de kortstrozeef.

Sluit altijd de grilles kortstrozeef/korrelzeef tot voorbij het gewenste instelpunt en open dan de grilles tot het gewenste instelpunt om de speling weg te nemen.

OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk Gewasinstellingen voor de aanbevolen instellingen Dual zone afstelling achterste kortstrozeef.

Meet de afstand tussen de grilles en controleer de instelling.

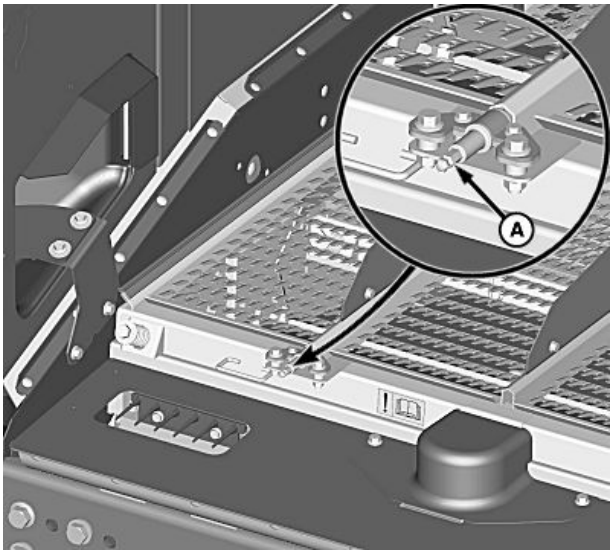

H106353 —UN—17DEC12

A—Stangenstelsel afstellen

OUO6075,0001368 -18-25JAN13-1/1


Elementen kortstrozeef/korrelzeef—Verwijderen en aanbrengen

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot om onbedoeld starten van de motor en lichamelijk letsel te voorkomen.

BELANGRIJK: Voorkom beschadiging van de elementen van de kortstrozeef/korrelzeef. Sluit de luchtroosters van de korststrozeef/korrelzeef volledig voordat de elementen uit de machine worden verwijderd.

OPMERKING: De hakselaar of spreider (indien aanwezig) hoeft niet te worden verwijderd om de elementen van de kortstrozeef/korrelzeef te verwijderen. De hakselaar of spreider moet in de hoogste stand staan.

Het verwijderen van de korrelzeef gebeurt op dezelfde manier als bij de kortstrozeef.

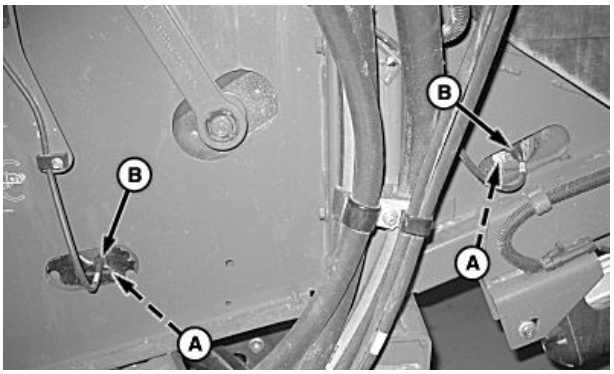

H100410 —UN—13JUN11

A—Doorvoerrubber

B—Kabelboom kortstrozeef/korrelzeef


1. Verwijder doorvoerrubbers (A) voordat de elektrische draadbundel (B) wordt losgemaakt.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000B59 -18-13JUN11-1/6

2. Verwijder snelborgpen (A) om luchtgoot (B) te openen, aan beide zijden van de machine.

A—Snelborgpen **B—Luchtgoot**

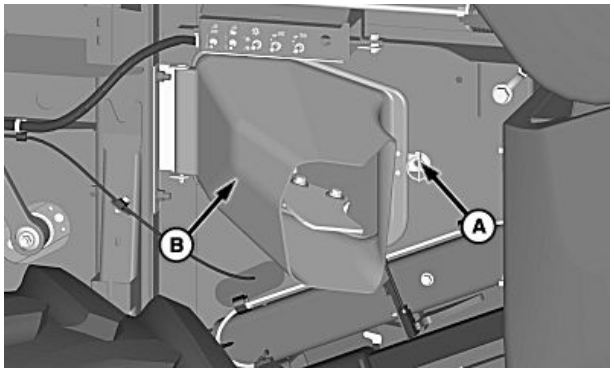


H96942 —UN—14SEP10

OUO6075,0000B59 -18-13JUN11-2/6

3. Verwijder bouten (A) en agitatorsteun (B) aan beide zijden van de machine.

A—Bouten (2 stuks) **B—Agitatorsteun**

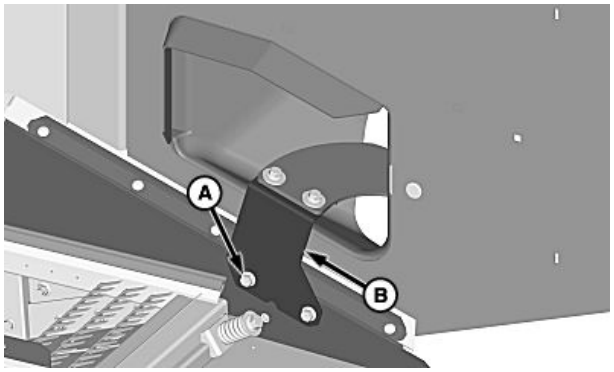


H100411 —UN—13JUN11

OUO6075,0000B59 -18-13JUN11-3/6

OPMERKING: De motor van de kortstrozeef hoeft niet te worden verwijderd.

4. Verwijder tapbouten (A) en motorafdekking (B).


A—Tapbouten **B—Motorafdekking**

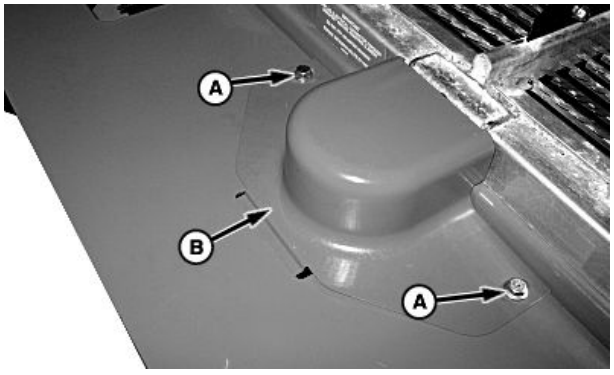


H96965 —UN—21JUN10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000B59 -18-13JUN11-4/6

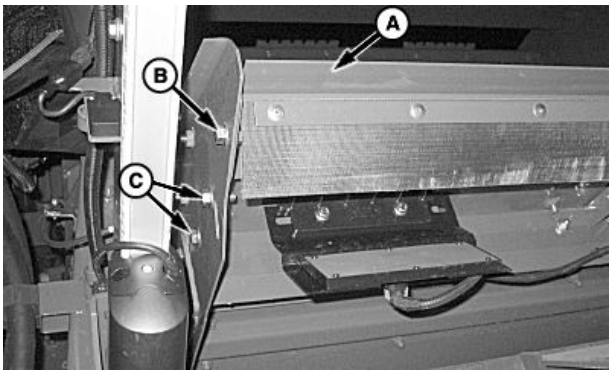

H96969 —UN—21JUN10

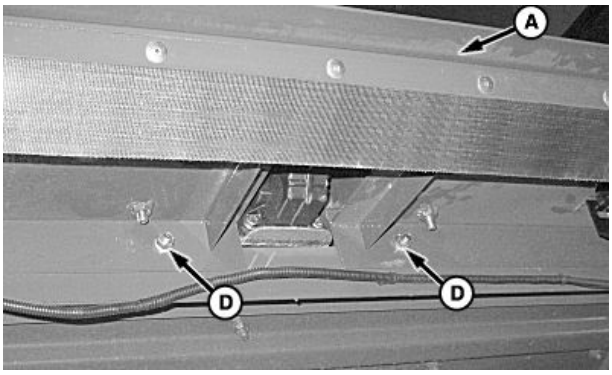

H96971 —UN—21JUN10

A—Achterplaat
B—Bout en moer
C—Tapbouten
D—Tapbouten en moeren

OPMERKING: De achterplaat hoeft niet te worden verwijderd.


5. **Onderste achterplaat (A):**
   a. Verwijder bout en moer (B) van beide zijden van de machine.
   b. Draai tapbouten (C) los aan beide zijden van de machine.
   c. Verwijder tapbouten en moeren (D) vanaf middenonder de achterplaat.
   d. Trek de achterplaat naar achteren en laat hem zakken.

OUO6075,0000B59 -18-13JUN11-5/6

6. Verwijder bevestigingsbouten (A) van de kortstrozeef/korrelzeef en de veer van beide zijden van de machine.
7. Schuif het kortstrozeef-/korrelzeefelement naar de achterzijde van de machine.
8. Inspecteer de graanafdichtingen op het kortstrozeef-/korrelzeefelement en repareer of vervang deze zo nodig.
9. Breng het kortstrozeef-/korrelzeefelement door de achterzijde van de machine aan en draai de bevestigingsbouten volgens specificatie vast.

Specificatie	
Bevestigingsbouten kortstrozeef/korrelzeef—Aantrekkoppel	100 Nm (74 lb-ft)

10. Breng de achterplaat omhoog en breng de eerder verwijderde en losgedraaide bevestigingsmaterialen aan.
11. Breng de eerder verwijderde motorafdekking aan en zet deze vast met bouten.
12. Breng de agitatorsteun aan beide zijden van de machine met bouten aan.

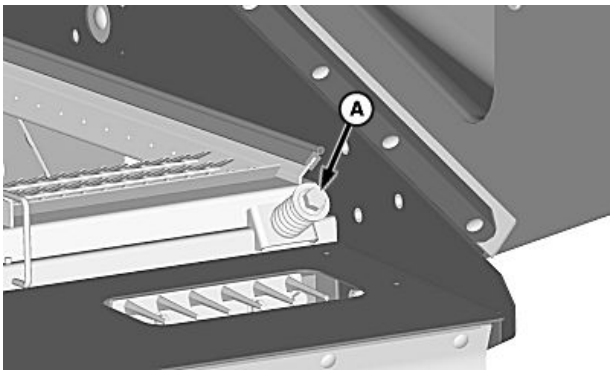

H102179 —UN—13JUN11

A—Bevestigingsbouten

13. Sluit de luchtgoten aan beide zijden van de machine met snelborgpennen.
14. Breng het eerder verwijderde doorvoerrubber aan en sluit de draadbundel aan.
15. Kalibreer de kortstrozeef/korrelzeef, zie het hoofdstuk Kalibratieprocedures voor meer informatie.


OUO6075,0000B59 -18-13JUN11-6/6

Kortstrozeef-/korrelzeefmotor—Handmatig afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot om onbedoeld starten van de motor en lichamelijk letsel te voorkomen.

OPMERKING: Dezelfde handmatige afstelprocedure kan worden gebruikt voor de kortstrozeef-/korrelzeefmotor.

1. Verwijder de tapbouten (A) om de motor te kunnen bereiken.

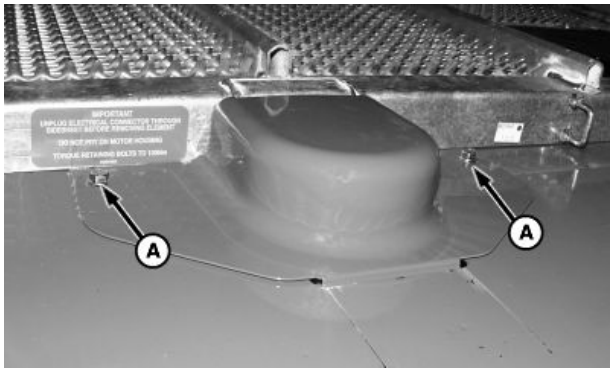

H75897 —UN—09APR03

A—Tapbouten


OUO6075,00009B4 -18-06DEC10-1/2

BELANGRIJK: Gebruik om schade aan de stelmotor te voorkomen geen sleutel op de regelaar.

OPMERKING: Nadat de stelmotor voor de kortstrozeef/korrelzeef is gerepareerd of vervangen moet de stelmotor opnieuw worden gekalibreerd. (Zie het hoofdstuk Kalibreringsprocedures).

2. Gebruik de regelaar (A) om de motor af te stellen. Draai de regelaar rechtsom voor het sluiten en linksom voor het openen van de kortstrozeef/korrelzeef.


A—Regelaar

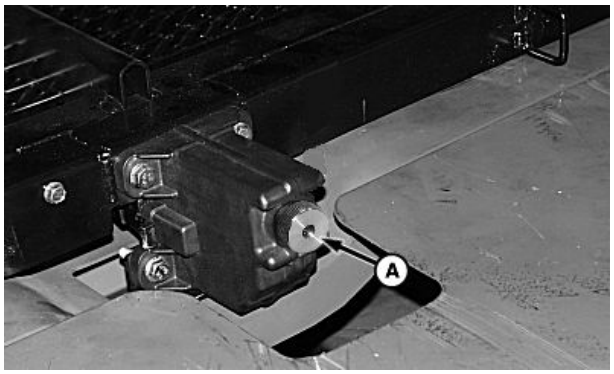

H74041 —UN—05NOV02


OUO6075,00009B4 -18-06DEC10-2/2

Riem graanelevator—Afstellen

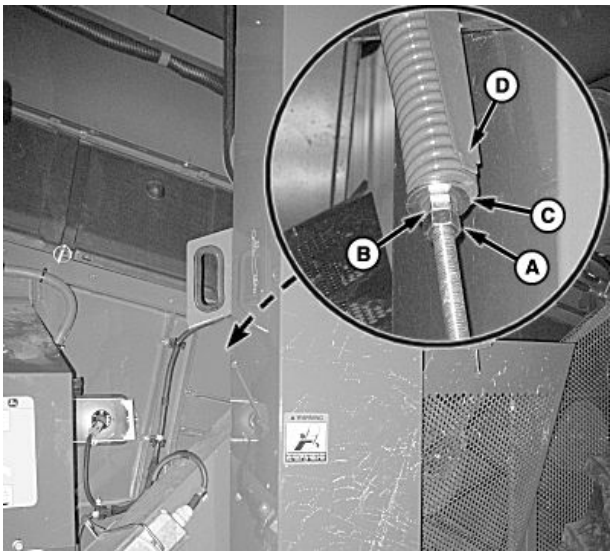

H97127 —UN—27OCT10

S660 en S670

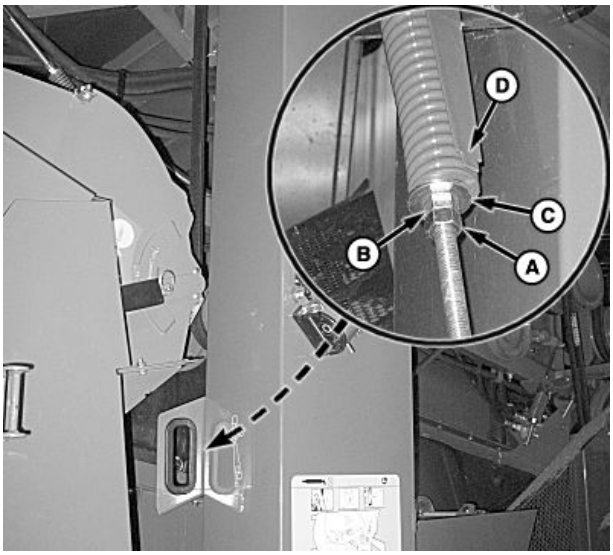

H97030 —UN—22JUN10

S680, S685 en S690


A—Moer
B—Moer
C—Ring
D—Meter

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de sluitring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.


OUO6075,0001228 -18-09OCT12-1/1

Graanelevatorriem—Vervangen

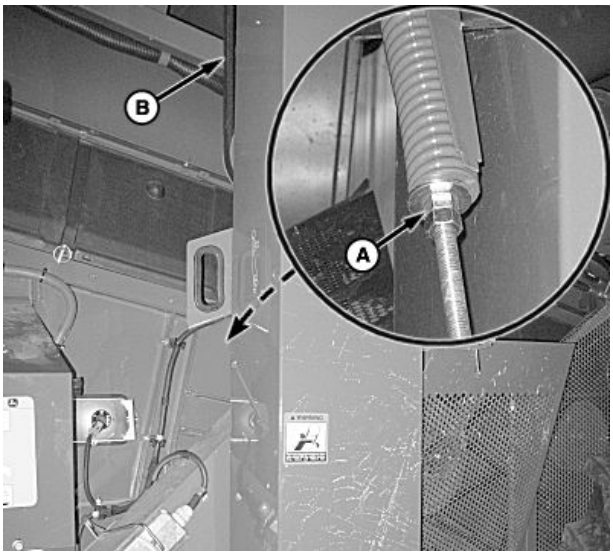

H97128 —UN—27OCT10

S660 en S670

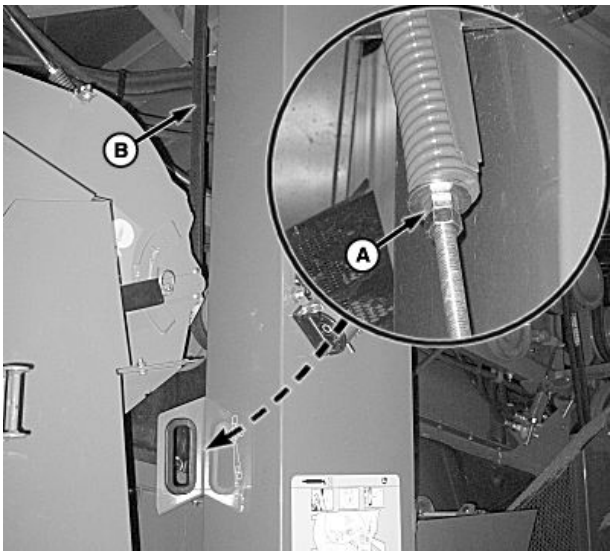

H97033 —UN—22JUN10


S680, S685 en S690

A—Moeren **B—Graanelevatorriem**


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) los om de spanning van graanelevatorriem (B) te nemen.

OUO6075,0001229 -18-09OCT12-1/2

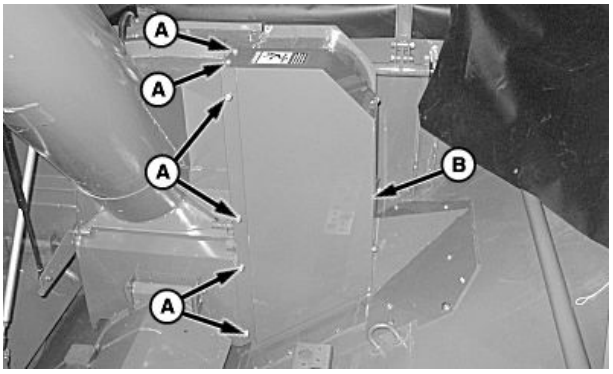

H97032 —UN—22JUN10

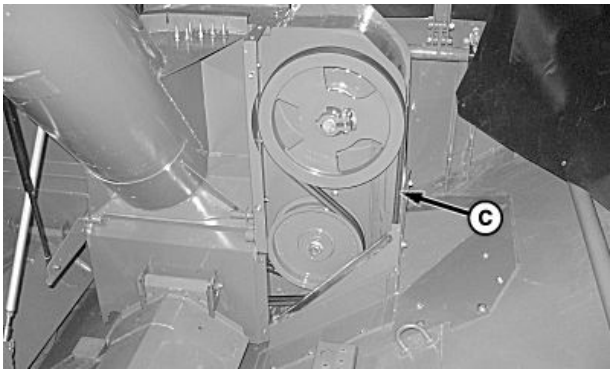

H97034 —UN—22JUN10

A—Tapbouten **B—Afdekking** **C—Graanelevatorriem**

Verwijder bouten (A) en deksel (B).


Verwijder de graanelevatorriem (C) van de poelies.

Breng de nieuwe riem aan en verstel de spanner totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.


Breng de eerder verwijderde afdekking aan en zet deze vast met tapbouten.

OUO6075,0001229 -18-09OCT12-2/2

Ketting opvoersysteem graanelevator—Afstellen

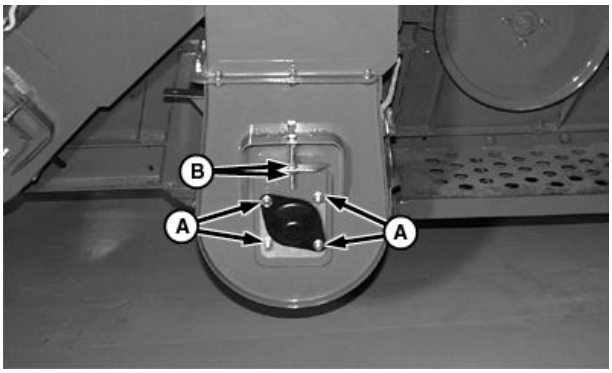

H62184 —UN—13JAN00

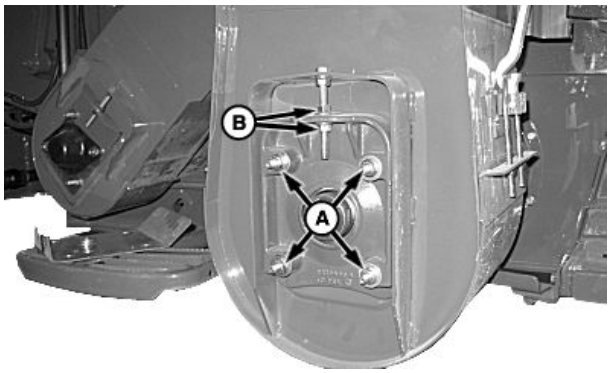

H87582 —UN—07MAR07

A—Moeren (4 stuks) **B—Moeren**

Maak de vergrendeling los en open de onderste deur.

Verwijder de moeren van de lagerkap (indien aanwezig).

Draai de moeren (A) los en gebruik de moeren (B) om de ketting af te stellen. Verplaats de lagerhouder omlaag om de ketting te spannen.

De elevatorketting is correct afgesteld als het onderste gedeelte van de ketting zijdelings op het tandwiel kan worden bewogen maar niet van het tandwiel af kan worden getrokken. Stel de ketting af als deze tot 6 mm (1/4 in.) van het tandwiel komt. Na een gebruiksperiode kan het nodig zijn een halve schakel te verwijderen om de ketting correct af te stellen.

OUO6075,0001048 -18-27FEB12-1/1

Sensoren terugvoerelevator

WAARSCHUWING: De terugvoersensor is een klasse 1M laserproduct en geeft laserstraling af als deze is ingeschakeld. Ga voorzichtig te werk bij het onderhoud en het verwijderen van de terugvoersensoren en kijk niet direct in de laserstraal.

Het contactslot moet zijn UITgeschakeld of de aansluiting van de terugvoersensor moet zijn losgemaakt, voordat de sensoren worden onderhouden of vervangen.

De sensor NIET inschakelen als de lens is verwijderd. Laseruitstraling als de lens is geplaatst:

- 850 nm
- 500 nsec pulsbreedte
- ≤ 500 Hz herhaling
- < 90 nJ per puls
- 43 uW gemiddeld vermogen
- Class 1 niveau (veilig voor de ogen)


Laseruitstraling als de laser wordt ingeschakeld bij verwijderde lens:

- 850 nm
- 500 nsec pulsbreedte
- ≤ 500 Hz herhaling
- < 380 nJ per puls
- 188 uW gemiddeld vermogen
- Classe 3R niveau (klein potentieel voor oogbeschadiging)

1. Verwijder de terugvoersensoren (A) zo nodig ter controle of om de lenzen te reinigen.
2. Als de lenzen helder zijn, ze verwijderen en controleren of stof kan worden gevonden. Indien dit inderdaad het geval is, moet eerst het stof worden verwijderd waarna de lens weer terug kan worden geplaatst. Let hierbij extra op de correcte afdichting van de lens.
3. Controleer voor de montage dat de lens gemonteerd wordt met alle voordien verwijderde schroeven.

WAARSCHUWING: Het niet monteren van de kunststof afdekking voordat de sensoren op de elevator worden vervangen kan leiden tot storingen, onjuiste oogstweergave of beschadiging van de sensor, en kan, als de sensor is verwijderd, leiden tot potentieel oogletsel.

4. Monteer de sensor en test het systeem.
5. Is de weergave nog steeds niet correct (diagram geheel gevuld of geheel leeg), raadpleeg dan uw John Deere dealer.

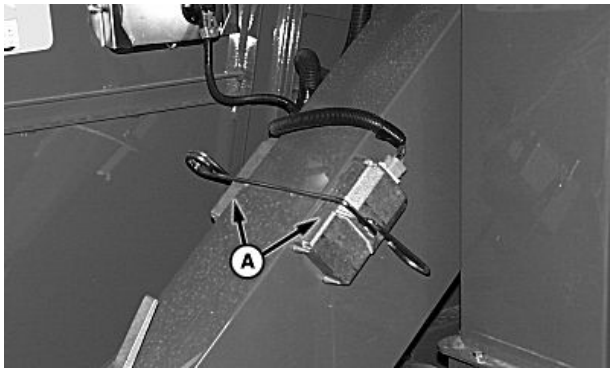

H70551 —UN—02JAN02

S660 en S670



H105437 —UN—17MAY12

S680, S685 en S690

A—Terugvoersensoren


OUO6075,000122A -18-09OCT12-1/1

Schoepen terugvoerelevator

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Controleer zo nu en dan de elevatorketting op versleten of ontbrekende schoepen.

Bij drassige omstandigheden kan een stalen schoep in de elevatorketting worden aangebracht om als wisser te dienen.

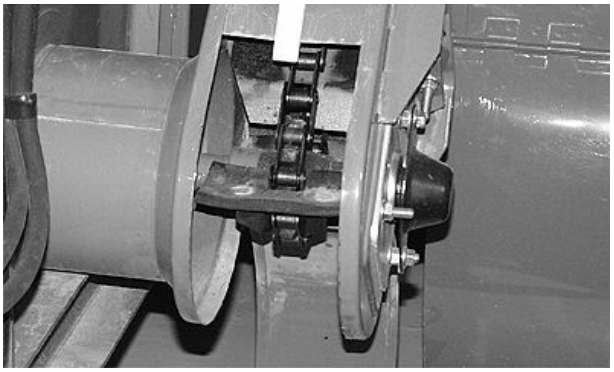

H62187 —UN—13JAN00

S660 en S670



H97055 —UN—22JUN10

S680, S685 en S690

OUO6075,000122B -18-09OCT12-1/1


Terugvoerelevatorriem—Afstellen (S660 en S670)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai borgmoer (A) los.

Draai moer (B) vast aan tot sluitring (C) zich tussen het uiteinde van kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Borgmoer vastzetten.

A—Borgmoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Kaliber

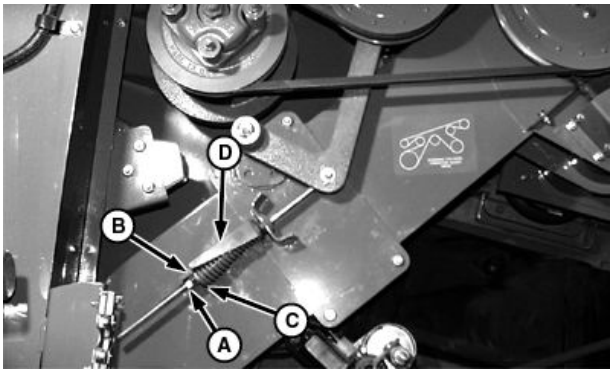

H62186 —UN—13JAN00

OUO6075,0000F98 -18-09FEB12-1/1

Schoepenketting terugvoerelevator—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Maak de vergrendeling los en open de onderste deur.

Verwijder de moeren van de lagerkap.

Draai de moeren (A) los en gebruik de moeren (B) om de ketting af te stellen. Verplaats de lagerhouder omlaag om de ketting te spannen.


De elevatorketting is correct afgesteld als het onderste gedeelte van de ketting zijdelings op het tandwiel kan worden bewogen maar niet van het tandwiel af kan worden getrokken. Stel de ketting af als deze tot 6 mm (1/4 in.) van het tandwiel komt. Na een gebruiksperiode kan het nodig zijn een halve schakel te verwijderen om de terugvoerelevatorketting correct af te stellen.

A—Moeren (4 stuks) **B—Moeren**

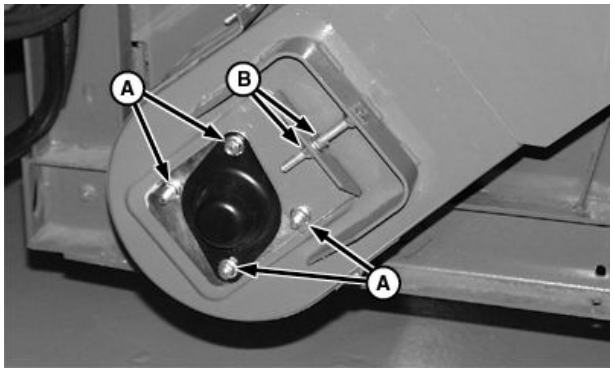

H62185 —UN—13JAN00

S660 en S670

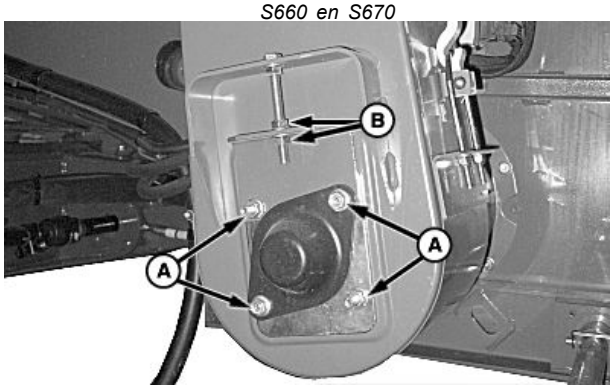

H97059 —UN—22JUN10

S680, S685 en S690


OUO6075,000122C -18-09OCT12-1/1

Bovenste aandrijfketting terugvoervijzel—Afstellen (S660 en S670)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de tapbout (A) los en stel het blok (B) af om de ketting te spannen. Draai de tapbout vast als de ketting gespannen is.

A—Tapbout **B—Blok**

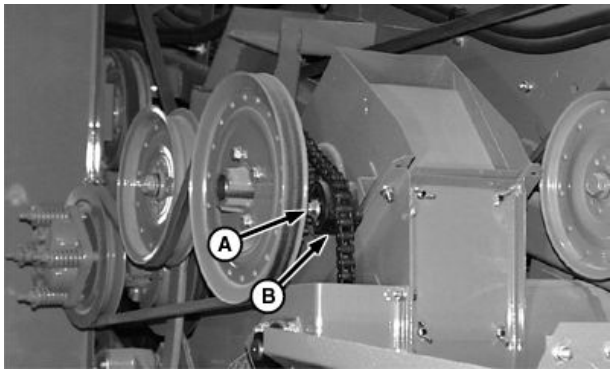

H62189 —UN—13JAN00


OUO6075,0000F99 -18-09FEB12-1/1

Aandrijfriem terugvoerelevator—Afstellen (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de sluitring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

A—Moer
B—Moer
C—Ring
D—Meter

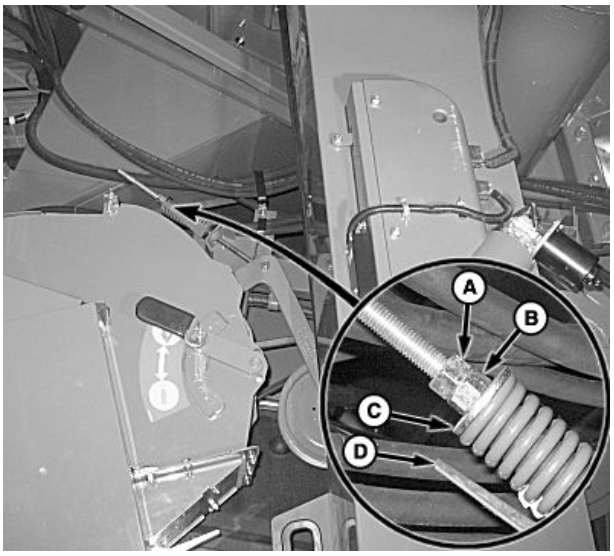

H97014 —UN—13SEP10

OUO6075,000122D -18-09OCT12-1/1

Aandrijfriem terugvoerelevator—Vervangen (S680, S685 en S690)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Draai de moeren (A) los en neem de achterste aandrijfriem van de hoofdtussenas (B) van de poelie.

Draai de moeren (C) los en verwijder de aandrijfriem van de terugvoerelevator (D).


Breng de nieuwe riem aan en verstel de spanner totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de achterste riem van de hoofdtussenas op de poelie aan en verstel de spanner totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.


A—Moeren
B—Achterste aandrijfriem hoofdtussenas
C—Moeren
D—Aandrijfriem terugvoerelevator

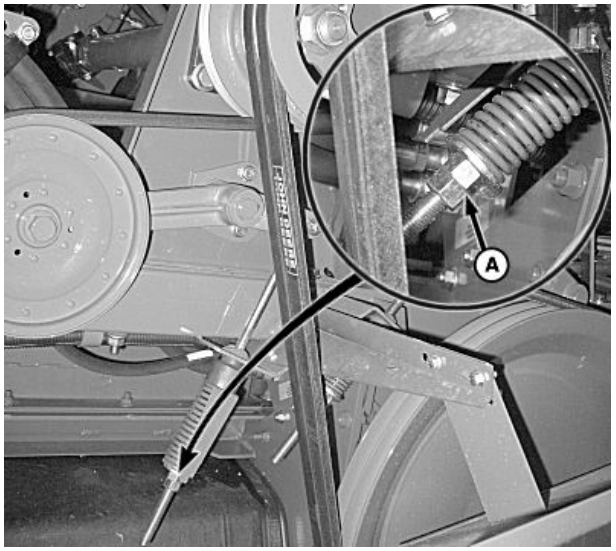

H97015 —UN—22JUN10

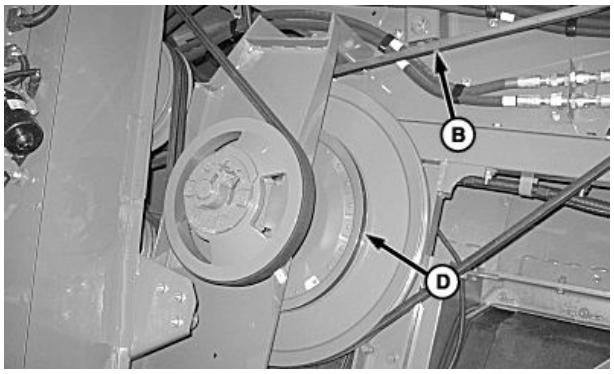

H97016 —UN—22JUN10

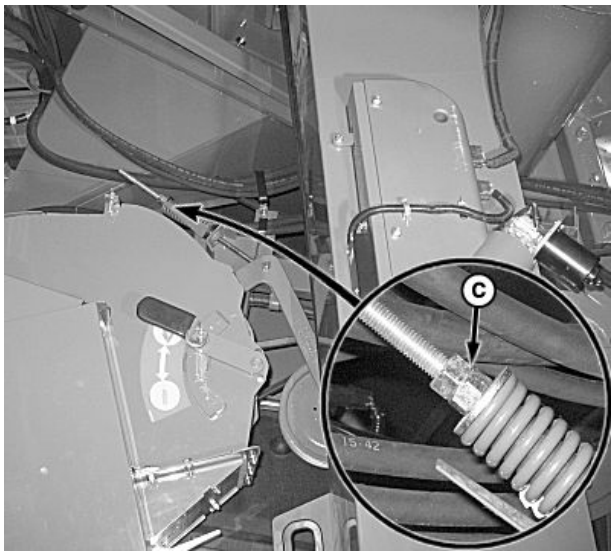

H97017 —UN—13SEP10


OUO6075,000122E -18-09OCT12-1/1

Aandrijfketting terugvoerelevator—Afstellen (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moer (A) los en draai moer (B) vast tot de sluitring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

A—Moer
B—Moer
C—Ring
D—Meter

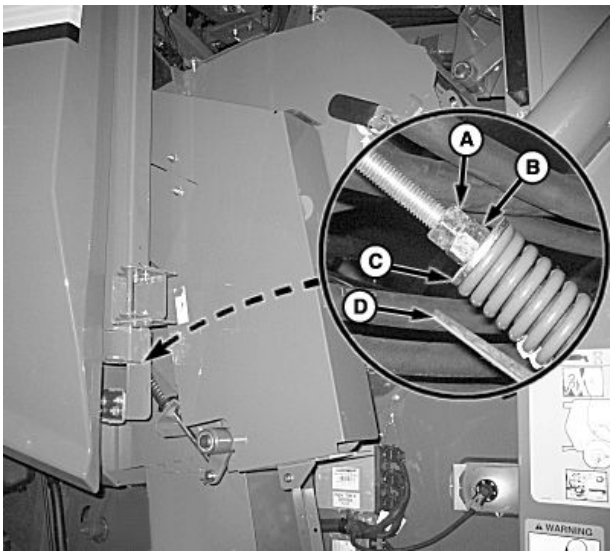

H105438 —UN—17MAY12


OUO6075,000122F -18-09OCT12-1/1

Aandrijfketting terugvoerelevator—Vervangen (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de moeren (A) los en verwijder de afdekplaten (B en C).

A—Moeren
B—Bescherming
C—Schermen

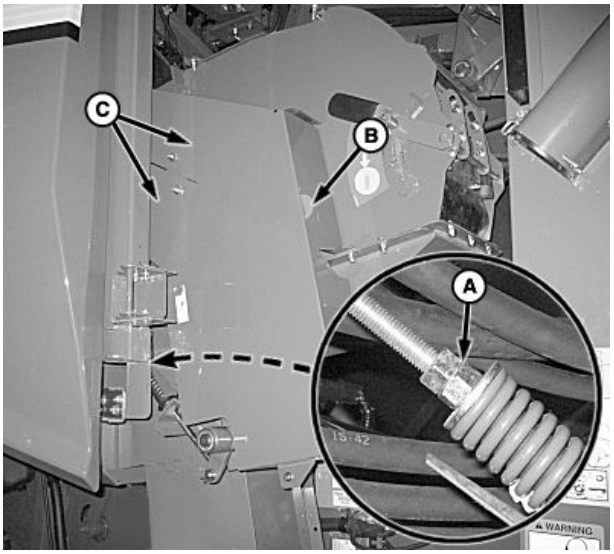

H105439 —UN—17MAY12

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001230 -18-09OCT12-1/2

Vervangen als de volledig gespannen riem (A) contact maakt met of minder dan 3 mm (1/8 in.) speling heeft t.o.v. de steun (B).

Breng de nieuwe ketting aan en verstel de spanner totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Alle eerder verwijderde afdekplaten weer aanbrengen.

A—Ketting **B—Beugel**

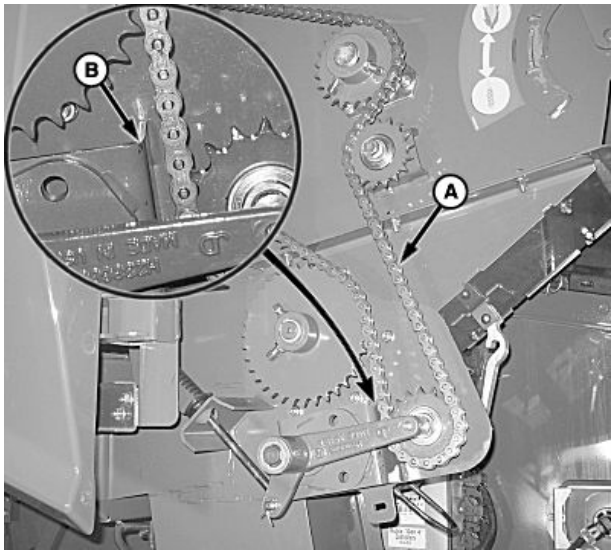

H97963 —UN—30JUN11


OUO6075,0001230 -18-09OCT12-2/2

Slijtagestrippen en slaglijsten van terugvoersysteem—Verwijderen en monteren (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) los om de aandrijfriem van de terugvoerelevator te ontspannen.

A—Moeren

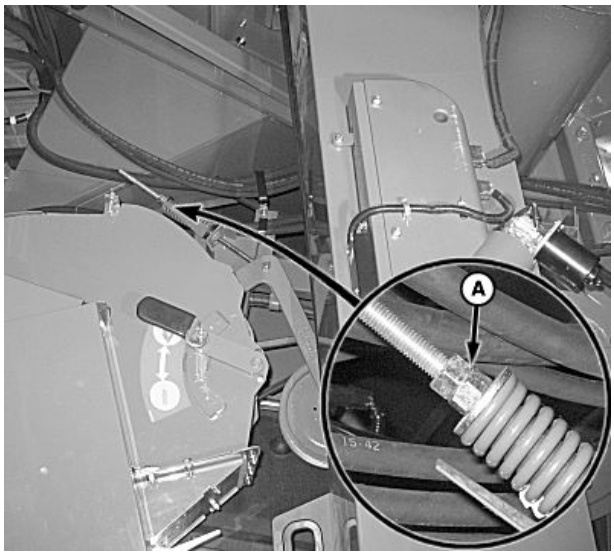

H97073 —UN—13SEP10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001231 -18-09OCT12-1/4


Verwijder tapbouten (A) en band (B).

Verwijder de borstbouten (C), tapbout (D) en stang (E) van de afdekplaat (F).

A—Tapbouten (3 stuks)
B—Beugel
C—Borstbouten (2 stuks)
D—Tapbout
E—Stang
F—Afdekplaat

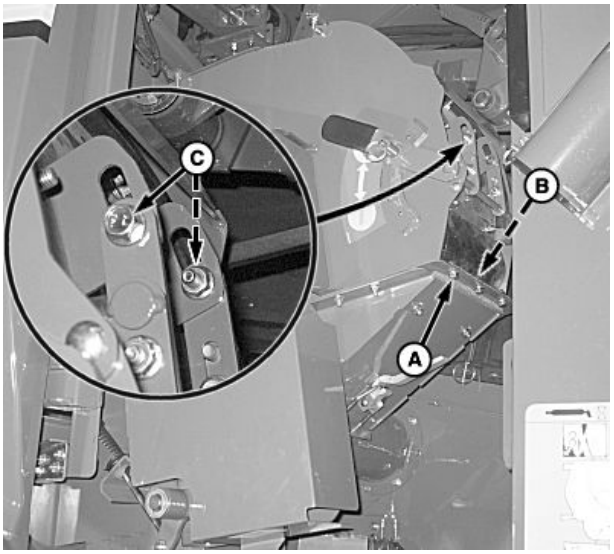

H97069 —UN—13SEP10

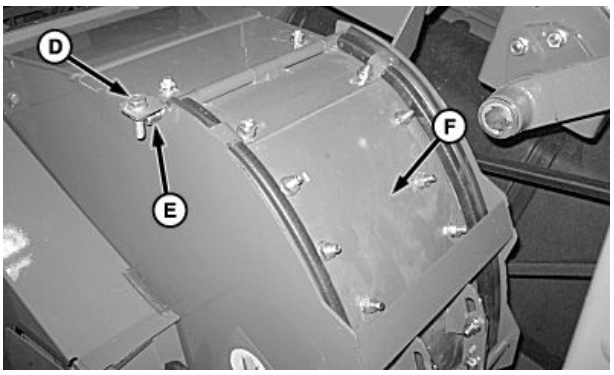

H97070 —UN—13SEP10

OUO6075,0001231 -18-09OCT12-2/4

Verwijder de tapbouten en moeren (A) van de slijtagestrips.


Verwijder en vervang indien nodig de slijtagestrips.

Zet de tapbouten van de slijtagestrips vast volgens de specificatie.

Specificatie

Tapbouten slijtagestrip—Aanhaalmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)

A—Tapbouten en moeren
B—Slijttagestrips

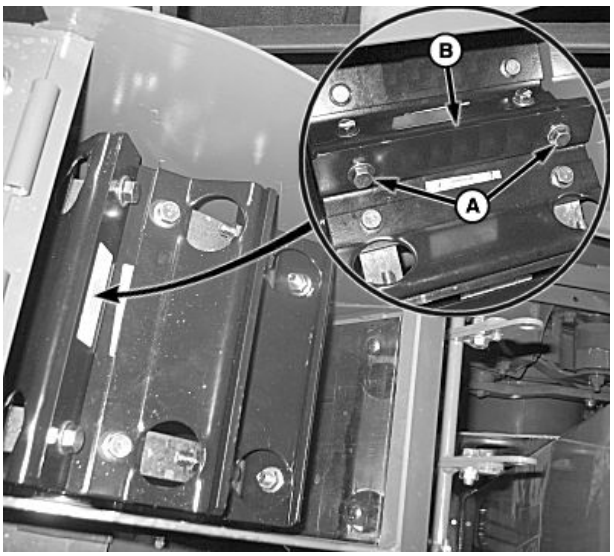

H97072 —UN—13SEP10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001231 -18-09OCT12-3/4

Verwijder de tapbouten en moeren (A) van de slaglijst (B).

Verwijder en vervang de slaglijsten indien nodig.

Zet de tapbouten van de slaglijst vast volgens de specificatie.


Specificatie	
Tapbouten slaglijst—Aanhaalmoment	37 Nm ±7 Nm (27 lb.-ft. ±5 lb.-ft)

OPMERKING: Controleer of de afdichtingen op de afdekplaat op hun plaats blijven als deze op de terugvoerelevator wordt aangebracht.

Monteer de afdekplaat en zet deze vast met de stang en de tapbouten.

Monteer de borstbouten en lijn het rubber gedeelte uit met de gaten en monteer de band en tapbouten.

Stel de spanner van de aandrijfriem van de terugvoerelevator af totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

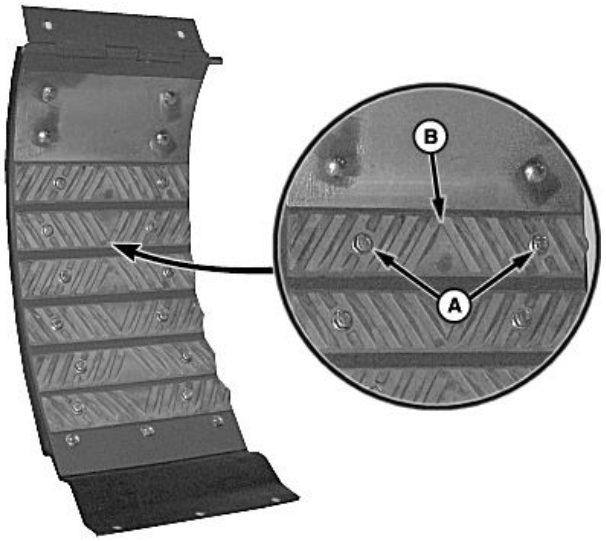

H97084 —UN—23JUN10

A—Tapbouten en moeren **B—Slaglijst**


OUO6075,0001231 -18-09OCT12-4/4

Slijtagestrippen en slaglijsten van terugvoersysteem—Afstellen (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) los om de aandrijfriem van de terugvoerelevator te ontspannen.

A—Moeren

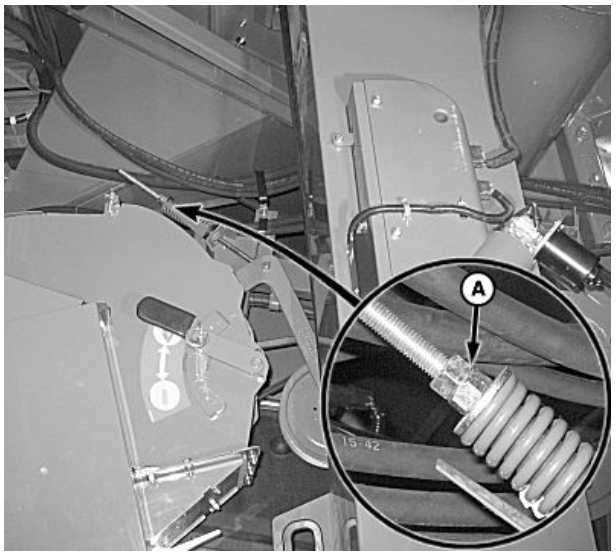

H97073 —UN—13SEP10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001232 -18-09OCT12-1/3

Draai de moeren (A) los en verwijder de afdekplaten (B en C).

Verwijder de aandrijfketting zodat de terugvoerelevator vrij kan draaien.

A—Moeren
B—Bescherming
C—Schermen

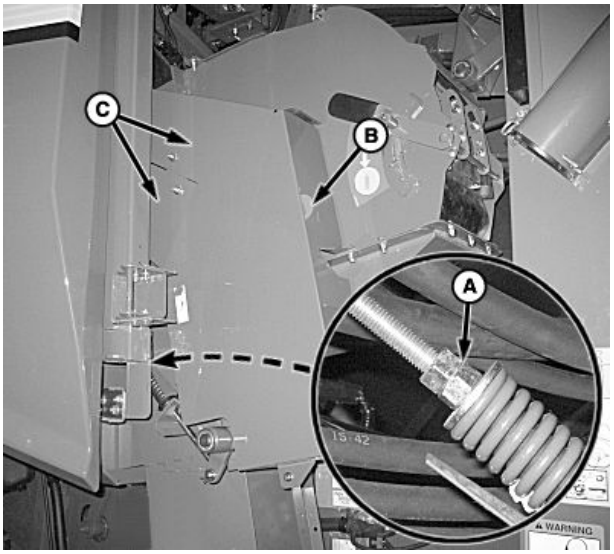

H105439 —UN—17MAY12

OUO6075,0001232 -18-09OCT12-2/3

OPMERKING: Door de instelhendel naar beneden te bewegen, wordt de afstand tussen slijtagestrippen en slaglijsten op nul gezet.

Beweeg de instelhendel (A) naar beneden zoals afgebeeld en monteer de tapbouten (B) in de bestaande gaten.

Draai de tapbouten en moeren (C) los.


Verstel langzaam de toegangsdeur door de trommel te draaien tot een “tikkend” geluid is te horen.

Draai langzaam terug tot het “tikken” stopt en zet de tapbouten en moeren vast.

Stel de spanner van de aandrijfriem van de terugvoerelevator af totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de ketting aan en verstel de spanner totdat de sluitring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Alle eerder verwijderde afdekplaten weer aanbrengen.

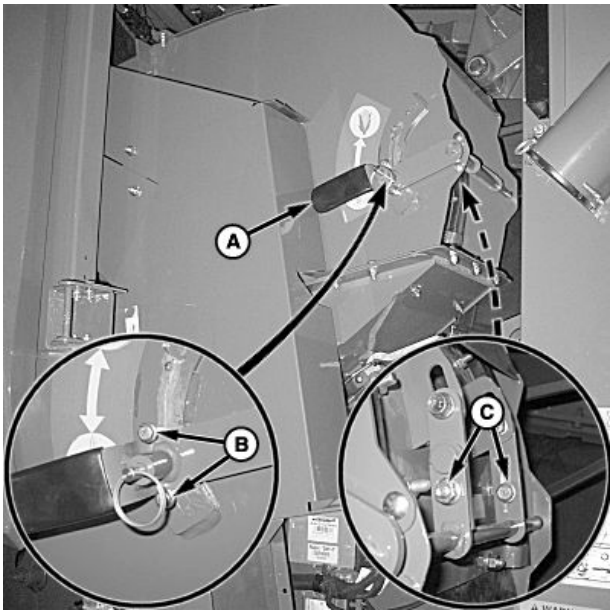

H97094 —UN—13SEP10

A—Instelhendel
B—Tapbouten, M6
C—Tapbouten en moeren

OUO6075,0001232 -18-09OCT12-3/3

Dorskorf terugvoerelevator—Afstelling (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

BELANGRIJK: Om persoonlijk letsel of schade aan de machine te voorkomen de gewasselectiehendel niet bedienen als de machine in werking is.


OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk "Gewasinstellingen" voor de geadviseerde instelling van de dorskorf.

Stand voor klein graan (B):

De gewasselectiehendel (A) moet in de stand "LOWER" staan bij het oogsten van kleine gewassen.

Stand voor groot graan (C):

De gewasselectiehendel (A) moet in de stand "UPPER" staan bij het oogsten van grote of kwetsbare gewassen.

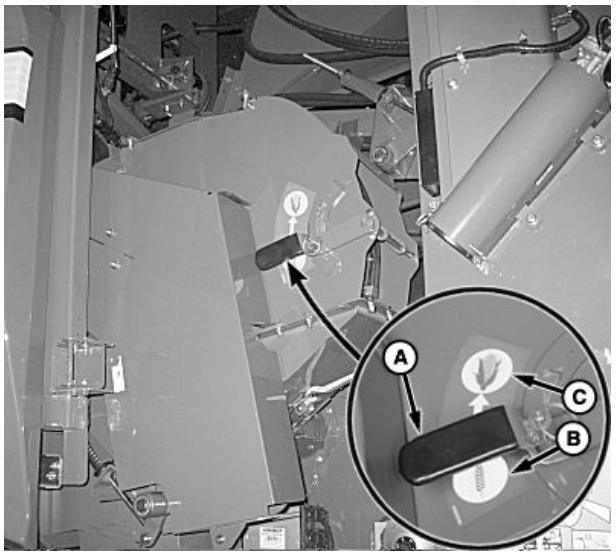

H97103 —UN—13SEP10


A—Gewasselectiehendel
B—Stand voor klein graan
C—Stand voor groot graan

OUO6075,0001233 -18-09OCT12-1/1

Reinigingsdeur vijzel terugvoerelevator (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Gebruik de hendel (A) voor het openen van de reinigingsdeur van de vijzel van de terugvoerelevator om materiaal te verwijderen.

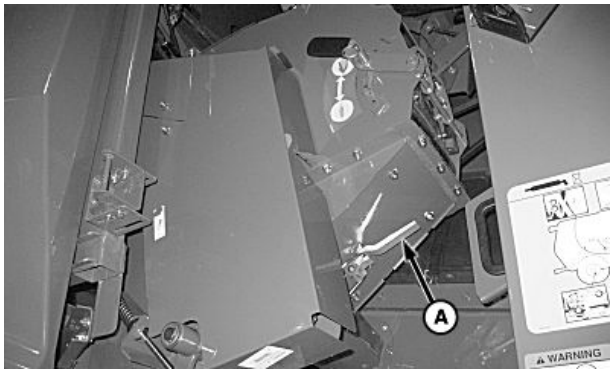


H97095 —UN—13SEP10

A—Hendel

OUO6075,0001234 -18-09OCT12-1/1

Aandrijfriemen—Linkerzijde

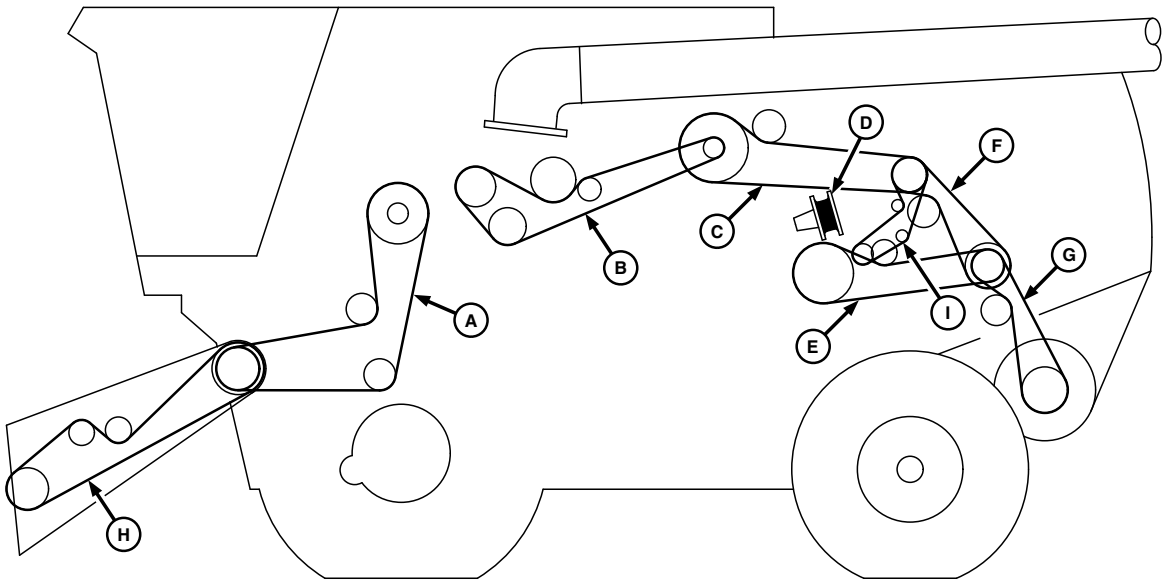

H107018 —UN—25FEB13

S660 machines			
A	Voorzetstuk en haspelpomp standaardriem/riem met hoge capaciteit	F	Riem van hoofdtussenas, afvoertrommel en hakselaar
B	Losvijzelsysteem, #60 rollenketting	G	Strohakselaarriemen
C	Riem van losvijzelsysteem	H	Aandrijfriem voor invoerkanaal met constant toerental Standaardriem/riem met hoge capaciteit invoerkanaal met variabel toerental
D	Variabele aandrijfriem dorsmechanisme	I	Aandrijfriem motorvuilmanagement (Interim Tier 4/Stage III B)
E	Afvoertrommelriem (niet-rijstmachine) Afvoertrommelriemen (rijstmachine)		

S670 machines	
A	Voorzetstuk en haspelpomp standaardriem/Hoge capaciteit-riem of aandrijfriem CommandTouch™ multi-speed aandrijving invoerkanaal (optie)
B	Losvijzelsysteem, #60 rollenketting (10.572 l (300 bu) graantank)
C	Riem van losvijzelsysteem
D	Variabele aandrijfriem dorsmechanisme
E	Afvoertrommelriemen
F	Riem van hoofdtussenas, afvoertrommel en hakselaar
G	Strohakselaarriemen
H	Aandrijfriem voor invoerkanaal met constant toerental Variabele aandrijving invoerkanaal standaard/hoge capaciteit-riem of aandrijfriem CommandTouch™ multi-speed aandrijving invoerkanaal (optie)
I	Aandrijfriem motorvuilmanagement (Interim Tier 4/Stage III B)


S680, S685 en S690 machines	
A	Voorzetstuk en haspelpomp standaardriem/Hoge capaciteit-riem of aandrijfriem CommandTouch™ multi-speed aandrijving invoerkanaal (optie)
B	Losvijzelsysteem, #80 rollenketting (14.096 l (400 bu) graantank)
C	Riem van losvijzelsysteem
D	Variabele aandrijfriem dorsmechanisme
E	Afvoertrommelriemen
F	Riem van hoofdtussenas, afvoertrommel en hakselaar
G	Strohakselaarriemen

Vervolg op volgende pagina

H	Aandrijfriem voor invoerkanaal met constant toerental Variabele aandrijving invoerkanaal standaard/hoge capaciteit-riem of aandrijfriem CommandTouch™ multi-speed aandrijving invoerkanaal (optie)
I	Aandrijfriem motorvuilmanagement (Interim Tier 4/Stage III B)

ZX08994,00008E3 -18-07MAR13-2/2

Aandrijfriemen—Rechts (S660 en S670)

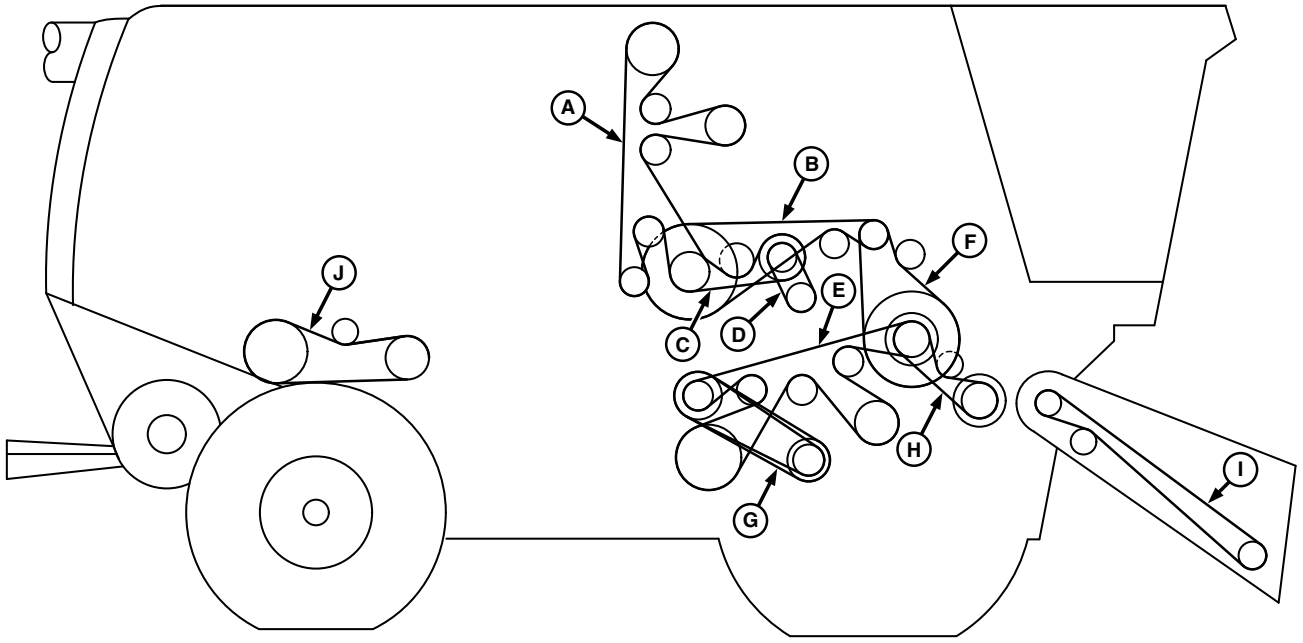


A—Graanelevatorriem
B—Krukriem rechtsachter
C—Riem van terugvoervijzel en elevator
D—Terugvoervijzel, #50 ketting
E—Riem van schudkast en vijzellospijp
F—Krukriem rechtsvoor
G—Variabele riem reinigingsventilator
H—Aandrijfriem toevoerversneller
I— Invoerkanaal (ketting), #60 ketting
J—Aandrijfriem bovenlangse toevoertrommel (optioneel)[1]

[1] *Alleen aanwezig bij S670 machines.*

OUO6075,0001049 -18-27FEB12-1/1

Aandrijfriemen rechterzijde (S680, S685 en S690)

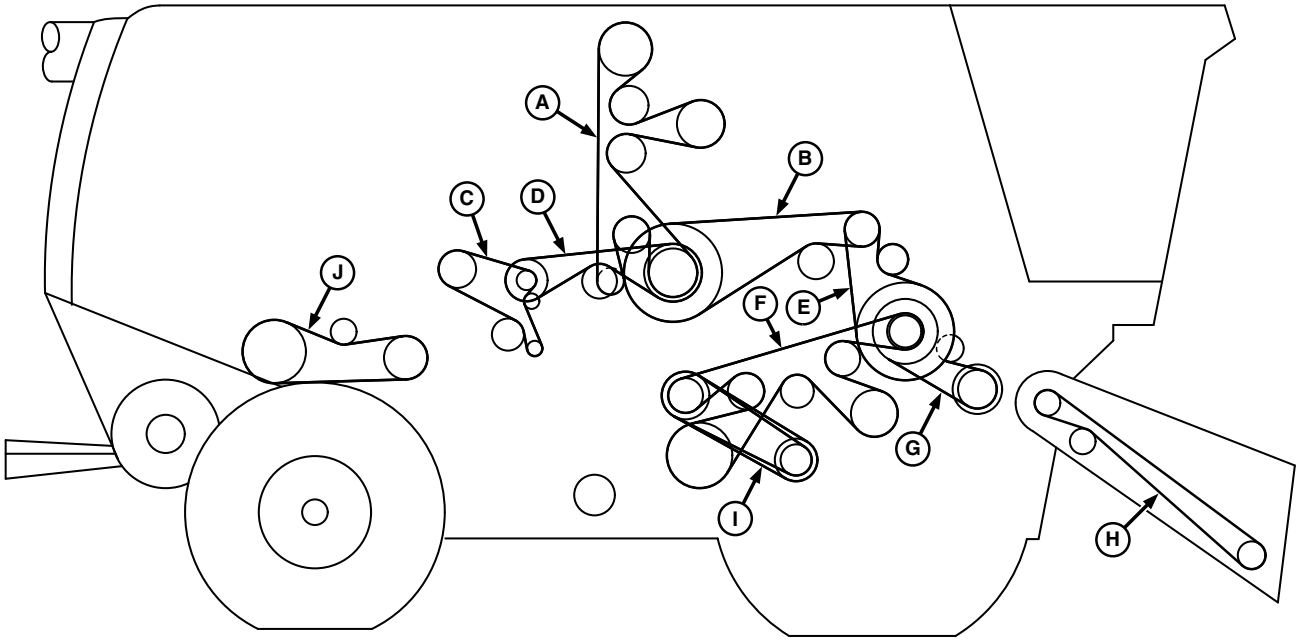

A—Graanelevatorriem
B—Krukriem rechtsachter
C—Terugvoerelevator/bovenste vijzel #60 rollenketting
D—Aandrijfriem terugvoerelevator
E—Krukriem rechtsvoor
F—Riem van schudkast en vijzellospijp
G—Aandrijfriem toevoerversneller
H—Invoerkanaal (ketting), #60 ketting
I— Variabele riem reinigingsventilator
J— Aandrijfriem bovenlangse toevoertrommel (optioneel)

OUO6075,0001235 -18-09OCT12-1/1

Toevoerversneller—Verstopping verwijderen

1. Dorsmechanisme uitschakelen.
2. Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.
3. Tandwielkast dorsmechanisme naar lage snelheid verplaatsen.
4. Ontspan de riem van de toevoerversneller door de hefboom omhoog en uit de inkeping in de steun te drukken.
5. Open de deur van de steenopvangbak en reinig deze. Laat de deur van de steenopvangbak open.
6. Bedien de claxon, start de motor en stel een gemiddeld toerental in.
7. Schakel het dorsmechanisme in om materiaal te verwijderen en de afvoertrommel en hakselaar te reinigen.
8. Dorsmechanisme uitschakelen.
9. Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.
10. Verwijder de afdekkingen van de toevoerversneller en verwijder oogstmateriaal bij de versneller. Draai na het verwijderen van de verstopping de versneller een omwenteling rond om te controleren of hij vrij kan draaien.
11. Schakel de toevoerversneller in door de hefboom omhoog en in de inkeping in de steun te drukken.
12. Bedien de claxon, start de motor en stel een gemiddeld toerental in.
13. Schakel separator in. Als de verstopping niet kan worden verwijderd, het dorsmechanisme uitschakelen en de stappen 9 — 13 herhalen.
14. Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.
15. Sluit de deur van de steenopvangbak en stel de dorskorfafstand op de oorspronkelijke waarde in. Vervang de afdekkingen van de toevoerversneller.
16. Als de hoge snelheid ingeschakeld was, de tandwielkast van het dorsmechanisme verstellen en de oorspronkelijk snelheid van de dorsmechanisme instellen en verder gaan met de bewerking.

OUO6075,0000785 -18-09AUG07-1/1

Dorsmechanisme—Verstopping verwijderen

Dorsmechanisme uitschakelen.

OPMERKING: Noteer de instellingen van de dorskorf en zet de dorskorf volledig open.

Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Verplaats de tandwielkast van het dorsmechanisme naar de neutraalstand.

Ontspan de riem van de toevoerversneller door de hefboom omhoog en uit de inkeping in de steun te drukken.

Open de deur van de steenopvangbak en reinig deze. Laat de deur van de steenopvangbak open.

Bedien de claxon, start de motor en stel een gemiddeld toerental in.

Schakel het dorsmechanisme in om materiaal te verwijderen van de afvoertrommel.

Stel de variabele riem van het dorsmechanisme variabele in de middelste stand in.

Dorsmechanisme uitschakelen.

Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Tandwielkast dorsmechanisme naar lage snelheid verplaatsen.

Bedien de claxon, start de motor en stel een gemiddeld toerental in.

BELANGRIJK: Om schade aan de hoofdtandwielkast motor en de natte koppeling te voorkomen, de koppeling van het dorsmechanisme bij een verstopt dorsmechanisme niet meer dan drie keer binnen drie minuten inschakelen.

Wacht telkens een minuut tussen een inschakeling van het verstopte dorsmechanisme terwijl de machine stationair draait.

Schakel het dorsmechanisme in dit vrij te maken. Als de verstopping niet kan worden verwijderd, het dorsmechanisme uitschakelen.

Als de aansluiting van het dorsmechanisme niet kan worden losgemaakt, moeten de dorskorven en roosters worden verwijderd en moet een gedeelte van het stro met de hand worden verwijderd. Vervang na het verwijderen van de verstopping de dorskorven en roosters.

Sluit na het vrijmaken van het dorsmechanisme de deur van de steenopvangbak en stel de dorskorfafstand op de oorspronkelijke waarde in.

Schakel de toevoerversneller in door de hefboom omhoog en in de inkeping in de steun te drukken.

Als oorspronkelijk met hoge snelheid werd gewerkt, de tandwielkast van het dorsmechanisme in de stand voor hoge snelheid zetten. Stel de snelheid van het dorsmechanisme weer op de oorspronkelijke stand in en ga verder met de bewerking.

OUO6075,00010C6 -18-23MAY13-1/1

Afvoertrommel—Verstopping verwijderen

Schakel het voorzetstuk en het dorsmechanisme uit.

OPMERKING: Noteer de instellingen van de dorskorf en zet de dorskorf volledig open.

Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Breng de strohakselaar omhoog.

Verwijder de afdekkingen van de afvoertrommel en verwijder oogstmateriaal bij de afvoertrommel.

Verwijder de afdekkingen van de aandrijfpoelie van de afvoertrommel zodat de poelie met de hand kan worden rondgedraaid.

Draai na het verwijderen van de verstopping de afvoertrommel een omwenteling rond om te controleren of hij vrij kan draaien.

Verplaats de tandwielkast van het dorsmechanisme naar de neutraalstand.

Ontspan de riem van de toevoerversneller door de hefboom omhoog en uit de inkeping in de steun te drukken.

Bedien de claxon, start de motor en stel een gemiddeld toerental in.

Schakel het dorsmechanisme in om materiaal te verwijderen van de afvoertrommel en de hakselaar.

Dorsmechanisme uitschakelen.

Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Tandwielkast dorsmechanisme naar oorspronkelijke snelheid verplaatsen.

Schakel de toevoerversneller in door de hefboom omhoog en in de inkeping in de steun te drukken.

Breng de eerder verwijderde afdekplaten aan.

Laat de strohakselaar zakken tot de werkstand.

Bedien de claxon, start de motor en stel een gemiddeld toerental in.

Schakel separator in.

Stel de dorskorfafstand weer op de oorspronkelijke stand in en ga verder met de bewerking.

OUO6075,0000787 -18-09AUG07-1/1

Strohakselaar en spreider (Deluxe oogstrestsysteem)

Hakselaar (algemene informatie)

⚠ WAARSCHUWING: Let erop dat zich niemand achter de hakselaar bevindt als deze in werking is. Zet de motor AF, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot alvorens de hakselaar in te stellen.

Bij normaal gebruik slijt de onderzijde van de lamellen van de hakselaar tot een scherpe rand.

Voor hoge hakselaartoerentallen:

- Graan

Voor lage hakselaartoerentallen:

- Mais

Om van het hoge hakselaartoerental naar het lage te gaan, zie Hakselaartoerentallen—Veranderen verderop in dit hoofdstuk.

Start met de messenbank volledig uitgeschoven. Schuif de messenbank volledig in voor een beter snijresultaat, Zie Hakselaar Stilstaande Messenbank—Afstellen verderop in dit hoofdstuk.

OPMERKING: Voor afstelschakelaars van de hakselaar in de cabine, zie het hoofdstuk CommandTouch armsteunconsole voor meer informatie.

OUO6075,0000B74 -18-21MAR11-1/1

In rijen leggen (algemene informatie)

- Breng de hakselaar geheel omhoog. Zie Hakselaar afstelling later in dit hoofdstuk.
- Schakel de hakselaaraandrijving in de neutrale stand. Zie Toerentallen hakselaaraandrijving—Wijzigen, later in dit hoofdstuk.
- Bij het oogsten van gewassen met weinig strovolume, de kolfgeleider in de maisstand laten zakken. Zie Gewasgeleider later in dit hoofdstuk.
- Als een PowerCast achterplaat aanwezig is, moet het schijftoerental op nul worden gezet. Zie Schakelaar instelling spreidersnelheid in het hoofdstuk CommandTouch armleuningconsole voor meer informatie.

OUO6075,0000CB9 -18-28JUN11-1/1

Afsluitplaat hakselaar


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai de tapbouten (A) aan beide zijden van de hakselaar los.

Stel de afsluitplaat van de hakselaar omhoog of omlaag af in de uitsparingen (B) om de spreiding van het stro in te stellen.

Draai de tapbouten aan beide zijden van de hakselaar vast om deze vast te zetten.

A—Zeskantschroeven (4 stuks) B—Uitsparingen

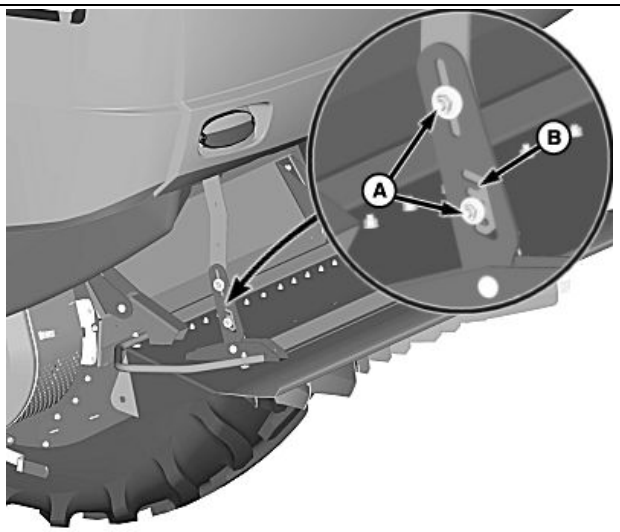

H98131 —UN—20SEP10

OUO6075,00009CA -18-21SEP10-1/1

Spreidplaten hakselaar (handmatige afstellen)—Afstellen


WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De spreidplaten van de hakselaar kunnen worden afgesteld als met de fabrieksinstelling geen adequate spreiding of een oneven verdeling wordt verkregen.

De spreidplaten van de hakselaar zijn in de fabriek afgesteld voor platforms van 9,1 m (30 ft.).

Draai de moeren (A) los en stel de spreidplaten van de hakselaar (B) naar wens in om de spreiding van het stro aan te passen. Zie Spreidplaten van hakselaar (handmatige instelling)—Fabrieksinstellingen verderop in dit hoofdstuk.

Zet de moeren vast en herhaal deze bewerking indien nodig bij de resterende spreidplaten van de hakselaar.

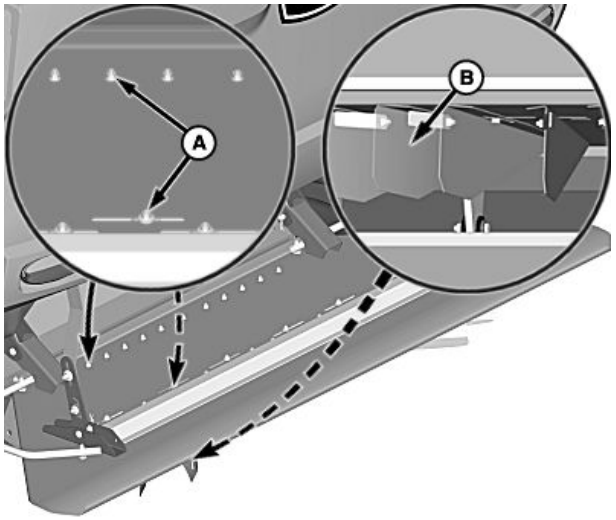

H98133 —UN—20SEP10

A—Moeren **B—Spreidplaat strohakselaar**

OUO6075,00009B8 -18-20SEP10-1/1

Spreidplaten van hakselaar (elektrische bediening)—Afstellen


WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De spreidplaten van de hakselaar kunnen worden afgesteld als met de fabrieksinstelling geen adequate spreiding of een oneven verdeling wordt verkregen.

De spreidplaten van de hakselaar zijn in de fabriek afgesteld voor platforms van 9,1 m (30 ft.).

Draai de moeren (A) los en stel de spreidplaten van de hakselaar (B) indien nodig in andere gaten (C) in om de spreiding van het stro aan te passen. Zie Spreidplaten van hakselaar (elektrische bediening)—Fabrieksinstellingen verderop in dit hoofdstuk.

Zet de moeren vast en herhaal deze bewerking indien nodig bij de resterende spreidplaten van de hakselaar.

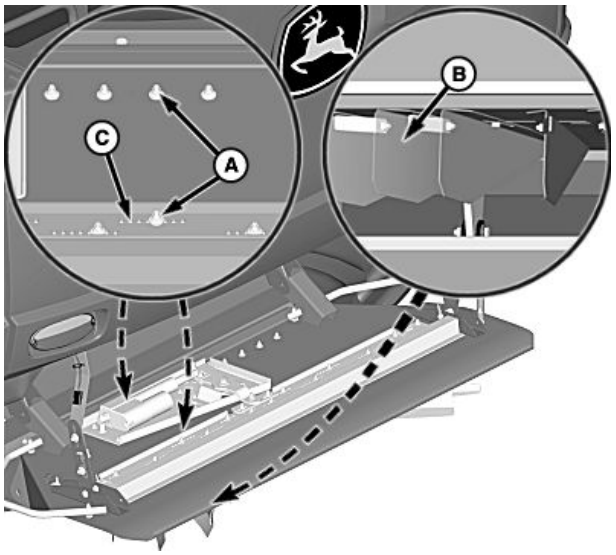


H98134 —UN—21SEP10

A—Moeren **C—Gaten**
B—Spreidplaat strohakselaar

OUO6075,00009B9 -18-22SEP10-1/1

Spreidplaten van hakselaar (handmatig instellen)—Fabrieksinstellingen

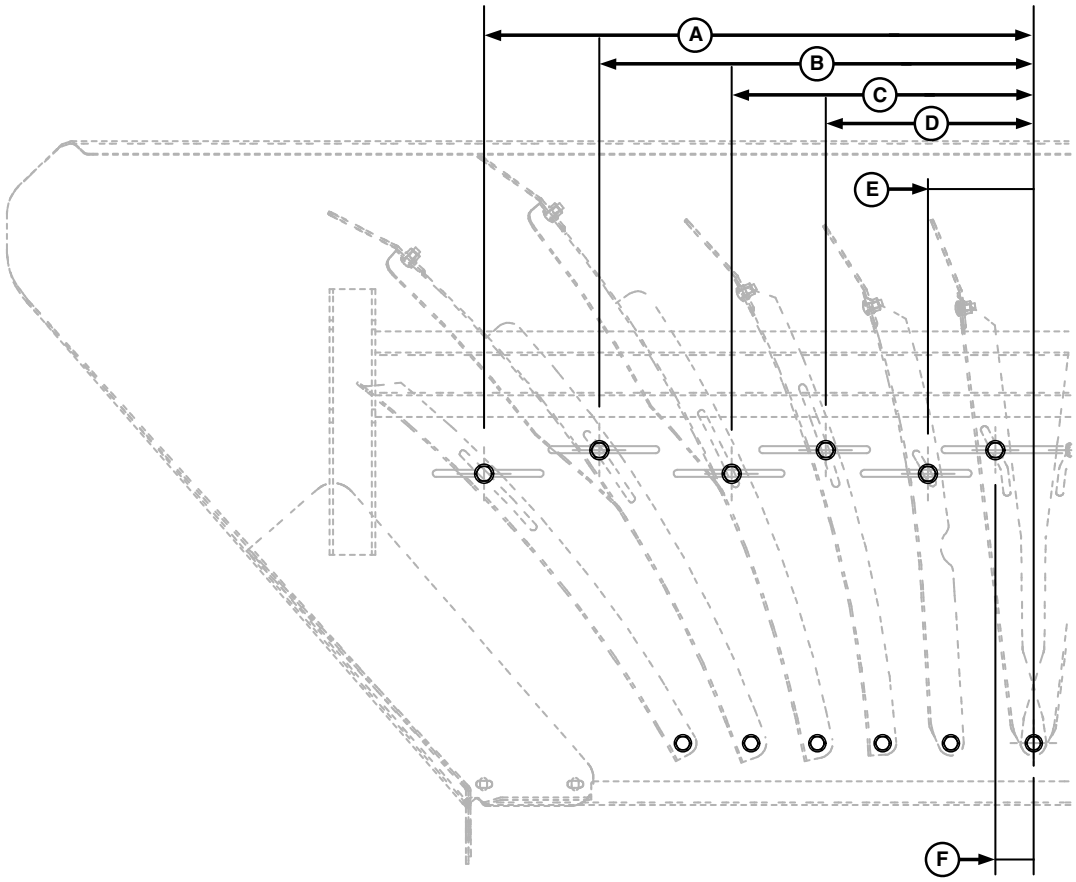


Hakselaarinstellingen voor 9,1 m (30 ft) platforms (gezien van bovenaf de hakselaar)

A—693 mm (27.3 in.)
B—548 mm (21.6 in.)
C—382 mm (15 in.)
D—262 mm (10.3 in.)
E—133 mm (5.2 in.)
F—48 mm (1.9 in.)

OUO6075,0000B78 -18-21MAR11-1/1

Spreidplaten van hakselaar (elektrisch instellen)—Fabrieksinstellingen

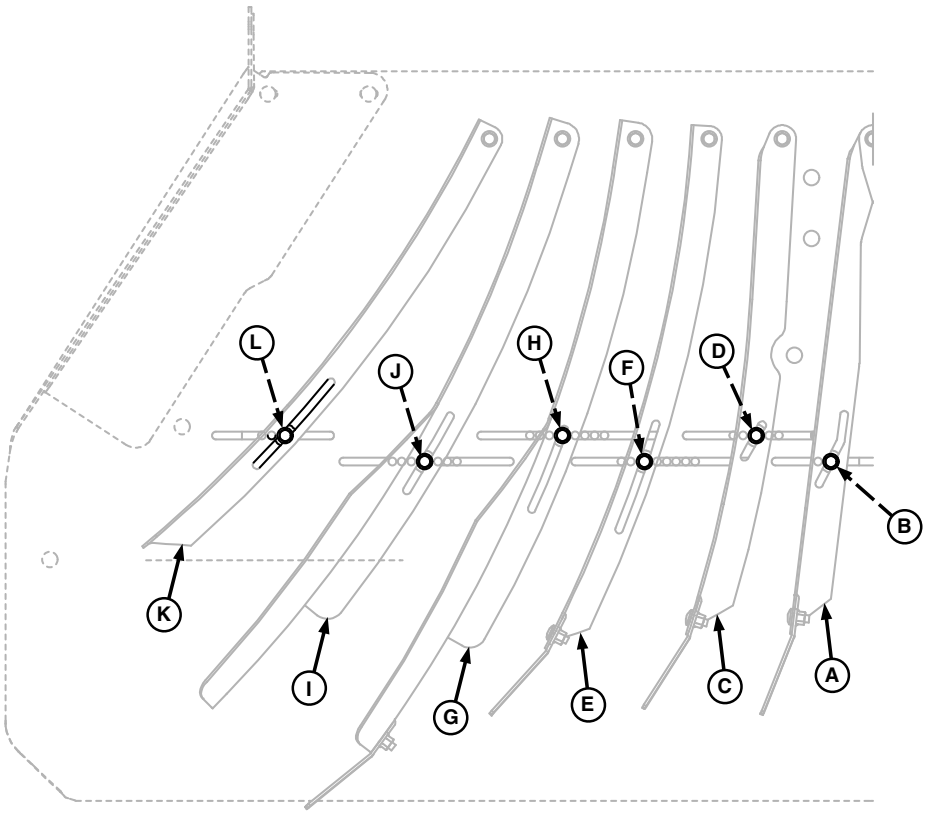

H100408 —UN—23FEB11

Instellingen hakselaar voor platforms van 9,1 m (30 ft) (gezien vanaf onderzijde hakselaar)

A—Spreidplaat 1
B—Tweede gat
C—Spreidplaat 2
D—Derde gat
E—Spreidplaat 3
F—Zesde gat
G—Spreidplaat 4
H—Vijfde gat
I— Spreidplaat 5
J—Vierde gat
K—Spreidplaat 6
L—Eerste gat

OPMERKING: De gaten bevinden zich vanuit het midden van de hakselaar naar buiten bij het instellen van de spreidplaten van de hakselaar.

Als een spreidpatroon van 7,6 m (25 ft) moet worden ingesteld, raadpleeg dan uw John Deere dealer voor meer informatie of een optionele set.

OUO6075,0000B79 -18-21MAR11-1/1

PowerCast laadklep—Afstellen (optioneel)

⚠ WAARSCHUWING: Let erop dat zich niemand achter de laadklep bevindt als deze in werking is. Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot alvorens een instelling uit te voeren.


Voor de beste prestaties moet de elektrisch bediende laadklep altijd horizontaal of parallel aan de grond lopen. Afhankelijk van de bandcombinaties kan het nodig zijn de laadklep omhoog of omlaag te brengen.

Parkeer de machine op een effen ondergrond.

Draai de tapbouten (A) aan beide zijden van de hakselaar los.

Verstel de elektrisch bediende laadklep omhoog of omlaag in de uitsparingen (B) om de laadklep uit te lijnen.

Draai de tapbouten aan beide zijden van de hakselaar vast om deze vast te zetten.

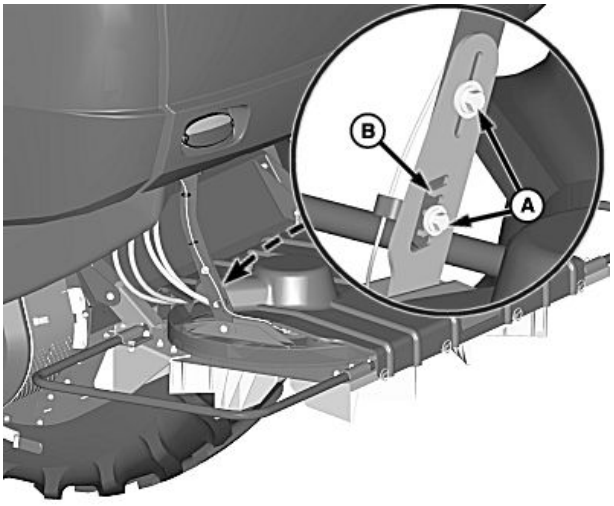

H98132 —UN—20SEP10

A—Zeskantschroeven (4 stuks) B—Uitsparingen

OUO6075,00009CC -18-14OCT10-1/1


PowerCast laadklepmes—Vervangen (optioneel)

⚠ WAARSCHUWING: De schotels wegen circa 13 kg (29 lb.).

BELANGRIJK: De schotels zijn draaien links- en rechtsom. Markeer de plaats van de schotels alvorens deze te verwijderen.

Verwijder contramoer (A) en tapbout (B) van de spreidschotels (C).

A—Contramoer
B—Tapbout
C—Spreidschotels

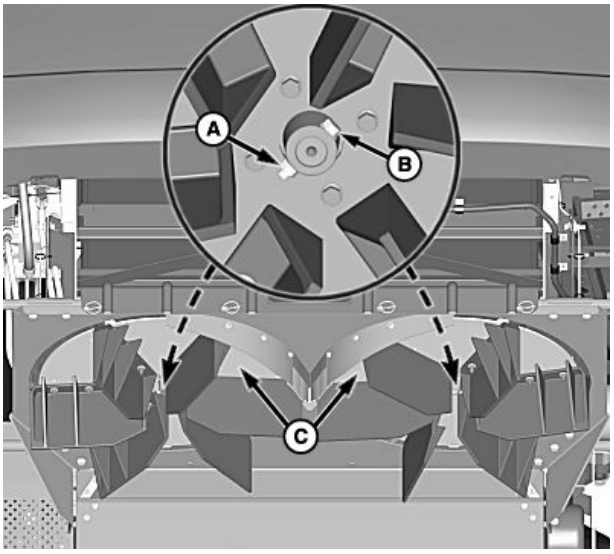

H98170 —UN—22SEP10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00009CE -18-22SEP10-1/2

BELANGRIJK: Let er bij het vervangen van versleten of beschadigde bladen op dat de bladen aan beide zijden van de schotel worden vervangen, zodat de rotatiebalans van de schotel behouden blijft.

De bladen zijn in wisselende gatenpatronen aangebracht in verband met een optimale materiaalspreiding. Let erop dat vervangingsbladen weer in dezelfde gaten worden aangebracht.

Breng de benodigde vervangingsbladen aan en zet het bevestigingsmateriaal overeenkomstig de specificaties vast.

Specificatie	
Bevestigingsmateriaal bladen—Aantrekkoppel	22 Nm (16 lb-ft)

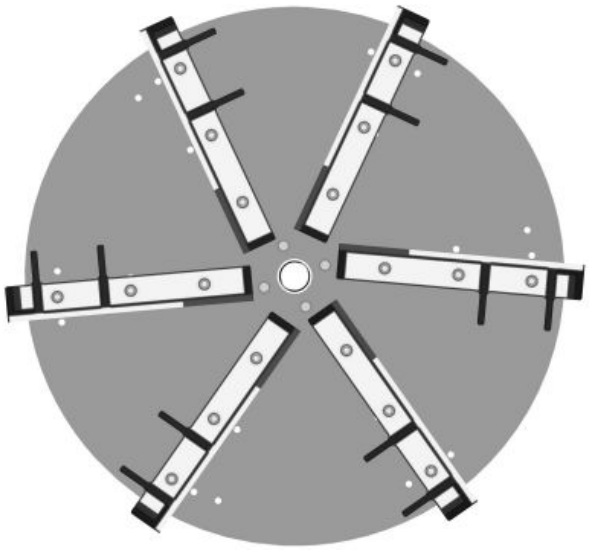

H98171 —UN—22SEP10

OUO6075,00009CE -18-22SEP10-2/2

PowerCast laadklep (optioneel) achterste platen


OPMERKING: De platen kunnen worden verwijderd om meer materiaal naar het midden van de machine te verspreiden bij het oogsten onder moeilijke of zware omstandigheden.

De voorste en achterste kappen moeten altijd aangebracht zijn voor een optimale materiaalverdeling bij het oogsten van mais.

Veldstand:

De platen worden gebruikt om de spreiding van resten te regelen bij bredere platforms.

Breng de achterste kappen (B) achter de vastgelaste strip aan zoals afgebeeld en bevestig ze met het bevestigingsmateriaal (A).

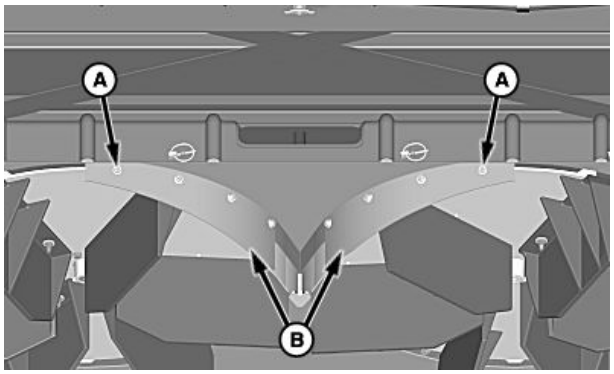

H98180 —UN—22SEP10

A—Bevestigingsmateriaal (8 stuks) **B—Achterste kappen**

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00009CF -18-30SEP10-1/2


Opbergstand

Verwijder en bewaar de snelborgpennen (A) en het scherm (B).

Breng de achterste kappen (C) op de vastgelaste pen aan zoals afgebeeld en bevestig deze met de vleugelmoer (D).

Breng het eerder verwijderde scherm en de snelborgpennen aan.

A—Snelkoppelpennen
B—Schild
C—Achterste kappen
D—Vleugelmoer

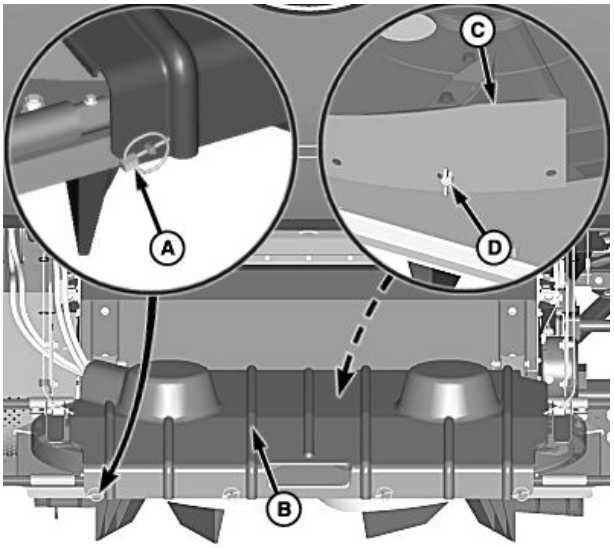

H98181 —UN—22SEP10

OUO6075,00009CF -18-30SEP10-2/2

Gewasverdelerbladen—Afstellen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Als aan tapbout (A) wordt gedraaid wordt indicator (B) afgesteld en bewegen de gewasverderlerbladen.


- Linksom (C) - de bladen bewegen zich naar de linkerzijde van de machine.
- Rechtsom (C) - de bladen bewegen zich naar de rechterzijde van de machine.

OPMERKING: Stel de bladen in totdat de verdeling van het gewas over de gehele breedte gelijk is.


A—Tapbout
B—Indicator
C—Tegen de klok in
D—Met de klok mee

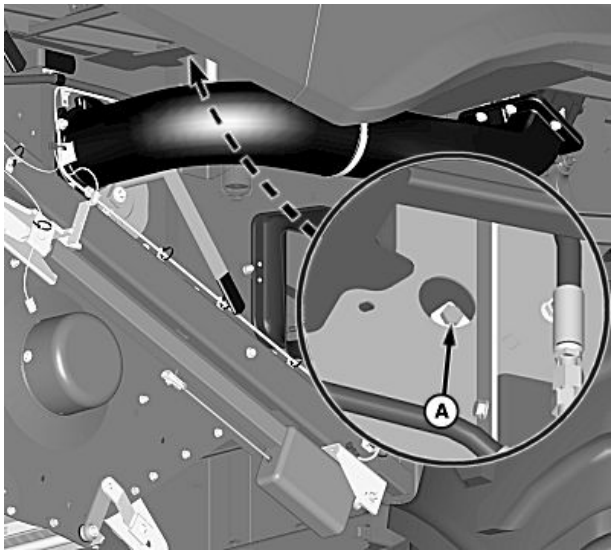

H98165 —UN—21SEP10

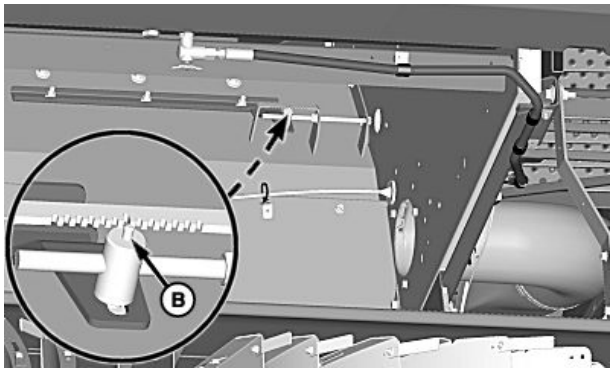

H98166 —UN—21SEP10

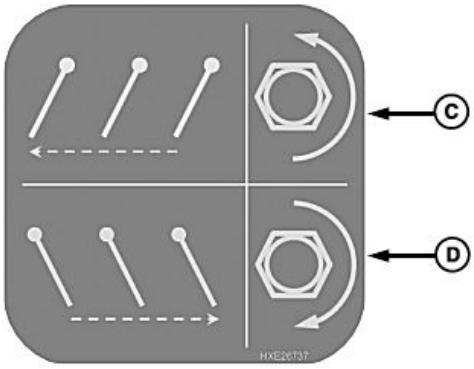

H98708 —UN—19OCT10

OUO6075,00009CD -18-17NOV10-1/1

Gewasverdeler

BELANGRIJK: Om persoonlijk letsel of schade aan de machine te voorkomen de hendel van de gewasverdeler niet bedienen als de machine in werking is.

Stand voor klein graan (C):


Trek aan de vergrendelpen (A) en beweeg de hendel van de gewasverdeler (B) naar de bovenste stand. De hendel van de gewasverdeler moet in de bovenste stand worden geplaatst bij onderhoud aan de schudkast.

Stand voor groot graan (D):


OPMERKING: Bij het oogsten van mais of zonnebloemen moet de hendel van de gewasverdeler in de onderste stand staan.

Trek aan de vergrendelpen (A) en beweeg de hendel van de gewasverdeler (B) naar de onderste stand. De gewasverdeler beschermt de schudkast tegen schade doordat wordt voorkomen dat materiaal naar voren wordt geworpen.

A—Grendelpen
B—Hendel gewasverdeler
C—Positie klein graan
D—Stand voor groot graan

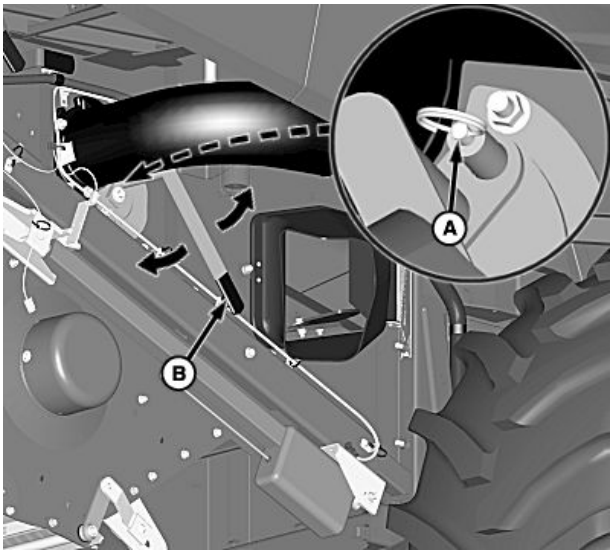

H98135 —UN—20SEP10

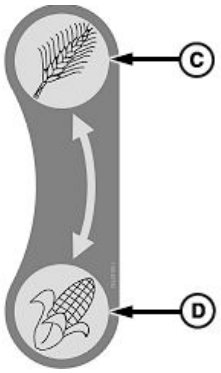

H99171 —UN—23NOV10


OUO6075,00009BC -18-23NOV10-1/1

Luchtopeningen

Een luchtopening (A) aan beide zijden van de hakselaar zorgt ervoor dat de schudkast meer lucht krijgt, met name bij het draaien met lage snelheid. Afhankelijk van de oogstomstandigheden kan de kwaliteit van de graantank worden verbeterd en de hoeveelheid stof in het invoerkanaal worden verminderd.

De agitator voor de luchtopening (B) voorkomt dat zich oogstmateriaal ophoopt en de luchtopeningen verstopt.

A—Luchtopening
B—Agitator voor luchtopening

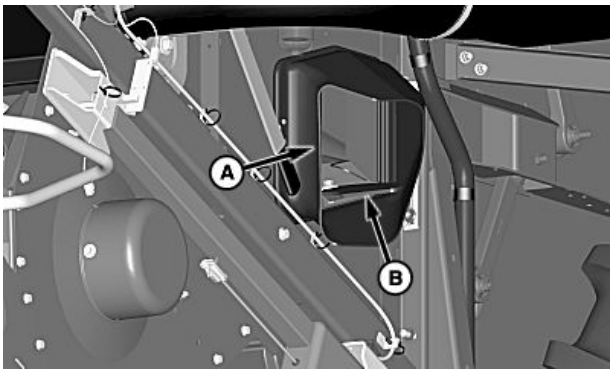

H98136 —UN—20SEP10

OUO6075,00009BD -18-28SEP10-1/1


Toegangsklep hakselaar

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Verwijder de tapbouten (A) aan beide zijden van de hakselaar om de afdekplaat van de toegangsopening (B) te verwijderen.

A—Tapbouten

B—Afdekplaat van de toegangsopening

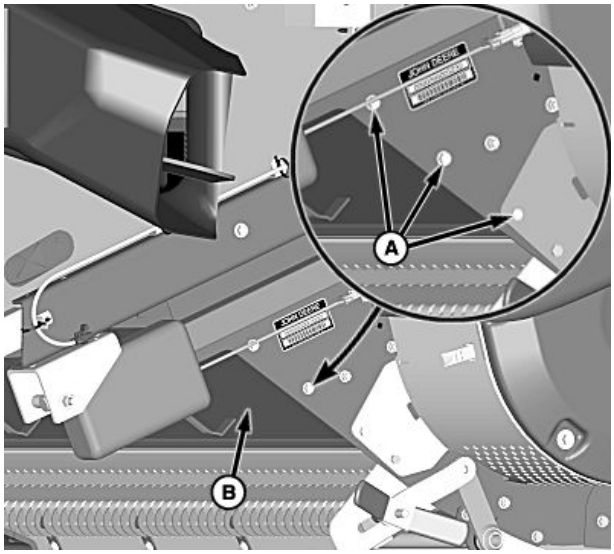

H98689 —UN—19OCT10

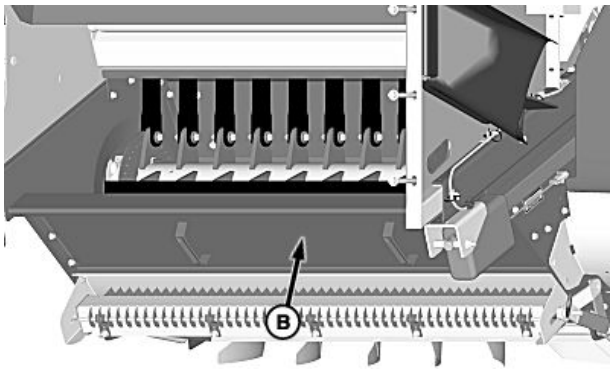

H98690 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A30 -18-20OCT10-1/1

Regelstang hakselaar (optioneel)


BELANGRIJK: De regelstang moet zijn verwijderd en in de opbergstand zijn aangebracht tijdens het oogsten van mais. Gebeurt dit niet, dan kan schade aan het kortstro-element het gevolg zijn.

De regelstang verbetert de snijkwaliteit, verdeling en spreidingsbreedte bij taai stro. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de regelstang (B) aan de onderzijde van de hakselaar.

A—Hardware

B—Regelstang

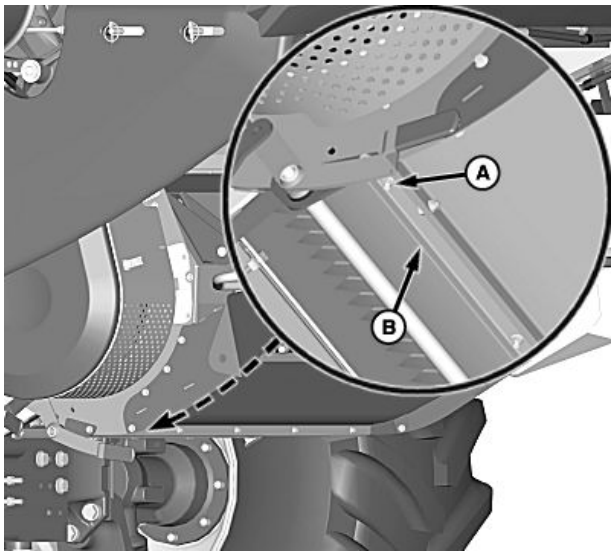


H98138 —UN—21SEP10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00009BF -18-21SEP10-1/2

Hef de hakselaar volledig om de regelstang (A) aan de binnenzijde van de hakselaar zoals afgebeeld aan te brengen en bevestig deze met het bevestigingsmateriaal (B).

A—Regelstang **B—Hardware**

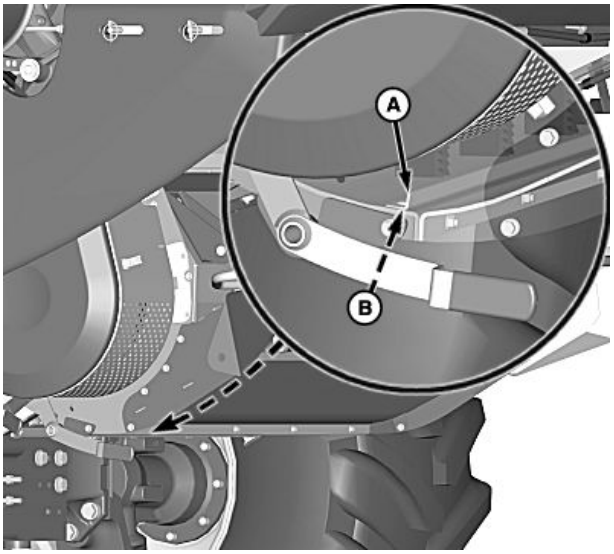

H98139 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -18-21SEP10-2/2

Stilstaande messenbank—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

BELANGRIJK: De messenbank moet volledig gelost zijn voor mais.

OPMERKING: De hakselaar kan worden gebruikt terwijl de messen gelost zijn, maar dan neemt de snijkwaliteit af.

Gebruik een tussenstand om het vermogensverbruik te verbeteren en een juiste snijlengte te verkrijgen.


De messen kunnen in elke stand worden afgesteld. De positie van de messen bepaalt de snijlengte van het materiaal.

Messenbank in aangrijping:

Draai vleugelmoer (A) van de hakselaar los.

Beweeg de verstelhendel (B) omgaat totdat de messenbank zich bovenaan de afstelopening bevindt.

Draai de vleugelmoer vast om de messenbank vast te zetten.

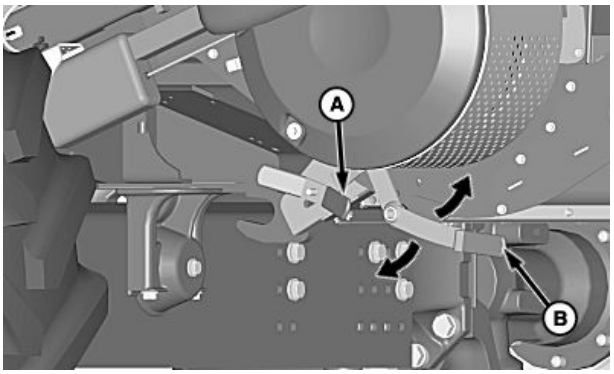

H98137 —UN—20SEP10

Messenbank in aangrijping

A—Vleugelmoer **B—Hendel**

Messenbank niet in aangrijping:

Draai vleugelmoer (A) van de hakselaar los.

Beweeg de verstelhendel (B) omhoog totdat de messenbank zich onderaan de afstelopening bevindt.

Draai de vleugelmoer vast om de messenbank vast te zetten.

OUO6075,00009C1 -18-21SEP10-1/1

Vaste messen hakselaar—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot. De messen zijn scherp.

Draai vleugelmoer (A) van de hakselaar los.

Beweeg de verstelhendel omhoog totdat de messenbank zich onderaan de afstelopening bevindt.

OPMERKING: Bewaar de bussen op de uiteinden van de messenbank voor de latere montage.

Ondersteun de messenbank en verwijder de spanstang (B) door de rechterzijde uit de machine naar buiten te drukken.

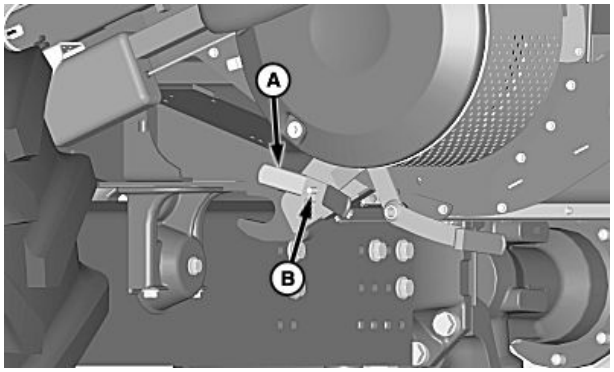

H98140 —UN—21SEP10

A—Vleugelmoer **B—Spanstang**

OUO6075,00009C0 -18-21SEP10-1/2

Verwijder de pen (A) van de bevestigingsstang (B).

Draai de borgmoeren (C) los op de bevestigingsklemmen van de bevestigingsstang.

Schuif de bevestigingsstang totdat de messen vrijkomen die moeten worden vervangen.

Draai de messen om ze langer te kunnen gebruiken of vervangen ze als ze aan beide zijden versleten zijn.

Breng de bevestigingsstang in lijn met de messen.


Zet de borgmoer vast op de klemmen en breng de pen aan.

OPMERKING: Breng de bussen op de uiteinden van de messenbank aan.

Breng de messenbank op zijn plaats en schuif de spanstang vanaf de rechterzijde van de machine.

Breng de vleugelmoer aan en stel de messenbank af in de gewenste positie.

BELANGRIJK: De messenbank moet volledig gelost zijn voor mais.

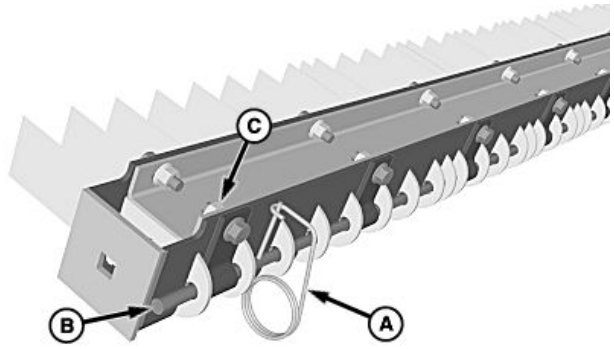

H82430 —UN—14FEB05

A—Pen **C—Borgmoeren**
B—Bevestigingsstang

Draai de vleugelmoer vast om de messenbank vast te zetten.

OUO6075,00009C0 -18-21SEP10-2/2

Fijne hakselaarmessen—Vervangen en instellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De afgebeelde rotor geeft voorbeelden voor mesvervanging weer voor zowel klauw- als schoepmessen. Houd altijd het originele door de fabriek voorziene messenpatroon aan.

Buitenste messen


OPMERKING: Als messen of bussen voor controledoeleinden worden verwijderd, moeten ze altijd weer op DEZELFDE steun worden aangebracht als waarvan ze zijn verwijderd. Dit MOET worden gedaan om de balancering in stand te houden. Het is handig om de messen te markeren alvorens deze te verwijderen.

Breng het nieuwe bevestigingsmateriaal aan in dezelfde richting als waarin het is verwijderd bij het aanbrengen of vervangen van messen.

Verwijder borgmoer (A), bout (B), ringen (C) en bussen (D).

OPMERKING: Controleer en vervang bussen, borgmoeren en tapbouten, indien versleten.

Vervang messen en bussen. Breng tapbout, ringen en borgmoer aan. Draai moer aan volgens specificatie.

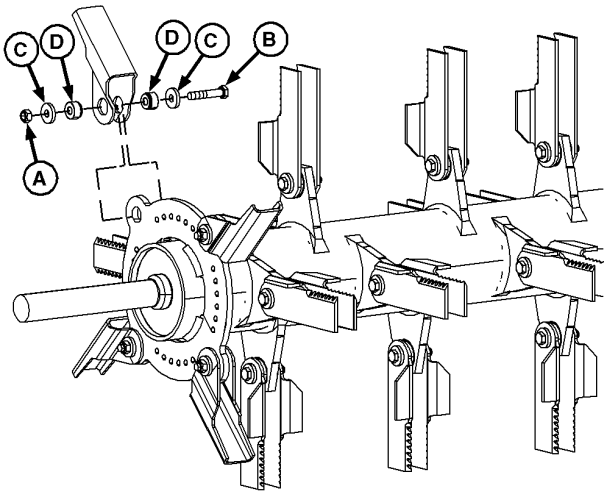

H87281 —UN—01AUG07

A—Borgmoer
B—Tapbout
C—Sluitringen
D—Bussen

Specificatie

Contramoer hakselaarmes—Moment	60 Nm (44 lb.-ft.)


OUO6075,0001451 -18-27MAR13-1/3

Messenconfiguratie

BELANGRIJK: De hakselaarbalancering MOET gehandhaafd blijven. Vervang BEIDE messen op een afzonderlijke steun en BEIDE messen op de tegenoverliggende steun (180 graden). Bij één gebroken mes MOETEN vier messen worden vervangen, of alle messen kunnen gelijktijdig worden vervangen. Dit MOET worden gedaan om de balancering in stand te houden.

Als mes (A) gebroken is, vervang dan messen (A—D).

A—D— Schoepmessen

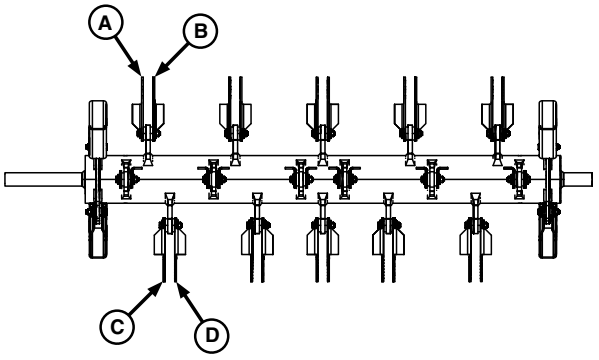

H107307 —UN—22MAR13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001451 -18-27MAR13-2/3

Binnenste messen

OPMERKING: Als messen of bussen voor controledoeleinden worden verwijderd, moeten ze altijd weer op DEZELFDE steun worden aangebracht als waarvan ze zijn verwijderd. Dit MOET worden gedaan om de balancering in stand te houden. Het is handig om de messen te markeren alvorens deze te verwijderen.

Breng het nieuwe bevestigingsmateriaal aan in dezelfde richting als waarin het is verwijderd bij het aanbrengen of vervangen van messen.


Verwijder borgmoer (A) en tapbout (B).

Verwijder en controleer bussen (C en D).

OPMERKING: Controleer en vervang bussen, borgmoeren en tapbouten, indien versleten.

Vervang messen en bussen. Breng tapbout en borgmoer aan. Draai moer aan volgens specificatie.

Specificatie	
Contramoer hakselaarmes—Moment	60 Nm (44 lb.-ft.)

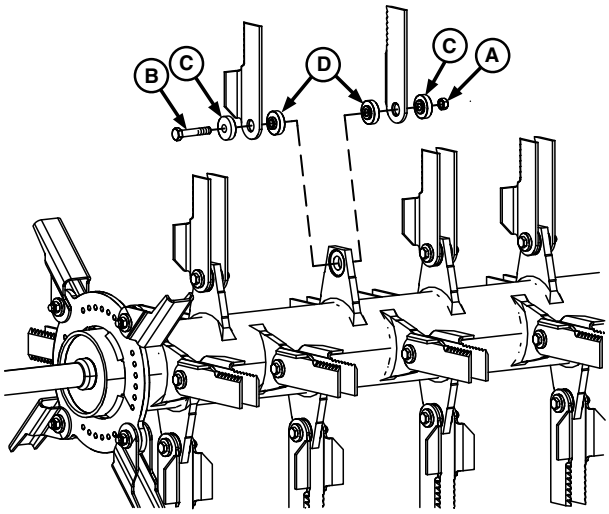

H98142 —UN—21SEP10

A—Borgmoer
B—Tapbout
C—Bussen
D—Bussen


OUO6075,0001451 -18-27MAR13-3/3

Hakselaarmessen—Centreren

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Breng de hakselaar volledig omhoog en verwijder de snelborgpennen (A) en het scherm (B).

A—Snelkoppelpennen **B—Schild**

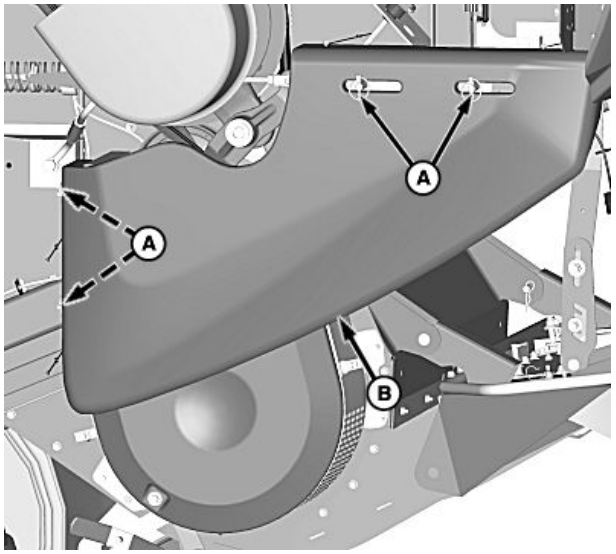

H98146 —UN—21SEP10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-1/4

Tapbouten (A) en scherm (B) verwijderen.

Draai de stelschroef en de kraag (C) aan de linkerzijde los.

A—Zeskantschroeven (4 stuks)
B—Schild
C—Kraag

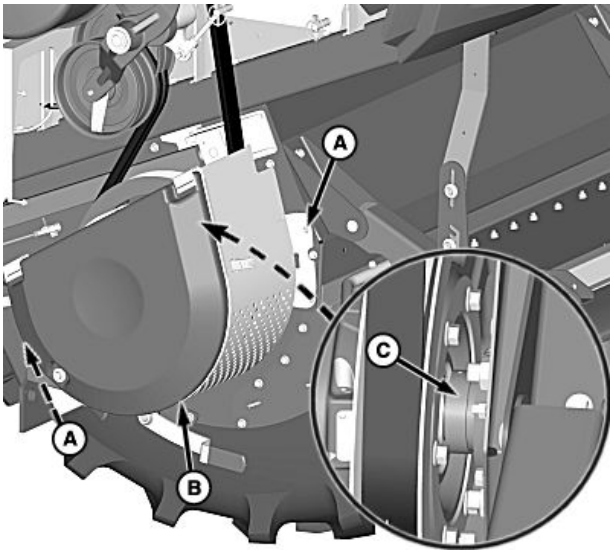


H98147 —UN—21SEP10

OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-2/4

Verwijder tapbouten (A) en lagerkap (B).

Draai de stelbout en de kraag (C) aan de rechterzijde los.

A—Dopschroeven (2 stuks)
B—Lagerkap
C—Kraag

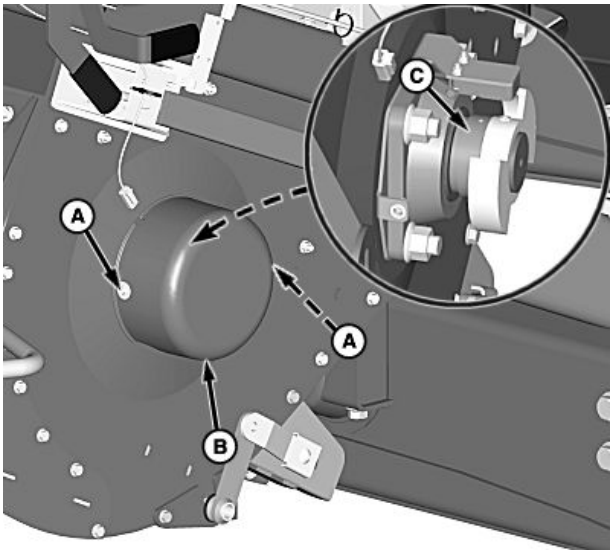

H98148 —UN—21SEP10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-3/4

Plaats de hakselaarrotor (A) aan de rechter- of linkerzijde om ervoor te zorgen dat alle rotormessen (B) loskomen van de stationaire messen (C).

Draai de kragen aan beide zijden in de draairichting vast en zet ze vast met de stelbouten.

Breng de lagerkap aan de rechterzijde en de hakselaarschermen aan de linkerzijde aan.

A—Hakselaarrotor
B—Rotormessen
C—Vaste messen

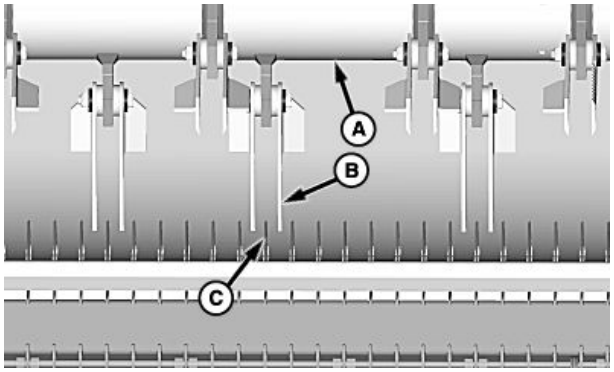

H87317 —UN—30JAN07


OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-4/4

Stelschakelaar hakselaar

De stelschakelaar voor de hakselaar (A) bevindt zich aan de linkerzijde van de machine.

Met de stelschakelaar voor de hakselaar kan de gebruiker de hakselaar in verschillende standen omhoog- of omlaagbrengen.

A—Schakelaar hakselaar

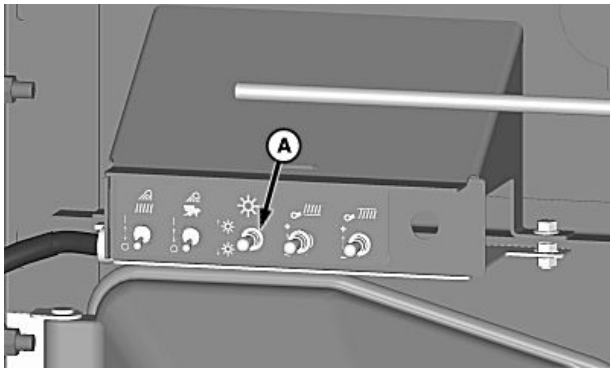

H97565 —UN—14SEP10


OUO6075,00009C6 -18-21SEP10-1/1

Toerentallen hakselaar—Wijzigen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Maak de vergrendeling (A) los en draai schild (B) om spil (C).

A—Vergrendeling
B—Schild
C—Spil

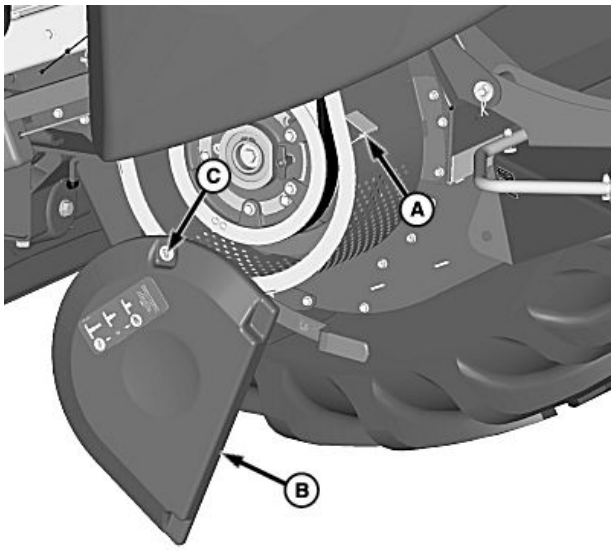

H105440 —UN—18MAY12

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000113F -18-18MAY12-1/2

Stand lage snelheid:

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de poelie iets te draaien terwijl de schakelhendel wordt bewogen.

Verplaats de schakelhendel (A) naar stand (B).

- Maïs

Neutrale stand:

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de poelie iets te draaien terwijl de schakelhendel wordt bewogen.

Verplaats de schakelhendel (A) naar stand (C).


Stand hoge snelheid:

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de poelie iets te draaien terwijl de schakelhendel wordt bewogen.

Verplaats de schakelhendel (A) naar stand (D).

- Graan

Sluit het schild en bevestig het met de met sluiting.

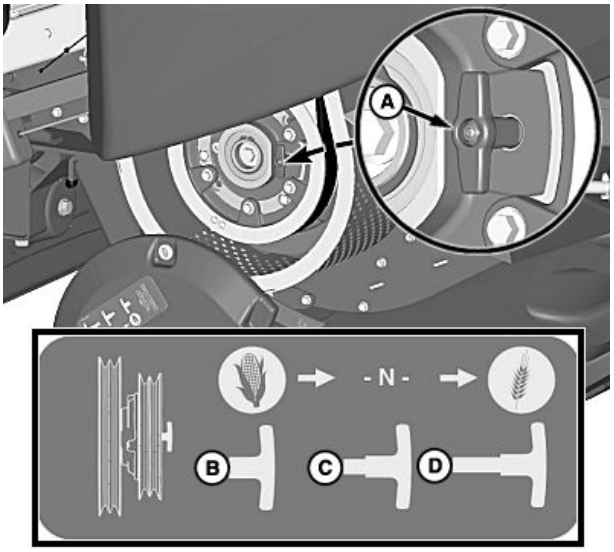

H105441 —UN—18MAY12

A—Schakelhendel
B—Stand lage snelheid
C—VRIJ stand
D—Stand hoge snelheid

OUO6075,000113F -18-18MAY12-2/2


Spanning aandrijfriem hakselaar—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: Breng de hakselaar volledig omlaag zodat de riemen gespannen zijn.

Verwijder de snelborgpennen (A) en het scherm (B).

A—Snelkoppelpennen
B—Schild

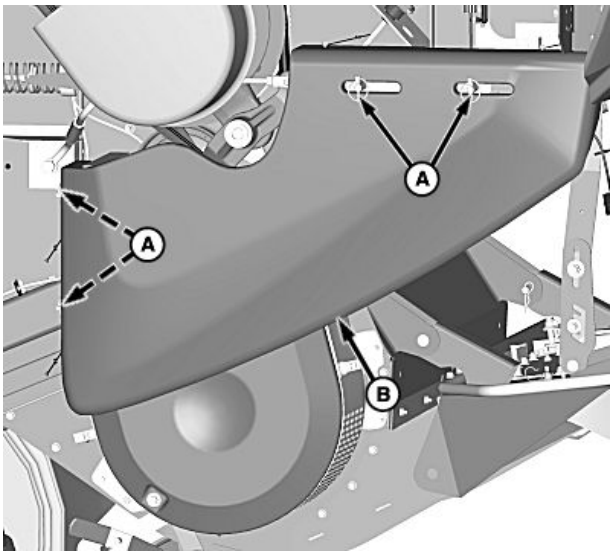

H98146 —UN—21SEP10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013DF -18-18JUN13-1/2

Draai de borgmoer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

Breng het scherm met de snelborgpennen aan.

A—Borgmoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

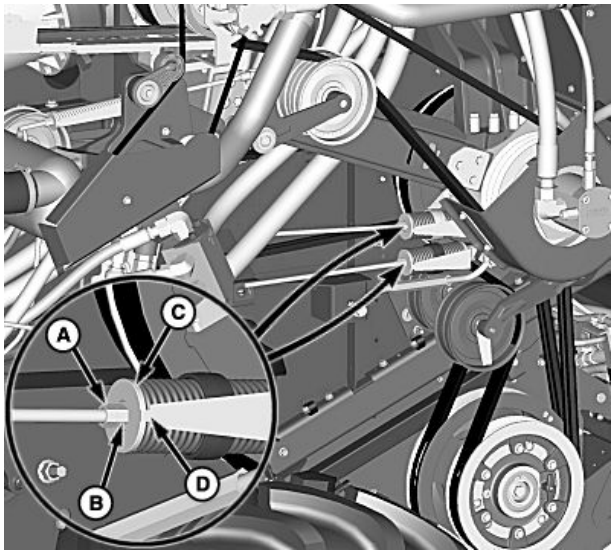

H108275 —UN—18JUN13

OUO6075,00013DF -18-18JUN13-2/2

Hakselaarriem—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: Zet de hakselaar in de middenstand om de riem gemakkelijker te kunnen verwijderen.

Verwijder de snelborgpennen (A) en het scherm (B).

Maak de vergrendeling (C) los en draai het scherm (D) om dit te openen.

A—Snelkoppelpennen
B—Schild
C—Vergrendeling
D—Schild

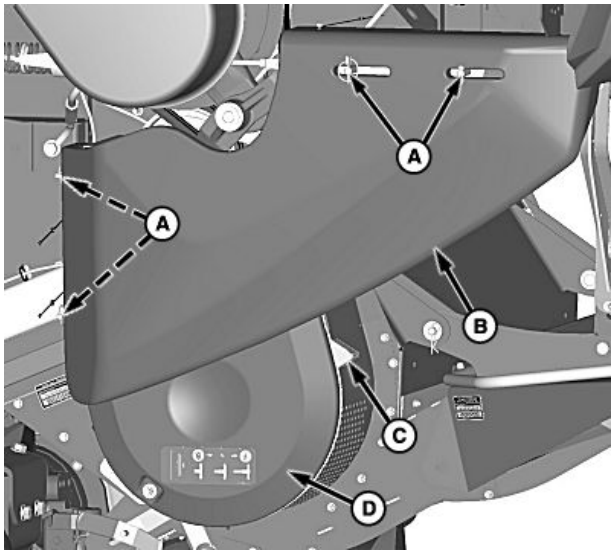

H105442 —UN—18MAY12


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-1/10

OPMERKING: Markeer de plaats van de spannermoeren alvorens deze los te draaien om het later weer monteren te vergemakkelijken.

Draai moeren (A) los om de riem te ontspannen.

A—Moeren

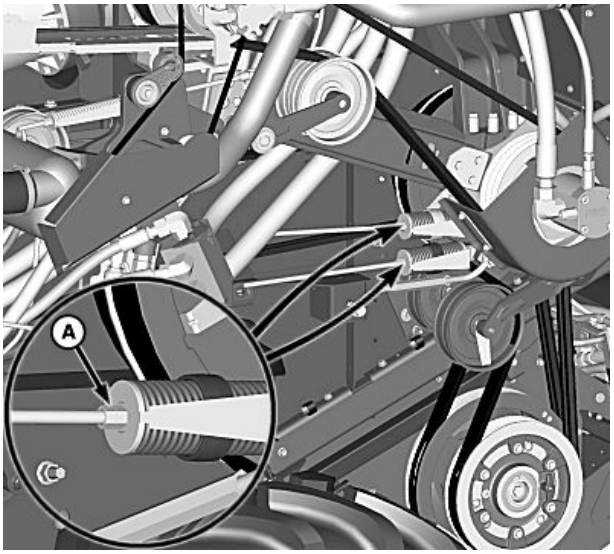


H108276 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-2/10

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten **B—Schild**

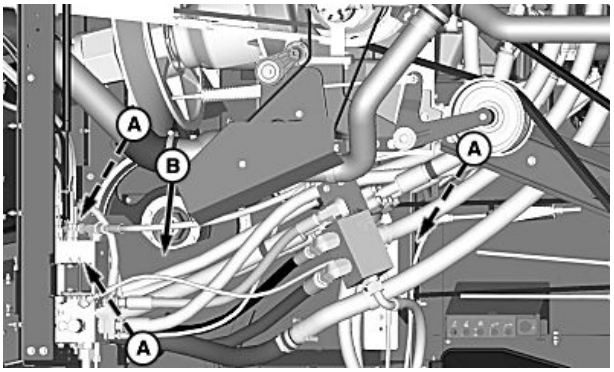


H108266 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-3/10

Draai moeren (A) los om de riem van de afvoertrommel (B) te ontspannen.


A—Moeren **B—Riem afvoertrommel**

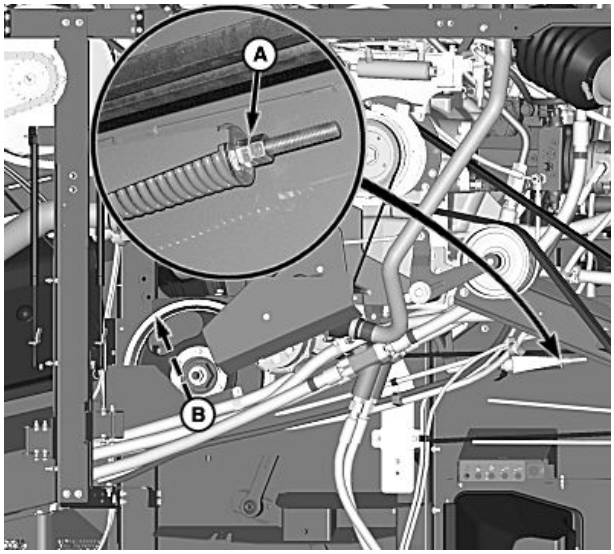


H108267 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-4/10

Binnenste riem hakselaar

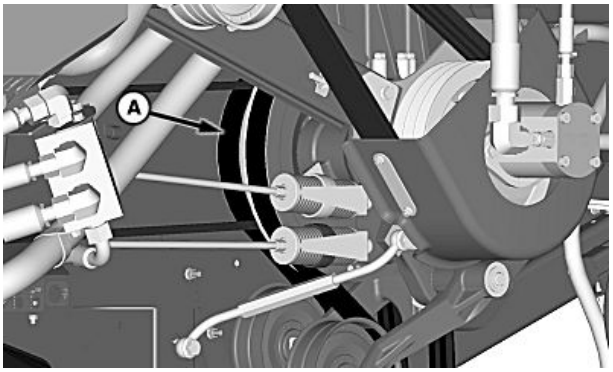

H107035 —UN—26FEB13

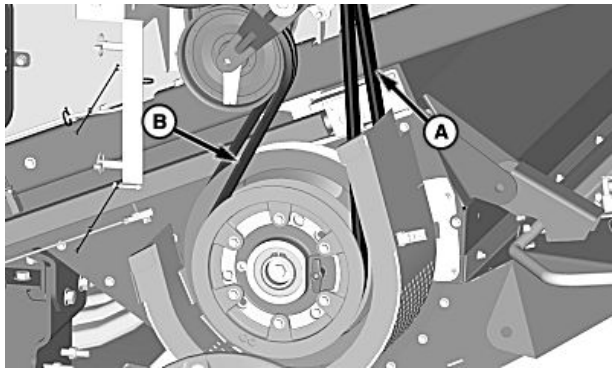

H98161 —UN—21SEP10

A—Binnenste aandrijfriem hakselaar **B—Buitenste aandrijfriem hakselaar**

OPMERKING: Draai de riem zodanig dat hij tussen de schijf en het zijpaneel past.

Verwijder de binnenste aandrijfriem van de hakselaar (A) van de bovenste schijven.

Verwijder de buitenste aandrijfriem van de hakselaar (B) van de onderste schijven.


Verwijder de binnenste aandrijfriem van de hakselaar van de onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-5/10

Buitenste aandrijfriem:

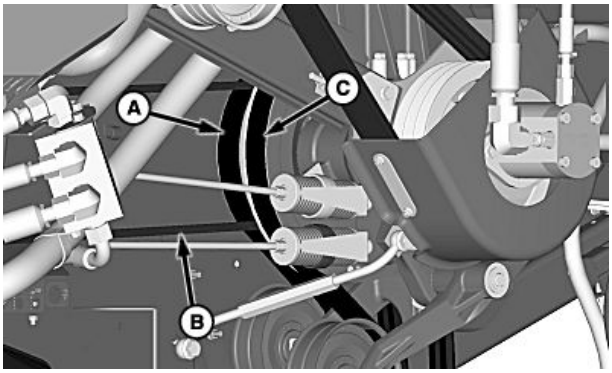

H107027 —UN—26FEB13

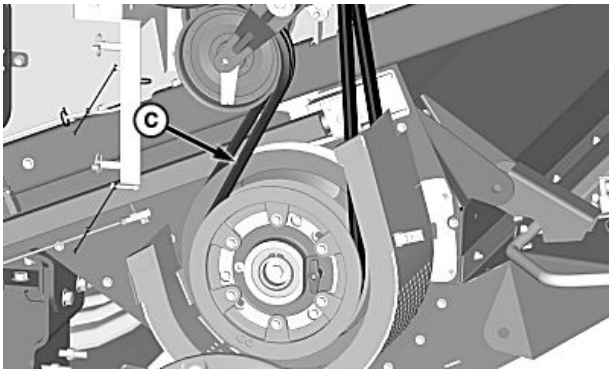

H107028 —UN—26FEB13

A—Binnenste aandrijfriem hakselaar
B—Riem afvoertrommel
C—Buitenste aandrijfriem hakselaar

OPMERKING: Draai de riemen zodanig dat ze tussen de schijf en het zijpaneel passen.

Verwijder de binnenste aandrijfriem van de hakselaar (A) en maak de riem van de afvoertrommel (B) los van de bovenste schijven.

Verwijder de buitenste aandrijfriem van de hakselaar (C) van de bovenste en onderste schijven.


Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-6/10

Breng de riem van de afvoertrommel (A) op de schijf aan.

Draai moer (B) vast aan tot ring (C) zich tussen het uiteinde van kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (E) vast.

A—Riem afvoertrommel
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter
E—Borgmoer

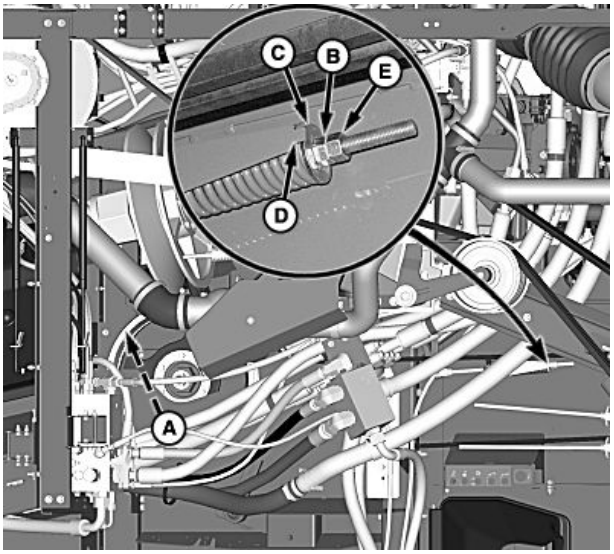


H108277 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-7/10

Breng het scherm (B) aan zet het vast met de tapbouten (A).

A—Tapbouten **B—Schild**

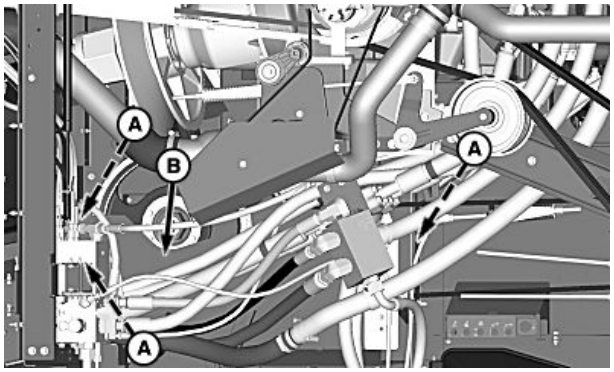


H108266 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-8/10

Laat de hakselaar zakken tot de middelste stand.

Draai de moeren (A) vast totdat de veergeleider (B) zich zoals afgebeeld op het einde van het kaliber (C) bevindt.

A—Moeren **C—Meter**
B—Veergeleider

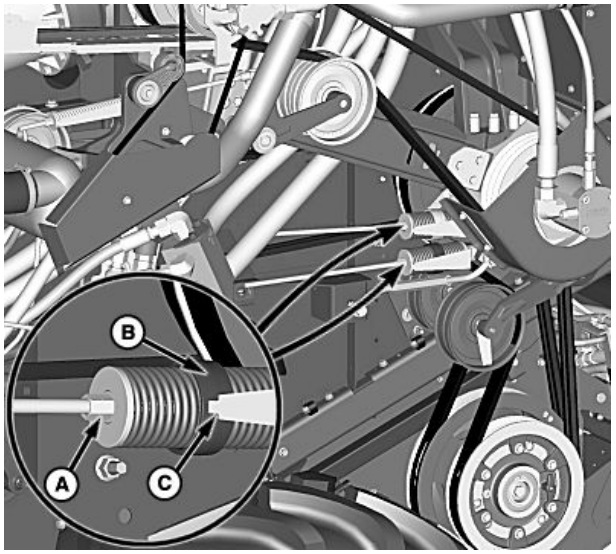

H108278 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-9/10

Breng de hakselaar volledig omlaag zodat de riem gespannen is.

Draai de moer (B) aan tot de ring (B) zich tussen het uiteinde van het kaliber (C) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer (D) vast.

Breng het scherm met de snelborgpennen aan.


A—Moer
B—Sluitring
C—Meter
D—Borgmoer

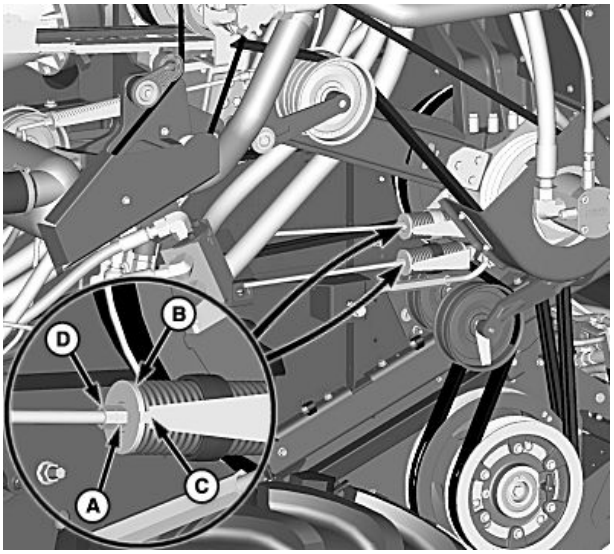

H108279 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-10/10

Riem hakselaarkruk—Afstellen

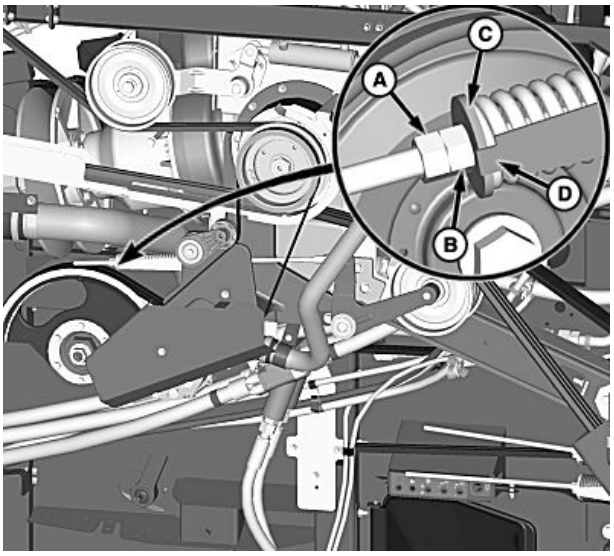

H108280 —UN—18JUN13

S660 en S670

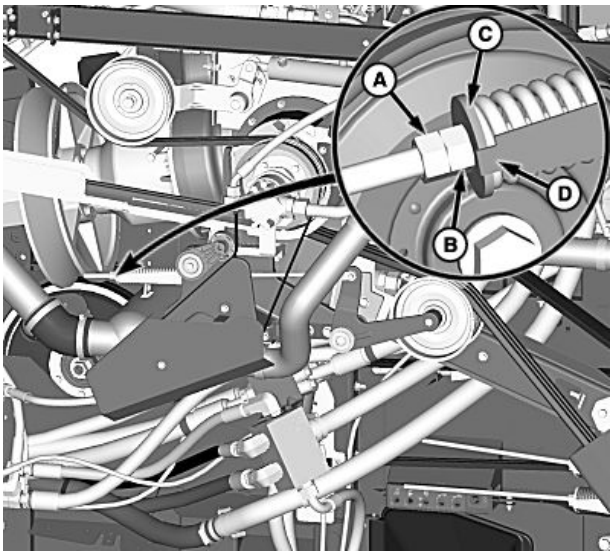

H108281 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690

A—Borgmoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De riem van de hakselaarkruk bevindt zich aan de linkerzijde boven de hakselaar.

Draai de borgmoer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

OUO6075,0001539 -18-19JUN13-1/1

Riem hakselaarkruk—Vervangen (S660 en S670)


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) los om de riem van de hakselaarkruk (B) te ontspannen.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (C) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (D) kan worden verwijderd.

Verwijder de tapbouten van de riemvanginrichting (E).

Verwijder de aandrijfriemen van de losvijzel (F) en bewaar deze.

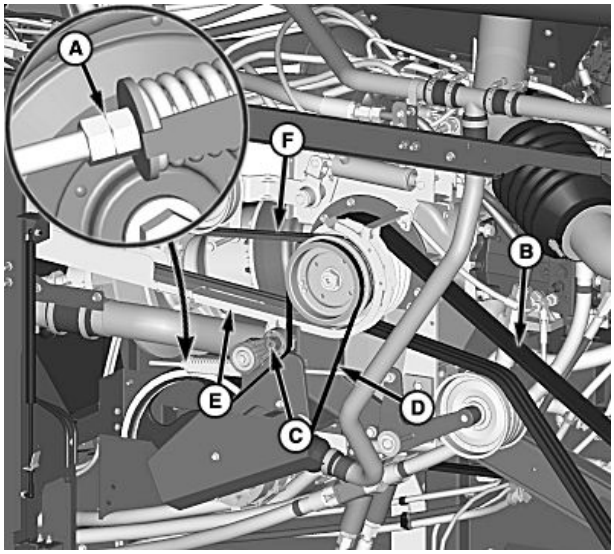

H108282 —UN—18JUN13

A—Moeren
B—Riem hakselaarkruk
C—Spannerarm
D—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)
E—Riemvanginrichting
F—Aandrijfriemen losvijzel

OUO6075,000153A -18-19JUN13-1/5

Met hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm.

Verwijder moer (C) van de pompsteun.

OPMERKING: Let erop dat de ringen en de isolator op hun plaats blijven bij het verwijderen. Breng de eerder verwijderde moer aan om de ringen en isolators op hun plaats te houden als het geheel wordt verwijderd.

Verwijder de tapbouten (D) van de pomp.

Verwijder het scherm (E) en de pompsteun.

Verplaats het scherm en de pompsteun uit de weg.

Verwijder de krukriem (F) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet de tapbouten overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment	80 Nm (59 lb.-ft.)

OPMERKING: Breng de spie op de pomp in lijn met de spiebaan in de schijf. Let erop dat de ringen en isolators op hun plaats op de pompsteun blijven.

Breng het scherm en de pompsteun aan en zet ze vast met de moer.

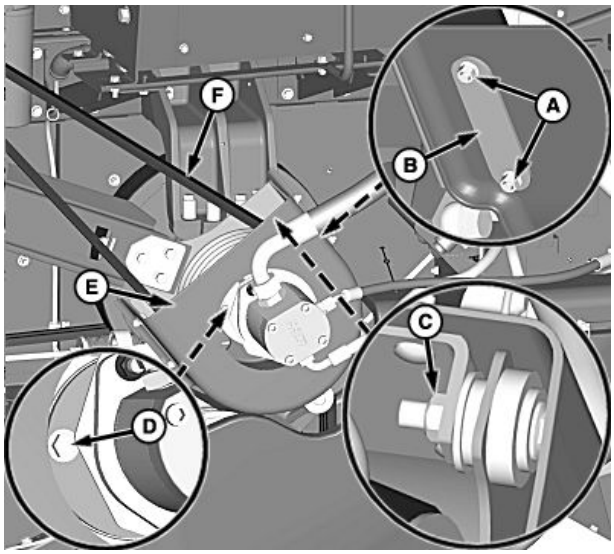

H98502 —UN—20OCT10

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Moer
D—Tapbout (2 stuks)
E—Schild
F—Riem hakselaarkruk

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153A -18-19JUN13-2/5


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

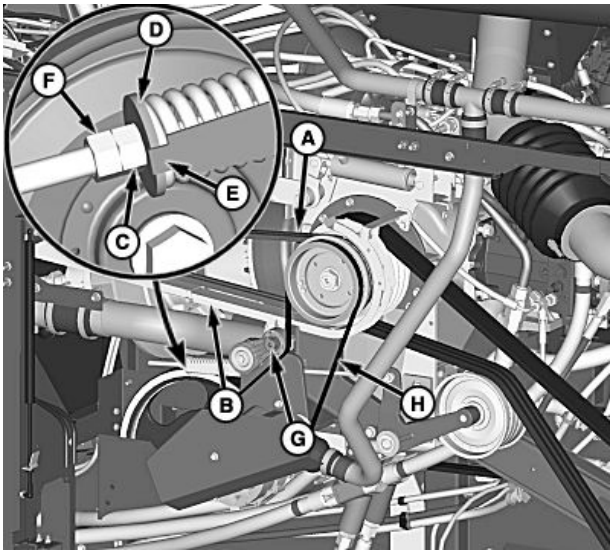

H108284 —UN—18JUN13

OUO6075,000153A -18-19JUN13-3/5

Zonder hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm (C).


Verwijder de krukriem (D) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Breng het scherm in lijn met de gaten in de steun.

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Schild
D—Riem hakselaarkruk

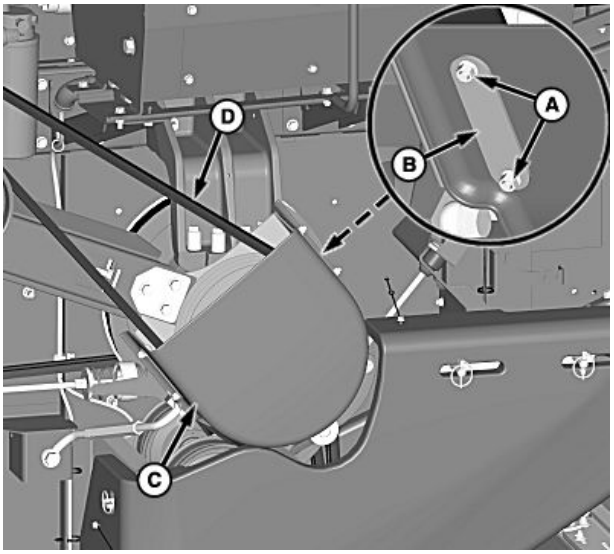

H98500 —UN—08OCT10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153A -18-19JUN13-4/5


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

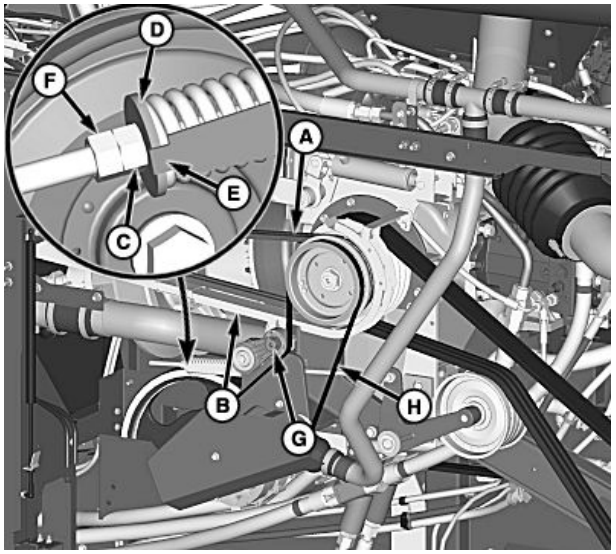

H108285 —UN—18JUN13

OUO6075,000153A -18-19JUN13-5/5


Riem hakselaarkrukas—Vervangen (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Verwijder tapbouten (A) en bevestigingsmateriaal (B) van isolatorband (C).

Verwijder de pomp en de pompsteun uit de weg.

A—Tapbouten (4 stuks)
B—Bevestigingsmateriaal
C—Isolatorband

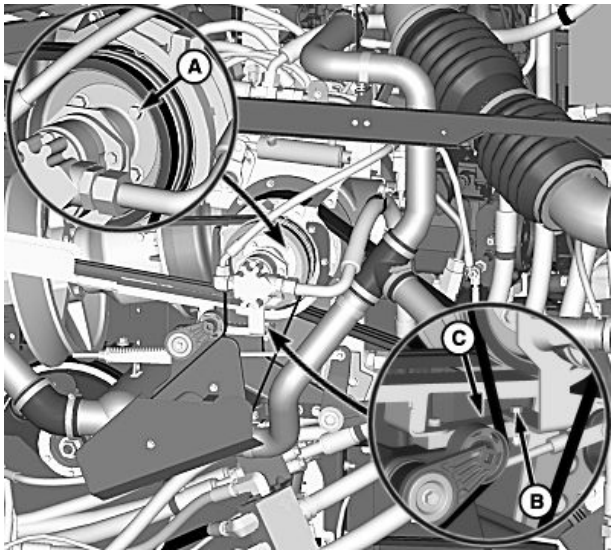

H108283 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153B -18-19JUN13-1/8


Draai moeren (A) los om de riem van de hakselaarkruk (B) te ontspannen.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (C) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (D) kan worden verwijderd.

Verwijder de tapbouten van de riemvanginrichting (E).

Verwijder de aandrijfriemen van de losvijzel (F) en bewaar deze.

A—Moeren
B—Riem hakselaarkruk
C—Spannerarm
D—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)
E—Riemvanginrichting
F—Aandrijfriemen losvijzel

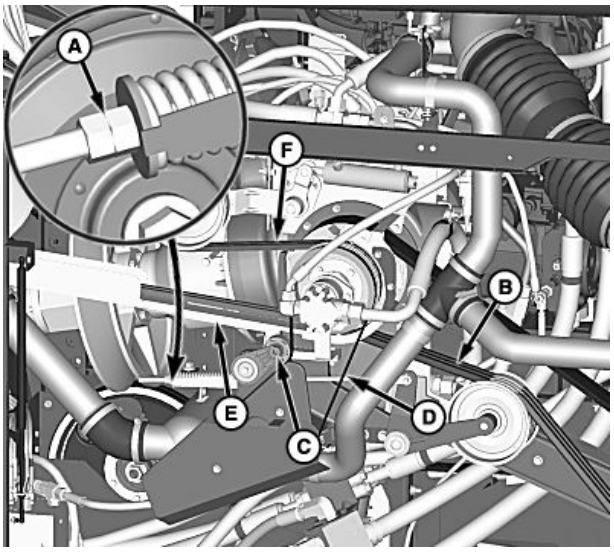

H108286 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -18-19JUN13-2/8

Met hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm.

Verwijder moer (C) van de pompsteun.

OPMERKING: Let erop dat de ringen en de isolator op hun plaats blijven bij het verwijderen. Breng de eerder verwijderde moer aan om de ringen en isolators op hun plaats te houden als het geheel wordt verwijderd.

Verwijder de tapbouten (D) van de pomp.

Verwijder het scherm (E) en de pompsteun.

Verplaats het scherm en de pompsteun uit de weg.

Verwijder de krukriem (F) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet de tapbouten overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....80 Nm (59 lb.-ft.)

OPMERKING: Breng de spie op de pomp in lijn met de spiebaan in de schijf. Let erop dat de ringen en isolators op hun plaats op de pompsteun blijven.

Breng het scherm en de pompsteun aan en zet ze vast met de moer.

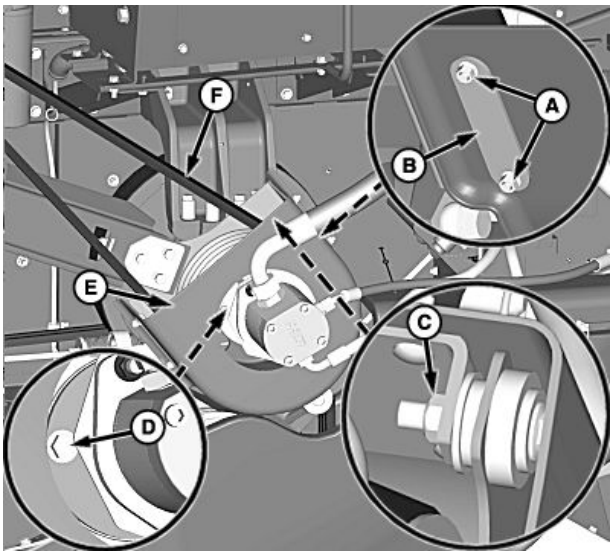

H98502 —UN—20OCT10

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Moer
D—Tapbout (2 stuks)
E—Schild
F—Riem hakselaarkruk

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153B -18-19JUN13-3/8


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

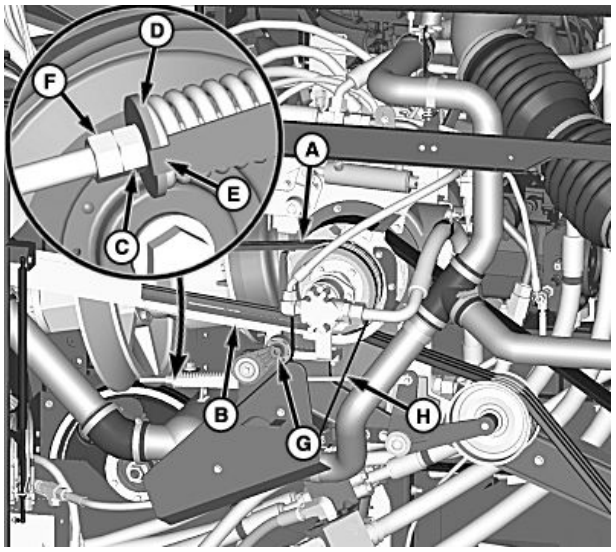

H108287 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -18-19JUN13-4/8


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet tapbouten (A) overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....80 Nm (59 lb.-ft.)

Breng isolatorband (B) aan en zet deze vast met bevestigingsmateriaal (C).

A—Tapbouten (4 stuks)
B—Isolatorband
C—Bevestigingsmateriaal

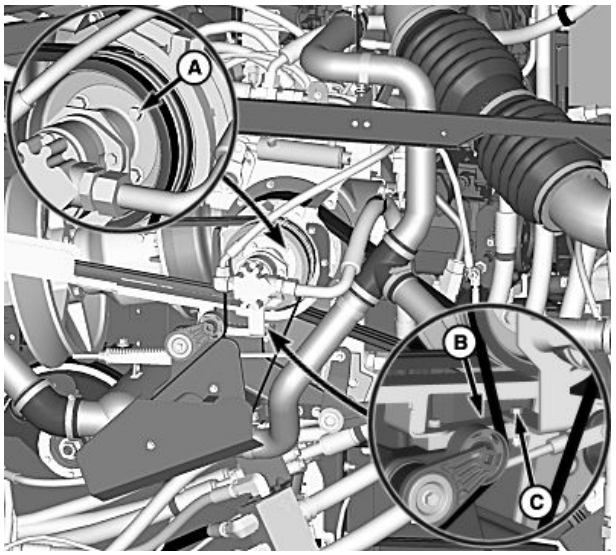

H108288 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153B -18-19JUN13-5/8

Zonder hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm (C).


Verwijder de krukriem (D) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Breng het scherm in lijn met de gaten in de steun.

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Schild
D—Riem hakselaarkruk

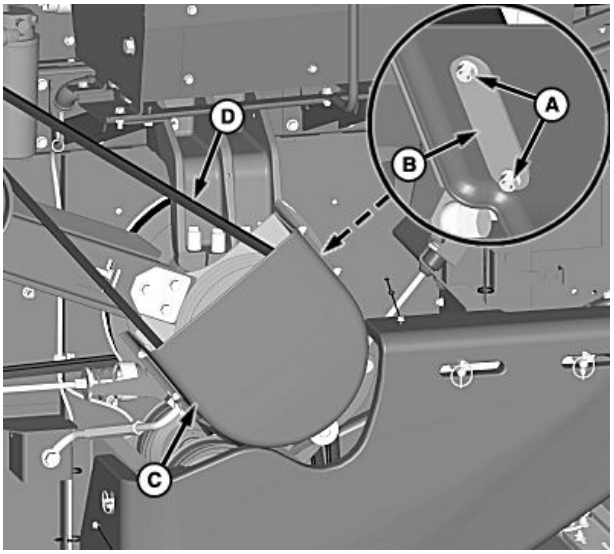

H98500 —UN—08OCT10

OUO6075,000153B -18-19JUN13-6/8


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

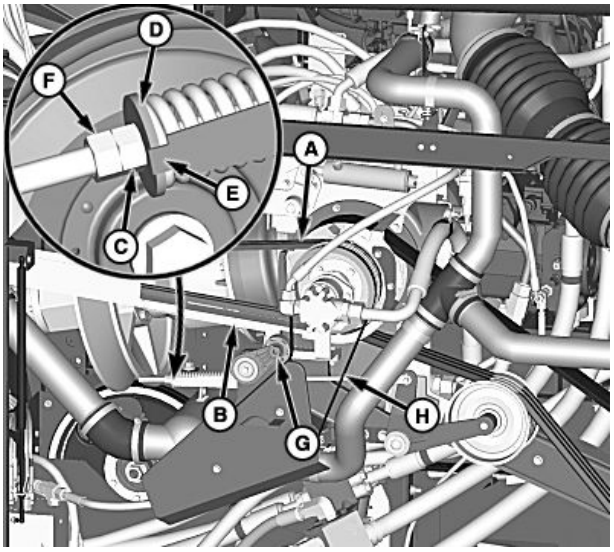

H108287 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153B -18-19JUN13-7/8


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet tapbouten (A) overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....80 Nm (59 lb.-ft.)

Breng isolatorband (B) aan en zet deze vast met bevestigingsmateriaal (C).


A—Tapbouten (4 stuks)
B—Isolatorband
C—Bevestigingsmateriaal

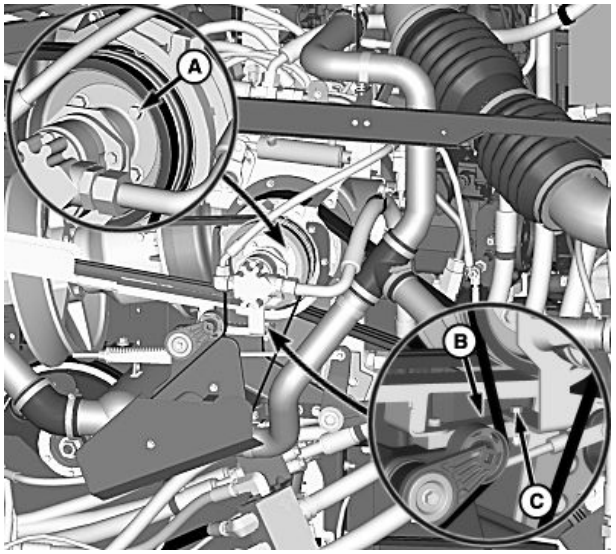

H108288 —UN—18JUN13


OUO6075,000153B -18-19JUN13-8/8

Spreider (algemene informatie)

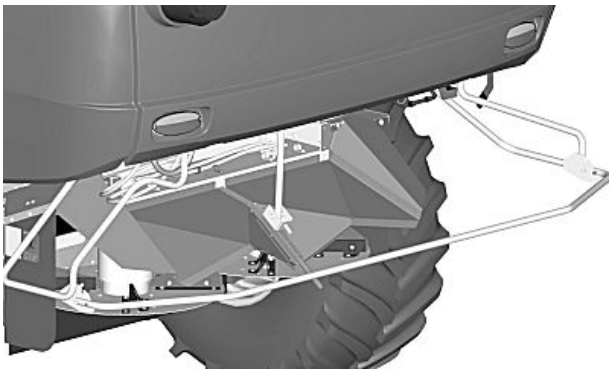

H98186 —UN—23SEP10

Spreider met enkele snelheid

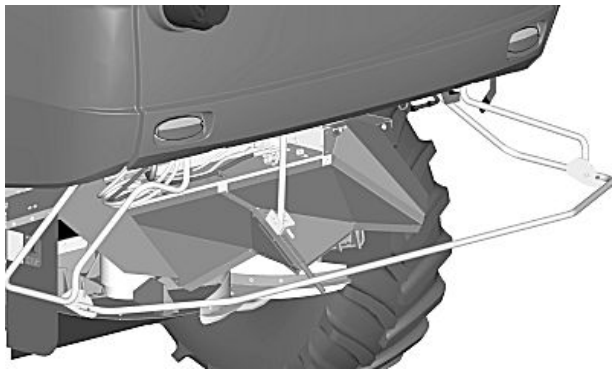

H98187 —UN—23SEP10

Spreider met twee snelheden

WAARSCHUWING: Let erop dat zich niemand achter de spreider bevindt als deze in werking is. Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot alvorens de spreider af te stellen.

Voordat service- of onderhoudswerkzaamheden aan een geheven spreider worden uitgevoerd, moet de borgpen volledig op zijn plaats zijn gebracht.

OPMERKING: Voor de afstelschakelaars van de spreider in de cabine, zie het hoofdstuk CommandTouch armsteunconsole voor meer informatie.

OUO6075,0000B75 -18-21MAR11-1/1

Spreider—Stand voor zwad uitwerpen


WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot. Voordat service- of onderhoudswerkzaamheden aan een geheven spreider worden uitgevoerd, moet de borgpen volledig op zijn plaats zijn gebracht.

BELANGRIJK: De spreiderstang MOET tijdens de bediening altijd omlaag zijn gebracht, zoals afgebeeld.

OPMERKING: De spreider kan omhoog worden gedraaid zodat het zwad kan worden uitgeworpen.

Breng de spreiderstang (A) omhoog totdat deze in lijn ligt met inkeping (B) bij het verkrijgen van toegang of het heffen van de spreider in de stand voor zwad uitwerpen.

A—Spreiderstang **B—Inkeping**

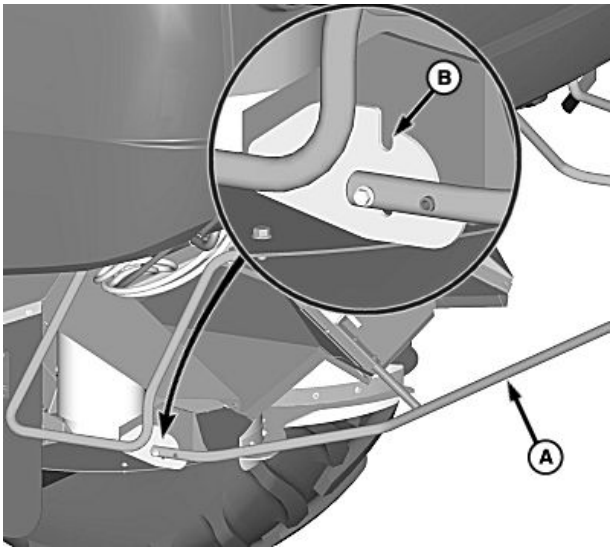


H98188 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D3 -18-23SEP10-1/3

Verwijder snelborgpen (A) van pen (B) en breng de steunbuis (C) omlaag.

OPMERKING: Breng de pen weer in de opbergstand en zet hem vast met de snelborgpen.


A—Snelborgpen
B—Pen
C—Steunbuis

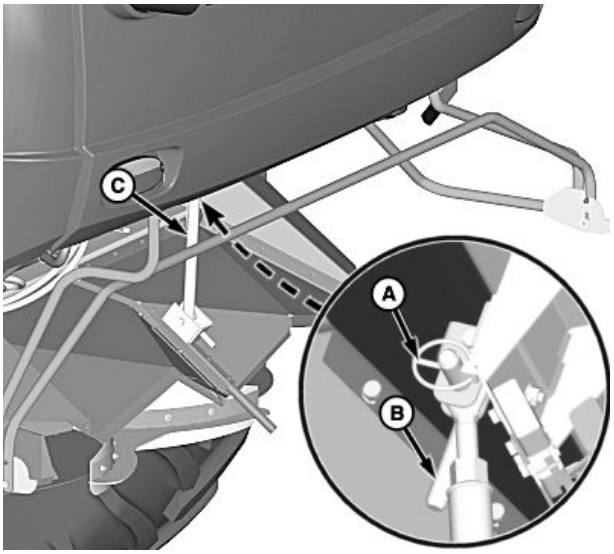


H98189 —UN—23SEP10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00009D3 -18-23SEP10-2/3

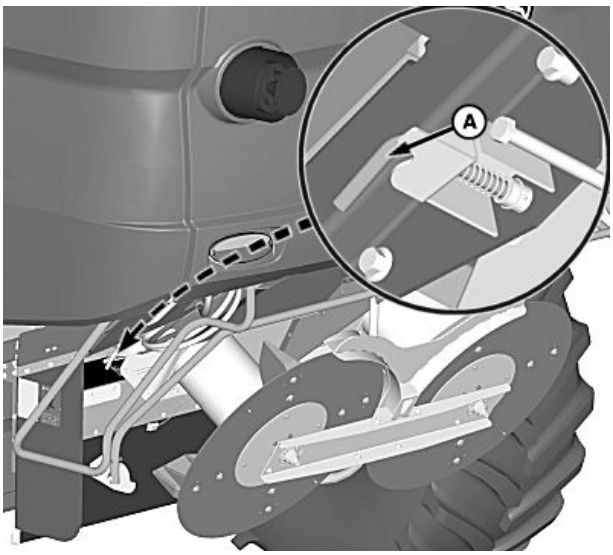

H98190 —UN—23SEP10

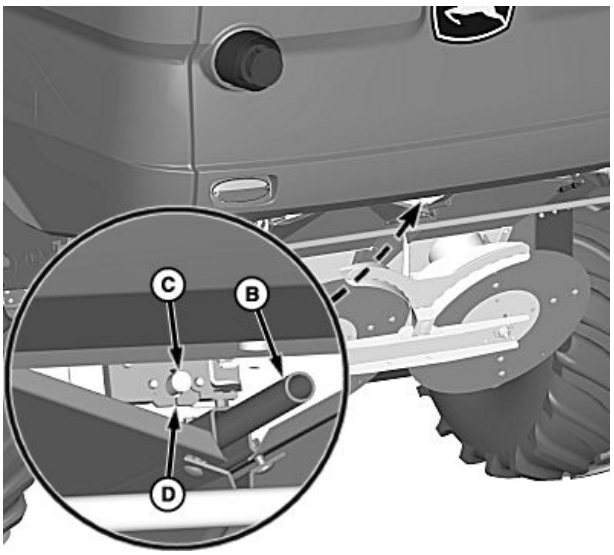

H98191 —UN—23SEP10

A—Pen
B—Hendel
C—Pen
D—Vergrendeling


Trek aan pen (A) om de spreider volledig omhoog te brengen.

Breng de spreider omhoog met hendel (B) totdat pen (C) volledig aangrijpt in de vergrendeling (D).


OPMERKING: Zet de spreidersnelheid op nul, zie Schakelaar instelling spreidersnelheid in het hoofdstuk CommandTouch armleuningconsole voor meer informatie.

OUO6075,00009D3 -18-23SEP10-3/3

Spreider—Laten zakken

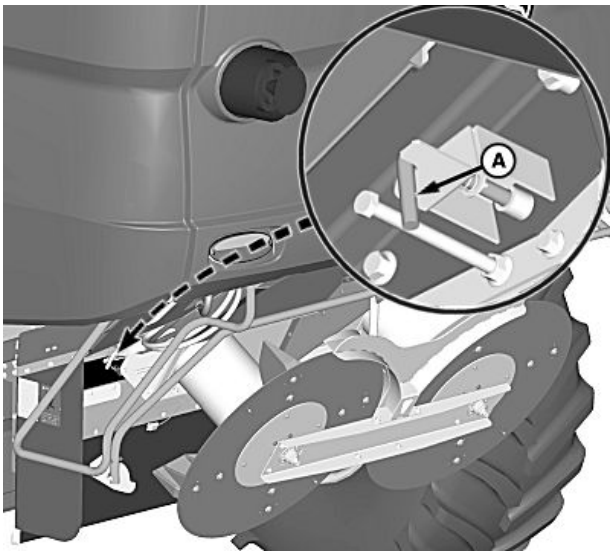

H98192 —UN—23SEP10

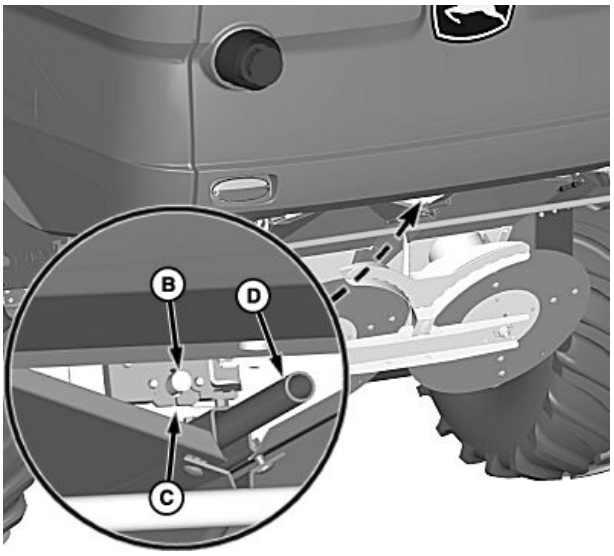

H98193 —UN—23SEP10

A—Pen
B—Pen
C—Vergrendeling
D—Hendel

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai pen (A) en breng deze op de beugel aan om de spreider te ontgrendelen.


Maak pen (B) los uit de vergrendeling (C) en laat de spreider zakken met hendel (D).

OUO6075,00009D4 -18-08OCT10-1/2

Breng de steunbuis (C) omhoog totdat deze in lijn ligt met het gat en zet hem vast met pen (B) en snelborgpen (A).

OPMERKING: Stel de spreidersnelheid in op de gewenste stand, zie Schakelaar instelling spreidersnelheid in het hoofdstuk CommandTouch armleuningconsole voor meer informatie.

A—Snelborgpen
B—Pen
C—Steunbuis

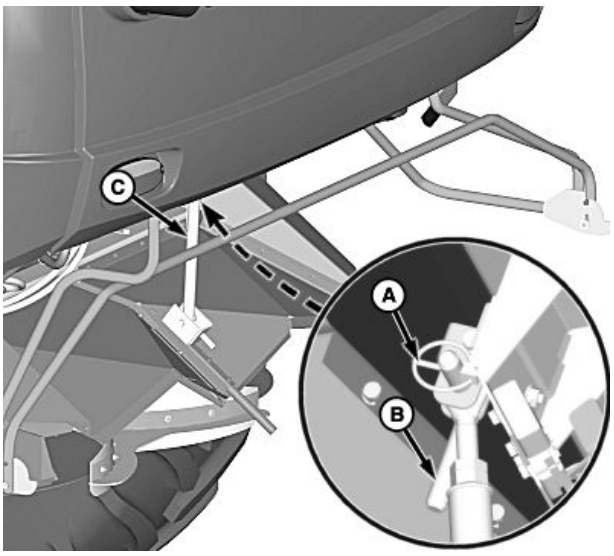

H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D4 -18-08OCT10-2/2

Spreidschotels (enkele snelheid)—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: De schotels wegen circa 25 kg (55 lb.).

BELANGRIJK: De schotels zijn draaien links- en rechtsom. Markeer de plaats van de schotels alvorens deze te verwijderen.

OPMERKING: De schotels kunnen worden verwijderd voor onderhoud of voor meer speling onder de spreider.

Verwijder de snelborgpennen (A) en de schotels (B).

A—Snelborgpen **B—Schotels**

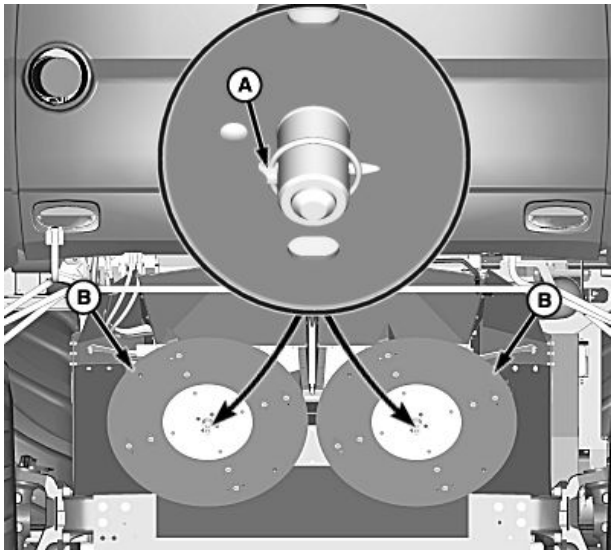

H98194 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -18-23SEP10-1/2


BELANGRIJK: Let er bij het vervangen van versleten of beschadigde bladen op dat de bladen aan beide zijden van de schotel worden vervangen, zodat de rotatiebalans van de schotel behouden blijft.

De bladen zijn in wisselende gatenpatronen aangebracht in verband met een optimale materiaalspreiding. Let erop dat vervangingsbladen weer in dezelfde gaten worden aangebracht.

Verwijder bevestigingsmateriaal (A) en mes (B).

Breng de benodigde vervangingsbladen aan en zet het bevestigingsmateriaal vast.

A—Hardware **B—Mes**

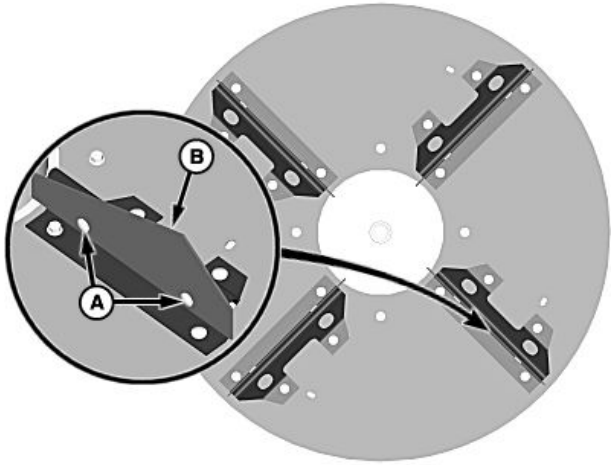

H98197 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -18-23SEP10-2/2

Spreidschotels (dubbele snelheid)—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: De schotels wegen circa 25 kg (55 lb.).

BELANGRIJK: De schotels zijn draaien links- en rechtsom. Markeer de plaats van de schotels alvorens deze te verwijderen.

OPMERKING: De schotels kunnen worden verwijderd voor onderhoud of voor meer speling onder de spreider.

Draai de moeren (A) los en verwijder de kap (B).

A—Moer
B—Kap

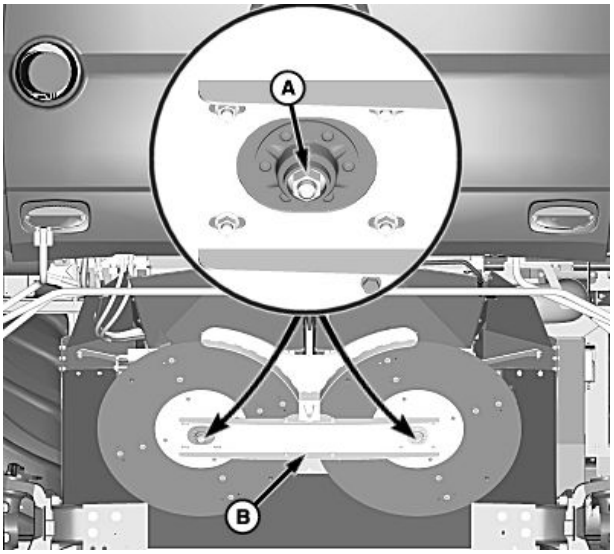


H98195 —UN—08OCT10

OUO6075,00009D6 -18-23SEP10-1/3

Verwijder de moeren (A) en tapbouten (B) van de schotels (C).

A—Moer
B—Tapbout
C—Schotels

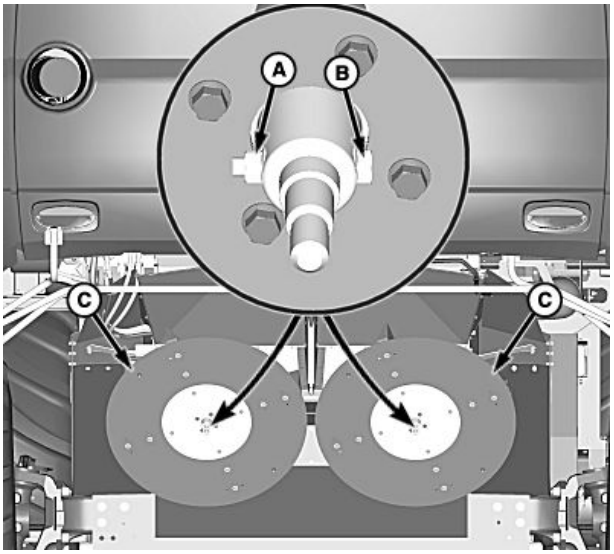

H98196 —UN—23SEP10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00009D6 -18-23SEP10-2/3

BELANGRIJK: Let er bij het vervangen van versleten of beschadigde bladen op dat de bladen aan beide zijden van de schotel worden vervangen, zodat de rotatiebalans van de schotel behouden blijft.

De bladen zijn in wisselende gatenpatronen aangebracht in verband met een optimale materiaalspreiding. Let erop dat vervangingsbladen weer in dezelfde gaten worden aangebracht.

Breng de benodigde vervangingsbladen aan en zet het bevestigingsmateriaal overeenkomstig de specificaties vast.

	Specificatie
Bevestigingsmateriaal bladen—Aantrekkoppel	22 Nm (16 lb-ft)

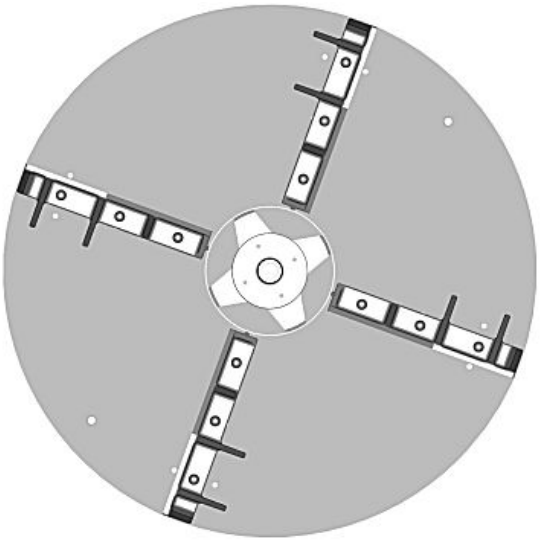

H98198 —UN—23SEP10


OUO6075,00009D6 -18-23SEP10-3/3

Kafverdeler voor breed uitwerpen (optioneel)

WAARSCHUWING: Let erop dat zich niemand achter de spreider bevindt als deze in werking is. Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot alvorens de spreider af te stellen.

OPMERKING: De mantels moeten worden verwijderd bij het oogsten met maaiborden die smaller zijn dan 9,1 m (30 ft) of Maismaaiborden die smaller zijn dan 12 rijen, voor een optimale materiaalverdeling.

Wanneer de messen (A) van de kafverdeler en de mantels (B) zijn aangebracht, verkleind dit de spreidingsbreedte en wordt een betere materiaalverdeling voor grotere maaiborden verkregen. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

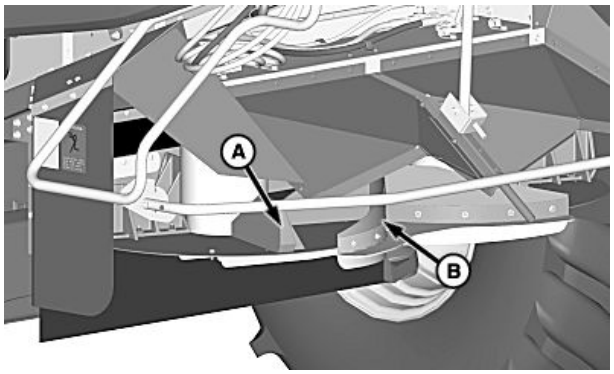

H98199 —UN—23SEP10

A—Messen **B—Mantels**

OUO6075,00009D9 -18-28MAR11-1/1

Strohakselaar en verdeler (Premium model)

Hakselaar (algemene informatie)

WAARSCHUWING: Let erop dat zich niemand achter de hakselaar bevindt als deze in werking is. Zet de motor AF, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot alvorens de hakselaar in te stellen.

Bij normaal gebruik slijt de onderzijde van de lamellen van de hakselaar tot een scherpe rand.

De extra-fijnstrohakselaar snijdt het uit het dorsmechanisme afgevoerde stro wanneer de hakselaarafvoerdeur gesloten is. Zie Oogstrestmanagement setup in het hoofdstuk CommandCenter displayscherm voor het wijzigen van de stand van de hakselaarafvoerdeur.

De hakselaarafvoerdeur kan ook zodanig worden ingesteld dat het uit het dorsmechanisme afgevoerde stro in een zwad achter de machine valt als de deur geopend is.

De geavanceerde PowerCast of premium spreidachterplaat wordt gebruikt om het kafmateriaal over te brengen van de schudkast naar de breedte van het voorzetstuk wanneer de hakselaarafvoerdeur wordt geopend.

Voor hoge hakselaartoerentallen:

- Graan

Voor lage hakselaartoerentallen:

- Maïs

Om van het hoge hakselaartoerental naar het lage te gaan, zie Hakselaartoerentallen—Veranderen verderop in dit hoofdstuk.

Start met de messenbank volledig uitgeschoven. Schuif de messenbank volledig in voor een beter snijresultaat, Zie Hakselaar Stilstaande Messenbank—Afstellen verderop in dit hoofdstuk.

OPMERKING: Voor afstelschakelaars van de hakselaar in de cabine, zie het hoofdstuk CommandTouch armsteunconsole voor meer informatie.

Voor de afstelschakelaars van de spreider in de cabine, zie het hoofdstuk CommandTouch armsteunconsole voor meer informatie.

OUO6075,0000CA5 -18-15JUN11-1/1

In rijen leggen (algemene informatie)

- Open de hakselaarafvoerdeur om stro in zwaden te leggen en kaf uit te spreiden. Zie Oogstrestmanagement setup in het hoofdstuk CommandCenter displayscherm voor meer informatie.
- Om stro in zwaden te leggen en kaf uit te spreiden, zie In zwaden leggen (Algemene informatie) in het hoofdstuk Deluxe oogrestsysteem.
- Breng de hakselaar geheel omhoog. Zie Hakselaar afstelling later in dit hoofdstuk.
- Schakel de hakselaaraandrijving in de neutrale stand. Zie Toerentallen hakselaaraandrijving—Wijzigen, later in dit hoofdstuk.
- Bij het oogsten van gewassen met weinig strovolume, de kolfgeleider in de maïsstand laten zakken. Zie Gewasgeleider later in dit hoofdstuk.
- Als een geavanceerde PowerCast achterplaat aanwezig is, moet het schoteltoerental op nul worden gezet. Zie Schakelaar instelling spreidersnelheid in het hoofdstuk CommandTouch armleuningconsole voor meer informatie.

OUO6075,0000CBA -18-28JUN11-1/1

Spreidplaten strohakselaar—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De spreidplaten van de hakselaar kunnen worden afgesteld als met de fabrieksinstelling geen adequate spreiding of een oneven verdeling wordt verkregen.

De spreidplaten van de hakselaar zijn in de fabriek afgesteld voor platforms van 9,1 m (30 ft).


Verwijder en bewaar splitpennen (A) en ringen (B).

Stel schuifgeleiders (C) af op de gewenste gaten in de stelplaat.


- Gat 1: 6,7 m (22 ft) positie voorzetstuk
- Gat 2: 7,6 m (25 ft) positie voorzetstuk
- Gat 3: 9,1 m (30 ft) positie voorzetstuk

Breng de eerder verwijderde ringen en splitpennen aan.

A—Splitpennen
B—Sluitringen
C—Schuifgeleiders

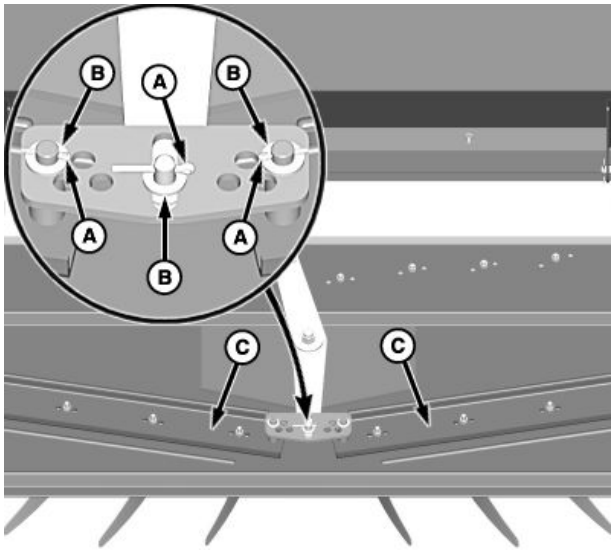

H98656 —UN—19OCT10

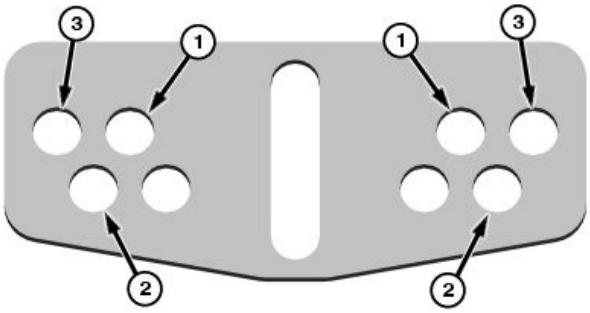

H98657 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A28 -18-19OCT10-1/1

Spreidplaten van hakselaar (elektrische bediening)—Afstellen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De spreidplaten van de hakselaar kunnen worden afgesteld als met de fabrieksinstelling geen adequate spreiding of een oneven verdeling wordt verkregen.

De spreidplaten van de hakselaar zijn in de fabriek afgesteld voor platforms van 9,1 m (30 ft).

Draai de moeren (A) los en stel de spreidplaten van de hakselaar (B) indien nodig in andere gaten (C) in om de spreiding van het stro aan te passen. Zie Spreidplaten van hakselaar (elektrische bediening)—Fabrieksinstellingen verderop in dit hoofdstuk.

Zet de moeren vast en herhaal deze bewerking indien nodig bij de resterende spreidplaten van de hakselaar.

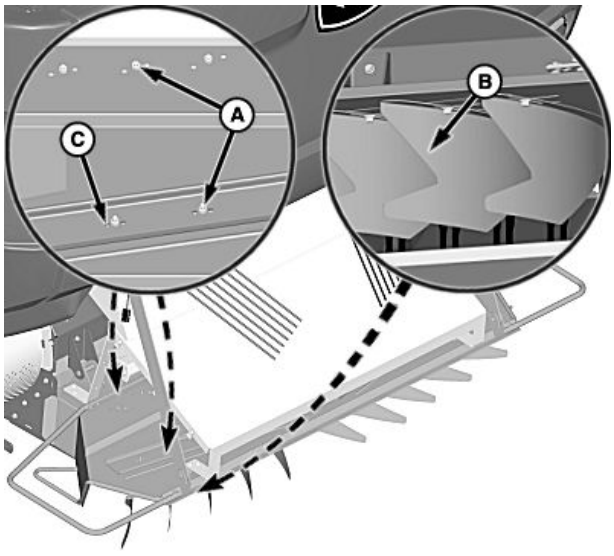


H98365 —UN—30SEP10

A—Moeren
B—Spreidplaat strohakselaar
C—Gaten

OUO6075,00009EA -18-30SEP10-1/1

Spreidplaten van hakselaar (elektrisch instellen)—Fabrieksinstellingen

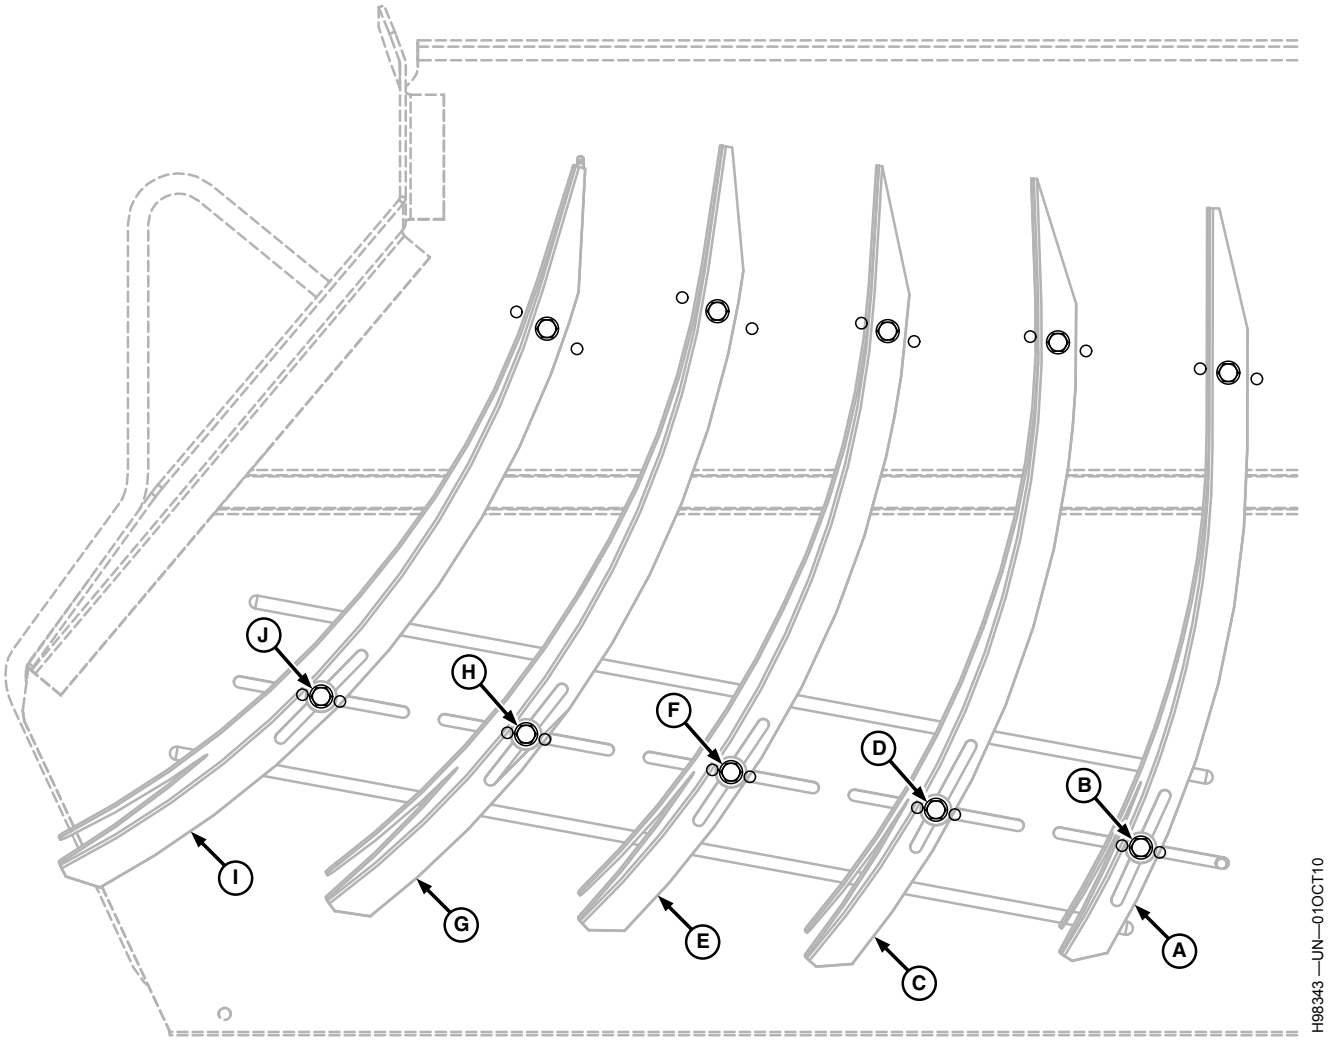

Instellingen hakselaar voor platforms van 9,1 m (30 ft) (gezien vanaf onderzijde hakselaar)

A—Spreidplaat 1
B—Middelste opening
C—Spreidplaat 2
D—Middelste opening
E—Spreidplaat 3
F—Middelste opening
G—Spreidplaat 4
H—Middelste opening
I— Spreidplaat 5
J— Middelste opening

OPMERKING: De gaten bevinden zich vanuit het midden van de hakselaar naar buiten bij het instellen van de spreidplaten van de hakselaar.

Als een spreidpatroon van 7,6 m (25 ft) moet worden ingesteld, raadpleeg dan uw John Deere dealer voor meer informatie of een optionele set.

OUO6075,00009EB -18-30SEP10-1/1

Gewasverdelerbladen—Afstellen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Als aan tapbout (A) wordt gedraaid wordt indicator (B) afgesteld en bewegen de gewasverderlerbladen.


- Linksom (C) - de bladen bewegen zich naar de linkerzijde van de machine.
- Rechtsom (C) - de bladen bewegen zich naar de rechterzijde van de machine.

OPMERKING: Stel de bladen in totdat de verdeling van het gewas over de gehele breedte gelijk is.


A—Tapbout
B—Indicator
C—Tegen de klok in
D—Met de klok mee

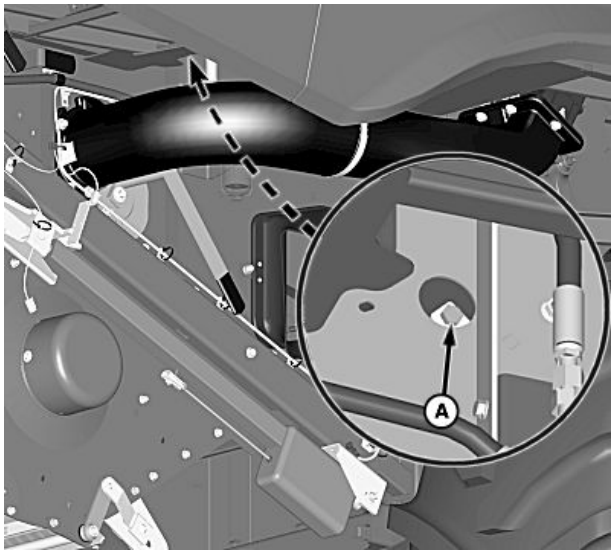

H98165 —UN—21SEP10

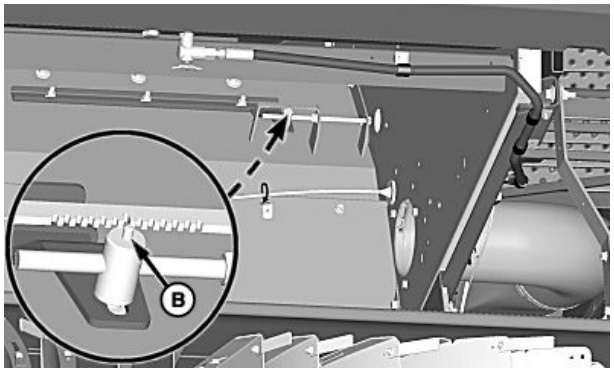

H98166 —UN—21SEP10

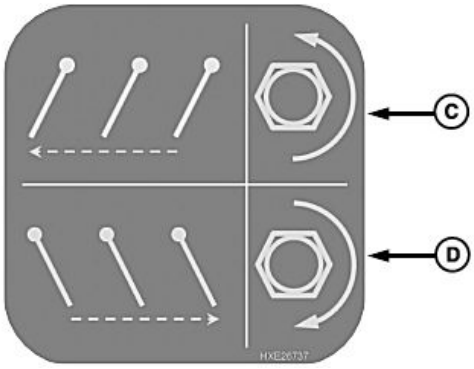

H98708 —UN—19OCT10

OUO6075,00009CD -18-17NOV10-1/1

Gewasverdeler

BELANGRIJK: Om persoonlijk letsel of schade aan de machine te voorkomen de hendel van de gewasverdeler niet bedienen als de machine in werking is.

Stand voor klein graan (C):


Trek aan de vergrendelpen (A) en beweeg de hendel van de gewasverdeler (B) naar de bovenste stand. De hendel van de gewasverdeler moet in de bovenste stand worden geplaatst bij onderhoud aan de schudkast.

Stand voor groot graan (D):


OPMERKING: Bij het oogsten van mais of zonnebloemen moet de hendel van de gewasverdeler in de onderste stand staan.

Trek aan de vergrendelpen (A) en beweeg de hendel van de gewasverdeler (B) naar de onderste stand. De gewasverdeler beschermt de schudkast tegen schade doordat wordt voorkomen dat materiaal naar voren wordt geworpen.

A—Grendelpen
B—Hendel gewasverdeler
C—Positie klein graan
D—Stand voor groot graan

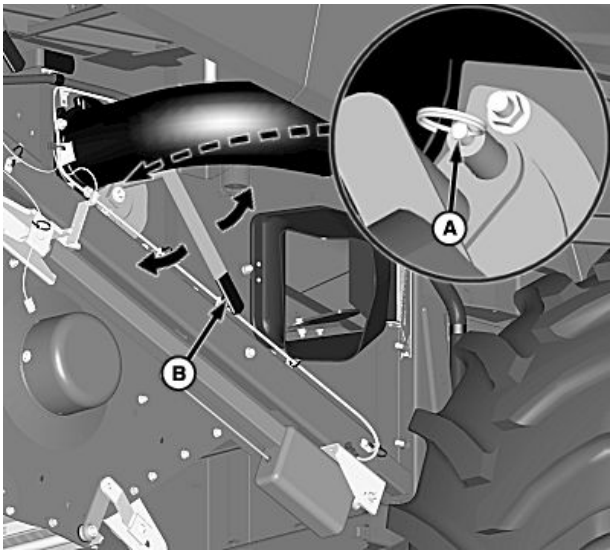

H98135 —UN—20SEP10

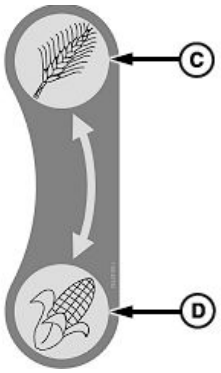

H99171 —UN—23NOV10


OUO6075,00009BC -18-23NOV10-1/1

Luchtopeningen

Een luchtopening (A) aan beide zijden van de hakselaar zorgt ervoor dat de schudkast meer lucht krijgt, met name bij het draaien met lage snelheid. Afhankelijk van de oogstomstandigheden kan de kwaliteit van de graantank worden verbeterd en de hoeveelheid stof in het invoerkanaal worden verminderd.

De agitator voor de luchtopening (B) voorkomt dat zich oogstmateriaal ophoopt en de luchtopeningen verstopt.

A—Luchtopening
B—Agitator voor luchtopening

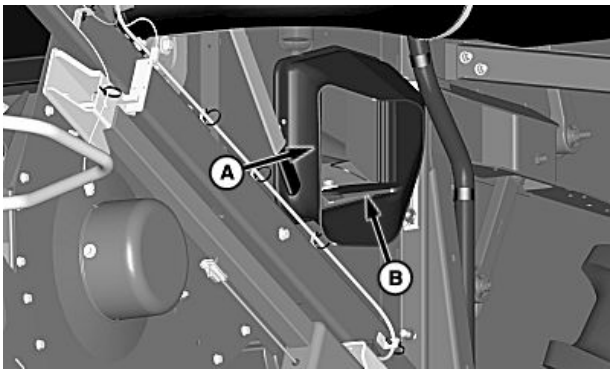

H98136 —UN—20SEP10

OUO6075,00009BD -18-28SEP10-1/1


Toegangsklep hakselaar

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Verwijder de tapbouten (A) aan beide zijden van de hakselaar om de afdekplaat van de toegangsopening (B) te verwijderen.

A—Tapbouten

B—Afdekplaat van de toegangsopening

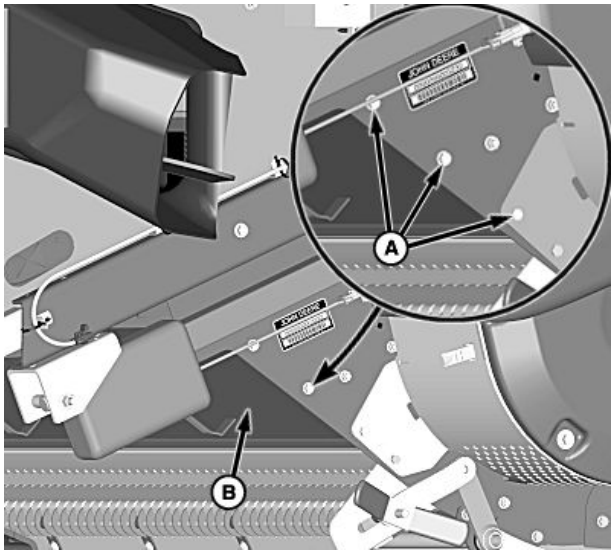

H98689 —UN—19OCT10

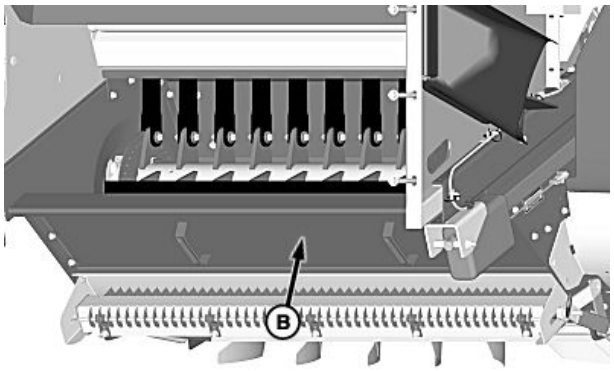

H98690 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A30 -18-20OCT10-1/1

Bodem van bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)—Verwijderen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De bodem van de bovenlangse toevoertrommel moet worden aangebracht voor maïs/groot graan en worden verwijderd voor klein graan.


Open luchtgoot (A) aan beide zijden van de hakselaar.

Verwijder tapbouten (B) boven de luchtgoten aan beide zijden van de hakselaar en verwijder de bodem van de bovenlangse toevoertrommel (C).

A—Luchtgoten
B—Bouten (2 stuks)
C—Bodem van bovenlangse toevoertrommel

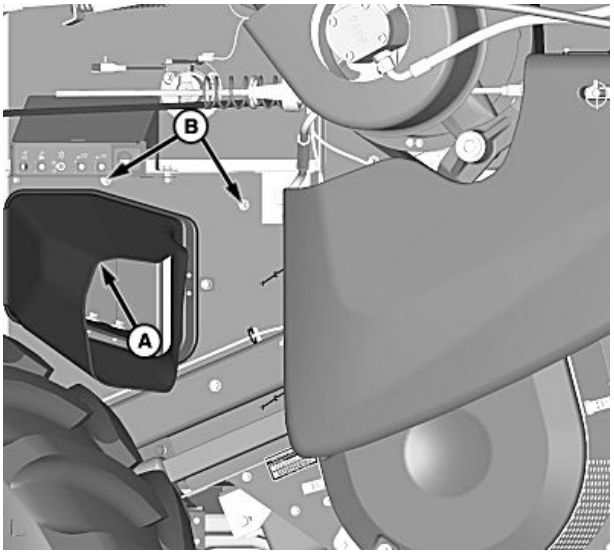

H98720 —UN—20OCT10

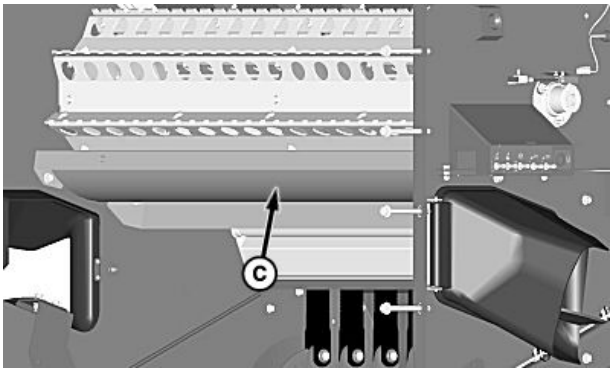

H98721 —UN—20OCT10

OUO6075,0000A34 -18-18NOV10-1/1


Regelstang hakselaar (optioneel)

BELANGRIJK: De regelstang moet zijn verwijderd en in de opbergstand zijn aangebracht tijdens het oogsten van mais. Gebeurt dit niet, dan kan schade aan het kortstro-element het gevolg zijn.

De regelstang verbetert de snijkwaliteit, verdeling en spreidingsbreedte bij taai stro. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de regelstang (B) aan de onderzijde van de hakselaar.

A—Hardware
B—Regelstang

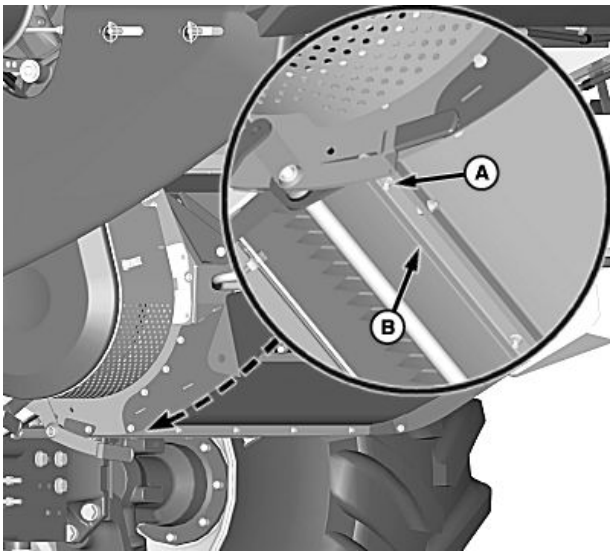


H98138 —UN—21SEP10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00009BF -18-21SEP10-1/2

Hef de hakselaar volledig om de regelstang (A) aan de binnenzijde van de hakselaar zoals afgebeeld aan te brengen en bevestig deze met het bevestigingsmateriaal (B).

A—Regelstang **B—Hardware**

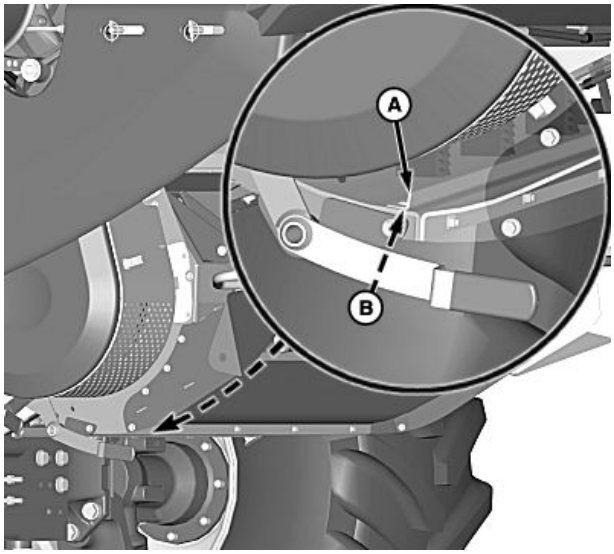

H98139 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -18-21SEP10-2/2

Stilstaande messenbank—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

BELANGRIJK: De messenbank moet volledig gelost zijn voor mais.

OPMERKING: De hakselaar kan worden gebruikt terwijl de messen gelost zijn, maar dan neemt de snijkwaliteit af.

Gebruik een tussenstand om het vermogensverbruik te verbeteren en een juiste snijlengte te verkrijgen.


De messen kunnen in elke stand worden afgesteld. De positie van de messen bepaalt de snijlengte van het materiaal.

Messenbank in aangrijping:

Draai vleugelmoer (A) van de hakselaar los.

Beweeg de verstelhendel (B) omgaat totdat de messenbank zich bovenaan de afstelopening bevindt.

Draai de vleugelmoer vast om de messenbank vast te zetten.

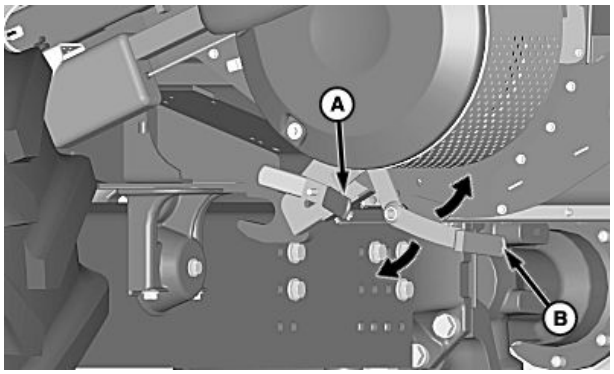

H98137 —UN—20SEP10

Messenbank in aangrijping

A—Vleugelmoer **B—Hendel**

Messenbank niet in aangrijping:

Draai vleugelmoer (A) van de hakselaar los.

Beweeg de verstelhendel (B) omhoog totdat de messenbank zich onderaan de afstelopening bevindt.

Draai de vleugelmoer vast om de messenbank vast te zetten.

OUO6075,00009C1 -18-21SEP10-1/1

Vaste messen hakselaar—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot. De messen zijn scherp.

Draai vleugelmoer (A) van de hakselaar los.

Beweeg de verstelhendel omhoog totdat de messenbank zich onderaan de afstelopening bevindt.

OPMERKING: Bewaar de bussen op de uiteinden van de messenbank voor de latere montage.

Ondersteun de messenbank en verwijder de spanstang (B) door de rechterzijde uit de machine naar buiten te drukken.

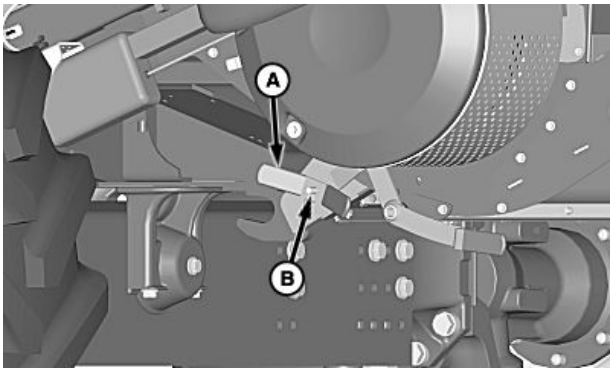

H98140 —UN—21SEP10

A—Vleugelmoer **B—Spanstang**

OUO6075,00009C0 -18-21SEP10-1/2

Verwijder de pen (A) van de bevestigingsstang (B).

Draai de borgmoeren (C) los op de bevestigingsklemmen van de bevestigingsstang.

Schuif de bevestigingsstang totdat de messen vrijkomen die moeten worden vervangen.

Draai de messen om ze langer te kunnen gebruiken of vervangen ze als ze aan beide zijden versleten zijn.

Breng de bevestigingsstang in lijn met de messen.


Zet de borgmoer vast op de klemmen en breng de pen aan.

OPMERKING: Breng de bussen op de uiteinden van de messenbank aan.

Breng de messenbank op zijn plaats en schuif de spanstang vanaf de rechterzijde van de machine.

Breng de vleugelmoer aan en stel de messenbank af in de gewenste positie.

BELANGRIJK: De messenbank moet volledig gelost zijn voor mais.

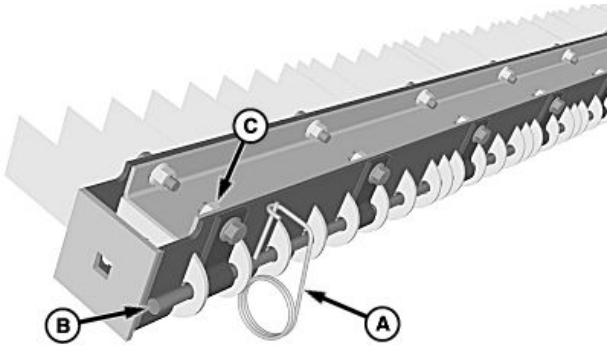

H82430 —UN—14FEB05

A—Pen **C—Borgmoeren**
B—Bevestigingsstang

Draai de vleugelmoer vast om de messenbank vast te zetten.

OUO6075,00009C0 -18-21SEP10-2/2

Centraal snijmes—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot. Het mesblad is scherp.

Verwijder bevestigingsmateriaal (A) en demonteer het centrale snijmes (B).


OPMERKING: Het mes moet tegen de centrale snijplaat aanliggen, zodat er geen opening bestaat.

Vervang het centrale snijmes en breng het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal aan.

A—Bevestigingsmateriaal **B—Centraal snijmes**

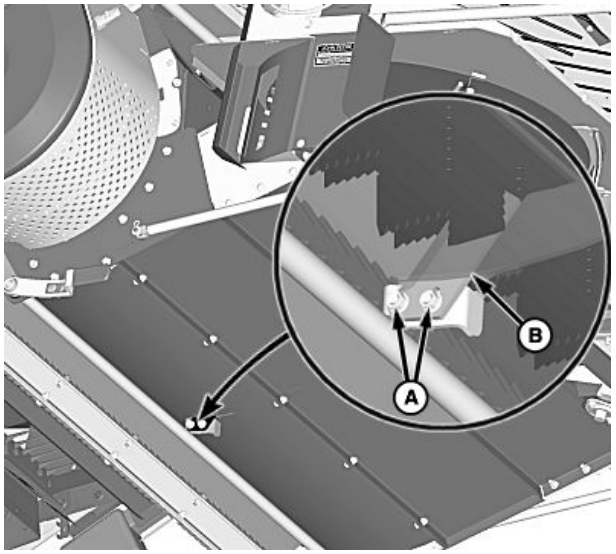

H98691 —UN—19OCT10

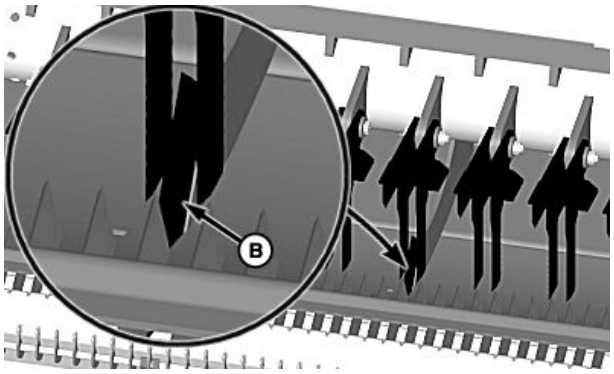

H98692 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A31 -18-20OCT10-1/1

Extra fijne hakselaarmessen—Vervangen en instellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De afgebeelde rotor geeft voorbeelden voor mesvervanging weer voor zowel schoepmessen als rechte messen. Houd altijd het originele door de fabriek voorziene messenpatroon aan.

Buitenste messen

OPMERKING: Als messen of bussen voor controledoeleinden worden verwijderd, moeten ze altijd weer op DEZELFDE steun worden aangebracht als waarvan ze zijn verwijderd. Dit MOET worden gedaan om de balancering in stand te houden. Het is handig om de messen te markeren alvorens deze te verwijderen.


Breng het nieuwe bevestigingsmateriaal aan in dezelfde richting als waarin het is verwijderd bij het aanbrengen of vervangen van messen.

Verwijder borgmoer (A), tapbout (B) en bussen (C, D, E, F).

OPMERKING: Controleer en vervang bussen, borgmoeren en tapbouten, indien versleten.

Vervang messen en bussen. Breng de tapbout, ring, bussen en borgmoer aan. Draai moer aan volgens specificatie.

	Specificatie
Contramoer hakselaarmes—Moment	60 Nm (44 lb.-ft.)

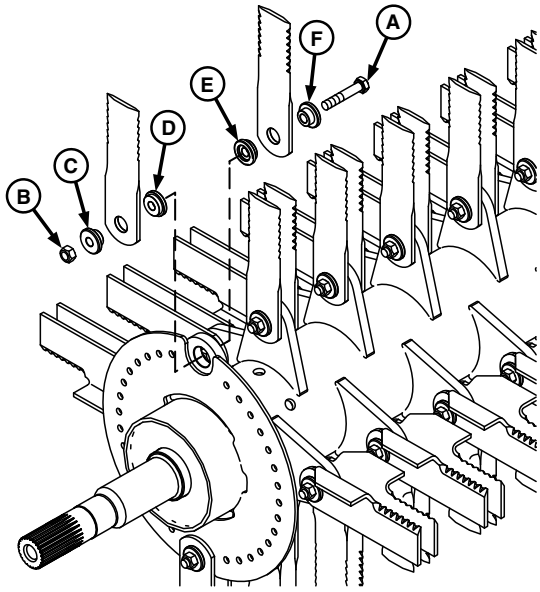

H99000 —UN—12NOV10

A—Borgmoer
B—Tapbout
C—Bus
D—Bus
E—Bus
F—Bus


OUO6075,000153C -18-19JUN13-1/3

Messenconfiguratie

BELANGRIJK: De hakselaarbalancering MOET gehandhaafd blijven. Vervang BEIDE messen op een afzonderlijke steun en BEIDE messen op de tegenoverliggende steun (180 graden). Bij één gebroken mes MOETEN vier messen worden vervangen, of alle messen kunnen gelijktijdig worden vervangen. Dit MOET worden gedaan om de balancering in stand te houden.

Als mes (A) gebroken is, vervang dan messen (A—D).

BELANGRIJK: Controleer de afstand tussen de rotormessen en de stilstaande messen, draai hiervoor de rotor met de hand rond voordat de hakselaar in werking wordt gesteld.

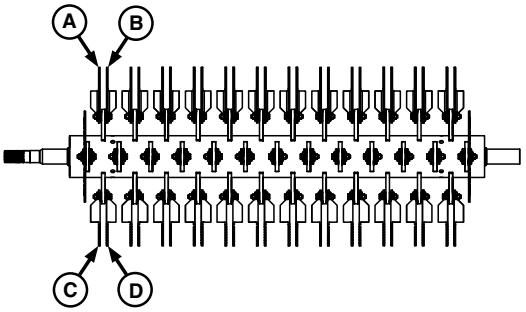

H107308 —UN—22MAR13

A—D— Schoepmessen

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153C -18-19JUN13-2/3

Binnenste messen

OPMERKING: Als messen of bussen voor controledoeleinden worden verwijderd, moeten ze altijd weer op DEZELFDE steun worden aangebracht als waarvan ze zijn verwijderd. Dit MOET worden gedaan om de balancering in stand te houden. Het is handig om de messen te markeren alvorens deze te verwijderen.

Breng het nieuwe bevestigingsmateriaal aan in dezelfde richting als waarin het is verwijderd bij het aanbrengen of vervangen van messen.


Verwijder borgmoer (A) en tapbout (B).

Verwijder en controleer bussen (C en D).

OPMERKING: Controleer en vervang bussen, borgmoeren en tapbouten, indien versleten.

Vervang messen en bussen. Breng tapbout en borgmoer aan. Draai moer aan volgens specificatie.

Specificatie	
Contramoer hakselaarmes—Moment	60 Nm (44 lb.-ft.)

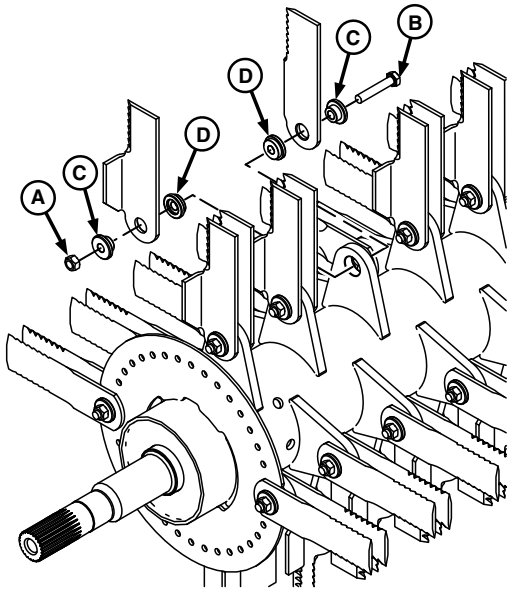

H99002 —UN—12NOV10

A—Borgmoer
B—Tapbout
C—Bussen
D—Bussen


OUO6075,000153C -18-19JUN13-3/3

Hakselaarmessen—Centreren

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Breng de hakselaar volledig omhoog en verwijder de snelborgpennen (A) en het scherm (B).

A—Snelkoppelpennen **B—Schild**

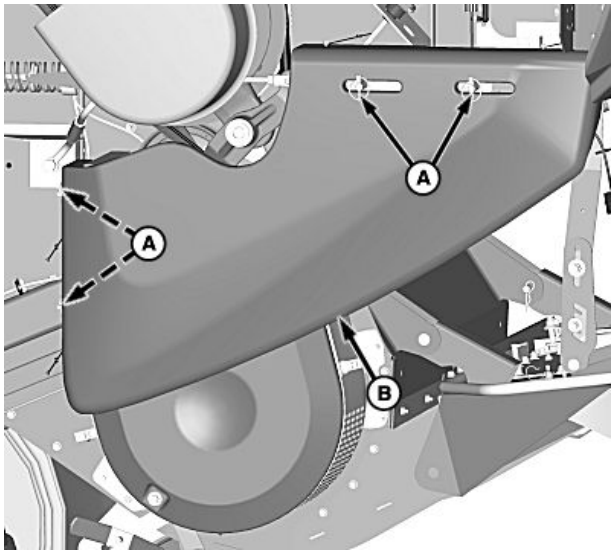

H98146 —UN—21SEP10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-1/4

Tapbouten (A) en scherm (B) verwijderen.

Draai de stelschroef en de kraag (C) aan de linkerzijde los.

A—Zeskantschroeven (4 stuks)
B—Schild
C—Kraag

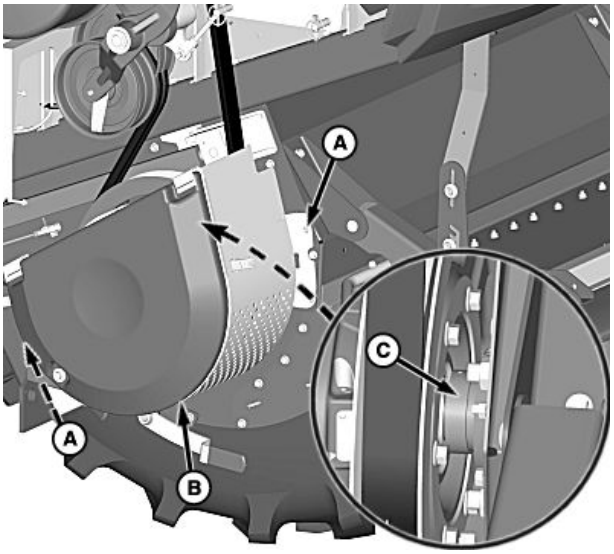


H98147 —UN—21SEP10

OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-2/4

Verwijder tapbouten (A) en lagerkap (B).

Draai de stelbout en de kraag (C) aan de rechterzijde los.

A—Dopschroeven (2 stuks)
B—Lagerkap
C—Kraag

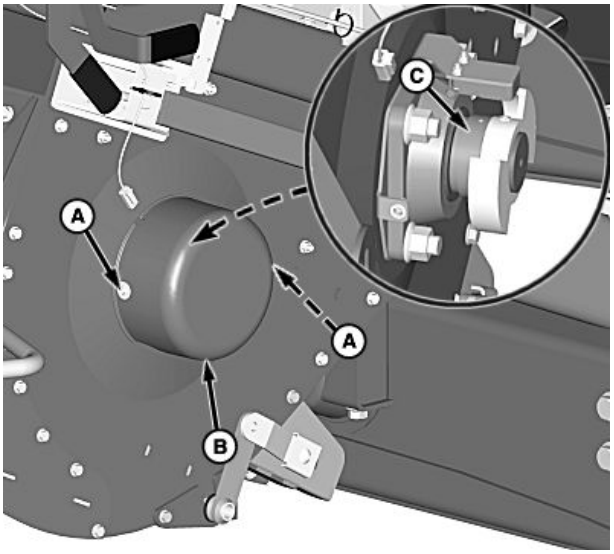

H98148 —UN—21SEP10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-3/4

Plaats de hakselaarrotor (A) aan de rechter- of linkerzijde om ervoor te zorgen dat alle rotormessen (B) loskomen van de stationaire messen (C).

Draai de kragen aan beide zijden in de draairichting vast en zet ze vast met de stelbouten.

Breng de lagerkap aan de rechterzijde en de hakselaarschermen aan de linkerzijde aan.

A—Hakselaarrotor
B—Rotormessen
C—Vaste messen

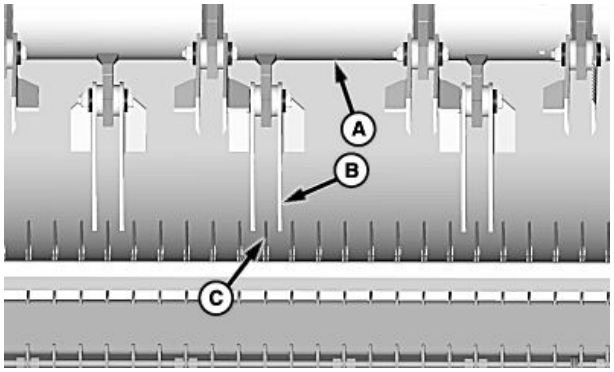

H87317 —UN—30JAN07


OUO6075,00009C4 -18-21SEP10-4/4

Stelschakelaar hakselaar

De stelschakelaar voor de hakselaar (A) bevindt zich aan de linkerzijde van de machine.

Met de stelschakelaar voor de hakselaar kan de gebruiker de hakselaar in verschillende standen omhoog- of omlaagbrengen.

A—Schakelaar hakselaar

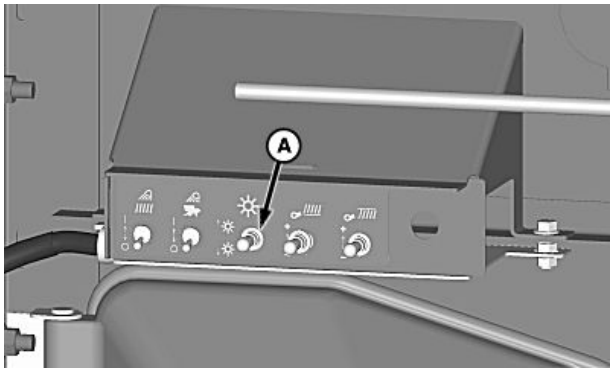

H97565 —UN—14SEP10


OUO6075,00009C6 -18-21SEP10-1/1

Toerentallen hakselaar—Wijzigen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Maak de vergrendeling (A) los en draai schild (B) om spil (C).

A—Vergrendeling
B—Schild
C—Spil

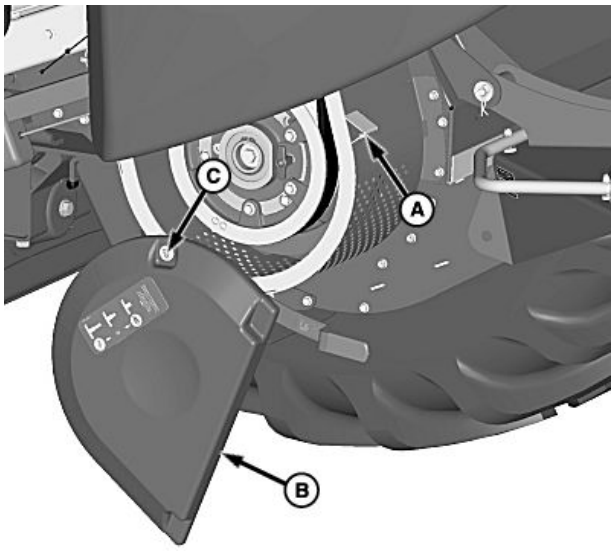

H105440 —UN—18MAY12

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000113F -18-18MAY12-1/2

Stand lage snelheid:

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de poelie iets te draaien terwijl de schakelhendel wordt bewogen.

Verplaats de schakelhendel (A) naar stand (B).

- Maïs

Neutrale stand:

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de poelie iets te draaien terwijl de schakelhendel wordt bewogen.

Verplaats de schakelhendel (A) naar stand (C).


Stand hoge snelheid:

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de poelie iets te draaien terwijl de schakelhendel wordt bewogen.

Verplaats de schakelhendel (A) naar stand (D).

- Graan

Sluit het schild en bevestig het met de met sluiting.

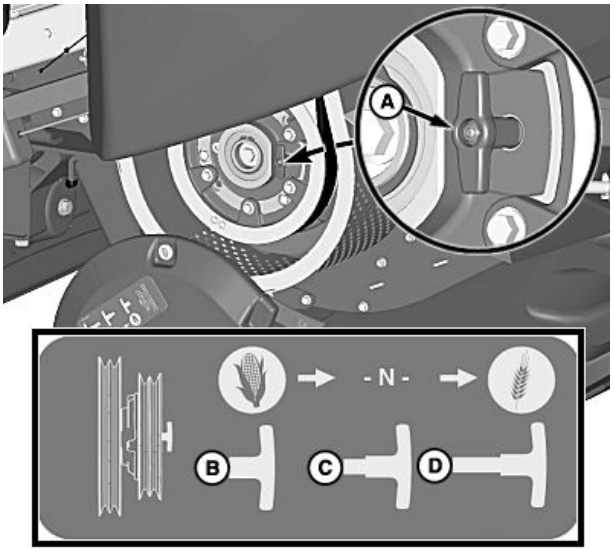

H105441 —UN—18MAY12

A—Schakelhendel
B—Stand lage snelheid
C—VRIJ stand
D—Stand hoge snelheid

OUO6075,000113F -18-18MAY12-2/2


Spanning aandrijfriem hakselaar—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: Breng de hakselaar volledig omlaag zodat de riemen gespannen zijn.

Verwijder de snelborgpennen (A) en het scherm (B).

A—Snelkoppelpennen
B—Schild

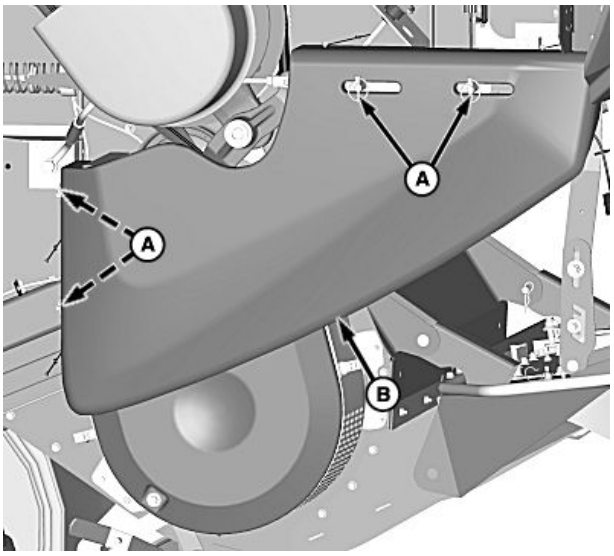

H98146 —UN—21SEP10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013DF -18-18JUN13-1/2

Draai de borgmoer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

Breng het scherm met de snelborgpennen aan.

A—Borgmoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

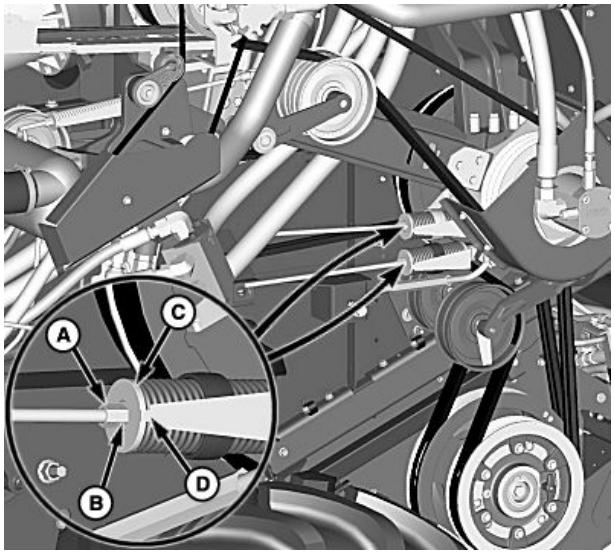

H108275 —UN—18JUN13

OUO6075,00013DF -18-18JUN13-2/2

Hakselaarriem—Vervangen


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: Zet de hakselaar in de middenstand om de riem gemakkelijker te kunnen verwijderen.

Verwijder de snelborgpennen (A) en het scherm (B).

Maak de vergrendeling (C) los en draai het scherm (D) om dit te openen.

A—Snelkoppelpennen
B—Schild
C—Vergrendeling
D—Schild

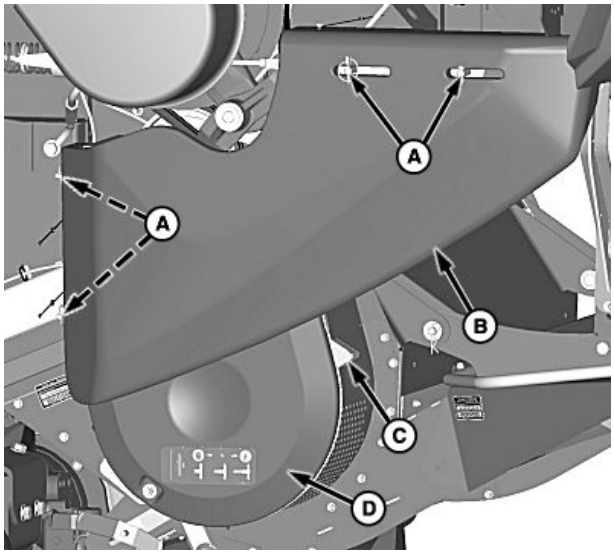

H105442 —UN—18MAY12


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-1/10

OPMERKING: Markeer de plaats van de spannermoeren alvorens deze los te draaien om het later weer monteren te vergemakkelijken.

Draai moeren (A) los om de riem te ontspannen.

A—Moeren

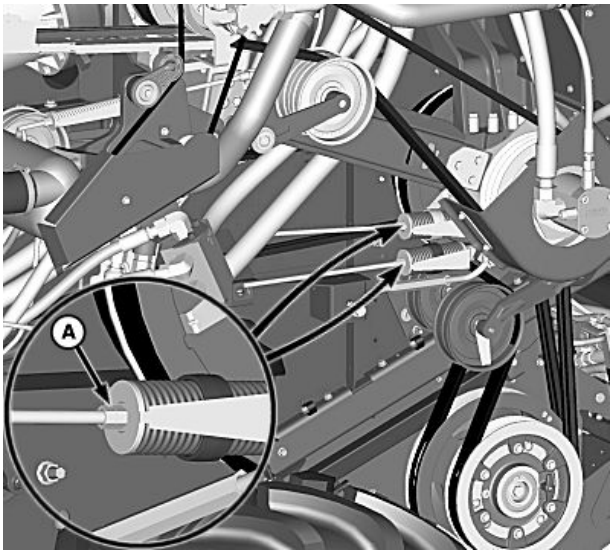


H108276 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-2/10

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten **B—Schild**

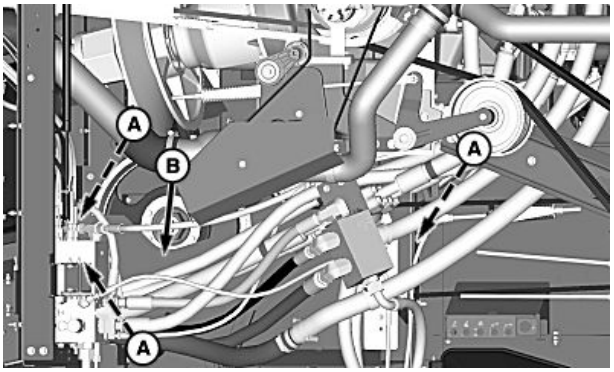


H108266 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-3/10

Draai moeren (A) los om de riem van de afvoertrommel (B) te ontspannen.


A—Moeren **B—Riem afvoertrommel**

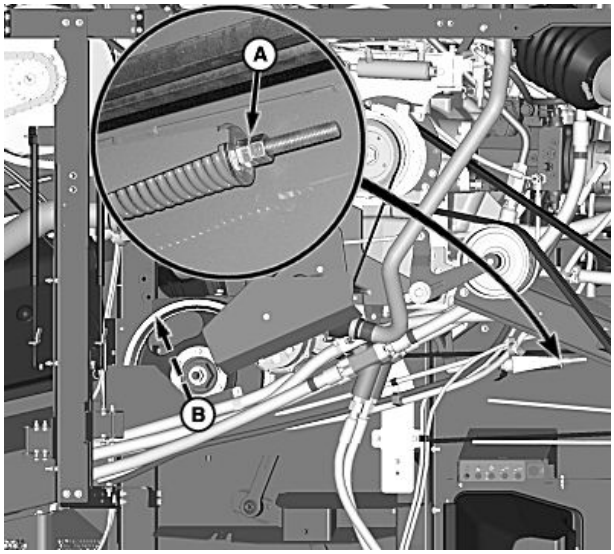


H108267 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-4/10

Binnenste riem hakselaar

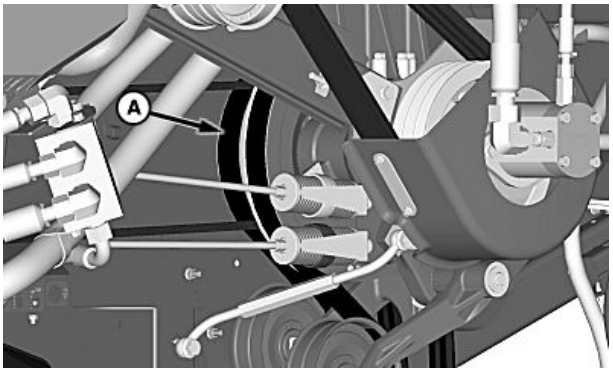

H107035 —UN—26FEB13

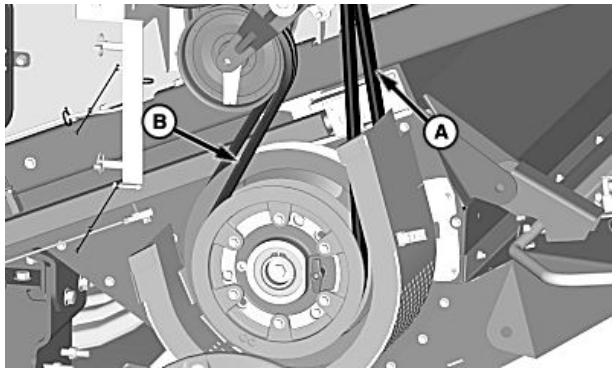

H98161 —UN—21SEP10

A—Binnenste aandrijfriem hakselaar **B—Buitenste aandrijfriem hakselaar**

OPMERKING: Draai de riem zodanig dat hij tussen de schijf en het zijpaneel past.

Verwijder de binnenste aandrijfriem van de hakselaar (A) van de bovenste schijven.

Verwijder de buitenste aandrijfriem van de hakselaar (B) van de onderste schijven.


Verwijder de binnenste aandrijfriem van de hakselaar van de onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-5/10

Buitenste aandrijfriem:

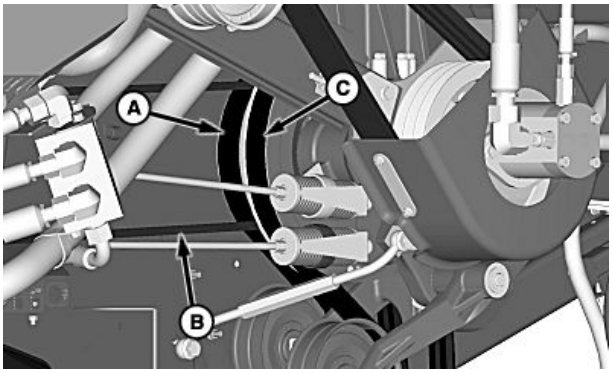

H107027 —UN—26FEB13

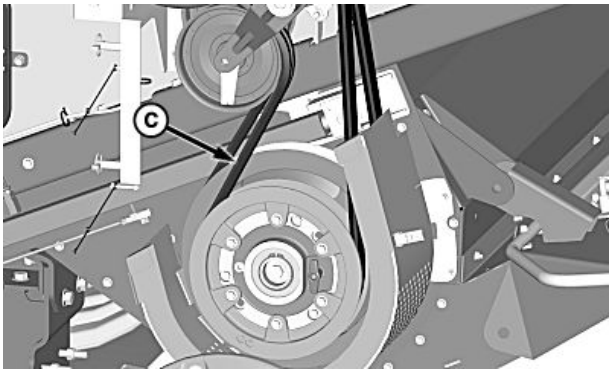

H107028 —UN—26FEB13

A—Binnenste aandrijfriem hakselaar
B—Riem afvoertrommel
C—Buitenste aandrijfriem hakselaar

OPMERKING: Draai de riemen zodanig dat ze tussen de schijf en het zijpaneel passen.

Verwijder de binnenste aandrijfriem van de hakselaar (A) en maak de riem van de afvoertrommel (B) los van de bovenste schijven.

Verwijder de buitenste aandrijfriem van de hakselaar (C) van de bovenste en onderste schijven.


Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-6/10

Breng de riem van de afvoertrommel (A) op de schijf aan.

Draai moer (B) vast aan tot ring (C) zich tussen het uiteinde van kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (E) vast.

A—Riem afvoertrommel
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter
E—Borgmoer

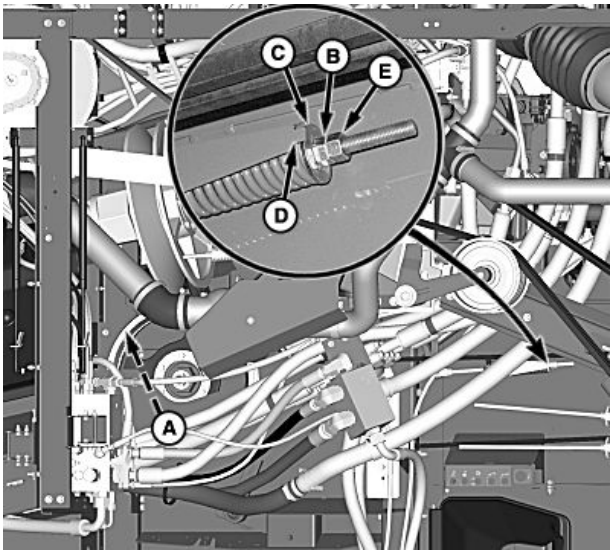


H108277 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-7/10

Breng het scherm (B) aan zet het vast met de tapbouten (A).

A—Tapbouten **B—Schild**

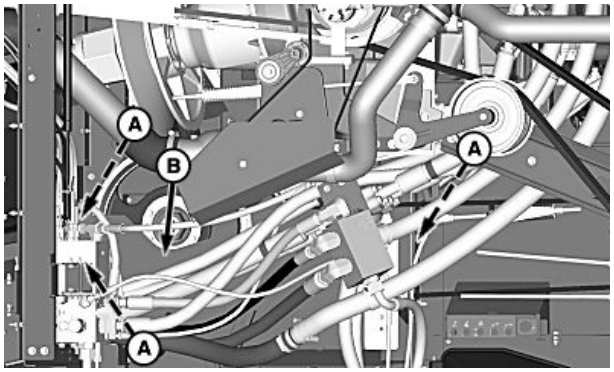


H108266 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-8/10

Laat de hakselaar zakken tot de middelste stand.

Draai de moeren (A) vast totdat de veergeleider (B) zich zoals afgebeeld op het einde van het kaliber (C) bevindt.

A—Moeren **C—Meter**
B—Veergeleider

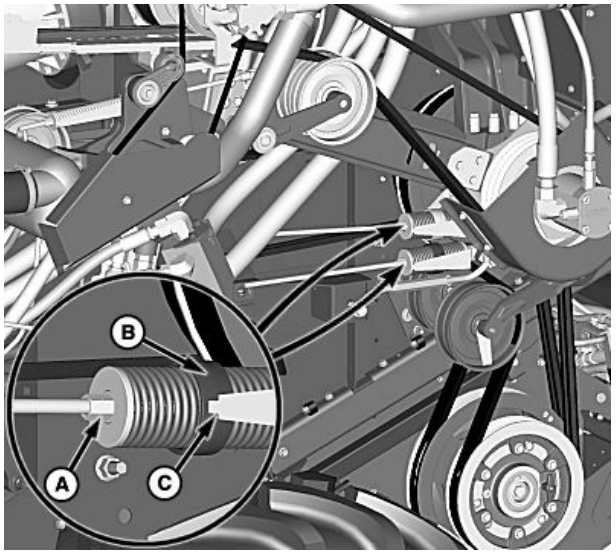

H108278 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-9/10

Breng de hakselaar volledig omlaag zodat de riem gespannen is.

Draai de moer (B) aan tot de ring (B) zich tussen het uiteinde van het kaliber (C) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer (D) vast.

Breng het scherm met de snelborgpennen aan.


A—Moer
B—Sluitring
C—Meter
D—Borgmoer

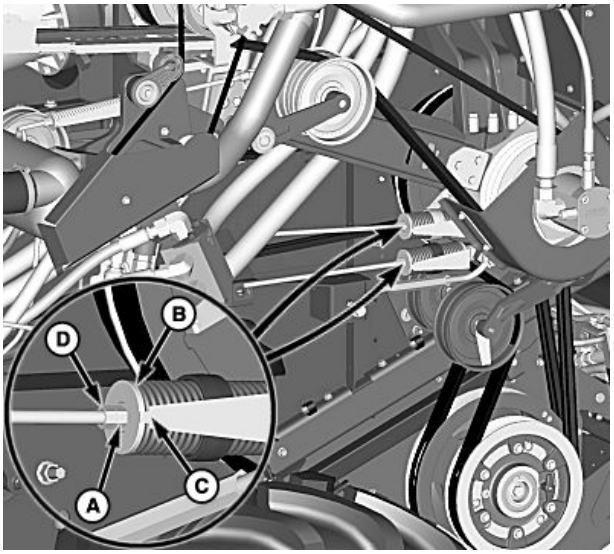

H108279 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -18-18JUN13-10/10

Riem hakselaarkruk—Afstellen

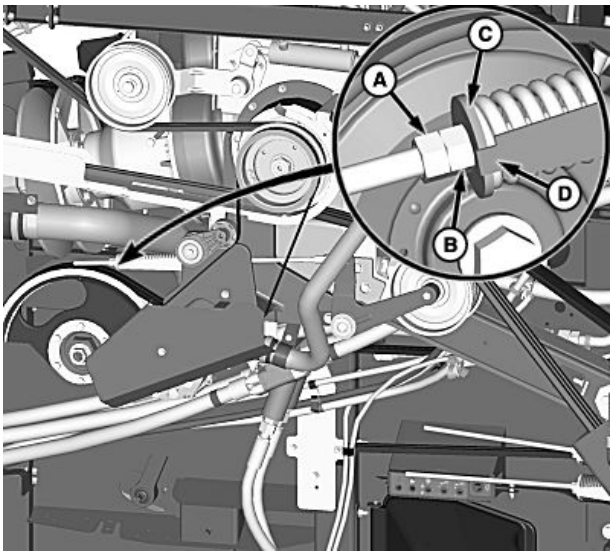

H108280 —UN—18JUN13

S670

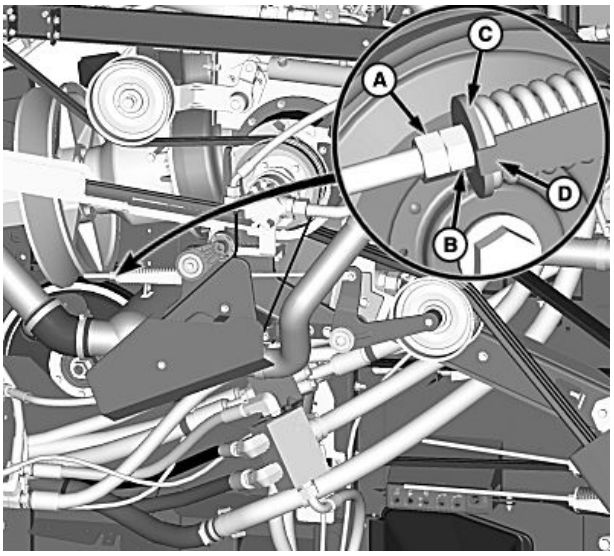

H108281 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690

A—Borgmoer
B—Moer
C—Sluitring
D—Meter

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De riem van de hakselaarkruk bevindt zich aan de linkerzijde boven de hakselaar.

Draai de borgmoer (A) los en draai moer (B) vast tot de ring (C) zich tussen het uiteinde van het kaliber (D) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai de borgmoer vast.

OUO6075,000153D -18-19JUN13-1/1

Riem hakselaarkruk—Vervangen (S670)


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai moeren (A) los om de riem van de hakselaarkruk (B) te ontspannen.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (C) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (D) kan worden verwijderd.

Verwijder de tapbouten van de riemvanginrichting (E).

Verwijder de aandrijfriemen van de losvijzel (F) en bewaar deze.

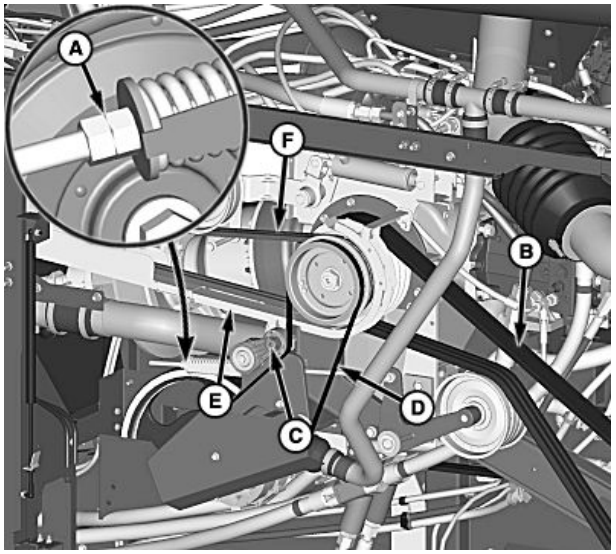

H108282 —UN—18JUN13

A—Moeren
B—Riem hakselaarkruk
C—Spannerarm
D—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)
E—Riemvanginrichting
F—Aandrijfriemen losvijzel

OUO6075,00013E4 -18-18JUN13-1/5

Met hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm.

Verwijder moer (C) van de pompsteun.

OPMERKING: Let erop dat de ringen en de isolator op hun plaats blijven bij het verwijderen. Breng de eerder verwijderde moer aan om de ringen en isolators op hun plaats te houden als het geheel wordt verwijderd.

Verwijder de tapbouten (D) van de pomp.

Verwijder het scherm (E) en de pompsteun.

Verplaats het scherm en de pompsteun uit de weg.

Verwijder de krukriem (F) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet de tapbouten overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....80 Nm (59 lb.-ft.)

OPMERKING: Breng de spie op de pomp in lijn met de spiebaan in de schijf. Let erop dat de ringen en isolators op hun plaats op de pompsteun blijven.

Breng het scherm en de pompsteun aan en zet ze vast met de moer.

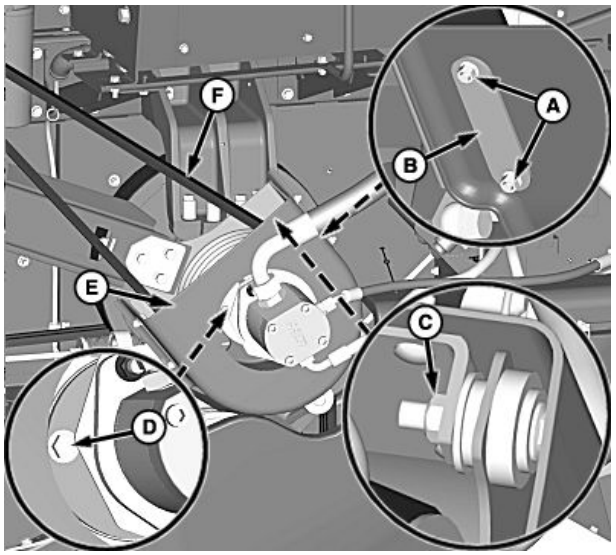

H98502 —UN—20OCT10

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Moer
D—Tapbout (2 stuks)
E—Schild
F—Riem hakselaarkruk

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E4 -18-18JUN13-2/5


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

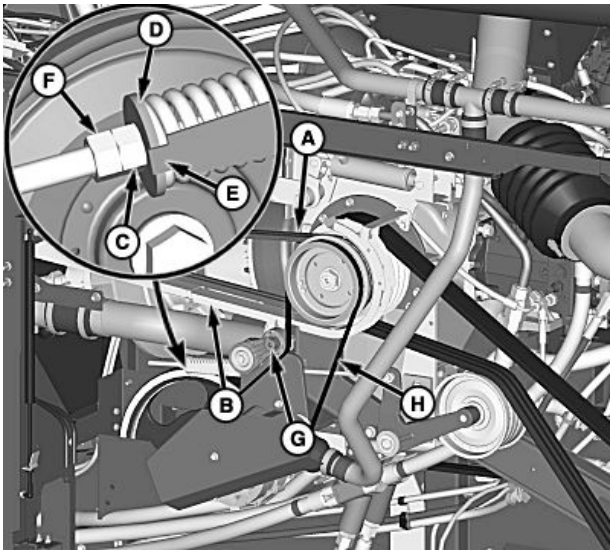

H108284 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E4 -18-18JUN13-3/5

Zonder hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm (C).


Verwijder de krukriem (D) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Breng het scherm in lijn met de gaten in de steun.

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Schild
D—Riem hakselaarkruk

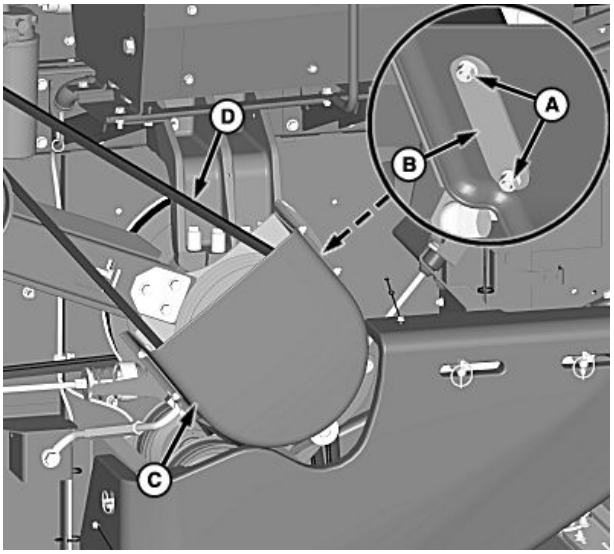

H98500 —UN—08OCT10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013E4 -18-18JUN13-4/5


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

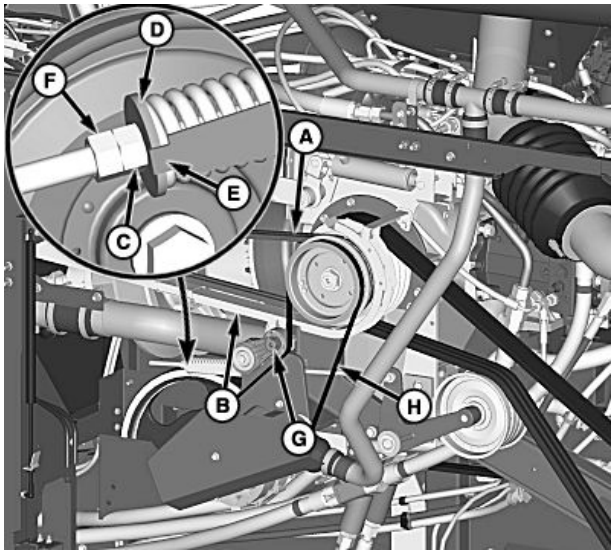

H108285 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E4 -18-18JUN13-5/5


Riem hakselaarkrukas—Vervangen (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Verwijder tapbouten (A) en bevestigingsmateriaal (B) van isolatorband (C).

Verwijder de pomp en de pompsteun uit de weg.

A—Tapbouten (4 stuks)
B—Bevestigingsmateriaal
C—Isolatorband

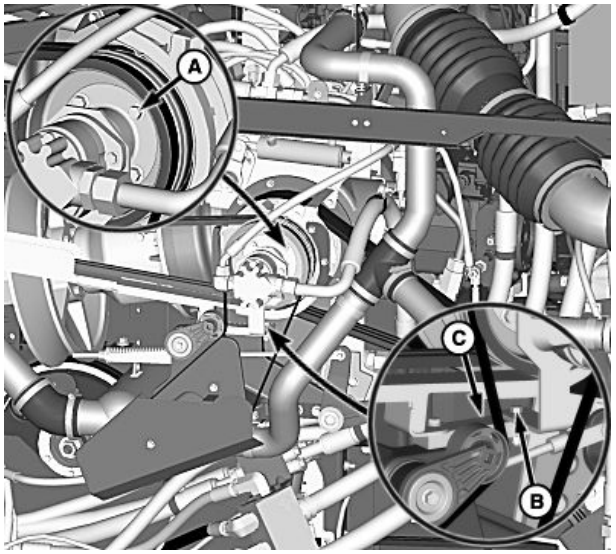

H108283 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153E -18-19JUN13-1/8


Draai moeren (A) los om de riem van de hakselaarkruk (B) te ontspannen.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (C) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (D) kan worden verwijderd.

Verwijder de tapbouten van de riemvanginrichting (E).

Verwijder de aandrijfriemen van de losvijzel (F) en bewaar deze.

A—Moeren
B—Riem hakselaarkruk
C—Spannerarm
D—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)
E—Riemvanginrichting
F—Aandrijfriemen losvijzel

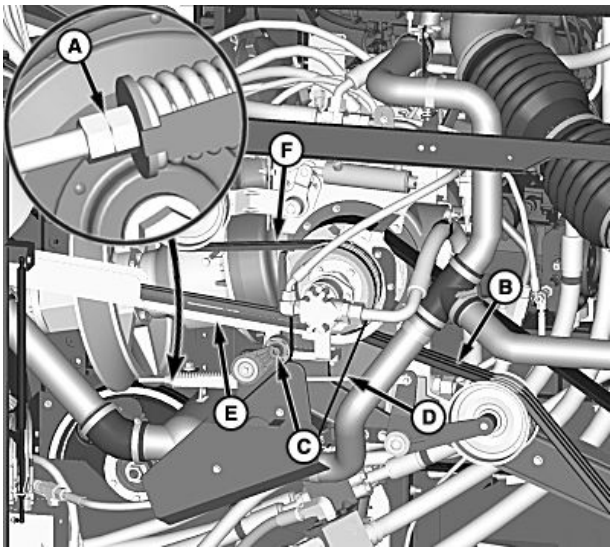

H108286 —UN—18JUN13

OUO6075,000153E -18-19JUN13-2/8

Met hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm.

Verwijder moer (C) van de pompsteun.

OPMERKING: Let erop dat de ringen en de isolator op hun plaats blijven bij het verwijderen. Breng de eerder verwijderde moer aan om de ringen en isolators op hun plaats te houden als het geheel wordt verwijderd.

Verwijder de tapbouten (D) van de pomp.

Verwijder het scherm (E) en de pompsteun.

Verplaats het scherm en de pompsteun uit de weg.

Verwijder de krukriem (F) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet de tapbouten overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....80 Nm (59 lb.-ft.)

OPMERKING: Breng de spie op de pomp in lijn met de spiebaan in de schijf. Let erop dat de ringen en isolators op hun plaats op de pompsteun blijven.

Breng het scherm en de pompsteun aan en zet ze vast met de moer.

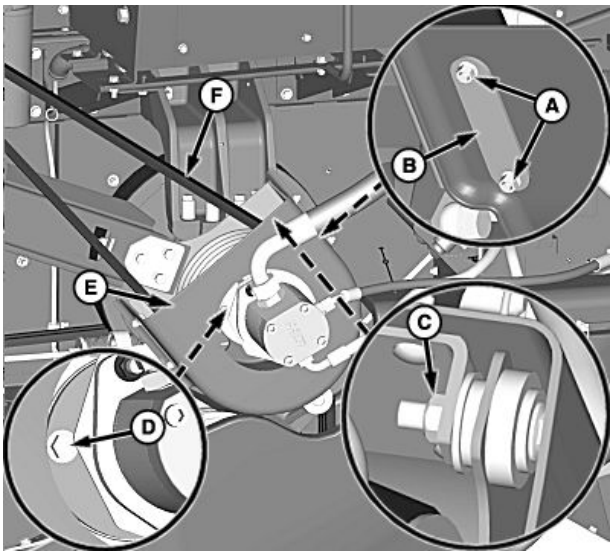

H98502 —UN—20OCT10

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Moer
D—Tapbout (2 stuks)
E—Schild
F—Riem hakselaarkruk

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153E -18-19JUN13-3/8


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

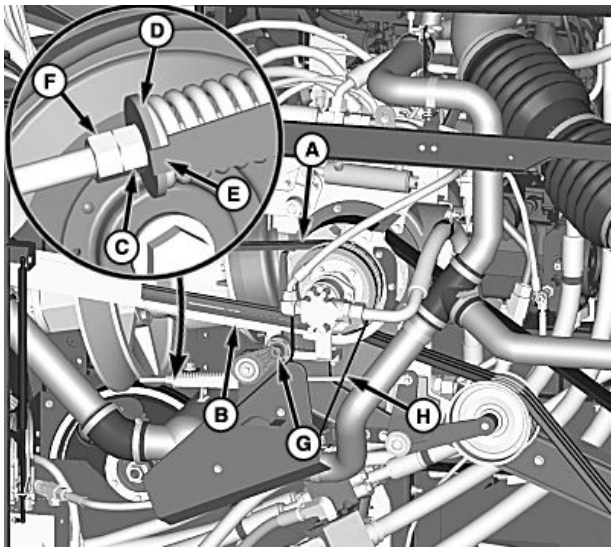

H108287 —UN—18JUN13

OUO6075,000153E -18-19JUN13-4/8


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet tapbouten (A) overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....80 Nm (59 lb.-ft.)

Breng isolatorband (B) aan en zet deze vast met bevestigingsmateriaal (C).

A—Tapbouten (4 stuks)
B—Isolatorband
C—Bevestigingsmateriaal

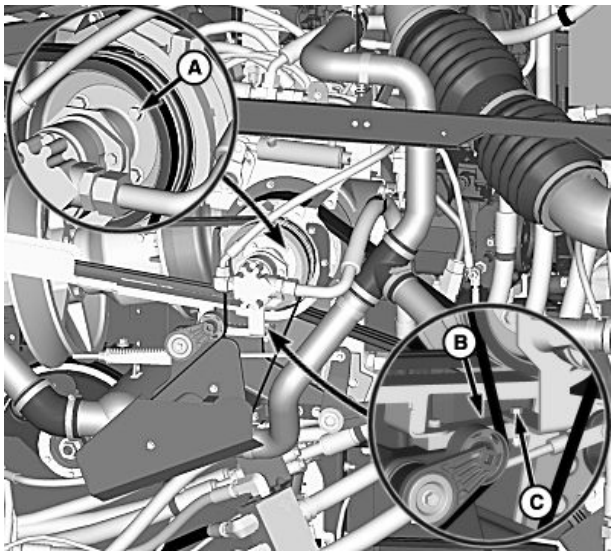

H108288 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153E -18-19JUN13-5/8

Zonder hydraulische pomp:

Verwijder het bevestigingsmateriaal (A) en de strip (B) aan beide zijden van het scherm (C).


Verwijder de krukriem (D) van de bovenste en onderste schijven.

Het inbouwen van de vervangingsriem vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Breng het scherm in lijn met de gaten in de steun.

Breng de band aan beide zijden van het scherm aan en zet deze vast met het bevestigingsmateriaal.

A—Bevestigingsmateriaal
B—Beugel
C—Schild
D—Riem hakselaarkruk

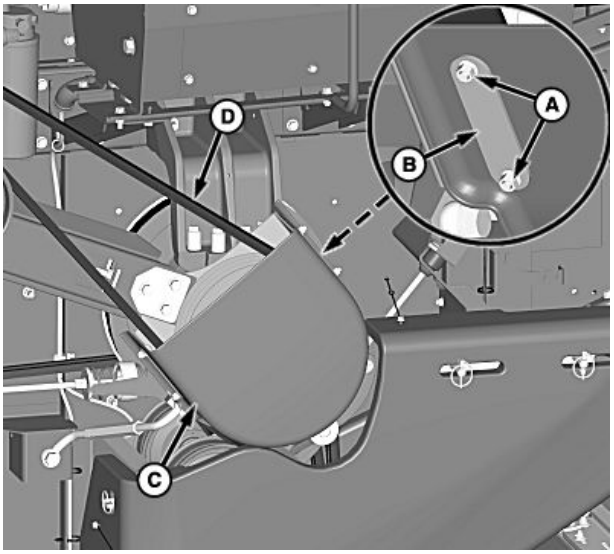

H98500 —UN—08OCT10

OUO6075,000153E -18-19JUN13-6/8


Breng de aandrijfriemen (A) van de losvijzel aan.

Breng de riemvanginrichting (B) aan en zet deze vast met de tapbouten.

Draai de moer (C) aan tot de sluitring (D) zich tussen het uiteinde van het kaliber (E) en de onderzijde van de uitsparing bevindt. Draai borgmoer (F) vast.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (G) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (H) kan worden aangebracht.

A—Aandrijfriemen losvijzel
B—Riemvanginrichting
C—Moer
D—Sluitring
E—Meter
F—Borgmoer
G—Spannerarm
H—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

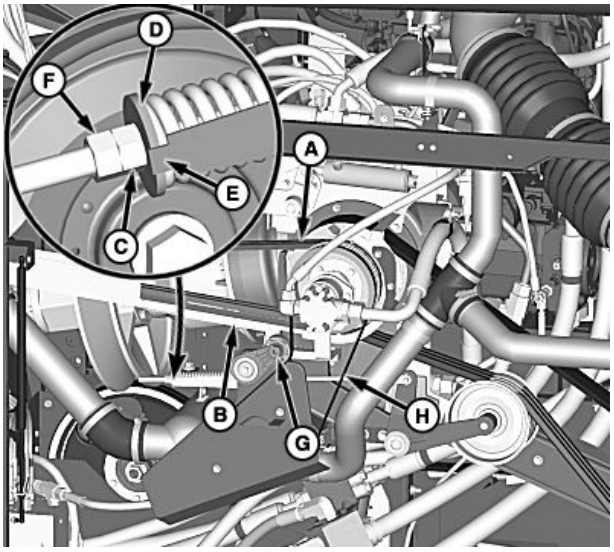

H108287 —UN—18JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153E -18-19JUN13-7/8


Breng de pomp in lijn met de schijf en zet tapbouten (A) overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....80 Nm (59 lb.-ft.)

Breng isolatorband (B) aan en zet deze vast met bevestigingsmateriaal (C).

A—Tapbouten (4 stuks)
B—Isolatorband
C—Bevestigingsmateriaal

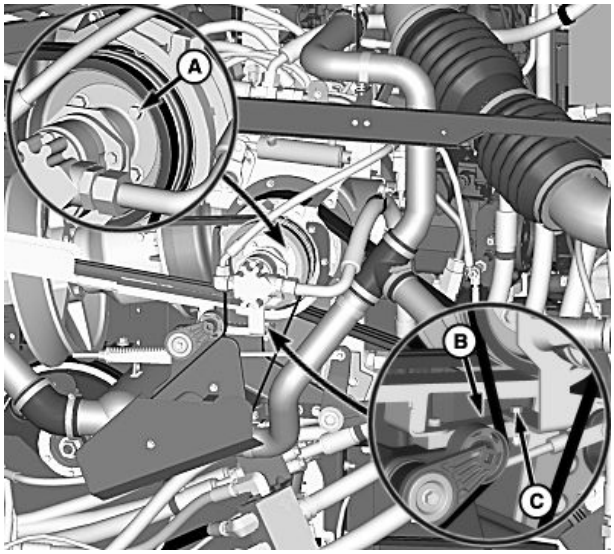

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,000153E -18-19JUN13-8/8

Geavanceerde PowerCast Spreidschotels—Vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Verwijder bevestigingsmateriaal (A) en steun (B).

Controleer en vervang rubbersteun (C) en vingers (D) indien nodig. Raadpleeg uw John Deere dealer voor vervangingsonderdelen.


BELANGRIJK: Vervang alle rubbersteunen, zodat de rotatiebalans van de schotel behouden blijft.

Breng indien nodig nieuwe rubbersteunen en vingers aan.


Let erop dat de rubbersteun en de steun weer in dezelfde gaten worden aangebracht.

Zet het bevestigingsmateriaal vast en herhaal deze bewerking indien nodig bij de resterende schotelbladen.

A—Bevestigingsmateriaal
B—Steun
C—Rubbersteun
D—Vingers

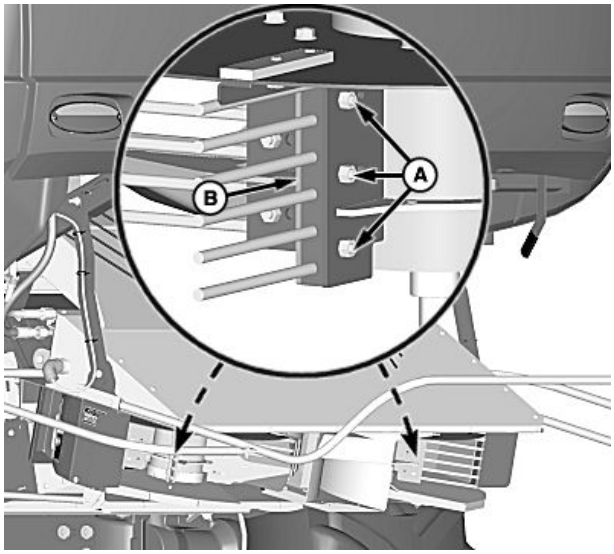

H98693 —UN—19OCT10

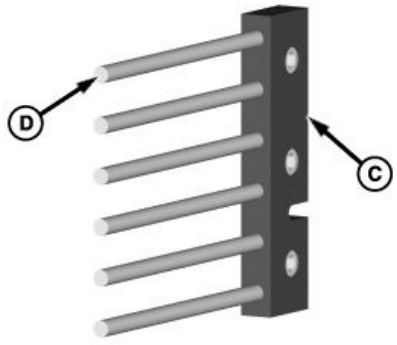

H98694 —UN—19OCT10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000A32 -18-15JUN11-1/2

Verwijder tapbouten (A) van plaat (B).

Controleer en vervang schoephouder (C) indien nodig. Raadpleeg uw John Deere dealer voor vervangingsonderdelen.


BELANGRIJK: Vervang alle schoephouders, zodat de rotatiebalans van de schotel behouden blijft.

Breng een nieuwe schoephouder aan, indien nodig.


Zet het bevestigingsmateriaal vast en herhaal deze bewerking indien nodig bij de resterende schotelbladen.

OPMERKING: Verwijder de schoepen voor klein graan en monteer de schoepen voor maïs die benodigd zijn voor het te oogsten gewas.

A—Tapbouten
B—Plaat
C—Schoephouders

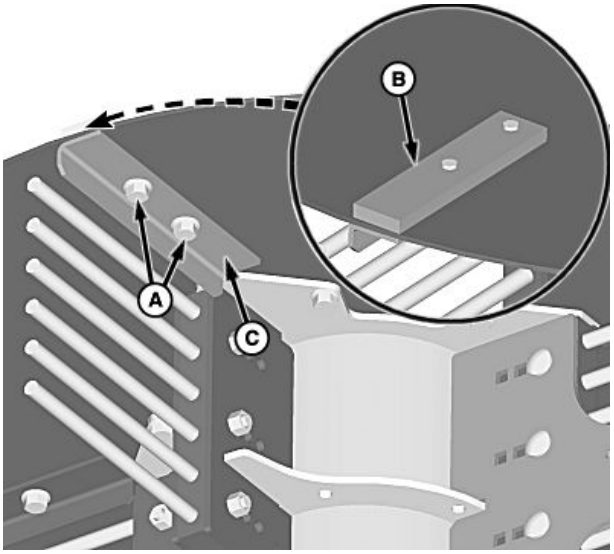

H98695 —UN—19OCT10

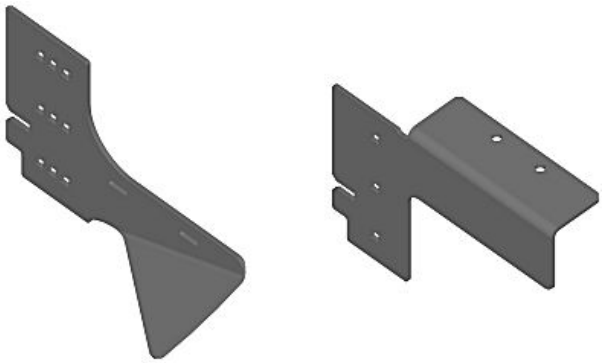

H1022241 —UN—23JUN11


Schoepen voor klein graan / Schoepen voor maïs

OUO6075,0000A32 -18-15JUN11-2/2

Zwad verzamelharken

Verzamelharken (A) worden gebruikt om gesneden stro op een smaller zwad te leggen.

A—Verzamelharken

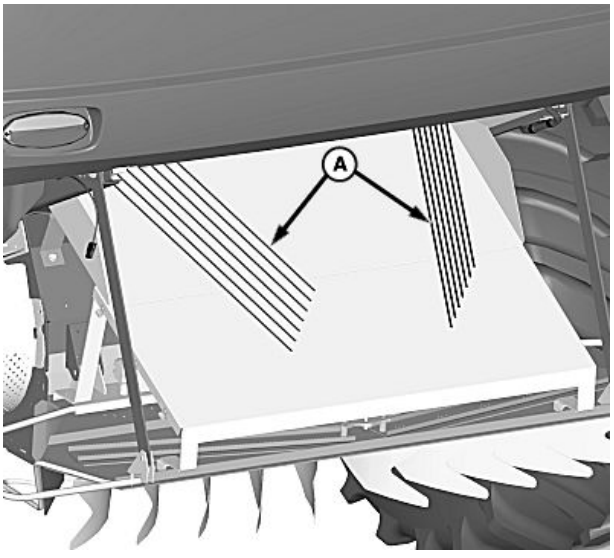

H98368 —UN—30SEP10

OUO6075,0000A03 -18-23NOV10-1/1


Graantank/Motorladder

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Gebruik trap (A) om de graantank te bereiken.

Trek aan borgpen (B) en draai handrail (C) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt.

A—Trap
B—Borgpen
C—Handrail

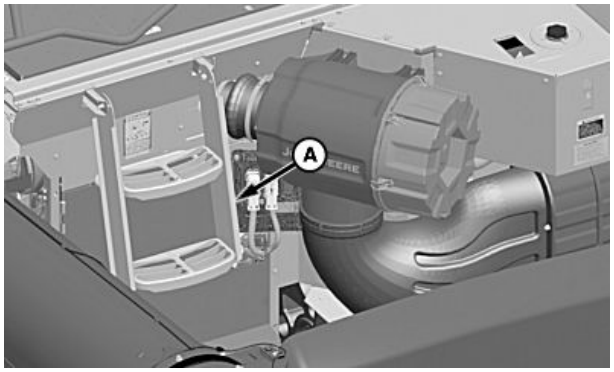

H96783 —UN—09JUN10

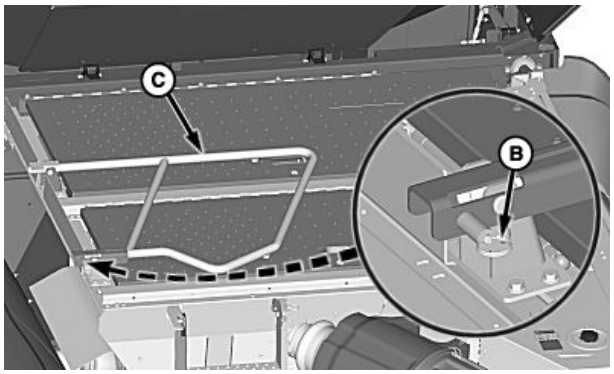

H102411 —UN—23JUN11


OUO6075,00007CA -18-23JUN11-1/1

Uitlaatopeningen graantank

De deuren voor de uitlaatopeningen (A) van de graantank bevinden zich aan de rechterzijde van beide transportvijzels en moeten tijdens de opslag of voor het reinigen van de graantank worden geopend.

Draai de bouten los en schuif de deuren voor de uitlaatopeningen weg.

A—Deuren voor de uitlaatopeningen

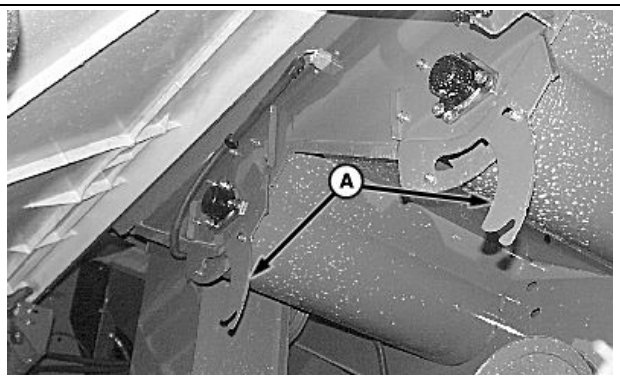

H80946 —UN—27MAY04

OUO6075,0000A44 -18-21OCT10-1/1

Graanmonsterbuis

Dankzij de monsterbuis (A) van de graantank is de gebruiker in staat een monster van het geoogste gewas in de toevoervijzel te nemen operator zonder de graantank te hoeven betreden.


Beweeg terwijl de machine is gevuld met geoogst gewas de hoofdbedieningshendel in de neutraalstand en bedien de parkeerrem.

Maak het maaibord los, maar laat de dorstrommel op zijn plaats.

⚠ WAARSCHUWING: Laat geen tweede persoon een graanmonster nemen.

Open de deur (B). Laat het onderste gedeelte van de graantak zakken door het monster van het geoogste gewas.

A—Monsterbuis **B—Deur**

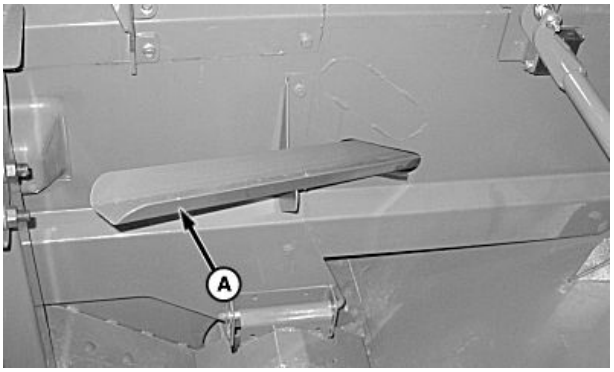

H96883 —UN—14JUN10



H96884 —UN—14JUN10

OUO6075,0000A45 -18-13DEC10-1/1

Vulsensoren graantank—Afstellen

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De aandrijving van het voorzetstuk moet aangrijpen om de zoemer te kunnen horen.

Sensor graantank 3/4 vol:

De sensor 3/4 vol (A) bevindt zich aan de voorzijde van de toevoervijzel voor schoon graan of op de graantankafdekplaat rechts. Bij het werken met gewassen met een lage doorstroom kan de graantanksensor (C) naar het onderste gat van de rechter graantankafdekplaat worden verplaatst.

Stel de sensor af door deze omhoog of omlaag te verplaatsen in sleuf (B) om het “uitschakelpunt” van de schakelaar in te stellen. Hoe hoger de sensor wordt aangebracht, hoe voller de graantank is wanneer de zoemer klinkt.


Het pictogram graantank 3/4 vol verschijnt op het display als het graan de sensor bereikt.

Als de graantank 3/4 vol is, gaan zwaailichten branden om aan de bediener van de graanwagen aan te geven dat de graantank bijna vol is.

Sensor graantank 4/4 vol:

De sensor graantank 4/4 vol (D) bevindt zich op de rechter graantankvergroting of graantankafdekplaat.

Het pictogram graantank 4/4 vol verschijnt op het display als het graan de sensor bereikt.

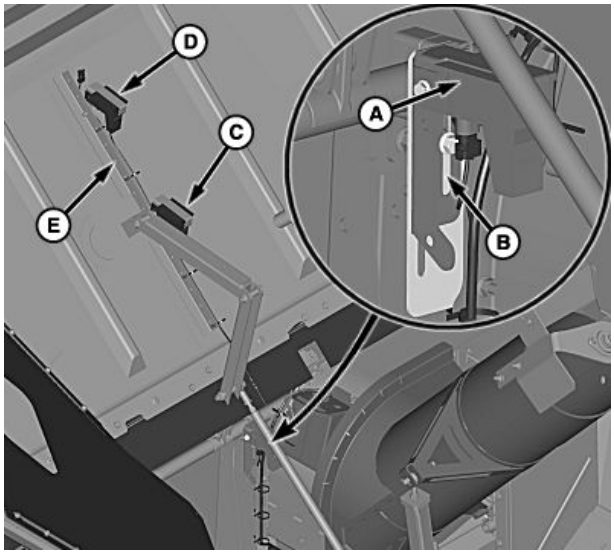

H96916 —UN—16JUN10

A—Sensor 3/4 vol
B—Sleuf
C—Sensor 3/4 vol (optionele plaats)
D—Sensor 4/4 vol
E—Gaten

Stel de sensor af door deze omhoog of omlaag te verplaatsen in de gaten (E) om het “uitschakelpunt” van de schakelaar in te stellen. Hoe hoger de sensor wordt aangebracht, hoe voller de graantank is wanneer de zoemer klinkt.

OUO6075,000104A -18-27FEB12-1/1

Graantankafdekplaten (indien aanwezig))—Bediening

⚠ WAARSCHUWING: Voordat de machine wordt getransporteerd moeten de graantankafdekplaten worden gesloten en de antenne met de haak op het cabinedak worden vastgezet. Ontwijk laaghangende hoogspanningkabels en boomtakken.

OPMERKING: De dorstrommel grijpt niet aan als de graantankafdekplaten niet volledig geopend zijn.

De graanvijzel schoon graan komt omhoog als de graantankafdekplaten worden geopend. Bij het sluiten van de afdekplaten wordt de graanvijzel mee naar beneden gezwenkt.

Druk de snelschakelaar inklapfuncties (A) op de arm armsteun in. Zie Setup inklapfuncties in het hoofdstuk CommandCenter-displayschermen voor meer informatie over het omhoog- en omlaagbrengen van de graantankafdekplaten.

A—Snelschakelaar inklapfuncties



H96897 —UN—15JUN10



H94727 —UN—27JAN10

OUO6075,00007EF -18-15JUN10-1/1

Graantankafdekkingen (indien aanwezig)—Afstellen

OPMERKING: Stel alleen de schroefspanners aan de linkerzijde van de machine af. De schroefspanners aan de rechterzijde van de machine kunnen niet worden afgesteld.

Breng de graantankafdekplaten volledig omhoog.


Draai moer (A) los en stel bout (B) af de getoonde nominale afstand (C) wordt bereikt tussen de schroefspanneruiteinden.

OPMERKING: Bij een grotere afstand van de schroefspanner neemt de afstand tussen de linker afdekplaat en de voorste/achterste afdekplaten toe.

Bij een kleinere afstand van de schroefspanner neemt de afstand tussen de linker afdekplaat en de voorste/achterste afdekplaten af.

Draai de moer vast als de afstand is bereikt.

Herhaal deze bewerking indien nodig bij de andere schroefspanner.

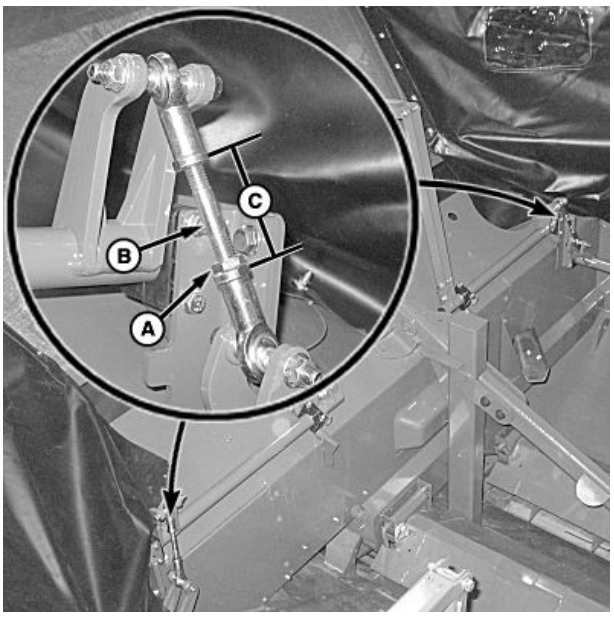

H96901 —UN—15JUN10

A—Moer
B—Bout
C—Nominale afstand, 64 mm (2-1/2 in.)

OUO6075,00007F0 -18-21OCT10-1/1


Afdekplaat transportvijzels graantank

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Verwijder de borgpennen (A) en pennen (B) die de uiteinden van de vijzelafdekplaten (C) op de graantank vasthouden. Houd de afdekplaat in de gewenste stand en breng de eerder verwijderde pennen en borgpennen aan.

De afdekplaten moeten vlak liggen en zodanig zijn aangebracht dat elke afdekplaat over de gehele lengte dezelfde afstand tot de vijzel heeft.

OPMERKING: Stel de vijzelfafdekplaten in de hoogste stand af voor alle gewassen.

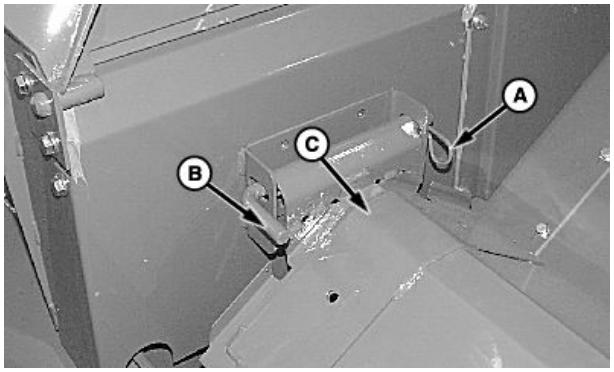

H80947 —UN—27MAY04

A—Borgpennen
B—Pennen
C—Vijzelafdekplaten

OUO6075,0000A46 -18-27OCT10-1/1

Breekbout losvijzelaandrijving


WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Gebruik alleen breekbouten van John Deere (A) (tapbout door naaf), raadpleeg uw John Deere dealer voor vervangende breekbouten.


Extra breekbouten (B) zijn aanwezig aan de rechterzijde van de aandrijving onder de hoofdtussenas.

BELANGRIJK: Bevestig geen binnenband of zak aan het uiteinde van de losvijzel. Een beperking aan het uiteinde van de vijzel kan schade aan de losvijzelaandrijving veroorzaken en een defect aan de breekbout veroorzaken.

A—Breekbout
B—Breekbouten (3 stuks)

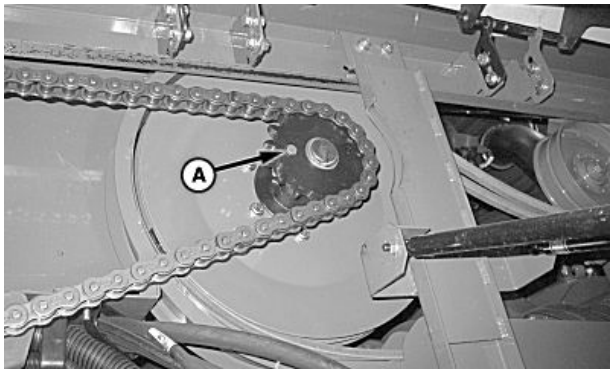

H96888 —UN—14JUN10

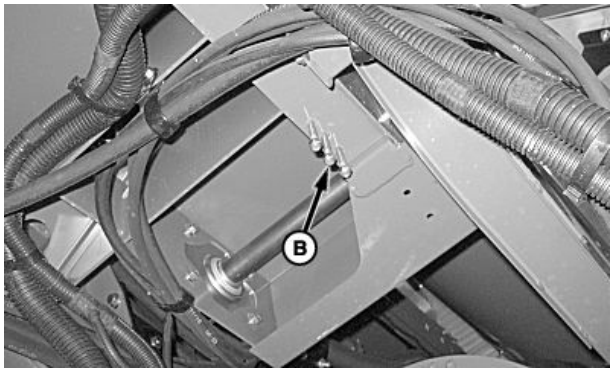

H96889 —UN—14JUN10

OUO6075,00007E6 -18-14JUN10-1/1

Geleideplaat toevoervijzel graantank

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Breng geleideplaat (A) in de gewenste stand aan.

Linksom draaien:

- Winderige omstandigheden bij het oogsten van gewassen zoals graszaden of raapzaad.
- Mais—De graantank wordt aan de linkerzijde en de achterzijde gevuld.

Rechtsom draaien:

- Graan—De graantank wordt aan de rechterzijde en de voorzijde gevuld.

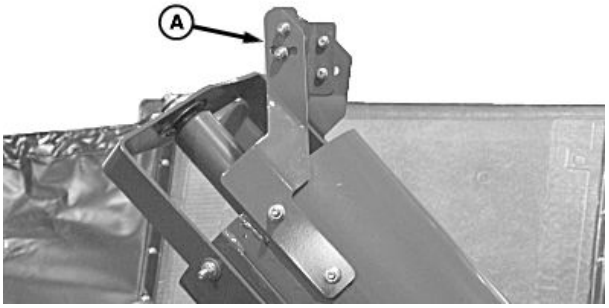

H96890 —UN—14JUN10

A—Geleideplaat

OUO6075,0000A47 -18-21OCT10-1/1


Toevoervijzel graantank (graantankvergrotingen)—Inklappen

⚠ WAARSCHUWING: De toevoervijzel van de graantank is zwaar. Ga bijzonder voorzichtig te werk bij het omhoog- of omlaagbrengen van de vijzel.

Stelt de bediener in staat de hoogte van de machine met 0,5 m (1-1/2 ft) te verlagen als de graantankvergrotingen eveneens omlaag zijn gebracht.

Houd de bovenzijde van de losvijzel vast en maak klemmen (A) los. Laat de losvijzel op de afdekplaat van de transportvijzel zakken.

A—Klemmen

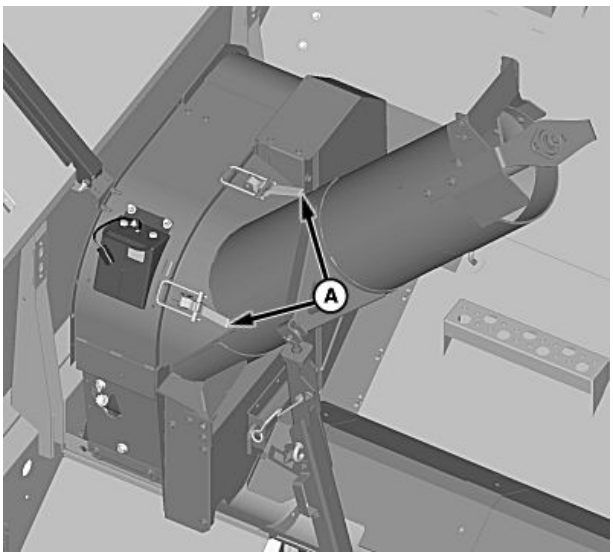

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0000CA6 -18-15JUN11-1/1

Toevoervijzel graantank (graantankvergrotingen)—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


OPMERKING: Controleer of de graantankafdekplaten volledig omhoog zijn gebracht.

Stel de moer (A) af totdat de toevoervijzel van de graantank (B) volledig tegen het doorvoerhuis (C) aanligt.

Draai moer (A) nog een 1/2 omwenteling en zet moer (D) vast om de oogbout te borgen.

OPMERKING: Dit zorgt ervoor dat het losvijzelhuis goed tegen het doorvoerhuis aanligt, zodat de losvijzel volledig in aangrijping is met de regelaar op de tandwielkast.

A—Moer
B—Toevoervijzel graantank
C—Huis
D—Moer

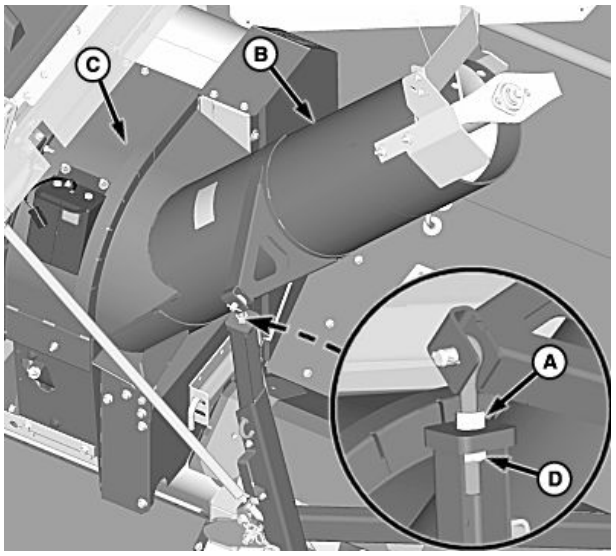

H98919 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -18-24MAY12-1/2


Draai moer (A) los en stel de schroefspanner (B) met de hand af totdat een geringe weerstand wordt gevoeld.

OPMERKING: Maak de schroefspanner langer of korter om de speling tussen het losvijzelhuis en doorvoerhuis groter of kleiner te maken.

De pin op het uiteinde van de schroefspanner moet vrij kunnen draaien als deze correct is afgesteld.

Controleer of steun (C) naar de voorzijde van de machine is gericht en draai moer (A) vast om de schroefspanner (B) vast te zetten.


A—Moer
B—Schroefspanner
C—Steun

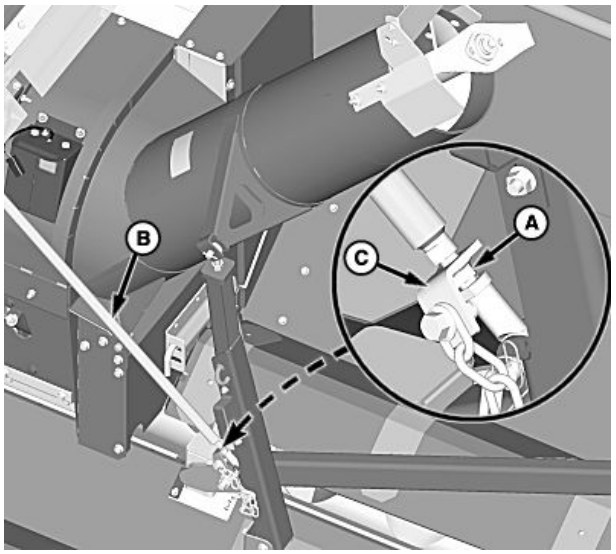


H98920 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -18-24MAY12-2/2

Plaat van massastroomsensor (graanafdekplaten)—Reinigen

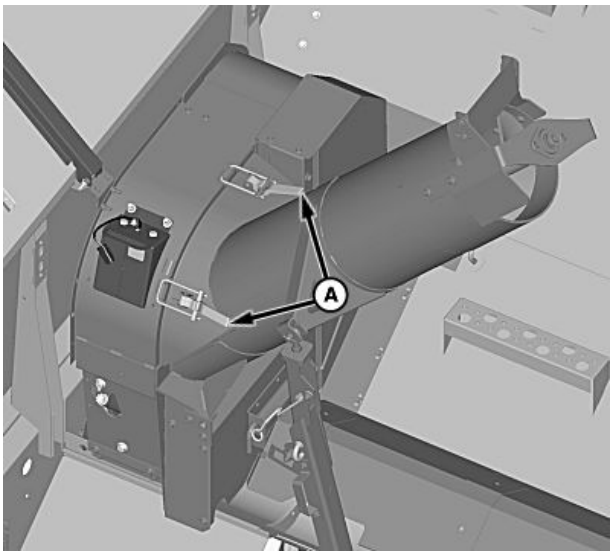

H102235 —UN—15JUN11

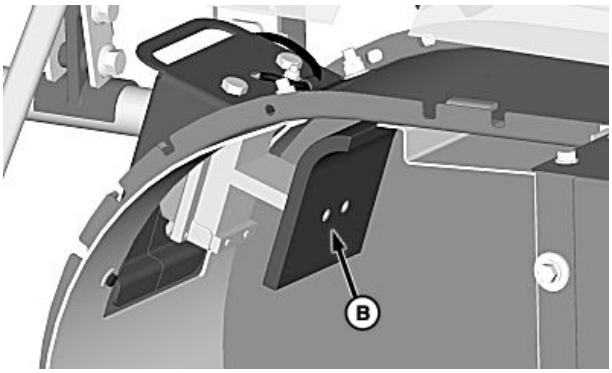

H98923 —UN—28OCT10

A—Klemmen **B—Massastroomsensor**

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De toevoervijzel van de graantank is zwaar. Ga bijzonder voorzichtig te werk bij het omhoog- of omlaagbrengen van de vijzel.

Houd de bovenzijde van de toevoervijzel van de graantank vast en maak de klemmen (A) los.

Laat de toevoervijzel van de graantank zakken om de plaat van de massastroomsensor (B) te kunnen bereiken.

Breng de toevoervijzel van de graantank volledig omhoog tegen het huis en bevestig hem met de klemmen.

OUO6075,00010A5 -18-05MAR12-1/1

Plaat van massastroomsensor (graanafdekplaten)—Reinigen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

NIET aan pen (A) TREKKEN of deze verwijderen om de toevoervijzel van de graantank omlaag te brengen. Door het verwijderen van de pen kan persoonlijk letsel of schade aan de machine optreden.

De toevoervijzel van de graantank is zwaar. Ga bijzonder voorzichtig te werk bij het omhoog- of omlaagbrengen van de vijzel.


Verwijder snelborgpen (B) en pen (C) van de schroefspanner (D).

Gebruik hendel (E) als hulp bij het laten zakken van de graantanktoevoervijzel (F) om toegang te verkrijgen tot massastroomsensorplaat (G).


Breng de toevoervijzel van de graantank volledig omhoog tegen het huis.

Lijn de schroefspanner uit met het gat en bevestig hem met de pen en snelborgpen.

A—Pen
B—Snelborgpen
C—Pen
D—Schroefspanner
E—Hendel
F—Toevoervijzel graantank
G—Massastroomsensor

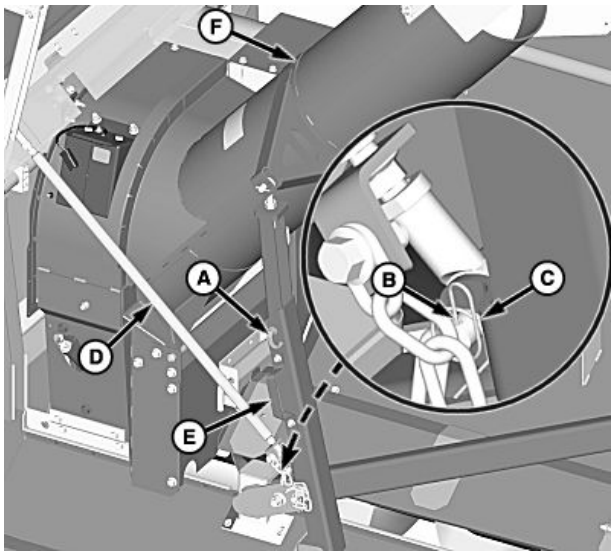

H102236 —UN—15JUN11

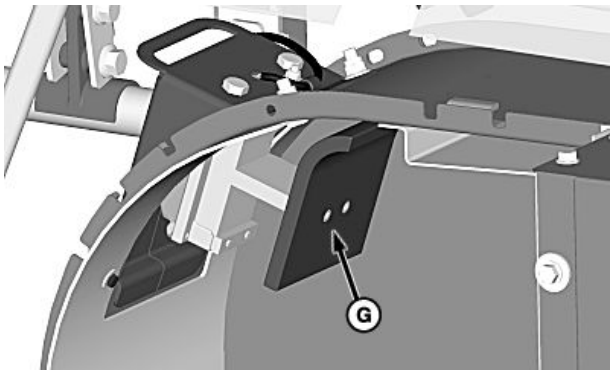

H102237 —UN—15JUN11


OUO6075,0000A67 -18-15JUN11-1/1

Aandrijfketting losvijzel—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Draai borgmoer (A) los. Haal de moer (B) aan totdat de sluitring (C) op één lijn ligt met het uiteinde van het veerkaliber (D). Draai de borgmoer vast.

A—Moer
B—Moer
C—Sluitring
D—Einde van veerkaliber

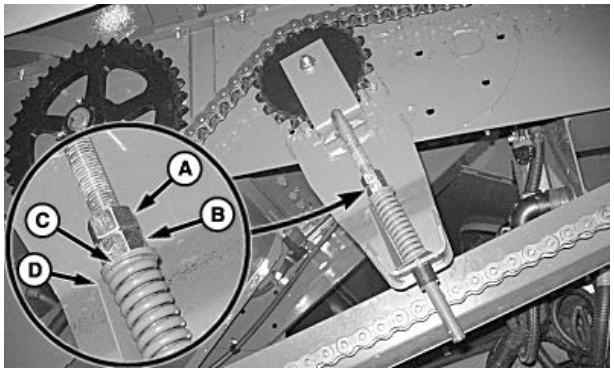

H96891 —UN—14JUN10

OUO6075,000113B -18-10MAY12-1/1

Steun losvijzel—Afstelling

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


1. Zwenk de losvijzel in de opslag- of transportstand.

OPMERKING: Er mag geen speling aanwezig zijn tussen losvijzel (A) en slijtageplaat (B) op punt (C), indien de afstelling correct is.

2. Als er speling aanwezig is tussen losvijzel en slijtageplaat, draai tapbouten (D) los en stel vijzelsteun (E) verticaal af tot de slijtageplaat de onderzijde van de losvijzel raakt.

OPMERKING: Het bovenvlak van vijzelsteun (E) MOET parallel zijn met de bovenzijde van graantankplaat (F).

3. Draai na het afstellen van de steun de tapbouten vast.

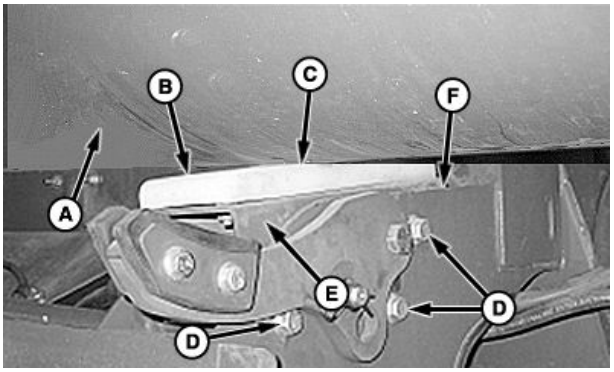


H106291 —UN—19DEC12


A—Losvijzel
B—Slijtageplaat
C—Positie
D—Tapbouten
E—Vijzelsteun
F—Graantankplaat

OUO6041,0000825 -18-29JAN13-1/1

Stand lospijp—Afstelling

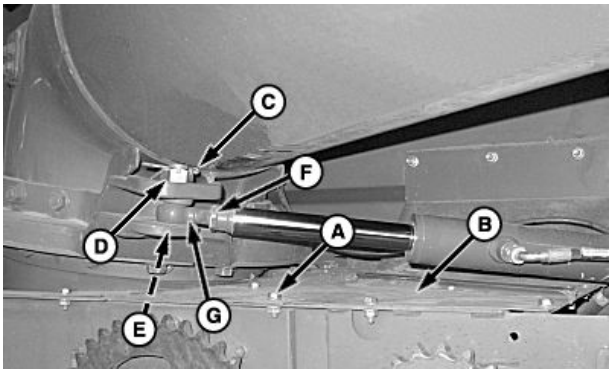

H106293 —UN—07DEC12

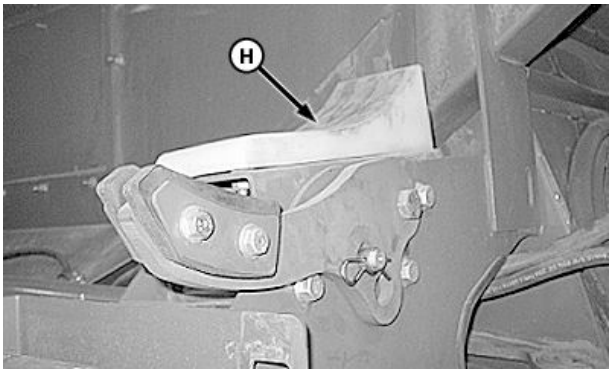

H106322 —UN—11DEC12

A—Tapbouten (8 stuks)
B—Afdekking
C—Borgpen
D—Moer en ring
E—Pen
F—Moer
G—Oogbout
H—Slijtageplaat

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: De losvijzel MOET in contact zijn met de slijtageplaat, als de afstelling correct is.

1. Verwijder de splitpen (C), moer en ring (D) en pen (E).
2. Draai moer (F) los en stel oogbout (G) af tot de losvijzel juist in contact is met het oppervlak van graantankplaat (H).
3. Breng na het afstellen van de losvijzel het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal en de afdekking weer aan.

OUO6041,0000826 -18-29JAN13-1/1

Standen van vergrendelarm losvijzel

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Veldpositie:

Laat vergrendelarm (A) zoals afgebeeld zakken, breng pen (B) aan en borg hem met veerpen (C).

Opslagstand/transportstand:


Breng vergrendelarm (A) zoals afgebeeld omhoog, breng pen (B) aan en borg hem met veerpen (C).

A—Vergrendelarm
B—Pen
C—Veerpen

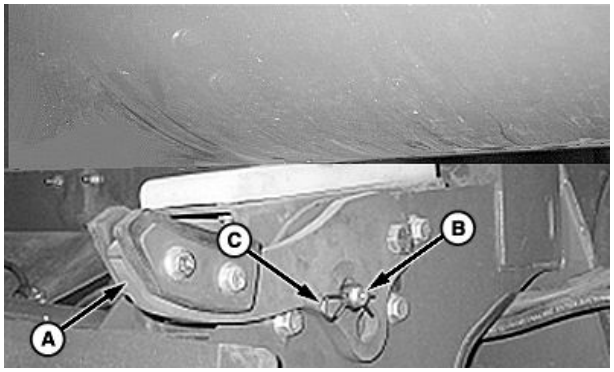

H106300 —UN—10DEC12

Werkstand

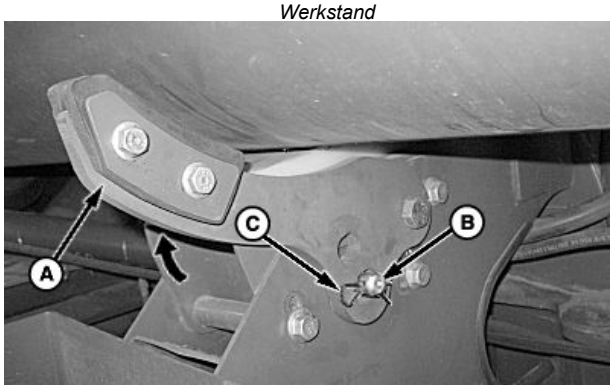

H106292 —UN—10DEC12

Opslagstand/transportstand

OUO6041,0000827 -18-29JAN13-1/1


Aandrijfriem losvijzel—Vervangen (S660 en S670)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: Controleer of de hydraulische cilinder van de lospijp is losgemaakt en ingeschoven.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (B) kan worden verwijderd.

A—Spannerarm
B—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

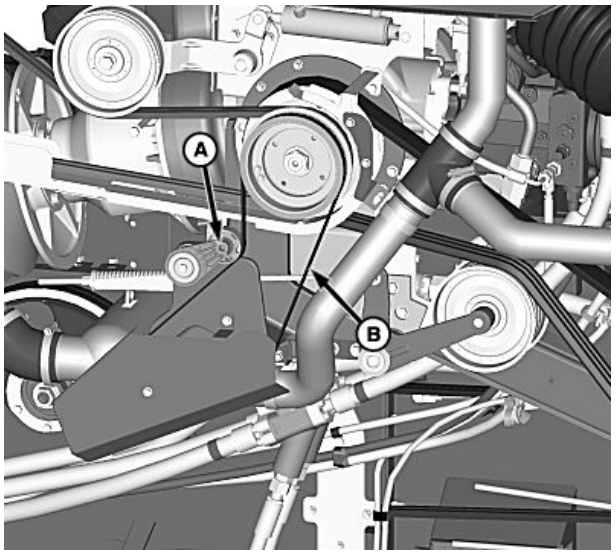


H108390 —UN—25JUN13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000153F -18-25JUN13-1/3

Maak de spanner (A) los op de aandrijfketting van de losvijzel.

A—Spaninrichting

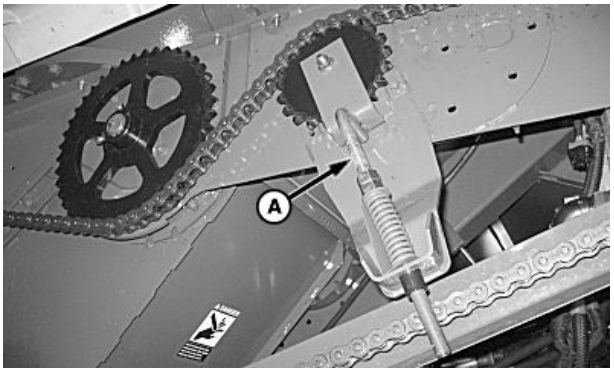

H105391 —UN—09MAY12

OUO6075,000153F -18-25JUN13-2/3

Neem ketting (A) van het tandwiel.

Verwijder de tapbouten van de riemvanginrichting (B).

Verwijder de riemvanginrichting en de riemen (C).


Breng de vervangingsriemen aan en breng de eerder verwijderde riemvanginrichting aan.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement kan worden aangebracht.

Breng het scherm aan zet het vast met de tapbouten.

Breng de aandrijfketting aan en stel de spanner af totdat de ring in lijn ligt met het uiteinde van het kaliber.

A—Kettingwiel
B—Riemvanginrichting
C—Riemen

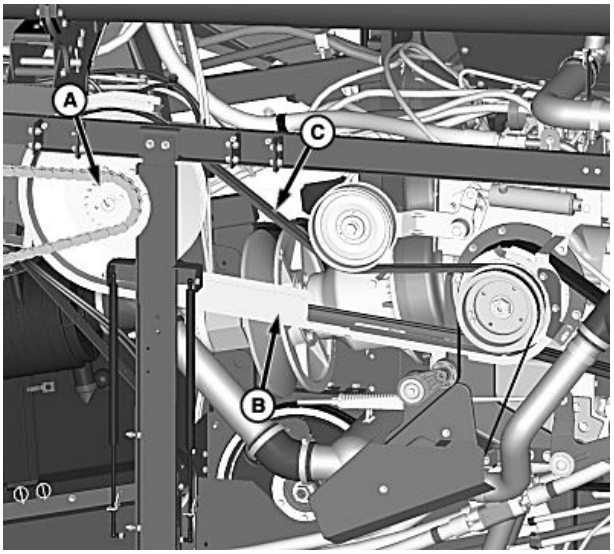

H108394 —UN—25JUN13

OUO6075,000153F -18-25JUN13-3/3

Aandrijfriem losvijzel—Vervangen (S680, S685 en S690)


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

OPMERKING: Controleer of de hydraulische cilinder van de lospijp is losgemaakt en ingeschoven.

Verwijder tapbouten (A) en ondersteun de pomp uit de weg.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (B) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (C) kan worden verwijderd.

A—Tapbouten
B—Spannerarm
C—Aandrijfriem motorvuilmanagement (indien aanwezig)

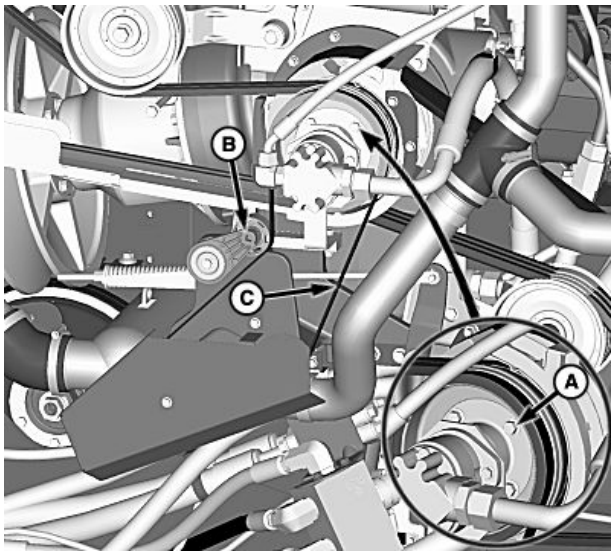


H108393 —UN—25JUN13

OUO6075,0001540 -18-25JUN13-1/3

Maak de spanner (A) los op de aandrijfketting van de losvijzel.

A—Spaninrichting

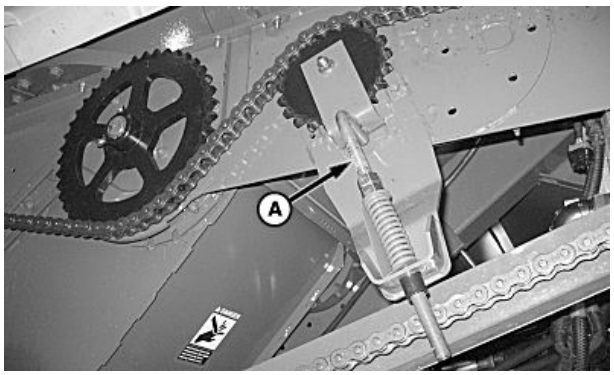

H105391 —UN—09MAY12

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001540 -18-25JUN13-2/3

Neem ketting (A) van het tandwiel.

Verwijder de tapbouten van de riemvanginrichting (B).

Verwijder de riemvanginrichting en de riemen (C).

Breng de vervangingsriemen aan en breng de eerder verwijderde riemvanginrichting aan.


Monteer de pomp en zet de tapbouten volgens de specificaties vast.

Specificatie	
Tapbouten—Moment	80 Nm (59 lb.-ft.)

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement kan worden aangebracht.

Breng het scherm aan zet het vast met de tapbouten.

Breng de aandrijfketting aan en stel de spanner af totdat de ring in lijn ligt met het uiteinde van het kaliber.

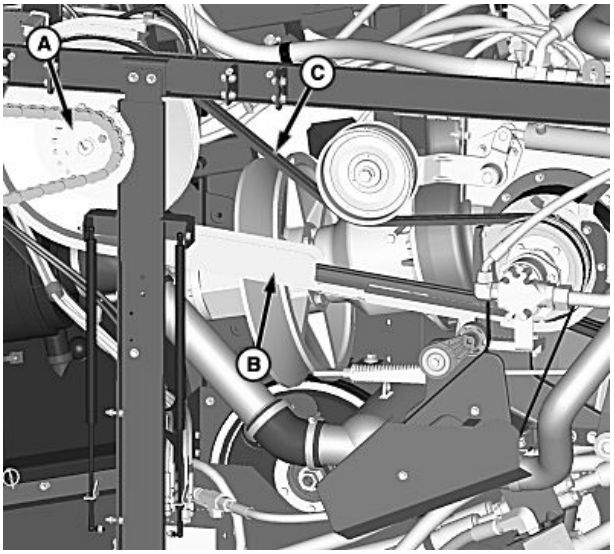

H108395 —UN—25JUN13

A—Kettingwiel
B—Riemvanginrichting
C—Riemen

OUO6075,0001540 -18-25JUN13-3/3

Lassen in de buurt van elektronische regeleenheden

BELANGRIJK: Voorkom overbruggen van motoren met booglasuitrusting. Stroomwaarden en spanningswaarden zijn te hoog en kunnen permanente beschadiging veroorzaken.

1. Ontkoppel de negatieve (-) accukabel(s).
2. Ontkoppel de positieve (+) accukabel(s).
3. Verbind de plus- en minkabels van de accu met elkaar. Bevestig ze niet aan het voertuigframe.
4. Verwijder kabelboomdelen uit de buurt van het lasbereik.
5. Sluit lasmassa aan in de buurt van het laspunt en weg van de regeleenheden.



TS953 —UN—15MAY90

6. Sluit nadat de reparatie voltooid is en alle componenten weer zijn aangebracht eerst de pluskabel(s) (+) van de accu aan en vervolgens de minkabel(s) (-).

OUO6075,00003DD -18-01JUL09-1/1


Connectors van regeleenheden schoon houden

BELANGRIJK: Open geen regeleenheid. Reinig regeleenheden niet met hogedruklucht. Vocht, vuil en andere verontreinigingen kunnen permanente beschadiging veroorzaken.

1. Houd klemmen schoon en vrij van vuil. Vocht, vuil en andere verontreiniging kunnen corrosie van de klemmen veroorzaken en storen zo een goede elektrische verbinding.
2. Als een connector niet wordt gebruikt, plaats dan de juiste stofkap of een juiste afdichting om deze te beschermen tegen vuil en vocht.
3. Regeleenheden kunnen niet worden gerepareerd.
4. Omdat regeleenheden de componenten zijn die het MEEST ONWAARSCHIJNLIJK defect zijn, de fout isoleren door afsluiten van de diagnoseprocedure alvorens de regeleenheid te vervangen. (raadpleeg uw John Deere dealer.)
5. De kabelboomklemmen en connectors voor elektronische regeleenheden kunnen worden gerepareerd.


DX,WW,ECU04 -18-11JUN09-1/1

Werken conform de elektriciteitsvoorschriften

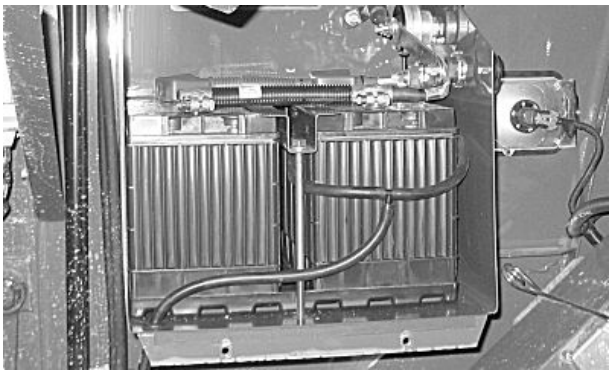

H85704 —UN—17APR06

S660 en S670

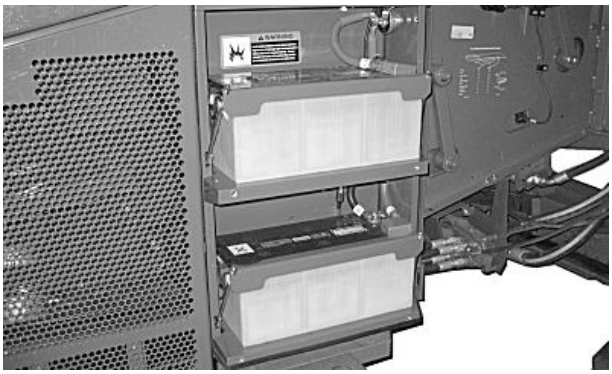

H96581 —UN—30JUN10

S680, S685 en S690

WAARSCHUWING: De machine moet zich op een horizontale ondergrond bevinden om de vloeistofniveaus nauwkeurig te kunnen controleren. Het vloeistofniveau moet zichtbaar zijn aan de bovenzijde van elke vulopening en de platen van elke cel moeten bedekt zijn.

Vermijd vonken en open vlammen in de buurt van de accu, omdat het door de accuzuren ontwikkelde gas hoog-explosief is. Om vonken te vermijden, min (massa) kabel als laatste aansluiten en als eerste losmaken. Schakel om schokken en verbranding te voorkomen de accuscheidingsschakelaar UIT alvorens een onderdeel van het systeem te verwijderen of de accu's te verwijderen.

OUO6075,00015A4 -18-25JUN13-1/1

Algemene omgang met elektrische componenten / veiligheidsmaatregelen voor voertuigen met computergestuurde systemen

- Ontkoppel geen accu als de hoofdschakelaar aan is en de motor draait.
  Waarom: Dit kan leiden tot spanningspieken waardoor elektrische componenten beschadigd kunnen raken.
- Sluit geen hulpstartkabels aan terwijl het contactslot aan is.
  Waarom: Dit kan leiden tot spanningspieken waardoor elektrische componenten beschadigd kunnen raken.
- Ontkoppel de accu's alvorens deze op te laden (indien mogelijk)
  Waarom: Stroomverbruikers in de machine kunnen het opladen vertragen. Acculaders kunnen spanningspieken veroorzaken waardoor elektrische componenten beschadigd kunnen raken.
- Geef nooit starthulp aan de machine met een spanning die hoger is dan die waarvoor de machine bedoeld is
  Waarom: Hierdoor kunnen elektronische onderdelen beschadigd raken
- Koppel geen stekkers aan of los terwijl de contactsleutel ingeschakeld is of de machine in bedrijf is.
  Waarom: Dit kan leiden tot fouten in het computersysteem doordat draaiende programma's worden onderbroken, en tot spanningspieken waardoor elektronische componenten beschadigd kunnen raken.
- Sluit nooit ter controle componenten aan op de voeding of massa, tenzij nadrukkelijk zo aangegeven.
  Waarom: De verkeerde spanning aansluiten op verkeerde punten kan leiden tot storingen in elektronische componenten.
- Sluit bij lassen van machineonderdelen deze aan op massa. Maak voor een maximale bescherming alle elektronische regeleenheden los alvorens te lassen.
  Waarom: De hoge spanningswaarden van het lassen kunnen kabelbomen beschadigen. Lassen kan ook leiden tot spanningspieken waardoor elektrische componenten beschadigd kunnen raken.

KC01776,00003CF -18-19MAR01-1/1

Veilige omgang met accu's

Accugas is explosief. Houd vonken en open vuur uit de buurt van accu's. Gebruik een zaklantaarn om het elektrolytpeil van de accu te controleren.

Controleer nooit de laadtoestand van de accu door kortsluiten van de polen met een metalen voorwerp. Gebruik een voltmeter of een hydrometer.

Massaklem (-) altijd als eerste losmaken en als laatste bevestigen.

Zwavelzuur in accu-elektrolyt kan huidverbrandingen veroorzaken, gaten in kleding branden en kan tot blindheid leiden als zuurspatten in de ogen terechtkomen.

Vermijd ongelukken door:

- Accu's alleen in een goed geventileerde ruimte te vullen
- Ogen te beschermen en rubberhandschoenen te dragen
- Geen luchtdruk te gebruiken om accu's te reinigen
- Elektrolyt niet in te ademen
- Geen accuzuur te morsen of te knoeien
- Juiste hulpaccu of lader gebruiken.

Als zuur op huid of ogen wordt gemorst:

1. Huid met water afspoelen.
2. Zuiveringszout of talkpoeder op de betreffende plaatsen aanbrengen, om het zuur te neutraliseren.
3. Ogen ongeveer 15—30 minuten met water spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.


Indien accuzuur is ingeslikt:

1. Niet braken.
2. Grote hoeveelheden water of melk drinken, echter niet meer dan 2 l (2 qt).
3. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

WAARSCHUWING: Accupolen, klemmen en bijbehorende accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan bekend is aan de Staat Californië dat ze kanker en ander risico met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. **Na hantering handen wassen.**



TS204 —UN—15APR13

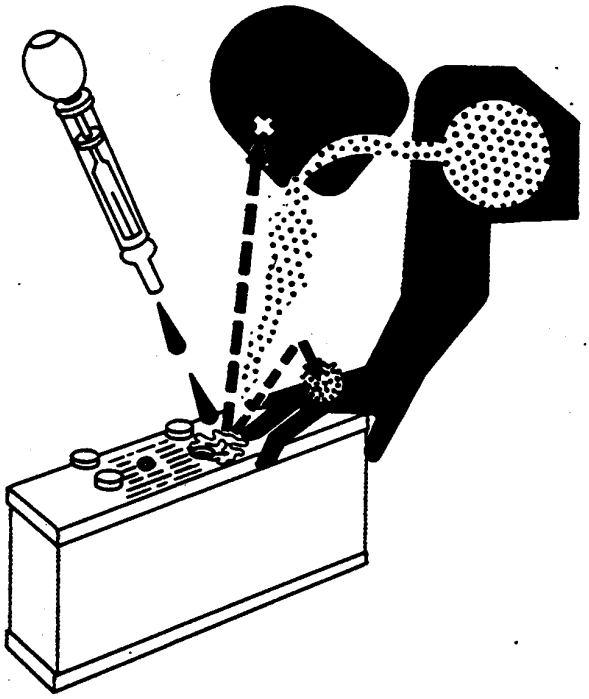

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -18-02DEC10-1/1

Accu's—Veilige montage


WAARSCHUWING: De machine moet zich op een horizontale ondergrond bevinden om de vloeistofniveaus nauwkeurig te kunnen controleren. Het vloeistofniveau moet zichtbaar zijn aan de bovenzijde van elke vulopening en de platen van elke cel moeten bedekt zijn.

Voorkom ernstig letsel of de dood door explosies. In de accubak kan zich veel waterstofgas verzamelen als de accubak niet goed is geventileerd. Breng altijd weer de ventilatieslangen aan nadat service of onderhoudswerkzaamheden aan de accu's of accubak zijn uitgevoerd. Controleer dat de ventilatieslangen niet gebogen of geknikt zijn.

Vervangingsaccu's moeten zijn voorzien van een ventilatie-aansluiting die geschikt is voor het aanbrengen van een ventilatieslang. Zie uw John Deere dealer voor vervangingsaccu's voorzien van ventilatie-aansluitingen.


Als geen ventilatieslangen op de accu zijn aangebracht, moet het accudeksel verwijderd blijven als de motor van de machine ronddraait of wanneer de accu's met een acculader worden opgeladen.

A—Ventilatieslangen

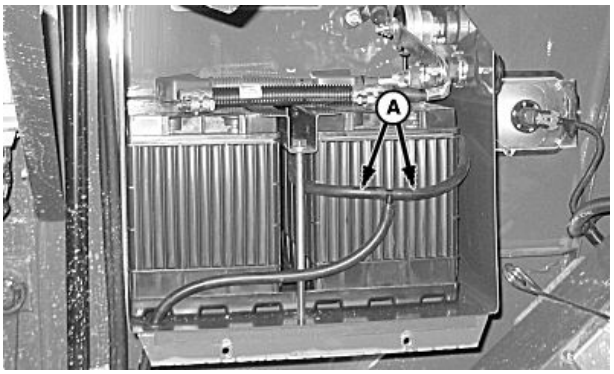

H85705 —UN—17APR06

S660 en S670

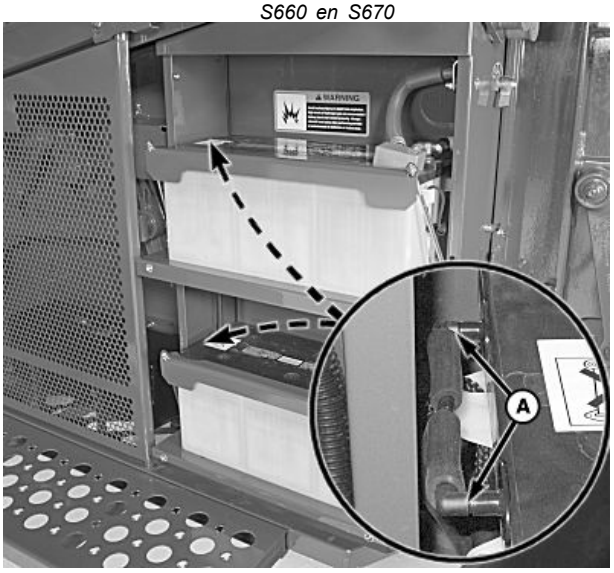

H96586 —UN—30JUN10

S680, S685 en S690

OUO6075,0001541 -18-01JUL13-1/1

Accukabels—Aansluiten

WAARSCHUWING: ACCU'S ZIJN ALLEEN AAN MASSA GEAARD. Sluit de massakabel van de accu altijd op de negatieve klemmen (-) van de accu aan. Sluit de startkabel op de positieve klem (+) van de accu aan. Omgekeerde polariteit van de accu of dynamo leidt tot onherstelbare beschadiging van het elektrische systeem . Sluit de massakabel als laatste op de negatieve klem (-) aan.

BELANGRIJK: De accu's moeten de aansluitklemmen op dezelfde plaats hebben.

Bij het aansluiten van de accu's:

Schakel alle schakelaars en accessoires uit. Reinig de accupolen en aansluitklemmen.

TIK KORT met de massakabel tegen de minaansluiting. Er mogen geen vonken optreden. Als vonken optreden, GEEN AANSLUITING MAKEN. Controleer of de accu verkeerd om is aangebracht.

Als nog steeds vonken optreden, opnieuw controleren of alle schakelaars en accessoires zijn uitgeschakeld. Controleer daarna op kortsluiting, gebroken draden en losse of gecorrodeerde aansluitingen.

Sluit de massakabels (-) van de accu aan.

OUO6075,00007D7 -18-19MAR07-1/1

Accu's—Opladen

Zorg dat de accu altijd geheel geladen is, vooral bij koud weer. Als de accu niet tot meer dan 12.50 volt is opgeladen, kan de levensduur van de accu afnemen.

WAARSCHUWING: Laad nooit een bevroren accu op. Laat de accu ontdooien bij kamertemperatuur alvorens een acculader aan te sluiten. Accu's opladen in een goed geventileerde ruimte. Maak beide kabels los van de accupolen alvorens de accu's in de maaidorser op te laden.

BELANGRIJK: Als de accu's niet volledig zijn opgeladen, kan het elekrolyt bevriezen.

Bepaal welke accu moet worden opgeladen.

Maak beide accukabels los en sluit de pluskabel van de acculader op de "+"-pool aan en de massakabel op de "-"-pool.

Volg de instructies bij de acculader. Laad accu's altijd op met een 12-volt acculader.

OUO6075,00007D8 -18-19MAR07-1/1

Accu's—Soortelijk gewicht controleren


WAARSCHUWING: De accu's moeten zich op een horizontale ondergrond bevinden om de vloeistofniveaus nauwkeurig te kunnen controleren. Het vloeistofniveau moet zichtbaar zijn aan de bovenzijde van elke vulopening en de platen van elke cel moeten bedekt zijn.

Accugas is explosief. Blijf daarom met de accu uit de buurt van open vuur en vonken. Een zaklantaarn gebruiken om het elektrolytpeil te controleren.

Controleer nooit de laadtoestand van de accu door kortsluiten van de polen met een metalen voorwerp. Gebruik een zuurweger of een voltmeter.

Controleer het soortelijk gewicht van het elektrolyt in elke cel met een zuurweger om de staat van de accu te controleren. Laad de accu op als minder dan 1,225 wordt afgelezen. Vervang de accu als het verschil tussen de cellen meer dan 0,050 bedraagt.

Corrigeer altijd het soortelijk gewicht van het elektrolyt voor temperatuurafwijkingen van het Elektrolyt. Voeg 0,004 toe voor elke 10°F boven 80°F. (Voeg 0,007 toe voor elke 10°C boven 27°C.) Trek dezelfde hoeveelheid af als de elektrolyttemperatuur lager dan 80°F (27°C) is. Het gecorrigeerd soortelijk gewicht van een volledig opgeladen accu is 1,265 — 1,280.

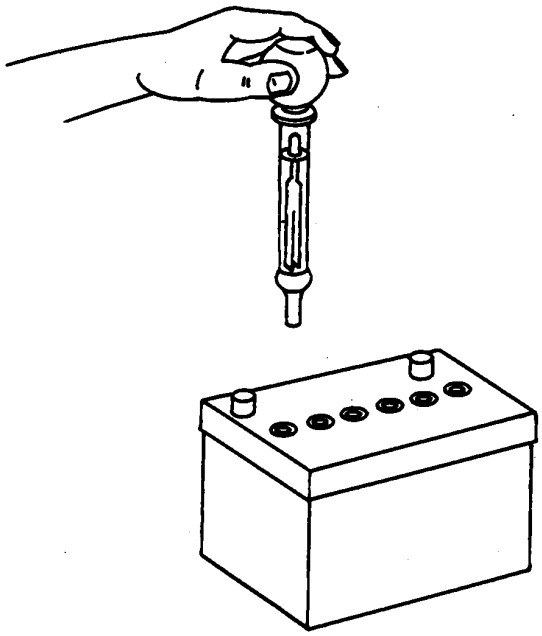

TS182 —UN—23AUG88

OUO6075,00007D9 -18-19MAR07-1/1

Accu's—Starthulp aansluiten

Een koude start kan worden versneld door een extra 12-volt accu parallel aan te sluiten.


⚠ WAARSCHUWING: Ontsnappend accugas is zeer explosief. Voorkom vonken bij accu's.

BELANGRIJK: Sluit nooit startkabels aan met ingeschakeld contactslot. Geef nooit starthulp met meer dan 12 volt.

Verwijder de beschermdoppen van de polen.


De eerste startkabel moet worden aangesloten op de plus (+) aansluiting van de hulpaccu. Sluit de andere klem van deze kabel aan op de pluspool (+) (A) van de accu van de machine. De tweede startkabel moet worden aangesloten op de min (-) aansluiting van de hulpaccu. Sluit de andere klem van deze kabel aan op de minpool (-) (B) van de accu van de machine.

A—Pluspool (+) **B—Minpool (-)**

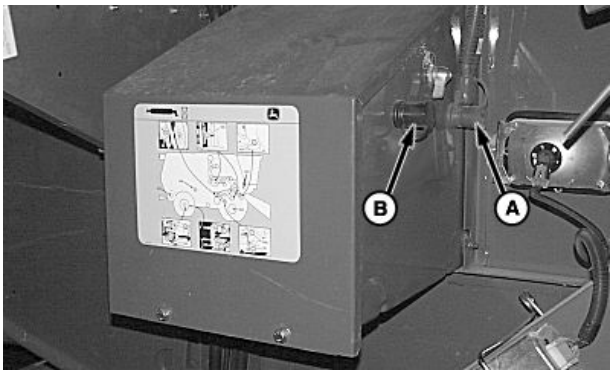

H1104930 —UN—27FEB12

S660 en S670

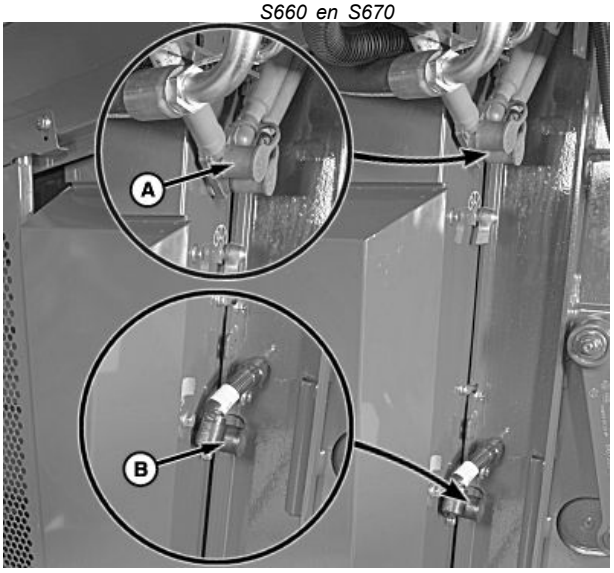

H96584 —UN—24MAY10


S680, S685 en S690

OUO6075,0001542 -18-19JUN13-1/1

Accu's—Verwijderen en aanbrengen (S660 en S670)

1. Schakel de accuscheidingsschakelaar (A) linksom UIT.

A—Accuscheidingsschakelaar

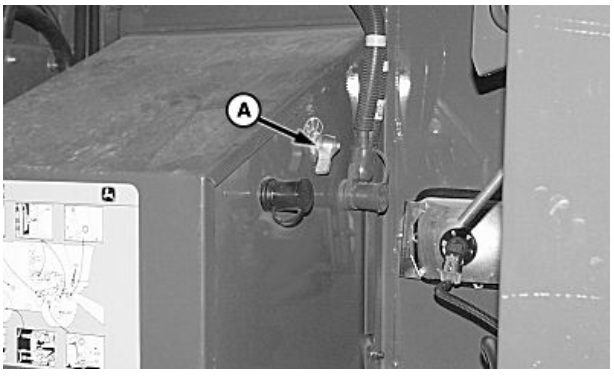


H83428 —UN—01JUN05

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000FBD -18-10MAY12-1/4

2. Verwijder de tapbouten (A) en afdekking (B) om bij de accu's te kunnen komen.


A—Tapbouten **B—Afdekking**

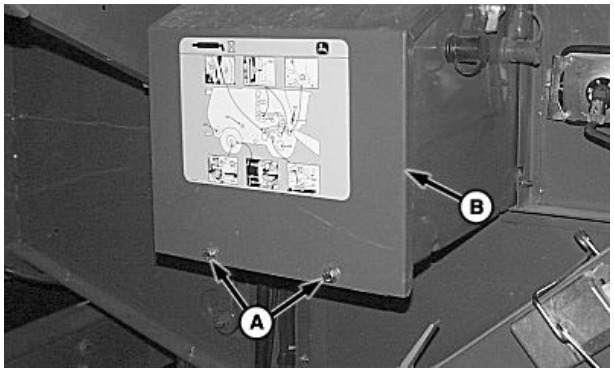

H83464 —UN—01JUN05

OUO6075,0000FBD -18-10MAY12-2/4

3. Maak de minkabel (-) (B) los van de accu's en van de massapool van de hulpaccu.
4. Maak de pluskabel (+) (A) en de pluskabel van de hulpaccu los.
5. Verwijder klem (C) en de ventilatieslangen van de accu.
6. Reinig de accu's en de montageplaats van de accu's.
7. Breng de accu's in de accubox aan op een plastic plateau.
8. Reinig de accukabels en polen en sluit de ventilatieslangen van de accu aan.
9. Breng klem (C) losjes aan.
10. Sluit de pluskabel (+) (A) en de pluskabel van de hulpaccu aan.
11. Sluit de minkabel (-) (B) en de massakabel van de hulpaccu aan.
12. Zet de accuklem vast.

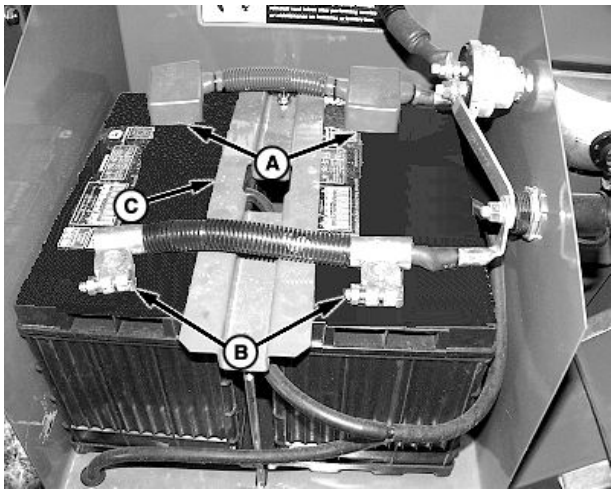


H83385 —UN—11JUL05

A—Pluskabel **C—Klem**
B—Minkabel

OUO6075,0000FBD -18-10MAY12-3/4

13. Breng deksel (B) aan en zet dit vast met de eerder verwijderde tapbouten (A).
14. Draai de accuscheidingsschakelaar rechtsom in de stand AAN.

A—Tapbouten **B—Deksel**

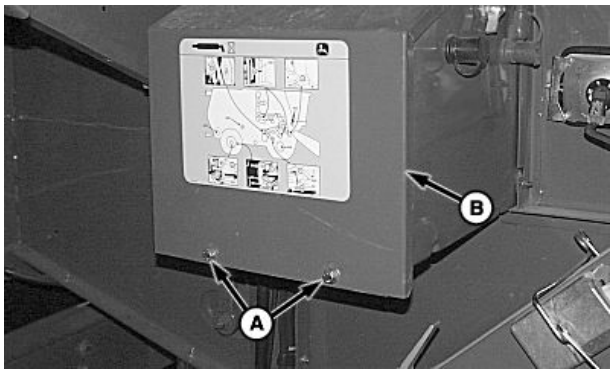


H83464 —UN—01JUN05

OUO6075,0000FBD -18-10MAY12-4/4

Accu's—Verwijderen en aanbrengen (S680, S685 en S690)

1. Schakel de accuscheidingsschakelaar (A) linksom UIT.
2. Verwijder de tapbouten (B) en afdekking (C) om bij de accu's te kunnen komen.


A—Accuscheidingsschakelaar
B—Tapbouten (9 stuks)
C—Afdekking

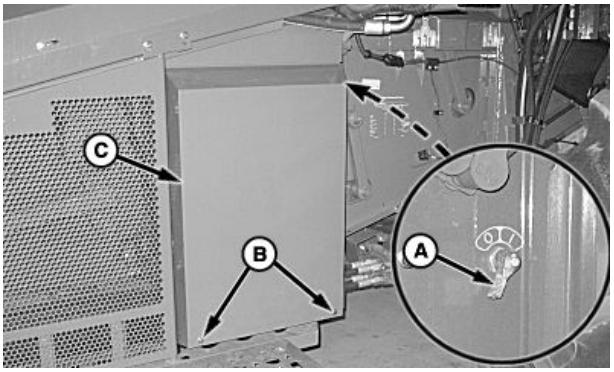

H96582 —UN—30JUN10

OUO6075,000123E -18-09OCT12-1/2

3. Verwijder klem (A) en de ventilatieslangen van de accu.
4. Maak de pluskabel (+) (B) en vervolgens de massakabel (-) (C) los.
5. Reinig de accu's en de montageplaats van de accu's.
6. Installeer de accu's in de accubak.
7. Reinig de accukabels en polen en sluit de ventilatieslangen van de accu aan.
8. Bevestig de pluskabel (+) en massakabel (-).
9. Monteer de accuklem en zet deze vast.
10. Breng de afdekking aan en zet deze vast met de eerder verwijderde tapbouten.
11. Draai de accuscheidingsschakelaar rechtsom in de stand AAN.

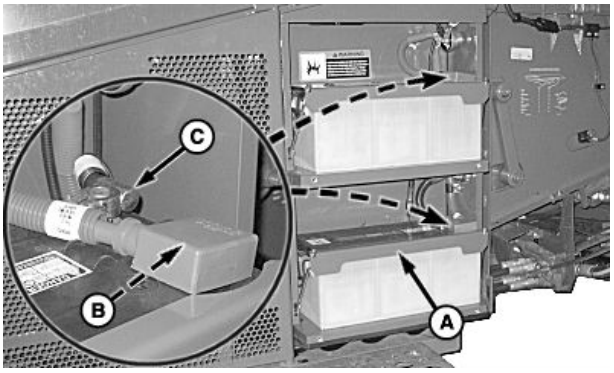


H96583 —UN—30JUN10

A—Klem
B—Pluskabel
C—Minkabel


OUO6075,000123E -18-09OCT12-2/2

Accuscheidingsschakelaar

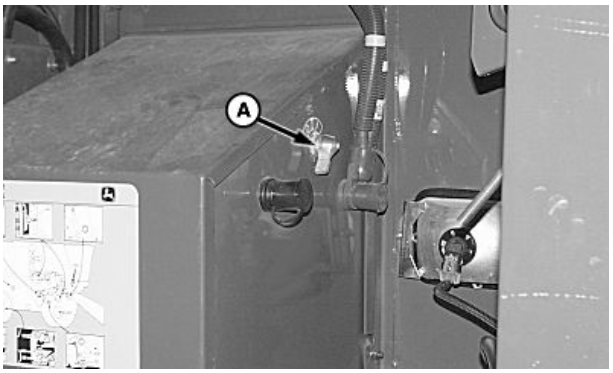

H83428 —UN—01JUN05

S660 en S670

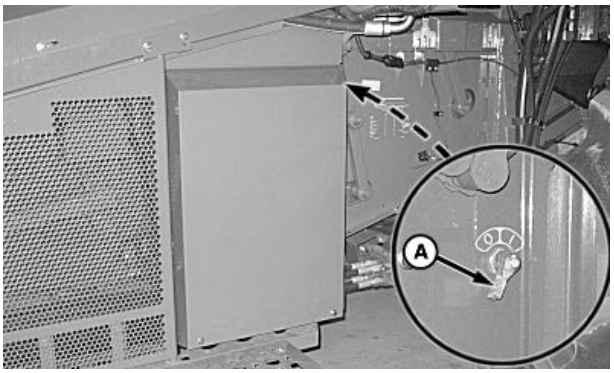

H96585 —UN—30JUN10

S680, S685 en S690


A—Accuscheidingsschakelaar

OPMERKING: Draai de hoofdschakelaar van de accu naar OFF als de machine langer dan 25 dagen niet wordt gebruikt. Als de opslagperiode langer is dan 90 dagen, maak dan de massakabel los van de accu's om de belasting op de accu's te minimaliseren.

Draai de accuscheidingsschakelaar (A) rechtsom om het elektrisch systeem van de machine AAN te zetten of draai de schakelaar linksom om het elektrisch systeem UIT te schakelen.

OUO6075,0001544 -18-19JUN13-1/1

Zekeringhouder

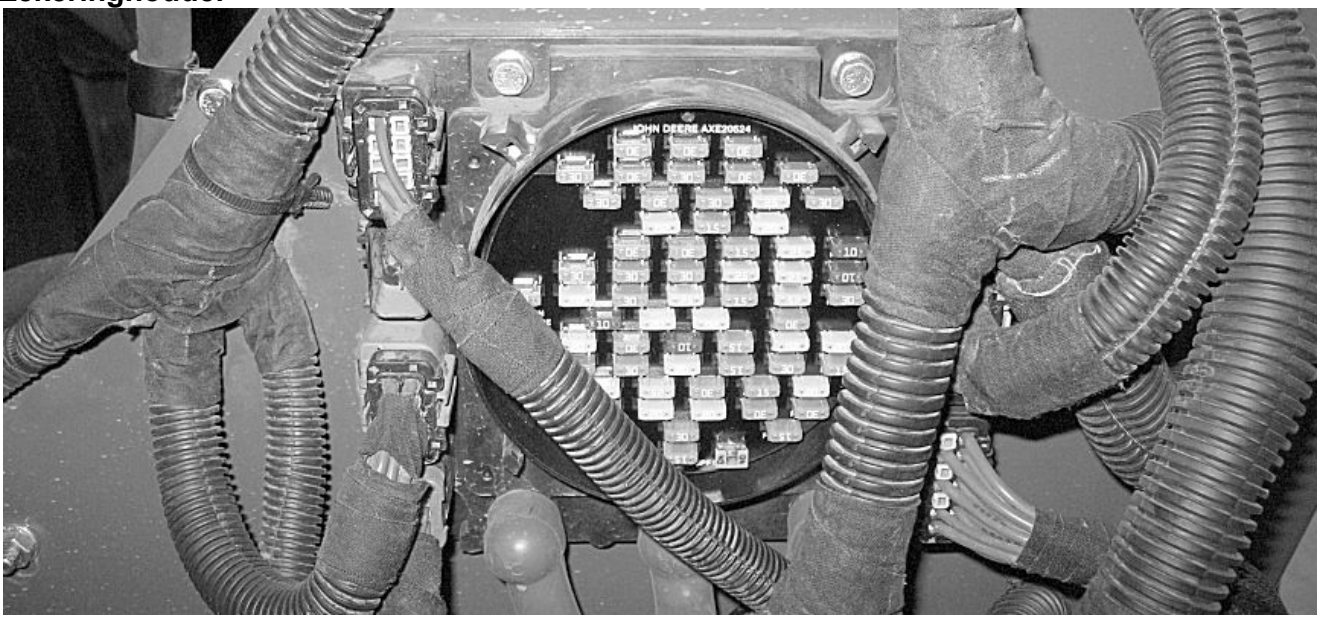

H105754 —UN—05SEP12

OPMERKING: De zekeringhouder bevindt zicht aan de rechterzijde bij S660 en S670 machines en aan de linkerzijde bij S680, S685 en S690 machines.

- F1 – F2 Niet bezet
- F3 (cc# 0642) — Rechter regeleenheid 2 (RC2) voeding 1
- F6 (cc# 0652) — Rechter regeleenheid 2 (RC2) voeding 2
- F7 (cc# 0342) — Rechter regeleenheid 1 (RC1) voeding 1
- F8 (cc# 0842) — Linker vermogensmoduul 1B (LPM1B) voeding 2
- F9 (cc# 0362) — Rechter vermogensmoduul 1 (RPM1) voeding 5
- F10 (cc# 8232) regeleenheid cabine (CAB) voeding 2
- F11 (cc# 0332) — Rechter vermogensmoduul 1 (RPM1) voeding 3
- F12 (cc# 0322) — Rechter vermogensmoduul 1 (RPM1) voeding 2
- F13 — Niet bezet
- F14 (cc# 8022) — Vermogensmoduul cabine A (CPMA) voeding 1
- F15 (cc# 0352) — Rechter vermogensmoduul 1 (RPM1) voeding 4
- F16 — Niet bezet
- F17 (cc# 0912) Voeding vochtigheidsensor
- F18 (cc# 0372) — Rechter regeleenheid 1 (RC1) voeding 2
- F19 (cc# 8042) — Vermogensmoduul cabine A (CPMA) voeding 3
- F20 (cc# 8162) — Cabineverlichting en voeding spiegels
- F21 (cc# 8132) — Vermogensmoduul cabine B (CPMB) voeding 4
- F22 (cc# 8002) Regeleenheid cabine (CAB) voeding 1
- F23 (cc# 8122) — Vermogensmoduul cabine B (CPMB) voeding 3
- F24 (cc# 8142) — Vermogensmoduul cabine B (CPMB) voeding 5
- F25 — Niet bezet
- F26 (cc# 8992) Overige cabinevoeding 3
- F27 (cc# 0152) Linker regeleenheid 1 (LC1) voeding 2
- F28 (cc# 8182) Voeding recirculatieventilator 2
- F29 (cc# 8082) Voeding recirculatieventilator 1
- F30 (cc# 8242) Ongeschakelde voeding accessoires
- F31 (cc# 0012) Ongeschakelde accuspanning
- F32 (cc# 0142) Linker vermogensmoduul 1A (LPM1A) voeding 4
- F33 (cc# 8092) Voeding accessoires
- F34 (cc# 0112) Linker vermogensmoduul 1A (LPM1A) voeding 1
- F35 — Niet bezet
- F36 (cc# 0312) — Rechter vermogensmoduul 1 (RPM1) voeding 1
- F37 (cc# 8172) Stoelcompressor
- F38 (cc# 8072) Overige cabinevoeding 1
- F39 (cc# 4972) AutoTrac™ (SSU/XSC) Ongeschakelde voeding
- F40 (cc# 8052) Vermogensmoduul cabine A (CPMA) voeding 4
- F41 (cc# 8032) Vermogensmoduul cabine A (CPMA) voeding 2
- F42 (cc# 8152) Overige cabinevoeding 2
- F43 (cc# 5222) Motorregeleenheid (ECU) voeding 3
- F44 (cc# 0712) Linker vermogensmoduul 2B (LPM2B) voeding 1
- F45 (cc# 0122) Linker vermogensmoduul 1A (LPM1A) voeding 2
- F46 (cc# 0132) Linker vermogensmoduul 1A (LPM1A) voeding 3
- F47 (cc# 8192) Automatische temperatuurregeling (ATC) voeding
- F48 (cc# 5012) Motorregeleenheid (ECU) voeding 1
- F49 (cc# 8062) Vermogensmoduul cabine A (CPMA) voeding 5

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000159C -18-25JUN13-1/2

- F50 — Niet bezet
- F51 (cc# 0162) Linker regeleenheid 1 (LC1) voeding 1
- F52 — Niet bezet
- F54 (cc# 0422) ProDrive™ Regeleenheid transmissie (PTP) voeding (indien aanwezig)
- F55 (cc# 5022) Motorregeleenheid (ECU) voeding 2
- F56 (cc# 5042) Brandstofopvoerpomp
- F57 (cc# 0222) Linker vermogensmoduul 2B (LPM2B) voeding 2
- F58 — Niet bezet
- F62 — Niet bezet
- F63 (cc# 5062) Doseerpomp voeding
- F64 (cc# 0212) Linker vermogensmoduul 2A (LPM2A) voeding 1
- F67 — Niet bezet
- F68 (cc# 0172) Linker vermogensmoduul 1A (LPM1A) voeding 5
- F69 (cc# 0972) Flex strohakselaar voeding 2 (indien aanwezig)
- F70 — Niet bezet
- F71 — Niet bezet
- F73 (cc# 0252) Linker regeleenheid 2 (LC2) voeding 1
- F74 (cc# 0972) Flex strohakselaar voeding 1 (indien aanwezig)
- F75 – F77 Niet bezet
- F78 (cc# 0242) Linker regeleenheid 2 (LC2) voeding 1
- F79 — Niet bezet
- F80 (cc# 0722) Linker vermogensmoduul 2B (LPM2B) voeding 2

OUO6075,000159C -18-25JUN13-2/2


Afdekking zekeringhouder

OPMERKING: De zekeringhouder bevindt zicht aan de rechterzijde bij S660 en S670 machines en aan de linkerzijde bij S680, S685 en S690 machines.

Reserve zekeringen en een zekeringtrekker bevinden zich onder de afdekking.

Om de zekeringenhouder te openen borglip (A) indrukken en afdekking (B) linksom draaien.

A—Borglip **B—Afdekking**

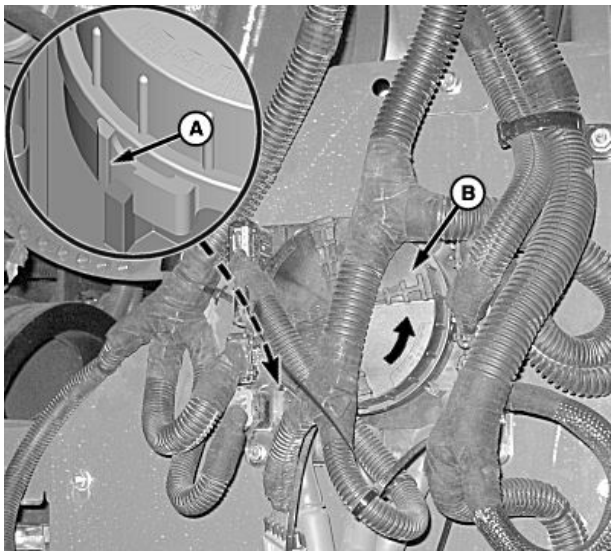


H105753 —UN—04OCT12

OUO6075,0001545 -18-19JUN13-1/1

Veiligheidsvoorschriften bij het vervangen van halogeenlampen

WAARSCHUWING: Halogeenlampen (A) bevatten gas onder druk. Verkeerde behandeling van een halogeenlamp kan tot gevolg hebben dat deze uiteen spat. Om letsel te voorkomen:

- **Schakel de verlichting UIT en laat de lampen afkoelen alvorens deze te vervangen. Laat de schakelaar UIT totdat de lamp is vervangen.**
- **Draag bij het vervangen van een halogeenlamp een veiligheidsbril.**
- **De lamp bij de voet vastpakken. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.**
- **Gebruik een schone doek en alcohol om vingerafdrukken van het glas te verwijderen. Vingerafdrukken op de lamp kunnen de lamp oververhitten en de levensduur verkorten.**
- **De lamp niet laten vallen of krassen.**
- **Houd de lamp uit de buurt van vocht.**
- **Gebruik de lamp niet voor buiten de de behuizing. Denk er bij het gebruik HID-lampen aan, dat deze een hoge interne druk hebben waardoor deze kunnen exploderen als ze gebarsten of defect zijn en letsel kunnen veroorzaken.**
- **Doe de oude lamp in de verpakking van de nieuwe lamp en voer deze op juiste wijze af. Buiten bereik van kinderen houden.**

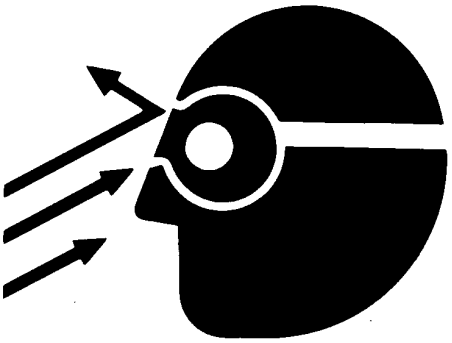

TS266 —UN—23AUG88



H59774 —UN—30AUG99

A—Halogeenlamp

OUO6075,0001356 -18-12DEC12-1/1

Gloeilamp cabinekoplamp—Vervangen

WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel zakken alvorens de koplampen te vervangen of af te stellen.

Maak kabelboomstekker (A) los van de koplamp (B).

Draai het lamphuis naar de buitenzijde van de cabine.

Draai de lamp (C) linksom en verwijder deze.

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.


Verwijder de lamp.

Druk de lamp in en draai deze rechtsom in het huis vast.


Draai het lamphuis in de vorige positie en sluit de kabelboom aan.

Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

A—Connector
B—Koplampen
C—Lampconstructie

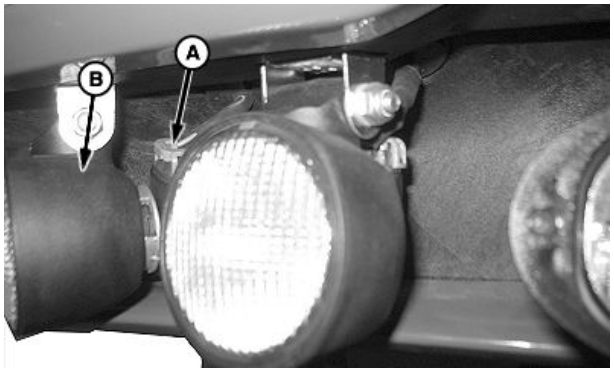

H96621 —UN—25MAY10

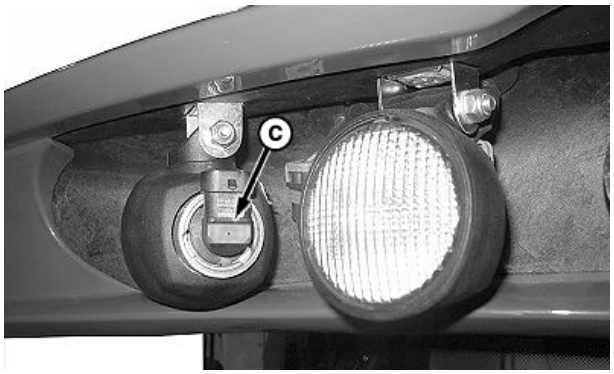

H96622 —UN—25MAY10

OUO6075,0000784 -18-04NOV10-1/1


Koplampen van de cabine —Afstellen

WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel zakken alvorens de koplampen te vervangen of af te stellen.

OPMERKING: De lampen kunnen naar behoeven worden ingesteld om de juiste verlichtingshoek te bereiken.

Verticale verstelling: Draai de tapbout (A) los. Draai de lamp omhoog of omlaag in de gewenste stand en zet de tapbout vast. Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

Horizontale verstelling: Draai de lamp naar links of rechts in de gewenste stand. Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

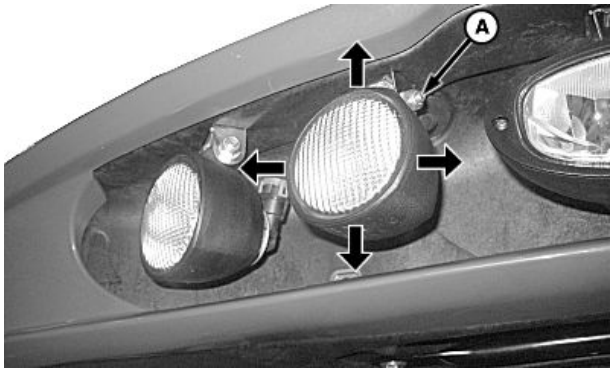

H96624 —UN—25MAY10

A—Tapbout

OUO6075,0001052 -18-27FEB12-1/1

Halogeenlamp cabinekoplamp—Vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel zakken alvorens de koplampen te vervangen of af te stellen.

Verwijder de schroeven (B) en het voorpaneelglas (A) van het huis.

Druk de klemmen (C) in om de lamp (D) te verwijderen.

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.

Verwijder en vervang de lamp.

Bevestig de lamp met klemmen op de lamphouder.


Breng het voorpaneelglas in lijn met de stekker in het huis en zet het vast met de schroeven.

Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

A—Bouten
B—Voorpaneelglas
C—Clip
D—Lampconstructie



H96625 —UN—25MAY10

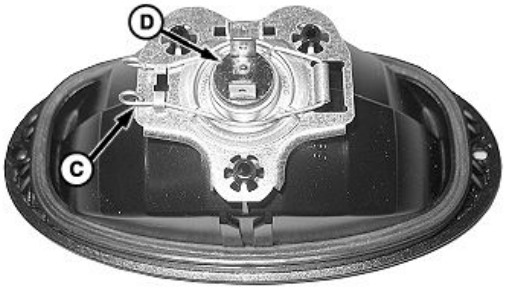

H96626 —UN—25MAY10

OUO6075,0000787 -18-04NOV10-1/1


Halogeenlampen cabine—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel zakken alvorens de koplampen te vervangen of af te stellen.

OPMERKING: De lampen kunnen naar behoeven worden ingesteld om de juiste verlichtingshoek te bereiken.

Draai de tapbout (A) los. Draai de lamp omhoog of omlaag in de gewenste stand en zet de tapbout vast. Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

A—Tapbout

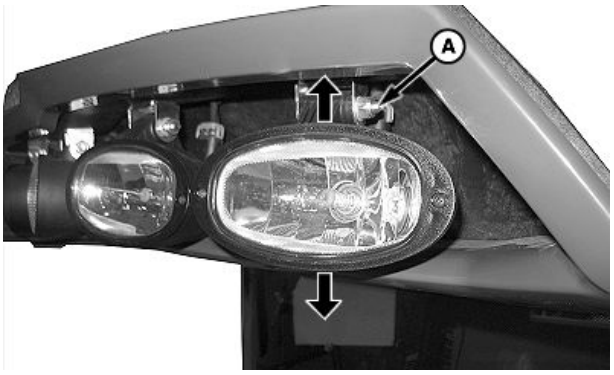

H96628 —UN—25MAY10

OUO6075,0001053 -18-27FEB12-1/1

Lamp cabinefront (indien aanwezig)—Vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Laat het invoerkanaal volledig zakken alvorens koplampen te vervangen of af te stellen.

Maak kabelboomstekker (A) los van de lamp (B).


Draai de lamp linksom en verwijder deze.

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.

Verwijder en vervang de lamp.

Druk de lamp in en draai deze rechtsom in het huis vast en sluit de kabelboom aan.

Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

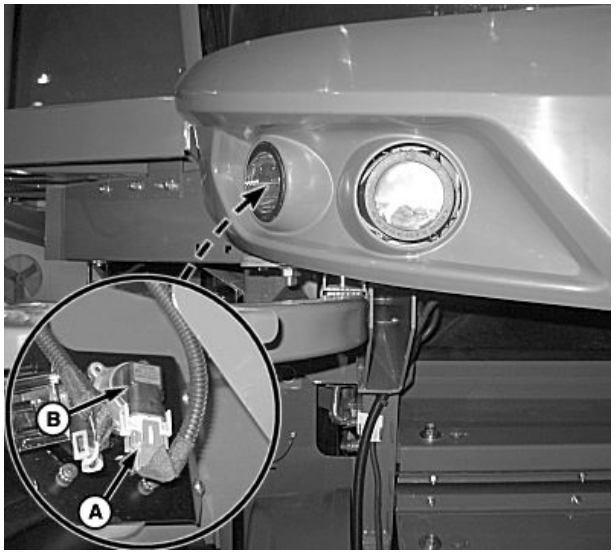

H98976 —UN—02NOV10

A—Connector **B—Lampconstructie**

OUO6075,0000A6F -18-04NOV10-1/1

Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig)—Vervangen

⚠ WAARSCHUWING: Laat het invoerkanaal volledig zakken alvorens koplampen te vervangen of af te stellen.

Maak kabelboomstekker (A) los van de lamp (B).


Draai de lamp linksom en verwijder deze.

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.

Verwijder en vervang de lamp.

Druk de lamp in en draai deze rechtsom in het huis vast en sluit de kabelboom aan.

Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

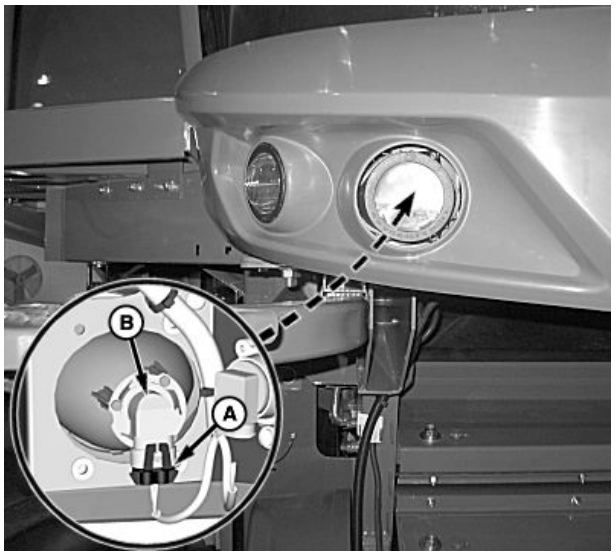

H96629 —UN—02NOV10

A—Connector **B—Lampconstructie**

OUO6075,0000A70 -18-04NOV10-1/1


Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig))—Afstellen

WAARSCHUWING: Laat het invoerkanaal volledig zakken alvorens koplampen te vervangen of af te stellen.

OPMERKING: De lampen kunnen naar behoeven worden ingesteld om de juiste verlichtingshoek te bereiken.

Draai aan de schroeven (A) om de lamp omhoog of omlaag in de gewenste stand te zetten en draai de schroeven vast. Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

A—Schroeven

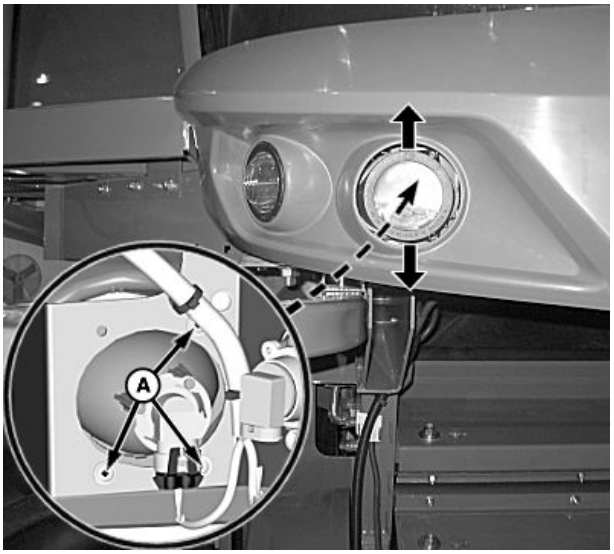


H98977 —UN—02NOV10

OUO6075,0001054 -18-27FEB12-1/1

Veiligheidsvoorschriften bij het vervangen van hoge-intensiteit (HID) Xenonlampen

WAARSCHUWING: Verkeerde behandeling van een lamp kan tot gevolg hebben dat deze uiteen spat. Om letsel te voorkomen:

- **Schakel de verlichting UIT en laat de lampen afkoelen alvorens deze te vervangen. Laat de schakelaar UIT totdat de lamp is vervangen.**
- **Er kunnen hoge spanningen ontstaan bij de elektrische aansluiting tussen werklampen en ballasteenheid; deze aansluiting mag nooit worden losgemaakt voordat eerst de voertuigkabelboom naar de ballast is losgemaakt.**
- **Draag bij het vervangen van een halogeenlamp een veiligheidsbril.**
- **De lamp bij de voet vastpakken. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.**
- **Gebruik een schone doek en alcohol om vingerafdrukken van het glas te verwijderen. Vingerafdrukken op de lamp kunnen de lamp oververhitten en de levensduur verkorten.**
- **De lamp niet laten vallen of krassen.**
- **Houd de lamp uit de buurt van vocht.**
- **Gebruik de lamp niet voor buiten de de behuizing. Denk er bij het gebruik HID-lampen aan, dat deze een hoge interne druk hebben waardoor deze kunnen exploderen als ze gebarsten of defect zijn en letsel kunnen veroorzaken.**
- **Doe de oude lamp in de verpakking van de nieuwe lamp en voer deze op juiste wijze af. Buiten bereik van kinderen houden.**

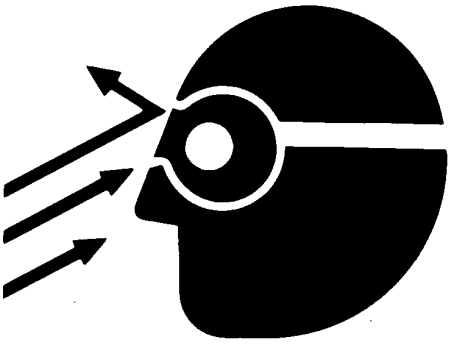

TS266 —UN—23AUG88

OUO6075,0001357 -18-12DEC12-1/1


Hoge-intensiteit (xenon) lamp (optioneel)—Vervangen

WAARSCHUWING: Voorkom ernstig letsel of de dood door een elektrische schok explosie. De lampen worden gevoed met 25.000 volt. Voordat aan HID-xenon lampen of ballasteenheden wordt gewerkt controleren dat de verlichtingen UIT zijn geschakeld, de motor is afgezet, de handrem is ingeschakeld, de sleutel is verwijderd en oogbescherming wordt gedragen.

Als de lampen ingeschakeld zijn geweest, minimaal vijf minuten wachten alvorens de lamp te vervangen.

Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel zakken alvorens de koplampen te vervangen of af te stellen.


Hoge-intensiteit (HID) xenonlampen (A) bevinden zich aan beide zijden van de cabine, zoals afgebeeld.

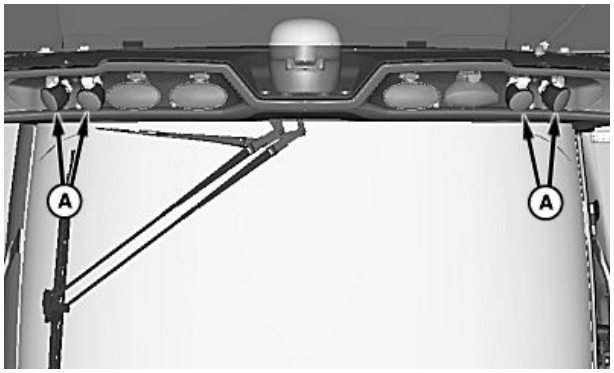


H96644 —UN—27MAY10

A—HID-xenon verlichting

OUO6075,0000790 -18-04NOV10-1/2

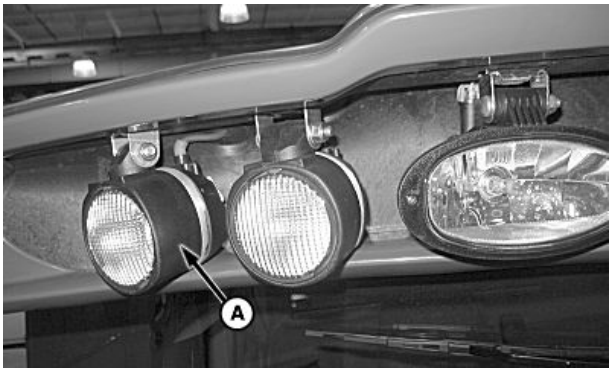

H96646 —UN—27MAY10

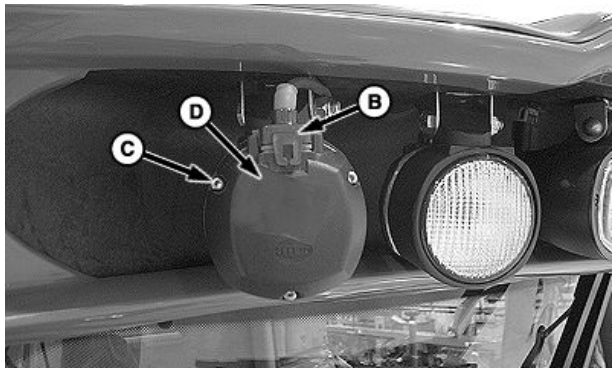

H96634 —UN—26MAY10

Draai het lamphuis (A) naar de buitenzijde van de cabine.

Maak kabelboomstekker (B) los van de lamp.

Verwijder de inbusschroeven (C) en het achterste huis (D).

Open borglip (E) en verwijder de HID-xenon lamp (F).

BELANGRIJK: Pak de lamp bij de voet vast en raak het glas niet aan.

Verwijder en vervang de lamp.

Breng het achterste huis op het lamphuis aan en zet het vast met de inbusschroeven.

Sluit de kabelboom aan en draai het lamphuis in de vorige positie.

Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.



H96635 —UN—26OCT10

A—Lamphuis
B—Connector
C—Inbusschroeven (3 stuks)
D—Achterbehuizing
E—Borglippen
F—HID-xenon lamp

OUO6075,0000790 -18-04NOV10-2/2


Hoge-intensiteit (xenon) lampen (optioneel)—Afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel zakken alvorens de koplampen te vervangen of af te stellen.

OPMERKING: De lampen kunnen naar behoeven worden ingesteld om de juiste verlichtingshoek te bereiken.

Verticale verstelling: Draai de tapbout (A) los. Draai de lamp omhoog of omlaag in de gewenste stand en zet de tapbout vast. Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

Horizontale verstelling: Draai de lamp naar links of rechts in de gewenste stand. Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

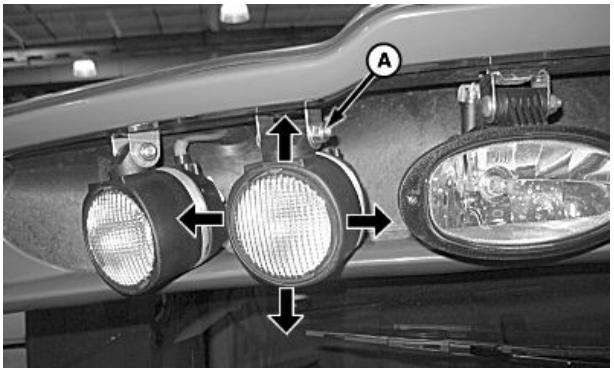


H96647 —UN—27MAY10


A—Tapbout

OUO6075,0001055 -18-27FEB12-1/1

Lamp van zwaailicht —Vervangen

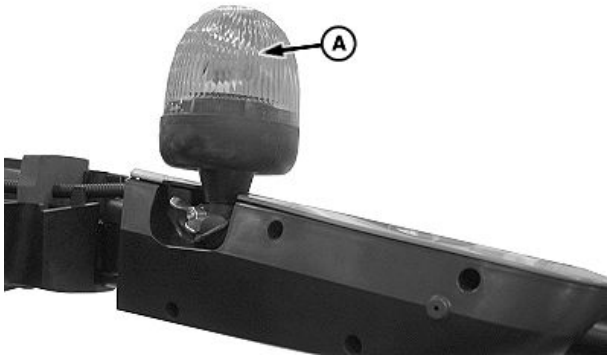

H96613 —UN—25MAY10

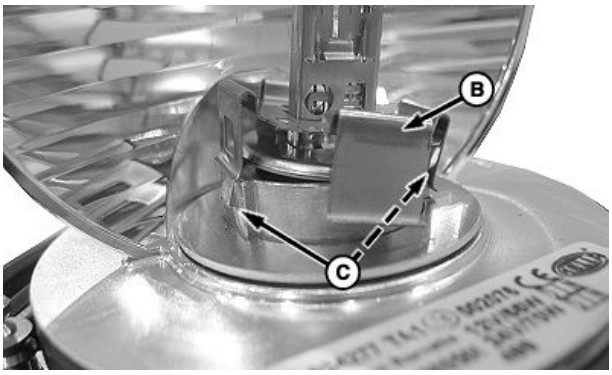

H96614 —UN—25MAY10

⚠ WAARSCHUWING: Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel zakken alvorens de lampen te vervangen.

Lamp (A) indrukken en linksom draaien om deze te verwijderen.


Open klem (B) van borglip (C).

Verwijder de lamp (D) van de stekker (E).

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.

Vervang de lamp en breng deze in omgekeerde volgorde weer aan.

Herhaal deze bewerking indien nodig bij de overige verlichtingen.

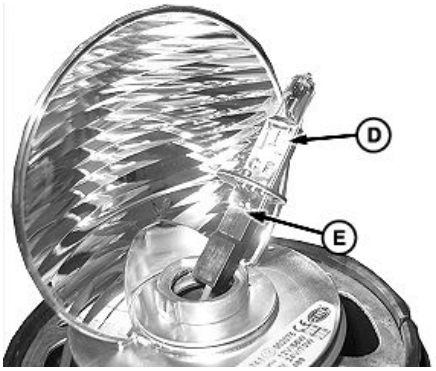

H96615 —UN—25MAY10

A—Lampglas
B—Clip
C—Borglippen
D—Lampconstructie
E—Connector

OUO6075,000078A -18-04NOV10-1/1

Uitwerpverlichting, extra veldverlichting, werklampen toegangsdeur, stoppellichten, verlichting graantank en lospijp —Vervangen


Maak kabelboomstekker (A) los van de lamp.

Draai de lamp linksom en verwijder deze.

Verwijder en vervang de lamp.

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.

Druk de lamp in en draai deze rechtsom in het huis vast en sluit de kabelboom aan.

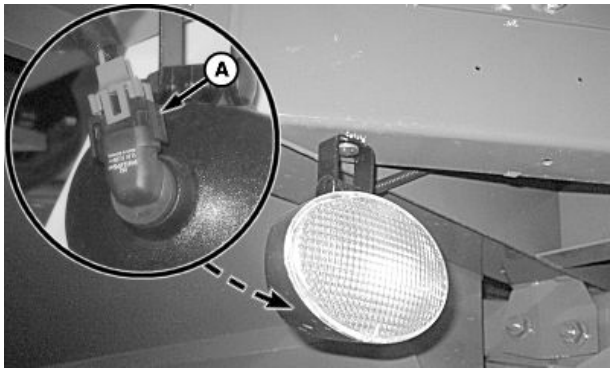

H96617 —UN—25MAY10

Stoppelverlichting rechts

A—Connector

OUO6075,0000781 -18-04NOV10-1/1

Rijenzoekerverlichting en verlichting van schudkast—Vervangen


Maak kabelboomstekker (A) los van de lamp.

Druk de vastzetring (B) in, draai hem naar links en verwijder hem.

Verwijder en vervang de lamp.

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.

Breng de lamp in omgekeerde richting aan en sluit de kabelboomstekker aan.

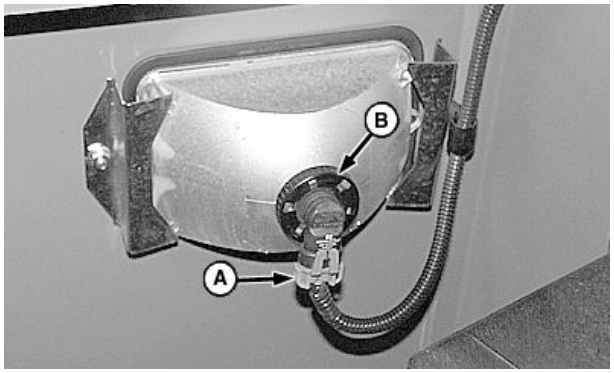

H57680 —UN—28MAY99

A—Connector **B—Vastzetring**

OUO6075,0000782 -18-04NOV10-1/1

Gevaren-/contourlichten, contour-/remlichten en waarschuwingslichten achter—Vervangen


Verwijder de bouten (A) van de lensafdekkingen.

Verwijder de lamp door deze naar binnen te drukken en linksom te draaien.

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.


Breng de lamp en de lensafdekking in omgekeerde volgorde weer aan.

A—Bouten

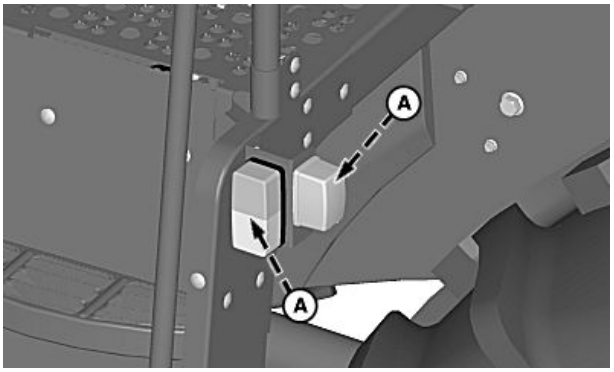

H100490 —UN—28FEB11

Waarschuwings-/contourlichten

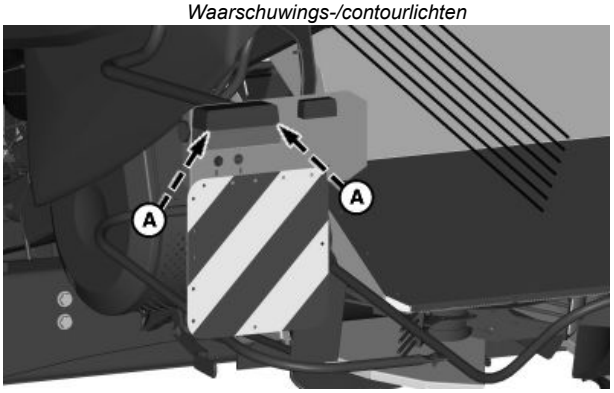

H100491 —UN—28FEB11

Contour-/remlichten en waarschuwingslichten achter

OUO6075,0001361 -18-11DEC12-1/1


Binnenverlichting cabine—Vervangen

Verwijder de lensafdekking (A) en vervang de lamp (B).

OPMERKING: De lampen mogen niet met de blote huid worden aangeraakt. Draag handschoenen of voorkom dat het lampoppervlak worden aangeraakt.

Breng de lamp en de lensafdekking in omgekeerde volgorde weer aan.

A—Lensafdekking **B—Gloeilamp**

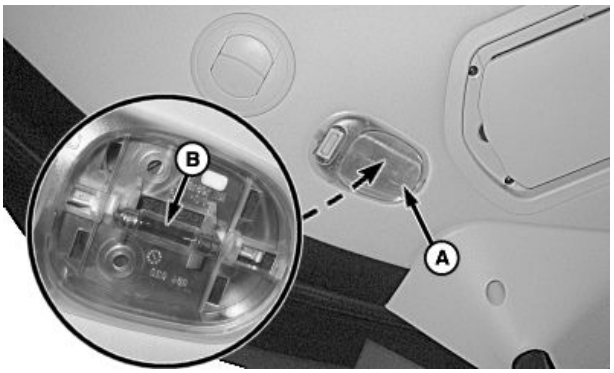

H96618 —UN—02JUN10

OUO6075,0000783 -18-04NOV10-1/1


Kaartlicht—Vervangen

Verwijder het kaartlicht (A) en maak de kabelboomstekker (B) los.

Verwijder het kaartlicht en vervang dit.

Breng het kaartlicht aan en stel dit af in omgekeerde volgorde zoals afgebeeld.


A—Kaartlicht **B—Connector**

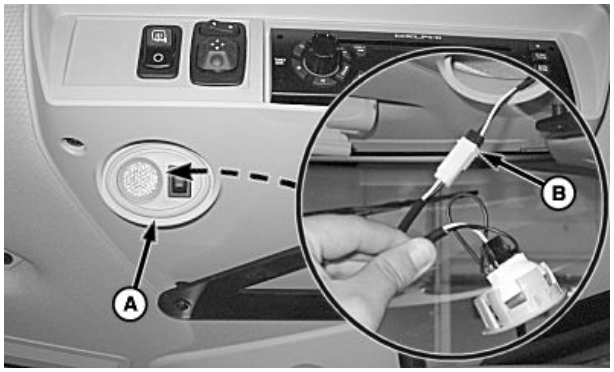

H97965 —UN—13SEP10

OUO6075,00009AF -18-13SEP10-1/1


Toegang tot menu diagnosestoringscodes

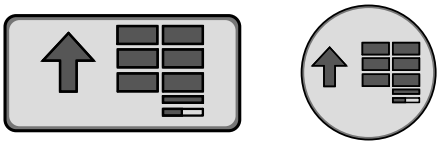

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

H95878 —UN—29MAR10

H95846 —UN—31MAR10

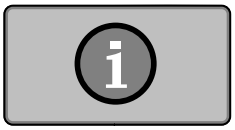

Berichtencentrum Toepassingspictogram


Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Druk op de bevestigingstoets als het pictogram berichtencentrum is geaccentueerd.

OUO6075,00006C8 -18-01APR10-1/5

Bedien de bevestigingsschakelaar als het storingscodesymbool (A) is geaccentueerd.

A—Storingscodesymbool

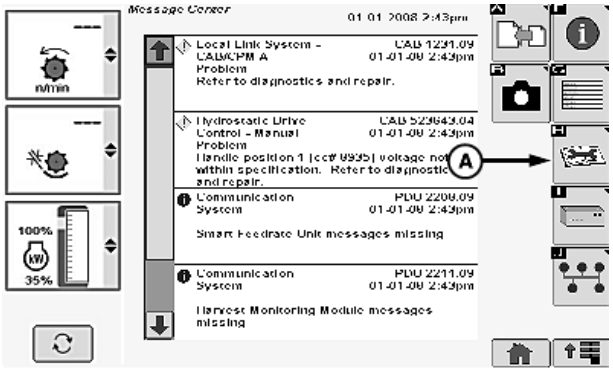

H95508 —UN—05OCT10


OUO6075,00006C8 -18-01APR10-2/5

OPMERKING: Met het menu Alle weergeven (D) kunt u ook de storingscodes oproepen. Bedien de bevestigingsschakelaar als het menu Alle weergeven is geaccentueerd:. Hierdoor worden alle storingscodes voor alle regeleenheden weergegeven.

Bedien de bevestigingsschakelaar als de pijl omhoog (A) of pijl omlaag (B) is geaccentueerd om de lijst met regeleenheden te doorlopen.

Bedien de bevestigingsschakelaar als de gewenste regeleenheid (C) is geaccentueerd.


A—Pijl omhoog
B—Pijl omlaag
C—Elektronische regeleenheid
D—Menu Alle weergeven

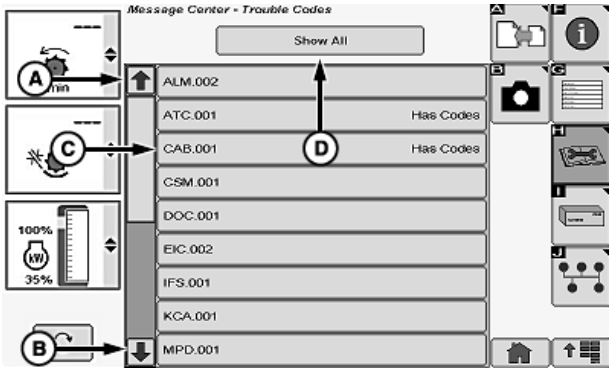

H95509 —UN—05OCT10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00006C8 -18-01APR10-3/5

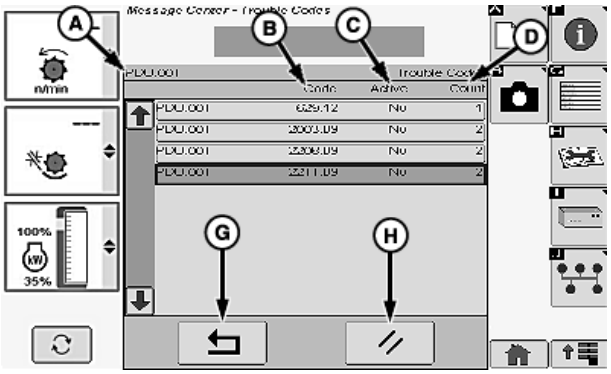

H95511 —UN—05OCT10

Storingscodes afzonderlijke regeleenheden

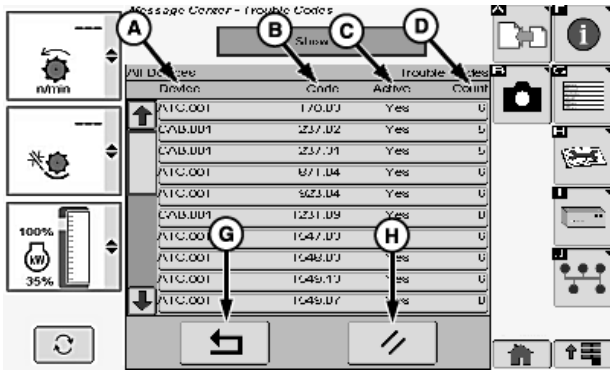

H95512 —UN—05OCT10

Storingscodes alle regeleenheden

OPMERKING: Bedien de bevestigingsschakelaar als de pijl omhoog of de pijl omlaag is geaccentueerd om de lijst met storingscodes te doorlopen als er meerdere codes worden weergegeven.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- Elektronische regeleenheid (A)
- Storingscode (B)
- Actief (ja/nee) (C)
- Telling (D)

Bedien de bevestigingsschakelaar als het de betreffende code is geaccentueerd:.

Codebeschrijving (E) verschijnt en geeft meer informatie over de storingscode.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het pictogram “invoeren/accepteren” (F) is geaccentueerd om terug te keren naar het vorige scherm.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het pictogram “terugkeren/terug ” (G) is geaccentueerd om terug te keren naar het vorige scherm of totdat het pictogram wissen (H) is geaccentueerd.




H95533 —UN—05OCT10

Gedetailleerde codebeschrijving

A—Elektronische regeleenheid/apparaat
B—Storingscode
C—Actief (ja/nee)
D—Count
E—Codebeschrijving
F—Pictogram voor invoeren/accepteren
G—Pictogram Terug
H—Pictogram Wissen

OUO6075,00006C8 -18-01APR10-4/5


H95845 —UN—31MAR10

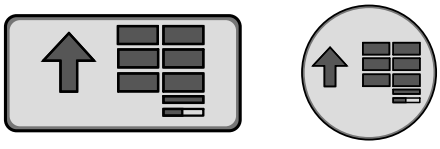

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

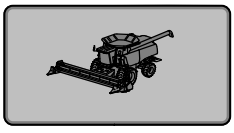

Pictogram
Maaidorser hoofdapplicatie

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van het maaidorser hoofdmenu is geaccentueerd.

OUO6075,00006C8 -18-01APR10-5/5

Prioriteit van de storingscodes

Iedere storingscode (DTC) heeft een bepaalde prioriteit. De prioriteit van de storingscode wordt aangegeven door de wijze waarop deze wordt weergegeven:

- **Waarschuwing Motor Stoppen" (rood)** brandt en vereist dat de machine direct wordt gestopt en het probleem verholpen. De storingscode wordt op het armsteundisplay weergegeven, tot het probleem is verholpen.
- **Waarschuwing Onderhoud (geel):** brandt en knippert als er een probleem met de machine is. Vereist dat de machine bij de eerst gelegenheid wordt gestopt. Een storingscode wordt op het armsteundisplay weergegeven.
- **Waarschuwing Informatie (grijs):** brand en knippert als een storingscode actief is. Waarschuwt de bestuurder over een situatie. Als de waarschuwing wordt bevestigd, verdwijnt het schermbericht en gaat het waarschuwingslampje UIT.

OUO6075,00006CA -18-24AUG10-1/1

Veilige omgang met banden

WAARSCHUWING: Explosieve scheiding van band en velgdelen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.


Probeer niet zonder geschikte uitrusting en voldoende ervaring een band te monteren.

Houd altijd de juiste bandenspanning aan. Neem de maximale bandenspanning in acht.

Wielen en banden niet lassen of verwarmen. Warmte kan leiden tot verhoogde bandenspanning of explosie van de band. Lassen kan leiden tot verslechtering of vervorming van het wiel.

Gebruik voor het oppompen van banden een clip-onspanner en verlengslang die lang genoeg is om naast de band te staan en NIET voor of over de band. Gebruik een veiligheidskooi, indien beschikbaar.

Controleer wielen op lage druk, sneden, bobbels, beschadigde velgen of ontbrekende bouten en moeren.

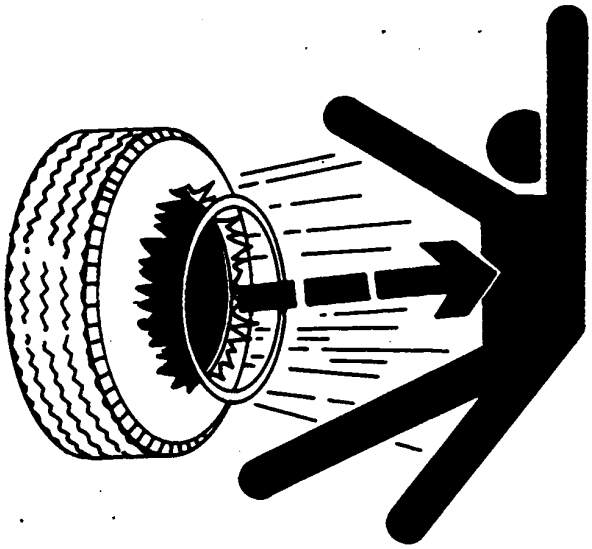

TS211 —UN—15APR13

DX,RIM1 -18-27OCT08-1/1

Transport op de weg met aangekoppeld maaibord

Houd de nationale en de lokale wetgeving betreffende het transport van de maaidorser op openbare wegen aan.


Deze maaidorser is goedgekeurd voor wegtransport in Duitsland met een Geringhoff 8 rijen vouwmaaibordd en een Kemper 8 rijen vouwmaaibord. Voor wegtransport in Duitsland met andere maaiborden, moet bij de lokale TUEV om toestemming voor wegtransport worden gevraagd.

OUO6075,0000A06 -18-15MAR07-1/1

Sticker bandbelasting

Sticker (A) (op de cabinetrap) bevat informatie betreffende de bandbelasting.

A—Sticker

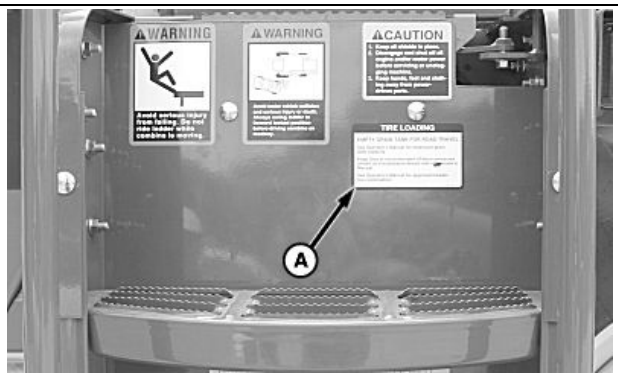

H96785 —UN—09JUN10

OUO6075,00007CB -18-09JUN10-1/1

Verzorging en onderhoud van banden

Controleer de banden dagelijks op beschadiging of zichtbare lage druk.

Controleer ten minste na elke 50 bedrijfsuur de bandenspanning. Als de banden gevuld zijn met vloeibare ballast, een speciale lucht-watermeter gebruiken en de spanning met het ventiel omlaag gericht meten.

Kleine gaatjes in tubeless banden kunnen soms tijdelijk worden gerepareerd zonder de band eraf te halen, om stilstandtijd tijdens een drukke periode te voorkomen.

Stel banden niet bloot aan zonlicht, petroleum en chemicaliën.

Rijd voorzichtig. Vermijd stenen en scherpe objecten.

BELANGRIJK: Wel moet zo snel mogelijk een permanente reparatie plaatsvinden om verdere bandenschade te voorkomen.

OPMERKING: De bandenspanningen in de lijst hieronder kunnen afwijken van de bandenspanningen die op de zijkant van de banden staan.

Niet elke band in de lijst hieronder is leverbaar in elke regio of voor het model machine.

Bandenspanning							
Voorbanden	LASTINDEX	Luchtdruk		Achterbanden	LASTINDEX	Luchtdruk	
		kPa	Psi			kPa	Psi
680/85R32 AC70G TL	178A8	414	60	500/85R24 IMP SVT	177A8	359	52
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB	179A8	241	35	500/80R28 IMP SFT	176A8	317	46
800/65R32 TL AC 70N	178A8	317	46	VF520/80R26 TL CEREXBIB	165A8	241	35
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB	178A8	248	36	620/75R26 TL MEGAXBIB	166A8	317	46
800/70R32 CHO SVT	175A8	207	30	VF620/70R26 TL CEREXBIB	170A8	241	35
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB	182A8	241	35	750/65R26 TL MEGAXBIB	166A8	290	42
800/70R38 TL SFT	181A8	317	46				
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB	184A8	241	35				
900/60R32 TL SVT	176A8	276	40				
900/60R38 TL SVT	181A8	276	40				
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB	184A8	207	30				

OUO6075,0001546 -18-07AUG13-1/1

Informatie voor- en achterbanden

Als banden of eindaandrijvingen worden gewijzigd ten opzichte van de originele fabrieksspecificaties, moet het systeem opnieuw worden gekalibreerd. Controleer dat de juiste bandcodering in het geheugen wordt ingevoerd.

BELANGRIJK: Als aandrijfwielen worden verwisseld, kan ook de banddiameter veranderen. De cabineregeleenheid MOET op de nieuwe bandradius worden ingesteld. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Als het systeem niet goed wordt gekalibreerd, resulteert dit in onnauwkeurige waarden van de oogstmonitor.

Voor aanvullingen op de hieronder vermelde informatie over voor- en achterbanden kunt u uw John Deere dealer raadplegen.


Voorbanden:
- Bandenmaten
- Compatibiliteit met maaibord
- Rijafstanden
- Wielafstandsringen
- Asverbreders
- Velginpersdiepten

Achterbanden:
- Bandenmaten
- Astypen
- Spindeltypen
- Asplaatsingen
- Verschil in hoogte tussen voor- en achterzijde

OUO6075,0001113 -18-11APR12-1/1

Geleidetapeind aandrijfwiel

Als het wiel verwijderd is, draai dan het geleidetapeind (HXE16110) in de as en breng het wiel aan. Dit tapeind kan ook bij dubbele wielen worden gebruikt.



H97547 —UN—06AUG10

OUO6075,00007CC -18-06AUG10-1/1


Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met enkel wiel)

Elke keer dat de aandrijfwielen worden verplaatst of vervangen, moeten de wielbouten kruiselings volgens specificatie worden aangedraaid. Na een bedrijfsduur van een uur moeten de wielbouten opnieuw volgens specificatie worden aangehaald en daarna elke 100 uur.


Specificatie

Wielbouten—Aanhaalmoment (gesmeerd).....710 Nm (524 lb-ft)

A—Afstandsstuk
B—Sluitring
C—Wielbout
D—32 mm fitting
E—Verlenging
F—Momentsleutel
G—Wiel

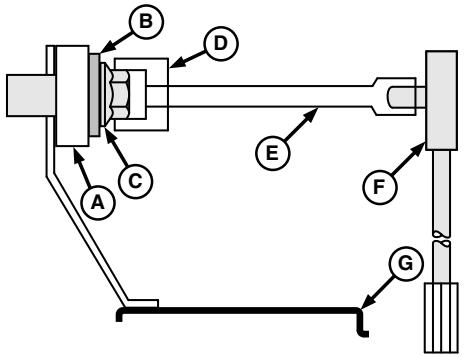

H96868 —UN—11JUN10

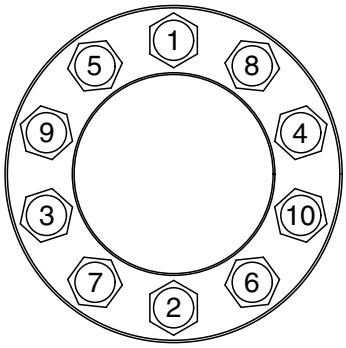

H96863 —UN—10JUN10

Aandraaivolgorde

OUO6075,0001081 -18-28FEB12-1/1


Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met dubbele wielen)

Elke keer dat de binnenste of buitenste wielen van dubbele wielen worden verplaatst of vervangen, moeten de wielbouten kruiselings volgens specificatie worden aangedraaid. Na een bedrijfsduur van een uur moeten de wielbouten opnieuw volgens specificatie worden aangehaald en daarna elke 100 uur.

Specificatie


Wielbouten—Aanhaalmoment (gesmeerd).....710 Nm (524 lb-ft)

A—Afstandsring dubbele wielen
B—Sluitring
C—Wielbout
D—32 mm fitting
E—Verlenging
F—Momentsleutel
G—Binnenste wiel
H—Afstandsstuk
I— Buitenste wiel

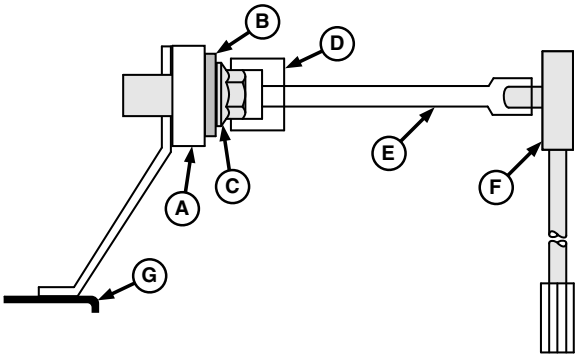


H96841 —UN—11JUN10

Binnenste wiel

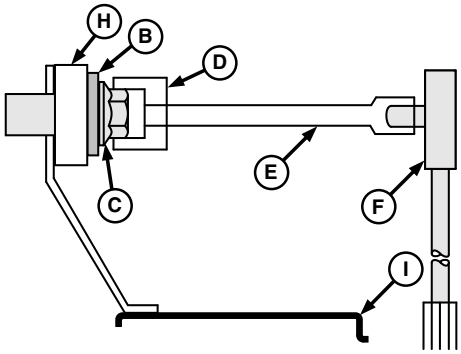

H96842 —UN—11JUN10

Buitenste wiel

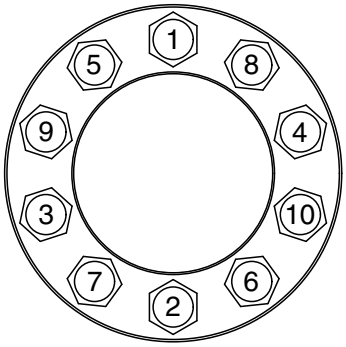

H96863 —UN—10JUN10

Aandraaivolgorde

OUO6075,0001082 -18-28FEB12-1/1

ET-waarde (offset) aandrijfwiel, voor

WAARSCHUWING: Voorkom ernstig of dodelijk letsel als gevolg van schade aan de eindaandrijving en het verlies van aandrijfwiel tijdens transport of tijdens het gebruik op het land. De maximale ET-waarde mag niet worden overschreden.

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend door John Deere geleverde wielen, banden en afstandsringen. Door het gebruik van niet-John Deere onderdelen die niet aan de specificaties voldoen vervalt de garantie.


Gebruik geen opklemtype dubbele wielen. Deze voldoen niet aan de John Deere specificatie.

Werk niet met de offset van de achterwielen aan de buitenzijde.

Een hoge ET-waarde beïnvloedt de levensduur van de eindaandrijving zeer negatief. Controleer of de ET-waarde (A) gemeten van het spindeloppervlak (B) tot de hartlijn (C of D) binnen specificatie is.


Maximum ET-waarde—Specificatie

Enkel wiel—Afstand	114,3 mm (4-1/2 in.)
Dubbele wielen—Afstand	50,8 mm (2 inch)

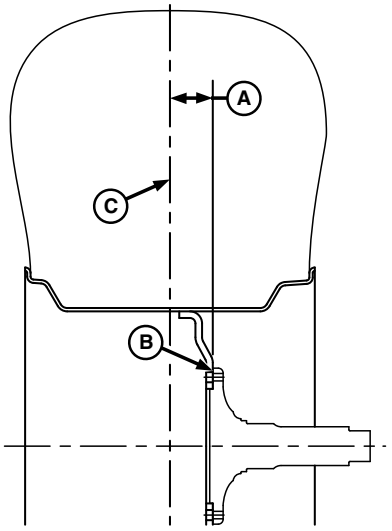

H65047 —UN—30OCT00

Enkel wiel

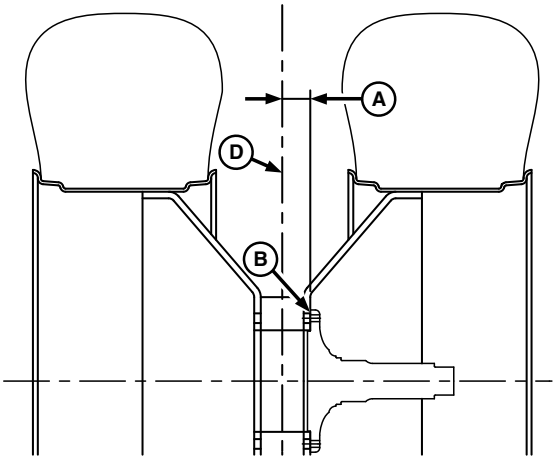

H65048 —UN—30OCT00

Dubbele wielen

A—Afmeting
B—Spindeloppervlak
C—Hartlijn band
D—Hartlijn van dubbele wielen

OUO6075,000130E -18-09NOV12-1/1

Dubbele wielen voor transport of onderhoud voorbereiden

WAARSCHUWING: Werk niet met de macine op het land terwijl de buitenste van de dubbele wielen is verwijderd. De machine kan hierdoor beschadigd raken.

Als de buitenste wielen zijn verwijderd, mag de machine alleen over korte afstanden worden verplaatst. Verwijder het maaibord en leeg de graantank, om het gewicht te verminderen, voordat de machine wordt verplaatst.

Bij de voorbereiding van de dubbele wielen voor transport, kunnen de buitenste wielen worden verwijderd om de transportbreedte te verminderen.

Raadpleeg altijd de volgende aanwijzingen als de voorwielen (buitenste en binnenste) moeten worden verwijderd en aangebracht bij een machine met dubbele wielen. Het binneste wiel kan alleen worden verwijderd nadat het buitenste wiel is verwijderd.


Lees vooral de delen met “WAARSCHUWING” goed door omdat deze gaan over uw veiligheid, de veiligheid van anderen en veilig werken met de machine.

OUO6075,000082A -18-15MAR07-1/1

Voorwielen verwijderen—dubbele wielen

WAARSCHUWING: Breng de borgbeugel omhoog en laat het opvoerkanaal zakken, om mogelijk letsel of de dood te voorkomen. Sommige montagewerkzaamheden vereisen dat u onder het invoerkanaal werkt.


Zonder de borgbeugel kan het invoerkanaal plotseling zakken, waardoor het gevaar bestaat dat u ernstig of zelfs dodelijk letsel oploopt.

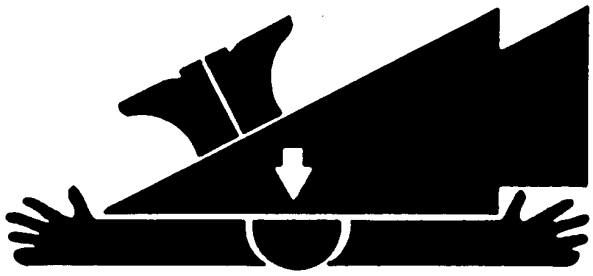

TS696 —UN—21SEP89

1. Hef het invoerkanaal en laat de borgbeugel (A) zakken.
2. Binnenste en buitenste wielen: Met de voorwielen op de grond, draait u de wielbouten een omwenteling los, maar verwijdert ze nog niet.

A—Borgbeugel

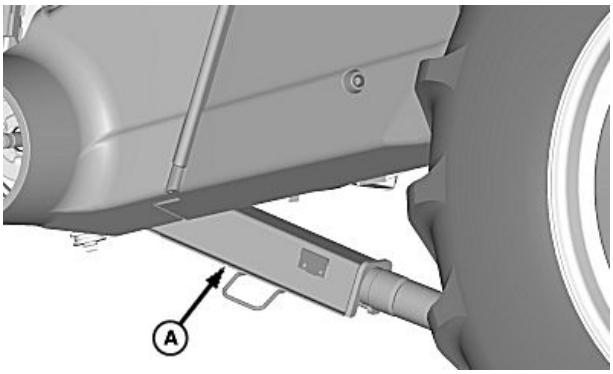

H90891 —UN—26FEB08

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001115 -18-13APR12-1/2

WAARSCHUWING: Krik MOET een minimum hefcapaciteit van 5443 kg (6 ton) hebben. De graantank MOET worden geleegd en het maaibord worden verwijderd.

Blokkeer beide zijden van de wielen om beweging van de machine te voorkomen.

3. Hef de voorzijde van de machine met krik (A).

WAARSCHUWING: Controleer dat de machine stevig opgebokt staat, om persoonlijk letsel als gevolg van onverwachte beweging van de machine te voorkomen. Voor het opbokken geen holle bouwelementen, baksteen of ander materiaal gebruiken, dat onder een continue belasting in elkaar kan zakken. Werk nooit aan een machine die alleen met een krik omhoog wordt gehouden.


Controleer of de machine op de bokken steunt, alvorens de wielen te verwijderen.

4. Plaats massieve blokken onder de vooras (B). Laat de machine zakken op de blokken en overtuig u ervan dat de last niet verschuift.


WAARSCHUWING: Samengestelde wielen zijn zwaar, moeilijk hanteerbaar en lastig te controleren door de extreme ET-waarde (offset) van de band en velg. Er zijn twee personen nodig om wielen te verwijderen.

5. Terwijl het buitenste wiel wordt ondersteund, kunnen de wielbouten, sluitringen, afstandsringen, en voorwielen worden verwijderd. Verwijder de wielen van de machine.

OPMERKING: De machine kan met gemonteerde binnenste wielen worden getransporteerd. Op dezelfde wijze kan onderhoud aan de verwijderde buitenste wielen worden uitgevoerd, terwijl de binnenste wielen op hun plaats blijven.

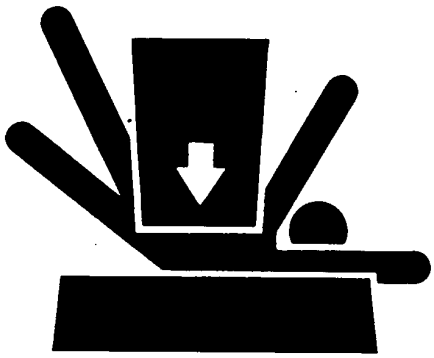

TS229 —UN—23AUG88

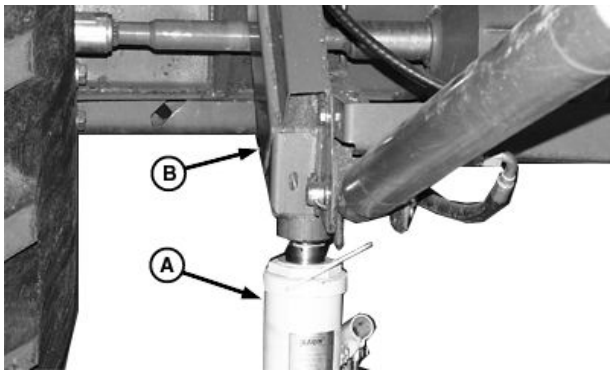

H63871 —UN—09MAY00

A—Krik **B—Vooras**

Volg dezelfde stappen voor het verwijderen van de binnenste wielen.

- Draai de wielbouten één complete omwenteling los.
- Ondersteun het wiel.
- Verwijder de wielbouten, ringen, afstandsring en binnenste wiel.

OUO6075,0001115 -18-13APR12-2/2

Voorwielen aanbrengen—dubbele wielen

⚠ WAARSCHUWING: Dubbele wielen zijn zwaar (ongeveer 550 kg (1213 lb.) zonder vloeibare ballast) en moeilijk hanteerbaar door de extreme ET-waarde (offset) van band en velg. Bij het omgaan van het wiel kan het uit het midden aanwezige gewicht zich plotseling verplaatsen, waardoor het wiel moeilijk is te hanteren en in balans is te houden. Om persoonlijk letsel te voorkomen, zijn twee personen nodig om het wiel te hanteren.

OPMERKING: Bij het aanbrengen van dubbele wielen moeten het binnenste en het buitenste wiel zo worden geplaatst, dat het ondereinde van de bandprofielen naar voren en beneden zijn gericht. De banden MOETEN volgens de voorschriften worden aangebracht, anders is de machine niet bestuurbaar.


Geleidetapeind HXE16110 wordt aanbevolen om de wielen op hun plaats te geleiden.

1. Monteer geleidetapeinden in het bovenste en het onderste boutgat in de aandrijfnaaf (A). Tapeindschroefdraad moet zover in de opening worden gedraaid dat de binnenzijde vlak met de binnenzijde van de naaf ligt.


BELANGRIJK: Door het verzonken ontwerp van de afstandsring, kunnen de binnenste wielbouten worden gecontroleerd en aangedraaid als het buitenste wiel is verwijderd.

Het binneste wiel wordt over de aandrijfnaaf aangebracht (velgbolling naar buiten), zodat de band dicht bij de machine is.

2. Plaats het binnenste wiel op de tapeinden met de onderzijde van de bandprofielen naar voren en beneden.
3. Breng het wiel met de afstandsring (B) aan en bevestig het met ringen (C) en wielbouten (D). De wielbouten gaan in de openingen zonder schroefdraad.
4. Verwijder de geleidetapeinden en vervang ze door ringen en wielbouten.
5. Draai de wielbouten volgens de specificatie kruiselings aan zodat het wiel gelijkmatig tegen de naaf wordt gedrukt.

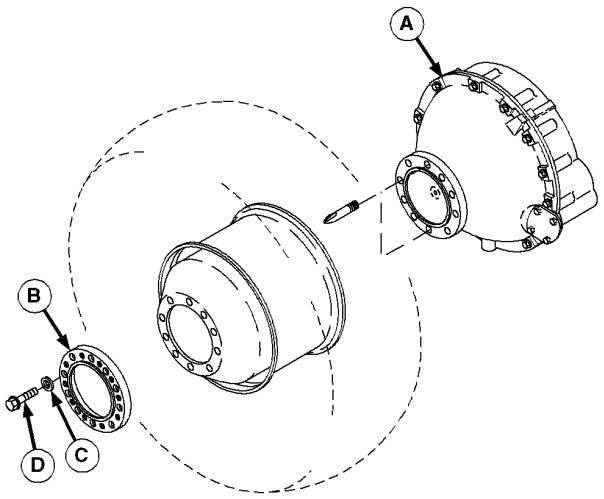

H96886 —UN—14JUN10

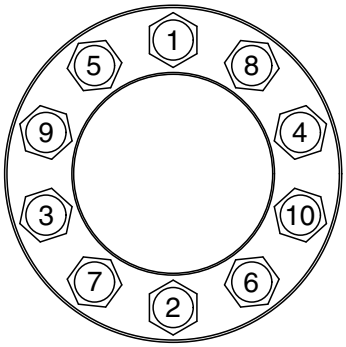

H96863 —UN—10JUN10

Aandraaivolgorde

A—Naafreductie
B—Afstandsring
C—Sluitringen (10 stuks)
D—Wielbouten (10 stuks)

Specificatie

Wielbouten—Aanhaalmoment (gesmeerd)	710 Nm (524 lb.-ft.)

6. Herhaal deze stappen aan de andere kant van de machine.

Vervolg op volgende pagina

BELANGRIJK: Door het verzonken ontwerp van de afstandsring, kunnen de binnenste wielbouten worden gecontroleerd en aangedraaid als het buitenste wiel is verwijderd.


OPMERKING: De buitenste wielen hebben een kettingopening (E) in de velg.

7. Buitenste wiel aanbrengen Monteer geleidetapeinden (A) in het bovenste en het onderste schroefdraadboring in de afstandsring. De tapeindschroefdraad moet tot het einde van de boring komen.
8. Plaats het buitenste wiel op de tapeinden met de onderzijde van de bandprofielen naar voren en beneden.
9. Breng het wiel met de afstandsringen (B) aan en bevestig het met ringen (C) en wielbouten (D).
10. Verwijder de geleidetapeinden en monteer ook hier afstandsringen, ringen en wielbouten.
11. Draai de wielbouten volgens de specificatie kruiselings aan zodat het wiel gelijkmatig tegen de naaf wordt gedrukt.


Specificatie

Wielbouten—Aanhaalmoment (gesmeerd).....710 Nm (524 lb.-ft.)

12. Herhaal de stappen aan de andere kant van de machine en zet de machine op zijn wielen.
13. Controleer de bandenspanning en breng de banden zo nodig op spanning. Raadpleeg "Verzorging en onderhoud van banden" in dit hoofdstuk voor de bandenspanningen.

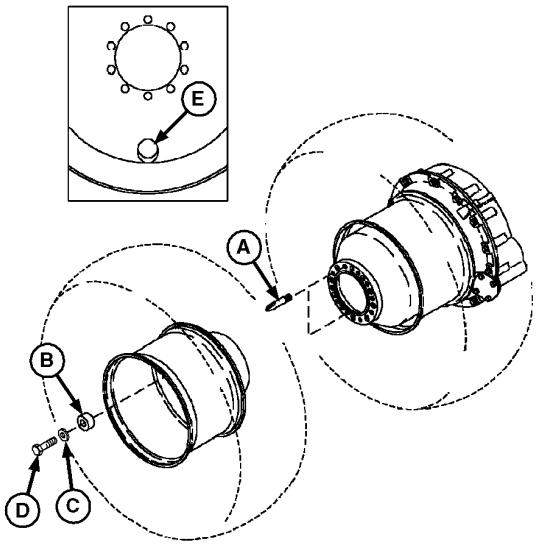

H96887 —UN—17JUN10

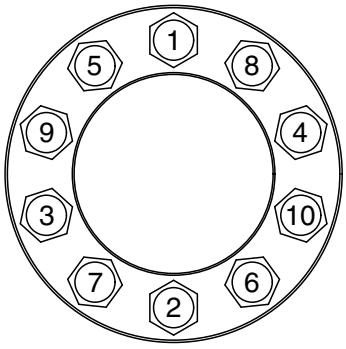

H96863 —UN—10JUN10

Aandraaivolgorde

A—Geleidepennen
B—Afstandsstukken
C—Sluitringen (10 stuks)
D—Wielbouten (10 stuks)
E—Kettingopening

OUO6075,00015D2 -18-07AUG13-2/2

Enkelvoudige bevestiging voor uitelkaar geplaatste dubbele wielen (optioneel)

Met de middenbevestigingsring (A) kan elk wiel afzonderlijk op de machine worden bevestigd.

Met de bevestigingsring kunnen de buitenste wielen worden verwijderd en aangebracht, zonder de binnenste aandrijfwielen te verwijderen. Hierdoor kan de machine gemakkelijker worden gereedgemaakt voor het op- en afrijden van een trailer, of als smal transport noodzakelijk is.

A—Bevestigingsring



H48058 —UN—19AUG96

OUO6075,000082D -18-15MAR07-1/1

Aanhaalmoment achterwielbouten

Telkens wanneer een achterwiel wordt verwijderd, moeten de wielbouten volgens specificatie worden aangehaald. Na een bedrijfsduur van een uur moeten de wielbouten opnieuw volgens specificatie worden aangehaald en daarna elke 100 uur.

Specificatie	
M16 wielbouten (standaard tweewielaandrijving)—Aanhaalmoment (droog)	315 Nm (230 lb-ft)
M22 wielbouten (tweewielaandrijving extra zware uitvoering)—Aanhaalmoment (gesmeerd)	710 Nm (524 lb-ft)
M22 wielbouten (vierwielaandrijving)—Aanhaalmoment (gesmeerd)	710 Nm (524 lb-ft)



H96809—UN—10JUN10

OPMERKING: Monteer de achterwielen met de "offset" naar binnen en de ventielen naar buiten.

Zie het plaatje op het wiel voor de juiste aanhaalvolgorde.

OUO6075,0001084 -18-28FEB12-1/1

De banden vullen met vloeistof (ballast)

⚠ WAARSCHUWING: Voor het vullen van de banden met vloeistof (ballast) is speciaal gereedschap en deskundigheid vereist.

BELANGRIJK: De velg moet geheel met vloeistof zijn bedekt om corrosie te voorkomen. De banden mogen NOOIT voor meer dan 90% worden gevuld. Meer vulling laat te weinig luchtruimte om schokken te absorberen. De band kan worden beschadigd.

Een oplossing van water en calciumchloride levert een veilige en economische ballast. Bij gebruik volgens de instructies raken banden, binnenbanden of velgen niet beschadigd.

Gebruik calciumchloride om te voorkomen dat het water bevriest. Een mengsel van of 1,6 kg (3-1/2 lb) calciumchloride per 3,8 l (1 gal) zal niet boven -45°C (-50°F) bevriezen.

OPMERKING: Gebruik van alcohol als verzwaringsvloeistof wordt niet aanbevolen. Een oplossing met calciumchloride is zwaarder en economischer.



H96809—UN—10JUN10

Vul tubeless banden minimaal tot aan het ventiel (75% vulling). Minder oplossing kan deel van velg aantasten en mogelijk corrosie tot gevolg hebben. Tubeless banden kunnen gevuld worden tot elk niveau onder 90 procent.

OUO6075,00007D0 -18-10JUN10-1/1

Ballast eisen (S660)

OPMERKING: Vloeistofgevulde banden moeten tot 75% zijn gevuld.

	Normaal (hellingen van 15% of minder)				Extreem heuvelachtig (hellingen groter dan 15%)			
	Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja		Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja	
	Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist	
Voorzetstuk	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	5, 6	1, 2, 3, 4
612C	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	5, 6	1, 2, 3, 4	4, 5, 6	1, 2, 3
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6
635F	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
625D	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
630D	0	0	0	0	NR	6	NR	6
635D	5, 6	1, 2, 3, 4	2, 4, 5, 6	1, 3	NR	NR	NR	NR
640D	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	6	NR	6
635FD	2, 4, 5, 6	1, 3	0	0	NR	NR	NR	NR
640FD	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	NR	NR	NR

BPU = Belt Pickup Platform (riemaangedreven maaiplatform)
R = Vast maaiplatform
F=Flexibel maaiplatform
D = Maaiplatform
FD = Flex Draperplatform
C = Maiskop
C-SM = Maïskop met StalkMaster™

0 = Geen ballast vereist voor alle mogelijke achterbandenopties.
1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT achterbanden.
2 = 500/80R28 IMP 176A8 SFT achterbanden.
3 = VF520/80R26 165A8 TL CEREXBIB achterbanden.
4 = 620/75R26 166A8 TL MEGAXBIB achterbanden.
5 = VF620/70R26 170A8 TL CEREXBIB achterbanden.
6 = 750/65R26 166A8 TL MEGAXBIB achterbanden.
NR = niet aanbevolen omdat de machine met voorzetstuk niet goed gebalanceerd kan worden.

StalkMaster is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0001547 -18-29JUL13-1/1

Ballast eisen (S670)

OPMERKING: Vloeistofgevulde banden moeten tot 75% zijn gevuld.

	Normaal (hellingen van 15% of minder)				Extreem heuvelachtig (hellingen groter dan 15%)			
	Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja		Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja	
	Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist	
Voorzetstuk	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	4, 5, 6	1, 2, 3	2, 4, 5, 6	1, 3
612C	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
612C-SM	0	0	0	0	NR	6	NR	4, 5, 6
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	4, 5, 6	1, 2, 3	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6
635F	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	4, 5, 6
625D	0	0	0	0	NR	4, 5, 6	NR	2, 3, 4, 5, 6
630D	0	0	0	0	NR	6	NR	6
635D	2, 4, 5, 6	1, 3	0	0	NR	NR	NR	NR
640D	NR	1, 2, 3, 4, 5, 6	4, 5, 6	1, 2, 3	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	5, 6	NR	4, 5, 6
635FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
640FD	5, 6	1, 2, 3, 4	4, 5, 6	1, 2, 3	NR	NR	NR	NR

BPU = Belt Pickup Platform (riemaangedreven maaiplatform) R = Vast maaiplatform F=Flexibel maaiplatform D = Maaiplatform FD = Flex Draperplatform C = Maiskop C-SM = Maïskop met StalkMaster™	0 = Geen ballast vereist voor alle mogelijke achterbandenopties. 1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT achterbanden. 2 = 500/80R28 IMP 176A8 SFT achterbanden. 3 = VF520/80R26 165A8 TL CEREXBIB achterbanden. 4 = 620/75R26 166A8 TL MEGAXBIB achterbanden. 5 = VF620/70R26 170A8 TL CEREXBIB achterbanden. 6 = 750/65R26 166A8 TL MEGAXBIB achterbanden. NR = niet aanbevolen omdat de machine met voorzetstuk niet goed gebalanceerd kan worden.

StalkMaster is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0001548 -18-29JUL13-1/1

Vereisten voor ballast (S670 HillMaster™)

OPMERKING: Vloeistofgevulde banden moeten tot 75% zijn gevuld.

	Normaal (hellingen van 15% of minder)				Extreem heuvelachtig (hellingen groter dan 15%)			
	Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja		Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja	
	Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist	
Voorzetstuk	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	NR	1, 2	0	0
608C-SM	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
630R & F	0	0	0	0	NR	2	NR	1, 2
625D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
630D	0	1, 2	0	0	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Belt Pickup Platform (riemaangedreven maaiplatform) R = Vast maaiplatform F=Flexibel maaiplatform D = Maaiplatform FD = Flex Draperplatform C = Maiskop C-SM = Maïskop met StalkMaster™	0 = Geen ballast vereist voor alle mogelijke achterbandenopties. 1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT achterbanden. 2 = VF520/80R26 165A8 TL CEREXBIB achterbanden. NR = niet aanbevolen omdat de machine met voorzetstuk niet goed gebalanceerd kan worden.

StalkMaster is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0001549 -18-29JUL13-1/1

Ballasteisen (S680, S685 en S690)

OPMERKING: Vloeistofgevulde banden moeten tot 75% zijn gevuld.

	Normaal (hellingen van 15% of minder)				Extreem heuvelachtig (hellingen groter dan 15%)			
	Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja		Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja	
	Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist	
Voorzetstuk	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	3, 4	1, 2	0	0
612C	0	0	0	0	NR	3, 4	NR	3, 4
612C-SM	0	0	0	0	NR	4	NR	4
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	3, 4	1, 2	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4	NR	1, 2, 3, 4
635F	0	0	0	0	NR	3, 4	NR	3, 4
625D	0	0	0	0	NR	3, 4	NR	3, 4
630D	0	0	0	0	NR	4	NR	4
635D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
640D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
640FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Belt Pickup Platform (riemaangedreven maaiplatform) R = Vast maaiplatform F=Flexibel maaiplatform D = Maaiplatform FD = Flex Draperplatform C = Maiskop C-SM = Maïskop met StalkMaster™	0 = Geen ballast vereist voor alle mogelijke achterbandenopties. 1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT achterbanden. 2 = 500/80R28 IMP 176A8 SFT achterbanden. 3 = VF620/70R26 170A8 TL CEREXBIB achterbanden. 4 = 750/65R26 166A8 TL MEGAXBIB achterbanden. NR = niet aanbevolen omdat de machine met voorzetstuk niet goed gebalanceerd kan worden.

StalkMaster is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,000154A -18-29JUL13-1/1

Vereisten voor ballast (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ en S690 HillMaster™)

OPMERKING: Vloeistofgevulde banden moeten tot 75% zijn gevuld.

	Normaal (hellingen van 15% of minder)				Extreem heuvelachtig (hellingen groter dan 15%)			
	Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja		Vierwielaandrijving: Nee		Vierwielaandrijving: Ja	
	Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist		Vloeistof vereist	
Voorzetstuk	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**	**Nee**	**Ja**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	NR	1	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	NR	1	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1	NR	1
625D	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
630D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
630FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Belt Pickup Platform (riemaangedreven maaiplatform)
R = Vast maaiplatform
F=Flexibel maaiplatform
D = Maaiplatform
FD = Flex Draperplatform
C = Maiskop
C-SM = Maïskop met StalkMaster™

0 = Geen ballast vereist voor alle mogelijke achterbandenopties.
1 = 500/85R24 IMP 177A8 SVT achterbanden.
NR = niet aanbevolen omdat de machine met voorzetstuk niet goed gebalanceerd kan worden.

StalkMaster is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,000154B -18-29JUL13-1/1


Sticker kriksteunpunten

⚠ WAARSCHUWING: Maak vóór het omhoogbrengen van de machine altijd de graantank leeg.

Blokkeer beide zijden van de wielen om beweging van de machine te voorkomen.

De sticker (A) met kriksteunpunten bevindt zich op de cabinetrap. De sticker toont de juiste plaatsen voor het opkrikken van de machine met goede kriks.

A—Sticker kriksteunpunten

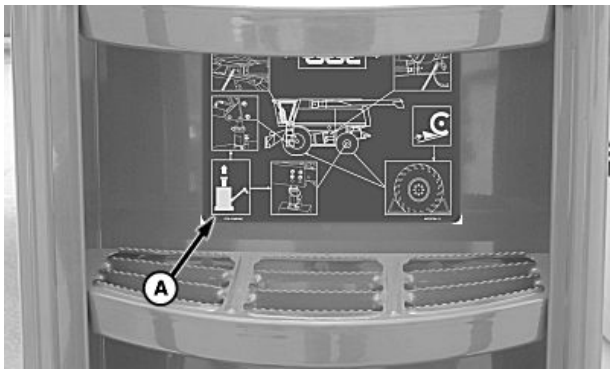

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001392 -18-24JAN13-1/1

De motor inrijden

S660, S670, S680 en S690 (Tier 2/Stage II)

De motor is in de fabriek gevuld met John Deere Break-In Plus™ motorolie. Vul tijdens de inloopperiode zo nodig John Deere Break-In Plus™ motorolie bij om het voorgeschreven oliepeil te behouden.

Bedien de motor onder verschillende omstandigheden, vooral onder zware last, met minimaal toerental om de motorcomponenten juist te laten inlopen.

Als John Deere Break-In™ motorolie wordt gebruikt tijdens het eerste gebruik van een nieuwe of gereviseerde motor, olie verversen en filter vervangen na maximaal 100 uur.

Als John Deere Break-In Plus™ motorolie wordt gebruikt, moet de olie worden ververst en het filter worden vervangen na minimaal 100 uur en maximaal gelijk aan het voorgeschreven interval voor John Deere Plus-50™ II of Plus-50™ olie (zie voor meer informatie Dieselmotorolie in het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen).

BELANGRIJK: Vul NIET EERDER olie bij dan wanneer het oliepeil tot ONDER de markering "ADD" op de peilstok is gedaald. John Deere Break-In Plus™ motorolie moet voor bijvullen worden gebruikt als eventueel olie tijdens deze periode wordt verbruikt.

GEEN Plus-50™ of Plus-50™ II motorolie gebruiken tijdens de inlooptijd van een nieuwe of een gereviseerde motor. Met deze olie kan een nieuwe of gereviseerde motor niet goed inlopen.

Controleer het oliepeil vaak tijdens de inloopperiode. Als in deze periode olie moet worden bijgevuld, wordt de voorkeur gegeven aan John Deere Break-In Plus™ olie.


BELANGRIJK: Vul olie NIET bij tot boven het merkteken "FULL". Als het oliepeil binnen het gebied met de kruisarceringen ligt, dan wordt dit beschouwd als een algemeen aanvaardbaar peil voor een goede werking van de motor.

OPMERKING: Als olie met een lagere viscositeit wordt gebruikt, zal het olieverbruik licht toenemen. Controleer het olieniveau vaker dan gebruikelijk is.

Laat de motor niet te lang stationair of onder voortdurend maximale belasting draaien. De motor stoppen als deze meer dan 5 minuten stationair zou draaien.


Na de inloopperiode de motorolie verversen en het motoroliefilter vervangen. Vul het carter met John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ of olie waarvan de viscositeit aansluit bij het jaargetijde (zie voor meer informatie Dieselmotorolie in het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen).

OPMERKING: De peilstok moet volledig in de houder gedraaid of geduwd zijn, voordat deze wordt verwijderd om het oliepeil te controleren.

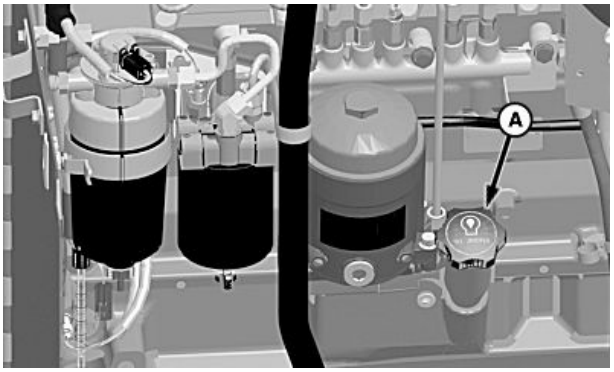


H95375 —UN—16FEB10

S660 en S670

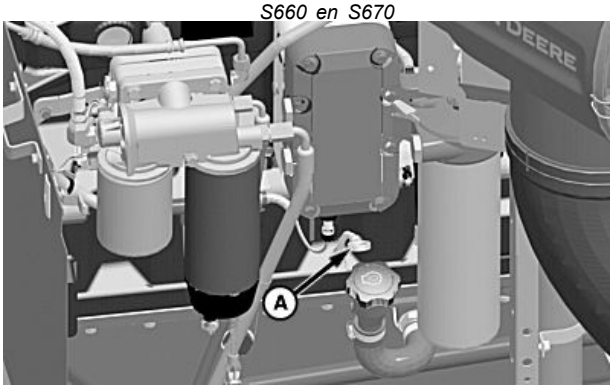

H95419 —UN—19FEB10

S680 en S690

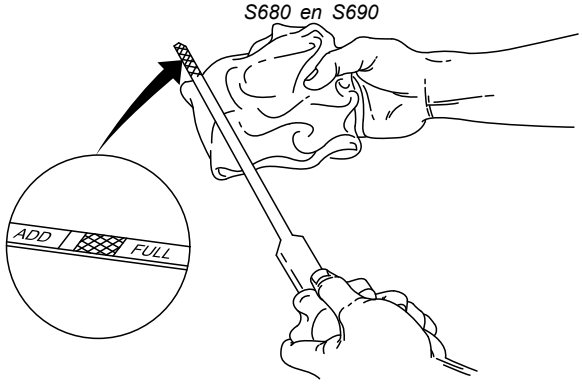

H86717 —UN—19OCT06

A—Oliepeilstok

Trek de peilstok (A) uit de houder en controleer het oliepeil dagelijks. Het oliepeil moet zich tussen het merkteken "ADD" (bijvullen) en de bovenkant van het gearceerde gebied op de peilstaaf bevinden. Als het oliepeil zich onder het merkteken "ADD" bevindt, moet voldoende olie worden bijgevuld (zie het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor aanbevelingen).

Controleer op lekkages. De motor NIET laten draaien als het oliepeil onder de markering "ADD" op de peilstaaf staat.

Break-In Plus is een handelsmerk van Deere & Company

Vervolg op volgende pagina

Break-In is een handelsmerk van Deere & Company
Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

Vervolg op volgende pagina

S660, S670, S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B)

De motor is in de fabriek gevuld met John Deere Break-In Plus™ motorolie. Tijdens de inlooptijd kan er, indien nodig, John Deere Break-In Plus™ motorolie bijgevuld worden om het juiste oliepeil te behouden.

Bedien de motor onder verschillende omstandigheden, vooral onder zware last, met minimaal toerental om de motorcomponenten juist te laten inlopen.

Tijdens de inloopperiode van een nieuwe of gereviseerde motor, moet de olie worden ververst en het filter worden vervangen na minimaal 100 uur en maximaal gelijk aan het voorgeschreven interval voor John Deere Plus-50™ II olie (zie voor meer informatie Dieselmotorolie in het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen).

Als een dergelijke olie wordt gebruikt tijdens het inlopen van een nieuwe of gereviseerde motor, ververs de olie en vervang het filter dan tussen de 100 en 400 bedrijfsuren.

BELANGRIJK: Vul NIET EERDER olie bij dan wanneer het oliepeil tot ONDER de markering "ADD" op de peilstok is gedaald. John Deere Break-In Plus™ motorolie moet voor bijvullen worden gebruikt als eventueel olie tijdens deze periode wordt verbruikt.

GEEN Plus-50™ of Plus-50™ II motorolie gebruiken tijdens de inlooptijd van een nieuwe of een gereviseerde motor. Met deze olie kan een nieuwe of gereviseerde motor niet goed inlopen.

Controleer het oliepeil vaak tijdens de inloopperiode. Als in deze periode olie moet worden bijgevuld, wordt de voorkeur gegeven aan John Deere Break-In Plus™ olie.

BELANGRIJK: Vul olie NIET bij tot boven het merkteken "FULL". Als het oliepeil binnen het gebied met de kruisarceringen ligt, dan wordt dit beschouwd als een algemeen aanvaardbaar peil voor een goede werking van de motor.


OPMERKING: Als olie met een lagere viscositeit wordt gebruikt, zal het olieverbruik licht toenemen. Controleer het olieniveau vaker dan gebruikelijk is.

Laat de motor niet te lang stationair of onder voortdurend maximale belasting draaien. De motor stoppen als deze meer dan 5 minuten stationair zou draaien.

Na de inloopperiode de motorolie verversen en het motoroliefilter vervangen. Vul het carter met John Deere Plus-50™ II of een andere dieselmotorolie (zie voor olieaanbevelingen Dieselmotorolie in het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen).


OPMERKING: De peilstok moet volledig in de houder is gedraaid, voordat deze wordt verwijderd om het oliepeil te controleren.

Break-In Plus is een handelsmerk van Deere & Company
Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

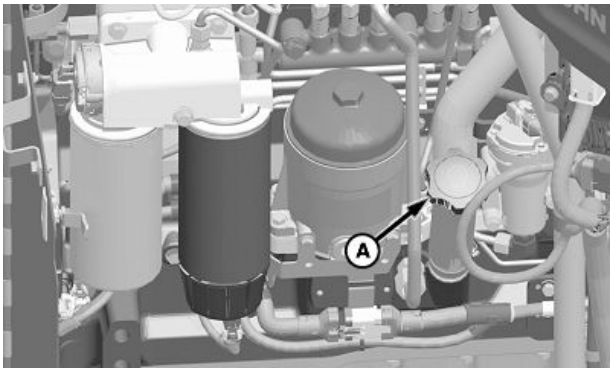


H95306 —UN—11FEB10

S660 en S670

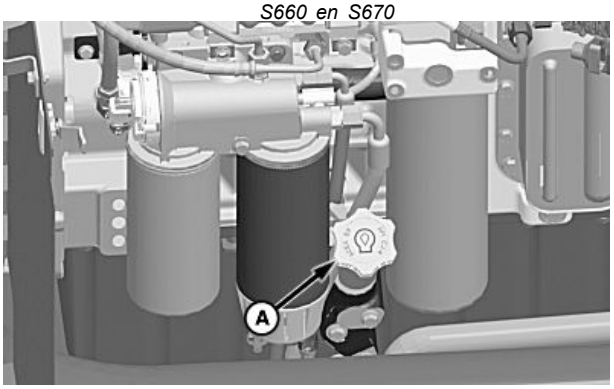

H95396 —UN—17FEB10

S680, S685 en S690

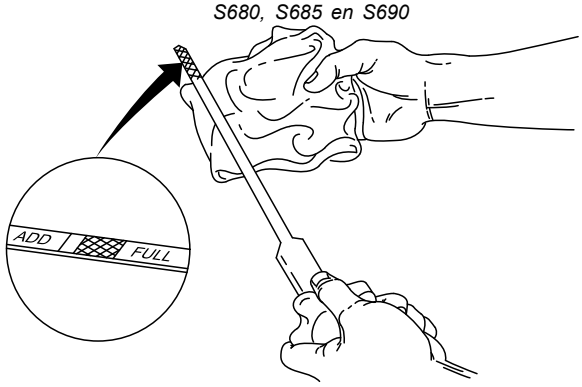

H86717 —UN—19OCT06

A—Oliepeilstok

Trek de peilstok (A) uit de houder en controleer het oliepeil dagelijks. Het oliepeil moet zich tussen het merkteken "ADD" (bijvullen) en de bovenkant van het gearceerde gebied op de peilstaaf bevinden. Als het oliepeil zich onder het merkteken "ADD" bevindt, moet voldoende olie worden bijgevuld (zie het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor aanbevelingen).

Controleer op lekkages. De motor NIET laten draaien als het oliepeil onder de markering "ADD" op de peilstaaf staat.

Vervolg op volgende pagina

Alle machines

Als de buitentemperatuur lager is dan -10 °C (14 °F), moet een motorblokverwarmer worden gebruikt.

Tijdens normaal gebruik moet de temperatuurmeter zich in de groene zone (A) bevinden.

BELANGRIJK: Voorkom mogelijke motorschade. Zet de motor niet UIT als de temperatuurwaarschuwingslamp BRANDT of als de naald in de rode zone komt. Door de motor UIT te zetten wordt de koelvloeistoftemperatuur zelfs hoger, met motorschade als gevolg. Verminder de motorbelasting en laat de motor op een lager toerental draaien om de koelvloeistoftemperatuur te verlagen. Stop de motor en bepaal de oorzaak alvorens het gebruik te hervatten, tenzij de temperatuur snel daalt.

Observeer zorgvuldig de temperatuurmeter. Als de meter in de rode zone komt, verminder de motorbelasting en bepaal de oorzaak voordat de werking wordt hervat.



H105918 —UN—05OCT12


A—Groene zone (normaal gebruik)

OUO6075,0001553 -18-09JUL13-4/5

Controleer het koelvloeistofpeil regelmatig en let op sporen van lekkage. Verwijder de dop van de compensatietank (A) en vul koelvloeistof in de compensatietank bij tot de “Max cold” markering (B).

OPMERKING: Het koelvloeistofpeil moet tussen de “Max Cold” en “Min Cold” markeringen liggen. Vul de benodigde hoeveelheid koelvloeistof bij als het peil onder de “Min Cold” markering is.

A—Dop compensatietank **B—Maximum koude leiding**

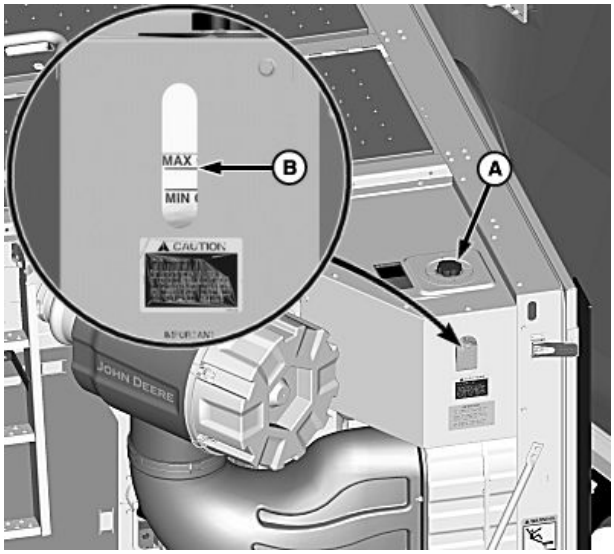

H105922 —UN—05OCT12

OUO6075,0001553 -18-09JUL13-5/5

Afstelling riemaandrijvingen - eerste 50 uur

⚠ WAARSCHUWING: Nooit bij draaiende motor de riemaandrijvingen controleren of afstellen. Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Controleer de afstelling van alle veerbelaste riemspanners na de eerste 50 bedrijfsuren. De meeste riemrek geschiedt gedurende de eerste bedrijfsuren.

Na de eerste afstellingen moet de riemafstelling indien nodig worden gecontroleerd. De ring op de veerspanner moet zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevinden.

OUO6075,000056C -18-14JAN10-1/1

Inloopcontrole, eerste 100 uur

Voer het dagelijkse of 10-uursonderhoud uit, (zie het hoofdstuk Smering en onderhoud).


Controleer het CommandCenter display voor storingscodes betreffende motortemperatuur en motoroliedruk. Als codes verschijnen, raadpleeg dan voor meer informatie het hoofdstuk Diagnosestoringscodes.

Controleer regelmatig het motoroliepeil (vul indien nodig John Deer Break-In olie bij) en het koelvloeistofpeil en let op tekenen van lekkage.


Controleer of de slangen en slangklemmen van het luchtaanzuigsysteem vastzitten.

OUO6075,000056D -18-14JAN10-1/1

Onderhoud inloopperiode na 100 uur (Tier 2/Stage II)

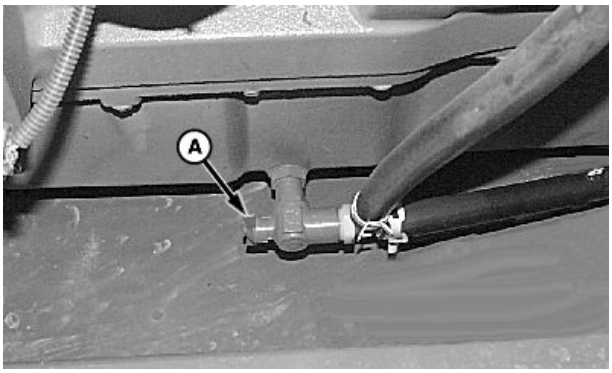

H81205 —UN—15JUN04

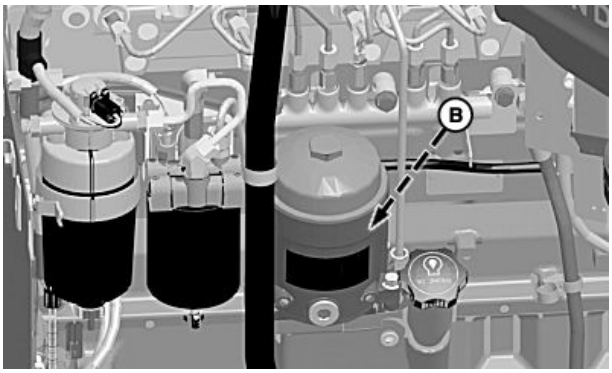

H95377 —UN—16FEB10

S660 en S670


Open de aftapkraan (A), tap de olie uit het carter af en sluit de aftapkraan na het aftappen.

Neem de dop weg en bewaar hem, verwijder het oliefilter (B) en voer deze op de juiste wijze af.

Breng het oliefilter aan en zet het met de dop vast.

Vul het carter met de juiste hoeveelheid motorolie (zie voor de oliespecificatie Dieselmotorolie in het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen).

A—Aftappen **B—Oliefilter**

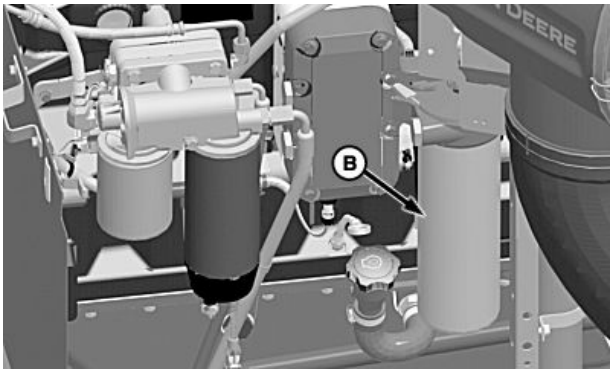


H95420 —UN—09MAR10


S680 en S690

OUO6075,0001554 -18-09JUL13-1/1

Onderhoud inloopperiode na 400 uur (Final Tier 4/Stage IV)

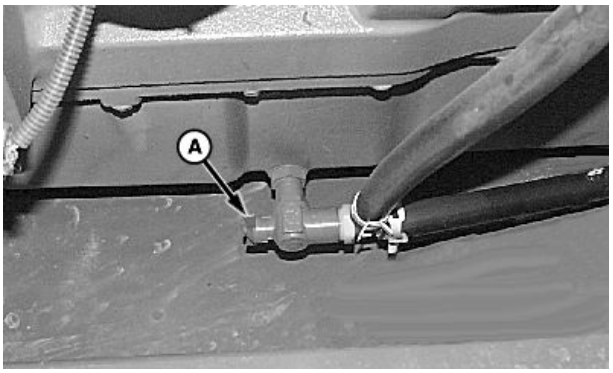

H81205 —UN—15JUN04

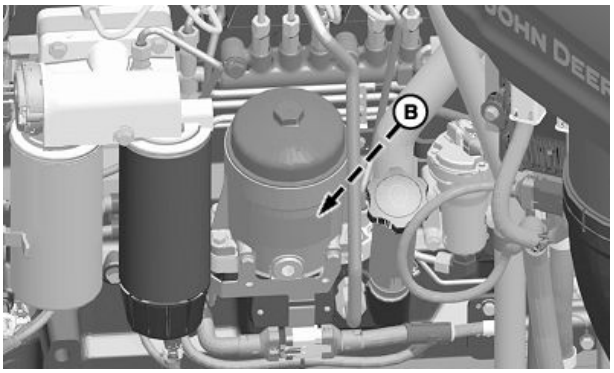

H95310 —UN—11FEB10

S660 en S670


Open de aftapkraan (A), tap de olie uit het carter af en sluit de aftapkraan na het aftappen.

Neem de dop weg en bewaar hem, verwijder het oliefilter (B) en voer deze op de juiste wijze af.

Breng het oliefilter aan en zet het met de dop vast.

Vul het carter met de juiste hoeveelheid motorolie (zie voor de oliespecificatie Dieselmotorolie in het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen).

A—Aftappen **B—Oliefilter**

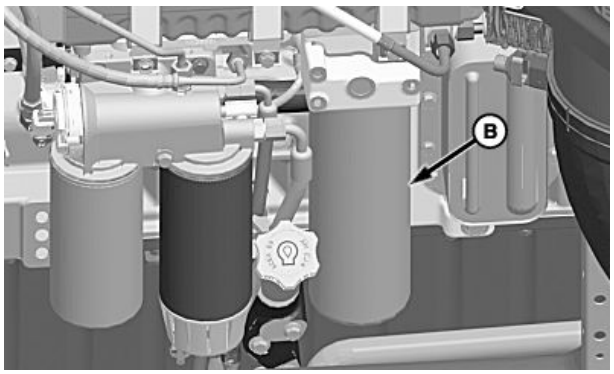


H95397 —UN—17FEB10

S680, S685 en S690


OUO6075,0001555 -18-19JUN13-1/1

Oliepeil motor

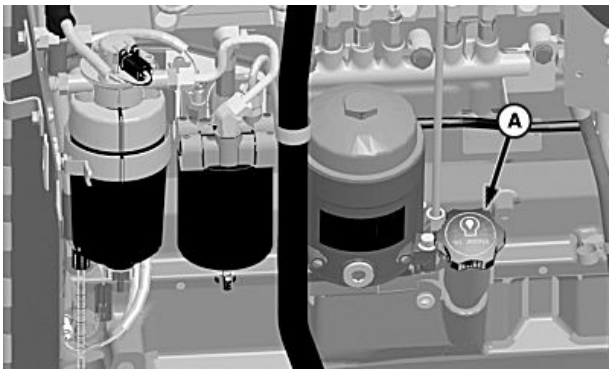


H95375 —UN—16FEB10

S660 en S670 (Tier 2/Stage II)

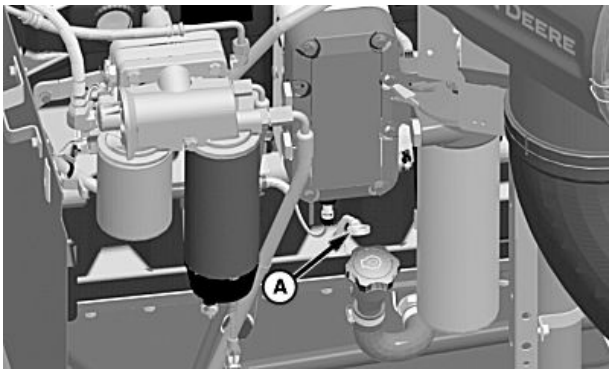


H95419 —UN—19FEB10

S680 en S690 (Tier 2/Stage II)

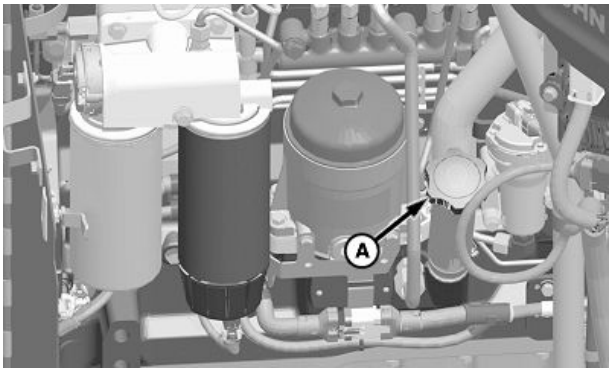

H95306 —UN—11FEB10

S660 en S670 (Interim Tier 4/Stage III B)

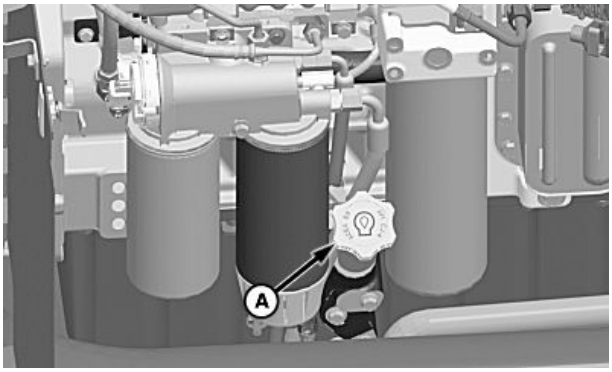

H95396 —UN—17FEB10


S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B)

BELANGRIJK: Het is van groot belang dat het oliepeil op het juiste peil wordt gehouden om een lange bedrijfsduur van de motor te garanderen. Parkeer de machine op een horizontaal vlak als u het oliepeil gaat controleren.

OPMERKING: De peilstok moet volledig in de houder gedraaid of geduwd zijn, voordat deze wordt verwijderd om het oliepeil te controleren.

Controleer het motoroliepeil dagelijks met behulp van de peilstok (A). De motor NIET laten draaien als het oliepeil onder de markering “ADD” op de peilstaaf staat.

Verwijder de peilstok en lees het oliepeil af. Het oliepeil moet zich tussen het merkteken “ADD” (bijvullen) en de bovenkant van het gearceerde gebied op de peilstaaf bevinden. Als het oliepeil zich onder het merkteken “ADD” bevindt, moet voldoende olie worden bijgevuld (zie het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor olieaanbevelingen).

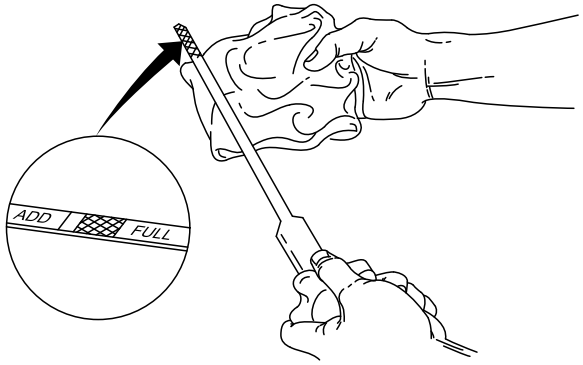


H86717 —UN—19OCT06

A—Oliepeilstok

Controleer op lekkages. Laat de motor niet draaien wanneer het oliepeil onder het merkteken “ADD” op de peilstaaf staat.


OUO6075,0001556 -18-09JUL13-1/1

Oliepeil hydrostatisch/hydraulisch systeem

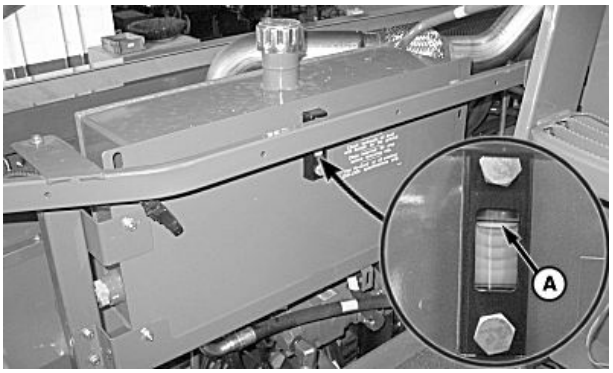

H97523 —UN—04AUG10

S660 en S670

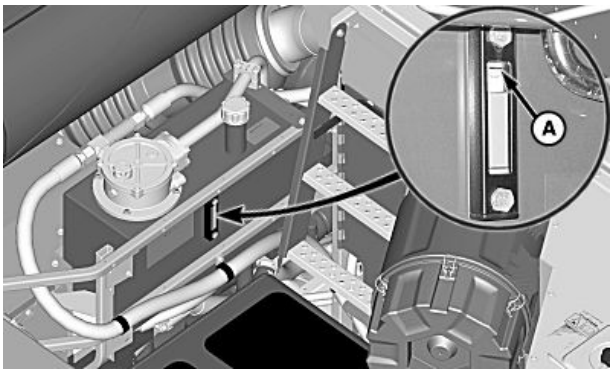


H106938 —UN—14FEB13

S680, S685 en S690

Laat voor het meten van het oliepeil in het hydraulische/hydrostatische systeem het maaibord op de grond zakken en zorg dat alle cilinders ingeschoven zijn. Het oliepeil moet helemaal bovenin het kijkglas (A) staan met het invoerkanaal volledig omlaag. Vul zo nodig olie bij, maar overvul niet.

Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat de hydraulische olie in de motortransmissie wordt gecontroleerd. Het oliepeil mag niet beneden de “ADD” markering op peilstok (B) staan.

A—Kijkglas **B—Oliepeilstok**

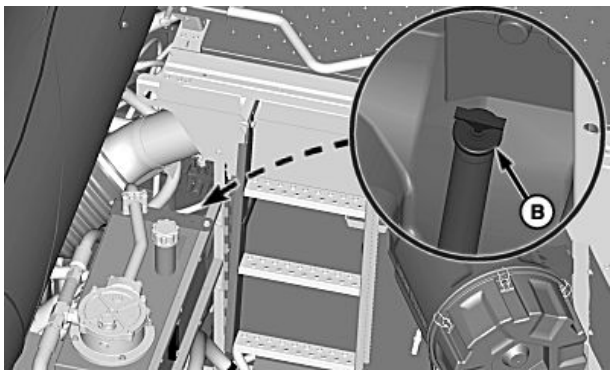

H106937 —UN—14FEB13

Peil hydraulische olie (transmissie)

OUO6075,0001557 -18-19JUN13-1/1


Koelvloeistofpeil

BELANGRIJK: De compensatietank is voorzien van een speciale dop. Als de dop beschadigd is of ontbreekt, moet deze worden vervangen door een gelijksoortige dop.

Laat de motor afkoelen. Het koelvloeistofpeil in de compensatietank moet zich op de “Max Cold” markering (A) bevinden.

OPMERKING: Het koelvloeistofpeil moet tussen de “Max Cold” en “Min Cold” markeringen liggen. Vul de benodigde hoeveelheid koelvloeistof bij als het peil onder de “Min Cold” markering is.

A—Maximum koude leiding

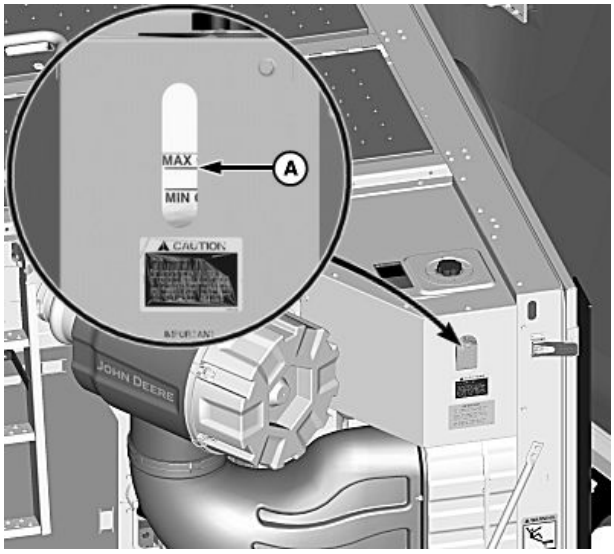

H105923 —UN—05OCT12

OUO6075,000128C -18-17OCT12-1/1


Brandstofsysteem

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat onderhoudswerkzaamheden aan de brandstoffilters wordt uitgevoerd.

OPMERKING: Let erop dat de voorfilterkolf goed aansluit, zodat geen lucht in het brandstofsysteem kan komen.

Sluit de brandstofkraan op de brandstoftank.

Verwijder de voorfilterkolf (A) en reinig de zeef als de gebruikte brandstof verontreinigd was.

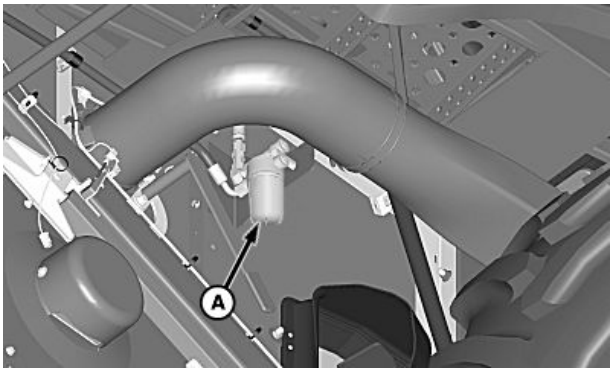

H98377 —UN—30SEP10

Brandstofvoorfilterkolf (alle machines)

A—Voorfilterkolf


OUO6075,0001558 -18-09JUL13-1/4

S660 en S670 (Tier 2/Stage II)

Open de aftapplug (A) om het primaire filter (B) te controleren op water in het brandstofsysteem (zie hoofdstuk “Onderhoud - motor”).

Open de aftapplug (C) om het secundaire filter (D) te controleren op water in het brandstofsysteem, (zie hoofdstuk "Onderhoud - motor").

Als het probleem aanwezig blijft, vervang dan de brandstoffilters (zie hoofdstuk “Onderhoud - motor”).

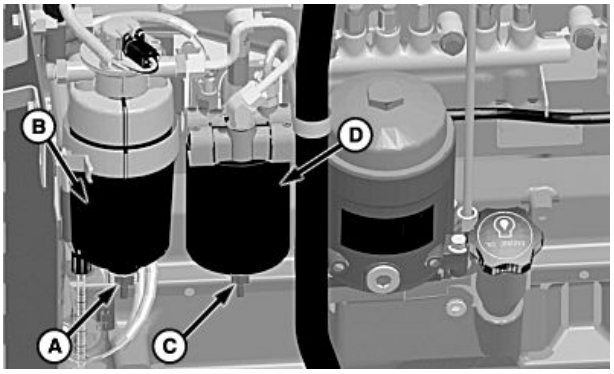

H104937 —UN—28FEB12


A—Aftappen
B—Primair brandstoffilter
C—Aftappen
D—Secundair brandstoffilter

OUO6075,0001558 -18-09JUL13-2/4

S680 en S690 (Tier 2/Stage II)

Open de aftapplug (A) om het primaire filter (B) te controleren op water in het brandstofsysteem (zie hoofdstuk “Onderhoud - motor”).

Als het probleem aanwezig blijft, vervang dan de brandstoffilters (zie hoofdstuk “Onderhoud - motor”).

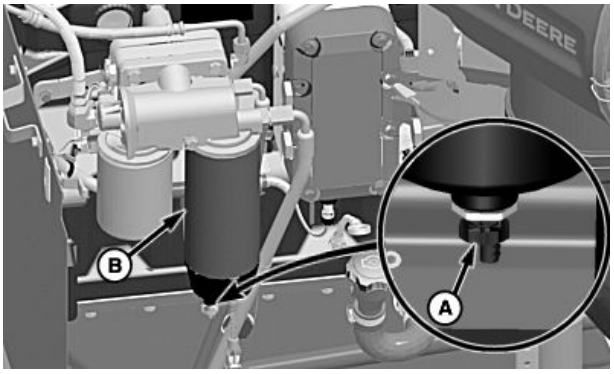

H104938 —UN—28FEB12

A—Aftappen
B—Primair brandstoffilter

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001558 -18-09JUL13-3/4

S660, S670, S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B)

Open de aftapplug (A) om het primaire filter (B) te controleren op water in het brandstofsysteem (zie hoofdstuk “Onderhoud - motor”).


Vervang het filter als verontreinigde brandstof is gebruikt (zie hoofdstuk “Onderhoud - motor”).

A—Aftappen **B—Primair brandstoffilter**

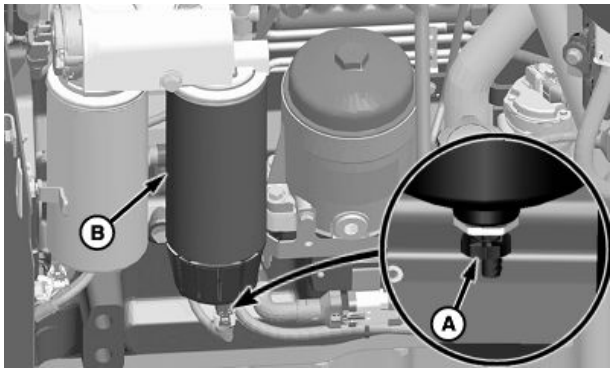

H104939 —UN—28FEB12

S660 en S670

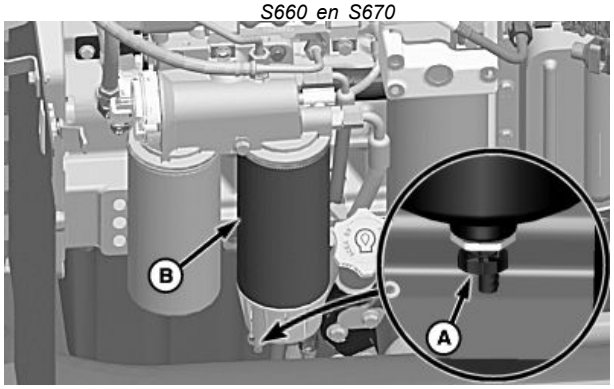

H104940 —UN—28FEB12


S680, S685 en S690

OUO6075,0001558 -18-09JUL13-4/4

Ontluchter brandstoftank

Controleer wekelijks visueel de brandstoftankontluchter (A). Voorkom dat grote hoeveelheden kaf en vuil zich in de ontluchter verzamelen. Als de ontluchter door vuil is bedekt, is het niet in staat om de brandstoftank te ventileren. Maak de brandstoftankontluchter los van de slang en reinig hem.

A—Ontluchter brandstoftank

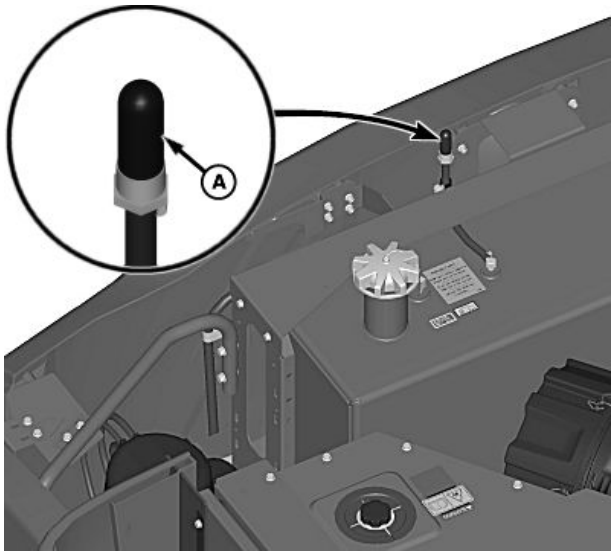

H106003 —UN—23OCT12

OUO6075,00012CA -18-27JUN13-1/1

Standen van luchtaanzuigmond motor

OPMERKING: De luchtaanzuigmond voor de motor is in de fabriek in de transportstand gezet. Voor werkzaamheden in het veld moet de luchtaanzuigmond in de gewenste veldstand worden gezet.

Trek borgpen (A) naar buiten en draai de luchtaanzuigmond in de gewenste stand.

Transportstand:

BELANGRIJK: De luchtaanzuigmond moet in de transportstand worden gezet wanneer lokale beperkingen voor het rijden op de weg van toepassing zijn. Houd de geldende regels voor het rijden op de weg aan.

Controleer of de luchtaanzuigmond in de transportstand (1) staat als de machine wordt getransporteerd.

Raadpleeg Stand van luchtaanzuigmond van de motor (transportstand) in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Standaard veldstand:

BELANGRIJK: Zet de luchtaanzuigmond van de motor tijdens het oogsten in de standaard veldstand, om oververhitting van de motor te voorkomen.

Controleer of de luchtaanzuigmond van de motor in de standaard veldstand (2) is bij werkzaamheden onder normale veldcondities.


Raadpleeg Stand van luchtaanzuigmond van de motor (standaard veldstand) in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Uitgeschoven veldstand:

BELANGRIJK: Zet de luchtaanzuigmond van de motor tijdens het oogsten bij hoge omgevingstemperaturen en/of in gebieden op grote hoogte in de uitgeschoven veldstand, om oververhitting van de motor te voorkomen.

Controleer of de luchtaanzuigmond van de motor tijdens het oogsten bij hoge omgevingstemperaturen en/of in gebieden op grote hoogte in de uitgeschoven veldstand (3)staat, om oververhitting van de motor te voorkomen.

Raadpleeg Stand van luchtaanzuigmond van de motor (Uitgeschoven veldstand) in dit hoofdstuk voor meer informatie.

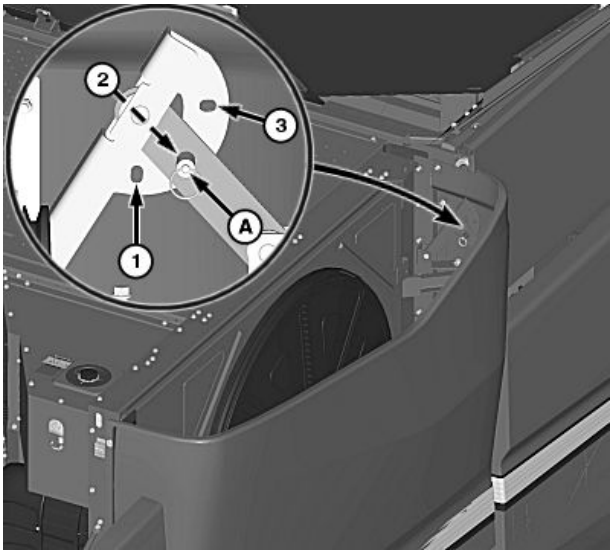


H106789 —UN—05FEB13


A—Borgpen
1— Spatdoek opgeklapt
2— Standaard veldstand
3— Uitgeschoven veldstand

OUO6075,00013BB -18-05FEB13-1/1

Stand van luchtaanzuigmond van motor (transportstand)

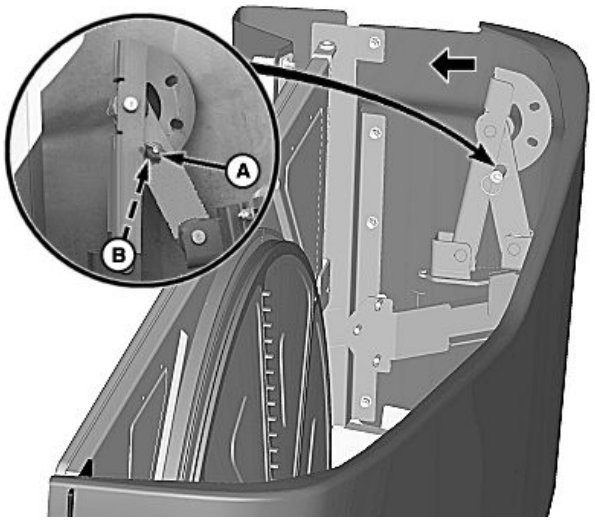

H106623 —UN—28JAN13

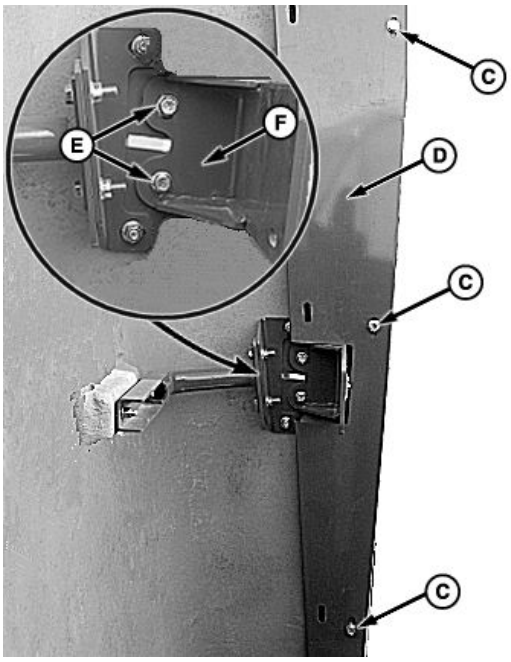

H106729 —UN—29JAN13

Standaard veldstand

A—Borgpen
B—Gat
C—Tapbouten en borgmoeren
D—Paneel
E—Tapbouten en borgmoeren
F—Beugel

BELANGRIJK: De luchtaanzuigmond moet in de transportstand worden gezet wanneer lokale beperkingen voor het rijden op de weg van toepassing zijn. Houd de geldende regels voor het rijden op de weg aan.


OPMERKING: De luchtaanzuigmond voor de motor is in de fabriek in de transportstand gezet. Voor werkzaamheden in het veld moet de luchtaanzuigmond in de gewenste veldstand worden gezet.

1. Trek borgpen (A) naar buiten en beweeg de luchtaanzuigmond naar binnen, tot de pen in lijn is met opening (B).
2. Verwijder en bewaar tapbouten en borgmoeren (C) en paneel (D) van de luchtaanzuigmond.
3. Verwijder en bewaar de tapbouten en moeren (E) en beugel (F).

OUO6075,00013B8 -18-11FEB13-1/3

4. Breng de eerder verwijderde beugel (A) aan en zet hem vast met de eerder verwijderde moeren (B), zoals afgebeeld.

A—Beugel
B—Moeren

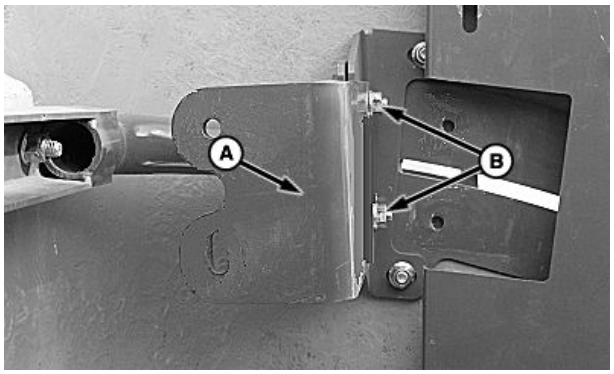

H106692 —UN—30JAN13

Spatdoek opgeklapt


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013B8 -18-11FEB13-2/3


OPMERKING: Voor deze installatie zijn slechts één tapbout en moer nodig. Bewaar de andere tapbout en moer voor later gebruik.

5. Beweeg de luchtaanzuigmond naar binnen, breng de tapbout door beugelopening (A) aan en zet hem vast met eerder verwijderde borgmoer (B).
6. Breng het eerder verwijderde paneel (C) aan en zet het vast met de eerder verwijderde tapbouten en borgmoeren (D).

A—Beugelopening
B—Borgmoer
C—Paneel
D—Tapbouten en borgmoeren

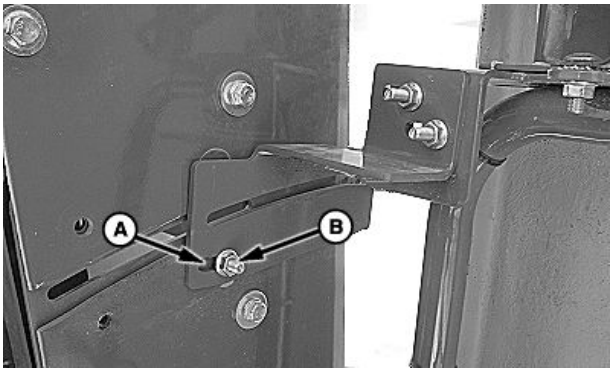


H106693 —UN—30JAN13

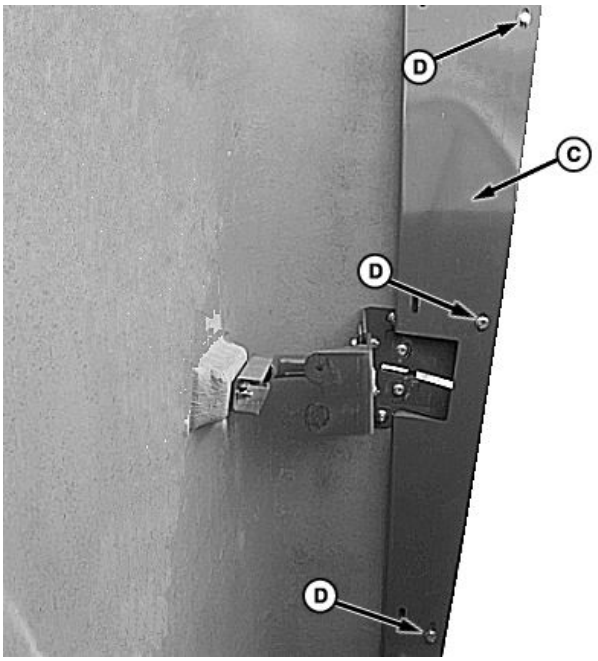


H106696 —UN—30JAN13

OUO6075,00013B8 -18-11FEB13-3/3

Stand van luchtaanzuigmond van motor (standaard veldstand)

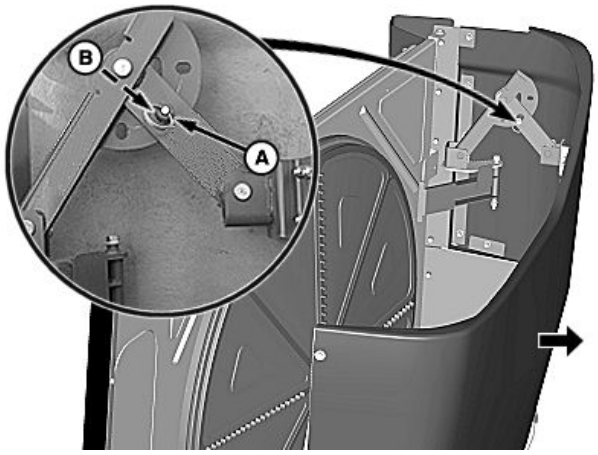

H106614 —UN—23JAN13

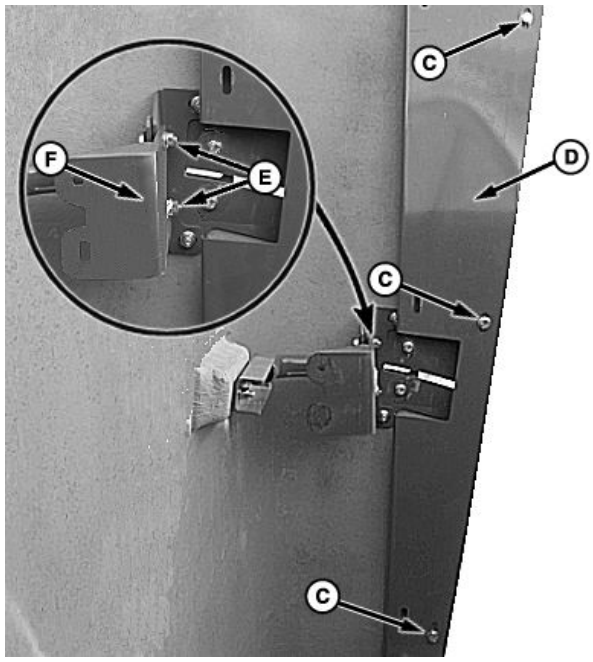

H106615 —UN—30JAN13

Spatdoek opgeklapt

A—Borgpen
B—Gat
C—Tapbouten en borgmoeren
D—Paneel
E—Borgmoeren
F—Beugel


BELANGRIJK: Zet de luchtaanzuigmond van de motor tijdens het oogsten in de standaard veldstand, om oververhitting van de motor te voorkomen.

1. Trek borgpen (A) naar buiten en beweeg de luchtaanzuigmond naar buiten, tot de pen in lijn is met opening (B).
2. Verwijder en bewaar tapbouten en borgmoeren (C) en paneel (D) van de luchtaanzuigmond.
3. Verwijder de borgmoeren (E) en de beugel (F).
4. Breng de eerder verwijderde moeren weer op de tapbouten aan.

OUO6075,00013B9 -18-11FEB13-1/3

5. Monteer beugel (A) en tapbouten (B) door de openingen, zoals afgebeeld.

A—Beugel
B—Tapbouten

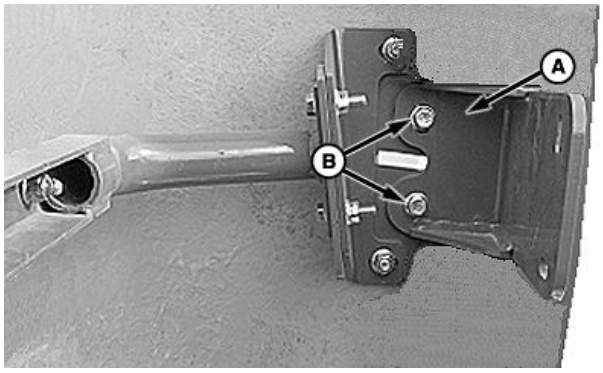


H106616 —UN—29JAN13


Standaard veldstand

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013B9 -18-11FEB13-2/3

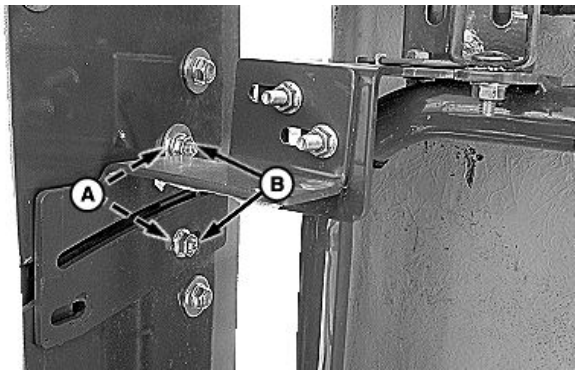

H106617 —UN—29JAN13

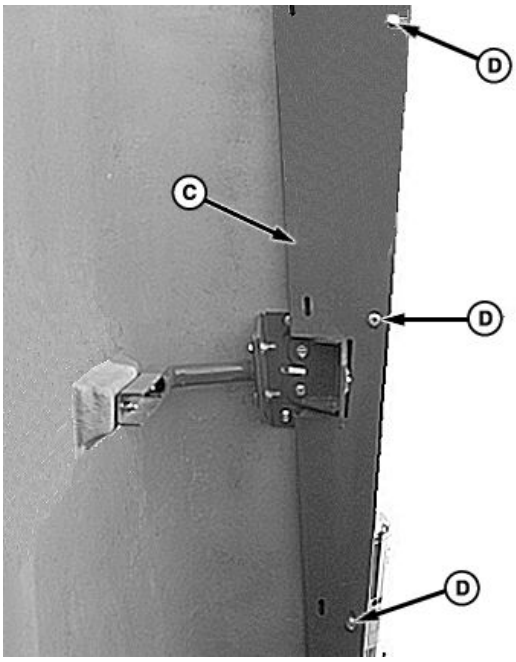

H106618 —UN—29JAN13

A—Beugelopeningen

B—Borgmoeren


C—Paneel

D—Bevestigingsmateriaal


6. Beweeg de luchtaanzuigmond naar buiten, breng de tapbouten door beugelopeningen (A) aan en zet ze vast met eerder verwijderde borgmoeren (B).
7. Breng het eerder verwijderde paneel (C) aan en zet het vast met de eerder verwijderde tapbouten en borgmoeren (D).

OUO6075,00013B9 -18-11FEB13-3/3

Stand van luchtaanzuigmond van motor (uitgeschoven veldstand)

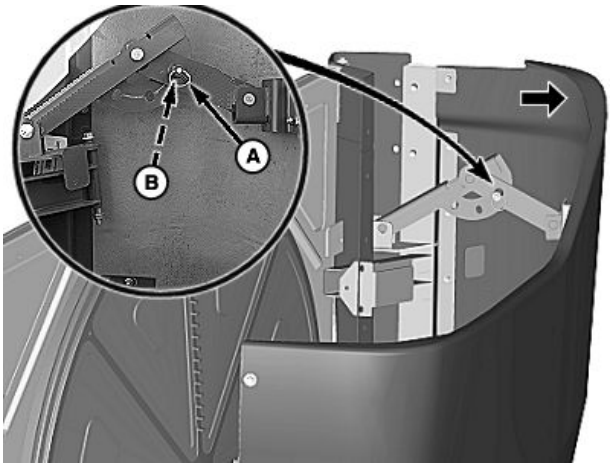

H106619 —UN—28JAN13

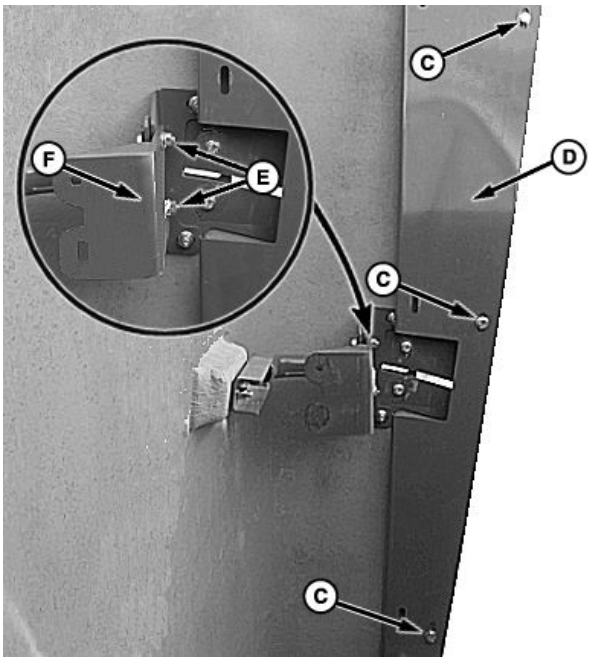

H106615 —UN—30JAN13

Spatdoek opgeklapt

A—Borgpen
B—Gat
C—Tapbouten en borgmoeren
D—Paneel
E—Tapbouten en moeren
F—Beugel


BELANGRIJK: Zet de luchtaanzuigmond van de motor tijdens het oogsten bij hoge omgevingstemperaturen en/of in gebieden op grote hoogte in de uitgeschoven veldstand, om oververhitting van de motor te voorkomen.

1. Trek borgpen (A) naar buiten en beweeg de luchtaanzuigmond naar buiten, tot de pen in lijn is met opening (B).
2. Verwijder en bewaar tapbouten en borgmoeren (C) en paneel (D) van de luchtaanzuigmond.
3. Verwijder moeren (E) en beugel (F).

OUO6075,00013BA -18-11FEB13-1/3

4. Breng de eerder verwijderde beugel (A) en tapbouten (B) door de openingen aan, zoals afgebeeld.

A—Beugel
B—Tapbouten

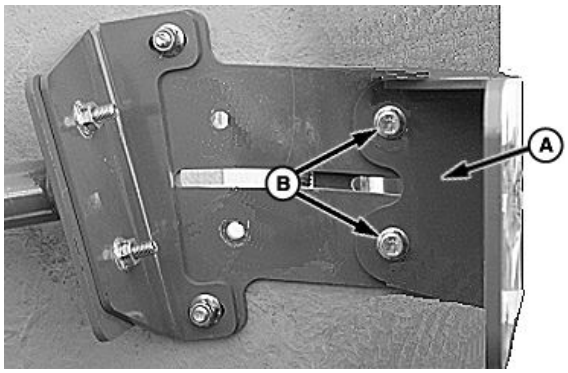

H106620 —UN—30JAN13


Uitgeschoven veldstand

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00013BA -18-11FEB13-2/3

5. Beweeg de luchtaanzuigmond naar buiten, breng de tapbouten door beugelopeningen (A) aan en zet ze vast met eerder verwijderde borgmoeren (B).
6. Breng het eerder verwijderde paneel (C) aan en zet het vast met de eerder verwijderde tapbouten en borgmoeren (D).

A—Beugelopeningen
B—Borgmoer
C—Paneel
D—Tapbouten en borgmoeren

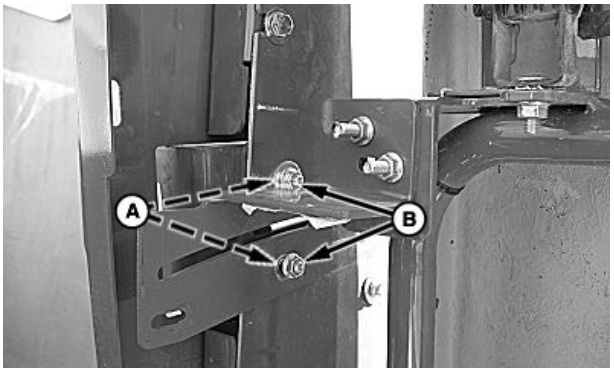

H106621 —UN—29JAN13

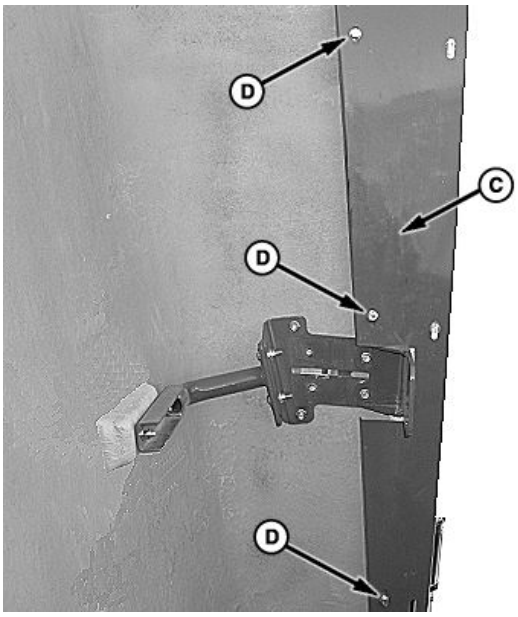


H106622 —UN—29JAN13

OUO6075,00013BA -18-11FEB13-3/3

Reiniging van motorcompartiment

⚠ WAARSCHUWING: Maak de motor of het motorcompartiment niet schoon terwijl de motor draait. Vuil, olie, kaf en oogstresten in het motorcompartiment en op de motor vormen een brandgevaar. De richting van de wind, het soort gewas en het vochtgehalte zijn factoren die bepalend zijn voor de plaats waar kaf en oogstresten zich ophopen en voor de mate waarin dat gebeurt. Deze plaatsen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd.

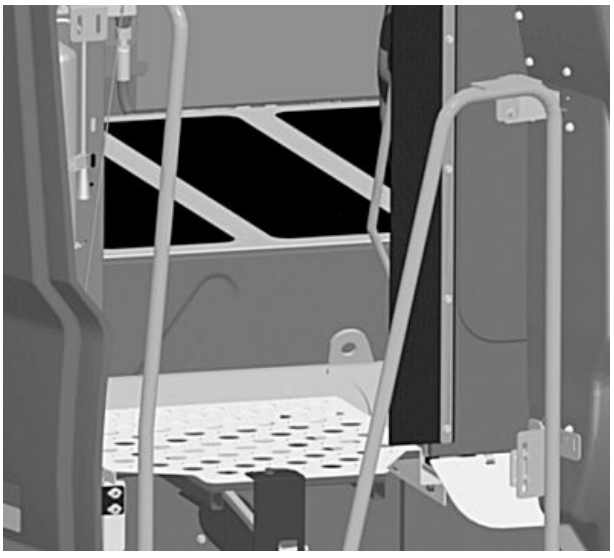


H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -18-17MAR10-1/1

Uitlaatfilter reinigen

Onderhoud aan machine of werktuig tijdens reiniging van het uitlaatfilter kan leiden tot ernstig letsel. Voorkom blootstelling aan en huidcontact met uitlaatgassen en componenten.

Tijdens automatische of handmatige/stationaire reiniging van het uitlaatfilter draait de motor langere tijd met hoog toerental en hete temperaturen. Uitlaatgassen en uitlaatfiltercomponenten bereiken temperaturen die heet genoeg zijn om brandwonden te veroorzaken en sommige materialen te doen ontvlammen of smelten.

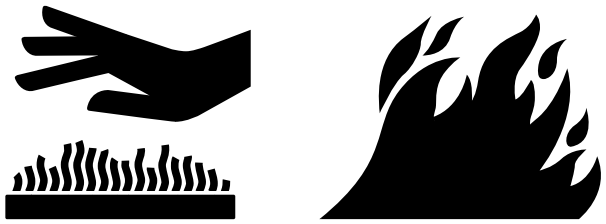

RG17488 —UN—21AUG09

DX,FILTER -18-20JAN10-1/1

Overzicht uitlaatfiltersysteem (Interim Tier 4/Stage III B)

Uw machine is uitgerust met een motor die aan de emissievoorschriften voldoet en waarbij de uitlaatgassen worden gereinigd en gefilterd. Onder normale bedrijfsomstandigheden en met het systeem in de AUTO-modus, vereist het systeem minimaal onderhoud door de bestuurder.

Om onnodige opbouw van dieselrookdeeltjes of roet in het uitlaatfiltersysteem te voorkomen:

- Gebruik AUTO-uitlaatfilterreiniging-modus
- Vermijd onnodig stationair draaien
- Gebruik goede motorolie. Zie voor aanbevelingen het hoofdstuk “Brandstoffen en smeermiddeelen”.
- Gebruik alleen brandstof met een zeer laag zwavelgehalte. Zie voor aanbevelingen het hoofdstuk “Brandstoffen en smeermiddeelen”.

Bedien de bevestigingsschakelaar of -toets als het motorinformatiesymbool is geaccentueerd.

Er zijn twee modi voor uitlaatfilterreiniging:

- Automatisch (A)
- Uitgeschakeld (B)


BELANGRIJK: De modus uitgeschakeld mag ALLEEN worden gebruikt als de uitlaat voor diagnosedoeleinden tijdelijk is aangesloten op een inpandig uitlaatafvoersysteem.

OPMERKING: Het pictogram Uitlaatfilterreiniging bij stilstand (D) kan actief of niet-actief (grijs weergegeven) zijn, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het uitlaatfilter. Zie Uitlaatfilterreiniging bij stilstand later in dit hoofdstuk.

H94480 —UN—31MAR10



Pictogram voor motorinformatie

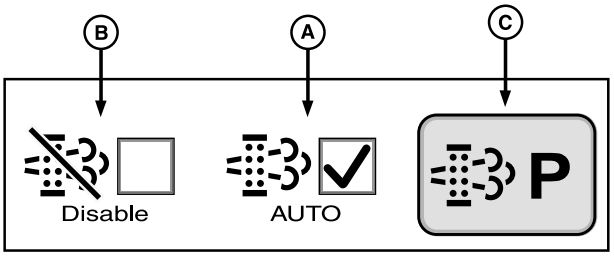

H95633 —UN—09MAR10

A—AUTO-uitlaatfilterreiniging-modus
B—Uitlaatfilterreiniging-modus uitgeschakeld
C—Pictogram uitlaatfilterreiniging bij stilstand

Het systeem gaat over op de AUTO-modus nadat de uitlaatfilterreiniging bij stilstand is beëindigd of als het contactslot wordt uit- en ingeschakeld. Controleer altijd of de AUTO-modus is geselecteerd, behalve in situaties waar dit onveilig is. Zie Uitlaatfilterreinigingssysteem uitschakelen later in dit hoofdstuk.

OUO6075,00010E4 -18-21MAR12-1/1

Wanneer het uitlaatfiltersysteem moet worden uitgeschakleld

BELANGRIJK: Schakel het automatische uitlaatfiltersysteem alleen uit als dit noodzakelijk is.

⚠ WAARSCHUWING: Als de automatische of uitlaatfilterreiniging bij stilstand geactiveerd is, kan de uitlaattemperatuur op bepaalde tijdstippen hoog zijn in onbelaste of licht belaste condities tijdens de uitlaatfilterreinigingscyclus.

Schakel de uitlaatfilterreiniging uit wanneer het onveilig is door de verhoogde uitlaattemperaturen.

Zoals:

- Inpandig of onder een dak, tenzij een extern geventileerd uitlaatafvoerfsysteem is aangesloten dat tegen hoge temperaturen bestand is.
- Als er niet voldoende tijd voor de machine beschikbaar is om de reinigingscyclus te beëindigen voordat deze wordt afgesloten.
- Omstandigheden met veel oogststof of kaf.
- Naast een brandstofvulgebied.

OUO6075,000071B -18-28JUN11-1/1

AUTO-modus uitlaatfiltersysteem (Interim Tier 4/Stage III B)

OPMERKING: Het systeem gaat over op de AUTO-modus nadat de uitlaatfilterreiniging bij stilstand is beëindigd of als het contactslot wordt uit- en ingeschakeld. Controleer altijd of de AUTO-modus is geselecteerd, behalve in situaties waar dit onveilig kan zijn. Zie Uitlaatfilterreinigingssysteem uitschakelen later in dit hoofdstuk.


AUTO-modus (A) zorgt ervoor dat het uitlaatfiltersysteem op intelligente wijze de uitlaatfilterreiniging naar behoefte uitvoert. Hoekstijlmonitor-indicatoren en armsteundisplay geven de operator informatie over de werking van het uitlaatfiltersysteem.

De indicator uitlaatfilterreiniging (B) brandt als het uitlaatfiltersysteem actief de uitlaatfilterreiniging uitvoert.

Uitlaatfilter vervuild— afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, kan het uitlaatfiltersysteem een wijziging in de werking verzoeken. Het armleuningdisplay zal wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden aanbevelen.

A—AUTO-uitlaatfilter-reinigingsmodus

B—Indicator uitlaatfilterreini-ging

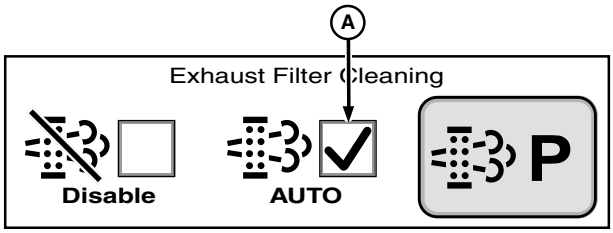

H96154 —UN—21APR10



H105919 —UN—05OCT12

OUO6075,00012DB -18-26OCT12-1/1

Uitlaatfilterreiniging bij stilstand (Interim Tier 4/Stage III B)

Uitlaatfilterreiniging in parkeerstand is een geautomatiseerd proces waarmee het systeem de uitlaatfilter reinigt als dat nodig is. Tijdens dit proces wordt het motortoerental door het systeem geregeld en de machine moet blijven stilstaan om de procedure uit te voeren. De tijd die nodig is voor het proces uitlaatfilterreiniging in parkeerstand is afhankelijk van de ernst van de uitlaatfiltervervuiling, omgevingstemperatuur en de actuele uitlaatgastemperatuur. Het display geeft informatie over de verwachte tijd tot beëindiging.

Volg de instructies op het display op om de uitlaatfiltereiniging bij stilstand te beëindigen.

OPMERKING: De uitlaatfilterreiniging bij stilstand kan tot 40 minuten duren.

Voordat de uitlaatfilterreiniging bij stilstand wordt geactiveerd:

- Plaats de machine in de buitenlucht
- Schakel de parkeerrem in
- Zet de schakelaars voor het maaibord en het dorsmechanisme UIT
- Motor op laag stationair toerental instellen
- De objectdetectiesensor op het kunststofpaneel achter MOET schoon zijn en voldoende ver van objecten

Bedien de bevestigingsschakelaar of -toets als het motorinformatiesymbool is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het symbool (A) voor uitlaatfilterreiniging bij stilstand is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingsschakelaar als het betreffende symbool is geaccentueerd:


- Met het symbool “annuleren” (B) kan de gebruiker de procedure annuleren.
- Met het symbool “volgende pagina” (C) - kan de gebruiker de procedure starten.

Volg de instructgies op die op de overige schermen verschijnen.

H94480 —UN—31MAR10



Pictogram voor motorinformatie

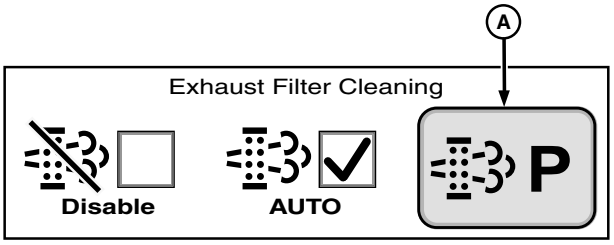

H94792 —UN—20OCT09



H106517 —UN—11JAN13

A—Symbool uitlaatfilterreiniging bij stilstand
B—Symbool “annuleren”
C—Symbool “volgende pagina”

BELANGRIJK: Motortoerental wordt tijdens filterreiniging geregeld door de machine.

Vervolg op volgende pagina

Nadat de procedure is gestart verschijnt een statusscherm.

Er zijn twee fasen in de procedure voor de uitlaatfilterreiniging bij stilstand (figuur A), voorbereiding en reiniging. Tijdens de voorbereidingsfase wordt het motortoerental door het uitlaatfiltersysteem geregeld om de uitlaatgastemperatuur te verhogen. Tijdens reinigen, wordt het uitlaatfiltersysteem gereinigd van zwevende deeltjes of roet.

Het systeem informeert (figuur B) de gebruiker als de uitlaatfilterreiniging bij stilstand is beëindigd. Als de machine niet direct na de procedure wordt gebruikt, moet de motor enige tijd blijven draaien tot hij weer de normale bedrijfstemperatuur bereikt, voordat de motor wordt gestopt.


OPMERKING: Op elk moment tijdens de stilstandsprocedure kan deze worden beëindigd door bedienen van het gaspedaal, inschakelen van de transmissie, selecteren van de annuleringstoets of de motor af te zetten.

Het systeem gaat over op de AUTO-modus als de uitlaatfilterreiniging bij stilstand voltooid is. Controleer altijd of de AUTO-modus is geselecteerd, behalve in situaties waar dit onveilig kan zijn. Zie Uitlaatfilterreinigingssysteem uitschakelen later in dit hoofdstuk.



H106518 —UN—11JAN13

Afbeelding A

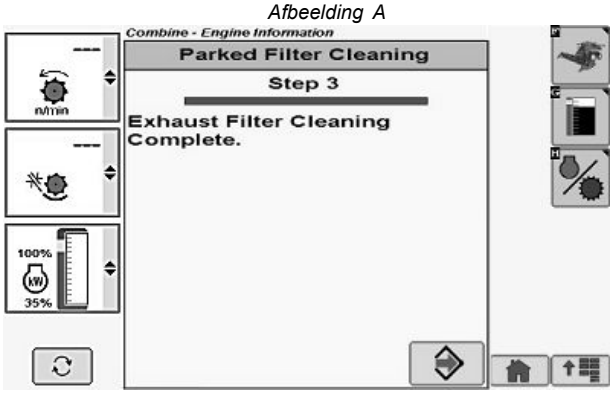

H106519 —UN—11JAN13

Afbeelding B


OUO6075,0001388 -18-15JAN13-2/2

Objectdetectiesensor (Interim Tier 4/Stage III B)

OPMERKING: Controleer of de sensor niet is afgedekt en niet met modder of gewasresten is bedekt.

Sensor (A) op het kunststofpaneel achter controleert of objecten meer dan 2 m (6.5 ft.) verwijderd zijn van de uitlaatrookpluim (verhoogde uitlaatgastemperaturen) tijdens het uitlaatfilterreinigingsproces. Als de sensor een object opmerkt dat dichterbij is dan 2 m (6.5 ft.), stopt het systeem het uitlaatfilterreinigingsproces.

A—Sensor

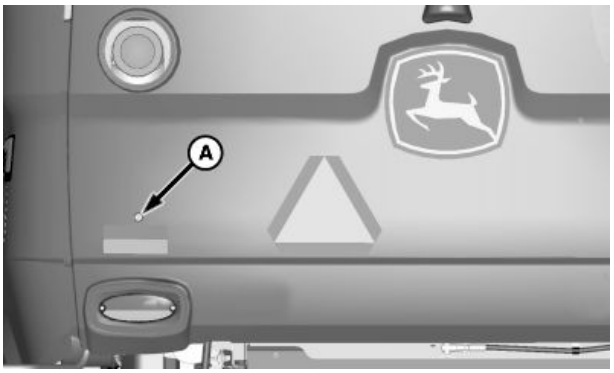

H106571 —UN—16JAN13

OUO6075,0001391 -18-17JAN13-1/1


Starten van de motor

WAARSCHUWING: Alvorens de motor te starten, controleren dat iedereen op een veilige afstand staat. Claxonneer om anderen te waarschuwen.

Uitlaatgassen kunnen ernstige of zelfs dodelijke schade aan de gezondheid veroorzaken. Wanneer motoren in gesloten ruimtes in bedrijf worden genomen, dienen de uitlaatgassen door middel van een uitlaatverlenging weggevoerd te worden.

Als geen uitlaatgasafzuiginstallatie beschikbaar is, open dan deuren zodat voldoende ventilatie gegarandeerd is.

1. Zet de hoofdbedieningshendel (A) in de neutraalstand.
2. Verifieer dat schakelaar (B) van het maaibord en schakelaar (C) van het dorsmechanisme UIT staan.

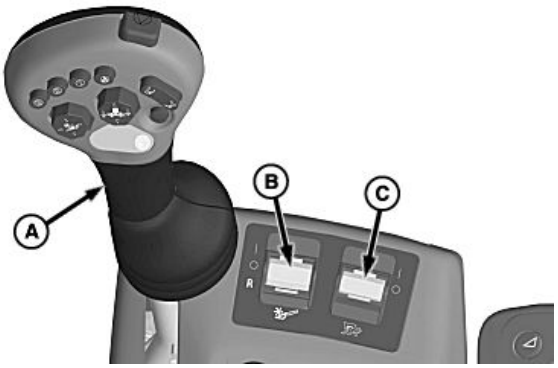

H95320 —UN—11FEB10

A—Hoofdbedieningshendel
B—Schakelaar voor inschakelen maaibord
C—Schakelaar inschakeling dorsmechanisme

OUO6075,0000581 -18-13DEC10-1/2

WAARSCHUWING: Claxonneer voordat u de motor start, om anderen te waarschuwen dat ze op een veilige afstand van een machine blijven.

Start de motor ALLEEN vanaf de bestuurdersstoel om ernstig of zelfs dodelijk letsel te vermijden. Start de motor nooit door de startmotorklemmen kort te sluiten. De machine start in de versnelling als de beveiliging wordt gebypassed.

BELANGRIJK: Om een beschadiging aan de startmotor te voorkomen, mag niet langer dan 30 seconden achter elkaar worden gestart. Indien de motor niet aanslaat, moet ten minste 2 minuten worden gewacht met een nieuwe poging.


OPMERKING: Als de temperatuur minder dan -5 °C (23 °F) is, kan het nodig zijn koudweerstarthulpmiddelen te gebruiken (zie koudweerstarthulpmiddelen in het hoofdstuk Motor).

Als de sleutel in het contact naar de stand "START" wordt gedraaid, volgt een vertraging van enkele seconden. Dit maakt het mogelijk dat de regeleenheden kunnen opstarten, de relais kunnen sluiten en de startmotorsolenoïde kan wordt bekrachtigd.

De sticker op de klep van het opbergvak in de armsteun geeft aanwijzingen over het starten van de motor.

3. Claxonneer en draai het contactslot (A) in de stuurkolom in de stand "START".

   Het contactslot heeft de volgende standen:

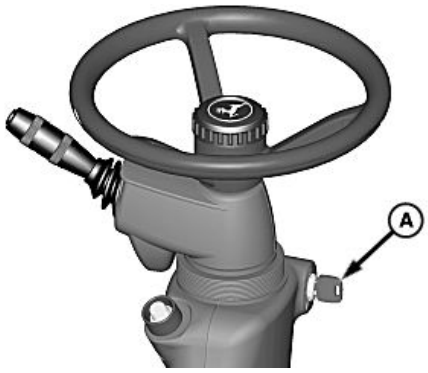

H95321 —UN—02NOV10

A—Contactslot

Eerste stand	Accessoirestand
Tweede stand	UIT
Derde stand	Draaien
Vierde stand	Starten

OPMERKING: Storingscodes (DTC) verschijnen als "Stop Engine Code" op het display verschijnt. Het display stopt de normale werking, wat betekent dat een storing is opgetreden die het noodzakelijk maakt de machine tot stilstand te brengen, de motor onmiddellijk uit te zetten en de storing te verhelpen. De codes worden weergegeven totdat het probleem verholpen is. Als de storing niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met uw John Deere dealer.

4. Laat de sleutel in het contactslot los als de motor aanslaat en laat de motor vijf minuten langzaam stationair draaien om de olie op te warmen.

OUO6075,0000581 -18-13DEC10-2/2

De motor afzetten

1. Laat het maaibord of de haspel geheel op de grond zakken.
2. Zet de hoofdbedieningshendel (A) in de neutrale stand (B) de schakelaar laag toertal (C) in.
3. Schakel de schakelaar maaibordinschakeling (D) en de schakelaar dorsmechanisme (E) UIT.

BELANGRIJK: De turbolader en sommige motorcomponenten worden door de motorolie gekoeld. Deze onderdelen kunnen beschadigd raken als een hete motor wordt afgezet.

4. Voordat de motor wordt afgezet die onder belasting werkt, moet de motor twee/drie minuten draaien zodat de turbolader kan afkoelen.

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat de machine wordt verlaten.

5. Zet contactslot UIT.



H95322 —UN—11FEB10

A—Hoofdbedieningshendel
B—Neutrale stand
C—Schakelaar laag motortoerental
D—Schakelaar voor inschakelen maaibord
E—Schakelaar inschakeling dorsmechanisme

OUO6075,0000582 -18-13DEC10-1/1

Veilig omgaan met startvloeistof

WAARSCHUWING: Startvloeistof is hoogst ontvlambaar. Gebruik startvloeistof NIET in de buurt van vuur, vonken of vlammen. De waarschuwingen op de bus lezen. De bus tegen beschadiging beschermen. GEEN extra of lege bussen in de cabine vervoeren.

Verwijder de bus wanneer de startvloeistof een aantal dagen niet is gebruikt. Controleer de werking van vloeistof en ventiel door de bus weer aan te brengen en de spuitkop in te drukken. Indien bij het indrukken van de spuitkop geen vloeistof verschijnt, moet een nieuwe spuitbus in gebruik worden genomen.

Om ongewenst leegspuiten van de opgeslagen drukbus te voorkomen, moet de dop op de bus worden blijven. In een koele beveiligde omgeving opslaan.



TS1356 —UN—18MAR92

Lege bussen met startvloeistof niet verbranden of beschadigen.

OUO6075,0000585 -18-17MAY10-1/1

Starthulp bij koud weer (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: Lichamelijk letsel en schade aan de motor voorkomen. Alleen vloeistof inspuiten terwijl de motor draait.


De starthulp werkt alleen in de standen “Run” of “Start”.

Draai de contactsleutel (A) om de motor te starten. Druk op de starthulpknop (B) zodra de motor wordt rondgedraaid.

Laat de contactsleutel en de starthulpknop los zodra de motor aanslaat.

Als de temperatuur lager is dan -5 °C (23 °F) moet de starthulpknop 2 á 3 seconden na het aanslaan van de motor ingedrukt worden gehouden. Herhaal de procedure tot de motor zonder haperen blijft draaien.

BELANGRIJK: Om een correcte smering te waarborgen, moet de motor gedurende 1 á 2 minuten met een laag toerental blijven draaien.

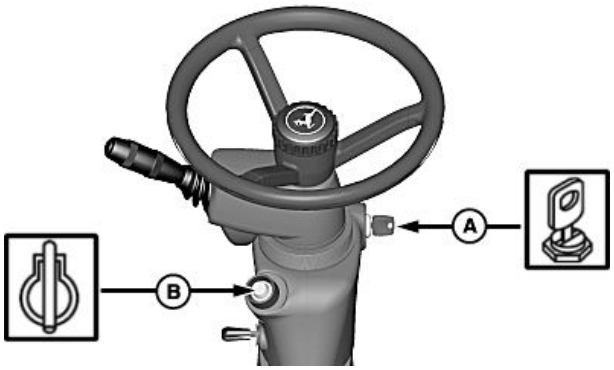


H96387 —UN—02NOV10

A—Contactsleutel **B—Starthulpknop**

Verleng deze periode tot 2 á 4 minuten als de bedrijfstemperatuur onder het vriespunt ligt.


OUO6075,0000586 -18-21MAR11-1/1

Koelmiddelverwarming

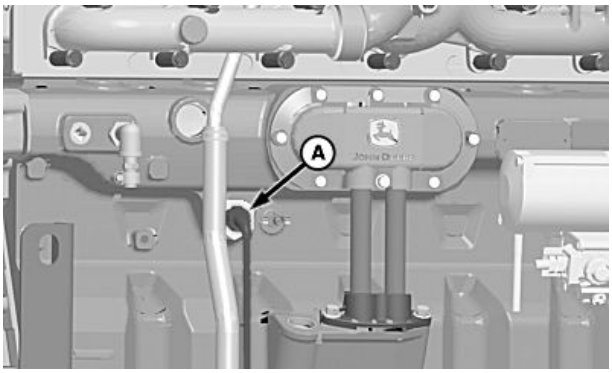


H95379 —UN—16FEB10

S660 en S670 (Tier 2/Stage II) (voorzijde)

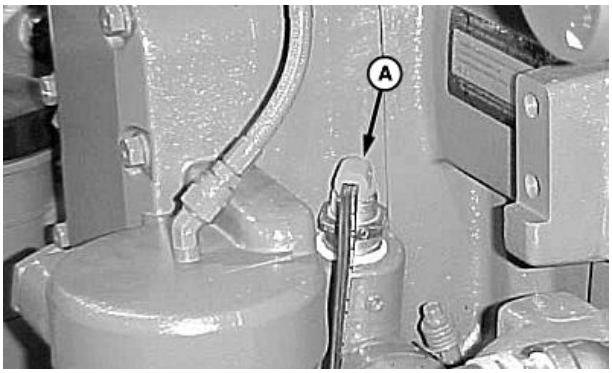


H71689 —UN—18APR02

S680 en S690 (Tier 2/Stage II) (achterzijde)

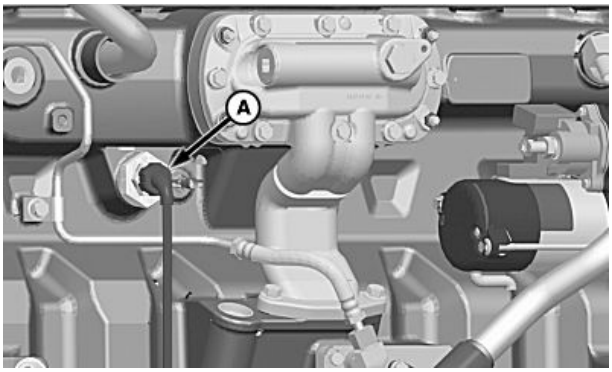

H95324 —UN—11FEB10

S660 en S670 (Interim Tier 4/Stage III B) (voorzijde)

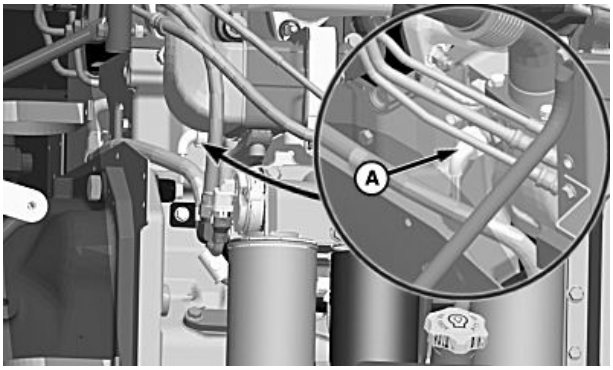

H95424 —UN—19FEB10

S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B) (achterzijde)

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik om schokken of gevaarlijk bedrijf te voorkomen altijd een zware, driedraads elektrische kabel (minimumdiameter 10 AWG en niet langer dan 7,6 m [25 ft]) die aan drie connectors is bevestigd. Als er aan de wanddoos een twee- of driepolige adapter wordt gebruikt, verbind dan altijd de groene draad met een goede aarde.

Voordat de verhitter op een voedingsbron wordt aangesloten, moet het element in koelmiddel worden ondergedompeld. Verhit de verwarming NOOIT in de lucht. Hierdoor kan de buitenkant van het element barsten en letsel veroorzaken.

De koelvloeistofverwarming (A) bevindt zich in een gietplugopening (voor- of achterzijde motor). Door de motorkoelvloeistof te verwarmen wordt de oliewrijving verminderd, het starten vergemakkelijkt en de opwarmtijd verkort.

Soorten koelvloeistofverwarming



TS210 —UN—23AUG88

A—Koelmiddelvoorverwarming

- 1000—110 V
- 1000 W (220 V) (export machines)

OUO6075,0001559 -18-09JUL13-1/1


Achtertrap en platform

WAARSCHUWING: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Druk de hendel (A) omhoog en kantel de trap naar buiten tot de deur vergrendelt.

Gebruik hendel (B) om de trap naar achteren te trekken.

A—Hendel **B—Hendel**

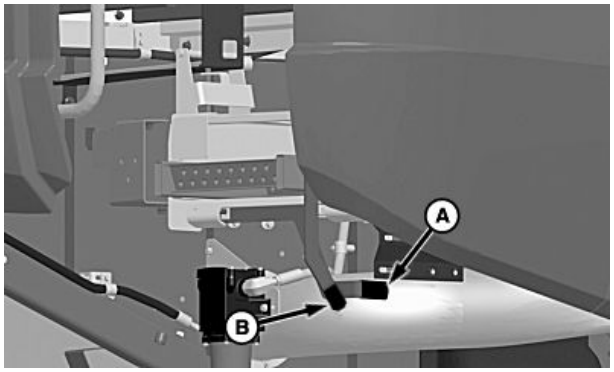

H95325 —UN—11FEB10


OUO6075,0000588 -18-16FEB10-1/1

Afdekplaat motorfilter

Trek aan de borgpen (A) en kantel de trap (B) omhoog tot de trap op zijn plaats vergrendelt.

Trek het filterdeksel (C) open om het los te maken van de magneet.

A—Grendelpen **C—Deksel**
B—Trap

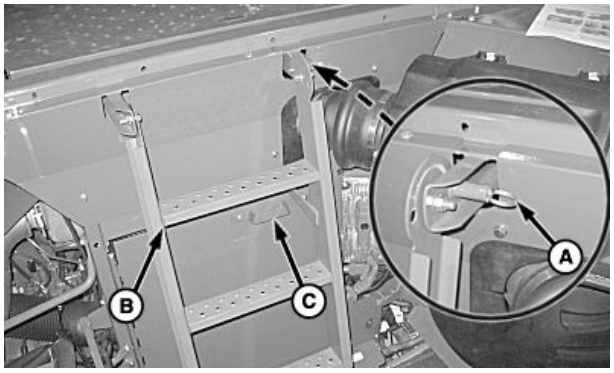

H95353 —UN—25AUG10


OUO6075,000069B -18-25AUG10-1/1

Motorafdekplaten

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt.

Open de motorafdekplaten.

A—Borgpen **B—Handrail**

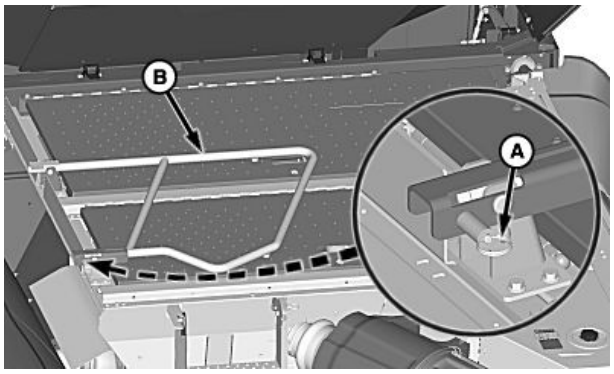

H102372 —UN—22JUN11

OUO6075,0000589 -18-21JUN11-1/1

Bus met startvloeistof


WAARSCHUWING: Startvloeistof is zeer brandbaar en kan letsel aan of de dood van uzelf of anderen veroorzaken, als het ongewild wordt ontstoken. Gebruik startvloeistof NIET in de buurt van vuur, vonken of vlammen. Lees de waarschuwingsinformatie op de bus en bescherm de bus tegen beschadiging.

Open de motorafdekplaat. Verwijder de veiligheidsdop en de spuitknop van de bus met startvloeistof (A). Draai het wiel (A) ver genoeg los om de bus te kunnen verwisselen en draai hem daarna weer vast.

BELANGRIJK: Om te voorkomen dat stof in de motor komt, moet steeds een spuitbus met startvloeistof geplaatst zijn.

Bescherm de startvloeistofbus tegen extreme hitte en beschadiging.

Controleer of het ventiel op de bus naar behoren werkt door de spuitkop te plaatsen en erop te drukken. Indien bij het indrukken van de spuitkop geen vloeistof verschijnt, moet een nieuwe spuitbus in gebruik worden genomen.

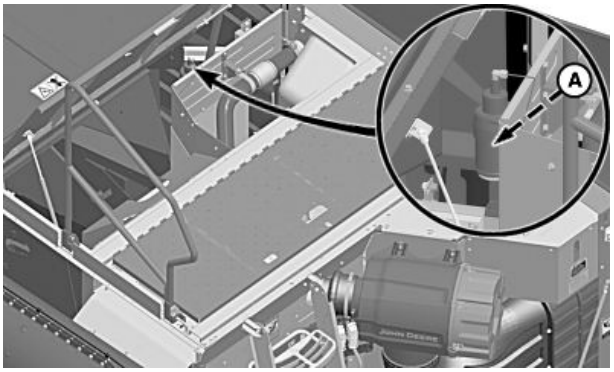

H95327 —UN—11FEB10

A—Bus met startvloeistof

WAARSCHUWING: Om letsel door exploderende bussen te vermijden mogen geen lege of extra bussen in de bestuurderscabine worden meegenomen.

OUO6075,000058B -18-17MAY10-1/1

Het motorvermogen of het brandstof-/luchtsysteem mogen niet worden gewijzigd

BELANGRIJK: Verhoging van het motorvermogen, of het wijzigen van een gedeelte van het brandstof- en luchttoevoersysteem buiten de fabrieksinstellingen bij motoren die voldoen aan emissievoorschriften, veroorzaken emissieniveau's buiten de toegestane motoremissienormen. Niet-goedgekeurde instellingen zijn in strijd met de emissienormen die voor deze motor van toepassing zijn en kunnen aanzienlijke boetes en sancties tot gevolg hebben. Machinegarantie vervalt door het wijzigen van de fabrieksinstellingen.


Geen onderhoud verrichten aan de inspuitpomp of de verstuivers. Hiervoor zijn een speciale opleiding en speciaal gereedschap nodig. Neem contact op met de John Deere dealer.

OUO6075,000058D -18-11FEB10-1/1

Brandstofsysteem

WAARSCHUWING: Vrijkomende dieselbrandstof die onder druk staat, kan in de huid dringen en gevaarlijk letsel veroorzaken. Maak het systeem drukloos alvorens hydraulische of andere leidingen te ontkoppelen. Voordat de druk wordt opgebouwd, alle verbindingen aandraaien. Handen en lichaam uit de buurt houden van pengaten en spuitkoppen waaruit vloeistof onder druk spuit. Een stuk karton of papier gebruiken om lekken op te sporen. Maak geen gebruik van uw handen.


Alle vloeistoffen die de huid doordringen, moeten binnen enkele uren door een deskundige arts chirurgisch worden verwijderd, aangezien anders koudvuur het gevolg kan zijn.

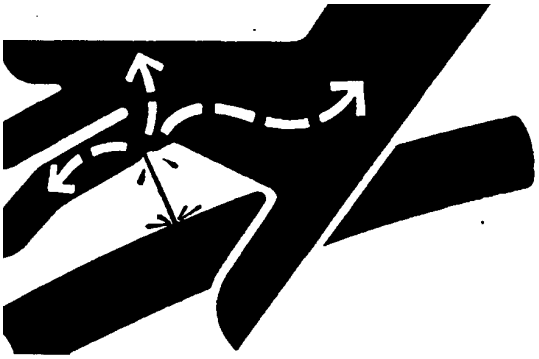

X9811 —UN—23AUG88


OUO6075,000058E -18-11FEB10-1/1

Oliepeil motor

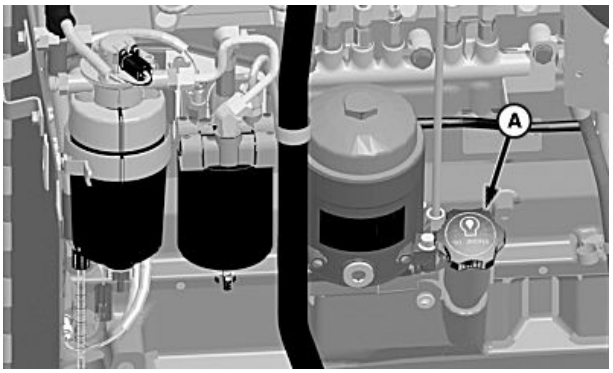


H95375 —UN—16FEB10

S660 en S670 (Tier 2/Stage II)

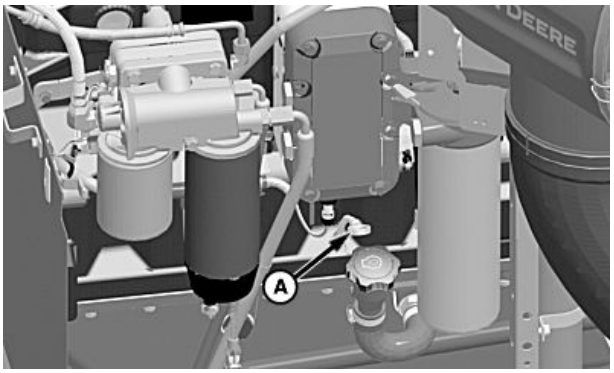


H95419 —UN—19FEB10

S680 en S690 (Tier 2/Stage II)

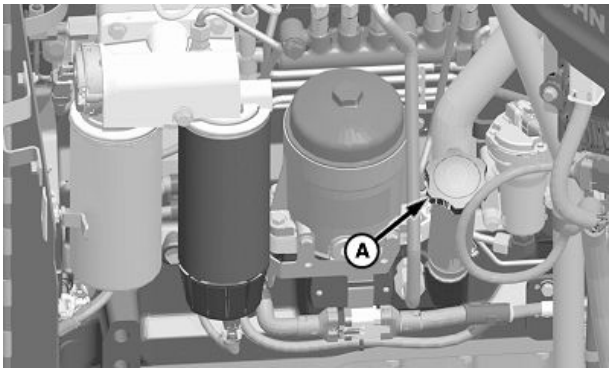

H95306 —UN—11FEB10

S660 en S670 (Interim Tier 4/Stage III B)

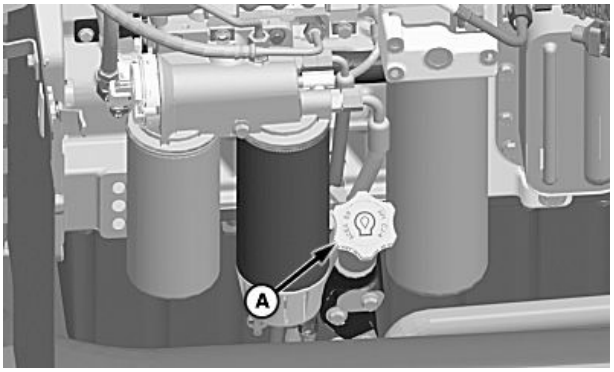

H95396 —UN—17FEB10


S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B)

BELANGRIJK: Het is van groot belang dat het oliepeil op het juiste peil wordt gehouden om een lange bedrijfsduur van de motor te garanderen. Parkeer de machine op een horizontaal vlak als u het oliepeil gaat controleren.

OPMERKING: De peilstok moet volledig in de houder gedraaid of geduwd zijn, voordat deze wordt verwijderd om het oliepeil te controleren.

Controleer het motoroliepeil dagelijks met behulp van de peilstok (A). De motor NIET laten draaien als het oliepeil onder de markering “ADD” op de peilstaaf staat.

Verwijder de peilstok en lees het oliepeil af. Het oliepeil moet zich tussen het merkteken “ADD” (bijvullen) en de bovenkant van het gearceerde gebied op de peilstaaf bevinden. Als het oliepeil zich onder het merkteken “ADD” bevindt, moet voldoende olie worden bijgevuld (zie het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor olieaanbevelingen).

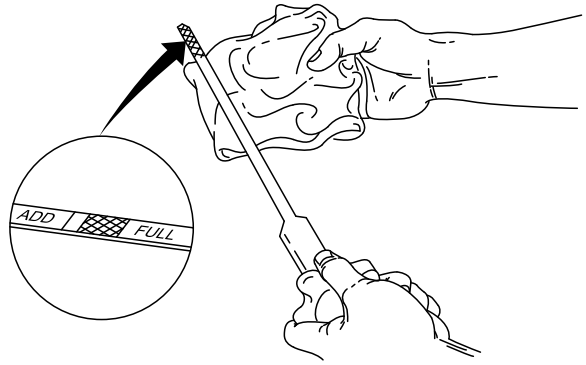

H86717 —UN—19OCT06

A—Oliepeilstok

OUO6075,000155A -18-09JUL13-1/1


Brandstoftank—vullen

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met brandstof. Vul geen brandstof bij terwijl u rookt. Zet vóór het vullen van de tank de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel.

Doe de tank niet te vol. Terugspuitende brandstof kan letsel veroorzaken. Uitzetting van de brandstof kan leiden tot lekkage. Als de brandstoftank te vol is gevuld en wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen, stroomt de tank over.

In de dop van de tank (A) bevindt zich geen ontluchtingsopening. Een teveel aan lucht kan via de tankontluchter (B) ontwijken.

Controleer visueel de brandstoftankontluchter. Voorkom dat grote hoeveelheden kaf en vuil zich op de ontluchter verzamelen. Als de ontluchter door vuil is bedekt, is het niet in staat om de brandstoftank te ventileren. Maak de brandstoftankontluchter los van de slang en reinig hem.

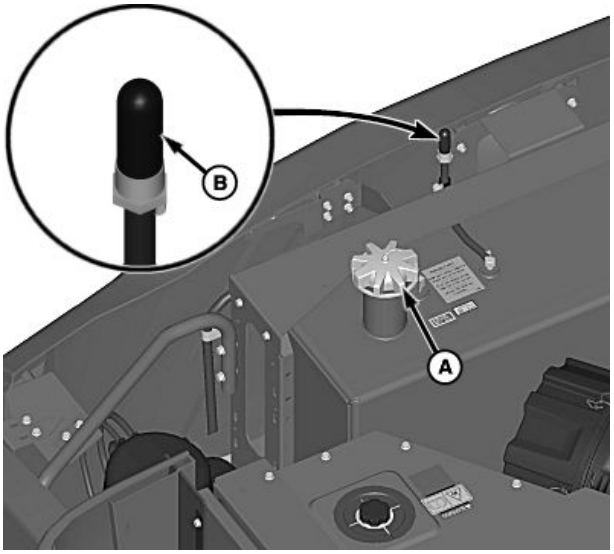

H106022 —UN—26OCT12

A—Brandstoftankdop **B—Ontluchter brandstoftank**


OUO6075,00012DC -18-01JUL13-1/1

Brandstoftank— aftappen

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Verwijder de plug (A) uit de onderzijde van de tank om de brandstof af te tappen.

A—Plug

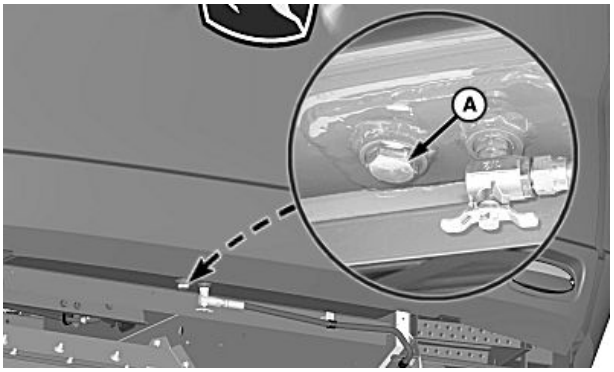

H95330 —UN—21JUN11


OUO6075,0000591 -18-16FEB10-1/1

Brandstoftank—Afsluitkraan

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

sluit de kraan (A) bij de tankbodem als onderhoud aan de brandstoffilters wordt uitgevoerd.

A—Klep

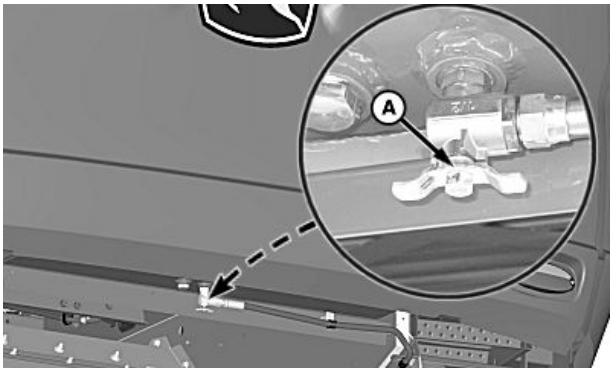


H95332 —UN—30SEP10

OUO6075,0000913 -18-30AUG10-1/1


Waterafscheider primair brandstoffilter—Aftappen

S660, S670, S680 en S690 (Tier 2/Stage II)

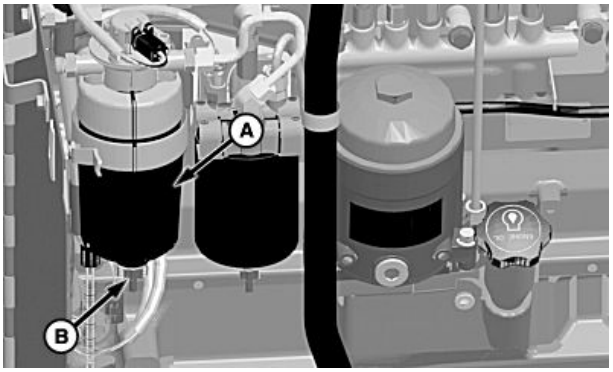

H95380 —UN—16FEB10

S660 en S670

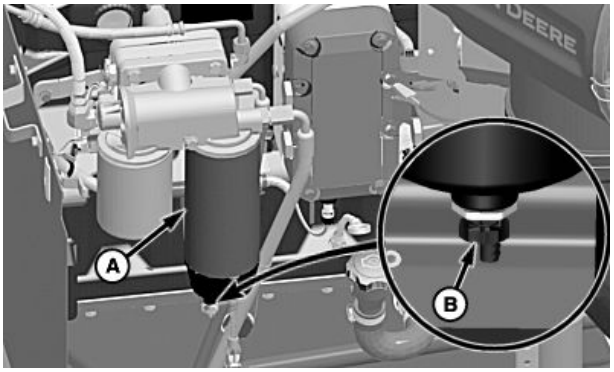

H95425 —UN—19FEB10

S680 en S690

A—Primair brandstoffilter **B—Aftappen**


⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Als het primaire brandstoffilter (A) water in het brandstofsysteem opmerkt, wordt een storingscode opgewekt.

Als een storingscode verschijnt moet het primaire filter m.b.v. aftapkraan (B) worden afgetapt en de code gewist.


OUO6075,000155B -18-09JUL13-1/2

S660, S670, S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B)

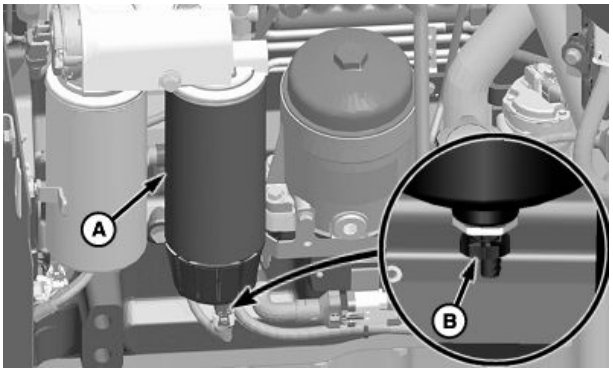

H95331 —UN—11FEB10

S660 en S670

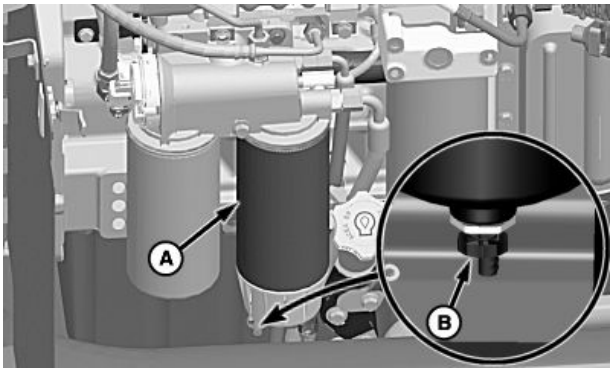

H95400 —UN—17FEB10

S680, S685 en S690

A—Primair brandstoffilter **B—Aftappen**

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Als het primaire brandstoffilter (A) water in het brandstofsysteem opmerkt, wordt een storingscode opgewekt.

Als een storingscode verschijnt moet het primaire filter m.b.v. aftapkraan (B) worden afgetapt en de code gewist.


OUO6075,000155B -18-09JUL13-2/2

Brandstofvoorfilter—reinigen

OPMERKING: U mag niet de brandstofvoorreiniger reinigen en tegelijkertijd de primaire en secundaire brandstoffilters vervangen. Door dit te doen wordt het moelijker om de motor weer te starten. Voer deze procedure uit voordat de primaire en secundaire brandstoffilters worden vervangen.


Reinig het brandstofvoorfilter als vuilneerslag zichtbaar is op de filterzeef of als een storingscode verschijnt. Reset de code na het reinigen van het filter.

1. Start de motor en laat hem 3 á 5 minuten met laag stationair toerental draaien, als de motor vooraf niet draaide.
2. Zet de motor UIT en sluit de kraan op de brandstoftankbodem om terugstromen in de toevoerleiding te voorkomen.
3. Reinig het brandstofvoorfilter en het omliggende gebied grondig.
4. Verwijder de voorfilterkolf (A).
5. Reinig de filterzeef en de voorfilterkolf. Inspecteer de O-ring (B).
6. Breng de zeef aan en zet de voorfilterkolf vast.
7. Open de kraan bij de brandstofankbodem om het voorfilter te vullen.
8. Start de motor en laat hem 3 á 5 minuten met laag statioanir toerental draaien.

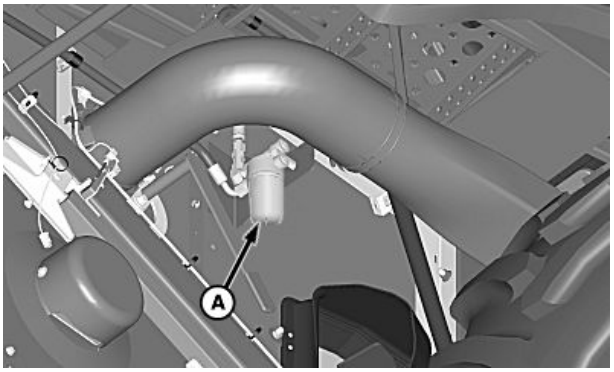

H98377 —UN—30SEP10

Brandstofvoorfilter

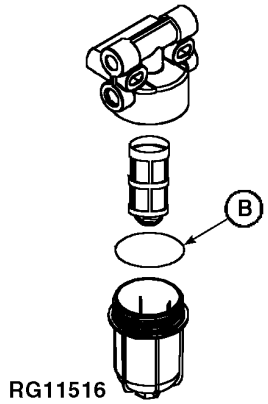

RG11516 —UN—10NOV00

RG11516

Onderdelen brandstofvoorfilter

A—Voorfilterkolf **B—O-ring**

OUO6075,0000593 -18-27OCT10-1/1

Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel)—doorspoelen

OPMERKING: U mag niet de brandstofvoorreiniger reinigen en tegelijkertijd de primaire en secundaire brandstoffilters vervangen. Door dit te doen wordt het moeilijker om de motor weer te starten. Voer deze procedure uit voordat de primaire en secundaire brandstoffilters worden vervangen.


Het brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden moet in omgekeerde richting worden doorgespoeld als het halfvol met water is of als een storingscode verschijnt. Reset de code na het reinigen. Als de code nog steeds aanwezig is, raadpleeg dan Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel)—reinigen.

Het filterelement kan tot 5 maal in omgekeerde richting worden doorgespoeld, voordat het moet worden vervangen.

1. Zet de motor UIT en sluit de kraan bij de brandstoftankbodem.
2. Open ontluchtingsschroef (A) bovenop de waterafscheider. Laat water en vuil uit filterelement stromen en laat dit op de bodem van de kolf bezinken.
3. Druk de aftapkraan (B) in en draai hem linksom om water en vuil uit de kolf te laten stromen.

OPMERKING: Als brandstof, water en vuil uit de kolf wordt afgetapt, spoelt meer water en vuil uit het filterelement en verzamelt zich op de kolfbodem.

4. Sluit de aftapkraan en laat water en vuil opnieuw neerslaan.

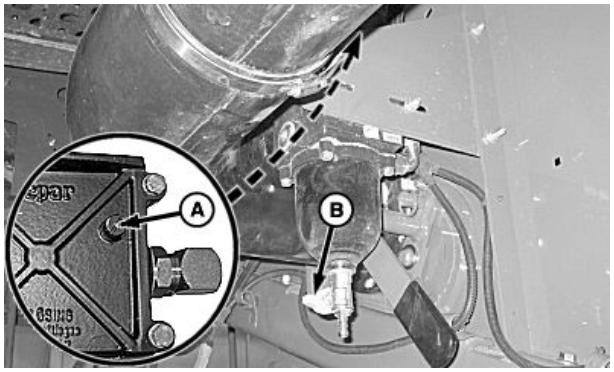

H100500 —UN—29JUN11

A—Ontluchtingsschroef **B—Aftapkraan**

5. Herhaal stappen 3 en 4 tot al het vuil en water is verwijderd.
6. Sluit de ontluchtschroef en open de kraan bij de brandstoftankbodem.
7. Zet het contact gedurende 60 seconden aan, zodat de brandstofpomp het brandstofsysteem onder druk kan zetten en controleer op lekkage.
8. Start de motor en laat hem 3 á 5 minuten met laag statioanir toerental draaien. Als de mootor niet aanslaat of afslaat, zie Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen.

OUO6075,0000594 -18-21MAR11-1/1

Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel)

Filter vervangen

OPMERKING: Nadat het filterelement tot vijf keer in omgekeerde richting is doorgespoeld, het filter reinigen. Vervang filter indien er geen licht meer doorheen schijnt als het tegen het licht wordt gehouden.

1. Zet de motor UIT en sluit de kraan bij de brandstoftankbodem.
2. Draai de dekselbouten gelijkmatig los in de afgebeelde volgorde.

OPMERKING: Deksel met veercassette worden opnieuw gebruikt, maar er moet een vervangingsfilterelement worden aangebracht.

3. Deksel (A), veercassette (B) en filterelement (C) verwijderen.
4. Breng het vervangingsfilterelement en de eerder verwijderde veercassette (B) aan.
5. Pakking van deksel (E) inspecteren en zo nodig vervangen.
6. Breng het deksel aan en zet de bouten in de afgebeelde volgorde vast.
7. Open de kraan bij de brandstoftankbodem.
8. Zet het contact gedurende 60 seconden aan, zodat de brandstofpomp het brandstofsysteem onder druk kan zetten en controleer op lekkage.
9. Start de motor en laat hem 3 á 5 minuten met laag statioanir toerental draaien. Als de mootor niet aanslaat of afslaat, zie Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen.

Filter reinigen


1. Zet de motor UIT en sluit de kraan bij de brandstoftankbodem.

OPMERKING: Gebruik een opvangvak bij het brandstofaftappen.

2. Open aftapkraan en tap brandstof af.
3. Maak de dekselbouten gelijkmatig los in de afgebeelde volgorde.
4. Verwijder afdekking (A) en veerpatroon (B).
5. Til het filterelement (C) er met de handgreep uit.



RXA0084320 —UN—26SEP05

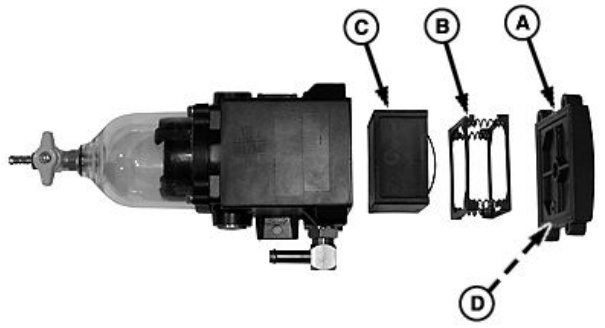

H91103 —UN—09APR08

A—Deksel
B—Veerpatroon
C—Filterelement
D—Pakking

OPMERKING: Filter op beschadiging inspecteren. Breng, indien beschadigd, een vervangingsfilter aan.


6. Was het filter in schone dieselbrandstof of spiritus.
7. Monteer het filterelement en de veerpatroon.
8. Pakking van deksel (E) inspecteren en zo nodig vervangen.
9. Breng het deksel en de bouten aan draai de dekselbouten alleen handvast aan.
10. Tapbouten in de aangegeven volgorde aandraaien.
11. Open de kraan bij de brandstoftankbodem.
12. Zet het contact gedurende 60 seconden aan, zodat de brandstofpomp het brandstofsysteem onder druk kan zetten en controleer op lekkage.
13. Start de motor en laat hem 3 á 5 minuten met laag statioanir toerental draaien.

OUO6075,0000914 -18-30AUG10-1/1

Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670)



TS1343 —UN—18MAR92

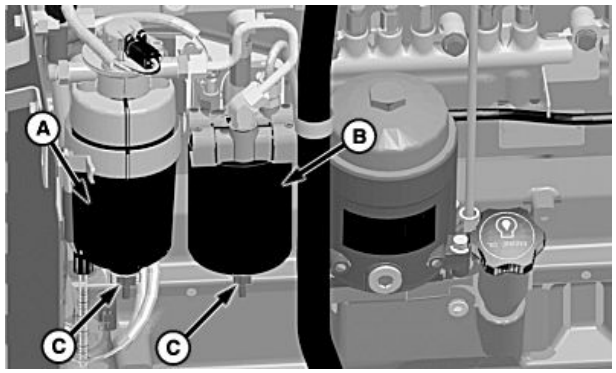

H95381 —UN—16FEB10

A—Primair brandstoffilter **B—Secundair brandstoffilter** **C—Aftapkranen**

⚠ WAARSCHUWING: In brandstofleidingen achtergebleven vloeistof onder hoge druk kan ernstig letsel veroorzaken. Alleen monteurs die bekend zijn met dit soort systeem mogen reparaties uitvoeren. Wacht minimaal 15 minuten nadat de motor is uitgeschakeld alvorens brandstofleidingen, sensors of andere componenten tussen de hogedrukbrandstofpomp en verstuivers te ontkoppelen op motoren met hogedruk-commonrail (HPCR) brandstofsysteem.

OPMERKING: U mag niet het brandstofvoorfilter reinigen en gelijktijdig de primaire en secundaire brandstoffilters vervangen. Door dit te doen wordt het moelijker om de motor weer te starten. Reinig het brandstofvoorfilter en laat de motor draaien, voordat het primaire en secundaire brandstoffilter wordt vervangen.

Vervang primaire en secundaire brandstoffilters als de prestaties merkbaar afnemen of als een storingscode verschijnt. Reset de code na het vervangen van de filters.

1. Start de motor en laat hem 3 à 5 minuten met laag stationair toerental draaien, als de motor vooraf niet draaide.
2. Zet de motor UIT en sluit de kraan bij de brandstoftankbodem.
3. De buitenkant van de filterelementen en het filtermontagegebiede grondig schoonmaken.

⚠ WAARSCHUWING: De brandstof in de filters kan onder druk staan. Geen filters verwijderen voordat de volgende stap is uitgevoerd.

OPMERKING: Gebruik een opvangvak bij het aftappen van brandstof en het verwijderen van brandstoffilters.

4. Open de aftapkranen (C) van het primaire (A) en het secundaire (B) brandstoffilter, zodat vuil in de brandstof kan wegstromen en de duk kan ontwijken.
5. Sluit de aftapkranen en verwijder de brandstoffilters.

OPMERKING: Extra brandstof zal uit de filterhuizen lopen.

6. Verwijder het primaire en het secundaire brandstoffilter.

BELANGRIJK: Brandstoffilters NIET met brandstof voorvullen.

OPMERKING: Smeer de filterafdichtringen vóór montage in met dieselbrandstof.


7. Breng het primaire brandstoffilter (A) op de motor aan. Draai het filter nog 3/4 omwenteling verder aan nadat de afdichtring contact met het filterhuis maakt.
8. Breng het nieuwe secundaire brandstoffilter (B) aan. Draai het filter nog 3/4 omwenteling verder aan nadat de afdichtring contact met het filterhuis maakt.
9. Controleer of de aftapkranen (C) gesloten zijn.
10. Open de kraan bij de brandstoftankbodem.
11. Zet het contact AAN gedurende 60 seconden zodat de brandstofpomp het brandstofsysteem onder druk kan zetten.
12. Start de motor en laat hem 3 à 5 minuten met laag stationair toerental draaien.

OUO6075,00014FA -18-28MAY13-1/1

Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)



TS1343 —UN—18MAR92

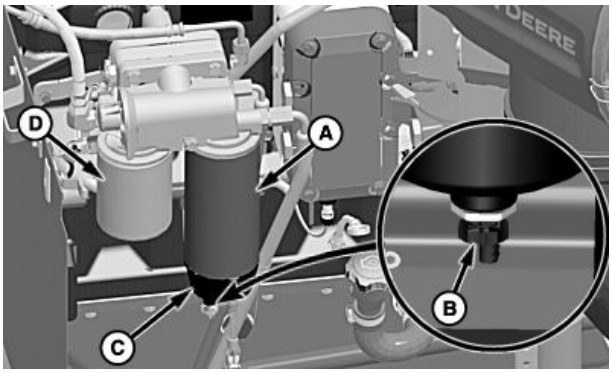

H95426 —UN—19FEB10

A—Primair brandstoffilter **B—Aftapklep** **C—Waterafscheiderkolf** **D—Secundair brandstoffilter**

⚠ WAARSCHUWING: In brandstofleidingen achtergebleven vloeistof onder hoge druk kan ernstig letsel veroorzaken. Alleen monteurs die bekend zijn met dit soort systeem mogen reparaties uitvoeren. Wacht minimaal 15 minuten nadat de motor is uitgeschakeld alvorens brandstofleidingen, sensors of andere componenten tussen de hogedrukbrandstofpomp en verstuivers te ontkoppelen op motoren met hogedruk-commonrail (HPCR) brandstofsysteem.

OPMERKING: U mag niet het brandstofvoorfilter reinigen en gelijktijdig de primaire en secundaire brandstoffilters vervangen. Door dit te doen wordt het moelijker om de motor weer te starten. Reinig het brandstofvoorfilter en laat de motor draaien, voordat het primaire en secundaire brandstoffilter wordt vervangen.

Vervang primaire en secundaire brandstoffilters als de prestaties merkbaar afnemen of als een storingscode verschijnt. Reset de code na het vervangen van de filters.

1. Start de motor en laat hem 3 à 5 minuten met laag stationair toerental draaien, als de motor vooraf niet draaide.
2. Zet de motor UIT en sluit de kraan bij de brandstoftankbodem.
3. De buitenkant van de filterelementen en het filtermontagegebiede grondig schoonmaken.

⚠ WAARSCHUWING: De brandstof in de filters kan onder druk staan. Geen filters verwijderen voordat de volgende stap is uitgevoerd.

OPMERKING: Gebruik een opvangvak bij het aftappen van brandstof en het verwijderen van brandstoffilters.

4. Open de aftapkraan (B) van het primaire brandstoffilter (A) zodat vuil in de brandstof kan wegstromen en de druk kan ontwijken.
5. Sluit de aftapkraan, verwijder de afscheiderkolf (C) en bewaar hem.

OPMERKING: Extra brandstof zal uit de filterhuizen lopen.

6. Verwijder het primaire en het secundaire brandstoffilter (D).

BELANGRIJK: Brandstoffilters NIET met brandstof voorvullen.

OPMERKING: Smeer de filterafdichtringen vóór montage in met dieselbrandstof.


7. Breng de eerder verwijderde afscheiderkolf (C) aan op het nieuwe primaire brandstoffilter (B).
8. Breng het primaire brandstoffilter op de motor aan. Draai het filter nog 3/4 omwenteling verder aan nadat de afdichtring contact met het filterhuis maakt.
9. Breng het nieuwe secundaire brandstoffilter (D) aan. Draai het filter nog 3/4 omwenteling verder aan nadat de afdichtring contact met het filterhuis maakt.
10. Controleer dat de aftapkraan (B) gesloten is.
11. Open de kraan bij de brandstoftankbodem.
12. Zet het contact AAN gedurende 60 seconden zodat de brandstofpomp het brandstofsysteem onder druk kan zetten.
13. Start de motor en laat hem 3 à 5 minuten met laag stationair toerental draaien.

OUO6075,000155D -18-09JUL13-1/1

Primair en secundair brandstoffilterelement—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B)




TS1343 —UN—18MAR92

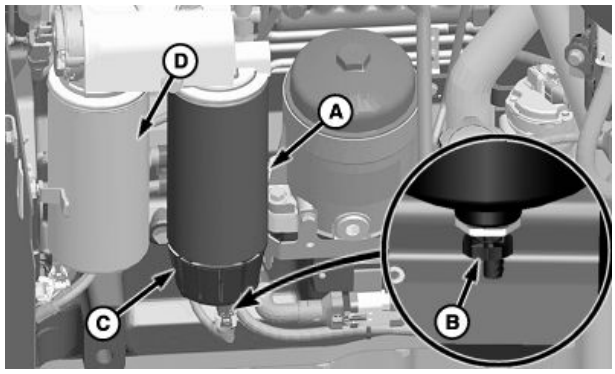

H95335 —UN—12FEB10

S660 en S670

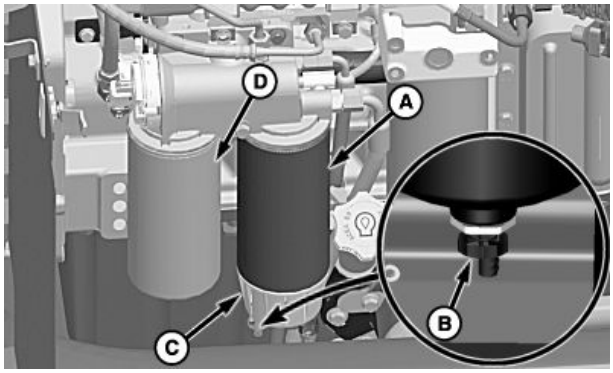

H95401 —UN—17FEB10

S680, S685 en S690

A—Primair brandstoffilter
B—Aftapklep
C—Waterafscheiderkolf
D—Secundair brandstoffilter

⚠ WAARSCHUWING: In brandstofleidingen achtergebleven vloeistof onder hoge druk kan ernstig letsel veroorzaken. Alleen monteurs die bekend zijn met dit soort systeem mogen reparaties uitvoeren. Wacht minimaal 15 minuten nadat de motor is uitgeschakeld alvorens brandstofleidingen, sensors of andere componenten tussen de hogedrukbrandstofpomp en verstuivers te ontkoppelen op motoren met hogedruk-commonrail (HPCR) brandstofsysteem.

OPMERKING: U mag niet het brandstofvoorfilter reinigen en gelijktijdig de primaire en secundaire brandstoffilters vervangen. Door dit te doen wordt het moelijker om de motor weer te starten. Reinig het brandstofvoorfilter en laat de motor draaien, voordat het primaire en secundaire brandstoffilter wordt vervangen.

Vervang primaire en secundaire brandstoffilters als de prestaties merkbaar afnemen of als een storingscode verschijnt. Reset de code na het vervangen van de filters.

1. Start de motor en laat hem 3 à 5 minuten met laag stationair toerental draaien, als de motor vooraf niet draaide.
2. Zet de motor UIT en sluit de kraan bij de brandstoftankbodem.
3. De buitenkant van de filterelementen en het filtermontagegebiede grondig schoonmaken.

⚠ WAARSCHUWING: De brandstof in de filters kan onder druk staan. Geen filters verwijderen voordat de volgende stap is uitgevoerd.

OPMERKING: Gebruik een opvangvak bij het aftappen van brandstof en het verwijderen van brandstoffilters.

4. Open de aftapkraan (B) van het primaire brandstoffilter (A) zodat vuil in de brandstof kan wegstromen en de druk kan ontwijken.
5. Sluit de aftapkraan, verwijder de afscheiderkolf (C) en bewaar hem.

OPMERKING: Extra brandstof zal uit de filterhuizen lopen.

6. Verwijder het primaire en het secundaire brandstoffilter (D).

BELANGRIJK: Brandstoffilters NIET met brandstof voorvullen.

OPMERKING: Smeer de filterafdichtringen vóór montage in met dieselbrandstof.


7. Breng de eerder verwijderde afscheiderkolf (C) aan op het nieuwe primaire brandstoffilter (B).
8. Breng het primaire brandstoffilter op de motor aan. Draai het filter nog 3/4 omwenteling verder aan nadat de afdichtring contact met het filterhuis maakt.
9. Breng het nieuwe secundaire brandstoffilter (D) aan. Draai het filter nog 3/4 omwenteling verder aan nadat de afdichtring contact met het filterhuis maakt.
10. Controleer dat de aftapkraan (B) gesloten is.

Vervolg op volgende pagina

11. Open de kraan bij de brandstoftankbodem.
12. Zet het contact AAN gedurende 60 seconden zodat de brandstofpomp het brandstofsysteem onder druk kan zetten.
13. Start de motor en laat hem 3 à 5 minuten met laag stationair toerental draaien.


OUO6075,000155E -18-20JUN13-2/2

Brandstofsysteem — ontluchten

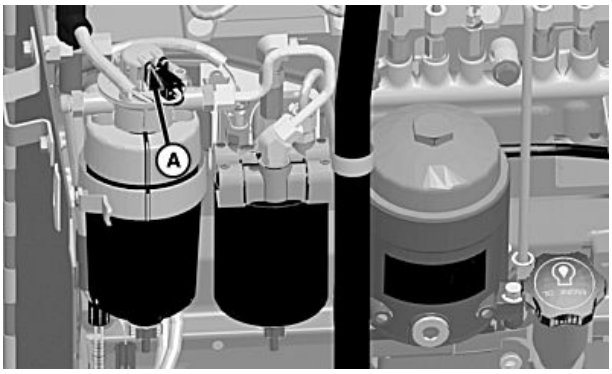


H95383 —UN—16FEB10

S660 en S670 (Tier 2/Stage II)

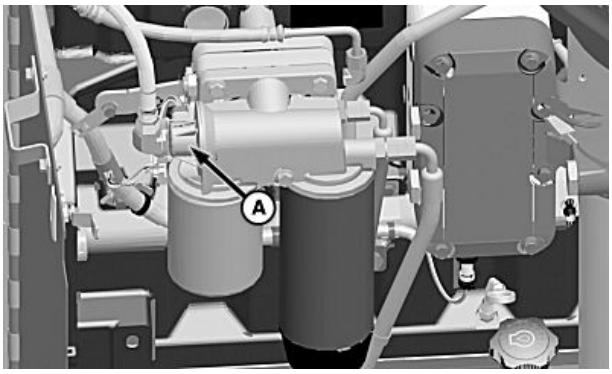


H95428 —UN—19FEB10

S680 en S690 (Tier 2/Stage II)

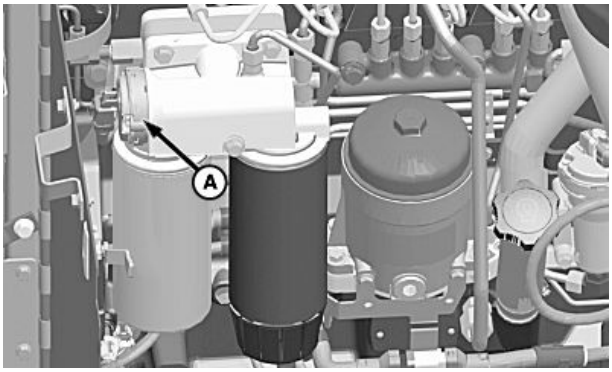

H95337 —UN—12FEB10

S660 en S670 (Interim Tier 4/Stage III B)

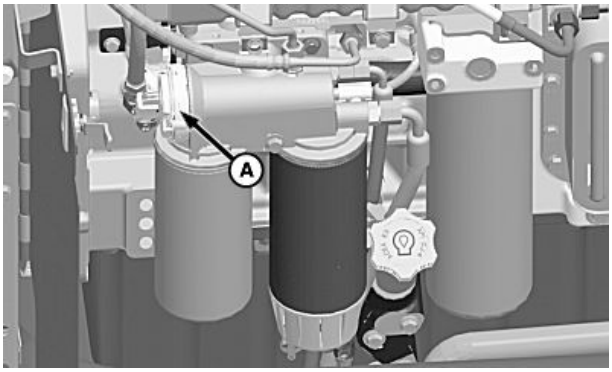

H95403 —UN—17FEB10

S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B)

A—Brandstofopvoerpomp

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.


Bij filtervervanging of als de machine zonder brandstof komt te staan, kan lucht in het brandstofsysteem komen.

Lucht in het systeem kan ertoe leiden dat de motor niet aanslaat. Als de motor niet wil aanslaan, moet het contact gedurende 60 seconden worden AANgezet zodat de brandstofpomp het brandstofsysteem onder druk kan brengen.

OUO6075,000155F -18-09JUL13-1/1

Koelsysteem — aftappen



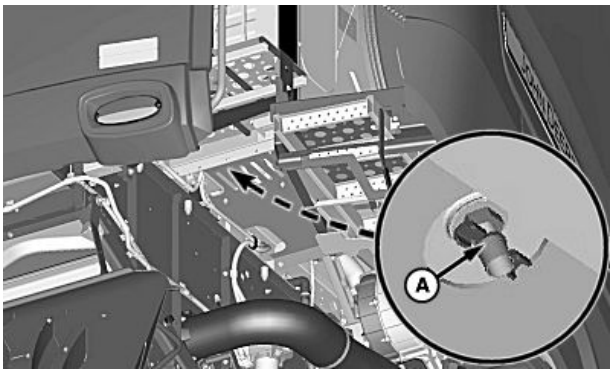

TS281 —UN—15APR13

H106843 —UN—08FEB13

S660 en S670 (Tier 2/Stage II)


⚠ WAARSCHUWING: Voorkom verbranding als de dop van de compensatietank wordt geopend. Open de dop 1,5 omwenteling zodat de druk kan ontwijken. Nooit de dop openen als de motor heet is. Laat het systeem afkoelen voordat het wordt afgetapt.

OPMERKING: De radiateuraftapkraan bevindt zich aan de voorzijde van de radiateur.

De koelvloeistof moet worden afgetapt en ververst elke zes jaar of 2000 uur.

Open de aftapkraan (A) op de radiateur.


A—Aftapklep

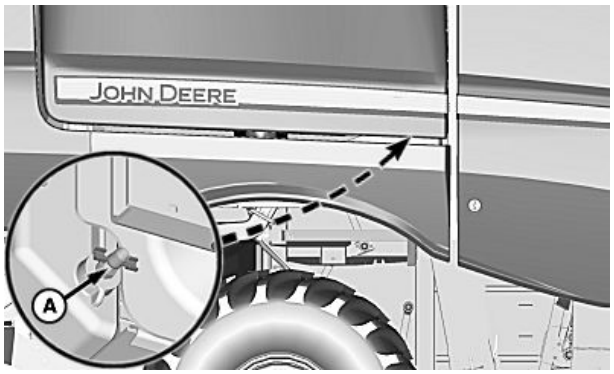

H106844 —UN—08FEB13


S680 en S690 (Tier 2/Stage II)
S660, S670, S680, S685 en S690 (Interim Tier 4/Stage III B)

Vervolg op volgende pagina

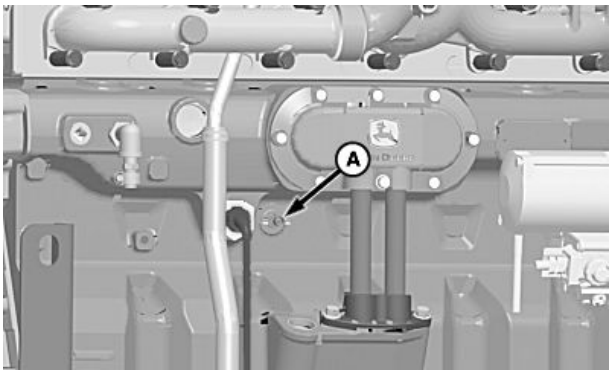


H104941 —UN—28FEB12

Voorzijde van de motor (S660 en S670 Tier 2/Stage II)

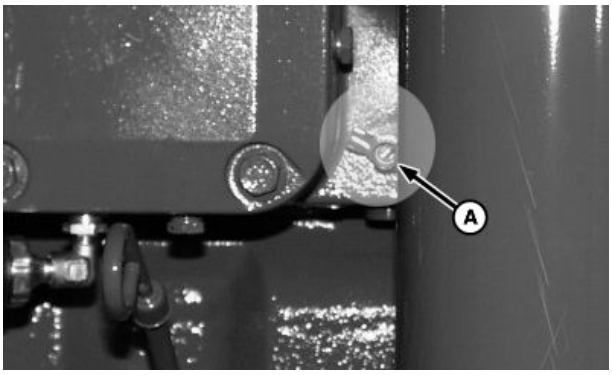


H104942 —UN—28FEB12

Boven de krukas (S680 en S690 Tier 2/Stage II)

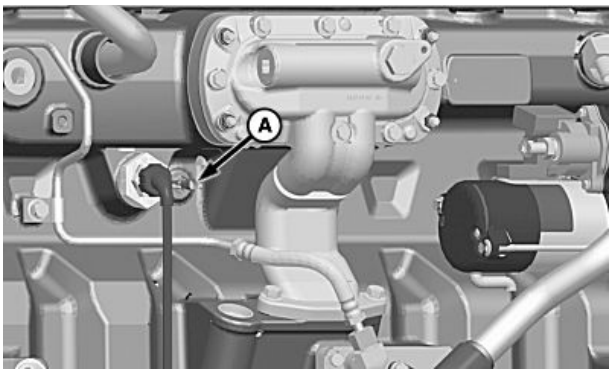

H104943 —UN—28FEB12

Voorzijde van de motor (S660 en S670 Interim Tier 4/Stage III B)

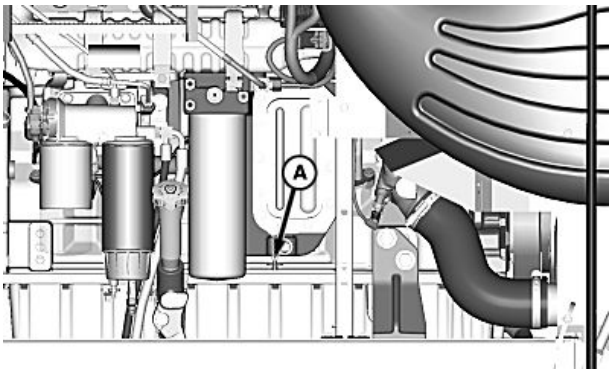

H104944 —UN—28FEB12

Achterzijde van de motor (S680, S685 en S690 Interim Tier 4/Stage III B)

A—Aftapklep

Open de aftapkraan (A) op het motorblok.

OUO6075,0001560 -18-09JUL13-2/3

Open de dop van de compensatietank (A) zodat de koelvloeistof sneller wegstroomt.

Sluit de aftapkranen en vul het systeem met schoon water.


Breng de dop op de compensatietank aan en laat de motor met de verwarming AAN draaien tot de bedrijfstemperatuur is bereikt.

Zet de motor UIT, verwijder voorzichtig de dop van de compensatietank en tap het water af voordat roest of vuil kan neerslaan.

Sluit de aftapkranen en vul het systeem met een oplossing van schoon water en John Deere koelsysteem-reiniger PT500 of een gelijkwaardig product. Volg de instructies bij de reiniger.

Na het gebruik van de reiniger het koelsysteem met schoon water spoelen en opnieuw ledigen.

Sluit de aftapkranen en vul het systeem (zie “Koelsysteem—vullen” in dit hoofdstuk voor de vulprocedure en het hoofdstuk “Brandstoffen en smeermiddelen” voor de specificaties van de koelvloeistof).

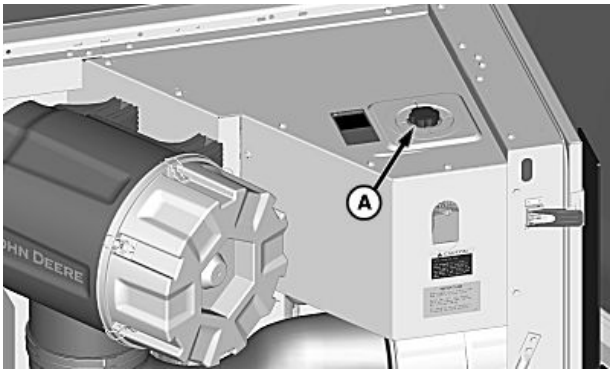

H105924 —UN—05OCT12

A—Dop compensatietank

OUO6075,0001560 -18-09JUL13-3/3

Koelsysteem—vullen

WAARSCHUWING: Voorkom verbranding als de dop van de compensatietank wordt geopend. Open de dop 1,5 omwenteling zodat de druk kan ontwijken. Nooit de dop openen als de motor heet is en nooit het koelsysteem vullen als de motor oververhit is, tenzij de motor langzaam stationair draait. Vul de koelvloeistof langzaam bij. Controleer het koelvloeistofpeil als de motor koud is.

BELANGRIJK: De compensatietank en de radiateur zijn voorzien van een speciale dop. Als de dop beschadigd is of ontbreekt, moet deze worden vervangen door een gelijksoortige dop.


Giet nooit koude vloeistof in een warme motor omdat dit kan leiden tot scheuren van het cilinderblok of de cilinderkop. Laat de motor nooit zonder koelvloeistof draaien.

Verwijder de dop van de compensatietank (A) en vul bij tot de vloeistof de “Max Cold” markering (B) bereikt.

Breng de dop op de compensatietank, schakel de verwarming AAN en laat de motor draaien tot de bedrijfstemperatuur is bereikt.

Verwijder zo nodig voorzichtig de dop van de compensatietank en vul bij. Breng de dop weer op de compensatietank aan.

Bij koude motor moet het koelvloeistofpeil zich op de “Max Cold” markering bevinden.

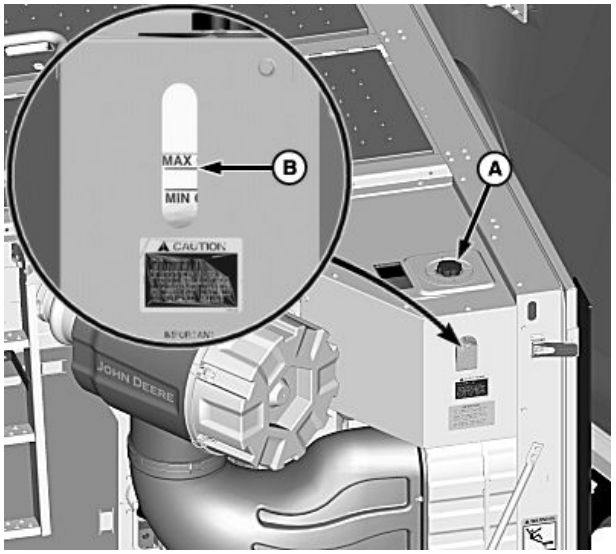

H105922 —UN—05OCT12

A—Dop compensatietank **B—Maximum koude leiding**

OPMERKING: Het koelvloeistofpeil moet tussen de “Max Cold” en “Min Cold” markeringen liggen. Vul de benodigde hoeveelheid koelvloeistof bij als het peil onder de “Min Cold” markering is.

OUO6075,0001294 -18-17OCT12-1/1

Koelsysteem—winterklaar maken

BELANGRIJK: Nooit het koelsysteem leegmaken ter bescherming voor bevriezing. De verwarming kan niet volledig leeggemaakt worden en er kan vorstschade ontstaan.


Wanneer koud weer te verwachten is, zorg er dan voor dat er zich voldoende antivriesmiddel in het koelsysteem bevindt. Een betrouwbaar merk permanent antivriesmiddel op ethyleenglycol-basis gebruiken dat anticorrosiemiddel en een smeermiddel voor waterpompen, echter geen afdichtingtoevoegsel, bevat (zie "Brandstoffen en smeermiddelen" in deze handleiding voor de juiste aanbevelingen).

Schakel na het vullen met antivriesmiddel de verwarming AAN en laat de motor draaien, tot de normale bedrijfstemperatuur is bereikt. Op deze wijze wordt de koeloplossing gemengd en in het systeem verdeeld.

OUO6075,000059B -18-14JAN10-1/1

Motoraandrijfriem—Verloop (Tier 2/Stage II) (S660 en S670)

A—Aandrijfriem roterende zeef, zeefzijde
B—Aandrijfriem roterende zeef, motorzijde
C—Aandrijfriem koelventilator, airconditioner, compressor

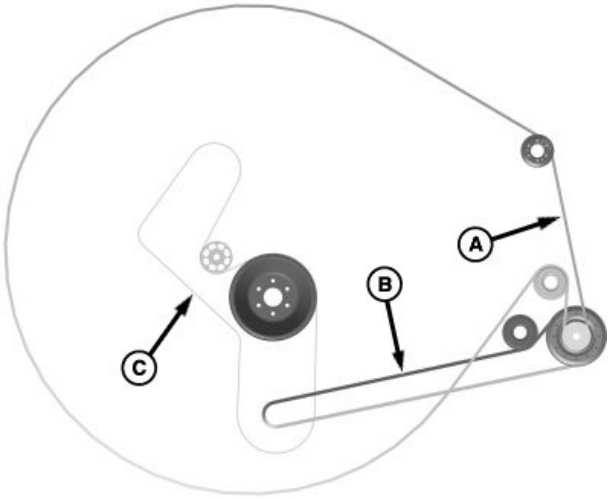


H95385 —UN—16FEB10

OUO6075,0000FED -18-13FEB12-1/1

Motoraandrijfriem—Verloop (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)

A—Riem, roterende zeef (aangedreven)
B—Riem, roterende zeef (aandrijvend)
C—Spanner, ventilator
D—Riem, ventilator-
E—Spanner, aggregaten
F—Riem, aggregaten

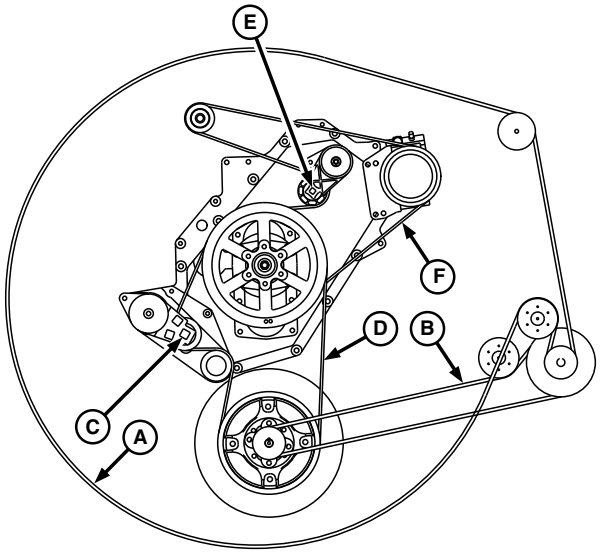

H82474 —UN—17FEB05


OUO6075,0001562 -18-09JUL13-1/1

Aandrijfriem motoraggregaten/ventilator—vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

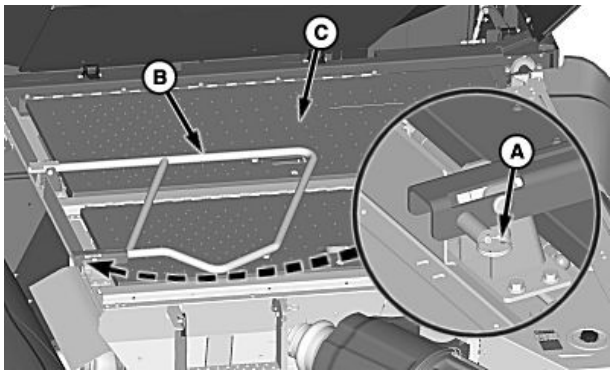


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,00013BF -18-28MAY13-1/8

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks)
B—Schild

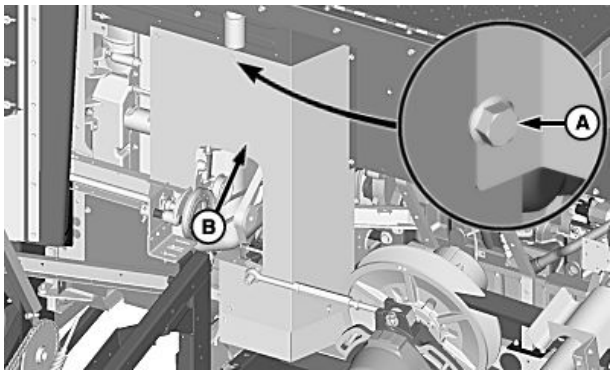


H1106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

OUO6075,00013BF -18-28MAY13-2/8

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

A—Moeren
B—Aandrijfriem roterende zeef

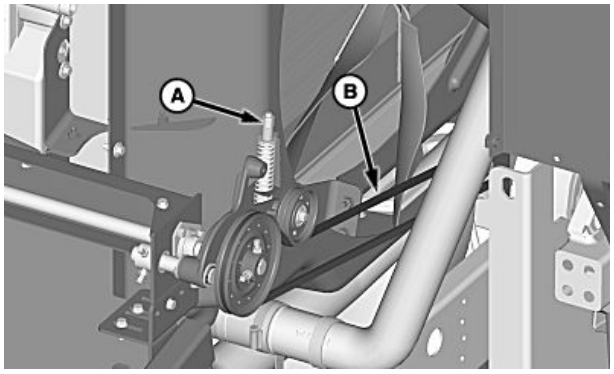


H95701 —UN—15MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013BF -18-28MAY13-3/8

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen **B—Deur van de roterende zeef**

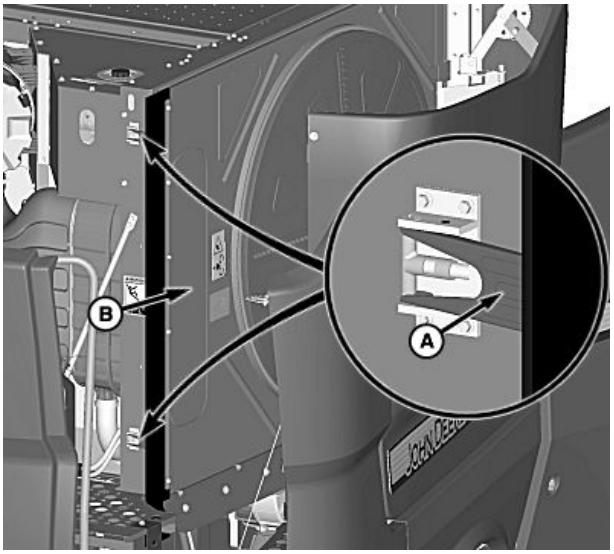


H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00013BF -18-28MAY13-4/8

Verwijder de moeren (A) en maak de slangklemmen (B) los.

Leg het luchtkanaal (C) terzijde.

A—Moeren (7 stuks) **C—Luchtkanaal**
B—Klemmen

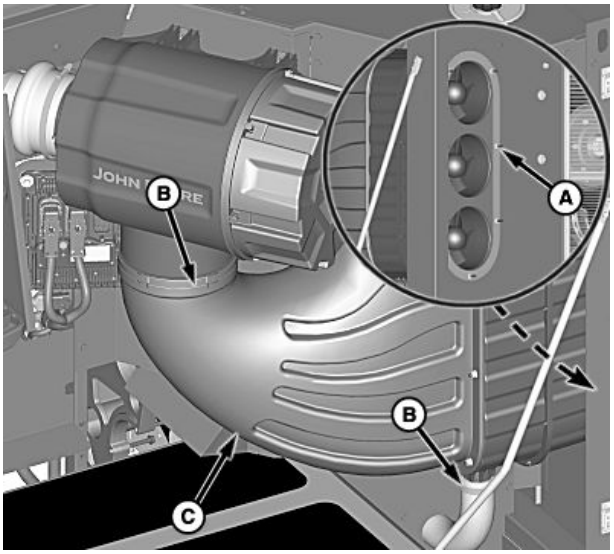


H95647 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina OUO6075,00013BF -18-28MAY13-5/8


Demonteer bescherming (A).

A—Schild

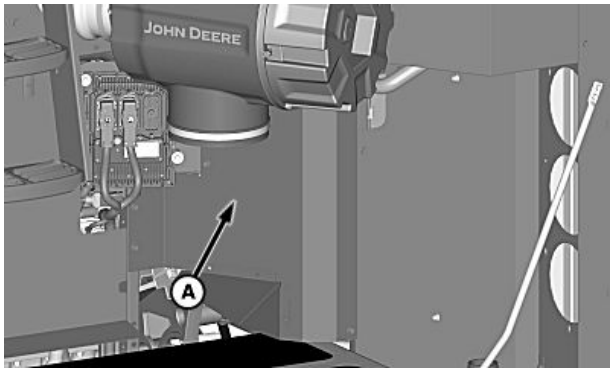


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00013BF -18-28MAY13-6/8

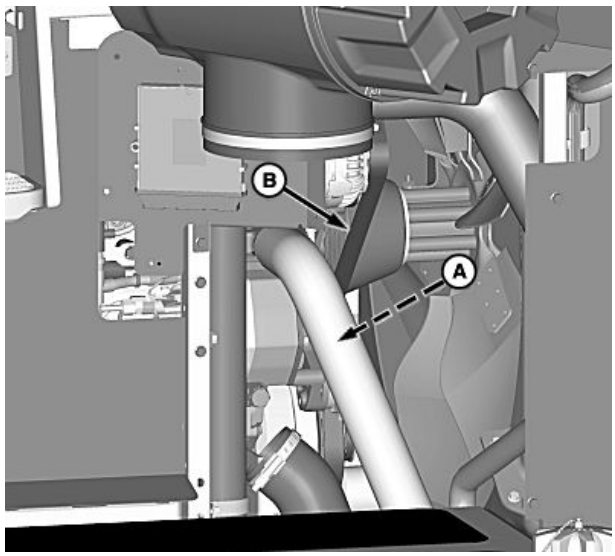

H95699 —UN—15MAR10

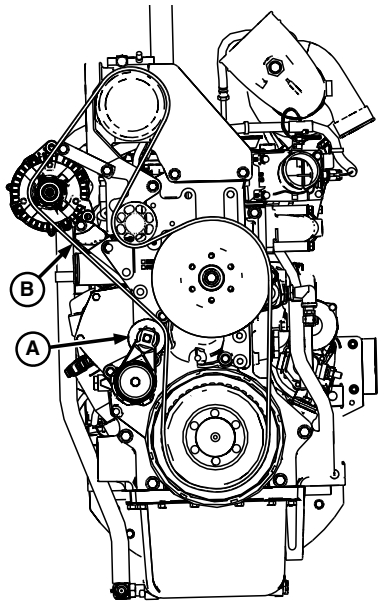

H95702 —UN—15MAR10

Aandrijfriem motoraggregaten/ventilateur

A—Spannerarm
B—Aandrijfriem motoraggregaten/ventilateur

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

Breng de nieuwe riem over de ventilateurbladen aan.

Gebruik een bandijzer om de spanning van de spannerarm weg te nemen en breng de nieuwe riem aan.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013BF -18-28MAY13-7/8

Breng de aandrijfriem van de roterende zeef (B).


Draai de moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng het eerder verwijderde scherm weer aan (voorzijde).

Sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

Breng de eerder verwijderde afscherming (achterzijde) en het luchtkanaal aan.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

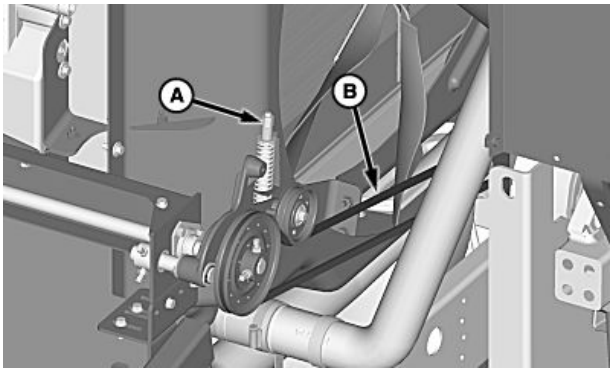

H95701 —UN—15MAR10

A—Moeren


B—Aandrijfriem roterende zeef

OUO6075,00013BF -18-28MAY13-8/8

Aandrijfriem motoraggregaten —vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

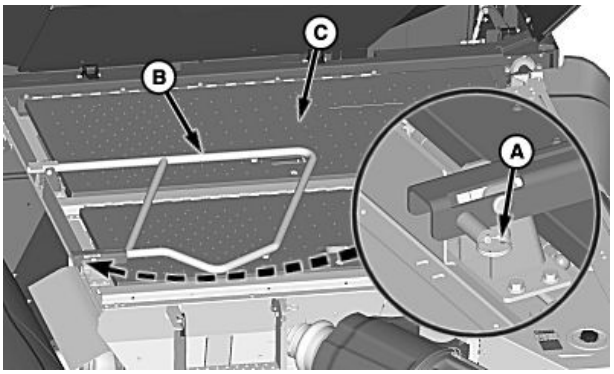

H102385 —UN—22JUN11


A—Borgpen

B—Handgreep

C—Afdekplaat dorsmechanisme

OUO6075,0001563 -18-09JUL13-1/10

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

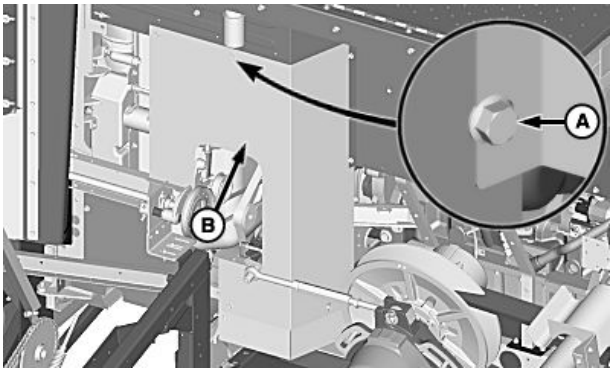

H106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

A—Tapbouten (7 stuks)


B—Schild

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001563 -18-09JUL13-2/10

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

A—Moeren **B—Aandrijfriem roterende zeef**

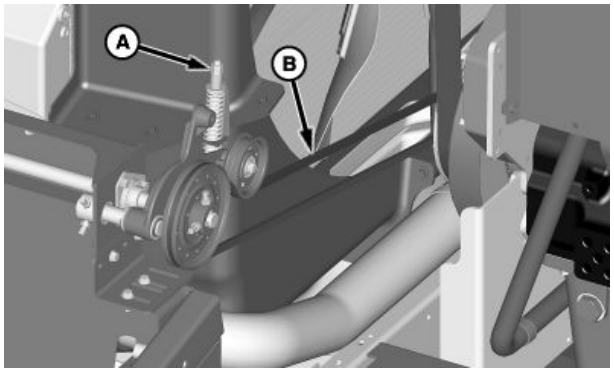


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,0001563 -18-09JUL13-3/10

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen **B—Deur van de roterende zeef**

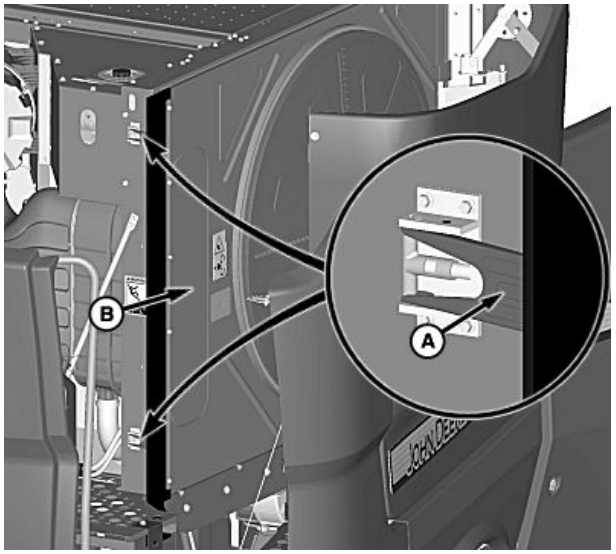

H106847 —UN—08FEB13


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001563 -18-09JUL13-4/10

Verwijder de moeren (A) en maak de slangklemmen (B) los.

Leg het luchtkanaal (C) terzijde.

A—Moeren (7 stuks)
B—Klemmen
C—Luchtkanaal

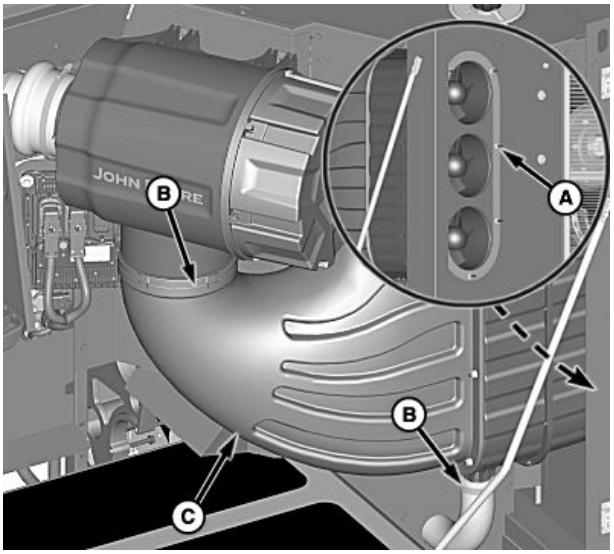


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,0001563 -18-09JUL13-5/10

Demonteer bescherming (A).


A—Schild

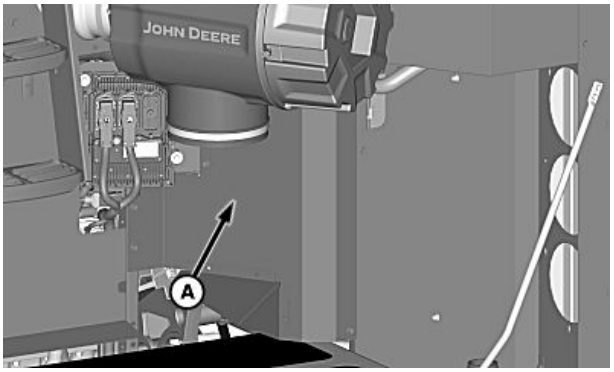

H95648 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001563 -18-09JUL13-6/10

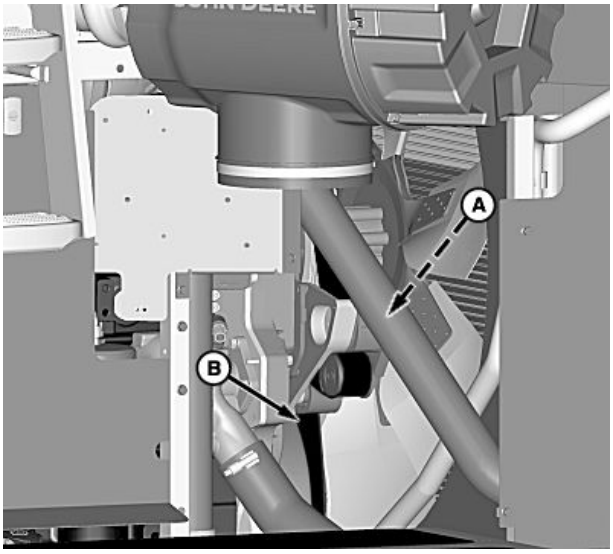

H95694 —UN—15MAR10

A—Spannerarm **B—Ventilatorriem**

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

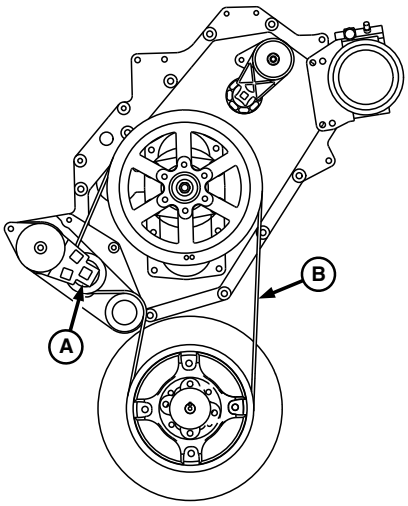


H71844 —UN—25APR02

Baan van ventilatorriem

Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

OUO6075,0001563 -18-09JUL13-7/10

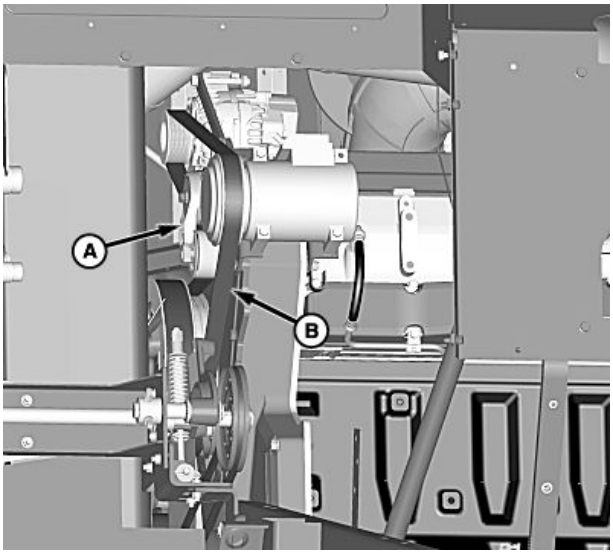


H95695 —UN—15MAR10

A—Spannerarm **B—Aggregatenriem**

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

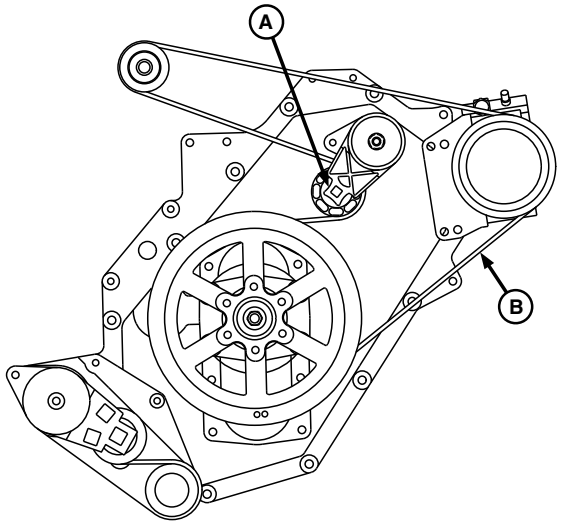

H82475 —UN—17FEB05


Aggregatenriem verloop

Breng de nieuwe riem over de ventilateurbladen aan.

Gebruik een bandijzer om de spanning van de spannerarm weg te nemen en breng de nieuwe riem aan.

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001563 -18-09JUL13-8/10

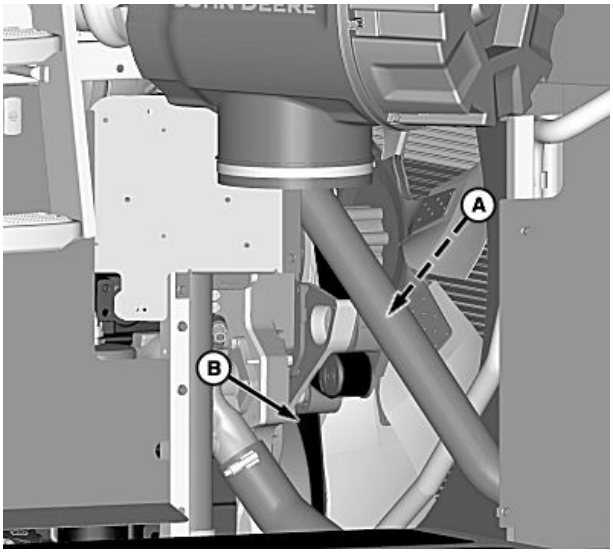

H95694 —UN—15MAR10

A—Spannerarm **B—Ventilatorriem**

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

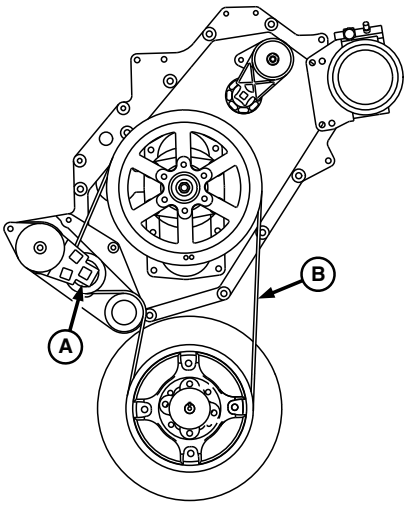

H71844 —UN—25APR02

Baan van ventilatorriem

Monteer de eerder verwijderde riem (B) en geleid hierbij de riem over de ventilatorbladen.

OUO6075,0001563 -18-09JUL13-9/10

Breng de aandrijfriem van de roterende zeef (B).


Draai de moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng het eerder verwijderde scherm weer aan (voorzijde).

Sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

Breng de eerder verwijderde afscherming (achterzijde) en het luchtkanaal aan.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

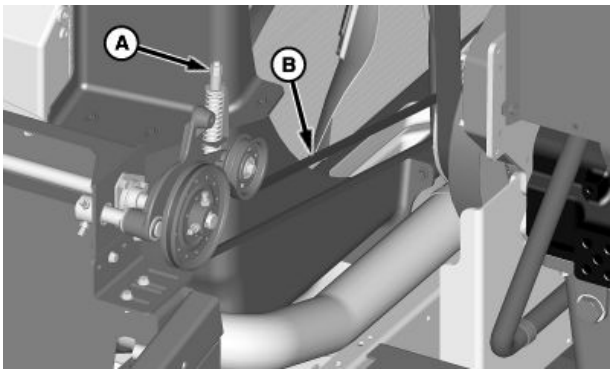

H95693 —UN—15MAR10

A—Moeren **B—Aandrijfriem roterende zeef**


OUO6075,0001563 -18-09JUL13-10/10

Ventilatorriem—vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

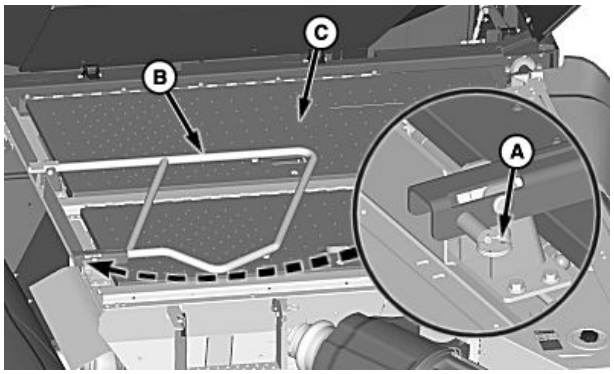


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0001564 -18-09JUL13-1/8

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks)
B—Schild

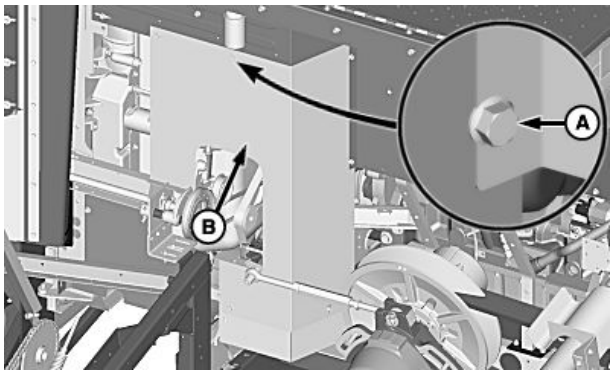


H1106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

OUO6075,0001564 -18-09JUL13-2/8

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

A—Moeren
B—Aandrijfriem roterende zeef

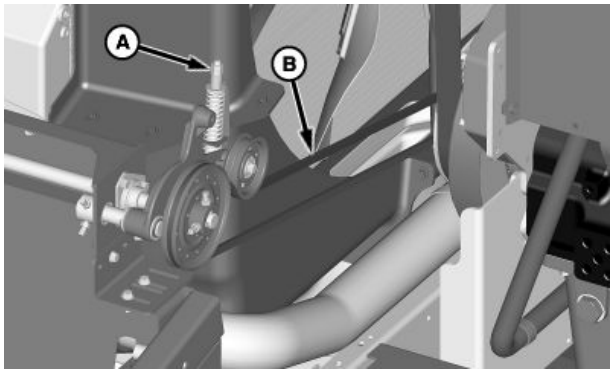


H95693 —UN—15MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001564 -18-09JUL13-3/8

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen **B—Deur van de roterende zeef**

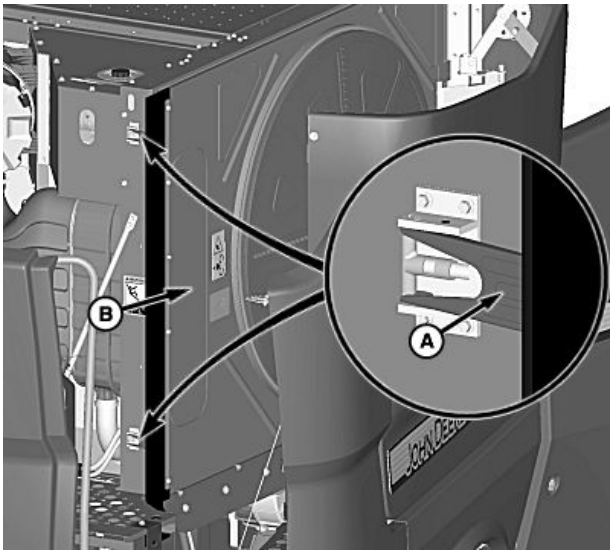


H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,0001564 -18-09JUL13-4/8

Verwijder de moeren (A) en maak de slangklemmen (B) los.

Leg het luchtkanaal (C) terzijde.

A—Moeren (7 stuks) **C—Luchtkanaal**
B—Klemmen

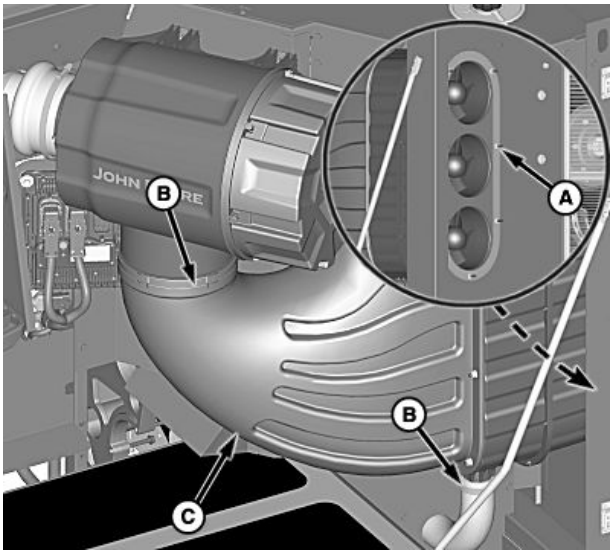


H95647 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina OUO6075,0001564 -18-09JUL13-5/8


Demonteer bescherming (A).

A—Schild

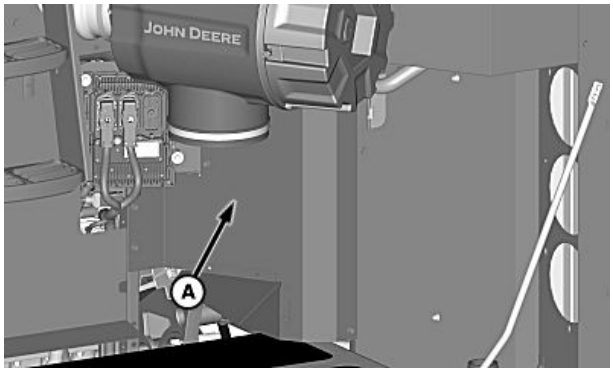


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,0001564 -18-09JUL13-6/8

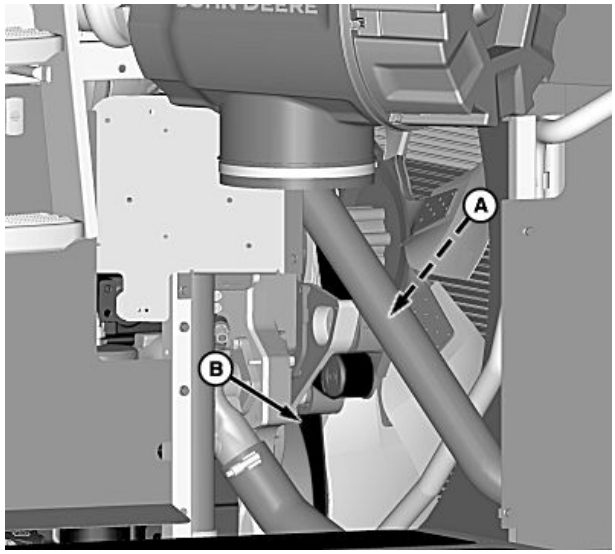

H95694 —UN—15MAR10

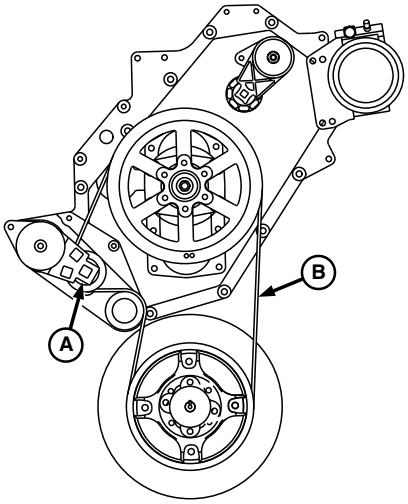

Baan van ventilatorriem

H71844 —UN—25APR02

A—Spannerarm **B—Ventilatorriem**

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

Breng de nieuwe riem over de ventilateurbladen aan.

Gebruik een bandijzer om de spanning van de spannerarm weg te nemen en breng de nieuwe riem aan.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001564 -18-09JUL13-7/8

Breng de aandrijfriem van de roterende zeef (B).


Draai de moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng het eerder verwijderde scherm weer aan (voorzijde).

Sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

Breng de eerder verwijderde afscherming (achterzijde) en het luchtkanaal aan.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

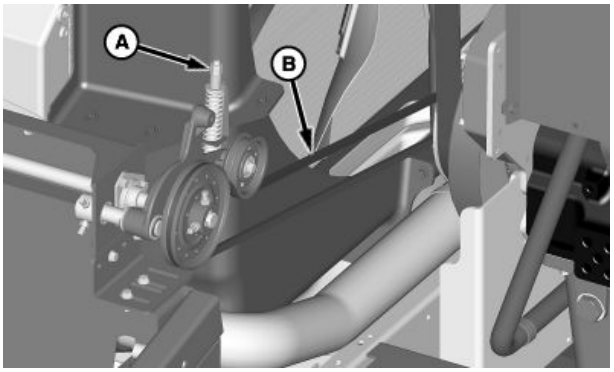

H95693 —UN—15MAR10


A—Moeren

B—Aandrijfriem roterende zeef

OUO6075,0001564 -18-09JUL13-8/8

Aandrijfriem roterende zeef—verloop

A—Roterende zeef
B—Riem
C—Spanrollen
D—Aandrijfriemschijf

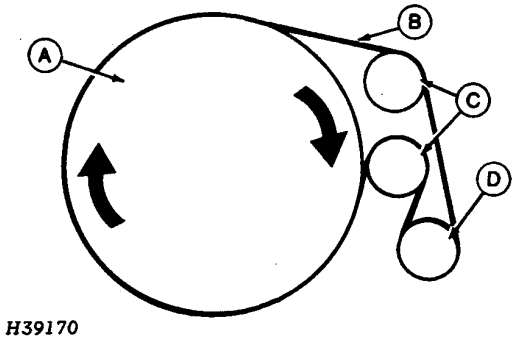

H39170


H39170 —UN—11OCT88

OUO6075,00006CE -18-05MAR10-1/1

Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

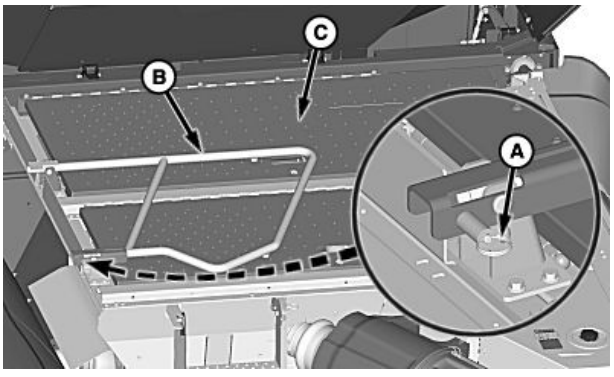

H102385 —UN—22JUN11


A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013C2 -18-08FEB13-1/3

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks) **B—Schild**

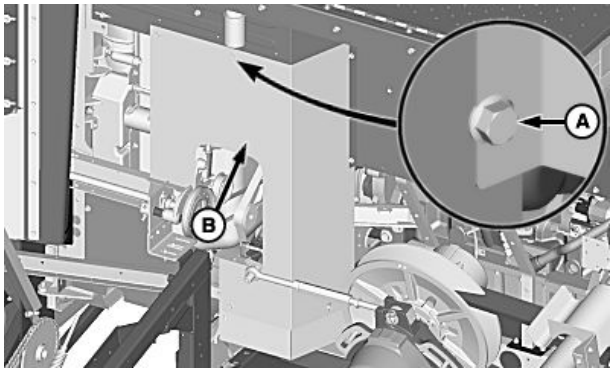

H106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor


OUO6075,00013C2 -18-08FEB13-2/3

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

Breng de nieuwe riem aan en draai de moeren aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de eerder verwijderde afscherming weer aan, sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

A—Moeren **B—Aandrijfriem roterende zeef**

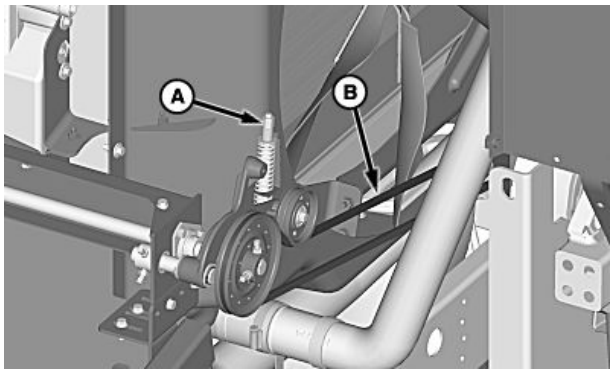

H95701 —UN—15MAR10


OUO6075,00013C2 -18-08FEB13-3/3

Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

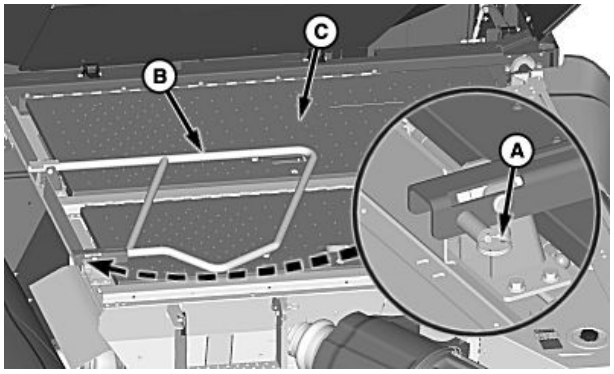


H102385 —UN—22JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001565 -18-09JUL13-1/3

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks) **B—Schild**

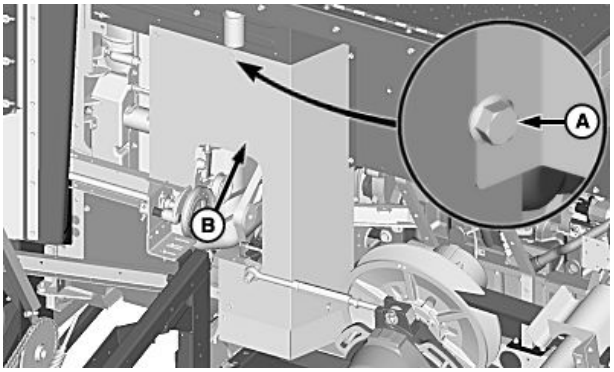

H106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor


OUO6075,0001565 -18-09JUL13-2/3

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

Breng de nieuwe riem aan en draai de moeren aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de eerder verwijderde afscherming weer aan, sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

A—Moeren **B—Aandrijfriem roterende zeef**

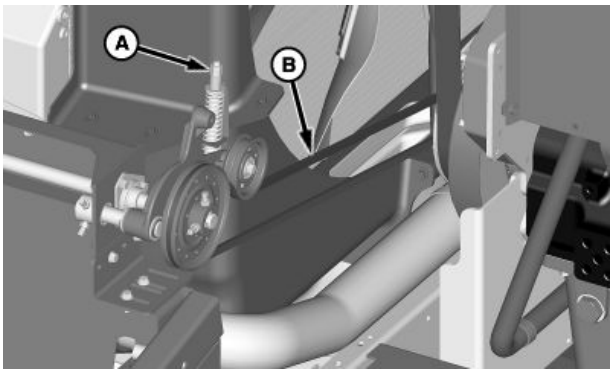


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,0001565 -18-09JUL13-3/3

Motoraandrijfriem—Verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

A—Aandrijfriem koelventilator, airconditioner, compressor
B—Aandrijfriem roterende zeef, zeefzijde
C—Aandrijfriem ventilator met variabel toerental
D—Aandrijfriem roterende zeef, motorzijde
E—Aandrijfriem onderdruk-ventilator, ventilatorzijde
F—Aandrijfriem onderdruk-ventilator, motorzijde

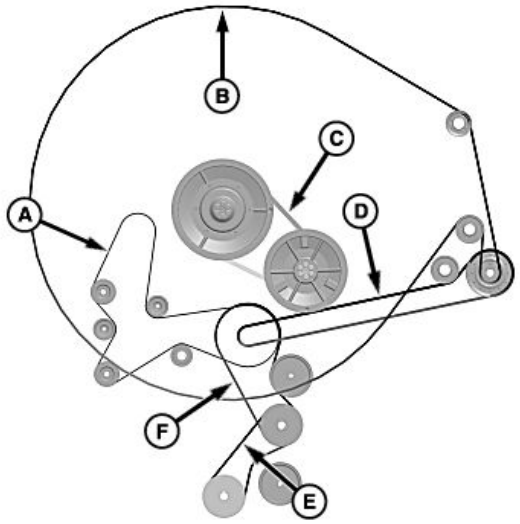


H95341 —UN—12FEB10

OUO6075,0000FF4 -18-13FEB12-1/1

Motoraandrijfriem—verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)

A—Aandrijfriem koelventilateur, airconditioner, compressor
B—Aandrijfriem roterende zeef, zeefzijde
C—Ventilatoraandrijfriem
D—Aandrijfriem roterende zeef, motorzijde
E—Aandrijfriem onderdrukventilateur

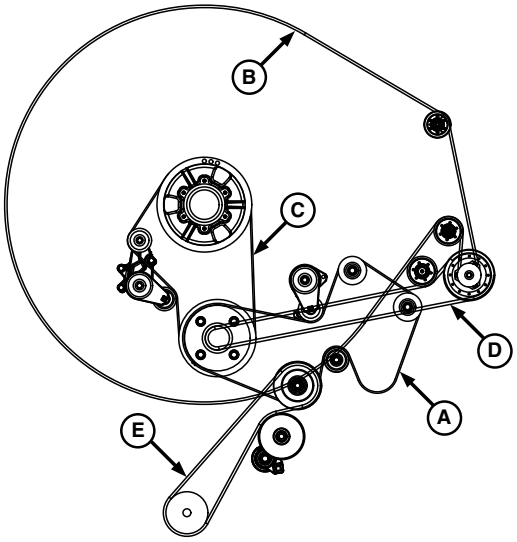

H99552 —UN—06JAN11


OUO6075,0001566 -18-20JUN13-1/1

Aandrijfriem aircocompressor/dynamo—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen
B—Deur van de roterende zeef

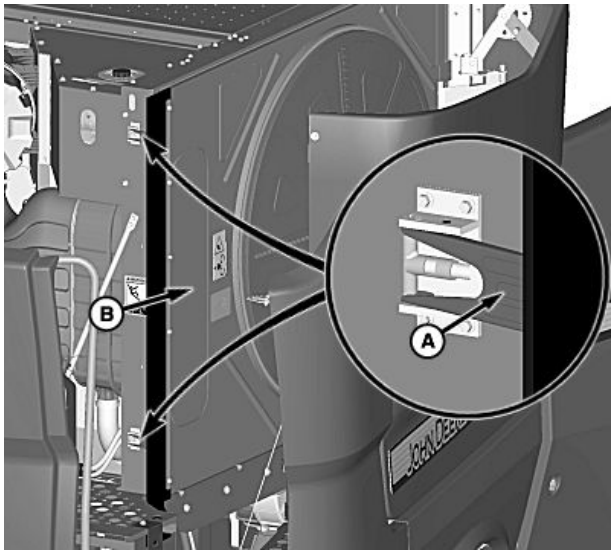

H106847 —UN—08FEB13


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001568 -18-20JUN13-1/8

Verwijder de moeren (A) en maak de slangklemmen (B) los.

Leg het luchtkanaal (C) terzijde.

A—Moeren (7 stuks)
B—Klemmen
C—Luchtkanaal

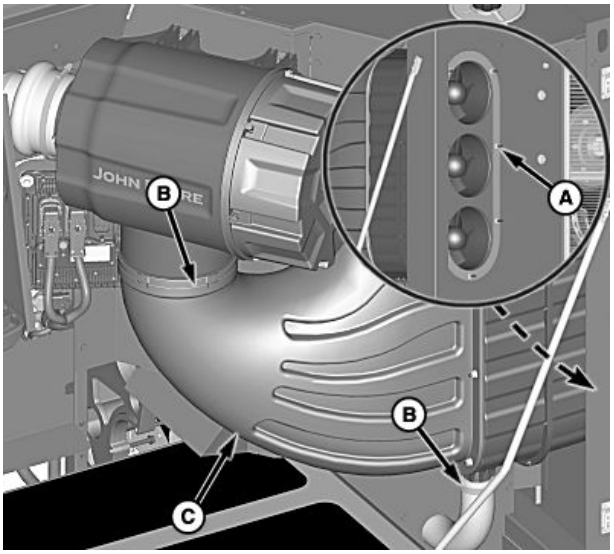


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,0001568 -18-20JUN13-2/8

Demonteer bescherming (A).

A—Schild

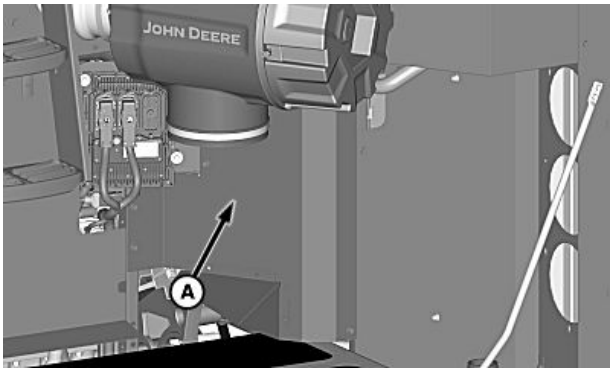


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,0001568 -18-20JUN13-3/8

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

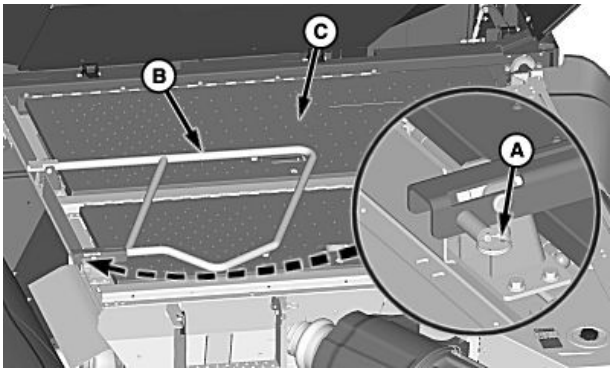


H102385 —UN—22JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001568 -18-20JUN13-4/8

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks) **B—Schild**

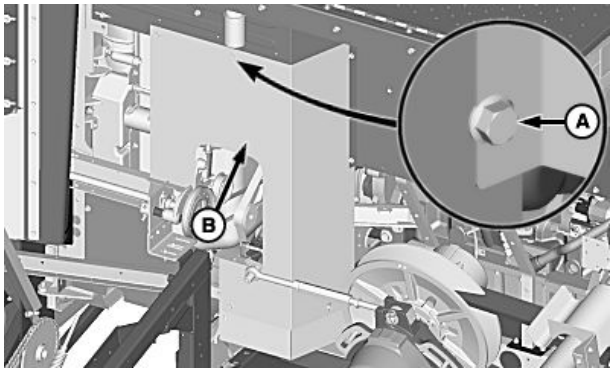

H106845 —UN—08FEB13


Voorzijde van motor

OUO6075,0001568 -18-20JUN13-5/8

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

Draai de moeren (C) en verwijder de aandrijfriem onderdrukventilateur (D).

A—Moeren
B—Aandrijfriem roterende zeef
C—Moeren
D—Aandrijfriem onderdruk-ventilateur

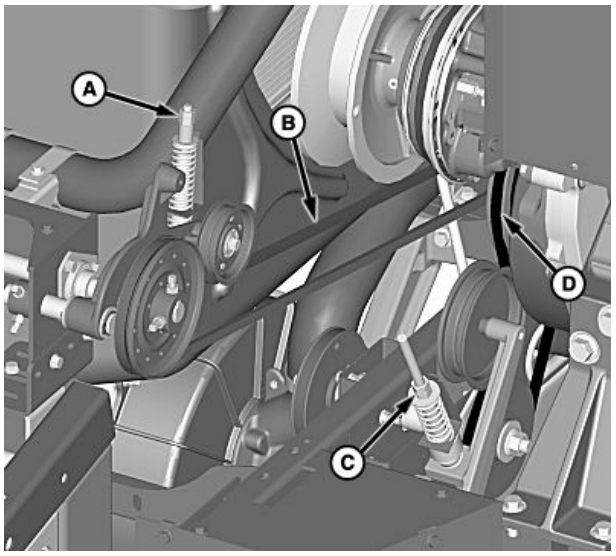

H95655 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001568 -18-20JUN13-6/8


Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

Breng de nieuwe riem over de ventilateurbladen aan.

Gebruik een bandijzer om de spanning van de spannerarm weg te nemen en breng de nieuwe riem aan.

A—Spannerarm **B—Riem**

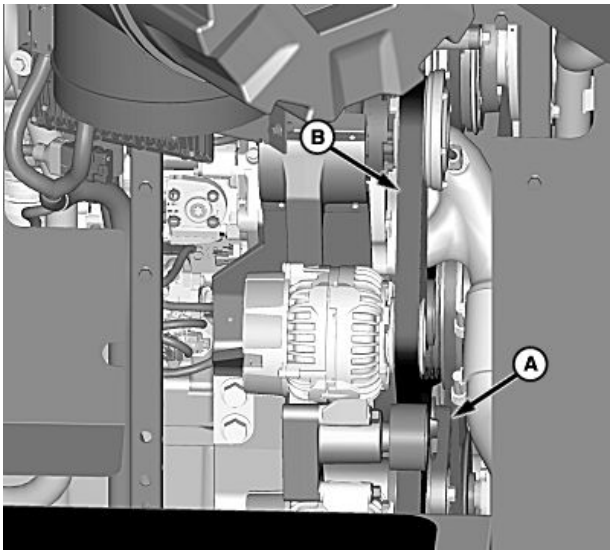

H95656 —UN—10MAR10

OUO6075,0001568 -18-20JUN13-7/8

Breng de aandrijfriem onderdrukventilateur (D) aan.

Draai de moeren (C) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de aandrijfriem van de roterende zeef (B).

Draai de moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.


Breng het eerder verwijderde scherm weer aan (voorzijde).

Sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

Breng de eerder verwijderde afscherming (achterzijde) en het luchtkanaal aan.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

A—Moeren
B—Aandrijfriem roterende zeef
C—Moeren
D—Aandrijfriem onderdruk-ventilateur

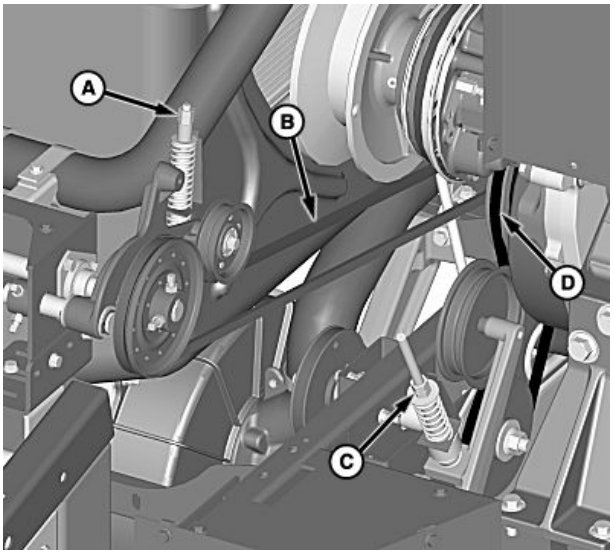

H95655 —UN—10MAR10


OUO6075,0001568 -18-20JUN13-8/8

Aandrijfriem aircocompressor/dynamo—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

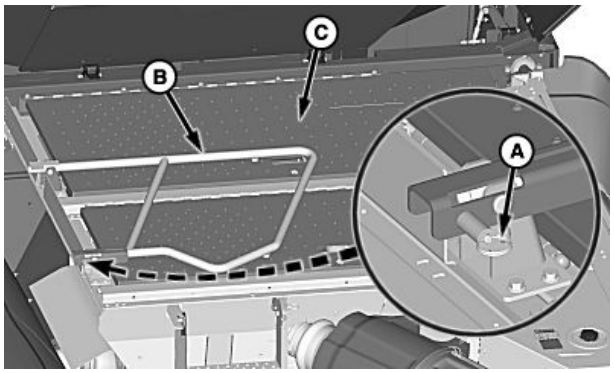


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-1/12

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks)
B—Schild

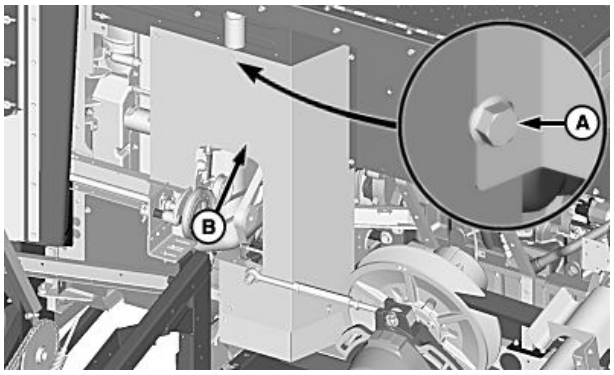


H106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-2/12

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

A—Moeren
B—Aandrijfriem roterende zeef

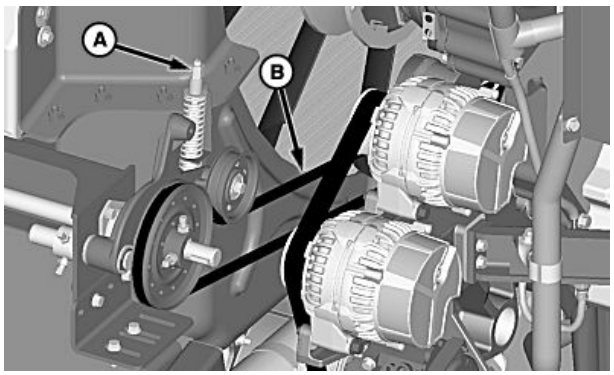


H95665 —UN—11MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-3/12

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen
B—Deur van de roterende zeef

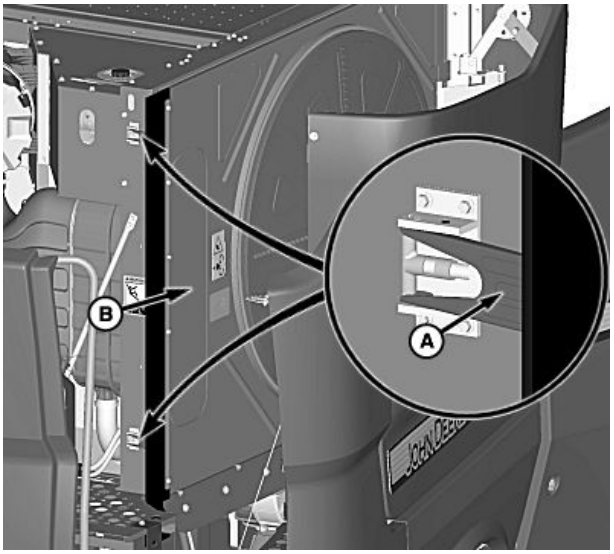


H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-4/12

Verwijder de moeren (A) en maak de slangklemmen (B) los.

Leg het luchtkanaal (C) terzijde.

A—Moeren (7 stuks)
B—Klemmen
C—Luchtkanaal

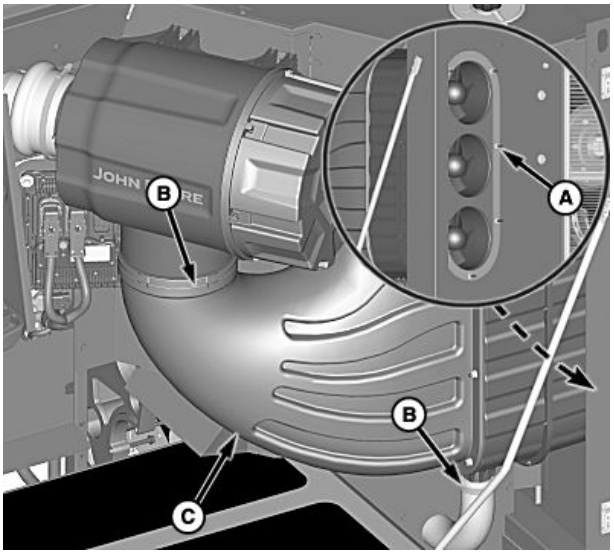


H95647 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-5/12


Demonteer bescherming (A).

A—Schild

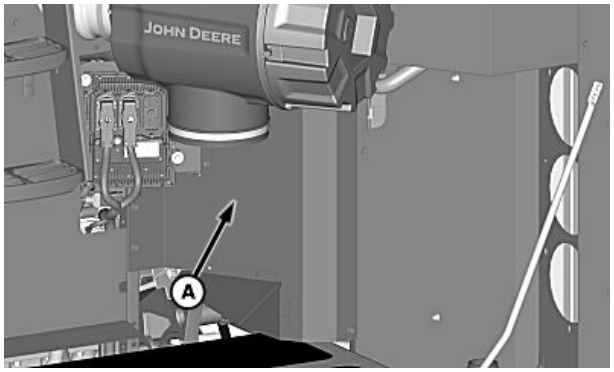


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-6/12

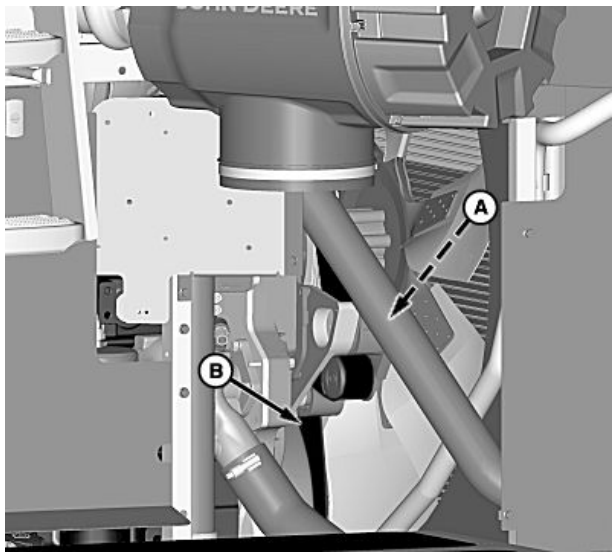

H95694 —UN—15MAR10

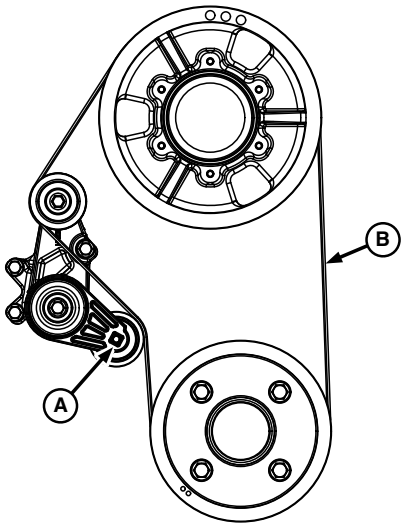

H99551 —UN—06JAN11

Baan van ventilatorriem

A—Spannerarm **B—Ventilatorriem**

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001569 -18-20JUN13-7/12

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder de aandrijfriem van de onderdrukventilator (B) onder de radiateur.

A—Spannerarm

B—Aandrijfriem onderdruk-ventilateur

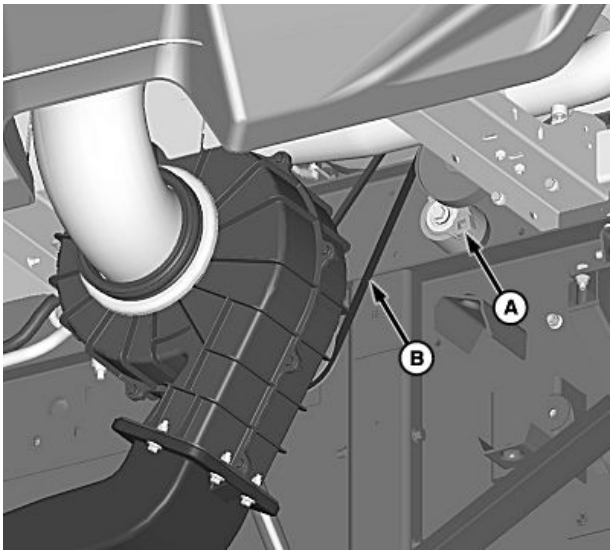

H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-8/12

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.


Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

Breng de nieuwe riem over de ventilateurbladen aan.

Gebruik een bandijzer om de spanning van de spannerarm weg te nemen en breng de nieuwe riem aan.

A—Spannerarm

B—Riem

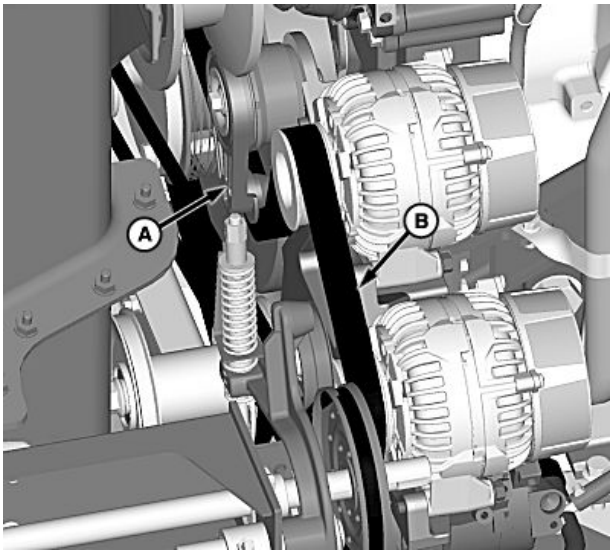

H95661 —UN—11MAR10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001569 -18-20JUN13-9/12

Breng de aandrijfriem van de onderdrukventilator (B) aan.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen om de riem te monteren.


A—Spannerarm

B—Aandrijfriem onderdruk-ventilateur

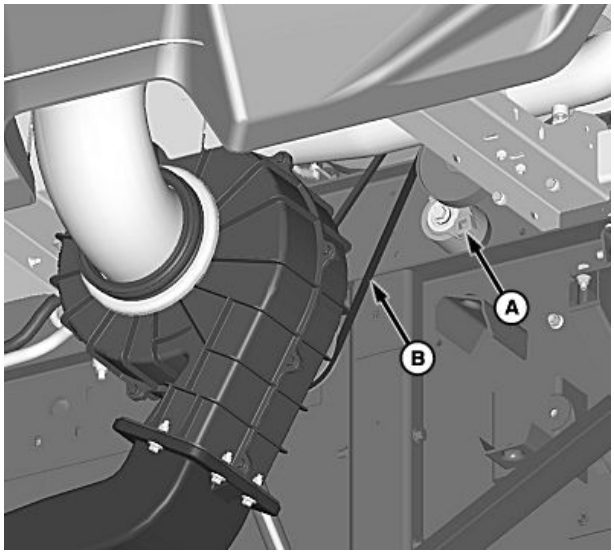


H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-10/12

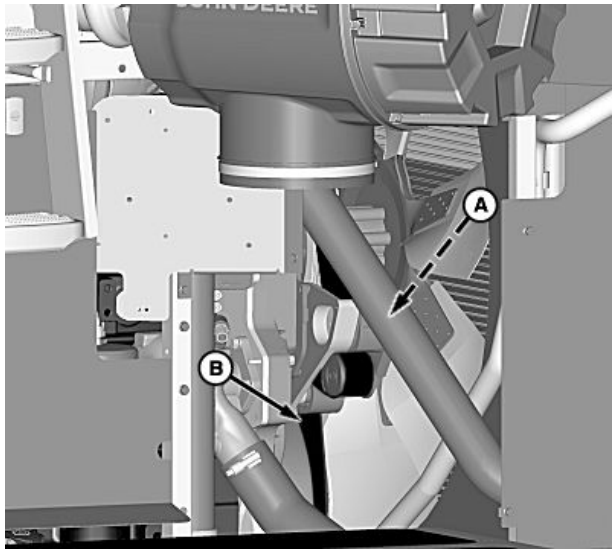

H95694 —UN—15MAR10

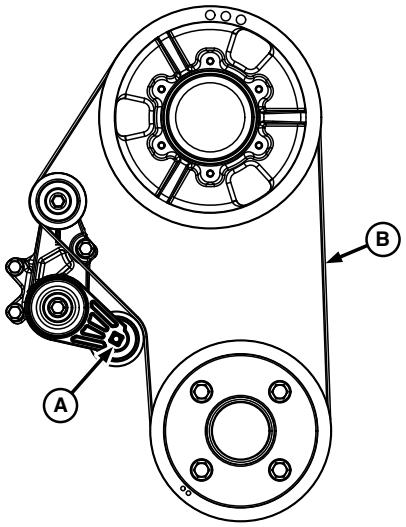

H99551 —UN—06JAN11

Baan van ventilatorriem

A—Spannerarm

B—Ventilatorriem

Monteer de riem (B) en geleid hierbij de riem over de ventilatorbladen.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen om de riem te monteren.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-11/12

Breng de aandrijfriem van de roterende zeef (B).


Draai de moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng het eerder verwijderde scherm weer aan (voorzijde).

Sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

Breng de eerder verwijderde afscherming (achterzijde) en het luchtkanaal aan.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

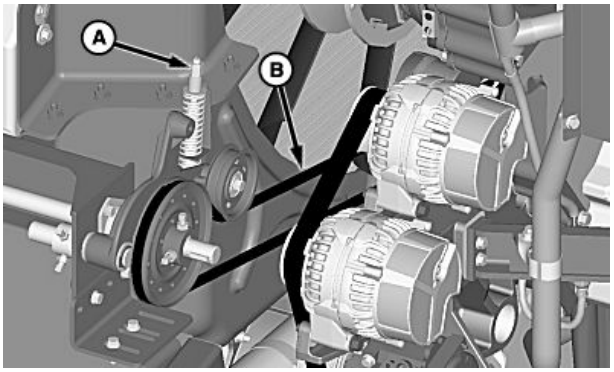

H95665 —UN—11MAR10

A—Moeren


B—Aandrijfriem roterende zeef

OUO6075,0001569 -18-20JUN13-12/12

Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

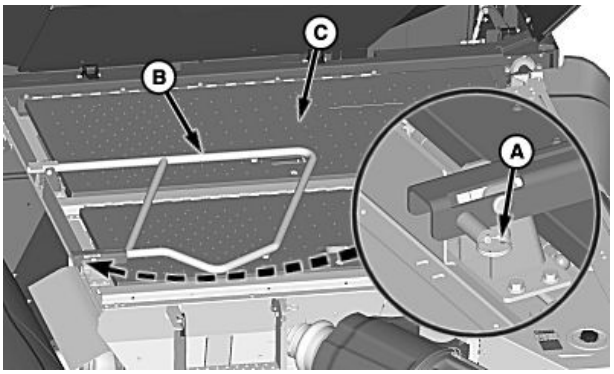

H102385 —UN—22JUN11


A—Borgpen

B—Handgreep

C—Afdekplaat dorsmechanisme

OUO6075,000156A -18-20JUN13-1/3

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

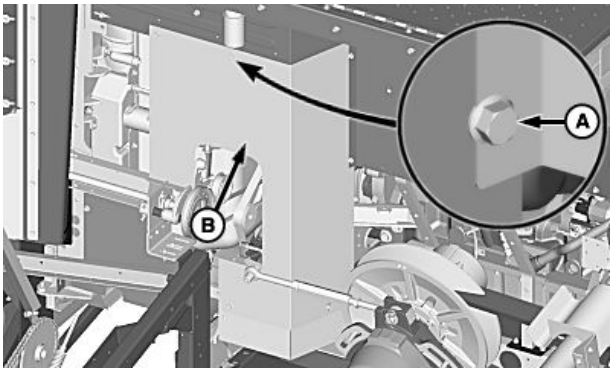

H106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

A—Tapbouten (7 stuks)

B—Schild

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000156A -18-20JUN13-2/3


Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

Breng de nieuwe riem aan en draai de moeren aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de eerder verwijderde afscherming weer aan, sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

A—Moeren

B—Aandrijfriem roterende zeef

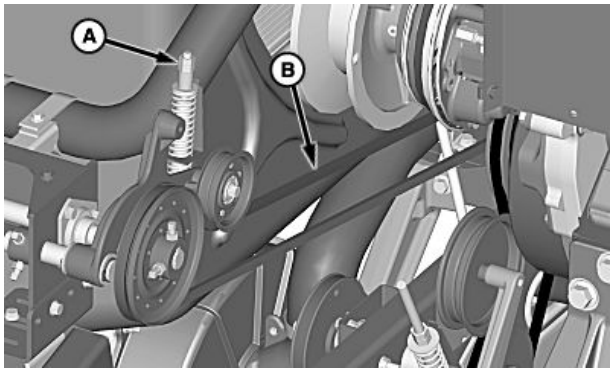

H95657 —UN—10MAR10


OUO6075,000156A -18-20JUN13-3/3

Aandrijfriem roterende zeef—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

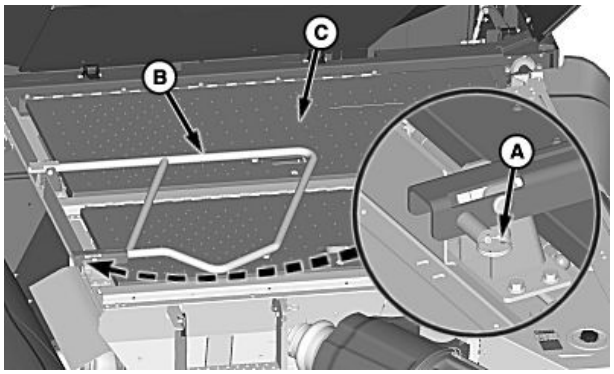


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000156B -18-20JUN13-1/3

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks)

B—Schild

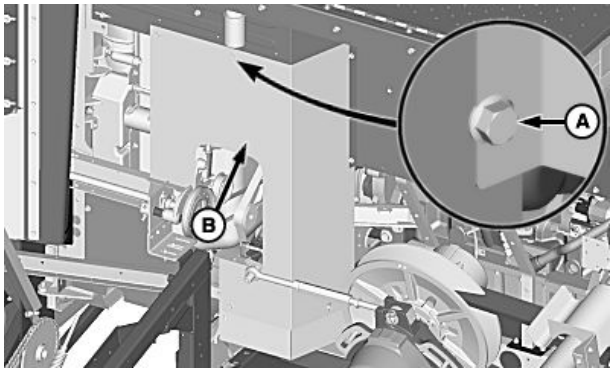

Voorzijde van motor

H106845 —UN—08FEB13

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,000156B -18-20JUN13-2/3

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

Breng de nieuwe riem aan en draai de moeren aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de eerder verwijderde afscherming weer aan, sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

A—Moeren **B—Aandrijfriem roterende zeef**

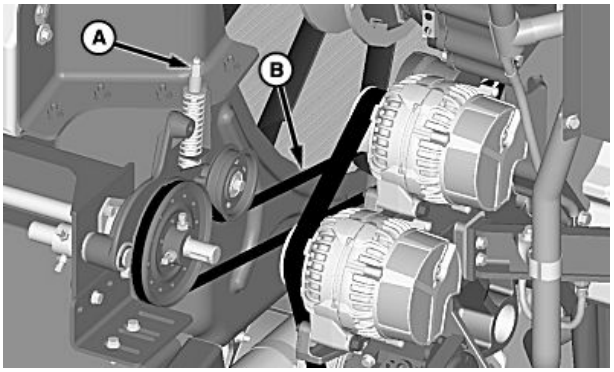

H95665 —UN—11MAR10


OUO6075,000156B -18-20JUN13-3/3

Aandrijfriem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

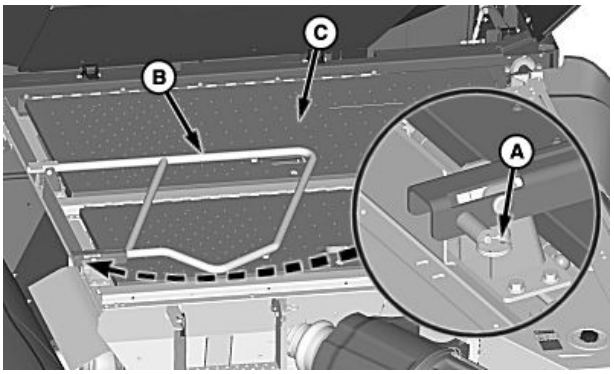


H1102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000156C -18-20JUN13-1/3

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks) **B—Schild**

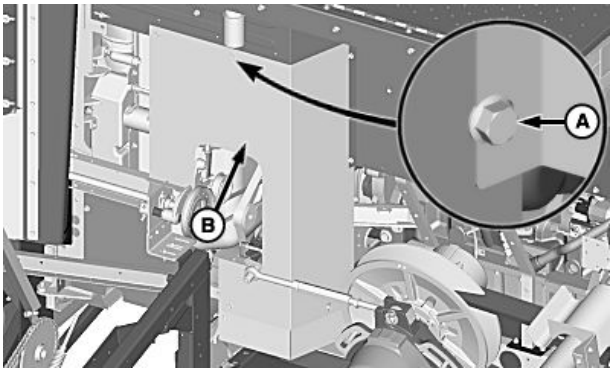

H1106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000156C -18-20JUN13-2/3

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).


Draai de moeren (C) en verwijder de aandrijfriem onderdrukventilateur (D).

Breng de aandrijfriem onderdrukventilateur aan en draai de moer aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de aandrijfriem roterende zeef aan en draai de moer aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng de eerder verwijderde afscherming weer aan, sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

A—Moeren
B—Aandrijfriem roterende zeef
C—Moeren
D—Aandrijfriem onderdrukventilateur

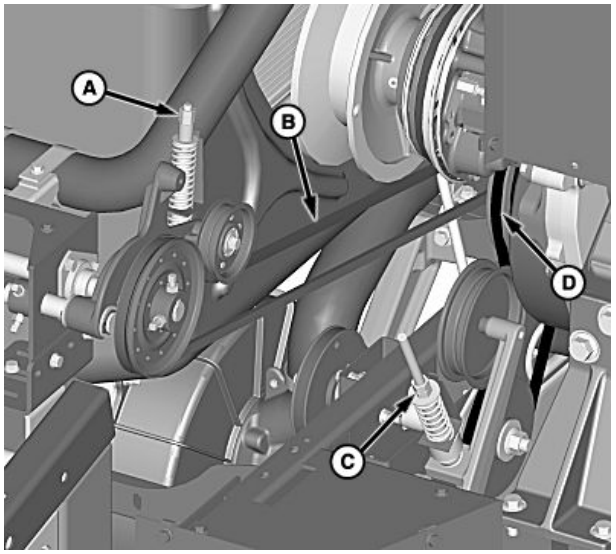

H95655 —UN—10MAR10

OUO6075,000156C -18-20JUN13-3/3

Aandrijfriem onderdrukventilateur—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder de aandrijfriem van de onderdrukventilator (B) onder de radiateur.

Breng een nieuwe aandrijfriem van de onderdrukventilateur aan.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm weg te nemen om de riem te monteren.

A—Spannerarm
B—Aandrijfriem onderdrukventilateur

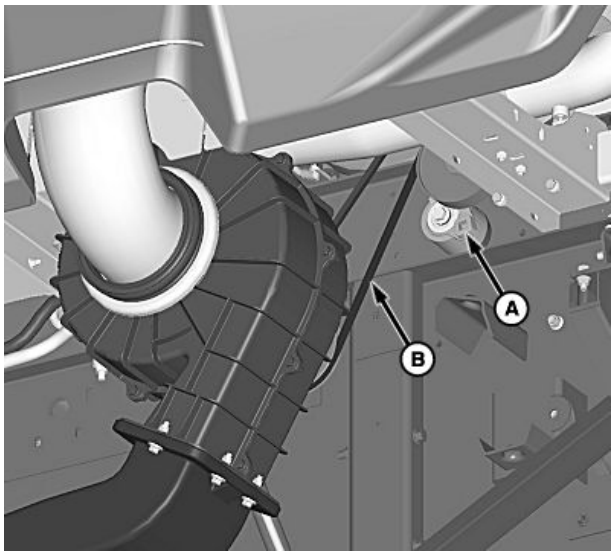

H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,000156D -18-20JUN13-1/1

Aangedreven riem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.


Draai de moeren (A) los en verwijder de aangedreven riem onderdrukventilateur (B) van onder de radiateur.

Breng een nieuwe aangedreven riem onderdrukventilateur aan.

Draai de moeren aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

A—Moeren

B—Aangedreven riem onderdrukventilateur

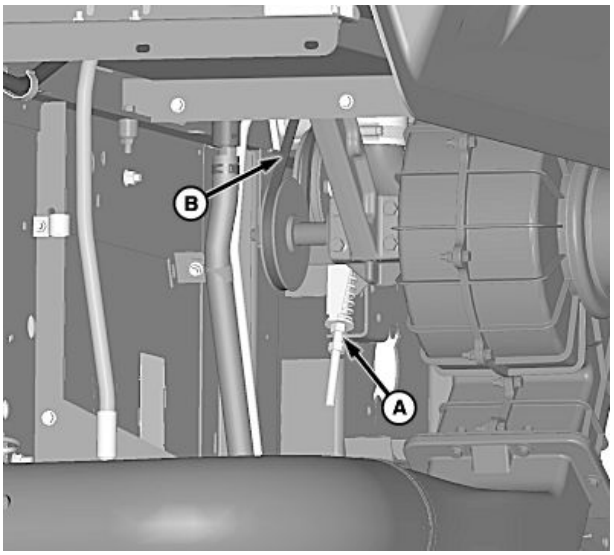

H95667 —UN—11MAR10

OUO6075,000156E -18-20JUN13-1/1


Aandrijfriem ventilator met variabel toerental—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen

B—Deur van de roterende zeef

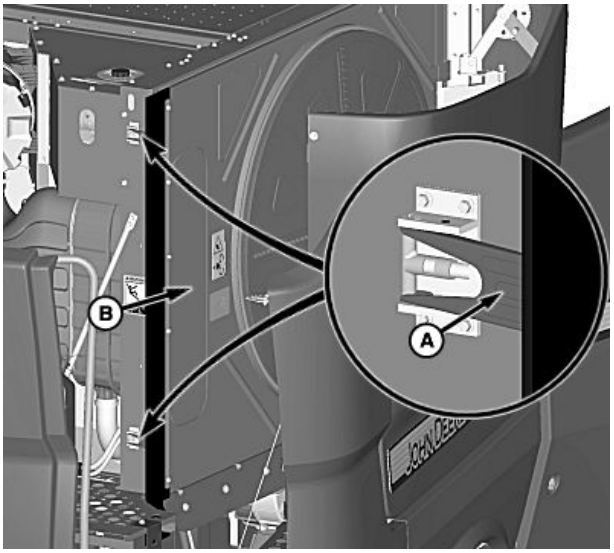

H106847 —UN—08FEB13


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-1/12

Verwijder de moeren (A) en maak de slangklemmen (B) los.

Leg het luchtkanaal (C) terzijde.

A—Moeren (7 stuks)
B—Klemmen
C—Luchtkanaal

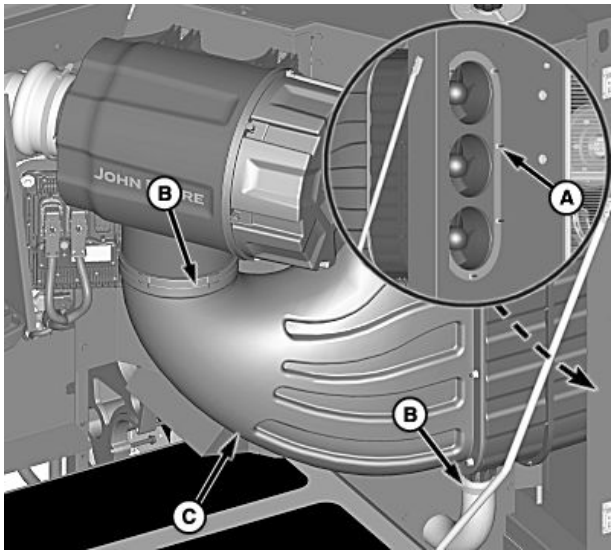


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-2/12

Demonteer bescherming (A).

A—Schild

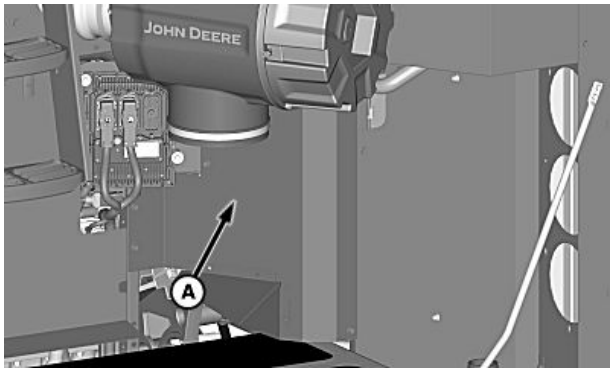

H95648 —UN—10MAR10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-3/12

Verwijder de tapbouten (A) van de ventilateur (B).

Leg de ventilateur terzijde.

A—Tapbouten (6 stuks) **B—Ventilator**

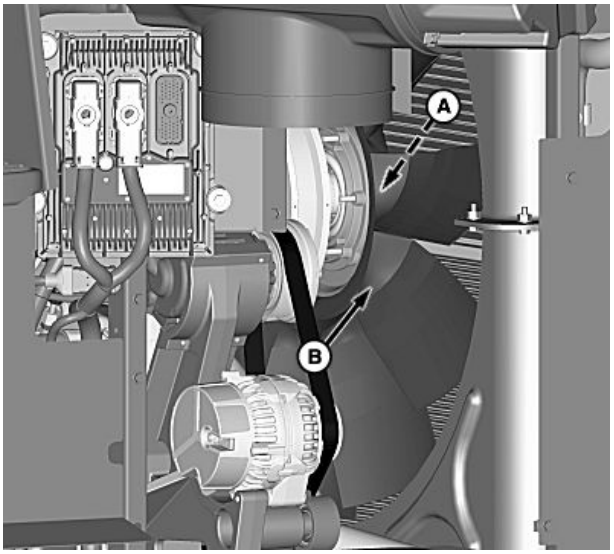


H95649 —UN—10MAR10

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-4/12

Verwijder tapbouten (A) en vulringen (B).

Draai de eerder verwijderde tapbouten aan tot de veer geheel is ingedrukt.

A—Tapbouten **B—Afstandsstukken**

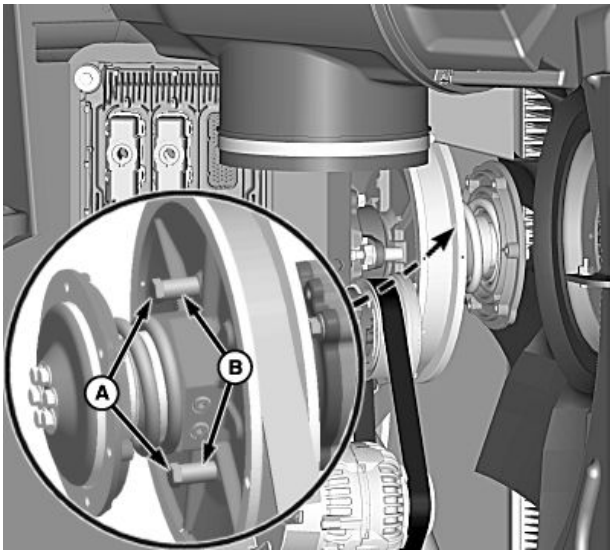


H95650 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-5/12

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

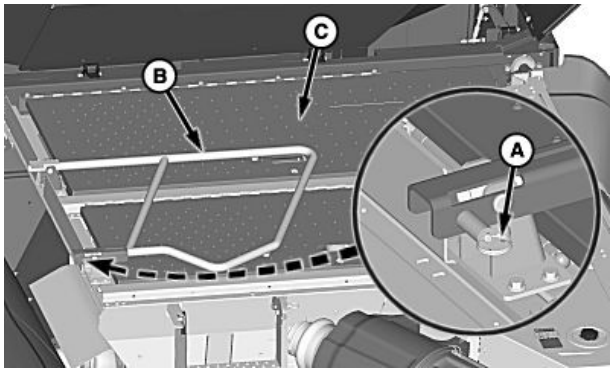


H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-6/12

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks)
B—Schild

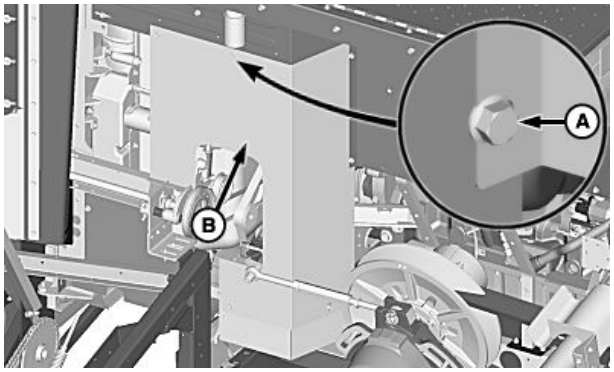


H106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-7/12

Bepaalde plaats van het ventiel op de voorzijde van de handrail en draai ontluchtingsschroef (A) los zodat de druk op de riemschijven kan ontwijken.

A—Ontluchtingsbout

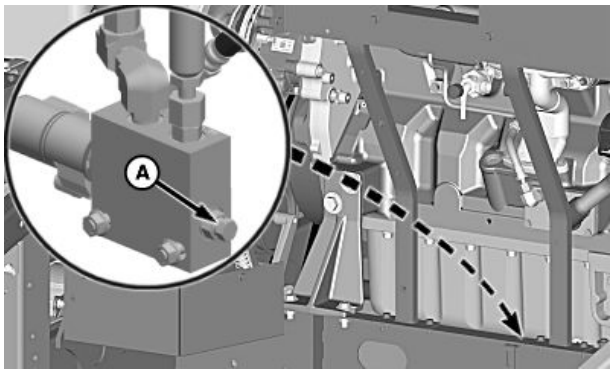

H95652 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-8/12


Trek riemschijf (A) met losgedraaide ontluchtingsschroef naar de motor toe tot deze volledig open is.

Verwijder de riem variabel toerental (B).

OPMERKING: De riem MOET eerst over de aandrijvende riemschijf en daarna over de aangedreven riemschijf worden aangebracht.

Breng de aandrijfriem variabel toerental aan.

A—Riemschijf **B—Riem variabel toerental**

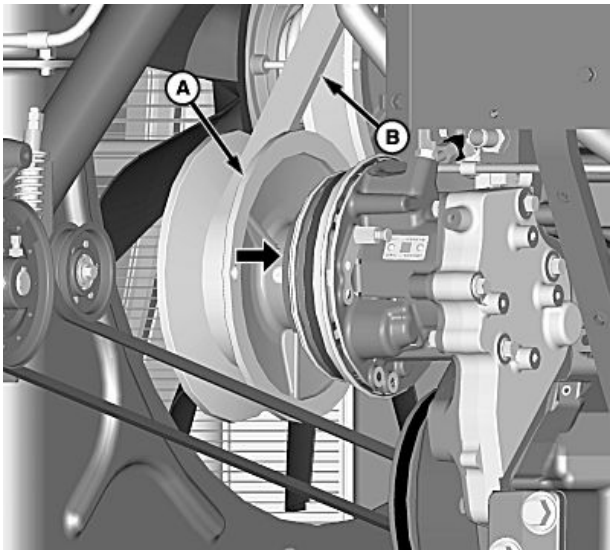


H95653 —UN—31MAR10

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-9/12

BELANGRIJK: De veer MOET niet zijn ingedrukt, zodat de ventilator met variabel toerental het toerental kan instellen.

Verwijder, bij gemonteerde riem met variabel toerental, tapbouten (A) zodat de veer kan ontspannen en breng de eerder verwijderde vulringen (B) zoals afgebeeld aan.

A—Tapbouten **B—Afstandsstukken**

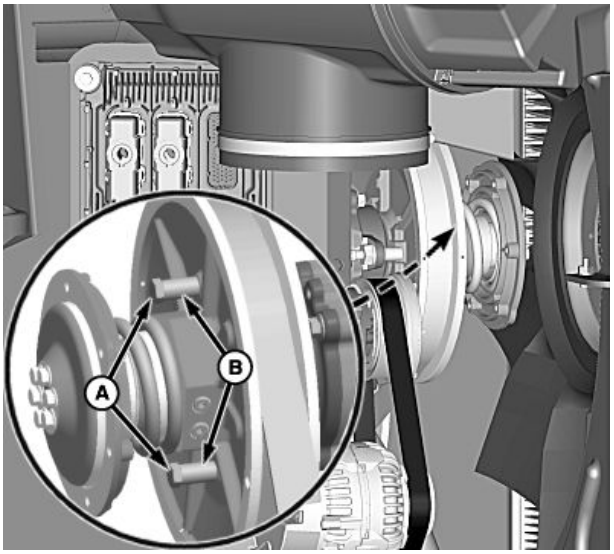

H95650 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-10/12


Breng ventilateur (A) zodanig aan dat merktekens (B) zich aan beide zijden van rand (C) bevinden.

Breng de eerder verwijderde tapbouten (D) aan. Draai tapbouten aan volgens specificatie.

Specificatie

Tapbouten—Moment.....40 Nm (30 lb.-ft.)

A—Ventilator
B—Merktekens
C—Rand
D—Tapbouten (6 stuks)

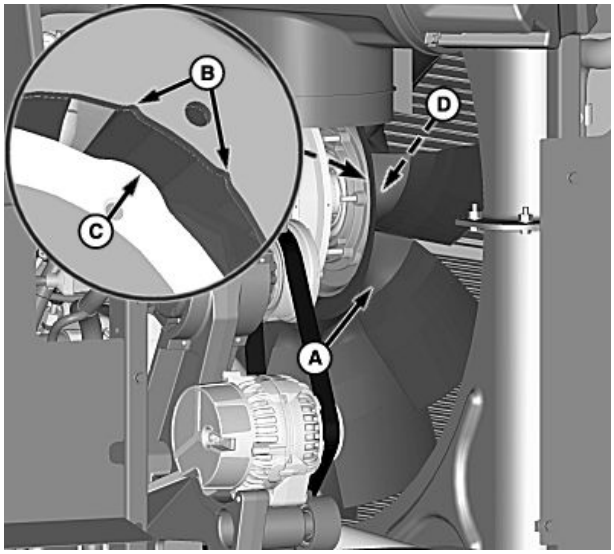

H95654 —UN—10MAR10

OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-11/12

Bepaal de plaats van de klep op de voorzijde van de steunrail en draai ontluchtnippel en moer (A) volgens specificatie vast.

Specificatie


Ontluchtnippel en moer—Moment.....23 Nm (17 lb.-ft.)

Breng het eerder verwijderde scherm weer aan (voorzijde).

Sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

Breng de eerder verwijderde afscherming (achterzijde) en het luchtkanaal aan.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

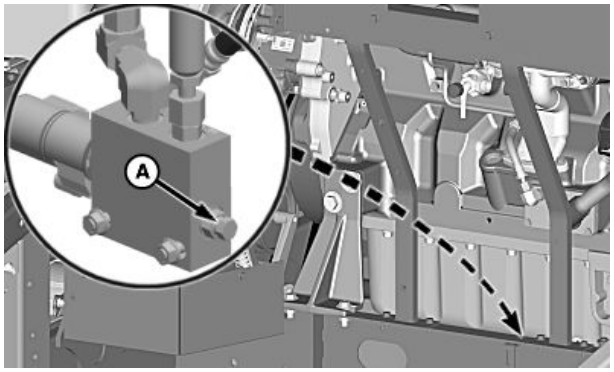

H95652 —UN—10MAR10

A—Ontluchtnippel en moer


OUO6075,00013C9 -18-11FEB13-12/12

Aandrijfriem ventilator—Vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt, om afdekplaat dorsmechanisme (C) te kunnen openen.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Afdekplaat dorsmechanisme

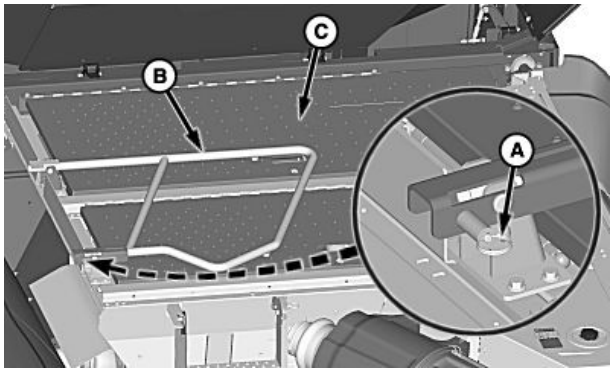


H102385 —UN—22JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000156F -18-20JUN13-1/8

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

A—Tapbouten (7 stuks) **B—Schild**

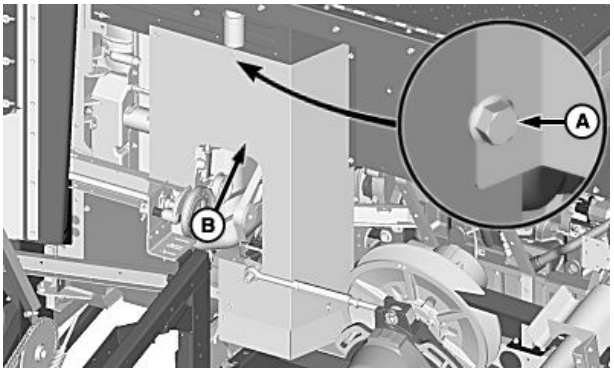


H106845 —UN—08FEB13

Voorzijde van motor

OUO6075,000156F -18-20JUN13-2/8

Draai de moeren (A) los en verwijder de aandrijfriem roterende zeef (B).

A—Moeren **B—Aandrijfriem roterende zeef**

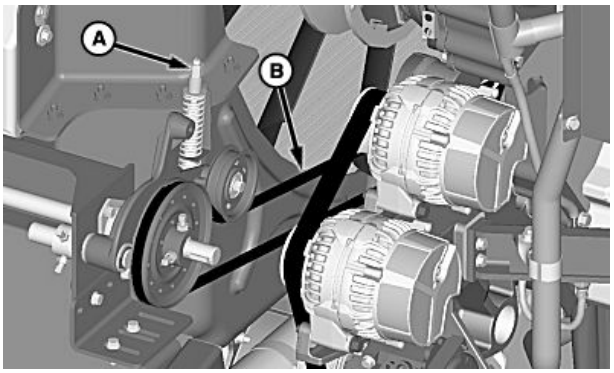


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,000156F -18-20JUN13-3/8

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen **B—Deur van de roterende zeef**

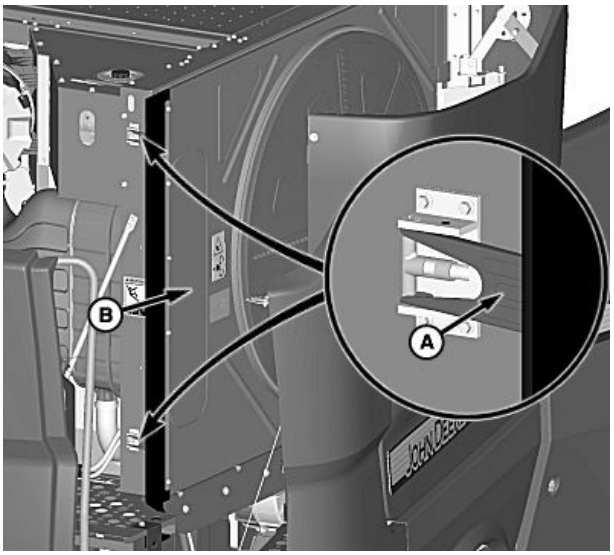

H106847 —UN—08FEB13


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000156F -18-20JUN13-4/8

Verwijder de moeren (A) en maak de slangklemmen (B) los.

Leg het luchtkanaal (C) terzijde.

A—Moeren (7 stuks)
B—Klemmen
C—Luchtkanaal

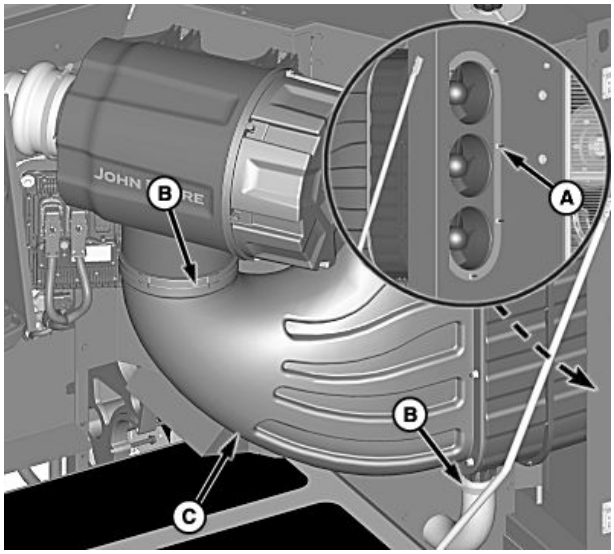


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,000156F -18-20JUN13-5/8

Demonteer bescherming (A).


A—Schild

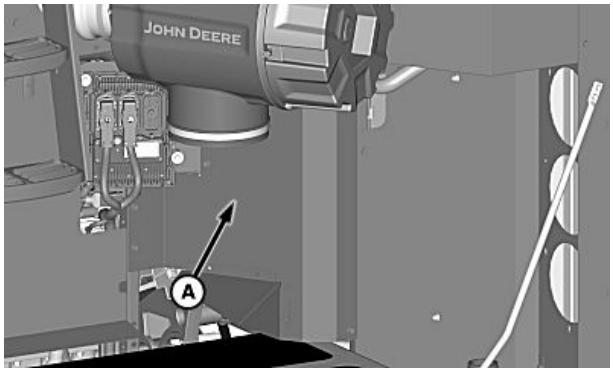


H95648 —UN—10MAR10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,000156F -18-20JUN13-6/8

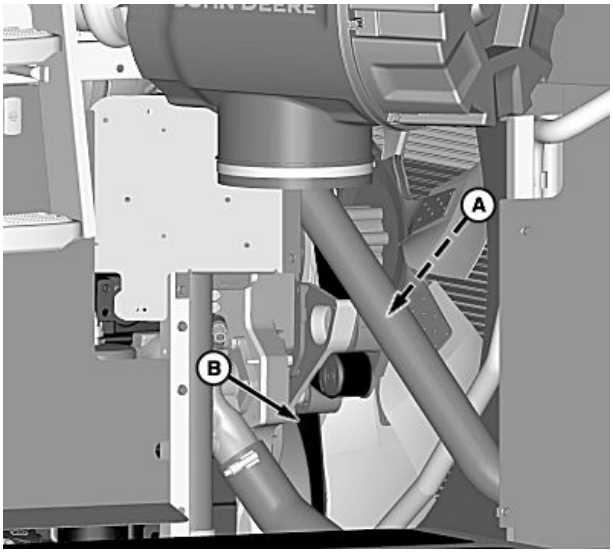

H95694 —UN—15MAR10

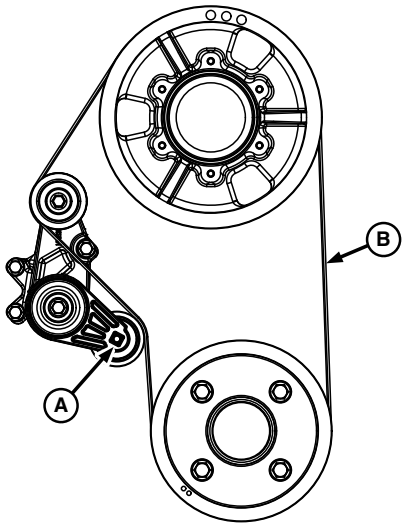

H99551 —UN—06JAN11

Baan van ventilatorriem

A—Spannerarm **B—Ventilatorriem**

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen.

Verwijder riem (B) en geleid hierbij de riem over de vantilateurbladen.

Breng de nieuwe riem over de ventilateurbladen aan.

Gebruik een bandijzer om de spanning van de spannerarm weg te nemen en breng de nieuwe riem aan.

OUO6075,000156F -18-20JUN13-7/8

Breng de aandrijfriem van de roterende zeef (B).


Draai de moeren (A) aan tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Breng het eerder verwijderde scherm weer aan (voorzijde).

Sluit de afdekplaat dorsmechanisme en laat de handrail zakken.

Breng de eerder verwijderde afscherming (achterzijde) en het luchtkanaal aan.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

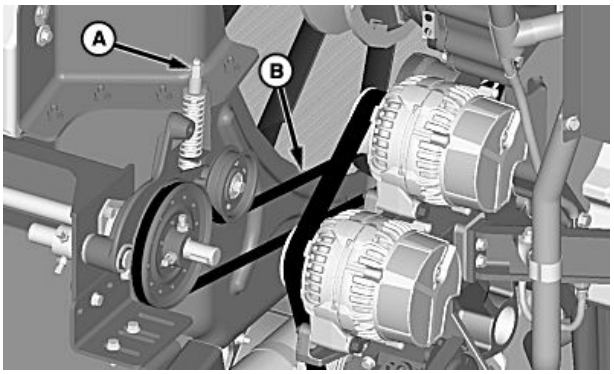

H95665 —UN—11MAR10

A—Moeren **B—Aandrijfriem roterende zeef**


OUO6075,000156F -18-20JUN13-8/8

Roterende zeef, oliekoeler, condensor, radiateur en inlaatluchtkoeler—Reinigen

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Trek aan de sluitingen (A) en open de deur van de roterende zeef (B).

A—Vergrendelingen **B—Deur van de roterende zeef**

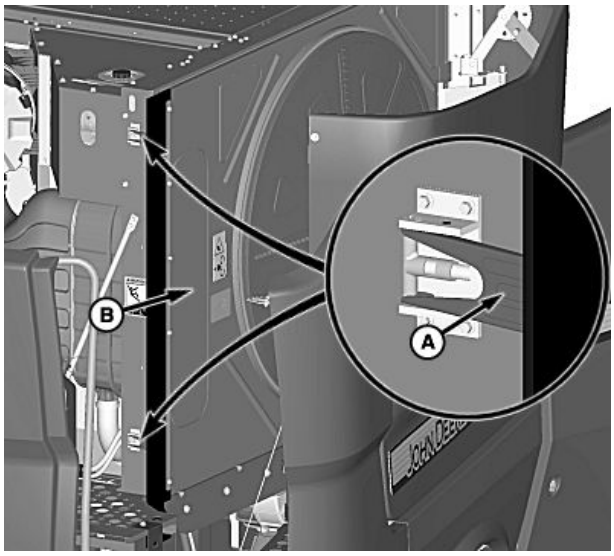

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,0001570 -18-20JUN13-1/3

Tier 2/Stage II (S660 en S670):

OPMERKING: Gebruik perslucht en blaas vanaf de binnenzijde naar buiten.

Controleer de roterende zeef dagelijks om er zeker van te zijn dat deze ongehinderd kan draaien.


Reinig de roterende zeef met een borstel en perslucht als zich vuil en kaf op of achter de zeef hebben afgezet.

Reinig condenser (A), oliekoeler, inlaatluchtkoeler en radiateur.

Verwijder het vuil uit het onderste onderdrukkanaal (B) en toevoerkanaal (C).

BELANGRIJK: Zorg er bij gebruik van perslucht of water onder hoge druk voor dat de koellamellen niet worden beschadigd. Richt eventueel verbogen lamellen weer met speciaal daarvoor bedoeld gereedschap (kam). Verbogen lamellen verminderen het koelvermogen.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

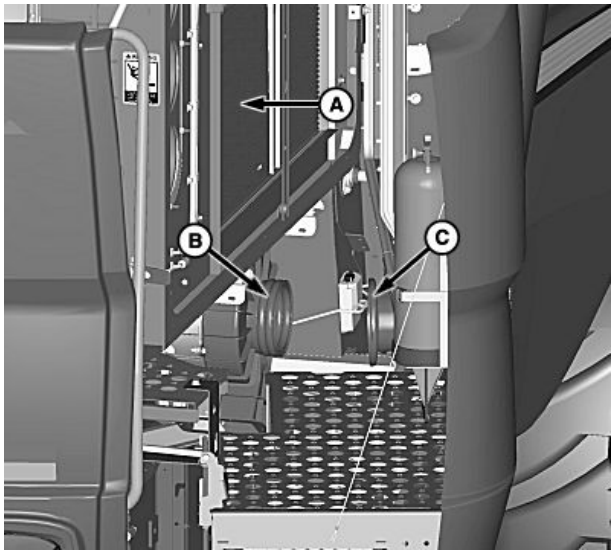

H106852 —UN—08FEB13

A—Condensor **C—Toevoerkanaal**
B—Onderdrukkanaal

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001570 -18-20JUN13-2/3

Interim Tier 4/Stage III B (S660, S670, S680, S685 en S690)

OPMERKING: Gebruik perslucht en blaas vanaf de binnenzijde naar buiten.

Controleer de roterende zeef dagelijks om er zeker van te zijn dat deze ongehinderd kan draaien.

Reinig de roterende zeef met een borstel en perslucht als zich vuil en kaf op of achter de zeef hebben afgezet.

Trek borgpen (A) naar buiten en draai de brandstofkoeler (B) om te reinigen.

Reinig de radiator (C), de oliekoeler en inlaatluchtkoeler.

Verwijder het vuil uit het onderste onderdrukkanaal (D).


Reinig de condensors (E) op de deur van de roterende zeef (F).

Verwijder het vuil uit het toevoerkanaal (G).


BELANGRIJK: Zorg er bij gebruik van perslucht of water onder hoge druk voor dat de koellamellen niet worden beschadigd. Richt eventueel verbogen lamellen weer met speciaal daarvoor bedoeld gereedschap (kam). Verbogen lamellen verminderen het koelvermogen.

Sluit en vergrendel de deur van de roterende zeef.

A—Borgpen
B—Brandstofkoeler
C—Radiateur
D—Onderdrukkanaal
E—Condensors
F—Deur van de roterende zeef
G—Toevoerkanaal

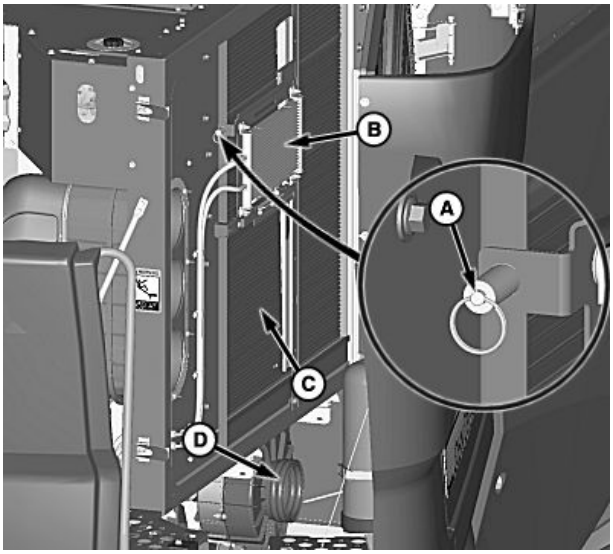

H106853 —UN—08FEB13

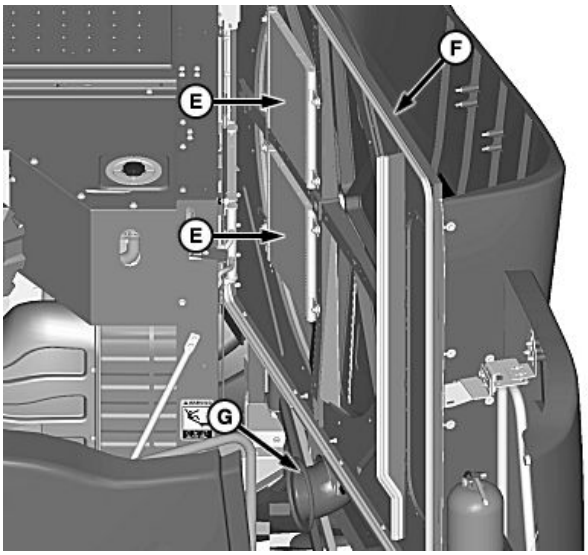


H106854 —UN—08FEB13

OUO6075,0001570 -18-20JUN13-3/3

Borstel roterende zeef—afstellen

Draai tapbouten (A) los en stel borstel (B) zover af als nodig is om oogstresten te verwijderen.


A—Tapbouten **B—Borstel**

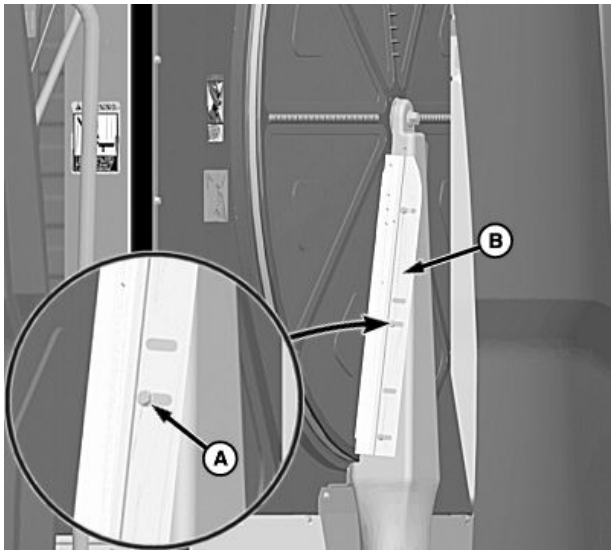

H95350 —UN—15FEB10


OUO6075,00005A0 -18-16FEB10-1/1

Aandrijfriem motorvuilmanagement —Vervangen (Interim Tier 4/Stage III B)

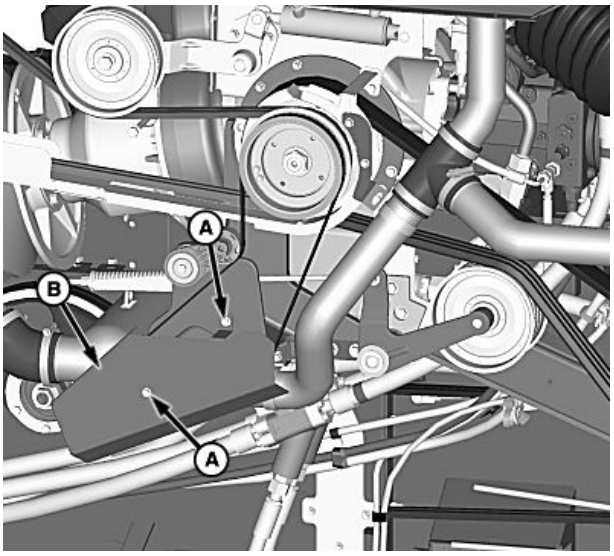

H108289 —UN—18JUN13

S660 en S670

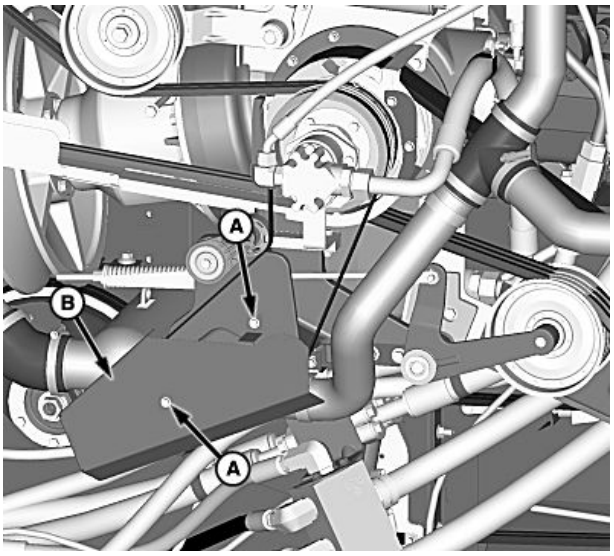

H108292 —UN—18JUN13

S680, S685 en S690

A—Tapbouten **B—Schild**

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Demonteer tapbouten (A) en bescherming (B).

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001571 -18-20JUN13-1/3

S660 en S670

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (A) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (B) kan worden verwijderd.


Verwijder de aandrijfriem en breng de nieuwe riem in omgekeerde volgorde aan.

Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm weg te nemen om de riem te monteren.

Breng het scherm aan zet het vast met de tapbouten.

A—Spannerarm

B—Aandrijfriem motorvuilmanagement

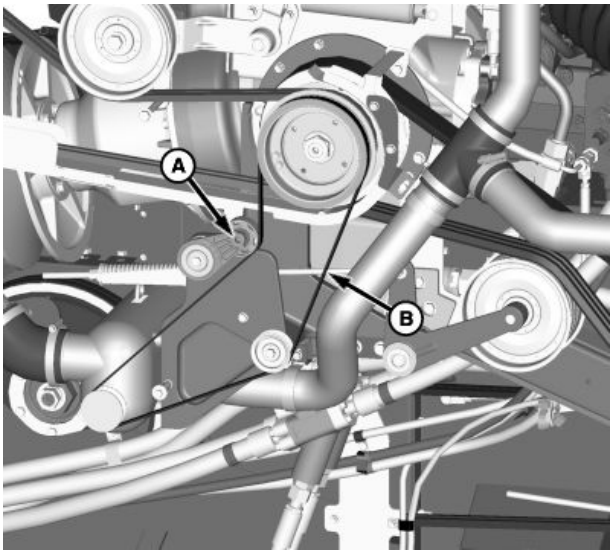

H108290 —UN—18JUN13

OUO6075,0001571 -18-20JUN13-2/3

S680, S685 en S690

Verwijder tapbouten (A) en ondersteun de pomp uit de weg.

Verwijder de aandrijfriem en breng de nieuwe riem in omgekeerde volgorde aan.

Breng de pomp in lijn met de schijf en zet de tapbouten overeenkomstig de specificatie vast.

Specificatie	
Tapbouten—Moment	80 Nm (59 lb.-ft.)


Gebruik een bandijzer om de riemspanning van de spannerarm (B) weg te nemen, zodat de aandrijfriem motorvuilmanagement (C) kan worden aangebracht.

Breng het scherm aan zet het vast met de tapbouten.

A—Tapbouten

B—Spannerarm

C—Aandrijfriem motorvuilmanagement

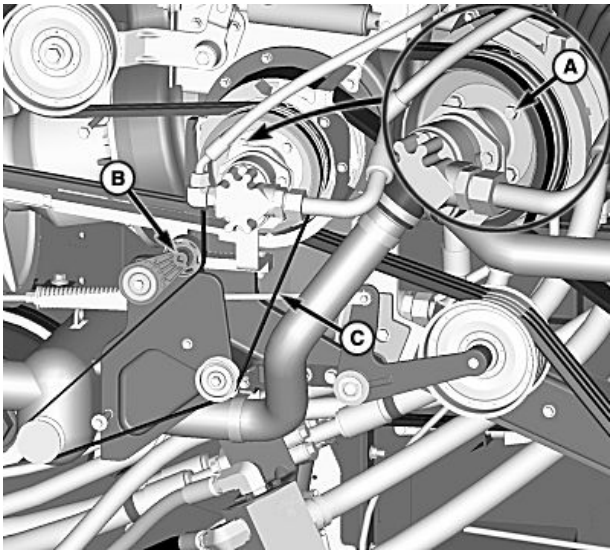

H108293 —UN—18JUN13

OUO6075,0001571 -18-20JUN13-3/3

Luchtfilter motorvuilmanagement —Verwijderen (Interim Tier 4/Stage III B)

BELANGRIJK: Zet bij onderhoud aan de filters de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de sleutel uit het contactslot zodat er geen vuil in de motor wordt gezogen.

Voer alleen onderhoud aan de filter uit als het filtersymbool voor het luchtfilter motorvuilmanagement wordt weergegeven op het armleuningdisplay.

Maak vergrendelingen (A) los en verwijder stofkap (B).

Verwijder primair luchtfilter (C).

Draai veiligheidsfilter (D) linksom en verwijder het. Het veiligheidsfilter vangt vuil af dat bij een beschadigd hoofdfilter in de motor terecht zou komen.

BELANGRIJK: De filterelementen nooit wassen, afborstelen of er op slaan. Gebruik droge perslucht (500 kPa; 72.5 psi) om het primaire filterelement uit te blazen. Blaas het element vanuit de binnenzijde naar buiten uit en zorg ervoor dat de punt van het blaaspistool niet in contact met het filerpapier komt.

Het veiligheidselement mag nooit worden gereinigd. Vervang het als het vuil is.

Laat de motor nooit draaien zonder dat beide filterelementen zijn geplaatst.


Voer onderhoud aan de filters uit als het nodig is.

Breng het veiligheidsfilter aan en draai het rechtsom handvast aan.


Breng het primaire luchtfilter aan.

Installeer de kap en zet de vergrendelingen vast.

A—Vergrendelingen
B—Stofafdekking
C—Primaire luchtfilter
D—Veiligheidsfilter

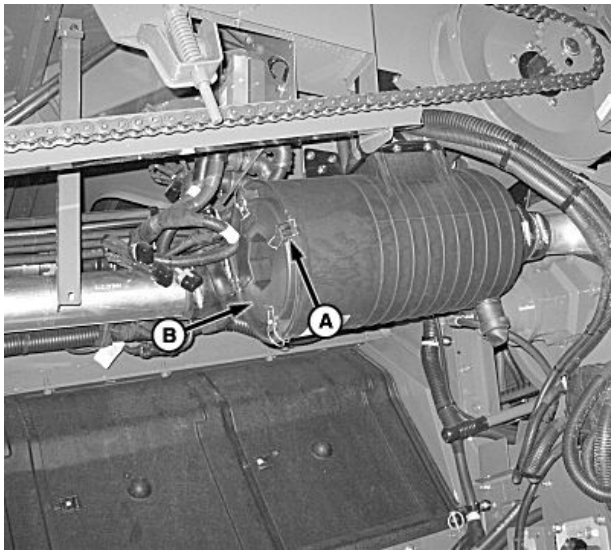

H108121 —UN—06JUN13

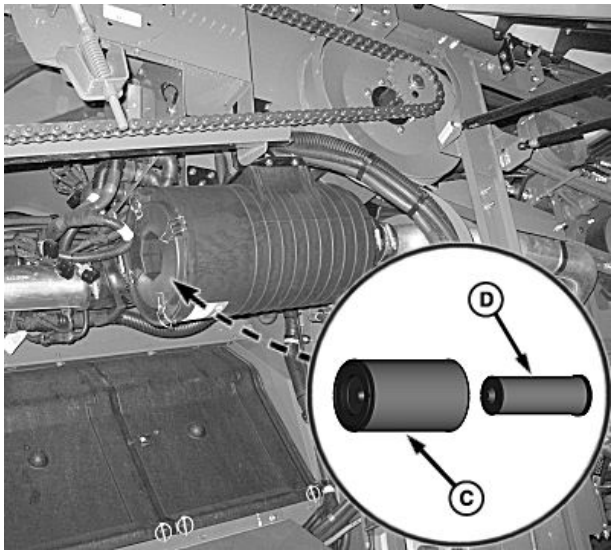

H1108122 —UN—06JUN13

OUO6075,0001572 -18-20JUN13-1/1

Luchtfilterpatronen—verwijderen

BELANGRIJK: Zet bij onderhoud aan de filters de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de sleutel uit het contactslot zodat er geen vuil in de motor wordt gezogen.

Voer alleen onderhoud aan de filters uit als het symbool voor het motorluchtfilter wordt weergegeven op het armleuningdisplay.

Ontgrendel de stofkap (A) en verwijder het hoofdluchtfilter (B).

Draai veiligheidsfilter (C) linksom en verwijder het. Het veiligheidsfilter vangt vuil af dat bij een beschadigd hoofdfilter in de motor terecht zou komen.

BELANGRIJK: De filterelementen nooit wassen, afborstelen of er op slaan. Gebruik droge perslucht (500 kPa; 72.5 psi) om het hoofdfilterelement uit te blazen. Blaas het element vanuit de binnenzijde naar buiten uit en zorg ervoor dat de punt van het blaaspistool niet in contact met het filerpapier komt.

Het veiligheidselement mag nooit worden gereinigd. Vervang het als het vuil is.


Laat de motor nooit draaien zonder dat beide filterelementen zijn geplaatst.

Voer onderhoud aan de filters uit als het nodig is.


Breng het veiligheidsfilter aan en draai het rechtsom handvast aan.

Breng het hoofdluchtfilter en de stofkap aan.

Controleer alle leidingverbindingen en aansluitingen van het luchtaanzuigsysteem. Let er speciaal op dat deze dicht zijn.

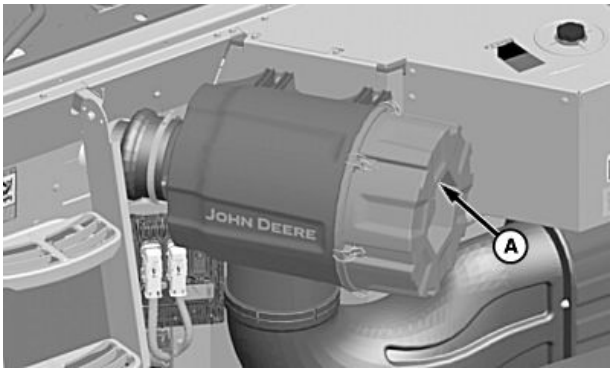

H95351 —UN—15FEB10

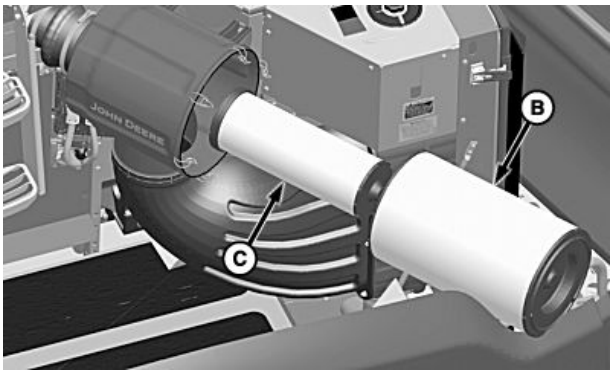

H1100563 —UN—03MAR11

A—Stofkap
B—Hoofdluchtfilter
C—Veiligheidsfilter

BELANGRIJK: Verwijder in geen geval kaf uit de maaidorser met een uitlaatventilator. Het gebruik van een dergelijk apparaat kan leiden tot beschadiging van het luchtfilter en vervolgens van de motor.

OUO6075,00005A1 -18-29MAR11-1/1

Onderhoud dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/Stage III B)

De dieseloxidatiekatalysator (DOC) en het dieselpartikelfilter (DPF) zijn onderdeel van het uitlaatfilter. Het DPF houdt asresten vast die onbrandbaar zijn als gevolg van de gebruikte additieven in smeerolie van motorcarter en de brandstof. De DPF zorgt voor vele uren onderhoudsvrije werking. Op zeker moment is professioneel onderhoud aan het DPF vereist om de verzamelde as te verwijderen. Het precieze aantal bedrijfsuren voordat dit onderhoud is vereist, varieert en is afhankelijk van de vermogenscategorie van de motor, de bedrijfscyclus en gebruiksomstandigheden, het asgehalte van de motorolie en de brandstofkwaliteit. Gebruik van de door John Deere aanbevolen olie en brandstof specificaties zal het aantal bedrijfsuren maximaliseren voordat professioneel onderhoud is vereist.

Als eigenaar van de motor bent u verantwoordelijk om het vereiste onderhoud uit te voeren dat wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Tijdens werking met normale uitrusting zijn de onderhoudsvoorwaarden van de DPF afhankelijk van het tempo waarmee zich as ophoopt. In het algemeen moeten bij DPF's op motoren met meer dan 175 pk / 130 kW na ongeveer 4.500 uur onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Als het asgehalte in de DPF stijgt wordt de capaciteit voor roetopslag gereduceerd en de tegendruk van het uitlaatsysteem zal vaker stijgen. Er verschijnt een diagnosecode om aan te geven dat de DPF onderhoud nodig heeft.

Om as uit het DPF te verwijderen, moet deze worden gedemonteerd en in een speciale uitrusting worden geplaatst. Verwijder de as niet met water of andere chemicaliën. Verwijderen van as op deze manier kan het materiaal beschadigen waarmee het DPF in het reservoir wordt vergrendeld, waardoor het DPF-element los in het reservoir komt te zitten en door trillingen wordt beschadigd.



H99803 —UN—14JAN11

Niet opvolgen van de toegelaten methodes om as te verwijderen kan in de U.S.A. een inbreuk zijn op federale, staats en lokale wetgeving voor gevaarlijk afval. Daarnaast kan de DPF worden beschadigd waardoor niet meer wordt voldaan aan de emissiegarantie van het dieseluitlaatfilter. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de DPF voor onderhoud naar een geautoriseerd John Deere servicestation te brengen of naar een andere gekwalificeerde aanbieder van onderhoud.

Als de automatische of uitlaatfilterreiniging bij stilstand geactiveerd is, kan de uitlaattemperatuur op bepaalde tijdstippen hoog zijn in onbelaste of licht belaste condities tijdens de uitlaatfilterreinigingscyclus.

Schakel de uitlaatfilterreiniging uit wanneer het onveilig is door de verhoogde uitlaattemperaturen.

Schakel het automatische uitlaatfiltersysteem alleen uit als dit noodzakelijk is.

OUO6075,0001573 -18-20JUN13-1/1

Omgang met en afvoer van as van uitlaatfilter / dieselpartikelfilter (Interim Tier 4/Stage III B)

⚠ WAARSCHUWING: Volgens federale, staats en/of locale wetgeving of regelingen kan de as van de dieselpartikelfilter (DPF) worden geclassificeerd als gevaarlijk afval. Gevaarlijk afval moet worden verwijderd in overeenstemming met alle desbetreffende federale, staats en locale wetgeving of regelingen voor verwijderen van gevaarlijk afval. Alleen een gekwalificeerde service-aanbieder mag as van de DPF verwijderen. Persoonlijke beschermende uitrusting en kleding, in goede sanitaire en betrouwbare toestand moeten worden gebruikt bij omgang en reiniging van de DPF. Raadpleeg uw John Deere dealer of een gekwalificeerde service-aanbieder voor hulp.

OUO6075,0000B0F -18-14JAN11-1/1

Uitlaatfilter afvoeren (Interim Tier 4/Stage III B)

WAARSCHUWING: Juiste behandeling van een uitlaatfilter die het eind heeft bereikt van zijn levensduur is vereist omdat de as of het katalysatormateriaal in het apparaat geclassificeerd kan zijn als gevaarlijk afval onder federale, staats en/of locale wetgeving of regelingen. Gebruikte uitlaatfilters en daarbij inbegrepen de dieselpartikelfilter kan worden vervangen bij elke John Deere dealer of gekwalificeerde aanbieder van onderhoud.

OUO6075,0000B10 -18-14JAN11-1/1

Transport op de weg met aangekoppeld maaibord

Houd de nationale en de lokale wetgeving betreffende het transport van de maaidorser op openbare wegen aan.

Deze maaidorser is goedgekeurd voor wegtransport in Duitsland met een Geringhoff 8 rijen vouwmaaibordd en een Kemper 8 rijen vouwmaaibord. Voor wegtransport in Duitsland met andere maaiborden, moet bij de lokale TUEV om toestemming voor wegtransport worden gevraagd.

OUO6075,0000A06 -18-15MAR07-1/1

Met de machine over de weg rijden

1. Druk op de snelschakelaar (A) om direct naar het scherm inklapfuncties te gaan.

BELANGRIJK: Controleer dat de graantank leeg is voordat met de machine over de weg wordt gereden.

2. Druk op de bevestiginsschakelaar en houd hem ingedrukt terwijl het pictogram voor de lospijp (B) is geaccentueerd.

OPMERKING: Het inklappen van de lospijp is een automatische functie als het pictogram is geselecteerd. De lospijp wordt automatisch ingeklapt als het pictogram is geselecteerd.

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom aanraking met hoogspanningslijnen. Voordat de machine wordt getransporteerd moeten de graantankafdekkingen worden gesloten.


3. **Graantankafdekkingen (indien aanwezig):**

   Druk de bevestigingstoets in en houd hem ingedrukt terwijl pictogram (C) voor inklapbare graantankafdekkingen is geaccentueerd.

OPMERKING: De afdekkingen klappen automatisch in als het betreffende pictogram wordt aangeraakt of de bevestigingstoets wordt ingedrukt.



H94727 —UN—27JAN10

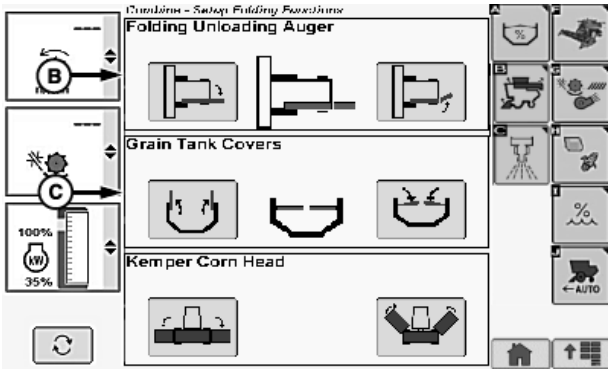

H96010 —UN—05OCT10


A—Snelschakelaar inklapfuncties
B—Losvijzel inklappen
C—Inklapbare graantankafdekkingen

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-1/12

4. **Handmatig inklappen lospijp schoon graan (indien aanwezig):** Maak klemmen (A) los en laat de lospijp zakken.

A—Klemmen

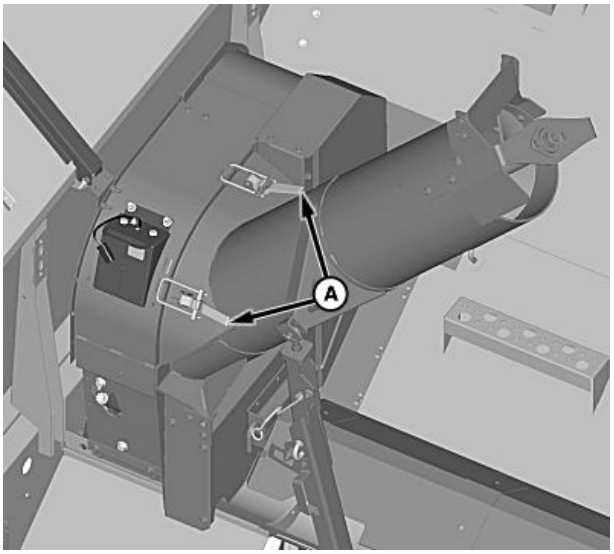

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-2/12


5. **116 l/sec (3.3 bu/sec) Lossnelheid graantankvergrotingen (indien aanwezig):** Verwijder snelkoppelpennen (A) van graantankhoekvergrotingen (B). Klap de graantankvergrotingen in de volgende volgorde in:

   a. Klap de voorste en de achterste graantankvergroting in.

   b. Klap de linker en de rechter graantankvergroting in.

A—Snelkoppelpennen

B—Graantankhoekvergrotingen

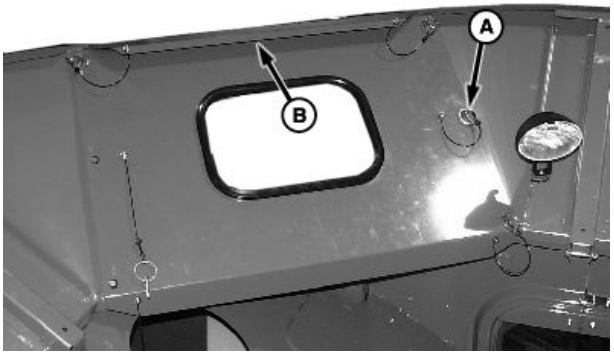

H75331 —UN—26FEB03

Voorste graantankvergroting afgebeeld

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-3/12

6. **134 l/sec (3.8 bu/sec) Lossnelheid graantankvergrotingen (indien aanwezig):** Verwijder de snelkoppelpennen van graantankhoekvergrotingen (A). Klap de graantankvergrotingen in de volgende volgorde in:


   a. Klap de voorste graantankvergroting (B) en achterste graantankvergroting in.

   b. Klap de linker graantankvergroting (C) en de rechter graantankvergroting in.

A—Graantankhoekvergrotingen

B—Graantankvergroting voor

C—Graantankvergroting links

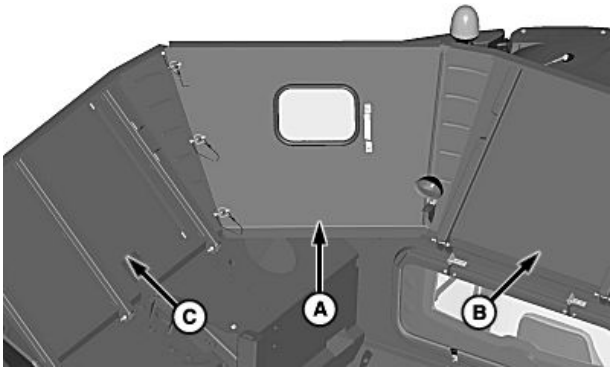

H100448 —UN—25FEB11

Graantankvergroting voor

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00010A9 -18-13APR12-4/12

WAARSCHUWING: Kantel de ladder volledig in de voorwaartse stand om de machinebreedte te verminderen en om de markerings-/waarschuwingslichten naar het tegemoetkomende verkeer te richten.

BELANGRIJK: Rijdt met een redelijke snelheid voor de weg- of veld-omstandigheden. Rijdt nooit over de weg met graan in de tank.

Volg lokale voorschriften voor werktuigafmetingen, verlichting en markeringen bij het rijden op de openbare weg.

7. Gebruik hendel (A) om de trap te ontgrendelen en klap hem geheel naar voren.
8. Kantel de radioantenne omlaag en bevestig hem met een haak (indien aanwezig). Als geen haak beschikbaar is, moet de antenne met tape op het cabinedak worden vastgezet.

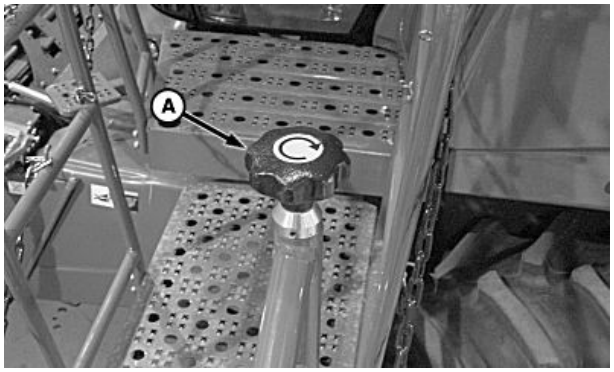

H96869 —UN—11JUN10

A—Hendel

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-5/12


9. Vergrendel voor het rijden over de weg de rempedalen met vergrendeling (B) aan elkaar. Laat pedalen (A) onvergrendeld voor gebruik in het veld.

WAARSCHUWING: Gebruik de veiligheidsgordel als u met de machine aan het werk bent of een bijrijder bent.

10. Doe de veiligheidsgordel om.

WAARSCHUWING: Druk vóór het starten van de motor op de claxon, zodat alle personen zich buiten het bereik van de machine kunnen begeven.

11. Druk op de claxon en start de motor. Start eventueel de motor met de koude-startknop.

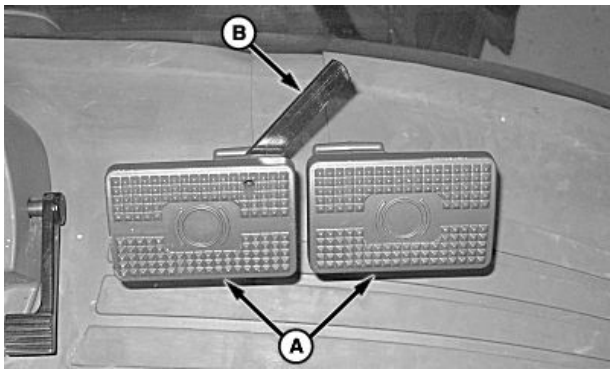

H96681 —UN—01JUN10


A—Pedalen **B—Vergrendeling**

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00010A9 -18-13APR12-6/12

12. Breng het maaibord omhoog met maaibordschakelaar (A).
13. Niet-ProDrive machines: Schakel parkeerrem (B) met pedaal (C) uit.

A—Schakelaar heffen/neerlaten voorzetstuk
B—Parkeerrem
C—Pedaal

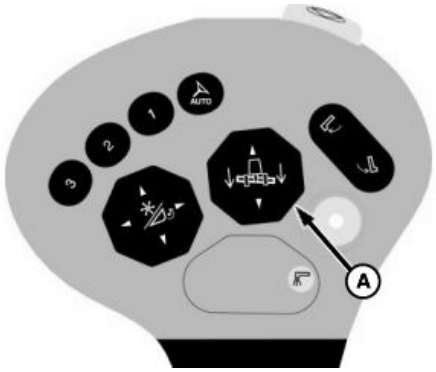

H96011 —UN—01NOV10

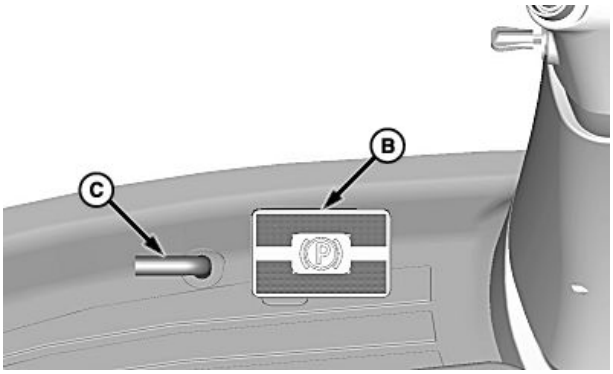

H105174 —UN—13APR12

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-7/12

14. **HillMaster machines:**

⚠ WAARSCHUWING: Tijdens het transport over de weg de controle niet verliezen en het risico op ernstig letsel of de dood verminderen. De machine nooit over de weg vervoeren met het HillMaster nivelleersysteem in de automatische stand. Nooit proberen de machine te kantelen als deze over de weg wordt vervoerd.


a. Beweeg de machine naar het basisniveau.

OPMERKING: De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.

b. Druk de schakelaar automatische hellingcompensatie (A) gedurende **vijf seconden** in, of tot het waarschuwingslampje (B) knippert.

c. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) in tot de machine helemaal naar rechts gekanteld is.

d. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in tot de machine helemaal naar links gekanteld is.

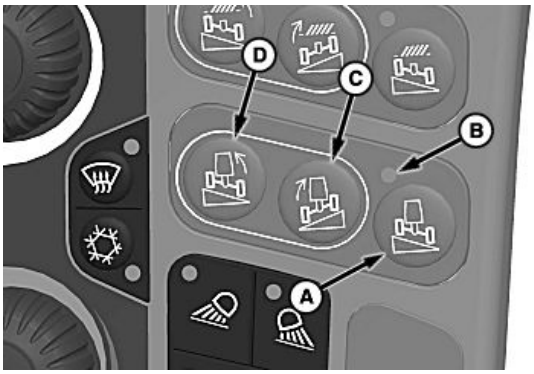

H94961 —UN—27JAN10

A—Schakelaar automatische hellingcompensatie
B—Waarschuwingslampje
C—Schakelaar handmatige hellingsregeling rechts
D—Schakelaar handmatige hellingsregeling links

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-8/12

OPMERKING: Na het transport van de machine moet de veiligheidsschakelaar wegtransport 2 seconden worden ingedrukt, zodat de controlelamp DOOFT en de gewenste schakelaarfuncties weer kunnen werken.

15. Veiligheidsschakelaar wegtransport (A) inschakelen.

A—Veiligheidsschakelaar wegtransport



H96012 —UN—13APR10

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-9/12

⚠ WAARSCHUWING: Bij transport op de openbare weg moeten de markerings-/waarschuwingsknipperlichten en achterlichten aan beide zijden het tegemoetkomende en achteropkomende verkeer waarschuwen. Deze lichten moeten bij het rijden op de openbare weg zijn INgeschakeld. Kantel de ladder geheel naar voren om de markerings-/waarschuwingslichten op het tegemoetkomende verkeer te richten. Gebruik de markerings-/waarschuwingsknipperlichten niet als dit wettelijk is verboden.

16. Schakel de schakelaar zwaailicht/waarschuwingsknipperlichten (A) IN, zowel overdag als "s nachts bij het rijden over de weg. De waarschuwingslichten werken automatisch als de waarschuwingsknipperlichten AAN zijn.



H96013 —UN—13APR10

A—Schakelaar zwaailicht/waarschuwingsknipperlichten

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-10/12


17. Gebruik selectieschakelaar (A) om wegverlichting (B) IN te schakelen voor het rijden in de nacht.

OPMERKING: Controlelampen richtingaanwijzers op het hoekstijldisplay branden om het afslaan aan te geven.

18. Gebruik de richtingaanwijzers indien nodig. Ze zijn niet zelfuitschakelend.

A—Selectieschakelaar

B—Schakelaar voor verlichting openbare weg

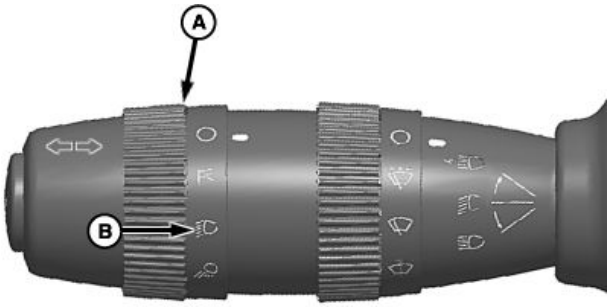

H96014 —UN—22JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-11/12

19. Druk op toets voor motortoerental (A) om de motor met maximaal toerental te laten lopen.

OPMERKING: Selecteer voor werken op het veld een passende versnelling voor de bedrijfsomstandigheden.

20. Niet-ProDrive machines: Kies de 3e versnelling voor rijden op de openbare weg.

⚠ WAARSCHUWING: Bij transport van de machine met aangekoppeld maaibord, moet met een redelijke snelheid worden gereden om voldoende remvermogen en controle over de machine te waarborgen.

21. Beweeg de hoofdbedieningshendel langzaam voor- of achteruit. Trek bij het bereiken van de heuveltop de hoofdbedieningshendel terug, voordat aan de andere zijde met de afdaling wordt begonnen.



H96015 —UN—13APR10


A—Toetsen voor motortoerental

OUO6075,00010A9 -18-13APR12-12/12

Achteruitrijalarm

BELANGRIJK: Tijdens het starten bij koud weer (onder 0°C (32°F) is het mogelijk dat het achteruitalarm niet werkt bij achteruitrijden voor de hydraulische olie voldoende is opgewarmd. Na het starten bij koud weer de motor 5 minuten met laag stationair toerental laten draaien om de olie op te warmen.

Als de hoofdbedieningshendel achteruit wordt bewogen terwijl de motor draait, geeft het achteruitalarm (A) een geluidssignaal om anderen rond de machine te waarschuwen dat achteruit wordt gereden.

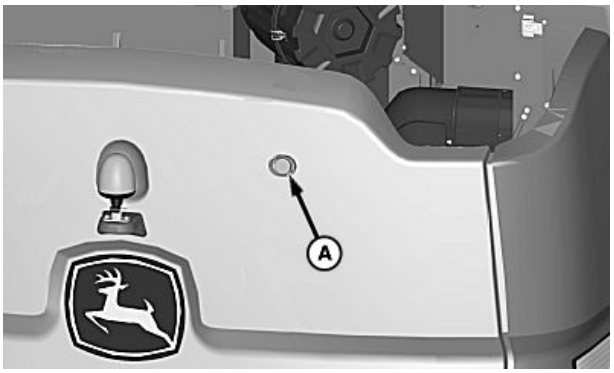

H97997 —UN—15SEP10

A—Achteruitrijalarm

OUO6075,000082F -18-13DEC10-1/1

Transport van de machine op een aanhanger


1. Zie “Met de machine over de weg rijden” eerder in dit hoofdstuk voor meer informatie. Dit MOET worden gedaan voordat de machine op een aanhangwagen wordt vervoerd.
2. Verwijder het maaibord en het buitenste van de dubbele wielen (indien aanwezig).

OPMERKING: Stel na het transporteren van de machine de achteras weer op de vorige breedte in.


3. Bepaal de plaats van kriksteunpunt (A) op de achteras en krik de machine op.
4. Verwijder tapbouten (B) van de achteras.
5. Verwijder tapbouten (C) van de spoorstang.
6. Stel de achteras op de smalste stand in. Herhaal deze stappen zo nodig aan de andere zijde.
7. Monteer de eerder verwijderde bevestigingsmaterialen en zet deze volgens specificatie vast.

Specificatie

Astapbouten—Moment	620 Nm (460 lb.-ft.)
Tapbouten spoorstang—Moment	130 Nm (95 lb.-ft.)

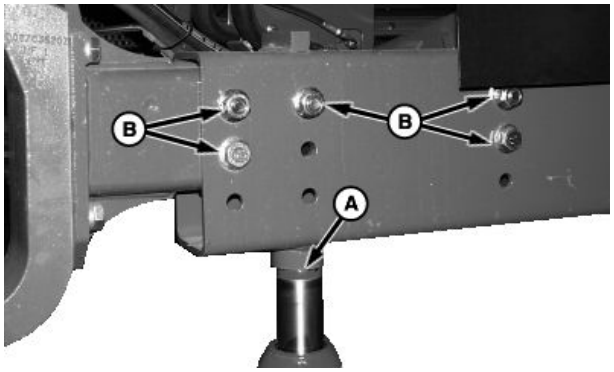

H70555 —UN—02JAN02

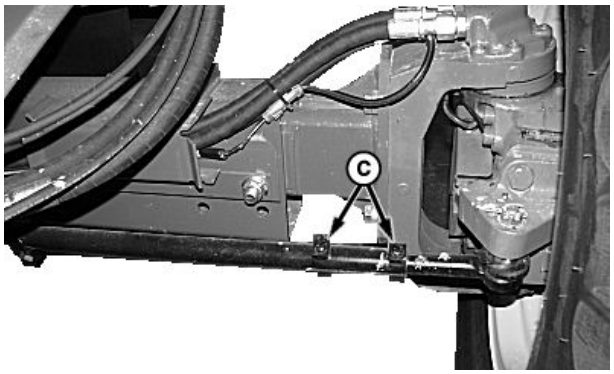

H70554 —UN—02JAN02

A—Kriksteunpunt
B—Tapbouten (5 stuks)
C—Tapbouten

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-1/15

8. **HillMaster™ machines:**

⚠ WAARSCHUWING: De machine nooit op een aanhanger rijden met het HillMaster™ hellingcompensatiesysteem in de automatische stand. Nooit proberen de machine handmatig te kantelen als deze op een aanhanger staat.

a. Beweeg de machine naar het basisniveau.

OPMERKING: De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.


b. Druk de schakelaar automatische hellingcompensatie (A) gedurende **vijf seconden** in, of tot het waarschuwingslampje (B) knippert.

c. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) in tot de machine helemaal naar rechts gekanteld is.

d. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in tot de machine helemaal naar links gekanteld is.

9. Rijdt de machine op de aanhanger en zet de hoofdbedieningshendel in de neutraalstand.

10. **Uitvoering met dubbel ladderplatform:** Laat het invoerkanaal op de aanhangwagen zakken zodat het ladderplatform in de transportstand kan worden gebracht.

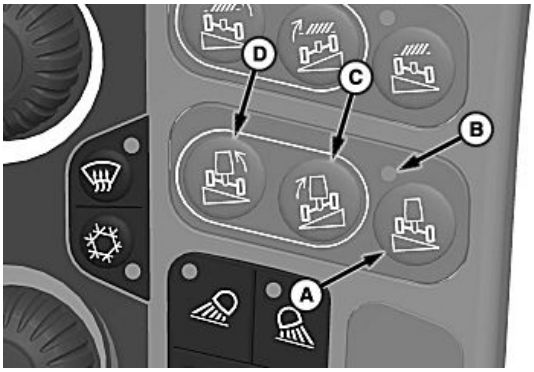

H94961 —UN—27JAN10

A—Schakelaar automatische hellingcompensatie
B—Indicator
C—Schakelaar handmatige hellingsregeling rechts
D—Schakelaar handmatige hellingsregeling links


11. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

12. Kantel de radioantenne omlaag en bevestig hem met een haak (indien aanwezig). Als geen haak beschikbaar is, moet de antenne met tape op het cabinedak worden vastgezet.

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-2/15

13. **Enkelluchtconfiguratie:** Maak de kabelboom los en verwijder lampsteun (A).

A—Lampsteun

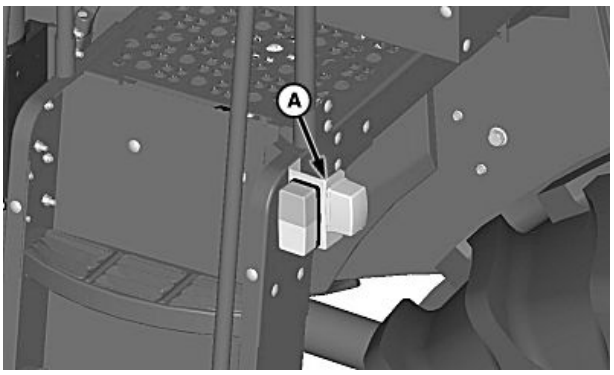

H102529 —UN—28JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-3/15


14. **Enkelluchtconfiguratie:** Verwijder cabinehandrail (A) en houd hem vast.

BELANGRIJK: Door vallende onderdelen kunnen u of andere letsel oplopen. Wees voorzichtig bij het loshaken van de veiligheidskettingen en het losmaken van het ladderplatform.

OPMERKING: Haak de ketting terug aan de aanwezige lussen op de ladderhandrail en de lussen op de graantank. Hierdoor wordt de ketting korter en dit voorkomt dat de kunststofpanelen worden beschadigd.

15. **Enkelluchtconfiguratie:** Maak de sluitschakels met schroefdraad (B) los van handraillussen (C) en bewaar ze.

A—Handgreep
B—Sluitschakel
C—Handraillussen

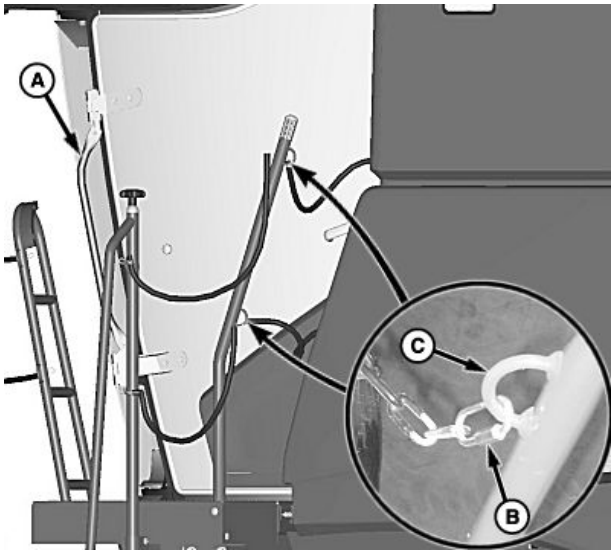


H102527 —UN—28JUN11

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-4/15

OPMERKING: De cabineladder moet voorbij de binnenste uitsparing worden gekanteld, zodat het ladderplatform de transportsteun raakt.

16. **Enkelluchtconfiguratie:** Kantel ladderplatform (A) in de transportstand tot tegen transportsteun (B) en breng tapbout (C) aan.

A—Ladderplatform
B—Transportbeugel
C—Tapbout

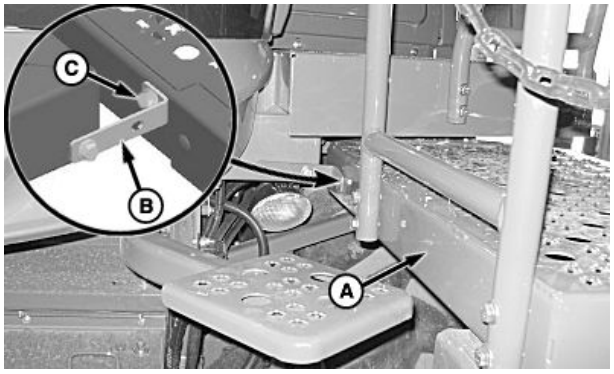


H102532 —UN—28JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-5/15

17. **Enkelluchtconfiguratie:** Draai tapbouten (A) los en verwijder ladderplatform (B).

A—Tapbouten (5 stuks) **B—Ladderplatform**

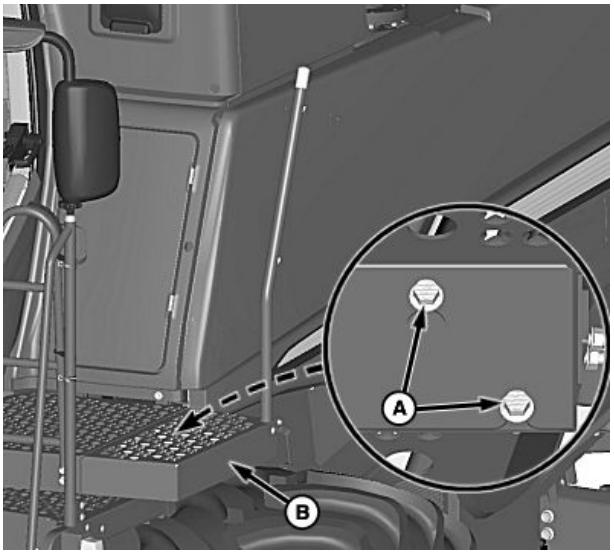

H102531 —UN—28JUN11


OUO6075,0001387 -18-20JUN13-6/15

BELANGRIJK: Door vallende onderdelen kunnen u of andere letsel oplopen. Wees voorzichtig bij het loshaken van de veiligheidskettingen en het losmaken van het ladderplatform.

OPMERKING: Bevestig de ketting weer aan de aanwezige lussen op de graantank. Hierdoor wordt de ketting korter en dit voorkomt dat de kunststofpanelen worden beschadigd.

18. **Dubbelluchtconfiguratie:** Maak sluitschakel (A) los van handraillus (B) aan beide zijden van de handrail en bewaar de schakel.

A—Sluitschakel **B—Handraillus**

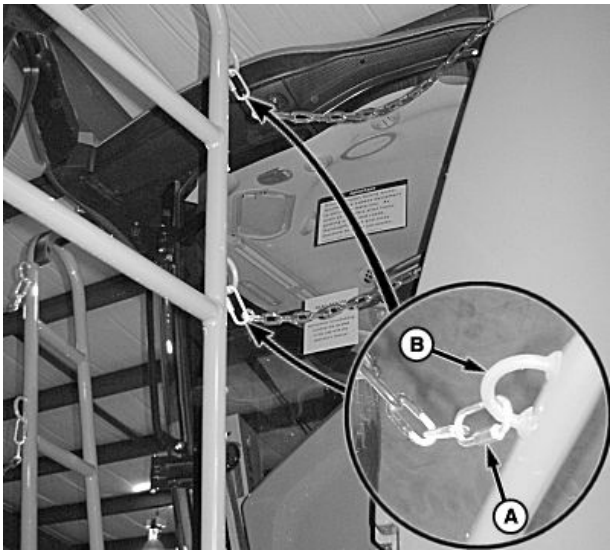


H102501 —UN—27JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-7/15

19. **Dubbelluchtconfiguratie:** Verwijder tapbout (A) en kantel ladderplatform (B) in de transportstand.
20. **Dubbelluchtconfiguratie:** Breng de eerder verwijderde tapbout (C) in de opslagplaats aan, zoals afgebeeld.

A—Tapbout
B—Ladderplatform
C—Tapbout

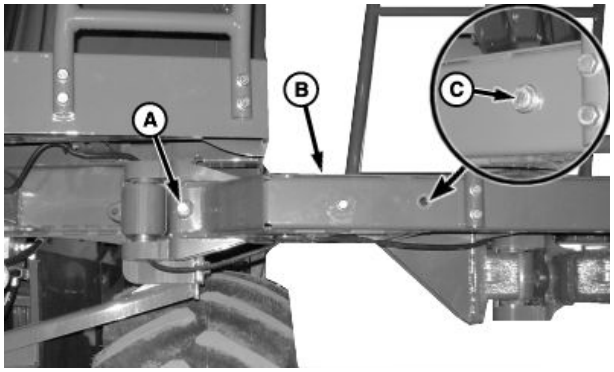

H102502 —UN—27JUN11


OUO6075,0001387 -18-20JUN13-8/15

BELANGRIJK: Het invoerkanaal MOET omlaag worden gebracht op de aanhangwagen om contact tussen het ladderplatform en de aandrijfas van het invoerkanaal te voorkomen als de ladder naar voren wordt bewogen.

OPMERKING: De cabineladder moet voorbij de binnenste uitsparing worden gekanteld, zodat het ladderplatform de transportsteun raakt.

21. **Dubbelluchtconfiguratie:** Kantel ladderplatform (A) in de transportstand tot tegen transportsteun (B) en breng tapbout (C) aan.

A—Ladderplatform
B—Transportbeugel
C—Tapbout

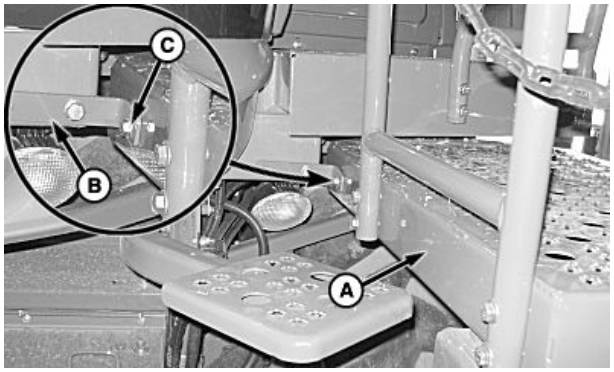


H102503 —UN—28JUN11

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-9/15

22. Laat motorafdekkingen (A) en handrail (B) zakken en borg de afdekkingen op hun plaats.
23. **Tier 2/Stage II motoren:** Plak de uitlaatkap in gesloten stand dicht om schade aan de turbocompressor te voorkomen.

A—Motorafdekplaten
B—Handgreep

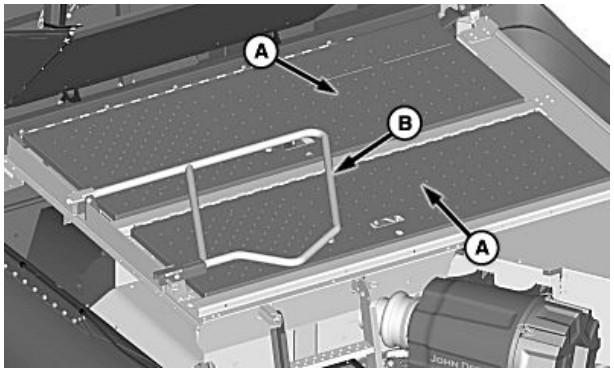


H102388 —UN—22JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-10/15



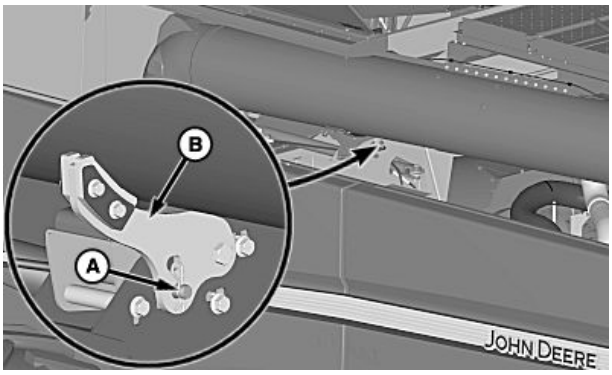

TS249 —UN—23AUG88

H106366 —UN—28JAN13

A—Veerpen en pen **B—Vergrendelarm losvijzel**


⚠ WAARSCHUWING: Verwondingen of ongelukken met dodelijke afloop kunnen het gevolg zijn als u valt. Gebruik een ladder of ander goedgekeurd klimmateriaal met voldoende draagvermogen om de montageplaats van het bevestigingsmateriaal van de losvijzel te kunnen bereiken. Probeer niet om deze locatie vanaf het motorplatform te bereiken.

24. **Vergrendelarm losvijzel:**
    a. Verwijder de veerpen en pen (A) en bewaar deze.
    b. Breng de vergrendelarm losvijzel (B) omhoog tot de boringen in lijn zijn.
    c. Monteer de eerder verwijderde pen en veerpen.

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-11/15

25. Maak bevestigingsmateriaal (A) los en verwijder kabel (B) ui de opslagplaats.

A—Bevestigingsmateriaal **B—Draad**

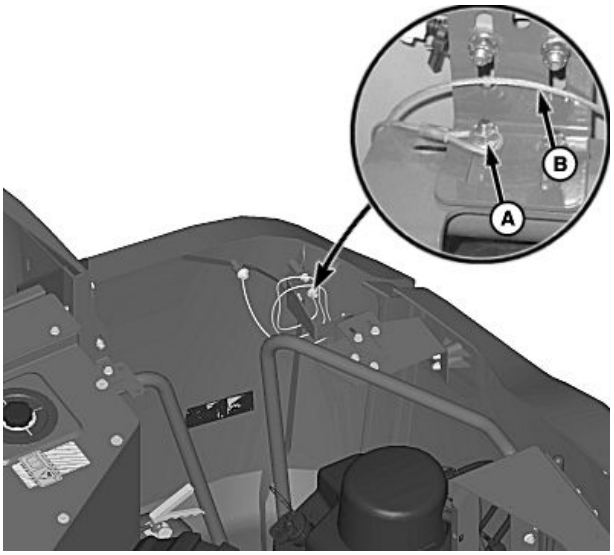

H107241 —UN—18MAR13

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-12/15


OPMERKING: Controleer of de kabel is bevestigd aan de binnenzijde van de handrail.

Bevestig de pen in een andere plaats als de kabel niet lang genoeg is.

26. Verwijder en bewaar spanstift (A) van de kabel (B).

A—Draad

B—Veerpen

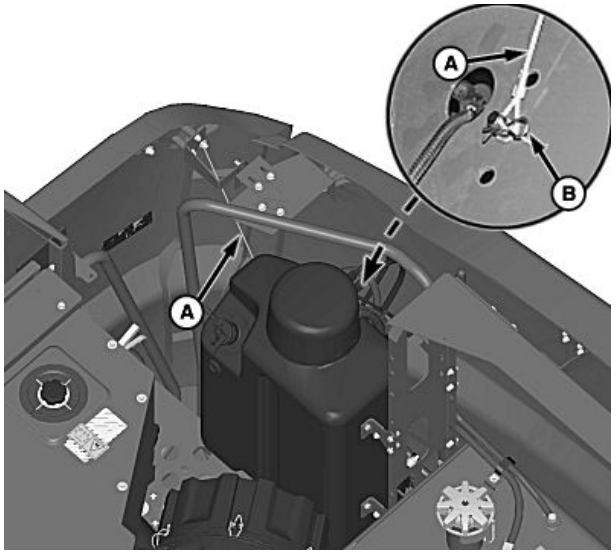


H107242 —UN—18MAR13

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-13/15

27. Bind ladderverlenging en platform (A) vast.


A—Ladderverlenging en platform

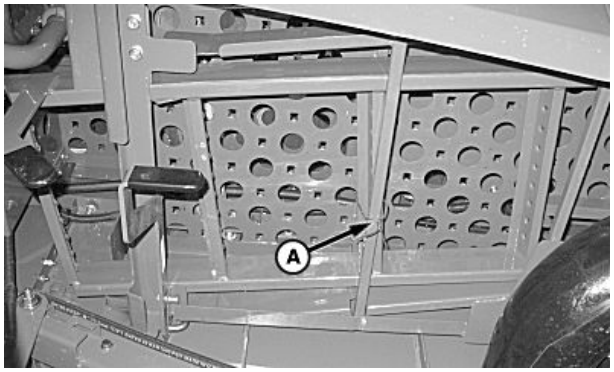

H97171 —UN—29JUN10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001387 -18-20JUN13-14/15

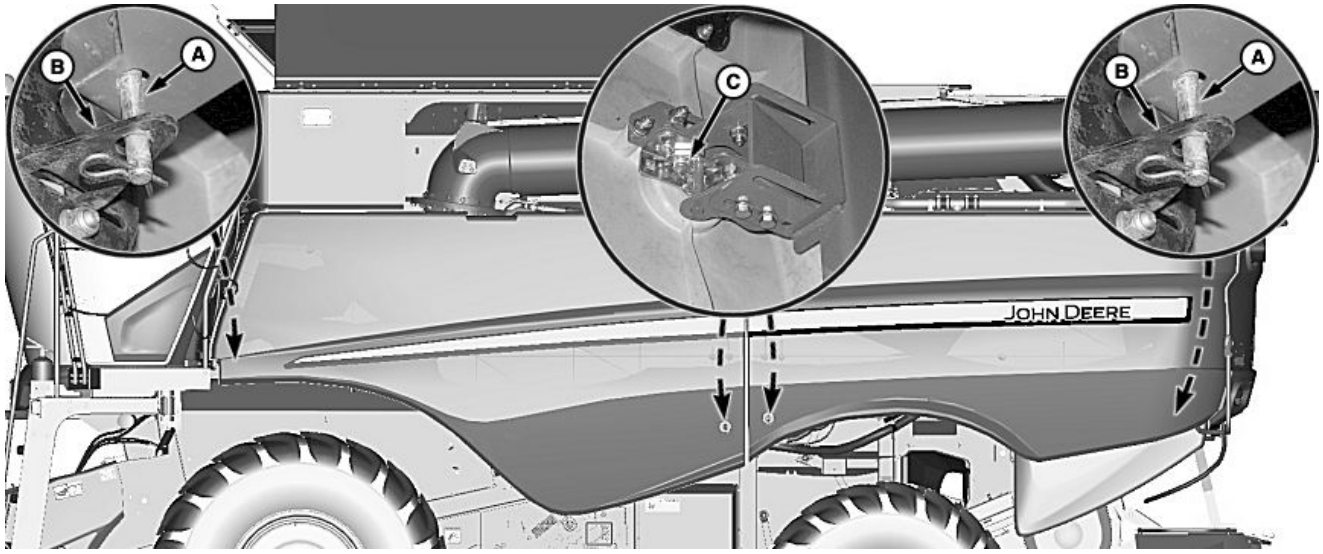

H106223 —UN—19FEB13

A—Pennen
B—Borgplaten
C—Vergrendelingen

28. Breng pennen (A) door borgplaten (B) aan en borg ze met veerpennen bij de voorste en achterste hoek van de linker vleugeldeuren.
29. Bind de vleugeldeuren vast bij vergrendelingen (C). Herhaal dit aan de andere kant van de machine.

BELANGRIJK: Zet de machine met kettingen op de aanhanger vast.

30. Zet de machine met kettingen op de aanhanger vast (zie sticker met “Sjorpunten op machine” op de cabinetrap voor bevestigingsinformatie).


OUO6075,0001387 -18-20JUN13-15/15

Sticker met vastzetpunten van machine

⚠ WAARSCHUWING: Maak vóór het omhoogbrengen van de machine altijd de graantank leeg.

OPMERKING: De vastzetpunten van de machine bevinden zich voor en achter aan beide zijden van de macine.

De sticker (A) met vastzetpunten bevindt zich op de cabineladder. De sticker toont de juiste punten voor het vastzetten van de machine met kettingen.

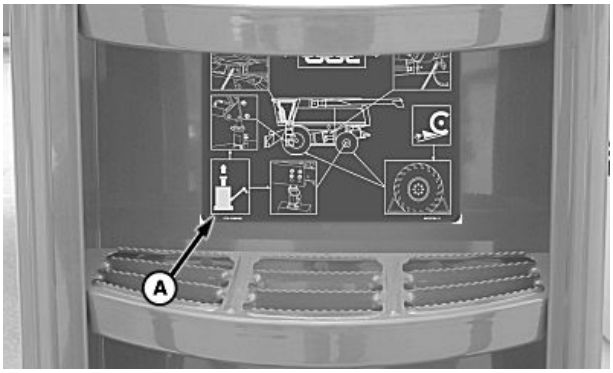

H106687 —UN—24JAN13

A—Sticker met vastzetpunten van machine

OUO6075,0001393 -18-24JAN13-1/1

Informatie over rijden

WAARSCHUWING: Voorkom aanraking met hoogspanningslijnen. Voordat de machine wordt getransporteerd moet de graantankafdekking gesloten zijn en de radioantenne in horizontale stand zijn gedraaid.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke overheidsvoorschriften inzake het rijden en slepen van apparatuur op de openbare weg.

Gebruik extra hulplampen en hulpinrichtingen om andere weggebruikers te waarschuwen. Deze zijn bij uw John Deere dealer verkrijgbaar.

De machine kan op een dieplader of door slepen worden getransporteerd.

Raadpleeg bij slepen het gedeelte Machine slepen in dit hoofdstuk.

OUO6075,00000D6 -18-28APR08-1/1

Machine slepen (machines met transmissies met mechanische schakeling)

WAARSCHUWING: Sleep de maaidorser nooit met een touw of een kabel. Als het touw of de kabel breekt, kan dit lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Voorkom belemmeringen in de elektrische bedrading. De graantankvergrotingen moeten worden neergekanteld en de radioantenne neergeklapt voor het transporteren.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke overheidsvoorschriften inzake het rijden en slepen van apparatuur op de openbare weg. Gebruik extra hulplampen en hulpinrichtingen om andere weggebruikers te waarschuwen. Deze zijn bij uw John Deere dealer verkrijgbaar.

De machine niet slepen, behalve in noodgevallen over een korte afstand met 8 km/h (5 mph). Om de machine te slepen als volgt te werk gaan:

- Maak de graantank leeg en demonteer het maaibord.
- Kantel de lospijp terug. Klap de graantankverlengingen in.
- Kantel de trap naar voren en klap de radioantenne omlaag.
- Ontgrendel de parkeerrem.

WAARSCHUWING: De koppelingen niet losmaken. Als de koppelingen worden losgemaakt, zijn de remmen buiten werking.

- Zet de versnellingshendel en de hoofdbedieningshendel in de neutrale stand.
- Sleep de machine in voorwaartse richting door een ketting rond de hoofdas te bevestigen. Overtuig u ervan dat de ketting de hydraulische leidingen niet beschadigt. Het is het noodzakelijk dat een bestuurder op de bestuurdersstoel zit om de machine te sturen en te remmen.
- Schakel de waarschuwingslichten IN, tenzij de wetgeving anders voorschrijft.
- Sleep de maaidorser altijd met aangepaste rijsnelheid, maximaal 8 km/h (5 mph).

WAARSCHUWING: Botsingen met andere weggebruikers voorkomen. Langzaam rijdende trekkers met hulpstukken of getrokken werktuigen, alsmede zelfrijdende machines vormen op de openbare weg een bijzonder gevaar. Let voortdurend op achterop komend verkeer, vooral bij het nemen van bochten, en gebruik handsignalen of richtingaanwijzers.

Gebruik altijd koplampen, waarschuwingslicht en richtingaanwijzers. Volg lokale voorschriften voor uitrustingslicht en markeringen op. Houd verlichting en markeringen steeds in onberispelijke toestand. Vervang of repareer ontbrekende of beschadigde verlichting en markeringen.

OUO6075,00008DB -18-13DEC10-1/1

Machine slepen (machines met transmissie met druktoetsschakeling en met ProDrive transmissie)

WAARSCHUWING: Sleep de maaidorser nooit met een touw of een kabel. Als het touw of de kabel breekt, kan dit lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

De koppelingen niet losmaken. Als de koppelingen worden losgemaakt, zijn de remmen buiten werking.

Voorkom aanraking met hoogspanningslijnen. De graantankvergrotingen of -afdekkingen moeten worden neergekanteld en de radioantenne neergeklapt voor het transporteren.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke overheidsvoorschriften inzake het rijden en slepen van apparatuur op de openbare weg. Gebruik extra hulplampen en hulpinrichtingen om andere weggebruikers te waarschuwen. Deze zijn bij uw John Deere dealer verkrijgbaar.

Voorkom letsel door beknelling in geval de machine losbreekt. Als de machine op een helling staat, schakel de parkeerrem dan niet uit voordat de wielblokken goed aangebracht zijn.

Ontgrendel de parkeerremvergrendeling ALLEEN als u de machine wilt slepen. Gebruik de machine NOOIT in bedrijf als de parkeerrem mechanisch ontgrendeld is. Zet de parkeerremvergrendeling ALTIJD terug naar de originele toestand als u de machine niet langer hoeft te slepen.

In noodgevallen mag de machine gedurende max. 10 minuten worden gesleept met een maximum snelheid van 10 km/h (6.2 mph).

OPMERKING: De motor moet draaien om de machine te kunnen slepen. Als de motor niet kan werken, raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.


Om de machine te slepen als volgt te werk gaan:

- Start de motor.
- Maak de graantank leeg en demonteer het voorzetstuk.
- Kantel de lospijp terug.
- Kantel de graantankvergrotingen of - afdekkingen neer.
- Kantel de trap naar voren en klap de radioantenne omlaag.
- Sleep de machine in voorwaartse richting door een ketting rond de hoofdas te bevestigen. Overtuig u ervan dat de ketting de hydraulische leidingen niet beschadigt. De bestuurder moet op de bestuurdersstoel zitten om de machine te sturen.
- Schakel de waarschuwingslichten IN, tenzij de wetgeving anders voorschrijft.

H94478 —UN—31MAR10



Pictogram voor diagnose

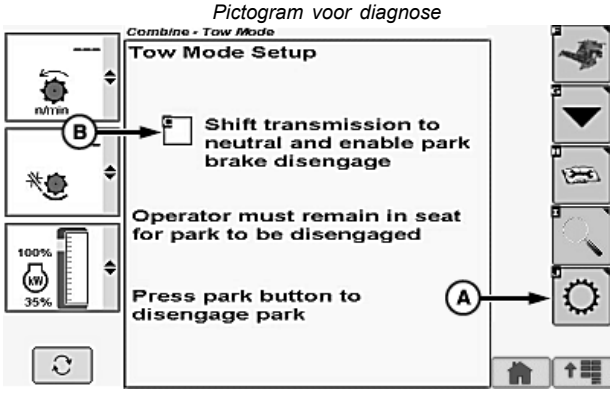

H94941 —UN—05OCT10

WAARSCHUWING: Botsingen met andere weggebruikers voorkomen. Langzaam rijdende trekkers met hulpstukken of getrokken werktuigen, alsmede zelfrijdende machines vormen op de openbare weg een bijzonder gevaar. Let voortdurend op achterop komend verkeer, vooral bij het nemen van bochten, en gebruik handsignalen of richtingaanwijzers.

Gebruik altijd koplampen, waarschuwingslicht en richtingaanwijzers. Volg lokale voorschriften voor uitrustingslicht en markeringen op. Houd verlichting en markeringen steeds in onberispelijke toestand. Vervang of repareer ontbrekende of beschadigde verlichting en markeringen.

Bedien de bevestigingstoets als het diagnosesymbool is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling sleepmodus (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het veld is geaccentueerd.

- Het veld (B) transmissie in neutraal schakelen en parkeerrem uitschakelen - schakelt de machine in de neutraal stand en activeert de parkeerremuitschakeling.

OPMERKING: Bestuurder moet op stoel blijven om parkeerstand uit te schakelen.

Druk de parkeerremtoets op de armleuning in om de remmen vrij te zetten voordat de machine wordt gesleept.

OUO6075,00008DA -18-29MAR11-1/1


Halfautomatische trekhaak— aankoppelen (standaard)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat een aanhanger wordt aangekoppeld.

Breng de hakselaar geheel omhoog.

Koppel de aanhanger aan de trekhaak en maak deze vast met de koppelingspen (B).

Sluit de aansluitkabel van de aanhanger op de contactdoos (B) aan.

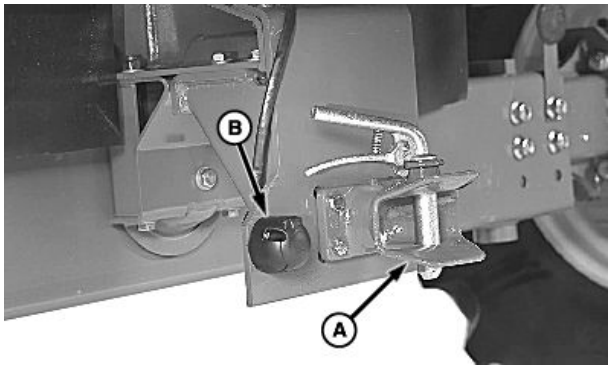

H78504 —UN—11SEP03

A—Trekhaak **B—Stekker**

OUO6075,0000AA3 -18-17NOV10-1/1


Automatische trekhaak achter—aankoppelen (optioneel)

⚠ WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat een aanhanger wordt aangekoppeld.

Breng de hakselaar geheel omhoog.

Breng de hendel (A) omhoog om de borgpen te openen en koppel de aanhanger aan de machine. Als het aanhangertrekoog in lijn is met de borgpen, gaat de hendel omlaag en borgt de aanhangertrekoog op zijn plaats.

Sluit de aansluitkabel van de aanhanger op de contactdoos (B) aan.

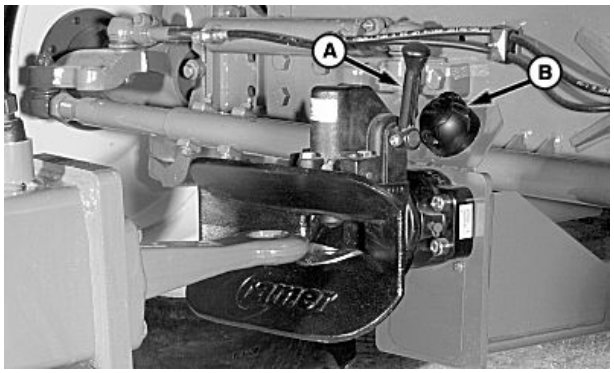


H81658 —UN—13SEP04

A—Hendel **B—Stekker**


OUO6075,0000AA4 -18-17NOV10-1/1

Sleephaak voorzijde

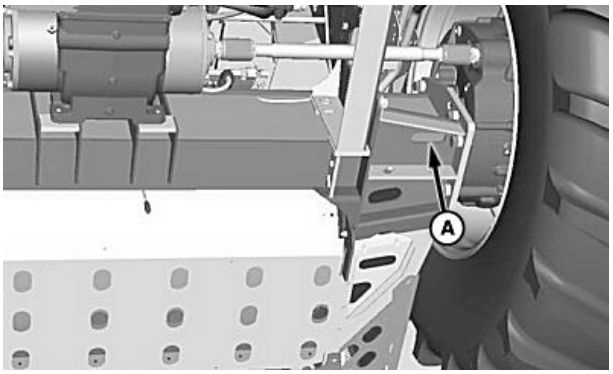

H102206 —UN—14JUN11

Sleephaak voorzijde (vlakland machine)

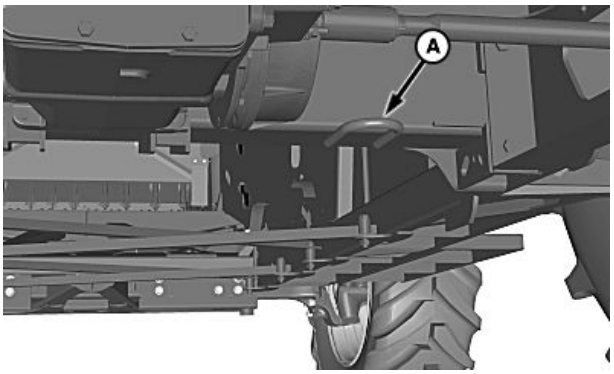

H84249 —UN—17AUG05

Sleephaak voorzijde

A—Haak


Sleep of trek de machine zo nodig in voorwaartse richting uit de modder door een ketting aan de haak (A) op de vooras te bevestigen. Overtuig u ervan dat de ketting de hydraulische leidingen niet beschadigt.

OUO6075,0000CA1 -18-20JUN11-1/1

Sleephaak achterzijde

WAARSCHUWING: Gebruik hiervoor steeds een geschikte ketting. De breukvastheid van de ketting moet voldoende groot zijn. Gebruik nooit kettingen tezamen met een trekstang of een sleepkabel. De in het sleeponderdeel opgeslagen energie kan ernstig letsel veroorzaken als het breekt.

Bevestig de ketting aan haak (A) om de machine los te trekken. Gebruik deze haak niet om een aanhanger aan te koppelen.

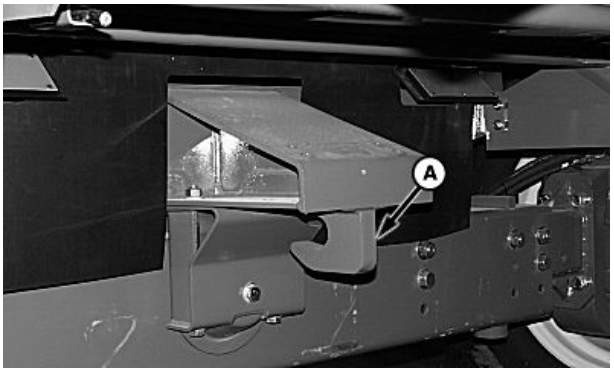

H70303 —UN—09NOV01

A—Haak

OUO6075,0001064 -18-27FEB12-1/1

Aanwijzingen voor de oogst

Stel de machine af op het te oogsten gewas en de veldomstandigheden.

Selecteer een rijsnelheid waarbij demachine niet wordt overbelast. De motor moet met maximaal toerental draaien zodat het dorsmechanisme ook op volle toeren kan functioneren. Selecteer een lagere rijsnelheid, maar laat de motor niet langzamer draaien.

Als de dorskorfafstand te klein wordt ingesteld voor het te oogsten gewas, wordt het stro te veel vermalen waardoor er meer motorvermogen nodig is om het gewas te dorsen.

Als de dorskorfafstand te groot wordt ingesteld voor het te oogsten gewas, wordt het hiet volledig gedorst.

Nadat de dorskorfafstand correct is ingesteld, moet het toerental van het dorsmechanisme worden ingesteld voor maximale dorswerking met de minste korrelbeschadiging. Als korrelbeschadiging plaatsvindt, moet de dorskorfafstand niet worden vergroot. In plaats daarvan moet het toerental van de toevoerversneller worden verminderd. De dorskorfafstand heeft in dit geval maar een zeer kleine invloed op de beschadiging van de korrels.

Gewassen zoals eetbare bonen en erwten kunnen makkelijk breken. In die gevallen kan het nodig zijn om gebruik te maken van een toevoerversnelleraandrijving met lager toerental. Als eetbare bonen en erwten worden geoogst, houd de machine dan vol, zodat er voldoende materiaal is om het gewas bescherming te bieden tegen breuk.

Voor duidelijke verbeteringen in de strokwaliteit moet het volgende worden overwogen om de strokwaliteit afhankelijk van de omstandigheden te verbeteren:

- Opvoerkettingsnelheid verlagen
- Toerental toevoerversneller verlagen
- Rotortoerental verlagen
- Dorskorfafstand vergroten
- Dorselementen verminderen
- Dorskorf met ronde staven monteren

Voor betere prestaties bij dwars op de helling werken, omhoogbrengen vijzelbedverdelers, monteren van hogere kortstroverdelers verkrijgbaar bij uw John Deere dealer, verwijderen of afkorten van verwijderbare kunststof vingers in achterhoeken van kortstro-element, en/of verbeteren van kortstro- en graanverdeling door het aanbrengen van afzonderlijke roosterafdekkingen voor het dorsmechanisme (indien aanwezig). Elk van deze maatregelen kan de kortstro- en graanverdeling naar de schudkast verbeteren, waardoor de prestaties van de machine bij dwars op de helling werken worden verbeterd.

Bij gebruik van een maaiplatform, moet het gewas zo hoog mogelijk worden afgesneden zonder dat de lage aren worden overgeslagen. Stel de haspel en het toerental zo in dat een gelijkmatige toevoer van het gewas plaatsvindt. Zorg dat de snijbalk en de veiligheidsvoorzieningen goed zijn uitgericht om een schone snede te bereiken.

Houd bij de maïsoogst het maïsmaaibord zo laag als de hoogte van de maïskolven toestaat. Houd het maaibord midden op de rij om kolfverlies te voorkomen.

Bij gebruik van een bandopraper, het zwad in het midden houden zodat het materieel gelijkmatig in het opvoerkanaal komt. De graanaren moeten in één richting liggen. Werk zo met de machine dat de aren het eerst worden opgenomen.

Houd bij een sojabonenoogst met een maaibord voor rijenteelt het maaibord zo laag mogelijk. Bij het oogsten van gewassen zoals gierst of zonnebloemen moet het maaibord zo laag worden gehouden, dat de koppen net van de stelen worden gesneden.

Stel de openingen voor kortstrozeef zodanig in dat de korrels in het eerste twee-derde deel van de kortstrozeef vallen en zonder dat er al te veel grof materiaal wordt doorgelaten.

Werk met een zo sterk mogelijke luchtstroom; er mogen echter geen korrels worden weggeblazen. Zware korrels vragen een sterkere luchtstroom dan lichte.

OUO6075,00000F4 -18-29APR08-1/1

Alfalfa / gerst / koolzaad / kikkererwten

OPMERKING: De verschillende aaangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Alfalfa	**Gerst**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Hoog	Hoog
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	600 - 800	700 - 950
Dorsspeling	0 - 5	5 - 22
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Dun draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun/dun/dik	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	550 - 700	850 - 1100
Kafzeefafstand (mm)	10 - 20	13 - 18
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	1 - 4	6 - 9
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Graan	Graan
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog
	Koolzaad	**Kikkererwten**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Hoog	Laag
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	350 - 550 ***(L)****	400 - 600
Dorsspeling	15 - 40	18 - 24
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Ronde staaf/dik draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun/dun/dik	Ronde staaf/dik draad
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	600 - 900	800 - 1100
Kafzeefafstand (mm)	10 - 14	15 - 20
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	2 - 5	6 - 10
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Graan	Maïs
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog

OUO6075,00011AC -18-18JAN13-1/1

Maïs (droog) / maïs (vochtig) / maïskolfmengsel / eetbare bonen

OPMERKING: De verschillende aaangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Mais droog	**Mais vochtig**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omhoog	Omhoog
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag ***(C)****	Laag
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	250 - 450	350 - 500
Dorsspeling	20 - 35	20 - 35
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Ronde staaf	Ronde staaf
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Ronde staaf	Ronde staaf
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	geen	geen
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	900 - 1300	1000 - 1300
Kafzeefafstand (mm)	15 - 20 (diepe vertanding) 17 - 22 (algemene doeleinden)	16 - 21 (diepe vertanding) 18 - 22 (algemene doeleinden)
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	10 - 14 (diepe vertanding) 11 - 15 (algemene doeleinden)	10 - 14 (diepe vertanding) 11 - 15 (algemene doeleinden)
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Maïs
Gewasverdeler	Maïs	Maïs
Inschakeling messenbank	Alleen uitgeschakeld	Alleen uitgeschakeld
Hakselaartoerental	Laag	Laag
	Maiskolfmengsel *(H)* (M)**	**Eetbare bonen**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omhoog	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	22 tanden ***(P)****
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag	Laag ***(C)****
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Achterwaarts getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Achterwaarts getand
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	450 - 650	300 - 500 ***(L)****
Dorsspeling	15 - 30	15 - 30
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dikke draad ***(K)****	Ronde staaf/dik draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dikke draad ***(K)****	Ronde staaf/dik draad
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	geen	geen
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	Naar keuze	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Geavanceerd
Ventilatortoerental (t/min)	1000 - 1300	800 - 1100
Kafzeefafstand (mm)	22	14 - 18
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	Verwijderd	6 - 10
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Maïs
Gewasverdeler	Maïs	Graan
Inschakeling messenbank	Alleen uitgeschakeld	Toegestaan
Hakselaartoerental	Laag	Hoog

OUO6075,00011AD -18-18JAN13-1/1

Vlas / graszaad / guar (clusterbonen) / linzen

OPMERKING: De verschillende aaangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Vlas	**Graszaad**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	32 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Hoog	Hoog
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	800 - 1000	500 - 850 ***(N)****
Dorsspeling	0 - 10	12 - 25
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Dun draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun draad	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	700 - 1050	350 - 600 ***(I)****
Kafzeefafstand (mm)	8 - 15	12 - 18
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	5 - 10	5 - 12
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Graan	Graan
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog
	Guar (clusterbonen)	**Linzen**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag	Laag
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	500 - 700	350 - 500
Dorsspeling	10 - 15	7 - 12
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Ronde staaf	Ronde staaf/dik draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Ronde staaf	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	geen	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	650 - 750	800 - 1000
Kafzeefafstand (mm)	10 - 15	12 - 18
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	6 - 10	3 - 10
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Maïs
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog

OUO6075,00011AE -18-18JAN13-1/1

Lupine/ gierst / mosterd / witte bonen

OPMERKING: De verschillende aaangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Lupine	**Gierst**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag	Hoog
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	400 - 600	400 - 500
Dorsspeling	12 - 18	10 - 15
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Ronde staaf/dik draad	Dun draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Ronde staaf/dik draad	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	geen
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	900 - 1100	600 - 750
Kafzeefafstand (mm)	15 - 20	10 - 12
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	4 - 8	4 - 6
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Graan
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog
	Mosterd	**Witte bonen**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	22 tanden ***(P)****
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Hoog	Laag ***(C)****
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Achterwaarts getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Achterwaarts getand
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	600 - 900	300 - 350 ***(L)****
Dorsspeling	10 - 20	15 - 30
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Ronde staaf
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun/dun/dik	Ronde staaf
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	geen
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Geavanceerd
Ventilatortoerental (t/min)	500 - 800	800 - 1100
Kafzeefafstand (mm)	10 - 14	14 - 18
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	2 - 5	6 - 10
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Graan	Maïs
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog

OUO6075,00011AF -18-18JAN13-1/1

Haver / erwten / popcorn / raapzaad (droog)

OPMERKING: De verschillende aangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Haver	**Erwten**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Hoog	Laag
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	600 - 900	300 - 400
Dorsspeling	15 - 25	15 - 30
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Ronde staaf/dik draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun/dun/dik	Ronde staaf/dik draad
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	geen
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Geavanceerd
Ventilatortoerental (t/min)	750 - 900	850 - 1050
Kafzeefafstand (mm)	18 - 22	16 - 20
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	6 - 10	6 - 11
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Graan	Maïs
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog
	Popcorn	**Raapzaad (droog)**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omhoog	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag	Laag
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Glad	Getand zwaar gewas
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Glad	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	210 - 310	400 - 700 ***(L)****
Dorsspeling	15 - 25	20 - 40
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Ronde staaf	Dun draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Ronde staaf	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	geen	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	Gemonteerd	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	900 - 1100	620 - 800
Kafzeefafstand (mm)	14 - 18	11 - 14
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	6 - 8	3 - 6
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Maïs
Gewasverdeler	Maïs	Graan
Inschakeling messenbank	Alleen uitgeschakeld	Toegestaan
Hakselaartoerental	Laag	Hoog

OUO6075,00011B0 -18-18JAN13-1/1

Raapzaad (groen) / rijst / rogge / saffloer

OPMERKING: De verschillende aaangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Raapzaad (groen)	RIJST
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	32 tanden	32 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag	Hoog
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand zwaar gewas	Tand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Tand
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	500 - 800 ***(L)****	700 - 1000 ***(N)****
Dorsspeling	20 - 40	15 - 25
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Dikke draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun/dun/dik	Dikke draad
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	geen
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	700 - 850	750 - 850
Kafzeefafstand (mm)	11 - 14	16 - 20
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	4 - 8	5 - 10
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Maïs
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog
	Rogge	**Saffloer**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Hoog	Laag
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	700 - 900	300 - 400
Dorsspeling	13 - 26	15 - 25
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Dun draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun/dun/dik	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	750 - 950	550 - 750
Kafzeefafstand (mm)	16 - 18	14 - 16
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	6 - 10	4 - 7
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Graan	Maïs
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog

OUO6075,00011B1 -18-18JAN13-1/1

Sorghum / sojabonen / zonnebloemen / triticale

OPMERKING: De verschillende aaangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Sorghum	Sojabonen
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag	Laag
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	550 - 700	450 - 650
Dorsspeling	10 - 25	15 - 30
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Ronde staaf/dik draad	Ronde staaf/dik draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Ronde staaf/dik draad	Ronde staaf/dik draad
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	geen
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	Naar keuze
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	900 - 1100	800 - 1050
Kafzeefafstand (mm)	14 - 17	14 - 18 (algemene doeleinden) 13 - 17 (diepe vertanding)
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	5 - 8	6 - 10 (algemene doeleinden) 5 - 9 (diepe vertanding)
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Maïs
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog
	Zonnebloem	**Triticale**
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Laag	Hoog
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	200 - 400	850 - 1000
Dorsspeling	25 - 40	18 - 24
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Ronde staaf/dik draad	Dun draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Ronde staaf/dik draad	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Geavanceerd	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	650 - 850	750 - 1000
Kafzeefafstand (mm)	10 - 15	16 - 18
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	3 - 10	6 - 10
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Maïs	Graan
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog

OUO6075,00011B2 -18-18JAN13-1/1

Tarwe (moeilijk) / tarwe (normaal)

OPMERKING: De verschillende aaangegeven gewasinstellingen gelden voor gemiddelde omstandigheden. Er kunnen licht afwijkende instellingen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de toestand van het gewas en de oogstsituatie.

**** Raadpleeg de pagina met verklaring van de voetnoten verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere informatie.***

	Tarwe (moeilijk)	Tarwe (normaal)
Positie opvoerkanaaltrommel	Omlaag	Omlaag
Opvoersysteemketting ***(A)* (B)****	26 tanden	26 tanden
Toerental toevoerversneller ***(B)* (J)****	Hoog	Hoog
Slijtagestrips toevoerversneller (Noord Amerika)	Getand	Getand
Slijtagestrips opvoerversneller (Europa) ***(G)****	Getand zwaar gewas	Getand zwaar gewas
Dorstoerental (1/min) ***(B)* (E)****	800 - 1000	750 - 950
Dorsspeling	3 - 15	8 - 16
Type dorskorf (Noord Amerika) ***(F)****	Dun draad	Dun draad
Type dorskorf (Europa) ***(F)****	Dun/dun/dik	Dun/dun/dik
Roosterafdekkingen dorsmechanisme ***(D)****	Gebruik indien nodig	Gebruik indien nodig
Roosterafdekkingen dorsmechanisme	In opbergstand	In opbergstand
Bovenste afdekking transportspreidplaten ***(O)**** (indien aanwezig)	Standaard	Standaard
Ventilatortoerental (t/min)	900 - 1250	900 - 1250
Kafzeefafstand (mm)	13 - 18	13 - 18
Dual zone achterafstelling kortstrozeefafstand (mm)	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling	5 Horizontaal 10 zijdelingse helling
Zeefafstand (mm)	3 - 8	3 - 8
Dorskorfstand terugvoersysteem (indien aanwezig)	Graan	Graan
Gewasverdeler	Graan	Graan
Inschakeling messenbank	Toegestaan	Toegestaan
Hakselaartoerental	Hoog	Hoog

OUO6075,00011B3 -18-18JAN13-1/1

Pagina met verklaring voetnoten

(A)* *Voor slecht toe te voeren strogewassen als gevolg van het grote volume, groenheid of zwadomstandigheden, wordt een aandrijfkettingwiel met 32 tanden aanbevolen.*

(B)* *Voor een verbeterde strokwaliteit bij droog gewas en graankwaliteit, moet een lagere snelheid worden gebruikt. Voor droge, brosse zonnebloemen kan een kettingwiel met 15 tanden worden gebruikt.*

(C)* *Voor verbeterde graankwaliteit, moet de vertragingskit tot 320 t/min worden gebruikt.*

(D)* *Bij overbelasting van de schudkast in droog gewas met een dunne draad dorskorf, moeten om te beginnen rechts twee rijen en links drie rijen roosters van het dorsmechanisme worden aangebracht. Met dikke draad dorskorven, moeten om te beginnen rechts drie rijen en links twee rijen roosters van het dorsmechanisme worden aangebracht. Stel het aantal en het patern afhankelijk van de omstandigheid af.*

(E)* *15 elementen is de standaard uitvoering. Onder de meeste omstandigheden hebben 15 elementen minder vermogen nodig voor het verkrijgen van een grotere capaciteit, minder schudkastbelasting en minder strobeschadiging. Een extra 9 elementplaatsen (compact pakket) zijn beschikbaar voor rotors voor moeilijke gewassen, die kunnen worden gebruikt als met zwaar materiaal wordt gewerkt.*

(F)* *Ter verbetering van de dorswerking, graantankmonsters en kortstrobelastingverdeling in klein graan, moeten eerst dorskorfafdekkingen aan de voorzijde van de dorskorf worden aangebracht. Extra afdekkingen kunnen indien nodig bij andere dorskorven worden aangebracht.*

(G)* *Aanbevelingen anders dan gezaagd zwaar gewas vereisen wijziging van de toevoerklopper.*

(H)* *Afdekking voor terugvoermateriaalbak aanbevolen.*

(I)* *Een vertragingsset voor reinigingsventilator kan nodig zijn.*

(J)* *Gebruik hoog toerental voor verbeterde materiaalbehandeling.*

(K)* *Draden kunnen worden verwijderd voor verbeterde kolfopbrengst.*

(L)* *Afvoerschoepen kunnen worden gemonteerd voor verbeterde materiaalbehandeling in de rotor bij gebruik van een TriStream™ rotor.*

(M)* *Gebruik afscheiderroosters voor maiskolfmengsel.*

(N)* *Onder extreem zware materiaalbehandelomstandigheden, kunnen dorsklepels in plaats van dorselementen worden gemonteerd (dorsprestaties kunnen verminderen).*

(O)* *Geavanceerde instellingen kunnen worden gebruikt ter verbetering van de strokwaliteit en/of de materiaalbehandeling. Opmerking: Dorsverlies kan toenemen indien geavanceerd.*

(P)* *Beschikbaar via service-onderdelen.*


OUO6075,0001365 -18-13DEC12-1/1

Uitschakelprocedure


OPMERKING: Een vermogensuitschakeling wordt gebruikt voor het bepalen van de machineprestatie bij de dors- en afscheidergebieden door het nemen van een "snap-shot" van het materiaal in het dorsmechanisme. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen waar de verliezen achter de machine ontstaan en welke afstellingen er kunnen worden gemaakt om het probleem te verhelpen.

Controleer elke keer of de gewasconditie en de materiaalinvoer met elkaar overeenkomen voordat de machine wordt uitgeschakeld.

1. Lokaliseer de motortoerenteller op het hoekstijldisplay en de weergave van het dorstoerental op het armsteundisplay.
2. Vergrendel de rempedalen aan elkaar.
3. Werk met de machine met geoptimaliseerde doorvoerniveaus voor het gewenste gewas.
4. Beweeg het stuurwiel naar voren voor vrije beweging (beide handen nodig).
5. Druk op de schakelaar voor laag stationair toerental op de armsteun.
6. Druk rempedalen in.
   a. **Niet-ProDrive™ machines:** Druk de rempedalen volledig in (hierdoor daalt het motortoerental snel door het laden van het aandrijfsysteem).
   b. **ProDrive™ machines:** Druk de rempedalen iets in (als de rempedalen volledig worden ingedrukt zal ProDrive™ proberen vermogen te houden en zal terugschakelen, waardoor de machinebeweging wijzigt).
7. Als het motortoerental daalt tot bijna laag stationair draaien (1200 t/min), **schakel dan snel op armsteun de schakelaars uit voor inschakeling voorzetstuk (B) en dorstrommel (C).**
8. Zet de multifunctiehendel snel in de neutrale stand.
9. Laat de motor gedurende een minuut afkoelen.
10. Draai contactslot (A) om de motor UIT te zetten, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel.

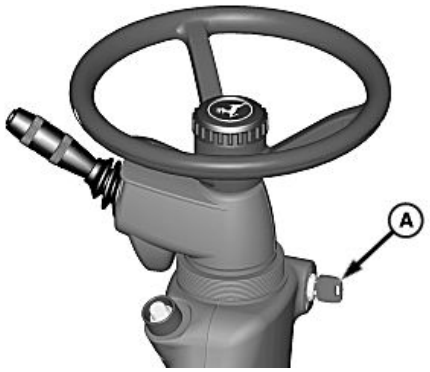

H95321 —UN—02NOV10

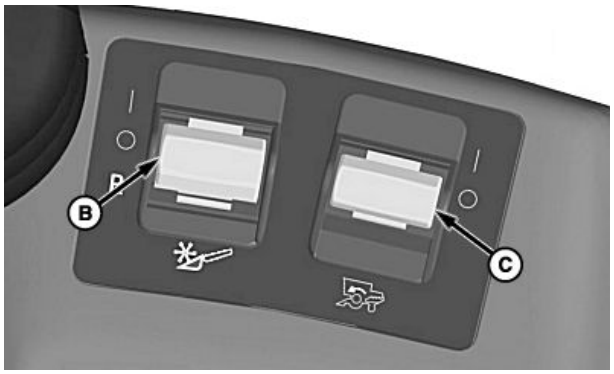

H96263 —UN—04MAY10

A—Contactslot
B—Schakelaar inschakelen maaibord
C—Schakelaar inschakeling dorsmechanisme

11. Controleer op excessieve graanbeschadiging, achtergebleven korrels op de kolf en vrij graanverlies voordat afstellingen worden uitgevoerd.
12. Stel vast welke afstellingen nodig zijn. Open de dorsspeling en schakel het dorsmechanisme in (voorkom onnodige krachten op de cilinderaandrijving tijdens de reiniging).
13. Stel de machine op de gewenste instellingen af en ga verder met oogsten.
14. Herhaal deze procedure en controleer zowel de korrelkwaliteit als het korrelverlies achter de machine.
15. Zodra een acceptabel korrelverlies is verkregen, kan de VisionTrak™ monitor worden gekalibreerd en de oogst worden voortgezet.

OUO6075,00014AB -18-18APR13-1/1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (optie)

Harvest Smart toevoersnelheid - veilig werken (indien aanwezig)

BELANGRIJK: Het Harvest Smart-toevoersnelheid-regelsysteem is bedoeld om de bestuurder te helpen de machine efficiënter te gebruiken. De bestuurder blijft verantwoordelijk voor de machine en moet tijdens de bediening ervan steeds op de omgeving letten.

Voor het werken met Harvest Smart deze handleiding lezen en begrijpen. Nooit toestaan dat iemand zonder kennis van zaken de machine bedient. Raadpleeg uw John Deere dealer als u delen van deze handleiding niet begrijpt en hulp nodig heeft.

Op uw hoede zijn en op de omgeving letten wanneer het systeem is geactiveerd. Zorg ervoor dat u voorbereid bent om de rijsnelheid over te nemen wanneer het systeem wordt uitgeschakeld bij de eindrijen.

OUO6075,0000705 -18-06APR10-1/1

Harvest Smart-toevoersnelheidregelsysteem—Beschrijving

Het Harvest Smart-toevoersnelheidregelsysteem varieert de rijsnelheid om een constante materiaalstroom door de machine te waarborgen, zodat de productiviteit wordt gemaximaliseerd en de belasting van de bestuurder wordt verlaagd. Wanneer het gewas lichter is, neemt de rijsnelheid van de machine toe en wanneer het gewas zwaarder is, daalt de rijsnelheid van de machine. **De bestuurder kan de maximum rijsnelheid altijd beperken door de multifunctionele hendel naar achteren te trekken.** Het systeem begint de rijsnelheid van de machine te verlagen als het motorvermogen stijgt boven het door de gebruiker verlangde maximumniveau. Dit helpt voorkomen dat het motortoerental te ver terugloopt en de motor afslaat.

Het systeem presteert mogelijk niet optimaal bij gebruik onder de volgende omstandigheden:


- Extreem heuvelachtig terrein
- Ineengedraaid of opeengehoopt gewas
- Uitzonderlijk modderige paden

OUO6075,0000706 -18-13DEC10-1/1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Smart- of Capaciteit-modus



H95948 —UN—06APR10

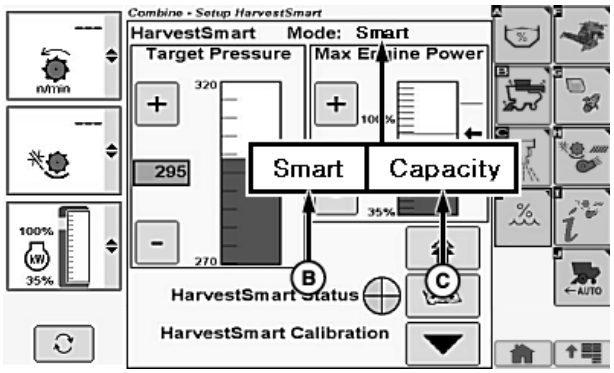

H106490 —UN—16JAN13

A—Harvest Smart™ schakelaar inschakeling toevoersnelheidregelsysteem
B—Smartmodus
C—Capaciteitmodus

Druk op de toets voor het inschakelen van de Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) totdat “Smartmodus” of “capaciteitmodus” wordt weergegeven op het display.

Smartmodus (B)

OPMERKING: “Smartmodus” verdient de voorkeur voor de bediening van de machine.

De smartmodus controleert de korrelverliezen met VisionTrak™ om te waarborgen dat het systeem werkt op het door de bestuurder ingestelde niveau (prestatiemonitor gekalibreerd). Het systeem is ingesteld als het kalibratiepictogram graanverlies is geselecteerd.

Wanneer de korrelverliezen constant boven of onder de gewenste niveaus liggen, verhoogt of verlaagt het systeem de materiaalstroom zodat de korrelverliesniveaus weer binnen het gewenste bereik komen.

Capaciteitmodus (C):

zorgt voor een constante materiaalstroom, waardoor de machine in staat is de rijsnelheid te verhogen wanneer het gewas lichter is en de rijsnelheid te verlagen wanneer het gewas zwaarder is. De capaciteitmodus past de monitorinstellingen van VisionTrak™ niet aan, aangezien deze modus alleen een constante materiaalstroom handhaaft.

OUO6075,0001370 -18-17JUN13-1/1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—doeldruk

OPMERKING: De doeldruk kan niet via het Harvest Smart™ instelscherm in de Smartmodus worden afgesteld.

Met doeldruk kan de bestuurder het doelvolume te veranderen, zonder de instellingen van de VisionTrak™ prestatiemonitor te veranderen. Het doelvolume meet de hoeveelheid materiaal dat de dorstrommel binnen gaat door de rotordruk te bewaken.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het plus (+) pictogram (B) of het min (-) pictogram (C) is geaccentueerd of als het veld doeldruk (D) is geaccentueerd om de doeldruk af te stellen.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de doeldrukwaarde verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de doeldrukwaarde in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

OPMERKING: Het staafdiagram geeft de huidige gewenst drukwaarde aan. Pijlindicator en lijn geven aan de bestuurder de ingestelde waarde aan.

Pijlindicator en lijn geven aan de bestuurder de ingestelde waarde aan.

Systeemafstellingen


OPMERKING: De doeldruk kan niet via het Harvest Smart™ instelscherm worden afgesteld terwijl de smartmodus actief is.

- Doeldruk (30 tot 420) - stel hiermee het doelvolume of de doorvoer in onafhankelijk van de VisionTrak™-prestatiemonitor.

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

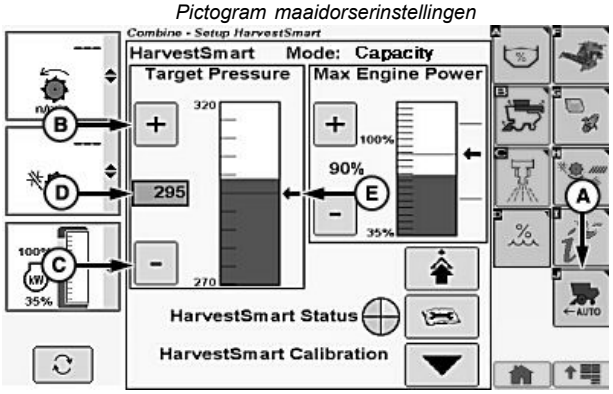

H106440 —UN—03JAN13

A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—Pluspictogram
C—Minpictogram
D—Veld doeldruk
E—Pijlindicator

- Deze parameter kan worden gebruikt wanneer de bestuurder het doelvolume wil aanpassen (op basis van de rotorbelasting) zonder de kalibratie van de VisionTrak™ prestatiemonitor te wijzigen.
- De aanbevolen methode voor het aanpassen van de doeldruk is in de smartmodus met behulp van de pijltoetsen omhoog/omlaag op VisionTrak™. Instellingen met VisionTrak™ wijzigen houdt de verhouding doelvolume/verlies in stand (voorbeeld: Als de VisionTrak™ kalibratiefactor acceptabel is, maar de machine een lage rijsnelheid blijft aanhouden, vergroot dan de paramater van het doelvolume met 20. Als de rijsnelheid te hoog is, verlaag dan de doelvolume-parameter met 20.

OUO6075,0001372 -18-09JAN13-1/1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Max. motorvermogen

Max. motorvermogen stelt de maximale toelaatbare motorbelasting is waarbij Harvest Smart™ mag werken.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het plus (+) pictogram (B) of het min (-) pictogram (C) is geaccentueerd, om het maximum motorvermogen af te stellen.

OPMERKING: Het staafdiagram geeft de huidige niveau van het motorvermogen aan. Pijlindicator en lijn geven aan de bestuurder de ingestelde waarde aan.

Pijlindicator (D) stelt in op de door de bestuurder ingestelde waarde en geeft het percentage van het maximum motorvermogen (E) aan.


Systeemafstellingen

- Pictogram max. motorvermogen – stel hiermee de maximaal toelaatbare motorbelasting in voor Harvest Smart™.
  - Als een langzame toevoer een probleem vormt, verlaag dan de instelling om een betere motorbelasting te verkrijgen.
  - De motorbelasting kan worden gebruikt om de rijsnelheid te regelen, door een waarde in te stellen die dicht bij het maximum motorvermogen ligt. U kunt dit doen in gewassen waarbij grote belasting op het voorzetstuk wordt uitgeoefend in verhouding tot de belasting op de separator (bijvoorbeeld maïs).

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

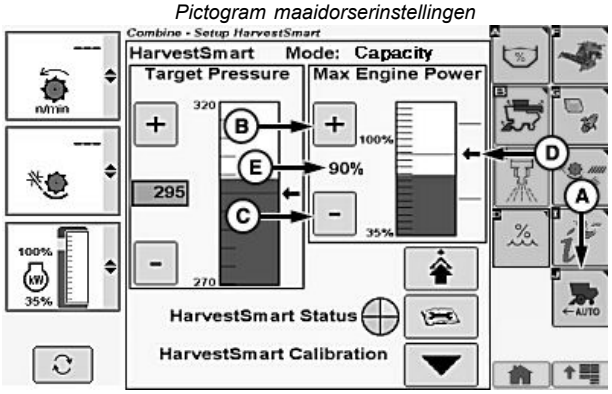

H106441 —UN—03JAN13

A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—Pluspictogram
C—Minpictogram
D—Pijlindicator
E—Percentage maximum motorvermogen

OUO6075,0001371 -18-24JAN13-1/1

Harvest Smart™ - toevoersnelheidregelsysteem—Maximum oogstsnelheid

Max. oogstsnelheid stelt de maximaal toelaatbare rijsnelheid voor Harvest Smart™ in. Het systeem zal de instelling niet overschrijden, ongeacht het volume van de gewasstroom.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram geavanceerde instellingen (B) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het veld maximum oogstsnelheid (C) is geaccentueerd.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste waarde voor de maximum oogstsnelheid verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste waarde voor de maximum oogstsnelheid in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (D) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

Systeemafstellingen

- Max. oogstsnelheid (2,0 - 14,0 km/u) (1.2 - 8.6 mph) - Gebruik de parameter om de maximum rijsnelheid in te stellen wanneer Harvest Smart™ is ingeschakeld.

  OPMERKING: De parameters kunnen worden gewijzigd om de functionaliteit te verhogen en de prestaties te optimaliseren.


  - Stelt een comfortabele maximale rijsnelheid in zonder de multifunctionele hendel achteruit te hoeven trekken. Anders zal, wanneer de gewasomstandigheden veranderen van een normale opbrengst naar een lagere opbrengst, het systeem de rijsnelheid verhogen tot de insteldruk of de snelheid overeenkomstig de stand van de multifunctionele hendel is bereikt.
  - Een mogelijkheid is om de maximum rijsnelheid 0,8 tot 1,6 km/u (0.5—1 mph) hoger in te stellen onder de lichtste gewasomstandigheden. Door de maximale rijsnelheid te beperken tot vlak boven de normale werksnelheid, werkt het systeem efficiënter (geen groot snelheidsbereik om aan te passen en parameters om te leren).

    OPMERKING: De stand van de multifunctionele hendel beperkt altijd de maximale rijsnelheid ingesteld door de operator.

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

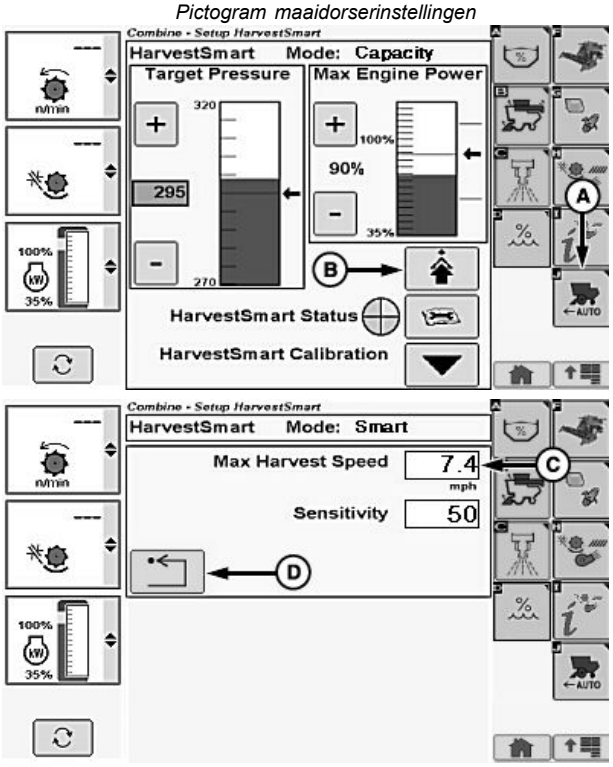

H106442 —UN—03JAN13

H106492 —UN—08JAN13

A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—Pictogram geavanceerde instellingen
C—Veld maximum oogstsnelheid
D—Pictogram terug/achteruit

OUO6075,0001376 -18-08JAN13-1/1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Gevoeligheid

Gevoeligheid stelt de agressiviteit in van de reactie van Harvest Smart™ op veranderingen in de gewasdichtheid. Een hoge instelling van de reactiesnelheid zorgt ervoor dat de machine abrupt veranderingen aanbrengt in de rijsnelheid om de gewasstroom constant te houden. Een lage instelling van de reactiesnelheid zorgt ervoor dat de machine minder agressief veranderingen aanbrengt.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram geavanceerde instellingen (B) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het gevoeligheidsveld (C) is geaccentueerd.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste waarde voor de gevoeligheid verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste waarde voor de gevoeligheid in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (D) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

Systeemafstellingen

- Gevoeligheid (0—100) - stel hiermee in hoe agressief Harvest Smart™ de rijsnelheid mag wijzigen.


  OPMERKING: De parameters kunnen worden gewijzigd om de functionaliteit te verhogen en de prestaties te optimaliseren.

  - Het is het beste om laag te beginnen en met grote stappen (10 - 20) te verhogen totdat de verandering van de rijsnelheid te agressief voelt. Stel dan een lagere waarde in.
  - De waardes verschillen per voorzetstuk vanwege de verschillen in toevoerfuncties (voorbeeld: een maisvoorzetstuk werkt beter bij hogere instellingen, een maaiplatform met lagere).


H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

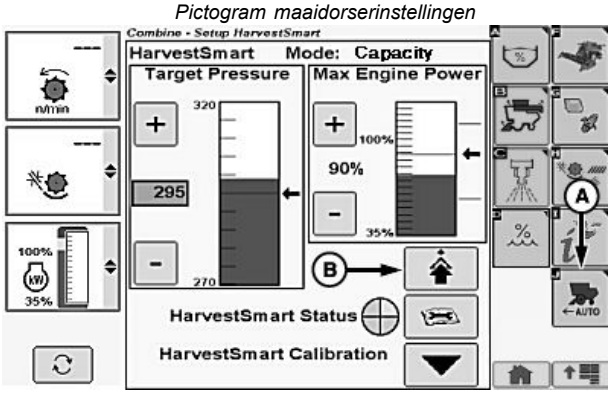

H106442 —UN—03JAN13

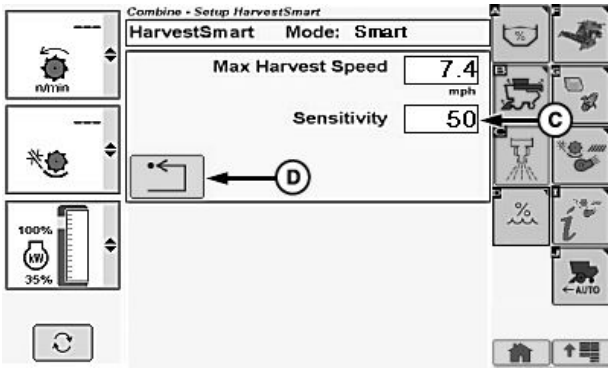

H106493 —UN—08JAN13

A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—Pictogram geavanceerde instellingen
C—Gevoeligheidsveld
D—Pictogram terug/achteruit

- De reactiesnelheden moeten worden aangepast aan de rijsnelheid. Bij lage rijsnelheden kan een hogere reactiesnelheid beter zijn dan bij hoge rijsnelheden. Bij zeer sterk variërende omstandigheden (grote variatie in dichtheid over korte afstanden), adviseren wij u de reactiesnelheid op een gemiddelde waarde (40 tot 60) in te stellen.

OUO6075,0001377 -18-08JAN13-1/1

H94473 —UN—31MAR10

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Statusidentificaties

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.



Pictogram maaidorserinstellingen

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.


OPMERKING: Harvest Smart™ statusindicator (B) laat zien in welke status de machine momenteel werkt.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram diagnostische aflezingen (C) is geaccentueerd.

Het scherm geeft de volgende machinestatus, toestand en statusinformatie weer:

- Harvest Smart™ geïnstalleerd
- Manuele modus gedeactiveerd
- Afscheider ingeschakeld
- Voorzetstuk ingeschakeld
- Motor draait met hoog stationair toerental
- Weg-modus niet actief
- Activeringsknop 2 of 3 ingedrukt
- Beperkte werking multifunctionele hendel
- Positie multifunctionele hendel
- Harvest Smart™ geïnstrueerde stand

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram terug/achteruit (D) is geaccentueerd, om terug te keren naar de vorige pagina.

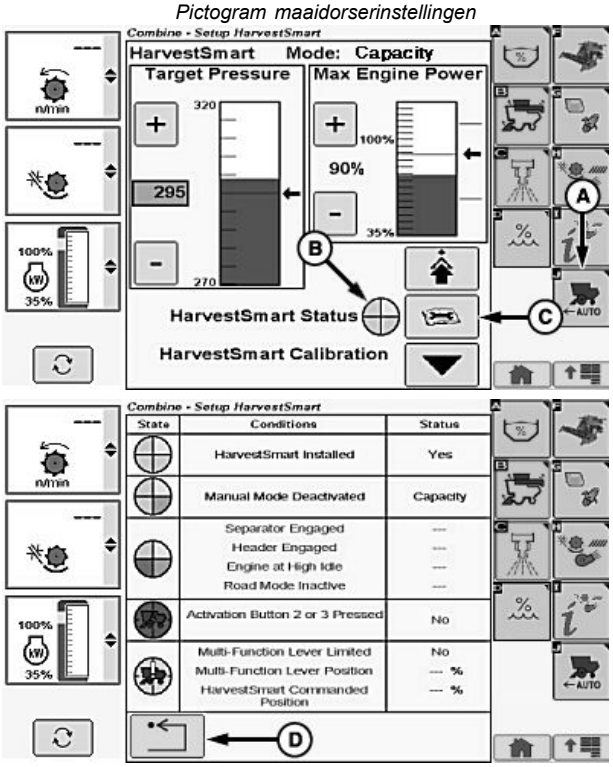


H106444 —UN—04JAN13

H106446 —UN—04JAN13


A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—Harvest Smart™ statusindicator
C—Pictogram diagnostische aflezingen
D—Pictogram terug/achteruit

OUO6075,0001374 -18-04JAN13-1/1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Eerste kalibratie

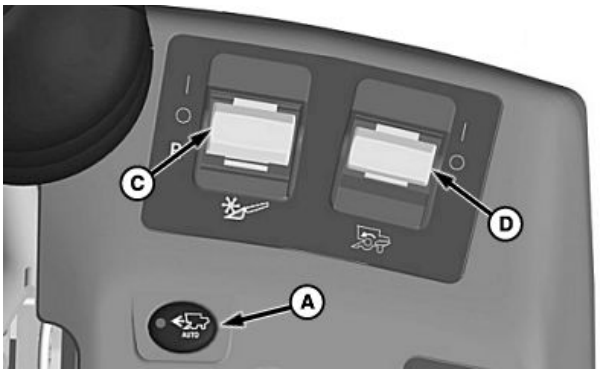

H106448 —UN—04JAN13

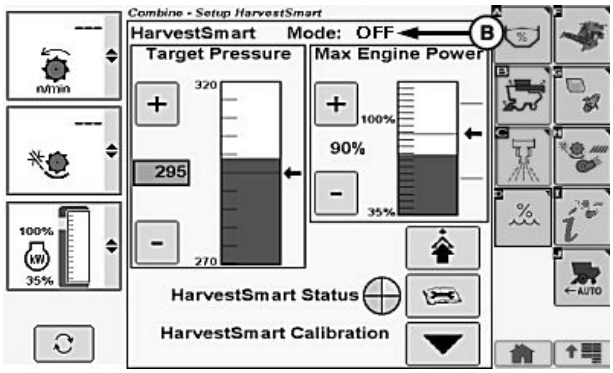

H106449 —UN—04JAN13

A—Harvest Smart™ schakelaar inschakeling toevoersnelheidregelsysteem
B—UIT
C—Schakelaar inschakelen maaibord
D—Schakelaar inschakeling dorsmechanisme

OPMERKING: De kalibratie MOET worden uitgevoerd wanneer voor het eerst gewassen worden geoogst, wanneer van gewas wordt gewisseld, of wanneer de veldomstandigheden veranderen.

Druk op de toets voor het inschakelen van Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) totdat OFF (uit) (B) wordt weergegeven op het display.

Zet de schakelaar voor het inschakelen van het voorzetstuk (C) en de schakelaar voor het inschakelen van het dorsmechanisme (D) in de stand AAN en laat het voorzetstuk neer.

OUO6075,0001284 -18-08JAN13-1/2

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.


Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.

Werk met de machine in gelijkmatig gewas met acceptabele verliesniveaus en handhaaf dit gedurende 10 tot 15 seconden om de machine de gelegenheid te geven zich te stabiliseren.


Bedien de bevestigingstoets als het Harvest Smart™ kalibratiepictogram (B) is geaccentueerd. Hiermee worden de materiaalstroom en verliesniveaus ingesteld voor Harvest Smart™.

A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem
B—Harvest Smart™ kalibratiepictogram

H94473 —UN—31MAR10

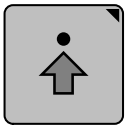

Pictogram maaidorserinstellingen

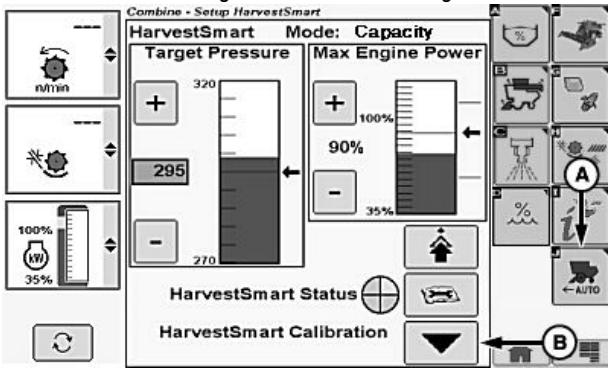


H106450 —UN—04JAN13


Capaciteitmodus afgebeeld

OUO6075,0001284 -18-08JAN13-2/2

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Werking

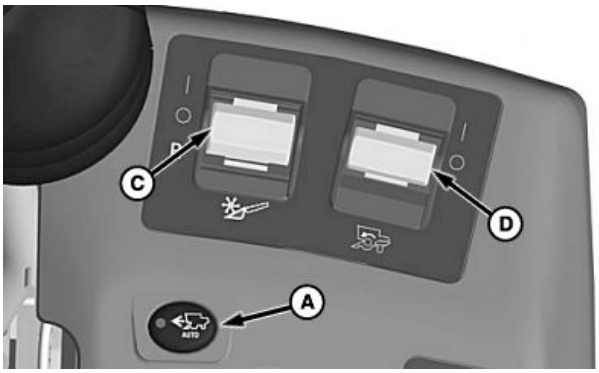

H106448 —UN—04JAN13

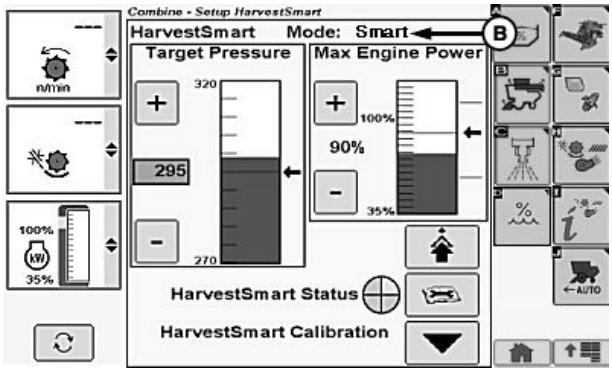

H106438 —UN—03JAN13

A—Harvest Smart™ schakelaar inschakeling toevoersnelheidregelsysteem
B—Smart
C—Schakelaar inschakelen maaibord
D—Schakelaar inschakeling dorsmechanisme

OPMERKING: Als de bestuurder zijn stoel verlaat terwijl Harvest Smart™ is ingeschakeld, blijft het systeem gedurende drie seconden werken voordat het wordt uitgeschakeld en de machine langzaam tot stilstand komt. Om het systeem weer in te schakelen, zet de multifunctionele hendel in de neutraalstand en druk op activeringsknop 2 of 3 op de multifunctionele hendel.

Druk op de toets voor het inschakelen van Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) totdat Smart (B) wordt weergegeven op het display.

Zet de schakelaar voor het inschakelen van het voorzetstuk (C) en de schakelaar voor het inschakelen van het dorsmechanisme (D) in de stand AAN en laat het voorzetstuk neer.

OUO6075,0001375 -18-24JAN13-1/2


Druk op activeringsknop 2 of 3 op de multifunctionele hendel om het systeem in te schakelen en zet de multifunctionele hendel helemaal naar voren.

OPMERKING: De multifunctionele hendel beperkt de maximum rijsnelheid. Trek de multifunctionele hendel naar achteren om de rijsnelheid te verlagen of de machine tot stilstand te brengen. Duw de multifunctionele hendel naar voren om de machine langzaam naar de maximale rijsnelheid te laten gaan die vooraf door de operator is ingesteld.

De maximaal toegestane rijsnelheid wordt weergegeven op het CommandCenter™ display.

⚠ WAARSCHUWING: Nadat op activeringsknop 1 is gedrukt, accelereert de machine tot de snelheid die overeenkomt met de stand van de multifunctionele hendel, zodat de volledige controle over de multifunctionele hendel weer in handen van de bestuurder is.

Wanneer de machine aan het eind van het perceel komt, druk dan activeringsknop 1 op de multifunctionele hendel. Hierdoor wordt het systeem tijdelijk uitgeschakeld, zodat de machine kan accelereren tot de snelheid die overeenkomt met de stand van de multifunctionele hendel. Als het systeem tijdelijk wordt uitgeschakeld, heeft de bestuurder de volledige controle over de machine. Trek de multifunctionele hendel naar achteren om de rijsnelheid te verlagen.

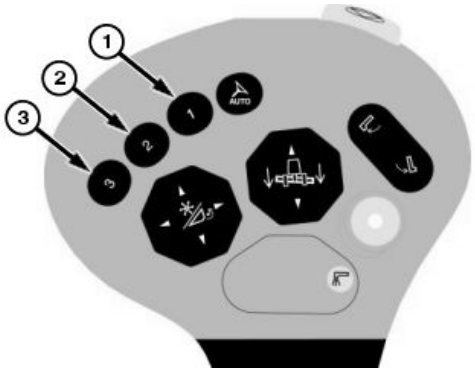

H95954 —UN—01NOV10

OPMERKING: Het kan voor Harvest Smart™ tot vijf minuten duren om een gemiddelde oogstsnelheid te bepalen, nadat een nieuwe kalibratie is ingevoerd. Deze snelheid wordt dan gebruikt om de rijsnelheid van de machine te hervatten bij het ingaan van het gewas en Harvest Smart™ actief is.


Druk, op het moment dat u het gewas in rijdt, op activeringsknop 2 of 3 op de multifunctionele hendel om het systeem weer in te schakelen en zet de multifunctionele hendel helemaal naar voren.

OUO6075,0001375 -18-24JAN13-2/2

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Aanvullende informatie (losvijzel AAN en veldomstandigheden)

OPMERKING: Harvest Smart™ handhaaft de rijsnelheid van de machine wanneer op de toets voor de losvijzel wordt gedrukt (mits de multifunctionele hendel niet naar achteren wordt getrokken). Als het losvijzelsysteem is ingeschakeld, kan het systeem nog steeds worden bediend; de reactie is echter begrensd om abrupte veranderingen te voorkomen, die zouden leiden tot fouten bij het vullen van de graanwagen.

- Als op de schakelaar voor de aandrijving van de losvijzel (A) wordt gedrukt, blijft Harvest Smart™ actief. Als de bestuurder bij het lossen wil overschakelen op handmatige bediening, dient hij de multifunctionele hendel naar achteren te trekken tot de machine iets vertraagt en het systeem tijdelijk wordt uitgeschakeld. De operator heeft nu volledige controle over de rijsnelheid. Als de toets voor de losvijzel op UIT wordt gezet, wordt het systeem weer automatisch ingeschakeld en de rijsnelheid geregeld.
- Wanneer de gewasomstandigheden zeer sterk variëren, moet de bestuurder de multifunctionele hendel naar achteren bewegen om te vertragen en de ingangssnelheid in zwaar-gewasomstandigheden te beperken. Duw na 5 seconden de multifunctionele hendel helemaal naar voren.

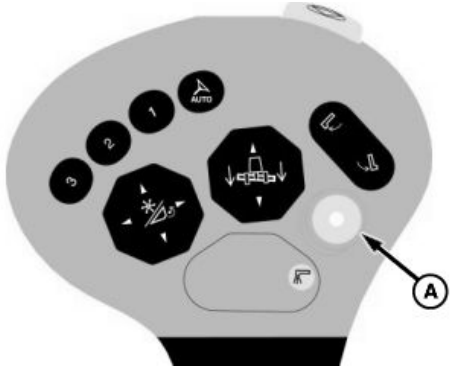

H95955 —UN—01NOV10

A—Schakelaar voor de aandrijving van de losvijzel


OUO6075,00015BF -18-31JUL13-1/2

- Als het systeem de machine voortdurend sneller laat rijden dan normaal, verhoog de kalibreerwaarde voor graanverlies dan met 2 of 3. Als het systeem de machine voortdurend langzamer laat rijden dan normaal, verlaag de kalibreerwaarde voor graanverlies dan met 2 of 3.
  a. Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.
  b. Bedien de bevestigingstoets als het pictogram gewasinstelling (A) is geaccentueerd.
  c. Bedien de bevestigingstoets als de kalibreerwaarde voor graanverlies (B) is gemarkeerd.
  d. Selecteer de gewenste kalibratiewaarde graanverlies:
     Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot de gewenste kalibratiewaarde voor het graanverlies verschijnt. Druk op de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.
     Alleen aanraakscherm: Voer de gewenste kalibratiewaarde voor graanverlies op het numerieke display in. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

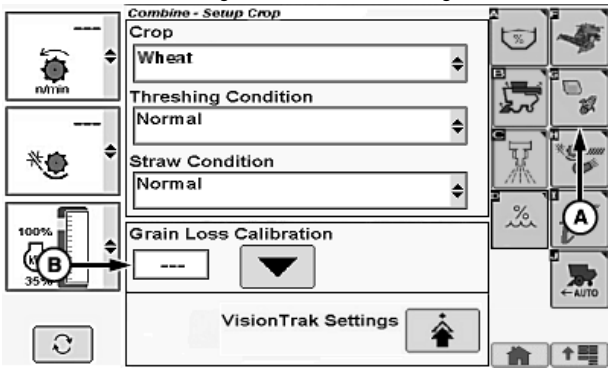

H108684 —UN—31JUL13

A—Pictogram gewasinstelling **B—Kalibreerwaarde voor graanverlies**

OUO6075,00015BF -18-31JUL13-2/2

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Beste werkwijzen

Systeem kalibreren:

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram maaidorserinstellingen is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) is geaccentueerd.

Werk met de machine in het gewenste gewas met een acceptabele doorvoer en korrelverliesniveau gedurende 15 tot 20 seconden van stabiele werking (hierdoor kunnen de rotordruk en verliesniveaus zich stabiliseren).

Bedien de bevestigingstoets als het kalibratiepictogram graanverlies (B) is gemarkeerd. Door te kalibreren worden de volgende parameters ingesteld:

- Doelvolume (doorvoer)
- Verliesniveau
- VisionTrak™ Kalibratiefactor verlies


A—Pictogram instelling Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem

B—Kalibratiepictogram graanverlies

H94473 —UN—31MAR10



Pictogram maaidorserinstellingen

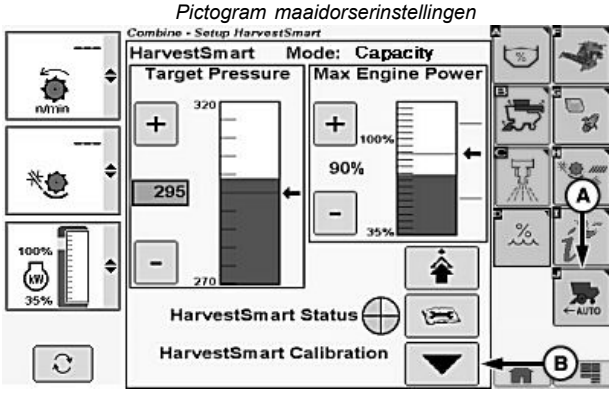

Capaciteitsscherm weergegeven

H106450 —UN—04JAN13

OUO6075,0001286 -18-04JAN13-1/2

Systeem activeren:

Druk op de toets voor het inschakelen van de Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (A) totdat “Smartmodus” of “capaciteitmodus” wordt weergegeven op het display:

- Smartmodus - is de aanbevolen methode.
- Capaciteitmodus - als het verliesniveau niet belangrijk is of als VisionTrak™ niet betrouwbaar is vanwege de omstandigheden.


Druk op de activeringsknoppen 2 of 3 op de multifunctionele hendel om het systeem in te schakelen en duw de multifunctionele hendel naar voren om het systeem de snelheid te laten opvoeren overeenkomstig de gewasdichtheid.

OPMERKING: Het systeem zal geen hogere rijsnelheid vragen dan de stand van de multifunctionele hendel toelaat.

A—Harvest Smart™ schakelaar inschakeling toevoersnelheidregelsysteem



H95948 —UN—06APR10

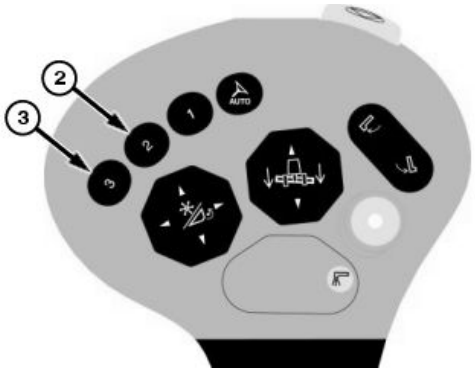

H95956 —UN—01NOV10

OUO6075,0001286 -18-04JAN13-2/2

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem - Systeem- en perceelsymptomen

De machine versnelt te langzaam:

- Verhoog de gevoeligheid, zie Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Gevoeligheid in dit hoofdstuk.
  - Bij een hogere gevoeligheid reageert de machine sneller op veranderingen.

  OPMERKING: De gevoeligheid verhogen in stapjes van één, is nauwelijks merkbaar. De gevoeligheid verhogen in stappen van 20 is beter merkbaar. Na het bereiken van een min of meer acceptabel prestatieniveau kunnen de instellingen worden verfijnd.

  Een verhoging van de gevoeligheid heeft geen effect op de maximale vertraging.

Machine stopt of werkt veel te snel:

- Als de machine aan de onderkant van het dorstoerental zit en de toevoersnelheid te hoog is, het rotortoerental verhogen met 20 tot 30 t/min. De rijsnelheid wordt nog tien seconden aangehouden nadat het rotortoerental is verlaagd of verhoogd. Na 10 seconden wordt gedurende 5 seconden een gemiddelde van de rotordruk genomen en wordt de nieuwe waarde als doeldruk ingesteld.

  OPMERKING: Harvest Smart™ kent beperkingen voor het vaststellen van de rotorbelasting aan de onderkant en bovenkant van het dorstoerental. Als na 15 seconden de gemiddelde systeemwerking onstabiel lijkt, moet de doelwaarde opnieuw worden gekalibreerd.

De rijsnelheid varieert:

OPMERKING: Bij het oogsten van nieuwe gewassen is het normaal dat de rijsnelheid van de machine gedurende een korte tijd varieert.

- Verlaag de gevoeligheidswaarde.
- De machine werkt bijna op maximaal vermogen (bij nominaal motortoerental) waardoor de rijsnelheid van de machine varieert (versnellen en vertragen van de rijsnelheid). Zie Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Gevoeligheid in dit hoofdstuk.
  - Verlaag de gevoeligheid om het variëren van de rijsnelheid te stoppen en pas het richttoerental van de motor aan om de rijsnelheid te regelen.

De rijsnelheid varieert onder heuvelachtige omstandigheden:

- Wanneer de machine een heuvel oprijdt, blijft de rijsnelheid constant. Als de machine een steile heuvel oprijdt, vertraagt de machine iets als gevolg van de hoge hydrostatische krachten. Zie Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Max. oogstsnelheid in dit hoofdstuk.
- Als de machine heuvelafwaarts rijdt, neemt de snelheid toe, zie Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Maximum oogstsnelheid in dit hoofdstuk.
  - De bestuurder moet een maximale oogstrijsnelheid instellen die comfortabel is. Hierdoor is de machine in staat de maximale rijsnelheid niet te overschrijden wanneer hij een heuvel afrijdt.

  OPMERKING: Bij het oogsten op plaatsen waar de gewasomstandigheden moeilijker zijn of langs waterwegen, adviseren wij dat de bestuurder de hoofdbedieningshendel achteruit trekt. Zo krijgt hij de controle over de machine en wordt de rijsnelheid verlaagd als de bestuurder voelt dat de machine te snel rijdt.

De doel- of rijsnelheid neemt toe zonder verliezen:

- Wanneer de smartmodus wordt gebruikt, werken de VisionTrak™ sensoren niet (slepen over het gewas, losgekoppeld of beschadigd), waardoor de snelheid van de machine toeneemt, met als gevolg hoge verliezen. Zie Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Smart- of capaciteitmodus dit hoofdstuk.
  - Wijzig de werking van smartmodus naar capaciteitmodus. Dit zorgt voor een constante materiaalstroom, waardoor de machine in staat is de rijsnelheid te verhogen wanneer het gewas lichter is en de rijsnelheid te verlagen wanneer het gewas zwaarder is.

Het systeem verliest de doelwaarden:

- Bij gebruik van de slimme functie berekent het systeem voortdurend opnieuw de insteldrukwaarden voor het aanpassen van de rijsnelheid.
- Harvest Smart™ moet iedere keer nadat het contactslot in de uit-stand is gezet opnieuw worden gekalibreerd. Het systeem houdt de ingangssnelheid niet vast bij het in- en uitschakelen van het contact.

De machine reageert te langzaam op veranderingen in de gewasomstandigheden:

- De reactiesnelheid van de machine is te langzaam, zie Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Gevoeligheid in dit hoofdstuk.

  OPMERKING: De gevoeligheid verhogen in stapjes van één, is nauwelijks merkbaar. De gevoeligheid verhogen in stappen van 20 is beter merkbaar.

  - Blijf de gevoeligheid verhogen tot de rijsnelheid begint te variëren en verlaag de gevoeligheid vanaf dat punt.
  - Hoge instellingen van de gevoeligheid zorgen voor abrupte veranderingen in de rijsnelheid van de machine om het gewasvolume constant te houden.
  - Lage instellingen van de gevoeligheid zorgen voor minder agressieve wijzigingen.

Vervolg op volgende pagina

De machine reageert agressief op gewasverliezen:

- De capaciteitsfunctie zorgt voor een constante materiaalstroom, waardoor de machine in staat is de rijsnelheid te verhogen wanneer het gewas lichter is en de rijsnelheid te verlagen wanneer het gewas zwaarder is.
  - Kalibreer VisionTrak™ opnieuw. Zie “Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem - Eerste kalibratie” in dit hoofdstuk.
  - Als het opnieuw kalibreren van VisionTrak™ geen effect heeft, schakel dan over op capaciteitmodus, zie Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem—Smart- of capaciteitmodus in dit hoofdstuk.
  - In sommige omstandigheden is de capaciteitsfunctie de beste bedrijfsmodus.

OUO6075,0001378 -18-30JAN13-2/2

Problemen oplossen Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem

Symptoom	Probleem	Oplossing
De machine vertraagt extreem of stopt als het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem wordt ingeschakeld.	*OPMERKING: Het kan voor Harvest Smart™ tot vijf minuten duren om een gemiddelde oogstsnelheid te bepalen, nadat een nieuwe kalibratie is ingevoerd.*	Kalibreer de machine opnieuw.
	De machine heeft een ernstige kalibratiefout gemaakt.	
	Harvest Smart™ moet iedere keer nadat het contactslot in de uit-stand is gezet opnieuw worden gekalibreerd. Het systeem houdt de ingangssnelheid niet vast bij het in- en uitschakelen van het contact.	Kalibreer de machine opnieuw.
Na het kalibreren van het systeem rijdt de machine te langzaam.	Het doelrotorkoppel is te laag.	Verhoog de kalibreerwaarde voor graanverlies met 2 of 3.
	De machine heeft een ernstige kalibratiefout gemaakt.	Kalibreer de machine opnieuw.
Na het kalibreren van het systeem rijdt de machine sneller dan gewenst.	De doelrotorkoppel is te hoog.	Verlaag de kalibreerwaarde voor graanverlies met 2 of 3.
	De machine heeft een ernstige kalibratiefout gemaakt.	Kalibreer de machine opnieuw.
Wanneer het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem is ingeschakeld, varieert de rijsnelheid van de machine te veel.	De agressiviteit is te hoog ingesteld.	Verlaag de gevoeligheidsinstelling.
	De VisionTrak-prestatiemonitor is te gevoelig.	Probeer het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem te gebruiken in de capaciteitmodus.
Wanneer het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem is ingeschakeld, lijkt het systeem sloom te reageren op wijzigingen.	De agressiviteit is te laag ingesteld.	Verhoog de gevoeligheidsinstelling.
Het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem werkt onregelmatig.	De machine heeft een ernstige kalibratiefout gemaakt.	Kalibreer de machine opnieuw.
	De prestatiemonitor werkt niet goed.	Probeer het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem te gebruiken in de capaciteitmodus.

Vervolg op volgende pagina

Drive by wire Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem

Symptoom	Probleem	Oplossing
De machine stopt onverwacht en rijd daarna niet meer.	Een component van het systeem ligt buiten het tolerantiebereik.	Zet de multifunctionele hendel in de neutraalstand en wis alle storingscodes. Nadat de storingscodes zijn gewist, probeer met de machine te rijden.
	De positiesensor van de slingerplaat detecteert een vastgelopen klep of heeft een defect en vertoont meerdere storingscodes.	(Niet-ProDrive™ machines) Zie de noodloopfunctie en noodmodi van het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie of raadpleeg uw John Deere dealer. (ProDrive™ machines) Zie de noodmodus van het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie of raadpleeg uw John Deere dealer.
	Het systeem is een of meer redundante kanalen kwijt of de kanalen hebben onderlinge afwijkingen en het systeem vertoont meerdere storingscodes.	(Niet-ProDrive™ machines) Zie de noodloopfunctie en noodmodi van het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie of raadpleeg uw John Deere dealer. (ProDrive™ machines) Zie de noodmodus van het Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie of raadpleeg uw John Deere dealer.
De machine stopt nadat de bestuurder zijn stoel drie seconden heeft verlaten.	Bestuurder niet op stoel.	De bestuurder moet terugkeren op zijn stoel en de hoofdbedieningshendel in de neutraalstand zetten voordat het werk kan worden hervat.

OUO6075,0001379 -18-30JAN13-2/2

Noodloopfunctie en noodmodi Harvest Smart-toevoersnelheidregelsysteem

Noodloopfunctie

OPMERKING: DE MACHINE KAN MAXIMAAL VIER UUR WORDEN GEBRUIKT. DEZE NIET GEBRUIKEN VOOR NORMAAL WERKEN. Raadpleeg uw John Deere dealer om de machine onmiddellijk te laten inspecteren.

Gebruik de **NOODLOOP**-functie om de machine tijdelijk te kunnen bedienen.

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets als het Message Center pictogram is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram diagnoseadres is geaccentueerd.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als de pijl omlaag is gemarkeerd om door de lijst te scrollen.

Bedien de bevestigingstoets als de keuzelijstmenu van het apparaat is gemarkeerd.

Bedien de bevestigingstoets als de **VCM**-regeleenheid is gemarkeerd in het menu overzicht.

Bedien de bevestigingstoets als de pijl omlaag is gemarkeerd.

Bedien de bevestigingstoets als adres **103** is gemarkeerd in het menu overzicht.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren is gemarkeerd.

OPMERKING: Verander 0 in 1 om de noodloopfunctie in te schakelen.

Bedien de bevestigingstoets als het cijfer één is gemarkeerd.

- 0= Uitgeschakeld
- 1 = Ingeschakeld

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren is gemarkeerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren is gemarkeerd om de adreswaarde op te slaan.

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

Noodmodus

OPMERKING: DE MACHINE KAN NU GEDURENDE 30 SECONDEN WORDEN VERPLAATST. DEZE NIET GEBRUIKEN VOOR NORMAAL WERKEN. Raadpleeg uw John Deere dealer om de machine onmiddellijk te laten inspecteren.

Gebruik de **NOOD** modus om de machine uit de weg te parkeren.

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets als het Message Center pictogram is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram diagnoseadres is geaccentueerd.

OPMERKING: Bedien de bevestigingstoets als de pijl omlaag is gemarkeerd om door de lijst te scrollen.

Bedien de bevestigingstoets als de keuzelijstmenu van het apparaat is gemarkeerd.

Niet-ProDrive machines: Bedien de bevestigingstoets als de **VCM**-regeleenheid is gemarkeerd in het menu overzicht.

ProDrive machines: Bedien de bevestigingstoets als de **PTP**-regeleenheid is gemarkeerd in het menu overzicht.

Bedien de bevestigingstoets als de pijl omlaag is gemarkeerd.

Niet-ProDrive machines: Bedien de bevestigingstoets als adres **102** is gemarkeerd in het menu overzicht.

ProDrive machines: Bedien de bevestigingstoets als adres **119** is gemarkeerd in het menu overzicht.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren is gemarkeerd.

OPMERKING: Verander 0 in 1 om de noodmodus in te schakelen.

Bedien de bevestigingstoets als het cijfer één is gemarkeerd.

- 0= Uitgeschakeld
- 1 = Ingeschakeld

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren is gemarkeerd.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram enter/accepteren is gemarkeerd om de adreswaarde op te slaan.

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.

OUO6075,0001118 -18-13APR12-1/1

HillMaster systeem (algemene informatie)

WAARSCHUWING: HillMaster mag alleen op het veld gebruikt worden. Voordat op de openbare weg wordt gereden moet de machine omlaag worden gebracht naar de transportpositie, zodat de maximumhoogte minder dan 4,0 meter is.


Bij het draaien van de machine op hellingen is voorzichtigheid geboden. Volg deze waarschuwingen op als de machine op hellingen wordt gedraaid, om verlies van de stabiliteit en mogelijk omrollen van de machine te voorkomen:

- **De machine nooit sneller draaien dan het nivelleersysteem de machine recht kan houden.**
- **Altijd heuvelopwaarts, nooit heuvelafwaarts draaien.**
- **Nooit op een steilere helling draaien als de aanwijzing maximale hellinghoek op het display is verschenen.**

Voorkom letsel door beknelling. Breng altijd het nivelleersysteem omlaag alvorens voor onderhoud of afstellingen onder de machine te werken. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

BELANGRIJK: Controleer of de parkeerrem niet is ingeschakeld voordat de schakelaar voor handmatige hellingcompensatie wordt gebruikt.

De machine niet te dicht bij andere machines of muren parkeren. Dit is van belang omdat de machine vanwege interne drukverlies scheef kan zakken als deze gedurende langere tijd geparkeerd staat. Hierdoor kan de machine, andere machine of muren beschadigd raken.

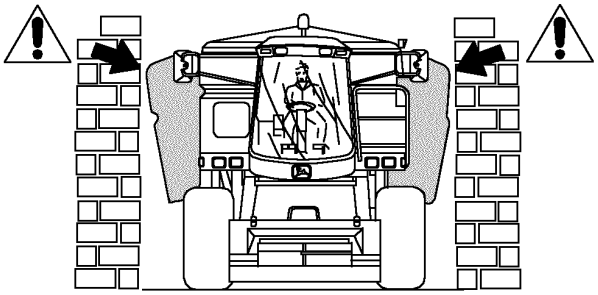

ZX 002438

ZX002438 —UN—16JUN95

De standaard eindaandrijvingen zijn gemonteerd aan scharnierende draagplaten op de vooras. De hydraulische cilinders worden gebruikt om de draagplaten omhoog en omlaag te zwenken om de machine te kantelen. Het dorsmechanisme wordt genivelleerd als de machine zich over een ongelijke ondergrond beweegt.

Het systeem wordt handmatig bediend met behulp van de HillMaster toetsen voor links en rechts kantelen of in de automatische stand.


OUO6075,0000A04 -18-02NOV10-1/5

In de automatische stand zorgt kantelsensor (A) ervoor dat het chassis van de machine wordt genivelleerd als de machine over het veld beweegt.

Als de helling van het veld wijzigt, meet een slinger in de kantelsensor de kantelhoek en stuurt een signaal naar de regeleenheid. Bij een vooraf gedefinieerde tijd en kantelhoek stuurt het regelcircuit een elektronisch signaal naar de rechter of linker kantelsolenoïde van het regelventiel kantelnivellering.

OPMERKING: De sensor zorgt ervoor dat het dorsmechanisme tijdens het werken in het veld binnen één graad genivelleerd blijft. Bij het werken op ruwe of onregelmatige grond kan de nivelleerpositie van het dorsmechanisme deze ene graad gedurende korte tijd overschrijden.

Het kantelsysteem kan het dorsmechanisme nivelleren tot hellingen van 15%. Bij gebruik op hellingen steiler dan 15% verschijnt de aanwijzing maximale hellinghoek op het display.

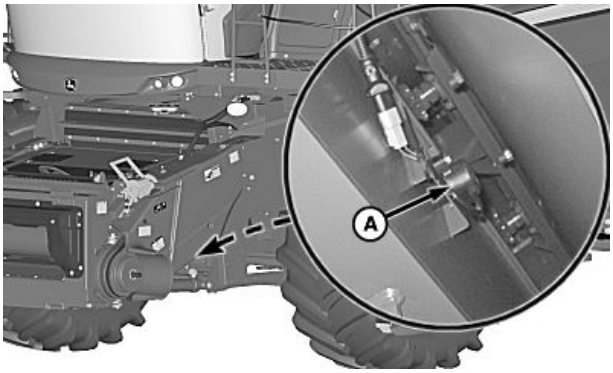

Kantelsensor op de vooras

H98380 —UN—01OCT10

A—Kantelsensor

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0000A04 -18-02NOV10-2/5

Kantelbediening HeaderTrak

De kantelfunctie van de HeaderTrak helpt om het voorzetstuk parallel met de grond te houden wanneer het dorsmechanisme kantelt tijdens het nivelleren. Het systeem maakt gebruik van een speciaal aangepast invoerkanaal (A) waarmee het voorzetstuk linksom en rechtsom kan kantelen.

Door de HillMaster en de kantelfunctie van de HeaderTrak kan het voorzetstuk ±9 graden linksom en rechtsom kantelen. Beide systemen maken het mogelijk dat de snijfunctie van het voorzetstuk correct werkt tot hellingen van 15%.

Het HeaderTrak kantelsysteem maakt gebruik van een dubbelwerkende primaire/secundaire cilindercombinatie om het voorzetstuk te kantelen ten opzichte van het chassis.

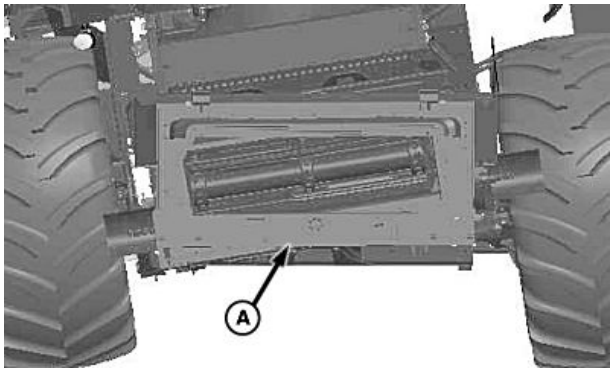

H84660 —UN—07OCT05

A—Invoerkanaal

OUO6075,0000A04 -18-02NOV10-3/5

De primaire cilinder voor hellen van het voorzetstuk (A) is bevestigd tussen de vooras en de linker draagplaat van de eindaandrijving. De secundaire cilinder voor hellen van het voorzetstuk (B) is bovenop het invoerkanaal aangebracht en verbindt het kantelframe met het invoerkanaal. Onder normale omstandigheden blijft het voorzetstuk automatisch parallel met de grond wanneer het dorsmechanisme door het nivelleren linksom of rechtsom kantelt.


OPMERKING: De omgeving rond het kantelframe van het invoerkanaal moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van materiaal te voorkomen, waardoor de kantelbeweging zou kunnen worden beperkt.

De bestuurder kan de automatische nivelleerfunctie van het voorzetstuk opheffen door bediening van de HeaderTrak schakelaars voor de kantelregeling op de multifunctionele hendel. Als de HeaderTrak schakelaars voor de kantelregeling worden ingedrukt, wordt olie van het primaire hydraulisch ventielenblok naar of van het kantelcircuit van het voorzetstuk gevoerd, waardoor het onafhankelijk van het invoerkanaal en chassis kan bewegen.

Voor de automatische bediening moet het voorzetstuk worden voorzien van HeaderTrak sensoren en voorafgaand aan het eerste gebruik worden gekalibreerd.


De automatische bediening wordt geactiveerd door op de HeaderTrak inschakeltoets op het display te drukken. Het systeem wordt ingeschakeld door het indrukken van activeringsknop 1, 2 of 3 op de multifunctionele hendel.

Voorzetstukken die zijn uitgerust voor de HeaderTrak kantelfunctie hebben een sensor aan de linker en rechter uiteinden. De signalen van deze sensoren worden geanalyseerd en de betreffende hydraulische regelklep wordt bekrachtigd om het voorzetstuk te nivelleren ten opzichte van de grond.

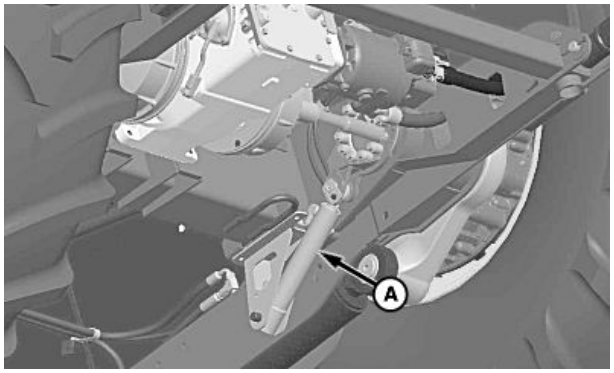

H84613 —UN—04OCT05

Primaire cilinder aan de linkerzijde

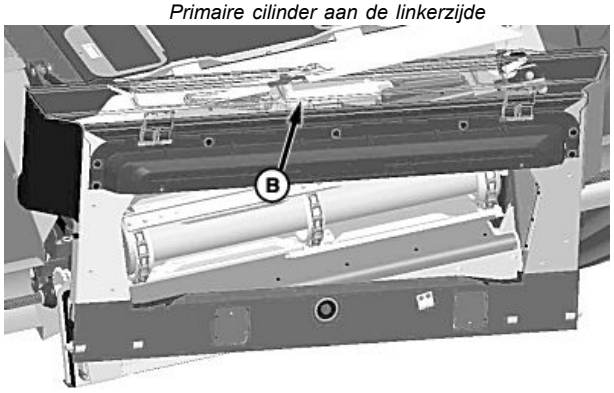

H84661 —UN—07OCT05

Secundaire cilinder hellen voorzetstuk

A—Primaire cilinder hellen voorzetstuk

B—Secundaire cilinder hellen voorzetstuk

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0000A04 -18-02NOV10-4/5


Cilinders hellen voorzetstuk

De hoek van het voorzetstuk wordt bepaald door de primaire/secundaire cilindercombinatie. De primaire cilinder (A) is bevestigd tussen het chassis en de linker draagplaat van de eindaandrijving. De secundaire cilinder (B) is bevestigd tussen het invoerkanaal en het kantelframe.

De stangeinden van de primaire en secundaire cilinders zijn met elkaar verbonden en ook de zuigereinden van de primaire en secundaire cilinders zijn met elkaar verbonden. Als de linker nivelleercilinder wordt uit- en ingeschoven, zwenkt de linker draagplaat van de eindaandrijving omhoog en omlaag, waardoor de primaire cilinder voor hellen van het voorzetstuk uit- en inschuift. Door de beweging van de primaire cilinder wordt de secundaire cilinder uit- en ingeschoven.


Als de primaire cilinder uitschuift door de beweging van de draagplaat van de eindaandrijving, stroomt de olie van het stangeinde van de primaire cilinder naar het stangeinde van de secundaire cilinder. Hierdoor wordt de secundaire cilinder ingeschoven. Olie van het voeteinde van de secundaire cilinder stroomt naar het voeteinde van de primaire cilinder om het extra volume aan te vullen dat ontstaat door het uitschuiven van de primaire cilinder.

Als de primaire cilinder wordt ingeschoven door de beweging van de draagplaat van de eindaandrijving, gebeurt het tegenovergestelde.

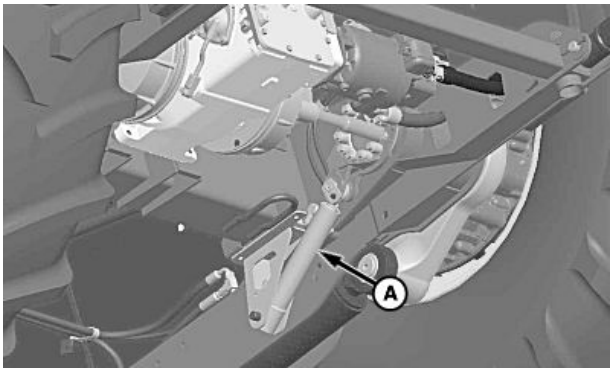

H84613 —UN—04OCT05

Primaire cilinder aan de linkerzijde

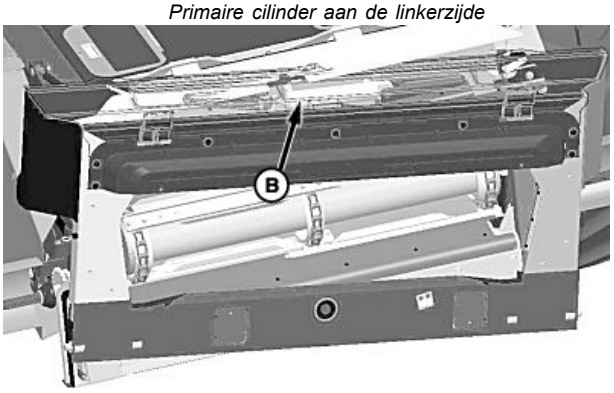

H84661 —UN—07OCT05

Secundaire cilinder hellen voorzetstuk

A—Primaire cilinder hellen voorzetstuk

B—Secundaire cilinder hellen voorzetstuk

OUO6075,0000A04 -18-02NOV10-5/5

HillMaster dagelijkse voorbereidingen

⚠ WAARSCHUWING: Niet proberen de HillMaster machine te gebruiken voordat alle volgende controles succesvol zijn afgerond. Als een of meerdere van de volgende controles mislukken (de separator kantelt niet of de tijd tot de maximale kanteling is te lang), neem dan contact op met de Jon Deere dealer voor assistentie.


Voordat de HillMaster machine wordt gebruikt, moeten de volgende drie controles worden uitgevoerd (dagelijks).

Systeemvereisten:

- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.
- Bedien de schakelaar automatische hellingcompensatie (A) om de automatische hellingcompensatie te activeren.
- Waarschuwingslampje (B) gaat AAN om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.

Controle een: Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) in en houd hem gedurende 20 seconden in om het chassis naar rechts te kantelen.

Controle twee: Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in en houd hem gedurende 20 seconden in om het chassis naar links te kantelen.

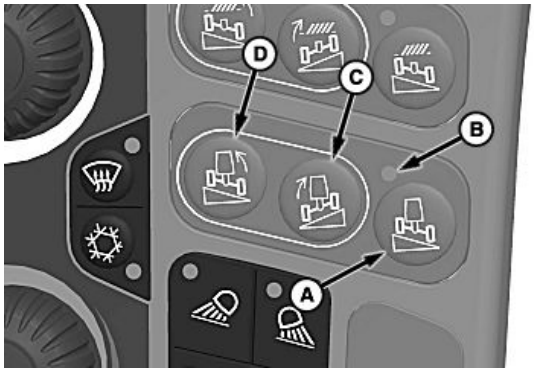

H94961 —UN—27JAN10

A—Schakelaar automatische hellingcompensatie
B—Indicatorlamp
C—Schakelaar handmatige hellingsregeling rechts
D—Schakelaar handmatige hellingsregeling links

OPMERKING: De benodigde tijd om de machine van de maximale positie rechts naar de maximale positie links te brengen is ongeveer 5—7 seconden.

Controle drie: Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links in tot de machine helemaal naar links gekanteld is. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts in tot de machine helemaal naar rechts gekanteld is.

OUO6075,0000A05 -18-01NOV10-1/1

HillMaster schakelaars hellingcompensatie

Automatische hellingsregeling

Met de schakelaar automatische hellingcompensatie (A) kan de separator zichzelf automatisch nivelleren als de machine over oneffen terrein rijdt.

Systeemvereisten:
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.

1. Bedien de schakelaar automatische hellingcompensatie om de automatische hellingcompensatie te activeren.
2. Het waarschuwingslampje (B) schakelt IN om aan te geven dat de automatische modus is ingeschakeld.
3. Het display toont de stand van de machine grafisch.

Een slinger met de hellingshoek van de machine terwijl deze zich over het veld beweegt.

OPMERKING: Als de automatische hellingcompensatie geactiveerd is, kunnen de schakelaars handmatige hellingsregeling worden gebruikt om de automatische regeling te oversturen (de machine kan handmatig naar links of rechts worden gekanteld).

Handmatige hellingshoekregeling

Met de schakelaars handmatige hellingsregeling kan het chassis van de machine handmatig nivelleren als deze over oneffen terrein rijdt.

Systeemvereisten:
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.

OPMERKING: Transmissie machines met druktoetsschakeling: Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) of de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in om de HillMaster modus in te schakelen. Druk de parkeerremtoets in om de parkeerrem uit te schakelen.


Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) in tot de machine helemaal naar rechts gekanteld is.

Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in tot de machine helemaal naar links gekanteld is.

OPMERKING: Als de schakelaar handmatig instelbare hellingsregeling wordt losgelaten, neemt de automatische regeling het over en wordt de machine automatisch genivelleerd.

Het display toont de stand van de machine grafisch.

Een slinger met de hellingshoek van de machine terwijl deze zich over het veld beweegt.

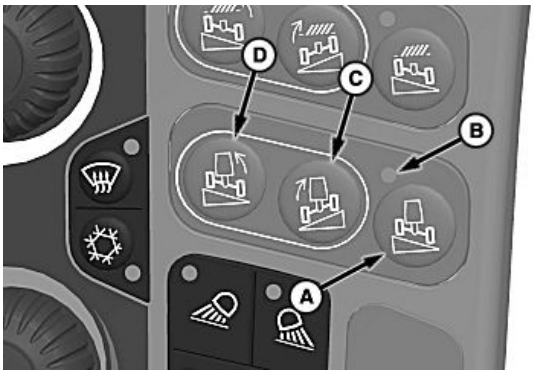

H94961 —UN—27JAN10

A—Schakelaar automatische hellingcompensatie
B—Controlelamp
C—Schakelaar handmatige hellingsregeling rechts
D—Schakelaar handmatige hellingsregeling links

OPMERKING: Als de automatische hellingcompensatie geactiveerd is, kunnen de schakelaars handmatige hellingsregeling worden gebruikt om de automatische regeling te oversturen (de machine kan handmatig naar links of rechts worden gekanteld).

Wegtransportstand:

⚠ WAARSCHUWING: Tijdens het transport over de weg de controle niet verliezen en het risico op ernstig letsel of de dood verminderen. De machine nooit over de weg vervoeren met HillMaster in de automatische stand. Nooit proberen de machine te kantelen als deze over de weg wordt vervoerd.

Hieronder wordt het HillMaster nivelleersysteem geblokkeerd en gewaarborgd dat de machine tijdens het transport niet wordt versteld door het nivelleersysteem.

Systeemvereisten:
- De motor draait.
- De veiligheidsschakelaar wegtransport staat in de veldstand.

1. Beweeg de machine naar het basisniveau.
2. Druk de schakelaar automatische hellingcompensatie gedurende **vijf seconden** in, of tot het waarschuwingslampje (B) knippert.
3. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling rechts (C) in tot de machine helemaal naar rechts gekanteld is.
4. Druk de schakelaar handmatige hellingsregeling links (D) in tot de machine helemaal naar links gekanteld is.

De machine bevindt zich nu in de neutrale positie en kan over de weg worden gereden.

Vervolg op volgende pagina

Brandpreventie

Aanbevolen brandpreventie

De machine moet regelmatig gedurende de oogstdag worden gecontroleerd. Opeenhoping van gewasmateriaal en andere rommel moet worden verwijderd om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt geminimaliseerd.

Regelmatige en grondige reiniging van de machine, in combinatie met andere periodieke onderhoudsprocedures die in de bedieningshandleiding staan vermeld, vermindert het risico op brand, kans op kostbare machine-uitval en verbetert de prestaties van de machine.


Houd u altijd aan alle veiligheidsprocedures die op de machine en in de bedieningshandleiding staan vermeld. Zet de motor uit, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat controles en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Uw machine is voorzien van een brandblusser voor algemene doeleinden en een blusser met water onder druk. Brandblussers moeten dagelijks worden gecontroleerd bij het binnenkomen of verlaten van de cabine en als buiten de machine wordt gewerkt, om er zeker van te zijn dat in goed werkbare staat verkeren. Brandblussers moeten na elk gebruik worden vervangen of door een professioneel worden onderhouden.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Machine reinigen”.

OUO6075,00001E2 -18-29MAR11-1/1

Werking brandblusser

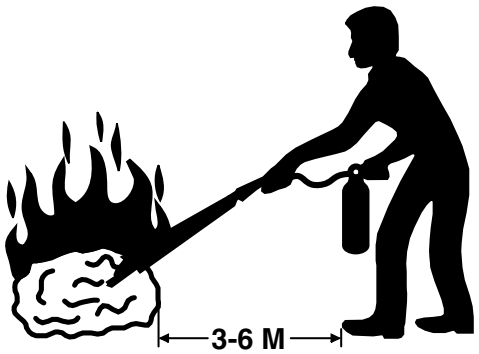

H90363 —UN—05DEC07

Uw machine is voorzien van een brandblusser voor algemene doeleinden en een blusser met water onder druk. Brandblussers moeten dagelijks worden gecontroleerd bij het binnenkomen of verlaten van de cabine en als buiten de machine wordt gewerkt, om er zeker van te zijn dat in goed werkbare staat verkeren. Brandblussers moeten na elk gebruik worden vervangen of door een professioneel worden onderhouden.

Aanbevelingen ten aanzien van brandblussers:

Brandblusser voor algemene doeleinden:
- Gebruik deze brandblusser voor vet- en oliebranden en voor elektrische en chemische branden.

Brandblusser met water onder druk:
- Gebruik deze brandblusser bij branden van opeenhopingen van oogstmateriaal of gewasafval.

Gebruik van een brandblusser:

De afbeelding toont de aanbevolen methode voor het blussen van een brand. Richt altijd op de basis van een brand.

Een brandblusser moet u als volgt gebruiken:

1. Verwijder de brandblusser uit de beugel en neem deze mee naar het brandgebied.
2. Benader de brand met de wind in uw rug.
3. Trek de veiligheidspin uit de bovenzijde van de brandblusser.
4. Houd de brandblusser aan de handgrepen rechtop en richt de slang op de **basis** van de vlammen.
5. Druk de handgrepen in om de brandblusser te activeren.
6. Beweeg het mondstuk voor- en achteruit en bedek de vlammen met een wolk poeder.

Controlelijst:

Controleer ten minste eenmaal per maand de brandblussers en let op de volgende punten:

1. Zijn de brandblussers aangebracht op de daarvoor bestemde plaatsen bij de bovenzijde van de cabinetrap en op de achterzijde van de machine?
2. Zijn er geen belemmeringen voor een goede toegang of zichtbaarheid?
3. Zijn de bedieningsinstructies op de brandblusser leesbaar en naar buiten gericht?
4. Zijn de veiligheidsverzegelingen gebroken of ontbreken deze?
5. Is de brandblusser vol? (Te bepalen door weging of “tillen”)
6. Is er enige beschadiging, corrosie, lekkage of verstopt mondstuk?

Als bij de controle van de brandblusser blijkt dat er een mankement is, moet de brandblusser worden gerepareerd of vervangen.

OUO6075,00001E1 -18-29MAR11-1/1

Veilige omgang met brandstof—Vuur voorkomen

Voorzichtig met brandstof omgaan: brandstof is licht ontvlambaar. Rook niet tijdens het tanken van de machine en blijf uit de buurt van open vuur of vonken.

Zet de motor af als getankt moet worden. Brandstoftank alleen buiten vullen.

Voorkom brand door vuil en vetresten van de machine te verwijderen. Verwijder gemorste brandstof altijd.

Gebruik alleen toegelaten brandstofreservoirs voor het transporteren van ontvlambare vloeistoffen.

Plaats geen brandstofreservoir op een pickup met een plastic bekleding. Plaats het brandstofreservoir altijd op de grond alvorens bij te vullen. Raak voor het openen het brandstofreservoir aan met de brandstofuitlaat. Houd de brandstofuitlaat tijdens vullen in contact met de brandstofreservoirinlaat.



TS202 —UN—23AUG88

Bewaar het brandstofreservoir niet in de buurt van open vuur, vonken of ontstekingen zoals bijvoorbeeld in een waterverwarming.


DX,FIRE1 -18-12OCT11-1/1

Wees voorbereid op noodsituaties

Wees voorbereid op mogelijke brand.

Houd een brandblusser en een verbanddoos bij de hand.

Zorg dat alarmnummers voor arts, ziekenauto, ziekenhuis en brandweer klaarliggen bij de telefoon.

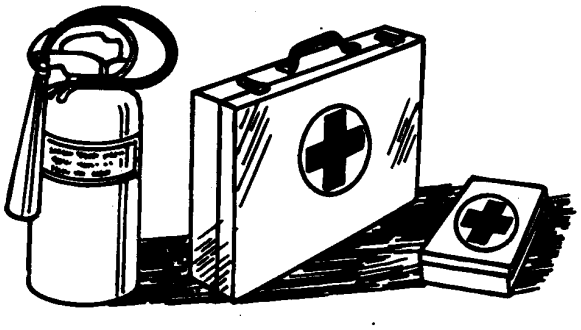

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -18-03MAR93-1/1

Wees voorzichtig met startvloeistof

Startvloeistof is licht ontvlambaar.

Houd de startvloeistof tijdens gebruik verwijderd van alle ontstekingsbronnen, van accu's en elektrische kabels.

Voorkom tijdens de opslag van spuitbussen dat startvloeistof kan ontsnappen. Houd steeds de beschermkap op de bus en bewaar de startvloeistof op een koele veilige plaats.

Lege spuitbussen mogen niet worden verbrand of doorboord.



TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -18-16APR92-1/1

Verwijderen van opgehoopte gewasresten

Ophopingen van kaf- en gewasresten in het motorcompartiment, op de motor en bij bewegende delen zijn brandgevaarlijk. Deze plaatsen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Schakel de motor uit, activeer de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact voordat controles en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.



TS227 —UN—15APR13

HX,9010SA,B -18-23AUG97-1/1

Brandblusser

Op uw machine moet een brandblusser met 6 kg (15 lb.) voor algemene doeleinden die aan de nationale certificeringseisen voldoet aanwezig zijn. Een brandblusser met houder bevindt zich aan de rechterzijde op het motorplatform.

Houd de brandblusser in goede staat zodat deze altijd gereed is voor gebruik.

Houd het motorplatform vrij van stof, kaf en stro om een mogelijke brand te voorkomen.



H39760 —UN—11OCT88

OUO6075,0000A9F -18-16NOV10-1/1

Plaats brandblusser

Een brandblusser voor algemeen gebruik bevindt zich op de voortrap van het platform.



Plaats brandblusser, voor

H96654 —UN—27MAY10

OUO6075,0000C9F -18-14JUN11-1/1

Bij brand

Stop onmiddellijk met het oogsten als brand uitbreekt. Dit kan zijn als u rook ruikt of rook of vlammen ziet.

Voorkom lichamelijk letsel. Probeer een brand niet te blussen als de brand in een vergevorderd stadium is.

Als een brand veilig kan worden geblust, ga dan voorzichtig te werk en handel als volgt:

1. Verwijder de brandblusser uit de beugel en neem deze mee naar het brandgebied.
2. Benader de brand met de wind in uw rug.
3. Trek de veiligheidspin uit de bovenzijde van de brandblusser.
4. Houd de brandblusser aan de handgrepen rechtop en richt de slang op de basis van de vlammen.
5. Druk de handgrepen in om de brandblusser te activeren.




TS227 —UN—15APR13

6. Beweeg het mondstuk voor- en achteruit en bedek de vlammen met een wolk poeder of water.

OUO6075,00001DE -18-18SEP08-1/1

Reiniging van motorcompartiment

WAARSCHUWING: Maak de motor of het motorcompartiment niet schoon terwijl de motor draait. Vuil, olie, kaf en oogstresten in het motorcompartiment en op de motor vormen een brandgevaar. De richting van de wind, het soort gewas en het vochtgehalte zijn factoren die bepalend zijn voor de plaats waar kaf en oogstresten zich ophopen en voor de mate waarin dat gebeurt. Deze plaatsen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd.

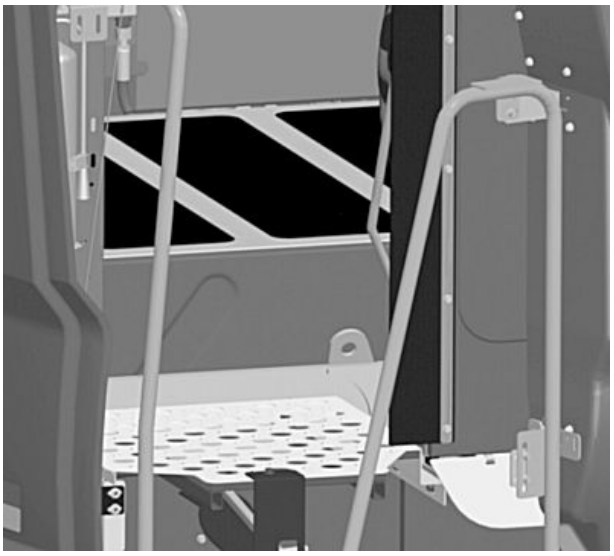

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -18-17MAR10-1/1

Machine reinigen

Algemene richtlijnen voor het reinigen

De machine moet regelmatig gedurende de oogstdag worden gecontroleerd. Opeenhoping van gewasmateriaal en andere rommel moet worden verwijderd om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt geminimaliseerd. De frequentie van de controles en reinigingen varieert en is afhankelijk van een aantal factoren zoals: bedrijfsomstandigheden, machine-instellingen, gewasomstandigheden, bedrijfstoerentallen en weersomstandigheden. Eventueel moeten de controles en reinigingen en meerdere malen gedurende de oogstdag worden uitgevoerd, vooral droge, warme en winderige omstandigheden.

BELANGRIJK: Regelmatige en grondige reiniging van de machine, in combinatie met andere periodieke onderhoudsprocedures die in de bedieningshandleiding staan vermeld, vermindert het risico op brand, de kans op kostbare machine-uitval en verbetert de prestaties van de machine.

Oogstresten en ander afval kan zich in verschillende gebieden verzamelen. De richting van de wind, het soort gewas en het vochtgehalte zijn factoren die bepalend zijn voor de plaats waar oogstresten en afval zich ophoopt en voor de mate waarin dat gebeurt. Houd de oogstomstandigheden in de gaten en pas uw schoonmaakschema eventueel aan, om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt geminimaliseerd. Controleer en reinig deze gebieden regelmatig tijdens de oogstdag.

Het oogsten van bepaalde gewassen kan tot specifieke problemen leiden. Sommige gewassen zijn erg “kleverig”. Bij het oogsten van dergelijke gewassen is het vaak moeilijker de machine te reinigen. Voorbeelden van deze gewassen zijn zonnebloemen, koolzaad en saffloer. Ga extra zorgvuldig te werk bij het reinigen van de machine bij het oogsten van deze gewassen.

Houd u altijd aan alle veiligheidsprocedures die op de machine en in de bedieningshandleiding staan vermeld. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat controles en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

OUO6075,0001167 -18-21JUN12-1/1

Reinigen van machine (periodiek)

De foto's in dit hoofdstuk tonen de delen van de machine die periodiek moeten worden gecontroleerd en gereinigd. Er zijn ook andere gebieden die regelmatig moeten worden schoongemaakt, maar de hier genoemde gebieden zijn het belangrijkst uit het oogpunt van brandpreventie.

Sommige van deze afbeeldingen tonen de opeenhoping van gewasmateriaal en ander vuil voordat er gereinigd is. Dit type opeenhoping is niet normaal en is alleen toegestaan voor illustratieve doeleinden.

BELANGRIJK: Deze gebieden moeten eventueel vaker worden gereinigd, zelfs meerdere keren per dag, afhankelijk van de oogsomstandigheden. Houd de oogstomstandigheden in de gaten en pas uw schoonmaakschema eventueel aan, om ervoor te zorgen dat de machine goed werkt en brandgevaar wordt geminimaliseerd.

Andere gebieden worden in dit hoofdstuk niet behandeld, maar hier kan zich ook gewasmateriaal opeenhopen en deze MOETEN regelmatig worden gereinigd in verband met de goede werking en het uiterlijk van de machine. Voer tijdens het oogstseizoen regelmatig een volledige controle van de machine uit.


Houd u altijd aan alle veiligheidsprocedures die op de machine en in de bedieningshandleiding staan vermeld. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel voordat controles en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Reinig de machine grondig van boven tot onder met perslucht. Reinig eerst alle gebieden die vanaf het motorcompartiment bereikbaar zijn. Start met het motorcompartiment en werk naar buiten en linksom naar andere gebieden rond het motorcompartiment, de vloer onder de motor, de achter- en bovenzijde van de rotor en het achterdek, inclusief de bovenzijde van het dieselpartikelfilter (indien aanwezig). Zodra de bovenzijde van de machine schoon is, verder gaan met de gebieden die vanaf de grond bereikbaar zijn.

Reinig vanaf de grond het gebied rond de onderzijde van de brandstoftank en de bovenzijde van de achterplaat van het gewasafvoersysteem. Het gebied rond het dieselpartikelfilter (indien aanwezig) moet eveneens vanaf de grond worden gereinigd. Nadat de reiniging vanaf de grond is voltooid, het motorcompartiment opnieuw controleren op gewasmateriaal dat tijdens de reiniging vanaf de grond erin kan zijn geblazen.

OPMERKING: (A) foto's alleen voor S550 machines.

Motorcompartiment (bovenzijde)

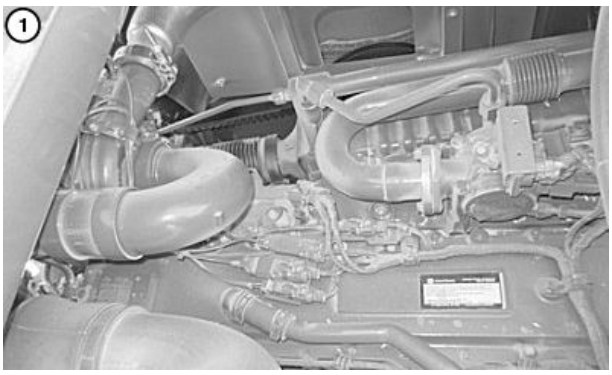

H1105220 —UN—18APR12




H1105236 —UN—02MAY12

(1 en 1A) — turbolader(s)

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-1/18

Motorcompartiment (bovenzijde)

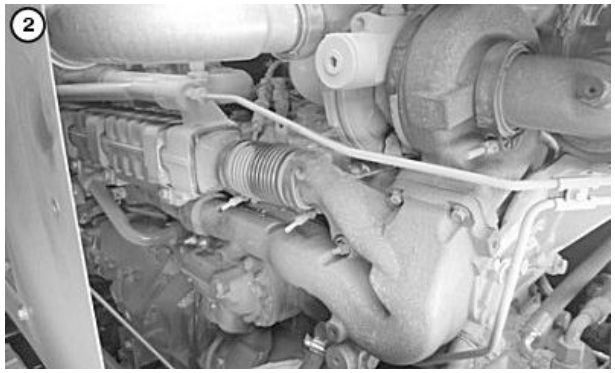

H105221 —UN—18APR12




H105237 —UN—02MAY12


(2 en 2A) — uitlaatspruitstuk en uitlaathitteschild

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-2/18

Motorcompartiment (bovenzijde)

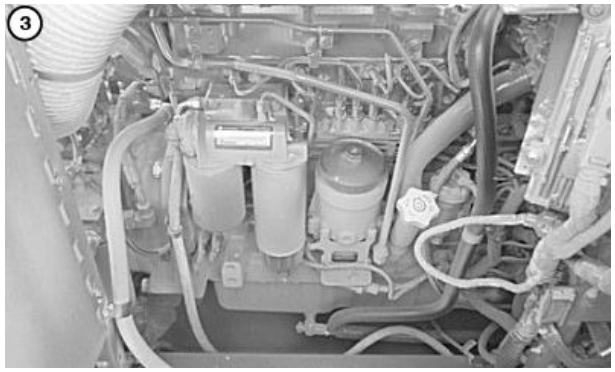

H105226 —UN—02MAY12

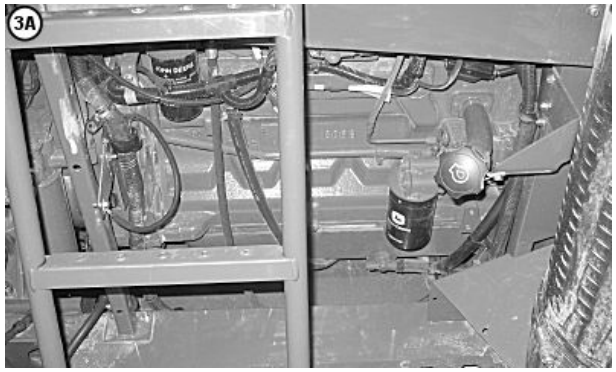


H105238 —UN—02MAY12

(3 en 3A) — Rond de motor

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-3/18

Motorcompartiment (bovenzijde)

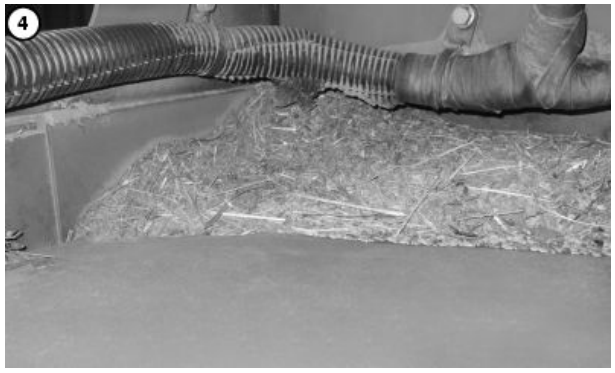

H105546 —UN—21JUN12



H105547 —UN—21JUN12


(4) — Onder de motor

(5) — Achter- en bovenzijde van de rotor

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001120 -18-27JUN12-4/18

Motorcompartiment (bovenzijde)

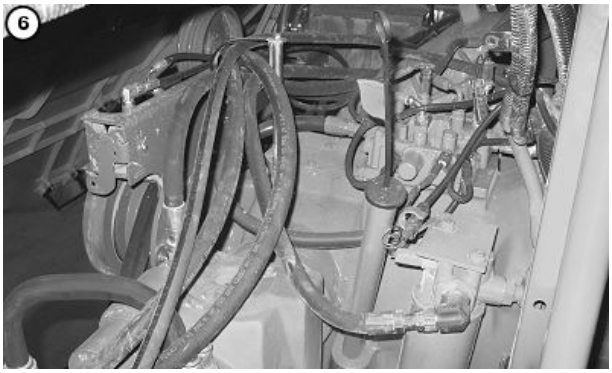

H105548 —UN—21JUN12

(6) — Hoofdtandwielkast van motor

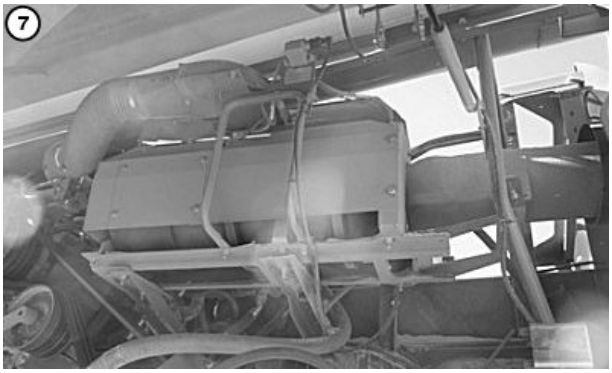

H105549 —UN—21JUN12

(7) — Gebieden rond en onder dieselpartikelfilter (indien aanwezig)

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-5/18

Motorcompartiment (bovenzijde)



H105550 —UN—21JUN12



H105551 —UN—21JUN12


(8 en 8A) — Boven op de brandstoftank

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-6/18

Motorcompartiment (bovenzijde)



H105552 —UN—21JUN12

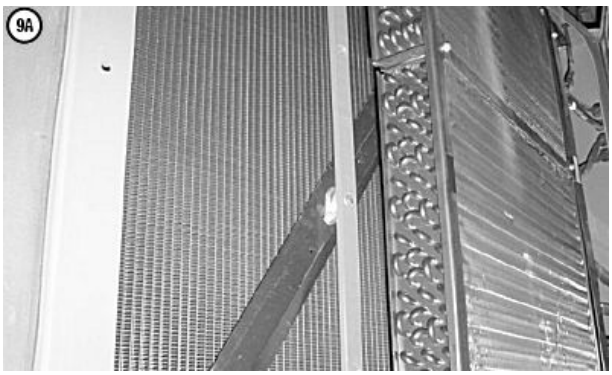

H105553 —UN—21JUN12

(9 en 9A) — Motorkoelsysteem


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-7/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)



H100574 —UN—20JUN11

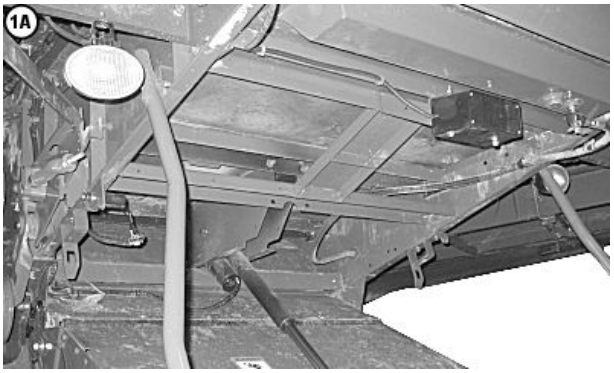

H105346 —UN—02MAY12

(1 en 1A) — Onderzijde brandstoftank

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-8/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)



H105229 —UN—19APR12



H105335 —UN—02MAY12

Zekeringenkast (S550 S660 en S670 machines)

BELANGRIJK: Smeringstickers tonen de verschillende plaatsen van de smeerpunten rond de machine. Houd de smeringintervals aan die op de stickers zijn vermeld en raadpleeg voor meer informatie de uurintervallen die zijn aangegeven in het hoofdstuk "Smering en onderhoud".

Lagerdefecten of oververhitting kunnen brand tot gevolg hebben. Om de kans op lagerdefecten of oververhitting te verminderen, moeten altijd de smeringgegevens op de stickers op de machine worden geraadpleegd.

(2) — Gebieden rond de lagers en lagerafschermingen (diverse plaatsen)

(3) — Zekeringenkast en accubox gebieden

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-9/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)

(4) — Aandrijvingen graanelevator reinigen



H105230 —UN—02MAY12


OUO6075,0001120 -18-27JUN12-10/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)



H105336 —UN—02MAY12

(5) — Loopgebied rechterzijde

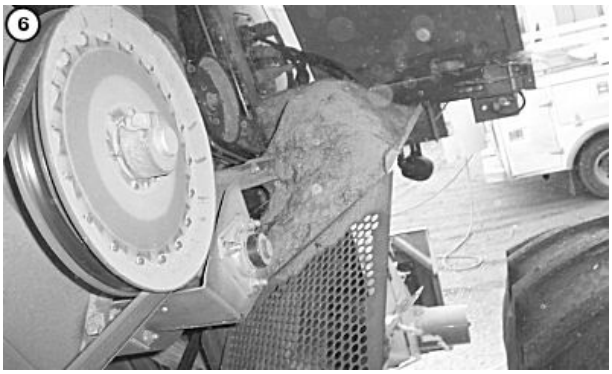

H105231 —UN—02MAY12

(6) — Modderplaten rechts

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-11/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)



H105337 —UN—02MAY12

(7) — Rechter afschermingen invoerkanaal



H105338 —UN—02MAY12

(8) — Linker afschermingen invoerkanaal

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-12/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)



H105232 —UN—02MAY12

(9) — Transmissie




H105339 —UN—02MAY12

(10) — Loopgebied linkerzijde

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-13/18


Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)

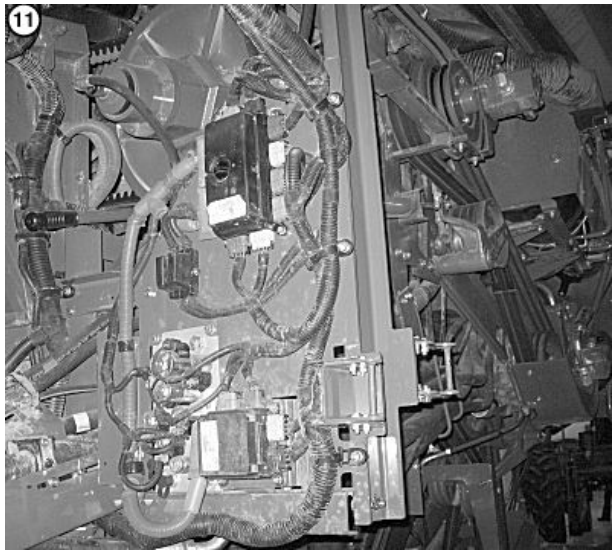

H105340 —UN—02MAY12

Zekeringenkast (S680 en S690 machines)

(11) — Zekeringenkast en accubox gebieden

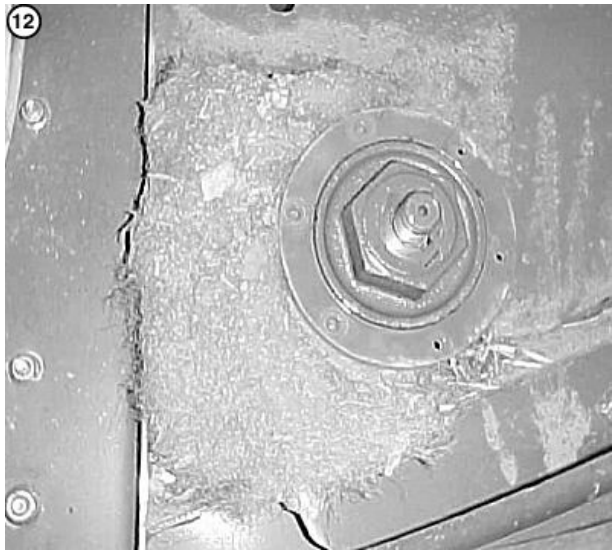

H105341 —UN—02MAY12

(12) — Aandrijvingen afvoertrommel

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-14/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)


(13) — Linker rotorgebied




H105233 —UN—02MAY12

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-15/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)

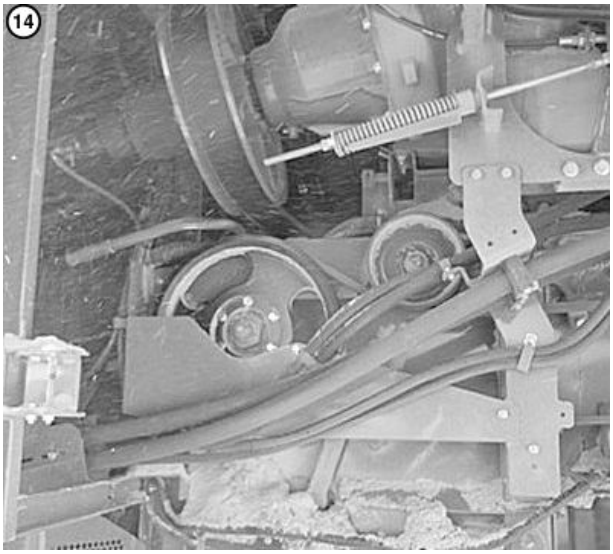

H105234 —UN—02MAY12

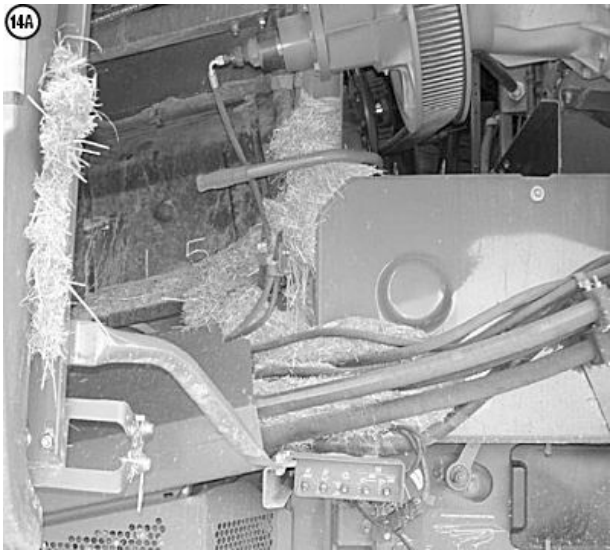

H105242 —UN—02MAY12

(14 en 14A) — Rotoraandrijvingen

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-16/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)



H105235 —UN—02MAY12




H105243 —UN—02MAY12

(15 en 15A) — Aandrijvingen strospreider

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-17/18

Vanaf de grond bereikbaar (onderste gebieden)

(16) — Gebieden rond en onder dieselpartikelfilter (indien aanwezig)

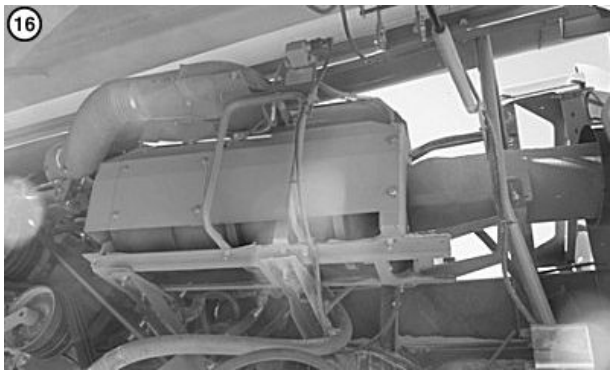

H105343 —UN—02MAY12

OUO6075,0001120 -18-27JUN12-18/18

Machine reinigen (jaarlijks en speciale gewassen)

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, nooit de machine reinigen met draaiende motor en ingeschakeld dorsmechanisme. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

De volgende instructies zijn aan te bevelen bij het reinigen van de machine voor gecertificeerde gewassen en bij internationaal transport van de machine.

WAARSCHUWING: Ondersteun het voorzetstuk goed zodat dit niet kan bewegen. Draai de borgbeugels van de haspel naar beneden.

Verwijder het maaibord van de machine.


Rijd met de machine over eindrijen of oneffenheden om vuil door het schudden los te maken. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Open of verwijder alle deuren en uitlaatopeningen.

WAARSCHUWING: Druk op de claxon (A) zodat alle personen zich buiten het bereik van de maaidorser kunnen begeven. Blijf tijdens afvoer van kaf op afstand van de machine.

Draai contactsleutel (B) om de motor te starten.

Schakel het dorsmechanisme in tot geen kaf meer uit de achterzijde van de machine komt.

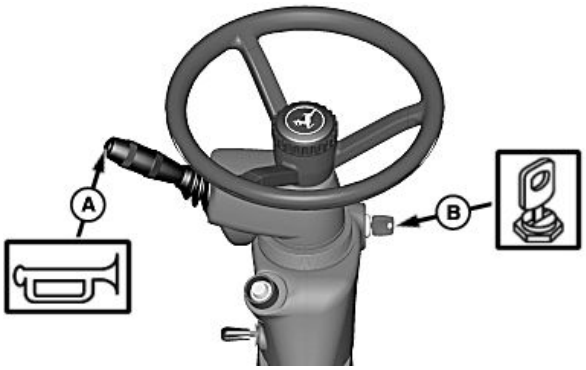

H97186 —UN—02NOV10

A—Claxon **B—Contactslot**

Verlaag het motortoerental naar laag stationair toerental en schakel het dorsmechanisme meerdere malen in. Door het dorsmechanisme bij laag stationair toerental te laten werken wordt vuil in de rotor verwijderd.

Stel een hoog motortoerental in en laat de motor enkele minuten draaien. Herhaal deze procedure totdat aan de achterzijde geen kaf meer wordt uitgeworpen.

WAARSCHUWING: Houd omstanders op afstand van de machine bij het kafuitwerpen.


Rijd de machine op blokken, zodat deze aan de rechterzijde ongeveer 150 mm (6 in.) hoger is, of parkeer op een helling zodat het vuil naar buiten kan stromen.

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-1/30

WAARSCHUWING: Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in, neem de sleutel uit het contactslot, blokkeer de wielen en laat het invoerkanaal op de borgbeugel zakken.

Draag bij het werken met perslucht onder stoffige omstandigheden een veiligheidsbril en stofmasker. De persluchtleiding moet voorzien zijn van een 2 m (6 ft) lang eindstuk.


Start aan de bovenzijde van de machine en werk naar beneden.

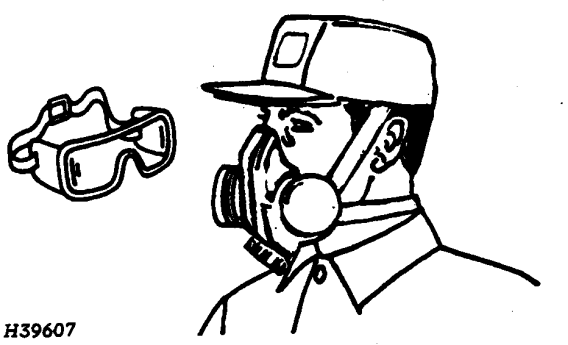

H39607 —UN—11OCT88


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-2/30

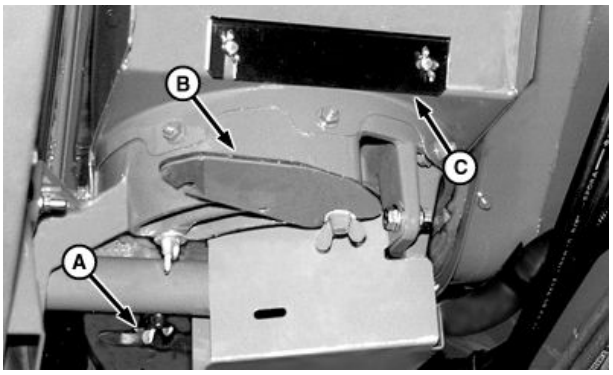

H62230 —UN—19JAN00

S660 en S670

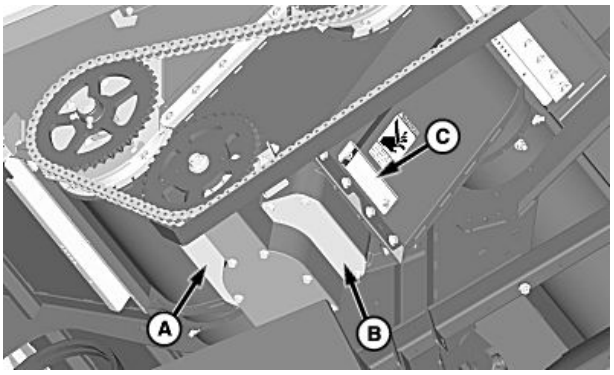

H98866 —UN—27OCT10

S680, S685 en S690

A—Reinigingsdeur **B—Reinigingsdeur** **C—Reinigingsdeur**

Open reinigingsdeuren (A), (B) en (C).

Verwijder het graan onder de transportvijzels in de graantank tot aan het carter.

Verwijder korrels van de randen van het losvijzelcarter tot op de grond. Het graan moet staande op de grond van de deuren worden verwijderd.


OUO6075,0001574 -18-27JUN13-3/30

Toevoervijzel graantank (graantankvergrotingen)

Maak klemmen (A) los en laat de lospijp zakken.

Maak het bovenste gebied schoon en ga vervolgens verder naar beneden in de graanelevator om de elevatorketting te reinigen. Reinig alle zijkanten.

A—Klemmen

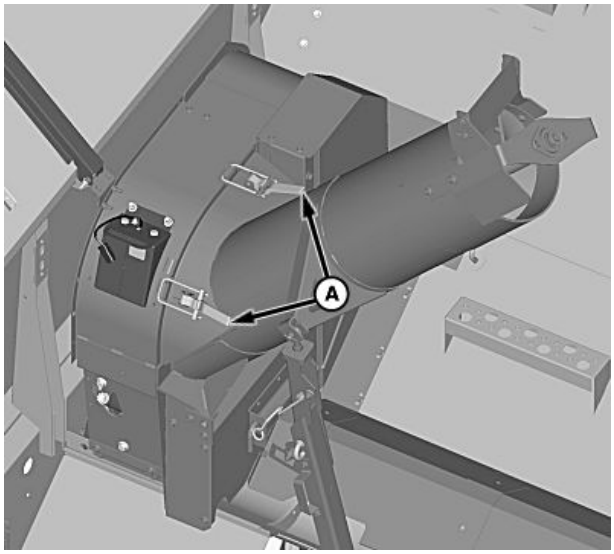

H102235 —UN—15JUN11

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-4/30

Toevoervijzel graantank (graantankafdekplaten)


⚠ WAARSCHUWING: NIET aan pen (A) trekken of deze verwijderen om de toevoervijzel van de graantank omlaag te brengen. Door het verwijderen van de pen kan persoonlijk letsel of schade aan de machine optreden.

De toevoervijzel van de graantank is zwaar. Ga bijzonder voorzichtig te werk bij het omhoog- of omlaagbrengen van de vijzel.

Verwijder snelborgpen (B) en pen (C) van de schroefspanner (D).

Gebruik hendel (E) als hulp bij het laten zakken van de graantanktoevoervijzel (F).

Maak het bovenste gebied schoon en ga vervolgens verder naar beneden in de graanelevator om de elevatorketting te reinigen. Reinig alle zijkanten.

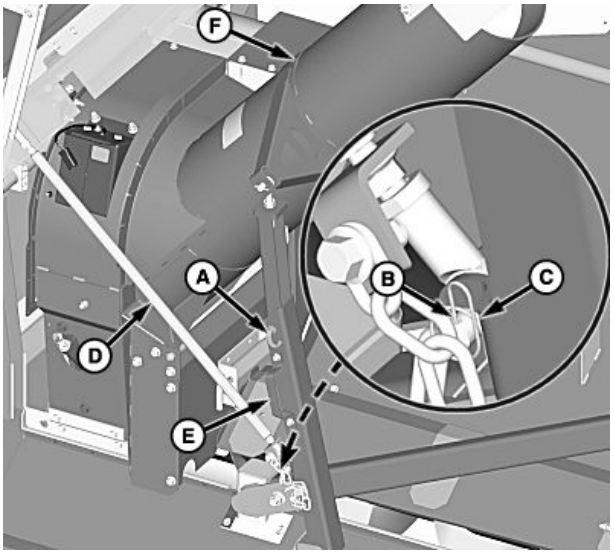

H102236 —UN—15JUN11

A—Pen
B—Snelkoppelpen
C—Pen
D—Schroefspanner
E—Hendel
F—Lospijp


OUO6075,0001574 -18-27JUN13-5/30

Maak de klemmen (A) los en klap het graantankvenster (B) naar boven.

Maak het gebied achter de cabine, in de omgeving van de primaire tussenas en boven het dorsmechanisme schoon.

A—Klemmen

B—Graantankvenster

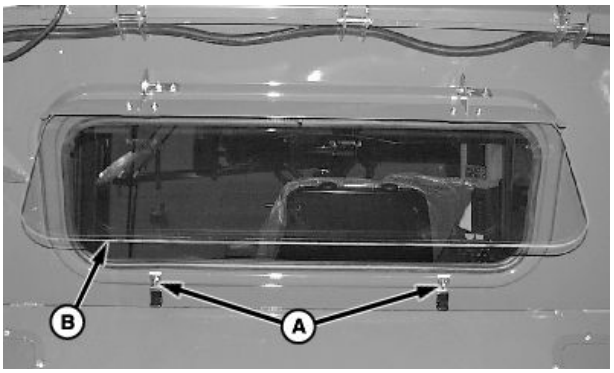


H76204 —UN—28APR03

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-6/30

Verwijder toegangsdeur (A) (indien aanwezig) aan de voorzijde van de graantank.

Verwijder het materiaal rond de multi-speed-tandwielkast van het invoerkanaal.

A—Toegangsdeur

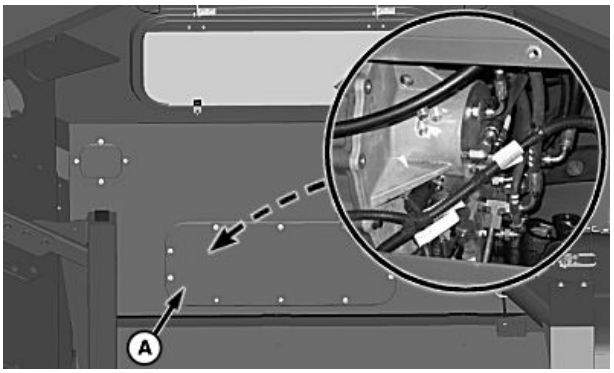

H87627 —UN—13MAR07

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-7/30


Trek aan borgpen (A) en draai handrail (B) tot de handrail op zijn plaats vergrendelt.

Open motorafdekplaten (C) en reinig de bovenste gedeelte van het motorcompartiment en rond de separator aan de voorzijde van de motor.

Reinig het complete motorcompartiment, vooral onder de motor.

Veeg alle olie en vet weg dat in de motoromgeving aanwezig is.

A—Borgpen
B—Handgreep
C—Motorafdekplaten

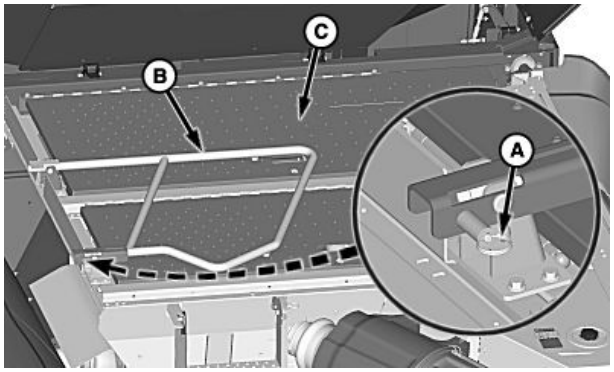

H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-8/30

Trek aan de borgpen (A) en kantel de trap (B) omhoog tot de trap op zijn plaats vergrendelt.


Trek het filterdeksel (C) open om het los te maken van de magneet.

Reinig het achterste gedeelte van het motorcompartiment.

Reinig het complete motorcompartiment, vooral onder de motor.

Veeg alle olie en vet weg dat in de motoromgeving aanwezig is.

A—Borgpen
B—Ladder
C—Afdekking

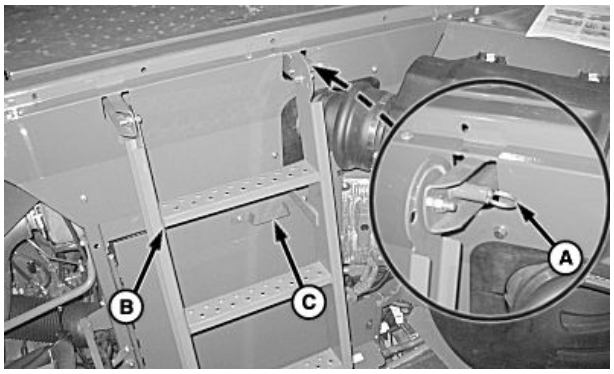

H95353 —UN—25AUG10

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-9/30

Tier 2/Stage II (S660 en S670):

OPMERKING: Gebruik perslucht en blaas vanaf de binnenzijde naar buiten.


Open de deur van de roterende zeef.

Reinig de volgende gebieden van binnen naar buiten:

- Radiateur (A)
- Condensor
- Oliekoeler
- Inlaatluchtkoeler

Verwijder het vuil uit het onderste onderdrukkanaal (B) en toevoerkanaal (C).

A—Radiateur
B—Onderdrukkanaal
C—Toevoerkanaal

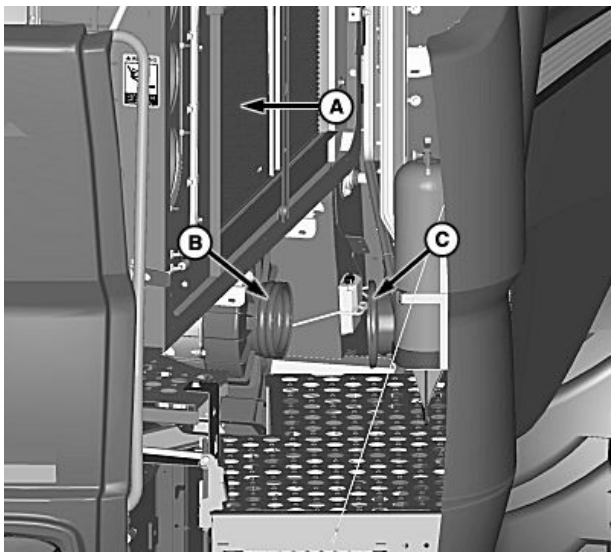


H106852 —UN—08FEB13


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-10/30

Interim Tier 4/Stage III B (S660, S670, S680, S685 en S690):

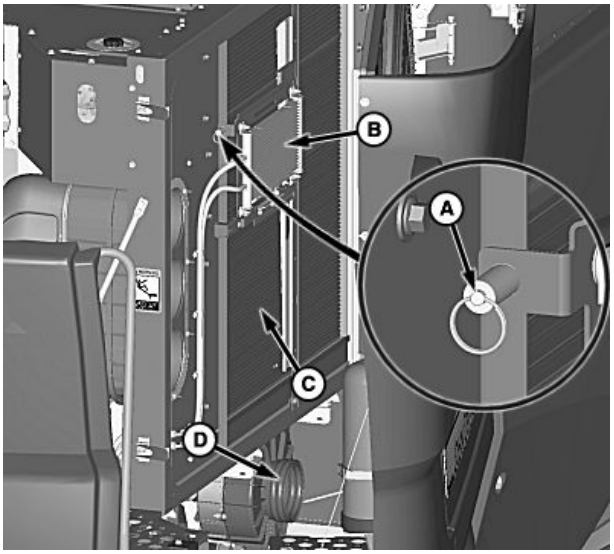

H106853 —UN—08FEB13

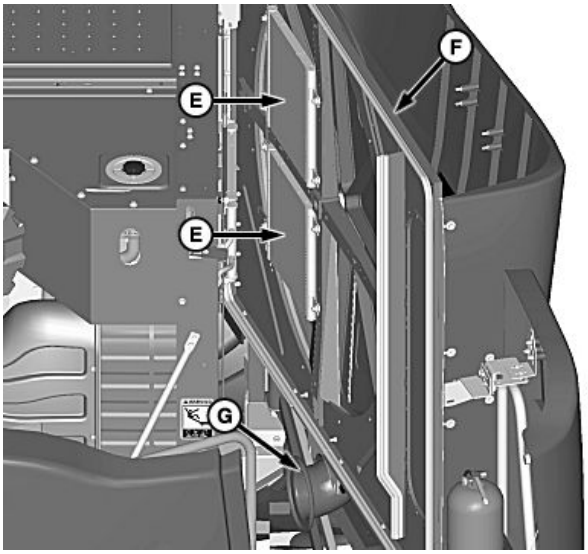

H106854 —UN—08FEB13

A—Borgpen
B—Brandstofkoeler
C—Radiateur
D—Onderdrukkanaal
E—Condensors
F—Deur van de roterende zeef
G—Toevoerkanaal

OPMERKING: Gebruik perslucht en blaas vanaf de binnenzijde naar buiten.

Open de deur van de roterende zeef.

Trek borgpen (A) naar buiten en draai de brandstofkoeler (B) om te reinigen.

Reinig de volgende gebieden van binnen naar buiten:

- Radiateur (C)
- Oliekoeler
- Inlaatluchtkoeler

Verwijder het vuil uit het onderste onderdrukkanaal (D).


Reinig de condensors (E) op de deur van de roterende zeef (F).


Verwijder het vuil uit het toevoerkanaal (G).

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-11/30

S660 en S670:

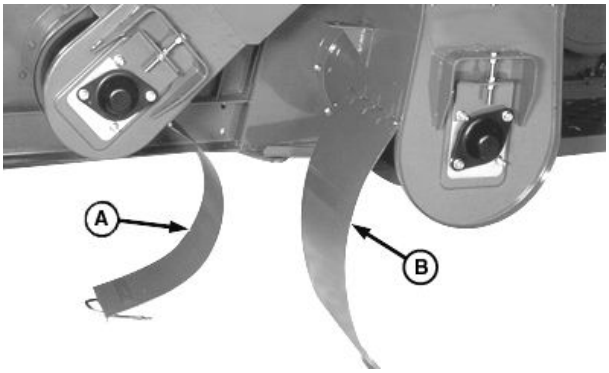

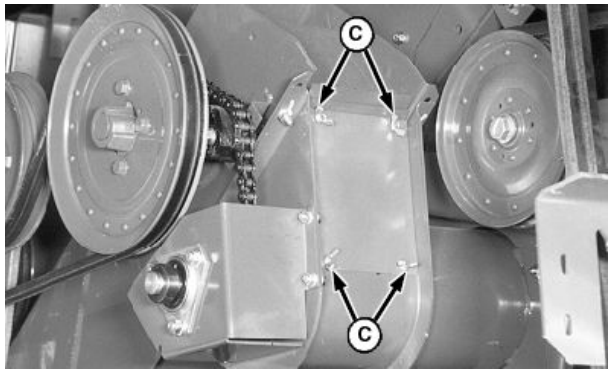

H62232 —UN—19JAN00

H62233 —UN—19JAN00

A—Terugvoerelevatordeur **B—Graanelevatordeur reinigen** **C—Vleugelmoeren**

Open onderste terugvoerelevatordeur (A) en reinig graanelevatordeur (B).

Verwijder vleugelmoeren (C) en verwijder de deur aan de bovenzijde van de terugvoerelevator.

Verwijder zo nodig het materiaal en reinig de zijkanten van de elevator.


OUO6075,0001574 -18-27JUN13-12/30

S680, S685 en S690:

Gebruik de handgreep (A) om de graanelevatordeur (B) en de terugvoerelevatordeur (C) te openen.

Verwijder zo nodig het materiaal en reinig de zijkanten van de elevator.

A—Hendel
B—Graanelevatordeur reinigen
C—Terugvoerelevatordeur

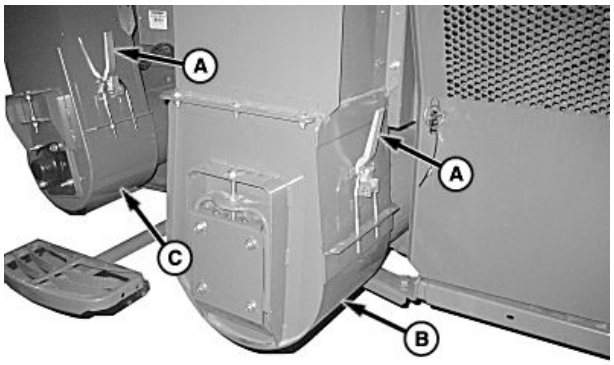

H97193 —UN—30JUN10


OUO6075,0001574 -18-27JUN13-13/30

S680, S685 en S690:

Gebruik de handgreep (A) om de deur van de vijzel van de terugvoerelevator (B) te openen.

Verwijder zo nodig het materiaal en reinig de zijkanten van de elevator.

A—Hendel
B—Deur vijzel terugvoerelevator

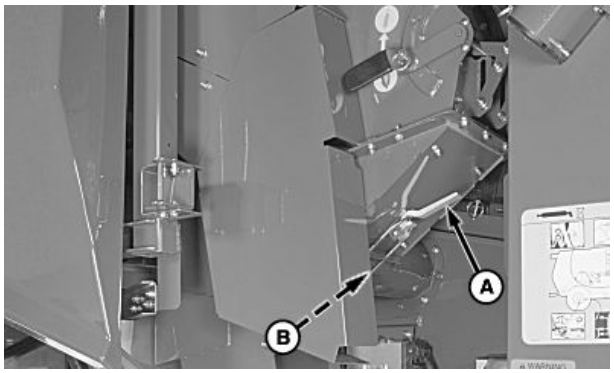


H97194 —UN—30JUN10

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001574 -18-27JUN13-14/30

Verwijder het kaf tussen het dorsmechanisme en de zijkanten van de machine.

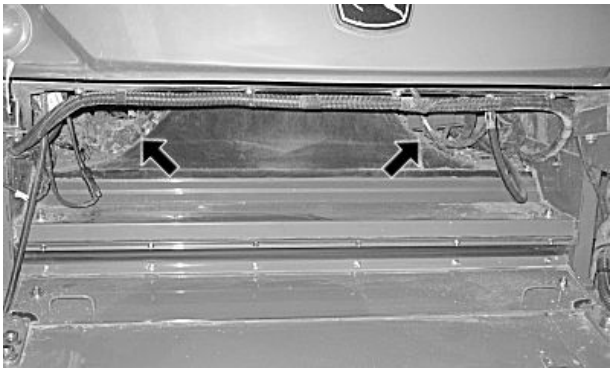


H100541 —UN—02MAR11

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-15/30

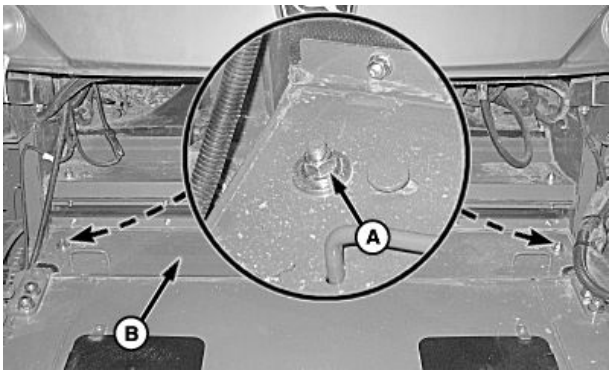

H100486 —UN—28FEB11

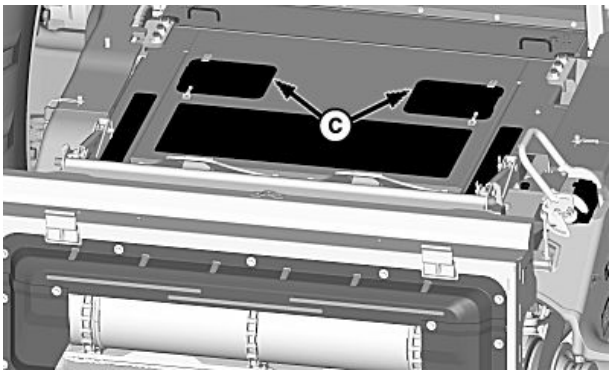

H90905 —UN—27FEB08

A—Moeren
B—Deur invoerkanaal
C—Deur invoerkanaal

Draai moeren (A) aan beide zijden van de invoerkanaaldeur los en druk de moeren naar het midden van het invoerkanaal.

Trek de deur naar voren om hem te verwijderen.

Reinig het invoerkanaal via bovenste deuren (B) en (C).

Tijdens het reinigen de invoerketting enkele malen omhoog brengen en terug laten schieten.


OUO6075,0001574 -18-27JUN13-16/30

Verwijder de snelborgpen en beweeg hefboom (A) naar beneden en achteren om de toevoerplaat te openen.

Reinig het gebied rond de toevoerplaat.

Druk de hefboom naar voren en omhoog om de toevoerplaat te sluiten. Met snelkoppelpen vastzetten.

A—Hendel

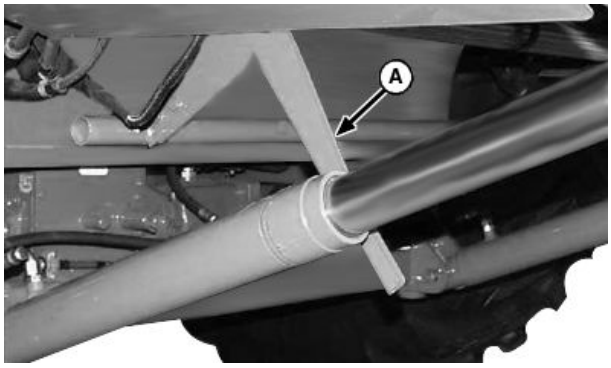

H52761 —UN—17MAY99

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,0001574 -18-27JUN13-17/30

Verwijder snelborgpen (A) en beweeg hefboom (B) omhoog om de steenopvangbak te openen.

Reinig het gebied rond de stenenopvangbak.

Beweeg de hefboom naar beneden om de stenenopvangbak te sluiten. Met snelkoppelpen vastzetten.

A—Snelborgpen **B—Hendel**

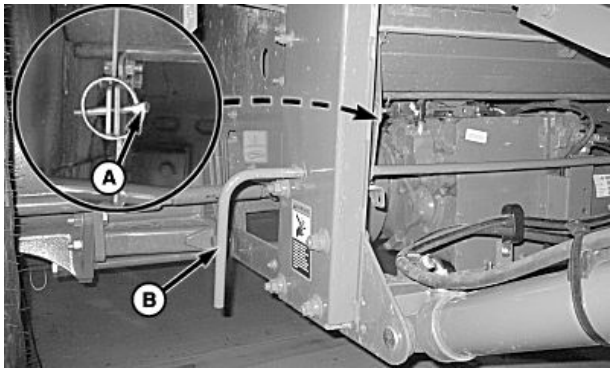


H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-18/30

Indien aanwezig: Verwijder de bouten van reinigingsdeuren (A) om het gebied te reinigen.

Breng de reinigingsdeuren met de bouten weer aan nadat het reinigen is uitgevoerd.

A—Reinigingsdeuren

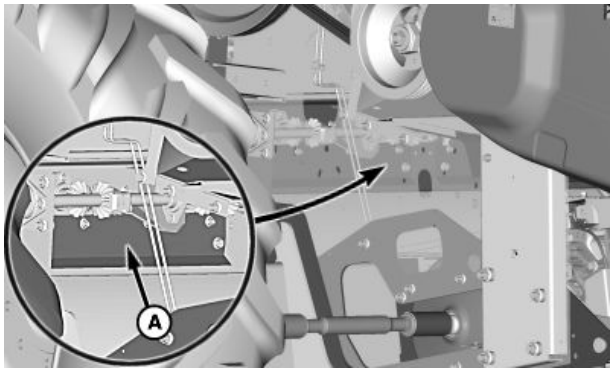


H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-19/30

Indien aanwezig: Trek aan snelborgpen (A) en beweeg hefboom (B) naar boven om reinigingsdeur (C) te laten kantelen en beweeg de hefboom naar beneden om de reinigingsdeur te sluiten en te vergrendelen.


A—Borgpen **C—Reinigingsdeur**
B—Hendel

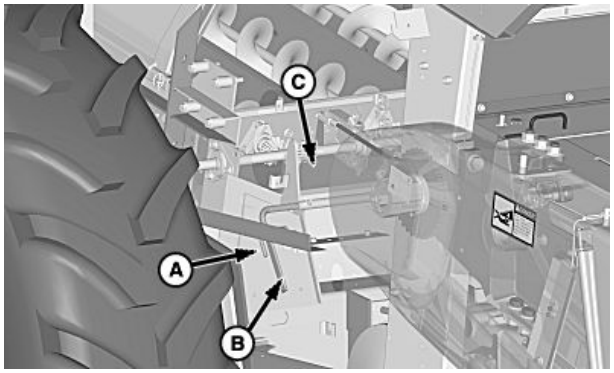

H91139 —UN—15APR08

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-20/30

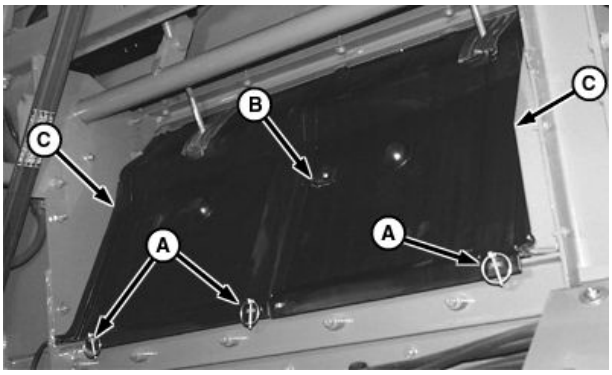

H62265 —UN—19JAN00



H52708 —UN—23MAR99


A—Snelkoppelpennen

B—Veergrendel
C—Dorstrommelafdekkingen

Verwijder snelborgpennen (A), veergrendel (B) en dorstrommelafdekkingen (C). Maak het materiaal met een schraper los en haal het zijwaarts uit de maaidorser.

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-21/30

Reinig de bovenkant van de as en de transmissie.

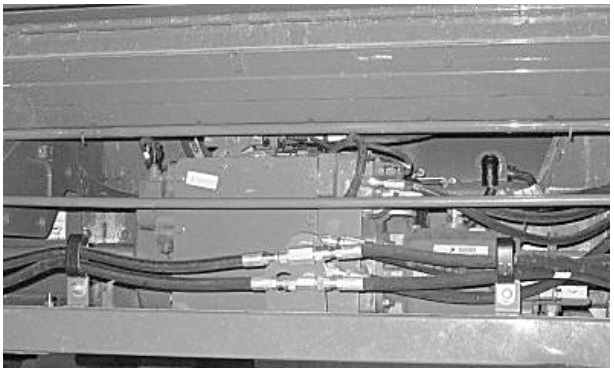

H99165 —UN—22NOV10

Machine met druktoetsen afgebeeld

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-22/30

Open de zeef en de kortstrozeef zo ver mogelijk en reinig ze.




H52710 —UN—23MAR99

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-23/30

Maak het gebied rondom de achteras schoon.

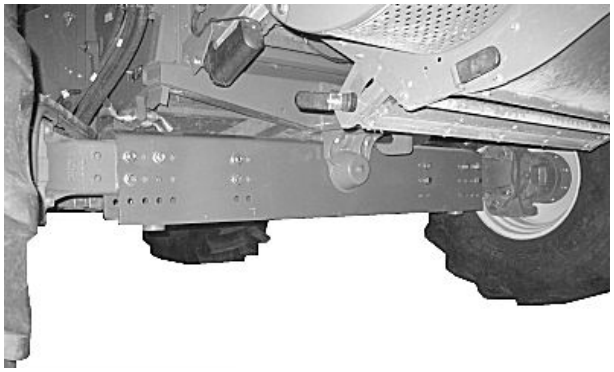

H100556 —UN—02MAR11

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-24/30


Verwijder snelborgpen (A) en open scherm (B).

Verwijder snelborgpen (C) en draai grendel (D) om te ontgrendelen.

Til achterscherm (B) en middelste ventilatorscherm (E) op en verwijder ze.

Reinig het gebied rond de ventilator.

A—Snelborgpen
B—Schild
C—Snelborgpen
D—Vergrendeling
E—Schild

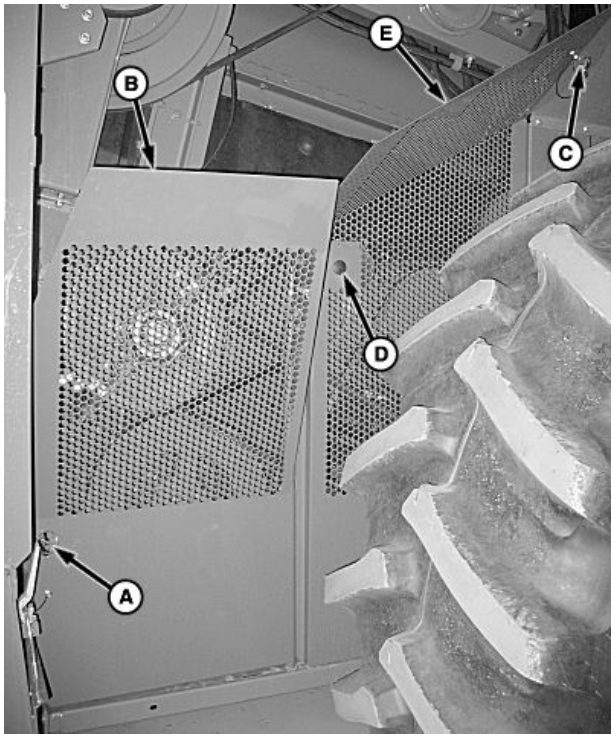

H96806 —UN—09JUN10


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-25/30

Verwijder snelborgpen (A) en draai grendel (B) om scherm (C) te verwijderen.

Reinig het gebied.


A—Snelborgpen
B—Vergrendeling
C—Schild

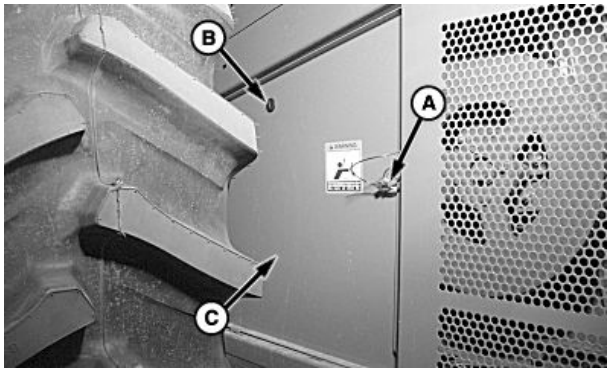

H96803 —UN—09JUN10

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-26/30

Reinig het gebied rond de ventilator.

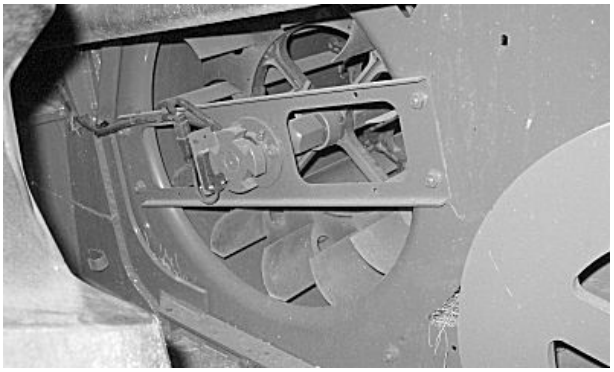


H100557 —UN—02MAR11

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-27/30

Breng de hakselaar (indien aanwezig) omhoog met schakelaar (A).

A—Schakelaar

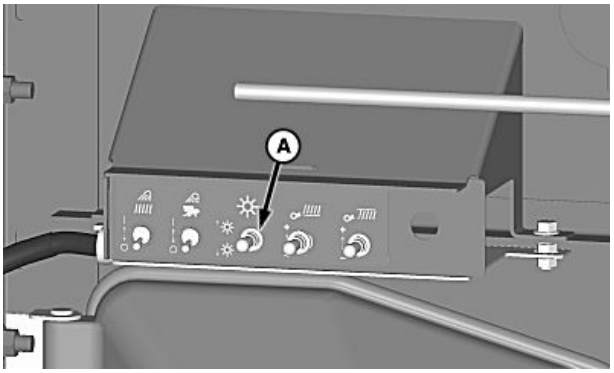


H97565 —UN—14SEP10

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-28/30

Draai vleugelmoer (A) los, gebruik hendel (B) om de messenbank los te maken en reinig de hakselaar.


A—Vleugelmoer **B—Hendel**

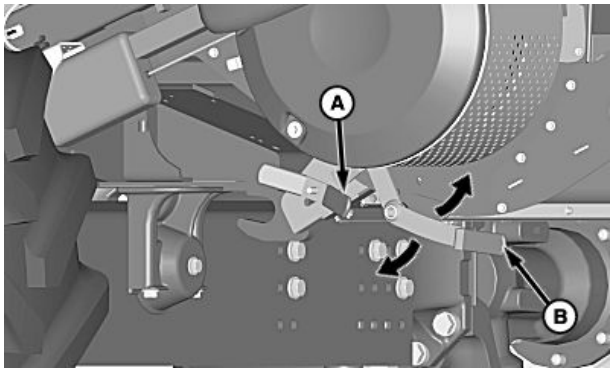

H98137 —UN—20SEP10

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-29/30

Reinig het kaf van de aandrijving van de spreider (indien aanwezig) en de spreiderkap.

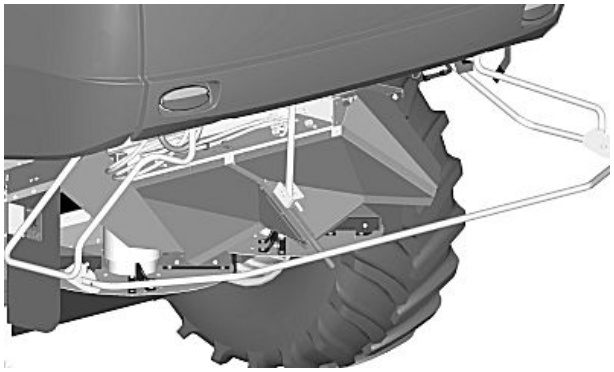

H98906 —UN—27OCT10

OUO6075,0001574 -18-27JUN13-30/30

Veilige omgang met brandstof—Vuur voorkomen

Voorzichtig met brandstof omgaan: brandstof is licht ontvlambaar. Rook niet tijdens het tanken van de machine en blijf uit de buurt van open vuur of vonken.

Zet de motor af als getankt moet worden. Brandstoftank alleen buiten vullen.

Voorkom brand door vuil en vetresten van de machine te verwijderen. Verwijder gemorste brandstof altijd.

Gebruik alleen toegelaten brandstofreservoirs voor het transporteren van ontvlambare vloeistoffen.

Plaats geen brandstofreservoir op een pickup met een plastic bekleding. Plaats het brandstofreservoir altijd op de grond alvorens bij te vullen. Raak voor het openen het brandstofreservoir aan met de brandstofuitlaat. Houd de brandstofuitlaat tijdens vullen in contact met de brandstofreservoirinlaat.



TS202 —UN—23AUG88

Bewaar het brandstofreservoir niet in de buurt van open vuur, vonken of ontstekingen zoals bijvoorbeeld in een waterverwarming.

DX,FIRE1 -18-12OCT11-1/1

Statische elektriciteit bij tanken vermijden

Het verwijderen van zwavel en andere ingediënten uit Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD)-brandstof reduceert het geleidend vermogen en vergroot de kans op statische oplading.


In de raffinaderij kan de brandstof zijn behandeld met een neutraliserende toevoeging. Er bestaan echter vele factoren die de effectiviteit van deze toevoeging kunnen verslechteren.

Statische ladingen kunnen in ULSD-brandstof worden opgebouwd als deze door toevoerleidingen stroomt. Statische ontlading bij de aanwezigheid van ontvlambare dampen kan leiden tot vuur of een explosie.

Daarom is het belangrijk dat het gehele systeem waarmee brandstof voor de machine wordt getankt (brandstoftank, opvoerpomp, slang, verstuiver en andere onderdelen) geaard is. Raadpleeg uw brandstof- of brandstofsysteemleverancier om te garanderen dat het afleversysteem voldoet aan de normen voor brandstof vullen voor juiste aarding en elektrische massaverbinding.



RG22142 —UN—21AUG13

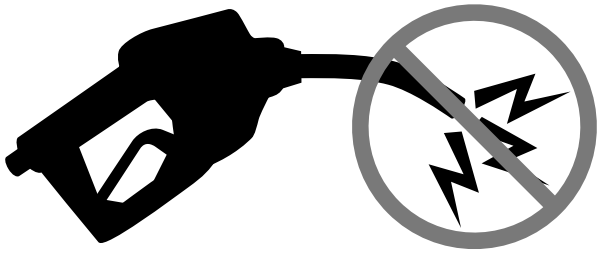

RG21992 —UN—21AUG13

OUO6075,000159E -18-25JUN13-1/1


Brandstoftank—vullen

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met brandstof. Vul geen brandstof bij terwijl u rookt. Zet vóór het vullen van de tank de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel.

Doe de tank niet te vol. Terugspuitende brandstof kan letsel veroorzaken. Uitzetting van de brandstof kan leiden tot lekkage. Als de brandstoftank te vol is en wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen, stroomt de tank over.

BELANGRIJK: Interim Tier 4/Stage III B motoren: Gebruik ALLEEN dieselbrandstof met een zeer laag zwavelgehalte. Raadpleeg het gedeelte "Dieselbrandstof en biodieselbrandstof" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Brandstoftank (A) altijd bijvullen aan het eind van de werkdag. Hierdoor wordt condensvorming in de tank door afkoelen van vochtige lucht voorkomen.

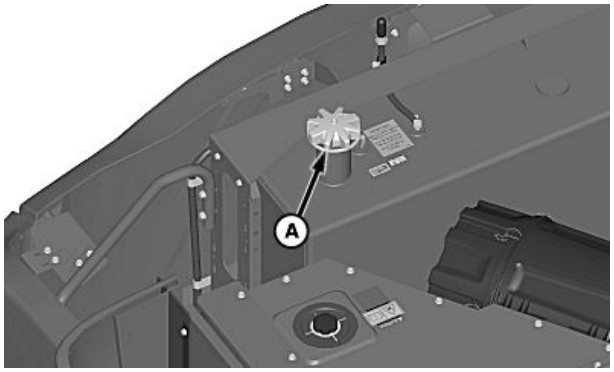

H106862 —UN—11FEB13

A—Brandstoftank

OUO6075,00013CD -18-11FEB13-1/1

Hanteren en opslag van dieselbrandstof

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig als u met brandstof werkt. Tank niet als de motor aanstaat.

NIET roken onder het tanken of tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de brandstofinstallatie.

De brandstoftank aan het einde van iedere dag vullen om watercondensatie en bevriezing tijdens koud weer te voorkomen.

Alle opslagtanks zo vol mogelijk houden om condensatie tot een minimum te bepreken.

Ervoor zorgen dat alle brandstoftankdoppen en -deksels correct zijn geïnstalleerd om te voorkomen dat vocht binnendringt.

Het watergehalte van de brandstof regelmatig controleren.

Bij gebruik van biodieselbrandstof moet het brandstoffilter mogelijk vaker worden vervangen vanwege vroegtijdige verstopping.

Het motoroliepeil dagelijks voorafgaand aan het starten van de motor controleren. Een stijgend oliepeil kan duiden op verdunning van de motorolie door brandstof.

Wanneer de brandstof lang in de brandstoftank blijft zitten (beperkt door korte gebruikstijden) of lange tijd opgeslagen wordt, gebruik dan een brandstofadditief om condenswatervorming tegen te gaan. Uw brandstofleverancier kan u hierbij raadplegen.

OUO6075,0000ADD -18-09DEC10-1/1

Dieselbrandstof

Vraag uw brandstofleverancier naar de eigenschappen van de dieselbrandstof die bij u in de buurt wordt verkocht.

Over het algemeen is dieselbrandstof zodanig gemengd dat deze voldoet aan eisen die de omgevingstemperatuur stelt.

Aanbevolen wordt diesel met de specificatie EN 590 of ASTM D975. Duurzame diesel geproduceerd door hydrobehandeling van dierlijk vet en plantaardige olie is in principe hetzelfde als petroleumdiesel. Duurzame diesel die voldoet aan EN 590 of ASTM D975 is toegestaan voor gebruik met alle mengverhoudingen.

Vereiste brandstofeigenschappen

In ieder geval moet de brandstof voldoen aan de volgende eisen:

Cetaangetal minimaal 43. Cetaangetal hoger dan 47 wordt aanbevolen, vooral bij temperaturen onder –20°C (–4°F) of in gebieden boven 1500 m (5000 ft.).

Verstoppingspunt van koud filter (CFPP) moet minstens 5°C (9°F) onder de te verwachten laagste temperatuur of **troebelingspunt** onder de te verwachten laagste omgevingstemperatuur zijn.

Smerend vermogen brandstof moet een belasting van minimaal 0,45 mm hebben, zoals gemeten middels ASTM D6079 of ISO 12156-1.

Dieselbrandstofkwaliteit en zwavelgehalte moeten voldoen aan alle bestaande emissievoorschriften voor het gebied waarin de motor werkzaam is. Gebruik GEEN dieselbrandstof met een zwavelgehalte hoger dan 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

Zwavelgehalte voor Interim Tier 4 en level III B motoren

- Gebruik alleen ultra low sulfur diesel (ULSD) brandstof met een maximum zwavelgehalte van 15 mg/kg (15 ppm).

Zwavelgehalte voor Tier 3 en level III A motoren

- Brandstof met zwavelgehalte minder dan 1000 mg/kg (1000 ppm) wordt AANBEVOLEN
- Gebruik van dieselbrandstof met een zwavelgehalte van 1000–5000 mg/kg (1000–5000 ppm) REDUCEERT olieverversings- en filtervervangingsinterval.
- VOORDAT dieselbrandstof met zwavelgehalte van meer dan 5000 mg/kg (5000 ppm) wordt gebruikt, uw John Deere dealer raadplegen

Zwavelgehalte voor Tier 2 en level II motoren

- Brandstof met zwavelgehalte minder dan 500 mg/kg (500 ppm) wordt AANBEVOLEN.
- Gebruik van dieselbrandstof met een zwavelgehalte van 500–5000 mg/kg (500–5000 ppm) REDUCEERT olieverversings- en filtervervangingsinterval
- VOORDAT dieselbrandstof met zwavelgehalte van meer dan 5000 mg/kg (5000 ppm) wordt gebruikt, uw John Deere dealer raadplegen

Zwavelgehalte voor andere motoren

- Brandstof met zwavelgehalte minder dan 5000 mg/kg (5000 ppm) wordt aanbevolen.
- Gebruik van dieselbrandstof met een zwavelgehalte van 5000 mg/kg (5000 ppm) REDUCEERT olieverversings- en filtervervangingsinterval.

BELANGRIJK: Meng geen gebruikte diesel-motorolie of andere smeermiddelen met dieselbrandstoffen.

BELANGRIJK: Gebruik van verkeerde brandstofstoffen kan leiden tot beschadiging van brandstof-inspuitcomponenten van dieselmotoren.

DX,FUEL1 -18-11APR11-1/1

Biodieselbrandstof

Biodiesel is een brandstof van monoalkyl esters van lange vetzuren uit plantaardige of dierlijke vetten. Biodieselmengsels zijn biodiesel gemengd met petroleumdiesel op een volumebasis.

Lees voor gebruik van brandstof met biodiesel de gebruiksvoorwaarden en aanbevelingen voor biodiesel in deze handleiding.

Milieuwetten en -voorschriften kunnen gebruik van biobrandstoffen aanmoedigen of verbieden. Gebruikers dienen voor gebruik van biobrandstof de overheidsinstanties te raadplegen.

Alle John Deere motoren met uitlaatfilter (gepubliceerd in 2011 en later)

5% mengsels zijn optimaal (B5), maar biodieselconcentraties tot een mengverhouding van 20% (B20) in petroleumdieselbrandstof kunnen worden gebruikt. Biodieselmengsels tot B20 kunnen ALLEEN worden gebruikt als de biodiesel (100% biodiesel of B100) voldoet aan ASTM D6751, EN 14214 of aan een gelijksoortige specificatie. Bij gebruik van B20 is 2% vermogensreductie en 3% reductie van brandstofbesparing normaal.

Biodieselconcentraties boven B20 kunnen de emissieregelsystemen van de motor beschadigen en moeten niet worden gebruikt. Tot de risico's tellen onder andere frequentere stationaire regeneratie, roetophopingen en kortere intervallen voor asverwijdering.

Door John Deere toelaten brandstofconditioners die detergent- en dispergeeradditieven bevatten zijn vereist bij gebruik van B20, en zijn aanbevolen bij gebruik van lagere biodieselmengsels.

Alle John Deere motoren zonder uitlaatfilter (uitgegeven voor 2012)

5% mengsels zijn optimaal (B5), maar biodieselconcentraties tot een mengverhouding van 20% (B20) in petroleumdieselbrandstof kunnen worden gebruikt. Biodieselmengsels tot B20 kunnen ALLEEN worden gebruikt als de biodiesel (100% biodiesel of B100) voldoet aan ASTM D6751, EN 14214 of aan een gelijksoortige specificatie. Bij gebruik van B20 is 2% vermogensreductie en 3% reductie van brandstofbesparing normaal.

Deze John Deere motoren kunnen werken met biodieselmengsels boven B20 (tot 100% biodiesel). Bedrijf bij niveaus boven B20 ALLEEN als de biodiesel wettelijk is toegestaan en voldoet aan de EN 14214 specificatie (vooral verkrijgbaar in Europa). Motoren die werken met biodieselmengsels hoger dan B20 voldoen eventueel niet aan of zijn niet toegestaan door alle emissievoorschriften. Bij gebruik van 100% biodiesel is 12% vermogensreductie en 18% reductie van brandstofbesparing normaal.

Door John Deere toelaten brandstofconditioners die detergent- en dispergeeradditieven bevatten zijn vereist bij gebruik van B20, en zijn aanbevolen bij gebruik van lagere biodieselmengsels.

Biodiesel gebruiksvoorwaarden en aanbevelingen

Het petroleumdieselaandeel van alle biodieselmengsels moet voldoen aan de eisen van ASTM D975 (US) of EN 590 (EU) commerciële standaards.

Biodieselgebruikers in de VS worden aangemoedigd om biodieselmengsels te kiezen van een BQ-9000 gecertificeerde aanbieder van een BQ-9000 gecertificeerde fabrikant (gecertificeerd door de National Biodiesel Board). Gecertificeerde aanbieders en fabrikanten staan op de volgende website: http://www.bq9000.org.

Biodiesel bevat asrest. Asniveaus die de maximumwaarden overschrijden zoals voorgeschreven in ASTM D6751 of EN14214 kunnen leiden tot snellere aslading en regelmatigere reiniging van het uitlaatfilter (indien voorhanden).

Bij gebruik van biodieselbrandstof, vooral na wisselen van diesel, moet het brandstoffilter vaker worden vervangen. Het motoroliepeil dagelijks voorafgaand aan het starten van de motor controleren. Een stijgend oliepeil kan duiden op verdunning van de motorolie door brandstof. Biodieselmengsels tot B20 moeten binnen 90 dagen na productie worden gebruikt. Biodieselmengsels van B20 moeten binnen 45 dagen na productie worden gebruikt.

Bij gebruik van biodieselmengsels tot B20, moet het volgende worden overwogen:

- Slechtere stromingseigenschappen bij koud weer
- Stabiliteit en opslag (vochtabsorptie, microbiologische groei)
- Mogelijke filtervervuiling en verstopping (meestal een probleem bij overschakelen op biodiesel bij gebruikte machines.)
- Mogelijke brandstoflekkage door afdichtingen en slangen (vooral bij oudere machines)
- Mogelijke kortere levensduur van motorcomponenten

Vraag een analysecertificaat van uw brandstofhandelaar om te garanderen dat de brandstof voldoet aan de specificaties in deze handleiding.

Raadpleeg uw John Deere dealer over toegelaten biodieselbrandstofconditioners om opslagvoorwaarden van en prestaties met biodieselbrandstof te verbeteren.

Onderstaande moet in overweging worden genomen bij gebruik van biodieselmengsels boven B20:

- Mogelijke vervuiling of blokkering van injectorverstuivers, hetgeen leidt tot vermogensverlies en motorweigering als geen door John Deere toegelaten conditioners worden gebruikt
- Mogelijke motorcarterolievervuiling (daardoor meer olieverversingen)
- Mogelijk verglazen of vastlopen van interne componenten
- Mogelijke oliekorsten en afzettingen

Vervolg op volgende pagina

- Mogelijke thermische oxidatie van brandstof bij hogere temperaturen
- Mogelijke compatibiliteistproblemen met ander materiaal (inclusief koper, draad, zink, tin, messing en brons) dat wordt gebruikt in brandstofsystemen
- Mogelijk gereduceerde efficiëntie van waterafscheider
- Mogelijke beschadiging van lak indien blootgesteld aan biodiesel
- Mogelijke corrosie van brandstofinjectiecomponenten
- Mogelijke verslechtering elastomeerafdichting en pakkingmateriaal (vooral bij oudere machines)
- Mogelijke hoge zuurgraden in brandstofsystemen
- Omdat biodieselmengsels boven B20 meer as bevatten, kan gebruik van mengsels boven B20 leiden tot snellere asvorming en zo tot een regelmatigere reiniging van het uitlaatfilter (indien voorhanden)

BELANGRIJK: Ruwgeperste plantaardige oliën zijn NIET geschikt voor gebruik als brandstof in welke concentratie dan ook in John Deere motors. Gebruik kan leiden tot motorschade.

DX,FUEL7 -18-29AUG12-2/2

Smerend vermogen van dieselbrandstof

De meeste dieselbrandstoffen uit de VS, Canada en Europa heben voldoende smerend vermogen om juiste werking en duurzaamheid van de componenten van het brandstofinspuitsysteem te garanderenDieselbrandstoffen uit andere delen van de wereld hebben dit smerend vermogen soms niet.

BELANGRIJK: Controleer of de gebruikte dieselbrandstof beschikt over voldoende smerend vermogen.

Smerend vermogen van brandstof moet een belasting van minimaal 0,45 mm hebben, zoals gemeten middels ASTM D6079 of ISO 12156-1.

Als brandstof met laag of onbekend smerend vermogen wordt gebruikt, voeg dan John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (of gelijkwaardig) bij in de gespecificeerde concentratie.

Smerend vermogen van biodieselbrandstof

Smerend vermogen van brandstof kan duidelijk worden verbeterd met biodieselmengsels tot B20 (20% biodiesel). Meer semerend vermogen is begrensd voor biodieselmengsels hoger dan B20.

DX,FUEL5 -18-14APR11-1/1

Dieselmotoren beschermen tegen invloed van koud weer

John Deere dieselmotoren zijn ontworpen om bij koud weer effectief te kunnen werken.

Tijdens starten en werken bij koud weer moeten er echter een aantal dingen in acht worden genomen. Onderstaande informatie helpt bij de bescherming van uw motor tegen koud weer. Raadpleeg uw John Deere dealer over aanvullende informatie en lokale beschikbaarheid van starthulpcomponenten.

Gebruik winterbrandstof

Bij temperaturen onder 0°C (32°F) is winterbrandstof (nr. 1-D in Noord-Amerika) optimaal. Winterbrandstof heeft een lager troebelingspunt en een lager stolpunt.

Troebelingspunt Dit de temperatuur waarbij zich was in de brandstof vormt; deze was leidt tot verstopping van het brandstoffilter. **Stolpunt** is de laagste temperatuur waarbij beweging van de brandstof kan worden waargenomen.

OPMERKING: Gemiddeld heeft de winterdieselbrandstof een lagere Btu-waarde. Gebruik van winterbrandstof leidt tot slechtere van kracht- en brandstofefficiëntie, maar voorkomt problemen met de motor. Controleer de soort brandstof alvorens storingen te bekijken of klachten over verminderd vermogen te behandelen.

Luchtinlaatverwarming

Een luchtinlaatverwarming is een beschikbare optie voor sommige motoren voor starten bij koud weer.

Ether

Een etheraansluiting op de inlaat is beschikbaar voor koude start.

WAARSCHUWING: Ether is licht ontvlambaar. Gebruik het niet tijdens starten van een motor die is uitgerust met gloeibougies of een luchtinlaatverwarming.

Koelmiddelvoorverwarming

Een motorblokverwarming (koelvloeistof-voorverwarmer) is een optie voor starten bij koud weer.

Seizoensafhankelijke olieviscositeit en juiste koelvloeistofconcentratie

Gebruik de juiste seizoensafhankelijke olieviscositeit uitgaande van de te verwachten omgevingstemperatuur, en de juiste antivriesconcentratie zoals aanbevolen. (zie OLIE VOOR DIESELMOTOREN en MOTORKOELMIDDEL in dit hoofdstuk.)

Dieselbrandstof hulpmiddelen

Gebruik John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (winterformule) dat antigelchemicaliën bevat of gelijkwaardige brandstofconditioner voor de behandeling van niet-winter brandstof (nr. 2-D in Noord-Amerika) tijdens koude seizoenen. Hierdoor kan tot 10°C (18°F) onder het troebelingspunt worden gewerkt. Gebruik bij lagere temperaturen winterbrandstof.

BELANGRIJK: Behandel de brandstof bij buitentemperaturen lager dan 0°°C (32°F). Voor het beste resultaat onbehandelde brandstof gebruiken. Volg alle instructies op de verpakking op.

Biodiesel

Bij gebruik van biodieselmegsels kan bij hogere temperaturen was ontstaan. Begin vanaf 5 °C (41 °F) John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (winterformule) bij biodiesel te mengen tijdens koud weer. Gebruik B5 of lagere mengsels bij temperaturen onder 0°C (32°F). Gebruik alleen winterklasse petroleumdiesel bij temperaturen onder -10°°C (14°°F).

Winterafdekkingen

Gebruik van textiele, kartonnen afdekkingen of afdekkingen van vast materiaal wordt bij John Deere motors niet aanbevolen. Deze kunnen leiden tot overmatige temperaturen van motorkoelmiddel, olie en inlaatlucht. Dit kan de levensduur van de motor verkorten en leiden tot vermogensverlies en hoog brandstofverbruik. Winterafdekkingen kunnen ook de ventilator en ventilatoraandrijfcomponenten abnormaal belasten hetgeen kan leiden tot uitval.

Als winterafdekkingen worden gebruikt, mogen deze het grillebereik nooit helemaal afdekken. Ongeveer 25% van het oppervlak in het midden van de grille moet altijd open blijven. De luchtblokkering mag nooit direct op de radiator worden aangebracht.

Radiatorsluiters

Als een thermostatisch geregeld systeem voorhanden is, moet dit zodanig worden gereguleerd dat de sluiters geheel open zijn als het koelmiddel 93°C (200°F) bereikt, om overmatige temperaturen inlaatspruitstuk te voorkomen. Handmatig geregelde systemen worden niet aanbevolen.

Bij gebruik van lucht-naar-luchtkoeling, moeten de sluiters geheel open zijn als de inlaatluchttemperatuur de maximum toegestane temperatuur uit de inlaatluchtkoeler bereikt.

Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

DX,FUEL10 -18-20APR11-1/1

Dieselmotorkoelmiddel voor zwaar werk

Het motorkoelsysteem beschermt tegen corrosie en aantasting van de cilindervoering en biedt antivriesbescherming tot -37°C (-34°F). Raadpleeg uw John Deere dealer voor bescherming bij lagere temperaturen.

Onderstaande motorkoelmiddelen worden aanbevolen:

- John Deere COOL-GARD™ II Premix
- John Deere COOL-GARD II PG Premix

Gebruik John Deere COOL-GARD II PG Premix als een niet-giftig koelmiddel is vereist.

Aanvullende aanbevolen koelmiddelen

Onderstaande motorkoelvloeistof ook aanbevolen:

- John Deere COOL-GARD II Concentrate in een concentratie van 40%–60% met schoon water.

John Deere COOL-GARD II Premix, COOL-GARD II PG Premix en COOL-GARD II Concentrate koelmiddelen vereisen geen gebruik van aanvullende koelmiddeladditieven.

Andere koelmiddelen

John Deere COOL-GARD II en COOL-GARD II PG koelmiddelen zijn eventueel niet verkrijgbaar in bepaalde regio's.

Als deze koelmiddelen niet beschikbaar zijn, gebruik dan koelmiddelconcentratie of vooraf verdund koelmiddel met minstens onderstaande chemische en fysische eigenschappen:

- Met een nitrietvrij additiefpakket.
- Biedt bescherming tegen cilindervoeringcavitatie volgens ofwel de John Deere cavitatiecontrolemethode of een proefrit bij 60% of meer lastcapaciteit
- Beschermt de metalen onderdelen van het koelsysteem (gietijzer, aluminumverbindingen, koperverbindingen zoals messing) tegen corrosie

Het additiefpakket moet deel uitmaken van de volgende koelmiddelmengsels:

- op basis van ethyleen glycol of propyleen glycol voorverdund (40%—60%) koelmiddel voor zwaar werk
- koelmiddel voor zwaar werk op basis van ethyleen glycol of propyleen glycol in een 40%—60% mengsel met schoon water

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is belangrijk voor een optimale werking van het koelsysteem. Aanbevolen wordt om gedistilleerd, gedeïoniseerd of gedemineraliseerd water te gebruiken voor het mengsel met motorkoelmiddel op basis van ethyleen glycol en propyleen glycol.

BELANGRIJK: Gebruik geen afdichtadditieven voor het koelsysteem of antivries dat afdichtingsadditieven bevat.

Meng geen koelmiddelen op basis van ethyleen glycol en propyleen glycol met elkaar.

Gebruik geen koelmiddelen die nitriet bevatten.

COOL-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

DX,COOL3 -18-14APR11-1/1

Aftapintervallen voor dieselmotorkoelmiddel

Tap het koelsysteem af en spoel het door. Vul nieuw koelmiddel bij op het aangegeven interval dat afhangt van het gebruikte koelmiddel.

John Deere COOL-GARD™ II Premix, COOL-GARD II PG Premix en COOL-GARD II Concentrate zijn onderhoudsvrije koelmiddelen voor tot zes jaar of 6000 bedrijfsuren, indien het koelsysteem met John Deere COOL-GARD II Premix of COOL-GARD II PG Premix wordt gevuld.

Test de koelmiddeltoestand jaarlijks met strips voor koelmiddelcontrole die zijn bedoeld voor gebruik met John Deere COOL-GARD II koelmiddelen. Als de teststriptabel aangeeft dat additief is vereist, voeg dan John Deere COOL-GARD II Coolant Extender toe zoals aangegeven.

Als John Deere COOL-GARD™ II Premix, COOL-GARD II PG Premix of COOL-GARD II Concentrate wordt gebruikt, maar het koelmiddel niet is getest OF additieven niet verbruikt zijn door toevoegen van John Deere COOL-GARD II COOLANT EXTENDER, is het aftapinterval vier jaar of 4000 bedrijfsuren. Dit aftapinterval is alleen van toepassing op COOL-GARD II koelmiddelen die worden gehandhaafd binnen een 40%—60% mengsel met schoon water.

Als een ander koelmiddel dan COOL-GARD II of COOL-GARD II PG wordt gebruikt, verkort het aftapinterval zich tot twee jaar of 2000 bedrijfsuren.

COOL-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

DX,COOL11 -18-14APR11-1/1

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Sommige koelmiddeladditieven worden geleidelijk verbruikt tijdens motorbedrijf. Vul bij John Deere COOL-GARD™ II Premix, COOL-GARD II PG Premix en COOL-GARD II Concentrate, koelmiddeladditieven bij tussen aftapintervallen door toevoegen van John Deere COOL-GARD II Coolant Extender.

John Deere COOL-GARD II Coolant Extender moet niet worden toegevoegd tenzij aangegeven door koelmiddelanalyse.

John Deere COOL-GARD II Coolant Extender is een toegelaten, chemisch op elkaar afgestemd additiefsysteem voor alle John Deere COOL-GARD II koelmiddelen. John Deere COOL-GARD II Coolant Extender is niet bedoeld voor gebruik met nitriethoudende koelmiddelen.

COOL-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

BELANGRIJK: Voeg geen extra koelmiddeladditieven toe als het koelsysteem wordt afgetapt en bijgevuld met een van volgende middelen:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Gebruik van niet-aanbevolen koelmiddeladditieven kan leiden tot ineffectiviteit van additieven, tot verdikking van het koelmiddel of corrosie van componenten in het koelsysteemsysteem.

Vul de aanbevolen concentratie van John Deere COOL-GARD II Coolant Extender bij. Vul NIET meer bij dan de aanbevolen hoeveelheid.

DX,COOL16 -18-20APR11-1/1

Aanvullende koelvloeistofhulpstoffen

Sommige koelmiddeladditieven worden geleidelijk verbruikt tijdens motorbedrijf. Voor nitriethoudende koelmiddelen; koelmiddeladditieven bijvullen tussen aftapintervallen door toevoegen van extra koelmiddeladditief zoals bepaald bij koelmiddelcontrole.

John Deere Liquid Coolant Conditioner wordt aanbevolen als aanvullend koelmiddeladditief in John Deere motoren.

John Deere Liquid Coolant Conditioner is niet bedoeld voor gebruik met John Deere COOL-GARD™ II Premix, COOL-GARD II PG Premix of COOL-GARD II Concentrate.

BELANGRIJK: Voeg geen extra koelmiddeladditieven toe als het koelsysteem wordt afgetapt en bijgevuld met een van volgende middelen:

COOL-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Raadpleeg bij gebruik van andere koelmiddelen uw koelmiddelleverancier, en volg aanbevelingen van de desbetreffende fabrikant over gebruik van koelmiddeladditieven op.

Gebruik van niet-aanbevolen koelmiddeladditieven kan leiden tot ineffectiviteit van additieven en zo tot verdikking van het koelmiddel.

Voeg het door de fabrikant aanbevolen koelmiddeladditief in de aangegeven hoeveelheid toe. Voeg NIET meer toe dan de aanbevolen hoeveelheid.

DX,COOL4 -18-14APR11-1/1

Werken in een warm klimaat

John Deere motoren zijn gemaakt voor motorkoelvloeistoffen op basis van glycol.

Gebruik daarom altijd een koelmiddel op glycolbasis. Dit geldt ook voor een omgeving waar geen antivries nodig is.

John Deere COOL-GARD™ II Premix is beschikbaar in een concentratie van 50% ethyleen glycol. Bij warmere temperaturen zijn echter ook koelmiddelen met een lagere glycolconcentratie (ongeveer 20% ethyleen glycol) toegestaan. Hiervoor is de formule met weinig glycol aangepast voor hetzelfde niveau van corrosie-inhibitor als John Deere COOL-GARD II Premix (50/50).

BELANGRIJK: Water *alleen in noodgevallen als koelvloeistof gebruiken.*

COOL-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

Schuimvorming, corrosie van hete aluminiumvlakken en ijzer, kalkvorming en cavitatie treden dan op wanneer water als koelmiddel gebruikt wordt (ook wanneer koelmiddeladditieven toegevoegd worden).

Maak daarom het koelsysteem na gebruik van water weer zo snel mogelijk leeg. Vul het systeem vervolgens met een aanbevolen motorkoelmiddel op glycolbasis.

DX,COOL6 -18-03NOV08-1/1

Aanvullende informatie over dieselmotor-koelmiddelen en John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Motorkoelmiddelen zijn een combinatie van drie chemische componenten: Ethyleen glycol (EG) of propyleen glycol (PG) antivries, koelmiddelhulpstoffen en schoon water.

Koelmiddelspecificaties

John Deere COOL-GARD™ II Premix ofwel EG of PG zijn koelmiddelformules die alle drie componenten in de juiste concentratie bevatten. Voeg GEEN beginhoeveelheid John Deere COOL-GARD II Coolant Extender toe aan COOL-GARD II Premix. Voeg GEEN andere koelmiddeladditieven of water toe aan COOL-GARD II Premix.

John Deere COOL-GARD II Concentrate bevat zowel ethyleen glycol als inhibitor koelmiddeladditieven. Meng dit product met water van goede kwaliteit, maar VOEG GEEN beginhoeveelheid John Deere COOL-GARD II Coolant Extender of andere koelmiddeladditieven toe.

Koelmiddeladditieven bijvullen

Sommige koelmiddeladditieven worden geleidelijk verbruikt tijdens motorbedrijf. Regelmatig bijvullen van inhibitors is vereist, zelfs bij gebruik van John Deere COOL-GARD II Premix of COOL-GARD II Concentrate. Volg onderstaande aanbevelingen in deze handleiding op voor het gebruik van John Deere COOL-GARD II Coolant Extender.

Waarom John Deere COOL-GARD II Coolant Extender gebruiken?

Gebruik van verkeerde koelmiddelhulpmiddelen leidt tot meer corrosie, aantasting van de cilindervoering en andere beschadiging van motor en koelsysteem. Een eenvoudig mengsel van ethyleen glycol of propyleen glycol en water biedt onvoldoende bescherming.

John Deere COOL-GARD II Coolant Extender is een chemisch op elkaar afgestemd additiefsysteem dat is bedoeld om de additieven die worden gebruikt in John Deere COOL-GARD II Premix en COOL-GARD II Concentrate te ondersteunen en om tot zes jaar of 6000 bedrijfsuren optimale bescherming te bereiken.

COOL-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

Autokoelmiddelen vermijden

Gebruik geen koelmiddelen die bedoeld zijn voor auto's (bijvoorbeeld conform ASTM D3306). Deze koelmiddelen bevatten niet de juiste additieven om dieselmotoren voor zwaar werk te beschermen. Voeg geen additieven toe aan een automotorkoelmiddel omdat de hoge concentratie additieven kan leiden tot uitvallen van de motor.

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is belangrijk voor een optimale werking van het koelsysteem. Aanbevolen wordt om gedistilleerd, gedeïoniseerd of gedemineraliseerd water te gebruiken voor het mengsel met motorkoelmiddel op basis van ethyleen glycol en propyleen glycol. Water in koelsystemen moet steeds voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

Chloor	<40 mg/l
Sulfaat	<100 mg/l
Geheel opgeloste deeltjes	<340 mg/l
Totale hardheid	<170 mg/l
pH	5,5 tot 9,0

Antivries

De relatieve concentraties van glycol en water in de motorkoelmiddel bepalen de antvriesgrens.

Ethyleen glycol	Antivriesgrens
40%	-24°C (-12°F)
50%	-37°C (-34°F)
60%	-52°C (-62°F)
Propyleen glycol	**Antivriesgrens**
40%	-21°C (-6°F)
50%	-33°C (-27°F)
60%	-49°C (-56°F)

GEBRUIK GEEN koelmiddel-watermengsel met meer dan 60% ethyleen glycol of 60% propyleen glycol.

DX,COOL17 -18-20APR11-1/1

Dieselmotorkoelmiddel controleren

Handhaven van de juiste concentraties van glycol en inhibitor-additieven in het koelmiddel is bepalend om motor en koelsysteem te beschermen tegen bevriezing, corrosie en erosie en aantasting door cavitatie van de cilindervoering.

Controleer de koelmiddeloplossing in intervallen van 12 maanden of korter, en indien koelmiddel wordt verloren door lekkage of oververhitting.

Strips voor koelmiddelcontrole

Strips voor koelmiddelcontrole zijn verkrijgbaar bij uw John Deere dealer. Met deze strippen beschikt u over een eenvoudige, effectieve methode om vriespunt en hulpstofgehaltes van uw motorkoelmiddel te controleren.

Bij gebruik van John Deere COOL-GARD II

John Deere COOL-GARD II Premix™ COOL-GARD IIPG Premix en COOL-GARD II Concentrate zijn onderhoudsvrije koelmiddelen voor tot zes jaar of 6000 bedrijfsuren, indien het koelsysteem met John Deere COOL-GARD II Premix of COOL-GARD II PG premix wordt gevuld. Controleer de koelmiddeltoestand jaarlijks met strips voor koelmiddelcontrole die zijn bedoeld voor gebruik met John Deere COOL-GARD II koelmiddelen. Als de teststriptabel aangeeft dat additief is vereist, voeg dan John Deere COOL-GARD II Coolant Extender toe zoals aangegeven.

COOL-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

Voeg alleen de aanbevolen concentratie John Deere COOL-GARD II Coolant Extender toe. Voeg NIET meer toe dan de aanbevolen hoeveelheid.

Niet-nitriethoudende koelmiddelen gebruiken

Vergelijk de teststripresultaten met de tabel voor koelmiddeladditieven (SCA) om de hoeveelheid inhibitor-additieven in het koelmiddel vast te stellen, en te bepalen of John Deere Liquid Coolant Conditioner moet worden toegevoegd.

Voeg alleen de aanbevolen concentratie John Deere LIQUID COOLANT CONDITIONER toe. Voeg NIET meer toe dan de aanbevolen hoeveelheid.

Koelmiddelanalyse

Voer voor een grondigere evaluatie van uw koelmiddel een koelmiddelanalyse uit. De koelmiddelanalyse verschaft belangrijke gegevens zoals vriespunt, antivriespeil, pH, alkaliteit, nitrietgehalte (cavitatieregeladditief), molybdaatgehalte (roestinhibitoradditief), silicaatgehalte, corrosiemetalen en visuele evaluatie.

Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie over koelmiddelanalyse.

DX,COOL9 -18-11APR11-1/1

Dieselmotor inloopolie (Tier 2/Stage II)

Nieuwe motoren worden in de fabriek gevuld met ofwel John Deere Break-In™ of Break-In™ Plus motorolie. Tijdens de inloopperiode kan indien nodig John Deere Break-In™ of Break-In™ Plus motorolie worden bijgevuld worden om het juiste oliepeil te handhaven.

Bedien de motor onder verschillende omstandigheden, vooral onder zware last, met minimaal toerental om de motorcomponenten juist te laten inlopen.

Ververs de olie en vervang het filter bij maximaal 100 uren voor BREAK-IN™ olie of maximaal 375 uren voor BREAK-IN™ PLUS olie tijdens de inloopperiode van een nieuwe of gereviseerde motor.

Vul de motor na een motorrevisie met John Deere Break-In™ of Break-In™ Plus motorolie.

Indien geen John Deere Break-In™ of Break-In™ Plus motorolie beschikbaar is, een 10W-30 dieselmotorolie die voldoet aan een van onderstaande specificaties tijdens de eerste 100 bedrijfsuren gebruiken:

- API onderhoudsclassificatie CE
- API onderhoudsclassificatie CD
- API onderhoudsclassificatie CC
- ACEA oliesequentie E2
- ACEA oliesequentie E1

Break-In is een handelsmerk van Deere & Company.
Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company.

BELANGRIJK: Gebruik voor de inlooptijd van een nieuwe of hergemonteerde motor geen Plus-50™ II, Plus-50 of motorolie die aan onderstaande voldoet:

API CJ-4	**ACEA E9**
API CI-4 PLUS	**ACEA E7**
API CI-4	**ACEA E6**
API CH-4	**ACEA E5**
API CG-4	**ACEA E4**
API CF-4	**ACEA E3**
API CF-2	
API CF	

Deze oliesoorten garanderen geen juiste motorinloop.

John Deere Break-In™ Plus motorolie kan worden gebruikt voor alle John Deere dieselmotoren met alle niveau's emissiecertificatie.

Gebruik na de inloopperiode John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50, of andere dieselmotorolie volgens de specificaties in deze handleiding.

OUO6075,0000ADE -18-22JUN11-1/1

John Deere Break-In™ Plus motorolie (Interim Tier 4/Stage III B)

Nieuwe motoren worden in de fabriek gevuld met John Deere Break-In™ Plus motorolie. Vul tijdens de inloopperiode zo nodig John Deere Break-In™ Plus motorolie bij om het voorgeschreven oliepeil te behouden.

Bedien de motor onder verschillende omstandigheden, vooral onder zware last, met minimaal toerental om de motorcomponenten juist te laten inlopen.

Ververs de olie en vervang het filter tussen een minimum van 100 uur en een maximum van 375 uur tijdens de inloopperiode van een nieuwe of gereviseerde motor.

Vul de motor na een motorrevisie met John Deere Break-In™ Plus motorolie.

Indien geen John Deere Break-In™ Plus motorolie beschikbaar is, een 10W-30 dieselmotorolie die voldoet aan een van onderstaande specificaties tijdens de eerste 250 bedrijfsuren gebruiken:

Break-In is een handelsmerk van Deere & Company.
Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company.

- API servicecategorie CJ-4
- ACEA-kwaliteit E9
- ACEA-kwaliteit E6

BELANGRIJK: Gebruik geen andere motorolie tijdens de inlooptijd van een nieuwe of hergemonteerde machine.

John Deere Break-In™ Plus motorolie kan worden gebruikt voor alle John Deere dieselmotoren met alle niveau's emissiecertificatie.

Gebruik na de inloopperiode John Deere Plus-50™ II of andere dieselmotorolie volgens de specificaties in deze handleiding.

OUO6075,0000ADF -18-22JUN11-1/1

Dieselmotorolie (Tier 2/Stage II)

Kies de olieviscositeit met het oog op de verwachte weersomstandigheden in de periode tot aan de volgende keer dat u olie gaat verversen.

John Deere Plus-50™ II wordt aanbevolen.

John Deere Plus-50™ wordt ook aanbevolen.


Bij gebruik van andere soorten olie moeten deze minstens voldoen aan een van de volgende punten:

- John Deere Torq-Gard Supreme™
- API servicecategorie CJ-4
- API-kwaliteit CI-4 PLUS
- API-kwaliteit CI-4
- API-specificatie CH-4
- ACEA-kwaliteit E9
- ACEA Oil Sequence E7
- ACEA-kwaliteit E6
- ACEA Oil Sequence E5
- ACEA-kwaliteit E4
- ACEA Oliesequentie E3

Bij voorkeur multigrade dieselmotorolie gebruiken.

De kwaliteit en het zwavelgehalte van de dieselbrandstof moeten in overeenstemming zijn met alle bestaande emissievoorschriften voor het gebied waarin de motor moet functioneren.

Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company
Torq-Gard Supreme is een handelsmerk van Deere & Company

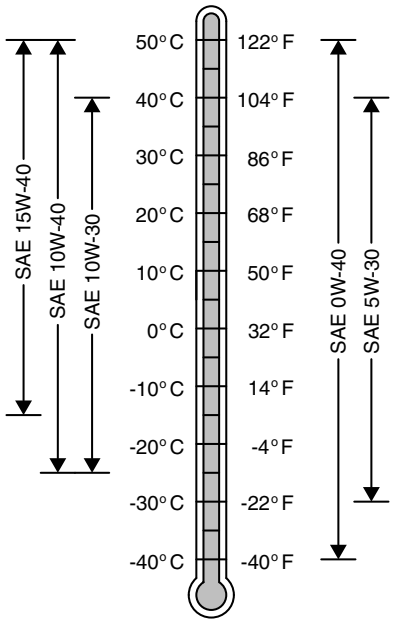

Olieviscositeit omgevingstemperatuurbereiken

Gebruik GEEN dieselbrandstof met een zwavelgehalte van meer dan 1,0% (10.000 mg/kg).

OUO6075,0000AE0 -18-09DEC10-1/1

Dieselmotorolie (Interim Tier 4/Stage III B)

Kies de olieviscositeit met het oog op de verwachte weersomstandigheden in de periode tot aan de volgende keer dat u olie gaat verversen.

John Deere Plus-50™ II is de aanbevolen motorolie.

Verlengde onderhoudsintervallen zijn van toepassing als John Deere Plus-50™ II motorolie wordt gebruikt. Zie de tabel met olie-aftapintervallen en raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie.

Als John Deere Plus-50™ II motorolie niet beschikbaar is, kan motorolie worden gebruikt die aan een of meerdere van onderstaande voldoet:

- API servicecategorie CJ-4
- ACEA-kwaliteit E9
- ACEA-kwaliteit E6


GEBRUIK GEEN motorolie met meer dan 1,0% sulfaatas, 0.12% fosfor of 0,4% zwavel.

Bij voorkeur multigrade dieselmotorolie gebruiken.

De kwaliteit en het zwavelgehalte van de dieselbrandstof moeten in overeenstemming zijn met alle bestaande emissievoorschriften voor het gebied waarin de motor moet functioneren.

BELANGRIJK: Gebruik alleen ultra low sulfur diesel (ULSD) brandstof met een maximum zwavelgehalte van 0,0015% (15 mg/kg).

Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

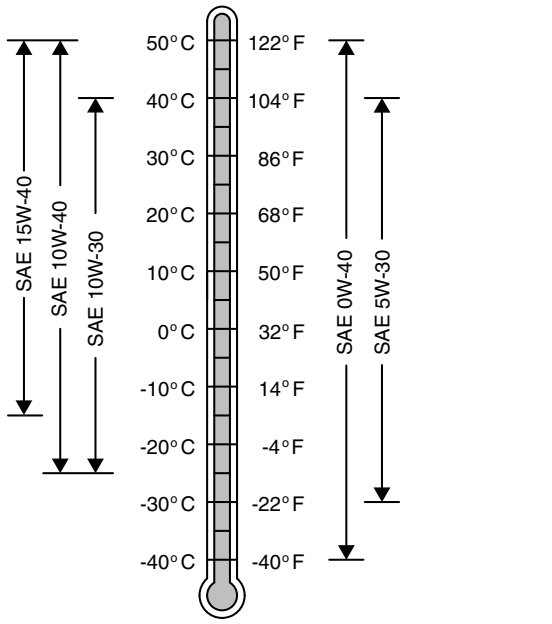

Olieviscositeit omgevingstemperatuurbereiken

OUO6075,0000AE1 -18-09DEC10-1/1

Intervallen voor motorolieverversing en filtervervanging (Tier 2/Stage II)

Aambevolen olie- en filteronderhoudsintervallen zijn gebaseerd op oliecartercapaciteit, motorolietype en oliefiltertype, en zwavelgehalte van de dieselbrandstof. De werkelijke intervallen hangen ook af van onderhouds- en gebruiksomstandigheden.

Voer een olieanalyse uit om de oliekwaliteit te controleren, en te bepalen welk olie- en filter-onderhoudsinterval moet worden gekozen. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie over motorolieanalyse.

Ververs de olie en vervang het oliefilter minstens elke 12 maanden, ook als de bedrijfsuren minder zijn dan het normaal aanbevolen onderhoudsinterval.

Brandstof-zwavelgehalte beïnvloedt motorolie- en filteronderhoudsintervallen.

- Brandstof met zwavelgehalte minder dan 500 mg/kg (500 ppm) wordt AANBEVOLEN.
- Gebruik van dieselbrandstof met een zwavelgehalte van 500—5000 mg/kg (500—5000 ppm) REDUCEERT olieverversings- en filtervervangingsinterval.
- VOORDAT dieselbrandstof met zwavelgehalte van meer dan 5000 mg/kg (5000 ppm) wordt gebruikt, uw John Deere dealer raadplegen.

- **Bij gebruik van dieselbrandstoffen met een mengsel hoger dan B20 moet het olieverversingsinterval gehalveerd worden. Olieanalyse kan het onderhoudsinterval verlengen.**
- **Gebruik alleen toegelaten olietypes.**

Toegelaten olietypes:

- ”Plus-50 Oils” omvat John Deere Plus-50™ II en John Deere Plus-50.
- ”Andere oliën" omvatten John Deere Torq-Gard™, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5, ACEA E4, en ACEA E3.

Verversings-/vervangingsfrequentie motorolie en oliefilter	
Brandstofzwavel	Minder dan 500 mg/kg (500 ppm)
Plus-50 olie	375 uur
Andere oliën	250 uur
Brandstofzwavel	500—5000 mg/kg (500—5000 ppm)
Plus-50 olie	275 uur
Andere oliën	150 uur
Brandstofzwavel	5000—10 000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Plus-50 olie	187 uur
Andere oliën	125 uur
Olieanalyse kan het onderhoudsinterval van “Andere oliën” verlengen tot maximaal het interval van Plus-50 olie.	

BELANGRIJK: Voorkom motorschade:

Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company
Torq-Gard is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0000AE2 -18-09DEC10-1/1

Intervallen voor motorolieverversing en filtervervanging (Interim Tier 4/Stage III B)

Aambevolen olie- en filteronderhoudsintervallen zijn gebaseerd op oliecartercapaciteit, motorolietype en oliefiltertype, en zwavelgehalte van de dieselbrandstof. De werkelijke intervallen hangen ook af van onderhouds- en gebruiksomstandigheden.

Voer een olieanalyse uit om de oliekwaliteit te controleren, en te bepalen welk olie- en filter-onderhoudsinterval moet worden gekozen. Raadpleeg uw John Deere dealer voor meer informatie over motorolieanalyse.

Ververs de olie en vervang het oliefilter minstens elke 12 maanden, ook als de bedrijfsuren minder zijn dan het normaal aanbevolen onderhoudsinterval.

Brandstof-zwavelgehalte beïnvloedt motorolie- en filteronderhoudsintervallen. Hogere brandstof-zwavelgehaltes verkorten de olie- en filter-onderhoudsintervallen.

Dieselbrandstof met zwavelgehalte minder dan 15 mg/kg (15 ppm) is VEREIST.

BELANGRIJK: Voorkom motorschade:

- **Bij gebruik van dieselbrandstoffen met een mengsel hoger dan B20 moet het olieverversingsinterval gehalveerd worden. Olieanalyse kan het onderhoudsinterval verlengen.**
- **Gebruik alleen toegelaten olietypes.**

Toegelaten olietypes:

- **John Deere Plus-50™ II.**
- **"Andere oliën" omvatten API CJ-4, ACEA E9, en ACEA E6.**

Verversings-/vervangingsfrequentie motorolie en oliefilter	
John Deere Plus-50™ II	Om de 400 bedrijfsuren
Andere oliën	250 uur

Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company


OUO6075,000115B -18-05JUN12-1/1

Oilscan™ en CoolScan™


Oilscan™ en CoolScan™zijn John Deere controleprogramma's om de machinecapaciteiten te controleren, en potentiële problemen vast te stellen voordat deze ernstige schade kunnen aanrichten.

Olie- en koelvloeistofmonsters moeten voor het aanbevolen verversingsinterval uit elk systeem worden ontnomen.

Raadpleeg uw John Deere dealer over de beschikbaarheid van Oilscan ™ en CoolScan™ sets.

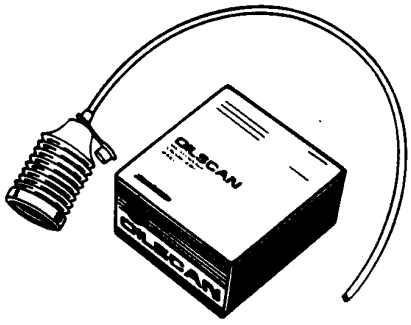

T6828AB —UN—15JUN89

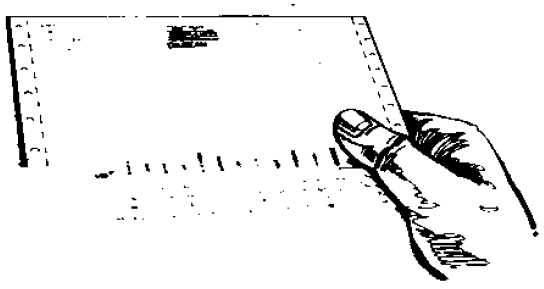

T6829AB —UN—26AUG11

Oilscan is een handelsmerk van Deere & Company
CoolScan is een handelsmerk van Deere & Company

DX,OILSCAN -18-13SEP11-1/1

Oliën voor ProDrive™ transmissie, CommandTouch™ multi-speed aandrijving invoerkanaal, hydrostatisch aandrijfsysteem, hydraulisch hoofdsysteem en hoofdtandwielkast motor


OPMERKING: Machines worden in de fabriek gevuld met John Deere Hy-Gard™.

Alleen de volgende oliën zijn goedgekeurd:

- John Deere Hy-Gard™
- Oliën die voldoen aan John Deere norm JDM J20C

OPMERKING: Voor gebruik onder extreem lage temperaturen mogen alleen de volgende worden vervangen:

- *Lage viscositeit Hy-Gard™*
- *Oliën die voldoen aan John Deere norm JDM J20D*

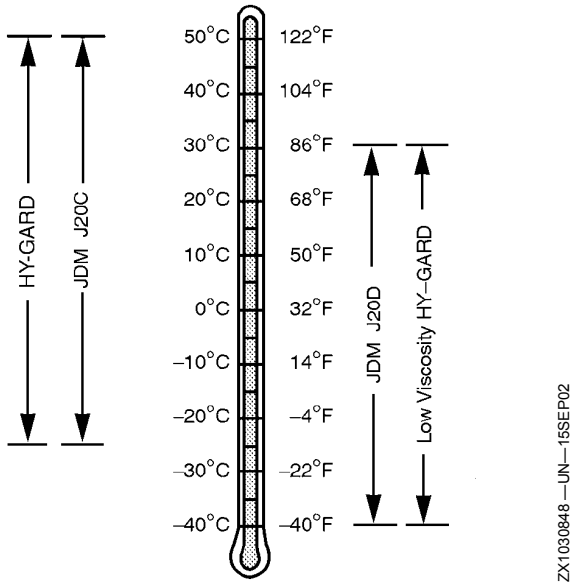

HY-GARD is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,00013F2 -18-28FEB13-1/1

Transmissie (mechanische schakeling en druktoetsschakeling), eindaandrijvingen, opvoerzijzel, hoofdtussenas en twospeed transmissies voor Dorstrommelaandrijving/


Kies de olieviscositeit met het oog op de verwachte weersomstandigheden in de periode tot aan de volgende keer dat u olie gaat verversen.

Gebruik bij voorkeur een van de volgende oliën:

- John Deere GL-5-TRANSMISSIE-OLIE
- John Deere EXTREME-GARD™

Bij gebruik van andere olie moet deze overeenkomen met API-specificatie GL-5.

Productnummer	Beschrijving	Maat
TY6252	80 W/90 GL5 Gear Lube	16 kg bus (35 lb bus)
TY6296	80 W/90 GL5 Gear Lube	0,9 l bus (1 qt bus)
TY6256	85 W/140 GL5 Gear Lube	16 kg bus (35 lb bus)
TY6345	85 W/140 GL5 Gear Lube	0,9 l bus (1 qt bus)

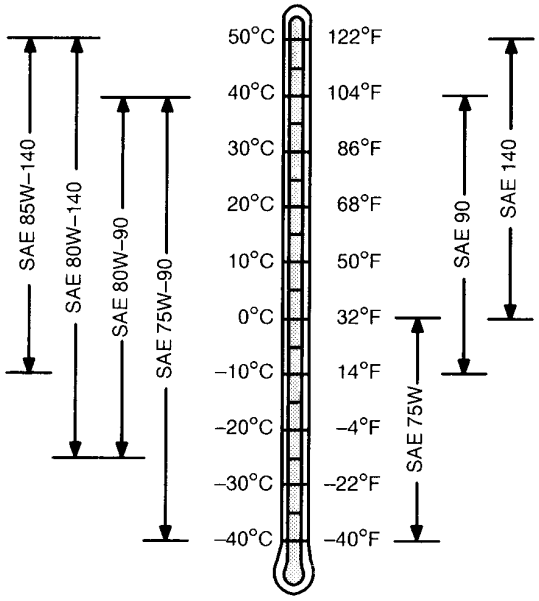

TS1653 —UN—14MAR96

EXTREME-GARD is een handelsmerk van Deere & Company.


OUO6075,00010AC -18-05MAR12-1/1

Transmissie omkeerinrichting invoerkanaal

Alleen de volgende olie is goedgekeurd:

- ISO VG 460 Fully Synthetic

Productnummer	Beschrijving	Maat
TY26408	ISO VG 460 Fully Synthetic	0,95 l (1 qt)

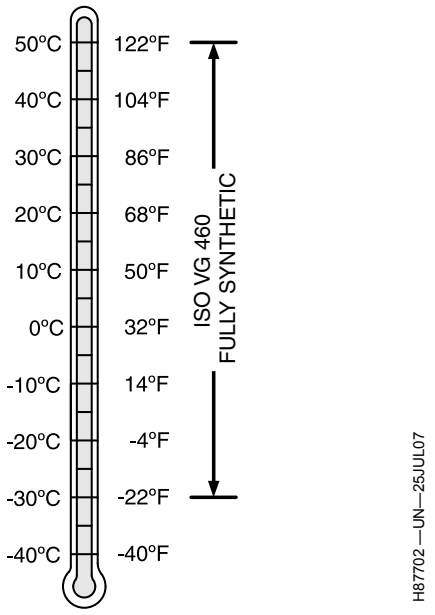

OUO6075,0000B2A -18-09AUG07-1/1

Smeervet

Smeervet kiezen overeenkomend met de NLGI-samenstelling en de tot de volgende onderhoudsbeurt te verwachten buitentemperaturen.

Het volgende smeervet wordt aanbevolen:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)

Andere smeervetten mogen worden gebruikt als ze voldoen aan:


- NLGI-prestatieclassificatie GC-LB

BELANGRIJK: John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341) is het vereiste smeervet voor de nokken die de torsie meten op het invoersysteem.

Sommige vetsoorten worden dikker en kunnen niet met andere worden gecombineerd.

Vervang onmiddellijk eventueel ontbrekende smeernippels. Reinig de smeernippels grondig vóór het doorsmeren.

Productnummer	Beschrijving
TY6341	Multipurpose smeervet voor hoge temperaturen en extreme druk, vooral geschikt voor toepassingen waarbij sprake is van rolcontact.

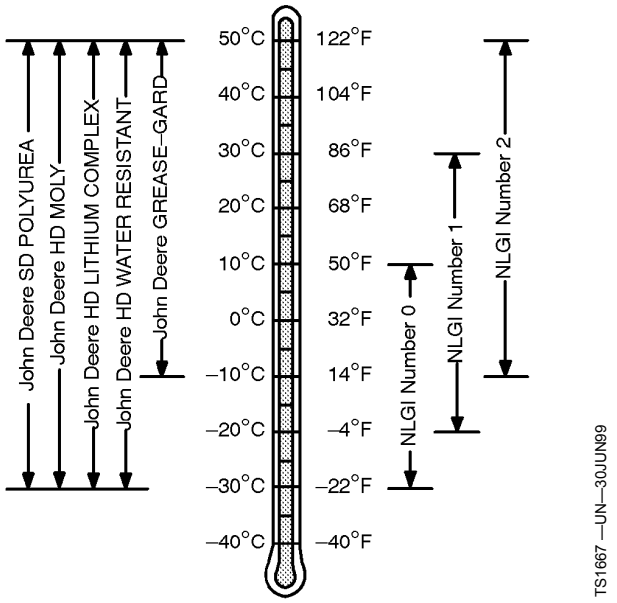

HX,AG,SF7350 -18-26OCT99-1/1

Remvloeistof (indien aanwezig)

BELANGRIJK: Let er bij het afnemen van het deksel op dat er geen verontreiniging in het reservoir terechtkomt.

De remvloeistof moet 6 mm (1/4 in.) vanaf de bovenrand staan.

Vul het reservoir met SAE J1703d, DOT-3 of DOT-4 hydraulische remvloeistof.

OUO6075,0000AE9 -18-10DEC10-1/1

Oliefilters

Oliefiltratie is allesbepalend voor onberispelijke smering en werking. John Deere oliefilters zijn speciaal ontworpen en geproduceerd voor John Deere toepassingen.

John Deere filters voldoen aan de specificatie m.b.t. de kwaliteit van het filtermateriaal, het filterrendement, de sterkte van de verbinding tussen het filtermateriaal en het filterhuis, duurzaamheid van het filterhuis (indien van toepassing), en drukbestendigheid van de afdichting van het filter. Imitatie oliefilters zonder John Deere markering voldoen mogelijk niet aan deze essentiële John Deere specificaties.

Vervang filters altijd op tijd, zoals aangegeven in deze gebruikshandleiding.

OUO6075,0000AE4 -18-09DEC10-1/1

Brandstoffilter

Het belang van brandstoffiltering kan nooit worden overschat bij moderne brandstofsystemen. De combinatie van steeds strengere emissienormen en efficiëntere motoren vereisen van het brandstofsysteem dat met veel hogere drukken wordt gewerkt. Hogere drukken kunnen alleen worden bereikt door gebruik van brandstofinspuitcomponenten met zeer nauwe toleranties. De nauwe fabricagetoleranties hebben de gevoeligheid voor vuil en water sterk vergroot.

John Deere brandstoffilters zijn speciaal ontworpen en geproduceerd voor John Deere motoren.

Om de motor tegen vuil en water te beschermen, moeten de motorbrandstoffilters altijd volgens de aanwijzingen in deze handleiding worden vervangen.

OUO6075,0000AE5 -18-09DEC10-1/1

Alternatieve en synthetische smeermiddelen

In sommige streken moeten andere, niet in deze handleiding vermelde smeermiddelen worden gebruikt.

Sommige koel- en smeermiddelen van John Deere zijn niet overal verkrijgbaar.

Raadpleeg over specifieke informatie en aanbevelingen uw John Deere dealer.

Synthetische smeermiddelen mogen worden gebruikt, als deze voldoen aan de in deze handleiding vermelde voorwaarden.

De in deze handleiding afgebeelde temperatuurgrenzen en onderhoudsintervallen gelden voor conventionele en synthetische smeermiddelen.

Bewerkte smeermiddelen (terugwinningsproducten) mogen worden gebruikt als ze voldoen aan de specificaties.

DX,ALTER -18-11APR11-1/1

Opslag van smeermiddel

Alleen schone smeermiddelen garanderen optimale werking van de machine.

Gebruik schone reservoirs voor smeermiddelen.

Bewaar smeermiddelen en reservoirs beschermd tegen stof, vocht en vuil. Bewaar reservoirs liggend zodat zich geen water en vuil kan ophopen.

Kenmerk reservoirs duidelijk en onverwisselbaar.

Voer oude smeermiddelreservoirs af volgens de voorschriften.

DX,LUBST -18-11APR11-1/1

Smeermiddelen mengen

Verschillende soorten en merken olie mogen niet worden gemengd. Oliefabrikanten gebruiken toevoegingen om aan bepaalde specificaties en eisen te voldoen.


Het mengen van verschillende soorten olie kan de beoogde werking van deze toevoegingen evenals het resultaat van de smering nadelig beïnvloeden.

Neem contact op met uw John Deere-dealer voor advies en specifieke informatie.

DX,LUBMIX -18-18MAR96-1/1


Onderhoudsintervallen—uitvoeren of uitstellen

H95847 —UN—12OCT10

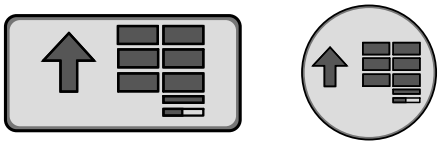

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

H95878 —UN—29MAR10

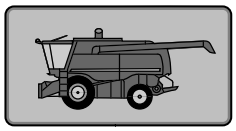

Pictogram performancemonitor

⚠ WAARSCHUWING: Om letsel te vermijden mogen machine, maaibord of motor nooit worden gesmeerd of onderhouden bij draaiende motor. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

BELANGRIJK: De aangegeven tijden waarop onderhoud dient plaats te vinden, gelden voor gemiddelde omstandigheden. Verkort bij zware werkomstandigheden van de machine de tussen de onderhoudsbeurten liggende perioden.

OPMERKING: Zie het hoofdstuk "Onderhoud tijdens inloopperiode" voor informatie over de onderhoudsintervallen voor de eerste 100 bedrijfsuren van de machine.

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

Bedien de bevestigingstoets als het pictogram voor de performancemonitor is geaccentueerd.

OUO6075,00005F1 -18-27JUN12-1/3

Bedien de bevestigingsschakelaar of button als het pictogram van de geavanceerde instellingen (A) is geaccentueerd.

Bedien de bevestigingsschakelaar als onderhoudsalarminterval (B) is geaccentueerd.

Geen aanraakscherm of aanraakscherm: Draai de selectieknop tot het gewenste onderhoudsinterval verschijnt. Bedien de bevestigingstoets om de waarde op te slaan.

Alleen aanraakscherm: Voer het gewenste onderhoudsinterval in via het numerieke display. Raak het pictogram enter/accepteren aan om de waarde op te slaan.

OPMERKING: Gebruik het onderhoudsscherm als aanwijzing voor wanneer de machine onderhoud nodig heeft.


Het onderhoudsscherm verschijnt elke 50 draaiuren van de motor, om aan te geven dat onderhoud aan de machine moet worden uitgevoerd.

Bij het verschijnen van het scherm kunnen twee keuzes worden geselecteerd:

- De gebruiker kan kiezen om het onderhoud aan de machine nu te negeren.
- De gebruiker kan kiezen om het onderhoud aan de machine nu uit te voeren.

OPMERKING: Als de gebruiker het pictogram terug/achteruit selecteert en het onderhoud op dit moment negeert, verdwijnt het scherm. De volgende keer dat de sleutel in de stand "RUN" wordt gedraaid, verschijnt het scherm opnieuw.

De tijd sinds de laatste reset (C) verschijnt en meldt aan de gebruiker het aantal uren dat na het laatste onderhoud is verlopen.

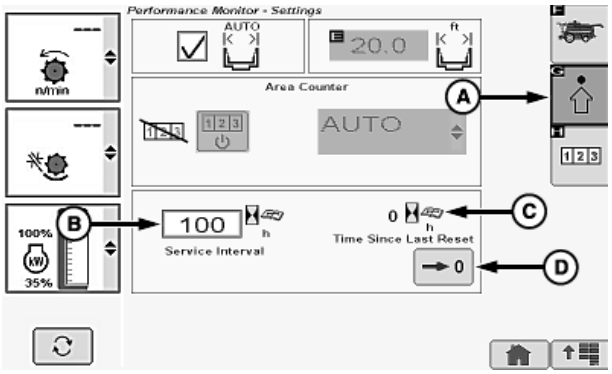

H95957 —UN—05OCT10


A—Pictogram geavanceerde instellingen
B—Onderhoudsalarminterval
C—Tijd sinds laatste reset
D—Resetpictogram

Nadat het onderhoud is uitgevoerd moet, als resetpictogram (D) is geaccentueerd, de bevestigingsschakelaar worden bediend om tot nul te resetten.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,00005F1 -18-27JUN12-2/3


H95845 —UN—31MAR10

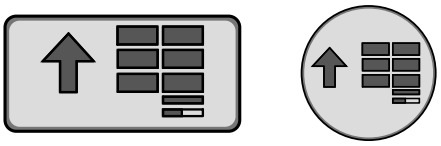

H95878 —UN—29MAR10

Pictogram hoofdmenu (display) / hoofdmenutoets (armsteun)

Bedien het pictogram van het hoofdmenu of de schakelaar.

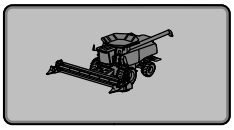


Pictogram Maaidorser hoofdtoepassing

Bedien de bevestigingstoets of button als het pictogram van de maaidorser hoofdpagina is geaccentueerd.


OUO6075,00005F1 -18-27JUN12-3/3

Locaties smeringstickers

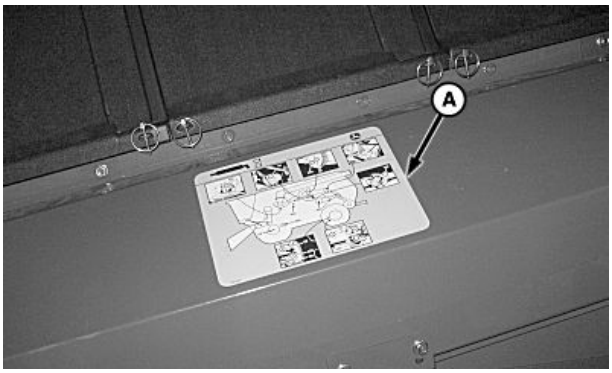

H97176 —UN—30JUN10

Linker smeringsticker

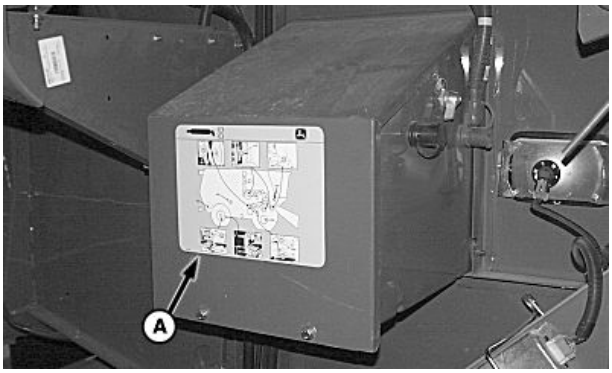

H83439 —UN—01JUN05


Rechter smeringsticker (S660 en S670)

BELANGRIJK: HillMaster Machines: Voorkom letsel door beknelling. Breng het nivelleersysteem van de machine altijd volledig omlaag alvorens voor onderhoud, afstellingen of reparaties onder de machine te werken. Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en haal de sleutel uit het contactslot.

Smeringstickers (A) tonen de verschillende plaatsen van de smeerpunten rond de machine. Houd de smeringintervals aan die op de stickers zijn vermeld en raadpleeg voor meer informatie de uurintervallen die zijn vermeld in dit hoofdstuk.

Defecten en oververhitting van lagers kunnen brand veroorzaken. Om de kans op lagerdefecten of oververhitting te verminderen, raadpleeg voor meer informatie de urenintervallen in dit hoofdstuk.

Oogstresten en ander afval kan zich in en rond lagers en lagerkappen verzamelen. Controleer en reinig deze gebieden regelmatig tijdens de oogstdag.

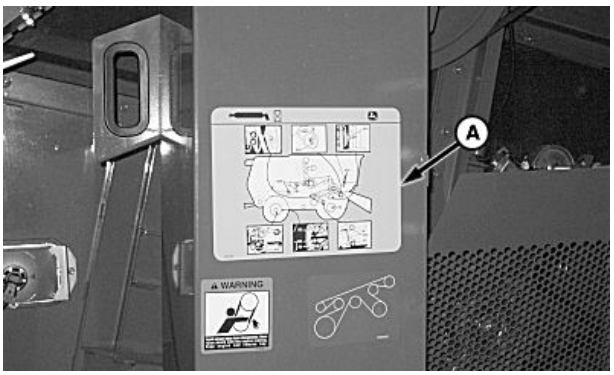

H97177 —UN—30JUN10

Rechter smeringsticker (S680, S685 en S690)

A—Smeringstickers

OUO6075,0001258 -18-09OCT12-1/1

Hydraulische slang vervangen

Hydraulische slangen moeten periodiek worden gecontroleerd op lekkage, knikken, insnijdingen, afgeschuurde plekken, corrosie, openliggend draadvlechtwerk, of andere tekenen van slijtage of schade. Versleten of beschadigde slangconstructies kunnen tijdens gebruik tot problemen leiden en moeten onmiddellijk worden vervangen. Zie uw John Deere-dealer voor vervangingsslangen.

⚠ WAARSCHUWING: Als een slang van de verkeerde klasse wordt gebruikt, kan er schade aan de machine ontstaan, of kunt u, zelfs dodelijk, gewond raken.

Als slangen moeten worden gefabriceerd, let er dan op dat de slangen dezelfde klasse hebben als de te vervangen slangen. Zie uw John Deere dealer voor de correcte klasse van de vervangingsslang.

Een onjuiste slanglengte of onjuiste slanggeleiding verhoogt het risico dat slangen slijten of beschadigd raken. Gebruik een oude slang als richtlijn voor de lengte en slanggeleiding.

Onjuiste fittingen kunnen parende onderdelen beschadigen of lekken veroorzaken. Let er op dat de te gebruiken stalen fittingen zijn goegekeurd voor slangfabricage. Gebruik de correct maat en draadtype als van de te vervangen slang.

OUO6075,00000B9 -18-04JUN08-1/1


Hydraulisch systeem schoonhouden

⚠ WAARSCHUWING: Onder hoge druk naar buiten spuitende vloeistoffen kunnen in de huid doordringen en ernstige verwondingen veroorzaken. Voorkom dit door de druk van de leidingen te halen alvorens hydraulische of andere slangen af te koppelen. Voordat de druk wordt opgebouwd, alle verbindingen aandraaien. Bij het zoeken naar lekkages een stuk karton gebruiken. Handen en lichaam beschermen tegen vloeistoffen onder hoge druk.

Bij ongelukken onmiddellijk een arts waarschuwen. Indien vloeistof de huid is binnengedrongen, moet deze binnen enkele uren operatief worden verwijderd, anders kan gangreen optreden. Artsen die niet vertrouwd zijn met dit soort verwondingen kunnen Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, of een ander deskundig medisch centrum opbellen.

Schoonhouden

Als voor onderhoudswerkzaamheden hydraulische systemen moeten worden losgemaakt, dienen de slanguiteinden, leidingen en aansluitingen met een schone, niet pluizende doek of een schone plastic zak tegen verontreiniging worden beschermd.

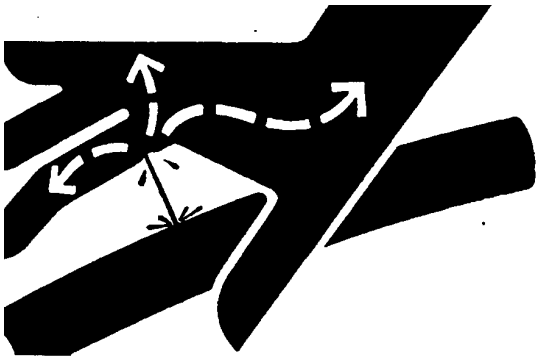

X9811 —UN—23AUG88

Spoel bij het vervangen van slangen de nieuwe slang ten minste 10 seconden lang door met zuivere diesel of een petroleum-reinigingsoplossing. Geen water, geen wateroplosbaar reinigingsmiddel en geen perslucht gebruiken.

Verwijder de afdekking van de meervoudige aansluitkoppeling en sluit hem op de aansluiting op het maaibord aan. Reinig voor het aansluiten op het maaibord de oppervlakken van de meervoudige aansluitkoppeling om vuil en resten te verwijderen.

OUO6075,0000A7B -18-04NOV10-1/1

Smeersymbolen

WAARSCHUWING: Nooit het maismaaibalk smeren of onderhouden terwijl de motor van de machine draait.


Gebruik John Deere Multipurpose SD Polyurea Grease High Temperature/Extreme Pressure smeermiddel of een soortgelijk smeervet zoals SAE Multipurpose High Temperature Grease met Extreme Pressure (EP) na ieder aantal uren aangegeven op het symbool.

Gebruik John Deere SAE 30 olie of zwaardere olie na ieder aantal uren aangegeven op de symbolen..

BELANGRIJK: De aangegeven onderhoudsintervallen hebben betrekking op normale werkomstandigheden. Onderhoud is VAKER nodig wanneer de machine onder zware omstandigheden wordt ingezet.

OUO6075,0000852 -18-14MAR07-1/1

Elke 10 uur

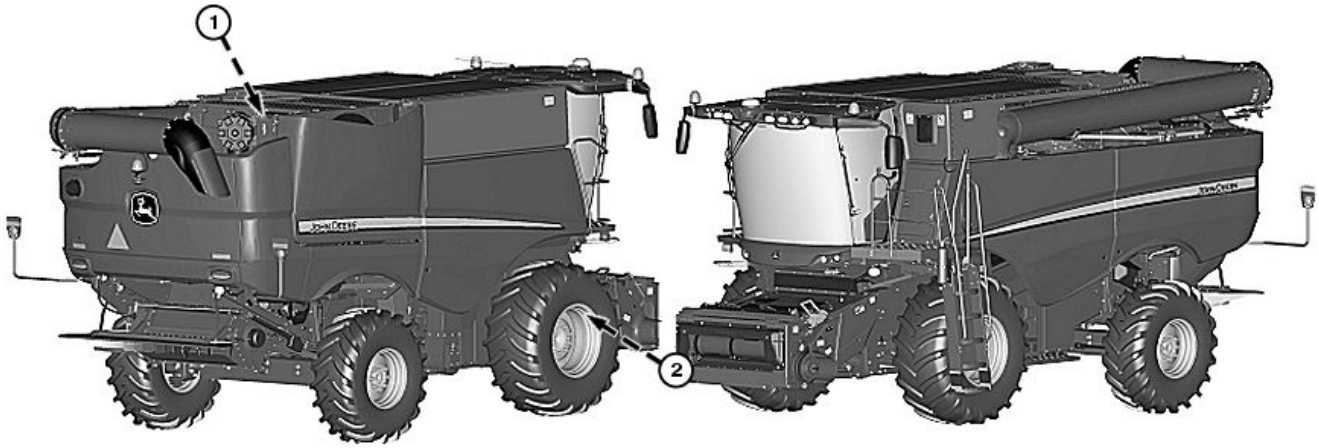


H106183 —UN—20FEB13

BELANGRIJK: De aangegeven tijden waarop onderhoud dient plaats te vinden, gelden voor gemiddelde omstandigheden. Verkort bij zware werkomstandigheden van de machine de tussen de onderhoudsbeurten liggende perioden.

1. Compensatietank - Controleer motorkoelvloeistofpeil in de compensatietank (A) bij koude motor. Het peil moet op de “Max Cold” markering staan.

OPMERKING: Het koelvloeistofpeil moet tussen de “Max Cold” en “Min Cold” markeringen liggen. Vul de benodigde hoeveelheid koelvloeistof bij als het peil onder de “Min Cold” markering is.

2. Stenenopvangbak - Verwijder de snelborgpen en kantel de stenenopvangbak leeg met hendel (B). Sluit de steenopvangbak en borg hem met de snelborgpen.

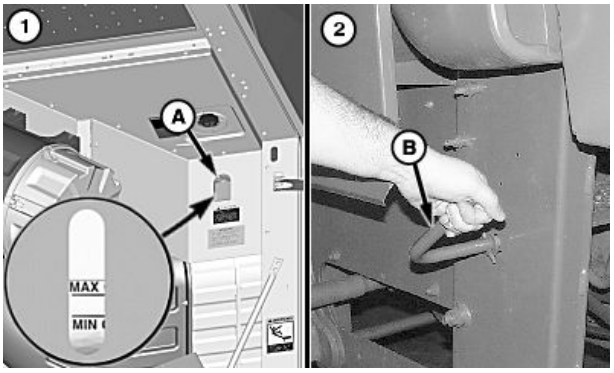


H107146 —UN—05MAR13


A—Expansiereservoir **B—Hendel**

OUO6075,000132D -18-07MAR13-1/1


Elke 10 uur

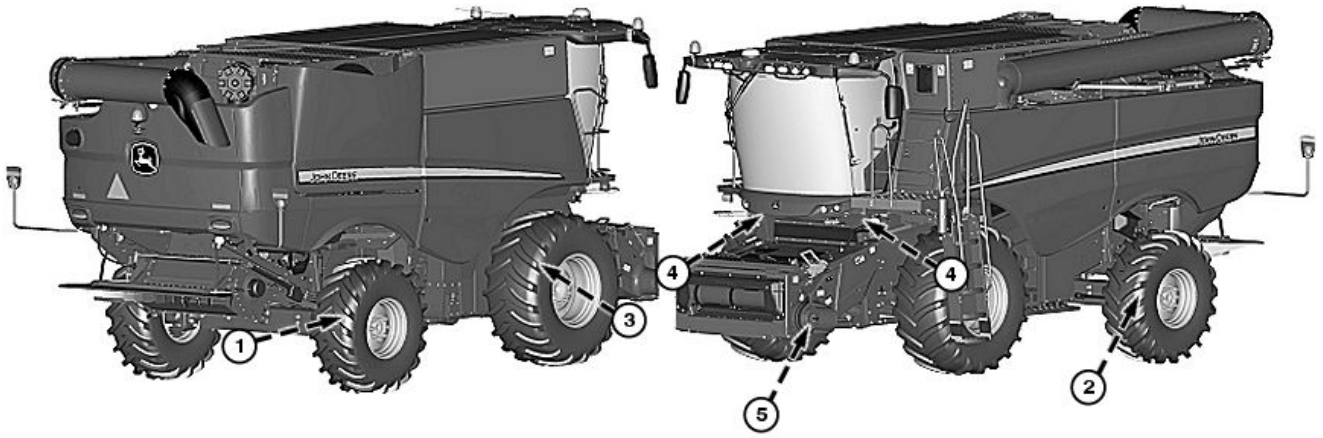

H106184 —UN—20FEB13

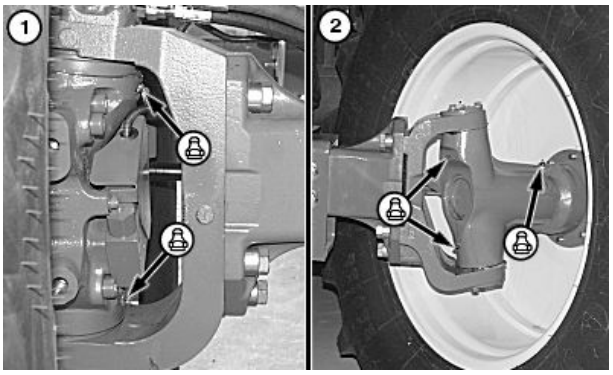

H106509 —UN—09JAN13

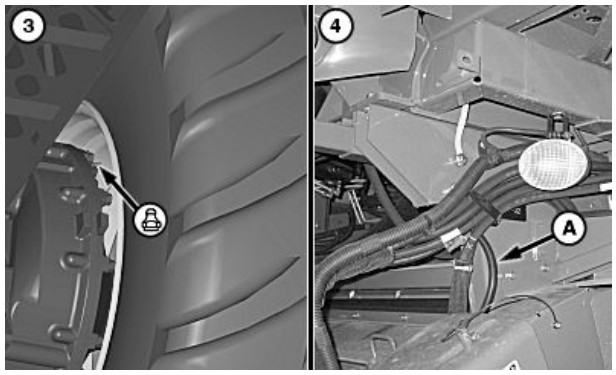


H106510 —UN—09JAN13

Vierwielaandrijving/tweewielaandrijving

A—Afvoerslang

OPMERKING: Bij gebruik in modder en water, moeten de astaplagers van de achteras en de motordraaipunten elke 10 uur worden gesmeerd. Onder normale omstandigheden elke 50 uur.

1. Motordraaipunten twospeed vierwielaandrijving - twee smeernippels smeren (beide zijden).
2. Tweewielaandrijving Heavy Duty en Extra Heavy Duty astaplagers/fuseepennen - bij gebruik in modder en water de smeernippels (beide zijden) elke 10 uur smeren. Onder normale omstandigheden de smeernippels (beide zijden) elke 50 uur smeren.
3. Buitenste lagers eindaandrijving - bij gebruik in modder en water de smeernippels (beide zijden) elke 10 uur smeren. Onder normale omstandigheden de smeernippels (beide zijden) elke 50 uur smeren.
4. Afvoerslang airconditioning - afvoerslang (A) airconditioning aan beide zijden van de cabine reinigen.

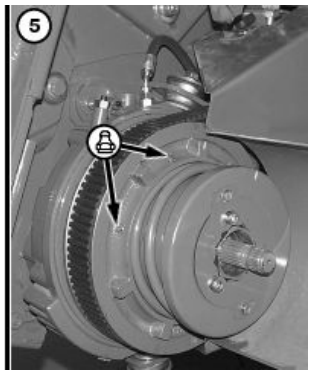

H86831 —UN—07NOV06

OPMERKING: Gebruik John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea vet of John Deere TY25744 synthetisch vet voor het smeren van de aandrijfkast omkeerinrichting invoerkanaal.

Vervolg op volgende pagina

5. **S660 en S670 machines:** Aandrijfkast omkeerinrichting invoerkanaal (invoerkanaal met variabele snelheid) - draai de schijf zodat de nippels in de 12- en 2-uurstand staan.


   Bij gebruik onder zware omstandigheden of hoge-opbrengstmais, de nippels in de 12-uurstand met 5 - 8 pompslagen elke 10 uur smeren. Een te veel aan vet komt onder de veer door naar buiten.

   Smeernippel in de 2-uurstand, 2 - 3 pompslagen elke 10 uur. Door een te veel aan vet in deze nippel kan vet op de riem vallen en riemdefecten veroorzaken.

   Bij gebruik onder normale omstandigheden, de 12-uurstand smeernippels (10 - 15 keer) en de 2-uurstand nippel (5 - 8 keer) elke 50 uur smeren. Na het smeren de schijven meerder keren over het gehele toerentalbereik bewegen om het vet gelijkmatig over de spiebanen te verspreiden.

OUO6075,00013F6 -18-01MAR13-2/2

Elke 10 uur (HillMaster™ machines:)

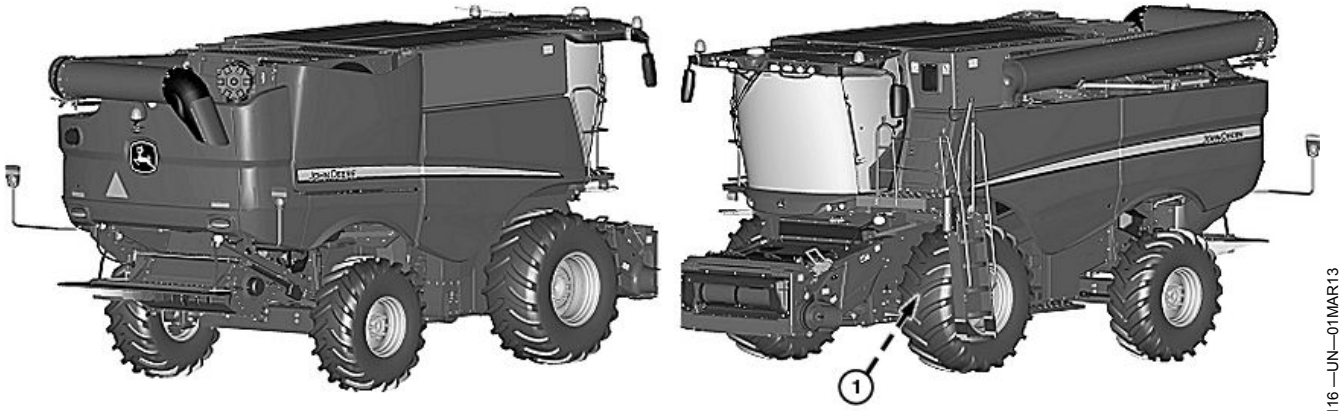

H107116 —UN—01MAR13


1. Zwenklagers eindaandrijving - Smeer de smeernippels (beide zijden) tot het vet eruit komt.




H98384 —UN—01OCT10

OUO6075,00013F7 -18-01MAR13-1/1

Elke 50 uur

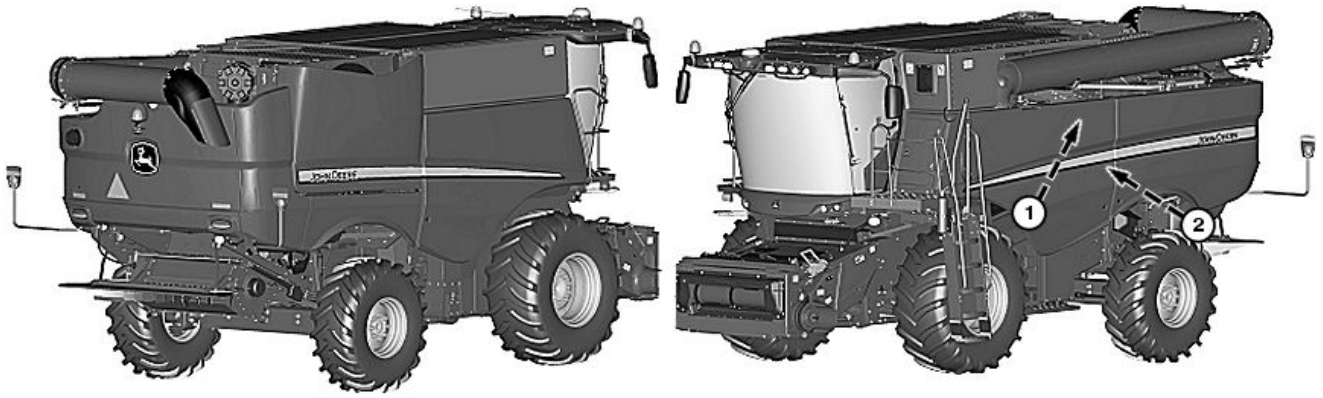


H106185 —UN—20FEB13

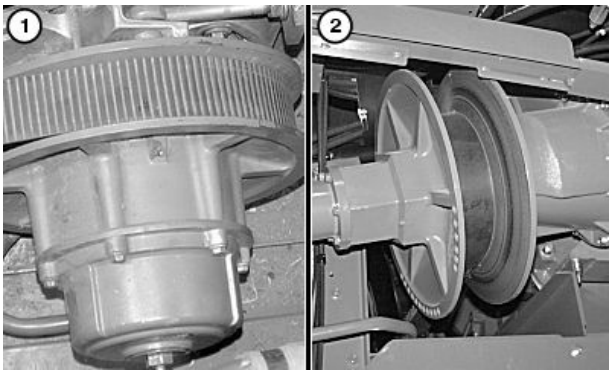

H87397 —UN—13FEB07

S660

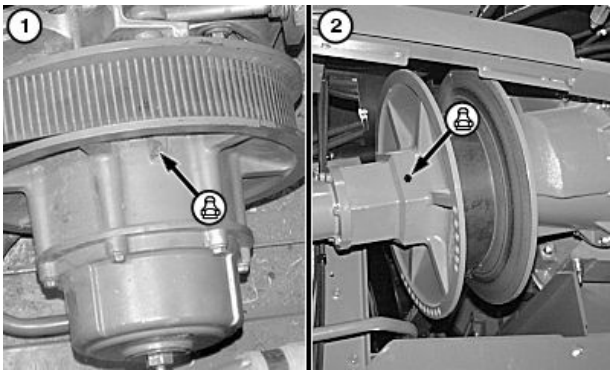

H93580 —UN—05MAR09

S670, S680, S685 en S690

S660 machines:

OPMERKING: Start de machine en beweeg de dorstrommel meerdere keren door het gehele toerentalbereik om het vet gelijkmatig over de spiebanen te verspreiden.

1. Aangedreven schijven van dorstrommel met variabel toerental - de schijven over het gehele toerentalbereik heen-en-weer bewegen, als altijd met hoog toerental wordt gewerkt. Door de schijven heen-en-weer te bewegen komt het vet dat reeds in de schijfruimte is in de lagerbussen.
2. Aandrijfschijven van dorstrommel met variabel toerental - de schijven over het gehele toerentalbereik heen-en-weer bewegen, als altijd met hoog toerental wordt gewerkt. Door de schijven heen-en-weer te bewegen komt het vet dat reeds in de schijfruimte is in de lagerbussen.

S670, S680, S685 en S690 machines:

BELANGRIJK: Aangedreven en aandrijvende schijven van dorstrommel met variabel toerental: Smeer de smeernippel met 20—25 slagen van de vetspuit. Gebruik niet te veel vet.


1. Aangedreven schijven van dorstrommel met variabel toerental - Draai de schijven zodat de smeernippel bereikbaar is.

OPMERKING: Start de machine en beweeg de dorstrommel meerdere keren door het gehele toerentalbereik om het vet gelijkmatig over de spiebanen te verspreiden.


2. Aandrijfschijven van dorstrommel met variabel toerental - Sluit de schijven (hoog toerental) voordat de smeernippel op de buitenste schijfnaaf wordt gesmeerd. Draai de schijf zodat de smeernippel bereikbaar is. Wijzig het cilindertoerental zodat het vet gelijkmatig wordt verdeeld, als hij altijd op hoog toerental moet werken.

OUO6075,0001575 -18-20JUN13-1/1


Elke 50 uur

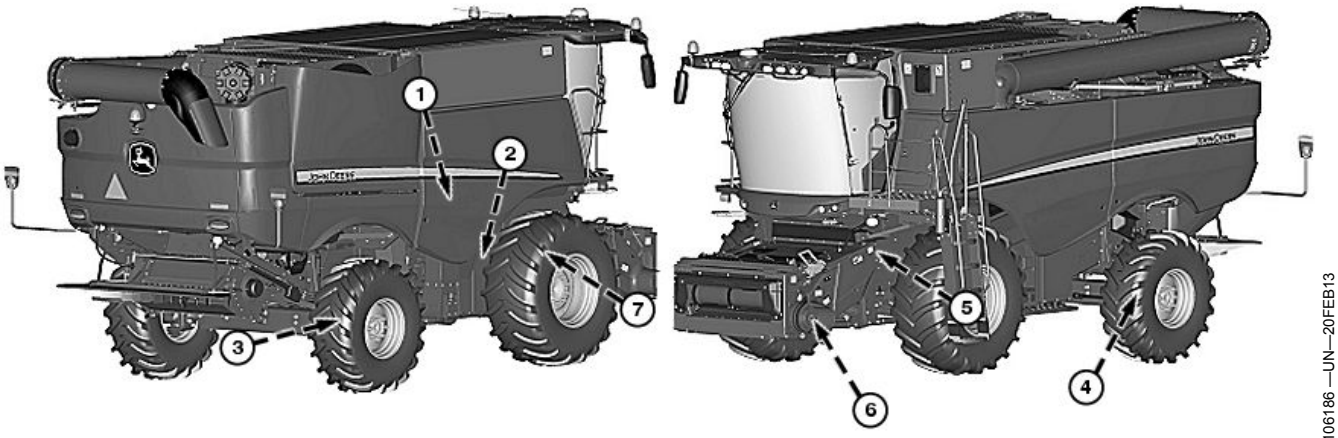

H106186 —UN—20FEB13

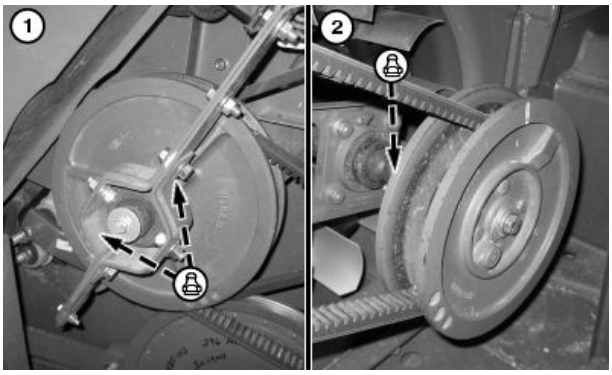


H91006 —UN—17MAR08

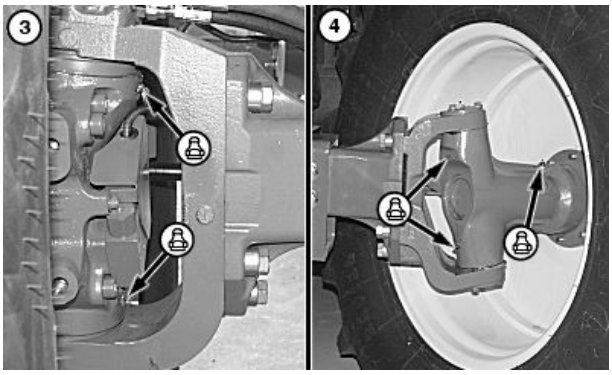

H86775 —UN—02NOV06

Vierwielaandrijving/tweewielaandrijving

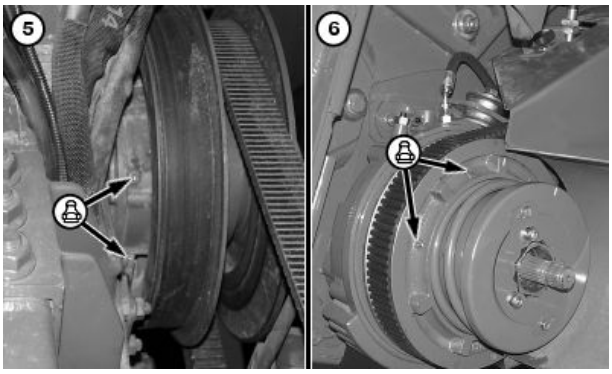

H87803 —UN—04APR07



H86897 —UN—08NOV06

1. Bovenste schijven variabele ventilator reinigen - beide smeernippels op de naaf van de buitenste schijf smeren. Draai de schijven tot de smeernippels bereikbaar zijn.
2. Onderste schijven variable ventilator reinigen - smeernippel op de naaf op de binnenste schijf smeren. Draai de schijven tot de smeernippels bereikbaar zijn.

OPMERKING: Bij gebruik in modder en water, moeten de astaplagers van de achteras en de motordraaipunten elke 10 uur worden gesmeerd. Onder normale omstandigheden elke 50 uur.

3. Motordraaipunten twospeed vierwielaandrijving - twee smeernippels smeren (beide zijden).

Vervolg op volgende pagina

4. Tweewielaandrijving Heavy Duty en Extra Heavy Duty astaplagers/fuseepennen - bij gebruik in modder en water de smeernippels (beide zijden) elke 10 uur smeren. Onder normale omstandigheden de smeernippels (beide zijden) elke 50 uur smeren.

OPMERKING: Mogelijk moet de schijf worden verdraaid tot smeernippels bereikbaar zijn.

5. **S660 en S670 machines:** Bovenste schijven invoerkanaal (invoerkanaal met variabele snelheid) - invoerkanaal omhoogbrengen, veiligheidsstop laten zakken en de smeernippels vanaf de onderzijde van het invoerkanaal smeren.

OPMERKING: Gebruik John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea vet of John Deere TY25744 synthetisch vet voor het smeren van de aandrijfkast omkeerinrichting invoerkanaal.

6. **S660 en S670 machines:** Aandrijfkast omkeerinrichting invoerkanaal (invoerkanaal met variabele snelheid) - draai de schijf zodat de nippels in de 12- en 2-uurstand staan.

   Bij gebruik onder zware omstandigheden of hoge-opbrengstmais, de nippels in de 12-uurstand met 5 - 8 pompslagen elke 10 uur smeren. Een te veel aan vet komt onder de veer door naar buiten.


   Smeernippel in de 2-uurstand, 2 - 3 pompslagen elke 10 uur. Door een te veel aan vet in deze nippel kan vet op de riem vallen en riemdefecten veroorzaken.

   Bij gebruik onder normale omstandigheden, de 12-uurstand smeernippels (10 - 15 keer) en de 2-uurstand nippel (5 - 8 keer) elke 50 uur smeren. Na het smeren de schijven meerder keren over het gehele toerentalbereik bewegen om het vet gelijkmatig over de spiebanen te verspreiden.


7. Buitenste lagers eindaandrijving - bij gebruik in modder en water de smeernippels (beide zijden) elke 10 uur smeren. Onder normale omstandigheden de smeernippels (beide zijden) elke 50 uur smeren.

OUO6075,00013F9 -18-01MAR13-2/2


Elke 50 uur

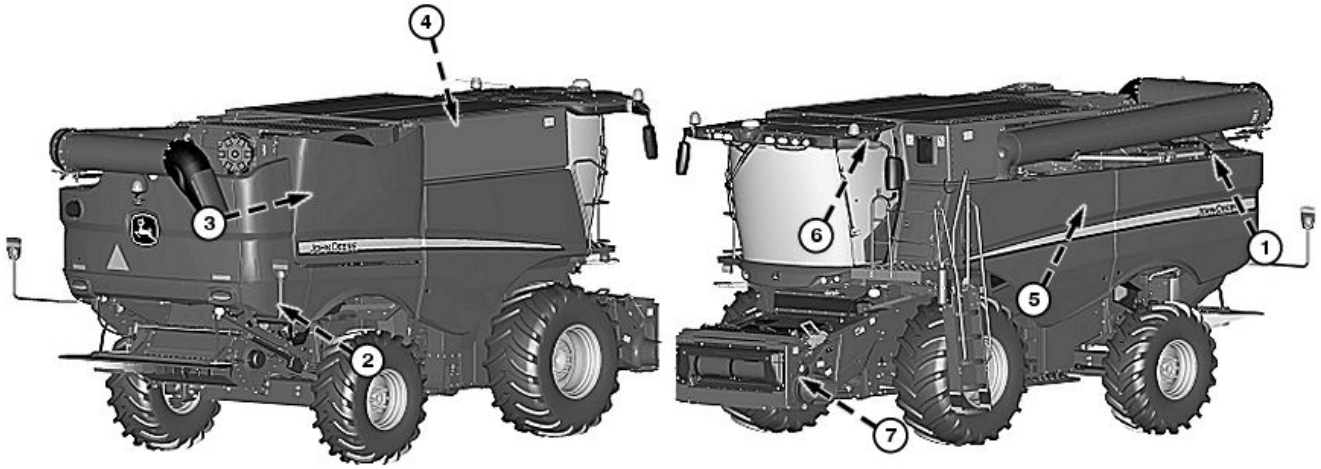


H106187 —UN—20FEB13

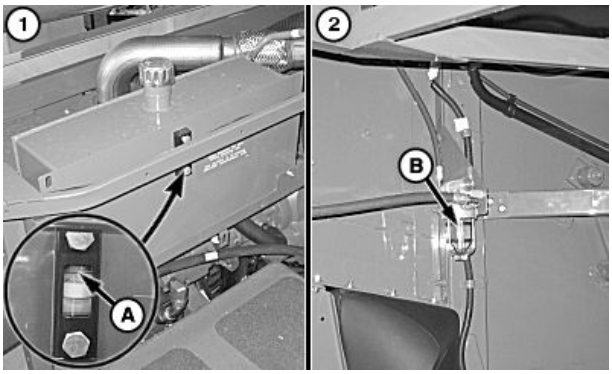


H97528 —UN—04AUG10

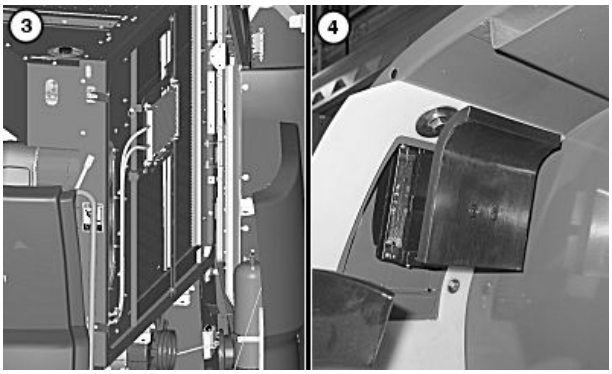

H1107147 —UN—05MAR13

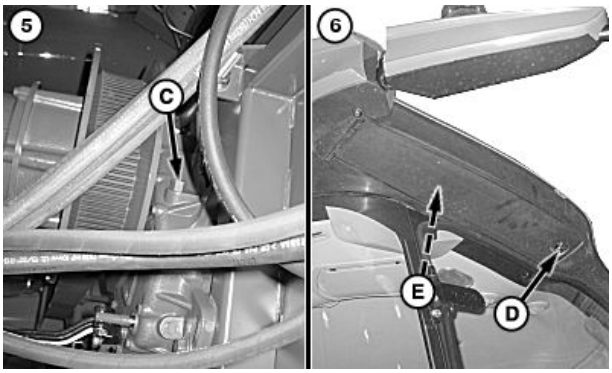

H97452 —UN—30JUL10

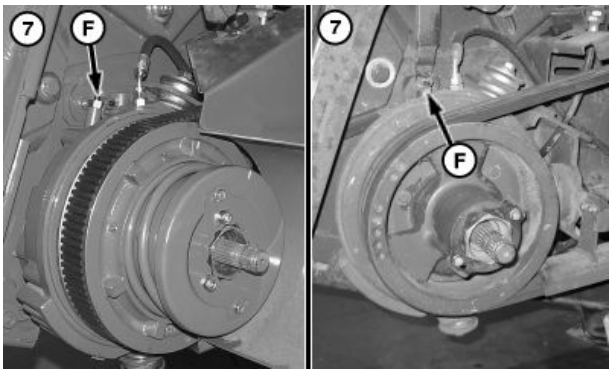

H91012 —UN—20MAR08

Variable-speed / multi-speed tandwielkast omkeerinrichting

A—Kijkglas
B—Brandstofvoorfilter
C—Oliepeilstok
D—Knop
E—Buitenluchtfilter
F—Oliepeilstok

1. Hydrostatische/hydraulische olie - Laat voor het controleren het maaibord op de grond zakken. Het oliepeil moet helemaal bovenin het kijkglas (A) staan met het invoerkanaal volledig omlaag. Vul olie bij indien nodig.

Vervolg op volgende pagina

2. Brandstofvoorfilter - controleer visueel het brandstofvoorfilter (B) en verwijder het zichtbaar op de zeef neergeslagen vuil. Sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder het filter en reinig de zeef. Breng de zeef en het filter aan en open de kraan op de brandstoftank zodat het systeem wordt gevuld (zie “Brandstofvoorfilter reinigen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”)
3. Radiateur, inlaatluchtkoeler, oliekoeler en condenser - reinig de radiateur door met perslucht vanaf de binnenzijde door te blazen. Controleer de gebieden op kafopbouw en reinig het zo nodig.

OPMERKING: Bij machines met graantankafdekkingen moet de bevestiging van de onderste steunstang worden verwijderd, voordat de lospijp kan zakken.


4. Massastroomsensor - laat de lospijp zakken en reinig de plaat van de massastroomsensor.
5. Two-speed dorstrommelaandrijving - verwijder peilstaaf (C) en controleer het oliepeil. Vul zo nodig olie bij tot het correcte peil op de peilstaaf.

OPMERKING: De frisse-luchtfilter van de cabine moet onder zeer stoffige omstandigheden mogelijk vaker worden gereinigd.


6. Frisse-luchtfilter van cabine - draai knop (D) en laat de afdekking zakken. Verwijder het frisse-luchtfilter (E) om te reinigen of te vervangen.
7. Tandwielkast omkeerinrichting invoerkanaal - Breng het invoerkanaal omhoog en laat de veiligheidsstop zakken. Tandwielkasten met een oliekoeler moeten enkele minuten draaien. Dit zorgt ervoor dat de koeler met olie is gevuld. Het oliepeil moet tot aan het geribbelde deel van peilstaaf (F) staan.

OUO6075,0001331 -18-07MAR13-2/2

Elke 50 uur

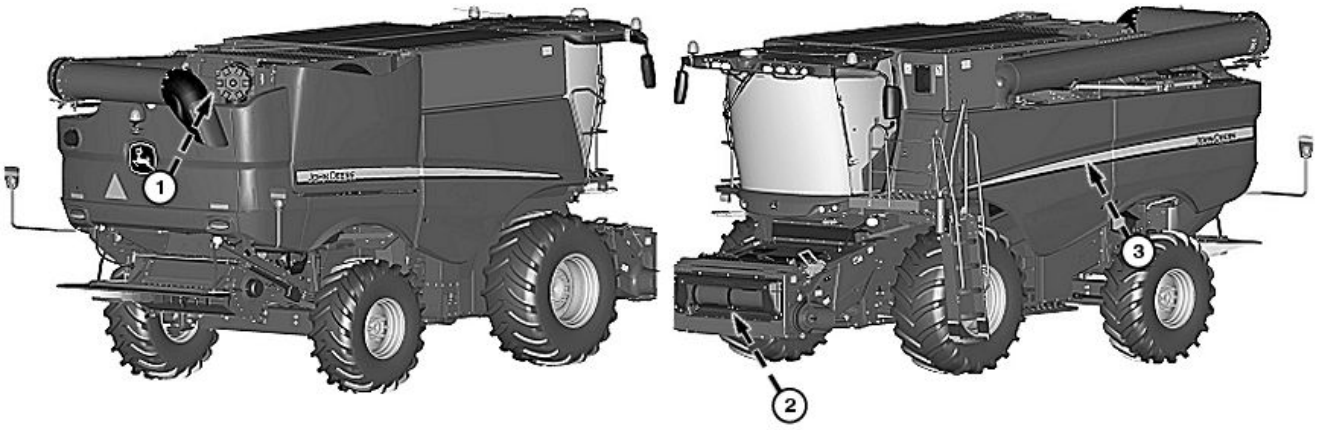


H108222 —UN—10JUN13

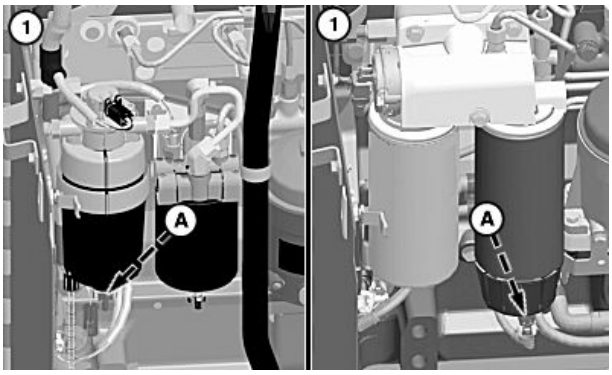

H97797 —UN—27AUG10

S660 en S670 (Tier 2/Stage II) / (Interim Tier 4/Stage III B)

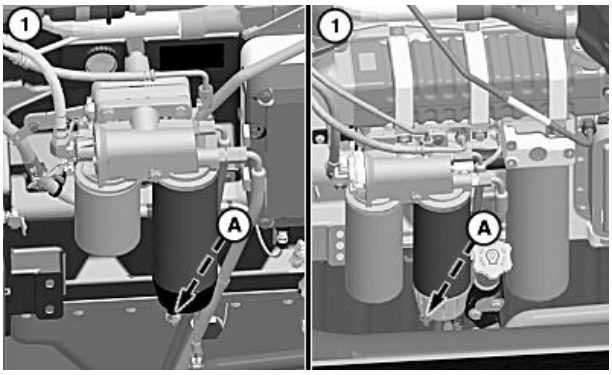


H97800 —UN—27AUG10

S680 en S690 (Tier 2/Stage II) / (Interim Tier 4/Stage III B)

A—Aftappen **B—Reinigingsplaatsen**


1. Waterafscheider primair brandstoffilter - Controleer de afscheiderkolf op water. Open kraan (A) en tap het water uit de afscheiderkolf.
2. Zijdelings kantelbaar invoerkanaal - Controleer de te reinigen gedeelten (B) op vastgekoekt materiaal dat het kantelen van het voorzetstuk kan voorkomen. Reinig indien nodig.
3. Luchtfilter motorvuilmanagement (Interim Tier 4/Stage III B motoren) - als de aanduiding voor een vervuild luchtfilter op het display verschijnt, moeten onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdfilter worden uitgevoerd. Controleer het filter op verstopping. Vervang het patroon als dit verstopt is.

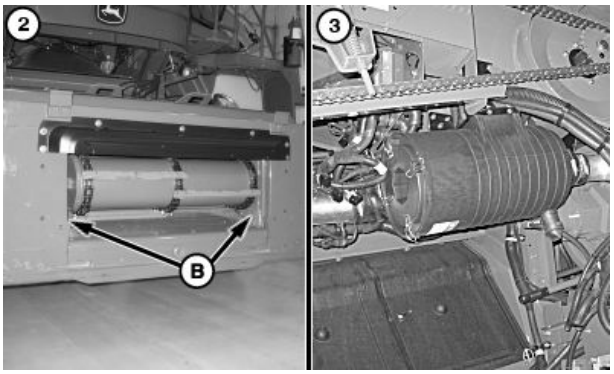

H108223 —UN—10JUN13


OUO6075,0001576 -18-09JUL13-1/1

Elke 50 uur (HillMaster™ machines)

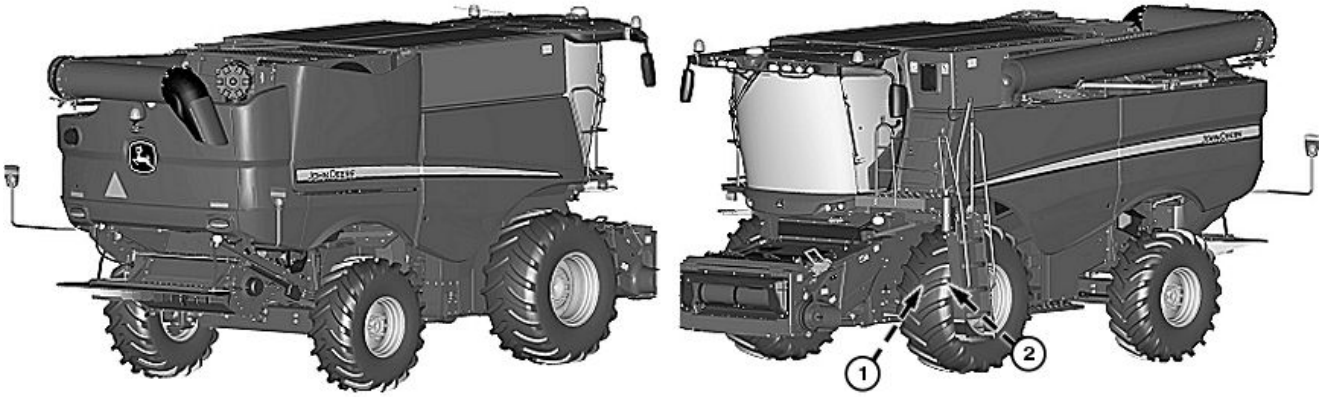

H107117 —UN—01MAR13


1. Zuigerpen hoofdcilinder - Smeer de smeernippel (beide zijden) tot het vet eruit komt.
2. Trommel nivelleercilinder - Smeer de smeernippel (beide zijden) tot het vet eruit komt.

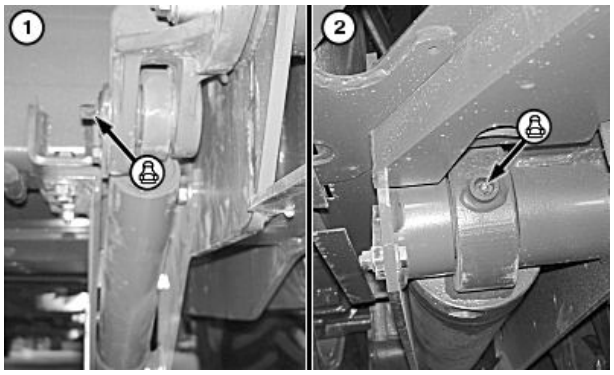

H98386 —UN—01OCT10

OUO6075,00013FB -18-01MAR13-1/1


Eerste 100 bedrijfsuren (S670, S680, S685 en S690 ProDrive™ machines)

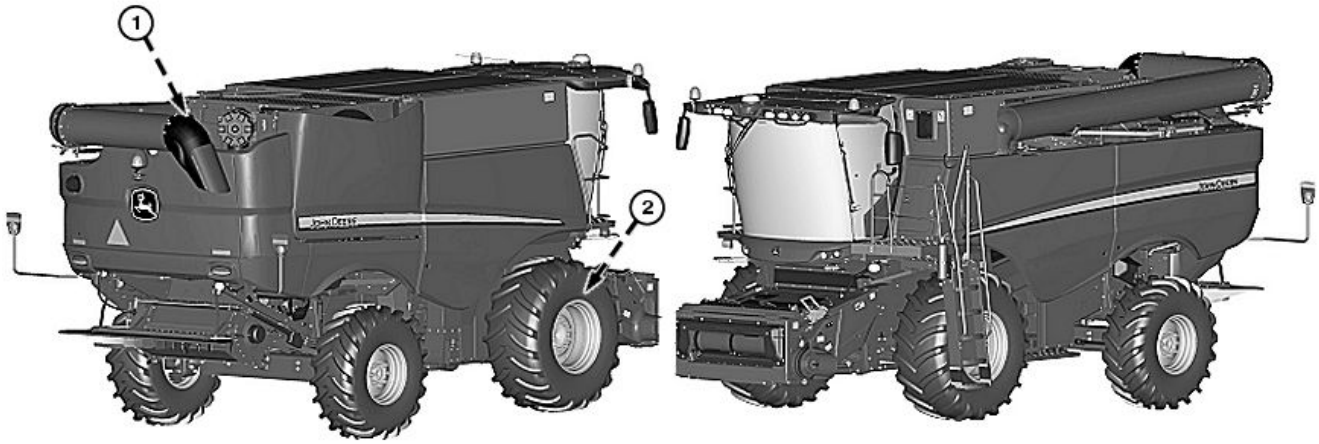

H106189 —UN—20FEB13

OPMERKING: Het systeem hoeft niet te worden afgetapt als het filter wordt vervangen.

1. **S670 ProDrive™ machines:** Filter hoofdtandwielkast motor - Verwijder en vervang filter (A). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.
2. **ProDrive™ machines:** Oliefilter ProDrive™/hoofdtandwielkast motor - Verwijder en vervang filter (B). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.

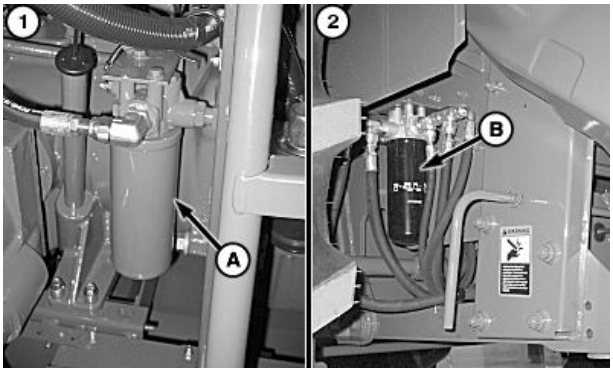


H99378 —UN—08DEC10

A—Filter **B—Filter**

OUO6075,0001577 -18-20JUN13-1/1

Elke 100 uur

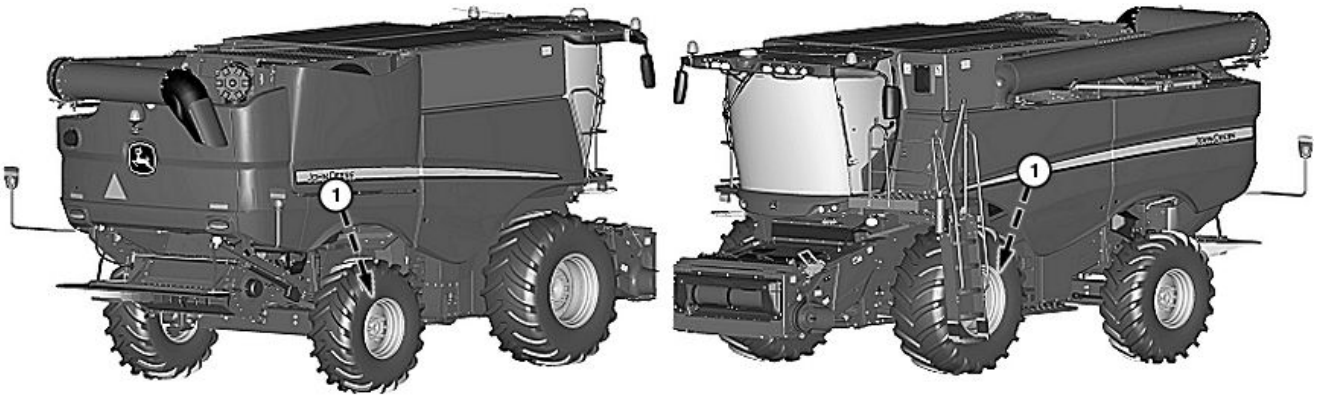

H108217 —UN—10JUN13




H108218 —UN—10JUN13


1. Bandenspanning en boutaantrekkoppel - Controleer de bandenspanning en het boutaantrekkoppel van de voor- en achterwielen (zie het hoofdstuk “Wielaandrijving en achteras”).

OUO6075,000150D -18-10JUN13-1/1


Elke 200 uur

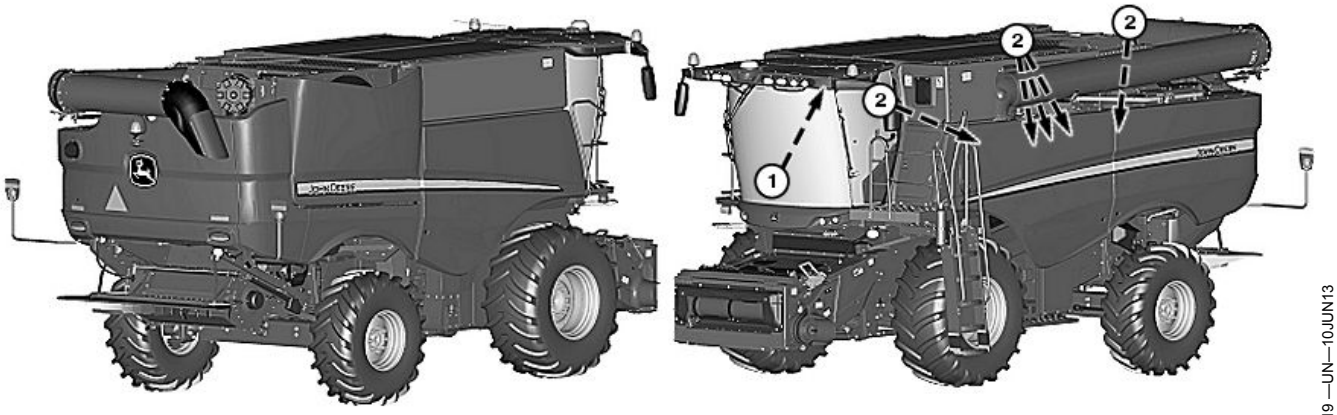

H1108219 —UN—10JUN13

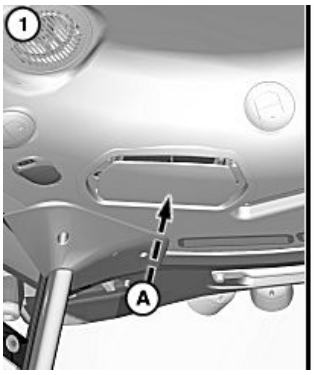

H1108220 —UN—10JUN13

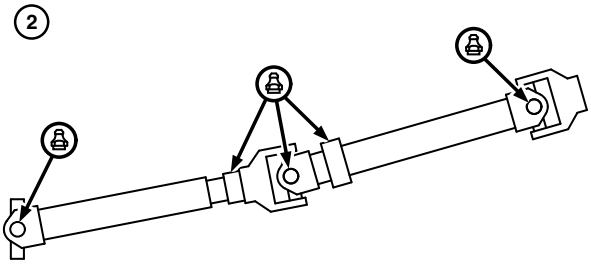

H1108221 —UN—10JUN13

A—Hercirculatiefilter


1. Recirculatiefilter - Verwijder de afdekking om recirculatiefilter (A) te reinigen of te vervangen.

OPMERKING: Machines zonder multi-speed aandrijving van het invoerkanaal hebben één smeernippel.

2. **S670, S680, S685 en S690 machines:** Hoofdtussenas (multi-speed invoerkanaal) - Draai voor toegang tot de vijf smeernippels en smeer deze.

OUO6075,0001578 -18-20JUN13-1/1

Om de 200 uur (S660)

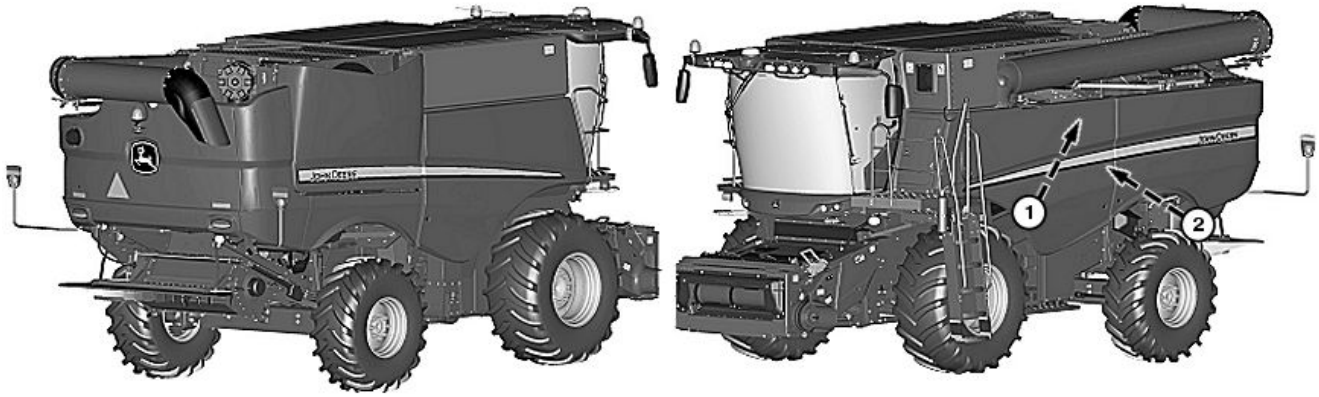


H106185 —UN—20FEB13

BELANGRIJK: Aangedreven en aandrijvende schijven van dorstrommel met variabel toerental: Pomp 20 - 25 slagen van de vetspuit in de smeernippel. Gebruik niet te veel vet.

1. Aangedreven schijven van dorstrommel met variabel toerental - Draai de schijven zodat de smeernippel bereikbaar is.

OPMERKING: Start de machine en beweeg de dorstrommel meerdere keren door het gehele toerentalbereik om het vet gelijkmatig over de spiebanen te verspreiden.


2. Aandrijvende schijf van dorstrommel met variabel toerental - Sluit de schijven (hoog toerental) voordat de smeernippel op de buitenste schijfnaaf wordt gesmeerd. Draai de schijf zodat de smeernippel bereikbaar is. Wijzig het cilindertoerental zodat het vet gelijkmatig wordt verdeeld, als hij altijd op hoog toerental moet werken.

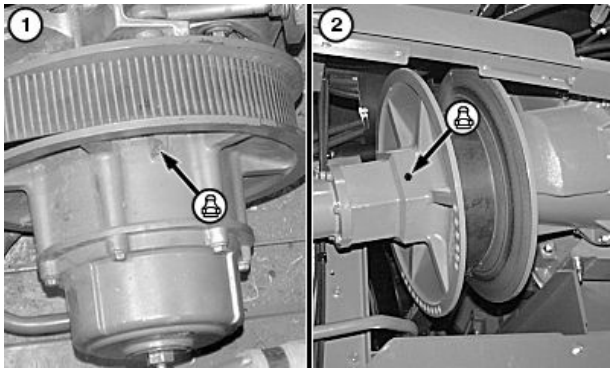


H93580 —UN—05MAR09

OUO6075,00013FC -18-01MAR13-1/1


Om de 250 uur (Tier 2/Stage II) (S660 en S670)

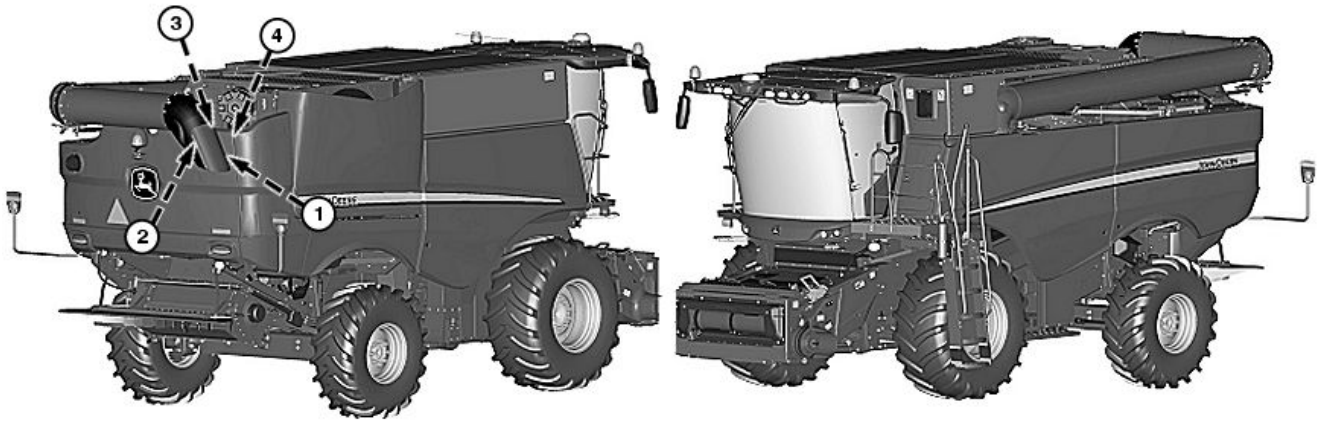

H106191 —UN—20FEB13

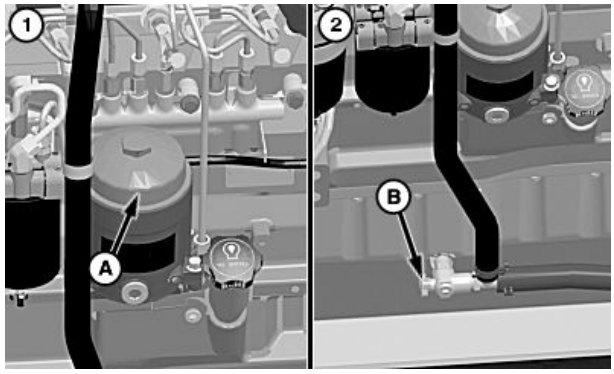

H97455 —UN—30JUL10

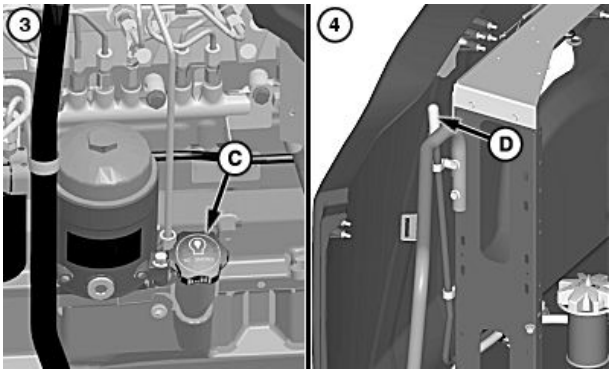

H107149 —UN—06MAR13

A—Dop
B—Aftappen
C—Oliepeilstok
D—Ontluchter brandstoftank

BELANGRIJK: Ververs de olie om de 100 bedrijfsuren als de gebruikte brandstof een hoog percentage zwavel bevat. Raadpleeg het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor meer informatie over het zwavelpercentage.

Vul carter met olie van de juiste viscositeit voor het seizoen of Torq-Gard™ (verversingsinterval 250 uur). Bij gebruik van John Deere Plus-50™ of Plus-50™ II motorolie en een John Deere filter kan het onderhoudsinterval met 50 procent worden verlengd. Voorbeeld: 250 bedrijfsuren wordt verlengd tot 375 bedrijfsuren.

1. Oliefilter bij motorcarter met olievulopening bovenop - verwijder dop (A) en het filter. Breng het filter en de dop aan. Draai de dop volgens de specificaties vast.

Specificatie


Oliefilterdop—Moment	40 Nm (30 lb.-ft.)

2. Motorcarter met olievulopening bovenop - open aftapkraan (B) en tap de olie af.
3. Motorcarter met olievulopening bovenop - verwijder peilstaaf (C) om te vullen en het peil na het vullen te controleren.
4. Brandstoftankontluchter - controleer visueel brandstoftankontluchter (D). Voorkom dat vuil zich op de ontluchter verzamelt. Maak de brandstoftankontluchter los van de slang en reinig hem.


Torq-Gard is een handelsmerk van Deere & Company
Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,0001336 -18-07MAR13-1/1


Om de 250 uur (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)

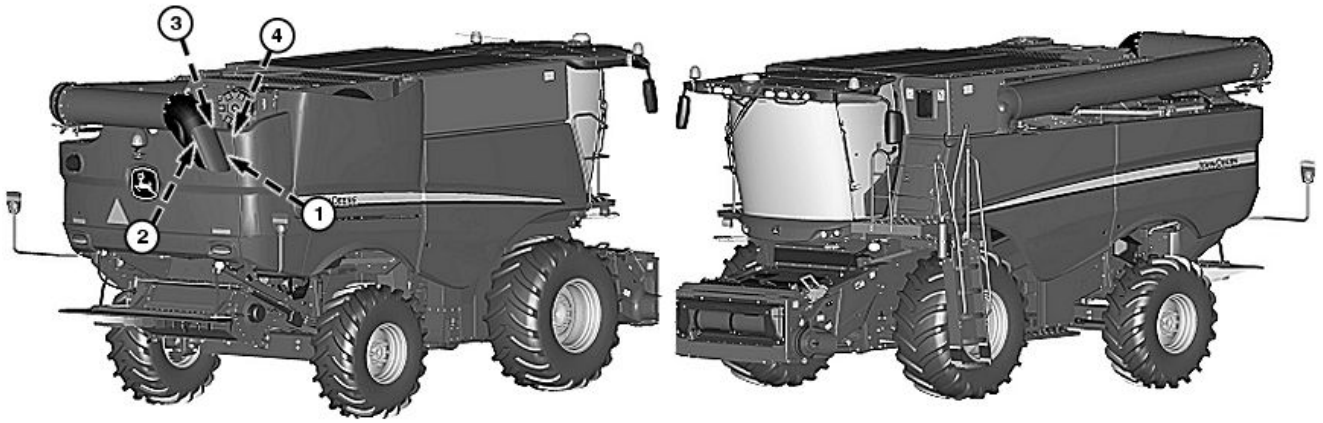

H106191 —UN—20FEB13

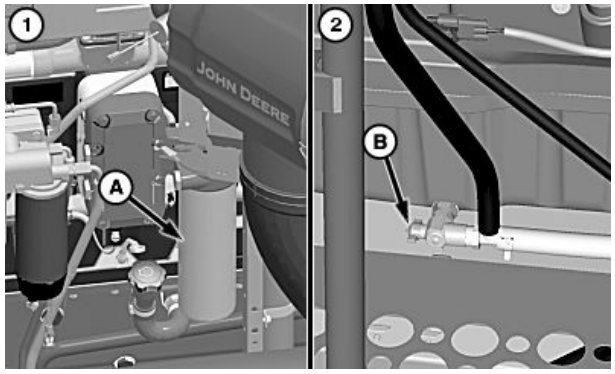

H97489 —UN—02AUG10

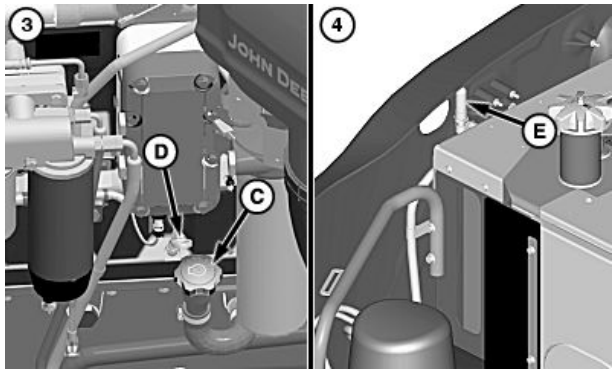

H107150 —UN—08MAR13

A—Oliefilter
B—Aftappen
C—Dop
D—Oliepeilstok
E—Ontluchter brandstoftank

BELANGRIJK: Ververs de olie om de 100 bedrijfsuren als de gebruikte brandstof een hoog percentage zwavel bevat. Raadpleeg het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor meer informatie over het zwavelpercentage.


Vul carter met olie van de juiste viscositeit voor het seizoen of Torq-Gard™ (verversingsinterval 250 uur). Bij gebruik van John Deere Plus-50™ of Plus-50™ II motorolie en een John Deere filter kan het onderhoudsinterval met 50 procent worden verlengd. Voorbeeld: 250 bedrijfsuren wordt verlengd tot 375 bedrijfsuren.

Torq-Gard is een handelsmerk van Deere & Company
Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company


1. Oliefilter motor - Verwijder en vervang het oliefilter (A).
2. Motorolie - Open aftapkraan (B) en tap de olie af.
3. Motorolie - Verwijder afdekking (C) om te vullen en controleer het oliepeil na het vullen met de peilstok (D).
4. Brandstoftankontluchter - Controleer visueel brandstoftankontluchter (E). Voorkom dat vuil zich op de ontluchter verzamelt. Maak de brandstoftankontluchter los van de slang en reinig hem.

OUO6075,0001579 -18-09JUL13-1/1


Om de 250 uur (Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

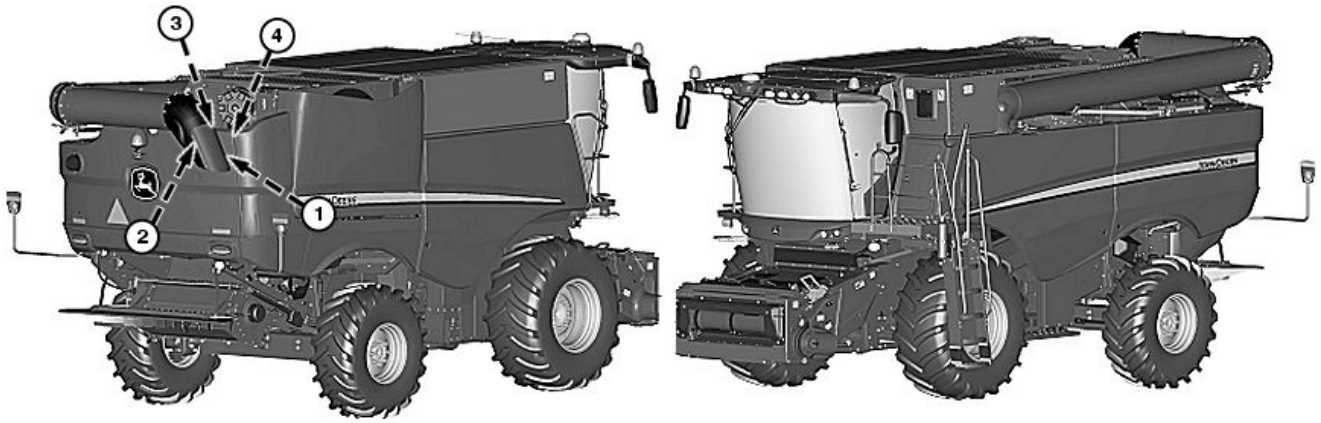

H106191 —UN—20FEB13

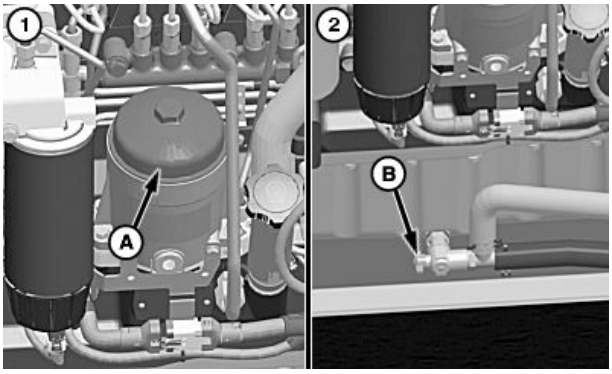

H97453 —UN—30JUL10

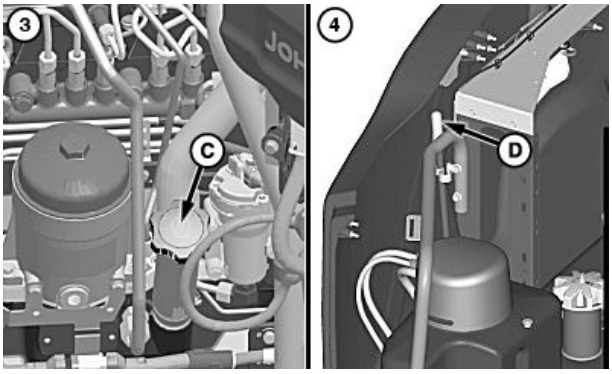

H107151 —UN—08MAR13

A—Dop
B—Aftappen
C—Oliepeilstok
D—Ontluchter brandstoftank

BELANGRIJK: Ververs olie om de 250 uur bij gebruik van andere dan de in het hoofdstuk "Brandstoffen en smeermiddelen" voorgeschreven motoroliesoorten.

Ververs de olie elke 400 uur, als John Deere Plus-50™ II motorolie en een John Deere filter worden gebruikt. Raadpleeg het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor meer informatie.

Interim Tier 4/Stage III B motoren vereisen Plus-50™ II motorolie of een API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 gecertificeerde olie.

Alleen Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) brandstof met een zwavelgehalte van minder dan 0,0015% (of 15 ppm) mag in Interim Tier 4/Stage III B motoren worden gebruikt.

Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

1. Oliefilter bij motorcarter met olievulopening bovenop - verwijder dop (A) en het filter. Breng het filter en de dop aan. Dop aandraaien volgens specificatie.


Specificatie

Oliefilterdop—Moment.....40 Nm (30 lb.-ft.)


2. Motorcarter met olievulopening bovenop - open aftapkraan (B) en tap de olie af.
3. Motorcarter met olievulopening bovenop - verwijder peilstaaf (C) om te vullen en het peil na het vullen te controleren.
4. Brandstoftankontluchter - controleer visueel brandstoftankontluchter (D). Voorkom dat vuil zich op de ontluchter verzamelt. Maak de brandstoftankontluchter los van de slang en reinig hem.

OUO6075,00013FD -18-20JUN13-1/1


Elke 250 uur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)

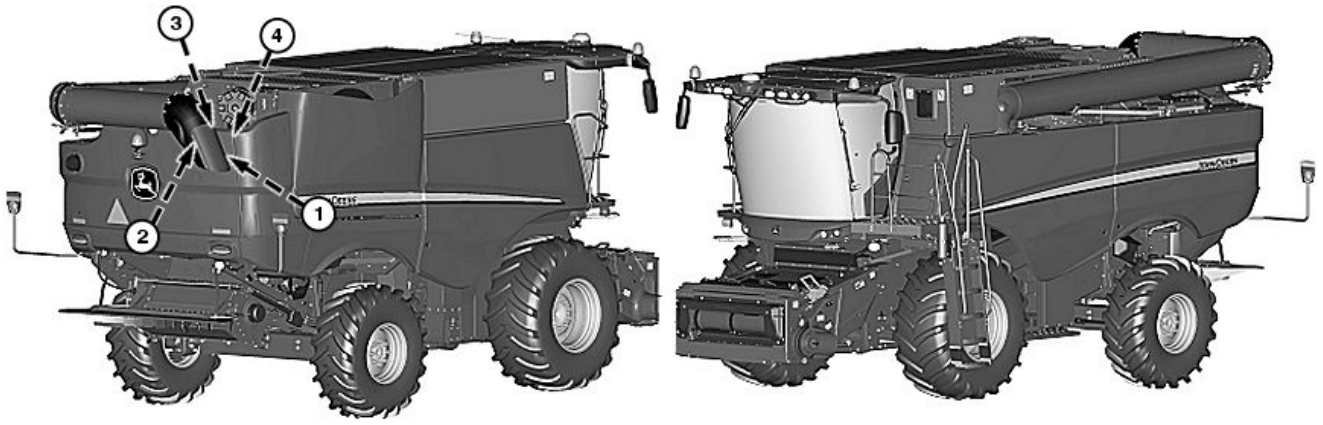

H106191 —UN—20FEB13

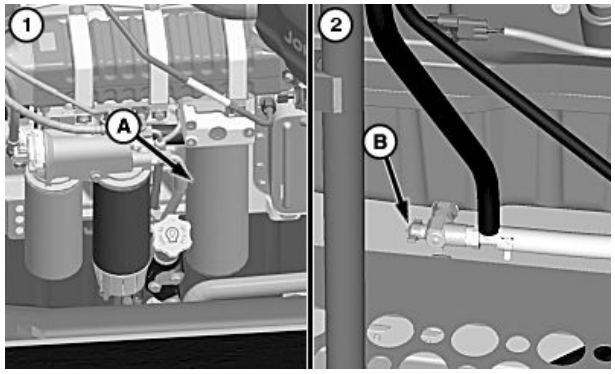

H97490 —UN—02AUG10

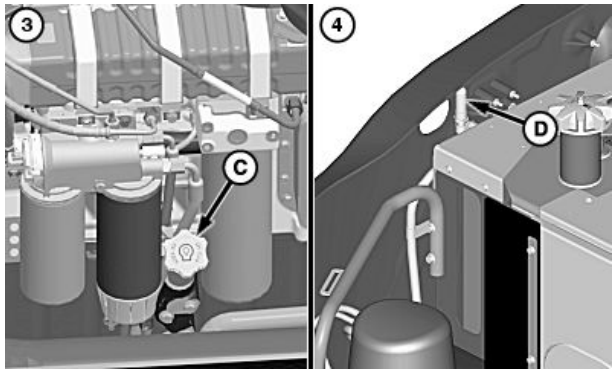

H107152 —UN—08MAR13

A—Oliefilter
B—Aftappen
C—Oliepeilstok
D—Ontluchter brandstoftank

BELANGRIJK: Ververs olie om de 250 uur bij gebruik van andere dan de in het hoofdstuk "Brandstoffen en smeermiddelen" voorgeschreven motoroliesoorten.

Ververs de olie elke 400 uur, als John Deere Plus-50™ II motorolie en een John Deere filter worden gebruikt. Raadpleeg het hoofdstuk Brandstoffen en smeermiddelen voor meer informatie.

Interim Tier 4/Stage III B motoren vereisen Plus-50™ II motorolie of een API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 gecertificeerde olie.


Alleen Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) brandstof met een zwavelgehalte van minder dan 0,0015% (of 15 ppm) mag in Interim Tier 4/Stage III B motoren worden gebruikt.

1. Oliefilter motor - Verwijder en vervang het oliefilter (A).
2. Motorolie - Open aftapkraan (B) en tap de olie af.
3. Motorolie - Verwijder peilstok (C) om te vullen en het peil na het vullen te controleren.
4. Brandstoftankontluchter - controleer visueel brandstoftankontluchter (D). Voorkom dat vuil zich op de ontluchter verzamelt. Maak de brandstoftankontluchter los van de slang en reinig hem.


Plus-50 is een handelsmerk van Deere & Company

OUO6075,000157A -18-20JUN13-1/1

Om de 400 uur (S660 en S670)

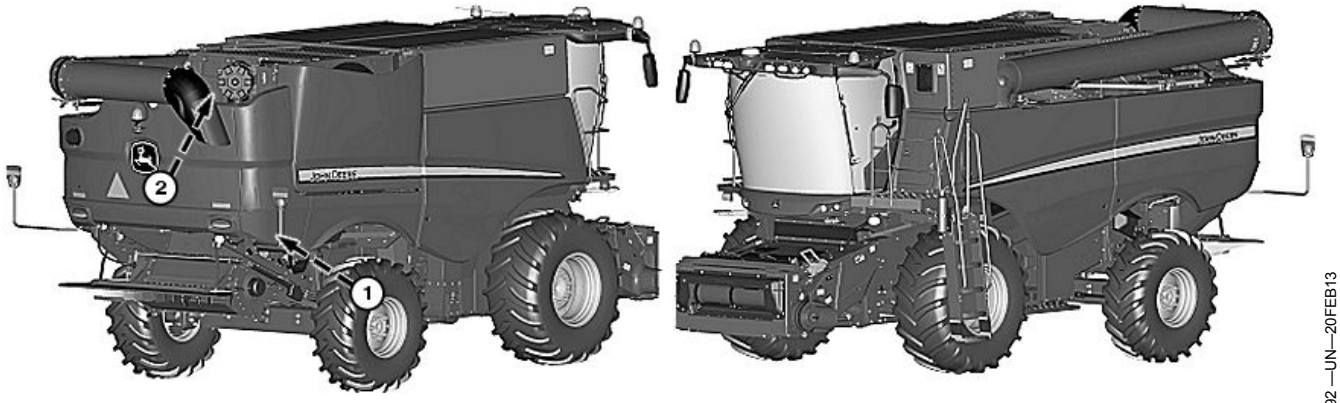


H106192 —UN—20FEB13

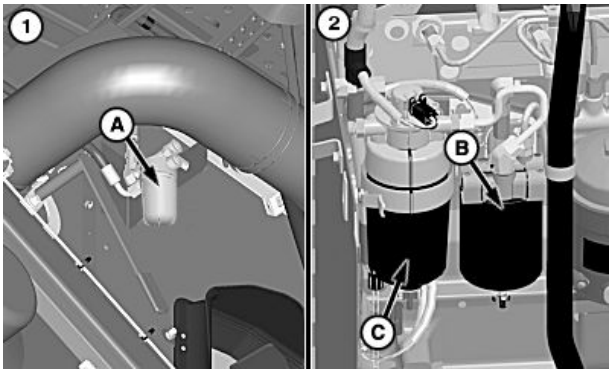

H97460 —UN—09NOV10

Brandstoffilters (Tier 2/Stage II)

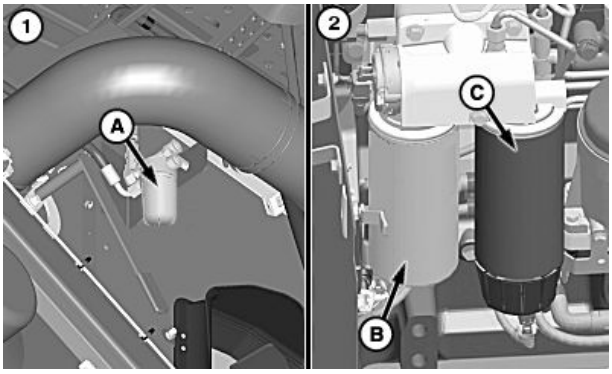

H97461 —UN—09NOV10

Brandstoffilters (Interim Tier 4/Stage III B)

A—Brandstofvoorfilter **B—Secundair brandstoffilter** **C—Primair brandstoffilter**

⚠ WAARSCHUWING: In brandstofleidingen achtergebleven vloeistof onder hoge druk kan ernstig letsel veroorzaken. Wacht minimaal 15 minuten nadat de motor is uitgeschakeld alvorens brandstofleidingen, sensors of andere componenten tussen de hogedrukbrandstofpomp en verstuivers te ontkoppelen op motoren met hogedruk-commonrail (HPCR) brandstofsysteem.

Zet de motor UIT, schakel de parkeerrem in en verwijder de contactsleutel, voordat onderhoudswerkzaamheden aan het brandstoffilter wordt uitgevoerd.

1. Brandstofvoorfilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder brandstofvoorfilter (A) en reinig de zeef. Breng het brandstofvoorfilter aan en open de kraan op de brandstoftank zodat de kolf wordt gevuld (zie “Brandstofvoorfilter—reinigen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).
2. Secundair brandstoffilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder en vervang secundair brandstoffilter (B) als wordt gemerkt dat de prestaties afnemen of als een storingscode wordt opgewekt. Verwijder de brandstof uit het filter en voer het filter af. Breng een nieuw secundair brandstoffilter aan en open de kraan op de brandstoftank (zie “Primair en secundair brandstoffilter—vervangen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).


   Primair brandstoffilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder en vervang primair brandstoffilter (C) als wordt gemerkt dat de prestaties afnemen of als een storingscode wordt opgewekt. Maak de watersensor los van het primaire brandstoffilter. Verwijder de brandstof uit het filter en voer het filter af. Breng een nieuw primair brandstoffilter aan, open de kraan op de brandstoftank en draai de contactsleutel op “ON” om het brandstofsysteem te vullen (zie “Primair en secundair brandstoffilter—vervangen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).

Vervolg op volgende pagina


OUO6075,00013FF -18-01MAR13-1/2

OUO6075,00013FF -18-01MAR13-2/2


Om de 400 uur (Tier 2/Stage II) (S680 en S690)

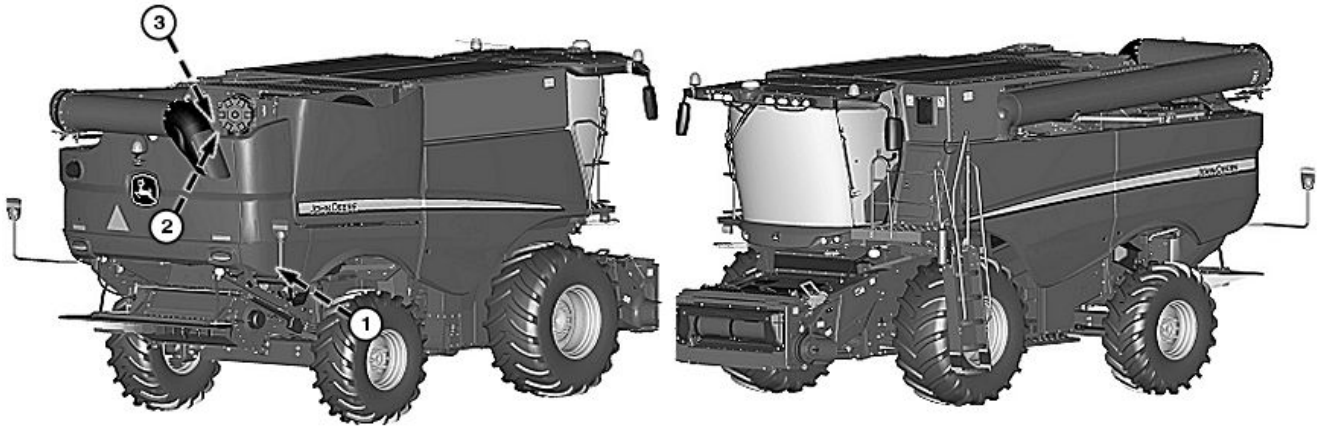

H106193 —UN—20FEB13

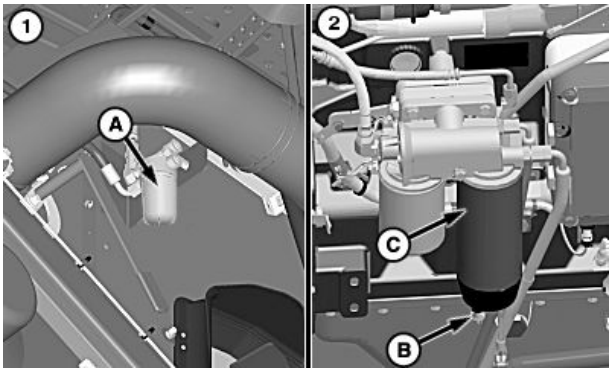

H97495 —UN—09NOV10

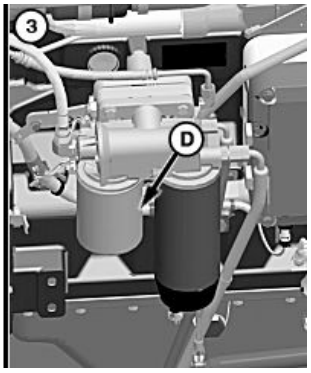

H97497 —UN—02AUG10


A—Brandstofvoorfilter
B—Waterbezinkselkolf
C—Primair brandstoffilter
D—Secundair brandstoffilter

1. Brandstofvoorfilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder brandstofvoorfilter (A) en reinig de zeef. Breng het brandstofvoorfilter aan en open de kraan op de brandstoftank zodat de kolf wordt gevuld (zie “Brandstofvoorfilter—reinigen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).
2. Waterafscheider - Controleer de waterafscheider (B) op water of als de storingscode verschijnt. Open de aftapkraan om water uit de waterafscheider af te tappen (zie “Waterafscheider primair brandstoffilter —aftappen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”). Verwijder de waterafscheider en bewaar deze.


   Primair brandstoffilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder en vervang primair brandstoffilter (C) als wordt gemerkt dat de prestaties afnemen of als een storingscode wordt opgewekt. Monteer het nieuwe primaire brandstoffilter en de eerder verwijderde waterafscheider (zie “Primaire en secundaire brandstoffilter—vervangen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).
3. Secundair brandstoffilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder en vervang secundair brandstoffilter (D) als wordt gemerkt dat de prestaties afnemen of als een storingscode wordt opgewekt. Verwijder de brandstof uit het filter en voer het filter af. Breng een nieuw secundair brandstoffilter aan, open de kraan op de brandstoftank en draai de contactsleutel op “ON” om het brandstofsysteem te vullen (zie “Primair en secundair brandstoffilter—vervangen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).

OUO6075,000157B -18-09JUL13-1/1


Elke 400 uur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690)

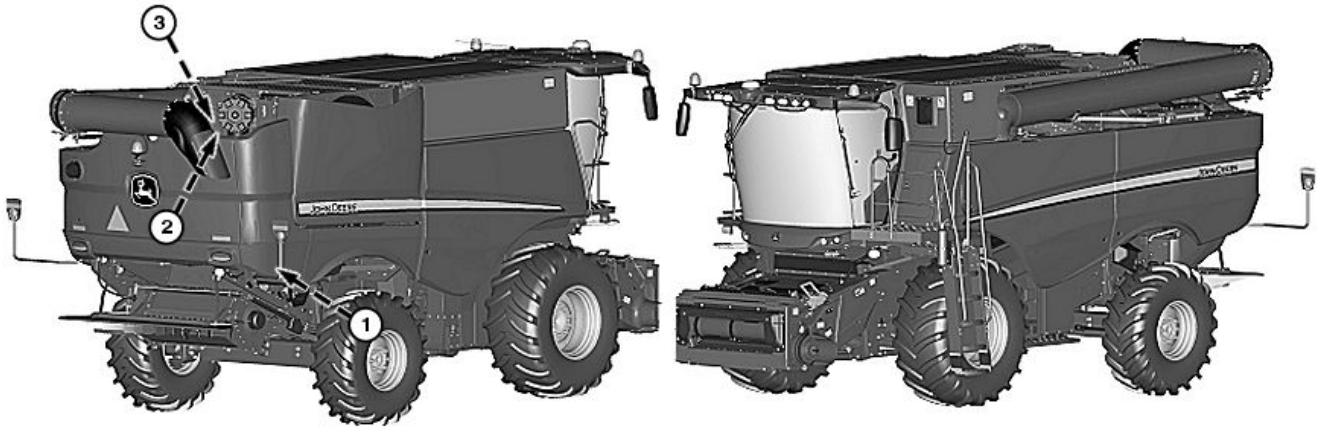

H106193 —UN—20FEB13

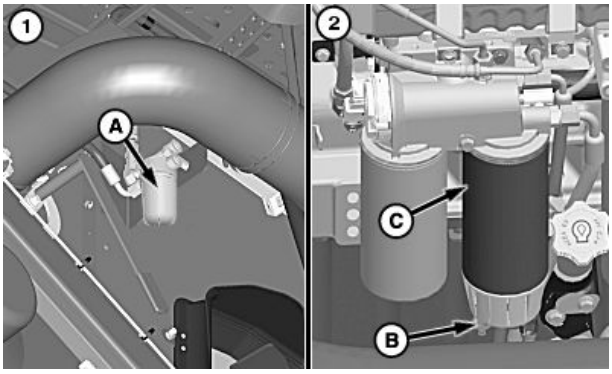

H97496 —UN—09NOV10

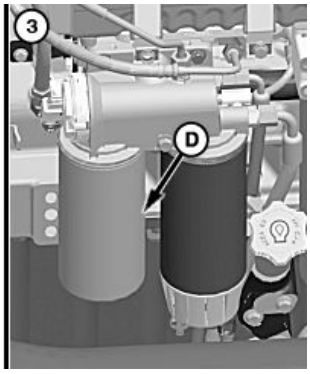

H97498 —UN—02AUG10


A—Brandstofvoorfilter
B—Waterbezinkselkolf
C—Primair brandstoffilter
D—Secundair brandstoffilter

1. Brandstofvoorfilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder brandstofvoorfilter (A) en reinig de zeef. Breng het brandstofvoorfilter aan en open de kraan op de brandstoftank zodat de kolf wordt gevuld (zie “Brandstofvoorfilter—reinigen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).
2. Waterafscheider - Controleer de waterafscheider (B) op water of als de storingscode verschijnt. Open de aftapkraan om water uit de waterafscheider af te tappen (zie “Waterafscheider primair brandstoffilter —aftappen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”). Verwijder de waterafscheider en bewaar deze.


   Primair brandstoffilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder en vervang primair brandstoffilter (C) als wordt gemerkt dat de prestaties afnemen of als een storingscode wordt opgewekt. Monteer het nieuwe primaire brandstoffilter en de eerder verwijderde waterafscheider (zie “Primaire en secundaire brandstoffilter—vervangen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).
3. Secundair brandstoffilter - sluit de kraan op de brandstoftank. Verwijder en vervang secundair brandstoffilter (D) als wordt gemerkt dat de prestaties afnemen of als een storingscode wordt opgewekt. Verwijder de brandstof uit het filter en voer het filter af. Breng een nieuw secundair brandstoffilter aan, open de kraan op de brandstoftank en draai de contactsleutel op “ON” om het brandstofsysteem te vullen (zie “Primair en secundair brandstoffilter—vervangen” in het hoofdstuk “Onderhoud motor”).

OUO6075,000157C -18-20JUN13-1/1


Om de 400 uur (Tier 4/Stage III B) (S660 en S670)

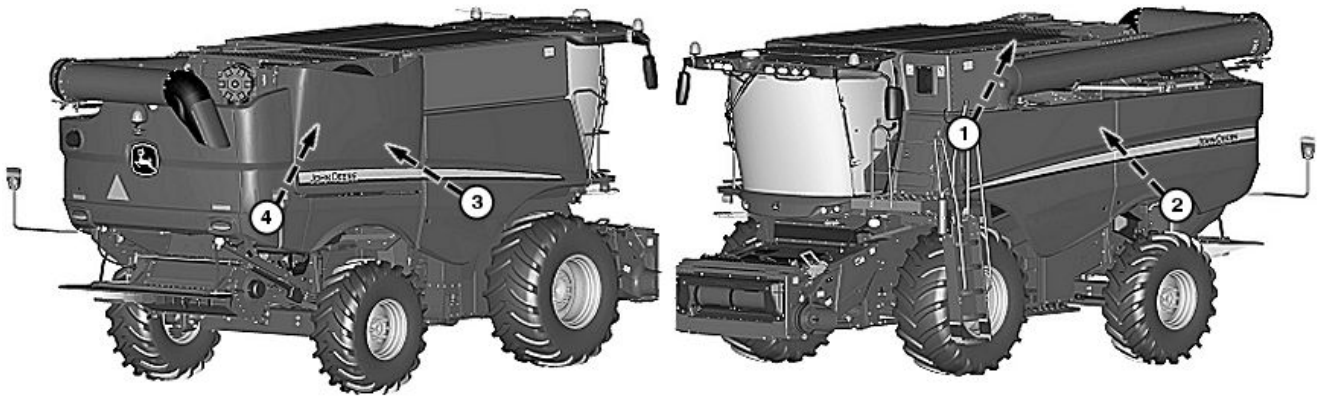

H106194 —UN—20FEB13

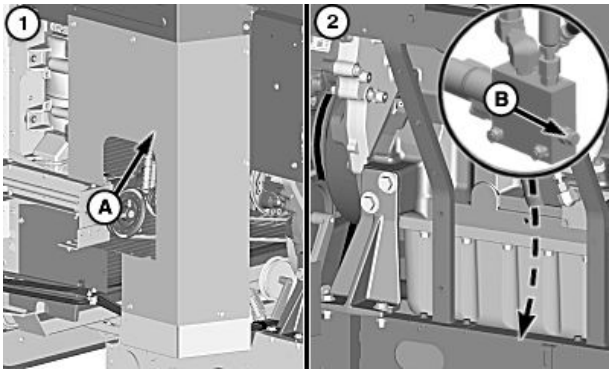

H100290 —UN—17FEB11

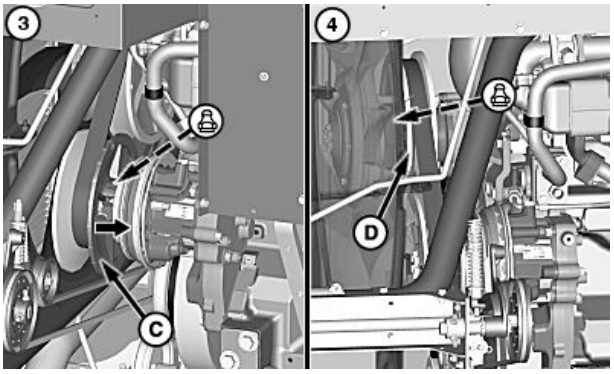

H100281 —UN—17FEB11

A—Schild
B—Ontluchtingsbout
C—Aandrijfpoelie
D—Aangedreven poelie

1. Motorafscherming - verwijder en bewaar scherm (A).
2. Ontluchter poelie met variabel toerental - draai ontluchtnippel (B) los zodat de druk op de poeliehelften kan ontwijken.

BELANGRIJK: De binnenste poeliehelft moet volledig zijn teruggetrokken om de juiste hoeveelheid smering te verkrijgen.

De bewegingsweg van de poeliehelft kan nadelig worden beïnvloed als de poeliehelften niet volledig gescheiden zijn.

3. Aandrijfpoelie met variabel toerental - zoek de plaats van de smeernippel op aandrijfpoelie (C). Trek de aandrijfpoeliehelft naar de motor tot deze geheel open is. Smeer de smeernippel met 10 - 12 pompslagen. Overmatig vet komt uit de voorzijde van de aandrijfpoelie.

BELANGRIJK: De aangedreven poeliehelften moeten volledig gesloten zijn om de juiste hoeveelheid smeermiddel te verkrijgen.

De bewegingsweg van de poeliehelft kan nadelig worden beïnvloed als de poeliehelften niet volledig gesloten zijn.

4. Aangedreven poelie met variabel toerental - zoek de plaats van de smeernippel op aangedreven poeliehelft (D). Druk de poeliehelften naar elkaar toe tot ze volledig gesloten zijn. Smeer de smeernippel met 10 - 12 pompslagen. Overmatig vet komt uit de voorzijde van de aangedreven poelie.

   Draai de ontluchtnippel en de moer van de ontluchter volgens specificatie vast.

Specificatie


Ontluchtnippel en moer—Moment.....23 Nm (17 lb.-ft.)

Vervolg op volgende pagina


Breng het eerder verwijderde scherm weer aan.

OUO6075,0001401 -18-01MAR13-2/2


Elke 400 uur

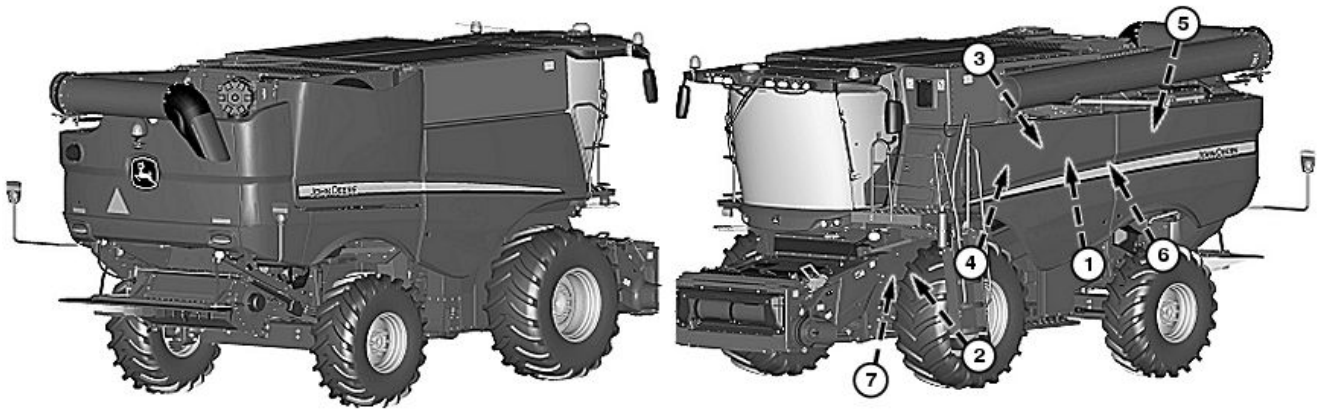


H106195 —UN—20FEB13

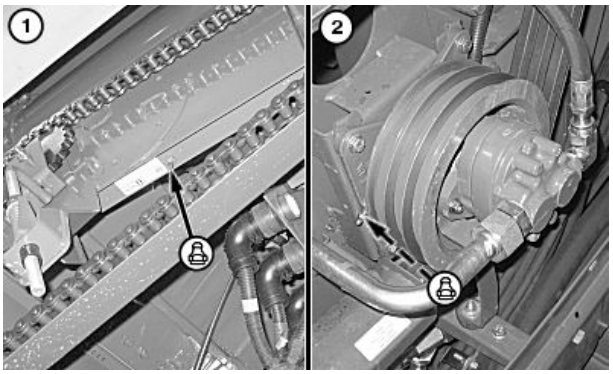


H97612 —UN—25AUG10

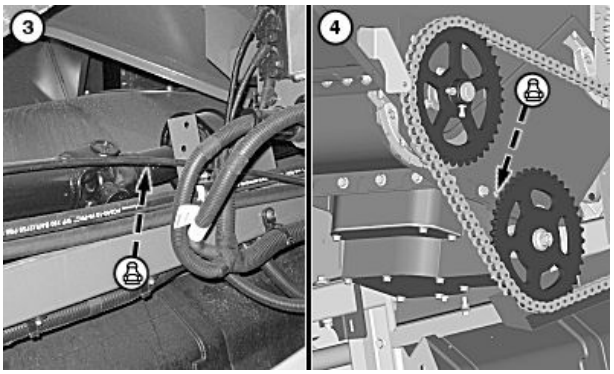

H104960 —UN—29FEB12

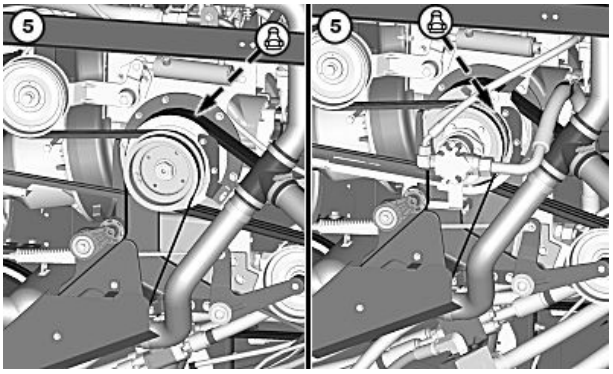

H108326 —UN—18JUN13

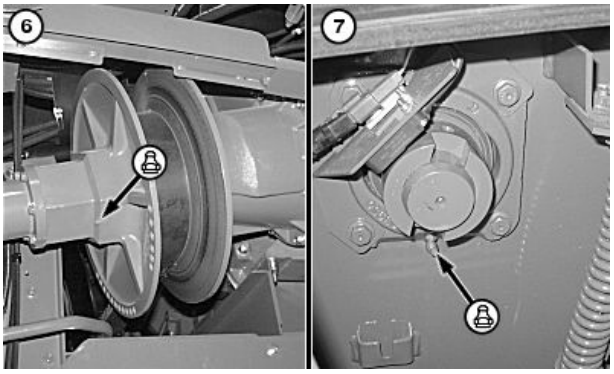

H104962 —UN—29FEB12

S660 en S670 / S680, S685 en S690

1. Bovenste tandwielkast lospijp - Smeernippel.
2. Maaibord/schijflager haspelaandrijfpomp - Smeernippel.

OPMERKING: Machines met multi-speed aandrijving van het invoerkanaal hebben vijf smeernippels.

3. Spiebaan kruiskoppeling hoofdtussenas (zonder multi-speed invoerkanaal) - Draai voor toegang tot smeernippel en smeer deze.

BELANGRIJK: Smeer de smeernippel met 10 slagen van de vetspuit.

4. **S680, S685 en S690 machines:** Bovenste tandwielkast verticale losvijzel - Smeernippel.
5. Hakselaar/aandrijfaslager lospijp - Draai schijf voor toegang tot smeernippel op bodem van schijfgroef en smeer de nippel.


Vervolg op volgende pagina

BELANGRIJK: Verwijder de plug en breng een smeernippel aan. Smeer de smeernippel met 40—45 slagen van de vetspuit. Gebruik niet te veel vet. Verwijder de smeernippel en breng de plug weer aan.


6. Aandrijvende schijf variabel toerental - sluit de schijven (hoog toerental) voordat bij de plug op de buitenste schijfnaaf wordt gesmeerd. Draai de schijf zodat de plug bereikbaar is. Wijzig het cilindertoerental zodat het vet gelijkmatig wordt verdeeld, als hij altijd op hoog toerental moet werken.
7. Lager toevoerversneller (linkerzijde) - Smeer de smeernippel.

OUO6075,000157D -18-20JUN13-2/2


Elke 400 uur

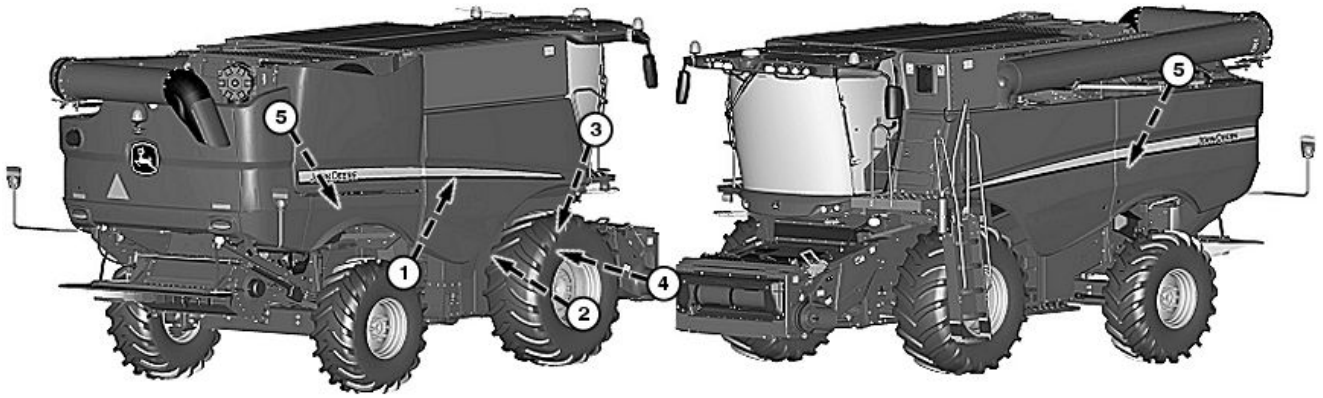

H106196 —UN—20FEB13

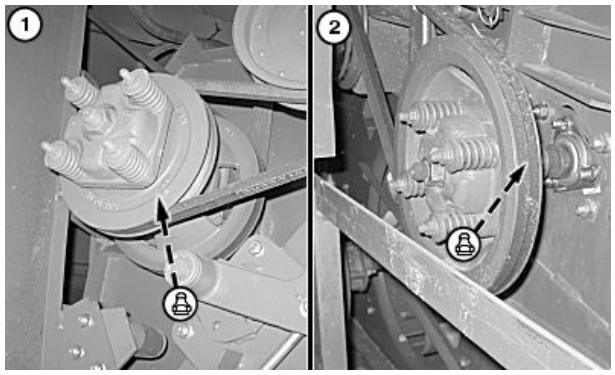


H86797 —UN—06NOV06

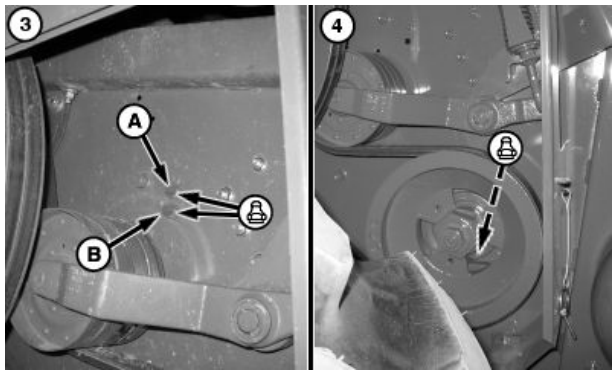

H86798 —UN—06NOV06

A—Lager hoofdtussenas **B—Dorstrommellager**


1. **S660 en S670 machines:** Slipkoppeling terugvoeraandrijving - draai de schijf zodat de smeernippel bereikbaar is. Gebruik niet te veel vet.
2. Slipkoppeling transportvijzelaandrijving - draai de schijf zodat de smeernippel bereikbaar is. Gebruik niet te veel vet.
3. Rechterzijde smeerbank - Smeer smeernippels voor smering van hoofdtussenaslager (A) en dorstrommellager (B).
4. Lager toevoerversneller (rechterzijde) - Draai de schijven zodat de smeernippel bereikbaar is.
5. **S670, S680, S685 en S690 machines:** Lagers bovenlangse toevoertrommel (optioneel) - Smeer de smeernippels (beide zijden).

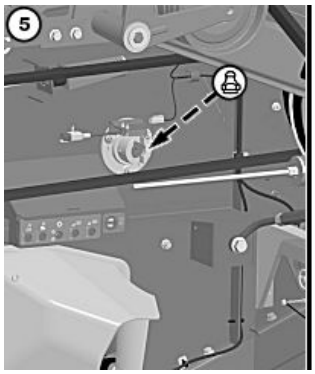


H101059 —UN—15APR11

OUO6075,000157E -18-20JUN13-1/1


Elke 400 uur

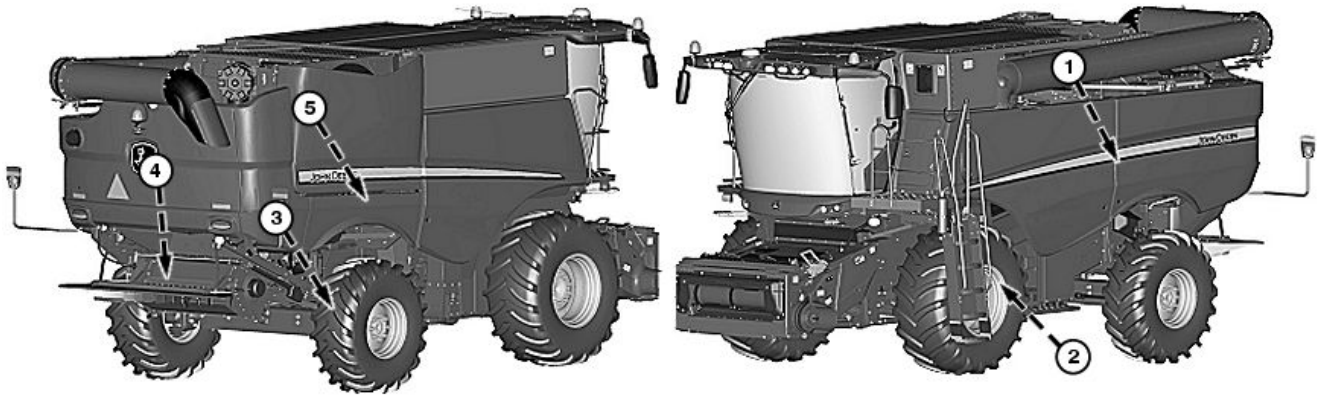

H106197 —UN—20FEB13

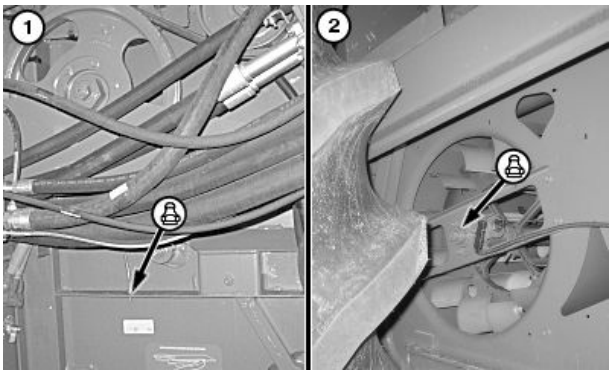


H97684 —UN—25AUG10

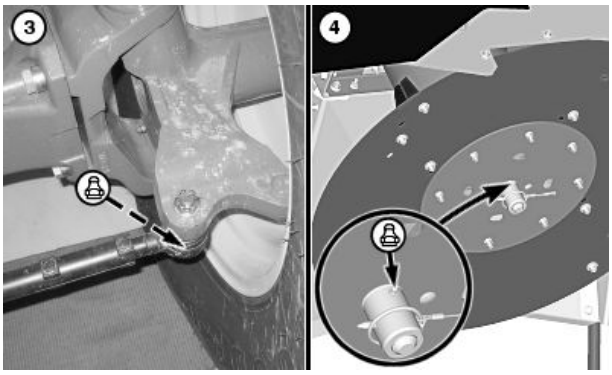

H97661 —UN—18AUG10

A—Plug


1. Lager afvoertrommel - smeer de smeernippels (beide zijden).
2. Aslagers reinigingsventilator - smeer de smeernippels (beide zijden).
3. Spoorstand achteras - smeer de smeernippels (beide zijden) op het eindkogelgewricht van de stuurbekrachtigingsstang.
4. Spreidschotel (indien aanwezig) - smeer de smeernippel (beide zijden) om te voorkomen dat de naven op de assen vastroesten.
5. **S670, S680, S685 en S690 machines:** Tandwielkastolie bovenlangse toevoertrommel (optioneel) - Verwijder plug (A) en controleer het oliepeil. Vul olie bij indien nodig.

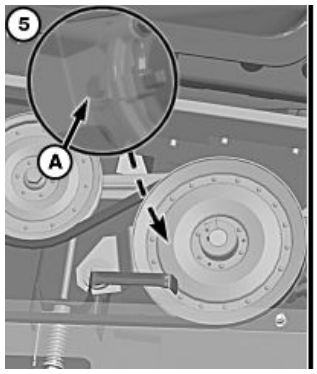


H97663 —UN—18AUG10

OUO6075,000157F -18-20JUN13-1/1


Elke 400 uur

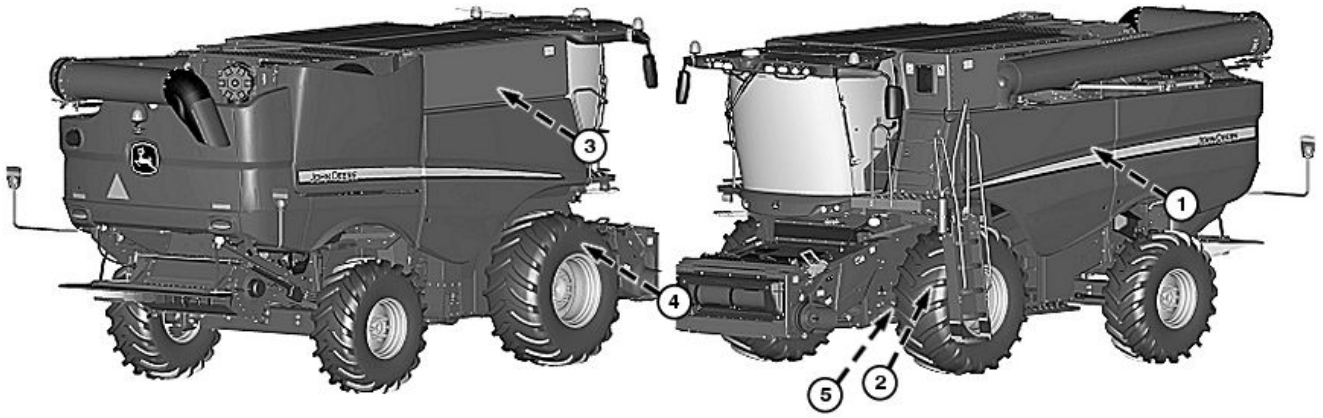

H106198 —UN—20FEB13

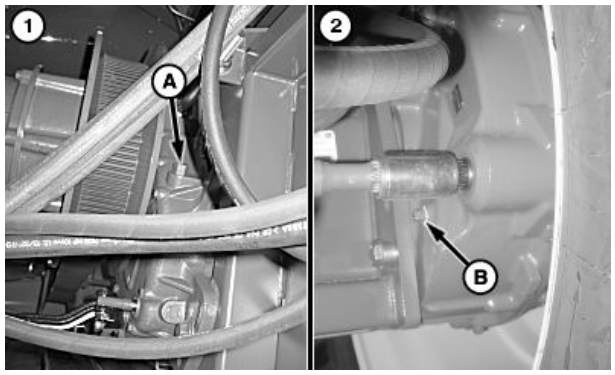

H86807 —UN—19APR07

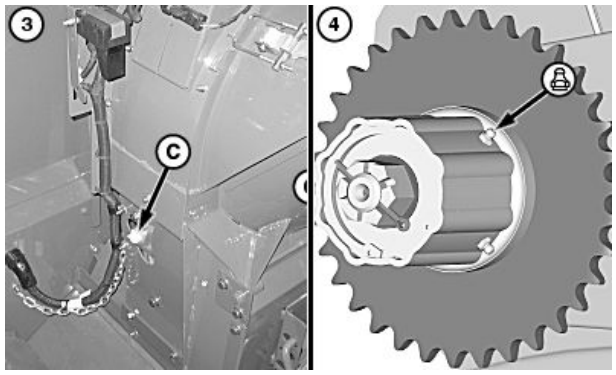

H97471 —UN—30JUL10

A—Oliepeilstok

B—Plug

C—Oliepeilstok


D—Aandrijfaskoppeling

1. Dorstrommelaandrijving - verwijder peilstaaf (A) en controleer het oliepeil. Het oliepeil moet zich tussen de groeven op de oliepeilstaaf bevinden. Vul olie bij indien nodig.

BELANGRIJK: HillMaster™ machines: Waarschuw omstanders om bij het controleren van het oliepeil in de eindaandrijving op een veilige afstand van een machine te blijven tijdens het nivelleren.

OPMERKING: HillMaster™ machines: Voor een nauwkeurig oliepeil de eindaandrijvingen zodanig positioneren dat de ingaande as van de eindaandrijving zich op hetzelfde niveau bevindt als de aandrijfas.

2. Olie eindaandrijving - verwijder plug (B) en controleer het oliepeil (beide zijden). Het oliepeil moet zich op minder dan 12 mm (1/2 in.) van de onderzijde van de opening bevinden. Vul olie bij indien nodig.

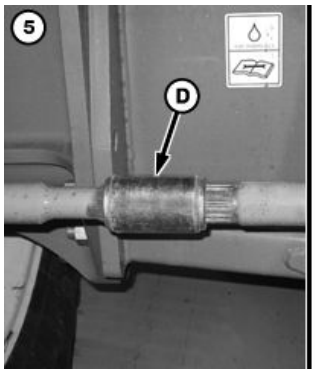

H99263 —UN—02DEC10

OPMERKING: De opvoervijzelaandrijving hoeft niet te worden afgetapt.


3. Tandwielkast opvoervijzel - Controleer het oliepeil met peilstaaf (C) en vul eventueel olie bij.

Vervolg op volgende pagina


4. Slipkoppeling invoerkanaal - smeer de smeernippel op de bovenste slipkoppeling van het invoerkanaal, tot het vet langs de afdichtring komt.
5. Koppelingen eindaandrijving - verwijder aandrijfaskoppeling (D) en de aandrijfas (beide zijden). Reinig de spiebanen en omgeving en breng een anti-vastloopmiddel (anti-seize compound) op de beide spiebaaneinden van de aandrijfas aan.

OUO6075,0001404 -18-01MAR13-2/2


Elke 400 uur (S660 en S670 niet-ProDrive™ machines)

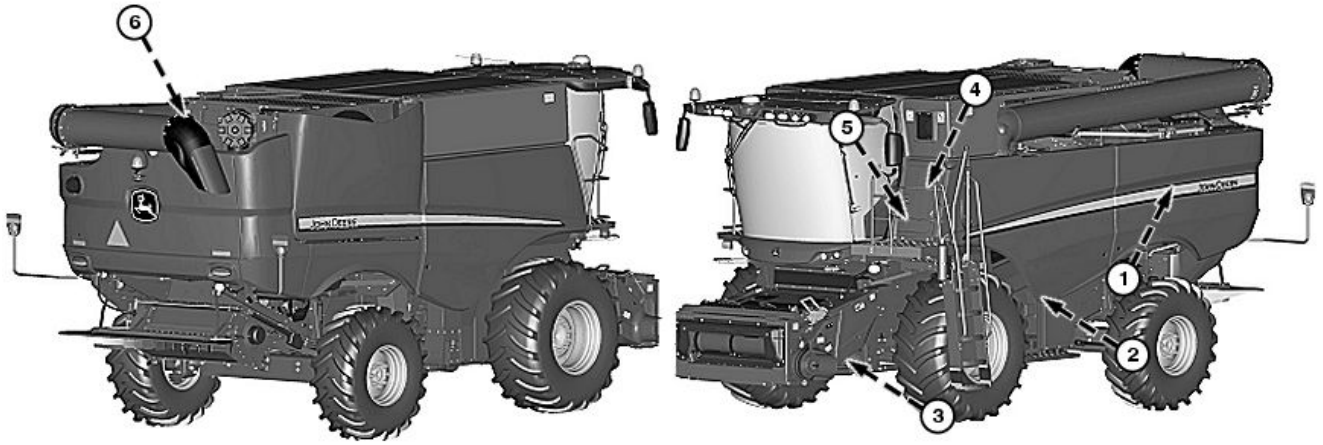

H106199 —UN—20FEB13

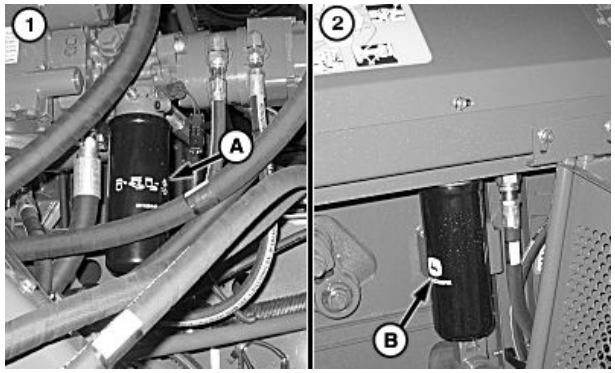


H97639 —UN—16AUG10

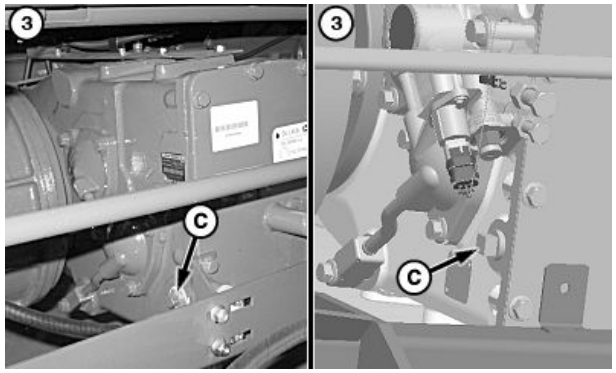


H97640 —UN—18AUG10

Mechanische schakeling/druktoetsschakeling

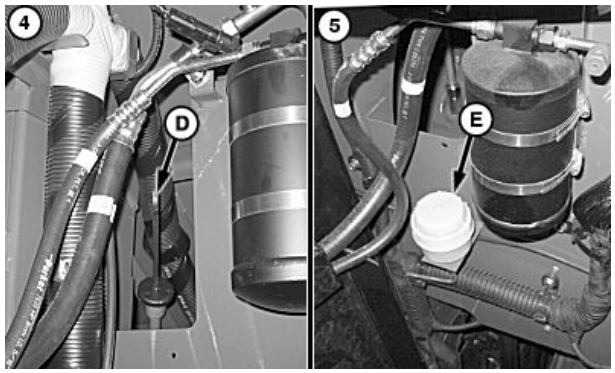

H91518 —UN—30APR08

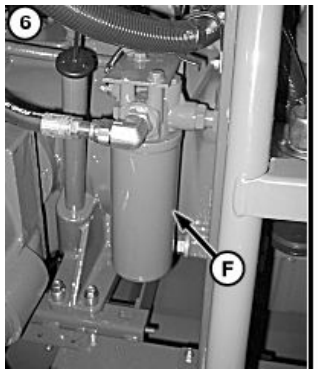

H97641 —UN—16AUG10

A—Filter
B—Filter
C—Plug
D—Oliepeilstok
E—Reservoirdop
F—Filter

OPMERKING: Het systeem hoeft niet te worden afgetapt als de filters worden vervangen.

1. Filter hydrostatische vulling - verwijder en vervang filter (A). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.
2. Hydraulisch/hydrostatisch filter - verwijder en vervang filter (B). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.


Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001405 -18-20JUN13-1/2

3. Transmissie-olie - verwijder plug (C) en controleer het oliepeil. Vul eventueel olie bij tot de olie niet meer dan 12 mm (1/2 in.) onder de onderrand van het gat staat.
4. Tandwielkastolie hoofdtussenas (invoerkanaal met vast of met variabel toerental) - Controleer het oliepeil in de tandwielkast van de hoofdtussenas met peilstaaf (D). Vul olie bij indien nodig.
5. Remvloeistof - controleer het peil van de remvloeistof. Kijk hiervoor door reservoirdop (E). Vul remvloeistof bij tot max. 6 mm (1/4 in.) van de bovenrand. Zorg ervoor dat geen vuil in de remvloeistof terecht komt.
6. Filter hoofdtandwielkast motor - Verwijder en vervang filter (F). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.

OUO6075,0001405 -18-20JUN13-2/2

Om de 400 uur (S660 en S670 machines met druktoetsschakeling)

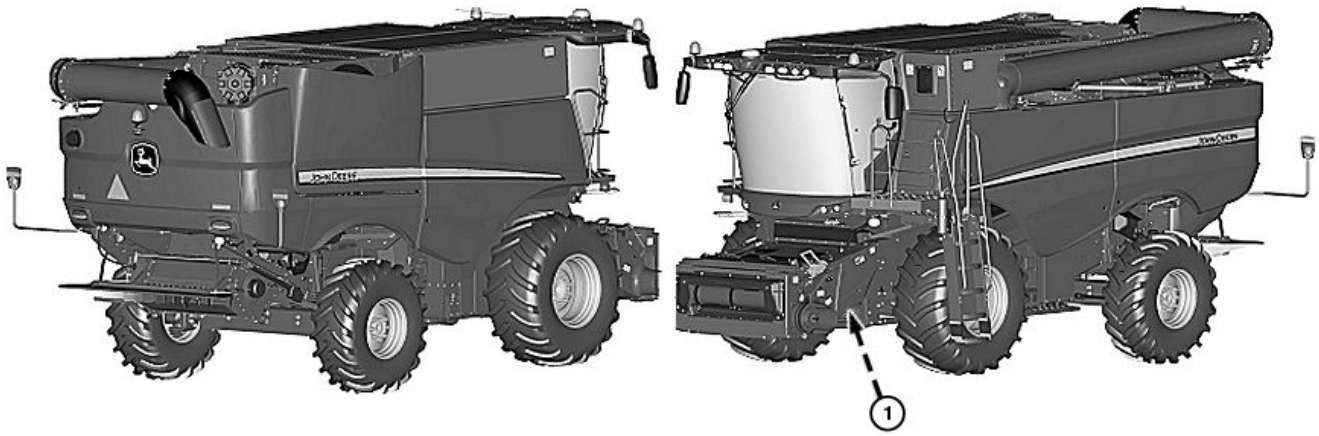


H106200 —UN—20FEB13

OPMERKING: Parkeerrem (plunjer uitgeschoven – veerbediend).

1. Kabels parkeerremcilinder (A) - Meet en controleer of afstand (B) van scherm (C) tot balansbeugel (D) ongeveer 33,5—36,5 mm (1-5/16—1-7/16 in.) is, aan beide zijden.

⚠ WAARSCHUWING: De kabels van de parkeerremcilinders staan onder grote spanning. De kabels MOETEN worden afgesteld door uw John Deere dealer.

Raadpleeg uw John Deere dealer als de kabels moeten worden afgesteld.

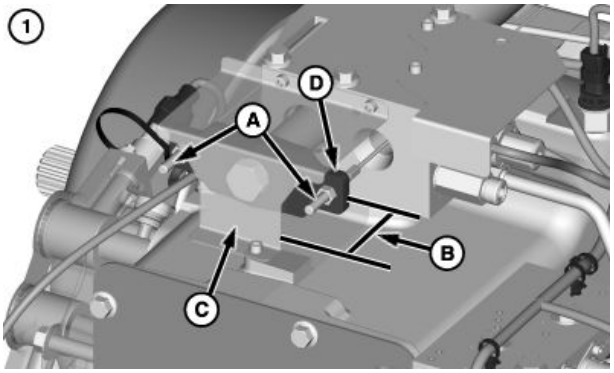


H105060 —UN—12SEP13


A—Parkeerremkabels
B—Afstand
C—Schild
D—Balansbeugel

OUO6075,0001406 -18-01MAR13-1/1


Elke 400 uur (S670, S680, S685 en S690 ProDrive™ machines)

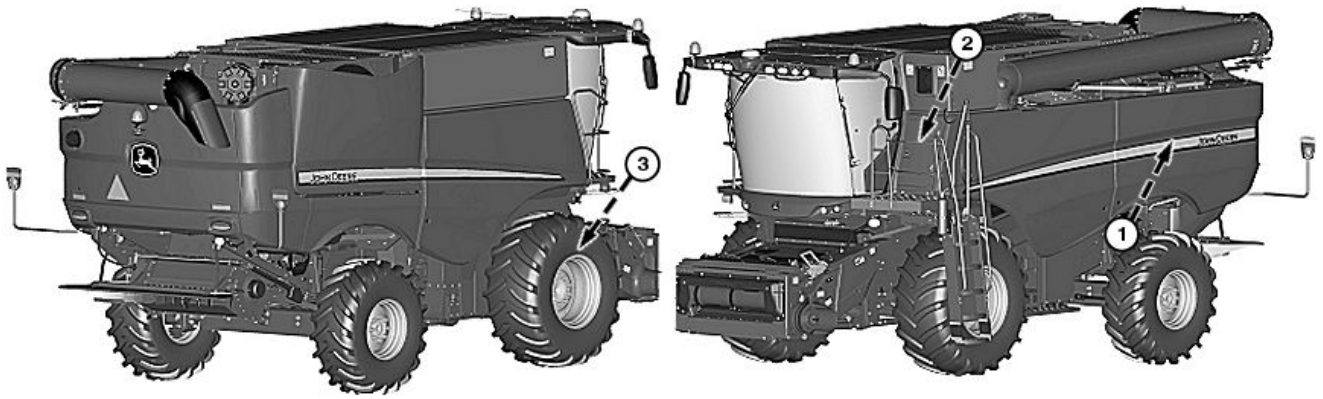

H106201 —UN—20FEB13

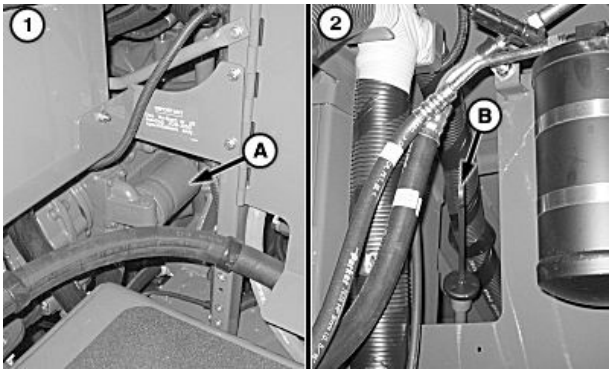

H97704 —UN—25AUG10

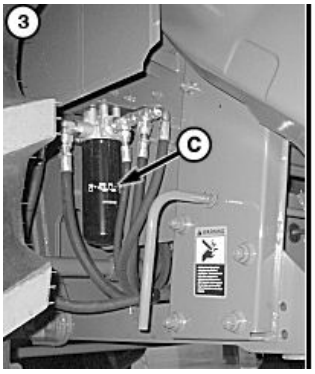

H97705 —UN—25AUG10


A—Filter **B—Oliepeilstok** **C—Filter**

OPMERKING: Het systeem hoeft niet te worden afgetapt als de filters worden vervangen.


1. Filter hydrostatische vulling - verwijder en vervang filter (A). Smeer de pakking van het nieuwe filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.
2. Tandwielkastolie hoofdtussenas (invoerkanaal met vast toerental) - Controleer het oliepeil in de tandwielkast van de hoofdtussenas met peilstaaf (B). Vul olie bij indien nodig.
3. Oliefilter ProDrive™/hoofdtandwielkast motor - Verwijder en vervang filter (C). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.

OUO6075,0001580 -18-20JUN13-1/1


Elke 400 uur

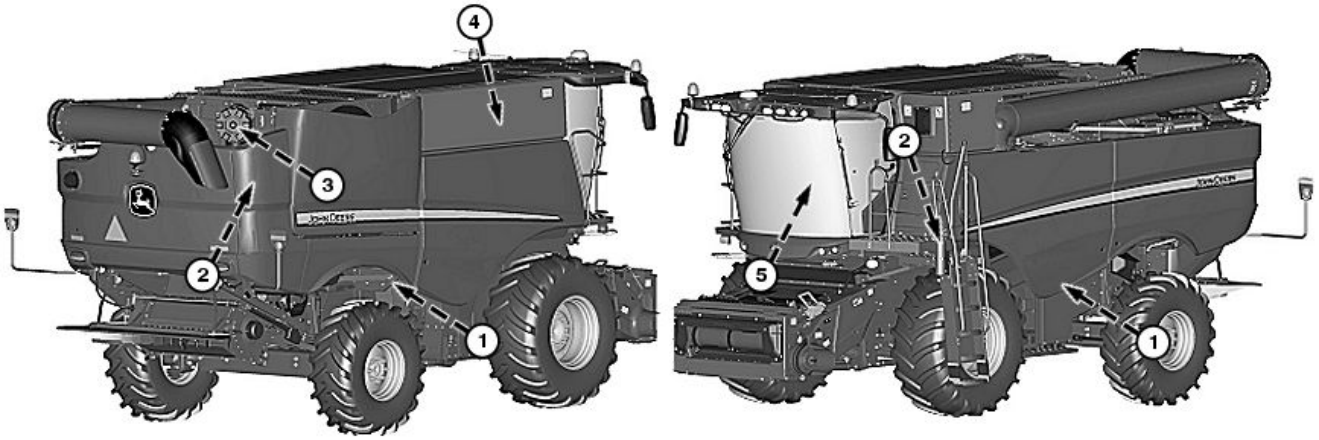

H106202 —UN—20FEB13

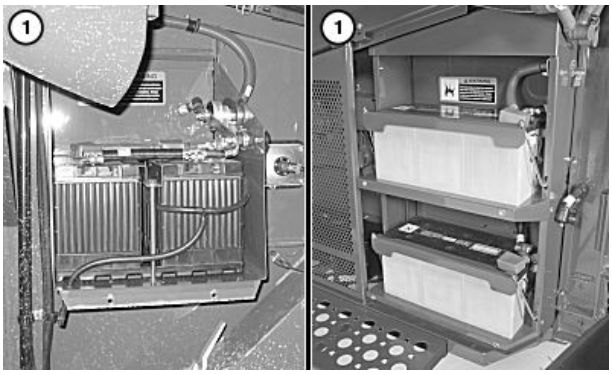


H104985 —UN—06MAR12

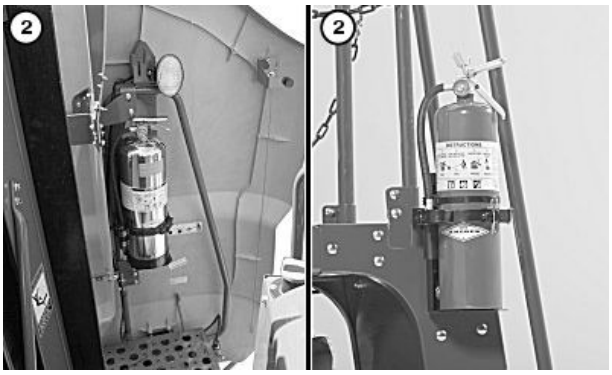


H107154 —UN—06MAR13

S660 en S670 / S680, S685 en S690

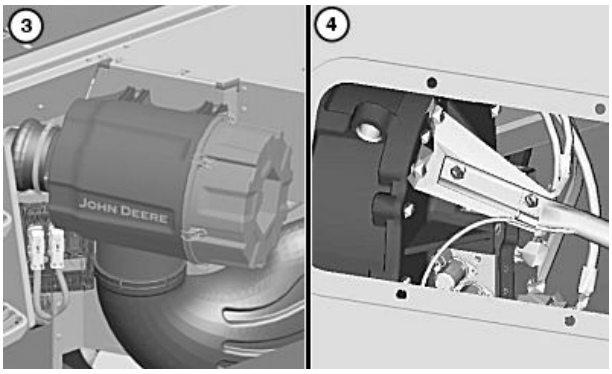

H104987 —UN—06MAR12

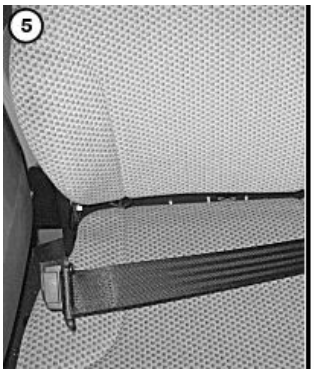

H104988 —UN—06MAR12

OPMERKING: De accu's bevinden zicht aan de rechterzijde van de machine bij S660 en S670 machines en aan de linkerzijde van de machine bij S680, S685 en S690 machines.

1. Accu's - Reinig de bovenkant van de accu's en controleer het zuurpeil van alle cellen. Eventueel gedestilleerd water bijvullen tot aan de onderkant van de vulopeningen. Reinig de accupolen, kabels en zet de aansluitingen zo nodig vast.
2. Brandblussers - controleer de brandblussers (voor en achter) door de onderhoudsinstructies op de brandblusserlabel op te volgen. Vul of vervang ze indien nodig.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001581 -18-20JUN13-1/2

3. Luchtfilterelement - als de aanduiding voor een vervuild luchtfilter op het display verschijnt, moeten onderhoudswerkzaamheden aan het primaire luchtfilter worden uitgevoerd. Controleer het filter op verstopping. Controleer de aanzuigslang op lekkage en ingedeukte plekken. Vervang het patroon als dit verstopt is.

WAARSCHUWING: Vuil, olie, kaf en oogstresten in deze omgeving vormen een brandgevaar. De richting van de wind, het soort gewas en het vochtgehalte zijn factoren die bepalend zijn voor de plaats waar kaf en oogstresten zich ophopen en voor de mate waarin dat gebeurt. Reinig deze omgeving niet als de motor draait.


4. **S670, S680, S685 en S690 machines:** Aandrijving multi-speed invoerkanaal (optioneel) - Verwijder de toegangsdeur aan de voorzijde van de graantank en verwijder het materiaal rond de tanwielkast.

BELANGRIJK: Controleer veiligheidsgordel en bevestigingen minstens een keer per jaar. Als het veiligheidsgordel-systeem, inclusief bevestigingen, gesp, gordel en oprol-inrichting tekenen van beschadiging of ongebruikelijke slijtage, verkleuringen of schuurplekken vertonen, moet de complete veiligheidsgordel onmiddellijk worden vervangen. Omwille van uw veiligheid moet het veiligheidsgordelsysteem worden vervangen door vervangende onderdelen die voor uw machine zijn goedgekeurd. Raadpleeg uw John Deere dealer.


5. Veiligheidsgordel - controleer de veiligheidsgordel op beschadiging.

OUO6075,0001581 -18-20JUN13-2/2


Elke 400 uur

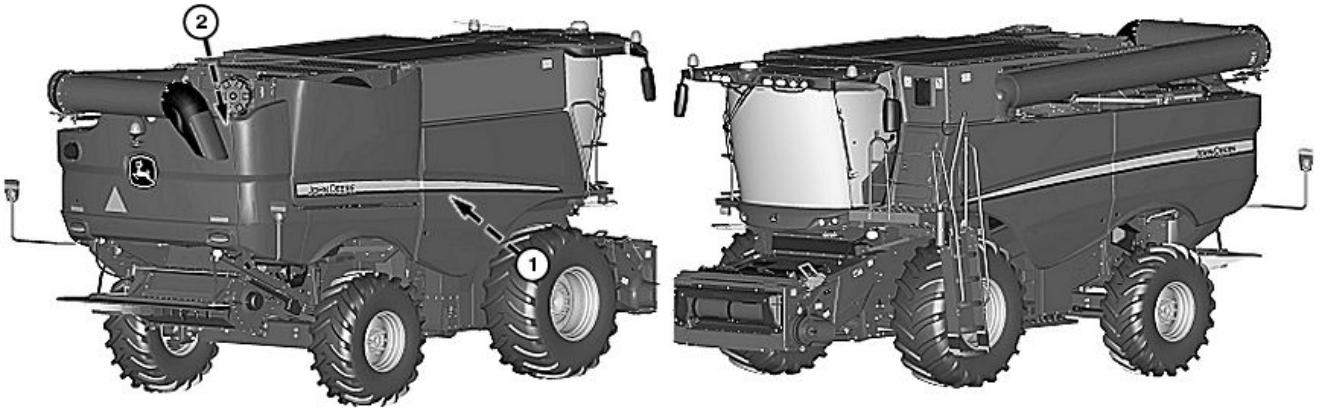

H106203 —UN—20FEB13

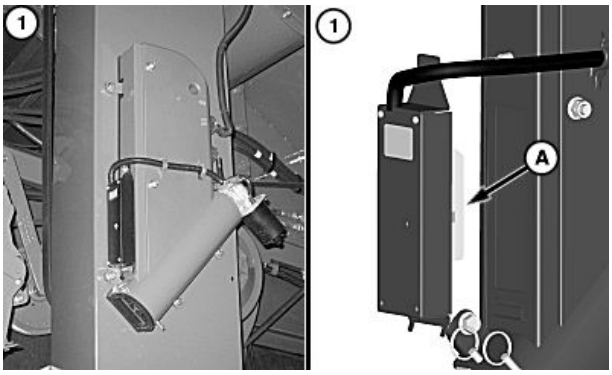

H97362 —UN—14JUL10

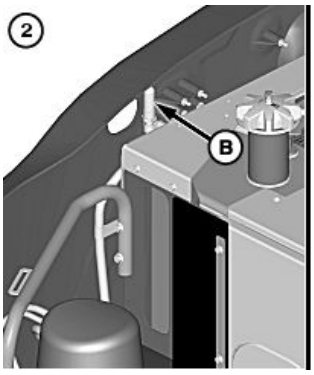

H1107155 —UN—08MAR13


A—Vochtigheidssensormodule **B—Ontluchter brandstoftank**

BELANGRIJK: Statische elektriciteit kan de vochtigheidssensormodule beschadigen als de sensorplaat wordt aangeraakt. Om schade te voorkomen moet altijd met een hand of arm een metalen deel van de machine worden aangeraakt, voordat aan de vochtigheidssensormoduul wordt gewerkt of deze wordt gereinigd.

1. Vochtigheidssensor – verwijder en reinig vochtigheidssensormoduul (A) bij het werken met onkruid, groene gewassen of zeer kleine korrels (koolzaad).
2. Brandstoftankontluchter - verwijder en vervang brandstoftankontluchter (B).

OUO6075,0001346 -18-07MAR13-1/1


Elke 800 uur

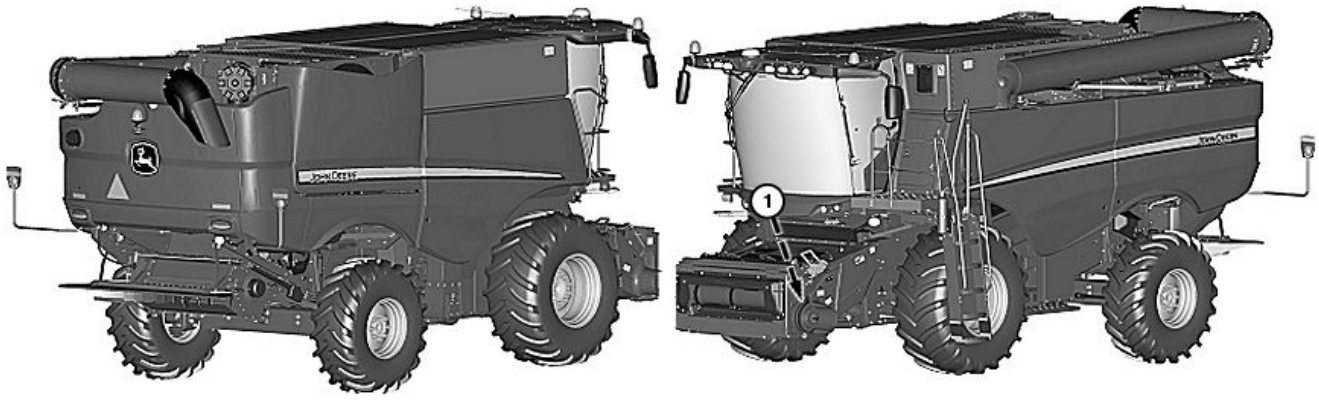

H106204 —UN—20FEB13


1. Tandwielkast omkeerinrichting invoerkanaal - Breng het invoerkanaal omhoog en laat de veiligheidsstop zakken. Tap de olie via plug (A) af, veeg de plug schoon en vul bij via peilstaafopening (B). Controleer het oliepeil met het invoerkanaal omhoog. Tandwielkasten met een oliekoeler moeten enkele minuten draaien. Dit zorgt ervoor dat de koeler met olie is gevuld. De olie moet tot aan het geribbelde deel van de peilstok staan. Raadpleeg het hoofdstuk “Brandstoffen en smeermiddelen” voor het juiste type olie.

A—Plug **B—Oliepeilstok**

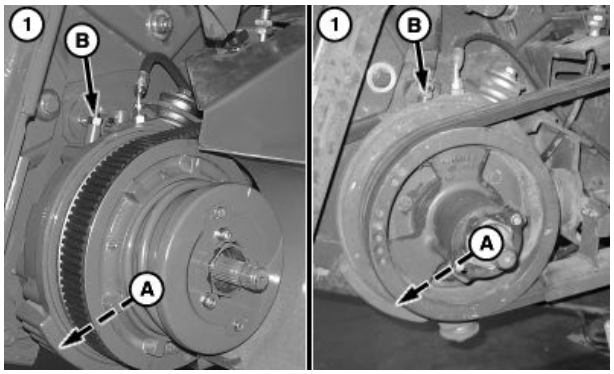

Variable-speed / multi-speed tandwielkast omkeerinrichting

H91014 —UN—20MAR08

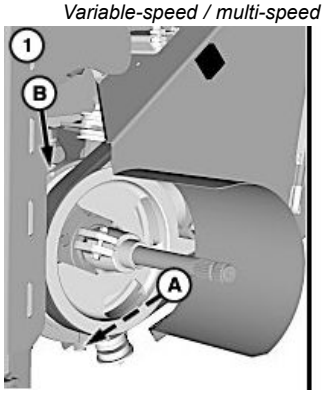


Vaste snelheid


H104990 —UN—07MAR12

OUO6075,0001347 -18-27NOV12-1/1


Elke 1000 uur (S670 ProDrive™ machines)

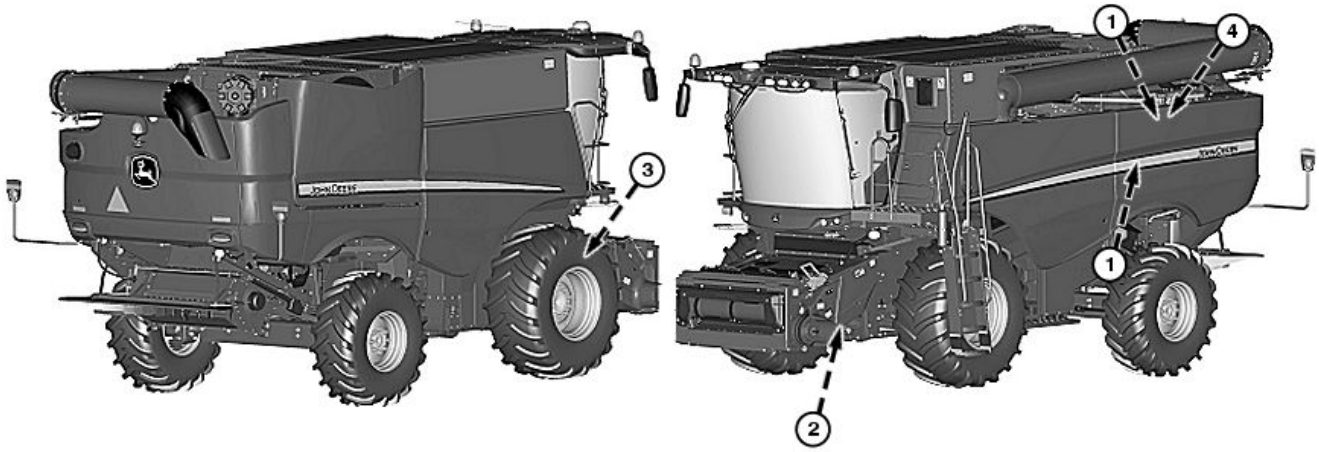

H106205 —UN—20FEB13

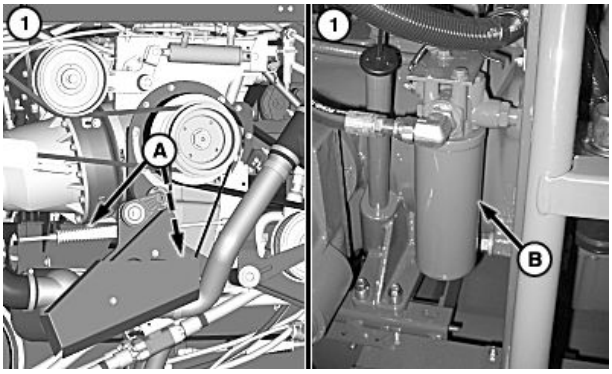

H108327 —UN—18JUN13

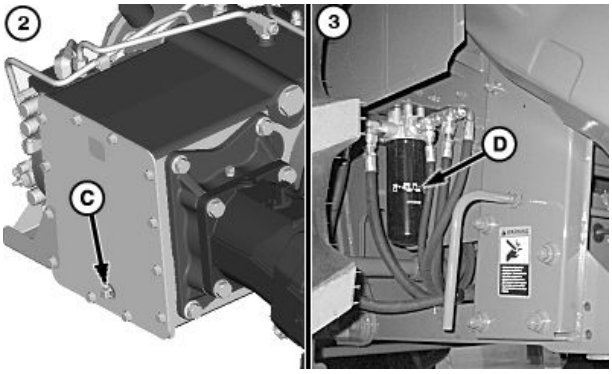


H99381 —UN—08DEC10

A—Pluggen
B—Filter
C—Plug
D—Filter
E—Oliepeilstok

1. Olie en filter hoofdtandwielkast motor - Tap olie af via pluggen (A). Verwijder en vervang filter (B). Smeer de pakking van het nieuwe filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.
2. Transmissie-olie - Tap olie af via plug (C).
3. Oliefilter ProDrive™/hoofdtandwielkast motor - Verwijder en vervang filter (D). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.

OPMERKING: Door het overvullen van de hoofdtandwielkast van de motor kan de olie de peilstaafbuis naar buiten drukken als de machine in bedrijf is.

4. **Hoofdtandwielkast van motor vullen**
   1. Vul olie bij tot de onderste markering op de peilstaaf (E).

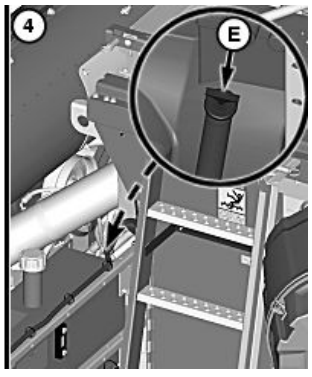

H107156 —UN—08MAR13


   2. Breng de peilstaaf aan en laat de motor gedurende ten minste één minuut draaien.
   3. Zet de motor UIT en laat de machine gedurende vijf minuten stilstaan, waardoor de lucht uit de olie kan verdwijnen.
   4. Verwijder de peilstok en lees het oliepeil af. Vul olie bij tot de bovenste markering op de peilstaaf.

Vervolg op volgende pagina
OUO6075,00014FC -18-20JUN13-1/2


5. Herhaal deze procedure tot het oliepeil is gestabiliseerd op de bovenste markering van de peilstaaf.

OUO6075,00014FC -18-20JUN13-2/2


Elke 1000 bedrijfsuren (S680, S685 en S690)

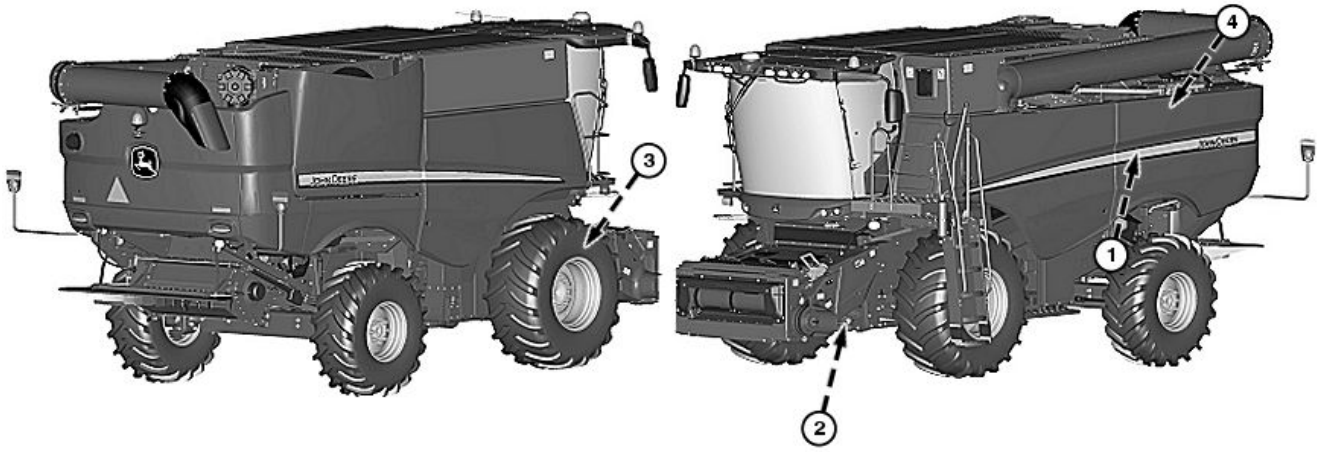

H106206 —UN—20FEB13

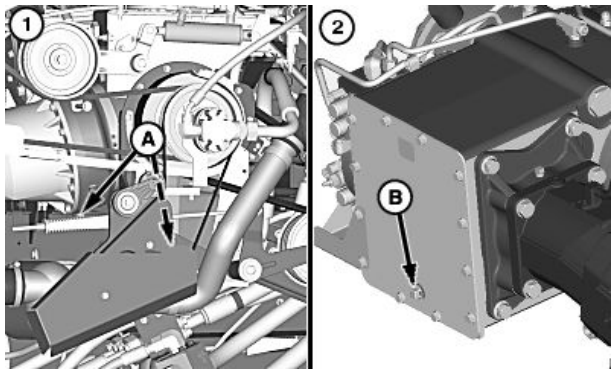

H108328 —UN—18JUN13

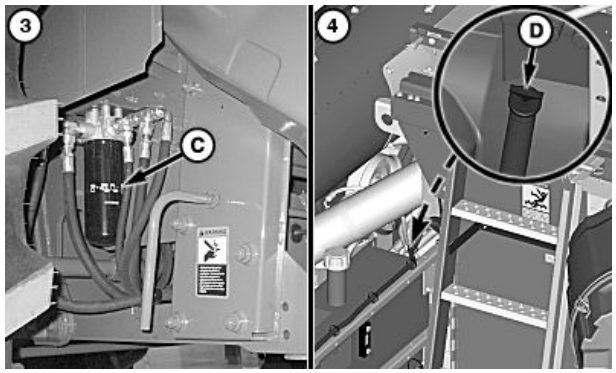

H107157 —UN—08MAR13

A—Pluggen
B—Plug
C—Filter
D—Oliepeilstok


1. Hoofdtandwielkast motor - Tap olie af via pluggen (A).
2. Transmissie-olie - Tap olie af via plug (B).
3. Oliefilter ProDrive™/hoofdtandwielkast motor - Verwijder en vervang filter (C). Smeer de pakking van het filter in met olie. Draai het filter met de hand aan en draai het vervolgens nog een halve omwenteling.

OPMERKING: Door het overvullen van de hoofdtandwielkast van de motor kan de olie de peilstaafbuis naar buiten drukken als de machine in bedrijf is.

4. **Hoofdtandwielkast van motor vullen**
   1. Vul olie bij tot de onderste markering op de peilstok (D).
   2. Breng de peilstaaf aan en laat de motor gedurende ten minste één minuut draaien.
   3. Zet de motor UIT en laat de machine gedurende vijf minuten stilstaan, waardoor de lucht uit de olie kan verdwijnen.
   4. Verwijder de peilstok en lees het oliepeil af. Vul olie bij tot de bovenste markering op de peilstaaf.
   5. Herhaal deze procedure tot het oliepeil is gestabiliseerd op de bovenste markering van de peilstaaf.

OUO6075,0001582 -18-20JUN13-1/1

Elke 1000 bedrijfsuren (S680, S685 en S690)

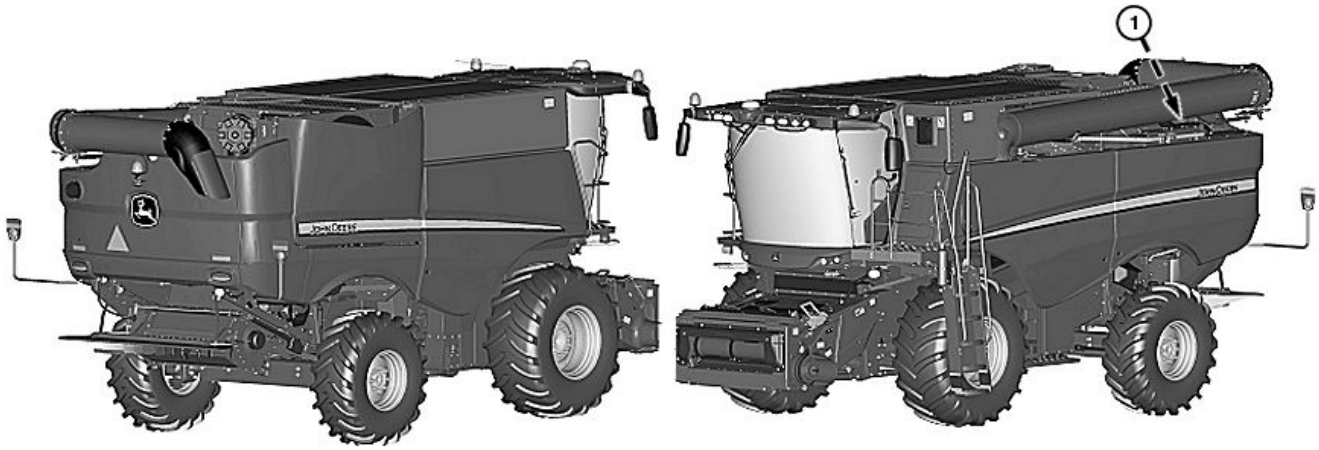

H106207 —UN—20FEB13

OPMERKING: Reinig het gebied rond de filterafdekking om vervuiling van het systeem te voorkomen. Het systeem hoeft niet te worden afgetapt als het filter wordt vervangen.

1. Filter hydraulisch reservoir - Verwijder en vervang secundair filter als wordt gemerkt dat de prestaties afnemen of als een storingscode wordt opgewekt.


1. Maak kabelboomstekker (A) los van sensor (B).

⚠ WAARSCHUWING: Verwijder de tapbouten gelijkmatig om de veerdruk van de filterafdekking weg te nemen.

OPMERKING: Controleer en vervang de O-ring onder de filterafdekking indien nodig.

2. Verwijder tapbouten (C) en filterafdekking (D) en bewaar deze.
3. Verwijder de veer bovenop het filter en bewaar deze.
4. Demonteer filter en voer het af.
5. Breng het vervangingsfilter aan zoals afgebeeld met de eerder verwijderde veer.
6. Monteer de eerder verwijderde filterafdekking.
7. Gebruik de filterafdekking om de veer samen te drukken en monteer de eerder verwijderde tapbouten.

BELANGRIJK: Controleer dat de O-ring op zijn plek blijft bij het aanbrengen van de filterafdekking.

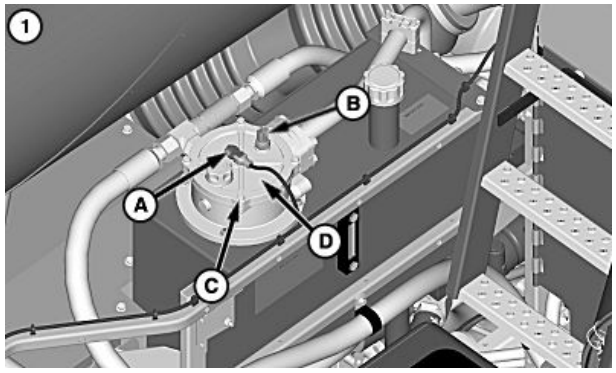

H107158 —UN—07MAR13

A—Draadboomconnector
B—Sensor
C—Tapbouten
D—Filterdop


8. Draai tapbouten aan volgens specificatie.

Specificatie	
Tapbouten—Moment	7 Nm (62 lb.-inch)


9. Sluit de kabelboom op de sensor aan.

OUO6075,0001583 -18-20JUN13-1/1


Om de 2000 uur (S660 en S670)

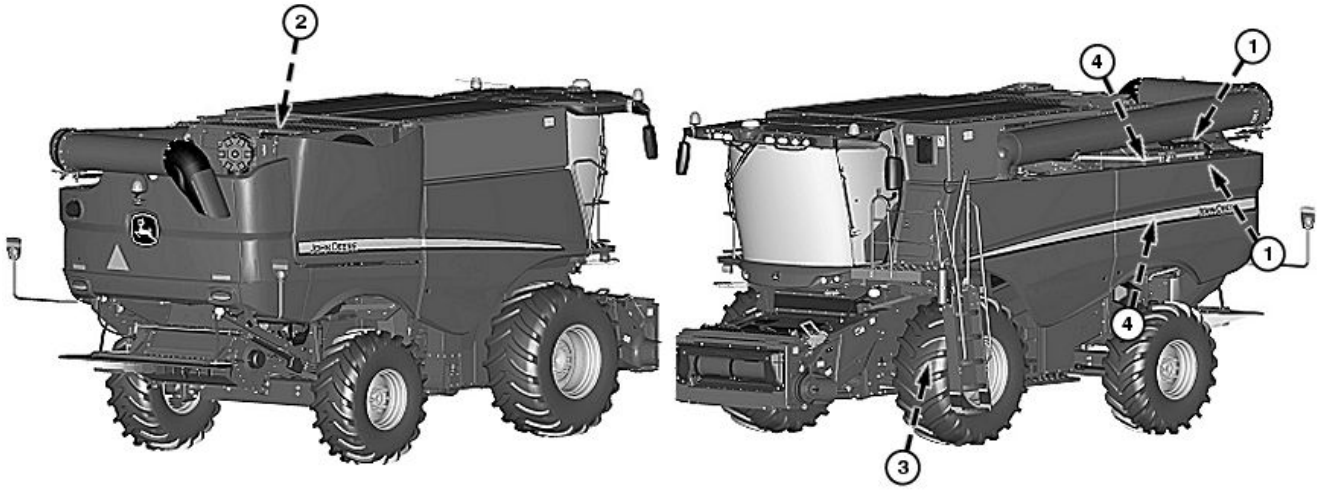

H106208 —UN—20FEB13

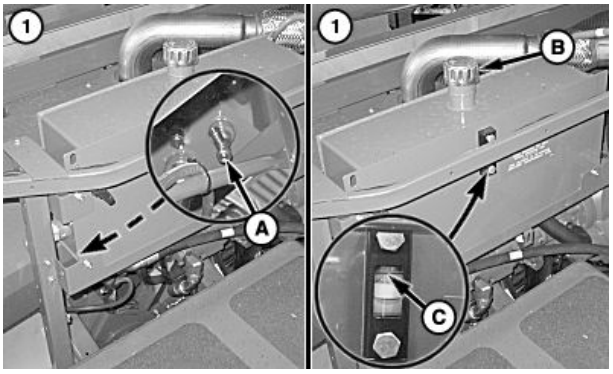

H97536 —UN—05AUG10

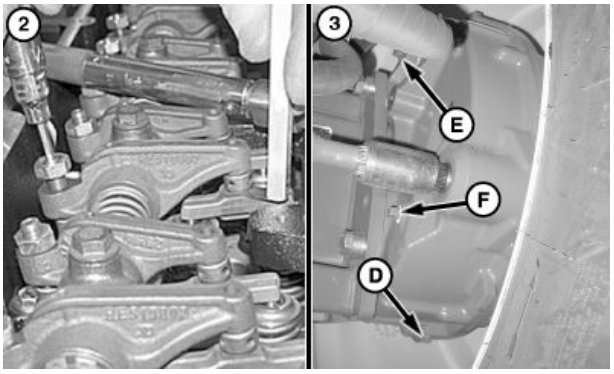


H86820 —UN—19APR07

A—Aftapklep
B—Dop
C—Kijkglas
D—Aftapplug
E—Vulplug
F—Controleboring
G—Aftappluggen
H—Oliepeilstok

OPMERKING: Reinig de omgeving van het hydraulische reservoir zodat het systeem niet wordt vervuild en raadpleeg vóór het aftappen het hoofdstuk "Specificaties" voor de oliehoeveelheid.

1. Hydraulisch/hydrostatisch oliereservoir - open aftapkraan (A) om de olie af te tappen. Sluit de kraan na het aftappen. Verwijder dop (B) en vul het hydraulisch reservoir tot het oliepeil zich aan de bovenzijde van kijkglas (C) bevindt, terwijl het invoerkanaal volledig naar beneden is.
2. Motorklepspeling - laat de motorklepspeling controleren en zo nodig afstellen door uw John Deere dealer.
3. Olie eindaandrijvingen (beide zijden) - verwijder aftapplug (D) om af te tappen. Verwijder vulplug (E) om weer te vullen tot het oliepeil zich binnen 12 mm (1/2 in.) van de onderzijde van controleboring (F) bevindt.

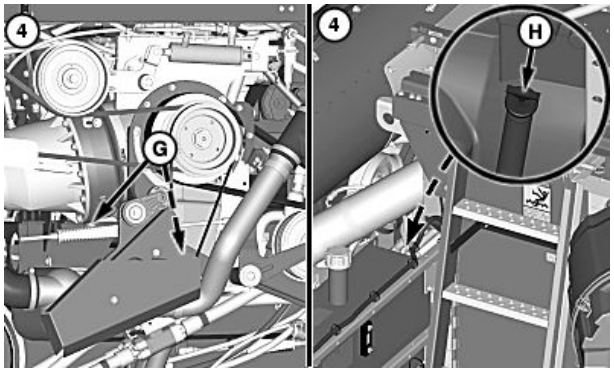


H108330 —UN—18JUN13


4. Olie hoofdtandwielkast motor (niet-ProDrive™ machines) - Tap olie af via pluggen (G). Vul weer olie bij en controleer het peil bij peilstaaf (H).

OUO6075,0001584 -18-20JUN13-1/1


Elke 2000 bedrijfsuren (S680, S685 en S690)

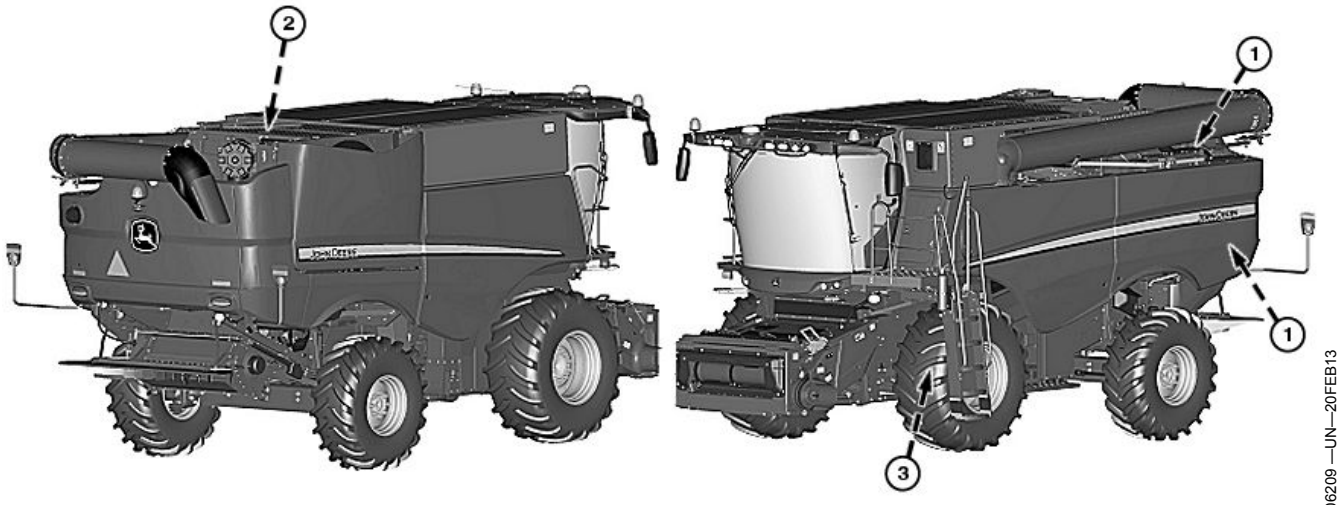

H106209 —UN—20FEB13

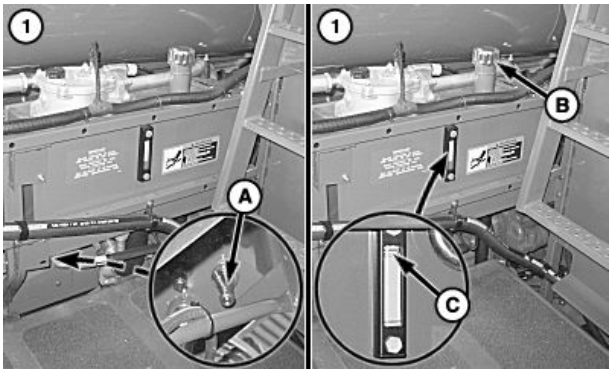

H108225 —UN—10JUN13

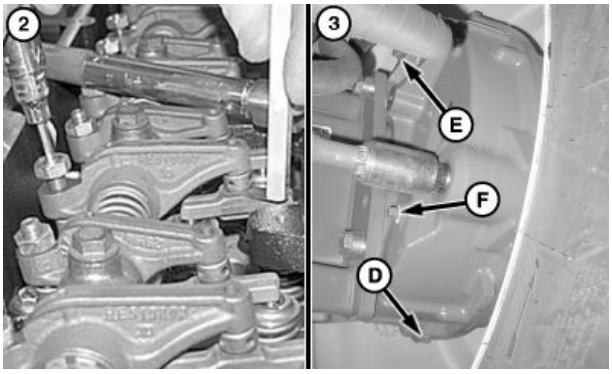

H86820 —UN—19APR07


A—Aftapklep
B—Dop
C—Kijkglas
D—Aftapplug
E—Vulplug
F—Controleboring

OPMERKING: Reinig de omgeving van het hydraulische reservoir zodat het systeem niet wordt vervuild en raadpleeg vóór het aftappen het hoofdstuk "Specificaties" voor de oliehoeveelheid.


1. Hydraulisch/hydrostatisch oliereservoir - open aftapkraan (A) om de olie af te tappen. Sluit de kraan na het aftappen. Verwijder dop (B) en vul het hydraulisch reservoir tot het oliepeil zich aan de bovenzijde van kijkglas (C) bevindt, terwijl het invoerkanaal volledig naar beneden is.
2. Motorklepspeling - laat de motorklepspeling controleren en zo nodig afstellen door uw John Deere dealer.
3. Olie eindaandrijvingen (beide zijden) - verwijder aftapplug (D) om af te tappen. Verwijder vulplug (E) om weer te vullen tot het oliepeil zich binnen 12 mm (1/2 in.) van de onderzijde van controleboring (F) bevindt.


OUO6075,0001585 -18-20JUN13-1/1

Elke 2000 uur

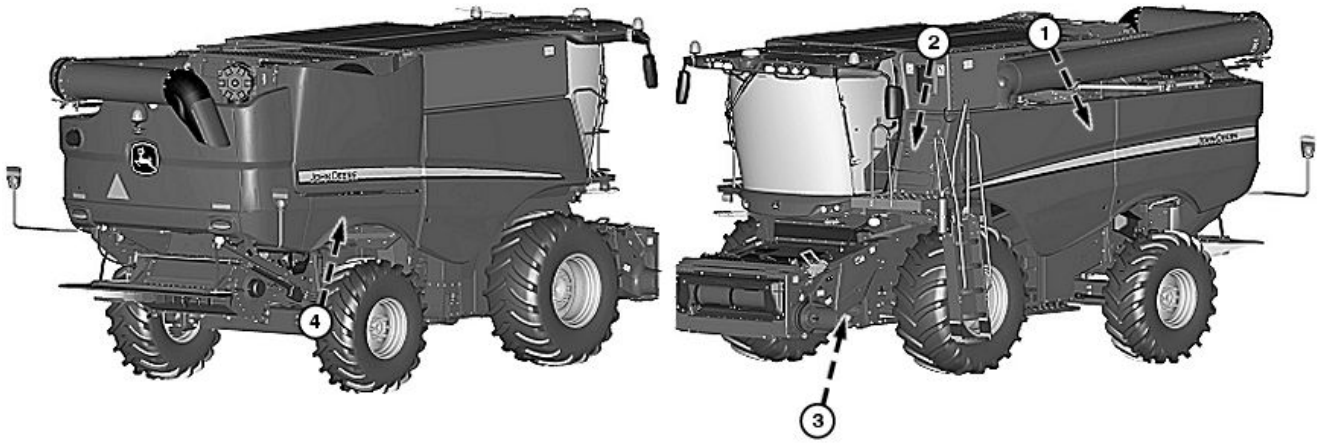


H106210 —UN—20FEB13

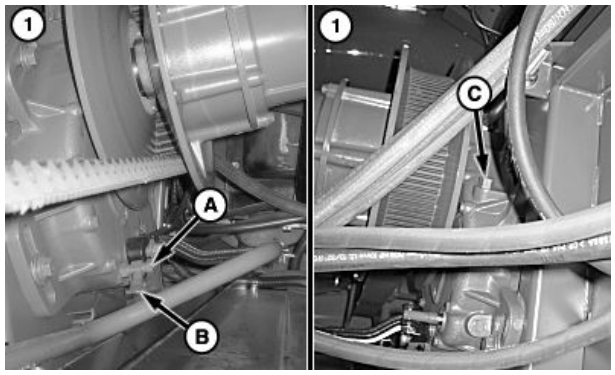


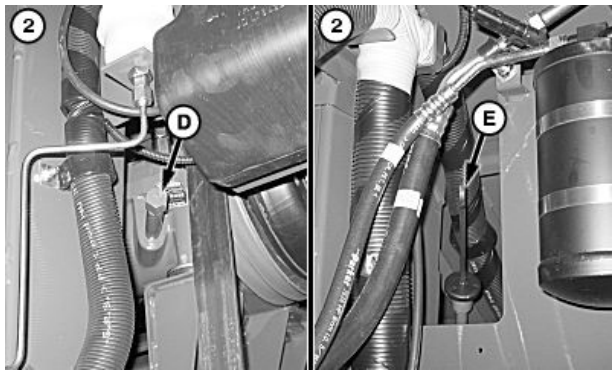

H97678 —UN—18AUG10

H97679 —UN—18AUG10

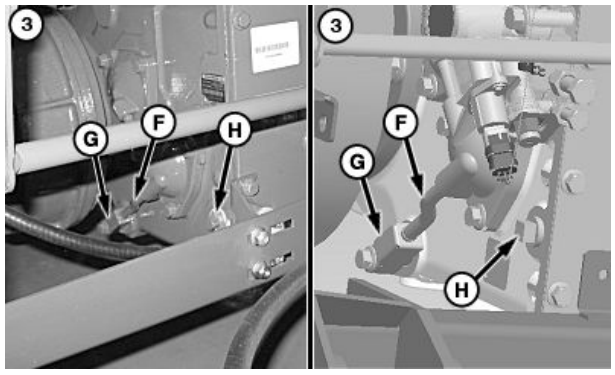

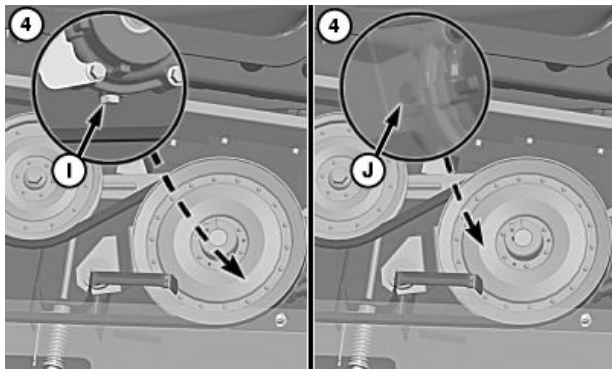

H97680 —UN—18AUG10

H97681 —UN—18AUG10

Mechanische schakeling/druktoetsschakeling

A—Dop
B—Aftapklep
C—Oliepeilstok
D—Dop
E—Oliepeilstok
F—Buis
G—Blok
H—Controleplug
I— Plug
J— Plug

1. Olie dorstrommelaandrijving - Verwijder dop (A) en sluit een slang op aftapkraan (B) aan. Open de kraan om de olie af te tappen. Vul de juiste hoeveelheid bij peilstaaf (C) bij.
2. Olie tandwielkast hoofdtussenas (invoerkanaal met vaste en variabele snelheid) - Tap af bij afdekking (D) en vul bij peilstok (E). De olie moet tot aan het geribbelde deel van de peilstok staan.

Vervolg op volgende pagina

OUO6075,0001586 -18-20JUN13-1/2


3. Transmissie-olie - schuif buis (F) uit blok (G). Verwijder het blok om af te tappen. Verwijder controleplug (H) en vul bij tot het oliepeil zich op minder dan 12 mm (1/2 in.) van opening bevindt.
4. **S670, S680, S685 en S690 machines:** Tandwielkastolie bovenlangse toevoertrommel (optioneel) - Tap af via plug (I) en vul bij via plug (J). Het oliepeil moet gelijkliggen met de vulopening aan de zijkant van de tandwielkast.

OUO6075,0001586 -18-20JUN13-2/2

Elke 2000 uur of 6 jaar




H106211 —UN—20FEB13

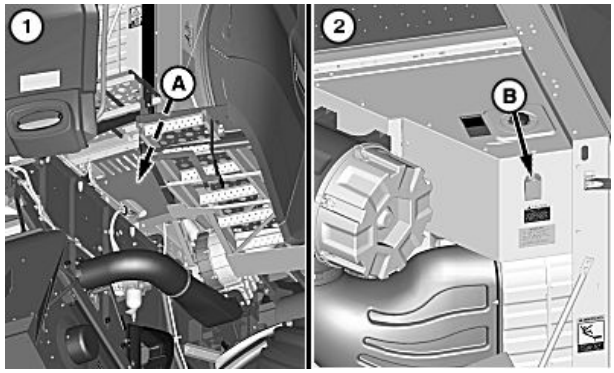

H107162 —UN—06MAR13

S660 en S670 Radiateur aftappen (Tier 2/Stage II)

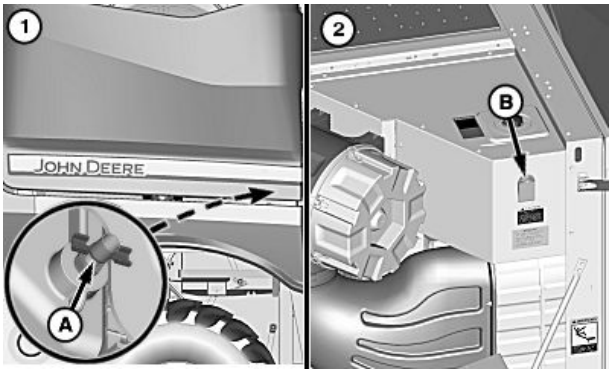

H107163 —UN—08MAR13


S680 en S690 radiateur aftappen (Tier 2/Stage II)
S660, S670, S680, S685 en S690 radiateur aftappen (Interim Tier 4/Stage III B)

A—Aftappen **B—Expansiereservoir**


1. Radiateur - open kraan (A) zodat de koelvloeistof uit de radiateur kan stromen.
2. Compensatietank - spoel door en vul met de juiste koelvloeistof en conditioner (zie "Koelsysteem—aftappen"in het hoofdstuk "Onderhoud motor" en de aanbevelingen voor de koelvloeistof in het hoofdstuk "Brandstoffen en smeermiddelen"). Controleer bij koude motor het koelvloeistofpeil in compensatietank (B). Het peil moet op de “Max Cold” markering staan.

OUO6075,0001587 -18-09JUL13-1/1


Indien nodig

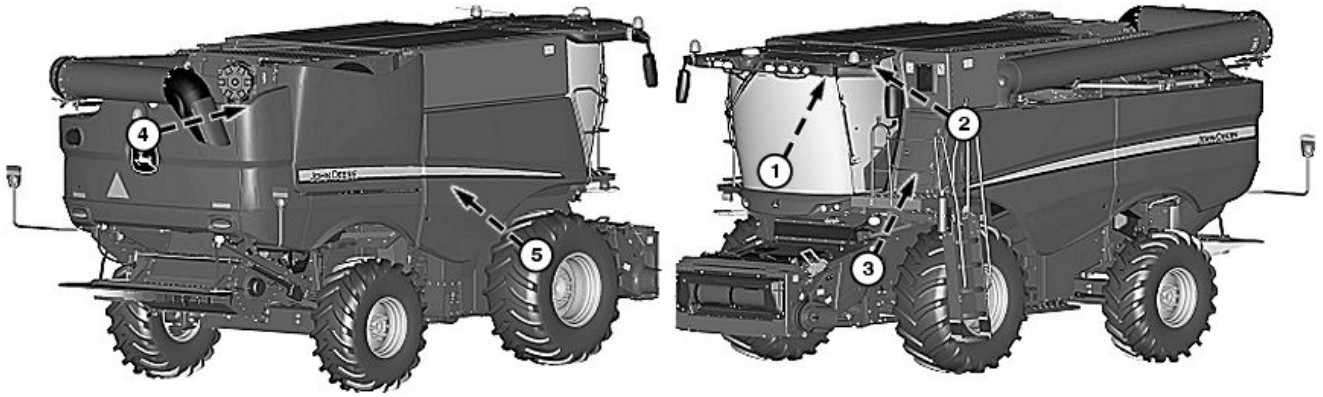

H106212 —UN—20FEB13

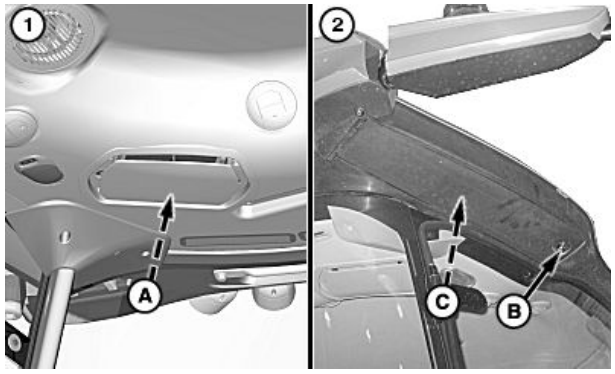

H97476 —UN—30JUL10

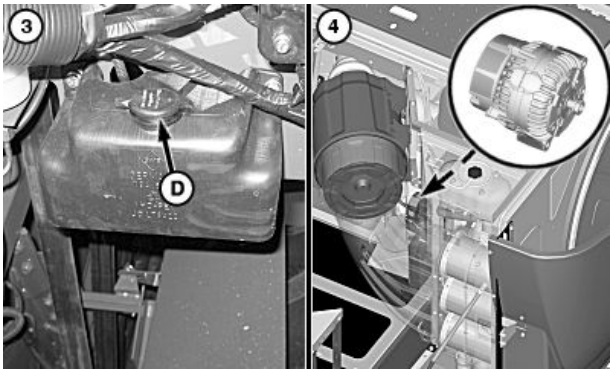


H97477 —UN—02AUG10

A—Hercirculatiefilter
B—Knop
C—Buitenluchtfilter
D—Reservoirdop
E—Vochtigheidssensormodule

1. Recirculatiefilter - Verwijder de afdekking om recirculatiefilter (A) te reinigen of te vervangen.
2. Frisse-luchtfilter van cabine - draai knop (B) en laat de afdekking zakken. Verwijder het frisse-luchtfilter (C) om te reinigen of te vervangen.
3. Ruitensproeierreservoir - open dop (D) en vul zo nodig ruitensproeierreservoir bij.
4. Scherm Dynamo('s) - reinig het scherm als 50% met vuil is bedekt.

BELANGRIJK: Statische elektriciteit kan de vochtigheidssensormodule beschadigen als de sensorplaat wordt aangeraakt. Om schade te voorkomen moet altijd met een hand of arm een metalen deel van de machine worden aangeraakt, voordat aan de vochtigheidssensormoduul wordt gewerkt of deze wordt gereinigd.

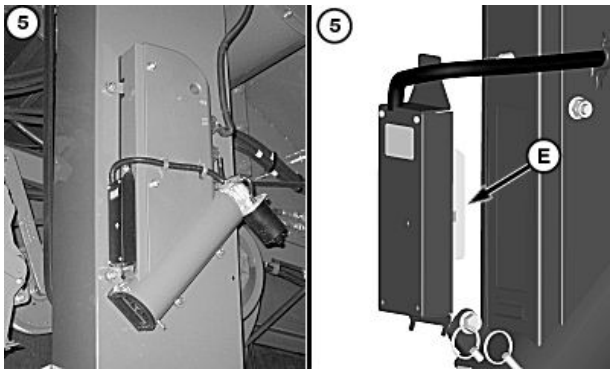

H97364 —UN—02AUG10

5. Vochtigheidssensor – verwijder en reinig vochtigheidssensormoduul (E) bij het werken met onkruid, groene gewassen of zeer kleine korrels (koolzaad).

OUO6075,000134F -18-27NOV12-1/1

4500 uur of 5 jaar

BELANGRIJK: De trillingsdemper kan niet worden gerepareerd en moet om de 4500 bedrijfsuren of om de vijf jaar worden vervangen, al naargelang wat zich het eerst voordoet.

Laat de voorste motorkrukasdemper vervangen door uw John Deere-dealer.

OUO6075,0000609 -18-19JAN10-1/1

Invoerkanaal

Symptoom	Probleem	Oplossing
Ongelijkmatige toevoer van gewas naar rotor.	Maaibord-opvoervijzel te hoog.	Stel opvoervijzel lager en terug. Zie de handleiding van het maaibord.
	Opeenhoping van oogstmateriaal op de messenbalk.	Laat de haspel zakken en stel hem horizontaal zo dicht mogelijk bij de messenbalk en de opvoervijzel in. Zie de handleiding van het maaiplatform.
	Trommelarmen lopen vast tegen zijscherm aan een zijde.	Ketting ontspannen en opnieuw spannen. Verbogen onderdelen rechtmaken of vervangen.
	Ketting van invoerkanaal te strak gespannen, trekt wals naar boven.	Stel de spanning van de ketting correct in.
	Aandrijfriem maaibord slipt.	De veerbelaste spanrol moet vrij kunnen draaien en dicht tegen de riem aan liggen.
	Transportvijzel te ver van de afstrijker.	Stel de transportvijzel dichter bij de afstrijker in. Zie de handleiding van het maaibord.
	Aandrijfketting van invoerkanaal niet op juiste kettingwiel.	Leg de ketting op het juiste wiel.
	Lijst van invoersysteem naar boven gebogen.	Buig de lijst recht of vervang deze.
	Vuil- of plantafzetting op bodem van invoersysteem.	Reinig de bodem.
	Te grote afstand tussen vijzelplatform en voorzijde trommel invoerkanaal.	Voeg schakels toe aan de ketting van het invoerkanaal.
Maaibord of haspel kunnen niet goed worden geheven	Lucht in het systeem.	Trek de leidingverbindingen of slangklemmen aan. Ontlucht het haspelhefsysteem. Zie de handleiding van het maaiplatform.

OUO6075,0000B5B -18-02MAR11-1/1

Dorsmechanisme

Symptoom	Probleem	Oplossing
Materiaalophoping in of overbelasting van het dorsmechanisme.	Variabele aandrijfriem van enkelvoudige klepeldorsmechanisme slipt door bij laag toerental.	Stel de afstand tussen de riemschijven in.
	Toerental van dorstrommel te laag voor het gewas.	Toerental dorstrommel verhogen.
Terugvoer van toevoerversneller.	Toerental van dorstrommel te laag voor het gewas.	Toerental dorstrommel verhogen.
	Toerental versneller in stand voor laag toerental.	Wijzig versnellertoerental in de hoge stand.
Gewas wordt niet gedorst.	Toerental van dorstrommel te laag voor het gewas.	Verhoog dorstrommeltoerental in stappen van 50-100 t/min. Controleer na het afstellen van het dorstrommeltoerental opnieuw de graankwalitiet.
	Dorskorfspeling te groot.	Verklein de dorsspeling in stappen van 5-10 mm. Controleer na het afstellen van het dorsspeling opnieuw de graankwalitiet.
	Speling dorskorf voor en achter niet gelijk.	Stel af volgens de specificaties. Zie Dorskorf afstellen in het hoofdstuk Dorsmechanisme voor meer informatie.
	Er wordt te weinig gewas in de machine gevoerd voor een goede dorswerking.	Verhoog de rijsnelheid.
Er zijn te veel beschadigde korrels in de tank.	Toerental van dorstrommel te hoog voor het gewas.	Verlaag het dorstrommeltoerental in stappen van 10 t/min.
	Dorskorfspeling te klein.	Vergroot de dorskorfspeling in stappen van 2 mm.
	Toerental van toevoerklopper te hoog voor het gewas.	Verlaag het toerental van de toevoerversneller door over te schakelen naar een lagere toerental.
	Te veel graan in de terugvoersysteem.	Open de zeef in stappen van 2 mm om de terugvoer te verminderen.
	Er komt niet voldoende materiaal in de maaidorser.	Verhoog de rijsnelheid.
	Dorskorf van actief terugvoersysteem (indien aanwezig) niet correct afgesteld.	Stel dorskorfstand van actief terugvoersysteem af. Zie het hoofdstuk Gewasinstellingen voor meer informatie.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
Graanverlies in dorstrommel	Dorstrommel overbelast omdat niet volledig wordt gedorst of bij de dorskorf te laat wordt gedorst.	Verklein de afstand tussen de dorstrommel en dorskorf en/of verhoog het toerental van de dorstrommel om sneller te dorsen.
	Dorstrommelafdekkingen gemonteerd	Zie het hoofdstuk Gewasinstellingen voor meer informatie. Verwijder de afdekkingen om de open ruimte te vergroten terwijl de schudkastvulling gelijk blijft.
	Bladen van bovenste afdekking dorsmechanisme (indien aanwezig) staan in de vooroverpositie.	Beweeg de bladen in de standaardpositie. Zie het hoofdstuk CommandCenter display voor meer informatie.
Graantank vuil (ongedorste aren).	Dorstrommel dorst onvoldoende.	Verhoog dorstrommeltoerental in stappen van 50-100 t/min. Verklein de dorskorfspeling in stappen van 2 mm. Controleer de stand van de dorskorf. Zie Dorskorf afstellen in het hoofdstuk Dorsmechanisme voor meer informatie. Machines met actief terugvoersysteem: Breng dorskorfafdekkingen in de eerste dorskorf aan. Machines zonder actief terugvoersysteem: Breng dorskorfafdekkingen in de tweede dorskorf aan. Breng dorskorfonderbrekers op de eerste dorskorf aan.
	Dorskorf van actief terugvoersysteem (indien aanwezig) niet correct afgesteld.	Controleer of de dorskorfstand van het actief terugvoersysteem correct voor het te oogsten gewas is. Controleer de dorskorfstand van het actief terugvoersysteem op de correcte nulstand. Zie Slijtagestrippen en raspstaven van terugvoersysteem—Afstellen in het hoofdstuk Dorsmechanisme voor meer informatie.
Graantank vuil (voornamelijk kaf).	Ventilatortoerental te laag.	Verhoog het toerental van de ventilator.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Deur van gewasverdeler oogsrestsysteem niet in correcte stand.	Controleer of de stand van de deur overeenkomt met het geoogste gewas.
Graantank vuil (kleine stukjes kolf).	Gebroken kolfdelen in graantank.	*OPMERKING: De afstandstukken moeten alleen in mais en soyabonnen worden gebruikt. Verwijder de afstandsstukken bij alle andere gewassen.* Breng roosterafstandsstukken dorsmechanisme aan.
	Controleer de dorsspeling Als de speling minder is dan de diameter of de kale kolf, kan de rotor de kolf breken.	*OPMERKING: Bij machines met actief terugvoersysteem moeten geen afstandsstukken in het vierde rooster worden aangebracht.* Breng roosterafstandsstukken dorsmechanisme aan.
Beschadigde kortstrozeef/zeefelementen.	Deur van gewasverdeler niet in correcte stand.	Controleer of de stand van de deur overeenkomt met het geoogste gewas.
Graanverlies over schudkast.	Onjuiste speling kortstrozeef/korrelzeef.	Controleer en kalibreer speling kortstrozeef/korrelzeef.
	Onjuiste verdeling van kaf/graan op schudkast.	Stel dorsmechanismeroosterblanks en vijzelbedverdelers zo nodig af. Zie de uitschakelprocedure in het hoofdstuk Gewasinstellingen voor meer informatie.
VisionTrak-prestatiemonitor ontvangt geen gegevens.	Schudkastverlies neemt toe bij lage toevoersnelheid.	Verlaag het ventilatortoerental.
	Schudkastverlies neemt toe bij hoge toevoersnelheid.	Open de kortstrozeef. Verhoog het toerental van de ventilator.
	Sensor geeft geen gegevens.	Controleer de instellingen voor de gewasgevoeligheid. Controleer of de sensoren zijn aangesloten. Controleer of de sensoren niet door materiaal zijn geblokkeerd.
Ongewenste strokwaliteit.	Overmatige materiaalbehandeling.	Verlaag het rotortoerental en verhoog de dorsspeling om de strokwaliteit te verbeteren en de dorsprestaties in balans te houden.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
		Verminder de snelheid van de materiaalbehandeling (toevoerkanaal en toevoerversneller) om de strokwaliteit en de materiaalbehandelprestaties in balans te houden. Beweeg de bladen bovenste afdekking dorsmechanisme naar voren (indien aanwezig) Zie het hoofdstuk CommandCenter display voor meer informatie.

OUO6075,0000B6A -18-07APR11-4/4

Hydrostatische rijaandrijving

Symptoom	Probleem	Oplossing
Schakelhendel laat zich niet in de achteruit zetten (niet-ProDrive™ machines).	Deel van de schakelstang verbogen of gebroken.	Repareer of vervang indien nodig.
Stangen klemmen (niet-ProDrive™ machines).	Vastgelopen of versleten kogelgewrichten bij bedieningskabel.	Smeren of vervangen.
	Haakse hefboom of draaitap klemt.	Smeren of vervangen.
	Kabel geknikt of vastgelopen.	Vervang deze indien nodig.
Systeem oververhit.	Oliekoeler of radiateur verstopt.	Koelerblok doorblazen en reinigen.
	Te weinig doorstroming van toevoerolie.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Motorventilatorriem slipt of is gescheurd.	Controleer op versleten of gescheurde riem.
	Oliefilter verstopt.	Vervang filter.
	Drukoverschrijding (overdrukventiel geactiveerd).	Kies een lagere versnelling.
	Overdrukventiel klemt in gesloten stand.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Bypassventiel sluit niet.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
Sterk olieverlies.	Losse verbindingen of lekke hydraulische leidingen, slangen of O-ringen.	Draai losse verbindingen aan of vervang beschadigde hydraulische leidingen, slangen of O-ringen.
	Olielekkage in hoofdtandwielkast motor (niet-ProDrive™ machines).	Vervang hydrostatische-pompaskeerring.
	Olielekkage in hoofdtandwielkast motor (ProDrive™ machines).	Vervang de keerring van de hydrostatische motor of de afdichtingen van de parkeerrem in de transmissie. Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Versleten of beschadigde keerringen van de drievoudige pomp (niet-ProDrive™ machines).	Controleer ruimtes van drievoudige pomp tussen ventielblokpomp en stuurpomp. In beide pompruimtes mag geen olie aanwezig zijn. Als olie tussen de pompruimtedelen aanwezig is, vervang dan de pompaskeerringen van de ventielblokpomp en de stuurpomp, voordat beide pompen worden vervangen.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Versleten of beschadigde keerringen van de viervoudige pomp (ProDrive™ machines).	Controleer de ruimtes van de viervoudige pomp tussen de kleppenblokpomp en de ProDrive™ smeerpomp. In beide pompruimtes mag geen olie aanwezig zijn. Als olie tussen de pompruimtedelen aanwezig is, vervang dan de pompaskeerringen van de kleppenblokpomp en de ProDrive™ smeerpomp voordat beide pompen worden vervangen.
Machine wil niet vooruit en niet achteruit rijden.	Geen versnelling gekozen (niet-ProDrive™ machines).	Versnelling inschakelen.
	Systeem heeft storingen in de rijaandrijving opgemerkt (ProDrive™ machines).	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Te weinig olie.	Controleer of er lekkage is en herstel dit. Vul het oliereservoir bij.
	Lucht in het systeem.	Maak de aansluitingen goed vast.
	Bedieningsstangen gebroken of los (niet-ProDrive™ machines).	Draai losse stangen aan of vervang deze indien noodzakelijk.
	Te weinig toevoerolie of vuldruk.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Filter verstopt.	Vervang filter.
	Overschrijding bovenste grenswaarde bedrijfsdrukinstelling (niet-ProDrive™ machines).	Kies een lagere versnelling.
	Overschrijding bovenste grenswaarde bedrijfsdrukinstelling (ProDrive™ machines).	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Rijaandrijfsysteem kan geen druk opbouwen.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Overdrukventiel open.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
Ongelijkmatige rijsnelheid.	Oliepeil te laag.	Controleer of er lekkage is en herstel dit. Vul het oliereservoir bij.
	Filter verstopt.	Vervang het oliefilter van de hydrostatische installatie.
	Overschrijding bovenste grenswaarde bedrijfsdrukinstelling (niet-ProDrive™ machines).	Schakel naar lagere versnelling of schakel vierwielaandrijving in.
	Overschrijding bovenste grenswaarde bedrijfsdrukinstelling (ProDrive™ machines).	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Hoofdbedieningshendel beweegt langzaam naar neutraalstand.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Systeem kan de vuldruk niet handhaven.	Raadpleeg uw John Deere dealer.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
Machine komt niet tot stilstand als de versnellingshendel in de neutrale stand wordt gezet (niet-ProDrive™ machines).	Bedieningskabel verkeerd ingesteld.	Stel de kabel in voor de neutraalstand.
Te weinig vermogen of vermogensverlies. Machine reageert niet op versnellingshendel.	Te weinig olie.	Controleer of er lekkage is en herstel dit. Vul het oliereservoir bij.
	Filter verstopt.	Vervang het oliefilter van de hydrostatische installatie.
	Te weinig toevoerolie of vuldruk.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Vuil brandstoffilter.	Vervang het brandstoffilter.
	Water in afscheiderkolf.	Waterafscheiderkolf aftappen.
	Rijaandrijfsysteem kan geen druk opbouwen of vasthouden.	Raadpleeg uw John Deere dealer.
	Systeem heeft storingen in de rijaandrijving opgemerkt.	Raadpleeg uw John Deere dealer.

OUO6075,0001006 -18-23MAY13-3/3

Vierwielaandrijving (optioneel)

Symptoom	Probleem	Oplossing
Machine wil niet gaan rijden als de vierwielaandrijving is ingeschakeld.	Een achterwiel of beide achterwielen draaien door.	Verhoog de doorstroomhoeveelheid van de hydrostatische pomp door de hoofdbedieningshendel naar voren te drukken.
	Defecte elektrische stuurschakelaar op het paneel.	Neem contact op met uw John Deere dealer
	Defect magneetventiel op het regelventiel.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	De spoel in het regelventiel wil niet bewegen.	Neem contact op met de John Deere dealer.
Machine wil niet gaan rijden als de vierwielaandrijving is uitgeschakeld.	Defecte leiding of beschadigde verbinding tussen hoofdsysteem en regelventiel achterwielaandrijving.	Repareer de onderdelen en vervang ze indien nodig.
Vierwielaandrijving kan niet worden uitgeschakeld.	Defecte elektrische stuurschakelaar op het paneel.	Neem contact op met uw John Deere dealer
	Defect magneetventiel op het regelventiel.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Afsluiter van het regelventiel functioneert niet.	Neem contact op met de John Deere dealer.
Achterwielen volgen geen spoor bij rijsnelheid.	Toespoor verkeerd ingesteld.	Stel het toespoor in.

OUO6075,0000AEF -18-14APR11-1/1

Stuurinrichting

Symptoom	Probleem	Oplossing
Achterwielen volgen geen spoor bij rijsnelheid.	Toespoor verkeerd ingesteld.	Stel het toespoor in.
Stuurarmen liggen bij een volle stuurbeweging niet tegen de aanslag aan.	Stuurcilinder verkeerd ingesteld.	Cilinder instellen.
Zwaar sturen.	Laag oliepeil in reservoir voor de motortransmissie.	Vul olie bij.

OUO6075,0000B30 -18-09AUG07-1/1

Remmen

Symptoom	Probleem	Oplossing
Rempedaaldruk voelt sponzig.	Laag remvloeistofpeil (niet-ProDrive machines).	Vul remvloeistof bij.
	Rempedaaldrukstangen onjuist afgesteld (ProDrive machines).	Stel borgmoer van rempedaaldruk-stangen af.
	Lucht in het systeem.	Neem contact op met de John Deere dealer.
Verlies aan remvermogen.	Verglaasde remvoeringen (niet-ProDrive machines).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Onvoldoende druk (ProDrive machines).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Versleten remvoeringen.	Neem contact op met de John Deere dealer.
Parkeerrem houdt de machine niet.	Parkeerrem niet correct afgesteld (niet-ProDrive machines).	Stel de parkeerrem in.
	Onvoldoende veerkracht (ProDrive machines).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Verglaasde remvoeringen (niet-ProDrive machines).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Versleten remvoeringen (ProDrive machines).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Machine was handmatig bediend om machine te verplaatsen (ProDrive machines).	Verwijder tapbouten van transmissie.

OUO6075,00000F7 -18-29APR08-1/1

Motor

Symptoom	Probleem	Oplossing
De motor wil niet tornen	Zwakke accu	Laad accu op of vervang deze.
	Gecorrodeerde of losse accuverbindingen	Reinig accuklemmen en verbindingen.
	Defecte hoofdschakelaar of startveiligheidsschakelaar	Schakelaar indien nodig repareren.
	Elektromagneet startmotor defect	Vervang elektromagneet.
	Startmotor defect	Vervang de startmotor.
Motor start moeilijk of wil niet starten	Probleem met startsysteem	Startsysteem niet krachtig genoeg om motor te starten
		Voer de stappen uit die staan aangegeven onder Motor tornt niet.
	Slechte brandstofkwaliteit	Tap brandstof af en vervang deze door kwaliteitsbrandstof van de juiste klasse.
	Laag starttoerental	Controleer op probleem in het laad/startsysteem.
	Viscositeit van carterolie te hoog	Tap carterolie af en vervang door olie van de juiste viscositeit.
	Probleem met elektronisch regelsysteem of elementair motorprobleem	Neem contact op met de John Deere dealer.
Motor weigert of draait onregelmatig	Slechte brandstofkwaliteit	Tap brandstof af en vervang deze door kwaliteitsbrandstof van de juiste klasse.
	Probleem met elektronisch regelsysteem of elementair motorprobleem	Neem contact op met de John Deere dealer.
Vermogensverlies	Slechte brandstofkwaliteit	Tap brandstof af en vervang deze door kwaliteitsbrandstof van de juiste klasse.
	Verstopt brandstoffilter	Brandstoffilters vervangen.
	Motor overbelast	Reduceer motorbelasting.
	Verkeerde carterolie	Tap carterolie af en vervang door olie van de juiste viscositeit.
	Probleem met elektronisch regelsysteem of elementair motorprobleem	Neem contact op met de John Deere dealer.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Motor levert minder vermogen vanwege een actieve storingscode	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Motor wordt gecorrigeerd omdat uitlaatfilter gereinigd moet worden.	Schakel de automatische reinigingsmodus voor het uitlaatfilter in en verzoek om een handmatige uitlaatfilterreiniging.
Motor stoot zwarte of grijze uitlaatrook uit	Motor overbelast	Reduceer motorbelasting.
	Verkeerd brandstoftype.	Gebruik juiste brandstof.
	Luchtfilter vervuild of vuil	Luchtfilterelement indien nodig vervangen.
	Defecte uitlaatdemper/uitlaatpijp (veroorzaakt tegendruk)	Vervang uitlaatdemper of defecte pijp.
	Probleem met elektronisch regelsysteem of elementair motorprobleem	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Brandstofverstuivers vuil.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Hogedrukbrandstofpomp niet juist afgesteld.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Turbocompressor werkt niet.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Uitlaatfilter is gescheurd of beschadigd.	Neem contact op met de John Deere dealer.
Motor stoot witte uitlaatrook uit	Motorcompressie te laag	Oorzaak van te lage compressie bepalen en indien nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Verkeerd brandstoftype.	Gebruik juiste brandstof.
	Motortemperatuur laag.	Verwarm de motor tot normale bedrijfstemperatuur.
	Defecte thermostaat (thermostaten)	Test thermostaten; vervang thermostaten indien nodig.
	Koelvloeistof komt de verbrandingskamer binnen (defecte cilinderkoppakking of gebarsten cilinderkop)	Repareer en vervang indien nodig Neem contact op met de John Deere dealer.
	Probleem met elektronisch regelsysteem of elementair motorprobleem	Neem contact op met de John Deere dealer.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Defect brandstofverstuivers.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Hogedrukbrandstofpomp niet juist afgesteld.	Neem contact op met de John Deere dealer.
Motor draait niet goed stationair	Slechte brandstofkwaliteit	Tap brandstof af en vervang deze door kwaliteitsbrandstof van de juiste klasse.
	Luchtlek aan aanzuigkant van luchtinlaatsysteem	Controleren of slang- en pijpverbindingen dicht zijn; indien nodig repareren.
	Probleem met elektronisch regelsysteem of elementair motorprobleem	Neem contact op met de John Deere dealer.
Overmatig brandstofverbruik	Slechte brandstofkwaliteit	Tap brandstof af en vervang deze door kwaliteitsbrandstof van de juiste klasse.
	Motor overbelast	Reduceer motorbelasting.
	Luchtfilter vervuild of vuil	Luchtfilterelement indien nodig vervangen.
	Compressie te laag	Oorzaak van te lage compressie bepalen en indien nodig repareren.
	Lekkage in brandstoftoevoersysteem	Lekkagebron opsporen en indien nodig repareren.
	Verkeerd brandstoftype.	Juiste brandstoftype gebruiken.
	Slechte brandstofkwaliteit	Tap brandstof af en vervang deze door kwaliteitsbrandstof van de juiste klasse.
	Klepspeling onjuist.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Brandstofverstuivers defect.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Hogedrukbrandstofpomp niet juist afgesteld.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Verkeerde werking turbocompressor.	Turbocompressor inspecteren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Motortemperatuur laag.	Controleer thermostaten.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
Brandstof in olie	Gescheurde cilinderkop	Scheur opsporen, componenten indien nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Gescheurde of versleten O-ring van elektronische pompverstuiver	Verwijder verdachte elektronische pompverstuiver en vervang O-ring, zo nodig. Neem contact op met de John Deere dealer.
Lage brandstofdruk	Verstopt brandstoffilter	Vervang het brandstoffilter.
	Restrictie in brandstofleiding	Restrictie opsporen, zo nodig repareren.
	Defecte brandstofopvoerpomp	Brandstofopvoerpomp verwijderen; pomp zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
Brandstofbeluchting	Bevestigingsklem van elektronische pompverstuiver los	Draai dopschroef bevestigingsklem aan met juiste draaimoment. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Gescheurde of versleten O-ring van elektronische pompverstuiver	Verwijder verdachte elektronische pompverstuiver en vervang O-ring, zo nodig. Neem contact op met de John Deere dealer.
Oliedruk te laag	Oliepeil motorcarter laag	Vul carter tot juiste oliepeil.
	Carteroliepeil te hoog	Vul carter tot juiste oliepeil.
	Defecte druksensor	Sensor vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Verstopte oliekoeler of filter	Demonteer en controleer oliekoeler. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Te hoge olietemperatuur	Demonteer en controleer oliekoeler. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Oliepomp defect	Demonteer en controleer oliepomp. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Onjuiste olie	Tap carterolie af en vul met de juiste olie.
	Storing in oliedrukregelklep	Demonteer en controleer oliedrukregelklep. Neem contact op met de John Deere dealer.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Vervang gebroken zuigerverstuiver.	Vervang zuigerverstuiver. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Verstopte oliepompzeef of gebarsten opnemerbuis	Oliecarter verwijderen en zeef reinigen/opnemerbuis vervangen.
	Te veel speling van hoofd- of drijfstanglagers	Bepaal lagerspeling. Neem contact op met de John Deere dealer.
Te hoge oliedruk	Verkeerde oliecategorie	Tap carterolie af en vul met de juiste olie.
	Defecte druksensor	Sensor vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Bus van oliedrukregelklep los (klappert)	Demonteer en controleer oliedrukregelklep. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Onjuiste werking van regelklep	Demonteer en controleer oliedrukregelklep. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Verstopte zuigerverstuiver	Vervang zuigerverstuiver. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Vastgelopen of beschadigde filterbypassklep	Demonteer en controleer filterbypassklep. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Vastgelopen of beschadigde oliekoeler-bypassklep	Oliekoeleromloopklep verwijderen en inspecteren. Neem contact op met de John Deere dealer.
Overmatig olieverbruik	Viscositeit van carterolie te laag	Carterolie aftappen en met olie van de juiste viscositeit vullen.
	Carteroliepeil te hoog	Olie aftappen tot het juiste oliepeil.
	Uitwendige olielek(ken)	Oorzaak van olielek(ken) bepalen en zo nodig repareren.
	Olieregelringen niet goed geplaatst	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Olieschraapveren versleten of gebroken	Zuigerveren vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Krassen in cilindervoeringen of zuigers	Cilinders en voeringen verwijderen en inspecteren; zo nodig vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Versleten klepgeleiders of klepstelen	Klepstelen en klepgeleiders inspecteren en opmeten; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Oliedruk te hoog	Zie Hoge oliedruk eerder in dit hoofdstuk.
	Zuigerveergroeven overmatig versleten	Zuigers verwijderen en controleren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Zuigerveren zitten vast in veergroeven	Zuigers verwijderen en controleren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Onvoldoende spanning van zuigerveren	Zuigers verwijderen en controleren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Openingen van zuigerveren niet om en om geplaatst	Zuigers verwijderen en controleren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Voorste en/of achterste oliekeerring van krukas defect	Oliekeerringen vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
Abnormaal motorgeluid[1]	Versleten hoofd- of drijfstanglagers	Bepaal lagerspeling. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Overmatige eindspeling krukas	Eindspeling in krukas controleren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Losse hoofdlagerkappen	De lagerspeling controleren; lagers en lagertapbouten indien nodig vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Versleten drijfstangbussen en zuigerpennen	Controleer zuigerpennen en bussen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Gekraste zuigers	Controleer zuigers. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Versleten distributietandwielen of te veel tandspeling	De speling van het distrinutietandwiel controleren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Overmatige klepspeling	Controleer klepspeling en stel in. Neem contact op met de John Deere dealer.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Versleten nokken van nokkenas	Vervang de nokkenas. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Versleten tuimelaaras(sen)	Vervang tuimelaarassen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Onvoldoende smering van de motor	VERHELPEN VAN STORINGEN IN SMEERSYSTEEM verderop in dit hoofdstuk raadplegen.
	Geluid turbocompressor	VERHELPEN VAN STORINGEN IN LUCHTAANZUIGSYSTEEM verderop in dit hoofdstuk raadplegen.
Turbocompressor "fluit"	Luchtlek in inlaatspruitstuk	Pakking van inlaatspruitstuk en spruitstuk controleren; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
Geluiden of trillingen van turbocompressor[1]	Lagers niet gesmeerd (onvoldoende oliedruk)	Bepaal de oorzaak van het smeertekort; repareer indien nodig. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Luchtlek in motorinlaat- of uitlaatspruitstuk	Pakkingen van inlaat- en uitlaatspruitstuk en spruitstukken controleren; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Onjuiste speling tussen turbinewiel en turbinehuis	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Gebroken schoepen (of andere wieldefecten)	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
Olie op compressorwiel of in compressorhuis van turbocompressor (olie wordt door het middengedeelte geduwd of getrokken)	Te hoge carterdruk	Oorzaak van te hoge carterdruk bepalen; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Luchtinlaatrestrictie	De oorzaak van de inlaatrestrictie bepalen; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Restrictie in aftapbuis	De oorzaak van de restrictie in de aftapbuis bepalen; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
Olie in inlaatspruitstuk of druipt uit turbocompressorhuis	Te hoge carterdruk	Oorzaak van te hoge carterdruk bepalen; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Luchtinlaatrestrictie	De oorzaak van de inlaatrestrictie bepalen; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Restrictie in aftapbuis	De oorzaak van de restrictie in de aftapbuis bepalen; zo nodig repareren. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Beschadigde of versleten lagers van behuizing	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Onbalans van draaiend samenstel	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Beschadiging van turbine- of compressorwiel of -schoep	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Vuil of koolafzetting op wiel of schoep	Controleer op lekken van luchinlaat (na luchtfilter). Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Versleten lagers	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Gebrek aan olie of onvoldoende smering	Bepaal de oorzaak van het smeertekort; repareer indien nodig. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Asafdichtingen versleten	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
Turbinewiel van turbocompressor sleept	Koolafzetting achter turbinewiel veroorzaakt door koolvorming in de olie of afzetting van verbrandingsproducten	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Opgehoopt vuil achter compressorwiel veroorzaakt door lekken van de luchtinlaat	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Lagers lopen aan of vuile, versleten lagers	Turbocompressor inspecteren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
Motor oververhit	Motor overbelast.	Reduceer motorbelasting.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Laag koelvloeistofpeil.	Koelsysteem tot het juiste peil vullen, radiateur en slangen controleren op losse verbindingen en lekken.
	Defecte dop compensatietank	Vervang zo nodig dop van compensatietank.
	V-riem los of defect	Ventilatorriem zo nodig vervangen. Riemspanner controleren.
	Laag motoroliepeil.	Oliepeil controleren. Vul olie bij indien nodig.
	Koelsysteem moet doorgespoeld worden.	Spoel koelsysteem door.
	Defecte thermostaat (thermostaten)	Thermostaten verwijderen en controleren, indien nodig
	Defecte temperatuurmeter of zender.	Controleer koelvloeistoftemperatuur met een thermometer en vervang, indien nodig.
	Verkeerde brandstofkwaliteit.	Juiste brandstofkwaliteit gebruiken.
	Radiateurblok vuil	Reinig radiator indien nodig.
	Oliepeil motorcarter te laag	Vul carter tot juiste oliepeil.
	Beschadigde cilinderkoppakking	Vervang cilinderkoppakking. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Waterpomp defect	Vervang koelvloeistofpomp. Neem contact op met de John Deere dealer.
Koelvloeistof in carter	Cilinderkoppakking beschadigd	Vervang cilinderkoppakking. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Cilinderkop of -blok gescheurd	Scheur opsporen, componenten indien nodig repareren/vervangen.
	Lekkende afdichtingen van cilindervoering	Demonteer en controleer cilindervoeringen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Lekkende oliekoeler	Druktest op oliekoeler uitvoeren; zo nodig repareren/vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
	Defecte O-ringen van oliekoeler	O-ringen van oliekoeler verwijderen en inspecteren; zo nodig vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.

OUO6075,0000C98 -18-20JUN11-9/9

Symptoom	Probleem	Oplossing
	Defecte koelvloeistofpompafdichting; draineeropening verstopt; koelvloeistof lekt door lager	Koelvloeistofpompafdichtingen vervangen. Neem contact op met de John Deere dealer.
Koelvloeistoftemperatuur lager dan normaal	Defecte thermostaat (thermostaten)	Test thermostaten; vervang thermostaten indien nodig.

*[1]OPMERKING: De turbocharger met variabele geometrie doorloopt een cyclus nadat de motor is gestart, waarbij kortstondig een "opvoergeluid" in de motor klinkt. Dit is normaal. *Het "klagende" geluid dat optreedt tijdens het uitlopen mag niet worden verward met het lawaai dat op lagerstoring duidt.*

OUO6075,0000C98 -18-20JUN11-10/9

Elektrisch systeem

Symptoom	Probleem	Oplossing
Systeem niet voldoende geladen	Elektrische overbelasting van toegevoegde accessoires.	Demonteer accessoires of monteer dynamo met een hoger vermogen.
	Overmatig stationair draaien.	Verhoog motortoerental als het stroomverbruik hoog is.
	Slechte elektrische verbindingen van accu, massastrip, startmotor of dynamo.	Controleer en reinig indien nodig.
	Accu defect.	Controleer accu's.
	Defecte dynamo.	Controleer het laadsysteem.
Accu heeft te veel water verbruikt	Scheuren in het accuhuis.	Controleer op vocht en vervang indien nodig.
	Laadsnelheid van accu te hoog.	Controleer het laadsysteem.
Accu's laden niet op	Losse of gecorrodeerde verbindingen.	Reinig verbindingen en bevestig deze.
	Verouderde of versleten accu's.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Uitgerekte riem of defecte riemspanner.	Stel riemspanning in of vervang riemen.
Startmotor kan motor niet starten	Motoraandrijfassen ingeschakeld.	Motoraandrijfassen uitschakelen.
	Losse of gecorrodeerde verbindingen.	Reinig verbindingen en bevestig deze.
	Lage uitgangsspanning van accu of ontladen accu.	Accu opladen of vervangen.
	Defect startkringrelais.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Defecte zekering.	Vervang zekering.
		Reinig accuklemmen en verbindingen.
	Defecte hoofdschakelaar of startveiligheidsschakelaar	Schakelaar indien nodig repareren.
	Elektromagneet startmotor defect	Vervang elektromagneet.
	Startmotor defect	Vervang de startmotor.
Startmotor langzaam	Lage accucapaciteit.	Accu's opladen
	Motorcarterolie te dik.	Gebruik de juiste olieviscositeit.
	Losse of gecorrodeerde verbindingen.	Reinig verbindingen en bevestig deze.

Vervolg op volgende pagina

Symptoom	Probleem	Oplossing
Gehele elektrische systeem werkt niet	Defecte accuverbinding.	Reinig verbindingen en bevestig deze.
	Verouderde of versleten accu's.	Accu's vervangen.
	Defecte zekering.	Vervang zekering.

OUO6075,0000C99 -18-20JUN11-2/2

Verwarmer

Symptoom	Probleem	Oplossing
Verwarming blaast geen warme lucht.	Vuil circulatiefilter.	Reinig het filter.
	Thermostaat in koelvloeistof-inlaatmond ontbreekt.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Thermostaat in koelvloeistof-inlaatmond defect.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Temperatuurregelaar verwarming defect.	Vervang regeling.
	Verwarmingskabel geknikt.	Buig de stang recht of vervang hem.
	Verwarmingsventiel defect.	Vervang de klep.

OUO6075,0000B24 -18-14MAR07-1/1

Airconditioning

Symptoom	Probleem	Oplossing
Geen of onvoldoende koeling	Temperatuurregeling in stand UIT:.	Kies de stand AIR CONDITIONING.
	Compressorriem afgesprongen of gebroken.	Vervang de riem.
	Compressor functioneert niet (als de grote en kleine slangen van de linkerafdekplaat dezelfde temperatuur hebben).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Temperatuurregeling reageert niet (temperatuurklep gebroken met als gevolg warme lucht).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Lage-drukwaarschuwing (verlies van koelmiddel).	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Hoge-drukwaarschuwing (systeem te veel gevuld).	Neem contact op met de John Deere dealer.
De compressorkoppeling wordt te vaak gekoppeld/ontkoppeld of de compressor blijft 15 minuten uitgeschakeld.	Bevriezing van de verdamper.	Stel de bedieningsknoppen goed in. Zie hoofdstuk "CommandTouch-armleuningconsole". Open de luchtroosters. Reinig filters. Zet de regelaar in een warmere instelling.
Onaangename geur (rotting) in de cabine.	Afvoerbuis verstopt. Vuile filters. Vuile cabine.	Blaas condensaatbuis schoon en maak bak onder verdamper schoon. Reinig filters. Reinig de cabine met een stofzuiger.
		Controleer of het ontwateringsventiel op de afvoer van de condensor is gemonteerd.

OUO6075,0000A6E -18-02NOV10-1/1

Vochtigheidssensor (indien aanwezig)

Symptoom	Probleem	Oplossing
Vochtgehalte te hoog.	Ophoping van groene plantensappen of onkruidzaad op vochtigheidssensorplaat.	Reinig de vochtigheidsensorplaten.
Vochtgehalte voortdurend te hoog of te laag.	De vochtcorrectie moet worden ingesteld.	Pas de vochtcorrectie aan.
Het vochtgehalte wijzigt niet of is constant laag.	Belemmerde sensor.	Controleer de elevatorbevestiging en reinig zo nodig.
Vochtmeting is onnauwkeurig.	Er is een verkeerd gewas geselecteerd.	Correct gewas selecteren.
	Vochtigheidsensor is onjuist ingesteld.	Pas de vochtcorrectie aan.
Vochtgehalte voortdurend nul.	Registratieproblemen.	Controleer of registratiestatus gaat AAN bij het oogsten.

OUO6075,0000A75 -18-03NOV10-1/1

Massastroomsensor (indien aanwezig)

Symptoom	Probleem	Oplossing
Opbrengst is steeds te hoog of te laag.	Systeem is niet goed gekalibreerd.	Opbrengstkalibratie wijzigen.
	Onjuiste maaibordbreedte.	Wijzig de maaibordbreedte.
	Verkeerde gewasselectie.	Correct gewas selecteren.
	Vuil, modder of oogstresten op de slagplaat.	Reinig de slagplaat.
Oogst is nul.	Er is geen rijsnelheid.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Toerental graanelevator te laag.	Neem contact op met de John Deere dealer.
	Registratieproblemen.	Controleer of registratiestatus gaat AAN bij het oogsten.

OUO6075,0000A76 -18-03NOV10-1/1

Voorbereiden van de machine voor de opslag

Draai de condenser en de oliekoeler naar buiten en reinig de radiateur met lucht, water of een stofzuiger.

Reinig na het reinigen van de radiateur de condenser en de oliekoeler. Reinig de inlaatluchtkoeler.

Start de motor elke 60 á 90 dagen en schakel de airconditioning IN. Laat de motor meerdere minuten met laag stationair toerental draaien voor de smering van de compressorkeerring. De buitentemperatuur moet hoger zijn dan 5 °C (40 °F) voor een correcte werking van de airconditioning.

Reinig de buitenzijde van de motor met een veilig oplosmiddel.

WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine.

Reinig de binnenzijde van het luchtfilter en monteer nieuwe filterelementen.

Tap bij warme motor het carter af. Vervang het filter en vul met de juiste olie. Voeg 0,66 l (22 oz.) van een anticorrosiemiddel in het carter bij. Laat de motor draaien zodat de olie kan circuleren.

Tap het koelsysteem af, spoel het door en vul het met een mengsel van 50/50 antivries en water.

OPMERKING: Draai de hoofdschakelaar van de accu naar OFF als de machine langer dan 25 dagen niet wordt gebruikt. Als de opslagperiode langer is dan 90 dagen, maak dan de massakabel los van de accu's om de belasting op de accu's te minimaliseren.

Accu's volledig opladen. Het specifieke soortelijk gewicht komt overeen met 1,260 V. Maak de negatieve kabel los van de accu's om belasting op de accu's te minimaliseren.

Tap de waterafscheider af.

Reinig de machine van binnen en van buiten. Laat de elevatorkleppen en aftapopeningen open.

Beweeg de dorskorf meerdere keren op-en-neer om opeenhoping van materiaal in het dorskorfomgeving te voorkomen.

BELANGRIJK: Indien water onder druk wordt gericht op elektronische/elektrische componenten of connectors, lagers, hydraulische afdichtingen, brandstofinspuitpompen of andere gevoelige onderdelen en componenten, kan dit tot storingen leiden. Verlaag de druk en spuit onder een hoek van 45 tot 90 graden.

Verf onderdelen als dat nodig is.

OPMERKING: Het is niet nodig om de machine in de was te zetten. Indien gewenst kan een goede, transparante was zonder schuurmiddelen worden gebruikt. De wassoorten bevatten normaal geen reinigingsmiddelen.

Smeer de machine en breng vet aan op de schroefdraad van stelbouten.

Voer alle onderhoud uit voor om de 400 bedrijfsuren (jaarlijks).

Vul de brandstoftank om condensatie te voorkomen.

BELANGRIJK: Wanneer de brandstof lang in de brandstoftank van de machine blijft zitten of langdurig in opslagtanks op de boerderij blijft, of als het gebruik niet groot is, gebruik dan een brandstofadditief om de brandstof te stabiliseren en condenswatervorming tegen te gaan. Raadpleeg uw John Deere dealer voor de aanbevelingen.

Voor langdurige machine-opslag is het beste om bio-dieselbrandstof uit de tank af te tappen en deze met normale dieselbrandstof te vullen. Gebruik anders bio-dieselstabilisatoren (anti-oxidant) of volledig geformuleerde bio-dieseladditieven. Raadpleeg uw John Deere dealer voor de aanbevelingen.

Als de machine gedurende een lange periode wordt opgeslagen moeten de accu's worden verwijderd en gereinigd. Op een koele, droge plaats bewaren en zorgen dat ze volledig geladen blijven.

OUO6075,000111B -18-13APR12-1/1

Weer in gebruik nemen

Sluit accu's aan en/of laad ze op.

Accu's volledig opladen. Het specifieke soortelijk gewicht komt overeen met 1,260 V. Maak de negatieve kabel los van de accu's om belasting op de accu's te minimaliseren.

Controleer olie- en koelvloeistofpeil. Controleer op lekken en voeg indien nodig olie en koelvloeistof toe.

Sluit elevatordeuren en tap opening af.

Controleer de aandrijfriemspanningen. Stel de veerbelaste spanrollen af tot de ring zich tussen het uiteinde van het kaliber en de onderzijde van de uitsparing bevindt.

Controleer de bandenspanning en lees de gebruikshandleiding nog een keer door.

Controleer de brandblussers (voor en achter) door de onderhoudsinstructies op de brandblusserlabel op te volgen. Vul of vervang ze indien nodig.

OUO6075,00001E5 -18-18SEP08-1/1

Bedrijfstoerentallen (S660 en S670)

De vermelde toerentallen zijn gemiddelde waarden. Afwijkingen bij enkele machines zijn mogelijk.

OPMERKING: De specificaties voor de bedrijfstoerentallen en het ontwerp zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Motortoerentallen	(9,0 l Tier 2/Stage II) motor	(9,0 l Interim Tier 4/Stage III B) motor
Laag onbelast toerental (dorsmechanisme uitgeschakeld)	1200 t/min	1200 t/min
Gemiddeld toerental (dorsmechanisme uitgeschakeld)	1690 t/min	1690 t/min
Hoog onbelast toerental (dorsmechanisme uitgeschakeld)	2340 t/min	2340 t/min
Vollast en nominaal toerental	2200 t/min	2200 t/min

Toerental aandrijfas dorsmechanisme	1453 t/min

Toerental hoofdtussenas	1453 t/min

Toerentallen dorsmechanisme	S660	S670
Hoog bereik	380 - 1000/min	400 - 1000/min
Laag bereik	210 - 530/min	210 - 530/min

Toerentallen onderste as invoerkanaal	
Vast toerental (indien aanwezig)	490 omw/min
Heavy Duty variabel toerental (indien aanwezig)	490 - 750/min
Hoog koppel, variabel toerental (indien aanwezig)	490 - 750/min
Multi-speed (indien aanwezig)	1e versnelling: 490/min, 2e versnelling: 550/min, 3e versnelling: 600/min, 4e versnelling: 670/min, 5e versnelling: 750 t/min

Toerentallen toevoerversneller	
Toevoerversneller (standaard toerental)	430/780 t/min
Toevoerversneller (optioneel laag toerental)	310/770 t/min
Toevoerversneller (hoog toerental, hoge capaciteit)	520/970 t/min

Toerental afvoertrommel	S660	S670
	998 omw/min	995 omw/min

Kruktoerentallen	
Kruk rechtsvoor	518 t/min
Kruk rechtsachter	518 t/min

Toerentallen reinigingsventilator	
Standaard toerental	620 - 1350/min
Speciaal langzaam toerental	250 - 500/min

Elevatortoerentallen	S660	S670
Schoon-graanelevator	417 t/min	415 omw/min
Toevoervijzel schoon graan	448 t/min	445 omw/min
Terugvoerelevator, onderste vijzel	395 omw/min	395 omw/min
Terugvoerelevator, bovenste vijzel	625 omw/min	625 omw/min
Schudkastaandrijving	298 omw/min	298 omw/min
Transportvijzels	420 omw/min	420 omw/min

Toerentallen lossysteem (dorsmechanisme ingeschakeld)	
Tussenas lossysteem	1000 t/min
Ingaande as tandwielkast losvijzel	460 t/min 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid
Verticale losvijzel	460 t/min 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid

Vervolg op volgende pagina

Toerentallen lossysteem (dorsmechanisme ingeschakeld)	
Buitenste losvijzel	460 t/min 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid
Horizontale vijzels graantank (voor en achter)	330 t/min 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid

Toerentallen hakselaar (Deluxe oogrestsysteem)	
Krukas hakselaar/afvoertrommel	1880 t/min
Hakselaar (twee versnellingen)	1505/2350 t/min

Toerentallen hakselaar (Premium oogstrestsysteem)	
Krukas hakselaar/afvoertrommel	2045 t/min
Hakselaar (twee versnellingen)	1400/2995 t/min
Toevoertrommel	995 omw/min

OUO6075,000158C -18-20JUN13-2/2

Bedrijfstoerentallen (S680, S685 en S690)

De vermelde toerentallen zijn gemiddelde waarden. Afwijkingen bij enkele machines zijn mogelijk.

OPMERKING: De specificaties voor de bedrijfstoerentallen en het ontwerp zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Motortoerentallen	(13,5 l Tier 2/Stage II) motor	(13,5 l Interim Tier 4/Stage III B) motor
Laag onbelast toerental (dorsmechanisme uitgeschakeld)	1200 t/min	1200 t/min
Gemiddeld toerental (dorsmechanisme uitgeschakeld)	1690 t/min	1690 t/min
Hoog onbelast toerental (dorsmechanisme uitgeschakeld)	2240 t/min	2240 t/min
Vollast en nominaal toerental	2100 t/min	2100 t/min

Toerental aandrijfas dorsmechanisme	1466 t/min

Toerental hoofdtussenas	1466 t/min

Toerentallen dorsmechanisme	
Hoog bereik	400 - 1000/min
Laag bereik	210 - 530/min

Toerental terugvoerelevator	880 t/min

Toerentallen onderste as invoerkanaal	
Vaste snelheid	490 t/min
Multi-speed	1e versnelling: 490/min, 2e versnelling: 550/min, 3e versnelling: 600/min, 4e versnelling: 670/min, 5e versnelling: 750 t/min

Toerentallen toevoerversneller	
Toevoerversneller (standaard toerental)	430/780 t/min
Toevoerversneller (optioneel laag toerental)	310/770 t/min
Toevoerversneller (hoog toerental, hoge capaciteit)	520/970 t/min

Toerental afvoertrommel	995 t/min

Kruktoerentallen	
Krukas rechtsvoor	520 omw/min
Krukas rechtsachter	520 omw/min

Toerentallen reinigingsventilator	
Standaard toerental	620 - 1350/min
Speciaal langzaam toerental	250 - 500/min

Elevatortoerentallen	S680 en S685	S690
Schoon-graanelevator	415 t/min	460 omw/min 415 t/min (HillMaster™)
Toevoervijzel schoon graan	450 t/min	500 omw/min 450 t/min (HillMaster™)
Terugvoerelevator, onderste vijzel	490 t/min	
Terugvoerelevator, bovenste vijzel	580 t/min	
Schudkastaandrijving	300 t/min	
Transportvijzels	425 t/min	

Toerentallen lossysteem (dorsmechanisme ingeschakeld)	
Tussenas lossysteem	1005 t/min
Ingaande as tandwielkast losvijzel	460 omw/min 465 t/min (HillMaster™)

Vervolg op volgende pagina

Toerentallen lossysteem (dorsmechanisme ingeschakeld)	
Verticale losvijzel	460 omw/min 465 t/min (HillMaster™)
Buitenste losvijzel	460 omw/min 465 t/min (HillMaster™)
Horizontale vijzels graantank (voor en achter)	450 omw/min 335 t/min (HillMaster™)

Toerentallen hakselaar (Deluxe oogrestsysteem)	
Krukas hakselaar/afvoertrommel	1880 t/min
Hakselaar (twee versnellingen)	1500/2350 t/min

Toerentallen hakselaar (Premium oogstrestsysteem)	
Krukas hakselaar/afvoertrommel	2045 t/min
Hakselaar (twee versnellingen)	1400/2995 t/min
Toevoertrommel	995 omw/min

OUO6075,000158D -18-25JUN13-2/2

Specificaties (S660 en S670)

OPMERKING: Wijzigingen specificaties en ontwerp voorbehouden.

Motor		
Merk	John Deere	
Model	6090HH006 (9,0 l Tier 2/Stage II) 6090HH015 (9,0 l Interim Tier 4/Stage III B)	
Type	Zescilinder, in lijn, kopkleppen (vier kleppen), deiselmotor met turbolader en luchtgekoelde inlaatluchtkoeler	
	S660	**S670**
Nominaal vermogen:	239 kW (320 pk)	278 kW (373 pk)
Nominaal toerental motor	2200 t/min	2200 t/min
Extra vermogen bij nominaal toerental	25 kW (34 pk)	25 kW (34 pk)
Piekvermogen	272 kW (365 pk)	317 kW (425 pk)
Toerental bij piekvermogen (nominaal toerental - 200 t/min)	2000 t/min	2000 t/min
Inhoud	9,0 l (549 cu in.)	9,0 l (549 cu in.)
Ontstekingsvolgorde	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luchtfilter	Droogfilter met veiligheidspatroon	Droogfilter met veiligheidspatroon

Elektrisch systeem	
Accuspanning	12 V
Massa-aansluiting accu	Minpool
Dynamo (9,0 l Tier 2/Stage II) Dynamo's (9,0 l Interim Tier 4/Stage III B)	200 A

versnellingsbak	
Versnellingen (machines met mechanische schakeling)	Drie versnellingen
Versnellingen (machines met druktoetsschakeling)	Drie versnellingen
Versnellingen (ProDrive™ machines)	Automatische schakeling met twee versnellingen

Remmen	
Type (machines met mechanische schakeling)	Hydraulisch bediende remschoenen
Type (machines met druktoetsschakeling)	Hydraulisch bediende remschoenen
Type (ProDrive™ machines)	Meervoudige natte platen

Toevoerversneller	
Aantal schoepen	10

Elementen dorsmechanisme	
Dorselementen (TriStream™ rotor)	Maïs/klein graan: 15
Dorselementen (variabele stream rotor)	Maïs/klein graan: 15 Rijstoptie: 15 elementen en 12 dorsklepels in compact pakket lokaties
Dorselementen (TriStream™ rotor)	24
Klepels (variabele stream rotor)	20

Dorskorf	
Aantal dorskorven	3
Aantal staven per dorskorf	Graan—voor 25, midden/achter 25; maïs 31

Dorsmechanisme	
Aantal roosters	4

Afvoerroosters	
Aantal roosters	3

Vervolg op volgende pagina

Afvoertrommel	
Aantal schoepen	5

Graantank	
Capaciteit	10.572 l (300 bu) vergrotingen 10.572 l (300 bu) afdekkingen
Gemiddelde lossnelheid, 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid	6977 l/min (198 bu/min)
Maximum lossnelheid, 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid	7612 l/min (216 bu/min)

Gewicht	S660	S670	S670 HillMaster™
Machinegewicht [a]	17.920 kg (39.507 lb.)	18.450 kg (40.675 lb.)	18.765 kg (41.370 lb.)

[a]Het gewicht is gebaseerd op een graanmachineconfiguratie met 950 l (250 gal.) dieselbrandstof in de tank, lege graantank en zonder aangekoppeld invoerkanaal.

Draaicirkel	
Achterwielspoorbreedte	3,35 m (10 ft. 10 in.)
Draairadius (niet aangedreven assen)	8,02 m (26 ft. 3 in.)
Draairadius (aangedreven assen)	7,73 m (25 ft. 4 in.)

Capaciteiten	S660	S670
Brandstoftank	950 l (250 gal)	950 l (250 gal)
Koelsysteem met verwarming (9,0 l Tier 2/Stage II)	53 l (56 qt.)	53 l (56 qt.)
Koelsysteem met verwarming (9,0 l Interim Tier 4/Stage III B)	53 l (56 qt.)	53 l (56 qt.)
Motorcarter met filter (9,0 l Tier 2/Stage II)	27,5 l (29 qt) [a]	27,5 l (29 qt) [a]
Motorcarter met filter (9,0 l Interim Tier 4/Stage III B)	27,5 l (29 qt) [a]	27,5 l (29 qt) [a]
Transmissie (machines met mechanische schakeling en met druktoetsschakeling)	9,6 l (10 qt.)	9,6 l (10 qt.)
Eindaandrijvingen	8 l (8,5 qt.)	8 l (8,5 qt.) 7 l (7.4 qt.) HillMaster™
Heavy Duty invoerkanaal, tandwielkast omkeerinrichting zonder koeler	2,3 l (4.75 pt.)	2,3 l (4.75 pt.)
Heavy Duty invoerkanaal, tandwielkast omkeerinrichting zonder koeler	3,5 l (7.4 pt.)	nA
Extra Heavy Duty invoerkanaal, tandwielkast omkeerinrichting met koeler	4,9 l (10.4 pt.)	4,9 l (10.4 pt.)
Tandwielkast omkeerinrichting multi-speed invoerkanaal met koeler	nA	5,2 l (11 pt)
Premium tandwielkast bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)	nA	0,2 l (0,21 qt.)
Tussenas aandrijving tandwielkast	1,9 l (2,04 qt.)	1,9 l (2,04 qt.)
Vulvijzeltandwielkast	3,8 l (4 qt.)	3,8 l (4 qt.)
Tandwielkast twospeed aandrijving dorsmechanisme	4,7 l (5 qt.)	4,7 l (5 qt.)
Motortransmissie met transferbak (machines met mechanische schakeling en met druktoetsschakeling)	21,3 l (22,5 qt.)	21,3 l (22,5 qt.)
Motortandwielkast met transferbak (ProDrive™ machines)	nA	51 l (54 qt.)
Reservoir van het hydraulische/hydrostatische systeem	31 l (33 qt.)	31 l (33 qt.)

[a]Het is van groot belang dat het motoroliepeil op het correcte peil wordt gehouden. Controleer bij onderhoud altijd met de peilstaaf of het motoroliepeil correct is.

OUO6075,000158E -18-29JUL13-2/2

Specificaties (S680, S685 en S690)

OPMERKING: Wijzigingen specificaties en ontwerp voorbehouden.

Motor		
Merk	John Deere	
Model	6135HH004 (13,5 l Tier 2/Stage II) 6135HH003 (13,5 l Interim Tier 4/Stage III B)	
Type	Zescilinder, in lijn, kopkleppen (vier kleppen), deiselmotor met turbolader en luchtgekoelde inlaatluchtkoeler	
	S680	**S685**
Nominaal vermogen:	353 kW (473 pk)	373 kW (500 pk)
Nominaal toerental motor	2100 t/min	2100 t/min
Extra vermogen bij nominaal toerental	37 kW (50 pk)	37 kW (50 pk)
Piekvermogen	402 kW (540 pk)	425 kW (570 pk)
Toerental bij piekvermogen (nominaal toerental - 200 t/min)	1900 t/min	1900 t/min
Inhoud	13,5 l (824 cu in.)	13,5 l (824 cu in.)
Ontstekingsvolgorde	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luchtfilter	Droogfilter met veiligheidspatroon	Droogfilter met veiligheidspatroon
	S690	
Nominaal vermogen:	405 kW (543 pk)	
Nominaal toerental motor	2100 t/min	
Extra vermogen bij nominaal toerental (Tier 2/Stage II)	23 kW (31 pk)	
Extra vermogen bij nominaal toerental (Interim Tier 4/Stage III B)	37 kW (50 pk)	
Piekvermogen (Tier 2/Stage II)	458 kW (614 pk)	
Piekvermogen (Interim Tier 4/Stage III B)	460 kW (617 pk)	
Toerental bij piekvermogen (nominaal toerental - 200 t/min)	1900 t/min	
Inhoud	13,5 l (824 cu in.)	
Ontstekingsvolgorde	1-5-3-6-2-4	
Luchtfilter	Droogfilter met veiligheidspatroon	

Elektrisch systeem	
Accuspanning	12 V
Massa-aansluiting accu	Minpool
Dynamo (13,5 l Tier 2/Stage II) Dynamo's (13,5 l Interim Tier 4/Stage III B)	200 A

Versnellingsbak	
Toerentallen	Automatische schakeling met twee versnellingen

Remmen	
Type	Meervoudige natte platen

Toevoerversneller	
Aantal schoepen	10

Elementen dorsmechanisme	
Dorselementen (TriStream™ rotor)	Maïs/klein graan: 15
Dorselementen (variabele stream rotor)	Maïs/klein graan: 15 Rijstoptie: 15 elementen en 12 dorsklepels in compact pakket lokaties
Dorselementen (TriStream™ rotor)	24
Klepels (variabele stream rotor)	20

Vervolg op volgende pagina

Dorskorf	
Aantal dorskorven	3
Aantal staven per dorskorf	Graan—voor 25, midden/achter 25; maïs 31

Dorsmechanisme	
Aantal roosters	4

Afvoerroosters	
Aantal roosters	1

Afvoertrommel	
Aantal schoepen	10

Graantank	S680, S685 en S690
Capaciteit	14.096 l (400 bu) vergrotingen 14.096 l (400 bu) afdekkingen
Gemiddelde lossnelheid, 134 l/sec. (3.8 bu./sec.) lossnelheid	8035 l/min (228 bu/min)
Maximum lossnelheid, 134 l/sec. (3.8 bu./sec.) lossnelheid	8670 l/min (246 bu/min)

Graantank	HillMaster™ machines
Capaciteit	10.572 l (300 bu) vergrotingen 10.572 l (300 bu) afdekkingen
Gemiddelde lossnelheid, 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid	6977 l/min (198 bu/min)
Maximum lossnelheid, 116 l/sec. (3.3 bu./sec.) lossnelheid	7612 l/min (216 bu/min)

Gewicht	S680, S685 en S690	S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ en S690 HillMaster™
Machinegewicht [a]	20.420 kg (45.018 lb.)	20.575 kg (45.360 lb.)

[a] Het gewicht is gebaseerd op een graanmachineconfiguratie met 1250 l (330 gal.) dieselbrandstof in de tank, lege graantank en zonder aangekoppeld invoerkanaal.

Draaicirkel	
Achterwielspoorbreedte	3,35 m (10 ft. 10 in.)
Draairadius (niet aangedreven assen)	8,02 m (26 ft. 3 in.)
Draairadius (aangedreven assen)	7,73 m (25 ft. 4 in.)

Capaciteiten	
Brandstoftank	1250 l (330 gal)
Koelsysteem met verwarming (13,5 l Tier 2/Stage II)	61,2 l (65 qt)
Koelsysteem met verwarming (13,5 l Interim Tier 4/Stage III B)	85 l (90 qt)
Motorcarter met filter (13,5 l Tier 2/Stage II)	39 l (41 qt)[a]
Motorcarter met filter (13,5 l Interim Tier 4/Stage III B)	43 l (45,5 qt)[a]
Eindaandrijvingen	8 l (8,5 qt.) 7 l (7.4 qt.) HillMaster™
Extra Heavy Duty invoerkanaal, tandwielkast omkeerinrichting zonder koeler	3,6 l (7.7 pt.)
Tandwielkast omkeerinrichting multi-speed invoerkanaal met koeler (optioneel)	5,2 l (11 pt)
Premium tandwielkast bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig)	0,2 l (0,21 qt)
Transmissiehuis hoofdtussenas (zonder multi-speed)	1,9 l (2,04 qt.)
Vulvijzeltandwielkast	3,8 l (4 qt)
Tandwielkast twospeed aandrijving dorsmechanisme	4,7 l (5 qt)
Motortransmissie met transferbak	51 l (54 qt)
Reservoir van het hydraulische/hydrostatische systeem	47 l (50 qt)

[a] Het is van groot belang dat het motoroliepeil op het correcte peil wordt gehouden. Controleer bij onderhoud altijd met de peilstaaf of het motoroliepeil correct is.

OUO6075,000158F -18-29JUL13-2/2

Afmetingen (S660 en S670)

OPMERKING: De afmetingen zijn ongeveer en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afmeting	S660	S670
A	9,80 m (32 ft. 2 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	9,80 m (32 ft. 2 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) mechanisch inklapbare losvijzel	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) mechanisch inklapbare losvijzel
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 10.572 l (300 bu) afdekkingen	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 10.572 l (300 bu) afdekkingen
E	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Toevoervijzel schoon graan	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Toevoervijzel schoon graan
F	4,04 m — 4,32 m (13 ft. 3 in. — 14 ft. 2 in.) 10.572 l (300 bu) vergrotingen	4,04 m — 4,32 m (13 ft. 3 in. — 14 ft. 2 in.) 10.572 l (300 bu) vergrotingen
G	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)
H	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,52 m (11 ft. 6 in.)	3,52 m (11 ft. 6 in.)
K	6,95 m (22 ft. 8 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	6,95 m (22 ft. 8 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
L	4,55 m — 4,83 m (14 ft. 9 in. — 15 ft. 9 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	4,55 m — 4,83 m (14 ft. 9 in. — 15 ft. 9 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
M	3,83 m — 4,12 m (12 ft. 6 in. — 13 ft. 5 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	3,83 m — 4,12 m (12 ft. 6 in. — 13 ft. 5 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
N [a]	4,02 m — 4,31 m (13 ft. 2 in. — 14 ft. 1 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	4,02 m — 4,31 m (13 ft. 2 in. — 14 ft. 1 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
O [b]	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) ACHTERBANDEN	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) ACHTERBANDEN
P [b]	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Voorbanden	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Voorbanden

[a] De afmeting is gemeten op 1,22 m (4 ft) vanaf het graanovervloeippunt. Dit geeft de lospijp weer als het op de graanwagen is gecentreerd.
[b] Als gevolg van de verschillende bandconfiguraties, rijafstanden, asconfiguraties, ET-waarden (wiel-offsets), asplaatsingen en soorten astappen, kunnen de machinebreedtes variëren. De in de tabel gegeven afmetingen gelden voor de minimum en maximum breedtes. Raadpleeg uw plaatselijke John Deere dealer voor meer gedetailleerde informatie.

OUO6075,000158A -18-31JUL13-1/1

Afmetingen (S670 HillMaster™)

OPMERKING: De afmetingen zijn ongeveer en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afmeting	S670 HillMaster™
A	9,80 m (32 ft. 2 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) mechanisch inklapbare losvijzel
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,90 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 1 in.) 10.572 l (300 bu) afdekkingen
E	4,51 m — 4,76 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 6 in.) Toevoervijzel schoon graan
F	Vergrotingen (niet beschikbaar)
G	3,79 m — 4,03 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 2 in.)
H	3,68 m — 3,92 m (12 ft. 1 in. — 12 ft. 9 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,52 m (11 ft. 6 in.)
K	6,95 m (22 ft. 8 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
L	4,55 m — 4,83 m (14 ft. 9 in. — 15 ft. 9 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,77 m — 5,02 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
M	3,83 m — 4,12 m (12 ft. 6 in. — 13 ft. 5 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,13 m — 4,38 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
N [a]	4,02 m — 4,31 m (13 ft. 2 in. — 14 ft. 1 in.) 5,6 m (18 ft. 6 in.) losvijzel 4,07 m — 4,31 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
O [b]	3,36 m — 3,39 m (11 ft. 0 in. — 11 ft. 1 in.) ACHTERBANDEN
P [b]	3,45 m — 3,65 m (11 ft. 3 in. — 11 ft. 10 in.) Voorbanden

[a] De afmeting is gemeten op 1,22 m (4 ft) vanaf het graanovervloeippunt. Dit geeft de lospijp weer als het op de graanwagen is gecentreerd.
[b] Als gevolg van de verschillende bandconfiguraties, rijafstanden, asconfiguraties, ET-waarden (wiel-offsets), asplaatsingen en soorten astappen, kunnen de machinebreedtes variëren. De in de tabel gegeven afmetingen gelden voor de minimum en maximum breedtes. Raadpleeg uw plaatselijke John Deere dealer voor meer gedetailleerde informatie.

OUO6075,0001588 -18-31JUL13-1/1

Afmetingen (S680, S685 en S690)

OPMERKING: De afmetingen zijn ongeveer en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afmeting	S680 en S685	S690
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 12,11 m (39 ft. 7 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) mechanisch inklapbare losvijzel	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) mechanisch inklapbare losvijzel
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 14.096 l (400 bu) afdekkingen	4,66 m — 4,94 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 2 in.) 14.096 l (400 bu) afdekkingen
E	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Toevoervijzel schoon graan	4,51 m — 4,80 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 8 in.) Toevoervijzel schoon graan
F	4,29 m — 4,58 m (14 ft. 1 in. — 15 ft. 0 in.) 14.096 l (400 bu) vergrotingen	4,29 m — 4,58 m (14 ft. 1 in. — 15 ft. 0 in.) 14.096 l (400 bu) vergrotingen
G	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)	3,79 m — 4,07 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 4 in.)
H	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)	3,68 m — 3,97 m (12 ft. 1 in. — 13 ft. 0 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,51 m (11 ft. 5 in.)	3,51 m (11 ft. 5 in.)
K	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 9,13 m (29 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
L	4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	4,77 m — 5,06 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 6 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 5,00 m — 5,29 m (16 ft. 4 in. — 17 ft. 4 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
M	4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	4,13 m — 4,42 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,28 m — 4,56 m (14 ft. 0 in. — 14 ft. 10 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
N [a]	4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel	4,07 m — 4,36 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 3 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel 4,39 m — 4,67 m (14 ft. 4 in. — 15 ft. 3 in.) 7,9 m (26 ft. 0 in.) losvijzel
O [b]	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) ACHTERBANDEN	3,36 m — 3,83 m (11 ft. 0 in. — 12 ft. 6 in.) ACHTERBANDEN
P [b]	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Voorbanden	3,45 m — 3,73 m (11 ft. 3 in. — 12 ft. 2 in.) Voorbanden

[a] De afmeting is gemeten op 1,22 m (4 ft) vanaf het graanovervloeippunt. Dit geeft de lospijp weer als het op de graanwagen is gecentreerd.
[b] Als gevolg van de verschillende bandconfiguraties, rijafstanden, asconfiguraties, ET-waarden (wiel-offsets), asplaatsingen en soorten astappen, kunnen de machinebreedtes variëren. De in de tabel gegeven afmetingen gelden voor de minimum en maximum breedtes. Raadpleeg uw plaatselijke John Deere dealer voor meer gedetailleerde informatie.

OUO6075,0001589 -18-12JUL13-1/1

Afmetingen (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ en S690 HillMaster™)


OPMERKING: De afmetingen zijn ongeveer en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afmeting	S680 HillMaster™ en S685 HillMaster™	S690 HillMaster™
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel	11,00 m (36 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) mechanisch inklapbare losvijzel	9,10 m (29 ft. 9 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) mechanisch inklapbare losvijzel
C	8,51 m (27 ft. 9 in.)	8,51 m (27 ft. 9 in.)
D	4,66 m — 4,90 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 1 in.) 14.096 l (400 bu) afdekkingen	4,66 m — 4,90 m (15 ft. 3 in. — 16 ft. 1 in.) 14.096 l (400 bu) afdekkingen
E	4,51 m — 4,76 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 6 in.) Toevoervijzel schoon graan	4,51 m — 4,76 m (14 ft. 8 in. — 15 ft. 6 in.) Toevoervijzel schoon graan
F	Vergrotingen (niet beschikbaar)	Vergrotingen (niet beschikbaar)
G	3,79 m — 4,03 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 2 in.)	3,79 m — 4,03 m (12 ft. 4 in. — 13 ft. 2 in.)
H	3,68 m — 3,92 m (12 ft. 1 in. — 12 ft. 9 in.)	3,68 m — 3,92 m (12 ft. 1 in. — 12 ft. 9 in.)
I	0,69 m (2 ft. 3 in.)	0,69 m (2 ft. 3 in.)
J	3,52 m (11 ft. 6 in.)	3,52 m (11 ft. 6 in.)
K	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel	8,03 m (26 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
L	4,77 m — 5,02 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel	4,77 m — 5,02 m (15 ft. 7 in. — 16 ft. 5 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
M	4,13 m — 4,38 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel	4,13 m — 4,38 m (13 ft. 6 in. — 14 ft. 4 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
N [a]	4,07 m — 4,31 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel	4,07 m — 4,31 m (13 ft. 4 in. — 14 ft. 1 in.) 6,9 m (22 ft. 5 in.) losvijzel
O [b]	3,36 m — 3,39 m (11 ft. 0 in. — 11 ft. 1 in.) ACHTERBANDEN	3,36 m — 3,39 m (11 ft. 0 in. — 11 ft. 1 in.) ACHTERBANDEN
P [b]	3,45 m — 3,65 m (11 ft. 3 in. — 11 ft. 10 in.) Voorbanden	3,45 m — 3,65 m (11 ft. 3 in. — 11 ft. 10 in.) Voorbanden


[a]De afmeting is gemeten op 1,22 m (4 ft) vanaf het graanovervloeippunt. Dit geeft de lospijp weer als het op de graanwagen is gecentreerd.
[b]Als gevolg van de verschillende bandconfiguraties, rijafstanden, asconfiguraties, ET-waarden (wiel-offsets), asplaatsingen en soorten astappen, kunnen de machinebreedtes variëren. De in de tabel gegeven afmetingen gelden voor de minimum en maximum breedtes. Raadpleeg uw plaatselijke John Deere dealer voor meer gedetailleerde informatie.

OUO6075,000158B -18-12JUL13-1/1

Afmetingen van de maaidorser

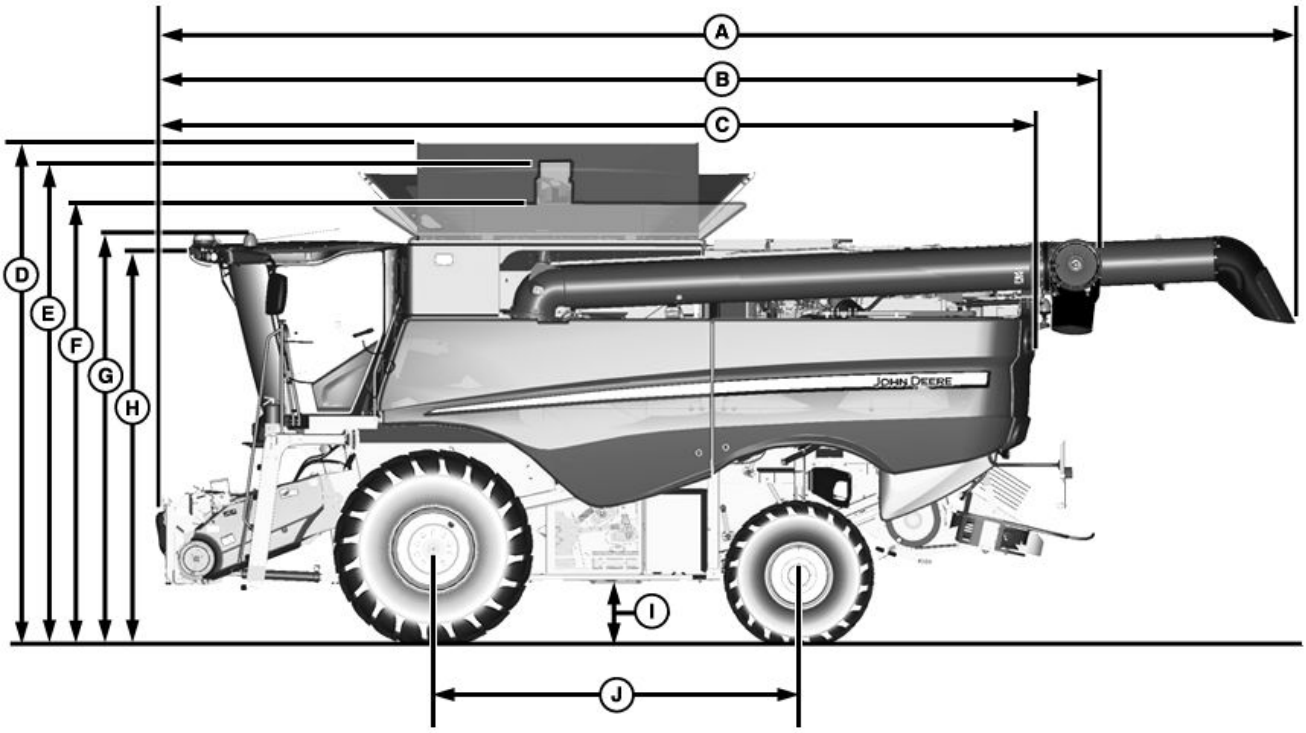

H107111 —UN—28FEB13

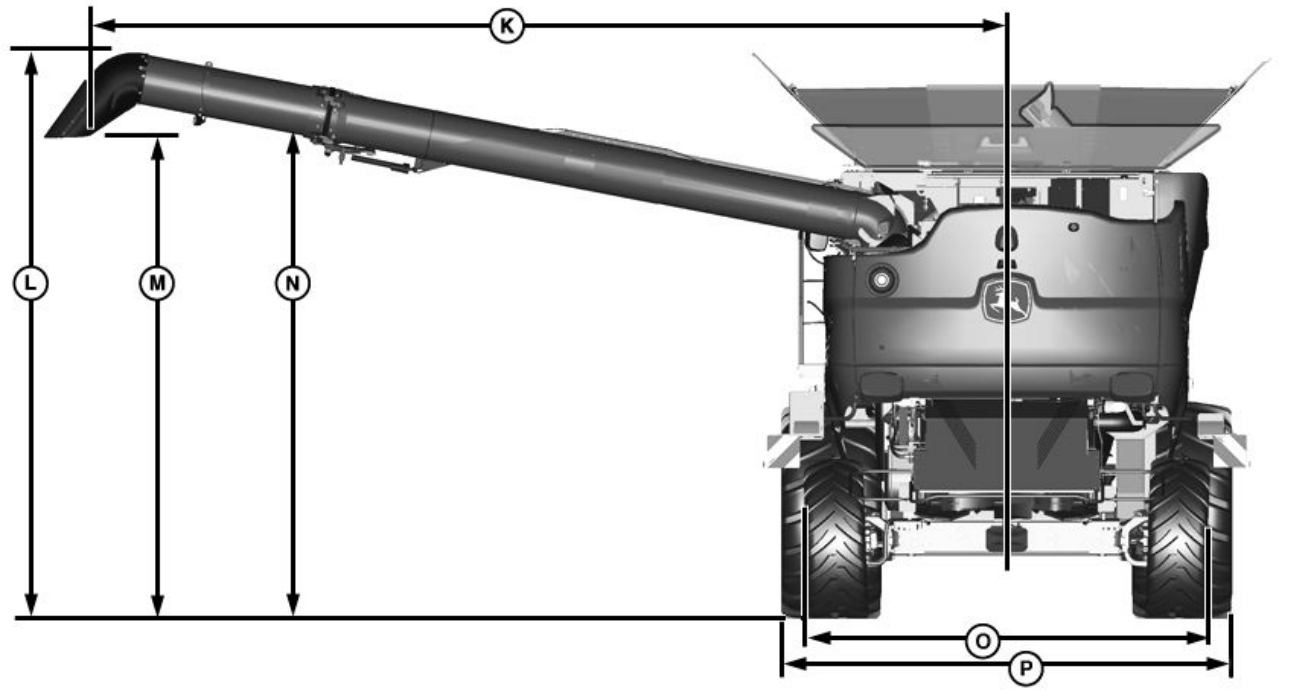

H107112 —UN—28FEB13

OUO6075,00013F5 -18-28FEB13-1/1

Gehele-lichaamstrillingen

De berekende acceleratie waaraan het lichaam wordt onderworpen ligt tussen 0,51 tot 0,73 m/s^2 zoals gemeten bij een representatieve machine tijdens normale werkzaamheden en geanalyseerd volgens ISO 2631. Tijdens de werkzaamheden was de berekende hand-armtrilling minder dan 2,5 m/s^2 zoals geanalyseerd volgens ISO 5349. Deze versnellingswaarden zijn afhankelijk van de ruwheid van de grond, de snelheid waarmee met de maaidorser wordt gewerkt, de ervaring, het gewicht en de rijstijl van de bestuurder.

OUO6075,0000AA6 -18-17NOV10-1/1

Geluidsniveau

De A-gewogen geluidsdrukniveaus binnen de bestuurderscabine varieerden van 72,8 — 77,0 dB (A) gemeten op verschillende representatieve machines in overeenstemming met ISO 5131. Het geluidsdrukniveau hangt af van het motortoerental en de belasting, de instellingen van het dorsmechanisme, de veld- en gewasomstandigheden en het type platform dat wordt gebruikt.

OUO6075,0000AA7 -18-22MAR11-1/1

Opmerking betreffende het veilig achteraf installeren van elektrische en elektronische apparaten en/of componenten

De machine is met elektronische componenten uitgevoerd, waarvan de functie door elektromagnetisch straling van andere apparaten kan worden beïnvloed. Dergelijke invloeden kunnen gevaarlijk zijn voor personen. Neem daarom de volgende veiligheidsinstructies in acht:

Bij het inbouwen van elektrische en elektronische onderdelen in de machine, met aansluiting op het bedieningssysteem, moet de gebruiker op basis van eigen verantwoordelijkheid controleren of de installatie storingen veroorzaakt in de voertuigelektronica of andere componenten. Dit geldt vooral voor:

- Hectareteller
- PC
- GPS-ontvanger

Naderhand geïnstalleerde elektrische/elektronische componenten moeten met name voldoen aan de toepasselijke editie van de EMC-richtlijn 89/336/EEG en voorzien zijn van een CE-markering.

Als mobiele communicatiesystemen (waaronder radiocommunicatie, telefoon) nadien worden geïnstalleerd, dienen aan de volgende extra voorwaarden te worden voldaan:

- Er mogen uitsluitend apparaten worden geïnstalleerd die zijn toegelaten in overeenstemming met de geldende landelijke voorschriften;
- Het apparaat moet goed vast worden ingebouwd
- Het gebruik van draagbare of mobiele apparaten binnenin het voertuig is alleen via een verbinding naar een vast geïnstalleerde buitenantenne toegestaan
- Het zendgedeelte moet ruimtelijk gescheiden van de voertuigelektronica ingebouwd worden
- De antenne moet op vakkundige wijze gemonteerd zijn, met een goede massaverbinding tussen de antenne en de massa van het voertuig.

Bedrading, installatie en maximaal toegestane spanning moeten overeenkomen met de installatie-instructies van de machinefabrikant.

OUO6075,0000AA8 -18-17NOV10-1/1

EC-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Onderstaande persoon verklaart dat

Machinetype: Maaidorser

Model: S660, S670, S680, S685 en S690

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van volgende richtlijnen:

Richtlijn	Nummer	Certificatiemethode
Machinerichtlijn	2006/42/EC	Zelf gecertificeerd, per artikel 5 van de richtlijn
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit	2004/108/EG	Zelfcertificering, volgens bijlage II van de richtlijn

Naam en adres van de persoon in de Europese Gemeenschap die bevoegd is om het technische constructiebestand vast te leggen:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center (Kernfuncties)
John Deere Strasse 70
Mannheim, Germany D-68163
EUConformity@JohnDeere.com

Plaats van declaratie: Moline, Illinois USA

Datum van declaratie: 1 Januari 2013

Productie-eenheid: John Deere Harvester Works

Naam: Tim Deutsch

Titel: Global Director, Crop Harvesting Platform, Product Engineering, Ag and Turf Division


DXCE01 —UN—28APR09

CE

ZX08994,0000917 -18-19MAR13-1/1

Momenten voor inchbouten

TS1671 —UN—01MAY03

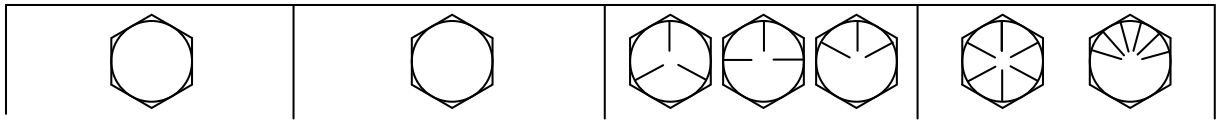

Boutmaat	SAE-klasse 1				SAE-klasse 2[a]				SAE-klasse 5, 5.1 of 5.2				SAE-klasse 8 of 8.2			
	Gesmeerd[b]		Droog[c]		Gesmeerd[b]		Droog[c]		Gesmeerd[b]		Droog[c]		Gesmeerd[b]		Droog[c]	
	Nm	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Nm	**lb.-ft.**														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Momentwaarden gelden alleen voor algemeen gebruik, gebaseerd op de sterkte van de bout. Deze waarden gelden niet bij een afwijkende momentwaarde of aandraaiprocedure bij een specifieke toepassing. Voor kunststof inzetstukken of borgkrimpmoeren van staal, voor roestvrijstalen bevestigingen, of voor moeren van U-bouten, zie de bevestigingsinstructies voor de desbetreffende toepassing. Breekbouten breken onder een bepaalde belasting. Vervang breekbouten altijd door bouten van dezelfde klasse.

Vervang bouten door bouten van dezelfde klasse. Als bevestigingen van een hogere klasse worden gebruikt, draai deze dan toch aan met het originele moment. Controleer of schroefdraad schoon is en juist is ingedraaid. Smeer, indien mogelijk, behalve borgmoeren, wielbouten of wielmoeren ook onbewerkte of gegalvaniseerde bevestigingsmiddelen, tenzij voor de specifieke toepassing andere instructies worden gegeven.

[a] Klasse 2 geldt voor inbusschroeven (niet inbusbouten) tot lengte 6 in (152 mm). Klasse 1 geldt voor inbusschroeven langer dan 6 in. (152 mm) en voor alle andere bout- en schroeftypes van elke lengte.


[b] "Gesmeerd" betekent: gecoat met een smeermiddel zoals motorolie, bevestigingsmiddelen met een coating van fosfaat of olie, of bevestigingsmiddelen van 7/8 inch en groter met een JDM F13C, F13F of F13J zinkvlok-coating.

[c] "Droog" betekent: onbewerkt of gegalvaniseerd zonder smering, of bevestigingsmiddelen van 1/4 tot 3/4 inch met JDM F13B, F13E of F13H zinkvlok-coating.

DX,TORQ1 -18-12JAN11-1/1

Momenten voor metrische bouten

TS1670 —UN—01MAY03

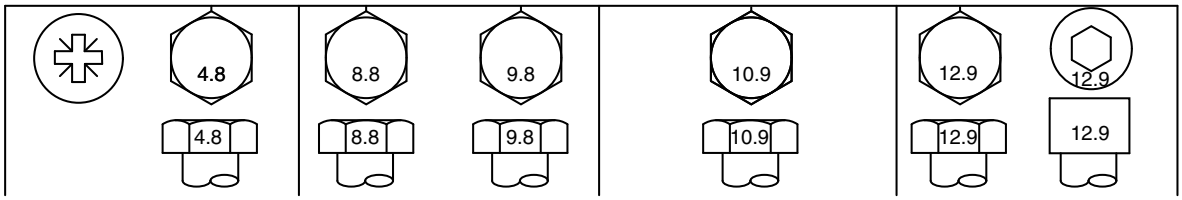

Boutmaat	Categorie 4.8				Categorie 8.8 of 9.8				Categorie 10.9				Categorie 12.9			
	Gesmeerd[a]		Droog[b]		Gesmeerd[a]		Droog[b]		Gesmeerd[a]		Droog[b]		Gesmeerd[a]		Droog[b]	
	Nm	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Nm	**lb.-ft.**														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Momentwaarden gelden alleen voor algemeen gebruik, gebaseerd op de sterkte van de bout. Deze waarden gelden niet bij een afwijkende momentwaarde of aandraaiprocedure bij een specifieke toepassing. Voor RVS-verbindingen of voor moeren van U-bouten, zie verbindingsinstructies voor de specifieke toepassing. Bevestig kunststof inzetstuk of krimpstaal borgmoeren door draaien van de bout met het droge moment in de tabel, tenzij anders aangegeven voor de specifieke toepassing.

Breekbouten breken onder een bepaalde belasting. Breekbouten altijd vervangen door bouten van dezelfde klasse. Vervang bevestigingen door bevestigingen van dezelfde of een hogere klasse. Draai verbindingen van een hogere klasse aan met het originele moment. Controleer of schroefdraad schoon is en juist is ingedraaid. Smeer, indien mogelijk, behalve borgmoeren, wielbouten of wielmoeren ook onbewerkte of gegalvaniseerde bevestigingsmiddelen, tenzij voor de specifieke toepassing andere instructies worden gegeven.


[a] "Gesmeerd" betekent: gecoat met een smeermiddel zoals motorolie, bevestigingsmiddelen met een coating van fosfaat of olie, of M20 bevestigingsmiddelen en groter met een JDM F13C, F13F of F13J zinkvlok-coating.

[b] "Droog" betekent: onbewerkt of gegalvaniseerd zonder smering, of M6 tot M18 bevestigingsmiddelen met JDM F13B, F13E of F13H zinkvlok-coating.

DX,TORQ2 -18-18FEB11-1/1

Het serienummer van de machine begrijpen

H105725 —UN—22AUG12

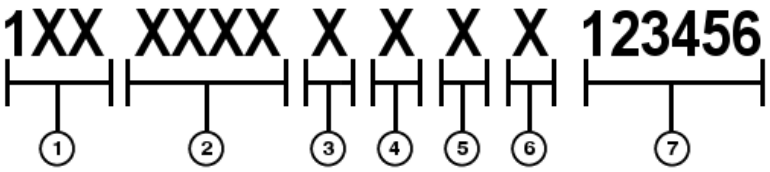

1	fabrikantcode	AX - John Deere zaaigroep BM - John Deere Montenegro CC - John Deere Arc-Lès-Gray CD - John Deere Usine De Saran CE - John Deere Iberica Getafe CJ - John Deere Nigel CP - John Deere Tianjin Works CQ - John Deere Horizontina DM - John Deere Roberine Enschede DW - John Deere Davenport Works DX - Deere & Company EK - John Deere Orenburg EX - John Deere Ottumwa Works FD - DCEO-Mannheim FX - DCEO-Mannheim GX - John Deere Power Products HX - John Deere Harvester Works JX - Industrias John Deere Argentina S.A. JZ - John Deere Domodedovo KM - Kemper KV - Knoxville LG - Mannheim 5x20 LV - John Deere Augusta Works LX - John Deere Werke Mannheim MC - DCEO Parts Marketing MX - John Deere Horicon Works MY - John Deere Sirhind Works	N4 - John Deere Ningbo Works NF - John Deere Tianjin Tractor Co.,Ltd NW - John Deere Catalão NX - John Deere Des Moines Works PC - John Deere Intelligent Solutions Group PX - Industrias John Deere S.A. de C.V. PY - John Deere India Pvt. Ltd RG - John Deere Power Systems RX - John Deere Waterloo Works SA - SABO Gummersbach T8 - John Deere Thibodaux TC - John Deere Turf Care TX - Worldwide Construction And Forestry Division TY - John Deere Merchandise Division WX - John Deere Welland Works WZ - John Deere Fabriek Horst B.V. XJ - Ashok Leyland John Deere Construction Equipment Company, Pvt. Ltd. XU - Xuzhou XCG John Deere Machinery Manufacturing Co., Ltd. YC - John Deere Jiamusi Agricultural Machinery YH - John Deere Harbin Works YN - John Deere Tianjin Construction Works YZ - John Deere Coffeyville Works ZT - JDI GmbH-ISB ZX - John Deere Werke Zweibrucken 9Q - John Deere Water
2	Identificatie machinemodel		
3	Toevoeging modelidentificatie Code machineconfiguratie Aanvullende machine-informatie		Voorbeeld: N, T, W, enz.
4	Controleletter		Voorbeeld: A, B, C, D, enz.
5	Fabricagejaar		Raadpleeg codetabel voor fabricagejaar
6	Aanvullende informatie		
7	Fabrieksserienummer		Voorbeeld: 000001, 000127, enz.

Code fabricagejaar							
JAAR	**Code**	**JAAR**	**Code**	**JAAR**	**Code**	**JAAR**	**Code**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUO6075,0001187 -18-27AUG12-1/1

Identificatienummers

Uw machine heeft diverse identificatieplaatjes. De op deze plaatjes gestempelde letters en cijfers identificeren een component of eenheid. AL deze tekens moeten worden opgegeven bij het bestellen van onderdelen of om een machine of component te identificeren voor een programma voor productondersteuning van John Deere. Ook kan met deze gegevens eventueel gestolen materieel worden opgespoord. De letters en cijfers op de daarvoor bestemde plaats in elk van de volgende foto's NAUWKEURIG noteren.


OUO6075,0000BE0 -18-04MAY11-1/1

Machine-identificatieplaatje




Voorbeeld identificatieplaatje

H95295 —UN—09FEB10

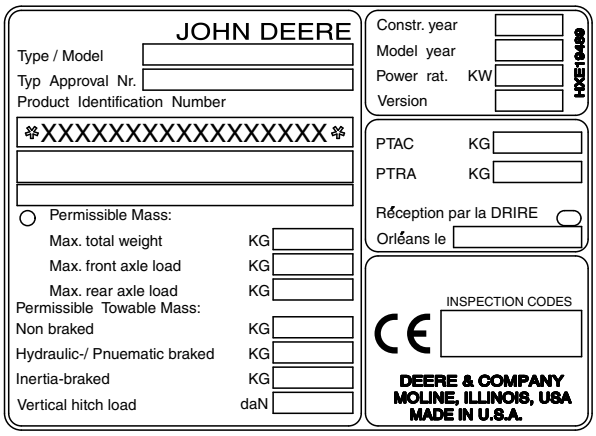


Voorbeeld identificatieplaatje

H101238 —UN—27APR11

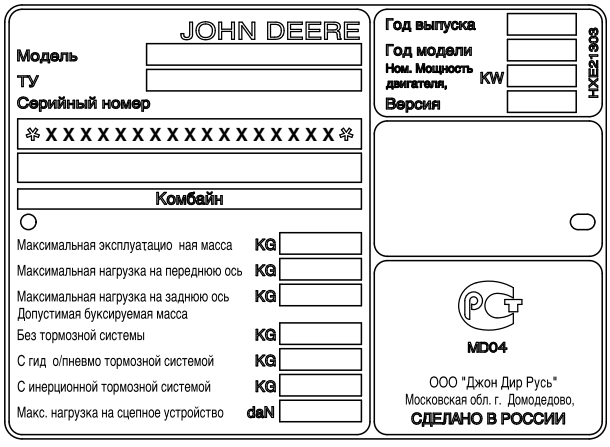

Voorbeeld identificatieplaatje

H101201 —UN—06MAY11

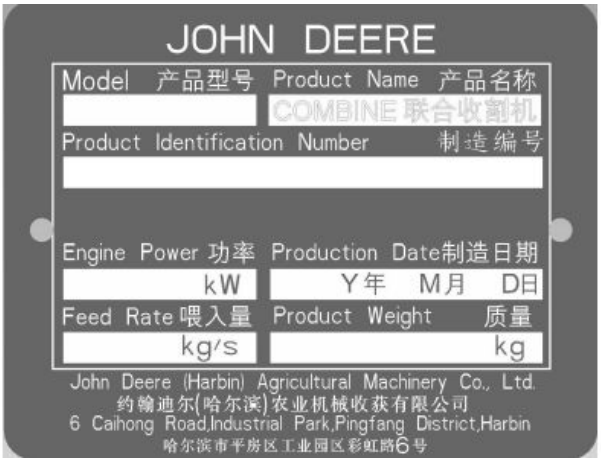

Voorbeeld identificatieplaatje


H103529 —UN—28SEP11

OPMERKING: Machine-identificatieplaatje varieert afhankelijk van waar de machine naar wordt geëxporteerd. Lokaliseer het indentificatieplaatjes op de machine en vergelijk deze met de hier weergegeven informatie.

OUO6075,0000F79 -18-09FEB12-1/1

Locatie machine-identificatieplaatje


Bevindt zich aan de rechterzijde van het handrailplatform van de cabine.

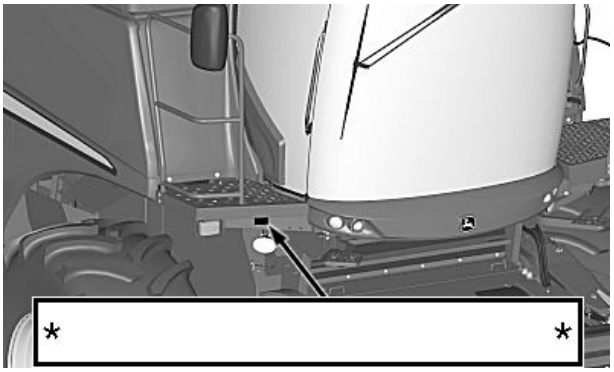

H97568 —UN—10AUG10

OUO6075,0000BE1 -18-04MAY11-1/1

Motorserienummer (Tier 2/Stage II)

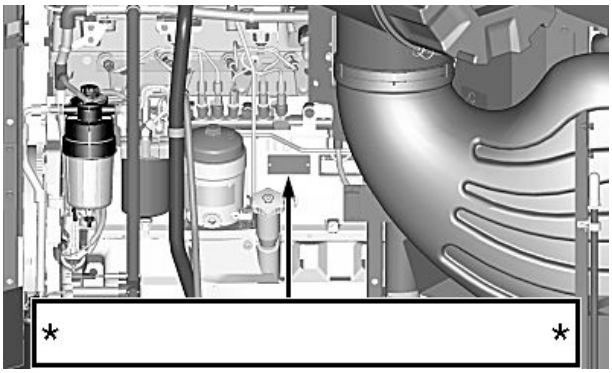

H99413 —UN—14DEC10

S660 en S670

S660 en S670: Bevindt zich op de achterzijde van de motor.




H99437 —UN—14DEC10

S680 en S690

S680 en S690: Bevindt zich aan de voorzijde van de motor boven de startmotor.

OUO6075,0001590 -18-09JUL13-1/1


Motorserienummer (Interim Tier 4/Stage III B)

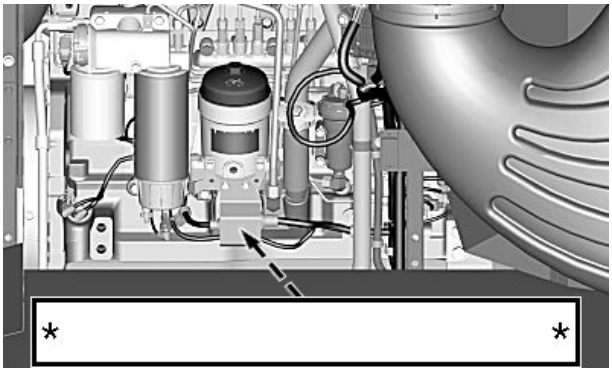

H99414 —UN—14DEC10

S660 en S670

S660 en S670: Bevindt zich op de achterzijde van de motor.

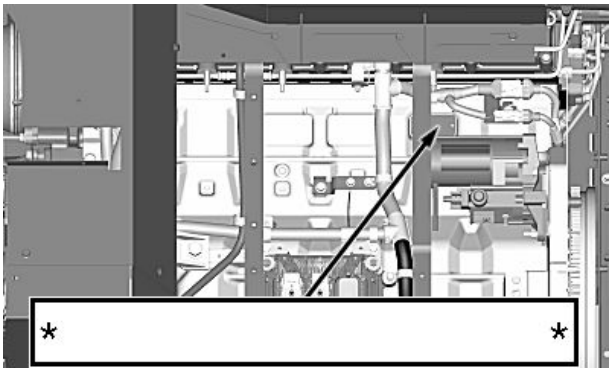

H99415 —UN—14DEC10


S680, S685 en S690

S680, S685 en S690: Bevindt zich aan de voorzijde van de motor boven de startmotor.

OUO6075,000126C -18-09OCT12-1/1

Hydrostatische pomp

Bevindt zich aan de zijkant van de hydrostatische aandrijfpomp.

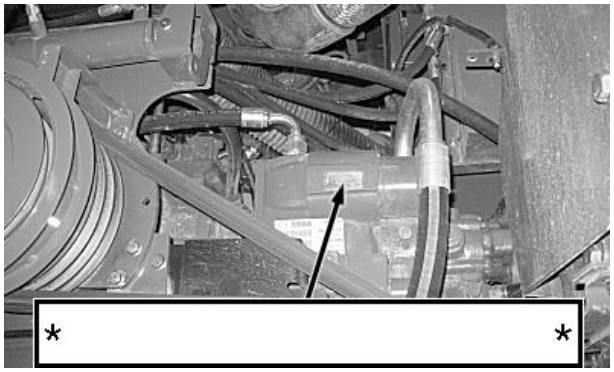

H99421 —UN—14DEC10


Machines met mechanische schakeling en met druktoets-schakeling afgebeeld

OUO6075,0001059 -18-27FEB12-1/1

Hydrostatische aandrijfmotorunit

Machines met mechanische schakeling en met druktoetsschakeling: Deze bevindt zich aan de bovenzijde van de hydrostatische aandrijfmotor.

ProDrive machines: Bevindt zich aan de onderzijde van de hydrostatische aandrijfmotor.

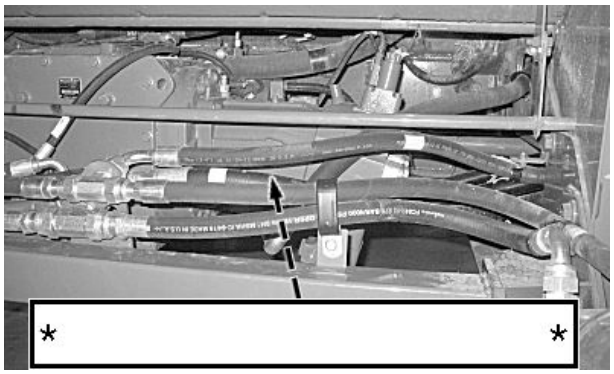


H99424 —UN—14DEC10

ProDrive machine afgebeeld

OUO6075,0001058 -18-27FEB12-1/1

Twospeed vierwielaandrijfmotor

Deze bevindt zich aan de bovenzijde van de vierwielaandrijfmotor.

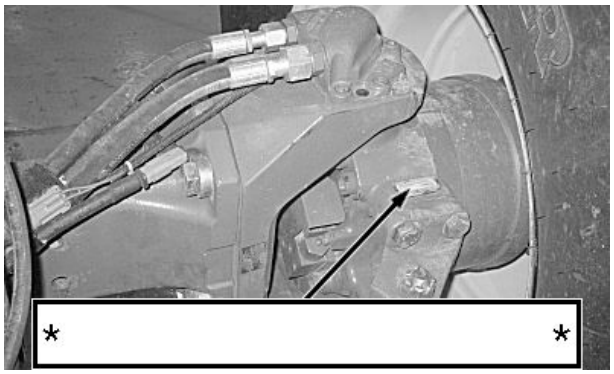


H99419 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF4 -18-14APR11-1/1

Motortransmissie

Bevindt zich op de achterzijde van de motortransmissie.

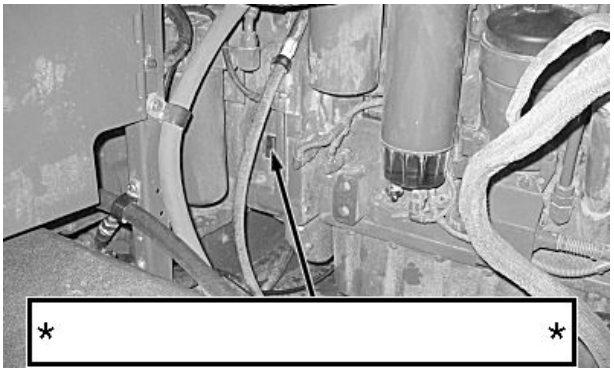


H99418 —UN—14DEC10

OUO6075,0001057 -18-27FEB12-1/1

Tandwielkast rotoraandrijving

Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de tandwielkast rotoraandrijving.

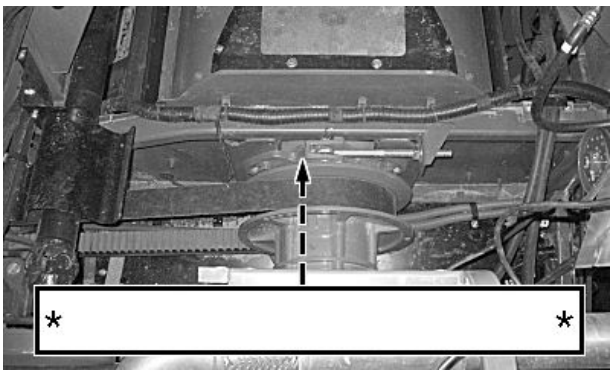


H99430 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF6 -18-14DEC10-1/1

Transmissie

Machines met mechanische schakeling en met druktoetsschakeling: Bevindt zich aan de zijkant van de transmissie

ProDrive machines: Bevindt zich aan de voorzijde van de transmissie

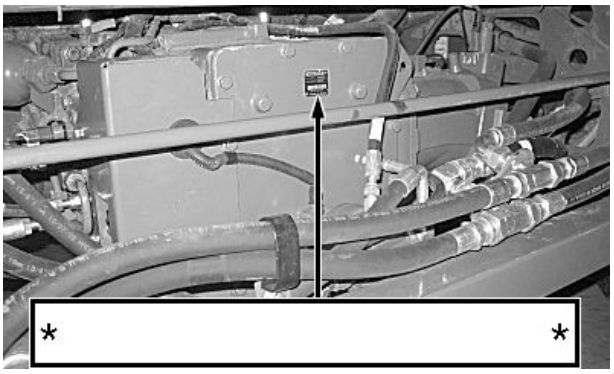


H99426 —UN—14DEC10

ProDrive-transmissie afgebeeld

OUO6075,0001056 -18-27FEB12-1/1

Omkeerinrichting van het invoerkanaal

Deze bevindt zich op de bovenzijde van de omkeerinrichting invoerkanaal.

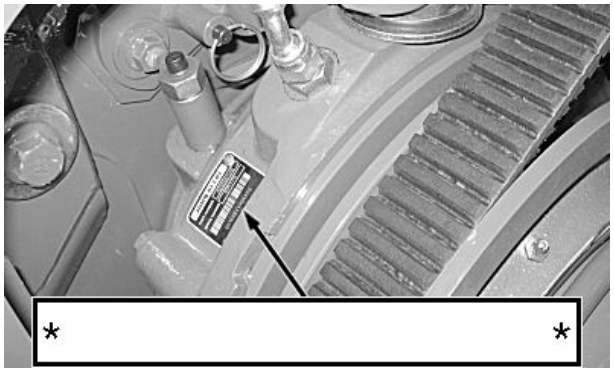


H99432 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF9 -18-14DEC10-1/1

Tandwielkast multi-speed invoerkanaal (indien aanwezig)

Bevindt zich aan de achterzijde van de tandwielkast van het multi-speed invoerkanaal.

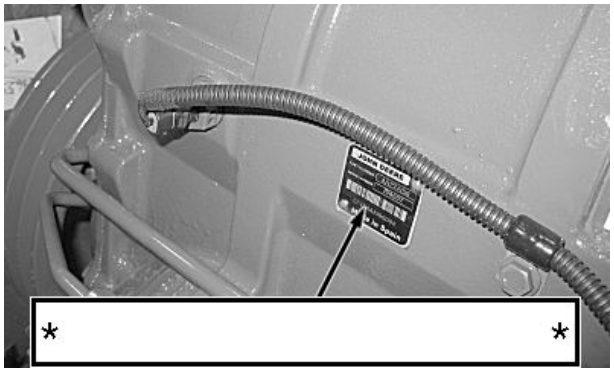


H99431 —UN—14DEC10

OUO6075,0000B00 -18-14DEC10-1/1

Hakselaar (indien aanwezig)

Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de hakselaar

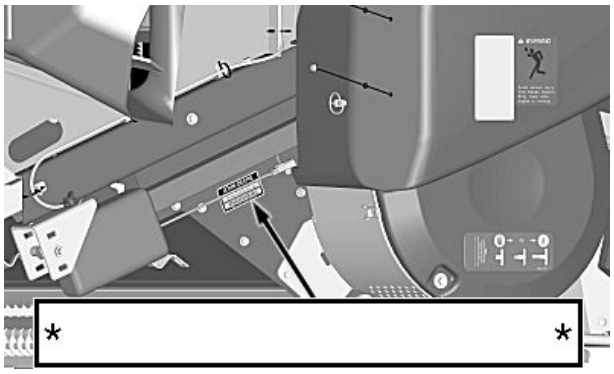


H101339 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C27 -18-04MAY11-1/1

Hakselaarachterplaat (Deluxe oogrestsysteem)

Bevindt zich aan de linkerzijde van de hakselaarachterplaat.

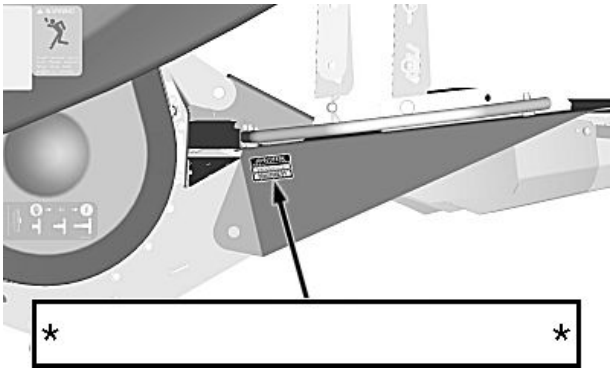

H101340 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C28 -18-04MAY11-1/1

Hakselaarachterplaat (Premium oogrestsysteem)

Bevindt zich aan de linkerzijde van de hakselaarachterplaat.




H101342 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C29 -18-04MAY11-1/1

PowerCast achterplaat (Deluxe oogrestsysteem)

Bevindt zich aan de linkerzijde van de PowerCast achterplaat.

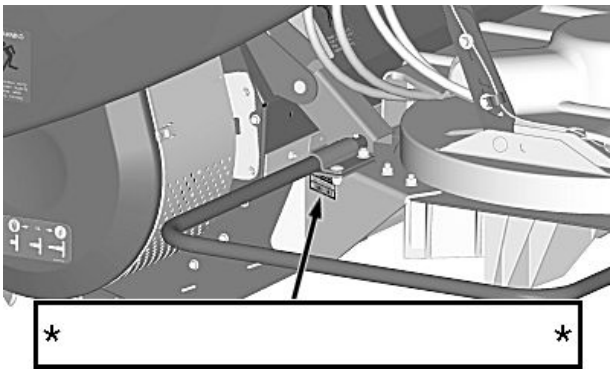

H101343 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2A -18-04MAY11-1/1

Spreider (Deluxe oogrestsysteem)

Bevindt zich aan de rechterzijde in de spreider.



H101344 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2B -18-04MAY11-1/1

Bewaar eigendomsbewijzen

1. Bewaar op een veilige plaats een up-to-date inventaris van alle serienummers van producten en onderdelen.
2. Controleer regelmatig of identificatieplaatjes niet zijn verwijderd. Rapporteer tekenen van sabotage aan de politie en bestel identieke plaatjes.
3. Andere stappen die u kunt nemen:
   - Markeer uw machine met uw eigen nummeringssysteem
   - Neem kleurenfoto's vanuit verschillende hoeken van elke machine




TS1680 —UN—09DEC03

DX,SECURE1 -18-18NOV03-1/1

Sla machines op een veilige plaats op

1. Installeer vandaalbestendige beveiligingen.
2. Wanneer de machine in de opslag staat:
   - Laat de apparatuur op de grond zakken
   - Plaats de wielen in de breedste positie om belading moeilijker te maken
   - Verwijder sleutels en accu's
3. Als u de machine binnen parkeert, plaats dan grote apparatuur vóór de uitgangen en sluit uw opslagruimtes goed af.
4. Als u buiten parkeert, plaats de machine dan in een goed verlicht gebied achter hekwerk.
5. Noteer verdachte activiteiten en rapporteer diefstal onmiddellijk aan de politie.
6. Stel uw John Deere-dealer op de hoogte van verliezen.

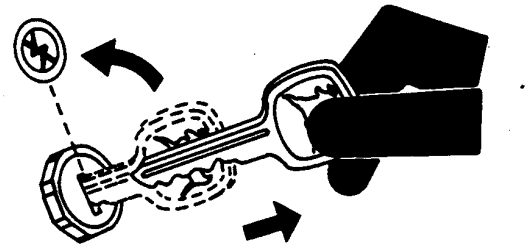

TS230 —UN—24MAY89

DX,SECURE2 -18-18NOV03-1/1

Index

Pagina

A

Aanwijzingen voor de oogst 130-1
Accu's
  Accuscheidingsschakelaar 90-9
  Hulpaccu aansluiten 90-6
  Kabels aansluiten 90-4
  Soortelijk gewicht controleren 90-5
  Veilige montage 90-4
  Verwijderen en aanbrengen (S660 en S670) 90-6
  Verwijderen en aanbrengen (S680, S685 en S690) 90-8
  Vullen 90-5
Achterplaat
  Afstelling
    Schoepinstellingen 75-3, 75-4, 80-3
    Spreidplaten 80-2
Achtertrap en platform 120-1
Achteruitrijalarm 125-6
Actief maaibordzweven 40-17
  Activeren 30-59
Afdekkingen
  Graantank
    Bediening 85-4
Afdekplaatstandterugstelling 40-21
  Activeren 30-59
Afdekplaten
  Deuren invoerkanaal 60-2
  Dorstrommelafdekkingen 65-5
  Invoerkanaal 60-1
  Naar rechts 65-4
Afmetingen
  Referentiepunten 180-13
  S660 en S670 180-9
  S670 HillMaster™ 180-10
  S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ en S690 HillMaster™ 180-12
Afscheider
  Aandrijfriemen aan de linkerzijde 70-73
  Aandrijfriemen rechterzijde (S680, S685 en S690) 70-75
  Instellen
    Aandrijfketting terugvoerelevator (S680, S685 en S690) 70-67
    Aandrijfriem terugvoerelevator (S680, S685 en S690) 70-65
    Dorskorf terugvoerelevator (S680, S685 en S690) 70-72
    Dual zone afstelling achterste kortstrozeef 70-55
    Graanelevator vervangen 70-59
    Riem afvoertrommel 70-35
    Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) 70-44
    Schoepen terugvoerelevator 70-63
    Schoepenketting terugvoerelevator 70-64
    Schoepenstand 30-27
    Slaglijsten van terugvoersysteem (S680, S685 en S690) 70-70
    Slijtagestrippen van terugvoersysteem (S680, S685 en S690) 70-70
    Toerentallen 70-32
Meten
  Korrelzeef 70-52
  Kortstrozeef 70-52
Monteren
  Slaglijsten van terugvoersysteem (S680, S685 en S690) 70-68
  Slijtagestrippen van terugvoersysteem (S680, S685 en S690) 70-68
Posi-Torq™
  Snelheidsbereiken 70-32
Reinigen
  Sensoren terugvoerelevator 70-62
  Vijzel terugvoerelevator (S680, S685 en S690) 70-72
Reinigen (jaarlijkse reiniging en speciale gewassen)
  Machine reinigen 155-10
Roosterafdekkingen (indien aanwezig) 70-12
Soorten rooster 70-12
Twee snelheidsbereiken
  Toerentallen 70-32
Verstopping verwijderen 70-77
Vervangen
  Aandrijfketting terugvoerelevator (S680, S685 en S690) 70-67
  Aandrijfriem terugvoerelevator (S680, S685 en S690) 70-66
  Graanelevator vervangen 70-60
  Riem afvoertrommel 70-36
  Riem bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) 70-44
  Vleugels afvoertrommel (zwaar gewas) (rijst) 70-43
  Vleugels bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) 70-46
  Vleugels standaard afvoertrommel 70-42
  Vleugels van toevoerversneller zwaar gewas 70-2
Verwijderen
  Slaglijsten van terugvoersysteem (S680, S685 en S690) 70-68
  Slijtagestrippen van terugvoersysteem (S680, S685 en S690) 70-68
Afsluitplaat
  Instelling 75-1
    PowerCast (optioneel) 75-5
    Spreidplaten 75-2
  PowerCast (optioneel)
    Achterste kappen 75-6
  Vervangen
    PowerCast messen (optioneel) 75-5
Afstandsstukken voor roosters 70-11
Aftapintervallen voor dieselmotorkoelmiddel
  Dieselmotorkoelmiddelen, aftapintervallen 160-7
Afvalverwijdering, uitlaatfilter 120-60

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Afvoertrommel
  Instellen
    Riem ... 70-35
  Vervangen
    Riem ... 70-36
    Vleugels ... 70-41
Afvoertrommel (standaard)
  Vervangen
    Vleugels ... 70-42
Afvoertrommel (zwaar gewas) (rijst)
  Vervangen
    Vleugels ... 70-43
Aggregatenriem
  Vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-17
  Vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-20
Airconditioning
  Storingen opsporen ... 170-23
Airconditioningriem (Interim Tier 4/Stage III B)
  Vervangen (S660 en S670) ... 120-31
  Vervangen (S680, S685 en S690) ... 120-35
Alarmknipperlichten
  Vervangen ... 90-20
Alarmvolume
  Instellen ... 30-81
Alfalfa
  Gewasinstellingen ... 135-1
Antenne ... 25-3
Armleuning
  Display
    Detail machine-instellingen opnieuw configureren ... 30-14
    Handmatige registratie ... 30-13
    Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig) (pictogrammen systeembewaking) ... 30-13
    Hoofdscherm maaidorser ... 30-11
    Infotainmentnavigatie ... 30-4
    Instellingen prestatiemonitor opnieuw configureren ... 30-14
    Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking) ... 30-12
    Kalibratie opbrengst ... 30-30
    Lay-out linker schermdeel ... 30-11
    Lay-out schermdelen ... 30-10
    Losvijzel (pictogrammen systeembewaking) ... 30-12
    Maaidorser hoofdnavigatie ... 30-5
    Maaidorser instelnavigatie ... 30-6
    Motorinformatiescherm ... 30-60
      Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines) ... 30-62
      Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B) ... 30-61
    Navigatie (GreenStar™ 3 2630 display) ... 30-3
    Navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ aanraakscherm) ... 30-2
    Navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ niet-aanraakscherm) ... 30-1

Pagina

Navigatie door diagnose en kalibratie ... 30-5
Navigatie lay-outs ... 30-4
Navigatie maaibordinstelling ... 30-7
Navigatie motorinformatie ... 30-7
Oogstinformatienavigatie: ... 30-6
Radionavigatie ... 30-4
Scherm maaidorser-setup ... 30-19
  Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (instellingen oogstprioriteit) ... 30-23, 30-48
  Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbeterde instellingen controleren) ... 30-52
  Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbetering graankwaliteit) ... 30-49
  Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbetering graanverlies) ... 30-49
  Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbetering maaidorserdoelen)Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbeteringdoelen maaidorser) ... 30-23, 30-47
  Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (vorige toelaatbare parameterinstellingen controleren) ... 30-53
  Gewas wijzigen ... 30-42
  Gewasinstellingen ... 30-21
  Graantankniveau setup ... 30-25
  Instelling graantankniveau ... 30-19
  Instelling lossnelheid-offset ... 30-19
  Instelling opbrengsteenheden wijzigen ... 30-29
  Instellingen Harvest Smart™ invoersnelheid (indien aanwezig) ... 30-24, 30-55
  Instellingen inklapfuncties ... 30-20
  Instellingen opbrensteenheid ... 30-20
  Instellingen residu-management ... 30-20
  Instellingen vochtigheidscorrectie wijzigen ... 30-29
  Instellingen voor graanverlies wijzigen ... 30-42
  Interactief instelsysteem maaidorser ... 30-47
  Interactief instelsysteem maaidorser (aanbevolen machineaanpassingen) ... 30-50, 30-54
  Interactief instelsysteem maaidorser (optimalisatie afgesloten) ... 30-54
  Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking) ... 30-50
  Klantspecifieke gewasnamen ... 30-45
  Machine-instellingen ... 30-22
  Machine-instellingen veranderen ... 30-44
  Menu voor gewasaanpassingen wijzigen: ... 30-45
  Setup graantankafdekkingen (indien aanwezig) ... 30-26
  Setup inklapbaar maismaaibord (indien aanwezig) ... 30-26
  Setup inklapbare lospijp (indien aanwezig) ... 30-26
  Setup offset lossnelheid: ... 30-25

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Setup oogstrestmanagement (hakselaarstand) ... 30-27
Setup oogstrestmanagement (spreidertoerental) ... 30-27
Setup oogstrestmanagement (stand dorstrommelschoep) ... 30-27
Setup oogstrestmanagement (stand hakselaarafvoer (hakselen en verspreiden)) ... 30-27
Vochtingsheidsinstellingen ... 30-20
Vochtinstellingen veranderen ... 30-29
Sensor graantankvulling (pictogrammen systeembewaking) ... 30-12
Display-toepassing
Alarmvolume ... 30-81
Datuminstellingen ... 30-84
Diagnoseweergave ... 30-86
Dimmodus ... 30-79
Displaycontroles ... 30-86
Global Position System (GPS) datum/tijd instellingen ... 30-84
Helderheidsniveaul ... 30-79
Hulpregelingen aansluiten ... 30-88
Informatie (software- en hardware-informatie) ... 30-85
Instelling dag/nacht ... 30-79
Instellingen maateenheden ... 30-82
Kleuren van de rand van het invoerveld of selectievakje ... 30-81
Meervoudige display's aansluiten ... 30-88
Regionale instellingen ... 30-82
Synchroon met cabine ... 30-80
Taalinstellingen ... 30-82
Tijdsinstellingen ... 30-84
Layoutmanager-toepassing
Regiosetup homepagina ... 30-93
Regeling
Multifunctionele hendel, AutoTrac™ hervatten (indien voorhanden) ... 35-31
Multifunctionele hendel, machinesync (indien voorhanden) ... 35-32
Schakelaars
CommandARM™ bedieningselementen ... 35-13
Harvest Smart™ toevoersnelheidregel-systeem (indien aanwezig) ... 35-4
Parkeerrem (indien aanwezig) ... 35-8
Radiofuncties (indien aanwezig) ... 35-25
Videotoepassing
Contrast afstellen ... 30-95
Spiegelinstellingen ... 30-95
Veiligheid ... 30-95
Video-interface mogelijkheden ... 30-94
Video-setup ... 30-96
Armsteun
Bediening
Bestuurdersinterface ... 35-20
ClimaTrak automatische temperatuurregeling ... 35-23
Handafstelling hoofdbedieningshendel ... 35-26
Hoofdbedieningshendel zijdelingse kanteling ... 35-28

Pagina

Hoofdbedieningshendel, losvijzel zwenken ... 35-27
Hoofdbedieningshendel, losvijzelaandrijving ... 35-27
Hoofdbedieningshendel, maaibord activeren ... 35-31
Hoofdbedieningshendel, maaibord heffen/neerlaten ... 35-28
Hoofdbedieningshendel, maismaai-bord-achterastoerental/verstelbare dekplaatspeling ... 35-30
Hoofdbedieningshendel, schakelaar platformhaspelhoogte/haspel voor-/achteruit ... 35-29
Multifunctionele hendel ... 35-25
Noodstop hoofdbedieningshendel ... 35-26
Berichtencentrum-toepassing
Berichtinformatie ... 30-89
CAN-businformatie ... 30-89
Debugbestanden overbrengen ... 30-89
Informatie diagnose-adres ... 30-89
Informatie diagnosestoringscode ... 30-89
Informatie elektronische regeleenheid ... 30-89
Display
Diagnosescherm ... 30-63
Kalibratie opbrengst
Kencijfer afrolstraal wijzigen ... 30-39
Kalibratiescherm ... 30-63
Pictogramidentificatie ... 30-8
Scherm oogstinformatie: ... 30-15
Gewastotalen wissen ... 30-19
Informatie gewastotalen ... 30-16
Opbrengst nat/droog selecteren ... 30-17
Perceeltotalen ... 30-15
Perceeltotalen wissen ... 30-18
Snijbreedte veranderen ... 30-17
Scherm sleepmodussetup ... 30-64
Scherm speciale controles ... 30-63
Setupscherm maaibord ... 30-56
Instellingen automatische maaibordregeling (AHC): ... 30-59
Instellingen van maaibord ... 30-57
Tabel standaardgewichten ... 30-41
Tabel vochtichtheid en dichtheid ... 30-41
Temperatuurkalibratie vochtigheidssensor ... 30-40
Draaiknop
Dial-A-Speed-draaiknop Automatische/handmatige afstelling ... 35-11
Hoogteregeling maaibord/HydraFlex-drukregeling ... 35-10
Instelling
Bedieningsconsole ... 50-8
Display ... 50-8
Schakelaars
Bedieningselementen armleuningconsole ... 35-1
Differentieelslot (indien aanwezig) ... 35-9
Dorsspeling afstellen ... 35-19
Dorstrommel inschakeling ... 35-3
HillMaster hellingcompensatie ... 35-22, 145-5
Inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal ... 35-2

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Instelpunt-standen (handmatig of automatisch) ... 35-20
Kortstrozeef afstellen ... 35-19
Maaibord afstellen ... 35-14
Motortoerental ... 35-5
Omkeerinrichting invoerkanaal, schakelen ... 35-3
ProDrive modi (ProDrive machines) (indien aanwezig) ... 35-6
Schakeltoetsen druktoetsschakeling (indien aanwezig) ... 35-5
Snelbediening inklapfuncties (indien aanwezig) ... 35-12
Snelheid/gevoeligheid invoerkanaal afstellen ... 35-18
Spreidertoerental afstellen ... 35-16
Spreidplaathoek hakselaar afstellen (indien aanwezig) ... 35-19
Toerental dorstrommel afstellen ... 35-15
Toerental reinigingsventilator afstellen ... 35-15
Transport via de openbare weg ... 35-12
Uitwerpwisseling (indien aanwezig) ... 35-17
Verlichtingen ... 35-24
Vierwielaandrijving (indien aanwezig) ... 35-9
Zeef afstellen ... 35-19
Toegangsmanager-toepassing
Instellingen toegangsniveau ... 30-98
Vergrendel/ontgrendel-toepassingen: ... 30-99
Wachtwoord wijzigen ... 30-98
Toepassing performancemonitor
Informatie maaibordbreedte ... 30-92
Informatie oppervlakteteller ... 30-92
Informatie service interval (Onderhoudsinterval) ... 30-92
Informatie verwijderen ... 30-91
Menu-informatie ... 30-90
Automatische maaibordregeling (AHC):
Activeren
Actief maaibordzweven ... 30-59
Dekplaatpositie ... 30-59
Dial-A-Speed (toerentalregeling) ... 30-59
Haspelstand ... 30-59
Maaibordhoogte hervatten ... 30-59
Maaibordhoogtewaarneming ... 30-59
Zijdelingse kanteling ... 30-59

B

Ballast
Eisen (S660) ... 100-11
Eisen (S670) ... 100-12
Eisen (S680) ... 100-14
Eisen (S685) ... 100-14
Eisen (S690) ... 100-14
Vereisten (S670 HillMaster™) ... 100-13
Vereisten (S680 HillMaster™) ... 100-15
Vereisten (S685 HillMaster™) ... 100-15
Vereisten (S690 HillMaster™) ... 100-15
Vloeibaar gewicht ... 100-10

Pagina

Banden
Aanhaalmoment achterwielbouten ... 100-10
Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met dubbele wielen) ... 100-4
Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met enkel wiel) ... 100-3
Belastingsticker ... 100-1
Druk controleren ... 100-2
Dubbele wielen voor onderhoud voorbereiden ... 100-5
Dubbele wielen voor transport voorbereiden ... 100-5
Enkelvoudige bevestiging voor uit elkaar geplaatste dubbele wielen (optioneel) ... 100-9
ET-waarde (offset) aandrijfwiel, voor ... 100-5
Geleidetapeind aandrijfwiel ... 100-3
Informatie achterbanden ... 100-2
Informatie voorbanden ... 100-2
Kencijfer afrolstraal wijzigen ... 30-39
Monteren
Dubbele wielen ... 100-8
Vereisten voor ballast (S 660) ... 100-11
Vereisten voor ballast (S 670) ... 100-12
Vereisten voor ballast (S 680) ... 100-14
Vereisten voor ballast (S 685) ... 100-14
Vereisten voor ballast (S 690) ... 100-14
Vereisten voor ballast (S670 HillMaster™) ... 100-13
Vereisten voor ballast (S680 HillMaster™) ... 100-15
Vereisten voor ballast (S685 HillMaster™) ... 100-15
Vereisten voor ballast (S690 HillMaster™) ... 100-15
Verwijderen
Dubbele wielen ... 100-6
Vloeibaar gewicht ... 100-10
Bediening
Dakbedieningspaneel ... 25-1
Microfoon (optioneel) ... 25-1
Overzicht van bediening en instrumenten ... 20-1
Schakelaar spiegelverwarming (optioneel) ... 25-1
Spiegelschakelaar (optioneel) ... 25-2
Bedrijfstoerentallen (S660 en S670) ... 180-1
Bedrijfstoerentallen (S680, S685 en S690) ... 180-3
Bericht
Achteruit rijden ... 125-6
Berichtencentrum
Display-informatie ... 30-89
Bestuurderscabine
Cabinetrapstanden (dubbelluchtconfiguratie) ... 50-10
Cabinetrapstanden (enkelluchtconfiguratie) ... 50-9
Display
GreenStar ... 50-13
Harvest Doc ... 50-13
Oogstmonitor ... 50-13
Handrails ... 50-13
Hulpvoedingseenheid ... 50-9
Instellen
Bestuurdersstoel (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-4
Bestuurdersstoel (premium stoel met stoffen bekleding) ... 50-3

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Linker armleuning (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-5
Linker armleuning (premium stoel met stoffen bekleding) ... 50-5
Rugleuning (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-5
Rugleuning (premium stoel met stoffen bekleding) ... 50-5
Instelling
Armsteun ... 50-8
Bestuurdersstoel (basisstoel) ... 50-2
Display op armleuning ... 50-8
Instructiestoel ... 50-7
Linker armleuning (basisstoel) ... 50-5
Rugleuning (basisstoel) ... 50-5
John Deere FarmSight™ ethernetverbinding (Indien aanwezig) ... 50-1
Koelbox (indien aanwezig) ... 50-7
Mechanisch bedienbare parkeerrem (indien aanwezig) ... 50-12
Nooduitgang ... 50-1
Opbergvak voor handleiding ... 50-1
Rechter instapplatform ... 50-13
Rempedalen ... 50-13
Schakelaar lendensteun (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-6
Schakelaar stoelverwarming/-ventilatie (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-6
Stuurkolom ... 50-11
Veiligheidsgordels ... 50-8
Versnellingshendel (indien aanwezig) ... 50-12
Bevestigingsmateriaal
Informatie ... 30-85
Binnenspiegel
Bedieningsschakelaar (optioneel) ... 25-2
Verwarmingsschakelaar (optioneel) ... 25-1
Binnenverlichting cabine
Vervangen ... 90-20
Bovenlangse toevoertrommel
Instellen
Riem (indien aanwezig) ... 70-44
Vervangen
Riem (indien aanwezig) ... 70-44
Vleugels (indien aanwezig) ... 70-46
Verwijderen
Bodem (indien aanwezig) ... 80-7
Brandblusser ... 50-10, 150-4
Aanbevolen brandpreventie ... 150-1
Bediening ... 150-2
Bij brand ... 10-5, 150-5
Controlelijst ... 150-2
Steun ... 50-11, 150-4
Brandstof
Afsluitkraan ... 120-4
Aftappen
Waterafscheider primair filter ... 120-5
Brandstofsysteem ontluchten ... 120-12
Diesel ... 160-3, 160-4

Pagina

Doorspoelen
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel) ... 120-7
Hanteren en opslag ... 160-2
Ontluchter brandstoftank controleren ... 110-4
Reiniging
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel) ... 120-8
Voorreiniger ... 120-6
Smerend vermogen ... 160-5
Systeem controleren ... 110-3
Tank aftappen ... 120-4
Tank vullen ... 120-4, 160-2
Vervangen
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel) ... 120-8
Primair en secundair brandstoffilter (Interim Tier 4/Stage III B) ... 120-11
Primair en secundair brandstoffilter (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-9
Primair en secundair brandstoffilter (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-10
Brandstoffilters ... 160-20
Brandstofsysteem ... 120-2
Controleren ... 110-3
Niet wijzigen ... 120-2
Ontluchten ... 120-12
Brandstoftank
Afsluitkraan ... 120-4
Aftappen ... 120-4
Ontluchter controleren ... 110-4
Reinigen
Machine reinigen ... 155-2
Vullen ... 120-4, 160-2
Break-in Plus motorolie (Interim Tier 4/Stage III B) ... 160-12
Breekbout
Lospijpaandrijving ... 85-5

C

Cabine
Andere merken radio's (aftermarket) ... 25-3
Bediening
Bestuurdersinterface ... 35-20
Handafstelling hoofdbedieningshendel ... 35-26
Hoofdbedieningshendel zijdelingse kanteling ... 35-28
Hoofdbedieningshendel, losvijzel zwenken ... 35-27
Hoofdbedieningshendel, losvijzelaandrijving ... 35-27
Hoofdbedieningshendel, maaibord activeren ... 35-31
Hoofdbedieningshendel, maaibord heffen/neerlaten ... 35-28
Hoofdbedieningshendel, maismaaibord-achterastoerental/verstelbare dekplaatspeling ... 35-30
Hoofdbedieningshendel, schakelaar platformhaspelhoogte/haspel voor-/achteruit ... 35-29
Multifunctionele hendel ... 35-25

Vervolg op volgende pagina

Pagina

- Snelstop hoofdbedieningshendel 35-26
- Berichtencentrum-toepassing
  - Berichtinformatie 30-89
  - CAN-businformatie 30-89
  - Debugbestanden overbrengen 30-89
  - Informatie diagnose-adres 30-89
  - Informatie diagnosestoringscode 30-89
  - Informatie elektronische regeleenheid 30-89
- ClimaTrak automatische temperatuurregeling 35-23
- Dakbedieningspaneel 25-1
- Display
  - Detail machine-instellingen opnieuw configureren 30-14
  - Diagnosescherm 30-63
  - Handmatige registratie 30-13
  - Harvest Smart™ toevoersnelheidregel-systeem (indien aanwezig) (pictogram-men systeembewaking) 30-13
  - Hoofdscherm maaidorser 30-11
  - Infotainmentnavigatie 30-4
  - Instellingen prestatiemonitor opnieuw configureren 30-14
  - Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking) 30-12
  - Kalibratie opbrengst 30-30
    - Kencijfer afrolstraal wijzigen 30-39
  - Kalibratiescherm 30-63
  - Lay-out linker schermdeel 30-11
  - Lay-out schermdelen 30-10
  - Losvijzel (pictogrammen systeembewaking) 30-12
  - Maaidorser hoofdnavigatie 30-5
  - Maaidorser instelnavigatie 30-6
  - Motorinformatiescherm 30-60
    - Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines) 30-62
    - Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B) 30-61
  - Navigatie (GreenStar™ 3 2630 display) 30-3
  - Navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ aanraakscherm) 30-2
  - Navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ niet-aanraakscherm) 30-1
  - Navigatie door diagnose en kalibratie 30-5
  - Navigatie lay-outs 30-4
  - Navigatie maaibordinstelling 30-7
  - Navigatie motorinformatie 30-7
  - Oogstinformatienavigatie: 30-6
  - Pictogramidentificatie 30-8
  - Radionavigatie 30-4
  - Scherm maaidorser-setup 30-19
    - Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (instellingen oogstprioriteit) 30-23, 30-48
    - Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbeterde instellingen controleren) 30-52
    - Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbetering graankwaliteit) 30-49

Pagina

- Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbetering graanverlies) 30-49
- Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbetering maaidorserdoelen)Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (verbeteringdoelen maaidorser) 30-23, 30-47
- Afstelling interactief instelsysteem maaidorser (vorige toelaatbare parameterinstellingen controleren) 30-53
- Gewas wijzigen 30-42
- Gewasinstellingen 30-21
- Graantankniveau setup 30-25
- Instelling graantankniveau 30-19
- Instelling lossnelheid-offset 30-19
- Instelling opbrengsteenheden wijzigen 30-29
- Instellingen Harvest Smart™ invoersnelheid (indien aanwezig) 30-24, 30-55
- Instellingen inklapfuncties 30-20
- Instellingen opbrensteenheid 30-20
- Instellingen residu-management 30-20
- Instellingen vochtigheidscorrectie wijzigen 30-29
- Instellingen voor graanverlies wijzigen 30-42
- Interactief instelsysteem maaidorser 30-47
- Interactief instelsysteem maaidorser (aanbevolen machineaanpassingen) 30-50, 30-54
- Interactief instelsysteem maaidorser (optimalisatie afgesloten) 30-54
- Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking) 30-50
- Klantspecifieke gewasnamen 30-45
- Machine-instellingen 30-22
- Machine-instellingen veranderen 30-44
- Menu voor gewasaanpassingen wijzigen: 30-45
- Setup graantankafdekkingen (indien aanwezig) 30-26
- Setup inklapbaar maismaaibord (indien aanwezig) 30-26
- Setup inklapbare lospijp (indien aanwezig) 30-26
- Setup offset lossnelheid: 30-25
- Setup oogstrestmanagement (hakselaarstand) 30-27
- Setup oogstrestmanagement (spreidertoerental) 30-27
- Setup oogstrestmanagement (stand dorstrommelschoep) 30-27
- Setup oogstrestmanagement (stand hakselaarafvoer (hakselen en verspreiden)) 30-27
- Vochtingsheidsinstellingen 30-20
- Vochtinstellingen veranderen 30-29
- Scherm oogstinformatie: 30-15
  - Gewastotalen wissen 30-19
  - Informatie gewastotalen 30-16
  - Opbrengst nat/droog selecteren 30-17

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Perceeltotalen ... 30-15
Perceeltotalen wissen ... 30-18
Snijbreedte veranderen ... 30-17
Scherm sleepmodussetup ... 30-64
Scherm speciale controles ... 30-63
Sensor graantankvulling (pictogrammen systeembewaking) ... 30-12
Setupscherm maaibord ... 30-56
Instellingen automatische maaibordregeling (AHC): ... 30-59
Instellingen van maaibord ... 30-57
Tabel standaardgewichten ... 30-41
Tabel vochtichtheid en dichtheid ... 30-41
Temperatuurkalibratie vochtigheidssensor ... 30-40
Display-toepassing
Alarmvolume ... 30-81
Datuminstellingen ... 30-84
Diagnoseweergave ... 30-86
Dimmodus ... 30-79
Displaycontroles ... 30-86
Global Position System (GPS) datum/tijd instellingen ... 30-84
Helderheidsniveaul ... 30-79
Hulpregelingen aansluiten ... 30-88
Informatie (software- en hardware-informatie) ... 30-85
Instelling dag/nacht ... 30-79
Instellingen maateenheden ... 30-82
Kleuren van de rand van het invoerveld of selectievakje ... 30-81
Meervoudige display's aansluiten ... 30-88
Regionale instellingen ... 30-82
Synchroon met cabine ... 30-80
Taalinstellingen ... 30-82
Tijdsinstellingen ... 30-84
Draaiknop
Dial-A-Speed-draaiknop Automatische/handmatige afstelling ... 35-11
Hoogteregeling maaibord/HydraFlex-drukregeling ... 35-10
Handrails ... 50-13
Hoekstijl
Actief maaibordzweven ... 40-17
Beschrijving van het automatische maaibordhoogteregelsysteem ... 40-5
Combinatie van activeringsknopmodi ... 40-6
Controledisplay actief maaibord ... 40-4
Dekplaat hervatten ... 40-21
Dial-A-Speed (toerentalregeling) Automatische/handmatige afstelling ... 40-13
Display's ... 40-1
Haspelstandterugstelling ... 40-19
Maaibordhoogte hervatten ... 40-7
Maaibordhoogtemeting ... 40-9
Maaibordhoogtemeting (HydraFlex platforms) ... 40-11
VisionTrak™ display ... 40-23
VisionTrak™ prestatiemonitor — bediening ... 40-26
VisionTrak™ prestatiemonitor (algemene informatie) ... 40-25

Pagina

VisionTrak™ werkingcontroles ... 40-29
Voorlopige instellingen ... 40-29
Zijdelings kantelen (optioneel) ... 40-15
Koelbox (indien aanwezig) ... 50-7
Layoutmanager-toepassing
Regiosetup homepagina ... 30-93
Microfoon (optioneel) ... 25-1
Overzicht ... 20-1
Overzicht bedieningsorganen ... 20-1
Overzicht instrumenten ... 20-1
Radio
Antenne ... 25-3
Bevestiging radiocommunicatiesysteem ... 25-4
Radiobedieningen ... 25-3
Radiotypes (optioneel) ... 25-2
Rechter instapplatform ... 50-13
Regeling
Multifunctionele hendel, AutoTrac™ hervatten (indien voorhanden) ... 35-31
Multifunctionele hendel, machinesync (indien voorhanden) ... 35-32
Schakelaar spiegelbediening (optioneel) ... 25-2
Schakelaar spiegelverwarming (optioneel) ... 25-1
Schakelaars
Bedieningselementen armleuningconsole ... 35-1
Binnenverlichting ... 55-9
CommandARM™ bedieningselementen ... 35-13
Differentieelslot (indien aanwezig) ... 35-9
Dorsspeling afstellen ... 35-19
Dorstrommel inschakeling ... 35-3
Harvest Smart™ toevoersnelheidregel-systeem (indien aanwezig) ... 35-4
HillMaster hellingcompensatie ... 35-22, 145-5
Inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal ... 35-2
Inschakelvertraging/onderbreking verlichting ... 55-8
Instelpunt-standen (handmatig of automatisch) ... 35-20
Kaartlicht ... 55-9
Kortstrozeef afstellen ... 35-19
Lampen ... 55-1
Maaibord afstellen ... 35-14
Motortoerental ... 35-5
Omkeerinrichting invoerkanaal, schakelen ... 35-3
Parkeerrem (indien aanwezig) ... 35-8
Plaatsen van de lampen ... 55-2
Rijlichten (alleen Rusland) ... 55-8
ProDrive modi (ProDrive machines) (indien aanwezig) ... 35-6
Radiofuncties (indien aanwezig) ... 35-25
Richtingaanwijzer ... 55-9
Ruitensproeier ... 50-12
Ruitenwisser voorkant ... 50-12
Schakeltoetsen druktoetsschakeling (indien aanwezig) ... 35-5
Snelbediening inklapfuncties (indien aanwezig) ... 35-12
Snelheid/gevoeligheid invoerkanaal afstellen ... 35-18

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Spreidertoerental afstellen 35-16
Spreidplaathoek hakselaar afstellen (indien aanwezig) 35-19
Toerental dorstrommel afstellen 35-15
Toerental reinigingsventilator afstellen 35-15
Transport via de openbare weg..... 35-12
Uitwerpwisseling (indien aanwezig) 35-17
Verlichtingen..... 35-24
Vierwielaandrijving (indien aanwezig) 35-9
Zeef afstellen..... 35-19
Toegangsmanager-toepassing
Instellingen toegangsniveau..... 30-98
Vergrendel/ontgrendel-toepassingen: 30-99
Wachtwoord wijzigen..... 30-98
Toepassing performancemonitor
Informatie maaibordbreedte 30-92
Informatie oppervlakteteller 30-92
Informatie service interval (Onderhoudsinterval)..... 30-92
Informatie verwijderen 30-91
Menu-informatie 30-90
Trapstanden (dubbelluchtconfiguratie) 50-10
Trapstanden (enkelluchtconfiguratie)..... 50-9
Videotoepassing
Contrast afstellen 30-95
Spiegelinstellingen 30-95
Veiligheid 30-95
Video-interface mogelijkheden 30-94
Video-setup 30-96
Capaciteitsmodus
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (optie)..... 140-2
Codes
Wijzigen van de bandstraal..... 30-39
CommandCenter
Telefoon
Bediening 30-74
instellingen 30-77
Telefoonboek..... 30-75, 30-76
Condensator
Reinigen..... 120-53
Conformiteitsverklaring..... 180-15
Contourverlichting
Vervangen..... 90-20
CoolScan..... 160-16

D

Dakbedieningspaneel..... 25-1
Datuminstellingen
Wijzigen 30-84
Deksel
Motortoegang..... 120-1
Toegang tot de motor..... 120-1
Diagnose
Adresinformatie..... 30-89
Afleesscherm 30-63
CAN-businformatie..... 30-89

Pagina

Debugbestanden overbrengen 30-89
Informatie elektronische regeleenheid 30-89
Informatie storingscode..... 30-89
Diagnosestoringscodes
Openen 95-1
Prioriteiten..... 95-3
Diagnostisch
Displaynavigatie..... 30-5
Weergaven..... 30-86
Dial-A-Speed (toerentalregeling)
Activeren 30-59
Dieselbrandstof..... 160-3, 160-4
Dieselpartikelfilter
Onderhoud 120-59
Dimmodus
Instellen..... 30-79
Display
Detail machine-instellingen opnieuw configureren 30-14
Diagnosescherm..... 30-63
Handmatige registratie..... 30-13
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig) (pictogrammen systeembewaking) 30-13
Hoekstijl
Actief maaibordzweven 40-17
Afdekplaatstandterugstelling 40-21
Beschrijving van het automatische maaibordhoogteregelsysteem 40-5
Combinatie van activeringsknopmodi..... 40-6
Dial-A-Speed (toerentalregeling)
Automatische/handmatige afstelling 40-13
Haspelstandterugstelling..... 40-19
Maaibordhoogte hervatten 40-7
Maaibordhoogtemeting..... 40-9
Maaibordhoogtemeting (HydraFlex platforms)...40-11
Regeling actief maaibord..... 40-4
VisionTrak™ 40-23
VisionTrak™ prestatiemonitor — bediening 40-26
VisionTrak™ prestatiemonitor (algemene informatie)..... 40-25
VisionTrak™ werkingcontroles..... 40-29
Voorlopige instellingen 40-29
Zijdelings kantelen (optioneel)..... 40-15
Hoofdscherm maaidorser.....30-11
Hulpregelingen aansluiten 30-88
Infotainmentnavigatie..... 30-4
Instellingen prestatiemonitor opnieuw configureren 30-14
Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking) 30-12
Kalibratie opbrengst..... 30-30
Kencijfer afrolstraal wijzigen..... 30-39
Kalibratiescherm 30-63
Lay-out linker schermdeel.....30-11
Lay-out schermdelen 30-10
Losvijzel (pictogrammen systeembewaking) 30-12
Maaidorser hoofdnavigatie..... 30-5

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Maaidorser instelnavigatie 30-6
Meervoudige display's aansluiten 30-88
Motorinformatiescherm 30-60
  Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines) 30-62
  Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B) 30-61
Navigatie (GreenStar™ 3 2630 display) 30-3
Navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ aanraakscherm) 30-2
Navigatie (GreenStar™ 3 CommandCenter™ niet-aanraakscherm) 30-1
Navigatie door diagnose en kalibratie 30-5
Navigatie lay-outs 30-4
Navigatie maaibordinstelling 30-7
Navigatie motorinformatie 30-7
Oogstinformatienavigatie: 30-6
Pictogramidentificatie 30-8
Radionavigatie 30-4
Scherm maaidorser-setup 30-19
  Gewas wijzigen 30-42
  Gewasinstellingen 30-21
  Graantankniveau setup 30-25
  Instelling graantankniveau 30-19
  Instelling lossnelheid-offset 30-19
  Instelling opbrengsteenheden wijzigen 30-29
  Instellingen Harvest Smart™ invoersnelheid (indien aanwezig) 30-24, 30-55
  Instellingen inklapfuncties 30-20
  Instellingen opbrensteenheid 30-20
  Instellingen residu-management 30-20
  Instellingen vochtigheidscorrectie wijzigen 30-29
  Instellingen voor graanverlies wijzigen 30-42
  Interactief instelsysteem maaidorser 30-47
    Aanbevolen machine-aanpassingen 30-50, 30-54
    Instellingen oogstprioriteit: 30-23, 30-48
    Optimalisatie afgesloten 30-54
    Pictogrammen bewakingssysteem 30-50
    Verbeterde instellingen controleren 30-52
    Verbetering graankwaliteit 30-49
    Verbetering graanverlies 30-49
    Verbeteringsdoelen maaidorser 30-23, 30-47
    Vorige toelaatbare parameterinstellingen controleren 30-53
  Klantspecifieke gewasnamen 30-45
  Machine-instellingen 30-22
  Machine-instellingen veranderen 30-44
  Menu voor gewasaanpassingen wijzigen: 30-45
  Setup graantankafdekkingen (indien aanwezig) 30-26
  Setup inklapbaar maismaaibord (indien aanwezig) 30-26
  Setup inklapbare lospijp (indien aanwezig) 30-26
  Setup offset lossnelheid: 30-25
  Setup oogstrestmanagement (hakselaarstand) 30-27

Pagina

  Setup oogstrestmanagement (spreidertoerental) 30-27
  Setup oogstrestmanagement (stand dorstrommelschoep) 30-27
  Setup oogstrestmanagement (stand hakselaarafvoer (hakselen en verspreiden)) 30-27
  Vochtingsheidsinstellingen 30-20
  Vochtinstellingen veranderen 30-29
Scherm oogstinformatie: 30-15
  Gewastotalen wissen 30-19
  Informatie gewastotalen 30-16
  Informatie perceeltotalen 30-15
  Opbrengst nat/droog selecteren 30-17
  Perceeltotalen wissen 30-18
  Snijbreedte veranderen 30-17
Scherm sleepmodussetup 30-64
Scherm speciale controles 30-63
Sensor graantankvulling (pictogrammen systeembewaking) 30-12
Setupscherm maaibord 30-56
  Instellingen automatische maaibordregeling (AHC): 30-59
  Instellingen van maaibord 30-57
Speciale controles 30-86
Temperatuurkalibratie vochtigheidssensor 30-40
Dorsbladen
  Bladen bovenste afdekking (indien aanwezig) 70-23
Dorselementen
  Plaats (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor) 70-26
  Plaats (compact-pakketconfiguratie variabele stream rotor) 70-31
  Plaats (rotorconfiguratie voor zwaar graan TriStream rotor) 70-25
  Plaats (standaardconfiguratie variabele stream rotor) 70-30
Dorselementen (TriStream rotor)
  Monteren 70-24
  Verwijderen 70-24
Dorselementen (variabele stream rotor)
  Monteren 70-27
  Verwijderen 70-27
Dorsklepels
  Plaats (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor) 70-26
  Plaats (compact-pakketconfiguratie variabele stream rotor) 70-31
  Plaats (rotorconfiguratie voor zwaar graan TriStream rotor) 70-25
  Plaats (standaardconfiguratie variabele stream rotor) 70-30
Dorsklepels (TriStream rotor)
  Monteren 70-24
  Verwijderen 70-24
Dorsklepels (variabele stream rotor)
  Monteren 70-27
  Verwijderen 70-27

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Dorskorf
Afstandsstukken voor roosters....70-11
Breekbouten wormwielsector dorskorf.... 70-13
Monteren
Secties.... 70-13
Roosterafdekkingen (indien aanwezig).... 70-12
Soorten rooster dorsmechanisme.... 70-12
Uitlijnen 70-19
Verschillende types....70-11
Verwijderen
Secties.... 70-13
Dorskorf afstellen.... 70-19
Dorsmechanisme
Aandrijfriemen rechts (S660 en S670).... 70-74
Afdekkingen 65-5
Afstandsstukken voor roosters....70-11
Afstelling
Afstand tussen riemschijven van aandrijving 70-33
Bovenste aandrijfketting terugvoervijzel (S660 en S670) 70-64
Ketting opvoersysteem graanelevator.... 70-61
Korrelzeef, schakelaar.... 70-54
Kortstrozeef, schakelaar.... 70-54
Terugvoerelevatorriem (S660 en S670) 70-63
Bladen bovenste afdekking (indien aanwezig)..... 70-23
Breekbouten wormwielsector dorskorf.... 70-13
Dorskorven....70-11
Gewasverdelers met vijzelbed 70-35
Instelling
Aandrijfriem vijzellospijp.... 70-50
Achterste riem rechter hoofdtussenas.... 70-48
Actuator reinigingsventilator.... 70-52
Korrelzeefmotor.... 70-58
Kortstrozeef.... 70-58
Reinigingsventilatorriem.... 70-50
Riem schudkast.... 70-50
Riem van toevoerversneller.... 70-8
Voorste riem rechter hoofdtussenas.... 70-47
Kegelwielen reinigingsvijzel
Handmatige reinigingsdeur 70-49
Reinigingsdeur (indien aanwezig) 70-50
Korrelzeef met diepe vertanding.... 70-54
Kortstrozeef met diepe vertanding.... 70-53
Luchtopeningen schudkast 70-49
Monteren
Dorselementen (TriStream rotor) 70-24
Dorselementen (variabele stream rotor).... 70-27
Dorsklepels (TriStream rotor) 70-24
Dorsklepels (variabele stream rotor) 70-27
Dorskorfsecties.... 70-13
Korrelzeefelementen 70-55
Kortstro-elementen.... 70-55
Plaats dorselement (zwaar-graanconfiguratie TriStream rotor) 70-25
Plaats dorselementen (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor).... 70-26
Plaats dorselementen (compact-pakketconfiguratie variabele stream rotor)..... 70-31

Pagina

Plaats dorselementen (standaard configuratie variabele stream rotor) 70-30
Plaats dorsklepel (zwaar-graanconfiguratie TriStream rotor).... 70-25
Plaats dorsklepels (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor).... 70-26
Plaats dorsklepels (compact-pakketconfiguratie variabele stream rotor)..... 70-31
Plaats dorsklepels (standaard configuratie variabele stream rotor).... 70-30
Reinigen
Machine reinigen.... 155-2
Storingen opsporen.... 170-2
Toegangsdeur schudkast (spreidmachines) 70-49
Uitlijnen
Dorskorf.... 70-19
Universele korrelzeef 70-54
Universele kortstrozeef 70-53
Verstopping verwijderen
Toevoertrommel.... 70-78
Toevoerversneller.... 70-76
Vervangen
Aandrijfriem vijzellospijp.... 70-51
Aandrijfriem voor toevoerversneller met standaard toerental en hoge capaciteit 70-7
Achterste riem rechter hoofdtussenas.... 70-48
Reinigingsventilatorriem.... 70-51
Riem schudkast.... 70-51
Riem variabele aandrijving.... 70-34
Toerental toevoerversneller (hoog toerental, hoge capaciteit).... 70-10
Toerental toevoerversneller met standaard toerental en hoge capaciteit 70-9
Toevoerversnellerriem (hoog toerental, hoge capaciteit) 70-7
Vleugels afvoertrommel.... 70-41
Vleugels standaard toevoerversneller.... 70-1
Vleugels van klepeltoevoerversneller.... 70-3
Voorste riem rechter hoofdtussenas.... 70-47
Verwijderen
Bodem van bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) 80-7
Dorselementen (TriStream rotor) 70-24
Dorselementen (variabele stream rotor).... 70-27
Dorsklepels (TriStream rotor) 70-24
Dorsklepels (variabele stream rotor) 70-27
Dorskorfsecties.... 70-13
Kamvloer klepeltoevoerversneller (rijstmachines) 70-4
Korrelzeefelementen 70-55
Kortstro-elementen.... 70-55
Voorste kortstrozeef met diepe vertanding 70-52
Draaiknop
Dial-A-Speed (toerentalregeling)
Automatische/handmatige afstelling.... 40-13
Dial-A-Speed-draaiknop
Automatische/handmatige afstelling....35-11

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Hoogteregeling maaibord/HydraFlex-drukregeling 35-10
Druk
Banden controleren..... 100-2
Dubbele wielen
Enkelvoudige bevestiging voor uit elkaar geplaatst wielen 100-9
Monteren..... 100-8
Verwijderen 100-6

E

Eénpunts
Instelling
Onderste kabeleinde (level land)..... 60-36
Vergrendelen..... 60-34
Ontgrendelen
Pennen..... 60-37
Plaats breekbout..... 60-37
Reiniging
Vergrendelpennen..... 60-37
Vergrendelen..... 60-30
Eetbare bonen
Gewasinstellingen..... 135-2
Elektrisch systeem
Accu's laden..... 90-5
Accu's verwijderen en aanbrengen (S660 en S670)..... 90-6
Accu's verwijderen en aanbrengen (S680, S685 en S690) 90-8
Afstelling
Halogeenlampen cabine..... 90-14
Hoge-intensiteit (xenon) lampen 90-18
Koplampen van de cabine..... 90-13
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig) ... 90-16
Halogeenlamp veiligheidsvoorschriften 90-12
Hoge-intensiteit (HID) 90-16
Hoofdschakelaar van de accu..... 90-9
Hulpaccu aansluiten..... 90-6
Kabels aansluiten..... 90-4
Reinigen
Machine reinigen..... 155-2
Soortelijk gewicht controleren..... 90-5
Storingen opsporen..... 170-21
veiligheidsmaatregelen voor het omgaan met componenten 90-2
Vervangen
Binnenverlichting cabine 90-20
Extra veldverlichting 90-19
Gevarenlicht achter 90-20
Gloeilamp cabinekoplamp..... 90-13
Graantankverlichting 90-19
Halogeenlamp cabinekoplamp..... 90-14
Hoge-intensiteit (xenon) lamp 90-17
Kaartlicht 90-21
Lamb cabinefront (indien aanwezig) 90-15
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig) ... 90-15
Lamp van zwaailicht..... 90-18

Pagina

Losvijzelverlichting 90-19
Markerings-/remlichten..... 90-20
Uitwerpverlichting..... 90-19
Verlichting van schudkast..... 90-19
Waarschuwings-/contourlichten 90-20
Werklamp voor 90-19
Werklampen aan de zijkant..... 90-19
Werklampen toegangsdeur 90-19
Voorzorgsmaatregelen..... 90-2
Zekeringhouder..... 90-10
Afdekking..... 90-11
Erwten
Gewasinstellingen..... 135-5
ET-waarde (wieloffset)
Voorbanden 100-5
Ether
Veiligheid..... 115-6
Extra veldverlichting
Vervangen..... 90-19

F

FarmSight™
Ethernetverbinding (indien aanwezig)..... 50-1
Filter
Aftappen
Waterafscheider primair filter 120-5
Demonteren
Luchtfilter motorvuilmanagement —Verwijderen (Interim Tier 4/Stage III B)..... 120-57
Doorspoelen
Brandstofvoorreiniger voor zware omstandigheden (optioneel)..... 120-7
Reiniging
Brandstofvoorreiniger voor zware omstandigheden (optioneel)..... 120-8
Voorreiniger..... 120-6
Vervangen
Brandstofvoorreiniger voor zware omstandigheden (optioneel)..... 120-8
Primair en secundair brandstoffilter (Interim Tier 4/Stage III B) 120-11
Primair en secundair brandstoffilter (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-9
Primair en secundair brandstoffilter (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-10
Verwijderen
Luchtfilterpatronen..... 120-58

G

Geavanceerde PowerCast
Vervangen
Spreidschotels..... 80-28
Gehele-lichaamstrillingen 180-14
Geleideplaat toevoervijzel 85-6
Geleidetapeind aandrijfwiel 100-3

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Geluidsniveau ... 180-14
Gerst
  Gewasinstellingen ... 135-1
Gewas
  Dichtheidtabel ... 30-41
  Gewichtentabel ... 30-41
  Vochtigheidstabel ... 30-41
Gewasinstellingen
  Alfalfa ... 135-1
  Eetbare bonen ... 135-2
  Erwten ... 135-5
  Gerst ... 135-1
  Gierst ... 135-4
  Graszaad ... 135-3
  Guar (clusterbonen) ... 135-3
  Haver ... 135-5
  Informatiescherm ... 30-21
  Kikkererwten ... 135-1
  Linzen ... 135-3
  Lupine ... 135-4
  Mais (droog) ... 135-2
  Mais (nat) ... 135-2
  Maiskolven ... 135-2
  Mosterd ... 135-4
  Pagina met verklaring voetnoten ... 135-9
  Popcorn ... 135-5
  Raapzaad (droog) ... 135-5
  Raapzaad (groen) ... 135-6
  Raps ... 135-1
  RIJST ... 135-6
  Rogge ... 135-6
  Saffloer ... 135-6
  Sojabonen ... 135-7
  Sorgo ... 135-7
  Tarwe (moeilijk) ... 135-8
  Tarwe (normaal) ... 135-8
  Triticale ... 135-7
  Vlas ... 135-3
  Witte bonen ... 135-4
  Zonnebloem ... 135-7
Gewassen
  Scherm maaidorser-setup ... 30-42
Gewastotalen
  Informatiescherm ... 30-16
Gewastotalen wissen
  Scherm oogstinformatie: ... 30-19
Gewasverdeler ... 75-9, 80-5
Gewasverdelerbladen
  Instelling ... 75-8, 80-4
Gierst
  Gewasinstellingen ... 135-4
Global Position System (GPS) datum/tijd instellingen
  Wijzigen ... 30-84
Graanelevator
  Afstelling
    Ketting opvoersysteem ... 70-61

Pagina

  Instellen
    Riem ... 70-59
  Vervangen
    Riem ... 70-60
Graantank
  Afdekplaat transportvijzels ... 85-5
  Afstelling
    Aandrijfketting losvijzel ... 85-9
    Indicator vulsensor ... 85-3
    Toevoervijzel (graantankafdekplaten) ... 85-7
  Bediening
    Afdekkingen (indien aanwezig) ... 85-4
  Breekbout losvijzelaandrijving ... 85-5
  Geleideplaat toevoervijzel ... 85-6
  Instellen
    Losvijzel positie ... 85-10
    Steun losvijzel ... 85-10
  Instelling
    Afdekkingen (indien aanwezig) ... 85-4
  Instelling lossnelheid-offset
    Informatiescherm ... 30-19
  Lamp vervangen ... 90-19
  Lospijp
    Standen vergrendelarm ... 85-11
  Monsterbuis ... 85-2
  Motortrap ... 85-1
  Niveau setup ... 30-25
  Niveau-instellingen
    Informatiescherm ... 30-19
  Reinigen
    Massastroomsensor (graanafdekplaten) ... 85-8
    Massastroomsensor (graanafdekplaten)—Reinigen ... 85-9
  Setup offset lossnelheid: ... 30-25
  Toevoervijzel inklappen (graantankvergrotingen) ... 85-6
  Uitlaatopeningen ... 85-1
  Veilig werken bij reinigen van graantank en verwijderen van verstoppingen ... 10-10
  Vervangen
    Aandrijfriem lospijp (S660 en S670) ... 85-11
    Aandrijfriem lospijp (S680, S685 en S690) ... 85-13
Graszaad
  Gewasinstellingen ... 135-3
Guar (clusterbonen)
  Gewasinstellingen ... 135-3

H

Hakselaar
  Afdekplaat ... 75-10, 80-6
  Afstelling
    Schoepinstellingen ... 75-3, 75-4, 80-3
    Spreidplaten ... 80-2
  Algemene informatie ... 75-1, 80-1
  Algemene informatie over in rijen leggen ... 75-1, 80-1
  Centreren
    Hakselaarmessen ... 75-14, 80-12

Vervolg op volgende pagina

Pagina

- Gewasverdeler ... 75-9, 80-5
- Instellen
  - Riem hakselaarkruk ... 75-23, 80-21
  - Spanning aandrijfriem hakselaar ... 75-17, 80-15
  - Stand hakselaarafvoerdeur (hakselen en verspreiden) ... 30-27
- Instelling
  - Afsluitplaat ... 75-1
  - Gewasverdelerbladen ... 75-8, 80-4
  - PowerCast laadklep (optioneel) ... 75-5
  - Spreidplaten ... 75-2
  - Stilstaande messenbank ... 75-11, 80-8
- Luchtopeningen ... 75-9, 80-5
- Positie ... 30-27
- PowerCast laadklep (optioneel)
  - Achterste kappen ... 75-6
- Regelstang (optioneel) ... 75-10, 80-7
- Reinigen
  - Machine reinigen ... 155-2
- Reinigen (jaarlijkse reiniging en speciale gewassen)
  - Machine reinigen ... 155-10
- Stelschakelaar ... 75-16, 80-14
- Vervangen
  - Bladen stilstaande messenbank ... 75-12, 80-9
  - Centraal snijmes ... 80-10
  - Geavanceerde PowerCast spreidschotels ... 80-28
  - Hakselaarmessen ... 75-13, 80-11
  - PowerCast laadklepmessen (optioneel) ... 75-5
  - Riem ... 75-18, 80-16
  - Riem hakselaarkruk (S660 en S670) ... 75-24
  - Riem hakselaarkruk (S670) ... 80-22
  - Riem hakselaarkrukas (S680, S685 en S690) ... 75-26, 80-24
  - Toerentallen ... 75-16, 80-14
- Zwad verzamelharken ... 80-29

Handleiding
- Opbergvak ... 50-1

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig)
- Informatiescherm ... 30-55, 30-24

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (indien aanwezig) (pictogrammen systeembewaking)
- Scherm ... 30-13

Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (optie)
- Beste werkwijzen ... 140-11
- Systeemklachten ... 140-12
- Aanvullende informatie ... 140-10
- Capaciteitsmodus ... 140-2
- Eerste kalibratie ... 140-8
- Handeling ... 140-9
- Veldklachten ... 140-12
- Smart modus ... 140-2
- Storingen oplossen ... 140-14

Pagina

Harvest Smart-toevoersnelheidregelsysteem (optioneel)
- Beschrijving van systeem ... 140-1
- Noodloopfunctie en noodmodus ... 140-16
- Veilig bedienen ... 140-1

Haspelstand
- Activeren ... 30-59

Haspelstandterugstelling ... 40-19

Haspeltoerental
- Automatische afstelling ... 35-11, 40-13
- Handmatige afstelling ... 35-11, 40-13

Haver
- Gewasinstellingen ... 135-5

Helderheidsniveaul
- Instellen ... 30-79

HillMaster
- Algemene informatie ... 145-1
- Dagelijkse voorbereidingen ... 145-4
- Schakelaars
  - Hellingcompensatie ... 35-22, 145-5

Hoekstijl
- Display
  - Actief maaibordzweven ... 40-17
  - Afdekplaatstandterugstelling ... 40-21
  - Beschrijving van het automatische maaibordhoogteregelsysteem ... 40-5
  - Combinatie van activeringsknopmodi ... 40-6
  - Dial-A-Speed (toerentalregeling)
    - Automatische/handmatige afstelling ... 40-13
  - Haspelstandterugstelling ... 40-19
  - Maaibordhoogte hervatten ... 40-7
  - Maaibordhoogtemeting ... 40-9
  - Maaibordhoogtemeting (HydraFlex platforms) ... 40-11
  - Regeling actief maaibord ... 40-4
  - VisionTrak™ ... 40-23
  - VisionTrak™ prestatiemonitor — bediening ... 40-26
  - VisionTrak™ prestatiemonitor (algemene informatie) ... 40-25
  - VisionTrak™ werkingcontroles ... 40-29
  - Voorlopige instellingen ... 40-29
  - Zijdelings kantelen (optioneel) ... 40-15
- Display's ... 40-1

Hoofdbedieningshendel
- Handafstelling ... 35-26
- Maaibord heffen/neerlaten ... 35-28
- Noodstop ... 35-26

Hoogte maaibord
- Beschrijving automatisch systeem ... 40-5
- Meting ... 40-9
- Voortzetten ... 40-7

Hulpvoedingseenheid ... 50-9

Hydraulisch systeem
- Oliereservoir controleren ... 110-2
- Reinigen
  - Machine reinigen ... 155-2
- Reinigen (jaarlijkse reiniging en speciale gewassen)
  - Machine reinigen ... 155-10

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Schoonhouden 165-3
Slangen vervangen 165-3
Hydrostatische rijaandrijving
Storingen oplossen 170-6

I

Indicator
Afstelling
Vulsensoren 85-3
Kanteling invoerkanaal 60-29
Informatie (software- en hardware-informatie) 30-85, 30-86
Infotainment
Displaynavigatie 30-4
Inlaatluchtkoeler
Reinigen 120-53
Inloopolie dieselmotor (Tier 2/Stage II) 160-12
Instelling dag/nacht
Instellen 30-79
instellingen
Gewas
Alfalfa 135-1
Eetbare bonen 135-2
Erwten 135-5
Gerst 135-1
Gierst 135-4
Graszaad 135-3
Guar (clusterbonen) 135-3
Haver 135-5
Kikkererwten 135-1
Linzen 135-3
Lupine 135-4
Mais (droog) 135-2
Mais (nat) 135-2
Maiskolven 135-2
Mosterd 135-4
Pagina met verklaring voetnoten 135-9
Popcorn 135-5
Raapzaad (droog) 135-5
Raapzaad (groen) 135-6
Raps 135-1
RIJST 135-6
Rogge 135-6
Saffloer 135-6
Sojabonen 135-7
Sorgo 135-7
Tarwe (moeilijk) 135-8
Tarwe (normaal) 135-8
Triticale 135-7
Vlas 135-3
Witte bonen 135-4
Zonnebloem 135-7
Procedure vermogensuitschakeling 135-10
Vereisten voor ballast (S 660) 100-11
Vereisten voor ballast (S 670) 100-12
Vereisten voor ballast (S 680) 100-14
Vereisten voor ballast (S 685) 100-14

Pagina

Vereisten voor ballast (S 690) 100-14
Vereisten voor ballast (S670 HillMaster™) 100-13
Vereisten voor ballast (S680 HillMaster™) 100-15
Vereisten voor ballast (S685 HillMaster™) 100-15
Vereisten voor ballast (S690 HillMaster™) 100-15
Instellingen
Aanwijzingen voor de oogst 130-1
Dorskorf terugvoerelevator (S680, S685 en S690) 70-72
Gewasverdeler 75-9, 80-5
Informatie voor- en achterbanden 100-2
Kop
Displaynavigatie 30-7
Handmatige registratie 30-13
Maaidorser
Displaynavigatie 30-6
Gewassen 30-42
Graantankniveau 30-25
Inklapfuncties (indien aanwezig)
Graantankafdekkingen 30-26
Lospijp 30-26
Maismaaibord 30-26
Instelling opbrengsteenheid 30-29
Instellingen Harvest Smart™ invoersnelheid (indien aanwezig) 30-55
Instellingen vochtigsheidscorrectie 30-29
Instellingen voor graanverlies 30-42
Interactief instelsysteem maaidorser 30-47
Aanbevolen machine-aanpassingen 30-50, 30-54
Instellingen oogstprioriteit: 30-48
Optimalisatie afgesloten 30-54
Pictogrammen bewakingssysteem 30-50
Verbeterde instellingen controleren 30-52
Verbetering graankwaliteit 30-49
Verbetering graanverlies 30-49
Verbeteringsdoelen maaidorser 30-47
Vorige toelaatbare parameterinstellingen controleren 30-53
Klantspecifieke gewasnamen 30-45
Machine-instellingen 30-44
Menu voor gewasaanpassingen 30-45
Setup oogstrestmanagement (hakselaarstand) 30-27
Setup oogstrestmanagement (spreidertoerental) 30-27
Setup oogstrestmanagement (stand dorstrommelschoep) 30-27
Setup oogstrestmanagement (stand hakselaarafvoer (hakselen en verspreiden)) 30-27
Vochtingsheidsinstellingen 30-29
Maaidorserscherm 30-19
Oogstinformatie
Displaynavigatie 30-6
Regelstang hakselaar (optioneel) 75-10, 80-7
Spreidplaten strohakselaar 75-3, 75-4, 80-3
Stilstaande messenbank 75-11, 80-8
Toerentallen hakselaar wijzigen 75-16, 80-14

Vervolg op volgende pagina

Pagina

- Trommelhoogte ... 60-8
Instellingen inklapfuncties
- Informatiescherm ... 30-20
Instellingen opbrensteenheid
- Informatiescherm ... 30-20
Instellingen residu-management
- Informatiescherm ... 30-20
Instellingen voor graanverlies
- Scherm maaidorser-setup ... 30-42
Interactief instelsysteem maaidorser
- Aanbevolen machine-aanpassingen ... 30-50, 30-54
- Informatiescherm ... 30-23
- Instelling systeem ... 30-47
- instellingen
  - Informatiescherm ... 30-23
  - Verbeteringsdoelen maaidorser ... 30-47
- Instellingen oogstprioriteit: ... 30-48
- Optimalisatie afgesloten ... 30-54
- Pictogrammen bewakingssysteem ... 30-50
- Verbeterde instellingen controleren ... 30-52
- Verbetering graankwaliteit ... 30-49
- Verbetering graanverlies ... 30-49
- Vorige toelaatbare parameterinstellingen controleren ... 30-53

Interactief instelsysteem maaidorser (pictogrammen systeem bewaking)
- Scherm ... 30-12

Intervallen voor motorolieverversing en filtervervanging (Interim Tier 4/Stage III B) ... 160-16
Intervallen voor motorolieverversing en filtervervanging (Tier 2/Stage II) ... 160-15
Invloed van koud weer op dieselmotoren
- Dieselmotoren, koud weer ... 160-6

Invoerkanaal
- Afdekplaten ... 60-2
- Afkoppelen
  - Snijtafel ... 60-33
- Afstelling
  - Aandrijfketting invoerkanaal ... 60-10
  - Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal) ... 60-29
  - Riem CommandTouch multi-speed aandrijving invoerkanaal ... 60-27
- Bovenste afdekplaat toevoerversneller ... 60-2
- Handmatige kantelindicator ... 60-29
- Instellen
  - Kantelframe voor-/achterwaarts ... 60-4
- Instelling
  - Aandrijfriem variabel toerental ... 60-14
  - Aandrijfriem vast toerental ... 60-23
  - Afstrijkers voor bovenste as ... 60-11
  - Eénpuntsvergrendeling ... 60-34
  - Onderste kabeleinde (level land) ... 60-36
  - Opvoerketting ... 60-6
  - Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met variabel toerental) ... 60-22
  - Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met vast toerental) ... 60-26
  - Stelplaten (level land) ... 60-36
  - Trommelhoogte ... 60-8
- Kettingwielen bovenste as ... 60-11
- Montage
  - Meervoudige aansluitkoppeling en éénpuntsvergrendeling ... 60-30
  - Snijtafel ... 60-33
- Onderste afdekplaat ... 60-3
- Ontgrendelen
  - Pennen ... 60-37
- Plaats breekbout ... 60-37
- Plaats van de toevoerplaatafdichting ... 60-3
- Reinigen
  - Machine reinigen ... 155-2
- Reinigen (jaarlijkse reiniging en speciale gewassen)
  - Machine reinigen ... 155-10
- Reiniging
  - Vergrendelpennen ... 60-37
- Schakelen omkeerinrichting ... 35-3
- Stenenopvangbak ... 60-3
- Storingen opsporen ... 170-1
- Veiligheidsstop cilinder ... 60-1
- Vervangen
  - Aandrijfriem variabel toerental ... 60-12
  - Aandrijfriem vast toerental ... 60-22
  - Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal) ... 60-27
  - Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met variabel toerental) ... 60-17
  - Pompriem maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met vast toerental) ... 60-23
  - Riem CommandTouch multi-speed aandrijving invoerkanaal ... 60-26
  - Toerental ... 60-8
- Verwijderen
  - Schakels opvoerketting ... 60-7
- Zijplaten ... 60-1

K

Kaartlicht
- Vervangen ... 90-21

Kalibratie
- Graanverlies ... 30-42
- Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (optie) ... 140-8
- Instellingen voor graanverlies ... 30-42
- Opbrengst ... 30-30
  - Kencijfer afrolstraal wijzigen ... 30-39
- Temperatuurkalibratie vochtigheidssensor ... 30-40
- Zeef ... 30-63

Kalibratie opbrengst ... 30-30
- Kencijfer afrolstraal wijzigen ... 30-39

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Kalibraties
Displaynavigatie ... 30-5
Machinesystemen ... 45-2
Storingscodes ... 45-2
Wanneer gekalibreerd moet worden ... 45-1
Kantelframe
Instellen
Invoerkanaal ... 60-4
Kantelindicator
Invoerkanaal ... 60-29
Kikkererwten
Gewasinstellingen ... 135-1
Klantspecifieke gewasnamen
Scherm maaidorser-setup ... 30-45
Kleuren van de rand van het invoerveld of selectievakje
Instellen ... 30-81
Koelbox (indien aanwezig) ... 50-7
Koelmiddel
Aanvullende hulpstoffen ... 160-8
Aanvullende informatie ... 160-10
Controleren ... 160-11
Dieselmotor ... 160-7
John Deere Cool-Gard II Coolant Extender ... 160-8
Warm klimaat ... 160-9
Koelsysteem
Aftappen ... 120-13
Instelling
Borstel roterende zeef ... 120-55
Koelmiddelpeil controleren ... 110-2
Leiden
Radiateurzeefriem ... 120-28
Vervangen
Aandrijfriem onderdrukventilateur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-43
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-40
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-41
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-28
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-29
Aandrijfriem van onderdrukventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-42
Aandrijfriem ventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-49
Aandrijfriem ventilator met variabel toerental (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-44
Aangedreven riem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-44
Vullen ... 120-15
Winterklaar maken ... 120-15
Koelvloeistof
Verwarming ... 115-8

Pagina

Koplampen
Afstelling ... 90-13
Halogeenlampen cabine ... 90-14
Hoge-intensiteit (xenon) lampen ... 90-18
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig) ... 90-16
Vervangen
Gloeilamp ... 90-13
Halogeenlamp cabinekoplamp ... 90-14
Hoge-intensiteit (xenon) lamp ... 90-17
Lamb cabinefront (indien aanwezig) ... 90-15
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig) ... 90-15
Korrelzeef
Instelling
Motor ... 70-58
Korrelzeef met diepe vertanding ... 70-54
Meten ... 70-52
Monteren
Elementen ... 70-55
Stelschakelaar ... 70-54
Universele korrelzeef ... 70-54
Verwijderen
Elementen ... 70-55
Kortstrozeef
Instellen
Dual zone afstelling ... 70-55
Instelling
Motor ... 70-58
Kortstrozeef met diepe vertanding ... 70-53
Meten ... 70-52
Monteren
Elementen ... 70-55
Stelschakelaar ... 70-54
Universele kortstrozeef ... 70-53
Verwijderen
Elementen ... 70-55
Voorste kortstrozeef met diepe vertanding ... 70-52
Koud weer
Koelvloeistofverwarming ... 115-8
Startvloeistof ... 120-2
Veiligheid startvloeistof ... 115-6
Werking startvloeistof activeren ... 115-7
Kriksteunpunt
Plaatsen sticker ... 100-15

L

Lampen
Inschakelvertraging/onderbreking verlichting ... 55-8
Plaatsen van de lampen ... 55-2
Rijlichten (alleen Rusland) ... 55-8
Schakelaars ... 55-1
Vervangen
Gevarenlicht achter ... 90-20
Halogeenlamp veiligheidsvoorschriften ... 90-12
Hoge-intensiteit (HID) ... 90-16
Markerings-/remlichten ... 90-20
Waarschuwings-/contourlichten ... 90-20

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Lampjes
Cabine-interieur 55-9
Kaartlicht 55-9
Vervangen
Binnenverlichting cabine 90-20
Extra veldverlichting 90-19
Gloeilamp cabinekoplamp 90-13
Graantankverlichting 90-19
Halogeenlamp cabinekoplamp 90-14
Hoge-intensiteit (xenon) lamp 90-17
Kaartlicht 90-21
Lamb cabinefront (indien aanwezig) 90-15
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig) ... 90-15
Lamp van zwaailicht 90-18
Losvijzelverlichting 90-19
Uitwerpverlichting 90-19
Verlichting van schudkast 90-19
Werklamp voor 90-19
Werklampen aan de zijkant 90-19
Werklampen toegangsdeur 90-19
Layoutmanager-toepassing
Regiosetup homepagina 30-93
Linzen
Gewasinstellingen 135-3
Locatie machine-identificatieplaatje 185-3
Lospijp
Breekbout 85-5
Instellen
Losvijzel positie 85-10
Vijzelsteun 85-10
Standen vergrendelarm 85-11
Vervangen
Aandrijfriem (S660 en S670) 85-11
Aandrijfriem (S680, S685 en S690) 85-13
Lamp 90-19
Losvijzel
Afstelling
Aandrijfriem 85-9
Luchtaanzuigmond
Standaard veldstand 110-8
Standen 110-5
Transportstand 110-6
Uitgeschoven veldstand 110-10
Luchtfilter
Demonteren
Motorvuilmanagement (Interim Tier 4/Stage III B) 120-57
Luchtfilterpatronen
Verwijderen 120-58
Luchtopeningen 75-9, 80-5
Luchtsysteem
Niet wijzigen 120-2
Lupine
Gewasinstellingen 135-4

Pagina

M

Maaibord
Transportveiligheid 10-3
Maaibordhoogte
Meting (HydraFlex platforms) 40-11
Maaibordhoogte hervatten
Activeren 30-59
Maaibordhoogtewaarneming
Activeren 30-59
Maaibordsetup
Activeren
Actief maaibordzweven 30-59
Dekplaatpositie 30-59
Dial-A-Speed (toerentalregeling) 30-59
Haspelstand 30-59
Hoogteregeling maaibord 30-59
Maaibordhoogte hervatten 30-59
Zijdelings kantelen 30-59
Instellingen automatische maaibordregeling (AHC): 30-59
Zeef 30-56
Maaidorser algemeen
Displaynavigatie 30-5
Losvijzel (pictogrammen systeembewaking) 30-12
Scherm 30-11
Sensor graantankvulling (pictogrammen systeembewaking) 30-12
Maaidorser-setup
Displaynavigatie 30-6
Gewas wijzigen 30-42
Instelling opbrensteenheden 30-29
Instellingen vochtigheidscorrectie wijzigen 30-29
Instellingen voor graanverlies wijzigen 30-42
Klantspecifieke gewasnamen 30-45
Machine-instellingen veranderen 30-44
Menu voor gewasaanpassingen wijzigen: 30-45
Scherm 30-19
Gewasinstellingen 30-21
Graantankniveau setup 30-25
Instelling graantankniveau 30-19
Instelling lossnelheid-offset 30-19
Instellingen Harvest Smart™ invoersnelheid (indien aanwezig) 30-24, 30-55
Instellingen inklapfuncties 30-20
Instellingen opbrensteenheid 30-20
Instellingen residu-management 30-20
Interactief instelsysteem maaidorser 30-47
Aanbevolen machine-aanpassingen 30-50, 30-54
Instellingen oogstprioriteit: 30-23, 30-48
Optimalisatie afgesloten 30-54
Pictogrammen bewakingssysteem 30-50
Verbeterde instellingen controleren 30-52
Verbetering graankwaliteit 30-49
Verbetering graanverlies 30-49

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Verbeteringsdoelen maaidorser 30-23, 30-47
Vorige toelaatbare parameterinstellingen controleren 30-53
Machine-instellingen 30-22
Setup graantankafdekkingen (indien aanwezig) 30-26
Setup inklapbaar maismaaibord (indien aanwezig) 30-26
Setup inklapbare lospijp (indien aanwezig) 30-26
Setup offset lossnelheid: 30-25
Setup oogstrestmanagement (hakselaarstand) 30-27
Setup oogstrestmanagement (spreidertoerental) 30-27
Setup oogstrestmanagement (stand dorstrommelschoep) 30-27
Setup oogstrestmanagement (stand hakselaarafvoer (hakselen en verspreiden)) ... 30-27
Vochtingsheidsinstellingen 30-20
Vochtinstellingen veranderen 30-29
Machine
Kriksteunpunten sticker 100-15
Slepen (machines met ProDrive transmissie) 125-16
Slepen (machines met transmissie met druktoetsschakeling) 125-16
Slepen (machines met transmissies met mechanische schakeling) 125-15
Sticker met "Sjorpunten" 125-14
Transport op aanhanger 125-7
Transportinformatie 125-15
Wegtransport 125-1
Aangekoppeld maaibord 100-1, 125-1
Machine opkrikken
Kriksteunpunten sticker 100-15
Machine-identificatienummers 185-2
Hakselaar (indien aanwezig) 185-6
Hakselaarachterplaat (Deluxe oogrestsysteem) ... 185-7
Hakselaarachterplaat (Premium oogrestsysteem) 185-7
Hydrostatic drive pump 185-4
Hydrostatische motor 185-4
Motor (Interim Tier 4/Stage III B) 185-3
Motor (Tier 2/Stage II) 185-3
Motortransmissie 185-5
Omkeerinrichting invoerkanaal 185-6
PowerCast achterplaat (Deluxe oogrestsysteem) 185-7
Spreider (Deluxe oogrestsysteem) 185-8
Tandwielkast multi-speed invoerkanaal (indien aanwezig) 185-6
Tandwielkast rotoraandrijving 185-5
Transmissie 185-5
Twospeed vierwielaandrijfmotor 185-4
Machine-identificatieplaatje 185-2
Machine-instellingen
Aanwijzingen voor de oogst 130-1

Pagina

Gewasinstellingen
Alfalfa 135-1
Eetbare bonen 135-2
Erwten 135-5
Gerst 135-1
Gierst 135-4
Graszaad 135-3
Guar (clusterbonen) 135-3
Haver 135-5
Kikkererwten 135-1
Linzen 135-3
Lupine 135-4
Mais (droog) 135-2
Mais (nat) 135-2
Maiskolven 135-2
Mosterd 135-4
Pagina met verklaring voetnoten 135-9
Popcorn 135-5
Raapzaad (droog) 135-5
Raapzaad (groen) 135-6
Raps 135-1
RIJST 135-6
Rogge 135-6
Saffloer 135-6
Sojabonen 135-7
Sorgo 135-7
Tarwe (moeilijk) 135-8
Tarwe (normaal) 135-8
Triticale 135-7
Vlas 135-3
Witte bonen 135-4
Zonnebloem 135-7
Gewasverdeler 75-9, 80-5
Informatiescherm 30-22
Procedure vermogensuitschakeling 135-10
Regelstang hakselaar (optioneel) 75-10, 80-7
Scherm maaidorser-setup 30-44
Spreidplaten strohakselaar 75-3, 75-4, 80-3
Stilstaande messenbank 75-11, 80-8
Toerentallen hakselaar wijzigen 75-16, 80-14
Trommelhoogte 60-8
Machine-opslag
Voorbereiden van machine 175-1
Weer in gebruik nemen 175-2
Mais (droog)
Gewasinstellingen 135-2
Mais (nat)
Gewasinstellingen 135-2
Maiskolven
Gewasinstellingen 135-2
Massastroomsensor
Storingen opsporen 170-24
Maten
S680, S685 en S690 180-11
Meervoudige koppeling
Montage 60-30
Meeteenheden
Wijzigen 30-82

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Menu voor gewasaanpassingen
Scherm maaidorser-setup 30-45
Met de machine rijden
Aangekoppeld maaibord 100-1, 125-1
Wegtransport 125-1
Microfoon (optioneel) 25-1
Momenten voor bouten
Inch 180-16
Metrisch 180-17
Momenten voor inchbouten 180-16
Momenten voor metrische bouten 180-17
Momenttabellen
Inch 180-16
Metrisch 180-17
Mosterd
Gewasinstellingen 135-4
Motor
Afdekplaat 120-1
Afzetinformatie 115-6
Displaynavigatie 30-7
Filterafdekplaat 120-1
Informatie bij het starten 115-5
Informatiescherm 30-60
Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines) 30-62
Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B) 30-61
Inloopcontrole, eerste 100 uur 105-5
Inrijden 105-1
Instelling
Borstel roterende zeef 120-55
Koelvloeistofverwarming 115-8
Leiden
Radiateurzeefriem 120-28
Luchtaanzuigmond
Standaard veldstand 110-8
Standen 110-5
Transportstand 110-6
Uitgeschoven veldstand 110-10
Motortoerentalregeling
Informatiescherm
Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines) 30-62
Olie controleren 110-1, 120-3
Onderhoud inloopperiode na 100 uur (Tier 2/Stage II) 105-5
Onderhoud inloopperiode na 400 uur (Final Tier 4/Stage IV) 105-6
Reinigen
Machine reinigen 155-2
Reinigen (jaarlijkse reiniging en speciale gewassen)
Machine reinigen 155-10
Riem
Verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-30
Verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-31
Verloop (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-16
Verloop (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-16
Startvloeistof 120-2
Storingen opsporen 170-11
Uitlaatfilterreiniging
Informatiescherm 30-60
Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B) 30-61
Veiligheid startvloeistof 115-6
Vervangen
Aandrijfriem airconditioning (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-31
Aandrijfriem motoraggregaten (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-17
Aandrijfriem motoraggregaten (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-20
Aandrijfriem motorvuilmanagement —Vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) 120-55
Aandrijfriem onderdrukventilateur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-43
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-40
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-41
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-28
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-29
Aandrijfriem van onderdrukventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-42
Aandrijfriem ventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-49
Aandrijfriem ventilator (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-17
Aandrijfriem ventilator (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-25
Aandrijfriem ventilator met variabel toerental (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-44
Aangedreven riem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-44
Airconditioningriem (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-35
Dynamoriem belt (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-31
Verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-35
Werking startvloeistof activeren 115-7
Motorolie
Inloopperiode (Interim Tier 4/Stage III B) 160-12
Inlopen (Tier 2/Stage II) 160-12
Motorolie (Interim Tier 4/Stage III B) 160-14
Motorolie (Tier 2/Stage II) 160-13
Motortoerentalregeling (ProDrive™ machines)
Informatiescherm 30-62

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Motorvermogen
Niet wijzigen ... 120-2
Motorvuilmanagement
Vervangen
Aandrijfriem (Interim Tier 4/Stage III B) ... 120-55
Multifunctionele hendel ... 35-25
Activering maaibord ... 35-31
AutoTrac™ hervatten (indien voorhanden) ... 35-31
Lospijpaandrijving ... 35-27
Losvijzel zwenken ... 35-27
Machinesync (indien aanwezig) ... 35-32
Maismaaibord-achterastoerental/verstelbare dekplaatspeling ... 35-30
Platformhaspelhoogte/haspel voor-/achteruit ... 35-29
Zijdelingse kanteling ... 35-28

N

Nooduitgang ... 50-1

O

Olie
Motor (Interim Tier 4/Stage III B) ... 160-14
Motor (Tier 2/Stage II) ... 160-13
Oliefilters ... 160-20
Oliekoeler
Reinigen ... 120-53
Oliescan ... 160-16
Omgang met accu's, veilig
Veiligheid, accu ... 10-16, 90-3
Onder- houd
Reinigen
Sensoren terugvoerelevator ... 70-62
Vervangen
Vleugels bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) ... 70-46
Vleugels standaard afvoertrommel ... 70-42
Onderdrukventilateur
Vervangen
Aandrijfriem (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-42
Aandrijfriem (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-43
Aangedreven riem (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-44
Onderhoud
Aanhaalmoment achterwielbouten ... 100-10
Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met dubbele wielen) ... 100-4
Aantrekkoppel bout aandrijfwiel (uitvoering met enkel wiel) ... 100-3
Afsluitkraan brandstoftank ... 120-4
Afstelling
Aandrijfketting losvijzel ... 85-9
Ketting opvoersysteem graanelevator ... 70-61

Pagina

Toevoervijzel graantank (graantankafdekplaten) ... 85-7
Aftappen
Waterafscheider primair filter ... 120-5
Aftappen van het koelsysteem ... 120-13
Bandenspanning controleren ... 100-2
Bij brand ... 10-5, 150-5
Brandblusser ... 150-2
Brandpreventie ... 150-1
Brandstofsysteem ontluchten ... 120-12
Brandstoftank legen ... 120-4
Brandstoftank vullen ... 160-2
Centreren
Hakselaarmessen ... 75-14, 80-12
Controleren van het brandstofsysteem ... 110-3
De brandstoftank vullen ... 120-4
De motor inrijden ... 105-1
Demonteren
Luchtfilter motorvuilmanagement —Verwijderen (Interim Tier 4/Stage III B) ... 120-57
Doorspoelen
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel) ... 120-7
Dubbele wielen aanbrengen ... 100-8
Dubbele wielen verwijderen ... 100-6
Dubbele wielen voorbereiden ... 100-5
Eerste 100 bedrijfsuren (S670, S680, S685 en S690 ProDrive™ machines) ... 165-14
Elke 10 uur ... 165-4, 165-6
Elke 100 uur ... 165-15
Elke 1000 uur ... 165-41, 165-42
Elke 1000 uur (S670 ProDrive™ machines) ... 165-40
Elke 200 uur ... 165-16, 165-17
Elke 2000 uur ... 165-43, 165-45
Elke 2000 uur of 6 jaar ... 165-46
Elke 250 uur (Interim Tier 4/Stage III B) ... 165-20, 165-21
Elke 250 uur (Tier 2/Stage II) ... 165-18, 165-19
Elke 400 bedrijfsuren of jaarlijks ... 165-27, 165-29, 165-31, 165-36
Elke 400 uur ... 165-22, 165-38
Elke 400 uur (Interim Tier 4/Stage III B) ... 165-25
Elke 400 uur of jaarlijks (S660 en S670 niet-ProDrive™ machines) ... 165-33
Elke 400 uur of jaarlijks (S670, S680, S685 en S690 ProDrive™ machines) ... 165-35
Elke 400 uur of jaarlijks (Tier 2/Stage II) ... 165-23
Elke 400 uur of jaarljks (Interim Tier 4/Stage III B) ... 165-24
Elke 50 uur ... 165-7, 165-8, 165-10, 165-12, 165-13
Elke 800 uur ... 165-39
Hydraulisch oliereservoir controleren ... 110-2
Hydraulisch systeem schoonhouden ... 165-3
Hydrostische olie controleren ... 110-2
Indien nodig ... 165-47
Inloopcontrole, eerste 100 uur ... 105-5

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Instellen
Losvijzel positie ... 85-10
Steun losvijzel ... 85-10
Instelling
Graantankafdekkingen (indien aanwezig) ... 85-4
Riem eerste 50 uur ... 105-4
Koelmiddelpeil controleren ... 110-2
Koelsysteem vullen ... 120-15
Koelsysteem winterklaar maken ... 120-15
Locatie smeringsticker ... 165-2
Motorcompartiment reinigen ... 110-11, 150-5
Motorolie controleren ... 110-1, 120-3
Om de 400 uur of om het jaar (S660 en S670 machines met druktoetsschakeling) ... 165-34
Om de 4500 uur ... 165-48
Onderhoud inloopperiode na 100 uur (Tier 2/Stage II) ... 105-5
Onderhoud inloopperiode na 400 uur (Final Tier 4/Stage IV) ... 105-6
Onderhoudsintervallen
Uitvoeren of uitstellen ... 165-1
Ontluchter brandstoftank controleren ... 110-4
Reinigen
Condensator ... 120-53
Inlaatluchtkoeler ... 120-53
Machine reinigen ... 155-2
Massastroomsensor (graanafdekplaten) ... 85-8
Massastroomsensor (graanafdekplaten)—Reinigen ... 85-9
Oliekoeler ... 120-53
Radiator ... 120-53
Roterende radiateurzeef ... 120-53
Reinigen (jaarlijkse reiniging en speciale gewassen)
Machine reinigen ... 155-10
Reiniging
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel) ... 120-8
Brandstofvoorreiniger ... 120-6
Smeersymbolen ... 165-4
Vervangen
Bladen stilstaande messenbank ... 75-12, 80-9
Brandstofvoorfilter voor zware omstandigheden (optioneel) ... 120-8
Centraal snijmes ... 80-10
Geavanceerde PowerCast spreidschotels ... 80-28
Hakselaarmessen ... 75-13, 80-11
Hydraulische slang ... 165-3
Primair en secundair brandstoffilter (Interim Tier 4/Stage III B) ... 120-11
Primair en secundair brandstoffilter (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-9
Primair en secundair brandstoffilter (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-10
Schotels (dubbele snelheid) ... 75-35
Schotels (enkele snelheid) ... 75-34
Vleugels afvoertrommel ... 70-41

Pagina

Vleugels afvoertrommel (zwaar gewas) (rijst) ... 70-43
Vleugels bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) ... 70-46
Vleugels standaard afvoertrommel ... 70-42
Vleugels standaard toevoerversneller ... 70-1
Vleugels van klepeltoevoerversneller ... 70-3
Vleugels van toevoerversneller zwaar gewas ... 70-2
Verwijderen
Luchtfilterpatronen ... 120-58
Onderhoud dieselpartikelfilter ... 120-59
Onderhoud tijdens inloopperiode
Controle eerste 100 bedrijfsuren ... 105-5
Controle na 100 uur (Tier 2/Stage II) ... 105-5
Controle na 400 uur (Final Tier 4/Stage IV) ... 105-6
Motor ... 105-1
Onderhoudsintervallen
Uitvoeren of uitstellen ... 165-1
Ontluchten
Brandstofsysteem ... 120-12
Oogstinformatie
Displaynavigatie ... 30-6
Opbrengst nat/droog selecteren ... 30-17
Snijbreedte veranderen ... 30-17
Zeef ... 30-15
Informatie gewastotalen ... 30-16
Informatie perceeltotalen ... 30-15
Oogstinformatie:
Gewastotalen wissen ... 30-19
Perceeltotalen wissen ... 30-18
Opbrengst nat/droog
Scherm oogstinformatie: ... 30-17
Opbrengsteenheden
instellingen ... 30-29
Opslag
Koelsysteem winterklaar maken ... 120-15
Voorbereiden van machine ... 175-1
Weer in gebruik nemen ... 175-2
Opslag van brandstof ... 160-2
Opslag van de machine
Koelsysteem winterklaar maken ... 120-15
Opslag van smeermiddel
Opslag, smeermiddel ... 160-20
Opvoerketting
Afstelling
Aandrijfketting ... 60-10
Instelling ... 60-6
Verwijderen
Schakels ... 60-7

P

Panelen
Dorstrommelafdekkingen ... 65-5
Invoerkanaal ... 60-1
Links ... 65-2
Naar rechts ... 65-4
Vleugeldeuren ... 65-1

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Perceeltotalen
Informatiescherm 30-15
Perceeltotalen wissen
Scherm oogstinformatie: 30-18
Plaats breekbout
Eénpuntsvergrendeling 60-37
Popcorn
Gewasinstellingen 135-5
Posi-Torq™
Snelheidsbereiken 70-32
PowerCast laadklep (optioneel)
Achterste kappen 75-6
Instelling 75-5
PowerCast laadklepmes (optioneel)
Vervangen 75-5
Prestatiecontrole
Vermogensuitschakeling 135-10
Procedure vermogensuitschakeling 135-10
ProDrive™
Tandwielkast
Olieaanbevelingen 160-17

R

Raapzaad (droog)
Gewasinstellingen 135-5
Raapzaad (groen)
Gewasinstellingen 135-6
Radiateur
Instelling
Borstel roterende zeef 120-55
Koelmiddelpeil controleren 110-2
Leiden
Radiateurzeefriem 120-28
Vervangen
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-40
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) 120-28
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) 120-29
Aandrijfriem van onderdrukventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-42
Aandrijfriem ventilator met variabel toerental (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-44
Aangedreven riem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) 120-44
Vullen van systeem 120-15
Winterklaar maken van systeem 120-15
Radiator
Koelsysteem aftappen 120-13
Reinigen 120-53
Vervangen
Aandrijfriem onderdrukventilateur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-43
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-41
Aandrijfriem ventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-49
Radio 25-2
Andere merken radio's (aftermarket) 25-3
Antenne 25-3
Bediening 25-3
Bevestiging radiocommunicatiesysteem 25-4
Displaynavigatie 30-4
Premium Radio
CommandCenter
Bluetooth audio 30-72
CD/MP3 startscherm 30-68
Externe (AUX) homepagina 30-72
Instellingen 30-73
MW/LW startscherm 30-66
Selecteer bron 30-65
USB startscherm 30-70
Schakelaars (indien aanwezig) 35-25
Radiocommunicatiesysteem
Radiobevestiging 25-4
Raps
Gewasinstellingen 135-1
Regelstang (optioneel) 75-10, 80-7
Regionale instellingen
Wijzigen 30-82
Registratie
Handmatig AAN/UIT 30-13
Stophoogte 30-57
Stophoogte maaibord 30-57
Reinigen
Machine reinigen 155-2
Machine reinigen (jaarlijks en speciale gewassen) 155-10
Reinigingsventilator
Instelling
Riem 70-50
Stelaandrijving 70-52
Vervangen
Riem 70-51
Remlichten
Vervangen 90-20
Remmen
Mechanisch bedienbare parkeerrem (indien aanwezig) 50-12
Pedalen 50-13
Storingen opsporen 170-10
Remvloeistof (indien aanwezig) 160-20
Riem
Aandrijfriemen aan de linkerzijde 70-73
Aandrijfriemen rechterzijde (S680, S685 en S690) 70-75
Aandrijfriemen rechts (S660 en S670) 70-74
Afstelling
CommandTouch aandrijving multi-speed invoerkanaal 60-27
Eerste 50 uur 105-4

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Pomp maaibordhaspel/bandopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal) ... 60-29
Terugvoerelevator (S660 en S670) ... 70-63
Instellen
Afvoertrommel ... 70-35
Bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) ... 70-44
Graanelevator ... 70-59
Hakselaaraandrijving ... 75-17, 80-15
Hakselaarkruk ... 75-23, 80-21
Terugvoerelevator (S680, S685 en S690) ... 70-65
Instelling
Aandrijving vast toerental invoerkanaal ... 60-23
Hoofdtussenas rechtsachter ... 70-48
Hoofdtussenas rechtsvoor ... 70-47
Pomp maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met variabel toerental) ... 60-22
Pomp maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met vast toerental) ... 60-26
Reinigingsventilator ... 70-50
Schudkast ... 70-50
Toevoerversneller ... 70-8
Variabel-toerentalaandrijving invoerkanaal ... 60-14
Vijzellospijp ... 70-50
Leiden
Radiateurzeefriem ... 120-28
Motoraandrijfriem—verloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-31
Motorverloop (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-30
Motorverloop (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-16
Motorverloop (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-16
Vervangen
Aandrijfriem motorvuilmanagement —Vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) ... 120-55
Aandrijfriem onderdrukventilateur (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-43
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-40
Aandrijfriem roterende zeef (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-41
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-28
Aandrijfriem roterende zeef (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-29
Aandrijfriem van onderdrukventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-42
Aandrijfriem ventilator (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-49
Aandrijfriem ventilator met variabel toerental (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-44
Aandrijving vast toerental invoerkanaal ... 60-22
Aangedreven riem van onderdrukventilator—vervangen (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-44
Accessoires (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-17

Pagina

Accessoires (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-20
Afvoertrommel ... 70-36
Airconditioning (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-31
Airconditioningriem (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-35
Bovenlangse toevoertrommel (indien aanwezig) ... 70-44
CommandTouch aandrijving multi-speed invoerkanaal ... 60-26
Dynamo (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-31
Dynamo (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) ... 120-35
Graanelevator ... 70-60
Hakselaar ... 75-18, 80-16
Hakselaarkruk (S660 en S670) ... 75-24
Hakselaarkruk (S670) ... 80-22
Hakselaarkrukas (S680, S685 en S690) ... 75-26, 80-24
Hoofdtussenas rechtsachter ... 70-48
Hoofdtussenas rechtsvoor ... 70-47
Lospijpaandrijving (S660 en S670) ... 85-11
Lospijpaandrijving (S680, S685 en S690) ... 85-13
Pomp maaibordhaspel/bandopraper (CommandTouch multi-speed invoerkanaal) ... 60-27
Pomp maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met variabel toerental) ... 60-17
Pomp maaibordhaspel/bandopraper (invoerkanaal met vast toerental) ... 60-23
Reinigingsventilator ... 70-51
Schudkast ... 70-51
Terugvoerelevator (S680, S685 en S690) ... 70-66
Toevoerversneller (hoog toerental, hoge capaciteit) ... 70-7
Toevoerversneller met hoog toerental en hoge capaciteit ... 70-7
Variabel-toerentalaandrijving invoerkanaal ... 60-12
Variabele aandrijving ... 70-34
Ventilatoraandrijving (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-17
Ventilatoraandrijving (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-25
Vijzellospijp ... 70-51
RIJST
Gewasinstellingen ... 135-6
Rogge
Gewasinstellingen ... 135-6
Roosterafdekkingen (indien aanwezig) ... 70-12
Roterende radiateurzeef
Instelling
Escova ... 120-55
Leiden
Riem ... 120-28
Reinigen ... 120-53
Vervangen
Aandrijfriem (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-40

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Aandrijfriem (Interim Tier 4/Stage III B) (S680, S685 en S690) 120-41
Aandrijfriem (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) .. 120-28
Aandrijfriem (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) .. 120-29
Rotor
Monteren
Dorselementen (TriStream rotor) 70-24
Dorselementen (variabele stream rotor) 70-27
Dorsklepels (TriStream rotor) 70-24
Dorsklepels (variabele stream rotor) 70-27
Plaats dorselement (rotorconfiguratie voor zwaar graan TriStream rotor) 70-25
Plaats dorselementen (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor) 70-26
Plaats dorselementen (compact-pakketconfiguratie variabele stream rotor) 70-31
Plaats dorselementen (standaard configuratie variabele stream rotor) 70-30
Plaats dorsklepel (rotorconfiguratie voor zwaar graan TriStream rotor) 70-25
Plaats dorsklepels (compact-pakketconfiguratie TriStream rotor) 70-26
Plaats dorsklepels (compact-pakketconfiguratie variabele stream rotor) 70-31
Plaats dorsklepels (standaard configuratie variabele stream rotor) 70-30
Verwijderen
Dorselementen (TriStream rotor) 70-24
Dorselementen (variabele stream rotor) 70-27
Dorsklepels (TriStream rotor) 70-24
Dorsklepels (variabele stream rotor) 70-27

S

Saffloer
Gewasinstellingen 135-6
Schakelaar
Accu losmaken 90-9
Binnenverlichting cabine 55-9
Hakselaar afstellen 75-16, 80-14
Inschakelvertraging/onderbreking verlichting 55-8
Kaartlicht 55-9
Korrelzeef afstellen 70-54
Kortstrozeef afstellen 70-54
Richtingaanwijzer 55-9
Spiegelbediening (optioneel) 25-2
Spiegelverwarming (optioneel) 25-1
Schakelaars
Activeringsknoppen maaibord 35-31
Airconditioning 35-23
Autotrac™ hervatten Indien voorhanden) 35-31
Bedieningselementen armleuningconsole 35-1
Bestuurdersinterface 35-20
ClimaTrak automatische temperatuurregeling 35-23
CommandARM™ bedieningselementen 35-13
Dekplaatspeling afstellen 35-30
Differentieelslot (indien aanwezig) 35-9
Dorsspeling afstellen 35-19

Pagina

Dorstrommel inschakeling 35-3
Harvest Smart™ toevoersnelheidregel-systeem (indien aanwezig) 35-4
Haspel voor-/achteruit 35-29
Haspelhoogte 35-29
HillMaster hellingcompensatie 35-22, 145-5
Inschakeling maaibord/omkeerinrichting invoerkanaal 35-2
Instelpunt-standen (handmatig of automatisch) 35-20
Invoerkanaalvariator 35-30
Kortstrozeef afstellen 35-19
Lampen 55-1
Lendensteun (premium stoel met lederen bekleding) 50-6
Lospijpaandrijving 35-27
Losvijzel zwenken 35-27
Maaibord afstellen 35-14
Maaibord heffen 35-28
Maaibord neerlaten 35-28
Machinesync (indien aanwezig) 35-32
Motortoerental 35-5
Noodstop 35-26
Omkeerinrichting invoerkanaal, schakelen 35-3
Ontwasemen 35-23
Parkeerrem (indien aanwezig) 35-8
Plaatsen van de lampen 55-2
Rijlichten (alleen Rusland) 55-8
ProDrive modi (ProDrive machines) (indien aanwezig) 35-6
Radiofuncties (indien aanwezig) 35-25
Ruitensproeier 50-12
Ruitenwisser voorkant 50-12
Schakeltoetsen druktoetsschakeling (indien aanwezig) 35-5
Snelbediening inklapfuncties (indien aanwezig) ... 35-12
Snelheid/gevoeligheid invoerkanaal afstellen 35-18
Spreidertoerental afstellen 35-16
Spreidplaathoek hakselaar afstellen (indien aanwezig) 35-19
Stoelverwarming/-ventilatie (premium stoel met lederen bekleding) 50-6
Temperatuurregeling 35-23
Toerental dorstrommel afstellen 35-15
Toerental reinigingsventilator afstellen 35-15
Transport via de openbare weg 35-12
Uitwerpwisseling (indien aanwezig) 35-17
Ventilatortoerental 35-23
Verlichtingen 35-24
Vierwielaandrijving (indien aanwezig) 35-9
Zeef afstellen 35-19
Zijdelingse kanteling 35-28
Schakeling
Hendel (indien aanwezig) 50-12
Scherm
Reinigen
Machine reinigen 155-2
Schermen
Links 65-2

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Vleugeldeuren 65-1
Schild
Reinigen (jaarlijkse reiniging en speciale gewassen)
Machine reinigen 155-10
Schudkast
Handmatige reinigingsdeur
Kegelwielen schudkast 70-49
Instelling
Riem 70-50
Lampen vervangen 90-19
Luchtopeningen 70-49
Reinigingsdeur
Kegelwielen (indien aanwezig) 70-50
Toegangsdeur (spreidmachines) 70-49
Vervangen
Riem 70-51
Sensor
Afstelling
Vulling graantank 85-3
Serie-identificatienummer 185-2, 185-3
Hakselaar (indien aanwezig) 185-6
Hakselaarachterplaat (Deluxe oogrestsysteem) ... 185-7
Hakselaarachterplaat (Premium oogrestsysteem) 185-7
Hydrostatic drive pump 185-4
Hydrostatische motor 185-4
Motor (Interim Tier 4/Stage III B) 185-3
Motor (Tier 2/Stage II) 185-3
Motortransmissie 185-5
Omkeerinrichting invoerkanaal 185-6
PowerCast achterplaat (Deluxe oogrestsysteem) 185-7
Spreider (Deluxe oogrestsysteem) 185-8
Tandwielkast multi-speed invoerkanaal (indien aanwezig) 185-6
Tandwielkast rotoraandrijving 185-5
Transmissie 185-5
Twospeed vierwielaandrijfmotor 185-4
Setup
Maaibordscherm 30-56
Setup inklapfunctie (indien aanwezig)
Graantankafdekkingen 30-26
Lospijp 30-26
Maismaaibord 30-26
Setup oogstrestmanagement
Hakselaarstand 30-27
Stand dorstrommelschoep 30-27
Stand hakselaarafvoer (hakselen en verspreiden) 30-27
Toerental verdeler 30-27
Setup voorzetstuk
Bordes
Hoogte stoppen registreren 30-57
Minimum haspeltoerental wijzigen 30-57
Snijbreedte veranderen 30-57
Displaynavigatie 30-7
Handmatige registratie 30-13

Pagina

Maismaaibord
Hoogte stoppen registreren 30-57
Rijafstand wijzigen 30-57
Snijbreedte veranderen 30-57
Sleephaak
Achter 125-18
Voor 125-17
Sleepmodussetup
Zeef 30-64
Slepen
Machine (machines met ProDrive transmissie) .. 125-16
Machine (machines met transmissie met druktoetsschakeling) 125-16
Machine (machines met transmissies met mechanische schakeling) 125-15
Machine achteruit 125-18
Machine vooruit 125-17
Smart modus
Harvest Smart™ toevoersnelheidregel-systeem (optie) 140-2
Smeermiddel
Mengen 160-21
Smeermiddelen mengen 160-21
Smeermiddelen, veiligheid
Veiligheid, smeermiddelen 160-20
Smeervet
EP-multi-purpose vet 160-19
Smerend vermogen van dieselbrandstof 160-5
Snelheid bandopraper
Automatische afstelling 35-11, 40-13
Handmatige afstelling 35-11, 40-13
Snijbreedte veranderen
Scherm oogstinformatie: 30-17
Snijtafel
Afkoppelen 60-33
Montage 60-33
Software
Informatie 30-85
Sojabonen
Gewasinstellingen 135-7
Soorten rooster 70-12
Sorgo
Gewasinstellingen 135-7
Speciale controles
Zeef 30-63
Specificaties
Afmetingen (S660 en S670) 180-9
Afmetingen (S670 HillMaster™) 180-10
Afmetingen (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ en S690 HillMaster™) 180-12
Afmetingen (S680, S685 en S690) 180-11
Bedrijfstoerentallen (S660 en S670) 180-1
Bedrijfstoerentallen (S680, S685 en S690) 180-3
Gehele-lichaamstrillingen 180-14
Geluidsniveau 180-14
Referentiepunten afmetingen 180-13
Specificaties (S660 en S670) 180-5
Specificaties (S680, S685 en S690) 180-7

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Spreider
Neerlaten ... 75-33
Stand voor zwad uitwerpen ... 75-31
Vervangen
Schotels (dubbele snelheid) ... 75-35
Schotels (enkele snelheid) ... 75-34
Spreidplaten
Afstelling ... 80-2
Instelling ... 75-2
Gewasverdeler ... 75-8, 80-4
Startvloeistof
Veiligheid ... 115-6
Vervangen ... 120-2
Werking ... 115-7
Statische elektriciteit bij tanken vermijden ... 160-1
Stenenopvangbak ... 60-3
Sticker
Smeerpunten ... 165-2
Sticker met vastzetpunten van machine ... 125-14
Stilstaande messenbank
Bladen vervangen ... 75-12, 80-9
Instelling ... 75-11, 80-8
Stoel
Instellen
Bestuurdersstoel (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-4
Bestuurdersstoel (premium stoel met stoffen bekleding) ... 50-3
Linker armleuning (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-5
Linker armleuning (premium stoel met stoffen bekleding) ... 50-5
Rugleuning (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-5
Rugleuning (premium stoel met stoffen bekleding) ... 50-5
Instelling
Bestuurdersstoel (basisstoel) ... 50-2
Schakelaar lendensteun (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-6
Schakelaar ventilatie/verwarming (premium stoel met lederen bekleding) ... 50-6
Storingen oplossen
Diagnostisch
Displaynavigatie ... 30-5
Harvest Smart™ toevoersnelheidregelsysteem (optie) ... 140-12, 140-14
Hydrostatische rijaandrijving ... 170-6
Kalibraties
Displaynavigatie ... 30-5
Toevoersnelheidregelsysteem (optioneel) ... 140-12, 140-14
Storingen opsporen
Airconditioning ... 170-23
CAN-businformatie ... 30-89
Debugbestanden overbrengen ... 30-89
Diagnose-adresinformatie ... 30-89
Dorsmechanisme ... 170-2

Pagina

Elektrisch systeem ... 170-21
Harvest Smart-toevoersnelheidregelsysteem (optioneel)
Noodloopfunctie en noodmodus ... 140-16
Informatie diagnosestoringscode ... 30-89
Informatie elektronische regeleenheid ... 30-89
Invoerkanaal ... 170-1
Massastroomsensor (indien aanwezig) ... 170-24
Motor ... 170-11
Remmen ... 170-10
Stuurinrichting ... 170-9
Toevoersnelheidregelsysteem (optioneel)
Noodloopfunctie en noodmodus ... 140-16
Verwarmer ... 170-22
Vierwielaandrijving (optioneel) ... 170-9
Vochtigheidssensor (indien aanwezig) ... 170-24
Storingstabel
Diagnoseweergave ... 30-63
Instelling sleepmodus ... 30-64
Kalibraties ... 30-63
Speciale controles ... 30-63
Strooimachine
Instellen
Snelheid ... 30-27
Stuurinrichting
Kolom ... 50-11
Storingen opsporen ... 170-9
Synchroon met cabine
Instellen ... 30-80

T

Taalinstellingen
Wijzigen ... 30-82
Tabel standaardgewichten ... 30-41
Tandwielkast
Olieaanbevelingen ... 160-17
ProDrive™ machines
Olieaanbevelingen ... 160-17
Tarwe (moeilijk)
Gewasinstellingen ... 135-8
Tarwe (normaal)
Gewasinstellingen ... 135-8
Temperatuurkalibratie vochtigheidssensor ... 30-40
Terugvoerelevator
Afstelling
Aandrijfriem (S660 en S670) ... 70-63
Bovenste aandrijfketting (S660 en S670) ... 70-64
Instellen
Aandrijfketting (S680, S685 en S690) ... 70-67
Aandrijfriem (S680, S685 en S690) ... 70-65
Dorskorf (S680, S685 en S690) ... 70-72
Elevatorschoepen ... 70-63
Schoepenketting terugvoerelevator ... 70-64
Slaglijsten (S680, S685 en S690) ... 70-70
Slijttagestrips (S680, S685 en S690) ... 70-70
Monteren
Slaglijsten (S680, S685 en S690) ... 70-68

Vervolg op volgende pagina

Pagina

- Slijttagestrips (S680, S685 en S690) 70-68
- Reinigen
  - Reiniging vijzel (S680, S685 en S690)..... 70-72
  - Terugvoersensoren..... 70-62
- Sensoren..... 70-62
- Vervangen
  - Aandrijfketting (S680, S685 en S690)..... 70-67
  - Aandrijfriem (S680, S685 en S690)..... 70-66
- Verwijderen
  - Slaglijsten (S680, S685 en S690) 70-68
  - Slijttagestrips (S680, S685 en S690) 70-68

Tijdsinstellingen
- Wijzigen 30-84

Toegangsmanager-toepassing
- Instellingen toegangsniveau 30-98
- Vergrendel/ontgrendel-toepassingen:..... 30-99
- Wachtwoord wijzigen 30-98

Toepassing
- Berichtencentrum
  - Berichtinformatie 30-89
  - CAN-businformatie..... 30-89
  - Debugbestanden overbrengen..... 30-89
  - Informatie diagnose-adres..... 30-89
  - Informatie diagnosestoringscode 30-89
  - Informatie elektronische regeleenheid 30-89
- Display
  - Alarmvolume 30-81
  - Datuminstellingen..... 30-84
  - Diagnoseweergave..... 30-86
  - Dimmodus 30-79
  - Displaycontroles..... 30-86
  - Global Position System (GPS) datum/tijd instellingen..... 30-84
  - Helderheidsniveaul..... 30-79
  - Hulpregelingen aansluiten..... 30-88
  - Informatie (software- en hardware-informatie).. 30-85
  - Instelling dag/nacht 30-79
  - Instellingen maateenheden 30-82
  - Kleuren van de rand van het invoerveld of selectievakje..... 30-81
  - Meervoudige display's aansluiten 30-88
  - Regionale instellingen 30-82
  - Synchroon met cabine..... 30-80
  - Taalinstellingen..... 30-82
  - Tijdsinstellingen..... 30-84
- Layout manager
  - Regiosetup homepagina 30-93
- Performancemonitor
  - Informatie maaibordbreedte 30-92
  - Informatie oppervlakteteller..... 30-92
  - Informatie service interval (Onderhoudsinterval)..... 30-92
  - Informatie verwijderen..... 30-91
  - Menu-informatie 30-90
- Toegangsmanager
  - Instellingen toegangsniveau..... 30-98
  - Vergrendel/ontgrendel-toepassingen: 30-99
  - Wachtwoord wijzigen..... 30-98

Pagina

- Video
  - Contrast afstellen 30-95
  - Spiegelinstellingen 30-95
  - Veiligheid..... 30-95
  - Video-interface mogelijkheden 30-94
  - Video-setup 30-96

Toepassing performancemonitor
- Informatie maaibordbreedte..... 30-92
- Informatie oppervlakteteller..... 30-92
- Informatie service interval (Onderhoudsinterval) .. 30-92
- Informatie verwijderen..... 30-91
- Menu-informatie..... 30-90

Toerental
- Vervangen..... 60-8

Toevoerplaat
- Afdichtinghouder..... 60-3

Toevoersnelheidregelsysteem (optioneel)
- Aanvullende informatie 140-10
- Beschrijving van systeem 140-1
- Beste werkwijzen 140-11
- Capaciteitsmodus 140-2
- Eerste kalibratie 140-8
- Handeling..... 140-9
- Noodloopfunctie en noodmodus 140-16
- Smart modus..... 140-2
- Storingen oplossen 140-14
- Systeemklachten..... 140-12
- Veilig bedienen..... 140-1
- Veldklachten..... 140-12

Toevoertrommel
- Verstopping verwijderen..... 70-78

Toevoerversneller
- Bovenste afdekplaat 60-2
- Instelling
  - Riem 70-8
- Verstopping verwijderen..... 70-76
- Vervangen
  - Aandrijfriem voor toevoerversneller met standaard toerental en hoge capaciteit 70-7
  - Toerental toevoerversneller (hoog toerental, hoge capaciteit)..... 70-10
  - Toerental toevoerversneller met standaard toerental en hoge capaciteit 70-9
  - Toevoerversnellerriem (hoog toerental, hoge capaciteit)..... 70-7
  - Vleugels (klepel)..... 70-3
  - Vleugels (standaard) 70-1
  - Vleugels (zwaar gewas) 70-2
- Verwijderen
  - Kamvloer (rijstmachines)..... 70-4

Toevoervijzel inklappen (graantankvergrotingen)..... 85-6

Transmissie
- Olieaanbevelingen 160-18, 160-19

Transport van de machine
- Dubbele wielen voorbereiden 100-5
- Slepen..... 125-7
- Sticker met "Sjorpunten" 125-14

Transportinformatie 125-15

Vervolg op volgende pagina

Pagina

Trap
Achter ... 120-1
Graantank ... 85-1
Motor ... 85-1
Standen (dubbelluchtconfiguratie) ... 50-10
Standen (enkelluchtconfiguratie) ... 50-9
Trekhaak
Automatisch (optioneel) ... 125-17
Halfautomatisch (standaard) ... 125-17
Triticale
Gewasinstellingen ... 135-7

U

Uitlaatfilter
Omgang en verwijdering van as ... 120-59
Uitlaatfilter afvalverwijdering ... 120-60
Uitlaatfilter omgang en verwijdering van as
Dieselpartikelfilter omgang en verwijdering van as ... 120-59
Uitlaatfilter, veilig
Veiligheid, uitlaatfilter ... 10-17
Uitlaatfilterreiniging (Interim Tier 4/Stage III B)
Informatiescherm ... 30-61
Uitlaatopeningen
Graantank ... 85-1
Uitwerpverlichting
Vervangen ... 90-19

V

Veiligheid
Achteruitrijalarm ... 125-6
Bij brand ... 10-5, 150-5
Brandblusser ... 50-10, 150-4
Aanbevolen brandpreventie ... 150-1
Bediening ... 150-2
Controlelijst ... 150-2
Plaats ... 50-11, 150-4
Halogeenlamp veiligheidsvoorschriften ... 90-12
Hoge-intensiteit (HID) ... 90-16
Maaibord transport ... 10-3
Machinekenmerken ... 05-1
Nooduitgang ... 50-1
Sticker bandbelasting ... 100-1
Stickers
Kriksteunpunten ... 100-15
Vastzetpunten van machine ... 125-14
Stop invoerkanaal ... 60-1
Veilige montage van accu's ... 90-4
Veiligheidsgordels ... 50-8
Veiligheid, hogedrukvloeistoffen vermijden
Contact met hogedrukvloeistoffen vermijden ... 10-11

Pagina

Veiligheid, veilige omgang met brandstof, vuur voorkomen
Vuur voorkomen, veilige omgang met brandstof ... 10-4, 150-3, 160-1
Ventilator met variabel toerental
Vervangen
Aandrijfriem (Interim Tier 4/Stage III B) (S660 en S670) ... 120-44
Ventilatorriem
Vervangen (Tier 2/Stage II) (S660 en S670) ... 120-17
Vervangen (Tier 2/Stage II) (S680 en S690) ... 120-25
Verdeler
Algemene informatie ... 75-30
Kafverdeler voor breed uitwerpen (optioneel) ... 75-36
Vervangen
Geavanceerde PowerCast spreidschotels ... 80-28
Verlichtingen
Afstelling
Halogeenlampen cabine ... 90-14
Hoge-intensiteit (xenon) lampen ... 90-18
Koplampen van de cabine ... 90-13
Lamp onderste rijlichtlamp (indien aanwezig) ... 90-16
Richtingaanwijzer ... 55-9
Schakelaars ... 35-24
Verloop (Interim Tier 4/Stage III B)
Vervangen (S660 en S670) ... 120-31
Vervangen (S680, S685 en S690) ... 120-35
Verwarmer
Storingen opsporen ... 170-22
Videotoepassing
Contrast afstellen ... 30-95
Spiegelinstellingen ... 30-95
Veiligheid ... 30-95
Video-interface mogelijkheden ... 30-94
Video-setup ... 30-96
Vierwielaandrijving (optioneel)
Storingen opsporen ... 170-9
Vijzellospijp
Instelling
Riem ... 70-50
Vervangen
Riem ... 70-51
Vijzels
Afdekplaat transportvijzels graantank ... 85-5
Afstelling
Bovenste aandrijfketting terugvoerelevator (S660 en S670) ... 70-64
Toevoervijzel graantank (graantankafdekplaten) ... 85-7
Geleideplaat toevoervijzel ... 85-6
Gewasverdelers met vijzelbed ... 70-35
Handmatige reinigingsdeur
Kegelwielen reinigingsvijzel ... 70-49
Reinigingsdeur
Kegelwielen reinigingsvijzel (indien aanwezig) ... 70-50
Toevoervijzel graantank inklappen (graantankvergrotingen) ... 85-6

Vervolg op volgende pagina

Pagina

VisionTrak
Voorlopige instellingen 40-29
VisionTrak™
Display 40-23
Prestatiemonitor — bediening 40-26
Prestatiemonitor (algemene informatie) 40-25
Werkingscontroles 40-29
Vlas
Gewasinstellingen 135-3
Vocht
Tabel vochtichtheid en dichtheid 30-41
Vochtigheidscorrectie
instellingen 30-29
Vochtigheidsensor
instellingen 30-29
Storingen opsporen 170-24
Vochtingsheidsinstellingen
Informatiescherm 30-20
Voorruit
Schakelaar ruitenwisser 50-12
Sproeierschakelaar 50-12

W

Wegtransport 125-1
Aangekoppeld maaibord 100-1, 125-1
Werklamp voor
Vervangen 90-19
Werklampen aan de zijkant
Vervangen 90-19
Werklampen toegangsdeur
Vervangen 90-19
Witte bonen
Gewasinstellingen 135-4

Z

Zekering
Midden 90-10
Afdekking 90-11
Zijdelings kantelen (optioneel) 40-15
Zijdelingse kanteling
Activeren 30-59
Zitting
Instelling
Armsteun 50-8
Display op armleuning 50-8
Instructiestoel 50-7
Linker armleuning (basisstoel) 50-5
Rugleuning (basisstoel) 50-5
Veiligheidsgordels 50-8
Zonnebloem
Gewasinstellingen 135-7
Zwaailamp
Vervangen
Lamp 90-18
Zwad verzamelharken 80-29

Met John Deere Service komt het werk af

John Deere onderdelen

Wij zorgen dat u binnen de kortste tijd over originele John Deere onderdelen kunt beschikken. Zo wordt stilstand tot een minimum beperkt.

Wij houden een groot en gevarieerd assortiment op voorraad zodat we uw vraag steeds een stap voor zijn.




TS100 —UN—23AUG88

DX,IBC,A -18-04JUN90-1/1

Het juiste gereedschap

Dankzij precisiegereedschap en testapparatuur kan onze Service afdeling snel storingen lokaliseren en opheffen. . . . Zo bespaart u tijd en geld.

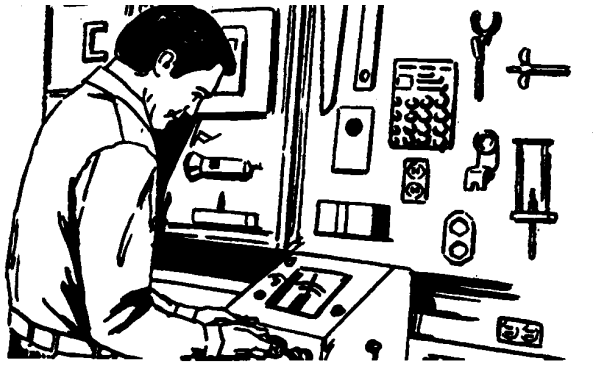

TS101 —UN—23AUG88

DX,IBC,B -18-04JUN90-1/1


Goed geschoold technisch personeel

Onderhoudsmonteurs van John Deere zijn nooit te oud om te leren.

Op regelmatig georganiseerde cursussen leren onze monteurs hun machines van binnen en van buiten kennen.

Het resultaat?

Ervaring waarop u kunt vertrouwen!

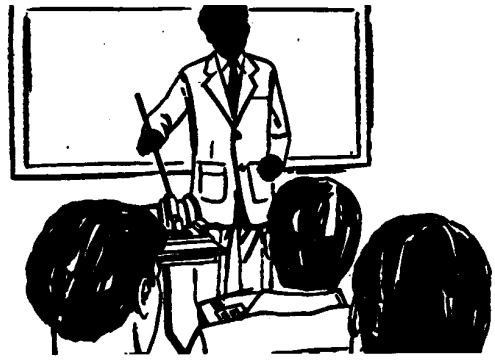

TS102 —UN—23AUG88

DX,IBC,C -18-04JUN90-1/1

Snel ter plekke

Wij willen u snel en effectief helpen, vooral waar en wanneer u hulp het dringendst nodig hebt.

Waar wij de reparatie ook verrichten, op uw bedrijf of het onze: wij helpen uw probleem uit de wereld.

JOHN DEERE HEEFT DE BESTE SERVICE: Wij zijn er als u ons nodig hebt.



TS103 —UN—23AUG88

DX,IBC,D -18-04JUN90-1/1