S660, S670, S680, S685, S690 және HillMaster комбайндары (S.N. 105000—)

МЕХАНИК-ЖҮРГІЗУШІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

S660, S670, S680, S685, S690 және HillMaster комбайндары

OMZ93318 ШЫҒАРЫЛЫМЫ L6 (KASACHISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Zweibrücken
Еуропалық шығарылым
PRINTED IN U.S.A.

Кіріспе

Алғы сөз

Машина жұмысы мен оған қызмет көрсету әдісін білу үшін ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ. Бұлай жасамау адам жарақаттануына немесе жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін. Осы нұсқаулық және машинадағы қауіпсіздік белгілері басқа тілдерде қол жетімді болуы мүмкін (тапсырыс беру үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз).

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚ МАШИНАҢЫЗДЫҢ ТҰРАҚТЫ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ ҚАБЫЛДАНУЫ КЕРЕК және сатылғанда бірге берілуі керек.

Осы нұсқаулықтағы ӨЛШЕМДЕР метрикалық және дәстүрлі АҚШ бірлік эквиваленттерінде берілген. Тек дұрыс қосалқы бөлшектер мен дәнекерлерді қолданыңыз. Метрлік және дюймдік дәнекерлер арнайы метрлік немесе дюймдік гайка кілтін қажет етуі мүмкін.

ОҢ ЖӘНЕ СОЛ жақтары алға жүру бағытымен анықталады.

"Техникалық сипаттама немесе идентификациялық нөмірлері" бөлімінде ӨНІМНІҢ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫҚ НӨМІРЛЕРІН (Ө.И.Н.) ЖАЗЫҢЫЗ. Машина ұрланған жағдайда іздеп, табуды жеңілдету үшін барлық нөмірлерді мұқият жазып алыңыз. Сондай-ақ, сіз бөлшектерге тапсырыс бергенде де дилерге осы нөмірлер қажет болады. Идентификациялық нөмірлерді машинадан тыс қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ЖАНАРМАЙ БЕРІЛУІН зауыт сипаттамаларына САЙ ЕМЕС ОРНАТУ немесе басқаша қуат беру машинаны кепілдік қорғалудан айырады.

БҰЛ МАШИНАНЫ ЖЕТКІЗУ АЛДЫНДА дилер жеткізу алдындағы тексеруді орындады. Бірінші 20-50 сағат жұмыс істегеннен кейін ең жоғары өнімділікті қамтамасыз ету үшін дилермен сатудан кейінгі тексеруді жоспарлаңыз.

БҰЛ КОМБАЙН дәстүрлі ауылшаруашылық немесе соған ұқсас жұмыстарда ҒАНА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ЖАСАҚТАЛҒАН ("МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ"). Кез келген басқа жолмен пайдалану мақсатты пайдалануға қайшы деп есептеледі. Өндіруші дұрыс емес пайдалану нәтижесінде орын алған зақымдалуға немесе жарақаттануға ешқандай жауапкершілік алмайды және бұл қауіптер тек қана пайдалануға қатысты болуы керек. Жасап шығарушы көрсеткен жұмыс жағдайларына, қызмет көрсетуге және жөндеуге сәйкес болу және қатаң сақтау да мақсатты пайдаланудың маңызды элементтері болып табылады.

БҰЛ КОМБАЙН тек оның барлық ерекшеліктерін білетін және қатысты қауіпсіздік ережелерімен таныс (сәтсіз жағдайларды болдырмау) адам ғана БАСҚАРУЫ, қызмет көрсету және жөндеуі керек. Сәтсіз жағдайларды болдырмау ережелерін, барлық басқа жалпымен мойындалатын қауіпсіздік бойынша ережелерді, еңбек медицинасы және көлік қозғалысы ережелерін әрқашан сақтау керек. Осы комбайнда жасалған кез келген жөнсіз өзгертулер жасап шығарушыны кез келген зақым немесе жарақат үшін жауапкершіліктен босатады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ ТІРКЕҢІЗ. Егер сіз өкілетті John Deere дилерінен пайдаланылған John Deere өнімдерін алған болсаңыз, кепілдік тіркеуі туралы ақпаратты дилер жаңартқан және сіздің тарапыңыздан ешқандай қосымша ақпаратты талап етпейді.

Егер сіз кез келген пайдаланылған John Deere өнімдерін аукционнан, сатушыдан немесе фермерден алған болсаңыз, қазір тіркеңіз. John Deere және John Deere дилерлері тұтынушылардың қауіпсіздігі мен қанағаттануын бағалайды. Жергілікті John Deere дилері үздік жабдықталған және машинаны жоғары дәрежеде қолдауды қамтамасыз етуге ұмтылады. Өнім туралы толық мәлімет пен мекенжайыңызды өз мемлекетіңізге сай John Deere веб-торабына онлайн түрде енгізіңіз. Содан соң дилерді таңдаңыз да, сапалы John Deere бөлшектерін алуға жеңілдік беретін кепілдер алыңыз.

OUO6075,000174F -KK-31JAN14-1/1

Идентификация көрінісі

H115702 —UN—31AUG15

OUO6075,000413D -KK-31AUG15-1/1

Мазмұны

Бет

Қауіпсіздік белгілері

Машинаның қауіпсіздік белгілері 05-1

Қауіпсіздік

Қауіпсіздік ақпаратын тану 10-1
Белгі беретін сөздерді түсіну 10-1
Қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындау 10-1
Машинаны жүргізу 10-2
Жол қозғалысы ережелерін сақтау 10-2
Машина қауіпсіздігін тексеру 10-2
Жүргізушілер мен балаларды машинадан тыс ұстау 10-2
Жерге қауіпсіз тию үшін балласттау 10-3
Хедері тіркелген жүргінші көлігі 10-3
Электр қуат желілерінен сақ болу 10-3
Машинаны тұраққа қою және қалдыру 10-3
Желдетілетін аймақта жұмыс істеңіз 10-4
Отынды қауіпсіз тасымалдау—Өртке жол бермеу 10-4
Оқыс жағдайларға дайындалу 10-4
Іске қосу сұйықтығын қауіпсіз пайдалану 10-5
Өрт болған жағдайда 10-5
Қайта толтыру кезінде статикалық электр қаупін болдырмау 10-6
Қорғаушы киімді кию 10-6
Жинау құралдарынан ары тұру 10-6
Қолдарды кескіштерге жақындатпау 10-7
Қауіпсіздік фараларын және құрылғыларды пайдалану 10-7
Қауіпсіздік белдіктерін пайдалану 10-7
Оқу орындығы 10-8
Қондырмасы бар комбайнды қауіпсіз тасымалдау 10-8
Машинаның кенет жүріп кетуі немесе күтпеген жылжуының алдын алу 10-8
Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету 10-9
Электронды басқару құралдарының жанында дәнекерлеу 10-9
Пісіру немесе қыздыру алдында бояуды алу 10-10
Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыруды болдырмау 10-10
Жылжымалы бөліктермен түйісуді болдырмау 10-10
Егін ору қоймасын және бітелген беттерді қауіпсіз тазалау 10-11

Бет

Айналатын трансмиссиялардан аулақ тұру 10-11
Барлық қалқандарды және қорғауыштарды орнату 10-11
Жоғары қысымды сұйықтықтарды болдырмау 10-12
Жоғары қысымды отын жүйесін ашпау 10-12
Аккумулятор жүйелеріне қауіпсіз қызмет көрсету 10-12
Жоғары қысымды бүркуінен сақтау 10-13
Шина бойынша ұсыныстарды орындау 10-13
Шиналарға қауіпсіз қызмет көрсету 10-13
Пайдаланудан шығару — Сұйықтықтар мен құрамдастарды тиісті түрде қайта өңдеу және кәдеге жарату 10-14
Желдету жүйесіне қауіпсіз қызмет көрсету 10-14
Жиналған егін қалдықтарын алып тастау 10-15
Машинаға тиісті қолдау көрсету 10-15
Тіркемелерді қауіпсіз сақтау 10-15
Жетек белдіктеріне қауіпсіз қызмет көрсету 10-16
Электр құрамдастар мен кронштейндерді қауіпсіз пайдалану 10-16
Артқа аударылу апаттарын болдырмау 10-16
Апаттық шығу 10-17
Батареяларды қауіпсіз пайдалану 10-18
Шығу сүзгішін қауіпсіз тазалау 10-19
Ыстық шыққан газдан абай болу 10-20
Айналмалы дабыл жүйесі 10-20
Механик-жүргізушінің орнында болу жүйесі 10-21

Қауіпсіздік белгілері

Жапсырмалы қауіпсіздік белгілері 15-1
Қауіпсіздік белгілерін ауыстыру 15-1
Механик-жүргізушінің нұсқаулығы 15-1
Дайындау және пайдалану 15-2
Қауіпсіздік белдігі 15-2
Тұрақ тежеуіші 15-2
Гидравликалық май және қысым астындағы газ 15-3
Аккумулятор 15-3
Төмен орналасқан қуат желілеріне жақындамау 15-3
Дәндер багы 15-4
Апаттық шығу 15-4
Кабинаға/платформаға шығу баспалдағы 15-4

Келесі бетте жалғасады

Бастапқы нұсқаулықтар. Осы нұсқаулықтағы барлық ақпараттар, суреттер және сипаттамалар жариялым кезіндегі қол жетімді ең соңғы ақпараттарға негізделген. Жариялаушы кез келген уақытта өзгертулерді ескертусіз енгізуге құқылы.

COPYRIGHT © 2016
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ™ Manual

Бет

Автомобильдермен соқтығысуға жол бермеу 15-5
Қос доңғалақ (жабдықталған жағдайда)....15-5
Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші....15-5
Беріліс механизмінің қорғауышы 15-6
Гидравликалық май және қысым астындағы газ 15-6
Аккумулятор 15-6
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры 15-7
Беріліс механизмі корпусының еңіс жақтауы ..15-7
Сол жақ қорғауышы 15-7
Дәндер бағының тазаланатын есіктері 15-8
Қуатталған жиналатын жүк түсіру шнегі (жабдықталған болса) 15-8
Батарея қорабы 15-8
Гидравликалық май және қысым астындағы газ 15-9
Аккумулятор 15-9
Шалғыш 15-10
Таратушы....15-10
Үлестіргіштің құлыптануы....15-11
Артқы баспалдақ және қызмет платформасы....15-11
Өртке жол бермеу....15-11
Дәндер бағы 15-12
Гидравликалық май және қысым астындағы газ 15-12
Аккумулятор 15-13
Салқындату жүйесі 15-13
Дәндер бағынан алшақ тұру 15-13
Таза дәндерді жүктеу шнегінен сақтану....15-14
Айналмалы экран есігі және радиатор желдеткіші 15-14
Таза дән элеваторы....15-14
Тас терімшісі 15-15
Гидравликалық май және қысым астындағы газ 15-15
Аккумулятор 15-15
Беріліс конвейер жетегінің қорғағышы 15-16
Стартер....15-16
Құрым температурасы (Final Tier 4/Stage IV) 15-16
Ауа компрессоры жүйесі (жабдықталған болса) 15-17
Ауа компрессорының қоймасы (жабдықталған болса) 15-17
Бақылау есікшесі 15-17

Басқару элементтері және құралдары

Басқару элементтері мен құралдарға жалпы шолу 20-1

Үстіңгі басқару панелі

Үстіңгі басқару панелі 25-1
Микрофон (қосымша) 25-1

Бет

Айна жылытқышының қосқышы (қосымша)....25-1
Айнаны басқару қосқышы (қосымша)....25-2
Радио түрлері (қосымша) 25-2
Жабдықтаушы радиолары 25-3
Радионы жергілікті аймақ жиілігіне бағдарламалау 25-3
Радионың басқару элементтері 25-3
Антенна....25-4
Байланысуларды/CB радиосын орнату 25-5

CommandCenter™ дисплей экрандары

Шынтақ таянышы дисплейінің навигациясы (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлық емес экран) 30-1
Шынтақ таянышы дисплейінің навигациясы (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы экран) 30-2
Шынтақ таянышы дисплейінің навигациясы (GreenStar™ 3 2630 дисплей)....30-4
Дисплей навигациясының орналасу жоспары 30-5
Дисплей белгішесінің идентификаторы 30-9
Аймақтың орналасу жоспарын көрсету.... 30-11
Сол жақ аймақтың орналасу жоспарын көрсету....30-12
Комбайн—негізгі экран 30-12
Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту және дәндер бағын толтыру датчигі (жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Жүк түсіру шнегі (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған болса) (жүйе мониторингінің белгішелері) 30-14
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған болса) (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-14
Қолмен жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ 30-15
Машина параметрлерін толығымен қайта баптау....30-16
Өнімділік мониторингінің параметрлерін қайта теңшеу....30-17
Егін ору туралы ақпарат мониторы 30-17
Дымқыл немесе құрғақ түсім және кесудің енін өзгертуді таңдау....30-20
Алқаптың қорытындыларын өшіру 30-21
Түсім қорытындыларын өшіру 30-22
Комбайн параметрлерін орнату экраны....30-23
Дәндер бағының деңгейін және жүк түсіру жылдамдығының ауытқуын орнату....30-28
Жинау функцияларының параметрлерін орнату 30-29

Келесі бетте жалғасады

Бет

Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату....30-30
Ылғалдылық параметрлерін және түсім бірліктерінің параметрлерін өзгерту....30-32
Түсімнің калибрленуі....30-33
Жалғыз нүктелі астық калибрленуі немесе көп нүктелі астық калибрленуі....30-41
Шина радиусының кодын өзгерту....30-41
Суғару көрсеткішінің температурасын калибрлеу....30-42
Ақылы суғару және қарқындылық кестесі....30-43
Стандартты салмақ кестесі....30-43
Дәндер және дән шығынының параметрлерін өзгерту....30-44
Машина параметрлерін өзгерту....30-48
Реттелген дақылдарға ат беру....30-49
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (кабина іші туралы ұсыныстар)....30-50
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған болса) (кабина сырты туралы ұсыныстар)....30-59
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (жабдықталған болса)....30-64
Active Terrain Adjustment™ экраны (жабдықталған болса)....30-64
Active Terrain Adjustment™ (жабдықталған болса)....30-65
Хедерді орнату экраны....30-67
Хедер параметрлерін өзгерту....30-71
Автоматты хедерді басқару (AHC) баптаулары....30-77
Мультифункционалды иінтіректі баптау....30-78
Мотор туралы ақпарат экраны....30-79
Құрым сүзгісін тазалау индикаторы (Final Tier 4/Stage IV)....30-80
Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары)....30-81
Мотордың суу қарқыны (Final Tier 4/Stage IV)....30-81
Диагностика және калибрлеулер экраны....30-82
Радио көзін таңдау....30-84
MW/LW басты беті....30-85
CD/MP3 басты беті....30-87
USB басты бет (Premium радиосы)....30-89
Қосымша (AUX) басты беті....30-91
Bluetooth™ аудио....30-92
Радио параметрлері....30-93
Телефонды басқару (Premium радиосы)....30-94
Телефон кітапшасы (Premium радиосы)....30-95
Телефон каталогтары (Premium радиосы)....30-96
Телефон параметрлері (Premium радиосы)....30-97
Жарықтық деңгейі және шектік өріс түсі....30-99
Аймақтық баптаулар, Тілдер, Уақыт/күн баптаулары, Өлшем бірліктері....30-102
Диагностикалық оқулар, дисплей тесттері туралы....30-105
Бірнеше дисплейді және қосымша басқару элементтерін қосу....30-107
Хабарлар орталығы бағдарламасы....30-108
Өнімділік мониторингі қолданбасы....30-110
Орналасу реттеушісі бағдарламасы....30-112
Бейне интерфейсі мүмкіндігі....30-114
Бейне қауіпсіздігі....30-114
Камераларды баптау (жабдықталған болса)....30-115
Бейне бағдарламасы (жабдықталған болса)....30-115
Қатынасу реттеушісі бағдарламасы....30-118

CommandTouch™ шынтақ таяныш пульті

Шынтақ таянышы пультінің басқару элементтері....35-1
Хедерді қосу және беріліс механизмі корпусы реверсивтік механизмінің қосқышы....35-2
Беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмін ауыстыру....35-3
Таспа терімшіні тазалау әрекеті....35-3
Сепаратор қосқышы....35-4
Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш (жабдықталған болса)....35-4
Мотор жылдамдығының қосқышы....35-5
Тұрақ тежеуішінің қосқышы (жабдықталған болса)....35-6
Түймешікті берілістерді ауыстыру қосқыштары (жабдықталған болса)....35-6
ProDrive 1 және 2 режимі қосқыштары (ProDrive машиналары) (жабдықталған болса)....35-7
Төрт доңғалақты жетек қосқыштары (жабдықталған болса)....35-9
Дифференциал құлпы қосқышы (жабдықталған болса)....35-10
Хедер биіктігін/HydraFlex™ қысымды басқару дискісі....35-10
Dial-A-Speed™ дискісі....35-11
Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы....35-12
Жинау функцияларының жылдам қол жеткізу қосқышы (жабдықталған болса)....35-13
Ауа компрессорының қосқышы (жабдықталған болса)....35-13
CommandARM™ басқару элементтері....35-14
Хедерді баптау қосқышы....35-16
Бастырма жылдамдығын баптау қосқышы....35-17
Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау қосқышы....35-18
Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы (Сабан үлестіргіш және PowerCast™ жылжытпалы үлестіргіші)....35-19

Келесі бетте жалғасады

Бет

Корпусты баптау қосқышы (кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы үлестіргіші).....35-21
Жүк түсіруді ауыстыру қосқышы (жабдықталған болса).....35-22
Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылығын баптау қосқышы.....35-23
Бастырма аралығын баптау қосқышы.....35-24
Топандатқышты/електі баптау қосқышы.....35-24
Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау қосқышы (жабдықталған жағдайда).....35-25
Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту қосқышы.....35-25
Механик-жүргізуші интерфейсінің басқару элементтері.....35-26
Орнату нүктесінің режимдері (Қолмен немесе автоматты).....35-26
HillMaster теңгеруді басқару қосқышы.....35-28
ClimaTrak™ температураны автоматты бақылау.....35-29
Шам қосқыштары.....35-30
Радио функциясының қосқыштары (жабдықталған жағдайда).....35-31
Мульти-функционалды иінтірек және алақанды баптау.....35-31
Мультифункционалды иінтіректің қосқыштары.....35-32
Жылдам тоқтату қосқышы.....35-33
Жүк түсіру шегін теңселдіру қосқышы.....35-34
Жүк түсіру шегінің жетек қосқышы.....35-34
Хедерді көтеру/төмендету қосқышы.....35-35
Бүйірлік еңкейту қосқышы.....35-35
Машинаның синхрондау түймешіктері (жабдықталған болса).....35-36
Платформа катушкасын көтеру және катушканы алға/артқа жылжыту қосқышы.....35-36
Дәндер басының артқы білік жылдамдығы/бапталатын негіздік тақта аралығы қосқышы.....35-37
Хедерді іске қосу түймешіктері.....35-38
AutoTrac™ растау түймешігі (жабдықталған болса).....35-38
Драпердің кесуші механизмін еңкейту қосқышы, Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқышы, Кесу механизмінің алға/артқа жылжыту қосқышы.....35-39

CommandTouch™ кабинаның бұрыштық бағаны

CommandTouch™ кабинаның бұрыштық бағаны.....40-1
Active Header Control дисплейі.....40-4

Бет

Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы.....40-5
Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері.....40-6
Хедер биіктігін растау.....40-7
Хедер биіктігін көрсету.....40-9
Хедер биіктігін көрсету (HydraFlex™ платформалары).....40-11
Dial-A-Speed™ жүйесі.....40-13
Бүйірлік еңкейту жүйесі (қосымша).....40-16
Белсенді хедер қалқуы.....40-18
Катушка күйін растау.....40-20
Негіздік тақта күйін растау.....40-22
Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда).....40-24
Кесу механизмінің алға/артқа еңкею күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары).....40-26
VisionTrak™ дисплейі.....40-28
VisionTrak™ өнімділік мониторингі (жалпы ақпарат).....40-30
VisionTrak™ өнімділік мониторингі—басқару.....40-31
VisionTrak—машинадағы алдын ала баптаулар.....40-34
VisionTrak™ қызметтік тексерулері.....40-34

Калибрлеу процедуралары

Калибрлеу процедуралары—Қашан калибрлеу қажет.....45-1
Калибрлену процедуралары.....45-2
Калибрленудің қате кодтары.....45-2

Механик-жүргізушінің орны

Қолмен сақтау орны.....50-1
Апаттық шығыс.....50-1
John Deere FarmSight™ Ethernet қосылымы (Егер жабдықталған болса).....50-1
ComfortCommand™ механик-жүргізуші орны (Негізгі орын)—баптау.....50-2
ComfortCommand™ механик-жүргізуші орындығы (жоғары сапалы мата орындық)—баптау.....50-3
ComfortCommand™ механик-жүргізуші орындығы (жоғары сапалы былғары орындық)—баптау.....50-5
Сол жақ шынтақ таянышы және орындық отырғышы (негізгі орындық)—баптау.....50-6
Сол жақ шынтақ таянышы және орындық арқасы (жоғары сапалы мата немесе былғары орындық)—баптау..50-6
Жылытатын немесе желдететін орындық қосқышы (жоғары сапалы былғары орындық).....50-7
Арқа тіреуінің қосқышы (жоғары сапалы былғары орындық).....50-7

Келесі бетте жалғасады

Бет

Оқу орындығы—баптау 50-8
Тоңазытқыш (жабдықталған болса).....50-8
Қауіпсіздік белбеулері.....50-9
Шынтақ таянышының басқару пульті—баптау 50-9
Шынтақ таянышының дисплейі—баптау.....50-9
Қосымша ұзартқыш.....50-10
Кабина сатысының күйлері (жалғыз шиналы конфигурация).....50-10
Кабина сатысының күйлері (қос шиналы конфигурация).....50-11
Өрт сөндіргіш (Еуропа).....50-11
Өрт сөндіргіштер (Еуразиялық экономикалық одақ).....50-12
Өрт сөндіргіш орындары 50-12
Руль колонкасы.....50-13
Алдыңғы айнаның айна тазалағышы/Алдыңғы айнаның айна жуғышы қосқышы.....50-14
Берілістерді ауыстыру иінтірегі (жабдықталған болса) 50-14
Қолмен басқаратын тұрақ тежеуіші (жабдықталған жағдайда) 50-15
Тежеуіш тепкілері.....50-15
Рульдік басқару бағанының аяқ тіреуіші (жабдықталған болса).....50-15
Баспалдақ қанаттары және оң жақ алаңшаға қол жеткізу.....50-16
GreenStar™ дисплейі және Harvest Monitor/Harvest Doc™ жүйелері.....50-16

Шамдар және белгілер

Шам қосқыштары 55-1
Жарықтандыру орындары.....55-2
Жүргізу шамдары (тек Ресей үшін).....55-9
Шамдар кідірісі/үзілісі 55-9
Бұрылу сигналдары 55-10
Кабинаның ішкі шамы.....55-10
Карта шамы 55-10

Беріліс механизмінің корпусы

Гидравликалық цилиндрдің қауіпсіздік тіреуіші.....60-1
Бастырма қабылдау камерасының бүйірлік қалқандары 60-2
Беріліс механизмі корпусының есіктері.....60-2
Беріліс акселераторының үстіңгі қол жеткізу есігі.....60-3
Беріліс механизмі корпусының төменгі есігі және беріліс тақтасының жабу тірегі.....60-3
Тас терімшісі 60-4
Беріліс механизмі корпусының алға/артқа еңкею жақтауын баптау және орнату (еніс бұрышы бойынша нұсқаулық) 60-5

Бет

Нольдік нүктедегі (гидравликалық еңіс) еніс жақтауының беріліс механизмі корпусын алға/артқа орнату (жабдықталған жағдайда).....60-8
Беріліс механизмінің корпусы конвейерінің шынжыры—баптау 60-9
Беріліс механизмі конвейерінің шынжырының тізбектері—Баптау 60-10
Беріліс механизмі корпусының барабаны (қолмен еңкейту)—Биіктікті баптау.....60-11
Беріліс механизмі корпусының барабаны (гидравликалық еңкейту)(жабдықталған болса)—Биіктікті баптау.....60-11
Беріліс механизмі конвейері шынжырының жылдамдығы—Ауыстыру ..60-12
Беріліс механизмі конвейерінің жетек шынжыры—Баптау.....60-14
Беріліс механизмі корпусының үстіңгі білік жұлдызшалары.....60-14
Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық жетегінің белдігі—Ауыстыру 60-15
Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық жетегінің белдігі—Баптау.....60-17
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Ауыстыру 60-20
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Баптау 60-25
Беріліс механизмі корпусының бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі—Ауыстыру 60-25
Беріліс механизмі корпусының бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі—Баптау.....60-26
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Ауыстыру 60-26
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Баптау 60-29
CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетек белдігі—ауыстыру.....60-29
CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетек белдігі—баптау.....60-30
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch

Келесі бетте жалғасады

Бет

көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Ауыстыру 60-30
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Баптау 60-32
Қол еңкею көрсеткіші (бүйірлік еңкейту жүйесі) 60-32
Көп элементті байланыс құралын және жеке нүктелі ысыруды бекіту.....60-33
Хедерді беріліс механизмінің корпусына бекемдеу және ажырату.....60-36
Жеке нүктелі ысыру—Баптау.....60-37
Тегіс жердегі беріліс механизмі корпусының төменгі кабель шеті—баптау 60-39
Тегіс жердегі беріліс механизмінің корпусы—шайбаны баптау 60-39
Беріліс механизмі корпусының ысырма істіктері (Тазаланған) 60-40
Беріліс механизмінің корпусын қолмен босату.....60-40
Кесілген бұранданың орналасуы.....60-40

Қалқандар

Жылжымалы есіктер.....65-1
Құралдар жәшігі (жабдықталған болса) 65-2
Сол жақ бүйір қалқандары 65-2
Оң жақ бүйір қалқандары 65-4
Сепаратор қақпақтары.....65-5

Сепаратор

Стандартты беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары—ауыстыру 70-1
Қатты дәнді-дақылдар беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары—ауыстыру 70-2
Тісті беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары—ауыстыру.....70-3
Тісті беріліс акселераторының тарақты төсемі (күріш машиналары).....70-4
Беріліс акселераторының белдігі—ауыстыру 70-7
Беріліс акселераторының белдігі—Баптау 70-8
Жылдамдығы стандартты, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторы—Жылдамдықты ауыстыру 70-9
Жылдамдығы жоғары, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторы—баяу жылдамдыққа ауысу.....70-10
Ойыс ұсыныстары.....70-10
Ойыс түрлері 70-11
Сепаратордың тор қабаттары.....70-11
Сепаратор торының түрлері 70-12

Бет

Сепаратор торының жабындары (жабдықталған болса) 70-13
Сепаратор торының бөлгіштері (жабдықталған болса) 70-13
Сепаратор торы бөлгішінің орындары (жабдықталған болса) 70-14
Ойыс секторлық берілістің кесілген болттары (стандартты ойысты баптау).....70-15
Ойыс бөлімдері (стандартты ойысты баптау)—Алу және орнату 70-15
Ойыс бөлімдері (белсенді ойысты оқшаулау)—Алу және орнату 70-20
Ойысты теңестіру (стандартты ойысты баптау) 70-28
Ойысты теңестіру (белсенді ойысты оқшаулау) 70-32
Сепаратордың жоғарғы қақпақ құлақтары (жабдықталған болса) 70-39
Бастырма элементтері және тістер (TriStream роторы)—алу және орнату.....70-40
Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы)...70-42
Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы) 70-43
Бастырма элементтері және тістер (өзгермелі ағын роторы)—алу және орнату 70-44
Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы) 70-47
Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы) 70-48
Posi-Torq™ сепараторы—екі ауқымды.....70-49
Сепаратор жетекші білігінің тесігі—баптау ...70-50
Сепаратордың ауыспалы жетек белдігі—Ауыстыру 70-51
Шнектің станина үлестіргіштері 70-52
Жүк түсіру битерінің белдігі—Баптау 70-52
Жүк түсіру битерінің белдігі—Ауыстыру.....70-53
Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары—Ауыстыру (S660 және S670) 70-58
Стандартты жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары—Ауыстыру (S680, S685 және S690).....70-59
Қатты дәнді-дақылдар жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамасы—Ауыстыру 70-60

Келесі бетте жалғасады

Бет

Сыртқы битердің белдігі (жабдықталған болса)—Баптау (S670, S680, S685 және S690) 70-61
Сыртқы битердің белдігі (жабдықталған болса)—Ауыстыру (S670, S680, S685 және S690) 70-61
Сыртқы битер (жабдықталған болса)—қанатты ауыстыру (S670, S680, S685 және S690) 70-63
Аралық біліктің алдыңғы оң жақ белдігі-Баптау 70-64
Аралық біліктің алдыңғы оң жақ белдігі-Ауыстыру 70-64
Аралық біліктің артқы оң жақ белдігі—баптау 70-65
Аралық біліктің артқы оң жақ белдігі-Ауыстыру 70-65
Дән тазалауыштың желдету каналдары мен қол жеткізу есігі 70-66
Дән тазалауыштың шнек берілістері—қолмен тазалау есігі (жабдықталған болса) 70-66
Дән тазалауыштың шнек берілістері— тазалау есігі (жабдықталған болса) 70-67
Колодка, желдеткіш және конвейер шнегінің белдігі—баптау 70-67
Колодка, желдеткіш және конвейер шнек белдігі-Ауыстыру 70-68
Тазалайтын желдеткіш белдігі—ауыстыру 70-68
Тазалағыш желдеткіштің жетегі (Active Terrain Adjustment™)—Баптау 70-69
Тазалағыш желдеткіштің жетегі (Active Terrain Adjustment™ емес)—Баптау 70-69
Терең тісті алдыңғы топандатқыш 70-69
Топандатқыш және елек — Өлшеу 70-70
Негізгі мақсатты топандатқыш 29 мм (1-1/8 дюйм) 70-70
Терең тісті топандатқыш 41 мм (1-5/8 дюйм) 70-71
Негізгі мақсатты елек 29 мм (1-1/8 дюйм) 70-71
Терең тісті елек 29 мм (1-1/8 дюйм) 70-71
Топандатқышты/електі баптау қосқышы 70-72
Қос аймақты бапталатын артқы елеуіш—баптау 70-72
Елеуіш/сүзгі элементтері—Алу және орнату 70-73
Елек/сүзгі/қайтару түпқоймасын құрастыру 70-76
Елек/сүзгі моторы — Қолмен баптау 70-76
Таза дән элеваторының белдігі—баптау 70-77
Таза дән элеваторының белдігі—ауыстыру 70-78
Дәндерді тазалайтын элеватор конвейерінің шынжыры — Баптау 70-79
Қалдықтар жүйесі элеваторының датчиктері 70-80

Бет

Қалдықтар жүйесі элеваторының қалақтары 70-81
Қалдықтар элеваторының жетек белдігі—баптау (S660 және S670) 70-81
Қалдықтар жүйесі элеваторы қалағының шынжыры—Баптау 70-82
Жоғарғы қалдықтар шнегінің жетек шынжыры—баптау (S660 және S670) 70-82
Қалдықтар жүйесінің жетек белдігі—баптау (S680, S685 және S690) 70-83
Қалдықтар жүйесінің жетек белдігі—ауыстыру (S680, S685 және S690) 70-84
Қалдықтар жүйесінің жетек шынжыры—баптау (S680, S685 және S690) 70-85
Қалдықтар жүйесінің жетек шынжыры—ауыстыру (S680, S685 және S690) 70-85
Қалдықтар жүйесінің ауыстырмалы қаптамалары және жоңғыш өзектер—алу және орнату (S680, S685 және S690) 70-86
Қалдықтар жүйесінің ауыстырмалы қаптамалары және жоңғыш өзектер—баптау (S680, S685 және S690) 70-88
Қалдықтар жүйесінің қайтарма оймасы—баптау (S680, S685 және S690) 70-90
Қалдықтар жүйесінің шнек тазалау есігі (S680, S685 және S690) 70-90
Жетек белдіктері—сол жақ 70-91
Жетек белдіктері—оң жақ (S660 және S670) 70-92
Жетек белдіктері—оң жақ (S680, S685 және S690) 70-93
Беріліс акселераторы—өшіру 70-94
Сепаратор—Өшіру 70-95
Жүк түсіру битері—Өшіру 70-96

Қалдықты басқару

Материал қалдығын басқару опциялары 75-1
Дестелеу туралы жалпы ақпарат (аралық/Deluxe қалдықтары) 75-2
Егін бағыттауышының қалақтары—баптау 75-3
Дестелеу туралы жалпы ақпарат (Premium қалдық) 75-4
Десте біріктіру тырмалары 75-4
Жылжымалы борт—Баптау (Deluxe қалдық) 75-5
Жылжытпалы борт қалақтары (Қолмен баптау)—Баптау (Deluxe қалдықтары) 75-5
Жылжытпалы борт қалақтары (Электр моторы)—Баптау (Deluxe қалдықтары) 75-6

Келесі бетте жалғасады

Бет

Жылжытпалы борт қалақтары (Қолмен баптау)—Зауыттық параметрлер (Deluxe қалдықтары).....75-7
Жылжытпалы борт қалақтары (Электрлі баптау)—Зауыттық параметрлер (Deluxe қалдықтары).....75-8
PowerCast жылжытпалы борты – баптау (қосымша).....75-9
PowerCast жылжытпалы бортының жүзі – ауыстыру (қосымша).....75-9
PowerCast жылжытпалы бортының (қосымша) артқы корпустары.....75-10
Егін бағыттауышы.....75-11
Желдету каналдары.....75-12
Сыртқы битердің төсемі (жабдықталған болса)—Алып тастау (Premium қалдығы).....75-12
Шалғыш контроллерінің жолағы (Қосымша).....75-13
Ұсатқыштың тұрақты пышақтар жиыны—Баптау.....75-14
Ұсатқыштың тұрақты пышақ жүздері—Ауыстыру.....75-14
Шалғышқа қол жеткізу есігі.....75-16
Қайралған шалғыш жүздері—ауыстыру және конфигурациясы.....75-17
Өте өткір қайралған шалғыш жүздері—ауыстыру және конфигурациясы.....75-19
Орталық бөлгіш пышақ—ауыстыру.....75-21
Ұсатқыш жүздері—Ортаға орналастыру.....75-21
Шалғышты баптау қосқышы.....75-23
Ұсатқыштың жүргізу жылдамдықтары—Өзгерту.....75-23
Жылжытпалы борт қалақтары—Баптау (аралық/Premium қалдығы).....75-24
Жылжытпалы борт қалақтары (Электр моторы)—Баптау (аралық/Premium қалдығы).....75-25
Жылжытпалы борт қалақтары (Электрлі баптау)—Зауыттық параметрлер (аралық/Premium қалдығы).....75-26
Кеңейтілген PowerCast үлестіргіш дискілері—ауыстыру.....75-27
Үлестіргіш (Жалпы ақпарат).....75-29
Үлестіргіш—Десте күйі.....75-29
Үлестіргіш—төмендету.....75-31
Үлестіргіш дискілері (жалғыз жылдамдық)—ауыстыру.....75-32
Үлестіргіш дискілері (қос жылдамдық)—ауыстыру.....75-33
Кең үлестіретін сабан үлестіргіші (қосымша).....75-34
Ұсатқыш жетек белдігінің керілісі—Баптау.....75-35

Бет

Ұсатқыш белдігі—Ауыстыру.....75-36
Шалғыштың аралық білік белдігі – лайықтау.....75-41
Шалғыш аралық білігінің белдігі—ауыстыру (S660 және S670).....75-41
Шалғыш аралық білігінің белдігі—ауыстыру (S680, S685 және S690).....75-44

Дән багы және жүк түсіру жүйесі

Дәндер багы/Мотор баспалдағы.....80-1
Дәндер багының төгу саңылаулары.....80-1
Дәндер багының науа аралығы.....80-2
Дәндер багын толтыру датчиктері—баптау.....80-3
Дәндер багының қақпақтары (жабдықталған болса)—басқару.....80-4
Дәндер багының қақпақтары (жабдықталған болса)—баптау.....80-5
Дәндер багының айқас шнек жабындары.....80-5
Кесілген болт орны.....80-6
Жүк түсіру шнегі жетегінің кесілген болты.....80-6
Дәндер багының жүктейтін шнегінің дефлекторы.....80-7
Дәндер багының жүк түсіру шнегі (дәндер багының кеңейтімдері)—жинау.....80-7
Дәндер багының түсіру шнегі (дәндер багының қақпақтары)—баптау.....80-8
Массалық ағым датчигінің тақтасы (дәндер багының қақпақтары)—тазалау.....80-9
Массалық ағым датчигінің тақтасы (дәндер багының қақпақтары)—тазалау.....80-10
Жүк түсіру шнегінің жетек шынжыры—Баптау.....80-10
Жүк түсіру шнегінің тірек тіреуі—баптау.....80-11
Жүк түсіру шнегінің күйі—Баптау.....80-11
Жүк түсіру шнегінің құлыптау тұтқасының күйлері.....80-12
Жүк түсіру шнегінің жетек белдігі—ауыстыру (S660 және S670).....80-12
Жүк түсіру шнегінің жетек белдігі—ауыстыру (S680, S685 және S690).....80-14

Қызмет көрсету - электр жүйесі

Электронды басқару құралдарының жанында дәнекерлеу.....85-1
Электронды басқару құрылғысының қосқыштарын таза ұстау.....85-1
Электр сақтық шараларын сақтау.....85-2
Негізгі электр құрамдастарын пайдалану / Компьютер басқаратын жүйелерімен жабдықталған көліктер үшін сақтық шаралары.....85-2
Батареяларды қауіпсіз пайдалану.....85-3
Батареялар—қауіпсіз орнату.....85-4
Батарея кабельдері—Қосу.....85-4

Келесі бетте жалғасады

Бет

Батареялар—Зарядтау 85-5
Батареялар—Арнайы ауырлықты тексеру 85-5
Батареялар—вольт қосқышын қосу....85-6
Батареялар—алу және орнату (S660 және S670) 85-6
Батареялар—алу және орнату (S680, S685 және S690) 85-8
Батареяны ажырату қосқышы....85-9
Сақтандырғыш орталығының қақпағы....85-9
Сақтандырғыш орталығы 85-10
Галогендік шамдарды ауыстыру кезіндегі қауіпсіздік ережелері 85-11
Кабинаның алыстағы фара шамы—ауыстыру 85-12
Кабина фаралары—баптау....85-12
Кабинаның галогендік шамы—ауыстыру 85-13
Кабинаның галогендік шамдары—баптау....85-13
Артқы түсіру шамы (жабдықталған болса)—Ауыстыру....85-14
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса)—ауыстыру 85-14
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса)—баптау 85-15
Жоғары қарқынды босату (HID) ксенон шамдарын ауыстырған кездегі қауіпсіздік ережелері 85-15
Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамы (қосымша)—ауыстыру 85-16
Жоғары қысымды жүк түсіру (Ксенон) шамдары (қосымша)—Баптау 85-17
Сигналдық шамды ауыстыру (жарық диодының шамдары емес) 85-17
Сигналдық шамды ауыстыру (жарық диодының шамдары)....85-18
Түсіру шамдары, қосымша алқап шамдары, қол жеткізу есігінің жұмыс шамдары, пая шамдары, дөндер багының және жүк түсіру шнегінің шамы—Ауыстыру 85-18
Бүйірлік қосымша шамдар және тазалау табанының шамдары—ауыстыру 85-18
Қауіп/габаритті шамдары, габаритті/тежеу шамдары және артқы қауіп шамдары—ауыстыру....85-19
Кабинаның ішкі шамы—ауыстыру 85-19
Карта шамы—Ауыстыру....85-20

Диагностикалық ақаулық кодтары

Диагностикалық ақаулық кодтары мәзіріне қол жеткізу 90-1
Диагностикалық ақаулық кодының басымдылықтары 90-3

Жүріс жетегі және артқы белдік

Шиналарға қауіпсіз қызмет көрсету....95-1
Хедері тіркелген жүргінші көлігі 95-1

Бет

Шинаны жүктеу белгілері 95-1
Шиналарды күту және оларға қызмет көрсету 95-2
Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)....95-3
Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина деңгейінің HillMaster™ конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)....95-5
Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы) (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)....95-6
Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы) (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)....95-8
Артқы шина қысымы (Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)....95-9
Артқы шина қысымы (Төрт доңғалақты жетек белдігінің тегіс жер конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ) 95-11
Артқы шина қысымы (Екі доңғалақты жетек белдігі HillMaster™ конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)....95-12
Артқы шина қысымы (Төрт доңғалақты жетек белдігі HillMaster™ конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)....95-13
Артқы шина қысымы (екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропа және Еуразиялық экономикалық одағы) 95-14
Артқы шина қысымы (төрт доңғалақты жетек белдігі

Келесі бетте жалғасады

Бет

деңгейінің конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Европа және Еуразиялық экономикалық одағы) 95-16
Артқы шина қысымы (екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-17
Артқы шина қысымы (төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-18
Алдыңғы және артқы шина ақпараты.....95-18
Жетек доңғалақты қосушы стержень.....95-19
Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (жалғыз доңғалақ конфигурациясы).....95-19
Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (қос доңғалақ конфигурациясы).....95-20
Алдыңғы жетек доңғалағының ауытқуы 95-21
Қос доңғалақтарды тасымалдау және жөндеуге дайындау.....95-21
Алдыңғы доңғалақтар—Қос доңғалақтарды алу 95-22
Алдыңғы доңғалақтар—қос доңғалақтарды орнату.....95-25
Жеке бекітілетін кең қос доңғалақтар (Қосымша).....95-26
Артқы доңғалақ болтының айналдыру моменті 95-27
Сұйық салмақты пайдалану.....95-27
Балласттау талаптары (S660) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-28
Балласттау талаптары (S670) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-29
Балласттау талаптары (S670 HillMaster™) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-30
Балласттау талаптары (S680) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-31
Балласттау талаптары (S685 and S690) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-32
Балласттау талаптары (S680 HillMaster™) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-33

Бет

Балласттау талаптары (S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™) (Европалық және Еуразиялық экономикалық одақ).....95-34
Көтеру құрылғысы ұяшықтары орындарының жапсырмасы.....95-35
Көтергіш ұяшықтарының орындары 95-35

Алғашқы іске қосу кезінде қызмет көрсету

Моторды жүргізіп бейімдеу 100-1
Белдік жетектерін баптау - Алғашқы 50 сағат 100-5
Алғашқы 100 сағатта жүргізіп сынау кезінде тексеру 100-5
100 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Tier 2/Stage II).....100-5
400 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Final Tier 4/Stage IV) 100-6

Іске қосу алдындағы тексерістер

Мотор майының деңгейі 105-1
Гидростатика/гидравликалық май деңгейлері.....105-2
Суыту сұйықтығының деңгейі 105-2
Отын жүйесі.....105-3
Отын бағының өткізгіші.....105-4
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) 105-5
Мотор ауа жинағышының күйлері.....105-6
Мотордың ауа жинағышын орналастыру (стандартты алқап күйі).....105-7
Мотордың ауа жинағышын орналастыру (кеңейтілген алқап күйі).....105-9
Мотордың ауа жинағышын орналастыру (тасымалдау күйі) 105-11
Мотор бөлшектерін тазалау.....105-12

Моторды басқару

Шығу сүзгішін қауіпсіз тазалау 110-1
Ыстық шыққан газдан абай болу 110-2
Қажетті машинаны тоқтату ескертуі 110-2
Құрым сүзгісі жүйесін шолу (Final Tier 4/Stage IV) 110-4
Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек.....110-4
Құрым сүзгісінің АВТО режимі (Final Tier 4/Stage IV) 110-5
Тұрақты құрым сүзгісін тазалау индикаторы (Final Tier 4/Stage IV) 110-6
Моторды суыту туралы ескерту экрандары (Final Tier 4/Stage IV) 110-7
Нысанды анықтау датчигі (Final Tier 4/Stage IV) 110-8

Келесі бетте жалғасады

Бет

Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі (Final Tier 4/Stage IV) 110-9
Моторды іске қосу 110-10
Моторды тоқтату 110-11
Іске қосу сұйықтығын қауіпсіз пайдалану 110-11
Суық күнде іске қосу көмекшісі (жабдықталған болса) 110-12
Суыту сұйықтығының радиаторы 110-13

Қызмет көрсету - мотор

Шығарылатын газдарға қатысты қажетті ақпарат 115-1
Артқы баспалдақ және алаңша..... 115-1
Мотор сүзгішіне қол жеткізу қақпағы..... 115-1
Моторға қол жеткізу қақпақтары 115-1
Іске қосу сұйықтығының канистраларын ауыстыру 115-2
Мотор қуатын немесе отын/ауа жүйесін өзгертпеу 115-2
Отын жүйесі..... 115-3
Мотор майының деңгейі 115-4
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багы—Толтыру (Final Tier 4/Stage IV)..... 115-5
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багы—Төгу (Final Tier 4/Stage IV) 115-6
Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) мөлшерлеуіш сүзгі—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) 115-7
Отын багы—толтыру 115-8
Отын багы—төгу 115-8
Отын багы—жабу клапаны..... 115-8
Су сепараторының негізгі отын сүзгісі – төгу 115-9
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі – тазалау 115-10
Ауыр жүктемелі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша)—жуу..... 115-11
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) 115-12
Негізгі және қосымша отын сүзгісінің элементі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-13
Негізгі және қосымша отын сүзгісінің элементі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-14
Негізгі және қосымша отын сүзгісінің элементі—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) 115-15
Отын жүйесі—ауаны шығару 115-16
Салқындату жүйесі—төгу 115-17
Салқындату жүйесі—толтыру 115-19
Салқындату жүйесі—қысқы ауа райына бейімдеу 115-19
Мотор белдігі—Бағыттау (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)..... 115-20
Мотор белдігі—Бағыттау (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)..... 115-20

Бет

Мотор агрегаты/желдеткіш жетегі/ауа компрессорының (жабдықталған жағдайда) белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)..... 115-20
Мотор агрегаты/ауа компрессорының (жабдықталған жағдайда) белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)..... 115-24
Желдеткіштің жетек белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)..... 115-30
Айналмалы тор белдігі—бағыттау..... 115-33
Айналмалы електің жетек белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)..... 115-33
Айналмалы електің жетек белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)..... 115-34
Мотор белдігі—бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)..... 115-35
Мотор белдігі—бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-36
Салқындатқыштың компрессор/генератор белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 and S670) 115-36
Салқындатқыштың компрессор/генератор белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-40
Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)..... 115-45
Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-46
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)..... 115-47
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-48
Вакуум желдеткішінің жетектелетін белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)..... 115-49
Өзгермелі жылдамдық желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)..... 115-49
Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған болса)—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670).. 115-55
Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған болса)—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-60

Келесі бетте жалғасады

Бет

Желдеткіштің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV)) (S680, S685 және S690) 115-63
Айналмалы елек, май суытқышы, конденсор, радиатор және өтпелі ауа суытқышы—тазалау 115-67
Айналмалы тор қылшағы—баптау 115-69
Мотордың қоқыстарды басқару белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) 115-69
Ауа тазалағыш сүзгілері—Алу 115-71
Ауа компрессоры жүйесі (жабдықталған болса) 115-72
Дизельдік макробөлшекті сүзгіге техникалық қызмет көрсету және жөндеу (Final Tier 4/Stage IV) 115-73
Құрым сүзгіші/дизельдік макробөлшекті сүзгіштің күлін сақтау және тастау (Final Tier 4/Stage IV) 115-73
Құрым сүзгісін жою (Final Tier 4/Stage IV) ... 115-74
Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі—алу (Final Tier 4/Stage IV) 115-74

Тасымалдау

Хедері тіркелген жүргінші көлігі 120-1
Машинаны жолдарда жүргізу 120-1
Қосымша дабыл 120-7
Машинаны тіркемеде тасымалдау 120-7
Машинаның байланыстыру орындары жапсырмасы 120-15
Машинаны бекіту орындары 120-15
Көтергіш ұяшықтарының орындары 120-16
Тасымалдау ақпараты 120-16
Машинаны сүйреу (механикалық берілістер трансмиссиясы бар машиналар) 120-17
Машинаны сүйреу (түймешікті берілістерді ауыстыру трансмиссиясы бар машиналар) 120-18
Қолмен басқарылатын тіркеме ілгегі - Тіркеу (Стандартты) 120-19
Жартылай автоматты тіркеме ілгегі—Тіркеу (Қосымша) 120-19
Алдыңғы сүйреу ілгегі 120-20
Артқы сүйреу ілгегі 120-20

Егін ору бойынша кеңестер

Төмен температуралардағы жұмыс 125-1
Егін ору жөніндегі кеңестер 125-1

Егін параметрлері

Жоңышқа / Арпа / Канола / Түрік бұршағы 130-1
Дән (құрғақ) / Дән (ылғалды) / Жүгері бөліктерінің қоспасы / Асбұршақ 130-3

Бет

Кендір / Пішен екпесі / Гуар (Бұршақтар тобы) / Жасымық 130-5
Бөрібұршақ / Тары / Қыша / Нэви бұршақтары 130-7
Сұлы / Бұршақ / Жүгері / Рапс екпесі (құрғақ) 130-9
Рапс екпесі (Жасыл) / Күріш / Қара бидай / Сафлор 130-11
Бал жүгері / Соя бұршақтары / Күнбағыс / Тритикале 130-13
Қиын бидай / Қалыпты бидай 130-14
Сілтемелер сипаттама беті 130-15
Ойыс ұсыныстары 130-15
Қуатты өшіру процедурасы 130-16

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (қосымша)

Егін орудың ақылды беріліс деңгейі—қауіпсіз басқару (жабдықталған болса) 135-1
Егін орудың ақылды беріліс деңгейі—сипаттамасы 135-1
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы—ақылды немесе өнімділік режимдері 135-2
Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Мақсатты қысым 135-3
Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Мотордың максималды қуаты 135-4
Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Максималды егін ору жылдамдығы 135-5
Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Сезімталдық 135-6
Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Күй анықтамалары 135-7
Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Бастапқы калибрлеу 135-8
Harvest Smart™ беріліс жылжамдығы—жұмысы 135-9
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы—қосымша ақпарат (Жүк түсіру шнегін ҚОСУ және алқап жағдайлары) 135-10
Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Жақсы тәжірибелер 135-11
Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару жүйесі—Жүйе және алқаптың ақаулық белгілері 135-12
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығындағы ақаулықтарды жою .. 135-14
Егін орудың ақылды беріліс деңгейі 135-16

HillMaster™ теңестіру жүйесі (жабдықталған жағдайда)

HillMaster жүйесі (Жалпы ақпарат) 140-1

Келесі бетте жалғасады

Бет

HillMaster күнделікті жұмыс дайындықтары ..140-4
HillMaster теңгеруді басқару қосқышы 140-5

Өрттің алдын алу
Ұсынылған өрттің алдын алу шаралары 145-1
Өрт сөндіргішті басқару 145-2
Сұйық өрт сөндіргішті толтырыңыз (егер қажет болса) 145-3
Отынды қауіпсіз тасымалдау—Өртке жол бермеу 145-3
Оқыс жағдайларға дайындалу 145-4
Іске қосу сұйықтығын қауіпсіз пайдалану 145-4
Жиналған егін қалдықтарын алып тастау 145-4
Өрт сөндіргіш (Еуропа) 145-5
Өрт сөндіргіштер (Еуразиялық экономикалық одақ) 145-5
Өрт сөндіргіш орындары 145-6
Өрт болған жағдайда 145-6
Мотор бөлшектерін тазалау 145-7

Машинаны тазалау
Жалпы тазалау нұсқаулықтары 150-1
Машинаны тазалау (кезеңді түрде тазалау) 150-2
Машинаны тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар) 150-10

Отындар мен майлағыштар
Отынды қауіпсіз тасымалдау—Өртке жол бермеу 155-1
Қайта толтыру кезінде статикалық электр қаупін болдырмау 155-1
Отын багы—толтыру 155-2
Дизельдік отынды қолдану және сақтау 155-2
Дизельдік отын 155-3
Биодизельдік отын 155-4
Дизельдік отынның майлылығы 155-5
Қосымша дизельдік отын қоспалары 155-5
Дизельдік отынды тексеру 155-6
Суық ауа райының дизельдік моторларға әсерін азайту 155-7
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 155-8
Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) сынау (Final Tier 4/Stage IV) 155-9
Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) сақтау (Final Tier 4/Stage IV) 155-10
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багын толтыру (Final Tier 4/Stage IV) 155-11
Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) багын тазалау (Final Tier 4/Stage IV) 155-12
Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) қоқысқа тастау (Final Tier 4/Stage IV) 155-12
Дизельдік мотордың суыту сұйықтықтары (ылғалды цилиндр гильзасы бар мотор) 155-13

Бет

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender 155-14
Температурасы жылы климаттарда жұмыс істеу 155-14
Суыту сұйықтығының концентратымен араластыру үшін су сапасы 155-15
Суыту сұйықтығының қату нүктесін сынау ..155-16
Дизель моторының Break-In майы — Non-Emissions Certified және Certified Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II және Stage III 155-17
John Deere Break-In Plus™ мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) 155-18
Дизельдік мотор майы — Tier 2 және Stage II 155-19
Дизельдік мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) 155-20
Жоғары бойлықта жұмыс істеу үшін дизельдік мотор майына қызмет көрсету аралығы 155-20
Мотор майы мен сүзгі қызметтерінің аралықтары—Tier 2 және Stage II моторлары 155-21
Мотор майы және сүзгіге қызмет көрсету аралықтары (Final Tier 4/Stage IV) 155-22
Oilscan™ және CoolScan™ 155-22
ProDrive™ трансмиссиясы, CommandTouch™ көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегі, гидростатикалық жетек жүйесі, негізгі гидравликалық жүйе және негізгі мотор редукторы жүйесінің майлары 155-23
Трансмиссия (механикалық берілістерді ауыстыру және түймешікті берілістерді ауыстыру), соңғы жетектер, түсіру шнегі, негізгі аралық білік және екі жылдамдықты сепаратор жетегінің беріліс қораптары 155-24
Беріліс механизмінің корпусы риверсінің беріліс қорабы 155-25
Майлау 155-25
Тежеуіш сұйықтығы (жабдықталған болса) 155-26
Май сүзгіштері 155-26
Отын сүзгілері 155-26
Баламалы және синтетикалық майлар 155-26
Майларды сақтау 155-26
Майларды араластыру 155-27

Майлау және техникалық қызмет көрсету
Қызмет көрсету аралықтары—тазалау немесе кідірту 160-1

Келесі бетте жалғасады

Бет

Майлау жапсырмасының орындары 160-2
Гидравликалық шлангіні алмастыру.....160-3
Гидравликалық жүйенің тазалығы 160-3
Аккумулятор қысымы.....160-3
Қызмет көрсету аралықтарының кестесі.....160-4
Майлау таңбалары 160-7
Әр 10 сағат сайын.....160-8
Әр 10 сағат сайын.....160-9
Әр 10 сағат сайын (HillMaster™ машиналары).....160-10
Әр 50 сағат сайын.....160-11
Әр 50 сағат сайын.....160-12
Әр 50 сағат сайын.....160-14
Әр 50 сағат сайын.....160-16
Әр 50 сағат сайын (Hillmaster™ машиналары).....160-17
Алғашқы 100 сағат (S660, S670, S680, S685 және S690 ProDrive™ машиналары).....160-18
Әр 100 сағат сайын.....160-19
Әр 200 сағат сайын.....160-20
Әр 200 сағат сайын (S660 және S670) 160-21
Әр 250 сағат сайын (Tier 2/Stage II) (S660 және S670).....160-22
Әр 250 сағат сайын (Tier 2/Stage II) (S680 және S690).....160-23
Әр 250 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670).....160-24
Әр 250 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685, және S690).....160-26
Әр 400 сағат сайын (S660 және S670) 160-28
Әр 400 сағат сайын (Tier 2/Stage II) (S680 және S690).....160-30
Әр 400 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685, және S690).....160-31
Әр 400 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670).....160-32
Әр 400 сағат сайын.....160-33
Әр 400 сағат сайын.....160-35
Әр 400 сағат сайын.....160-36
Әр 400 сағат сайын.....160-37
Әр 400 сағат сайын (S660 және S670 ProDrive™ емес машиналар).....160-39
Әр 400 сағат сайын (S660 және S670 түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналары).....160-40
Әр 400 сағат сайын (S660 және S670 ProDrive™ машиналары) 160-41
Әр 400 сағат сайын (S680, S685 және S690 ProDrive™ машиналары).....160-42
Әр 400 сағат сайын.....160-43
Әр 400 сағат сайын.....160-45
Әр 800 сағат сайын.....160-46
Әр 1000 сағат сайын (S660 және S670 ProDrive™ машиналары).....160-47
Әр 1000 сағат сайын (S680, S685, және S690) 160-49

Бет

Әр 1000 сағат сайын (S680, S685, және S690) 160-50
Әр 2000 сағат сайын (S660 және S670) 160-51
Әр 2000 сағат сайын (S680, S685, және S690) 160-52
Әр 2000 сағат сайын.....160-53
Әр 4500 сағат немесе үш жыл сайын (Final Tier 4/Stage IV) 160-54
4500 сағат не бес жыл.....160-55
Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын 160-56
Қажетінше.....160-57

Ақаулықтарды жою

Беріліс механизмінің корпусы 165-1
Сепаратор 165-2
Гидростатикалық жердегі жетек.....165-6
Төрт доңғалақты жетек (Қосымша).....165-9
Руль 165-9
Тежеуіштер 165-10
Мотор 165-11
Электр.....165-21
Радиатор.....165-22
Салқындатқыш 165-23
Суғару датчигі (жабдықталған болса).....165-23
Масса шығынының көрсеткіші (жабдықталған болса) 165-24

Сақтау

Машинаны сақтауға дайындау 170-1
Машинаны гараждан шығару.....170-2

Сипаттамалар

Басқару жылдамдықтары (S660 және S670) 175-1
Басқару жылдамдықтары (S680, S685 және S690).....175-3
Сипаттамалар (S660 және S670).....175-5
Сипаттамалар (S680, S685 және S690) 175-8
Өлшемдер (S660 және S670).....175-11
Өлшемдер (S670 HillMaster™).....175-12
Өлшемдер (S680, S685 және S690) 175-13
Өлшемдер (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™) 175-14
Өлшемді анықтау нүктелер.....175-15
Бүкіл корпустың дірілдеуі 175-16
Дауыс деңгейі.....175-16
Электр және электронды аспаптарын және/немесе құрамдастарын кейінгі орнатуға қатысты қауіпсіздік ескерту.....175-16
ЕО нормативтеріне сәйкестілік туралы декларациясы.....175-17
Еуразиялық экономикалық одақ.....175-18
Машинаның белгіленген қызмет мерзімі.....175-18
Біріккен дюймдік болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері.....175-19

Келесі бетте жалғасады

Бет

Метрикалық болт және бұранданың
айналдыру моментінің мәндері 175-20

Машинаның идентификациялық нөмірлері

Машинаның сериялық нөмірінің
түсіндірмесі 180-1
Идентификациялық нөмірлер 180-1
Машинаның идентификациялық тақтасы 180-2
Машинаның идентификациялық
тақтасының орны.....180-2
Еуразиялық Экономикалық Одақтың
сәйкестілік жапсырмасының орны 180-2
Мотордың сериялық нөмірінің түсіндірмесі ..180-3
Мотордың сериялық нөмірі (Tier
2/Stage II).....180-4
Мотордың сериялық нөмірі (Final Tier
4/Stage IV) 180-4
Гидростатикалық жетек сорабы.....180-4
Гидростатикалық жетек моторы.....180-5
Екі жылдамдықты төрт доңғалақты
жетек моторы 180-5
Мотордың беріліс қорабы.....180-5
Ротор жетегінің беріліс қорабы 180-6
Трансмиссия.....180-6
Бастырма қабылдау камерасының
реверсивтік механизмі.....180-6
Мульти-жылдамдықты беріліс
механизмі корпусының беріліс
қорабы (жабдықталған болса) 180-7
Шалғыш (жабдықталған болса) 180-7
Қалақтың жылжытпалы борты
(Deluxe, Intermediate және
Premium қалдықтары) 180-7
Кеңейтілген PowerCast™
жылжытпалы борты (Intermediate
және Premium қалдықтары) 180-8
PowerCast жылжытпалы борты
(Deluxe қалдықтары) 180-8
Үлестіргіш (Deluxe қалдықтары) 180-8
Меншік дәлелдігін алу 180-9
Машина қауіпсіздігін сақтау.....180-9

Қолжетімді John Deere қызметтік әдебиеті

Техникалық ақпарат.....JDSLA-1

Машинаның қауіпсіздік белгілері

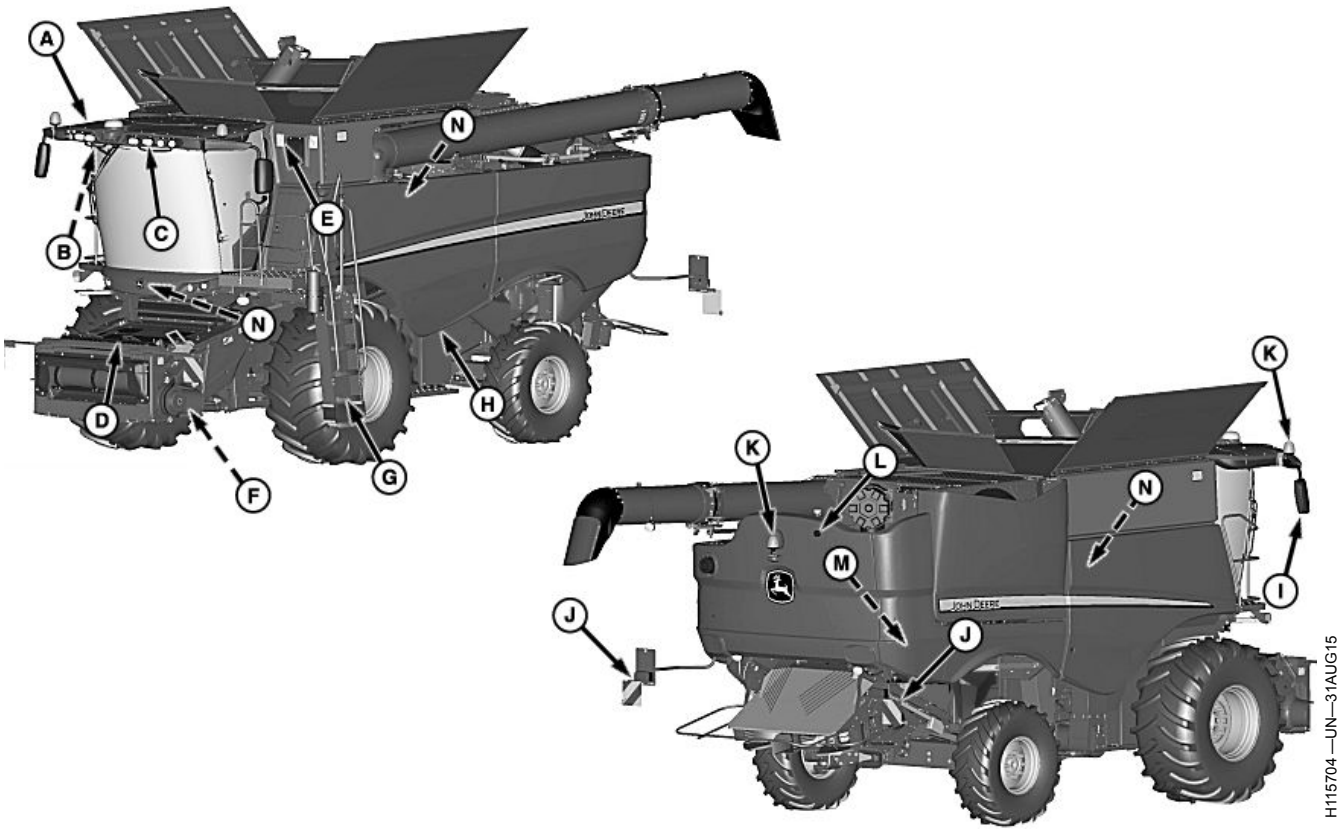

Алдыңғы көрініс/артқы көріністің қауіпсіздік белгілері

A—Кабинаның қауіпсіздік белгілері: Механик-жүргізуші хұзыры жүйесі, электрондық мотордың іске қосу құлпы, қауіпсіздік белдіктері, дыбыстық сигнал, апаттық шығу терезесі, тұрақ тежеуіші, бұрылыс сигналдары
B—Тұтқалар
C—Фаралар
D—Тайғанатпайтын сүйреу кілемшелері
E—Қауіпсіздік белгілері
F—Механикалық қауіпсіздік тіреуіші (беріліс механизмінің корпусы)
G—Тайғанатпайтын баспалдақтар және тұтқалы платформа
H—Қалқандар
I— Артқы көрініс айналары
J— Ескерту шамдары және жылтыр таспа
K—Сигналдық шамдар
L—Қосымша дабыл
M—Тайғанатпайтын, тұтқалы қызмет көрсету платформасы
N—Айналмалы дабылдың қауіпсіздік белгілері: Босату шамы, пая шамдары, қанаттық қызмет көрсету шамдары

Жоғарыда көрсетілген қауіпсіздік белгілеріне қоса машинадағы басқа тетіктер мен жүйелер, қауіпсіздік шамдары мен қауіпсіздік хабарламалары мен механик-жүргізуші нұсқаулығындағы нұсқаулар және күту мен білікті механик-жүргізушінің бақылауымен бірге осы машинаның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді.

OUO6075,000413E -KK-31AUG15-1/1

Қауіпсіздік ақпаратын тану

Бұл – дабыл белгісі. Машинаңыздан немесе осы нұсқаулықтан бұл белгіні көргенде адам жарақаттану мүмкіндігіне сақ болыңыз.

Ұсынылған алдын алу шаралары мен қауіпсіз технологиялық режимді орындаңыз.

T81389 —UN—28JUN13

DX,ALERT -KK-29SEP98-1/1

Белгі беретін сөздерді түсіну

ҚАУІП; ҚАУІП атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда өлім немесе ауыр жарақатқа әкелетін қауіпті жағдайды білдіреді.

ЕСКЕРТУ; ЕСКЕРТУ атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда өлім немесе ауыр жарақатқа әкелуі ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ; САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда азғантай немесе орташа дәрежелі жарақатқа әкелуі ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді. Сондай-ақ, САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөзді жеке жарақат алуға апарып соғуы мүмкін оқиғалармен байланысты қауіпті әрекеттер туралы ескерту үшін пайдалануға болады.

ҚАУІП, ЕСКЕРТУ немесе САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз қауіпсіздік дабыл белгілерімен бірге пайдаланылады. DANGER (ҚАУІПТІ) аса қауіпті қатерлерді білдіреді. ҚАУІП немесе САҚТАНДЫРУ

TS187 —KK—03AUG12

ескерту белгілері белгілі бір қауіпті жерлердің жанында орналасады. Жалпы алдын алу шаралары ЕСКЕРТУ қауіпсіздік белгілерінің қатарында тізілген. САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз, сондай-ақ, осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік хабарларына назар аударуды талап етеді.

DX,SIGNAL -KK-05OCT16-1/1

Қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындау

Осы нұсқаулықтағы және машинаңыздың ескерту белгілеріндегі барлық қауіпсіздік хабарламаларын мұқият оқып шығыңыз. Ескерту белгілерін жақсы күйде сақтаңыз. Жоғалып қалған немесе зақымдалған қауіпсіздік белгілерін ауыстырыңыз. Жаңа құрылғы құрамдастары мен қосалқы бөлшектерінің қазіргі ескерту белгілері барлығына көзіңізді жеткізіңіз. Ескерту белгілерінің алмасуын John Deere дилерінен алуға болады.

Бұл механик-жүргізуші нұсқаулығында қамтылмаған, бірақ жеткізуші берген бөлшектер мен құрамдастар жөніндегі қосымша қауіпсіздік ақпараты болуы мүмкін.

Машинаның қызметі мен басқару құралдарын дұрыс пайдалануды үйреніңіз. Ешбір адамға нұсқаулықсыз жұмыс істеуге рұқсат етпеңіз.

Машинаңызды дұрыс жұмыс істеу жағдайында сақтаңыз. Машинаға өздігіңізден өзгертулер енгізу

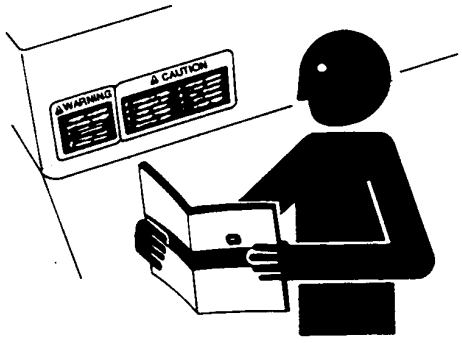

TS201 —UN—15APR13

қызметі мен/немесе қауіпсіздігін нашарлатуы және машинаның қызмет ету мерзіміне әсер етуі мүмкін.

Егер бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін түсінбесеңіз және көмек қажет етсеңіз, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

DX,READ -KK-16JUN09-1/1

Машинаны жүргізу

Барлық қорғағыштар дұрыс орнатылғанда ғана машинаны жүргізіңіз.

Жүргізудің алдында әрқашан машинаның айналасын тексеріңіз (мысалы, қасында балалар болуы мүмкін). Жеткілікті көру мүмкіндігінің бар екендігіне көз жеткізіңіз. Жылжудың алдындағы қауіпсіздік ретінде дыбыстық сигналды пайдаланыңыз.

Әрқашан жолдағы жылдамдықты жол немесе өріс жағдайларына бейімдеңіз. Еңісті жерлерде жоғары не төмен немесе еңістер арқылы жүру кезінде кенет бұрылыстар жасаудан бас тартыңыз. Толық дәндер бағымен жүру кезінде әсіресе еңістерде бұрылғанда абай болыңыз.

Хедерді бекіту немесе ажырату кезінде хедердің механик-жүргізуші нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

Бұрылу кезінде қосымшалардың ендері мен машинаның артқы жағының тербелісін назарға алыңыз. Қосымшалар мен жер жағдайлары комбайнның жүргізу қасиеттеріне әсер етеді.

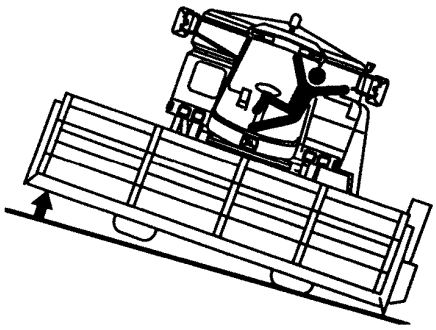

ZX002461

ZX002461 —UN—16JUN95

Еңістер немесе тегіс емес жерде жүру және кенет бұрылыс жасаудан бұрын жылдамдықты азайтыңыз. Тік еңісте түсу алдында төменірек жылдамдыққа ауыстырыңыз.

Комбайндардың қайта тартылуына әкелетін, әсіресе еңістерде жырықтар, жыралар мен бөгеттерде абай болыңыз.

OUO6075,0000AB7 -KK-21FEB07-1/1

Жол қозғалысы ережелерін сақтау

Жалпы жолдарды пайдаланғанда әрқашан жергілікті жол қозғалысы ережелерін сақтаңыз.

OUO6075,0000032 -KK-22JAN01-1/1

Машина қауіпсіздігін тексеру

Пайдаланудың алдында әрқашан жол мен машинаның негізгі басқару қауіпсіздігін тексеріңіз.

FX,READY -KK-28FEB91-1/1

Жүргізушілер мен балаларды машинадан тыс ұстау

Механик-жүргізушіге ғана машинада болуға рұқсат етіңіз. Үйрету немесе көрудің қысқа уақыттарынан басқа кездерде жүргізушілерді машинадан жығарыңыз.

Жүргізушілер машинадан лақтырылып тасталу сияқты жеке жарақаттың себебі болып табылады. Сондай-ақ, жүргізушілер машина қауіпті түрде пайдаланылуына әкелетін механик-жүргізушінің қалыпты шолуына кедергі келтіреді.

Мотор қосулы кезде балалар машинада немесе комбайнның кабинасында ешқашан болмауы керек.

Оқыту орындығы тек оқытулар немесе машинаны бақылаудың қысқа уақыттары үшін ғана және ешқашан балалардың тұрағы ретінде пайдаланбауы қажет.

TS253 —UN—23AUG88

HX,AG,SF6904 -KK-22JUL99-1/1

Жерге қауіпсіз тию үшін балласттау

Комбайнның жұмыс, рульдік басқару және тежеу өнімділігіне комбайнның ауырлық орталығын өзгертетін ауыр алдыңғы тіркемелер қатты әсер етеді.

Қажетті жерге тиюді сақтау үшін қажет болса, комбайнның артын балласттаңыз.

Ең көп рұқсат етілетін оқпан жүктемелерін және жалпы салмақты сақтаңыз.

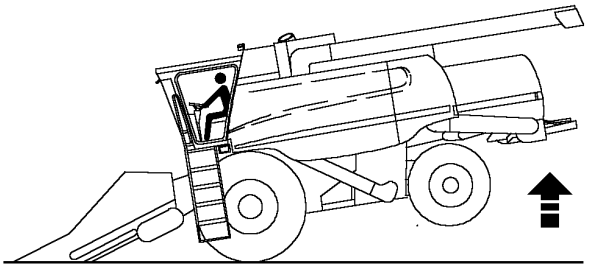

H51907 —UN—10FEB99

HX,AG,SF6782 -KK-05FEB99-1/1

Хедері тіркелген жүргінші көлігі

Комбайнды қоғамдық жолдарда басқару бойынша ұлттық және жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Осы комбайн Германияда Geringhoff 8 қатарлы жиналатын хедері және Kemper 8 қатарлы жиналатын хедерімен бірге жолда тасымалдау үшін мақұлданады.

Германиядағы тас жол транспорты жолда жүру рұқсатын алу үшін жергілікті TUEV тарапынан мақұлдануы тиіс.

Дилеріңізден немесе өндірістік зауыттан рұқсат сұраңыз.

OUO6075,0004319 -KK-29JUN16-1/1

Электр қуат желілерінен сақ болу

Қоғамдық жолдарда жүргізу алдында дәндер багының түсіру шнегін тасымалдау күйіне орнатып, дәндер багының кіру баспалдақ қанатын төмендетіңіз.

Қоғамдық жолдарда жүргізуден бұрын радио антеннасын осы тасымалдау күйіне қамтамасыз етіңіз, ол төмен орналасқан электр сымдарымен түйісуі мүмкін. Бұл механик-жүргізушінің электр тогымен соғылуына әкеледі.

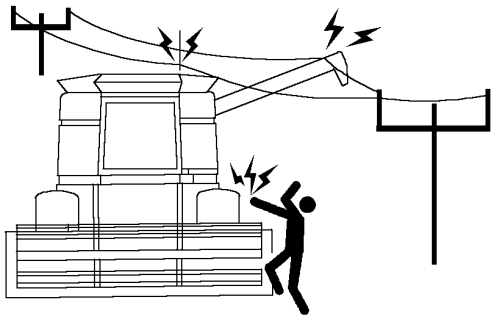

H52022 —UN—14APR99

HX,STSSA,D -KK-22JUL99-1/1

Машинаны тұраққа қою және қалдыру

Егін ору құралын жерге түсіріңіз.

Машинаны қалдырудың алдында егін ору құралы мен сепараторды ажыратыңыз. Мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге қойып, машинаны ӨШІРІҢІЗ. Тұрақ тежеуішін орнатыңыз, кілтті шығарыңыз және механик-жүргізуші кабинасын құлыптаңыз.

Машинаны қосулы мотор күйінде бақылаусыз ұзақ уақыт бойы қалдырмаңыз.

Жүргізу кезінде жүргізуші кабинасынан ешқашан шықпаңыз.

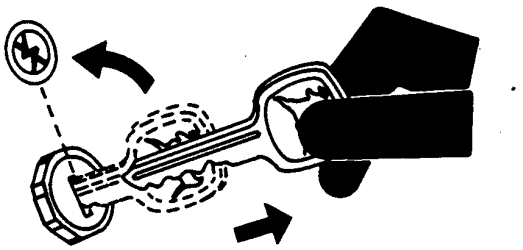

TS230 —UN—24MAY89

OUO6075,0000AEB -KK-11FEB14-1/1

Желдетілетін аймақта жұмыс істеңіз

Мотордан шығатын түтін әлсіреуге немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жабық аймақта моторды қосу қажет болса, шығатын түтінді аймақтан газ шығаратын түтіктің кеңейтімінің көмегімен шығарыңыз.

Газ шығаратын түтіктің кеңейтімі жоқ болса, есіктерді ашып, аймаққа сыртқы ауаны әкеліңіз.

TS220 —UN—15APR13

DX,AIR -KK-17FEB99-1/1

Отынды қауіпсіз тасымалдау—Өртке жол бермеу

Отынды абайлап тасымалдаңыз: ол өте тез тұтанғыш. Шылым шегіп тұрғанда немесе ашық оттың не жалынның жанында машинаға қайта отын құймаңыз.

Машинаға отын құймас бұрын әрқашан моторды өшіріп жүріңіз. Отын бағын далада толтырыңыз.

Машинаны макулатурадан, майдан және қоқыстан таза ұстау арқылы өртке жол бермеңіз. Төгілген отынды әрқашан тазалап жүріңіз.

Тұтанғыш сұйықтықтарды тасымалдау үшін тек қана мақұлданған отын контейнерін пайдаланыңыз.

Ешқашан жүк көлігіндегі отын контейнерін пластикалық жүктеуші алаңымен толтырмаңыз. Қайта толтырудың алдында әрқашан отын контейнерін жерге қойыңыз. Контейнер қақпағын алып тастаудан бұрын контейнерді отын құйғыш аузын ұстап қараңыз. Толтыру кезінде

TS202 —UN—23AUG88

отын құйғыш аузын отын контейнерінің аузымен байланыста ұстау керек.

Отын контейнерін ашық от, оталдыру ұшқыны немесе ұшқыш жарығы су жылытқыш пен өзге де құрылғы секілді бар жерге қоймаңыз.

DX,FIRE1 -KK-12OCT11-1/1

Оқыс жағдайларға дайындалу

Өрт басталған жағдайға дайын болыңыз.

Медициналық дәрі қобдиша мен өртсөндіргішті жақын жерде ұстаңыз.

Дәрігерлердің, жедел жәрдем қызметінің, ауруханаңың және өрт сөндіру қызметінің нөмірлерін телефоныңызға жақын жерде сақтаңыз.

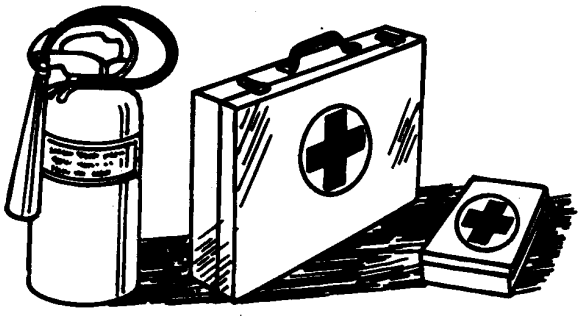

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -KK-03MAR93-1/1

Іске қосу сұйықтығын қауіпсіз пайдалану

Іске қосу сұйықтығы тез тұтанғыш.

Оны пайдалану кезінде барлық ұшқындар мен отты алшақ ұстаңыз. Іске қосу сұйықтығын батареялар мен сымжелілерден алшық ұстаңыз.

Қысым астындағы қоймасын сақтау кезінде кездейсоқ төгіліп қалуын болдырмау үшін қақпақты контейнерге орнатыңыз және салқын, қорғалған орында сақтаңыз.

Іске қосу сұйықтығының контейнерін жандырмаңыз немесе теспеңіз.

Қыздыру білтелерімен немесе ауа алу қыздырғышымен жабдықталған моторда іске қосу сұйықтығын пайдаланбаңыз.

TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -KK-14MAR14-1/1

Өрт болған жағдайда

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жеке жарақатты болдырмаңыз.

Өрттің алғашқы белгілері байқалғанда машинаны дереу тоқтатыңыз. Өртті түтін иісі немесе жалын белгісі арқылы анықтауға болады. Өрт жылдам өршігіп таратылатындықтан, машинаны дереу өшіріп, өрттен ары қауіпсіз орынға жылжытыңыз. Машинаны қалпына келтірмеңіз! Қауіпсіздік - бірінші кезекте.

Өрт сөндіру бөліміне хабарласыңыз. Жылжымалы өрт сөндіргіш шағын өртті өшіруге немесе өрт сөндіру бөлімі келгенше пайдаланылуы мүмкін; бірақ өрт сөндіргіштердің шектеулері бар. Механик-жүргізуші және айналадағы адамдар қауіпсіздігін үнемі бірінші орынға қойыңыз. Өрт сөндіруге әрекет жасасаңыз, өртті сөндіру мүмкін болмаған жағдайда жылдам кете алу үшін арқаны кедергісіз шығу жолы бар желге қарай ұстаңыз.

Өрт басталмай тұрып, өрт сөндіргіш нұсқауларын оқып, олардың орнымен, бөліктерімен және операциясымен танысыңыз. Жергілікті өрт сөндіру бөлімдері немесе жабдық дистрибьютерлері өрт сөндіргіш оқытуы мен ұсыныстарын ұсынуы мүмкін.

TS227 —UN—15APR13

Егер өрт сөндіргішіңізде нұсқаулықтар болмаса, осы жалпы нұсқауларды орындаңыз:

1. Істікті тартыңыз. Форсункасы сізден ары қаратылған өрт сөндіргішті ұстап, құлыптау механизмін босатыңыз.
2. Төменді дәлдеңіз. Өрт сөндіргішті өрт негізіне қойыңыз.
3. Иінтіректі баяу әрі бірқалыпты қысыңыз.
4. Форсунканы жан-жағына сілтеңіз.

DX,FIRE4 -KK-22AUG13-1/1

Қайта толтыру кезінде статикалық электр қаупін болдырмау

ультра төмен күкіртті дизельдік (ULSD) отынынан күкіртті және басқа құрамдастарды алу оның өткізгіштігін азайтады және оның статикалық зарядын сақтау мүмкіндігін арттырады.

Мұнай өңдеу зауыттары қоспаны статикалық тарқату арқылы отынды тазартады. Дегенмен, уақыт өте келе қоспа тиімділігін азайтатын факторлар болады.

Статикалық зарядтар отынды өткізу жүйелері арқылы ағуы кезінде, олар ULSD отынында жиналады. Жанғыш бу берілген кезде, статикалық электр разряды оттың тұтануына немесе жарылысқа алып келуі мүмкін.

Сондықтан, машинаға (отын жіберу багы, тасымалдау сорабы, тасымалдау шлангісі, форсунка және басқалар) отын толтыру үшін қолданылатын бүкіл жүйе тиісті түрде жерге тұйықталған және бекемделген екендігіне көз жеткізу маңызды болып табылады. Жеткізу жүйесі тиісті түрді жерге тұйықтау және байланыстыру тәжірибелеріне арналған отынмен толтыру стандарттарына сәйкес келетіндігіне көз жеткізу үшін, отын немесе отын жүйесінің жеткізушісімен кеңесіңіз.

RG22142 —UN—17MAR14

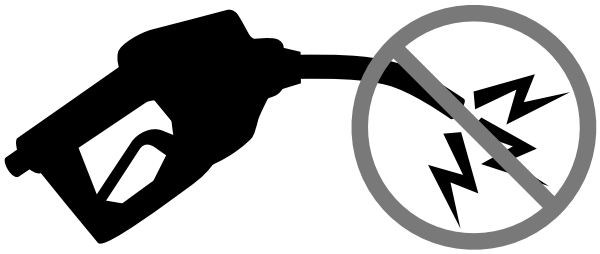

RG21992 —UN—21AUG13

DX,FUEL,STATIC,ELEC -KK-12JUL13-1/1

Қорғаушы киімді кию

Денеге жабысып тұратын киім киіңіз және жұмысыңызға сәйкес қауіпсіздік құрылғысын асыныңыз.

Құрылғыны абайлап қолдану механик-жүргізушінің толық назарын талап етеді. Машинаны айдау барысында радио немесе музыка құлаққаптарын кимеңіз.

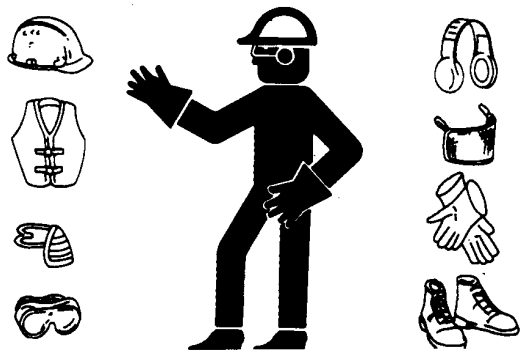

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -KK-03MAR93-1/1

Жинау құралдарынан ары тұру

Қызметіне байланысты кесуші механизмді, шнекті, катушканы және беруші роликтерді толығымен қалқандау мүмкін емес. Жұмыс істегенде осы жылжымалы элементтерге жақындамаңыз. Қызмет көрсету немесе тазалау алдында әрқашан негізгі берілісті және моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін қосыңыз және кілтті алыңыз.

ES118704 —UN—21MAR95

OUO6075,00009E5 -KK-28SEP10-1/1

Қолдарды кескіштерге жақындатпау

Сепаратор ажыратылмаған, тұрақ тежеуіші орнатылмаған, мотор өшірілмеген және кілт шығарылмаған болса, ешқашан хедер алдынан немесе хедер үстінен кедергілерді жоюға әрекеттенбеңіз.

Моторды қосу алдында машинаның жанында ешкім болмауы керек.

TS254 —UN—23AUG88

OUO6075,00009E6 -KK-28SEP10-1/1

Қауіпсіздік фараларын және құрылғыларды пайдалану

Жалпы жолдарда басқа жол пайдаланушыларымен, тіркемелері немесе сүйрелетін жабдығы бар баяу қозғалатын тракторлармен және өзі жүретін машиналармен соқтығысуларды болдырмаңыз. Арттағы қозғалысты жиі тексеріңіз, әсіресе бұрылыстарды және бұрылу сигнал шамдарын пайдаланыңыз.

Шамдарды, жыпықтайтын ескерту шамдарын және бұрылу сигналдарын пайдаланыңыз және күн мен түн белгілерін қосып қойыңыз. Жабдық шамдары және белгілеуі бойынша жергілікті ережелерді ұстаныңыз. Шамдарды және белгілеуді көрінетін, таза және жақсы жұмыс күйінде сақтаңыз. Зақымдалған немесе жоғалған шамдарды және белгілеуді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.

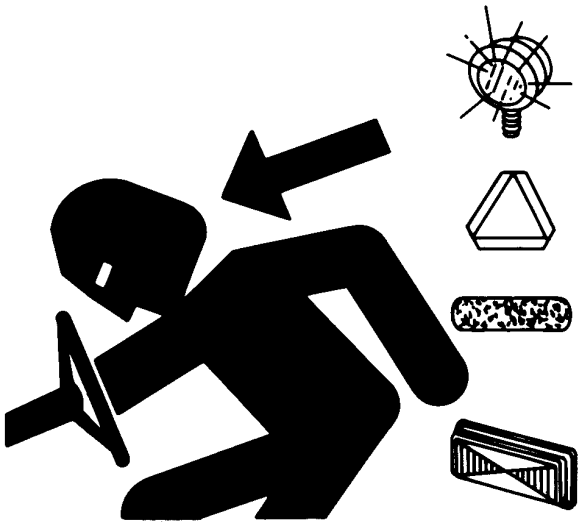

TS951 —UN—12APR90

HX,STSSA,O -KK-22JUL99-1/1

Қауіпсіздік белдіктерін пайдалану

Комбайнды басқару немесе бақылаушы ретінде жүргізу кезінде қауіпсіздік белдігін пайдаланыңыз.

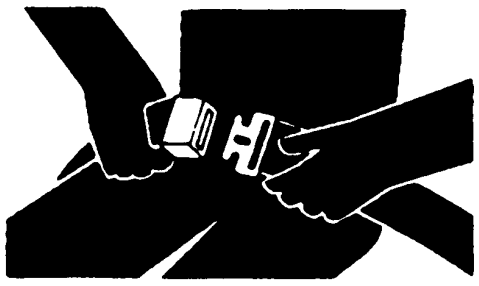

H47137

H47137 —UN—25OCT95

HX,STSSA,I -KK-22JUL99-1/1

Оқу орындығы

Бұл оқу орындығы, жабдықталған болса, тек механик-жүргізушілерді оқытуға немесе машина мәселелерін анықтауға арналады.

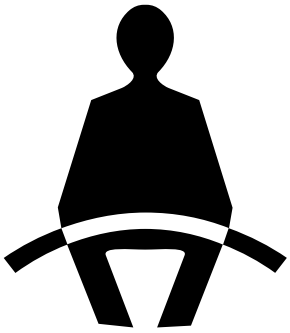

TS1730 —UN—24MAY13

DX,SEAT,NA -KK-22AUG13-1/1

Қондырмасы бар комбайнды қауіпсіз тасымалдау

Мүмкіндігінше хедер қосылған машинаны қоғамдық жолдарда тасымалдамаңыз.

Егер комбайнды бекітілген хедермен тасымалдау қажет болса, хедердегі жыпықтайтын ескерту шамдарының қызмет көрсеткенін және жылтыр материалдың таза және көрінетінін тексеріңіз.

Түзетуші мен көлік бағыттауышын пайдалану ыңғайсыз, тар немесе еңісті жолдарда және көпірден өткен кезде ұсынылады.

Жағдайлар үшін қауіпсіз жылдамдықпен жүргізіңіз.

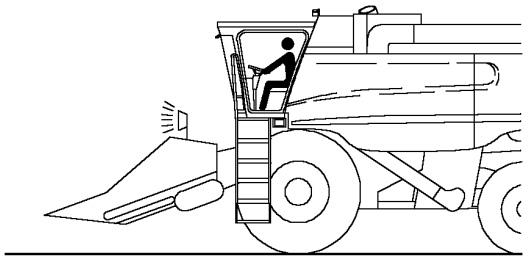

H51909 —UN—07MAY99

OUO6075,0000034 -KK-22JAN01-1/1

Машинаның кенет жүріп кетуі немесе күтпеген жылжуының алдын алу

Машинаның немесе бөлшектердің күтпеген жылжуынан болатын жеке жарақат немесе өлімге жол бермеңіз.

Моторды стартердегі сымдарды немесе соленоидты терминалдарды тұйықтап оталдырмаңыз. Егер қалыпты айналым өткізілсе, машина немесе бөлшектер жылжуы мүмкін.

H58737 —UN—08JUL99

AG,OUO1035,792 -KK-08JUL99-1/1

Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету

Жұмысты орындау алдында қызмет үрдісін түсініңіз. Аймақты таза және құрғақ сақтаңыз.

Қозғалып жатқанында машинаны ешқашан майламаңыз, қызмет көрсетпеңіз немесе баптамаңыз. Қолдарды, аяқтарды және киімді механикалық бөліктерден ары ұстаңыз. Қысымды босату үшін бүкіл күшті және жұмысты басқару құралдарын өшіріңіз. Аспа құралды жерге түсіріңіз. Моторды өшіріңіз. Кілтті шығарыңыз. Машинаны салқындатыңыз.

Қызмет жұмысы үшін көтеру керек барлық машина элементтерін қауіпсіз тіреңіз.

Барлық бөліктерді жақсы және тиісті түрде орнатылған күйде сақтаңыз. Зақымды бірден түзетіңіз. Тозған немесе бұзылған бөліктерді ауыстырыңыз. Қонған майды немесе қоқыстарды тазалаңыз.

Өзі жүретін жабдықта электр жүйелерін баптау немесе машинада пісіру алдында батареяның жерге қосу сымжеліні (-) ажыратыңыз.

Сүйрелетін аспа құралдарда, электр жүйесінің құрамдастарына қызмет көрсету немесе машинада пісіру алдында трактордан сымдарды ажыратыңыз.

TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -KK-17FEB99-1/1

Электронды басқару құралдарының жанында дәнекерлеу

МАҢЫЗДЫ: Моторларды доғалақ дәнекерлеу жабдығының көмегімен сыртқы көзге қоспаңыз. Ток пен кернеу тым жоғары және қалпына келтіру мүмкін емес зақым тигізуі мүмкін.

1. Теріс (-) батарея кабел(-дер)ін ажыратыңыз.
2. Оң (+) батарея кабел(-дер)ін ажыратыңыз.
3. Оң және теріс сымдарды бір-біріне қосыңыз. Көлік жақтауына бекітпеңіз.
4. Сымды бөлімдерді пісіру аймағынан алыңыз немесе жылжытыңыз.
5. Пісірудің жерін дәнекерлеу нүктесіне жақын және басқару құралдарынан алыс қосыңыз.

TS953 —UN—15MAY90

6. Пісіргеннен кейін, 1—5 қадамдарын кері орындаңыз.

DX,WW,ECU02 -KK-14AUG09-1/1

Пісіру немесе қыздыру алдында бояуды алу

Ықтимал улы булы заттардан және шаңнан абай болыңыз.

Пісіру, дәнекерлеу немесе газ кескішін пайдаланып бояуды қыздырғанда қауіпті булы заттар пайда болуы мүмкін.

Қыздыру алдында бояуды алыңыз:

- Қыздыру әсер ететін аймақтан ең азы 100 мм-ге (4 дюйм) дейін бояуды алыңыз. Бояуды алу мүмкін емес болса, қыздыру немесе пісіру алдында бекітілген газ тұтқышты киіңіз.
- Бояуды топырақпен немесе жонып алсаңыз, шаңды жұтпаңыз. Бекітілген газ тұтқышты киіңіз.
- Еріткішті немесе бояу түсіргішті пайдалансаңыз, пісіру алдында түсіргішті сабын және сумен жуып тастаңыз. Аймақтан еріткіш немесе бояу түсіргіш контейнерлерін және басқа тұтанғыш материалдарды алып тастаңыз. Пісіру немесе қыздыру алдында булы заттардың ең кемі 15 минут бойы ашылуына мүмкіндік беріңіз.

TS220 —UN—15APR13

Пісіру орын алатын аймақтарда хлорлы еріткішті пайдаланбаңыз.

Бүкіл жұмысты улы булы заттарды және шаңды алып кететін жақсы желдетілетін аймақта орындаңыз.

Бояуды және еріткішті тиісті түрде тастаңыз.

DX,PAINT -KK-24JUL02-1/1

Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыруды болдырмау

Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыру тұтанғыш аэрозольды тудырып, сіздің және жаныңызда тұрған адамдардың қатты күйіктер алуына әкелуі мүмкін. Қысымдалған сұйықтық желілері немесе басқа тұтанғыш материалдардың жанында пісіру, дәнекерлеу немесе газ кескішін пайдаланып қыздырмаңыз. Қысымдалған желілер қызу тікелей тұтану аймағының астында болғанда кездейсоқ жарылуы мүмкін.

TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -KK-10DEC04-1/1

Жылжымалы бөліктермен түйісуді болдырмау

Қолдарды, аяқтарды және киімді механикалық бөліктерге жақындатпаңыз. Қозғалып жатқанында машинаны ешқашан тазаламаңыз, майламаңыз немесе баптамаңыз.

TS256 —UN—23AUG88

H01,9000SA,E -KK-15JUN90-1/1

Егін ору қоймасын және бітелген беттерді қауіпсіз тазалау

TS256 —UN—23AUG88

Қиысатын шнектердің дәндер бағындағы шатасулардан болатын қатты жеке жарақаттар мен өлімді болдырмаңыз. Функционалды қажеттіліктер үшін қиысатын шнектер толығымен бүркелмейді. Мотор қосулы тұрған кезде дәндер бағына кірмеңіз. Бітелген егінді тазалау үшін қоймаға кірудің алдында әрқашан моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз

Егер егін қиысатын шнектер арасына бітеліп, ақпай қалса, моторды өшіріп, кілтті шығарыңыз және бітелуді жою және егін ағынын қалпына келтіру үшін мотор бөлігінің есігінде тұрып шыбық, сыпырғыш немесе қалақты пайдаланыңыз.

OUO6043,00015E2 -KK-24MAY04-1/1

Айналатын трансмиссиялардан аулақ тұру

TS1644 —UN—22AUG95

Айналмалы трансмиссияда шатасу ауыр жарақатқа не өлімге апарып соғуы мүмкін.

Қалқандарды әрқашан орнында сақтаңыз. Айналатын қалқандардың еркін айналатындығына көз жеткізіңіз.

Денеге жабысып тұратын киім киіңіз. Моторда немесе машина жүргізетін жабдықта реттеулерді, қосылымдарды жасау немесе кез келген қызмет көрсетуді орындау алдында моторды тоқтатып, барлық айналатын бөліктер мен трансмиссиялар тоқтатылғанын тексеріңіз.

DX,ROTATING -KK-18AUG09-1/1

Барлық қалқандарды және қорғауыштарды орнату

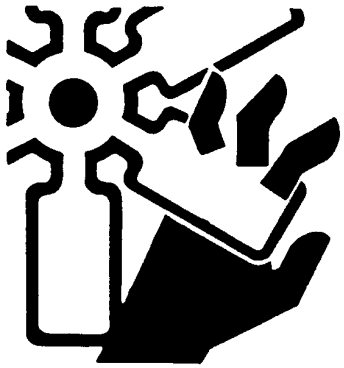

TS677 —UN—21SEP89

Айналатын желдеткіштер, белбеулер, шкивтер және жетектер ауыр жарақат тигізуі мүмкін.

Жұмыс кезінде қорғауыштарды және қалқандарды әрқашан орнында сақтаңыз.

Денеге жақын киімді киіңіз. Желдеткіштердің және олардың жетек құрамдастарының жанында реттеулерді, қосылымдарды жасау немесе тазалау алдында моторды тоқтатыңыз және желдеткіштер, белбеулер, шкивтер және жетектер тоқтағанына көз жеткізіңіз.

OUO6075,0000C23 -KK-03MAY11-1/1

Жоғары қысымды сұйықтықтарды болдырмау

Қысыммен шығып жатқан сұйықтық теріге еніп, қатты зақым тигізуі мүмкін.

Гидравликалық немесе басқа желілерді ажырату алдында қысымды шығару арқылы қауіпті болдырмаңыз. Қысымды қолдану алдында барлық қосылымдарды бекемдеңіз.

Картон бөлігімен кемулерді іздеңіз. Жоғары қысымды сұйықтықтардан қолдарыңызды және денеңізді қорғаңыз.

Егер апат орын алса, бірден дәрігерге барыңыз. Теріге енген кез келген сұйықтықты хирургиялық жолмен шығару керек, әйтпесе гангрена пайда болуы мүмкін. Осы зақым түрімен таныс емес дәрігерлер хабары бар медициналық көзден анықтама алуы керек.

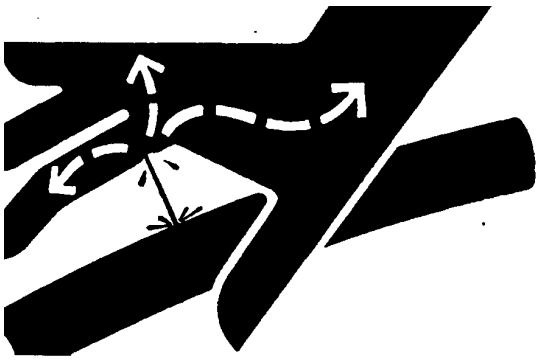

X9811 —UN—23AUG88

Мұндай ақпаратты ағылшын тілінде АҚШ, Иллинойс, Молин қаласындағы Deere & Company медициналық бөлімінен 1-800-822-8262 немесе +1 309-748-5636 телефонына қоңырау шалу арқылы алуға болады.

DX,FLUID -KK-20AUG09-1/1

Жоғары қысымды отын жүйесін ашпау

Отын желілерінде қалған жоғары қысымды сұйықтық қатты зақым тигізуі мүмкін. Отын желілерін, датчиктерді немесе жоғары қысымды жалпы аккумулятор (HPCR) отын жүйесі бар моторлардың жоғары қысымды отын сорабы мен соплоларының арасындағы кез келген басқа құрамдастарды ажыратпаңыз немесе жөндеуге тырыспаңыз.

Осы жүйе түрімен таныс техникалық мамандар ғана жөндеуді өткізе алады. (John Deere дилеріне хабарласыңыз.)

TS1343 —UN—18MAR92

DX,WW,HPCR1 -KK-07JAN03-1/1

Аккумулятор жүйелеріне қауіпсіз қызмет көрсету

Желдету, гидравликалық және пневматикалық тежеу жүйелерінде қолданылатын қысымдалған аккумуляторлары бар жүйелерден сұйықтықтың немесе газдың шығуы қатты зақым тигізуі мүмкін. Қатты ыстық аккумулятордың жарылуына әкелуі мүмкін, сөйтіп қысымдалған желілер кездейсоқ кесілуі мүмкін. Қысымдалған аккумулятордың немесе қысымдалған желінің жанында пісірмеңіз немесе газ кескішін пайдаланбаңыз.

Аккумуляторды алу алдында қысымдалған жүйеден қысымды босатыңыз.

Аккумуляторды алу алдында гидравликалық жүйеден қысымды босатыңыз. Ешқашан гидравликалық жүйе немесе аккумулятор қысымын фитингті босату арқылы шығаруға әрекеттенбеңіз.

TS281 —UN—15APR13

Аккумуляторларды жөндеу мүмкін емес.

DX,WW,ACCLA2 -KK-22AUG03-1/1

Жоғары қысымды бүркуінен сақтау

Жоғары қысымды түтікшелерінің бүркуі теріге еніп, қатты зақым тигізуі мүмкін. Бүркуді қолдарға және денеге тигізбеңіз.

Апат орын алса, бірден дәрігерге барыңыз. Теріге енген кез келген жоғары қысымды бүркуді хирургиялық жолмен шығару керек, әйтпесе гангрена пайда болуы мүмкін. Осы зақым түрімен таныс емес дәрігерлер хабары бар медициналық көзден анықтама алуы керек. Мұндай ақпаратты АҚШ, Иллинойс, Молин қаласындағы Deere & Company медициналық бөлімінен алуға болады.

TS1343 —UN—18MAR92

DX,SPRAY -KK-16APR92-1/1

Шина бойынша ұсыныстарды орындау

Машинаңызды дұрыс жұмыс күйінде сақтаңыз.

Тек көрсетілген шина өлшемдерін дұрыс мәндермен пайдаланыңыз және осы нұсқаулықта көрсетілген қысымға дейін үрлеңіз.

Сипатталғаннан басқа шиналарды пайдалану тұрақтылықты азайтады, рульдік басқаруға әсер етеді, шинаның мерзімсіз бүлінуіне әкеледі, қызмет мерзіміне немесе қауіпсіздік техника мәселесіне әсер етуі мүмкін.

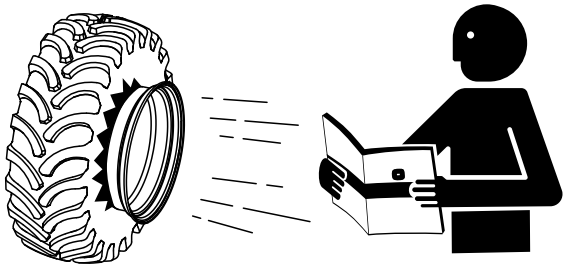

H111235 —UN—13MAY14

DX,TIRE,INFO -KK-19MAY14-1/1

Шиналарға қауіпсіз қызмет көрсету

Шина және тоғын бөліктерінің жарылып бөлінуі қатты зақымға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Жұмысты орындау үшін тиісті жабдық және тәжірибе болмаса, шинаны бекітуге әрекеттенбеңіз.

Әрқашан дұрыс шина қысымын сақтаңыз. Шиналарды ұсынылған қысымнан жоғары үрлемеңіз. Доңғалақ және шина жинағын ешқашан пісірмеңіз немесе қыздырмаңыз. Қыздыру ауа қысымын арттырып, шинаның жарылуына әкелуі мүмкін. Пісіру доңғалақтың құрылымын әлсіздендіруі немесе деформациялауы мүмкін.

Шиналарды үрлегенде, шина жинағының алдында немесе үстінде ЕМЕС, ал шетінде тұруға мүмкіндік беретін қысқыш патронды және жеткілікті ұзын қосымша шлангіні пайдаланыңыз. Бар болса, қауіпсіздік торын пайдаланыңыз.

RXA0103438 —UN—11JUN09

Доңғалақтарда төмен қысымды, кесіктерді, көтерілулерді, зақымдалған тоғындар немесе болттар және бұрандалардың жоқ екендігін тексеріңіз.

DX,WW,RIMS -KK-19AUG09-1/1

Пайдаланудан шығару — Сұйықтықтар мен құрамдастарды тиісті түрде қайта өңдеу және кәдеге жарату

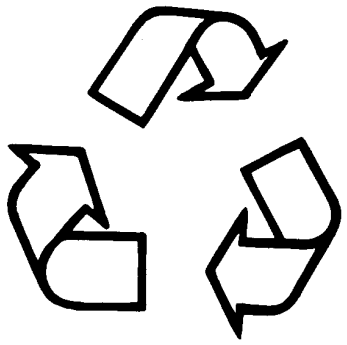

TS1133 —UN—15APR13

Машинаны және/немесе құрамдасты пайдаланудан шығару кезінде қауіпсіздік және қоршаған орта басқару шараларға назар аудару қажет. Бұл шараларға төмендегілер кіреді:

- Заттарды немесе материалдарды алу немесе өңдеу кезінде киім, қолғап, бет қалқандары немесе көзілдіріктер сияқты тиісті құралдар мен жеке қорғаныс жабдықты пайдаланыңыз.
- Көрсетілген құрамдастар үшін нұсқауларды орындаңыз.
- Машинаның аспалы элементтерін төмендету, серіппелерді босату, батареяны немесе басқа да электр қуатын ажырату және гидравликалық құрамдастар, аккумуляторлар және басқа да ұқсас жүйелерде қысымды босату арқылы сақталған энергияны босатыңыз.
- Тыңайтқыштар және пестицидтер сияқты ауылшаруашылық химикаттарының қалдықтары болуы мүмкін құрамдастарға әсерді азайтыңыз. Осы құрамдастарды тиісті түрде ұстап тастаңыз.
- Құрамдастарды қайта өңдеуден бұрын моторларды, отын бактарын, радиаторларды, гидравликалық цилиндрлерді, қоймаларды және желілерді абайлап төгіңіз. Сұйықтықтарды төккен кезде ақпайтын контейнерлерді пайдаланыңыз. Тамақ немесе сусын контейнерлерін пайдаланбаңыз.
- Қалдық сұйықтықтарды жерге, канализация құбырына немесе кез келген су көзіне төкпеңіз.
- Барлық ұлттық, мемлекеттік және жергілікті заңдарды, ережелерді немесе қалдық сұйықтықтарды (мысалы: май, отын, суыту сұйықтық, тежеуіш сұйықтығы); сүзгілерді; батареяларды және басқа да субстанцияларды немесе бөлшектерді өңдеу және/немесе кәдеге жаратуды басқару туралы қаулыларды қарап шығыңыз. Тұтанғыш сұйықтықтар немесе құрамдастарды арнайы жасақталған қоқыс жағу пештерінен басқа жерлерде өрттеу заңмен тыйым салынған болуы мүмкін және оның нәтижесінде қауіпті түтіндер мен күлдер пайда болуы мүмкін.
- Ауа салқындату жүйесіне тиісті түрде қызмет көрсетіңіз және тастаңыз. Үкімет ережелері шығарылуға рұқсат етілген болса, атмосфераға зиян келтіруі мүмкін желдету жүйесінің салқындатқыш затын куәліктендірілген қызмет көрсету орталығында қалпына келтіруді және қайта пайдалануды талап етуі мүмкін.
- Ішінара немесе толығымен қайта өңдеуге болатын шиналар, металл, пластик, шыны, резеңке және электрондық құрамдастар үшін қайта өңдеу опцияларын бағалаңыз.
- Қоқысты тиісті түрде қайта өңдеу немесе кәдеге жарату бойынша ақпарат алу үшін, жергілікті қоршаған орта немесе қайта өңдеу орталығына немесе John Deere дилеріне хабарласыңыз.

DX,DRAIN -KK-01JUN15-1/1

Желдету жүйесіне қауіпсіз қызмет көрсету

TS281 —UN—15APR13

Қысымдалған желдету жүйесінен сұйықтықтың жарылып шығуы қатты күйіктер тудыруы мүмкін.

Моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Қақпақты ашу алдында жүйеге суытуға мүмкіндік беріңіз. Толығымен алмас бұрын қысымды босату үшін қақпақты баяу босатыңыз.

OUO6075,0000ABC -KK-21FEB07-1/1

Жиналған егін қалдықтарын алып тастау

Мотор бөлімінде, моторда және жылжымалы бөліктердің жанында топан мен егін қалдықтарының жиналуы өрт қаупін тудырады. Бұл аймақтарды жиі тексеріңіз және тазалаңыз. Кез келген тексеру мен қызмет көрсетуді орындаудың алдында моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

TS227 —UN—15APR13

HX,9010SA,B -KK-23AUG97-1/1

Машинаға тиісті қолдау көрсету

Машинада жұмыс істеу алдында әрқашан тіркемені немесе аспа құралды жерге түсіріңіз. Жұмыс машинаны немесе тіркемені көтеруді қажет етсе, оларды қауіпсіз тіреңіз. Көтерілген күйде қалдырылса, гидравликалық тіреліп тұрған құрылғылар төмен түсуі немесе олардан сұйықтық ағуы мүмкін.

Машинаны үздіксіз жүктемеден үгітілуі мүмкін шлак кірпіштерімен, тесік кірпіштермен немесе заттармен тіремеңіз. Тек көтеру құрылғысымен тірелген машинаның астында жұмыс істемеңіз. Осы нұсқаулықтағы ұсынылған үрдістерді ұстаныңыз.

Машинамен бірге аспа құралдар немесе тіркемелер пайдаланылғанда, әрқашан аспа құрал немесе тіркеме механик-жүргізушісінің нұсқаулығында тізілген қауіпсіздік шараларын ұстаныңыз.

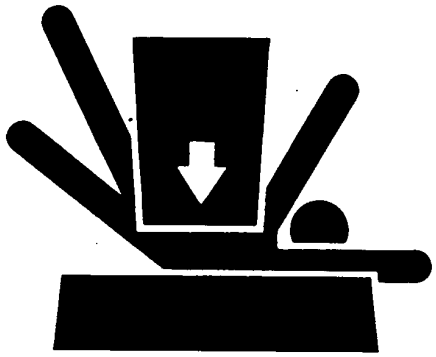

TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -KK-24FEB00-1/1

Тіркемелерді қауіпсіз сақтау

Қос доңғалақ, тор доңғалақтар және жүктегіштер сияқты сақталатын тіркемелер құлап, ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Құлауын болдырмау үшін тіркемелерді және аспа құралдарды қауіпсіз сақтаңыз. Ойнап жатқан балаларды және бақылаушыларды сақтау аймағына жақындатпаңыз.

TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -KK-03MAR93-1/1

Жетек белдіктеріне қауіпсіз қызмет көрсету

Жетек белдіктеріне қызмет көрсеткенде келесі сақтық шараларын әрқашан орындаңыз:

- Қол мен тұтқаның шатасуынан қатты жарақатты болдырмаңыз. Машина жұмыс істеп тұрғанда ешқашан белдіктерді тазалауға, тексеруге немесе баптауға әрекет жасамаңыз. Әрқашан моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
- Белдіктерді тұтанатын тазалағыш ерітінділермен тазалауға әрекет жасамаңыз.

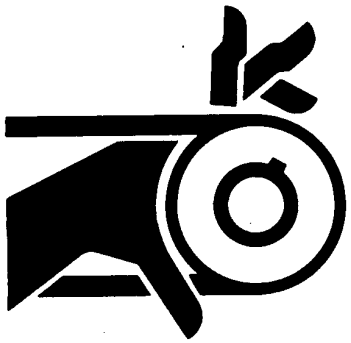

TS285 —UN—23AUG88

OUO6075,00026A4 -KK-06FEB03-1/1

Электр құрамдастар мен кронштейндерді қауіпсіз пайдалану

Құрылғыда орнатылған электр құрамдастарды бекіту немесе алып тастау кезіндегі құлау жеке жарақаттарды тудыруы мүмкін. Әр орнату орнына оңай жету үшін сатыны немесе платформаны пайдаланыңыз. Берік және қауіпсіз аяқ тіректерін және қол тіректерін пайдаланыңыз. Құрамдастарды дымқыл немесе мұзды жағдайларда орнатпаңыз немесе алмаңыз.

Мұнара немесе басқа биік құрылыста RTK негізіндегі станциясын орнату немесе қызмет көрсету кезінде тіркелген монтерлық тырнақтарды пайдаланыңыз.

Аспа құралда пайдаланылған жалпы орнату қабылдағыш мачтасын орнату немесе қызмет көрсету кезінде тиісті көтеру техникасын пайдаланыңыз және қорғау құралдарын киіңіз. Мачта ауыр және пайдалану үшін ыңғайсыз болуы мүмкін. Орнату орындарына жерден немесе қызмет платформасынан жету мүмкін болғанда, екі адам қажет.

TS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -KK-24AUG10-1/1

Артқа аударылу апаттарын болдырмау

Машинаны қозғалту алдында, машина жолында ешқандай адамдар жоқ екенін тексеріңіз. Бетіңізді артқа бұрып, ыңғайлы көрерлік үшін тікелей қараңыз. Көрініске кедергі келтірілгенде артқа жүру кезінде немесе тікелей тиісу орын алғанда белгі беретін адамның көмегін пайдаланыңыз.

Машинаның артында қызметкерлер немесе кедергілер бар-жоғын анықтау үшін камераға сенбеңіз. Жүйені көп факторлар, соның ішінде техникалық қызмет көрсету технологиялары, қоршаған орта жағдайлары және басқару ауқымы шектеуі мүмкін.

PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -KK-30AUG10-1/1

Апаттық шығу

Төтенше жағдайда кабинадан шығу үшін қауіпсіздік белдігін кесуге және терезені балғамен сындыруға болады.

H113082 —UN—26FEB15

SS43267,000052D -KK-26FEB15-1/1

Батареяларды қауіпсіз пайдалану

Батарея газы жарылуы мүмкін. Батареялардың жанында ұшқындарды және жалындарды болдырмаңыз. Батареяның электролит деңгейін тексеру үшін фонарьды пайдаланыңыз.

Батарея зарядын бағандардың арасына металл затты қою арқылы ешқашан тексермеңіз. Вольтметрді немесе гидрометрді пайдаланыңыз.

Әрқашан жерге қосылған (-) қысқышын бірінші босатыңыз және жерге қосылған қысқышты соңғы ауыстырыңыз.

Батарея электролитіндегі күкірт қышқылы улы және теріні күйдіретіндей, киімде тесіктер жасайтындай және көзге шашылса соқырлықты тудыратындай күшті.

Төмендегілерді орындап, қауіптерді болдырмаңыз:

- Батареяларды жақсы желдетілетін аймақта толтыру
- Көз қорғанысын және резеңке қолғаптарды кию
- Батареяларды тазалау үшін ауа қысымын қолданбау
- Электролитті қосқанда буланған затпен дем алмау
- Электролиттің төгілуін немесе тамшылауын болдырмау
- Дұрыс вольт қосқыш батарея немесе зарядтағыш үрдісін пайдалану.

Қышқыл теріге немесе көздерге төгілсе:

1. Теріні сумен шайыңыз.
2. Қышқылды бейтараптандыру үшін нан содасын немесе әкті пайдаланыңыз.
3. Көздерді сумен 15—30 минут бойы шайыңыз. Бірден медициналық көмек алыңыз.

Егер қышқыл жұтылса:

1. Құсуды тудырмаңыз.
2. Судың немесе сүттің көп мөлшерін ішіңіз, бірақ 2 литрден (2 кварта) асырмаңыз.
3. Бірден медициналық көмек алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Батарея бағандары, клеммалар және қатысты қосымша құралдарда қорғасын мен қорғасын қоспалары бар. Калифорния Штатында бұл химиялық заттар рак пен тууға зақым келтіретіні белгілі. **Пайдаланудан кейін қолдарды жуыңыз.**

TS204 —UN—15APR13

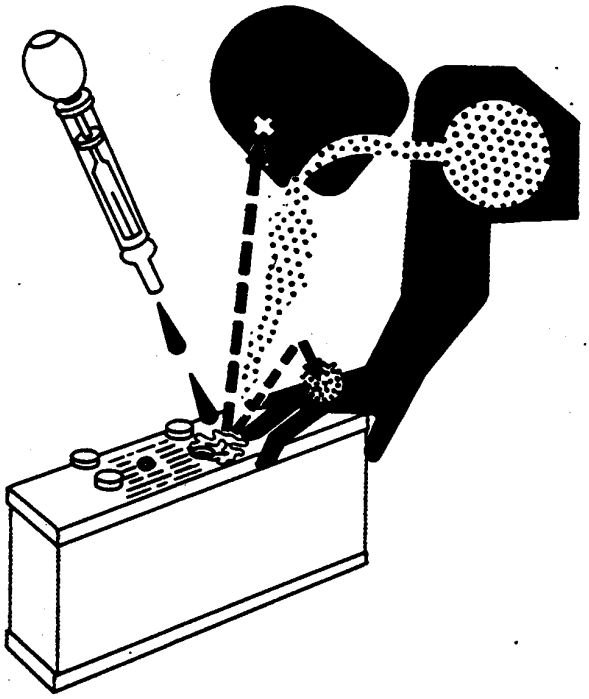

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -KK-02DEC10-1/1

Шығу сүзгішін қауіпсіз тазалау

Шығу сүзгішін тазалау үрдістерінің барысында мотор үлкен айналыммен қосылып, температурасы ұзақ уақыт бойы жоғары болуы мүмкін. Шығатын газдар және шығу сүзгішінің құрамдастарының температурасы адамды күйдіретін, жанатын немесе негізгі материалдардың балқытатын температураға дейін қызуы мүмкін.

Машинаны адамдардан, жануарлардан немесе зақымдалуы мүмкін құрылымдардан аулақ ұстаңыз немесе шығатын газ не құрамдастарынан зақымдалу орын алуы мүмкін. Жанатын материалдар және шығу құбырының қасындағы булардан мүмкін өртті немесе жарылысты болдырмаңыз. Шығу розеткасын адамдардан және балқуы, жануы не жарылуы мүмкін заттардан аулақ ұстаңыз.

Шығу сүзгішін тазалау кезінде және тазалаудан кейін машина және оның айналасындағы аймақта қоқыстың болмауын тексеріңіз.

Мотор жұмыс істеп тұрғанда отынды қосу өрт немесе жарылыс қаупін тудырады. Машинаға отын құюдың және кез келген құйылып кеткен отынды тазалаудың алдында әрқашан моторды өшіріп жүріңіз.

Машинаны жүк тасымалдағышпен немесе тіркемемен тасымалдаудың алдында әрқашан мотордың өшірулі екендігін тексеріңіз.

Болат ыстық болған кезде шығу құрамдастарына тию ауыр жеке жарақатқа әкелуі мүмкін.

Бұл құрамдастардың қауіпсіз температураға дейін суымағанша бұл құрамдастарға тиюден бас тартыңыз.

Қызмет көрсету үрдісі үшін моторды іске қосу қажет болуы мүмкін:

- Тек қызмет көрсету үшін қажетті қуатпен жұмыс істейтін бөлшектерді ғана қосыңыз
- Басқа адамдар жүргізуші орнынан және машинадан аулақ тұрғандығына көз жеткізіңіз

Қолыңызды, аяғыңызды және киіміңізді механикалық бөліктерге жақындатпаңыз.

Механик-жүргізуші орнынан тұрудың алдында жылжитын құрамдасты өшіріп (нейтрал), тұрақ тежеуішін немесе механизмді орнатыңыз және тіркеме не құралдарға баратын қуатты өшіріңіз.

Машинаны бақылаусыз қалдырудың алдында моторды өшіріп, кілтті алыңыз (жабдықталған болса).

TS227 —UN—15APR13

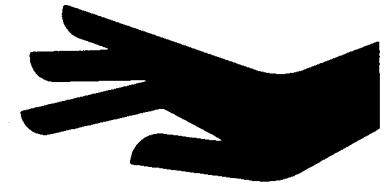

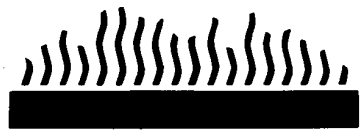

TS271 —UN—23AUG88

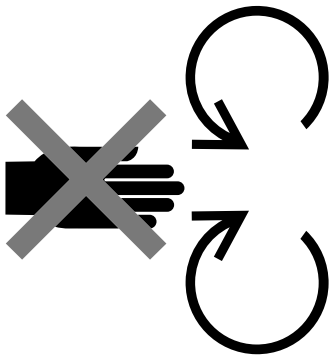

TS1693 —UN—09DEC09

OUO6075,0000E81 -KK-07FEB12-1/1

Ыстық шыққан газдан абай болу

Қозғалтқыш қосулы кезде машинаға немесе тіркемелерге қызмет көрсету қатты зақым алуға әкелуі мүмкін. Қозғалтқыш қосулы кезде машинаға немесе тіркемелерге қызмет көрсету қатты зақым алуға әкелуі мүмкін.

Шығу бөліктері және ағындар жұмыс кезінде өте ыстық болады. Шығатын газдар және құрамдастарының температурасы адамды күйдіретін, жанатын немесе негізгі материалдардың балқытатын температураға дейін қызуы мүмкін.

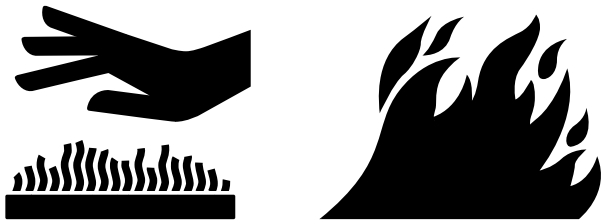

RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -KK-20AUG09-1/1

Айналмалы дабыл жүйесі

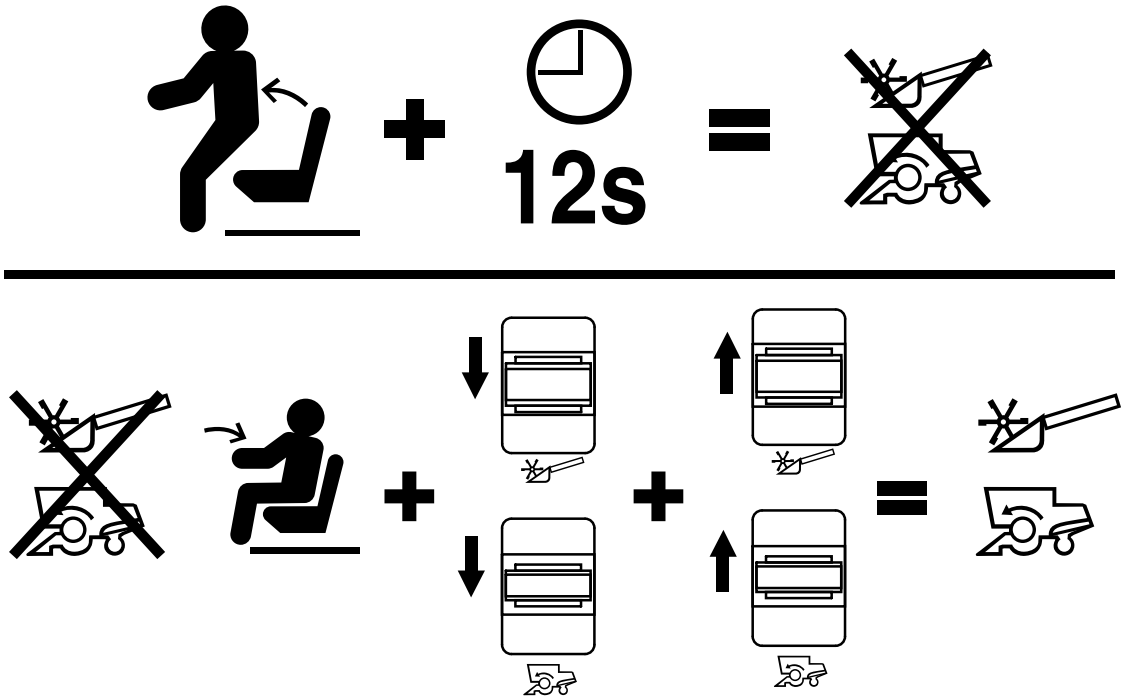

H113906 —UN—08MAY15

Егер механик-жүргізуші хедер және/немесе сепаратор қосулы күйде орнынан тұрып кетсе, шамдар жыпылықтайды және дабыл естіледі. Егер механик-жүргізуші орнында болмауын жалғастырса, егін ору функциялары тоқтайды.

Егер егін ору функциялары тоқтаса, олар егін оруды жалғастырудан бұрын қайта іске қосылуы тиіс.

Егін ору функцияларын қайта іске қосу үшін, механик-жүргізуші орнында болуы және шынтақ таянышының пультіндегі сепаратор мен хедер қосқыштарын ысырып, қосу керек.

SS43267,00005D8 -KK-08MAY15-1/1

Механик-жүргізушінің орнында болу жүйесі

Механик-жүргізушінің орнында болу жүйесі механик-жүргізушінің орнында болуын көрестеді.

Жүйе механик-жүргізуші орнында жоқ болған кезде келесі функциялардың қосылуын болдырмайды.

- Сепараторды қосу
- Хедерді қосу
- Түсіру шнегін іске қосу
- AutoTrac™

AutoTrac – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

- Алға жылжу
- Беру жылдамдығы
- Хедер биіктігін басқару элементі
- Кемпер жүргізуінің қалқу режимі

Егер механик-жүргізуші 5-7 секундтан артық хедер және/немесе сепаратор қосулы күйде орнынан тұрып кетсе, шамдар жыпылықтайды және дабыл естіледі. Егер механик-жүргізуші орнында болмауын жалғастырса, егін ору функциялары тоқтайды.

Функцияларды қайта іске қосу үшін, механик-жүргізуші орнына келуі және әр функцияны қайта қосуы қажет.

SS43267,00005EC -KK-18JUN15-1/1

Жапсырмалы қауіпсіздік белгілері

Осы машинадағы бірнеше маңызды жерлерде ықтимал қатерлерді білдіруге арналған қауіпсіздік белгілері жапсырылған. Қауіп ескерту үшбұрышындағы суретпен көрсетілген. Жанындағы сурет жеке жарақатты болдырмау әдісі туралы ақпарат береді. Осы қауіпсіздік белгілері, олардың машинадағы орналасуы және қысқа түсіндірме мәтін төменде көрсетілген.

TS231 —KK—03AUG12

OUO6075,0001163 -KK-19JUN12-1/1

Қауіпсіздік белгілерін ауыстыру

Жоқ немесе зақымдалған қауіпсіздік белгілерін ауыстырыңыз. Қауіпсіздік белгілердің дұрыс орналасуы үшін машинаның механик-жүргізуші нұсқаулығын пайдаланыңыз.

Осы механик-жүргізуші нұсқаулығында жазылмаған жеткізушілерден алынған бөлшектерде және құрамдастарда қауіпсіздік турлы қосымша ақпарат болуы мүмкін.

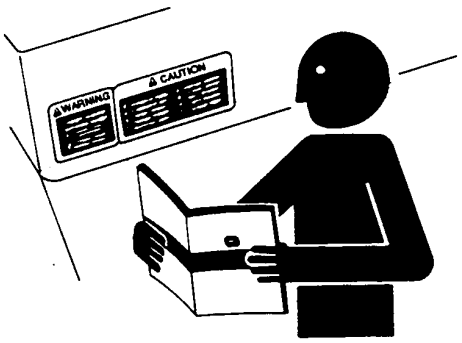

TS201 —UN—15APR13

DX,SIGNS -KK-18AUG09-1/1

Механик-жүргізушінің нұсқаулығы

Бұл механик-жүргізуші нұсқаулығы машинаны қауіпсіз басқару үшін қажет барлық маңызды ақпаратты қамтиды. Апаттарды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.

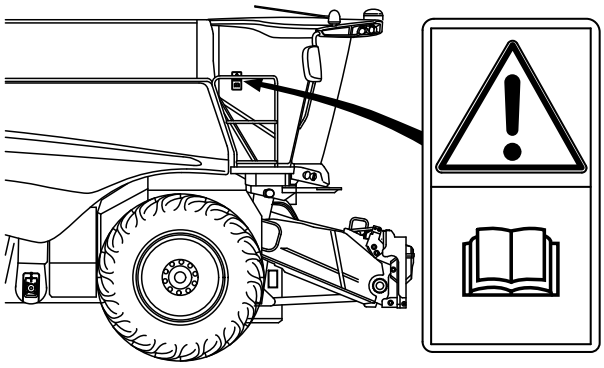

H97195 —UN—14JUN11

OUO6075,00015D7 -KK-09AUG13-1/1

Дайындау және пайдалану

Жөндеу және жұмысқа пайдаланудың алдында моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Бүкіл техникалық қызмет көрсету жұмысын механик-жүргізуші нұсқаулығынан қараңыз.

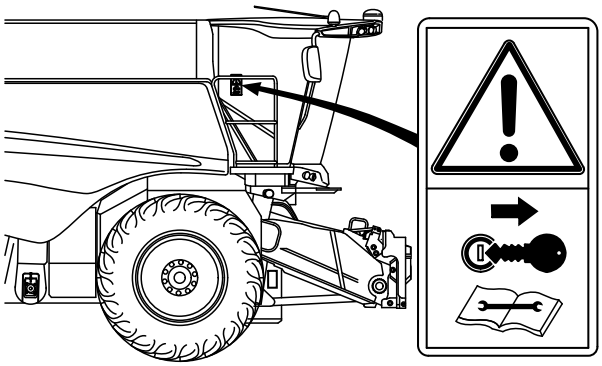

H97196 —UN—13JUN11

OUO6041,0000453 -KK-03SEP10-1/1

Қауіпсіздік белдігі

Оқу орындығы механик-жүргізушілерді оқытуға немесе машина мәселелерін анықтауға арналған. Басқа жүргізушілер мен балаларды жақындатпаңыз. Комбайнды басқару немесе бақылаушы ретінде жүргізу кезінде қауіпсіздік белбеуін пайдаланыңыз.

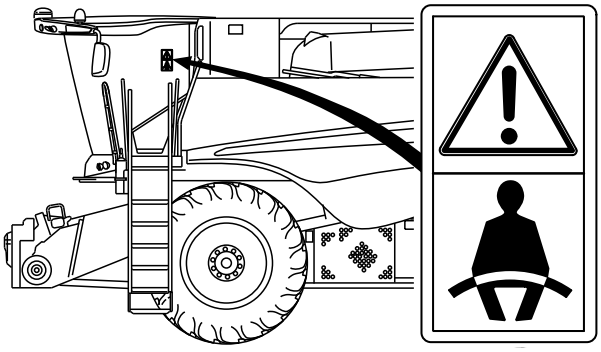

H97197 —UN—13JUN11

OUO6041,0000454 -KK-03SEP10-1/1

Тұрақ тежеуіші

Машинаны қалдырудың алдында тұрақ тежеуішін орнатыңыз.

Жолдарда жүргізудің алдында қызмет көрсету тежеуіштерін бірге құлыптаңыз.

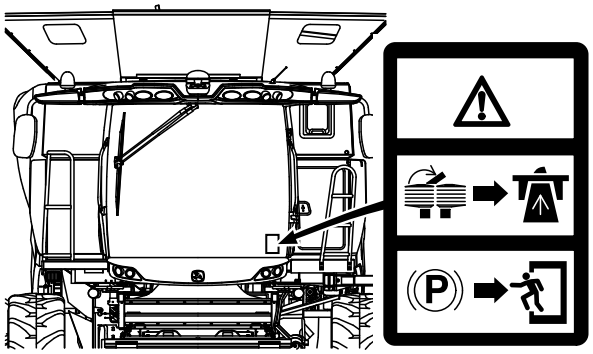

H1104579 —UN—25JAN12

OUO6075,0000DE8 -KK-24JAN12-1/1

Гидравликалық май және қысым астындағы газ

ЕСКЕРТУ: Жапсырма кабина тірегінде орналасқан және тек ProDrive™ трансмиссиялы машиналарында ғана болады.

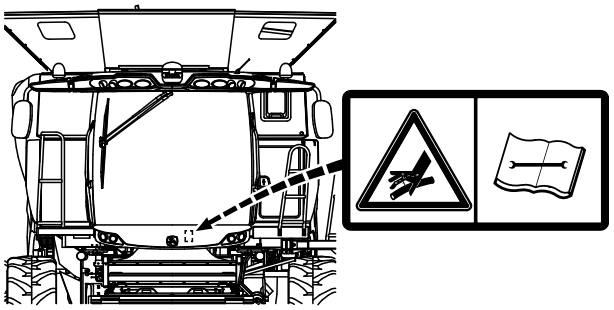

H108688 —UN—01AUG13

Қысым астындағы гидравликалық май мен газдан дене жарақатын алуды болдырмаңыз.

Гидравликалық құрамдастарды алу, аккумуляторларды бөлшектеу немесе зарядтау алдында:

1. Жүйенің гидравликалық қысымын босатыңыз. Жүйе туралы ақпаратты механик-жүргізуші нұсқаулығында және жөндеу нұсқаулығында қараңыз.
2. Моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

Аккумуляторды қайта зарядтау үшін тек ҚҰРҒАҚ АЗОТТЫ ғана пайдаланыңыз. John Deere дилерімен хабарласыңыз.

OUO6075,00015C0 -KK-05AUG13-1/1

Аккумулятор

ЕСКЕРТУ: Жапсырма кабина тірегінде орналасқан және тек ProDrive™ трансмиссиялы машиналарында ғана болады.

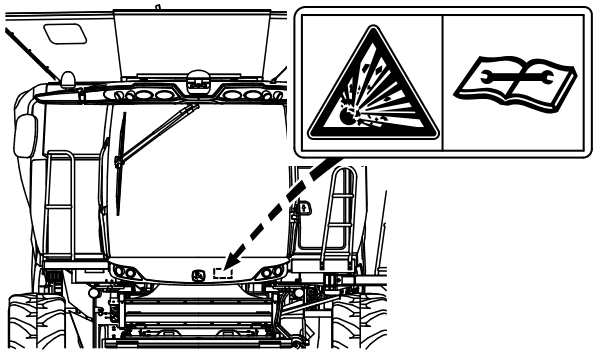

H105072 —UN—23MAR12

Жарақатты, әрі аккумулятордың немесе гидравликалық жүйенің ықтимал зақымдалуын болдырмау үшін ұсынылатын азотты газ қысымын сақтаңыз.

Тек құрғақ азотпен толтырыңыз. Өлшенген жұмыс қысымы – 21 500 кПа (3120 фунт/дюйм2), John Deere дилерімен хабарласыңыз.

OUO6075,00010F3 -KK-18JUN13-1/1

Төмен орналасқан қуат желілеріне жақындамау

Электр тогының тиюінен қатты жарақатты және өлімді болдырмаңыз. Электр желілеріне тимеңіз. Төмен орналасқан қуат желілерінің жанында жұмыс істегенде дәндер багының қақпағын түсіріңіз.

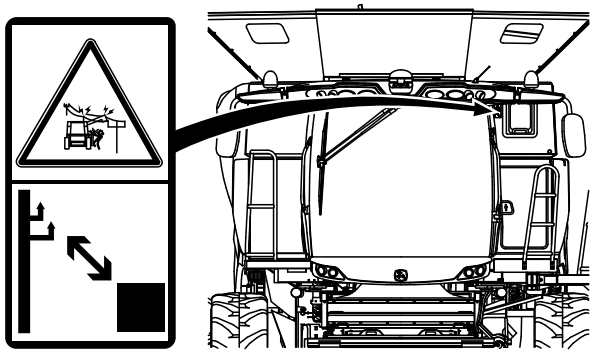

H96811 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F6 -KK-03SEP10-1/1

Дәндер багы

Құлаудан қатты жарақатты болдырмаңыз. Бұл аймаққа дәндер багын кіргізбеңіз.

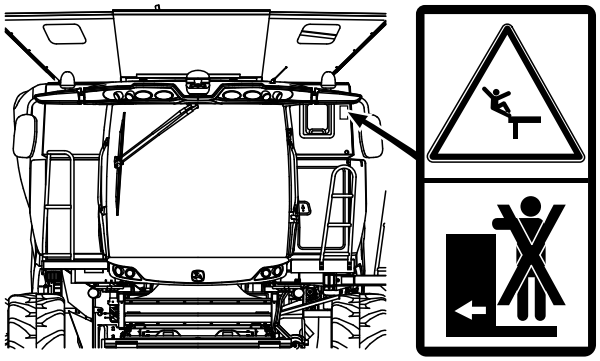

H96812 —UN—02SEP10

OUO6041,00003F7 -KK-03SEP10-1/1

Апаттық шығу

Төтенше жағдайда кабинадан шығу үшін қауіпсіздік белдігін кесуге және терезе әйнегін балғамен сындыруға болады. Терезені ауыстыру үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

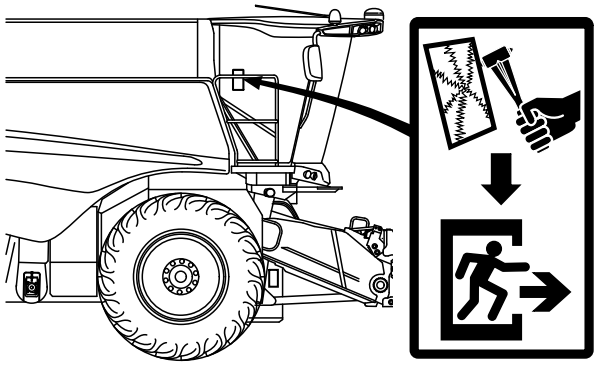

H97852 —UN—13JUN11

WM05597,0001339 -KK-24JUN15-1/1

Кабинаға/платформаға шығу баспалдағы

Құлаудан қатты жарақатты болдырмаңыз. Машина қозғалып жатқанда жолаушыларға саты немесе платформа аумағына баруға рұқсат етпеңіз.

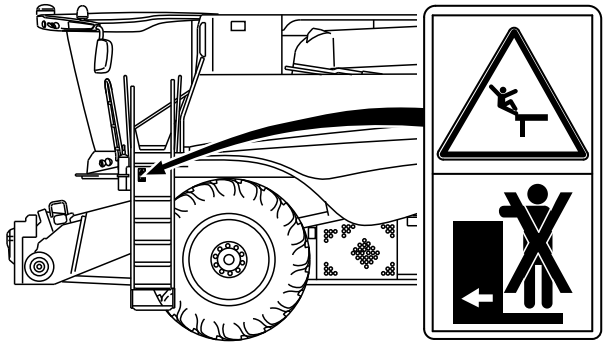

H96816 —UN—03AUG10

OUO6041,0000404 -KK-03SEP10-1/1

Автомобильдермен соқтығысуға жол бермеу

Автомобильмен соқтығысу және қатты жарақаттар немесе өлімді болдырмаңыз. Машинаны жолдарда жүргізу алдында әрқашан сатыны алға құлыпталған күйге бұрыңыз.

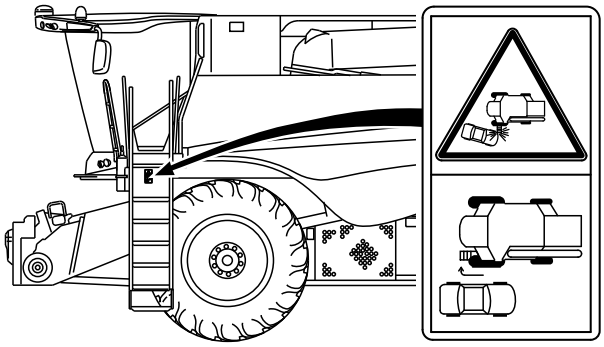

H96815 —UN—03AUG10

OUO6041,0000403 -KK-03SEP10-1/1

Қос доңғалақ (жабдықталған жағдайда)

ЕСКЕРТУ: Жапсырма қос доңғалақта және машинаның екі жағында да орналасқан.

Қос доңғалақтардың салмақ орталығы ауытқыған. Алғанда сақ болыңыз. Доңғалақтарды орнату немесе алу үшін екі адам қажет.

Дене жарақатын болдырмау үшін алу және орнату үшін арнайы басқару стерженьдері берілген. Қос доңғалақтармен бірге ұсынылған нұсқаулықтарды қараңыз.

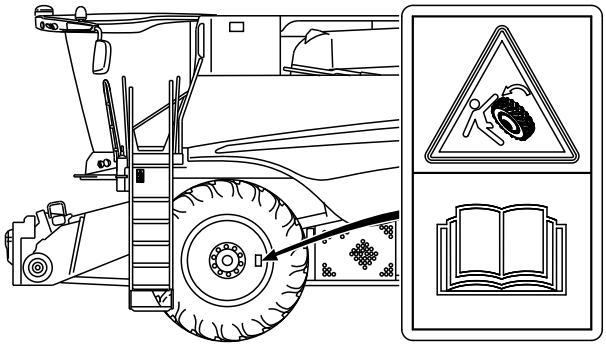

H100876 —UN—04APR11

OUO6075,00015C1 -KK-31JUL13-1/1

Беріліс механизмі корпусының қауіпсіздік тіреуіші

ЕСКЕРТУ: Жапсырма қалқандардың сыртында, ішінде және беріліс механизмі корпусының екі жағында орналасқан.

Жарақаттардың алдын алыңыз. Хедерді пайдалану алдында оны жерге қойыңыз немесе беріліс механизмінің көтеру цилиндрінде орналасқан қауіпсіздік тіреуішін орнатыңыз.

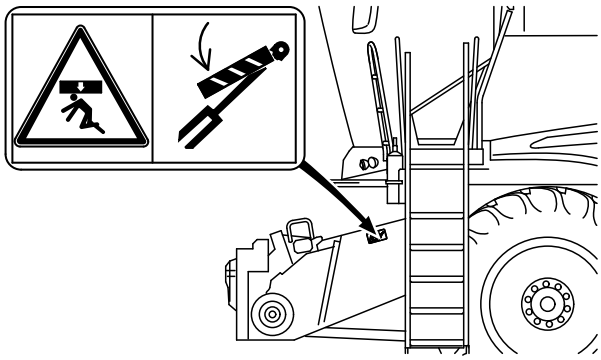

H96814 —UN—03AUG10

OUO6041,0000405 -KK-03SEP10-1/1

Беріліс механизмінің қорғауышы

Шатасудан қатты жарақатты немесе өлімді болдырмаңыз. Мотор іске қосулы болғанда қалқанды ешқашан көтермеңіз. Моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

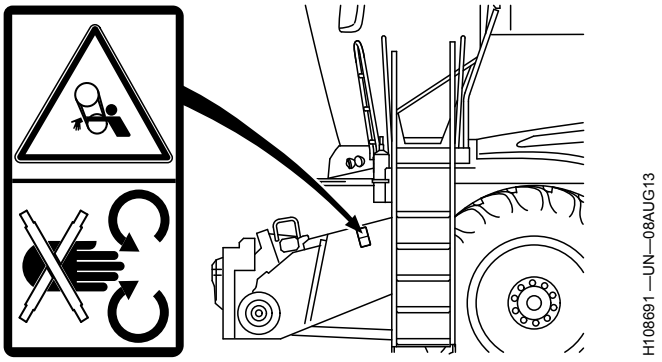

OUO6075,00015C4 -KK-09AUG13-1/1

Гидравликалық май және қысым астындағы газ

Қысым астындағы гидравликалық май мен газдан дене жарақатын алуды болдырмаңыз.

Гидравликалық құрамдастарды алу, аккумуляторларды бөлшектеу немесе зарядтау алдында:

1. Жүйенің гидравликалық қысымын босатыңыз. Жүйе туралы ақпаратты механик-жүргізуші нұсқаулығында және жөндеу нұсқаулығында қараңыз.
2. Моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

Аккумуляторды қайта зарядтау үшін тек ҚҰРҒАҚ АЗОТТЫ ғана пайдаланыңыз. John Deere дилерімен хабарласыңыз.

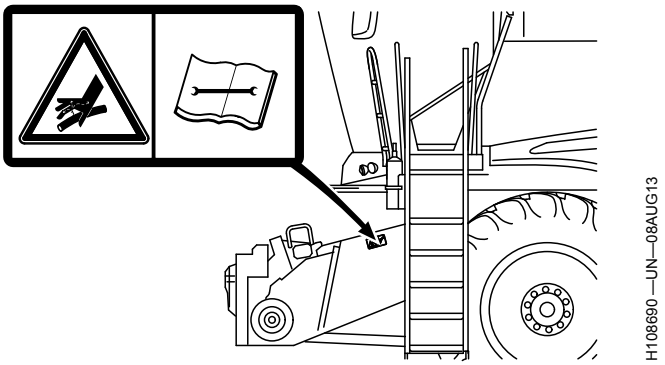

OUO6075,00015C3 -KK-31JUL13-1/1

Аккумулятор

Жарақатты, әрі аккумулятордың немесе гидравликалық жүйенің ықтимал зақымдалуын болдырмау үшін ұсынылатын азотты газ қысымын сақтаңыз.

Тек құрғақ азотпен толтырыңыз. Өлшенген жұмыс қысымы – 21 500 кПа (3120 фунт/дюйм2), John Deere дилерімен хабарласыңыз.

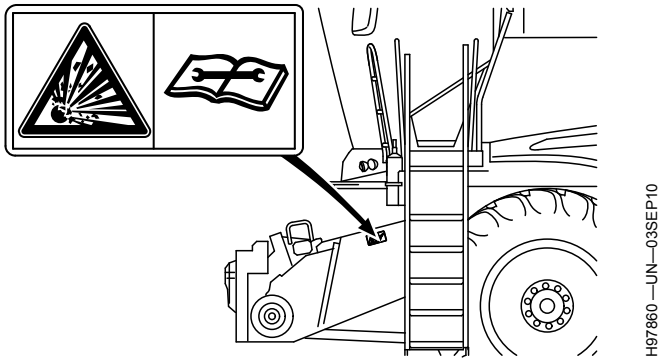

OUO6075,000091B -KK-18JUN13-1/1

Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры

Машинаның айналмалы бөлшектері қауіп төндіреді.

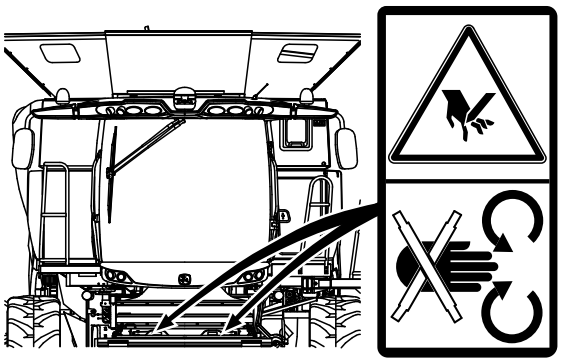

H108692 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C5 -KK-31JUL13-1/1

Беріліс механизмі корпусының еңіс жақтауы

ЕСКЕРТУ: Жапсырма беріліс механизмі корпусының екі жағында орналасқан.

Хедер еңкейсе, қатты жарақаттар немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жарақаттардың алдын алыңыз. Мотор қосулы болған кезде жақындамаңыз.

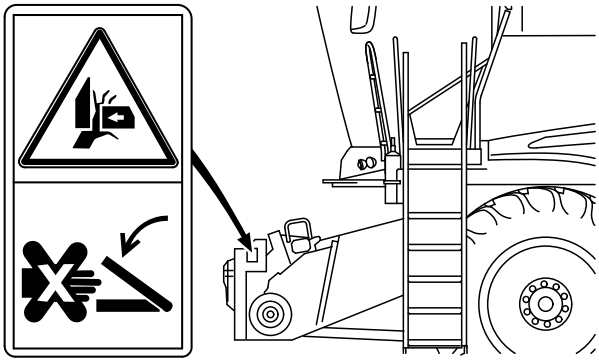

H96813 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F8 -KK-03SEP10-1/1

Сол жақ қорғауышы

Шатасудан қатты жарақатты немесе өлімді болдырмаңыз. Мотор іске қосулы болғанда қалқанды ешқашан көтермеңіз. Моторды тоқтатып, кілтті шығарыңыз.

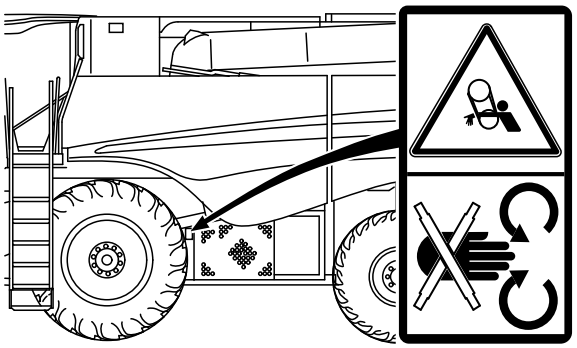

H114542 —UN—17JUN15

WM05597,000133A -KK-24JUN15-1/1

Дәндер багының тазаланатын есіктері

Шатасудан қатты жарақатты немесе өлімді болдырмаңыз. Тазаланатын есіктерді ашудың алдында моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

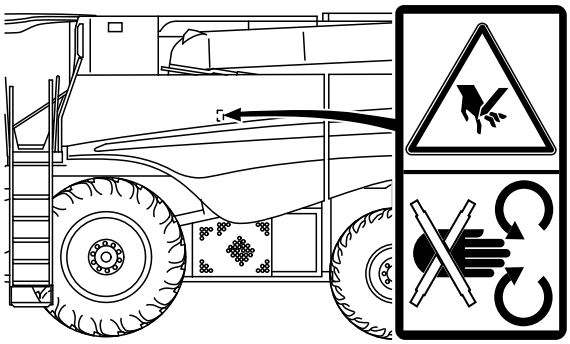

H1114543 —UN—17JUN15

WM05597,000133B -KK-24JUN15-1/1

Қуатталған жиналатын жүк түсіру шнегі (жабдықталған болса)

Жүк түсіру шнегінің күш тартпасы істен шықса, жүк түсіру шнегінің құлыптау істіктерін құлыптау күйіне орнатыңыз («Егін ору қоймасы» бөлімін қараңыз).

Құлыптау істігіне жету үшін, сатыны немесе тиісті жүктемесі бар балама зат пайдаланыңыз. Шнекке мотор платформасынан жетуге әрекет жасамаңыз.

Шнек шарнирінің құрамдастарынан дене жарақатын алуды болдырмаңыз. Жетекті алған кезде қолдарды қысу нүктелерінен ары ұстаңыз, өйткені шнек кездейсоқ қозғалуы мүмкін.

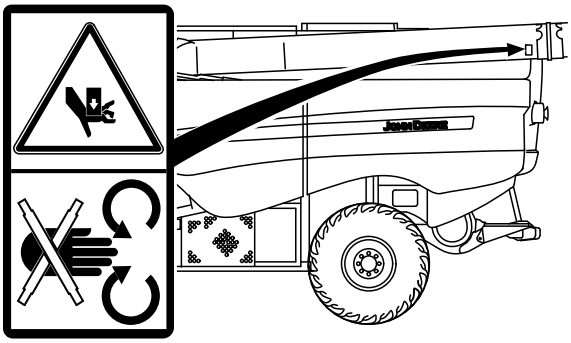

H1114544 —UN—17JUN15

WM05597,000133C -KK-24JUN15-1/1

Батарея қорабы

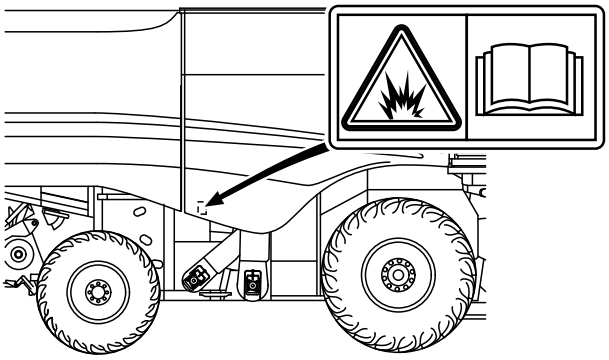

H108693 —UN—31JUL13

S660 және S670

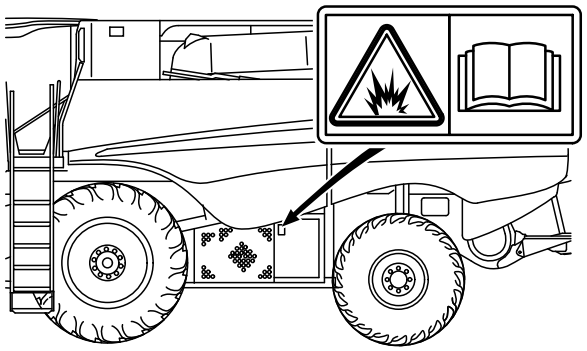

H114545 —UN—17JUN15

S680, S685 және S690

Жарылудан қатты жарақат алуды немесе өлімді болдырмаңыз. Егер батарея қорабы дұрыс желдетілмесе, азот газының жоғары деңгейлері жиналуы мүмкін. Батареялар немесе батарея қорабына қызмет көрсету немесе жөндеуден кейін желдету түтіктерін әрқашан қайта орнатыңыз.

WM05597,000133D -KK-24JUN15-1/1

Гидравликалық май және қысым астындағы газ

Қысым астындағы гидравликалық май мен газдан дене жарақатын алуды болдырмаңыз.

Гидравликалық құрамдастарды алу, аккумуляторларды бөлшектеу немесе зарядтау алдында:

1. Жүйенің гидравликалық қысымын босатыңыз. Жүйе туралы ақпаратты механик-жүргізуші нұсқаулығында және жөндеу нұсқаулығында қараңыз.
2. Моторды тоқтатып, кілтті шығарыңыз.

Аккумуляторды қайта зарядтау үшін тек ҚҰРҒАҚ АЗОТТЫ ғана пайдаланыңыз. John Deere дилерімен хабарласыңыз.

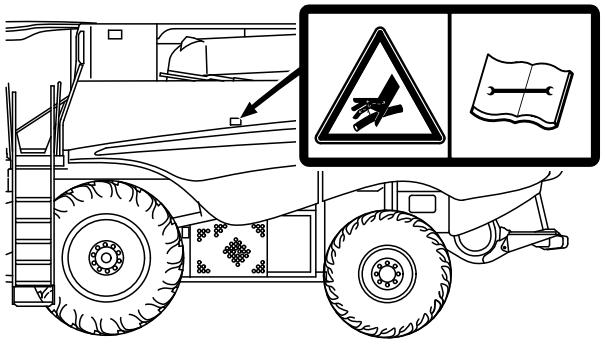

S660 және S670

WM05597,000133E -KK-24JUN15-1/1

Аккумулятор

Жарақатты, әрі аккумулятордың немесе гидравликалық жүйенің ықтимал зақымдалуын болдырмау үшін ұсынылатын азотты газ қысымын сақтаңыз.

Тек құрғақ азотпен толтырыңыз. Өлшенген жұмыс қысымы – 21 500 кПа (3120 фунт/дюйм2), John Deere дилерімен хабарласыңыз.

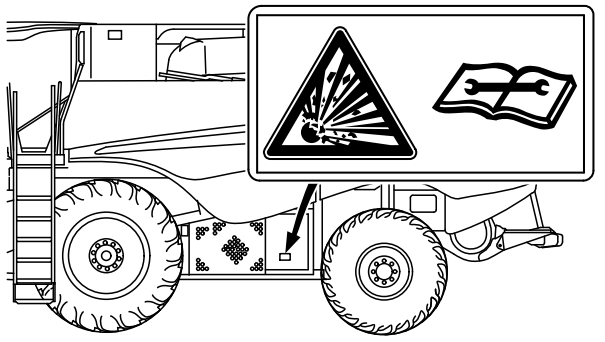

S660 және S670

WM05597,000133F -KK-24JUN15-1/1

Шалғыш

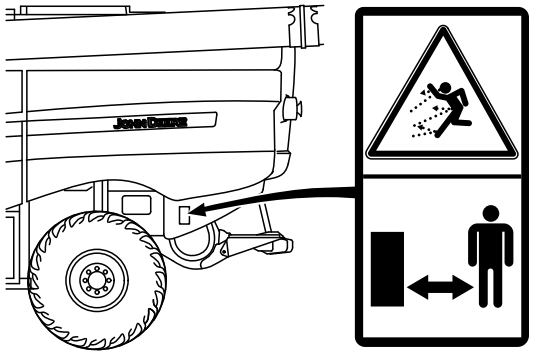

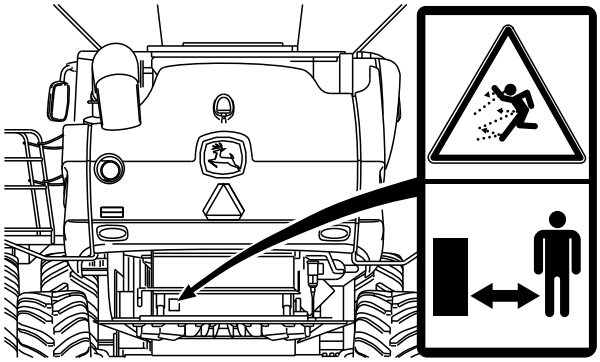

H114548 —UN—17JUN15

H108697 —UN—09AUG13

ЕСКЕРТУ: Жапсырма шалғыштың екі жағында орналасқан.

Лақтырылған заттардан қатты жарақатты болдырмаңыз. Мотор қосулы болатын кезде жақындамаңыз.

Машинаның жылжымалы бөліктерін ұстамаңыз. Барлық жылжымалы бөліктер тоқтағанша күте тұрыңыз.

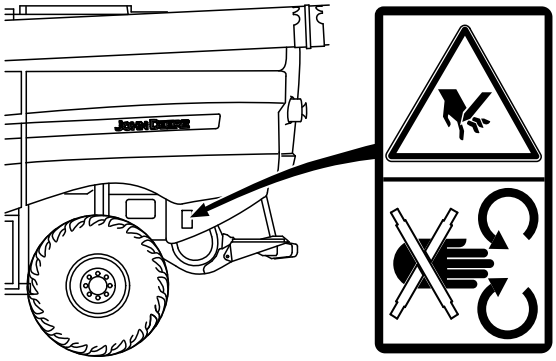

H114549 —UN—17JUN15

WM05597,0001340 -KK-24JUN15-1/1

Таратушы

ЕСКЕРТУ: Жапсырма үлестіргіштің екі жағында орналасқан.

Лақтырылған заттардан қатты жарақатты болдырмаңыз. Мотор қосулы болатын кезде жақындамаңыз.

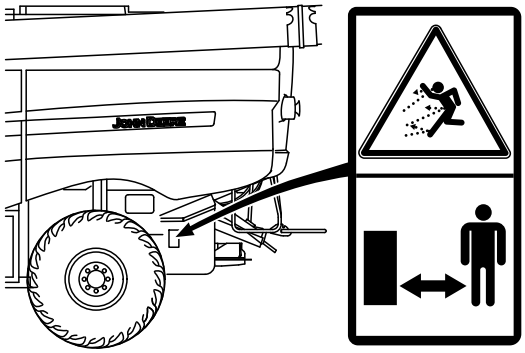

H114550 —UN—17JUN15

WM05597,0001341 -KK-24JUN15-1/1

Үлестіргіштің құлыптануы

ЕСКЕРТУ: Жапсырма үлестіргіштің екі жағында орналасқан.

Басылып қалудан қатты жарақатты немесе өлімді болдырмаңыз. Көтерілген үлестіргішке қызмет және техникалық қызмет көрсетпестен бұрын құлыптау істігін орнына тығыңыз.

H114551 —UN—17JUN15

WM05597,0001342 -KK-24JUN15-1/1

Артқы баспалдақ және қызмет платформасы

Құлаудан қатты жарақатты болдырмаңыз. Машинаның жүру кезінде баспалдақты жүргізбеңіз.

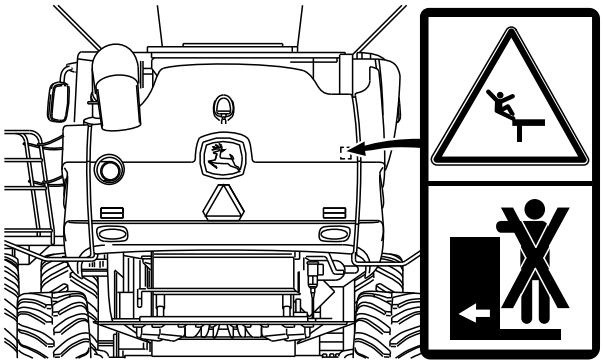

H96847 —UN—04AUG10

OUO6041,00003FB -KK-03SEP10-1/1

Өртке жол бермеу

Жабдықтың өртенуін болдырмаңыз. Мотор тетіктерінде, моторда және қозғалғыш бөліктердің жанында топан, жапырақ пен басқа егін заттарының жиналуы өртке әкелуі мүмкін. Бұл аймақтарды жақсылап тексеріңіз және тазалаңыз.

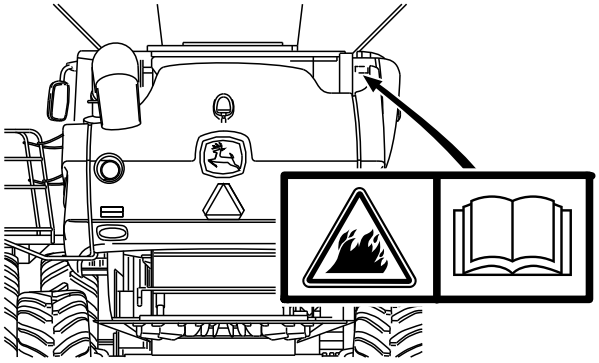

H108698 —UN—08AUG13

OUO6075,00015CA -KK-31JUL13-1/1

Дәндер багы

Шатасудан қатты жарақатты немесе өлімді болдырмаңыз. Мотор іске қосулы кезінде дәндер багына кірмеңіз.

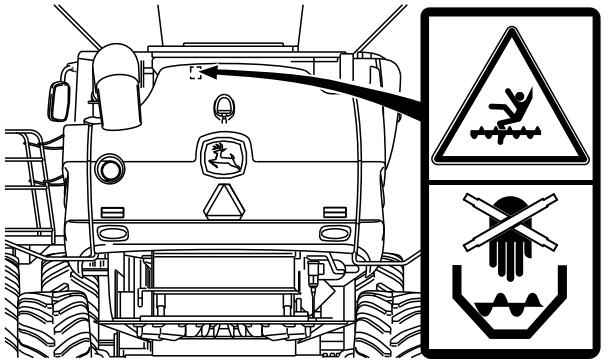

H96845 —UN—04AUG10

OUO6041,000040A -KK-03SEP10-1/1

Гидравликалық май және қысым астындағы газ

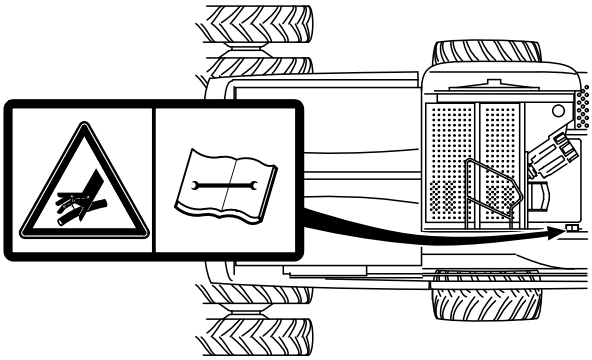

H108703 —UN—08AUG13

(Гидравликалық қоймада орналасқан.)

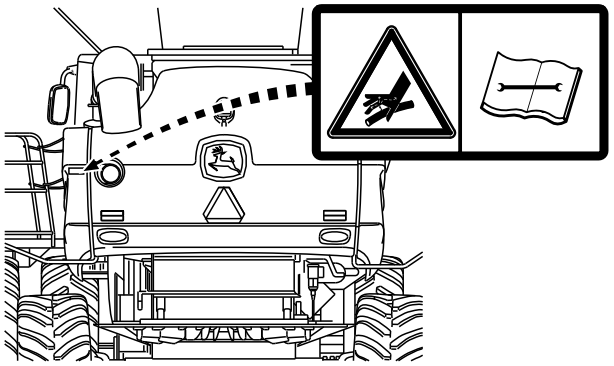

H108801 —UN—09AUG13

S680, S685 және S690
(Негізгі басқару клапанына жақын орналасқан)

Қысым астындағы гидравликалық май мен газдан дене жарақатын алуды болдырмаңыз.

Гидравликалық құрамдастарды алу, аккумуляторларды бөлшектеу немесе зарядтау алдында:

1. Жүйенің гидравликалық қысымын босатыңыз. Жүйе туралы ақпаратты механик-жүргізуші нұсқаулығында және жөндеу нұсқаулығында қараңыз.
2. Моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

Аккумуляторды қайта зарядтау үшін тек ҚҰРҒАҚ АЗОТТЫ ғана пайдаланыңыз. John Deere дилерімен хабарласыңыз.

OUO6075,00015D5 -KK-09AUG13-1/1

Аккумулятор

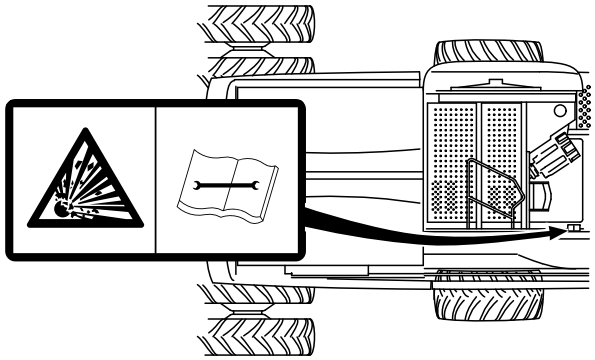

(Гидравликалық қоймада орналасқан.)

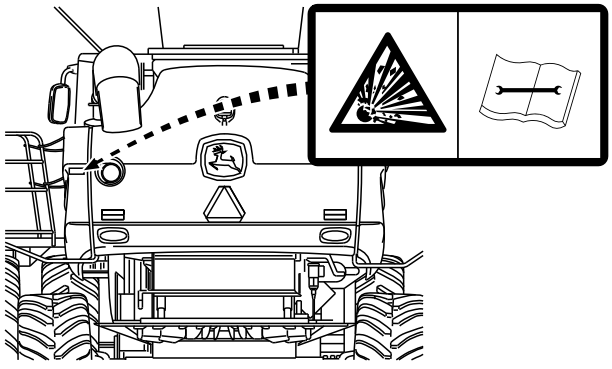

S680, S685 және S690
(Негізгі басқару клапанына жақын орналасқан)

Жарақатты, әрі аккумулятордың немесе гидравликалық жүйенің ықтимал зақымдалуын болдырмау үшін ұсынылатын азотты газ қысымын сақтаңыз.

Тек құрғақ азотпен толтырыңыз. Өлшенген жұмыс қысымы – 21 500 кПа (3120 фунт/дюйм2), John Deere дилерімен хабарласыңыз.

OUO6075,00015D6 -KK-09AUG13-1/1

Салқындату жүйесі

Қысымдалған салқындату жүйесі. Бу мен ыстық сұйықтығының бағынбайтын шығуынан күйдіру жарақатын болдырмау үшін жүйе салқын болмағанша күтіңіз. Қақпақты баяу босатыңыз. Қақпақты босатудың алдында қысымның шығуына мүмкіндік беріңіз.

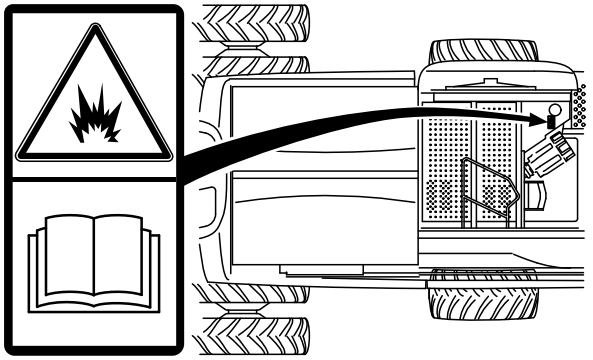

OUO6041,0000402 -KK-03SEP10-1/1

Дәндер багынан алшақ тұру

Құлаудан қатты жарақатты болдырмаңыз. Дәндер багы қақпақтарында тұрмаңыз немесе үстінен жүрмеңіз.

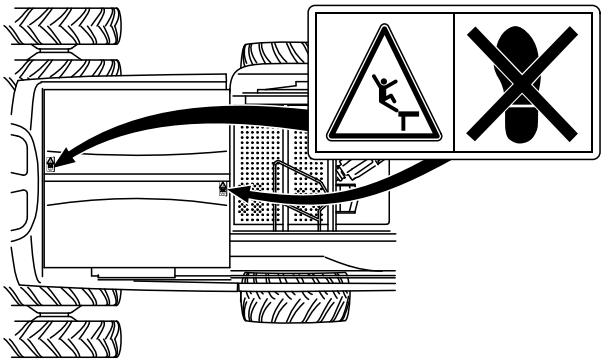

OUO6041,000040F -KK-03SEP10-1/1

Таза дәндерді жүктеу шнегінен сақтану

Шатасудан қатты жарақатты немесе өлімді болдырмаңыз. Мотор іске қосулы кезінде дәндер бағына кірмеңіз.

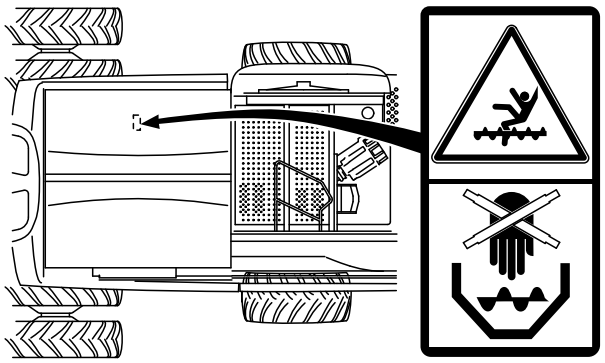

H96858 —UN—05AUG10

OUO6041,0000410 -KK-03SEP10-1/1

Айналмалы экран есігі және радиатор желдеткіші

Желдеткіш пен экранның құрамдастарын бұрудан дене жарақаттарын болдырмаңыз. Айналмалы экранның есігін ашудың алдында моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

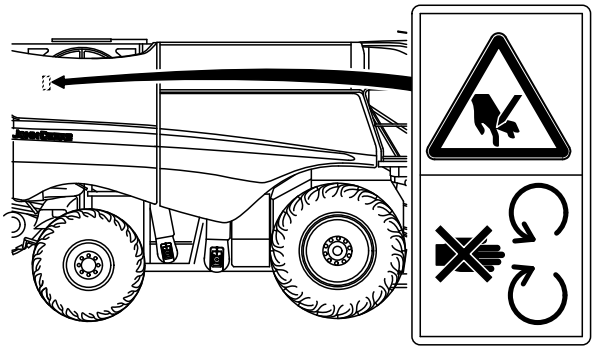

H96851 —UN—05AUG10

OUO6041,00003FF -KK-03SEP10-1/1

Таза дән элеваторы

Шатасудан қатты жарақатты немесе өлімді болдырмаңыз. Мотор іске қосулы болғанда қалқанды ешқашан көтермеңіз. Моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

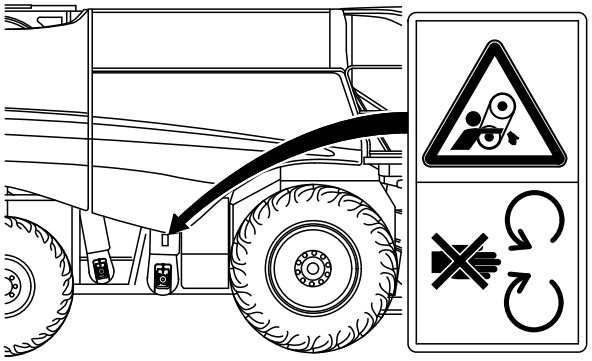

H96849 —UN—01JUN11

OUO6041,00003FE -KK-03SEP10-1/1

Тас терімшісі

Беріліс акселераторымен шатасудан қатты жарақатты болдырмаңыз. Беріліс акселераторы сепараторды қосқаннан кейін қосылады және сепараторды өшіргеннен кейін өшеді. Сепаратордың бүкіл қозғалысы тоқтатылмағанша тас жинағышын тазаламаңыз.

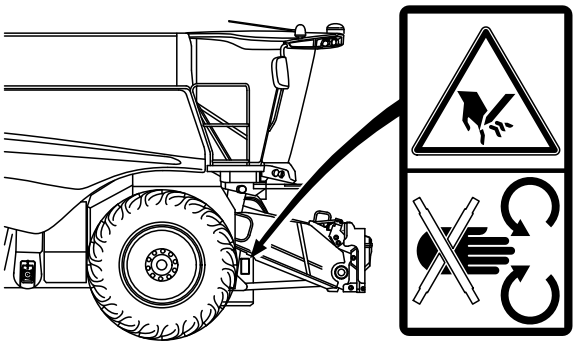

H96854 —UN—05AUG10

OUO6041,0000457 -KK-03SEP10-1/1

Гидравликалық май және қысым астындағы газ

ЕСКЕРТУ: Жапсырма тас жинағышының есігінде орналасқан және тек ProDrive™ трансмиссиялы машиналарында болады.

Қысым астындағы гидравликалық май мен газдан дене жарақатын алуды болдырмаңыз.

Гидравликалық құрамдастарды алу, аккумуляторларды бөлшектеу немесе зарядтау алдында:

1. Жүйенің гидравликалық қысымын босатыңыз. Жүйе туралы ақпаратты механик-жүргізуші нұсқаулығында және жөндеу нұсқаулығында қараңыз.
2. Моторды өшіріп, кілтті алыңыз.

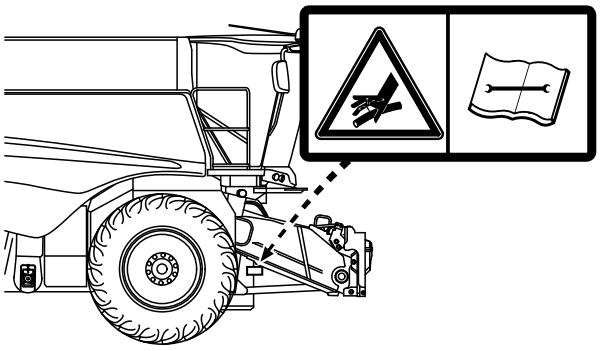

H108701 —UN—01AUG13

Аккумуляторды қайта зарядтау үшін тек ҚҰРҒАҚ АЗОТТЫ ғана пайдаланыңыз. John Deere дилерімен хабарласыңыз.

OUO6075,00015CF -KK-31JUL13-1/1

Аккумулятор

ЕСКЕРТУ: Жапсырма тас жинағышының есігінде орналасқан және тек ProDrive™ трансмиссиялы машиналарында болады.

Жарақатты, әрі аккумулятордың немесе гидравликалық жүйенің ықтимал зақымдалуын болдырмау үшін ұсынылатын азотты газ қысымын сақтаңыз.

Тек құрғақ азотпен толтырыңыз. Өлшенген жұмыс қысымы – 21 500 кПа (3120 фунт/дюйм2), John Deere дилерімен хабарласыңыз.

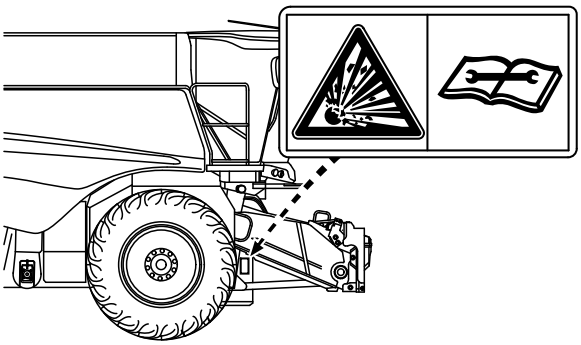

H97866 —UN—03SEP10

OUO6075,0000921 -KK-01JUL13-1/1

Беріліс конвейер жетегінің қорғағышы

ЕСКЕРТУ: Жапсырма қалқандардың сыртында, ішінде және беріліс механизмі корпусының екі жағында орналасқан.

Мотор қосулы тұрғанда қорғағышты ашпаңыз.

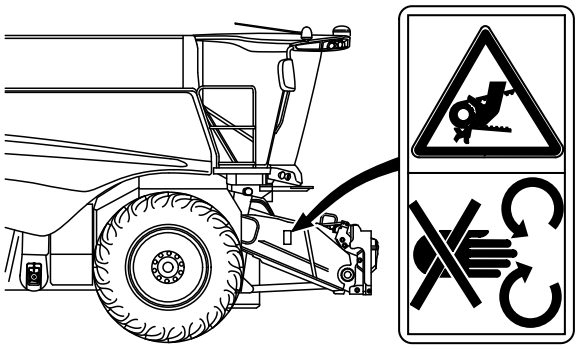

H97201 —UN—05AUG10

OUO6041,0000458 -KK-03SEP10-1/1

Стартер

ЕСКЕРТУ: Жапсырма стартерде орналасқан.

Моторды стартердегі сымдарды немесе соленоидты терминалдарды тұйықтап оталдырмаңыз. Егер қалыпты айналым өткізілсе, машина немесе бөлшектер жылжуы мүмкін.

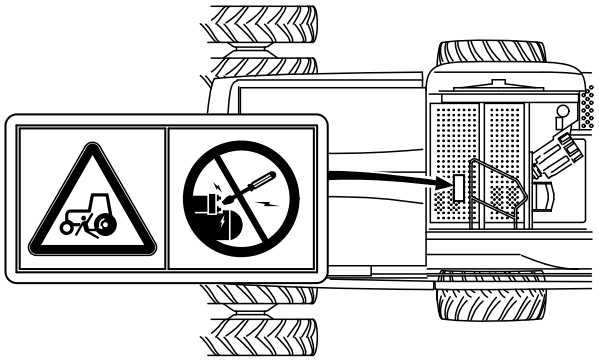

H97206 —UN—05AUG10

OUO6075,00015D0 -KK-31JUL13-1/1

Құрым температурасы (Final Tier 4/Stage IV)

ЕСКЕРТУ: Жапсырмалар қалқан беттерінде (сыртында және төбесінде) орналасқан.

Құрым жүйесінің құрамдастары ыстық болуы мүмкін. Ауыр дәрежелі күйіктің алдын алу үшін, құрым жүйесінің құрамдастарына жақындамаңыз.

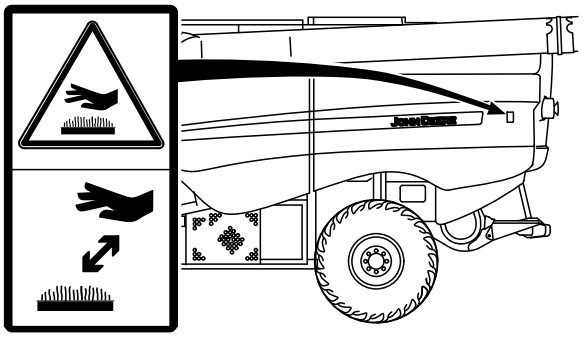

H114552 —UN—17JUN15

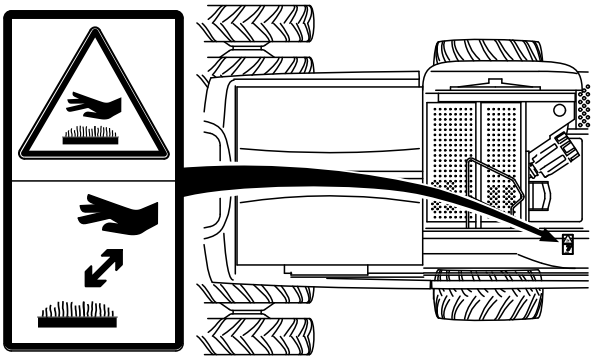

H108092 —UN—06JUN13

WM05597,0001346 -KK-24JUN15-1/1

Ауа компрессоры жүйесі (жабдықталған болса)

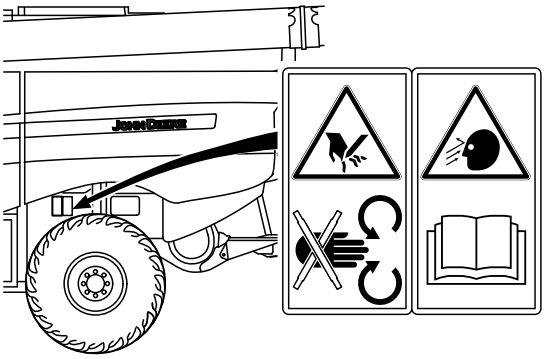

H114553 —UN—17JUN15

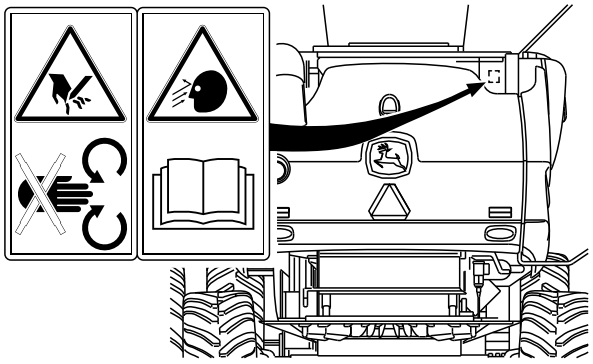

H117192 —UN—11FEB16

Мотор құрамдастары ауа компрессорының жұмысы кезінде айналады. Ауа компрессоры жүйесін қолданған кезде, жылжымалы құрамдастардан сақтаныңыз.

Ауа жүйесі жоғары қысым астында қоқыс немесе құрамдастарды ығыстыруы мүмкін. Қорғаушы жабдығын кию. Ауа жүйесін қызметке келтірудің алдында пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

OUO6075,000424A -KK-11FEB16-1/1

Ауа компрессорының қоймасы (жабдықталған болса)

Жоғары қысымдағы ауа қоймасы. Қызмет көрсету кезінде жеке қорғаныс жабдықтарын киіңіз. Қызмет көрсету алдында бүкіл жүйенің ауа қысымын босатыңыз.

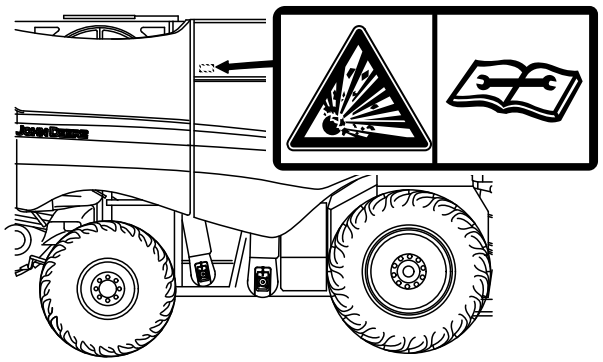

H113272 —UN—24MAR15

WM05597,0001344 -KK-24JUN15-1/1

Бақылау есікшесі

Жылжымалы құрамдастармен түйісуден туатын елеулі жарақаттардан сақтаныңыз. Барлық бөлгіштер қозғалыстары тоқталмайынша тексеру есікшесін ашпаңыз.

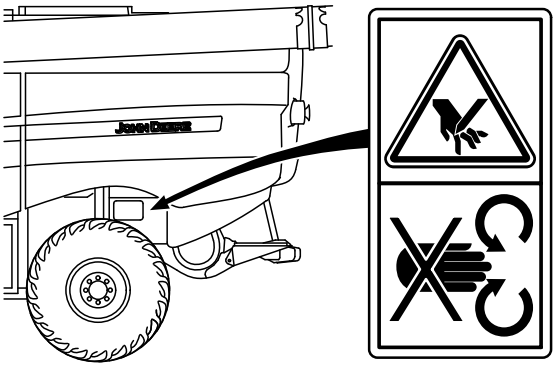

H114554 —UN—24JUN15

WM05597,0001345 -KK-24JUN15-1/1

Басқару элементтері мен құралдарға жалпы шолу

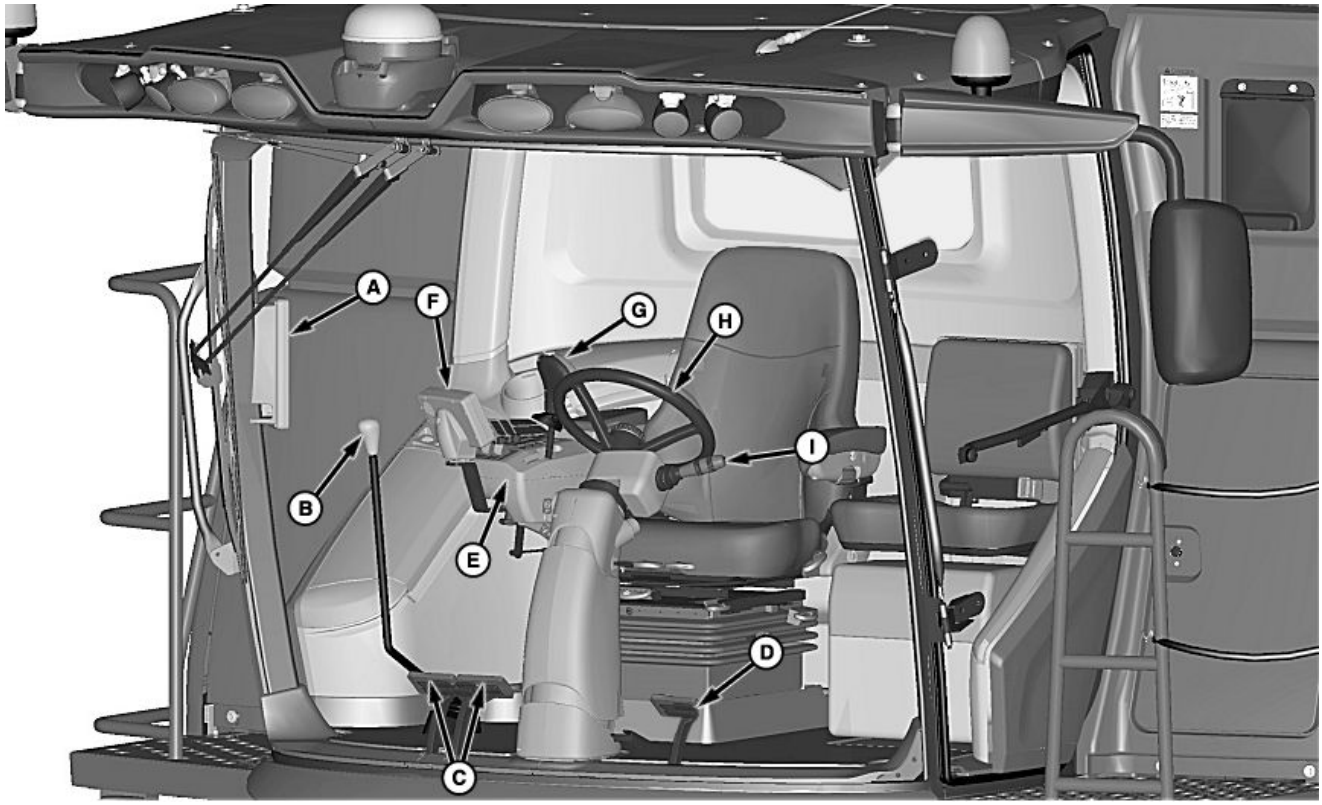

H94806 —UN—15JUL10

A—CommandTouch™ кабинаның бұрыштық бағаны
B—Берілістерді ауыстыру иінтірегі (жабдықталған болса)
C—Тежеуіш тепкілері
D—Қол тұрақ тежеуіші (жабдықталған болса)
E—CommandTouch™ шынтақ таянышының пульті
F—CommandCenter™ дисплейі
G—Мультифункционалды иінтірек
H—Руль колонкасы
I—Бұрылу сигналының/шамды таңдау иінтірегі

CommandTouch Deere & Company компаниясының сауда белгісі болып табылады
CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0000495 -KK-10DEC10-1/1

Үстіңгі басқару панелі

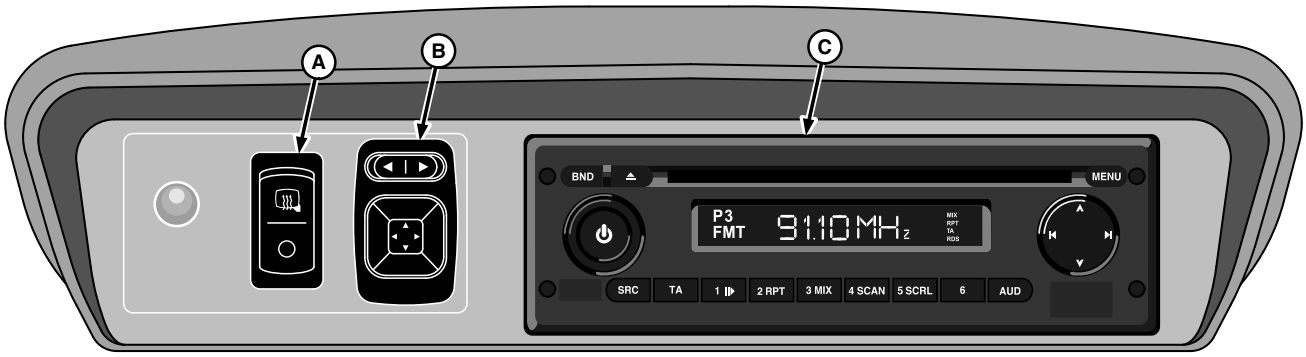

H116683 —UN—24NOV15

A—Айна жылытқышының қосқышы (қосымша)

B—Айнаны басқару қосқышы (қосымша)

C—Радио (Қосымша)

OUO6075,00041BC -KK-24NOV15-1/1

Микрофон (қосымша)

ЕСКЕРТУ: Микрофон жұмыс істеуі үшін кілт қосқышы ҚОСУЛЫ болуы керек немесе машина іске қосылған болуы керек.

Механик-жүргізуші жоғарғы панельдегі микрофонды (A) гарнитурамен байланысу үшін Bluetooth® ұялы телефоны арқылы пайдаланады (Bluetooth іске қосулы болуы тиіс.)

ЕСКЕРТУ: Bluetooth – қысқа қашықтықта ұялы телефонға сымсыз қосылуға мүмкіндік беретін байланыс технологиясы.

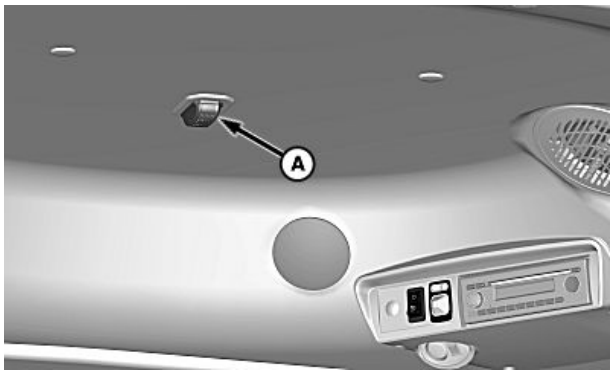

H117054 —UN—27JAN16

A—Микрофон

Bluetooth – Bluetooth SIG компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00041BD -KK-21MAR16-1/1

Айна жылытқышының қосқышы (қосымша)

ЕСКЕРТУ: Айналарды баптау үшін кілт қосқышы ҚОСУЛЫ болуы керек немесе машина іске қосулы болуы керек.

Мұз бен тұманды шығару үшін айналар жылытқыштармен жабдықталған.

Айна жылытқышының қосқышы (I) (астыңғы қосқыш басылған) қуатты ӨШІРЕДІ. Айна жылытқышының қосқышы (II) (жоғарғы қосқыш басылған) айнаны жылытады.

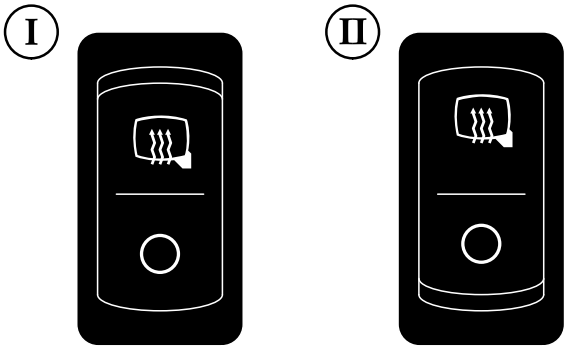

H97712 —UN—23AUG10

I— Айна жылытқышының қосқышы (ӨШІРУЛІ)

II— Айна жылытқышының қосқышы (ҚОСУЛЫ)

OUO6075,00008AE -KK-20AUG10-1/1

Айнаны басқару қосқышы (қосымша)

ЕСКЕРТУ: Айналарды баптау үшін кілт қосқышы ҚОСУЛЫ болуы керек немесе машина іске қосулы болуы керек.

Айнаны басқару қосқышы (A) қуатты сол жақ немесе оң жақ айнаға тасымалдайды. Сол жақ айнаны қосу үшін қосқыштың сол жағын басыңыз немесе оң жақ айнаны қосу үшін қосқыштың оң жағын басыңыз.

Айнаны баптау қосқышы (B) таңдалған айнаны жоғары немесе төмен және солға немесе оңға жылжытады.

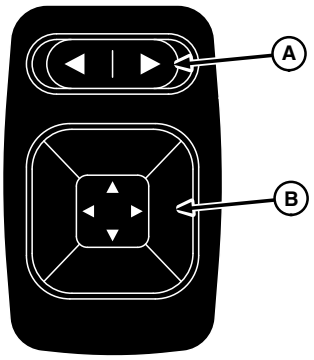

H97350 —UN—14JUL10

A—Айнаны басқару қосқышы B—Айнаны баптау қосқышы

OUO6075,00003F6 -KK-14JUL10-1/1

Радио түрлері (қосымша)

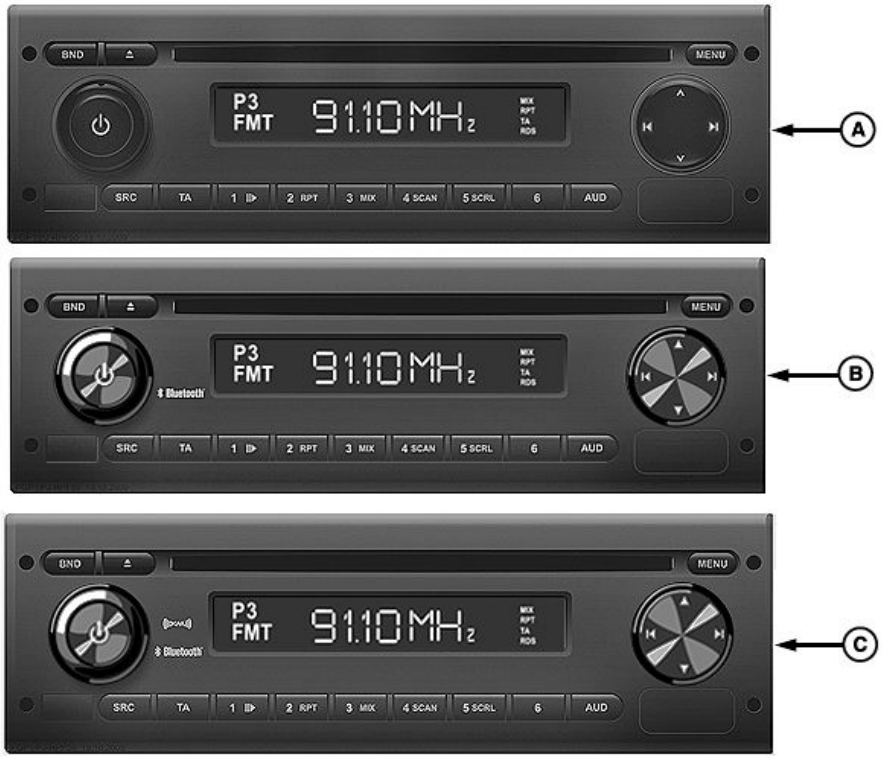

H111448 —UN—19JUN14

Негізгі қасиеттер	Радио	Сыртқы құрылғылардың қосылымы	Ықшам диск	Ықшам диск, MP3/WMA	USB	Bluetooth®	Sat радиосы
(A)—Ықшам дискісі бар Deluxe радио жүйесі	X	X	X	X			
(B)—Premium радио жүйесі (Еуропалық/Экспорт)	X	X	X	X	X	X	
(C)—Premium радио жүйесі (Солтүстік Америка)	X	X	X	X	X	X	X

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының тіркелген сауда белгісі

OUO6075,000184F -KK-19JUN14-1/1

Жабдықтаушы радиолары

МАҢЫЗДЫ: Жабдықтаушы радиосын орнатсаңыз немесе ауыстырсаңыз, қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне барыңыз.

OUO6075,0000B6E -KK-21MAR11-1/1

Радионы жергілікті аймақ жиілігіне бағдарламалау

ЕСКЕРТУ: Егер радио үшін басқа тюнер жиілігі қажет болса, қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Толқындар диапазоны (АҚШ/Канада)		Толқындар диапазоны (Еуропа)	
FM	87,7—107,9 МГц	UKW (FM)	87,5—108,0 МГц
AM	530—1710 кГц	MW	522—1629 кГц
WX	162,4—162,55 МГц	LW	153—279 кГц

OUO6075,0001165 -KK-25JUN12-1/1

Радионың басқару элементтері

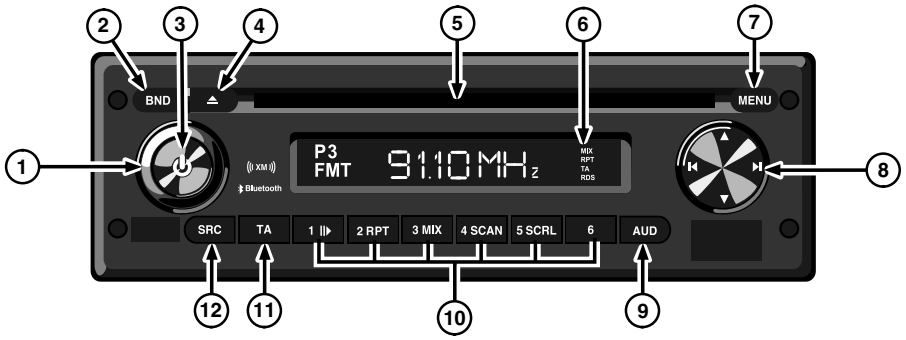

H111449 —UN—20JUN14

1— Дыбыс деңгейін басқару
2— Диапазон (BND) пернесі
3— Қуат/дыбысты өшіру пернесі
4— Шығару пернесі
5— Ықшам диск науасы
6— Радио дисплейі
7— Мәзір пернесі
8— Көп функциялы ықтырмалы қосқыш
9— Аудио (AUD) пернесі
10— Перне құлпы (1—6)
11— Қозғалыс туралы хабарландырулар (TA) пернесі
12— Көзді таңдау (SRC) пернесі

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпарат алу үшін Радио механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

OUO6075,0001851 -KK-23JUN14-1/1

Антенна

МАҢЫЗДЫ: Радио пайдаланылмаса немесе машина тасымалданса, антеннаны көтеріңіз және қысқышпен бекітіңіз. Қысқыш қолжетімді болмаса, антеннаны кабинаның төбесіне таспамен бекітіңіз.

Антеннаны 5—60 градус ауқымында баптауға болады. Максималды бұрыштан асу антеннаны зақымдайды.

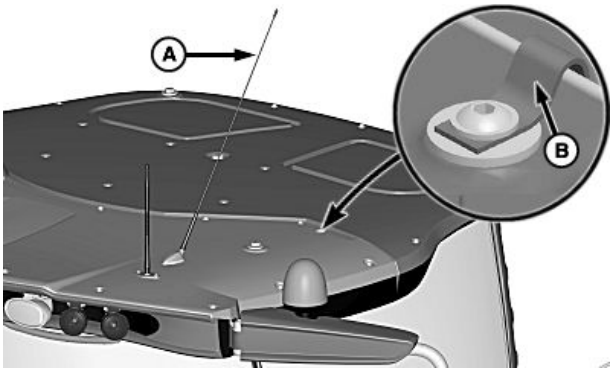

H117993 —UN—01APR16

Радионы пайдаланған кезде радио антеннасын (A) қысқыштан (B) алыңыз.

A—Радио антеннасы **B—Қысқыш**

OUO6075,00042B2 -KK-01APR16-1/1

Байланысуларды/CB радиосын орнату

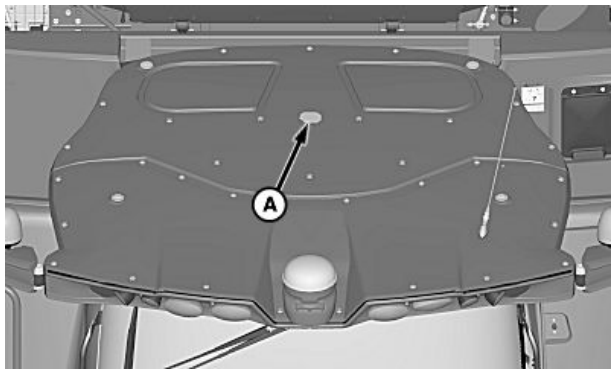

H94464 —UN—14MAY10

H96333 —UN—14MAY10

Артқы бұрыштық баған орны (оң жақ арты)

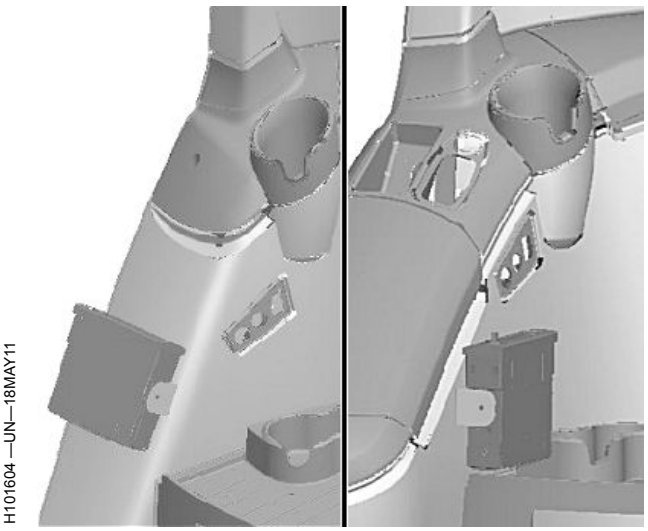

H101604 —UN—18MAY11

H101603 —UN—18MAY11

Deluxe кабина орны / негізгі кабина орны

A—Антенна ұстағышы **B—Антенна кабелі**

МАҢЫЗДЫ: 3 амперден астам қажет ететін радионы орнатпаңыз немесе электр жүйесі дұрыс емес қызмет көрсетеді.

Қосымша байланыс радиосын орнату үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Антенна ұстағышы (A) кабина төбесінің ортасында орналасқан.

1. Антеннадан шаңнан қорғайтын қалпақты алып тастаңыз.
2. Антеннадан жезден жасалған гайкаларды алып тастаңыз.
3. Рехеңке төсемшелерді алып тастаңыз.
4. Антеннаны О сақиналы бетін төмен қаратып қайта орнатыңыз.
5. Антеннаны орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Антенна кабелін тауып, саңылау арқылы өткізу үшін тостаған ұстағышын алыңыз.

Антенна кабелі (B) кабинаның оң жағында, шынтақ таянышы пультінің астында орналасқан.

МАҢЫЗДЫ: Бұрғылау алдында бұрыштық баған қақпағын алу керек. Тесіктерді бұрғылағанда немесе жабдықты орнатқанда, көрсетілген орындарда сымдарды және суыту сұйықтығы шлангтарын зақымдап алмаңыз.

Әр түрлі көрсетілген орындарда тесіктердің орнын табу және бұрғылау үшін өндіруші берген кронштейнді үлгі ретінде пайдаланыңыз. Кронштейнді орнату үшін өздігінен кесілетін бұрандаларды немесе гайкалы бұрандаларды пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Белгілі бір тарату диапазондары орын қабылдағышына кедергі келтіруі мүмкін. Орын қабылдағышында сигнал шығындары байқалса, басқа тарату диапазонын таңдаңыз немесе John Deere дилеріне хабарласыңыз.

OUO6075,00014A9 -KK-18APR13-1/1

Шынтақ таянышы дисплейінің навигациясы (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлық емес экран)

ЕСКЕРТУ: Әр үлгіге барлық GreenStar™ 3 CommandCenter™ жылдам қол жеткізу түймешігі қолжетімді емес.

Дисплей экрандарында навигацияның екі әдісі бар.

Таңдау дискісі және растау қосқышы әдісі:

Қалаған белгішелерді (A—J) бөлектеу үшін таңдау дискісін (K) пайдаланыңыз.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дискіні және қосқыштарды пайдаланыңыз:

- **Таңдау дискісі (K):** Дискіні айналдырыңыз:
  - Таңдалған беттегі қолжетімді элементтерді қарап шығу
  - Таңдалған элементтегі мәндерді арттыру немесе азайту
- **Растау қосқышы (L):** Қолжетімді элемент таңдалғаннан кейін таңдау дискісін пайдаланыңыз және келесі әрекеттерді орындау үшін қосқышты басыңыз:
  - Элементті таңдау
  - Элемент ішінде қолжетімді таңдаулар арасында ауыстырып қосу
  - Мәндерді енгізу/сақтау
- **Болдырмау қосқышы (M):** Ағымдағы таңдауды болдырмау үшін қосқышты басыңыз.

H94422 —UN—04MAR10

Жылдам қол жеткізу қосқышы әдісі:

Жылдам қол жеткізу қосқыштары (A—J) қалаған кіріс өрісін немесе дисплейдегі сәйкес элементті бір түртіп таңдауға мүмкіндік береді.

- **Жылдам қол жеткізу қосқыштары (A—J):** Шынтақ таянышы дисплейінде немесе GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) сәйкес белгішені таңдау үшін басыңыз.

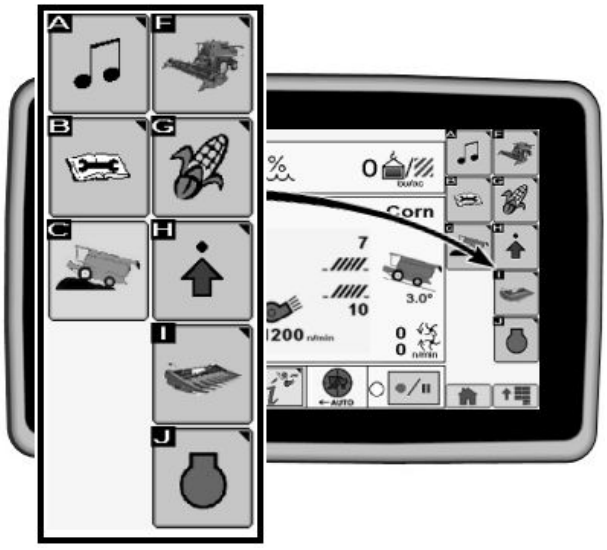

H112750 —UN—26JAN15

Навигациялық қосқыштар:

- **Бас мәзір қосқышы (N):** Сол дисплейде іске қосылған белсенді қолданбаны өзгерту үшін қосқышты басыңыз. Қолданбалар мыналарды қамтиды:
  - Хабарлама орталығы
  - Дисплей параметрлері
  - Орналасу реттегіші
  - Комбайн
  - Өнімділік мониторы
  - GreenStar™
  - Бейне
  - Қатынасу реттегіші
- **Басты бет қосқышы (O):** Пайдаланушы анықтаған басты экранын көрсетеді. Егер бірнеше экран анықталған болса, басты бет қосқышын бірнеше рет басу әр анықталған басты экранға ауыстырып қосады.

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,00004CE -KK-12FEB15-1/1

Шынтақ таянышы дисплейінің навигациясы (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы экран)

ЕСКЕРТУ: Әр үлгіге барлық GreenStar™ 3 CommandCenter™ жылдам қол жеткізу түймешігі қолжетімді емес.

Дисплей экрандарында навигацияның үш әдісі бар.

Таңдау дискісі және растау қосқышы әдісі:

Қалаған белгішелерді (A—J) бөлектеу үшін таңдау дискісін (K) пайдаланыңыз.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дискіні және қосқыштарды пайдаланыңыз:

- **Таңдау дискісі (K):** Дискіні айналдырыңыз:
  - Таңдалған беттегі қолжетімді элементтерді қарап шығу
  - Таңдалған элементтегі мәндерді арттыру немесе азайту
- **Растау қосқышы (L):** Қолжетімді элемент таңдалғаннан кейін таңдау дискісін пайдаланыңыз және келесі әрекеттерді орындау үшін қосқышты басыңыз:
  - Элементті таңдау
  - Элемент ішінде қолжетімді таңдаулар арасында ауыстырып қосу
  - Мәндерді енгізу/сақтау
- **Болдырмау қосқышы (M):** Ағымдағы таңдауды болдырмау үшін қосқышты басыңыз.

H94422 —UN—04MAR10

Жылдам қол жеткізу қосқышы әдісі:

Жылдам қол жеткізу қосқыштары (A—J) қалаған кіріс өрісін немесе дисплейдегі сәйкес элементті бір түртіп таңдауға мүмкіндік береді.

- **Жылдам қол жеткізу қосқыштары (A—J):** Шынтақ таянышы дисплейінде немесе GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) сәйкес белгішені таңдау үшін басыңыз.

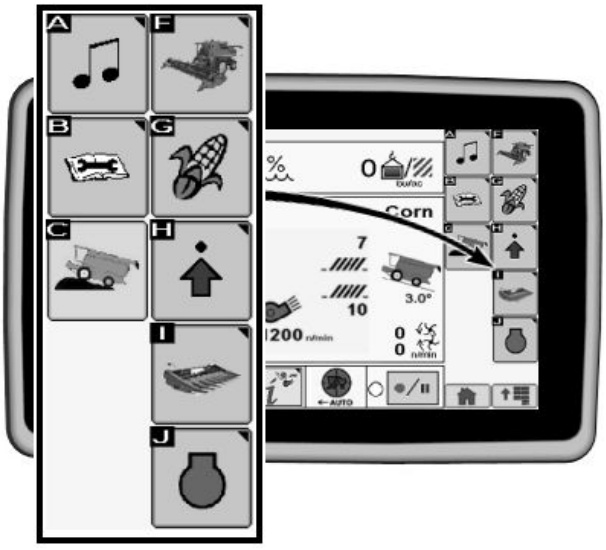

H112750 —UN—26JAN15

Сенсорлы экран әдісі:

МАҢЫЗДЫ: Ешқандай жағдайларда сенсорлы экранға саусақ бастарынан қатты немесе өткір заттармен (қаламсап, қалам ұшы немесе кез келген металл заттары) тимеңіз. Қатты қысым астындағы құрамдастарды зақымдайды және кепілдікті жояды. Қысымның аз мөлшерлері үздіксіз іске қосылған жағдайда сенсорлы экранның беріктігін нашарлатуы мүмкін.

- Дисплейдегі қалаған белгішені таңдап, түртіңіз.

Навигациялық қосқыштар:

- **Бас мәзір қосқышы (N):** Сол дисплейде іске қосылған белсенді қолданбаны өзгерту үшін қосқышты басыңыз. Қолданбалар мыналарды қамтиды:
  - Хабарлама орталығы
  - Дисплей параметрлері
  - Орналасу реттегіші
  - Комбайн
  - Өнімділік мониторы
  - GreenStar™
  - Бейне
  - Қатынасу реттегіші
- **Басты бет қосқышы (O):** Пайдаланушы анықтаған басты экранын көрсетеді. Егер бірнеше экран анықталған болса, басты бет қосқышын бірнеше рет басу әр анықталған басты экранға ауыстырып қосады.

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,00004CF -KK-12FEB15-2/2

Шынтақ таянышы дисплейінің навигациясы (GreenStar™ 3 2630 дисплей)

H94422 —UN—04MAR10

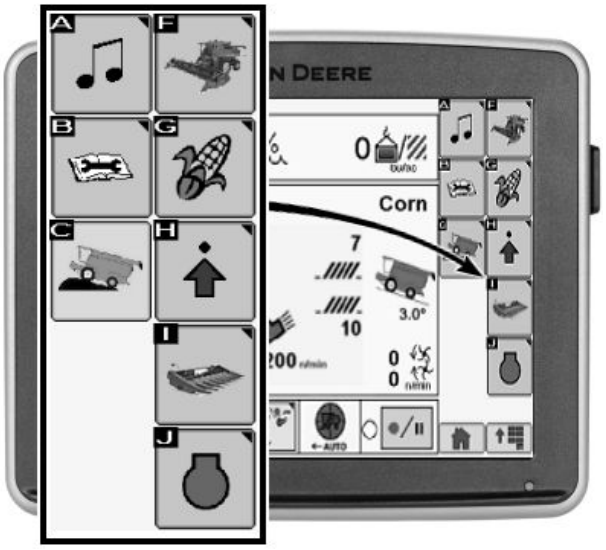

H112751 —UN—26JAN15

ЕСКЕРТУ: GreenStar™ 2 2600 дисплейі қолдау көрсетілетін шынтақ таянышы конфигурациясы емес. GreenStar™ 2 2600 дисплейін тек бұрыштағы бағанға орнатуға болады.

Егер GreenStar™ 3 2630 дисплейі бұрыштық бағанға екінші дисплей ретінде орнатылса, пайдаланушы интерфейс модулі (UIM) экранда навигацияны басқармайды. Бұрыштық бағандағы дисплей тек сенсорлы экран ретінде қызмет етеді.

Таңдау дискісі және растау қосқышы әдісі:

Қалаған белгішелерді (A—J) бөлектеу үшін таңдау дискісін (K) пайдаланыңыз.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дискіні және қосқыштарды пайдаланыңыз:

- **Таңдау дискісі (K):** Дискіні айналдырыңыз:
  - Таңдалған беттегі қолжетімді элементтерді қарап шығу
  - Таңдалған элементтегі мәндерді арттыру немесе азайту
- **Растау қосқышы (L):** Таңдау дискісін пайдаланып қолжетімді элемент дисплейде таңдалғанда, мыналарға қосылу үшін басыңыз:
  - Элементті таңдау
  - Элемент ішінде қолжетімді таңдаулар арасында ауыстырып қосу
  - Мәндерді енгізу/сақтау
- **Болдырмау қосқышы (M):** Ағымдағы таңдауды болдырмау үшін қосқышты басыңыз.

Жылдам қол жеткізу қосқышы әдісі:

Жылдам қол жеткізу қосқыштары (A—J) қалаған кіріс өрісін немесе дисплейдегі сәйкес элементті бір түртіп таңдауға мүмкіндік береді.

- **Жылдам қол жеткізу қосқыштары (A—J):** Шынтақ таянышы дисплейінде немесе GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) сәйкес белгішені таңдау үшін басыңыз.

Сенсорлы экран әдісі:

МАҢЫЗДЫ: Ешқандай жағдайларда сенсорлы экранға саусақ бастарынан қатты немесе өткір заттармен (қаламсап, қалам ұшы немесе кез келген металл заттары) тимеңіз. Қатты қысым астындағы құрамдастарды зақымдайды және кепілдікті жояды. Қысымның аз мөлшерлері үздіксіз іске қосылған жағдайда сенсорлы экранның беріктігін нашарлатуы мүмкін.

- Дисплейдегі қалаған белгішені түртіңіз.

Навигациялық қосқыштар:

- **Бас мәзір қосқышы (N):** Сол дисплейде іске қосылған белсенді қолданбаны өзгерту үшін қосқышты басыңыз. Қолданбалар мыналарды қамтиды:
  - Хабарлама орталығы
  - Дисплей параметрлері
  - Орналасу реттегіші
  - Комбайн
  - Өнімділік мониторы
  - GreenStar™
  - Бейне
  - Қатынасу реттегіші

Келесі бетте жалғасады

- **Басты бет қосқышы (O):** Пайдаланушы анықтаған басты экранын көрсетеді. Егер бірнеше экран анықталған болса, басты бет қосқышын бірнеше рет басу әр анықталған басты экранға ауыстырып қосады.

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,00004D0 -KK-12FEB15-2/2

Дисплей навигациясының орналасу жоспары

Ақпараттық ойын-сауық (A)
Диагностика және калибрлеулер (B)
Active Terrain Adjustment™ (C) [a]
Комбайнның бас беті (F)
Егін ору ақпараты (G) [b]
Комбайн параметрлерін орнату (H)
Хедер параметрлерін орнату (I) [c]
Мотор туралы ақпарат (J)

[a] *Active Terrain Adjustment™ жабдықталған болса.*
[b] *Белгіше машинаға қосылған хедер түріне негізделіп, дән мен бидай арасында ауысады.*
[c] *Белгіше машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.*

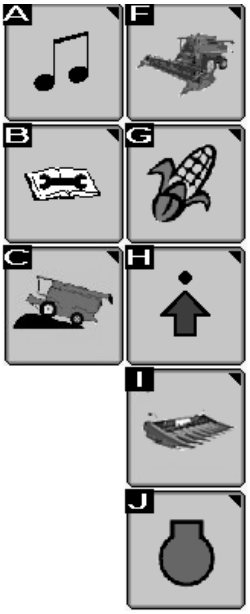

H112747 —UN—26JAN15

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

Active Terrain Adjustment - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-1/8

Ақпараттық ойын-сауық

ЕСКЕРТУ: Ақпараттық ойын-сауық белгілері таңдалған дыбыс көзіне байланысты түрленеді.

Ақпараттық ойын-сауық (A)

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

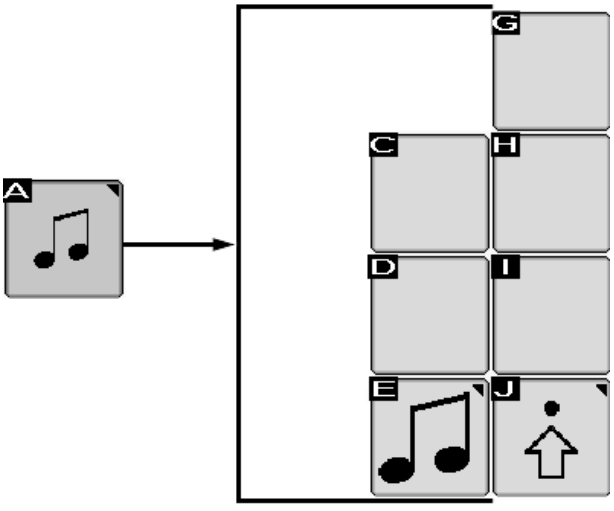

H105326 —UN—01MAY12

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-2/8

Диагностика және калибрлеулер

Диагностика және калибрлеулер (B)		
Белгіше (F)	**Белгіше (G)**	**Белгіше (H)**
Комбайнның бас беті	Калибрлеулер	Диагностикалық көрсетулер
Белгіше (I)	**Белгіше (J)** [a]	
Арнайы сынақтар	Сүйреу режимін орнату	

[a] *Тек ProDrive™ және түймешікті берілістерді ауыстыру трансмиссиясы бар машиналарда пайда болады.*

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

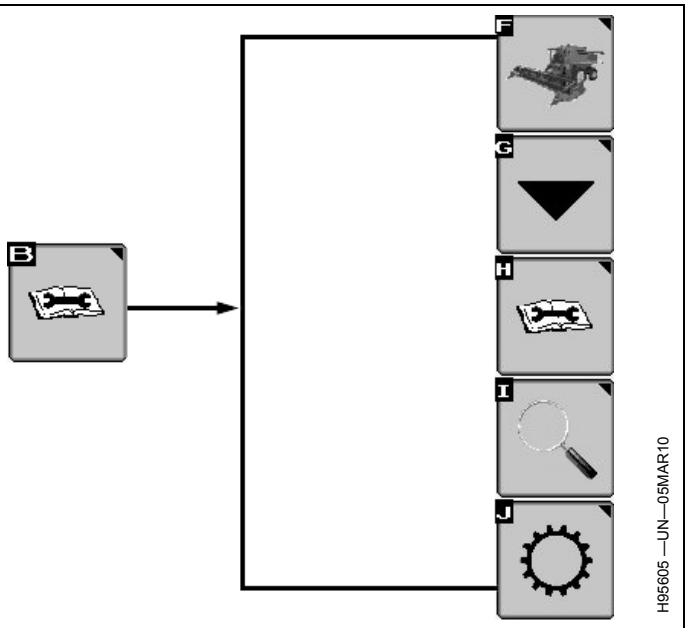

H95605 —UN—05MAR10

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-3/8

Комбайнның бас беті

ЕСКЕРТУ: Комбайнның басты беті белгішесі барлық дисплей экрандарында көрсетіледі. Механик-жүргізушіге комбайнның негізгі экранына оралуға мүмкіндік береді.

Комбайнның бас беті (F)	
Белгіше (A)	Ақпараттық ойын-сауық
Белгіше (B)	Диагностика және калибрлеулер
Белгіше (C)	Active Terrain Adjustment™ [a]
Белгіше (F)	Комбайнның бас беті
Белгіше (G)	Егін ору туралы ақпарат [b]
Белгіше (H)	Комбайн параметрлерін орнату
Белгіше (I)	Хедерді орнату [c]
Белгіше (J)	Мотор туралы ақпарат

[a] *Active Terrain Adjustment™ жабдықталған болса.*
[b] *Белгіше машинаға қосылған хедер түріне негізделіп, дән мен бидай арасында ауысады.*
[c] *Белгіше машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.*

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

Active Terrain Adjustment - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

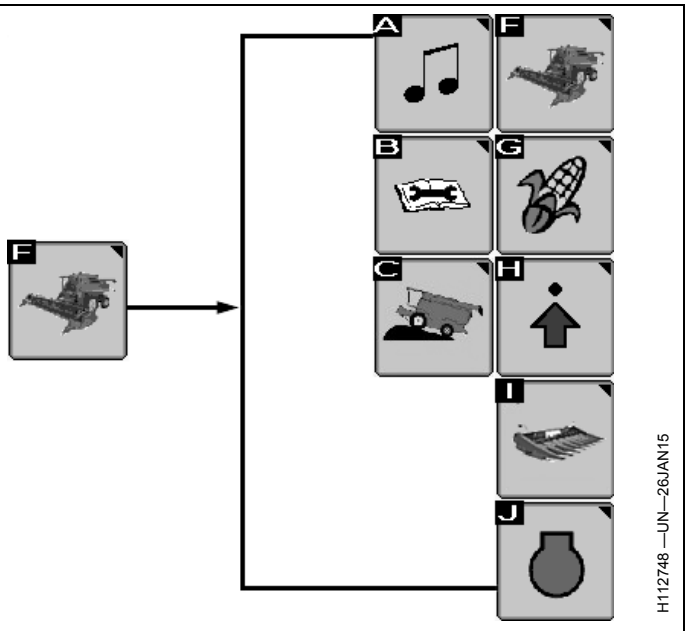

H112748 —UN—26JAN15

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-4/8

Егін ору ақпараты

Егін ору ақпараты (G) [a]	
Белгіше (F)	**Белгіше (G)**
Комбайнның бас беті	Түсім ақпараты
	Ылғал ақпараты
	Кесу енін/қатарын өзгерту[b]
Белгіше (H) [c]	**Белгіше (I)** [d]
Алқаптың қорытындылары	Түсім қорытындылары

[a]Белгіше машинаға қосылған хедер түріне негізделіп, дән мен бидай арасында ауысады.
[b]GreenStar™ дисплейі орнатылса, кесу ені/жолақтары GreenStar™ дисплейі арқылы бапталады және тек шынтақ таянышы дисплейінде көрсетіледі.
[c]GreenStar™ дисплейі орнатылса, "Алқаптың қорытындылары" беті және "Түсімнің жалпы ақпараты" беті қолжетімді болмайды. Қорытындыларды GreenStar™ дисплейінен көріңіз.
[d]GreenStar™ дисплейі орнатылса, "Алқаптың қорытындылары" беті және "Жиналудың жалпы ақпараты" беті қолжетімді болмайды. Қорытындыларды GreenStar™ дисплейінде көруге болады.

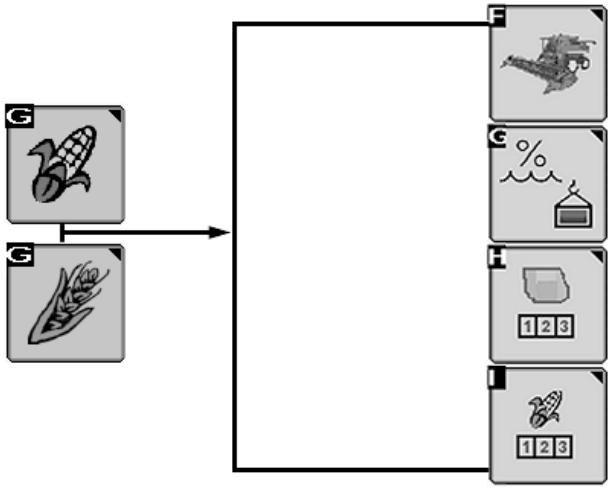

H112978 —UN—17FEB15

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-5/8

Комбайн параметрлерін орнату

Комбайн параметрлерін орнату (H)		
Белгіше (A)	**Белгіше (B)**	**Белгіше (C)**
Дәндер бағының деңгейін орнату	Жинау функцияларының параметрлерін орнату [a]	Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату [b]
Белгіше (D)	**Белгіше (F)**	**Белгіше (G)**
Ылғалдық дабылы	Комбайнның бас беті	Түсім параметрлері [c]
Ылғалдықты түзету (ауытқу)		Дән шығынын калибрлеу
Түсім бірліктері		Қосымша дән шығынының параметрлері
Белгіше (H)	**Белгіше (I)**	**Белгіше (J)**
Комбайнды автоматты баптау параметрлерін орнату	Интерактивті комбайн баптауы [d]	Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату [e]

[a]Жиналатын дәндер бағы жабындарымен жабдықталған болса.
[b]Premium Flex қалдықтар шалғышымен/үлестіргішімен жабдықталған болса.
[c]GreenStar™ дисплейі орнатылған болса, түсім баптаулары GreenStar™ дисплейінде орнатылады.
[d]Интерактивті комбайн баптауымен жабдықталған болса.
[e]Harvest Smart™ беріліс деңгейімен жабдықталған болса.

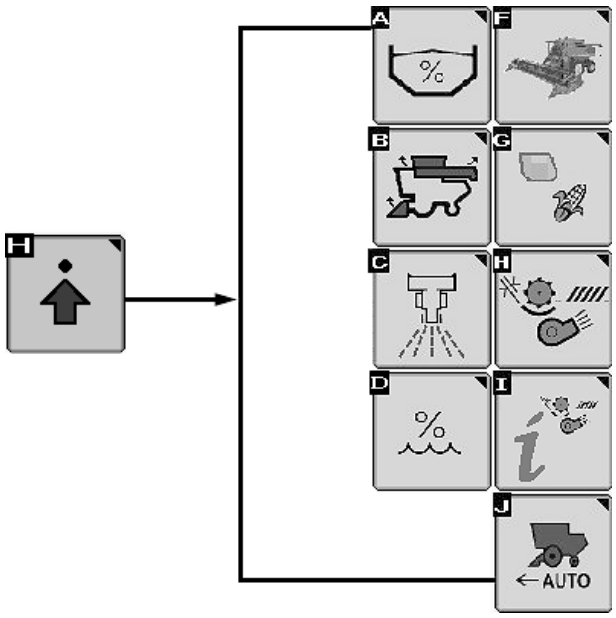

H105780 —UN—05DEC12

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-6/8

Хедерді орнату

Хедер параметрлерін орнату (I) [a]	
Белгіше (F)	**Белгіше (G) [a]**
Комбайнның бас беті	Хедер енін орнату
	Хедер сағаттары
	Жазып алуды тоқтату биіктігі
Белгіше (H)	**Белгіше (I)**
Автоматты хедер биіктігінің режимдері	Мультифункционалды иінтіректі баптау [b]

[a] Белгіше машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.
[b] Машина опциялары мен хедер түрлеріне байланысты, қосқыштар драпердің кесу кескіш еңісін (600D драперлері), гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейтуді (жабдықталған болса) немесе кескіштің алға/артқа еңкеюін (Еуропалық 600X хедер платформалары) басқару үшін қайта бағдарламалана алады.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

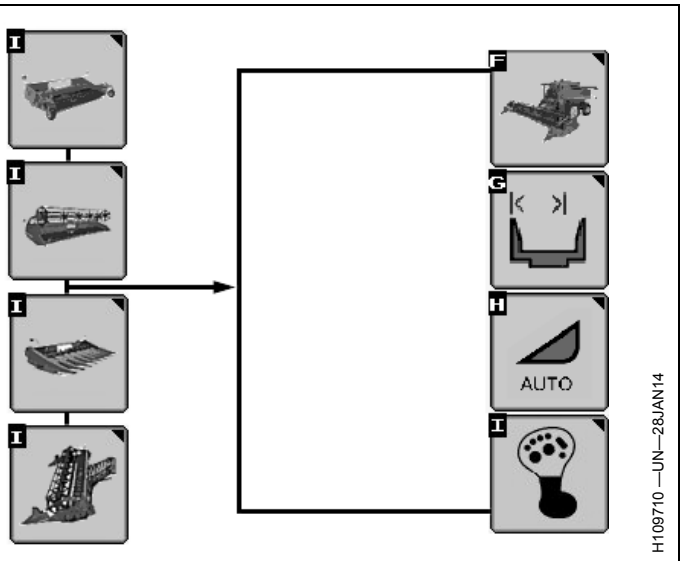

H109710 —UN—28JAN14

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-7/8

Мотор туралы ақпарат

Мотор туралы ақпарат (J)	
Белгіше (F)	**Белгіше (G)**
Комбайнның бас беті	Мотор және сепаратор сағаттары
	Қуат өлшегіші
	Құрым сүзгішін тазалау [a]
Белгіше (I)	
Мотор суытылуда [b]	

[a] Final Tier 4/Stage IV моторларымен жабдықталғанда көрсетіледі.
[b] Final Tier 4/Stage IV моторларымен жабдықталғанда және суу қарқындылығы кезінде көрсетіледі.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, келесі дисплей экранына өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қосымша экран навигациясы туралы келесі ақпаратты қараңыз.

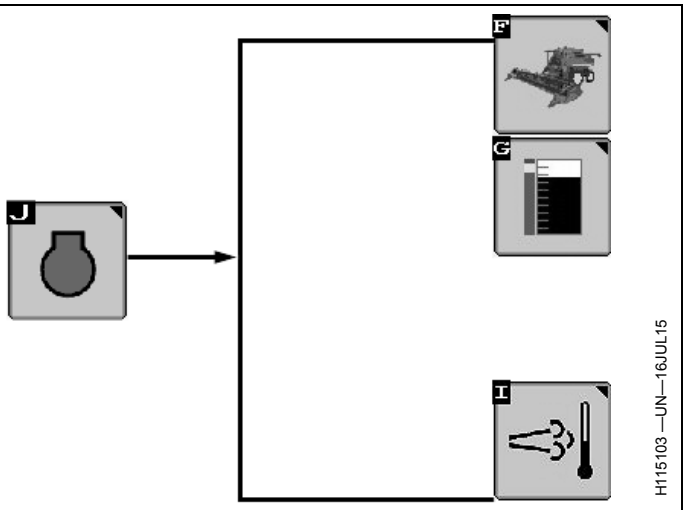

H115103 —UN—16JUL15

OUO6075,0004304 -KK-16JUN16-8/8

Дисплей белгішесінің идентификаторы

Басты (1): жүргізушінің алдында орнатқан машинаның ағымдағы параметрлерін көрсетеді.

Егін ору ақпараты (2): егін орудың ағымдағы мониторингтік ақпаратын, орындау/өнімділігін, жалпы көлемді және механик-жүргізушіге қажетті параметрлерді орындауға мүмкіндік береді.

Орнату (3): машинаның ағымдағы параметрлерін, дәннің азаюының сезімталдылығы (екпе өлшемі), ағымдағы хедер енін, суғару орнатуларын және Егін орудың ақылды параметрлерін (жабдықталған болса) көрсетеді.

Диагностика және калибрлеу (4): машина калибрленулерін, диагностикалық көрсеткіштер үлгілерін және арнайы сынақтарды (үлгілерді) көрсетеді.

Жиналған аймақ (5): егін жиналған аумақтың өлшемін көрсетеді.

Жиналған қашықтық (6): ағымдағы белсенді жүктеу үшін жүріп өтілген жалпы аралықты көрсетеді.

Әдепкі тазалау табанының элементі (7): бас беттегі топандатқыш/елек элементтерінің параметрлері үшін әдепкі белгіні көрсетеді.

Топандатқыш (8): топандатқыштың ағымдағы күйін көрсетеді.

Елек (9): електің ағымдағы күйін көрсетеді.

Тазалайтын желдеткіш (10): желдеткіштің ағымдағы жылдамдығын көрсетеді.

Бастыру жылдамдығы/аралығы (11): ротордың ағымдағы жылдамдығы мен аралығын көрсетеді.

Мотор сағаттары (12): мотордың жұмыс істеген сағаттарын көрсетеді.

CommandTouch көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының берілісі (жабдықталған болса) (13): беріліс механизмі корпусының жылдамдығы үшін таңдалған берілісті көрсетеді.

Хедер биіктігінің мөлшері және сезімталдылығы (14): ағымдағы мөлшер және сезімталдылық параметрлерін көрсетеді.

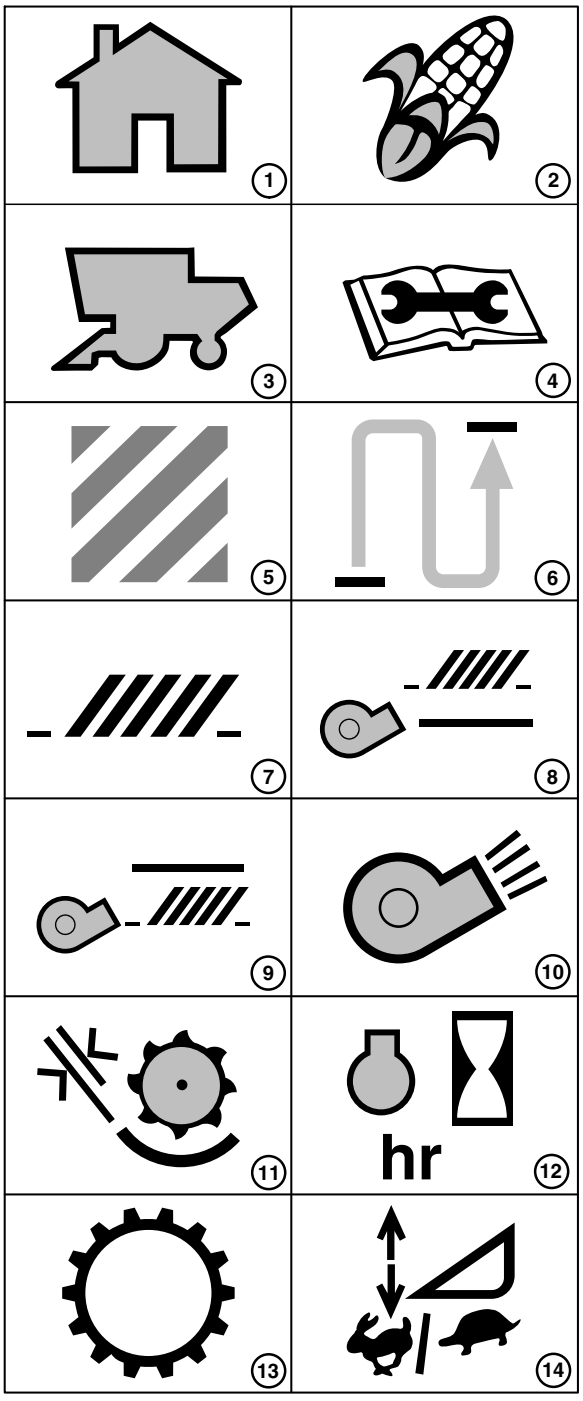

H90897 —UN—28FEB08

Келесі бетте жалғасады

OUO6045,00007D4 -KK-18JUN15-1/3

Жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ (15): жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ екендігін көрсетеді.

Қалақ бұрышы (жабдықталған болса) (16): қалақтың ағымдағы бұрыш күйін көрсетеді.

Енгізу/Қ абылдау (17:) механик-жүргізушіге қалаған ақпарат немесе баптауларды енгізуге/қабылдауға мүмкіндік береді.

Калибрлеу (18): жүргізушіге белгілі функциялар калибрлеуге мүмкіндік береді.

Келесі қадам (19): жүргізушіге ақпараттың келесі бетін көруге мүмкіндік береді.

Түсім (20): орташа немесе ағымда жиналған түсімді көрсетеді.

Ылғалдылық (21): орташа немесе ағымдағы ылғалдылықты көрсетеді.

Бастыру жылдамдығы (22): бастырманың ағымдағы жылдамдығын көрсетеді.

Артқы білік жылдамдығы (23): ағымдағы артқы білік жылдамдығын көрсетеді.

Мотор жылдамдығы (24): мотордың ағымдағы жылдамдығын көрсетеді.

Негіздік тақта аралығы (25): ағымдағы негіздік аралық күйін көрсетеді.

Катушка жылдамдығы (26): ағымдағы катушка жылдамдығын көрсетеді.

Драпер жылдамдығы (27): ағымдағы драпер жылдамдығын көрсетеді (жабдықталған болса).

Таратушы жылдамдығы (28): ағымдағы үлестіргіш жылдамдығын көрсетеді (жабдықталған болса).

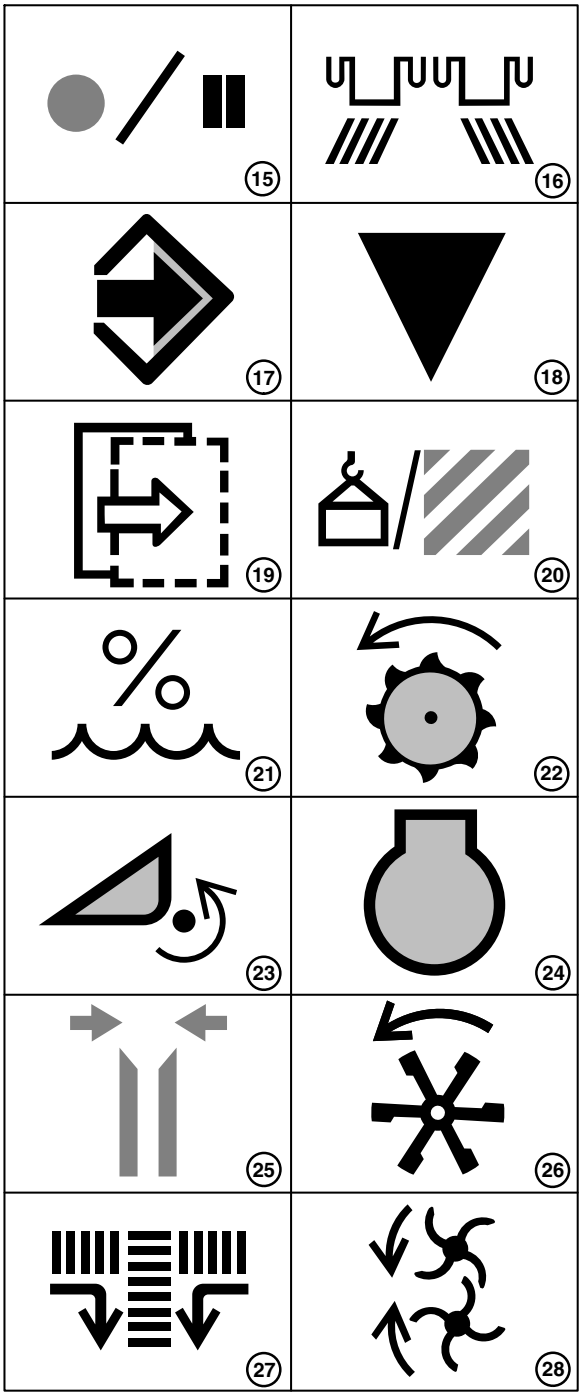

H90898 —UN—28FEB08

Келесі бетте жалғасады

OUO6045,00007D4 -KK-18JUN15-2/3

Кесу ені (29): ағымдағы кесу енінің күйін көрсетеді.

Болдырмау (30): жүргізушіге қалаған ақпарат немесе баптауларды енгізу/қабылдауды болдырмауға мүмкіндік береді.

Өшіру (31): жүргізушіге қалаған ақпарат немесе баптауларды өшіруге мүмкіндік береді.

Қайту/Артқа (32): механик-жүргізушіге алдыңғы бетті көруге мүмкіндік береді.

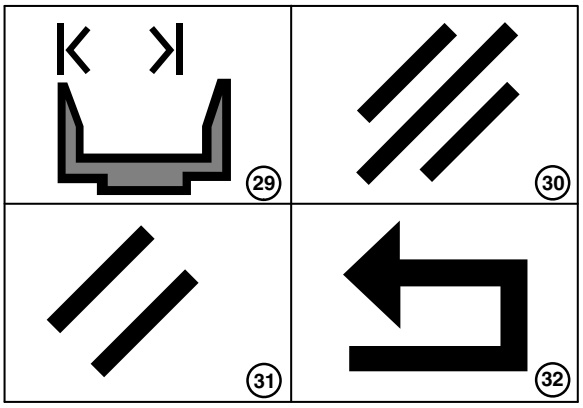

H114746 —UN—18JUN15

OUO6045,00007D4 -KK-18JUN15-3/3

Аймақтың орналасу жоспарын көрсету

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген экран тек анықтама үшін берілген. Экран машина баптауларына байланысты басқаша көрсетіледі.

Дисплей үш аймаққа бөлінген:

- **Сол жақ аймақ (A):** механик-жүргізушіге келесіні бақылауға және солардың арасында ауыстырып қосуға мүмкіндік береді:
  - Егжей-тегжейлі машина параметрлері
  - Бағыттау туралы ақпарат
  - Өнімділік мониторингінің параметрлері
- **Орталық аймақ (B):** механик-жүргізушіге көптеген бағдарламаларда машина баптауларын көруге және өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Оң жақ аймақ (C):** механик-жүргізушіге ағымдағы бетте қол жетімді белгіше баптауларын көрсетеді.
  - Оң жақ аймақтағы қалаған белгішені таңдағанда жаңа экран, функция көрсетіледі немесе баптауларды өзгерту мүмкін болады.

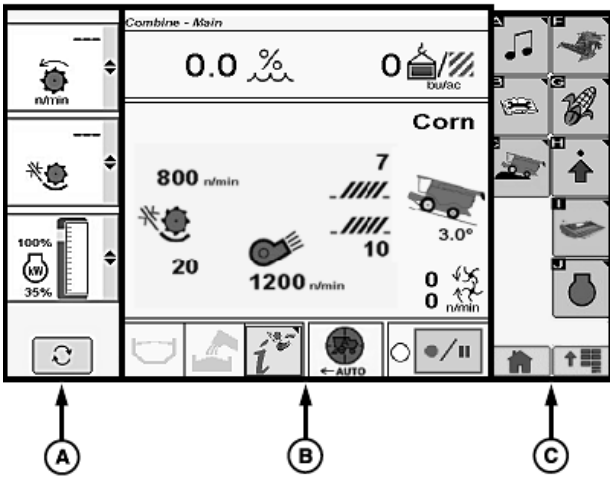

H112752 —UN—26JAN15

SS43267,00004D2 -KK-26JAN15-1/1

Сол жақ аймақтың орналасу жоспарын көрсету

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген экран тек анықтама үшін берілген. Экран машина баптауларына байланысты басқаша көрсетіледі.

Дисплей сағаты тек GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы экранмен немесе GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы емес экраны шынтақ таянышының дисплейімен жабдықталған кезде, егжей-тегжейлі машина параметрлері аймағында көрсетіледі.

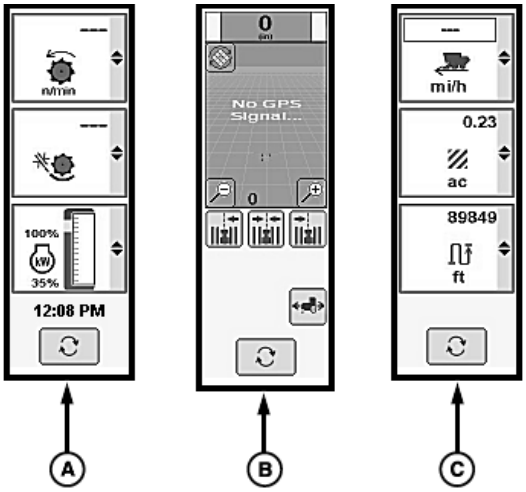

H105837 —UN—19SEP12

- **Егжей-тегжейлі машина параметрлері (A):** механик-жүргізушіге үш сол жақ өрісті бір уақытта таңдауға және бақылауға мүмкіндік береді. Әрбір өрісте ағымдағы функция немесе нақты машина күйі көрсетіледі.
- **Бағыттау туралы ақпарат (B):** механик-жүргізушіге бағыттау баптауларын көруге және өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Өнімділік мониторингінің параметрлері (C):** механик-жүргізушіге үш сол жақ өрісті бір уақытта таңдауға және бақылауға мүмкіндік береді. Әрбір өрісте ағымдағы функция немесе нақты машина күйі көрсетіледі.

OUO6075,00011C2 -KK-05DEC12-1/1

Комбайн—негізгі экран

ЕСКЕРТУ: Көрінетін машина көрсеткіштері ғана.

- Суғару (жабдықталған болса) (A)
- Түсім (жабдықталған болса) (B)
- Дән (C)
- Машина параметрлері
  - Бастырма жылдамдығы (D)
  - Бастырма аралығы (E)
  - Желдеткіш жылдамдығы (F)
  - Топандатқыш аралығы (G)
  - Елек аралығы (H)
- Active Terrain Adjustment™ (жабдықталған болса) (I)
  - Комбайн кескіні толтырылған: Жүйе қосылған.
  - Комбайн кескіні ашық: Жүйе өшірілген.
- Таратқыш жылдамдығы/шалғыштың ағымдағы бұрышының 1-баптауы (жабдықталған болса) (J)
- Таратқыш жылдамдығы/шалғыштың ағымдағы бұрышының 2-баптауы (жабдықталған болса) (K)
- Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту және дәндер бағы 3/4 немесе толық күйі (L)
- Сыртқы жүк түсіру шнегі/қосу күйі (M)
- Интерактивті комбайн баптауының индикаторы (N)

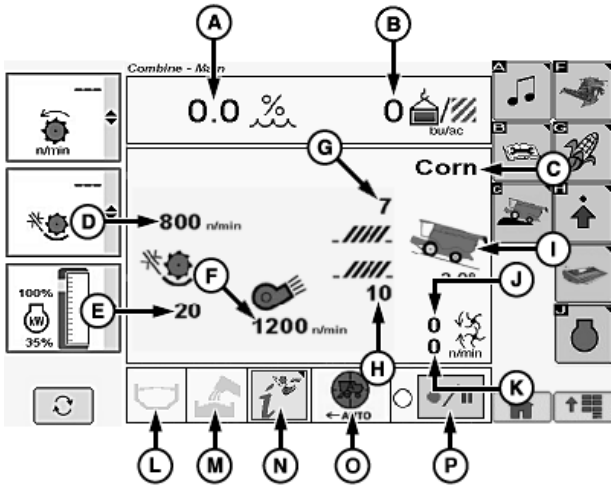

H112753 —UN—26JAN15

- Harvest Smart™ берілісінің күйі (ӨШІРУЛІ, Ақылды немесе Сыйымдылық) (жабдықталған болса) (O)
- Қолмен жазып алу (ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ) (P)

Active Terrain Adjustment Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,00004D3 -KK-24MAR15-1/1

Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту және дәндер багын толтыру датчигі (жүйе мониторингінің белгішелері)

Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту белгішесі:

- (A) белгішесі драпер белдігінің жылдамдығы зауыттық орнатылған нүкте жылдамдығына дейін азайтылғандығын білдіреді

ЕСКЕРТУ: 3/4 дәндер багының толық деңгейіне жетсе, белгіше бүйірлік белдік жылдамдығын азайту белгішесі мен 3/4 толық белгіше расында ауысады.

Дәндер багын толтыру датчигінің белгішелері:

- (B) белгішесі - дәндер багының иінтірегі 3/4 толы немесе 4/4 толы датчикке қол жеткізбегінін көрсетеді
- (C) белгішесі - дәндер багының иінтірегі 3/4 толы датчикке қол жеткізгенін көрсетеді

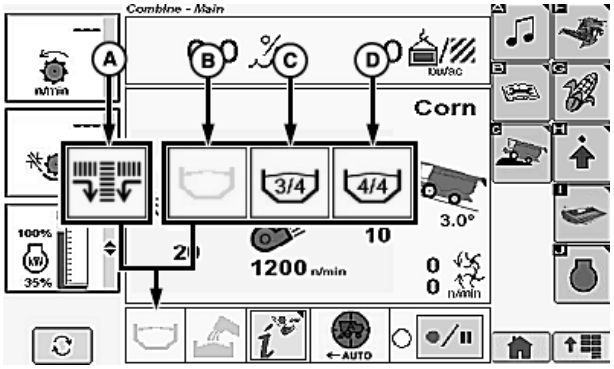

H112759 —UN—26JAN15

ЕСКЕРТУ: Әр 30 секунд сайын 4/4 толы белгішесі 8 секунд жыпылықтап, дәндер багы толы және түсірілуі ТИІС екендігін көрсетеді.

- (D) белгішесі - дәндер багының иінтірегі 4/4 толы датчикке қол жеткізгенін көрсетеді

SS43267,00004D4 -KK-26JAN15-1/1

Жүк түсіру шнегі (Жүйе мониторингінің белгішелері)

Жүк түсіру шнегінің белгішелері:

- (A) белгішесі - жүк түсіру шнегінің теңселмегендігін және жүк түсіру жүйесі қосылмағандығын көрсетеді
- (B) белгішесі жүк түсіру шнегінің теңселгендігін көрсетеді

ЕСКЕРТУ: Әр 3 минут сайын белгіше көк фонға өзгереді және жүк түсіру шнегі қосылғанын көрсетіп 8 секунд жыпылықтайды.

- (C) белгішелері - жүк түсіру шнегінің теңселгендігін және жүк түсіру жүйесі қосулы екендігін көрсетеді

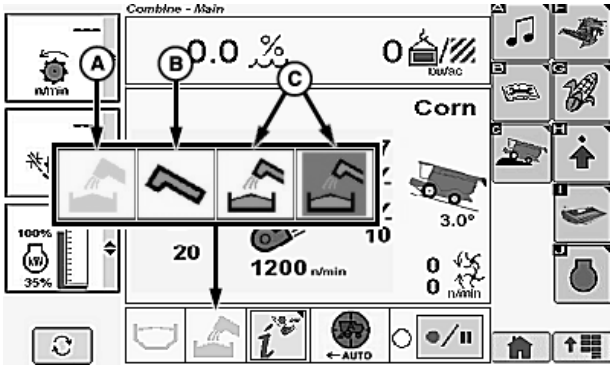

H112754 —UN—26JAN15

SS43267,00004D5 -KK-26JAN15-1/1

Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған болса) (жүйе мониторингінің белгішелері)

ЕСКЕРТУ: Дисплейде интерактивті комбайн баптауы белгішесінің пайда болуы 30 секундты алады.

Интерактивті комбайн баптауының индикаторлары:

- (A) индикаторы (жүйе бос емес) - жүйе баптауларының орындалып жатқандығын білдіреді. Белгішенің астындағы жасыл сегмент артқа және алға қарай қозғалады, ол машина параметрлерінің қолданысқа еніп жатқанын және жүйенің тұрақтануын күтіп жатқанын білдіреді.
- (B) индикаторы (сары индикатор) - жүйенің жетілдіру параметрлерін тексеруге дайын екенін білдіреді. Сары фоны бар белгіше жыпылықтайды немесе бірқалыпты болып қалады (30 секунд бойына жыпылықтайды және бірқалыпты болып қалады), бұл жүйе параметрлерінің орнатылғанын және механик-жүргізушінің жауапты реакциясын (өнімділік параметрлерді бағалауын) күтіп жатқандығын білдіреді.

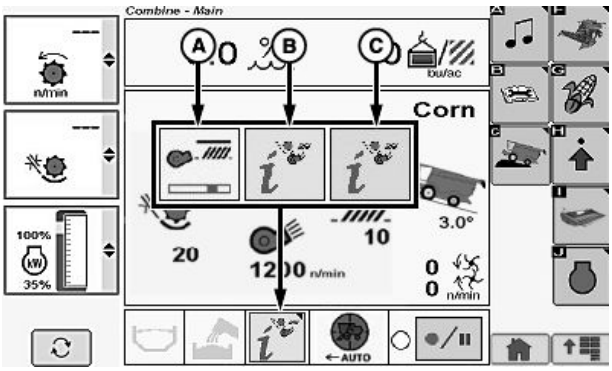

H112755 —UN—26JAN15

- (C) индикаторы (қызыл индикатор) - жүйенің шарт ауысымын анықтағанын білдіреді. Қызыл фоны бар белгіше механик-жүргізушіге машина жұмысында жүйенің бір өзгеріс анықтағанын білдіреді. Жүйе механик-жүргізушінің машина жұмысын бағалауы және машина параметрлерін оңтайландыруды қарастыру қажет деп санайды.

SS43267,00004D6 -KK-26JAN15-1/1

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған болса) (Жүйе мониторингінің белгішелері)

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының белгішелері:

- (A) белгішесі - жүйе машинаға орнатылған, бірақ қазір ӨШІРУЛІ
- (B) белгішесі - жүйе дұрыс жұмыс режиміне орнатылған (Ақылды немесе сыйымдылық)
- (C) белгішесі - механик-жүргізушіге жүйені қосуға болады
- (D) белгішесі - жүйе белсенді және дұрыс жұмыс істейді
- (E) белгішесі - жүйе мульти-функционалды иінтіректің жолдағы жылдамдық параметрімен шектеулі

Қосымша ақпарат үшін "Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы" бөліміндегі "Harvest Smart™ беріліс

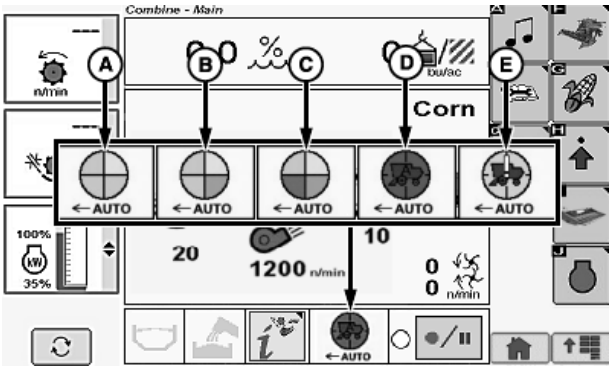

H112749 —UN—26JAN15

жылдамдығы—Күй анықтамалары" тақырыбын қараңыз.

SS43267,00004D7 -KK-26JAN15-1/1

Қолмен жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ

Жазып алу экраны ақпаратты жазып алу күйін көрсетеді (ҚОСУЛЫ немесе ӨШІРУЛІ).

Ақпарат жазып алуды бастау үшін барлық көрсетілгендер орындалуы міндетті немесе қолмен ҚОСЫЛУЫ қажет:

- Сепаратор қосылған
- Хедер қосылған
- Мотор жоғары айналымда
- Хедер жазып алу күйіне төмендетілген
- Пайдаланушы, ферма және алқапқа ат қойылуы қажет

Жазып алуды тоқтату үшін келесі көрсетілгендер орындалуы тиіс:

- Хедер соңғы көтерген жазудың биіктік нүктесіне дейін көтерілген
- Хедер ажыратылған
- Жазып алу қолмен ӨШІРІЛГЕН

Жазып алу хедерді көтеру немесе сепараторды өшірусіз қолмен тоқтатыла немесе қайта қосыла алады (мысалы, жыртылмаған дала, жыртылып болған қатарлар шеттері, су жолдары сияқты ақпаратты жазып алу қажет болмайтын аумақтарда).

Жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жазып алудың ҚОСУЛЫ немесе ӨШІРУЛІ индикаторы (B) боялмаған және боялған дөңгелек арасында ауысып отырады.

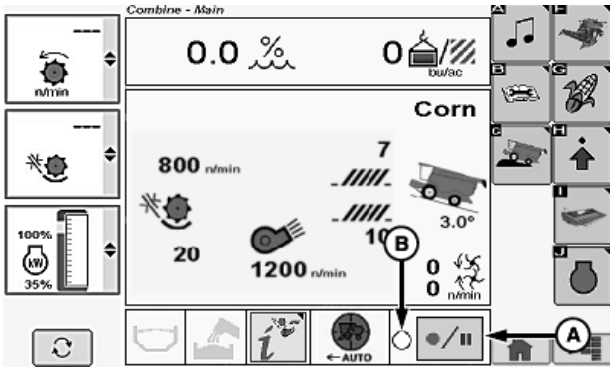

H112756 —UN—26JAN15

A—Жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ белгісі

B—ҚОСУЛЫ немесе ӨШІРУЛІ индикаторы

- Боялмаған дөңгелек - жазып алу ӨШІРУЛІ
- Боялған дөңгелек - жазып алу ҚОСУЛЫ

Жазып алуды ҚОСУ және жазып алуды қолмен жалғастыру үшін растау қосқышын қайтадан түртіңіз немесе басыңыз. Мульти-функционалды иінтіректе хедерді түсіру түймешігін басыңыз (хедерді төмендету түймешігіне сәл тию жазып алуды бастайды).

SS43267,00004D8 -KK-26JAN15-1/1

Машина параметрлерін толығымен қайта баптау

ЕСКЕРТУ: Машина параметрлерін толығымен көрсетеді. Механик-жүргізушіге экранды қайта теңшеу және үш элементті бір уақытта бақылау мүмкіндігін береді. Элементтер машина конфигурациясына байланысты өзгешеленеді.

Қалаған машина баптауларының белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Машина баптауларының мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

- Ылғалдық
- Түсім
- Тазалау желдеткіш жылдамдығы
- Бастырма жылдамдығы
- Бастырма аралығы
- Топандатқыш аралығы
- Елек аралығы
- Артқы білік жылдамдығы
- CommandTouch™ көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының берілісі (жабдықталған болса)
- Негіздік тақта аралығы
- Катушка жылдамдығы
- Драпер жылдамдығы
- Таратушы жылдамдығы
- Жиналған салмақ санауышы

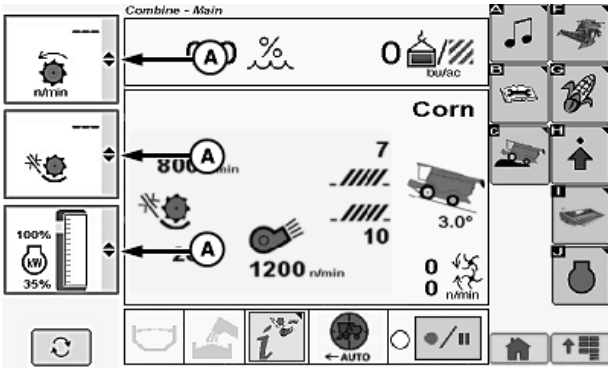

H112757 —UN—26JAN15

A—Машина параметрінің белгішелері

- Өнімділік (бір сағаттағы түсім)
- Дәндер бағының деңгейі (%)
- Көлік/сепаратор сағаттары
- Қуат өлшегіші
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту күйі (жабдықталған болса)
- Кесу механизмінің алға/артқа еңкеюі (Еуропалық 600X хедер платформалары)

Қалаған машина баптауы бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қажет болса қалған мәзірлер үшін бұл процедураны қайталаңыз.

SS43267,00004D9 -KK-26JAN15-1/1

Өнімділік мониторингінің параметрлерін қайта теңшеу

ЕСКЕРТУ: Өнімділік мониторының егжей-тегжейлі параметрлерін көрсетеді. Механик-жүргізушіге экранды қайта теңшеу және үш элементті бір уақытта бақылау мүмкіндігін береді. Элементтер машина конфигурациясына байланысты өзгешеленеді.

Қалаған өнімділік монитор параметрінің белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өнімділік монитор параметрінің мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

- Көліктің жолдағы жылдамдығы
- Жалпы орналасу жүйесінің (GPS) жылдамдығы
- Мотор жылдамдығы
- Отын / сағат
- Аймақ / отын
- Сағат ішіндегі аймақ
- Аймақ санауышы
- Батарея кернеуі
- Қашықтық санауышы
- Дән салмағын санауыш
- Дән ылғалдығын санауыш

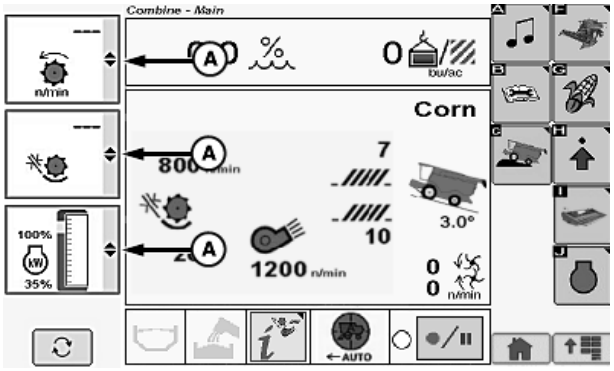

H112758 —UN—26JAN15

A—Өнімділік мониторы параметрлерінің белгішелері

- Жалпы машина аймағының санауышы

Қалаған өнімділік монитор параметрі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қажет болса, қалған мәзірлер үшін бұл процедураны қайталаңыз.

SS43267,00004DA -KK-26JAN15-1/1

Егін ору туралы ақпарат мониторы

Егін ору туралы ақпарат:

- Түсім (A)
  - Ылғал (B)
  - Құрғақ (C)
  - Дәл қазіргі (Жазып алу ҚОСУЛЫ) (D)
  - Орташа (Жазып алу ӨШІРУЛІ) (D)
  - Минималды (E)
  - Максималды (F)
- Ылғалдық (G)
  - Дәл қазіргі (Жазып алу ҚОСУЛЫ) (H)
  - Орташа (Жазып алу ӨШІРУЛІ) (H)
  - Минималды (I)
  - Максималды (J)
- Кесу ені (K)

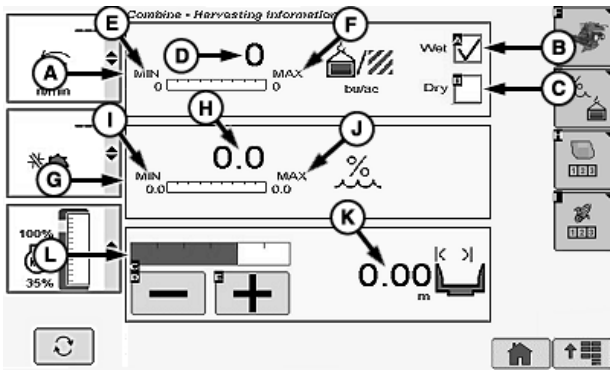

H112963 —UN—17FEB15

- Көбейту/азайту (L)

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004305 -KK-16JUN16-1/3

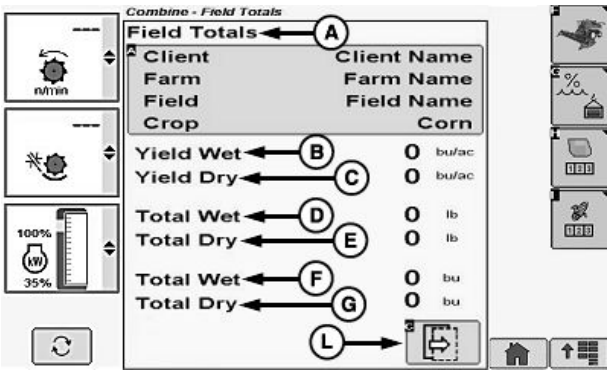

H112964 —UN—17FEB15

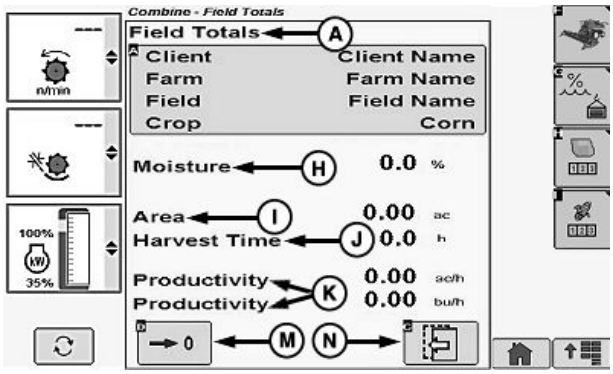

H112965 —UN—17FEB15

Алқаптың қорытындылары:

ЕСКЕРТУ: Ферма/өріс аттары GreenStar™ бағдарламасында орнатылады. Қосымша ақпарат алу үшін GreenStar™ нұсқаулығын қараңыз.

Көрсетілгендер шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) пайда болады.

Егер машина ылғалдылық датчигімен жабдықталмаса, тек көрсетілген алқаптың жалпы ақпараты ғана көрсетіледі:

- *Аймақ*
- *Егін ору уақыты*
- *Өнімділік*

- Алқаптың қорытындылары (A)
- Дымқыл түсім (B)
- Құрғақ түсім (C)
- Дымқылдықтың жалпы көлемі (Салмақ фунт немесе кг) (D)
- Құрғақтың жалпы көлемі (Салмақ функт немесе кг) (E)
- Дымқылдықтың жалпы көлемі (Түсім бірліктері) (F)
- Құрғақтықтың жалпы көлемі (Түсім бірліктері) (G)
- Ылғалдық (H)
- Аймақ (I)
- Егін ору уақыты (J)
- Өнімділік (K)
- Таңдалатын элементтер
  - Келесі бет белгішесі (L)
  - Қорытындыларды өшіру белгішесі (M)
  - Алдыңғы бет белгішесі (N)

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

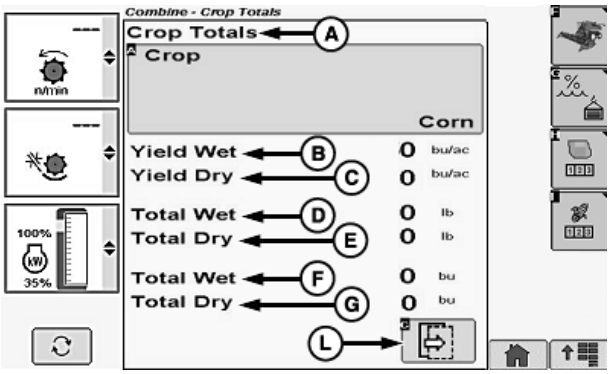

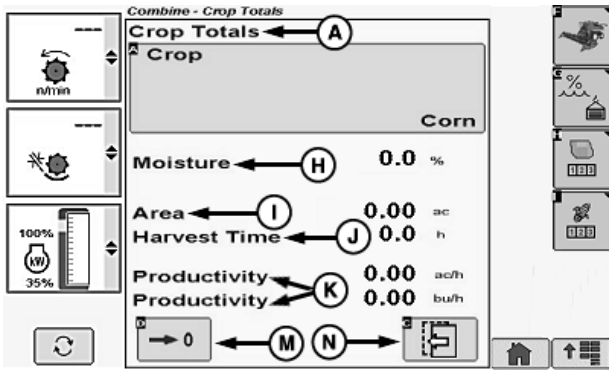

Дән қорытындылары:

ЕСКЕРТУ: Ферма/өріс аттары GreenStar™ бағдарламасында орнатылады. Қосымша ақпарат алу үшін GreenStar™ нұсқаулығын қараңыз.

Көрсетілгендер шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) пайда болады.

Егер машина ылғалдылық датчигімен жабдықталмаса, тек көрсетілген алқаптың жалпы ақпараты ғана көрсетіледі:

- *Аймақ*
- *Егін ору уақыты*
- *Өнімділік*

• Дән қорытындылары (A)
- Дымқыл түсім (B)
- Құрғақ түсім (C)
- Дымқылдықтың жалпы көлемі (Салмақ фунт немесе кг) (D)
- Құрғақтың жалпы көлемі (Салмақ функт немесе кг) (E)
- Дымқылдықтың жалпы көлемі (Түсім бірліктері) (F)
- Құрғақтықтың жалпы көлемі (Түсім бірліктері) (G)
- Ылғалдық (H)
- Аймақ (I)
- Егін ору уақыты (J)
- Өнімділік (K)

• Таңдалатын элементтер
- Келесі бет белгішесі (L)
- Қорытындыларды өшіру белгішесі (M)
- Алдыңғы бет белгішесі (N)

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004305 -KK-16JUN16-3/3

Дымқыл немесе құрғақ түсім және кесудің енін өзгертуді таңдау

Түсім дымқыл немесе құрғақ:

ЕСКЕРТУ: Егін ору ақпараты белгішесі машинаға қосылған хедер түріне негізделіп дән мен бидай арасында ауысады.

Егін ору ақпараты белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Түсім ақпараты белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған дымқыл түсім өрісі (B) немесе құрғақ түсім өрісі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын білдіретін құсбелгіні көрсетеді.

- Дымқыл түсім - ағымдағы егін ору жағдайларындағы аймақ санындағы түсім бірліктерінің санын көрсетеді.
- Құрғақ түсім - ағымдағы егін ору жағдайларындағы дымқылдылықты назарға ала отырып аймақ санындағы түсім бірліктерінің санын көрсетеді.

Кесу ені:

ЕСКЕРТУ: GreenStar™ дисплейі орнатылса, кесу ені/жолақтары GreenStar™ дисплейі арқылы бапталады және тек шынтақ таянышы дисплейінде көрсетіледі.

Плюс (+) белгішесі (D) немесе минус (-) белгішесі (E) белгіленген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қалаған кесу ені гистограммада (F) көрсетіледі.

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

H96262 —UN—04MAY10

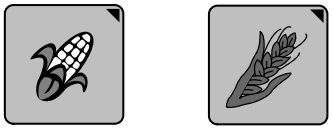

Егін ору ақпаратының белгісі

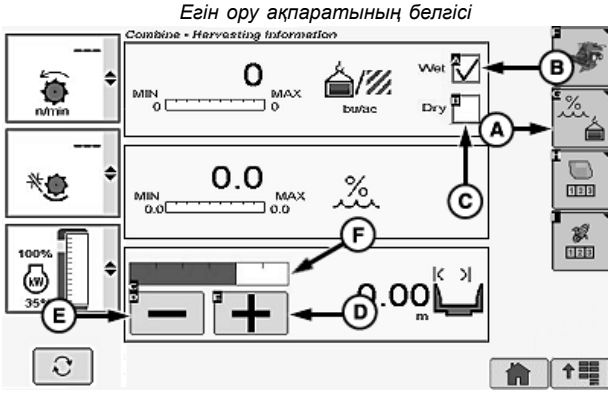

H112977 —UN—17FEB15

A—Түсім ақпараты белгішесі
B—Дымқыл түсім өрісі
C—Құрғақ түсім өрісі
D—Плюс белгішесі
E—Минус белгішесі
F—Кесу енін реттеу диаграммасы

ЕСКЕРТУ: Кесу енінің нөмірі таңдалған белгішеге байланысты жаңартылады.

OUO6075,0004306 -KK-16JUN16-1/1

Алқаптың қорытындыларын өшіру

ЕСКЕРТУ: Көрсетілгендер шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) пайда болады.

Егер машина ылғалдылық датчигімен жабдықталмаса, тек көрсетілген алқаптың жалпы ақпараты ғана көрсетіледі:

- *Аймақ*
- *Егін ору уақыты*
- *Өнімділік*

Егін ору ақпараты белгішесі машинаға қосылған хедер түріне негізделіп дән мен бидай арасында ауысады.

Егін ору ақпараты белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Алқаптың жалпы ақпараты белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бет белгішесі (B) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Алқапты жалпы ақпаратын ысыру белгішесі (C) - таңдалған ферма/алқап/жинау үшін жалпы ақпаратты жояды.
- Алдыңғы бет белгішесі (D) - механик-жүргізушіге алдыңғы бетті көруге мүмкіндік береді.

A—Алқаптың жалпы ақпараты белгішесі
B—Келесі бет белгішесі
C—Алқаптың жалпы ақпаратын ысыру белгішесі
D—Алдыңғы бет белгішесі

H96262 —UN—04MAY10

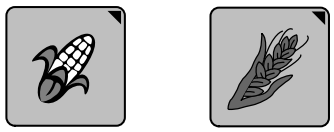

Егін ору ақпаратының белгісі

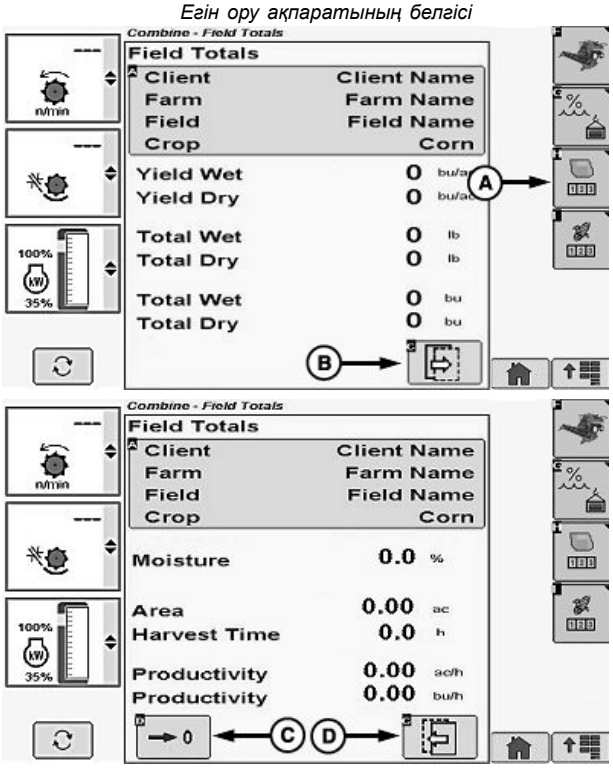

H112968 —UN—17FEB15

H112969 —UN—17FEB15

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004307 -KK-16JUN16-1/1

Түсім қорытындыларын өшіру

ЕСКЕРТУ: Көрсетілгендер шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) пайда болады.

Егер машина ылғалдылық датчигімен жабдықталмаса, тек көрсетілген алқаптың жалпы ақпараты ғана көрсетіледі:

- *Аймақ*
- *Егін ору уақыты*
- *Өнімділік*

Егін ору ақпараты белгішесі машинаға қосылған хедер түріне негізделіп дән мен бидай арасында ауысады.

Егін ору ақпараты белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Алқаптың жалпы ақпараты белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бет белгішесі (B) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Жиналудың жалпы ақпаратын ысыру белгішесі (C) – жиналудың жалпы ақпараттарын таңдалған жинау ішінен өшіреді.
- Алдыңғы бет белгішесі (D) - механик-жүргізушіге алдыңғы бетті көруге мүмкіндік береді.

A—Дәннің жалпы мөлшері белгішесі
B—Келесі бет белгішесі
C—Дәннің жалпы мөлшерін нөлге қайта орнату белгішесі
D—Алдыңғы бет белгішесі

H96262 —UN—04MAY10

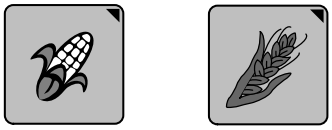

Егін ору ақпаратының белгісі

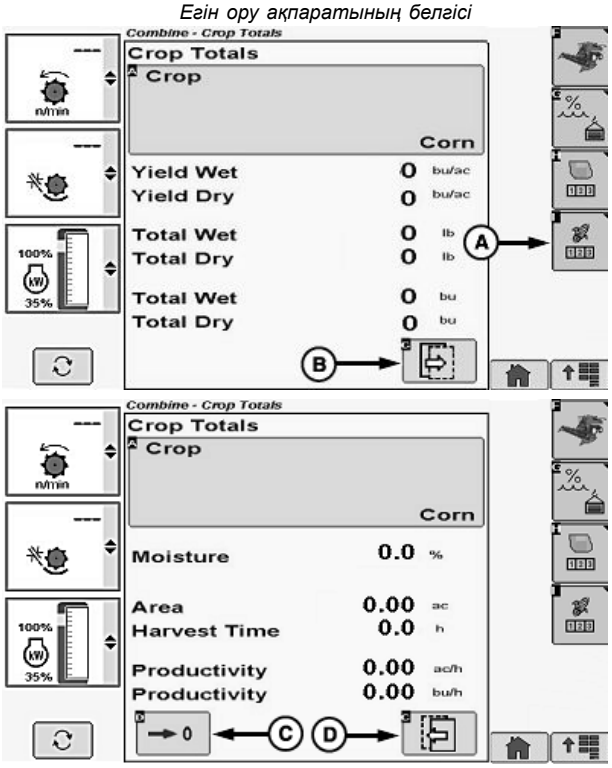

H112970 —UN—17FEB15

H112976 —UN—17FEB15

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004308 -KK-16JUN16-1/1

Комбайн параметрлерін орнату экраны

Дәндер багының деңгейі параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізушіге дәндер багының қалаған толу деңгейін калибрлеуге мүмкіндік береді.

- Дәндер багы деңгейінің пайызы (A)
- Сақтау белгішесі (B) - механик-жүргізушіге дәндер багының толық деңгейін сақтауға мүмкіндік береді
- Сақтау белгішесі (C) - механик-жүргізушіге дәндер багының нөлдік деңгейін сақтауға мүмкіндік береді

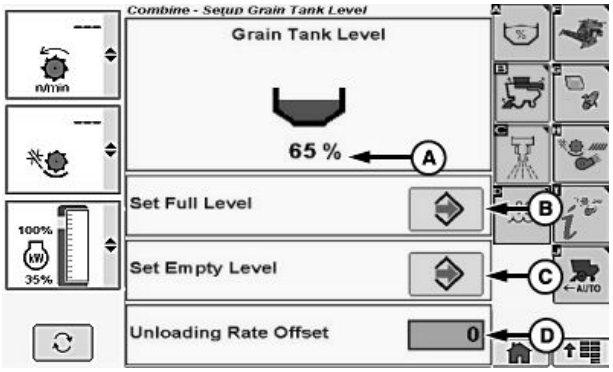

H112956 —UN—13FEB15

Жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізушіге есептелген жүк түсіру жылдамдығының ауытқуының мәндерін өзгертуге мүмкіндік береді.

- Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуы (D)
  - Ауытқу мөлшері (15-тен 15-ке)

OUO6075,0004309 -KK-16JUN16-1/8

Жинау функциясының параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Жабдықталған болса, барлық қосымша жинау мүмкіндіктерін көрсетеді.

- Жиналатын жүк түсіру шнегі (A) (жабдықталған болса)
  - Шнек күйінің көрсеткіші
  - Жаю белгішесі
  - Жинау белгішесі
- Дәндер багының жабындары (B) (жабдықталған болса)
  - Дәндер багының күйінің көрсеткіші
  - Жаю белгішесі
  - Жинау белгішесі
- Дән басын жинау (C) (жабдықталған жағдайда)
  - Өріс күйі көрсеткішін жинау

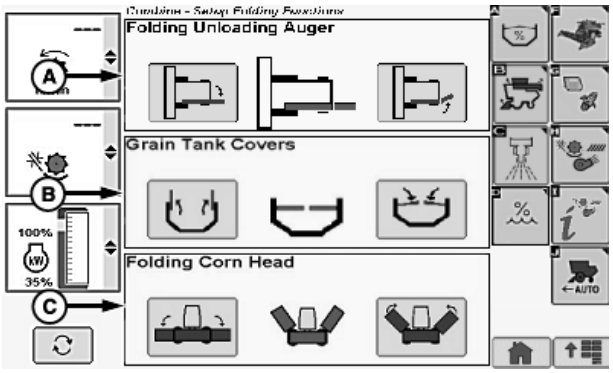

H1116190 —UN—05OCT15

  - Жаю белгішесі
  - Жинау белгішесі

OUO6075,0004309 -KK-16JUN16-2/8

Қалдықты басқару параметрлері:

- Шалғыштың күйі (A) (жабдықталған жағдайда)
  - Көтерілген
  - Төмендетілген
- Түсіруге арналған шалғыш есігінің күйі (B) (жабдықталған жағдайда)
  - Ашық
  - Жабық
- Сепаратор құлағының күйі (C) (жабдықталған жағдайда)
  - Стандартты
  - Кеңейтілген
- Үлестіргіш жылдамдығы (D) (кеңейтілген PowerCast™ үлестіргіші)

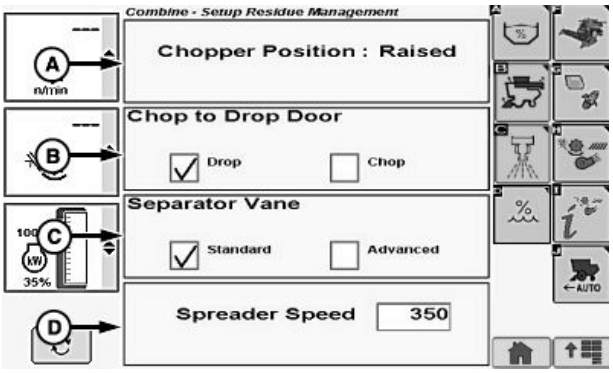

H105795 —UN—05DEC12

  - 350—550 айн/мин (дән) (әдепкі 500 айн/мин)
  - 600—800 айн/мин (шағын дән) (әдепкі 700 айн/мин)

PowerCast – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004309 -KK-16JUN16-3/8

Ылғалдық параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Ылғалдылық датчигімен жабдықталған болса ғана пайда болады.

- Ылғалдық дабылы (A)
  - ҚОСУЛЫ (B)
  - ӨШІРУЛІ (C)
  - Ең кіші дабыл (1—50%) (D)
  - Ең үлкен дабыл (1—60%) (E)
- Ылғалдық түзетілімі (-25,0 пен 25,0 аралығы, 0,1 адыммен) (F)
  - Ауытқуды қолмен орнату (G)
  - Бекітілген ылғалдық (H)

Түсім бірліктерінің параметрлері:

- Егін орудың түсім бірліктері (I)

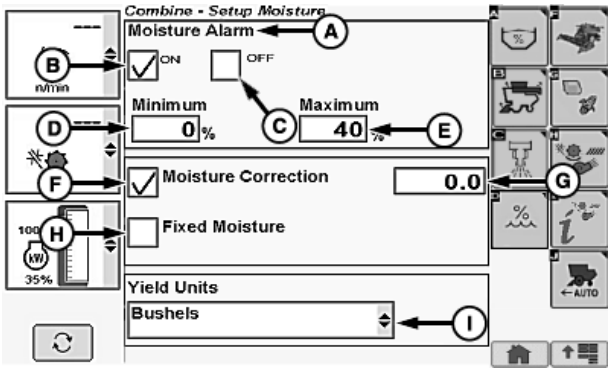

H112860 —UN—09FEB15

- Түзетілген тізім

OUO6075,0004309 -KK-16JUN16-4/8

Дән параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Ферма/өріс аттары GreenStar™ бағдарламасында орнатылады. Қосымша ақпарат алу үшін GreenStar™ нұсқаулығын қараңыз.

- Дән (A)[1]
  - Түзетілген тізім
- GreenStar™ Pro құжаттамасы (B) - тексерген кезде шынтақ таянышының дисплейінде таңдалған түсімді бұрыштық бағанда орнатылған дисплеймен синхрондайды (жабдықталған жағдайда).
- Бастырма күйі (C)
  - Түзетілген тізім
- Шалғыш/бастырма күйі (D)
  - Түзетілген тізім

Дән шығынын калибрлеу:

- Дән шығынын калибрлеу
  - Калибрлеу сілтемесінің нөмірі (E)
  - Калибрлеу белгішесі (F)
- VisionTrak™ параметрлерінің белгішесі (G) - механик-жүргізушіге түсім тазалағыш/сепараторының шығындарын дәл реттеу үшін келесі бетке өту мүмкіндігін береді
  - Тазалағыш/сепаратор балансы (-50, әдепкі - 0, 50) (H)
  - Тазалағыш/сепараторының ажыратымдылығы (-50, әдепкі - 0, 50) (I)

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
VisionTrak – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

[1]Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған жағдайда) шығады.

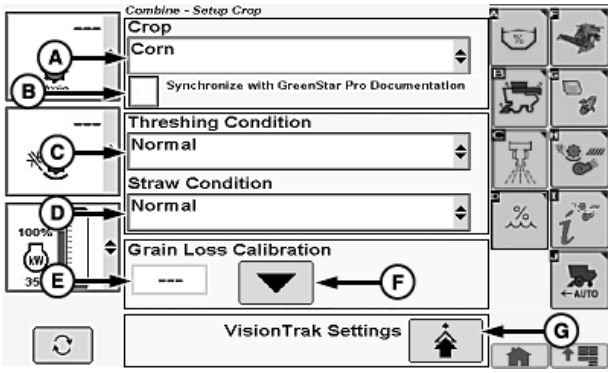

H112867 —UN—09FEB15

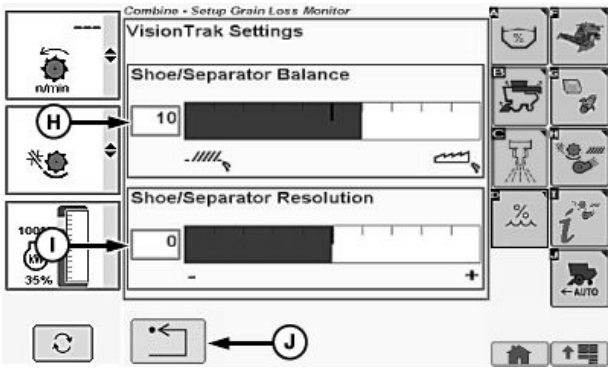

H111418 —UN—12JUN14

- Қайту/артқа белгішесі (J) - механик-жүргізушіге алдыңғы бетке оралуға мүмкіндік береді

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004309 -KK-16JUN16-5/8

Машина параметрлері:

- Автоматты комбайн баптауы (АКБ) (Сандық енгізу)
  - Топандатқыш күйі (A)
  - Елек күйі (B)
  - Желдеткіш жылдамдығы (C)
  - Бастыру жылдамдығы (D)
  - Бастырма аралығы (E)
  - Жиналған дән (тек көруге болады) (F)
- Жинаудың модификаторлары (G)
  - Әдепкі
  - Құрғақ (әдепкі)
  - Дымқыл (әдепкі)
  - Жаңа
  - Тазалау
- Енгізу/қабылдау белгішесі (H) механик-жүргізуші таңдаған өзгертілген машина параметрлерін автоматты түрде баптауға және механик-жүргізушінің жеке машина параметрлерін сақтауына мүмкіндік береді

  ЕСКЕРТУ: Сепаратор іске қосылмайынша және мотор жылдамдығы 2000 айн/мин мәніне жетпейінше ұсату жылдамдығы мен желдеткіш жылдамдығының орнатылған мәндері жыпылықтап жанып тұрады.

  Дән жинау модификаторлары мәзірінен жаңасы таңдалған жағдайда, дербестелген машина параметрлері де сақталады (параметрлер зауыттық параметрлерге қайта жазылмайды).

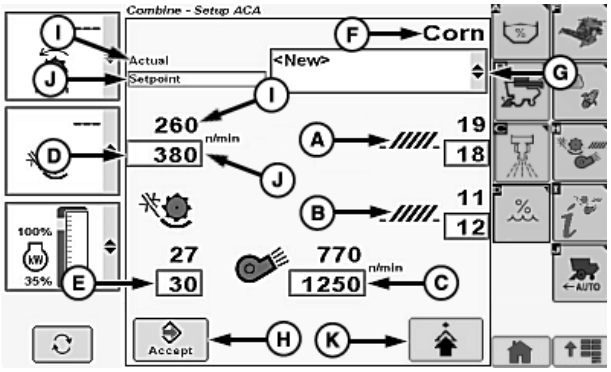

H109931 —UN—28FEB14

- Нақты (қара түстегі орнату нүктесінің мәні) (I) – машинаның ағымдағы орнату нүктесінің мәнін көрсетеді
- Орнатылған мән (көк түсті орнатылған мән) (J) – орнатылған мәннің плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түрткенде немесе таңдау дискісін бұрғанда автоматты түрде артады немесе азаяды

  ЕСКЕРТУ: Машина механик-жүргізушінің орнатылған мәніне автоматты түрде реттеледі.

- Қосымша баптау белгішесі (K) кабина сыртындағы элементтерге арналған машина конфигурациясы параметрлерін тексеру үшін келесі бетке өтуге мүмкіндік береді

Келесі бетте жалғасады

Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған болса) (жақсарту мақсаттары):

- Жақсарту аймақтары - механик-жүргізушіге машинаның қанағаттанарлықсыз өнімділік аймағын жақсартуға мүмкіндік береді
  - Дән сапасы (A)
  - Шалғыш күйі (B)
  - Дән шығыны (C)
- Келесі бет белгішесі (D) - механик-жүргізушіге арнайы егін ору нәтижелерін дәл реттеу үшін келесі бетке өтуге мүмкіндік береді
- Болдырмау белгішесі (E) - механик-жүргізушіге интерактивті комбайн баптауының орнату параметрлерін болдырмауға және комбайнның негізгі мониторына қайтуға мүмкіндік береді
- Егін ору басымдығының реті (F) - егін ору басымдығы тізімінің ағымдағы ретін көрсетеді
- Егін ору басымдығын орнату белгішесі (G) - механик-жүргізушіге егін ору басымдығының тізімінің ретін өзгерту үшін келесі бетке өту мүмкіндігін береді

Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған болса) (егін ору басымдығының параметрлері):

- Егін ору басымдығының тізімі (H) - механик-жүргізушіге машинаның оңтайландыру артықшылықтарын өзгертуге мүмкіндік береді
  - Дән шығыны
  - Дәннің зақымдалуы
  - Дәннің тазалығы
  - Сабан шалғыш күйі
- Егін ору басымдығының реті (I)
  - 1. Ең жоғары басымдық
  - 2. Жоғары басымдық
  - 3. Төмен басымдық
  - 4. Ең төмен басымдық
- Жоғары көрсеткі белгішесі (J) - механик-жүргізушіге белгіленген аймақты жоғары жылжыту мүмкіндігін береді
- Төмен көрсеткі белгішесі (K) - механик-жүргізушіге белгіленген аймақты төмен жылжыту мүмкіндігін береді

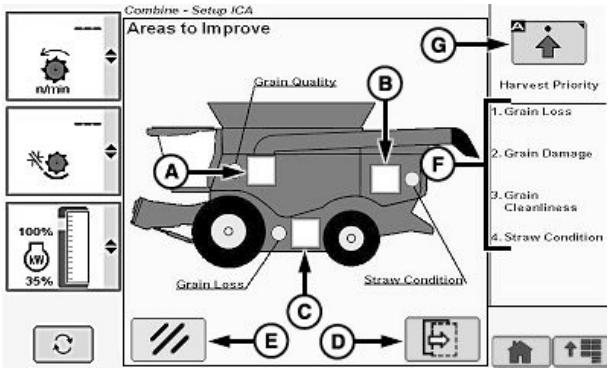

H108640 —UN—29JUL13

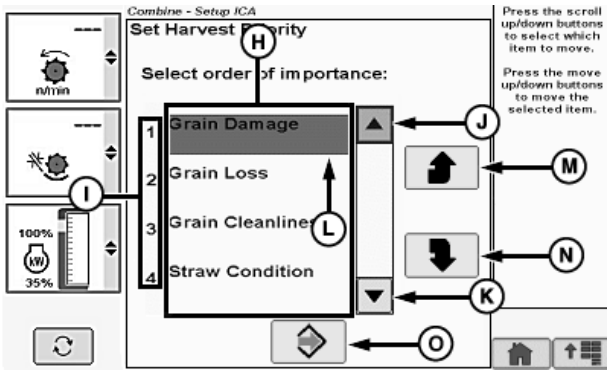

H108641 —UN—29JUL13

- Белгіленген аймақ (L) - тізімдегі белгіленген тармақты жоғары немесе төмен жылжытуға мүмкіндік береді
- Жоғары таңдау белгішесі (M) - механик-жүргізушіге таңдалған егін ору басымдығын тізім ішінде жоғары жылжытуға мүмкіндік береді
- Төмен таңдау белгішесі (N) - механик-жүргізушіге таңдалған егін ору басымдығын тізім ішінде төмен жылжытуға мүмкіндік береді
- Сақтау белгішесі (O) - механик-жүргізушіге егін ору басымдығы тізіміндегі өзгерістерді сақтауға мүмкіндік береді

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004309 -KK-16JUN16-7/8

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған болса):

- Басқарудың (A) ағымдағы режимі
  - ӨШІРУЛІ
  - Ақылды
  - Сыйымдылық
- Мақсатты қысым (30—420, 1 адыммен) (B)
- Максималды мотор қуаты (60 %—106 %, 1 адыммен) (C)
- Кеңейтілген реттеу белгішесі (D) - механик-жүргізушіге максималды егін ору жылдамдығын және сезімталдықты орнату үшін келесі бетке өту мүмкіндігін береді
  - Максималды егін ору жылдамдығы 2,0—14,0 км/сағ (1,2—8,6 миль/сағ), 0,1 км/сағ (0,1 миль/сағ) адыммен
  - Сезімталдық (1—100, 1 адыммен)
- Harvest Smart™ күй индикаторы (E) - механик-жүргізушіге Harvest Smart™ ағымдағы күйін көруге мүмкіндік береді
- Диагностикалық оқулар белгішесі (F) - механик-жүргізушіге машинаның ақаулықтарды

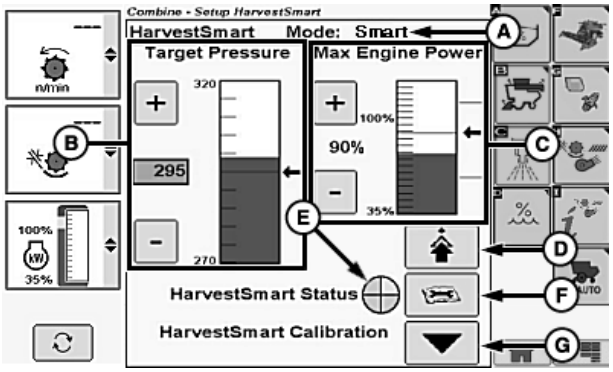

H106500 —UN—08JAN13

жоюға арналған ішкі жүйесіне қатысты қосымша ақпаратты қамтамасыз етуде көмектеседі

- Harvest Smart™ калибрлеуі (G) - механик-жүргізушіге Harvest Smart™ жадтағы ағымдық жұмыс сипаттарына қатынасу мүмкіндігін береді

Harvest Smart – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004309 -KK-16JUN16-8/8

Дәндер багының деңгейін және жүк түсіру жылдамдығының ауытқуын орнату

Дәндер багының деңгейін орнату:

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізушіге дәндер багының қалаған толу деңгейін калибрлеуге мүмкіндік береді.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дәндер багының деңгейін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дәндер багының деңгейінің пайызы (B) – дәндер багының толуын көрсетеді.

Машинаны қалаған дәндер багының деңгейіне жеткенше жұмыс істетіңіз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Төбелер көп жағдайларда жұмыс істегенде дәндердің борттардан төгілуін болдырмау үшін механик-жүргізуші төменгі дәндер багының баптауын сақтай алады.

Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуының баптауларын орнату:

ЕСКЕРТУ: Әр түрлі дақылдар, салмақтар және ылғалдылық дәндер багының деңгейінің датчигінің көрсеткіштеріне әсер ете алады. Жүк түсіру жылдамдығының ауытқу мәнінің ауқымы -15 және 15 арасында.

Механик-жүргізуші енгізу немесе қабылдау белгішесі (D) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түрту немесе басу арқылы бос деңгейді орната алады.

- Дәндер багының деңгейі 0% болғанда бакта дән қалса, ауытқу мәнін азайтыңыз.
- Дәндер багының деңгейі 0% болмай тұрып бак босап қалса, ауытқу мәнін арттырыңыз.

Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуы мәзірі (E) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған сандар бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

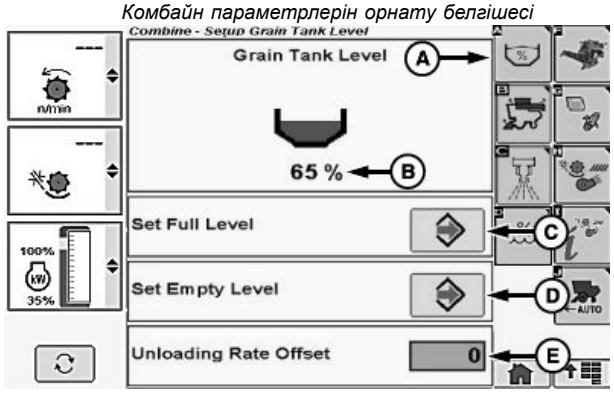

H112957 —UN—05MAR15

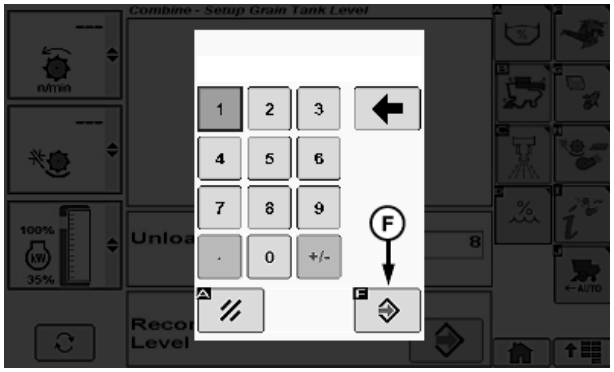

H113137 —UN—05MAR15

A—Дәндер багының деңгейін орнату белгішесі
B—Дәндер багы деңгейінің пайызы
C—Енгізу/қабылдау белгішесі
D—Енгізу/Қабылдау белгішесі
E—Жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының мәзірі
F—Енгізу/Қабылдау белгішесі

ЕСКЕРТУ: Процедураны қалаған жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының мәні көрсетілгенше қайталаңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (F) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

SS43267,000050B -KK-05MAR15-1/1

Жинау функцияларының параметрлерін орнату

ЕСКЕРТУ: Экран барлық қосымша жинау мүмкіндіктерін көрсетеді. Параметрлерге байланысты жинау мүмкіндігі әрқашан әдепкі бойынша экранның жоғарғы бөлігінде болады.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау функцияларының параметрлерін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жиналатын жүк түсіру шнегі (жабдықталған болса)

Қалаған белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Жаю белгішесі (B)
- Жинау белгішесі (C)
- Шнек күйінің көрсеткіші (D)

ЕСКЕРТУ: Жайылатын жүк түсіру шнегі – автоматты мүмкіндік. Қалаған белгіше таңдалғанда, шнек автоматты түрде жинала немесе жайыла бастайды.

Экран жүк түсіру шнегінің мына күйлерге жеткен-жетпегенін көрсетеді:

- *Толығымен жайылған (алқап) күйі. Түсіру шнегі толығымен жайылған кезде ғана жұмыс істейді.*
- *Механик-жүргізуші шнекті жинағаннан кейін толығымен жиналған (тасымалдау) күйі.*

Дәндер бағының жабындары (жабдықталған болса):

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымдарының оралып қалуына жол бермеңіз. Машинаны тасымалдаудан бұрын дәндер бағының қақпақтары жабық тұруы тиіс.

МАҢЫЗДЫ: Дәндер бағының жабындарын жинаудан бұрын дәндер бағы бос болуы керек.

ЕСКЕРТУ: Сепараторды қосу үшін дәндер бағы қақпақтары толығымен ашық болуы керек.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Жаю белгішесі (E)
- Жинау белгішесі (F)
- Дәндер бағының күйінің көрсеткіші (G)

Қай белгіше таңдалғанына байланысты қақпақтар жайылады немесе жиналады.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

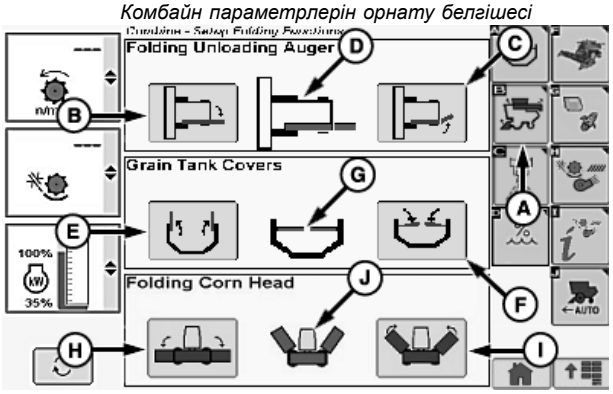

H116191 —UN—05OCT15

A—Жинау функцияларының параметрлерін орнату белгішесі
B—Жаю белгішесі
C—Жинау белгішесі
D—Шнек күйінің көрсеткіші
E—Жаю белгішесі
F—Жинау белгішесі
G—Дәндер бағының күйінің көрсеткіші
H—Жаю белгішесі
I— Жинау белгішесі
J— Өріс күйі көрсеткішін жинау

ЕСКЕРТУ: Қалаған белгіше таңдалғанда, жабындар автоматты түрде жиналады немесе жайылады.

Жиналатын дән басы (жабдықталған болса):

Қалаған белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Жаю белгішесі (H)
- Жинау белгішесі (I)
- Өріс күйі көрсеткішін жинау (J)

Қай белгіше таңдалғанына байланысты дән басы жайылады немесе жиналады.

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші дән басы толығымен жиналмайынша немесе жайылмайынша таңдалған белгішені ұстап тұруы КЕРЕК. Белгіше енді таңдалмаса, жинау жұмысын тоқтатады.

Жиналатын дән басының күй көрсеткіші тек дән басы күй датчиктерімен жабдықталса және белсенді күй датчиктерінің код ақаулары болмаса ғана пайда болады.

OUO6075,000418F -KK-24JUN16-1/1

Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату

ЕСКЕРТУ: Жабдықталған болса, дисплей барлық қосымша қалдықтарды басқару мүмкіндіктерін көрсетеді.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалдықтарды басқару белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Шалғыштың күйі (B) (жабдықталған жағдайда):

Шалғыштың ағымдағы күйін көрсетеді.
- Көтерілген
- Төмендетілген

Түсіруге арналған шалғыш есігінің күйі (жабдықталған жағдайда):

ЕСКЕРТУ: Түсіруге арналған шалғыш есігінің күйін өзгерткенде, сепаратор ӨШІРУЛІ болуы керек.

Қалаған өріс бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Ашу (C) - шалғыш есігін автоматты түрде ашады.
- Жабық (D) - шалғыш есігін автоматты түрде жабады.

Өріс элементтің таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

Қай өріс таңдалғанына байланысты түсіруге арналған шалғыш есігі автоматты түрде ашылады немесе жабылады.

Сепаратор қалағының күйі (жабдықталған жағдайда):

ЕСКЕРТУ: Сепаратор қалақтарының күйін өзгерткенде сепаратор ӨШІРУЛІ болуы керек.

Қалаған стандартты өріс немесе кеңейтілген өріс бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Стандартты (E) – механик-жүргізушіге сепаратор қалақтарын стандартты күйде іске қосуға мүмкіндік береді.

  ЕСКЕРТУ: Сепаратор қалақтарын кеңейтілген күйде жұмыс істету салдарынан белгілі бір дәндерде және жағдайларда дән шығыны артуы мүмкін. Сабан сапасын жақсарту үшін сепаратордағы дәнді күту уақыты азайтылған.

- Кеңейтілген (F) – механик-жүргізушіге сабан сапасын жақсарту үшін сепаратор қалақтарының күйін өзгертуге мүмкіндік береді.

Өріс элементтің таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

H94473 —UN—31MAR10

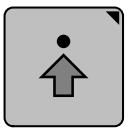

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

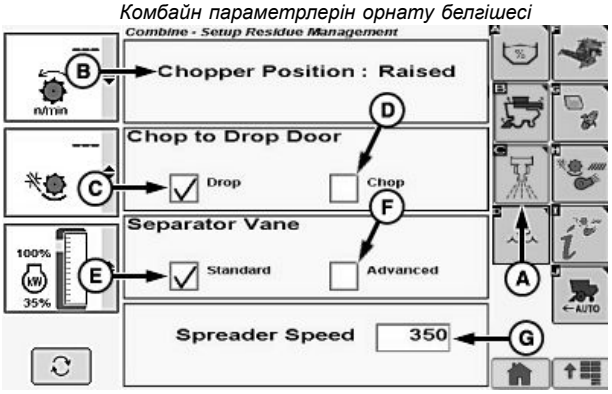

H1056813 —UN—05DEC12

A—Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату белгішесі
B—Шалғыш күйі
C—Түсіруге арналған шалғыш есігінің күйі (ашық)
D—Түсіруге арналған шалғыш есігінің күйі (жабық)
E—Сепаратор қалағының күйі (стандартты)
F—Сепаратор қалағының күйі (кеңейтілген)
G—Таратушы жылдамдығының өрісі

Қай өріс таңдалғанына байланысты сепаратор қалақтары автоматты түрде қалаған күйге ауысады.

Кеңейтілген PowerCast™ үлестіргішінің жылдамдығы (жабдықталған жағдайда):

ЕСКЕРТУ: Үлестіргіш жылдамдығын баптамас бұрын корпустың үлестіру енінің параметрін баптаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін CommandTouch™ шынтақ таянышы пульті бөліміндегі корпусты баптау қосқышы (кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы үлестіргіші) мақаласын қараңыз.

Үлестіргіш жылдамдығын сепаратор қосылған немесе өшірілген кезде баптауға болады. Бұл механик-жүргізушіге үлестіргіш орнату нүктесінің жылдамдығын баптауға мүмкіндік береді. Сепаратор қосылғанда, үлестіргіш алдын ала орнатылған жылдамдықпен жұмыс істейді.

Үлестіргіш жылдамдығының ауқымы:

- *350—550 айн/мин (дән) (әдепкі 500 айн/мин)*
- *600—800 айн/мин (шағын дән) (әдепкі 700 айн/мин)*

Үлестіргіш жылдамдығы өрісі (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған мән көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қалаған мәнді сандық дисплейге енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

PowerCast – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CommandTouch - Deere & Company компаниясының сауда белгісі болып табылады

OUO6075,000180E -KK-29MAY14-2/2

Ылғалдылық параметрлерін және түсім бірліктерінің параметрлерін өзгерту

Ылғалдылық датчигінің параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Бет ылғалдылық датчигімен жабдықталған жағдайда көрсетіледі.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Суғару параметрлерін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ҚОСУ өрісі (B) немесе ӨШІРУ өрісі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын білдіретін құсбелгіні көрсетеді.

- Суғару дабылы ҚОСУЛЫ өрісі – мән ең төмен параметрден төмен түскенде немесе ең жоғары параметрден (механик-жүргізуші алдын ала орнатқан параметрлер) асып кеткенде ылғалдылық дабылы естіледі.
- Ылғалдылық дабылының ӨШІРУЛІ өрісі – мән ең төмен параметрден төмен түскенде немесе ең жоғары параметрден (механик-жүргізуші алдын ала орнатқан параметрлер) асып кеткенде ылғалдылық дабылы естілмейді.

Ең төмен өрісі (D) немесе ең жоғары өрісі (E) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұл ылғалдылық дабылын іске қосу мақсатында орнату нүктелерін (минималды және максималды) анықтайды.

- Минималды ылғылдылық дабылы өрісі – механик-жүргізуші мән алдын ала орнатылған мәннен төмендеген кездегі дабыл үшін суғарудың пайыздық қатынасын таңдайды.
- Максималды ылғалдылық дабылы өрісі – механик-жүргізуші мән алдын ала орнатылған мәннен асқан кезде дабылдың берілуі үшін суғарудың пайыздық қатынасын таңдайды.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған мән көрсетілгенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қалаған мәнді сандық дисплейге енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу/қабылдау белгішесін түртіңіз.

Ылғалдылықты түзету/Бекітілген ылғалдылықтың параметрлері:

Суғаруды түзету өрісі (F) немесе түзетілген суғару өрісі (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын білдіретін құсбелгіні көрсетеді.

H94473 —UN—31MAR10

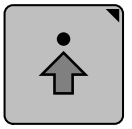

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

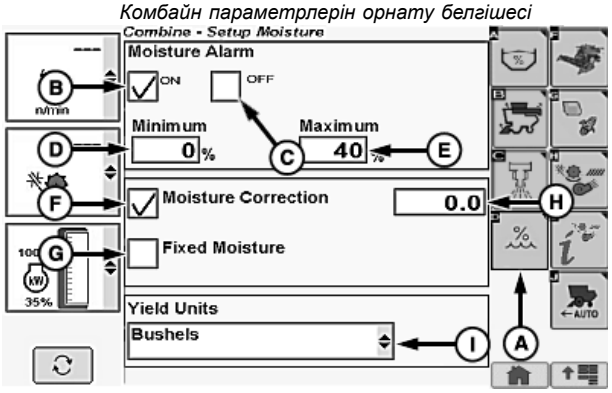

H112861 —UN—09FEB15

A—Суғару параметрлерін орнату белгішесі
B—ҚОСУЛЫ өрісі
C—ӨШІРУЛІ өрісі
D—Минимум өрісі
E—Максимум өрісі
F—Ылғалдықты түзету өрісі
G—Бекітілген ылғалдық өрісі
H—Мән/Өзгерту өрісі
I— Түсім бірліктері мәзірі

МАҢЫЗДЫ: Суғару түзетулерін өзгерту алдындағы сақталған деректі өзгертпейді. Өзгертулер орындалғаннан кейін осы нүктеде жиналған барлық егін ору ақпараты өзгерістерде көрсетіледі.

- Суғаруды түзету өрісі – суғаруды түзетуді комбайнның суғару датчигі мен элеватордың куәліктендірілген суғару датчигі арасындағы айырмашылыққа орнатыңыз (мысалы: элеватор ылғалдылығы (13%) минус комбайнның өлшенген ылғалдылығы (12%) = ылғалдылық айырмашылығы (+1%)

  ЕСКЕРТУ: Ылғалдылық айырмашылығы оң немесе теріс сан бола алады.

- Бекітілген ылғалдылық өрісі – ылғалдылық датчигінің жазбалары өшіріледі және алдын ала орнатылған ылғалдылық мәндері күшіне енеді.

Мән/өзгерту өрісі (H) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған мән көрсетілгенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қалаған мәнді сандық дисплейге енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу/қабылдау белгішесін түртіңіз.

Келесі бетте жалғасады

Түсім бірліктерінің параметрлері:

Түсім бірліктері мәзірі (I) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Түсім бірліктерінің мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

Бушель	Жүздік салмақ	Метрлік тонна
Баррель	Фунт	Тонна
Қаптар	Килограмм	

Қажетті түсім бірлігі таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,000430C -KK-16JUN16-2/2

Түсімнің калибрленуі

МАҢЫЗДЫ: Дән салмағын дәл өлшеу үшін калибрлеуді жыл сайын және дақылдарды әр жинағанда орындау керек.

Сонымен бірге, ең жақсы нәтижелерді алу үшін әр дақыл үшін вибрацияны калибрлеуді тексеріңіз.

Жоғары нақтылықтағы калибрлеуге қол жеткізу:

ЕСКЕРТУ: Калибрлеуді орындау кезінде, қатарлардың соңында немесе қиылысқан су жолдарында БҰРМАҢЫЗ.

- Калибрлеу жүктемесінде тұрақты ағын мөлшерін сақтаңыз (VisionTrak™ өнімділік мониторында ағын мөлшерін бақылап, тиісінше жол жылдамдығын баптаңыз).
- Калибрлеу әртүрлі ағын мөлшерінде жүктейді (әр калибрлеу жүктемесінің ерекшелігі бірін жою керек болған жағдайда көбірек жүктемелер қосу керектігін біліңіз).
- Барлық калибрлеу жүктемелерін шамамен бірдей салмақта сақтаңыз.

Диагностика белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеулер мәзірі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

VisionTrak – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

H94478 —UN—31MAR10

Диагностика белгішесі

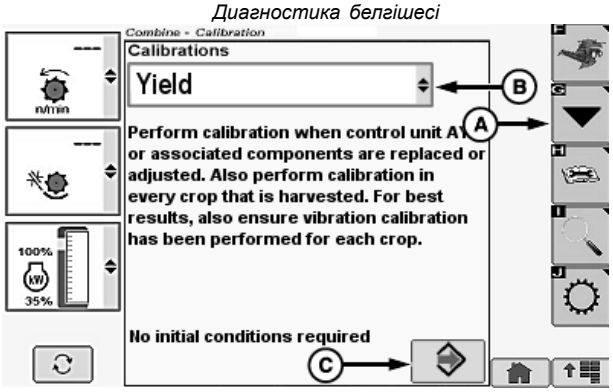

H106041 —UN—30OCT12

A—Калибрлеу белгішесі
B—Калибрленулер мәзірі
C—Енгізу/Қабылдау белгішесі

Түсім бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-1/12

Келесі бет белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Келесі бет белгішесі

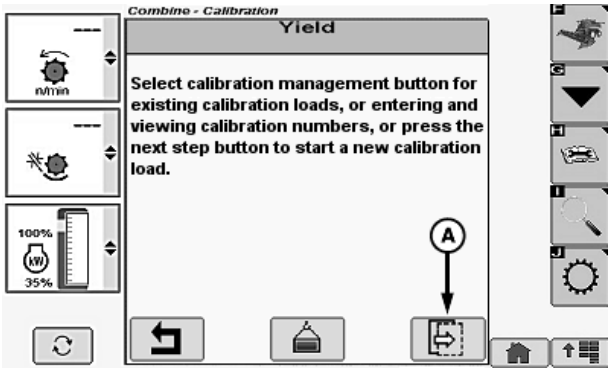

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-2/12

Келесі бет белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Жүктеме идентификаторы (B) – калибрлеу кезінде ағымдағы жүктеме идентификаторын көрсетеді.

  ЕСКЕРТУ: Калибрлеуді қабылдау үшін кемінде 1360 кг (3000 фунт) егін орылуы керек.

- Болжалды салмақ (C) – калибрлеу кезінде массалық ағым жүйесі жинаған жүктеме үшін комбайнның жиналған салмағын көрсетеді.

A—Келесі бет белгішесі
B—Жүктеме идентификаторы
C—Болжалды салмақ

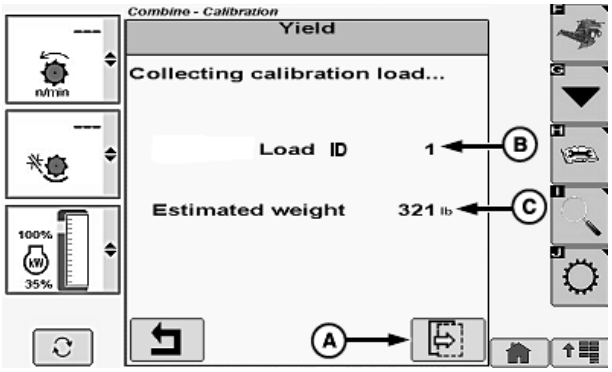

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-3/12

Калибрлеуді басқару белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Калибрлеуді басқару белгішесі

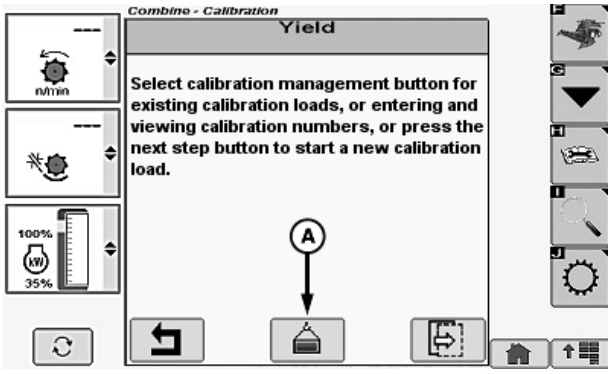

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-4/12

- Жүктеме идентификациясы (A) – болашақта анықтамалар алу үшін жиналған жүктеменің идентификациялық нөмірлерін көрсетеді.
- Болжалды салмақ (B) – калибрлеу кезінде массалық ағым жүйесі жинаған жүктеме үшін салмақты көрсетеді.
- Нақты салмақ (C) – механик-жүргізушіге енгізілген жүктеме салмағын көрсетеді.
- Пайыздық қате (D) – болжалды салмақ пен нақты салмақ арасындағы айырмашылықтың пайызын көрсетеді.

Формула:

Қате % = 100 x (болжалды - нақты) ÷ нақты

Мысалы:

0,5% = 100 x (17919 - 17829) ÷ 17829

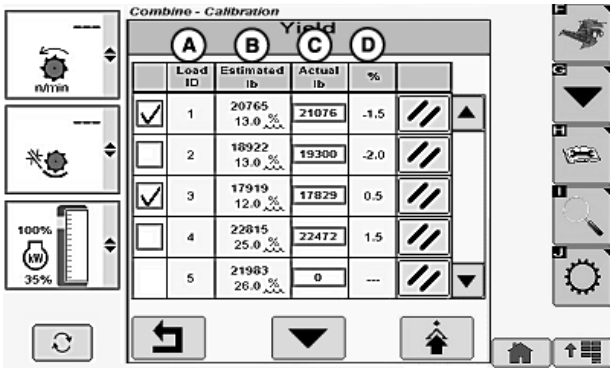

H112935 —UN—12FEB15

A—Жүктеме идентификациясы
B—Болжалды салмақ
C—Нақты салмақ
D—Пайыздық қате

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-5/12

Жүктеме идентификаторын және түсім мәндерін тазалаңыз:

ЕСКЕРТУ: Жад толғанша он үш жүктеменің идентификациялық нөмірлерін сақтауға болады және бір немесе бірнеше калибрлеу жүктемесін басқа жүктеме жиналғанша жою керек.

Жоғары-төмен көрсеткі белгішелері (A) ерекшелеп көрсетілгенде тізімде қажетті жүктеме идентификаторы көрсетілгенше жылжу үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған жүктеме идентификаторын тазалау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

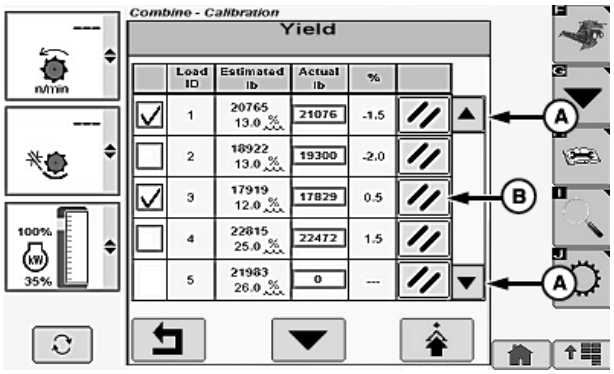

H112937 —UN—12FEB15

A—Жоғары/төмен көрсеткі белгішелері
B—Идентификаторды өшіру белгісі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-6/12

Ағымдағы салмақ мәндерін жаңарту:

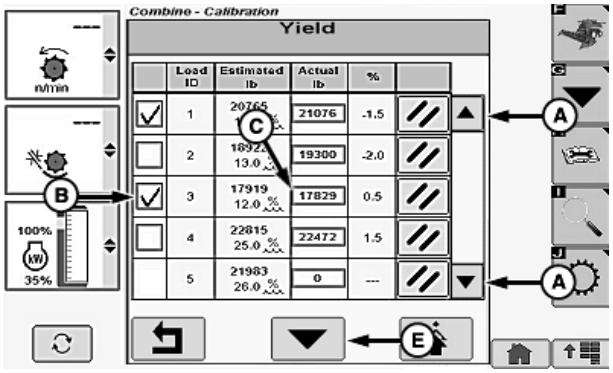

H112936 —UN—12FEB15

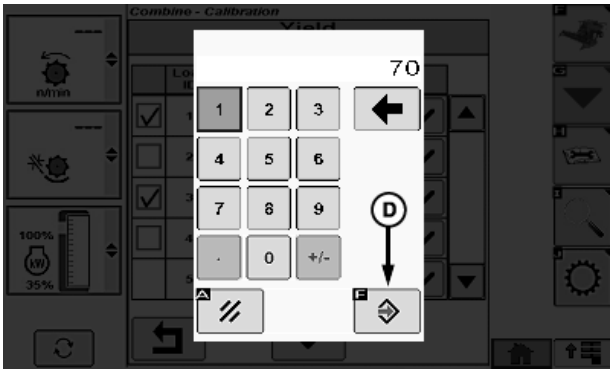

H106047 —UN—30OCT12

A—Жоғары/төмен көрсеткі белгішелері
B—Калибрлеуді таңдау өрісі
C—Нақты салмақ мәзірі
D—Енгізу/Қабылдау белгішесі
E—Калибрлеу белгішесі

Жоғары-төмен көрсеткі белгішелері (A) ерекшелеп көрсетілгенде тізімде қажетті жүктеме идентификаторы көрсетілгенше жылжу үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі механик-жүргізуші нақты таразылық салмақты енгізгенше қолжетімді емес болып қалады.

- Шектелген дәлдік – пайдаланушының калибрлеу процедурасы орындалмаған. Жүйе әдепкі түрде бекітілген ішкі калибрлеу мәні болып табылады, ол түрлі машиналар мен алқап жағдайларына жеткіліксіз болуы мүмкін.
- Бір нүктелі калибрлеу - пайдаланушы калибрлеу процедурасын орындады және бірден үшке дейінгі калибрлеу жүктемелерін жинады. Түсім тиісті түрде тұрақты болған кезде алқап үшін жеткілікті болады, ол тұрақты ағын мөлшеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.
- Бірнеше нүктелі калибрлеу - пайдаланушы калибрлеу процедурасын орындады және төрт немесе одан көп калибрлеу жүктемелерін жинады. Калибрлеу нақтылығы үлкен өзгермелі түсім жағдайлары мен ағын мөлшері тұрақты түрде сақталмаған алқаптар үшін тиімді болып табылады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпарат үшін осы бөлімде "Бір нүктелі түсімді калибрлеу" немесе "Көп нүктелі түсімді калибрлеу" тақырыбын қараңыз.

Калибрлеуді таңдау өрісі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Нақты салмақ мәзірі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған сандар бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Процедураны нақты салмақ мәні көрсетілгенше қайталаңыз.

Енгізу немесе қабылдау белгішесі (D) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Түсімді калибрлеу мәндерін жаңарту үшін калибрлеу белгішесін таңдау керек. Егер оралу/қайту белгішесі бөлектелсе, мәндер сақталмады немесе жаңартылмады.

Түсімді калибрлеу мәндерін жаңарту үшін калибрлеу белгішесі (E) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Кеңейтілген калибрлеуді орнату:

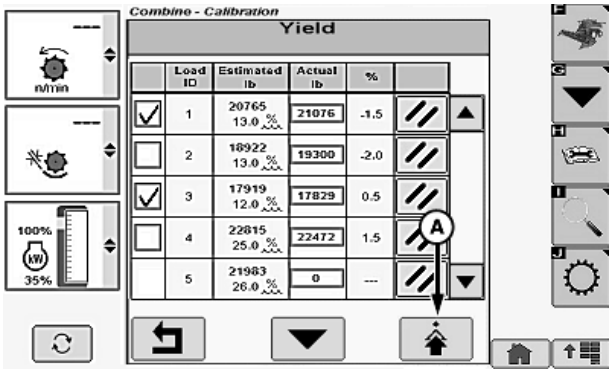

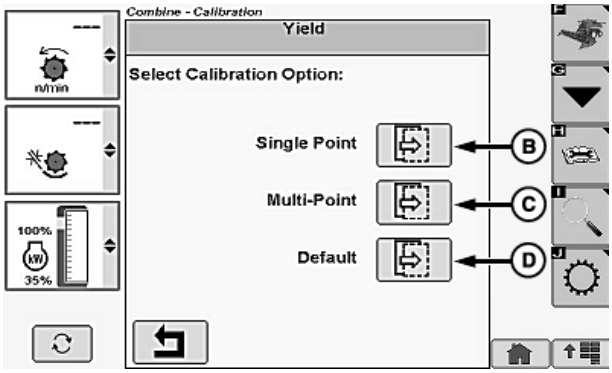

Жүктемені басқару экраны

A—Кеңейтілген орнату белгішесі
B—Бір нүктелі калибрлеу келесі бет белгішесі
C—Бірнеше нүктелі калибрлеу келесі бет белгішесі
D—Әдепкі келесі бет белгішесі

Қосымша баптау белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу коэффициентін енгізу, бір алқап ішінде бірнеше машина арасында калибрлеу мәндерін тасымалдауға септігін тигізеді. Толығымен жаңа калибрлеулерді жасау ұсынылмайды.

- *Түзетілмейтін қателер енгізілген жағдайда зауыттық калибрлеу мәндерін қалпына келтіру үшін әдепкі калибрлеуді пайдаланыңыз.*
- *C11 калибрлеу санын баптау енгізілген C11 негізінде C1—C10 аралығындағы барлық басқа сандарды пропорционалды баптайды. Сызықтық немесе сызықтық емес калибрлеу сипаттамасы сақталады, алайда түрлі қарқындылықпен сақталады. Мысалы, C11 санының 10% (0,1) артуы C1—C10 аралығындағы барлық сандардың 10% артуына әкеледі.*

- Бір нүктелі (B) - C11 калибрлеу нөмірін баптау арқылы калибрлеуді түрлендіруге болады.
- Көп нүкте (C) - калибрлеу сандарын тек бірнеше машина арасында тасымалдау үшін пайдаланылуы тиіс. Алдымен C11 санын, содан кейін C1 - C10 аралығындағы сандарды тасымалдап, қабылдаңыз.
- Әдепкі (D) - бастапқы зауыттық калибрлеу сандарын қалпына келтіреді.

Қалаған калибрлеу опциясы (B—D) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-8/12

Әдепкі калибрлеу:

ЕСКЕРТУ: Келесі ескерту хабарламасы пайда болады:

Бастапқы зауыттық калибрлеу сандары қалпына келтірілгелі жатса.

Жалғастыру үшін енгізу/сақтау түймешігін басыңыз немесе өзгертулерсіз жүктемені басқару экранына қайту үшін тоқтату түймешігін басыңыз.

Бастапқы зауыттық калибрлеу сандарын қалпына келтіру үшін, енгізу/қабылдау белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ешқандай өзгертусіз жүктемені басқару экранына қайту үшін, болдырмау түймешігі (B) бөлектелген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

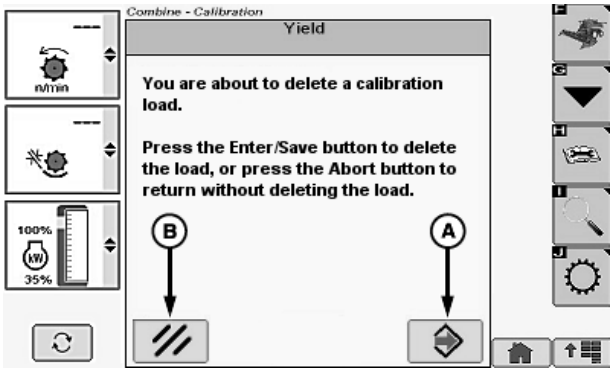

A—Енгізу/Қабылдау белгішесі
B—Болдырмау белгішесі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-9/12

Бір нүктелі калибрлеу:

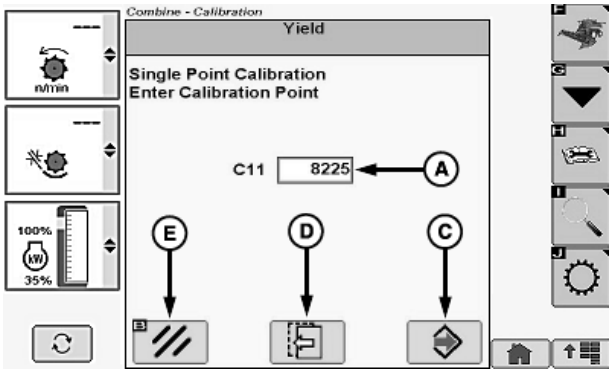

H106051 —UN—31OCT12

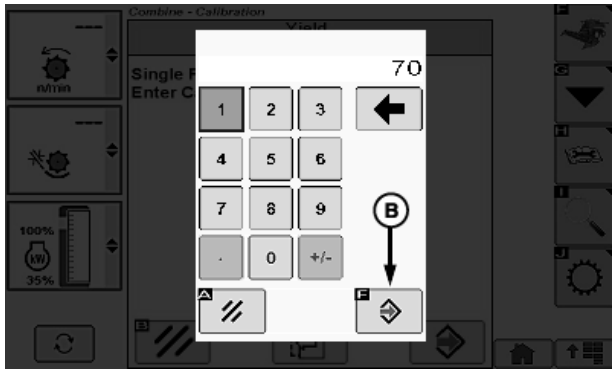

H106053 —UN—31OCT12

A—C11 калибрлеу саны
B—Енгізу/Қабылдау белгішесі
C—Енгізу/Қабылдау белгішесі
D—Алдыңғы бет белгішесі
E—Болдырмау белгішесі

ЕСКЕРТУ: Жаппай ағын қатесінің көлемі белгілі болса, калибрлеу санын қолмен баптауға болады.

Формула:

Жаңа C11 = Ескі C11 x нақты салмақ ÷ болжалды салмақ

Мысалы:

9048 = 8225 x 6600 ÷ 6000

C11 калибрлеу саны (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу санының ауқымдары:

- *C1: -250—15000*
- *C2—C11: 0—15000*

Қалаған сандар бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Процедураны қалаған калибрлеу мәні көрсетілгенше қайталаңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу мәнін сақтау үшін және жүктемені басқару экранына қайту үшін, енгізу/қабылдау белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу мәндерін жаңарту үшін енгізу/қабылдау белгішесін таңдау қажет. Егер болдырмау белгішесі (E) бөлектелсе, мәндер сақталмайды немесе жаңартылмайды. Дисплей жүктемені басқару экранына қайта оралады.

Алдыңғы бет белгішесі (D) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Көп нүктелі калибрлеу (тек C11):

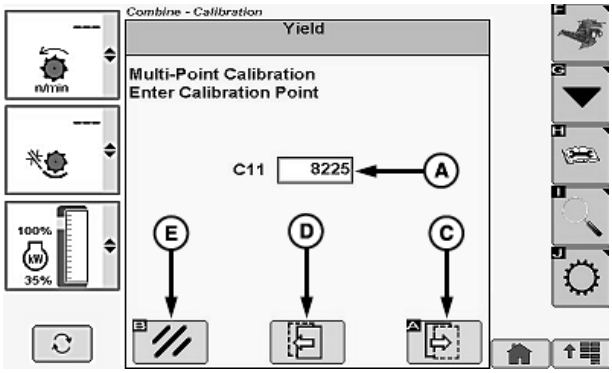

H106070 —UN—31OCT12

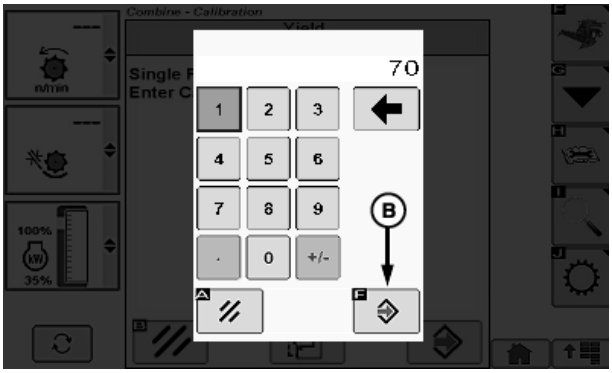

H106053 —UN—31OCT12

A—C11 калибрлеу саны
B—Енгізу/Қабылдау белгішесі
C—Келесі бет белгішесі
D—Алдыңғы бет белгішесі
E—Болдырмау белгішесі

ЕСКЕРТУ: Жаппай ағын қатесінің көлемі белгілі болса, калибрлеу санын қолмен баптауға болады.

Формула:

Жаңа C11 = Ескі C11 x нақты салмақ ÷ болжалды салмақ

Мысалы:

7477 = 8225 x 6000 ÷ 6600

C11 калибрлеу саны (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу санының ауқымдары:

- *C1: -250—15000*
- *C2—C11: 0—15000*

Қалаған сандар бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Процедураны қалаған калибрлеу мәні көрсетілгенше қайталаңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу мәнін сақтау үшін және жүктемені басқару экранына қайту үшін, енгізу/қабылдау белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу мәндерін жаңарту үшін енгізу/қабылдау белгішесін таңдау қажет. Егер болдырмау белгішесі (E) бөлектелсе, мәндер сақталмайды немесе жаңартылмайды. Дисплей жүктемені басқару экранына қайта оралады.

Алдыңғы бет белгішесі (D) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Көп нүктелі калибрлеу (C1—C10):

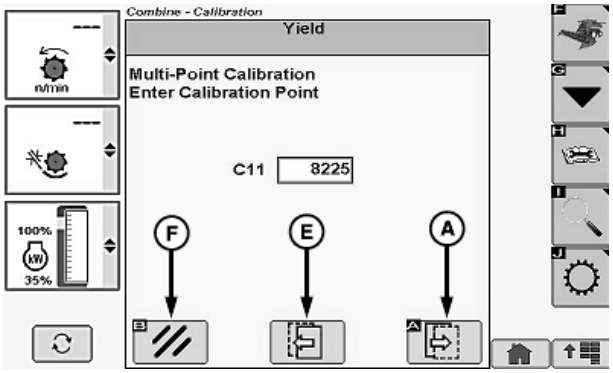

H106071 —UN—01NOV12

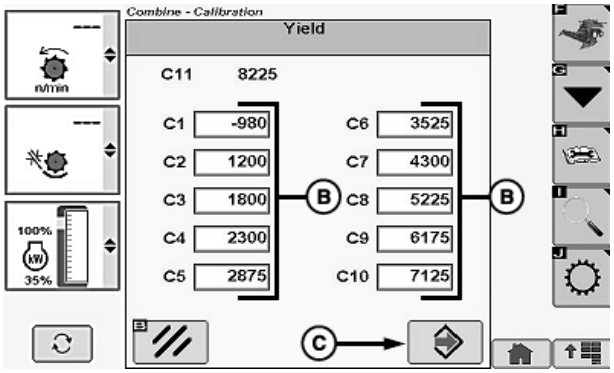

H106072 —UN—01NOV12

ЕСКЕРТУ: C1—C10 калибрлеу коэффициенттері C11 мәнімен ауқымдалады. C11 кез келген уақытта алдыңғы экранда жаңартылады, C1—C10 автоматты түрде балталады.

Келесі бет белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған калибрлеу сандары (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу санының ауқымдары:

- *C1: -250—15000*
- *C2—C11: 0—15000*

C1—C10 калибрлеу сандары қабылдануы үшін, өсу реті бойынша енгізілуі қажет.

Қалаған сандар бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Процедураны қалаған калибрлеу мәні көрсетілгенше қайталаңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу мәнін сақтау үшін және жүктемені басқару экранына қайту үшін, енгізу/қабылдау белгішесі (D) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу мәндерін жаңарту үшін енгізу/қабылдау белгішесін таңдау қажет.

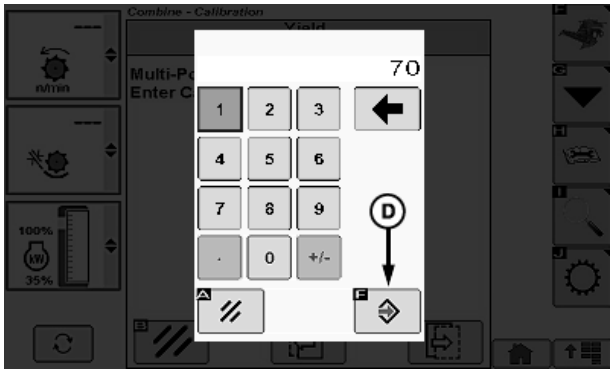

H106073 —UN—01NOV12

A—Келесі бет белгішесі
B—Калибрлеу сандары (C1—C10)
C—Енгізу/Қабылдау белгішесі
D—Енгізу/Қабылдау белгішесі
E—Алдыңғы бет белгішесі
F—Болдырмау белгішесі

Егер болдырмау белгішесі (F) бөлектелсе, мәндер сақталмайды немесе жаңартылмайды. Дисплей жүктемені басқару экранына қайта оралады.

Алдыңғы бет белгішесі (E) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,000430A -KK-16JUN16-12/12

Жалғыз нүктелі астық калибрленуі немесе көп нүктелі астық калибрленуі

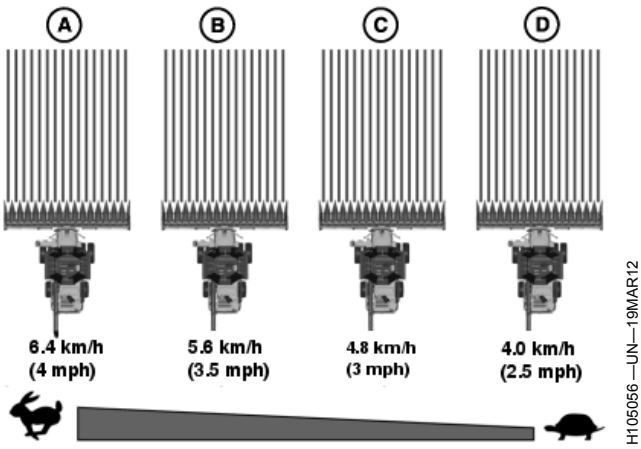

H105056 —UN—19MAR12

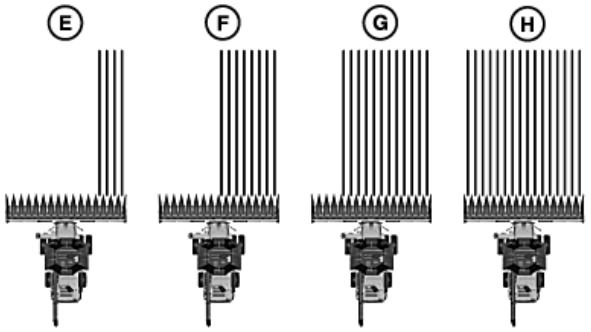

H105057 —UN—19MAR12

A—1-жүктеме
B—2-жүктеме
C—3-жүктеме
D—4-жүктеме
E—Минималды ағын
F—Орташа ағын
G—Орташа ағын
H—Максималды ағын

ЕСКЕРТУ: Машинаның жол жылдамдығын өзгерту, ағын мөлшерін өзгертудің ең тиімді жолы болып табылады.

Ағын мөлшерін тұрақты түрде сақтаудың ең тиімді жолы - VisionTrak™ дисплейін бақылау және машинаның жол жылдамдығын тиісінше баптау.

Бір нүктелі астық калибрленуі

Бір нүктелі нүктелі астық калибрленуі бір немесе үш калибрлеу жүктемелеріне дейін жинақталғанда орындалады.

Калибрленудің бұл түрі орылған алқапта дәнді дақылдар немесе машинаның жұмыс істеуі кезінде өзгеретін жылдамдықта түрлі дән ағындарымен ұсынылады.

Калибрлеу жүктемесін жинақтау үшін максималды егін ору жылдамдығымен шамамен 2722 кг (6000 фунт) егін орыңыз.

VisionTrak – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Қосымша бір не екі жүктемені жүргізу қажет етілмейді, бірақ жүйеге жалпы қатесін орташалауға мүмкіндік беруі мүмкін.

Көп нүктелі астық калибрленуі

Көп нүктелі астық калибрленуі орылған алқапта дәнді дақылдар немесе машинаның жұмыс істеуі кезінде өзгеретін жылдамдықтарда түрлі дән ағымдарымен пайдаланылады.

Калибрлеудің осы түрі әр күтілген ағын жағдайындағы әр калибрлеу жүктемесін жинайды.

Әрбір калибрлеу жүктемесі үшін шамамен 2722 кг (6000 дюйм) егін орыңыз.

Төрт түрлі ағын мөлшерлеріне (E—H) ұқсату үшін кемінде **төрт** калибрлеу жүктемелерін әртүрлі жол жылдамдықтары (A—D) немесе алуан кесу ендерінде іске қосыңыз.

OUO6075,000430B -KK-16JUN16-1/1

Шина радиусының кодын өзгерту

Егер бастапқыда зауыттан жеткізілген шиналар мен соңғы жетектер ауыстырылса, жүйені қайта калибрлеу қажет. Жадқа дұрыс шина кодының енгізілгеніне көз жеткізіңіз.

МАҢЫЗДЫ: Жетекші доңғалақтарды ауыстырғанда, шина радиусы да өзгеруі мүмкін. CAB басқару құралы жаңа шина радиусына орнатылуы ҚАЖЕТ. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Жүйе калибрленбесе, нақты емес жинау мониторингінің түсімдеріне зақым түсіріледі.

OUO6075,0001111 -KK-11APR12-1/1

Суғару көрсеткішінің температурасын калибрлеу

Диагностика белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеулер мәзірі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Ылғалдық датчигінің температурасы бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Калибрлеу белгішесі
B—Калибрленулер мәзірі
C—Енгізу/Қабылдау белгішесі

H94478 —UN—31MAR10

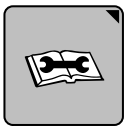

Диагностика белгісі

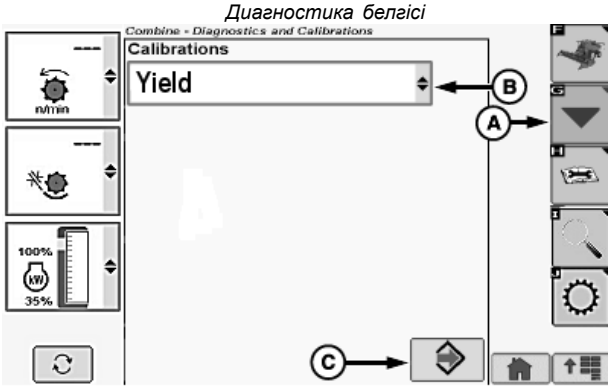

H1112863 —UN—09FEB15

SS43267,00004F6 -KK-09FEB15-1/2

ЕСКЕРТУ: Калибрлеуді егін ору басталғанша және суғару көрсеткіші бос болғанда орындау керек.

Плюс (+) белгішесі (A) немесе минус (-) белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Датчик температурасын ағымдағы қоршаған орта температурасына орнату керек.

Қалаған датчик температурасы (C) көрсетілгенше арттырыңыз немесе азайтыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қоршаған орта датчик температурасын орнатқанда, ауытқу (D) автоматты түрде бапталады.

Енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде, датчик температурасын сақтау үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

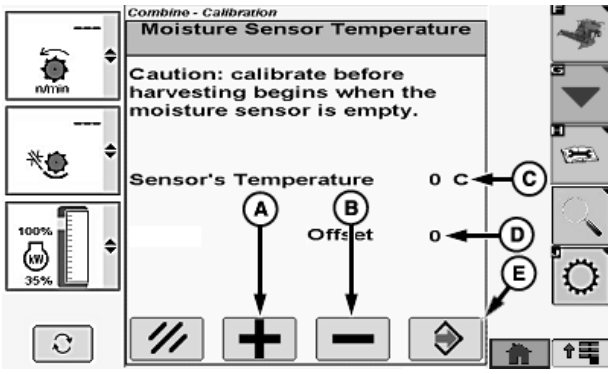

H1112862 —UN—09FEB15

A—Плюс (+) белгішесі
B—Минус (-) белгішесі
C—Датчик температурасы
D—Ауытқу
E—Енгізу/Қабылдау белгішесі

SS43267,00004F6 -KK-09FEB15-2/2

Ақылы суғару және қарқындылық кестесі

Жинау	Стандартты суғару (%)	Егін тығыздығы (фунт/бушель)	Егін тығыздығы (кг/бушель)
Жоңышқа	12.0	60	27
Арпа	14.0	48	22
Арпа (қысқы) [a]	14.5	48	22
Арпа (көктемгі) [a]	14.5	48	22
Канола	10.0	52	24
Түрік бұршағы [a]	12.0	61	27
Дән (құрғақ немесе ылғалды)	15.0	56	25
Асбұршақ	14.5	60	27
Кендір	7.0	56	25
Пішен екпелері	12.0	22	10
Жасымық	10.5	60	27
Бөрібұршақ [a]	12.0	53	24
Тары	11.0	50	23
Қыша	8.0	60	27
Нэви бұршақтары	14.5	62	28
Сұлы	14.0	32	15
Сұлы [a]	15.0	32	15
Бұршақ	10.5	60	27
Бұршақ [a]	12.0	60	27
Жүгері	14.0	60	27
Жүгері [a]	15.5	60	27
Рапс екпесі (құрғақ немесе ылғалды) [a]	10.0	52	24
Күріш	14.0	45	20
Қара бидай	14.0	56	25
Сафлор	6.0	45	20
Бал жүгері	13.0	56	25
Соя бұршағы	13.0	60	27
Күнбағыс	14.0	29	11
Күнбағыс [a]	9.0	20	11
Тритикале [a]	14.5	58	26
Бидай (көктем)	13.0	60	27
Бидай (қыс)	13.0	60	27

[a] *Тек европалық дақылдар тізімі.*

OUO6075,0000E89 -KK-22MAR12-1/1

Стандартты салмақ кестесі

Бірлік	Салмақ (фунт)	Салмақ (кг)
Баррель	162.0	73.5
Қаптар	100.0	45.4
Жүздік салмақ	100.0	45.4
Фунт (фунт)	1.0	0.454
Килограмм (кг)	2.204	1.0
Метрлік тонна	2204.0	1000.0
Тонна	2000.0	907.0

OUO6075,0000435 -KK-15APR10-1/1

Дәндер және дән шығынының параметрлерін өзгерту

Дән мәзірі:

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау параметрлерін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау мәзірі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

Жоңышқа	Жасымық	Қара бидай
Арпа	Бөрібұршақ	Сафлор
Арпа - Көктемгі[a]	Тары	Балжүгері
Арпа - Қысқы[a]	Қыша	Соя бұршағы
Канола	Нэви бұршақтары	Күнбағыс
Түрік бұршағы	Сұлы	Тритикале[a]
Жүгері	Бұршақ	Бидай[a]
Асбұршақ	Жүгері	Көктемгі бидай
Кендір	Рапс екпесі[a]	Қысқы бидай
Шабындық шөп тұқымы	Күріш	

[a] *Еуропалық дақылдар тізімі.*

Қажетті дақыл таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

GreenStar™ Pro құжаттама:

Шынтақ таянышының дисплейінде таңдалған дәнді бұрыштық бағанда орнатылған дисплеймен (жабдықталған жағдайда) синхрондайды.

GreenStar Pro құжаттама өрісі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Тексерілді - таңдалған дәнді екі дисплейде бірге синхрондайды.
- Тексерілмеді - таңдалған дән екі дисплейде бір бірінен тәуелсіз жұмыс істейді.

Бастырма күйі:

Бастырма күйінің мәзірінде (D) келесілер көрсетілген:

- Оңай
- Қалыпты
- Қатты

Қажетті бастырма күйі таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Шалғыш/бастырма күйі:

Шалғыш/бастырма күйінің мәзірінде (E) келесілер көрсетілген:

- Осал

H94473 —UN—31MAR10

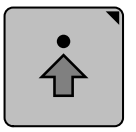

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

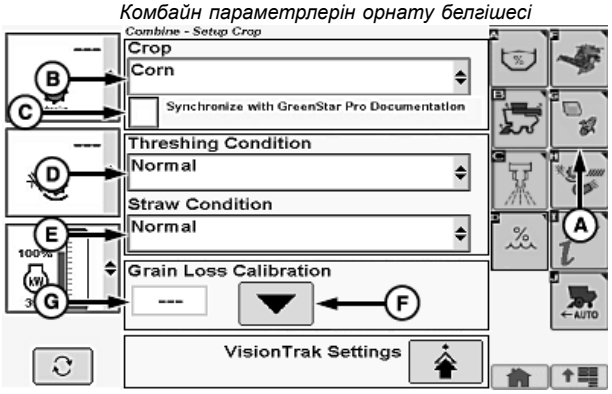

H112815 —UN—09FEB15

A—Жинау параметрлерін орнату белгішесі
B—Жинау мәзірі
C—GreenStar™ Pro құжаттама
D—Бастырма күйінің мәзірі
E—Шалғыш/бастырма күйінің мәзірі
F—Дән шығынын калибрлеу белгішесі
G—Дән шығынын калибрлеу мәні

- Қалыпты
- Қатты

Қажетті шалғыш/бастырма күйі таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән шығынын калибрлеу:

Машина мен хедерді арнайы жинау және жағдай үшін расталған азаю деңгейіне баптаңыз.

Калибрлеу белгішесі (F) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұл ағымдағы жұмыс сипаттамаларын жадқа енгізеді және жалпы шығын әрекетінің индикаторын бұрыштық бағанда ортаға орналастырады.

Калибрлеу сілтемесінің нөмірі:

Дән шығынын калибрлеу мәні (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қажетті калибрлеу сілтемесінің мәні көрсетілгенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейге қалаған калибрлеу анықтама мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

Келесі бетте жалғасады

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

Дән тазалағыш және сепаратор балансы

VisionTrak™ дисплейінде орналасқан дән тазалағыш индикаторы және сепаратордың шығын индикаторының арасындағы панель балансын реттейді. Машина аймағынан шығындар пайда болса, дәл реттеу үшін баптау пайдаланыла алады, бірақ машинаның басқа аймақтарында көрсетілген шығындардың көбісі жинау жағдайларына байланысты.

VisionTrak™ параметрлернің белгішесі (A) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының өрісі (B) немесе дән тазалағыш немесе сепаратор балансының гистограммасы (C) белгіленгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының өрісін баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған дән тазалағыш немесе сепаратор балансының мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор балансының мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының гистограммасын баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының гистограммасын қажет мәнге арттыру немесе азайту үшін таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор балансының мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Оралу/Қайту белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш және сепаратор шешімі

Механик-жүргізушіге дән тазалағыштағы шығын индикаторы және сепаратордағы шығын индикаторы үшін VisionTrak™ дисплейінде көрсетілетін панельдер санын өзгерту мүмкіндігін береді (орталық панельдердің санына тәуелсіз).

VisionTrak™ параметрлернің белгішесі (A) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш не сепаратор шешімі қорабының өрісі (D) немесе дән тазалағыш не сепаратор шешімінің

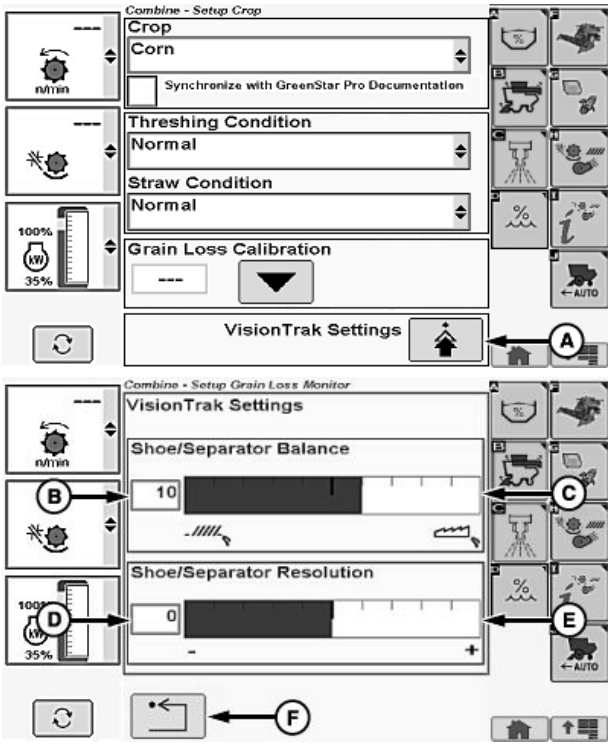

H112816 —UN—09FEB15

H108629 —UN—26JUL13

A—VisionTrak™ параметрлерінің белгішесі
B—Дән тазалағыш және сепаратор балансының қорабы
C—Дән тазалағыш және сепаратор балансының гистограммасы
D—Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің қорабы
E—Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің гистограммасы
F—Оралу/қайту белгішесі

гистограммасы (E) белгіленгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің қорабын баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің гистограммасын баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің гистограммасын қажет мәнге арттыру немесе азайту үшін таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Оралу/Қайту белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

VisionTrak – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,00004F7 -KK-09FEB15-4/4

Машина параметрлерін өзгерту

Нақты немесе орнатылған мән параметрлері:

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Машина баптаулары белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Нақты параметр (B) (орнатылған мән қара түспен берілген) – машинаның ағымдағы орнату нүктесінің мәнін көрсетеді.
- Орнатылған мән параметрі (C) (орнатылған мән көк түспен берілген) - машина механик-жүргізушінің орнатылған мәніне автоматты түрде бапталады.

Машина параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Сепаратор іске қосылмайынша және мотор жылдамдығы 2000 айн./мин. мәніне жетпейінше бастырма жылдамдығы мен желдеткіш жылдамдығының орнатылған мәндері жанып тұрады.

Төмендегінің біреуі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Бастырма жылдамдығы (D)
  - 200 - 1000 айн/мин арасындағы баптаулар, 10 айн/мин адыммен
- Бастырма аралығы (E)
  - 0 - 40 мм, [1]1 мм адыммен
- Желдеткіш жылдамдығы (F)
  - 620 - 1350 айн/мин арасындағы баптаулар, 10 айн/мин адыммен
- Топандатқыш аралығы (G)
  - 0 - 22 мм (жалпы мақсат) және 0 - 30 мм (терең тіс), [1]1 мм адыммен
- Елек аралығы (H)
  - 0 - 20 мм (жалпы мақсат және терең тіс), [1]1 мм адыммен

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған машина мәні көрсетілгенше, таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейде қалаған машина мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

Механик-жүргізуші таңдаған өзгертілген машина параметрлерін автоматты түрде баптауға және/немесе механик-жүргізушінің жеке машина параметрлерін сақтауына мүмкіндік беру үшін, енгізу/қабылдау белгішесі (I) бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

[1]Жоғары нақты параметр мәні (қарамен көрсетілген) және MAX сөзімен көрсетілетін орнатылған параметр мәнін (көкпен көрсетілген) қолмен басқаруға болады. Механик-жүргізуші азайтуды көрсетпегенше MAX көрсетіледі.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

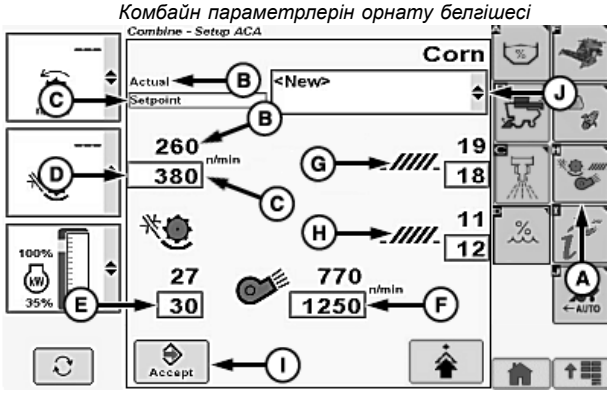

H1109932 —UN—28FEB14

A—Машина параметрлері белгішесі
B—Нақты баптау
C—Орнату нүктесінің баптауы
D—Бастырма жылдамдығы
E—Бастырма аралығы
F—Желдеткіш жылдамдығы
G—Топандатқыш аралығы
H—Елек аралығы
I— Енгізу/Қабылдау белгішесі
J—Жинау модификаторларының мәзірі

Жинау модификаторларын өзгерту мәзірі:

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші әрқайсысы 20 таңбамен шектелген 20 жеке дән параметрлерін сақтай алады. Жекеленген машина параметрлері зауыттық параметрлерінің үстінен жазылмайды.

Жинау модификаторларының мәзірі (J) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау модификаторларының мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

- Әдепкі - таңдалған жинаулар үшін әдепкі зауыттық параметрлерді көрсетеді.
- Құрғақ (әдепкі) - дәндер үшін әдепкі зауыттық параметрлерді көрсетеді.
- Дымқыл (әдепкі) - дәндер үшін әдепкі зауыттық баптауларды көрсетеді.
- Жаңа - әдеттегі/жеке жинау параметрлері енгізіліп орнатылу кезінде таңдаңыз.
- Өшіру - машина өшірілуіне мүмкіндік беретін зауыттық әдепкі параметрлерді көрсетеді.

Қажетті жинау модификаторы таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Кеңейтілген орнату (сыртқы машина конфигурациясының параметрлері):

Қосымша баптау белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Ұсынылған параметрлерге арналған машинаның айналасын қолмен тексеру үшін дисплей экраны механик-жүргізушіні ескертеді.

ЕСКЕРТУ: Машина опциялары мен таңдалған дәнге байланысты экранда көрсетілген элементтер өзгереді.

Келесі бет белгішесі (B) (қолжетімді болса) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы бет белгішесі (C) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Кеңейтілген орнату белгішесі
B—Келесі бет белгішесі
C—Алдыңғы бет белгішесі

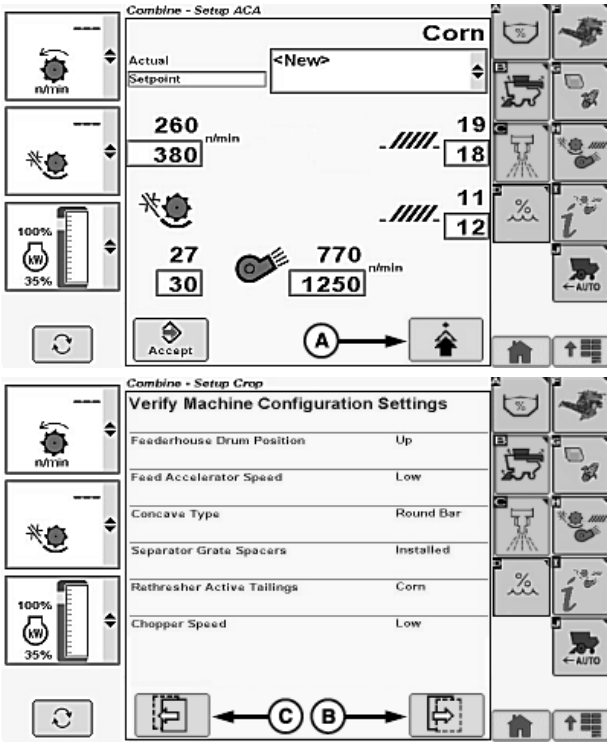

H109933 —UN—28FEB14
H112939 —UN—12FEB15

SS43267,0000509 -KK-12FEB15-2/2

Реттелген дақылдарға ат беру

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші әрқайсысы 20 таңбамен шектелген 20 жеке дән параметрлерін сақтай алады. Жекеленген машина параметрлері зауыттық параметрлерінің үстінен жазылмайды.

Жинау модификаторларының мәзірі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау модификаторларының мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

- Әдепкі - таңдалған жинаулар үшін әдепкі зауыттық параметрлерді көрсетеді.
- Құрғақ (әдепкі) - дәндер үшін әдепкі зауыттық параметрлерді көрсетеді.
- Дымқыл (әдепкі) - дәндер үшін әдепкі зауыттық баптауларды көрсетеді.
- Жаңа - әдеттегі/жеке жинау параметрлері енгізіліп орнатылу кезінде таңдаңыз.
- Өшіру - машина өшірілуіне мүмкіндік беретін зауыттық әдепкі параметрлерді көрсетеді.

Жаңа белгіленде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

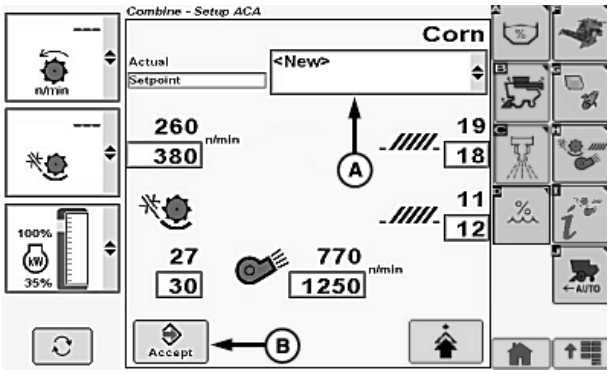

H109935 —UN—28FEB14

A—Жинау модификаторларының мәзірі
B—Енгізу/қабылдау белгішесі

Машина параметрлерін қажетінше өзгертіңіз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000177C -KK-28FEB14-1/2

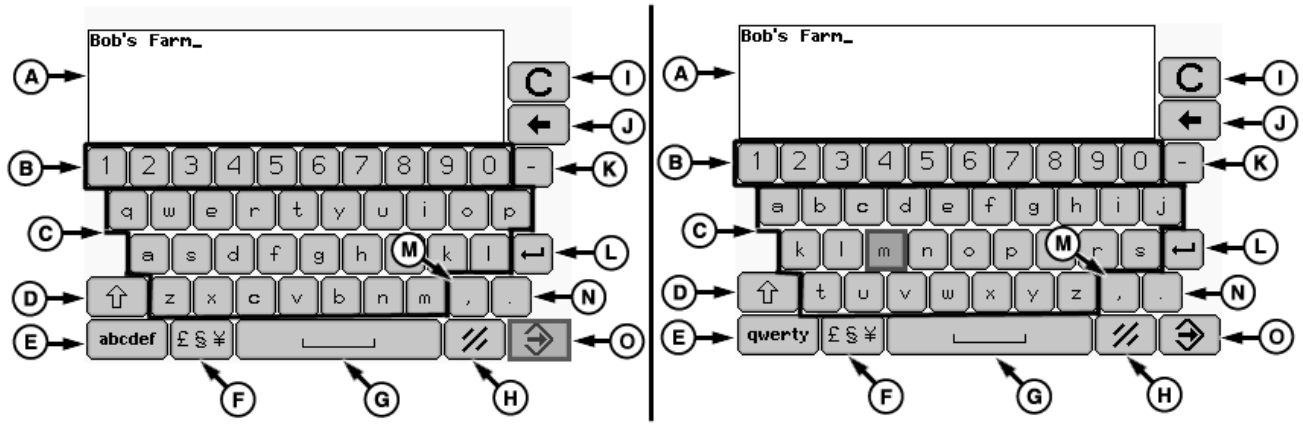

QWERTY пернетақтасының орналасуы немесе ABC пернетақтасының орналасуы

A—Реттеу атауының дисплейі
B—Сандық түймешіктер
C—Әріптелген түймешіктер
D—Caps Lock/Shift түймешігі
E—QUERTY (Стандартты тергіш пернетақтасының орналасуы) немесе ABC түймешігі
F—Таңбалар түймешігі
G—Бос орын түймешігі
H—Болдырмау түймешігі
I— Барлығын өшіру түймешігі
J—Қайтарып өшіру түймешігі
K—Дефис түймешігі
L—Енгізу/Қайтару түймешігі
M—Үтір түймешігі
N—Нүкте түймешігі
O—Енгізу/қабылдау белгішесі

ЕСКЕРТУ: Таңбаларды таңдау пернесі (F) қажетті таңбаны таңдауға мүмкіндік беретін басқа пернетақта пішіміне өткізеді.

Әріп-сандық экран пайда болады және реттеу дақылдарына ат беруге мүмкіндік береді.

Дисплей пернетақтасында керекті белгіше көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Реттеу дақылына ат беру үшін процедураны қайталаңыз.

Керекті реттеу дақылына бір рет ат берген соң енгізу немесе қабылдау белгішесі (O) көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,000177C -KK-28FEB14-2/2

Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (кабина іші туралы ұсыныстар)

ЕСКЕРТУ: Интерактивті комбайн баптауының жүйесі моторды өшіру (кілтті ӨШІРУЛІ күйге айналдыру), жүйені болдырмау немесе оңтайландыру орындалды күйіне өткенде өшіріледі. Интерактивті комбайн баптауы қайта іске қосылған кезде жүйеде машинаның бұрынғы ұсыныстары сақталмайды.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Интерактивті комбайнды баптаудың белгішесі (A) көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Интерактивті комбайн баптауының белгішесі

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

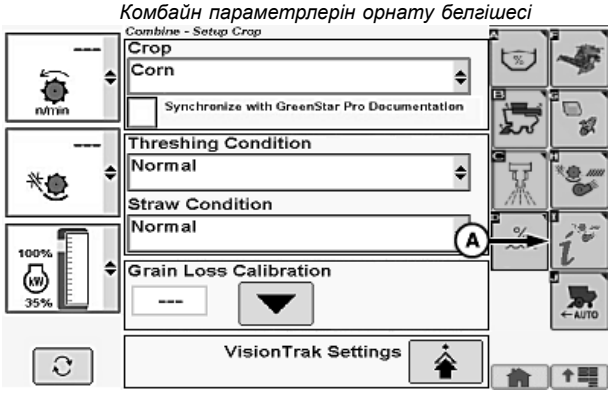

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-1/12

Комбайнның жақсарту мақсаттары:

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші комбайнның жақсарту мақсаттары өрістерінің бір, екі немесе үш түрінің ішінен таңдай алады.

Комбайнның таңдалған аймағы жасылдан сарыға өзгереді.

Қажетті комбайн жақсартуының мақсатты өрісі немесе өрістері бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Дән сапасы (A)
  - Зақымдалған дән
  - Топан/қабық
  - Сабан бөлшектері/балшық
  - Бастырылмаған материал
  - Шамадан тыс қалдықтар
- Шалғыш күйі (B)
  - Шалғыш күйі
- Дән шығыны (C)
  - Сепаратор шығыны
  - Қалыптың азаюы
  - Бастырылмаған шығын

Өрісте қай тармақтың немесе тармақтардың таңдалғанын көрсететін құсбелгі көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ: Келесі бет белгішесі (D) комбайнды жақсартудың мақсатты өрісі таңдаулы болғанда таңдала алмайды.

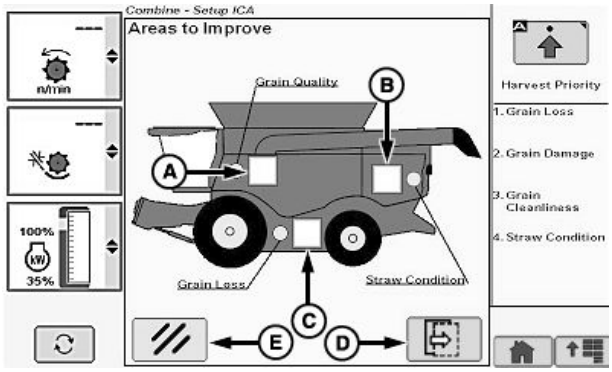

H108632 —UN—29JUL13

A—Дән сапасы
B—Шалғыш күйі
C—Дән шығыны
D—Келесі бет белгішесі
E—Болдырмау белгішесі

Интерактивті комбайнның баптауын орнатуды болдырмай, комбайнды орнату экранына оралу үшін болдырмау белгішесі (E) көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-2/12

Егін ору басымдығының параметрлері:

ЕСКЕРТУ: Егер егін ору басымдықтары өзгерсе, тек егін ору басымдығын орнату белгішесін басу қажет.

Егін ору басымдығын (B) өзгерту үшін егін ору басымдығының белгішесі (A) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жоғары/төмен көрсеткі белгішесі (C) бөлектелгенде белгіленген аймақты (D) жылжыту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Белгіленген аймақты егін ору басымдығы тізімінің (E) ішіндегі қажет тармаққа жылжытыңыз.

Таңдалып белгіленген тармақты басымдық ретінде (H) жоғарырақ немесе төменірек жылжыту үшін жоғары таңдау белгішесі (F) немесе төмен таңдау белгішесі (G) белгіленген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

1. Ең жоғары басымдық
2. Жоғары басымдық
3. Төмен басымдық
4. Ең төмен басымдық

Тізім басымдығы қажетінше орнатылмағанша, қайталап шығыңыз.

Сақтау белгішесі (I) бөлектелгенде, сақтау және алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетке немесе болдырмау белгішесіне (K) өту үшін, келесі бет белгішесі (J) бөлектелгенде, интерактивті комбайн баптауының параметрін болдырмау және комбайн параметрін орнату экранына қайту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

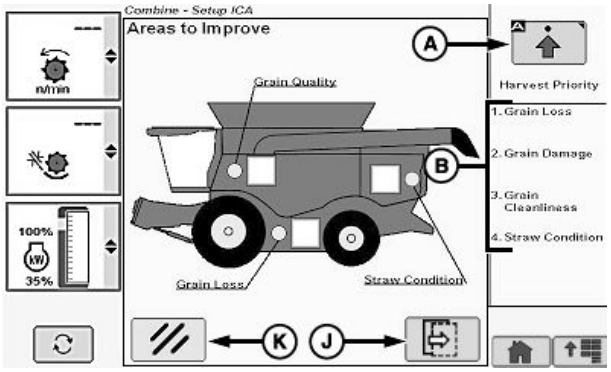

H108634 —UN—26JUL13

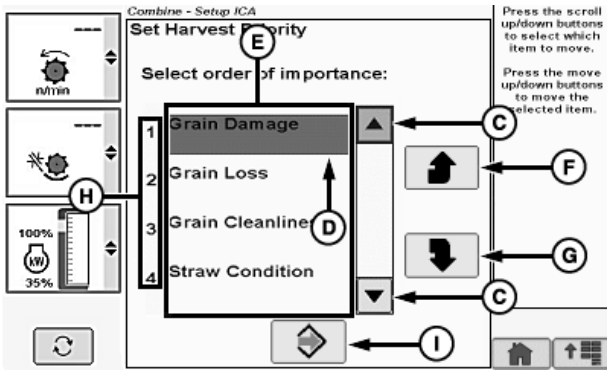

H106218 —UN—05DEC12

A—Егін ору басымдығын орнату белгішесі
B—Егін ору басымдығының тізімі
C—Жоғары/төмен көрсеткі белгісі
D—Бөлектелген аймақ
E—Егін ору басымдығының тізімі
F—Жоғары белгішесін таңдау
G—Төмен белгішесін таңдау
H—Басымдық реті
I— Сақтау таңбасы
J— Келесі бет белгішесі
K—Болдырмау белгішесі

Келесі бетте жалғасады

Дән шығынын түзету:

ЕСКЕРТУ: Дән шығыны алдында белгіленген жағдайда ғана экран көрсетіледі. Ұсынылған машина өзгерістері үшін кез келген дән шығынын жақсартудың кез келген тіркесімін таңдаңыз.

Қажетті дән шығынын жақсарту өрісі немесе өрістері бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Сепаратор шығыны (A)
- Тазартқыш шығыны (B)
- Бастырылмаған шығын (C)

ЕСКЕРТУ: Қалаған анықтама белгішесі (D) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Ақпарат аймағы (E) ағымдағы машина параметрлерінен жақсартудың толық мәліметін қамтитын ақпарат мәліметінің аймағына ауыстырып қосылады.

Келесі бет белгішесі (F) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

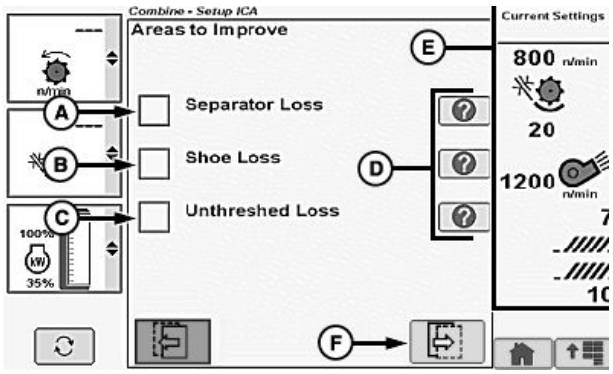

H105855 —UN—05DEC12

A—Сепаратор шығыны
B—Қалыптың азаюы
C—Бастырылмаған шығын
D—Анықтама белгішелері
E—Ақпараттық аймақ
F—Келесі бет белгішесі

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы бет белгішесі бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-4/12

Дән сапасын жақсарту:

ЕСКЕРТУ: Дән сапасы алдында белгіленген жағдайда ғана экран көрсетіледі. Ұсынылған машина өзгерістері үшін кез келген дән сапасын жақсартудың кез келген тіркесімін таңдаңыз.

Қажетті дән сапасын жақсарту өрісі немесе өрістері бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Зақымдалған дән (A)
- Топан/қабық (B)
- Сабан бөлшектері/балшық (C)
- Бастырылмаған материал (D)
- Шамадан тыс қалдықтар (E)

ЕСКЕРТУ: Қалаған анықтама белгішесі (F) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Ақпарат аймағы (G) ағымдағы машина параметрлерінен жақсартудың толық мәліметін қамтитын ақпарат мәліметінің аймағына ауыстырып қосылады.

Келесі бет белгішесі (H) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы бет белгішесі бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше

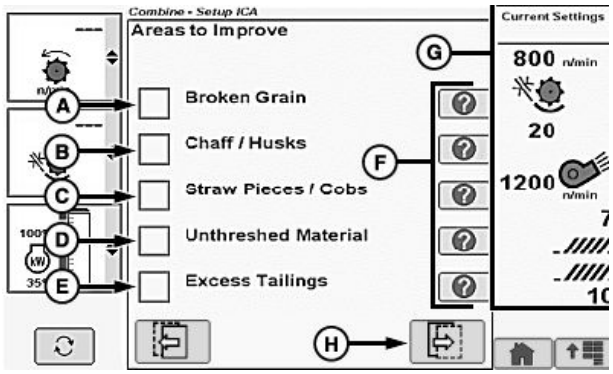

H105856 —UN—05DEC12

A—Зақымдалған дән
B—Топан/қабық
C—Сабан бөлшектері/балшық
D—Бастырылмаған материал
E—Шамадан тыс қалдықтар
F—Анықтама белгішелері
G—Ақпараттық аймақ
H—Келесі бет белгішесі

алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-5/12

Ұсынылған машина өзгерістері:

Ағымдағы ұсыныс аймағында (A) ұсынылған машина параметрінің өзгерістері көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ: Басқа ұсыныстар болмаса, келесі ұсыныс белгішесі немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі күңгірттелуі мүмкін.

Келесі ұсынысқа өту немесе алдыңғы ұсынысқа оралу үшін келесі ұсыныс белгішесі (B) немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі (C) белгіленген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Келесі ұсыныс аймағында (D) жүйе тарапынан ұсынылған алдағы баптау көрсетіледі.

Ұсынылған машина баптауын орындау үшін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Алдыңғы бет белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ұсыныстыболдырмау үшін болдырмау белгішесі (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Машинаның алдыңғы баптаулары сақталады.

Интерактивті комбайн баптауының жүйесі моторды өшіру (кілтті ӨШІРУЛІ күйге айналдыру), жүйені болдырмау немесе оңтайландыру орындалды күйіне өткенде өшіріледі. Интерактивті комбайн баптауы қайта іске қосылған кезде жүйеде машинаның бұрынғы ұсыныстары сақталмайды.

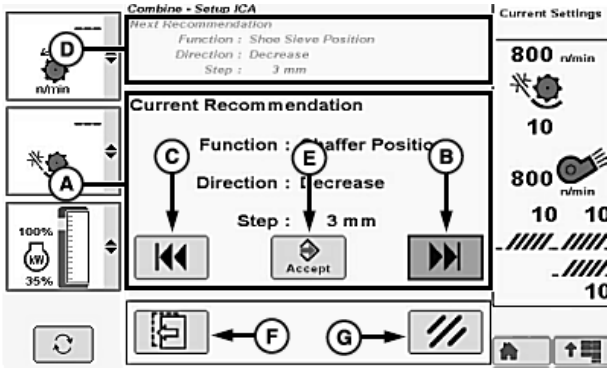

H112864 —UN—09FEB15

A—Ағымдағы ұсыныс аймағы
B—Келесі ұсыныс белгішесі
C—Алдыңғы ұсыныс белгішесі
D—Келесі ұсыныс аймағы
E—Енгізу/қабылдау белгішесі
F—Алдыңғы бет белгішесі
G—Болдырмау белгішесі

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-6/12

Интерактивті комбайн баптауы (жүйе мониторингі):

ЕСКЕРТУ: Дисплейде интерактивті комбайн баптауы белгішесінің пайда болуы 30 секундты алады.

Интерактивті комбайн баптауының индикаторы (A—C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- (A) индикаторы (жүйе бос емес) - жүйе баптауларының орындалып жатқандығын білдіреді. Белгішенің астындағы жасыл сегмент артқа және алға қарай қозғалады, ол машина параметрлерінің қолданысқа еніп жатқанын және жүйенің тұрақтануын күтіп жатқанын білдіреді.
- (B) индикаторы (Сары индикатор) - жүйенің жетілдіру параметрлерін тексеруге дайын екенін білдіреді. Сары фоны бар белгіше жыпықтайды немесе бірқалыпты болып қалады (30 секунд бойына жыпықтайды және бірқалыпты болып қалады), бұл жүйе параметрлерінің орнатылғанын және механик-жүргізушінің жауапты реакциясын (техникалық параметрлерді бағалауын) күтіп жатқандығын білдіреді.

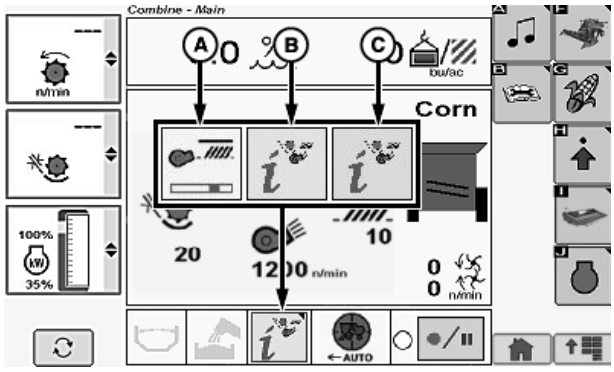

H106295 —UN—14JAN13

- (C) индикаторы (Қызыл индикатор) - жүйенің шарт ауысымын анықтағанын білдіреді. Қызыл фоны бар белгіше механик-жүргізушіге машина жұмысында жүйенің бір өзгеріс анықтағанын білдіреді. Жүйе механик-жүргізушінің машина жұмысын бағалауы және машина параметрлерін оңтайландыруды қарастыру қажет деп санайды.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-7/12

Тілше индикаторлары (A) интерактивті комбайн баптау жүйесінің ұсынылған машина параметрлерінің өзгерістерін жасаудың алдындағы мәндерді көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Гистограммалар белгілі уақыт аралығында арту немесе азаюдың болуын көруге арналған бейнелі нұсқама.

- Дән тазалағыштағы шығын көрсеткіші (B)
  - Жасыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен төмен және өнімділіктің жақсарғанын білдіреді.
  - Қызыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен жоғары екендігін білдіреді.
- Сепаратордың азаю көрсеткіші (C)
  - Жасыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен төмен және өнімділіктің жақсарғанын білдіреді.
  - Қызыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен жоғары екендігін білдіреді.
- Қалдықтар көлемінің көрсеткіші (D)
  - Жасыл бағандар аз қалдықтар көлемінің өлшенгенін білдіреді.
  - Қызыл бағандар көп қалдықтар көлемінің өлшенгенін білдіреді.
- Масса ағынының көрсеткіші (E)
  - Жасыл бағандар беру жылдамдығының артқанын білдіреді.

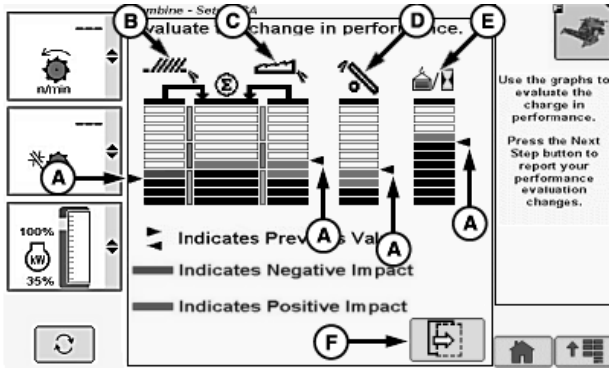

H108636 —UN—26JUL13

A—Тілше көрсеткіштері
B—Дән азаюының индикаторы
C—Сепаратор азаюының индикаторы
D—Қалдықтар көлемінің индикаторы
E—Масса ағынының индикаторы
F—Келесі бет белгішесі

  - Қызыл бағандар беру жылдамдығының азайғанын білдіреді.

Келесі бет белгішесі (F) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Жақсарту параметрлерін анықтаңыз:

ЕСКЕРТУ: Бұл - мүмкін жағдайдың мысалы. Дисплейде көрсетілетін ақпаратты әрқашан орындаңыз.

Алдыңғы шығын және сапа жағдайларын жақсарту үшін механик-жүргізушіге әр параметрдегі сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік береді.

Қалаған параметр мәзірі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Зақымдалған дән
- Топан/қабық
- Сабан бөлшектері/балшық
- Бастырылмаған материал
- Шалғыш күйі
- Сепаратор шығыны
- Қалыптың азаюы
- Бастырылмаған шығын
- Шамадан тыс қалдықтар

Әр параметр мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

- Мәселе шешілді
- Жақсырақ
- Өзгеріс жоқ
- Нашар

Қажетті таңдау таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалған параметр мәзірлерінің ішінде қажетінше қайталаңыз.

Артық қалдықтар өрісі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Тексерілді - шамадан тыс қалдықтар әлі бар.
- Тексерілмеген - шамадан тыс жағдай жақсартылды.

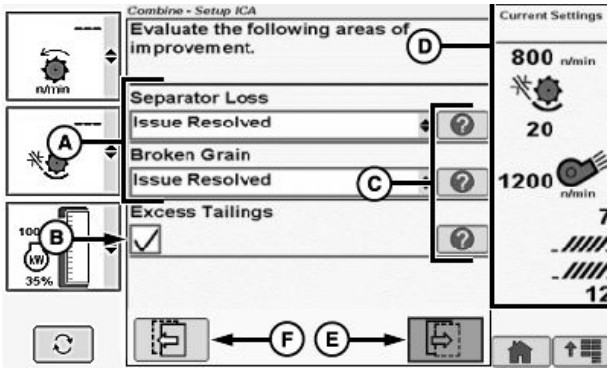

H105860 —UN—06DEC12

A—Параметр мәзірлері
B—Шамадан тыс қалдықтар өрісі
C—Анықтама белгішелері
D—Ақпараттық аймақ
E—Келесі бет белгішесі
F—Алдыңғы бет белгішесі

ЕСКЕРТУ: Қалаған анықтама белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Ақпарат аймағы (D) ағымдағы машина параметрлерінен жақсартудың толық мәліметін қамтитын ақпарат мәліметінің аймағына ауыстырып қосылады.

Келесі бет белгішесі (E) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы бет белгішесі (F) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау:

ЕСКЕРТУ: Бұл - мүмкін жағдайдың мысалы. Дисплейде көрсетілетін ақпаратты әрқашан орындаңыз.

Әлі рұқсат етілген немесе ағымда рұқсат етілмеген алдында таңдалмаған параметрлерді анықтауға мүмкіндік береді.

Қалаған жүйені бағалау өрісі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Ешқандай жаңа мәселелер жоқ, жалғастыра беріңіз - механик-жүргізушіге жүйені оңтайландыруды жалғастыруға мүмкіндік береді. Жүйе ұсынылған машина өзгерістерін беруді жалғастырады.
- Иә, параметрді сақтайды және жаңа мәселені хабарлайды - механик-жүргізушіге жаңа мәселені бар мәселе(лер)мен байланыстыруға мүмкіндік береді. Жүйе ұсынылған машина өзгерістерін беруді жалғастырады.
- Иә, соңғы баптауды болдырмайды және жалғастырады - механик-жүргізушіге алдыңғы ұсынылған машина өзгерісін болдырмауға және басқа ұсыныстармен жалғастыруға мүмкіндік береді.
- Иә, барлық баптауларды болдырмайды және қайта бастайды - механик-жүргізушіге жүйемен дайындалған барлық ұсынылған машина өзгерістерін болдырмауға мүмкіндік береді және интерактивті комбайн баптауынан шығады.

Параметрлер алдында таңдалмаған (B):

- Зақымдалған дән
- Топан/қабық
- Сабан бөлшектері/балшық

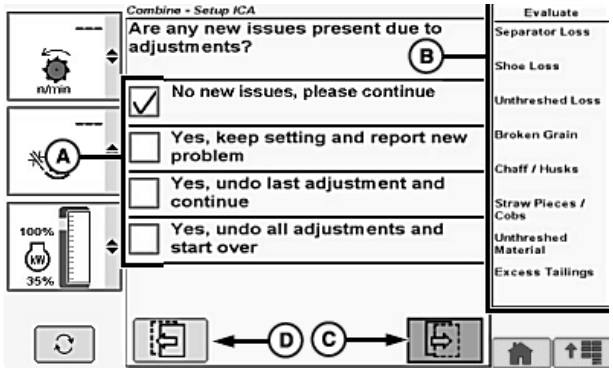

H112958 —UN—13FEB15

A—Жүйені бағалау өрісі
B—Параметрлер алдында таңдалмаған
C—Келесі бет белгішесі
D—Алдыңғы бет белгішесі

- Бастырылмаған материал
- Шалғыш күйі
- Сепаратор шығыны
- Қалыптың азаюы
- Бастырылмаған шығын
- Шамадан тыс қалдықтар

Келесі бет белгішесі (C) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы бет белгішесі (D) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-10/12

Ұсынылған машина өзгерістері:

Ағымдағы ұсыныс аймағында (A) ұсынылған машина параметрінің өзгерістері көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ: Басқа ұсыныстар болмаса, келесі ұсыныс белгішесі немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі күңгірттелуі мүмкін.

Келесі ұсынысқа өту немесе алдыңғы ұсынысқа оралу үшін келесі ұсыныс белгішесі (B) немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі (C) белгіленген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Келесі ұсыныс аймағында (D) жүйе тарапынан ұсынылған алдағы баптау көрсетіледі.

Ұсынылған машина баптауын орындау үшін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Алдыңғы бет белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ұсыныстыболдырмау үшін болдырмау белгішесі (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Машинаның алдыңғы баптаулары сақталады.

Интерактивті комбайн баптауының жүйесі моторды өшіру (кілтті ӨШІРУЛІ күйге айналдыру), жүйені болдырмау немесе оңтайландыру орындалды күйіне өткенде өшіріледі. Интерактивті комбайн баптауы қайта іске қосылған кезде жүйеде машинаның бұрынғы ұсыныстары сақталмайды.

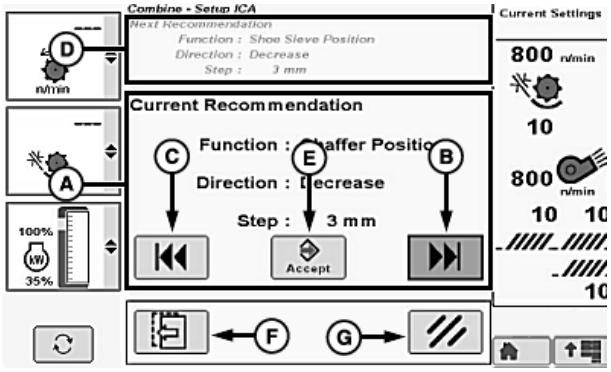

H112864 —UN—09FEB15

A—Ағымдағы ұсыныс аймағы
B—Келесі ұсыныс белгішесі
C—Алдыңғы ұсыныс белгішесі
D—Келесі ұсыныс аймағы
E—Енгізу/қабылдау белгішесі
F—Алдыңғы бет белгішесі
G—Болдырмау белгішесі

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-11/12

Оңтайландыру орындалды:

Машинаның басқа ұсыныстары қажет болмағанда дисплейде оңтайландыру орындалды (A) жазуы көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ: Егін және алқап жағдайларының күні бойы өзгеруіне байланысты Интерактивті комбайн баптауының параметрлері қайта іске қосылып, реттелуі тиіс.

A—Оңтайландыру орындалды

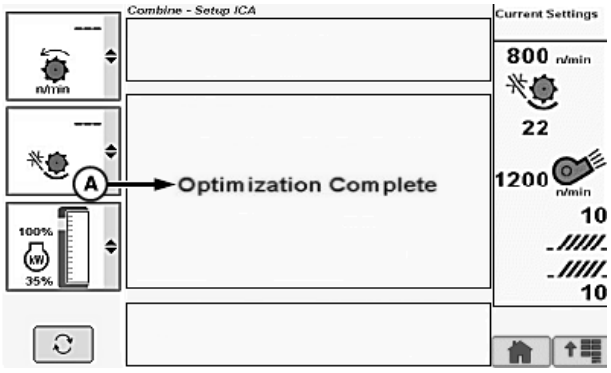

H106314 —UN—10DEC12

SS43267,00004F8 -KK-05MAR15-12/12

Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған болса) (кабина сырты туралы ұсыныстар)

ЕСКЕРТУ: Машина өшіп тұрған кезде жүйе кабина ішінде ұсынылатын параметрлерді қалдырады.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Интерактивті комбайнды баптаудың белгішесі (A) көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Интерактивті комбайн баптауының белгішесі

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

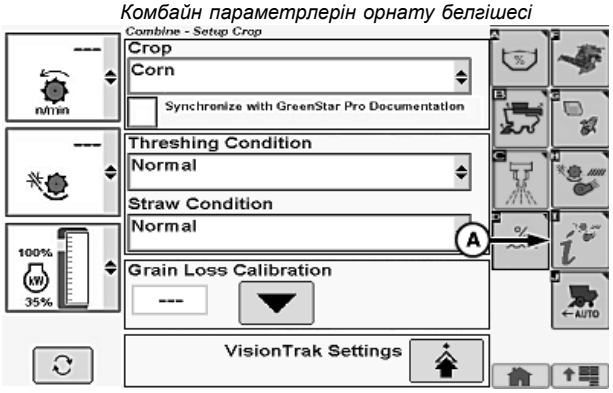

H112817 —UN—09FEB15

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-1/8

Ұсынылған машина өзгерістері:

Ағымдағы ұсыныс аймағында (A) ұсынылған машина параметрінің өзгерістері көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ: Басқа ұсыныстар болмаса, келесі ұсыныс белгішесі немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі күңгірттелуі мүмкін.

Келесі ұсынысқа өту немесе алдыңғы ұсынысқа оралу үшін келесі ұсыныс белгішесі (B) немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі (C) белгіленген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Келесі ұсыныс аймағында (D) жүйе тарапынан ұсынылған алдағы баптау көрсетіледі.

Ұсынылған машина баптауын орындау үшін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Енгізу/қабылдау белгішесі таңдалған кезде дисплейде "Ұсынылған әрекетті орындамас бұрын машинаны өшіріңіз" хабарламасы пайда болады.

Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Дисплейде көрсетілген машина баптауын орындаңыз.

Алдыңғы бет белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

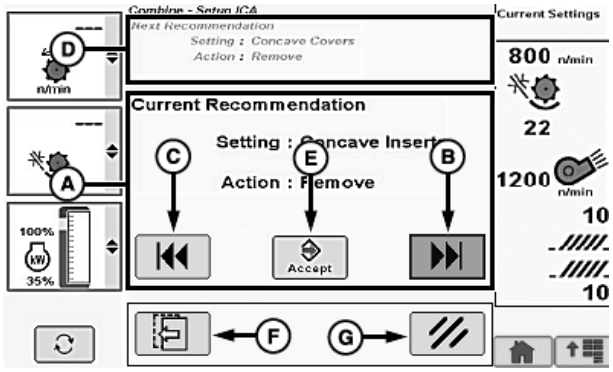

H109939 —UN—03MAR14

A—Ағымдағы ұсыныс аймағы
B—Келесі ұсыныс белгішесі
C—Алдыңғы ұсыныс белгішесі
D—Келесі ұсыныс аймағы
E—Енгізу/қабылдау белгішесі
F—Алдыңғы бет белгішесі
G—Болдырмау белгішесі

ЕСКЕРТУ: Ұсыныстыболдырмау үшін болдырмау белгішесі (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Машинаның алдыңғы баптаулары сақталады.

Машина өшіп тұрған кезде жүйе кабина ішінде ұсынылатын параметрлерді қалдырады.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-2/8

Интерактивті комбайн баптауы (жүйе мониторингі):

ЕСКЕРТУ: Дисплейде интерактивті комбайн баптауы белгішесінің пайда болуы 30 секундты алады.

Интерактивті комбайн баптауының индикаторы (A—C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- (A) индикаторы (жүйе бос емес) - жүйе баптауларының орындалып жатқандығын білдіреді. Белгішенің астындағы жасыл сегмент артқа және алға қарай қозғалады, ол машина параметрлерінің қолданысқа еніп жатқанын және жүйенің тұрақтануын күтіп жатқанын білдіреді.
- (B) индикаторы (Сары индикатор) - жүйенің жетілдіру параметрлерін тексеруге дайын екенін білдіреді. Сары фоны бар белгіше жыпықтайды немесе бірқалыпты болып қалады (30 секунд бойына жыпықтайды және бірқалыпты болып қалады), бұл жүйе параметрлерінің орнатылғанын және механик-жүргізушінің жауапты реакциясын (техникалық параметрлерді бағалауын) күтіп жатқандығын білдіреді.

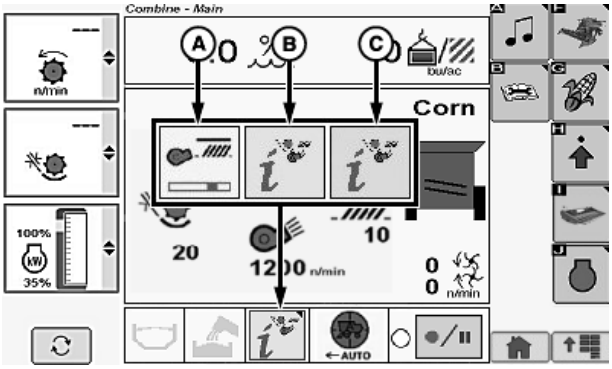

H106295 —UN—14JAN13

- (C) индикаторы (Қызыл индикатор) - жүйенің шарт ауысымын анықтағанын білдіреді. Қызыл фоны бар белгіше механик-жүргізушіге машина жұмысында жүйенің бір өзгеріс анықтағанын білдіреді. Жүйе механик-жүргізушінің машина жұмысын бағалауы және машина параметрлерін оңтайландыруды қарастыру қажет деп санайды.

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-3/8

Тілше индикаторлары (A) интерактивті комбайн баптау жүйесінің ұсынылған машина параметрлерінің өзгерістерін жасаудың алдындағы мәндерді көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Гистограммалар белгілі уақыт аралығында арту немесе азаюдың болуын көруге арналған бейнелі нұсқама.

- Дән тазалағыштағы шығын көрсеткіші (B)
  - Жасыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен төмен және өнімділіктің жақсарғанын білдіреді.
  - Қызыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен жоғары екендігін білдіреді.
- Сепаратордың азаю көрсеткіші (C)
  - Жасыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен төмен және өнімділіктің жақсарғанын білдіреді.
  - Қызыл бағандар шығын деңгейлері алдыңғы мәннен жоғары екендігін білдіреді.
- Қалдықтар көлемінің көрсеткіші (D)
  - Жасыл бағандар аз қалдықтар көлемінің өлшенгенін білдіреді.
  - Қызыл бағандар көп қалдықтар көлемінің өлшенгенін білдіреді.
- Масса ағынының көрсеткіші (E)
  - Жасыл бағандар беру жылдамдығының артқанын білдіреді.

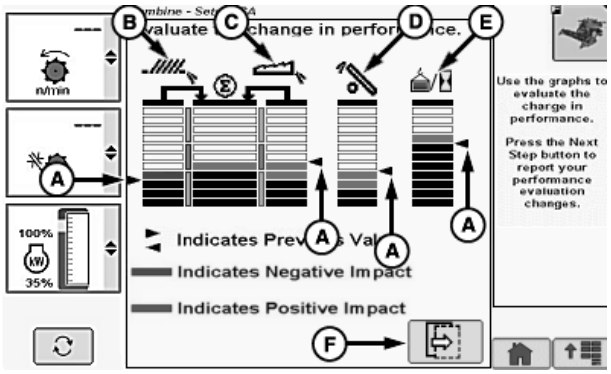

H108636 —UN—26JUL13

A—Тілше көрсеткіштері
B—Дән азаюының индикаторы
C—Сепаратор азаюының индикаторы
D—Қалдықтар көлемінің индикаторы
E—Масса ағынының индикаторы
F—Келесі бет белгішесі

  - Қызыл бағандар беру жылдамдығының азайғанын білдіреді.

Келесі бет белгішесі (F) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-4/8

Жақсарту параметрлерін анықтаңыз:

ЕСКЕРТУ: Бұл - мүмкін жағдайдың мысалы. Дисплейде көрсетілетін ақпаратты әрқашан орындаңыз.

Алдыңғы шығын және сапа жағдайларын жақсарту үшін механик-жүргізушіге әр параметрдегі сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік береді.

Қалаған параметр мәзірі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Зақымдалған дән
- Топан/қабық
- Сабан бөлшектері/балшық
- Бастырылмаған материал
- Шалғыш күйі
- Сепаратор шығыны
- Қалыптың азаюы
- Бастырылмаған шығын
- Шамадан тыс қалдықтар

Әр параметр мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

- Мәселе шешілді
- Жақсырақ
- Өзгеріс жоқ
- Нашар

Қажетті таңдау таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалған параметр мәзірлерінің ішінде қажетінше қайталаңыз.

Артық қалдықтар өрісі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Тексерілді - шамадан тыс қалдықтар әлі бар.
- Тексерілмеген - шамадан тыс жағдай жақсартылды.

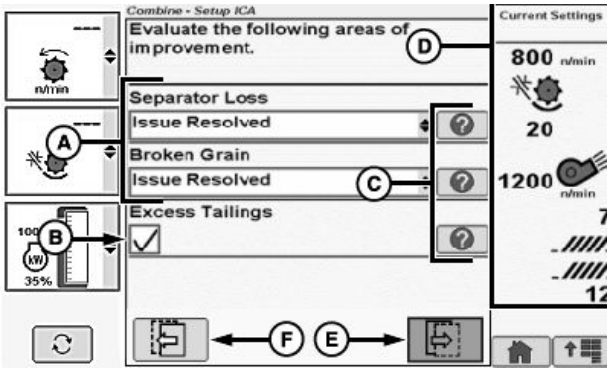

H105860 —UN—06DEC12

A—Параметр мәзірлері
B—Шамадан тыс қалдықтар өрісі
C—Анықтама белгішелері
D—Ақпараттық аймақ
E—Келесі бет белгішесі
F—Алдыңғы бет белгішесі

ЕСКЕРТУ: Қалаған анықтама белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Ақпарат аймағы (D) ағымдағы машина параметрлерінен жақсартудың толық мәліметін қамтитын ақпарат мәліметінің аймағына ауыстырып қосылады.

Келесі бет белгішесі (E) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы бет белгішесі (F) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-5/8

Алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау:

ЕСКЕРТУ: Бұл - мүмкін жағдайдың мысалы. Дисплейде көрсетілетін ақпаратты әрқашан орындаңыз.

Әлі рұқсат етілген немесе ағымда рұқсат етілмеген алдында таңдалмаған параметрлерді анықтауға мүмкіндік береді.

Қалаған жүйені бағалау өрісі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

ЕСКЕРТУ: Бағалау мүмкіндігі қолжетімсіз болса, терезелер сұр түсте болады.

- Ешқандай жаңа мәселелер жоқ, жалғастыра беріңіз - механик-жүргізушіге жүйені оңтайландыруды жалғастыруға мүмкіндік береді. Жүйе ұсынылған машина өзгерістерін беруді жалғастырады.
- Иә, соңғы баптауды болдырмайды және жалғастырады - механик-жүргізушіге алдыңғы ұсынылған машина өзгерісін болдырмауға және басқа ұсыныстармен жалғастыруға мүмкіндік береді.

Параметрлер алдында таңдалмаған (B):

- Зақымдалған дән
- Топан/қабық
- Сабан бөлшектері/балшық
- Бастырылмаған материал
- Шалғыш күйі
- Сепаратор шығыны

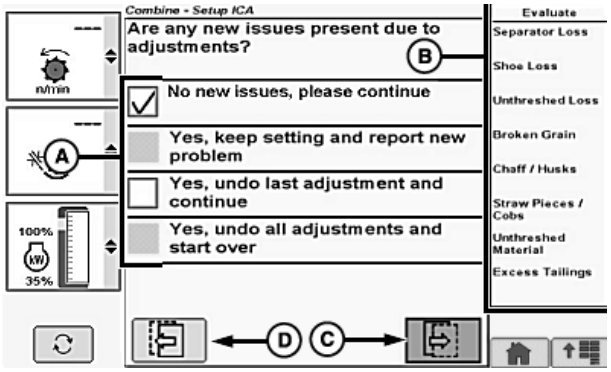

H112959 —UN—13FEB15

A—Жүйені бағалау өрісі
B—Параметрлер алдында таңдалмаған
C—Келесі бет белгішесі
D—Алдыңғы бет белгішесі

- Қалыптың азаюы
- Бастырылмаған шығын
- Шамадан тыс қалдықтар

Келесі бет белгішесі (C) бөлектелгенде, келесі бетке өту үшін түртіңіз немесе растау қосқышын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы бет белгішесі (D) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және қажетінше алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-6/8

Ұсынылған машина өзгерістері:

ЕСКЕРТУ: Өнімділігі жақсартылған болса, бағдарлама жұмысын кабина ішіндегі ұсыныстармен жалғастырады. Интерактивті комбайн баптауын қараңыз

Өнімділігі нашарласа, бағдарлама жұмысын кабина сыртындағы ұсыныстармен жалғастырады.

Ағымдағы ұсыныс аймағында (A) ұсынылған машина параметрінің өзгерістері көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ: Басқа ұсыныстар болмаса, келесі ұсыныс белгішесі немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі күңгірттелуі мүмкін.

Келесі ұсынысқа өту немесе алдыңғы ұсынысқа оралу үшін келесі ұсыныс белгішесі (B) немесе алдыңғы ұсыныс белгішесі (C) белгіленген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Келесі ұсыныс аймағында (D) жүйе тарапынан ұсынылған алдағы баптау көрсетіледі.

Ұсынылған машина баптауын орындау үшін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Енгізу/қабылдау белгішесі таңдалған кезде дисплейде "Ұсынылған әрекетті орындамас бұрын машинаны өшіріңіз" хабарламасы пайда болады.

Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

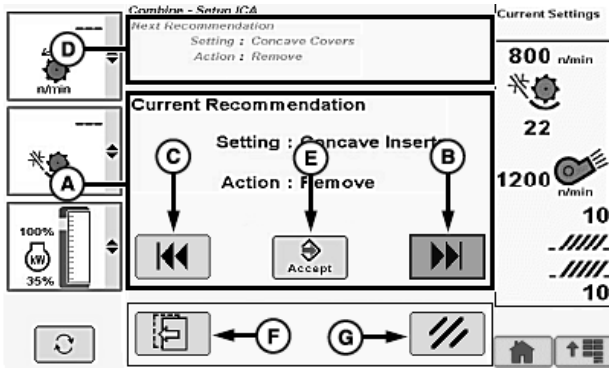

A—Ағымдағы ұсыныс аймағы
B—Келесі ұсыныс белгішесі
C—Алдыңғы ұсыныс белгішесі
D—Келесі ұсыныс аймағы
E—Енгізу/қабылдау белгішесі
F—Алдыңғы бет белгішесі
G—Болдырмау белгішесі

Дисплейде көрсетілген машина баптауын орындаңыз.

Алдыңғы бет белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ұсыныстыболдырмау үшін болдырмау белгішесі (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Машинаның алдыңғы баптаулары сақталады.

Машина өшіп тұрған кезде жүйе кабина ішінде ұсынылатын параметрлерді қалдырады.

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-7/8

Оңтайландыру орындалды:

Машинаның басқа ұсыныстары қажет болмағанда дисплейде оңтайландыру орындалды (A) жазуы көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ: Егін және алқап жағдайларының күні бойы өзгеруіне байланысты Интерактивті комбайн баптауының параметрлері қайта іске қосылып, реттелуі тиіс.

A—Оңтайландыру орындалды

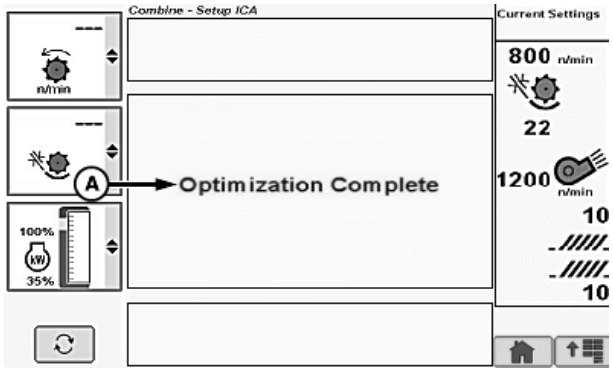

SS43267,00004F9 -KK-05MAR15-8/8

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Harvest Smart™ берілісі жылдамдығымен жабдықталған болса ғана пайда болады.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы кезіндегі басқаруға қатысты қосымша ақпарат төмендегідей:

- Басқару режимі (B)
  - ӨШІРУЛІ
  - Ақылды
  - Өнімділік
- Мақсатты қысым (C)
- Максималды мотор қуаты (D)
- Кеңейтілген орнату белгішесі (E)
  - Максималды егін ору жылдамдығы
  - Сезімталдық
- Harvest Smart™ күйінің индикаторы (F)
- Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі (G)
- Harvest Smart™ калибрлеу белгішесі (H)

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

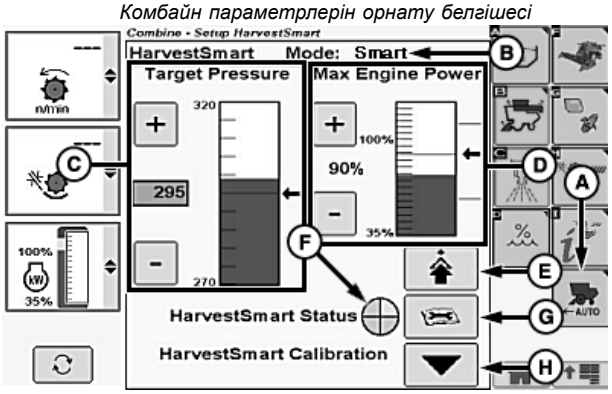

H106433 —UN—03JAN13

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі
B—Басқару режимі
C—Мақсатты қысым
D—Максималды мотор қуаты
E—Кеңейтілген орнату белгішесі
F—Harvest Smart™ күй индикаторы
G—Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі
H—Harvest Smart™ калибрлеу белгішесі

OUO6075,000119D -KK-09JAN13-1/1

Active Terrain Adjustment™ экраны (жабдықталған болса)

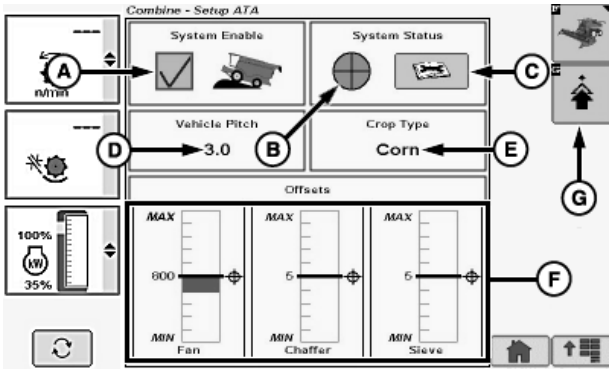

H114834 —UN—24JUN15

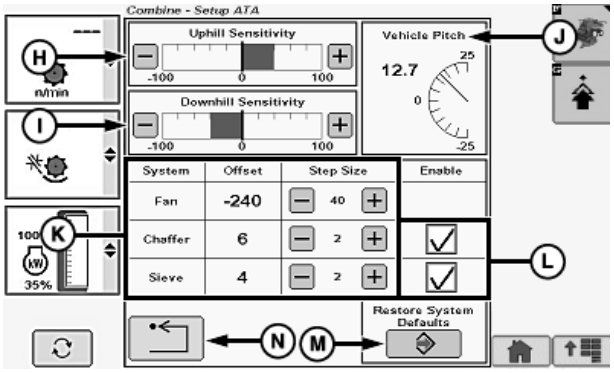

H114835 —UN—24JUN15

- Жүйені қосу өрісі (A)
- Жүйе күйінің индикаторы (B)
- Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі (C)
- Көліктің еңкеюі (D)
- Астық түрі (E)
- Ауытқулар (Желдеткіш/Елек/Сүзгі) (F)
- Кеңейтілген орнату белгішесі (G)
- Көтерілу сезімділігі (-100, әдепкі қалыпта 0, 100) (H)
- Көтерілу сезімділігі (-100, әдепкі қалыпта 0, 100) (I)
- Көліктің еңкеюі (25, 0, -25) (J)
- Жүйе кестесі (K)
  - Жүйе бағанасы
  - Ауытқу бағанасы
  - Қадамдық мөлшер бағанасы
- Қосу өрістері (Елек/Сүзгі) (L)
- Енгізу/қабылдау белгішесі (M)
- Оралу/қайту белгішесі (N)

SS43267,00004DB -KK-24JUN15-1/1

Active Terrain Adjustment™ (жабдықталған болса)

Active Terrain Adjustment™ тазалағыш желдеткіш, сүзгі және бастапқы тазалау елегіне белес немесе еңіс аймағындағы астықты жинау кезінде дән түрі мен машинадағы жылжу қадамына сәйкес автоматты түрде бапталуына мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Хедер машинаға тіркелген кезде, әрдайым, машинаның ең тиімді еңкею датчигінің дәлдігін қамтамасыз ету мақсатында, шассидің алдыңғы/артқы жақ еңкеюінің калибрлеуін орындаңыз.

Active Terrain Adjustment™ белгішесі белгіленген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жүйені қосу:

Механик-жүргізушіге Active Terrain Adjustment™ жүйесін қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

Жүйені қосу өрісі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Тексерілген - жүйені қосады
- Тексерілмеген - жүйені өшіреді

Жүйе күйінің индикаторы:

Механик-жүргізушіге Active Terrain Adjustment™ жүйесі қай күйде екенін көруге мүмкіндік береді.

Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экран келесі күйлерді көрсетеді:

- Еңкею датчигі калибрленген және қателік жібермеген
- Желдеткіш жүйесі қателік жібермеген
- Жүйе қосылған
- Сепаратор қосылған
- Машина егін ору үстінде

Оралу/қайту белгішесі (C) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Көліктің еңкеюі:

Механик-жүргізушіге, белестен жоғары немесе төмен түсу кезінде, ағымдағы көлік еңкею деңгейін (D) көруге мүмкіндік береді.

Астық түрі:

Механик-жүргізушіге ағымдағы жиналған астық түрін (E) көруге мүмкіндік береді.

Ауытқулар (Желдеткіш/Елек/Сүзгі):

Жүйеге сәйкес, ортаңғы нүктеден бастап (механик-жүргізушінің бастапқы орны) желдеткіш/елек/сүзгінің ауытқу мөлшерінің (F) визуальді индикаторы болып табылады.

Берілген мәндер әрбір бағаналық диаграмманың ортаңғы нүктесінің сол жағында көрсетілген.

ЕСКЕРТУ: Жасыл бағана бағаналық диаграмманың ортаңғы нүктесінен бастап ағымдағы ауытқу мәнінің визуальді индикаторы болып табылады. Жасыл бағана диаграммасы машинаның белестен жоғары немесе төмен түсуімен бірге реттеліп отырады.

H112574 —UN—05DEC16

Active Terrain Adjustment™ белгішесі

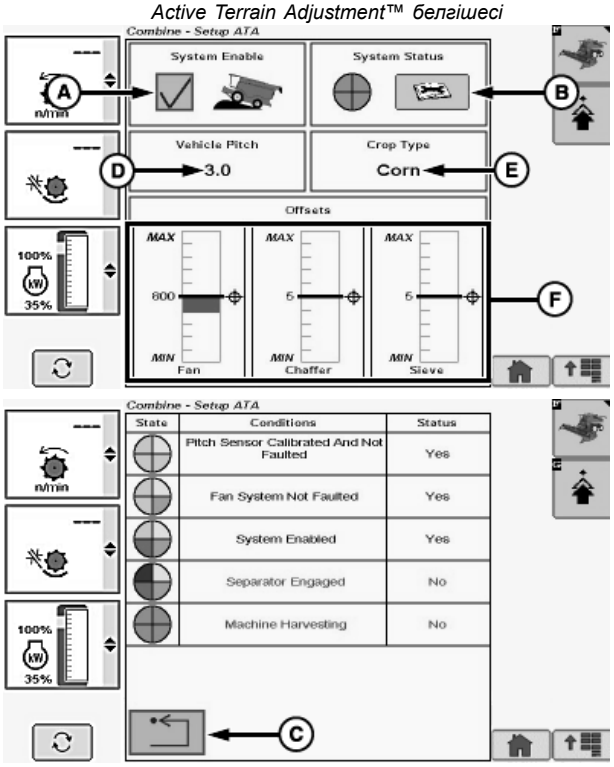

A—Жүйені қосу ішпегі
B—Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі
C—Оралу/қайту белгішесі
D—Көліктің еңкеюі
E—Астық түрі
F—Ауытқулар (желдеткіш/бастапқы тазалау елегі/сүзгі)

Active Terrain Adjustment - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

Active Terrain Adjustment™ кеңейтілген реттеуі:

Қосымша баптау белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Көтерілу сезімділігін баптау (B):

Механик-жүргізушіге, белеске жоғары көтерілу кезінде, көлік еңкеюі әсерінен жүйені үдетуге немесе бәсеңдетуге мүмкіндік береді. Жүйе тазалағыш желдеткіштің жылдамдығын бәсеңдетіп, астық жоғалтуды және қалдықтарды азайту үшін бастапқы тазалау елегі мен сүзгі элементтерін ашады.

Плюс (+) немесе минус (-) белгішесі белгіленген кезде, қажетті көтерілу сезімділігі көрсетілмегенше, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жасыл бағана 0-дің әдепкі мәнінен бастап қажетті сезімділік баптауының визуальді индикаторы болып табылады.

Төмен түсу сезімділігін баптау (C):

Механик-жүргізушіге, белестен түсу кезінде, көлік еңкеюі әсерінен жүйені үдетуге немесе бәсеңдетуге мүмкіндік береді. Жүйе тазалағыш желдеткіш жылдамдығын арттырып, жиналған дән бағының тазалығын қамтамасыз ету үшін бастапқы тазалау елегі мен сүзгі элементтерін жабады.

Плюс (+) немесе минус (-) белгішесі белгіленген кезде, қажетті төмен түсу сезімділігі көрсетілмегенше, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жасыл бағана 0-дің әдепкі мәнінен бастап қажетті сезімділік баптауының визуальді индикаторы болып табылады.

Көліктің еңкеюі (D):

Механик-жүргізушіге, белестен жоғары немесе төмен түсу кезінде, ағымдағы көлік еңкею деңгейін көруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Оң мәні машинаның белеске көтерілуін көрсетеді. Сол мәні машинаның белестен түсуін көрсетеді. Егер сызықшалар көрсетілсе, датчик қатесі орын алған. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне немесе білікті қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

Жүйе кестесі (E):

Желдеткіштің/електің/сүзгінің қосымша жүйелік баптауларын түрлендіруге мүмкіндік береді.

- Жүйе бағанасы - баптауды қажет ететін құрамдастарды көрсетеді.
- Ауытқу бағанасы - жүйе ұсынатын ағымдағы сандық ауытқуды экранға көрсетеді.
- Аралық мөлшер - жүйе ұсынатын ағымдағы сандық мәнді экранға көрсетеді.

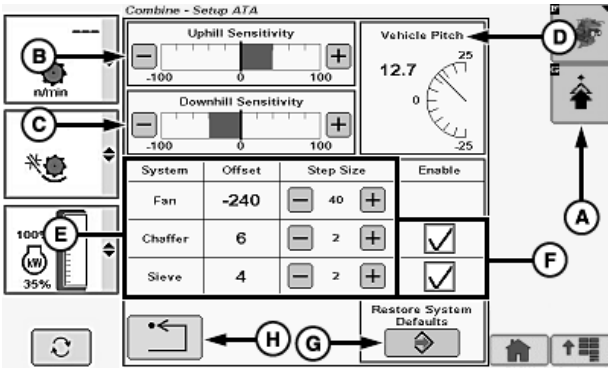

H112608 —UN—14JAN15

A—Кеңейтілген орнату белгішесі
B—Көтерілу сезімділігін баптау
C—Төмен түсу сезімділігін баптау
D—Көліктің еңкеюі
E—Жүйе кестесі
F—Қосу өрістері (Елек/Сүзгі)
G—Енгізу/Қабылдау белгішесі
H—Оралу/қайту белгішесі

Қажетті плюс (+) немесе минус (-) белгішесі белгіленген кезде, қажетті көтерілу сезімділігі көрсетілмегенше, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Аралық мөлшердің жоғары мәндері аз баптауларды білдіреді, бірақ үлкен үлесімдерде. Мысалы; тазалағыш желдеткіштің 20 аралық мөлшері жүйенің жылдамдықты 20 айн/мин үстелімдерге өзгертуіне себеп болады. Елек немесе сүзгінің 2 аралық мөлшері жүйенің жылдамдықты 2 мм үстелімдерге өзгертуіне себеп болады.

Қосу өрістері (Елек/Сүзгі) (F):

ЕСКЕРТУ: Датчик қатесі орын тапса, өрістер сұр түске айналады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне немесе білікті қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

Механик-жүргізушіге Active Terrain Adjustment™ жүйесі қосулы кезде, бастапқы тазалау елегін немесе сүзгіні қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

Қажетті елек/сүзгі өрісі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Тексерілген - жүйе қосылған. Active Terrain Adjustment™ жүйесіне бастапқы тазалау елегінің немесе сүзгінің баптауларын автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді.
- Тексерілмеген - жүйе қосылмаған. Механик-жүргізушіге електің немесе сүзгінің баптауларын қолмен жасауға мүмкіндік береді.

Жүйенің қалыпты жағдайларын қалпына келтіру:

Механик-жүргізушіге таңдалған астық түрі үшін қалыпты зауыттық мәндерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Келесі бетте жалғасады

Енгізу/қабылдау белгішесі (G) бөлектелгенде, қаліпті зауыттық мәндерге оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Оралу/Қайту белгішесі (H) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,00041B6 -KK-06APR16-3/3

Хедерді орнату экраны

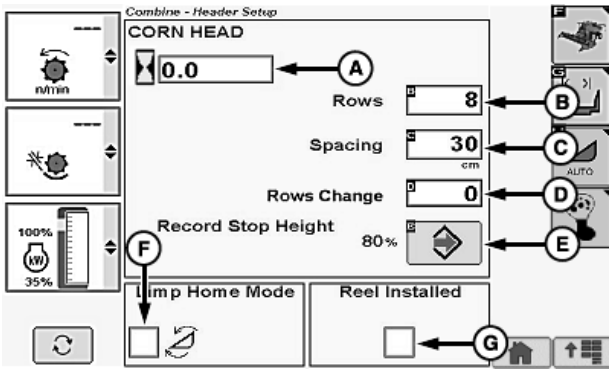

H1109840 —UN—18FEB14

Хедер параметрлері (жүгері жинағыш тіркемесі):

- Жүгері жинағышы және сағат санауышы[1] (A)
  - Хедер түрі (Авто анықтау)
  - Жалпы жолақтар (жолақтар,түрге негізделген, нөмірлік енгізу) (B)
  - Қатар аралығы (C)
  - Қатар өзгерісі (Кесілетін қатарларды азайту) [2] (D)
  - Ең үлкен тоқтау биіктігі (бұрылудың ең үлкен деңгейі үшін ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ баптауы) (E)
  - Бастапқыға баяу оралу режимі[3] [4] (F)
  - Катушка орнатылған қорап (G)

[1]Бастырма сағаттарын ысыру туралы ақпаратты алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.
[2]Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar дисплейінде (жабдықталған болса) шығады.
[3]Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту режимімен жабдықталса.
[4]Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана, тұраққа баяу оралу режимі пайда болады.

SS43267,00004FA -KK-09FEB15-1/5

Хедер параметрлері (Драпер/платформа/таспа терімшісі):

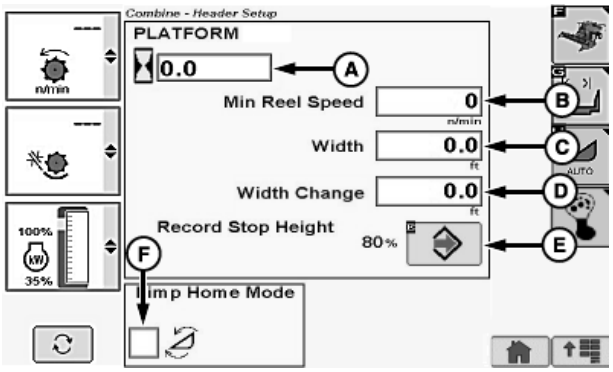

H1109841 —UN—18FEB14

- Драпер/платформа/таспа терімшісі және сағат санауышы [1] (A)
  - Хедер түрі (Авто анықтау)
  - Минималды катушка немесе таспа терімшісінің жылдамдығы (B)
  - Жалпы ені (жалпы ені, түрге негізделген, сандық енгізу) (C)
  - Енін өзгерту (кесу енін азайту) [2] (D)
  - Ең үлкен тоқтау биіктігі (бұрылудың ең үлкен деңгейі үшін ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ баптауы) (E)
  - Бастапқыға баяу оралу режимі[3] [4] (F)

[1]Бастырма сағаттарын ысыру туралы ақпаратты алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.
[2]Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar дисплейінде (жабдықталған болса) шығады.
[3]Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту режимімен жабдықталса.
[4]Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана, тұраққа баяу оралу режимі пайда болады.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004FA -KK-09FEB15-2/5

Хедер параметрлері (кеңейтілмелі платформа) (еуропалық 600X хедер платформасы):

- Кеңейтілмелі платформа және сағат есептегіші[1] (A)
  - Хедер түрі (Авто анықтау)
  - Минималды катушка жылдамдығы (B)
  - Жалпы ені (жалпы ені, түрге негізделген, сандық енгізу) (C)
  - Енін өзгерту (кесу енін азайту) [2] (D)
  - Ең үлкен тоқтау биіктігі (бұрылудың ең үлкен деңгейі үшін ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ баптауы) (E)
  - Тұраққа баяу оралу режимі (Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту)[3] [4] (F)
  - Тұраққа баяу оралу режимі (кесуші механизм күйі)[5] [4] (G)
  - Кесуші механизмін баптау (H) (кесуші механизмінің күйін өзгерту)
  - Егу биіктігі (I) (0—999 см) (әдепкі 80 см)
  - Орылған егістік биіктігі (J) (0—999 см) (әдепкі 15 см)
  - Ұсынылған кесуші механизмінің күйі (K)
  - Енгізу/қабылдау белгішесі (L)
  - Болдырмау белгішесі (M)

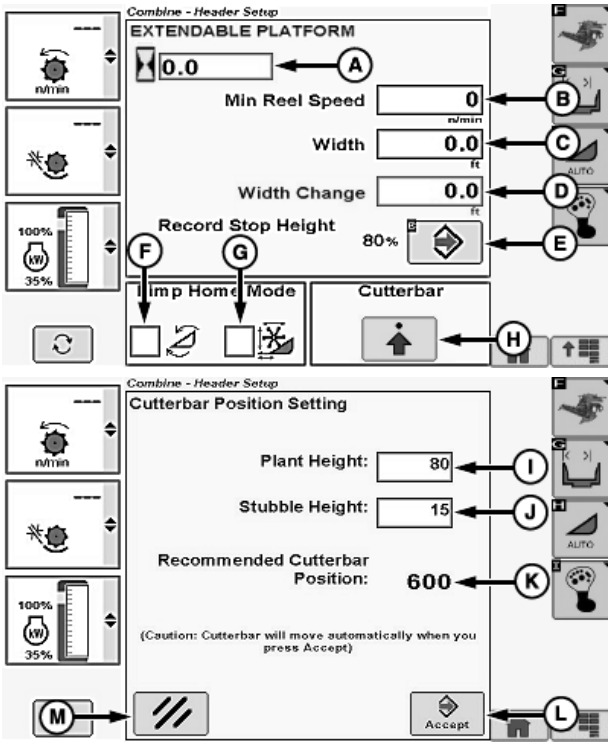

H112846 —UN—09FEB15

H109875 —UN—18FEB14

[1]Бастырма сағаттарын ысыру туралы ақпаратты алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.
[2]Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar дисплейінде (жабдықталған болса) шығады.
[3]Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту режимімен жабдықталса.
[4]Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана, тұраққа баяу оралу режимі пайда болады.
[5]Тек еуропалық 600X хедер платформалары.

Келесі бетте жалғасады

Автоматты хедерді басқару (AHC) баптаулары:

ЕСКЕРТУ: Белгішелер машина опциясына және хедер түрлеріне байланысты өзгереді.

Жүгері жинағыш тіркемесі
- Хедер биіктігін көрсетуді қосу (A)
- Хедер биіктігін растауды қосу (B)
- Белсенді хедер қалқуы режимін қосу (C)
- Dial-A-Speed™ іске қосу[1] (D)
- Негіздік тақта күйін жалғастыруды іске қосу[2] (E)
- Бүйірлік еңкеюді іске қосу[3] (F)
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту[4] (G)

Драпер/Платформа/Таспа терімшісі/Кеңейтілмелі платформа
- Хедер биіктігін көрсетуді қосу (A)
- Хедер биіктігін растауды қосу (B)
- Белсенді хедер қалқуы режимін қосу (C)
- Dial-A-Speed™ іске қосу (D)
- Катушка күйін жалғастыруды іске қосу[5] (E)
- Бүйірлік еңкеюді іске қосу[3] (F)
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту[4] (G)
- Кесуші механизмінің күйін іске қосу [6] (H)

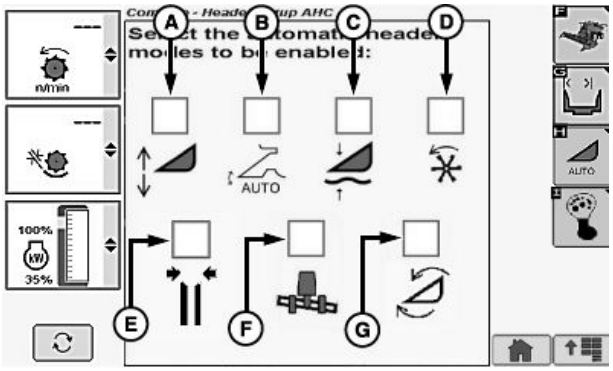

H109791 —UN—12FEB14

Дән басы дисплейі

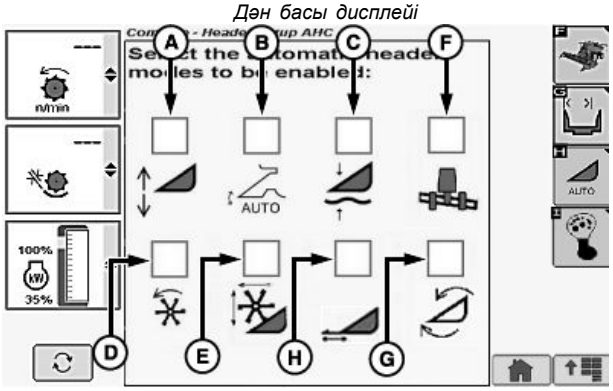

H109792 —UN—12FEB14

Платформа дисплейі

Dial-A-Speed - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

[1]Катушкасы бар жүгері жинағыш тіркемелеріне жалғанған болса.
[2]Бапталатын негіздік тақталары бар дән басына қосылған болса.
[3]Бүйірлік еңкейтумен жабдықталған болса.
[4]Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту режимімен жабдықталса.
[5]Катушкасы бар платформа машинасына қосылған болса.
[6]Тек еуропалық 600X хедер платформалары.

Келесі бетте жалғасады

Мультифункционалды иінтіректі баптау:

ЕСКЕРТУ: Машина опциялары мен хедер түрлеріне байланысты мультифункционалды иінтіректің артындағы қосқыштар төмендегілерді басқару үшін бағдарламалана алады:

- *Драпердің кесуші механизмді еңкеюі (600D драперлер)*
- *Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда)*
- *Кесу механизмінің алға/артқа еңкеюі (Еуропалық 600X хедер платформалары)*

Әдепкі бойынша (C және D) қосқыштар тағайындалады:

- *Драпердің кесуші механизмді еңкеюі (600D драперлер)*
- *Кесу механизмінің алға/артқа еңкеюі (Еуропалық 600X хедер платформалары)*

Әдепкі бойынша (E және F) қосқыштар тағайындалады:

- *Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда)*

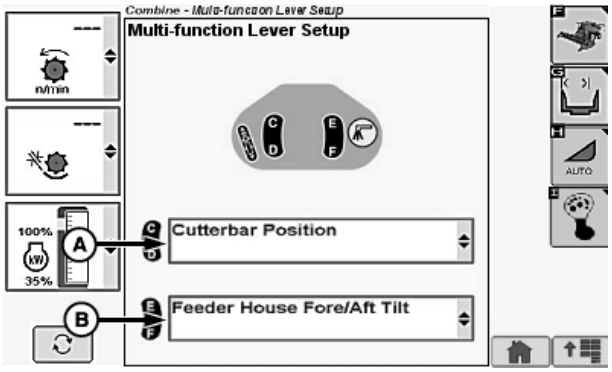

H109752 —UN—28FEB14

- Қосқыш мәзір (A және B)
  - Кесу механизмінің күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары)
  - Драпердің кесуші механизмді еңкеюі (600D драперлер)
  - Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда)

SS43267,00004FA -KK-09FEB15-5/5

Хедер параметрлерін өзгерту

ЕСКЕРТУ: Хедерді орнату белгішесі машинаға жалғанған хедер түріне байланысты өзгереді.

Хедерді баптау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер енін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Төмендегінің біреуі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

Дән басы дисплейі:

- Жолақтар өрісі (B) – механик-жүргізушіге жүгері тәрізді қондырғыдағы жолақтар санын енгізуге мүмкіндік береді.
- Бос орын өрісі (C) – механик-жүргізушіге дән басындағы жолақ аралығын орнатуға мүмкіндік береді.
- Қатарлар өзгерісінің терезесі (D) – механик-жүргізушіге қатарлар өзгерісін орнатуға мүмкіндік береді (егін орудың толық ені емес).

ЕСКЕРТУ: Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar™ дисплейінде (жабдықталған болса) қатарлар өзгерісінің терезесі пайда болады.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған хедер мәні көрсетілмегенше, таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейде қалаған хедер мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу/қабылдау белгішесін түртіңіз.

Жазып алуды тоқтату биіктігі:

ЕСКЕРТУ: Жазып алу алдын ала орнатылған биіктікте және одан жоғары күйде автоматты түрде өшіріледі және алдын ала орнатылған биіктіктен төмен күйде қосылады, қаттамасыз етілген барлық басқа жағдайлар пайда болады (сепаратор/хедер қосылған, мотор жоғары айналымда, ферма/алқап орнатылған). Уақытша болдырмау туралы ақпаратты алу үшін осы бөлімдегі "Қосулы/өшірулі режимін қолмен жазып алуды" қараңыз.

Хедер биіктігін көрсету немесе белсенді хедер қалқуы іске қосылған болса, жазуды тоқтату биіктігі баптауы тиісті емес және жазып алу қосылады, барлық басқа шарттар қанағаттандырылса (сепаратор/хедер қосулы, мотор жоғары әрекетсіз айналымдарда, ферма/алқап параметрі орнатылған).

Хедерді қалаған жазып алуды тоқтату биіктігіне көтеріңіз немесе төмендетіңіз.

H96245 —UN—03MAY10

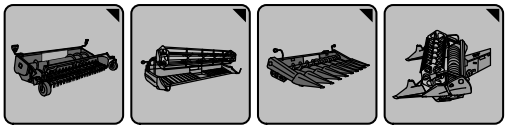

Хедерді орнату белгішелері

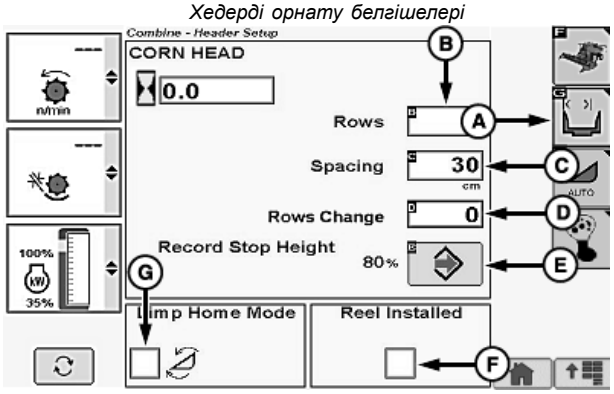

H109844 —UN—18FEB14

A—Хедер енін орнату белгішесі
B—Жолақтар өрісі
C—Бос орын өрісі
D—Жолақтарды өзгерту өрісі
E—Тіркелетін тоқтау биіктігін енгізу/қабылдау белгішесі
F—Катушка орнатылған өрісі
G—Тұраққа баяу оралу режимінің терезесі

Жазып алуды тоқтату деңгейін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде, мәнді сақтау үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Катушка орнатылған:

Механик-жүргізушіге төмен немесе шатасқан дән жағдайларында жүгерінің басты катушкасы жүйесін қосуға мүмкіндік береді.

Катушканың орнатылғандығы туралы өріс (F) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

Тұраққа баяу оралу режимі (Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту):

ЕСКЕРТУ: Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана пайда болады.

Егер датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды бар болса, гидравликалық беріліс механизмінің корпусын алға/артқа еңкейту жақтауын уақытша қолмен жылжытуға мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ: Алдыңғы/артқы бұрыш беріліс механизм корпусының алға/артқа еңкейту жүйесіндегі белсенді ақауларға байланысты өлшене алмайды. Механик жүргізуші хедерді жерге соғып алу тәуекелділігін қабылдайды.

Тұраққа баяу оралу өрісі (G) бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

Жиналатын жүгері тәрізді қондырғы дисплейі:

- Жолақтар өрісі (B) – механик-жүргізушіге жүгері тәрізді қондырғыдағы жолақтар санын енгізуге мүмкіндік береді.
- Бос орын өрісі (C) – механик-жүргізушіге дән басындағы жолақ аралығын орнатуға мүмкіндік береді.
- Қатарлар өзгерісінің терезесі (D) – механик-жүргізушіге қатарлар өзгерісін орнатуға мүмкіндік береді (егін орудың толық ені емес).

ЕСКЕРТУ: Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar дисплейінде (жабдықталған болса) қатарлар өзгерісінің терезесі пайда болады.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған хедер мәні көрсетілмегенше, таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейде қалаған хедер мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу/қабылдау белгішесін түртіңіз.

Жазып алуды тоқтату биіктігі:

ЕСКЕРТУ: Жазып алу алдын ала орнатылған биіктікте және одан жоғары күйде автоматты түрде өшіріледі және алдын ала орнатылған биіктіктен төмен күйде қосылады, қаптамасыз етілген барлық басқа жағдайлар пайда болады (сепаратор/хедер қосылған, мотор жоғары айналымда, ферма/алқап орнатылған). Уақытша болдырмау туралы ақпаратты алу үшін осы бөлімдегі "Қосулы/өшірулі режимін қолмен жазып алуды" қараңыз.

Хедер биіктігін көрсету немесе белсенді хедер қалқуы іске қосылған болса, жазуды тоқтату биіктігі баптауы тиісті емес және жазып алу қосылады, барлық басқа шарттар қанағаттандырылса (сепаратор/хедер қосулы, мотор жоғары әрекетсіз айналымдарда, ферма/алқап параметрі орнатылған).

Хедерді қалаған жазып алуды тоқтату биіктігіне көтеріңіз немесе төмендетіңіз.

Жазып алуды тоқтату деңгейін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде, мәнді сақтау үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Катушка орнатылған:

Механик-жүргізушіге төмен немесе шатасқан дән жағдайларында жүгерінің басты катушкасы жүйесін қосуға мүмкіндік береді.

Катушканың орнатылғандығы туралы өріс (F) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

H96245 —UN—03MAY10

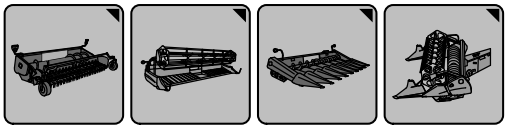

Хедерді орнату белгішелері

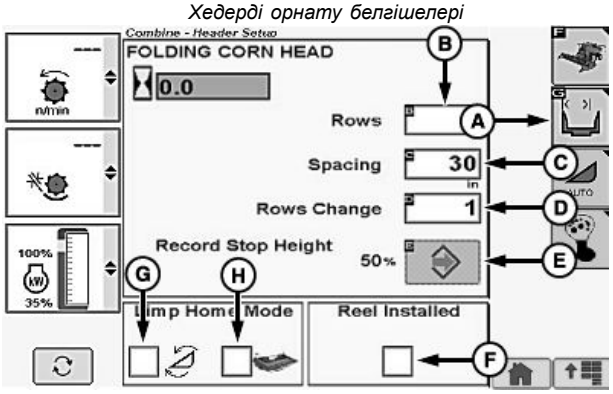

H113912 —UN—08MAY15

A—Хедер енін орнату белгішесі
B—Жолақтар өрісі
C—Бос орын өрісі
D—Жолақтарды өзгерту өрісі
E—Тіркелетін тоқтау биіктігін енгізу/қабылдау белгішесі
F—Катушка орнатылған өрісі
G—Тұраққа баяу оралу режимінің терезесі
H—Тұраққа баяу оралу режимінің терезесі

Тұраққа баяу оралу режимі (Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту):

ЕСКЕРТУ: Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана пайда болады.

Егер датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды бар болса, гидравликалық беріліс механизмінің корпусын алға/артқа еңкейту жақтауын уақытша қолмен жылжытуға мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ: Алдыңғы/артқы бұрыш беріліс механизм корпусының алға/артқа еңкейту жүйесіндегі белсенді ақауларға байланысты өлшене алмайды. Механик жүргізуші хедерді жерге соғып алу тәуекелділігін қабылдайды.

Тұраққа баяу оралу өрісі (G) бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

Тұраққа баяу оралу режимі (бүгу функциясы)

ЕСКЕРТУ: Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана пайда болады.

Механик-жүргізушіге, егер датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды бар болса, бүгу қанаттарын уақытша қолмен жылжытуға мүмкіндік береді.

Келесі бетте жалғасады

МАҢЫЗДЫ: Дән басының қанатты күйі анықтала алмайды. Бұл жағдайда жұмыс жасау құрылғының зақымдалуына алып келеді.

Тұраққа баяу оралу өрісі (H) бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

OUO6075,000418E -KK-06APR16-4/7

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі:

Хедер енін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Төмендегінің біреуі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Минималды катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығының өрісі (B) – механик-жүргізушіге минималды катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығын орнатуға мүмкіндік береді.
- Ені өрісі (C) – механик-жүргізушіге платформадағы кесу енін орнатуға мүмкіндік береді.
- Енін өзгерту өрісі (D) – механик-жүргізушіге кесу енінің өзгертулерін орнатуға мүмкіндік береді (егін орудың толық ені емес).

ЕСКЕРТУ: Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar дисплейінде (жабдықталған болса) ен өзгерісінің терезесі пайда болады.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған хедер мәні көрсетілмегенше, таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейде қалаған хедер мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу/қабылдау белгішесін түртіңіз.

Жазып алуды тоқтату биіктігі:

ЕСКЕРТУ: Жазып алу алдын ала орнатылған биіктікте және одан жоғары күйде автоматты түрде өшіріледі және алдын ала орнатылған биіктіктен төмен күйде қосылады, қамтамасыз етілген барлық басқа жағдайлар пайда болады (сепаратор/хедер қосылған, мотор жоғары айналымда, ферма/алқап орнатылған). Уақытша болдырмау туралы ақпаратты алу үшін осы бөлімдегі "Қосулы/өшірулі режимін қолмен жазып алуды" қараңыз.

Хедер биіктігін көрсету немесе белсенді хедер қалқуы іске қосылған болса, жазуды тоқтату биіктігі баптауы тиісті емес және жазып алу қосылады, барлық басқа шарттар қанағаттандырылса (сепаратор/хедер қосулы, мотор жоғары әрекетсіз айналымдарда, ферма/алқап параметрі орнатылған).

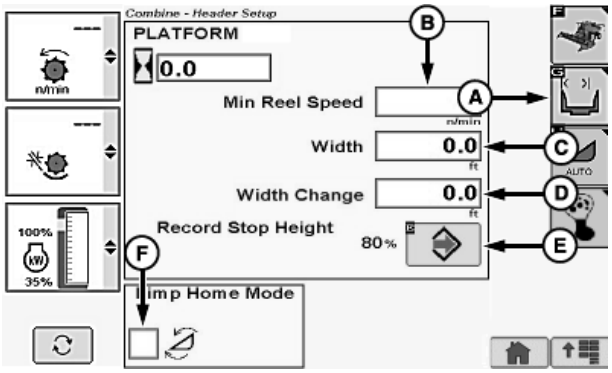

H109845 —UN—18FEB14

A—Хедер енін орнату белгішесі
B—Минималды катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығының өрісі
C—Ені өрісі
D—Енін өзгерту өрісі
E—Тіркелетін тоқтау биіктігін енгізу/қабылдау белгішесі
F—Тұраққа баяу оралу режимінің терезесі

Хедерді қалаған жазып алуды тоқтату биіктігіне көтеріңіз немесе төмендетіңіз.

Жазып алуды тоқтату деңгейін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде, мәнді сақтау үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Тұраққа баяу оралу режимі (Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту):

ЕСКЕРТУ: Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана пайда болады.

Егер датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды бар болса, гидравликалық беріліс механизмінің корпусын алға/артқа еңкейту жақтауын уақытша қолмен жылжытуға мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ: Алдыңғы/артқы бұрыш беріліс механизм корпусының алға/артқа еңкейту жүйесіндегі белсенді ақауларға байланысты өлшене алмайды. Механик жүргізуші хедерді жерге соғып алу тәуекелділігін қабылдайды.

Тұраққа баяу оралу өрісі (F) бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000418E -KK-06APR16-5/7

Кеңейтілмелі платформа (еуропалық 600X хедер платформасы) дисплейі:

Хедер енін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Төмендегінің біреуі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Ең аз катушка жылдамдығы өрісі (B) механик-жүргізушіге ең аз катушка жылдамдығын орнатуға мүмкіндік береді.
- Ені өрісі (C) – механик-жүргізушіге платформадағы кесу енін орнатуға мүмкіндік береді.
- Енін өзгерту өрісі (D) – механик-жүргізушіге кесу енінің өзгертулерін орнатуға мүмкіндік береді (егін орудың толық ені емес).

ЕСКЕРТУ: Шынтақ таянышы дисплейінің орнына GreenStar дисплейінде (жабдықталған болса) ен өзгерісінің терезесі пайда болады.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған хедер мәні көрсетілмегенше, таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейде қалаған хедер мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу/қабылдау белгішесін түртіңіз.

Жазып алуды тоқтату биіктігі:

ЕСКЕРТУ: Жазып алу алдын ала орнатылған биіктікте және одан жоғары күйде автоматты түрде өшіріледі және алдын ала орнатылған биіктіктен төмен күйде қосылады, қамтамасыз етілген барлық басқа жағдайлар пайда болады (сепаратор/хедер қосылған, мотор жоғары айналымда, ферма/алқап орнатылған). Уақытша болдырмау туралы ақпаратты алу үшін осы бөлімдегі "Қосулы/өшірулі режимін қолмен жазып алуды" қараңыз.

Хедер биіктігін көрсету немесе белсенді хедер қалқуы іске қосылған болса, жазуды тоқтату биіктігі баптауы тиісті емес және жазып алу қосылады, барлық басқа шарттар қанағаттандырылса (сепаратор/хедер қосулы, мотор жоғары әрекетсіз айналымдарда, ферма/алқап параметрі орнатылған).

Хедерді қалаған жазып алуды тоқтату биіктігіне көтеріңіз немесе төмендетіңіз.

Жазып алуды тоқтату деңгейін енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде, мәнді сақтау үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Тұраққа баяу оралу режимі (Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту):

ЕСКЕРТУ: Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана пайда болады.

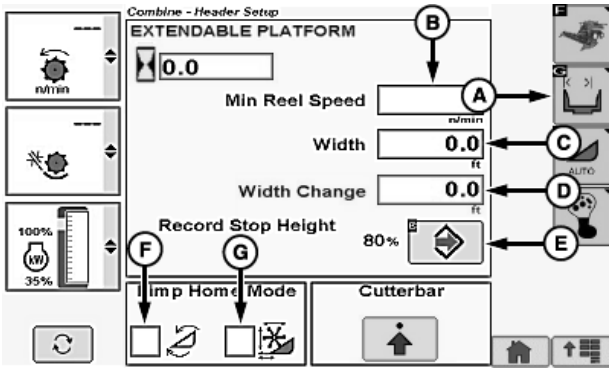

H112847 —UN—09FEB15

A—Хедер енін орнату белгішесі
B—Катушканың минималды жылдамдығы өрісі
C—Ені өрісі
D—Енін өзгерту өрісі
E—Тіркелетін тоқтау биіктігін енгізу/қабылдау белгішесі
F—Тұраққа баяу оралу режимінің терезесі
G—Тұраққа баяу оралу режимінің терезесі

Егер датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды бар болса, гидравликалық беріліс механизмінің корпусын алға/артқа еңкейту жақтауын уақытша қолмен жылжытуға мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ: Алдыңғы/артқы бұрыш беріліс механизм корпусының алға/артқа еңкейту жүйесіндегі белсенді ақауларға байланысты өлшене алмайды. Механик жүргізуші хедерді жерге соғып алу тәуекелділігін қабылдайды.

Тұраққа баяу оралу өрісі (F) бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

Тұраққа баяу оралу режимі (кесуші механизм күйі):

ЕСКЕРТУ: Датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды болса ғана пайда болады.

Егер датчикте ақаулық пайда болса немесе ақаулық коды бар болса, кеңейтілмелі кесуші механизмді уақытша қолмен жылжытуға мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ: Катушка мен кесуші механиз арасындағы қашықтықту тексеру мүмкін емес, себебі датчик немесе ақаулық бар. Механик-жүргізуші катушка мен кесуші механизмнің соқтығысу қаупін қабылдайды.

Тұраққа баяу оралу өрісі (G) бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс оның таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

Келесі бетте жалғасады

Кесуші механизмді баптау:

Механик-жүргізушінің түрлі егу және орылған егістік биіктіктеріне арналған кесуші механизм күйін баптауға мүмкіндік береді.

Кесуші механизмді орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Егу биіктігі немесе орылған егістік биіктігі:

Төмендегінің біреуі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Егу биіктігінің өрісі (B) түрлі егу биіктіктерін реттеуге мүмкіндік береді.
- Орылған егістік биіктігінің өрісі (C) қажетті орылған егістік биіктіктерін реттеуге мүмкіндік береді.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған мән көрсетілгенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажетті мән көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Мәнді сақтау үшін енгізу немесе қабылдау белгішесі (D) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Мәндерді болдырмау үшін болдырмау белгішесі (E) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Машинаның алдыңғы мәндері сақталады.

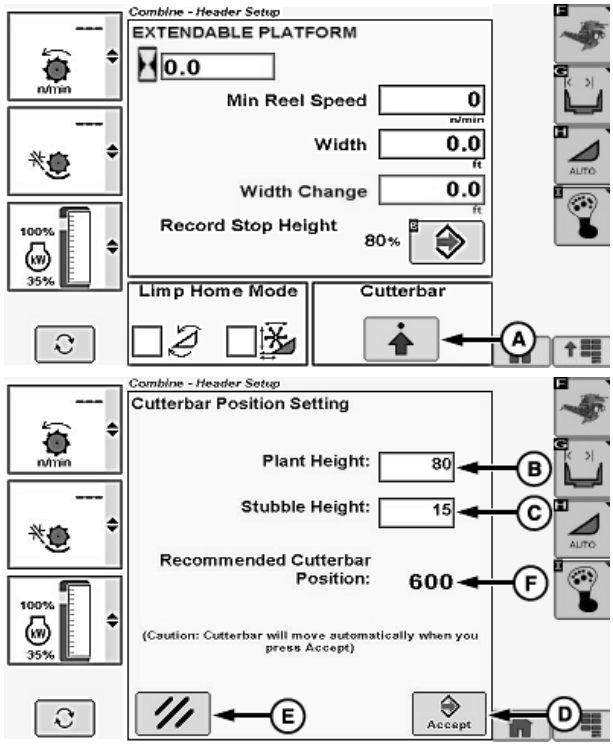

H112848 —UN—09FEB15

H109850 —UN—13FEB14

A—Кесуші механизмді баптау белгішесі
B—Егу биіктігінің өрісі
C—Орылған егістік биіктінің өрісі
D—Енгізу/Қабылдау белгішесі
E—Болдырмау белгішесі
F—Кесетін механизмнің ұсынылған орны

Ұсынылған кесуші механизмінің күйі:

Ұсынылған кесуші механизм күйі (F) - механик-жүргізуші тарапынан таңдалған егу биіктігінің мәндері мен орылған егістік мәндерінің көмегімен механик-жүргізушіге көрсетілетін орнатылған мәні.

OUO6075,000418E -KK-06APR16-7/7

Автоматты хедерді басқару (AHC) баптаулары

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Төмендегінің біреуі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

Жүгері жинағыш тіркемесі
- Хедер биіктігін көрсетуді қосу (B)
- Хедер биіктігін растауды қосу (C)
- Белсенді хедер қалқуы режимін қосу (D)
- Dial-A-Speed™ іске қосу[1] (E)
- Негіздік тақта күйін жалғастыруды іске қосу[2] (F)
- Бүйірлік еңкеюді іске қосу[3] (G)
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту[4] (H)

Драпер/Платформа/Таспа терімшісі/Кеңейтілмелі платформа
- Хедер биіктігін көрсетуді қосу (B)
- Хедер биіктігін растауды қосу (C)
- Белсенді хедер қалқуы режимін қосу (D)
- Dial-A-Speed™ іске қосу (E)
- Катушка күйін жалғастыруды іске қосу[5] (F)
- Бүйірлік еңкеюді іске қосу[3] (G)
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту[4] (H)
- Кесуші механизмінің күйін іске қосу [6] (I)

Өріс бұрыштағы бағандағы қай белгішелер қосылатынын немесе өшірілетінін көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Егер өрістер сұр болса, бұл параметр машинада қолжетімді емес.

Dial-A-Speed - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

[1]Катушкасы бар жүгері жинағыш тіркемелеріне жалғанған болса.
[2]Бапталатын негіздік тақталары бар дән басына қосылған болса.
[3]Бүйірлік еңкейтумен жабдықталған болса.
[4]Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту режимімен жабдықталса.
[5]Катушкасы бар платформа машинасына қосылған болса.
[6]Тек еуропалық 600X хедер платформалары.

H96245 —UN—03MAY10

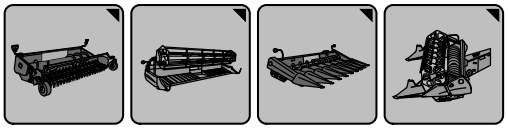

Хедерді орнату белгішелері

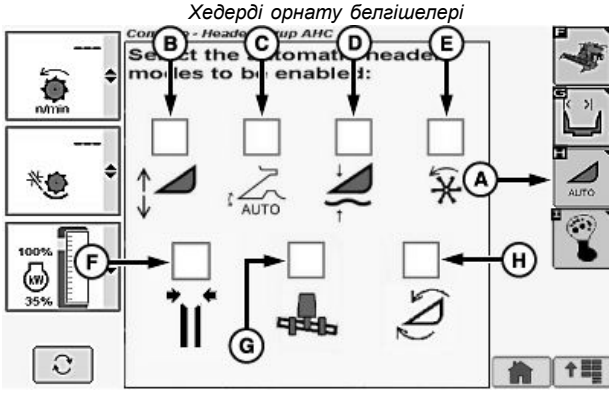

H1109796 —UN—12FEB14

Дән басы дисплейі

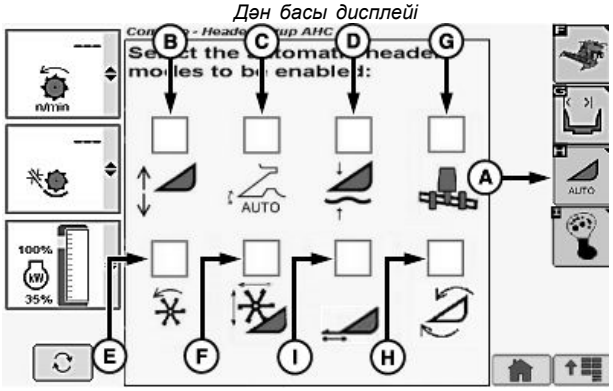

H1109797 —UN—12FEB14

Платформа дисплейі

OUO6075,0001750 -KK-19MAR14-1/1

Мультифункционалды иінтіректі баптау

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Машина опциялары мен хедер түрлеріне байланысты мультифункционалды иінтіректің артындағы қосқыштар төмендегілерді басқару үшін бағдарламалана алады:

- *Драпердің кесуші механизмді еңкеюі (600D драперлер)*
- *Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)*
- *Кесу механизмінің алға/артқа еңкеюі (Еуропалық 600X хедер платформалары)*

Әдепкі бойынша (C және D) қосқыштар тағайындалады:

- *Драпердің кесуші механизмді еңкеюі (600D драперлер)*
- *Кесу механизмінің алға/артқа еңкеюі (Еуропалық 600X хедер платформалары)*

Әдепкі бойынша (E және F) қосқыштар тағайындалады:

- *Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)*

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Мультифункционалды иінтіректі баптау белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қосқыш мәзірі (B немесе C)бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

H96245 —UN—03MAY10

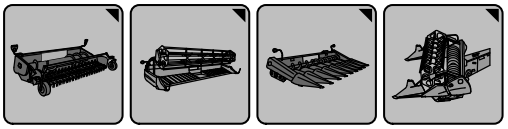

Хедерді орнату белгішелері

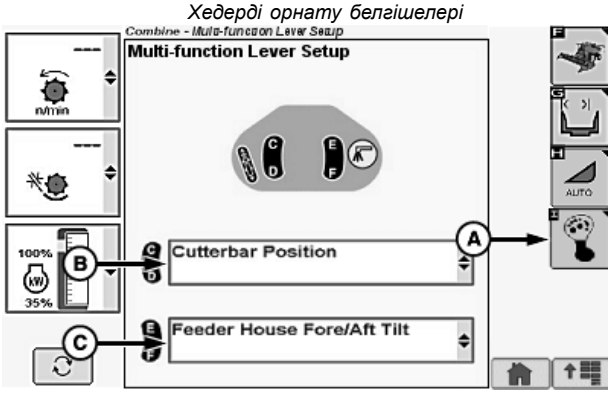

H109751 —UN—28FEB14

A—Мультифункционалды иінтіректі баптау белгішесі

B—Қосқыш мәзірі

Қосқыш мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

- Кесу механизмінің күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары)
- Драпердің кесуші механизмді еңкеюі (600D драперлер)
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)

Қажетті таңдау таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001745 -KK-19MAR14-1/1

Мотор туралы ақпарат экраны

Мотордың параметрлері:

- Мотор сағаттары (A)
- Сепаратор сағаттары (B)
- Мотордың қуат өлшегіші (C)
  - Жасыл аймақ (35 - 100%)
  - Сары аймақ (101 - 110%)
  - Қызыл аймақ (111 - 114%)

МАҢЫЗДЫ: Көрсеткіш қызыл аймаққа жылжыса, мотор қуаты барынша артады және машина тұрып қалуы мүмкін. Машинаға жүктемені көрсеткіш жасыл және сары аймақтарға оралғанша азайтыңыз.

- Мотордағы қоқысты басқаратын ауа сүзгісінің индикаторы (D) [1]
  - Жасыл аймақ (0 - 80%)
  - Сары аймақ (81 - 95%)
  - Қызыл аймақ (96 - 100%)

МАҢЫЗДЫ: Егер индикатор қызыл аймаққа жылжыса, мотордағы қоқыстыбасқаратын сүзгіні алып, тазалаңыз.

[1]Final Tier 4/Stage IV моторларымен жабдықталғанда көрсетіледі.

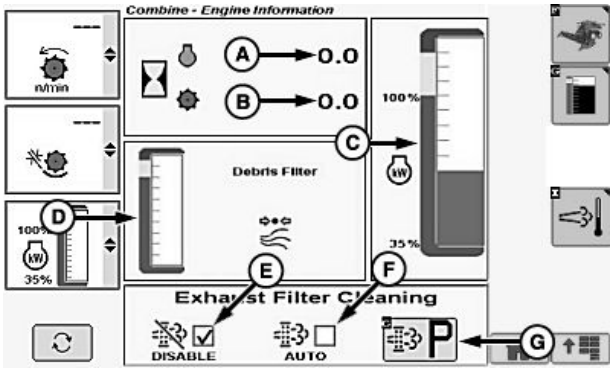

H115104 —UN—16JUL15

- Газ сүзгісінің тазалау режимін өшіру (E) [1]
- АВТО құрым сүзгісін тазалау режимі (F) [1]
- Бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау белгішесі (G) [1]

SS43267,0000684 -KK-16JUL15-1/1

Құрым сүзгісін тазалау индикаторы (Final Tier 4/Stage IV)

Мотор туралы ақпарат белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Төмендегінің біреуі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

ЕСКЕРТУ: Кілт қосқышы әр басылған кезде, жүйе әдепкі түрде АВТОМАТТЫ режиміне қосылады. Қауіпті болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, әрқашан АВТОМАТТЫ режимі таңдалғанын тексеріңіз. "Моторды басқару" бөліміндегі "Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек" тақырыбын қараңыз.

- Құрым сүзгісін тазалау режимін өшіру (A) – құрым сүзгісін тазалау жүйесін өшіруге мүмкіндік береді. Жүйені өшіру ұсынылмайды. Тек белгілі бір жағдайларда немесе төтенше жағдайларда пайдаланылуы керек. Егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін «Моторды басқару» бөліміндегі «Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек» мақаласын қараңыз.
- АВТО құрым сүзгісін тазалау режимі (B) – құрым сүзгісін тазалау жүйесіне қажет болғанда сүзгі тазалауды зерделі түрде орындауға мүмкіндік береді. Бұрыштық баған дисплейінің индикаторы және шынтақ таянышының дисплейі механик-жүргізушіге құрым сүзгісі жүйесінің әрекетіне қатысты ақпаратты береді.

  ЕСКЕРТУ: Құрым сүзгісін тазалау жүйесі сүзгіні тазалауды белсенді түрде орындап жатқанда, бұрыштық дисплейде құрым сүзгісін тазалау индикаторы жанады.

- Бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау (C) – жүйеге құрым сүзгісін қажет болғанда тазалауға мүмкіндік беретін автоматты процесс. Процесс барысында мотор жылдамдығы жүйемен басқарылады және процедураны аяғына дейін орындау үшін машина тұраққа қойылған күйде қалуы қажет. Тұрақтағы құрым сүзгісін тазалау үшін қажетті уақыт құрым

H94480 —UN—31MAR10

Мотор туралы ақпарат белгішесі

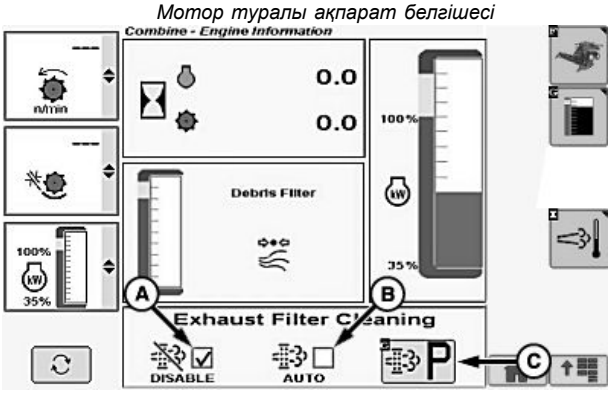

H115105 —UN—16JUL15

сүзгісінің шектеу деңгейіне, қоршаған орта температурасына және ағымдағы шығатын газ температурасына байланысты. Шынтақ таянышы дисплейі аяқталуға дейінгі болжалды уақытты көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Құрым сүзгісінің шектеу деңгейіне байланысты бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау белгішесі белсенді немесе өшірулі (сұр) болуы мүмкін. «Моторды басқару» бөліміндегі «Бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау» мақаласын қараңыз.

Құрым сүзгісін тазалау аяқталған кезде, жүйе әдепкі түрде АВТОМАТТЫ режиміне қосылады. Қауіпті болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, әрқашан АВТОМАТТЫ режимі таңдалғанын тексеріңіз. "Моторды басқару" бөліміндегі "Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек" тақырыбын қараңыз.

SS43267,0000685 -KK-16JUL15-1/1

Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары)

ЕСКЕРТУ: Мотор жылдамдығын басқару бағдарламалық жасақтамамен басқарылады және жол тасымалдағышын ажырату қосқышымен іске қосылады.

Мотор жылдамдығын басқару отын тұтынуды азайтып, отын тиімділігін арттырады.

- Отын тұтынуы мотор жылдамдығын азайту арқылы төмен жүктеме жағдайларында азайтылады.
- Жоғары жүктеме мүмкіндіктерін мотор жылдамдығын қажет болған жағдайда динамикалық түрде арттыру арқылы ұстаңыз.
- Жол жылдамдығы мотор жылдамдығы гидростатикалық жылжу өзгерісі арқылы өзгереді.
- Машина жылжымаған жағдайда мотор жылдамдығы төмен айналымда қалады.
- Машина тегіс жерде немесе төмен жол жылдамдықтарында болғанда мотор жылдамдығы шамамен 1600 айн/мин болады.
- Мотор жылдамдығы мотор жүктемесіне байланысты, шамамен 1600 айн/мин және максималды жоғары іркілу арасында өзгереді.

ЕСКЕРТУ: Мотор жылдамдығының индикатор шамдары мотор баяу іркілу жылдамдығында болмағанда, алқап режиміне өтуден кейін ӨШЕДІ. Іркілу түймелерінің бірі басылмағанша мотор ағымдағы жылдамдықта қалады.

- Төмен мотор жылдамдығы - мотор жылдамдығы 1200 айн/мин күйінде қалады.
- Орташа мотор жылдамдығы - мотор жылдамдығы 1690 айн/мин артпайды.
- Жоғары мотор жылдамдығы - мотор жылдамдығы шамамен 1600 айн/мин және максималды жоғары іркілу арасында өзгереді.

SS43267,0000686 -KK-16JUL15-1/1

Мотордың суу қарқыны (Final Tier 4/Stage IV)

МАҢЫЗДЫ: Құрыс сүзгісін тазалау кезінде, мотор өшірілсе, қосымша мәлімет алу үшін «Моторды басқару» бөліміндегі Моторды суыту туралы ескерту экрандарын (Final Tier 4/Stage IV) қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Суыту процесі орындалып жатқанда экран жүйелі түрде шығуы мүмкін.

Мотор туралы ақпарат белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Моторды суыту қарқыны белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хабарлама аймағы (B) мынаны көрсетеді:

Мотор суытылуда
Суытпау
нәтижесінде құрамдастар
зақымдалуы мүмкін
Машина X минутта
X минут

Кілт қосқышын өшірудің қауіпсіз екендігін білдіретін кері санақ таймері (C) пайда болады.

H94480 —UN—31MAR10

Мотор туралы ақпарат белгішесі

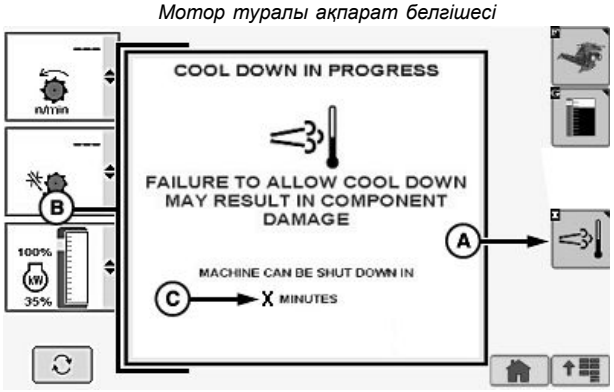

H115106 —UN—16JUL15

A—Моторды суыту қарқынының белгішесі
B—Хабар аймағы
C—Кері санақ таймері

SS43267,0000687 -KK-16JUL15-1/1

Диагностика және калибрлеулер экраны

Калибрленулер:

ЕСКЕРТУ: Калибрлеулер дисплейінде көрсетілген нұсқауларды пайдаланып орындалады. Механик-жүргізуші қай калибрлеу мен белгіленулер белгіні калибрлейтінін таңдайды және процедураны орындайды.

Диагностика белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Калибрлеу тізімін "Калибрлеу процедуралары" бөліміндегі "Қашан калибрлеу керек" мақаласынан қараңыз.

H94478 —UN—31MAR10

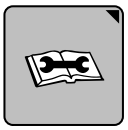

Диагностика белгісі

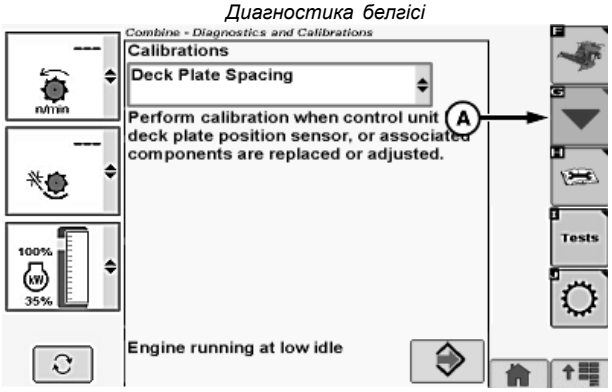

H94638 —UN—05OCT10

Калибрлеу

SS43267,00004FC -KK-05MAR15-1/4

Диагностикалық көрсеткіштер:

Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Диагностикалық оқулар - машинаның ақаулықтарды жоюға арналған ішкі жүйесіне қатысты қосымша ақпаратты қамтамасыз етуде көмектеседі. Дисплей диагностикалық мекенжайлардан деректерді жинайды және жиналған ақпаратты бір бетте көрсетеді.

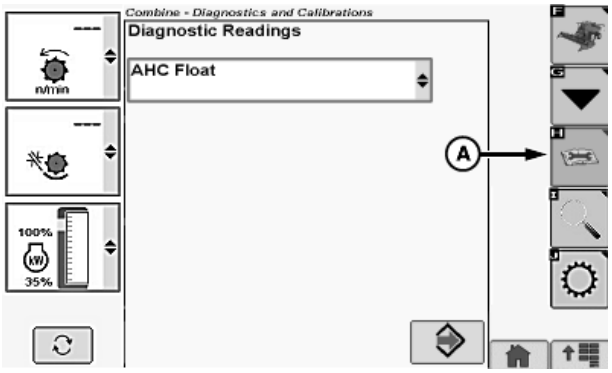

H94639 —UN—05OCT10

Диагностикалық көрсеткіштер

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004FC -KK-05MAR15-2/4

Арнайы сынақтар:

ЕСКЕРТУ: Егер тазалау желдеткішінің жылдамдығын төмендету жинағы орнатылған болса, Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау арнайы тесті орындалмауы мүмкін.

Диагностикалық арнайы тексерулер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Диагностикалық арнайы тесттер - механик-жүргізуші немесе техникалық маманды нұсқаулықтардың арнайы жиынтығы арқылы өткізу арқылы мәселені тексеру үшін қажетті уақыттың мөлшерін азайтуға көмектеседі. Механик-жүргізуші арнайы тексерулерден өткізілгенде машина автоматты түрде тексеріледі.

Арнайы сынақтар

SS43267,00004FC -KK-05MAR15-3/4

Сүйреу режимін орнату :

МАҢЫЗДЫ: Машинаны аса қажет жағдайда ғана қысқа қашықтыққа 8 км/с (5 миль/с) жылдамдықпен сүйреңіз, басқа кезде бұлай етпеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін «Тасымалдау» бөліміндегі «Машинаны сүйреу» мақаласын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Сүйреу режимін орнату[1] механик-жүргізушіге апаттық режимдерде төмендегіні таңдауға мүмкіндік береді.

Сүйреу режимін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Трансмиссияны нейтрал күйге ауыстырыңыз және тұрақ тежеуішін ажыратуды қосу өрісі (B) – трансмиссияны нейтрал күйге ауыстырады және тұрақ тежеуішін ажыратуды қосады.

[1]Тек ProDrive және түймешікті берілістерді ауыстыру трансмиссиясы бар машиналарды көрсетіледі.

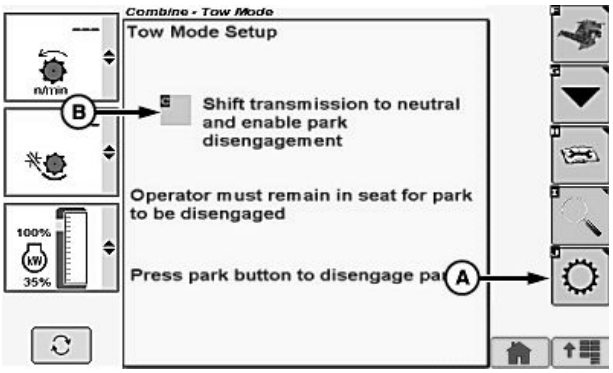

ЕСКЕРТУ: Тұрақ тежеуішін ажырату үшін механик-жүргізуші орындықта қалуы керек.

Машинаны сүйреу алдында тежеуіштерді босату үшін шынтақ таянышындағы тұрақ тежеуіші қосқышын басыңыз.

SS43267,00004FC -KK-05MAR15-4/4

Радио көзін таңдау

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі не дыбыстық бағдарлама белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Көзді таңдау белгішесі (A) бөлектегенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған көз белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- MW (B)
- FM (C)
- LW (D)
- CD/MP3 (E)
- Әмбебап сериялық шина (USB) (тек Premium радиосы) (F)
- Қосымша (AUX) (G)
- Bluetooth® Audio (тек Premium радиосы) (H)

Радионы ӨШІРУ; ақпараттық ойын-сауық белгішесін немесе аудио бағдарлама белгішесін таңдау бастапқы көзді таңдау экранына апарады. Осы экраннан көздің таңдалуы радионы таңдалған көзге ҚОСАДЫ.

Радионы ҚОСУ; ақпараттық ойын-сауық белгішесі немесе дыбыстық бағдарлама белгішесін таңдау ағымдағы таңдалған көздің басты бетіне алып барады.

Радионың басты бетінен көз белгішесін таңдау көзді таңдау экранына алып барады. Осы экраннан көздің таңдалуы радионы таңдалған көзге ауыстырады.

H105093 —UN—28MAR12

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі / дыбыстық бағдарлама белгішесі

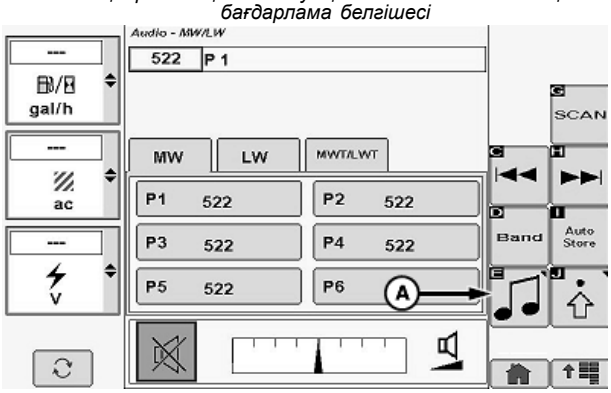

H105097 —UN—28MAR12

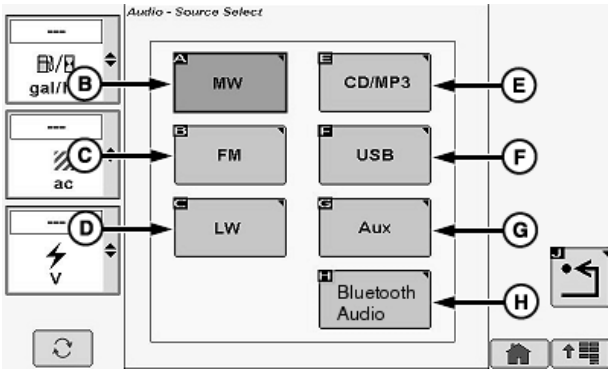

H105095 —UN—28MAR12

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының тіркелген сауда белгісі

OUO6075,000112C -KK-25JUN12-1/1

MW/LW басты беті

ЕСКЕРТУ: FM және LW басты беттері MW басты бетімен бірдей.

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі не дыбыстық бағдарлама белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сканерлеу белгішесі (A)

ЕСКЕРТУ: Белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түрту немесе басу арқылы сканерлеу өшіріледі.

Механик-жүргізушіге таңдалған радио диапазонының қолжетімді станциялары арқылы сканерлеуге мүмкіндік береді. Қайта сканерлеу алдында ағымдағы станция төрт-сегіз секунд бойы ойнатылады (дыбыс шығару уақытына байланысты).

Сканерлеу белгішесі бөлектегенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Станцияның жоғары/төмен ІЗДЕУ белгішелері (B)

ЕСКЕРТУ: Сканерлеу режимінде, белгішелер бөлектегенде растау қосқышын түрту немесе басу арқылы сканерлеу өшіріледі.

Станцияның жоғары/төмен ІЗДЕУ белгішелері механик-жүргізушіге радиомен хабар беретін станцияларды қатты сигнал дыбыстарымен табуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Қолмен күйге келтіру радионың беткі тақтасынан және шынтақ таяныш қосқыштарынан орындалуы мүмкін.

Қалаған жоғарғы арна не төменгі арна белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Диапазон белгішесі (C)

Жүргізушіге MW, LW, MWT, LWT арасында ауысып қосылуға мүмкіндік береді.

Диапазон белгішесі бөлектелгенде, қолжетімді радио диапазондары арқылы қосылу үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Авто сақтау белгішесі (D)

Авто сақтау механик-жүргізушіге MWT және LWT диапазондарында 6 екпінді жиіліктерді сақтауға мүмкіндік береді.

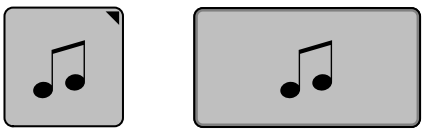

H1105093 —UN—28MAR12

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі/дыбыстық бағдарлама белгішесі

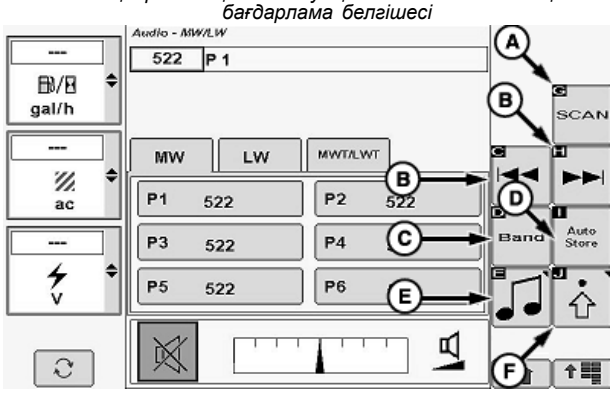

H1105271 —UN—26APR12

Авто сақтау белгішесі бөлектелгенде 6 екпінді жиіліктерді сақтау үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Авто сақтауды бастау үшін радиода екі секунд ішінде Диапазон (BND) пернесін басып, ұстап тұрыңыз.

Көзді таңдау белгішесі (E)

Механик-жүргізушіге радиохабарға немесе басқа дыбыс көзіне ауыстыруға мүмкіндік береді (қосымша ақпарат үшін осы бөлімдегі "Радио көзін таңдау" тақырыбын қараңыз).

Қалаған көз белгішесі бөлектелгенде қол жетімді таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дыбыс параметрлері белгішесі (F)

Механик-жүргізушіге қажетті дыбыс параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді. Қосымша ақпаратты алу үшін кейінірек осы бөлімнің "Дыбыс параметрлері" тақырыбын қараңыз.

Келесі бетте жалғасады

Дыбысты өшіру белгішесі (A)

Механик-жүргізушіге радионың дауыс деңгейін өшіруге мүмкіндік береді.

Дыбысты өшіру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дыбыс деңгейі гистограммасының аймағы (B)

Механик-жүргізушіге ағымдағы дыбыс деңгейін баптауға мүмкіндік береді.

Бағанды кесте параметрлерін арттыру немесе кеміту үшін плюс (+) таңбасын немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискін айналдырыңыз.

Арнаның алдын-ала орнатылған параметрлері 1—6 (C)

Механик-жүргізушіге алдын-ала орнатылған станцияларын орнатуға мүмкіндік береді (қол жетімді ең төменгі жиілік әдепкі болып табылады).

Қалаған алдын-ала орнатылған станция бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Екі минут ішінде алдын-ала орнатылған белсенді станция жиілігін сақтау үшін экран белгішесін немесе растау түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.

Радио және дисплей түймешіктері синхрондалған.

Радио диапазонының қойындылары (MW/LW) (D)

Механик-жүргізушіге басқа қойындылардағы алдын-ала орнатылған станциялар арқылы өтуге

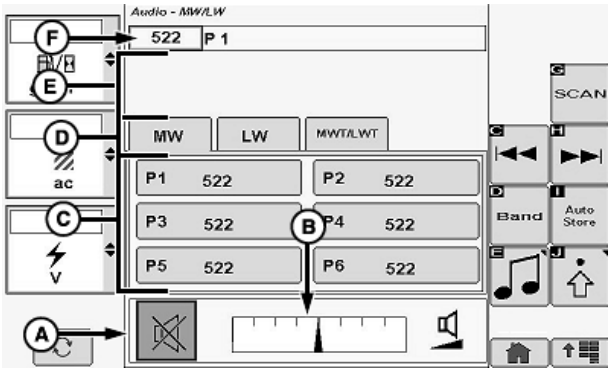

H105272 —UN—03MAY12

мүмкіндік береді (егер алдында жадта сақталған болса).

Қалаған қойынды бөлектелгенде, қосымша алдын-ала орнатылған станциялар арқылы өту үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз (егер алдында жадта сақталған болса).

Әнші/ән атын көрсету аймағы (E)

Механик -жүргізушіге ағымдағы радио станциясынан орындаушы аты мен ән атын көруге мүмкіндік береді (қолжетімді болса).

Радио станциясының жиілігін көрсету аймағы (F)

Механик-жүргізушіге радио станциясының жиілігі мен арнаның алдын ала орнатылған нөмірін (егер алдында жадта сақталса) көруге мүмкіндік береді.

OUO6075,0001521 -KK-18JUN13-2/2

CD/MP3 басты беті

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі не дыбыстық бағдарлама белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

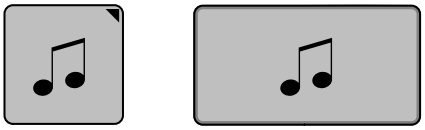

H105093 —UN—28MAR12

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі/дыбыстық бағдарлама белгішесі

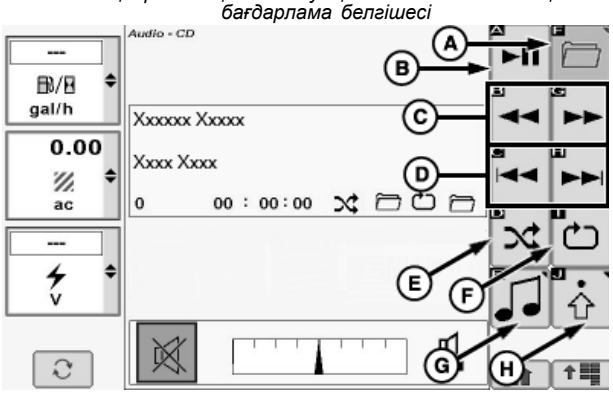

H105275 —UN—26APR12

Қалтаны таңдау белгішесі (A)

ЕСКЕРТУ: MP3 форматты емес ықшам диск ойнатылғанда, қалтаны таңдау белгішесі және қалта атауы белгішесі қолжетімсіз болады.

Механик-жүргізушіге қалтаны таңдау бетін көруге мүмкіндік береді (егер MP3 ықшам дискісінде қалта құрылымы бар болса).

Қалтаны таңдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Радио әр қалтадағы бірінші әнді өту бойынша ойнатуды бастайды.

Кідірту/ойнату белгішесі (B)

Механик-жүргізушіге дыбысты кідіртуге және дыбыс ойнатылуын жалғастыруға мүмкіндік береді.

Кідірту/ойнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жылдам артқа айналдыру/жылдам алға айналдыру белгішесі (C)

Механик-жүргізушіге ағымдағы аудионы ойнату үшін жылдам алға айналдыру немесе жылдам артқа айналдыруға мүмкіндік береді.

Аудио файл арқылы жылдам алға немесе артқа айналдыру үшін жылдам артқа айналдыру немесе жылдам алға айналдыру белгішесі көрсетілгенде белгішені түртіп, ұстап тұрыңыз немесе растау қосқышын ұстап тұрыңыз. Қосқышты босатқаннан кейін өлең ойналуы жалғасады.

Алдыңғы жол/келесі жол белгішесі (D)

Механик-жүргізушіге алдыңғы әнді таңдауға немесе келесі өлеңге өтуге мүмкіндік береді.

Қалаған алдыңғы жол немесе келесі жол белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Кездейсоқ қалта/барлығы кездейсоқ (E)

Механик-жүргізушіге келесі таңдаулар арқылы өтуге мүмкіндік береді:

- Кездейсоқ қалта (MP3 CD ғана)
- Барлығы кездейсоқ
- Кездейсоқ режимін өшіру

Қалта белгішесі бөлектелгенде, таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жолды қайталау/қалтаны қайталау/барлығын қайталау белгішесі (F)

Механик-жүргізушіге келесілер арқылы өтуге мүмкіндік береді:

- Жолды қайталау
- Калтаны қайталау (тек MP3 ықшам дискісі)
- Қайталауды өшіру

Қалаған қайталау белгішесі бөлектелгенде, қол жетімді таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Көзді таңдау белгішесі (G)

Механик-жүргізушіге радиохабарға немесе басқа дыбыс көзіне ауыстыруға мүмкіндік береді (қосымша ақпарат үшін осы бөлімдегі "Радио көзін таңдау" тақырыбын қараңыз).

Қалаған көз таңдау белгішесі бөлектегенде, қол жетімді таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дыбыс параметрлері белгішесі (H)

Механик-жүргізушіге дыбыс параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді (қосымша ақпарат алу үшін осы бөлімнің "Дыбыс параметрлері" тақырыбынан қараңыз).

Дыбыс параметрлері белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Дыбысты өшіру белгішесі (A)

Механик-жүргізушіге радио дыбысының деңгейін өшіруге мүмкіндік беріп, ағымдағы дыбыс деңгейін көрсетеді.

Дыбысты өшіру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дыбыс деңгейі гистограммасының аймағы (B)

Механик-жүргізушіге ағымдағы дыбыс деңгейін баптауға мүмкіндік береді.

Бағанды кесте параметрлерін арттыру немесе кеміту үшін плюс (+) таңбасын немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискін айналдырыңыз.

Дисплей аумағы (C)

Механик-жүргізушіге төмендегілерді көруге мүмкіндік береді:

- Орындаушының аты
- Альбом аты
- Ән аты
- Жол нөмірі
- Өткен уақыт

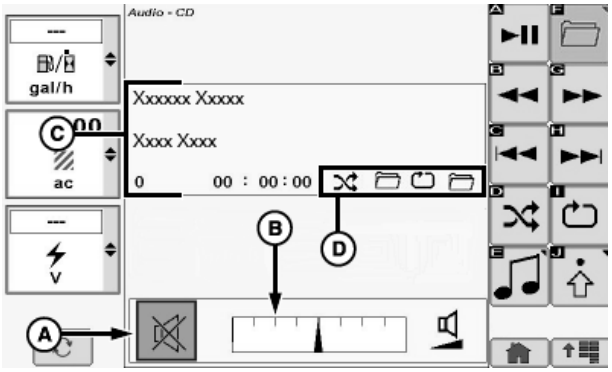

H105276 —UN—02MAY12

Индикатор белгішесінің аймағы (D)

ЕСКЕРТУ: Кездейсоқ қалта белгішесі және қайталау қалтасы белгішесі MP3 CD ойнатылғанда ғана пайда болады.

Механик-жүргізушіге келесі белгішелердің қайсысы алдын-ала таңдалғанын көруге мүмкіндік береді:

- Кездейсоқ жол
- Кездейсоқ қалта
- Жолды қайталау
- Калтаны қайталау

OUO6075,0001517 -KK-17JUN13-2/3

Қалта белгішесі (A)

Механик-жүргізушіге алдыңғы қалтаға алып баруға мүмкіндік береді (қолжетімді болса).

Қалта белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Ойнату тізімін қосу/өшіру белгішесі (B)

Механик-жүргізушіге ойнату тізімі режимін қосуға/өшіруге мүмкіндік береді (қолжетімді болса).

Ойнату тізімін қосу/өшіру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалта аты (C)

Механик-жүргізушіге қалта атын көруге мүмкіндік береді (егер қалтаға алдында ат қойылса).

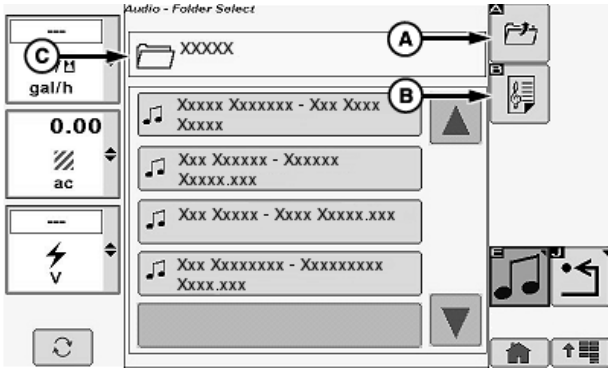

H105088 —UN—27MAR12

OUO6075,0001517 -KK-17JUN13-3/3

USB басты бет (Premium радиосы)

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі не дыбыстық бағдарлама белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

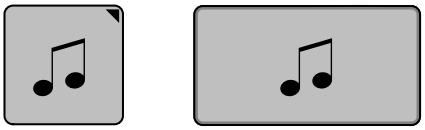

H105093 —UN—28MAR12

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі/дыбыстық бағдарлама белгішесі

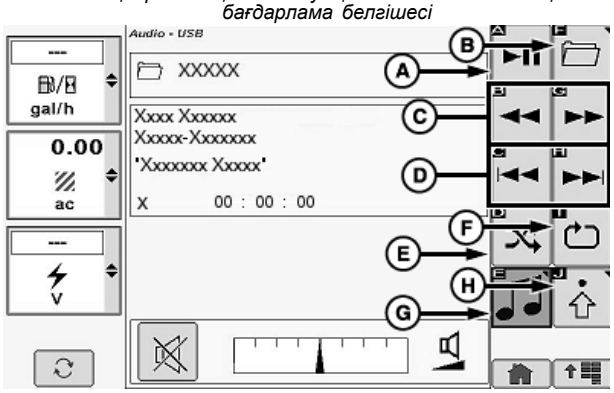

H105277 —UN—26APR12

Кідірту/ойнату белгішесі (A)

Механик-жүргізушіге дыбысты кідіртуге және дыбыс ойнатылуын жалғастыруға мүмкіндік береді.

Кідірту/ойнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Радио әр қалтадағы бірінші әнді өту бойынша ойнатуды бастайды.

Қалтаны таңдау белгішесі (B)

Механик-жүргізушіге қалтаны таңдау бетін көруге мүмкіндік береді.

Қалтаны таңдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жылдам артқа айналдыру/жылдам алға айналдыру белгішесі (C)

Механик-жүргізушіге ағымдағы аудионы ойнату үшін жылдам алға айналдыру немесе жылдам артқа айналдыруға мүмкіндік береді.

Аудио файл арқылы жылдам алға немесе артқа айналдыру үшін жылдам артқа айналдыру немесе жылдам алға айналдыру белгішесі көрсетілгенде белгішені түртіп, ұстап тұрыңыз немесе растау қосқышын ұстап тұрыңыз. Қосқышты босатқаннан кейін өлең ойналуы жалғасады.

Алдыңғы жол/келесі жол белгішесі (D)

Механик-жүргізушіге алдыңғы әнді таңдауға немесе келесі өлеңге өтуге мүмкіндік береді.

Қалаған алдыңғы жол немесе келесі жол белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Кездейсоқ қалта/барлығы кездейсоқ (E)

Механик-жүргізушіге келесі таңдаулар арқылы өтуге мүмкіндік береді:

- Кездейсоқ қалта
- Барлығы кездейсоқ
- Кездейсоқ режимін өшіру

Қалта белгішесі бөлектелгенде, таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жолды қайталау/қалтаны қайталау/барлығын қайталау белгішесі (F)

Механик-жүргізушіге келесілер арқылы өтуге мүмкіндік береді:

- Жолды қайталау
- Калтаны қайталау
- Қайталауды өшіру

Қалаған қайталау белгішесі бөлектелгенде, қол жетімді таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Көзді таңдау белгішесі (G)

Механик-жүргізушіге радиохабарға немесе басқа дыбыс көзіне ауыстыруға мүмкіндік береді (қосымша ақпарат үшін осы бөлімдегі "Радио көзін таңдау" тақырыбын қараңыз).

Қалаған көз таңдау белгішесі бөлектегенде, қол жетімді таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дыбыс параметрлері белгішесі (H)

Механик-жүргізушіге дыбыс параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді (қосымша ақпарат алу үшін осы бөлімнің "Дыбыс параметрлері" тақырыбынан қараңыз).

Дыбыс параметрлері белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Дыбысты өшіру белгішесі (A)

Механик-жүргізушіге радио дыбысының деңгейін өшіруге мүмкіндік беріп, ағымдағы дыбыс деңгейін көрсетеді.

Дыбысты өшіру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дыбыс деңгейі гистограммасының аймағы (B)

Механик-жүргізушіге ағымдағы дыбыс деңгейін баптауға мүмкіндік береді.

Бағанды кесте параметрлерін арттыру немесе кеміту үшін плюс (+) таңбасын немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискін айналдырыңыз.

Дисплей аумағы (C)

Механик-жүргізушіге төмендегілерді көруге мүмкіндік береді:

- Орындаушының аты
- Альбом аты

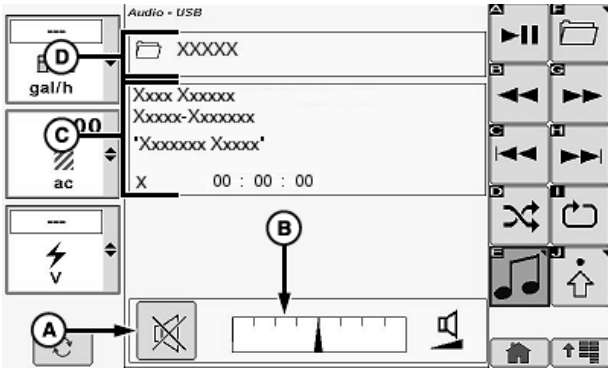

H105278 —UN—02MAY12

- Ән аты
- Жол нөмірі
- Өткен уақыт

Қалта аты (D)

Механик-жүргізушіге қалта атын көруге мүмкіндік береді (егер қалтаға алдында ат қойылса).

OUO6075,0001518 -KK-17JUN13-2/3

Қалта белгішесі (A)

Механик-жүргізушіге алдыңғы қалтаға алып баруға мүмкіндік береді (қолжетімді болса).

Қалта белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Ойнату тізімін қосу/өшіру белгішесі (B)

Механик-жүргізушіге ойнату тізімі режимін қосуға/өшіруге мүмкіндік береді (қолжетімді болса).

Ойнату тізімін қосу/өшіру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалта аты (C)

Механик-жүргізушіге қалта атын көруге мүмкіндік береді (егер қалтаға алдында ат қойылса).

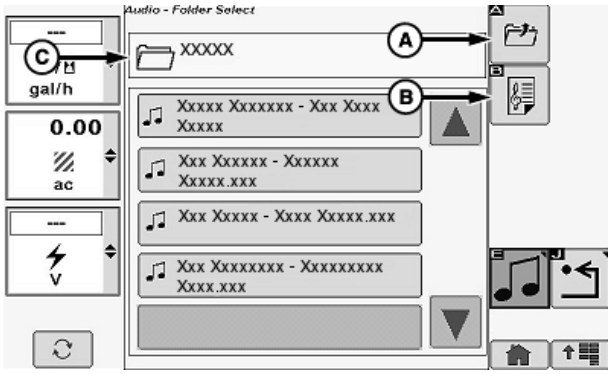

H105088 —UN—27MAR12

OUO6075,0001518 -KK-17JUN13-3/3

Қосымша (AUX) басты беті

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі не дыбыстық бағдарлама белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қашықтықтағы қосымша (AUX) (A)

Сыртқы құрылғының стерео қосымша ұяшығына (3,5 мм) қосылғанын және дыбыс көзі ретінде таңдалғанын көрсетеді (қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Радио көзін таңдау" тақырыбынан қараңыз).

Дыбысты өшіру белгішесі (B)

Механик-жүргізушіге радионың дауыс деңгейін өшіруге мүмкіндік береді.

Дыбысты өшіру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дыбыс деңгейі гистограммасының аймағы (C)

Механик-жүргізушіге ағымдағы дыбыс деңгейін баптауға мүмкіндік береді.

Бағанды кесте параметрлерін арттыру немесе кеміту үшін плюс (+) таңбасын немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискін айналдырыңыз.

Көзді таңдау белгішесі (D)

Механик-жүргізушіге радиохабарға немесе басқа дыбыс көзіне ауыстыруға мүмкіндік береді (қосымша ақпарат үшін осы бөлімдегі "Радио көзін таңдау" тақырыбын қараңыз).

Қалаған көз таңдау белгішесі бөлектегенде, қол жетімді таңдаулар арқылы өту үшін, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

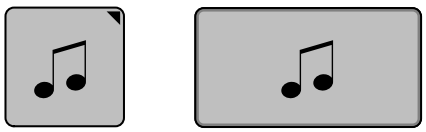

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі/дыбыстық бағдарлама белгішесі

H105093 —UN—28MAR12

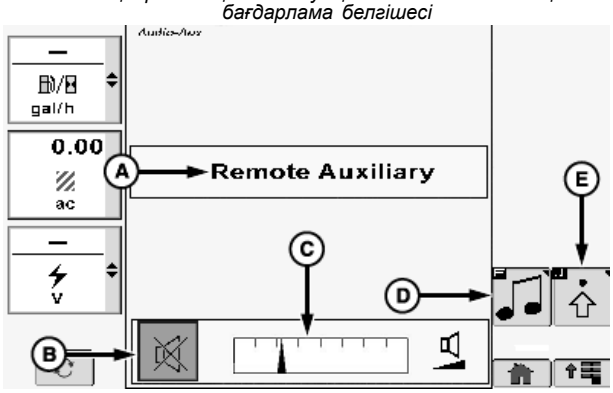

H105352 —UN—03MAY12

Дыбыс параметрлері белгішесі (E)

Механик-жүргізушіге қажетті дыбыс параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді. Қосымша ақпаратты алу үшін кейінірек осы бөлімнің "Дыбыс параметрлері" тақырыбын қараңыз.

OUO6075,000151F -KK-17JUN13-1/1

Bluetooth™ аудио

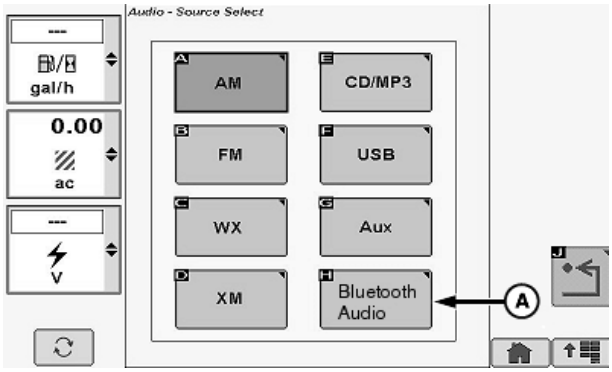

Көзді таңдау экраны (АҚШ/Канада)

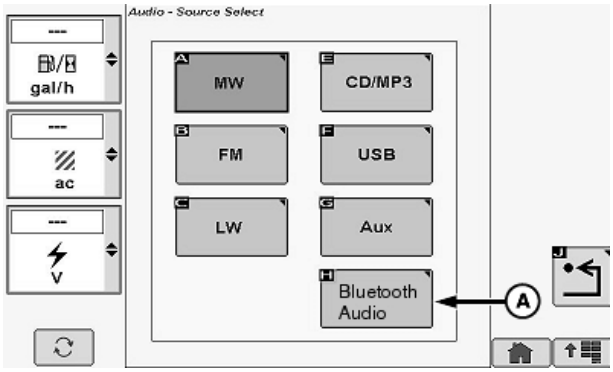

Көзді таңдау экраны (Экспорт)

Bluetooth™ аудио белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Кез келген Bluetooth™ құрылғысын радиомен жұптастыру бойынша қосымша ақпарат алу үшін, Радио механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының сауда белгісі

ЕСКЕРТУ: CommandARM құрылғысында орналасқан радио функциясының қосқыштары сондай-ақ жұптастырылған Bluetooth™ құрылғысын басқарады.

WM05597,000134F -KK-06JUL15-1/1

Радио параметрлері

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі не дыбыстық бағдарлама белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қосымша параметрлер белгішесі (A) бөлектелгенде, дыбыс параметрлеріне қол жеткізу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

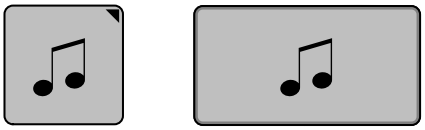

H105093 —UN—28MAR12

Ақпараттық ойын-сауық белгішесі / дыбыстық бағдарлама белгішесі

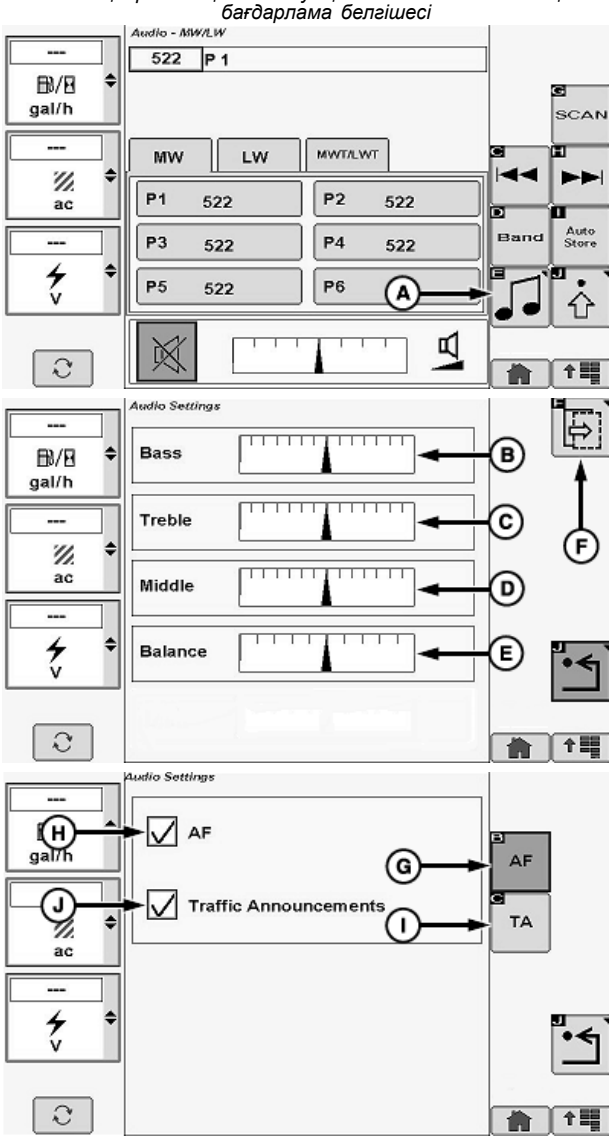

H105097 —UN—28MAR12

H105099 —UN—03MAY12

H105100 —UN—03MAY12

Аудио параметрлері

Механик-жүргізушіге әртүрлі дыбыс параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді.

Қалаған дыбыс параметрі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Төменгі дыбыс жиіліктері (B)
- Жоғарғы дыбыс жиіліктері (C)
- Ортасы (D)
- Баланс (E)

Қажетті дыбыс параметрі бөлектелгенде, бағанды кесте параметрлерін арттыру немесе кеміту үшін плюс (+) таңбасын немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискін айналдырыңыз.

Келесі бет белгішесі (F)

Механик-жүргізушіге келесі бетке өтуге мүмкіндік береді.

Келесі бет белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Балама жиілік (AF) белгішесі (G)

Балама жиілік - радио жиілігі өзгерсе де механик-жүргізушіге бағдарламаны тыңдау мүмкіндігін беретін Радио деректерінің жүйесі (RDS).

Іске қосу үшін балама жиілік (AF) белгішесі бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Балама жиілік (AF) терезесі (H)

Терезе балама жиіліктің (AF) қосылғанын көрсететін құсбелгі ұяшығын көрсетеді.

Жол қозғалысы хабарландырулары (ЖҚХ) белгішесі (I)

ЕСКЕРТУ: Жол қозғалысы хабарландыруларының (ЖҚХ) дыбыс деңгейін мәзір пернесі және радиодағы дыбыс деңгейін басқару құралы арқылы орнатуға болады.

Жол қозғалысы хабарландырулары - механик-жүргізушіге әртүрлі жол қозғалысы туралы есептерді тыңдауға мүмкіндік беретін функция.

Жол қозғалысы хабарландырулары (ЖҚХ) белгішесі бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жол қозғалысы хабарландырулары терезесі (K)

Терезе жол қозғалысы хабарландыруларының іске қосылғанын көрсететін құсбелгі ұяшығын көрсетеді.

OUO6075,0001130 -KK-07MAY12-1/1

Телефонды басқару (Premium радиосы)

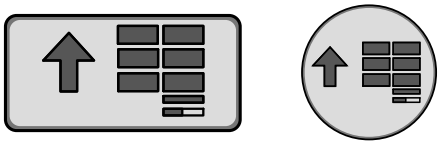

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

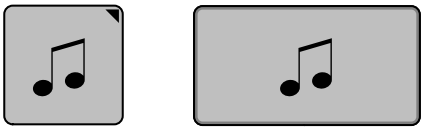

H105093 —UN—28MAR12

Телефон бағдарламасы белгішесі

ЕСКЕРТУ: Телефон кітапшасы радиомен синхрондалған кезде осы беттегі телефон түймешіктері өшіріледі.

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Телефон бағдарламасы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қоңырауды бұру (A)

Механик-жүргізушіге құпиялылық үшін қосылған телефонға қоңырауды бұруға мүмкіндік береді.

Қоңырауды бұру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Телефон кітапшасы белгішесі (B)

Механик-жүргізушіге синхрондалған телефон кітабын көруге мүмкіндік береді (қосымша ақпарат алу үшін осы бөлімнің "Телефон кітабы" мақаласынан қараңыз).

Телефон кітапшасы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қоңыраулар журналы белгішесі (C)

Механик-жүргізушіге қабылданбаған қоңыраулар, терілген және қабылданған қоңырауларды көруге мүмкіндік береді (қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Қоңыраулар журналы" мақаласынан қараңыз).

Қоңыраулар журналы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Bluetooth® параметрлері белгішесі (D)

Механик-жүргізушіге Bluetooth® параметрлерін өзгерту мүмкіндігін береді (қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Телефон параметрлері (Premium радиосы)" мақаласынан қараңыз).

Bluetooth® параметрлері белгішесі бөлектелген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Телефонның сандық пернетақтасы (E)

Механик-жүргізушіге дисплей экранын пайдалана отырып, телефон нөмірін теруге мүмкіндік береді.

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының тіркелген сауда белгісі

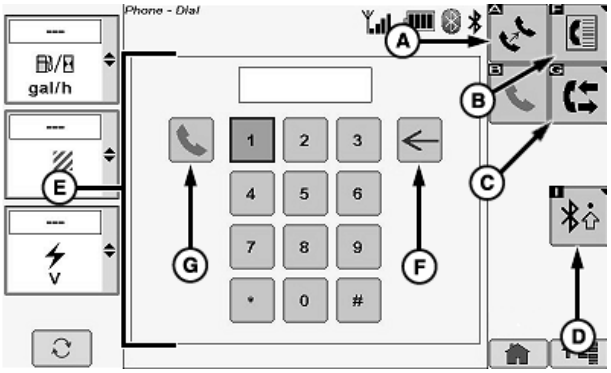

H105090 —UN—27MAR12

Қалаған нөмірлер бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Қалаған телефон нөмірі көрсетілгенше қайталаңыз.

Жою белгішесі (F)

Механик-жүргізушіге телефон нөмірін терген кезінде нөмірді жоюға мүмкіндік береді.

Жою белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қоңырау белгішесі (G)

ЕСКЕРТУ: Қоңырау шалу барысында экранда контактілердің аты мен телефон нөмірі пайда болады.

Қоңырау шалу кезінде белгілі белгішелер қолжетімді емес. Қоңырау шалу кезінде сандарды пайдалану қажет болса, ұялы телефоныңызды пайдаланыңыз.

Телефонның сандық пернетақтасын пайдалану арқылы механик-жүргізушіге алдында енгізілген телефон нөмірін теруге мүмкіндік береді.

Қоңырау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0000E4B -KK-25JUN12-1/1

Телефон кітапшасы (Premium радиосы)

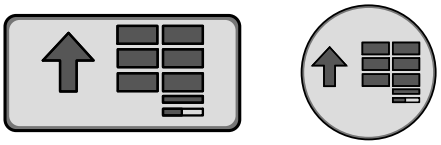

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

H105094 —UN—28MAR12

Телефон бағдарламасы белгішесі

ЕСКЕРТУ: Егер ұялы телефоныңызда жаңа контакт жасалса, телефонды радио Bluetooth® құрылғысымен қайта синхрондау қажет (қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Телефон параметрлері" мақаласынан қараңыз).

Шынтақ таянышы дисплейі арқылы контакт енгізілімін өңдеу МҮМКІН ЕМЕС. Контакт ұялы телефон арқылы өңделіп, телефон радио Bluetooth® құрылғысымен қайта синхрондалуы қажет (қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Телефон параметрлері" тақырыбынан қараңыз).

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Телефон бағдарламасы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Телефон кітапшасы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

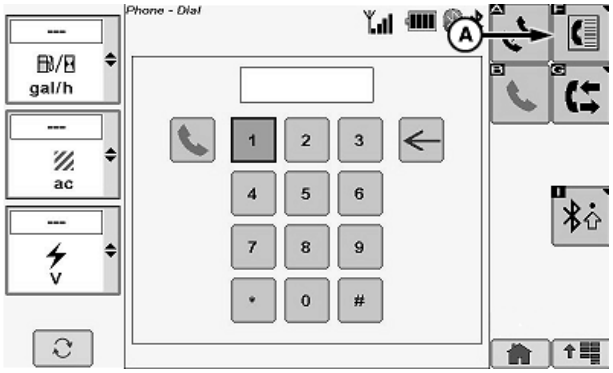

H104857 —UN—27MAR12

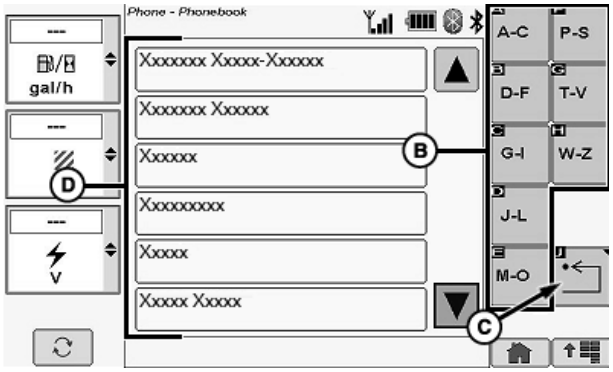

H104858 —UN—27MAR12

Алфавиттік жылдам қол жеткізу түймешіктері (B)

ЕСКЕРТУ: Алфавиттік тұтқаларды басу байланыстар тізімін таңдалған топтың бірінші әрпіне жылжытады. Егер таңдалған топта бірінші әріп бойынша контактілер болмаса, механик-жүргізуші теру бетіне қайта кетеді.

Механик-жүргізушіге таңдалған әріп белгішесімен басталатын контактілер тізімінен аттар санын қысқартуға мүмкіндік береді.

Қалаған алфавиттік белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Оралу/қайту белгішесі (C)

Механик-жүргізушіге алдыңғы бетке оралуға мүмкіндік береді.

Оралу/қайту белгішесі бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Телефон кітабының контактілер тізімі (D)

ЕСКЕРТУ: Телефон кітапшасы енгізілімдерінің максималды саны - 650. Телефон нөміріндегі таңбалардың максималды саны - 20. Телефон кітапшасының атауындағы таңбалардың максималды саны - 20.

Телефон кітапшасының енгізу бетіндегі нөмірді таңдасаңыз, сол нөмірге тікелей қоңырау шалынады.

Кейбір телефондар радио Bluetooth® құрылғысымен дұрыс синхрондалмайды. Осындай жағдай орын алғанда, қоңырауды телефон кітапшасы бетінен шалу мүмкін емес.

Механик-жүргізушіге тізімнен контактілерді таңдауға мүмкіндік береді және телефон контактілерінің нөмірлерін (ұялы, жұмыс, үй телефондары) тізімдейтін телефон кітабының енгізілімдері бетін көрсетеді.

Қалаған контакт бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Контактілерді аты мен тегіне қарай алфавитті сұрыптау ұялы телефонның сұрыптау басымдығына сай келеді.

Келесі бетте жалғасады

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының тіркелген сауда белгісі

SS43267,000058F -KK-23MAR15-2/2

Телефон каталогтары (Premium радиосы)

H105094 —UN—28MAR12

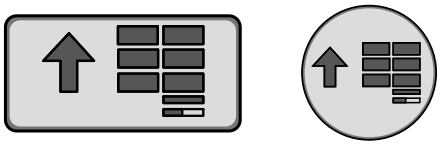

H95878 —UN—29MAR10

Телефон бағдарламасы белгішесі

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Телефон бағдарламасы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Телефон кітапшасының белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Контактіден келетін кіріс қоңырауы контакт аты мен телефон нөмірін көрсетеді. Белгісіз контактіден қабылданған кіріс қоңырауы дисплейде **Белгісіз** *жазбасы ретінде пайда болады.*

Қабылданбаған қоңырау экраны қоңырау шалушының аты мен телефон нөмірімен бірге пайда болады (егер қоңырау шалушы телефон кітабында тізілсе). Қоңырау шалушы телефон кітабында тізілмегенде **Белгісіз** *жазуы пайда болады.*

Каталогтар беті механик-жүргізушіге төмендегілерді көруге мүмкіндік береді:

- Қабылданбаған қоңыраулар (B)
- Терілген қоңыраулар (C)
- Қабылданған қоңыраулар (D)

Қалаған қоңыраулар мәзірі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдында таңдалған мәзірден қоңыраулар тізімі пайда болады. Жеке тұлға аты мен телефон нөмірі нақты уақытпен пайда болады (егер қоңырау шалушы телефон кітабында тізімделсе). Механик-жүргізуші қалаған тізімнен жеке тұлғаға не нөмірге жауап қоңырау шалуды таңдай алады.

H104863 —UN—27MAR12

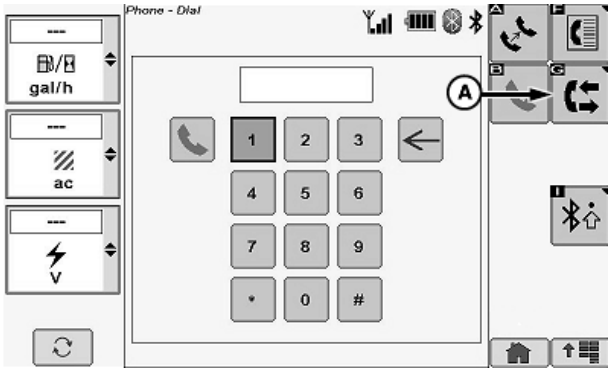

H104864 —UN—28MAR12

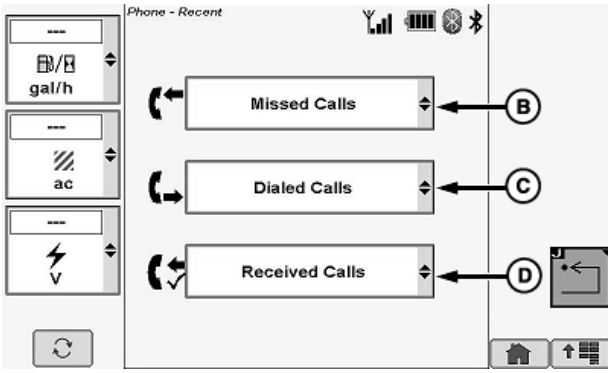

OUO6075,0000E4D -KK-02APR12-1/1

Телефон параметрлері (Premium радиосы)

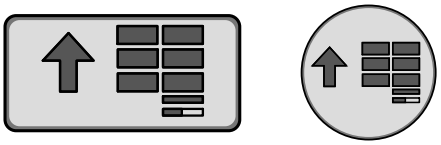

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Телефон бағдарламасы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Bluetooth® параметрлері белгішесі (A) бөлектелген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Bluetooth® қосу/өшіру белгішесі (B)

ЕСКЕРТУ: Радионың Bluetooth® функциясы қосулы кезінде, Bluetooth® қосулы индикатор белгішесі (C) телефон мен радионың синхронизациясы барысында дисплейде жыпылықтайды.

Механик-жүргізушіге Bluetooth® функциясын қосуға/өшіруге мүмкіндік береді.

Bluetooth® қосулы/өшірулі белгішесі бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Телефонды қосу белгішесі (D)

ЕСКЕРТУ: Ұялы телефондардың БАРЛЫҒЫ радионың Bluetooth® функциясын пайдалана алмайды.

Механик-жүргізушіге басқа ұялы телефонды қосуға мүмкіндік береді.

1. Телефонды қосу белгішесін таңдаңыз.
2. **Телефонды қосу** “ӨИН XXXX” нөмірімен шығатын хабарлама өрісінде (E) көрсетіледі.
3. Ұялы телефоныңыздан **мәзірінде** Жаңа құрылғыны қосуBluetooth® функциясын таңдаңыз.
4. Ұялы телефоныңыздағы қолжетімді **құрылғыларының тізімінен** Bosch-BTBluetooth® таңдаңыз.
5. Ұялы телефоныңызда **Құрылғымен қатынасу** опциясын таңдаңыз.
6. Хабарлама өрісінде (E) көрсетілген ӨИН нөмірін енгізіңіз (ӨИН нөмірі радионың беткі тақтасында да көрсетіледі).
7. Қос Bluetooth® индикаторы ұялы телефон белсенді түрде радиоға қосылғанда белсенді болады.
8. Ұялы телефон сәтті қосылғанда **Телефон қосылған** хабарлама өрісінде көрсетіледі.

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының тіркелген сауда белгісі

H105094 —UN—28MAR12

Телефон бағдарламасы белгішесі

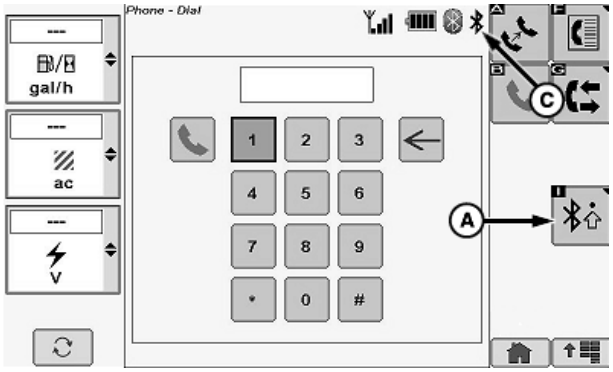

H108313 —UN—17JUN13

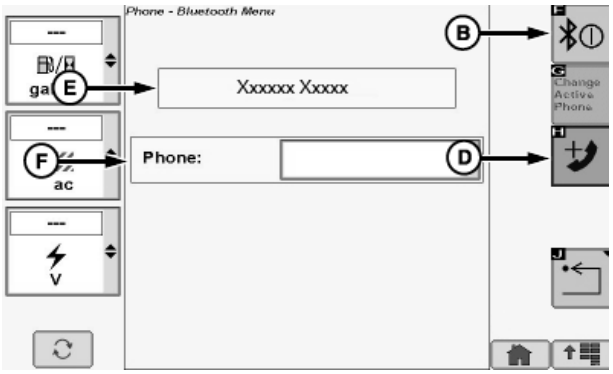

H108314 —UN—17JUN13

ЕСКЕРТУ: Ұялы телефон кітабы радио телефон кітабымен автоматты түрде синхрондалады.

Синхрондау басталар алдында радио “BT телефон кітабы” сұрауын жібереді. Егер телефоныңызда сұрау қабылданбанса, телефон кітабы функциясы өшіріледі.

Телефон құрылғысының тізімі (F)

Механик-жүргізушіге тізімінен басқа ұялы телефонды таңдауға мүмкіндік береді.

Телефон құрылғысының тізімі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қажетті телефон құрылғысы мәзірде бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Bluetooth® қосылған ұялы телефон индикаторы (A)

Ұялы телефон мен радио бірге қосарланғанын көрсетеді.

Сигнал күші және батарея индикаторлары

Телефонда төмендегілер көрсетіледі:

Сигнал күші		Батарея қуаты	
B	Сигнал жоқ	H	Батарея қуаты жоқ
C	5—20 %	I	5—25 %
D	25—40 %	J	30—50 %
E	45—70 %	K	55—80 %
F	75—90 %	L	85—100 %
G	100 %		

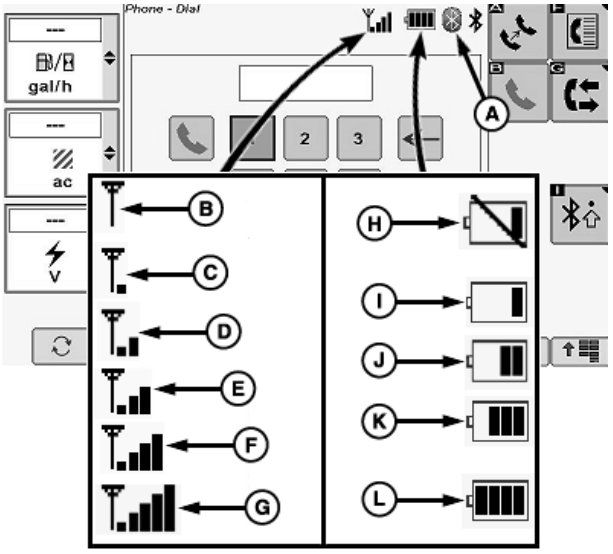

H108316 —UN—17JUN13

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының тіркелген сауда белгісі

OUO6075,000151E -KK-17JUN13-2/3

Белсенді телефонды ауыстыру белгішесі (A)

ЕСКЕРТУ: Телефон құрылғысының тізіміндегі бірінші телефон - ағымдағы белсенді телефон болып табылады.

5 ұялы телефон жұптандыруларына дейін сақталуы мүмкін

Механик-жүргізушіге телефон құрылғыларының тізімінен басқа ұялы телефонды таңдауға мүмкіндік береді. Қалаған ұялы телефон тізімнен таңдалған кезде, белсенді телефонды ауыстыру белгішесін таңдаңыз.

Оралу/қайту белгішесі (B)

Механик-жүргізушіге алдыңғы бетке оралуға мүмкіндік береді.

Оралу/қайту белгішесі бөлектелген кезде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Ұялы телефонды қайта синхрондау

ЕСКЕРТУ: Ұялы телефонды радионың Bluetooth® функциясымен жұптандыруға тырысқан кезде, ұялы телефоныңыздың Bluetooth® функциясына қосылғанына көз жеткізіңіз.

- Ұялы телефонды ӨШІРІҢІЗ және қайтадан ҚОСЫҢЫЗ.

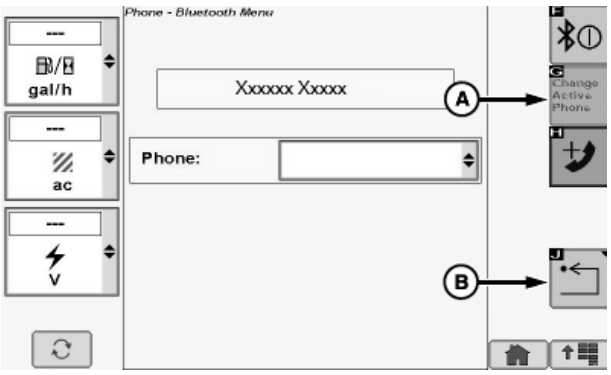

H108315 —UN—17JUN13

Барлық телефондардан ажырату

Bluetooth® ӨШІРІҢІЗ.

Bluetooth® функциясының қосу/өшіру белгішесі Bluetooth® өшіру үшін бөлектелген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жалғыз телефонды ажырату

Bluetooth® орнату мәзірінің ішінде, Bosch радиосынан түйіндеу немесе ажыратуды таңдаңыз.

Bluetooth - Bluetooth SIG компаниясының тіркелген сауда белгісі

OUO6075,000151E -KK-17JUN13-3/3

Жарықтық деңгейі және шектік өріс түсі

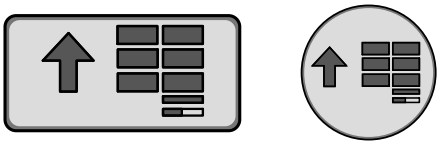

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95849 —UN—31MAR10

H95878 —UN—29MAR10

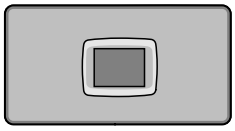

Дисплей бағдарламасының белгішесі

Дисплей баптаулары белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001511 -KK-11JUN13-1/6

Жарықтық деңгейі:

Механик-жүргізушіге экранның жарықтық деңгейін басқаруға мүмкіндік береді.

Жарықтық белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жарықтық гистограммасы (B) бөлектелгенде, экранның жарықтық деңгейін таңдау үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз немесе таңдау дискісін айналдырыңыз.

- Экранды жарығырақ ету үшін гистограмманы үлкейтіңіз.
- Экранды күңгірттеу ету үшін гистограмманы кішірейтіңіз.

Күн/түн баптаулары:

ЕСКЕРТУ: Күн/түн белгішесі оқшау режимде ғана көрсетіледі.

Механик-жүргізушіге күн немесе түн баптауларының арасында ауыстырып қосуға мүмкіндік береді.

Күн/түн белгішесі (C) бөлектелгенде күн немесе түн баптауларының (D) арасында ауыстырып қосу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қараңғы режим:

Механик-жүргізушіге шағылыстыруды азайту үшін экранды тез күңгірттеуге мүмкіндік береді.

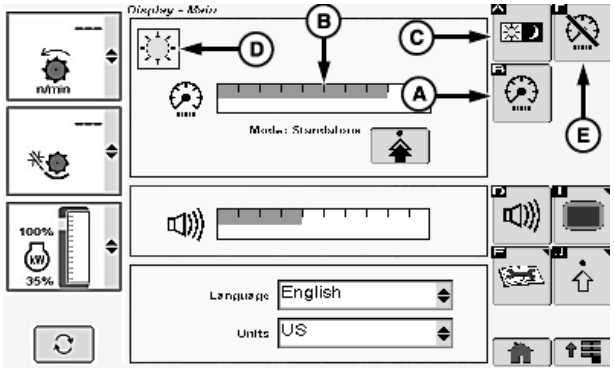

H108230 —UN—11JUN13

A—Жарықтық белгішесі
B—Жарықтық гистограммасы
C—Күн/түн белгішесі
D—Күн/түн баптаулары
E—Қараңғы режим белгішесі

Қараңғы режим белгішесі (E) бөлектелгенде, экранды тез күңгірттеу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қараңғы режим шағыстыруды азайту үшін экранды уақытша күңгірттейді. Дабыл бар болса немесе кез келген шынтақ таянышы қосқышын таңдағанда, экранның қалыпты жарықтығы оралады.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001511 -KK-11JUN13-2/6

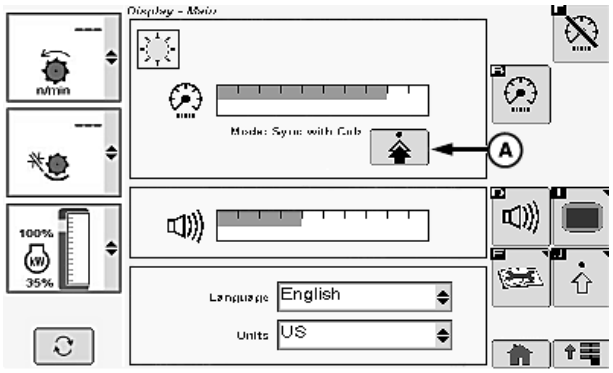

H108231 —UN—11JUN13

Кабинамен синхрондау режимі

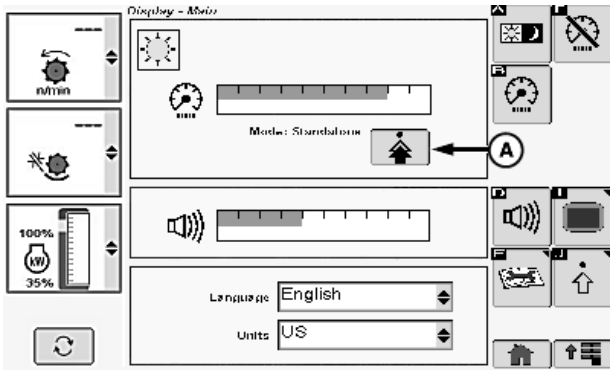

H108232 —UN—11JUN13

Оқшау режим

Кабинамен синхрондау/оқшау режимдері:

Механик-жүргізушіге экранды кабина шамдарымен синхрондауға мүмкіндік береді немесе экранның кабина шамдарына тәуелсіз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

Кеңейтілген параметрлер белгішесі (A) келесі экранға өту үшін бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Кабинамен синхрондау өрісі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Құсбелгі қойылған – экран мен кабинаның көмескі шамын синхрондайды.
- Құсбелгі алынған – экран мен кабинаның көмескі шамы бір бірінен тәуелсіз жұмыс істейді.

Баланс гистограммасы (C) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экранның баланс деңгейін таңдау үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.

- Көмескі шамды жарығырақ ету үшін гистограмманы үлкейтіңіз.
- Көмескі шамды күңгірттеу ету үшін гистограмманы кішірейтіңіз.

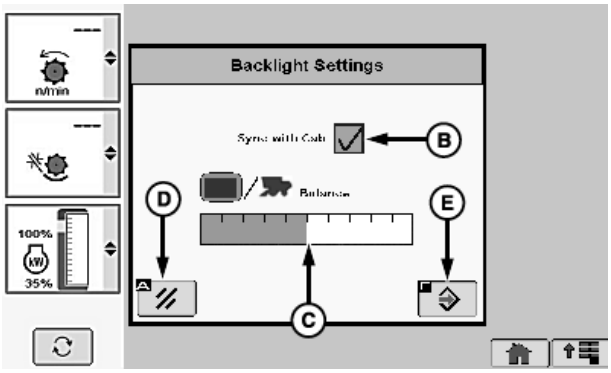

H108233 —UN—11JUN13

A—Қосымша параметрлер белгішесі
B—Кабинамен синхрондау өрісі
C—Баланс гистограммасы
D—Болдырмау белгішесі
E—Енгізу/қабылдау белгішесі

ЕСКЕРТУ: Болдырмау белгішесі (D) бөлектелгенде, баланс деңгейлерін өшіру үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (E) бөлектелгенде, алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Оятқыштың дыбыс деңгейін орнату:

Механик-жүргізушіге қалаған оятқыштың дыбыс деңгейін орнатуға мүмкіндік береді.

Дыбыс деңгейі белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Оятқыштың дыбыс деңгейі гистограммасы (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Оятқыштың дыбыс деңгейін баптау үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.

- Оятқыштың дыбыс деңгейін арттыру үшін гистограмманы үлкейтіңіз.
- Оятқыштың дыбыс деңгейін азайту үшін гистограмманы кішірейтіңіз.

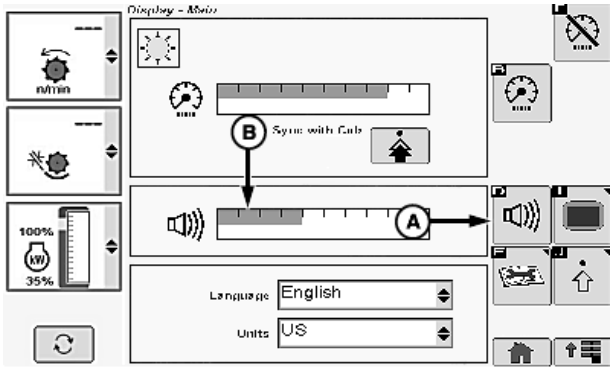

H108234 —UN—11JUN13

A—Дыбыс деңгейі белгішесі
B—Оятқыштың дыбыс деңгейі гистограммасы

OUO6075,0001511 -KK-11JUN13-4/6

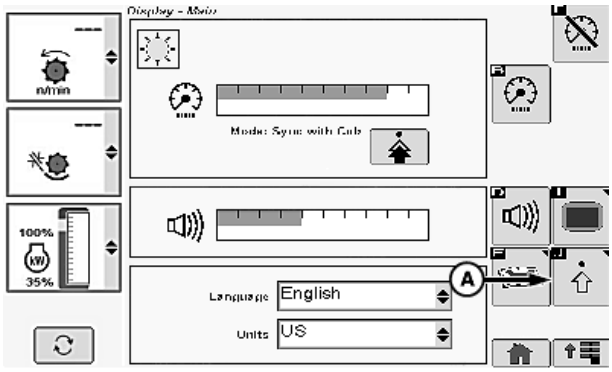

H108235 —UN—11JUN13

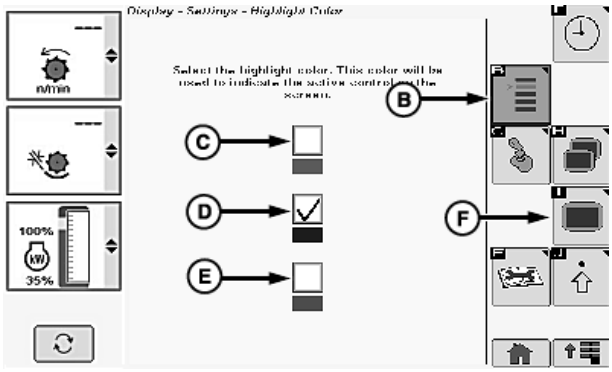

H95738 —UN—05OCT10

A—Қосымша параметрлер белгішесі
B—Бөлектеу белгішесі
C—Жасылмен белгілеу
D—Көкпен белгілеу
E—Қызылмен белгілеу
F—Дисплей белгішесі

Өріс шекарасының түсінің баптаулары:

Механик-жүргізушіге өріс шекарасының түсін таңдауға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Экранды бастапқы қосу кезінде түс әдепкі түрде қызылға орнатылған.

Қосымша параметрлер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Бөлектеу белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған түс өрісі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Жасыл (C)
- Көк (D)
- Қызыл (E)

Өріс қай түс таңдалғанын көрсететін құсбелгіні көрсетеді.

Дисплей белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001511 -KK-11JUN13-5/6

H95845 —UN—31MAR10

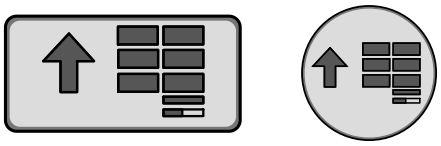

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

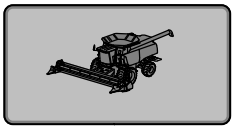

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001511 -KK-11JUN13-6/6

Аймақтық баптаулар, Тілдер, Уақыт/күн баптаулары, Өлшем бірліктері

H95849 —UN—31MAR10

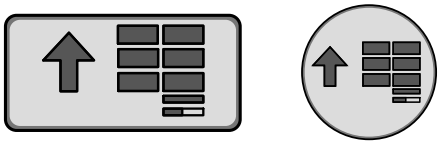

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

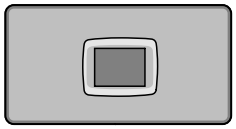

Дисплей бағдарламасының белгішесі

Дисплей баптаулары белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001512 -KK-11JUN13-1/5

Аймақтық/Тілдер/Бірліктер мәзірінің баптаулары:

Қалаған мәзір бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Тіл мәзірі (A)
- Бірліктер мәзірі (B)

Мәзірде қалаған таңдау жасалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Тіл мәзірі **B—Бірліктер мәзірі**

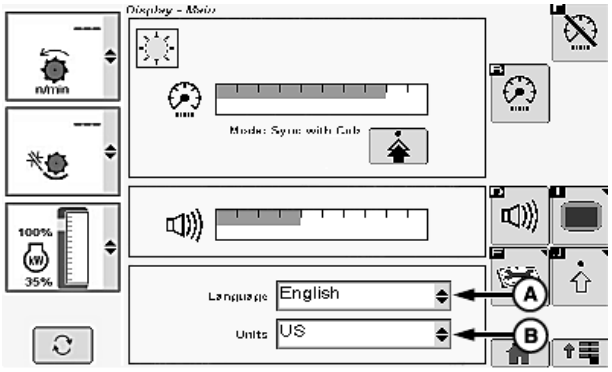

H108236 —UN—11JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001512 -KK-11JUN13-2/5

Кеңейтілген параметрлер:

Қосымша параметрлер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған мәзір бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Мемлекет мәзірі (B)
- Тіл мәзірі (C)
- Сандық пішімдегі мәзір (D)
- Бірліктер мәзірі (E)

Мәзірде қалаған таңдау жасалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қосымша баптаулар белгішесі (F) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған мәзір бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Қашықтық мәзірі (G)
- Аймақ мәзірі (H)
- Дыбыс деңгейі мәзірі (I)
- Масса мәзірі (J)
- Температура мәзірі (K)
- Қысым мәзірі (L)
- Күш мәзірі (M)

Мәзірде қалаған таңдау жасалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Болдырмау белгішесі (N) бөлектелгенде, алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (O) бөлектелгенде, алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған мәзір бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Күн пішімі мәзірі (P)

Мәзірде қалаған таңдау жасалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

24 сағат өрісі (Q) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

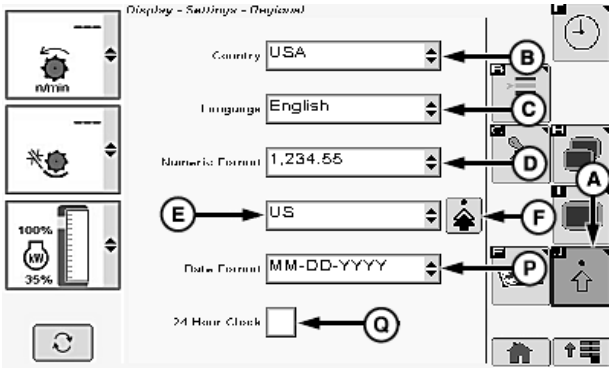

H95741 —UN—05OCT10

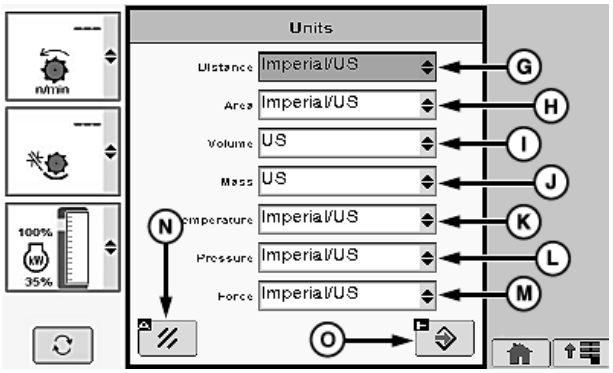

H95742 —UN—05OCT10

A—Қосымша параметрлер белгішесі
B—Мемлекет мәзірі
C—Тіл мәзірі
D—Сандық пішімдегі мәзір
E—Бірліктер мәзірі
F—Қосымша параметрлер белгішесі
G—Қашықтық мәзірі
H—Аймақ мәзрі
I— Дыбыс деңгейі мәзірі
J— Масса мәзірі
K—Температура мәзірі
L—Қысым мәзірі
M—Күш мәзірі
N—Болдырмау белгішесі
O—Енгізу/қабылдау белгішесі
P—Күн пішімі мәзірі
Q—24 сағат өрісі

- Құсбелгі қойылған – уақыт әскери уақыт түрінде (24 сағат) көрсетіледі.
- Құсбелгі алынған – уақыт стандартты уақыт түрінде (12 сағат) көрсетіледі.

Келесі бетте жалғасады

Жалпы орналасу жүйесінің (GPS) күн/уақыт баптаулары:

Сағат белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жалпы Орналасу Жүйесінің (GPS) күй қабылдағышы анықталса, құсбелгі пайда болады және қабылдағыштан GPS күні мен уақыты автоматты түрде қолжетімді болады.

Егер күй қабылдағышы анықталмаса, уақыт және күн қолмен орнатылуы қажет.

GPS уақыт және күн өрісі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Құсбелгі қойылған – күн мен уақыт мәзірлерін таңдау мүмкін емес. Күн мен уақыт GPS жүйесіне орнатылған.
- Құсбелгі қойылмаған – күн мен уақыт мәзірлерін таңдауға болады. Күн мен уақыт GPS жүйесіне орнатылмаған.

Уақыт белдеуі белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Уақыт белдеулері Гринвич уақытынан ауысуға (GMT) негізделіп көрсетіледі.

Аргентина -2	Дания +1	Мәскеу +3
Австрия +1	Германия +1	Самара +4
Австралия	Эстония +2	Орынбор +5
Брисбен +10	Франция 0	Омбы +6
Аделаида +10	Финляндия +2	Красноярск +7
Перт + 9	Греция +2	Швейцария +1
Мельбурн +11	Исландия 0	Словакия +1
Болгария +2	Италия +1	Оңтүстік Африка +2
Сан-Паулу -3	Венгрия +1	Швеция +1
Мату-Гросу -4	Орталық Америка -5	Біріккен Корольдық 0
Ванкувер -7	Латвия +2	Украина +2
Калгари -6	Литва +2	Түркия +2
Виннипег -5	Нидерланды +1	Лос-Анджелес -7
Торонто -4	Норвегия +1	Денвер -6
Галифакс -3	Польша +1	Чикаго -5
Чех Республикасы +1	Португалия 0	Атланта -4
Хорватия +1	Румыния +2	

Мәзірде тиісті уақыт белдеуі таңдалғаннан кейін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

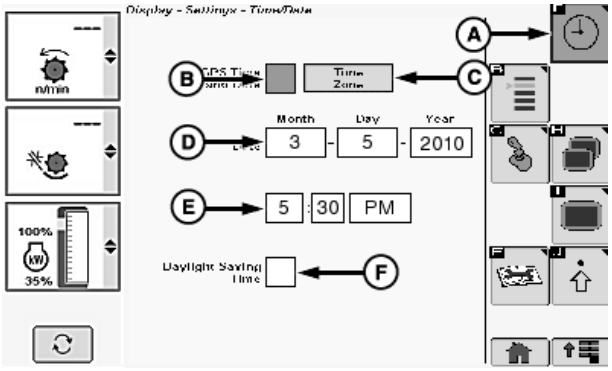

H95744 —UN—05OCT10

A—Сағат белгішесі
B—GPS уақыт пен күн өрісі
C—Уақыт белдеуі белгішесі
D—Күн мәзірі (ай, күн, жыл)
E—Уақыт мәзірі (сағаттар, минуттар, A.M. немесе P.M.)
F—Жазғы уақытқа ауысу өрісі

Күн параметрлері:

Қалаған күн мәзірі (D) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Ай
- Күн
- Жыл

Мәзірде қалаған таңдау жасалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Уақыт параметрлері:

Қалаған уақыт мәзірі (E) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Сағат
- Минуттар
- Таңғы немесе кешкі.

Мәзірде қалаған таңдау жасалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жазғы уақытқа ауысу белгішесі (F) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Құсбелгі қойылған – еліңізде/аймағыңызда жазғы уақытқа ауысу пайдаланылса, уақыт автоматты түрде жаңартылады.
- Құсбелгі алынған – жазғы уақытқа ауысу өзгергенде, уақытты қолмен жаңарту керек.

Келесі бетте жалғасады

H95845 —UN—31MAR10

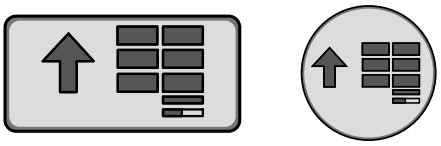

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

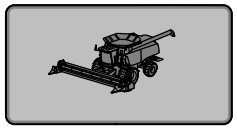

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001512 -KK-11JUN13-5/5

Диагностикалық оқулар, дисплей тесттері туралы

H95849 —UN—31MAR10

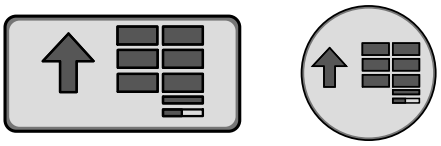

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

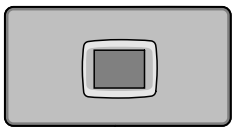

Дисплей бағдарламасының белгішесі

Дисплей баптаулары белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001513 -KK-11JUN13-1/5

Мәзір туралы:

Мәзір туралы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экран келесілерді көрсетеді:

- Авторлық құқық туралы ақпарат
- Бағдарлама және жабдық туралы ақпарат
  - Жабдықтың бөлім нөмірі
  - Жабдықтың сериялық нөмірі
  - Жасақтама бөлім нөмірі
  - Бағдарлама нұсқасының нөмірі
  - Бағдарлама жинағының нөмірі

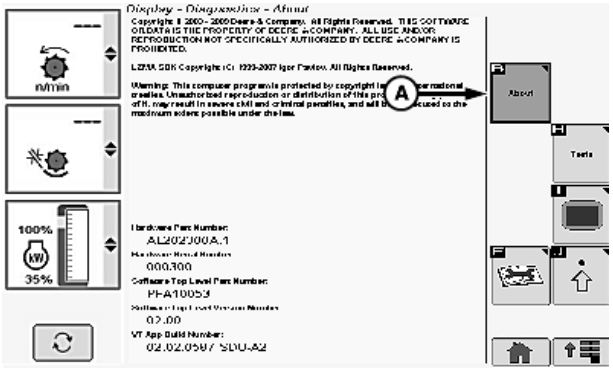

H95747 —UN—05OCT10

A—Мәзір туралы белгішесі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001513 -KK-11JUN13-2/5

Дисплей тесттері:

Тексерулер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дисплей түсінің сынағы:

Дисплей түсін тексеру белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Экранның түсі тесттерін көрсету (қызыл, көк және жасыл түстер бар диаграмма пайда болады).
- Тест түстерін көрмесеңіз, John Deere дилеріне барыңыз.

Сенсорлы экран сынағы:

ЕСКЕРТУ: Сенсорлы экран дисплейімен жабдықталған болса ғана жұмыс істейді.

Сенсорлы экран сынағының белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Тест механик-жүргізушіге экрандағы пиксель мәселелерін анықтауға мүмкіндік береді.
  a. Экранды түрткенде, түрткен аймақта көру нысаны пайда болады.
  b. Экранның пиксель ақаулығы бар деп күдіктенетін аймағының айналасына тиюді жалғастырыңыз және көру нысаны шығатын-шықпайтынын бақылаңыз.
  c. Көру нысаны пайда болмаса, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Сенсорлы экранды калибрлеу:

ЕСКЕРТУ: Сенсорлы экран дисплейімен жабдықталған болса ғана жұмыс істейді.

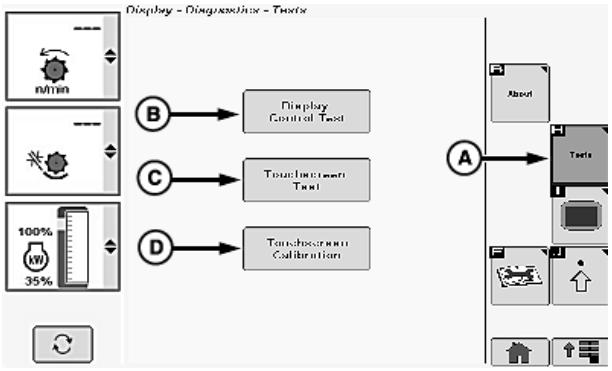

H95748 —UN—05OCT10

A—Тексерулер белгішесі
B—Дисплей түсін тексеру белгішесі
C—Сенсорлы экран сынағының белгішесі
D—Сенсорлы экранды калибрлеу белгішесі

Сенсорлы экранды калибрлеу белгішесі (D) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

1. Жоғарғы оң бұрышында X бар басқа экран пайда болады.
2. Экранда X әрпін басыңыз және экран айналасында X әріптерімен жүріп отырыңыз. Әрқашан экранды тікелей X ортасында басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Сенсорлы экранды калибрлеу барлық сақталған калибрлеулерді болдырмайды және механик-жүргізушіге қайта бастап, жаңа калибрлеуді орындауға мүмкіндік береді.

OUO6075,0001513 -KK-11JUN13-3/5

Диагностикалық көрсеткіштер:

Диагностика белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экран келесілерді көрсетеді:

- Қосылмаған кернеу
- Қосылған кернеу
- CAN жоғары кернеу (көлік шинасы)
- CAN жоғары кернеу (аспа құрал шинасы)
- CAN төмен кернеу (көлік шинасы)
- CAN төмен кернеу (аспа құрал шинасы)
- Дисплейдің жұмыс сағаттары
- USB бар

ЕСКЕРТУ: Әмбебап сериялық шина (USB) қосқышы шынтақ таянышының астында орналасқан. Қосқыш негізгі диагностикалық көрсеткіштер үшін және деректерді тасымалдау үшін пайдаланылады. Бұл қосқышқа телефонды немесе аудио құрылғыларды қоспаңыз. Бұл қосқыш тұтынушы құрылғыларын зарядтауға АРНАЛМАҒАН.

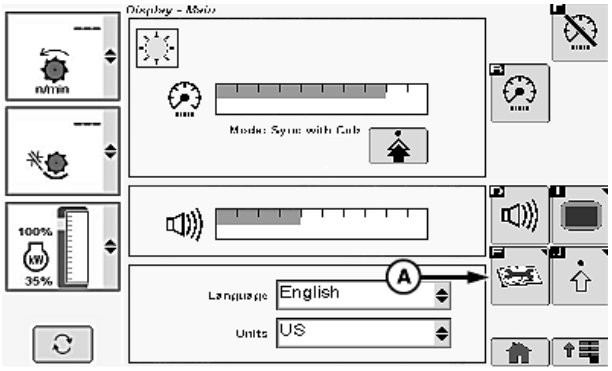

H108237 —UN—11JUN13

A—Диагностика белгісі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001513 -KK-11JUN13-4/5

H95845 —UN—31MAR10

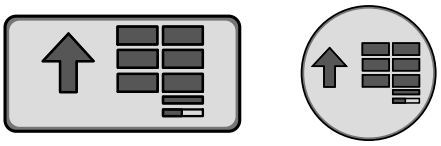

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

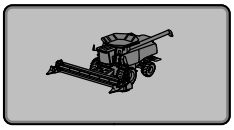

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001513 -KK-11JUN13-5/5

Бірнеше дисплейді және қосымша басқару элементтерін қосу

H95849 —UN—31MAR10

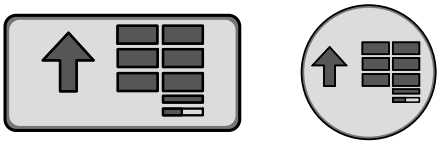

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

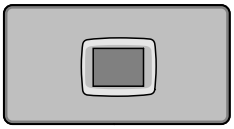

Дисплей бағдарламасының белгішесі

Дисплей баптаулары белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001514 -KK-11JUN13-1/4

Қосымша параметрлер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Қосымша параметрлер белгішесі

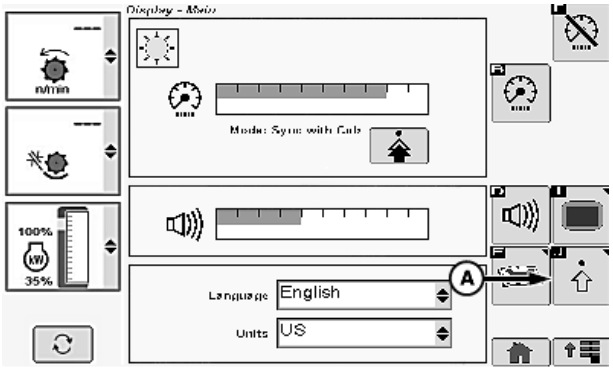

H108235 —UN—11JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001514 -KK-11JUN13-2/4

Бірнеше дисплейді қосу:

ЕСКЕРТУ: Бағдарлама басқа дисплей қосылған ба, соны автоматты түрде анықтайды. Қандай да баптауларды өзгерту алдында немесе жүйе қосылған дисплейді анықтамаса, қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне барыңыз.

Қосымша басқару элементтері:

ЕСКЕРТУ: Қосымша басқару элементтері мүмкіндігі қолжетімсіз.

A—Бірнеше дисплей белгішесі

B—Қосымша басқару элементтер белгішесі

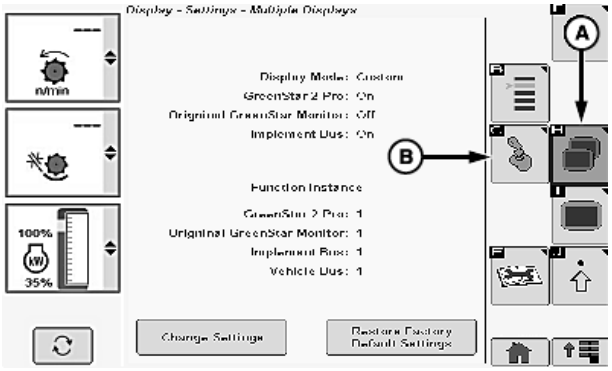

H96256 —UN—05OCT10

OUO6075,0001514 -KK-11JUN13-3/4

H95845 —UN—31MAR10

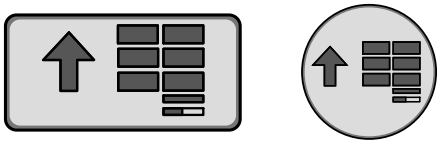

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

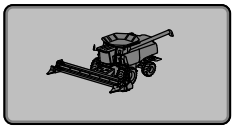

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001514 -KK-11JUN13-4/4

Хабарлар орталығы бағдарламасы

H95846 —UN—31MAR10

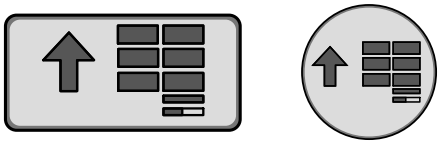

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

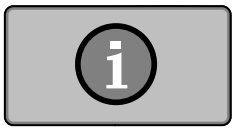

Хабарлар орталығы Қолданба белгішесі

Хабарлар орталығы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000652 -KK-26AUG10-1/3

Хабарлар орталығы белгішесі (A):

Хабарлар орталығы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Бар болса, механик-жүргізушіге хабарларды немесе белсенді ақаулық кодтарын көрсетеді.

Диагностикалық мекенжай белгішесі (B):

ЕСКЕРТУ: Егер қосымша GreenStar дисплейімен жабдықталған болса, диагностикалық мекен жай туралы ақпаратқа екі дисплейде бір уақытта қатынасуға әрекеттенбеңіз.

Диагностикалық мекенжай белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Механик-жүргізушіге қажетті басқару құрылғыларын таңдауға және мекенжай өзгертулерін жасауға немесе мекенжайларды (John Deere дилеріңізге барыңыз) көрсетуге мүмкіндік береді.

Диагностикалық ақаулық кодтары белгішесі (C):

ЕСКЕРТУ: Егер қосымша GreenStar дисплейімен жабдықталған болса, диагностикалық ақаулық кодтарына екі дисплейде бір уақытта қатынасуға әрекеттенбеңіз.

Диагностикалық ақаулық кодтары белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Механик-жүргізушіге басқару құрылғыларын, ақаулық кодтар мекенжайларын, кодты (іске қосылған немесе қосылмаған) көруге және кодтың қанша рет көрсетілетінін санауға (диагностикалық ақаулық кодтары бөліміндегі диагностикалық ақаулық кодтары мәзірінен қосымша ақпаратты көріңіз) мүмкіндік береді.

Электрондық басқару құралы ақпараты (ECU) белгішесі (D):

Электрондық басқару құралы ақпараты белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

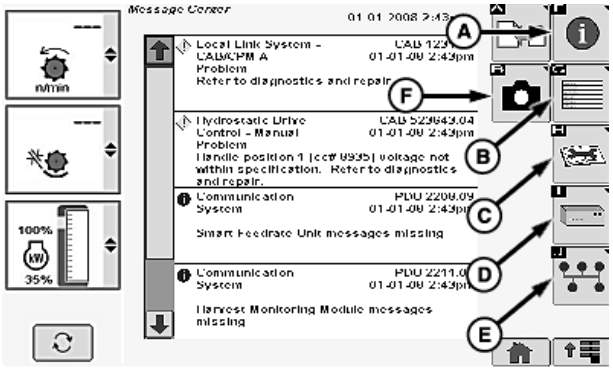

H95965 —UN—05OCT10

Механик-жүргізушіге басқару құралдарын, мекенжайларды, хабар санауышын, басқару құрылғысының бөлік нөмірлерін және сериялық нөмірлерін, бағдарламаның бөлік нөмірлерін және нұсқаларын (John Deere дилеріңізге барыңыз) көруге мүмкіндік береді.

CAN шинасы туралы ақпарат белгішесі (E):

CAN шинасы туралы ақпарат белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Механик-жүргізушіге желі күйінің белсенді немесе енжар екенін, жалпы хабарлар санын және CAN шинасының жоғары немесе төмен кернеулерін (John Deere дилеріңізге барыңыз) көруге мүмкіндік береді.

Күйін келтіру файлдарын тасымалдау белгішесі (F):

Күйін келтіру файлын тасымалдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Кез келген дерлік экранды ішкі жадқа сақтап, содан кейін Әмбебап сериялық шина (USB) жад құрылғысына сақтауға болады (John Deere дилеріне барыңыз).

Келесі бетте жалғасады

H95845 —UN—31MAR10

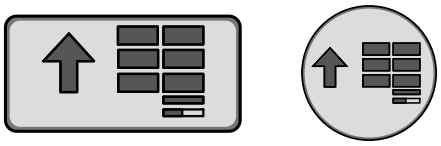

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін не қосқышты басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

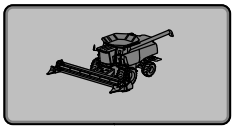

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0000652 -KK-26AUG10-3/3

Өнімділік мониторингі қолданбасы

H95847 —UN—12OCT10

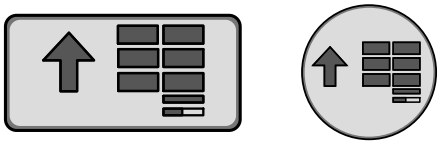

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

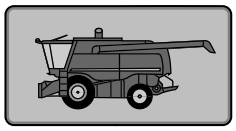

Өнімділік мониторы қолданбасы белгішесі

Өнімділік мониторингі белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001779 -KK-28FEB14-1/5

Өнімділік мониторингі мәзірі:

Қалаған өнімділік мониторингі мәзірі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Төмендегілер бар қайта бапталған өнімділік мониторингі мәзірі көрсетіледі:

- Әр аймақтағы орташа отын тұтыну (гал/акр, л/га, гал/сағ және л/акр)
- Сағат ішіндегі дәл қазіргі аймақ
- Сағат ішіндегі орташа аймақ
- Жиналған аймақ – (Жазып алу ҚОСУЛЫ кезінде жиналады)
- Қашықтық (Үнемі жиналады. Жазып алу күйіне байланысты емес)
- Әр сағаттың дәл қазіргі отынды тұтынуы (гал/сағ, л/сағ)
- Әр сағаттың жинау өнімділігі (мөлшер немесе салмақ)
- Салмақ санауышы
- Ылғалдық есептегіші

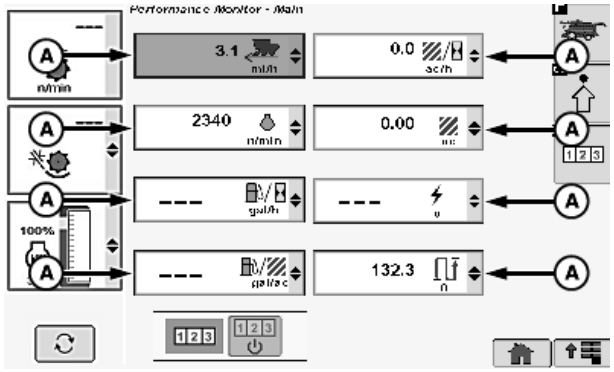

H95803 —UN—05OCT10

A—Өнімділік мониторингі мәзірі

Қалаған мәзір параметрі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001779 -KK-28FEB14-2/5

Өнімділік мониторингін тазалау:

Қорытындылар белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған санауышты ысыру белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

ЕСКЕРТУ: Бұл экраннан аймақ, қашықтық, салмақ және суғару сандарын өшіру пайдаланушы, ферма, алқап және жинау қорытындыларын өшірмейді.

Экрандағы санауыштар ғана өшіріледі.

- Аймақ санауышын ысыру белгішесі (B)
  - Ысырғаннан бері өткен жалпы аймақты көрсетеді.
- Қашықтық санауышын ысыру белгішесі (C)
  - Ысырғаннан бері өткен жалпы қашықтықты көрсетеді.
- Салмақ және суғару санауышын ысыру белгішесі (D)
  - Ысырғаннан бері салмақ және суғару сандарын көрсетеді.

Қалаған қорытындыны ысыру керек пе деп сұрайтын ескерту экраны пайда болады.

МАҢЫЗДЫ: Егер бірнеше дисплей қосылған болса, бұл экранда қорытындыларды ысыру

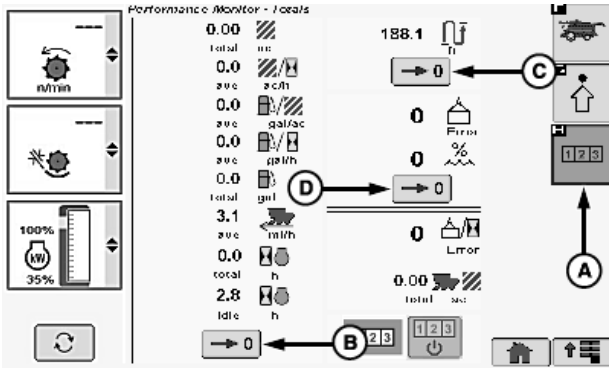

H95810 —UN—05OCT10

A—Жалпы ақпарат белгішесі
B—Аймақ санауышын ысыру белгішесі
C—Қашықтық санауышын ысыру белгішесі
D—Салмақ және ылғалдық санауышын ысыру белгішесі

басқа дисплейлердегі қорытындыларды да ысырады.

OUO6075,0001779 -KK-28FEB14-3/5

Өнімділік мониторингінің қосымша баптаулары:

Қосымша параметрлер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Авто ені өрісі (B)

  ЕСКЕРТУ: Әрқашан құсбелгі қойылған және механик-жүргізуші үшін өшірілген болуы керек.

- Хедер ені өрісі (C)

  ЕСКЕРТУ: Әрқашан механик-жүргізуші үшін өшірілген болуы керек.

  - Хедер баптауларын орнату экранында жасалған баптаулардан автоматты түрде анықталады.
- Жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ күйі (D)

  ЕСКЕРТУ: Әрқашан механик-жүргізуші үшін өшірілген болуы керек.

- Жазып алу мәзірі (E)

  ЕСКЕРТУ: Әрқашан механик-жүргізуші үшін өшірілген және әрқашан АВТО деп орнатылған болуы керек.

- Қызмет көрсету аралығы (F)

  ЕСКЕРТУ: 20 сағат қызмет көрсету аралығы баптауынан кейін дабыл естіледі және дисплейде хабар пайда болады.

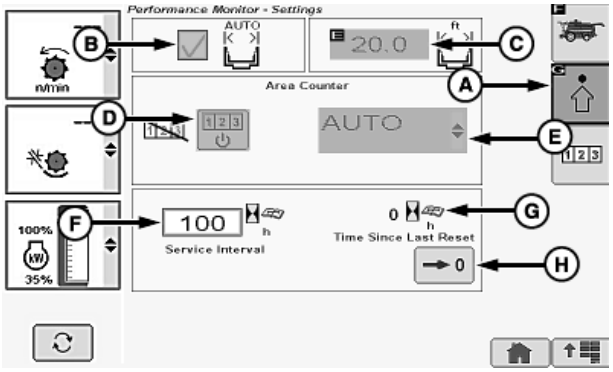

H95813 —UN—05OCT10

A—Қосымша параметрлер белгішесі
B—Авто ені өрісі
C—Хедер ені өрісі
D—Жазып алу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ күйі
E—Жазып алу мәзірі
F—Қызмет көрсету аралығы
G—Соңғы ысырудан бергі уақыт
H—Ысыру белгішесі

- Аралықты 0-999 сағат арасында реттеуге болады. Қызмет көрсетілгеннен кейін қызмет көрсету аралығын нөлге ысыру керек.
- Соңғы ысырудан бергі уақыт (G)
  - Қызмет көрсетуді соңғы ысырғаннан бергі мотор сағаттарының санын көрсетеді.
- Ысыру белгішесі (H)
  - Соңғы қызмет көрсету санауышынан бергі сағаттарды өшіреді.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001779 -KK-28FEB14-4/5

H95845 —UN—31MAR10

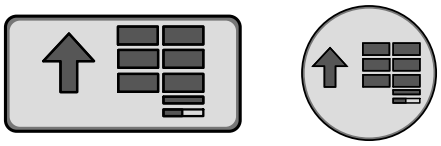

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

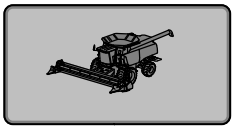

Комбайнның бас бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001779 -KK-28FEB14-5/5

Орналасу реттеушісі бағдарламасы

H95850 —UN—31MAR10

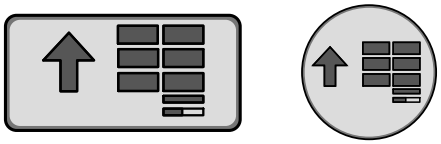

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

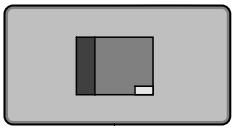

Орналасу реттеушісі бағдарламасының белгішесі

Орналасу реттеушісі бағдарламасының белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001272 -KK-11OCT12-1/3

Басты беттің аймағын орнату:

Механик-жүргізушіге әр түрлі басты беттерді көрсетуге мүмкіндік береді.

Аймақ мәзірі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экран келесілерді көрсетеді:

- Басты бет 1
- Басты бет 2
- Басты бет 3

Қажетті басты бет таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жоғары/төмен көрсеткі белгішелері (B) бөлектелгенде, басты беттерде (C) жылжу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қажетті басты бетті таңдаңыз.

Басты бет айналымы құсбелгісіне қосу өрісі (D) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Құсбелгі қойылған – таңдалған басты бет басты бет айналымына қосылады.
- Құсбелгі қойылмаған – таңдалған басты бет басты бет айналымына қосылмайды.

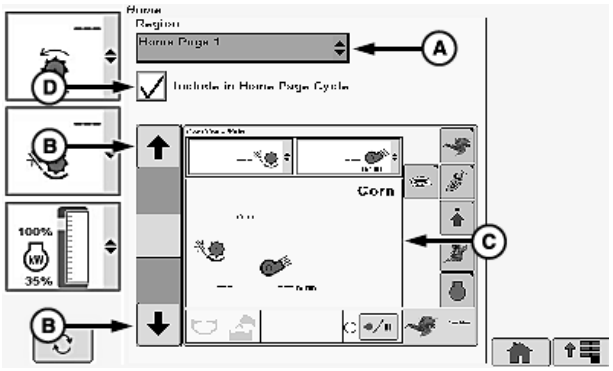

H95818 —UN—05OCT10

A—Аймақ мәзірі
B—Жоғары/төмен көрсеткі белгішелері
C—Әр түрлі басты беттер
D—Басты бет айналымы құсбелгісіне қосу

ЕСКЕРТУ: Кез келген экранда басты бет белгішесі бөлектелгенде, таңдалған басты беттерді айналдыру үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Шынтақ таянышындағы басты бет те таңдалған басты беттерді айналдырады.

OUO6075,0001272 -KK-11OCT12-2/3

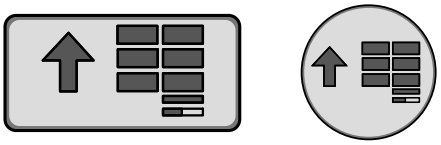

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95845 —UN—31MAR10

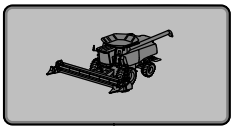

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,0001272 -KK-11OCT12-3/3

Бейне интерфейсі мүмкіндігі

ЕСКЕРТУ: GreenStar™ 2 2600 дисплейі бейнені қолдамайды.

ADU 01, ADU 02, ADU 03 белгісі бар ажыратқыштар шынтақ таянышындағы дисплейге бейне сигналдарын жібереді.

CPDU 01 белгісі бар қосқыш бұрыштағы қосымша дисплейге бейне сигналын береді.

Машина механик-жүргізуші орнының оң жағында орналасқан камераның төрт бейне кірісімен жабдықталған.

ЕСКЕРТУ: Шынтақ таянышындағы GreenStar™ 3 CommandCenter™ дисплейі бір бейне сигналын қолдайды.

Шынтақ таянышындағы GreenStar™ 3 2630 дисплейі үш бейне сигналдарын қолдайды.

Бейне кірісі (A—C) сигналдарды шынтақ таянышының дисплейіне жібереді.

Бейне кірісі (D) бұрыштық бағанға орнатылған GreenStar™ 3 2630 дисплейіне (қосымша) қосылады.

Бейне кірістері желіге орнатылған сақтандырғышпен (E) қорғалған.

Бейне үйлесімді камера шешімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

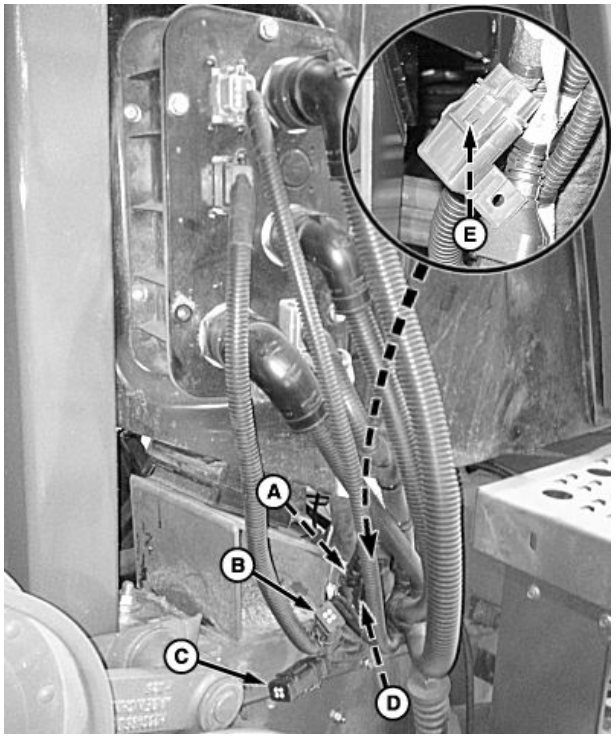

H108461 —UN—03JUL13

A—Бейне кіріс (шынтақ таянышы)
B—Бейне кіріс (шынтақ таянышы)
C—Бейне кіріс (шынтақ таянышы)
D—Бейне кіріс (бұрыштағы баған)
E—Бір жолдағы сақтандырғыш

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00015A7 -KK-03JUL13-1/1

Бейне қауіпсіздігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Соқтығысуды болдырмауда немесе жолаушыны анықтауда камераға сенбеңіз. Механик-жүргізушінің немесе басқалардың жарақат алуын немесе өлімін болдырмау үшін машинаны жүргізгенде әрқашан айналадағы ортаға қырағы болыңыз. Қауіпсіздік бөліміндегі "Артқа жүру апаттарын болдырмау" тақырыбын оқыңыз және түсініңіз.

МАҢЫЗДЫ:

- **Камера немесе бейне бағдарламасының көшірмесі көрсетілгенін дұрыс түсініңіз.**
- **Камераны берік және қауіпсіз жерге орнатыңыз.**
- **Камераның шолу аймағын түсініңіз.**
- **Камераға тиісті түрде қызмет көрсетіп отырыңыз.**
- **Камера линзаларын таза сақтаңыз.**

OUO6075,00013B2 -KK-31JAN13-1/1

Камераларды баптау (жабдықталған болса)

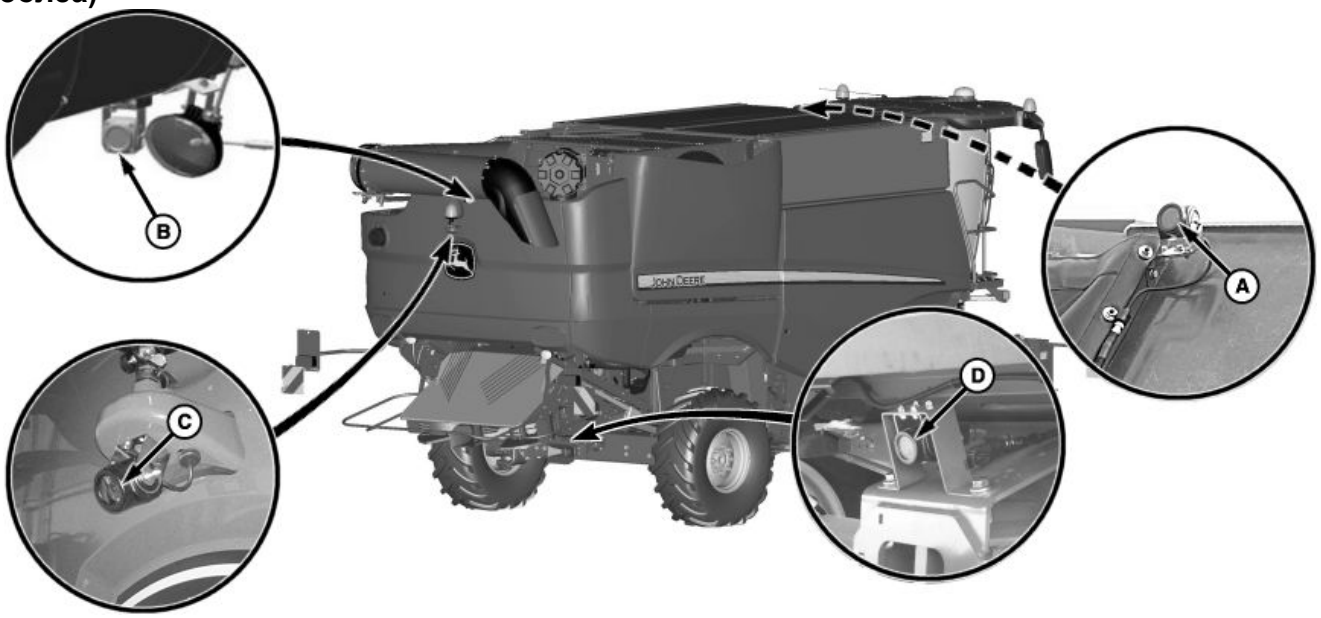

H1116367 —UN—25NOV15

A—Дәндер багының камерасы **B—Жүк түсіру шнегінің камерасы** **C—Артқы көрініс камерасы** **D—Ілгек камерасы**

ЕСКЕРТУ: Камера стильдері көрсететін затына байланысты ерекшеленуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне немесе білікті қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

Егер машина камералармен (A—D) жабдықталған болса, керегінше камераларды баптаңыз.

OUO6075,00041A7 -KK-28JAN16-1/1

Бейне бағдарламасы (жабдықталған болса)

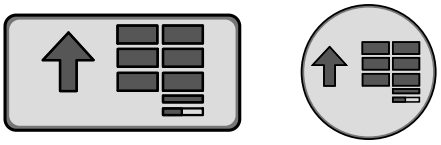

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

H95878 —UN—29MAR10

H95851 —UN—31MAR10

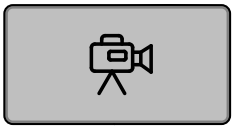

Бейне бағдарламасының белгішесі

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Бейне белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004E1 -KK-03FEB15-1/4

Контрастты баптау:

Механик-жүргізушіге бейне дисплейін ашығырақ немесе күңгірттеу етуге мүмкіндік береді.

Қалаған белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Арттыру белгішесі (A) – бейне дисплейін ашығырақ етеді.
- Азайту белгішесі (B) – бейне дисплейін күңгірттеу етеді.

ЕСКЕРТУ: Контраст гистограммасы (C) қай белгіше таңдалғанына байланысты арттырады немесе азайтады.

Айна параметрлері:

Механик-жүргізушіге экранда сурет көшірмесін көрсетуге мүмкіндік береді.

Айна белгішесі (D) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Айна ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ (E) ауыстырып қосылып, механик-жүргізушіге қай бұрыш көрсетілгені туралы ескертеді.

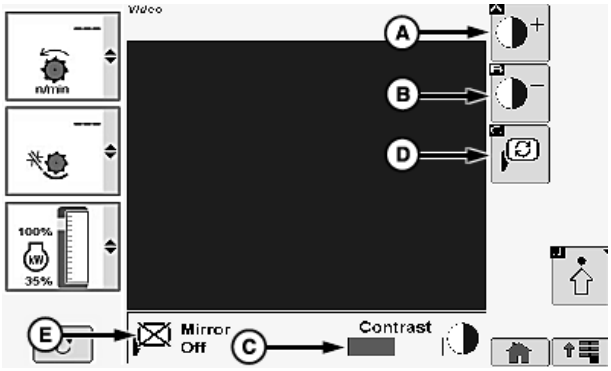

H96255 —UN—05OCT10

A—Контрастты арттыру белгішесі
B—Контрастты азайту белгішесі
C—Контраст гистограммасы
D—Айна белгішесі
E—Айна ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004E1 -KK-03FEB15-2/4

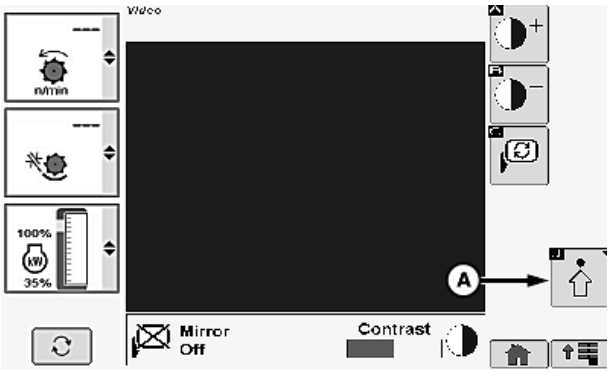

H96254 —UN—05OCT10

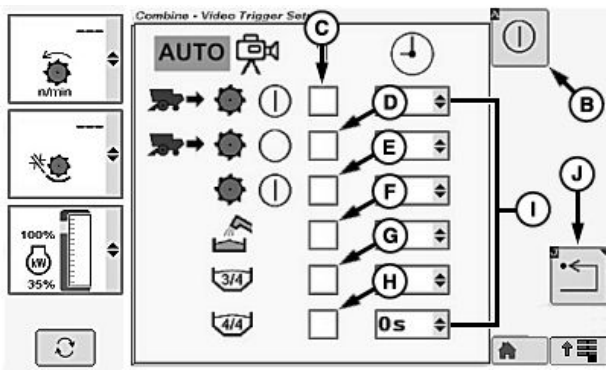

H112851 —UN—03FEB15

A—Қосымша параметрлер белгішесі
B—Бейнені іске қосу ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ белгішесі
C—Сепаратор ҚОСУЛЫ бейне триггері арқылы аудару
D—Сепаратор ӨШІРУЛІ бейне триггері арқылы аудару
E—Сепаратор бейне триггері
F—Жүк түсіру шнегінің бейне триггері
G—3/4 Дән багының бейне триггері
H—4/4 Дән багының бейне триггері
I— Уақыт мәзірі
J— Оралу/қайту белгішесі

Бейне параметрін орнату:

ЕСКЕРТУ: Бірнеше бейне триггерлері шынтақ таянышының дисплейіне тірелген.

Механик-жүргізушіге машина айналасындағы әр түрлі аймақтарды орнатуға және көруге мүмкіндік береді.

Қосымша параметрлер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Триггерлерді қосу үшін, бейне триггері ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ белгішесін (B) түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бейне триггерлері өшіп тұрғанда, АВТО белгішесі сызып тасталынған.

Экран келесілерді көрсетеді:

- Сепаратор ҚОСУЛЫ бейне триггері (C) арқылы аудару
- Сепаратор ӨШІРУЛІ бейне триггері (D) арқылы аудару
- Сепаратор бейне триггері (E)
- Жүк түсіру шнегінің бейне триггері (F)
- 3/4 Дән багының бейне триггері (G)
- 4/4 Дән багының бейне триггері (H)

ЕСКЕРТУ: Іске қосу шарты орындалғанда, бейне дисплейде автоматты түрде пайда болады (мысалы: машина артқа қозғалғанда, дисплейде артқы көрініс бейнесі пайда болады).

Қалаған бейне триггері өрістері бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Құсбелгі қойылған – бейнені көрсетеді.
- Құсбелгі қойылмаған – бейнені көрсетпейді.

Қалаған бейне өрісінің уақыт мәзірі (I) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған уақыт бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Шарт өзгергеннен кейін камераны қосымша уақыт бойы көруге мүмкіндік береді (мысалы: артқы бейне мульти-функционалды иінтіргін алға жылжытқаннан кейін кеңейтілген уақыт бойы көрінеді).

Оралу/қайту белгішесі (J) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

H95845 —UN—31MAR10

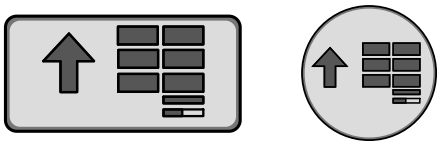

Бас мәзір белгішесі (дисплей)/Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

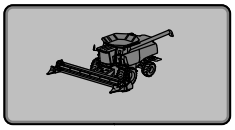

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

SS43267,00004E1 -KK-03FEB15-4/4

Қатынасу реттеушісі бағдарламасы

H95852 —UN—31MAR10

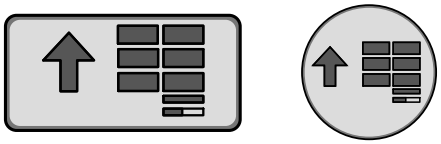

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

H95878 —UN—29MAR10

Қатынасу реттеушісі қолданбасы белгішесі

Қатынасу реттеушісінің белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00006F8 -KK-07OCT10-1/5

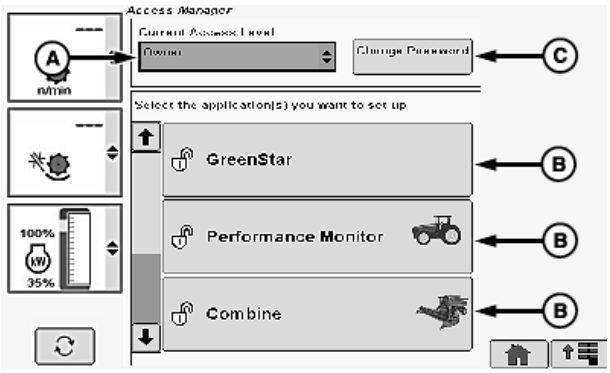

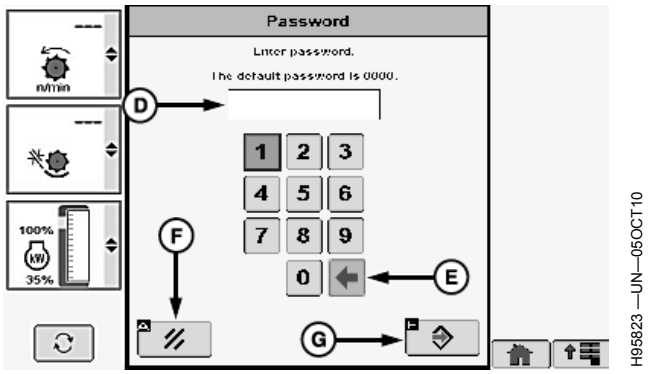

A—Қатынасу деңгейінің мәзірі
B—Бағдарлама
C—Құпия сөзді ауыстыру белгішесі
D—Құпия сөз мәзірі
E—Қайту көрсеткі белгішесі
F—Болдырмау белгішесі
G—Енгізу/Қабылдау белгісі

Қатынасу деңгейінің параметрлері:

Машинаның иесіне белгілі бір мүмкіндіктерді құлыптауға/құлпын ашуға мүмкіндік береді. Егер мүмкіндік құлыпталған болса, тек иесі ғана өзгертулерді/баптауларды жасай алады. Егер мүмкіндік құлпы ашылған болса, тек иесі және механик-жүргізуші ғана өзгертулерді/баптауларды жасай алады.

Қатынасу деңгейі мәзірі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экран келесілерді көрсетеді:

ЕСКЕРТУ: Бағдарламаны құлыптау/құлпын ашу (B) үшін ие режимінде болу керек. Механик-жүргізуші режимінен ие режиміне ауысқанда, құпия сөз қажет.

- Механик-жүргізуші режимі – иесі орнатқанда, белгілі бір өзгертулер/баптаулар қолжетімді етіледі.
- Ие режимі – механик-жүргізушілерге қандай өзгертулер/баптаулар қолжетімді етілгенін анықтайды.

Қалаған деңгей бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Құпия сөзді ауыстыру:

Машина иесіне механик-жүргізушінің алдында иесі орнатқан өзгертулерді/баптауларды жасауын болдырмайтын құпия сөзді орнатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Егер құпия сөз жоғалса немесе ұмытылса, қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Құпия сөзді өзгерту белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калькулятордағы сандарды құпия сөз мәзіріне (D) енгізу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қате жасалған болса сандарды жою үшін қара көрсеткі белгішесі (E) бөлектелгенде, растау қосқышын басыңыз.

Болдырмау белгішесі (F) бөлектелгенде, болдырмау және алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (G) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Бағдарламаларды құлыптау/құлпын ашу:

Иесіне белгілі бір мүмкіндіктерді құлыптауға/құлпын ашуға мүмкіндік береді. Құлыптаулы кезде механик-жүргізушіге белгілі бір мүмкіндіктер ғана көрінеді.

Жоғары/төмен көрсеткі белгішесі (A) бөлектелгенде әр түрлі бағдарламалар арасында жылжу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Комбайн	Дисплей
Хабарлар орталығы	Орналасу реттеушісі
Өнімділік мониторингі	Бейне
GreenStar	Қатынасу реттеушісі

Қалаған бағдарлама (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

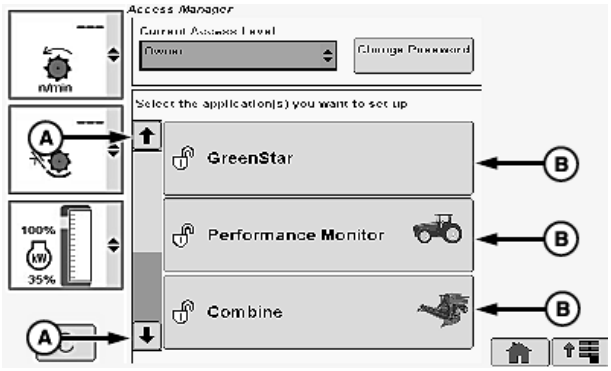

A—Жоғары/төмен көрсеткі белгішелері
B—Бағдарлама

OUO6075,00006F8 -KK-07OCT10-3/5

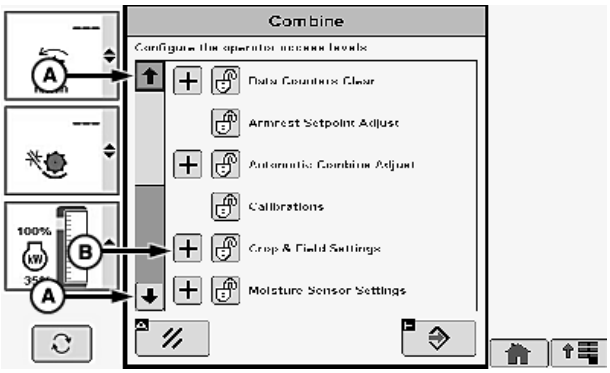

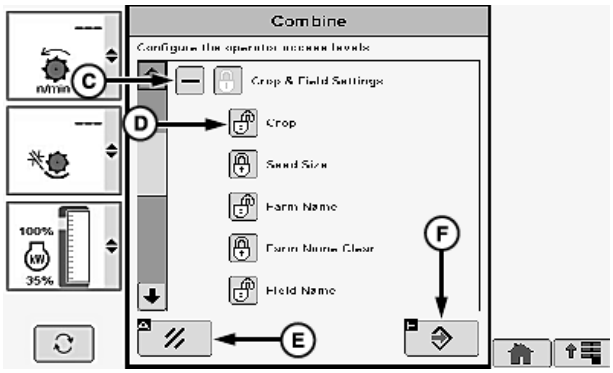

A—Жоғары/төмен көрсеткі белгішелері
B—Плюс белгішесі
C—Минус белгішесі
D—Құлыптау/құлпын ашу белгішесі
E—Болдырмау белгішесі
F—Енгізу/Қабылдау белгісі

Жоғары/төмен көрсеткі белгішелері (A) бөлектелгенде бағдарламаның әр түрлі ішкі функцияларының арасында жылжу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Плюс белгішесі (B) (ішкі функцияны шығарып алады) немесе минус белгішесі (C) (ішкі функцияны қайырады) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған ішкі функция бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ішкі функция құлыптау/құлпын алу белгішесі (D) арасында ауыстырып қосылады.

Сұр құлып кейбір ішкі функциялар ғана құлыпталғанын білдіреді.

- *Құлып белгішесі – механик-жүргізуші өзгертулерді/баптауларды жасай алмайды. Иесі ғана өзгертулерді/баптауларды жасай алады.*
- *Құлпын ашу белгішесі – иесі де, механик-жүргізуші де өзгертулерді/баптауларды жасай алады.*

Қажет болса, қалған бағдарламалар үшін қайталаңыз.

ЕСКЕРТУ: Болдырмау белгішесі (E) бөлектелгенде, өзгертулерді болдырмау және алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (F) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00006F8 -KK-07OCT10-4/5

H95845 —UN—31MAR10

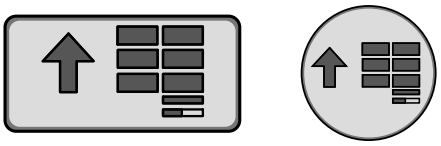

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

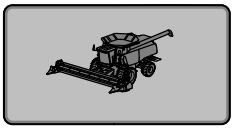

Комбайнның басты беті қолданбасының белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,00006F8 -KK-07OCT10-5/5

Шынтақ таянышы пультінің басқару элементтері

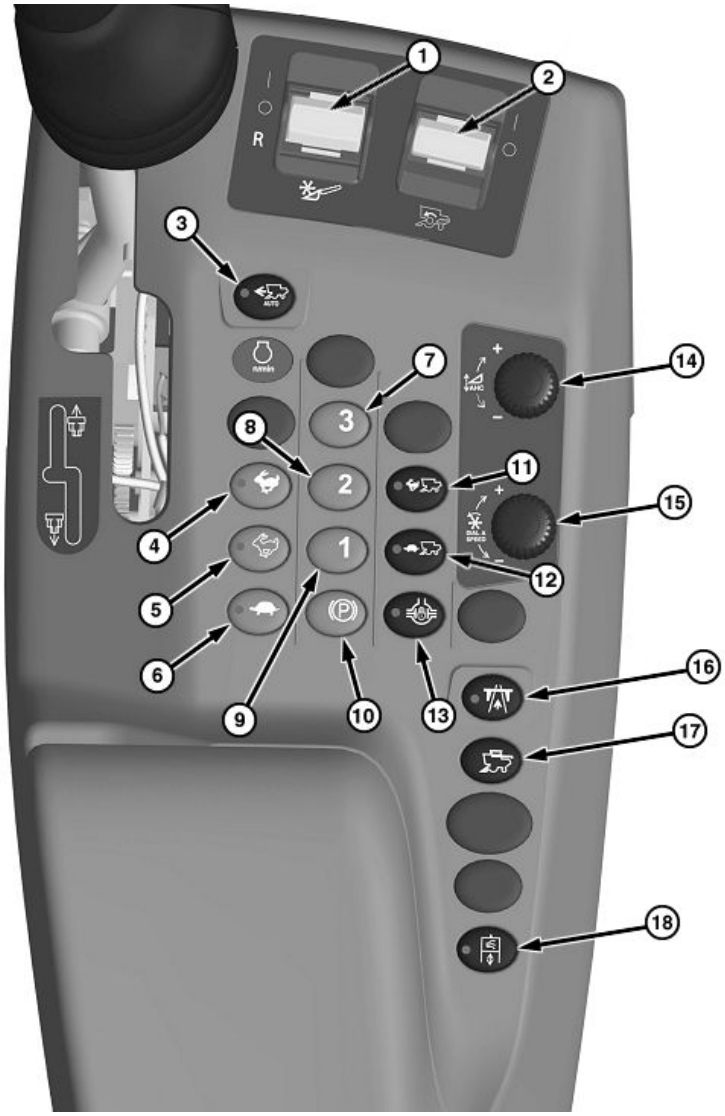

H112760 —UN—28JAN15

1— Хедерді және беріліс механизмі корпусының реверсирін қосу
2— Сепараторды қосу қосқышы
3— Harvest Smart™ қуат көзінің жылдамдығын қосу қосқышы (жабдықталған болса)
4— Мотор жылдамдығының қосқышы (жоғары жылдамдық)
5— Мотор жылдамдығының қосқышы (орташа жылдамдық)
6— Мотор жылдамдығының қосқышы (төмен жылдамдық)
7— Түймешікті 3-ші беріліске ауыстыру қосқышы (жабдықталған болса)
8— Түймешікті 2-ші беріліске ауыстыру / ProDrive режимі 2 қосқышы (жабдықталған болса)
9— Түймешікті 1-ші беріліске ауыстыру / ProDrive режимі 1 қосқышы (жабдықталған болса)
10— Тұрақ тежеуішінің қосқышы (жабдықталған болса)
11— Төрт доңғалақты жетек қосқышы (жоғары жылдамдық) (жабдықталған болса)
12— Төрт доңғалақты жетек қосқышы (баяу жылдамдық) (жабдықталған болса)
13— Дифференциал құлпы қосқышы (жабдықталған болса)
14— Хедер биіктігі/HydraFlex™ қысымды басқару дискісі
15— Dial-A-Speed дискісі
16— Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы
17— Жинау функцияларының жылдам қол жеткізу қосқышы (жабдықталған болса)
18— Ауа компрессорының қосқышы (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Әр машина үлгісі үшін барлық қосқыш қолжетімді бола бермейді.

Машинаны пайдалану алдында қосқыштармен және басқару элементтерімен танысыңыз.

Harvest Smart – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

HydraFlex – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,00004DF -KK-06JUL15-2/2

Хедерді қосу және беріліс механизмі корпусы реверсивтік механизмінің қосқышы

Хедерді қосу қосқышы (A) хедер жетегіне ҚОСУЛЫ немесе ӨШІРУЛІ күйіне орнатылуға мүмкіндік береді. Қосқышты ҚОСУЛЫ күйінде құлыптау үшін төмен және алға қарай итеріңіз немесе ӨШІРУЛІ күйіне орнату үшін артқа қарай тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмі корпусының реверсері қосылғанда, катушка кері бағытта жылжып (қатты және HydraFlex хедерлері ғана), жинау материалын беріліс механизмі корпусынан алады.

Егер қызмет көрсететін мотордың жоғары жылдамдығы және беріліс механизмі корпусының реверсир қосқышы қосулы болса, мотор автоматты түрде баяулайды және бос жүрістің төмен айналымына түседі.

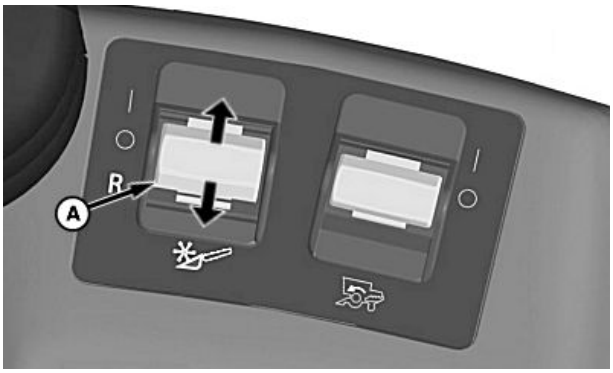

H94644 —UN—27JAN10

Беріліс механизмі корпусының риверс қосқышы (A) беріліс механизмі корпусының беріліс қорабын артқа режиміне бітелген беріліс механизмінің корпусын немесе хедерді тазалауға гидравликалық түрде ауыстыру үшін пайдаланылады.

Қосқышты басып, артқа тартыңыз, сөйтіп беріліс механизмі корпусындағы кептелу кетпегенше ұстап тұрыңыз.

Жүйелік талаптар:
- Машинаны іске қосу үшін хедерді қосу қосқышы және беріліс механизмі корпусының риверс қосқышы ӨШІРУЛІ болуы қажет.
- Сепараторды іске қосу қосқышы ҚОСУЛЫ болуы керек.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Хедерді басқару үшін механик-жүргізуші орнына отыруы міндетті.

Хедер жетегін мультифункционалды басқару тұтқасында орналасқан жылдам тоқтату қосқышымен (B) ӨШІРУГЕ болады.

Жылдам тоқтату қосқышы пайдаланылған жағдайда хедер жетегін немесе түсіру шнегін қосу үшін қосқышты ӨШІРУЛІ және қайтадан ҚОСУЛЫ күйіне орнатыңыз.

Егер қосудан кейін механик-жүргізуші орнынан тұрса, хедер өшірілудің алдында бес секундтай жұмыс істейді.

H113905 —UN—23APR15

A—Хедерді қосу/Беріліс механизмі корпусының реверсивтік қосқышы

B—Жылдам тоқтату қосқышы

Қосу үшін механик-жүргізуші орындығына тік отырып, қосқышты ӨШІРУЛІ күйге және кейін ҚОСУЛЫ күйге қайта бұрыңыз.

SS43267,00005D6 -KK-23APR15-1/1

Беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмін ауыстыру

ЕСКЕРТУ: Егер қызмет көрсететін мотордың жоғары жылдамдығы және беріліс механизмі корпусының риверс қосқышы қосылған болса, мотор автоматты түрде төмен айналымға ауысады.

Хедерді қосу/Беріліс механизмі корпусының риверсінің қосқышын (A) ҚОСЫҢЫЗ және моторды төмен айналымға қысыңыз.

Беріліс механизмінің корпусы өшірілмегенше беріліс механизмі корпусы риверсінің қосқышын төмен итеріп, артқа қарай тартыңыз және ұстап тұрыңыз.

Беріліс механизмінің корпусы таза болған кезде қосқышты жіберіңіз.

Моторды жоғары айналымға қысыңыз және егін оруды жалғастырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Риверс жетегін қайта қосып өшірумен машина арқылы ауыр дәнді дақылдарды өткізуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Қайталама айналдыру құрамдастардың қызмет етуін қысқартады.

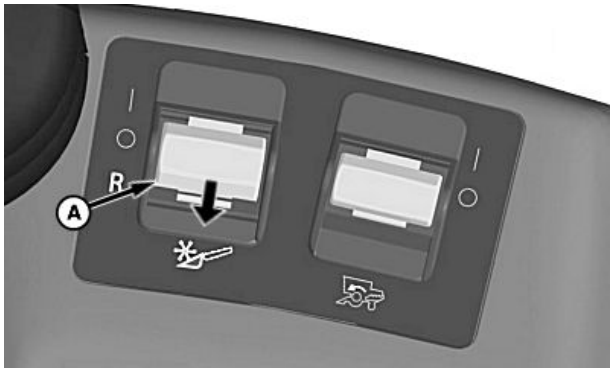

H94655 —UN—27JAN10

A—Хедерді қосу/Беріліс механизмі корпусының реверсивтік қосқышы

OUO6075,000043E -KK-20NOV09-1/1

Таспа терімшіні тазалау әрекеті

ЕСКЕРТУ: Таспа теріміші платформаларында ғана жұмыс істейді.

Тазалау әрекеті, сырғу муфтасы жағдайы орын тапқаннан кейін, егін жинауға қайту кезінде өнімділікті күшейтіп механик-жүргізушінің жұмысын жеңілдетеді. Бұл әрекет тасталынған тығынның кіші сегменттер түрінде беріліс механизмі корпусына қайта сіңіруіне мүмкіндік беретін хедер белдік жетегі жүйесінің қайта қосылуын кейінге қалдырады.

Тазалау әрекетінің басталуы үшін, қосу, риверстеу, және қайта қосу процесі 30 секунд ішінде басталуы тиіс.

1. Қосылған сепаратормен бірге, хедерді қосу үшін хедер моторының/беріліс механизмінің корпус риверсерінің қосқышын (A) алға, беріліс механизмінің корпус риверсерін қосу үшін артқа және хедерді қосу үшін қайтадан алдыға жылжытыңыз.
2. Беріліс механизмі корпусын тазалау экраны дисплейде пайда болады.

ЕСКЕРТУ: Тазалау әрекетінен ертерек шығу үшін, мульти-функционалды иінтіректе жалғастыру тұтқасын немесе хедерді жоғарылату не төмендету тұтқасын басыңыз.

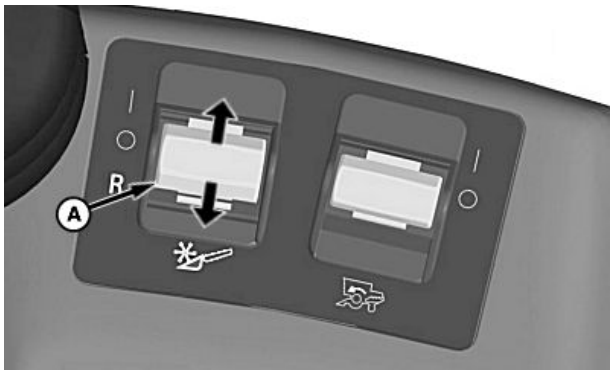

H94644 —UN—27JAN10

A—Хедерді қосу/беріліс механизмі корпусының реверсивтік қосқышы

3. Тазалау әрекеті аяқталғаннан соң, белдіктер соңғы белгілі жылдамдыққа қайта келеді.

МАҢЫЗДЫ: Риверс жетегін қайта қосып өшірумен машина арқылы ауыр дәнді дақылдарды өткізуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Қайталама айналдыру құрамдастардың қызмет етуін қысқартады.

SS43267,00005EB -KK-29JUN15-1/1

Сепаратор қосқышы

ЕСКЕРТУ: Сепараторды хедерді қосудың алдында қосыңыз.

Сепаратор қосқышы (A) сепараторға ҚОСУЛЫ немесе ӨШІРУЛІ күйіне орнатылуға мүмкіндік береді. Қосқышты ҚОСУЛЫ күйде құлыптау үшін төмен және алға қарай итеріңіз немесе ӨШІРУЛІ күйге орнату үшін артқа қарай тартыңыз.

Жүйелік талаптар:
- Мотор төмен бос жүрісте жұмыс істеуде.
- Сепараторды қосу қосқышы машинаны іске қосу үшін ӨШІРУЛІ болуы қажет.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйіне орнатылуы қажет.
- Сепараторды іске қосу үшін механик-жүргізуші орнына отыруы міндетті.

Сепаратор жетегінің жылдамдығын баптау және тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау жүйелері тек сепаратор істеп тұрғанда жұмыс істейді.

ЕСКЕРТУ: Сепаратор жүк түсіру битерінің жылдамдығы 300 айн/мин-тан төмен түскенде өшеді.

Механик-жүргізуші қосып болған соң орнынан тұрса, сепаратордың айналмалы дабылы дыбыс шығарады және сыртқы шамдар механик-жүргізушіні орындықтан сепаратор айналып тұрғанына қарамастан тұрып кетіп жатқанын ескерту үшін жыпылықтайды. Сепаратор толықтай тоқтағанға дейін шам жануын және дабыл дыбысы шығуын жалғастырады.

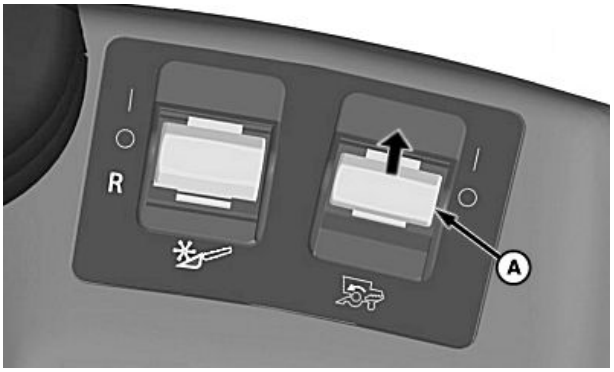

H94656 —UN—27JAN10

A—Сепаратор қосқышы

OUO6075,000431A -KK-29JUN16-1/1

Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш (жабдықталған болса)

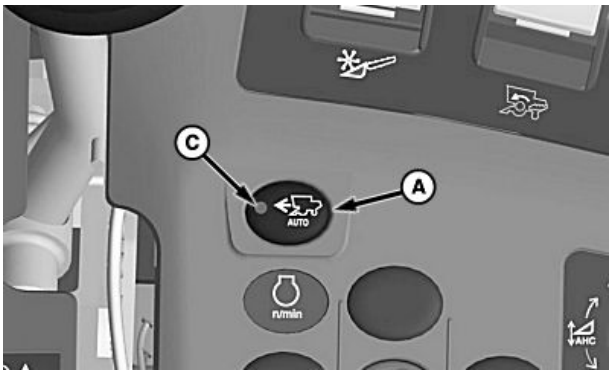

H111263 —UN—23MAY14

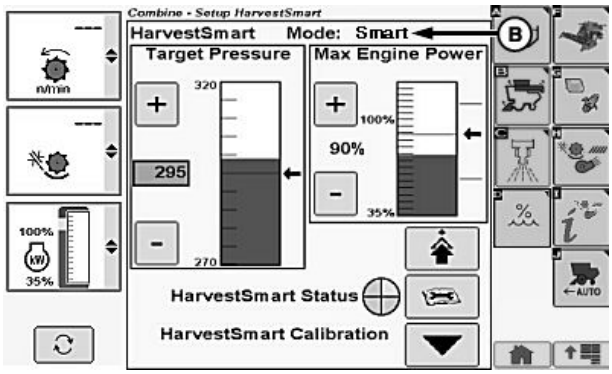

H111264 —UN—23MAY14

A—Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш
B—Басқару режимдері
C—Индикатор шамы

Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш (A) машинаға Harvest Smart™ жүйесін іске қосуға және екі операциялық режим таңдауға мүмкіндік береді.

Harvest Smart™ берілісінің іске қосқышын бір рет басқанда, дисплейде экран пайда болады. Әртүрлі басқару режимдері (B) арасында ауыстырып қосу үшін қосқышты қайта басыңыз:

- ӨШІРУЛІ
- Ақылды
- Сыйымдылық

Индикатор шамы (C) ҚОСЫЛЫП, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001808 -KK-23MAY14-1/2

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы кезіндегі басқаруға қатысты қосымша ақпарат төмендегідей:

- Басқару режимі (A)
  - ӨШІРУЛІ
  - Ақылды
  - Сыйымдылық
- Мақсатты қысым (B)
- Максималды мотор қуаты (C)
- Кеңейтілген орнату белгішесі (D)
  - Максималды егін ору жылдамдығы
  - Сезімталдық
- Harvest Smart™ күйінің индикаторы (E)
- Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі (F)
- Harvest Smart™ калибрлеу белгішесі (G)

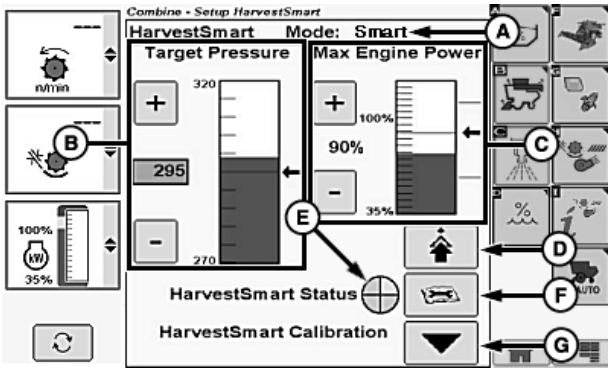

H106500 —UN—08JAN13

OUO6075,0001808 -KK-23MAY14-2/2

Мотор жылдамдығының қосқышы

Мотор жылдамдығының қосқыштары мотор жылдамдығын арттыру немесе азайту үшін пайдаланылады.

- Қосқыш (A) жоғары жылдамдыққа арналған.
- Қосқыш (B) орташа жылдамдық үшін.
- Қосқыш (C) төмен жылдамдық үшін.

Көрсеткіш шамдар (D) қазіргі уақытта қай қосқыш таңдалғанын көрсетеді.

A—Мотордың жоғары жылдамдығы
B—Мотордың орташа жылдамдығы
C—Мотордың жылдамдығы төмен
D—Көрсеткіш шамдары

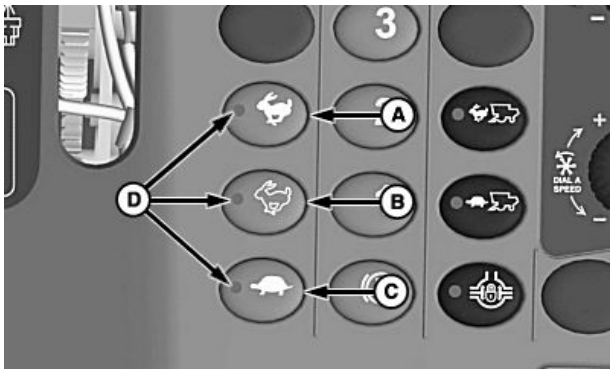

H94729 —UN—27JAN10

OUO6075,0000450 -KK-28SEP10-1/1

Тұрақ тежеуішінің қосқышы (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Машинаны бірінші рет іске қосқанда, жүйе қол режиміне орнатылады. Бұрыштағы бағандағы тұрақ тежеуішінің индикаторы жанып, тұрақ тежеуіші қосылғанын көрсетеді. Автоматты режимге ену үшін тұрақ тежеуіші қосқышын бір рет басыңыз. Жүйе автоматты режимде болғанда тұрақ тежеуішінің индикаторы өшеді.

Тұрақ тежеуіші қосқышы (A) тұрақ тежеуішін қолмен немесе автоматты түрде қосып немесе өшіріп, машина қозғалысын болдырмайды.

H94718 —UN—27JAN10

A—Тұрақ тежеуішінің қосқышы

Автоматты режим:

ЕСКЕРТУ: Тұрақ тежеуіші мульти-функционалды басқару иінтірегін нейтрал күйге орнатқанда немесе моторды ӨШІРГЕНДЕ қосылады.

Көп функциялы иінтірек нейтрал күйде болса және жылдамдығы 1,5 км/сағ (1 миль/сағ) төмен болса тұрақ тежеуіші қолданылады. Көп функциялы иінтірек нейтрал күйден шығарылса, тұрақ тежеуіші босатылады.

Қолмен қосу (әдепкі режим):

Көп функциялы иінтірек нейтрал күйде болса және жылдамдығы 3,0 км/сағ (1,9 миль/сағ) төмен болса тұрақ тежеуіші қолданылады. Мульти-функционалды басқару иінтірегі нейтрал күйден шығарылса немесе жылдамдық 1,5 км/сағ-тан (1 миль/сағ) үлкен болса, дабыл естіледі.

- **Қолданылған тұрақ тежеуіші:**
  - Тұрақ тежеуішін белсендіру үшін тұрақ тежеуішінің қосқышын басыңыз. Бұрыштағы бағандағы тұрақ тежеуішінің индикаторы жанып, тұрақ тежеуіші қосылғанын көрсетеді.
- **Босатылған тұрақ тежеуіші:**
  - Мультифункционалды иінтірек нейтрал күде болғанда тұрақ тежеуішін өшіру үшін тұрақ тежеуішінің қосқышын басыңыз. Бағандық бұрыштағы тұрақ тежеуішінің индикаторы ӨШЕДІ. Мультифункционалды иінтірек нейтрал күйден автоматты режимге жылжытылғанға дейін тұрақ тежеуіші қосулы болады.

OUO6075,0001706 -KK-02JAN14-1/1

Түймешікті берілістерді ауыстыру қосқыштары (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Шина өлшемдері мен ел кодының ережелері максималды жолдағы жылдамдықты шектейді.

Қалаған берілісті таңдау алдында машинаны тоқтату және мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге жылжыту керек.

Түймешікті берілістерді ауыстыру қосқыштары (A, B немесе C) трансмиссияның жердегі жылдамдығын электрондық түрде басқару үшін пайдаланылады. Машинаның жердегі жылдамдығын арттыру немесе азайту үшін қалаған қосқышты басыңыз. Дисплей қай қосқыш басылғанын көрсетеді және трансмиссия электрондық түрде ауысқанша жыпықтайды.

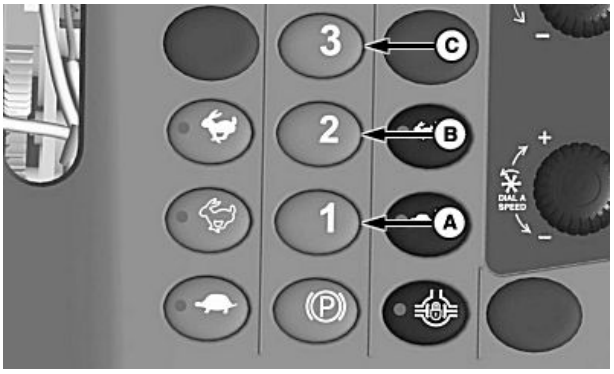

H95208 —UN—27JAN10

A—Түймешікті 1-ші берілісқе ауыстыру қосқышы
B—Түймешікті 2-ші берілісқе ауыстыру қосқышы
C—Түймешікті 3-ші берілісқе ауыстыру қосқышы

OUO6075,0000642 -KK-13DEC10-1/1

ProDrive 1 және 2 режимі қосқыштары (ProDrive машиналары) (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Шина өлшемдері мен ел кодының ережелері максималды жолдағы жылдамдықты шектейді. Жылдамдықты нөлден максималды рұқсат етілген жолдағы жылдамдыққа дейін бағдарламалауға болады.

Максималды артқа жолдағы жылдамдығы – 10 км/сағ (6,2 миль/сағ) және ол еш режимде өзгермейді.

ProDrive 1 немесе 2 режим қосқыштарын машина қозғалып жатқанда таңдауға болады.

ProDrive 1-режим қосқышы (A) және ProDrive 2-режим қосқышы (B) трансмиссияның жолдағы жылдамдығы электрондық жолмен басқару үшін пайдаланылады. Қосқыштар қолайлы жинау немесе тасымалдау жылдамдығын орнату үшін пайдаланылады. Қалаған жолдағы жылдамдық орнатылғанда және мульти-функционалды иінтірек толығымен алға жылжытылғанда, машина таңдалған режим үшін орнатылған деңгейден тезірек жұмыс істемейді.

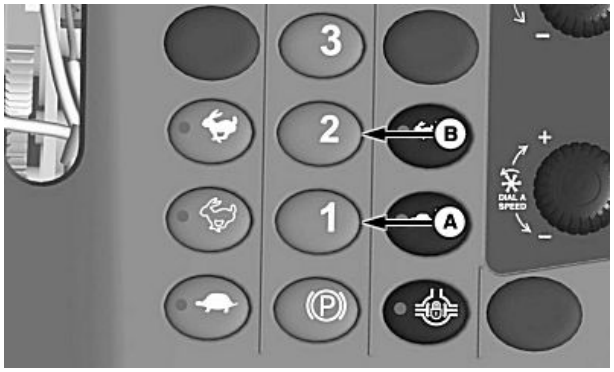

H94730 —UN—27JAN10

A—ProDrive 1-режим қосқышы

B—ProDrive 2-режим қосқышы

1. ProDrive 1 немесе 2 режим қосқышын басыңыз. Бұрыштық бағаң дисплейіндегі көрсеткіш шамдар қазіргі уақытта қай режим таңдалғанын көрсетеді.
2. Қалаған машина жылдамдығы параметрлеріне жеткенше плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.

Келесі бетте жалғасады

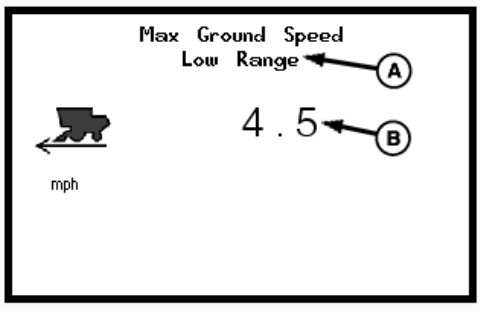

H101553 —UN—16MAY11

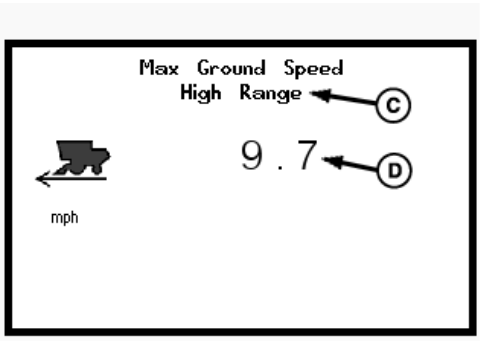

H101554 —UN—16MAY11

3. CommandCenter дисплейі механик-жүргізушіге мыналар үшін баптау параметрлерін көрсетеді:

ЕСКЕРТУ: 1-режимнің максималды жылдамдығын 2-режимде орнатылған ағымдағы максималды жылдамдықтан жоғары бола алмайды.

Машинаның көрсетілгендей 0-7,2 км/сағ (0-4,5 миль/сағ) немесе 0-15,6 км/сағ (0 - 9,7 миль/сағ) жылдамдық ауқымы бар және ол орнатылған жылдамдық деңгейінен тезірек жұмыс істемейді.

1-режим мен 2-режим арасында жылдамдықтың өзгеруі орын алады. (Мысалы: 1-режимі 8 км/сағ (5 миль/сағ) деп орнатылған, мульти-функционалды иінтірек орталық ауқымда (4 км/сағ 2,5 миль/сағ). 2-режимі 20 км/сағ (12,4 миль/сағ) деп орнатылған, мульти-функционалды иінтірек орталық ауқымда (10 км/сағ 6,2 миль/сағ). Режимдердің арасында ағымдағы жолдағы жылдамдық артады).

Макс. жолдағы жылдамдықтың төменгі ауқымы (1-режим):

- Макс жолдағы жылдамдықтың төменгі ауқымы (A) ProDrive 1-режим қосқышы таңдалғанда көрсетіледі.
  - Дисплейде ағымдағы жылдамдықтың орнатылған деңгейі (B) көрсетіледі.
  - Таңдау дискісін айналдырғанда машина мульти-функционалды иінтірек қайда орналасқанына қарамастан жолдағы жылдамдықты баяу арттырады немесе азайтады.

Макс. жолдағы жылдамдықтың жоғары ауқымы (2-режим):

- Макс жолдағы жылдамдықтың жоғары ауқымы (C) ProDrive 2-режим қосқышы таңдалғанда көрсетіледі.
  - Дисплейде ағымдағы жылдамдықтың орнатылған деңгейі (D) көрсетіледі.
  - Таңдау дискісін айналдырғанда машина мульти-функционалды иінтірек қайда орналасқанына қарамастан жолдағы жылдамдықты баяу арттырады немесе азайтады.

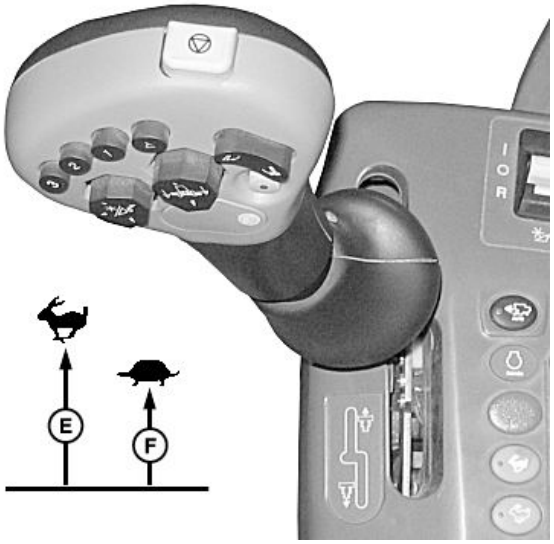

H101555 —UN—16MAY11

A—Макс. Жолдағы жылдамдықтың төмен ауқымы
B—Ағымдағы жылдамдықтың орнатылған деңгейі
C—Макс жолдағы жылдамдықтың жоғары ауқымы
D—Ағымдағы жылдамдықтың орнатылған деңгейі
E—Акселератордың үлкен аралығы
F—Акселератордың кіші аралығы

ЕСКЕРТУ: Үлкенірек максималды орнатылған деңгейлер қаттырақ машина қозғалыстарын береді. Дәл қозғалыстарды жасап жатқанда (хедерді ілу) төмен максималды орнатылған деңгеймен әрқашан төмен ауқымды пайдаланған жөн.

- **1-мысал:** Хедерді машинаға бекіту және қалаған дәнді жинау. 1-режим 1,6 км/сағ (1 миль/сағ) деп орнатылады. 2-режим 11,3 км/сағ (7 миль/сағ) деп орнатылады.

Келесі бетте жалғасады

- **2-мысал:** Су жолына қатынасу және қалаулы егінді жинау. 1-режим 4,8 км/сағ (3 миль/сағ) етіп орнатылды. 2-режим 11,3 км/сағ (7 миль/сағ) деп орнатылады.

OUO6075,0000F82 -KK-09FEB12-3/3

Төрт доңғалақты жетек қосқыштары (жабдықталған болса)

МАҢЫЗДЫ: Машинаны максималды жылдамдықпен жүргізгенде төрт доңғалақты жетекті ҚОСУ немесе ӨШІРУДІ орындамаңыз. Жылдамдықты азайтыңыз немесе машинаны тоқтатыңыз.

Еңістерден төмен түсу алдында төрт доңғалақты жетекті ӨШІРІҢІЗ.

ProDrive емес машиналар: Гидростатикалық жүйеде жоғары қысымды тудыратын жағдайларда және машина баяулағанда немесе тоқтағанда, мульти-функционалды басқару иінтірегін нейтрал күйге жылжытыңыз және трансмиссияны төмен беріліске ауыстырыңыз.

Жинап жатқанда төмен (тасбақа) және жоғары (қоян) параметрлері арасында ауысуға болады.

Төрт доңғалақты жетек қосқыштары (А) төрт доңғалақты жетек жүйесінің жылдамдығын басқару үшін пайдаланылады.

ҚОСУ немесе ӨШІРУ үшін әр төрт доңғалақты жетек қосқышын бір рет басыңыз. Әр қосқыш үстіндегі көрсеткіш шам (В) ҚОСЫЛЫП, қай қосқыш таңдалғанын көрсетеді.

Көбірек тасу қажет болған кезде астыңғы қосқышты (тасбақа) немесе үлкен жылдамдықтар ұсынылатын кезде үстіңгі қосқышты (қоян) басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жағдайлардың көпшілігінде алдыңғы доңғалақтардың артқы доңғалақтардың алдында басқарудан тыс айналу (тартылысты жоғалту) қалыпты болып есептеледі. Өте лас жағдайларда, төрт доңғалақты жетек моторларына түсетін гидростатикалық қысымды арттыру үшін екі тежеуішті дер бір уақытта қолдану қажет болуы мүмкін. ProDrive емес машиналар: Егер артқы доңғалақтар шамадан тыс айналса, трансмиссияны төменірек беріліске ауыстырыңыз.

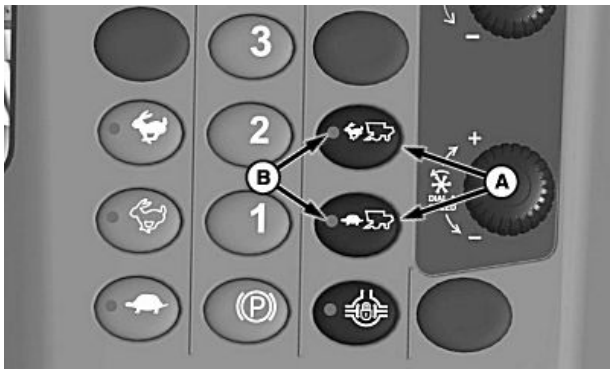

H94720 —UN—27JAN10

А—Төрт доңғалақты жетек қосқыштары **В—Көрсеткіш шамдары**

Төрт доңғалақты жетекті төмен (тасбақа) жылдамдығында қалдыру ұсынылады. Бұл машинаға максималды айналдыру моментімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Қажет болғанда артқы доңғалақтарға жолдағы жылдамдықтан жылдам басқарудан тыс айналуға мүмкіндік беру үшін тек жоғары (қоян) жылдамдықты пайдалануы ұсынылады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: ProDrive емес машиналар: Жолдағы жылдамдық ӨШІРІЛГЕНДЕ артады және ҚОСЫЛҒАНДА азаяды.

OUO6075,0000F83 -KK-09FEB12-1/1

Дифференциал құлпы қосқышы (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Дифференциалдың құлпы жол тасымалдағышын ажырату қосқышы ҚОСУЛЫ болғанда қосылмайды. Дифференциал тежеуіш тепкілерін басқанда ажыратылады.

Қосылу тек жолдағы жылдамдық 10 км/сағ-тан (6,2 миль/сағ) төмен болса ғана мүмкін және жолдағы жылдамдық 12 км/сағ-тан (7,5 миль/сағ) жоғары болғанда автоматты түрде ажыратылады.

Дифференциалдың құлып қосқышы (A) алқаптағы тартылыс мәселелерін шешу үшін дифференциал құлыптын қолмен қосады/ажыратады. Көрсеткіш шамы (B) жүйенің белсенді кезде ҚОСЫЛАДЫ.

H94721 —UN—27JAN10

A—Дифференциал құлып қосқышы

B—Көрсеткіш шамы

OUO6075,0000F85 -KK-09FEB12-1/1

Хедер биіктігін/HydraFlex™ қысымды басқару дискісі

Хедердің биіктігін басқару дискісі (A) механик-жүргізушіге хедердің күйін жерге байланысты таңдауға және сол биіктікке автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді ("CommandTouch™ кабинаның бұрыштық бағаны" бөліміндегі "Хедер биіктігін жалғастыру" және "Хедер биіктігін көрсету" мақалаларын қараңыз).

Хедерді және орнату нүктесін көтеру үшін таңдау дискісін плюс (+) белгісіне қарай (HydraFlex™ қысымды арттырумен жабдықталған болса) немесе хедерді және орнату нүктесін төмендету үшін минус (-) белгісіне қарай (HydraFlex™ қысымды азайтумен жабдықталған болса) айналдырыңыз.

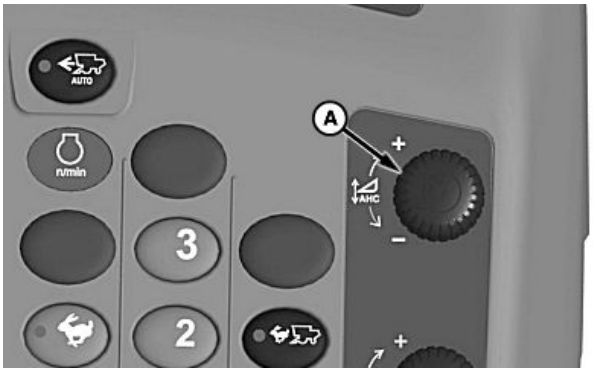

H94722 —UN—27JAN10

A—Хедер биіктігін/HydraFlex™ қысымды басқару дискісі

HydraFlex – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

WM05597,000134B -KK-06JUL15-1/1

Dial-A-Speed™ дискісі

Катушка жылдамдығын/Белбеудің жүріс жылдамдығын автоматты баптау

Dial-A-Speed™ дискісі (A) механик-жүргізуші анықтағандай катушка немесе таспа терімшісі жылдамдығын өзгертеді. Жұмыс жылдамдығы – машинаның жолдағы жылдамдығының белдік жылдамдығына қатысты жылдамдығы ("CommandTouch™ кабинаның бұрыштық бағаны" бөліміндегі "Dial-A-Speed™ жүйесі" мақаласын қараңыз).

Катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығын және орнату нүктесін арттыру үшін таңдау дискісін плюс (+) белгісіне қарай немесе катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығын және орнату нүктесін азайту үшін минус (-) белгісіне қарай айналдырыңыз.

Катушка жылдамдығын/Белбеудің жүріс жылдамдығын қолмен баптау

Dial-A-Speed™ белгішесі (B) бөлектелгенде, автоматты баптау жүйесін өшіру және қолмен басқаруға мүмкіндік беру үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Катушканың немесе таспа терімшісінің жылдамдығын қолмен өзгерту үшін Dial-A-Speed™ дискісін бұрыңыз.

Катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығын арттыру үшін таңдау дискін плюс (+) белгісіне қарай немесе катушка және белбеудің жүріс жылдамдығын азайту үшін минус (-) белгісіне қарай айналдырыңыз.

Жүйе мына кезде қол режимінде болады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Хедер және сепаратор қосылған.
- Dial-A-Speed™ ажыратылған немесе машина жылдамдығы 0,25 км/сағ-тан (0,16 миль-сағ) төмен болғанда.

Dial-A-Speed - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CommandTouch - Deere & Company компаниясының сауда белгісі болып табылады

H94723 —UN—27JAN10

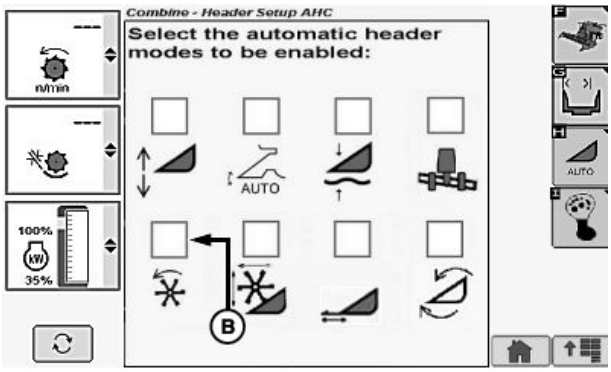

H109799 —UN—12FEB14

A—Dial-A-Speed™ дискісі **B—Dial-A-Speed™ белгішесі**

ЕСКЕРТУ: Катушка төмен дәнге бекітілген дән бастары тек қол режимінде жұмыс істейді.

Катушка қосылған болуы керек. Қосымша ақпарат алу үшін «CommandCenter™ дисплей экрандары» бөліміндегі «Хедер баптауларын өзгерту» мақаласын қараңыз.

WM05597,000134C -KK-06JUL15-1/1

Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: ProDrive™ машиналары: Сепаратор қосулы кезде жылдам тоқтату қосқышын басу машинаны баяу тоқтатады. Алға жылжу жүйесін ысыру үшін, мультифункционалды иінтіректі нейтрал күйіне қайтару қажет.

Түймешік арқылы ауыстырылатын трансмиссиялы немесе механикалық түрде ауыстырылатын машиналар: Жылдам тоқтату қосқышын сепаратор қосылып тұрған кезде басқанда, механик-жүргізуші машинаны тоқтату үшін мультифункционалды иінтіректі артқа тартуға жауапты.

Ауыр жарақат алуды болдырмау үшін әрқашан қауіпсіздік белбеуін тағу ұсынылады.

ЕСКЕРТУ: Сепаратор қосулы тұрса машина жол режиміне ауыспайды. Сепаратордың қосулы екендігін көрсететін ескерту дабыл хабары шығады. Жол тасымалдағышын ажырату қосқышын қосу үшін сепараторды ӨШІРУЛІ күйге орнатыңыз.

Машинаны жолда тасымалдағанда, жолда тасымалдауды ажырату қосқышы (A) жол күйінде болуы керек.

Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы басылған кезде қосқыштың жол күйіне орнатылғанын көрсететін көрсеткіш шам (B) ҚОСЫЛАДЫ. Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы келесі функцияларды болдырмайды:

- Сепараторды қосу
- Хедерді қосу
- Хедерді көтеру/түсіру
- Хедер биіктігін растау
- Хедер биіктігін көрсету

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

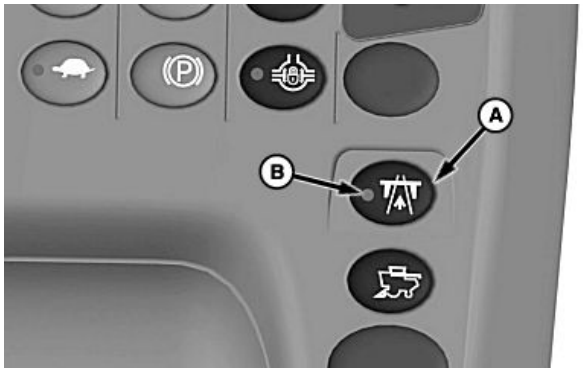

H94726 —UN—27JAN10

A—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

B—Индикатор шамы

- Бүйірлік еңкею
- Катушканы көтеру/түсіру және катушканы алға/артқа жылжыту
- Түсіру шнегі
- Шнектің бұрылуы
- Қуат тасушы шнегі (жабдықталған болса)
- Дәндер багының жабындары (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Жол көлігін ажырату қосқышы ҚОСЫЛЫП тұрғанда мотор жылдамдығын басқару жүйесі (ProDrive™ машиналары) қосылады. Қосымша ақпарат алу үшін "CommandCenter™ дисплей экрандары" бөлімінде "Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары)" тақырыбын қараңыз.

Машинаны жолда тасымалдау және алқапта қызмет көрсету қажет болғаннан кейін, жолда тасымалдауды ажырату қосқышын **екі секунд** бойы басып, көрсеткіш шамына ӨШІРУЛІ күйіне орнатылуға және қалаған қосқыш функцияларына қайта қызмет көрсетуге мүмкіндік беріңіз.

OUO6075,00042D0 -KK-26APR16-1/1

Жинау функцияларының жылдам қол жеткізу қосқышы (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Экран барлық қосымша жинау мүмкіндіктерін көрсетеді. Параметрлерге байланысты жинау мүмкіндігі әрқашан әдепкі бойынша экранның жоғарғы бөлігінде болады.

Жинау функцияларының жылдам қол жеткізу қосқышы (A) жинау функцияларын орнату экранына тікелей өтуге мүмкіндік береді. Қосымша жинау функцияларын «CommandCenter дисплей экрандары» бөліміндегі «Жинау функцияларын орнату» мақаласында қараңыз.

H94727 —UN—27JAN10

A—Жинау функциялары жылдам қол жеткізу қосқышы

OUO6075,0000468 -KK-28SEP10-1/1

Ауа компрессорының қосқышы (жабдықталған болса)

Ауа компрессорының қосқышы (A) механик-жүргізушіге мотор платформасындағы ауа компрессорынан келетін сығылған ауаны қолдануға мүмкіндік береді. Индикатор сәулесі (B) ҚОСЫЛАДЫ және сығылған ауаның қолдануға дайын екенін көрсетеді.

Қосымша ақпарат үшін Моторға қызмет көрсету бөліміндегі Ауа компрессоры әрекетін қараңыз.

Жүйелік талаптар:

- Тұтандыру тетігі ІСКЕ ҚОСУ позициясында болуы керек.
- Көпфункциялды иінтірек нейтрал күйінде.
- Ауа компрессоры ҚОСУЛЫ.
- Тұрақ тежекіші қосулы (Қол 3—жылдамдық трансмиссиясы).

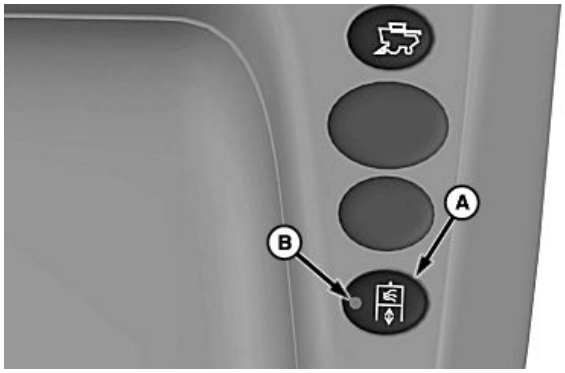

H95217 —UN—28JAN10

A—Ауа компрессорының қосқышы

B—Индикатор шамы

SS43267,00004DE -KK-27JAN15-1/1

CommandARM™ басқару элементтері

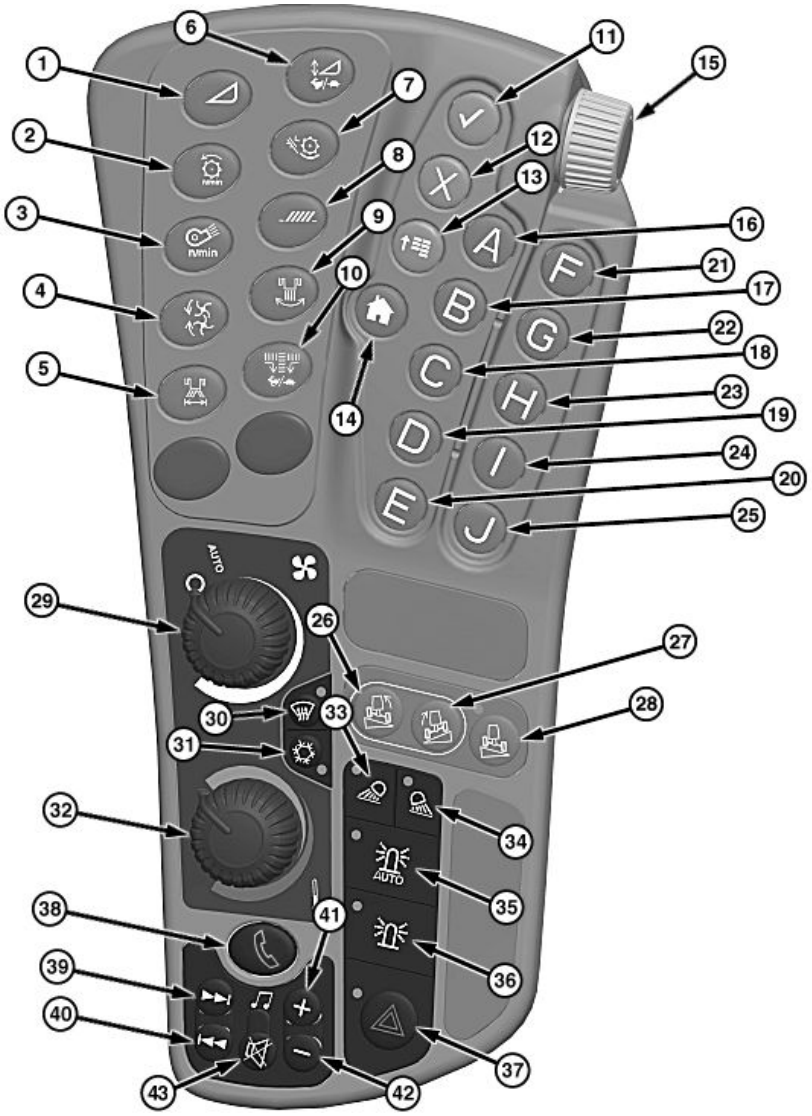

H110014 —UN—01APR14

1— Хедерді баптау қосқышы
2— Бастырма жылдамдығын баптау қосқышы
3— Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау қосқышы
4— Үлестіргіш жылдамдығын және корпусты баптау қосқышы
5— Жүк түсіруді ауыстыру қосқышы (жабдықталған болса)
6— Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылықты баптау қосқышы
7— Бастырма аралығын баптау қосқышы
8— Топандатқышты/електі баптау қосқышы
9— Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау қосқышы (жабдықталған жағдайда)
10— Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту қосқышы
11— Растау қосқышы
12— Қосуды өшіру
13— Бас мәзір қосқышы
14— Басты бет қосқышы
15— Таңдау дискісі
16 - 25—A—J жылдам қолжеткізу қосқыштары
26— HillMaster™ қолмен төмендетудің сол жақ қосқышы (жабдықталған болса)
27— HillMaster™ қолмен төмендетудің оң жақ қосқышы (жабдықталған болса)
28— HillMaster™ автоматтық деңгейлетуді басқару қосқышы (жабдықталған болса)
29— Желдеткіш жылдамдығын басқару дискі
30— Еріту қосқышы
31— Салқындатқыш қосқышы
32— Температураны басқару дискісі
33— Жұмыс шамдары 1 (алдыңғы пая) қосқышы
34— Жұмыс шамдары 2 (артқы түсіру) қосқышы
35— Авто сигналдық шамдар қосқышы
36— Сигналдық шамдар қосқышы
37— Қауіпсіздік ескерту шамының қосқышы
38— Микрофонды қосу қосқышы (жабдықталған болса)
39— Алға іздеу қосқышы (жабдықталған болса)
40— Артқа іздеу қосқышы (жабдықталған болса)
41— Дыбыс деңгейін арттыру қосқышы (жабдықталған болса)
42— Дыбыс деңгейін азайту қосқышы (жабдықталған болса)
43— Дыбысты өшіру қосқышы (жабдықталған болса)

Келесі бетте жалғасады

ЕСКЕРТУ: Барлық машина үлгісі үшін барлық CommandARM™ қосқыштары қолжетімді емес.

Машинаны пайдалану алдында қосқыштармен және басқару элементтерімен танысыңыз.

CommandARM – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,000180F -KK-28MAY14-2/2

Хедерді баптау қосқышы

ЕСКЕРТУ: Машина опциялары мен хедер түрлеріне байланысты, қосқышты басу саны өзгереді. Дисплейде қажетті реттеу мәндері көрсетілгенге дейін қосқышты басыңыз.

Төмендегілерді баптау үшін хедерді баптау қосқышын (A) қажетінше басыңыз.

H94660 —UN—27JAN10

A—Хедерді баптау қосқышы

Кесу механизмінің қысымын баптау

ЕСКЕРТУ: Тек HydraFlex™ платформаларында жұмыс істейді.

Кесу механизмінің қысымын баптау механик-жүргізушіге кесу механизміндегі қысым мөлшерін арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік береді.

1. Қысымды және орнату нүктесін арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
2. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Қалқу күйін баптау

ЕСКЕРТУ: Тек 600D драперлерінде жұмыс істейді.

Хедер биіктігін көрсету (жерден көтерілген) қалқу күйін баптау үшін қосылуы қажет. Бұл Хедер биіктігін көрсетуімен (жер үстінде) қолжетімді емес.

Хедер биіктігін көрсету қалқу қысымын баптау үшін қосылмауы қажет.

Қалқу күйін баптау механик-жүргізушіге датчик доңғалағындағы және қалқу жақтау цилиндрлеріндегі қысым мөлшерін арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік береді.

1. Датчик доңғалағының және қалқу жақтау цилиндрлерінің қысымын және орнату нүктесін арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
   - Мәндер 1-ден 10-ға дейін 5 әдепкісімен бапталады.
   - Тегіс жерлерде жүргізілетін машиналардың параметрі 3 немесе одан төмен болуы керек.
   - Бүйірлік еңкею машиналары 5 параметрімен іске қосылады.

ЕСКЕРТУ: Кесу биіктігі тегіске жетпейтін мәселелер үшін мән төменірек орнатылуы керек (сол жақтан оң жаққа қарай). Тік еңістердің мәні төменірек болуы керек.

2. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Белдік жылдамдығын баптау

ЕСКЕРТУ: Тек драперлерде және белдік жүрістерінде жұмыс істейді.

Драпер белдігінің жылдамдығын баптау механик-жүргізушіге белдік жылдамдығын арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік береді.

1. Белдік жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
2. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Драпердің кесуші механизмді қисайтуды баптау

ЕСКЕРТУ: Тек 600 сериялық драперлерде жұмыс істейді.

Драпердің кесу механизмінің еңкеюін баптау механик-жүргізушіге кесуші механизмнің бұрышын арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік береді.

1. Кесу механизмінің бұрышын баптау үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын басыңыз немесе таңдау дискісін айналдырыңыз.
   - Арттыру кесу механизмін еңкейтеді.
   - Азайту кесу механизмін көтереді.
2. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейте баптау

ЕСКЕРТУ: Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту режимімен жабдықталған жағдайда ғана жұмыс істейді.

Гидравликалық беріліс механизмі корпусының алға/артқа еңкеюін баптау беріліс механизмі корпусын еңкейту жақтауының бұрышын арттыруға немесе кішірейтуге мүмкіндік береді.

Келесі бетте жалғасады

1. Беріліс механизмі корпусының жақтауын баптау үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын басыңыз немесе таңдау дискісін бұраңыз.
   - Беріліс механизмі корпусын еңкейту жақтауының бұрышын алға арттырыңыз.
   - Беріліс механизмі корпусын еңкейту жақтауының бұрышын артқа кемітіңіз.
2. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Кесу механизмінің алға/артқа күйін баптау

ЕСКЕРТУ: Тек Еуропалық 600X хедер платформаларында жұмыс істейді.

Кесуші механизм күйін баптау механик-жүргізушіге кесу механизмінің күйін басқаруға мүмкіндік береді.

1. Кесу механизмінің күйін баптау үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
   - Кесу механизм күйі алға кеңейеді.
   - Кесу механизмі күйі артқа кемітеді.
2. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Бүйірлік белдік жылдамдығының азаюын баптау

ЕСКЕРТУ: Тек драпер платформаларында жұмыс істейді.

Бүйірлік белдік жылдамдығының азаюын баптау механик-жүргізушіге бүйірлік белдіктерге орнатылған жылдамдықтың аз мәнін таңдауға мүмкіндік береді.

1. Бүйірлік белдік жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
2. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

HydraFlex – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,000411F -KK-18APR16-2/2

Бастырма жылдамдығын баптау қосқышы

Бастырма жылдамдығын баптау қосқышы (A) бастырма жылдамдығын арттырады немесе азайтады.

1. Сепараторды қосыңыз.
2. Бастырма жылдамдығын баптау қосқышын басыңыз.
3. Бастырма жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
4. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Бастырма жылдамдығының қосқышы тахометрді төмен жылдамдық дабылға ысырады. Бастырма жылдамдығы әрқашан өзгертілген кезде дабыл да ысырылады. Май температурасының арттыруымен бастырма жылдамдығы шамамен 30 айналым/минутқа төрт сағаттан астам уақыт ішінде арттырылуы мүмкін. Бастырма жылдамдығын қажетінше баптаңыз.

H94669 —UN—27JAN10

A—Бастырма жылдамдығын баптау қосқышы

OUO6075,000044A -KK-28SEP10-1/1

Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау қосқышы

Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау қосқышы (A) тазалау желдеткішінің жылдамдығын арттырады немесе азайтады.

1. Сепараторды қосыңыз.
2. Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау қосқышын басыңыз.
3. Тазалау желдеткішінің жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
4. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Төмендегілердің біреуісі орын алса, желдеткіштің жылдамдық моторының мотордың жұмысын тоқтататын термалды (қыздыру) өшірілуі бар:

- Қосқыш минутына екі немесе үш реттен артық үздіксіз пайдаланылса.
- Мотор жылдамдықты өзгертуге талпынған кезде баптау жүйесі тоқтамайды.
- Ілінісудегі шамадан тыс шектеу немесе сүйретілу.

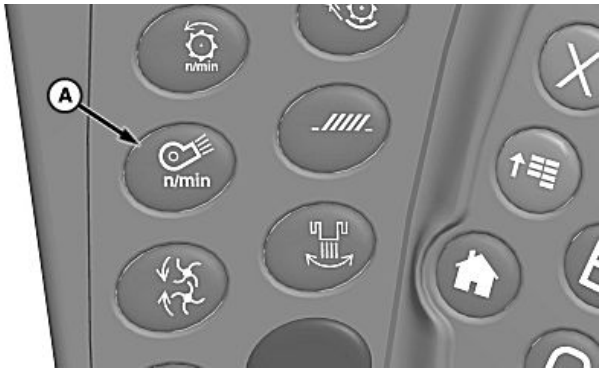

H94670 —UN—27JAN10

A—Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау қосқышы

Жоғарыдағы салдарлар орын алса, ұсынылғандай тазалаңыз және батаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қайта қосудың алдында мотордың суытуына 10-15 минуттай уақыт беріңіз.

OUO6075,000044B -KK-28SEP10-1/1

Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы (Сабан үлестіргіш және PowerCast™ жылжытпалы үлестіргіші)

Бір жылдамдықты үлестіргіш (жабдықталған жағдайда):

ЕСКЕРТУ: Үлестіргіш жылдамдығын сепаратор өшірілген кезде баптауға болады. Бұл механик-жүргізушіге үлестіргіш орнату нүктесінің жылдамдығын баптауға мүмкіндік береді. Сепаратор қосылғанда, үлестіргіш алдын ала орнатылған жылдамдықпен жұмыс істейді.

Үлестіргіш жылдамдығының ауқымы 0—550 а/м. Үлестіргіштің қалаған еніне жетпегенше үлестіргіш жылдамдығын арттырыңыз.

Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы (A) үлестіргіш дискілерінің екеуінің де жылдамдығын кабина ішінен арттырады немесе азайтады.

1. Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышын басыңыз.
2. Үлестіргіш жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Үлестіргіш пайдаланылып жатпағанда, үлестіргіш жылдамдығын нөлге орнатыңыз.

Қос жылдамдықты үлестіргіш (жабдықталған жағдайда):

ЕСКЕРТУ: Үлестіргіш жылдамдығын сепаратор өшірілген кезде баптауға болады. Бұл механик-жүргізушіге үлестіргіш орнату нүктесінің жылдамдығын баптауға мүмкіндік береді. Сепаратор қосылғанда, үлестіргіш алдын ала орнатылған жылдамдықпен жұмыс істейді.

Үлестіргіш жылдамдығының ауқымы 0—550 а/м. Үлестіргіштің қалаған еніне жетпегенше үлестіргіш жылдамдығын арттырыңыз.

Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы (A) үлестіргіш дискілерінің екеуінің де жылдамдығын кабина ішінен бірге немесе тәуелсіз арттырады немесе азайтады.

1. Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы:
   - Екі үлестіргіш дискі жылдамдықтарын реттеу үшін қосқышты **бір рет** басыңыз.
   - Сол жақ үлестіргіш дискі жылдамдығын реттеу үшін қосқышты **екі рет** басыңыз.
   - Оң жақ үлестіргіш дискі жылдамдығын реттеу үшін қосқышты **үш рет** басыңыз.

H94671 —UN—27JAN10

A—Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы

2. Үлестіргіш жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Үлестіргіш пайдаланылып жатпағанда, үлестіргіш жылдамдығын нөлге орнатыңыз.

PowerCast™ жылжытпалы үлестіргіші (жабдықталған болса):

ЕСКЕРТУ: PowerCast™ жылжытпалы үлестіргішінің жылдамдығын сепаратор өшірілген кезде баптауға болады. Бұл механик-жүргізушіге үлестіргіш орнату нүктесінің жылдамдығын баптауға мүмкіндік береді. Сепаратор қосылғанда, үлестіргіш алдын ала орнатылған жылдамдықпен жұмыс істейді.

Үлестіргіш жылдамдығының ауқымы 0—550 а/м. Үлестіргіштің қалаған еніне жетпегенше үлестіргіш жылдамдығын арттырыңыз.

Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы (A) үлестіргіш дискілерінің екеуінің де жылдамдығын кабина ішінен бірге немесе тәуелсіз арттырады немесе азайтады.

1. Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы:
   - Екі үлестіргіш дискі жылдамдықтарын реттеу үшін қосқышты **бір рет** басыңыз.
   - Сол жақ үлестіргіш дискі жылдамдығын реттеу үшін қосқышты **екі рет** басыңыз.
   - Оң жақ үлестіргіш дискі жылдамдығын реттеу үшін қосқышты **үш рет** басыңыз.
2. Үлестіргіш жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.

Келесі бетте жалғасады

3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

PowerCast – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

WM05597,0001354 -KK-06JUL15-2/2

Корпусты баптау қосқышы (кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы үлестіргіші)

Advanced PowerCast™ жылжытпалы үлестіргіші (жабдықталған болса):

ЕСКЕРТУ: Үлестіргіш жылдамдығын баптау туралы қосымша ақпарат алу үшін CommandCenter™ дисплей экрандары» бөліміндегі «Қалдықты басқару параметрлерін орнату» мақаласын қараңыз.

Үлестіргіш жылдамдығының ауқымы:

- *350—550 айн/мин (дән) (әдепкі 500 айн/мин)*
- *600—800 айн/мин (шағын дән) (әдепкі 700 айн/мин)*

Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы (A) үлестіргіш дискілерінің екеуінің де корпустағы үлестіру пайызын немесе ауытқуын кабина ішінен арттырады немесе азайтады.

ЕСКЕРТУ: Үлестіру енін баптау үшін қосқышты бір рет басыңыз немесе ауытқуды баптауды баптау үшін қосқышты екі рет басыңыз.

Кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы борт үлестіргішінде үлестіргіш дискілерін жабу үшін тәуелсіз бапталатын корпустар пайдаланылады. Бұл қалдықты үлестіру ені мен бағытын баптайды. Корпустар үлестіргіш дискісінің көп бөлігін жабатындай бапталғанда, машинадан ары сол бағытта итеріледі.

Енді баптау:

1. Үлестіру енін реттеу үшін **бір рет** басыңыз.

ЕСКЕРТУ: 0 мен 100% арасындағы ауқымды енгізу корпустардың екеуін де жылжытады және үлестіргіш дискілерінің екеуіндегі де үлестіру енін біркелкі арттырады.

Мысалы: Машина жел болмағанда 10,7 м (35 фут) хедермен жабдықталады. Әдепкі үлестіргіш ені – 0%. 0% параметрінде қалдық хедердің соңынан 1 м (3 фут.) арасында үлестіріледі. Қосқышты бір рет басып, үлестіру енінің мәнін баптаңыз. Үлестіру енін 50%-ға арттырып, екі корпусты да бірдей қашықтыққа жылжытыңыз. Бұл сол және оң жақтағы үлестіру енін шамамен қалаған үлестіру еніне дейін арттырады.

2. Қалаған сандар бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Процедураны қалаған мән көрсетілгенше қайталаңыз.

3. Енгізу/қабылдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
PowerCast – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

H94671 —UN—27JAN10

A—Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы

4. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Ауытқуды баптау (жел компенсациясы):

1. Үлестіргіш ауытқуын реттеу үшін қосқышты **екі рет** басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Сол немесе оң жақта (дисплейдегі көрсеткі көрсетеді) 0 - 100% ауқымын енгізу қалдықты үлестіруді сол бағытта жылжытады.

Мысалы: Жел бағыты машинаның оң жағында болғанда машина 10,7 м (35 фут) хедермен жабдықталады. Үлестіргіш ені хедердің үлестіргіш толық еніне 50% орнатылады (жел болмағанда). Корпус ауытқуының 0% параметрінде 1 м (3 фут.) жел бағытына қарсы (оң жақ) және 1 м (3 фут.) жел бағытында үлестіріледі. Қосқышты екі рет басыңыз және корпустың ауытқу мәнін баптаңыз. Ауытқу мәнінің 50% артуы сол корпусқа ішке жылжуға (үлестіру енін сол жақта азайту) және оң корпусқа сыртқа жылжуға мүмкіндік береді (үлестіру енін оң жақта арттыру).

2. Қалаған сандар бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Процедураны қалаған мән көрсетілгенше қайталаңыз.

3. Енгізу/қабылдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

4. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

WM05597,0001355 -KK-06JUL15-1/1

Жүк түсіруді ауыстыру қосқышы (жабдықталған болса)

Шалғыш құлақтары (жабдықталған болса): Жүк түсіруді ауыстырғыш қосқыш (A) шалғыш құлақтарын оңнан солға немесе солдан оңға қарай автоматты түрде жылжытады.

Қос жылдамдық таратушысы (жабдықталған болса): Жүк түсіруді ауыстырғыш қосқыш (A) үлестіргіш дискілерін тездету немесе баяулату арқылы үлестіргіш жылдамдығын автоматты түрде баптайды.

PowerCast жылжытпалы үлестіргіші (жабдықталған болса): Жүк түсіруді ауыстырғыш қосқыш (A) үлестіргіш дискілерін тездету немесе баяулату арқылы үлестіргіш жылдамдығын автоматты түрде баптайды.

Кеңейтілген PowerCast жылжытпалы үлестіргіші (жабдықталған болса): Жүк түсіруді ауыстырғыш қосқыш (A) үлестіргіш дискілерін жауып тұрған үлестіргіш корпустарын автоматты түрде баптайды.

ЕСКЕРТУ: Мысал: Егер жел топанды немесе сабанды орылмаған дәнге қарай үрлесе немесе механик-жүргізуші соңғы жолаққа жетіп, қарама-қарсы бағытта жүрсе, мына әрекеттерді орындау үшін қосқышты басыңыз:

H94672 —UN—27JAN10

A—Жүк түсіруді ауыстырғыш қосқышы

- *Шалғыш құлақтарын қарама-қарсы жаққа автоматты түрде жылжыту.*
- *Үлестіргіш жылдамдықтарын қарама-қарсы жаққа автоматты түрде жылжыту.*
- *Үлестіргіш корпустарын қарама-қарсы жаққа автоматты түрде жылжыту.*

OUO6075,000046D -KK-19NOV10-1/1

Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылығын баптау қосқышы

Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылығын баптау қосқышы (A) механик-жүргізушіге тегіс емес жерді теңгеруге және хедердің көлденең мен тік күйлерін басқаруға мүмкіндік береді. Жүйе үздіксіз алдын ала орнатылған күй мен ағымдағы күйді салыстырып отырады, бұл хедерді қажетті жұмыс күйінде ұстап отыруға мүмкіндік береді.

H94674 —UN—27JAN10

A—Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылығын баптау қосқышы

Қолмен көтеру/төмендету жылдамдығы:

Қолмен көтеру/төмендету жылдамдығы қолмен басқару кезіндегі немесе биіктікті автоматты растау режимінде хедерді көтеру/төмендету функцияларының жауап беру жылдамдығын басқарады.

ЕСКЕРТУ: Баптағанда дисплейде деңгей параметрі көрсетіледі. Параметрлер 0-100 аралығында орнатылады.

1. Қолмен реттелетін көтеру/түсіру жылдамдығын таңдау үшін беріліс механизмі корпусының жылдамдығын/сезімталдылығын баптау қосқышын (A) **бір рет** басыңыз.
2. Жауап беру жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Хедер биіктігінің сезімталдығы:

Биіктікті көрсету және белсенді хедер қалқуы қысымы сезімталдығы (автоматты функциялар) автоматты көрсету және автоматты қалқу режимдерінде болғандағы хедер қозғалыстары бойынша жауап беру жылдамдығын басқарады.

ЕСКЕРТУ: Сезімталдылық параметрі баптау кезінде дисплейде көрсетіледі. Параметрлер 0-100 аралығында орнатылады.

1. Хедер биіктігі сезімталдығын таңдау үшін беріліс механизмі корпусының жылдамдығын/сезімталдылығын баптау қосқышын (A) **екі рет** басыңыз.
2. Сезімталдықты арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Қолмен еңкейту жылдамдығы:

ЕСКЕРТУ: Қолмен еңкейту жылдамдығы тек бүйірлік еңкейтумен жабдықталған, жабық орталы гидравликалық машиналарда ғана жұмыс істейді.

Қолмен еңкейту жылдамдығы қол деңгейі режимінде болғанда, бүйірлік еңкейту қозғалыстарына жауап беруді басқарады.

ЕСКЕРТУ: Деңгей параметрі баптау кезінде дисплейде көрсетіледі. Параметрлер 0-100 аралығында орнатылады.

1. Қолмен еңкейту жылдамдығын таңдау үшін беріліс механизмі корпусының жылдамдығын/сезімталдылығын баптау қосқышын (A) **үш рет** басыңыз.
2. Еңкейту жылдамдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Автоматты еңкейту сезімталдығы:

ЕСКЕРТУ: Автоматты еңкейту сезімталдығы жылдамдығы функциясы тек бүйірлік қисаюмен жабдықталған машиналарда жұмыс істейді.

Автоматты еңкейту сезімталдығы автоматты көрсету және автоматты қалқу режимдерінде болғанда, бүйірлік еңкею қозғалыстарының жауап беру жылдамдығын басқарады.

ЕСКЕРТУ: Сезімталдылық параметрі баптау кезінде дисплейде көрсетіледі. Параметрлер 0-100 аралығында орнатылады.

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмі корпусының бүйірлік қисаюын сезу функциясы тек бүйірлік қисаюмен жабдықталған машиналарда жұмыс істейді.

1. Автоматты еңкейту сезімталдығын таңдау үшін беріліс механизмі корпусының деңгейі/сезімталдылығын баптау қосқышын (A) **төрт рет** басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

2. Еңкейту сезімталдығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

OUO6075,0000447 -KK-01DEC10-2/2

Бастырма аралығын баптау қосқышы

Бастырма аралығын баптау қосқышы (A) ойыс аралығын арттырады немесе азайтады.

1. Бастырма аралығын баптау қосқышын басыңыз.
2. Бастырма аралығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

A—Бастырма аралығын баптау қосқышы

H94675 —UN—27JAN10

OUO6075,00004D3 -KK-28SEP10-1/1

Топандатқышты/електі баптау қосқышы

Топандатқышты/електі баптау қосқышы топандатқыш/елек аралығын арттырады немесе азайтады.

Топандатқышты баптау

1. Топандатқыш аралығын баптау үшін қосқышты **бір рет** басыңыз.
2. Топандатқыш аралығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

Електі баптау

1. Елек аралығын баптау үшін қосқышты **екі рет** басыңыз.
2. Елек аралығын арттыру немесе төмендету үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін айналдырыңыз.

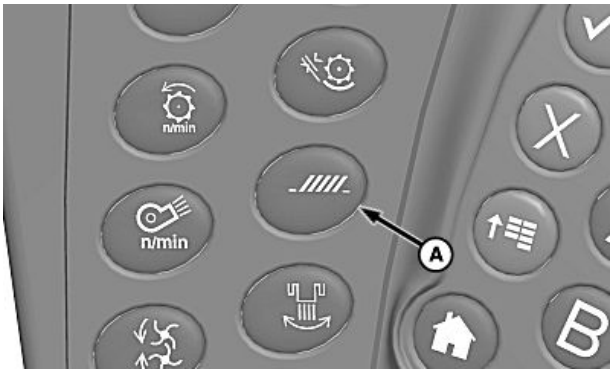

H94676 —UN—27JAN10

A—Топандатқышты/електі баптау қосқышы

3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

OUO6075,00004D4 -KK-07OCT10-1/1

Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау қосқышы (жабдықталған жағдайда)

Жылжытпалы борт қалағын баптау қосқышы (A) механик-жүргізушіге жылжытпалы борт қалақтарының бағытын кабина ішінен баптауға мүмкіндік береді.

1. Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау қосқышын басыңыз.
2. Жылжытпалы борт қалақтарын солға немесе оңға баптау үшін плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз немесе таңдау дискісін айналдырыңыз.
3. Дисплей механик-жүргізушінің баптау параметрлерін көрсетеді.

H94677 —UN—27JAN10

A—Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау қосқышы

OUO6075,0001812 -KK-28MAY14-1/1

Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Тек драпер платформаларында жұмыс істейді.

Өрістердің әркелкі пішімде болуына байланысты, платформаның бір жағында дән жиналып алынған кезде бүйірлік драпер белдіктерінің жылдамдығын төмендету нәтижесінде беріліс механизмінің өнімділігі артады.

Бүйірлік белдік жылдамдығын азайту қосқышы (A) драпер белдігінің жылдамдығын автоматты түрде зауыттық орнатылған жылдамдыққа дейін азаюына мүмкіндік береді.

1. Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту қосқышын басыңыз.
2. Дисплейде төмен жылдамдықты қосылған режим пайда болады және драпер белдігінің жылдамдығы автоматты түрде зауыттық орнатылған жылдамдыққа азаяды.
3. Төмен жылдамдықты режимде белдік жылдамдығын азайту қосқышын қайта басу немесе белдік жылдамдығына қолмен баптау жасау нәтижесінде белдік жылдамдығын автоматты түрде механик-жүргізуші орнатқан түпнұсқа жылдамдыққа қайтарады.

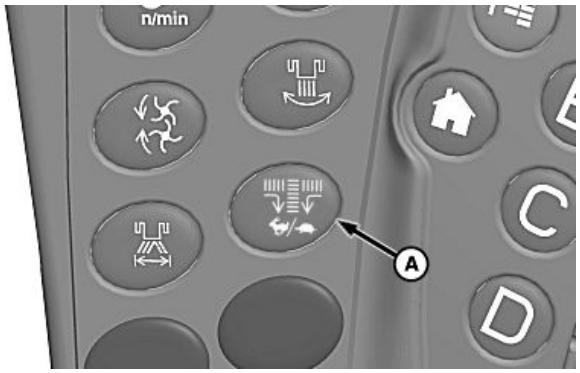

H110013 —UN—01APR14

A—Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Егер ағымдағы драпер белдігінің жылдамдығы зауыт орнатқан жылдамдықтан баяу болса, жүйе іске қосылмайды және диагностикалық ақаулық коды пайда болады.

Зауыт орнатқан жылдамдықты баптау қажет болса, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

OUO6075,00017AA -KK-26MAR14-1/1

Механик-жүргізуші интерфейсінің басқару элементтері

- **Таңдау дискісі (A):** механик-жүргізушіге CommandCenter дисплейінде "кезелімді" элементтен элементке жылжытуға мүмкіндік береді. Элемент бөлектелгенде, бөлектелген нысанды сипаттайтын ”сөзкөмек” пайда болады. Сонымен қатар, таңдау дискісі сандық мәндерді арттыру/азайту үшін ақпаратты енгізу үшін пайдаланылады.
  - Таңдау дискісін алға қарай бұру енгізу өрісінің мәндерін арттырады.
  - Таңдау дискісін артқа қарай бұру енгізу өрісінің мәндерін төмендетеді.
- **Растау қосқышы (B):** механик-жүргізушіге CommandCenter дисплейінде қалаған ”кезелім” аумағын таңдауға немесе бөлектелген әрекетті растауға мүмкіндік береді.
- **Бас тарту қосқышы (C):** механик-жүргізушіге дисплейдегі әрекетті кез келген уақытта болдырмауға мүмкіндік береді.
- **Бас мәзір қосқышы (D):** CommandCenter дисплейінде іске қосылған белсенді ”бағдарламаны” өзгерту үшін пайдаланылады. Мәзірдегі бөлімдер немесе жадбықтарға төмендегілер жатады:
  - Хабарлар орталығы
  - Дисплей параметрлері
  - Орналасу реттеушісі
  - Комбайн
  - Өнімділік мониторингі
  - GreenStar
  - Бейне
- **Басты бет қосқышы (E):** механик-жүргізушіге басты бетке оралуға мүмкіндік береді.

H94960 —UN—27JAN10

A—Таңдау дискісі
B—Растау қосқышы
C—Қосуды өшіру
D—Бас мәзір қосқышы
E—Бастапқы қосқышы

- **Жылдам қол жеткізу қосқыштары (F):** механик-жүргізушіге қосымша дисплейде немесе GreenStar дисплейінде (жабдықталған болса) сәйкес белгішені таңдауға мүмкіндік береді.

OUO6075,00004D5 -KK-07OCT10-1/1

Орнату нүктесінің режимдері (Қолмен немесе автоматты)

Орнату нүктесі көрсетіліп тұрғанда растау қосқышын (A) немесе болдырмау қосқышын (B) басу орнату нүктесі экранының өшуіне және басты бетке оралуға әкеледі.

Растау қосқышын немесе болдырмау қосқышын баптау кезінде басу келесідей әсер етеді:

- Баптау кезінде растау қосқышын басыңыз:
  - Қол режимі - жүйе өшеді.
  - Автоматты режим – жүйе баптауды фондық режимде жалғастырады.
- Баптау кезінде өшіру қосқышын басыңыз:
  - Қол режимі - жүйе өшеді.
  - Автоматты режим - жүйе өшеді.

Екі режимде де таңдау дискісін (C) бұру орнату нүктесін арттырады (алға) немесе азайтады (артқа).

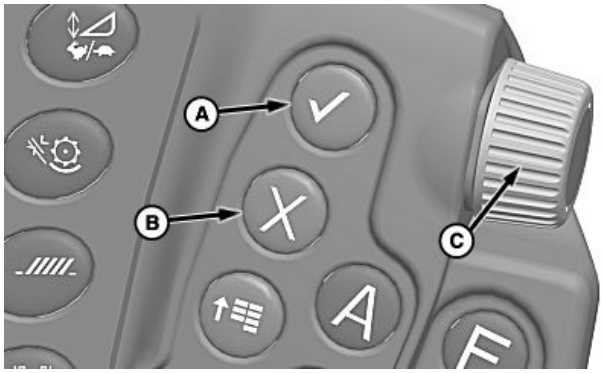

H94659 —UN—27JAN10

A—Растау қосқышы
B—Қосуды өшіру
C—Таңдау дискісі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000441 -KK-11OCT10-1/3

Қол режимі

Негізгі арттыру/азайту функциясын басқаруды қамтамасыз етеді. Жол режимінде болғанда немесе автоматты режим талаптарын орындамағанда пайдаланылады.

Кілт қосқышы ҚОСУЛЫ тұрған кезде және сепаратор мен хедер өшірілгенде келесі орнату нүктелері бапталуы мүмкін:

- HydraFlex қысымы
- Драпер жылдамдығы
- Катушка жылдамдығы
- Топандатқыш тесігі
- Елек тесігі
- Бастырма аралығы
- Тазалау желдеткіш жылдамдығы
- Бастырма жылдамдығы
- Платформаның алдыңғы/артқы еңкеюі
- Шалғыш қалағының бұрышы

CommandARM - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

H95967 —UN—07APR10

- Белдік жылдамдығы

Қалаулы CommandARM™ қосқышын басыңыз.

Плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін орнату нүктесіне айналдырыңыз.

OUO6075,0000441 -KK-11OCT10-2/3

Автоматты режим

ЕСКЕРТУ: Қара мән (A) ағымдағы орнату нүктесін көрсетеді. Плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түрткенде немесе таңдау дискісін бұрғанда, көк мән (B) орнату нүктесінің мәнін арттырады немесе азайтады.

Кеңейтілген ”теру функциясын” басқаруды қамтамасыз етеді.

Мотор жоғары бос жүрісте және сепаратор қосылған кезде келесі орнату нүктелерін баптауға болады:

- Бастырма жылдамдығы
- Тазалау желдеткіш жылдамдығы

Мотор жұмыс істеп тұрғанда келесі орнату нүктелері баптала алады:

- Топандатқыш тесігі
- Елек тесігі
- Бастырма аралығы
- Шалғыш қалағының бұрышы
- Таратушы жылдамдығы
- Хедер биіктігінің деңгейі
- Хедер биіктігінің сезімталдығы
- Қол бүйірлік еңкейту сезімталдығы
- Автоматты бүйірлік еңкейту сезімталдығы

CommandARM - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

H95966 —UN—07APR10

A—Қара мән **B—Көк мән**

- ProDrive трансмиссиясының макс. жылдамдық ауқымы 1
- ProDrive трансмиссиясының макс. жылдамдық ауқымы 2
- Хедер биіктігін көрсетудің қалқу күйі

Қалаулы CommandARM™ қосқышын басыңыз.

Плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз я болмаса таңдау дискісін орнату нүктесіне айналдырыңыз.

OUO6075,0000441 -KK-11OCT10-3/3

HillMaster теңгеруді басқару қосқышы

Автоматты теңгеру

Автоматты теңгеруді басқару қосқышы (A) айналып жатқан жол бойымен жылжыған кезде машина бөлгішіне өзін теңгеруге мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

1. Автоматты теңгеру жүйесін белсендіру үшін автоматты теңгеруді басқару қосқышын басыңыз.
2. Көрсеткіш шамы (B) ҚОСЫЛЫП, параметрдің автоматты режимде екендігін көрсетеді.
3. Дисплей машина шасси корпусының позициясын сызба түрінде көрсетеді.

Маятник машина алқапты кесіп өту кезінде оның еңкеюін көрсету үшін пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: Автоматты теңгеру жүйесі іске қосылған кезде, қолмен еңкейту қосқыштарын автоматты функцияларды өшіру үшін пайдалануға болады (машинаны қолмен сол немесе оң жаққа еңкейтуге болады).

Қолмен теңгеру

Қолмен еңкейту қосқыштары машина айналатын жолда жылжыған кезде машинаға қолмен солға немесе оңға еңкеюге мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

ЕСКЕРТУ: Түймешікті трансмиссия машиналарын ауыстыру: HillMaster режимін іске қосу үшін қолмен еңкейту оң жақ (C) қосқышын немесе қолмен еңкейту сол жақ (D) қосқышын басыңыз. Тұрақ тежеуішін өшіру үшін тұрақ тежеуішінің қосқышын басыңыз.

Машина шассиін оңға қарай еңкейту үшін қолмен оңға еңкейту қосқышын (C) басып ұстап тұрыңыз.

Машина шассиін солға қарай еңкейту үшін қолмен солға еңкейту қосқышын (D) басып ұстап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қолмен реттелетін қалаулы еңкейту қосқышы босатылған кезде, автоматты режим іске қосылып, машина шассиін автоматты түрде теңгереді.

Дисплей машина шасси корпусының позициясын сызба түрінде көрсетеді.

Маятник машина алқапты кесіп өту кезінде оның еңкеюін көрсету үшін пайдаланылады.

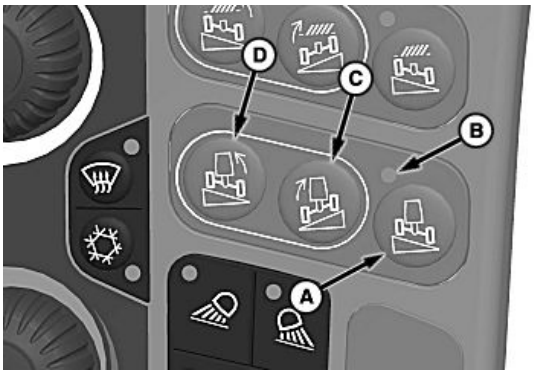

H94961 —UN—27JAN10

A—Автоматты теңгеруді басқару қосқышы
B—Көрсеткіш шамы
C—Қолмен оңға еңкейту қосқышы
D—Қолмен солға еңкейту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Автоматты теңгеру жүйесі іске қосылған кезде, қолмен еңкейту қосқыштарын автоматты функцияларды өшіру үшін пайдалануға болады (машинаны қолмен сол немесе оң жаққа еңкейтуге болады).

Жолда тасымалдау күйі:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жолда тасымалдау кезінде басқаруды жоғалтудың және жарақат алу немесе өлімнің алдын алыңыз. HillMaster автоматты режимде болған кезде машинаны қоғамдық жолдарда ешқашан жүргізбеңіз. Қоғамдық жолдарда тасымалдау кезінде ешқашан машинаны қолмен еңкейтуге әрекеттенбеңіз.

Келесі HillMaster теңгеру жүйесін құлыптайды және жолда тасымалдау барысында теңгеру жүйесінің ауыспауын қамтамасыз етеді.

Жүйелік талаптар:
- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

1. Машинаны тегіс жерге қарай жылжытыңыз.
2. Автоматты теңгеру қосқышын **бес секунд** бойы немесе индикатор шамы (B) жыпылықтағанша басыңыз.
3. Машина шассиін оңға қарай еңкейту үшін қолмен оңға еңкейту қосқышын (C) басып ұстап тұрыңыз.
4. Машина шассиін солға қарай еңкейту үшін қолмен солға еңкейту қосқышын (D) басып ұстап тұрыңыз.

Машина қазір нейтрал күйінде және оны жолда жүргізуге болады.

Келесі бетте жалғасады

ClimaTrak™ температураны автоматты бақылау

Желдеткіш жылдамдығы

ЕСКЕРТУ: Қоршаған ортаның суық жағдайларында жұмыс істеген кезінде, бұл ауа желдеткіштерін кабина еденіне қарай бағыттау және желдеткіш жылдамдығын автоматты күйге бұру үшін таңдаулы болып табылады. Бұл ауа ағынын кабина бойымен айналдыруға көмектеседі.

Желдеткіш жылдамдығын басқару дискі (A): желдеткіш жылдамдығын және жалюзилерден шығатын ауаның мөлшерін басқарады.

- Өшірулі күйі – жүйенің бүкіл қуаты ӨШІРУЛІ.
- Автоматты күй – желдеткіш жылдамдығы таңдалған температура мен ағымдағы кабина температурасының арасындағы айырмашылықты анықтайды.

  ЕСКЕРТУ: Температура орнату нүктесіне жақындағанда, желдеткіш жылдамдығы азаяды.

Желдеткіш жылдамдығының индикаторы (B): индикатор көрсеткісі желдеткіш жылдамдығының бапталған баптауына қатысты қозғалады.

Еріту

Еріту қосқышы (C): еріту саңылаулары қолмен ашылады.

ЕСКЕРТУ: Еріту ҚОСУЛЫ кезде көрсеткіш шам жанады.

Еріту қосқышын бірінші рет басқанда, салқындатқыш ҚОСЫЛАДЫ. Бұл ауадан ылғалды кетіруге және терезелерге құрғақ ауаны үрлеуге мүмкіндік береді. ӨШІРУ үшін жеделдеткіш қосқышын басыңыз.

- Еріту тіпті жылыту режимінде ауадан ылғалды кетіруге көмектеседі.

Еріту индикаторы (D): еріту қосқышын басқанда, белгішені ҚОСАДЫ/ӨШІРЕДІ.

Салқындатқыш

Салқындатқыш қосқышы (E): кабинаны суыту үшін салқындатқышты қосады.

ClimaTrak - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

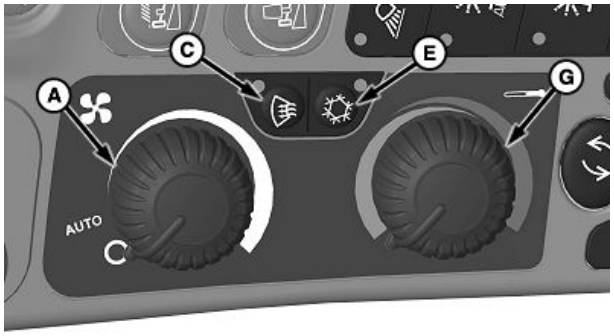

H96249 —UN—30APR10

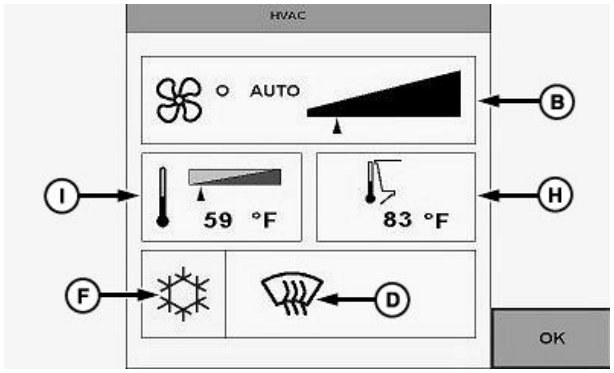

H96250 —UN—30APR10

ЕСКЕРТУ: Желдету жүйесі ҚОСУЛЫ кезде көрсеткіш шам жанады.

Салқындатқыш белгішесі (F): салқындатқыш қосқышын басқанда, белгішені ҚОСАДЫ/ӨШІРЕДІ.

ClimaTrak™ температураны бақылау

Температураны басқару дискісі (G): кабина температурасын баптайды. Дискіні температураны арттыру үшін қызыл аймаққа және температураны азайту үшін көк аймаққа бұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қоршаған орта температурасы (H) ағымдағы ауа температурасын көрсетеді.

Температураны басқару индикаторы (I): индикатор көрсеткісі қажетті ClimaTrak™ температураның бапталған параметріне қатысты қозғалады.

WM05597,000134A -KK-06JUL15-1/1

Шам қосқыштары

ЕСКЕРТУ: Машинадағы шамдардың орналасуы туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін «Шамдар және сигналдар» бөлімін қараңыз.

Алдыңғы пая шамының қосқышы (A):

Алдыңғы пая шамдарын ҚОСУ/ӨШІРУ үшін қосқышты басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жол фаралары ҚОСУЛЫ болса, пая шамдарын және артқы түсіру шамдарын ҚОСУ мүмкін болмайды.

- Пая шамдары механик-жүргізушіге түнде және жарық аз жағдайда жұмыс істегенде аумаққа жарық түсіруге мүмкіндік береді.

Артқы түсіру шамының қосқышы (B):

Артқы түсіру шамдарын ҚОСУ/ӨШІРУ үшін қосқышты басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жол фаралары ҚОСУЛЫ болса, пая шамдарын және артқы түсіру шамдарын ҚОСУ мүмкін болмайды.

- Артқы түсіру шамдары түнде және жарық аз жағдайда жұмыс істегенде артындағы аумаққа жарық түсіруге мүмкіндік береді.

Авто сигналдық шам қосқышы (C):

Авто сигналдық шамды ҚОСУ/ӨШІРУ үшін қосқышты басыңыз.

- Сигналдық шамдар жанады және егін ору машинасының механик-жүргізушісіне дәндер бағы 3/4 толы екенін немесе толғанын және түсіруге дайын екенін ескертеді.

H94962 —UN—27JAN10

Сигналдық шамдар қосқышы (D):

Сигналдық шамдарды ҚОСУ/ӨШІРУ үшін қосқышты басыңыз.

- Сигналдық шамдар машинаның алдында және артында екі жағында орналасқан. Олар жолдарда тасымалдағанда басқа жүргізушілерге ескертеді.

Қауіпсіздік шам қосқышы (E):

Қауіпсіздік ескерту шамдарын ҚОСУ/ӨШІРУ үшін қосқышты басыңыз.

- Қауіпсіздік ескерту шамдары машинаның алдында және артында екі жағында орналасқан. Олар жолдарда тасымалдағанда басқа жүргізушілерді ескертеді.

OUO6075,00004D7 -KK-29JUN11-1/1

Радио функциясының қосқыштары (жабдықталған жағдайда)

Микрофонды қосу қосқышы (A)[1]:

Қоңыраулар бетін жылдам шарлау немесе кіріс қоңырауларға жауап беру немесе белсенді қоңырауды аяқтау үшін қосқышты басыңыз.

Алға іздеу қосқышы (B):

- AM/FM/WX/MW/LW: Келесі алдын-ала орнатылған параметрге ауысу үшін қосқышты басыңыз (қысқа басу).
- AM/FM/WX/MW/LW: ЖОҒАРЫ ІЗДЕУ үшін қосқышты басыңыз (ұзақ басу).
- SiriusXM™ спутниктік радио: Келесі/жоғарғы арнаға ауысу үшін қосқышты басып, ұстап тұрыңыз.
- CD/MP3: Келесі қол жетімді жолға өту үшін қосқышты басыңыз.

Артқа іздеу қосқышы (C):

- AM/FM/WX/MW/LW: Алдыңғы алдын-ала орнатылған параметрге ауысу үшін қосқышты басыңыз (қысқа басу).
- AM/FM/WX/MW/LW: ТӨМЕН ІЗДЕУ үшін қосқышты басыңыз (ұзақ басу).
- SiriusXM™ спутниктік радио: Алдыңғы/төменгі арнаға ауысу үшін қосқышты басып, ұстап тұрыңыз.
- CD/MP3: Ағымдағы жолдың басына немесе алдыңғы жолға өту үшін қосқышты басыңыз.

SiriusXM - Sirius XM Radio Inc. компаниясының сауда белгісі

[1]Қосқыш тек қана Premium радиолары үшін қолжетімді.

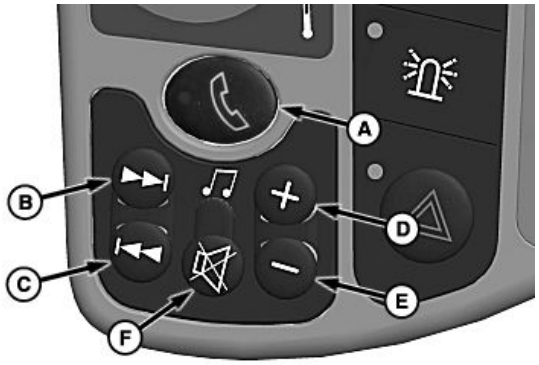

H105408 —UN—11MAY12

Дыбыс деңгейін арттыру қосқышы (D):

Дыбыс деңгейін арттыру үшін қосқышты басыңыз.

Дыбыс деңгейін азайту қосқышы (E):

Дыбыс деңгейін азайту үшін қосқышты басыңыз.

Дыбысты өшіру қосқышы (F):

ЕСКЕРТУ: Телефон қоңырауы кезінде микрофонды өшіру үшін қосқышты басыңыз.

Дыбысты өшіру үшін қосқышты басыңыз. Музыканы ойнатуды жалғастыру үшін қосқышты басыңыз.

WM05597,0001357 -KK-06JUL15-1/1

Мульти-функционалды иінтірек және алақанды баптау

МАҢЫЗДЫ: Мультифункционалды басқару тұтқасын жылжытқанда дисплейде гидростатикалық зарядтау қысымы туралы ескерту ҚОСЫЛСА, гидравликалық май деңгейін тексеріңіз немесе сүзгіні ауыстырыңыз. Мәселе шешілмесе, John Deere дилеріне барыңыз.

Машинаны алға жылжыту үшін мульти-функционалды басқару тұтқасын алға жылжытыңыз немесе машинаны артқа жүргізу үшін аздап оңға және артқа тартыңыз.

Алақан таянышын (A) анықталған үш күйге баптауға болады. Алақан таянышын көтеру немесе төмендету үшін иінтіректі (B) таянуштың астына тартыңыз да алақан таянышын қалаған күйге баптап алыңыз.

A—Алақан таянышы **B—Иінтірек**

H109717 —UN—29JAN14

OUO6075,000173A -KK-30JAN14-1/1

Мультифункционалды иінтіректің қосқыштары

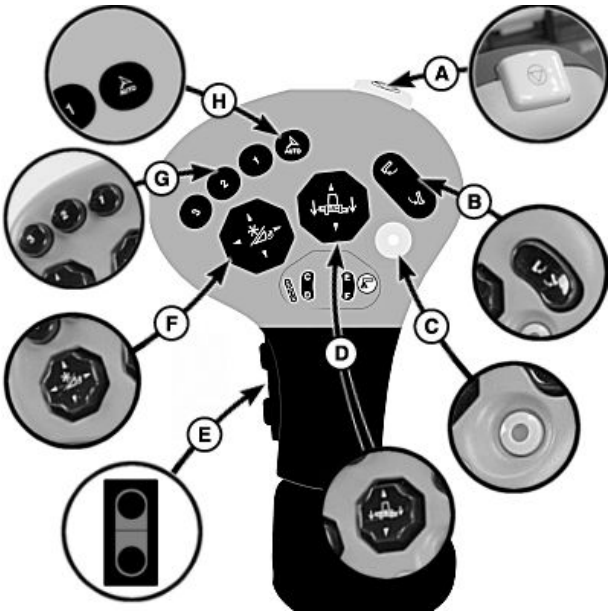

H109637 —UN—15JAN14

Алдыңғы көрініс

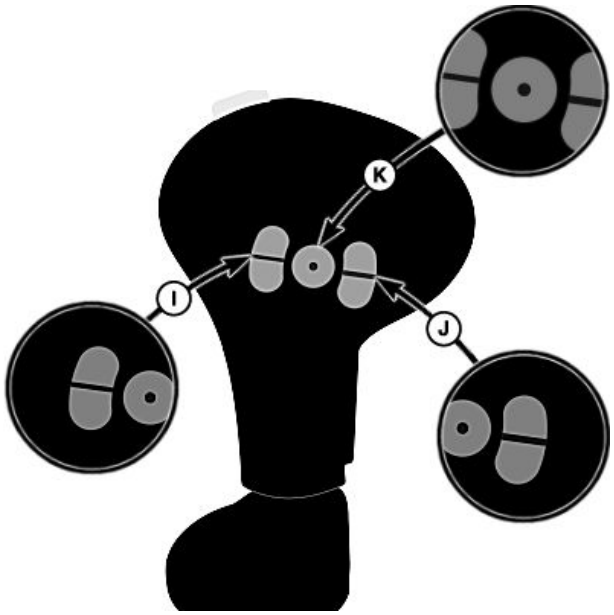

H109638 —UN—15JAN14

Артқы көрініс

A—Жылдам тоқтату қосқышы
B—Жүк түсіру шнегін теңселдіру қосқышы
C—Түсіру шнегі жетегінің қосу/өшіру қосқышы және көрсеткіш шамы
D—Хедерді көтеру/түсіру қосқышы және бүйірлік еңкею қосқышы (қосымша)
E—Машинаның синхрондау түймешіктері (жабдықталған болса)
F—Катушканы көтеру/түсіру, катушканы алға / артқа жылжыту (Қосымша), беріліс механизмі корпусының артқы білігінің жылдамдығы, бапталатын дөндер бастары үшін негіздік тақтасы (Қосымша)
G—Іске қосу түймешіктері (1, 2, 3)
H—AutoTrac™ жалғастыру (жабдықталған болса)
I— Драпердің кесуші механизмін еңкейту қосқышы, Гидравликалық корпусты алға/артқа еңкейту қосқышы, кесуші механизмнің алға/артқа қосқышы[1]
J— Драпердің кесуші механизмін еңкейту қосқышы, Гидравликалық корпусты алға/артқа еңкейту қосқышы, кесуші механизмнің алға/артқа қосқышы[1]
K—Пайдаланылмайды

AutoTrac – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

[1]Машина опциялары мен хедер түрлеріне байланысты, қосқыштар драпердің кесу механизмінің еңкеюін (600D драперлері), гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейтуді (жабдықталған болса) немесе кесу механизмінің алға/артқа еңкеюін (Еуропалық 600X хедер платформалары) басқару үшін бағадарламалана алады

OUO6075,000172A -KK-19MAR14-1/1

Жылдам тоқтату қосқышы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: ProDrive™ машиналары: Сепаратор қосулы кезде жылдам тоқтату қосқышын басу машинаны баяу тоқтатады. Алға жылжу жүйесін ысыру үшін, мультифункционалды иінтіректі нейтрал күйіне қайтару қажет.

Түймешікті басу арқылы берілісі ауыстырылатын трансмиссия немесе берілісі механикалық түрде ауыстырылатын машиналар: Жылдам тоқтату қосқышын сепаратор қосылып тұрған кезде басқанда, механик-жүргізуші машинаны тоқтату үшін мультифункционалды иінтіректі артқа тартуға жауапты.

Ауыр жарақат алуды болдырмау үшін әрқашан қауіпсіздік белбеуін кию ұсынылады.

МАҢЫЗДЫ: Хедер жетегі ақаулықтар орын алғанда осы қосқыш арқылы өшіріле алады.

H109720 —UN—29JAN14

A—Жылдам тоқтату қосқышы

Жылдам тоқтату қосқышы (A) механик-жүргізушіге төтенше жағдайда келесілерді бір уақытта ӨШІРУГЕ мүмкіндік береді:

- Хедерді қосу
- Жүк түсіру шнегінің жетегі
- Жүк түсіру шнегін бұру
- Дәндер багының жабындары (жабдықталған болса)
- Қуат тасушы шнегі (жабдықталған болса)
- ProDrive™ (соққылармен қозғалу баяу тоқтайды) (жабдықталған болса)

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Мультифункционалды иінтіректегі жүк түсіру шнегінің қосқышын басу жүк түсіру шнегінің жетегін қайта іске қосады. Хедер жетегін қосу үшін хедерді қосу қосқышын ӨШІРІҢІЗ және қайта ҚОСЫҢЫЗ.

SS43267,00004E0 -KK-30JAN15-1/1

Жүк түсіру шнегін теңселдіру қосқышы

Түсіру шнегінің теңселдіру қосқышы (A) механик-жүргізушіге түсіру шнегін ішке немесе сыртқа қарай қолмен немесе автоматты түрде теңселдіруге мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Механик-жүргізуші орнына отыруы міндетті.

Түсіру шнегін сыртқа қарай теңселдіру үшін түсіру шнегі қосқышының үстін басыңыз немесе түсіру шнегін ішке қарай теңселдіру үшін түсіру шнегі қосқышының астын басыңыз.

Қолмен басқару: Шнек қажетті күйге жетпегенше қосқыш бөлігін үзікті басып ұстап тұрыңыз. Қосқыш жіберілгенде шнек тоқтайды.

Автоматты басқару: Бүкіл уақыт бойы қосқышты басыңыз және жіберіңіз. Қосқыш ұсталып тұрмаса, шнек толығымен сыртқа немесе ішке қарай теңселеді.

ЕСКЕРТУ: Автоматты шнек шайқалуы функциясы жүк түсіру шнегінің жетегі қосулы кезде жұмыс істемейді. Түсіру шнегі пайдаланылмағанда, түсіру шнегін тасымалдау күйіне қайта теңселдіру ұсынылады.

H109721 —UN—29JAN14

A—Жүк түсіру шнегін теңселдіру қосқышы

OUO6075,000173C -KK-30JAN14-1/1

Жүк түсіру шнегінің жетек қосқышы

Жүк түсіру шнегінің жетек қосқышы (A) механик-жүргізушіге жүк түсіру шнегін қосуға немесе ажыратуға мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Механик-жүргізуші орнына отыруы міндетті.

ҚОСУ үшін түсіру шнегі жетегінің қосқышын бір рет басыңыз немесе ӨШІРУ үшін түсіру шнегі жетегінің қосқышын қайта басыңыз. Жүйе қосылған кезде көрсеткіш шамы ҚОСЫЛАДЫ.

ЕСКЕРТУ: Сондай-ақ, төтенше жағдайда жүк түсіру шнегін ӨШІРУДІ жылдам тоқтату қосқышының (B) көмегімен орындауға болады. Егер хедер және түсіру шнегі жылдам тоқтату қосқышы арқылы тоқтатылған болса, түсіру шнегін қосу үшін түсіру шнегінің қосқышын қайта басыңыз.

Жүк түсіру шнегінің жетегі шнек авто шайқалу режимінде немесе шнек қолмен сыртқа қарай 50 %-дан аз шайқалтқанда түймешікті басқанда ғана іске қосылады.

Егер қосудан кейін жүргізуші орнынан тұрып кетсе, түсіру шнегінің жетегі өшірілуден бұрын бес секунд бойы жұмыс істейді. Жүйені іске қосу үшін механик-жүргізушінің орындығына отырып, жүк түсіру шнегінің қосқышын қайтадан басыңыз.

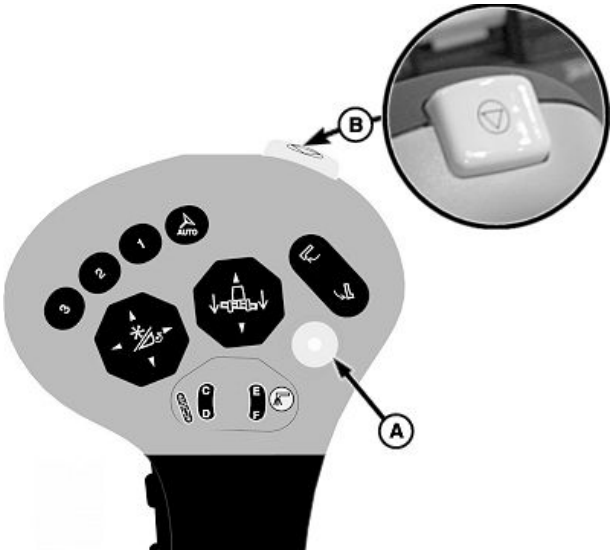

H109722 —UN—29JAN14

A—Жүк түсіру шнегінің жетек қосқышы **B—Жылдам тоқтату қосқышы**

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру жүйесі іске қосылмаса немесе кенет тоқтап қалса, орындықта тік отырыңыз да, жүк түсіру шнегінің қосқышын бір рет басыңыз.

OUO6075,000173D -KK-30JAN14-1/1

Хедерді көтеру/төмендету қосқышы

Хедерді көтеру/төмендету қосқышы (A) механик-жүргізушіге хедерді көтеруге немесе түсіруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Хедерді көтеру/төмендету қосқышының анықталған екі күйі бар. Қосқышты жартылай басу хедерді баяу көтереді немесе төмендетеді. Қосқышты толығымен басу хедерді тезірек көтереді немесе төмендетеді.

Жүйелік талаптар:
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Механик-жүргізуші орнына отыруы міндетті.

Хедерді көтеру үшін хедерді көтеру/төмендету қосқышының үстін басып ұстап тұрыңыз немесе хедерді төмендету үшін хедерді көтеру/төмендету қосқышының астын басып ұстап тұрыңыз.

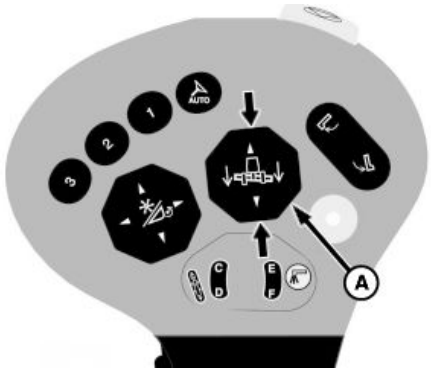

H109723 —UN—29JAN14

A—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы

OUO6075,000173E -KK-30JAN14-1/1

Бүйірлік еңкейту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Екі аумақты қалқу тіркемесімен жабдықталған 600D драпер платформасымен бірге жұмыс істейтін тегіс жер немесе бүйірлік еңкейту беріліс механизмі корпусымен жабдықталған комбайндарда, бүйірлік еңкейту қосқышы сол және оң қалқу тұтқасындағы және калибрлеу доңғалақтарының (жабдықталған болса) цилиндрлеріндегі қалқу қысымын тәуелсіз баптауға мүмкіндік береді.

Еңкейту қосқышы (A) механик-жүргізушіге беріліс механизмі корпусын солға немесе оңға еңкейтуге мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.

Беріліс механизмінің корпусын оңға қарай еңкейту үшін бүйірлік еңкейту қосқышының оң жағын басыңыз немесе беріліс механизмінің корпусын оңға қарай еңкейту үшін бүйірлік еңкейту қосқышының сол жағын басыңыз.

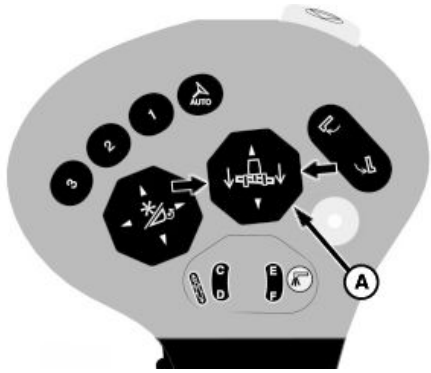

H109724 —UN—29JAN14

A—Бүйірлік еңкейту қосқышы

OUO6075,000173F -KK-30JAN14-1/1

Машинаның синхрондау түймешіктері (жабдықталған болса)

Машинаны синхрондау түймешіктері GreenStar™ 3 2630 дисплейіндегі белгішелер көмегінсіз машинаны синхрондауда итеру функциясын пайдалануға мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат үшін машинаның синхрондау нұсқаулығын қараңыз.

Трактор алға жылжыту үшін арттыру түймесін (A) басыңыз немесе трактор артқа қарай жылжыту үшін азайту түймесін (B) басыңыз.

Жүйелік талаптар:
- GreenStar™ 3 2630 дисплейі жалғанған.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.

A—Арттыру түймешігі **B—Азайту түймешігі**

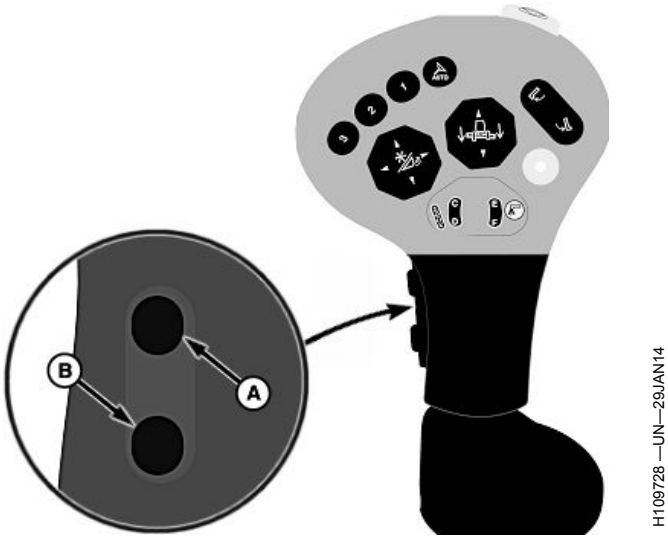

H109728 —UN—29JAN14

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0001740 -KK-30JAN14-1/1

Платформа катушкасын көтеру және катушканы алға/артқа жылжыту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Сондай-ақ, қосқыш дән басының артқы білік жылдамдығын және бапталатын негіздік тақта (жабдықталған болса) аралығын басқару үшін пайдаланылады. Қосымша ақпаратты алу үшін осы бөлімдегі «Дәндер басының артқы білік жылдамдығы және Бапталатын негіздік тақта аралығының қосқышы» мақаласын қараңыз.

Катушканы көтеру/катушканы алға/артқа жылжыту қосқышы (A) механик-жүргізушіге катушканың орналасуын басқаруға мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.

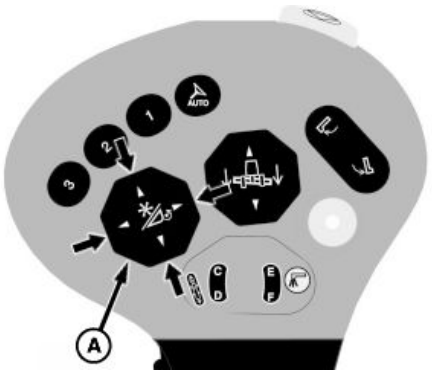

H109725 —UN—29JAN14

A—Катушканы көтеру және катушканы алға/артқа жылжыту қосқышы

Катушканы көтеру үшін қосқыштың үстін итеріп ұстап тұрыңыз немесе катушканы төмендету үшін қосқыштың астын басып ұстап тұрыңыз.

Катушканы алға жылжыту үшін қосқыштың сол жағын итеріп ұстап тұрыңыз немесе катушканы артқа жылжыту үшін қосқыштың оң жағын басып ұстап тұрыңыз.

OUO6075,0001741 -KK-19MAR14-1/1

Дәндер басының артқы білік жылдамдығы/бапталатын негіздік тақта аралығы қосқышы

ЕСКЕРТУ: Сонымен қатар қосқыш платформа катушкасын көтеру және катушканы алға/артқа жылжытуды басқару үшін пайдаланылады. Қосымша ақпаратты алу үшін осы бөлімдегі "Платформа катушкасын көтеру жәнеКатушканы алға/артқа жылжыту қосқышы" мақаласын қараңыз.

Артқы білік жылдамдығы және негіздік тақта аралығының қосқышы (A) механик-жүргізушіге дәндер басының артқы білік жылдамдығын басқаруға және негіздік тақта аралығын баптауға мүмкіндік береді (жабдықталған болса).

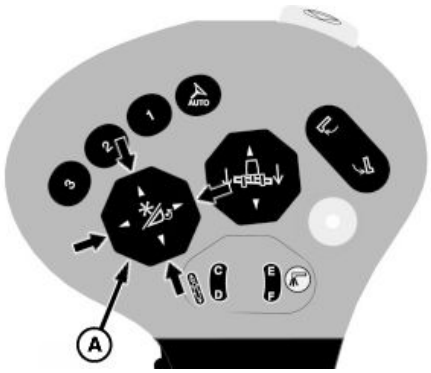

H109725 —UN—29JAN14

A—Артқы білік жылдамдығы және негіздік тақта аралығының қосқышы

Жүйелік талаптар:

- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жетегі:

Дәндер басы немесе жолақ жинау басы тіркелгенде артқы білік жылдамдығы және негіздік тақта аралығының қосқышы артқы білік жылдамдығын және бапталатын негіздік тақта аралығын басқару үшін пайдаланылады.

Артқы білік жылдамдығын арттыру үшін қосқыштың үстін немесе артқы білік жылдамдығын азайту үшін қосқыштың астын басыңыз. Артқы білік жылдамдығы шынтақ таянышы дисплейінде көрсетіледі.

CommandTouch™ көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетек белдігі:

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмі корпусының жетегін кілт қосқышы ҚОСУЛЫ кезде баптауға болады. Машинаны оталдырып, іске қосқанда, беріліс механизмінің корпусы алдын ала орнатылған жылдамдықпен жұмыс істейді.

Дәндер басы немесе жолақ жинау басы тіркелгенде артқы білік жылдамдығы және негіздік тақта аралығының қосқышы артқы білік жылдамдығын және бапталатын негіздік тақта аралығын басқару үшін пайдаланылады.

Дисплейді белсендіру үшін қосқыштың жоғарғы немесе төменгі жағын бір рет басыңыз. Таңдалған берілісті жоғарылатын үшін қосқыштың жоғарғы жағын басыңыз немесе таңдалған берілісті төмендету үшін қосқыштың төменгі жағын басыңыз.

Қалаған беріліске жеткенше, ағымдағы беріліс қара болып көрсетіледі және қалаған беріліс көк түспен жыпылықтайды.

CommandTouch - Deere & Company компаниясының сауда белгісі болып табылады

ЕСКЕРТУ: Дән басын немесе жиналмалы дән басын қосқан сайын артқы білік жылдамдығы хедер жетегінің тиімді жұмыс істеуі үшін екінші беріліске әдепкідей орнатылады және хедер шығынын азайтуға септігін тигізеді.

Кілт қосқыш айналған кезде, соңғы таңдалған беріліске жаңартылуы керек. Хедер өзгерісі байқалған кезде және ол артқы біліктің төмен жылдамдығында (2-берілістен азырақ) жұмыс жасаған болса, 2-беріліске жаңартылады, әйтпесе жоғарырақ беріліс таңдалуы керек.

Көрсетілген жылдамдықтар жоғары төмен айналымдарда және жүктемесіз болады:

- 1-ші беріліс: 480—510 айн/мин
- 2-ші беріліс: 535—565 айн/мин
- 3-ші беріліс: 590—620 айн/мин
- 4-ші беріліс: 665—695 айн/мин
- 5-ші беріліс: 735—765 айн/мин

Негіздік тақта аралығы (жабдықталған болса):

Дисплейді белсендіру үшін қосқыштың сол немесе оң жағын бір рет басыңыз. Аралықты арттыру үшін қосқыштың сол жағын қайта басыңыз және аралықты азайту үшін қосқыштың оң жағын басыңыз.

OUO6075,0004276 -KK-06APR16-1/1

Хедерді іске қосу түймешіктері

Хедерді іске қосу түймешіктері (A), (B) немесе (C) басылғанда келесі функциялар орындалады:

- Хедер биіктігін растау
- Хедер биіктігін көрсету
- Бүйірлік еңкейтуді басқару
- Катушка күйін растау
- Негіздік тақта күйін растау
- Белсенді хедер қалқуы
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)
- Кесу механизмінің күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары)

Электрондық басқару жүйесі хедерді қайтадан механик-жүргізуші алдын ала таңдаған күйге жылжытады.

ЕСКЕРТУ: Іске қосу түймешіктерін басу арқылы орнатылған хедердің орналасуын катушканы көтеру/түсіру немесе алға/артқа жылжыту қосқышы (D) немесе хедерді көтеру/түсіру немесе бүйірлік еңкейту қосқышының (E) көмегімен өзгертуге болады. Іске қосу түймешіктері қолмен өзертілгеннен кейін оларды қайта іске қосу үшін қалаған іске қосу түймешігін басыңыз.

Жүйелік талаптар:
- Хедермен дұрыс жабдықталған машина қосылды.
- Мотор қосулы.

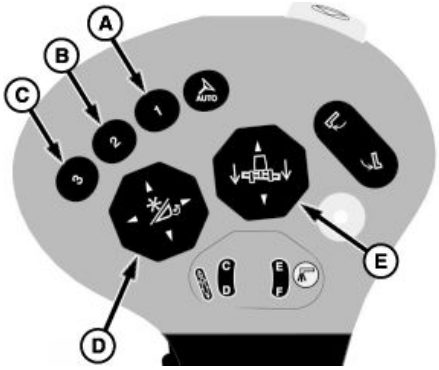

H109726 —UN—29JAN14

A—Іске қосу түймешігі 1
B—Іске қосу түймешігі 2
C—Іске қосу түймешігі 3
D—Катушканы көтеру және катушканы алға/артқа жылжыту қосқышы
E—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы және қолмен бүйірлік еңкейту қосқышы

- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Хедер биіктігін жалғастыру, Хедер биіктігін көрсету немесе Белсенді хедер қалқуы режимі қосылады.
- Хедер қосылған.

Хедерді іске қосу түймешіктерін басу жүйені қосады. Хедерді басқару жүйесі басқаруды алып, хедерді механик-жүргізуші таңдаған орынға жылжытады.

OUO6075,0001743 -KK-19MAR14-1/1

AutoTrac™ растау түймешігі (жабдықталған болса)

AutoTrac™ жалғастыру түймешігі (A) AutoTrac™ жүйесін белсендіріп, өшіреді.

AutoTrac™ жалғастыру түймешігі, сонымен қатар, RowSense™ жүйесін іске қосып, өшіреді. Қосымша ақпарат үшін AutoTrac™ механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

Жүйелік талаптар:
- Хедермен дұрыс жабдықталған машина қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Хедер қосылған.

AutoTrac – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
RowSense—Deere & Company компаниясының сауда белгісі

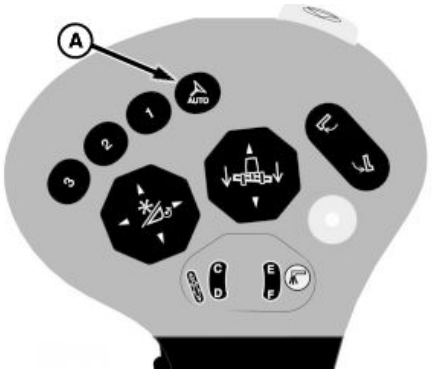

H109727 —UN—29JAN14

A—AutoTrac™ жалғастыру түймешігі

WM05597,000134D -KK-06JUL15-1/1

Драпердің кесуші механизмін еңкейту қосқышы, Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқышы, Кесу механизмінің алға/артқа жылжыту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Машина опциялары мен хедер түрлеріне байланысты, қосқыштарды төмендегілерді басқару үшін бағдарламалауға болады:

- *Драпердің кесуші механизмді еңкеюі (600D драперлер)*
- *Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)*
- *Кесу механизмінің алға/артқа еңкеюі (Еуропалық 600X хедер платформалары)*

Қайта бағдарламалау жөніндегі қосымша ақпарат үшін "CommandCenter™ дисплей экрандары" бөліміндегі "Мультифункционалды иінтіректі орнату" мақаласын қараңыз.

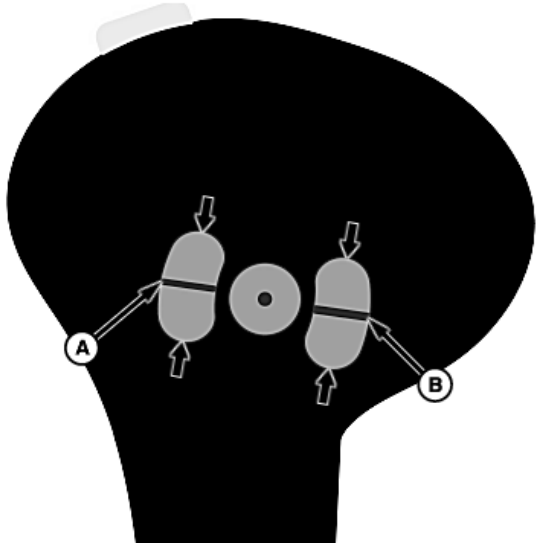

H109639 —UN—15JAN14

Мультифункционалды иінтірек (артқы көрініс)

A—Драпердің кесуші механизмін еңкейту қосқышы, Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқышы, Кесу механизмінің алға/артқа жылжыту қосқышы

B—Драпердің кесуші механизмін еңкейту қосқышы, Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқышы, Кесу механизмінің алға/артқа жылжыту қосқышы

Драпердің кесу механизмін еңкейту қосқышы (600D драпер)

Драпердің кесу механизмін еңкейту қосқышы (600D драпер) (A немесе B) механик-жүргізушіге кесу механизмнің бұрышын арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Хедермен дұрыс жабдықталған машина қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Хедер қосылған.
- Мультифункционалды иінтірек қосқыштары функционалды түрде тағайындалған.

Кесу механизмінің бұрышын арттыру үшін қосқыштың жоғарғы жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

Кесу механизмінің бұрышын азайту үшін қосқыштың төменгі жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)

Гидравликалық беріліс механизмі корпусын лға/артқа еңкейту қосқышы (жабдықталған болса) (A немесе B) механик-жүргізушіге беріліс механизмі корпусын еңкейту жақтауының күйін басқаруға мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйіне орнатылуы қажет.
- Мультифункционалды иінтірек қосқыштары функционалды түрде тағайындалған.

Беріліс механизмі корпусын алға еңкейту үшін қосқыштың жоғарғы жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

Беріліс механизмі корпусын артқа еңкейту үшін қосқыштың төменгі жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

Кесу механизмін алға/артқа еңкейту қосқышы (Еуропалық 600X хедер платформалары)

Кесу механизмін алға/артқа еңкейту қосқышы (Еуропалық 600X хедер платформалары) (A немесе B) механик-жүргізушіге кесу механизмінің күйін басқаруға мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Хедермен дұрыс жабдықталған машина қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде болуы керек.
- Хедер қосылған.
- Мультифункционалды иінтірек қосқыштары функционалды түрде тағайындалған.

Кесу механизмінің күйін ұзарту үшін қосқыштың жоғарғы жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

Кесу механизмінің күйін қысқарту үшін қосқыштың төменгі жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

OUO6075,000172B -KK-19MAR14-1/1

CommandTouch™ кабинаның бұрыштық бағаны

(1)—Солға бұрылу сигналының индикаторы: механик-жүргізушіге солға бұрылу сигналы іске қосылғандығын көрсетеді.

(2)—Мотор тоқтауын ескертетін индикатор (Қызыл): жанады және машинаны бірден тоқтатып, мәселені шешуді талап етеді. Мәселені шешкенше шынтақ таянышы дисплейінде диагностикалық ақаулық коды көрсетіледі.

(3)—Қызметтік ескерту индикаторы (Сары): машинада мәселе бар болғанда, жанады және жыпықтайды. Машинаны қолайлы жағдайда мүмкіндігінше тезірек тоқтатуды қажет етеді. Шынтақ таянышы дисплейінде диагностикалық ақаулық коды көрсетіледі.

(4)—Ақпараттық ескерту индикаторы (Көк): диагностикалық ақаулық коды белсенді кезде жанады және жыпықтайды. Механик-жүргізушіге жағдай жайлы ақпаратты хабарлайды. Ескерту расталғанда, экран хабары жоғалады және ескерту индикаторы ӨШЕДІ.

(5)—Оңға бұрылу сигналының индикаторы: механик-жүргізушіге оңға бұрылу сигналы іске қосылғандығын көрсетеді.

(6)—Тіркеме шамдарының индикаторы: тіркеме сымдары жалғанғанда және бұрылу сигналын қолданғанда жанады.

(7)—Алыс шам индикаторы: жүргізушіге алыс шам фараларының ағымда таңдалғанын көрсетеді.

МАҢЫЗДЫ: Final Tier 4/Stage IV: Құрым сүзгісін тазалағанда немесе тазалап біткен соң тез арада мотор ӨШСЕ, құрым тазалау құрамдастарына зақым келуі мүмкін. Дабыл соғып, дисплейде ескерту хабарламасы пайда болады. Машинаны іске қосып, құрамдастарды салқындату үшін дисплейдегі хабарламаларды орындаңыз.

(8)—Құрым сүзгісін тазалау индикаторы (Final Tier 4/Stage IV): құрым сүзгісі жүйесі құрым сүзгісін тазалауды белсенді орындап жатқанда жанады.

(9)—Мотордың қуат өлшегішінің индикаторы: механик-жүргізушіге кез келген уақыттағы мотордың пайдаланып жатқан қуат пайызын көрсетеді.

МАҢЫЗДЫ: Көрсеткіш қызыл аймаққа жылжыса, мотор қуаты барынша артады және машина тұрып қалуы мүмкін. Машинаға жүктемені көрсеткіш жасыл және сары аймақтарға оралғанша азайтыңыз.

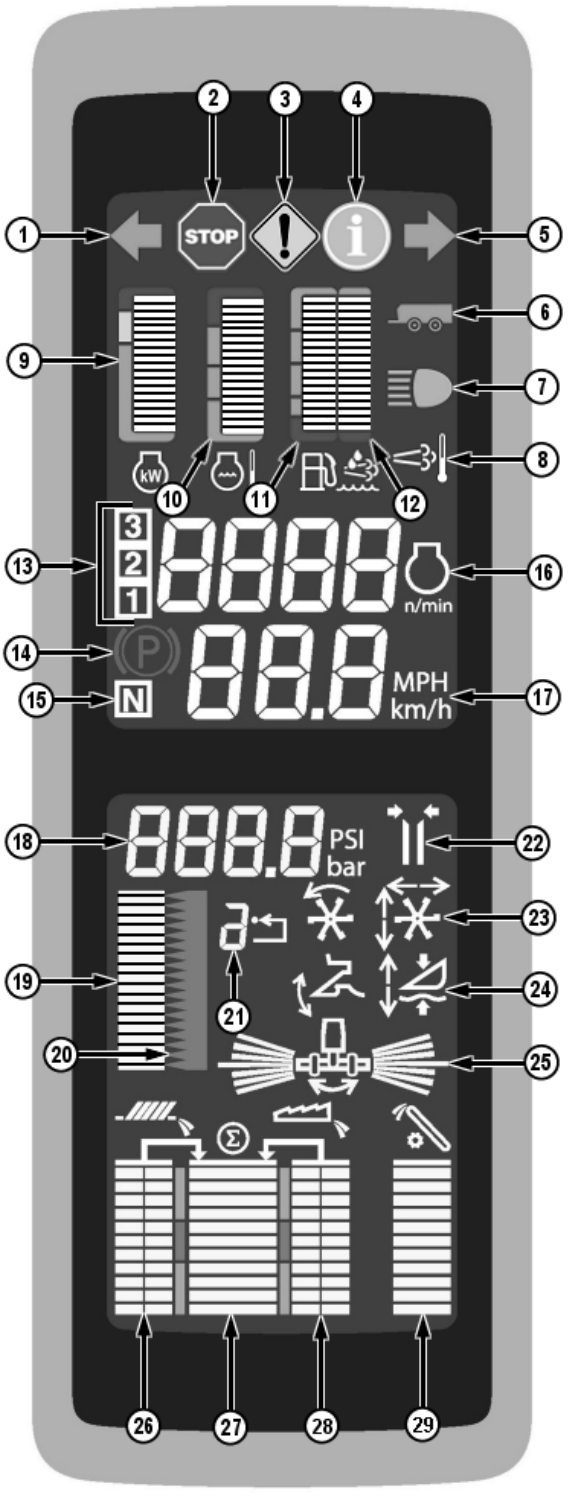

- Жасыл аймақ (35 - 100%)
- Сары аймақ (101 - 110%)
- Қызыл аймақ (111 - 114%)

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F1 -KK-06FEB15-1/3

(10)—Мотор температурасының индикаторы: қалыпты жұмыс температурасында жеті-тоғыз жолақ көрсетіледі.

Егер дабыл естілсе және мотор температурасы туралы хабар пайда болса, моторды тоқтатып, мәселені бірден тексеріңіз.

(11)—Отын датчигінің индикаторы: бакта қанша отын қалғанын көрсетеді. Деңгей қалған отынның 10%-на (шамамен бір сағат жұмыс істеу) жеткенде, отын индикаторы жыпықтайды, дабыл естіледі және отын деңгейі төмен туралы хабар пайда болады.

Отын бағы бос болғанда, индикаторда ешбір жолақтар болмайды.

(12)—Дизель құрымының сұйықтығы (ДҚС) деңгейінің индикаторы (Final Tier 4/Stage IV): бакта қанша сұйықтық қалғанын көрсетеді.

- 10% деңгейіне жетсе, деңгей индикаторы жанып, дабыл соғады және төмен сұйықтық хабарламасы пайда болады.
- 0% деңгейіне жеткенде деңгей индикаторы көрсетіліп, жануды тоқтатады да, дабыл соғып, бос сұйықтық хабарламасы мен мотор қуаты шектеулі хабарламасы пайда болады.
- Құю шығынына жеткен кезде деңгей индикаторы көрсетіліп, жануды тоқтатады да, дабыл соғып, бос сұйықтық хабарламасы мен мотор қуаты шектеулі хабарламасы және жылдамдық шектеулі хабарламасы пайда болады. Моторды тоқтату туралы ескерту индикаторы (қызыл) жанады, мотор күші азайып, машина функциялары шектеулі режимде жұмыс істейді.

(13)—Трансмиссия берілісінің немесе ауқымының индикаторы:

- **3-жылдамдықты ProDrive™ емес машиналар:** қазіргі уақытта қай беріліс таңдалғанын көрсетеді. Таңдалған беріліске байланысты 1, 2, 3 индикаторлары жанады.
- **2-жылдамдықты ProDrive™ машиналары:** ағымда таңдалған ауқымды көрсетеді. Таңдалған ауқымға байланысты 1 және 2 индикаторлары жанады.

(14)—Тұрақ тежеуішінің индикаторы: тұрақ тежеуішін таңдағанда жанады.

(15)—Нейтрал күйінің индикаторы: машинаның қазіргі уақытта нейтрал күйде екенін көрсетеді.

(16)—Мотор жылдамдығының индикаторы: мотордың айн/мин жылдамдығын көрсетеді.

(17)—Жолдағы жылдамдықтың индикаторы: машинаның жолдағы жылдамдығын (км/сағ немесе миль/сағ) көрсетеді.

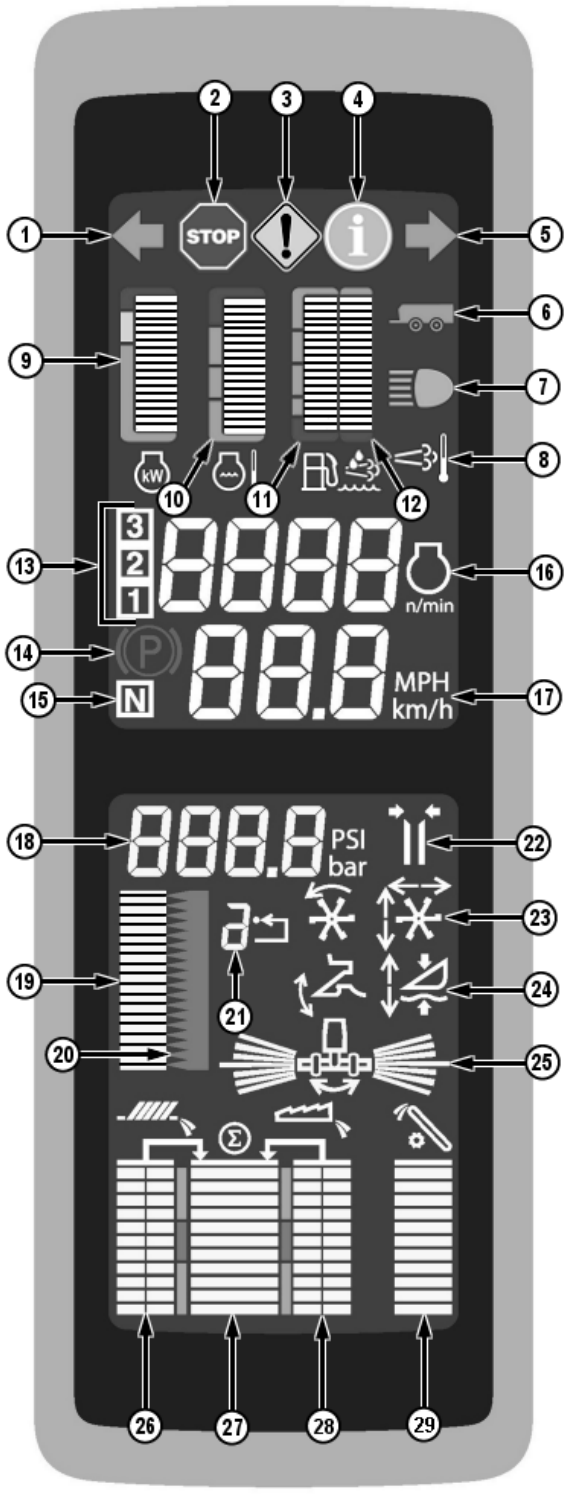

H105895 —UN—01OCT12

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004F1 -KK-06FEB15-2/3

(18)—Хедер биіктігінің сандық дисплейі: хедердің ағымдағы биіктігін көрсетеді.

(19)—Хедер биіктігінің күйі дисплейі: хедердің ағымдағы биіктігінің орнын көрсетеді.

(20)—Хедер биіктігін орнату нүктесі дисплейі: механик-жүргізушіге қалаған орнату нүктесін көрсетеді.

(21)—Хедерді іске қосу нөмірі: қазір таңдалған іске қосу түймешігін көрсетеді.

(22)—Негіздік тақта күйін растау: жүйенің қазір белсенді екенін көрсетеді.

(23)—Dial-A-Speed дискі/катушканы растау:

- **Dial-A-Speed (сол жақ белгіше):** жүйенің қазір белсенді екенін көрсетеді.
- **Катушканы растау (оң жақ белгіше):** жүйенің қазір белсенді екенін көрсетеді.

(24)—Хедер биіктігін растау/хедер биіктігін көрсету/белсенді хедер қалқуы:

- **Хедер биіктігін растау (сол жақ белгіше):** жүйенің қазір белсенді екенін көрсетеді.
- **Хедер биіктігін көрсету (оң жақ белгіше):** жүйенің қазір белсенді екенін көрсетеді.
- **Белсенді хедер қалқуы (оң жақ белгіше):** жүйенің қазір белсенді екенін көрсетеді.

(25)—Бүйірлік еңкейту дисплейі: беріліс механизмі корпусының жақтауының орнын көрсетеді.

(26)—Дән тазалағыштағы шығын индикаторы: қалыптағы дәндердің азаюын көрсетеді.

(27)—Жалпы шығын индикаторы: табан және сепаратор аумағынан жалпы азаюды көрсетеді.

(28)—Сепаратор шығынының индикаторы: сепаратор аймағындағы дәндердің азаюын көрсетеді.

(29)—Қалдықтар көлемінің индикаторы: қайтарылған ұштардың көлемін көрсетеді.

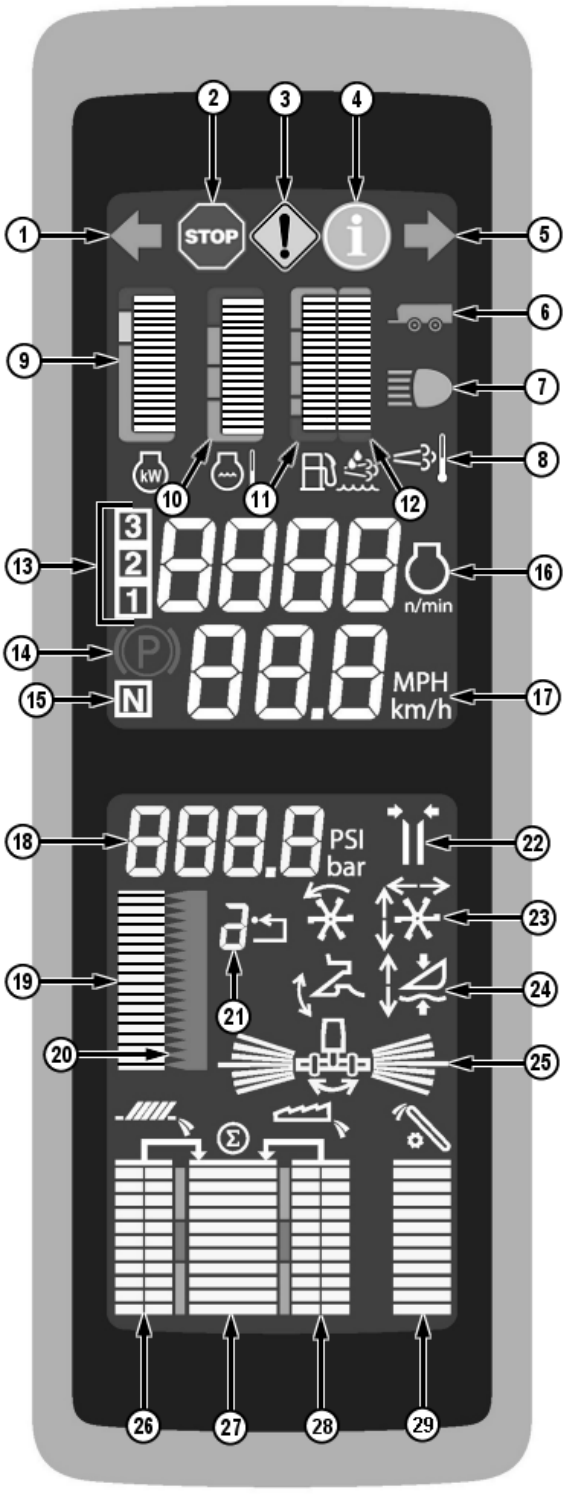

H105895 —UN—01OCT12

SS43267,00004F1 -KK-06FEB15-3/3

Active Header Control дисплейі

Dial-A-Speed (A): механик-жүргізушіге катушка немесе белдік жүрісі хедерлері үшін жұмыс жылдамдығын автоматты түрде басқаруға мүмкіндік береді. Қызметтік жылдамдық - машинаның жолдағы жылдамдығының катушка не белдік жылдамдығына қатынасы.

Хедердің биіктігін растау (B): механик-жүргізушіге хедердің машина шассиіне қатысты орнын таңдауға және сол орынға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Негіздік тақта күйін растау (C): механик-жүргізушіге негіздің тақталардың (жабдықталған болса) орнын таңдауға және сол орынға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Катушка күйін растау (D): механик-жүргізушіге катушканың биіктігі мен катушканың алдыңғы/артқы орнын таңдауға және сол орынға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Хедер биіктігін көрсету (E): механик-жүргізушіге хедердің жерге қатысты орнын таңдауға және сол орынға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Хедер биіктігін көрсету (HydraFlex) (E): механик-жүргізушіге кесу механизмінің жер үстіндегі қысымын немесе кесу механизмінің салмағын баптауға және сол баптауға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді. HydraFlex хедер биіктігін көрсетумен бірге хедердің жерге қатысты орнын сақтау, жер бедерін қайталау және сол күйге автоматты түрде оралу үшін жұмыс істейді.

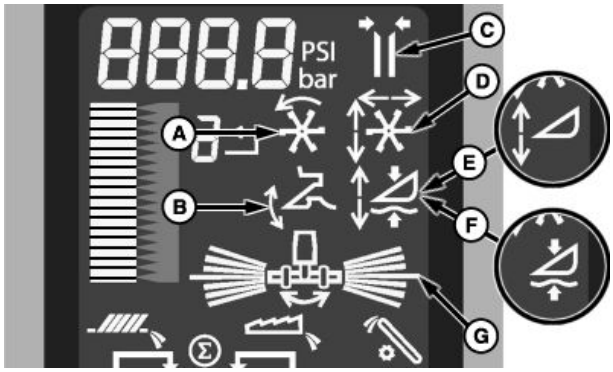

H98580 —UN—01DEC10

Белсенді хедер қалқуы (F): қатты хедерге жермен жанасып басқарылуға және орнатылған жанасудың қысымын сақтауға мүмкіндік береді. Механик-жүргізуші хедердің жерге қаншалықты қатты тиетінін және сол қысымды автоматты түрде қайтаруды таңдайды.

Бүйірлік еңкейту (G): механик-жүргізушіге хедердің жерге қатысты күйін сақтауға мүмкіндік береді. Хедердің әр соңындағы датчиктер жерге дейінгі қашықтықты өлшейді. Хедердің әр шетінде жерге дейінгі қашықтықты теңестіру үшін еңкейеді. Сол және оң хедер биіктігі датчиктерімен жабдықталған болса және бүйірлік еңкейту белсенді болса, екі жүйе кесу механизмінің жерге қатысты ең жақын күйін сақтау үшін бірге жұмыс істейді.

OUO6075,00004C4 -KK-01DEC10-1/1

Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы

Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесі тегіс емес жерді өтейді және хедердің көлденең және тік күйін басқарады. Жүйе үздіксіз алдын ала орнатылған күй мен ағымдағы күйді салыстырып отырады, бұл хедерді қажетті жұмыс күйінде ұстап отыруға мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:

- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Мотор жұмыс істеуде.
- Хедер қосылған.
- Хедердің қажетті басқарылу режимі іске қосылған.

Бүйірлік еңкейтуді баптау (A)

- Хедерді жерге қатысты параллель баптаулар хедердің ұштарындағы датчиктер арқылы орындалады. Бұл хедер мен жердің арасындағы қашықтықтың сол және оң, екі жағында да теңестірілуіне мүмкіндік береді.

Платформа биіктігін баптау (B және C)

- Хедер биіктігін растау — платформа беріліс механизмі корпусы ауқымындағы кез келген күйіне орнатылады.

H98581 —UN—14OCT10

A—Бүйірлік еңкею
B—Хедер биіктігін көрсету/белсенді хедер қалқуы
C—Хедер биіктігін растау

- Хедер биіктігін көрсету — платформаның биіктігі оған бекітілген биіктік датчиктері арқылы орнатылады. Бұл тегіс емес жердегі хедер биіктігінің тұрақтылығын мүмкін етеді.
- Белсенді хедер қалқу — машина жермен жанасу кезінде хедердің тұрақты қысымын сақтайды.

OUO6075,00004C5 -KK-01DEC10-1/1

Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері

ЕСКЕРТУ: Қалаған режимдерді жадқа енгізу үшін мультифункционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 белсендіру түймешіктерін екі секунд бойы басып тұрыңыз.

Төменде біраз жалпы режимдер көрсетілген, бірақ көп тіркесімдер бар.

Басқару режимдері қосылған	Іске қосу түймешігі 1	Іске қосу түймешігі 2	Іске қосу түймешігі 3
Биіктікті растау	Биіктікті растау		
Биіктікті растау, Биіктікті көрсету	Биіктікті растау	Биіктікті анықтау	
Биіктікті растау, HydraFlex™ биіктігін анықтау	Биіктікті растау	HydraFlex™ биіктігін анықтау	
Биіктікті растау, биіктікті анықтау, HydraFlex™ биіктігін анықтау [a]	Биіктікті растау	Биіктікті анықтау	HydraFlex™ биіктігін анықтау
Биіктікті растау, биіктікті анықтау, HydraFlex™ биіктігін анықтау [b]	Биіктікті растау	Биіктікті анықтау	HydraFlex™ биіктігін анықтау
Биіктікті растау, биіктікті көрсету, белсенді хедер қалқуы	Биіктікті растау	Биіктікті көрсету	Белсенді хедер қалқуы
Биіктікті растау, HydraFlex™ биіктігін анықтау, белсенді хедер қалқуы	Биіктікті растау	HydraFlex™ биіктігін анықтау	Белсенді хедер қалқуы
Биіктікті растау, Белсенді хедер қалқуы	Биіктікті растау		Белсенді хедер қалқуы
Биіктікті көрсету	Биіктікті анықтау		
HydraFlex™ биіктігін анықтау	HydraFlex™ биіктігін анықтау		
Биіктікті анықтау, HydraFlex™ биіктігін анықтау [a]	Биіктікті анықтау		HydraFlex™ биіктігін анықтау
Биіктікті анықтау, HydraFlex™ биіктігін анықтау [b]	Биіктікті анықтау		HydraFlex™ биіктігін анықтау
Биіктікті анықтау, HydraFlex™ биіктігін анықтау, белсенді хедер қалқуы [a]	Биіктікті анықтау, HydraFlex™ биіктігін анықтау		Белсенді хедер қалқуы
Биіктікті көрсету, белсенді хедер қалқуы	Биіктікті көрсету		Белсенді хедер қалқуы
HydraFlex™ биіктігін анықтау, белсенді хедер қалқуы	HydraFlex™ биіктігін анықтау		Белсенді хедер қалқуы
Белсенді хедер қалқуы	Белсенді хедер қалқуы		
Катушка күйін растау	Катушка күйін растау		
Негіздік тақта күйін растау	Негіздік тақта күйін растау		
Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)	Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту		
Кесу механизмінің алға/артқа күйі [c]	Кесу механизмінің алға/артқа күйі		

[a] Биіктікті көрсетуді және HydraFlex биіктікті көрсетуді қосу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз. Қосымша биіктік датчиктері бар 600F немесе 600FD платформасын я болмаса датчик доңғалақтары бар 600D платформасын қажет етеді.
[b] Калибрлеу кезінде датчик доңғалақтар ажыратылса, 600D платформасындағы әдепкі режим датчик доңғалақтары бар 600D платформасын қажет етеді.
[c] Еуропалық 600X хедер платформалары.

HydraFlex – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0001746 -KK-19MAR14-1/1

Хедер биіктігін растау

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Механик-жүргізушіге беріліс механизмі корпусының машинаға қатысты орнын таңдауға және сол орынға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мульти-функционалды иінтіректегі іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктері бағдарламанатын хедер биіктіктерінің үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: Егер бірнеше режим қосылған болса, қосымша ақпарат алу үшін осы білімдегі «Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері» мақаласын қараңыз.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігін растау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Хедер биіктігін растау белгішесі

H96245 —UN—03MAY10

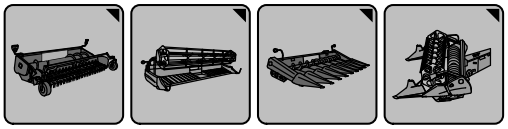

Хедерді орнату белгішелері

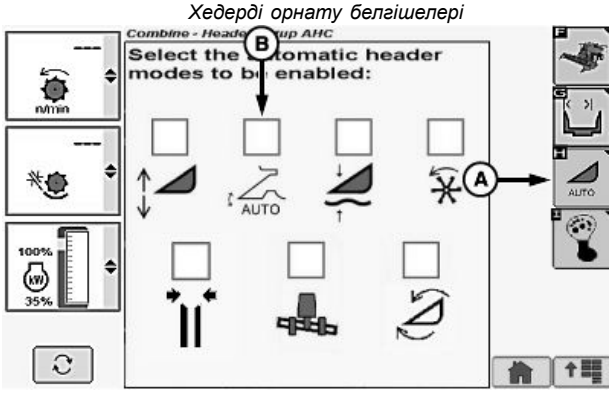

H109800 —UN—12FEB14

Дән басы дисплейі

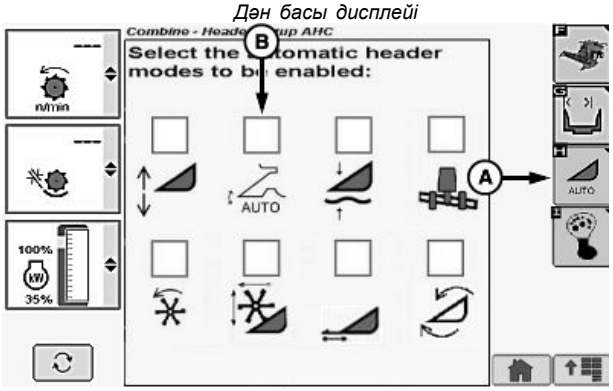

H109801 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Хедер биіктігін растау жүйесі қосылған.
- Хедер қосылған.

Мульти-функционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы хедер биіктігін растауды іске қосыңыз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (B) таңдалған іске қосу түймешігін көрсетеді.

Дисплейде хедер биіктігін растау белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Іске қосу түймешіктерінің биіктігін орнату нүктесін (C) өзгерту үшін қажетті іске қосу түймешігін басыңыз және белсенді хедердің биіктігін басқару дискісін (D) пайдаланып оларды баптаңыз.

Белсенді хедер биіктігін басқару дискісін хедерді және орнату нүктесін көтеру үшін қосу (+) таңбасына қарай немесе хедерді және орнату нүктесін төмендету үшін алу (-) таңбасына қарай бұрыңыз.

Гистограмма (E) және сандық дисплей (F) беріліс механизмі корпусына жалғанған хедер биіктігін растау датчигіне негізделіп хедердің жерге қатысты күйін көрсетеді.

Хедерді көтеру/төмендету қосқышын (G) пайдаланып хедер биіктігін қолмен баптау жүйені өшіреді.

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Хедер алдын ала таңдалған биіктікке автоматты түрде жылжиды.

A—Хедер биіктігін растау белгішесі
B—Іске қосу түймешік нөмірі
C—Биіктікті орнату нүктесі
D—Хедер биіктігін басқару дисктері
E—Гистограмма
F—Нөмірлік дисплей
G—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы

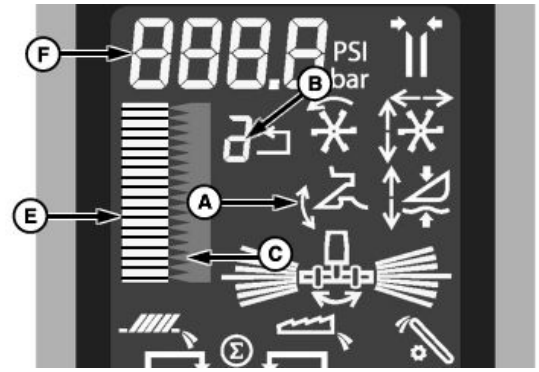

H98582 —UN—14OCT10

H95079 —UN—27JAN10

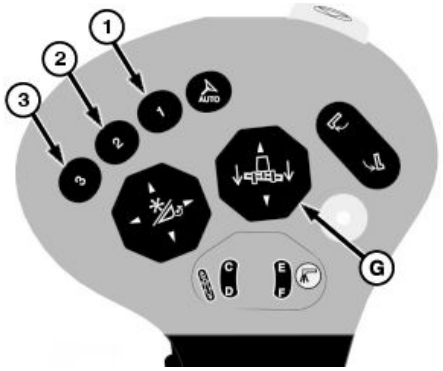

H109729 —UN—29JAN14

OUO6075,0001747 -KK-06FEB14-2/2

Хедер биіктігін көрсету

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Механик-жүргізушіге хедердің жерге қатысты орнын таңдауға және бұл күйге автоматты түрде қайтып оралуға мүмкіндік береді.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мульти-функционалды иінтіректегі іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктері бағдарламанатын хедер биіктіктерінің үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: Егер бірнеше режим қосылған болса, қосымша ақпарат алу үшін осы білімдегі «Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері» мақаласын қараңыз.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігін көрсету белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Хедер биіктігін көрсету белгішесі

H96245 —UN—03MAY10

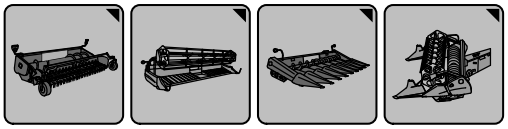

Хедерді орнату белгішелері

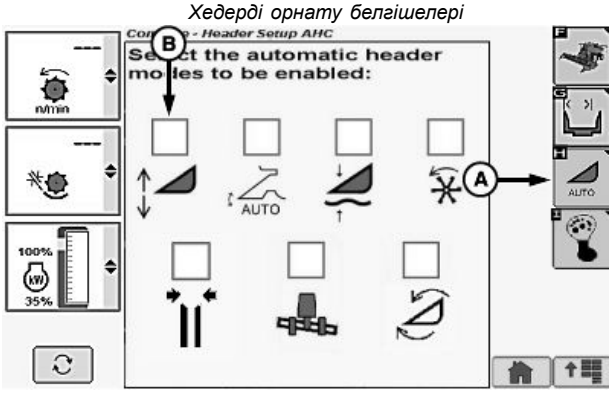

H109802 —UN—12FEB14

Дән басы дисплейі

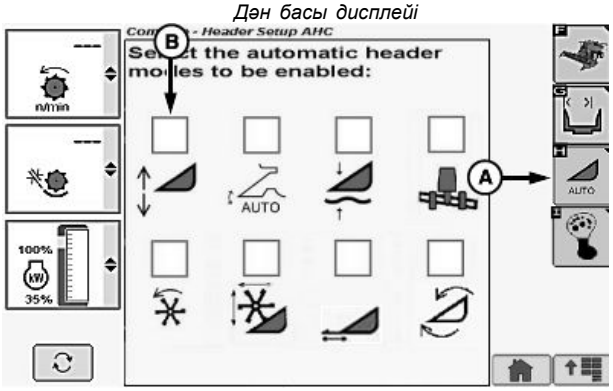

H109803 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Хедер биіктігін көрсету жүйесі қосылған.
- Хедер қосылған.

Мульти-функционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы хедер биіктігін көрсетуді іске қосыңыз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (B) таңдалған іске қосу түймешігін көрсетеді.

Дисплейде хедер биіктігін көрсету белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Іске қосу түймешіктерінің биіктігін орнату нүктесін (C) өзгерту үшін қажетті іске қосу түймешігін басыңыз және белсенді хедердің биіктігін басқару дискісін (D) пайдаланып оларды баптаңыз.

Белсенді хедер биіктігін басқару дискісін хедерді және орнату нүктесін көтеру үшін қосу (+) таңбасына қарай немесе хедерді және орнату нүктесін төмендету үшін алу (-) таңбасына қарай бұрыңыз.

Гистограмма (E) және сандық дисплей (F) хедерге жалғанған хедер биіктігі датчигінің негізінде хедердің салыстырмалы күйін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Хедерді төмендету қосқышын іске қосу түймешігін басқанша жүйені бірден өшіруге орнатуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Хедерді төмендету қосқышын (G) пайдаланып хедердің биіктігін қолмен баптау босатқанша жүйені уақытша қайта анықтайды. Қосқышты босатқаннан кейін жүйе автоматты режимге қайта оралады.

ЕСКЕРТУ: Хедерді төмендету қосқышын басқанда жүйені қайта іске қоспауға орнатуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Хедерді көтеру қосқышын (G) пайдалану хедерді төмендету қосқышы басылмағанша жүйені уақытша өшіреді. Қосқыш бір рет басылса, жүйе қайта іске қосылады.

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Хедер алдын ала таңдалған биіктікке автоматты түрде жылжиды.

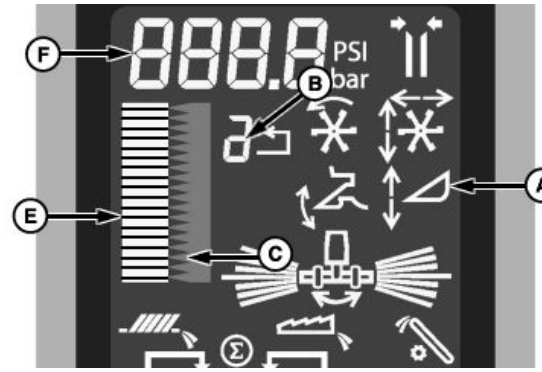

H99253 —UN—01DEC10

H95079 —UN—27JAN10

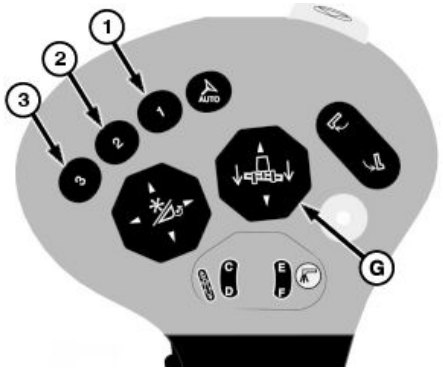

H109729 —UN—29JAN14

A—Хедер биіктігін көрсету белгішесі
B—Іске қосу түймешік нөмірі
C—Биіктікті орнату нүктесі
D—Хедер биіктігін басқару дисктері
E—Гистограмма
F—Нөмірлік дисплей
G—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы

OUO6075,0001748 -KK-06FEB14-2/2

Хедер биіктігін көрсету (HydraFlex™ платформалары)

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Механик-жүргізушіге кесу механизмінің жер үстіндегі қысымын немесе кесу механизмінің салмағын баптауға және сол баптауға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді. HydraFlex™ хедер биіктігін көрсетумен бірге хедердің жерге қатысты орнын сақтау, жер бедерін қайталау және сол күйге автоматты түрде оралу үшін жұмыс істейді. HydraFlex™ бастары хедердің оң жағында орналасқан бастарды кескішті пайдаланудағы гидравликалық қысымды өлшеу үшін пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: HydraFlex™ жерге қатысты кесудің биіктігін басқармайды. Ол деңгейді көрсету жүйесі арқылы автоматты түрде басқарылады және HydraFlex™ қосулы хедерді басқару дискісі кезінде баптала алмайды.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мульти-функционалды иінтіректегі іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктері бағдарламанатын HydraFlex™ қысымдарының үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: Егер бірнеше режим қосылған болса, қосымша ақпарат алу үшін осы білімдегі «Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері» мақаласын қараңыз.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

HydraFlex – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

H96245 —UN—03MAY10

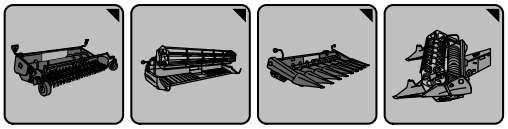

Хедерді орнату белгішелері

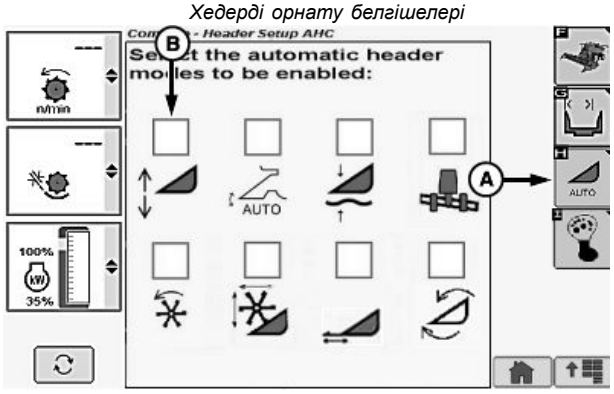

H109803 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Хедер биіктігін көрсету белгішесі

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігін көрсету белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Хедер биіктігін көрсету жүйесі қосылған.
- Хедер қосылған.

Мульти-функционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы хедер биіктігін көрсетуді (HydraFlex™) іске қосыңыз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (B) таңдалған іске қосу түймешігін көрсетеді.

Дисплейде хедер биіктігін көрсету белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Іске қосу түймешіктерінің қысымын орнату нүктесін (C) өзгерту үшін қажетті іске қосу түймешігін басыңыз және іске қосылған хедердің қысымын басқару дискісін (D) пайдаланып қысымды баптаңыз.

Гистограмма (E) мен нөмірлік дисплей (F) платформадағы кесу механизміндегі қысымға негізделіп, қысымның орнату нүктесін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: HydraFlex™ автоматты режимде хедер биіктігін көрсетуден тәуелсіз жұмыс істей алмайды. Бұл жүйелер кескіш салмағын және хедер жылжуын басқару үшін бірге жұмыс істейді.

Белсенді хедер биіктігін басқару дискісін HydraFlex™ қысымын және орнату нүктесін арттыру үшін қосу (+) таңбасына қарай немесе HydraFlex™ қысымын және орнату нүктесін төмендету үшін алу (-) таңбасына қарай бұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Хедерді төмендету қосқышын іске қосу түймешігін басқанша жүйені бірден өшіруге орнатуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Хедерді төмендету қосқышын (G) пайдаланып хедердің биіктігін қолмен баптау босатқанша жүйені уақытша қайта анықтайды. Қосқышты босатқаннан кейін жүйе автоматты режимге қайта оралады.

ЕСКЕРТУ: Хедерді төмендету қосқышын басқанда жүйені қайта іске қоспауға орнатуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Хедерді көтеру қосқышын (G) пайдалану хедерді төмендету қосқышы басылмағанша жүйені уақытша өшіреді. Қосқыш бір рет басылса, жүйе қайта іске қосылады.

H99253 —UN—01DEC10

H95079 —UN—27JAN10

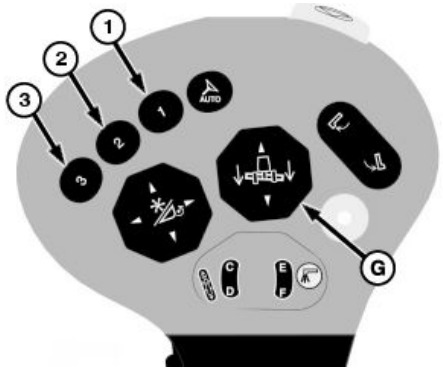

H109729 —UN—29JAN14

A—Хедер биіктігін көрсету белгішесі
B—Іске қосу түймешік нөмірі
C—Қысымды орнату нүктесі
D—Хедер биіктігін басқару дисктері
E—Гистограмма
F—Нөмірлік дисплей
G—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы

Жүйені қайта іске қосу үшін 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басыңыз немесе хедерді төмендеті қосқышының (G) көмегімен хедер биіктігін қолмен төмендету жүйені қайта іске қосады. Хедер алдын ала таңдалған қысымға автоматты түрде жылжиды.

WM05597,000134E -KK-06JUL15-2/2

Dial-A-Speed™ жүйесі

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Механик-жүргізушіге катушка немесе белдік жүрісі хедерлері үшін жұмыс жылдамдығын автоматты түрде басқаруға мүмкіндік береді. Қызметтік жылдамдық - машинаның жолдағы жылдамдығының катушка не белдік жылдамдығына қатынасы.

Жүйе тиісті катушка немесе белдік жүріс жылдамдығы датчиктерімен жабдықталған кез келген хедермен жұмыс істейді.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Автоматты хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Dial-A-Speed™ белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

Dial-A-Speed - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

H96245 —UN—03MAY10

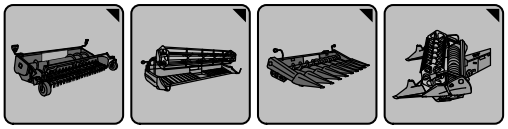

Хедерді орнату белгішелері

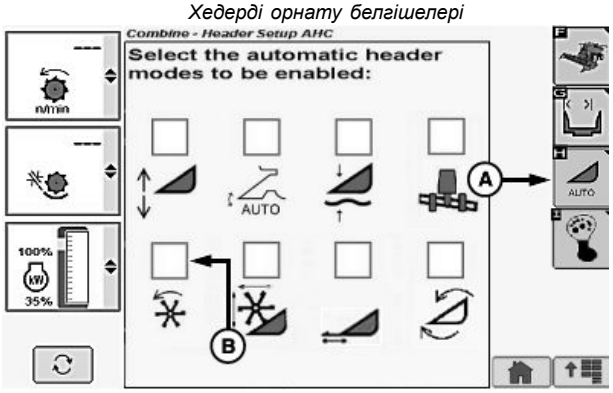

H109804 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі **B—Dial-A-Speed™ белгішесі**

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Хедер және сепаратор қосылған.
- Dial-A-Speed™ жүйесі қосылған.
- Жердегі жылдамдық 0,25 км/сағ-тан (0,16 миль/сағ) артық.

ЕСКЕРТУ: Dial-A-Speed™ жүйесі жолдағы жылдамдық 0,25 км/сағ-тан (0,16 миль/сағ) аз болса жұмыс істемейді.

Хедер жазып алуды тоқтату биіктігінен асса, авто режимінде болғанда катушка жылдамдығы артпайды. Бұл катушка жылдамдығының алқаптың бір жақ шетінде бұрылған кезде артуын болдырмайды.

Дисплейде Dial-A-Speed™ белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Жолдағы жылдамдықтың катушка немесе белдік жүрісі жылдамдығына қатынасын Dial-A-Speed™ дискісін (B) пайдаланып баптауға болады. Катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығын арттыру үшін таңдау дискін плюс (+) белгісіне қарай немесе катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығын азайту үшін минус (-) белгісіне қарай айналдырыңыз.

Дисплей ағымдағы жылдамдық қатынасының баптауын көрсетеді. Таңдалған қатынас саны неғұрлым үлкен болса, катушка немесе белдік жүрісі машинаның жолдағы жылдамдығына қатысты соғұрлым тезірек жұмыс істейді.

H98584 —UN—14OCT10

H95084 —UN—27JAN10

A—Dial-A-Speed™ белгішесі **B—Dial-A-Speed™ дискісі**

Келесі бетте жалғасады

Минималды катушка немесе белдік жүрісінің жылдамдығын өзгерту

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер енін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Минималды катушка жылдамдығы немесе белдік жүріс жылдамдығының өрісі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған хедер мәні көрсетілмегенше, таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейде қалаған хедер мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТУ: Минималды катушка немесе белдік жүрісі жылдамдығының ауқымы 1 а/м төмен.

H96245 —UN—03MAY10

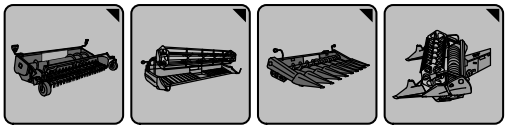

Хедерді орнату белгішелері

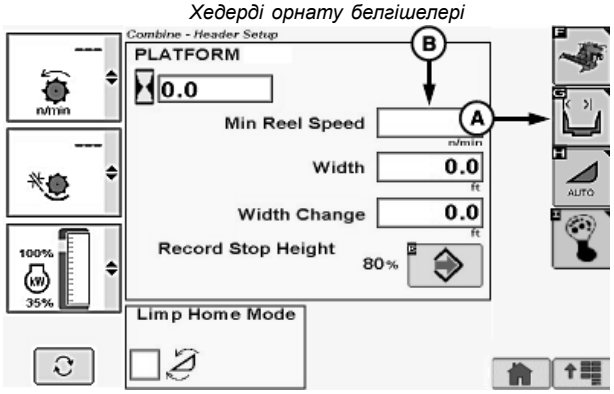

H109862 —UN—18FEB14

A—Хедер енін орнату белгішесі

B—Минималды катушка немесе белбеудің жүріс жылдамдығының өрісі

SS43267,000050D -KK-16FEB15-3/3

Бүйірлік еңкейту жүйесі (қосымша)

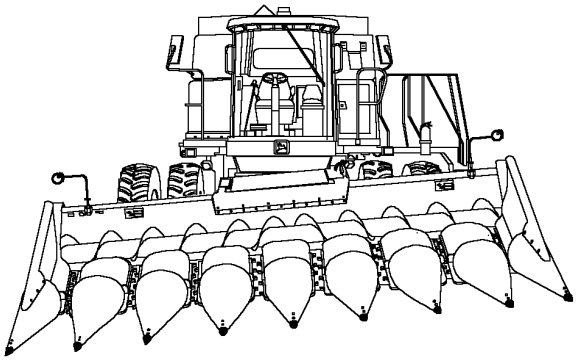

H52277 —UN—04MAR99

H96245 —UN—03MAY10

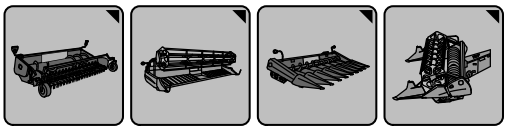

Хедерді орнату белгішелері

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Механик-жүргізушіге хедердің жерге қатысты күйін сақтауға мүмкіндік береді. Көрсеткіштер хедердің әр ұшындағы биіктігін анықтау үшін пайдаланылады. Бүйірлік еңкейту жүйесі хедердің әр шетіндегі жерге дейінгі қашықтықтарды теңестіру үшін хедерді қисайтады. Бүйірлік еңкейту жүйесі хедерді солға және оңға қисайтуға мүмкіндік беретін арнайы беріліс механизмі корпусын пайдаланады.

Сол және оң хедер биіктігі датчиктерімен жабдықталған болса және бүйірлік еңкейту белсенді болса, екі жүйе кесу механизмінің жерге қатысты ең жақын күйін сақтау үшін бірге жұмыс істейді.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мульти-функционалды иінтіректе орналасқан іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктері жүйені іске қосу үшін пайдаланылады.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Бүйірлік еңкейту белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

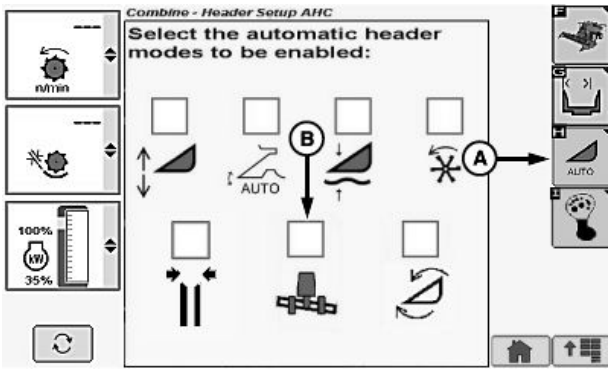

H109805 —UN—12FEB14

Дән басы дисплейі

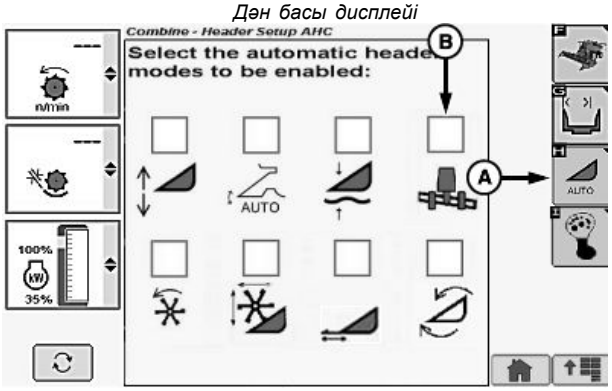

H109806 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Бүйірлік еңкейту белгішесі

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Хедер калибрленді.
- Хедер қосылған.
- Бүйірлік еңкейту жүйесі қосылған.

Мультифункционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы бүйірлік еңкейтуді іске қосыңыз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі қай іске қосу түймешігі таңдалғанын көрсетеді.

Дисплейде бүйірлік еңкейту белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Бүйірлік еңкейту қосқышын (B) басу жүйені қайта анықтайды. Қосқышты бес секунд ішінде босатқанда, жүйе автоматты режимге қайта оралады.

Хедерді оңға қарай еңкейту үшін қосқыштың оң жағын басыңыз немесе хедерді солға қарай еңкейту үшін қосқыштың сол жағын басыңыз.

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Хедер автоматты режимге автоматты түрде оралады.

H98585 —UN—14OCT10

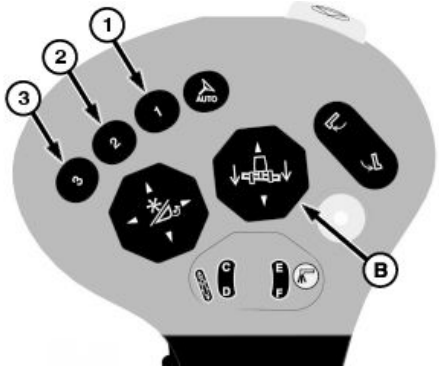

H109731 —UN—29JAN14

A—Бүйірлік еңкейту белгішесі

B—Бүйірлік еңкейту қосқышы

OUO6075,000174B -KK-06FEB14-2/2

Белсенді хедер қалқуы

ЕСКЕРТУ: Жүйе тек қатты платформаларда, икемді платформаларда және драпер платформаларында жұмыс істейді.

Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Қатты хедерге жермен жанасып жұмыс істеуге және орнатылған жанасудың қысымын сақтауға мүмкіндік береді. Механик-жүргізуші хедердің жерге қаншалықты қатты тиетінін және сол қысымды автоматты түрде қайтаруды таңдайды. Датчик беріліс механизмі корпусындағы көтеру цилиндрлеріндегі май қысымын өлшейді және хедер жерде жылжығанда сол қысымды сақтайды. Дәлдік аккумуляторына алдын ала зарядтау баптаулары қатты әсер етеді.

ЕСКЕРТУ: Алқапты кесіп өткенде көрсеткіш көтергіш цилиндрлеріндегі қысымды өлшейді. Жүйе көтергіш цилиндрлерінің ішіндегі май қысымына негізделген хедердің көтерілу/түсірілудің соленоидты клапанын пайдаланады. Бұл жер өзгеруіндегі хедер үшін жермен жанасудың тұрақты қысымын орнатуға мүмкіндік береді.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мульти-функционалды иінтіректегі іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктері бағдарламанатын хедер қысымдарының үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

H96245 —UN—03MAY10

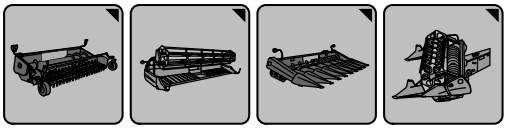

Хедерді орнату белгішелері

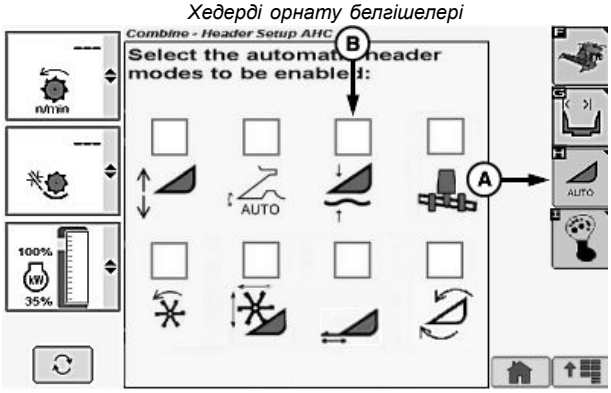

H109807 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

А—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

В—Белсенді хедер қалқуы белгішесі

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (А) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Белсенді хедер қалқуы белгішесі (В) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Белсенді хедер қалқуының режимі қосылған.
- Хедер қосылған.

Мульти-функционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы белсенді хедер қалқуын іске қосыңыз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (B) таңдалған іске қосу түймешігін көрсетеді.

Дисплейде белсенді хедер қалқуы белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Іске қосу түймешіктерінің қысымын орнату нүктесін (C) өзгерту үшін қажетті іске қосу түймешігін басыңыз және іске қосылған хедердің қысымын басқару дискісін (D) пайдаланып қысымды баптаңыз.

Дискті плюс (+) белгісіне қарай айналдыру көтергіш цилиндрдің қысымын орнату нүктесін арттырады (хедерді көтереді) немесе дискті минус (-) белгісіне қарай айналдыру көтергіш цилиндрдің қысымын орнату нүктесін азайтады (хедерді төмендетеді).

Гистограмма (E) мен нөмірлік дисплей (F) ағымдағы хедер қалқуының қысымын көрсетеді. Бірліктер: метрлік жүйе үшін кПа және ағылшын жүйе үшін фунт/дюйм2.

Хедерді көтеру/төмендету қосқышын (G) пайдаланып белсенді хедер қалқуын қолмен көтеру жүйені өшіреді.

ЕСКЕРТУ: Хедерді көтеру/төмендету қосқышын басу жүйені бес секунд ішінде өшіреді.

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Хедер алдын ала таңдалған қысымға автоматты түрде жылжиды.

H99254 —UN—01DEC10

H95079 —UN—27JAN10

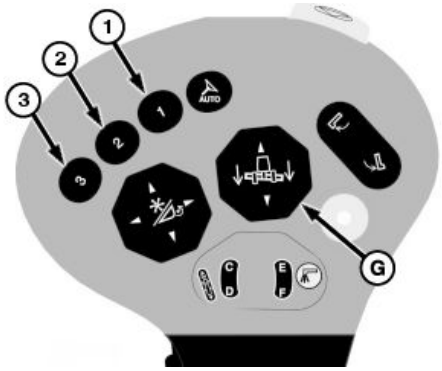

H1109729 —UN—29JAN14

A—Белсенді хедер қалқуы белгішесі
B—Іске қосу түймешік нөмірі
C—Қысымды орнату нүктесі
D—Хедер биіктігін басқару дисктері
E—Гистограмма
F—Нөмірлік дисплей
G—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы

OUO6075,000174C -KK-06FEB14-2/2

Катушка күйін растау

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Механик-жүргізушіге катушканың кесу механизміне қатысты орнын таңдауға және сол орынға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мульти-функционалды иінтіректегі іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктері бағдарламанатын катушка орындары/негіздік тақталар орындары үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Катушка күйін растау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

H96245 —UN—03MAY10

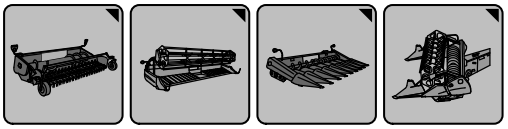

Хедерді орнату белгішелері

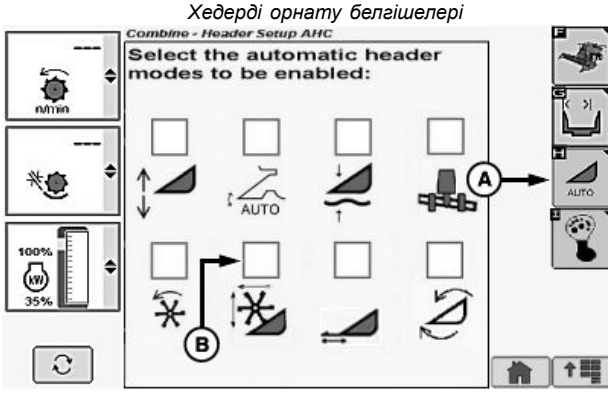

H109808 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Катушка күйін жалғастыру таңбасы

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Машинаға тиісті түрде жабдықталған хедер (катушка күйінің датчиктері бар) қосылған және калибрленген.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

ЕСКЕРТУ: Егін ору жағдайлары бірнеше катушка күйін қажет етсе (бір күй төмен дәнді дақылдар және бір күй тік дақылдар үшін), механик-жүргізуші әр растау түймешігі үшін катушка күйін сақтай алады және растау түймешіктерін басып, жіберу арқылы катушка күйін басқасына жылжыта алады.

Мульти-функционалды иінтіректі қазір таңдалған 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктері басып тұру арқылы катушка күйін растау орнату нүктесін сақтаңыз. Белгіше (A) жыпықтап, орнату нүктесі сақталғанын көрсетеді.

Мульти-функционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы катушка күйін растауды іске қосыңыз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (C) қай іске қосу түймешігі таңдалғанын көрсетеді.

Дисплейде белсенді катушка күйін растау белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Қалаған алға/артқа күйін орнату және катушка биіктігінің күйін орнату үшін катушканы көтеру және катушканың алды/арты қосқышын (B) пайдаланыңыз.

Мульти-функционалды иінтіректегі катушканы көтеру және катушканың алды/арты қосқышын (B) қолмен жылжыту катушка күйін өшіреді.

H98586 —UN—14OCT10

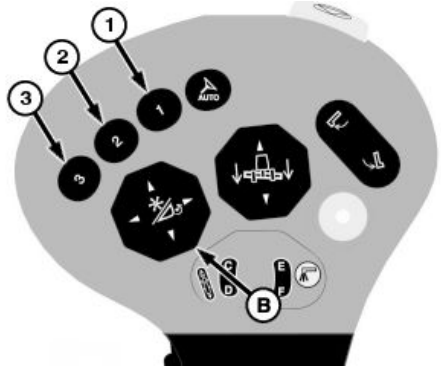

H109732 —UN—29JAN14

A—Катушка күйін жалғастыру таңбасы
B—Катушканы көтеру және катушканы алға/артқа жылжыту қосқышы
C—Іске қосу түймешік нөмірі

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Катушка алдын ала таңдалған күйге автоматты түрде жылжиды.

OUO6075,000174D -KK-19MAR14-2/2

Негіздік тақта күйін растау

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Механик-жүргізушіге гидравликалық жолмен бапталатын негіздік тақталардың аралығын таңдауға және сол орынға автоматты түрде оралуға мүмкіндік береді.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мульти-функционалды иінтіректегі іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктері бағдарламанатын катушка орындары/негіздік тақталар орындары үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Негіздік тақта орнын растау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

H96245 —UN—03MAY10

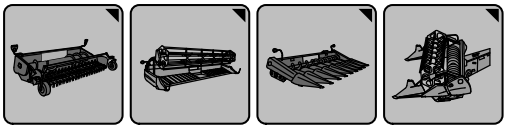

Хедерді орнату белгішелері

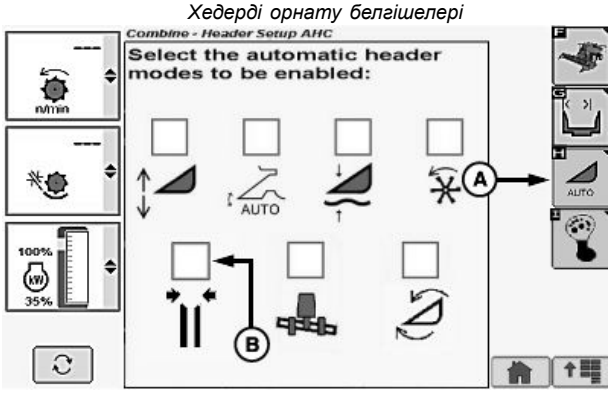

H109809 —UN—12FEB14

Дән басы дисплейі

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Негіздік тақта күйін растау белгішесі

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Машинаға тиісті түрде жабдықталған хедер (негіздік тақта датчиктері бар) қосылған және калибрленген.

ЕСКЕРТУ: Мульти-функционалды иінтіректегі қазір таңдалған 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басып тұру арқылы негіздік тақта орнын растау орнату нүктесін сақтаңыз. Белгіше (A) жыпықтап, орнату нүктесі сақталғанын көрсетеді.

Мульти-функционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы негіздік тақта орнын растауды іске қосыңыз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (C) қай іске қосу түймешігі таңдалғанын көрсетеді.

Дисплейде белсенді негіздік тақта орнын растау белгішесі (A) пайда болып, жүйенің белсенді екенін көрсетеді.

Қалаған гидравликалық негіздік тақта аралығын орнату үшін катушканы көтеру және катушканы алға/артқа жылжыту қосқышын (B) пайдаланыңыз. Қосқыштың сол жағы аралықты арттырады және қосқыштың оң жағы аралықты азайтады.

Дисплей негіздік тақтаның ағымдағы саңылауын көрсетеді. Негіздік тақталардың 0 (минималды күй) - 9 (максималды күй) аралығы бар.

Мульти-функционалды иінтіректегі катушканы көтеру және катушканың алды/арты қосқышын (B) қолмен жылжыту негіздік тақтаның аралығын өшіреді.

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Негіздік тақталар автоматты түрде алдын ала таңдалған орынға жылжиды.

H98587 —UN—14OCT10

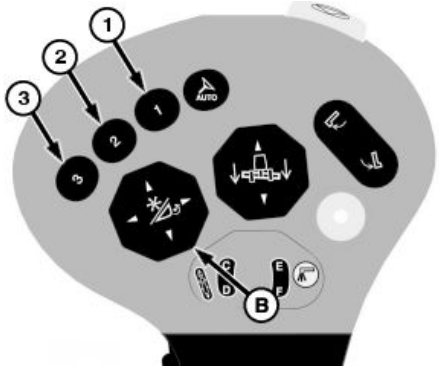

H109732 —UN—29JAN14

A—Негіздік тақта күйін растау белгішесі
B—Катушканы көтеру және катушканы алға/артқа жылжыту қосқышы
C—Іске қосу түймешік нөмірі

OUO6075,000174E -KK-13FEB14-2/2

Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда)

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Жүйе Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту режимімен жабдықталған жағдайда ғана жұмыс жасайды.

Алға/артқа еңкейту жақтауы кесуші платформаның сүйреу тақталары мен жердің арасында дұрыс қатынасты орнатуға мүмкіндік береді. Кесу механизмінің бұрышын өзгерту жатып қалған дәнді-дақыл, дәнді-дақылдың беріліс механизмі корпусына берілуі және басын түрлі бұрыштарда көтеру мүмкіндігі сияқты түрлі егін ору жағдайларын түзетеді. Датчик беріліс механизмі корпусының бұрышын өлшейді және хедер жерде жылжығанда сол бұрышты сақтайды.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мультифункционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 белсендіру түймешіктері бағдарламаланатын беріліс механизмі корпусының алға/артқа еңкейту күйлері үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту белгішесі (B) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

H96245 —UN—03MAY10

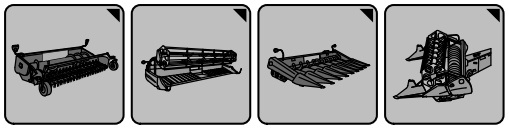

Хедерді орнату белгішелері

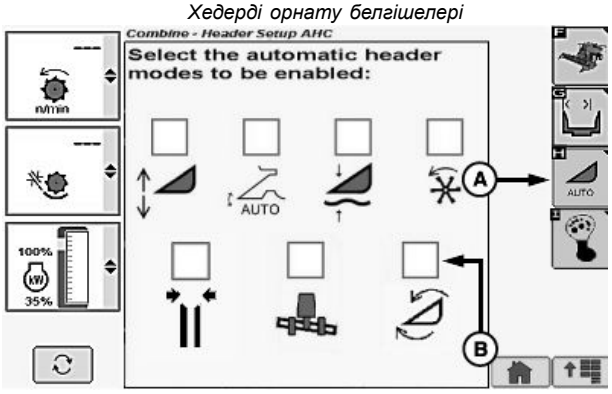

H1109819 —UN—12FEB14

Дән басы дисплейі

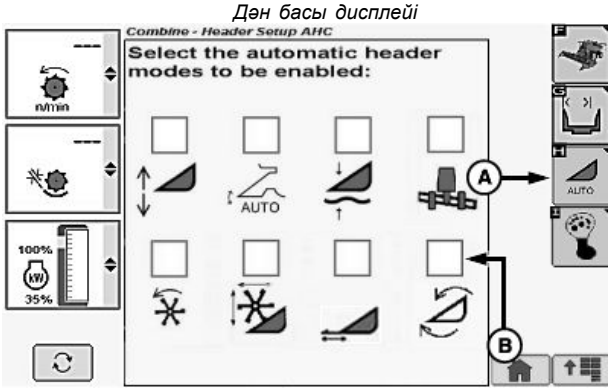

H1109818 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту белгішесі

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа жүйесі қосылған.
- Мультифункционалды иінтірек қосқыштары функционалды түрде тағайындалған.

ЕСКЕРТУ: Мультифункционалды иінтіректің артындағы қосқыштарды қайта бағдарламалауға болады.

Қайта бағдарламалау жөніндегі қосымша ақпарат үшін "CommandCenter™ дисплей экрандары" бөліміндегі "Мультифункционалды иінтіректі орнату" мақаласын қараңыз.

Мультифункционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 белсендіру түймешіктерін басу арқылы гидравликалық беріліс механизмі корпусының алға/артқа еңкеюін белсендіріңіз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (A) таңдалған іске қосу түймешігін көрсетеді.

Белсендіру түймешіктерінің алға/артқа еңкею орнатылған мәнін өзгерту үшін, қалаған белсендіру түймешігін басып, гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқыштары (B немесе C) арқылы алға/артқа еңкеюді баптаңыз.

Беріліс механизмі корпусын алға қарай еңкейту үшін қосқыштың жоғарғы жағын итеріп ұстап тұрыңыз немесе беріліс механизмі корпусын артқа қарай еңкейту үшін қосқыштың төменгі жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

Шынтақ таянышы дисплейі беріліс механизмі корпусымен байланысты датчик негізінде жерге қатысты беріліс механизмі корпусының алға/артқа еңкею күйін көрсетеді.

Мультифункционалды иінтіректегі беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқыштарын (B немесе C) қолмен жылжыту жүйені өшіреді.

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту автоматты түрде алдын ала таңдалған күйге жылжытады.

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмі корпусы көтерілгенде және хедер қосылғанда, беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту автоматты түрде алға жылжып, беріліс механизмінің қауіпсіздік тіреуішке гидравликалық цилиндр штогына төмендеуге мүмкіндік береді. Беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту автоматты түрде соңғы белгілі күйге төмендеген кезде оралады.

H109828 —UN—11FEB14

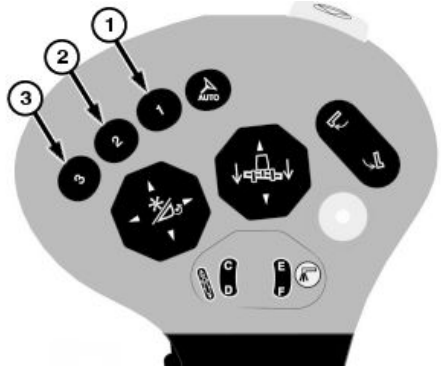

H109863 —UN—14FEB14

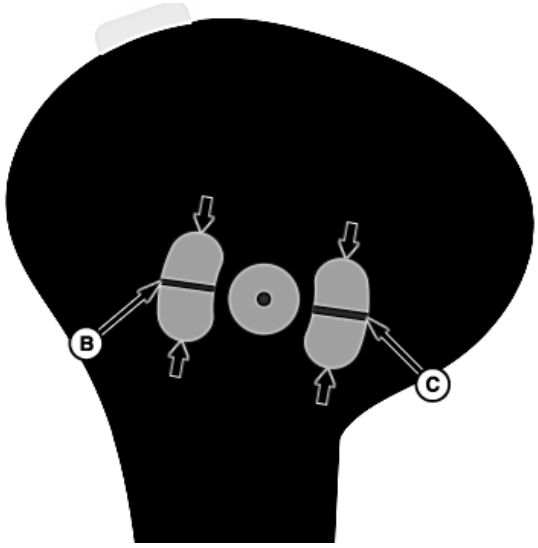

H109829 —UN—11FEB14

A—Іске қосу түймешік нөмірі
B—Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқышы
C—Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту қосқышы

Хедер өшірілген кезде, беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту автоматты түрде алға көтеріліп жылжыйды. Беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту соңғы белгілі күйге төмендеген кезде оралмайды.

Келесі бетте жалғасады

Кесу механизмінің алға/артқа еңкею күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары)

ЕСКЕРТУ: Хедер баптауларын орнату белгішесі машинаға қосылған хедер түріне байланысты өзгереді.

Жүйе Еуропалық 600X хедер платформаларымен ғана жұмыс жасайды.

Түрлі егу биіктіктері мен орылған егістік биіктіктері үшін кесу механизмін алға және артқа баптауға мүмкіндік береді. Кесу механизмінің күйін өзгерту жатып қалған дәнді-дақыл, дәнді-дақылдың беріліс механизмі корпусына берілуі сияқты түрлі егін ору жағдайларын түзетеді. Датчик кесу механизмінің күйін өлшейді және хедер жерде жылжығанда сол күйді сақтайды.

Жүйені әр пайдаланылған хедермен бірге калибрлеу керек («Калибрлеу үрдістері» бөлімін қараңыз).

Мультифункционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 белсендіру түймешіктері бағдарламаланатын беріліс механизмі корпусының алға/артқа еңкейту күйлері үшеуінің біреуін таңдау үшін пайдаланылады.

Жүйені қосу/өшіру:

Хедер баптауларын орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Хедер биіктігінің режимдері белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Кесу механизмін алға/артқа күйінің белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

H96245 —UN—03MAY10

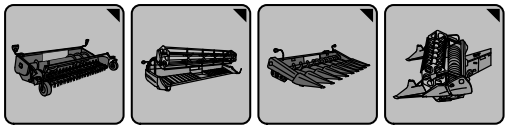

Хедерді орнату белгішелері

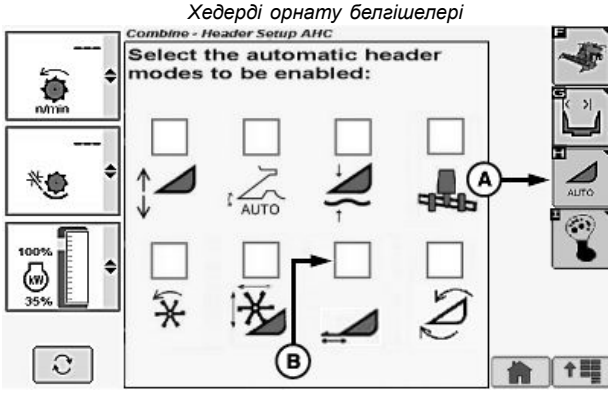

H109820 —UN—12FEB14

Драпер/платформа/белбеу жүрісінің дисплейі

A—Автоматты хедер биіктігі режимдері белгішесі

B—Кесу механизмінің алға/артқа күйінің белгішесі

ЕСКЕРТУ: Құсбелгі пайда болып, жүйенің қосылғанын немесе алынып, жүйенің өшірілгенін көрсетеді.

Келесі бетте жалғасады

Басқару:

Жүйе мына жағдайларда іске қосылады:

- Дұрыс жабдықталған хедер машинаға қосылды.
- Мотор қосулы.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Хедер қосылған
- Мультифункционалды иінтірек қосқыштары функционалды түрде тағайындалған.

ЕСКЕРТУ: Мультифункционалды иінтіректің артындағы қосқыштарды қайта бағдарламалауға болады.

Қайта бағдарламалау жөніндегі қосымша ақпарат үшін "CommandCenter™ дисплей экрандары" бөліміндегі "Мультифункционалды иінтіректі орнату" мақаласын қараңыз.

Мультифункционалды иінтіректегі 1, 2 немесе 3 іске қосу түймешіктерін басу арқылы кесу механизмінің алға/артқа күйін белсендіріңіз.

Дисплейдегі іске қосу түймешігінің нөмірі (A) таңдалған іске қосу түймешігін көрсетеді.

Белсендіру түймешіктерінің кесу механизмінің алға/артқа еңкею орнатылған мәнін өзгерту үшін, қалаған белсендіру түймешігін басып, кесу механизмінің алға/артқа қосқыштары (B немесе C) арқылы алға/артқа еңкеюді баптаңыз.

Кесу механизмінің күйін ұзарту үшін қосқыштың жоғарғы жағын итеріп басып тұрыңыз немесе кесу механизмінің күйін қысқарту үшін қосқыштың төменгі жағын итеріп ұстап тұрыңыз.

Шынтақ таянышы дисплейі хедермен байланысты датчик негізіндегі хедерге қатысты кесу механизмінің алға/артқа еңкею күйін көрсетеді.

Мультифункционалды иінтіректегі кесу механизмінің алға/артқа қосқыштарын (B немесе C) қолмен жылжыту жүйені өшіреді.

Жүйені қайта іске қосу үшін іске қосу 1, 2 немесе 3 түймешіктерін пайдаланыңыз. Кесу механизмінің алға/артқа күйі автоматты түрде алдын ала таңдалған күйге жылжытады.

H109828 —UN—11FEB14

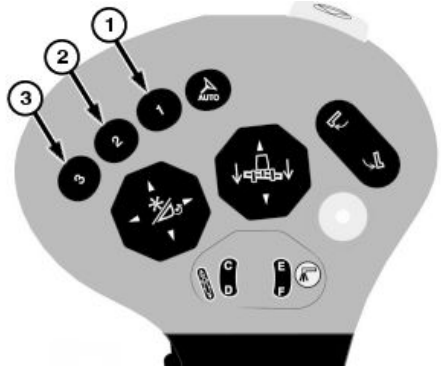

H109863 —UN—14FEB14

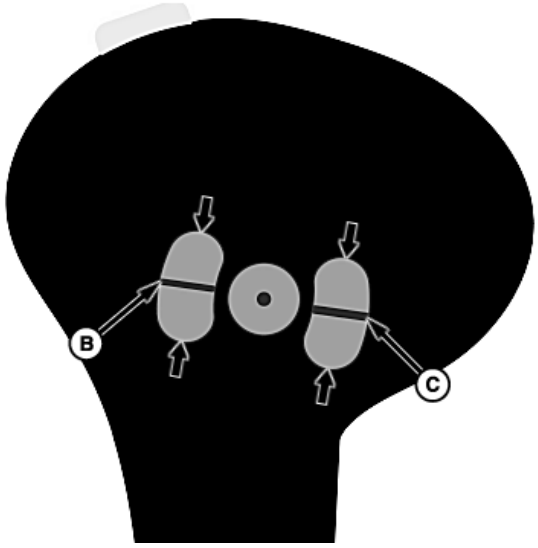

H109829 —UN—11FEB14

A—Іске қосу түймешік нөмірі
B—Кесу механизмінің алға/артқа қосқышы
C—Кесу механизмінің алға/артқа қосқышы

OUO6075,000175C -KK-01APR14-2/2

VisionTrak™ дисплейі

Жүйелік талаптар:

- Хедер қосқышы және сепаратор қосқышы қосылған.

VisionTrak™ мониторингі тазалау табанынан және сепаратор арқылы азаюлардың өкіл үлгісін өлшеу арқылы дәндердің азаюын тексереді. VisionTrak™ механик-жүргізушіге машинаның мүмкіндіктерін барынша пайдалануға мүмкіндік беру үшін машинаның өнімділігін бақылайды. Азаю деңгейіндегі өзгерісті гистограммалар көрсетеді.

Дәндер азаюы ақпараты үш тік гистограммалар арқылы көрсетіледі.

Дән азаюының индикаторы (A): қалыптағы дәндердің азаюын көрсетеді.

- Орташа табан шығыны екі қатар орналасқан гистограммалар арқылы көрсетіледі.

Қалыпты ауқым (B) (жасыл ауқым): орталық ауқым жанындағы сызықтар қабылдауға болатын шығын деңгейлерін көрсетеді.

Жалпы сан таңбасы (C): гистограмма үстінде көрсетіледі.

Жалпы азаю индикаторы (D): табан және сепаратор аумағынан орташа дән шығынын көрсетеді.

- Жалпы шығын дисплейдің ортасында орналасқан тік гистограммада көрсетіледі.

Сепаратор азаюының индикаторы (E): сепаратор аймағындағы дәндердің азаюын көрсетеді.

- Орташа сепаратор шығыны екі қатар орналасқан тік гистограммалар арқылы көрсетіледі.

Қалдықтар көлемінің индикаторы (F): қайтарылған ұштардың көлемін көрсетеді.

- Қалдықтардың көлемі тік гистограммада жалпы көлемнің пайызы ретінде көрсетіледі.
- Қалдықтардың көлемі қалдықтар элеваторы арқылы жылжитын материалдың (дән және дәннен басқа материал) жалпы мөлшері ретінде анықталады.

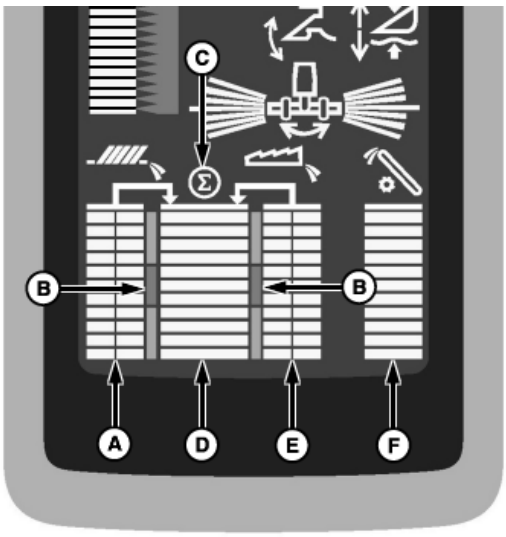

H106893 —UN—11FEB13

ЕСКЕРТУ: Егер гистограмма толуды көрсетсе немесе ескерту экраны пайда болса, машинаны тоқтатыңыз да, топандатқыш пен електі баптаңыз.

Гистограмма – ұштар деңгейінде арту немесе азаю орын алғанын анықтау үшін жүйелі түрде көрсетіле алатын көрнекі бағыттағыш.

Егер гистограмма деңгейдің артуын көрсетсе, жолдағы жылдамдықты баяулатыңыз да, гистограмма қабылдауға болатын шығын ауқымына бартынын қараңыз.

Егер гистограмма машинаның жолдағы жылдамдығын баяулатқаннан кейін қабылдауға болатын шығын ауқымына оралмаса, хедер қосқышын өшіріңіз. Гистограмма өзін нөлге орнатуы керек (гистограммада ештеңе көрсетілмейді). Хедер қосқышын қосыңыз, гистограмма қабылдауға болатын шығын ауқымына оралуы керек.

Келесі бетте жалғасады

Егер қалдықтар датчигінің дисплейі тұрақты түрде толық (барлық таяқшалар жанады) егін орылмаған немесе бос (ешбір таяқшалар жанбайды) егін орылған кезде жазса, ол датчик линзасының материалмен қапталғанын не линза асты сальнигі шаңды кіргізгенін көрсетуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қалдықтар датчигі 1-класс лазер өнімі болып табылады және қосылған кезінде лазерлік сәулеленуді шығарады. Қалдықтар датчиктеріне қызмет көрсету немесе оларды алып тастау кезінде, сақ болыңыз және шамға тікелей қарамаңыз.

Датчиктерге қызмет көрсету немесе оларды алып тастау алдында кілт қосқышын ӨШІРУ және қалдықтар датчигін ажырату керек.

Датчикті алынған линзалармен іске қоспаңыз. Линза орнында болған кездегі қолжетімді лазерлік сәулелену:

- 850 нм
- 500 нс пульс ұзақтығы
- ≤ 500 Гц қайталау жиілігі
- <1 пульсте 90 нДж
- 43 мкВт орташа қуат
- 1-класс деңгейі (көзге қауіпсіз)

Егер датчик алынған линзалармен іске қосылса, қолжетімді лазерлік сәулелену деңгейлері мынадай:

- 850 нм
- 500 нс пульс ұзақтығы
- ≤ 500 Гц қайталау жиілігі
- <1 пульсте 380 нДж
- 188 мкВт орташа қуат
- 3R класс деңгейлері (көз жарақатының кіші мүмкіндігі)

1. Тексеру үшін қалдықтар датчиктерін (A) алып тастаңыз және, қажет болса, линзаларды тазалаңыз.
2. Егер линзалар таза болса, оларды алып тастап, шаңын тексеріңіз. Егер шаң анықталса, аумақты толығымен тазалаңыз және төсемнің жабылуын қадағалап, линзаны қайтадан құрылғыға жинаңыз.
3. Орнатпастан бұрын линзалардың алдында алынған бұрандалармен бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Элеватордағы датчиктерді ауыстырмас бұрын пластик қақпақты

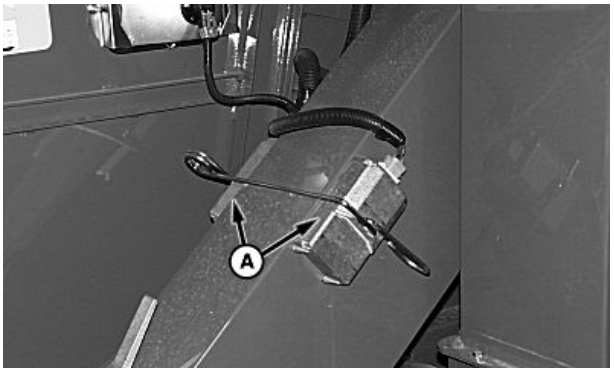

H70551 —UN—02JAN02

Қалдықтар датчиктері (S660 және S670)

H105437 —UN—17MAY12

Қалдықтар датчиктері (S680, S685 және S690)

A—Қалдықтар датчиктері

дұрыс емес орнату ақаулыққа, бұрыс егін ору көрсеткіштеріне немесе датчик зақымдалуына әкелуі мүмкін және датчик шығарылған кезде, ықтимал қауіпті көз сәулеленуіне апарып соғуы мүмкін.

4. Датчикті орнатып, жүйені сынаңыз.
5. Егер дисплей толық немесе бос болып көрсетіле берсе, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

OUO6075,00017F5 -KK-08MAY14-2/2

VisionTrak™ өнімділік мониторингі (жалпы ақпарат)

ЕСКЕРТУ: VisionTrak™ хедер қосылғанда және диагностикалық режимде белсенді болады.

VisionTrak™ мониторы тазалау табанынан және сепаратор арқылы азаюлардың өкіл үлгісін өлшеу арқылы дәндердің азаюын тексереді. VisionTrak™ механик-жүргізушіге машинаның мүмкіндіктерін барынша пайдалануға мүмкіндік беру үшін машинаның өнімділігін бақылайды. Азаю деңгейіндегі өзгерісті гистограммалар көрсетеді.

VisionTrak™ екі режимге орнатыла алады:

Стандартты режим (Зауыттық режим): табан датчиктерінің орташа мәнін шығарады. Осы белсенділік индикаторлары сезімталдықты жүйенің калибрленуінің өзгертуімен өзгереді.

Табан белсенділігінің индикаторлары (A және B) (табан датчиктері орташаланған) және сепаратор белсенділігінің индикаторы (C) датчиктің үшеуінің бірінің белсенділігін көрсетеді. Жалпы азаю белсенділігінің индикаторы (D) үш датчиктің жалпы соққыларын көрсетеді. Бұл жалпы көрсеткішті қалыпты өнімділік орташа таразы ретінде көрсетілетіндей баптауға болады.

Қосымша режим: әр жеке табан датчигінің белсенділігін көрсетеді (John Deere дилеріне хабарласыңыз). Осы белсенділік индикаторлары сезімталдықты жүйенің калибрленуінің өзгертуімен өзгереді.

Табан белсенділігінің индикаторлары (A және B) (табан датчиктері тәуелсіз түрде көрсетілген) және сепаратор белсенділігінің индикаторы (C) датчиктің үшеуінің бірінің белсенділігін көрсетеді. Жалпы азаю белсенділігінің индикаторы (D) үш датчиктің жалпы соққыларын көрсетеді. Калибрлеуді орындаған кезде қалыпты өнімділік орта мөлшерді көрсететіндей етіп барлық бағандарды баптауға болады.

ЕСКЕРТУ: Табан немесе сепаратор шығыны (баланс) не табан немесе сепаратор шығынын (сезімталдық) баптау үшін осы бөлімдегі "VisionTrak™ өнімділік мониторингі—басқару" тақырыбын қараңыз.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау баптауларын орнату белгішесі (E) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Машина мен хедерді арнайы жинау және жағдай үшін расталған азаю деңгейіне баптаңыз. Қалаған өнімділік деңгейінде жұмыс істеп жатқанда, дән шығынын калибрлеу белгішесі (F) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Бұл

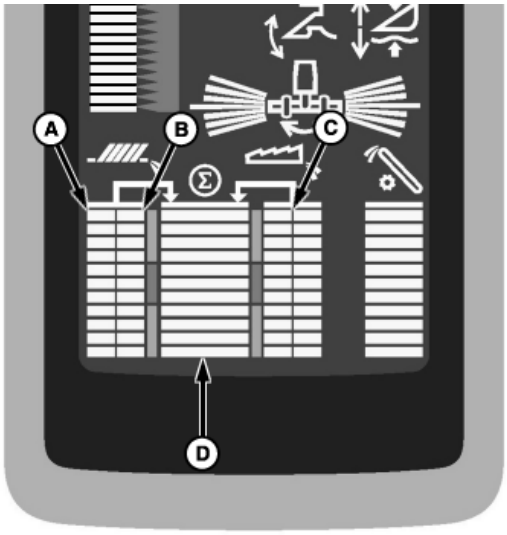

H94473 —UN—31MAR10

H94446 —UN—11NOV09

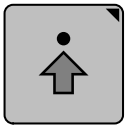

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

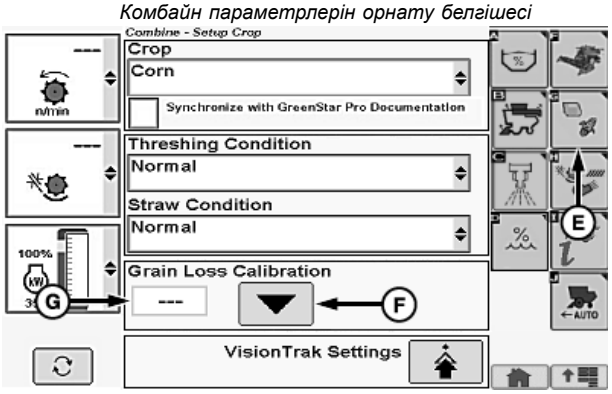

H112866 —UN—09FEB15

A—Табан белсенділігінің индикаторы (сол жақ датчигі)
B—Табан белсенділігінің индикаторы (оң жақ датчигі)
C—Сепаратор белсенділігінің индикаторы
D—Жалпы азаю белсенділігінің индикаторы
E—Жинау параметрлерін орнату белгішесі
F—Дән шығынын калибрлеу белгішесі
G—Дән шығынын калибрлеу мәні

ағымдағы жұмыс сипаттамаларын жадқа енгізеді және жалпы шығын әрекетінің индикаторын ортаға орналастырады. Сондай-ақ, болашақта анықтама алу үшін дән шығынын калибрлеу мәні (G) көрсетіледі. VisionTrak™ енді механик-жүргізушіге машинаның өнімділігін сақтауға болатындай теңшелген.

Келесі бетте жалғасады

ЕСКЕРТУ: Орталық гистограмма қазір көрнекі бағыттағыш болып анықталады. Жалпы азаю көлеміндегі арту немесе азаю орын алуын бақылау үшін жүргізуші дисплейді пайдалана алады.

Алқап жағдайлары өзгермеген кездегі гистограммалардың кенет жоғары қозғалысы топандатқыштың немесе електің бітелгенін немесе жабық екенін білдіреді. Бұл орын алғанда машинаны тоқтатып, мәселені шешіңіз.

VisionTrak – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,00004F2 -KK-09FEB15-2/2

VisionTrak™ өнімділік мониторингі—басқару

VisionTrak™ өнімділік мониторингі келесі жағдайларда іске қосылады:

- Хедер қосылған.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау параметрлерін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау мәзірі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Жинау мәзірі төмендегілерді көрсетеді:

Жоңышқа	Жасымық	Қара бидай
Арпа	Бөрібұршақ	Сафлор
Арпа - Көктемгі[a]	Тары	Балжүгері
Арпа - Қысқы[a]	Қыша	Соя бұршағы
Канола	Нэви бұршақтары	Күнбағыс
Түрік бұршағы	Сұлы	Тритикале[a]
Жүгері	Бұршақ	Көктемгі бидай
Асбұршақ	Жүгері	Қысқы бидай
Кендір	Рапс екпесі[a]	
Шабындық шөп тұқымы	Күріш	

[a] *Тек европалық дақылдар тізімі.*

Қажетті дақыл таңдалған кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән шығынын калибрлеу:

Машина мен хедерді арнайы жинау және жағдай үшін расталған азаю деңгейіне баптаңыз.

Калибрлеу белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұл ағымдағы жұмыс сипаттамаларын жадқа енгізеді және жалпы шығын әрекетінің индикаторын бұрыштық бағанда ортаға орналастырады.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

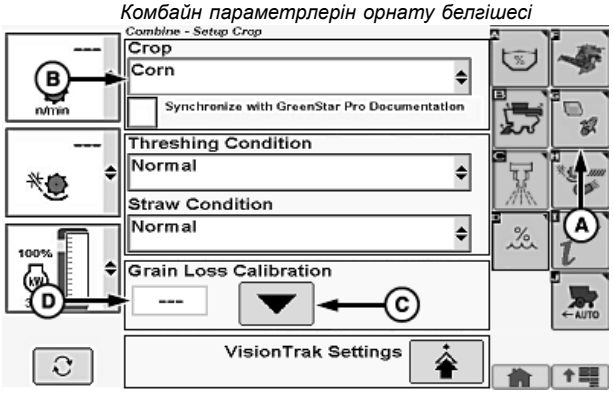

H112868 —UN—09FEB15

A—Жинау параметрлерін орнату белгішесі
B—Жинау мәзірі
C—Калибрлеу белгішесі
D—Дән шығынын калибрлеу мәні

Калибрлеу сілтемесінің нөмірі:

Дән шығынын калибрлеу мәні (D) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қажетті калибрлеу сілтемесінің мәні көрсетілгенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейге қалаған калибрлеу анықтама мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

VisionTrak – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004FD -KK-09FEB15-1/5

Дән тазалағыш және сепаратор балансы

VisionTrak™ дисплейінде орналасқан дән тазалағыш индикаторы және сепаратордың шығын индикаторының арасындағы панель балансын реттейді. Машина аймағынан шығындар пайда болса, дәл реттеу үшін баптау пайдаланыла алады, бірақ машинаның басқа аймақтарында көрсетілген шығындардың көбісі жинау жағдайларына байланысты.

VisionTrak™ параметрлернің белгішесі (A) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының өрісі (B) немесе дән тазалағыш немесе сепаратор балансының гистограммасы (C) белгіленгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының өрісін баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған дән тазалағыш немесе сепаратор балансының мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор балансының мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының гистограммасын баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Дән тазалағыш немесе сепаратор балансының гистограммасын қажет мәнге арттыру немесе азайту үшін таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор балансының мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Оралу/Қайту белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш және сепаратор шешімі

Механик-жүргізушіге дән тазалағыштағы шығын индикаторы және сепаратордағы шығын индикаторы үшін VisionTrak™ дисплейінде көрсетілетін панельдер санын өзгерту мүмкіндігін береді (орталық панельдердің санына тәуелсіз).

VisionTrak™ параметрлернің белгішесі (A) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш не сепаратор шешімі қорабының өрісі (D) немесе дән тазалағыш не сепаратор шешімінің

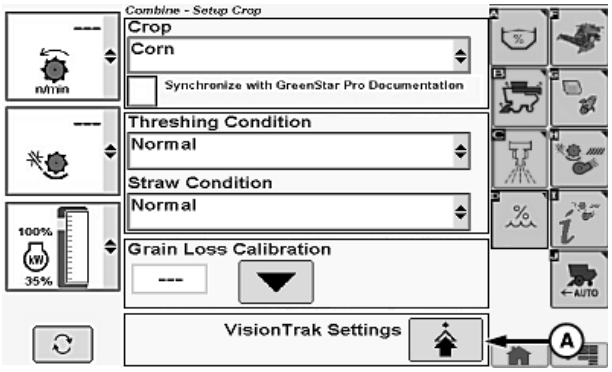

H112816 —UN—09FEB15

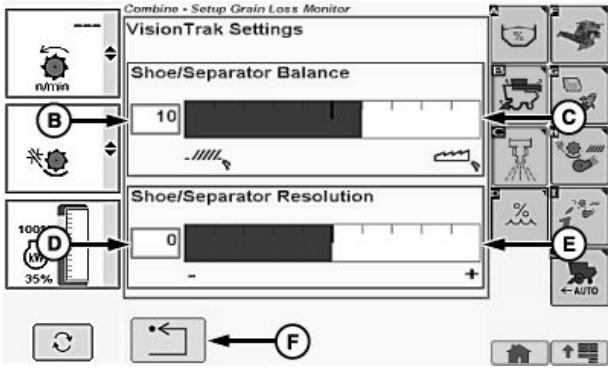

H108629 —UN—26JUL13

A—VisionTrak™ параметрлерінің белгішесі
B—Дән тазалағыш және сепаратор балансының қорабы
C—Дән тазалағыш және сепаратор балансының гистограммасы
D—Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің қорабы
E—Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің гистограммасы
F—Оралу/қайту белгішесі

гистограммасы (E) белгіленгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің қорабын баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Дән тазалағыш және сепаратор шешімінің гистограммасын баптау:

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің гистограммасын қажет мәнге арттыру немесе азайту үшін таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Тек сенсорлық экран: Қажет дән тазалағыш немесе сепаратор шешімінің мәні көрсетілмегенше, плюс (+) немесе минус (-) белгішесін белгілеп, растау қосқышын нұқыңыз немесе басыңыз.

Оралу/Қайту белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

SS43267,00004FD -KK-09FEB15-3/5

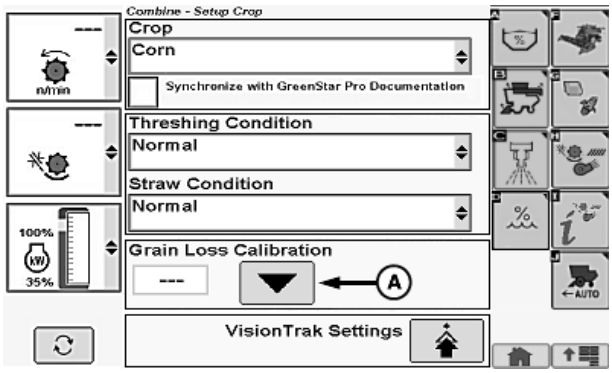

H112818 —UN—09FEB15

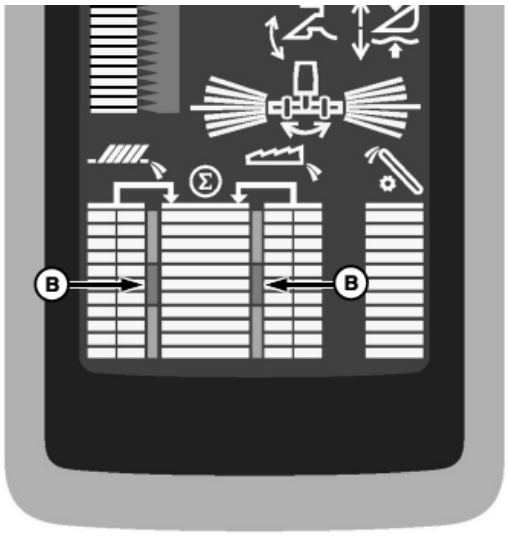

H1105941 —UN—08OCT12

A—Калибрлеу белгішесі **B—Қалыпты ауқым**

Дисплейде келесілерді орнатыңыз:

1. Дән мәзірінен керекті оратын дәнді таңдаңыз.
2. Машина мен хедерді арнайы жинау және жағдай үшін расталған азаю деңгейіне баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұл кезде бұрыштық бағандағы орталық гистограмманы елемеңіз.

3. Машинаның расталған азаю деңгейінде басқарыңыз.
4. Жалпы шығынды қалыпты ауқымда (B) ортаға әкелу үшін калибрлеу белгішесі (A) бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Гистограмма машинаның механик-жүргізушімен 3 қадамда расталған жалпы азаю деңгейінде басқарылғанын көрсетеді.

SS43267,00004FD -KK-09FEB15-4/5

ЕСКЕРТУ: Гистограмма қазір көрнекі бағыттауыш болып анықталады. Жалпы азаю көлеміндегі азаю (A) немесе арту (B) орын алуын бақылау үшін механик-жүргізуші дисплейді пайдалана алады. Егежей-тегжейлі мониторинг тазалау табаны және сепаратордың азаю деңгейлерінің мониторингін орындау арқылы алынады.

5. Жинау жағдайлары күн бойы өзгерген кезде (сабанды ылғал, шық және т.б.) қайта баптаудың қажеттілігін анықтау үшін азаюдың жүйелік тексерілуін жүргізіңіз.

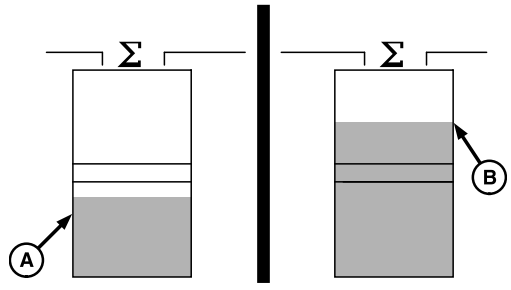

H87033 —UN—30NOV06

A—Азайту **B—Арттыру**

SS43267,00004FD -KK-09FEB15-5/5

VisionTrak—машинадағы алдын ала баптаулар

VisionTrak өнімділік мониторингіне баптауларды орындау алдында машинаны үдемелі өнімділікпен қызмет көрсететіндей баптаңыз. Баптаулар алқап пен жинаудың тиісті жағдайларына сәйкес болуы қажет (Жинау баптаулары бөлімін қараңыз).

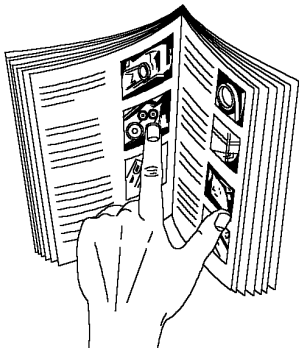

H52739 —UN—05MAR99

OUO6075,00004CE -KK-19NOV09-1/1

VisionTrak™ қызметтік тексерулері

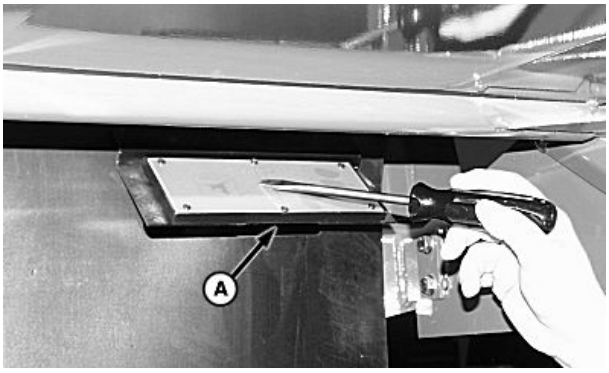

H70998 —UN—25JAN02

Оң жақ тазалағыш датчигі

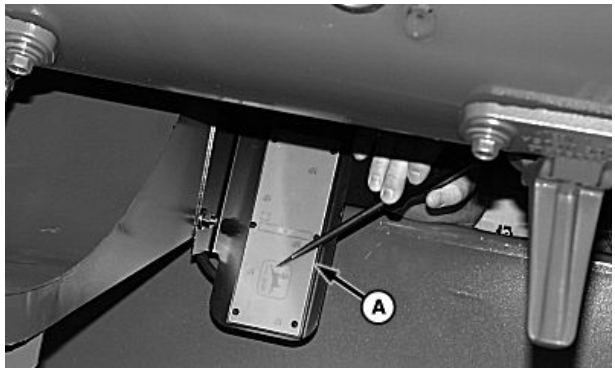

H70999 —UN—25JAN02

Сепаратор датчигі

А—Датчик

ЕСКЕРТУ: Бұл қызметтік тексеруді орындау үшін екі адам қажет. Бір адам механик-жүргізушінің орнында болуы керек, ал екінші адам датчиктерді бақылайды.

1. Кілт қосқышын ІСКЕ ҚОСУ күйіне бұрыңыз, бірақ машинаны іске қоспаңыз.
2. Хедер қосқышын қосыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдында калибрленген дәнде болуы керек. Дән шығынын калибрлеу мәні 50-ден азырақ болуы керек.

3. Қалаған датчикті (А) бірнеше рет басыңыз. VisionTrak™ дисплейін қарайтын адам дән тазалағыштағы шығын индикатордың немесе сепаратор азаюының индикаторының жылжуын байқау керек.

ЕСКЕРТУ: Дән шығынын калибрлеу мәнін бастапқы мәнге қайтарыңыз немесе басқа дән калибрлеуін орындаңыз.

4. Хедер қосқышын өшіріңіз және кілт қосқышын ӨШІРУЛІ күйге орнатыңыз.
5. Егер осы тексерулерден кейін VisionTrak™ жұмыс істемесе, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

OUO6075,00017F4 -KK-08MAY14-1/1

Калибрлеу процедуралары—Қашан калибрлеу қажет

Бұл тізім барлық мүмкін калибрленулерді көрсетеді. Машина опцияларына және хедердің түрлеріне байланысты көрсетілген тізім дисплейде көрсетілген калибрлену мәзірімен сәйкес болмауы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Қате кодтары калибрлеу процедурасы кезінде ақаулық пайда болса дисплейде көрсетіледі. Қатеге себеп болған жағдайлар калибрлеуді жалғастырудан бұрын түзетілуі қажет.

- **Сары жыпылықтайтын шамдар -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - RC1 басқару құралы, сары жыпылықтайтын шамдар немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.
- **Шассидің алға/артқа еңкеюі (Active Terrain Adjustment™) (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - LC2 басқару құралы немесе алға/артқа еңкейту датчигі ауыстырылған кезде.
  - Әр хедер комбайнға бірінші рет бекітілген кезде.
- **Негіздік тақта аралығын калибрлеу (Жинау құралы) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - LC1 басқару құралы, бүгілмелі жинау құралының қанат күйінің датчигі, негіздік тақта күйінің датчигі немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.
- **Беріліс механизмі корпусын көтеру жылдамдығын калибрлеу -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Егер басқару бөлігі LC1 ауыстырылса.
  - Әр хедер комбайнға бірінші рет бекітілген кезде.
  - Егер қомақты салмақтың қосымшасы хедерге бекітілсе немесе одан алынып тасталса.
- **Беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту ауқымы (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Егер LCI басқару құралы немесе CAB басқару құралы ауыстырылған болса.
  - Беріліс механизмінің алдыңғы/артқы күйінің датчигі немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған болса.
- **Беріліс механизмі корпусын еңкейту ауқымы (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Егер басқару бөлігі LC1 ауыстырылса.
  - Беріліс механизмінің бүйірлік еңкейту датчигі немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған болса.
  - Хедерді комбайнға қосу алдында.
- **Беріліс механизмі корпусының еңкею жылдамдығы (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Беріліс механизмінің бүйірлік еңкейту датчигі немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған болса.
  - Хедерді комбайнға қосу алдында.
  - Әр хедер комбайнға бірінші рет бекітілген кезде.
- **Хедер -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Егер басқару бөлігі LC1 ауыстырылса.
  - Егер хедер биіктігінің көрсеткіші немесе сәйкес құрамдастар ауыстырылса/бапталса.
  - Әр хедер комбайнға бірінші рет бекітілген кезде.

  ЕСКЕРТУ: Массалық ағым вибрациясын калибрлеуді хедерлерді ауыстырғанда және әр дән орғанда орындау керек.

- **Массалық ағым вибрациясы (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - АҮМ басқару құрылғысы немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.
- **Ылғалдық датчигінің температурасы (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - АҮМ басқару құрылғысы немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.
- **Катушка күйі (Қатты және иілгіш платформалар / қатты драпер және иілгіш драпер) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Егер LC1 басқару құралы ауыстырылған болса.
  - Әр хедер комбайнға бірінші рет бекітілген кезде.
  - Егер катушка күйінің датчиктері не байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған болса.
- **Катушка және кесу механизмінің күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Егер LC1 басқару құралы ауыстырылған болса.
  - Егер катушка күйінің датчиктері не байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған болса.

  МАҢЫЗДЫ: Калибрлеуді дөңгелек ағаштан жасалған ойыс қақпақтары орнатылған күйде орындамау керек. Дұрыс емес нөлдік күй пайда болуы мүмкін.

- **Бастырма аралығы -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - LC2 басқару құралы, бастырма аралығының датчигі немесе байланысқан құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.

  ЕСКЕРТУ: Ойыстың ауаны шығару калибрлеуіне кірместен бұрын, теңестіру бұрандалары сақтау күйінде екенін, ауа шығару шлангілері орнатылғанын және мотор оталғанын тексеріңіз.

- **Ойыстың ауаны шығаруы (белсенді ойысты оқшаулау) (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - Ойыс жүйесі үшін кез келген гидравликалық құрамдастар ауыстырылған кезде.
  - Гидравликалық жүйеге ауа кірсе.
- **Ойысты теңестіру (белсенді ойысты оқшаулау) (жабдықталған болса) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - LC2 басқару құралы, бастырма аралығының датчигі немесе байланысқан құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.
  - Ойыстар алынып/ауыстырылғанда немесе байланысқын құрамдтастар ауыстырылып/бапталғанда.

Келесі бетте жалғасады

- **Түсіру шнегін қосу -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - RC2 басқару құрылғысы, түсіру шнегінің белдігі немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.
- **Қанат күйі (жиналмалы жүгері жинау тарағы) -** Калибрлеуді орындаңыз:
  - LC1 басқару құралы, бүгілмелі жинау құралының қанат күйінің датчигі немесе байланысты құрамдастар ауыстырылған/бапталған кезде.

ЕСКЕРТУ: Дән салмағын дәл өлшеу үшін түсімді калибрлеуді жыл сайын және дақылдарды әр жинағанда орындау керек. Сондай-ақ, массалық ағым вибрациясын калибрлеу әрбір дән үшін орындалғанын тексеріңіз.

Қосымша ақпарат алу үшін CommandCenter™ дисплейінің экрандары бөліміндегі "Түсімді калибрлеу" тақырыбын қараңыз.

- **Түсім (жабдықталған болса) –** Калибрлеуді AYM басқару құрылғысын немесе байланысты құрамдасты ауыстырғанда/баптағанда орындаңыз.
  - Шектелген дәлдік – пайдаланушының калибрлеу процедурасы орындалмаған. Жүйеде әдепкі бойынша бекітілген ішкі калибрлеу мәні орнатылады. Оны баптау мүмкін емес.
  - Орташа дәлдік – пайдаланушы бірден үшке дейін жүктемелерді жинап, таңдады. Жүйе бұл мәндерді ішкі калибрлеу мәнін баптау үшін пайдаланады.
  - Ең жоғары дәлдік – пайдаланушы кемінде төрт калибрлеу жүктемелерін жинап, таңдады. Жүйе бұл мәндерді ішкі калибрлеу мәнін баптау үшін пайдаланады.

ЕСКЕРТУ: Жад толғанша және жүктеменің идентификациялық нөмірін жою керек болғанша он үш жүктеменің идентификациялық нөмірлерін сақтауға болады.

CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004191 -KK-09JUN16-2/2

Калибрлену процедуралары

Диагностика белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеулер мәзірі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаулы калибрлеу бөлектелген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Калибрлеу үшін дисплейде көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

Қажет болса, басқа калибрленулер үшін қайталаңыз.

A—Калибрлеу белгішесі
B—Калибрленулер мәзірі
C—Енгізу/Қабылдау белгісі

H94478 —UN—31MAR10

Диагностика белгісі

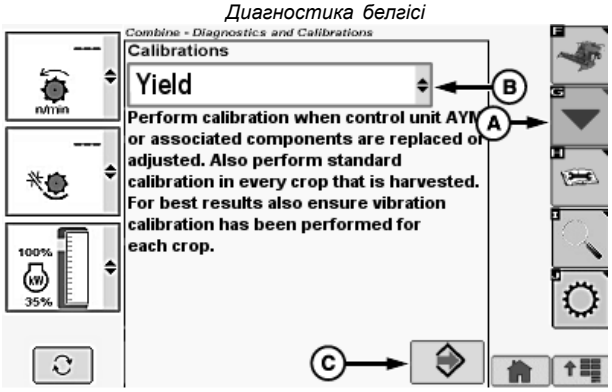

H94928 —UN—11OCT10

OUO6075,0000623 -KK-26APR10-1/1

Калибрленудің қате кодтары

ЕСКЕРТУ: Егер қате кодтары калибрлеу процедурасы кезінде пайда болса, кодтар CommandCenter дисплейінде көрсетіледі. Қатеге себеп болған жағдайлар калибрленуді жалғастырудан бұрын түзетілуі қажет.

Егер калибрленудің қате кодтары машинаны калибрлеу кезінде орын алса, қосымша ақпаратқа қол жеткізу үшін Диагностикалық ақаулық кодтар бөлімін қараңыз.

OUO6075,0000624 -KK-22JAN10-1/1

Қолмен сақтау орны

Машинаның механик-жүргізуші нұсқаулығын және параметрлер кәртішкесін артқы кабина қабырғасындағы ұстағышта (A) сақтаңыз.

A—Бөлім

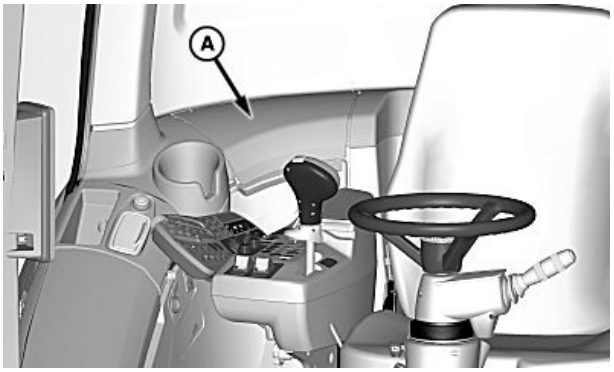

H95270 —UN—04FEB10

OUO6075,0000628 -KK-04FEB10-1/1

Апаттық шығыс

1. Балғаны (A) алып тастау үшін үстінен төмен тартыңыз.
2. Егер қауіпсіздік белдігі босатылмаса, тұтқасынан пышақпен (B) кесіңіз.
3. Егер есіктер ашылмаса, терезе әйнегін балғаны пайдаланып сындырып кабинадан шығып кетіңіз. Терезені ауыстыру үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

A—Балға **B—Пышақ**

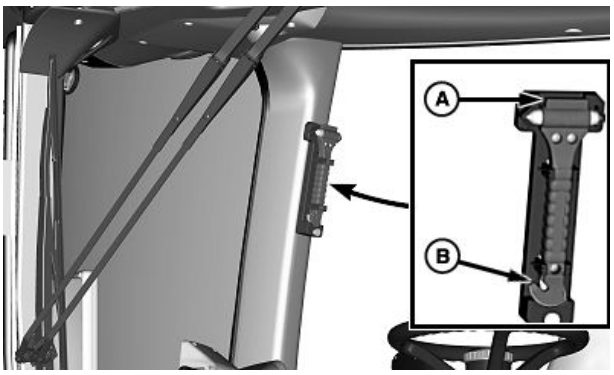

H113084 —UN—26FEB15

SS43267,000052E -KK-05JAN16-1/1

John Deere FarmSight™ Ethernet қосылымы (Егер жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: John Deere John Deere FarmSight™ дайын машиналары шынтақ таянышы дисплейіне бағытталған Ethernet кабелімен орнатылып келеді (Егер GreenStar™ 3 2630 дисплейімен жабдықталған болса).

Ethernet кабельдері (A) шынтақ таянышы немесе бұрыштық бағанында John Deere FarmSight™ технологиясымен орналасқан GreenStar™ 3 2630 дисплейіне (B) жалғау үшін пайдаланылады. Қосымша басқару құралдары кабина еденіндегі шынтақ таянышы астында орналасқан. Толық ақпарат алу үшін арнайы John Deere FarmSight™ механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

A—Ethernet кабельдері **B—GreenStar™ 3 2630 дисплейі**

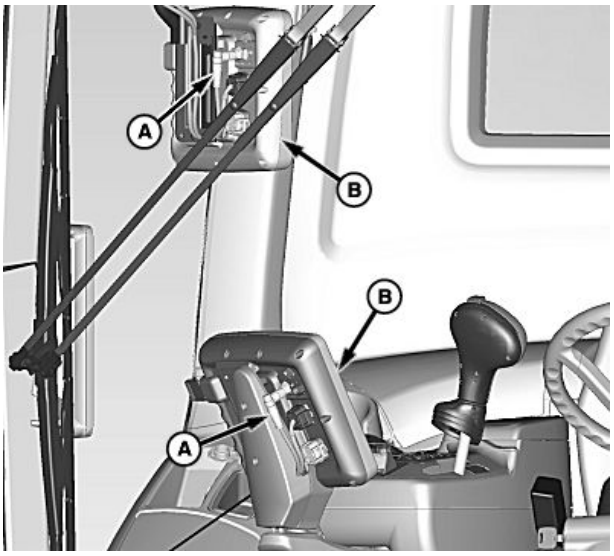

H106182 —UN—15NOV12

John Deere Farmsight - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

WM05597,0001352 -KK-06JUL15-1/1

ComfortCommand™ механик-жүргізуші орны (Негізгі орын)—баптау

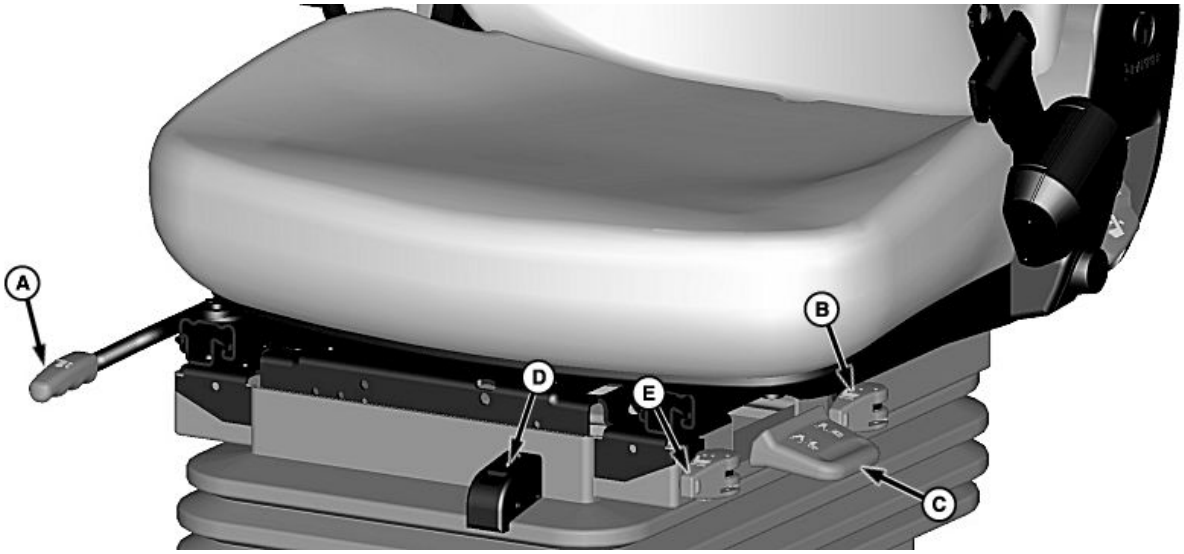

H97561 —UN—02JUN11

ComfortCommand™ механик-жүргізуші орындығы

ЕСКЕРТУ: Орындық механик-жүргізушінің орнында болуын анықтау жүйесімен жабдықталған. Егер механик-жүргізуші орындықтан хедер және сепаратор жалғанған соң тұрып кетсе, хедер және сепаратор ажыратылады. Сепаратор айналып тұрғанына қарамастан механик-жүргізуші орындықтан тұрып кетіп жатқанын ескерту үшін сепаратордың айналмалы дабылы дыбыс шығарады және сыртқы шамдар жыпылықтайды. Сепаратор толықтай тоқтағанға дейін дабыл дыбысы шығады және шам жыпылықтайды.

A—Алға/артқа баптау тұтқасы - ең қолайлы жұмыс позициясы үшін орындықты алға немесе артқа сырғытады.

B—Тік селкілдеу амортизаторын басқару - орындық аспасы қамтамасыз ететін ”жоғары жылжу” мөлшерін шектейді.

ЕСКЕРТУ: Жұмсақ жүргізу үшін басқару элементін алға итеріңіз немесе қатты жүргізу үшін тұтқаны артқа жылжытыңыз. Орташа тұрақтылық осы екі күйдің арасында.

C—Салмақты/биіктікті баптау тұтқасы - орындықты көтереді немесе төмендетеді. Орындықты көтеру үшін тұтқаны жоғары тартыңыз немесе орындықты төмендету үшін тұтқаны төмендетіңіз. Орындықты салмақ немесе биіктік индикаторында жасыл белгі көрінгенше баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Іліну жүйесінің құлыптауын шешіп, оны тұрақты баптайтын минималды және максималды биіктіктердегі шектеулерге қол жеткізу үшін ілінуді баптауға болады. Орындық шектеріне жақындау күйіне бапталған кезде жылжу шегіне жетуі де мүмкін.

Орындықты баптағанда компрессорды бір минуттан көбірек жұмыс істетпеңіз.

Егер орындық қалқымаса немесе "шайқалмаса", John Deere дилеріне немесе білікті қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

D—Салмақ/биіктік индикаторы - механик-жүргізушіні ағымдағы салмақ және биіктік параметрінің көрінетін индикаторымен қамтамасыз етеді. Орындықты индикаторда жасыл белгі көрінгенше баптау үшін салмақ немесе биіктікті баптау тұтқасын пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Орындықты механик-жүргізушінің салмағы мен бойына баптаңыз. Бұл механик-жүргізушіге жүргізу аймағын ең жақсы қорғауды алуға мүмкіндік береді. Орындықтың тік орындық жүрісінің жоғарғы және төменгі шетінде жүргізуді біркелкі ететін буфері бар.

E—Алдын/артын оқшаулауды баптау тұтқасы - алға немесе артқа жылжытуды құлыптайды немесе босатады. Құлыптау үшін тұтқаны жоғары тартыңыз және босату үшін тұтқаны төмен басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы/артқы амортизатор соққы әсерлерін болдырмайды.

Comfort Command – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,000412A -KK-04MAY16-1/1

ComfortCommand™ механик-жүргізуші орындығы (жоғары сапалы мата орындық)—баптау

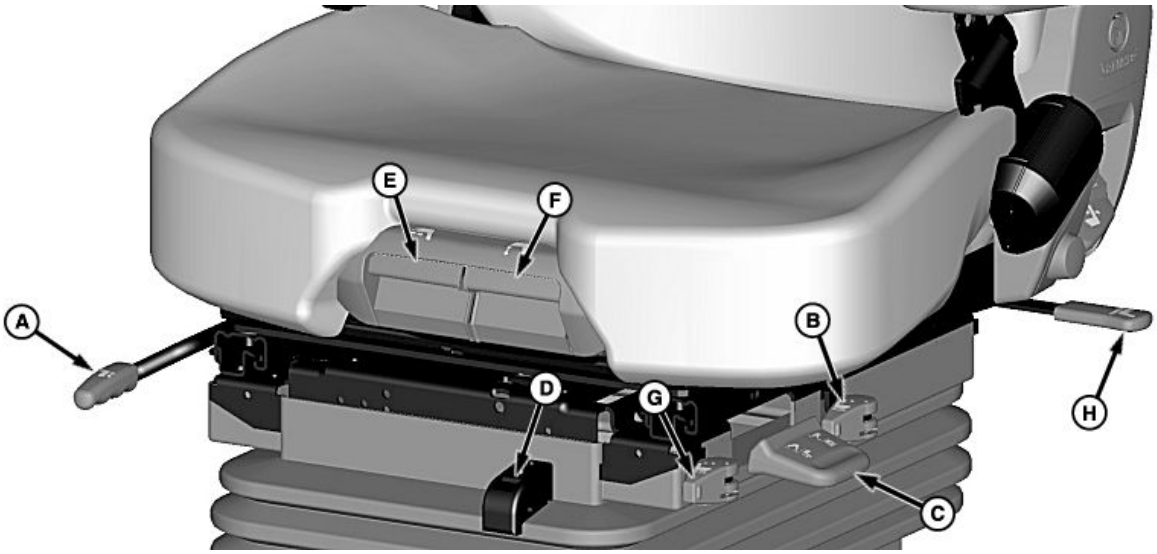

H96739 —UN—02JUN11

ComfortCommand™ механик-жүргізуші орындығы

ЕСКЕРТУ: Орындық механик-жүргізушінің орнында болуын анықтау жүйесімен жабдықталған. Егер механик-жүргізуші орындықтан хедер және сепаратор жалғанған соң тұрып кетсе, хедер және сепаратор ажыратылады. Сепаратор айналып тұрғанына қарамастан механик-жүргізуші орындықтан тұрып кетіп жатқанын ескерту үшін сепаратордың айналмалы дабылы дыбыс шығарады және сыртқы шамдар жыпылықтайды. Сепаратор толықтай тоқтағанға дейін дабыл дыбысы шығады және шам жыпылықтайды.

A—Алға/артқа баптау тұтқасы - ең қолайлы жұмыс позициясы үшін орындықты алға немесе артқа сырғытады.

B—Тік селкілдеу амортизаторын басқару - орындық аспасы қамтамасыз ететін ”жоғары жылжу” мөлшерін шектейді.

ЕСКЕРТУ: Жұмсақ жүргізу үшін басқару элементін алға итеріңіз немесе қатты жүргізу үшін тұтқаны артқа жылжытыңыз. Орташа тұрақтылық осы екі күйдің арасында.

C—Салмақты/биіктікті баптау тұтқасы - орындықты көтереді немесе төмендетеді. Орындықты көтеру үшін тұтқаны жоғары тартыңыз немесе орындықты төмендету үшін тұтқаны төмендетіңіз. Орындықты салмақ немесе биіктік индикаторында жасыл белгі көрінгенше баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Іліну жүйесінің құлыптауын шешіп, оны тұрақты баптайтын минималды және максималды биіктіктердегі шектеулерге қол жеткізу үшін ілінуді баптауға болады. Орындық шектеріне жақындау күйіне бапталған кезде жылжу шегіне жетуі де мүмкін.

Орындықты баптағанда компрессорды бір минуттан көбірек жұмыс істетпеңіз.

Егер орындық қалқымаса немесе "шайқалмаса", John Deere дилеріне немесе білікті қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

D—Салмақ/биіктік индикаторы - механик-жүргізушіні ағымдағы салмақ және биіктік параметрінің көрінетін индикаторымен қамтамасыз етеді. Орындықты индикаторда жасыл белгі көрінгенше баптау үшін салмақ немесе биіктікті баптау тұтқасын пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Орындықты механик-жүргізушінің салмағы мен бойына баптаңыз. Бұл механик-жүргізушіге жүргізу аймағын ең жақсы қорғауды алуға мүмкіндік береді. Орындықтың тік орындық жүрісінің жоғарғы және төменгі шетінде жүргізуді біркелкі ететін буфері бар.

E— Орындықтың отырғышының тереңдігін баптау тұтқасы - ең жақсы жұмыс күйіне жету үшін орындық отырғышын алға немесе артқа жылжытады.

F—Орындық отырғышының бұрышын баптау тұтқасы - ең жақсы жұмыс күйіне жету үшін орындық жастығын көтереді немесе түсіреді.

G—Алдын/артын оқшаулауды баптау тұтқасы - алға немесе артқа жылжытуды құлыптайды немесе босатады. Құлыптау үшін тұтқаны жоғары тартыңыз және босату үшін тұтқаны төмен басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы/артқы изолятор соққы әсерлерін болдырмайды.

Келесі бетте жалғасады

Механик-жүргізушінің орны

H—Бүйірлік амортизаторды баптау тұтқасы - шеттен шетке жылжуды құлыптайды немесе босатады. Босату үшін тұтқаны алға итеріңіз, құлыптау үшін тұтқаны артқа тартыңыз.

Comfort Command – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

ЕСКЕРТУ: Бүйірлік амортизатор соққы әсерлерін болдырмайды.

OUO6075,000412B -KK-04MAY16-2/2

ComfortCommand™ механик-жүргізуші орындығы (жоғары сапалы былғары орындық)—баптау

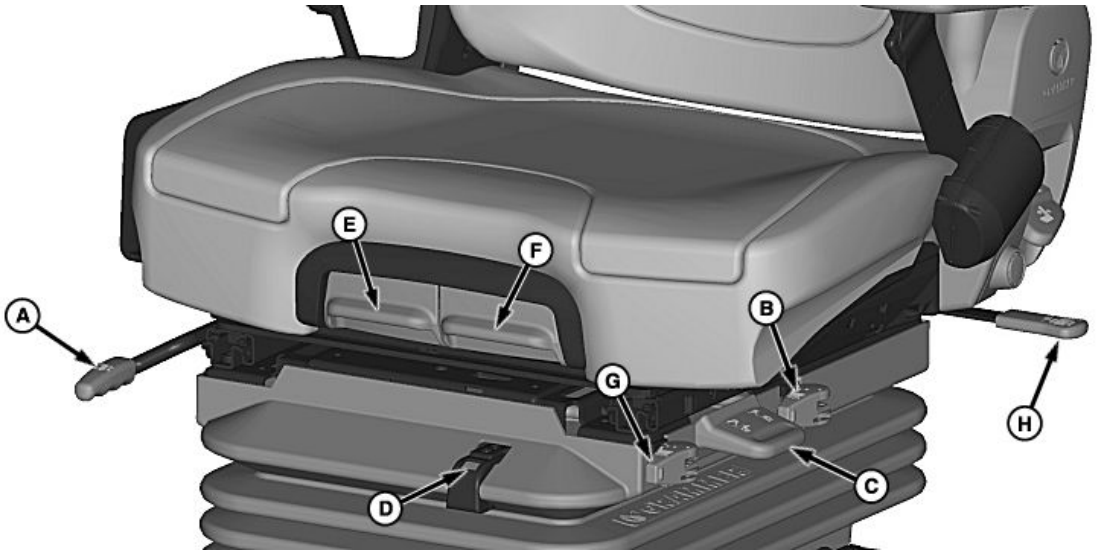

H1060S8 —UN—31OCT12

ComfortCommand™ механик-жүргізуші орындығы

ЕСКЕРТУ: Орындық механик-жүргізушінің орнында болуын анықтау жүйесімен жабдықталған. Егер механик-жүргізуші орындықтан хедер және сепаратор жалғанған соң тұрып кетсе, хедер және сепаратор ажыратылады. Сепаратор айналып тұрғанына қарамастан механик-жүргізуші орындықтан тұрып кетіп жатқанын ескерту үшін сепаратордың айналмалы дабылы дыбыс шығарады және сыртқы шамдар жыпылықтайды. Сепаратор толықтай тоқтағанға дейін дабыл дыбысы шығады және шам жыпылықтайды.

A—Алға/артқа баптау тұтқасы - ең қолайлы жұмыс позициясы үшін орындықты алға немесе артқа сырғытады.

B—Тік селкілдеу амортизаторын басқару - орындық аспасы қамтамасыз ететін ”жоғары жылжу” мөлшерін шектейді.

ЕСКЕРТУ: Жұмсақ жүргізу үшін басқару элементін алға итеріңіз немесе қатты жүргізу үшін тұтқаны артқа жылжытыңыз. Орташа тұрақтылық осы екі күйдің арасында.

C—Салмақты/биіктікті баптау тұтқасы - орындықты көтереді немесе төмендетеді. Орындықты көтеру үшін тұтқаны жоғары тартыңыз немесе орындықты төмендету үшін тұтқаны төмендетіңіз. Орындықты салмақ немесе биіктік индикаторында жасыл белгі көрінгенше баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Іліну жүйесінің құлыптауын шешіп, оны тұрақты баптайтын минималды және максималды биіктіктердегі шектеулерге қол жеткізу үшін ілінуді баптауға болады. Орындық шектеріне жақындау күйіне бапталған кезде жылжу шегіне жетуі де мүмкін.

Орындықты баптағанда компрессорды бір минуттан көбірек жұмыс істетпеңіз.

Егер орындық қалқымаса немесе "шайқалмаса", John Deere дилеріне немесе білікті қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

D—Салмақ/биіктік индикаторы - механик-жүргізушіні ағымдағы салмақ және биіктік параметрінің көрінетін индикаторымен қамтамасыз етеді. Орындықты индикаторда жасыл белгі көрінгенше баптау үшін салмақ немесе биіктікті баптау тұтқасын пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Орындықты механик-жүргізушінің салмағы мен бойына баптаңыз. Бұл механик-жүргізушіге жүргізу аймағын ең жақсы қорғауды алуға мүмкіндік береді. Орындықтың тік орындық жүрісінің жоғарғы және төменгі шетінде жүргізуді біркелкі ететін буфері бар.

E— Орындықтың отырғышының тереңдігін баптау тұтқасы - ең жақсы жұмыс күйіне жету үшін орындық отырғышын алға немесе артқа жылжытады.

F—Орындық отырғышының бұрышын баптау тұтқасы - ең жақсы жұмыс күйіне жету үшін орындық жастығын көтереді немесе түсіреді.

G—Алдын/артын оқшаулауды баптау тұтқасы - алға немесе артқа жылжытуды құлыптайды немесе босатады. Құлыптау үшін тұтқаны жоғары тартыңыз және босату үшін тұтқаны төмен басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы/артқы изолятор соққы әсерлерін болдырмайды.

Келесі бетте жалғасады

H—Бүйірлік амортизаторды баптау тұтқасы - шеттен шетке жылжуды құлыптайды немесе босатады. Босату үшін тұтқаны алға итеріңіз, құлыптау үшін тұтқаны артқа тартыңыз.

Comfort Command – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

ЕСКЕРТУ: Бүйірлік амортизатор соққы әсерлерін болдырмайды.

OUO6075,000412C -KK-04MAY16-2/2

Сол жақ шынтақ таянышы және орындық отырғышы (негізгі орындық)—баптау

A— Шынтақ таянышының биіктігін баптау қақпақтан дөңгелек басты бұранданы алып, 13 мм (1/2 дюйм) гайканы босатыңыз. Шынтақ таянышын қалаған күйге баптаңыз, гайканы сипаттамаға сай бекемдеңіз және қақпақты қайта орнатыңыз.

Сипаттама

Гайка—Айналдыру моменті..... 25 Н·м (221 фунт-дюйм)

B— Орындық арқасының бұрышын баптау тұтқасы орындық арқасының бұрышын баптайды. Тұтқаны жоғары тартып, арқаны қалаған күйге баптап, тұтқаны босатыңыз.

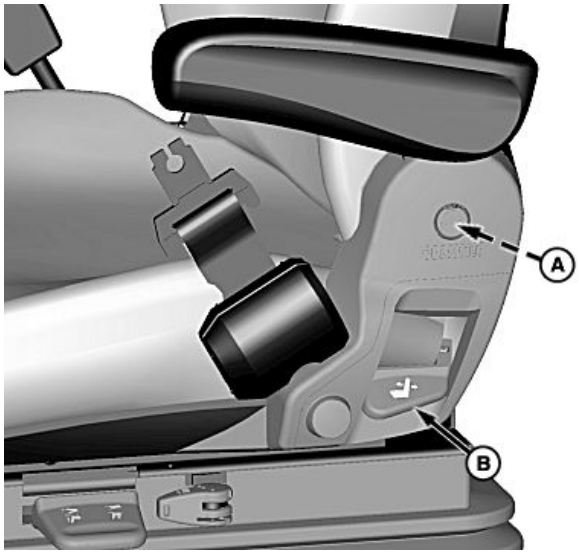

H97562 —UN—02JUN11

OUO6075,0000795 -KK-09AUG10-1/1

Сол жақ шынтақ таянышы және орындық арқасы (жоғары сапалы мата немесе былғары орындық)—баптау

A— Шынтақ таянышының бұрышын баптау тұтқасы шынтақ таянышын жоғары немесе төмен баптайды. Төмендету үшін тұтқаны сағат тілімен және көтеру үшін сағат тіліне кері бұрыңыз.

B— Шынтақ таянышының биіктігін баптау қақпақтан дөңгелек басты бұранданы алып, 13 мм (1/2 дюйм) гайканы босатыңыз. Шынтақ таянышын қалаған күйге баптаңыз, гайканы сипаттамаға сай бекемдеңіз және қақпақты қайта орнатыңыз.

Сипаттама

Гайка—Айналдыру моменті..... 25 Н·м (221 фунт-дюйм)

C— Орындық арқасының бұрышын баптау тұтқасы орындық арқасының бұрышын баптайды. Тұтқаны жоғары тартып, арқаны қалаған күйге баптап, тұтқаны босатыңыз.

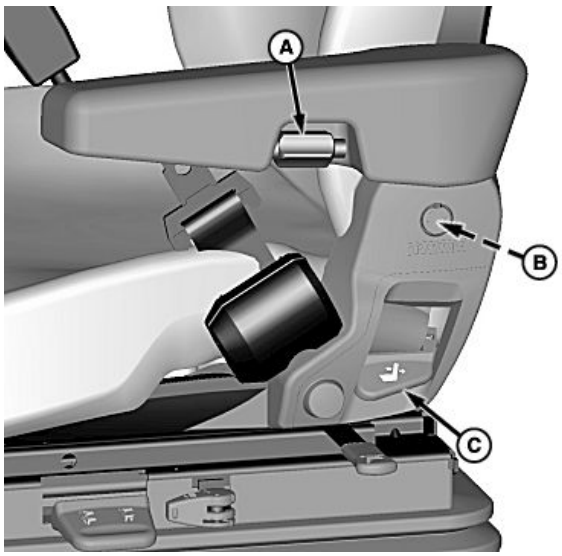

H96740 —UN—02JUN11

OUO6075,0001282 -KK-31OCT12-1/1

Жылытатын немесе желдететін орындық қосқышы (жоғары сапалы былғары орындық)

ЕСКЕРТУ: Жылытатын немесе желдететін орындық жұмыс істеуі үшін кілт қосқышы ҚОСУЛЫ болуы керек немесе машина іске қосылған болуы керек.

Суық немесе ыстық температура кезінде жылытатын немесе желдететін орындық механик-жүргізушіні жайлылықпен қамтамасыз етеді. Орындық арқасының сол жағында орналасқан жылытатын немесе желдететін орындық қосқышы (A) орындық жылытқышын немесе желдеткішін ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ.

- Жоғарғы күйдегі қосқыш орындық жылытқышын ҚОСАДЫ (орындық желдеткішін ӨШІРЕДІ).
- Орта күйдегі қосқыш орындық жылытқышын және орындық желдеткішін ӨШІРЕДІ.
- Төменгі күйдегі қосқыш орындық желдеткішін ҚОСАДЫ (орындық жылытқышын ӨШІРЕДІ).

H106063 —UN—31OCT12

A—Жылытатын немесе желдететін орындық қосқышы

OUO6075,0001281 -KK-31OCT12-1/1

Арқа тіреуінің қосқышы (жоғары сапалы былғары орындық)

ЕСКЕРТУ: Арқа тіреуі жұмыс істеу үшін кілт қосқышын ҚОСУ керек немесе машинаны іске қосу керек.

Арқа тіреуі механик-жүргізушіні жоғарғы және төменгі арқа аймағына қосымша жайлылықпен қамтамасыз етеді. Орындық арқасының сол жағында орналасқан арқа тіреуінің қосқыштары (A және B) арқа тіреуінің иілгіштігін арттырады немесе кемітеді.

- Жоғарғы арқа тіреуінің қосқышы - жоғарғы арқа тіреуінің иілгіштігін арттыру үшін қосқышты плюс (+) белгісіне қарай басыңыз немесе кеміту үшін минус (-) белгісіне қарай басыңыз.
- Төменгі арқа тіреуінің қосқышы - төменгі арқа тіреуінің иілгіштігін арттыру үшін қосқышты плюс (+) белгісіне қарай басыңыз немесе кеміту үшін минус (-) белгісіне қарай басыңыз.

H106066 —UN—31OCT12

A—Арқа тіреуінің қосқышы **B—Арқа тіреуінің қосқышы**

OUO6075,00012E0 -KK-31OCT12-1/1

Оқу орындығы—баптау

Орындық арқасы (A) мен орындық отырғышын (B) қалаған жұмыс күйіне көтеруге немесе төмендетуге болады.

A—Орындық арқасы

B—Орындық отырғышы

H96631 —UN—26MAY10

OUO6075,000078B -KK-26MAY10-1/1

Тоңазытқыш (жабдықталған болса)

ЕСКЕРТУ: Тоңазытқыш кілт қосқышы ҚОСУЛЫ кезде ғана жұмыс істейді және тағам немесе сусындарды салқын етіп ұстау үшін қосымша розеткаға қосулы болуы керек.

Тоңазытқыш күні бойы тамақты немесе сусындарды салқын ұстау орнын береді.

Тоңазытқыштың жоғарғы қақпағын (B) ашу үшін орындық отырғышын (A) көтеріңіз.

Сондай-ақ, орындық отырғышын көтерместен, тоңазытқыштың алдыңғы қақпағын (C) ашуға болады.

Температураны басқару тұтқасын (D) температураны арттыру үшін сағат бағытымен немесе температураны төмендету үшін сағат бағытына кері бұрыңыз.

A—Орындық отырғышы

B—Жоғарғы қақпақ

C—Алдыңғы қақпақ

D—Температураны басқару дискісі

H96632 —UN—02NOV10

OUO6075,000078F -KK-02NOV10-1/1

Қауіпсіздік белбеулері

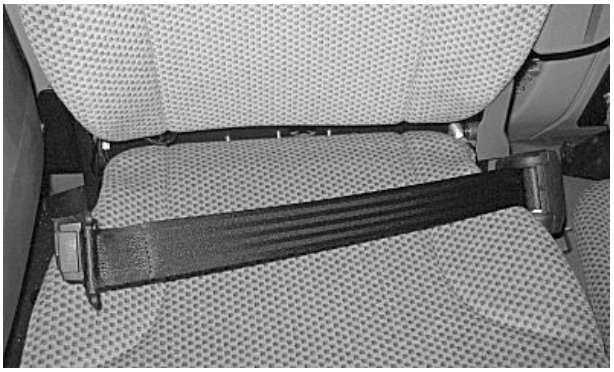

H96657 —UN—01JUN10

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаңыздың қауіпсіздік белбеулерін және бекітетін құрамдас жабдықтарын жылына кемінде бір рет тексеріп тұрыңыз. Қауіпсіздік белбеуінің жүйесінде, соның ішінде орнату арматурасында, тоғада немесе ретрактордa кесіктер, тесіктер, қатты немесе әдеттен тыс тозу, түсі кету немесе қажалу сияқты кез келген зақым нышаны болса, қауіпсіздік белбеуінің жүйесін бірден ауыстыру керек. Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін белбеу жүйесін тек машинада бекітілген ауыстыру бөліктерімен ғана ауыстырыңыз, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Қауіпсіздік белбеулері – механик-жүргізуші және оқу орындығындағы стандартты жабдық. Тасымалданатын қауіпсіздік белбеулерінің шектелмеген өшіру және енгізуге мүмкіндік беру үшін түймешікті басу жылдам босатуы және автоматты белбеу қысқартуы бар.

OUO6075,000062D -KK-01JUN10-1/1

Шынтақ таянышының басқару пульті—баптау

Тұтқаны (A) босатыңыз және шынтақ таянышын басқару пультін сыртқы тақтадағы ойықтарда жоғары/алға немесе төмен/артқа сырғытыңыз. Шынтақ таянышын орнында құлыптау үшін тұтқаны бекемдеңіз.

Тұтқаны (B) босатып, CommandARM басқару пультін алға/артқа сырғытыңыз. Басқару пультін орнында құлыптау үшін тұтқаны бекемдеңіз.

A—Тұтқа **B—Тұтқа**

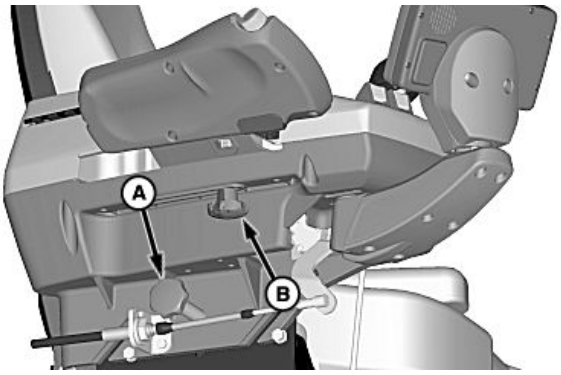

H97713 —UN—20AUG10

OUO6075,000078E -KK-20AUG10-1/1

Шынтақ таянышының дисплейі—баптау

Тұтқаны (A) солға/оңға қалаған жұмыс күйіне бұрыңыз.

Дисплейде (B) солға/оңға немесе алға/артқа қалаған жұмыс күйіне бұрыңыз.

A—Тұтқа **B—Дисплей**

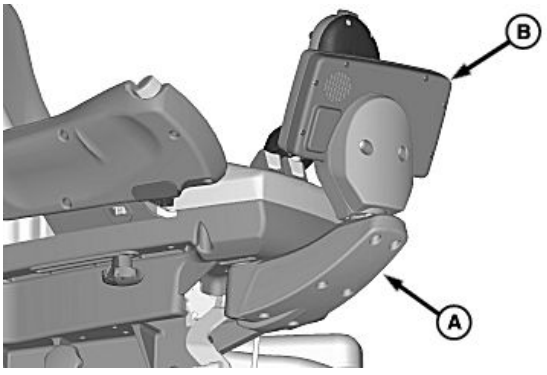

H97714 —UN—20AUG10

OUO6075,00008F8 -KK-20AUG10-1/1

Қосымша ұзартқыш

ЕСКЕРТУ: Қосылған қуат көзі үшін максималды ток көрсетілімі 20 А, ал қосылмаған қуат көзі үшін 30 А.

Қосымша ұзартқыш (A) оң жақ терезенің төменгі артқы жағында орналасқан алты қосымша электр розеткаларымен жабдықталған. Бұл розеткалар кілт қосылған немесе өшірілмеген қуатты қамтамасыз етеді.

Жалпақ клемма (B) үнемі тікелей оң қуат береді.

Жалпақ клемма (C) жерге тұйықталған.

Жалпақ клемма (D) – қосымша қуат (кілт қосқыш ҚОСУЛЫ).

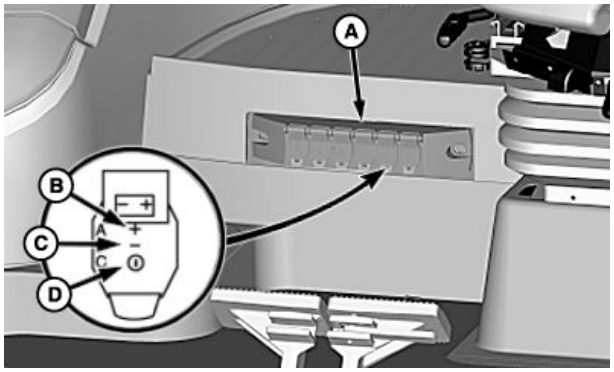

H94452 —UN—14MAY10

A—Қосымша ұзартқыш
B—Жапырақшалы шығару (Тікелей оң қуаты)
C—Жерге тұйықталған жалпақ клемма
D—Күрек ұясы (Оң, кілт ҚОСУЛЫ)

OUO6075,00010C7 -KK-08MAR12-1/1

Кабина сатысының күйлері (жалғыз шиналы конфигурация)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машина жылжыған кезде алдыңғы немесе артқы баспалдақтар үстінен жүрмеңіз немесе мінбеңіз.

Сатыны жерден немесе саты алаңшасында тұтқа (A) немесе иінтірек (B) көмегімен орнатуға болады.

Егер баспалдақ ысырмасы босап қалса, ысырма болтының аймағын тазалаңыз. Бұл аймақта жанармай немесе майды пайдаланбаңыз.

Сатыны алға-артқа жылжытып, мына әр түрлі күйлерге құлыптаңыз:

- **(C) күйі:** қалыпты жұмыс алқап жағдайларына арналған.
- **(D) күйі:** машинаны қоғамдық жолдарда тасымалдауға арналған.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машина енін азайту үшін қоғамдық жолдарда тасымалдау алдында сатыны (D) күйіне жылжытыңыз және габариттік/қауіп шамын қарама-қарсы жүргізушілерге бағыттаңыз.

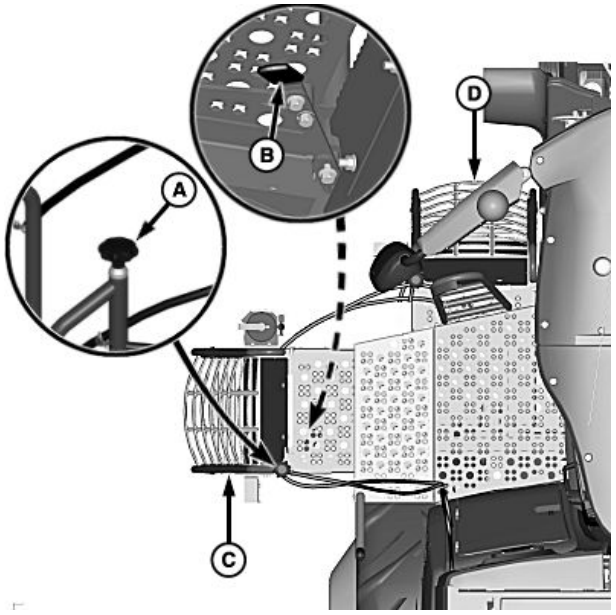

H96381 —UN—14MAY10

A—Тұтқа
B—Иінтірек
C—Алқап күйі
D—Жолда жүрудің күйі

OUO6075,000075F -KK-29JUN11-1/1

Кабина сатысының күйлері (қос шиналы конфигурация)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машина жылжыған кезде алдыңғы немесе артқы баспалдақтар үстінен жүрмеңіз немесе мінбеңіз.

Сатыны жерден немесе саты алаңшасында тұтқа (A) немесе иінтірек (B) көмегімен орнатуға болады.

Егер баспалдақ ысырмасы босап қалса, ысырма болтының аймағын тазалаңыз. Бұл аймақта жанармай немесе майды пайдаланбаңыз.

Сатыны алға-артқа жылжытып, мына әр түрлі күйлерге құлыптаңыз:

- **(C) күйі:** қалыпты жұмыс алқап жағдайларына арналған.
- **(D) күйі:** машинаны қоғамдық жолдарда тасымалдауға арналған.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машина енін азайту үшін қоғамдық жолдарда тасымалдау алдында сатыны (D) күйіне жылжытыңыз және габариттік/қауіп шамын қарама-қарсы жүргізушілерге бағыттаңыз.

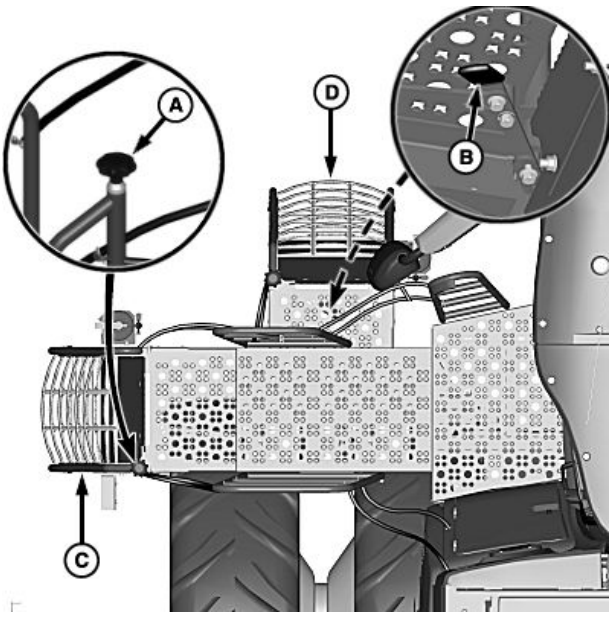

H96380 —UN—14MAY10

A—Тұтқа
B—Иінтірек
C—Алқап күйі
D—Жолда жүрудің күйі

OUO6075,0000630 -KK-29JUN11-1/1

Өрт сөндіргіш (Еуропа)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Өрт сөндіргіштер жергілікті үкімет заңдары мен ережелеріне сай келуі тиіс:

- **Салмағы кем дегенде 6 кг (13 фунт) жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші**
- **8 л (2,1 гал) минималды көлемге ие қысымдалған сұйық өрт сөндіргіші (жабдықталған жағдайда)**

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген өрт сөндіргіштер елдегі қойылатын талаптарға және өрт сөндіргіш өндірушілеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші мен қысымдалған сұйық өрт сөндіргіш орнату кронштейндерімен машинаңызға орнатылған.

Өрт сөндіргіштердегі жапсырманы оқып, оларды пайдалану және сақтау туралы нұсқаулықтармен танысып алыңыз. Өрт сөндіргіш пайдалану ұзақтығына қарамастан босатылған болса, оны қайта толтыру немесе ауыстыру қажет болады.

МАҢЫЗДЫ: Өрт сөндіргіш антифризбен қорғалмаған болса қату температураларына қойылмауы қажет. Қосымша ақпаратты өрт сөндіргіштегі нұсқаулық жапсырмасынан қараңыз.

H92841 —UN—16SEP08

Жалпы мақсатты ұнтақ / сұйық өрт сөндіргіші

OUO6075,00042F6 -KK-20JUN16-1/1

Өрт сөндіргіштер (Еуразиялық экономикалық одақ)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Өрт сөндіргіштер жергілікті үкімет заңдары мен ережелеріне сай келуі тиіс:

- **Салмағы кем дегенде 6 кг (13 фунт) жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші**
- **8 л (2,1 гал) минималды көлемге ие қысымдалған сұйық өрт сөндіргіші**

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген өрт сөндіргіштер елдегі қойылатын талаптарға және өрт сөндіргіш өндірушілеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші мен қысымдалған сұйық өрт сөндіргіш орнату кронштейндерімен машинаңызға орнатылған.

Өрт сөндіргіштердегі жапсырманы оқып, оларды пайдалану және сақтау туралы нұсқаулықтармен танысып алыңыз. Өрт сөндіргіш пайдалану ұзақтығына қарамастан босатылған болса, оны қайта толтыру немесе ауыстыру қажет болады.

МАҢЫЗДЫ: Өрт сөндіргіш антифризбен қорғалмаған болса қату температураларына қойылмауы қажет. Қосымша ақпаратты өрт сөндіргіштегі нұсқаулық жапсырмасынан қараңыз.

H117754 —UN—17MAR16

Жалпы мақсатты ұнтақ / сұйық өрт сөндіргіші

OUO6075,00042F8 -KK-20JUN16-1/1

Өрт сөндіргіш орындары

H117730 —UN—16MAR16

Өрт сөндіргіштің алдыңғы орны

H117731 —UN—16MAR16

Өрт сөндіргіштің артқы орны

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген өрт сөндіргіштер елдегі қойылатын талаптарға және өрт сөндіргіш өндірушілеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Жалпы мақсаттағы өрт сөндіргіш алдыңғы саты платформасында орналасқан.

Қысымдалған сұйық өрт сөндіргіші (жабдықталған болса) артқы оң жақ мотор есігінің ішінде орналасқан.

OUO6075,00042F9 -KK-03JUN16-1/1

Руль колонкасы

A— Дыбыстық сигнал механик-жүргізушіге айналадағы адамдарға алшақ тұруды ескертуге мүмкіндік береді.

B— Бұрылу сигналының қосқышы механик-жүргізушіге сол жақ немесе оң жақ бұрылуларды көрсетуге мүмкіндік береді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Руль колонкасын тек машина тоқтап тұрғанда ғана баптаңыз.

C— Руль колонкасын тігінен баптау механик-жүргізушіге руль колонкасын жоғары немесе төмен баптауға мүмкіндік береді.

Күпшекті босатып, колонканы күйге итеріңіз немесе тартыңыз. Руль колонкасын күйінде сақтау үшін күпшекті аздап бекемдеңіз.

D— Іске қосу қосқышы негізгі қосқышты келесі күйлерге ауыстыруға мүмкіндік береді:

Бірінші күй	Қосымша құралдар
Екінші күй	ӨШІРУЛІ
Үшінші күй	Іске қосу
Төртінші күй	Іске қосу

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Колонканы тек машина тоқтап тұрғанда ғана баптаңыз. Рульдік колонка ұсталмағанша тепкіні баспаңыз.

E— Руль колонкасын көлденеңінен баптау механик-жүргізушіге руль колонкасын тепкі көмегімен қалаған орынға жылжытуға мүмкіндік береді.

Руль колонкасындағы құлыпты босату үшін тепкіні басыңыз және колонканы қалаған күйге орнатыңыз. Тепкі жіберілген кезде колонка құлыпталады.

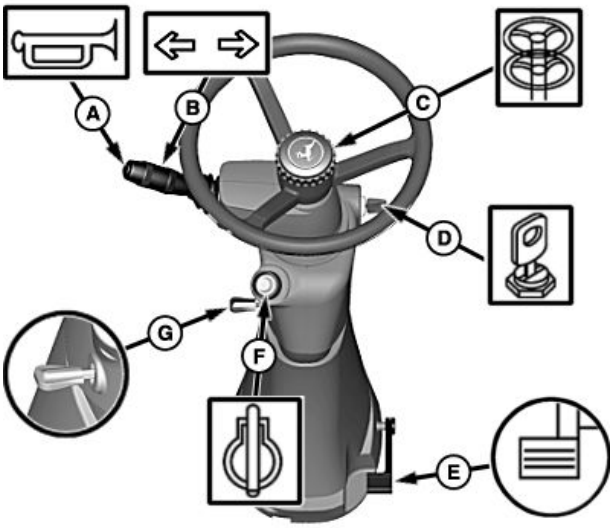

H94521 —UN—02NOV10

ЕСКЕРТУ: Іске қосу көмекшісі тек "Орындау" немесе "Іске қосу" күйлерінде жұмыс істейді.

F— Іске қосу көмекшісі түймешігі (жабдықталған болса) механик-жүргізушіге моторды суық жағдайларда оталдыруға мүмкіндік береді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Руль колонкасын тек машина тоқтап тұрғанда ғана баптаңыз.

G— рульді еңкейту баптауы (жабдықталған болса) механик-жүргізушіге руль колонкасын тұтқа көмегімен қалаған күйге жылжытуға мүмкіндік береді.

Құлыпты босату және руль доңғалағын қалаған күйге жылжыту үшін тұтқаны жоғары тартыңыз. Орындықты қалаған күйде құлыптау үшін тұтқаны жіберіңіз.

OUO6075,0000634 -KK-21MAR11-1/1

Алдыңғы айнаның айна тазалағышы/Алдыңғы айнаның айна жуғышы қосқышы

ЕСКЕРТУ: Алдыңғы айнаның айна тазалағышы мен айна жуғышын басқару үшін кілт қосқышы ҚОСУЛЫ болуы керек немесе машина іске қосылған болуы керек.

Руль колонкасындағы алдыңғы айна сүрткіші/жуғышы қосқышы (A) мыналарды басқару үшін пайдаланылады:

- ӨШІРУЛІ күйі (B)
- Сүрткіштің аралық жұмысы (C)
- Сүрткіштің ҚОСУЛЫ күйі (D)
- Алдыңғы айна жуғышы (E)

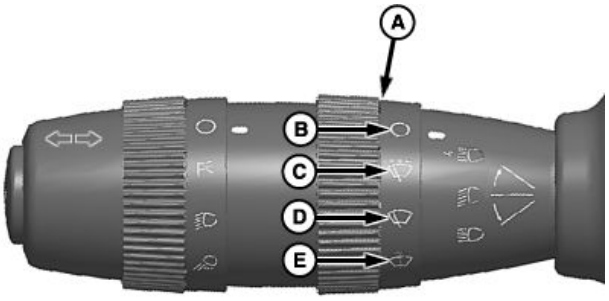

H96489 —UN—22JUN11

A—Алдыңғы айнаның айна тазалағышы/айна жуғышы қосқышы
B—ӨШІРУЛІ күйі
C—Сүрткіштің аралық күйі
D—Сүрткіштің ҚОСУЛЫ күйі
E—Алдыңғы айна жуғышы

OUO6075,000076D -KK-20MAY10-1/1

Берілістерді ауыстыру иінтірегі (жабдықталған болса)

МАҢЫЗДЫ: Берілістерді ауыстыру алдында машинаны тоқтатып, мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге жылжытыңыз.

Берілістерді ауыстыру иінтірегін (A) ауыстыру кезінде ауыстырудың үлгісі 1, 2 және 3 фиксациялауы бар түзу сызық болып анықталады. Төменірек қарсылық 1-ші және 2-ші берілістерге нейтрал күйі үшін сезіледі.

A—Берілістерді ауыстыру иінтірегі

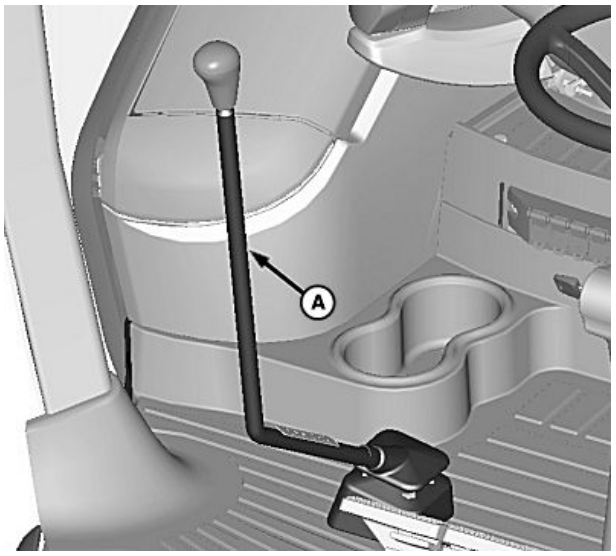

H102184 —UN—13JUN11

OUO6075,0000635 -KK-13JUN11-1/1

Қолмен басқаратын тұрақ тежеуіші (жабдықталған жағдайда)

МАҢЫЗДЫ: Машина қолмен қосатын және өшіретін тұрақ тежеуішінің тепкілерімен жабдықталған. Мотор қосулы болғанда және машина тұраққа қойылғанда немесе машина моторын ӨШІРІП қалдырудың алдында тұрақ тежеуішін міндетті түрде қосыңыз.

Тұрақ тежеуішін қосу үшін (A) тепкісін басыңыз, ал өшіру үшін (B) тепкісін басыңыз.

A—Тепкі (Қосу) **B—Тепкі (Өшіру)**

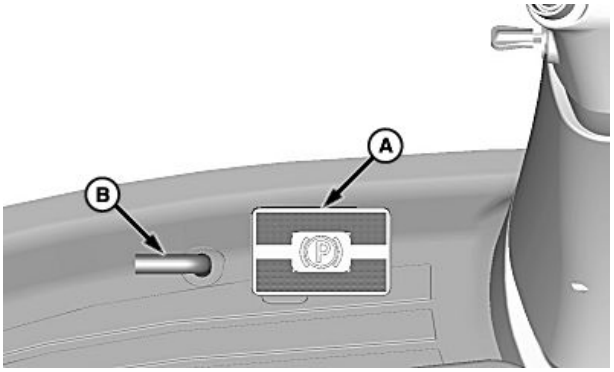

H102186 —UN—13JUN11

OUO6075,0000636 -KK-17JUN13-1/1

Тежеуіш тепкілері

Алқапта пайлалану үшін тежеуіш тепкілерін (A) құлыпталмаған күйде қалдырыңыз және тасымалдау кезінде тежеуіш тепкілерін бірге құлыптаңыз (B).

A—Тежеуіш тепкілері **B—Құлыптау (Тасымалдау)**

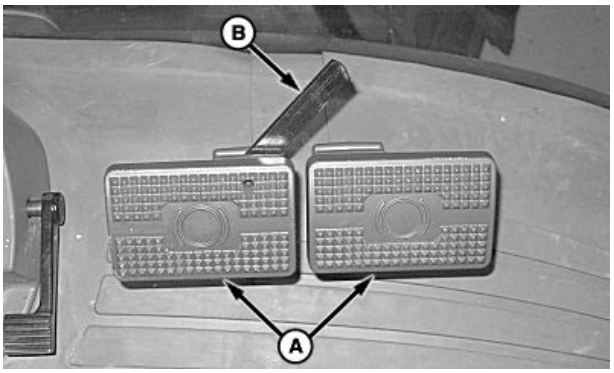

H96681 —UN—01JUN10

OUO6075,0000637 -KK-01JUN10-1/1

Рульдік басқару бағанының аяқ тіреуіші (жабдықталған болса)

Руль колонкасындағы аяқ тіреуіші (A) аяқтарыңыздың демалуына орын қамтамасыз етеді.

A—Аяқ тіреуіші

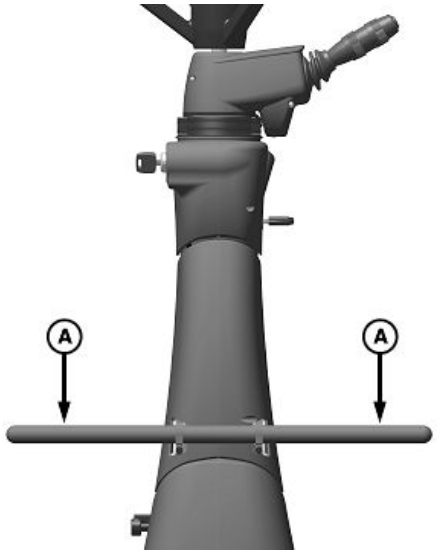

H118336 —UN—09JUN16

OUO6075,00042DC -KK-04MAY16-1/1

Баспалдақ қанаттары және оң жақ алаңшаға қол жеткізу

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Беріліс корпусын толығымен көтеріңіз және беріліс механизмі корпусының көтергіш цилиндріндегі қауіпсіздік тежеуішін төмендетіңіз.

МАҢЫЗДЫ: Баспалдақ қанатын пайдалану алдында кабина есігін жабыңыз.

Сүрткіш тұтқасын қолмен жылжытпаңыз. Бұл сүрткіш механизмін зақымдауы мүмкін.

Кабинаның сол жағын тазалау үшін баспалдақ пен алаңшаны пайдаланыңыз.

Сол жағындағы баспалдақты пайдалану арқылы беріліс корпусын қол жеткізіңіз.

Кабинаның екі жағында және кабинаның үстінде орналасқан баспалдақ қанаттарын (A) пайдаланыңыз.

Кабинаның алдыңғы терезесін және қызметтік фар шамдарын немесе тазалағышты тазалау үшін беріліс корпусын тік орнатыңыз.

Кабинаның оң жағын тазалау үшін баспалдақ (B) пен алаңшаны (C) пайдаланыңыз.

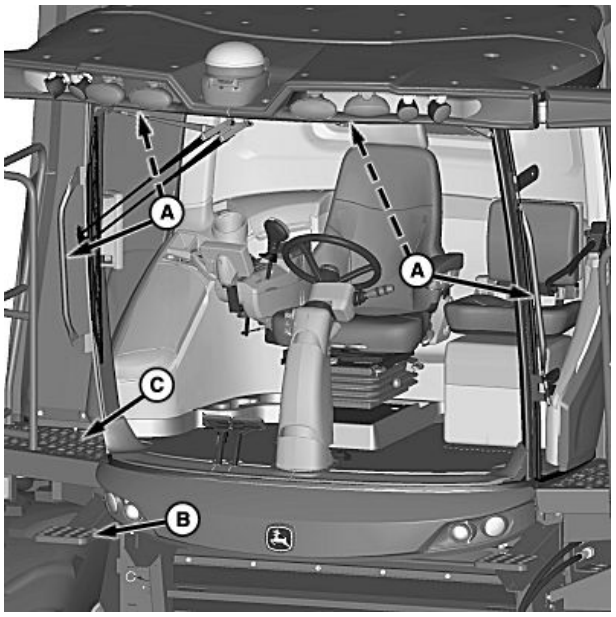

H94810 —UN—15JUL10

A—Сүйеніштер
B—Баспалдақ
C—Алаңша

OUO6075,0000496 -KK-08OCT09-1/1

GreenStar™ дисплейі және Harvest Monitor/Harvest Doc™ жүйелері

GreenStar™ 3 CommandCenter™ дисплейлері көлік туралы ақпаратты және GreenStar бағдарламаларын (Harvest Doc™ қоспағанда) қамтитын шынтақ таянышында орнатылады.

GreenStar 3 2630 дисплей (қосымша) шынтақ таянышында орнатылады және көлік туралы ақпарат пен GreenStar бағдарламаларын қамтиды.

GreenStar – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Harvest Monitor/Harvest Doc – Deere & Company компаниясының сауда белгілері.

Harvest Doc™ жүйесі туралы ақпаратты алу үшін Harvest Doc™ нұсқаулығын қараңыз.

WM05597,0001353 -KK-06JUL15-1/1

Шам қосқыштары

ЕСКЕРТУ: Шығу шамдары кілт қосқышын ӨШІРГЕННЕН кейін ең көбі 180 секунд бойы ҚОСУЛЫ болады (егер алдыңғы бес минутта жол немесе өріс фаралары пайдаланылса). Механик-жүргізуші бұрылу белгісінің иінтіреғі арқылы машинаның сол немесе оң жағын жарықтандыруға таңдайды.

Кілт қосқышы ӨШІРУЛІ кезінде барлық шамдар біріншіден ҚОСУЛЫ күйге орнатылғанда, шамдар ҚОСЫЛҒАННАН бұрын сәл кідіріс орын алады.

Руль колонкасындағы шамды таңдау қосқышы (A) мыналарды басқару үшін пайдаланылады:

- ӨШІРУЛІ күйі (B)
- Тұрақ шамының қосқышы (C) мыналарды басқарады:
  - Маркер шамдары
- Жол шамының қосқышы (D) мыналарды басқарады:
  - Қауіп (жыпықтайтын) шамдары
  - Төрт шам (екі алыстағы фара шамдары және екі алыстағы фара шамдары)
  - Сигналдық шамдар
  - Төменгі жүргізу шамдары (жабдықталған болса)
- Өріс фарасының қосқышы (E) мыналарды басқарады:
  - Дәндер багы және барлық сегіз фара
  - Жолақ анықтағыш шамы және бұрылу сигналының иінтірегі
  - Кеңейтілген кездегі жүк түсіру шнегінің шамы
  - Габариттік шамдар және қауіп шамдары

Руль колонкасындағы шамды таңдау иінтірегі алыстағы/жақындағы фара шамдарын басқару үшін пайдаланылады:

ЕСКЕРТУ: Иінтірек лездік алыс шам және алыс шамның күйлері кезінде алыс шам индикаторы бұрыштық бағанда көрсетіледі.

- Лездік алыстағы фара (F):
  - Иінтіректі жоғарғы күйге тарту алыстағы фараларды лезде іске қосады.
- Жақындағы фара күйі (G):
  - Жақындағы шамдарды қосу үшін иінтіректі ортаңғы күйге тартыңыз.
- Алыстағы фара күйі (H):
  - Алыстағы фара шамдарын іске қосу үшін иінтіректі төменгі күйге басыңыз.

Шынтақ таянышының шам қосқыштраы мыналарды басқару үшін пайдаланылады:

- Алдыңғы пая шамының қосқышы (I) мыналарды басқарады:
  - Машинаның алдындағы пая шамдары
  - Кабинаның артқы түсіру шамдары (жабдықталған болса)

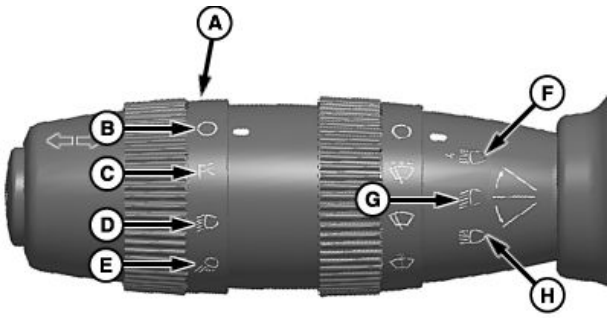

H99531 —UN—22JUN11

Руль колонкасының шам таңдау қосқышы

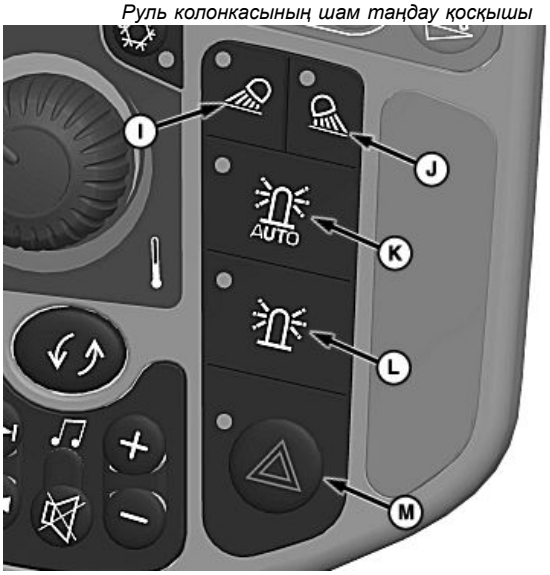

H99532 —UN—03JAN11

Шынтақ таянышының шам қосқыштары

A—Шаңды таңдау қосқышы
B—ӨШІРУЛІ күйі
C—Тұрақ шамының қосқышы
D—Жол шамының қосқышы
E—Өріс фарасының қосқышы
F—Лездік алыстағы фара
G—Жақындағы фара күйі
H—Алыстағы фара күйі
I— Алдыңғы пая шамының қосқышы
J— Артқы түсіру шамының қосқышы
K—Авто сигналдық шам қосқышы
L— Сигналдық шам қосқышы
M—Қауіп шамының қосқышы

- Артқы түсіру шамының қосқышы (J) мыналарды басқарады:
  - Машинаның артындағы артқы қалған шамдар
- Авто сигналдық шам қосқышы (K) мыналарды басқарады:
  - Авто сигналдық шамдар
- Ескертпе шам қосқышы (L) мыналарды басқарады:
  - Сигналдық шамдар
- Қауіп шамы қосқышы (M) мыналарды басқарады:
  - Қауіп (жыпықтайтын) шамдары

OUO6075,0001352 -KK-30NOV12-1/1

Жарықтандыру орындары

Алдыңғы және артқы көрініс шамдары

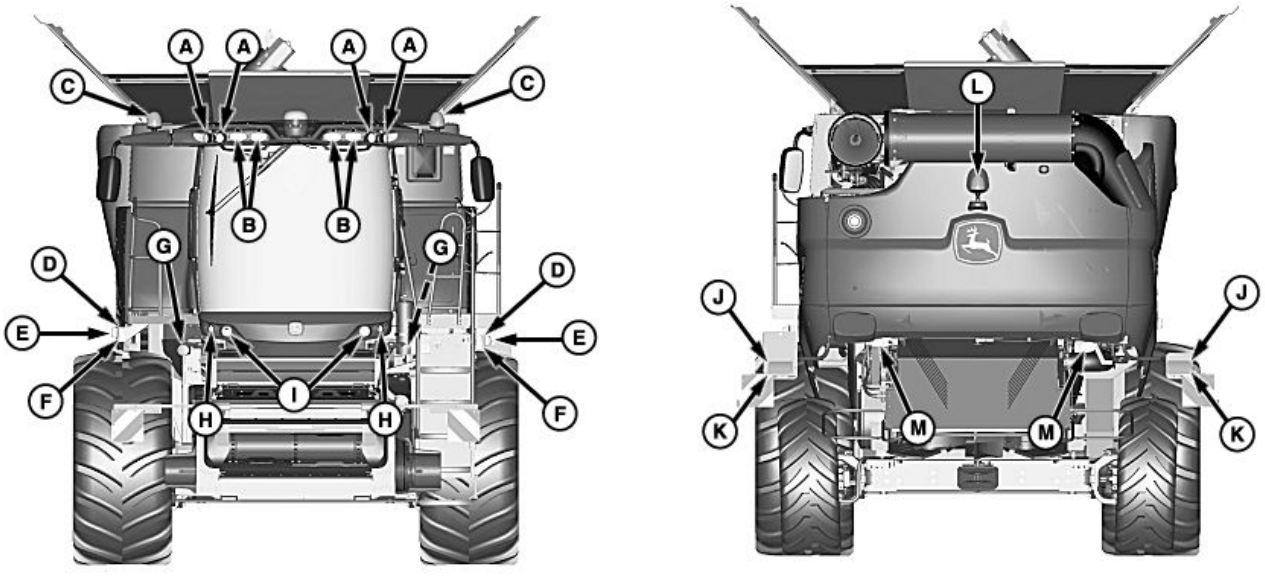

A—Галогендік кабина шамдары немесе жоғары жүк түсіру интенсивтілігінің (HID) (қосымша) кабина шамдары
B—Кабина шамдары (алыстағы/жақындағы фара)
C—Сигналдық шамдар
D—Қауіп шамдары (сары)
E—Қауіп шамдары (сары)
F—Маркер шамдары (ақ)
G—Пая шамдары
H—Артқы түсіру шамдары (жабдықталған болса)
I— Төменгі жүргізу шамдары (жабдықталған болса)
J—Маркер немесе тежеуіш шамдары (қызыл)
K—Артқы қауіп шамдары (сары)
L—Сигналдық шам
M—Артқы түсіру шамдары

Сигналдық шам қосқышы:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамдар тасымалдау кезінде ҚОСУЛЫ күйіне орнатылуы қажет. Габариттік немесе қауіпсіздік шамдарын қарама-қарсы келе жатқан жүргізушілерге бағыттау үшін кабина сатысын толығымен алға жылжытыңыз.

- Қосқыш сигналдық шамдарын (C, L) басқарады.
- Екі сигналдық шам машинаның алдында (сол және оң жақ) және біреуі артында орналасқан. Бұл шамдар жолдарда тасымалдағанда басқа жүргізушілерге ескерту береді.

Қауіп шам қосқышы:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамдар тасымалдау кезінде ҚОСУЛЫ күйіне орнатылуы қажет. Габариттік немесе қауіпсіздік шамдарын қарама-қарсы келе жатқан жүргізушілерге бағыттау үшін кабина сатысын толығымен алға жылжытыңыз.

- Қосқыш сигналдық шамдар (C, L), қауіп шамдары (D, E) және артқы қауіп шамдарын (K) басқарады.
- Қауіп шамдары машинаның екі жағында, алдында және артында орналасқан. Бұл шамдар істен шыққан машинаны көрсету үшін пайдаланылады.

Жол шамының қосқышы:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамдар тасымалдау кезінде ҚОСУЛЫ күйіне орнатылуы қажет. Габариттік немесе қауіпсіздік шамдарын қарама-қарсы келе жатқан жүргізушілерге бағыттау үшін кабина сатысын толығымен алға жылжытыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жол шамдары ҚОСУЛЫ және хедер қосылмаған кезде, төменгі жүргізу шамдары ҚОСЫЛАДЫ және кабинаның шамдары ӨШЕДІ. Хедер қосулы кезде, төменгі жүргізуші шамдары ӨШЕДІ және кабинаның алдыңғы шамдары ҚОСЫЛАДЫ.

Бұрылу сигналдары ӨШІРУЛІ болса, қауіп шамдары ҚОСЫЛАДЫ. Бұрылу сигналдары ҚОСУЛЫ болса, қауіп шамдары бұрылу сигналының шамдары ретінде қызмет етеді.

- Қосқыш сигналдық шамдарды (C, L), кабинаның шамдарын (B), габариттік шамдарды (F), төменгі жүргізу шамдарын (I) және габариттік немесе тежеу шамдарын (J) басқарады.
- Сигналдық шамдар жолдарда тасымалдағанда басқа жүргізушілерге ескерту береді.

Келесі бетте жалғасады

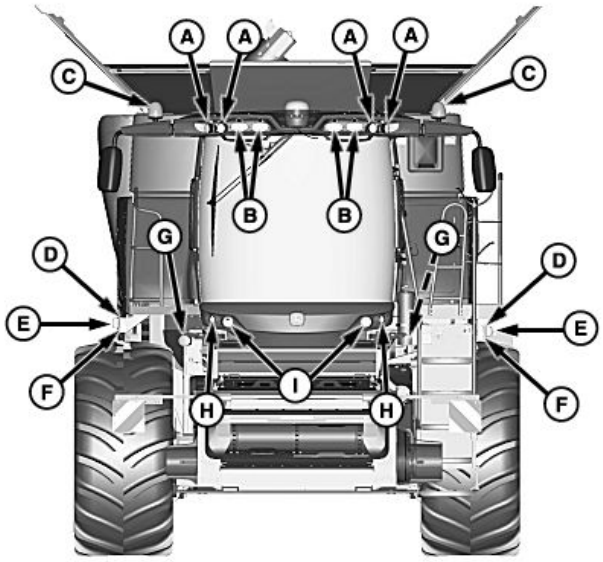

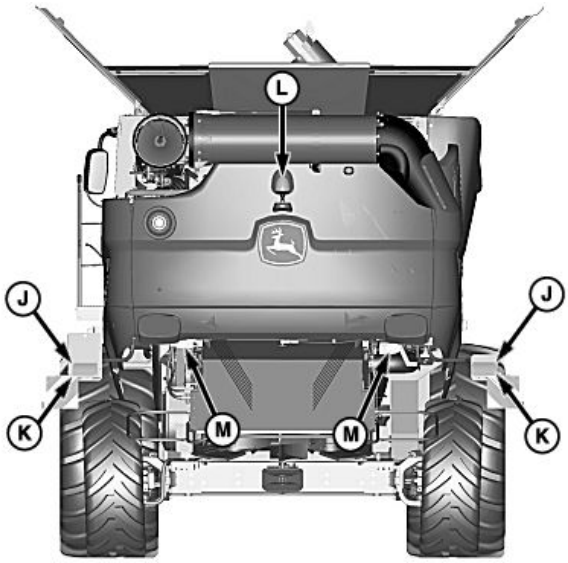

H107108 —UN—28FEB13

A—Галогендік кабина шамдары немесе жоғары жүк түсіру интенсивтілігінің (HID) (қосымша) кабина шамдары
B—Кабина шамдары (алыстағы/жақындағы фара)
C—Сигналдық шамдар
D—Қауіп шамдары (сары)
E—Қауіп шамдары (сары)
F—Маркер шамдары (ақ)
G—Пая шамдары
H—Артқы түсіру шамдары (жабдықталған болса)
I—Төменгі жүргізу шамдары (жабдықталған болса)
J—Маркер немесе тежеуіш шамдары (қызыл)
K—Артқы қауіп шамдары (сары)
L—Сигналдық шам
M—Артқы түсіру шамдары

Авто сигналдық шам қосқышы:

ЕСКЕРТУ: Авто сигналдық шамдар іске қосылғанда және дән 3/4 толы датчик көрсеткішіне жеткенде, сигналдық шамдар жыпықтай бастайды (3 секунд ҚОСУЛЫ және 6 секунд ӨШІРУЛІ). Дән дәндер бағы толы датчик көрсеткішіне жеткенде, сигналдық шамдар тұрақты ҚОСЫЛАДЫ және жыпықтамайды.

- Сигналдық шамдар (C, L) дәндер бағы 3/4 толы кезде жанады. Сигналдық шамдар дәндер арбасының механик-жүргізушісін дәндер бағының толғаны және жүкті түсіруге дайын екендігі туралы белгіні камтамасыз етеді.

Алқаптық шамның қосқышы:

- Қосқыш габариттік шамдарды (F), габариттік немесе тежеу шамдарын (J) және кабина шамдарын (A, B) басқарады.
- Алқаптық шамдар механик-жүргізушіні түнде және төмен жарықтандыру жағдайларында жұмыс істеуі үшін аймақты жарықтандырады.

Алдыңғы пая шамының қосқышы:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүргізушіні шатастырмау үшін қоғамдық жолдарда тасымалдау кезінде жұмыс шамдарын пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші орындығынан сепаратор қосылғаннан кейін тұрып кететін болса, алдынғы пая шамдары жыпықтайды және сепаратор жылдамдығы нөлге жеткенге дейін жыпықтай береді.

- Қосқыш пая шамдарын (G) және артқы түсіру шамдарын (H) басқарады.
- Пая шамдары механик-жүргізушіге түнде, жарық аз жағдайда жұмыс істегенде аумаққа көбірек жарық түсіруге мүмкіндік береді[1].
- Артқы түсіру шамдары механик-жүргізушіге егін ору кезінде машинаның алдында көбірек жарықты қамтамасыз етеді.

[1]Жол шамдары ЖАНЫП тұрса және машина жол режимінде болса, пая шамдарын және артқы түсіру шамдары ЖАНБАЙДЫ.

Келесі бетте жалғасады

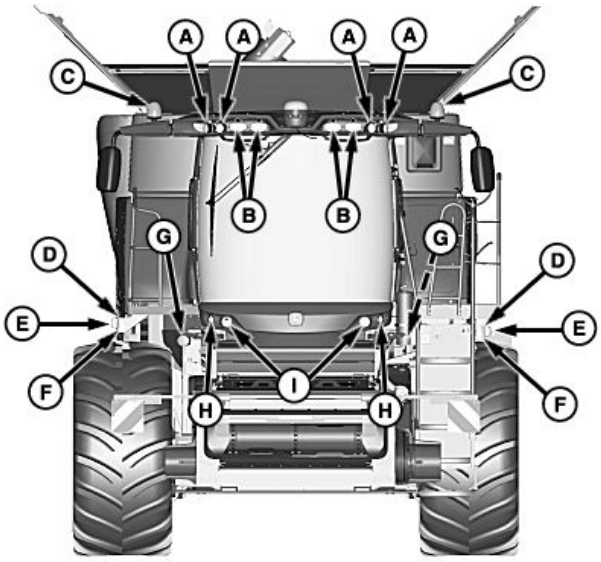

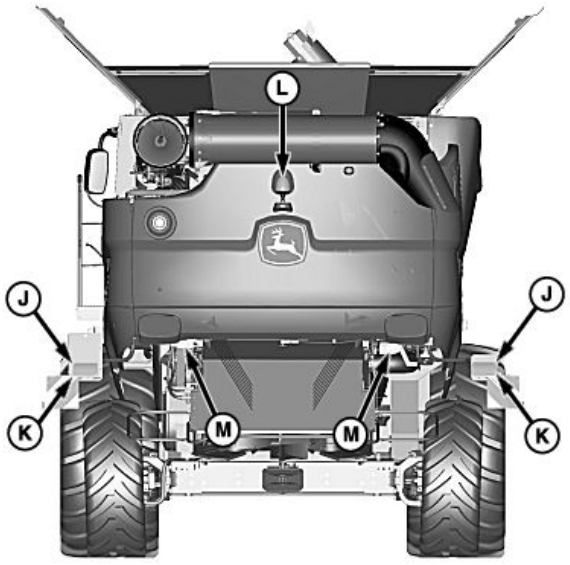

H107108 —UN—28FEB13

A—Галогендік кабина шамдары немесе жоғары жүк түсіру интенсивтілігінің (HID) (қосымша) кабина шамдары
B—Кабина шамдары (алыстағы/жақындағы фара)
C—Сигналдық шамдар
D—Қауіп шамдары (сары)
E—Қауіп шамдары (сары)
F—Маркер шамдары (ақ)
G—Пая шамдары
H—Артқы түсіру шамдары (жабдықталған болса)
I— Төменгі жүргізу шамдары (жабдықталған болса)
J—Маркер немесе тежеуіш шамдары (қызыл)
K—Артқы қауіп шамдары (сары)
L—Сигналдық шам
M—Артқы түсіру шамдары

Артқы түсіру шамының қосқышы:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүргізушіні шатастырмау үшін қоғамдық жолдарда тасымалдау кезінде жұмыс шамдарын пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші орындығынан сепаратор қосылғаннан кейін тұрып кететін болса, артқы түсіру шамдары жыпықтайды және сепаратор жылдамдығы нөлге жеткенге дейін жыпықтай береді.

- Қосқыш артқы түсіру шамдарын (M) басқарады.
- Артқы түсіру шамдары түнде және жарық аз жағдайда жұмыс істегенде артындағы аумаққа жарық түсіруге мүмкіндік береді[1] [2].

Габариттік немесе тежеуіш шамдары:

- Габариттік немесе тежеуіш шамдары (J) машина жылдамдықтың төмендеуін сезгенде ҚОСЫЛАДЫ. Шамдар кемінде екі секундтай қосулы тұрады.[3]
- Жылдамдық 1,6 км/сағ-тан (1 миль/сағ) аз болғанда, тежеуіш шамдары 2 минут бойы немесе алға жылдамдату сезілгенше және жылдамдық 1,6 км/сағ-тан (1 миль/сағ) көбірек болғанша қосылып тұрады.
- Сонымен қатар, габариттік шамдар бұрылу индикаторлары ретінде әрекет етеді және бұрылу сигналы берілгенде жанады. Бұрылу бағытындағы шам жанады.

Шығу шамдары:

- Екі сыртқы кабинаның шамдары (B) кілт қосқышты ӨШІРГЕННЕН кейін ең көбі 180 секунд бойы қосулы қалады (жол немесе алқап шамдары шамдары алдында 5 минут бойы пайдаланылған жағдайда).

[1]Жол шамдары ЖАНЫП тұрса және машина жол режимінде болса, пая шамдарын және артқы түсіру шамдары ЖАНБАЙДЫ.
[2]Тек Франция үшін: Машина жол режимінде болса, артқы түсіру шамдары ЖАНБАЙДЫ.
[3]Тек Франция үшін: Тежеуін тепкісін басқан кезде тежеуіш шамдары ЖАНАДЫ.

Келесі бетте жалғасады

Сол және оң жақ көрініс шамдары

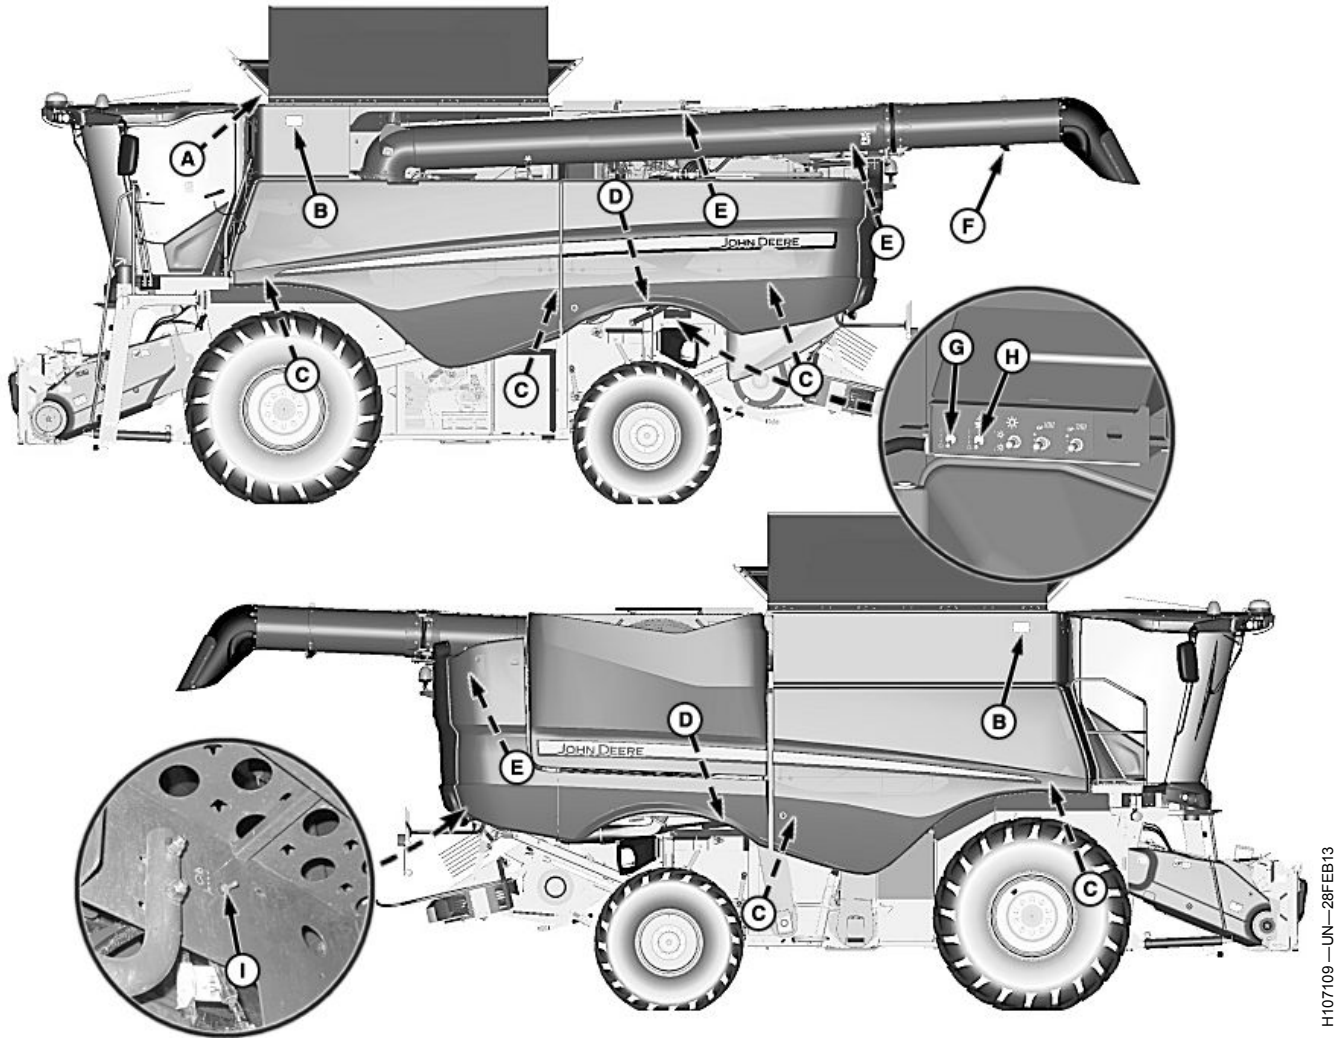

A—Дәндер бағының шамы
B—Жолақ анықтағышының шамдары
C—Жылжымалы есіктің қызметтік шамдары
D—Табанның қызметтік шамдары
E—Мотор бөлімінің қызметтік шамдары
F—Түсіру шнегінің шамы
G—Табанның қызметтік шам қосқышы
H—Жылжымалы есіктің қызметтік шамдарының қосқышы
I— Мотор бөлімінің қызметтік шамдарының қосқышы

Алқаптық шамның қосқышы:

- Қосқыш дәндер бағының шамын (A), жолақ анықтағышының шамдарын (B) (бұрылу сигналы иінтірегінің көмегімен), жүк түсіру шнегінің шамын (F) және габариттік немесе қауіп шамдарын басқарады.
- Жолақ анықтағышының шамдары механик-жүргізушіге машинаның әрбір жағында түнде, жарық аз жағдайда жұмыс істеу үшін аумаққа жарық түсіруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: Алқап шамы қосқышы ҚОСУЛЫ кезде, оң немесе сол жақ жолақ анықтағышының шамын іске қосу үшін бұрылу сигналы иінтірегін пайдаланыңыз.

- Дәндер бағының шамы механик-жүргізуші түнде және қараңғы жерде жұмыс істеген кезде дәндер бағында жарық береді.
- Дән 3/4 толы датчикке жеткенде дән бағының шамы ӨШЕДІ.
- Түсіру шнегінің шамы алқапты шам қосқышы ҚОСУЛЫ кезінде шнек 50% артық кеңейтілген кезде ҚОСЫЛАДЫ.
- Жүк түсіру шнегінің шамы түнде, жарық аз жағдайда жұмыс істегенде дәндер бағынан жүк түсіру үшін жарық түсіруге мүмкіндік береді.

Келесі бетте жалғасады

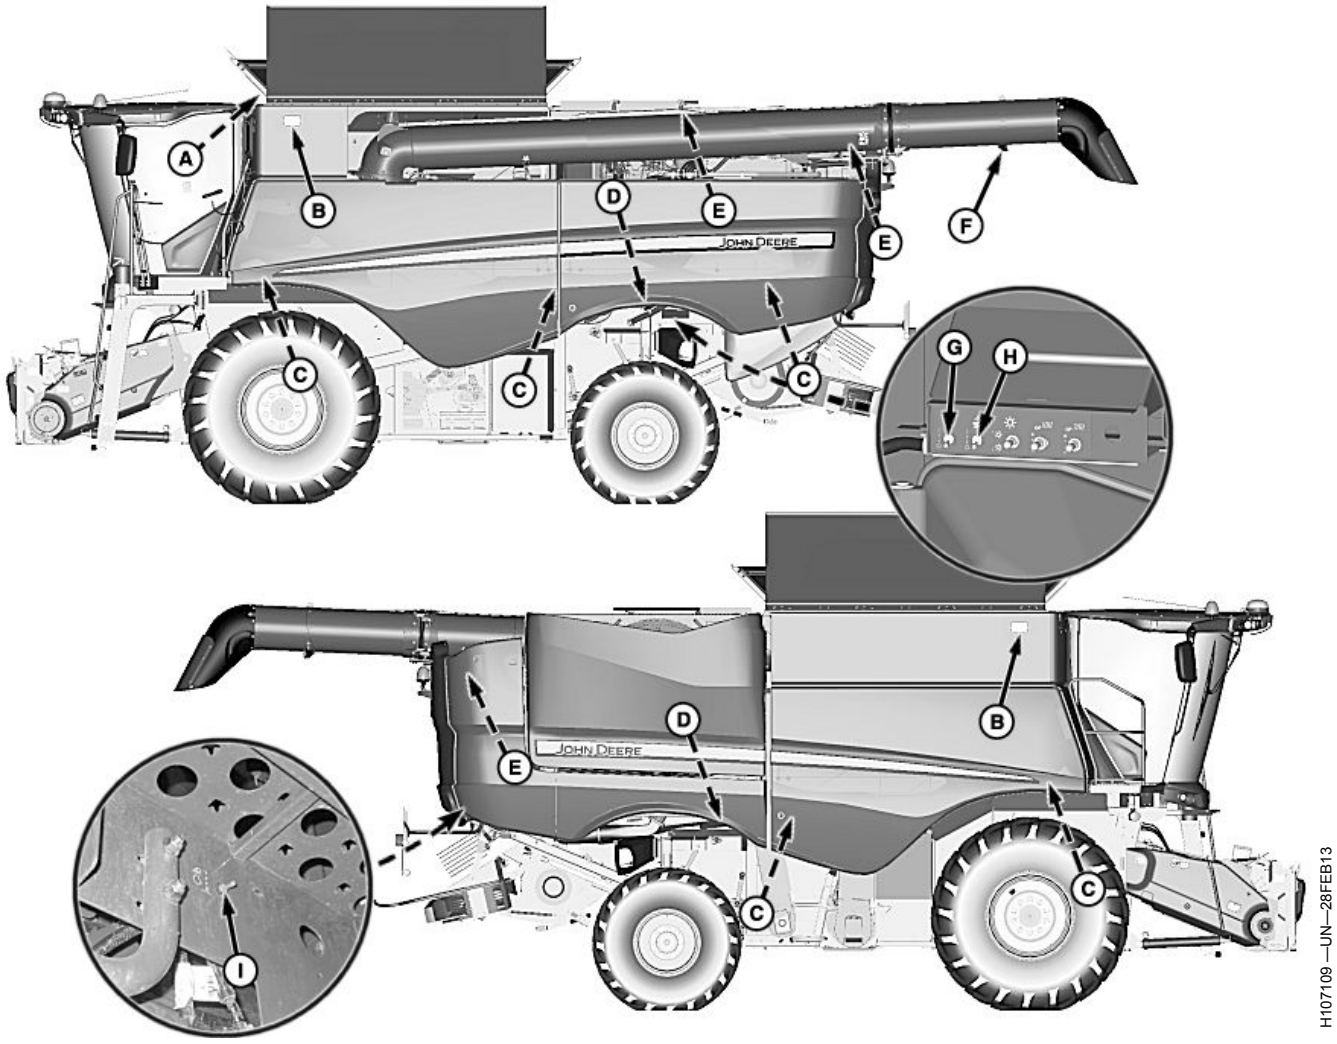

A—Дәндер багының шамы
B—Жолақ анықтағышының шамдары
C—Жылжымалы есіктің қызметтік шамдары
D—Табанның қызметтік шамдары
E—Мотор бөлімінің қызметтік шамдары
F—Түсіру шнегінің шамы
G—Табанның қызметтік шам қосқышы
H—Жылжымалы есіктің қызметтік шамдарының қосқышы
I— Мотор бөлімінің қызметтік шамдарының қосқышы

Табанның қызметтік шамдары:

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші орындығынан сепаратор қосылғаннан кейін тұрып кететін болса, тазалағыштың қызметтік шамдары жыпықтайды және сепаратор жылдамдығы нөлге жеткенге дейін жыпықтай береді.

- Тазалауыштың қызметтік шамдары (D) механик-жүргізуші түнде немесе қараңғы кезде дән тазалауышты баптау үшін жарық береді.
- Табанның қызметтік шамдарын ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (G) сол жақ сепаратор қалқанының үстінде орналасқан.
- Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету жұмыстары кезінде көрсетеді (егін ору кезінде емес).

Жылжымалы есіктің қызметтік шамдары (қосымша):

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүргізушіні шатастырмаңыз. Тасымалдау кезінде жылжымалы есіктің қызметтік шамдарын қоспаңыз.

ЕСКЕРТУ: Механик-жүргізуші орындығынан сепаратор қосылғаннан кейін тұрып кететін болса, жылжымалы есіктің қызметтік шамдары жыпықтайды және сепаратор жылдамдығы нөлге жеткенге дейін жыпықтай береді.

- Жылжымалы есіктің қызметтік шамдары (C) машинаның екі жағында, жылжымалы есіктердің астында орналасқан және олар сепаратор аумағын жақсырақ көруге мүмкіндік береді.

Келесі бетте жалғасады

- Жылжымалы есіктің қызметтік шамдарын ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (H) сол жақ сепаратор қалқанының үстінде орналасқан.

Келесі бетте жалғасады

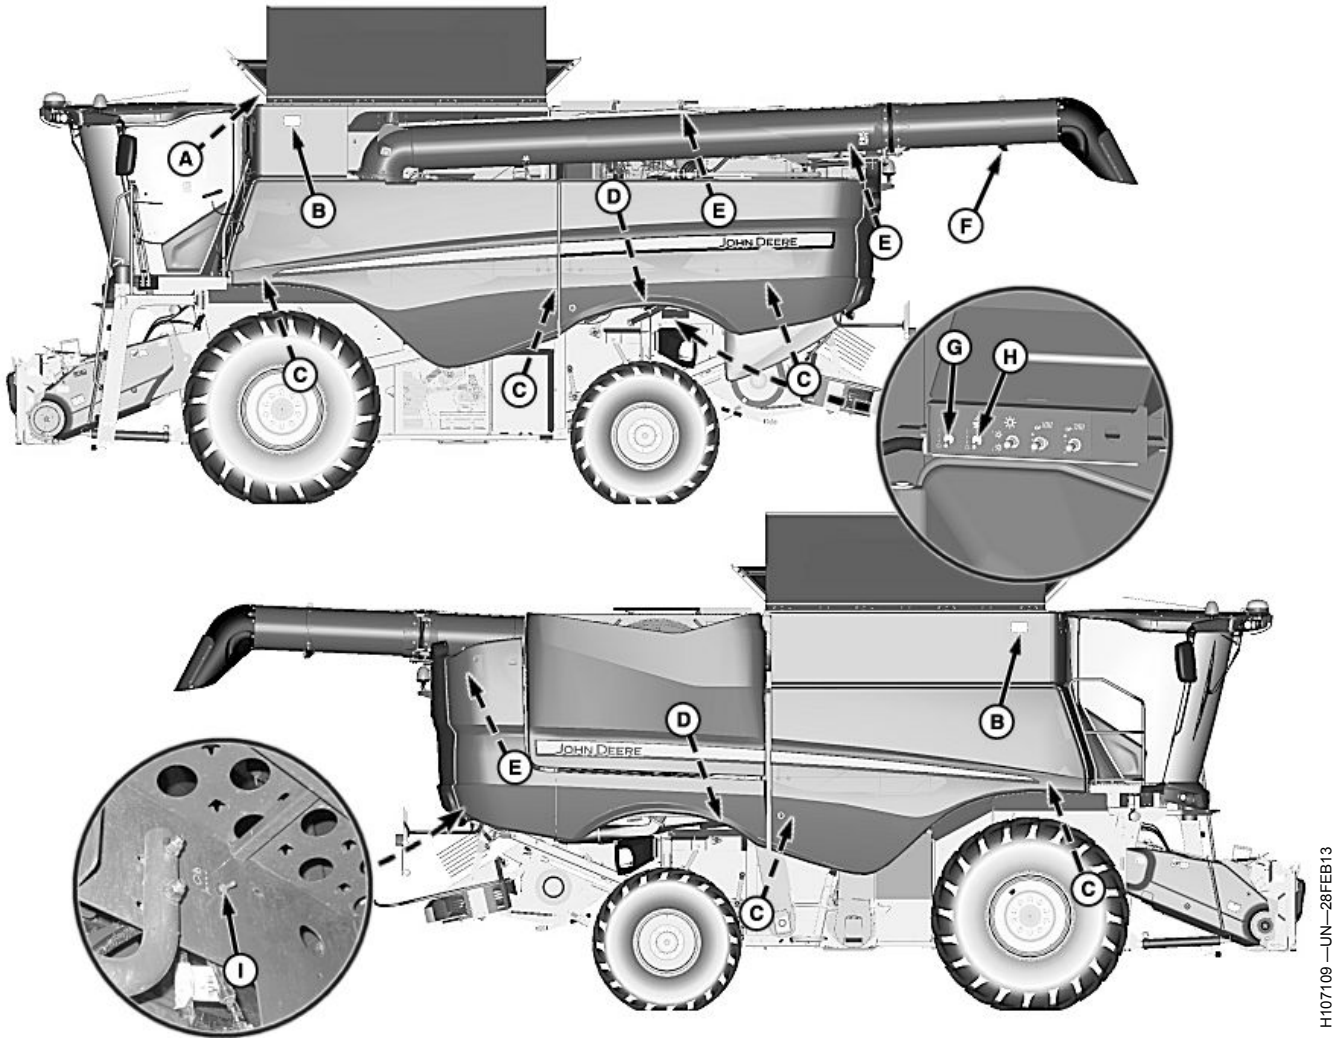

A—Дәндер бағының шамы
B—Жолақ анықтағышының шамдары
C—Жылжымалы есіктің қызметтік шамдары
D—Табанның қызметтік шамдары
E—Мотор бөлімінің қызметтік шамдары
F—Түсіру шнегінің шамы
G—Табанның қызметтік шам қосқышы
H—Жылжымалы есіктің қызметтік шамдарының қосқышы
I— Мотор бөлімінің қызметтік шамдарының қосқышы

Мотор бөлімінің қызметтік шамдары (Қосымша):

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүргізушіні шатастырмаңыз. Тасымалдау кезінде мотор бөлімінің қызметтік шамдарын қоспаңыз.

- Мотор бөлімінің қызметтік шамдары (E) түнде, жарық аз жағдайда мотор блогының аумағына жарық түсіруге мүмкіндік береді.
- Мотор бөлімінің қызметтік шамдарының ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ қосқышы (I) машинаның артқы оң жағында орналасады.
- Қосқыш мотор бөлімінің есік шамын, артқы мотор блогының шамын және мотор бөлімінің алдыңғы шамын басқарады.
- Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету жұмыстары кезінде көрсетеді (егін ору кезінде емес).

Шығу шамдары:

- Қатар анықтаушы шамдары (B) кілт қосқышты ӨШІРГЕННЕН кейін ең көбі 180 секунд бойы қосулы қалады (жол немесе алқап шамдары шамдары алдында 5 минут бойы пайдаланылған жағдайда). Механик-жүргізуші бұрылу сигналы иінтірегінің көмегімен машинаның сол немесе оң жағына жарық түсіруді таңдайды.

OUO6075,000413F -KK-31AUG15-7/7

Жүргізу шамдары (тек Ресей үшін)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жол шамдары тасымалдау кезінде ҚОСУЛЫ күйіне орнатылуы қажет. Габариттік немесе қауіпсіздік шамдарын қарама-қарсы келе жатқан жүргізушілерге бағыттау үшін кабина сатысын толығымен алға жылжытыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жол шамдары ҚОСУЛЫ және хедер қосылмаған кезде, төменгі жүргізу шамдары ҚОСЫЛАДЫ және кабинаның шамдары ӨШЕДІ. Хедер қосулы кезде, төменгі жүргізуші шамдары ӨШЕДІ және кабинаның алдыңғы шамдары ҚОСЫЛАДЫ.

Төменгі жүргізу шамдары (A) тек 20 км/сағ (12,4 миль/сағ) максималды жүргізу жылдамдығы үшін қолжетімді.

Төменгі жүргізу шамдарын (A) жабу КЕРЕК және екі қосымша жүргізу шамдарын (B) 30 км/сағ (18,6 миль/сағ) максималды жүргізу жылдамдығына орнату КЕРЕК.

Жол шамының қосқышы төменгі жүргізу шамдарын (A) және қосымша жүргізу шамдарын (B) басқарады. Толық ақпарат алу үшін осы бөлімнің басындағы "Шам қосқыштары" тақырыбын қараңыз.

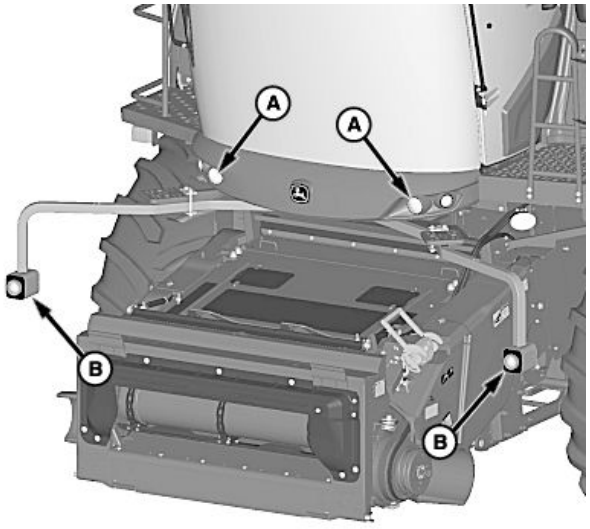

H105724 —UN—16NOV12

A—Төменгі жүргізу шамдары B—Жүргізу шамдары (қосымша)

OUO6075,00012CF -KK-26OCT12-1/1

Шамдар кідірісі/үзілісі

Кілт қосқышы ӨШІРУЛІ кезінде барлық шамдар біріншіден ҚОСУЛЫ күйге орнатылғанда, сәл кідіріс орын алады. Машина шамдарды машинаның қосылуысыз басқару үшін ағымдағы батарея кернеуінің орын алатындығын анықтайды. Бұл мүмкіндік машинаның іске қосылуын болдырмауы мүмкін батареядан тартылатын тым жоғары кернеудің алдын алуға көмектесу үшін машинаның ішіне орнатылған.

ЕСКЕРТУ: Тазалау табанының шамдары, қызметтік шамдар немесе мотор құрамдастарының қызметтік шамдары он минутқа ЖАНЫП тұрған соң шамдар жанады, содан кейін бірден ӨШЕДІ, ал кейін 20 секундқа қайта ЖАНАДЫ. Бұл айналым үш минуттай жалғасады, содан кейін қосқыш айналдырылмағанша шамдар ӨШІРІЛЕДІ. Қосқыш айналдырылғаннан кейін шамдар оралмаса, машина батареяның кернеуі шамның қызмет көрсетуіне мүмкіндік беруге тым төмен екендігін анықтайды. Моторды оталдырған соң және батареялар қайта зарядталған соң шамдар қайта жанады.

OUO6075,0001354 -KK-27NOV12-1/1

Бұрылу сигналдары

ЕСКЕРТУ: Бұрылу сигналдары кілт қосқыш ҚОСУЛЫ болған кезде жұмыс істейді. Өріс фарасының қосқышы ҚОСУЛЫ болғанда, бұрылу сигналының иінтіректегі оң немесе сол жолақ анықтағышының шамын іске қосады. Бұрылу белгілері өзін-өзі өшірмейді, сол үшін иінтіректі нейтрал күйіне жылжыту қажет.

Машинаны жолда немесе магистральда жүргізу кезінде бұрылуларды көрсету үшін бұрылу белгісінің иінтірегін (A) пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұрыштық бағандағы көрсеткіш шамдар (сол немесе оң) жанып, бұрылысты көрсетеді.

H95266 —UN—22JUN11

A—Бұрылу белгісінің иінтірегі

OUO6075,0000682 -KK-29JUN11-1/1

Кабинаның ішкі шамы

Жоғарғы шам түнде және төмен жарықтандыру жағдайларында пайдалану үшін үстіңгі жарықпен қамтамасыз етеді.

Шам қосқышы (A) жоғарғы шамды (B) басқарады.

Шам қосқышы – үш күйлі қосқыш:

- ҚОСУЛЫ (сол)
- ӨШІРУЛІ (орталық)
- Автоматты (оң жақ) (кабина есігін ашу)

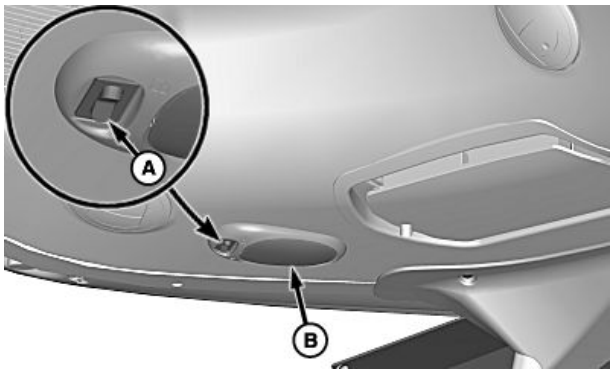

H94501 —UN—06AUG09

A—Шам қосқышы **B—Жоғарғы шам**

OUO6075,0000683 -KK-03FEB10-1/1

Карта шамы

Карта шамы түнде не төмен жарықтандыру жағдайларында үстіңгі жарықпен қамтамасыз етеді.

Шам қосқышы (A) карта шамын (B) басқарады.

ЕСКЕРТУ: Карта шамын қажетінше баптаңыз.

Шам қосқышы – екі күйі бар қосқыш:

- ҚОСУЛЫ
- ӨШІРУЛІ

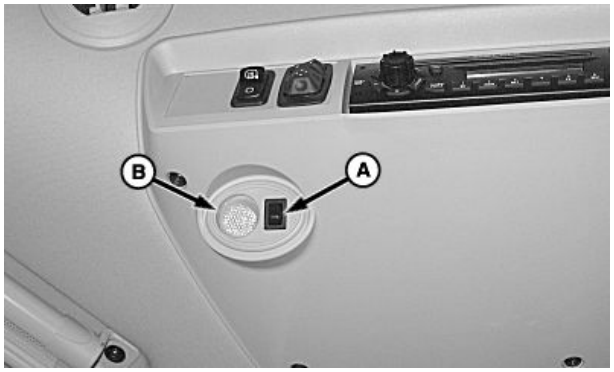

H96823 —UN—10JUN10

A—Шам қосқышы **B—Карта шамы**

OUO6075,00007D1 -KK-02NOV10-1/1

Гидравликалық цилиндрдің қауіпсіздік тіреуіші

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежегішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гидравликалық жолақ фитингілерінен төменгі беріліс механизмінің корпусына дейін бүлінуі беріліс механизмі корпусы мен хедердің дереу төмен түсуіне әкеледі.

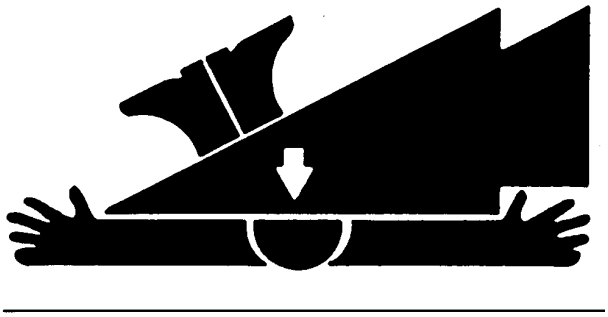

TS696 —UN—21SEP89

Беріліс механизмі корпусын алға/артқа қолмен еңкейту

Беріліс механизмінің корпусын толығымен көтеріңіз және гидравликалық цилиндр штогына қауіпсіздік тіреуішін (A) түсіріңіз.

Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежегішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту

Беріліс механизмінің корпусын толығымен көтеріңіз және гидравликалық беріліс механизімін алға/артқа еңкейтіңіз, жақтауды толығымен артқа еңкейтіңіз және қауіпсіздік тіреуішін (A) гидравликалық цилиндр штогына түсіріңіз.

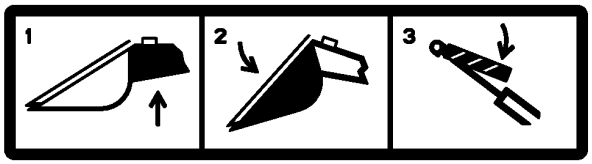

H112829 —UN—18FEB15

Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмі корпусы көтерілгенде және хедер қосылғанда, беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту автоматты түрде алға жылжып, беріліс механизмінің қауіпсіздік тіреуішке гидравликалық цилиндр штогына төмендеуге мүмкіндік береді. Беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту автоматты түрде соңғы белгілі күйге төмендеген кезде оралады.

Хедер ажыратылған кезде, беріліс механизмінің корпусын алға/артқа еңкейтуі автоматты түрде алға көтеріліп жылжиды. Беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту соңғы белгілі күйге төмендеген кезде оралмайды.

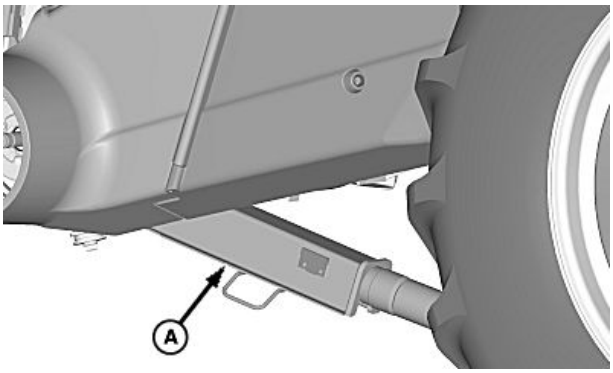

H90891 —UN—26FEB08

A—Қауіпсіздік тежеуіші

SS43267,0000512 -KK-16FEB15-1/1

Бастырма қабылдау камерасының бүйірлік қалқандары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бастырма қабылдау камерасын көтеріңіз, қауіпсіздік тіреуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Беріліс механизмі корпусының қалқандарының алдыңғы және артқы қалқаны бар. Ысырманы (A) бұрыңыз және жөндеу үшін алдыңғы қалқанның тесігін жылжытыңыз.

Ысырманы (B) бұрыңыз және артқы қалқанды алып тастау үшін жылдам құлыптау істіктерін (C) алыңыз.

A—Ысырма
B—Ысырма
C—Жылдам құлыптау істігі

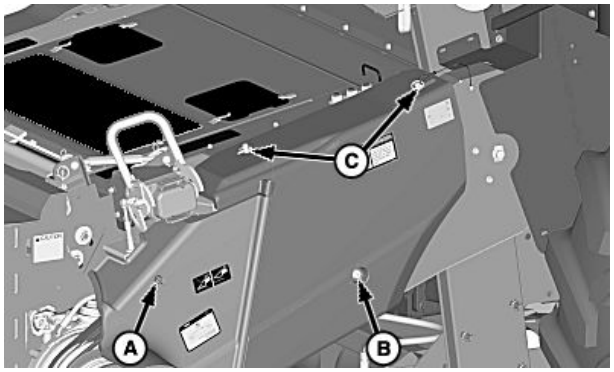

H91044 —UN—27MAR08

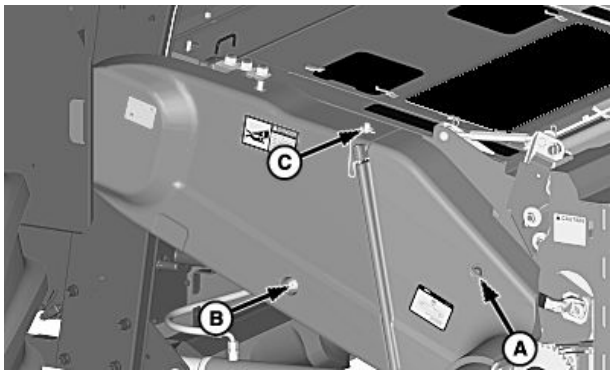

H91045 —UN—27MAR08

OUO6075,0000677 -KK-02FEB10-1/1

Беріліс механизмі корпусының есіктері

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Есіктің әр жағындағы гайкаларды (A) босатыңыз және гайкаларды беріліс механизмі корпусының ортасына қарай итеріңіз.

Есікті (B) алып тастау үшін алдыға тартыңыз.

Беріліс механизмі корпусының ішіне өту үшін есіктерді (C) көтеріңіз.

A—Гайкалар
B—Есік
C—Есіктер

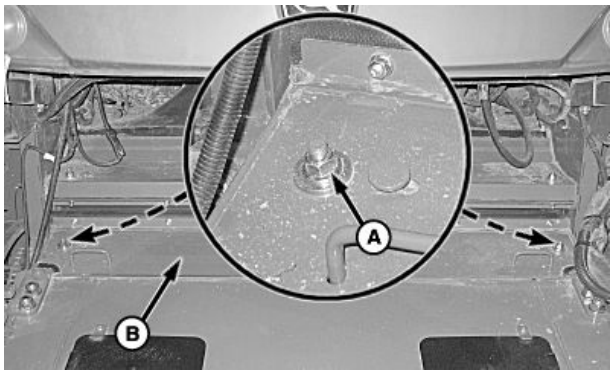

H100486 —UN—28FEB11

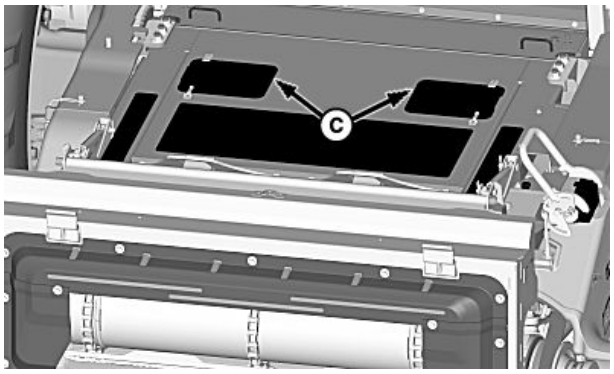

H90905 —UN—27FEB08

OUO6075,0000B6F -KK-21MAR11-1/1

Беріліс акселераторының үстіңгі қол жеткізу есігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Есіктің әр жағындағы құлыптау гайкаларын (A) босатыңыз және құлыптау гайкаларын машинаның ортасына қарай итеріңіз.

Есікті (B) алып тастау үшін алдыға тартыңыз.

Алып тастау үшін есікті (C) сырғытыңыз.

A—Құлыптау гайкалары
B—Есік
C—Есік

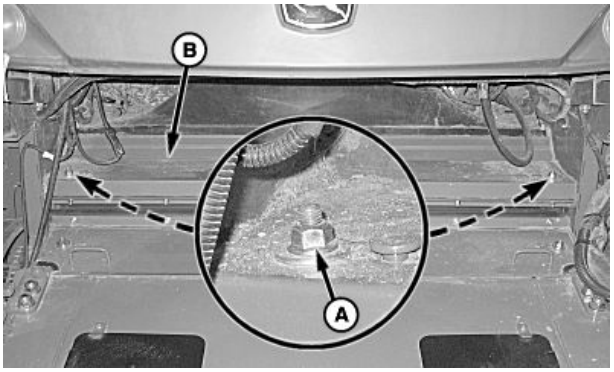

H100487 —UN—28FEB11

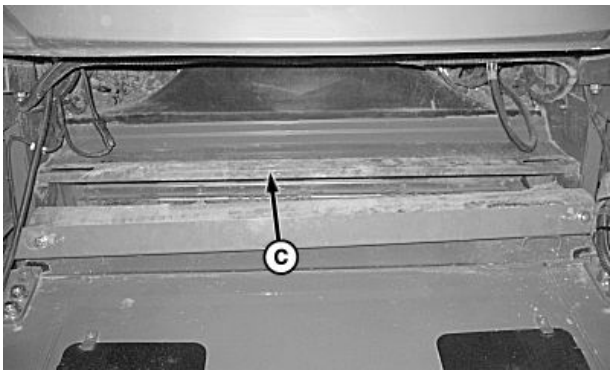

H100488 —UN—28FEB11

OUO6075,0000B70 -KK-21MAR11-1/1

Беріліс механизмі корпусының төменгі есігі және беріліс тақтасының жабу тірегі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бастырма қабылдау камерасын көтеріңіз, қауіпсіздік тіреуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Есікті ашу үшін жылдам құлыптау істігін алып тастаңыз және иінтіректі (A) төмен жылжытыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Беріліс механизмінің корпусы төмендетілген кезде иінтірек төмен жіберілсе бүгіледі.

Есікті жабу үшін иінтіректі алға және жоғары итеріңіз. Жылдам құлыптау істігімен ұстаңыз.

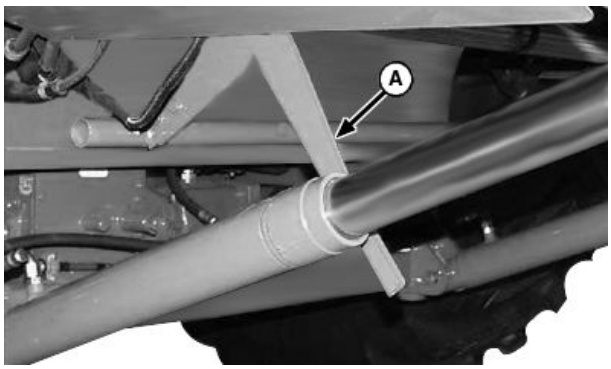

H52761 —UN—17MAY99

A—Иінтірек

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000065B -KK-02FEB10-1/2

Егер беріліс механизмі корпусының есігі тығыз қапталмаса (A), дәндердің ағуы орын алуы мүмкін.

Екі жағындағы бұрандаларды (B) босатыңыз.

Эксцентрикті (C) бұрыңыз.

Бұрандаларды қорғайтын эксцентрикті бекемдеңіз.

Қалған бұрандаларды бекемдеңіз.

A—Тығыздауыш
B—Қалпақты бұрандалар
C—Эксцентрик

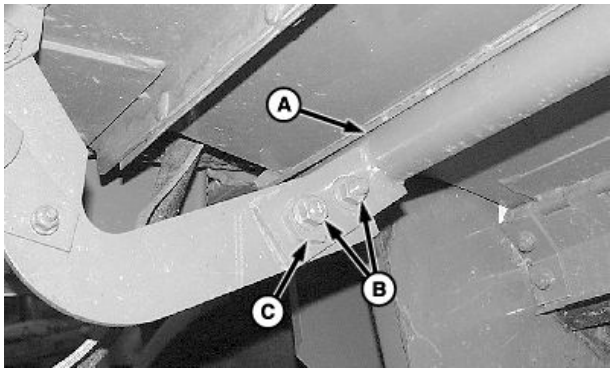

H74778 —UN—14JAN03

OUO6075,000065B -KK-02FEB10-2/2

Тас терімшісі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бастырма қабылдау камерасын көтеріңіз, қауіпсіздік тіреуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Тас жинағышы цилиндр мен ойысты шайқалу немесе тас зақымдалудан сақтайды.

Тас жинағышын ашу үшін жылдам құлыптау істігін (A) алып, иінтіректі (B) жоғары жылжытыңыз.

Тас жинағышын жабу үшін иінтіректі төмен жылжытыңыз. Жылдам құлыптау істігімен ұстаңыз.

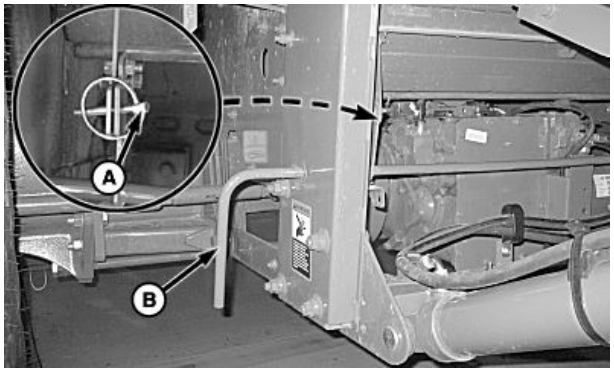

H99239 —UN—01DEC10

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Иінтірек

OUO6075,000065C -KK-01DEC10-1/1

Беріліс механизмі корпусының алға/артқа еңкею жақтауын баптау және орнату (еңіс бұрышы бойынша нұсқаулық)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Алдыңғы/артқы еңіс жақтауының тарту муфталарынан керілісті босату үшін хедерді жерге төмендетіңіз. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Алдыңғы/артқы еңіс жақтауы кесуші платформаның сүйреу тақталары мен жердің арасында дұрыс қатынасты орнату үшін пайдаланылады. Бұл әр түрлі шина өлшемдері, артқы оқпан параметрлері және басқа ауыспалы мәндерді өтейді.

Екі жақтағы еңіс жақтауының гайкалары (A) мен гайканы (B) босатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Бұранданы (C) босатпаңыз.

Шайба шпонкаларын (D) тірек тақтасының екі жағынан алып тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қажет болса, оң жақ тежеу тақтасын артқы орнату тесіктеріне қарай жылжытыңыз.

Гайкаларды (E) босатыңыз және екі жағында тежеу тақтасын (F) артқа жылжытыңыз.

A—Еңіс жақтауының гайкалары, M16
B—Еңіс жақтауының гайкасы, M20
C—Бұранда
D—Жуғыш шпонкалары
E—Гайкалар
F—Тежеуіш тақтасы

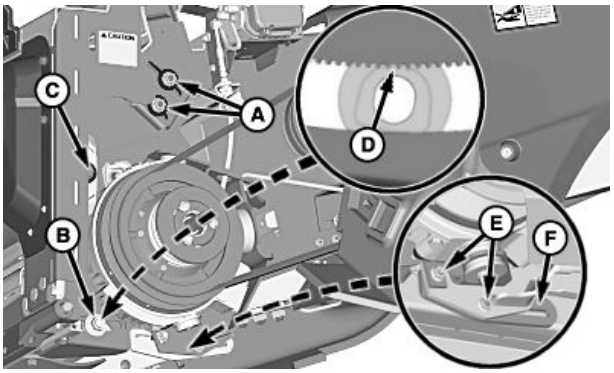

H95791 —UN—22MAR10

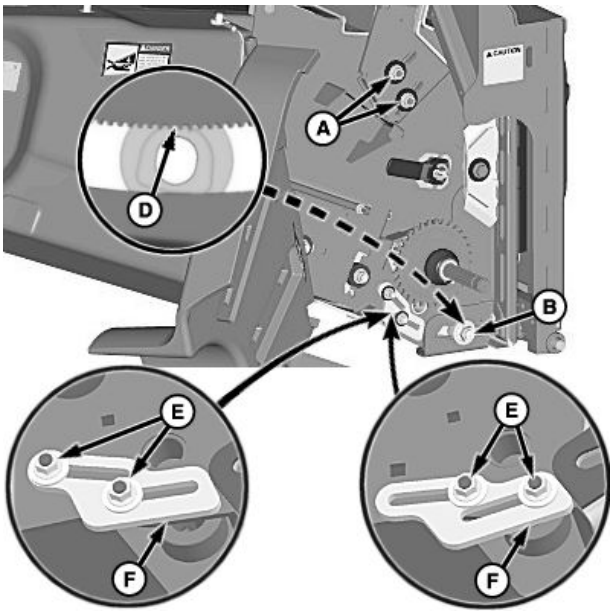

H105003 —UN—08MAR12

Артқы саңылаулар (сол жақ) / алдыңғы саңылаулар (оң жақ)

OUO6075,0001757 -KK-12MAR14-1/4

МАҢЫЗДЫ: Алдыңғы/артқы еңіс жақтауын баптаған кезде, көп элементті байланыс құралындағы шланг қысқышы қайта орналастыруды қажет етуі мүмкін.

Хедер бұрышы дұрыс болуы үшін гайканы (A) босатыңыз да екі жағында тарту муфтасын (B) баптаңыз.

Тарту муфтасының гайкасын екі жағында бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Тарту муфтасы

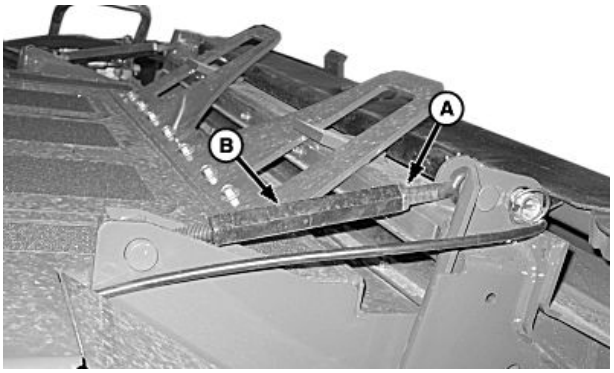

H105751 —UN—05SEP12

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001757 -KK-12MAR14-2/4

Шайба шлицтерін (D) тірек тақтасына қосыңыз және еңіс жақтауының (A және B) гайкаларын екі жағында сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
M16 еңіс жақтауының гайкалары (A)—Айналдыру моменті	300 Н·м (221 фунт-фут)
M20 еңіс жақтауының гайкасы (B)—Айналдыру моменті	620 Н·м (460 фунт-фут)

МАҢЫЗДЫ: Гайкаларды бекемдегеннен кейін тежеу тақталары мен алға/артқа иілу жақтауының арасында саңылау болмауы керек.

ЕСКЕРТУ: Оң жақ тежеу тақтасын алғы немесе артқы тесіктерге қажетінше бекітіңіз.

Тежеу тақтасын (F) екі жағында толықтай алға қарай жылжытыңыз және гайкаларды (E) сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Тежеу тақтасының гайкалары—Айналдыру моменті	130 Н·м (96 фунт-фут)

A—Еңіс жақтауының гайкалары, M16
B—Еңіс жақтауының гайкасы, M20
C—Бұранда
D—Жуғыш шпонкалары
E—Гайкалар
F—Тежеуіш тақтасы

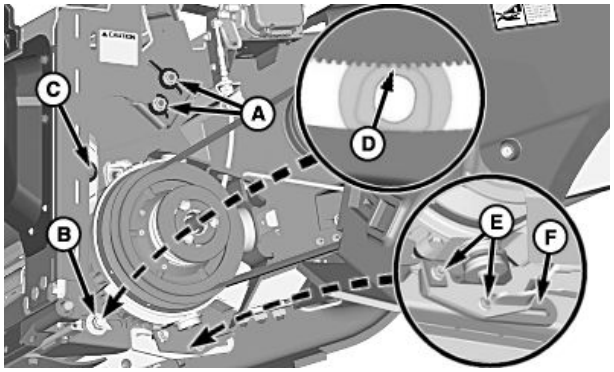

H95791 —UN—22MAR10

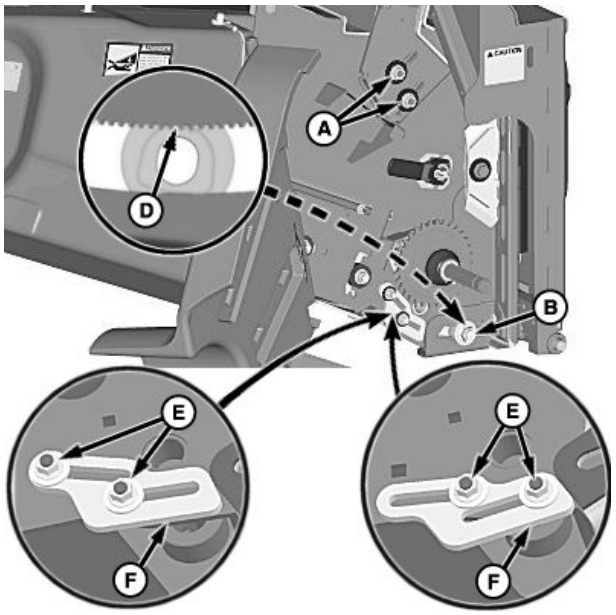

H105003 —UN—08MAR12

Артқы саңылаулар (сол жақ) / алдыңғы саңылаулар (оң жақ)

Келесі бетте жалғасады

Еңкейту жақтауы зауытта шамамен алынған күйге орнатылған, бірақ доңғалақтар немесе оқпан күйлері өзгертілсе немесе жағдайлары өзгерсе (жұмсақ топырақ), қайта баптау қажет болуы мүмкін.

Хедер тіркелмеген кезде шамамен алынған баптау келесі процедуралар арқылы орындалуы мүмкін:

- Машинаны тегіс жерде жүргізу кезінде жерге дейін қашықтыққа қатысты айналмалы болт (A) сипаттамада көрсетілгендей орнатылмағанша беріліс механизмінің корпусын түсіріңіз немесе көтеріңіз.

Сипаттама

Жерге қатысты айналмалы болт—Қашықтық..... 903 мм (35-1/2 дюйм)

- Деңгейді анықтама ретінде пайдаланып, алдыңғы бет тік болмағанша алдыңғы/артқы еңіс жақтауын баптаңыз.

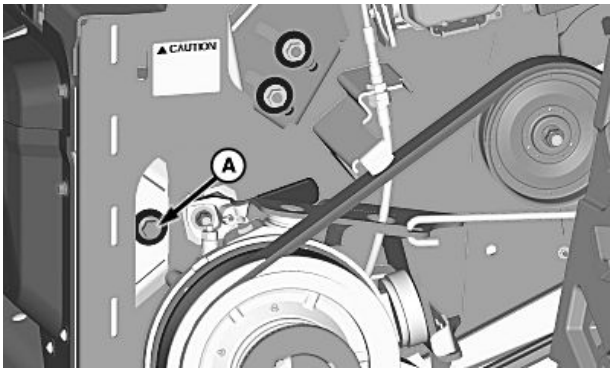

H94359 —UN—24JUN09

A—Айналмалы болт

OUO6075,0001757 -KK-12MAR14-4/4

Нольдік нүктедегі (гидравликалық еңіс) еңіс жақтауының беріліс механизмі корпусын алға/артқа орнату (жабдықталған жағдайда)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Калибрлеу орындалып жатқан кезде машина айналасындағы басқа адамдарға да аулақ тұруды ескертіңіз.

Алдыңғы/артқы еңіс жақтауы кесуші платформаның сүйреу тақталары мен жердің арасында дұрыс қатынасты орнату үшін пайдаланылады. Бұл әртүрлі шина өлшемдерін, артқы белдік параметрлерін және басқа ауыспалы мәндерді өтейді.

Еңкейту жақтауы зауытта шамамен алынған күйге орнатылған, бірақ шиналар немесе белдік күйлері өзгертілсе немесе топырақ жағдайлары өзгерсе (жұмсақ топырақ), нөлдік нүктені қайта баптау қажет болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Егер аумақ жағдайлары қалыпты болса, калибрлеу анықталған деңгейде орындалына алдаы.

Егер аумақ жағдайлары жұмсақ болса (сорап қалдырса), калибрлеу аумақтағы орналасу деңгейінде істелуі керек.

Хедер тіркелмеген кезде шамамен алынған баптау алынуына болады. Беріліс корпус механизмінің алдыңғы/артқы еңіс диапазонын калибрлеу үшін, "Калибрлеу үрдісі" бөлімін қараңыз. Калибрлеу кезінде, келесілерді өлшеу арқылы нөлдік нүктені орнатыңыз:

- **Еңістің алдыңғы/артқы жақтауын толықтай алға.** Шарнир істігі (A) **1016 мм (40 дюйм)** аралықта орналастырылғанша беріліс корпус механизмін төмендетіңіз немес жоғарлатыңыз.

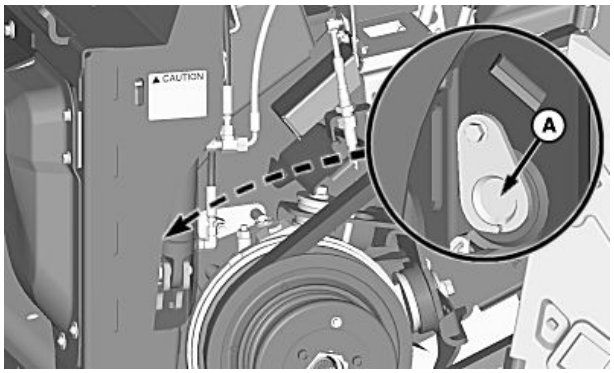

H109755 —UN—03FEB14

A—Шарнир істігі

- Деңгейді анықтама ретінде пайдаланып, алдыңғы бет тік болмағанша алдыңғы/артқы еңіс жақтауын баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұл алдыңғы/артқы жақтау баптауы шарнир істігінің жерге дейінгі қашықтығын 1016 мм (40 дюйм) аралығынан қалаған аралыққа дейін өзгертеді.

Сипаттама

Шарнир істігінің жерге дейінгі қашықтығы—Қашықтық	903 мм (35-1/2 дюйм)

SS43267,00004E9 -KK-05MAR15-1/1

Беріліс механизмінің корпусы конвейерінің шынжыры—баптау

Екі жақтағы беріліс механизмі корпусының қалқандарын алыңыз.

Жуғыш (A) алдыңғы дөңестіктің (B) ішкі жиегімен туралағанда, әр шынжырдағы бір өту түйінін алу керек.

Беріліс механизмі корпусының екі жағындағы гайканы (C) жуғыш (D) датчик соңы (E) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында болғанша бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Бірінші 100 сағатта екі жақтағы керілісті 25 сағат сайын тексеріңіз.

- Белбеуді екі жақтан әр 100 сағат сайын тексеріңіз. Жуғыштың кез келген бөлігі датчиктің соңынан тыс болғанда баптаңыз.
- Дөңгелек емес жұлдызшалар немесе барабан және бүгілген біліктер шынжыр керілісінің біркелкі емес, тым тығыз немесе тым бос болуына әкелуі мүмкін.
- Шамадан тыс шынжыр керілісі біліктің және мойынтіректің істен шығуына әкеледі.

Бастырма қабылдау камерасының бүйірлік қалқандарын орнатыңыз.

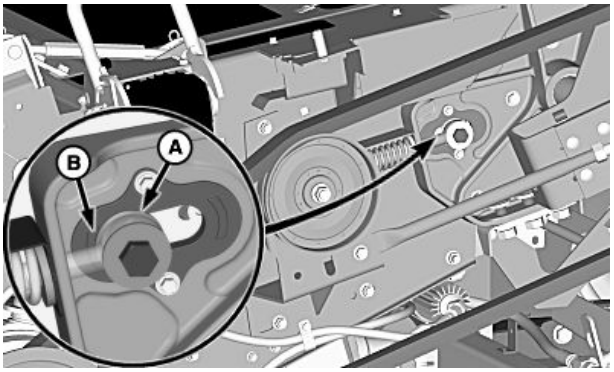

H94329 —UN—19JUN09

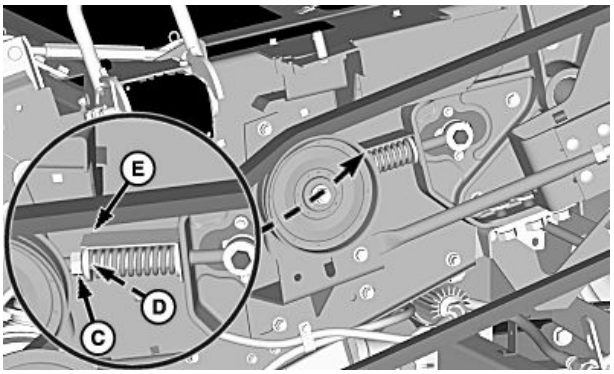

H94336 —UN—22JUN09

A—Шайба
B—Дөңестік
C—Гайка
D—Шайба
E—Датчик

OUO6075,000067C -KK-22NOV10-1/1

Беріліс механизмі конвейерінің шынжырының тізбектері—Баптау

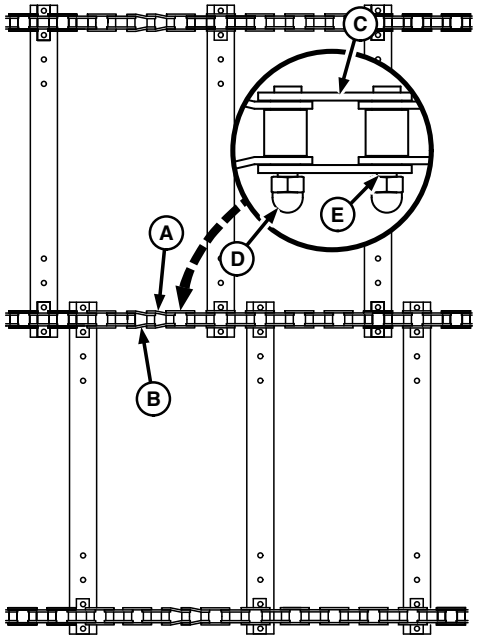

H87543 —UN—17APR07

Беріліс механизмі корпусының конвейерінің үш қатарлы шынжыры

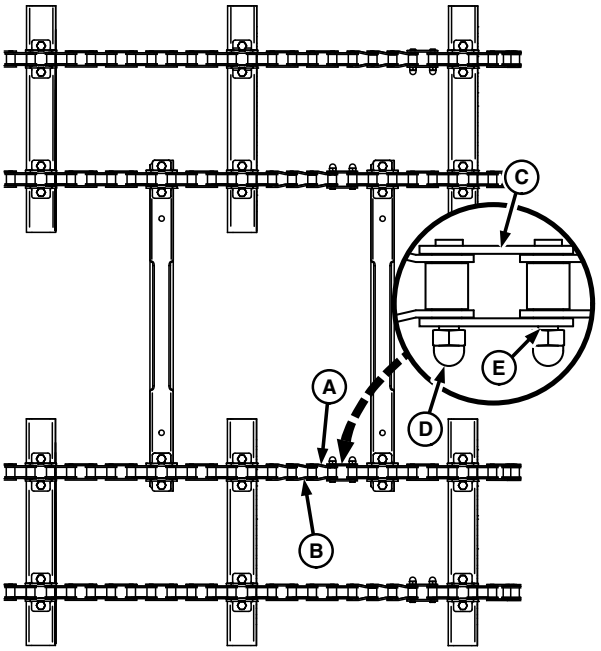

H109687 —UN—30JAN14

Беріліс механизмі корпусының конвейерінің төрт қатарлы шынжыры

A—Ауытқу тізбегі
B—Ауытқу тізбегі
C—Ойым
D—Қалқан гайкасы
E—Тесік, 1—2 мм (3/64 дюйм—5/64 дюйм)

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмі корпусының конвейерінің үш қатарлы шынжыры HillMaster™ машиналарында ғана қолжетімді.

Шынжыр тізбектерін ауыстырғанда жұлдызшалардың тозуын тексеріңіз.

Шынжырдың бастапқы баптауы үшін ауытқу тізбектерін (A) алыңыз.

Шынжырдың екінші баптауы үшін ауытқу тізбектерін (B) алыңыз. Екінші баптаудан кейін баптағанда шынжыр тозады және оны ауыстыру керек.

Сипаттама

”U” төсемінің М10 жабдығы—Айналдыру моменті..... 73 Н·м (54 фунт-фут)

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Шынжыр тізбегінің М8 қалқан гайкалары—Айналдыру моменті..... 25 Н·м (18 фунт-фут)

МАҢЫЗДЫ: Қосқыш тізбектерін орнатқанда, қақпақты гайкалар барабанды гайкалардан ары болуы керек.

Шынжыр тізбегінің қалқан гайкалары (D) сипаттамаға сай айналдырылғанда тесік (E) қосқыш тізбегінің ойымы (C) мен қалқан гайкасының арасында орналасуы керек.

OUO6075,0001755 -KK-03FEB14-1/1

Беріліс механизмі корпусының барабаны (қолмен еңкейту)—Биіктікті баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз, қауіпсіздік тежеуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатып, кілтті шығарыңыз.

Беріліс механизмі корпусының қалқандарын ашыңыз.

Тұтқаны (B) екі жақта қалаған жинау күйіне бұрғанда істікті (A) тартыңыз да, ұстап тұрыңыз.

Беріліс механизмі корпусының қалқандарын жабыңыз.

A—Істік

B—Барабан биіктігінің тұтқасы

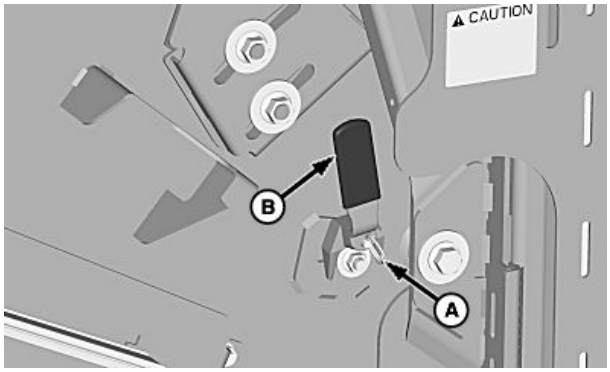

H90908 —UN—27FEB08

Жүгерінің ғана күйі

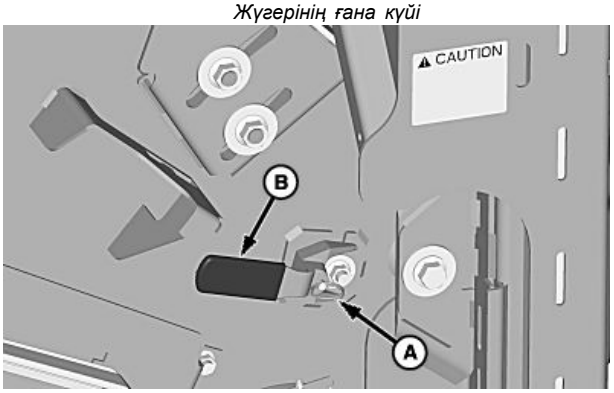

H90909 —UN—27FEB08

Майда дәндер күйі

SS43267,0000377 -KK-18FEB14-1/1

Беріліс механизмі корпусының барабаны (гидравликалық еңкейту)(жабдықталған болса)—Биіктікті баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз, қауіпсіздік тежеуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатып, кілтті шығарыңыз.

Беріліс механизмі корпусының қалқандарын ашыңыз.

Барабан биіктігі тұтқасын (B) екі жақта қалаған жинау күйіне бұрғанда істікті (A) тартыңыз да, ұстап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Барабан биіктігі тұтқасын бұру үшін ұяны немесе гайка кілтін пайдаланыңыз.

Беріліс механизмі корпусының қалқандарын жабыңыз.

A—Істік

B—Барабан биіктігінің тұтқасы

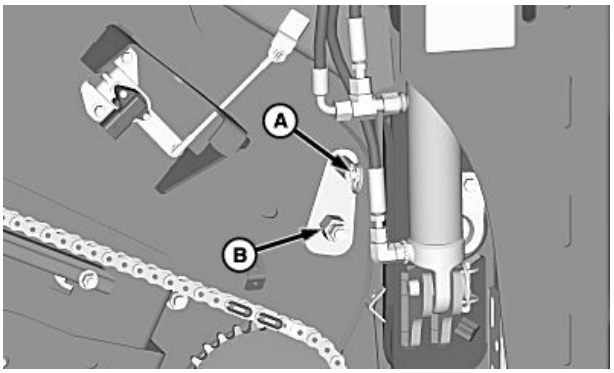

H109756 —UN—04FEB14

Жүгерінің ғана күйі

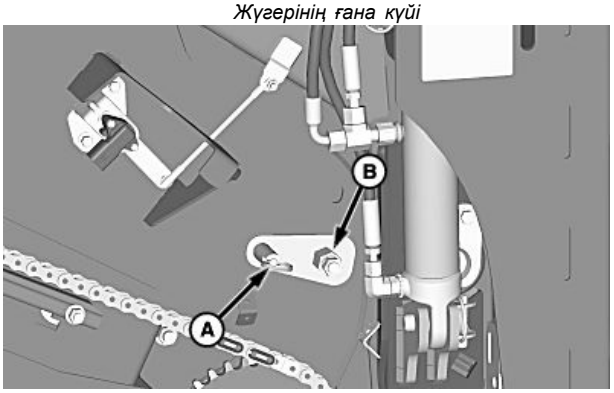

H109757 —UN—04FEB14

Майда дәндер күйі

SS43267,00004EA -KK-05MAR15-1/1

Беріліс механизмі конвейері шынжырының жылдамдығы—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бастырма қабылдау камерасын көтеріңіз, қауіпсіздік тіреуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ұсынылған беріліс механизмі конвейерінің жұлдызша параметрлерін «Жинау параметрлері» бөлімінде қараңыз.

32-тісті жұлдызша туралы маңызды ескертпелер:
- Жұлдызша дәндер үшін пайдалануға ұсынылмайды.

Келесі түсім мен шарттарға байланысты беріліс нашар болған кездегі жағдайлар үшін ұсынылады:
- **Дақылдар:** Арпа, канола, сұлы, күріш, қара бидай және астық
- **Шарттар:** Жоғары мөлшер, жасыл, дымқыл, дестелген және нашар беріліс

Жинау шарттары өзгергенімен немесе берілістің артуымен (құрғақ, тегіс дестелер, жеңіл сабан) 26 тісті жұлдызшаны пайдалану ұсынылады. Шынжырдың жылдамдығы төмендейді және сабан зақымдалуының немесе алдын ала басудың мүмкіндігін азайтады және шынжырдың қызмет көрсетуін кеңейтеді.

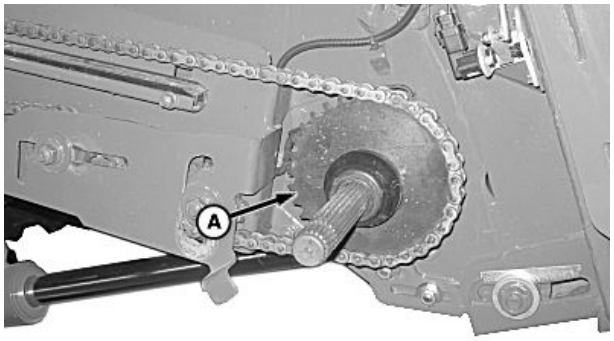

H102187 —UN—13JUN11

A—Жұлдызша

Беріліс конвейерінің шынжыры төменгі біліктің оң жағындағы жетек жұлдызшасын (A) таңдау арқылы екі түрлі жылдамдыққа орнатылуы мүмкін.

Төмен жылдамдық үшін кіші жұлдызшаны және жоғары жылдамдық үшін үлкен жұлдызшаны пайдаланыңыз.

OUO6075,0000661 -KK-13JUN11-1/4

1. **Жетек шынжырын кішірек жұлдызшаға жылжыту үшін:** Алдынғы оң жақ қалқанды ашыңыз.
2. Гайканы (A) босатыңыз және жұлдызшаны артқа қарай тартыңыз.
3. Гайканы (B) босатып, жұлдызшаны жоғарғы күйге (C) орнатыңыз.
4. Муфтаны басыңыз да, шағын жұлдызшаны (D) құлыптауды қосқанша сыртқа жылжытыңыз.

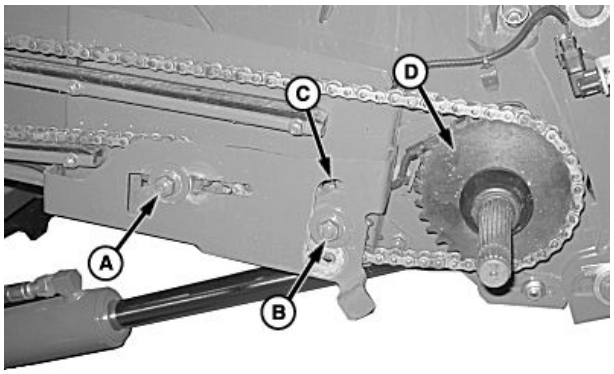

H102188 —UN—13JUN11

A—Гайка
B—Гайка
C—Жоғарғы күйі
D—Жұлдызша

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000661 -KK-13JUN11-2/4

5. Шынжырды (A) үлкен жұлдызшадан (B) кіші жұлдызшаға (C) қарай жылжытыңыз.

A—Шынжыр
B—Үлкен жұлдызша
C—Кіші жұлдызша

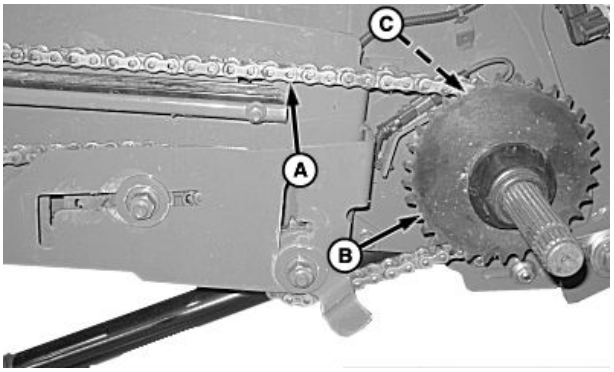

H102189 —UN—13JUN11

OUO6075,0000661 -KK-13JUN11-3/4

6. Жұлдызшаны (A) төменгі күйге жылжытыңыз және гайканы (B) бекемдеңіз.
7. Гайкаларды (C) босатып, шынжыр бағыттағышын (D) қалаған ойықтарға (E) сырғытыңыз және гайкаларды бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Беріліс конвейерінің жетек шынжырын шамадан тыс бекемдемеңіз. Шынжырдың пластик бағыттағышында жылжуы мүмкін болып есептеледі.

8. Жұлдызшаны (F) алға қарай жылжыту үшін ішкі тақта саңылауларындағы иінтіректі пайдаланыңыз және гайканы (G) бекемдеңіз.
9. Алдынғы оң жақ қалқанды жабыңыз.

A—Жұлдызша
B—Гайка
C—Гайкалар
D—Шынжыр бағыттағышы
E—Ойықтар
F—Жұлдызша
G—Гайка

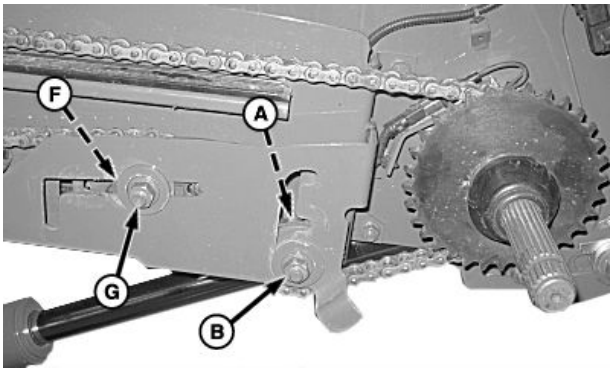

H102190 —UN—13JUN11

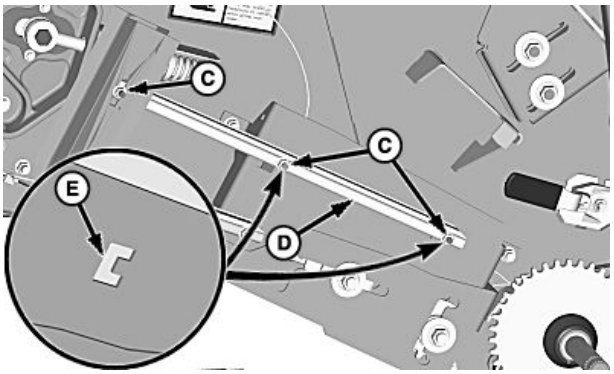

H91064 —UN—02APR08

OUO6075,0000661 -KK-13JUN11-4/4

Беріліс механизмі конвейерінің жетек шынжыры—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бастырма қабылдау камерасын көтеріңіз, қауіпсіздік тіреуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Алдынғы оң жақ қалқанды ашыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз және жұлдызшаны артқа қарай тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Беріліс конвейерінің жетек шынжырын шамадан тыс бекемдемеңіз. Шынжырдың пластик бағыттағышында жылжуы мүмкін болып есептеледі.

Жұлдызшаны алға қарай жылжыту үшін ішкі тақта саңылауларындағы иінтіректі пайдаланыңыз және гайканы (A) бекемдеңіз.

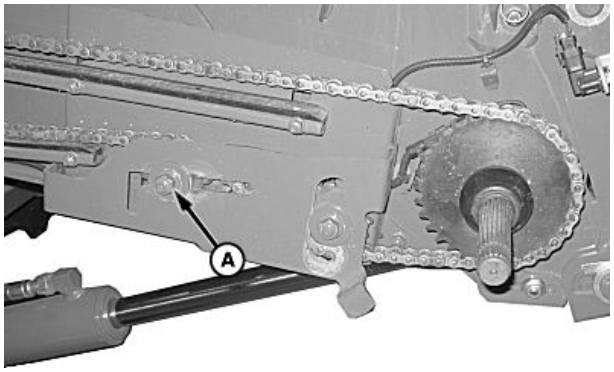

H102191 —UN—13JUN11

A—Гайка

Алдынғы оң жақ қалқанды жабыңыз.

OUO6075,0000662 -KK-13JUN11-1/1

Беріліс механизмі корпусының үстіңгі білік жұлдызшалары

1000 сағаттан кейін жиналған егінге байланысты жоғарғы білік жұлдызшаларының тозуын тексеріңіз.

Егер жұлдызшалар 12 мм (1/2 дюйм) (A) кем тозса, олар қосымша тозу үшін қайта пайдалана алады.

A—Өлшемі 12 мм (1/2 дюйм)

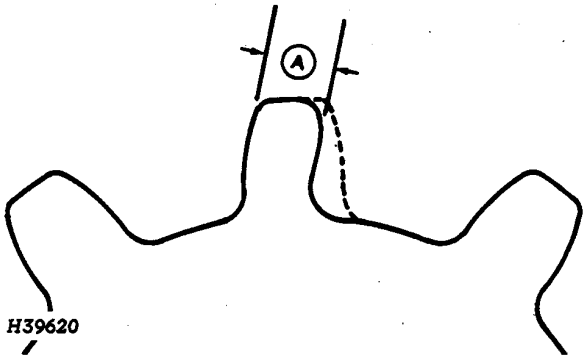

H39620 —UN—11OCT88

OUO6075,0000665 -KK-02FEB10-1/1

Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық жетегінің белдігі—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Төмен айнымалы шкив серіппелі керіліс астында болады, егер белдік алынған болса, ол жабық күйге қайта түседі.

Моторды қосыңыз, сепараторды қосыңыз және мотор жылдамдығының қосқышын жылдам айналымға орнатыңыз. **Алдыңғы біліктің жылдамдығын төмендету үшін беріліс механизмі корпусының жетек белдігін баптаңыз.**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторды өшіріңіз, моторды тоқтатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Жоғарғы шкивтердің толығымен ашылғанын тексеру үшін резеңке етікшенің (A) астынан қараңыз. Төмен жылдамдық күйінде сыртқы шкивтің жарты шам кронштейнге (B) қатысты.

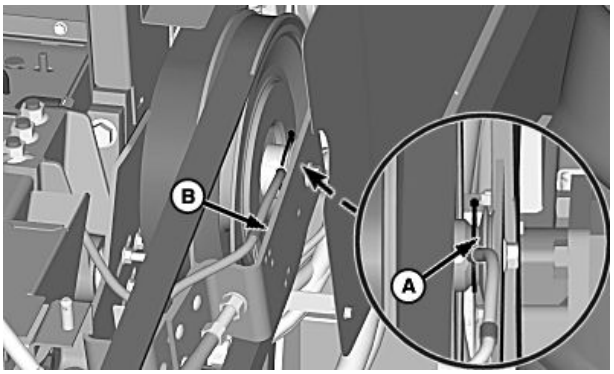

H90912 —UN—28FEB08

A—Резеңке етікше **B—Кронштейн**

OUO6075,0000666 -KK-02FEB10-1/6

Қалқандарды (A) алыңыз.

Жетек белдігінің керілісін босату үшін қосымша шкивтің гайкасын (B) босатыңыз.

A—Қалқандар **B—Гайка**

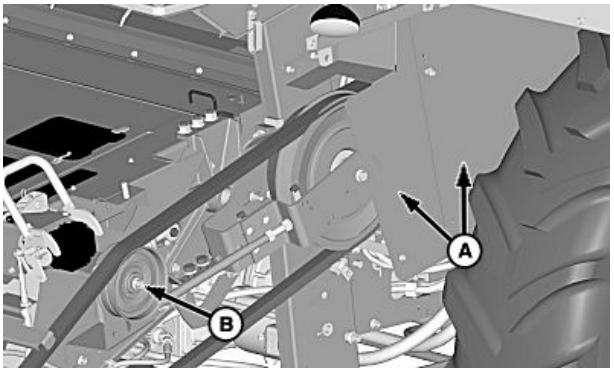

H90910 —UN—27FEB08

OUO6075,0000666 -KK-02FEB10-2/6

Катушканың жетек белдігінің (B) керілісін азайту үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

A—Гайка **B—Жетек белдігі**

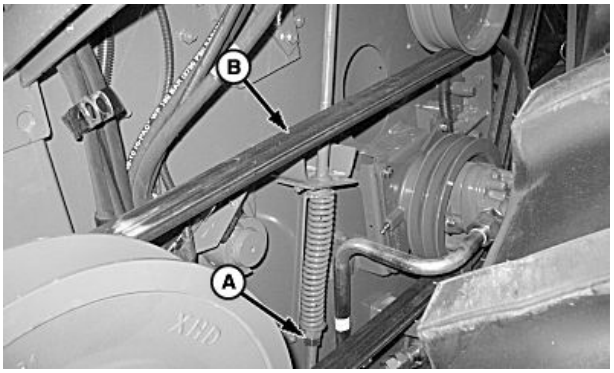

H90976 —UN—06MAR08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000666 -KK-02FEB10-3/6

Ұстағыш гайкаларын (A) және кронштейнді (B) алыңыз.

Жоғарғы шкивтің жиынын жылжыту үшін гайкаларды (C) босатыңыз.

A—Гайкалар (2 пайдаланылады)
B—Кронштейн
C—Гайкалар (3 пайдаланылады)

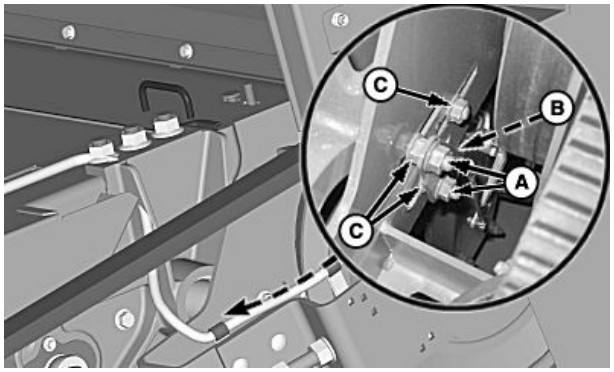

H90967 —UN—05MAR08

OUO6075,0000666 -KK-02FEB10-4/6

ЕСКЕРТУ: Гайка (C) жылжытуы және гайкаға (A) қатысты кептелуі қажет. Бұл гайкалар керу құралының болтын бұру үшін бірге пайдаланылуы мүмкін.

Кронштейннің әр жағының арасында 3 мм (1/8 дюйм) тесік пайда болмағанша гайканы (A) кронштейннен (B) ары босатыңыз.

(C) гайкасын (A) гайкасына қатысты бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Болтты керу құралына өткізу шкивке жетек белдігін алу үшін алға қарай жылжуға мүмкіндік береді.

Өтпелі болтты керу құралына (D) бұрау үшін гайканы (A) пайдаланыңыз.

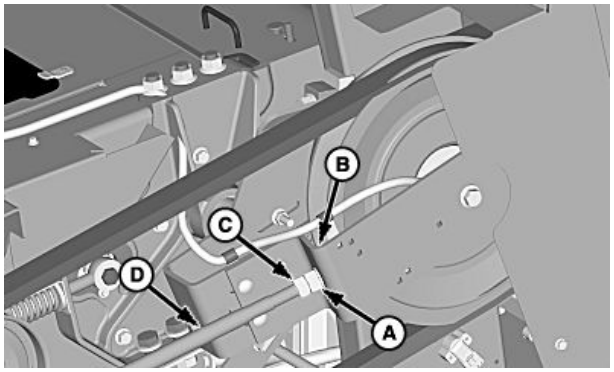

H90913 —UN—28FEB08

A—Гайка
B—Кронштейн
C—Гайка
D—Керу құралы

OUO6075,0000666 -KK-02FEB10-5/6

Жетек белдігін (A) шкивтерден алыңыз.

Ауыстыру жетек белдігін орнатыңыз және керілісті баптаңыз. (Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық белдігі—Баптау қараңыз).

Алдында алынған кронштейн мен беріліс механизмі корпусының қалқандарын орнатыңыз.

A—Жетек белдігі

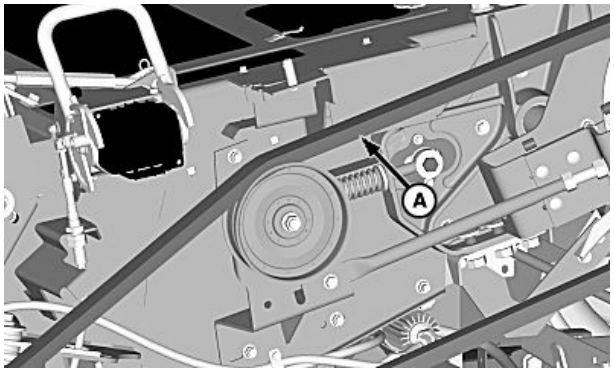

H90911 —UN—28FEB08

OUO6075,0000666 -KK-02FEB10-6/6

Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық жетегінің белдігі—Баптау

ЕСКЕРТУ: Ауыспалы жылдамдықтың жеңіл-желпі баптаулары қосымша шкивті көтеру арқылы орындалуы мүмкін. Егер 3 мм (1/8 дюйм) тесікке қосымша шкивті көтеру арқылы қол жеткізілмесе, келесі қадамды орындаңыз.

Моторды қосыңыз, сепараторды қосыңыз және мотор жылдамдығының қосқышын жылдам айналымға орнатыңыз. **Алдыңғы біліктің жылдамдығын төмендету үшін беріліс механизмі корпусының жетек белдігін баптаңыз.**

Сепараторды өшіріңіз, моторды тоқтатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Жоғарғы шкивтердің толығымен ашылғанын тексеру үшін резеңке етікшенің (A) астынан қараңыз. Төмен жылдамдық күйінде сыртқы шкивтің жарты шам кронштейнге (B) қатысты.

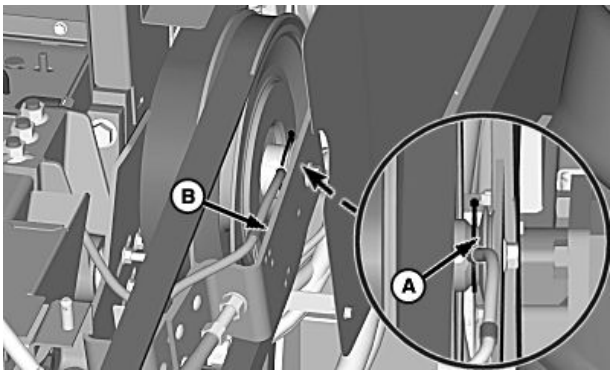

H90912 —UN—28FEB08

A—Резеңке етікше **B—Кронштейн**

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-1/9

Қосымша шкивті (B) төменгі күйге баптау үшін гайканы (A) босатыңыз.

A—Гайка **B—Қосымша шкив**

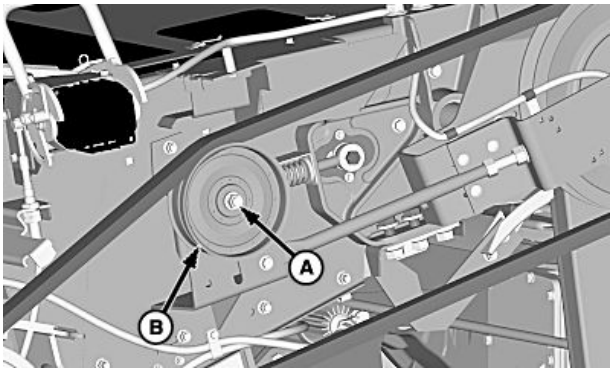

H90914 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-2/9

Ұстағыш гайкаларын (A) және кронштейнді (B) алыңыз.

Жоғарғы шкивтің жиынын жылжыту үшін гайкаларды (C) босатыңыз.

A—Гайкалар (2 пайдаланылады)
B—Кронштейн
C—Гайкалар (3 пайдаланылады)

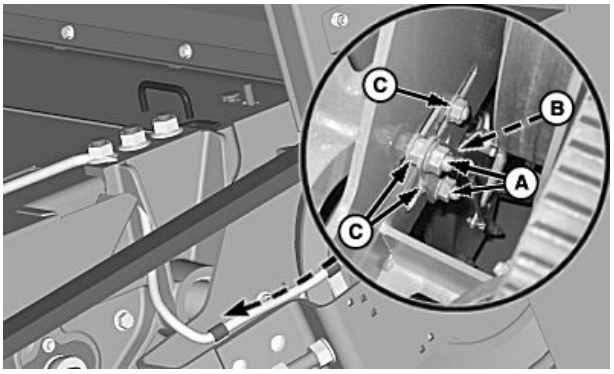

H90967 —UN—05MAR08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-3/9

ЕСКЕРТУ: Гайка (С) жылжытуы және гайкаға (А) қатысты кептелуі қажет. Бұл гайкалар керу құралының болтын бұру үшін бірге пайдаланылуы мүмкін.

Кронштейннің әр жағының арасында 3 мм (1/8 дюйм) тесік пайда болмағанша гайканы (А) кронштейннен (В) ары босатыңыз.

(С) гайкасын (А) гайкасына қатысты бекемдеңіз.

А—Гайка
В—Кронштейн
С—Гайка

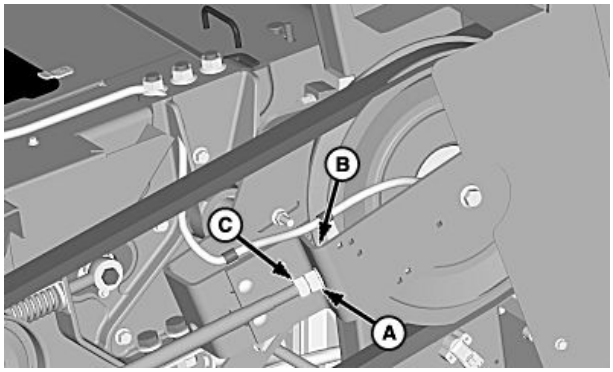

H90915 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-4/9

МАҢЫЗДЫ: Шкивтің тесігін баптау кезінде белдікті бұрыңыз. Шкивтің тесігін баптау кезінде белдікті бұрудың бүлінуі белдіктің зақымдалуына әкеледі.

Шкивтің жартыларының арасындағы тесік маңызды, нәтижесінде шкивтің жартылары төмен жылдамдық күйінде белдікті ұстай алады. Платформалық егін ору машинасының жетек білігінің жылдамдығы төмен жылдамдық күйінде болуы қажет.

Болтты (В) баптау үшін гайканы (А) бұрыңыз.

Жоғарғы айнымалы шкивтерді 3 мм (1/8 дюйм) тесік төменгі шкив жартыларының немесе жоғарғы шкив жартыларының арасында пайда болмағанша немесе жоғарғы шкивтің жиыны ойықтардың шетіне жетпегенше жылжытыңыз.

А—Гайка
В—Болт
С—Тесік, 3 мм (1/8 дюйм)

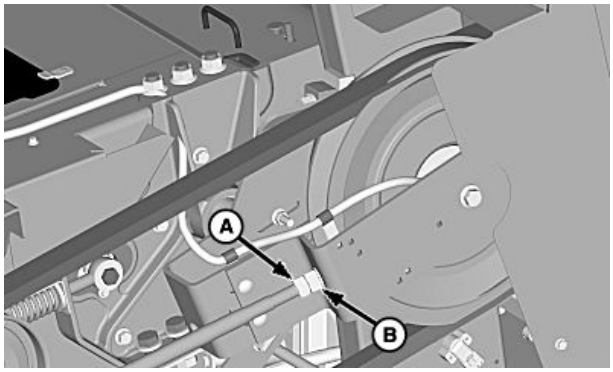

H90916 —UN—28FEB08

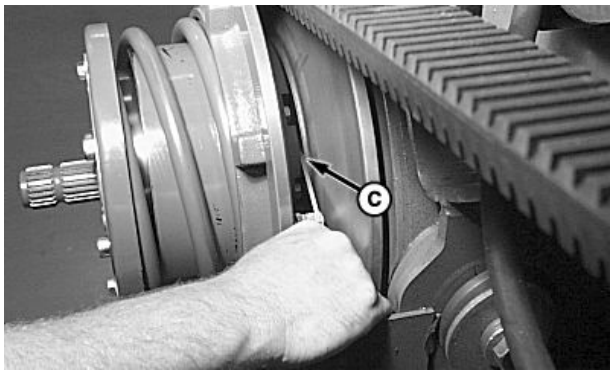

H84140 —UN—26JUL05

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-5/9

Біріншіден (A) гайкасын және содан кейін (B) гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайка **B—Гайка**

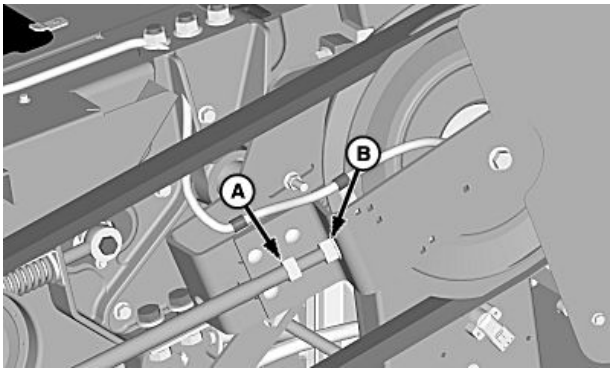

H90917 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-6/9

Гайкаларды (C) бекемдеңіз және кронштейнді (B) орнатыңыз және гайкалармен (A) ұстаңыз.

A—Гайкалар (2 пайдаланылады)
B—Кронштейн
C—Гайкалар (3 пайдаланылады)

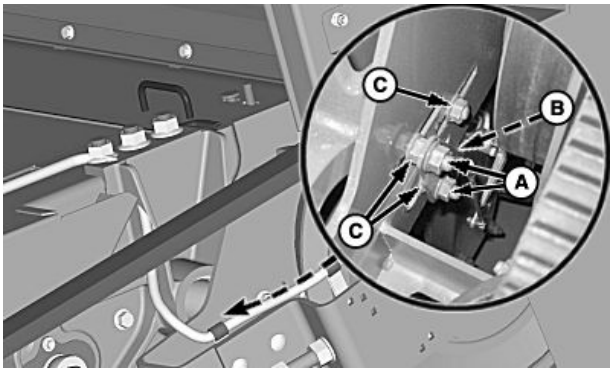

H90967 —UN—05MAR08

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-7/9

МАҢЫЗДЫ: Тесікті орнату үшін қосымша шкивті итеру кезінде белдіктің үстінде ТҰРМАҢЫЗ.

Қосымша шкив жетек белдігіне тимегенше қосымша шкивті (A) көтеріңіз.

Шкивті қосымша 25 мм-ге (1 дюйм) көтеріңіз және гайканы (B) бекемдеңіз.

A—Қосымша шкив **B—Гайка**

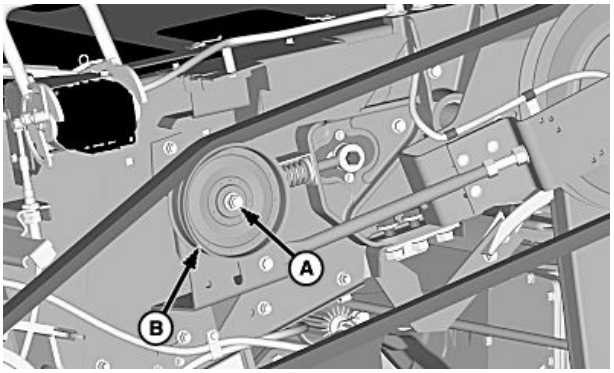

H90914 —UN—28FEB08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-8/9

Катушканың жетек белдігін (B) баптау үшін бапталатын гайканы (A) бекемдеп, жуғышты көрсеткіштің шеті мен баспалдақтың астынғы жағының арасында орнатыңыз.

Бастырма қабылдау камерасының қалқандарын орнатыңыз.

A—Гайка **B—Жетек белдігі**

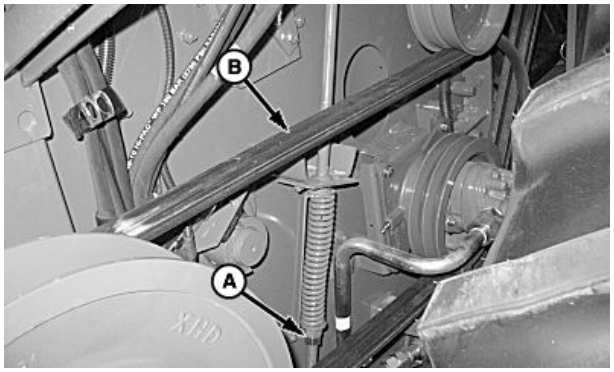

H90976 —UN—06MAR08

OUO6075,0000667 -KK-02FEB10-9/9

Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Төмен айнымалы шкив серіппелі керіліс астында болады, егер белдік алынған болса, ол жабық күйге қайта түседі.

Моторды қосыңыз, сепараторды қосыңыз және қосқышты жылдам айналымға орнатыңыз. **Алдыңғы біліктің жылдамдығын төмендету үшін беріліс механизмі корпусының жетек белдігін баптаңыз.**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторды өшіріңіз, моторды тоқтатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Жоғарғы шкивтердің толығымен ашылғанын тексеру үшін резеңке етікшенің (A) астынан қараңыз. Төмен жылдамдық күйінде сыртқы шкивтің жарты шам кронштейнге (B) қатысты.

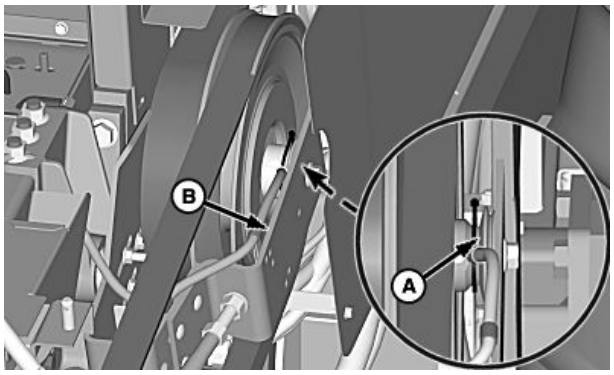

H90912 —UN—28FEB08

A—Резеңке етікше **B—Кронштейн**

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-1/13

Жетек белдігінде керілісті босату үшін қосымша шкивтің гайкасын (A) бекемдеңіз және шкивті (B) төменге қарай сырғытыңыз.

A—Қосымша шкивтің гайкасы **B—Шкив**

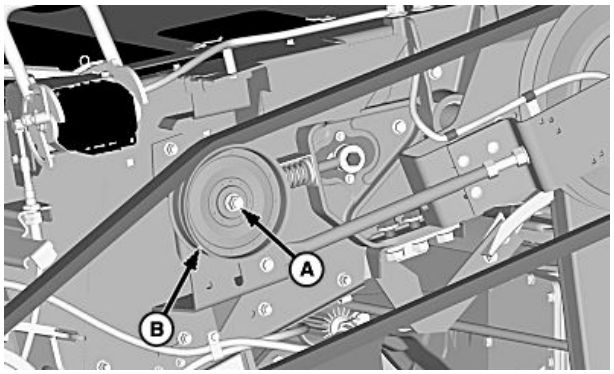

H90914 —UN—28FEB08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-2/13

Қалқандарды (A), гайкаларды (B) және датчик кронштейнін (C) босатыңыз.

Жоғарғы шкивтің жиынын жылжыту үшін гайкаларды (D) босатыңыз.

A—Қалқандар
B—Гайкалар (2 пайдаланылады)
C—Датчик кронштейні
D—Гайкалар (3 пайдаланылады)

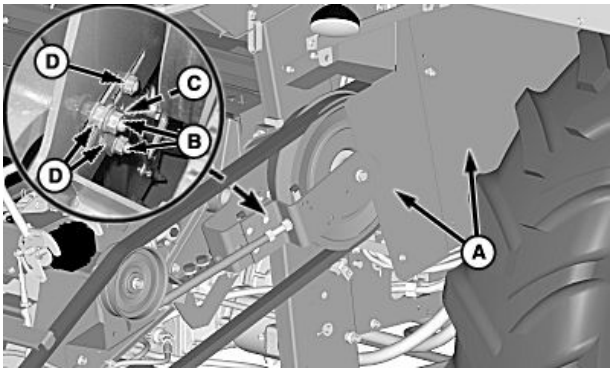

H90918 —UN—05MAR08

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-3/13

ЕСКЕРТУ: Гайка (C) жылжытуы және гайкаға (A) қатысты кептелуі қажет. Бұл гайкалар керу құралының болтын бұру үшін бірге пайдаланылуы мүмкін.

Кронштейннің әр жағының арасында 3 мм (1/8 дюйм) тесік пайда болмағанша гайканы (A) кронштейннен (B) ары босатыңыз.

(C) гайкасын (A) гайкасына қатысты бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Болтты керу құралына өткізу шкивке жетек белдігін алу үшін алға қарай жылжуға мүмкіндік береді.

Өтпелі болтты керу құралына (D) бұрау үшін гайканы (A) пайдаланыңыз.

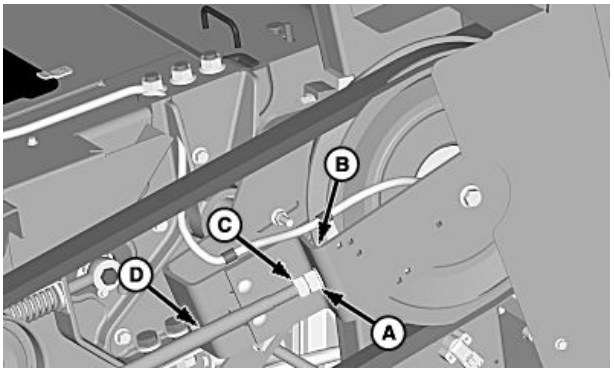

H90913 —UN—28FEB08

A—Гайка
B—Кронштейн
C—Гайка
D—Керу құралы

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-4/13

Жетек белдігінің керілісін азайту үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

Жетек белдігі (C) ажыратылуы мүмкін болатындай катушка сорабының скобасын (B) жылжыту үшін қақпақтың бұрандасын және гайканы алыңыз.

A—Гайкалар
B—Кергі
C—Жетек белдігі

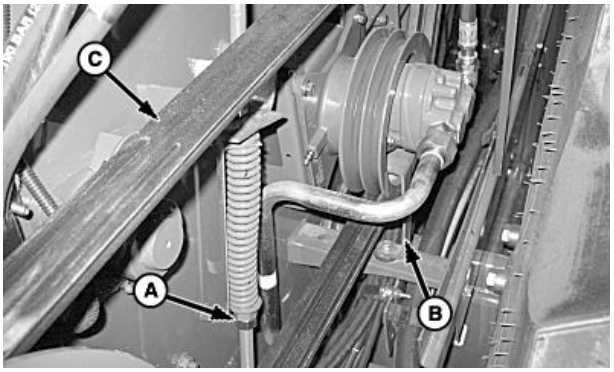

H90977 —UN—06MAR08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-5/13

ЕСКЕРТУ: Жүйенің кірлеуін және сұйықтықтың азаюын болдырмау үшін гидравликалық шлангты жабыңыз.

Гидравликалық шлангты (A) көп элементті байланыс құралынан ажыратыңыз.

A—Гидравликалық шланг

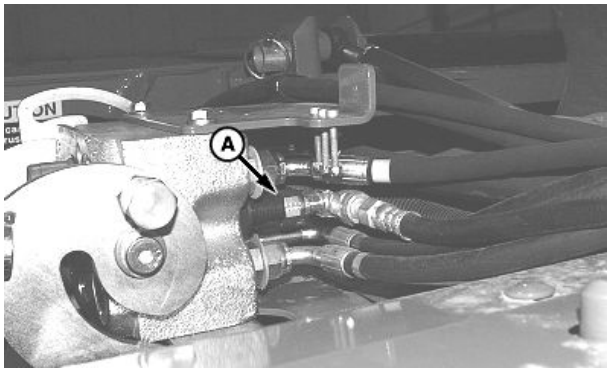

H84326 —UN—26AUG05

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-6/13

(A) бұрандасын, бұранда мен гайканы (B) және дөңгелек басты болттарды (C) алыңыз.

Жетек белдігін (D) артқы шкивтен алыңыз.

A—Бұранда
B—Бұранда және гайка
C—Доңғалақ басты болт (3 пайдаланылады)
D—Жетек белдігі

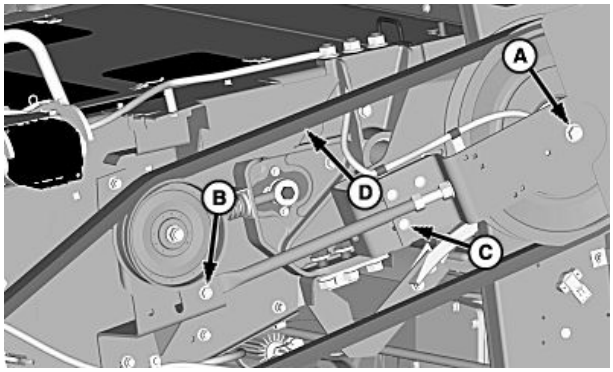

H90919 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-7/13

Қосқышты (A) ажыратыңыз және скобаны кронштейннен (B) алыңыз.

Жетек белдігін (C) алып, тастаңыз.

Ауыстыру жетек белдігін орнатыңыз, кронштейнге скобаны қосыңыз және электр қосқышын қосыңыз.

A—Қосқыш
B—Кронштейн
C—Жетек белдігі

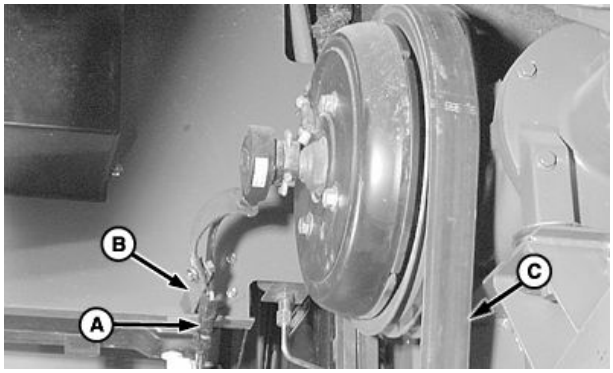

H87527 —UN—27FEB07

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-8/13

Жетек белдігін (A) катушка сорабы мен артқы шкивтердің (B) айналасында орнатыңыз.

Алдында алынған катушка сорабының скобасын (C) бұранда және гайка арқылы орнатыңыз.

A—Жетек белдігі
B—Шкив
C—Тірек

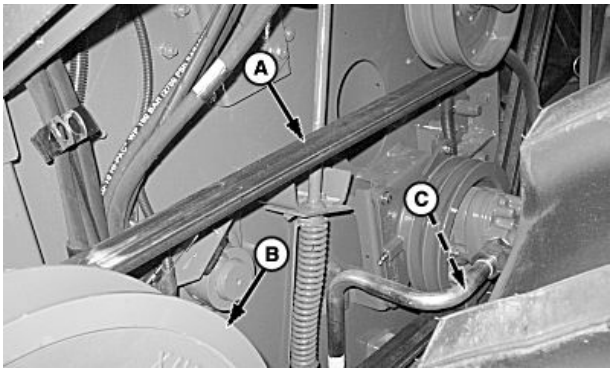

H90978 —UN—06MAR08

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-9/13

Жетек белдігін (A) артқы шкивтің айналасында орнатыңыз.

Бұранданы (B) орнатыңыз және сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұранда—Айналдыру моменті..... 185 Н·м (136 фунт-фут)

Бұранданы және гайканы (C) бекемдеңіз.

Дөңгелек басты болттарды (D) осы уақытта бос болып қалдырыңыз.

Жоғарғы шкив жиынының жылжуын болдырмау үшін гайкаларды (E) бекемдеңіз.

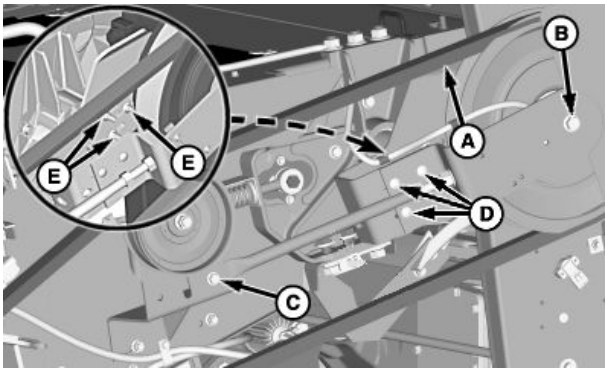

H90920 —UN—31MAR10

A—Жетек белдігі
B—Бұранда
C—Бұранда және гайка
D—Доңғалақ басты болт (3 пайдаланылады)
E—Гайкалар (3 пайдаланылады)

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-10/13

Гидравликалық шлангты (A) көп элементті байланыс құралына қосыңыз.

A—Гидравликалық шланг

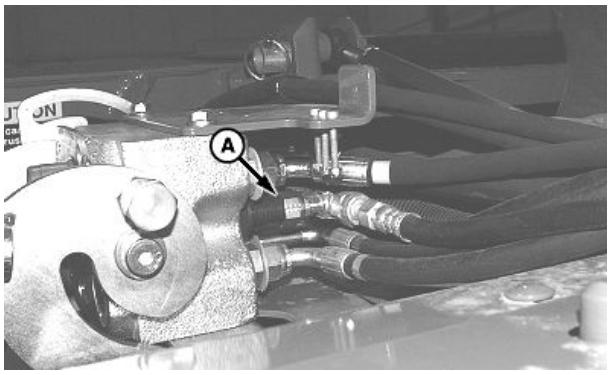

H84326 —UN—26AUG05

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-11/13

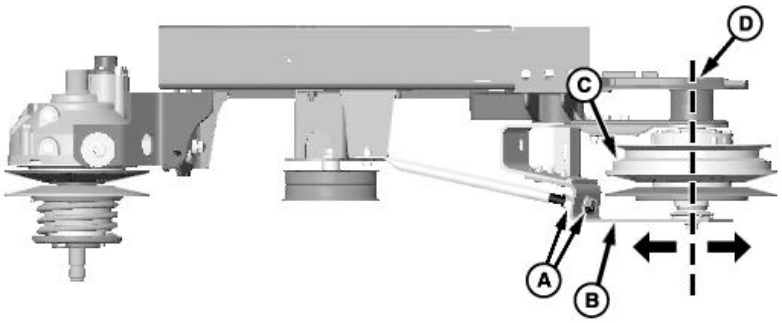

H84440 —UN—13SEP05

Жоғары көрініс

ЕСКЕРТУ: Жоғарғы аралық білік шкивтерінің (C) туралауын тексеріңіз. Шкивтердің беріліс механизмі корпусының шеткі бетіне параллель екенін тексеріңіз. Аралық білік шкивтерінің қатарлас туралауы дөңгелек басты болттарды (F) босату және болттағы (E) гайкаларын (A) пайдалану арқылы бапталуы қажет.

Гайкаларды (A) пайдаланып, болтты (E) айналдырып сыртқы скобаны (B) алға немесе артқа жылжытып, шкивтерді (C) беріліс механизмі корпусының шеткі бетіне (D) параллель туралаңыз.

Дөңгелек басты болттарды (F) сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Аралық білік скобасының дөңгелек басты болттары—Айналдыру моменті	54 Н·м (40 фунт-фут)

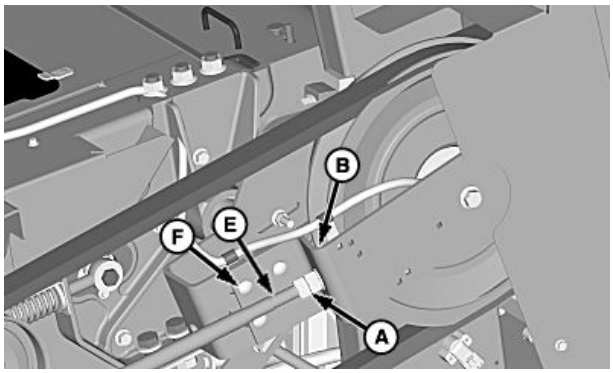

H90921 —UN—28FEB08

A—Гайкалар (2 пайдаланылады)
B—Сыртқы скоба
C—Шкив (2-і пайдаланылған)
D—Бүйірлік бет
E—Бұранда
F—Дөңгелек басты болттар (3 пайдаланылады)

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-12/13

Алдында бекемделген гайкаларды (A) босатыңыз және шкивтің тесігін орнату үшін Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық белдігі—Баптау бөлімін қараңыз.

A—Гайкалар (3 пайдаланылады)

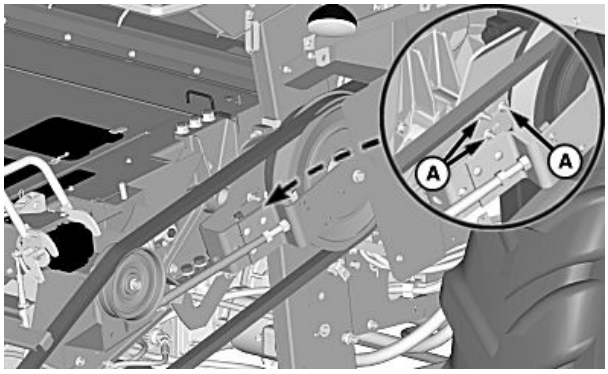

H90922 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -KK-03AUG10-13/13

Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Құлыптау гайкасын (A) босатыңыз.

Гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Құлыптау гайкасы
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

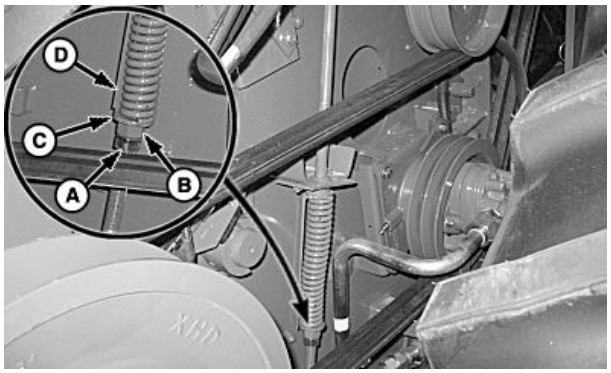

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,0000669 -KK-02FEB10-1/1

Беріліс механизмі корпусының бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Қалқандарды (A) алыңыз.

A—Қалқандар

H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -KK-02FEB10-1/2

Жетек белдігіндегі (B) керілісті азайту үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

Жетек белдігін шкивтерден алыңыз.

Қосалқы жетек белдігін орнатыңыз және тығырықты датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналастыру үшін гайкаларды бекемдеңіз.

Кронштейнді күйге жылжытыңыз және бұранда мен гайкамен ұстап тұрыңыз.

Алдында алынған бастырма қабылдау камерасының қалқандарын орнатыңыз.

A—Гайкалар
B—Жетек белдігі

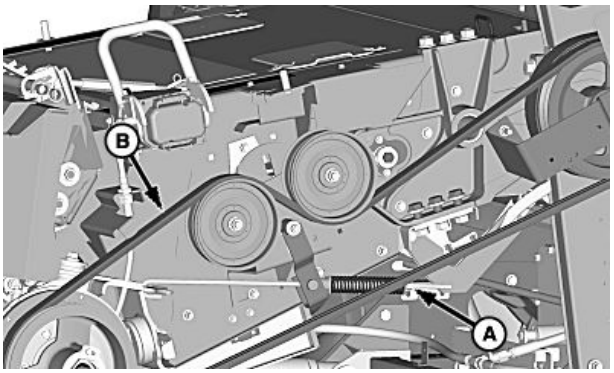

H90924 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -KK-02FEB10-2/2

Беріліс механизмі корпусының бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Гайкаларды (A) шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз.

Алдында алынған бастырма қабылдау камерасының қалқандарын орнатыңыз.

A—Гайкалар

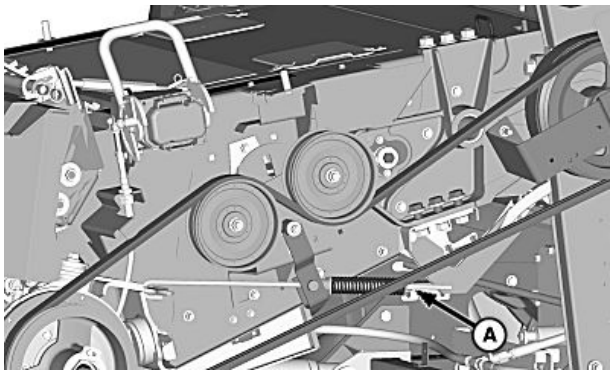

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066B -KK-02FEB10-1/1

Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Қалқандарды (A) алыңыз.

A—Қалқандар

H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-1/8

Жетек белдігінің керілісін азайту үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

Жетек белдігі (C) ажыратылуы мүмкін болатындай катушка сорабының скобасын (B) жылжыту үшін қақпақтың бұрандасын және гайканы алыңыз.

A—Гайкалар
B—Кергі
C—Жетек белдігі

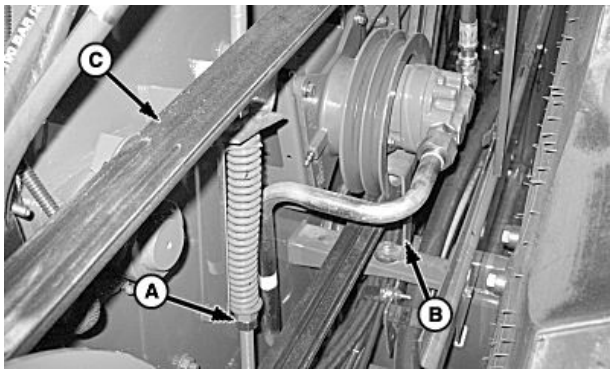

H90977 —UN—06MAR08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-2/8

Жетек белдігіндегі керілісті азайту үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

A—Гайкалар

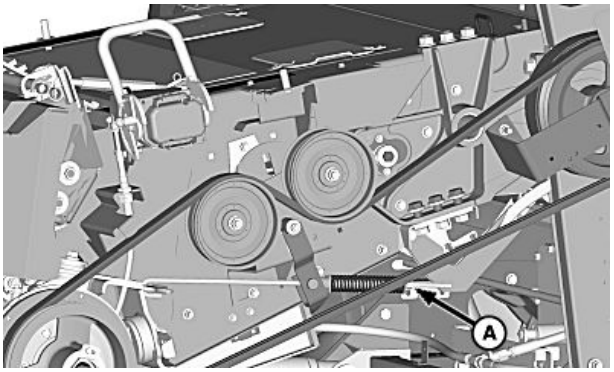

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-3/8

Бұранданы (A), бекітілген жылдамдық жетегінің белдігін (B) және хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігін (C) алыңыз.

A—Бұранда
B—Бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі
C—Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі

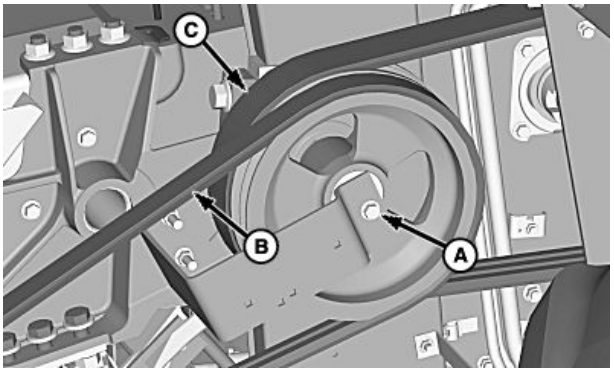

H90926 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-4/8

Қосқышты (A) ажыратыңыз және скобаны кронштейннен (B) алыңыз.

Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігін (C) алып, тастаңыз.

Ауыстыру хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігін орнатып, скобаны кронштейнге қосыңыз және электр қосқышын қосыңыз.

A—Қосқыш
B—Кронштейн
C—Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі

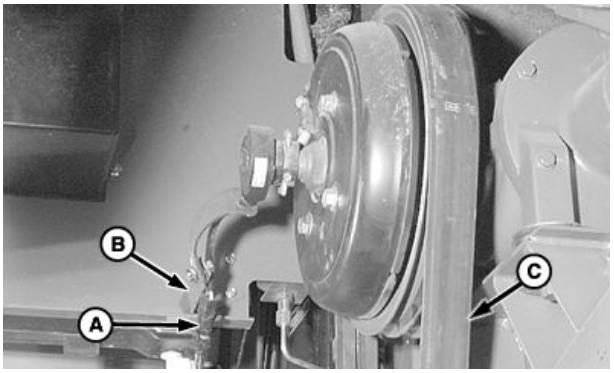

H87527 —UN—27FEB07

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-5/8

Ауыстыру хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігін (C) және бекітілген жылдамдық жетегінің белдігін (B) орнатыңыз.

Бұранданы (A) орнатып, сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұранда—Айналдыру моменті..... 185 Н·м (136 фунт-фут)

A—Бұранда
B—Бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі
C—Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі

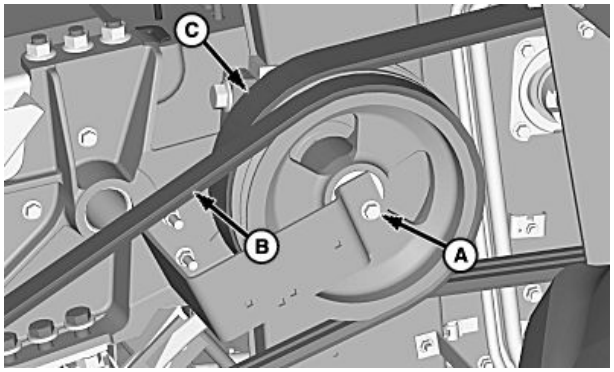

H90926 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-6/8

Жетек белдігін (A) катушка сорабы мен артқы шкивтердің (B) айналасында орнатыңыз.

Алдында алынған катушка сорабының скобасын (C) бұранда және гайка арқылы орнатыңыз.

Жуғышты көрсеткіштің шеті мен баспалдақтың астынғы жағының арасында жетек белдігін баптауға орнату үшін гайкаларды (A) бекемдеңіз.

A—Жетек белдігі
B—Шкив
C—Тірек
D—Гайкалар (2 пайдаланылады)

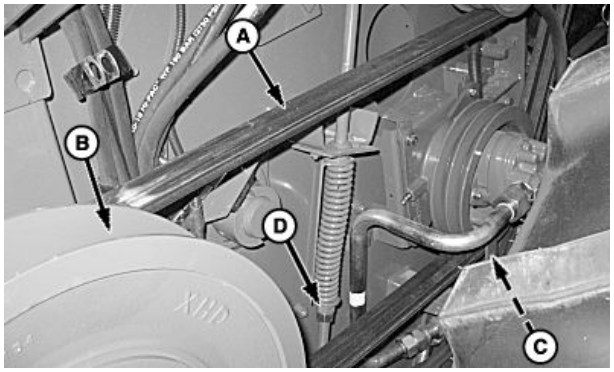

H90979 —UN—06MAR08

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-7/8

Жетек белдігін тиісті түрде керу үшін тығырықты датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналастыру үшін гайкаларды (A) бекемдеңіз.

Бастырма қабылдау камерасының сол жақ қалқандарын орнатыңыз.

A—Гайкалар

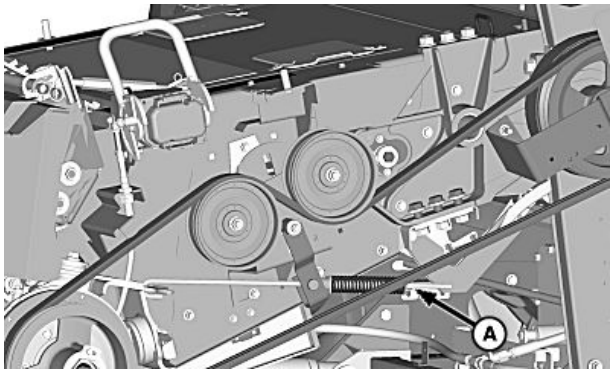

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -KK-02FEB10-8/8

Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Құлыптау гайкасын (A) босатыңыз.

Гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Құлыптау гайкасы
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

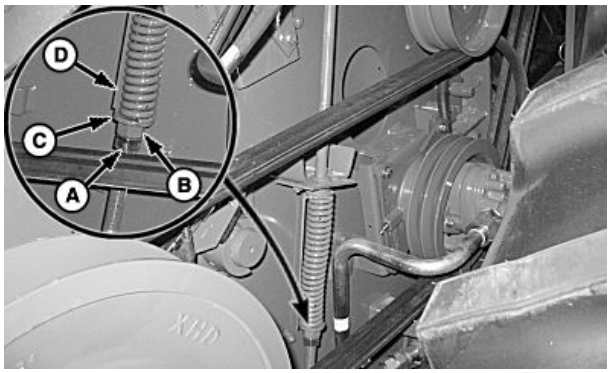

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,000066D -KK-02FEB10-1/1

CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетек белдігі—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Қалқандарды (A) алыңыз.

A—Қалқандар

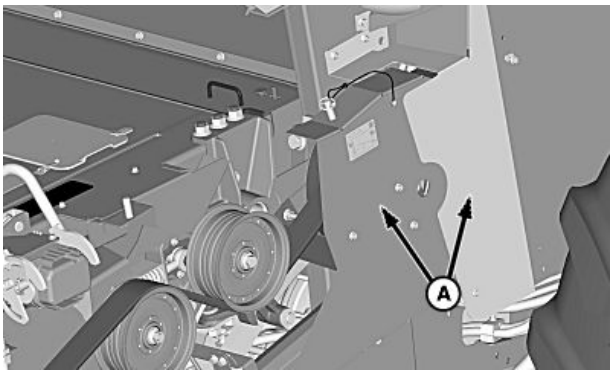

H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -KK-02FEB10-1/2

Гайкаларды (A) босатып, жетек белдігіндегі керілісті босатыңыз және қосымша шкивтің гайкасын (B) босатыңыз.

Жетек белдігін (C) шкивтерден алыңыз.

Ауыстыру жетек белдігін орнатыңыз және қосымша шкивті ойықта 3/4 жоғары жылжытыңыз және қосымша шкивтің гайкасын бекемдеңіз.

Гайкаларды шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз.

Алдында алынған бастырма қабылдау камерасының қалқандарын орнатыңыз.

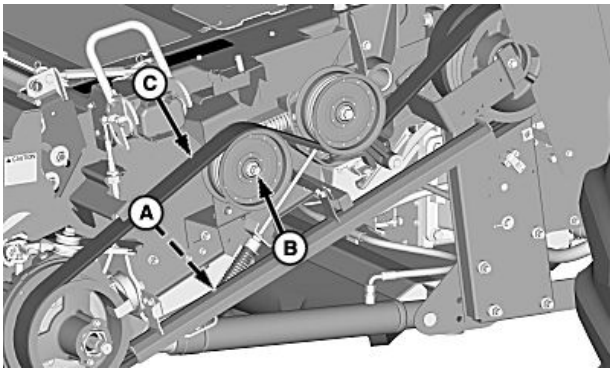

H90969 —UN—05MAR08

A—Гайкалар
B—Қосымша шкивтің гайкасы
C—Жетек белдігі

OUO6075,0000653 -KK-02FEB10-2/2

CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетек белдігі—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Гайкаларды (A) шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Датчик керудің соңына жетсе, қосымша шкив гайкасын (B) босатыңыз және қосымша шкивті ойықта жоғарырақ жылжытыңыз. Гайкаларды шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз.

Алдында алынған бастырма қабылдау камерасының қалқандарын орнатыңыз.

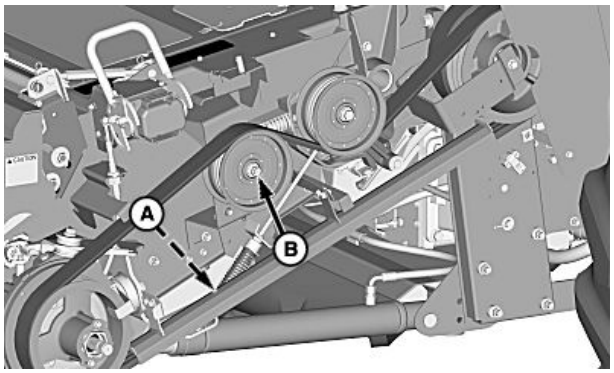

H90970 —UN—05MAR08

A—Гайкалар

B—Қосымша шкивтің гайкасы

OUO6075,0000654 -KK-02FEB10-1/1

Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз және беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын алып тастаңыз.

Қалқандарды (A) алыңыз.

A—Қалқандар

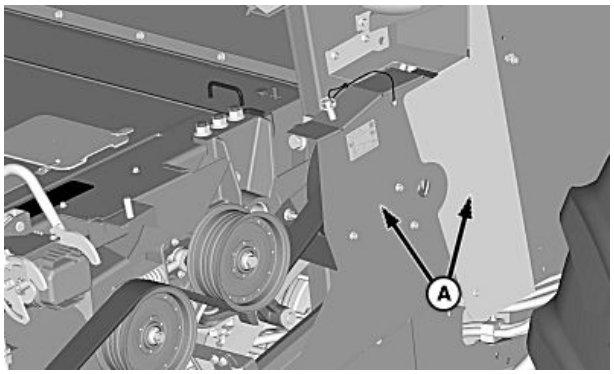

H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -KK-02FEB10-1/6

Серіппені керу құралындағы (B) гайкаларды (A) босатып, жетек белдігіндегі керілісті босатыңыз.

Катушка сорабының скобасын (D) жолдан алу үшін бұранданы және гайканы (C) алыңыз.

A—Гайкалар
B—Серіппені керу құралы
C—Бұранда және гайка
D—Тірек

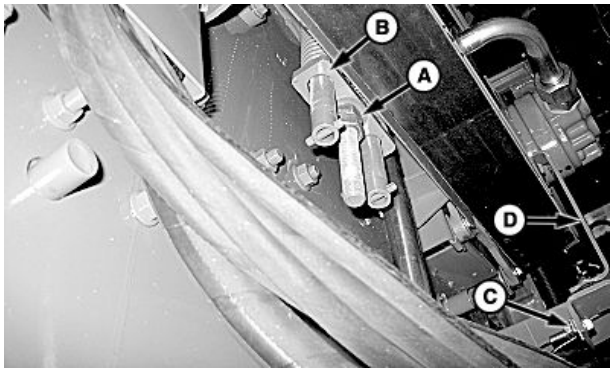

H87350 —UN—05FEB07

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000655 -KK-02FEB10-2/6

Гайкаларды (A) босатып, жетек белдігіндегі (B) керілісті босатыңыз және қалқанды (C) алыңыз.

A—Гайкалар
B—Жетек белдігі
C—Қалқан

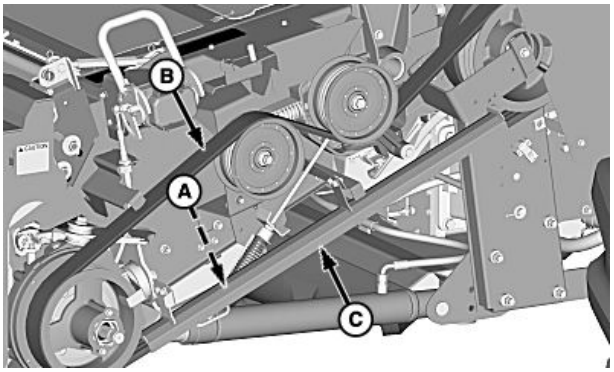

H90971 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -KK-02FEB10-3/6

Датчик кронштейнін (A) және бұранданы (B) алыңыз.

Шкивтерден беріліс механизмі корпусының жетек белдігін (C) және хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігін (D) алыңыз.

Ауыстыру хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігін және беріліс механизмі корпусының жетек белдігін орнатыңыз.

Датчик кронштейнін орнатып, бұранданы сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұранда—Айналдыру моменті.....185 Н•м (136 фунт-фут)

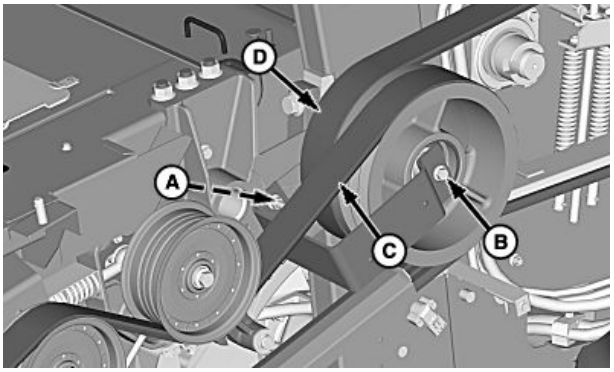

H90972 —UN—05MAR08

A—Датчик кронштейні
B—Бұранда
C—Бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі
D—Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі

OUO6075,0000655 -KK-02FEB10-4/6

ЕСКЕРТУ: Белдіктің үйкелуін болдырмау үшін жетек белдігінің және белдік қалқанының әр жағында бірдей тесік керек.

Алдында алынған қалқанды (C) орнатыңыз және жетек белдігін (B) дұрыс керу мақсатында шайбаны датчиктің шеті мен баспалдақтың астыңғы жағы арасына орнату үшін гайкаларды (A) бекемдеңіз.

A—Гайкалар
B—Жетек белдігі
C—Қалқан

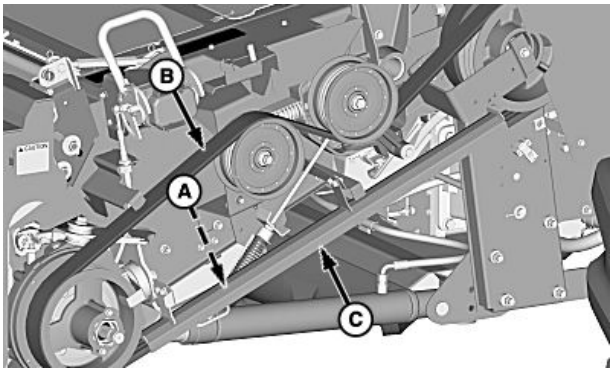

H90971 —UN—05MAR08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000655 -KK-02FEB10-5/6

Алдында алынған катушка сорабының скобасын (A) орнатып, бұранда және гайкамен (B) бекітіңіз.

Гайкаларды (C) датчик арқылы тесіктер (D) шыққанша бекемдеңіз.

A—Тірек
B—Бұранда және гайка
C—Гайкалар
D—Тесіктер

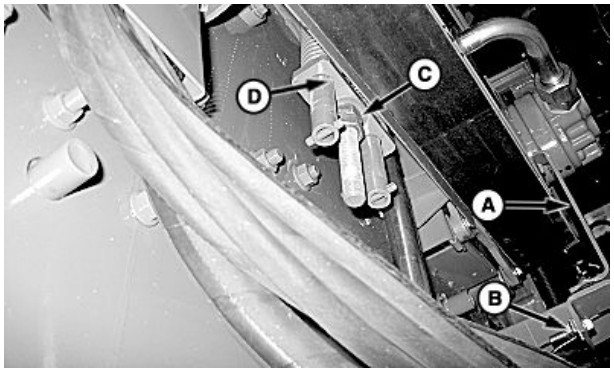

H87517 —UN—27FEB07

OUO6075,0000655 -KK-02FEB10-6/6

Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайкаларды (A) датчик арқылы тесіктер (B) шыққанша бекемдеңіз.

A—Гайкалар
B—Тесіктер

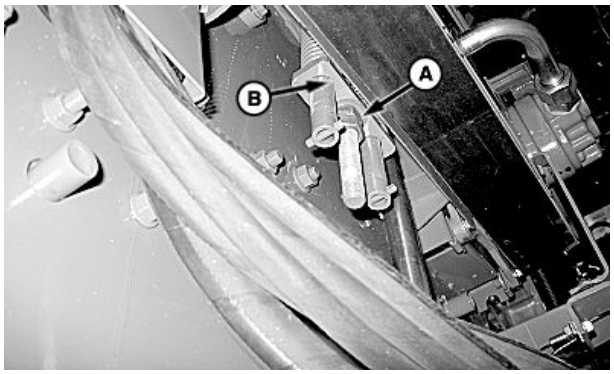

H87518 —UN—27FEB07

OUO6075,0000656 -KK-02FEB10-1/1

Қол еңкею көрсеткіші (бүйірлік еңкейту жүйесі)

Хедердің машина шассиімен бір деңгейде екенін тез көрнекі көрсету үшін бүйірлік еңкейту жүйесі қол еңкею көрсеткішімен жабдықталған.

Саңылау (A) резеңке тығыздатқыштың ортасында тұрған кезде хедер машина корпусымен шамамен бір деңгейде орналасады. Көрсеткіш, сондай ақ басқару кезіндегі негізгі сілтеме ретінде де пайдаланыла алады.

A—Саңылау

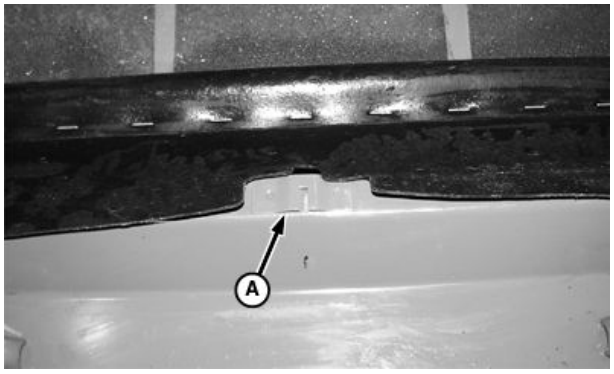

H62284A —UN—24JAN00

OUO6075,000066E -KK-02FEB10-1/1

Көп элементті байланыс құралын және жеке нүктелі ысыруды бекіту

МАҢЫЗДЫ: Ысырма істіктерін жердегі хедермен пайдаланбаңыз. Егер көп элементті байланыс құралы жердегі хедермен пайдаланылуы қажет болса, кабельді тұтқадан шығарыңыз.

Қақпақты (A) алыңыз және көп элементті байланыс құралының бетін (B) тазалаңыз.

A—Жабын

B—Көп элементті байланыс құралының беті

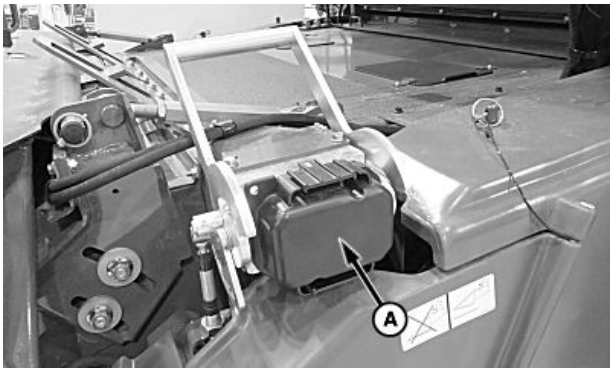

H109779 —UN—05FEB14

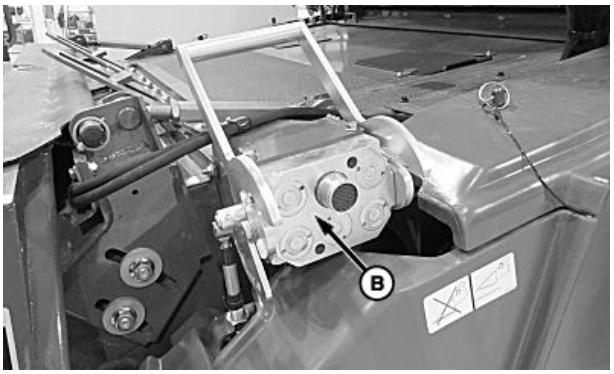

H109780 —UN—05FEB14

SS43267,0000379 -KK-05FEB14-1/6

Тұтқаны (A) ашыңыз және көп элементті байланыс құралын (B) сақтау кронштейнінен (C) алыңыз.

A—Тұтқа

B—Көп элементті байланыс құралы

C—Сақтау кронштейні

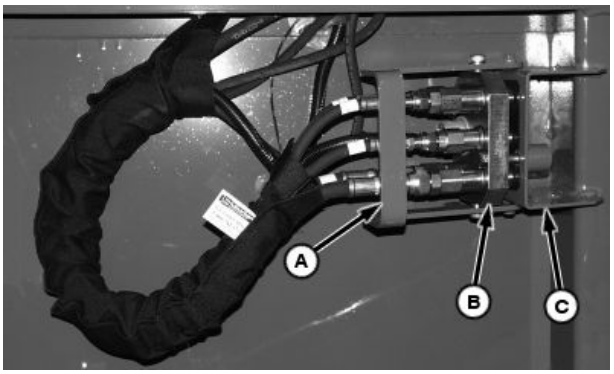

H700035 —UN—19SEP01

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000379 -KK-05FEB14-2/6

ЕСКЕРТУ: Ысыру кабелінің зақымдалуын болдырмау үшін тұтқаға кесілген бұранда бекітілген. Ысыру істіктерін жердегі хедермен пайдалану әрекеттері бұранданың кесілуіне әкеледі. (Осы бөлімдегі "Кесілген бұранданың орналасуы" мақаласын кейін қараңыз.)

Көп элементті байланыс құралын (A) саңылауға (B) орнатыңыз.

Тұтқаны (D) жабу үшін түймешіктің құлпын (C) тартып, ұстап тұрыңыз.

A—Көп элементті байланыс құралы
B—Саңылау
C—Түймешік құлпы
D—Тұтқа

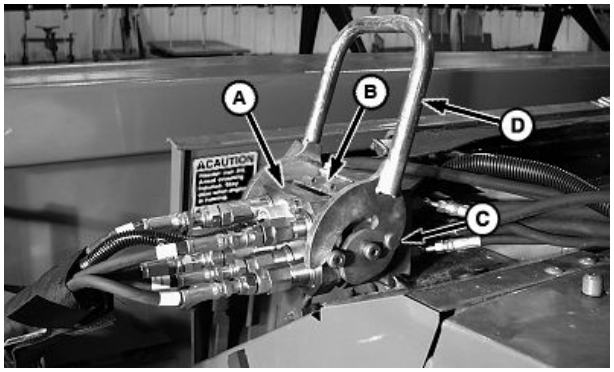

H82378 —UN—07FEB05

SS43267,0000379 -KK-05FEB14-3/6

МАҢЫЗДЫ: Түймешіктің құлпы қосыла алатындай көп элементті байланыс құралын толығымен жабудың ақаулығы егін ору немесе тасымалдау кезінде хедердің бұзылуына әкелуі мүмкін.

Көп элементті байланыс құралының тұтқасы толығымен жабық болғанда түймешіктің құлыпы (A) байланыс құралдарын автоматты түрде бірге құлыптайды.

A—Түймешік құлпы

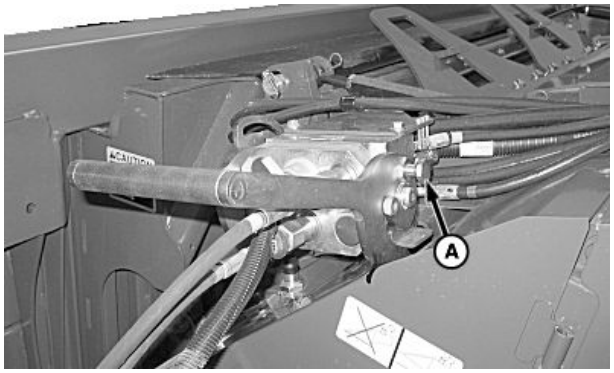

H87894 —UN—19APR07

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000379 -KK-05FEB14-4/6

ЕСКЕРТУ: Хедер тіркелген кезде ысырма істіктері ысырма тақтасының тесіктері арқылы бос жылжуы қажет. Егер ысырма істіктері ысырма тақталары арқылы шығарылмаса, хедердегі ысыру тақталарының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Көп элементті байланыс құралы ысырылғанда ысырма істіктері (A) хедердегі ысырма тақтасының тесіктері арқылы бос жылжуы қажет. Ысырма тақтасы (B) кронштейнмен (C) тигізілуі қажет. Тақтаның үсті (E) мен істікке қарағанда тақтаның асты мен істіктің арасында азырақ аралық (D) сақталуы қажет. Бұл ысырма тақтасының айналдыруын қажет етуі мүмкін.

Баптау қажет болса: Бұрандаларды алыңыз (F), тақтаның бір шетін екінші шетіне аударыңыз да, қайта орнатыңыз.

Бұрандаларды M10 немесе M12 сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Ішкі ысырма тақтасы (M10 бұрандалары)—А-йналдыру моменті	80 Н·м (60 фунт-фут)

Сипаттама	
Ішкі ысырма тақтасы (M12 бұрандалары)—А-йналдыру моменті	130 Н·м (96 фунт-фут)

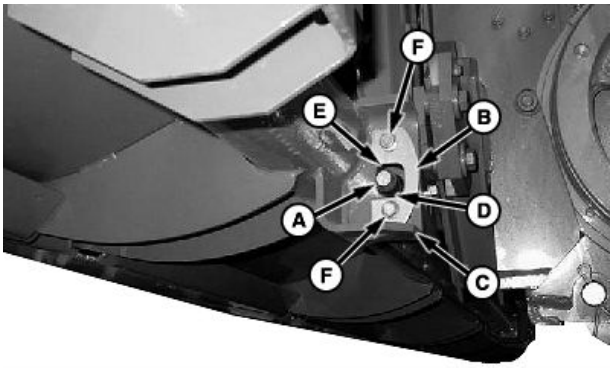

H81307 —UN—28JUN04

Ішкі ысырма тақтасы (M10 бұрандалары)

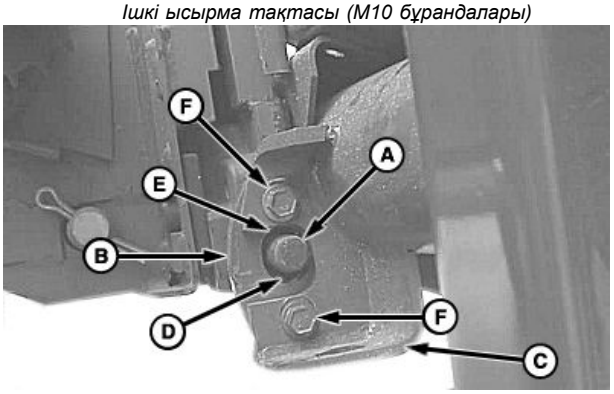

H81308 —UN—28JUN04

Ішкі ысырма тақтасы (M12 бұрандалары)

A—Ысырма істігі
B—Ысырма тақтасы
C—Төменгі кронштейн
D—Аралық
E—Тақтаның үсті
F—Бұрандалар

SS43267,0000379 -KK-05FEB14-5/6

Көп элементті байланыс құралының қақпағын (A) платформаның сақтау күйіне орнатыңыз.

Тез бекітілетін фланецтің толығымен құлыптағанына көз жеткізіп, телескоптық білікті сақтау күйінен алып тастаңыз және беріліс механизмі корпусының артқы білігіне орнатыңыз.

A—Жабын

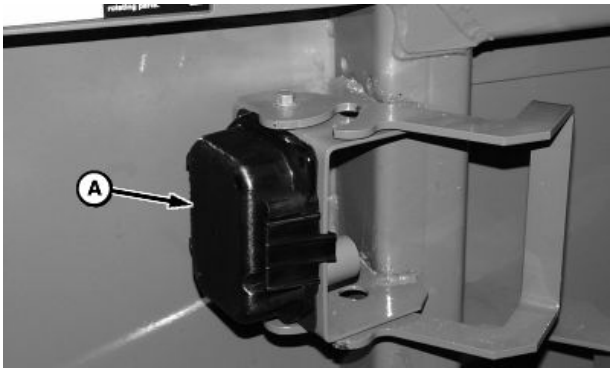

H74305 —UN—18NOV02

SS43267,0000379 -KK-05FEB14-6/6

Хедерді беріліс механизмінің корпусына бекемдеу және ажырату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинада жетек біліктерін қалдырмаңыз. Егер беріліс механизмінің корпусы кездейсоқ қосылса, жеке жарақат немесе машинаның зақымдалуы орын алуы мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Әмбебап топсалары бар жетек біліктері барлық бекітілген хедерлердің сол немесе оң жағында пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: Бекемдеу немесе алып тастау процедураларымен толық танысу үшін хедердің механик-жүргізуші нұсқаулығын оқып шығыңыз.

Жылдам ажырату муфтасының (A) сол және оң жағындағы телескоптық жетек білігін беріліс механизмінің корпусынан ажыратып алыңыз.

Телескоптық жетек білігін сақтау күйіне (B) орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Ысырма істіктері хедер жерге түсірілген кезде пайдаланылмайды. Егер көп элементті байланыс құралы жердегі хедермен пайдаланылуы қажет болса, кабельді тұтқадан шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Тұтқа тіреуішке қатысты бірыңғай жоғары орнатылғанда ысырма істіктері толығымен тартылуы қажет. Егер ысырма істіктері толығымен қысқартылмаса, кабельдің орнатуын баптаңыз (Жеке нүктелі ысыру—Баптау бөлімін қараңыз).

Тұтқаны көп элементті байланыс құралын ажырату үшін көтеру кезінде құлыпты босату үшін түймешіктің құлпын (C) тартып, ұстап тұрыңыз.

Көп элементті байланыс құралының қақпағын хедерде сақтау күйінен алып тастаңыз және қақпақты машинаның көп элементті байланыс құралында орнатыңыз.

Көп элементті байланыс құралын сақтау күйіне (D) орнатып, құлыптаңыз.

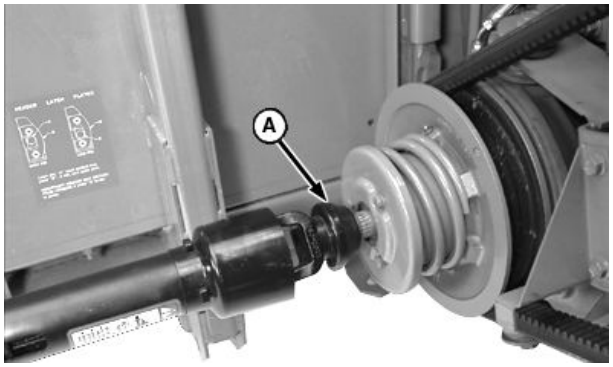

H52778 —UN—23MAR99

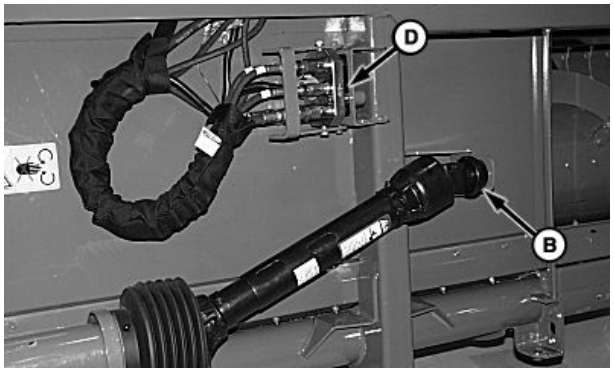

H82374 —UN—07FEB05

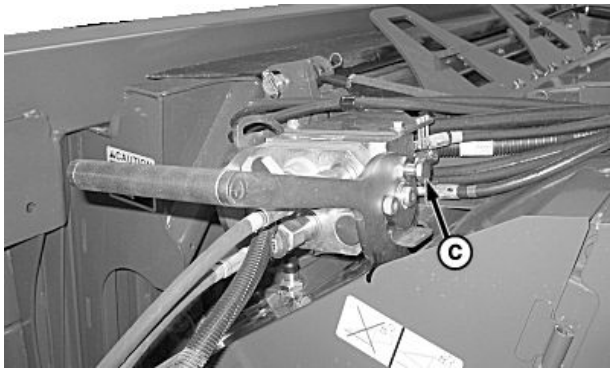

H87895 —UN—19APR07

A—Жылдам ажырату муфтасы
B—Сақтау күйі
C—Түймешіктің құлпы
D—Көп элементті байланыс құралының сақтау күйі

OUO6075,0000670 -KK-02FEB10-1/1

Жеке нүктелі ысыру—Баптау

ЕСКЕРТУ: Бүйірлік еңкейту бастырма қабылдау камерасы: Кабельдің баптаулары тек көп элементті байланыс құралының тұтқасында ғана орындалуы қажет.

Беріліс механизмі корпусының сол жақ қалқандарын (A) ашыңыз.

Кабельдің құлыптау гайкаларын (B) босатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Тұтқаның көп элементті байланыс құралында тіреуіш алдында екенін тексеріңіз. Тұтқаның тіреуішке қатысты орналасқандығын тексеруінің бүлінуі дәл емес істік өлшемдеріне әкеледі және егін ору немесе тасымалдау кезінде хедердің бұзылуына әкелуі мүмкін.

Көп элементті байланыс құралының тұтқасын тіреуішке қатысты орнатыңыз.

A—Қалқан **B—Құлыптау гайкалары**

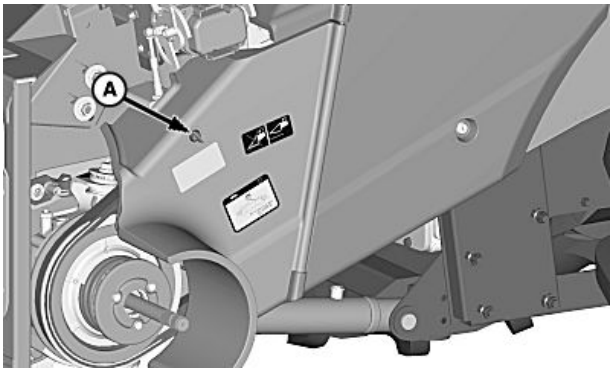

H90929 —UN—28FEB08

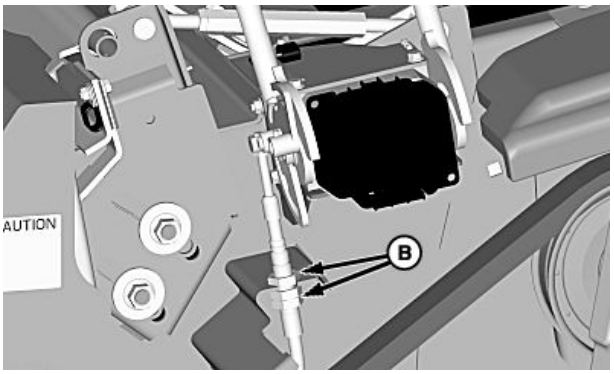

H90930 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -KK-05FEB14-1/4

ЕСКЕРТУ: Кронштейнде кабельді "жоғары" жылжыту істікті ары қарай ішке тартады.

Кронштейнде кабельді ”төмен” жылжыту істікті ары қарай сыртқа итереді.

Істіктің тиісті баптауы үшін кронштейндегі кабельді қажет еткендей баптаңыз:

- Сол жақ ысыру істігі +/- 2 мм (0,08 дюйм) (A) шығып тұруы керек.

A—Өлшем

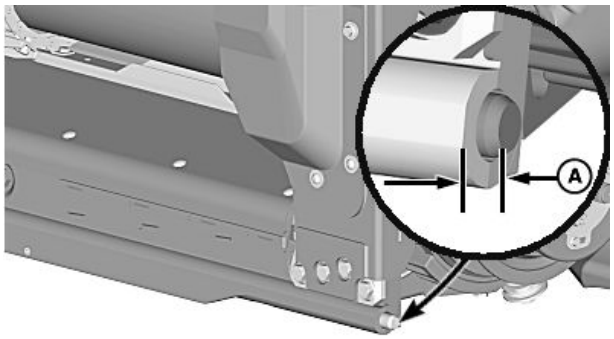

H90931 —UN—05MAR08

Сол жақ ысырма істігі

Келесі бетте жалғасады

SS43267,000037C -KK-05FEB14-2/4

Төменгі құлыптау гайкасын (B) ұстап, жоғарғы құлыптау гайкасын (A) бекемдеңіз.

A—Жоғарғы құлыптау гайкасы **B—Төменгі құлыптау гайкасы**

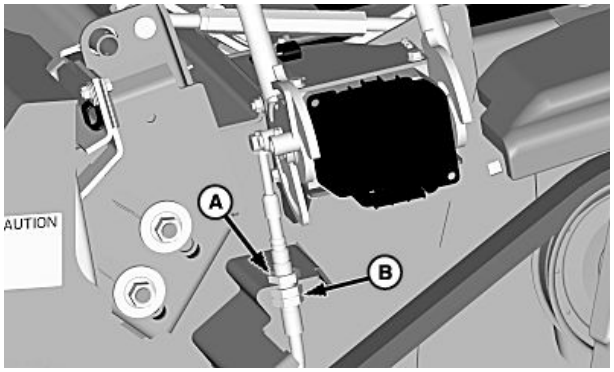

H90932 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -KK-05FEB14-3/4

МАҢЫЗДЫ: Істіктердің белгіленген өлшемдерге орнатылғанын тексеруінің бүлінуі егін ору немесе тасымалдау кезінде хедердің бұзылуына әкелуі мүмкін.

Көп элементті байланыс құралының тұтқасын (A) толығымен түсіріңіз және істіктердің (B) (екі жағы) сипаттамаға сай орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сипаттамаға сай орнатылмаған болса, қайта баптаңыз.

Сипаттама

Беріліс механизмі корпусының істіктері—Қашықтық.....45—52 мм (1-3/4 дюйм—2 дюйм)

A—Көп элементті байланыс құралының тұтқасы **B—Істіктер**

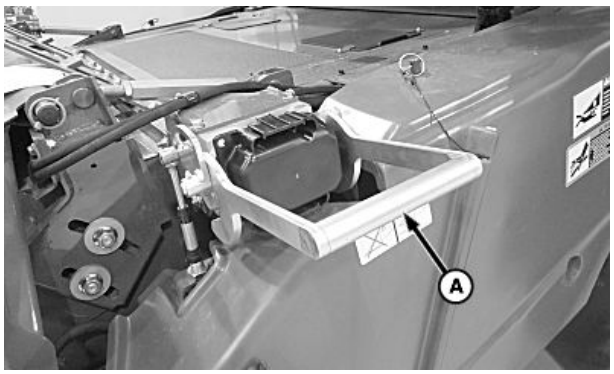

H109781 —UN—05FEB14

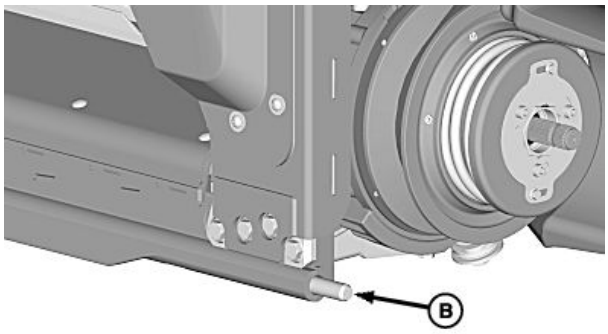

H90933 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -KK-05FEB14-4/4

Тегіс жердегі беріліс механизмі корпусының төменгі кабель шеті—баптау

Егер ирек оймалары (A) кронштейнде (B) орнатылмаса, баптаулар ысырма кабелінің төменгі шетіне орындалуы керек.

Құлыптау гайкаларын (C) босатыңыз және кабельді ирек оймалары кронштейннің ортасында орналасатындай баптаңыз.

Құлыптау гайкаларын бекемдеңіз.

A—Ирек оймалар
B—Кронштейн
C—Құлыптау гайкалары

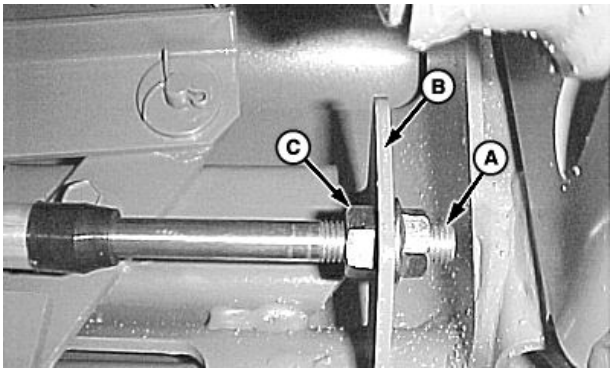

H79380 —UN—10DEC03

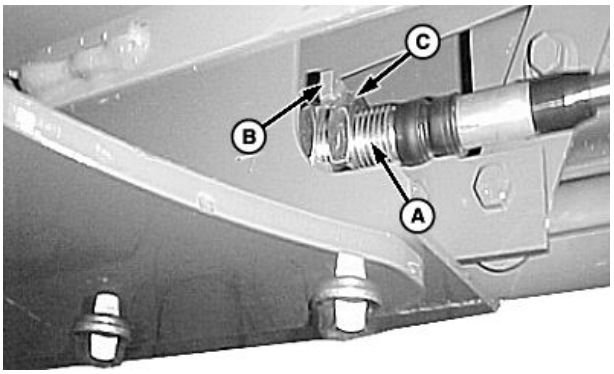

H79389 —UN—10DEC03

OUO6075,0000672 -KK-02FEB10-1/1

Тегіс жердегі беріліс механизмінің корпусы—шайбаны баптау

ЕСКЕРТУ: Реттеудің дұрыс баптауы үшін шиналар сәйкес ауа қысымына үрленуі қажет.

Беріліс механизмінің корпусына бекітілген кезде хедер тегіс болуы керек.

Хедерді орташа биіктікке көтеріңіз.

Хедердің алдында шамамен 5 м (15 фут) күйге орналасыңыз.

Хедердің төменгі жағын машинаның алдынғы оқпанымен салыстырыңыз.

Егер хедер тегіс емес болса, хедерді реттеу үшін бұрандаларды (A) шығарыңыз және шайбаларды (B) беріліс механизмінің корпусындағы жоғарғы салмасына бір шетінен екіншісіне жылжытыңыз.

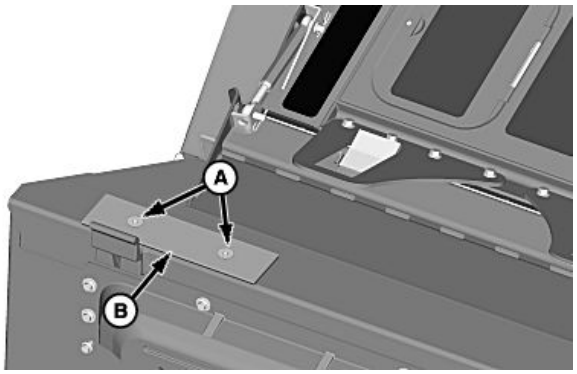

H85585 —UN—22MAR06

A—Бұрандалар
B—Шайба

OUO6075,0000673 -KK-02FEB10-1/1

Беріліс механизмі корпусының ысырма істіктері (Тазаланған)

Егер беріліс механизмі корпустарында ысыру істіктері қиын жылжыса, орындардан (A) дән қалдықтарын тазалаңыз.

A—Тазалау орындары

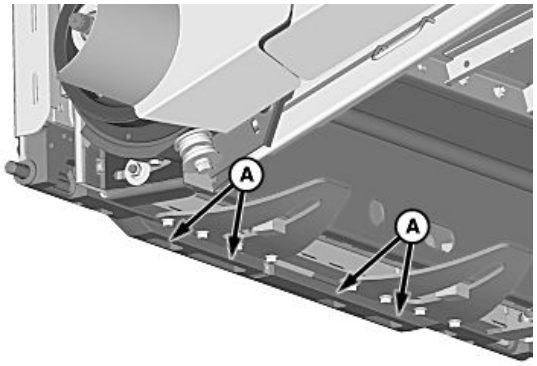

H84880 —UN—04NOV05

OUO6075,0000674 -KK-02FEB10-1/1

Беріліс механизмінің корпусын қолмен босату

Кесетін бұранда істен шыққанда хедерді алу үшін ысыру істіктерін (A) ысырма тақталары арқылы итеріңіз де, тесікке (C) M12 бұрандасын (B) орнатыңыз. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

A—Ысыру істіктері
B—Бұранда
C—Саңылау

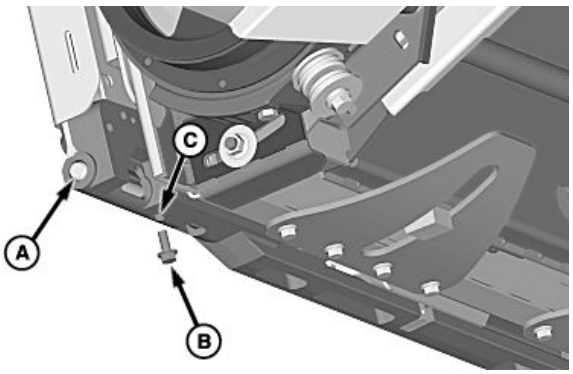

H84881 —UN—04NOV05

OUO6075,0000675 -KK-02FEB10-1/1

Кесілген бұранданың орналасуы

ЕСКЕРТУ: Үш қосымша кесілген бұрандалар қамтамасыз етілген.

Егер кесілген бұранда (A) сынып қалса, оны алып тастап, қосымша кесілген бұрандамен (B) ауыстырыңыз.

A—Кесетін бұранда
B—Қосымша кесілген бұрандалар

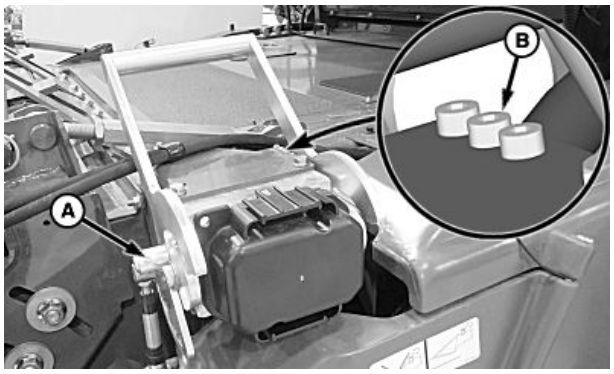

H109782 —UN—05FEB14

SS43267,000037A -KK-05FEB14-1/1

Жылжымалы есіктер

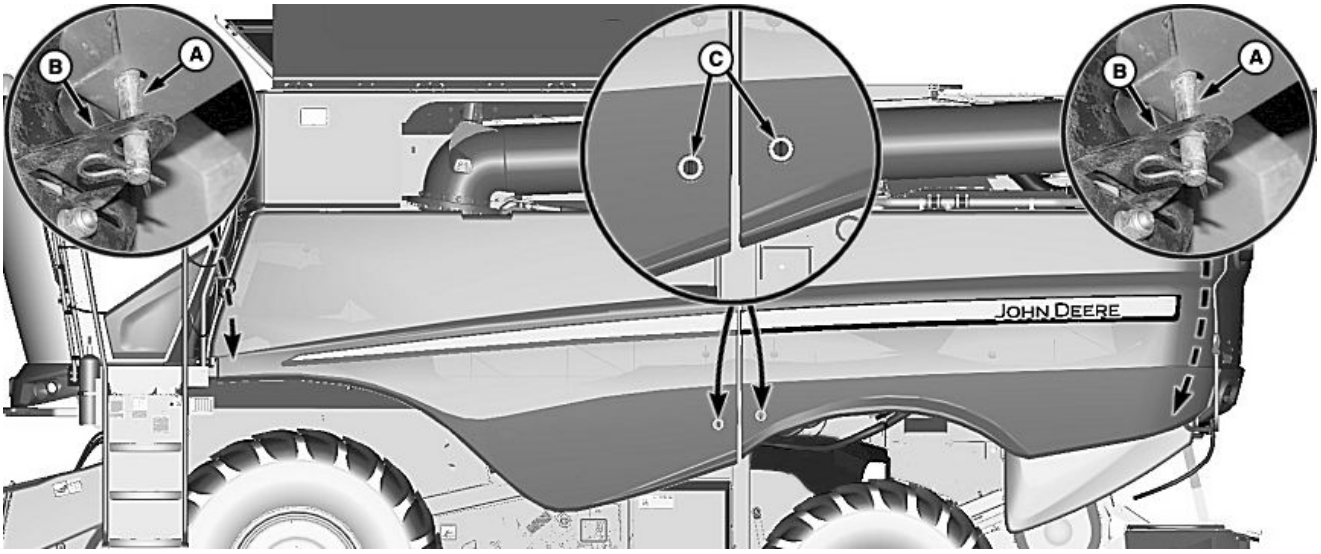

H1114481 —UN—08JUN15

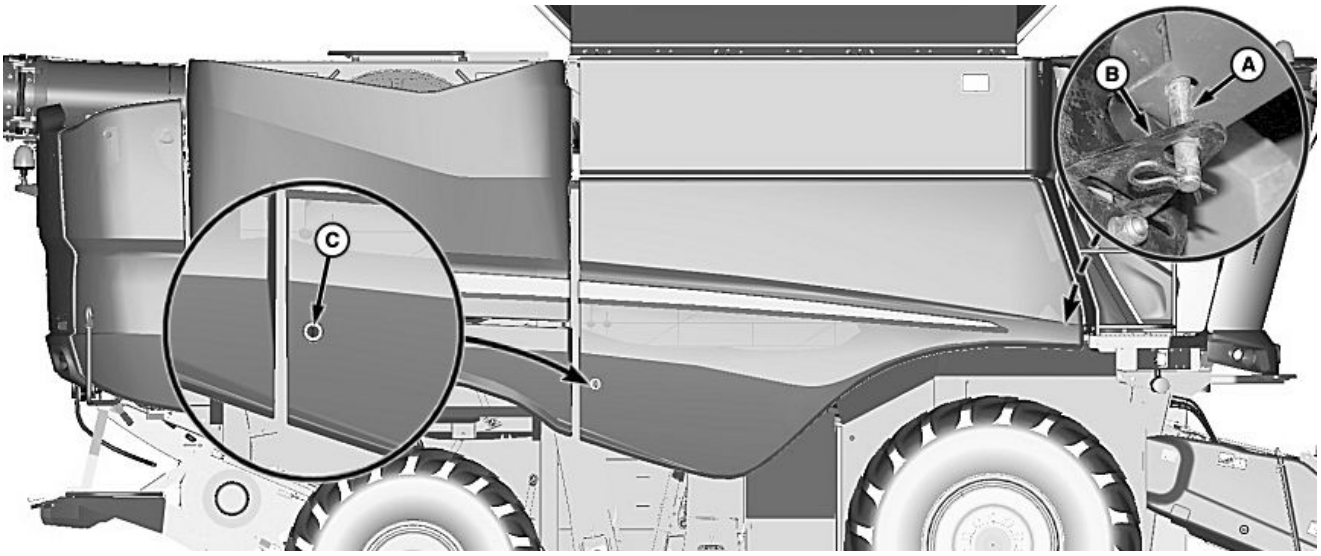

H106222 —UN—19FEB13

A—Істік
B—Құлыптау тақталары
C—Ысырма

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Істкпен бекіту және ілінтіректі ысыру операциясы машинаны екі жағында бірдей.

1. Серіппелі қысқышты және істікті (A) құлыптайтын тақтадан (B) алыңыз. Серіппелі қысқышты істікке қайта орнатыңыз.
2. Ысырманы (C) бұрыңыз және көтеру үшін жылжымалы есікті шығарыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042FB -KK-07JUN16-1/2

МАҢЫЗДЫ: Цилиндрлерді қол тіректері ретінде пайдаланбаңыз немесе осы цилиндрлерге ештеңе ілмеңіз. Бұл цилиндр түтігінің бүгілуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Суық күндерде немесе қатты жел жағдайларында, осы жылжымалы есіктер баяу төмен түсуі мүмкін. Жылжымалы есіктерді орнында ұстау үшін, білікке цилиндр тежеуіштерін (A) қойыңыз.

A—Цилиндр тежеуіштері

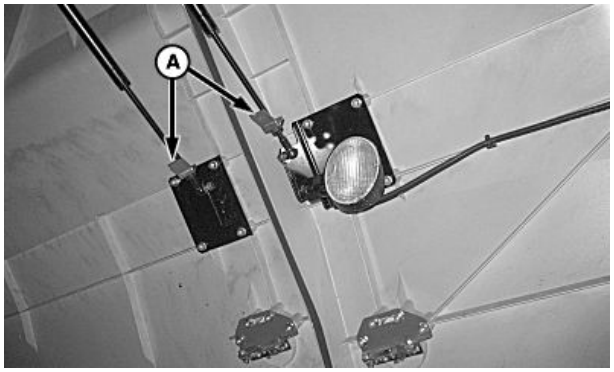

H96801 —UN—09JUN10

Сол жақ цилиндр тежеуіштері

OUO6075,00042FB -KK-07JUN16-2/2

Құралдар жәшігі (жабдықталған болса)

Құралдар жәшігін (A) ашу үшін ысырманы бұраңыз.

A—Ысырма

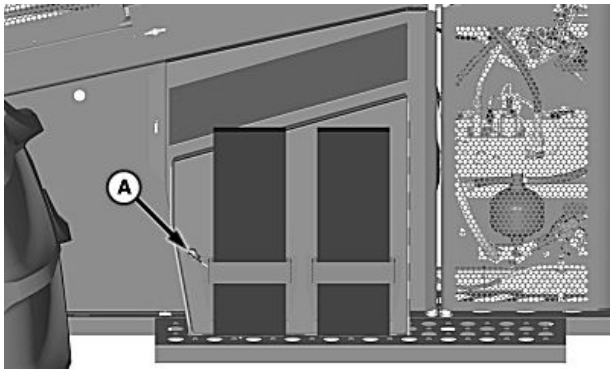

H116915 —UN—14JAN16

OUO6075,00041E3 -KK-11APR16-1/1

Сол жақ бүйір қалқандары

S660 және S670

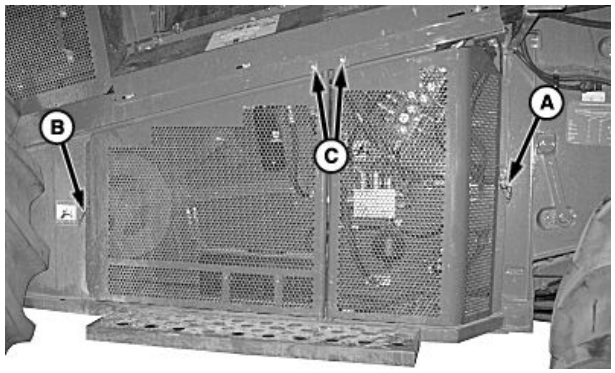

H105327 —UN—01MAY12

Қалқандар (құралдар жәшігі жоқ)

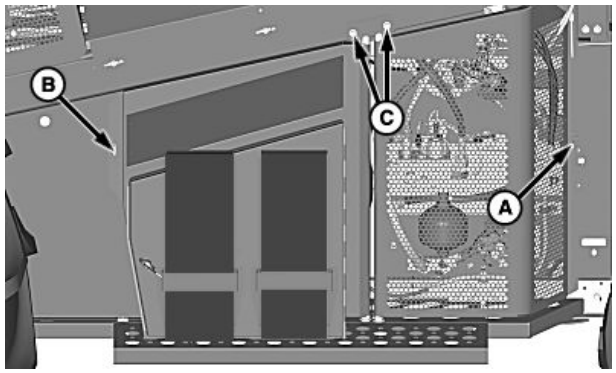

H116913 —UN—14JAN16

Қалқандар (құралдар жәшігі бар)

A—Жылдам құлыптау істігі **B—Жылдам құлыптау істігі** **C—Бұрандалар**

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Алу үшін бұрандаларды (C) алып, қалқандарды көтеріңіз.

Бүйірлік қалқандар— қалқандарды ашу үшін жылдам құлыптау істігін (A және B) алып тастаңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041E4 -KK-14JAN16-1/5

S680, S685 және S690

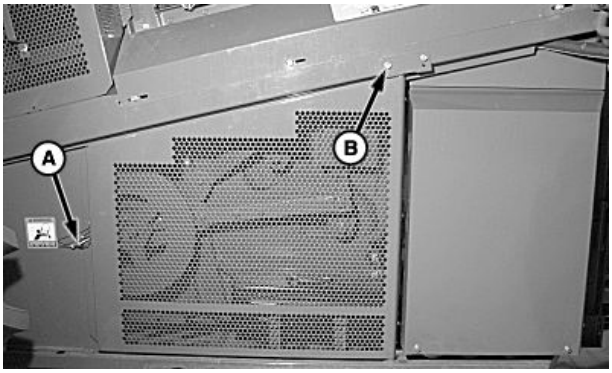

H96802 —UN—09JUN10

Қалқандар (құралдар жәшігі жоқ)

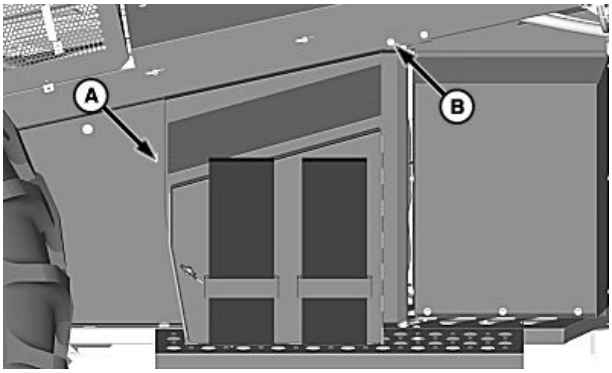

H116914 —UN—14JAN16

Қалқандар (құралдар жәшігі бар)

A—Жылдам құлыптау істігі **B—Бұрандалар**

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Бүйірлік қалқандар— қалқанды ашу үшін жылдам құлыптау істігін (A) алып тастаңыз.

Бұрандаларды (B) алыңыз және алу үшін қалқанды көтеріңіз.

OUO6075,00041E4 -KK-14JAN16-2/5

Желдеткіш қалқаны— қалқанды (C) алу үшін жылдам құлыптау істігін (A) алып, ысырманы (B) бұрыңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі **C—Қалқан**
B—Ысырма

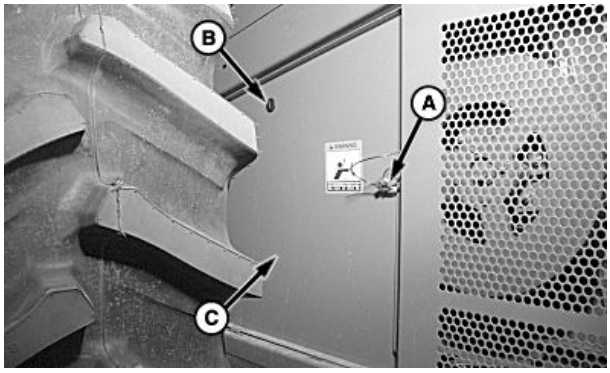

H96803 —UN—09JUN10

OUO6075,00041E4 -KK-14JAN16-3/5

Жоғарғы сепаратор қалқаны— Жылдам құлыптау істіктерін (A) және қалқанды (B) алып тастаңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері **B—Қалқан**

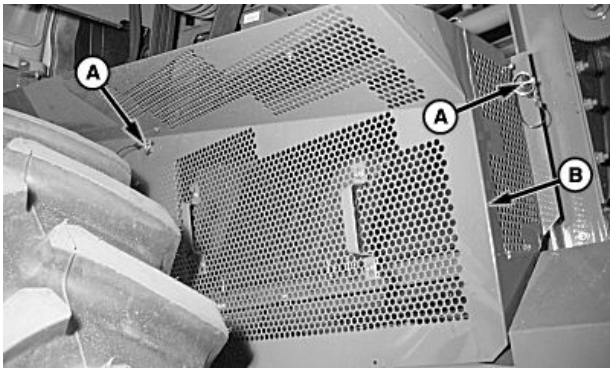

H96804 —UN—09JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041E4 -KK-14JAN16-4/5

Алдыңғы сепаратор қалқаны— Жылдам құлыптау істіктерін (A) және қалқанды (B) алып тастаңыз.

Бұранданы (C) алып тастаңыз және алу үшін алдыңғы сепаратор қалқанын (D) артқа қарай жылжытыңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері
B—Қалқан
C—Бұранда
D—Қалқан

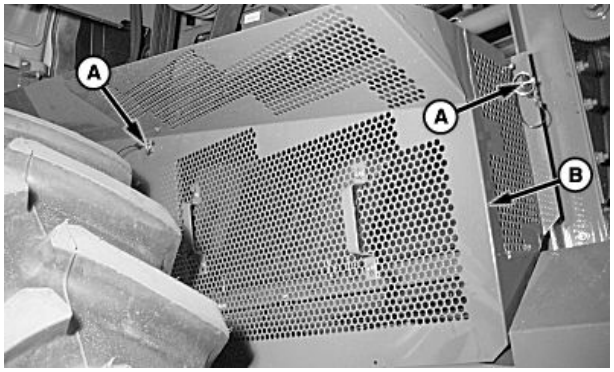

H96804 —UN—09JUN10

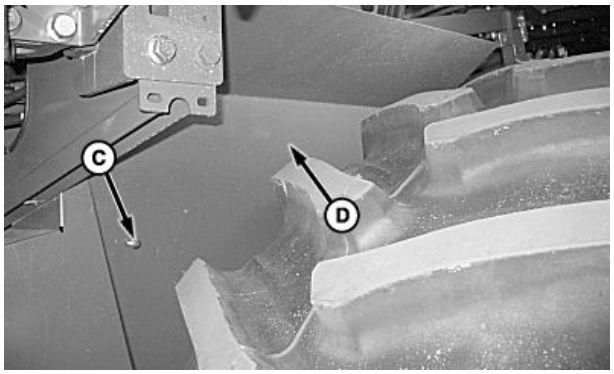

H96805 —UN—09JUN10

OUO6075,00041E4 -KK-14JAN16-5/5

Оң жақ бүйір қалқандары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Артқы калқан және ортадағы желдеткіш қалқаны— Белдіктерге қызмет көрсету үшін жылдам құлыптау істігін (A) алып, қалқанды (B) ашыңыз.

Жылдам құлыптау істігін (C) алып тастап, құлыптан босату үшін ысырманы (D) бұраңыз.

Артқы қалқанды (B) және ортаңғы желдеткіш қалқанын (E) көтеріңіз де, алыңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Қалқан
C—Жылдам құлыптау істігі
D—Ысырма
E—Қалқан

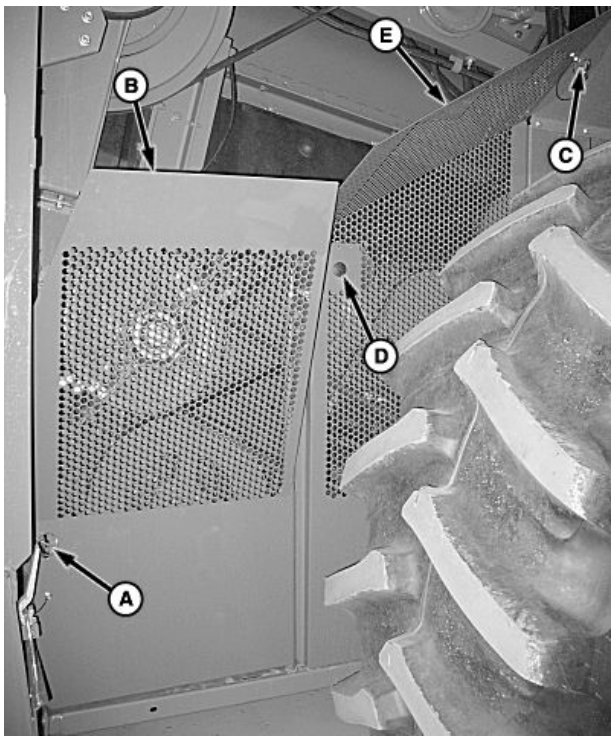

H96806 —UN—09JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00007C7 -KK-28SEP10-1/2

Алдыңғы сепаратор қалқаны— Жылдам құлыптау істігін (A) алыңыз да, қалқанды (B) алға тартыңыз.

Бұранданы (C) және қалқанды алып тастаңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Қалқан
C—Бұранда

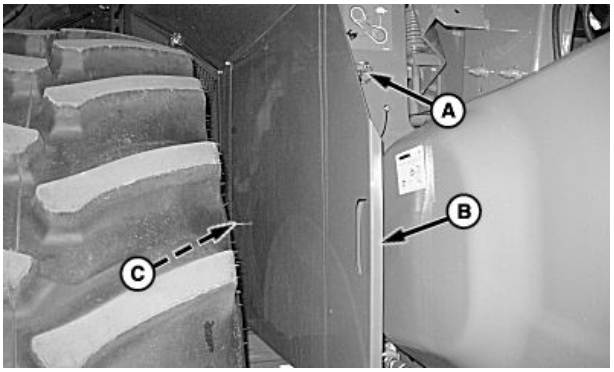

H96807 —UN—09JUN10

OUO6075,00007C7 -KK-28SEP10-2/2

Сепаратор қақпақтары

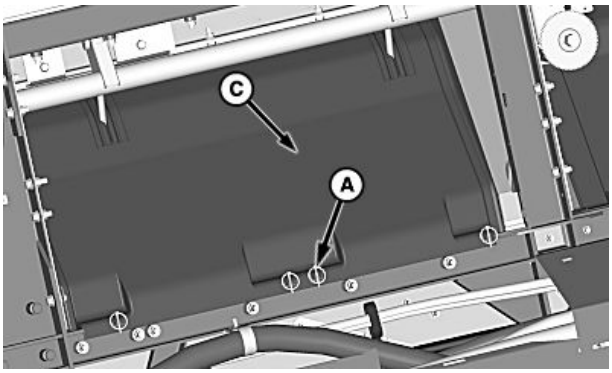

H111237 —UN—13MAY14

Бастырма қақпағы (стандартты ойысты баптау)

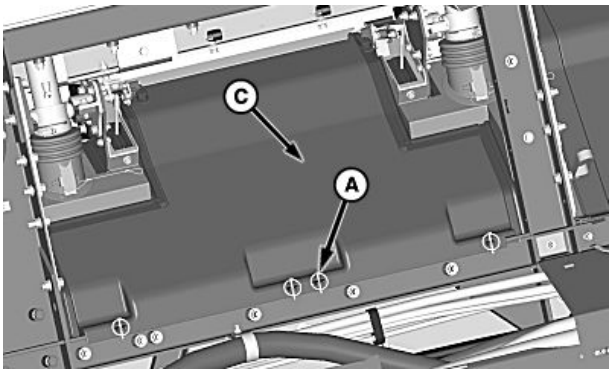

H111236 —UN—13MAY14

Бастырма қақпағы (белсенді ойысты оқшаулау)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Дәннің жоғалуын болдырмау үшін сепаратор қақпақтары сепараторға тығыз орналасқанын және сепаратор жиегінің астында екенін тексеріңіз. Машина алдында тұрғанда және оңға қарай жұмыс істегенде, қақпақтар сол жақтан бастап орнатылады.

Қақпақтарды ыстық күнде жаппаңыз, әйтпесе олар қисайып кетеді.

ЕСКЕРТУ: Машинаның сол жағындағы бір қақпақ пен оң жағындағы екі қақпақ бастырма бөлімін тығыздау үшін пайдаланылады. Машинаның екі жағында орналасқан үш қақпақ бөлу бөлімін тығыздау үшін пайдаланылады.

Жылдам құлыптау істіктері (A) және серіппелі скобалар (B) қақпақтарды (C) сақтау үшін пайдаланылады.

Қақпақтарды алу үшін жылдам құлыптау істіктерін алып, серіппелі скобаларды көтеріңіз.

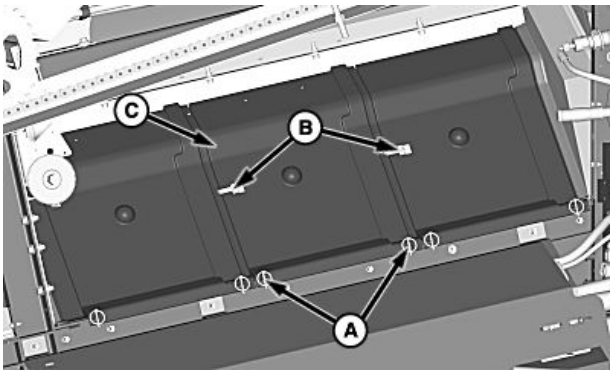

H111089 —UN—10APR14

Сепаратор қақпақтары

A—Жылдам құлыптау істіктері
B—Серіппелі скобалар
C—Қақпақтар

OUO6075,00017FF -KK-13MAY14-1/1

Стандартты беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырмалы қаптамаларды қосымша қаптама үшін аударуға болады.

Беріліс акселераторының қанаттары және тозу жолақтары беріліс акселераторын алып тастаусыз ауыстырыла алады. Тиісті балансты сақтау үшін беріліс акселераторының қанаттары мен ауыстырмалы қаптамаларды екі жинақта және бір біріне қарама қарсы ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер беріліс акселераторы машинадан алып тасталса немесе оған қызмет көрсетілген болса, қанаттарды қорғау алдында қысқыш болттарын бекемдеңіз.

Дөңгелек басты бұрандаларды (A) алып тастаңыз да, қажетінше беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамаларын (B) ауыстырыңыз. Дөңгелек басты бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамаларының дөңгелек басты бұрандалары—Айналдыру моменті	70 Нм (52 фунт-фут)

Бұрандаларды (C) алып тастаңыз және беріліс акселераторының қанаттарын (D) қажет етілгендей ауыстырыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Беріліс акселераторы қанатының бұрандалары—Айналдыру моменті	70 Нм (52 фунт-фут)

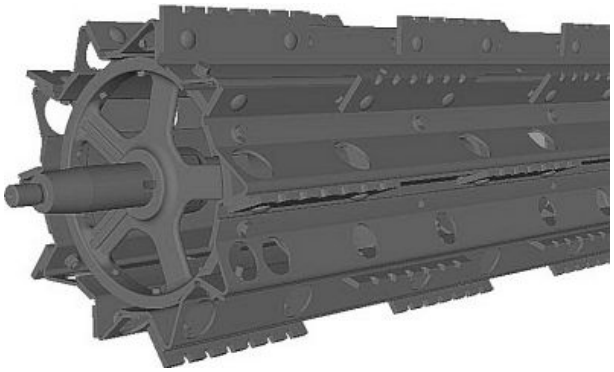

H85626 —UN—27MAR06

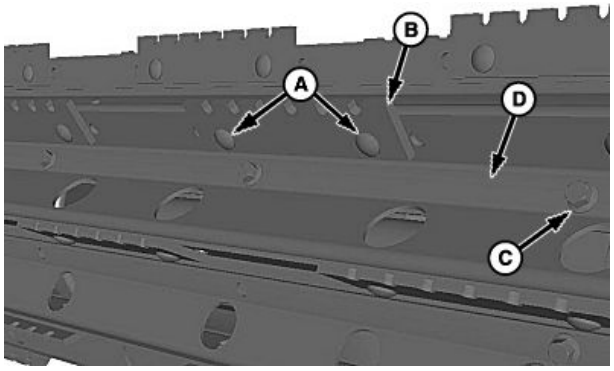

H85627 —UN—27MAR06

Стандартты беріліс акселераторының қанаттары және ауыстырмалы қаптамалары (стандартты)

A—Дөңгелек басты бұрандалар
B—Беріліс акселераторының тозу таспасы
C—Бұрандалар
D—Беріліс акселераторының қанаттары

OUO6075,0001726 -KK-14JAN14-1/1

Қатты дәнді-дақылдар беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Беріліс акселераторының қанаттары және тозу жолақтары беріліс акселераторын алып тастаусыз ауыстырыла алады. Тиісті балансты сақтау үшін беріліс акселераторының қанаттары мен ауыстырмалы қаптамаларды екі жинақта және бір біріне қарама қарсы ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер беріліс акселераторы машинадан алып тасталса немесе оған қызмет көрсетілген болса, қанаттарды қорғау алдында қысқыш болттарын бекемдеңіз.

Беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамаларын ауыстыру кезінде жабдықты да әрқашан ауыстырыңыз.

Дөңгелек басты бұрандаларды (A) алып тастаңыз да, қажетінше беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамаларын (B) ауыстырыңыз. Дөңгелек басты бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамаларының дөңгелек басты бұрандалары—Айналдыру моменті	130 Н·м (96 фунт-фут)

Бұрандаларды (C) алып тастаңыз және беріліс акселераторының қанаттарын (D) қажет етілгендей ауыстырыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Беріліс акселераторы қанатының бұрандалары—Айналдыру моменті	70 Н·м (52 фунт-фут)

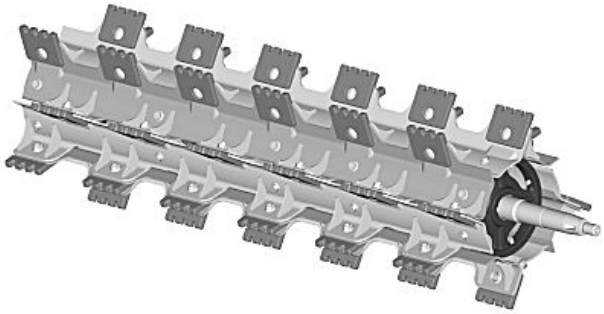

H107173 —UN—06MAR13

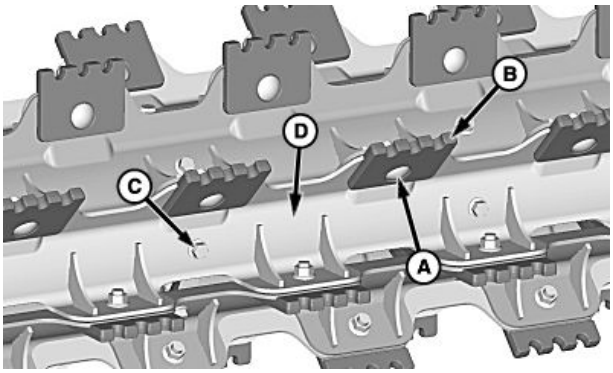

H107174 —UN—06MAR13

Беріліс акселераторының қанаттары және ауыстырмалы қаптамалары (қатты дәнді-дақылдар)

A—Дөңгелек басты бұрандалар
B—Беріліс акселераторының тозу таспасы
C—Бұрандалар
D—Беріліс акселераторының қанаттары

OUO6075,000171A -KK-14JAN14-1/1

Тісті беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Беріліс акселераторының қанаттары және тозу жолақтары беріліс акселераторын алып тастаусыз ауыстырыла алады.

Дөңгелек басты бұрандаларды (A) алып тастаңыз да, қажетінше беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамаларын (B) ауыстырыңыз. Дөңгелек басты бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамаларының дөңгелек басты бұрандалары—Айналдыру моменті	73 Н·м (54 фунт-фут)

Бұрандаларды (C) алыңыз да, қажетінше қанат жинағын (D) ауыстырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Беріліс акселераторын тұрақты теңгеру керек. Беріліс акселераторы теңгерілгенше, қажетінше тығырықтарды қосыңыз.

Қанат жинағын орында (E) көрсетілгендей жылжып кететіндей орнатыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Беріліс акселераторы қанат жинағының бұрандалары—Айналдыру моменті	73 Н·м (54 фунт-фут)

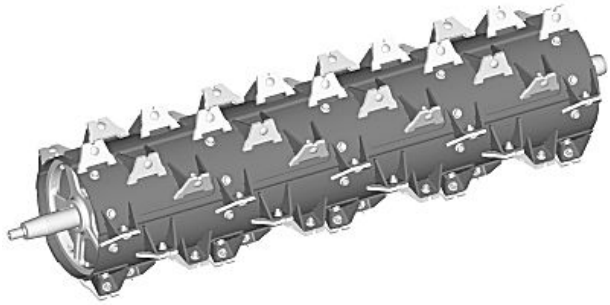

H102209 —UN—15JUN11

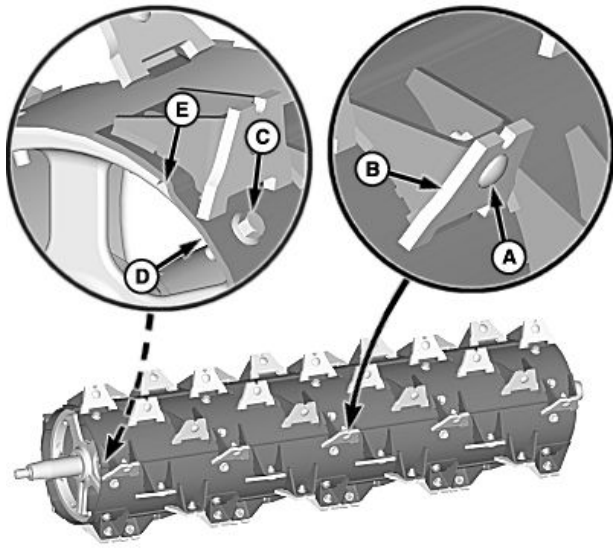

H102210 —UN—15JUN11

Беріліс акселераторының қанаттары және ауыстыралы қаптамалар

A—Дөңгелек басты бұрандалар
B—Беріліс акселераторының тозу таспасы
C—Бұрандалар
D—Қанат жинағы
E—Жылжып кету орны

OUO6075,0001729 -KK-14JAN14-1/1

Тісті беріліс акселераторының тарақты төсемі (күріш машиналары)

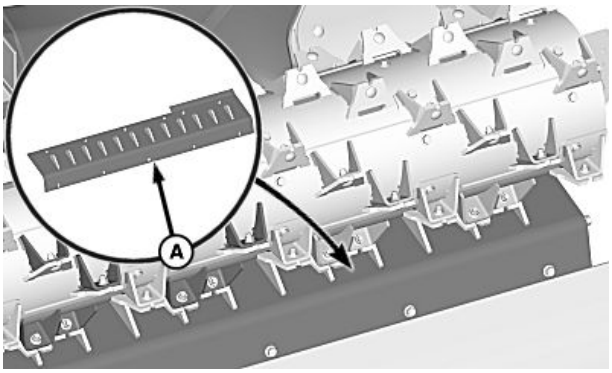

H105544 —UN—20JUN12

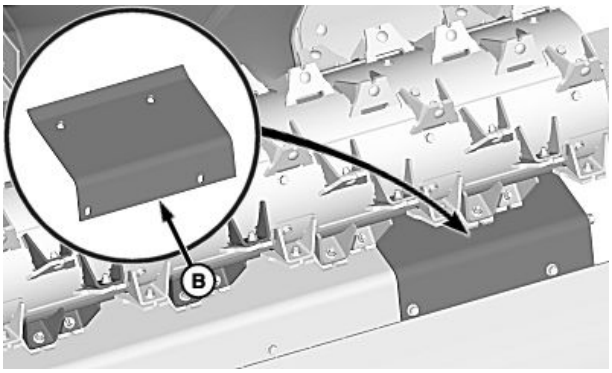

H105543 —UN—20JUN12

A—Тарақты төсем **B—Тегіс жіңішке төсем**

ЕСКЕРТУ: Машина зауыттан орнатылған тарақты төсеммен жіберіледі. Тарақты төсем тек тісті беріліс акселераторымен ғана жұмыс істей алады.

Тарақты төсем (A) егін ору үшін алынса, машинамен жіберілген тегіс жіңішке төсем (B) орнатылуы тиіс (машинаның сол жағы).

Егін ору бойынша күрішке байланысты емес ақпарат:

- Астық - тарақты төсемді алыңыз және тегіс жіңішке төсемді орнатыңыз.
- Соя бұршақтары - егер жарықтар алаңдатса, тарақты төсемді алыңыз және тегіс жіңішке төсемді орнатыңыз.
- Майда дәндер - тарақты төсемді алыңыз және тегіс жіңішке төсемді орнатыңыз.

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-1/8

Тарақты төсемді алу:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бастырма қабылдау камерасын көтеріңіз, қауіпсіздік тіреуішін түсіріңіз, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Тас жинағышын ашу үшін жылдам құлыптау істігін (A) алып, иінтіректі (B) жоғары жылжытыңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі **B—Иінтірек**

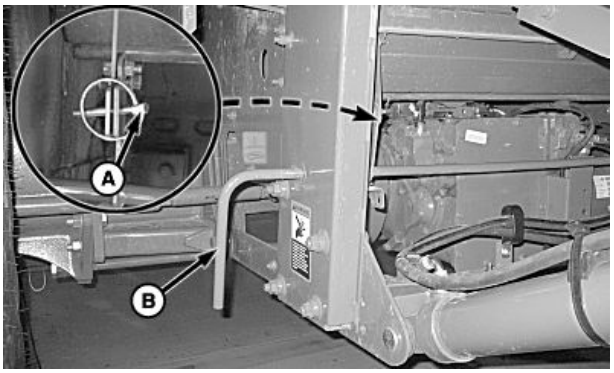

H99239 —UN—01DEC10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-2/8

Машинаның екі жағында бұрандалар мен гайкаларды (A) алыңыз да, сақтаңыз.

Құнарландыру тақтасының жинағын (B) алу барысында бір уақытта жылдам құлыптау істігін алыңыз және иінтіректі (C) төмендетіңіз.

Құнарландыру тақтасының иінтірегін (C) көтеріңіз.

A—Бұрандалар және гайкалар
B—Құнарландыру тақтасының жинағы
C—Иінтірек

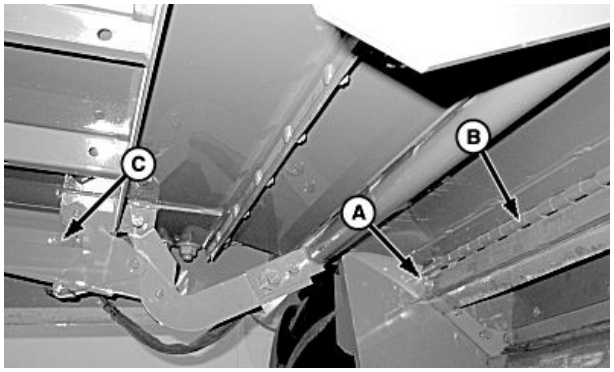

H86271 —UN—10JUL06

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-3/8

Машинаның екі жағынан жабдық (A) пен кронштейнді (B) алыңыз да, сақтаңыз.

Бұрандаларды және гайкаларды (C) алыңыз да, бекітіңіз.

Соқа болттарын алыңыз да, сақтаңыз және тырнақты төсемді алыңыз.

A—Жабдық (4 пайдаланылған)
B—Кронштейндер (2 пайдаланылады)
C—Бұрандалар және гайкалар (6 пайдаланылады)

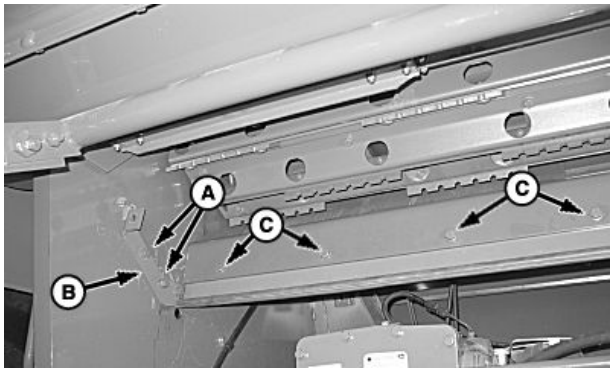

H92220 —UN—16JUN08

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-4/8

Машинамен бірге жіберілген тегіс жиңішке төсемді (A) сол жағына орнатыңыз.

Алдында алынған бұрандалар мен гайкаларды (B) орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Дән жоғалуын болдырмау үшін, соқа болты алдында тарақты төсемді ұстап тұрған саңылауларға орнатылуы тиіс.

Алдында алынған соқа болттарын (C) орнатыңыз.

A—Тегіс жиңішке төсем
B—Бұрандалар және гайкалар (2 пайдаланылады)
C—Соқа болттары (6 пайдаланылады)

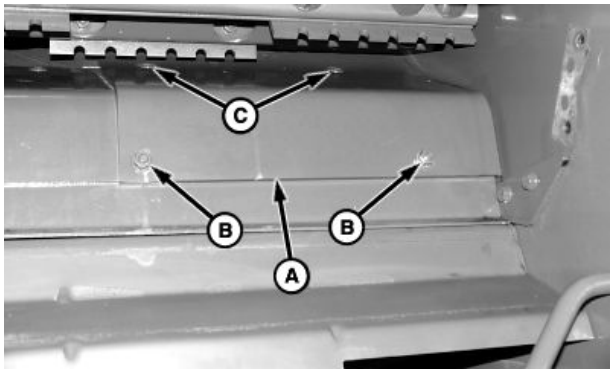

H105545 —UN—21JUN12

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-5/8

Алдында алынған бұрандалар мен гайкаларды (C) орнатыңыз.

Машинаның екі жағына алдында алынған кронштейнді (B) орнатыңыз және алдында алынған жабдықпен (A) бекітіңіз.

A—Жабдық (4 пайдаланылған)
B—Кронштейндер (2 пайдаланылады)
C—Бұрандалар және гайкалар (4 пайдаланылады)

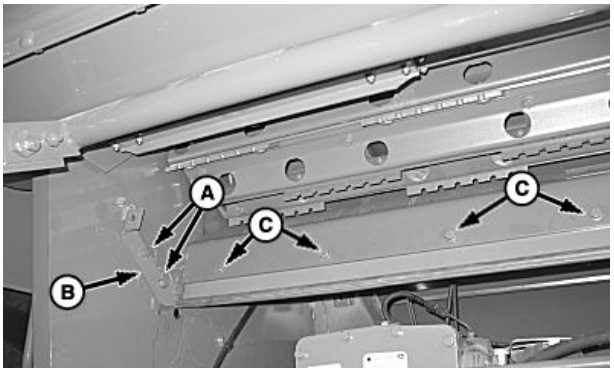

H92220 —UN—16JUN08

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-6/8

Беріліс тақтасының иінтірегін (C) түсіріңіз және алдында алынған құнарландыру тақтасының жинағын (B) орнатыңыз.

Машинаның екі жағына алдында алынған бұрандалар мен гайкаларды (A) орнатыңыз.

Құнарландыру тақтасының есігін жабу үшін иінтіректі алға және жоғары қарай итеріңіз және жылдам құлыптау істігімен бекітіңіз.

A—Бұрандалар және гайкалар
B—Құнарландыру тақтасының жинағы
C—Иінтірек

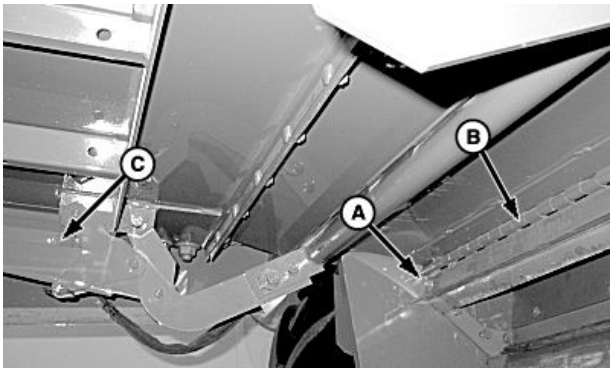

H86271 —UN—10JUL06

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-7/8

Тас терімшісін жабу үшін иінтіректі (B) төмен қарай жылжытыңыз және жылдам құлыптау істігімен (A) бекітіңіз.

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Иінтірек

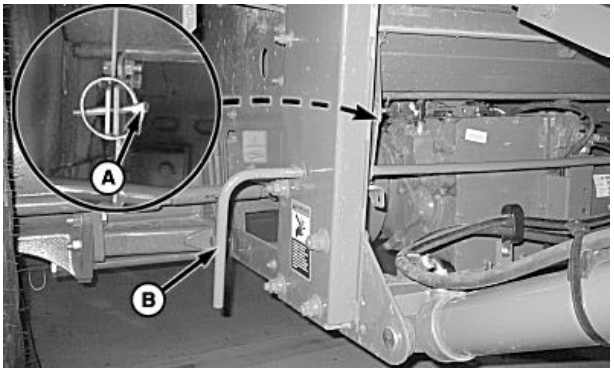

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,0001166 -KK-22JUN12-8/8

Беріліс акселераторының белдігі—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Алдыңғы аралық білік белдігінің (B) керілісін кетіру үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

Табандағы, желдеткіштегі және конвейер шнегі белдігіндегі (D) керілісті кетіру үшін гайкаларды (C) босатыңыз.

Беріліс акселераторы белдігінің алынуы үшін белдіктердің екеуін де алып тастаңыз.

A—Гайкалар
B—Алдыңғы аралық білік белдігі
C—Гайкалар
D—Белдік

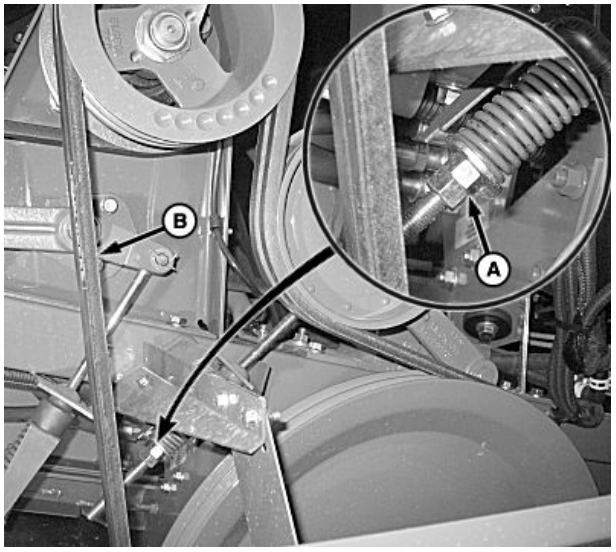

H96924 —UN—16JUN10

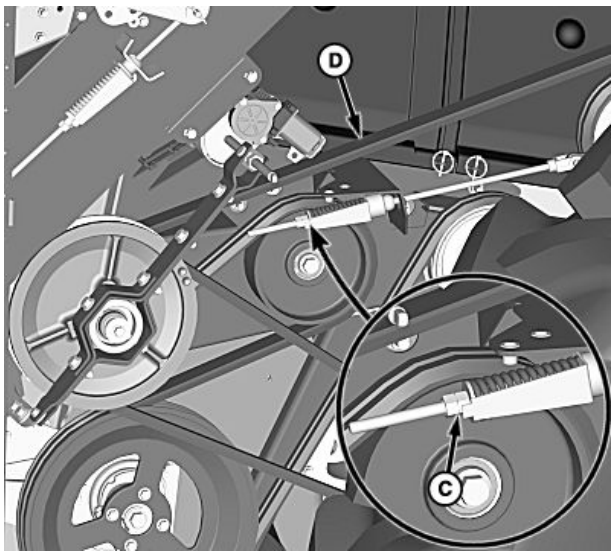

H116822 —UN—07JAN16

OUO6075,00041C3 -KK-11APR16-1/3

Акселератор белдігінен белдік керілісін кетіру үшін иінтіректі (A) кронштейндегі ойықтан (B) жоғары және сыртқа қарай итеріңіз.

A—Иінтірек
B—Кронштейн

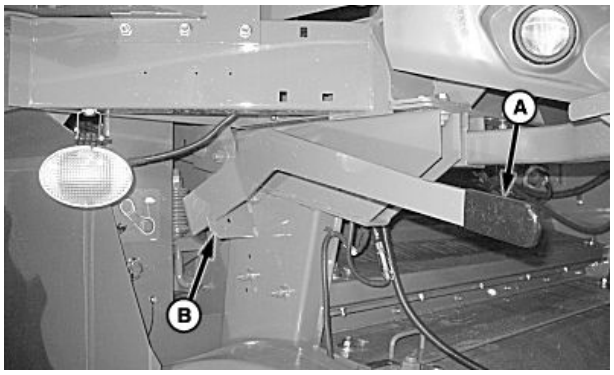

H96926 —UN—16JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041C3 -KK-11APR16-2/3

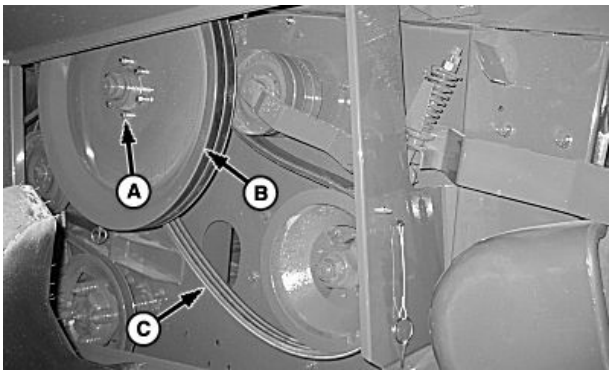

H86422 —UN—28JUL06

Беріліс акселераторының белдігі (жылдамдығы стандартты, сыйымдылығы жоғары)

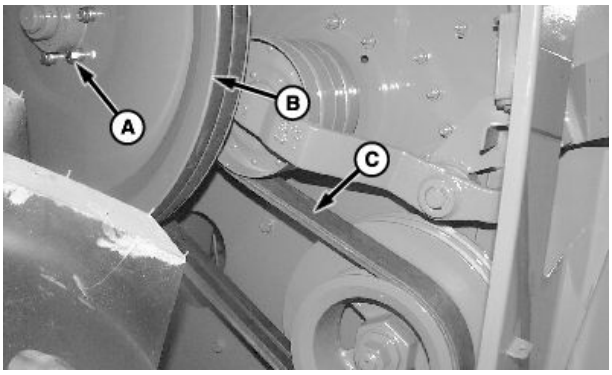

H75090 —UN—06FEB03

Беріліс акселераторының белдігі (жылдамдығы жоғары, сыйымдылығы жоғары)

A—Бұрандалар (6 пайдаланылады)
B—Шкив
C—Беріліс акселераторының белдігі

Бұрандалар (A) мен шкивті (B) алып тастаңыз.

Беріліс акселераторының белдігі (C) алыңыз және ауыстыру белдігін орнатыңыз.

Шкивті орнатып, бұрандалармен бекітіңіз.

Иінтіректі жоғары қарай кронштейндегі ойыққа итеріңіз.

Беріліс акселераторының белдігінің керілісін шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай баптаңыз.

Табанның, желдеткіштің және конвейер шнегінің белдігін және алдыңғы аралық білік белдігін орнатыңыз.

Белдіктердің керілісін шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай баптаңыз.

OUO6075,00041C3 -KK-11APR16-3/3

Беріліс акселераторының белдігі—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Беріліс акселераторы белдігінің қосымша шкиві машинаның оң жағында беріліс механизмі корпусының айналу нүктесінің артында орналасады.

Құлыптау гайкасын (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

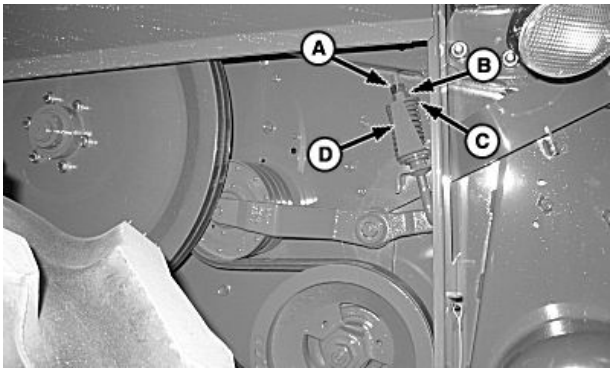

H85678 —UN—06APR06

A—Құлыптау гайкасы
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

OUO6075,0000743 -KK-19MAR07-1/1

Жылдамдығы стандартты, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторы—Жылдамдықты ауыстыру

ЕСКЕРТУ: Ұсынылған беріліс акселератор жылдамдығының баптауларын «Жинау параметрлері» бөлімінде қараңыз.

Сепаратор жылдамдықтарын ауыстырғанда жаңа жылдамдық ауқымын білу үшін қуатты ҚОСЫП, ӨШІРІҢІЗ.

Беріліс акселераторының жылдамдығын жоғары жылдамдық күйіне ауыстыру үшін:

- Белдік керілісін иінтіректі (A) жоғары және кронштейндегі (B) ойықтан сыртқа итеру арқылы алыңыз.
- Жоғары жылдамдыққа жету үшін белдікті (C) шкив ойықтарының ішіне шкивтердің екеуінде жылжытыңыз.
- Белдіктің керілісін ысыру үшін иінтіректі жоғары және кронштейндегі ойыққа итеріңіз.

A—Иінтірек
B—Кронштейн
C—Белдік

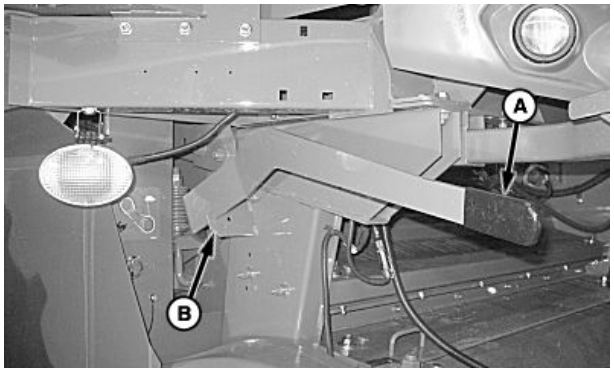

H96926 —UN—16JUN10

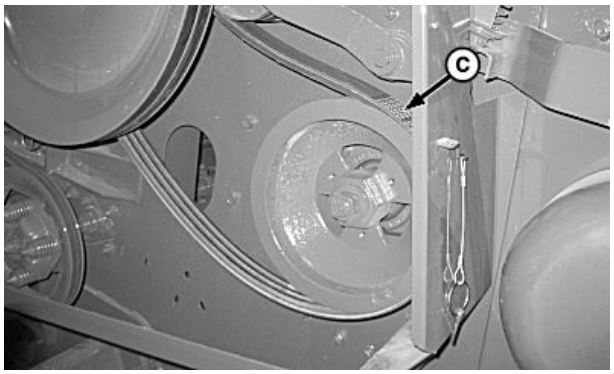

H86423 —UN—28JUL06

OUO6075,00007F2 -KK-27OCT10-1/1

Жылдамдығы жоғары, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторы—баяу жылдамдыққа ауысу

ЕСКЕРТУ: Ұсынылған беріліс акселератор жылдамдығының баптауларын «Жинау параметрлері» бөлімінде қараңыз.

Сепаратор жылдамдықтарын ауыстырғанда жаңа жылдамдық ауқымын білу үшін қуатты ҚОСЫП, ӨШІРІҢІЗ.

Беріліс акселераторының жылдамдығын төмен жылдамдық күйіне ауыстыру үшін:

- Белдік керілісін иінтіректі (A) жоғары және кронштейндегі (B) ойықтан сыртқа итеру арқылы алыңыз.
- Төменгі шкивтен белдікті (C) алыңыз да, белдікті жоғарғы шкивте еркін ілулі қалдырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жоғарғы шкив пен шеткі бет арасында қиыстыру үшін белдікті майыстыру керек.

- Төмен жылдамдық үшін жоғарғы шкивтен (E) белдікті (D) алыңыз да, шкив ішіне жылжытыңыз.
- Белдікті (C) төменгі шкивтің ішкі шкив ойығына орнатыңыз.
- Белдіктің керілісін ысыру үшін иінтіректі жоғары және кронштейндегі ойыққа итеріңіз.

A—Иінтірек
B—Кронштейн
C—Белдік
D—Белдік
E—Жоғарғы шкив

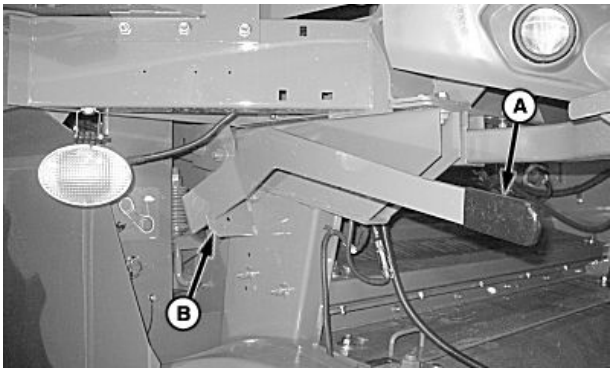

H96926 —UN—16JUN10

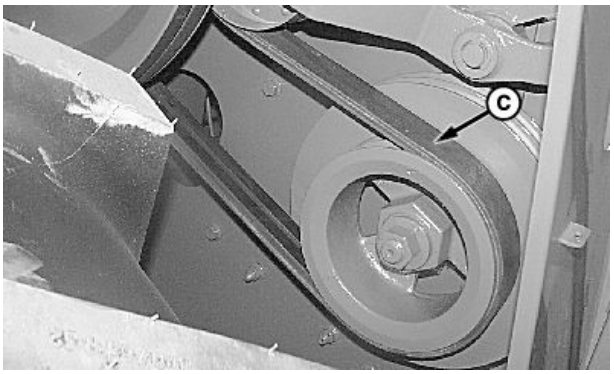

H75088 —UN—07FEB03

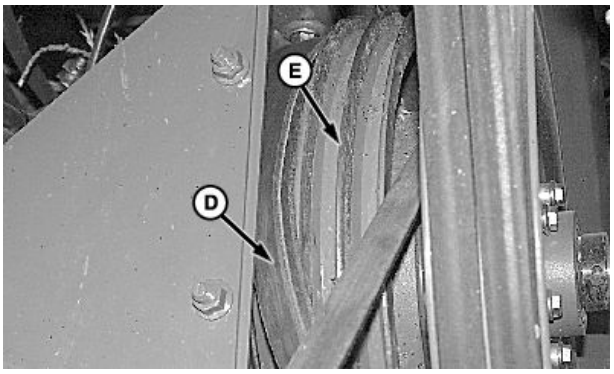

H75076 —UN—06FEB03

OUO6075,00007F3 -KK-14JUN11-1/1

Ойыс ұсыныстары

ЕСКЕРТУ: Ұсынылған машинаның түрлі дәнді дақылдарға арналған параметрлері туралықосымша ақпарат алу үшін "Жинау параметрі" бөлімін қараңыз.

Ойыс түрі	Дән	Соя бұршағы	Бидай Сәл ғана Шағын дәндер	Күріш	Жүгері Ас жүгері	Бал жүгері (майло) Күнбағыс (сиропы)	Күнбағыс (майы)	Канола
Шағын сым	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Өте жақсы	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Орташа	Өте жақсы
Үлкен сым	Жақсы	Жақсы	Жақсы	Өте жақсы	Ұсынылмаған	Өте жақсы	Өте жақсы	Жақсы
Дөңгелек өзек	Өте жақсы	Өте жақсы	Орташа	Жақсы	Өте жақсы	Орташа	Өте жақсы	Орташа

Ең тиімді = өнімділіктің ең жақсы деңгейін қамтамасыз етеді.
Жақсы = өнімділіктің жақсы деңгейін қамтамасыз етеді.
Отраташа = өнімділіктің отрташа деңгейін қамтамасыз етеді.
X = Ұсынылмайды.

OUO6075,00017E2 -KK-07MAY14-1/1

Ойыс түрлері

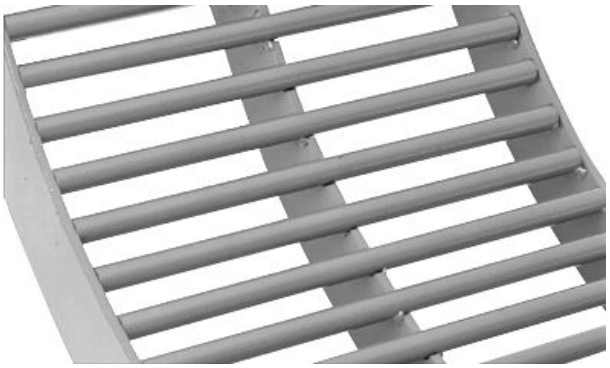

H54506 —UN—23MAR99

Дөңгелек стерженьді көп жинау ойысы

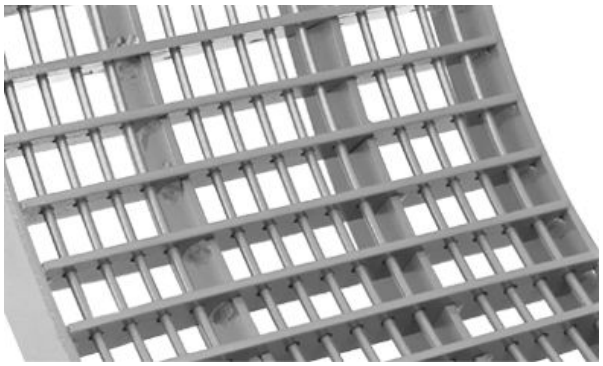

H54507 —UN—25JUN99

Үлкен сым ойысы

Әр түрлі дән мен жинау жағдайлары үшін үш түрлі ойыс бар.

- Дөңгелек стерженьді көп жинау ойысы дән мен соя бұршақтары үшін пайдаланылады.
- Үлкен сым ойысы күріш, соя бұршақтары мен қонақ жүгері үшін пайдаланылады.
- Шағын сым ойысы шағын дәндер үшін пайдаланылады.

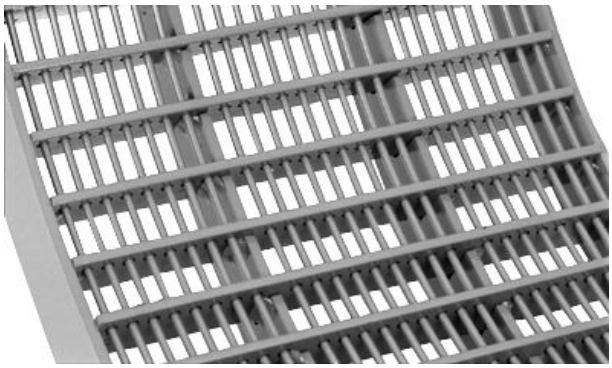

H54508 —UN—22JUN99

Кішкене сым ойысы

OUO6075,00007A8 -KK-02JUN10-1/1

Сепаратордың тор қабаттары

Таратқыштар зауыттан алынған сақтау күйінде (көрсетілгендей) орнатылады.

Дәнден бағының үлгісінде майда бөліктерді азайту үшін қабаттарды пайдалануға болады.

МАҢЫЗДЫ: Таратқыштар тек жүгері мен соя бұршақтарында ғана пайдаланылуы керек. Бүкіл басқа жинаулар үшін таратқыштарды алып тастаңыз (таратқыштарды сақтау күйіне көрсетілгендей орнатыңыз).

Сепаратордың бүкіл тор таратқыштарын (A) сақтау күйінен (көрсетілгендей) алып тастаңыз және сепаратор торлары (B) мен сепаратор каналының (C) арасына орнатыңыз.

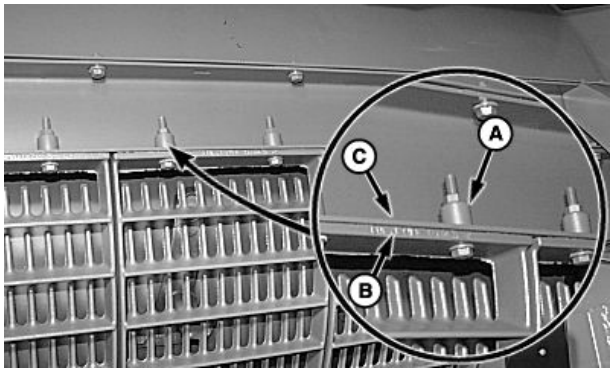

H86634 —UN—20SEP06

A—Аралықтар
B—Сепаратордың торлары
C—Сепаратор каналы

OUO6075,0000B06 -KK-03JAN11-1/1

Сепаратор торының түрлері

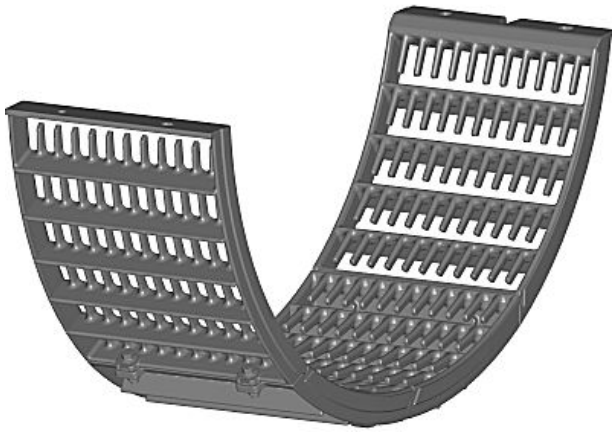

H107177 —UN—06MAR13

Стандартты құйма сепараторының торы

Сепаратордың екі түрлі торларының опциялары машиналар үшін қолжетімді.

- Стандартты құйма сепараторының торлары - күріш және ұсақ қатты дән жиынтықтарынан басқа барлық машиналар үшін стандартты болып келеді.
- Ауыр режим сепараторының торлары - қатты дәнді дақылдар жағдайларында пайдаланылады.

H107178 —UN—06MAR13

Ауыр режим сепараторының торы

Бұл торлар барлық өзгермелі ағын ротор машиналарында қосымша ретінде, ал ұсақ қатты дәндер, күріш және қатты күріш жиынтықтарында стандартты ретінде қарастырылады.

SS43267,00004EB -KK-05FEB15-1/1

Сепаратор торының жабындары (жабдықталған болса)

Өте құрғақ шағын дән үшін ұсынылады. Жабындар (A) сепаратор торларына тазалау табанына түсетін топан жүктемесін теңгеру үшін орнатылады.

Стандартты құйма торының жабындары

- Екі жолды (сегіз жабын) оң жақта және үш жолды (он екі жабын) сол жақта орнатыңыз. Жағдайларға байланысты қажетті лайықтауларды орындаңыз.

Ауыр режим торының жабындары

- Бір жолды (төрт жапқыш) оң жақта және екі жолды (сегіз жапқыш) сол жақта орнатыңыз. Жағдайларға байланысты қажетті лайықтауларды орындаңыз.

A—Сепаратор торының жабындары

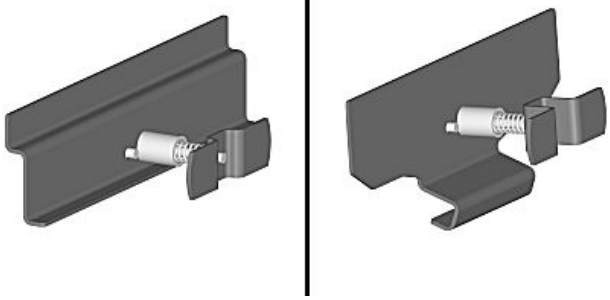

H107180 —UN—07MAR13

Стандартты құйма торының жабындары/ауыр режим торының жабындары

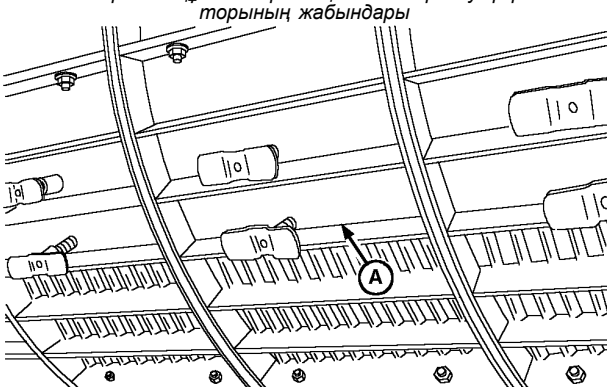

H54512 —UN—01APR99

OUO6075,0001410 -KK-08MAR13-1/1

Сепаратор торының бөлгіштері (жабдықталған болса)

Сепаратор торының бөлгіштері ауыр режимдегі сепаратор торларымен бірге пайдаланылады және машинаның оңжағында, бір және үш қатарларында орналасады.

Бұл бөлгіштер, сепаратор сыйымдылығын арттыра отыра қосымша дәндердің еркін шайқалуын қамтамасыз ететін дәнді-дақыл ағынында іркіліс жасайды.

H99873 —UN—27JAN11

OUO6075,00016F7 -KK-19DEC13-1/1

Сепаратор торы бөлгішінің орындары (жабдықталған болса)

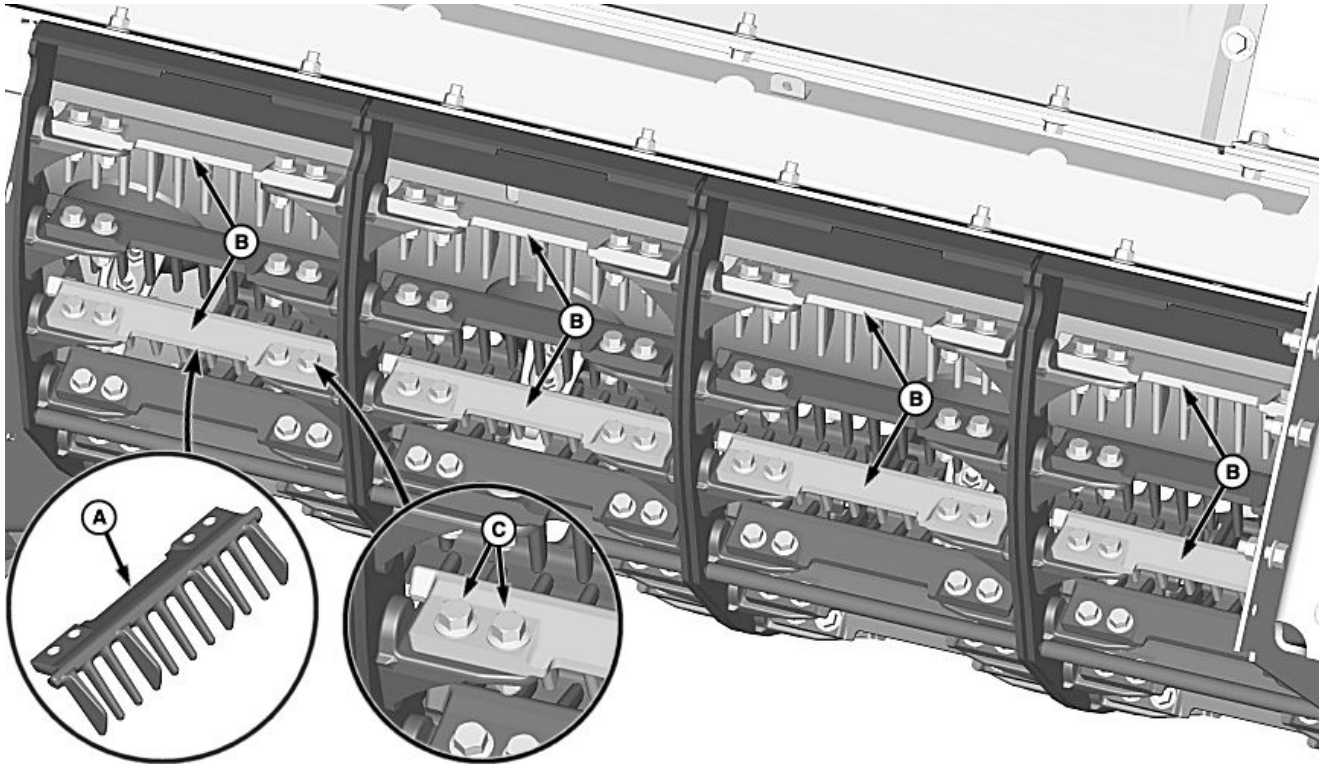

A—Сепаратор торының бөлгіштері

B—Орындары (8 пайдаланылады)

C—Бұрандалар және гайкалар (32 пайдаланылады)

МАҢЫЗДЫ: Сепаратор торының бөлгіштері көрсетілгендей, сепаратордың оң жағындағы бір және үш қатарларында пайдалану үшін арналған. Басқа орындарға орнату кедергіге немесе машина өнімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Машинаны іске қосып немесе сепараторды қосу алдында сепаратор торының бөлгіштерін орнатқаннан кейін ротордың еркін айналуын тексеріңіз.

1. Сепаратор торының бөлгіштері (A) көрсетілгендей орындарда (B) орнатылуы ҚАЖЕТ.
2. Сепаратор торының бөлгіштерін бұрандалар және гайкалармен (C) сақтаңыз.
3. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Бұрандалар—Айналдыру моменті	73 Н·м (54 фунт-фут)

OUO6075,00016F8 -KK-19DEC13-1/1

Ойыс секторлық берілістің кесілген болттары (стандартты ойысты баптау)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Тек John Deere кесілген болттарын (A) пайдаланыңыз. Ауыстыру кесілген болттарын алу үшін John Deere дилеріне барыңыз.

Кесілген болттар сынса, секторлық беріліс кронштейнінде берілген қосымша кесілген болттармен (B) ауыстырыңыз.

Кесілген болттарды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Кесілген болттар—Айналдыру моменті	15 Н·м (133 фунт-дюйм)

A—Кесілген болттар

B—Қосымша кесілген болттар (4 пайдаланылған)

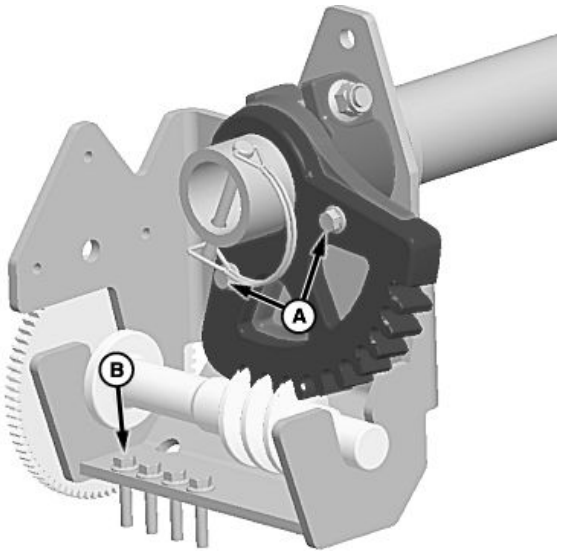

H88917 —UN—14JUN07

OUO6075,0001800 -KK-13MAY14-1/1

Ойыс бөлімдері (стандартты ойысты баптау)—Алу және орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ойыс бөлімдері жұмыс істеуге ауыр және ыңғайсыз. Ойыс бөлімдерін алу және орнату үшін басқа адам қажет етілуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Оңай алу үшін ойысты толығымен жабыңыз.

1. Беріліс қорабын нейтрал күйіне (B) ауыстыру үшін тұтқаны (A) жылжытыңыз.

A—Тұтқа

B—Нейтрал күйі

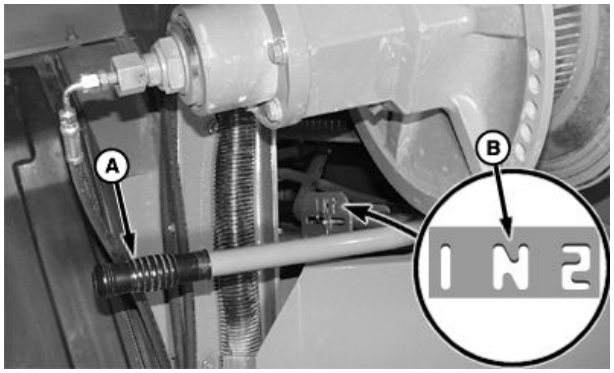

H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-1/15

ЕСКЕРТУ: Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін қалқандарды алыңыз.

2. Сепаратордың тексеру қақпақтарын (A) алыңыз.
3. Ойыс бөлімдердегі тозуды KXE10110 аралық көрсеткішін пайдаланып тексеріңіз.

A—Сепаратор қақпақтары

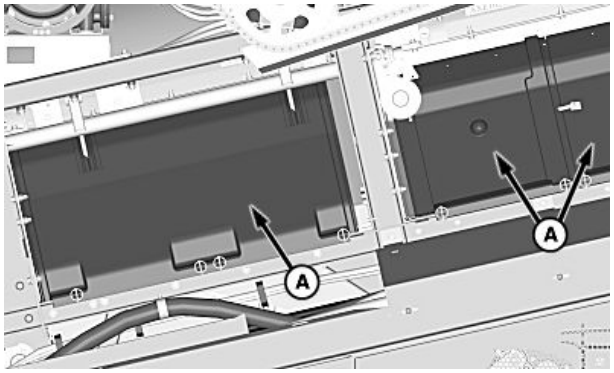

H111238 —UN—13MAY14

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-2/15

ЕСКЕРТУ: Сепаратордың торын алу роторды басу элементінің аралығына максималды ойысқа бұруға мүмкіндікті қамтамасыз етеді.

4. Бұрандалар (A) мен сепаратордың торын (B) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар **B—Сепаратордың торы**

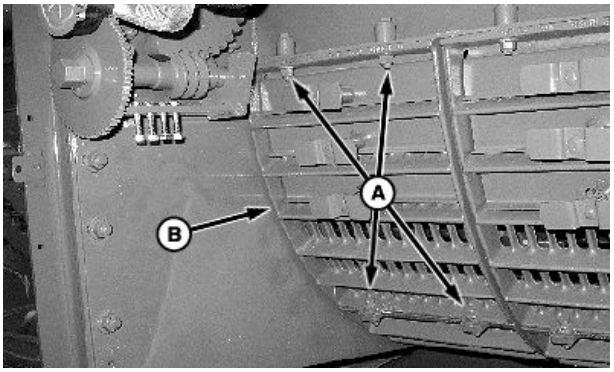

H100377 —UN—22FEB11

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-3/15

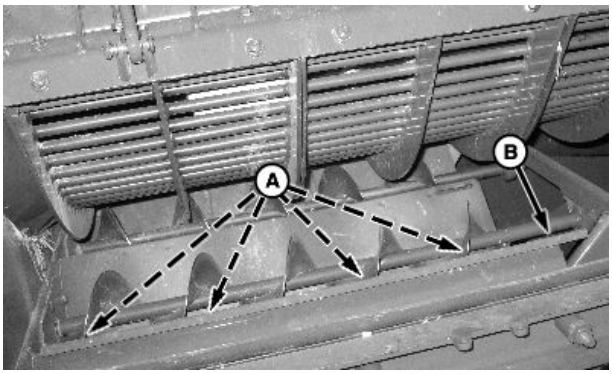

H100378 —UN—22FEB11

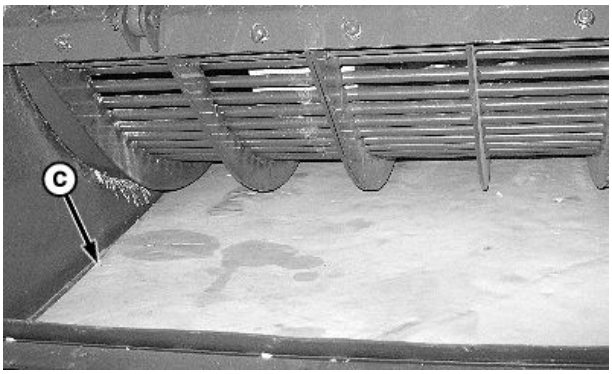

H100380 —UN—22FEB11

A—Бұрандалар **B—Бағытты бұрушы** **C—Картон**

5. Бұрандаларды (A) босатыңыз және сол жақ беттік металл бағытты бұрушыны (B) алыңыз.
6. Картон (C) немесе полиэтиленнің бөлігін конвейер шнегінің үстінен орнатыңыз. Бұл шнектердің қорғанысын қамтамасыз етеді және ойыстарды алу үшін тегіс бетті береді.

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-4/15

7. Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін қалқандарды алыңыз.
8. Жылдам құлыптау істіктерін алыңыз және екі сепаратор қақпағын (A) машинаның оң жағына орнатыңыз.

A—Сепаратор қақпағы

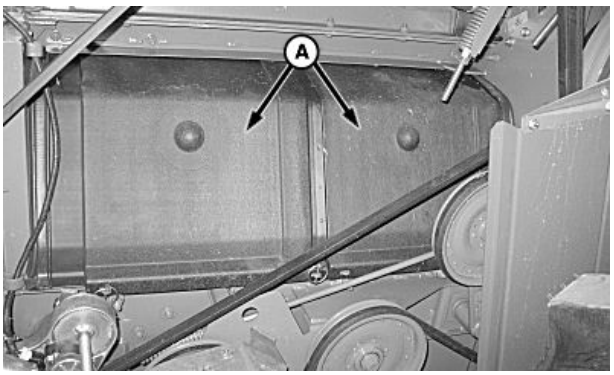

H96929 —UN—17JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-5/15

9. Серіппелі құлыптау істігін (A) ойыс ұстағышынан (B) алыңыз.
10. Ойыс ұстағышын көтеріңіз және тұтқаны әр ойыс бөлімінен алып тастаңыз.

A—Серіппелі істік

B—Ойыс ұстағыш

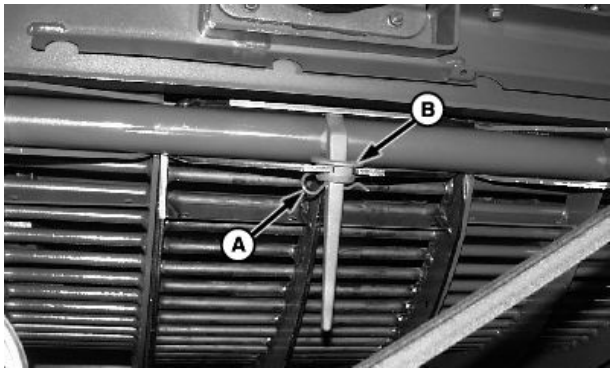

H75040 —UN—04FEB03

Ойыс ұстағыш

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-6/15

11. Бұрандаларды (A) босатыңыз.

A—Бұрандалар (12 пайдаланылады)

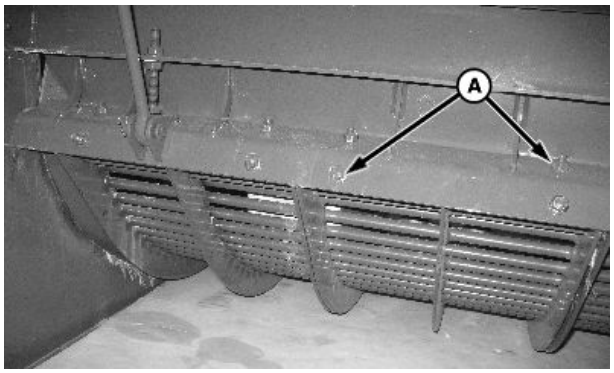

H100381 —UN—23FEB11

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-7/15

12. Бұрандаларды (A) алыңыз.
13. Шплинттерді, істіктерді (B) және ”Z” стерженін (C) алып тастаңыз.
14. Бастыру элементінің үлгісіндегі тесік ортаңғы ойыста орын алатындай роторды бұрыңыз.
15. Орталық ойыс бөлімін алып тастаңыз.
16. Артқы ойысты орталық күйге сырғытыңыз және алыңыз.
17. Алдыңғы ойысты орталық күйге сырғытыңыз және алыңыз.
18. Ойыстарды кері ретпен орнатыңыз.

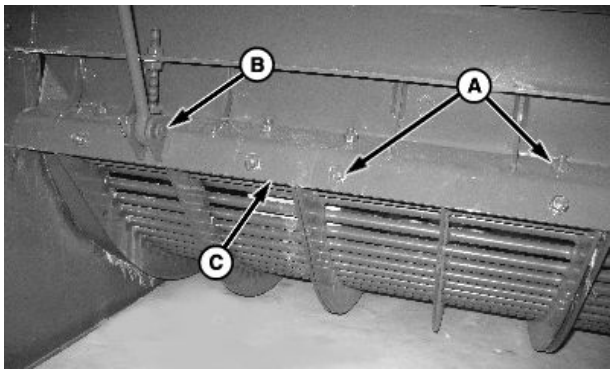

H100382 —UN—23FEB11

A—Бұрандалар (12 пайдаланылады)

B—Істіктер (2 пайдаланылады)

C—"Z өзегі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-8/15

19. Ойыс ұстағышын (A) ойыс бөлімдеріндегі ойыққа (B) орнатыңыз.
20. Ойыс ұстағышын (C) орнатыңыз және серіппелі істікпен (D) ұстап тұрыңыз.

A—Тұтқа
B—Ойық
C—Ойыс ұстағыш
D—Серіппелі істік

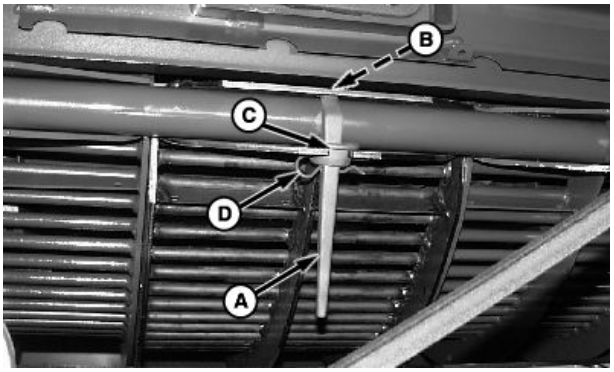

H75041 —UN—04FEB03

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-9/15

21. ”Z” өзегін (C) ойыстардың шеттеріне қойыңыз да, бұрандаларды орнатыңыз, бірақ бекемдемеңіз.
22. Істіктерді (B) орнатыңыз.

A—Бұрандалар (12 пайдаланылады)
B—Істіктер (2 пайдаланылады)
C—"Z өзегі

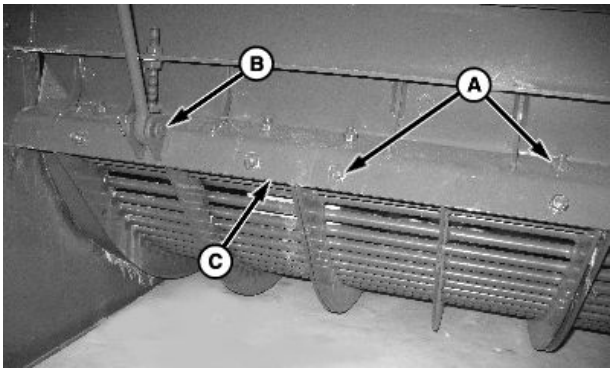

H100382 —UN—23FEB11

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-10/15

23. Ойыстардың шеттері ”Z” өзегіне тығыз енгенін тексеріңіз; содан кейін алдымен бұрандалардың (A) жоғарғы жолын бекемдеңіз.
24. Соңында бұрандалардың төменгі жолағын бекемдеңіз.
25. Ойыс деңгейін баптаңыз. (Осы бөлімдегі «Ойысты реттеу» мақаласын кейін қараңыз.)

A—Бұрандалар (6 пайдаланылады)

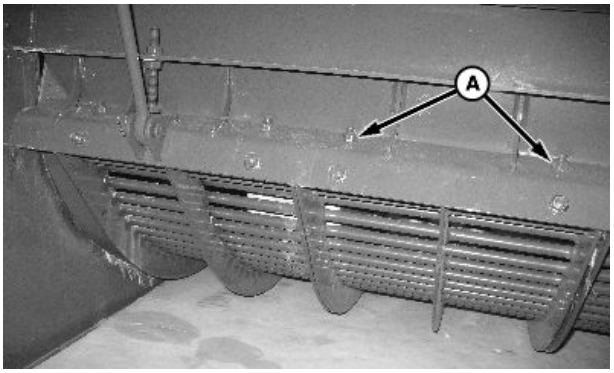

H100383 —UN—23FEB11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-11/15

ЕСКЕРТУ: Сепаратор қақпағының жоғарғы жиегі қысқыштардың астында екендігін тексеріңіз.

26. Сепаратор қақпақтарын (A) орнатыңыз.
27. Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін алдында алынған қалқандарды орнатыңыз.

A—Сепаратор қақпақтары

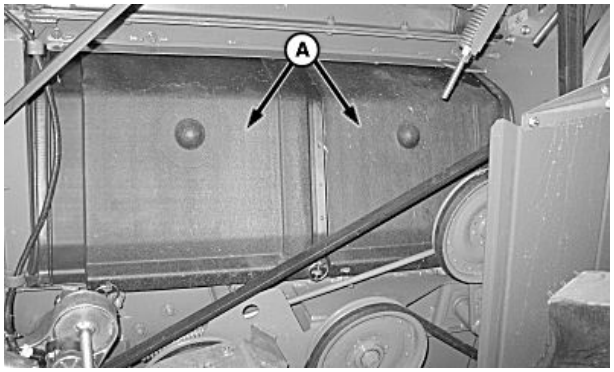

H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-12/15

28. Сепаратордың торын (B) орнатыңыз және бұрандалармен (A) бекітіңіз.

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Сепаратордың торы

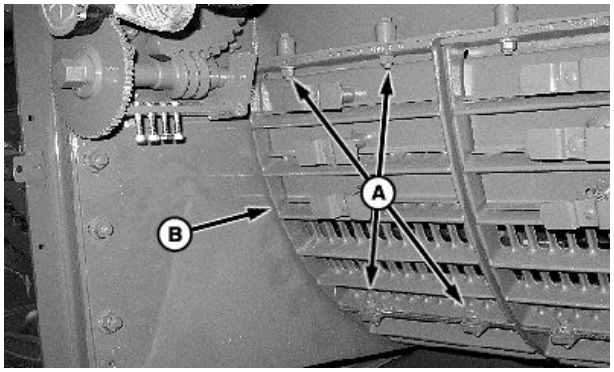

H100377 —UN—22FEB11

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-13/15

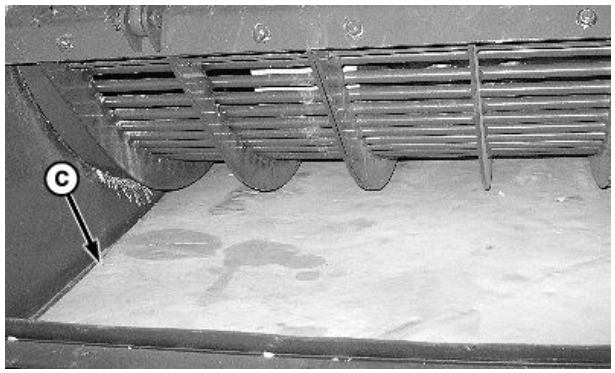

H100380 —UN—22FEB11

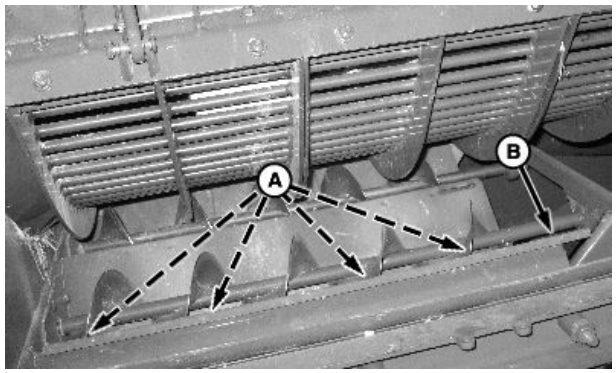

H100378 —UN—22FEB11

A—Картон
B—Бағытты бұрушы
C—Бұрандалар (4 пайдаланылады)

29. Картон (C) не полиэтиленді конвейер шнектерінен алып тастаңыз.
30. Бағытты бұрушыны (B) бастапқы күйіне орнатыңыз және бұрандаларды (C) бекемдеңіз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-14/15

31. Сепаратордың тексеру қақпақтарын (A) орнатыңыз.
32. Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін алдында алынған қалқандарды орнатыңыз.
33. Ротор жетегінің беріліс қорабын алдыңғы күйге ауыстырыңыз.

A—Сепаратор қақпағы

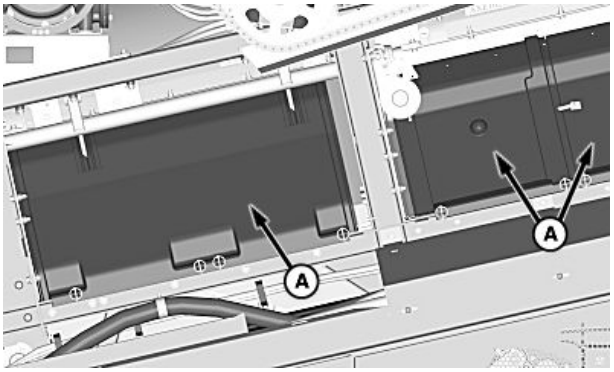

H111238 —UN—13MAY14

OUO6075,0001801 -KK-15MAY14-15/15

Ойыс бөлімдері (белсенді ойысты оқшаулау)—Алу және орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ойыс бөлімдері жұмыс істеуге ауыр және ыңғайсыз. Ойыс бөлімдерін алу және орнату үшін басқа адам қажет етілуі мүмкін.

1. Моторды іске қосыңыз және бастырма аралығын баптау қосқышын (A) басыңыз.
2. "Z" өзегінің жабдығына оңай қол жеткізу үшін, плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз немесе таңдау дискісін бастырма аралығын 5-ке дейін орнату үшін айналдырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бастырма аралығын машина конфигурациясына байланысты арттыру қажет болуы мүмкін.

3. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

H94675 —UN—27JAN10

A—Бастырма аралығын баптау қосқышы

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-1/19

4. Беріліс қорабын нейтрал күйіне (B) ауыстыру үшін тұтқаны (A) жылжытыңыз.

A—Тұтқа **B—Нейтрал күйі**

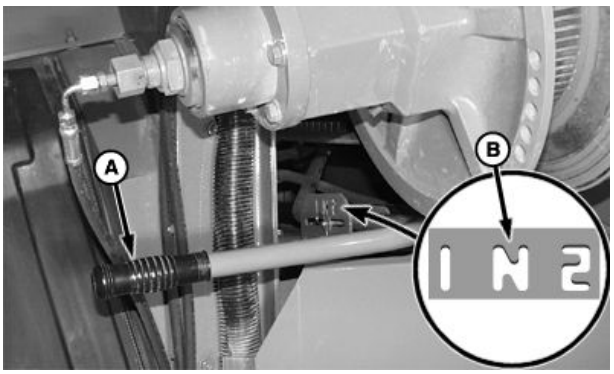

H96927 —UN—17JUN10

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-2/19

ЕСКЕРТУ: Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін қалқандарды алыңыз.

5. Сепаратордың тексеру қақпақтарын (A) алыңыз.
6. Ойыс бөлімдердегі тозуды KXE10110 аралық көрсеткішін пайдаланып тексеріңіз.

A—Сепаратор қақпақтары

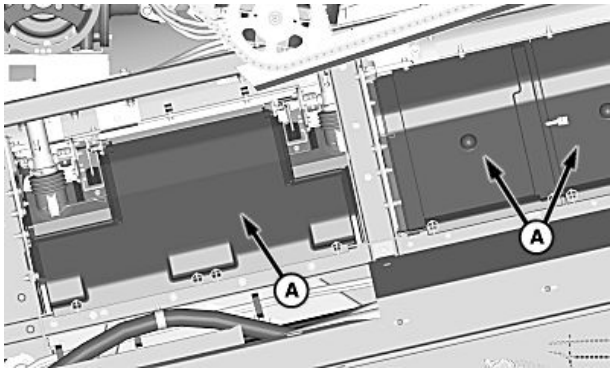

H111239 —UN—13MAY14

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-3/19

7. Бұрандаларды (A) босатыңыз және сол жақ беттік металл бағытты бұрушыны (B) алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Картон немесе полиэтиленнің бөлігін конвейер шнектерінің үстінен орнатыңыз. Бұл шнектердің қорғанысын қамтамасыз етеді және ойыстарды алу үшін тегіс бетті береді.

A—Бұрандалар **B—Бағытты бұрушы**

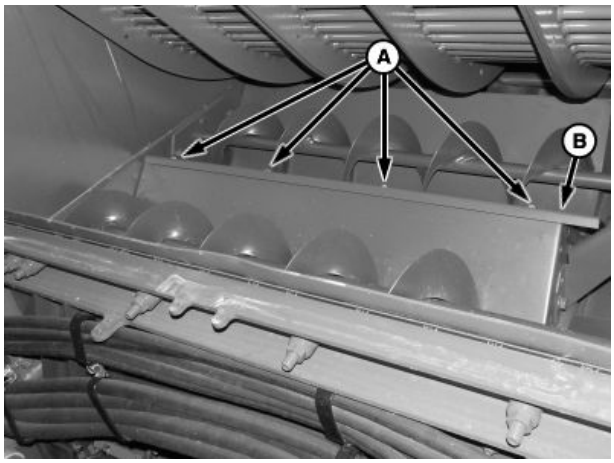

H109597 —UN—18DEC13

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-4/19

8. Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін қалқандарды алыңыз.
9. Жылдам құлыптау істіктерін алыңыз және екі сепаратор қақпағын (A) машинаның оң жағына орнатыңыз.

A—Сепаратор қақпағы

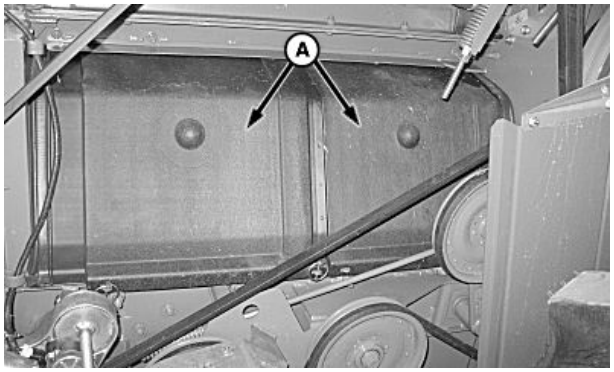

H96929 —UN—17JUN10

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-5/19

10. Ойыс пен "Z" өзегінің жинағын ұстап тұру үшін, ойысты теңестіру бұрандаларын (A) "Z" өзегіндегі (B) кронштейннен алыңыз және рельс арқылы орнатыңыз.
11. "Z" өзегі кронштейніне қарсы гайканы (C) қолмен бекітіңіз және арқалыққа қарсы екі жағына гайканы (D) сәл бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ: Баптауларды нөлге орнату үшін гайка (E) мен арқалық арасындағы аралықтың жеткілікті екенін тексеріңіз. Арқалыққа қарсы гайканы БЕКІТПЕҢІЗ.

A—Теңестіру бұрандалары (2 пайдаланылады)
B—"Z" өзегі
C—Гайка (2 пайдаланылады)
D—Гайка (2 пайдаланылады)
E—Гайка (2 пайдаланылады)

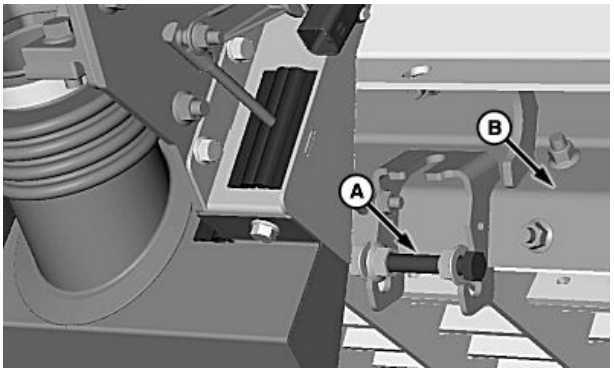

H109919 —UN—27FEB14

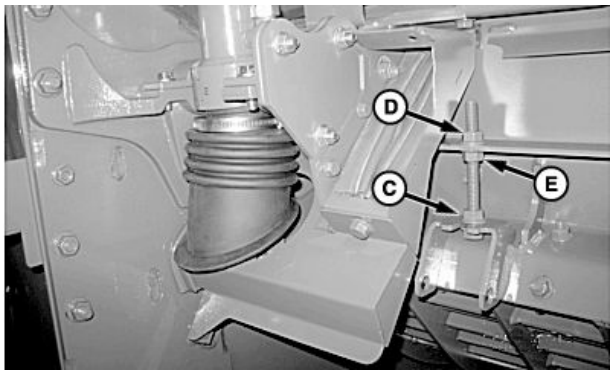

H109920 —UN—27FEB14

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-6/19

12. Резеңке төсемнің (A) негізін алып тастаңыз және жоғары қарай екі цилиндрге де көтеріңіз.

A—Резеңке тығыздауыш (2 пайдаланылады)

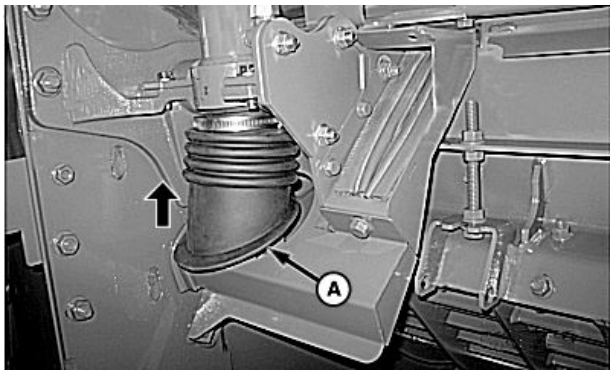

H109276 —UN—16OCT13

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-7/19

13. Екі цилиндрдегі істік (A) пен цилиндрдің қауіпсіздік тежеуішін (B) алыңыз.

A—Істік (2 пайдаланылады)

B—Цилиндрдің қауіпсіздік тежеуіші (2 пайдаланылады)

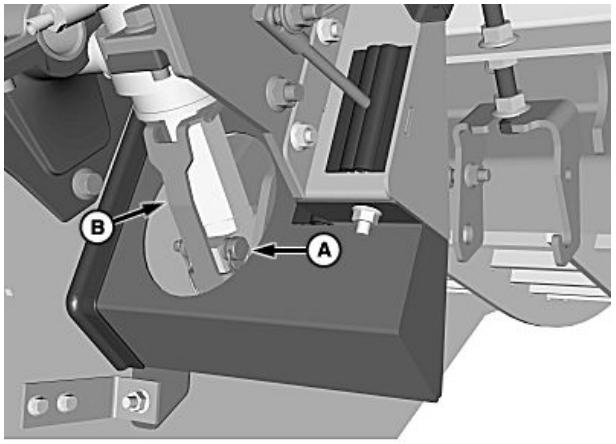

H111261 —UN—22MAY14

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-8/19

14. Контргайканы (A) цилиндр тежеуішінен (B) босатып, екі цилиндр штогындағы тежеуішті төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Контргайка мен тежеуіш ағымдағы орнынан кем дегенде 15 мм (19/32 дюйм) төмендетілуі қажет.

A—Контргайка (2 пайдаланылады)

B—Цилиндр тежеуіші (2 пайдаланылады)

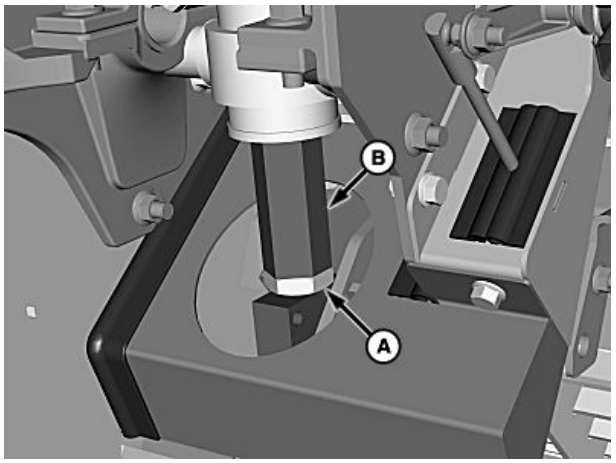

H109683 —UN—22JAN14

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-9/19

15. Цилиндр штогынан жылдам құлыптау істігін (A) және істікті (B) екі жағынан алыңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі (2 пайдаланылады)

B—Істік (2 пайдаланылады)

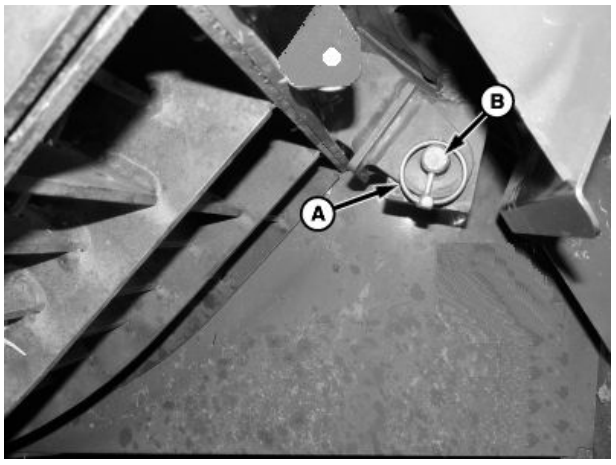

H109593 —UN—16DEC13

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-10/19

16. Серіппелі істікті (A) ойыс ұстағыштан (B) алыңыз.
17. Ойыс ұстағышын көтеріңіз және тұтқаны әр ойыс бөлімінен алып тастаңыз.

A—Серіппелі істік **B—Ойыс ұстағыш**

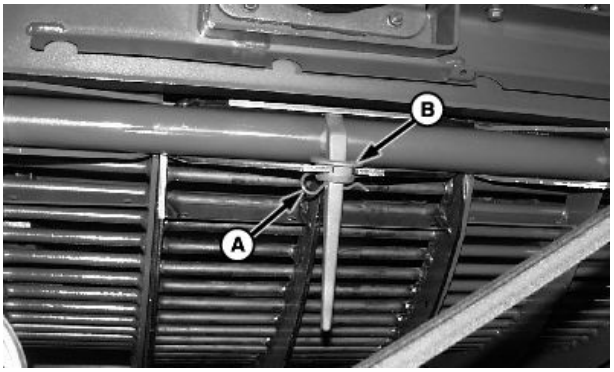

H75040 —UN—04FEB03

Ойыс ұстағыш

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-11/19

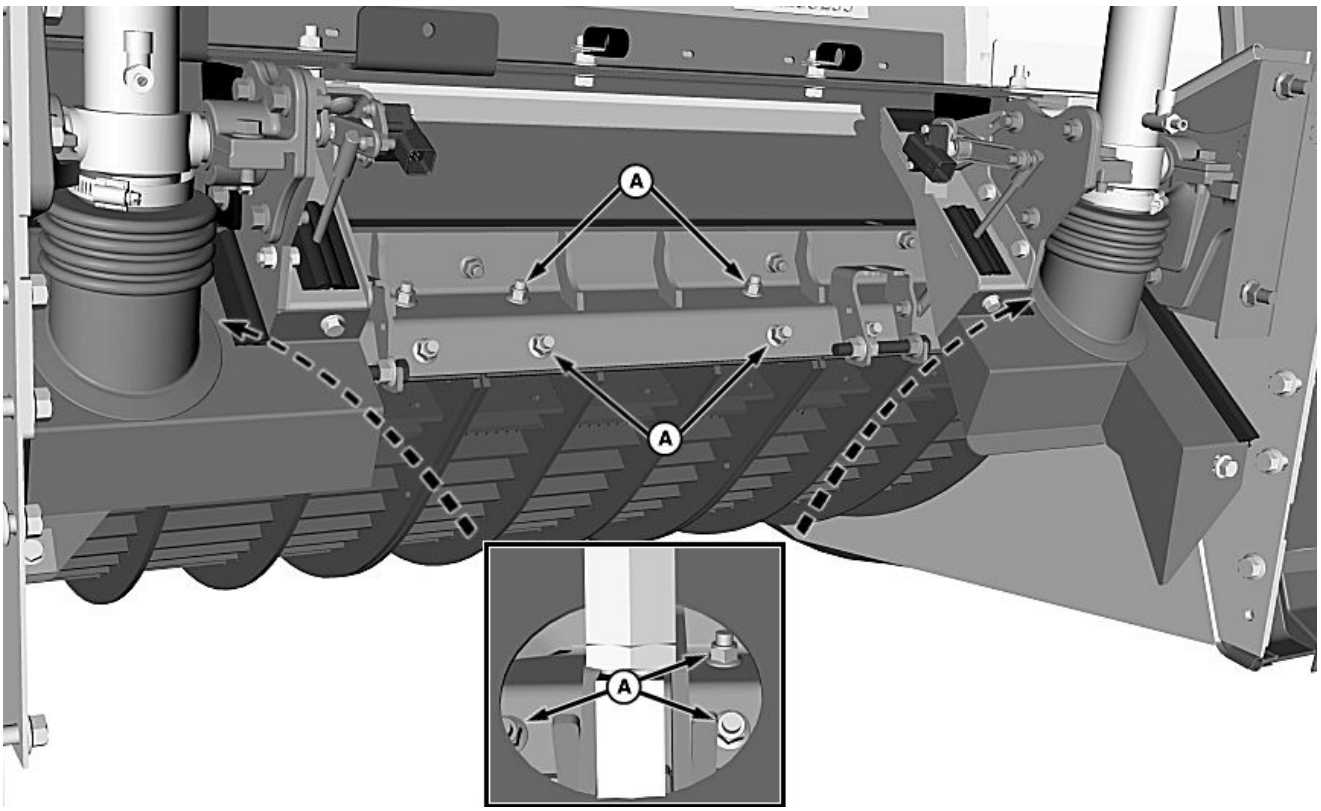

H109599 —UN—19DEC13

A—Бұрандалар (14 пайдаланылады)

18. Бұрандаларды (A) босатыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-12/19

19. "Z" өзегін және ойыстарды шамамен 10 мм (13/32 дюйм) немесе ортаңғы ойыс оңай алынғанша баптау үшін теңестіру бұрандаларын (A) пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машина конфигурациясына байланысты, "Z" өзегін алып тастау қажет болуы мүмкін.

20. "Z" өзегін алатын кезде гайкаларды (B) және байланыс таяныштарын (C) алыңыз.

A—Теңгеру бұрандасы (2 пайдаланылады)
B—Гайкалар (2 пайдаланылады)
C—Байланыстырғыш таяныштар (2 пайдаланылады)

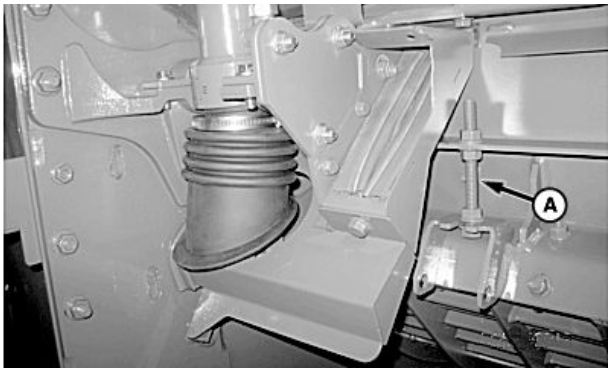

H109677 —UN—21JAN14

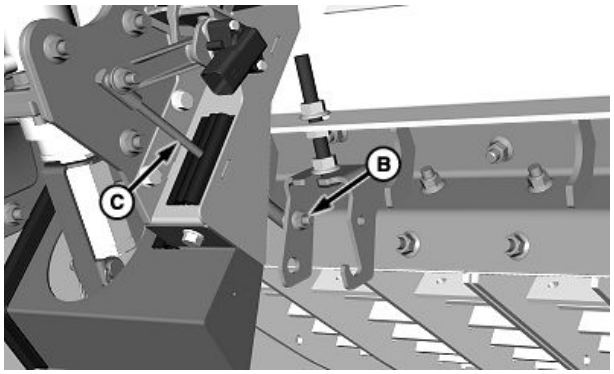

H111243 —UN—16MAY14

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-13/19

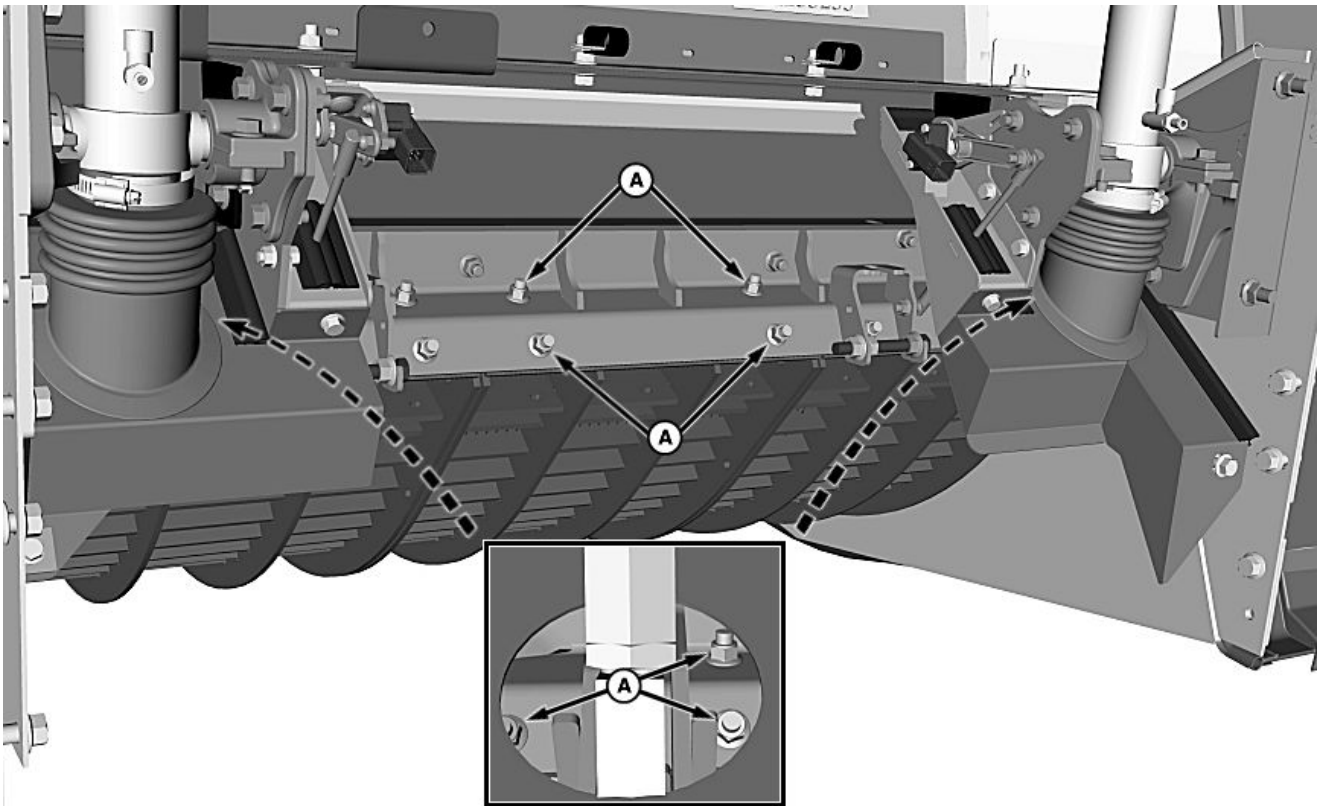

H109599 —UN—19DEC13

A—Бұрандалар және гайкалар (14 пайдаланылады)

21. Бұрандалар мен гайкаларды (A) алып тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Бастыру элементінің үлгісіндегі тесік ортаңғы ойыста орын алатындай роторды бұрыңыз.

22. Орталық ойыс бөлімін алып тастаңыз.

23. Артқы ойысты орталық күйге сырғытыңыз және алыңыз.

24. Алдыңғы ойысты орталық күйге сырғытыңыз және алыңыз.

25. Ойыстарды кері ретпен орнатыңыз.

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-14/19

26. Ойыс ұстағышын (A) ойыс бөлімдеріндегі ойыққа (B) орнатыңыз.

27. Ойыс ұстағышын (C) орнатыңыз және серіппелі істікпен (D) ұстап тұрыңыз.

A—Тұтқа
B—Ойық
C—Ойыс ұстағыш
D—Серіппелі істік

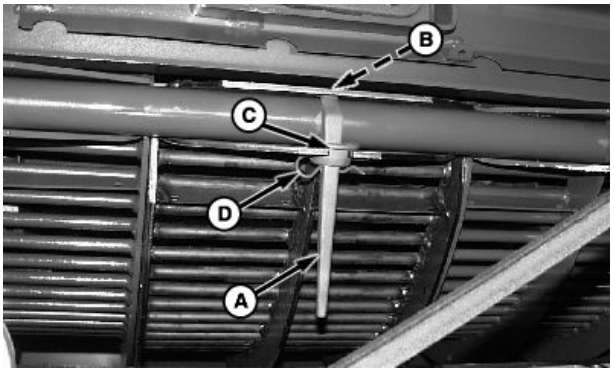

H75041 —UN—04FEB03

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-15/19

ЕСКЕРТУ: Егер "Z" өзегі алдын ала алып тасталынған болса, оны қазір орнатыңыз.

28. Теңестіру бұрандалары көмегімен "Z" өзегін және ойыстарды шамамен 10 мм (13/32 дюйм) немесе алдын ала көтерілген мөлшер қашықтығымен бірдей етіп төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Ойыс бөлімдер бір біріне тығыз жанасып тұрғанын және бекемделетін жабдық алдында ешқандай бос орын жоқ екенін анықтаңыз.

29. Ойыстардың шеттері "Z" өзегіне тығыз енгенін тексеріңіз; содан кейін алдымен бұрандалардың және гайкалардың (A) жоғарғы қатарын бекемдеңіз.
30. Соңында бұрандалар мен гайкалардың (B) төменгі жолағын бекітіңіз.
31. Егер "Z" өзегі алынса, байланыс таяныштарды (C) гайкалардың (D) көмегімен орнатыңыз.
32. Ойыс деңгейін баптаңыз. (Кейінірек осы бөлімдегі "Ойысты теңгеру (Белсенді ойысты оқшаулау) мақаласын кейін қараңыз.)

A—Бұрандалар және гайкалар (6 пайдаланылады)
B—Бұрандалар және гайкалар (8 пайдаланылады)
C—Байланыстырғыш таяныштар (2 пайдаланылады)
D—Гайкалар (2 пайдаланылады)

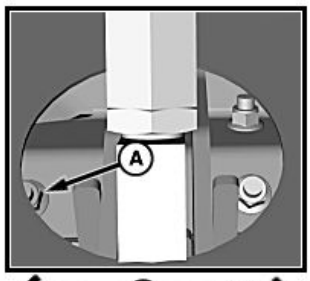

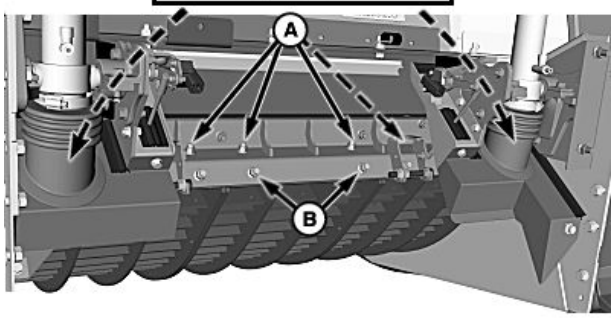

H109684 —UN—22JAN14

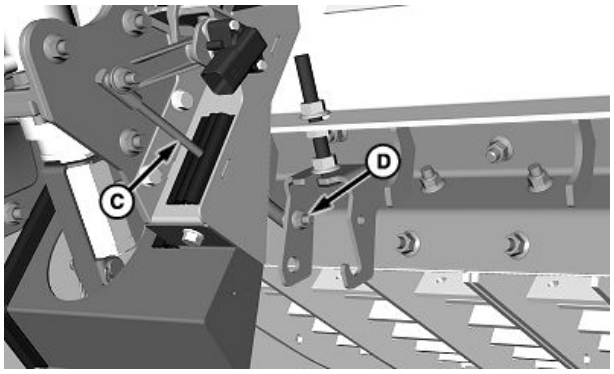

H111244 —UN—16MAY14

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-16/19

ЕСКЕРТУ: Сепаратор қақпағының жоғарғы жиегі қысқыштардың астында екендігін тексеріңіз.

33. Сепаратор қақпақтарын (A) орнатыңыз.
34. Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін алдында алынған қалқандарды орнатыңыз.

A—Сепаратор қақпақтары

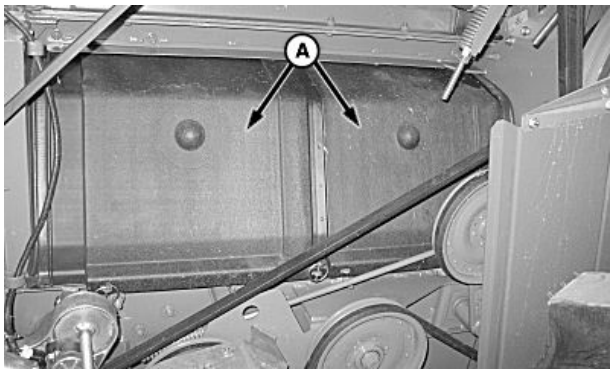

H96929 —UN—17JUN10

Келесі бетте жалғасады

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-17/19

ЕСКЕРТУ: Картон не полиэтиленді конвейер шнектерінен алып тастаңыз.

35. Бағытты бұрушыны (B) бастапқы күйіне орнатыңыз және бұрандаларды (A) бекемдеңіз.

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)

B—Бағытты бұрушы

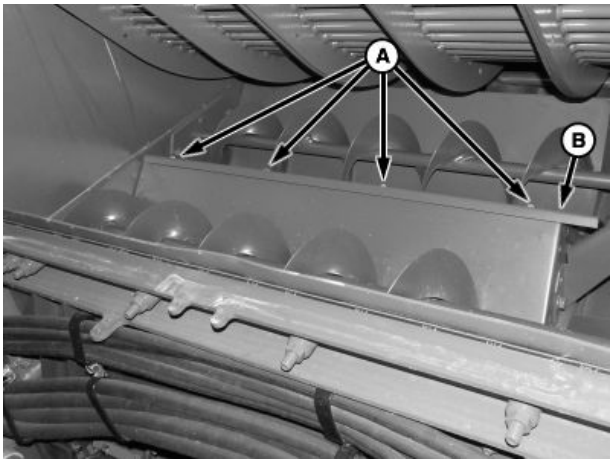

H109597 —UN—18DEC13

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-18/19

36. Сепаратордың тексеру қақпақтарын (A) орнатыңыз.
37. Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін алдында алынған қалқандарды орнатыңыз.
38. Ротор жетегінің беріліс қорабын алдыңғы күйге ауыстырыңыз.

A—Сепаратор қақпағы

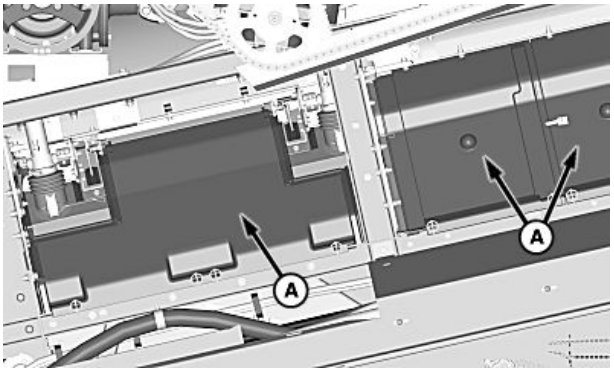

H111239 —UN—13MAY14

SS43267,00004EC -KK-05FEB15-19/19

Ойысты теңестіру (стандартты ойысты баптау)

ЕСКЕРТУ: Ойыс деңгейін баптауды бастау алдында дөңгелек стержен ойыс жабындарын (орнатылған болса) алу керек.

1. Сепаратордың тексеру жабындарына қатынасу үшін қалқандарды алыңыз.
2. Сепаратордың тексеру қақпақтарын (A) алыңыз.

A—Сепаратор қақпағы

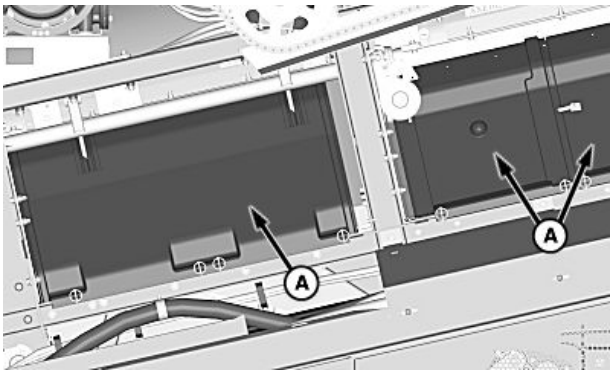

H111238 —UN—13MAY14

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-1/9

ЕСКЕРТУ: Сепаратордың торын алу роторды бұруға мүмкіндікті қамтамасыз етеді.

3. Бұрандалар (A) мен сепаратордың торын (B) алыңыз.

A—Бұранда (4 пайдаланылады)

B—Сепаратордың торы

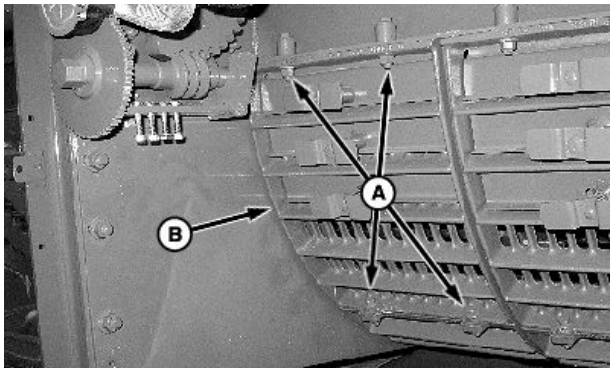

H100377 —UN—22FEB11

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-2/9

4. Тіреуіш болттарды (A) бұрап алыңыз.

A—Тіреуіш болттар (2 пайдаланылады)

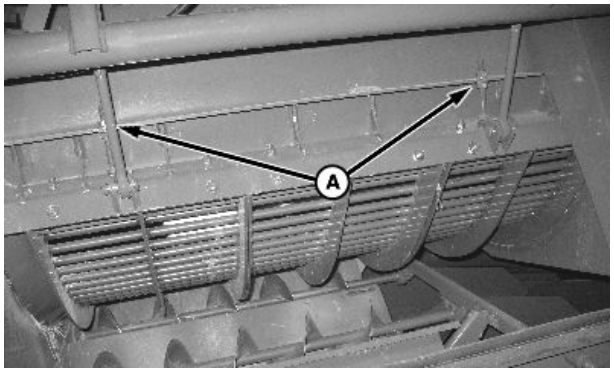

H100391 —UN—23FEB11

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-3/9

5. Құлыптау гайкаларын (A) босатыңыз және әрбір гайканы (B) бес айналымға артқа айналдырыңыз.

A—Төменгі гайка (2-і пайдаланылған)

B—Жоғарғы гайка (2-і пайдаланылған)

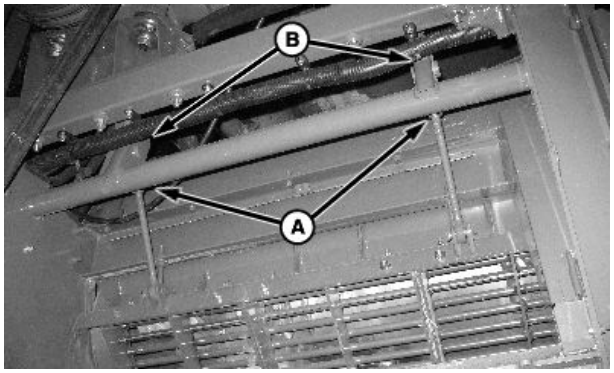

H100392 —UN—23FEB11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-4/9

6. Бұрамдықты беріліс (B) және секторлық беріліс (A) жоғарғы күйдің ең төменгі бөлігіне орнатылмағанша кабинадағы қосқыш көмегімен ойысты жабық күйге баптаңыз.

A—Сектор берілісі **B—Шнек берілісі**

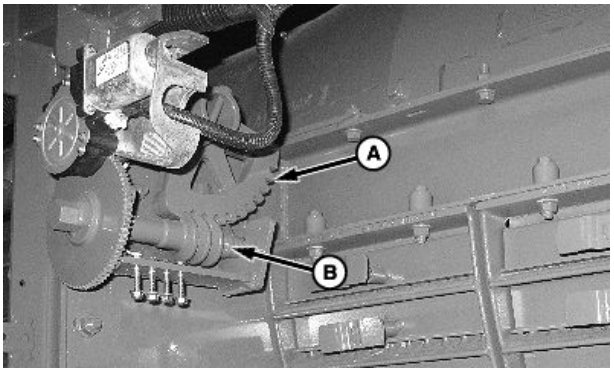

H100393 —UN—23FEB11

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-5/9

7. Беріліс қорабын нейтрал күйіне (B) ауыстыру үшін тұтқаны (A) жылжытыңыз.

A—Тұтқа **B—Нейтрал күйі**

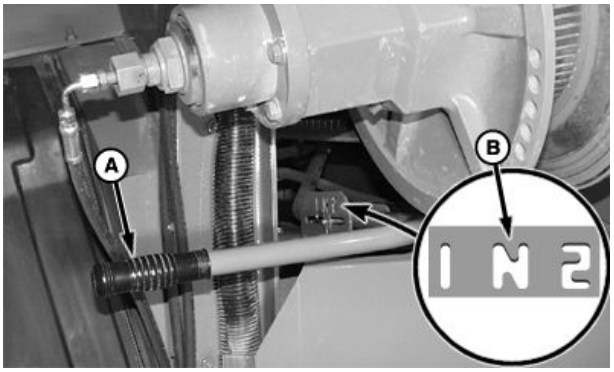

H96927 —UN—17JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-6/9

8. Ротор сағат тіліне қарсы бағытта айналып жатқанда элементтер ойысқа "сырт" етіп түспегенше алдыңғы рым болтының жоғарғы гайксын (A) ақырындап баптаңыз. Үш рет толығымен бұраңыз.
9. Ротор сағат тіліне қарсы бағытта айналып жатқанда элементтер ойысқа "сырт" етіп түспегенше артқы рым болтының жоғарғы гайксын (C) ақырындап баптаңыз. Үш рет толығымен бұраңыз.
10. Элементтер ойысқа ”түскенше”, алдыңғы рым болтының жоғарғы гайкасын (A) баяу баптаңыз. ”Түсу” тоқтағанша баяу артқа айналдырыңыз. ”Түсу” тоқтағанда, бір толық айналымға артқа айналдырыңыз да, жоғарғы құлыптау гайкасын бекемдеңіз.
11. Элементтер ойысқа ”түскенше”, артқы рым болтының жоғарғы гайкасын (C) баяу төмен қарай баптаңыз. ”Түсу” тоқтағанша баяу артқа айналдырыңыз. ”Түсу” тоқтағанда, бір толық айналымға артқа айналдырыңыз да, жоғарғы құлыптау гайкасын бекемдеңіз.
12. Төменгі алдыңғы ойыстың баптау гайкасын бекемдеңіз. Алдыңғы рым болтының жоғарғы гайкасын (A) кілтпен ұстап, алдыңғы рым болтының төменгі құлыптау гайкасын (B) бекітіңіз.

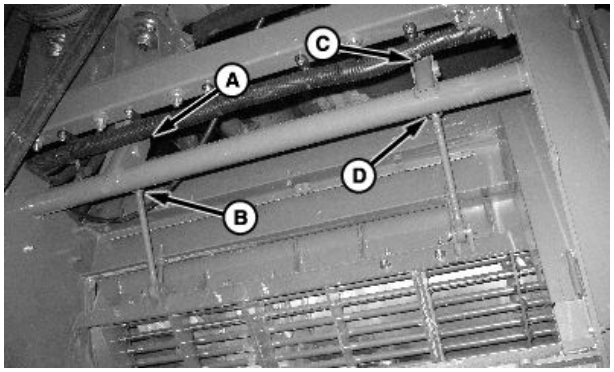

H100394 —UN—23FEB11

A—Алдыңғы рым болттың жоғарғы гайкасы
B—Алдыңғы рым болтының құлыптау гайкасы
C—Артқы рым болттың жоғарғы гайкасы
D—Артқы рым болтының төменгі құлыптау гайкасы

13. Төменгі артқы ойыстың баптау гайкасын бекемдеңіз. Артқы рым болтының жоғарғы гайкасын (C) кілтпен ұстап, артқы рым болтының төменгі құлыптау гайкасын (D) бекітіңіз.

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-7/9

14. Алдыңғы және артқы тіреуіш болтын (A) болттың басы (C) ойысқа қатысты ыңғайлы орнатылғанша төменгі гайканы (B) бекемдеу арқылы баптаңыз. Төменгі гайканы (B) кілтпен ұстап тұрған кезде жоғарғы гайканы (D) бекітіңіз.

A—Тіреуіш болты (2-і пайдаланылған)
B—Құлыптау гайкасы
C—Болттың басы
D—Құлыптау гайкасы

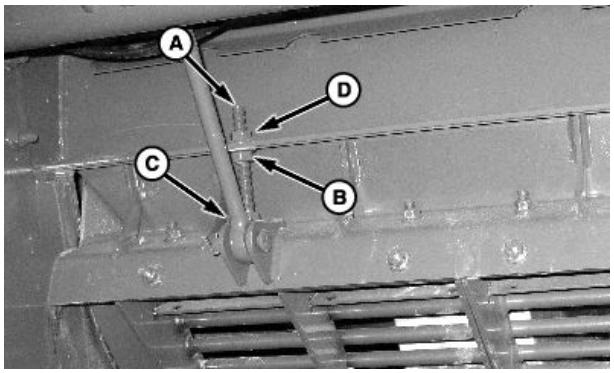

H100395 —UN—23FEB11

Тіреуіш болттар

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-8/9

15. Сепаратордың торын (B) орнатыңыз және бұрандалармен (A) бекітіңіз.
16. Ротор жетегінің беріліс қорабын алдыңғы күйге ауыстырыңыз.
17. Сепаратордың алдында алынған тексеру жабындарын және қалқандарын орнатыңыз.
18. Ойыстың күйін кабина ішінен калибрлеңіз. (Қосымша ақпарат алу үшін "Калибрлеу процедуралары" бөлімін қараңыз.)

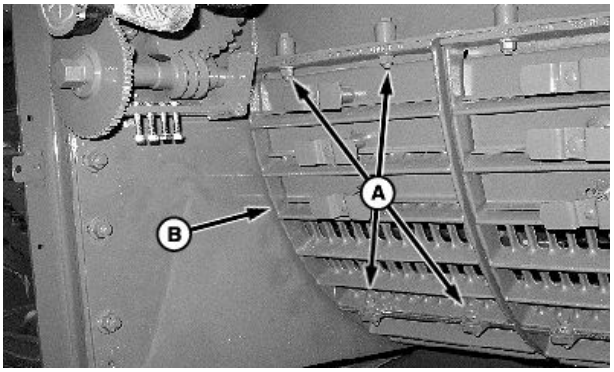

H100377 —UN—22FEB11

A—Бұранда (4 пайдаланылады)

B—Сепаратордың торы

OUO6075,0001802 -KK-15MAY14-9/9

Ойысты теңестіру (белсенді ойысты оқшаулау)

ЕСКЕРТУ: Егер орнатылған болса, ойыс деңгейін баптауды бастамас бұрын дөңгелек өзектің ойыс жабындарын алып тастаңыз.

1. Моторды іске қосыңыз және бастырма аралығын баптау қосқышын (A) басыңыз.
2. Бастырма аралығын 0 мәніне орнату үшін, плюс (+) немесе минус (-) таңбасын түртіңіз немесе таңдау дискісін айналдырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер биігірек тығыз қаптама бастырмасының тістері немесе күріш бастырма элементтері дән элементтерін ауыстырса, бастырма аралығын 15 мәніне орнатыңыз.

3. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілт қосқышын ҚОСЫҢЫЗ.

H94675 —UN—27JAN10

A—Бастырма аралығын баптау қосқышы

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-1/15

4. Сепаратордың тексеру қақпақтарын (A) алыңыз.

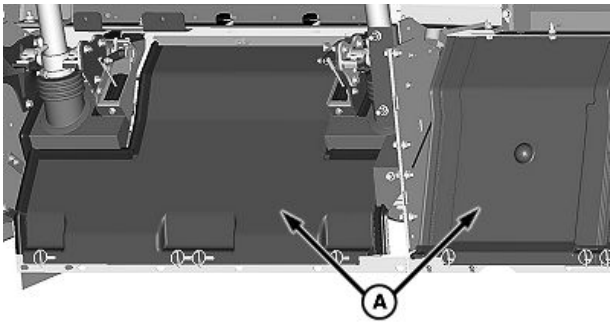

H113295 —UN—23MAR15

A—Сепаратордың тексеру қақпақтары

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-2/15

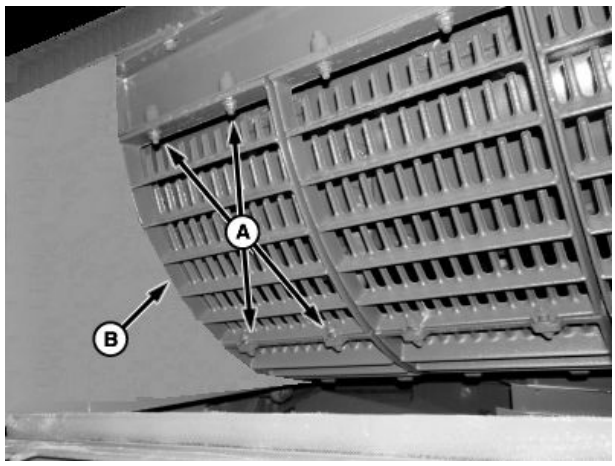

H109596 —UN—17DEC13

Стандартты құйма сепараторының торлары

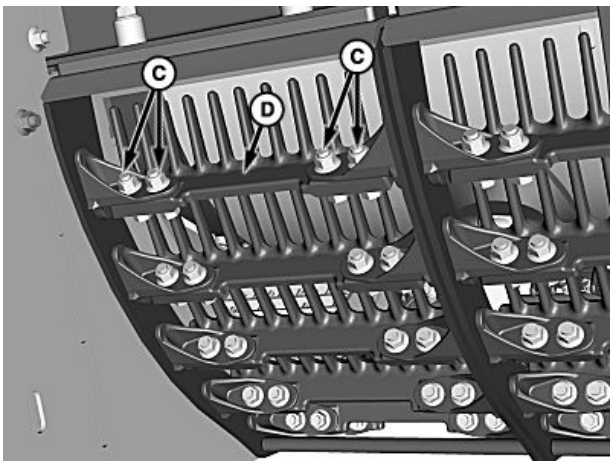

H109682 —UN—22JAN14

Ауыр режим сепараторының торлары

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Сепаратор торы
C—Бұрандалар және гайкалар
D—Сепаратор торының сызықтары

ЕСКЕРТУ: Сепаратордың торын алу роторды бұру мүмкіндігімен қамтамасыз етеді.

5. Стандартты сепаратор торымен жабдықталған машиналарда бұрандаларды (A) және сепаратор торын (B) алып тастаңыз.
6. Ауыр режимді сепаратор торларының сызықтарымен жабдықталған машиналарда бұрандалар мен гайкаларды (C) және сызықтарды (D) алып тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Айналу роторына қол жеткізу үшін екі немесе бірнеше сепаратор торының сызықтарын алып тастау қажет болуы мүмкін.

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-3/15

7. Резеңке төсемнің (A) негізін алып тастаңыз және жоғары қарай екі цилиндрге де көтеріңіз.

A—Резеңке тығыздауыш (2 пайдаланылады)

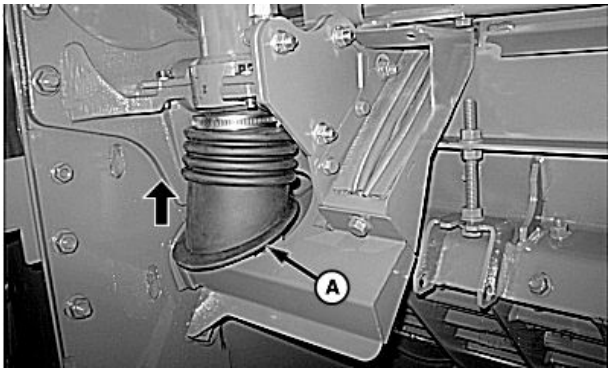

H109276 —UN—16OCT13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-4/15

ЕСКЕРТУ: Цилиндр құлпын алып тастау мақсатында, ойысты қайта орналастыру қажет.

8. Әр цилиндрдегі істік (A) пен цилиндрдің құлпын (B) алыңыз.

A—Істік (2 пайдаланылады)
B—Цилиндр құлпы (2 пайдаланылады)

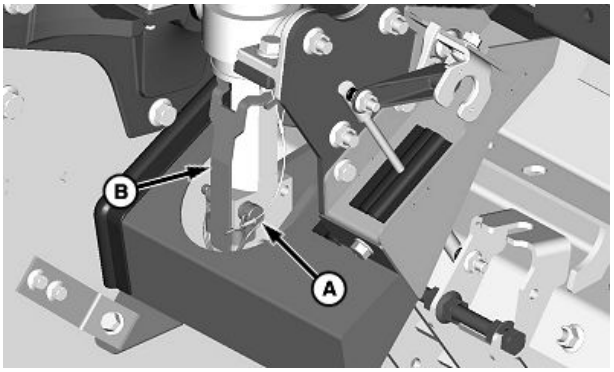

H113060 —UN—24FEB15

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-5/15

9. Ойыс пен "Z" өзегінің жинағын ұстап тұру үшін, ойысты теңестіру бұрандаларын (A) "Z" өзегіндегі (B) кронштейннен алыңыз және рельс арқылы орнатыңыз.
10. "Z" өзегі кронштейніне қарсы гайканы (C) қолмен бекітіңіз және арқалыққа қарсы екі жағына гайканы (D) сәл бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ: Баптауларды нөлге орнату үшін гайка (E) мен арқалық арасындағы аралықтың жеткілікті екенін тексеріңіз. Арқалыққа қарсы гайканы толығымен БЕКІТПЕҢІЗ.

A—Теңестіру бұрандалары (2 пайдаланылады)
B—"Z" өзегі
C—Гайка (2 пайдаланылады)
D—Гайка (2 пайдаланылады)
E—Гайка (2 пайдаланылады)

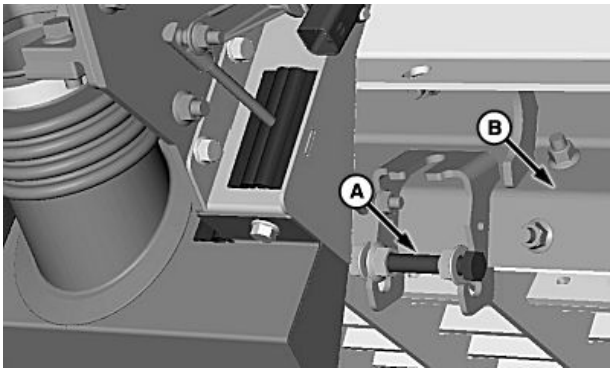

H109919 —UN—27FEB14

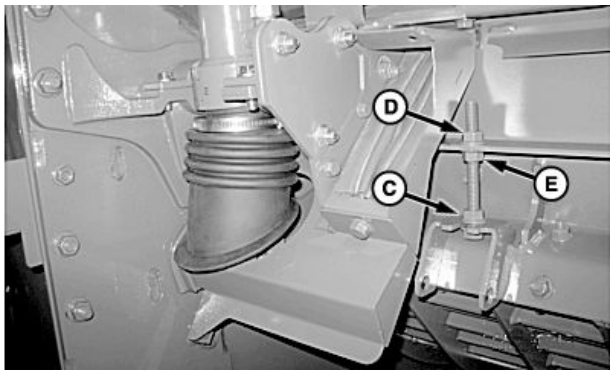

H109920 —UN—27FEB14

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-6/15

11. Контргайканы (A) цилиндр тежеуішінен (B) босатып, екі цилиндр штогындағы тежеуішті төмендетіңіз.
12. Кабинаның ішінен **Ойысты теңгеру** калибрлеуін енгізіңіз. (Қосымша нұсқаулар туралы білу үшін механик-жүргізуші нұсқаулығындағы калибрлеу процедураларын қараңыз.)
13. Калибрлеу үшін, цилиндрлерді баптау бойынша механик-жүргізушіге нұсқау беретін дисплейдегі нұсқауларды 2 қадамынан бастап қолданыңыз.

ЕСКЕРТУ: Кабинадан тыс келесі қадамдарды орындау барысында кілт қосқышы ҚОСУЛЫ күйінде қалуы ҚАЖЕТ.

A—Контргайка (2 пайдаланылады)

B—Цилиндр тежеуіші (2 пайдаланылады)

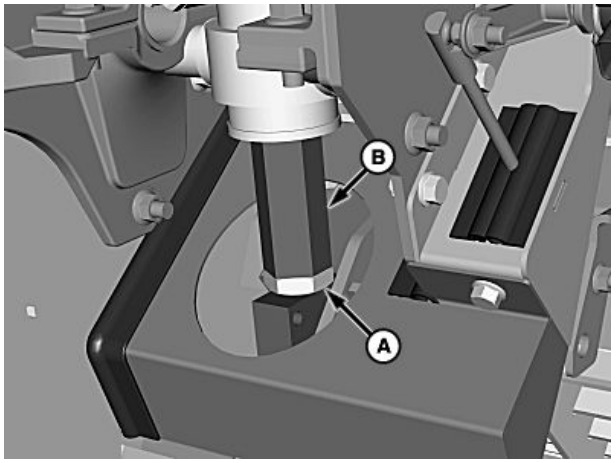

H109683 —UN—22JAN14

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-7/15

14. Беріліс қорабын нейтрал күйіне (B) ауыстыру үшін тұтқаны (A) жылжытыңыз.
15. Элементтер "сырт" етіп түспегенше ойысты жоғары қарай тарту арқылы роторды сағат тіліне қарсы бағытқа айналдырыңыз және артқы теңестіру бұрандасын бекітіңіз. "Сырт" еткен кезде теңестіру бұрандасын үш рет толығымен бұрап шығарыңыз.
16. Элементтер "сырт" етіп түспегенше ойысты жоғары қарай тарту арқылы роторды сағат тіліне қарсы бағытқа айналдырыңыз және алдыңғы теңестіру бұрандасын бекітіңіз. "Сырт" еткен кезде теңестіру бұрандасын үш рет толығымен бұрап шығарыңыз.
17. Элементтер "сырт" етіп түспегенше ойысты жоғары қарай тарту арқылы роторды сағат тіліне қарсы бағытқа айналдыруды жалғастырыңыз және артқы теңестіру бұрандасын бекітіңіз. "Сырт" еткен кезде теңестіру бұрандасын бір жарым айналымға бұрап шығарыңыз.
18. Элементтер "сырт" етіп түспегенше ойысты жоғары қарай тарту арқылы роторды сағат тіліне қарсы

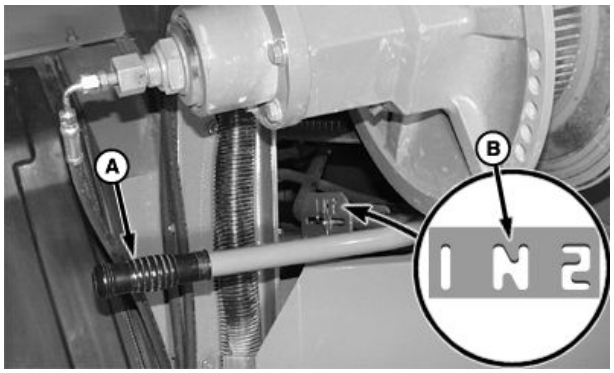

H96927 —UN—17JUN10

A—Тұтқа

B—Нейтрал күйі

бағытқа айналдыруды жалғастырыңыз және алдыңғы теңестіру бұрандасын бекітіңіз. "Сырт" еткен кезде теңестіру бұрандасын бір жарым айналымға бұрап шығарыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-8/15

19. Ойыстар орнында құлыпталуы үшін арқалыққа қарсы гайканы (A) бекемдеңіз.

A—Гайка 2 (қолданылған)

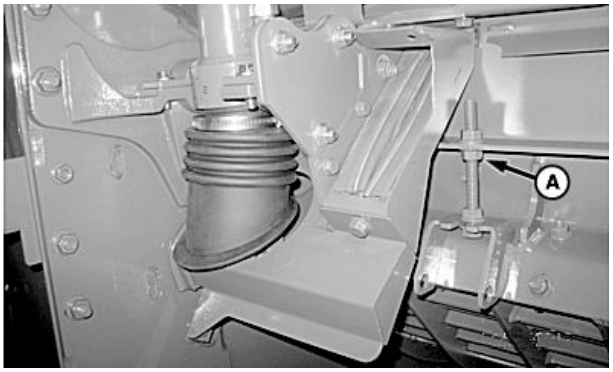

H109594 —UN—16DEC13

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-9/15

20. **Ойысты теңестіру** калибрлеудің 2-қадамы кезінде цилиндр тежеуіштерін дұрыс баптау өте маңызды болып табылады.

ЕСКЕРТУ: Цилиндр тежеуішін тым қатты бекемдемеңіз.

21. Цилиндр тежеуіштерін (A) цилиндр блоктарының (B) жанасу жақтарына дейін көрсеткі бағыты бойынша бұраңыз.

A—Цилиндр тежеуіштері (2 пайдаланылады)

B—Цилиндр блоктары (2 пайдаланылады)

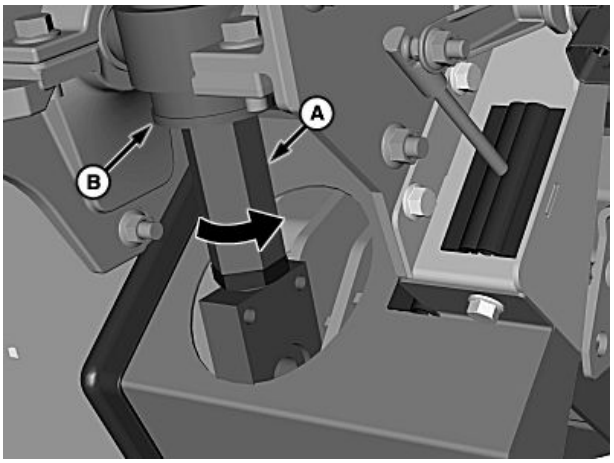

H109602 —UN—19DEC13

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-10/15

ЕСКЕРТУ: Контргайкаларды (A) бекітудің алдында, цилиндр құлыптарын (B) цилиндр тежеуіштерінің алты қырлы жазықтығына дұрыс жайғасымда орнатыңыз.

22. Цилиндр тежеуішіне (B) қарама-қарсы әр цилиндрге контргайканы (A) бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ: Теңестіру бұрандасы "Z" өзегінің кронштейні мен арқалыққа бекітілген күйде қалуы қажет.

23. **Ойысты теңестіру** калибрлеуінің аяқталуына дейін қалған қадамдарды жалғастырыңыз.

A—Контргайка (2 пайдаланылады)

B—Цилиндр тежеуіші (2 пайдаланылады)

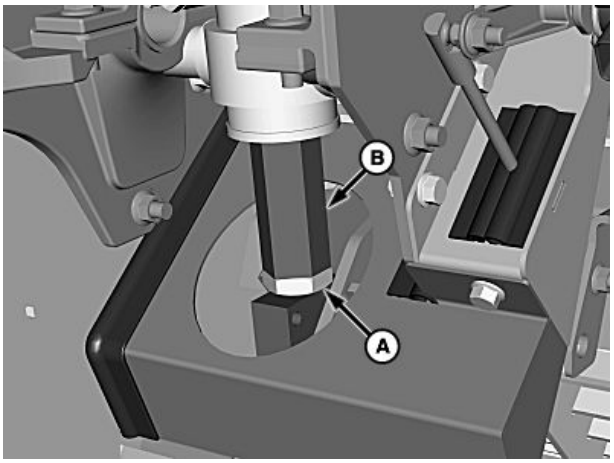

H109683 —UN—22JAN14

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-11/15

24. Калибрлеу қабылданса, теңгеру режимінен шығып, кілт қосқышын ӨШІРІП, теңгеру бұрандасын (A) алып тастаңыз.
25. Теңгеру бұрандаларын сақтау кронштейнінде (B) сақтаңыз.
26. Моторды іске қосып, калибрлеу мәзіріне өтіңіз және **Бастырма аралығын** калибрлеңіз (қосымша ақпарат үшін "Калибрлеу процедуралары" бөлімін қараңыз).

МАҢЫЗДЫ: Дисплейде калибрлеуді тоқтату жөнінде көрсететін ескерту хабарламасы пайда болуы мүмкін, себебі жүйе ойысты теңгеру күйіне сәйкес келмейтін ойыстың бастапқы күйін анықтады. Егер осы жағдай орын алса, Бастырма аралығын калибрлеуді тоқтатып, ойысты теңгеру процедурасын қайталаңыз және Бастырма аралығын калибрлеуді қайталаңыз.

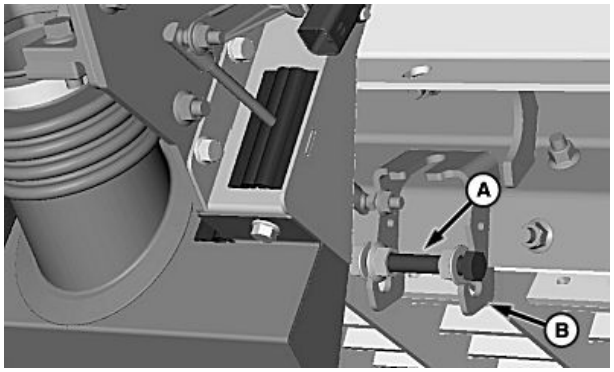

H109603 —UN—19DEC13

A—Теңгеру бұрандасы (2 пайдаланылады)

B—Сақтау кронштейні (2 пайдаланылады)

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-12/15

27. Ойысты 35-ке дейін ашып, алдында алынған цилиндрдің қауіпсіздік тежеуіші (B) мен істікті (A) әр цилиндрге орнатыңыз.

A—Істік (2 пайдаланылады)

B—Цилиндр құлпы (2 пайдаланылады)

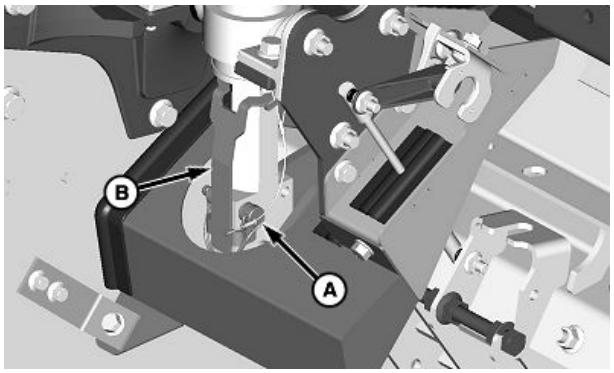

H113060 —UN—24FEB15

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-13/15

28. Резеңке тығыздауыштың (A) төменгі жағын екі цилиндрге де орнатыңыз.

A—Резеңке тығыздауыш (2 пайдаланылады)

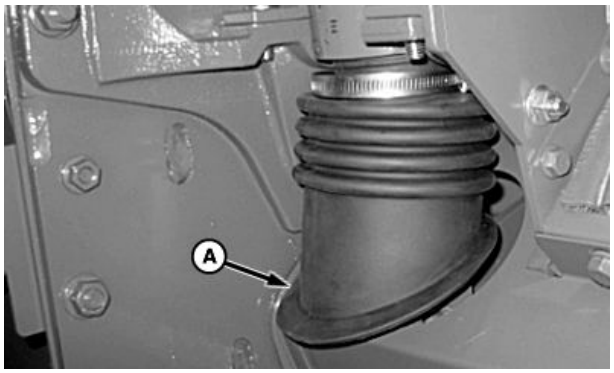

H109821 —UN—10FEB14

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-14/15

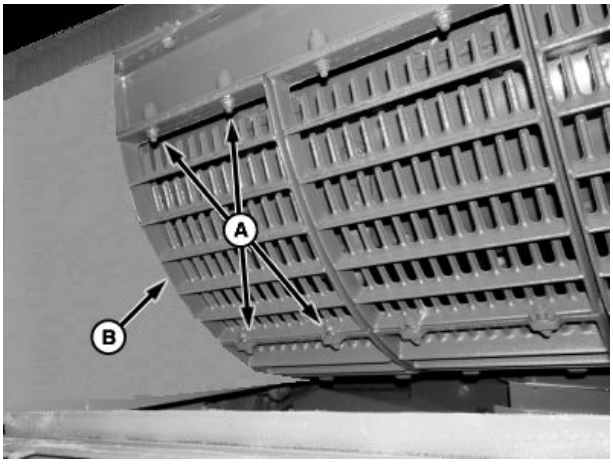

H109596 —UN—17DEC13

Стандартты құйма сепараторының торы

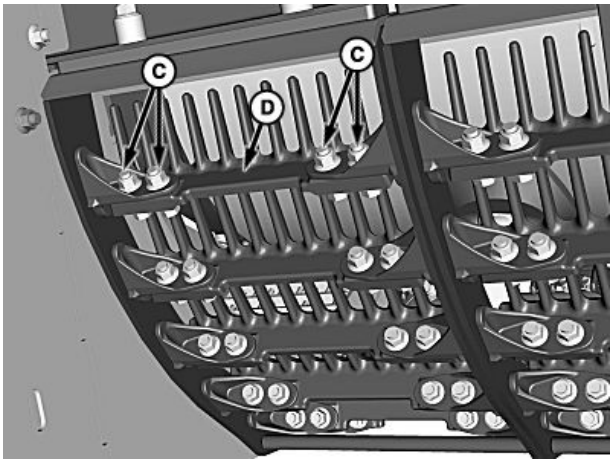

H109682 —UN—22JAN14

Ауыр режим сепараторының торы

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Сепаратор торы
C—Бұрандалар және гайкалар
D—Сепаратор торының сызықтары

29. Стандартты сепаратор торымен жабдықталған машиналарда бұрандаларды (A) қолдана отырып, сепаратор торын (B) орнатыңыз.
30. Машина ауыр режимді сепаратор торларымен жабдықталса, бұрандалар мен гайкаларды (C) қолдана отырып сепаратор торының сызықтарын (D) орнатыңыз. Сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Ауыр режимді сепаратор торларының бұрандалары мен құлыптау гайкалары—Айналдыру моменті	73 Н·м (54 фунт·фут)

31. Ротор жетегінің беріліс қорабын алдыңғы күйге ауыстырыңыз.
32. Сепаратордың алдында алынған тексеру жабындарын және қалқандарын орнатыңыз.

OUO6075,00042FF -KK-08JUN16-15/15

Сепаратордың жоғарғы қақпақ құлақтары (жабдықталған болса)

Сепаратордың жоғарғы қақпақ құлақтары (A) машинаның оң жағында, таза дәндерді тазалағыш түсіру шнегінің артында орналасқан.

Сепаратордың жоғарғы қақпақ құлақтарын бағдарлама арқылы екі түрлі күйге баптауға болады.

ЕСКЕРТУ: Сепараторды қосымша күйде жұмыс істету белгілі бір дәндерде және жағдайларда дәннің жоғалуын арттыруы мүмкін. Сабан сапасын жақсарту үшін сепаратордағы дәнді күту уақыты азайтылған.

- (B)—Кеңейтілген күй
- (C)—Стандартты күй

Күйлерді бағдарлама арқылы өзгерту әдісі туралы ақпаратты «CommandCenter дисплей экрандары» бөліміндегі «Қалдықты басқару баптауларын орнату» мақаласында қараңыз.

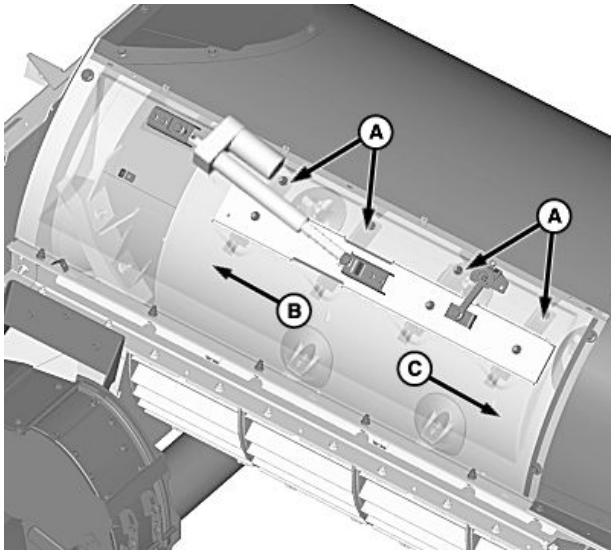

H97060 —UN—22JUN10

A—Сепаратордың жоғарғы қақпақ құлақтары
B—Кеңейтілген күй
C—Стандартты күй

OUO6075,0000811 -KK-12OCT10-1/1

Бастырма элементтері және тістер (TriStream роторы)—алу және орнату

МАҢЫЗДЫ: Ротор – теңгерілген жиын. Балансты сақтау үшін элементтер мен тістер үштен ауыстырылуы қажет. Ауыстыру жинақтары қызметтік бөлшектер арқылы қолжетімді және оларға алдын ала қолданылған ирек ойма құлпы және пломбасы бар жаңа бұрандалар кіреді. Босап кеткен тістер немесе элементтер машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Тістер немесе элементтер ауыстырудан басқа мақсатта алынуға қажет етсе, алу алдында тіс(тер)/элемент(тер) және ротор орнын белгілеңіз. Балансты сақтау үшін алынған дәл сол жерге орнатыңыз. Әрқашан да жаңа бұрандаларды пайдаланыңыз.

Егер тіс бұзылғандықтан немесе зақымдалғандықтан ауыстырылса, ұштарды және алдыңғы айқас шнектің тазалаңыз. Бастапқы іске қосу алдында бұлай істемеу бұзылған тістерге қайта айналуға мүмкіндік беруі мүмкін және тістердің зақымдалуын қайта тудыруы мүмкін.

1. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
2. Роторға қол жеткізу үшін қажетінше сепаратор торларын немесе ойыс бөлімдерін алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машина опциясына байланысты, осы бөлімдегі келесілерді қараңыз:

- *Ойыс бөлімдері (стандартты ойысты баптау)—Алу және орнату*
- *Ойыс бөлімдері (белсенді ойысты оқшаулау)—Алу және орнату*

3. KXE10110 аралық датчигін пайдаланып бастырма элементтеріндегі және сепаратор тістеріндегі тозуды тексеріңіз.

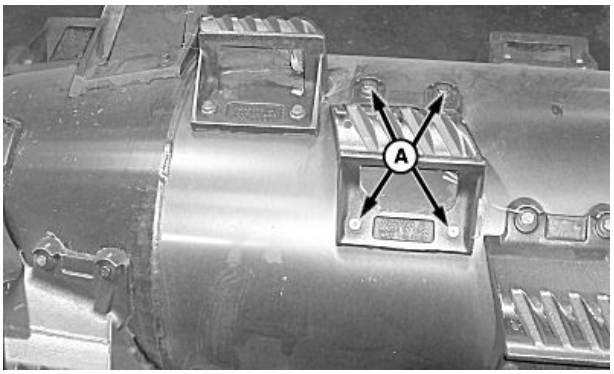

H82539 —UN—07MAR05

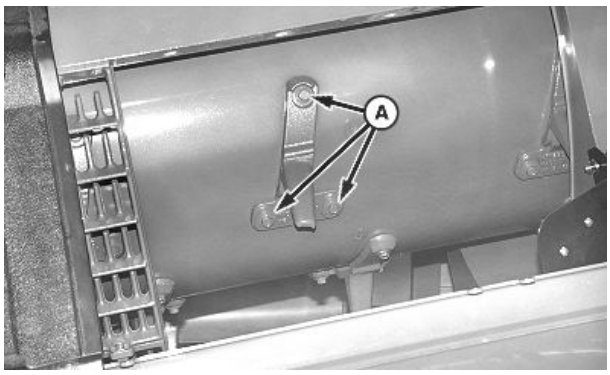

H73898 —UN—30OCT02

A—Бұранда

4. Бұрандаларды (A) және бастыру элементін немесе тісін алыңыз.

Келесі бетте жалғасады

5. RIVNUT® оймалы енгізілімдерін (A) тексеріңіз. Зақымдалған болса, ауыстырыңыз.
6. Егер бір элементті немесе тісті ауыстыру қажет болса, барлығын топ ретінде ауыстырыңыз. Мысалы: 2 элемент ауыстыруды қажет етсе, 1 және 3 элементтерін де ауыстырыңыз.
7. Элементтерді және тістерді анықтау үшін бастыру элементтері және сепаратор тісінің орны диаграммасын пайдаланыңыз.
8. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Бастыру элементінің және сепаратор тісінің бұрандалар—Айналдыру моменті	90 Н·м (66 фунт-фут)

RIVNUT – RIVNUT Engineered Products Inc. компаниясының сауда белгісі.

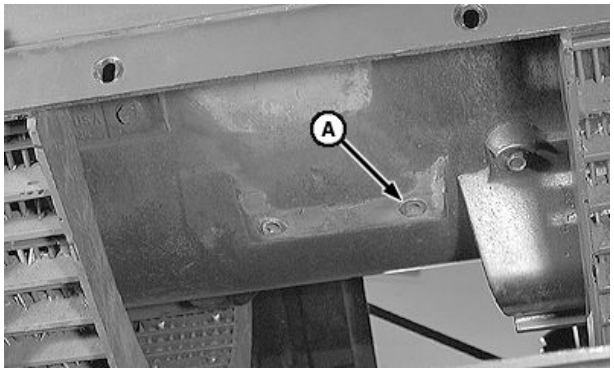

H54006 —UN—18FEB99

A—Ирек оймалы ендірме

OUO6075,0001804 -KK-13MAY14-2/2

Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы)

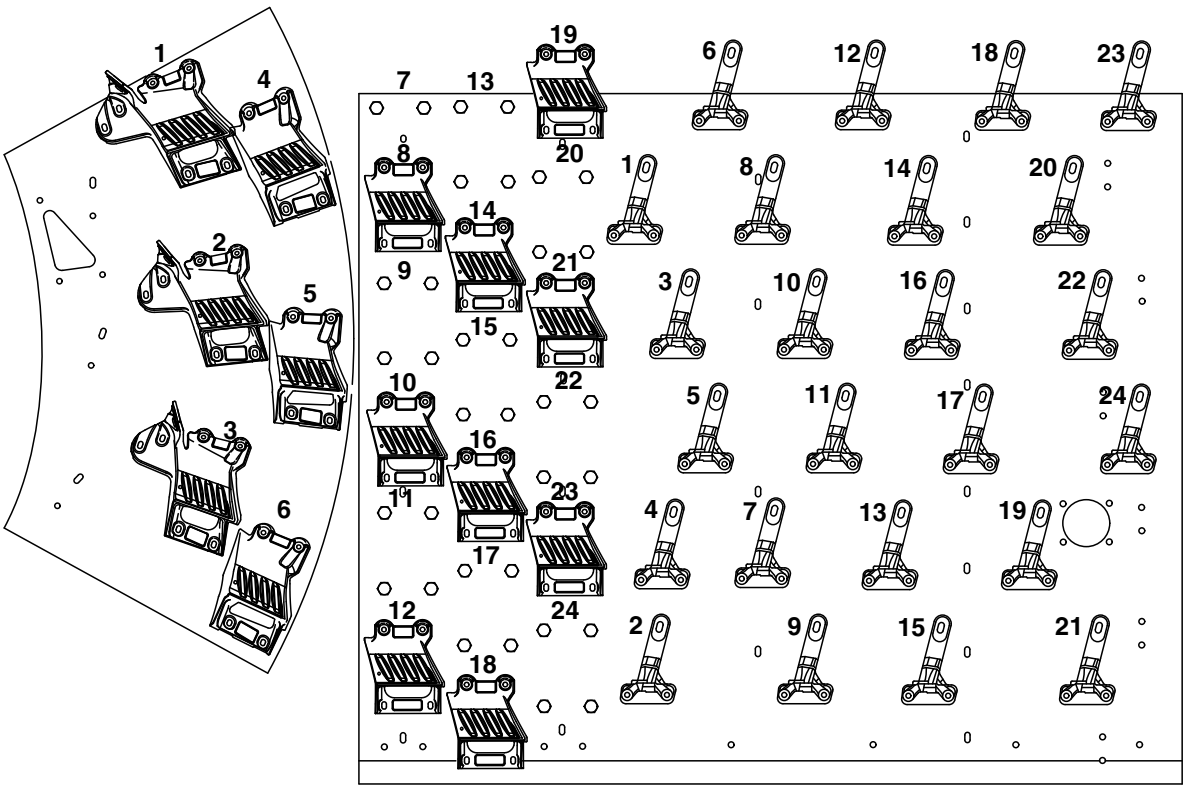

H82830 —UN—23MAR05

ЕСКЕРТУ: Тығыздық бумасы конфигурациясы қажет болса, роторда "О" әрпі басылған орындарда қатты дән конфигурациясына қосымша элементтерді қосуға болады.

Бастырма элементтерінің топтары (қатты дән ротор конфигурациясы)	Сепаратор тістерінің топтары (қатты дән ротор конфигурациясы)
1-топ элементтері = 1, 2, 3	**1 топ тістері =** 1, 4, 5
2-топ элементтері = 4, 5, 6	**2 топ тістері =** 2, 3, 6
3-топ элементтері = 8, 10, 12	**3 топ тістері =** 8, 9, 11
4-топ элементтері = 14, 16, 18	**4 топ тістері =** 7, 10, 12
5-топ элементтері = 19, 21, 23	**5 топ тістері =** 13, 16, 18
	6 топ тістері = 14, 15, 17
	7 топ тістері = 19, 22, 23
	8 топ тістері = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81 -KK-22MAR11-1/1

Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)

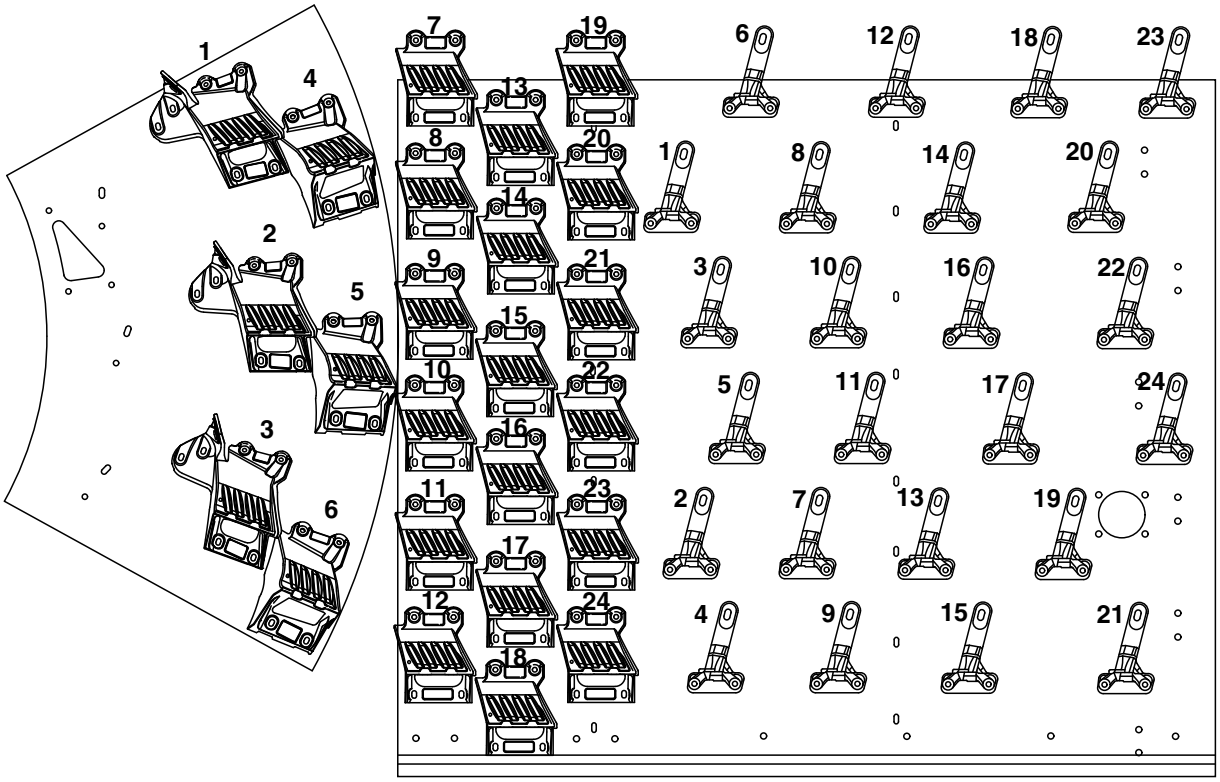

ЕСКЕРТУ: Тығыздық бумасы конфигурациясы тек алқапқа ауысуға арналған.

Бастырма элементтерінің топтары (тығыздық бумасы ротор конфигурациясы)	Сепаратор тістерінің топтары (тығыздық бумасы ротор конфигурациясы)
1-топ элементтері = 1, 2, 3	**1 топ тістері =** 1, 4, 5
2-топ элементтері = 4, 5, 6	**2 топ тістері =** 2, 3, 6
3-топ элементтері = 7, 9, 11	**3 топ тістері =** 8, 9, 11
4-топ элементтері = 8, 10, 12	**4 топ тістері =** 7, 10, 12
5-топ элементтері = 13, 15, 17	**5 топ тістері =** 13, 16, 18
6-топ элементтері = 14, 16, 18	**6 топ тістері =** 14, 15, 17
7-топ элементтері = 19, 21, 23	**7 топ тістері =** 19, 22, 23
8-топ элементтері = 20, 22, 24	**8 топ тістері =** 20, 21, 24

OUO6075,0000B80 -KK-22MAR11-1/1

Бастырма элементтері және тістер (өзгермелі ағын роторы)—алу және орнату

Бастыру элементтері

МАҢЫЗДЫ: Ротор – теңгерілген жиын. Теңгеруді сақтау үшін элементтерді үш-үштен ауыстыру керек. Бірнеше жинақты орнатқанда, элементтерді араластырып, сәйкестерін таппаңыз. Ауыстыру жинақтары қосалқы бөлшектер түрінде қолжетімді және оларға алдын ала қолданылған ирек ойма құлыпы және пломба қолданылған жаңа бұрандалар кіреді. Әрқашан жаңа бұрандаларды пайдаланыңыз. Босап кеткен элементтер машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

1. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
2. Бастырма элементтеріне қол жеткізу үшін ойыс бөлімдерін қажетінше алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машина опциясына байланысты, осы бөлімдегі келесілерді қараңыз:

- *Ойыс бөлімдері (стандартты ойысты баптау)—Алу және орнату*
- *Ойыс бөлімдері (белсенді ойысты оқшаулау)—Алу және орнату*

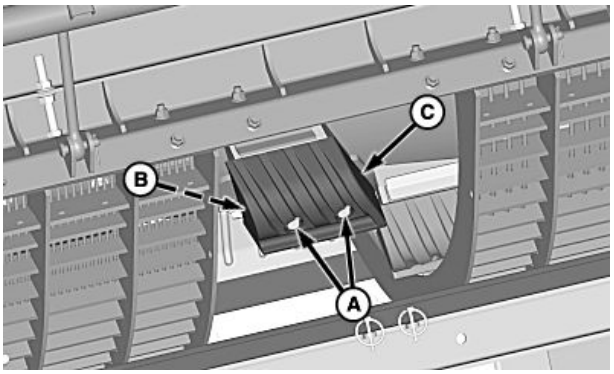

H94732 —UN—22SEP09

A—Бұрандалар
B—Ирек оймалы скоба
C—Бастыру элементі

3. KXE10110 аралық датчигін пайдаланып ойыс бөлімдеріндегі тозуды тексеріңіз.
4. Бұрандаларды (A) алып, тастаңыз және қажетінше бастырма элементінен (C) алынған ирек оймалы скобаны (B) сақтаңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001805 -KK-13MAY14-1/4

5. Ротор негізіне ауыстыру бастырма элементін (A) орнатыңыз. (Бастырма элементтерін анықтау үшін бастырма элементтерінің орындары диаграммасын пайдаланыңыз).

Бастыру элементтерінің топтары
1-топ элементтері = 1, 2, 3
2-топ элементтері = 4, 5, 6
3-топ элементтері = 7, 8, 9
4-топ элементтері = 10, 11, 12
5-топ элементтері = 13, 14, 15

6. Элемент дөңесі (B) ротор негізінің тесіктері (C) арқылы толығымен өткенін тексеріңіз.
7. Алдында алынған ирек оймалы скобаны (D) және берілген бұрандаларды (E) орнатыңыз.
8. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бастырма элементтерінің бұрандалары—Айналдыру моменті..... 87 ± 9 Н м (64 ± 7 фунт-фут)

МАҢЫЗДЫ: Бекемдегеннен кейін элементтердің тиісті түрде кигізілгенін тексеріңіз.

Күріш бастырма элементтері жүгері/дән бастырма элементтерінен биігірек. Ойыс деңгейін баптау керек.

9. Ойыс деңгейін баптаңыз. (Осы бөлімде «Ойыс деңгейін баптау» мақаласын қараңыз).
10. Ойыс деңгейін баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Машина опциясына байланысты, осы бөлімдегі келесілерді қараңыз:

- *Ойысты теңестіру (стандартты ойысты баптау)*
- *Ойысты теңестіру (белсенді ойысты оқшаулау)*

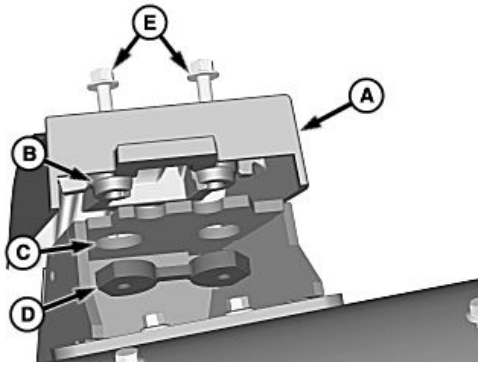

H94747 —UN—24SEP09

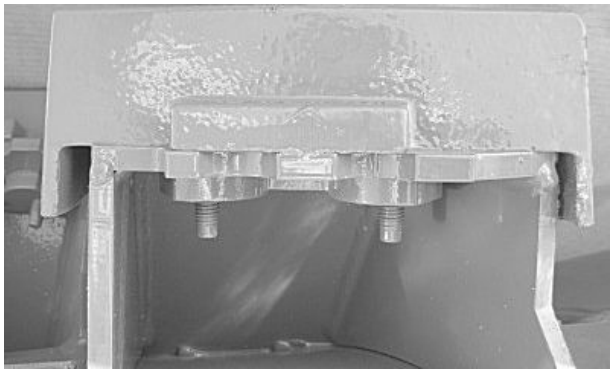
H97768 —UN—25AUG10

Толығымен кигізілген

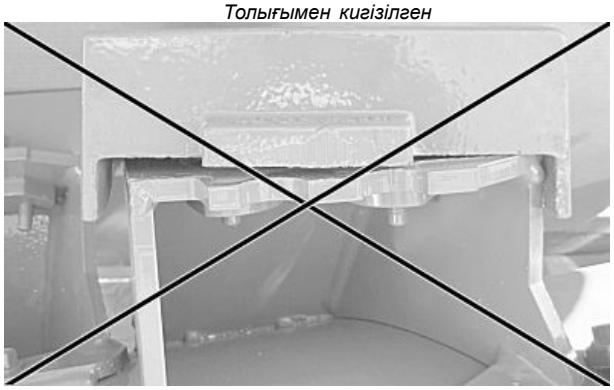
H97769 —UN—26AUG10

Толығымен кигізілмеген

A—Бастыру элементі
B—Элемент дөңесі
C—Ротор негізінің тесігі
D—Ирек оймалы скоба
E—Бұрандалар

Келесі бетте жалғасады

Сепаратор тістері

МАҢЫЗДЫ: Ротор – теңгерілген жиын. Теңгерімді сақтау үшін тістерді жұп-жұппен ауыстыру керек. Бірнеше жинақты орнатқанда, элементтерді араластырып, сәйкестерін таппаңыз. Әрқашан жаңа бұрандаларды пайдаланыңыз. Босап кеткен тістер машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

1. Сепаратор тістеріне қол жеткізу үшін сепаратор торларын қажетінше алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машина опциясына байланысты, осы бөлімдегі келесілерді қараңыз:

- *Ойыс бөлімдері (стандартты ойысты баптау)—Алу және орнату*
- *Ойыс бөлімдері (белсенді ойысты оқшаулау)—Алу және орнату*

2. KXE10110 аралық датчигін пайдаланып сепаратор тістеріндегі тозуды тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Оңай алу үшін ротордың беріліс қорабын нейтрал күйге ауыстырыңыз.

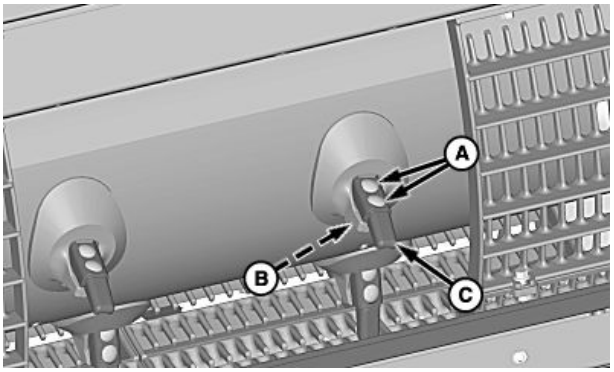

H94733 —UN—22SEP09

A—Дөңгелек басты бұрандалар
B—Құлыптау гайкалары (2 пайдаланылады)
C—Сепаратор тістері

3. Қажетінше дөңгелек басты бұрандаларды (A), гайкаларды (B) және сепаратор тістерін (C) алыңыз және тастаңыз.

OUO6075,0001805 -KK-13MAY14-3/4

МАҢЫЗДЫ: Тиісті теңгерімді сақтау үшін сепаратор тістерін жұп-жұппен ауыстыру КЕРЕК.

Сепаратор тісінің жұптары	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20

4. Берілген сепаратор тісін (A) ротор негізіне (B) орнатыңыз. (Сепаратор тістерін анықтау үшін сепаратор тістерінің орындарының диаграммасын пайдаланыңыз).
5. Берілген дөңгелек басты бұрандаларды (C) орнатып, гайкалармен (D) бекітіңіз.
6. Гайкаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Тіс бұрандалары—Айналдыру моменті..... 75 ± 11 Н м (55 ± 8 фунт-фут)

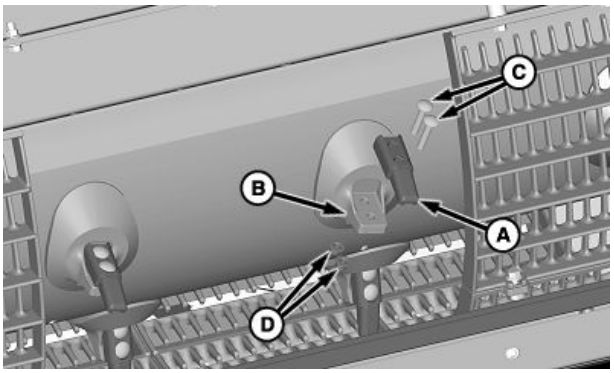

H94751 —UN—25SEP09

A—Сепаратор тісі
B—Ротор негізі
C—Дөңгелек басты бұрандалар
D—Гайкалар

OUO6075,0001805 -KK-13MAY14-4/4

Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы)

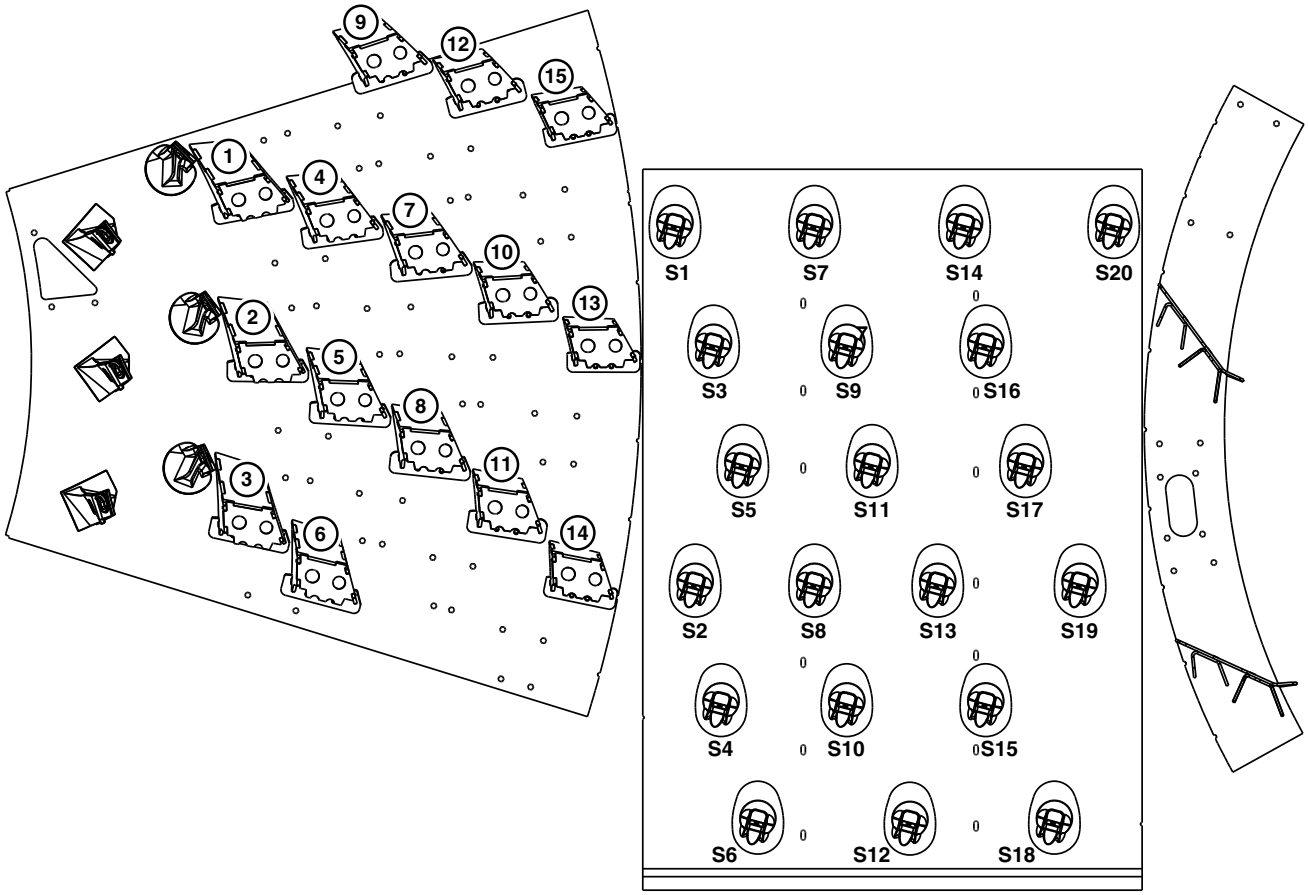

OUO6075,0000B83 -KK-07APR11-1/1

Бастырма элементінің және сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)

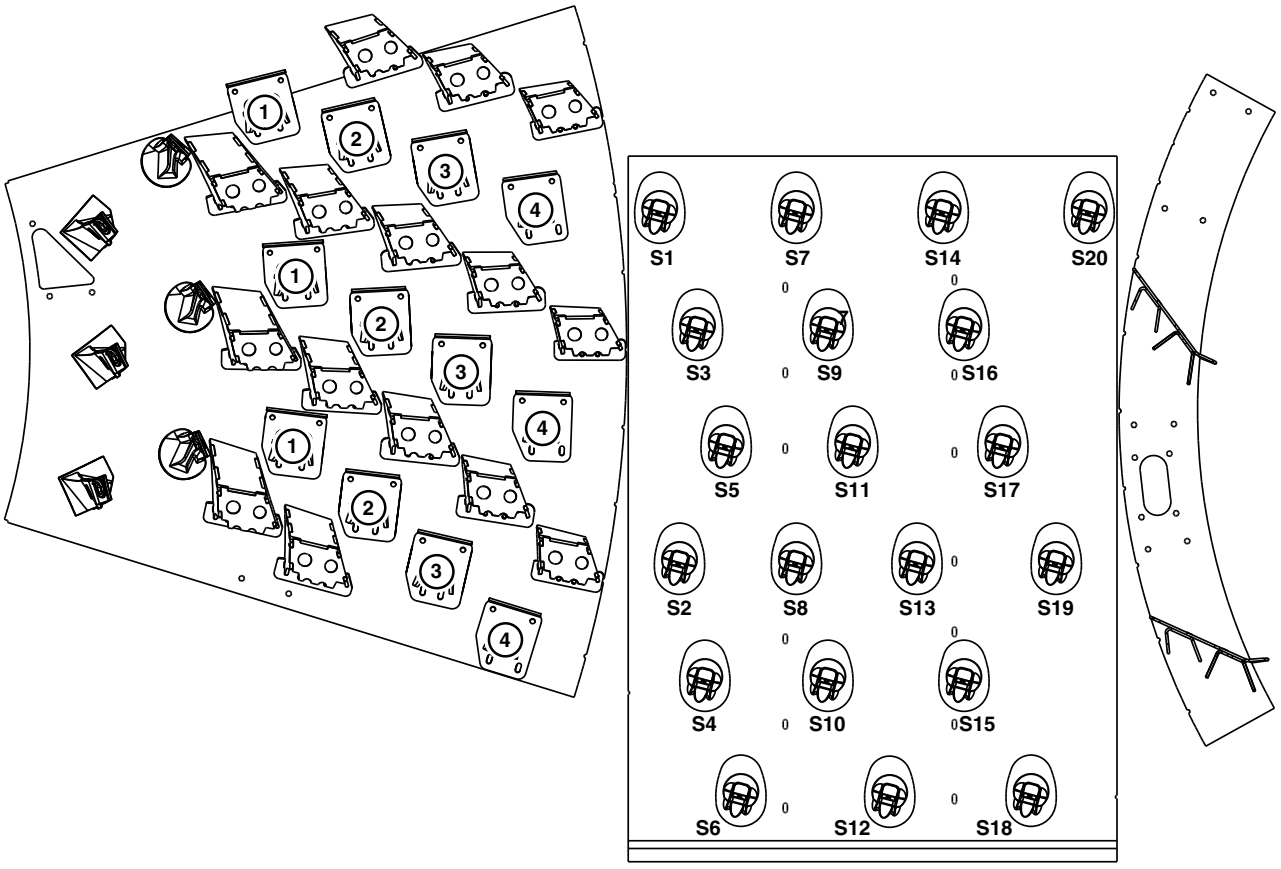

OUO6075,0000B84 -KK-07APR11-1/1

Posi-Torq™ сепараторы—екі ауқымды

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ашудың алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті Posi-Torq™ сепараторын ауыстырмай тұрып шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Зақымдалудың алдын алу үшін үлкен екпе жинауларымен ең төмен мүмкін жылдамдықты пайдаланыңыз.

Төменнен жоғары жылдамдыққа немесе жоғарыдан төмен жылдамдыққа ауысу үшін тұтқаны (A) бекітілген нейтрал күйге жылжытыңыз.

Төмен жылдамдық күйі (B) үшін тұтқаны сепаратордың шеткі бетіне қарай итеріңіз.

Жоғары жылдамдық күйі (C) үшін тұтқаны сепаратордың шеткі бетінен ары итеріңіз.

Жетекті толығымен қосу үшін білік тұтқасын жылжыту кезінде өзгермелі шкивтерді кішкентай мөлшерде бұру қажет болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Берілістер толығымен қосылғанын тексеріңіз.

Сепаратор жылдамдықтарын ауыстырғанда жаңа жылдамдық ауқымын білу үшін қуатты ҚОСЫП, ӨШІРІҢІЗ.

Ұзақ уақыт бойы 530 айн/мин төмен жұмыс істесеңіз, төмен жылдамдыққа ауысыңыз.

A—Тұтқа
B—Төмен жылдамдық күйі (1)
C—Жоғары жылдамдық күйі (2)

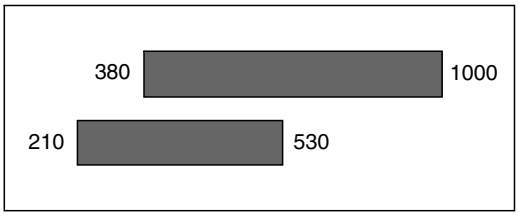

H96714 —UN—02JUN10

Жылдамдық ауқымдары (S660)

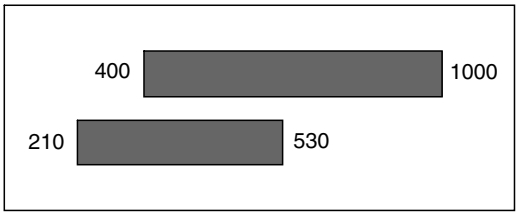

H96715 —UN—02JUN10

Жылдамдық ауқымдары (S670, S680, S685 және S690)

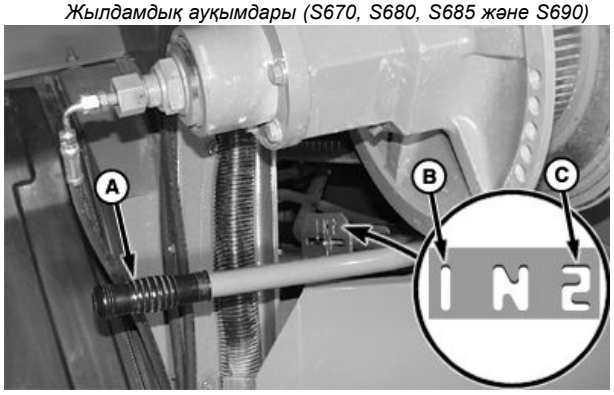

H96936 —UN—17JUN10

Posi-Torq – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

WM05597,0001351 -KK-06JUL15-1/1

Сепаратор жетекші білігінің тесігі—баптау

МАҢЫЗДЫ: Егер саңылау 10 мм-ден (3/8 дюйм) үлкен болса, ол шкивтің жүрісін шектейді. Осы ақаулардың кез келгені жетек өзгермелі жетектің жоғары шегінде жұмыс істегенде орын алады:

- **Белдіктің созылуы немесе бүлінуі**
- **Мойынтірек немесе біліктің бүлінуі**

Егер саңылау 6 мм-ден (1/4 дюйм) азырақ болса, ол айналдыру моментінің сезімталдылығын шектейді. Осы бүлінулердің кез келгені жетек өзгермелі ауқымның төмен шегінде жұмыс істегенде орын алады:

- **Белбеу бүлінуі**
- **Белдіктің сырғуы**

Егер өзгермелі жетектің жоғары шегінде жұмыс істегенде жоғары жылдамдыққа жетудің ақаулығы бар болса немесе өзгермелі ауқымның төмен шегінде жұмыс істегенде белдіктің сырғуы орын алса, дұрыс емес тесікті тексеріңіз. Жақсы өнімділікке жету үшін тесікті сипаттамаға сай орнатыңыз.

Сипаттама

Шкивтер—Тесік	8 мм ± 2 мм (5/16 дюйм ± 1/16 дюйм)

Сепаратор қосылған кезде жүргізілген шкивтерге жабылуға мүмкіндік беріп, сепаратор жетегін төменгі жылдамдыққа орнатыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Беріліс қорабындағы бұрандаларды (A) босатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Белдікті шкивтердің арасында тиісті түрде орнату үшін беріліс қорабын нейтрал күйіне ауыстырыңыз. Тарту муфтасын баптағанда шкивтерді қолмен айналдырыңыз.

Гайканы (B) босатып, механикалық шкивтердің арасында көрсетілген саңылауға жету үшін тарту муфтасын (C) баптаңыз.

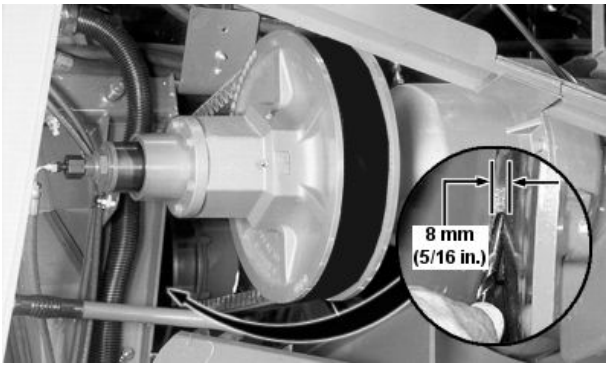

H75081 —UN—07FEB03

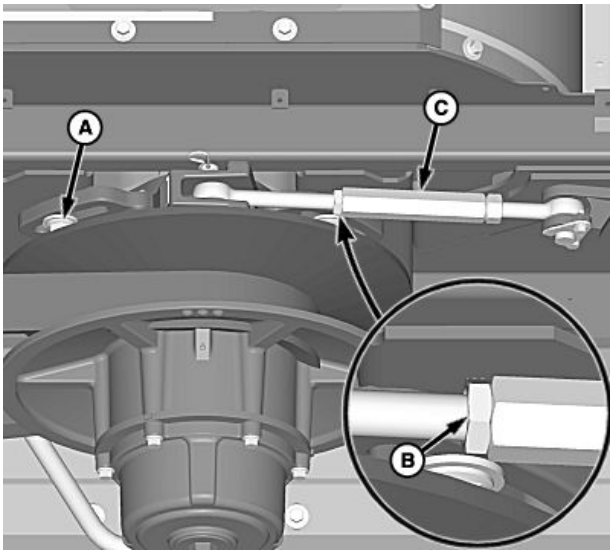

H101227 —UN—26APR11

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Гайка
C—Тарту муфтасы

Сипаттама

Шкивтер—Тесік	8 мм (5/16 дюйм)

Гайканы (B) және бұрандаларды (A) бекемдеңіз.

Беріліс қорабын қалаған жылдамдық ауқымына ауыстырыңыз.

OUO6075,0000BE3 -KK-27APR11-1/1

Сепаратордың ауыспалы жетек белдігі—Ауыстыру

Сепаратор қосылған кезде жүргізілген шкивтерге жабылуға мүмкіндік беріп, сепаратор жетегін төменгі жылдамдыққа орнатыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Беріліс қорабын нейтрал күйге ауыстырыңыз.

Екі кілтті пайдаланып айналмалы гидравликалық байланыс құралындағы шлангты (A) ажыратыңыз.

Май қуысындағы вакуумды кетіру үшін қақпақты (B) тазалап, алыңыз.

Жетекші шкивтерді толығымен ашыңыз.

ЕСКЕРТУ: Сепаратордың айнымалы жетек белдігіне жету үшін қалқандарды алыңыз.

Беріліс қорабындағы бұрандаларды (C) босатыңыз.

Беріліс қорабын және шкивтер жиынын солға қарай жылжыту үшін гайканы (D) босатып, тарту муфтасын (E) баптаңыз.

Белдікті алыңыз және ауыстырыңыз. Қауіпсіздік белдігіне қарай шығыршықтарды қолмен айналдырыңыз.

Механикалық шкивтердің арасында көрсетілген саңылауға жету үшін шкивтерді айналдырыңыз және тарту муфтасын баптаңыз.

Сипаттама

Шкивтер—Тесік	8 мм (5/16 дюйм)

Гайканы (D) және бұрандаларды (C) бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Сепаратордың айнымалы жетек белдігіне жету үшін алдында алынған қалқандарды орнатыңыз.

Жетекші шкивке қақпақты (B) және гидравликалық шлангты (A) орнатыңыз.

Беріліс қорабын қалаған жылдамдық ауқымына ауыстырыңыз.

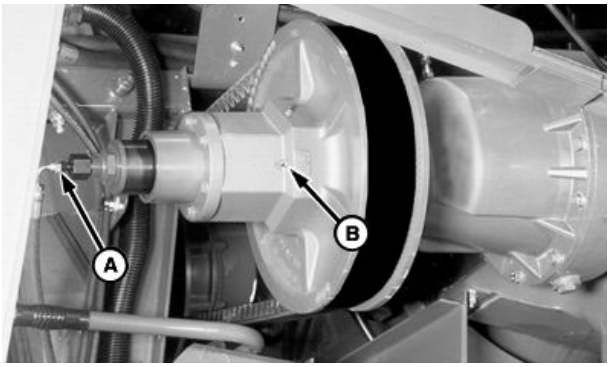

H101228 —UN—26APR11

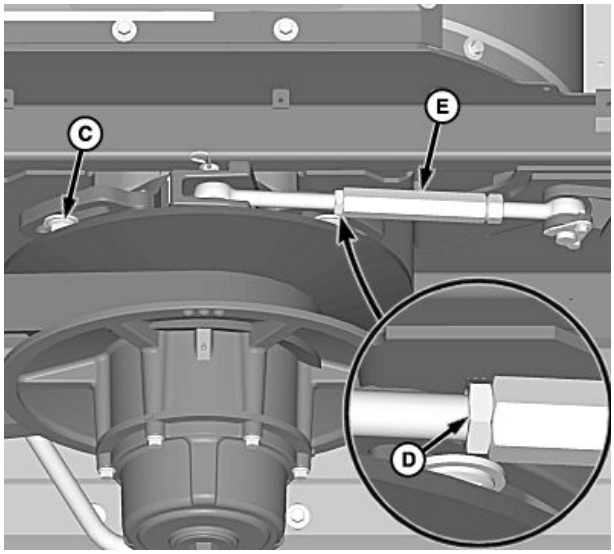

H101229 —UN—26APR11

A—Шланг
B—Тығын
C—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
D—Гайка
E—Тарту муфтасы

Моторды оталдырыңыз және сепараторды қосыңыз. Ауыспалы цикл жылдамдық диапазонын бірнеше рет өтеді. Сепаратор жетегін өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ: Бірнеше сағаттан кейін шкив қақпағын тексеріңіз және ұсынылғандай баптаңыз.

OUO6075,0000BE4 -KK-27APR11-1/1

Шнектің станина үлестіргіштері

Еңістерде жинау кезіндегі дәннің жоғары шығының болдырмау немесе материалдың бүйірлік беттің бір жағына жиналмауын болдырмау үшін, шнектің станина үлестіргіштерін (A) жоғары бағыттаңыз.

A—Шнектің станина үлестіргіштері

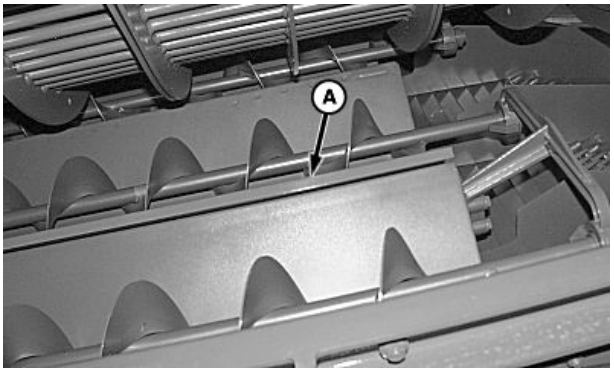

H83545 —UN—20MAY05

OUO6075,0000755 -KK-20MAR07-1/1

Жүк түсіру битерінің белдігі—Баптау

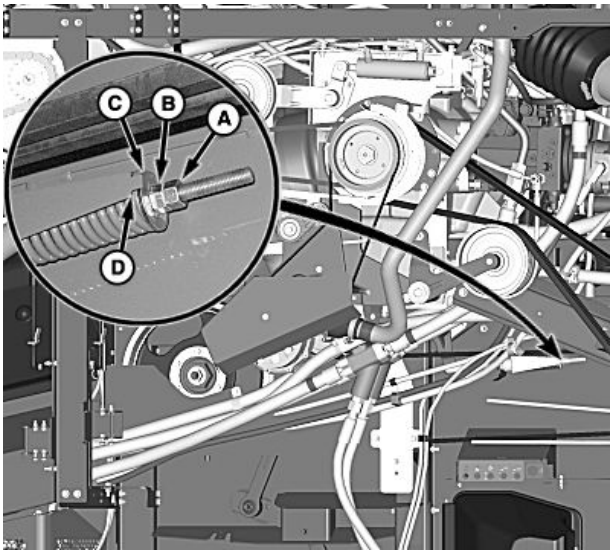

H108263 —UN—18JUN13

S660 және S670

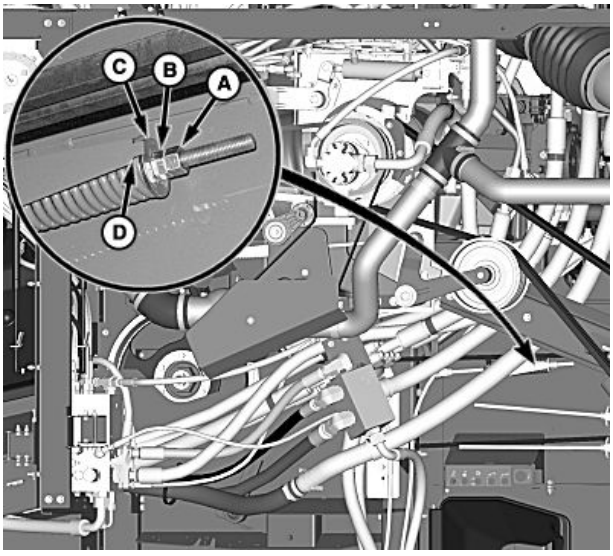

H108264 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

OUO6075,0001528 -KK-18JUN13-1/1

Жүк түсіру битерінің белдігі—Ауыстыру

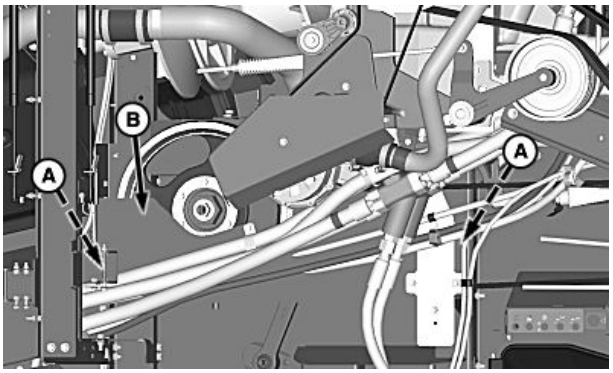

H108265 —UN—18JUN13

S660 және S670

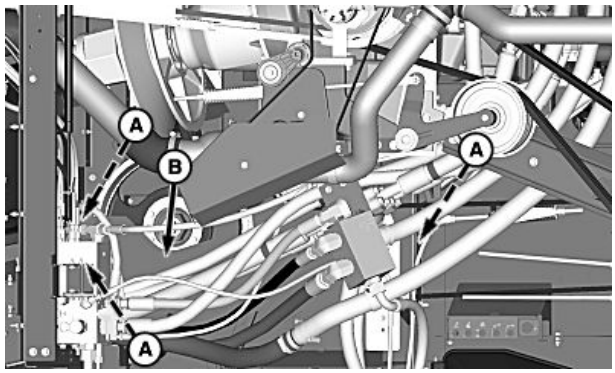

H108266 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Бұрандалар **B—Қалқан**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Бұрандаларды (A) алыңыз да, машинаның сол жағында, артынан қалқанды (B) алыңыз.

OUO6075,0001529 -KK-18JUN13-1/8

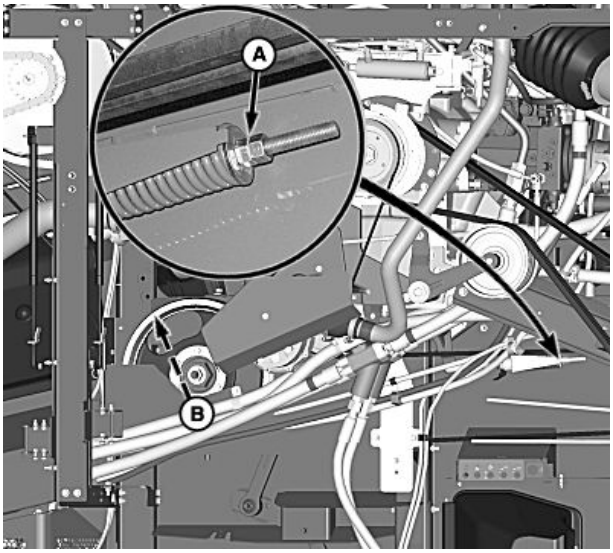

H108267 —UN—18JUN13

S660 және S670

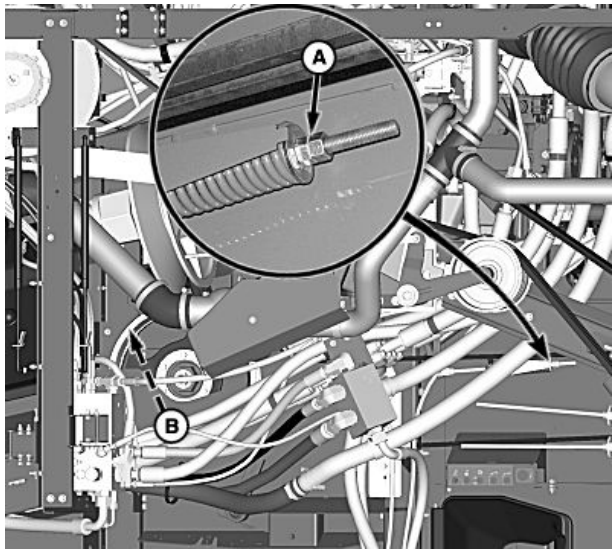

H108268 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Гайкалар **B—Жүк түсіру битерінің белдігі**

Гайкаларды (A) босатыңыз да, шкивтен белдікті (B) алыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001529 -KK-18JUN13-2/8

Үлестіргіш жабдықталған машиналар

Бұрандалар (A) мен қалқанды (B) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар **B—Қалқан**

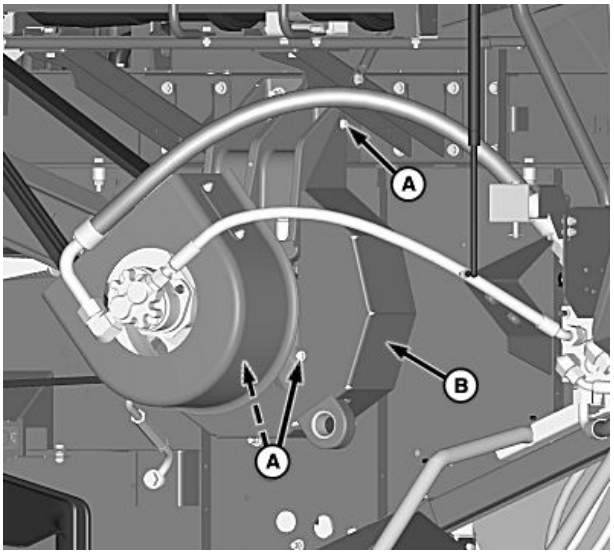

H99547 —UN—05JAN11

OUO6075,0001529 -KK-18JUN13-3/8

Аралық біліктен белдікті (A) алыңыз да, тастаңыз.

Аралық білікке ауыстыру жүк түсіру битерінің белдігін орнатыңыз.

Алдында алынған қалқанды және бұрандаларды орнатыңыз.

A—Жүк түсіру битерінің белдігі

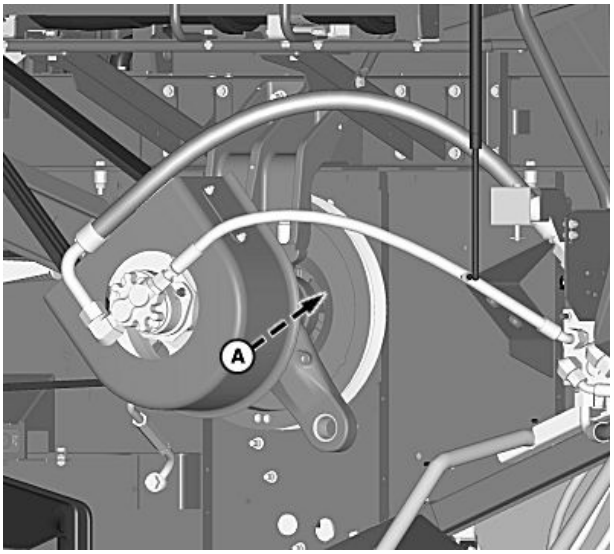

H100562 —UN—03MAR11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001529 -KK-18JUN13-4/8

Шалғышпен жабдықталған машиналар

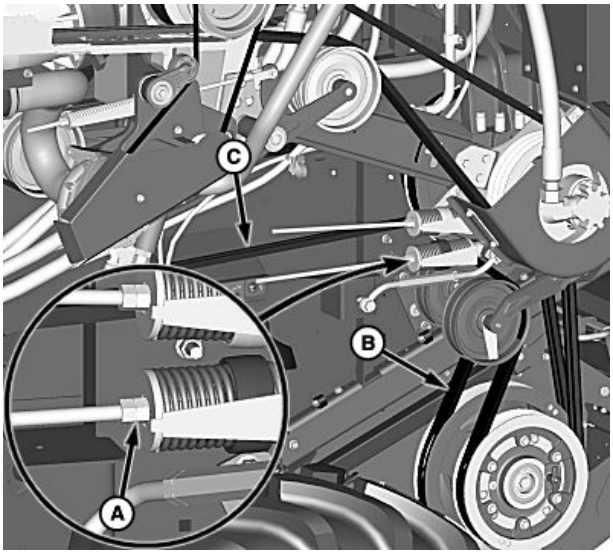

H108269 —UN—18JUN13

S660 және S670

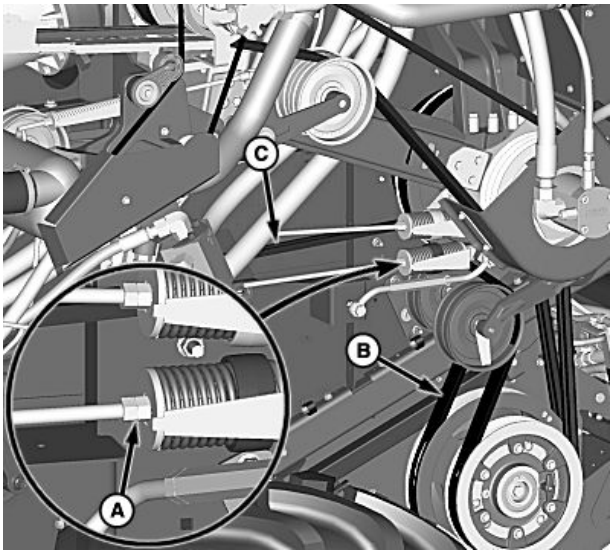

H108270 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Гайкалар
B—Ішкі шалғыш жетегінің белдігі
C—Жүк түсіру битерінің белдігі

Сол жақ шеткі беттегі қосқышпен шалғыш жинағын толығымен көтеріп, шалғыш қалқандарын алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қайта жинауда көмектесуі үшін босату алдында керу гайкаларының орнын белгілеңіз.

Гайкаларды (A) босатыңыз да, шкивтен ішкі белдікті (B) алыңыз.

Шалғыштың аралық білігінен белдікті (C) алыңыз да, тастаңыз.

Келесі бетте жалғасады

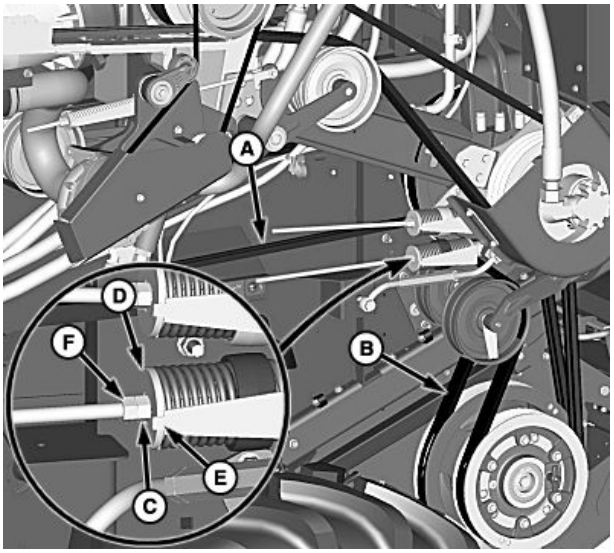

H108271 —UN—18JUN13

S660 және S670

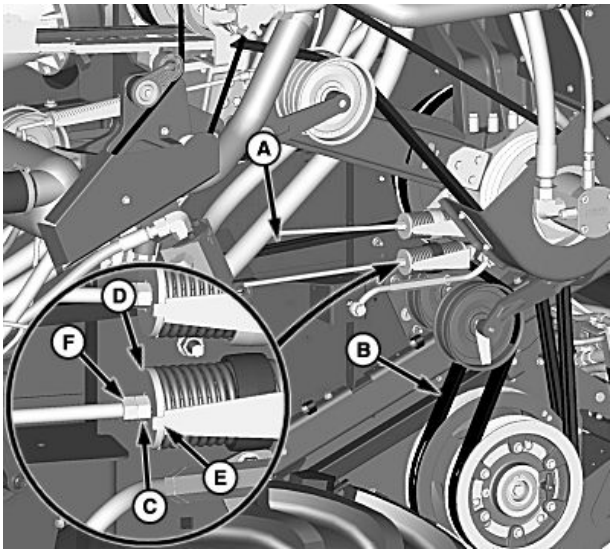

H108272 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Жүк түсіру битерінің белдігі
B—Ішкі шалғыш жетегінің белдігі
C—Гайка
D—Шайба
E—Датчик
F—Құлыптау гайкасы

Шалғыштың аралық білігіне ауыстыру жүк түсіру битерінің белдігін (A) орнатыңыз.

Ішкі белдікті (B) орнатып, белдіктің шкивтерге туралanатынын тексеріңіз.

Сол жақтағы шеткі беттегі қосқышпен шалғыш жинағын толығымен төмендетіңіз.

Гайканы (C) тығырық (D) датчиктің соңы (E) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын (F) бекемдеңіз.

Алдында алынған шалғыш қалқандарын орнатыңыз.

Келесі бетте жалғасады

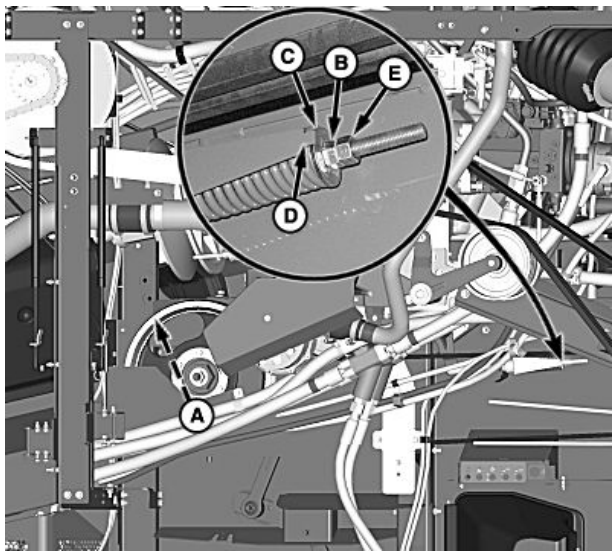

H108273 —UN—18JUN13

S660 және S670

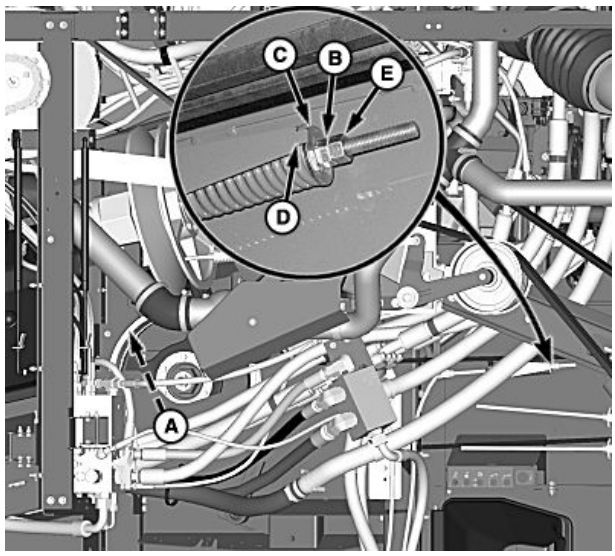

H108274 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Жүк түсіру битерінің белдігі
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик
E—Құлыптау гайкасы

Шкивке жүк түсіру битерінің белдігін (A) орнатыңыз.

Гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын (E) бекемдеңіз.

OUO6075,0001529 -KK-18JUN13-7/8

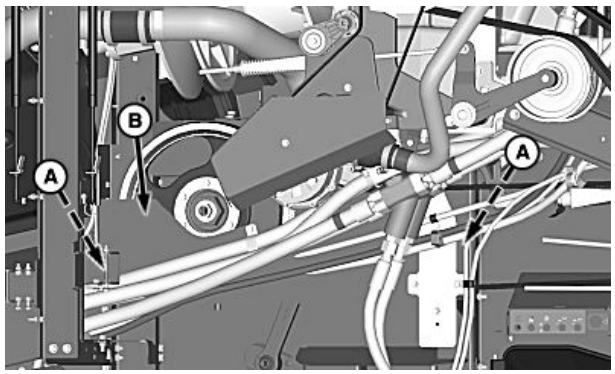

H108265 —UN—18JUN13

S660 және S670

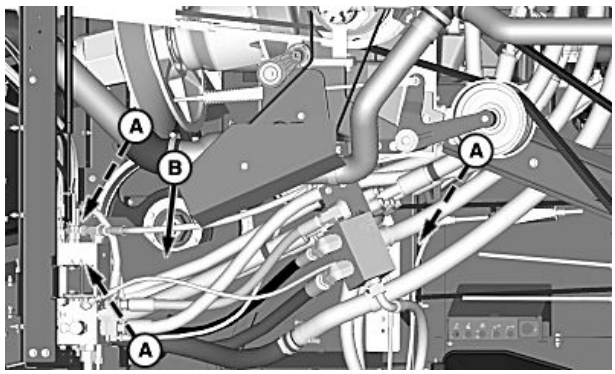

H108266 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Бұрандалар
B—Қалқан

Қалқанды (B) орнатыңыз да, бұрандалармен (A) бекітіңіз.

OUO6075,0001529 -KK-18JUN13-8/8

Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары—Ауыстыру (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырмалы қаптамаларды қосымша қаптама үшін аударуға болады.

Жүк түсіру битерінің қанаттарын және тозу таспаларын жүк түсіру битерін алмастан ауыстыруға болады.

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру битері машинадан алынса немесе оған қызмет көрсетілсе, қанаттарды бекіту алдында қысқыш болттарды бекемдеңіз.

Дөңгелек басты бұрандаларды (A) алып тастаңыз да, қажетінше жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамаларын (B) ауыстырыңыз. Дөңгелек басты бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамасының дөңгелек басты бұрандалары—Айналдыру моменті	70 Н·м (52 фунт-фут)

Бұрандаларды (C) алыңыз да, қажетінше жүк түсіру битерінің қанаттарын (D) ауыстырыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Жүк түсіру битерінің қанатының бұрандалары—Айналдыру моменті	70 Н·м (52 фунт-фут)

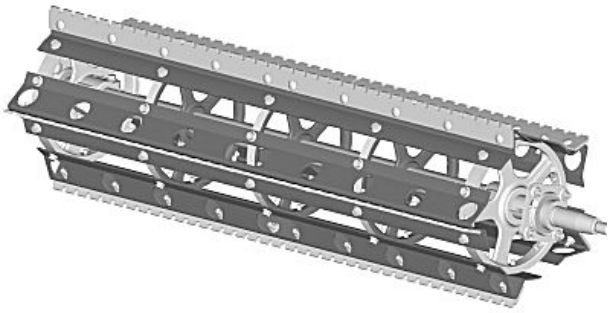

H109628 —UN—14JAN14

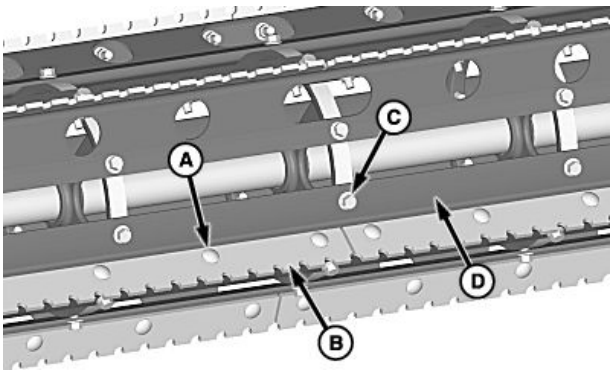

H109629 —UN—14JAN14

A—Дөңгелек басты бұрандалар
B—Жүк түсіру битерінің тозу таспасы
C—Бұрандалар
D—Жүк түсіру битерінің қанаттары

OUO6075,0001725 -KK-14JAN14-1/1

Стандартты жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары—Ауыстыру (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырмалы қаптамаларды қосымша қаптама үшін аударуға болады.

Жүк түсіру битерінің қанаттарын және тозу таспаларын жүк түсіру битерін алмастан ауыстыруға болады. Тиісті балансты сақтау үшін жүк түсіру битері қанаттарын екеуден тұратын жинақтармен және бір-біріне қарама-қарсы ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру битері машинадан алынса немесе оған қызмет көрсетілсе, қанаттарды бекіту алдында қысқыш болттарды бекемдеңіз.

Дөңгелек басты болттарды (A) алыңыз да, қажетінше жүк түсіру битерінің тозу таспаларын (B) ауыстырыңыз. Дөңгелек басты болттарды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Жүк түсіру битерінің тозу таспасының дөңгелек басты болттары—Айналдыру моменті	70 Н·м (52 фунт-фут)

Бұрандаларды (C) алыңыз да, қажетінше жүк түсіру битерінің қанаттарын (D) ауыстырыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Жүк түсіру битерінің қанатының бұранд-алары—Айналдыру моменті	70 Н·м (52 фунт-фут)

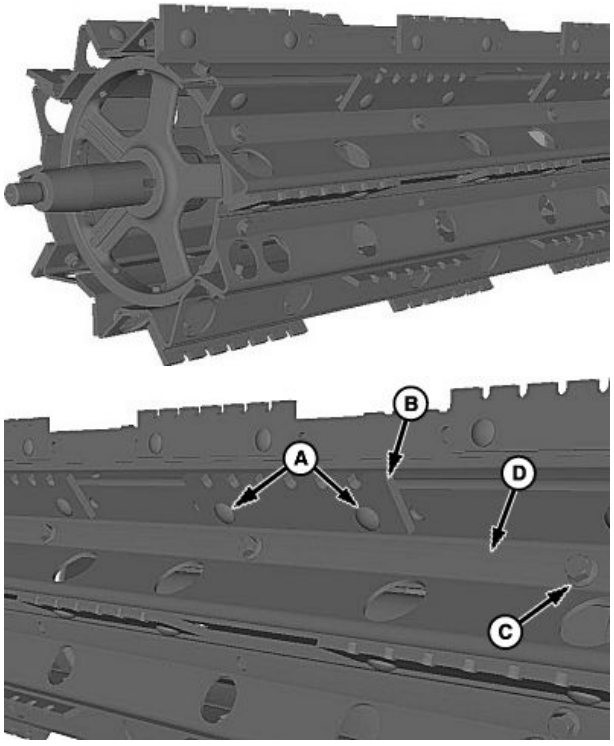

H85626 —UN—27MAR06

H85627 —UN—27MAR06

Жүк түсіру битерінің қанаттары және ауыстырмалы қаптамалары (стандартты)

A—Дөңгелек басты бұрандалар
B—Жүк түсіру битерінің тозу таспасы
C—Бұрандалар
D—Жүк түсіру битерінің қанаттары

OUO6075,0001728 -KK-14JAN14-1/1

Қатты дәнді-дақылдар жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамасы—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Жүк түсіру битерінің қанаттарын және тозу таспаларын жүк түсіру битерін алмастан ауыстыруға болады. Тиісті балансты сақтау үшін жүк түсіру битері қанаттарын екеуден тұратын жинақтармен және бір-біріне қарама-қарсы ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру битері машинадан алынса немесе оған қызмет көрсетілсе, қанаттарды бекіту алдында қысқыш болттарды бекемдеңіз.

Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамаларын ауыстыру кезінде жабдықты да әрқашан ауыстырыңыз.

Дөңгелек басты бұрандаларды (A) алып тастаңыз да, қажетінше жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамаларын (B) ауыстырыңыз. Дөңгелек басты бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамасының дөңгелек басты бұрандалары—Айналдыру моменті	130 Н·м (96 фунт-фут)

Бұрандаларды (C) алыңыз да, қажетінше жүк түсіру битерінің қанаттарын (D) ауыстырыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Жүк түсіру битерінің қанатының бұранд-алары—Айналдыру моменті	70 Н·м (52 фунт-фут)

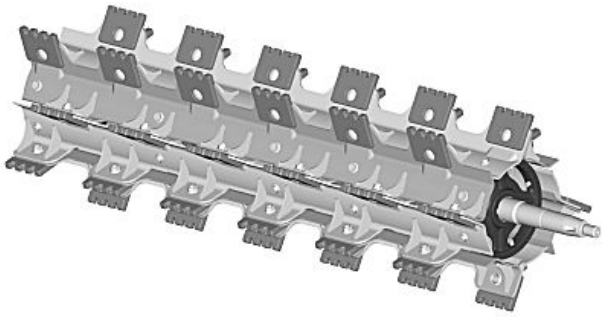

H107173 —UN—06MAR13

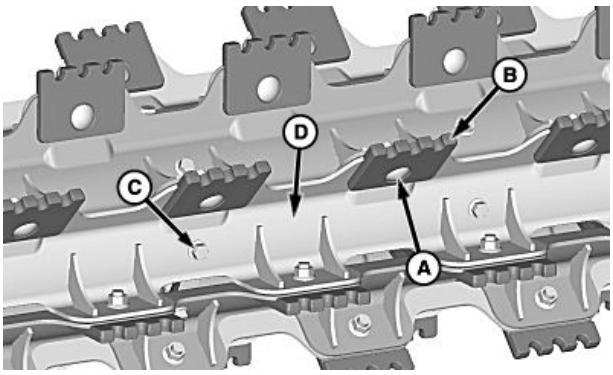

H107174 —UN—06MAR13

Жүк түсіру битерінің қанаттары және ауыстырмалы қаптамалары (қатты дәнді-дақылдар)

A—Дөңгелек басты бұрандалар
B—Жүк түсіру битерінің тозу таспасы
C—Бұрандалар
D—Жүк түсіру битерінің қанаттары

OUO6075,000171B -KK-14JAN14-1/1

Сыртқы битердің белдігі (жабдықталған болса)—Баптау (S670, S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

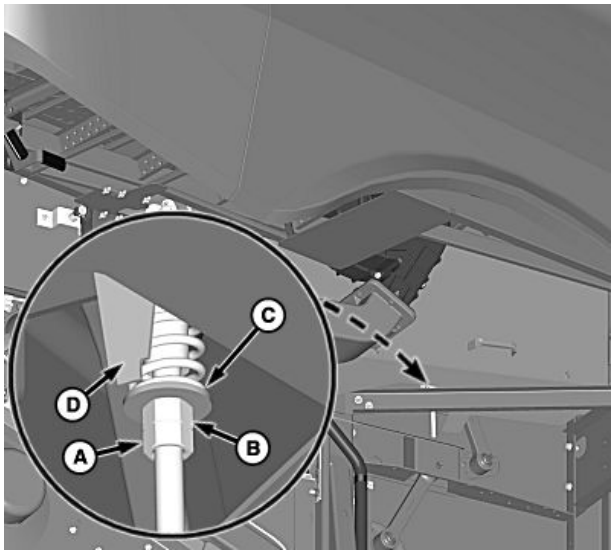

H114991 —UN—08JUL15

OUO6075,0004140 -KK-11APR16-1/1

Сыртқы битердің белдігі (жабдықталған болса)—Ауыстыру (S670, S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Машинаның оң жақ артынан бұрандалар мен қалқандарды (A) алыңыз.

A—Қалқандар

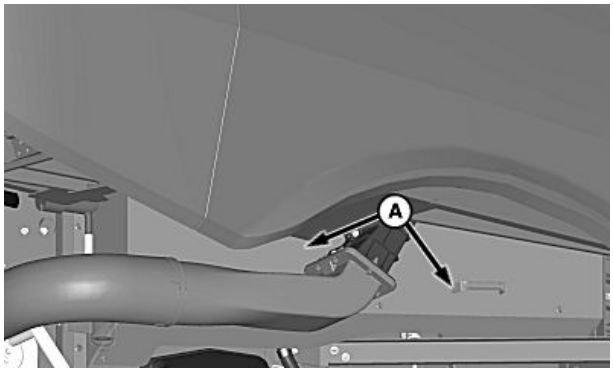

H114992 —UN—08JUL15

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004141 -KK-11APR16-1/2

Гайкаларды (A) босатыңыз да, шкивтен белдікті (B) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз және шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

Қалқандарды орнатып, бұрандалармен бекітіңіз.

A—Гайкалар **B—Сыртқы битер белдігі**

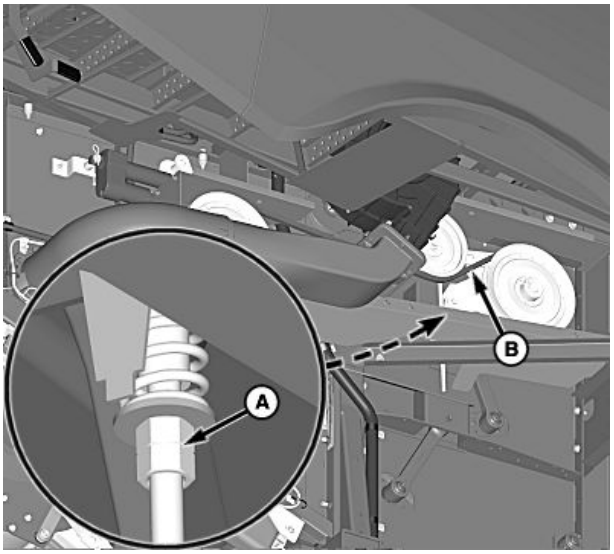

H98551 —UN—12OCT10

OUO6075,0004141 -KK-11APR16-2/2

Сыртқы битер (жабдықталған болса)—қанатты ауыстыру (S670, S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қанаттарды қосымша тозу үшін аударуға болады.

Сыртқы битердің қанаттарын және тозу таспаларын сыртқы битерді алмастан ауыстыруға болады. Тиісті теңгерімді сақтау үшін сыртқы битер қанаттарын екі-екеуден және бір-біріне қарама-қарсы ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер сыртқы битер машинадан алынса немесе оған қызмет көрсетілсе, қанаттарды бекіту алдында қысқыш болттарды бекемдеңіз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Дөңгелек басты болттарды (A) алып, қажет болса, сыртқы битердің тозу таспаларын (B) ауыстырыңыз.

Сыртқы битерді тозу таспаларын көрсетілгендей ойықтың (C) соңында болғанша сыртқа қарай баптаңыз.

Дөңгелек басты болттарды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Сыртқы битердің тозу таспасының дөңгелек басты болттары—Айналдыру моменті	79 Н·м (58 фунт-фут)

Бұрандаларды (D) алыңыз және қажет болса сыртқы битер қанаттарын (E) ауыстырыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

	Сипаттама
Сыртқы битер қанатының бұранд-алары—Айналдыру моменті	79 Н·м (58 фунт-фут)

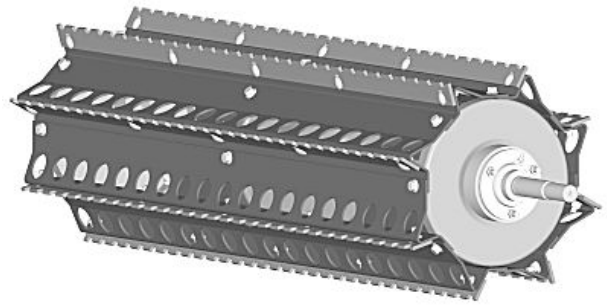

H98552 —UN—12OCT10

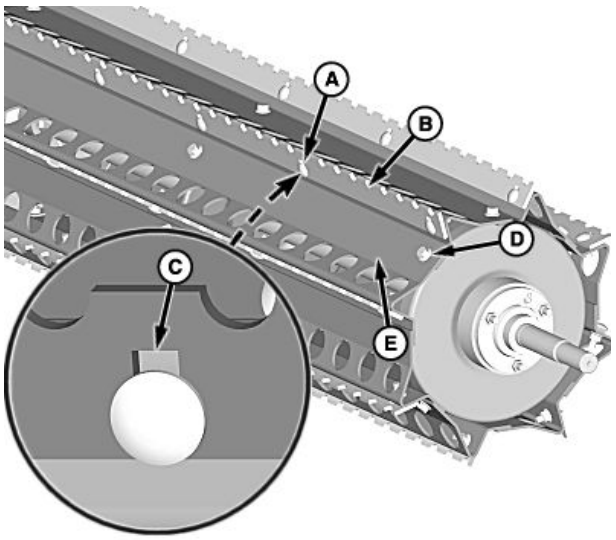

H98553 —UN—14OCT10

A—Дөңгелек басты болт(тар)
B—Сыртқы битердің тозу таспасы
C—Ойық
D—Қалпақты бұрандалар
E—Сыртқы битер қанаттары

OUO6075,0001227 -KK-09OCT12-1/1

Аралық біліктің алдыңғы оң жақ белдігі-Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

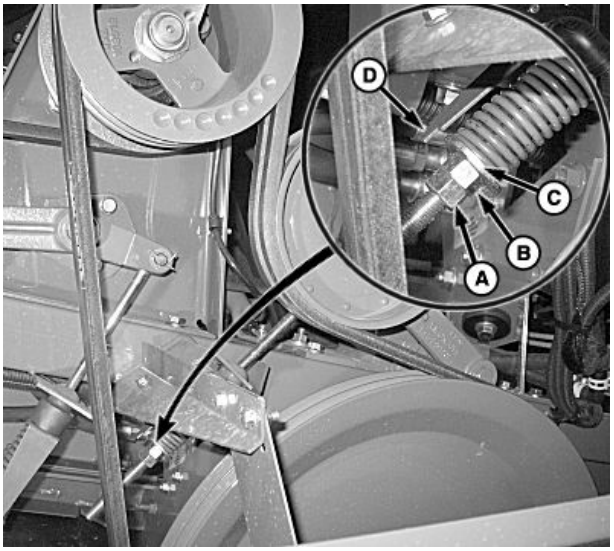

H96938 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F8 -KK-17JUN10-1/1

Аралық біліктің алдыңғы оң жақ белдігі-Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайкаларды (A) босатыңыз да, белдікті (B) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз және шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайкалар
B—Алдыңғы он жақ белдік

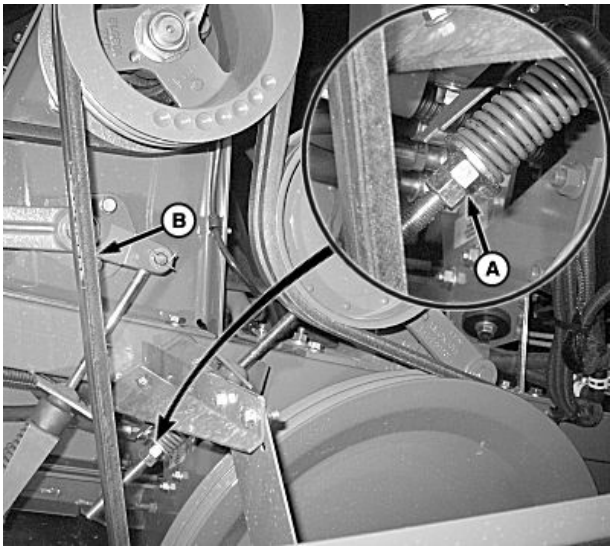

H96924 —UN—16JUN10

OUO6075,00007F9 -KK-17JUN10-1/1

Аралық біліктің артқы оң жақ белдігі—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

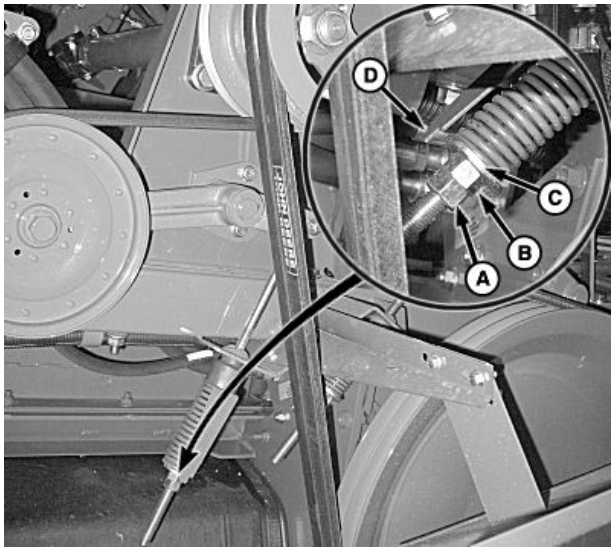

H96939 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FA -KK-17JUN10-1/1

Аралық біліктің артқы оң жақ белдігі-Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайкаларды (A) босатыңыз да, оң алдыңғы аралық белдігін (B) алыңыз.

Гайкаларды (A) босатыңыз да, артқы аралық білік белдігін (C) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз және шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз.

Алдыңғы аралық білік белдігін орнатыңыз да, керу құралын тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша баптаңыз.

A—Гайкалар
B—Алдыңғы аралық білік белдігі
C—Артқы аралық білік белдігі

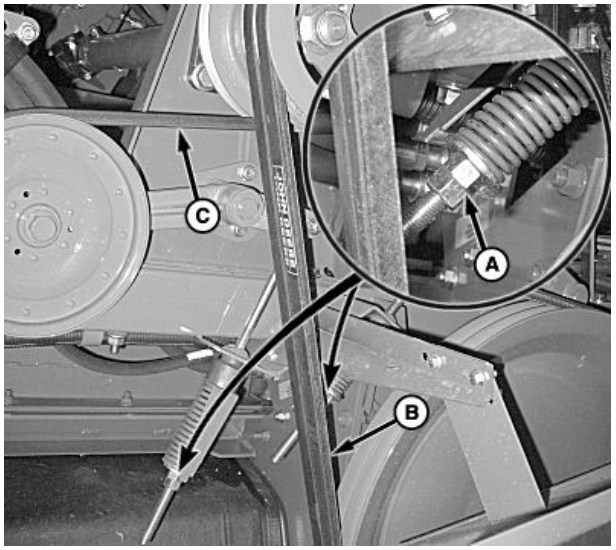

H96940 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FB -KK-22JUN10-1/1

Дән тазалауыштың желдету каналдары мен қол жеткізу есігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Желдету каналдарында (A) табылған барлық материалды алып тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Дән тазалауыш есігі машинаның тек сол жағында орналасқан.

Дән тазалауыш есігін (D) ашу үшін қысқышты (B) ашып, құлыпты (C) бұрыңыз.

Механик-жүргізуші бастапқы тазалау елегін немесе сүзгіні баптағанда, не болмаса дән тазалауыш аймағын тексерген кезде, қол жеткізу есігін ашу арқылы дән тазалауыш аймағына қарай алады.

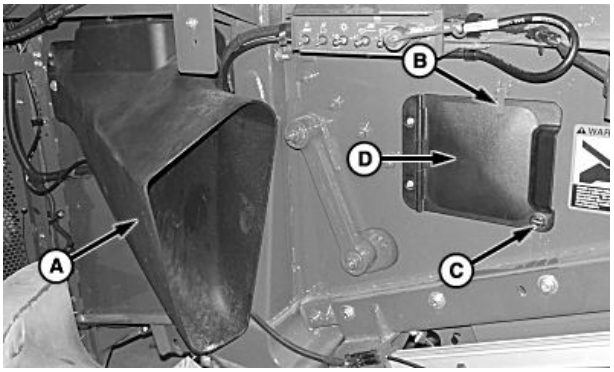

H115537 —UN—20AUG15

A—Желдету каналы
B—Қысқыш
C—Құлып
D—Дән тазалауыш есігі

OUO6075,0004121 -KK-11APR16-1/1

Дән тазалауыштың шнек берілістері—қолмен тазалау есігі (жабдықталған болса)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Механик-жүргізушіге тазалау табаны шнектерінің беріліс аумағын тазалауға және тексеруге мүмкіндік береді.

Аймақты тазалау үшін тазалау есігіндегі (A) бұрандаларды алыңыз.

A—Тазалау есігі

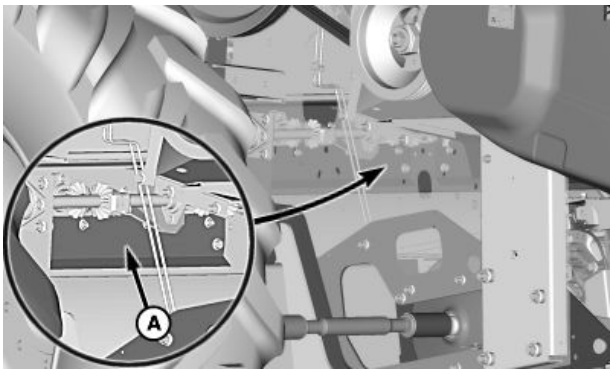

H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0000CBD -KK-29JUN11-1/1

Дән тазалауыштың шнек берілістері— тазалау есігі (жабдықталған болса)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Механик-жүргізушіге тазалау табаны шнектерінің беріліс аумағын тазалауға және тексеруге мүмкіндік береді.

Құлыптау істігін (A) тартыңыз да, тазалау есігін (C) ашу немесе жабу үшін тұтқаны (B) жылжытыңыз.

Тұтқаны қалаған күйге жылжытыңыз:

- Жабық күй (D)
- Ашық күй (E)

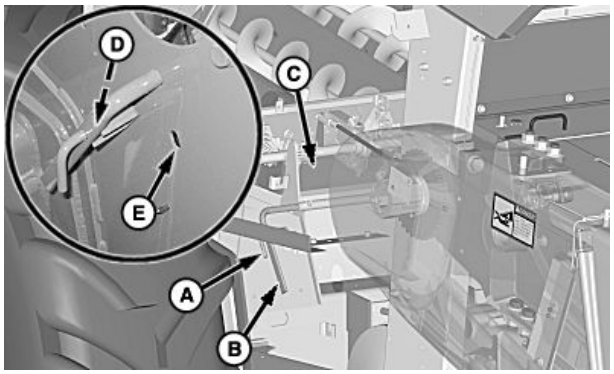

H95822 —UN—24MAR10

A—Құлыптау істігі
B—Тұтқа
C—Тазалау есігі
D—Жабық күй
E—Ашық күй

OUO6075,0000F8B -KK-09FEB12-1/1

Колодка, желдеткіш және конвейер шнегінің белдігі—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

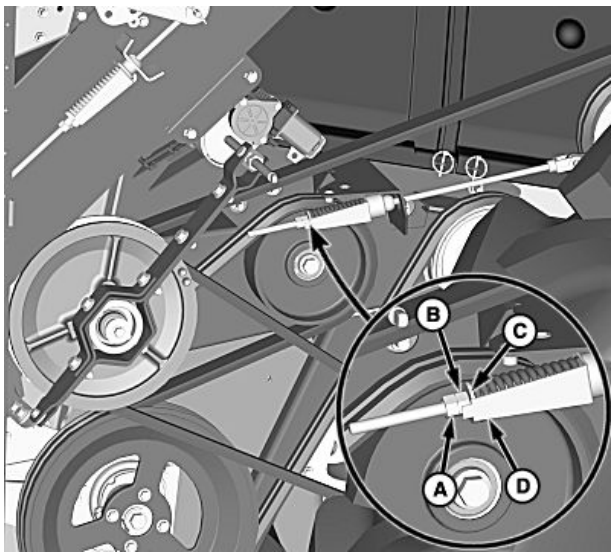

H116821 —UN—07JAN16

Анық көрінуі үшін қалқан алынған

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

OUO6075,00041C4 -KK-11APR16-1/1

Колодка, желдеткіш және конвейер шнек белдігі-Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Оң жақтағы алдыңғы аралық білік белдігін және тазалағыш желдеткіштің өзгермелі жетекші белдіктерін алыңыз.

Гайкаларды (A) босатып, тарту скобасынан шплинтті (B) алып тастаңыз.

Колодка, желдеткіш және конвейер шнектің белдігін (C) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз және шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз.

Тарту скобасын жинаңыз және мұрындық істігін орнатыңыз.

Алдыңғы аралық білік белдігін, тазалағыш желдеткіштің өзгермелі жетекші белдігін орнатыңыз да, шайба датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз.

A—Гайкалар
B—Шплинт
C—Белдік

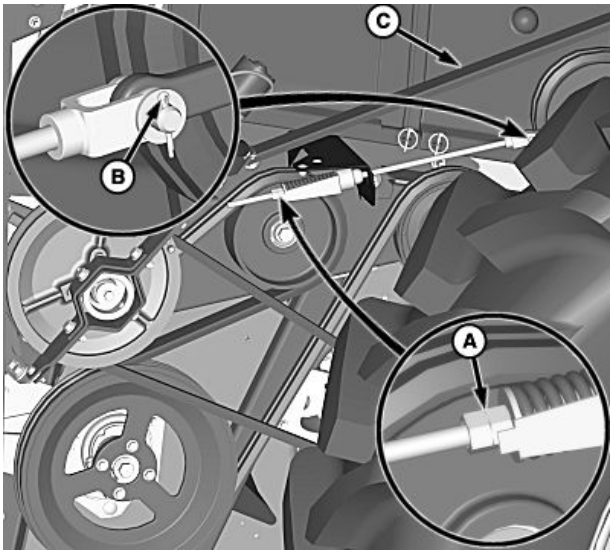

H116823 —UN—07JAN16

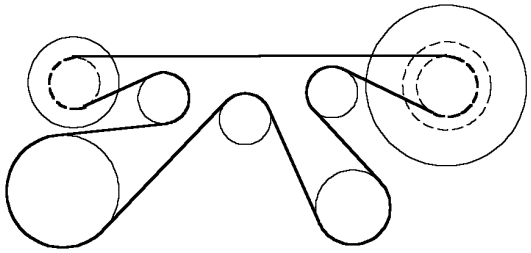

H54683 —UN—17MAY99

Белдікті бағыттау

OUO6075,00041C5 -KK-11APR16-1/1

Тазалайтын желдеткіш белдігі—ауыстыру

Машинаны оталдырыңыз, сепараторды іске қосыңыз және желдеткішті ең төменгі жылдамдықта жұмыс істетіңіз.

Сепараторды өшіріңіз, қозғалтқышты тоқтатыңыз және кілтті алып тастаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Астыңғы шкивті (A) толығымен ашық күйге бекітіңіз.

Көмекші таяныштарды (B) ажыратыңыз және қанат таяныштарын алып тастаңыз.

Үстінгі шкивті (C) алып тастаңыз және белдікті астыңғы шкивтің (D) үстінен тартыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз, сынаны алыңыз және тірек иінтіректерін қосыңыз.

Тазалайтын желдеткіш жылдамдығының бапталуын тексеріңіз.

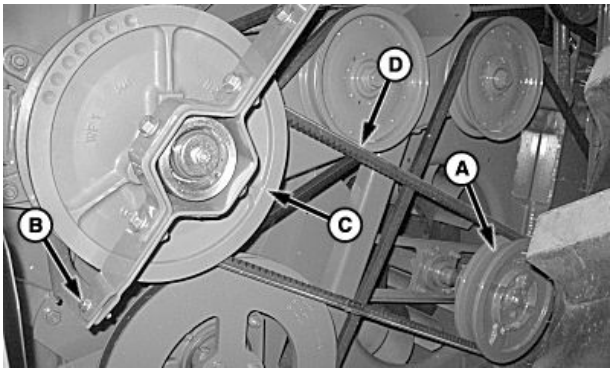

H96945 —UN—17JUN10

A—Астыңғы шкив
B—Көмекші таяныштар
C—Жоғарғы шкив
D—Белдік

OUO6075,0004120 -KK-11APR16-1/1

Тазалағыш желдеткіштің жетегі (Active Terrain Adjustment™)—Баптау

Тазалағыш желдеткішінің минималды/максималды жылдамдығы электронды түрде басқарылады, ешқандай баптау қажет емес.

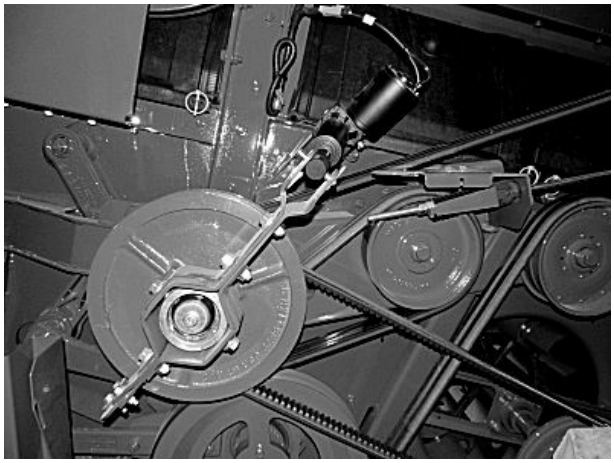

H114382 —UN—01JUN15

SS43267,00005FA -KK-01JUN15-1/1

Тазалағыш желдеткіштің жетегі (Active Terrain Adjustment™ емес)—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Тазалайтын желдеткіш төменгі/жоғарғы жылдамдығы электронды түрде басқарылады; жылдамдықты дұрыс емес электрондық баптау кезінде ұстап қалу гайкалары қозғалтқыш қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және көрсетілгендей орнатылуы қажет.

Гайкалардың (A) көрсетілгендей бұранданың (B) соңында бірге қысылғандығын тексеріңіз.

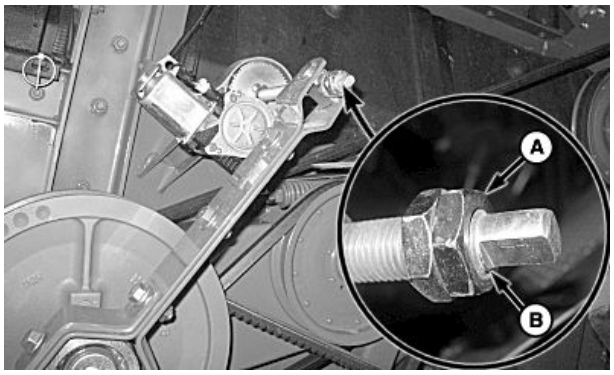

H96946 —UN—17JUN10

A—Гайкалар **B—Бұрандалар ұштары**

SS43267,00004FF -KK-01JUN15-1/1

Терең тісті алдыңғы топандатқыш

Алдыңғы терең тісті елеуіш бекітілген және 24 мм (15/16 дюйм) орнатылған.

Алдыңғы елеуіштен өтетін егін ары қарай тазалану үшін елеуішке жетеді.

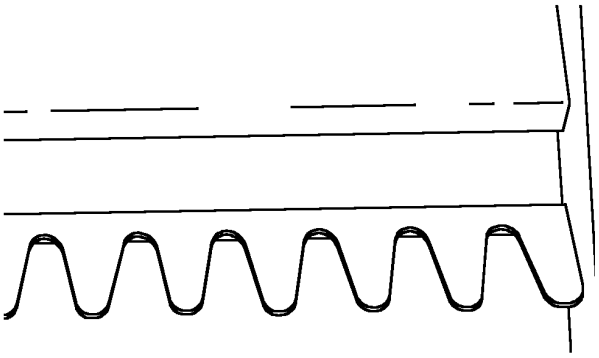

H54528 —UN—01APR99

OUO6075,0000766 -KK-22APR08-1/1

Топандатқыш және елек — Өлшеу

Жалюзи ұзындығы

Машиналар Елеуіш және Електің екі әртүрлі түрімен жабдықтала алады.

- **Тере тісті** елеуіш және елек.
- **Жалпы мақсатты** елеуіш және елек.

Елеуіш және елек жалюзиінің ұзындығын өлшеу үшін шетінен шетіне дейін (A) көрсетілгендей өлшеу қажет. Ол терең тісті немесе негізгі топандатқыш немесе електің орнатылуын анықтау үшін де пайдаланыла алады.

A—Шетінен шетіне дейін

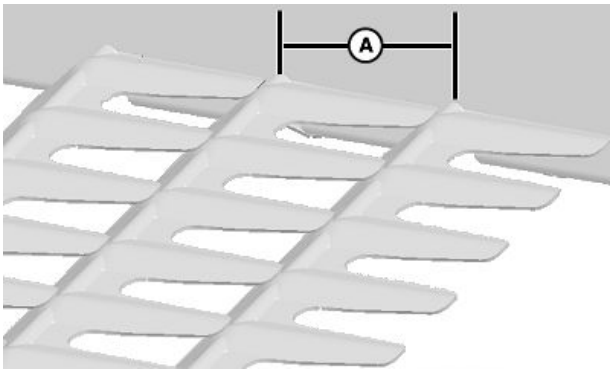

H89699 —UN—21AUG07

OUO6075,0001367 -KK-18DEC12-1/2

Жалюзи аралығы

ЕСКЕРТУ: Елеуіш/елек жалюзилерін әрдайым қалаған орнату нүктелерінде жабыңыз және содан кейін саңылауды ауыстыру үшін жалюзилерді қалаған орнату нүктесінде ашыңыз.

Елеуіш және елек аралығын жалюзиден жалюзиге дейін (A) көрсетілгендей өлшеу қажет. Оны елеуіш пен елек аралығы шынтақ таянышының дисплейінде көрсетілген параметрге сәйкес келетінін анықтау үшін пайдалануға болады.

A—Жалюзиден жалюзиге дейін

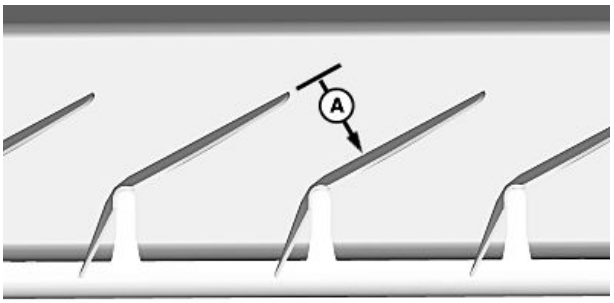

H92974 —UN—03OCT08

OUO6075,0001367 -KK-18DEC12-2/2

Негізгі мақсатты топандатқыш 29 мм (1-1/8 дюйм)

Негізгі мақсатты топандатқыш дәндерді, соя, жай бал жүгері, майда дәндер, майлы дәнді дақылдар, шөп дәндерін және көптеген дербес дақылдарға ыңғайланған. Бұл құрғақ жағдайлар үшін ұсынылған және үшкір дәндердің бастарына және соя, күнбағыс және жай бал жүгері үшін төзімді.

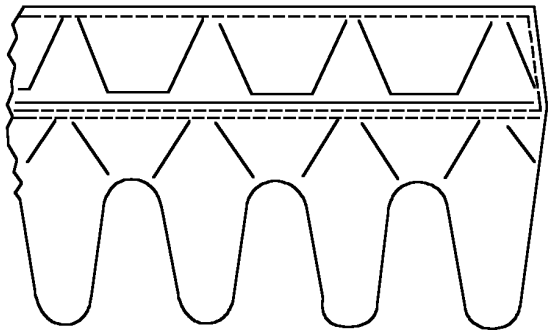

H54526 —UN—01APR99

OUO6075,0000767 -KK-22AUG07-1/1

Терең тісті топандатқыш 41 мм (1-5/8 дюйм)

ЕСКЕРТУ: Майда дән, азық дәндері және жүгері дәндері үшін қолдануға ұсынылмайды

Терең тісті топандатқыш және терең тісті елек дәндерді қосымша жоғары ылғалды, жоғары өнімді және жоғары сыйымды және көк дәндерге мысалы дәндерде және сояда бөлу мүмкіндігімен қамтамасыз етеді.

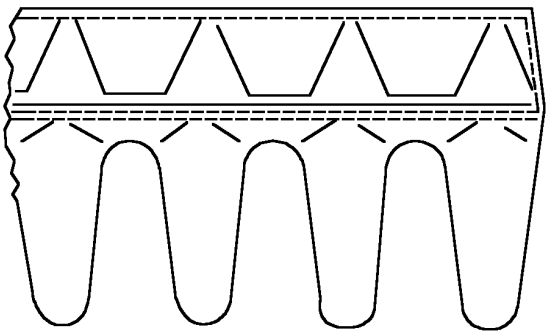

H58751 —UN—13JUL99

OUO6075,0000A1E -KK-13OCT10-1/1

Негізгі мақсатты елек 29 мм (1-1/8 дюйм)

Осы елек барлық негізгі жинаулар және көптеген дербес жинаулар үшін жарамды.

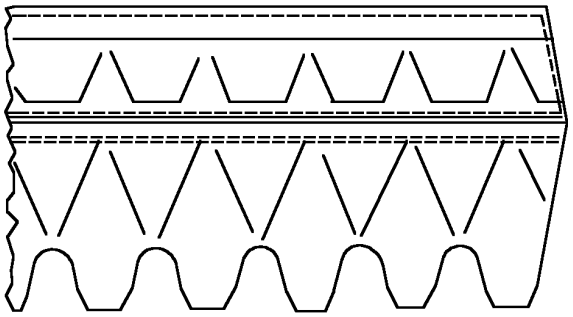

H54527 —UN—01APR99

OUO6075,0000C9E -KK-14JUN11-1/1

Терең тісті елек 29 мм (1-1/8 дюйм)

ЕСКЕРТУ: Майда дән, азық дәндері және жүгері дәндері үшін қолдануға ұсынылмайды

Терең тісті елеуіш дәндерді қосымша жоғары ылғалды және жоғары өнімді дәндерге бөлуді қамтамасыз етеді.

Терең тісті топандатқышпен бірге осы елек жоғары сыйымдылықты қамтамасыз етеді және жүгері мен соя бұршақтарындағы дәндерді тазалайды.

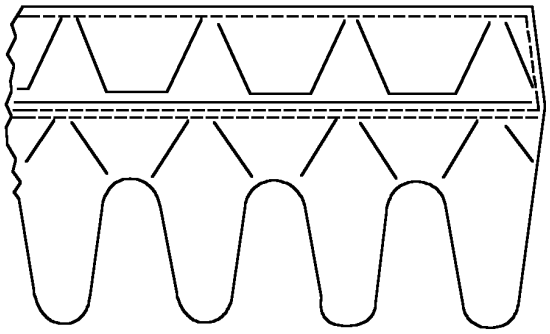

H54526 —UN—01APR99

OUO6075,0000A20 -KK-13OCT10-1/1

Топандатқышты/електі баптау қосқышы

МАҢЫЗДЫ: Топандатқышты/електі алу кезінде жалюзи зақымдалмауы үшін топандатқыш/елек жалюзилерін толығымен жабыңыз.

Топандатқышты баптау қосқышы (A) және електі баптау қосқышы (B) машинаның сол жағында орналасқан.

Топандатқышты баптау қосқышы мен електі баптау қосқышы механик-жүргізушіге топандатқышты және електі әр түрлі күйлерге ашуға немесе жабуға мүмкіндік береді.

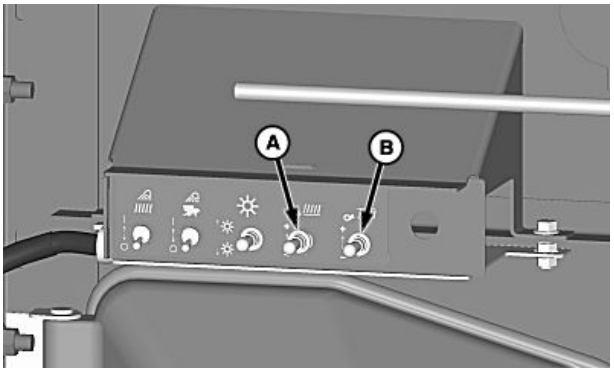

H97564 —UN—14SEP10

A—Топандатқышты баптау қосқышы **B—Електі баптау қосқышы**

OUO6075,00007DC -KK-21MAR11-1/1

Қос аймақты бапталатын артқы елеуіш—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Кездейсоқ жүріп кетудің және дене жарақаттың алдын алу үшін моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Шалғыш/үлестіргіш жинағын көтеріңіз.

Елеуішті жабу үшін баптау механизмін (A) сағат тілінің бағытымен, ал елеуішті ашу үшін оны сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

Елеуіш жалюзилерін қалаған орнату нүктелерінде жабыңыз және содан кейін саңылауды ауыстыру үшін жалюзилерді қалаған орнату нүктесінде ашыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қос аймақты баптайтын артқы елеуіштің ұсынылған параметрлері үшін "Жинау параметрлері" бөлімін қараңыз.

Жалюзилер арасындағы аралықты өлшеп, параметрді тексеріңіз.

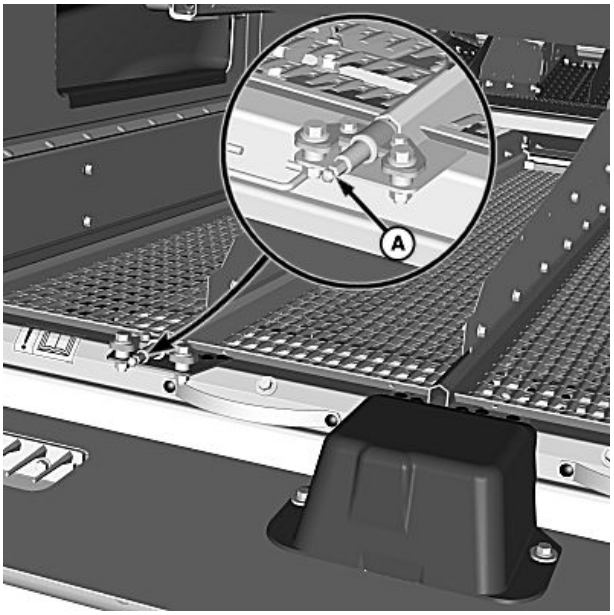

H112929 —UN—11FEB15

A—Баптау механизмі

SS43267,0000500 -KK-11FEB15-1/1

Елеуіш/сүзгі элементтері—Алу және орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Кездейсоқ жүріп кетудің және дене жарақаттың алдын алу үшін моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Елеуіш/елек элементтерінің зақымдалун болдырмаңыз. Элементтерді машинадан алмас бұрын жалюзилерді толығымен жабыңыз.

ЕСКЕРТУ: Елеуіш/елек элементтерін алу үшін, шалғышты немесе үлестіргішті (жабдықталған жағдайда) алу қажет емес. Шалғыш немесе үлестіргіш толығымен көтерілген күйде болуы керек.

Елек елеуіш сияқты алынады.

1. Қол жеткізу есігін (C) ашу үшін қысқышты (A) ашып, құлыпты (B) бұрыңыз.

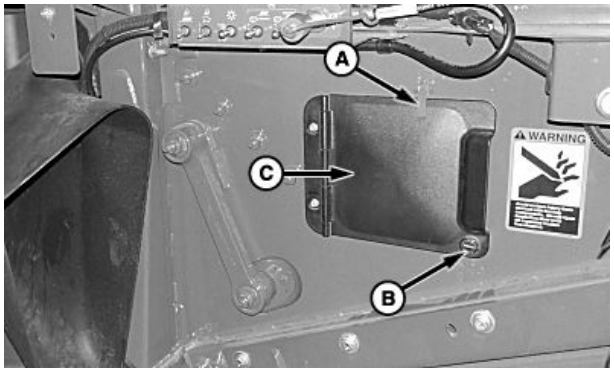

H115544 —UN—20AUG15

A—Қысқыш
B—Құлып
C—Қол жеткізу есігі

OUO6075,0004300 -KK-09JUN16-1/4

ЕСКЕРТУ: Елеуіш моторын алудың қажеті жоқ.

2. Бұрандалар (A) мен қақпақты (B) алыңыз.
3. Электр сымын (C) елеуіш моторынан ажыратыңыз.

A—Бұрандалар
B—Қақпақ
C—Электр сымы

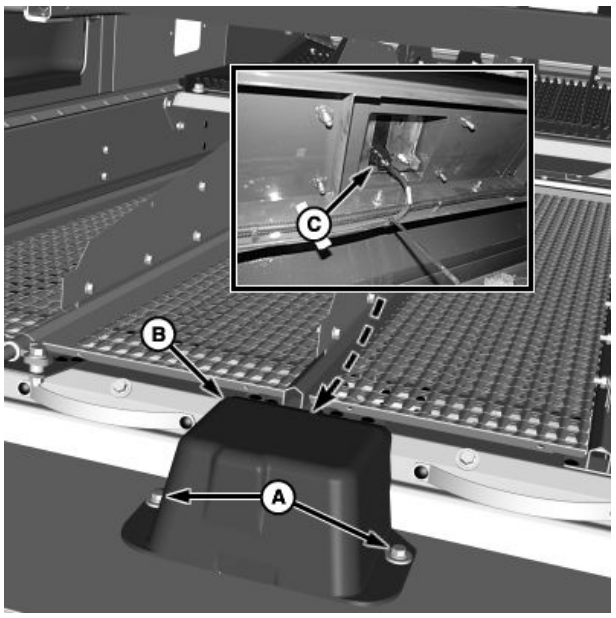

H112930 —UN—11FEB15

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004300 -KK-09JUN16-2/4

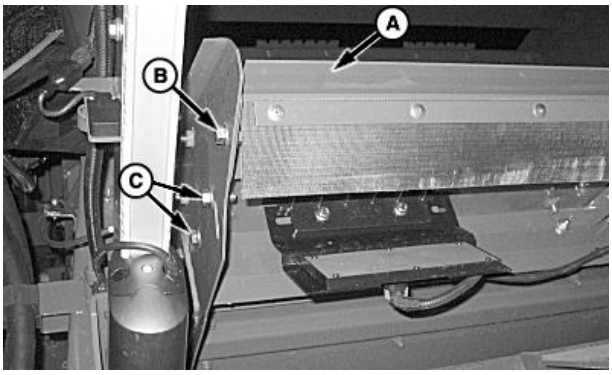

H96969 —UN—21JUN10

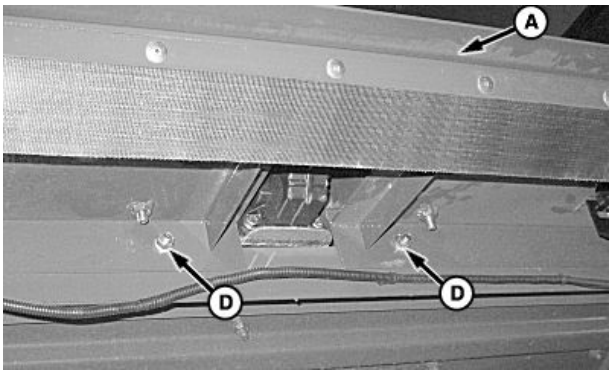

H96971 —UN—21JUN10

A—Жылжытпалы борт
B—Бұранда және гайка
C—Бұрандалар
D—Бұрандалар және гайкалар

ЕСКЕРТУ: Жылжытпалы бортты алудың қажеті жоқ.

4. **Жылжытпалы бортты (A) төмендетіңіз:**

   a. Машинаның екі жағынан да бұранда мен гайканы (B) алыңыз.

   b. Машинаның екі жағынан да бұрандаларды (C) босатыңыз.

   c. Жылжытпалы борттың ортасынан, астынан бұрандалар мен гайкаларды (D) алып тастаңыз.

   d. Жылжытпалы бортты артқа және төмен тартыңыз.

Келесі бетте жалғасады

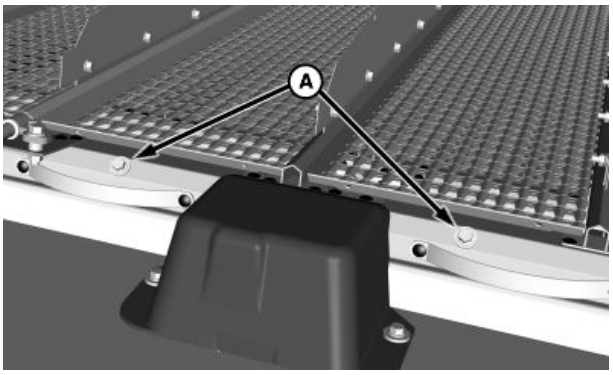

H112931 —UN—11FEB15

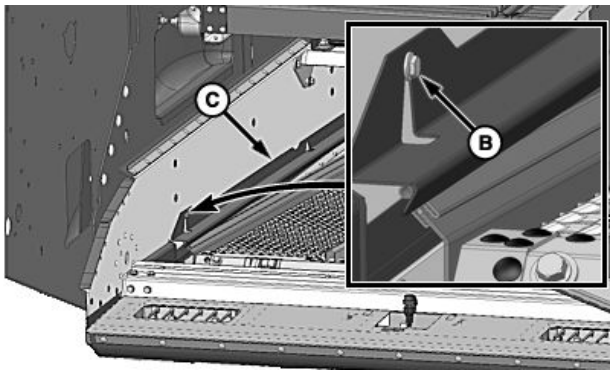

H113139 —UN—06MAR15

ЕСКЕРТУ: Елекке арналған төрт бұрандалар және сүзгіге арналған төрт бұрандалар бар.

5. Елек бұрандаларын (A) алып тастаңыз.
6. Елек құралын машинаның артқы жағы арқылы жылжытыңыз.
7. Бұранданы (B) босатып, рельсті (C) көтеріңіз және төлке (D) үстіне орналастырыңыз.
8. Бұрандаларды сүзгіден алып, электр сымын (E) өшіріңіз.
9. Сүзгі құралын машинаның артқы жағы арқылы жылжытыңыз.
10. Елеуіш/Елек құралы бетіндегі дәндерді айырғыш қабаттарды тексеріңіз және қажетіңізше жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
11. Сүзгі құралын машинаның артқы жағы арқылы орнатыңыз, рельсті төмен түсіріп электр сымын орнатыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Сүзгі бұрандалары—А-йналдыру моменті..... 37 Н·м (27 фунт·фут)

12. Електі және электр сымын орнатыңыз Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Елек бұрандалары—А-йналдыру моменті..... 37 Н·м (27 фунт·фут)

13. Жылжытпалы бортты көтеріп, алдында алынған жабдықты орнатыңыз.
14. Алдында алынған электр сымын елеуіш моторына жалғаңыз.

H113140 —UN—06MAR15

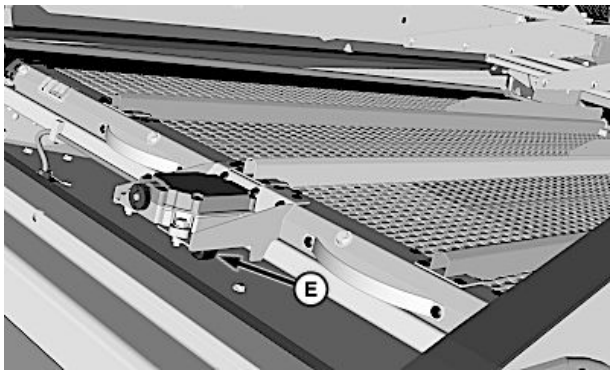

H113143 —UN—13MAR15

A—Бұрандалар (8 пайдаланылады)
B—Бұранда
C—Рельс
D—Втулка
E—Электр сымы

15. Алдында алынған қақпақты орнатыңыз және бұрандалармен бекітіңіз.
16. Қол жеткізу есігін жауып, құлып және қысқышпен бекітіңіз.

OUO6075,0004300 -KK-09JUN16-4/4

Елек/сүзгі/қайтару түпқоймасын құрастыру

Төмендегі құрастыруларда қызмет етуге жарамсыз құрылымдық тіреулері бар, және олар жөндеуге жарамсыз болып табылады:

- Елек тірегінің сол және оң жақтары
- Сүзгі тірегінің сол және оң жақтары
- Қайтару түпқоймасының тірегі
- Бастапқы тазалау елегінің элементі
- Сүзгі элементі

ЕСКЕРТУ: Айтылған құрастырулар қызмет ету бөлімдері арқылы ауыстырыла алады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

SS43267,0000623 -KK-11JUN15-1/1

Елек/сүзгі моторы — Қолмен баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Кездейсоқ жүріп кетудің және дене жарақатының алдын алу үшін моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Елек/сүзгі моторында дәл осы қолмен баптау процедурасын пайдалануға болады.

1. Қозғалтқышқа қол жеткізу үшін бұрандаларды (A) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар

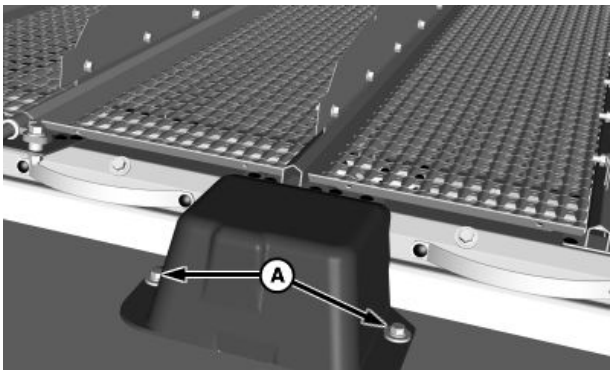

H112932 —UN—11FEB15

OUO6075,0004301 -KK-09JUN16-1/2

МАҢЫЗДЫ: Баптау қозғалтқышының бүлінуін болдырмау үшін кнопканы бұрауышпен айналдырмаңыз.

2. Моторды баптау үшін тұтқаны (A) қолданыңыз. Елек/сүзгіні жабу үшін тұтқаны сағат тілі бағытымен және ашу үшін сағат тіліне қарсы бұрыңыз.

A—Тұтқа

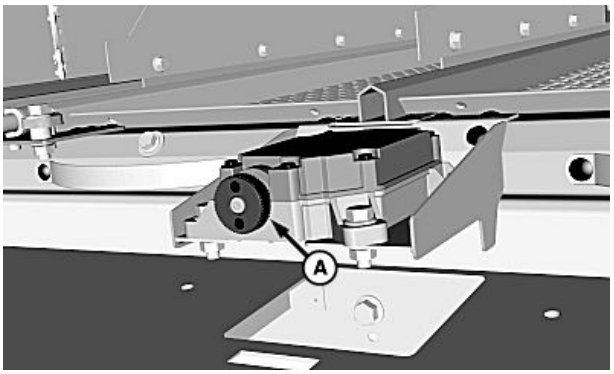

H112933 —UN—11FEB15

OUO6075,0004301 -KK-09JUN16-2/2

Таза дән элеваторының белдігі—баптау

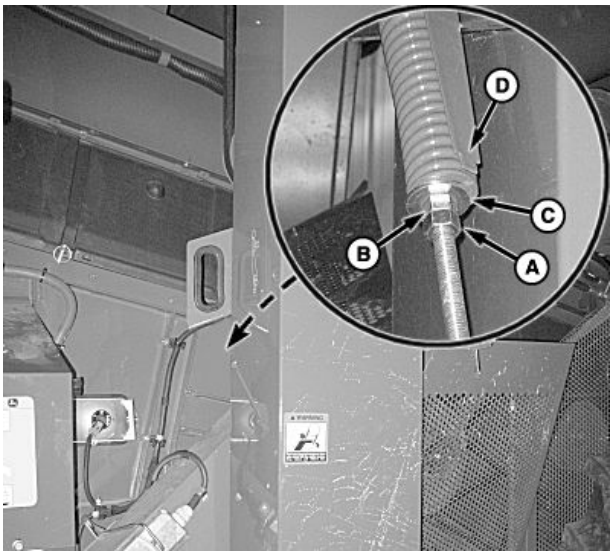

H97127 —UN—27OCT10

S660 және S670

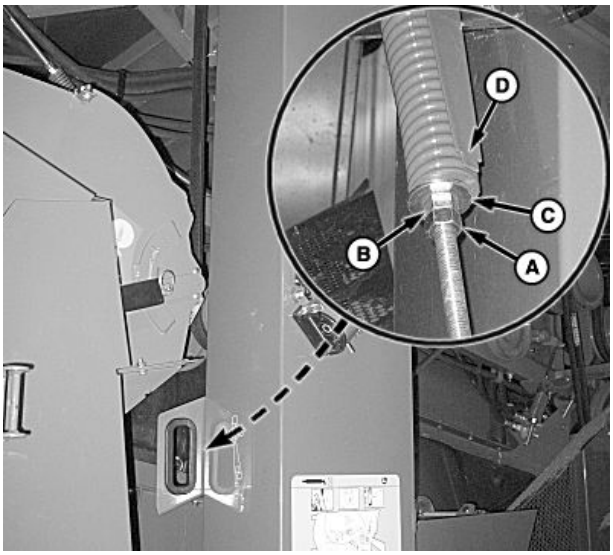

H97030 —UN—22JUN10

S680, S685 және S690

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

OUO6075,0001228 -KK-09OCT12-1/1

Таза дән элеваторының белдігі—ауыстыру

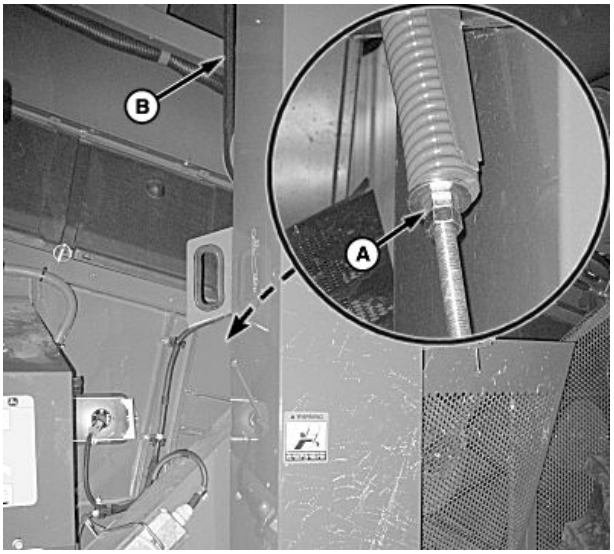

H97128 —UN—27OCT10

S660 және S670

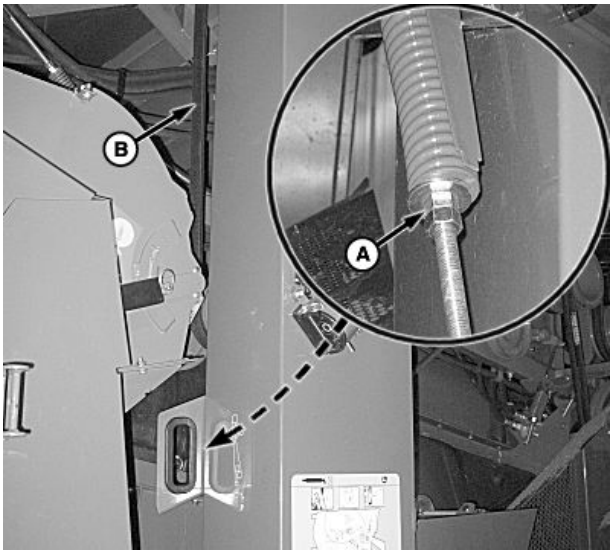

H97033 —UN—22JUN10

S680, S685 және S690

A—Гайкалар

B—Таза дән элеваторының белдігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайкаларды (A) босатып, дәндерді тазалағыш элеваторының белдігіндегі (B) керілісті босатыңыз.

OUO6075,0001229 -KK-09OCT12-1/2

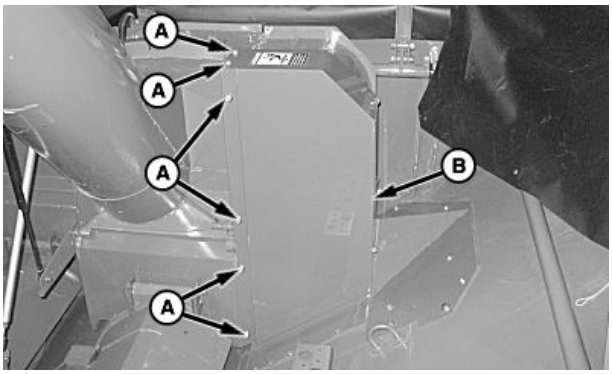

H97032 —UN—22JUN10

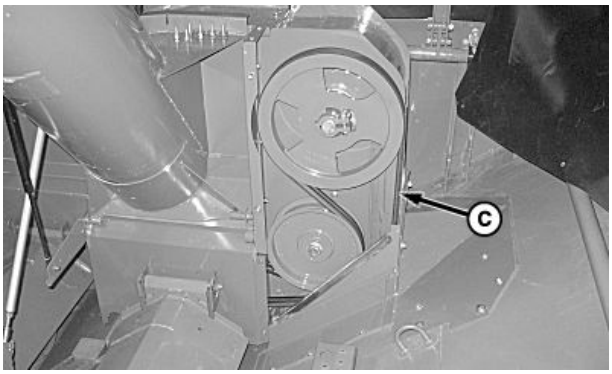

H97034 —UN—22JUN10

A—Қалпақты бұрандалар

B—Қақпақ

C—Таза дән элеваторының белдігі

Бұрандалар (A) мен қақпақты (B) алып тастаңыз.

Шкивтерден дәндерді тазалағыш элеваторының белдігін (C) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз және шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

Алдында алынған қақпақты орнатыңыз және бұрандалармен бекітіңіз.

OUO6075,0001229 -KK-09OCT12-2/2

Дәндерді тазалайтын элеватор конвейерінің шынжыры — Баптау

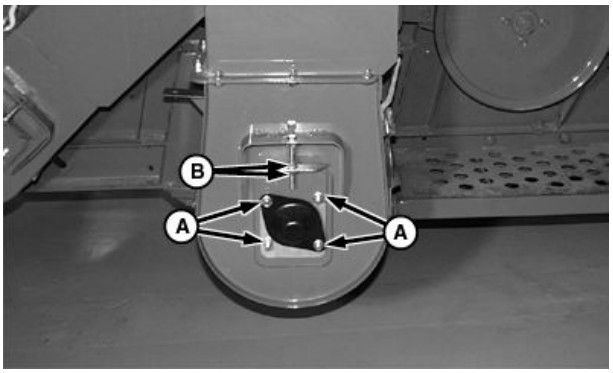

H62184 —UN—13JAN00

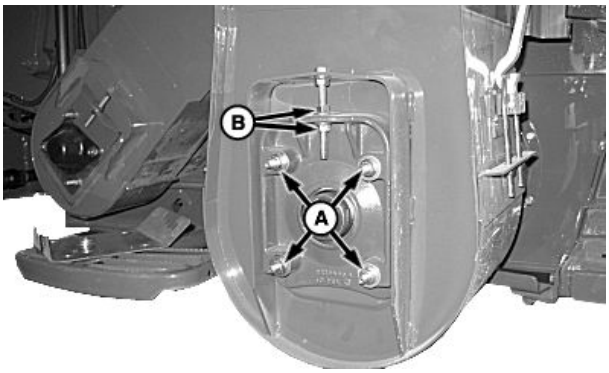

H87582 —UN—07MAR07

A—Гайкалар (4 пайдаланылады)

B—Гайкалар

Ілгешекті босатыңыз және төменгі есікшені ашыңыз.

Гайкаларды тіреуіш жабынынан алыңыз (жабдықталған болса).

Гайкаларды (A) босатыңыз және шынжырды Баптау үшін гайкаларды (B) қолданыңыз. Шынжырды бекемдеу үшін мойынтіректің тасушы корпусын төмен қарай жылжытыңыз.

Элеватор шынжыры шынжырдың төменгі ұшы жұлдызшада жан жаққа сырғыса, бірақ жұлдызшадан алынбаса дұрыс бапталынады. Шынжыр жұлдызшадан 6 мм-ге (1/4 дюйм) дейін босаса, шынжырды қайта баптаңыз. Біраз пайдаланғаннан кейін шынжырды дұрыс баптау үшін жарты тізбекті алу қажет болуы мүмкін.

OUO6075,0001048 -KK-27FEB12-1/1

Қалдықтар жүйесі элеваторының датчиктері

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қалдықтар датчигі 1-класс лазер өнімі болып табылады және қосылған кезінде лазерлік сәулеленуді шығарады. Қалдықтар датчиктеріне қызмет көрсету немесе оларды алып тастау кезінде, сақ болыңыз және шамға тікелей қарамаңыз.

Датчиктерге қызмет көрсету немесе оларды алып тастау алдында кілт қосқышын ӨШІРУ және қалдықтар датчигін ажырату керек.

Датчикті алынған линзалармен іске қоспаңыз. Линза орнында болған кездегі қолжетімді лазерлік сәулелену:

- 850 нм
- 500 нсек пульс ұзақтығы
- ≤ 500 Гц қайталау жиілігі
- <1 пульсте 90 нДж
- 43 мкВт орташа қуат
- 1-класс деңгейі (көзге қауіпсіз)

Егер датчик алынған линзалармен іске қосылса, қолжетімді лазерлік сәулелену деңгейлері мынадай:

- 850 нм
- 500 нсек пульс ұзақтығы
- ≤ 500 Гц қайталау жиілігі
- <1 пульсте 380 нДж
- 188 мкВт орташа қуат
- 3R класс деңгейлері (көз жарақатының кіші мүмкіндігі)

1. Тексеру үшін қалдықтар датчиктерін (A) алып тастаңыз және, қажет болса, линзаларды тазалаңыз.
2. Егер линзалар таза болса, оларды алып тастап, шаңын тексеріңіз. Егер шаң анықталса, аумақты толығымен тазалаңыз және төсемнің жабылуын қадағалап, линзаны қайтадан құрылғыға жинаңыз.
3. Орнатпастан бұрын линзалардың алдында алынған бұрандалармен бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Элеваторда ғы датчиктерді ауыстырмас бұрын пластик қақпақты дұрыс емес орнату ақаулыққа, бұрыс егін ору көрсеткіштеріне немесе датчик зақымдалуына әкелуі мүмкін және датчик шығарылған кезде, ықтимал қауіпті көз сәулеленуіне апарып соғуы мүмкін.

4. Датчикті орнатып, жүйені сынаңыз.
5. Егер дисплей толық немесе бос болып көрсетіле берсе, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

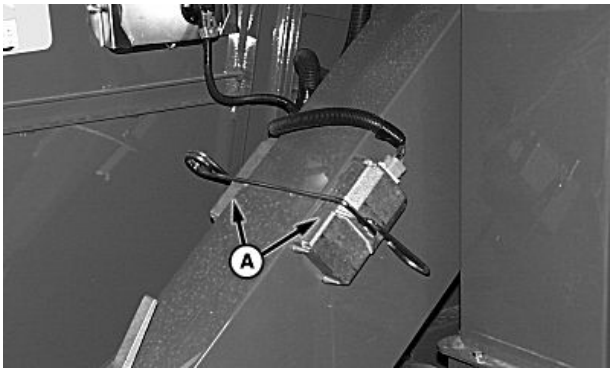

H70551 —UN—02JAN02

S660 және S670

H105437 —UN—17MAY12

S680, S685 және S690

A—Қалдықтар датчиктері

OUO6075,000122A -KK-09OCT12-1/1

Калдықтар жүйесі элеваторының қалақтары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Кезеңді түрде элеватор шынжырында тозған немесе жоқ қалақтардың бар-жоғын тексеріңіз.

Кір жағдайларда элеватор шынжырына жуғыш ретінде бір болат қалақты орнатуға болады.

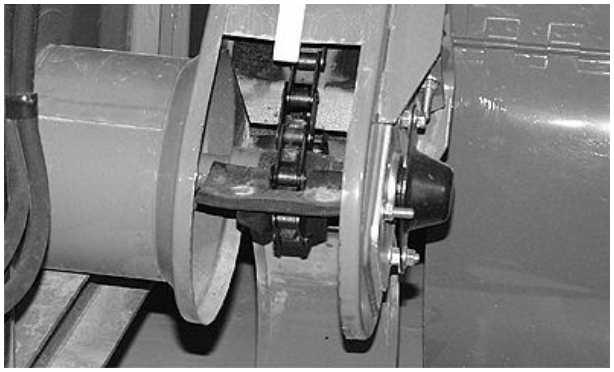

H62187 —UN—13JAN00

S660 және S670

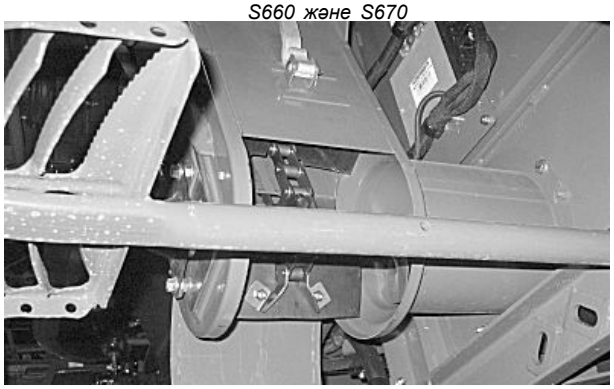

H97055 —UN—22JUN10

S680, S685 және S690

OUO6075,000122B -KK-09OCT12-1/1

Калдықтар элеваторының жетек белдігі—баптау (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Құлыптау гайкасын (A) босатыңыз.

Гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Құлыптау гайкасы
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

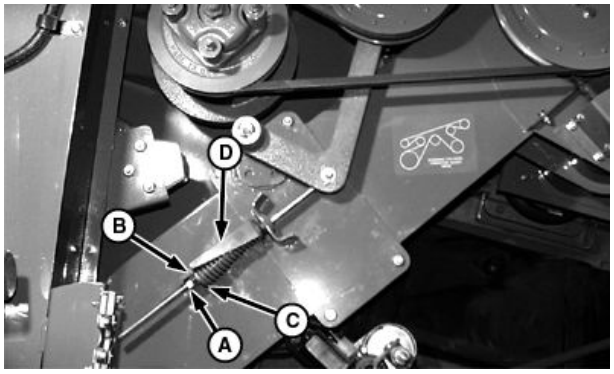

H62186 —UN—13JAN00

OUO6075,0000F98 -KK-09FEB12-1/1

Калдықтар жүйесі элеваторы қалағының шынжыры—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Ілгешекті босатыңыз және төменгі есікшені ашыңыз.

Гайкаларды тіреуіш жабынынан алыңыз.

Гайкаларды (A) босатыңыз және шынжырды Баптау үшін гайкаларды (B) қолданыңыз. Шынжырды бекемдеу үшін мойынтіректің тасушы корпусын төмен қарай жылжытыңыз.

Элеватор шынжыры шынжырдың төменгі ұшы жұлдызшада жан жаққа сырғыса, бірақ жұлдызшадан алынбаса дұрыс бапталынады. Шынжыр жұлдызшадан 6 мм-ге (1/4 дюйм) дейін босаса, шынжырды қайта баптаңыз. Біраз пайдаланғаннан кейін қалдықтар элеваторының шынжырын дұрыс баптау үшін жарты тізбекті алу қажет болуы мүмкін.

A—Гайкалар (4 пайдаланылады) **B—Гайкалар**

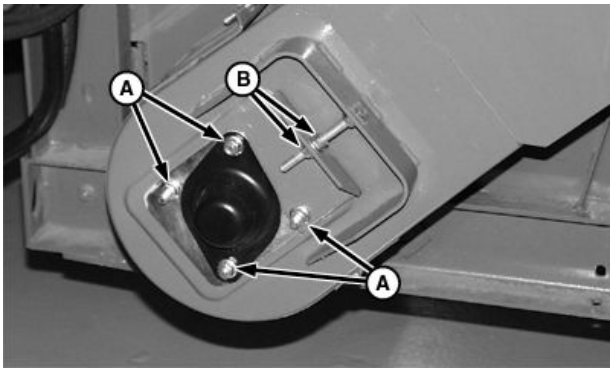

H62185 —UN—13JAN00

S660 және S670

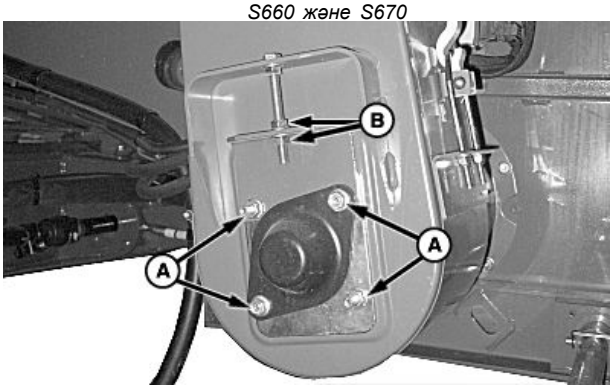

H97059 —UN—22JUN10

S680, S685 және S690

OUO6075,000122C -KK-09OCT12-1/1

Жоғарғы қалдықтар шнегінің жетек шынжыры—баптау (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Шынжырды бекемдеу үшін бұранданы (A) босатыңыз да, блокты (B) баптаңыз. Шынжыр тығыз болғанда бұранданы бекемдеңіз.

A—Бұранда **B—Блок**

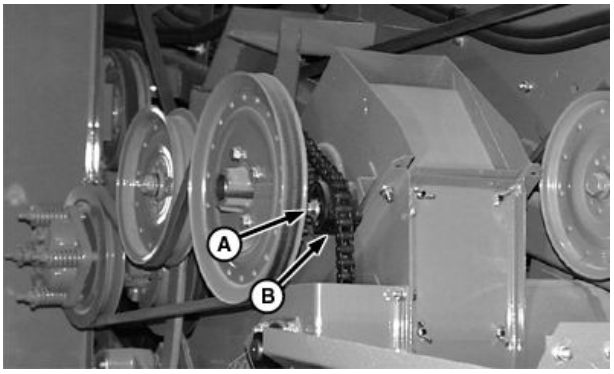

H62189 —UN—13JAN00

OUO6075,0000F99 -KK-09FEB12-1/1

Калдықтар жүйесінің жетек белдігі—баптау (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

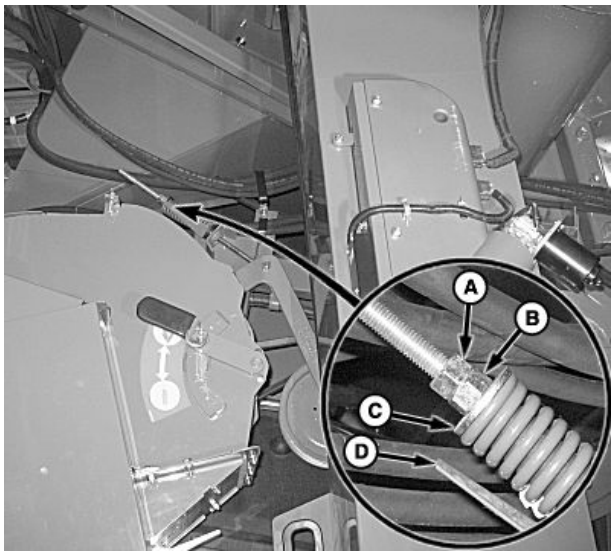

H97014 —UN—13SEP10

OUO6075,000122D -KK-09OCT12-1/1

Калдықтар жүйесінің жетек белдігі—ауыстыру (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайкаларды (A) босатыңыз да, артқы аралық білік белдігін (B) шкивтен алыңыз.

Гайкаларды (A) босатыңыз да, қалдықтар жүйесінің жетек белдігін (D) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз және шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз.

Артқы аралық білік белдігін шкивке орнатыңыз да, шайба датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз.

A—Гайкалар
B—Артқы аралық білік белдігі
C—Гайкалар
D—Қалдықтар жүйесінің жетек белдігі

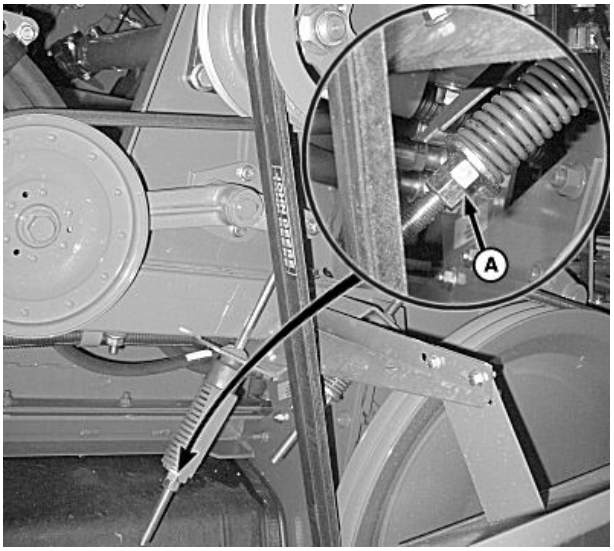

H97015 —UN—22JUN10

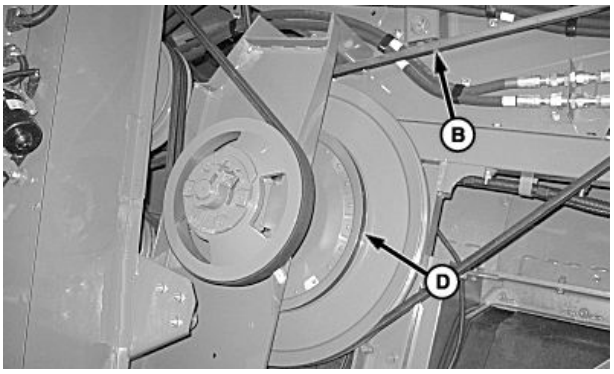

H97016 —UN—22JUN10

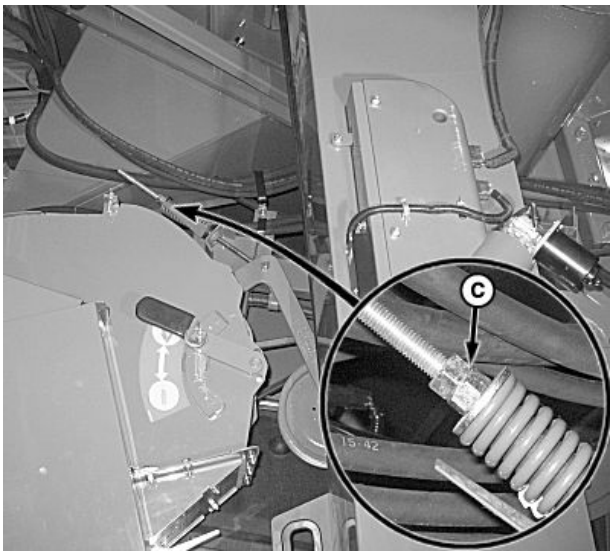

H97017 —UN—13SEP10

OUO6075,000122E -KK-09OCT12-1/1

Калдықтар жүйесінің жетек шынжыры—баптау (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайканы (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

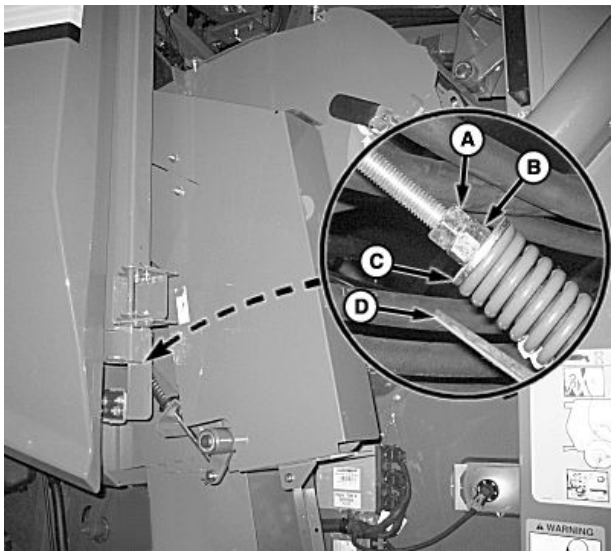

H105438 —UN—17MAY12

OUO6075,000122F -KK-09OCT12-1/1

Калдықтар жүйесінің жетек шынжыры—ауыстыру (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайкаларды (A) босатыңыз және қалқандарды (B және C) алыңыз.

A—Гайкалар
B—Қалқан
C—Қалқандар

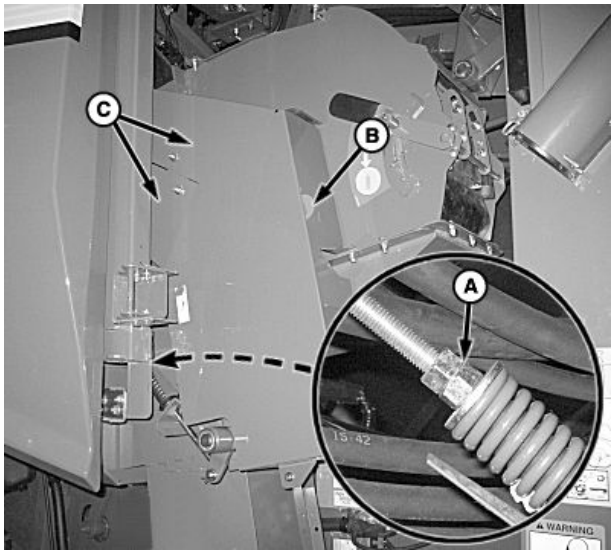

H105439 —UN—17MAY12

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001230 -KK-09OCT12-1/2

Керілген шынжыр (A) жанасса немесе кронштейннен (B) 3 мм (1/8 дюйм) қашықтықта орналасса ауыстырыңыз.

Ауыстыру шынжырын орнатыңыз және шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша керу құралын баптаңыз.

Алдында алынған қалқандарды орнатыңыз.

A—Шынжыр **B—Кронштейн**

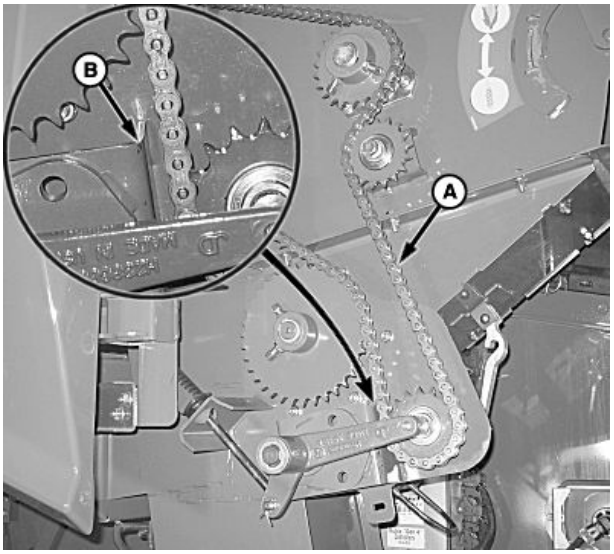

H97963 —UN—30JUN11

OUO6075,0001230 -KK-09OCT12-2/2

Қалдықтар жүйесінің ауыстырмалы қаптамалары және жоңғыш өзектер—алу және орнату (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қалдықтар жүйесінің жетек белдігінен белдік керу құралын босату үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

A—Гайкалар

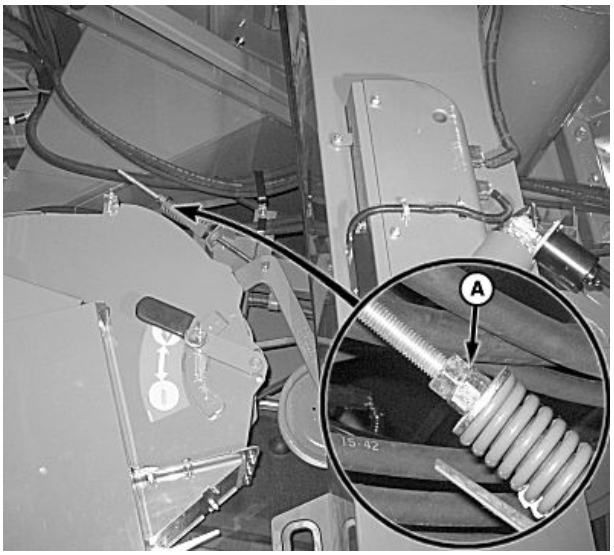

H97073 —UN—13SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001231 -KK-09OCT12-1/4

Бұрандалар (A) мен таспаны (B) алып тастаңыз.

Шығыңқы болттарды (C), бұранда (D) және штокты (E) қол жеткізу қақпағынан (F) алыңыз.

A—Бұрандалар (3 пайдаланылады)
B—Скоба
C—Шығыңқы болттар (2 пайдаланылады)
D—Бұранда
E—Шток
F—Қол жеткізу қақпағы

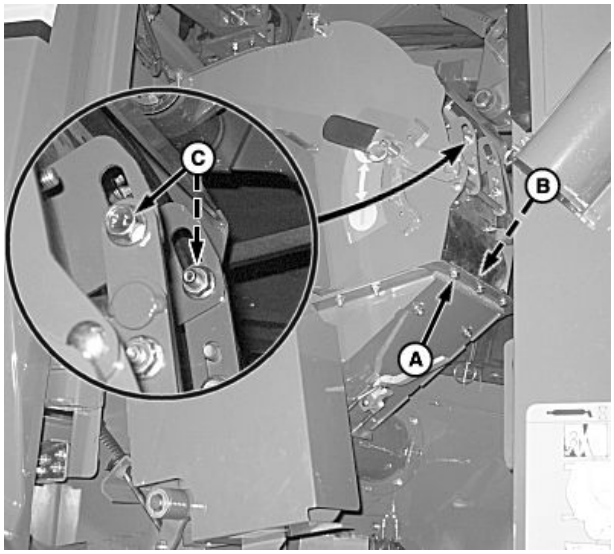

H97069 —UN—13SEP10

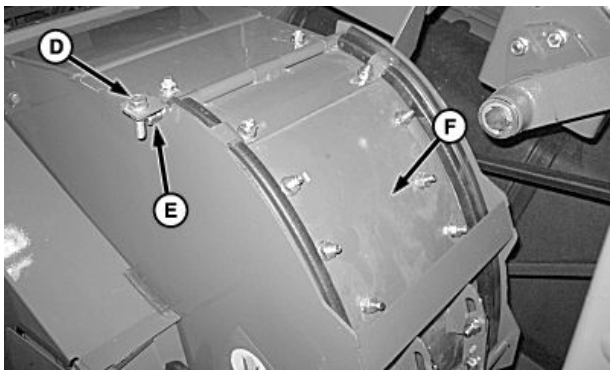

H97070 —UN—13SEP10

OUO6075,0001231 -KK-09OCT12-2/4

Бұрандаларды және гайкаларды (A) ауыстырмалы қаптамалардан алыңыз.

Ауыстырмалы қаптамаларды қажетінше алыңыз және ауыстырыңыз.

Ауыстырмалы қаптаманың бұрандаларын сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Ауыстырмалы қаптаманың бұранд-алары—Айналдыру моменті	70 Н·м (52 фунт-фут)

A—Бұрандалар және гайкалар
B—Ауыстырмалы қаптамалар

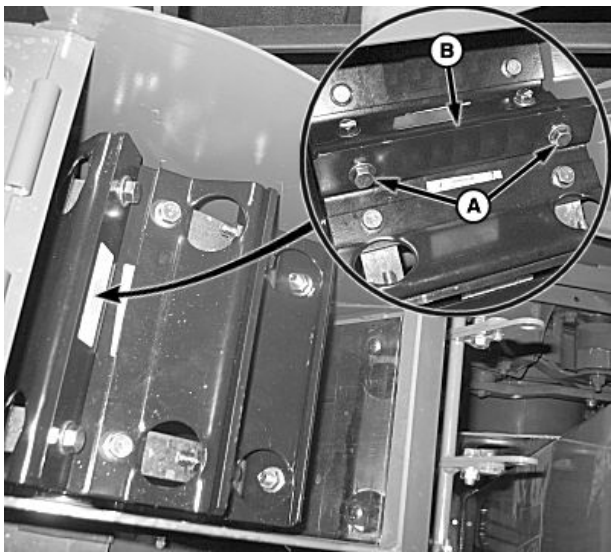

H97072 —UN—13SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001231 -KK-09OCT12-3/4

Бұрандалар мен гайкаларды (A) жоңғыш өзектен (B) алыңыз.

Жоңғыш өзектерді қажетінше алыңыз және ауыстырыңыз.

Жоңғыш өзектің бұрандаларын сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Жоңғыш өзектің бұрандалары—Айналдыру моменті	37 Н м ± 7 Н·м (27 фунт-фут ± 5 фунт-фут)

ЕСКЕРТУ: Қалдықтар жүйесіне орнатқан кезде қол жеткізу жабынындағы пломбалар орнында тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қол жеткізу жабынын орнатыңыз, шток және бұрандамен бекітіңіз.

Шығыңқы болттарды орнатыңыз және резеңке бөлшекті саңылаулармен туралаңыз, таспа мен бұранданы орнатыңыз.

Шайба датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша, қалдықтар жүйесінің жетек белдігін баптаңыз.

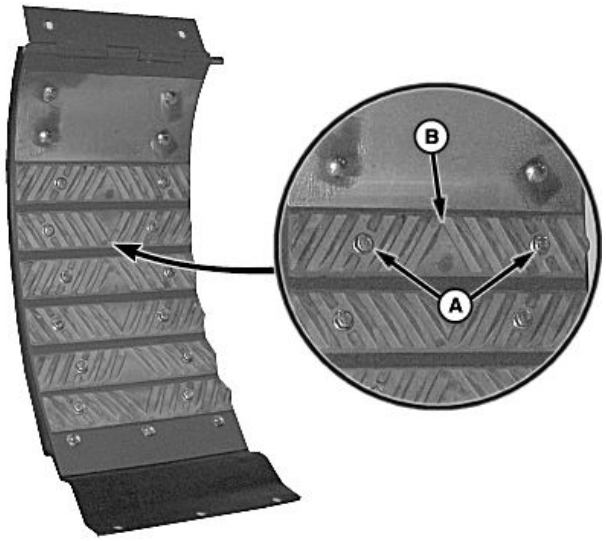

H97084 —UN—23JUN10

A—Бұрандалар және гайкалар

B—Жоңғыш өзек

OUO6075,0001231 -KK-09OCT12-4/4

Қалдықтар жүйесінің ауыстырмалы қаптамалары және жоңғыш өзектер—баптау (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қалдықтар жүйесінің жетек белдігінен белдік керу құралын босату үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

A—Гайкалар

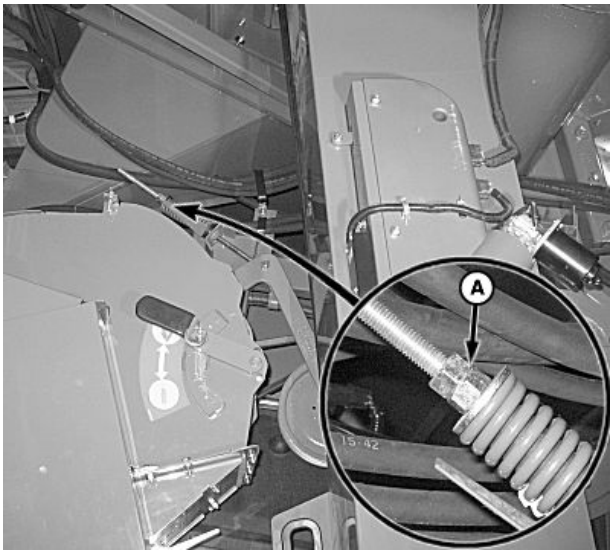

H97073 —UN—13SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001232 -KK-09OCT12-1/3

Гайкаларды (A) босатыңыз және қалқандарды (B және C) алыңыз.

Қалдықтар жүйесіне еркін бұрылуға мүмкіндік беру үшін жетек шынжырын алыңыз.

A—Гайкалар
B—Қалқан
C—Қалқандар

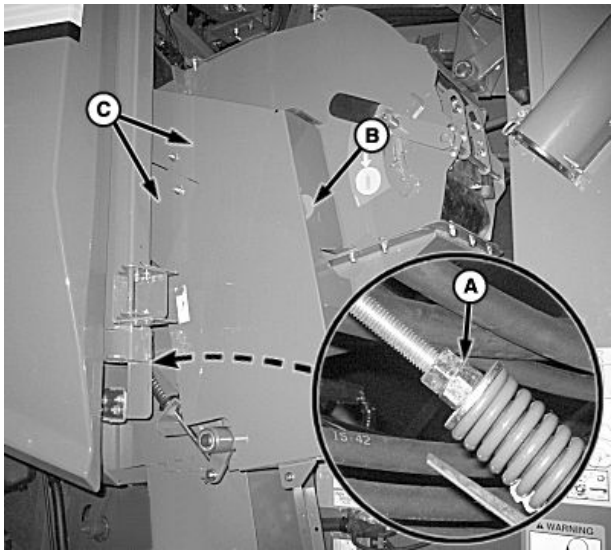

H105439 —UN—17MAY12

OUO6075,0001232 -KK-09OCT12-2/3

ЕСКЕРТУ: Баптау тұтқасын төмен қарай жылжыту ауыстырмалы қаптамалар және жоңғыш өзектер арасындағы күйді нөлге теңестіреді.

Баптау тұтқасын (A) көрсетілгендей төмен қарай жылжытыңыз және бұрандаларды (B) саңылауларға орнатыңыз.

Бұрандалар мен гайкаларды (C) босатыңыз.

”Тықылдайтын” дыбыс естілгенше битерді айналдыру барысында қол жеткізу есігін баяулап баптаңыз.

”Тықылдайтын” дыбыс тоқтағанша баяулап бұрап шығарыңыз және бұрандалар мен гайкаларды бекітіңіз.

Шайба датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша, қалдықтар жүйесінің жетек белдігін баптаңыз.

Шайба датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша шынжырды орнатыңыз және керу құралын баптаңыз.

Алдында алынған қалқандарды орнатыңыз.

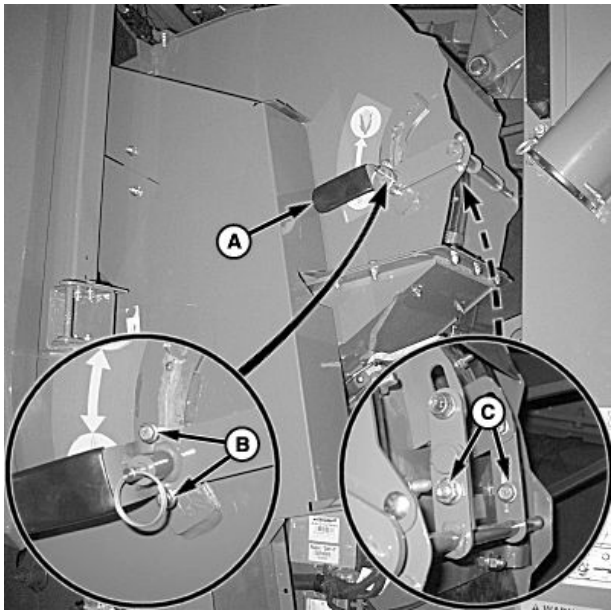

H97094 —UN—13SEP10

A—Баптау тұтқасы
B—Бұрандалар, M6
C—Бұрандалар және гайкалар

OUO6075,0001232 -KK-09OCT12-3/3

Қалдықтар жүйесінің қайтарма оймасы—баптау (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жарақат алуды немесе машинаның зақымдалуын болдырмау үшін машина қосулы болғанда егін таңдау тұтқасын қозғалтпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Ұсынылған қалдықтар жүйесінің ойма күйі параметрлерін "Дән параметрлері" бөлімінен қараңыз.

Майда дән күйі (B):

Майда дәнді дақылдарды орғанда дәнді таңдау тұтқасы (A) ”ТӨМЕН” күйде болуы керек.

Ірі дән күйі (C):

Ірі дәндерді немесе бүлінген сезімтал дәндерді орғанда дәнді таңдау тұтқасы (A) ”ЖОҒАРЫ” күйінде болуы тиіс.

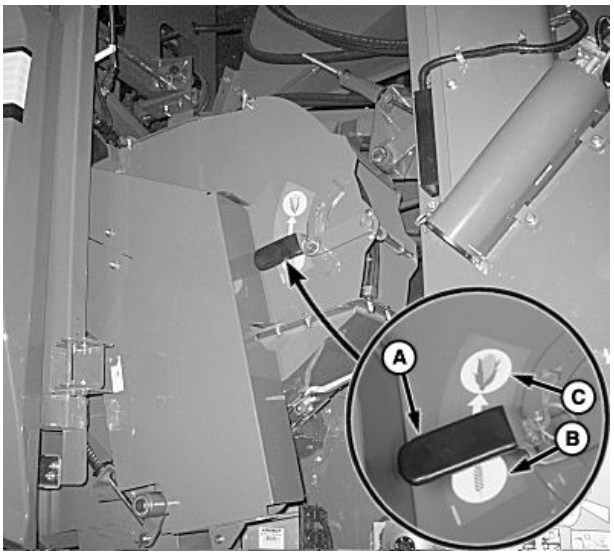

H97103 —UN—13SEP10

A—Дән таңдау тұтқасы
B—Майда дәндер күйі
C—Ірі дәндер күйі

OUO6075,0001233 -KK-10MAR14-1/1

Қалдықтар жүйесінің шнек тазалау есігі (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Материаларды қажетінше алу мақсатында қалдықтар жүйесінің тазалау есігін ашу үшін тұтқаны (A) пайдаланыңыз.

A—Тұтқа

H97095 —UN—13SEP10

OUO6075,0001234 -KK-09OCT12-1/1

Жетек белдіктері—сол жақ

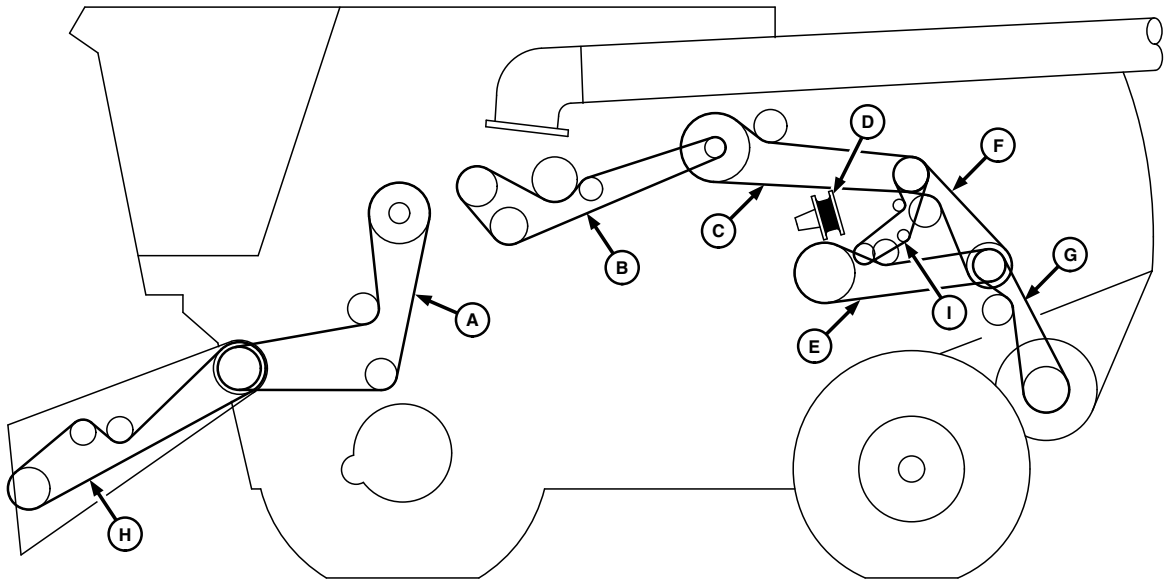

H107018 —UN—25FEB13

S660 машиналары			
A	Хедердің және катушка сорабының стандартты/жоғары өнімділік белдігі	F	Аралық білік, Жүк түсіру битері және шалғыш белдігі
B	Жүк түсіру шнегінің жүйесі, №60 ролик шынжыры	G	Сабан шалғыш белдіктер
C	Жүк түсіру шнегі жүйесінің белдігі	H	Бекітілген жылдамдығы бар бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жетегінің стандартты/жоғары өнімділік белдігі
D	Сепаратордың ауыспалы жетек белдігі	I	Мотордың қоқыстарды басқару белдігі (Final Tier 4/Stage IV)
E	Жүк түсіру битерінің белдігі (күріштік емес машина) Жүк түсіру битерінің белдіктері (күріш машинасы)		
S670 машиналары			
A	Хедер және катушка сорабының діңгегі/жоғары мүмкіндігі бар белдік немесе CommandTouch™ көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі (қосымша)		
B	Жүк түсіру шнегінің жүйесі, №60 ролик шынжыры (10 572 л (300 бу.) дәндер бағы)		
C	Жүк түсіру шнегі жүйесінің белдігі		
D	Сепаратордың ауыспалы жетек белдігі		
E	Жүк түсіру битерінің белдіктері		
F	Аралық білік, Жүк түсіру битері және шалғыш белдігі		
G	Сабан шалғыш белдіктер		
H	Бекітілген жылдамдығы бар бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі Бастырма қабылдау камерасының өзгермелі жетек діңгегі/жоғары мүмкіндікке ие белдік немесе CommandTouch™ көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі (қосымша)		
I	Мотордың қоқыстарды басқару белдігі (Final Tier 4/Stage IV)		
S680, S685, және S690 машиналары			
A	Хедер және катушка сорабының діңгегі/жоғары мүмкіндігі бар белдік немесе CommandTouch™ көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі (қосымша)		
B	Жүк түсіру шнегінің жүйесі, №80 ролик шынжыры (14 096 л (400 бу.) дәндер бағы)		
C	Жүк түсіру шнегі жүйесінің белдігі		
D	Сепаратордың ауыспалы жетек белдігі		
E	Жүк түсіру битерінің белдіктері		
F	Аралық білік, Жүк түсіру битері және шалғыш белдігі		
G	Сабан шалғыш белдіктер		

Келесі бетте жалғасады

H	Бекітілген жылдамдығы бар бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі Бастырма қабылдау камерасының өзгермелі жетек діңгегі/жоғары мүмкіндікке ие белдік немесе CommandTouch™ көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының жетек белдігі (қосымша)
I	Мотордың қоқыстарды басқару белдігі (Final Tier 4/Stage III B)

SS43267,000054A -KK-13MAR15-2/2

Жетек белдіктері—оң жақ (S660 және S670)

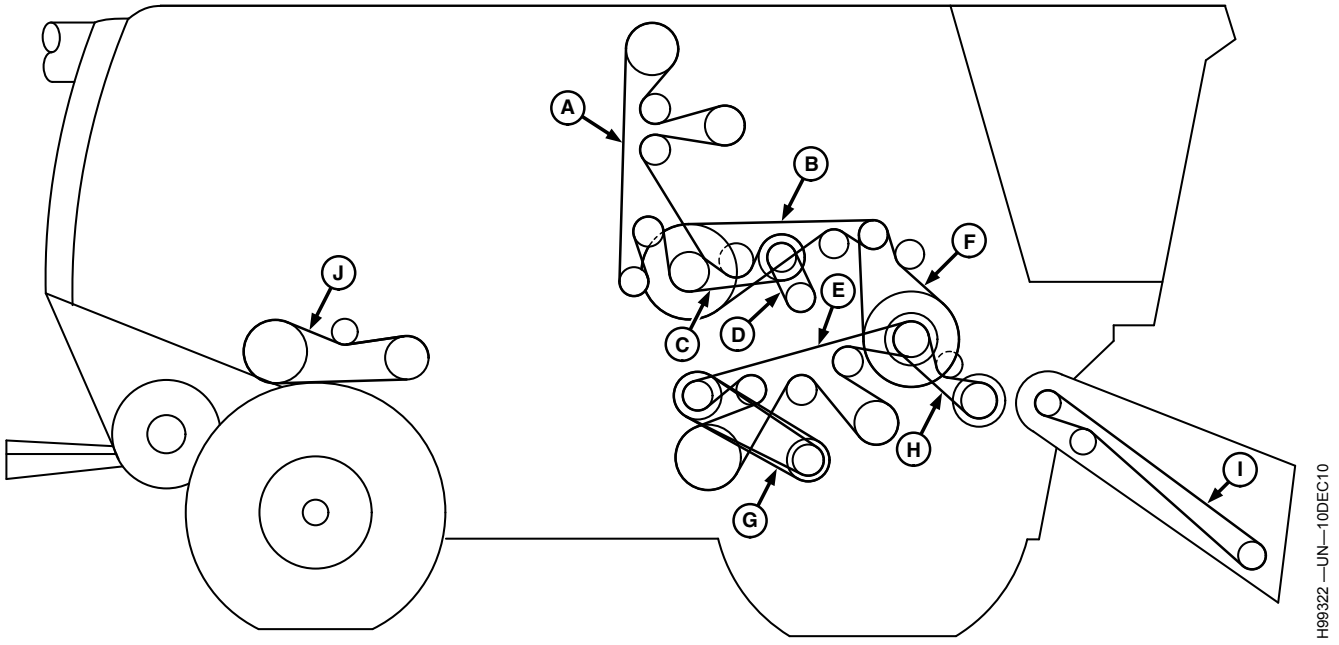

A—Таза дән элеваторының белдігі
B—Артқы оң жақ аралық білік белдігі
C—Қалдықтар шнегінің және элеватордың белдігі
D—Қалдықтарды қайтару шнегі, №50 шынжыр
E—Табан желдеткіші және Конвейер шнектерінің белдігі
F—Алдыңғы оң жақ аралық білік белдігі
G—Тазалау желдеткішінің ауыспалы белдігі
H—Беріліс акселераторының белдігі
I—Беріліс конвейері (шынжыр), №60 шынжыр
J—Сыртқы битер жетегінің белдігі (қосымша) [1]

[1]S670 машиналарында ғана қолжетімді.

OUO6075,0001049 -KK-27FEB12-1/1

Жетек белдіктері—оң жақ (S680, S685 және S690)

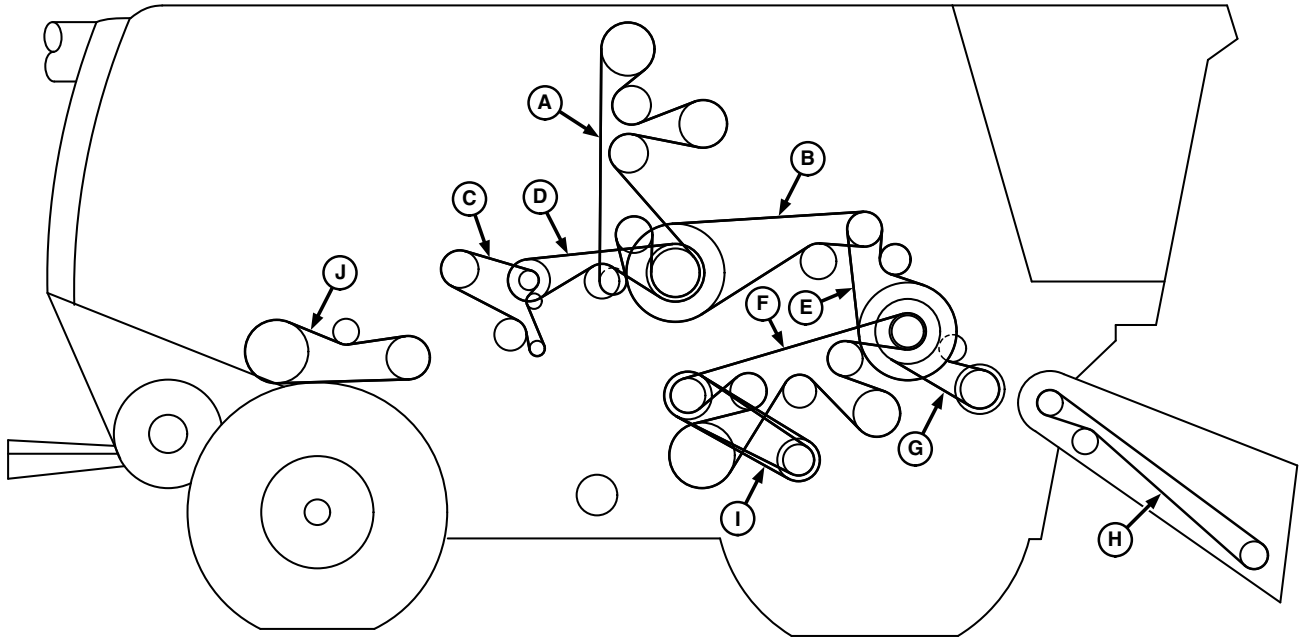

A—Таза дән элеваторының белдігі
B—Артқы оң жақ аралық білік белдігі
C—Қалдықтар элеваторы/үстіңгі шнек #60 ролик шынжыры
D—Қалдықтар жүйесінің жетек белдігі
E—Алдыңғы оң жақ аралық білік белдігі
F—Табан желдеткіші және Конвейер шнектерінің белдігі
G—Беріліс акселераторының белдігі
H—Беріліс конвейері (шынжыр), №60 шынжыр
I— Тазалау желдеткішінің ауыспалы белдігі
J— Сыртқы битер жетегінің белдігі (қосымша)

OUO6075,0001235 -KK-09OCT12-1/1

Беріліс акселераторы—өшіру

ЕСКЕРТУ: Егер қолжетімді болса, беріліс акселераторын өшіру құралын пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

1. Сепараторды өшіріңіз.
2. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
3. Сепаратор жетегінің беріліс қорабын төмен жылдамдыққа ауыстырыңыз.
4. Белдік керілісін иінтіректі кронштейндегі тесіктен жоғары және сыртқа итеру арқылы беріліс акселераторынан алыңыз.
5. Тас жинағышының есігін ашып, тазалаңыз. Тас жинағышының есігін ашық қалдырыңыз.
6. Сигналдық дыбыс беріңіз, моторды іске қосыңыз және мотор жылдамдығын орташа айналымға орнатыңыз.
7. Материалды, түсіру битері мен шалғышты тазалау үшін сепараторды қосыңыз.
8. Сепараторды өшіріңіз.
9. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
10. Беріліс акселераторына қол жеткізу жабындарын алыңыз және акселератор аймағынан жинау материалын алыңыз. Қақпақты тазалағаннан кейін, акселератордың бос екендігін тексеру үшін оны бір айналымға айналдырыңыз.
11. Иінтіректі жоғары және кронштейндегі тесікке итеру арқылы беріліс акселераторының жетегін қосыңыз.
12. Сигналдық дыбыс беріңіз, моторды іске қосыңыз және мотор жылдамдығын орташа айналымға орнатыңыз.
13. Сепараторды қосыңыз. Егер қақпақ тазаланбаса, сепараторды өшіріңіз және 9 — 13 қадамдарын қайталаңыз.
14. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
15. Тас жинағышының есігін жабыңыз және ойыс аралығын қайтадан бастапқы баптауға орнатыңыз. Беріліс акселераторына қол жеткізу жабындарын ауыстырыңыз.
16. Басынан жоғары жылдамдықпен жұмыс істегенде, сепаратор жетігінің беріліс қорабын ауыстырып, сепаратор жылдамдығын бастапқы баптауға қайта баптаңыз және жұмысты жалғастырыңыз.

SS43267,00004EE -KK-05FEB15-1/1

Сепаратор—Өшіру

Сепараторды өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ: Ойыс баптауын байқаңыз және ойысты кең ашылған күйге баптаңыз.

Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепаратор жетегінің беріліс қорабын нейтрал күйге ауыстырыңыз.

Белдік керілісін иінтіректі кронштейндегі тесіктен жоғары және сыртқа итеру арқылы беріліс акселераторынан алыңыз.

Тас жинағышының есігін ашып, тазалаңыз. Тас жинағыштың есігін жабыңыз.

Сигналдық дыбыс беріңіз, моторды іске қосыңыз және мотор жылдамдығын орташа айналымға орнатыңыз.

Жүк түсіру битерінен затты тазалау үшін сепараторды қосыңыз.

Сепаратордың ауыспалы белдігін орташа ауқымға баптаңыз.

Сепараторды өшіріңіз.

Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепаратор жетегінің беріліс қорабын төмен жылдамдыққа ауыстырыңыз.

Сигналдық дыбыс беріңіз, моторды іске қосыңыз және мотор жылдамдығын орташа айналымға орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Негізгі мотордың беріліс қорабы мен ылғалды берілісінің зақымдалуына жол бермеу үшін сепаратор муфтасын сепаратор қосулы кезде үш минуттық аралықта үш реттен артық қоспаңыз.

Моторды бос жүріс күйінде жұмыс істету кезінде, бітелген сепаратор қосылымдары арасында бір минут күтіңіз.

Сепараторды тазалау үшін сепараторды қосыңыз. Егер қақпақ тазаланбаса, сепараторды өшіріңіз.

Егер сепаратордың қуатын өшіру мүмкін емес болса, ойыстар мен торларды алу және біраз сабанды қолмен алу қажет болады. Қақпақты тазалағаннан кейін ойыстар мен торларды ауыстырыңыз.

Сепараторды өшіргеннен кейін ойыс аралығын бастапқы параметрге қайта орнатыңыз.

Иінтіректі жоғары және кронштейндегі тесікке итеру арқылы беріліс акселераторының жетегін қосыңыз.

Басынан жоғары жылдамдықта жұмыс істегенде сепаратордың беріліс қорабын жоғары жылдамдық күйіне ауыстырыңыз. Сепараторды бастапқы баптауға баптаңыз және жұмысты жалғастырыңыз.

OUO6075,0001853 -KK-25JUN14-1/1

Жүк түсіру битері—Өшіру

ЕСКЕРТУ: Егер қолжетімді болса, жүк түсіру битерінің өшіру құралын пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

1. Хедерді және сепараторды өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ: Ойыс баптауын байқаңыз және ойысты кең ашылған күйге баптаңыз.

2. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
3. Сабан шалғышты көтеріңіз.
4. Битер аумағына қол жеткізу жабындарын алыңыз және битер аймағынан жинау материалын алыңыз.
5. Шкивті қолмен айналдыру мүмкін болуы үшін жүк түсіру битері жетек шкивінің үстіндегі қалқандарды алыңыз.
6. Қақпақты тазалағаннан кейін, акселератордың бос екендігін тексеру үшін оны бір айналымға айналдырыңыз.
7. Сепаратор жетегінің беріліс қорабын нейтрал күйге ауыстырыңыз.
8. Белдік керілісін иінтіректі кронштейндегі тесіктен жоғары және сыртқа итеру арқылы беріліс акселераторынан алыңыз.
9. Сигналдық дыбыс беріңіз, моторды іске қосыңыз және мотор жылдамдығын орташа айналымға орнатыңыз.
10. Жүк түсіру битері мен шалғыштан материалды тазалау үшін сепараторды қосыңыз.
11. Сепараторды өшіріңіз.
12. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
13. Сепаратор жетегінің беріліс қорабын бастапқы жылдамдыққа ауыстырыңыз.
14. Иінтіректі жоғары және кронштейндегі тесікке итеру арқылы беріліс акселераторының жетегін қосыңыз.
15. Алдында алынған барлық қалқандарды орнатыңыз.
16. Сабан шалғышын қызметтік күйге төмендетіңіз.
17. Сигналдық дыбыс беріңіз, моторды іске қосыңыз және мотор жылдамдығын орташа айналымға орнатыңыз.
18. Сепараторды қосыңыз.
19. Ойыс аралығын бастапқы баптауға қайта орнатыңыз және жұмысты жалғастырыңыз.

SS43267,00004EF -KK-05FEB15-1/1

Материал қалдығын басқару опциялары

Аралық/Deluxe қалдықтары

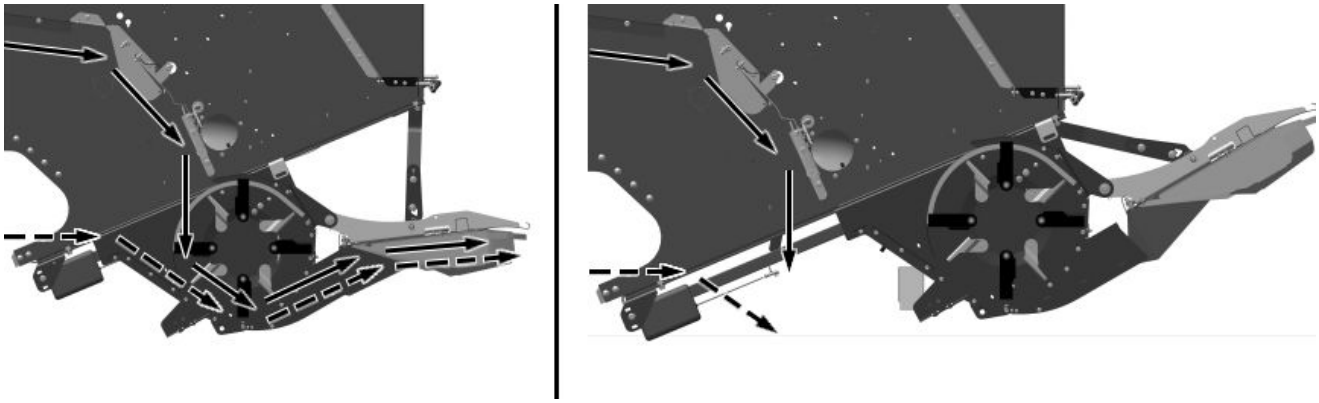

Топандату аралық//Deluxe / Дестелеу аралық/Deluxe

ЕСКЕРТУ: Біркелкі көрсеткілер сабан ағынын білдіреді. Үзік сызықты көрсеткілер топан ағынын білдіреді.

Сабан және топан дестеге бірге түседі.

OUO6075,00041D7 -KK-05APR16-1/3

Premium қалдықтары

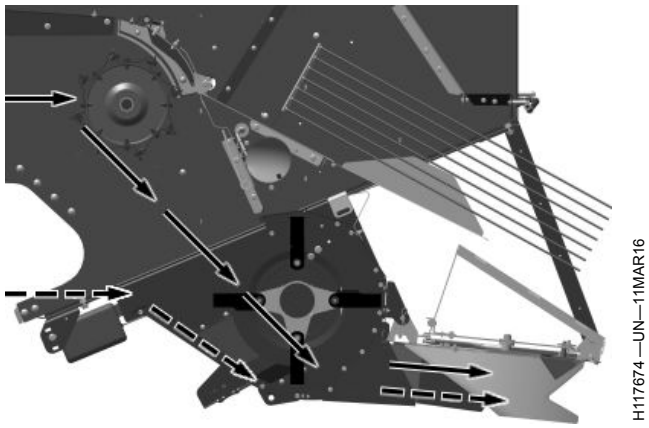

Шалу Premium

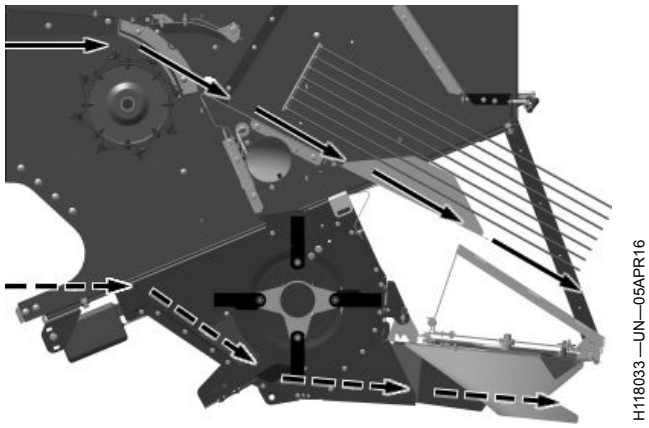

Дестелеу Premium

ЕСКЕРТУ: Біркелкі көрсеткілер сабан ағынын білдіреді. Үзік сызықты көрсеткілер топан ағынын білдіреді.

Сабанды тастаңыз және топан мүмкіндігін арттырыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041D7 -KK-05APR16-2/3

Сабан үлестіргіш

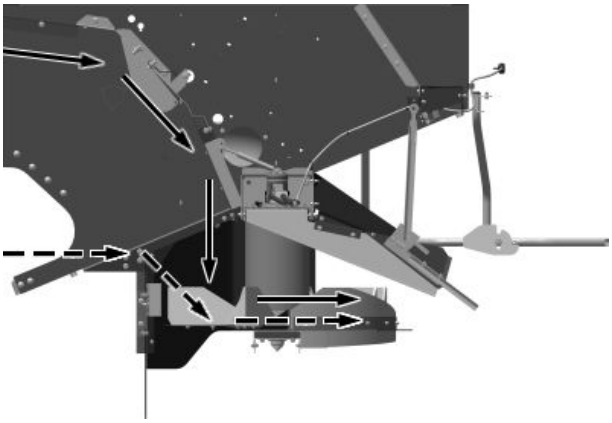

H117675 —UN—11MAR16

Үлестіргіш күйі

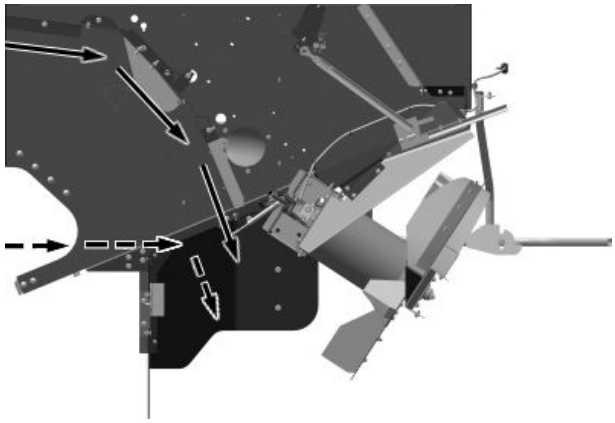

H118034 —UN—05APR16

Десте күйі

ЕСКЕРТУ: Біркелкі көрсеткілер сабан ағынын білдіреді. Үзік сызықты көрсеткілер топан ағынын білдіреді.

Шалмайтын.

OUO6075,00041D7 -KK-05APR16-3/3

Дестелеу туралы жалпы ақпарат (аралық/Deluxe қалдықтары)

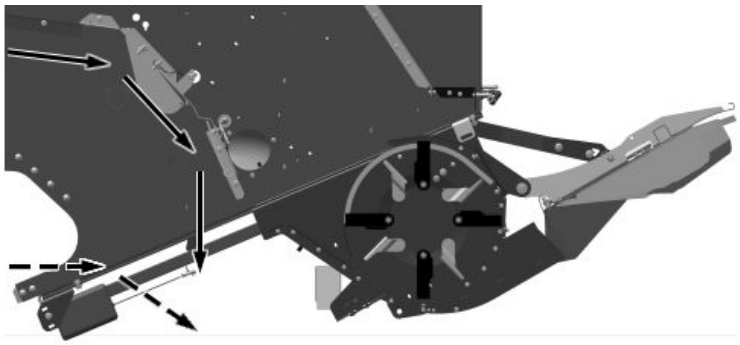

H118224 —UN—20APR16

Дестелеу аралық/Deluxe

ЕСКЕРТУ: Біркелкі көрсеткілер сабан ағынын білдіреді. Үзік сызықты көрсеткілер топан ағынын білдіреді.

- Шалғышты толығымен көтеріңіз. Кейінірек осы бөлімде "Шалғышты баптау қосқышы" тақырыбын қараңыз.
- Шалғыш жетегін нейтрал күйге ауыстырыңыз. Кейінірек осы бөлімде "Шалғыш жетегінің жылдамдықтары—Өзгерту" тақырыбын қараңыз.

OUO6075,00041D8 -KK-20APR16-1/1

Егін бағыттауышының қалақтары—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Бұранданы (A) бұрау көрсеткішті (B) баптайды және жинау бағытын бұрушының құлақтарын жылжытады.

- Сағат тіліне кері (C) – құлақтарды машинаның сол жағына қарай жылжытады.
- Сағат тілімен (D) – құлақтарды машинаның оң жағына қарай жылжытады.

ЕСКЕРТУ: Жинау материалы корпуста біркелкі таралғанша, құлақтарды баптаңыз.

A—Бұранда
B—Көрсеткіш
C—Сағат тіліне кері
D—Сағат тілімен

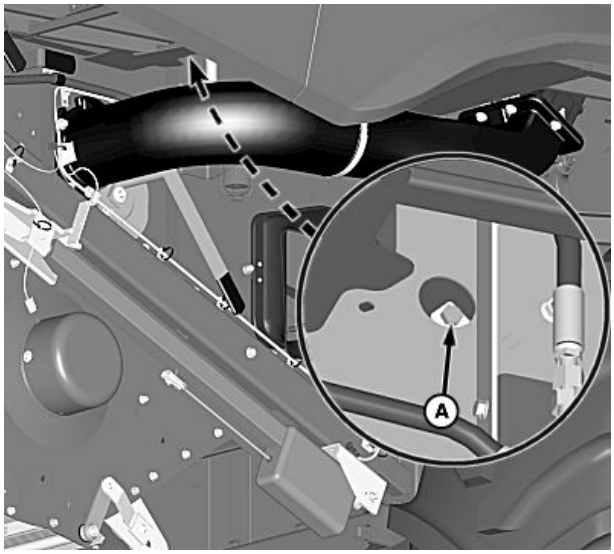

H98165 —UN—21SEP10

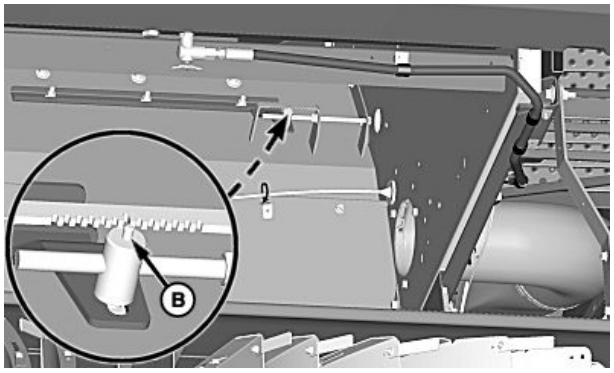

H98166 —UN—21SEP10

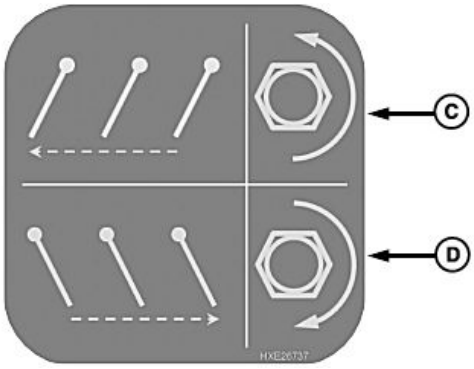

H98708 —UN—19OCT10

OUO6075,00009CD -KK-17NOV10-1/1

Дестелеу туралы жалпы ақпарат (Premium қалдық)

- Сабанды дестелеу және топанды үлестіру үшін түсіретін шалғыш есігін ашыңыз (Premium үлгісі). Қосымша ақпарат алу үшін "CommandCenter™ дисплей экрандары" бөлімінде "Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату" тақырыбын қараңыз.
- Сабан мен топанды дестелеу үшін осы бөлімдегі "Дестелеу туралы жалпы ақпарат (аралық/Deluxe қалдықтары)" тақырыбын қараңыз.
- Шалғышты толығымен көтеріңіз. Кейінірек осы бөлімде "Шалғышты баптау қосқышы" тақырыбын қараңыз.
- Шалғыш жетегін нейтрал күйге ауыстырыңыз. Кейінірек осы бөлімде "Шалғыш жетегінің жылдамдықтары—Өзгерту" тақырыбын қараңыз.
- Сабан мөлшері төмен дәндерді жинап жатсаңыз, бөліктер дефлекторын жүгері күйіне түсіріңіз. Кейінірек осы бөлімде "Жинау бағытын бұрушы" тақырыбын қараңыз.
- Кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы бортымен жабдықталған болса, диск жылдамдығын нөлге орнатыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін "CommandTouch™ шынтақ таянышының пульті" бөлімінде "Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы" тақырыбын қараңыз.

CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
PowerCast – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00041E0 -KK-14JAN16-1/1

Десте біріктіру тырмалары

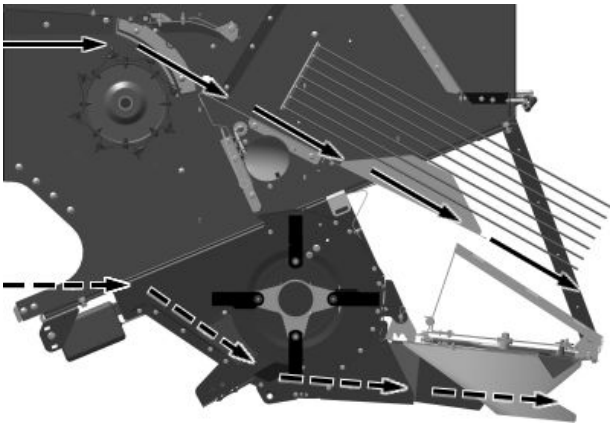

Дестелеу Premium

H118033 —UN—05APR16

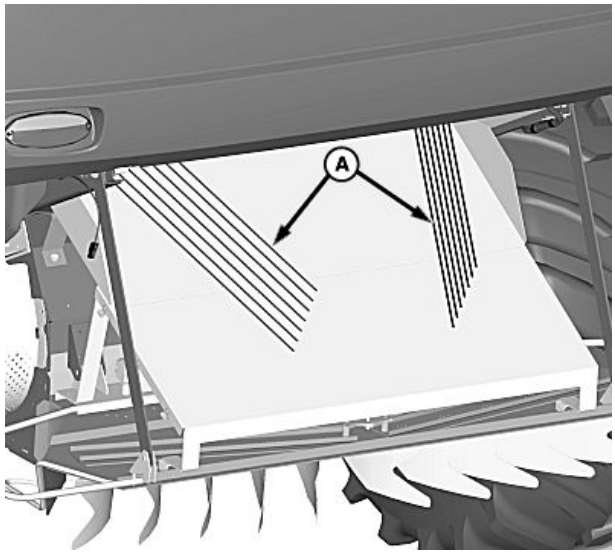

H98368 —UN—30SEP10

А—Біріктіру тырмалары

ЕСКЕРТУ: Біркелкі көрсеткілер сабан ағынын білдіреді. Үзік сызықты көрсеткілер топан ағынын білдіреді.

Біріктіру тырмалары (А) кесілген сабан материалының бағытын тарлау дестеге бұру үшін пайдаланылады.

OUO6075,00042C3 -KK-20APR16-1/1

Жылжымалы борт—Баптау (Deluxe қалдық)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Жылжытпалы борттың екі жағындағы бұрандаларды (A) босатыңыз.

Сабанды үлестіру енін бақылау үшін, жылжытпалы бортты ойықтарда (B) жоғары және төмен баптаңыз.

Орнында құлыптау үшін, жылжытпалы борттың екі жағындағы бұрандаларды бекемдеңіз.

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)

B—Ойықтар

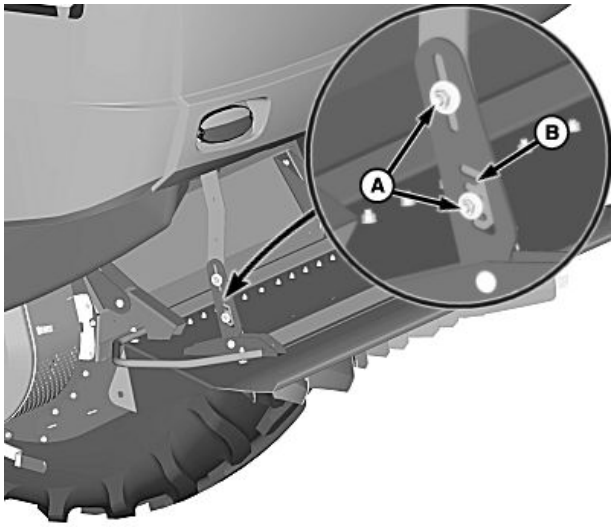

H98131 —UN—20SEP10

SS43267,000060A -KK-04JUN15-1/1

Жылжытпалы борт қалақтары (Қолмен баптау)—Баптау (Deluxe қалдықтары)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Зауыттық параметрлер тиісті үлестіру енін немесе біркелкі таратуды бермесе, жылжытпалы борт қалақтарына баптау жұмыстарын жасауға болады.

Жылжытпалы борт қалақтары 9,1 м (30 фут) платформалары үшін зауытта орнатылған.

Сабанды үлестіру енінің таралуын басқару үшін, гайкаларды (A) босатыңыз және жылжытпалы қалақты (B) қажетінше баптаңыз. Кейінірек осы бөлімде "Жылжытпалы борт қалақтары (қолмен баптау)—Зауыттық параметрлер" тақырыбын қараңыз.

Гайкаларды бекемдеңіз және қажетінше жылжытпалы борт қалақтарында қайталаңыз.

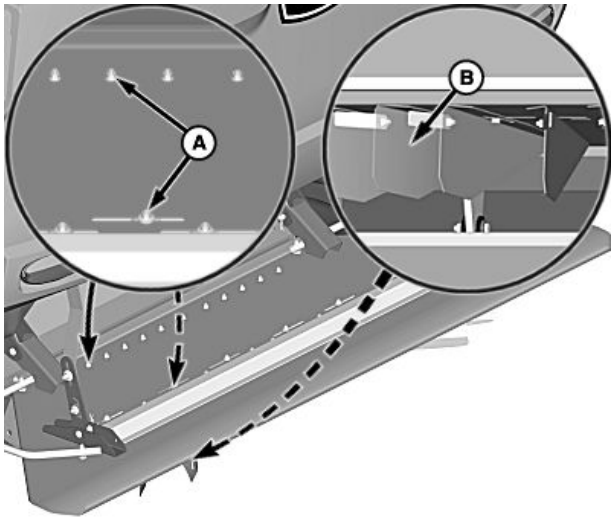

H98133 —UN—20SEP10

A—Гайкалар

B—Жылжытпалы борт қалағы

SS43267,000060B -KK-04JUN15-1/1

Жылжытпалы борт қалақтары (Электр моторы)—Баптау (Deluxe қалдықтары)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Зауыттық параметрлер тиісті үлестіру енін немесе біркелкі таратуды бермесе, жылжытпалы борт қалақтарына баптау жұмыстарын жасауға болады.

Жылжытпалы борт қалақтары 9,1 м (30 фут) платформалары үшін зауытта орнатылған.

Сабанды үлестіру енінің таралуын басқару қажет болса, гайкаларды босатыңыз (A) және жылжытпалы борт қалағын (B) басқа саңылауларға (C) баптаңыз. Кейінірек осы бөлімде "Жылжытпалы борт қалақтары (электрлік баптау)—Зауыттық параметрлер" тақырыбын қараңыз.

Гайкаларды бекемдеңіз және қажетінше жылжытпалы борт қалақтарында қайталаңыз.

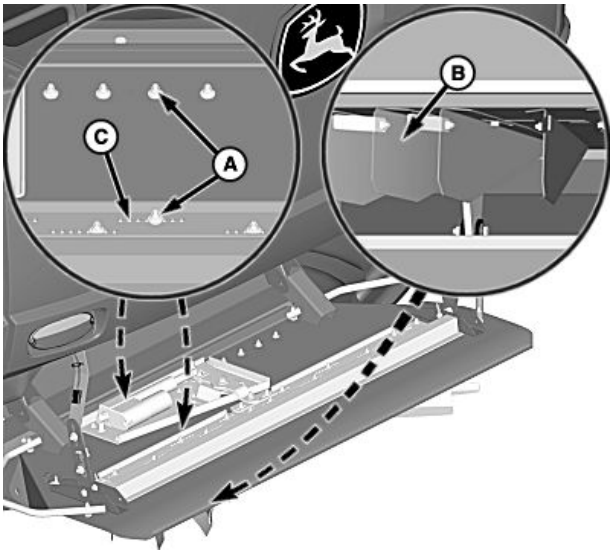

H98134 —UN—21SEP10

A—Гайкалар
B—Жылжытпалы борт қалағы
C—Саңылаулар

SS43267,000060C -KK-04JUN15-1/1

Жылжытпалы борт қалақтары (Қолмен баптау)—Зауыттық параметрлер (Deluxe қалдықтары)

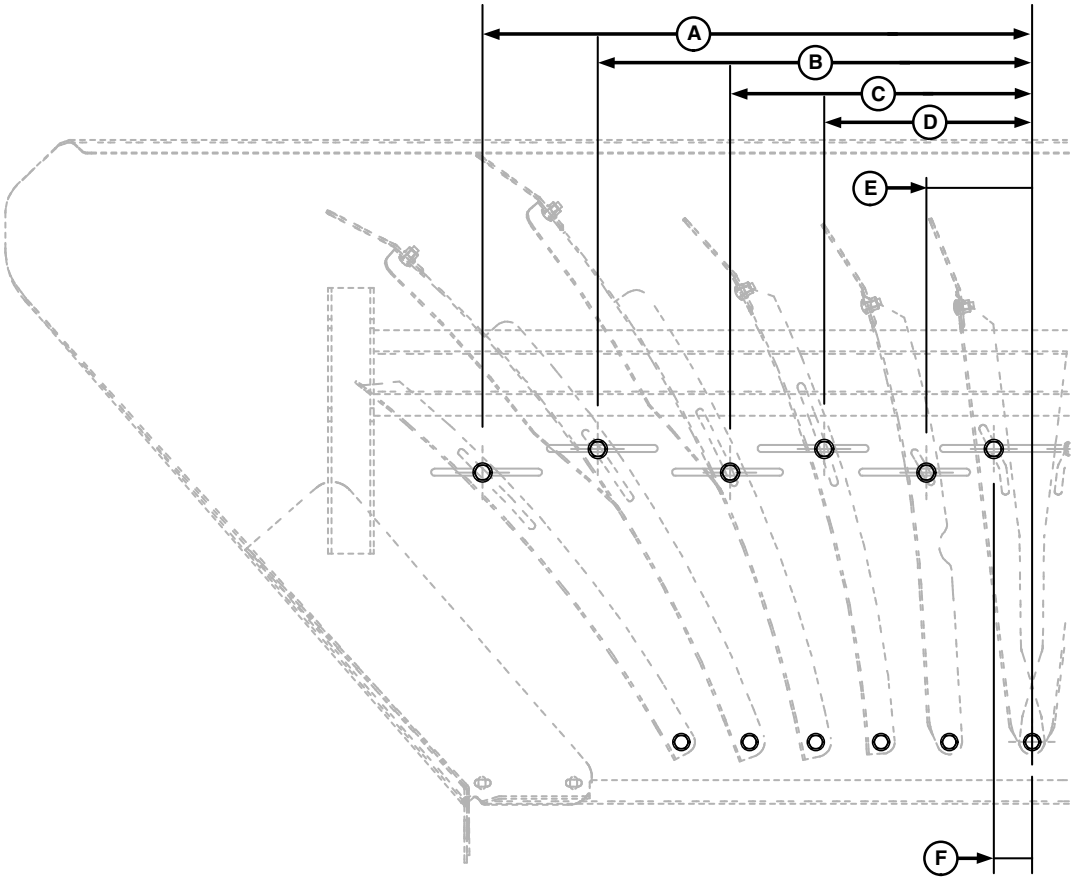

9,1 м (30 фут) платформалары үші жылжытпалы борт қалағының параметрлері (жылжытпалы борт үстінен көрініс)

A—693 мм (27,3 дюйм)
B—548 мм (21,6 дюйм)
C—382 мм (15 дюйм)
D—262 мм (10,3 дюйм)
E—133 мм (5,2 дюйм)
F—48 мм (1,9 дюйм)

SS43267,000060D -KK-04JUN15-1/1

Жылжытпалы борт қалақтары (Электрлі баптау)—Зауыттық параметрлер (Deluxe қалдықтары)

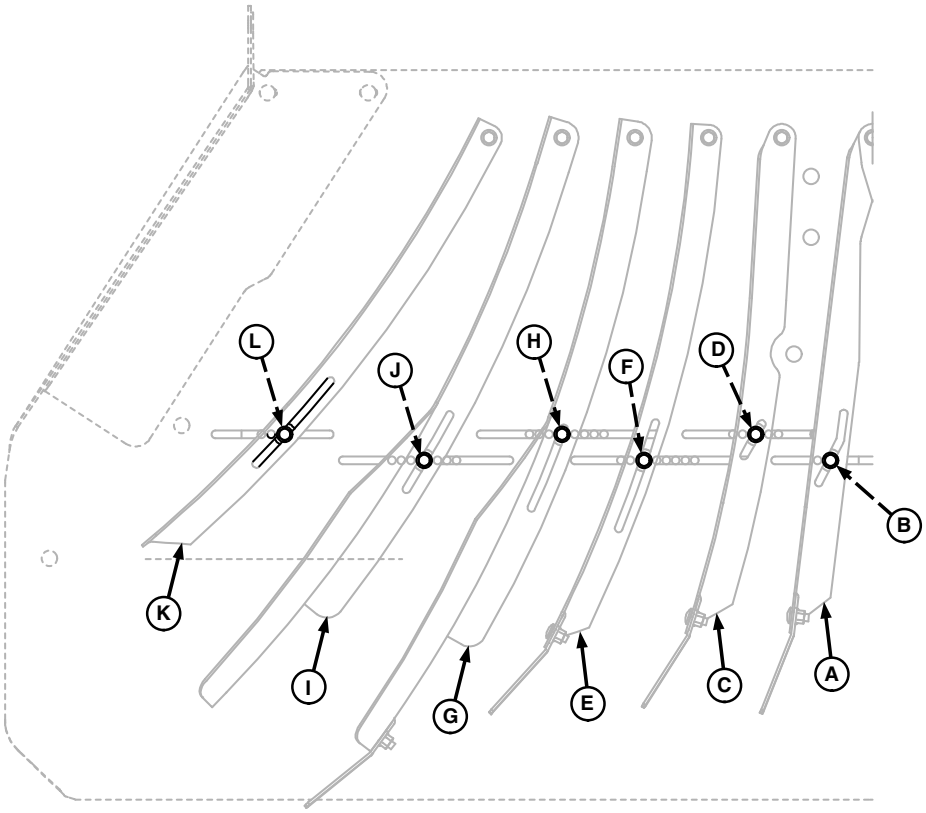

H100408 —UN—23FEB11

9,1 м (30 фут) платформалары үші жылжытпалы борт қалағының параметрлері (жылжытпалы борт астынан көрініс)

A—1-қалақ
B—Екінші саңылау
C—2-қалақ
D—Үшінші саңылау
E—3-қалақ
F—Алтыншы саңылау
G—4-қалақ
H—Бесінші саңылау
I— 5-қалақ
J—Төртінші саңылау
K—6-қалақ
L—Бірінші саңылау

ЕСКЕРТУ: Жылжытпалы борт қалақтарын баптаған кезде саңылау орындары жылжытпалы борттың сыртында ортаңғы жақта болады.

Егер 7,6 м (25 фут) үлестіру енінің үлгісін қажет болса, қосымша жинақ туралы қосымша ақпарат үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

SS43267,000060E -KK-04JUN15-1/1

PowerCast жылжытпалы борты – баптау (қосымша)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жұмыс істеп тұрғанында ешкімге үлестіргіштің жылжытпалы бортының артында тұруға рұқсат етпеңіз. Баптау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Ең жақсы өнімділік алу үшін механикалық жылжытпалы бортты әрқашан тегіс немесе параллель жерде іске қосу керек. Шина тіркесімдеріне байланысты жылжытпалы бортты көтеру немесе төмендету қажет болуы мүмкін.

Машинаны тегіс жерде тұраққа қойыңыз.

Шалғыштың екі жағында да бұрандаларды (A) босатыңыз.

Жылжытпалы бортты теңгеру үшін механикалық жылжытпалы бортты ойықтарды (B) жоғары немесе төмен баптаңыз.

Орнына құлыптау үшін шалғыштың екі жағындағы да бұрандаларды бекемдеңіз.

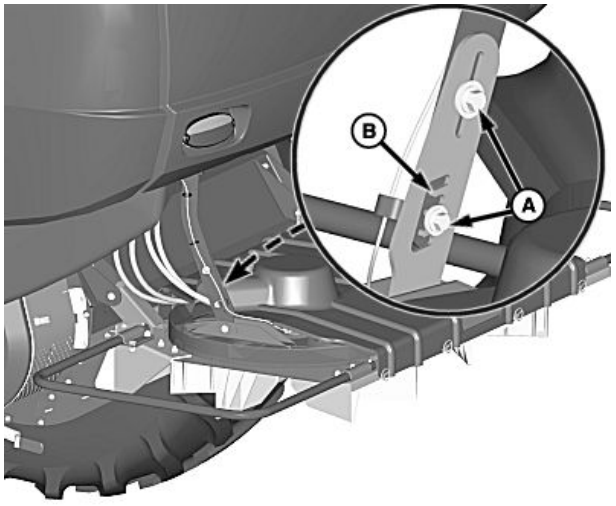

H98132 —UN—20SEP10

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)

B—Ойықтар

OUO6075,00009CC -KK-14OCT10-1/1

PowerCast жылжытпалы бортының жүзі – ауыстыру (қосымша)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дискілер жиындарының салмағы шамамен 13 кг (29 фунт).

МАҢЫЗДЫ: Дискілер жиындары сол жақ және оң жақ болады. Алу алдында дискілер жиындарының орындарын белгілеңіз.

Үлестіргіштің дискілер жиындарынан (C) құлыптау гайкасын (A) және бұранданы (B) алыңыз.

A—Құлыптау гайкасы
B—Бұранда
C—Үлестіргіш дисктер жинағы

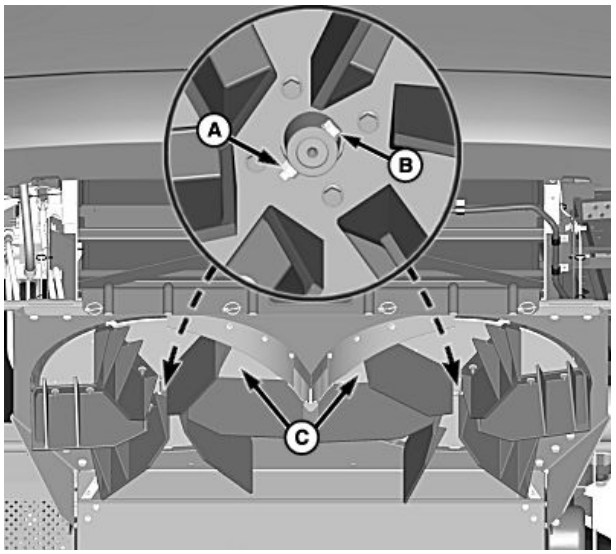

H98170 —UN—22SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00009CE -KK-22SEP10-1/2

МАҢЫЗДЫ: Тозған немесе зақымдалған жүздерді ауыстырғанда, дискінің айналу балансын сақтау үшін дискінің қарама-қарсы жақтарындағы жүздерді бір уақытта ауыстырыңыз.

Жүздер материалды оптималды үлестіру үшін ауыспалы тесік үлгілерінде бағытталады. Ауыстыру жүздерін дәл алдында алынған тесіктерге қайта қойыңыз.

Ауыстыру жүздерін қажетінше орнатыңыз да, жабдықты сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Жүз жабдығы—Айналдыру моменті..... 22 Н·м (16 фунт-фут)

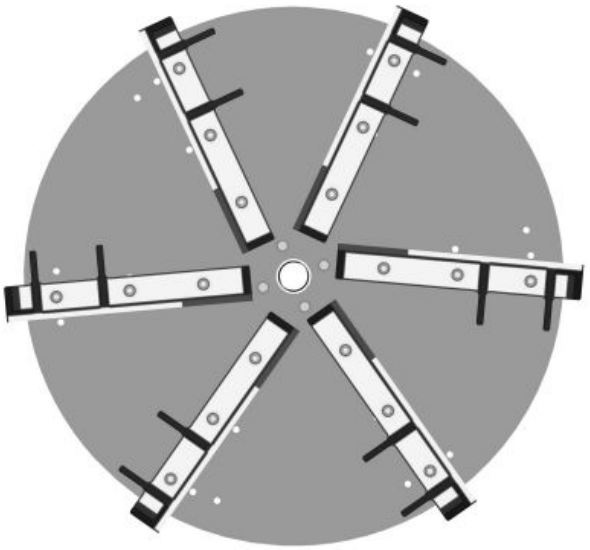

H98171 —UN—22SEP10

OUO6075,00009CE -KK-22SEP10-2/2

PowerCast жылжытпалы бортының (қосымша) артқы корпустары

ЕСКЕРТУ: Қатты немесе ауыр сабан жағдайларында жинағанда, машинаның ортасына қарай көбірек материал тарату үшін корпустарды алуға болады.

Жүгеріні жинағанда, материалдың оптималды таралуын қамтамасыз ету үшін алдыңғы және артқы корпустар әрқашан орнатылған болуы керек.

Алқап күйі:

Корпустар кеңірек платформалар үшін таратылымы бар қалдықтарды үлестіруді басқару үшін пайдаланылады.

Артқы корпустарды (B) пісірілген скобаның артында көрсетілгендей орнатып, жабдықпен (A) бекітіңіз.

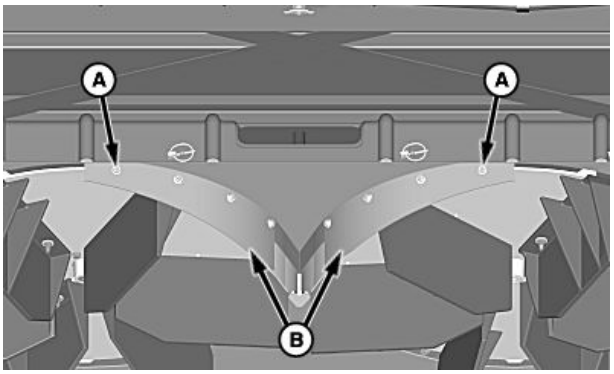

H98180 —UN—22SEP10

A—Жабдық (8 пайдаланылған)

B—Артқы корпустар

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00009CF -KK-30SEP10-1/2

Сақтау күйі:

Жылдам құлыптау істіктерін (A) және қалқанды (B) алыңыз да, бекітіңіз.

Артқы корпустарды (C) көрсетілгендей пісірілген істікке орнатыңыз да, қанатты гайкамен (D) бекітіңіз.

Алдында алынған қалқанды және жылдам құлыптау істіктерін орнатыңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері
B—Қалқан
C—Артқы корпустар
D—Қанатты гайка

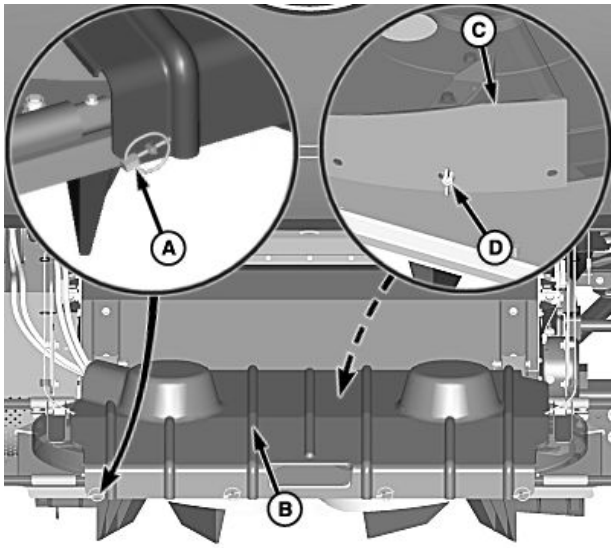

H98181 —UN—22SEP10

OUO6075,00009CF -KK-30SEP10-2/2

Егін бағыттауышы

МАҢЫЗДЫ: Жарақат алуды немесе машинаның зақымдалуын болдырмау үшін машина іске қосулы кезде жинау бағытын бұрушының тұтқасын қозғалтпаңыз.

Майда дәндер күйі (C):

Құлыптау істігін (A) тартып, жинау бағыттауышының тұтқасын (B) ”ЖОҒАРҒЫ” күйге жылжытыңыз. Дән тазалауышқа қызмет көрсеткен кезде жинау бағытын бұрушы тұтқасын "ЖОҒАРҒЫ" күйге қою керек.

Ірі дән күйі (D):

ЕСКЕРТУ: Жүгеріні немесе күнбағыстарды жинағанда, жинау бағытын бұрушының тұтқасы ”ТӨМЕНГІ” күйде болуы керек.

Құлыптау істігін (A) тартып, жинау бағыттауышының тұтқасын (B) ”ТӨМЕНГІ” күйге жылжытыңыз. Жинау бағытын бұрушы материалдың алға қарай тасталуын болдырмау арқылы дән тазалауышты зақымдалудан қорғайды.

A—Құлыптау істігі
B—Егін бағыттауышының тұтқасы
C—Майда дәндер күйі
D—Ірі дәндер күйі

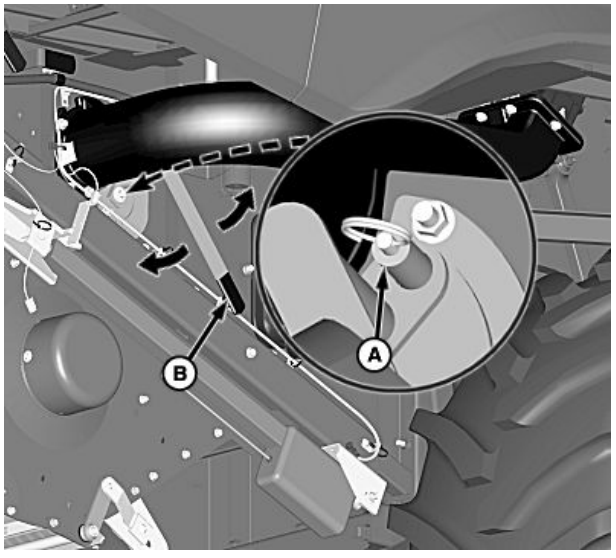

H114990 —UN—08JUL15

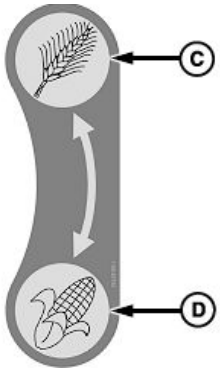

H99171 —UN—23NOV10

SS43267,000067D -KK-08JUL15-1/1

Желдету каналдары

Сепаратордың бүйір бетінің екі жағында да орналасқан желдету каналы (A) дән тазалауышқа еркін ауа өткізуге мүмкіндік береді, әсіресе, төмен жылдамдықта жұмыс істегенде. Жинау жағдайларына байланысты дәндер багының сапасы жақсаруы және беріліс механизмі корпусының шаңы азаюы мүмкін.

A—Желдету каналы

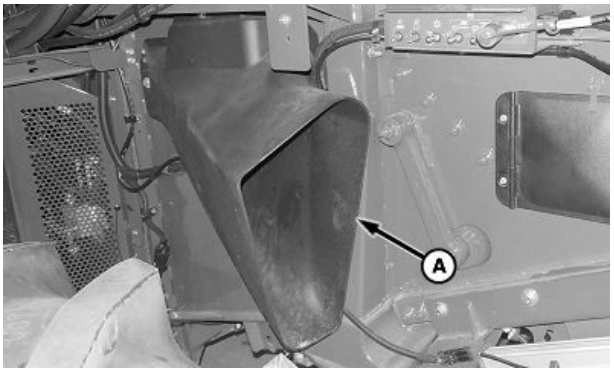

H115835 —UN—08SEP15

OUO6075,000417A -KK-11APR16-1/1

Сыртқы битердің төсемі (жабдықталған болса)—Алып тастау (Premium қалдығы)

МАҢЫЗДЫ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Сыртқы битер төсемін дән/үлкен дән үшін орнату керек және шағын дән үшін алып тастау керек.

1. Дән тазалауыш есігін (C) ашу үшін қысқышты (A) ашып, құлыпты (B) бұраңыз.

A—Қысқыш
B—Құлып
C—Дән тазалауыш есігі

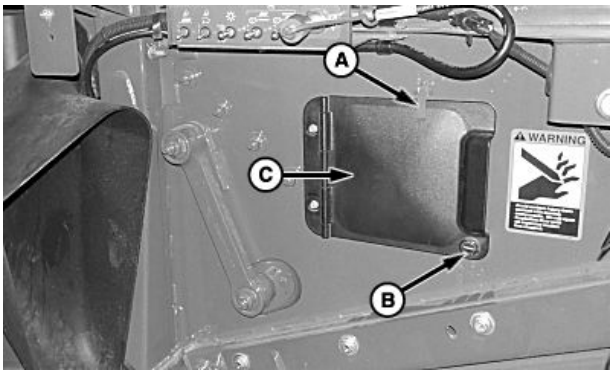

H1115544 —UN—20AUG15

OUO6075,00041DC -KK-14JAN16-1/2

ЕСКЕРТУ: Сыртқы битердің төсемін алу үшін екі адам керек. Бір адам бұрандалар мен гайкаларды алып жатқанда, екінші адам сыртқы битердің төсемін ұстап тұрады.

2. Сыртқы битердің төсемін (A) ұстап тұрып, бұрандалар мен гайкаларды (B) алыңыз.

A—Сыртқы битердің төсемі
B—Бұрандалар және гайкалар

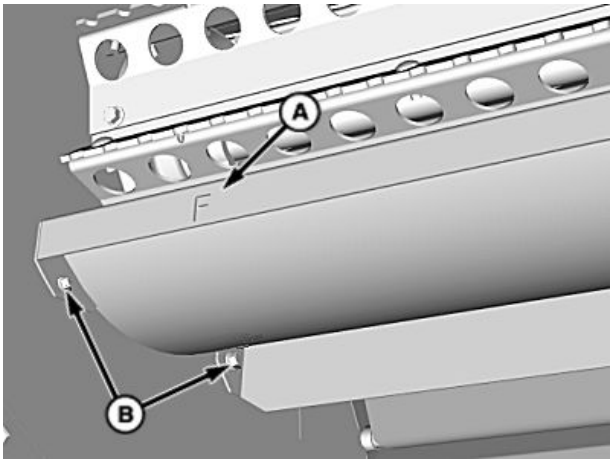

H113090 —UN—03MAR15

OUO6075,00041DC -KK-14JAN16-2/2

Шалғыш контроллерінің жолағы (Қосымша)

МАҢЫЗДЫ: Дәндерді жинағанда, басқару стерженін алып, сақтау күйіне қою керек. Контроллер жолағын алудың бүлінуі топандатқыш элементінің зақымдалуына әкелеуі мүмкін.

Басқару стержені қатты сабан жағдайларында кесу сапасын, таратуды және үлестіру енін жақсартады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Шалғыштың астынан жабдықты (A) және басқару стерженін (B) алыңыз.

A—Жабдық **B—Контроллер жолағы**

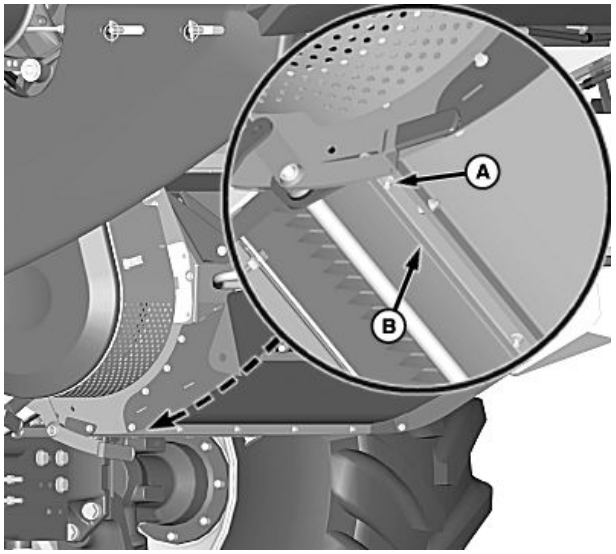

H98138 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -KK-21SEP10-1/2

Шалғышты толығымен көтеріп, басқару стерженін (A) шалғыштың ішінде көрсетілгендей орнатыңыз және жабдықпен (B) бекітіңіз.

A—Контроллер жолағы **B—Жабдық**

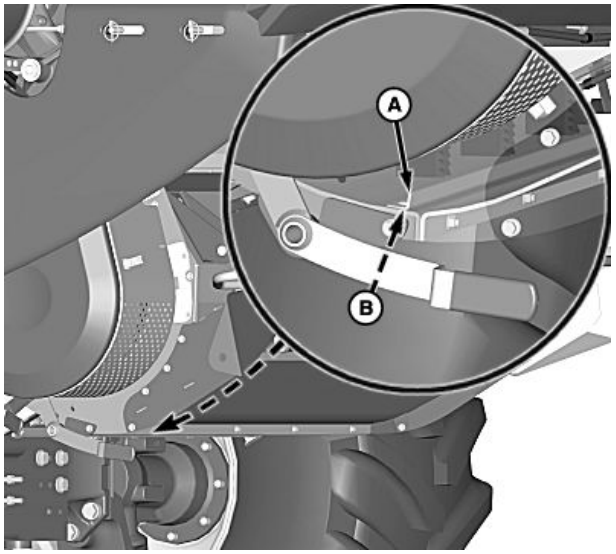

H98139 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -KK-21SEP10-2/2

Ұсатқыштың тұрақты пышақтар жиыны—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жүгері үшін пышақтар жиыны толығымен өшірілген күйде болуы керек.

ЕСКЕРТУ: Шалғышты пышақтарды өшіріп жұмыс істетуге болады, бірақ, ору сапасы азаяды.

Қуатты тұтынуды оңтайландыру және қанағаттандыратын ору ұзындығына жету үшін орталық күйде пайдаланыңыз.

Пышақтар басқа да салада қолданылуы мүмкін. Пышақтардың күйі материалдың орылу ұзындығын анықтайды.

Пышақтар жиынының қосылған күйі:

Шалғыштағы қанатты гайканы (A) босатыңыз.

Баптау тұтқасын (B) төмен қарай пышақтар жиыны баптау ойықтарының үстінде болғанша жылжытыңыз.

Пышақтар жиынын орнында құлыптау үшін қанатты гайканы бекемдеңіз.

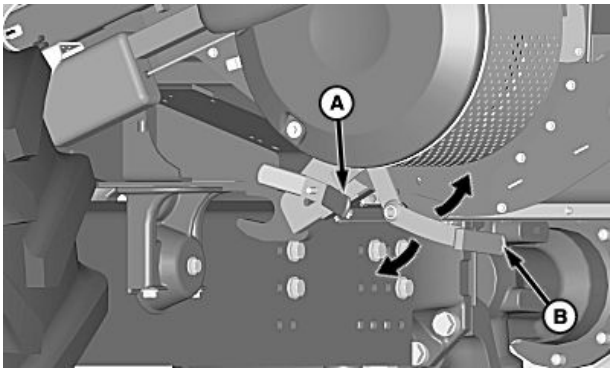

H98137 —UN—20SEP10

Пышақтар жиынының қосылған күйі

A—Қанатты гайка **B—Тұтқа**

Пышақтар жиынының өшірілген күйі:

Шалғыштағы қанатты гайканы (A) босатыңыз.

Баптау тұтқасын (B) жоғары қарай пышақтар жиыны баптау ойықтарының астында болғанша жылжытыңыз.

Пышақтар жиынын орнында құлыптау үшін қанатты гайканы бекемдеңіз.

OUO6075,00009C1 -KK-21SEP10-1/1

Ұсатқыштың тұрақты пышақ жүздері—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Пышақ жүздері өткір.

Шалғыштағы қанатты гайканы (A) босатыңыз.

Баптау тұтқасын жоғары қарай пышақтар жиыны баптау ойығының астында болғанша жылжытыңыз.

ЕСКЕРТУ: Кейінірек жинау үшін пышақтар жиынының сыртқы шеттеріндегі втулканы ұстаңыз.

Пышақтар жиынын ұстап тұрып, машинаның оң жағы арқылы шығару арқылы керіліс штогын (B) алыңыз.

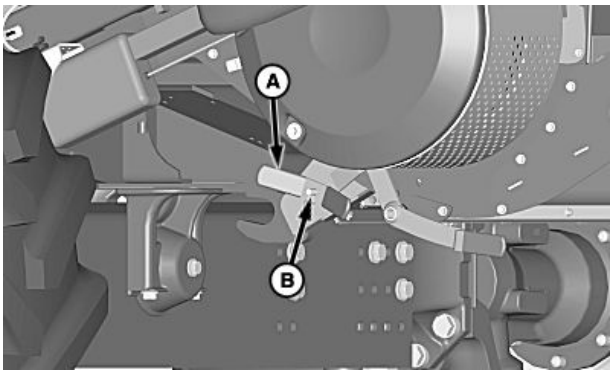

H98140 —UN—21SEP10

A—Қанатты гайка **B—Керіліс өзегі**

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00009C0 -KK-21SEP10-1/2

Тіреуіш өзегінен (B) істікті (A) алыңыз.

Тіреуіш өзегін ұстап тұрған қысқыштардағы құлыптау гайкаларын (C) босатыңыз.

Бекіту штогын ауыстырылып жатқан пышақтарды тазалағанша сырғытыңыз.

Қосымша пайдалану үшін пышақтарды аударыңыз немесе тозған болса, екі жақта пышақтарды ауыстырыңыз.

Бекіту штогын пышақтарға туралаңыз.

Қысқыштардағы құлыптау гайкаларын бекемдеп, істікті орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Пышақтар жиынының сыртқы шеттеріндегі втулканың орнын ауыстырыңыз.

Пышақ жиынын орнатып, керіліс штогын машинаның оң жағынан сырғытыңыз.

Қанатты гайканы орнатып, пышақтар жиынын қалаған күйге баптаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жүгері үшін пышақтар жиыны толығымен өшірілген күйде болуы керек.

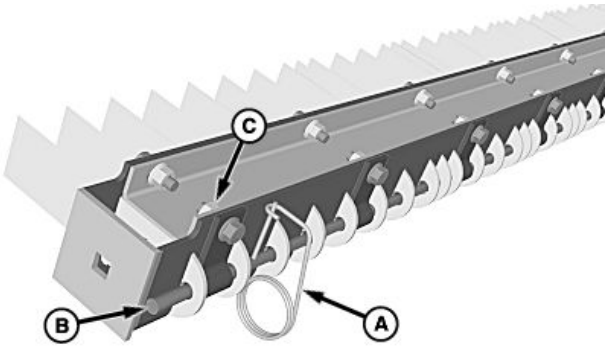

H82430 —UN—14FEB05

A—Істік
B—Тіреуіш өзегі
C—Құлыптау гайкалары

Пышақтар жиынын орнында құлыптау үшін қанатты гайканы бекемдеңіз.

OUO6075,00009C0 -KK-21SEP10-2/2

Шалғышқа қол жеткізу есігі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Қол жеткізу есігін (B) алу үшін шалғыштың екі жағындағы бұрандаларды (A) алыңыз.

A—Бұрандалар **B—Қол жеткізу есігі**

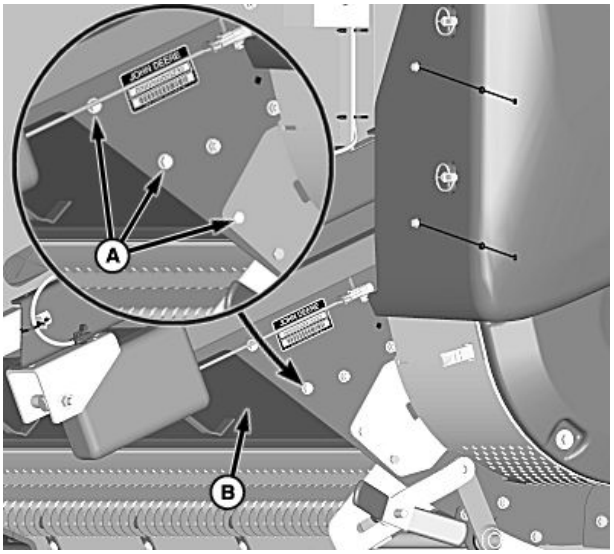

H113088 —UN—03MAR15

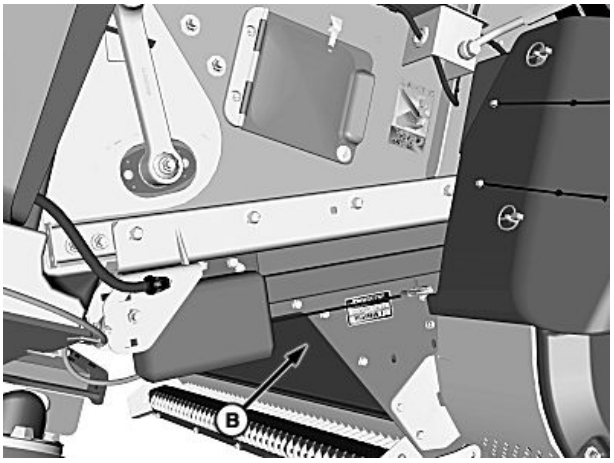

H113086 —UN—02MAR15

SS43267,0000533 -KK-03MAR15-1/1

Қайралған шалғыш жүздері—ауыстыру және конфигурациясы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген роторда ожау және қалақ жүздері үшін ауыстыру мысалдары көрсетілген. Әрқашан бастапқы зауыттық жүздер үлгісін сақтаңыз.

Сыртқы жүздер:

ЕСКЕРТУ: Тексеру мақсаттарында жүздерді немесе втулкаларды алатын болсаңыз, жүздерді ДӘЛ алынған тіреуіне орнатыңыз. Бұл балансты сақтау үшін орындалуы қажет. Алу алдында әрбір жүзді белгілеген жөн.

Жүздерді орнатқанда немесе ауыстырғанда, жаңа жабдықты дәл алынған бағытпен орнатыңыз.

Құлыптау гайкасын (A), бұранданы (B), жуғыштарды (C) және втулкаларды (D) алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Втулкаларды, құлыптау гайкаларын және бұрандаларды тексеріңіз, егер тозса ауыстырыңыз.

Жүздерді және втулкаларды ауыстырыңыз. Бұранданы, шайбаларды және құлыптау гайкасын орнатыңыз. Гайканы сипаттамаға сай бекемдеңіз.

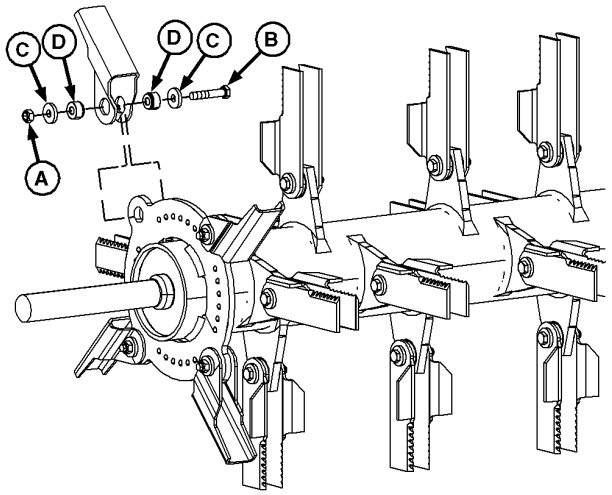

H87281 —UN—01AUG07

A—Құлыптау гайкасы
B—Бұранда
C—Тығырықтар
D—Втулкалар

Сипаттама	
Шалғыш жүзінің құлыптау гайкасы—Айналдыру моменті	60 Н·м (44 фунт-фут)

OUO6075,0001451 -KK-27MAR13-1/3

Жүз конфигурациясы:

МАҢЫЗДЫ: Шалғыш тұрақтылығын сақтау ҚАЖЕТ. Бір тіреудегі ЕКІ жүзді және қарама-қарсы тіреудегі (180 градус) ЕКІ жүзді ауыстырыңыз. Бір бұзылған жүзді ауыстыру үшін төрт жүзді орнату ҚАЖЕТ немесе барлық жүздерді бір уақытта ауыстыруға болады. Бұл балансты сақтау үшін орындалуы ҚАЖЕТ.

Егер (A) жүзі сынық болса, (A—D) жүздерін ауыстырыңыз.

A—D— Қалақ жүздері

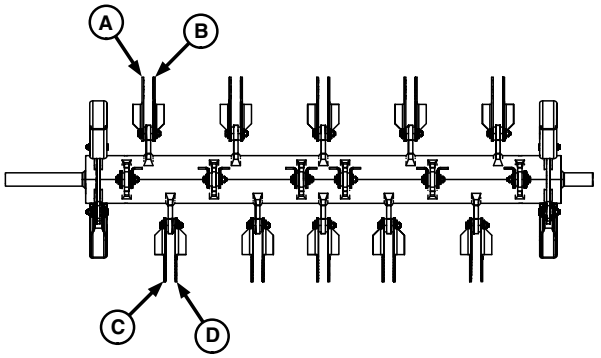

H107307 —UN—22MAR13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001451 -KK-27MAR13-2/3

Ішкі жүздер:

ЕСКЕРТУ: Тексеру мақсаттарында жүздерді немесе втулкаларды алатын болсаңыз, жүздерді ДӘЛ алынған тіреуіне орнатыңыз. Бұл балансты сақтау үшін орындалуы қажет. Алу алдында әрбір жүзді белгілеген жөн.

Жүздерді орнатқанда немесе ауыстырғанда, жаңа жабдықты дәл алынған бағытпен орнатыңыз.

Құлыптау гайкасын (A) және бұранданы (B) алып тастаңыз.

Төлкелерді (C және D) алып, тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Втулкаларды, құлыптау гайкаларын және бұрандаларды тексеріңіз, егер тозса ауыстырыңыз.

Жүздерді және втулкаларды ауыстырыңыз. Бұранда және құлыптау гайкасын орнатыңыз. Гайканы сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Шалғыш жүзінің құлыптау гайкасы—Айналдыру моменті	60 Н·м (44 фунт-фут)

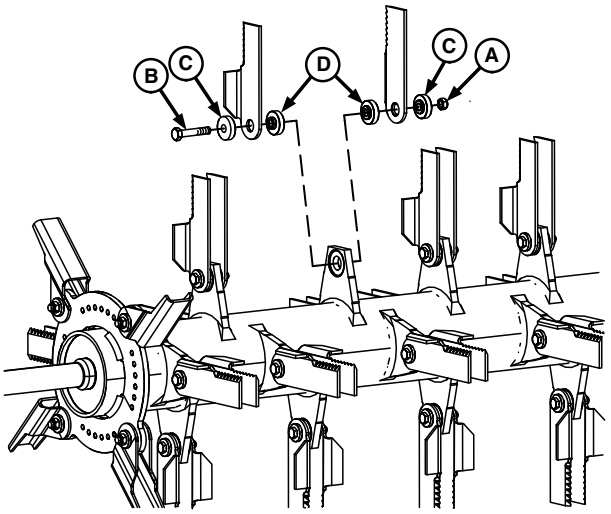

H98142 —UN—21SEP10

A—Құлыптау гайкасы
B—Бұранда
C—Втулкалар
D—Втулкалар

OUO6075,0001451 -KK-27MAR13-3/3

Өте өткір қайралған шалғыш жүздері—ауыстыру және конфигурациясы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген роторда қалақ және тік жүздер үшін ауыстыру мысалдары көрсетілген. Әрқашан бастапқы зауыттық жүздер үлгісін сақтаңыз.

Сыртқы жүздер:

ЕСКЕРТУ: Тексеру мақсаттарында жүздерді немесе втулкаларды алатын болсаңыз, жүздерді ДӘЛ алынған тіреуіне орнатыңыз. Бұл балансты сақтау үшін орындалуы қажет. Алу алдында әрбір жүзді белгілеген жөн.

Жүздерді орнатқанда немесе ауыстырғанда, жаңа жабдықты дәл алынған бағытпен орнатыңыз.

Құлыптау гайкасын (A), бұранданы (B) және втулкаларды (C, D, E, F) алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Втулкаларды, құлыптау гайкаларын және бұрандаларды тексеріңіз, егер тозса ауыстырыңыз.

Жүздерді және втулкаларды ауыстырыңыз. Бұранданы, шайбаны, втулкаларды және құлыптау гайкасын орнатыңыз. Гайканы сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Шалғыш жүзінің құлыптау гайкасы—Айналдыру моменті	60 Н·м (44 фунт-фут)

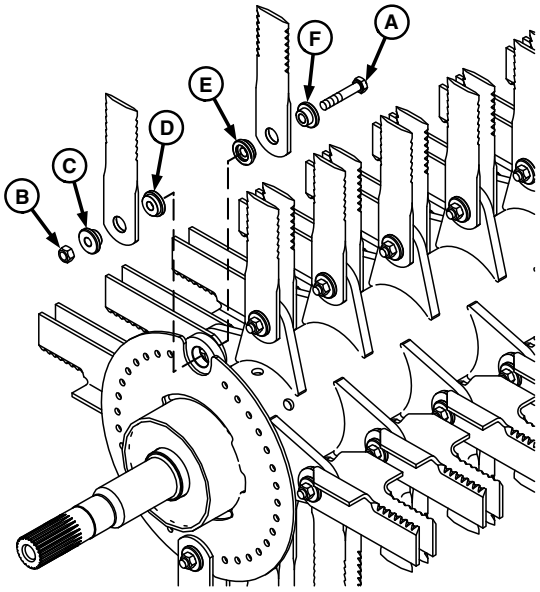

H99000 —UN—12NOV10

A—Құлыптау гайкасы
B—Бұранда
C—Втулка
D—Втулка
E—Втулка
F—Втулка

OUO6075,000153C -KK-19JUN13-1/3

Жүз конфигурациясы:

МАҢЫЗДЫ: Шалғыш тұрақтылығын сақтау ҚАЖЕТ. Бір тіреудегі ЕКІ жүзді және қарама-қарсы тіреудегі (180 градус) ЕКІ жүзді ауыстырыңыз. Бір бұзылған жүзді ауыстыру үшін төрт жүзді орнату ҚАЖЕТ немесе барлық жүздерді бір уақытта ауыстыруға болады. Бұл балансты сақтау үшін орындалуы ҚАЖЕТ.

Егер (A) жүзі сынық болса, (A—D) жүздерін ауыстырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шалғышты іске қоспас бұрын роторды қолмен айналдыру арқылы, ротор жүздері мен тұрақты пышақтар арасындағы аралықты тексеріңіз.

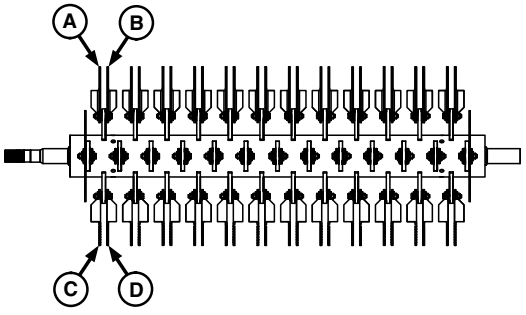

H107308 —UN—22MAR13

A—D— Қалақ жүздері

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000153C -KK-19JUN13-2/3

Ішкі жүздер:

ЕСКЕРТУ: Тексеру мақсаттарында жүздерді немесе втулкаларды алатын болсаңыз, жүздерді ДӘЛ алынған тіреуіне орнатыңыз. Бұл балансты сақтау үшін орындалуы қажет. Алу алдында әрбір жүзді белгілеген жөн.

Жүздерді орнатқанда немесе ауыстырғанда, жаңа жабдықты дәл алынған бағытпен орнатыңыз.

Құлыптау гайкасын (A) және бұранданы (B) алып тастаңыз.

Төлкелерді (C және D) алып, тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Втулкаларды, құлыптау гайкаларын және бұрандаларды тексеріңіз, егер тозса ауыстырыңыз.

Жүздерді және втулкаларды ауыстырыңыз. Бұранда және құлыптау гайкасын орнатыңыз. Гайканы сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Шалғыш жүзінің құлыптау гайкасы—Айналдыру моменті	60 Н·м (44 фунт-фут)

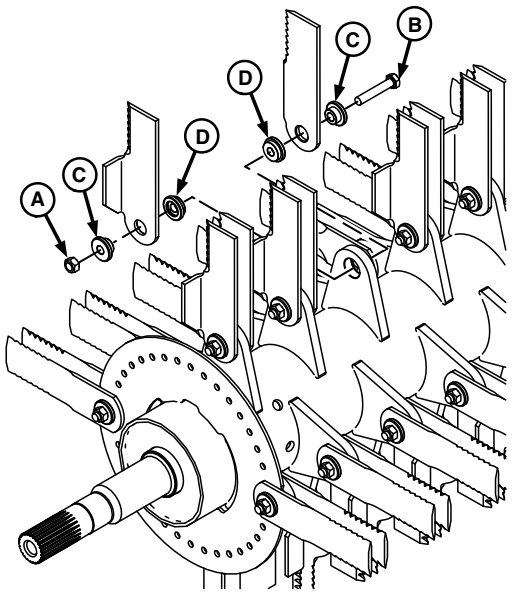

H99002 —UN—12NOV10

A—Құлыптау гайкасы
B—Бұранда
C—Втулкалар
D—Втулкалар

OUO6075,000153C -KK-19JUN13-3/3

Орталық бөлгіш пышақ—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Пышақ жүзі өткір.

Жабдықты (A) алып, орталық бөлгіш пышақты (B) тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Пышақты орталық бөлгішке қатысты саңылау болмайтында орнату керек.

Орталық бөлгіш пышақты қайта орнатыңыз да, алдында алынған жабдықты орнатыңыз.

A—Жабдық **B—Орталық бөлгіш пышақ**

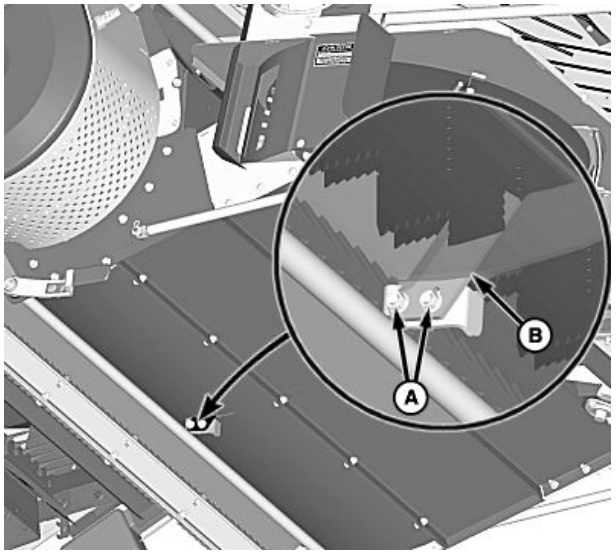

H98691 —UN—19OCT10

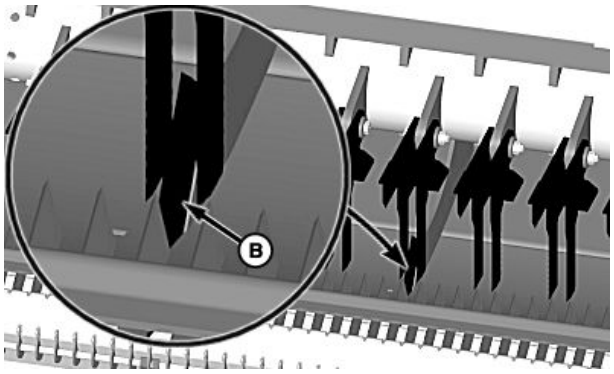

H98692 —UN—19OCT10

OUO6075,0000A31 -KK-20OCT10-1/1

Ұсатқыш жүздері—Ортаға орналастыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Шалғышты толығымен көтеріп, құлыптау істіктерін (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері **B—Қалқан**

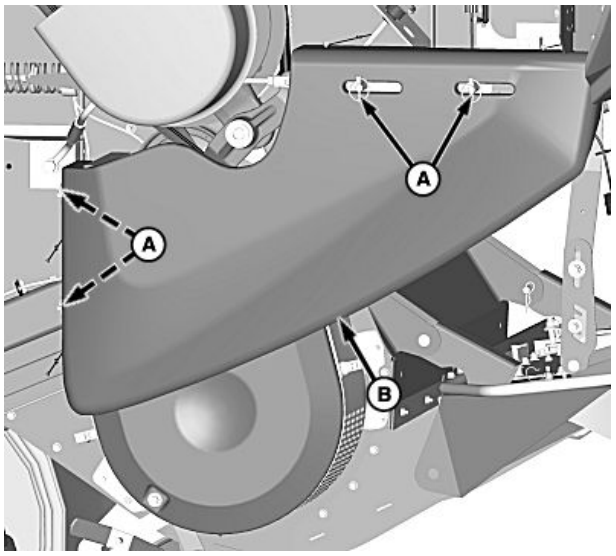

H98146 —UN—21SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00009C4 -KK-21SEP10-1/4

Бұрандалар (A) мен қалқанды (B) алып тастаңыз.

Сол жақтағы жинақ бұрандасын және құлыптау сақинасын (C) босатыңыз.

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Қалқан
C—Құлыптау сақинасы

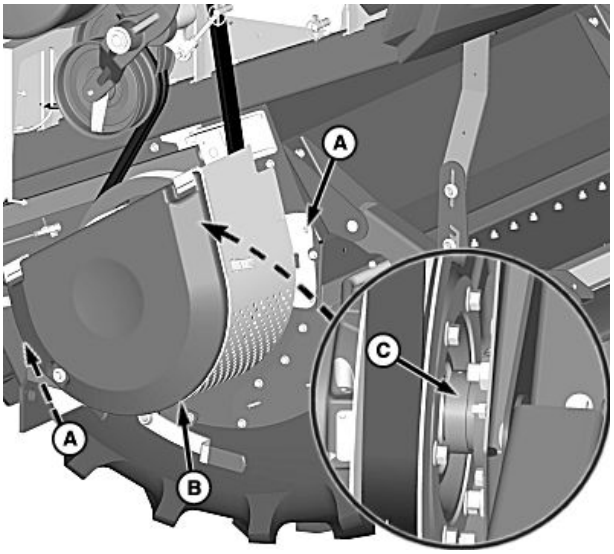

H98147 —UN—21SEP10

OUO6075,00009C4 -KK-21SEP10-2/4

Бұрандалар (A) мен ішпек жабынын (B) алып тастаңыз.

Оң жақтағы жинақ бұрандасын және құлыптау сақинасын (C) босатыңыз.

A—Бұрандалар (2 пайдаланылады)
B—Мойынтірек жабыны
C—Құлыптау сақинасы

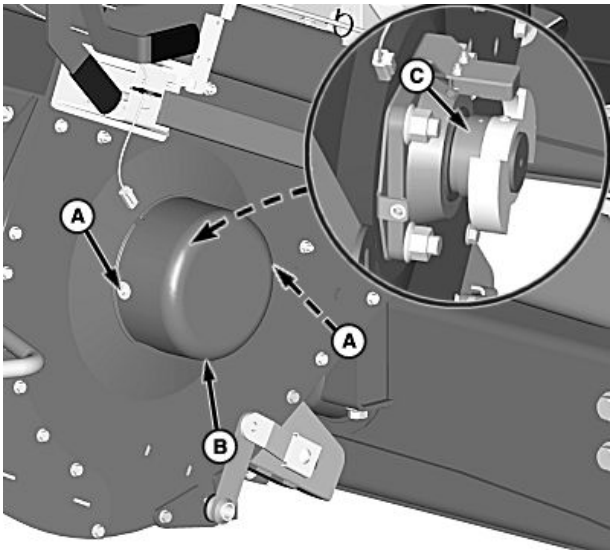

H98148 —UN—21SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00009C4 -KK-21SEP10-3/4

Барлық ротор жүздерінің (B) тұрақты пышақтарды (C) тазалауын қамтамасыз ету үшін шалғыш роторын (A) оңға немесе солға орналастырыңыз.

Екі жақтағы құлыптау сақиналарын айналу бағытында бекемдеп, жинақ бұрандаларымен бекітіңіз.

Оң жақта ішпек жабынын және сол жақта шалғыш қалқандарын орнатыңыз.

A—Шалғыш роторы
B—Ротор жүздері
C—Тұрақты пышақтар

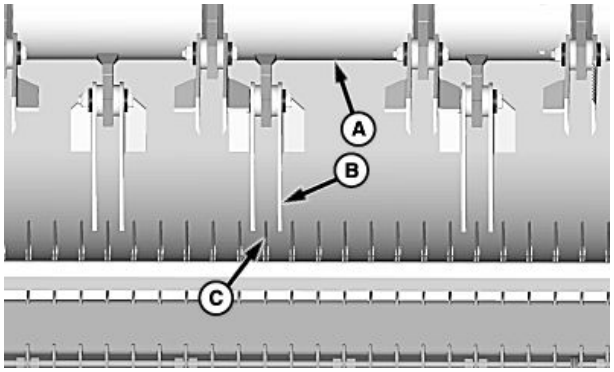

H87317 —UN—30JAN07

OUO6075,00009C4 -KK-21SEP10-4/4

Шалғышты баптау қосқышы

Шалғышты баптау қосқышы (A) машинаның сол жағында орналасқан.

Шалғышты баптау қосқышы механик-жүргізушіге шалғышты әр түрлі күйлерге көтеруге немесе төмендетуге мүмкіндік береді.

A—Шалғыш қосқышы

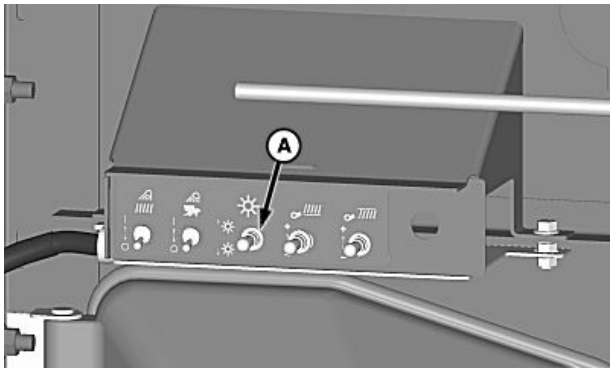

H97565 —UN—14SEP10

OUO6075,00009C6 -KK-21SEP10-1/1

Ұсатқыштың жүргізу жылдамдықтары—Өзгерту

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Ысырманы (A) босатыңыз да, қалқанды (B) шарнирде (C) айналдырыңыз.

A—Ысырма
B—Қалқан
C—Шарнир

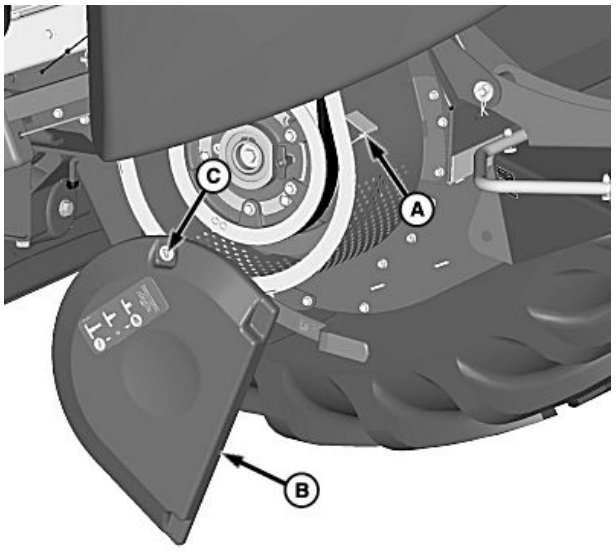

H105440 —UN—18MAY12

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000113F -KK-18MAY12-1/2

Баяу жылдамдық күйі:

ЕСКЕРТУ: Ауыстыру тұтқасын жылжытқанда шкивті біраз айналдыру қажет болуы мүмкін.

Ауыстыру (A) тұтқасын (B) күйіне жылжытыңыз.

- Дән

Нейтрал күй:

ЕСКЕРТУ: Ауыстыру тұтқасын жылжытқанда шкивті біраз айналдыру қажет болуы мүмкін.

Ауыстыру тұтқасын (A) (C) күйіне жылжытыңыз.

Жоғары жылдамдық күйі:

ЕСКЕРТУ: Ауыстыру тұтқасын жылжытқанда шкивті біраз айналдыру қажет болуы мүмкін.

Ауыстыру тұтқасын (A) (D) күйіне жылжытыңыз.

- Астық

Қалқанды жауып, ысырмамен бекітіңіз.

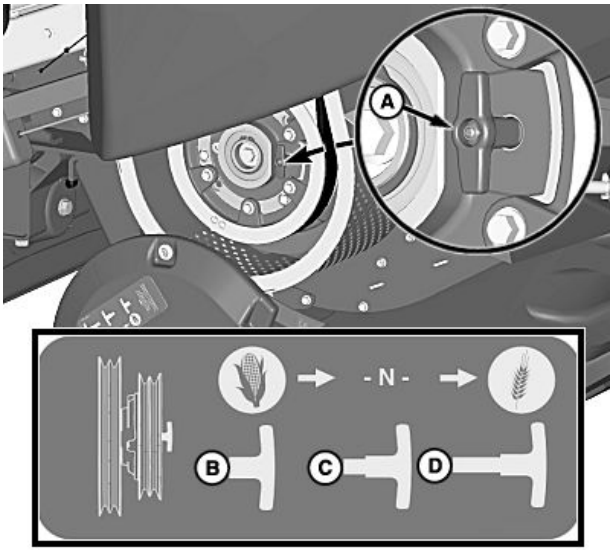

H105441 —UN—18MAY12

A—Ауыстыру тұтқасы
B—Баяу жылдамдық күйі
C—Нейтрал күйі
D—Жоғары жылдамдық күйі

OUO6075,000113F -KK-18MAY12-2/2

Жылжытпалы борт қалақтары—Баптау (аралық/Premium қалдығы)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Зауыттық параметрлер тиісті үлестіру енін немесе біркелкі таратуды бермесе, жылжытпалы борт қалақтарына баптау жұмыстарын жасауға болады.

Жылжытпалы борт қалақтары 9,1 м (30 фут) платформалары үшін зауытта орнатылған.

Шплинттерді (A) және шайбаларды (B) алыңыз және сақтаңыз.

Сырғыту бағыттауыштарын (C) баптау тақтасындағы қажетті саңылауларға баптаңыз.

- 1-саңылау: 6,7 м (22 фут) хедер күйі
- 2-саңылау: 7,6 м (25 фут) хедер күйі
- 3-саңылау: 9,1 м (30 фут) хедер күйі

Алдында алынған шайбаларды және шплинттерді орнатыңыз.

A—Шплинттер
B—Шайбалар
C—Сырғыту бағыттауыштары

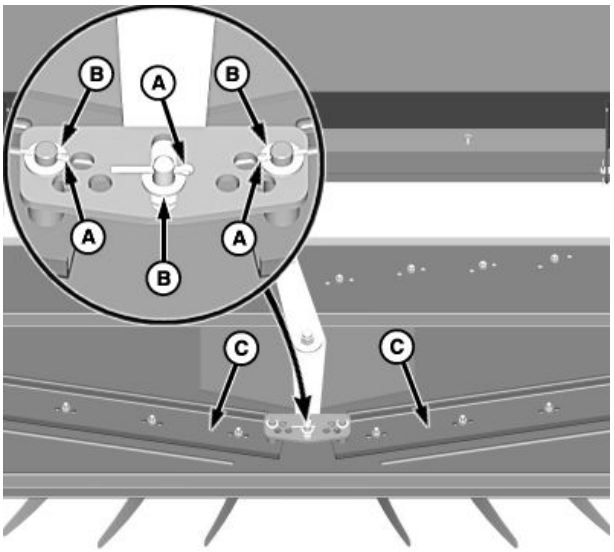

H98656 —UN—19OCT10

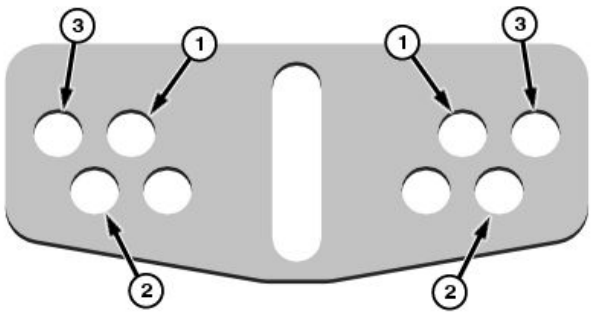

H98657 —UN—19OCT10

OUO6075,00041D9 -KK-11APR16-1/1

Жылжытпалы борт қалақтары (Электр моторы)—Баптау (аралық/Premium қалдығы)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Зауыттық параметрлер тиісті үлестіру енін немесе біркелкі таратуды бермесе, жылжытпалы борт қалақтарына баптау жұмыстарын жасауға болады.

Жылжытпалы борт қалақтары 9,1 м (30 фут) платформалары үшін зауытта орнатылған.

Сабанды үлестіру енінің таралуын басқару қажет болса, гайкаларды босатып (A), жылжытпалы борт қалағын (B) басқа саңылауларға (C) баптаңыз. Кейінірек осы бөлімде "Жылжытпалы борт қалақтары (электрлік баптау)—Зауыттық параметрлер" тақырыбын қараңыз.

Гайкаларды бекемдеңіз және қажетінше жылжытпалы борт қалақтарында қайталаңыз.

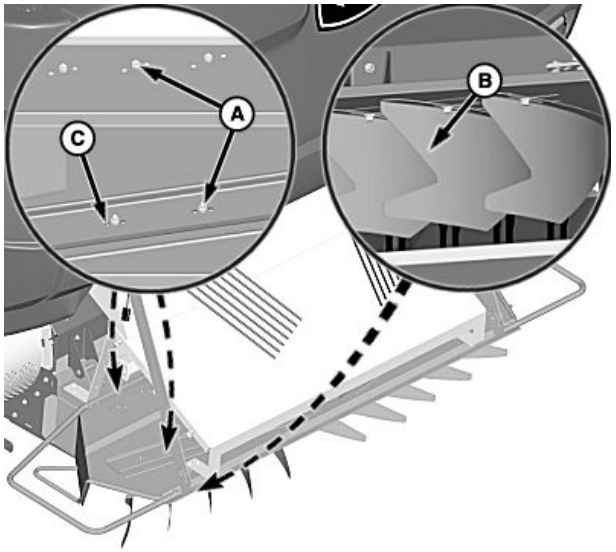

H98365 —UN—30SEP10

A—Гайкалар
B—Жылжытпалы борт қалағы
C—Саңылаулар

OUO6075,00041DA -KK-11APR16-1/1

Жылжытпалы борт қалақтары (Электрлі баптау)—Зауыттық параметрлер (аралық/Premium қалдығы)

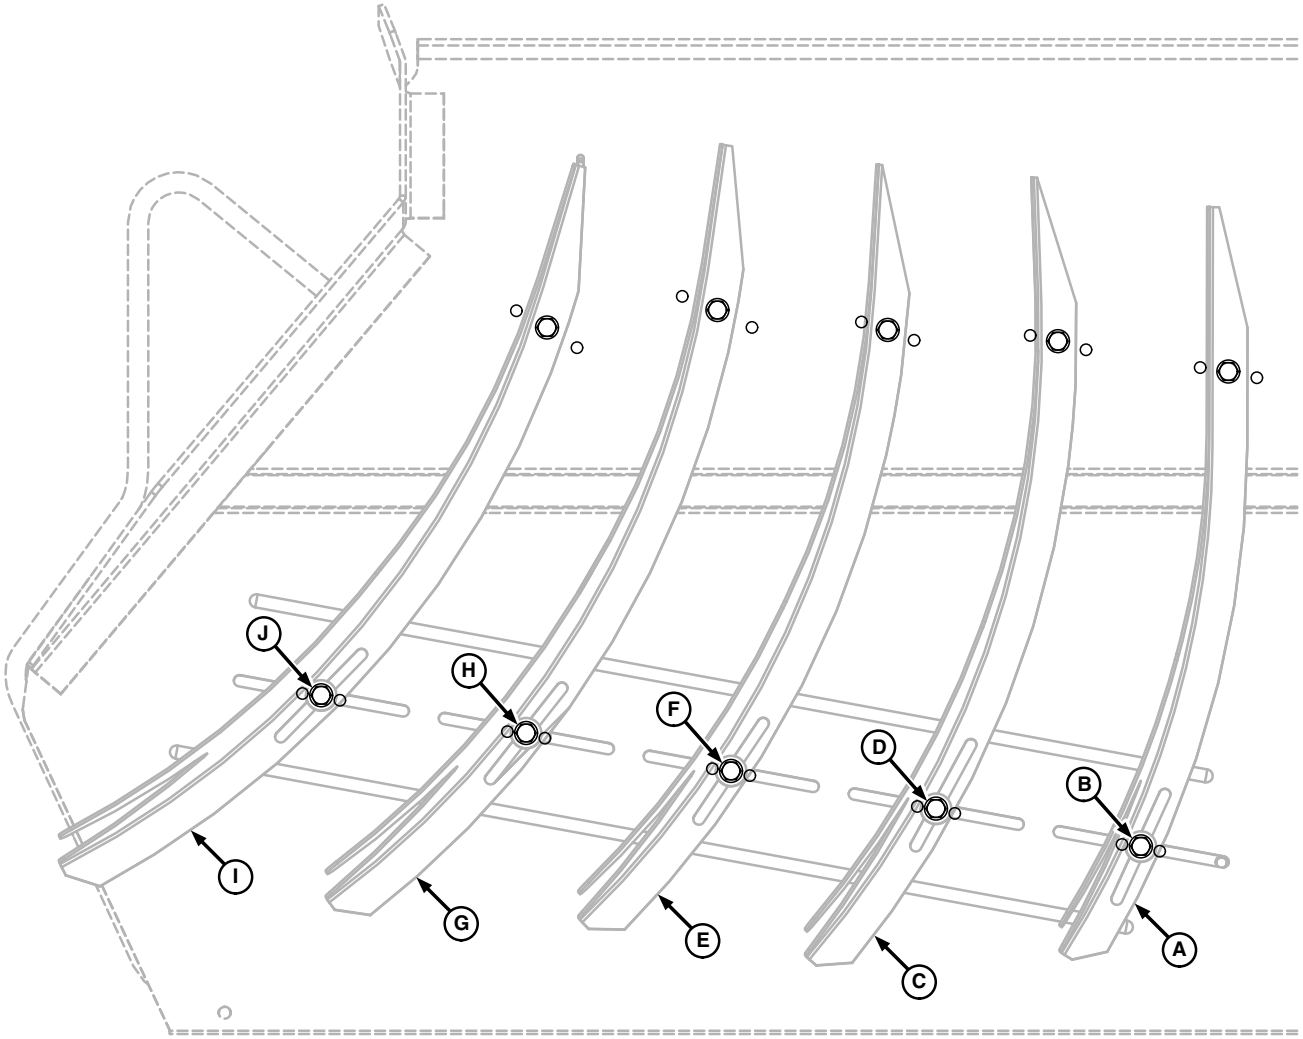

9,1 м (30 фут) платформалары үшін жылжытпалы борт қалағының параметрлері (жылжытпалы борт астынан қарағандағы көрініс)

A—1-қалақ
B—Ортаңғы саңылау
C—2-қалақ
D—Ортаңғы саңылау
E—3-қалақ
F—Ортаңғы саңылау
G—4-қалақ
H—Ортаңғы саңылау
I— 5-қалақ
J— Ортаңғы саңылау

ЕСКЕРТУ: Жылжытпалы борт қалақтарын баптаған кезде саңылау орындары жылжытпалы борттың сыртында ортаңғы жақта болады.

OUO6075,00041DB -KK-21MAR16-1/1

Кеңейтілген PowerCast үлестіргіш дискілері—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Жабдықты (A) және кронштейнді (B) алыңыз.

Резеңке тіректі (C) және саусақтарды (D) тексеріңіз де, қажет болса, ауыстырыңыз. Ауыстыру бөлшектерін алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Дискінің айналу теңгерімін сақтау үшін барлық резеңке тіректерді ауыстырыңыз.

Қажет болса, жаңа резеңке тіректі және саусақтарды орнатыңыз.

Резеңке тіректі және кронштейнді дәл алдында алынған тесіктерге қайта орнатыңыз.

Жабдықты бекемдеңіз және қажетінше қалған диск жүздерінде қайталаңыз.

A—Жабдық
B—Кронштейн
C—Резеңке тірек
D—Саусақтар

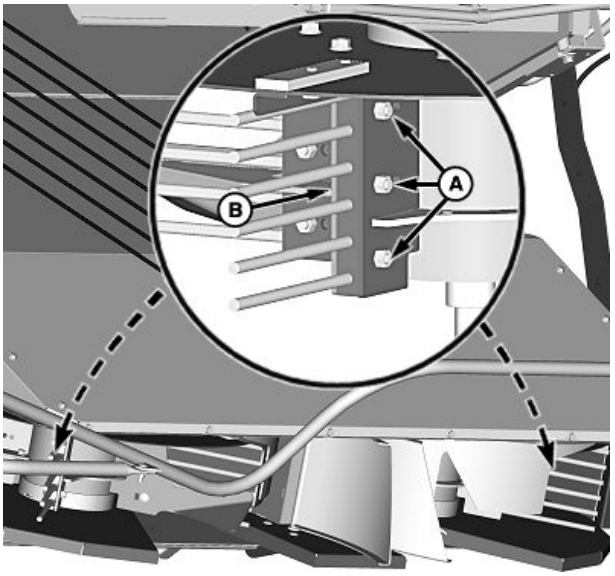

H113274 —UN—26MAR15

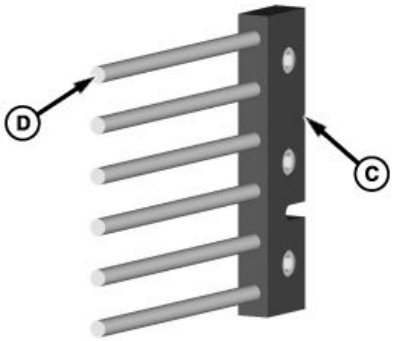

H98694 —UN—19OCT10

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000592 -KK-26MAR15-1/2

Тақтадан (B) бұрандаларды (A) алыңыз.

Қалақ кронштейнін (C) тексеріп, қажет болса, ауыстырыңыз. Ауыстыру бөлшектерін алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Дискінің айналу теңгерімін сақтау үшін барлық қалақ кронштейндерін ауыстырыңыз.

Қажет болса, жаңа қалақ кронштейнін орнатыңыз.

Жабдықты бекемдеңіз және қажетінше қалған диск жүздерінде қайталаңыз.

ЕСКЕРТУ: Шағын дән қалақтарын алыңыз және орып жатқан егін үшін қажет болса, жүгері қалақтарын орнатыңыз.

A—Бұрандалар
B—Тақта
C—Қалақ кронштейндері

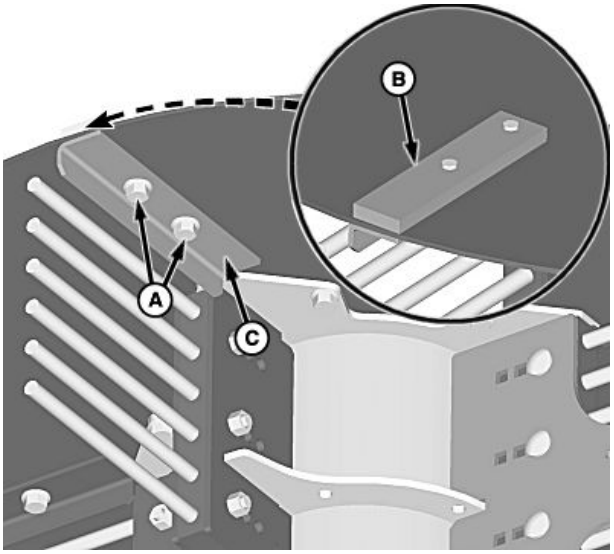

H98695 —UN—19OCT10

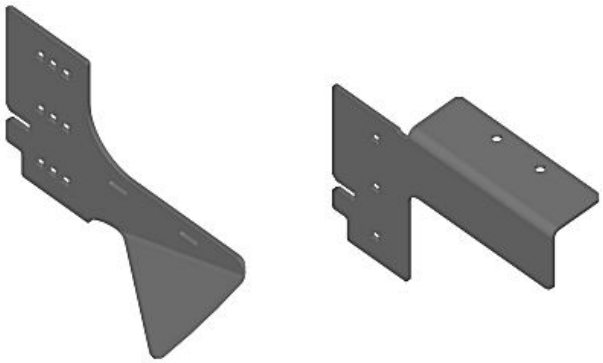

H102241 —UN—23JUN11

Шағын дән қалағы / жүгері қалағы

SS43267,0000592 -KK-26MAR15-2/2

Үлестіргіш (Жалпы ақпарат)

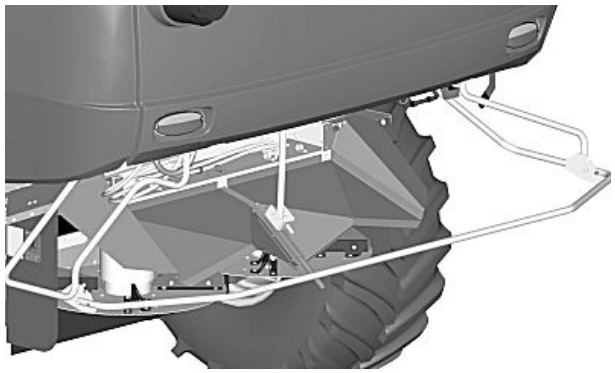

H98186 —UN—23SEP10

Жалғыз жылдамдықты үлестіргіш

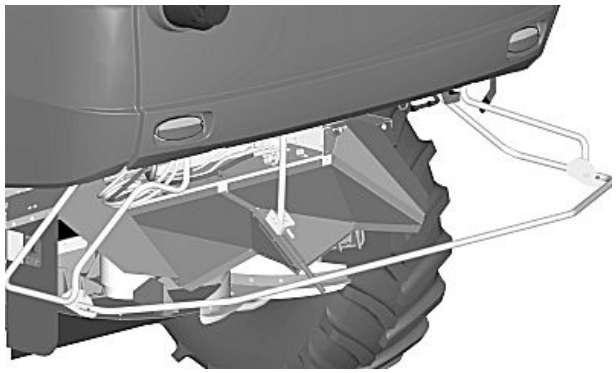

H98187 —UN—23SEP10

Қос жылдамдықты үлестіргіш

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жұмыс істеп тұрғанында ешкімге үлестіргіш артында тұруға рұқсат етпеңіз. Үлестіргішті баптау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Көтерілген үлестіргішке қызмет және техникалық қызмет көрсетпестен бұрын құлыптау істігін орнына тығыңыз.

ЕСКЕРТУ: Кабина ішіндегі үлестіргішті баптау қосқыштары туралы қосымша ақпарат алу үшін «CommandTouch шынтақ таяныш пульті» бөлімін қараңыз.

OUO6075,0000B75 -KK-21MAR11-1/1

Үлестіргіш—Десте күйі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Көтерілген үлестіргішке қызмет және техникалық қызмет көрсетпестен бұрын құлыптау істігін орнына тығыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Басқару кезінде үлестіргіш сақинасы көрсетілгендей әрқашан "төмен" күйде болуы ТИІС.

ЕСКЕРТУ: Материал дестеге түсуі үшін үлестіргішті жоғары қарай айналдыруға болады.

Үлестіргішке қол жеткізгенде немесе дестелеу күйіне көтергенде үлестіргіш сақинасын (A) ойықпен (B) тураланғанша көтеріңіз.

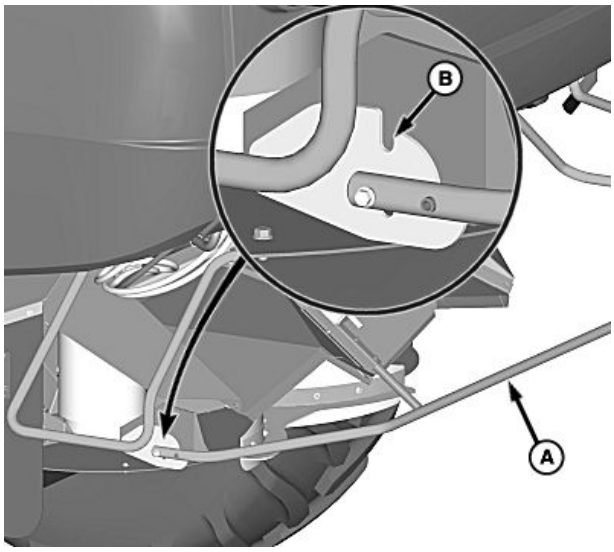

H98188 —UN—23SEP10

A—Таратушы сақинасы **B—Саңылау**

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00009D3 -KK-23SEP10-1/3

Істіктен (B) жылдам құлыптау істігін (A) алып, тірек түтігін (C) төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Істікті қайтадан сақтау күйіне қойыңыз да, жылдам құлыптау істігімен бекітіңіз.

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Істік
C—Тіреу түтігі

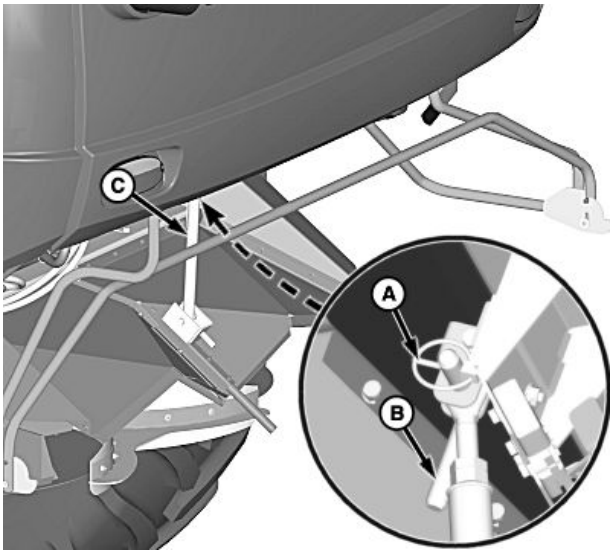

H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D3 -KK-23SEP10-2/3

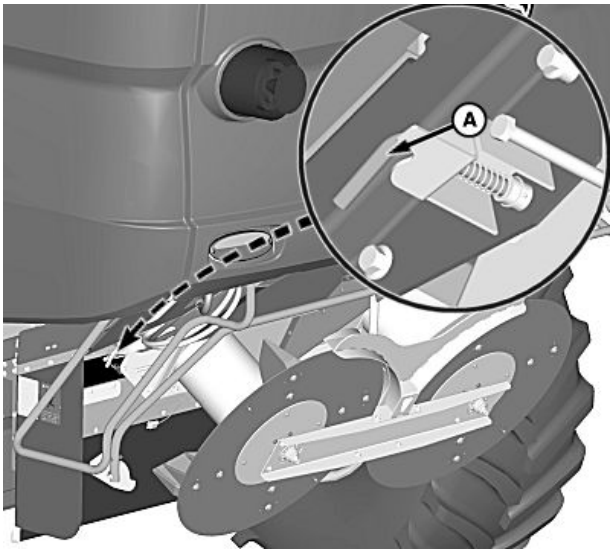

H98190 —UN—23SEP10

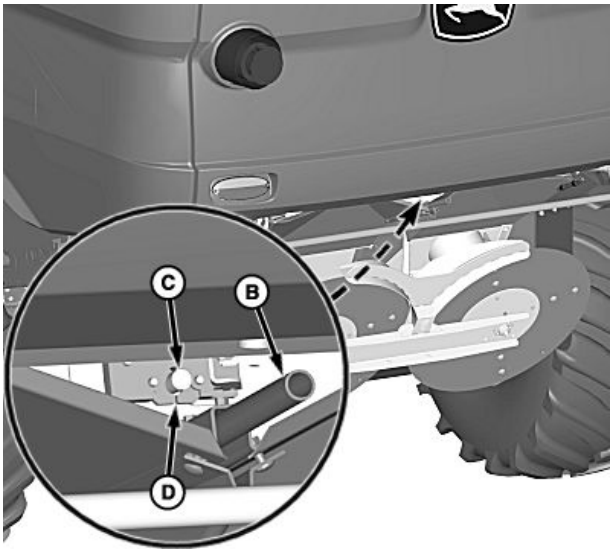

H98191 —UN—23SEP10

A—Істік
B—Тұтқа
C—Істік
D—Ысырмалар жинағы

Үлестіргішті толығымен көтеру үшін істікті (A) тартыңыз.

Үлестіргішті тұтқа (B) көмегімен істік (C) ысырма жиынына (D) толығымен қосылғанша көтеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Үлестіргіш жылдамдығын нөлге орнатыңыз, қосымша ақпарат алу үшін «CommandTouch шынтақ таяныш пульті» бөліміндегі «Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы» бөлімшесін қараңыз.

OUO6075,00009D3 -KK-23SEP10-3/3

Үлестіргіш—төмендету

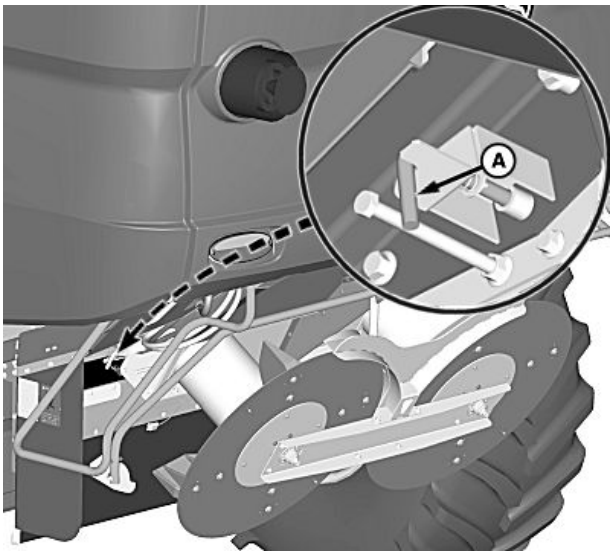

H98192 —UN—23SEP10

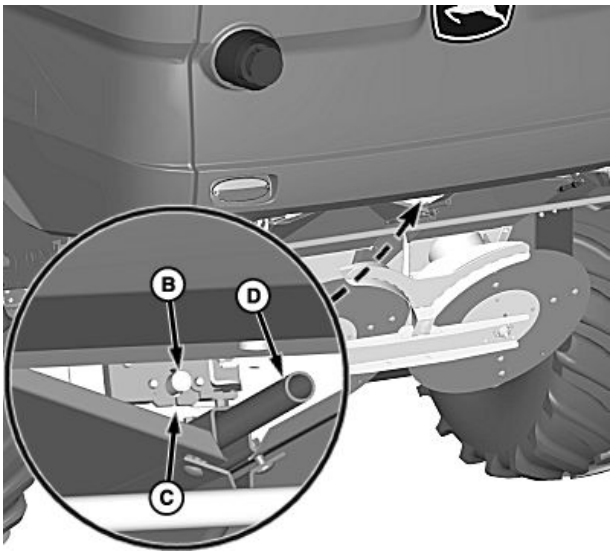

H98193 —UN—23SEP10

A—Істік
B—Істік
C—Ысырмалар жинағы
D—Тұтқа

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Үлестіргіштің құлпын ашу үшін істікті айналдырып, істікті (A) орнатыңыз.

Істікті (B) ысырма жиынынан (C) босатып, үлестіргішті тұтқа (D) көмегімен төмендетіңіз.

OUO6075,00009D4 -KK-08OCT10-1/2

Тірек түтігін (C) тесікпен тураланғанша көтеріңіз және істікпен (B) және құлыптау істігімен (A) бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ: Қалаған үлестіру еніне жетпегенше үлестіргіш жылдамдығын арттырыңыз, қосымша ақпарат алу үшін «CommandTouch шынтақ таяныш пульті» бөліміндегі «Үлестіргіш жылдамдығын баптау қосқышы» бөлімшесін қараңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Істік
C—Тірек түтігі

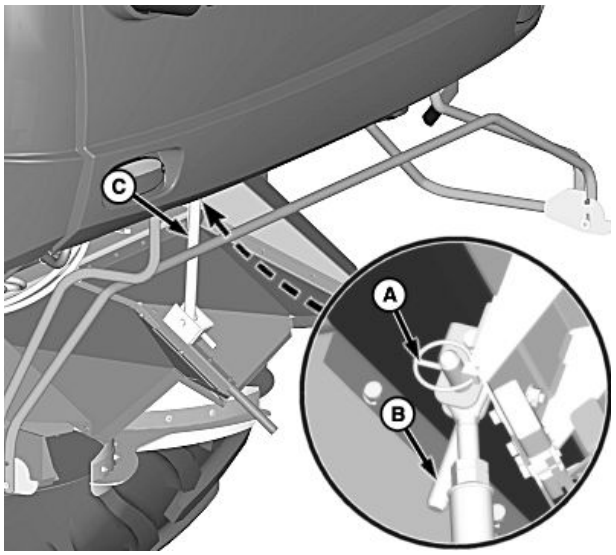

H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D4 -KK-08OCT10-2/2

Үлестіргіш дискілері (жалғыз жылдамдық)—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дискілер жиындарының салмағы шамамен 25 кг (55 фунт).

МАҢЫЗДЫ: Дискілер жиындары сол жақ және оң жақ болады. Алу алдында дискілер жиындарының орындарын белгілеңіз.

ЕСКЕРТУ: Дискілер жиындарын қызмет көрсету немесе үлестіргіш астында қосымша аралықты қамтамасыз ету үшін алуға болады.

Жылдам құлыптау істіктерін (A) және дискілер жиындарын (B) алыңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі **B—Дисктер жинағы**

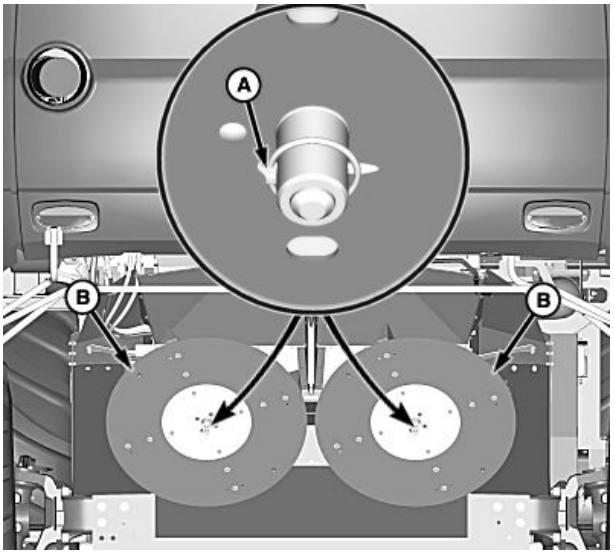

H98194 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -KK-23SEP10-1/2

МАҢЫЗДЫ: Тозған немесе зақымдалған жүздерді ауыстырғанда, дискінің айналу балансын сақтау үшін дискінің қарама-қарсы жақтарындағы жүздерді бір уақытта ауыстырыңыз.

Жүздер материалды оптималды үлестіру үшін ауыспалы тесік үлгілерінде бағытталады. Ауыстыру жүздерін дәл алдында алынған тесіктерге қайта қойыңыз.

Жабдықты (A) және жүзді (B) алып тастаңыз.

Ауыстыру жүздерін қажетінше орнатыңыз да, жабдықты бекемдеңіз.

A—Жабдық **B—Жүз**

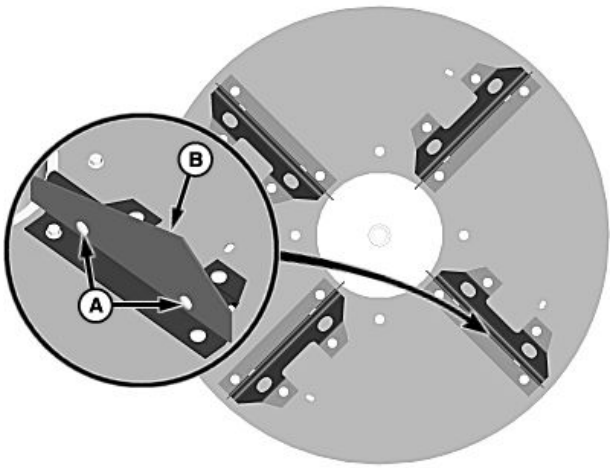

H98197 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -KK-23SEP10-2/2

Үлестіргіш дискілері (қос жылдамдық)—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дискілер жиындарының салмағы шамамен 25 кг (55 фунт).

МАҢЫЗДЫ: Дискілер жиындары сол жақ және оң жақ болады. Алу алдында дискілер жиындарының орындарын белгілеңіз.

ЕСКЕРТУ: Дискілер жиындарын қызмет көрсету немесе үлестіргіш астында қосымша аралықты қамтамасыз ету үшін алуға болады.

Гайкаларды (A) және тірек корпусын (B) алыңыз.

A—Гайка

B—Тірек корпусы

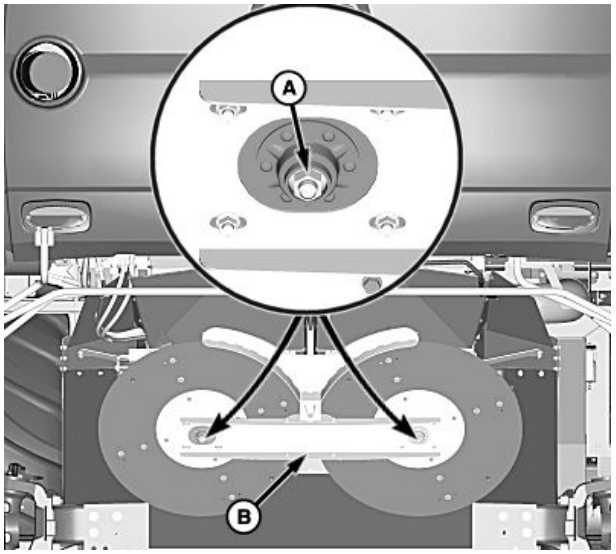

H98195 —UN—08OCT10

OUO6075,00009D6 -KK-23SEP10-1/3

Дискілер жиындарынан (C) гайкаларды (A) және бұрандаларды (B) алыңыз.

A—Гайка

B—Бұранда

C—Дисктер жинағы

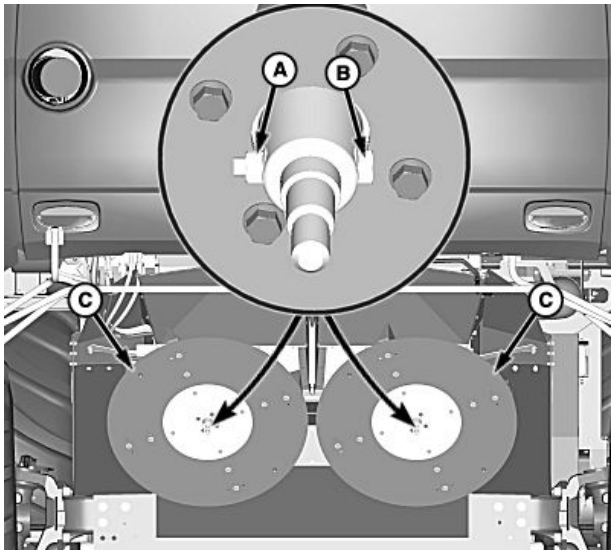

H98196 —UN—23SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00009D6 -KK-23SEP10-2/3

МАҢЫЗДЫ: Тозған немесе зақымдалған жүздерді ауыстырғанда, дискінің айналу балансын сақтау үшін дискінің қарама-қарсы жақтарындағы жүздерді бір уақытта ауыстырыңыз.

Жүздер материалды оптималды үлестіру үшін ауыспалы тесік үлгілерінде бағытталады. Ауыстыру жүздерін дәл алдында алынған тесіктерге қайта қойыңыз.

Ауыстыру жүздерін қажетінше орнатыңыз да, жабдықты сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Жүз жабдығы—Айналдыру моменті..... 22 Н·м (16 фунт-фут)

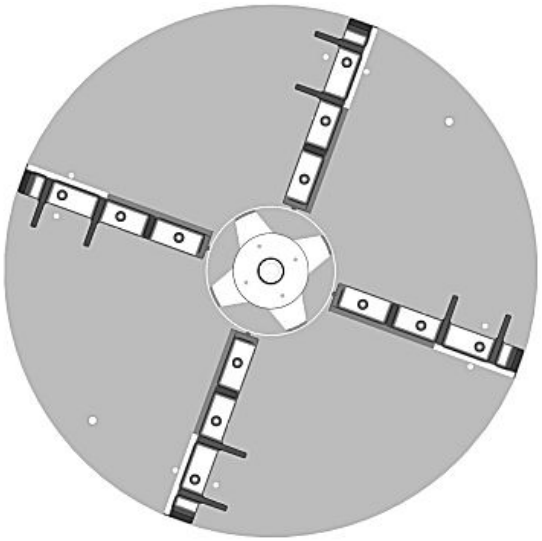

H98198 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D6 -KK-23SEP10-3/3

Кең үлестіретін сабан үлестіргіші (қосымша)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жұмыс істеп тұрғанында ешкімге үлестіргіш артында тұруға рұқсат етпеңіз. Үлестіргішті баптау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: 9,1 м-ден (30 фут) кішірек хедерлермен жинағанда немесе дән бастары 12 жолдан кішірек болғанда, оптималды материал таралуын қамтамасыз ету үшін корпустарды алу керек.

Сабан үлестіргіші жүздері (A) және корпустар (B) орнатылғанда, бұл үлкен хедерлерде үлестіру енін арттырады және материалдың жақсырақ таралуын қамтамасыз етеді. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

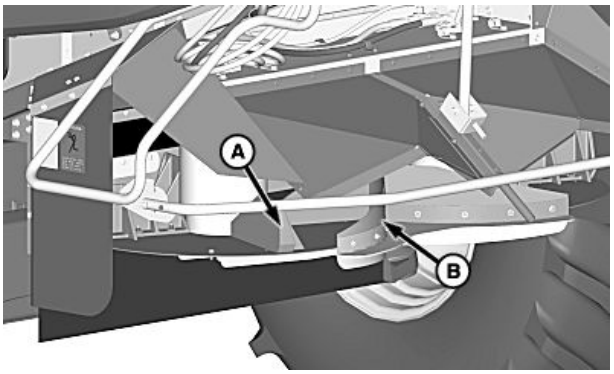

H98199 —UN—23SEP10

A—Жүздер **B—Корпустар**

OUO6075,00009D9 -KK-28MAR11-1/1

Ұсатқыш жетек белдігінің керілісі—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Белдіктерді тиісті түрде керу үшін шалғышты толығымен түсіріңіз.

Жылдам құлыптау істіктерін (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері
B—Қалқан

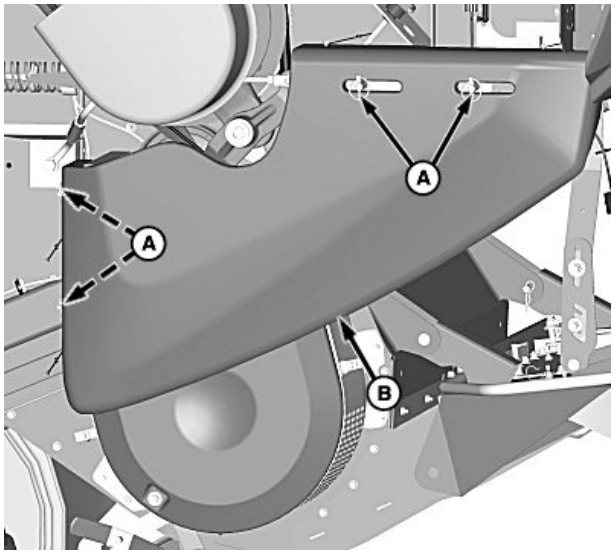

H98146 —UN—21SEP10

OUO6075,00013DF -KK-18JUN13-1/2

Құлыптау гайкасын (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

Қалқанды орнатып, жылдам құлыптау істіктерімен бекітіңіз.

A—Құлыптау гайкасы
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

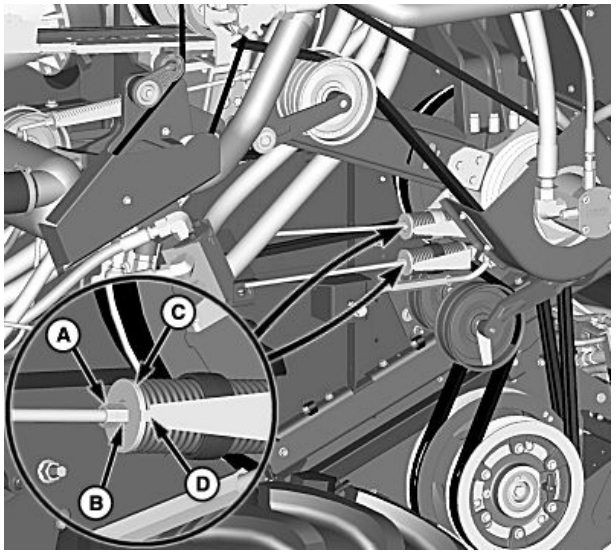

H108275 —UN—18JUN13

OUO6075,00013DF -KK-18JUN13-2/2

Ұсатқыш белдігі—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Белдікті орнату оңайырақ болу үшін шалғышты ортаңғы күйге жылжыту керек.

Жылдам құлыптау істіктерін (A) және қалқанды (B) алыңыз.

Ашу үшін ысырманы (C) босатып, қалқанды (D) айналдырыңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері
B—Қалқан
C—Ысырма
D—Қалқан

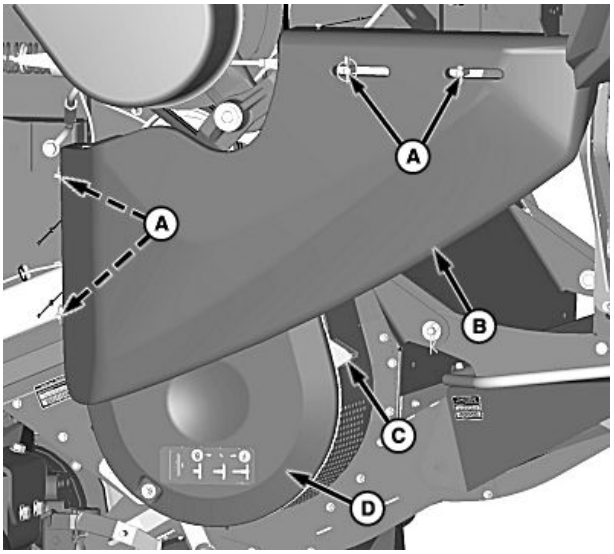

H105442 —UN—18MAY12

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-1/10

ЕСКЕРТУ: Қайта жинауда көмектесуі үшін босату алдында керу гайкаларының орнын белгілеңіз.

Белдік керілісін босату үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

A—Гайкалар

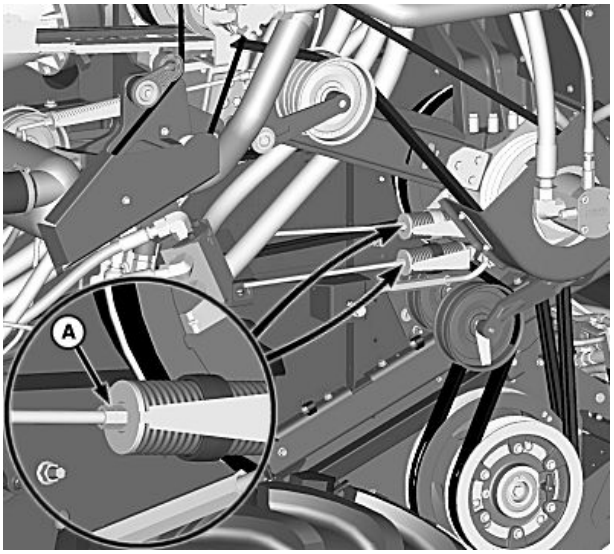

H108276 —UN—18JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-2/10

Бұрандалар (A) мен қалқанды (B) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар **B—Қалқан**

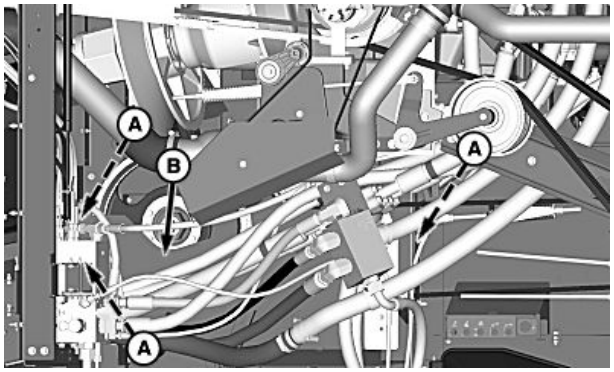

H108266 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-3/10

Жүк түсіру битерінің белдігіндегі (B) керілісті босату үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

A—Гайкалар **B—Жүк түсіру битерінің белдігі**

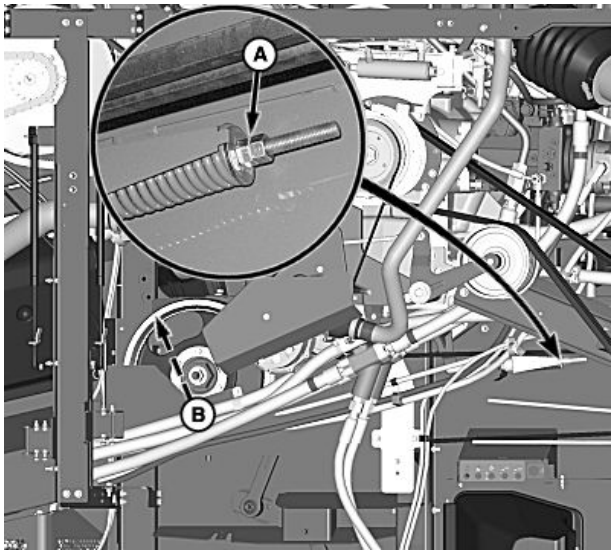

H108267 —UN—18JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-4/10

Ішкі шалғыш белдігі:

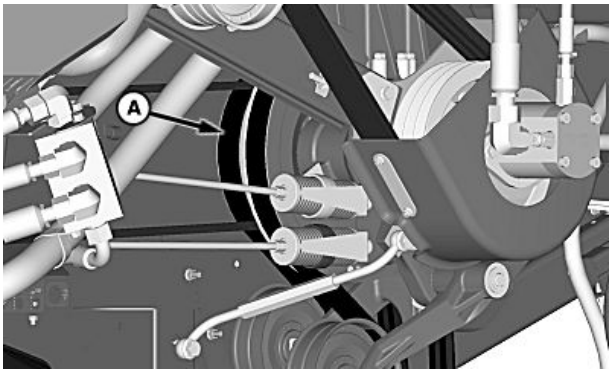

H107035 —UN—26FEB13

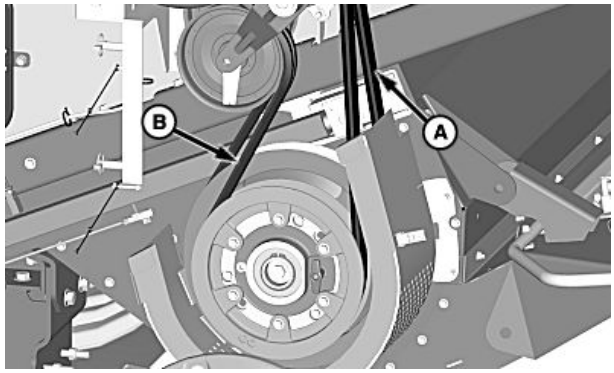

H98161 —UN—21SEP10

A—Ішкі шалғыш жетегінің белдігі **B—Сыртқы шалғыш жетегінің белдігі**

ЕСКЕРТУ: Белдікті шкив пен шеткі бет арасына түсетіндей бұрыңыз.

Жоғарғы шкивтерден ішкі шалғыш жетегінің белдігін (A) алыңыз.

Төменгі шкивтерден сыртқы шалғыш жетегінің белдігін (B) алыңыз.

Төменгі шкивтерден ішкі шалғыш жетегінің белдігін алыңыз.

Ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-5/10

Сыртқы шалғыш белдігі:

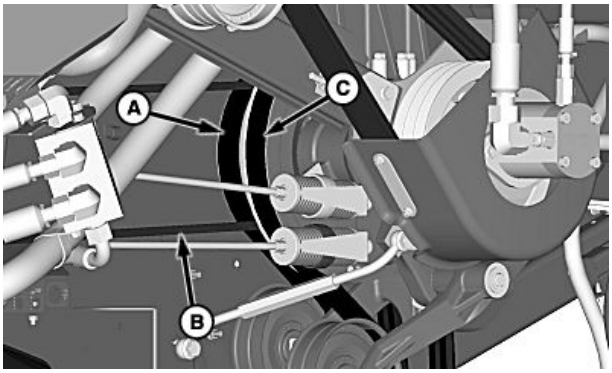

H107027 —UN—26FEB13

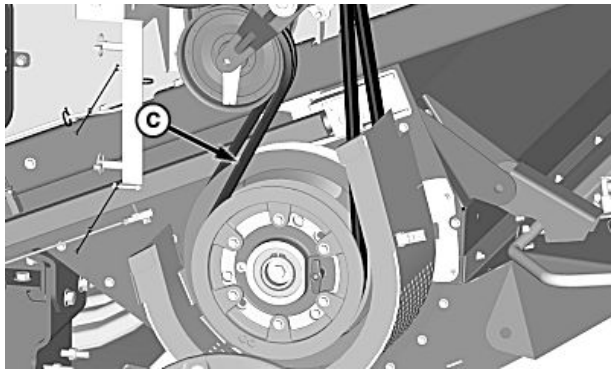

H107028 —UN—26FEB13

A—Ішкі шалғыш жетегінің белдігі **B—Жүк түсіру битерінің белдігі** **C—Сыртқы шалғыш жетегінің белдігі**

ЕСКЕРТУ: Белдіктерді шкив пен шеткі бет арасына түсетіндей бұрыңыз.

Жоғарғы шкивтерден ішкі шалғыш жетегінің белдігін (A) және жүк түсіру битерінің белдігін (B) алыңыз.

Төменгі шкивтерден сыртқы шалғыш жетегінің белдігін (C) алыңыз.

Ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-6/10

Шкивке жүк түсіру битерінің белдігін (A) орнатыңыз.

Гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын (E) бекемдеңіз.

A—Жүк түсіру битерінің белдігі
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик
E—Құлыптау гайкасы

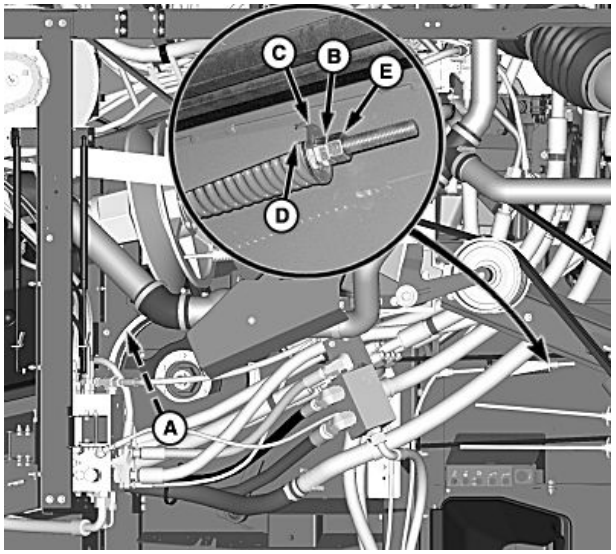

H108277 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-7/10

Қалқанды (B) орнатыңыз да, бұрандалармен (A) бекітіңіз.

A—Бұрандалар
B—Қалқан

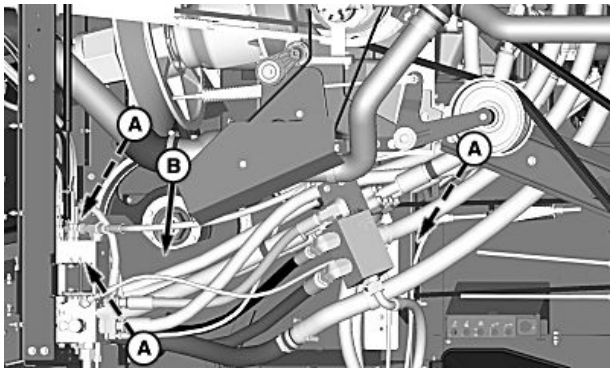

H108266 —UN—18JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-8/10

Шалғышты ортаңғы күйге төмендетіңіз.

Гайкаларды (A) серіппе бағыттауышы (B) көрсетілгендей датчик соңында (C) болғанша бекемдеңіз.

A—Гайкалар
B—Серіппе бағыттағышы
C—Датчик

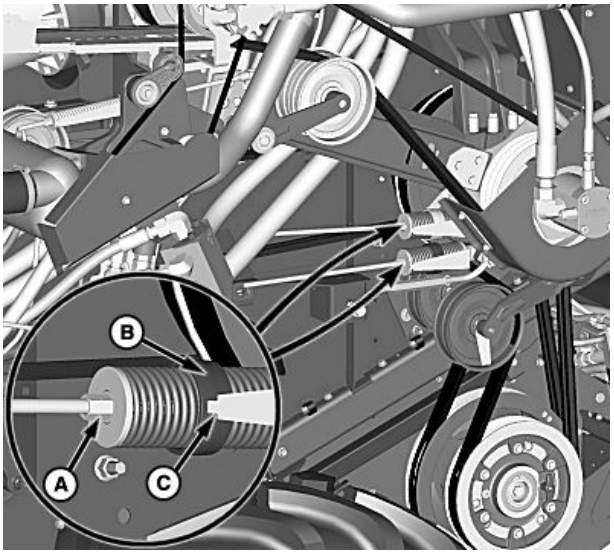

H108278 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-9/10

Белдікті тиісті түрде керу үшін шалғышты толығымен түсіріңіз.

Гайканы (A) тығырық (B) датчиктің соңы (C) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз (D).

Қалқанды орнатып, жылдам құлыптау істіктерімен бекітіңіз.

A—Гайка
B—Шайба
C—Датчик
D—Құлыптау гайкасы

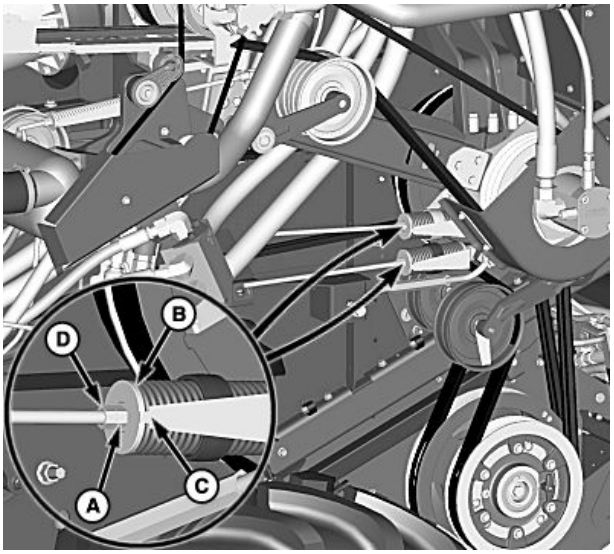

H108279 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -KK-18JUN13-10/10

Шалғыштың аралық білік белдігі – лайықтау

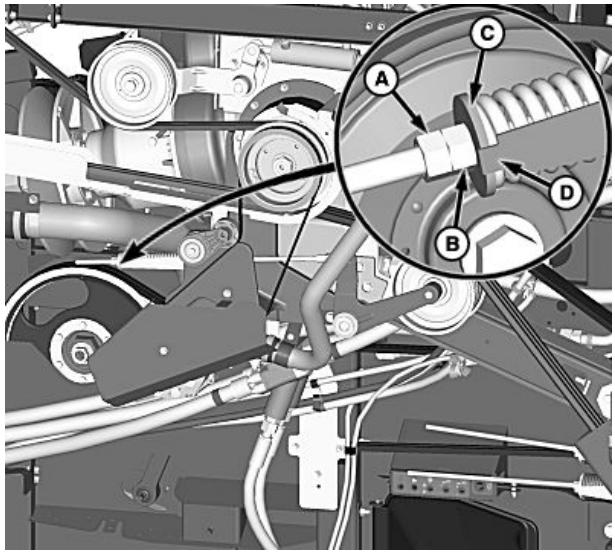

H108280 —UN—18JUN13

S660 және S670

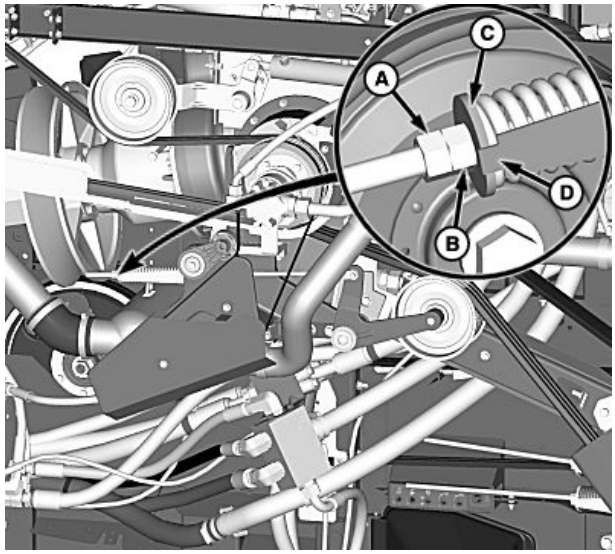

H108281 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Құлыптау гайкасы
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчик

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Шалғыштың аралық білік белдігі шалғыштың жоғарғы сол жағында орналасқан.

Құлыптау гайкасын (A) босатыңыз да, гайканы (B) шайба (C) датчик шеті (D) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

OUO6075,0001539 -KK-19JUN13-1/1

Шалғыш аралық білігінің белдігі—ауыстыру (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Шалғыштың аралық білік белдігіндегі (B) керілісті босату үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін (D) алу мақсатында керу құралының тұтқасынан (C) керілісті азайту үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Бұрандаларды белдік ұстауышынан (E) алыңыз.

Жүк түсіру шнегі жетегінің белдіктерін (F) алыңыз да, бекітіңіз.

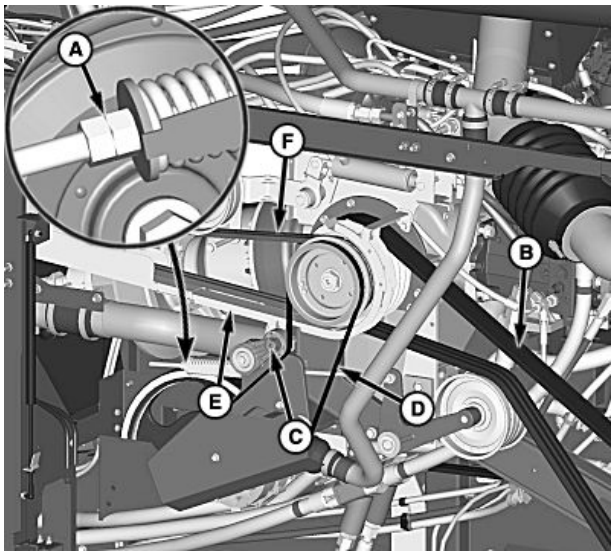

H108282 —UN—18JUN13

A—Гайкалар
B—Шалғыштың аралық білік белдігі
C—Керу құралының тұтқасы
D—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)
E—Белдік ұстап алғышы
F—Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктері

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000153A -KK-19JUN13-1/5

Гидравликалық сораппен:

Қалқанның екі жағындағы жабдықты (A) және скобаны (B) алыңыз.

Сорап жинағы кронштейнінен гайканы (C) алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алған кезде, тығырықтар мен изоляторлардың орнында қалғанын тексеріңіз. Жинақты алғанда, тығырықтар мен изоляторларды бекіту үшін алдында алынған гайканы орнатыңыз.

Бұрандаларды (D) сорап жинағынан алып тастаңыз.

Қалқанды (E) және сорап жинағы кронштейнін алыңыз.

Қалқан мен сорап жинағының кронштейнін жолдан алыңыз.

Жоғарғы және төменгі шкивтерден аралық білік белдігін (F) алыңыз.

Ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

Сорап жинағын шкивке туралап, бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Бұрандалар—Айналдыру моменті	80 Н·м (59 фунт-фут)

ЕСКЕРТУ: Сорап жинағындағы білік кілтін шкивтегі кілт жолымен туралаңыз. Тығырықтар мен изоляторлардың сорап жинағы кронштейнінде орнында қалғанын тексеріңіз.

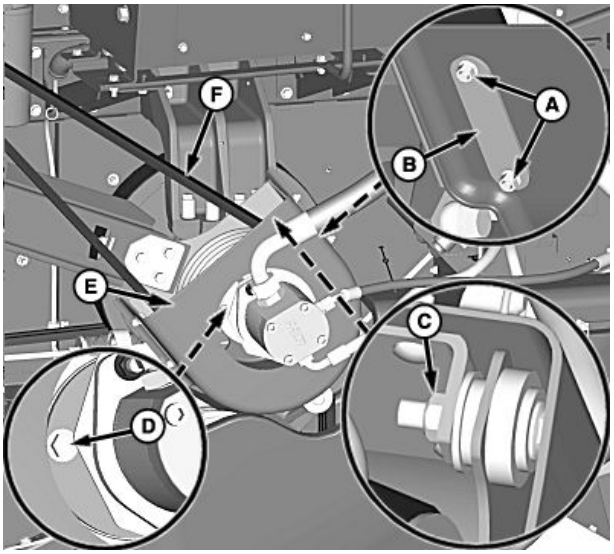

H98502 —UN—20OCT10

A—Жабдық
B—Скоба
C—Гайка
D—Бұранда (2 пайдаланылады)
E—Қалқан
F—Шалғыштың аралық білік белдігі

Қалқан мен сорап жинағы кронштейнін орнатып, гайкамен бекітіңіз.

Қалқанның екі жағында скобаны орнатып, жабдықпен бекітіңіз.

OUO6075,000153A -KK-19JUN13-2/5

Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктерін (A) орнатыңыз.

Белдік тұзағын (B) орнатыңыз да, бұрандалармен бекітіңіз.

Гайканы (C) тығырық (D) датчиктің соңы (E) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын (F) бекемдеңіз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін (H) орнату мақсатында керіліс тұтқасынан (G) керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктері
B—Белдік ұстап алғышы
C—Гайка
D—Шайба
E—Датчик
F—Құлыптау гайкасы
G—Керу құралының тұтқасы
H—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)

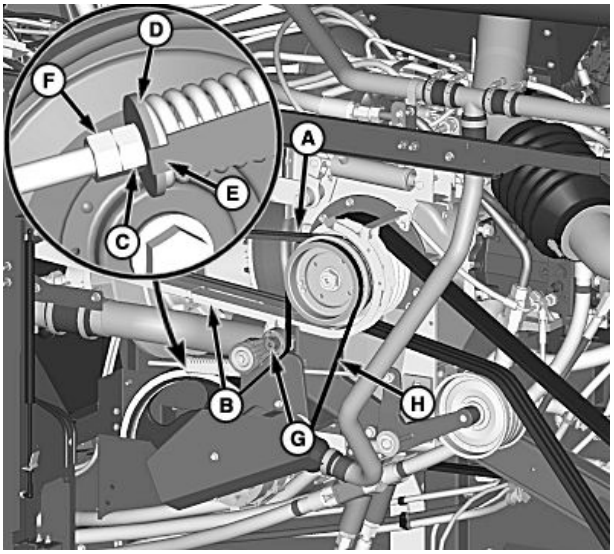

H108284 —UN—18JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000153A -KK-19JUN13-3/5

Гидравликалық сорапсыз:

Қалқанның (C) екі жағындағы жабдықты (A) және скобаны (B) алыңыз.

Жоғарғы және төменгі шкивтерден аралық білік белдігін (D) алыңыз.

Ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

Қалқанды кронштейн тесіктерімен туралаңыз.

Қалқанның екі жағында скобаны орнатып, жабдықпен бекітіңіз.

A—Жабдық
B—Скоба
C—Қалқан
D—Шалғыштың аралық білік белдігі

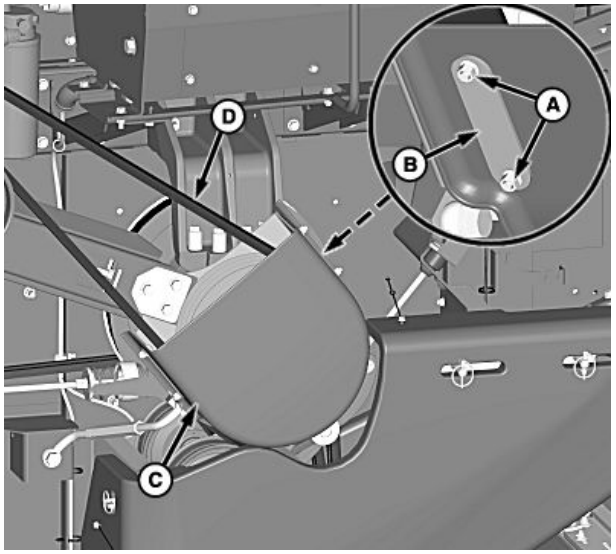

H98500 —UN—08OCT10

OUO6075,000153A -KK-19JUN13-4/5

Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктерін (A) орнатыңыз.

Белдік тұзағын (B) орнатыңыз да, бұрандалармен бекітіңіз.

Гайканы (C) тығырық (D) датчиктің соңы (E) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын (F) бекемдеңіз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін (H) орнату мақсатында керіліс тұтқасынан (G) керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктері
B—Белдік ұстап алғышы
C—Гайка
D—Шайба
E—Датчик
F—Құлыптау гайкасы
G—Керу құралының тұтқасы
H—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)

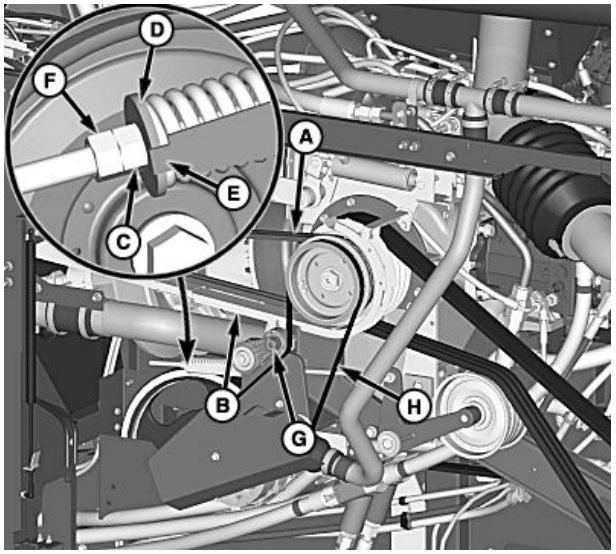

H108285 —UN—18JUN13

OUO6075,000153A -KK-19JUN13-5/5

Шалғыш аралық білігінің белдігі—ауыстыру (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Оқшаулау таспасынан (C) бұрандаларды (A) және жабдықты (B) алыңыз.

Сорап жинағын алыңыз және тыс жерде тіреңіз.

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Жабдық
C—Оқшаулау таспасы

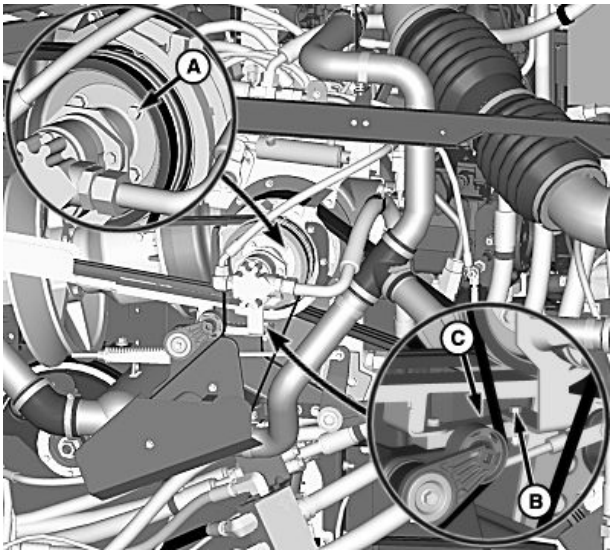

H108283 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-1/8

Шалғыштың аралық білік белдігіндегі (B) керілісті босату үшін гайкаларды (A) босатыңыз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін (D) алу мақсатында керу құралының тұтқасынан (C) керілісті азайту үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Бұрандаларды белдік ұстауышынан (E) алыңыз.

Жүк түсіру шнегі жетегінің белдіктерін (F) алыңыз да, бекітіңіз.

A—Гайкалар
B—Шалғыштың аралық білік белдігі
C—Керу құралының тұтқасы
D—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)
E—Белдік ұстап алғышы
F—Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктері

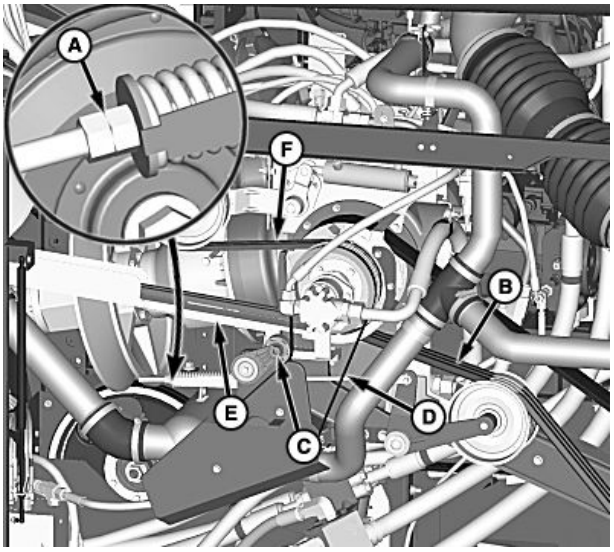

H108286 —UN—18JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-2/8

Гидравликалық сораппен:

Қалқанның екі жағындағы жабдықты (A) және скобаны (B) алыңыз.

Сорап жинағы кронштейнінен гайканы (C) алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алған кезде, тығырықтар мен изоляторлардың орнында қалғанын тексеріңіз. Жинақты алғанда, тығырықтар мен изоляторларды бекіту үшін алдында алынған гайканы орнатыңыз.

Бұрандаларды (D) сорап жинағынан алып тастаңыз.

Қалқанды (E) және сорап жинағы кронштейнін алыңыз.

Қалқан мен сорап жинағының кронштейнін жолдан алыңыз.

Жоғарғы және төменгі шкивтерден аралық білік белдігін (F) алыңыз.

Ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

Сорап жинағын шкивке туралап, бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұрандалар—Айналдыру моменті..... 80 Н·м (59 фунт-фут)

ЕСКЕРТУ: Сорап жинағындағы білік кілтін шкивтегі кілт жолымен туралаңыз. Тығырықтар мен изоляторлардың сорап жинағы кронштейнінде орнында қалғанын тексеріңіз.

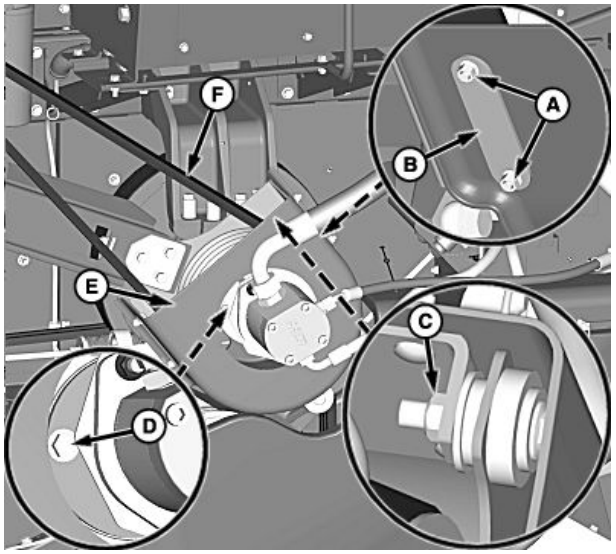

H98502 —UN—20OCT10

A—Жабдық
B—Скоба
C—Гайка
D—Бұранда (2 пайдаланылады)
E—Қалқан
F—Шалғыштың аралық білік белдігі

Қалқан мен сорап жинағы кронштейнін орнатып, гайкамен бекітіңіз.

Қалқанның екі жағында скобаны орнатып, жабдықпен бекітіңіз.

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-3/8

Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктерін (A) орнатыңыз.

Белдік тұзағын (B) орнатыңыз да, бұрандалармен бекітіңіз.

Гайканы (C) тығырық (D) датчиктің соңы (E) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын (F) бекемдеңіз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін (H) орнату мақсатында керіліс тұтқасынан (G) керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктері
B—Белдік ұстап алғышы
C—Гайка
D—Шайба
E—Датчик
F—Құлыптау гайкасы
G—Керу құралының тұтқасы
H—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)

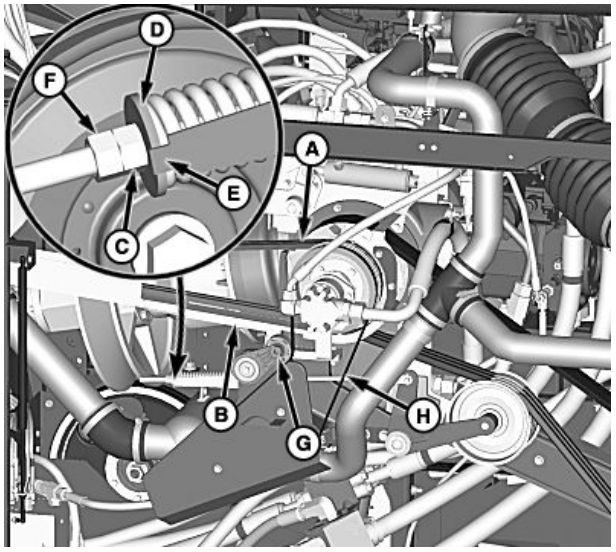

H108287 —UN—18JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-4/8

Сорап жинағын шкивке туралап, бұрандаларды (A) сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұрандалар—Айналдыру моменті..... 80 Н·м (59 фунт-фут)

Оқшаулау таспасын (B) орнатып, оны жабдықпен (C) бекітіңіз.

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Оқшаулау таспасы
C—Жабдық

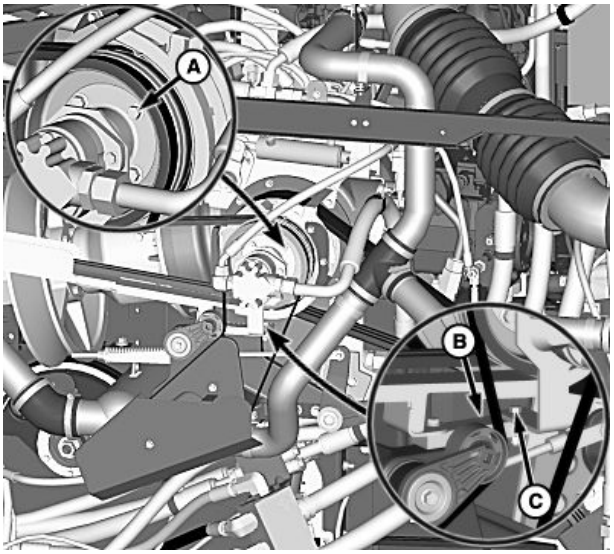

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-5/8

Гидравликалық сорапсыз:

Қалқанның (C) екі жағындағы жабдықты (A) және скобаны (B) алыңыз.

Жоғарғы және төменгі шкивтерден аралық білік белдігін (D) алыңыз.

Ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

Қалқанды кронштейн тесіктерімен туралаңыз.

Қалқанның екі жағында скобаны орнатып, жабдықпен бекітіңіз.

A—Жабдық
B—Скоба
C—Қалқан
D—Шалғыштың аралық білік белдігі

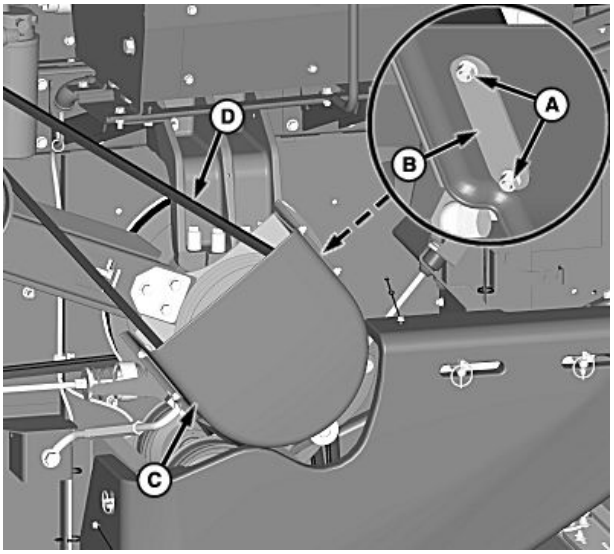

H98500 —UN—08OCT10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-6/8

Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктерін (A) орнатыңыз.

Белдік тұзағын (B) орнатыңыз да, бұрандалармен бекітіңіз.

Гайканы (C) тығырық (D) датчиктің соңы (E) мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасатындай бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын (F) бекемдеңіз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін (H) орнату мақсатында керіліс тұтқасынан (G) керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Жүк түсіру шнегінің жетек белдіктері
B—Белдік ұстап алғышы
C—Гайка
D—Шайба
E—Датчик
F—Құлыптау гайкасы
G—Керу құралының тұтқасы
H—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)

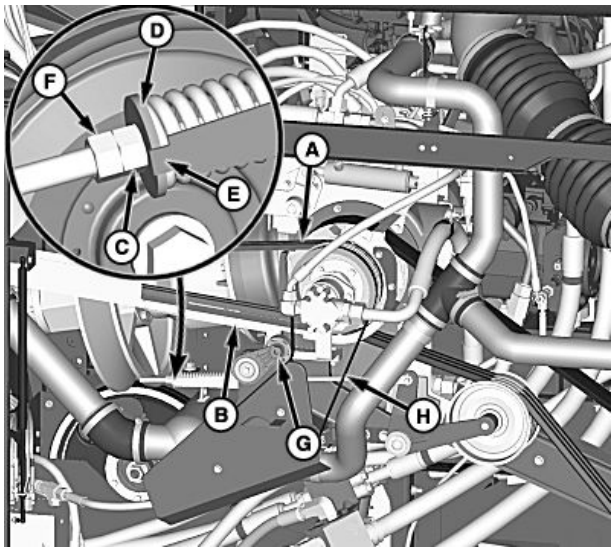

H108287 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-7/8

Сорап жинағын шкивке туралап, бұрандаларды (A) сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұрандалар—Айналдыру моменті..... 80 Н м (59 фунт-фут)

Оқшаулау таспасын (B) орнатып, оны жабдықпен (C) бекітіңіз.

A—Бұрандалар (4 пайдаланылады)
B—Оқшаулау таспасы
C—Жабдық

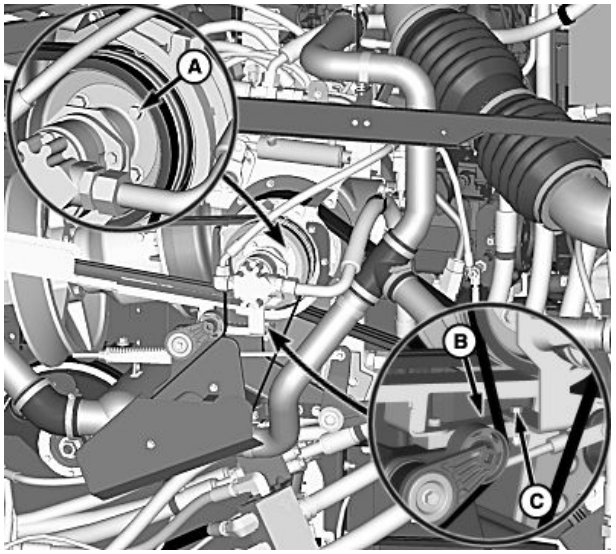

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,000153B -KK-19JUN13-8/8

Дәндер багы/Мотор баспалдағы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Дәндер багына кіру үшін баспалдақты (A) пайдаланыңыз.

Құлыптау істігін (B) тартып, баспалдақ қанатын (C) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Баспалдақ
B—Құлыптау істігі
C—Сүйеніш

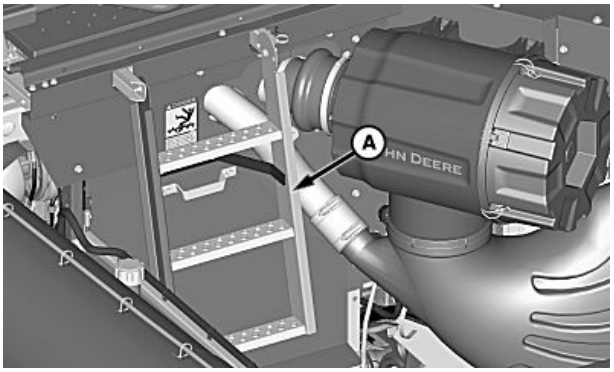

H116816 —UN—06JAN16

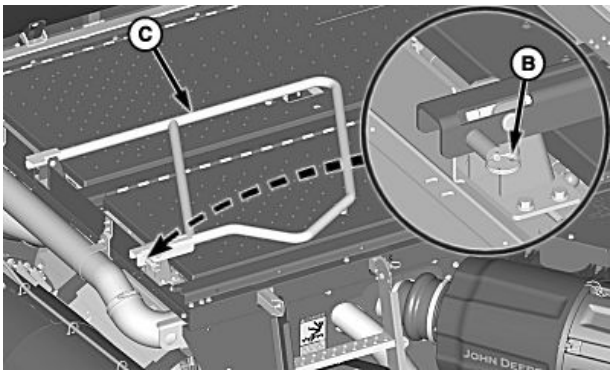

H116817 —UN—06JAN16

OUO6075,00042D2 -KK-04MAY16-1/1

Дәндер багының төгу саңылаулары

Дәндер багының төгу саңылауының есіктері (A) екі айқас шнектердің оң жақ шетінде орналасқан және оларды сақтау кезінде немесе дәндер багын тазалау үшін ашу керек.

Бұрандаларды босатыңыз және есіктерді төгу саңылауларынан ары сырғытыңыз.

A—Төгу саңылауының есіктері

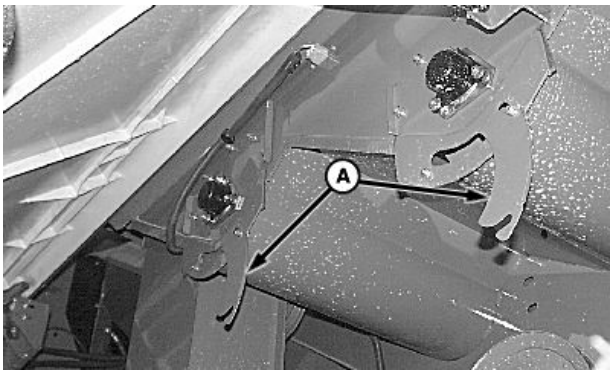

H80946 —UN—27MAY04

OUO6075,0000A44 -KK-21OCT10-1/1

Дәндер багының науа аралығы

Дәндер багының үлгі табаны (A) механик-жүргізушіге түсіру шнегінен дәндер багына кірместен жиналған дәннің үлгісін алуға мүмкіндік береді.

Машина жиналған дәнге толы болғанда, мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге жылжытып, тұрақ тежеуішін қолданыңыз.

Хедерді өшіріңіз, бірақ сепараторды қосулы қалдырыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дәндер багының үлгісін екінші адамға тексертпеңіз.

Есікті (B) ашыңыз. Дәндер багы табынының төменгі соңынан жиналған дән шығарылады.

A—Науа аралығы **B—Есік**

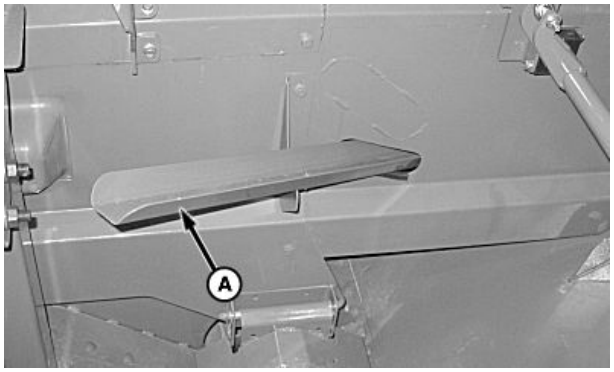

H96883 —UN—14JUN10

H96884 —UN—14JUN10

OUO6075,0000A45 -KK-13DEC10-1/1

Дәндер багын толтыру датчиктері—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Зуммердің дыбыс шығаруы үшін хедер жетегі қосулы болуы керек.

Дәндер бағы 3/4 толық датчигі:

3/4 толған датчигі (A) таза дәндерді жүктеу шнегінің алдында немесе оң жақ дән бағының жабынында орналасқан. Төмен ағынды дән жағдайларында жұмыс істегенде, дәндер бағының датчигін (C) оң жақ дәндер бағы қақпағындағы төменгі тесікке жылжытуға болады.

Қосқыштың «өшу» нүктесін баптау үшін тесікте (B) немесе науада (E) жоғары немесе төмен жылжыту арқылы датчикті баптаңыз. Датчик неғұрлым жоғары орнатылған болса, зуммер дыбыс шығарғанда дәндер бағы соғұрлым толған болады.

Дән датчикке жеткенде дисплейде дәндер бағы 3/4 толы белгішесі көрсетіледі.

Дәндер бағы 3/4 толып болғанда, егін ору машинаның механик-жүргізушісіне дәндер бағы толайын деп қалғаны туралы белгі беру үшін сигналдық шамдар жанады.

Дәндер бағы 4/4 толық датчигі:

Дәндер бағы 4/4 толған датчигі (D) дәндер бағы кеңейтімінің немесе дәндер бағы қақпағының оң жағында орналасқан.

Дән датчикке жеткенде дисплейде дәндер бағы 4/4 толы белгішесі көрсетіледі.

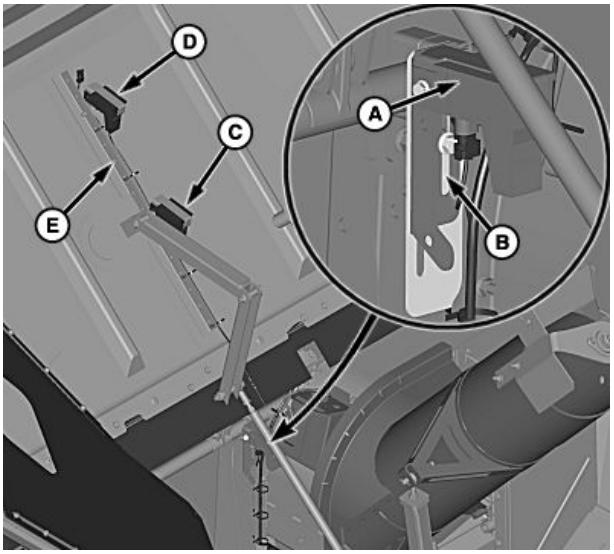

H96916 —UN—16JUN10

A—3/4 толық датчигі
B—Ойық
C—3/4 толған датчигі (қосымша орын)
D—4/4 толық датчигі
E—Тесіктер

Қосқыштың «өшу» нүктесін баптау үшін тесіктерде (E) жоғары немесе төмен жылжыту арқылы датчикті баптаңыз. Датчик неғұрлым жоғары орнатылған болса, зуммер дыбыс шығарғанда дәндер бағы соғұрлым толған болады.

OUO6075,000104A -KK-27FEB12-1/1

Дәндер бағының қақпақтары (жабдықталған болса)—басқару

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны жолға шығармас бұрын дән бағының жабындарын жабу керек және антеннаны кабина төбесіне ілмекпен бекіту керек. Төмен түсіп тұрған қуат желілеріне және ағаш бұтақтарына жақындамаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Дәндер бағының жабындарын жинаудан бұрын дәндер бағы бос болуы керек.

ЕСКЕРТУ: Сепараторды қосу үшін дәндер бағы қақпақтары толығымен ашық болуы керек.

Дән бағының жабындары ашылғанда, дәндерді тазалау шнегі көтеріледі. Жабындар жабылғанда шнек шалқаяды.

Шынтақ таянышындағы жинау функцияларының жылдам қол жеткізу қосқышын (A) басыңыз. Дәндер бағының жабындарын көтеру немесе төмендету туралы қосымша ақпарат алу үшін CommandCenter™ дисплей экрандары» бөліміндегі «Жинау функцияларының баптауларын орнату» мақаласын қараңыз.

H96897 —UN—15JUN10

H94727 —UN—27JAN10

A—Жинау функциялары жылдам қол жеткізу қосқышы

CommandCenter – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004317 -KK-24JUN16-1/1

Дәндер бағының қақпақтары (жабдықталған болса)—баптау

ЕСКЕРТУ: Тек машинаның сол жағындағы тарту муфталарын баптаңыз. Машинаның оң жағындағы тарту муфталарын баптау мүмкін емес.

Дәндер бағының қақпақтарын толығымен көтеріңіз.

Гайка (A) мен баптау болтын (B) тарту муфтасының соңдарының арасында көрсетілгендей номиналды қашықтыққа (C) жеткенше босатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Тарту муфтасының қашықтығын арттыру сол жақ қақпақ пен алдыңғы/артқы қақпақтар арасындағы аралықты арттырады.

Тарту муфтасының қашықтығын азайту сол жақ қақпақ пен алдыңғы/артқы қақпақтар арасындағы аралықты азайтады.

Қашықтыққа жеткенде, гайканы бекемдеңіз.

Қажет болса, қалған тарту муфталары үшін қайталаңыз.

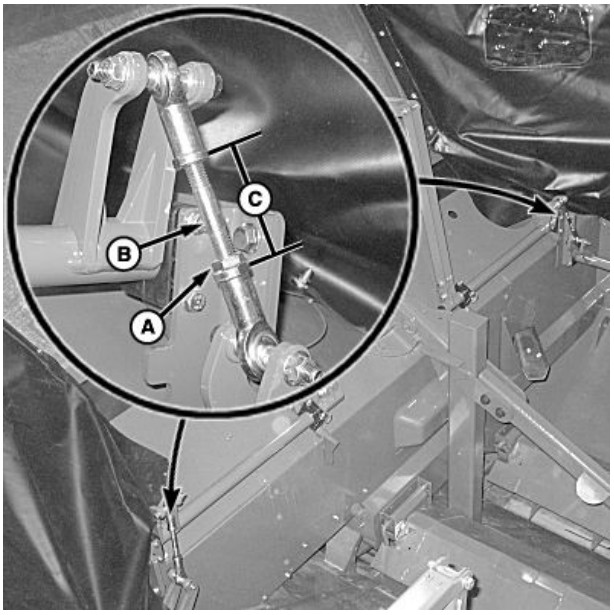

H96901 —UN—15JUN10

A—Гайка
B—Болт
C—Номиналды қашықтық, 64 мм (2-1/2 дюйм)

OUO6075,00007F0 -KK-21OCT10-1/1

Дәндер бағының айқас шнек жабындары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Құлыптау істіктерін (A) және шнек жабынының (C) шеттерін дәндер бағына бекітіп тұрған істіктерді (B) алыңыз. Жабынды қалаған күйде ұстаңыз және алдында алынған істіктер мен құлыптау істіктерін орнатыңыз.

Жабындар тегіс болуы керек және бүкіл ұзындықтан әр жабын шнектен бірдей қашықтықта болатындай орнатылуы керек.

ЕСКЕРТУ: Барлық дәндер үшін шнек жабындарын жоғарғы күйге орнатыңыз.

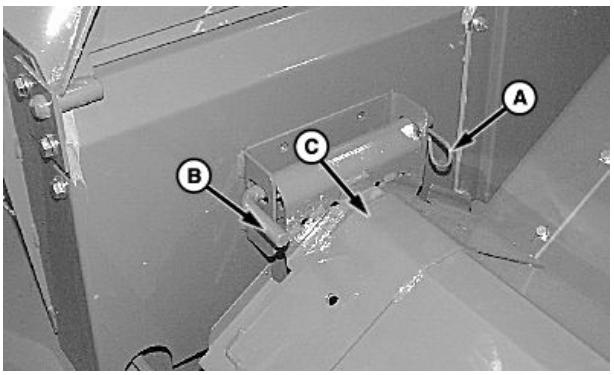

H80947 —UN—27MAY04

A—Құлыптау істіктері
B—Істіктер
C—Шнек жабындары

OUO6075,0000A46 -KK-27OCT10-1/1

Кесілген болт орны

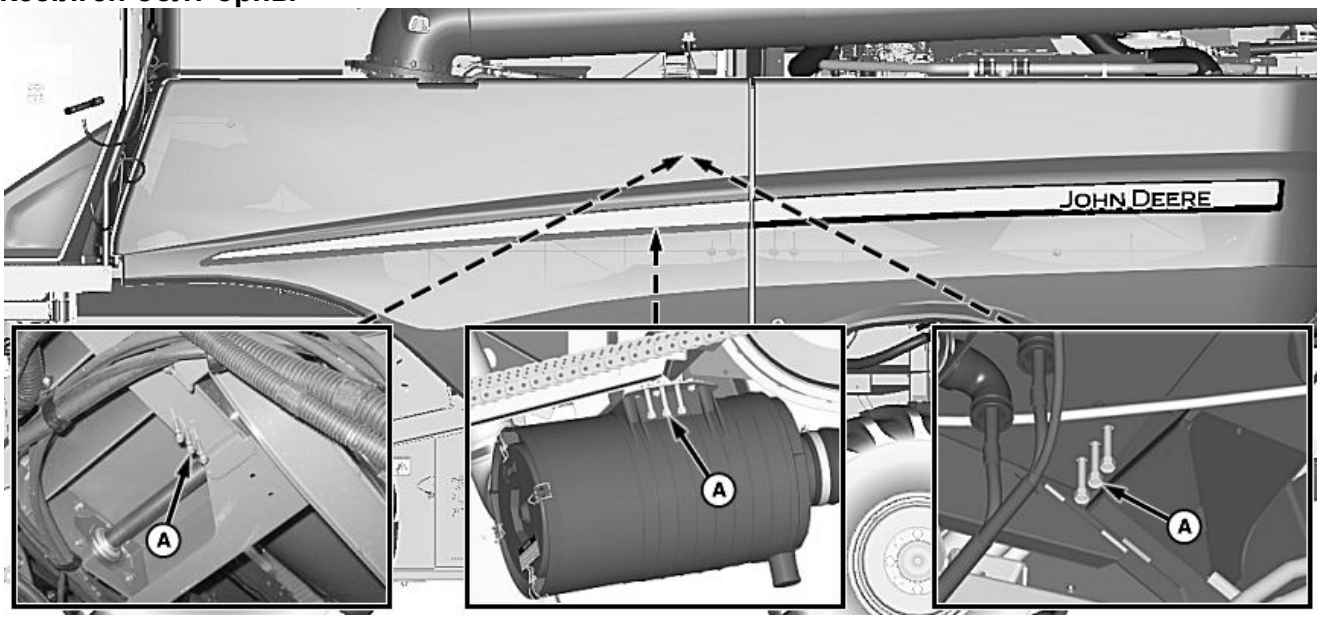

H111120 —UN—17APR14

A—Кесілген болт (3 пайдаланылады)

ЕСКЕРТУ: Үш қосымша кесілген болт қамтамасыз етілген. Орындар мотор өлшеміне, моторлың газ шығару деңгейлері және дән багын босату мөлшеріне байланысты түрленеді.

Түсіру шнегі жетегінің кесілген болты сынса, алыңыз да, қосымша кесілген болтпен (A) көрсетілген орыннан ауыстырыңыз.

OUO6075,00017C7 -KK-17APR14-1/1

Жүк түсіру шнегі жетегінің кесілген болты

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Тек John Deere қамтамасыз еткен кесілген болтты (A) ғана (күпшек арқылы өтетін бұранда) пайдаланыңыз, қосалқы кесілген болттарды алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Қосымша кесілген болттар машинада қамтамасыз етілген. Қосымша ақпарат алу үшін осы бөлімде "Кесілген болт орны" тақырыбын қараңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шинаның ішкі түтігін немесе қапты жүк түсіру шнегінің шетіне орнатпаңыз. Шнек шетіндегі кез келген кедергі жүк түсіру шнегінің жүйесін зақымдауына және кесілген болттың істен шығуына әкелуі мүмкін.

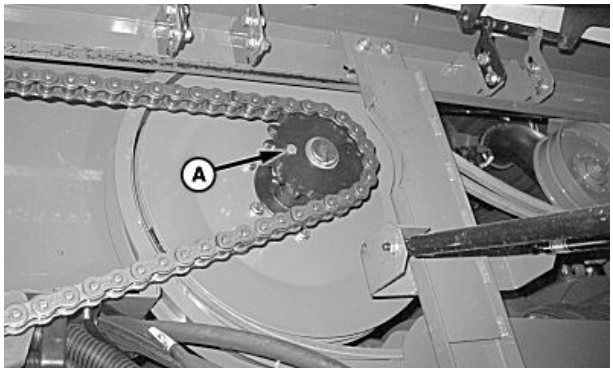

H96888 —UN—14JUN10

A—Кесілген болт

OUO6075,00017C6 -KK-16APR14-1/1

Дәндер бағының жүктейтін шнегінің дефлекторы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Дефлекторды (A) қажетінше орнатыңыз.

Сағат тіліне кері айналдыру:

- Пішен екпесі немесе қара бидай сияқты дәндерді жинағанда желді жағдайлар.
- Жүгері—Дәндер бағының сол жағы және арты толады.

Сағат тілімен айналдыру:

- Дән—Дәндер бағының оң және алдыңғы жағы толады.

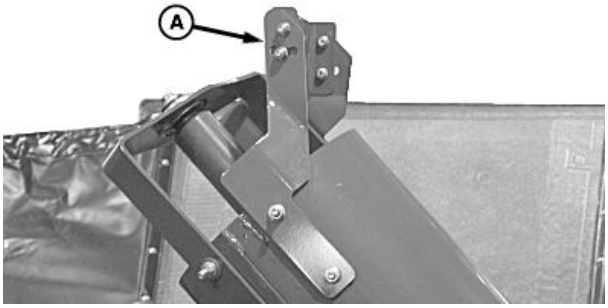

H96890 —UN—14JUN10

A—Дефлектор

OUO6075,0000A47 -KK-21OCT10-1/1

Дәндер бағының жүк түсіру шнегі (дәндер бағының кеңейтімдері)—жинау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дәндер бағының түсіру шнегі ауыр. Шнекті көтергенде немесе түсіргенде аса сақ болыңыз.

Механик-жүргізушіге дәндер бағының кеңейтімдері төмендетілгенде машина биіктігін 0,5 м-ге (1-1/2 фут) төмендетуге мүмкіндік береді.

Шнектің жоғарғы жағын ұстап тұрыңыз да, қысқыштарды (A) босатыңыз. Шнекті айқас шнек жабынына төмендетіңіз.

A—Қысқыштар

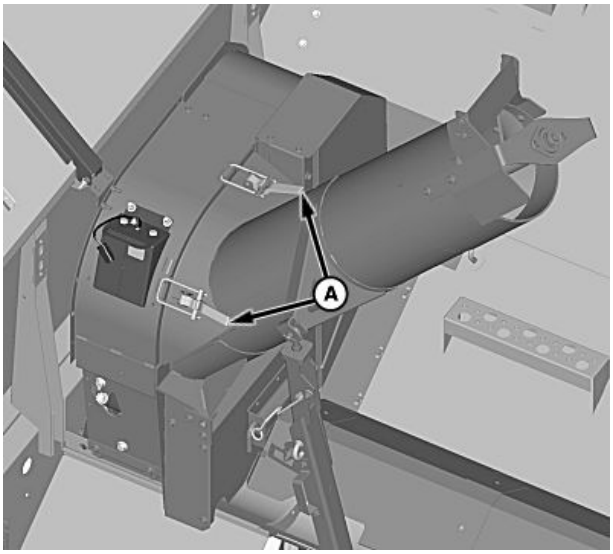

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0000CA6 -KK-15JUN11-1/1

Дәндер багының түсіру шнегі (дәндер багының қақпақтары)—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Дәндер багының қақпақтары толық көтерілгенін тексеріңіз.

Дәндер багының жүк түсіру шнегі (B) трансмиссия корусына (C) тигенше гайканы (A) баптаңыз.

Гайканы (A) қосымша 1/2 бұрылыста баптаңыз және рым болтты орнында құлыптау үшін гайканы (D) бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Бұл жүктелетін шнектің корпусын ауысу корпусына қарсы берік күйде ұстап, жүктелетін шнек беріліс қорабындағы жетекке толықтай қосылғанына көз жеткізеді.

A—Гайка
B—Дәндер багының түсіру шнегі
C—Трансмиссия корпусы
D—Гайка

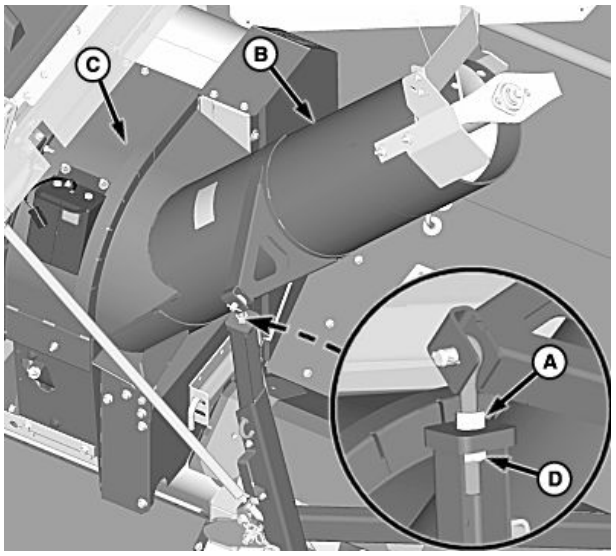

H98919 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -KK-24MAY12-1/2

Тарту муфтасында сәл кедергі сезілгенше, гайканы (A) босатыңыз және тарту муфтасын (B) баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүктелетін шнек корпусы мен ауысу корпусының арасындағы саңылауды арттыру немесе кеміту үшін тарту муфтасын ұзартыңыз немесе қысқартыңыз.

Дұрыс бапталғанда тарту муфтасы шетіндегі істік еркін айналуы тиіс.

Кронштейннің (C) машинаның алдына қаратылғанын тексеріңіз және тарту муфтасын (B) орнында құлыптау үшін гайканы (A) бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Тарту муфтасы
C—Кронштейн

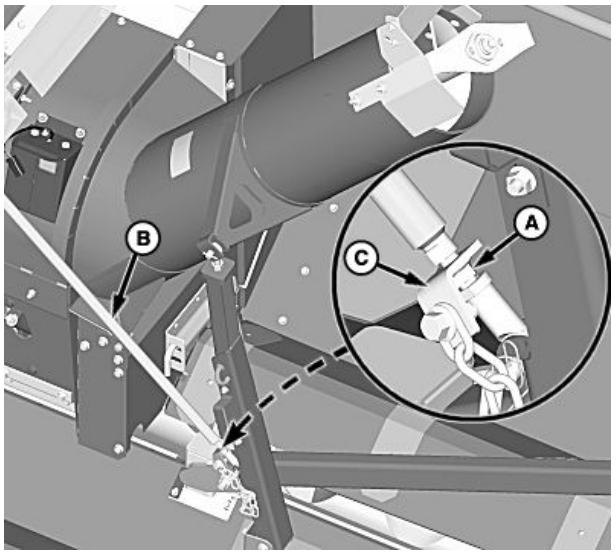

H98920 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -KK-24MAY12-2/2

Массалық ағым датчигінің тақтасы (дәндер бағының қақпақтары)—тазалау

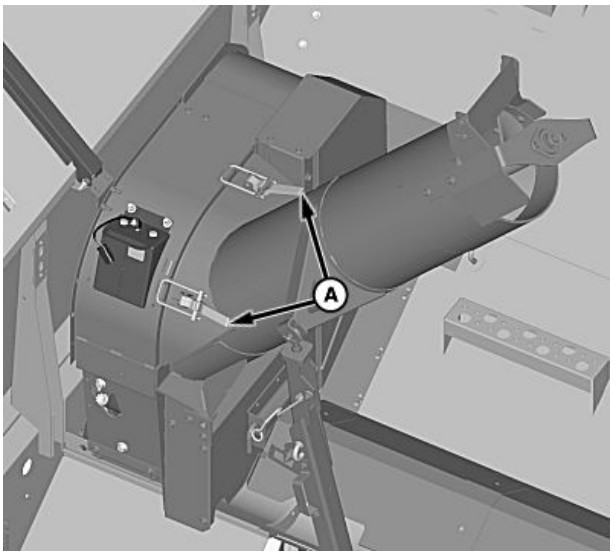

H102235 —UN—15JUN11

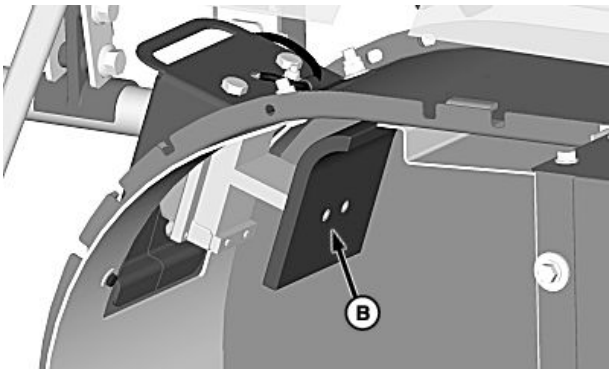

H98923 —UN—28OCT10

A—Қысқыштар

B—Масса шығынының көрсеткіші

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Дәндер бағының түсіру шнегі ауыр. Шнекті көтергенде немесе түсіргенде аса сақ болыңыз.

Дәндер бағының түсіру шнегінің жоғарғы жағын ұстап тұрып, қысқыштарды (A) босатыңыз.

Массалық ағым датчигінің тақтасына (B) қол жеткізу үшін дәндер бағының түсіру шнегін төмендетіңіз.

Дәндер бағының түсіру шнегін трансмиссия корпусына қатысты толығымен көтеріп, қысқыштармен бекітіңіз.

OUO6075,00010A5 -KK-05MAR12-1/1

Массалық ағым датчигінің тақтасы (дәндер бағының қақпақтары)—тазалау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Дәндер бағының түсіру шнегін төмендету үшін істікті (A) тартпаңыз немесе алмаңыз. Істікті алу жарақат алуға немесе машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Дәндер бағының түсіру шнегі ауыр. Шнекті көтергенде немесе түсіргенде аса сақ болыңыз.

Тарту муфтасынан (D) жылдам құлыптау істігін (B) және (C) істігін алыңыз.

Массалық ағым датчигі тақтасына (G) қол жеткізгенде дәндер бағының түсіру шнегін (F) төмендетуге көмектесуі үшін тұтқаны (E) пайдаланыңыз.

Дәндер бағының түсіру шнегін трансмиссия корпусына қатысты толығымен көтеріңіз.

Тарту муфтасын тесікке туралап, істікпен және жылдам құлыптау істігімен бекітіңіз.

A—Істік
B—Жылдам құлыптау істігі
C—Істік
D—Тарту муфтасы
E—Тұтқа
F—Дәндер бағының түсіру шнегі
G—Масса шығынының көрсеткіші

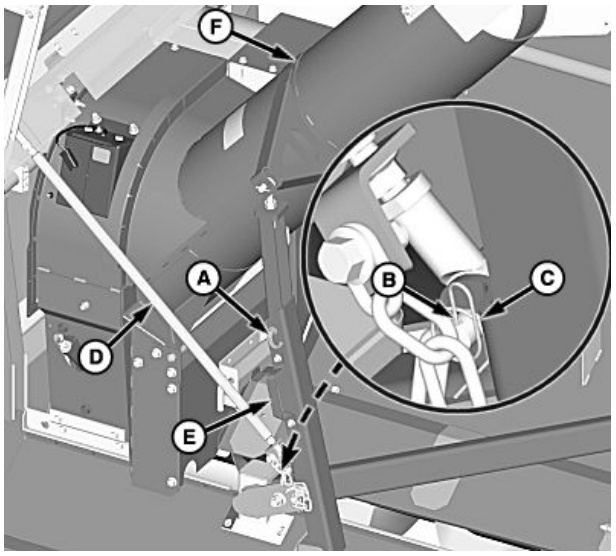

H102236 —UN—15JUN11

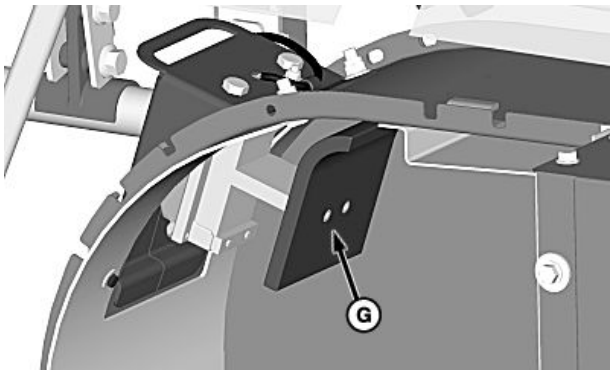

H102237 —UN—15JUN11

OUO6075,0000A67 -KK-15JUN11-1/1

Жүк түсіру шнегінің жетек шынжыры—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Құлыптау гайкасын (A) босатыңыз. Шайба (C) датчик (D) шетімен туралағанша гайканы (B) бекемдеңіз. Құлыптау гайкасын бекемдеңіз.

A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Датчиктің шеті

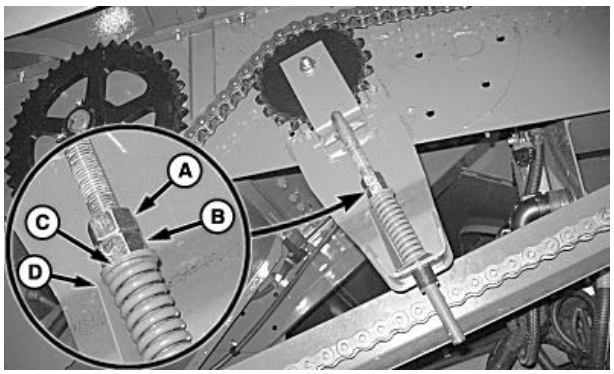

H96891 —UN—14JUN10

OUO6075,000113B -KK-10MAY12-1/1

Жүк түсіру шнегінің тірек тіреуі—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

1. Жүк түсіру шнегін сақтау немесе тасымалдау күйіне теңселтіңіз.

ЕСКЕРТУ: Тиісті түрде бапталған кезде, жүк түсіру шнегі (A) мен тозу тақтасы (B) арасындағы орында (C) саңылау болмауы қажет.

2. Жүк түсіру шнегі мен тозу тақтасы арасында газ болса, бұрандаларды (D) босатып, тозу тақтасы жүк түсіру шнегінің төменгі бетіне тимегенше тірек тіреуі (E) тігінен баптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Тірек тіреуінің (E) жоғарғы беті дән бағының болат тақтасының (F) жоғарғы жағымен параллель болуы ҚАЖЕТ.

3. Тіреу бапталған кезде, бұрандаларды бекемдеңіз.

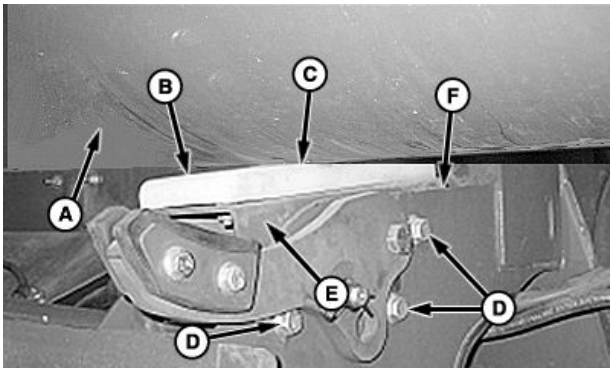

H106291 —UN—19DEC12

A—Түсіру шнегі
B—Тозудың орнын толтыратын тақта
C—Орны
D—Бұрандалар
E—Тірек тіреуі
F—Дән бағының болат тақтасы

OUO6041,0000825 -KK-29JAN13-1/1

Жүк түсіру шнегінің күйі—Баптау

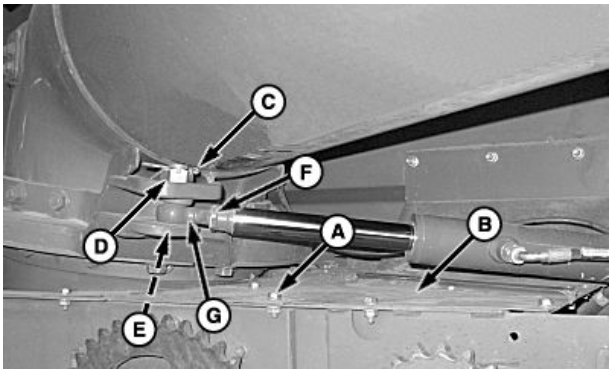

H106293 —UN—07DEC12

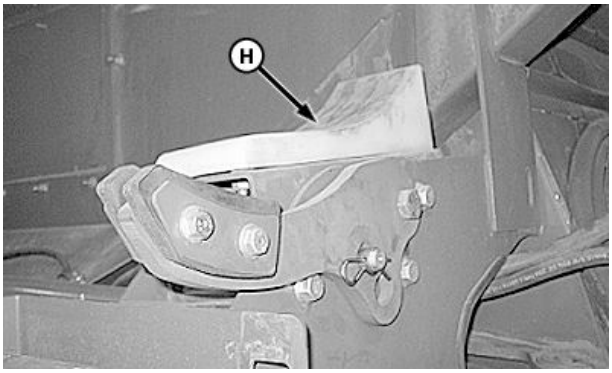

H106322 —UN—11DEC12

A—Бұрандалар (8 пайдаланылады)
B—Қақпақ
C—Шплинт
D—Гайка және тығырық
E—Істік
F—Гайка
G—Рым болт
H—Тозудың орнын толтыратын тақта

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру шнегі тиісті түрде бапталған кезде, тозу тақтасымен жанасу ҚАЖЕТ.

1. Шплинтті (C), гайка мен шайбаны (D) және істікті (E) алыңыз.
2. Жүк түсіру шнегі тозу тақтасының бетімен (H) сәл жанаспағанша гайканы (F) босатып, рым болтын (G) баптаңыз.
3. Алдында алынған жабдықты орнатып, жүк түсіру шнегі бапталғаннан кейін оны жабыңыз.

OUO6041,0000826 -KK-29JAN13-1/1

Жүк түсіру шнегінің құлыптау тұтқасының күйлері

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Алқап күйі:

Құлыптау тұтқасын (A) көрсетілгендей түсіріңіз, істікті (B) орнатып, оны серіппелі істікпен (C) бекітіңіз.

Сақтау/тасымалдау күйі:

Құлыптау тұтқасын (A) көрсетілгендей көтеріңіз, істікті (B) орнатып, оны серіппелі істікпен (C) бекітіңіз.

A—Құлыптау тұтқасы
B—Істік
C—Серіппелі істік

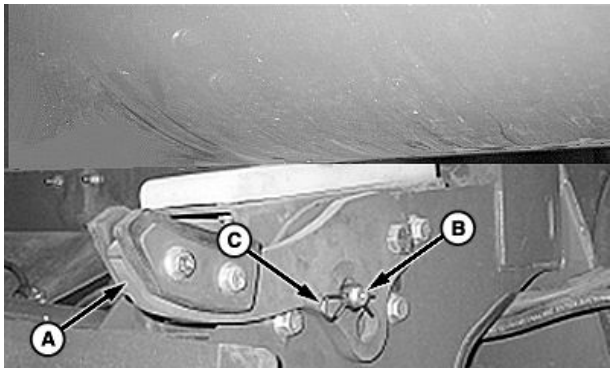

H106300 —UN—10DEC12

Алқап күйі

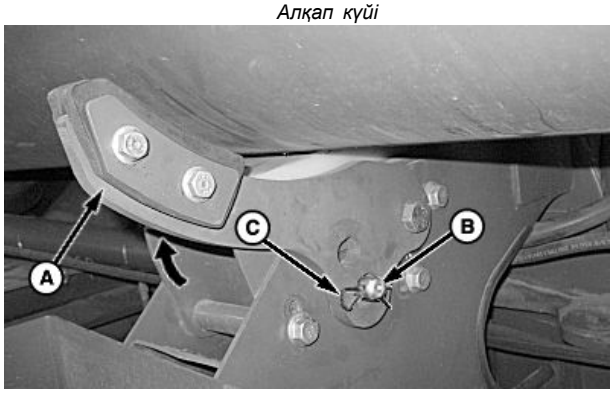

H106292 —UN—10DEC12

Сақтау күйі/тасымалдау күйі

OUO6041,0000827 -KK-29JAN13-1/1

Жүк түсіру шнегінің жетек белдігі—ауыстыру (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру шнегі ажыратылғанына және қысқартылғанына көз жеткізіңіз.

Мотордың қоқыстарды басқару белдігін (B) алу мақсатында керіліс тұтқасынан (A) керілісті босату үшін тұтқышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы
B—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)

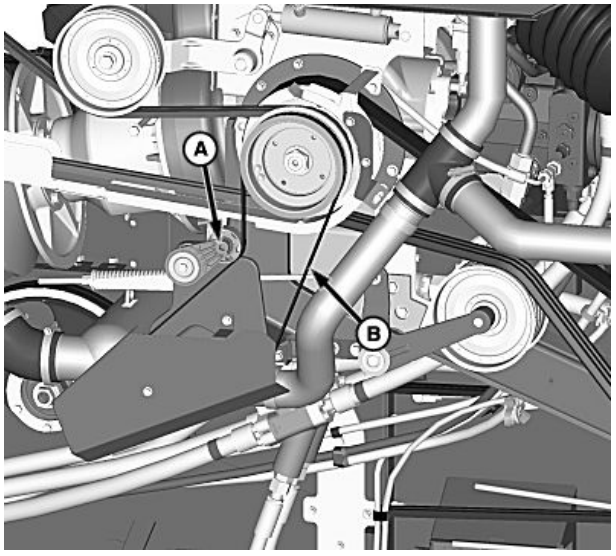

H108390 —UN—25JUN13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000153F -KK-25JUN13-1/3

Жүк түсіру шнегінің жетек шынжырындағы кері құралын (A) босатыңыз.

A—Кері құралы

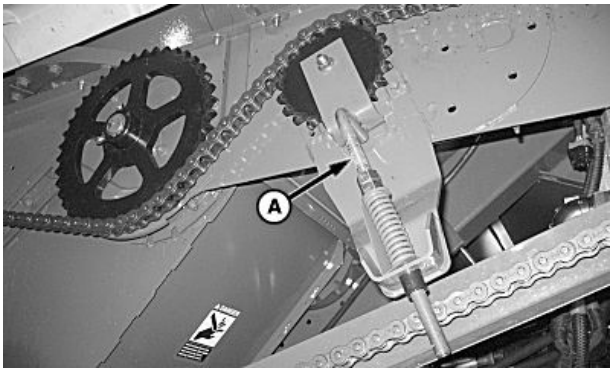

H105391 —UN—09MAY12

OUO6075,000153F -KK-25JUN13-2/3

Шынжырды жұлдызшадан (A) алып тастаңыз.

Бұрандаларды белдік ұстауышынан (B) алыңыз.

Белдік ұстауышын және белдіктерді (C) алыңыз.

Ауыстыру белдіктерін және алдында алынған белдік ұстауышын орнатыңыз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін орнату мақсатында керіліс тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Қалқанды орнатып, бұрандалармен бекітіңіз.

Жетек шынжырын орнатып, кері құралы жуғыш датчиктің шетіне теңеспегенше баптаңыз.

A—Жұлдызша
B—Белдік ұстап алғышы
C—Белдіктер

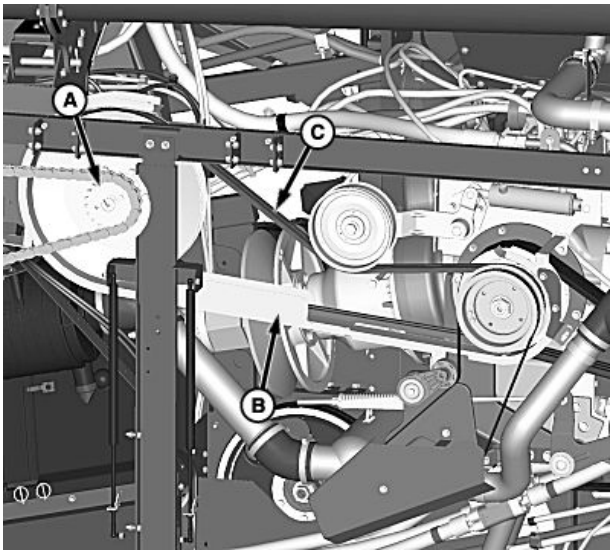

H108394 —UN—25JUN13

OUO6075,000153F -KK-25JUN13-3/3

Жүк түсіру шнегінің жетек белдігі—ауыстыру (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру шнегі ажыратылғанына және қысқартылғанына көз жеткізіңіз.

Бұрандаларды (A) алыңыз және сорап жинағын тыс жерде тіреңіз.

Мотордың қалдықты басқару белдігін (C) алу мақсатында керу құралының тұтқасынан (B) керілісті азайту үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Бұрандалар
B—Керу құралының тұтқасы
C—Мотордың қалдықты басқару белдігі (жабдықталған болса)

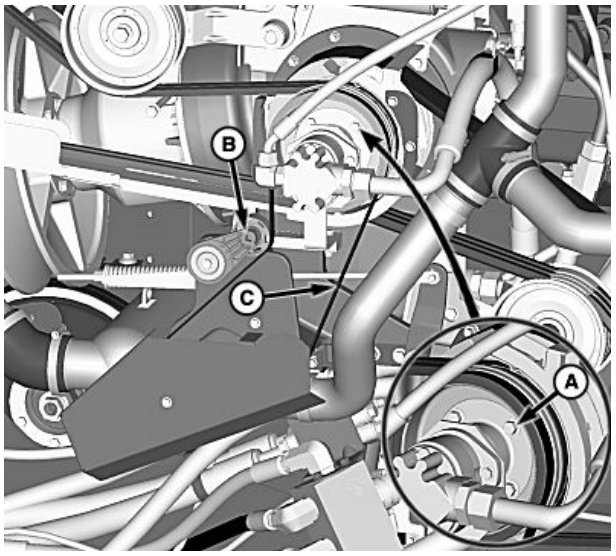

H108393 —UN—25JUN13

OUO6075,0001540 -KK-25JUN13-1/3

Жүк түсіру шнегінің жетек шынжырындағы керу құралын (A) босатыңыз.

A—Керу құралы

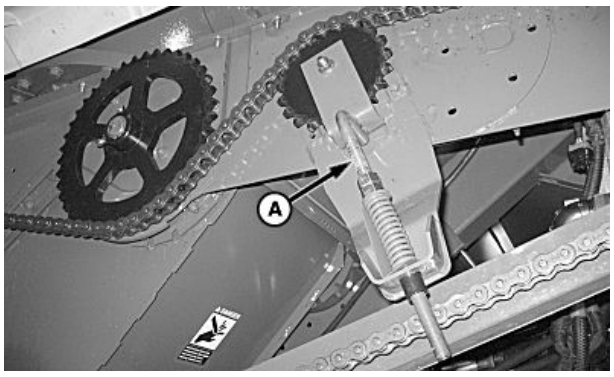

H105391 —UN—09MAY12

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001540 -KK-25JUN13-2/3

Шынжырды жұлдызшадан (A) алып тастаңыз.

Бұрандаларды белдік ұстауышынан (B) алыңыз.

Белдік ұстауышын және белдіктерді (C) алыңыз.

Ауыстыру белдіктерін және алдында алынған белдік ұстауышын орнатыңыз.

Сорап жинағын орнатыңыз және бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұрандалар—Айналдыру моменті..... 80 Н·м (59 фунт-фут)

Мотордың қалдықты басқару белдігін орнату мақсатында керіліс тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Қалқанды орнатып, бұрандалармен бекітіңіз.

Жетек шынжырын орнатып, кері құралы жуғыш датчиктің шетіне теңеспегенше баптаңыз.

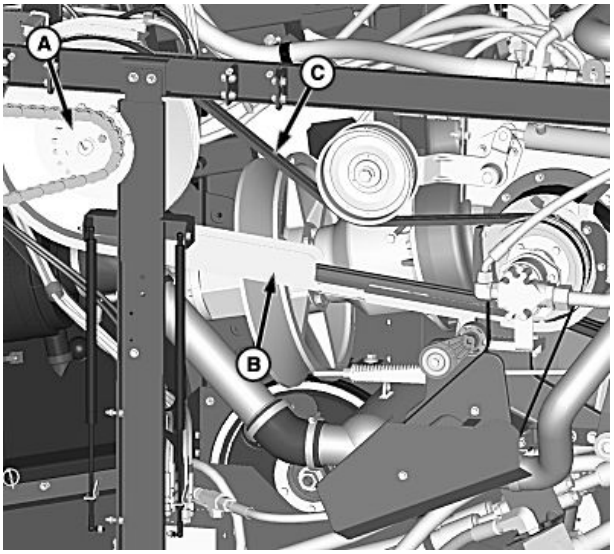

H108395 —UN—25JUN13

A—Жұлдызша
B—Белдік ұстап алғышы
C—Белдіктер

OUO6075,0001540 -KK-25JUN13-3/3

Электронды басқару құралдарының жанында дәнекерлеу

МАҢЫЗДЫ: Моторларды доғалақ дәнекерлеу жабдығының көмегімен сыртқы көзге қоспаңыз. Ток пен кернеу тым жоғары және қалпына келтіру мүмкін емес зақым тигізуі мүмкін.

1. Теріс (-) батарея сым(дар)ын ажыратыңыз.
2. Оң (+) батарея сым(дар)ын ажыратыңыз.
3. Көлік батареясының оң және теріс кабельдерін тұйықтаңыз. Көлік жақтауына бекітпеңіз.
4. Дәнекерлеу аймағынан тыс бүкіл сымдар бөліктерін тазалаңыз немесе жылжытыңыз.
5. Дәнекерлеу жерін дәнекерлеу нүктесіне жақын және басқару құралдарынан алыс қосыңыз.

TS953 —UN—15MAY90

6. Жөндеу аймағы аяқталып, барлық құрамдастар тиісті орындарына оралғаннан кейін, алдымен оң (+) батарея кабел(-дер)ін, содан кейін теріс (-) батарея кабел(-дер)ін қосыңыз.

OUO6075,00003DD -KK-01JUL09-1/1

Электронды басқару құрылғысының қосқыштарын таза ұстау

МАҢЫЗДЫ: Басқару құралын ашпаңыз және жоғары қысымды спреймен тазаламаңыз. Ылғал, кір және басқа ластаушы заттар қалпына келтірілмейтін зақым тигізуі мүмкін.

1. Клеммаларды таза және бөгде заттардан таза ұстаңыз. Ылғал, кір және басқа ластаушы заттар уақыт өте келе клеммаларды тоздырып, олар жақсы электр қосылымын қамтымауы мүмкін.
2. Егер разъем пайдаланылмаса, оны бөгде заттардан және ылғалдан қорғау үшін тиісті шаң қақпағын немесе тиісті пломбаны қойыңыз.
3. Басқару құралдары жөнделмейді.
4. Басқару құралдары істен шығу мүмкіндігі ЕҢ ТӨМЕН құрамдастар болғандықтан, диагностикалық процедураны орындау арқылы ауыстыру алдында істен шығуын анықтаңыз. (John Deere дилеріне хабарласыңыз.)
5. Электронды басқару құралдары үшін сымдардың клеммаларын және қосқыштарын жөндеуге болады.

DX,WW,ECU04 -KK-11JUN09-1/1

Электр сақтық шараларын сақтау

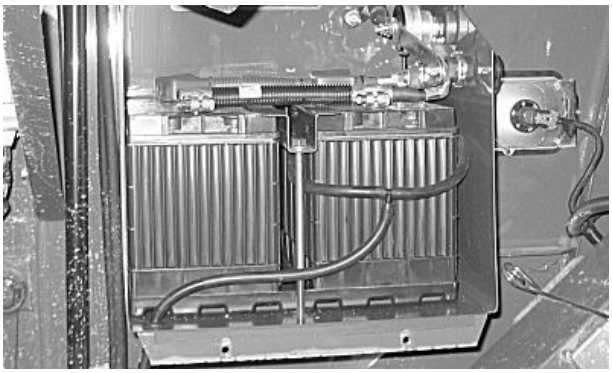

S660 және S670

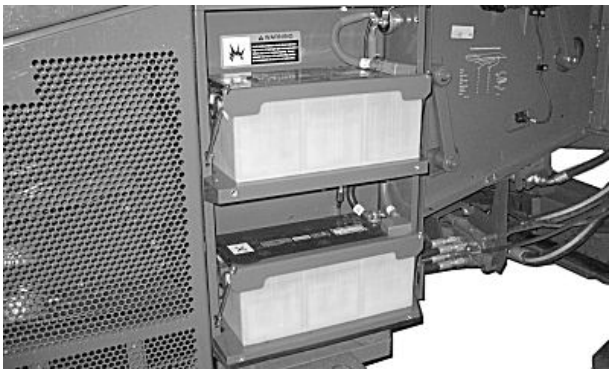

S680, S685 және S690

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сұйықтық деңгейлерін мұқият тексеру үшін машина тегіс бетте орналасуы керек. Батарея сұйықтығының деңгейі әрбір ұяшықтағы тақталарды жауып тұратын әр толтыру портының жоғарғы жағында көрінуі керек.

Батареяларға ұшқындарды және жалындарды тигізбеңіз, өйткені электролит шығаратын газ жарылып кетуі мүмкін. Ұшқындарды болдырмау үшін жерге қосу кабелін соңында қосыңыз және алдымен ажыратыңыз. Шокты және күйіктерді болдырмау үшін электр жүйесінің кез келген бөлігіне қызмет көрсету алдында немесе батареяларды алғанда батареяның ажырату қосқышын ӨШІРІҢІЗ.

OUO6075,00015A4 -KK-25JUN13-1/1

Негізгі электр құрамдастарын пайдалану / Компьютер басқаратын жүйелерімен жабдықталған көліктер үшін сақтық шаралары

- Кілт қосқышы қосулы болғанда және мотор қызмет көрсетіп тұрғанда батареяларды ешқашан ажыратпаңыз.
  Неге: Бұл электр құрамдастарына зақым келтіретін электр кернеуінің кенет артылуын тудыруы мүмкін.
- Кілт қосқышы қосулы кезде сымжелі жалғастырғыштарын қоспаңыз.
  Неге: Бұл электр құрамдастарына зақым келтіретін электр кернеуінің кенет артылуын тудыруы мүмкін.
- Қайта зарядтау алдында батареяларды ажыратыңыз (мүмкін болса)
  Неге: Машинаның электр жүктемелері қайта зарядтау процессін баяулатуы мүмкін. Батареяның зарядтағыштары электр құрамдастарына зиян келтіретін электр кернеуінің кенет артылуын тудыруы мүмкін.
- Машинаны ол жұмыс істейтін кернеуден жоғарырақ кернеумен ешқашан сыртқы көзден іске қоспаңыз
  Неге: Бұл электр құрамдастарын зақымдауы мүмкін
- Кілт қосқыш қосулы немесе машина жұмыс істеп тұрған кезде электр қосқыштарын жалғамаңыз немесе ажыратпаңыз.
  Неге: Іске қосылған компьютер бағдарламасын тоқтатудан компьютерде жүйелік қателер орын алуы және пайда болған электр ұшқындары электр құрамдастарды зақымдауы мүмкін.
- Арнайы нұсқау берілгенше, сынақ ретінде кез келген құрамдасқа қуатты немесе тұйықталуды қолданбаңыз.
  Неге: Электрондық жүйенің қате жеріне қате кернеуді қосу электрондық құрамдастарды істен шығаруы мүмкін.
- Машинада дәнекерлеуді орындағанда, жер сымын пісірілетін бөліктерге қосыңыз. Барынша қорғау үшін дәнекерлеу алдында барлық электрондық контроллерлерін ажыратыңыз.
  Неге: Жоғары токпен байланысқан пісіру жерге тұйықталған сымдарды зақымдауы мүмкін. Сондай-ақ, дәнекерлеу электр ұшқындарын тудырып, сөйтіп электр құрамдастарды зақымдауы мүмкін.

KC01776,00003CF -KK-19MAR01-1/1

Батареяларды қауіпсіз пайдалану

Батарея газы жарылуы мүмкін. Батареялардың жанында ұшқындарды және жалындарды болдырмаңыз. Батареяның электролит деңгейін тексеру үшін фонарьды пайдаланыңыз.

Батарея зарядын бағандардың арасына металл затты қою арқылы ешқашан тексермеңіз. Вольтметрді немесе гидрометрді пайдаланыңыз.

Әрқашан жерге қосылған (-) қысқышын бірінші босатыңыз және жерге қосылған қысқышты соңғы ауыстырыңыз.

Батарея электролитіндегі күкірт қышқылы улы және теріні күйдіретіндей, киімде тесіктер жасайтындай және көзге шашылса соқырлықты тудыратындай күшті.

Төмендегілерді орындап, қауіптерді болдырмаңыз:

- Батареяларды жақсы желдетілетін аймақта толтыру
- Көз қорғанысын және резеңке қолғаптарды кию
- Батареяларды тазалау үшін ауа қысымын қолданбау
- Электролитті қосқанда буланған затпен дем алмау
- Электролиттің төгілуін немесе тамшылауын болдырмау
- Дұрыс вольт қосқыш батарея немесе зарядтағыш үрдісін пайдалану.

Қышқыл теріге немесе көздерге төгілсе:

1. Теріні сумен шайыңыз.
2. Қышқылды бейтараптандыру үшін нан содасын немесе әкті пайдаланыңыз.
3. Көздерді сумен 15—30 минут бойы шайыңыз. Бірден медициналық көмек алыңыз.

Егер қышқыл жұтылса:

1. Құсуды тудырмаңыз.
2. Судың немесе сүттің көп мөлшерін ішіңіз, бірақ 2 литрден (2 кварта) асырмаңыз.
3. Бірден медициналық көмек алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Батарея бағандары, клеммалар және қатысты қосымша құралдарда қорғасын мен қорғасын қоспалары бар. Калифорния Штатында бұл химиялық заттар рак пен тууға зақым келтіретіні белгілі. **Пайдаланудан кейін қолдарды жуыңыз.**

TS204 —UN—15APR13

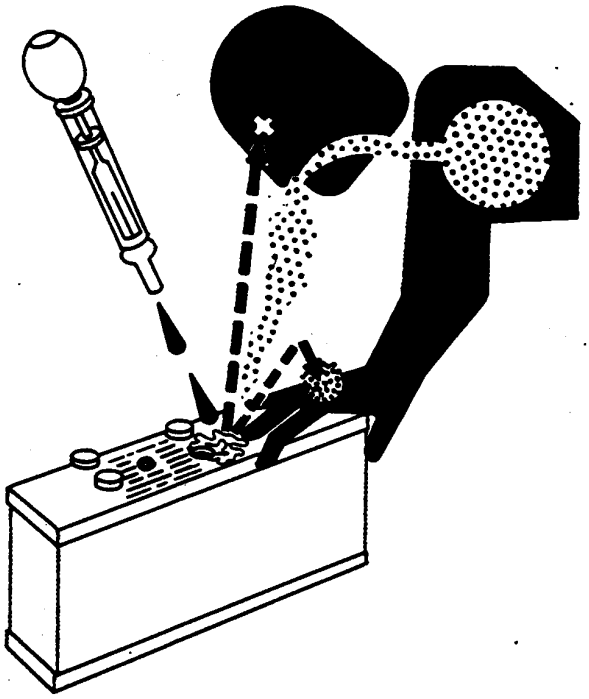

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -KK-02DEC10-1/1

Батареялар—қауіпсіз орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сұйықтық деңгейлерін мұқият тексеру үшін машина тегіс бетте орналасуы керек. Батарея сұйықтығының деңгейі әрбір ұяшықтағы тақталарды жауып тұратын әр толтыру портының жоғарғы жағында көрінуі керек.

Жарылыстардан қатты жарақат алуды немесе өлімді болдырмаңыз. Егер батарея қорабы дұрыс желдетілмесе, азот газының жоғары деңгейлері жиналуы мүмкін. Батареялар немесе батарея қорабына қызмет көрсетуден немесе техникалық қызмет көрсетуден кейін әрқашан желдету түтіктерін (A) қайта орнатыңыз. Желдету шлангтарының бүгілмегенін немесе бұралмағанын тексеріңіз.

Ауыстыру батареяларында желдету шлангының тіркемесіне сай қолайлы желдету фитингі болуы керек. Желдету фитингтерімен жабдықталған ауыстыру батареяларын алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Егер желдету түтіктері батареяға бекітілмеген болса, онда батарея қақпағы машина моторы қосылып тұрғанда немесе батареяларды сыртқы зарядтағышпен зарядтап жатқанда ашық болуы керек.

A—Желдету түтіктері

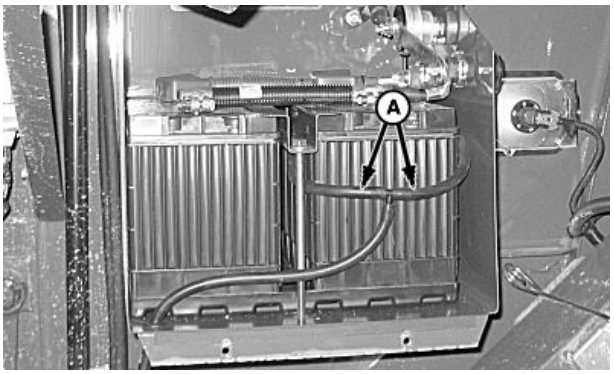

H85705 —UN—17APR06

S660 және S670

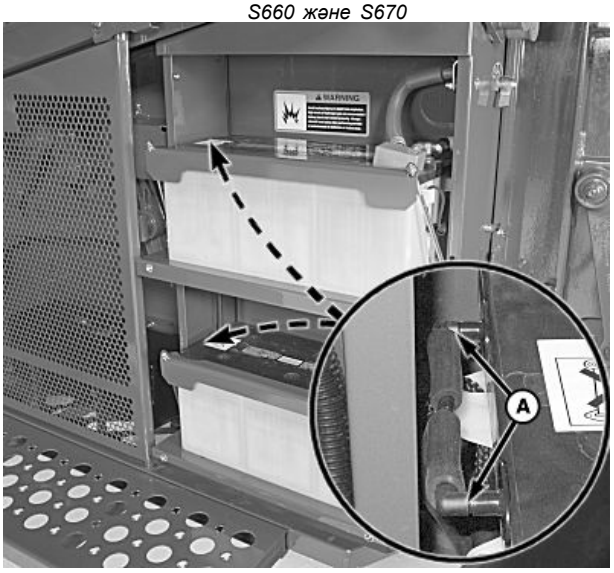

H96586 —UN—30JUN10

S680, S685 және S690

OUO6075,0001541 -KK-01JUL13-1/1

Батарея кабельдері—Қосу

САҚ БОЛЫҢЫЗ: БАТАРЕЯЛАР ТЕК ТЕРІС ЖЕРГЕ ҚОСЫЛАДЫ. Әрқашан батареяның жерге қосу таспасын батареяның теріс (-) клеммаларына қосыңыз. Стартер кабелін батареяның оң (+) клеммасына қосыңыз. Батарея немесе генератор қосылымдарындағы кері полюс электр жүйесінің тұрақты зақымдалуына әкеледі. Жерге қосу таспасын теріс (-) шығысқа соңғы қосыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Батареялардың шығыс орындары бірдей болуы керек.

Батареяларды қосқанда:

Барлық қосқыштарды және қосымша құрылғыларды өшіріңіз. Батарея клеммаларын және шығыстарын тазалаңыз.

Жерге қосу таспасын теріс клеммаға ЖЫЛДАМ БІТЕҢІЗ. Доға орын алмауы керек. Егер доға орын алса, ҚОСПАҢЫЗ. Батареяның артқа орналасып тұрғанын тексеріңіз.

Егер доға әлі де орын алса, барлық қосқыштар мен қосымша құрылғылардың өшірілгенін тексеріңіз. Содан кейін қысқа тұйықталған жерлерді, бүлінген сымдарды және бос немесе тот басқан қосылымдарды тексеріңіз.

Теріс (-) батареяның жерге қосу таспаларын қосыңыз.

OUO6075,00007D7 -KK-19MAR07-1/1

Батареялар—Зарядтау

Батареяны толығымен зарядталған күйде ұстаңыз, әсіресе суық күнде. Батареяны толығымен зарядталған күйінде ұстамау, 12,50 вольттан жоғары, батареяның қызмет көрсету мерзімінің азаюына әкелуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мұздатылған батареяны ешқашан зарядтамаңыз. Батарея зарядтағышына қосу алдында бөлме температурасына дейін ерітіңіз. Батареяларды тек жақсы желдетілетін аймақта ғана зарядтаңыз. Батареяларды комбайнда зарядтағанда батарея шығыстарынан екі кабельді ажыратыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Егер батареялар толығымен зарядталмаса, электролит қатып қалуы мүмкін.

Қай батареяны зарядтау керек екенін анықтаңыз.

Екі батарея кабелін ажыратыңыз да, зарядтағыштың оң кабелін «+» шығысына және зарядтағыштың теріс кабелін «-» шығысына қосыңыз.

Зарядтағыштың нұсқаулықтарын орындаңыз. Батареяларды әрдайым 12-вольттық зарядпен зарядтаңыз.

OUO6075,00007D8 -KK-19MAR07-1/1

Батареялар—Арнайы ауырлықты тексеру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сұйықтық деңгейлерін мұқият тексеру үшін батареялар тегіс бетте орналасуы керек. Батарея сұйықтығының деңгейі әрбір ұяшықтағы тақталарды жауып тұратын әр толтыру портының жоғарғы жағында көрінуі керек.

Аккумулятор газы жарылуы мүмкін. Аккумуляторларға ұшқындарды және жалындарды жақындатпаңыз. Аккумулятордың электролит деңгейін тексеру үшін фонарьды пайдаланыңыз.

Аккумулятор зарядын бағандардың арасына металл затты қою арқылы ешқашан тексермеңіз. Вольтметрді немесе гидрометрді пайдаланыңыз.

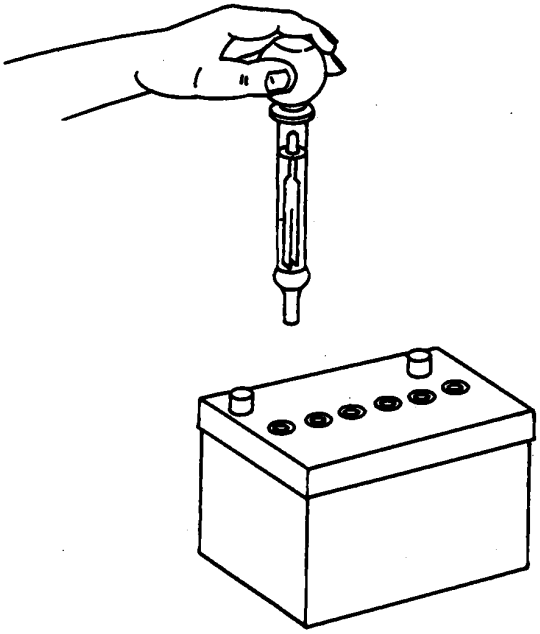

TS182 —UN—23AUG88

Батареяның күйін анықтау үшін батарея гидрометрінің көмегімен әр ұяшықтағы электролиттің меншікті салмағын тексеріңіз. Көрсеткіш 1,225 төмен болса, батареяны зарядтаңыз. Егер ұяшықтардың арасындағы айырмашылық 0,050 көп болса, батареяны ауыстырыңыз.

Электролит температурасының өзгерістеріне байланысты меншікті салмақ көрсеткішін әрқашан түзетіп отырыңыз. 80°F өлшемінен жоғары әр 10°F үшін 0,004 қосыңыз. (27°C жоғары әр 10°C үшін 0,007 қосыңыз) Егер электролит температурасы 80°F (27°C) мәнінен төмен болса, дәл сондай деңгейде азайтыңыз. Толығымен зарядталған батареяның түзетілген арнайы ауырлығы — 1,265 – 1,280.

OUO6075,00007D9 -KK-19MAR07-1/1

Батареялар—вольт қосқышын қосу

Салқын ауа-райында қосымша 12-В батареяны параллель қосу арқылы іске қосуды жеңілдетуге болады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Батареялардан шығатын газ жарылғыш. Батареяның жанында ұшқындарды болдырмаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Кілт қосқышы немесе батареяны ажырату қосқышы ҚОСУЛЫ кезде көп арналы кабельдерді ешқашан қоспаңыз. 12 В асатын кернеумен ешқашан сыртқы көзден іске қоспаңыз.

Қорғаныш қақпақтарын клеммалардан алыңыз.

Алдымен бірінші көп арналы кабелін вольт қосқыш батареяның оң (+) клеммасына қосу керек. Екінші шетін машина батареясының оң (+) клеммасына (А) қосыңыз. Алдымен екінші көп арналы кабелін вольт қосқыш батареяның теріс (-) клеммасына қосу керек. Екінші шетін машина батареясының теріс (-) клеммасына (В) қосыңыз.

А—Оң (+) клемма **В—Теріс (-) клемма**

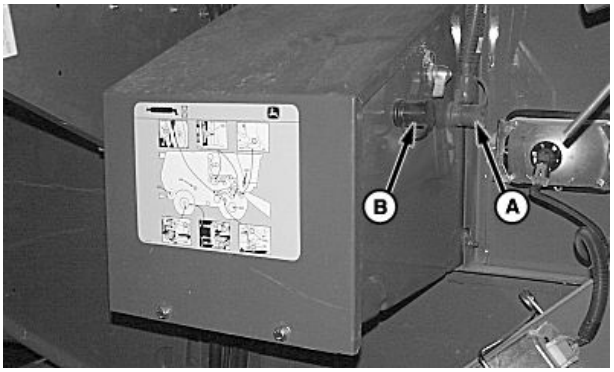

H104930 —UN—27FEB12

S660 және S670

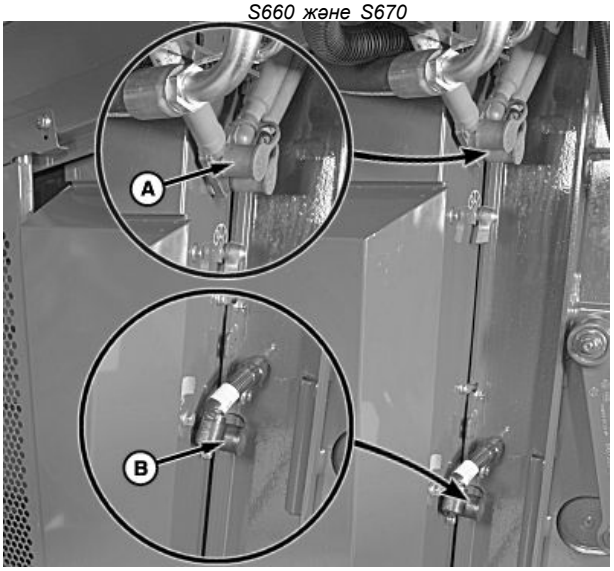

H96584 —UN—24MAY10

S680, S685 және S690

OUO6075,00017AE -KK-26MAR14-1/1

Батареялар—алу және орнату (S660 және S670)

1. Батареяның ажырату қосқышын (А) сағат тіліне кері ӨШІРУ күйіне бұрыңыз.

А—Батареяны ажырату қосқышы

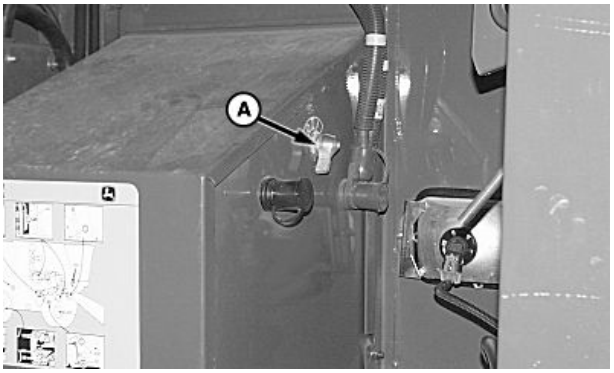

H83428 —UN—01JUN05

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000FBD -KK-10MAY12-1/4

2. Батареяларға қол жеткізу үшін бұрандаларды (A) және қақпақты (B) алыңыз.

A—Қалпақты бұрандалар **B—Қақпақ**

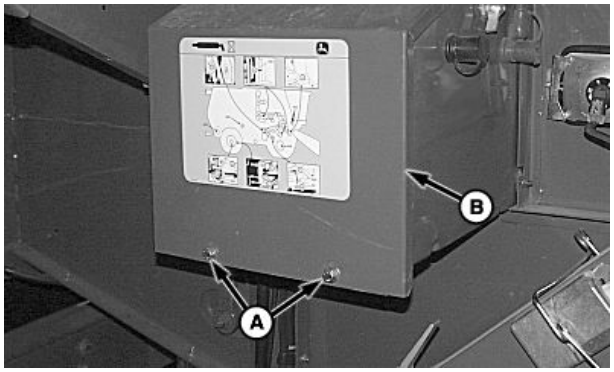

H83464 —UN—01JUN05

OUO6075,0000FBD -KK-10MAY12-2/4

3. Теріс (-) кабельді (B) батареялардан және теріс іске қосу клеммасынан ажыратыңыз.
4. Оң (+) кабельді (A) және оң іске қосу клеммасын ажыратыңыз.
5. Қысқышты (C) және батареяның желдету түтіктерін алыңыз.
6. Батареяларды және батареяны орнату аймағын тазалаңыз.
7. Батареяларды батарея қорабына және пластик тартпаға орнатыңыз.
8. Батарея кабельдерін және клеммаларды тазалап, батареяның желдету түтіктерін қайта қосыңыз.
9. Қысқышты (C) бос орнатыңыз.
10. Оң (+) кабельді (A) және сыртқы көзден іске қосу оң клеммасын бекітіңіз.
11. Теріс (-) кабельді (B) және сыртқы көзден іске қосу теріс клеммасын бекітіңіз.
12. Батарея қысқышын бекемдеңіз.

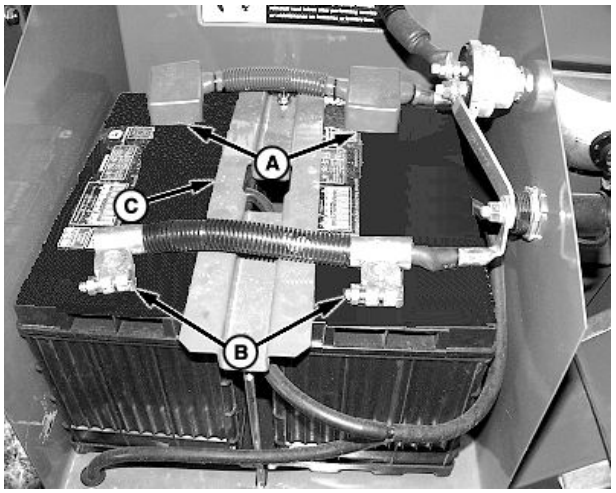

H83385 —UN—11JUL05

A—Оң кабель **C—Қысқыш**
B—Теріс кабель

OUO6075,0000FBD -KK-10MAY12-3/4

13. Қақпақты (B) орнатып, алдында алынған бұрандалармен (A) бекітіңіз.
14. Батареяны ажырату қосқышын сағат тілімен ҚОСУЛЫ күйіне бұрыңыз.

A—Қалпақты бұрандалар **B—Қақпақ**

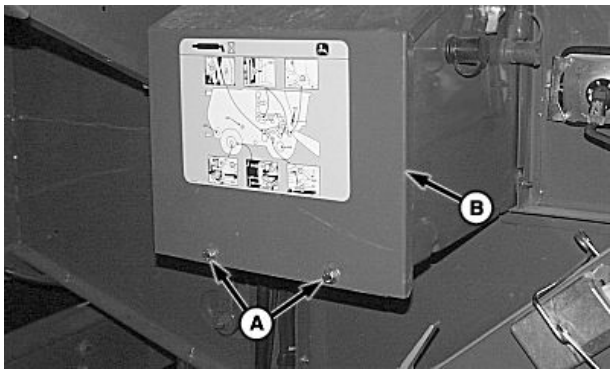

H83464 —UN—01JUN05

OUO6075,0000FBD -KK-10MAY12-4/4

Батареялар—алу және орнату (S680, S685 және S690)

1. Батареяның ажырату қосқышын (A) сағат тіліне кері ӨШІРУ күйіне бұрыңыз.
2. Батареяларға қол жеткізу үшін бұрандаларды (B) және жабынды (C) алыңыз.

A—Батареяны ажырату қосқышы
B—Бұрандалар (9 пайдаланылады)
C—Қақпақ

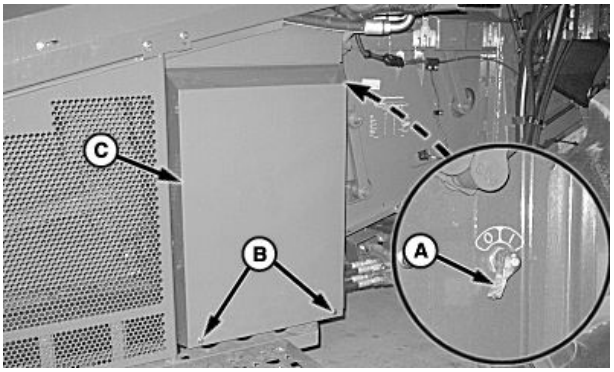

H96582 —UN—30JUN10

OUO6075,000123E -KK-09OCT12-1/2

3. Қысқышты (A) және батареяның желдету түтіктерін алыңыз.
4. Оң (+) кабельді (B) және теріс (-) кабелді (C) ажыратыңыз.
5. Батареяларды және батареяны орнату аймағын тазалаңыз.
6. Батареяларды батарея қорабына орнатыңыз.
7. Батарея кабельдерін, клеммаларын тазалап, батареяның желдету түтіктерін қайта қосыңыз.
8. Оң (+) кабельді және теріс (-) кабелді бекітіңіз.
9. Батарея қысқышын орнатыңыз және бекемдеңіз.
10. Жабынды орнатып, алдында алынған бұрандалармен бекітіңіз.
11. Батареяны ажырату қосқышын сағат тілімен ҚОСУЛЫ күйіне бұрыңыз.

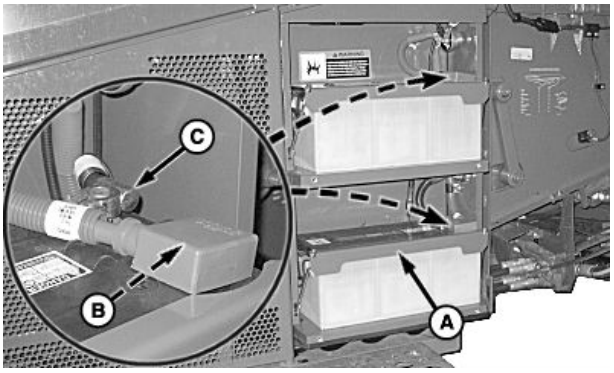

H96583 —UN—30JUN10

A—Қысқыш
B—Оң кабель
C—Теріс кабель

OUO6075,000123E -KK-09OCT12-2/2

Батареяны ажырату қосқышы

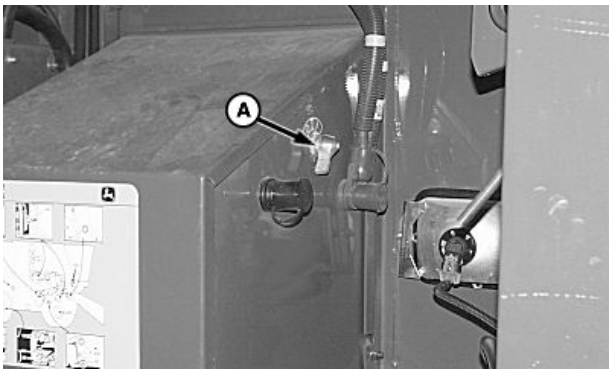

H83428 —UN—01JUN05

S660 және S670

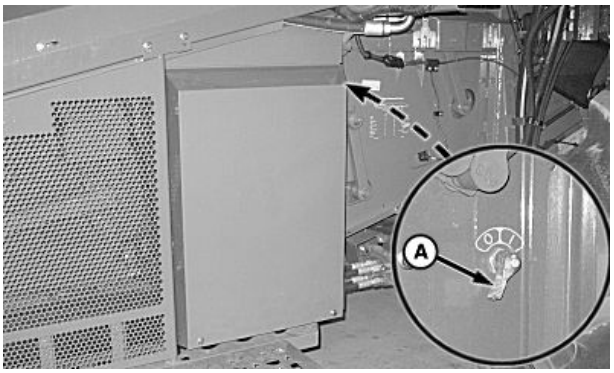

H96585 —UN—30JUN10

S680, S685 және S690

A—Батареяны ажырату қосқышы

МАҢЫЗДЫ: Final Tier 4/Stage IV: Машина ӨШІРІЛГЕННЕН кейін батареяны кемінде 90 секунд бойы ажыратпаңыз. Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі осы уақытта машина ӨШІРІЛГЕННЕН кейін, дизельдік газ сұйықтығының (DEF) желілерін автоматты түрде тазалайды. Тиісті уақытта желілерді тазарту мүмкіндігі болмаса, желілердегі кез келген сұйықтық кристалданып, желілерді тығындап тастауы мүмкін. Аязды күндерде сұйықтық қатып қалып, желілер жарылуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Машина 25 күннен көбірек сақталса, батареяны өшіру қосқышын ӨШІРІҢІЗ. Егер сақтау кезеңі 90 күннен көбірек болса, батареяларға жүктемені барынша азайту үшін батареялардың теріс сымын алыңыз.

Машинаның электр жүйесін ҚОСУ үшін батареяның ажырату қосқышын (A) сағат тілімен бұрыңыз немесе машинаның электр жүйесін ӨШІРУ үшін қосқышты сағат тіліне кері бұрыңыз.

OUO6075,000179C -KK-13MAR14-1/1

Сақтандырғыш орталығының қақпағы

ЕСКЕРТУ: Сақтандырғыш орталығы S660 және S670 машиналарының оң жағында, ал S680, S685 және S690 машиналарының сол жағында орналасады.

Қосалқы сақтандырғыштар мен сақтандырғыш қысқаштары қақпақтың астында орналасады.

Құлыптау ілмегін (A) басыңыз және сақтандырғыш орталығын ашу үшін қақпақты (B) сағат бағытына қарсы бұраңыз.

A—Бекіткіш табан **B—Қақпақ**

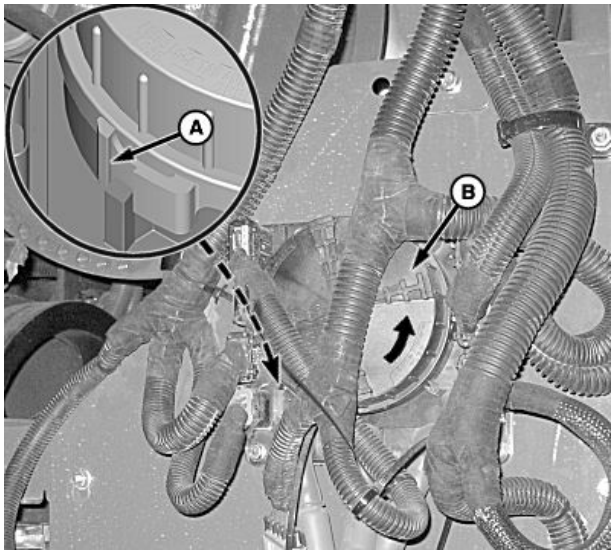

H105753 —UN—04OCT12

OUO6075,0001545 -KK-19JUN13-1/1

Сақтандырғыш орталығы

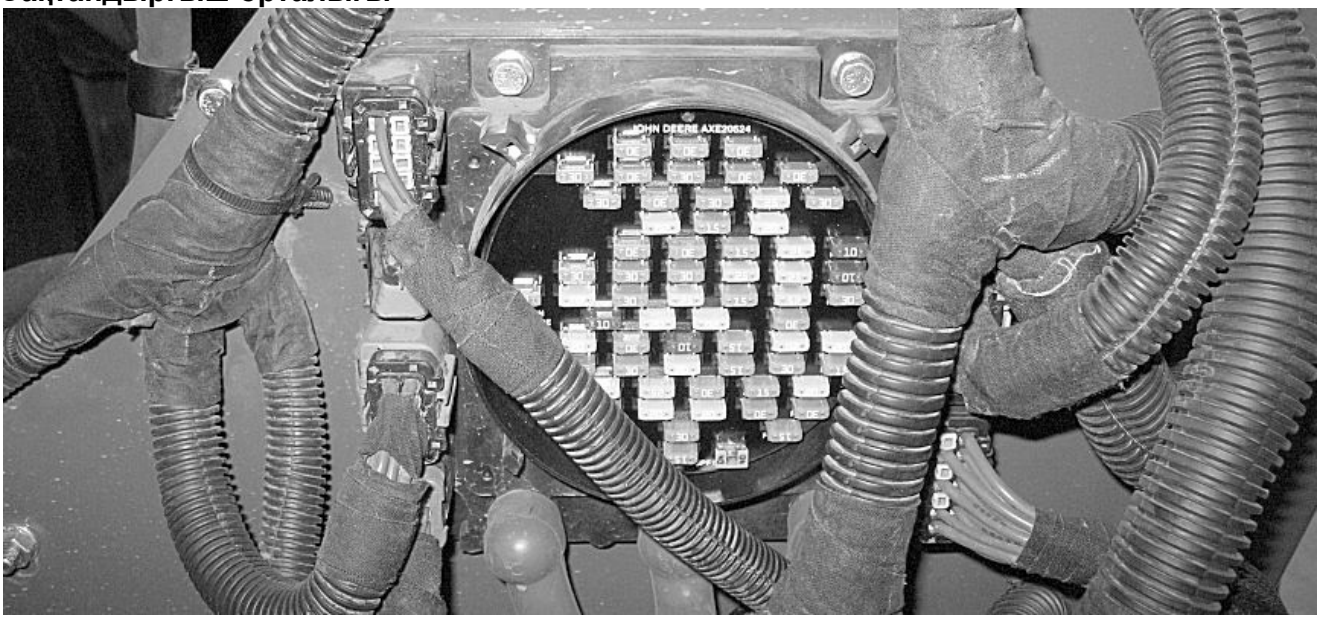

H105754 —UN—05SEP12

ЕСКЕРТУ: Сақтандырғыш орталығы S660 және S670 машиналарының оң жағында, ал S680, S685 және S690 машиналарының сол жағында орналасады.

- F1 — F2 пайдаланылмайды
- F3 (cc# 0642) — 2-оң жақ басқару құралы (RC2) 1-қуаты
- F6 (cc# 0652) 2-оң жақ басқару құралы (RC2) 2-қуаты
- F7 (cc# 0342) 1-оң жақ басқару құралы (RC1) 1-қуаты
- F8 (cc# 0842) 1B сол жақ қуат модулі (LPM1B) 2-қуаты
- F9 (cc# 0362) 1-оң жақ қуат модулі (RPM1) 5-қуаты
- F10 (cc# 8232) Кабинаны басқару құралы (CAB) 2-қуаты
- F11 (cc# 0332) 1-оң жақ қуат модулі (RPM1) 3-қуаты
- F12 (cc# 0322) 1-оң жақ қуат модулі (RPM1) 2-қуаты
- F13 — пайдаланылмайды
- F14 (cc# 8022) A кабинаның қуат модулі (CPMA) 1-қуаты
- F15 (cc# 0352) 1-оң жақ қуат модулі (RPM1) 4-қуаты
- F16 — пайдаланылмайды
- F17 (cc# 0912) Ылғалдылық датчигінің қуаты
- F18 (cc# 0372) 1-оң жақ басқару құралы (RC1) 2-қуаты
- F19 (cc# 8042) A кабинаның қуат модулі (CPMA) 3-қуаты
- F20 (cc# 8162) төбе плафоны және қуат айналары
- F21 (cc# 8132) B кабинаның қуат модулі (CPMB) 4-қуаты
- F22 (cc# 8002) Кабинаны басқару құралы (CAB) 1-қуаты
- F23 (cc# 8122) B кабинаның қуат модулі (CPMB) 3-қуаты
- F24 (cc# 8142) B кабинаның қуат модулі (CPMB) 5-қуаты
- F25 — пайдаланылмайды
- F26 (cc# 8992) 3-кабина қуаты, аралас
- F27 (cc# 0152) 1-сол жақ басқару құралы (LC1) 2-қуаты
- F28 (cc# 8182) қайта желдету желдеткішінің 2-қуаты
- F29 (cc# 8082) қайта желдету желдеткішінің 1-қуаты
- F30 (cc# 8242) қосымша розетканың ажыратылмаған қуаты
- F31 (cc# 0012) ажыратылмаған батарея қуаты
- F32 (cc# 0142) 1A сол жақ қуат модулі (LPM1A) 4-қуаты
- F33 (cc# 8092) қосымша қуат
- F34 (cc# 0112) 1A сол жақ қуат модулі (LPM1A) 1-қуаты
- F35 — пайдаланылмайды
- F36 (cc# 0312) 1-оң жақ қуат модулі (RPM1) 1-қуаты
- F37 (cc# 8172) орындық компрессоры
- F38 (cc# 8072) 1-кабина қуаты, аралас
- F39 (cc# 4972) AutoTrac™ (SSU/XSC) ажыратылмаған қуаты
- F40 (cc# 8052) A кабинаның қуат модулі (CPMA) 4-қуаты
- F41 (cc# 8032) A кабинаның қуат модулі (CPMA) 2-қуаты
- F42 (cc# 8152) 2-кабина қуаты, аралас
- F43 (cc# 5222) Моторды басқару құралы (ECU) 3-қуаты
- F44 (cc# 0712) 2B сол жақ қуат модулі (LPM2B) 1-қуаты
- F45 (cc# 0122) 1A сол жақ қуат модулі (LPM1A) 2-қуаты
- F46 (cc# 0132) 1A сол жақ қуат модулі (LPM1A) 3-қуаты
- F47 (cc# 8192) температураны автоматты басқару (ATC) қуаты
- F48 (cc# 5012) Моторды басқару құралы (ECU) 1-қуаты
- F49 (cc# 8062) A кабинаның қуат модулі (CPMA) 5-қуаты
- F50 — пайдаланылмайды
- F51 (cc# 0162) 1-сол жақ басқару құралы (LC1) 1-қуаты
- F52 — пайдаланылмайды

Келесі бетте жалғасады

- F54 (cc# 0422) ProDrive™ трансмиссиясын басқару құралының (PTP) қуаты (жабдықталған болса)
- F55 (cc# 5022) Моторды басқару құралы (ECU) 2-қуаты
- F56 (cc# 5042) отынды тасымалдау сорабы
- F57 (cc# 0222) 2B сол жақ қуат модулі (LPM2B) 2-қуаты
- F58 — пайдаланылмайды
- F62 — пайдаланылмайды
- F63 (cc# 5062) мөлшерлеу сорабының қуаты
- F64 (cc# 0212) 2A сол жақ қуат модулі (LPM2A) 1-қуаты
- F67 — пайдаланылмайды
- F68 (cc# 0172) 1A сол жақ қуат модулі (LPM1A) 5-қуаты
- F69 (cc# 0972) икемді қалдық шалғышының 2-қуаты (жабдықталған болса)
- F70 — пайдаланылмайды
- F71 — пайдаланылмайды
- F73 (cc# 0252) 2-сол жақ басқару құралы (LC2) 1-қуаты
- F74 (cc# 0972) икемді қалдық шалғышының 1-қуаты (жабдықталған болса)
- F75 — F77 пайдаланылмайды
- F78 (cc# 0242) 2-сол жақ басқару құралы (LC2) 1-қуаты
- F79 — пайдаланылмайды
- F80 (cc# 0722) 2B сол жақ қуат модулі (LPM2B) 2-қуаты

OUO6075,000159C -KK-25JUN13-2/2

Галогендік шамдарды ауыстыру кезіндегі қауіпсіздік ережелері

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Галогендік шамдарда (A) қысым астындағы газ бар. Шамды дұрыс емес ұстаса, ол жарылып, сынықтар ұшуы мүмкін. Ықтимал жарақат алуды болдырмау үшін:

- **Лампаларды ауыстыру алдында шам қосқышын ӨШІРІП, лампаны суытыңыз. Шам ауыстыруын аяқтағанша қосқышты ӨШІРУЛІ қалдырыңыз.**
- **Лампаны ауыстырғанда сақтандырғыш көзілдірік киіңіз.**
- **Шамды төменгі бөлігінен ұстаңыз. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.**
- **Орнату алдында шыны шамнан барлық саусақ іздерін кетіру үшін таза матаны және алкогольді пайдаланыңыз. Шамда жиналған тері майы шамадан тыс қызуға және мерзімнен бұрын істен шығуға әкеледі.**
- **Шамды түсіріп алмаңыз немесе сызат түсірмеңіз.**
- **Лампаға ылғал тигізбеңіз.**
- **Шамды корпусынан тыс жерде пайдаланбаңыз. Шамда жоғары ішкі қысым бар, сондықтан шатынаса немесе сынса, жарылып, жарақаттауы мүмкін.**
- **Пайдаланылған шамды жаңа шамның қорабына салыңыз да, тиісті түрде тастаңыз. Балаларға тигізбеңіз.**

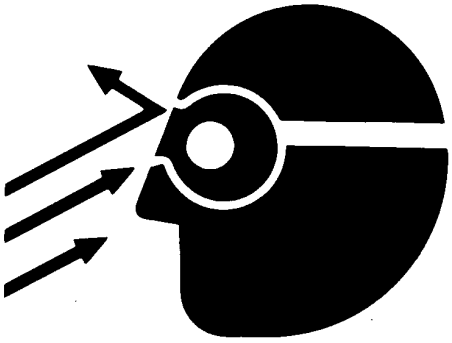

TS266 —UN—23AUG88

H59774 —UN—30AUG99

A—Галогендік шам

OUO6075,0001356 -KK-12DEC12-1/1

Кабинаның алыстағы фара шамы—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Фараларды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз.

Сым қосқышын (A) шамдар жинағынан (B) ажыратыңыз.

Шам корпусын кабина сыртына қарай айналдырыңыз.

Шамдар жинағын (C) сағат бағытына кері айналдырып, алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамды ауыстырыңыз.

Корпусқа орнату үшін шамдар жинағын басып, сағат тілімен бұрыңыз.

Шам корпусын алдыңғы жұмыс күйіне айналдырып, сымдарды қосыңыз.

Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

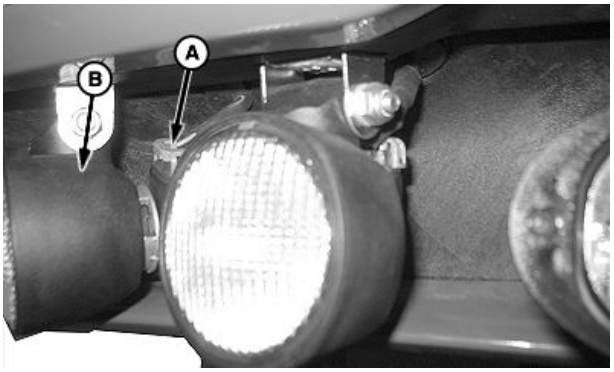

H96621 —UN—25MAY10

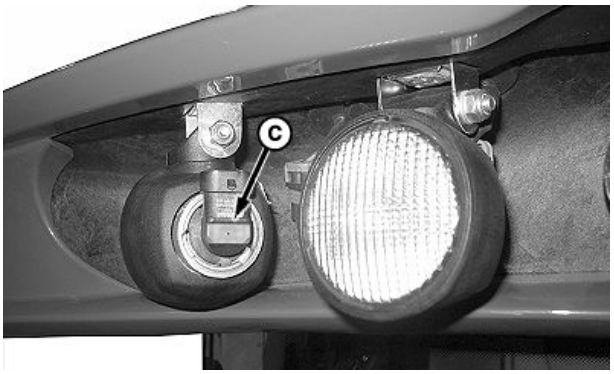

H96622 —UN—25MAY10

A—Қосқыш
B—Шамдар жинағы
C—Шамдар жинағы

OUO6075,0000784 -KK-04NOV10-1/1

Кабина фаралары—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Фараларды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Дұрыс шам бұрыштарына қол жеткізу үшін шам жинақтарын баптауға болады.

Тігінен баптау: Бұранданы (A) босатыңыз. Шам жинағын жоғары немесе төмен қалаған күйге айналдырып, бұранданы бекемдеңіз. Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

Көлденең баптау: Шам жинағын солға немесе оңға қалаған күйге айналдырыңыз. Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

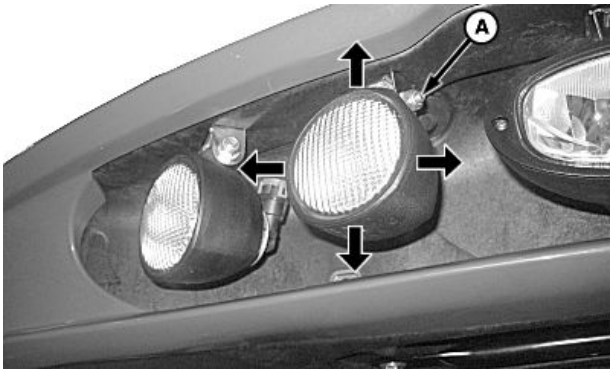

H96624 —UN—25MAY10

A—Бұранда

OUO6075,0001052 -KK-27FEB12-1/1

Кабинаның галогендік шамы—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Фараларды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз.

Корпустан бұрандалар (A) мен беттегі тақта линзаларын (B) алыңыз.

Шамдар жинағын (D) алу үшін қысқыштарды (C) қысыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамды алып, ауыстырыңыз.

Шам жинағын қысқыштармен фара шамының негізіне бекітіңіз.

Беттегі тақта линзаларын корпус ішіндегі қосқышқа туралап, бұрандалармен бекітіңіз.

Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

A—Бұрандалар
B—Беттегі тақта линзалары
C—Қысқыш
D—Шамдар жинағы

H96625 —UN—25MAY10

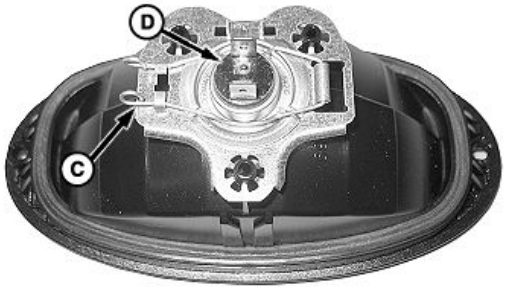

H96626 —UN—25MAY10

OUO6075,0000787 -KK-04NOV10-1/1

Кабинаның галогендік шамдары—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Фараларды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Дұрыс шам бұрыштарына қол жеткізу үшін шам жинақтарын баптауға болады.

Бұранданы (A) босатыңыз. Шам жинағын жоғары немесе төмен қалаған күйге айналдырып, бұранданы бекемдеңіз. Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

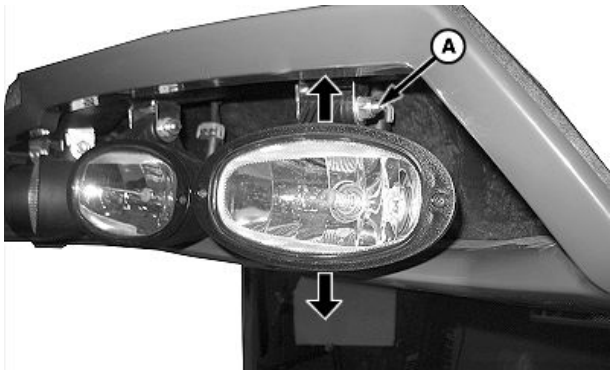

H96628 —UN—25MAY10

A—Бұранда

OUO6075,0001053 -KK-27FEB12-1/1

Артқы түсіру шамы (жабдықталған болса)—Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамдарды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын толығымен төмендетіңіз.

Сым қосқышын (A) шамдар жинағынан (B) ажыратыңыз.

Шамдар жинағын сағат бағытына кері айналдырып, алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамды алып, ауыстырыңыз.

Корпусқа орнату үшін шамдар жинағын басып, сағат тілімен бұрыңыз, сөйтіп сымдарды қосыңыз.

Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

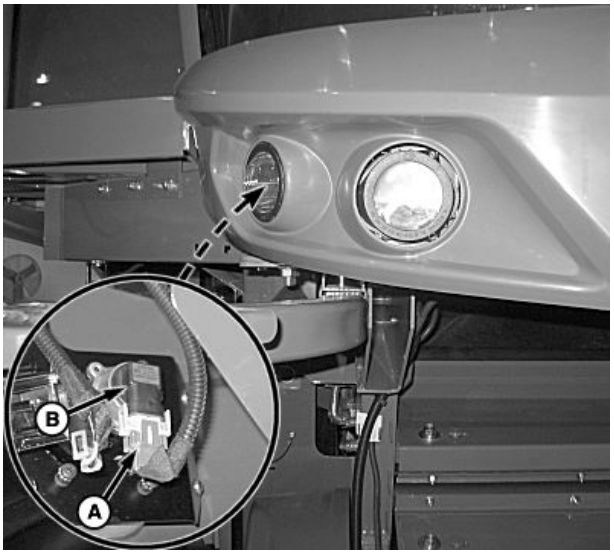

H98976 —UN—02NOV10

A—Қосқыш **B—Шамдар жинағы**

OUO6075,0000A6F -KK-04NOV10-1/1

Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса)—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамдарды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын толығымен төмендетіңіз.

Сым қосқышын (A) шамдар жинағынан (B) ажыратыңыз.

Шамдар жинағын сағат бағытына кері айналдырып, алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамды алып, ауыстырыңыз.

Корпусқа орнату үшін шамдар жинағын басып, сағат тілімен бұрыңыз, сөйтіп сымдарды қосыңыз.

Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

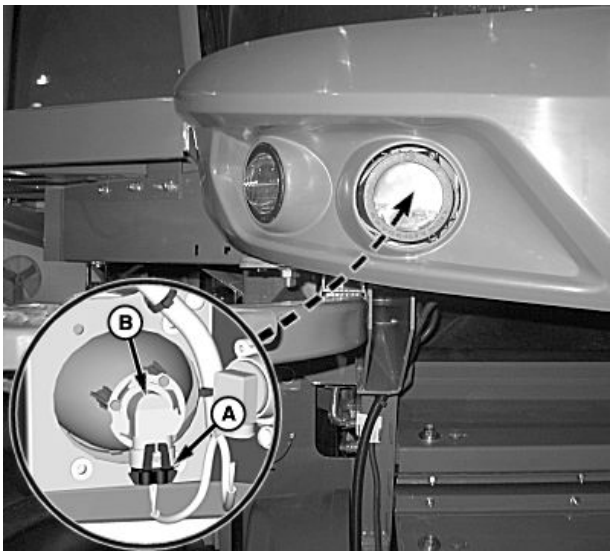

H96629 —UN—02NOV10

A—Қосқыш **B—Шамдар жинағы**

OUO6075,0000A70 -KK-04NOV10-1/1

Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса)—баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамдарды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын толығымен төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Дұрыс шам бұрыштарына қол жеткізу үшін шам жинақтарын баптауға болады.

Шам жинағын жоғары немесе төмен қалаған күйге айналдыру үшін бұрандаларды (A) баптап, содан кейін бекемдеңіз. Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

A—Бұрандалар

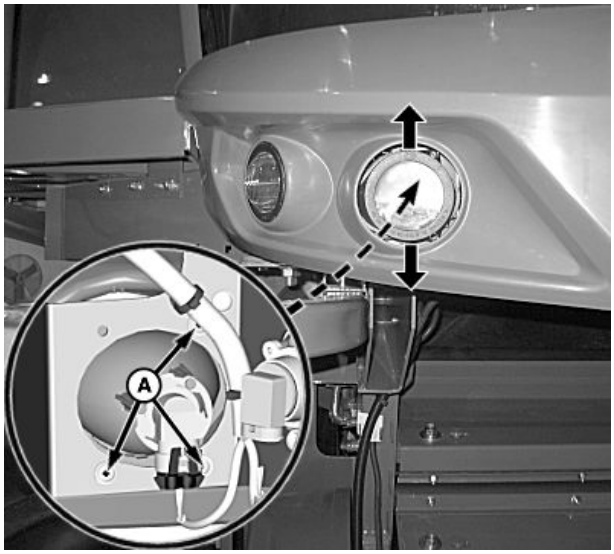

H98977 —UN—02NOV10

OUO6075,0001054 -KK-27FEB12-1/1

Жоғары қарқынды босату (HID) ксенон шамдарын ауыстырған кездегі қауіпсіздік ережелері

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шамды дұрыс емес ұстаса, ол жарылып, сынықтары ұшуы мүмкін. Ықтимал жарақат алуды болдырмау үшін:

- **Лампаларды ауыстыру алдында шам қосқышын ӨШІРІП, лампаны суытыңыз. Шам ауыстыруын аяқтағанша қосқышты ӨШІРУЛІ қалдырыңыз.**
- **Шамдар мен балласт құрылғысының арасындағы электр қосылымында жоғары кернеу бар. Бұл қосылымды алдымен көліктің сымдарын балласттан ажыратып алмай ешқашан үзуге болмайды.**
- **Лампаны ауыстырғанда сақтандырғыш көзілдірік киіңіз.**
- **Шамды төменгі бөлігінен ұстаңыз. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.**
- **Орнату алдында шыны шамнан барлық саусақ іздерін кетіру үшін таза матаны және алкогольді пайдаланыңыз. Шамда жиналған тері майы шамадан тыс қызуға және мерзімнен бұрын істен шығуға әкеледі.**
- **Шамды түсіріп алмаңыз немесе сызат түсірмеңіз.**

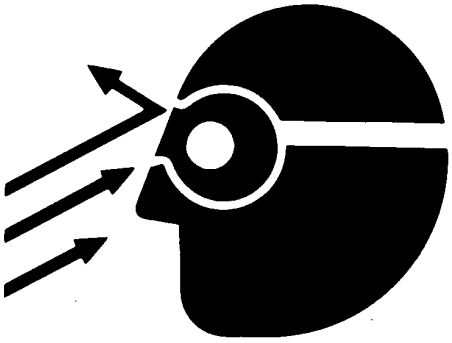

TS266 —UN—23AUG88

- **Лампаға ылғал тигізбеңіз.**
- **Шамды корпусынан тыс жерде пайдаланбаңыз. Шамда жоғары ішкі қысым бар, сондықтан шатынаса немесе сынса, жарылып, жарақаттауы мүмкін.**
- **Пайдаланылған шамды жаңа шамның қорабына салыңыз да, тиісті түрде тастаңыз. Балаларға тигізбеңіз.**

OUO6075,0001357 -KK-12DEC12-1/1

Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамы (қосымша)—ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Электр шогынан немесе шамның жарылуынан ауыр жарақат алуды немесе өлімді болдырмаңыз. Шамдарға 25 000 вольт кернеуі беріледі. HID ксенон шамдарымен немесе балластпен жұмыс істеу алдында фараларды ӨШІРІП, моторды ӨШІРІП, тұрақ тежеуішін орнатып, кілтті шығарып және тиісті көз қорғауышын киіңіз.

Шамдар алдында жұмыс істеген болса, шамға қызмет көрсету алдында кемінде бес минут күтіңіз.

Фараларды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз.

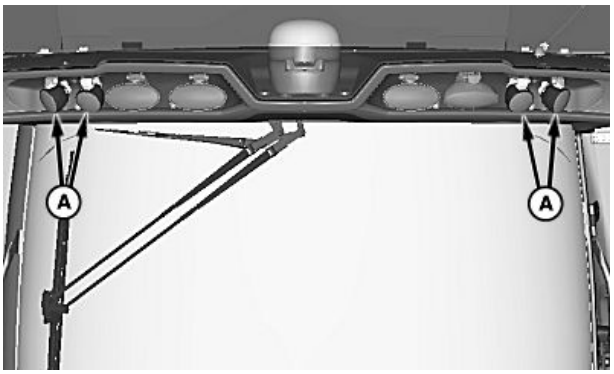

H96644 —UN—27MAY10

A—HID ксенон шамдары

Жоғары қарқынды босату (HID) ксенон шамдары (A) көрсетілгендей кабинаның екі жағында орналасқан.

OUO6075,0000790 -KK-04NOV10-1/2

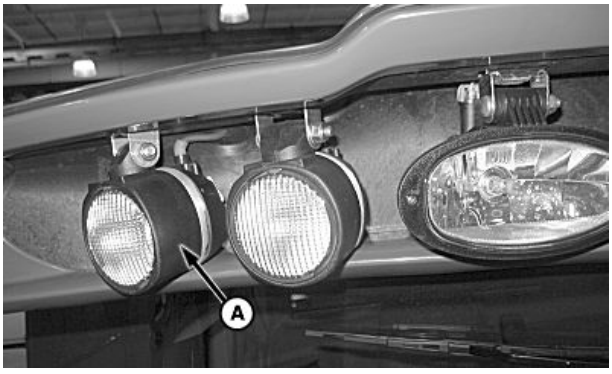

H96646 —UN—27MAY10

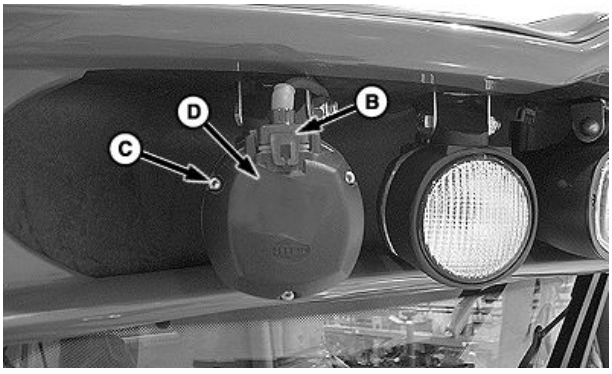

H96634 —UN—26MAY10

Шам корпусын (A) кабина сыртына қарай айналдырыңыз.

Шамдар жинағынан сымдарды (B) ажыратыңыз.

Ұясы бар басты бұрандаларды (C) алып, артқы корпусты (D) алыңыз.

Құлыптау ілмегін (E) ашып, HID-ксенон шамын (F) алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шамды негізінен ұстаңыз, шыныға тимеңіз.

H96635 —UN—26OCT10

Шамды алып, ауыстырыңыз.

Артқы корпусты шам корпусына орнатып, ұясы бар басты бұрандалармен бекітіңіз.

Сымдарды қосыңыз және шам корпусын алдыңғы жұмыс күйіне айналдырыңыз.

Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

A—Шам корпусы
B—Қосқыш
C—Ұясы бар басты бұранда (3 пайдаланылады)
D—Артқы корпус
E—Құлыптау ілмегі
F—HID-ксенон шамы

OUO6075,0000790 -KK-04NOV10-2/2

Жоғары қысымды жүк түсіру (Ксенон) шамдары (қосымша)—Баптау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Фараларды ауыстыру немесе баптау алдында беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Дұрыс шам бұрыштарына қол жеткізу үшін шам жинақтарын баптауға болады.

Тігінен баптау: Бұранданы (A) босатыңыз. Шам жинағын жоғары немесе төмен қалаған күйге айналдырып, бұранданы бекемдеңіз. Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

Көлденең баптау: Шам жинағын солға немесе оңға қалаған күйге айналдырыңыз. Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

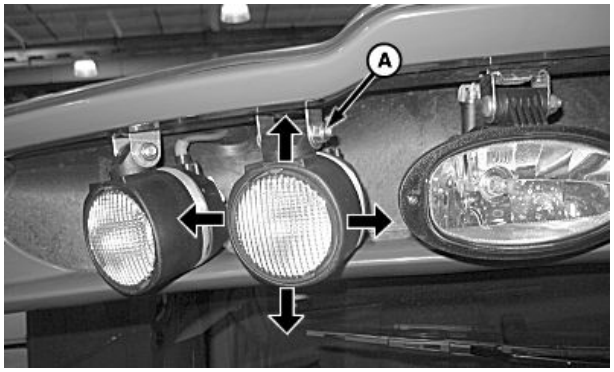

H96647 —UN—27MAY10

A—Бұранда

OUO6075,0001055 -KK-27FEB12-1/1

Сигналдық шамды ауыстыру (жарық диодының шамдары емес)

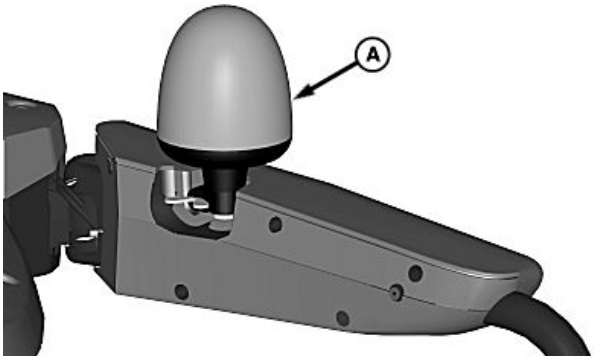

H111426 —UN—12JUN14

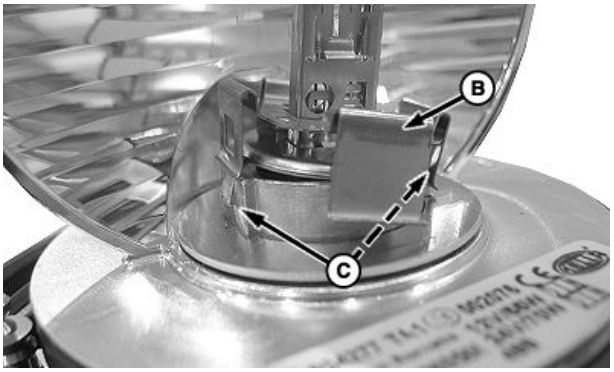

H96614 —UN—25MAY10

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сигналдық шамдарды ауыстырудан бұрын беріліс механизмі корпусын көтеріңіз де, қауіпсіздік тежеуішін төмендетіңіз.

Линзаларды (A) басып, алу үшін сағат тіліне кері бұрыңыз.

Құлыптау ілмегінен (C) қысқышты (B) алыңыз.

Шам жинағын (D) қосқыштан (E) алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамды қайта қойып, кері ретпен орнатыңыз.

Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

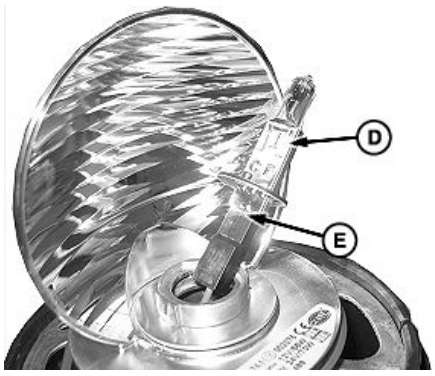

H96615 —UN—25MAY10

A—линза
B—Қысқыш
C—Құлыптау ілмегі
D—Шам жинағы
E—Коннектор

OUO6075,0001838 -KK-12JUN14-1/1

Сигналдық шамды ауыстыру (жарық диодының шамдары)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сигналдық шамдарды ауыстырудан бұрын беріліс механизмі корпусын көтеріңіз де, қауіпсіздік тежеуішін төмендетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Жарық диоды 710/70R42 шиналары орнатылған кезде, автокөлік тасымалдағандағы биіктік талаптарына қатысты жергілікті және үкімет ережелеріне сай келу үшін қажет.

Қанатты гайканы (A) босатып, сигналдық шамды (B) электр розеткасынан алыңыз.

Сигналдық шамды ауыстырып, кері ретпен орнатыңыз.

Қажет болса, қалған шамдарда қайталаңыз.

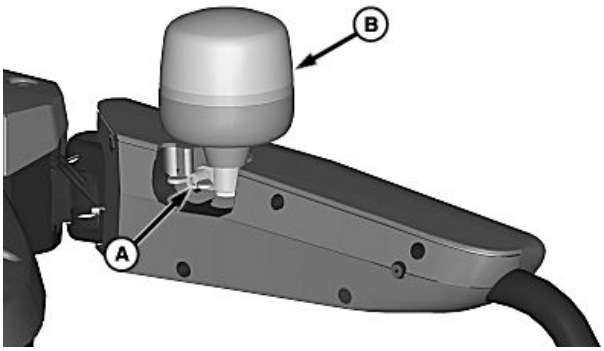

H111428 —UN—12JUN14

A—Қанатты гайка **B—Сигналдық шам**

SS43267,0000593 -KK-26MAR15-1/1

Түсіру шамдары, қосымша алқап шамдары, қол жеткізу есігінің жұмыс шамдары, пая шамдары, дәндер багының және жүк түсіру шнегінің шамы—Ауыстыру

Сым қосқышын (A) шамдар жинағынан ажыратыңыз.

Шамдар жинағын сағат бағытына кері айналдырып, алыңыз.

Шамды алып, ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Корпусқа орнату үшін шамдар жинағын басып, сағат тілімен бұрыңыз, сөйтіп сымдарды қосыңыз.

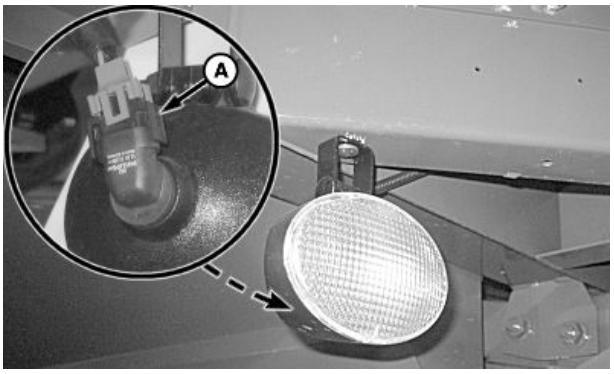

H96617 —UN—25MAY10

Оң жақ пая шамы

A—Ажыратқыш

OUO6075,0000781 -KK-04NOV10-1/1

Бүйірлік қосымша шамдар және тазалау табанының шамдары—ауыстыру

Сым қосқышын (A) шамдар жинағынан ажыратыңыз.

Ұстағыш сақинаны (B) итеріп, сағат бағытына кері бұрыңыз да, алыңыз.

Шамды алып, ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамдар жинағын кері ретпен орнатып, сымдарды қосыңыз.

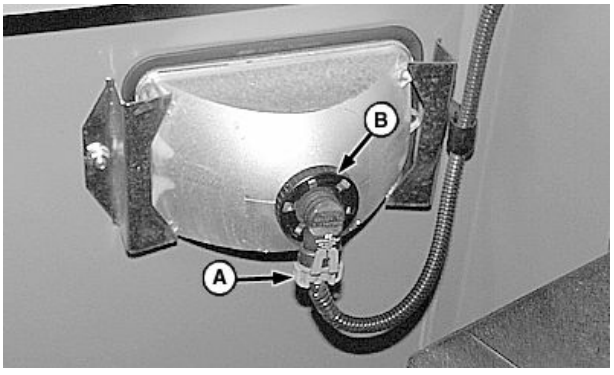

H57680 —UN—28MAY99

A—Қосқыш **B—Ұстағыш сақинасы**

OUO6075,0000782 -KK-04NOV10-1/1

Қауіп/габаритті шамдары, габаритті/тежеу шамдары және артқы қауіп шамдары—ауыстыру

Бұрандаларды (A) линза қақпақтарынан алыңыз.

Шамды итеру және сағат тіліне кері бұру арқылы алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамды және линзалар қақпағын кері ретпен орнатыңыз.

A—Бұрандалар

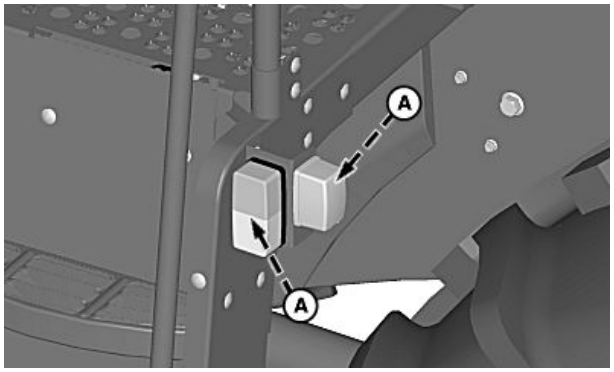

H100490 —UN—28FEB11

Қауіп/габаритті шамдары

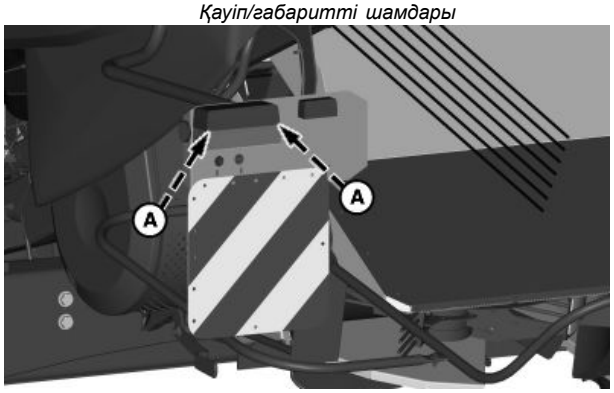

H100491 —UN—28FEB11

Габаритті/тежеу шамдары және артқы қауіп шамдары

OUO6075,0001361 -KK-11DEC12-1/1

Кабинаның ішкі шамы—ауыстыру

Линза қақпағын (A) алыңыз және шамды (B) ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырылатын шам лампалары теріге тигенде сезіледі. Қорғауыш қолғапты киіңіз немесе шам лампасының бетіне тимеңіз.

Шамды және линзалар қақпағын кері ретпен орнатыңыз.

A—Линза қақпағы **B—Шам**

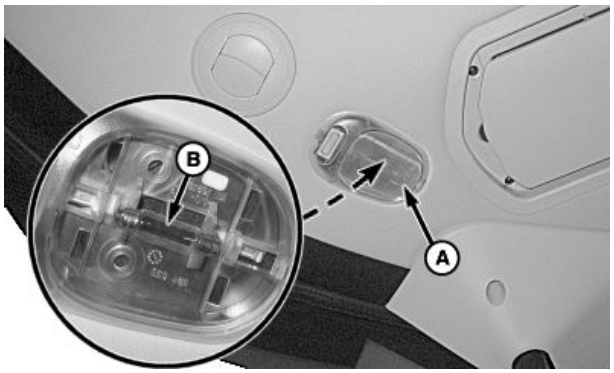

H96618 —UN—02JUN10

OUO6075,0000783 -KK-04NOV10-1/1

Карта шамы—Ауыстыру

Карта фараларының жинағын (A) алыңыз да, сымдар қосқышын (B) ажыратыңыз.

Карта фараларының жинағын алып, ауыстырыңыз.

Карта фараларының жинағын орнатып, көрсетілгендей кері ретпен бағыттаңыз.

A—Карта фараларының жинағы

B—Ажыратқыш

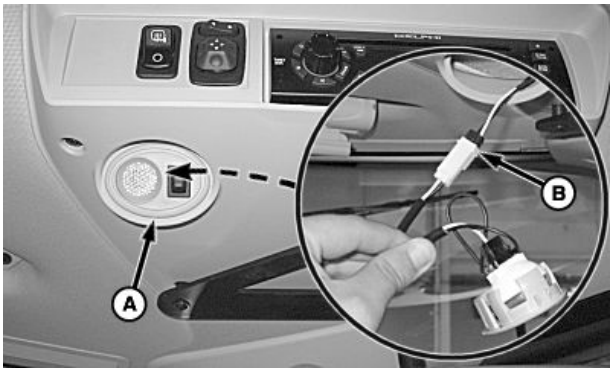

H97965 —UN—13SEP10

OUO6075,00009AF -KK-13SEP10-1/1

Диагностикалық ақаулық кодтары мәзіріне қол жеткізу

H95846 —UN—31MAR10

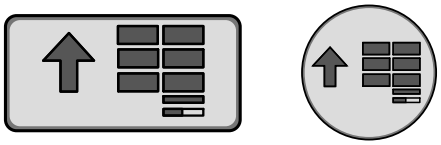

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

H95878 —UN—29MAR10

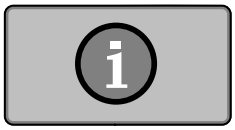

Хабарлар орталығы Қолданба белгішесі

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Хабарлар орталығы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,00006C8 -KK-01APR10-1/5

Ақаулық кодтары белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Ақаулық кодының белгісі

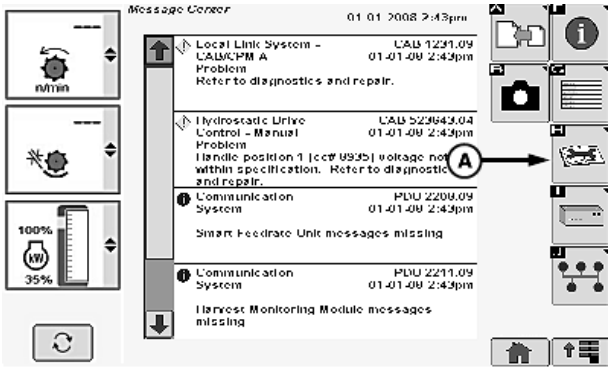

H95508 —UN—05OCT10

OUO6075,00006C8 -KK-01APR10-2/5

ЕСКЕРТУ: Диагностикалық ақаулық кодтарын көрсетудің басқа жолы - барлық мәзірді (D) көрсету. Барлығын көрсету мәзірі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Бұл барлық басқару құрылғылары үшін ақаулық кодтарын көрсетеді.

Жоғары көрсеткі (A) немесе төмен көрсеткі (B) бөлектелгенде, басқару құрылғысының тізімін қарап шығу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қалаған басқару құрылғысы (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

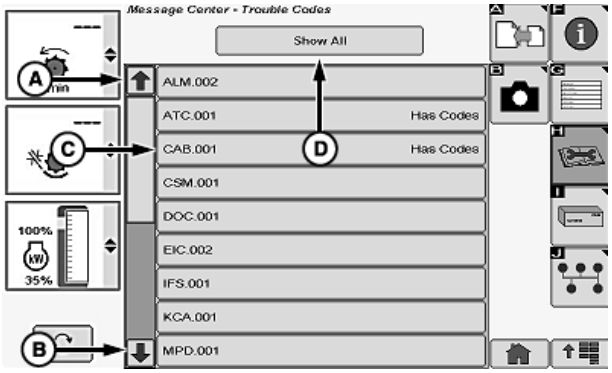

H95509 —UN—05OCT10

A—Үстіңгі жолақ
B—Төменгі жолақ
C—Басқару құралы
D—Барлық мәзірді көрсету

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00006C8 -KK-01APR10-3/5

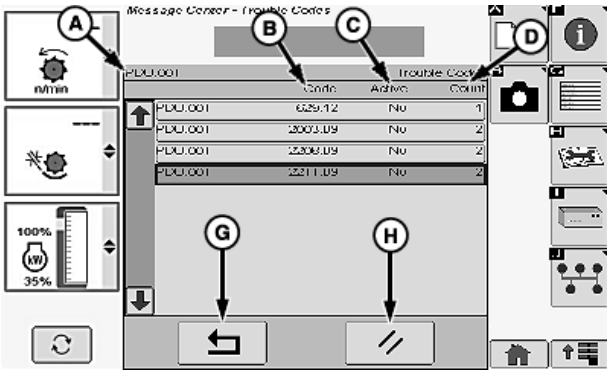

H95511 —UN—05OCT10

Бір басқару құрылғысының ақаулық кодтары

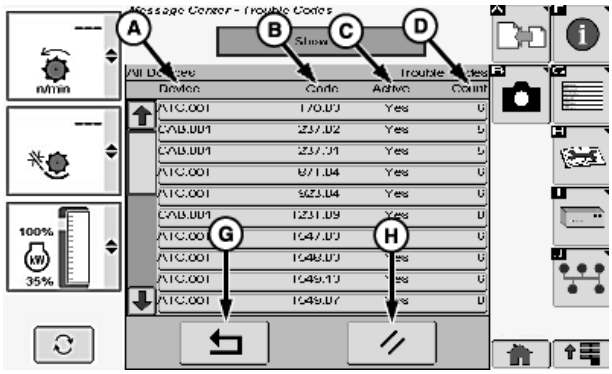

H95512 —UN—05OCT10

Барлық басқару құрылғыларының ақаулық кодтары

ЕСКЕРТУ: Бірнеше код көрсетілсе, жоғары немесе төмен көрсеткі бөлектелгенде, ақаулық кодтары арқылы жылжу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экран келесілерді көрсетеді:

- Басқару құралы (A)
- Ақаулық коды (B)
- Белсенді (Иә/Жоқ) (C)
- Санақ (D)

Қалаған код бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Кодтың сипаттамасы (E) көрсетіледі және ақаулық коды туралы қосымша мәліметтерді береді.

Енгізу/қабылдау белгішесі (F) бөлектелгенде, алдыңғы экранға оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Оралу/Қайту белгішесі (G) бөлектелгенде, алдыңғы экранға оралу үшін немесе тазалау белгішесі (H) бөлектелгенше растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

H95533 —UN—05OCT10

Ақаулықтың егжей-тегжейлі сипаттамасы

A—Басқару құрылғысы/құрылғы
B—Ақаулық коды
C—Белсенді (Иә/Жоқ)
D—Санау
E—Ақаулықтың сипаттамасы
F—Енгізу/Қабылдау белгісі
G—Оралу/Қайту көрсеткі белгішесі
H—Өшіру белгісі

OUO6075,00006C8 -KK-01APR10-4/5

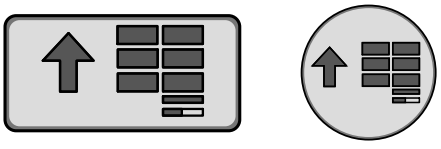

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін не қосқышты басыңыз.

H95845 —UN—31MAR10

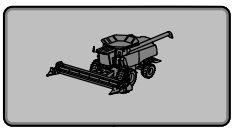

Комбайнның негізгі бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,00006C8 -KK-01APR10-5/5

Диагностикалық ақаулық кодының басымдылықтары

Әрбір диагностикалық ақаулық кодының (ДАК) басымдылығы бар. ДАК басымдылығы оның механик-жүргізушіге көрсетілу жолы арқылы анықталады:

- **Моторды тоқтату ескерту индикаторы (Қызыл):** жанады және машинаны бірден тоқтатып, мәселені шешуді талап етеді. Мәселені шешкенше шынтақ таянышы дисплейінде диагностикалық ақаулық коды көрсетіледі.
- **Қызметтік ескерту көрсеткіші (сары):** машинада мәселе бар болғанда, жанады және жыпықтайды. Машинаны қолайлы жағдайда мүмкіндігінше тезірек тоқтатуды қажет етеді. Шынтақ таянышы дисплейінде диагностикалық ақаулық коды көрсетіледі.
- **Ақпараттық ескерту индикаторы (көк):** диагностикалық ақаулық коды белсенді кезде жанады және жыпықтайды. Механик-жүргізушіге жағдай жайлы ақпаратты хабарлайды. Ескерту расталғанда, экран хабары жоғалады және ескерту көрсеткішінің шамы ӨШЕДІ.

OUO6075,00006CA -KK-13MAR14-1/1

Шиналарға қауіпсіз қызмет көрсету

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шина және тоғын бөліктерінің жарылып бөлінуі қатты зақымға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Жұмысты орындау үшін тиісті жабдық және тәжірибе болмаса, шинаны бекітуге әрекеттенбеңіз.

Әрқашан дұрыс шина қысымын сақтаңыз. Шиналарды ұсынылған қысымнан жоғары үрлемеңіз.

Доңғалақ және шина жинағын ешқашан пісірмеңіз немесе қыздырмаңыз. Қыздыру ауа қысымын арттырып, шинаның жарылуына әкелуі мүмкін. Пісіру доңғалақтың құрылымын әлсіздендіруі немесе деформациялауы мүмкін.

Шиналарды үрлегенде, шина жинағының алдында немесе үстінде ЕМЕС, ал шетінде тұруға мүмкіндік беретін қысқыш патронды және жеткілікті ұзын қосымша шлангіні пайдаланыңыз. Бар болса, қауіпсіздік торын пайдаланыңыз.

Доңғалақтарда төмен қысымды, кесіктерді, көтерілулерді, зақымдалған тоғындар немесе болттар және бұрандалардың жоқ екендігін тексеріңіз.

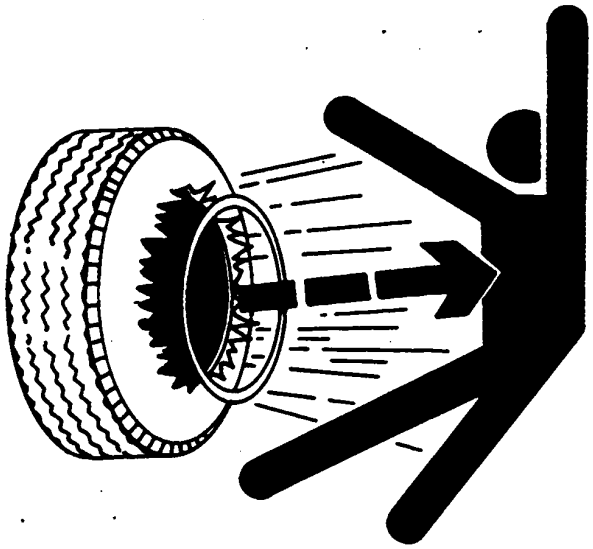

TS211 —UN—15APR13

DX,RIM1 -KK-27OCT08-1/1

Хедері тіркелген жүргінші көлігі

Комбайнды қоғамдық жолдарда басқару бойынша ұлттық және жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Осы комбайн Германияда Geringhoff 8 қатарлы жиналатын хедері және Kemper 8 қатарлы жиналатын хедерімен бірге жолда тасымалдау үшін мақұлданады.

Германиядағы тас жол транспорты жолда жүру рұқсатын алу үшін жергілікті TUEV тарапынан мақұлдануы тиіс.

Дилеріңізден немесе өндірістік зауыттан рұқсат сұраңыз.

OUO6075,000431D -KK-29JUN16-1/1

Шинаны жүктеу белгілері

Жапсырмалар (А) (кабина баспалдағында орналасқан) шинаны жүктеуге қатысты маңызды ақпаратты қамтиды.

А—Жапсырма

H96785 —UN—09JUN10

OUO6075,00007CB -KK-09JUN10-1/1

Шиналарды күту және оларға қызмет көрсету

МАҢЫЗДЫ: Шиналарды бастапқы жабдық шинасының сипаттамаларына сәйкес емес орнату салдарынан машина ақауланууы мүмкін. Нұсқау үшін дилеріңізге немесе шина жеткізушіге хабарласыңыз.

Стандартты емес шиналарды немесе ұсынылған шиналардан үлкенін пайдалану салдарынан кепілдік күшін жояды және тұрақтылықты азайтуы, рулдік басқаруға әсер етуі, шинаның мезгілінен бұрын ақауланууы немесе басқа қызмет көрсету мерзімі немесе қауіпсіздік мәселелеріне әкелуі мүмкін.

Шинаның зақымдалуын және төмен қысымын күнде тексеріңіз.

Ең кемі 100 сағаттық жұмыстан соң шина қысымын тексеріңіз. Шиналарда сұйық балласт болса, арнайы ауа-су датчигін пайдаланыңыз және клапан шпинделі төменде болғанда өлшеңіз.

Түтіксіз шинадағы шағын тесікті шинаны алмастан уақытша жөндеуге болады, осылайша жұмыс көп маусымда уақытты босқа өткізуді болдырмауға болады.

Шиналарды күн сәулесінен, мұнай өнімдерінен және химиялық заттардан қорғаңыз.

Абайлап жүргізіңіз. Тастар мен өткір заттардың алдын алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Шинаның одан әрі зақымдалуын болдырмау үшін тұрақты жөндеуді мүмкіндігінше тез орындау керек.

ЕСКЕРТУ: Кестеде тізілген шина қысымдары шиналардың бүйірінде көрсетілген шина қысымдарынан өзгешеленуі мүмкін.

Хедер сыйысымдылығы және сипатталған үрлеу қысымдары, жүгері баға белгілеу конфигурациясының алдыңғы белдік жүктемесіне негізделген.

Жүк конфигурацияға байланысты өзгереді. Бұл ең нашар жағдайға әсер етпеуі мүмкін. Күмәніңіз болса, жергілікті шина дилерімен кеңесіңіз.

Шиналардың барлығы машиналардың немесе өндіріс қондырғылардың барлығында бола бермейді.

Орнатылған ауа компрессоры (егер бар болса) - машинадағы шиналарды үрлемеген дұрыс немесе ауа құрылғыларын іске қоспаған жөн.

OUO6075,00018DC -KK-19JAN15-1/1

Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Алдыңғы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	606C 606C-SM 608C 608C-SM	612C	612C-SM	616C 616C-SM 618C 618C-SM
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)				
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S660	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,45 (21)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,14 (60)
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S660	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	4,00 (58)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S660	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,07 (30)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,17 (17)	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S660	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,60 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL (178A8)	S660	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	Ұсынылмаған
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB (178A8)	S660	1,17 (17)	1,93 (28)	2,21 (32)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,17 (17)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S660	1,17 (17)	1,52 (22)	1,72 (25)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,17 (17)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,79 (26)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,17 (17)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,07 (30)	2,28[b] (33)[b]

Келесі бетте жалғасады

Алдыңғы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымал-дау жоқ[a]	606C 606C-SM 608C 608C-SM	612C	612C-SM	616C 616C-SM 618C 618C-SM
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)				
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S660	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB (187A8)	S660	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,79 (26)	2,48 (36)
800/70R38 SFT TL (181A8)	S660	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	0,83 (12)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	Ұсынылмаған
900/60R32 SFT TL (176A8)	S660	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,17 (17)	2,41 (35)	2,83 (41)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
900/60R38 SFT TL (181A8)	S660	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,03 (15)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	Ұсынылмаған
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB (188A8)	S660	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,79 (26)	2,48 (36)

C = жүгері жинау тарағы
C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *Тек 616C үлгісіне қолданылады. 616C SM, 618C және 618C SM осы конфигурациясымен ұсынылмайды.*

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00044F2 -KK-21NOV16-2/2

Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина деңгейінің HillMaster™ конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Алдыңғы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	606C 606C-SM 608C 608C-SM	612C 612C-SM 616C 616C-SM 618C 618C-SM
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)		
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S670 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	2,00 (29)	2,83 (41)	Ұсынылмаған
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S670 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S670 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	1,17 (17)	1,72 (25)	Ұсынылмаған
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S670 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S670 HM	1,24 (18)	1,65 (24)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	1,45 (21)	1,65 (24)	Ұсынылмаған

C = жүгері жинау тарағы
C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы
HM = HillMaster™
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00044F3 -KK-21NOV16-1/1

Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы) (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Алдыңғы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасым-алдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 625D 625X[b]	630D 630X	635F	635D 635X[c]	640D 640X[d]
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)								
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S660 S670	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	2,83 (41)	3,24 (47)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,45 (21)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S660 S670	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	3,24 (47)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S660	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,28 (33)	Ұсынылмаған
	S670	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,07 (30)	2,41 (35)	2,41[e] (35)[e]	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S660 S670	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL (178A8)	S660 S670	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)	3,24 (47)	Ұсынылмаған
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB (178A8)	S660 S670	1,17 (17)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,41 (35)	2,28 (33)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S660 S670	1,17 (17)	1,31 (19)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,79 (26)	1,72 (25)	2,00 (29)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,21 (32)	2,07 (30)	2,28 (33)	2,41 (35)
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S660 S670	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,45 (21)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB (187A8)	S660	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S670	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,21 (32)

Келесі бетте жалғасады

Алдыңғы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/т-асым-алдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 625D 625X[b]	630D 630X	635F	635D 635X[c]	640D 640X[d]
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)								
800/70R38 SFT TL (181A8)	S660	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S670	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
900/60R32 SFT TL (176A8)	S660 S670	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83[e] (41)[e]	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
900/60R38 SFT TL (181A8)	S660	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
	S670	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB (188A8)	S660	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S670	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,79 (26)	2,07 (30)	2,21 (32)

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *S685 немесе S690 машинасымен ұсынылмайды.*
[c] *S660 машиналарымен ұсынылмаған.*
[d] *S685 машиналарымен ұсынылмаған.*
[e] *Тек 630X үлгісіне қолданылады. 630D бұл конфигурациямен ұсынылмайды.*

OUO6075,00044F6 -KK-23NOV16-2/2

Алдыңғы шина қысымы (жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы) (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Алдыңғы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 625D 625X[b]	630D 630X	635F 635D 635X	640D 640X
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)							
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S670 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S670 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S670 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,28 (33)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB (182A8)	S670 HM	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,79 (26)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S670 HM	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
HM = HillMaster™
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *S685 немесе S690 машинасымен ұсынылмайды.*

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00044F7 -KK-21NOV16-1/1

Артқы шина қысымы (Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Ауыр режимдегі артқы белдік:

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	606C 606C-SM 608C 608C-SM	612C	612C-SM	616C 616C-SM 618C 618C-SM
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)				
500/85R24 IMP SFT TL (181A8)	S660	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S660	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	Ұсынылмаған
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S660	2,41 (35)	1,38 (20)	1,17 (17)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	2,41 (35)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S660	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	1,03 (15)	Ұсынылмаған
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S660	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S660	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.						

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*

Қосымша ауыр режимдегі артқы белдік:

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	606C 606C-SM 608C 608C-SM	612C	612C-SM	616C 616C-SM 618C 618C-SM
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S680 S685 S690	2,28 (33)	1,52 (22)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)

Келесі бетте жалғасады

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	**Үлгі**	**Бас/тасымал-дау жоқ[a]**	**606C 606C-SM 608C 608C-SM**	**612C**	**612C-SM**	**616C 616C-SM 618C 618C-SM**
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)				
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S680 S685 S690	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)
C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.						

[a]*Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00044FA -KK-21NOV16-2/2

Артқы шина қысымы (Төрт доңғалақты жетек белдігінің тегіс жер конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	606C 606C-SM 608C 608C-SM	612C	612C-SM	616C 616C-SM 618C 618C-SM
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S660	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S660	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S660	2,48 (36)	1,52 (22)	1,17 (17)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	2,48 (36)	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S660	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S660	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	2,41 (35)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,31 (19)	1,17 (17)
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S660	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
	S670	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

C = жүгері жинау тарағы
C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00044FB -KK-21NOV16-1/1

Артқы шина қысымы (Екі доңғалақты жетек белдігі HillMaster™ конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	606C 606C-SM	608C 608C-SM	612C 612C-SM 616C 616C-SM 618C 618C-SM
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S670 HM	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	4,00 (58)	2,41 (35)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S670 HM	2,41 (35)	1,38 (20)	1,38 (20)	Ұсынылмаған
C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы HM = HillMaster™ NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.					

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00044FC -KK-21NOV16-1/1

Артқы шина қысымы (Төрт доңғалақты жетек белдігі HillMaster™ конфигурациясы) (жүгері жинағыш тіркемелері) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	**Үлгі**	**Бас/тасымалдау жоқ**[a]	**606C 606C-SM**	**608C 608C-SM**	**612C 612C-SM 616C 616C-SM 618C 618C-SM**
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S670 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	Ұсынылмаған
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S670 HM	2,48 (36)	1,52 (22)	1,38 (20)	Ұсынылмаған
C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы HM = HillMaster™ NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.					

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00044FD -KK-21NOV16-1/1

Артқы шина қысымы (екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропа және Еуразиялық экономикалық одағы)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Ауыр режимдегі артқы белдік:

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тартым алдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	625D 625X[b] 630D 630X	635D 635X[c]	640D 640X
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S660 S670	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S660 S670	2,83 (41)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	1,65 (24)	Ұсынылмаған
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S660 S670	2,41 (35)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S660 S670	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	1,59 (23)	1,03 (15)	Ұсынылмаған
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S660 S670	1,59 (23)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S660 S670	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *S685 немесе S690 машинасымен ұсынылмайды.*
[c] *S660 машиналарымен ұсынылмаған.*

Қосымша ауыр режимдегі артқы белдік:

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тартым алдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	625D 625X[b] 630D 630X	635D 635X[c]	640D 640X
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S680 S685 S690	2,28 (33)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,31 (19)	1,17 (17)

Келесі бетте жалғасады

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/т-асым-алдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	625D 625X[b] 630D 630X	635D 635X[c]	640D 640X
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)								
VF750/65R26 CFO 177A8 TL CEREXBIB (177A8)	S680 S685 S690	1,52 (22)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *S685 немесе S690 машинасымен ұсынылмайды.*
[c] *S660 машинасымен ұсынылмайды.*

OUO6075,0004500 -KK-21NOV16-2/2

Артқы шина қысымы (төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропа және Еуразиялық экономикалық одағы)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасым-алдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	625D 625X[b] 630D 630X	635D 635X[c]	640D 640X
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S660 S670	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S660 S670	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	2,00 (29)	1,65 (24)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S660 S670	2,48 (36)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S660 S670	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB (173A8)	S660 S670	1,79 (26)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	2,41 (35)	1,72 (25)	1,72 (25)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,31 (19)	1,31 (19)
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB (177A8)	S660 S670	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	Ұсынылмаған
	S680 S685 S690	1,59 (23)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *S685 немесе S690 машинасымен ұсынылмайды.*
[c] *S660 машинасымен ұсынылмайды.*

OUO6075,0004501 -KK-21NOV16-1/1

Артқы шина қысымы (екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	625D 625X[b]	630D 630X	635D 635X 640D 640X
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S670 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	2,00 (29)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	Ұсынылмаған	2,41 (35)	2,00 (29)	Ұсынылмаған
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S670 HM	2,41 (35)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,38 (20)	Ұсынылмаған	1,38 (20)	1,17 (17)	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
HM = HillMaster™
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *S685 немесе S690 машинасымен ұсынылмайды.*

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004502 -KK-21NOV16-1/1

Артқы шина қысымы (төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы) (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

МАҢЫЗДЫ: Жолда жүру жағдайларының барлығында қысым Тарақсыз/Тасымалдау бағанында көрсетілген қысымда болуы ТИІС. Тасымалдау кезіндегі дұрыс емес қысым мотордың тұрақтылығын төмендетеді.

Дұрыс қысым отынның үнемділігіне және шинаның ұзақ мерзімділігіне себеп болады.

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпараттар үшін осы бөлімдегі шиналардың күтуі мен қызыметіне қараңыз.

Артқы шина өлшемі (Жүктеме көрсеткіші)	Үлгі	Бас/тасымалдау жоқ[a]	615 БЖП	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	625D 625X[b]	630D 630X	635D 635X 640D 640X
		Ауа қысымы бар (фунт/дюйм2)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S670 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	Ұсынылмаған	2,00 (29)	1,59 (23)	Ұсынылмаған
	S680 HM S685 HM S690 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	Ұсынылмаған	2,41 (35)	2,00 (29)	Ұсынылмаған
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB (168A8)	S670 HM	2,48 (36)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	Ұсынылмаған	1,38 (20)	1,17 (17)	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
HM = HillMaster™
NR = ұсынылмайтын тіркесімді білдіреді.

[a] *Жолда жүру конфигурациясын көрсетеді (хедерсіз, бактағы дәнсіз).*
[b] *S685 немесе S690 машинасымен ұсынылмайды.*

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004503 -KK-21NOV16-1/1

Алдыңғы және артқы шина ақпараты

Егер бастапқыда зауыттан жеткізілген шиналар мен соңғы жетектер ауыстырылса, жүйені қайта калибрлеу қажет. Жадқа дұрыс шина кодының енгізілгеніне көз жеткізіңіз.

МАҢЫЗДЫ: Жетекші доңғалақтарды ауыстырғанда, шина радиусы да өзгеруі мүмкін. CAB басқару құралы жаңа шина радиусына орнатылуы ҚАЖЕТ. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Жүйе калибрленбесе, нақты емес жинау мониторингінің түсімдеріне зақым түсіріледі.

Алдыңғы және артқы шиналар туралы төменде көрсетілген қосымша ақпаратты алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Алдыңғы шиналар:
- Шинаның өлшемдері
- Хедер сыйысымдылығы
- Қатар аралықтары
- Доңғалақ шайбалары
- Оқпан аралықтары
- Доңғалақ ауытқулары

Артқы шиналар:
- Шинаның өлшемдері
- Оқпан түрлері
- Шпиндель түрлері
- Оқпан күйлері
- Алдынан артына дейінгі биіктік айырмашылықтары

OUO6075,0001113 -KK-11APR12-1/1

Жетек доңғалақты қосушы стержень

Доңғалақ алынса, доңғалақтың стартер штифтін (HXE16110) оқпанға бұраңыз, содан кейін доңғалақты орнатыңыз. Сондай-ақ, бұл стерженді қос баллондар үшін пайдалануға болады.



H97547 —UN—06AUG10

OUO6075,00007CC -KK-06AUG10-1/1

Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (жалғыз доңғалақ конфигурациясы)

Жетек доңғалақтарын басқа жерге қойған немесе ауыстырған сайын доңғалақ болттарын сипаттамаға сай және айқас үлгімен бекітіңіз.

Сипаттама

Доңғалақ болттары—Айналдыру моменті	710 Н·м (524 фунт·фут)

Жұмыстың бірінші сағатынан кейін және әр 10 сағат сайын, доңғалақ болттарын жұмыстың 50 сағаты орындалғанша сипаттамаға сай бекемдеңіз. Доңғалақ болттарын әр 100 сағат сайын бекемдеңіз.

A—Қабат
B—Доңғалақ болты
C—32 мм ұя
D—Кеңейтім
E—Айналу моментін баптау кілті
F—Доңғалақ

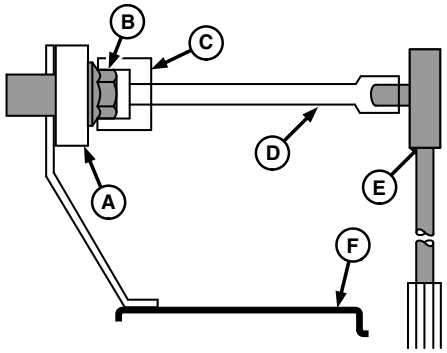

H118390 —UN—18MAY16

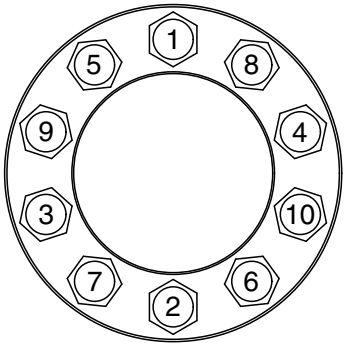

H96863 —UN—10JUN10

Бекемдеу реті

OUO6075,00042E1 -KK-02JUN16-1/1

Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (қос доңғалақ конфигурациясы)

Ішкі немесе сыртқы қос доңғалақтарды немесе олардың орнын ауыстырған сайын доңғалақ болттарын сипаттамадағы айналдыру моментіне дейін және айқас үлгімен бекемдеңіз.

Сипаттама

Доңғалақ болттары—Айналдыру моменті.....710 Н·м (524 фунт·фут)

Жұмыстың бірінші сағатынан кейін және әр 10 сағат сайын, доңғалақ болттарын жұмыстың 50 сағаты орындалғанша сипаттамаға сай бекемдеңіз. Доңғалақ болттарын әр 100 сағат сайын бекемдеңіз.

A—Қос доңғалақ шайбасы
B—Доңғалақ болты
C—32 мм ұя
D—Кеңейтім
E—Айналу моментін баптау кілті
F—Ішкі қос доңғалақ
G—Қабат
H—Сыртқы қос доңғалақ

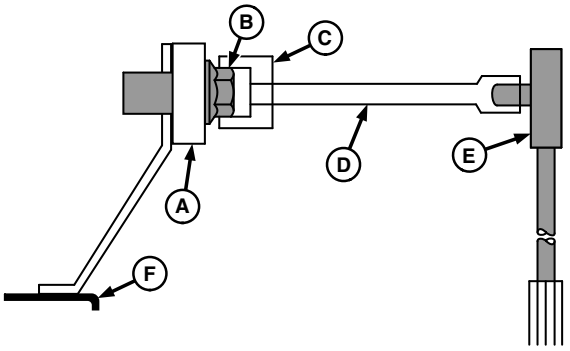

H118391 —UN—18MAY16

Ішкі қос доңғалақ

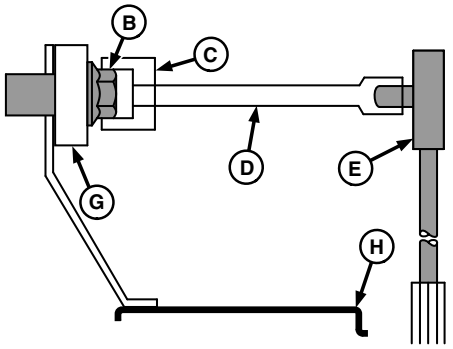

H118392 —UN—18MAY16

Сыртқы қос доңғалақ

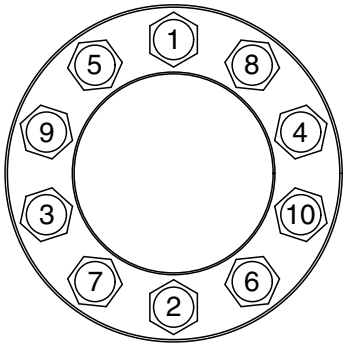

H96863 —UN—10JUN10

Бекемдеу реті

OUO6075,00042E2 -KK-02JUN16-1/1

Алдыңғы жетек доңғалағының ауытқуы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тасымалдау немесе алқапта жұмыс істеу кезінде соңғы жетек ақаулығынан және жетекші доңғалақтың шығынынан ауыр жарақат алуды немесе өлімді болдырмаңыз. Максималды доңғалақ ауытқуынан асырмаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Тек John Deere доңғалақтарын, шиналарын және қабаттарын пайдаланыңыз. Сипаттамаға сай келмейтін John Deere жасамаған құрамдастарды пайдалану кепілдікті жояды.

Қысқышты қос шиналарды пайдаланбаңыз. Олар John Deere сипаттамасына сай келмейді.

Доңғалақтың ауытқу қашықтығы соңғы жетек бөлшектерінің қызметтік мерзіміне қатты әсер етеді. Жетекші доңғалақтарды орнатқанда, шпиндель бетінен (B) орталық сызыққа (C немесе D) дейін өлшенген ауытқу өлшемі (A) сипаттамаға сай болуын қамтамасыз етіңіз.

Максималды доңғалақ ауытқуы—Сипаттама

Жеке доңғалақ—Қашықтық	114,3 мм (4-1/2 дюйм)
Қос доңғалақтар—Қашықтық	50,8 мм (2 дюйм)

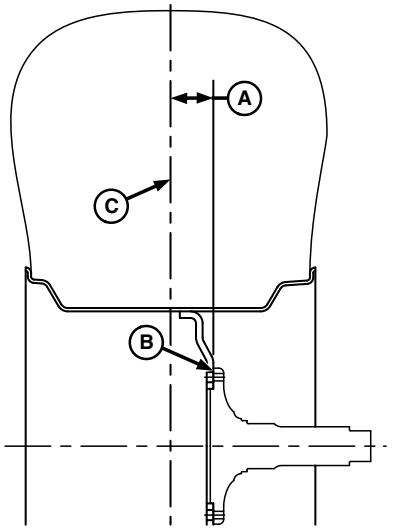

H65047 —UN—30OCT00

Жеке доңғалақ

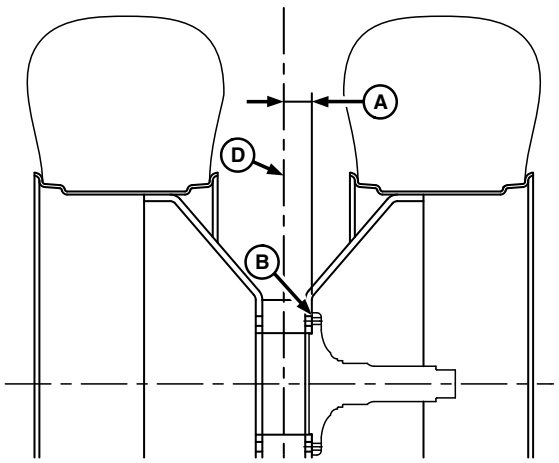

H65048 —UN—30OCT00

Қос доңғалақтар

A—Өлшем
B—Шпиндель беті
C—Шинаның орталық сызығы
D—Қос доңалақтардың орталық сызығы

SS43267,0000558 -KK-18MAR15-1/1

Қос доңғалақтарды тасымалдау және жөндеуге дайындау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сыртқы қос доңғалақтар алынған кезде машинаны алқапта жүргізуге әрекет жасамаңыз. Машина зақымдалуы мүмкін.

Сыртқы қос доңғалақтар алынған кезде, машинаны тек қысқа қашықтықтарға жүргізіңіз. Машинаны қозғалту алдында хедерді алу және дәндер бағын босату арқылы машина салмағын азайтыңыз.

Қос доңғалақтарды тасымалдауға дайындағанда, тасымалдау енін азайту үшін сыртқы доңғалақтарды алу керек.

Алдыңғы доңғалақтарды (сыртқы және ішкі) алу және қос доңғалақты машинада орнату керек болғанда, төмендегі нұсқауларды орындаңыз. Бірінші сыртқы доңғалақты алмағанша ішкі доңғалақ алынбайды.

ЕСКЕРТУ жазбаларына ерекше көңіл бөліңіз, өйткені олар сіздің қауіпсіздігіңізге, басқалардың қауіпсіздігіне және машинаны қауіпсіз пайдалануға бағытталған.

OUO6075,000082A -KK-15MAR07-1/1

Алдыңғы доңғалақтар—Қос доңғалақтарды алу

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дәндер багы бос және хедер тіркемесі алынған болуы ҚАЖЕТ.

1. Машинаны тегіс, берік және біркелкі бетте тұраққа қойыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жарақат алуды немесе өлімді болдырмау үшін, беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз де, қауіпсіздік тіреуішін орнатыңыз. Кейбір жинақтау қадамдары беріліс механизмі корпусының астында жұмыс істеуді қажет етеді.

Қауіпсіздік тіреуіші қосылмаса, беріліс механизмінің корпусы кенет төмендеп, ауыр жарақат тигізуі немесе өлімге әкелуі мүмкін.

2. **Беріліс механизмі корпусын алға/артқа қолмен еңкейту**

   Беріліс механизмінің корпусын толығымен көтеріңіз және гидравликалық цилиндр штогына қауіпсіздік тіреуішін (A) түсіріңіз.

   Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту

   Беріліс механизмінің корпусын толығымен көтеріңіз және гидравликалық беріліс механизімін алға/артқа еңкейтіңіз, жақтауды толығымен артқа еңкейтіңіз және қауіпсіздік тіреуішін (A) гидравликалық цилиндр штогына түсіріңіз.

3. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

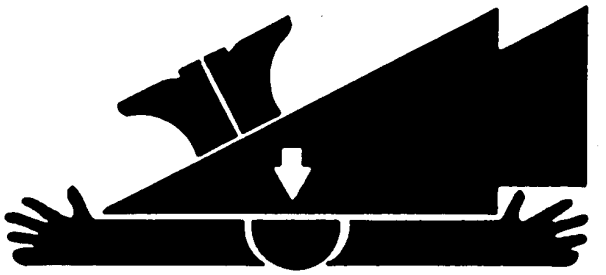

TS696 —UN—21SEP89

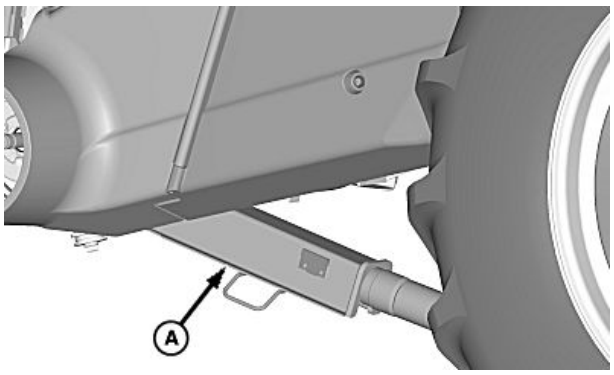

H90891 —UN—26FEB08

A—Қауіпсіздік тежеуіші

OUO6075,00042D1 -KK-01JUN16-1/4

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны көтеру кезінде оның қозғалысын болдырмау үшін, шиналардың екі жағын да бұғаттаңыз.

4. Шиналардың алдын және артын блоктар (A) арқылы көрсетілгендей бұғаттаңыз.
5. Ішкі және сыртқы доңғалақтар: Алдыңғы шиналар жерде болғанда, доңғалақ болттарын бір толық айналымға босатыңыз, бірақ бұл уақытта алмаңыз.

A—Блоктар

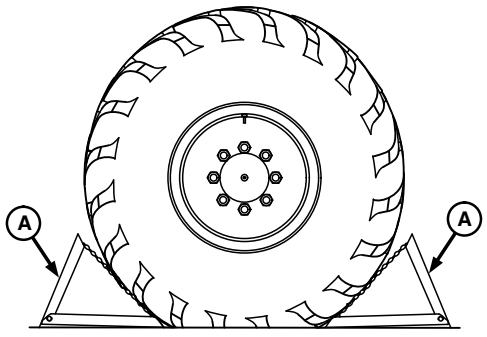

H118221 —UN—18APR16

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042D1 -KK-01JUN16-2/4

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Көтеру құрылғысының көтеру мүмкіндігі кемінде 10 886 кг (24 000 фунт) болуы қажет.

Машинаны көтергіш ұяшықтарынан басқа еш жерде көтермегеніңіз жөн.

Көтеру құрылғысы мен оның ұяшығы арасына ешқандай зат қоймаңыз. Бұл машинаның тұрақсыздығына әкелуі мүмкін. Көтеру құрылғысының жылжу қашықтығы жеткіліксіз болса, блокты жерге қойыңыз.

Ағаш блоктар машина салмағын көтере алу үшін жақсы күйде болу керек.

ЕСКЕРТУ: Көтеру ұяшығының бекітілген орындарын кабина баспалдағындағы жапсырмадан (A) көре аласыз.

6. Көтеру құрылғысын (B) алдыңғы белдіктегі көтеру құрылғысының ұяшығымен (C) туралап, машинаны көтеріңіз.

A—Жапсырма
B—Домкрат
C—Көтергіш ұяшығы

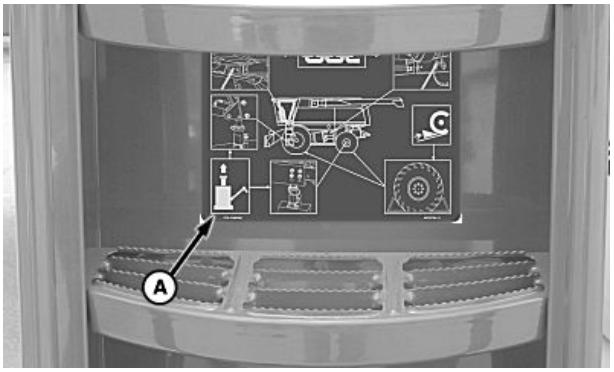

H106687 —UN—24JAN13

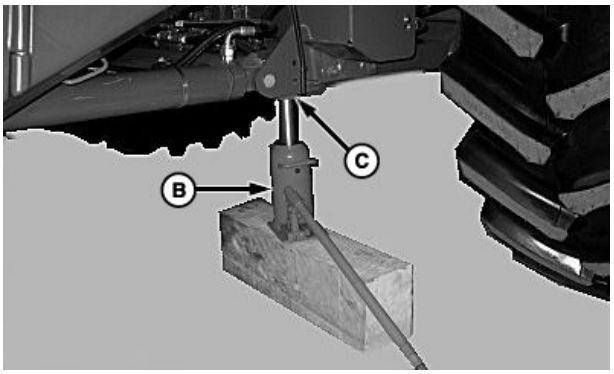

H118222 —UN—15APR16

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042D1 -KK-01JUN16-3/4

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаның күтпеген жерден қозғалып кетуінен туындайтын жарақаттың алдын алу үшін, блоктағаннан кейін машинаның тұрақты екеніне көз жеткізіңіз.

Машинаны үздіксіз жүктемеден үгітілуі мүмкін шлак кірпіштерімен, тесік кірпіштермен немесе заттармен тіремеңіз. Тек көтеру құрылғысымен тірелген машинада жұмыс істемеңіз.

Ағаш блоктар машина салмағын көтере алу үшін жақсы күйде болу керек.

Доңғалақтарды шешпес бұрын, алдыңғы біліктің блокта тұрғанын тексеріңіз.

7. Қатты бекіткішті (A) алдыңғы белдіктің астына қойыңыз. Жүктің ауысуы көрінетінін немесе сезілмейтінін тексеріп, машинаны құлыптау жүйесіне түсіріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Доңғалақ жинақтары ауыр, пайдалану үшін ыңғайсыз және баллон мен тоғынның кенет ауытқуы кезінде басқару үшін өте қиын. Доңғалақты алу үшін екі адам қажет.

8. Сыртқы доңғалақ жиынын ұстап тұрып, доңғалақ болттарын, қабаттарды және алдыңғы доңғалақтарды алыңыз. Доңғалақ жиындарын машинадан ары жылжытыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машина өз орнында ішкі доңғалақтары арқылы тасымалдануы мүмкін. Осы сияқты, сыртқы доңғалақтарға ішкі доңғалақтарға тиместен машинадан тыс қызмет көрсетуге болады.

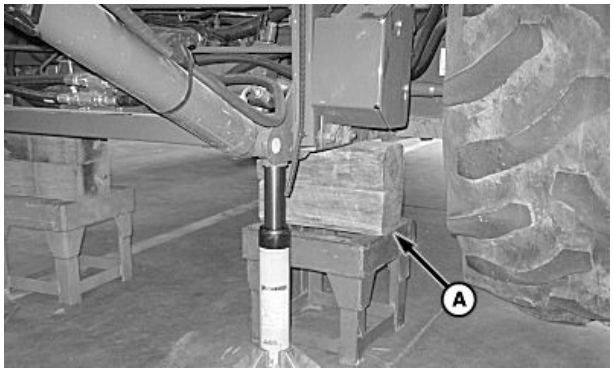

H118223 —UN—15APR16

A—Блоктар

Ішкі доңғалақтарды алып тастау үшін дәл сол қадамдарды орындаңыз.

- Доңғалақ болттарын бір толық айналымға босатыңыз.
- Доңғалақ жиынын тіреңіз.
- Доңғалақ болттарын, қабат сақинасын және ішкі доңғалақты алыңыз.

OUO6075,00042D1 -KK-01JUN16-4/4

Алдыңғы доңғалақтар—қос доңғалақтарды орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қос доңғалақтар ауыр (сұйық балластсыз шамамен 550 кг (1213 фунт)) және шина мен құрсаудың қатты ауытқуына байланысты ұстау өте қиын. Доңғалақтарды ұстағанда, ортадан ауытқыған салмақ кенет жылжып, доңғалақты ұстауды ыңғайсыз етуі және доңғалақты басқаруды қиын етуі мүмкін. Жарақатты болдырмау үшін доңғалақты ұстау үшін екі адам қажет.

ЕСКЕРТУ: Қос доңғалақ орнатылып жатса, ішкі және сыртқы доңғалақтар шина қысқыштарының соңы алға және төмен бағытталатындай орналастырылады. Шинаны көрсетілгендей етіп орнату ҚАЖЕТ немесе көлік жүргізуге жарамсыз болады.

Доңғалақтарды орнына бағыттау үшін HXE16110 басқару стержені ұсынылады.

1. Басқару стержендерін жетек күпшегінің (A) жоғарғы және төменгі тесіктеріне орнатыңыз. Істіктің ирек оймалары тесіктен шығып тұруы қажет, сөйтіп ішкі шеті күпшек ішінде болуы керек.

МАҢЫЗДЫ: Қабат сақинасының жасырын дизайнына байланысты ішкі доңғалақ болттарын сыртқы доңғалақты алғанда тексеруге және бекітуге болады.

Ішкі доңғалақ жетек күпшегінің (құрсау ішіне бағытталған) орнатылады да, шина машинаға жақын орналасады.

ЕСКЕРТУ: Ішкі доңғалақ сыртқы доңғалаққа қарағанда тереңірек ауытқуға ие.

2. Ішкі доңғалақты стерженьдерге, шина қысқыштарының төменгі шеті алға және төмен орналасатындай орнатыңыз.
3. Доңғалақты қабат сақинасымен (B) бірге орнатып, доңғалақ болттарының (C) көмегімен бекітіңіз. Доңғалақ болтының бастары үлкен ирек оймасыз тесіктерге кіреді.
4. Реттеуші істіктерін алыңыз және доңғалақ болттарымен ауыстырыңыз.
5. Доңғалақ болттарын айқас үлгіні пайдаланып, доңғалақты күпшекке қарай біркелкі тартуға болатындай, сипаттамаға сай бекемдеңіз.

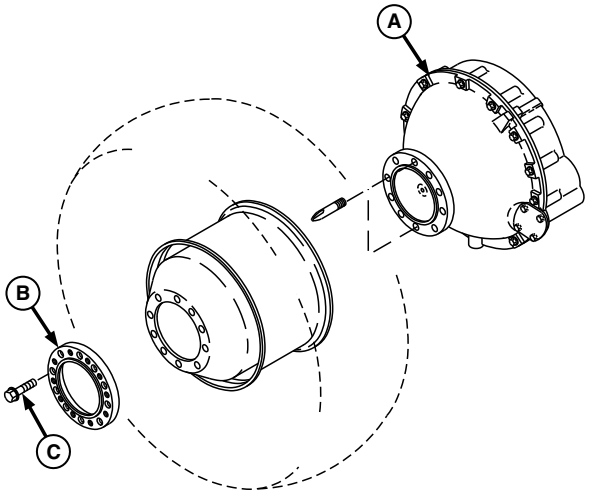

H118393 —UN—18MAY16

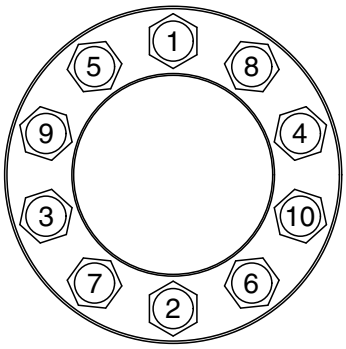

H96863 —UN—10JUN10

Бекемдеу реті

A—Жетек күпшегі
B—Қабат сақинасы
C—Доңғалақ болттары (10 пайдаланылады)

Сипаттама

Доңғалақ болттары—Айналдыру моменті	710 Н·м (524 фунт·фут)

6. Қадамдарды машинаның қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

Келесі бетте жалғасады

МАҢЫЗДЫ: Қабат сақинасының жасырын дизайнына байланысты ішкі доңғалақ болттарын сыртқы доңғалақты алғанда тексеруге және бекітуге болады.

ЕСКЕРТУ: Сыртқы доңғалақтың ауытқуы ішкі доңғалаққа қарағанда кішірек.

7. Сыртқы доңғалақты орнату: Реттеуші істіктерін (A) жетек күпшегінің жоғарғы және төменгі тесіктеріне орнатыңыз. Істіктердің төменгі жағының ирек оймалары тесіктен шығып тұруы керек.
8. Сыртқы доңғалақты істіктерге шина қысқыштарының төменгі шеті алға және төмен болатындай орналастырыңыз.
9. Доңғалақты қабаттармен (B) бірге орнатып, доңғалақ болттарының (C) көмегімен бекітіңіз.
10. Басқару істіктерін алып, қабаттар және доңғалақ болттарымен ауыстырыңыз.
11. Доңғалақ болттарын айқас үлгіні пайдаланып, доңғалақты күпшекке қарай біркелкі тартуға болатындай, сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Доңғалақ болттары—Айналдыру моменті	710 Н·м (524 фунт·фут)

12. Қадамдарды машинаның қарама-қарсы жағында қайталаңыз да, жерге төмендетіңіз.
13. Шина қысымын тексеріңіз және қажетінше үрлеңіз. Үрлеу қысымын осы бөлімдегі "Шиналарды күту және оларға қызмет көрсету" тақырыбын қараңыз.

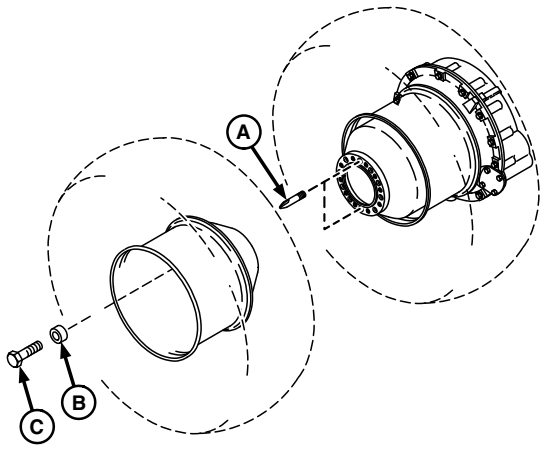

H118394 —UN—18MAY16

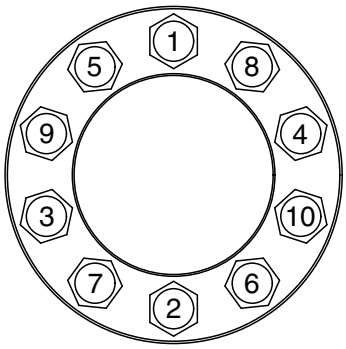

H96863 —UN—10JUN10

Бекемдеу реті

A—Реттеуші істіктері
B—Қабаттар
C—Доңғалақ болттары (10 пайдаланылады)

OUO6075,00042E3 -KK-18MAY16-2/2

Жеке бекітілетін кең қос доңғалақтар (Қосымша)

Орталық бекіту сақинасы (A) әр доңғалақты машинаға жеке-жеке бекітуге мүмкіндік береді.

Сақинаны бекіту ішкі жетек доңғалақтарды алусыз сыртқы доңғалақтарды орнатуға немесе алуға мүмкіндік береді. Бұл тіркеме жүктеуге немесе одан түсіру үшін немесе тар тасымалдау ені қажет болғанда машинаны дайындауды оңай етеді.

A—Бекіту сақинасы

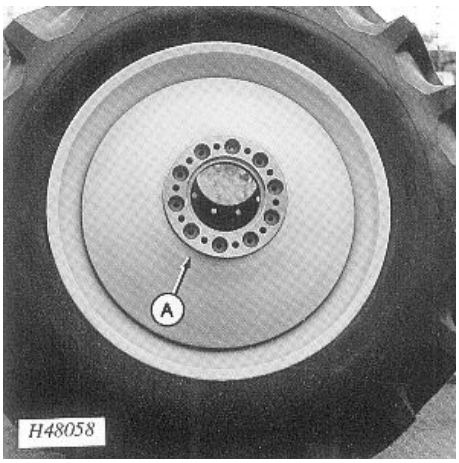

H48058 —UN—19AUG96

OUO6075,000082D -KK-15MAR07-1/1

Артқы доңғалақ болтының айналдыру моменті

Артқы доңғалақты алған сайын, доңғалақ болттарын сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
M16 доңғалақ болттары (үздіксіз қызмет ететін қос доңғалақты жетек)—Айналдыру моменті	315 Н·м (230 фунт·фут)
M22 доңғалақ болттары (үздіксіз қызмет ететін қос доңғалақты жетек)—Айналдыру моменті	710 Н·м (524 фунт·фут)
M22 доңғалақ болттары (төрт доңғалақты жетек)—Айналдыру моменті	710 Н·м (524 фунт·фут)

H96809—UN—09JUN10

Жұмыстың бірінші сағатынан кейін және әр 10 сағат сайын, доңғалақ болттарын жұмыстың 50 сағаты орындалғанша сипаттамаға сай бекемдеңіз. Доңғалақ болттарын әр 100 сағат сайын бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Тиісті айналым моменті ретін шинадағы белгілерден қараңыз.

OUO6075,00042E4 -KK-02JUN16-1/1

Сұйық салмақты пайдалану

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сұйық жүктемені (балластты) орнату арнайы жабдықты және оқуды қажет етеді.

МАҢЫЗДЫ: Коррозияның алдын алу үшін бандажды толығымен жабыңыз, бірақ кез келген баллонды ЕШҚАШАН 90 пайыздан артық толтырмаңыз. Тым көп құю соққыларды амортизациялауға арналған ауа үшін орынның жеткіліксіздігіне әкеледі. Баллондар зақымдалуы орын алады.

Су мен кальций хлоридінің ерітіндісі қауіпсіз және үнемді балластты қамтамасыз етеді. Тиісті түрде пайдаланылса, ол шиналарды, түтіктерді немесе бандаждарды зақымдамайды.

Судың қатып қалуын болдырмау үшін кальций хлоридін пайдаланыңыз. Әр 3,8 л-ге (1 гал) 1,6 кг (3-1/2 фунт) кальций хлоридінің қоспасы -45°C-тан (-50°F) жоғары температурада қатпайды.

ЕСКЕРТУ: Сұйық балласт ретінде алкогольді пайдалану ұсынылмайды. Кальций хлоридінің ерітіндісі ауырлау және үнемділеу болады.

H96809—UN—09JUN10

Түтіксіз шиналарды кемінде клапан деңгейіне дейін (кемінде 75 пайыз толтыру) толтырыңыз. Азырақ ерітінді бандаждың бөлігін ашып, тот басуға әкелуі мүмкін. Түтік түріне жататын шиналарды 90 пайыздан төмен кез келген деңгейге дейін толтыруға болады.

OUO6075,00007D0 -KK-10JUN10-1/1

Балласттау талаптары (S660) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

ЕСКЕРТУ: Балласт талаптары конфигурацияға негізделіп ауысып отырады.

Дән бағасының конфигурация стандартына кері негізделіп, 133 л (35 галл.) бункердегі отын мен дәнге толы бункер талаптарын балласттаңыз. Бұл барлық сценарийге әсер етпеуі мүмкін.

Сұйықтықты қажет ететін шиналарды 75%-ға толтыру керек.

	Қалыпты (15% немесе кем еңістер)				Қатты адырлы (15% жоғары еңістер)			
	Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек		Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек	
	Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық	
Хедер	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
612C	0	0	0	0	Ұсынылмаған	4, 5	5	1, 2, 3, 4
615 БЖП	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	5	1, 2, 3, 4	0	0
635F	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4, 5
625D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4, 5
630D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	5
635D	5	1, 2, 3, 4	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
622X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4, 5
625X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	5

БЖП = белдік жүрісінің платформасы R = Қатты платформа F = Майысқан платформа D = Драпер платформасы FD = иілгіш драпер платформасы X = кеңейтілмелі платформасы C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы	0 = Ешбір артқы шина опциясы үшін балласт қажет емес. 1 = 500/85R24 артқы шиналары. 2 = 500/80R28 артқы шиналары. 3 = 520/80R26 артқы шиналары. 4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 немесе 620/70R26) артқы шиналары. 5 = 750/65R26 артқы шиналары. NR = Ұсынылмаған, өйткені хедері бар машинаны тиісті түрде балласттау мүмкін емес.

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004510 -KK-21NOV16-1/1

Балласттау талаптары (S670) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

ЕСКЕРТУ: Балласт талаптары конфигурацияға негізделіп ауысып отырады.

Дән бағасының конфигурация стандартына кері негізделіп, 133 л (35 галл.) бункердегі отын мен дәнге толы бункер талаптарын балласттаңыз. Бұл барлық сценарийге әсер етпеуі мүмкін.

Сұйықтықты қажет ететін шиналарды 75%-ға толтыру керек.

	Қалыпты (15% немесе кем еңістер)				Қатты адырлы (15% жоғары еңістер)			
	Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек		Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек	
	Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық	
Хедер	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
612C	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4, 5
612C-SM	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	5
615 БЖП	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4, 5	0	0
635F	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	2, 3, 4, 5
625D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	2, 3, 4, 5
630D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
635D	5	1, 2, 3, 4	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
622X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	2, 3, 4, 5
625X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	5	Ұсынылмаған	2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
635X	5	1, 2, 3, 4	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы R = Қатты платформа F = Майысқан платформа D = Драпер платформасы FD = иілгіш драпер платформасы X = кеңейтілмелі платформасы C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы	0 = Ешбір артқы шина опциясы үшін балласт қажет емес. 1 = 500/85R24 артқы шиналары. 2 = 500/80R28 артқы шиналары. 3 = 520/80R26 артқы шиналары. 4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 немесе 620/70R26) артқы шиналары. 5 = 750/65R26 артқы шиналары. NR = Ұсынылмаған, өйткені хедері бар машинаны тиісті түрде балласттау мүмкін емес.

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004512 -KK-21NOV16-1/1

Балласттау талаптары (S670 HillMaster™) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

ЕСКЕРТУ: Балласт талаптары конфигурацияға негізделіп ауысып отырады.

Дән бағасының конфигурация стандартына кері негізделіп, 133 л (35 галл.) бункердегі отын мен дәнге толы бункер талаптарын балласттаңыз. Бұл барлық сценарийге әсер етпеуі мүмкін.

Сұйықтықты қажет ететін шиналарды 75%-ға толтыру керек.

	Қалыпты (15% немесе кем еңістер)				Қатты адырлы (15% жоғары еңістер)			
	Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек		Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек	
	Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық	
Хедер	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 БЖП	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1, 2	Ұсынылмаған	1, 2
630D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
622X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1, 2	Ұсынылмаған	1, 2
625X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1, 2	Ұсынылмаған	1, 2
630X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
FD = иілгіш драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
C = жүгері жинау тарағы
C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы

0 = Ешбір артқы шина опциясы үшін балласт қажет емес.
1 = 500/85R24 артқы шиналары.
2 = 520/80R26 артқы шиналары.
NR = Ұсынылмаған, өйткені хедері бар машинаны тиісті түрде балласттау мүмкін емес.

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004513 -KK-21NOV16-1/1

Балласттау талаптары (S680) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

ЕСКЕРТУ: Балласт талаптары конфигурацияға негізделіп ауысып отырады.

Дән бағасының конфигурация стандартына кері негізделіп, 133 л (35 галл.) бункердегі отын мен дәнге толы бункер талаптарын балласттаңыз. Бұл барлық сценарийге әсер етпеуі мүмкін.

Сұйықтықты қажет ететін шиналарды 75%-ға толтыру керек.

	Қалыпты (15% немесе кем еңістер)				Қатты адырлы (15% жоғары еңістер)			
	Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек		Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек	
	Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық	
Хедер	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
612C	0	0	0	0	0	0	0	0
612C-SM	0	0	0	0	Ұсынылмаған	3, 4	4	1, 2, 3
616C	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	4
616C-SM	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
618C	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
618C-SM	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
615 БЖП	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	4	Ұсынылмаған	3, 4
635D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	4
640D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
622X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	4	Ұсынылмаған	3, 4
635X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы R = Қатты платформа F = Майысқан платформа D = Драпер платформасы FD = иілгіш драпер платформасы X = кеңейтілмелі платформасы C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы	0 = Ешбір артқы шина опциясы үшін балласт қажет емес. 1 = 500/85R24 артқы шиналары. 2 = 500/80R28 артқы шиналары. 3 = 620/70R26 (немесе 23.1R26 R1) артқы шиналары. 4 = 750/65R26 артқы шиналары. NR = Ұсынылмаған, өйткені хедері бар машинаны тиісті түрде балласттау мүмкін емес.

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004515 -KK-21NOV16-1/1

Балласттау талаптары (S685 and S690) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

ЕСКЕРТУ: Балласт талаптары конфигурацияға негізделіп ауысып отырады.

Дән бағасының конфигурация стандартына кері негізделіп, 133 л (35 галл.) бункердегі отын мен дәнге толы бункер талаптарын балласттаңыз. Бұл барлық сценарийге әсер етпеуі мүмкін.

Сұйықтықты қажет ететін шиналарды 75%-ға толтыру керек.

	Қалыпты (15% немесе кем еңістер)				Қатты адырлы (15% жоғары еңістер)			
	Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек		Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек	
	Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық	
Хедер	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
612C	0	0	0	0	0	0	0	0
612C-SM	0	0	0	0	Ұсынылмаған	3, 4	4	1, 2, 3
616C	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	4
616C-SM	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
618C	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
618C-SM	Ұсынылмаған	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
615 БЖП	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	4	Ұсынылмаған	3, 4
635D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	4
640D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
622X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	4	Ұсынылмаған	3, 4
635X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған
640X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған

БЖП = белдік жүрісінің платформасы
R = Қатты платформа
F = Майысқан платформа
D = Драпер платформасы
FD = иілгіш драпер платформасы
X = кеңейтілмелі платформасы
C = жүгері жинау тарағы
C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы

0 = Ешбір артқы шина опциясы үшін балласт қажет емес.
1 = 500/85R24 артқы шиналары.
2 = 500/80R28 артқы шиналары.
3 = VF620/70R26 (немесе 23.1R26 R1) артқы шиналары.
4 = 750/65R26 артқы шиналары.
NR = Ұсынылмаған, өйткені хедері бар машинаны тиісті түрде балласттау мүмкін емес.

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004516 -KK-21NOV16-1/1

Балласттау талаптары (S680 HillMaster™) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

ЕСКЕРТУ: Балласт талаптары конфигурацияға негізделіп ауысып отырады.

Дән бағасының конфигурация стандартына кері негізделіп, 133 л (35 галл.) бункердегі отын мен дәнге толы бункер талаптарын балласттаңыз. Бұл барлық сценарийге әсер етпеуі мүмкін.

Сұйықтықты қажет ететін шиналарды 75%-ға толтыру керек.

	Қалыпты (15% немесе кем еңістер)				Қатты адырлы (15% жоғары еңістер)			
	Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек		Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек	
	Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық	
Хедер	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 БЖП	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1	0	0
630D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	1
622X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1	0	0
625X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1	0	0
630X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	0

БЖП = белдік жүрісінің платформасы R = Қатты платформа F = Майысқан платформа D = Драпер платформасы FD = иілгіш драпер платформасы X = кеңейтілмелі платформасы C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы	0 = Ешбір артқы шина опциясы үшін балласт қажет емес. 1 = 500/85R24 артқы шиналары. NR = Ұсынылмаған, өйткені хедері бар машинаны тиісті түрде балласттау мүмкін емес.

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004517 -KK-21NOV16-1/1

Балласттау талаптары (S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™) (Еуропалық және Еуразиялық экономикалық одақ)

ЕСКЕРТУ: Балласт талаптары конфигурацияға негізделіп ауысып отырады.

Дән бағасының конфигурация стандартына кері негізделіп, 133 л (35 галл.) бункердегі отын мен дәнге толы бункер талаптарын балласттаңыз. Бұл барлық сценарийге әсер етпеуі мүмкін.

Сұйықтықты қажет ететін шиналарды 75%-ға толтыру керек.

	Қалыпты (15% немесе кем еңістер)				Қатты адырлы (15% жоғары еңістер)			
	Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек		Екі доңғалақты жетек		Төрт доңғалақты жетек	
	Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық		Қажетті сұйықтық	
Хедер	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**	**Жоқ**	**Иә**
606C	0	0	0	0	0	0	0	0
606C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
608C	0	0	0	0	0	0	0	0
608C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 БЖП	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1	0	0
630D	0	0	0	0	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	1
622X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1	0	0
625X	0	0	0	0	Ұсынылмаған	1	0	0
630X	0	0	0	0	0	0	0	0

БЖП = белдік жүрісінің платформасы R = Қатты платформа F = Майысқан платформа D = Драпер платформасы FD = иілгіш драпер платформасы X = кеңейтілмелі платформасы C = жүгері жинау тарағы C-SM = StalkMaster™ құрылғысы бар жүгері жинау тарағы	0 = Ешбір артқы шина опциясы үшін балласт қажет емес. 1 = 500/85R24 артқы шиналары. NR = Ұсынылмаған, өйткені хедері бар машинаны тиісті түрде балласттау мүмкін емес.

StalkMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004518 -KK-21NOV16-1/1

Көтеру құрылғысы ұяшықтары орындарының жапсырмасы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны көтеру алдында әрқашан дәндер багын босатыңыз.

Машинаның қозғалысын болдырмау үшін шиналардың екі жағын да бұғаттаңыз.

Көтеру құрылғысы ұяшықтарының орындары жапсырмасы (A) кабина баспалдағында орналасады. Жапсырма тиісті көтеру құрылғыларын пайдаланып машинаны көтерудің дұрыс орындарын көрсетеді.

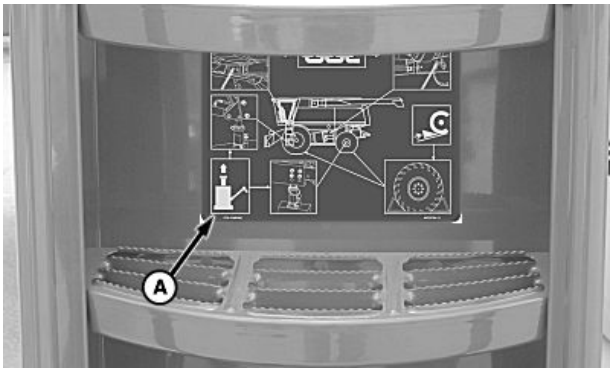

H106687 —UN—24JAN13

A—Көтеру құрылғысы ұяшықтары орындарының жапсырмасы

OUO6075,0001392 -KK-24JAN13-1/1

Көтергіш ұяшықтарының орындары

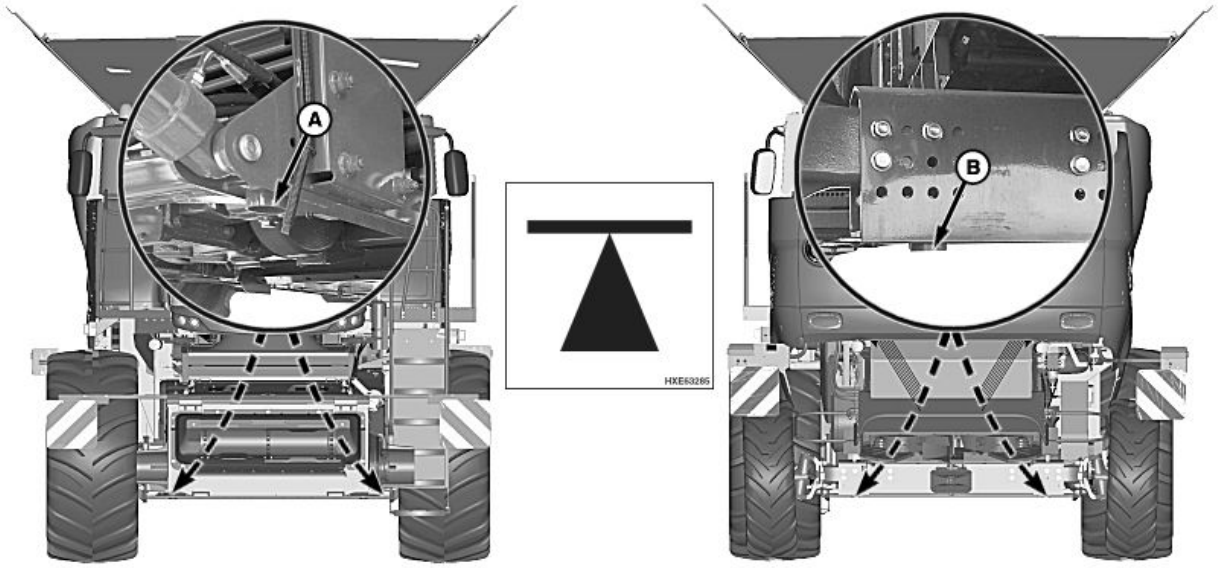

H105883 —UN—24JAN13

A—Алдыңғы ұяшықтардың орындары

B—Артқы ұяшықтардың орындары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны көтеру алдында әрқашан дәндер багын босатыңыз.

Машинаның қозғалысын болдырмау үшін, шиналардың екі жағын да бұғаттаңыз.

ЕСКЕРТУ: Көтергіш ұяшықтарының орындары машинаның екі жағында, алдында да, артында да орналасқан.

Көтергіш ұяшығы жоқ кез келген басқа орында машинаны көтермеңіз.

OUO6075,00011DA -KK-21MAR16-1/1

Моторды жүргізіп бейімдеу

S660 және S670, S680, және S690 (Tier 2/Stage II)

Мотор зауытта John Deere Break-In Plus™ мотор майымен толтырылады. Алғашқы рет іске қосу кезеңінде John Deere Break-In Plus™ мотор майын қажетті май деңгейіне дейін қосыңыз.

Моторды әр түрлі күйлерде жұмыс істетіп көріңіз, әсіресе, мотор құрамдастарының дұрыс орнығуына көмектесу үшін минималды бос жүріспен ауыр жүктемелер жасаңыз.

John Deere Break-In™ мотор майы жаңа немесе қалпына келтірілген моторды алғашқы пайдалану кезінде пайдаланылса, май мен сүзгіні ең көбі 100 сағаттан кейін ауыстырыңыз.

John Deere Break-In Plus™ мотор майы пайдаланылса, май және сүзгіні кем дегенде 100 сағат сайын және ең көбі John Deere Plus-50™ II немесе Plus-50™ майы үшін көрсетілген аралықтарға тең мерзімдерде ауыстырыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін «Отындар және майлағыштар» бөліміндегі «Дизельдік мотор майы» тақырыбын қараңыз.

МАҢЫЗДЫ: Толықтырушы майды май деңгейі өлшегіштегі "ҚОСУ" белгісінен ТӨМЕН болғанша ҚОСПАҢЫЗ. John Deere Break-In Plus™ майы осы кезеңде пайдаланылған кез келген майдың орнын толықтыруға қолданылады.

Жаңа моторды немесе күрделі жөндеуден өткен моторды алғашқы іске қосу кезеңінде Plus-50™ немесе Plus-50™ II мотор майын пайдаланбаңыз. Бұл майлар жаңа немесе жөндеуден өткен мотордың осы алғашқы іске қосу кезеңінде тиісті түрде тозуына жол бермейді.

Алғашқы іске қосу кезеңінде мотор майының деңгейін жиірек тексеріңіз. Егер бұл кезеңде майды қосу керек болса, John Deere Break-In Plus™ майы қалаулы.

МАҢЫЗДЫ: Майды ТОЛЫҚ белгісінен артық ҚҰЙМАҢЫЗ. Май деңгейі қиғаш бұрышты тор шегінде орналасса, бұл қалыпты пайдалану ауқымы болып табылады.

ЕСКЕРТУ: Жабысқақтығы төмен майлар пайдаланылғанда майдың тұтынуы біраз артуы мүмкін. Май деңгейін жиі тексеріңіз.

Мотордың төмен айналымдарда немесе ең көп жүк түсіріп, ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуін болдырмаңыз. Егер де мотор 5 минуттан көп уақыт тұрып қалса, моторды тоқтатыңыз.

Алғашқы іске қосу кезеңінен кейін мотор майын және мотор майының сүзгісін ауыстырыңыз. Картерді John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ немесе маусымдық тұтқырлық дәрежелі майымен

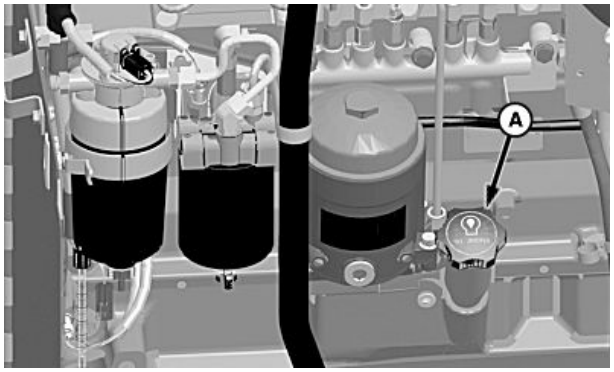

H95375 —UN—16FEB10

S660 және S670 (Tier 2/Stage II)

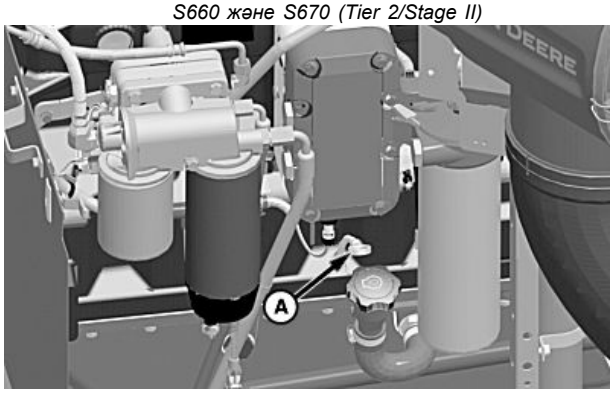

H95419 —UN—19FEB10

S680 және S690 (Tier 2/Stage II)

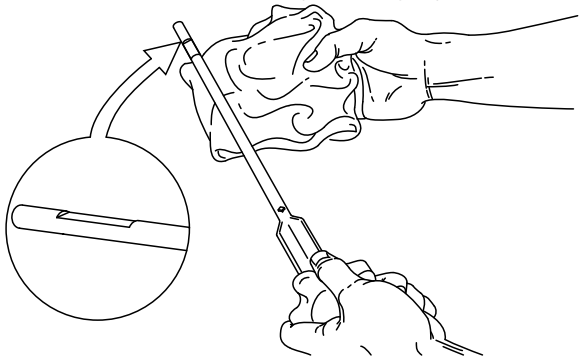

H112961 —UN—17FEB15

A—Щуп

толтырыңыз. Ұсыныстарды «Отындар және майлағыштар» бөліміндегі «Дизельдік мотор майы» тақырыбынан қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Май деңгейін тексеру үшін өлшегішті алу алдында оның корпусқа толықтай бұралғанын немесе тығындалғанын тексеріңіз.

Өлшегішті (A) алып тастаңыз да, май деңгейін күнде тексеріңіз. Май деңгейі өлшегіштегі "ҚОСУ" және торлы аймақтың жоғарғы жағының арасында болуы керек. Май деңгейі "ҚОСУ" белгісінен төмен болса, майды қажетінше қосыңыз. Ұсыныстарды «Отындар және майлағыштар» бөлімінде қараңыз.

Келесі бетте жалғасады

Ағатын жерлерді қарап шығыңыз. Май деңгейі өлшегіштегі ”ҚОСУ” белгісінен төмен болғанда, моторды іске қоспаңыз.

Break-In Plus – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Break-In – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

S660, S670, S680, S685, және S690 (Final Tier 4/Stage IV)

Мотор зауытта John Deere Break-In Plus™ мотор майымен толтырылады. Алғашқы рет іске қосу кезеңінде John Deere Break-In Plus™ мотор майын қажетті май деңгейіне дейін қосыңыз.

Моторды әр түрлі күйлерде жұмыс істетіп көріңіз, әсіресе, мотор құрамдастарының дұрыс орнығуына көмектесу үшін минималды бос жүріспен ауыр жүктемелер жасаңыз.

Жаңа немесе қалпына келтірілген моторды алғашқы пайдалану кезінде май мен сүзгішті ең көбі 100 сағат аралығында ауыстырыңыз және ең көп аралық John Deere Plus-50™ II майы үшін көрсетілген аралыққа тең. Қосымша ақпарат алу үшін «Отындар және майлағыштар» бөліміндегі «Дизельдік мотор майы» тақырыбын қараңыз.

Егер осы майлардың бірі жаңа немесе қалпына келтірілген моторды алғашқы іске қосу кезінде пайдаланылса, майды және сүзгіні ең кемі 100 сағат пен ең көбі 400 сағат аралығында ауыстырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Май деңгейі өлшегіштегі ҚОСУ белгісінен (B) ТӨМЕН болғанша май ҚОСПАҢЫЗ. John Deere Break-In Plus™ майы осы кезеңде пайдаланылған кез келген майдың орнын толықтыруға қолданылады.

Жаңа моторды немесе күрделі жөндеуден өткен моторды алғашқы іске қосу кезеңінде Plus-50™ немесе Plus-50™ II мотор майын пайдаланбаңыз. Бұл майлар жаңа немесе жөндеуден өткен мотордың осы алғашқы іске қосу кезеңінде тиісті түрде тозуына жол бермейді.

Алғашқы іске қосу кезеңінде мотор майының деңгейін жиірек тексеріңіз. Егер бұл кезеңде майды қосу керек болса, John Deere Break-In Plus™ майы қалаулы.

МАҢЫЗДЫ: Майды ТОЛЫҚ (C) белгісінен артық ҚҰЙМАҢЫЗ. Май деңгейі қиғаш бұрышты тор шегінде орналасса, бұл қалыпты пайдалану ауқымы болып табылады.

ЕСКЕРТУ: Жабысқақтығы төмен майлар пайдаланылғанда майдың тұтынуы біраз артуы мүмкін. Май деңгейін жиі тексеріңіз.

Мотордың төмен айналымдарда немесе ең көп жүк түсіріп, ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуін болдырмаңыз. Егер де мотор 5 минуттан көп уақыт тұрып қалса, моторды тоқтатыңыз.

Алғашқы іске қосу кезеңінен кейін мотор майын және мотор майының сүзгісін ауыстырыңыз. Картерді John Deere Plus-50™ II немесе басқа дизельдік мотор майымен толтырыңыз. Ұсыныстарды «Отындар және майлағыштар» бөліміндегі «Дизельдік мотор майы» тақырыбынан қараңыз.

Break-In Plus – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

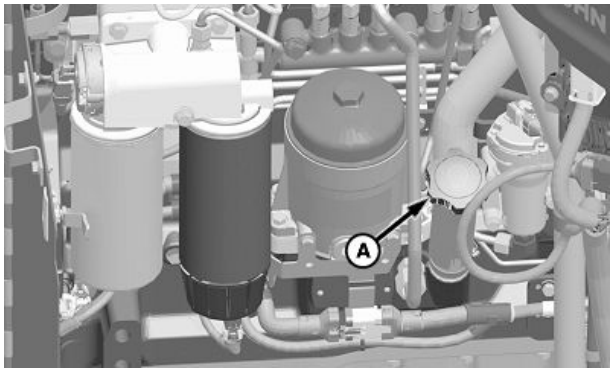

H95306 —UN—11FEB10

S660 және S670

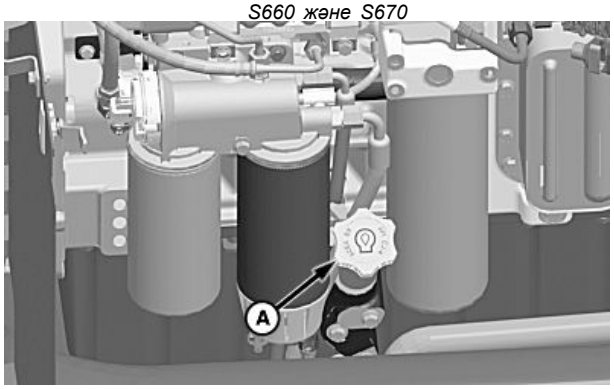

H95396 —UN—17FEB10

S680, S685 және S690

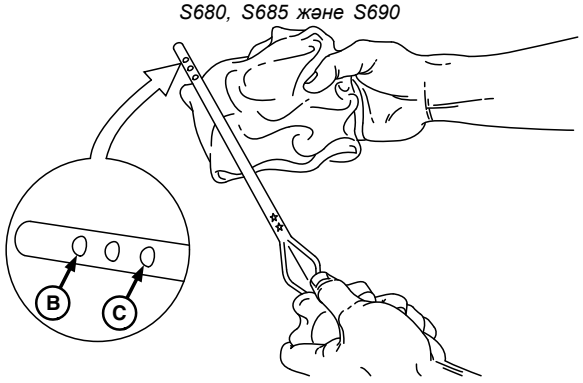

H113142 —UN—11MAR15

A—Щуп
B—ҚОСУ белгісі
C—ТОЛЫҚ белгісі

ЕСКЕРТУ: Май деңгейін тексеру үшін өлшегішті алу алдында оның корпусқа толықтай бұралғанын тексеріңіз.

Өлшегішті (A) алып тастаңыз да, май деңгейін күнде тексеріңіз. Май деңгейі өлшегіштегі ҚОСУ және торлы аймақтың жоғарғы жағының арасында болуы керек. Май деңгейі ҚОСУ белгісінен төмен болса, майды қажетінше қосыңыз. Ұсыныстарды «Отындар және майлағыштар» бөлімінде қараңыз.

Ағатын жерлерді қарап шығыңыз. Май деңгейі өлшегіштегі ҚОСУ белгісінен төмен болса, моторды іске қоспаңыз.

Келесі бетте жалғасады

Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00041CC -KK-11APR16-4/6

Барлық машиналар

Егер ауа температурасы -10°C (14°F) деңгейінен төмен болса, мотор блогының жылытқышын пайдаланыңыз (жабдықталған болса).

Қалыпты жұмыс кезінде температура индикаторы жасыл аймақта (A) болуы керек.

МАҢЫЗДЫ: Мотордың істен шығуының алдын алыңыз. Егер температураның ескерту шамы ҚОСЫЛСА немесе таяқшалар қызыл аймаққа келсе, моторды ӨШІРМЕҢІЗ. Моторды ӨШІРУ суыту сұйықтығының температурасын одан бетер көтеріп, машинаның зақымдалуына әкеледі. Суыту сұйықтығының температурасын төмендету үшін жүктемені азайтыңыз және моторды төменірек жылдамдықпен жұмыс істетіңіз. Температура тез түспесе, жұмысты жалғастыру алдында моторды өшіріңіз де, себепті анықтаңыз.

Температура датчигіне жақыннан қараңыз. Егер датчик қызыл аймаққа жылжыса, жұмысты жалғастыру

H105918 —UN—05OCT12

A—Жасыл аймақ (қалыпты жұмыс)

алдында моторға түсетін жүктемені азайтып, себебін анықтаңыз.

OUO6075,00041CC -KK-11APR16-5/6

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Теңестіру бағының қақпағын ашқанда күйіп қалудан сақтаныңыз. Мотор ыстық кезінде ешқашан қақпақты ашпаңыз. Қысымды босату үшін қақпақты баяу ашыңыз.

Суыту сұйықтығының деңгейін кезеңді түрде тексеріңіз және ағу белгілерін бақылаңыз. Теңестіру бағының қақпағын (A) алып, теңестіру бағын суыту сұйықтығын "Макс. суық" сызығына (B) дейін толтырып құйыңыз.

ЕСКЕРТУ: Суыту сұйықтығының деңгейі "Макс. суық" және "Мин. суық" сызықтарының арасында болуы керек. Суыту сұйықтығы "Мин. суық" сызығынан төмен болса, қажетінше суыту сұйықтығын қосыңыз.

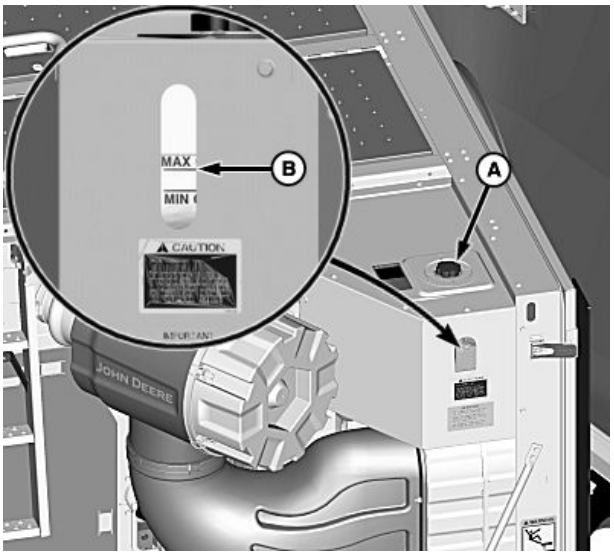

H105922 —UN—05OCT12

A—Кеңейту бағының қақпағы

B—Максималды салқындық шегі

OUO6075,00041CC -KK-11APR16-6/6

Белдік жетектерін баптау - Алғашқы 50 сағат

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ешқашан мотор жұмыс жасап тұрғанда кабелді тексеріп немесе реттеп қарамаңыз. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

50 сағат жұмыс істегеннен кейін барлық серіппелі белдік қосымша шкивінің баптауларын тексеріңіз.

Белдіктің ұзартылуы жұмыстың алғашқы сағаттарында орын алады.

Бастапқы баптаудан кейін белдіктің баптауын қажетінше тексеріңіз. Серіппелі керу құралындағы жуғышты датчик шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналастыру керек.

OUO6075,000056C -KK-14JAN10-1/1

Алғашқы 100 сағатта жүргізіп сынау кезінде тексеру

Қызметті күнде немесе 10 сағат сайын көрсетіңіз, («Майлау және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз).

CommandCenter дисплейінде мотор температурасының және мотор майы қысымының диагностикалық ақаулық кодтарын бақылаңыз. Егер кодтар пайда болса, қосымша ақпарат алу үшін «Диагностикалық ақаулық кодтар» бөлімін қараңыз.

Мотор майының деңгейін (қажет болса, John Deere алғашқы іске қосу майын қосыңыз) және суыту сұйықтығының деңгейін жиі тексеріңіз және ағудың белгілерін қараңыз.

Мотордың ауа қабылдау жүйесіндегі шлангтары мен қысқыштарының бітеулігін тексеріңіз.

OUO6075,000056D -KK-14JAN10-1/1

100 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Tier 2/Stage II)

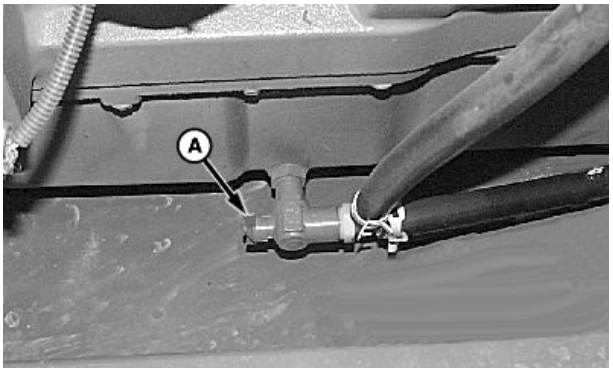

H81205 —UN—15JUN04

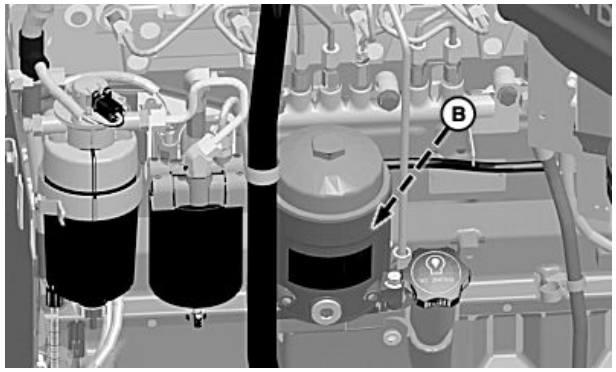

H95377 —UN—16FEB10

S660 және S670

Төккішті (A) ашу арқылы картер майын төгіп, май төгіліп біткен соң жабу қажет.

Қақпақты алып қойып, май сүзгісін (B) тиісінше тастаңыз.

Май сүзгісін орнатыңыз да, қақпақпен бекітіңіз.

Картерді мотор майының тиісті мөлшерімен толтырыңыз (май сипаттамасын "Отын және майлаулар" бөліміндегі "Дизельдік мотор майы" тақырыбында қараңыз).

A—Төгу **B—Май сүзгісі**

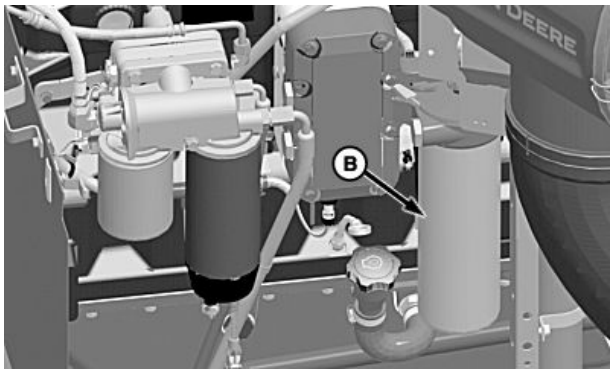

H95420 —UN—09MAR10

S680 және S690

OUO6075,0001554 -KK-09JUL13-1/1

400 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Final Tier 4/Stage IV)

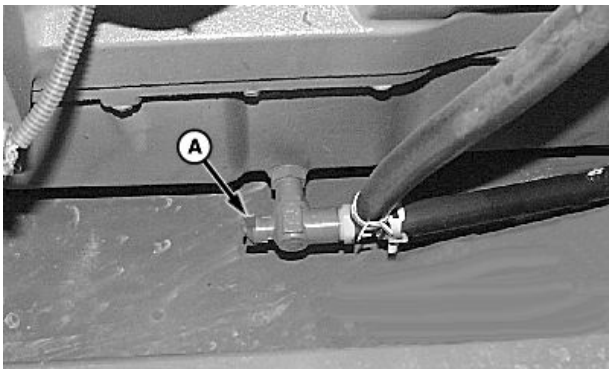

H81205 —UN—15JUN04

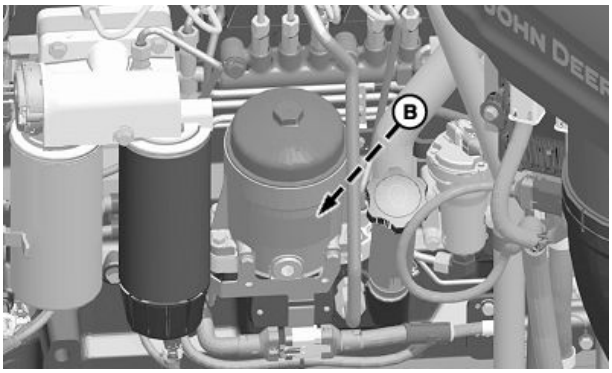

H95310 —UN—11FEB10

S660 және S670

Төккішті (A) ашу арқылы картер майын төгіп, май төгіліп біткен соң жабу қажет.

Қақпақты алып қойып, май сүзгісін (B) тиісінше тастаңыз.

Май сүзгісін орнатыңыз да, қақпақпен бекітіңіз.

Картерді мотор майының тиісті мөлшерімен толтырыңыз (май сипаттамасын "Отын және майлаулар" бөліміндегі "Дизельдік мотор майы" тақырыбында қараңыз).

A—Төгу **B—Май сүзгісі**

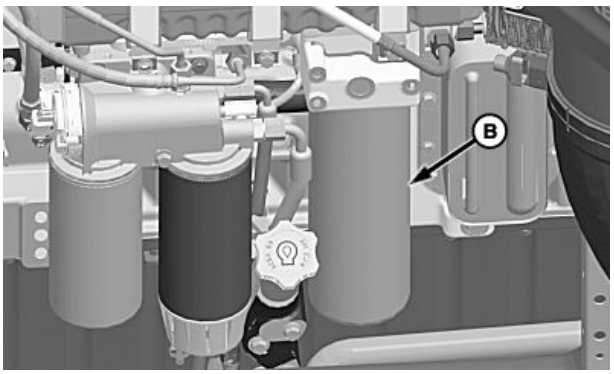

H95397 —UN—17FEB10

S680, S685 және S690

SS43267,0000566 -KK-19MAR15-1/1

Мотор майының деңгейі

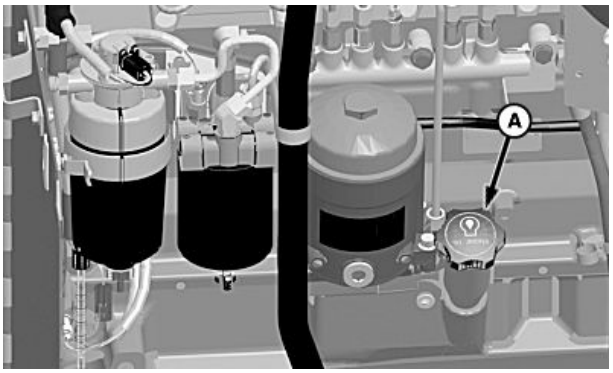

H95375 —UN—16FEB10

S660 және S670 (Tier 2/Stage II)

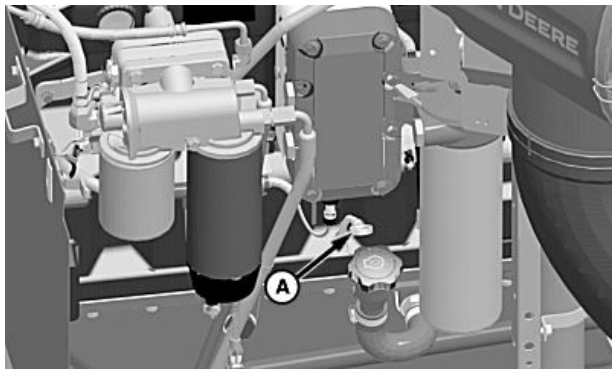

H95419 —UN—19FEB10

S680 және S690 (Tier 2/Stage II)

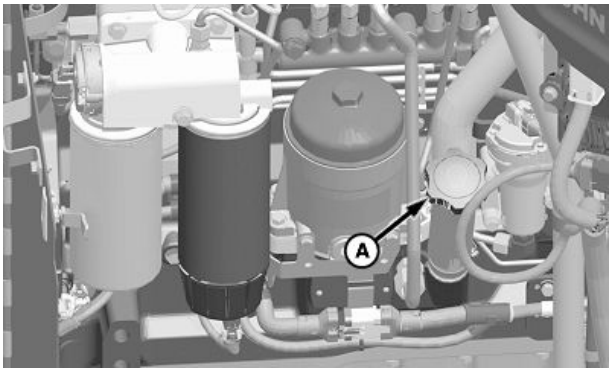

H95306 —UN—11FEB10

S660 және S670 (Final Tier 4/Stage IV)

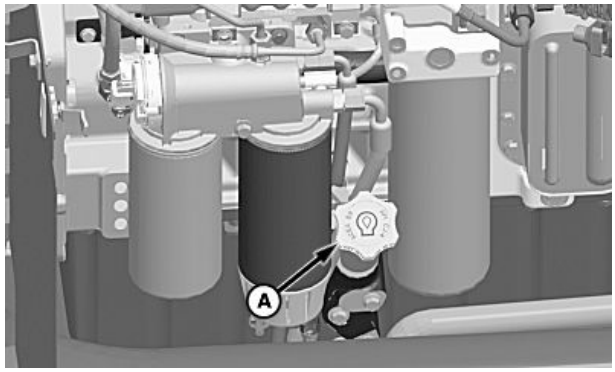

H95396 —UN—17FEB10

S680, S685 және S690 (Final Tier 4/Stage IV)

МАҢЫЗДЫ: Қызмет ету мерзімі барынша ұзақ болуы үшін мотор майын дұрыс деңгейлерде сақтау аса маңызды. Машинаны жазық жерге орнатып, май деңгейін тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Май деңгейін тексеру үшін алу алдында өлшегіштің корпусқа толықтай бұралғанын немесе тығындалғанын тексеріңіз.

Мотор майының деңгейін өлшегішпен (A) күнделікті тексеріп тұрыңыз. Май деңгейі өлшегіштегі "ҚОСУ" белгісінен төмен болғанда, моторды басқармаңыз.

Өлшегішті алып тастап, май деңгейін тексеріңіз. Май деңгейі өлшегіштегі "ҚОСУ" және торлы аймақтың жоғарғы жағының арасында болуы керек. Егер май деңгейі "ҚОСУ" таңбасынан төмен болса, қажетінше май құйыңыз (май жөніндегі кеңестерді "Отын және майлағыштар" бөлімінен оқыңыз).

A—Өлшегіш
B—ҚОСУ белгісі
C—ТОЛЫҚ белгісі

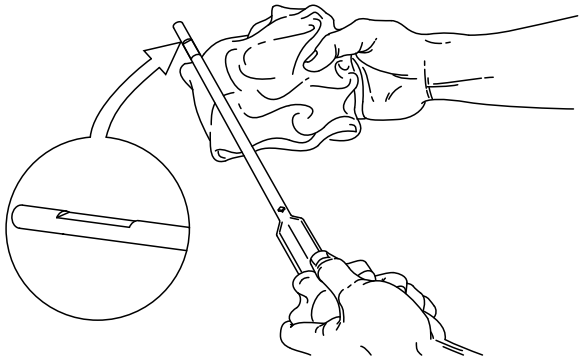

H112961 —UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

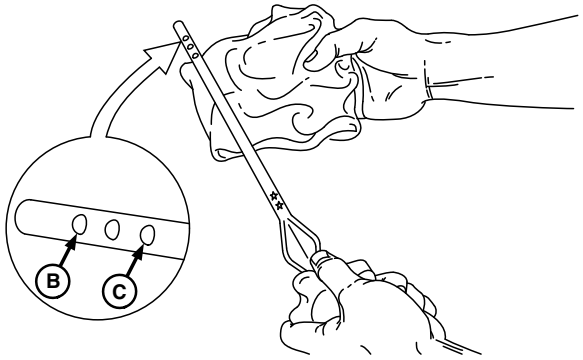

H113142 —UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage IV

SS43267,0000568 -KK-19MAR15-1/1

Гидростатика/гидравликалық май деңгейлері

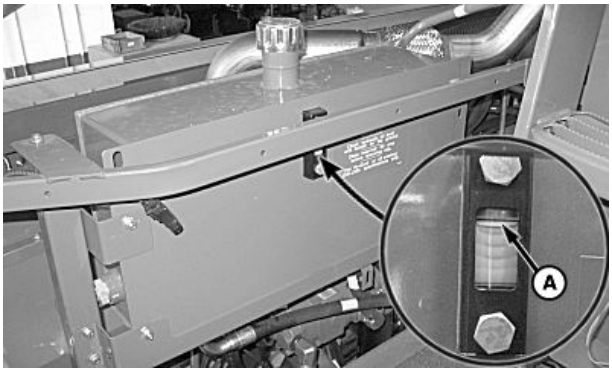

H97523 —UN—04AUG10

S660 және S670

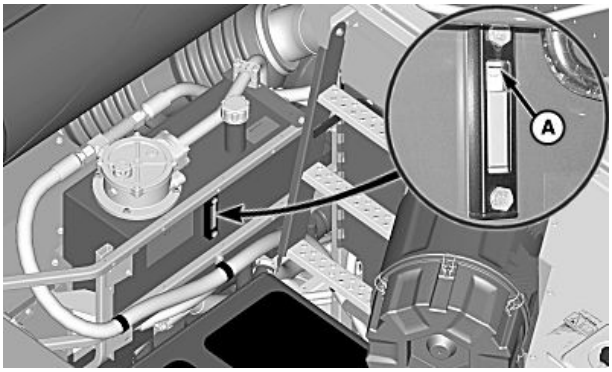

H106938 —UN—14FEB13

S680, S685 және S690

Хедер жерде орнатылғанда және барлық цилиндрлер қысқартылған кезде гидростатика/гидравликалық май деңгейін тексеріңіз. Беріліс механизмінің корпусы толығымен төмендетілгенде, май деңгейі көру әйнегінің (A) жоғарғы жағында болуы керек. Майды қажетінше құйыңыз, бірақ шамасынан асырмаңыз.

Мотордың беріліс қорабындағы гидравликалық майды тексеру үшін моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Май өлшегіште (B) "ҚОСУ" белгісінен төмен болмауы керек.

A—Көру әйнегі

B—Өлшегіш

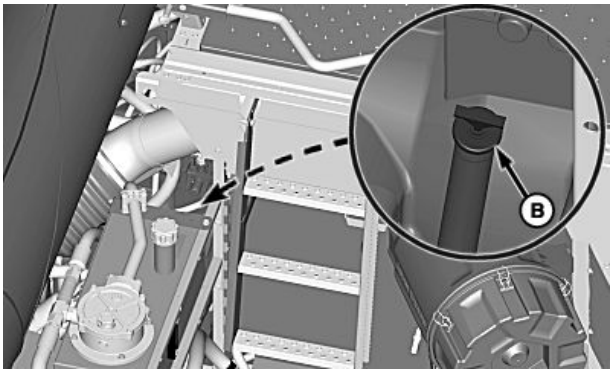

H1106937 —UN—14FEB13

Гидравликалық май деңгейі (мотордың жылдамдықтар қорабы)

OUO6075,0001557 -KK-19JUN13-1/1

Суыту сұйықтығының деңгейі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Теңестіру бағының қақпағын ашқанда күйіп қалудан сақтаныңыз. Мотор ыстық кезінде ешқашан қақпақты ашпаңыз. Қысымды босату үшін қақпақты баяу ашыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Теңестіру бағында арнайы қақпақ пайдаланылады. Егер қақпақ зақымдалған немесе жоқ болса, оны баламалы қақпақпен ауыстыру керек.

Моторды салқындатыңыз. Суыту сұйықтығының деңгейі "Макс. суық" сызығында (A) болуы керек.

ЕСКЕРТУ: Суыту сұйықтығының деңгейі "Макс. суық" және "Мин. суық" сызықтарының арасында болуы керек. Суыту сұйықтығы "Мин. суық" сызығынан төмен болса, қажетінше суыту сұйықтығын қосыңыз.

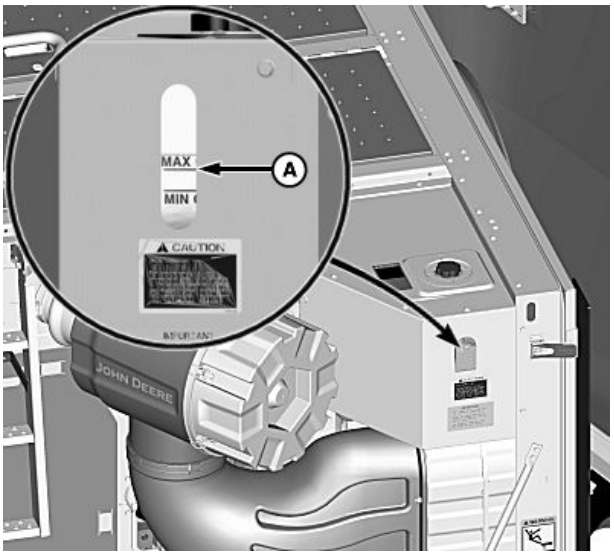

H105923 —UN—05OCT12

A—Максималды салқындық шегі

OUO6075,00041CB -KK-11APR16-1/1

Отын жүйесі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Отын сүзгілерінде техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Отын жүйесіне ауаның кіруін болдырмау үшін алдын ала тазалау ыдысының толығымен отырғанын тексеріңіз.

Отын багындағы отын беру клапанын жабыңыз.

Егер кір отын пайдаланылса, алдын ала тазалау ыдысын (A) алыңыз.

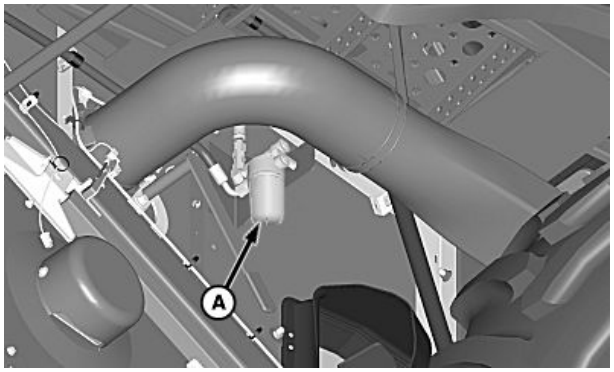

H98377 —UN—30SEP10

Отынның алдын ала тазалау ыдысы (барлық машиналар)

A—Алдын ала тазалау ыдысы

SS43267,0000569 -KK-19MAR15-1/4

S660 және S670 (Tier 2/Stage II)

Негізгі сүзгінің (B) суына арналған отын жүйесін тексеру үшін төгу клапанын (A) ашыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

Қосымша сүзгінің (D) суына арналған отын жүйесін тексеру үшін төгу клапанын (C) ашыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

Егер мәселе шешілмесе, отын сүзгілерін ауыстырыңыз("Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

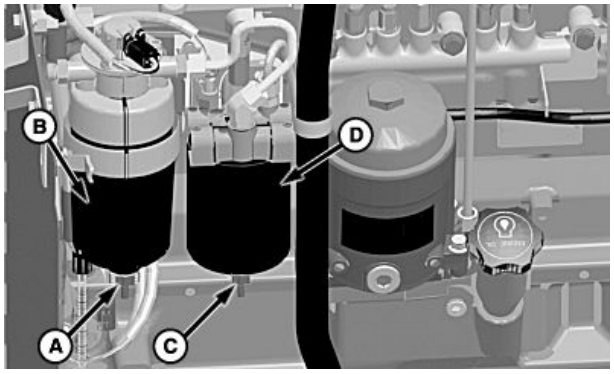

H104937 —UN—28FEB12

A—Төгу
B—Негізгі отын сүзгіші
C—Төгу
D—Қосымша отын сүзгісі

SS43267,0000569 -KK-19MAR15-2/4

S680 және S690 (Tier 2/Stage II)

Негізгі сүзгінің (B) суына арналған отын жүйесін тексеру үшін төгу клапанын (A) ашыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

Егер мәселе шешілмесе, отын сүзгілерін ауыстырыңыз("Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

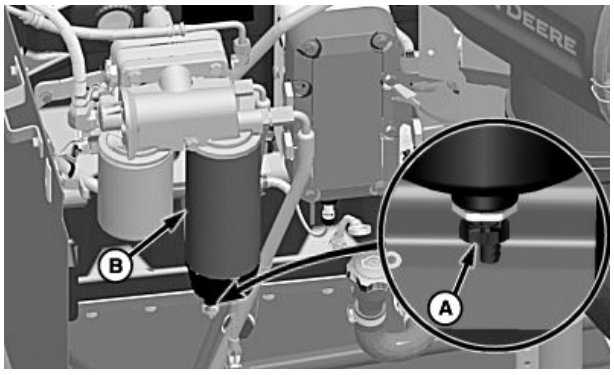

H104938 —UN—28FEB12

A—Төгу
B—Бастапқы отын сүзгісі

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000569 -KK-19MAR15-3/4

S660, S670, S680, S685 және S690 (Final Tier 4/Stage IV)

Негізгі сүзгінің (B) суына арналған отын жүйесін тексеру үшін төгу клапанын (A) ашыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

Егер кір отын пайдаланылған болса, сүзгіні ауыстырыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

A—Төгу **B—Бастапқы отын сүзгісі**

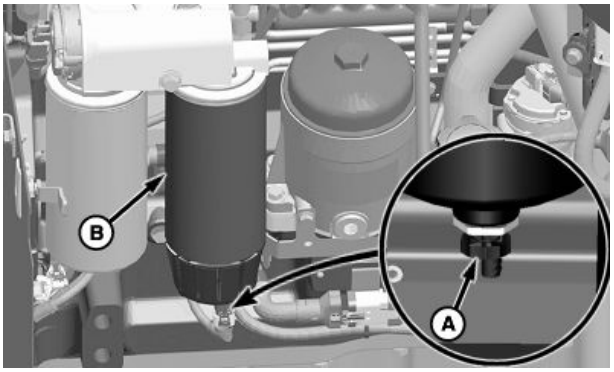

H104939 —UN—28FEB12

S660 және S670

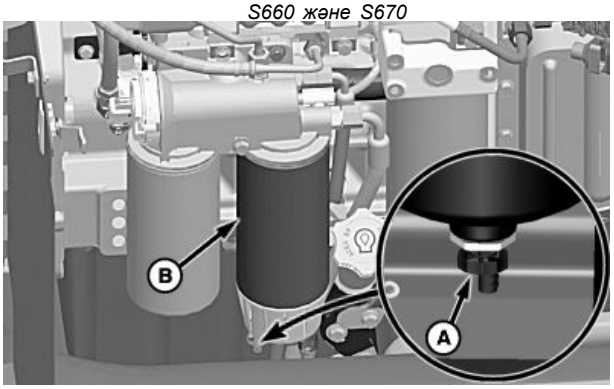

H104940 —UN—28FEB12

S680, S685 және S690

SS43267,0000569 -KK-19MAR15-4/4

Отын багының өткізгіші

Отын багының өткізгішін (A) апта сайын қарап тексеріңіз. Өткізгіште шамадан тыс көп топанның немесе қоқыстың жиналуына жол бермеңіз. Егер өткізгішті қоқыс жапса, ол отын багын желдетуге кедергі жасайды. Отын багының өткізгішін шлангтен алыңыз да, тазалаңыз.

A—Отын багының өткізгіші

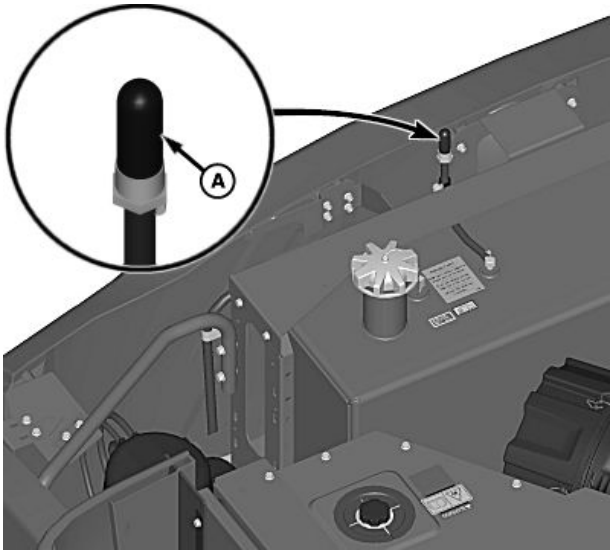

H106003 —UN—23OCT12

OUO6075,00012CA -KK-27JUN13-1/1

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV)

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгішін (A) апта сайын көзбен тексеріп шығыңыз. Өткізгіште шамадан тыс көп топанның немесе қоқыстың жиналуына жол бермеңіз. Егер өткізгішті қоқыспен бітеліп қалса, ол бакты желдетуге кедергі жасайды. Өткізгішті шлангіден алып, оны тазалаңыз.

A—Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші

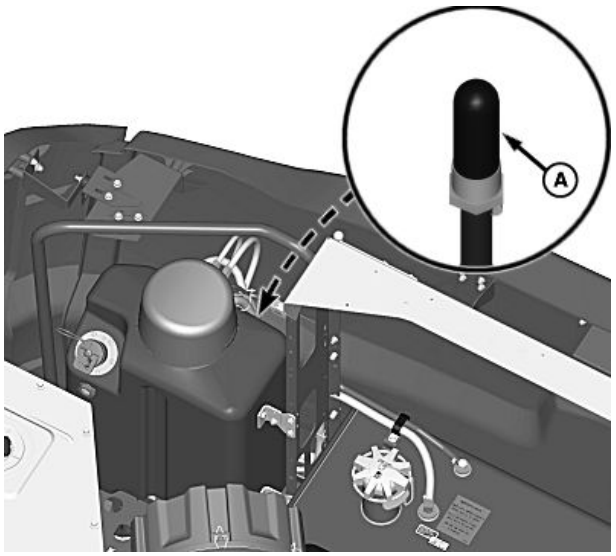

H106799 —UN—05FEB13

OUO6075,00013BC -KK-27JUN13-1/1

Мотор ауа жинағышының күйлері

ЕСКЕРТУ: Алқаптағы жұмыстарды орындамас бұрын, мотордың ауа жинағышы таңдалған алқап күйіне жылжытылғанына көз жеткізіңіз.

Құлыптау істігін шешіңіз және (A) мотордың ауа жинағышын қалаған күйге айналдырыңыз.

Тасымалдау күйі:

МАҢЫЗДЫ: Жергілікті жол шектеулері қолданылғанда, мотордың ауа жинағышын тасымалдау күйіне орнату керек. Жергілікті мемлекеттік ережелерді сақтаңыз.

Машинаны тасымалдау керек болғанда мотордың ауа жинағышы тасымалдау күйіне (1) жылжытылғанын тексеріңіз.

Қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Мотордың ауа жинағышын орналастыру (тасымалдау күйі)" тақырыбынан қараңыз.

Стандартты алқап күйі:

МАҢЫЗДЫ: Мотордың қатты қызуын болдырмау үшін, егін орған кезде мотордың ауа жинағышын стандартты алқап күйіне орнату керек.

Қалыпты алқап шарттарында жұмыс істеген кезде мотордың ауа жинағышы стандартты алқап күйінде (2) екендігін тексеріңіз.

Қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Мотордың ауа жинағышын орналастыру (стандартты алқап күйі)" тақырыбынан қараңыз.

Кеңейтілген алқап күйі:

МАҢЫЗДЫ: Мотордың қатты қызуын болдырмау үшін, ауа температурасы жоғары болған жағдайда немесе биік жерлерде егін орған кезде мотордың ауа жинағышын кеңейтілген алқап күйіне орнату керек.

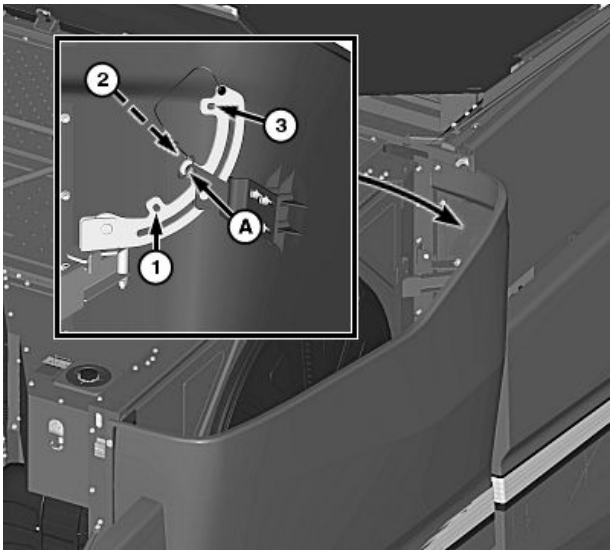

H114497 —UN—10JUN15

A—Құлыптау істігі
1— Тасымалдау күйі
2— Стандартты алқап күйі
3— Кеңейтілген алқап күйі

Ауа температурасы жоғары болған жағдайда немесе биік жерлерде егін орған кезде салқындату қабілетін арттыру үшін, мотордың ауа жинағышы кеңейтілген алқап күйінде (3) екендігін тексеріңіз.

Қосымша ақпаратты осы бөлімдегі "Мотордың ауа жинағышын орналастыру (кеңейтілген алқап күйі)" тақырыбынан қараңыз.

SS43267,000061F -KK-10JUN15-1/1

Мотордың ауа жинағышын орналастыру (стандартты алқап күйі)

H114498 —UN—10JUN15

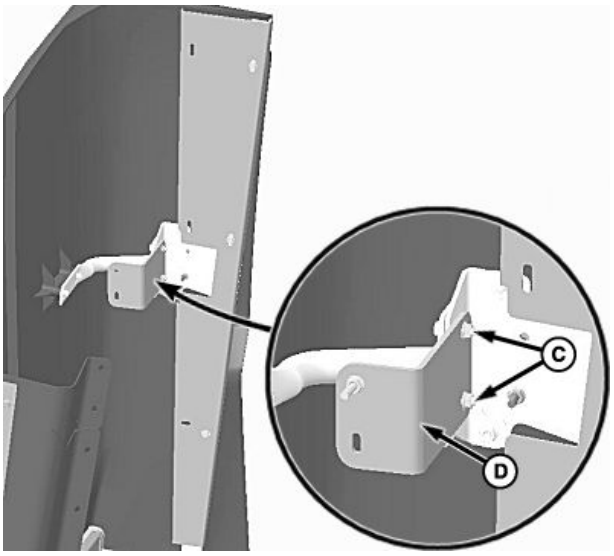

H111378 —UN—06JUN14

Тасымалдау күйі

A—Құлыптау істігі
B—Саңылаулар
C—Гайкалар, M8 (2 пайдаланылады)
D—Кронштейн

МАҢЫЗДЫ: Мотордың қатты қызуын болдырмау үшін, егін орған кезде мотордың ауа жинағышын стандартты алқап күйіне орнату керек.

1. Құлыптау істігін шешіңіз (A) және тесіктер (B) сәйкес келгенше, ауа жинағышты сыртқа қарай жылжытыңыз.
2. Алдында алынған құлыптау істігін орнатыңыз.
3. Гайкаларды (C) және кронштейнді (D) алыңыз.
4. Алдында алынған гайкаларды қайтадан бұрандаларға орнатыңыз.

Келесі бетте жалғасады

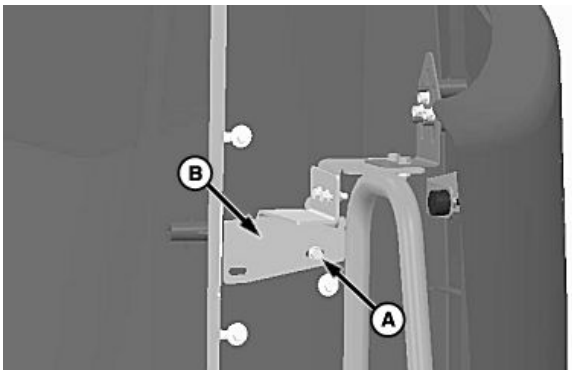

H111392 —UN—06JUN14

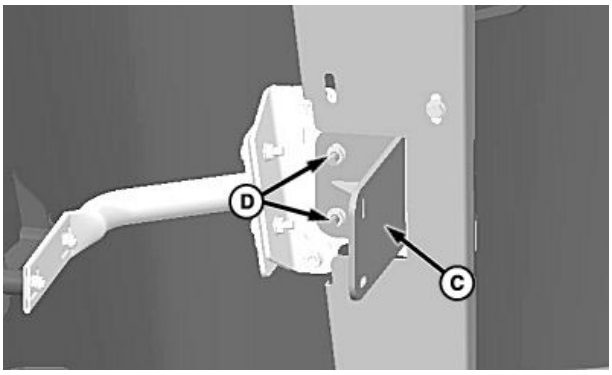

H111393 —UN—06JUN14

Стандартты алқап күйі

A—Бұранда, M8 x 40
B—Кронштейн
C—Кронштейн
D—Гайкалар, M8 (2 пайдаланылады)

5. Ауа жинағышын сыртқа қарай жылжытыңыз және бұранданы (A) кронштейн (B) арқылы көрсетілгендей орнатыңыз.
6. Кронштейнді (C) көрсетілгендей орнатыңыз және гайкалармен (D) бекітіңіз.

SS43267,0000620 -KK-10JUN15-2/2

Мотордың ауа жинағышын орналастыру (кеңейтілген алқап күйі)

H114499 —UN—10JUN15

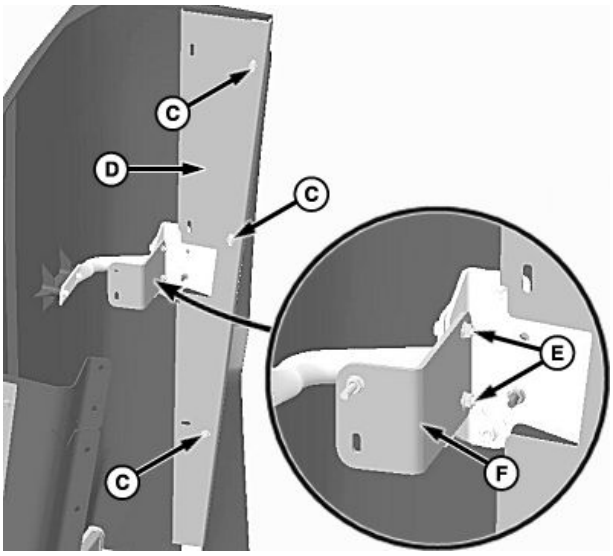

H111386 —UN—06JUN14

Тасымалдау күйі

A—Құлыптау істігі
B—Саңылаулар
C—Бұрандалар, M8 x 25 (3 дана пайдаланылады)
D—Панель
E—Гайка, M8 (2 пайдаланылады)
F—Кронштейн

МАҢЫЗДЫ: Мотордың қатты қызуын болдырмау үшін, ауа температурасы жоғары болған жағдайда немесе биік жерлерде егін орған кезде мотордың ауа жинағышын кеңейтілген алқап күйіне орнату керек.

1. Құлыптау істігін шешіңіз (A) және тесіктер (B) сәйкес келгенше, ауа жинағышты сыртқа қарай жылжытыңыз.
2. Алдында алынған құлыптау істігін орнатыңыз.
3. Бұрандаларды (C) панельден (D) алып, сақтап қойыңыз.
4. Гайкаларды (E) және кронштейнді (F) алып тастаңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000621 -KK-10JUN15-1/3

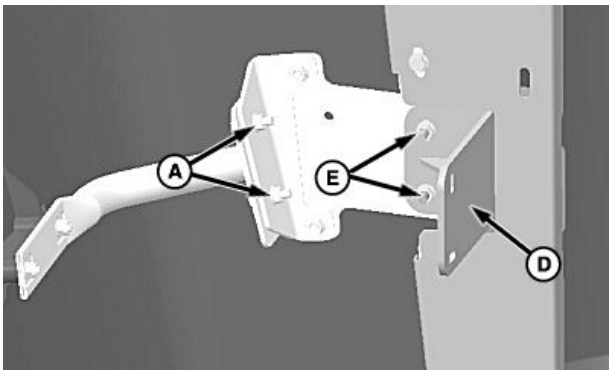

H111394 —UN—06JUN14

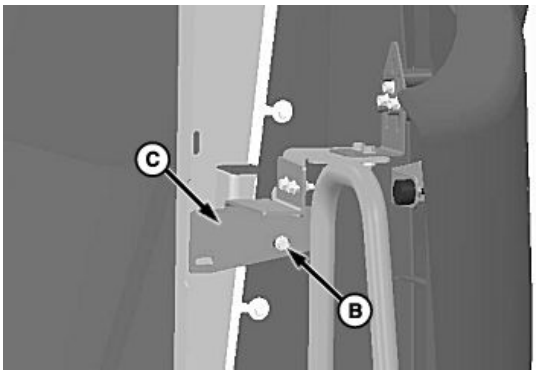

H111395 —UN—06JUN14

Кеңейтілген алқап күйі

A—Гайкалар, M8 (2 пайдаланылады)
B—Бұрандалар, M8 x 40 (2 дана пайдаланылады)
C—Кронштейн
D—Кронштейн
E—Гайкалар, M8 (2 пайдаланылады)

5. Алдында алынған гайкаларды (A) бұрандаларға орнатыңыз.
6. Ауа жинағышын сыртқа қарай жылжытыңыз және бұранданы (B) кронштейн (C) арқылы көрсетілгендей орнатыңыз.
7. Кронштейнді (D) көрсетілгендей орнатыңыз және гайкалармен (E) бекітіңіз.

SS43267,0000621 -KK-10JUN15-2/3

8. Алдында алынған панельді (A) орнатыңыз және бұрандалармен (B) бекітіңіз.

A—Панель
B—Бұрандалар, M8 x 25 (3 дана пайдаланылады)

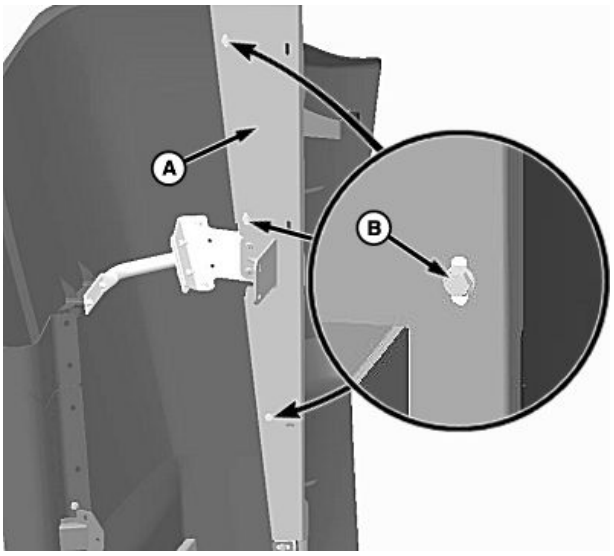

H111396 —UN—06JUN14

SS43267,0000621 -KK-10JUN15-3/3

Мотордың ауа жинағышын орналастыру (тасымалдау күйі)

H114500 —UN—10JUN15

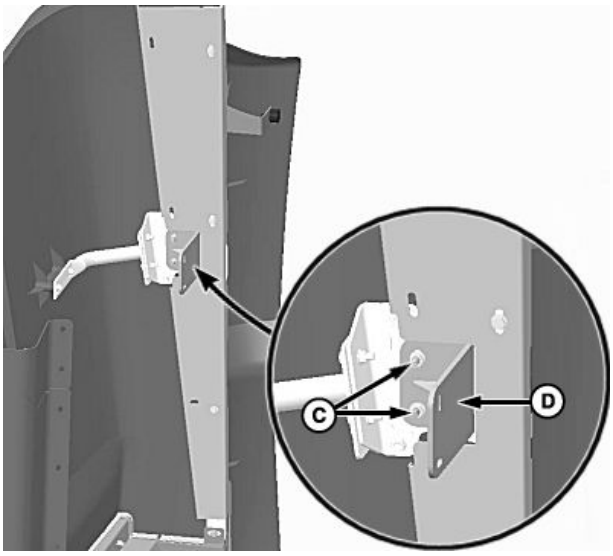

H111374 —UN—06JUN14

Стандартты алқап күйі

A—Құлыптау істігі
B—Саңылаулар
C—Бұрандалар, M8 x 40 және гайкалар, M8 (2 пайдаланылады)
D—Кронштейн

МАҢЫЗДЫ: Жергілікті жол шектеулері қолданылғанда, мотордың ауа жинағышын тасымалдау күйіне орнату керек. Жергілікті мемлекеттік ережелерді сақтаңыз.

ЕСКЕРТУ: Алқаптағы жұмыстарды орындамас бұрын, мотордың ауа жинағышы таңдалған алқап күйіне жылжытылуы керек.

1. Құлыптау істігін шешіңіз (A) және тесіктер (B) сәйкес келгенше, ауа жинағышты ішке қарай жылжытыңыз.
2. Алдында алынған құлыптау істігін орнатыңыз.
3. Бұрандалар мен гайкаларды (C) және кронштейнді (D) алыңыз да, бекітіңіз.

Келесі бетте жалғасады

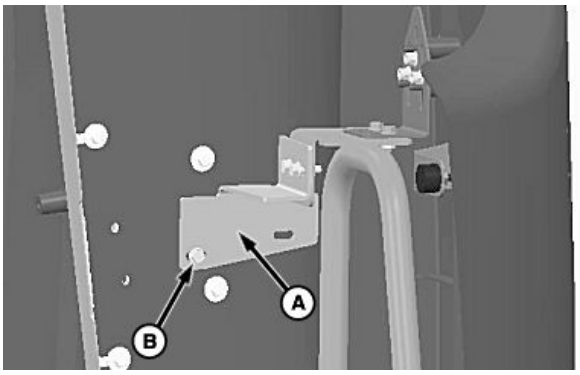

H111390 —UN—06JUN14

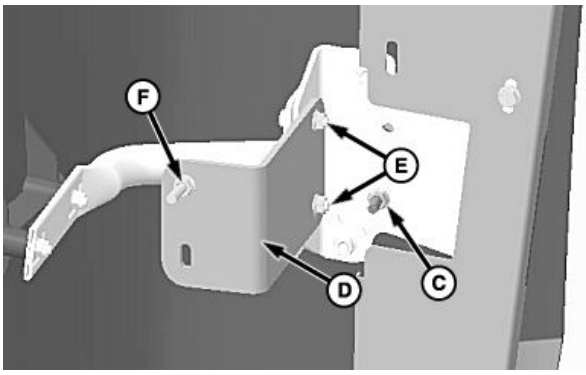

H111391 —UN—06JUN14

Тасымалдау күйі

A—Кронштейн
B—Бұранда, M8 x 40
C—Гайка, M8
D—Кронштейн
E—Гайкалар, M8 (2 пайдаланылады)
F—Бұранда, M8 x 40 және гайка, M8

4. Ауа жинағышын ішке қарай жылжытып, бұранданы кронштейн (A) арқылы көрсетілгендей орнатыңыз және гайкамен (C) бекітіңіз.
5. Алдында алынған кронштейнді (D) көрсетілгендей орнатыңыз және гайкалармен (E) бекітіңіз.
6. Алдында алынған бұранданы және гайканы (F) кронштейнге көрсетілгендей орнатыңыз.

SS43267,0000622 -KK-10JUN15-2/2

Мотор бөлшектерін тазалау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды немесе мотор бөлімін мотор жұмыс істеп тұрғанда тазаламаңыз. Мотор бөліміндегі және мотордағы кір, май, топан және дән қоқыстары өрт тудыруы мүмкін. Жел бағыты, егін түрі және оның ылғалдығы топан мен қоқыстың жиналатын жері мен мөлшеріне әсер етуі мүмкін. Осы аумақты жиі-жиі тексеріп, тазалаңыз.

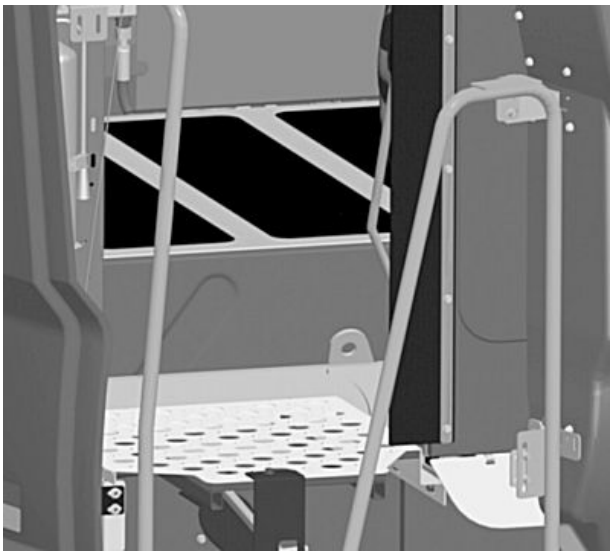

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -KK-17MAR10-1/1

Шығу сүзгішін қауіпсіз тазалау

Шығу сүзгішін тазалау үрдістерінің барысында мотор үлкен айналыммен қосылып, температурасы ұзақ уақыт бойы жоғары болуы мүмкін. Шығатын газдар және шығу сүзгішінің құрамдастарының температурасы адамды күйдіретін, жанатын немесе негізгі материалдардың балқытатын температураға дейін қызуы мүмкін.

Машинаны адамдардан, жануарлардан немесе зақымдалуы мүмкін құрылымдардан аулақ ұстаңыз немесе шығатын газ не құрамдастарынан зақымдалу орын алуы мүмкін. Жанатын материалдар және шығу құбырының қасындағы булардан мүмкін өртті немесе жарылысты болдырмаңыз. Шығу розеткасын адамдардан және балқуы, жануы не жарылуы мүмкін заттардан аулақ ұстаңыз.

Шығу сүзгішін тазалау кезінде және тазалаудан кейін машина және оның айналасындағы аймақта қоқыстың болмауын тексеріңіз.

Мотор жұмыс істеп тұрғанда отынды қосу өрт немесе жарылыс қаупін тудырады. Машинаға отын құюдың және кез келген құйылып кеткен отынды тазалаудың алдында әрқашан моторды өшіріп жүріңіз.

Машинаны жүк тасымалдағышпен немесе тіркememен тасымалдаудың алдында әрқашан мотордың өшірулі екендігін тексеріңіз.

Болат ыстық болған кезде шығу құрамдастарына тию ауыр жеке жарақатқа әкелуі мүмкін.

Бұл құрамдастардың қауіпсіз температураға дейін суымағанша бұл құрамдастарға тиюден бас тартыңыз.

Қызмет көрсету үрдісі үшін моторды іске қосу қажет болуы мүмкін:

- Тек қызмет көрсету үшін қажетті қуатпен жұмыс істейтін бөлшектерді ғана қосыңыз
- Басқа адамдар жүргізуші орнынан және машинадан аулақ тұрғандығына көз жеткізіңіз

Қолыңызды, аяғыңызды және киіміңізді механикалық бөліктерге жақындатпаңыз.

Механик-жүргізуші орнынан тұрудың алдында жылжитын құрамдасты өшіріп (нейтрал), тұрақ тежеуішін немесе механизмді орнатыңыз және тіркеме не құралдарға баратын қуатты өшіріңіз.

TS227 —UN—15APR13

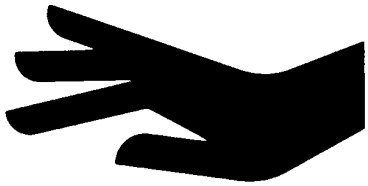

TS271 —UN—23AUG88

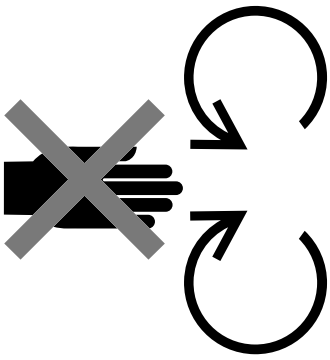

TS1693 —UN—09DEC09

Машинаны бақылаусыз қалдырудың алдында моторды өшіріп, кілтті алыңыз (жабдықталған болса).

OUO6075,0000E81 -KK-07FEB12-1/1

Ыстық шыққан газдан абай болу

Қозғалтқыш қосулы кезде машинаға немесе тіркемелерге қызмет көрсету қатты зақым алуға әкелуі мүмкін. Қозғалтқыш қосулы кезде машинаға немесе тіркемелерге қызмет көрсету қатты зақым алуға әкелуі мүмкін.

Шығу бөліктері және ағындар жұмыс кезінде өте ыстық болады. Шығатын газдар және құрамдастарының температурасы адамды күйдіретін, жанатын немесе негізгі материалдардың балқытатын температураға дейін қызуы мүмкін.

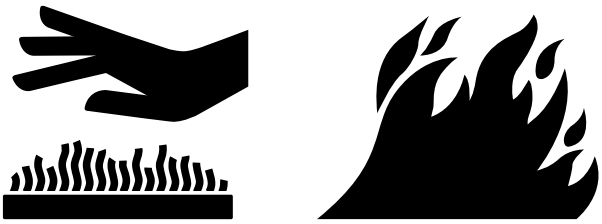

RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -KK-20AUG09-1/1

Қажетті машинаны тоқтату ескертуі

Машинаны тоқтату сұрауы орын алды

МАҢЫЗДЫ: Кейбір жағдайларда, машина моторының қуатын сипатталғанай төмендетуге болады. Ескертпе бойынша, машинаны жылдам қауіпсіз күйге орнатыңыз және/немесе қауіпсіз жерге жылжытыңыз. Тағайындалған машинаны тоқтату ескертуін тек қызмет көрсету бойынша техник маман өшіре алады.

RG22491 —UN—21AUG13

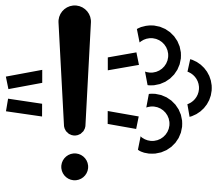

Түтінді шығаруға қатысты ақаулық орын алған кезде мотордың түтінді шығару жүйесінің ақаулық индикаторы жанады.

DX,MACHSTOPWARN,AG -KK-02OCT15-1/6

Механик-жүргізуші әрекеті үшін қажет күйден шыққан кезде ескерту индикаторы жанады.

RG22492 —UN—21AUG13

DX,MACHSTOPWARN,AG -KK-02OCT15-2/6

Механик-жүргізушінің жылдам әрекеті және қызметі үшін қажет күйден шыққан кезде моторды тоқтату индикаторы жанады.

RG22493 —UN—21AUG13

Келесі бетте жалғасады

DX,MACHSTOPWARN,AG -KK-02OCT15-3/6

Түтін шығару жүйесінің ақаулығы орын алды

Қалған 30 минутта, мотордан шығатын газ жүйесінің ақаулығы және ескерту индикаторлары механик-жүргізушіні түтін шығаруға қатысты ақаулықтың бар екенін ескерту үшін жанады және дабыл соғады. Дисплейі бар машиналарда "Қуатты шектеу үшін 30 минуттан аз қалды" хабарламасы көрсетіледі.

- Мотор қуаты қалыпты.
- Машина жұмысы қалыпты.

RG26361 —UN—04SEP14

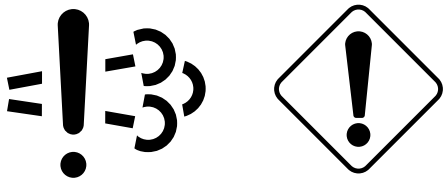

- Машинаны қауіпсіз күйге орнатыңыз.
- Қызмет көрсету провайдерімен хабарласыңыз.

DX,MACHSTOPWARN,AG -KK-02OCT15-4/6

Қалған 20 минутта, мотордан шығатын газ жүйесінің ақаулығы және моторды тоқтату индикаторлары механик-жүргізушіні түтін шығаруға қатысты ақаулықтың бар екенін ескерту үшін жанады және дабыл соғады. Дисплейлері бар машиналарда "Қуатты шектеу үшін 20 минуттан аз қалды" хабарламасы көрсетіледі.

- Мотор қуаты және айналдыру моменті төмендетілді.
- Өшіру - Қосу уақытша толық қуатпен қамтамасыз етеді.
- Машинаны қауіпсіз күйге орнатыңыз.

RG26972 —UN—26MAR15

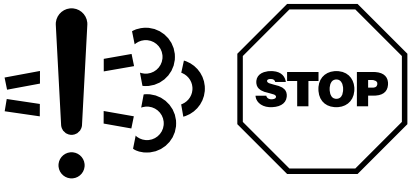

- Қызмет көрсету провайдерімен хабарласыңыз.

DX,MACHSTOPWARN,AG -KK-02OCT15-5/6

Қалған 2 минутта немесе одан да аз уақытта, мотордан шығатын газ жүйесінің ақаулығы және моторды тоқтату индикаторлары механик-жүргізушіні түтін шығаруға қатысты ақаулықтың бар екенін ескерту үшін жанады және дабыл соғады. Дисплейлері бар машиналарда "Қуатты шектеу" хабарламасы көрсетіледі.

- Мотор қуаты тек бос жүрісте.
- Машинаны қауіпсіз күйге орнатыңыз.
- Қызмет көрсету провайдерімен хабарласыңыз.

RG26972 —UN—26MAR15

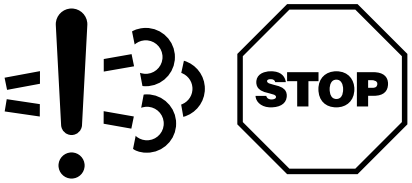

DX,MACHSTOPWARN,AG -KK-02OCT15-6/6

Құрым сүзгісі жүйесін шолу (Final Tier 4/Stage IV)

Машинаңыз эмиссиямен сыйысымды мотормен жабдықталған, бұл мотор шығатын газды тазалайды және сүзеді. Машина қалыпты жұмыс істеген кезде және жүйе АВТО режимінде болғанда, жүйе механик-жүргізушінің минималды қатынасын қажет етеді.

Құрым сүзгішінің жүйесінде дизель қалдықтарының немесе құрымның қажетсіз жиналуын болдырмау үшін;

- АВТО құрым сүзгішінің тазалау режимін пайдаланыңыз
- Қажет емес бос жүрісті болдырмаңыз
- Тиісті мотор майын пайдаланыңыз. Ұсыныстарды «Отындар және майлағыштар» бөлімінде қараңыз.
- Ультра жеңіл күкірт отынды ғана пайдаланыңыз. Ұсыныстарды «Отындар және майлағыштар» бөлімінде қараңыз.

Мотор туралы ақпарат белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Құрым сүзгісі жүйесінің екі режимі бар:

- Авто (A)
- Өшіру (B)

ЕСКЕРТУ: Құрым сүзгісінің шектеу деңгейіне байланысты бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау белгішесі (C) белсенді немесе өшірулі (күңгірт) болуы мүмкін. Осы бөлімде "Бастапқы күйдегі құрым сүзгішін тазалау" мақаласын қараңыз.

Тұраққа қойылған құрым сүзгісін тазалау аяқталған кезде немесе пернелік қосқыш айналғанда жүйе АВТО режиміне әдепкі түрде орнатылады. Қауіпті болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, әрқашан АВТОМАТТЫ режимі таңдалғанын тексеріңіз. Осы бөлімдегі "Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек" тақырыбын қараңыз.

H94480 —UN—31MAR10

Мотор туралы ақпарат белгішесі

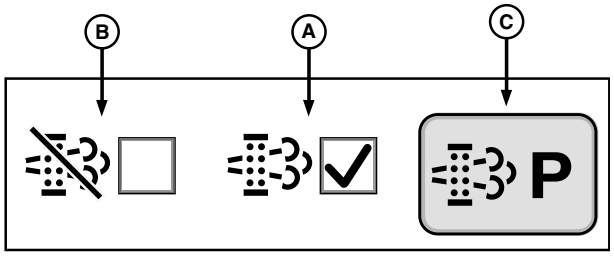

H109998 —UN—18MAR14

A—АВТО құрым сүзгішінің тазалау режимі
B—Құрым сүзгішінің тазалау режимін өшіру
C—Бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау белгішесі

SS43267,00005A1 -KK-31MAR15-1/1

Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек

МАҢЫЗДЫ: Автоматты құрым сүзгішін тазалау жүйесін тек қажет болғанда ғана тоқтатыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: АВТО немесе ТҰРАҚҚА ҚОЙЫЛҒАН тазалау қосылғанда, шығатын газдардың температурасы құрым сүзгішін тазалау циклінің барысында кейбір кездерде жүктемесіз немесе жеңіл жүктеме жағдайларында жоғары болуы мүмкін.

Көтерілген шығатын газдардың температурасы үшін қауіпті болуы мүмкін жағдайларда құрым сүзгішін тазалау жүйесін тоқтатыңыз.

Мысалы:

- Жоғары температураны сырттан желдету түтін шығару жүйесі қосылған болмаса, іште немесе төбе астында.
- Машинада өшу алдында тазалау циклын аяқтау үшін уақыт жеткіліксіз болғанда.
- Дән шаңы немесе топан көп жағдайлар.
- Отын құю аймағының жанында.

OUO6075,000071B -KK-28JUN11-1/1

Құрым сүзгісінің АВТО режимі (Final Tier 4/Stage IV)

ЕСКЕРТУ: Тұраққа қойылған құрым сүзгісін тазалау аяқталған кезде немесе пернелік қосқыш айналғанда жүйе АВТО режиміне әдепкі түрде орнатылады. Қауіпті болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, әрқашан АВТОМАТТЫ режимі таңдалғанын тексеріңіз. Осы бөлімдегі "Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек" тақырыбын қараңыз.

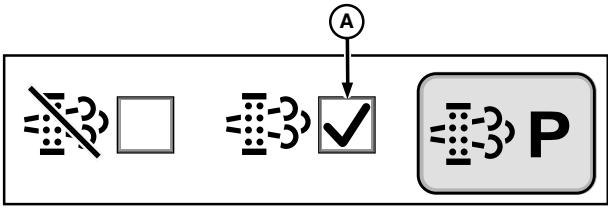

H109999 —UN—18MAR14

H105919 —UN—05OCT12

А—АВТО құрым сүзгішінің тазалау режимі

В—Құрым сүзгісін тазалау индикаторы

АВТО (А) режимі құрым сүзгісінің жүйесіне құрым сүзгісінің тазалауын ұсынылғандай орындауға мүмкіндік береді. Бұрыштық баған дисплейінің индикаторы және шынтақ таянышының дисплейі механик-жүргізушіге құрым сүзгісі жүйесінің әрекетіне қатысты ақпаратты береді.

МАҢЫЗДЫ: Құрым сүзгісін тазалағанда немесе тазалап біткен соң тез арада мотор ӨШСЕ, құрым тазалау құрамдастарына зақым келуі мүмкін. Дабыл соғып, дисплейде ескерту хабарламасы пайда болады. Машинаны іске қосып, құрамдастарды салқындату үшін дисплейдегі хабарламаларды орындаңыз.

Құрым сүзгісін тазалау индикаторы (В) құрым сүзгісі жүйесі құрым сүзгісін тазалауды белсенді орындап жатқанда жанады.

Құрым сүзгісі шектелген— жұмыс шарттарына байланысты, құрым сүзгісінің жүйесі жұмыс өзгерісін сұратуы мүмкін. Шынтақ таянышының дисплей жұмыс өзгертулерін ұсынады.

OUO6075,000179F -KK-18MAR14-1/1

Тұрақты құрым сүзгісін тазалау индикаторы (Final Tier 4/Stage IV)

МАҢЫЗДЫ: Құрым сүзгісін тазалағанда немесе тазалап біткен соң тез арада мотор ӨШСЕ, құрым тазалау құрамдастарына зақым келуі мүмкін. Дабыл соғып, дисплейде ескерту хабарламасы пайда болады. Машинаны іске қосып, құрамдастарды салқындату үшін дисплейдегі хабарламаларды орындаңыз.

Тұрақ күйіндегі құрым сүзгісін тазалау – жүйеге құрым сүзгісін қажет болғанда тазалауға мүмкіндік беретін автоматты процесс. Процесс барысында мотор жылдамдығы жүйемен басқарылады және процедураны аяғына дейін орындау үшін машина тұраққа қойылған күйде қалуы қажет. Тұрақтағы құрым сүзгісін тазалау процесіне қажетті уақыт құрым сүзгісінің шектеу деңгейіне, қоршаған орта температурасына және ағымдағы шығатын газ температурасына байланысты. Дисплей аяқталуға дейінгі болжалды уақытты көрсетеді.

Бастапқы құрым сүзгісін тазалау процесін орындау үшін дисплейде көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТУ: Бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау 40 минуттан асуы мүмкін.

Бастапқы құрым сүзгісін тазалау процесін бастау алдында:

- Машинаны сыртқа шығарыңыз
- Тұрақ тежеуішін қосыңыз
- Хедер және сепаратор қосқыштарын ӨШІРІҢІЗ
- Мотор жылдамдығын төмен бос жүріске орнатыңыз
- Артқы құрама панельдегі нысанды анықтау сенсоры нысандардан алшақ және жеткілікті қашықтықта болуы ТИІС

Мотор туралы ақпарат белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Бастапқы құрым сүзгісін тазалау белгішесі (A) көрсетілгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қажетті белгіше бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз:

- Болдырмау белгішесі (B) – механик-жүргізушіге процедураны болдырмауға мүмкіндік береді.

H94480 —UN—31MAR10

Мотор туралы ақпарат белгішесі

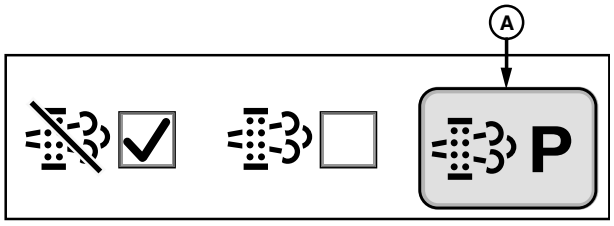

H110000 —UN—18MAR14

H115546 —UN—20AUG15

A—Бастапқы күйдегі құрым сүзгісін тазалау белгішесі
B—Болдырмау белгішесі
C—Келесі бет белгішесі

- Келесі бет белгішесі (C) – механик-жүргізушіге процедураны бастауға мүмкіндік береді.

Қалған экрандарда көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Сүзгіні тазалау барысында мотор машинамен басқарылады.

Келесі бетте жалғасады

Процесс басталғаннан кейін күй экраны көрсетіледі.

Бастапқы күйдегі сүзгіні тазалау процесінің (A суреті) екі қадамы бар, дайындалу мен тазалау. Дайындалу қадамының барысында құрым сүзгісінің жүйесі, шығатын газдардың температурасын арттыру үшін мотор жылдамдығын басқарады. Тазалау барысында, құрым сүзгісі жүйесінен дизель қоқыстары тазаланады.

Бастапқы сүзгіні тазалау аяқталғанда жүйе механик-жүргізушіге хабарлайды (B суреті). Егер машинаны процедурадан кейін бірден қызмет көрсетуге қайтармайтын болсаңыз, моторды тоқтату алдында қалыпты температураға жетуіне мүмкіндік беріңіз.

ЕСКЕРТУ: Бастапқы күйдегі процедура барысында, кез келген уақытта дроссельді жылжыту, трансмиссияны қосу немесе моторды тоқтату арқылы процесті тоқтатуға болады.

Құрым сүзгісін тазалау аяқталған кезде, жүйе әдепкі түрде АВТОМАТТЫ режиміне қосылады. Қауіпті болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, әрқашан АВТО режимі таңдалғанын тексеріңіз. Осы бөлімдегі "Құрымды тазалау жүйесін қай кезде өшіру керек" тақырыбын қараңыз.

H115547 —UN—20AUG15

A-суреті

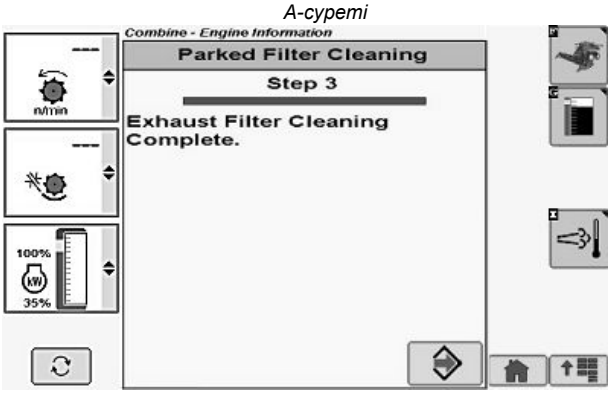

H115548 —UN—20AUG15

B-суреті

OUO6075,0004125 -KK-11APR16-2/2

Моторды суыту туралы ескерту экрандары (Final Tier 4/Stage IV)

Суыту қажет экраны

МАҢЫЗДЫ: Құрым сүзгісін тазалау кезінде мотор ӨШКЕНДЕ экран пайда болады.

Құрым сүзгісін тазалағанда немесе тазалап біткен соң тез арада мотор ӨШСЕ, құрым тазалау құрамдастарына зақым келуі мүмкін. Дабыл соғып, дисплейде ескерту хабарламасы пайда болады. Машинаны іске қосып, құрамдастарды салқындату үшін дисплейдегі хабарламаларды орындаңыз.

Құрым сүзгісін тазалау кезінде кілт қосқышы ӨШКЕНДЕ келесі экран пайда болады:

Суыту қажет
Моторды қайта іске қосу уақыты:
X минут
Суытпау
нәтижесінде құрамдастар
зақымдалуы мүмкін

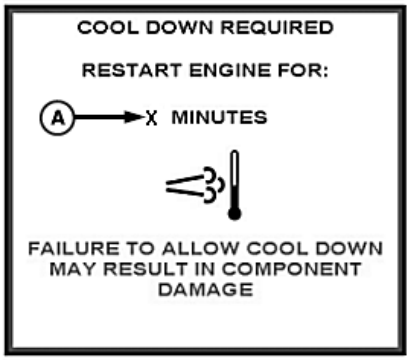

H108673 —UN—30JUL13

A—Кері санақ таймері

Құрамдастың зақымдалуын болдырмау үшін, машинаны дереу іске қосыңыз.

Кілт қосқышын өшірудің қауіпсіз екендігін білдіретін кері санақ таймері (A) пайда болады.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00015D1 -KK-31JUL13-1/3

Мотор суытылуда экраны

Машина қайта іске қосылған кезде келесі экран пайда болады:

Мотор суытылуда
Суытпау
нәтижесінде құрамдастар
зақымдалуы мүмкін
Машина X минутта
X минут

Кілт қосқышын өшірудің қауіпсіз екендігін білдіретін кері санақ таймері (A) пайда болады.

Енгізу/қабылдау белгішесі (B) бөлектелгенде, комбайнның негізгі экранына оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

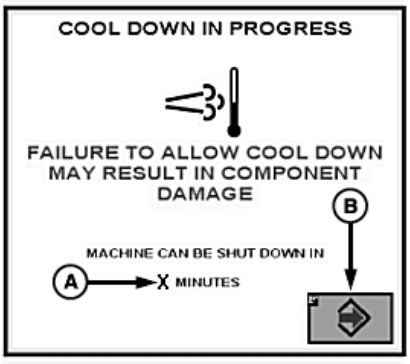

H108674 —UN—30JUL13

A—Кері санақ таймері **B—Енгізу/қабылдау белгішесі**

OUO6075,00015D1 -KK-31JUL13-2/3

Суыту аяқталды экраны

Суыту аяқталған кезде келесі экран пайда болады:

Суыту аяқталды
Машина өшіп қалуы мүмкін

Құрамдастың зақымдалуын болдырмау үшін машина жеткілікті түрде суыды.

Енгізу/қабылдау белгішесі (A) бөлектелгенде, комбайнның негізгі экранына оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Енгізу/қабылдау белгішесі

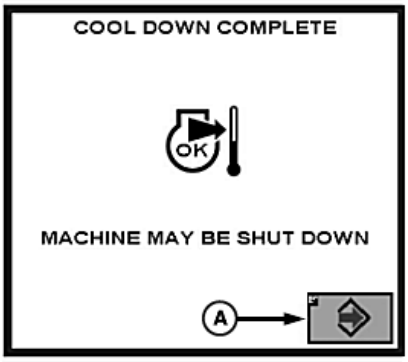

H108675 —UN—30JUL13

OUO6075,00015D1 -KK-31JUL13-3/3

Нысанды анықтау датчигі (Final Tier 4/Stage IV)

ЕСКЕРТУ: Датчик ешқандай кедергіге ұшырамағанын және лас пен қоқыс бітемегеніне көз жеткізіңіз.

Артқы құрама панельде орналасқан сенсор (A) құрым сүзгісін тазалау барысында нысандардың шығатын газдар ағынынан (шығатын газдың жоғары температуралары) 2 м (6,5 фут) алыс тұрғандығын тексереді. Егер сенсор нысандардың 2 м-ден (6,5 фут) жақын тұрғандығын анықтайтын болса, жүйе құрым сүзгісін тазалауды тоқтатады.

A—Датчик

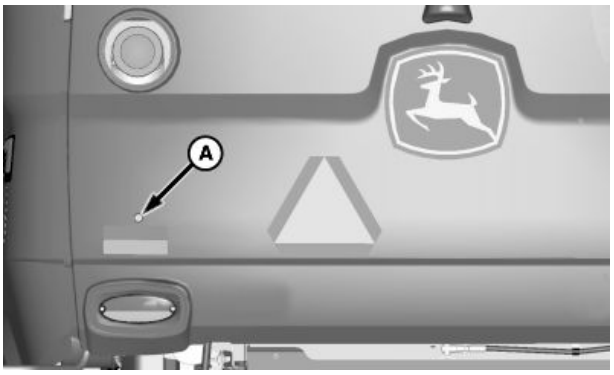

H106571 —UN—16JAN13

OUO6075,0001390 -KK-26JUL13-1/1

Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі (Final Tier 4/Stage IV)

МАҢЫЗДЫ: Қосымша өңдеу жүйесінің кез келген құрамдасын алу немесе өзгерту заңсыз әрекет болып саналады. Сондай-ақ, келтірілген сипаттамаларға сәйкес емес Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) пайдалану немесе көлікті Дизельдік газ сұйықтығынсыз (DEF) басқару заңсыз әрекет болып табылады.

Дұрыс емес немесе мақұлданбаған қосымша өңдеу құрамдастарын пайдалану, көліктің қосымша өңдеу жүйесінің зақымдалуы мен қосымша өңдеу жүйесінің дұрыс жұмыс жасау мүмкіндігін азайту себебі болуы мүмкін. Interim Tier 4/Stage III B және Final Tier 4/Stage IV жабдықталған машиналар арасында қосымша өңдеу құрамдастарын ешқашан ауыстырмаңыз.

ЕСКЕРТУ: Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі сол арқылы ағып жатқан Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) сапасын бақылайды. Егер Дизельдік газ сұйықтығынан (DEF) басқа сұйықтық немесе дұрыс емес карбомид концентрациясы анықталса, жүйе диагностикалық ақаулық кодын көрсетеді.

Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі мотордың қосымша өңдеу жүйесін Дизельдік газ сұйықтығымен (DEF) қамтиды. Ластағыш заттарды шығаруды азайту үшін, Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) қайта өңдеу құрамдастарымен бірлесіп жұмыс істейді. "Отындар мен майлар" бөлімін сипаттамалар және Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) туралы ақпарат үшін қараңыз.

Дұрыс орындалуын қамтамасыз ету үшін, машинаның электрондық жүйелері Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) деңгейін бақылайды. Бұрыштық баған ағымдағы Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) деңгейін (A) көрсетеді. Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) сапасы нақты деңгейлерге жеткен кезде, жүйелер машина жұмысын өзгертеді. Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) қайта толтыру жүйені машинаның қалыпты жұмысқа оралуына әкеледі. Машинаға әр отын құйған кезде Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) багын қайта толтыру ұсынылады. Қосымша ақпарат үшін "Отындар және майлар" бөлімінен "Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) багын толтыру және төгу" мақаласын қараңыз.

H106106 —UN—06NOV12

A—Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) деңгейінің индикаторы

Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) деңгейі және жұмыс өзгерістері:

- 10% деңгейіне жетсе, деңгей индикаторы жанып, дабыл соғады және төмен сұйықтық хабарламасы пайда болады.
- 0% деңгейіне жеткенде деңгей индикаторы көрсетіліп, жануды тоқтатады да, дабыл соғып, бос сұйықтық хабарламасы мен мотор қуаты шектеулі хабарламасы пайда болады.
- Құю шығынына жеткен кезде деңгей индикаторы көрсетіліп, жануды тоқтатады да, дабыл соғып, бос сұйықтық хабарламасы мен мотор қуаты шектеулі хабарламасы және жылдамдық шектеулі хабарламасы пайда болады. Моторды тоқтату туралы ескерту индикаторы (қызыл) жанады, машина функциясы өшіріледі.

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) -11°C (12°F) температурада қатады және Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесіне ақпайды. Жүйелер төмен температураны анықтайды және Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) ағыны болмаса да, мотордың іске қосылуына мүмкіндік береді. Мотордың суыту сұйықтығы, мотор іске қосылған кезде Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багындағы сұйықтықты еріту үшін пайдаланылады. Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) қатуы мен еруі, оның күйін нашарлатпайды.

OUO6075,0001303 -KK-26JUL13-1/1

Моторды іске қосу

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды іске қосу алдында машинаның жанында ешкім жоқ екенін тексеріңіз. Қалған адамдарды ескерту үшін дыбыстық сигналды пайдаланыңыз.

Мотордан шығатын түтін әлсіреуге немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жабық аймақта моторды қосу қажет болса, шығатын түтінді аймақтан газ шығаратын түтіктің кеңейтімінің көмегімен шығарыңыз.

Газ шығаратын түтіктің кеңейтімі болмаса, есіктерді ашып, ол жерге ауаны сырттан жіберіңіз.

1. Мульти-функционалды иінтіректі (A) нейтрал күйге орнатыңыз.
2. Хедерді қосу қосқышы (B) және сепараторды қосу қосқышы (C) ӨШІРУЛІ екенін тексеріңіз.

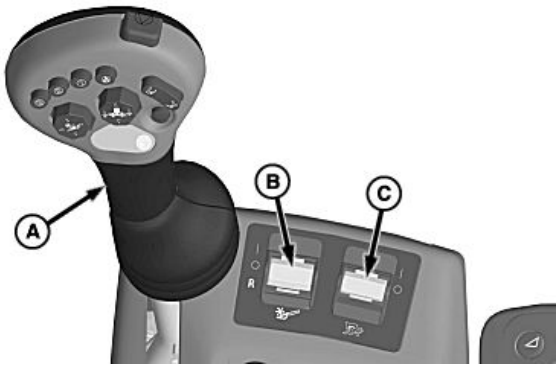

H95320 —UN—11FEB10

A—Мультифункционалды иінтірек
B—Хедер қосқышы
C—Сепаратор қосқышы

OUO6075,0000581 -KK-13DEC10-1/2

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қалған адамдарға машинаға жақындамау керектігін ескерту үшін, моторды іске қоспас бұрын дыбыстық сигналды пайдаланыңыз.

Жарақат алу немесе адам өлімі қаупінің алдын алу үшін, моторды ТЕК механик-жүргізушінің орнынан іске қосыңыз. Моторды стартер клеммаларын тұйықтап от алдырмаңыз. Егер машина іске қосылмаса, ол трансмиссиясы қосылған күйде оталады.

МАҢЫЗДЫ: Стартерді зақымдамау үшін, оны бір қосқанда 30 секундтан артық жұмыс істетпеңіз. Егер мотор қосылмаса, қайта қосып көрудің алдында кемінде екі минуттай күте тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер температура -5 °C (23 °F) төмен болса, суық күнде іске қосу көмекші құралын пайдалану керек болуы мүмкін («Моторды басқару» бөліміндегі «Суық мезгілде іске қосу көмекшісі» мақаласын қараңыз).

Кілт қосқыш ІСКЕ ҚОСУ күйіне бұрылғанда, бірнеше секунд кідіріс болады. Бұл басқару құрылғыларының қуат алуына, релелердің жабылуын және стартер соленоидына ток баруына мүмкіндік береді.

Сақтау қорабының қақпағындағы белгі моторды іске қосу ақпаратын көрсетеді.

3. Сигнал беріп, руль колонкасында орналасқан кілт қосқышын (A) ІСКЕ ҚОСУ күйіне қойыңыз.

   Негізгі күйлері мынадай:

H95321 —UN—02NOV10

A—Кілт қосқышы

Бірінші күй ..... Қосымша құралдар
Екінші күй ..... ӨШІРУЛІ
Үшінші күй ..... Іске қосу
Төртінші күй ..... Іске қосу

ЕСКЕРТУ: Диагностикалық ақаулық кодтары (ДҚК) дисплейінде моторды өшіру коды шыққанда көрсетіледі. Дисплей қалыпты функциясын тоқтатып, ақауды көрсетеді, бұл - машинаны тоқтатып, мәселені дереу шешуді талап етеді. Мәселе шешілмейінше, кодтар көрсетіліп тұрады. Егер ақаулық шешілмесе, John Deere дилеріне кезігіңіз.

4. Мотор оталғаннан кейін кілтті босатып, майдың қызуы үшін моторды бес минутқа төменгі айналымда жұмыс істетіңіз.

OUO6075,0000581 -KK-13DEC10-2/2

Моторды тоқтату

1. Қондырманы не катушканы толығымен жерге түсіріңіз.
2. Мульти-функционалды иінтіректі (A) нейтрал күйге (B) орнатыңыз да, төмен мотор жылдамдығының қосқышын (C) басыңыз.
3. Хедерді қосу қосқышын (D) және сепараторды қосу қосқышын (E) ӨШІРІҢІЗ.

МАҢЫЗДЫ: Турбоайдағыштың және мотордың кейбір бөлшектерінің суытылуы мотор майы арқылы қамтамасыз етіледі. Ыстық моторды өшіру осы бөлшектердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

4. Жұмыс жүктемесінде жұмыс істеп тұрған моторды өшіру алдында турбокомпрессордың салқындауына мүмкіндік беру үшін моторды кемінде екі—үш минут бойы төмен айналымдарда жұмыс істетіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны қалдырудың алдында тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

5. Кілт қосқышын ӨШІРУЛІ күйіне орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Final Tier 4/Stage IV: Машина ӨШІРІЛГЕННЕН кейін батареяны кемінде 90 секунд бойы ажыратпаңыз. Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі осы уақытта машина ӨШІРІЛГЕННЕН кейін, дизельдік газ сұйықтығының (DEF) желілерін автоматты түрде тазалайды. Тиісті уақытта желілерді тазарту мүмкіндігі болмаса, желілердегі кез келген сұйықтық кристалданып, желілерді тығындап тастауы мүмкін. Аязды күндерде сұйықтық қатып қалып, желілер жарылуы мүмкін.

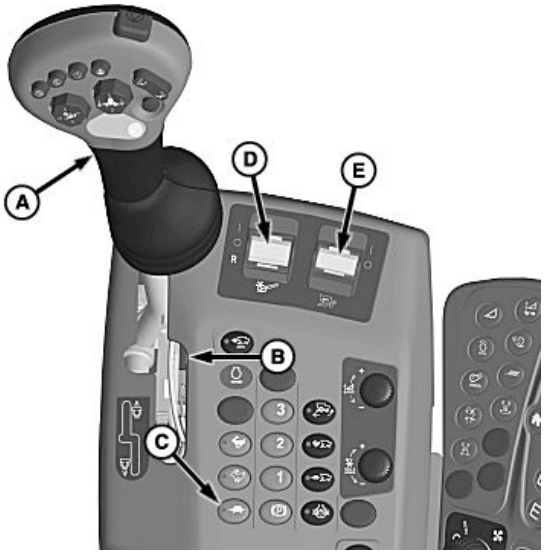

H95322 —UN—11FEB10

A—Мультифункционалды иінтірек
B—Нейтрал күйі
C—Төмен мотор жылдамдығын қосқыш
D—Хедер қосқышы
E—Сепаратор қосқышы

OUO6075,0001304 -KK-05AUG13-1/1

Іске қосу сұйықтығын қауіпсіз пайдалану

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Іске қосу сұйықтығы өте тез тұтанғыш. От, ұшқындардың немесе жалындардың жанында ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Контейнердегі ЕСКЕРТУ ақпаратын оқыңыз. Контейнерді зақымнан қорғаңыз. Кабинаға қосымша немесе бос канистраларды ӘКЕЛМЕҢІЗ.

Егер іске қосу сұйықтығы бірнеше күн пайдаланылмаса, канистраны алыңыз. Бүрку штуцерін қайта орнатып және басып сұйықтықтың және клапанның жұмысын тексеріңіз. Егер сұйықтық шықпаса, жаңа канистраны пайдаланыңыз.

Қысымдалған канистраны сақтағанда кездейсоқ босауды болдырмау үшін қақпақпен жабыңыз. Суық, қорғалған орында сақтаңыз.

TS1356 —UN—18MAR92

Іске қосу контейнерін жандырмаңыз немесе теспеңіз.

OUO6075,0000585 -KK-17MAY10-1/1

Суық күнде іске қосу көмекшісі (жабдықталған болса)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жарақат алуды және моторға зақым тиюін болдырмаңыз. Сұйықтықты тек мотор қосылып жатқанда бүркіңіз.

Іске қосу көмекшісі тек "Орындау" немесе "Іске қосу" күйлерінде жұмыс істейді.

Моторды іске қосу үшін кілт қосқышын (A) бұрыңыз. Мотор іске қосыла бастағанда, іске қосу көмекшісінің түймешігін (B) басыңыз.

Мотор іске қосылғанда, кілтті және іске қосу көмекшісі түймешігін жіберіңіз.

Егер температура -5°C-тан (23°F) төмен болса, іске қосу көмекшісі түймешігін мотор іске қосылғаннан кейін екі - үш секунд бойы ұстап тұрыңыз. Процедураны мотор ақаулықсыз іске қосылғанша қайталаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Тиісті майлауды қамтамасыз ету үшін моторды төмен жылдамдықта, жүктемесіз

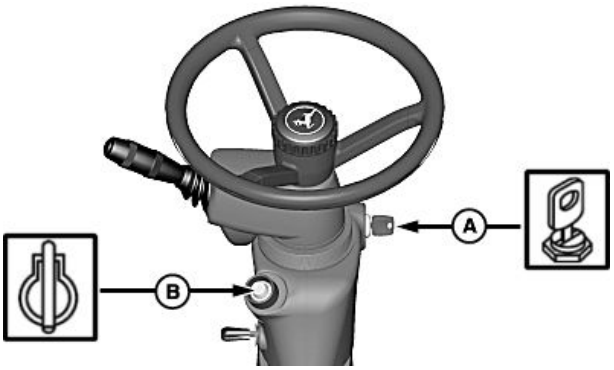

H96387 —UN—02NOV10

A—Кілт қосқышы **B—Іске қосу түймешігі**

бір-екі минут бойы жұмыс істетіңіз. Қатудан төмен температураларда жұмыс істегенде бұл кезеңді екі—төрт минутқа ұзартыңыз.

OUO6075,0000586 -KK-21MAR11-1/1

Суыту сұйықтығының радиаторы

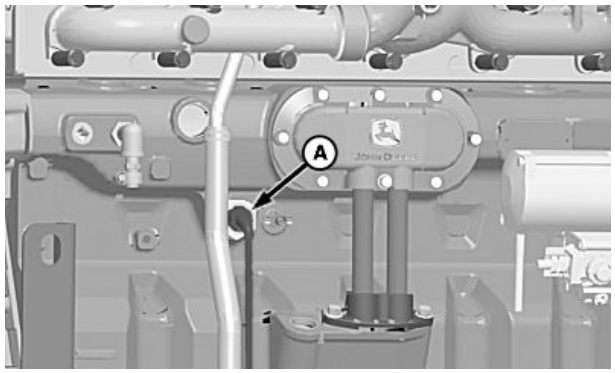

H95379 —UN—16FEB10

S660 және S670 (Tier 2/Stage II) (алдыңғы жағы)

H71689 —UN—18APR02

S680 және S690 (Tier 2/Stage II) (артқы жағы)

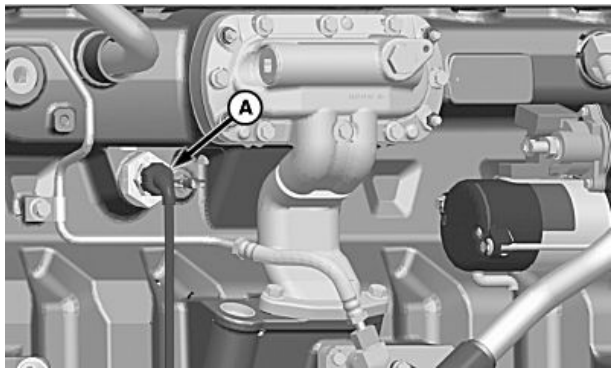

H95324 —UN—11FEB10

S660 және S670 (Final Tier 4/Stage IV) (Алдынғы жақ)

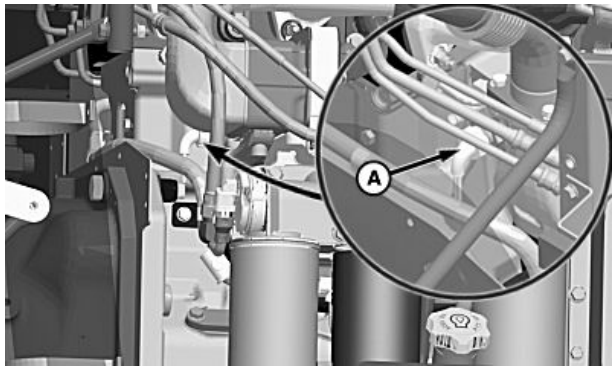

H95424 —UN—19FEB10

S680, S685 және S690 (Final Tier 4/Stage IV) (Артқы жақ)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ток соғуды немесе қауіпті жұмысты болдырмау үшін әрқашан үш қосқышпен жабдықталған үш сымды ауыр режимдегі электр кабелін (ең аз өлшемі 10 AWG және 7,6 м-ден (25 фут) ұзын емес) пайдаланыңыз. Егер қабырға розеткасында екі не үш байланыс адаптері қолданылса, жасыл сымды әрдайым дұрыс жерге орналастырыңыз.

Радиаторды қуат көзіне қосу алдында элементтің суыту сұйықтығына батып тұрғанын тексеріңіз. ЕШҚАШАН радиаторды ауада іске қоспаңыз. Бұлай істеу элемент корпусының жарылып, жарақат тигізуіне әкелуі мүмкін.

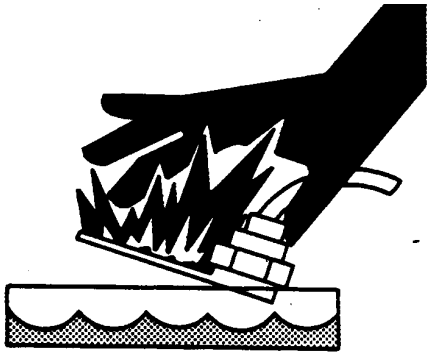

TS210 —UN—23AUG88

A—Суыту сұйықтығының радиаторы

Суыту сұйықтығының радиаторын (A) мұздату тығынының саңылауына (мотордың алдыңғы немесе артқы жағы) орнатылады. Моторды суыту сұйықтығын жылыту арқылы майдың кедергісін азайтады, іске қосуды жеңілдетеді және жылыну уақытын қысқартады.

Суыту сұйықтығының радиатор түрлері

- 1000 Вт (110 В)
- 1000 Вт (220 В) (экспорттелетін машиналар)

SS43267,000056A -KK-19MAR15-1/1

Шығарылатын газдарға қатысты қажетті ақпарат

Қызмет көрсету провайдері

Иеленушінің таңдауына сай білікті жөндеу орны не маманы шығарылатын газдарды басқару құрылғылары мен жүйелерін түпнұсқа не балама қосалқы бөлшектермен жөндеп, ауыстырып не техникалық қызмет көрсете алады. Алайда, John Deere тарапынан төленетін кепілдік, қайтару және барлық басқа қызметтер өкілетті John Deere қызмет көрсету орталығымен орындалуы тиіс.

DX,EMISSIONS,REQINFO -KK-12JUN15-1/1

Артқы баспалдақ және алаңша

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Тұтқаны (A) тартып, есік бекемделмегенше баспалдақты жылжытыңыз.

Баспалдақты артқа қарай жылжыту үшін тұтқаны (B) пайдаланыңыз.

A—Тұтқа **B—Тұтқа**

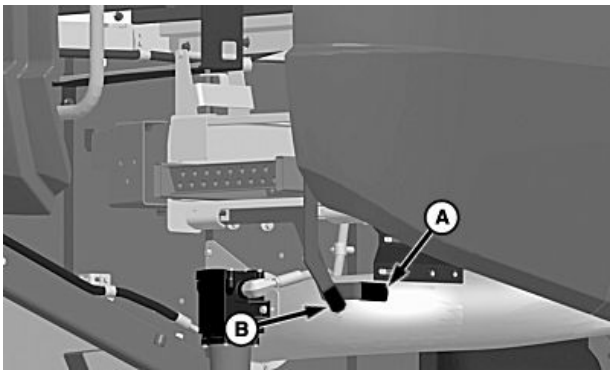

H95325 —UN—11FEB10

OUO6075,0000588 -KK-16FEB10-1/1

Мотор сүзгішіне қол жеткізу қақпағы

Құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақты (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

Магниттен босату үшін сүзгішке қол жеткізу қақпағын (C) тартып ашыңыз.

A—Құлыптау істігі **C—Қақпақ**
B—Баспалдақ

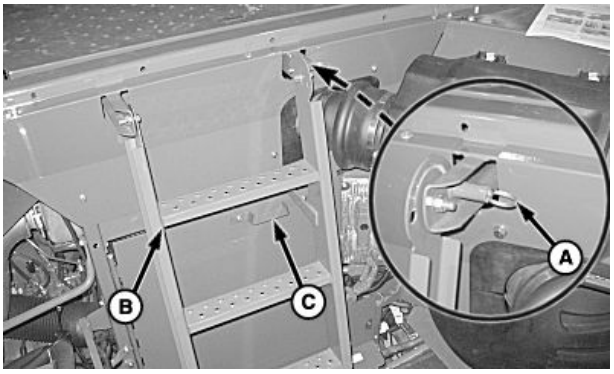

H95353 —UN—25AUG10

OUO6075,000069B -KK-25AUG10-1/1

Моторға қол жеткізу қақпақтары

Құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

Моторға қол жеткізу қақпақтарын ашыңыз.

A—Құлыптау істігі **B—Сүйеніш**

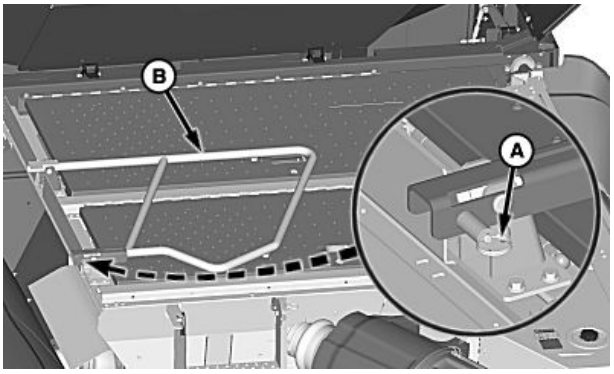

H102372 —UN—22JUN11

OUO6075,0000589 -KK-21JUN11-1/1

Іске қосу сұйықтығының канистраларын ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Іске қосу сұйықтығы өте тұтанғыш және кездейсоқ тұтанса, сізге немесе басқаларға жарақат тигізуі немесе өлімге әкелуі мүмкін. От, ұшқындардың немесе жалындардың жанында ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Канистрадағы ескерту ақпаратын оқыңыз да, канистраны зақымнан қорғаңыз.

Моторға қол жеткізу қақпағын ашыңыз. Іске қосу сұйықтығының қақпағынан (A) қауіпсіздік қақпағын және бүрку түймешігін алыңыз. Канистраларды ауыстыру үшін доңғалақты жеткілікті босатыңыз, содан кейін бекемдеңіз.

МАҢЫЗДЫ: Моторға шаң кірмеуі үшін әрқашан канистраны орнында сақтаңыз.

Іске қосу сұйықтығының канистрасын қатты қызудан немесе зақымнан қорғаңыз.

Бүрку штуцерін орнатып және басып, сұйықтықтың және клапанның жұмысын тексеріңіз. Егер сұйықтық бүркілмесе, канистраны ауыстырыңыз.

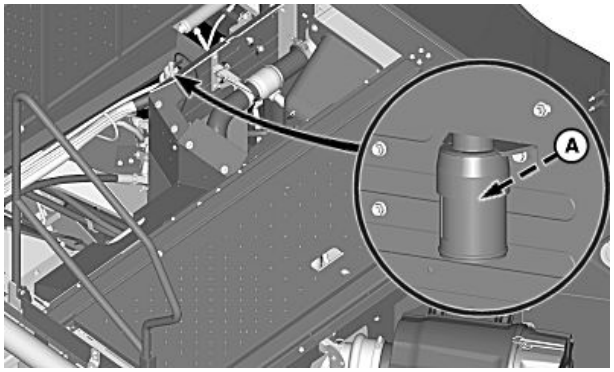

H116834 —UN—08JAN16

A—Іске қосу сұйықтығының канистрасы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жарылған канистрадан ықтимал жарақатты болдырмау үшін кабина ішіне қосымша немесе бос канистраларын әкелмеңіз.

OUO6075,00041C6 -KK-08JAN16-1/1

Мотор қуатын немесе отын/ауа жүйесін өзгертпеу

МАҢЫЗДЫ: Қуатты арттыру немесе шығарылатын газдары куәліктендірілген моторлардың отынды және ауаны жеткізуінің кез келген аспектісін зауыттық параметрлерден өзгерту мотордың газ шығаруы жөніндегі ережелермен рұқсат етілген деңгейіне әсер етеді. Рұқсат етілмеген өзгертулер осы моторға қатысты пайдаланылған газдардың құрамын реттеу ережелерін бұзады және қомақты айыппұлдар мен жазалауға апарып соқтыруы мүмкін. Қуат деңгейі зауыттық сипаттамалардан өзгертілсе, машинаға кепілдік жойылады.

Бүрку сорабына немесе отын инжекторларына қызмет көрсету әрекетін жасамаңыз. Арнайы оқу және арнайы құралдар қажет. John Deere дилеріне барыңыз.

OUO6075,000058D -KK-11FEB10-1/1

Отын жүйесі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысыммен шығып жатқан дизельдік отын теріге еніп, қатты зақым тигізуі мүмкін. Гидравликалық не басқа желілерді ажырату алдында қысымды босатыңыз. Қысымды қолдану алдында барлық қосылымдарды бекемдеңіз. Жоғары қысымды сұйықтықтарды шығаратын штифт тесіктері мен штуцерлерден қолдарыңыз бен денеңізді ары ұстаңыз. Ағатын жерлерді іздеу үшін картонды немесе қағазды пайдаланыңыз. Қолмен тимеңіз.

Егер КЕЗ КЕЛГЕН сұйықтық теріге тиген болса, оны осы жарақат түрімен таныс дәрігер бірнеше сағат ішінде хирургиялық жолмен алып тастау керек, әйтпесе гангрена туындауы мүмкін.

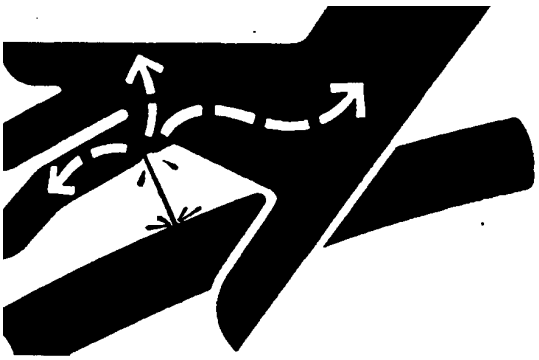

X9811 —UN—23AUG88

OUO6075,000058E -KK-11FEB10-1/1

Мотор майының деңгейі

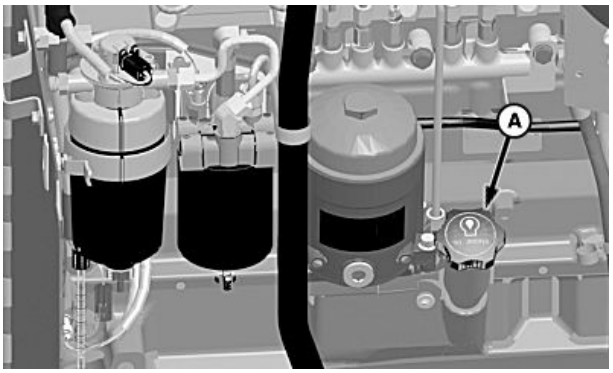

H95375 —UN—16FEB10

S660 және S670 (Tier 2/Stage II)

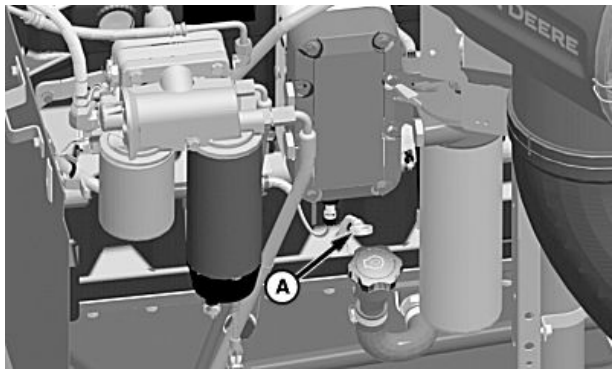

H95419 —UN—19FEB10

S680 және S690 (Tier 2/Stage II)

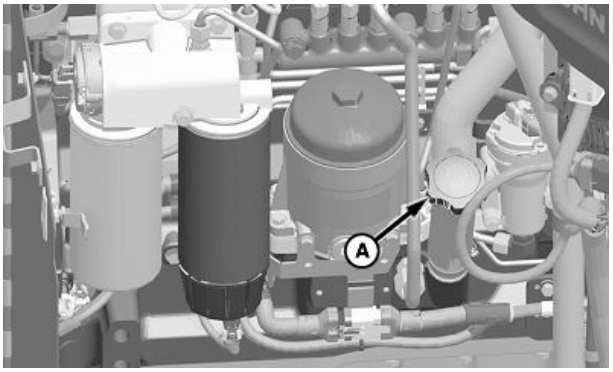

H95306 —UN—11FEB10

S660 және S670 (Final Tier 4/Stage IV)

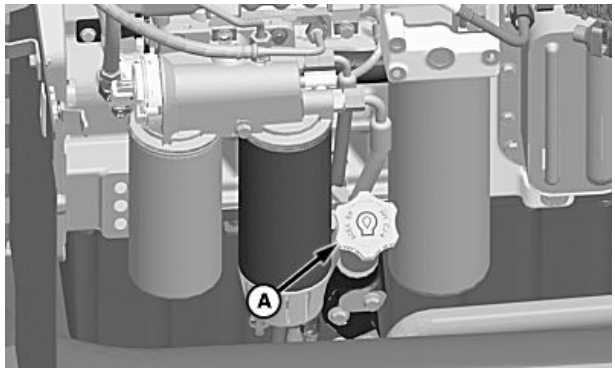

H95396 —UN—17FEB10

S680, S685, және S690 (Final Tier 4/Stage IV)

МАҢЫЗДЫ: Қызмет ету мерзімі барынша ұзақ болуы үшін мотор майын дұрыс деңгейлерде сақтау аса маңызды. Машинаны жазық жерге орнатып, май деңгейін тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Май деңгейін тексеру үшін алу алдында өлшегіштің корпусқа толықтай бұралғанын немесе тығындалғанын тексеріңіз.

Мотор майының деңгейін өлшегішпен (A) күнделікті тексеріп тұрыңыз. Май деңгейі өлшегіштегі "ҚОСУ" белгісінен (B) төмен болғанда, моторды басқармаңыз.

Өлшегішті алып тастап, май деңгейін тексеріңіз. Май деңгейі "ҚОСУ" сызығы мен "ТОЛЫҚ" сызығының (C) арасында болуы тиіс. Егер май деңгейі "ҚОСУ" таңбасынан төмен болса, қажетінше май құйыңыз (май жөніндегі кеңестерді "Отын және майлағыштар" бөлімінен оқыңыз).

A—Өлшегіш
B—ҚОСУ белгісі
C—ТОЛЫҚ белгісі

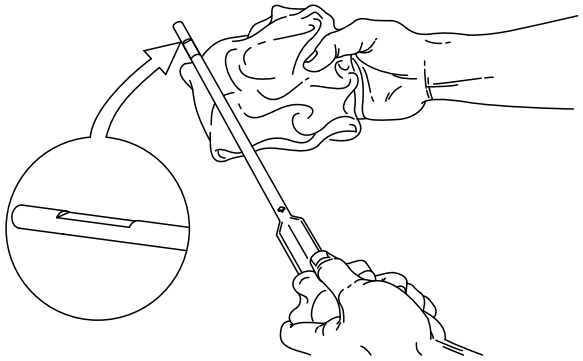

H112961 —UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

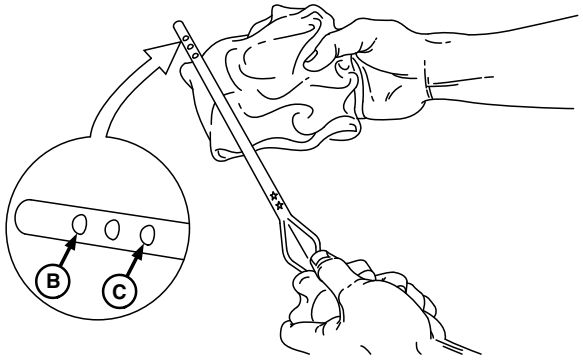

H113142 —UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage IV

SS43267,000056B -KK-20MAR15-1/1

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағы—Толтыру (Final Tier 4/Stage IV)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) құрамында карбомид бар. Көзіңізге сұйықтықтың кіруіне жол бермеңіз. Егер тиіп кетсе, көздеріңізді кемінде 15 минут бойы көп мөлшерлі сумен шайыңыз. Сұықтықты жұтқан жағдайда, дереу дәрігерге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

МАҢЫЗДЫ: Дұрыс емес немесе мақұлданбаған қосымша өңдеу құрамдастарын пайдалану, көліктің қосымша өңдеу жүйесінің зақымдалуы мен қосымша өңдеу жүйесінің дұрыс жұмыс жасау мүмкіндігін азайту себебі болуы мүмкін. Interim Tier 4/Stage III B және Final Tier 4/Stage IV жабдықталған көліктер арасында қосымша өңдеу құрамдастарын ешқашан ауыстырмаңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер сұйықтық төгілсе немесе сақтау бағынан басқа жерлерге тиіп кетсе, сол жерлерді таза сумен дереу тазалаңыз. Сұйықтық боялған металл беттерге тот бастырады және кейбір пластик немесе резеңке құрамдастарды бүлдіреді.

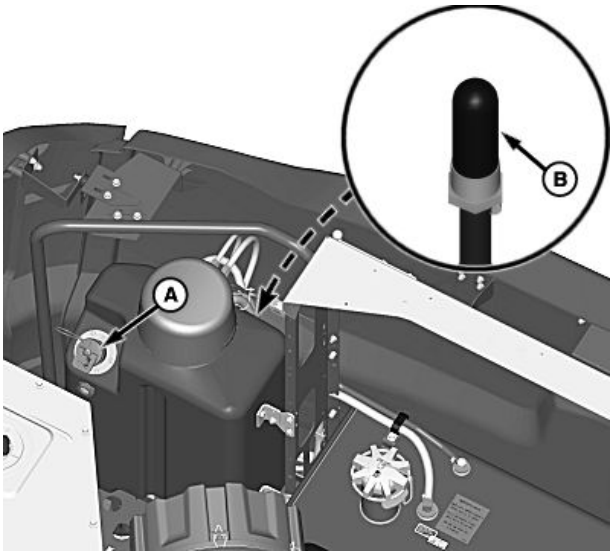

H106800 —UN—05FEB13

A—Қақпақ

B—Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші

Қақпақ (A) желдетілмейді. Артық ауа Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші (B) арқылы желдетіледі.

Ауа өткізгішті көзбен тексеріп шығыңыз. Өткізгіште шамадан тыс көп топанның немесе қоқыстың жиналуына жол бермеңіз. Егер өткізгішті қоқыспен бітеліп қалса, ол бакты желдетуге кедергі жасайды. Өткізгішті шлангіден алып, оны тазалаңыз.

Машинаға әр отын құйған кезде бакты толтырыңыз. Бұлай жасау мүмкін емес болса, бұрыштық баған дисплейіндегі Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) деңгейінің индикаторын бақылаңыз және қажет болғанда қайта құйыңыз. Машина өнімділігі кенет өзгеруін болдырмау үшін, әрқашан сұйықтық деңгейін индикатордағы ең жоғарғы қызыл белгінің үстінде ұстаңыз. "Моторды басқару" бөлімінде "Таңдамалы каталитикалық редукция (SCR) жүйесі" мақаласын қараңыз.

Бакты толтыру үшін:

1. Сұйықтық қосу алдында ластаушы заттарды алып тастау үшін контейнерлерді дистилденген сумен жуыңыз және шайыңыз.
2. Сұйықтықтың ластану мүмкіндігін азайту үшін, алып тастау алдында қақпақтың айналасын сүртіңіз.
3. Көру әйнегі арқылы деңгейді бақылап, шұңғыма көмегімен сұйықтықты бакқа абайлап құйыңыз.
4. Алдында алынған қақпақты орнатыңыз.
5. Дистилденген суды пайдалану арқылы барлық төгілген жерді мұқият тазалаңыз.

OUO6075,00013BD -KK-27JUN13-1/1

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағы—Төгу (Final Tier 4/Stage IV)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Көлікте ұзақ уақыт (12 айдан артық) сақтамаған жөн. Ұзақ уақыт бойы сақтау қажет болса, карбамид концентрациясы сипаттама мәнінен асып кетпеуі үшін сұйықтықты жүйелі түрде тексеріп тұру қажет.

Дизель отыны немесе мотордың суыту сұйықтығы сияқты рұқсат етілмеген сұйықтық болса, бакты төгіп, дистилденген сумен шайыңыз, содан кейін бакты қайта толтырыңыз. Тазалағаннан және қайта толтырғаннан кейін жүйе дұрыс жұмыс жасамаса, жүйені тазалау әдісі туралы ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз. Бакқа су қосылса, бакты төгіп, дистилденген сумен шайыңыз жәнеДизельдік газ сұйықтығымен (DEF) қайта толтырыңыз. Бакты толтырғаннан кейін концентрация сұйықтығын тексеріңіз. Қосымша ақпарат үшін "Отындар және майлар" бөлімінен "Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) сынау" мақаласын қараңыз.

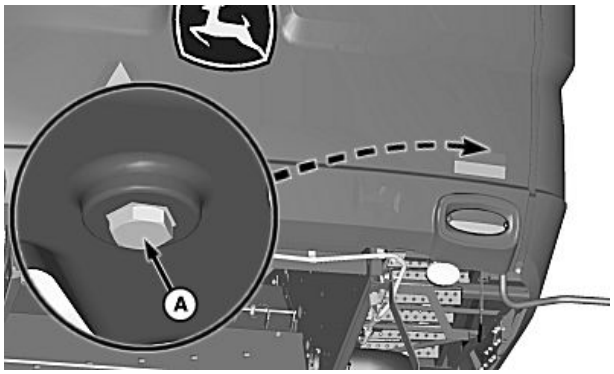

H106929 —UN—13FEB13

A—Тығын

ЕСКЕРТУ: Егер сұйықтық төгілсе немесе сақтау бағынан басқа жерлерге тиіп кетсе, сол жерлерді таза сумен дереу тазалаңыз. Сұйықтық боялған металл беттерге тот бастырады және кейбір пластик немесе резеңке құрамдастарды бүлдіреді.

Сұйықтықты төгу үшін бактың астындағы тығынды (A) алыңыз.

SS43267,0000688 -KK-17JUL15-1/1

Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) мөлшерлеуіш сүзгі—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV)

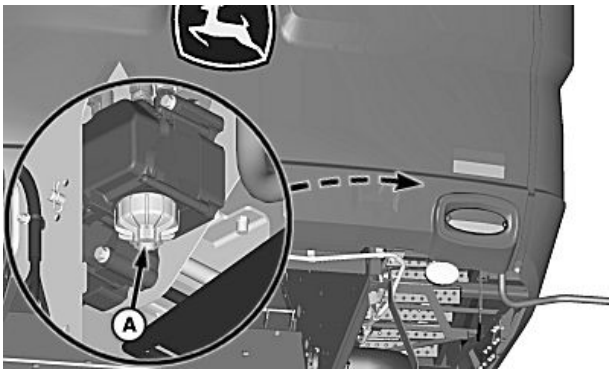

H107491 —UN—15APR13

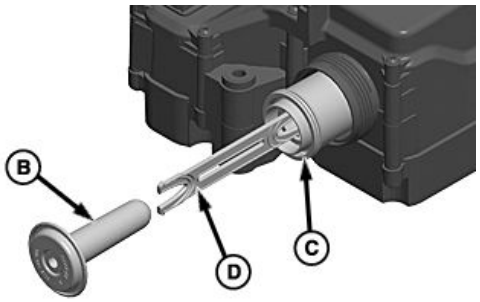

H107492 —UN—15APR13

A—Қақпақ
B—Теңестіру сүзгісі
C—Сүзгі
D—Сүзгі құралы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) құрамында карбомид бар. Көзіңізге сұйықтықтың кіруіне жол бермеңіз. Егер тиіп кетсе, көздеріңізді кемінде 15 минут бойы көп мөлшерлі сумен шайыңыз. Сұықтықты жұтқан жағдайда, дереу дәрігерге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІП, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер сұйықтық төгілсе немесе сақтау бағынан басқа жерлерге тиіп кетсе, сол жерлерді таза сумен дереу тазалаңыз. Сұйықтық боялған металл беттерге тот бастырады және кейбір пластик немесе резеңке құрамдастарды бүлдіреді.

1. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.
2. Қақпақты (A) алыңыз және бекемдеңіз.
3. Теңестіру элементін (B) алыңыз және тастаңыз.
4. Сүзгінің (C) ішіндегі түс белгілерін тексеріңіз (қара немесе сұр).
5. Сырт етілгені сезілсе немесе естілсе сүзгі құралының (D) түсіне сәйкес келетін ұшын сүзгіге енгізіңіз. Бұл сүзгі құралының толықтай іске қосылғандығын білдіреді.

ЕСКЕРТУ: Қажет болса, шығару оңай болу үшін сүзгі құралы ұяшығына гайка бұрағышын салуға болады.

6. Мөлшерлеу құрылғысынан сүзгіні алу үшін сүзгі құралын тартыңыз.
7. Сүзгі мен сүзгі құралын алып тастаңыз.
8. Мөлшерлеуішінің ойықтарын және қосарланған беттерін дистилденген сумен тазартыңыз.
9. Жаңа сүзгінің O тәрізді сақиналарын таза мотор майымен майлаңыз.
10. Мөлшерлеуші құрылғыға сүзгі мен жаңа теңестіру элементін енгізіңіз.
11. Қақпақты сипаттамаға сай орнатыңыз және бекемдеңіз.

Сипаттама

Қақпақ—Айналдыру моменті..... 20 Н·м (177 фунт-дюйм)

OUO6075,00014A8 -KK-11SEP13-1/1

Отын багы—толтыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Отынды абайлап тасымалдаңыз. Шылым шеккенде машинаға отын құймаңыз. Бакты толтырудың алдында моторды ӨШІРІП, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Отын багын шамадан тыс толтырмаңыз. Отынның кері шашырауынан дене жарақаттануы мүмкін. Отынның ағуы оның артық болуы себепті орын алуы мүмкін. Егер бак тым толса, одан кейін тікелей күн сәулесінде қалып қойса немесе температура аса ысып кетсе, бак асып төгіледі.

Отын багының қақпағы (A) желдетілмейді. Артық ауа отын багының дем алу құралы (B) арқылы шығарылады.

Отын багының дем алу құралын тексеріңіз. Өткізгіште шамадан тыс көп топанның немесе қоқыстың жиналуына жол бермеңіз. Егер өткізгішті қоқыс жапса, ол отын багын желдетуге кедергі жасайды. Отын багының өткізгішін шлангтан алыңыз да, тазалаңыз.

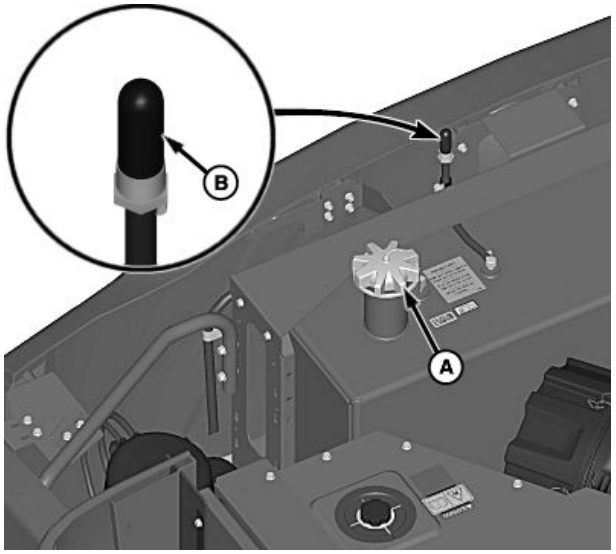

H106022 —UN—26OCT12

A—Отын багының қақпағы **B—Отын багының өткізгіші**

OUO6075,00012DC -KK-01JUL13-1/1

Отын багы—төгу

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Отынды төгу үшін отын багының астындағы қақпақты (A) алыңыз.

A—Қақпақ

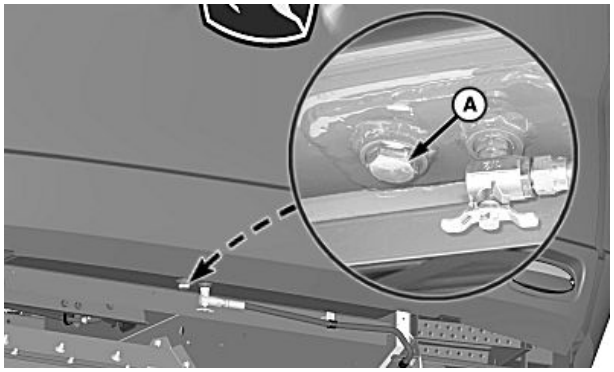

H95330 —UN—21JUN11

OUO6075,0000591 -KK-16FEB10-1/1

Отын багы—жабу клапаны

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Отын сүзгіштеріне қызмет көрсеткенде, отын багының төменгі жағындағы клапанды (A) жабыңыз.

A—Клапан

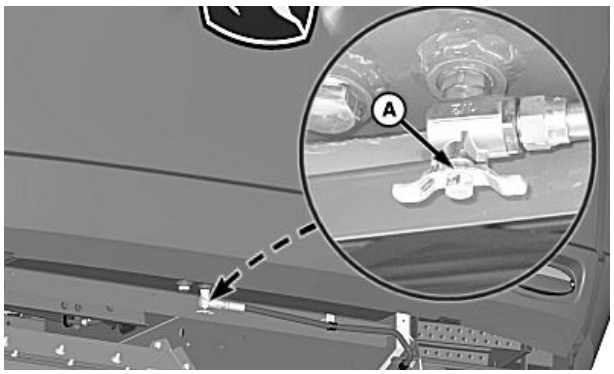

H95332 —UN—30SEP10

OUO6075,0000913 -KK-30AUG10-1/1

Су сепараторының негізгі отын сүзгісі – төгу

S660, S670, S680 және S690 (Tier 2/Stage II)

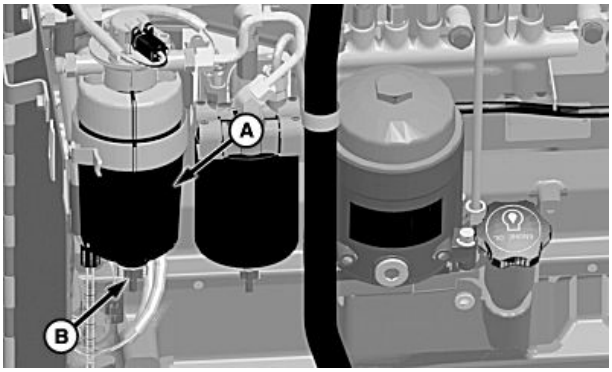

H95380 —UN—16FEB10

S660 және S670

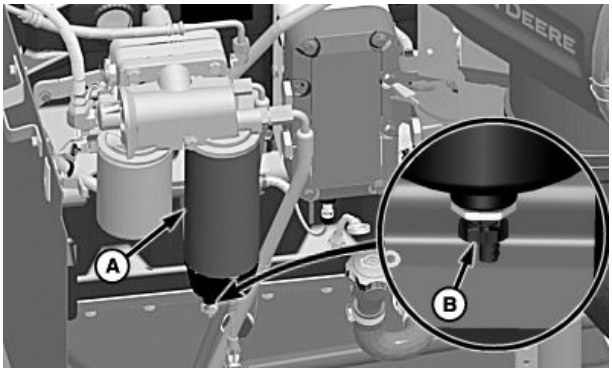

H95425 —UN—19FEB10

S680 және S690

A—Негізгі отын сүзгіші **B—Төгу**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Негізгі отын сүзгісі (A) отын жүйесінде суды сезсе, диагностикалық ақаулық коды жасалады.

Егер диагностикалық ақаулық коды пайда болса, төгу клапанын (B) пайдаланып негізгі сүзгіні төгіңіз де, кодты ысырыңыз.

SS43267,000056C -KK-20MAR15-1/2

S660, S670, S680, S685 және S690 (Final Tier 4/Stage IV)

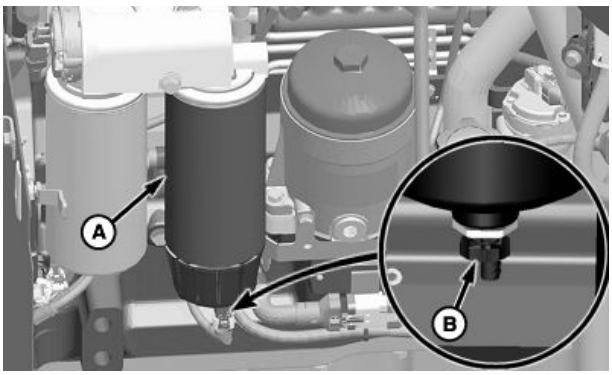

H95331 —UN—11FEB10

S660 және S670

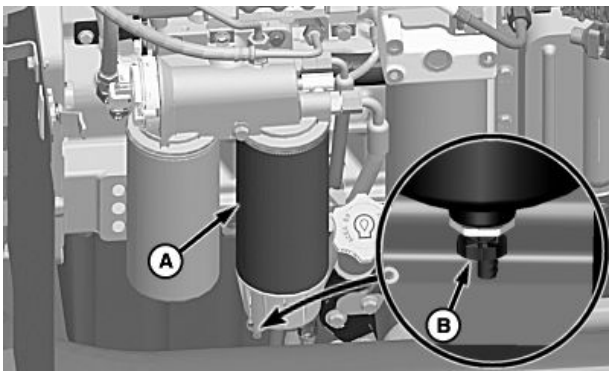

H95400 —UN—17FEB10

S680, S685 және S690

A—Негізгі отын сүзгіші **B—Төгу**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Негізгі отын сүзгісі (A) отын жүйесінде суды сезсе, диагностикалық ақаулық коды жасалады.

Егер диагностикалық ақаулық коды пайда болса, төгу клапанын (B) пайдаланып негізгі сүзгіні төгіңіз де, кодты ысырыңыз.

SS43267,000056C -KK-20MAR15-2/2

Отынды алдын ала тазалау сүзгісі – тазалау

ЕСКЕРТУ: Отынды алдын ала тазалағыш пен негізгі және қосымша отын сүзгіштерін бір мезгілде тазартып, ауыстырмаңыз. Кері жағдайда машинаны қайта іске қосу қиынға соғады. Осы процедураны орындап, одан кейін негізгі және қосымша отын сүзгіштерін тазартудың алдында моторды іске қосыңыз.

Егер сүзгіш экранында қалдықтар жиналса немесе диагностикалық ақаулық коды көрінсе, отынды алдын ала тазалау сүзгішін тазалаңыз. Сүзгішті тазалағаннан кейін, кодты бастапқы қалпына келтіріңіз.

1. Машина алдында жұмыс істеп тұрмаған болса, моторды іске қосыңыз да, үш—бес минут төмен айналымдарда жұмыс істетіңіз.
2. Қамтамасыз ету желісіне қайта келуін болдырмау үшін моторды ӨШІРІҢІЗ де, отын бағының төменгі жағындағы клапанды жабыңыз.
3. Отынды алдын ала тазалау жиынын және оның айналасын мұқият тазалаңыз.
4. Алдын ала тазалау ыдысын (A) алыңыз.
5. Сүзгі экранын және алдын ала тазалау ыдысын тазалаңыз. O тәрізді сақинаны (B) тексеріңіз.
6. Экранды орнатыңыз да, алдын ала тазалау ыдысын бекемдеңіз.
7. Алдын ала тазалау ыдысын толтыру үшін отын бағының төменгі жағындағы клапанды ашыңыз.
8. Моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.

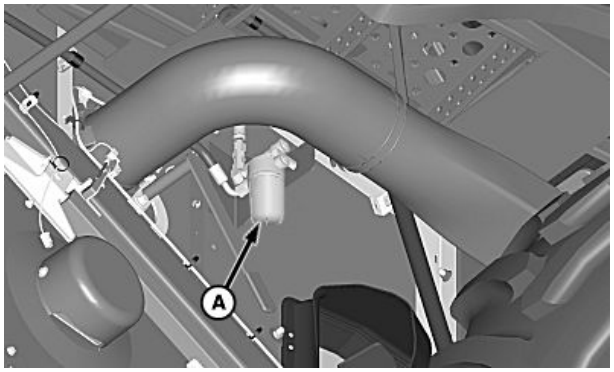

H98377 —UN—30SEP10

Отынды алдын ала тазалау сүзгісі

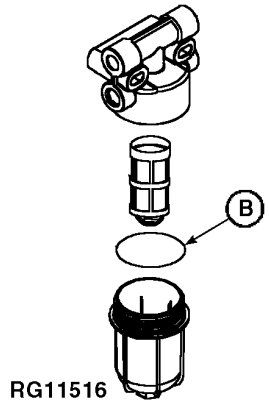

RG11516 —UN—10NOV00

Отынды алдын ала тазалау бөлшектері

A—Алдын ала тазалау ыдысы

B—O тәрізді сақина

OUO6075,0000593 -KK-27OCT10-1/1

Ауыр жүктемелі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша)—жуу

ЕСКЕРТУ: Отынды алдын ала тазалағыш пен негізгі және қосымша отын сүзгіштерін бір мезгілде тазартып, ауыстырмаңыз. Кері жағдайда машинаны қайта іске қосу қиынға соғады. Осы процедураны орындап, одан кейін негізгі және қосымша отын сүзгіштерін тазартудың алдында моторды іске қосыңыз.

Ыдысқа су жартылай толғанда немесе диагностикалық ақаулық коды пайда болғанда, ауыр жүктемелі отынды алдын ала тазалағыш кері қарай жуылуы тиіс. Тазалағаннан кейін кодты бастапқы қалпына келтіріңіз. Егер код жоғалмаса, «Ауыр жүктемелі отынды алдын ала тазалау сүзгіш (қосымша)—тазалау» бөлімін қараңыз.

Сүзгіш элементін алмастырмас бұрын, бес ретке дейін кері қарай жууға болады.

1. Моторды ӨШІРІП, отын бағының түбіндегі клапанды жабыңыз.
2. Су сепараторының үстіндегі ауа шығару болтын (A) ашыңыз. Су және кірге сүзгі элементінен босатылып, ыдыстың түбінде жиналуына мүмкіндік беріңіз.
3. Ыдыстан суды және кірді төгу үшін төгу клапанын (B) ішке басыңыз да, сағат бағытына кері айналдырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Отын, су және кір ыдыстан төгілгенде, сүзгіш элементінен қосымша су мен кір жуылады және ыдыстың түбінде жиналады.

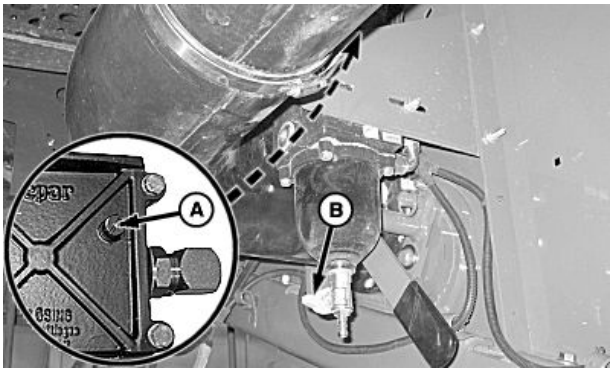

H100500 —UN—29JUN11

A—Шығару болты **B—Төгу клапаны**

4. Төгу клапанын жауып, су мен кірдің қайта шөгуіне мүмкіндік беріңіз.
5. Бүкіл кір мен су кеткенше 3 және 4 қадамдарын қайталаңыз.
6. Ауа шығару болтын жауып, отын бағының түбіндегі клапанды ашыңыз.
7. Отынның басты отын жүйесіне тартылуы және ағатынын тексеру үшін, кілтті 60 секундқа ҚОСЫҢЫЗ.
8. Моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз. Егер мотор оталмаса немесе өшіп қалса, "Негізгі және қосымша отын сүзгіштерінің элементі—алмастыру" бөлімін қараңыз.

OUO6075,0000594 -KK-21MAR11-1/1

Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша)

Сүзгішті ауыстыру

ЕСКЕРТУ: Сүзгі элементін бес рет кері қарай жуғаннан кейін, сүзгішті тазалаңыз. Сүзгіні жарыққа ұстағанда жарық көрінбеген кезде сүзгіні ауыстырыңыз.

1. Моторды ӨШІРІП, отын багының түбіндегі клапанды жабыңыз.
2. Қақпақ бұрандаларын көрсетілген ретпен босатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қақпақ және серіппелі кассета қайтадан пайдаланылады, бірақ ауыстыру сүзгіш элементін орнату керек.

3. Қақпақты (A), серіппелі кассетаны (B) және сүзгіш элементін (C) алыңыз.
4. Алмастыру сүзгішінің элементі мен алдында алынып тасталған серіппелі кассетаны (B) орнатыңыз.
5. Қақпақ сальнигін (D) тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
6. Қақпақты орнатып, көрсетілген ретпен бекітіңіз.
7. Отын багының түбіндегі клапанды ашыңыз.
8. Отынның басты отын жүйесіне тартылуы және ағатынын тексеру үшін, кілтті 60 секундқа ҚОСЫҢЫЗ.
9. Моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз. Егер мотор оталмаса немесе өшіп қалса, "Негізгі және қосымша отын сүзгіштерінің элементі—алмастыру" бөлімін қараңыз.

Сүзгішті тазалау

1. Моторды ӨШІРІП, отын багының түбіндегі клапанды жабыңыз.

ЕСКЕРТУ: Отынды төккенде ыдыс пайдаланыңыз.

2. Төгу клапанын ашып, отынды ыдысқа төгіңіз.
3. Қақпақ бұрандаларын көрсетілген ретпен босатыңыз.
4. Қақпақ (A) пен серіппелі кассетаны (B) алып тастаңыз.
5. Сүзгіш элементін (C) тұтқа көмегімен көтеріп шығарыңыз.

RXA0084320 —UN—26SEP05

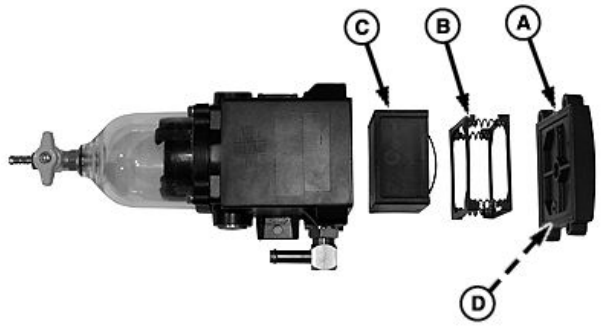

H91103 —UN—09APR08

A—Қақпақ
B—Серіппелі кассета
C—Сүзгі элементі
D—Сальник

ЕСКЕРТУ: Сүзгіде зақымдар жоқ екенін тексеріңіз. Егер зақымдалған болса, алмастыру сүзгішін орнатыңыз.

6. Сүзгіні таза дизельдік отында немесе минералдық ерітінділерде жуыңыз.
7. Сүзгіш элементін және серіппелі кассетаны орнатыңыз.
8. Қақпақ сальнигін (D) тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
9. Қақпақ пен бұрандаларды орнатып, бұрандаларды саусақ өтетіндей бос қалдырыңыз.
10. Бұрандаларды көрсетілген ретпен бекемдеңіз.
11. Отын багының түбіндегі клапанды ашыңыз.
12. Отынның басты отын жүйесіне тартылуы және ағатынын тексеру үшін, кілтті 60 секундқа ҚОСЫҢЫЗ.
13. Моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.

OUO6075,0000914 -KK-30AUG10-1/1

Негізгі және қосымша отын сүзгісінің элементі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)

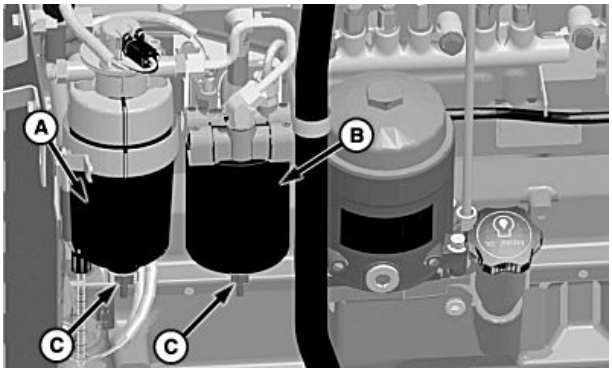

TS1343 —UN—18MAR92

H95381 —UN—16FEB10

A—Негізгі отын сүзгіші **B—Қосымша отын сүзгісі** **C—Төгу клапандары**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Отын желілерінде қалған жоғары қысымды сұйықтық қатты зақым тигізуі мүмкін. Жөндеуді осы жүйенің түрімен таныс техникалық мамандар ғана жүргізу керек. Отын желілерін, датчиктерді немесе жоғары қысымды отын сорабын және жоғары қысымды жалпы аккумулятордың (HPCR) моторларындағы зуммерлерін ажыратудан бұрын мотор тоқтағаннан кейін кемінде 15 минуттай күте тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Отынды алдын ала тазалағыш пен негізгі және қосымша отын сүзгісін бір мезгілде тазартып, ауыстырмаңыз. Кері жағдайда машинаны қайта іске қосу қиынға соғады. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін тазалау процедурасын орындаңыз, содан кейін негізгі және қосымша отын сүзгісін ауыстыру алдында моторды іске қосыңыз.

Егер өнімділіктің төмендеуі байқалса немесе диагностикалық ақаулық коды шықса, негізгі және қосымша отын сүзгілерін ауыстырыңыз. Сүзгілерді ауыстырғаннан кейін, кодты бастапқы қалпына қайтарыңыз.

1. Егер машина алдында басқарылмаса, моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.
2. Моторды ӨШІРІП, отын бағының түбіндегі клапанды жабыңыз.
3. Сүзгі элементтерінің сыртын және сүзгінің орнатылатын аймақтарын мұқият тазалаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сүзгілердегі отын қысым астында болуы мүмкін. Келесі қадамды орындамастан сүзгілерді алмаңыз.

ЕСКЕРТУ: Отынды төгу және отын сүзгілерін алып тастау барысында ыдыс пайдаланыңыз.

4. Отынды ластаушы заттарды төгіңіз және төгу клапандарын (C) ашу арқылы негізгі отын сүзгісінен (A) және қосымша отын сүзгісінен (B) қысымды босатыңыз.
5. Төккіш клапандарын жауып, отын сүзгілерін алып тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қосымша отын компоненті сүзгі корпустарынан төгіледі.

6. Негізгі отын сүзгісін және қосымша отын сүзгісін алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Отын сүзгісін отынмен алдын ала ТОЛТЫРМАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Сүзгі тығыздатқыштарын орнатпас бұрын дизельдік отынмен майлаңыз.

7. Моторға негізгі отын сүзгісі (A) жинағын орнатыңыз. Пломба сүзгі корпусына тигеннен кейін сүзгі жинағын 3/4 айналымға бекемдеңіз.
8. Ауыстыру қосымша отын сүзгісін (B) орнатыңыз. Пломба сүзгі корпусына тигеннен кейін сүзгіні 3/4 айналымға бекемдеңіз.
9. Төгу клапандарының (C) жабық екеніне көз жеткізіңіз.
10. Отын бағының түбіндегі клапанды ашыңыз.
11. Отынның басты отын жүйесіне тартылуы үшін, кілт қосқышын 60 секундқа ҚОСЫҢЫЗ.
12. Моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.

OUO6075,00014FA -KK-28MAY13-1/1

Негізгі және қосымша отын сүзгісінің элементі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)

TS1343 —UN—18MAR92

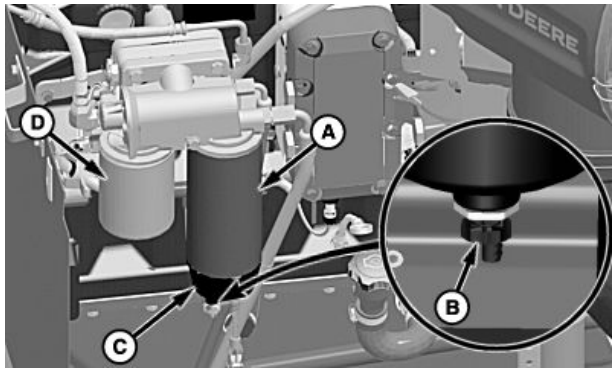

H95426 —UN—19FEB10

A—Негізгі отын сүзгіші
B—Төгу клапаны
C—Сепаратор ыдысы
D—Қосымша отын сүзгісі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Отын желілерінде қалған жоғары қысымды сұйықтық қатты зақым тигізуі мүмкін. Жөндеуді осы жүйенің түрімен таныс техникалық мамандар ғана жүргізу керек. Отын желілерін, датчиктерді немесе жоғары қысымды отын сорабын және жоғары қысымды жалпы аккумулятордың (HPCR) моторларындағы зуммерлерін ажыратудан бұрын мотор тоқтағаннан кейін кемінде 15 минуттай күте тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Отынды алдын ала тазалағыш пен негізгі және қосымша отын сүзгісін бір мезгілде тазартып, ауыстырмаңыз. Кері жағдайда машинаны қайта іске қосу қиынға соғады. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін тазалау процедурасын орындаңыз, содан кейін негізгі және қосымша отын сүзгісін ауыстыру алдында моторды іске қосыңыз.

Егер өнімділіктің төмендеуі байқалса немесе диагностикалық ақаулық коды шықса, негізгі және қосымша отын сүзгілерін ауыстырыңыз. Сүзгілерді ауыстырғаннан кейін, кодты бастапқы қалпына қайтарыңыз.

1. Егер машина алдында басқарылмаса, моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.
2. Моторды ӨШІРІП, отын бағының түбіндегі клапанды жабыңыз.
3. Сүзгі элементтерінің сыртын және сүзгінің орнатылатын аймақтарын мұқият тазалаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сүзгілердегі отын қысым астында болуы мүмкін. Келесі қадамды орындамастан сүзгілерді алмаңыз.

ЕСКЕРТУ: Отынды төгу және отын сүзгілерін алып тастау барысында ыдыс пайдаланыңыз.

4. Отынды ластаушы заттарды төгіңіз және төгу клапанын (B) ашып, негізгі отын сүзгісінен (A) қысымды босатыңыз.
5. Төгу клапанын жауып, сепаратор ыдысын (C) алып, бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ: Қосымша отын компоненті сүзгі корпустарынан төгіледі.

6. Негізгі отын сүзгісі және қосымша отын сүзгісін (D) алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Отын сүзгісін отынмен алдын ала ТОЛТЫРМАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Сүзгі тығыздатқыштарын орнатпас бұрын дизельдік отынмен майлаңыз.

7. Алдында алынған сепаратор ыдысын (C) ауыстыру негізгі отын сүзгісіне (A) орнатыңыз.
8. Моторға негізгі отын сүзгісі жинағын орнатыңыз. Пломба сүзгі корпусына тигеннен кейін сүзгі жинағын 3/4 айналымға бекемдеңіз.
9. Ауыстыру қосымша отын сүзгісін (D) орнатыңыз. Пломба сүзгі корпусына тигеннен кейін сүзгіні 3/4 айналымға бекемдеңіз.
10. Төгу клапанының (B) жабық екеніне көз жеткізіңіз.
11. Отын бағының түбіндегі клапанды ашыңыз.
12. Отынның басты отын жүйесіне тартылуы үшін, кілт қосқышын 60 секундқа ҚОСЫҢЫЗ.
13. Моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.

Келесі бетте жалғасады

Негізгі және қосымша отын сүзгісінің элементі—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV)

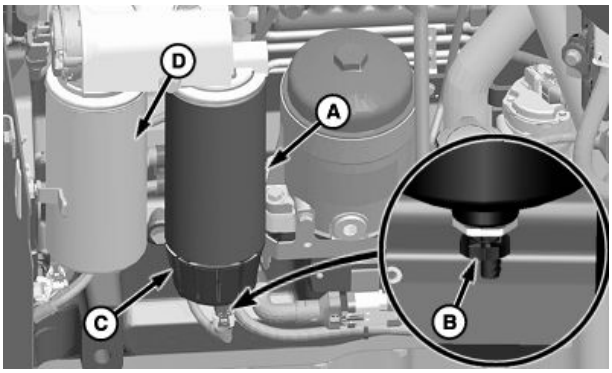

TS1343 —UN—18MAR92

H95335 —UN—12FEB10

S660 және S670

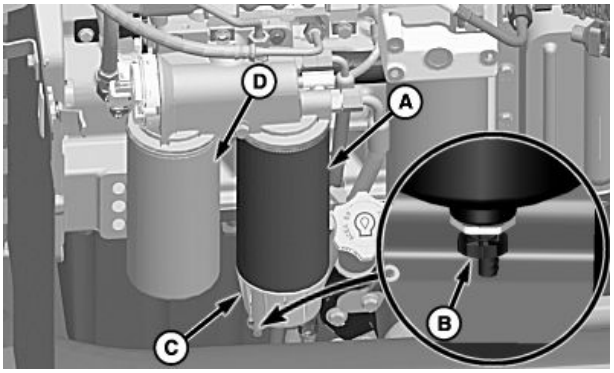

H95401 —UN—17FEB10

S680, S685 және S690

A—Негізгі отын сүзгіші
B—Төгу клапаны
C—Сепаратор ыдысы
D—Қосымша отын сүзгісі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Отын желілерінде қалған жоғары қысымды сұйықтық қатты зақым тигізуі мүмкін. Жөндеуді осы жүйенің түрімен таныс техникалық мамандар ғана жүргізуі керек. Отын желілерін, датчиктерді немесе жоғары қысымды отын сорабын және жоғары қысымды жалпы аккумулятордың (HPCR) моторларындағы зуммерлерін ажыратудан бұрын мотор тоқтағаннан кейін кемінде 15 минуттай күте тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Отынды алдын ала тазалағыш пен негізгі және қосымша отын сүзгісін бір мезгілде тазартып, ауыстырмаңыз. Кері жағдайда машинаны қайта іске қосу қиынға соғады. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін тазалау процедурасын орындаңыз, содан кейін негізгі және қосымша отын сүзгісін ауыстыру алдында моторды іске қосыңыз.

Егер өнімділіктің төмендеуі байқалса немесе диагностикалық ақаулық коды шықса, негізгі және қосымша отын сүзгілерін ауыстырыңыз. Сүзгілерді ауыстырғаннан кейін, кодты бастапқы қалпына қайтарыңыз.

1. Егер машина алдында басқарылмаса, моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.
2. Моторды ӨШІРІП, отын бағының түбіндегі клапанды жабыңыз.
3. Сүзгі элементтерінің сыртын және сүзгінің орнатылатын аймақтарын мұқият тазалаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сүзгілердегі отын қысым астында болуы мүмкін. Келесі қадамды орындамастан сүзгілерді алмаңыз.

ЕСКЕРТУ: Отынды төгу және отын сүзгілерін алып тастау барысында ыдыс пайдаланыңыз.

4. Отынды ластаушы заттарды төгіңіз және төгу клапанын (B) ашып, негізгі отын сүзгісінен (A) қысымды босатыңыз.
5. Төгу клапанын жауып, сепаратор ыдысын (C) алып, бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ: Қосымша отын компоненті сүзгі корпустарынан төгіледі.

6. Негізгі отын сүзгісі және қосымша отын сүзгісін (D) алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Отын сүзгісін отынмен алдын ала ТОЛТЫРМАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Сүзгі тығыздатқыштарын орнатпас бұрын дизельдік отынмен майлаңыз.

7. Алдында алынған сепаратор ыдысын (C) ауыстыру негізгі отын сүзгісіне (A) орнатыңыз.
8. Моторға негізгі отын сүзгісі жинағын орнатыңыз. Пломба сүзгі корпусына тигеннен кейін сүзгі жинағын 3/4 айналымға бекемдеңіз.

Келесі бетте жалғасады

9. Ауыстыру қосымша отын сүзгісін (D) орнатыңыз. Пломба сүзгі корпусына тигеннен кейін сүзгіні 3/4 айналымға бекемдеңіз.
10. Төгу клапанының (B) жабық екеніне көз жеткізіңіз.
11. Отын багының түбіндегі клапанды ашыңыз.
12. Отынның басты отын жүйесіне тартылуы үшін, кілт қосқышын 60 секундқа ҚОСЫҢЫЗ.
13. Моторды іске қосып, үш-бес минутқа дейін төмен айналыммен жұмыс істетіңіз.

SS43267,000056D -KK-20MAR15-2/2

Отын жүйесі—ауаны шығару

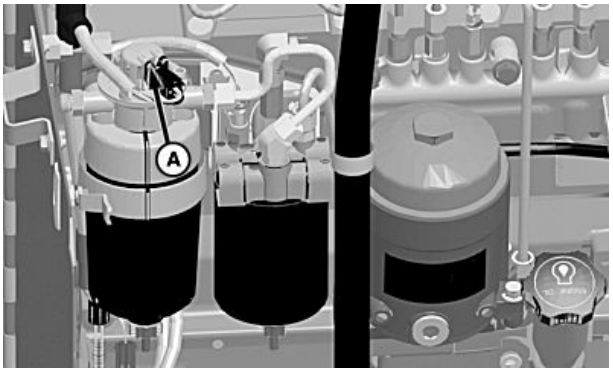

H95383 —UN—16FEB10

S660 және S670 (Tier 2/Stage II)

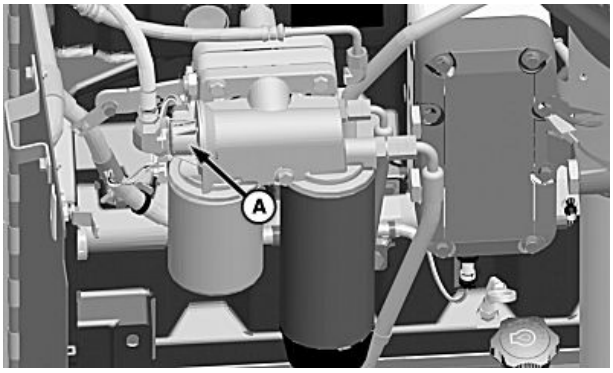

H95428 —UN—19FEB10

S680 және S690 (Tier 2/Stage II)

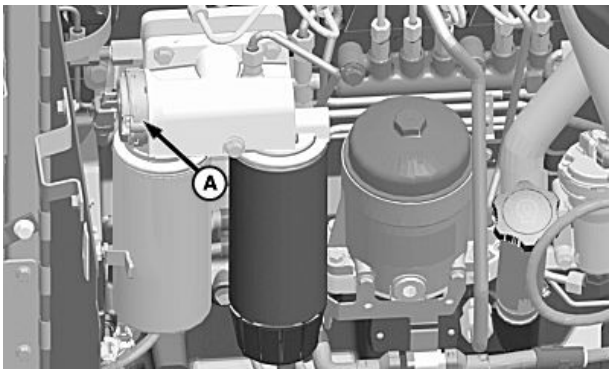

H95337 —UN—12FEB10

S660 және S670 (Final Tier 4/Stage IV)

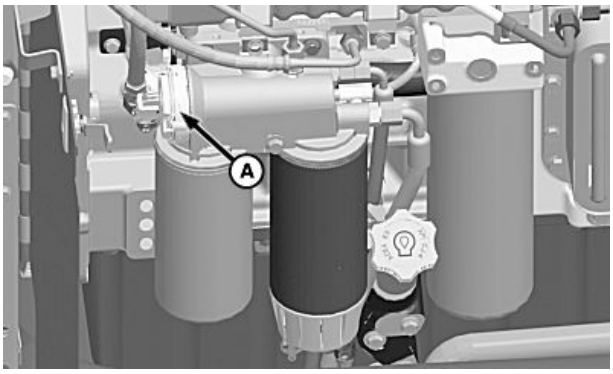

H95403 —UN—17FEB10

S680, S685, және S690 (Final Tier 4/Stage IV)

A—Отын сорабы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Отын сүзгілерін ауыстырғанда немесе машинада отын біткенде, отын жүйесіне ауа кіріп кетуі мүмкін. Отын жүйесіндегі ауа мотордың оталуына кедергі тудыруы мүмкін. Егер мотор іске қосылмаса, отын сорабы (A) отын жүйесін толтыруы үшін кілт қосқышты 60 секундқа ҚОСЫҢЫЗ.

SS43267,000056E -KK-20MAR15-1/1

Салқындату жүйесі—төгу

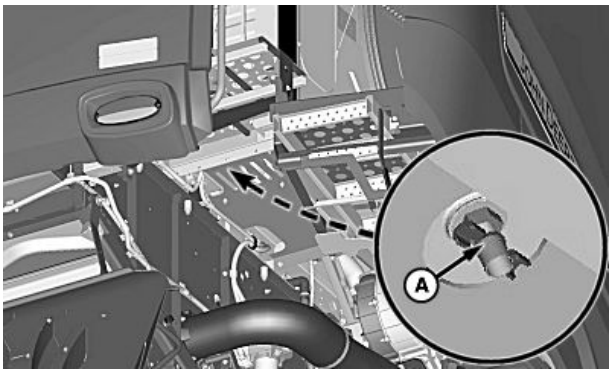

TS281 —UN—15APR13

H106843 —UN—08FEB13

S660 және S670 (Tier 2/Stage II)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Теңестіру багының қақпағын ашқанда күйіп қалудан сақтаныңыз. Мотор ыстық кезінде ешқашан қақпақты ашпаңыз. Қысымды босату үшін қақпақты баяу ашыңыз.

ЕСКЕРТУ: Радиатордың төгу тесігі радиатордың алдыңғы жағында орналасқан.

COOL-GARD™ II немесе COOL-GARD™ II PG пайдаланылған кезде, төгу аралықтары жұмыстың 6 жылын немесе 6000 сағатын құрайды.

COOL-GARD™ II немесе COOL-GARD™ II PG емес, басқа суыту сұйықтығы пайдаланылса, төгу аралығын 2 жыл немесе 2000 сағат жұмысқа дейін азайтыңыз.

Суыту сұйықтығын төгіп және ауыстыру қажет (қосымша ақпарат үшін "Отындар және майлар" бөлімінде берілген мотордың суыту сұйықтығы жөніндегі ұсыныстарды қараңыз).

COOL-GARD - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

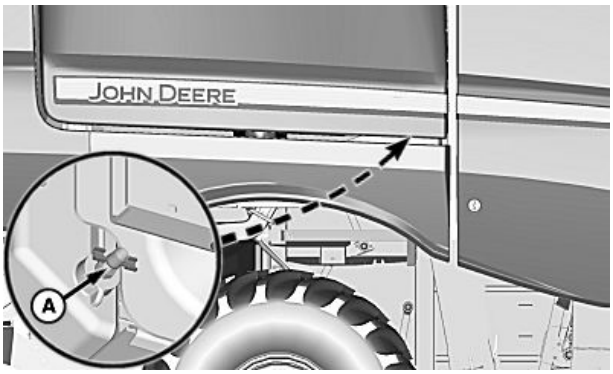

H106844 —UN—08FEB13

S680 және S690 (Tier 2/Stage II)
S660, S670, S680, S685, және S690 (Final Tier 4/Stage IV)

A—Төгу клапаны

Радиатордағы төгу клапанын (A) ашыңыз.

Келесі бетте жалғасады

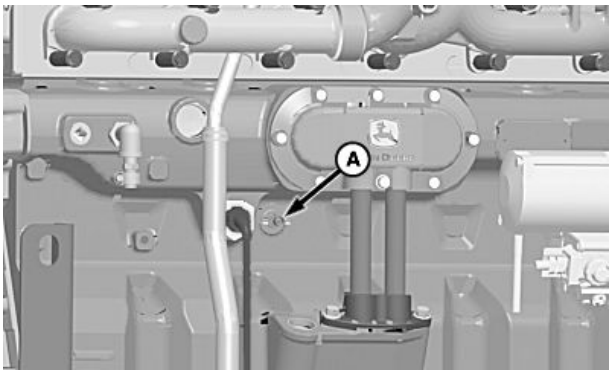

Мотордың алдыңғы жағы (S660 және S670 Tier 2/Stage II)

H104941 —UN—28FEB12

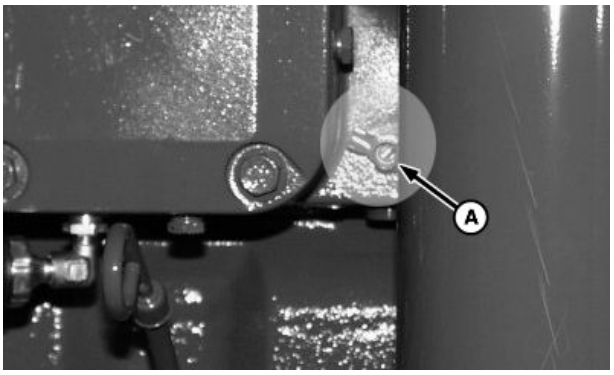

Иінді біліктен жоғары (S680 және S690 Tier 2/Stage II)

H104942 —UN—28FEB12

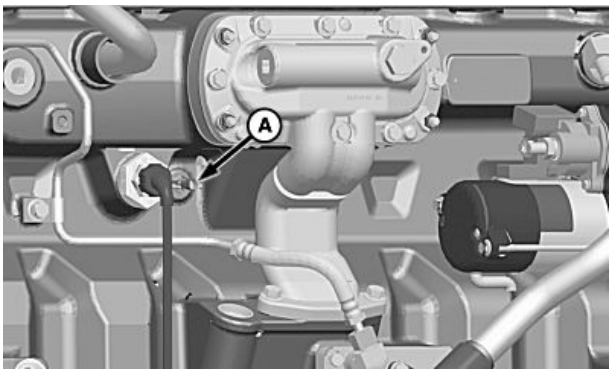

Мотордың алдыңғы жағы (S660 and S670 Final Tier 4/Stage IV)

H104943 —UN—28FEB12

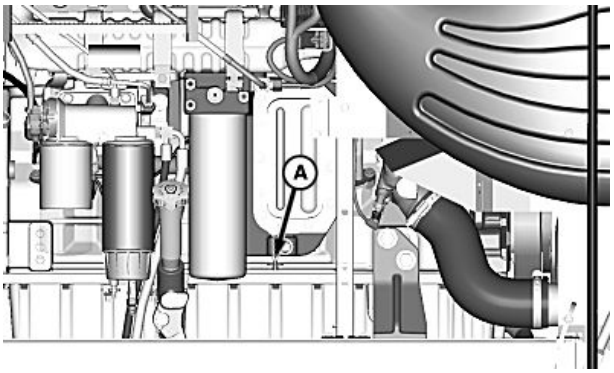

Мотордың артқы жағы (S680, S685, and S690 Final Tier 4/Stage IV)

H104944 —UN—28FEB12

A—Төгу клапаны

Мотор блогындағы төгу клапанын (A) ашыңыз.

OUO6075,00041E6 -KK-27JAN16-2/3

Суыту сұйықтығы тезірек төгілуі үшін теңестіру бағын (A) ашыңыз.

Радиатордың төгу тесіктерін жабыңыз да, жүйені таза сумен толтырыңыз.

Теңестіру бағының қақпағын орнатыңыз да, моторды радиатор ҚОСУЛЫ күйде жұмыс температурасына жеткенше жұмыс істетіңіз.

Тот немесе шөгінді төмен түспей тұрып, моторды ӨШІРІҢІЗ, теңестіру бағының қақпағын абайлап алыңыз да, суды төгіңіз.

Радиатордың төгу тесіктерін жабыңыз да, жүйені таза су мен John Deere PT500 салқындату жүйесін тазалағыш немесе сол сияқты заттың ерітіндісімен қайта толтырыңыз. Тазалағыш жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.

Тазалағышты пайдаланғаннан кейін, жүйені таза сумен жуып, одан кейін төгіңіз.

Радиатордың төгу тесіктерін жабыңыз да, жүйені толтырыңыз (Толтыру процедурасын "Салқындату

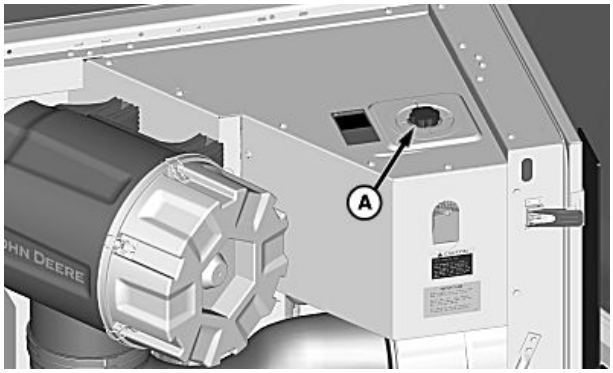

H105924 —UN—05OCT12

A—Кеңейту бағының қақпағы

жүйесі – толтыру" бөлімінен және суыту сұйықтығы сипаттамаларын "Отындар және майлаулар" бөлімінен қараңыз).

OUO6075,00041E6 -KK-27JAN16-3/3

Салқындату жүйесі—толтыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз. Теңестіру бағының қақпағын ашқанда күйіп қалудан сақтаныңыз. Мотор ыстық кезде ешқашан қақпақты ашпаңыз және мотор қызып кеткенде ешқашан салқындату жүйесін толтырмаңыз. Қысымды босату үшін қақпақты баяу ашыңыз. Салқындату сұйықтығын баяу құйыңыз. Мотор суық кезде салқындату сұйықтығын деңгейін тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ: Теңестіру бағы мен радиаторда арнайы қақпақ пайдаланылады. Егер қақпақ зақымдалған немесе жоқ болса, оны баламалы қақпақпен ауыстыру керек.

Ыстық моторға ешқашан суық су құймаңыз, бұл – цилиндрлер блогын немесе басын бұзуы мүмкін. Моторды салқындату сұйықтығынсыз жұмыс істетпеңіз.

Теңестіру бағының қақпағын (A) алып, сұйықтық "Макс. суық" сызығында (B) болғанша толтырыңыз.

Теңестіру бағына қақпақты орнатыңыз, радиаторды ҚОСЫҢЫЗ және моторды жұмыс температурасына жеткенше жұмыс істетіңіз.

Теңестіру бағынан абайлап қақпағын алып, қажетінше құйыңыз. Теңестіру бағына қақпақты орнатыңыз.

Мотор суық болғанда, суыту сұйықтығының деңгейі "Макс. суық" сызығында болуы керек.

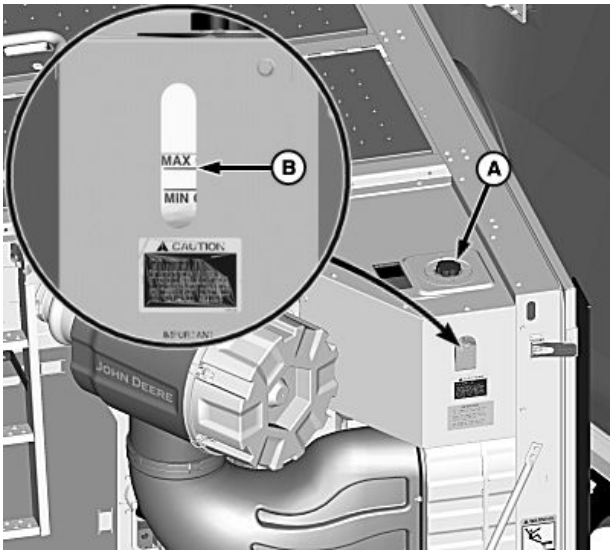

H105922 —UN—05OCT12

A—Кеңейту бағының қақпағы B—Максималды салқындық шегі

ЕСКЕРТУ: Суыту сұйықтығының деңгейі "Макс. суық" және "Мин. суық" сызықтарының арасында болуы керек. Суыту сұйықтығы "Мин. суық" сызығынан төмен болса, қажетінше суыту сұйықтығын қосыңыз.

OUO6075,00041C9 -KK-27JAN16-1/1

Салқындату жүйесі—қысқы ауа райына бейімдеу

МАҢЫЗДЫ: Қатып қалудан қорғау мақсатында салқындату жүйесін төгіп тастамаңыз. Қыздырғыш толығымен төгілмейді, нәтижесінде зақым орын алуы мүмкін.

Суық ауа райы орнамас бұрын, салқындату жүйесіндегі антифриздің жеткілікті болуын тексеріңіз. Тат ингибиторы мен су сорабының майы бар, алайда ағуды тоқтататын қоспасы жоқ тұрақты этиленгликоль антифризінің сенімді сауда белгісін пайдаланыңыз, (дұрыс кеңестер алу үшін, осы нұсқаулықтың «Отындар мен майлағыштар» бөлімін оқыңыз).

Антифризді құйғаннан кейін, ол қажетті температураға жеткенге дейін қыздырғышты қосып, моторды оталдырыңыз. Бұл кезде қоспа араласады және бүкіл жүйеге таралады.

OUO6075,000059B -KK-14JAN10-1/1

Мотор белдігі—Бағыттау (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)

A—Айналмалы електің жетекші белдігі, торлы жағы
B—Айналмалы електің жетекші белдігі, мотор жағы
C—Салқындату желдеткіші, ауа салқындатқыш, компрессор белдігі
D—Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған жағдайда)

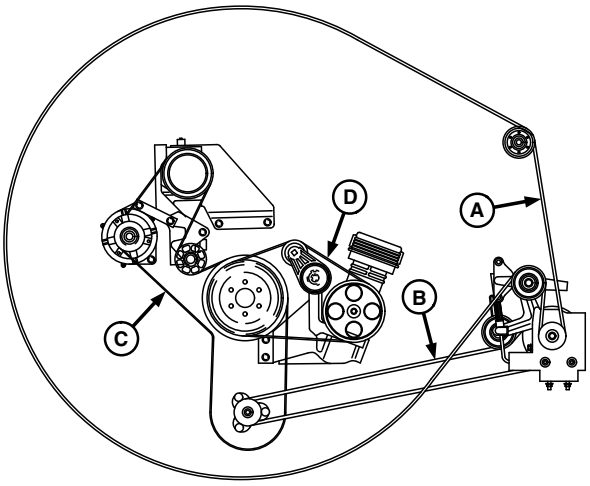

H112798 —UN—17FEB15

OUO6075,0004142 -KK-31AUG15-1/1

Мотор белдігі—Бағыттау (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)

A—Белдік, айналмалы елек (жетектелетін)
B—Белдік, айналмалы елек (жетек)
C—Керу құралы, желдеткіш
D—Белдік, желдеткіш
E—Керу құралы, қосымша
F—Белдік, қосалқы бөлшек және ауа компрессоры (жабдықталған жағдайда)

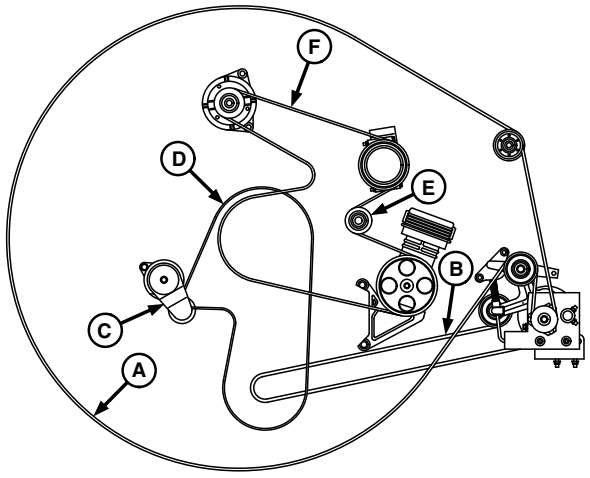

H112799 —UN—17FEB15

OUO6075,0004143 -KK-31AUG15-1/1

Мотор агрегаты/желдеткіш жетегі/ауа компрессорының (жабдықталған жағдайда) белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

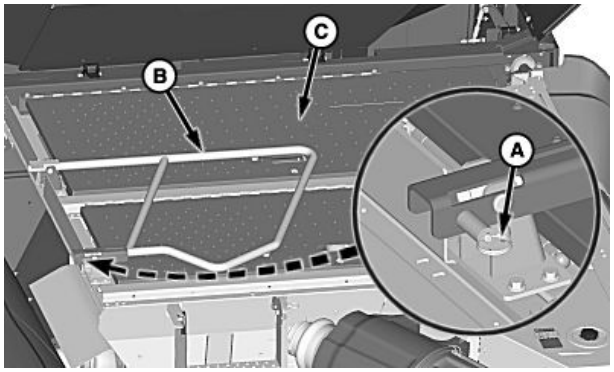

H102385 —UN—22JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004144 -KK-19NOV15-1/8

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)

B—Қалқан

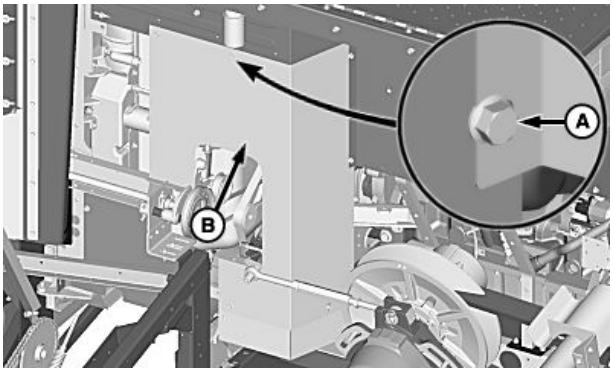

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

OUO6075,0004144 -KK-19NOV15-2/8

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

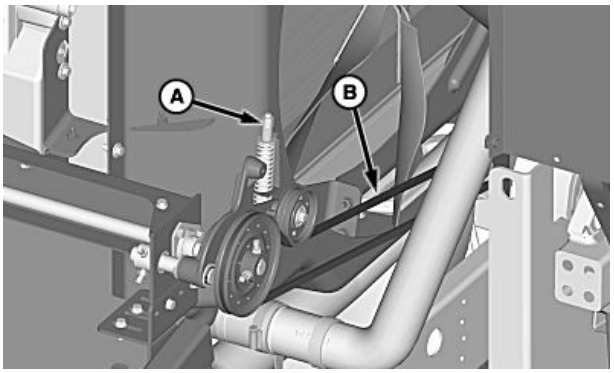

H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,0004144 -KK-19NOV15-3/8

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

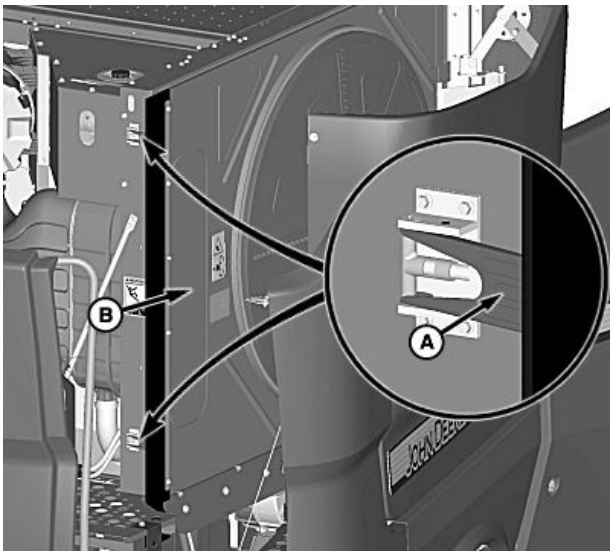

H106847 —UN—08FEB13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004144 -KK-19NOV15-4/8

Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.

Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)
B—Қысқыштар
C—Ауа каналы

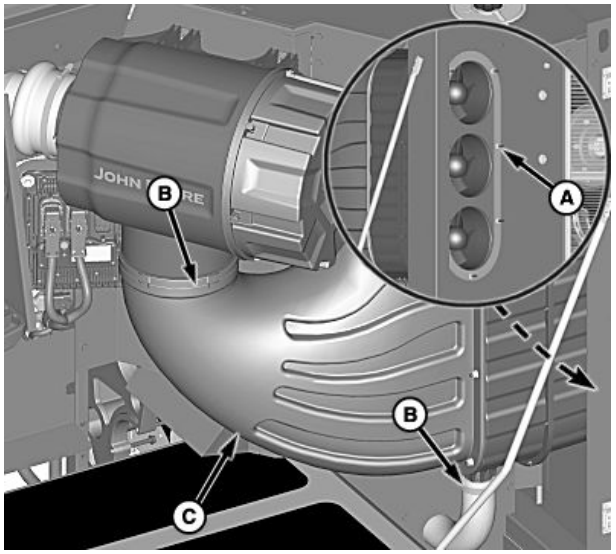

H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,0004144 -KK-19NOV15-5/8

Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

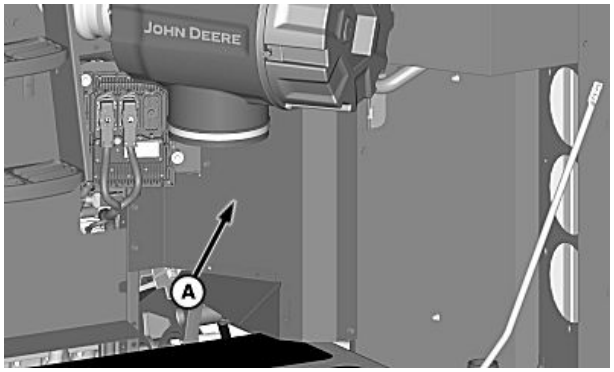

H95648 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004144 -KK-19NOV15-6/8

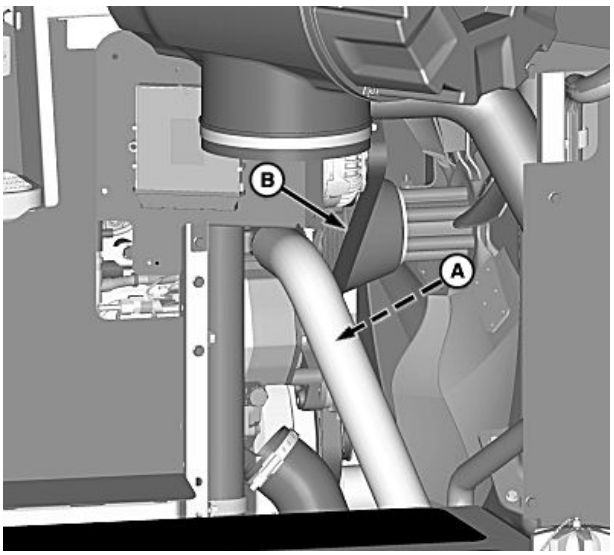

H95699 —UN—15MAR10

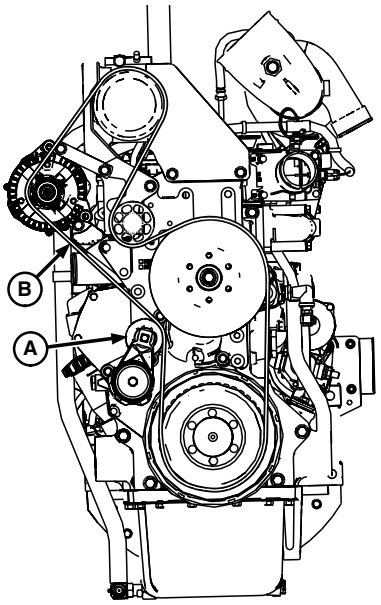

H95702 —UN—15MAR10

Мотор агрегаты/ауа компрессоры жоқ желдеткіш жетегінің белдігі

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Ауыстыру белдігін желдеткіш қанаттарының үстінен орнатыңыз.

Ауыстыру белдігін орнату үшін керу құралы тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы

B—Мотор агрегаты/желдеткіш жетегінің белдігі

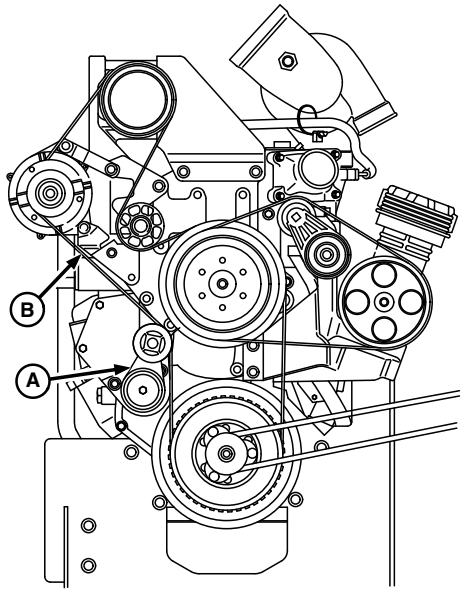

H1113079 —UN—02MAR15

Мотор агрегаты/ауа компрессоры бар желдеткіш жетегінің белдігі

Келесі бетте жалғасады

Айналмалы електің жетек белдігін (B) орнатыңыз.

Гайкаларды (A) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.

Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

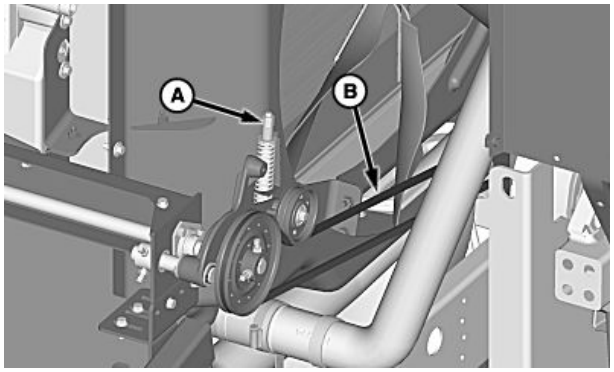

H95701 —UN—15MAR10

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

OUO6075,0004144 -KK-19NOV15-8/8

Мотор агрегаты/ауа компрессорының (жабдықталған жағдайда) белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

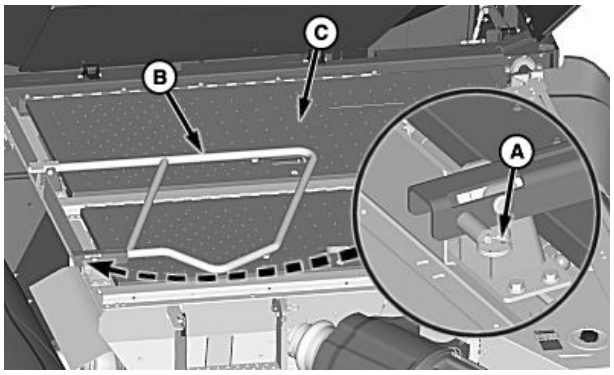

H102385 —UN—22JUN11

A—Құлыптау істігі

B—Сүйеніш

C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-1/10

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

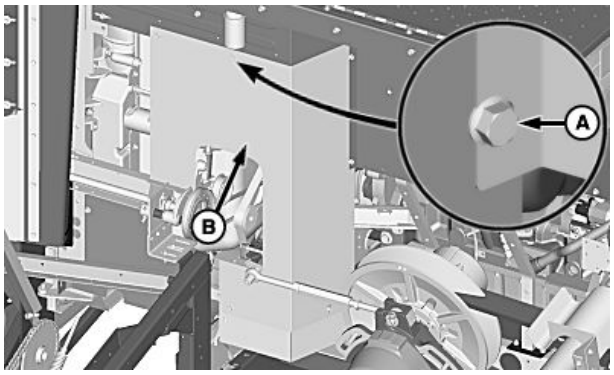

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)

B—Қалқан

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-2/10

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

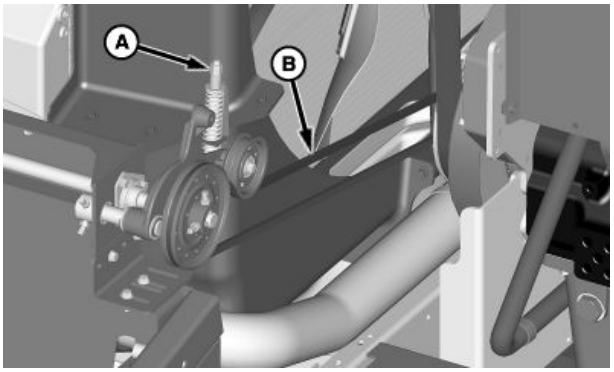

H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-3/10

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

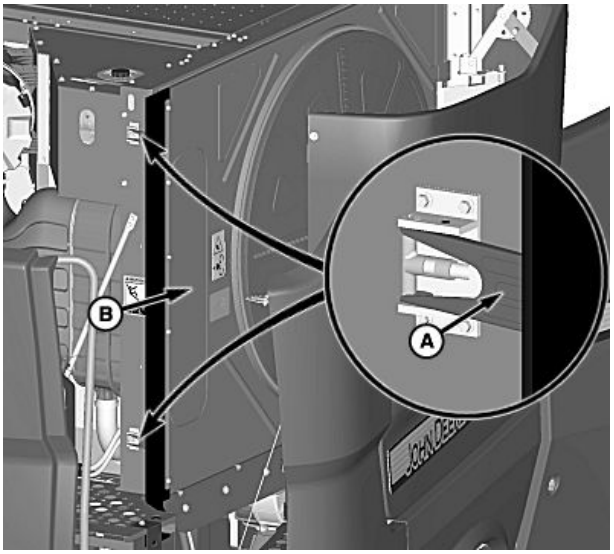

H106847 —UN—08FEB13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-4/10

Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.

Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)
B—Қысқыштар
C—Ауа каналы

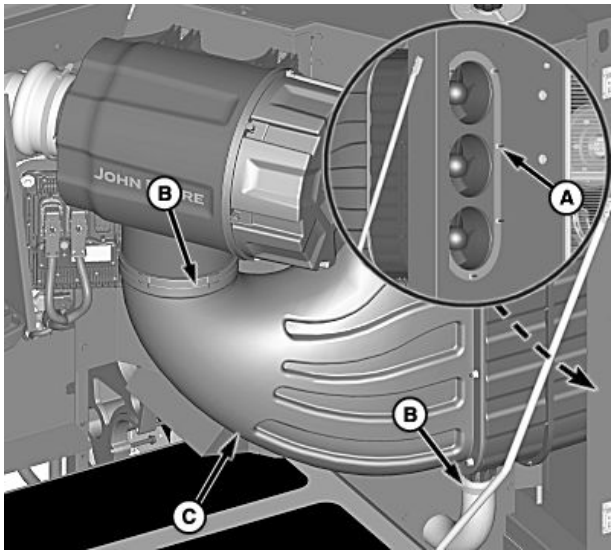

H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-5/10

Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

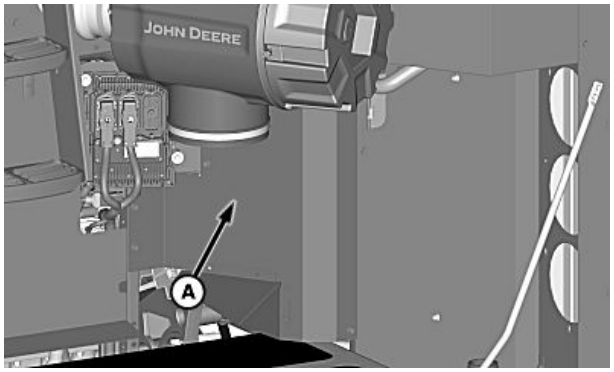

H95648 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-6/10

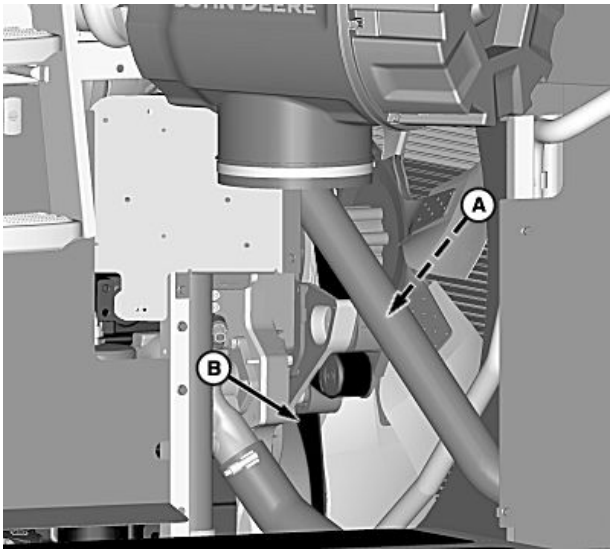

H95694 —UN—15MAR10

A—Керу құралының тұтқасы **B—Желдеткіш белдігі**

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

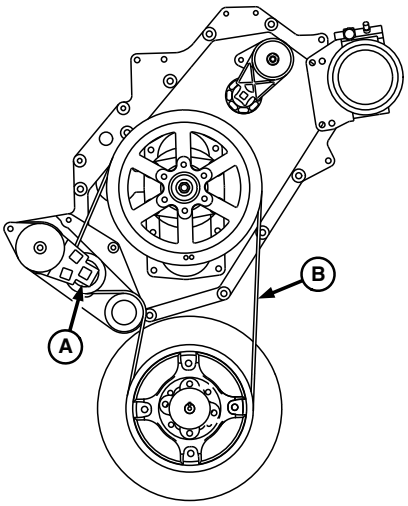

H71844 —UN—25APR02

Желдеткіш белдігін бағыттау

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-7/10

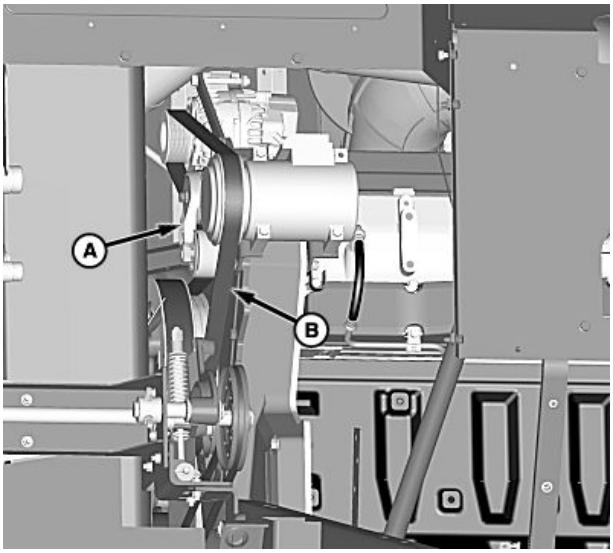

H95695 —UN—15MAR10

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Ауыстыру белдігін желдеткіш қанаттарының үстінен орнатыңыз.

Ауыстыру белдігін орнату үшін керу құралы тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы B—Қосымша белдік

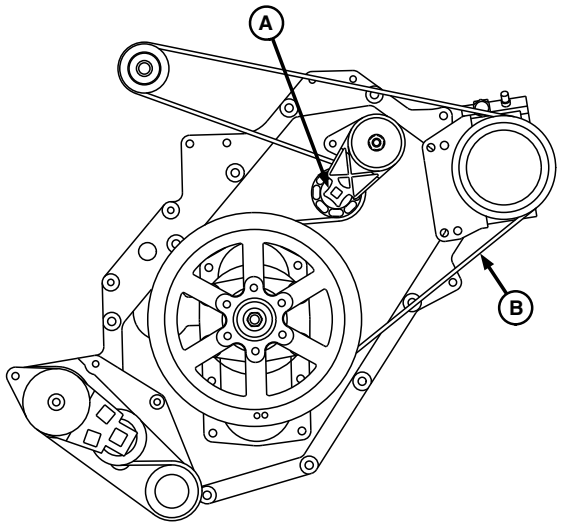

H82475 —UN—17FEB05

Ауа компрессоры жоқ қосымша белдікті бағыттау

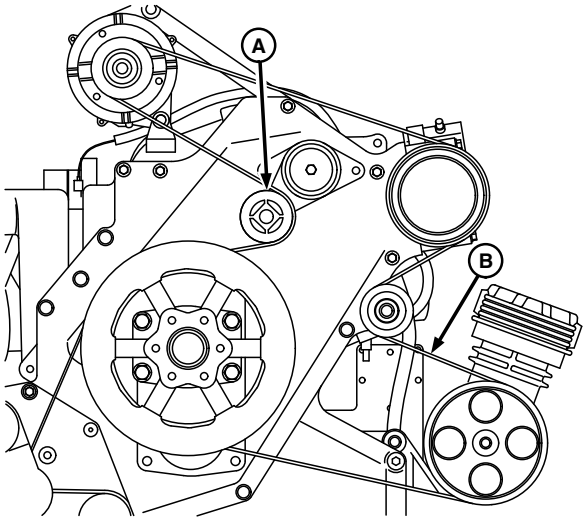

H113080 —UN—02MAR15

Ауа компрессоры бар қосымша белдікті бағыттау

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-8/10

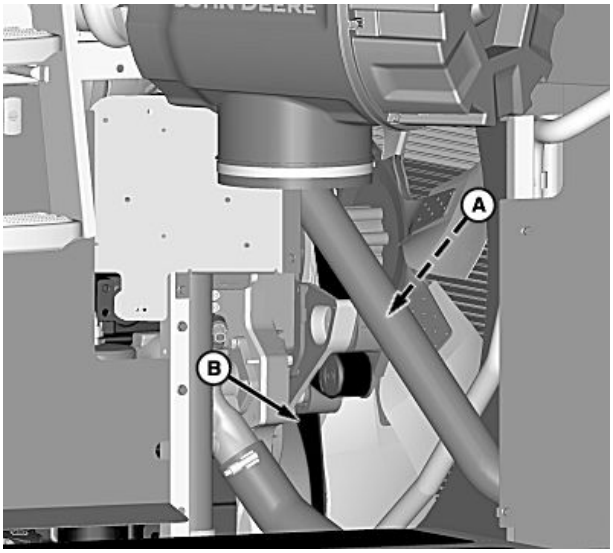

H95694 —UN—15MAR10

A—Керу құралының тұтқасы **B—Желдеткіш белдігі**

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

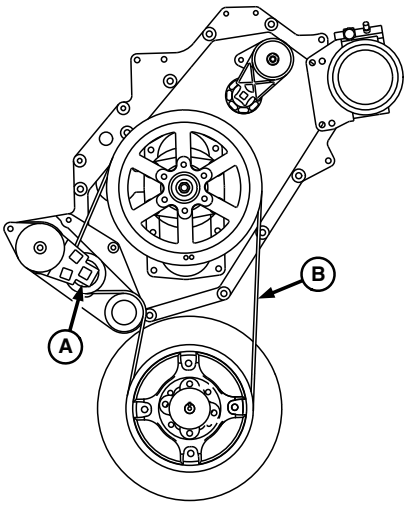

H71844 —UN—25APR02

Желдеткіш белдігін бағыттау

Алдында алынған белдікті (B) орнатыңыз және белдікті желдеткіштен жоғары қойыңыз.

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-9/10

Айналмалы електің жетек белдігін (B) орнатыңыз.

Гайкаларды (A) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.

Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

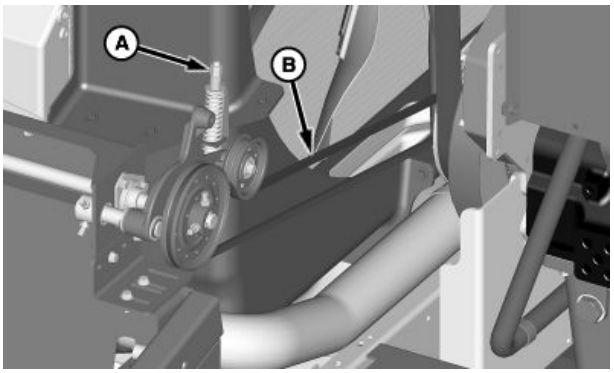

H95693 —UN—15MAR10

A—Гайкалар **B—Айналмалы електің жетекші белдігі**

OUO6075,0004145 -KK-31AUG15-10/10

Желдеткіштің жетек белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

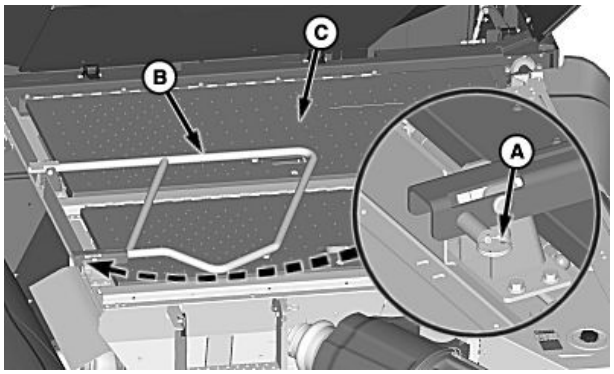

H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-1/8

Бұрандалар (A) мен қалқанды (B) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

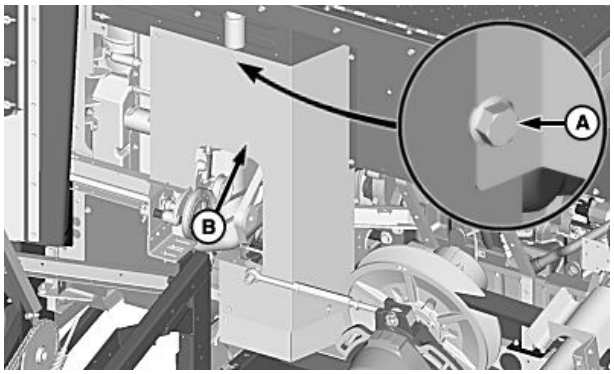

H1106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-2/8

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

A—Гайкалар
B—Айналмалы електің жетекші белдігі

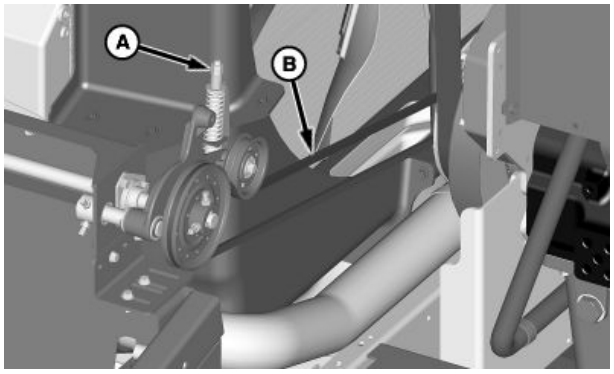

H95693 —UN—15MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-3/8

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

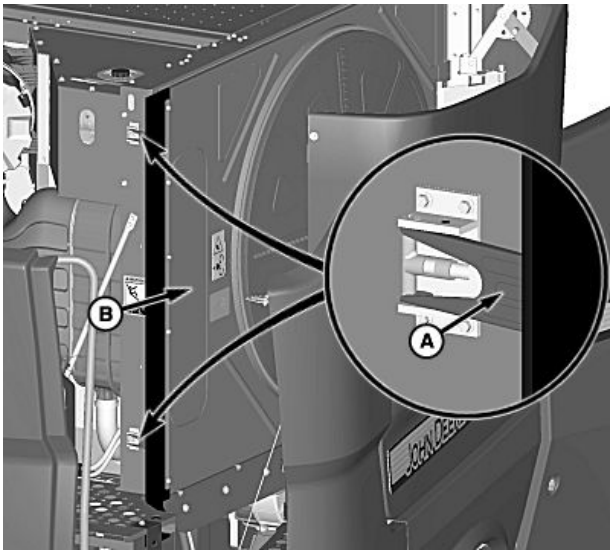

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-4/8

Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.

Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)

B—Қысқыштар

C—Ауа каналы

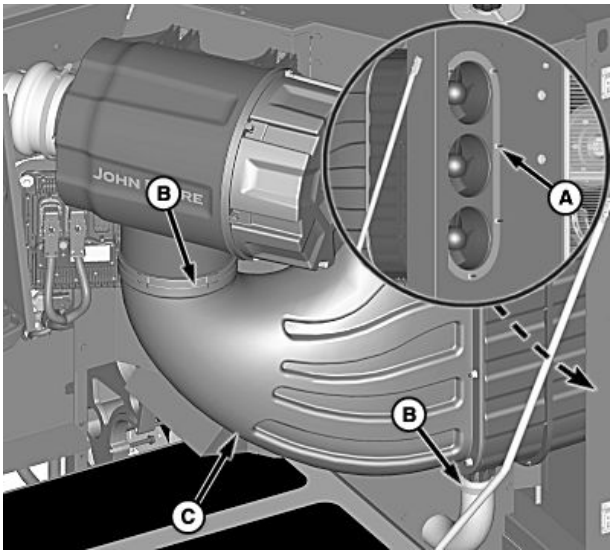

H95647 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-5/8

Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

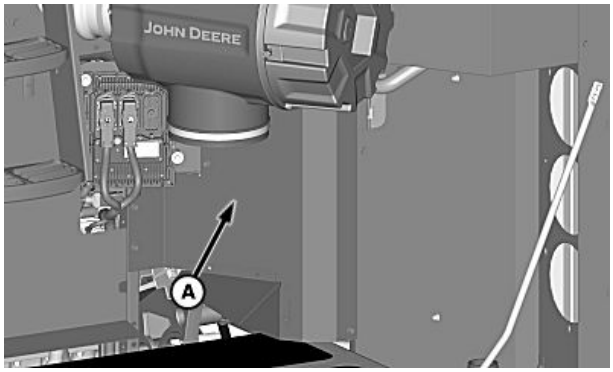

H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-6/8

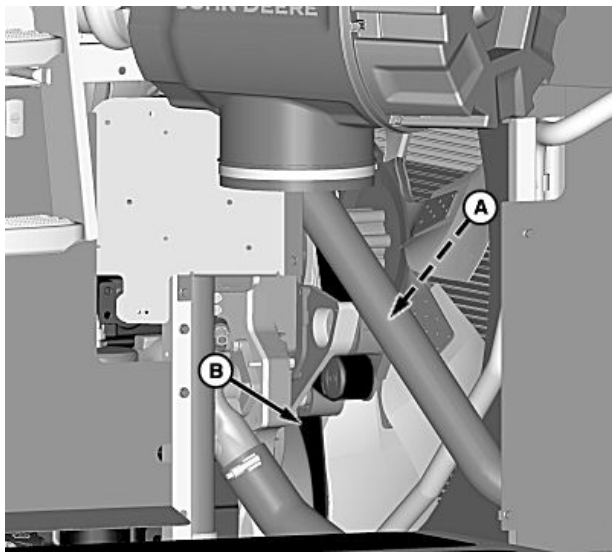

H95694 —UN—15MAR10

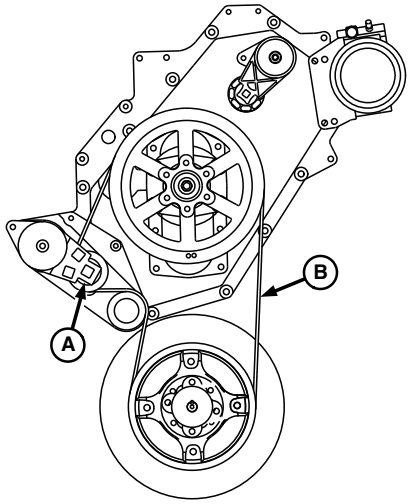

H71844 —UN—25APR02

Желдеткіш белдігін бағыттау

A—Кері құралының тұтқасы **B—Желдеткіш белдігі**

Кері құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Ауыстыру белдігін желдеткіш қанаттарының үстінен орнатыңыз.

Ауыстыру белдігін орнату үшін кері құралы тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-7/8

Айналмалы електің жетек белдігін (B) орнатыңыз.

Гайкаларды (A) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.

Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

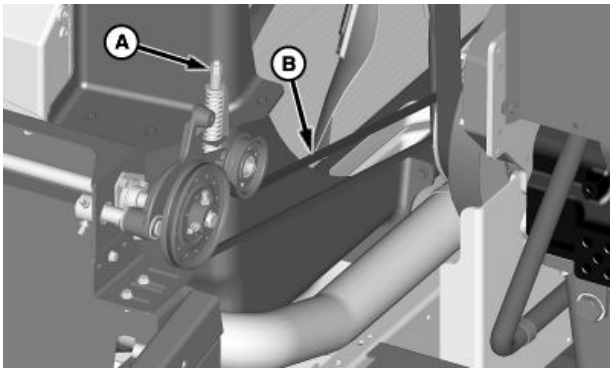

H95693 —UN—15MAR10

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

OUO6075,0001564 -KK-09JUL13-8/8

Айналмалы тор белдігі—бағыттау

A—Айналмалы тор
B—Белдік
C—Қосымша шкивтер
D—Жетек шкиві

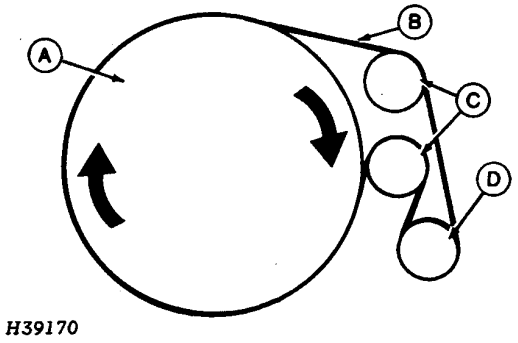

H39170 —UN—11OCT88

OUO6075,00006CE -KK-05MAR10-1/1

Айналмалы електің жетек белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

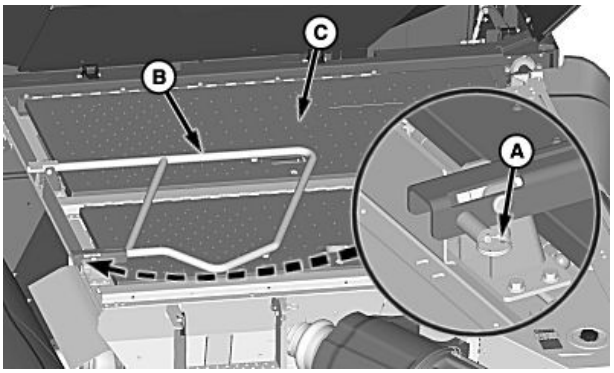

H102385 —UN—22JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00013C2 -KK-08FEB13-1/3

Бұрандалар (A) мен қалқанды (B) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

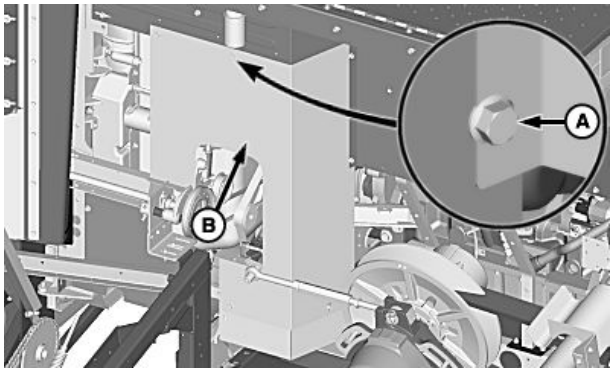

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

OUO6075,00013C2 -KK-08FEB13-2/3

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз да, гайкаларды тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алған қалқанды орнатып, сепараторға қол жеткізу қақпағын жабыңыз және баспалдақты түсіріңіз.

A—Гайкалар
B—Айналмалы електің жетекші белдігі

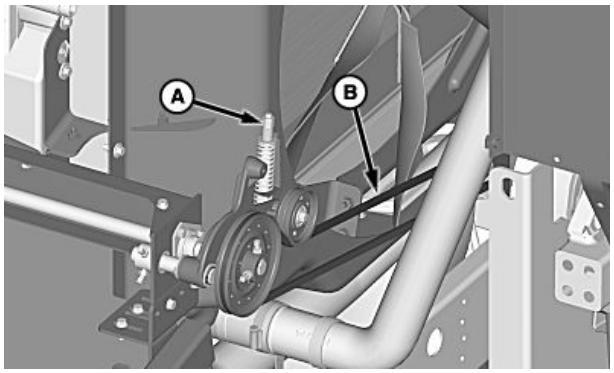

H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00013C2 -KK-08FEB13-3/3

Айналмалы електің жетек белдігі—Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

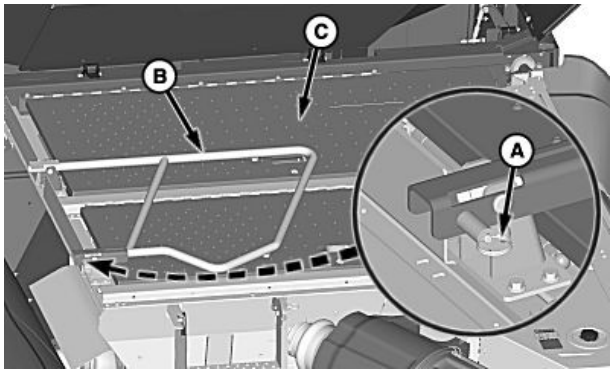

H102385 —UN—22JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0001565 -KK-09JUL13-1/3

Бұрандалар (A) мен қалқанды (B) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)

B—Қалқан

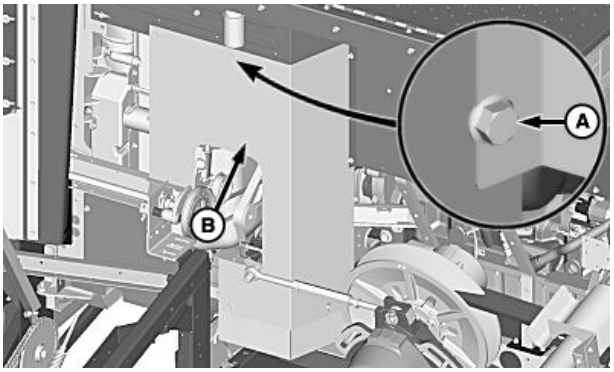

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

OUO6075,0001565 -KK-09JUL13-2/3

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз да, гайкаларды тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алған қалқанды орнатып, сепараторға қол жеткізу қақпағын жабыңыз және баспалдақты түсіріңіз.

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

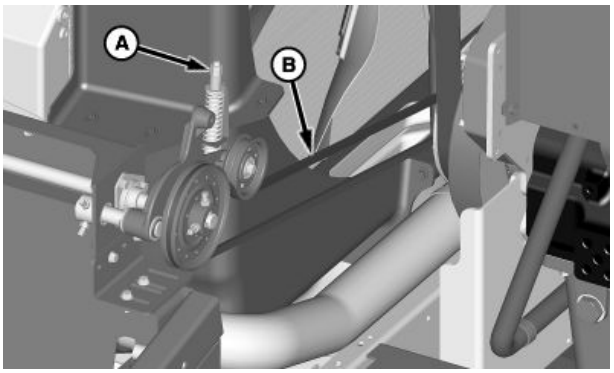

H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,0001565 -KK-09JUL13-3/3

Мотор белдігі—бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

A—Ауа салқындатқыш компрессоры, генератор белдігі
B—Айналмалы електің жетекші белдігі, торлы жағы
C—Айнымалы жылдамдық желдеткіш белдігі
D—Айналмалы електің жетекші белдігі, мотор жағы
E—Вакуумдық желдеткіштің жетектелетін белдігі, желдеткіш жағы
F—Вакуумдық желдеткіштің жетекші белдігі, мотор жағы
G—Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған жағдайда)

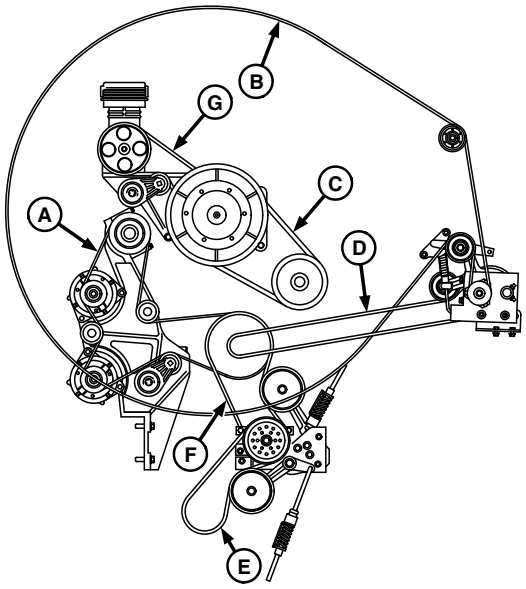

H112962 —UN—25FEB15

OUO6075,0004146 -KK-31AUG15-1/1

Мотор белдігі—бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)

A—Ауа салқындатқыш компрессоры, генератор белдігі
B—Айналмалы електің жетекші белдігі, торлы жағы
C—Желдеткіштің жетекші белдігі
D—Айналмалы електің жетекші белдігі, мотор жағы
E—Вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігі
F—Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған жағдайда)

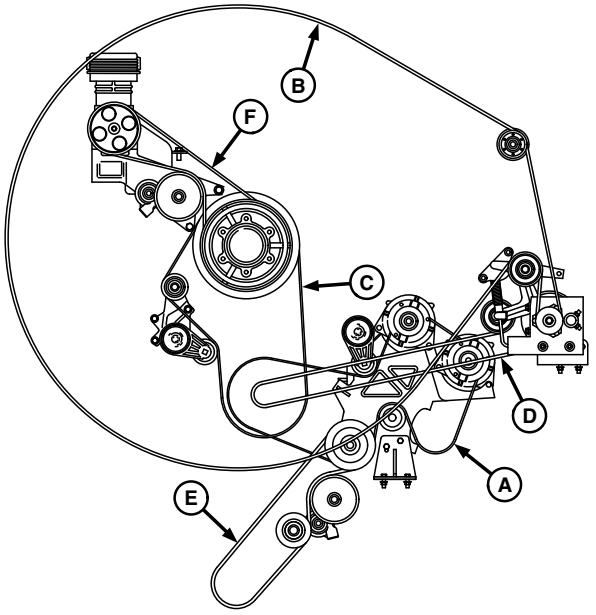

H112859 —UN—17FEB15

OUO6075,0004147 -KK-21MAR16-1/1

Салқындатқыштың компрессор/генератор белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 and S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар
B—Айналмалы елек есігі

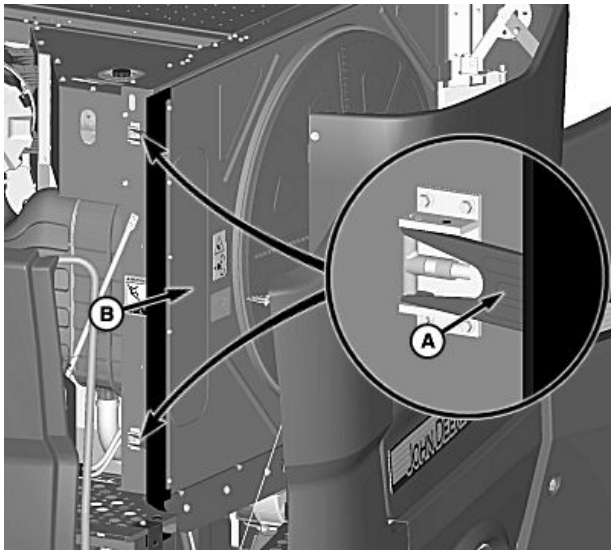

H106847 —UN—08FEB13

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-1/8

Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.

Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)
B—Қысқыштар
C—Ауа каналы

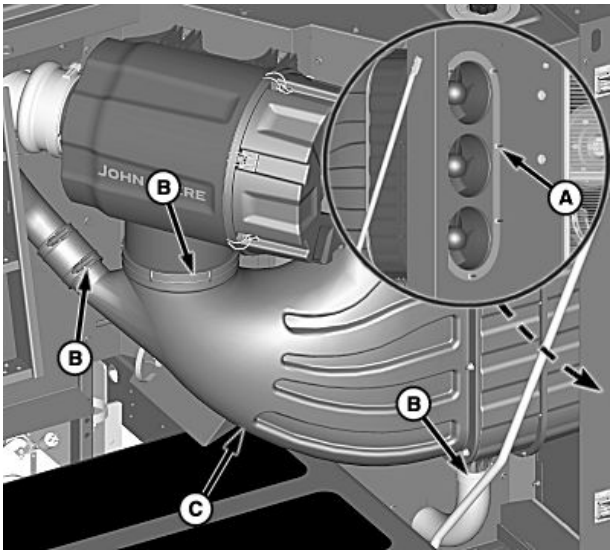

H110003 —UN—18MAR14

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-2/8

Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

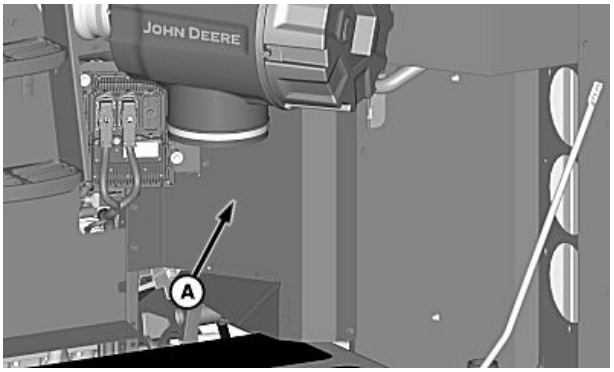

H95648 —UN—10MAR10

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-3/8

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

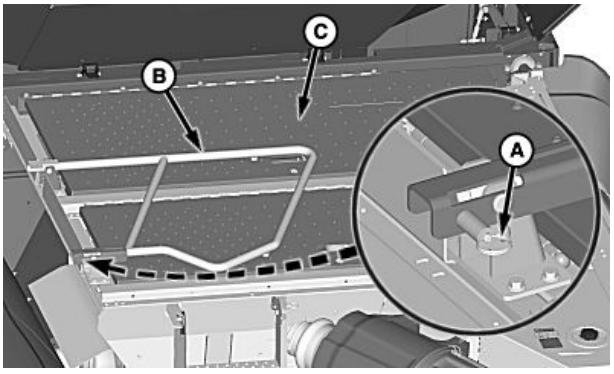

H102385 —UN—22JUN11

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-4/8

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

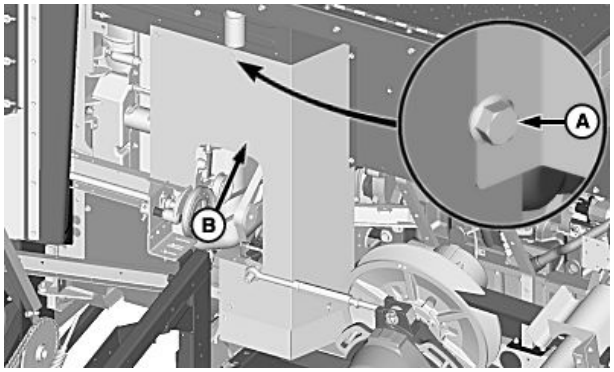

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-5/8

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

Гайкаларды (C) босатып, вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігін (D) алыңыз.

A—Гайкалар
B—Айналмалы елек жетегінің белдігі
C—Гайкалар
D—Вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігі

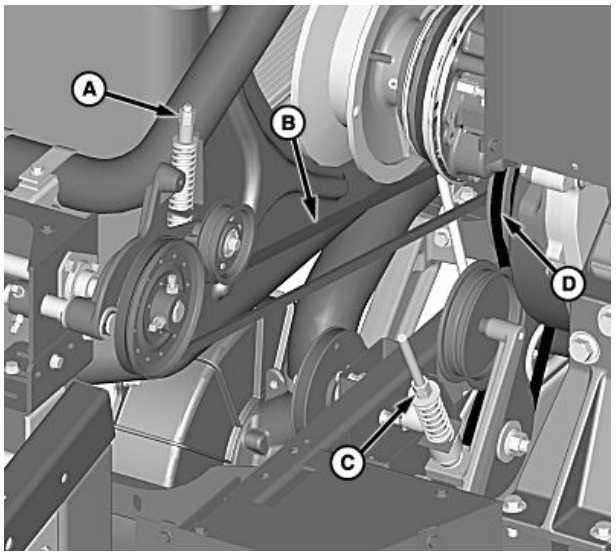

H95655 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-6/8

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Ауыстыру белдігін желдеткіш қанаттарының үстінен орнатыңыз.

Ауыстыру белдігін орнату үшін керу құралы тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы B—Белдік

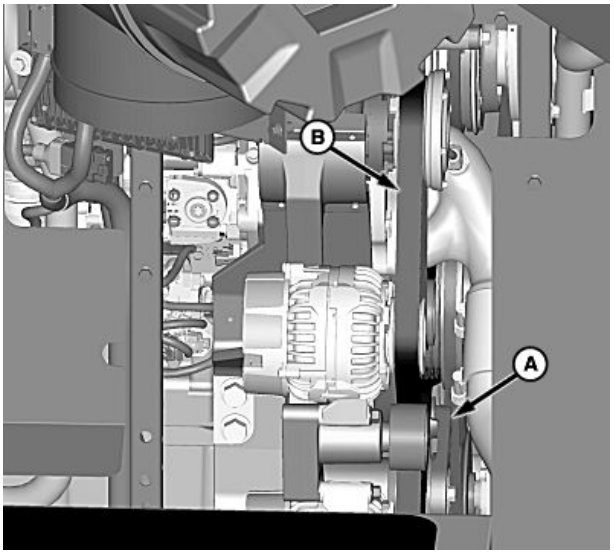

H95656 —UN—10MAR10

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-7/8

Вакуумдық желдеткіштің жетек белдігін (D) орнатыңыз.

Гайкаларды (C) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Айналмалы електің жетек белдігін (B) орнатыңыз.

Гайкаларды (A) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.

Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

A—Гайкалар
B—Айналмалы елек жетегінің белдігі
C—Гайкалар
D—Вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігі

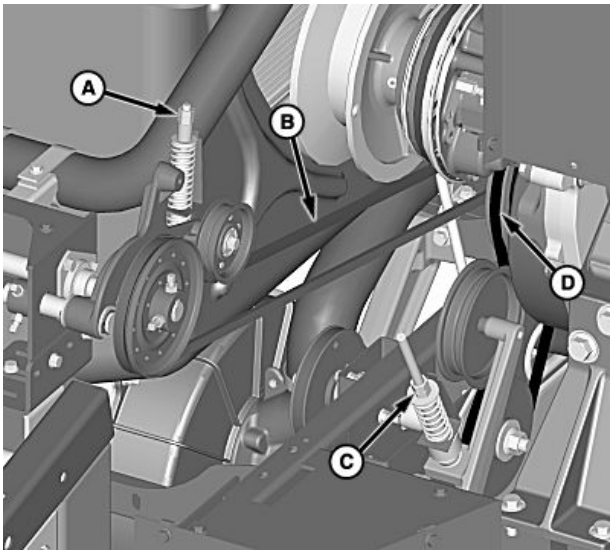

H95655 —UN—10MAR10

SS43267,0000572 -KK-20MAR15-8/8

Салқындатқыштың компрессор/генератор белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

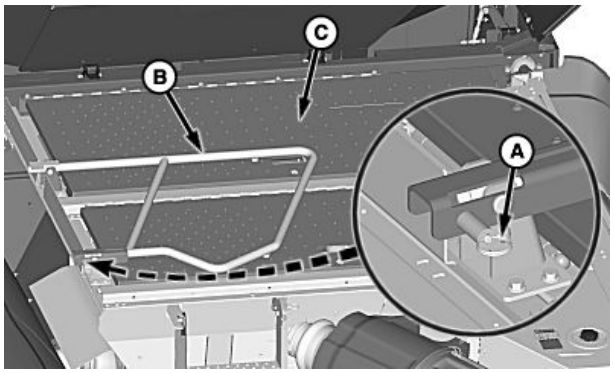

H102385 —UN—22JUN11

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-1/12

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

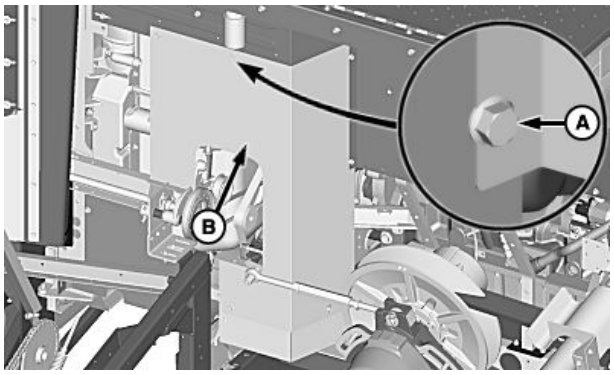

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-2/12

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

A—Гайкалар
B—Айналмалы елек жетегінің белдігі

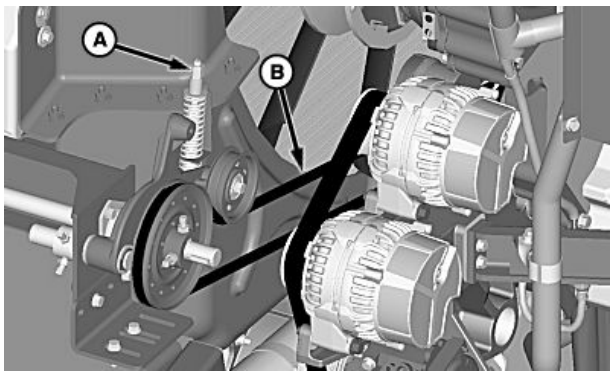

H95665 —UN—11MAR10

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-3/12

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

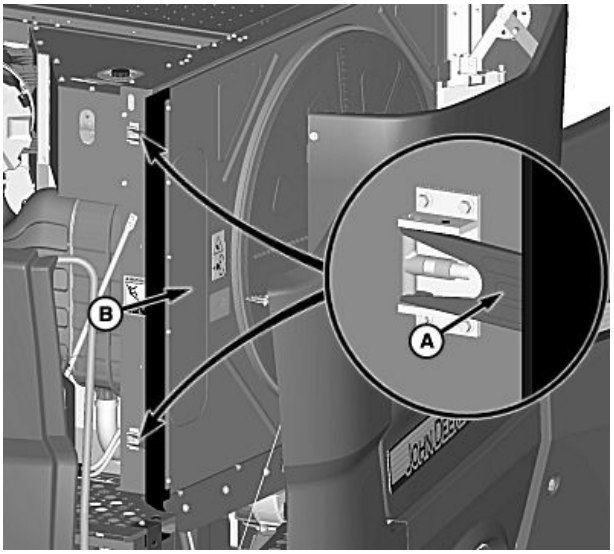

H106847 —UN—08FEB13

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-4/12

Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.

Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)

B—Қысқыштар

C—Ауа каналы

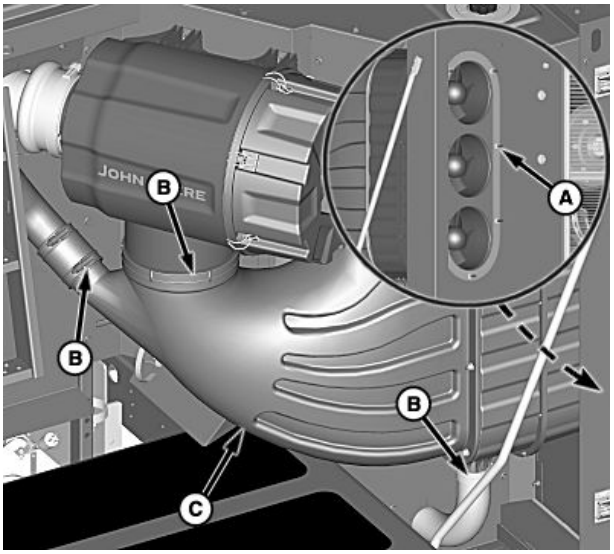

H110003 —UN—18MAR14

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-5/12

Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

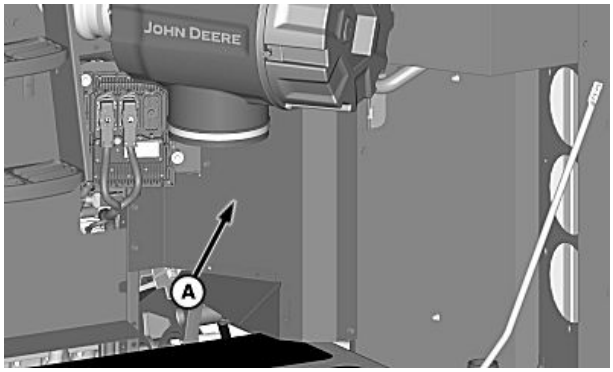

H95648 —UN—10MAR10

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-6/12

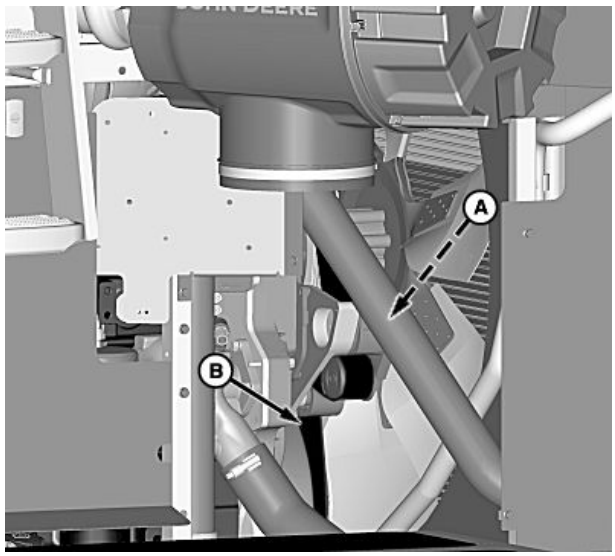

H95694 —UN—15MAR10

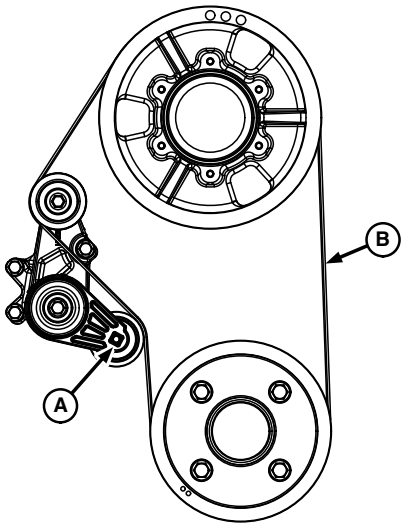

H99551 —UN—06JAN11

Желдеткіш белдігін бағыттау

A—Керу құралының тұтқасы **B—Желдеткіш белдігі**

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-7/12

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Радиатордан төмен орналасқан вакуумдық желдеткіштің жетек белдігін (B) алыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы **B—Вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігі**

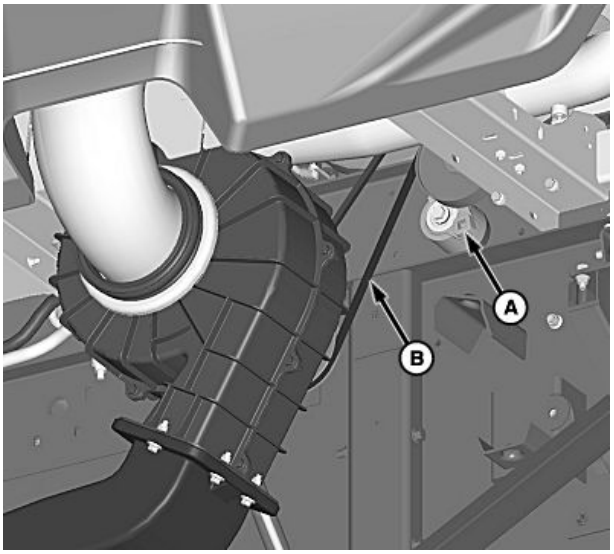

H99550 —UN—06JAN11

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-8/12

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Ауыстыру белдігін желдеткіш қанаттарының үстінен орнатыңыз.

Ауыстыру белдігін орнату үшін керу құралы тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы **B—Белдік**

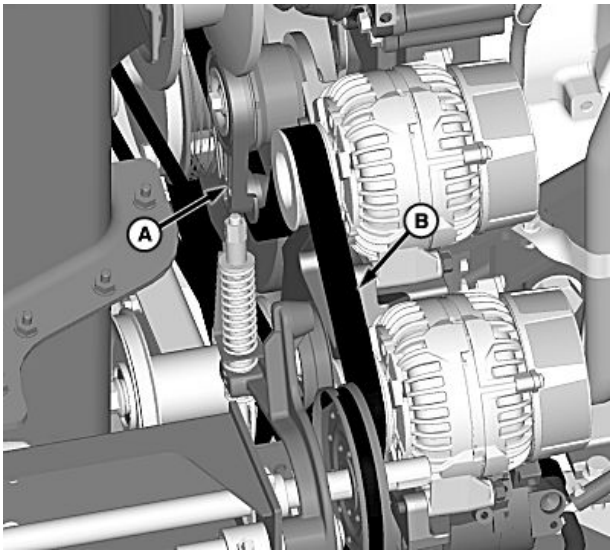

H95661 —UN—11MAR10

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-9/12

Вакуумдық желдеткіштің жетек белдігін (B) орнатыңыз.

Белдікті орнату мақсатында керіліс тұтқасынан (A) керілісті босату үшін тұтқышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы **B—Вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігі**

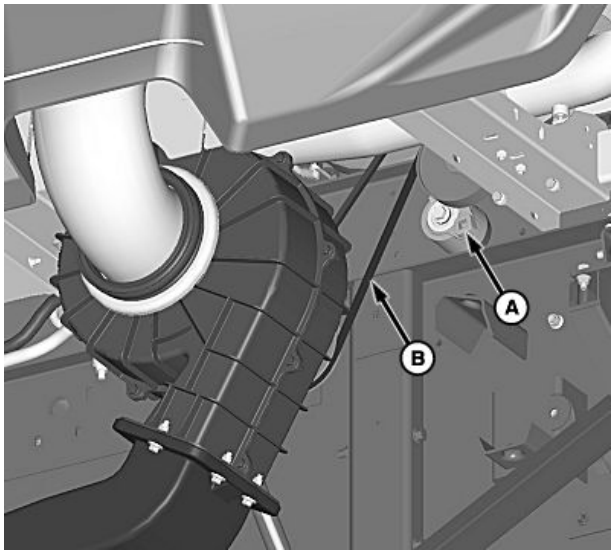

H99550 —UN—06JAN11

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-10/12

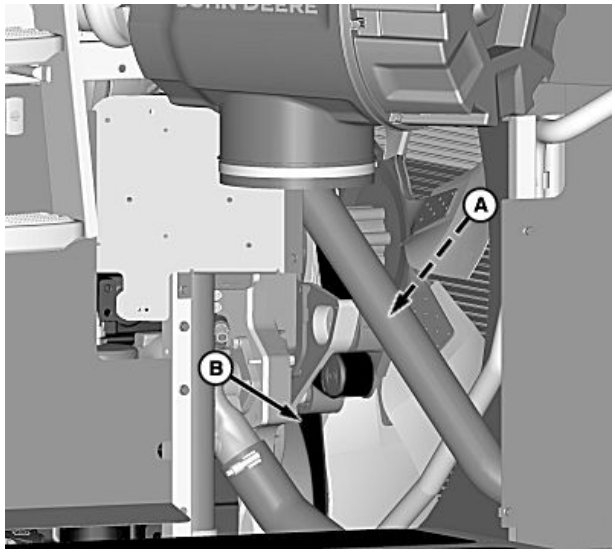

H95694 —UN—15MAR10

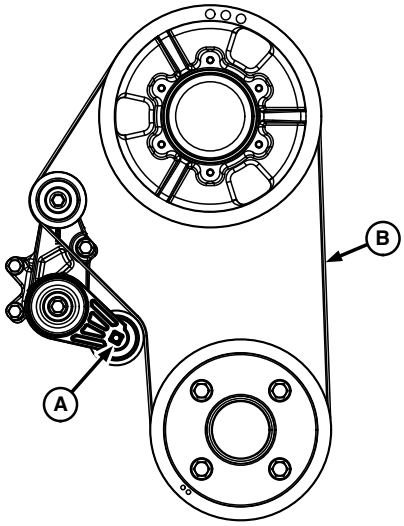

H99551 —UN—06JAN11

Желдеткіш белдігін бағыттау

A—Керу құралының тұтқасы **B—Желдеткіш белдігі**

Белдікті (B) орнатыңыз және белдікті желдеткіш қалақтарының үстінен өткізіңіз.

Белдікті орнату мақсатында керіліс тұтқасынан (A) керілісті босату үшін тұтқышты пайдаланыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-11/12

Айналмалы електің жетек белдігін (B) орнатыңыз.

Гайкаларды (A) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.

Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

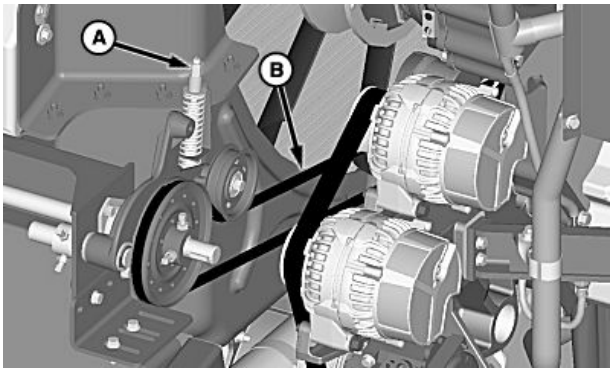

H95665 —UN—11MAR10

A—Гайкалар

B—Айналмалы елек жетегінің белдігі

SS43267,0000573 -KK-20MAR15-12/12

Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

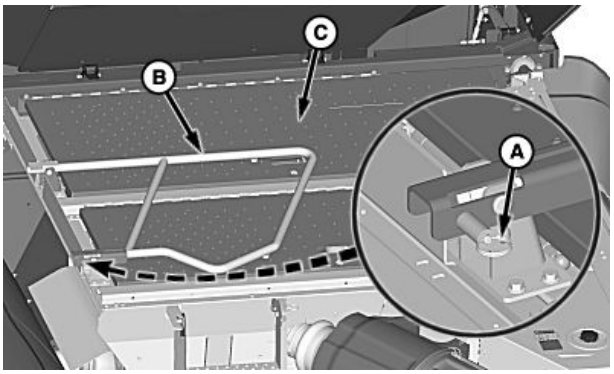

H102385 —UN—22JUN11

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

SS43267,0000574 -KK-20MAR15-1/3

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

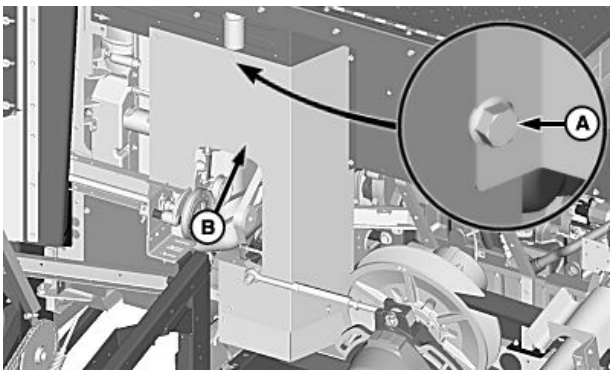

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)

B—Қалқан

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000574 -KK-20MAR15-2/3

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз да, гайкаларды тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алған қалқанды орнатып, сепараторға қол жеткізу қақпағын жабыңыз және баспалдақты түсіріңіз.

A—Гайкалар

B—Айналмалы елек жетегінің белдігі

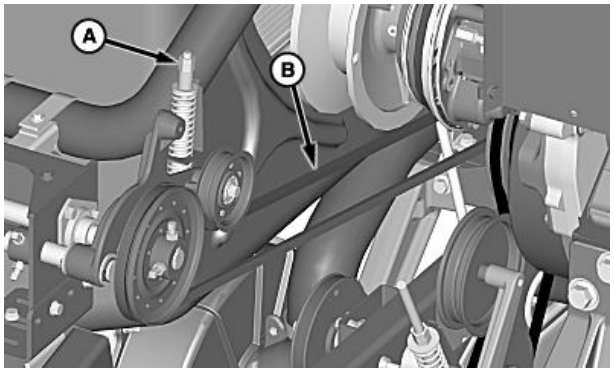

H95657 —UN—10MAR10

SS43267,0000574 -KK-20MAR15-3/3

Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш

C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

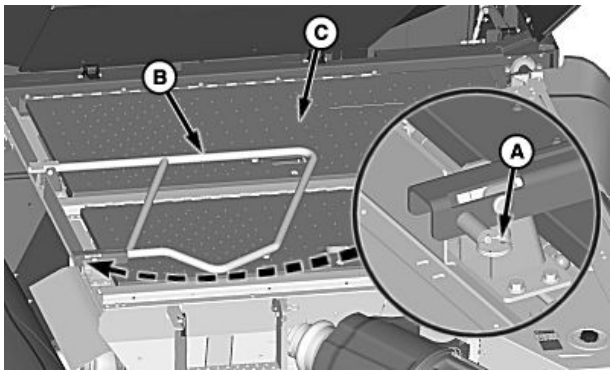

H102385 —UN—22JUN11

SS43267,0000575 -KK-20MAR15-1/3

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)

B—Қалқан

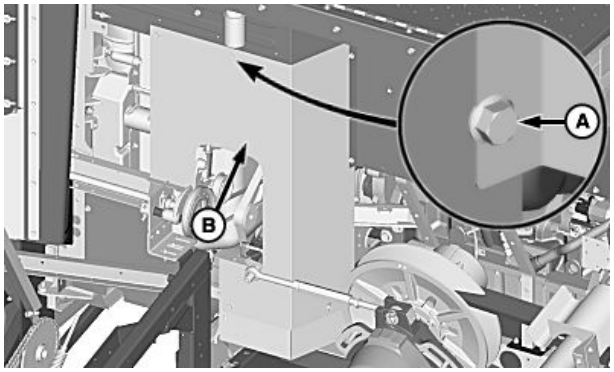

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000575 -KK-20MAR15-2/3

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

Ауыстыру белдігін орнатыңыз да, гайкаларды тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алған қалқанды орнатып, сепараторға қол жеткізу қақпағын жабыңыз және баспалдақты түсіріңіз.

A—Гайкалар

B—Айналмалы елек жетегінің белдігі

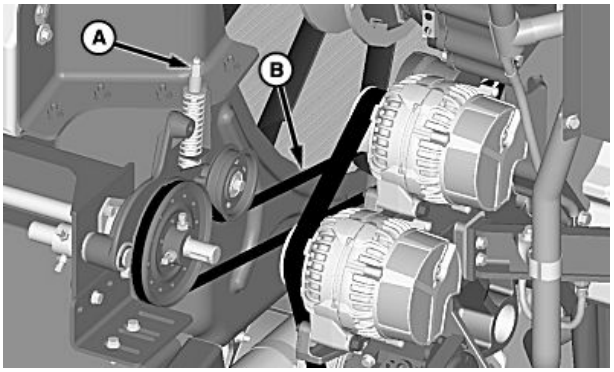

H95665 —UN—11MAR10

SS43267,0000575 -KK-20MAR15-3/3

Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш

C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

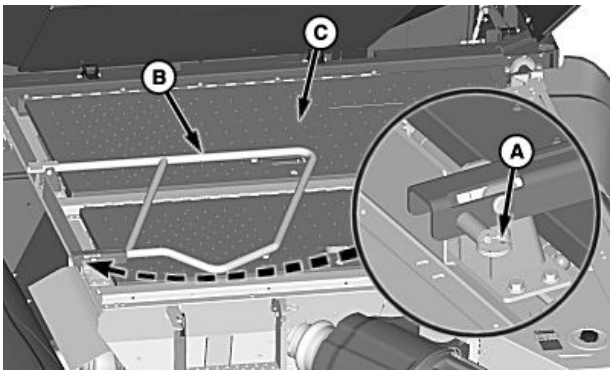

H1102385 —UN—22JUN11

SS43267,0000576 -KK-20MAR15-1/3

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)

B—Қалқан

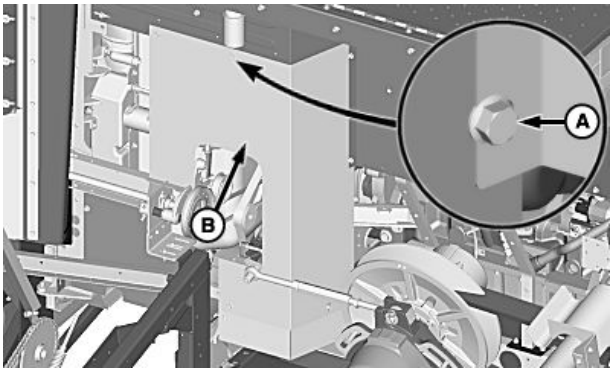

H1106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

Келесі бетте жалғасады

SS43267,0000576 -KK-20MAR15-2/3

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

Гайкаларды (C) босатып, вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігін (D) алыңыз.

Ауыстыру вакуумдық желдеткіштің жетек белдігін орнатыңыз да, гайкаларды тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Айналмалы електің жетек белдігін орнатыңыз да, гайканы тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алған қалқанды орнатып, сепараторға қол жеткізу қақпағын жабыңыз және баспалдақты түсіріңіз.

A—Гайкалар
B—Айналмалы елек жетегінің белдігі
C—Гайкалар
D—Вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігі

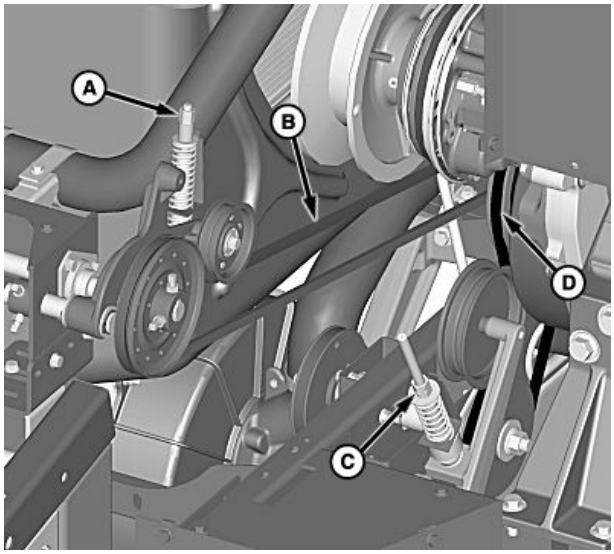

H95655 —UN—10MAR10

SS43267,0000576 -KK-20MAR15-3/3

Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Радиатордан төмен орналасқан вакуумдық желдеткіштің жетек белдігін (B) алыңыз.

Ауыстыру вакуумдық желдеткіштің жетек белдігін орнатыңыз.

Белдікті орнату мақсатында керіліс тұтқасынан керілісті босату үшін тұтқышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы
B—Вакуумдық желдеткіш жетегінің белдігі

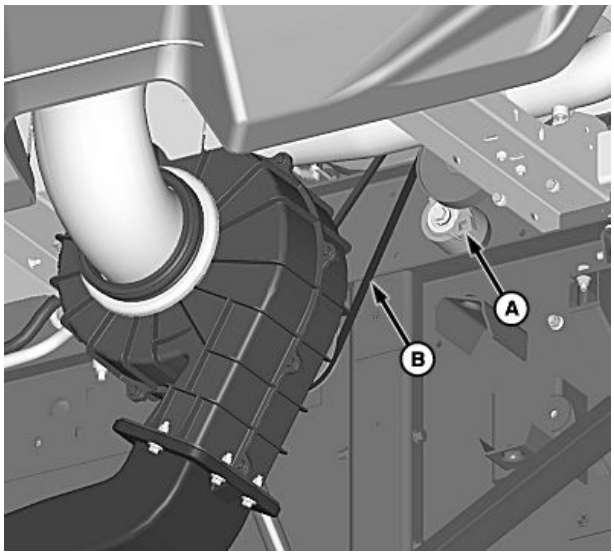

H99550 —UN—06JAN11

SS43267,0000577 -KK-20MAR15-1/1

Вакуум желдеткішінің жетектелетін белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Гайкаларды (A) босатып, радиатор астында орналасқан вакуумдық желдеткіштің жетектелетін белдігін (B) алыңыз.

Ауыстыру вакуумдық желдеткіштің жетектелетін белдігін орнатыңыз.

Гайкаларды тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

A—Гайкалар

B—Вакуумдық желдеткіштің жетектелетін белдігі

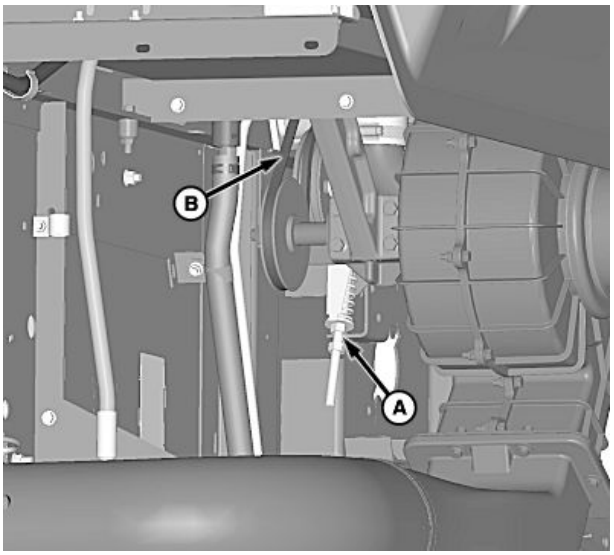

H95667 —UN—11MAR10

SS43267,0000578 -KK-20MAR15-1/1

Өзгермелі жылдамдық желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

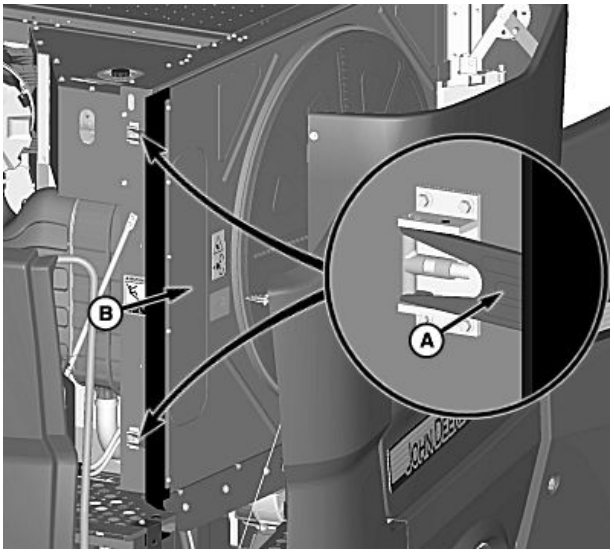

H106847 —UN—08FEB13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-1/12

Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.

Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)
B—Қысқыштар
C—Ауа каналы

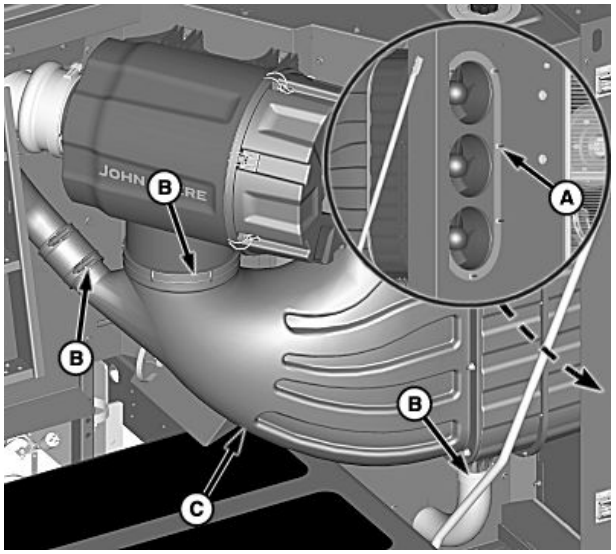

H110003 —UN—18MAR14

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-2/12

Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

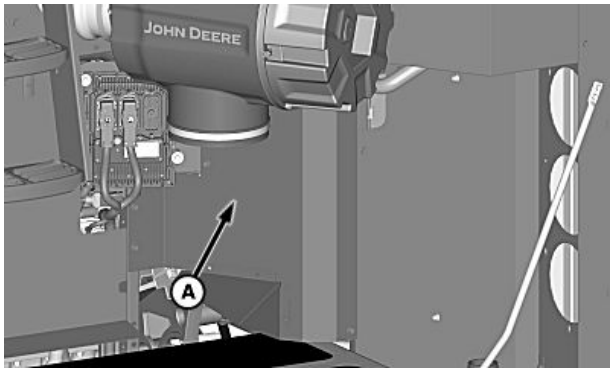

H95648 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-3/12

Желдеткіш жиынынан (B) бұрандаларды (A) алыңыз.

Желдеткіш жиынын жолдан алыңыз.

A—Бұрандалар (6 пайдаланылады)

B—Желдеткіш жиыны

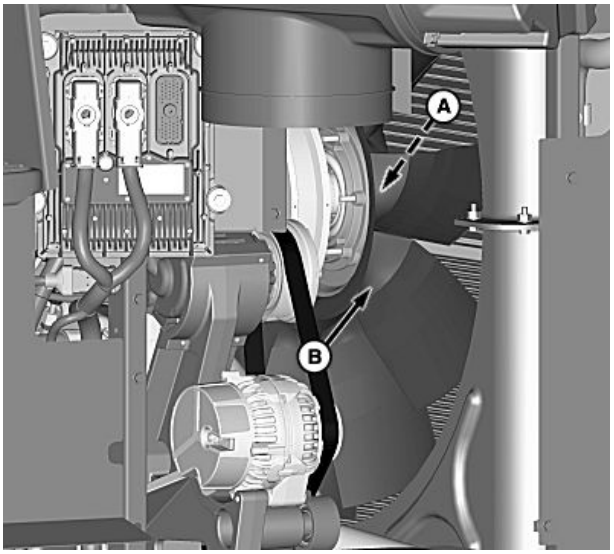

H95649 —UN—10MAR10

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-4/12

Бұрандаларды (A) және қабаттарды (B) алыңыз.

Алдында алынған бұрандаларды серіппе толық басылғанша орнатыңыз.

A—Бұрандалар

B—Қабаттар

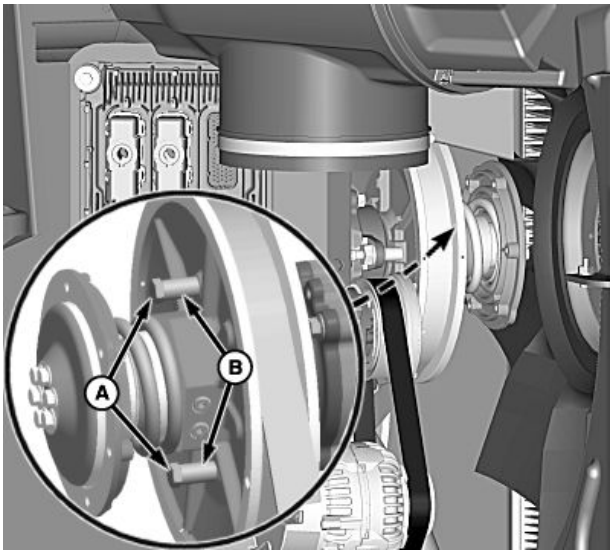

H95650 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-5/12

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

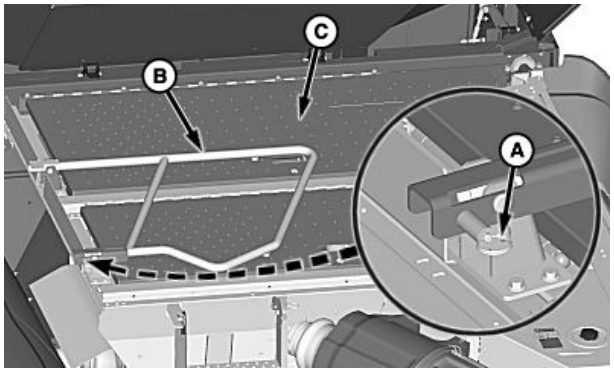

H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-6/12

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

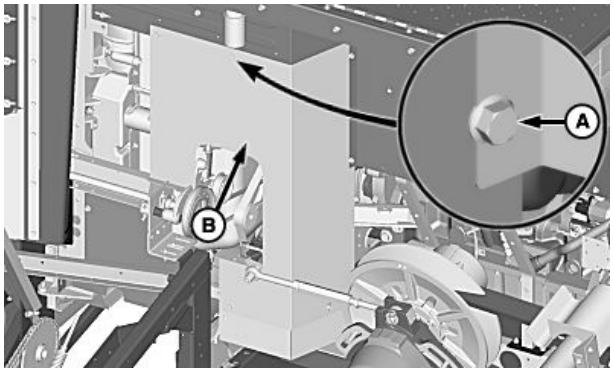

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-7/12

Тірек қанатының алдыңғы жағындағы клапанды тауып, шкивтерден қысымды босату үшін ауа шығару бұрандасын (A) босатыңыз.

A—Ауа шығару бұрандасы

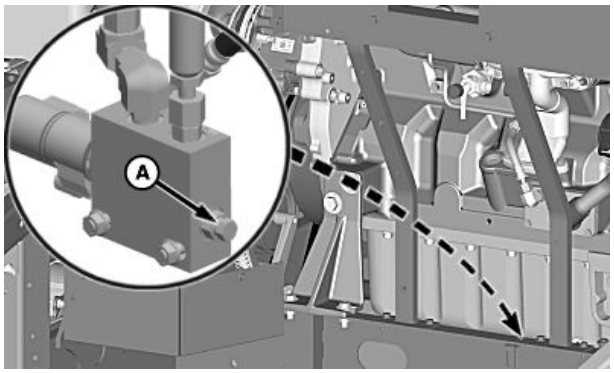

H95652 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-8/12

Ауа шығару бұрандасын босатып, шкивті (A) толығымен ашылғанша моторға қарай тартыңыз.

Айнымалы жылдамдықты белдікті (B) алып тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауыстырмалы өзгермелі жылдамдық белдігін орнатудан бұрын, визуальді түрде, ауа компрессоры белдігін (жабдықталған болса) тозуға тексеріңіз. Қажет болса, ауа компрессорының белдігін (жабдықталған болса) ауыстырыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін "Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған болса)—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)" бөлімін қараңыз.

Өзгермелі жылдамдық белдігін алдымен жетекші шкивке, содан кейін жетектелетін шкивке орнату КЕРЕК.

Ауыстыру айнымалы жылдамдық белдігін орнатыңыз.

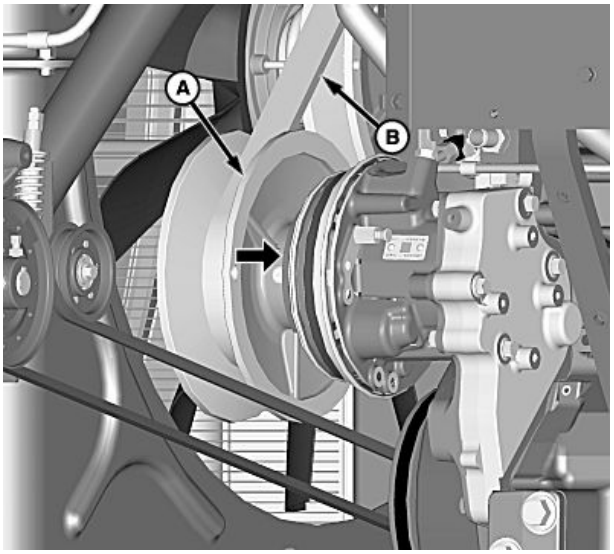

H95653 —UN—31MAR10

A—Шкив **B—Айнымалы жылдамдықты белдік**

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-9/12

МАҢЫЗДЫ: Айнымалы жылдамдықты желдеткіш жылдамдықты баптай алуы үшін серіппе басылмаған болуы КЕРЕК.

Айнымалы жылдамдықты белдік орнатылғаннан кейін бұрандаларды (A) алып, серіппенің қысымын алыңыз және алдында алынған қабаттарды (B) көрсетілгендей орнатыңыз.

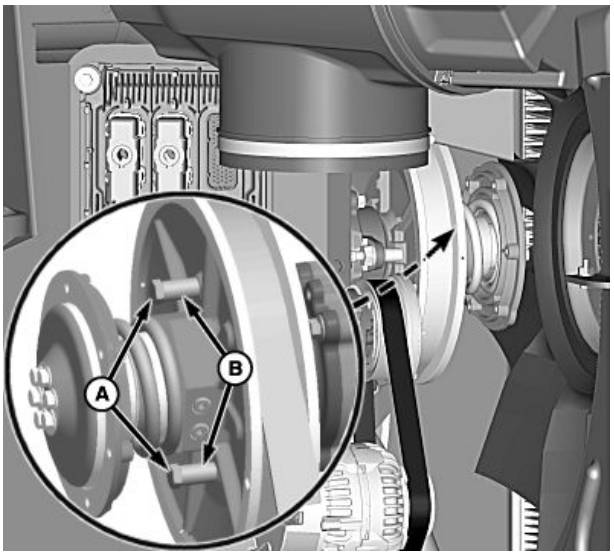

H95650 —UN—10MAR10

A—Бұрандалар **B—Қабаттар**

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-10/12

Желдеткіш жиынын (A) көрсеткіш белгілер (B) бобышканың (C) екі жағында да орналасатындай орнатыңыз.

Алдында алынған бұрандаларды (D) орнатыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұрандалар—Айналдыру моменті..... 40 Н·м (30 фунт·фут)

A—Желдеткіш жиыны
B—Көрсеткіш белгілер
C—Төлке
D—Бұрандалар (6 пайдаланылады)

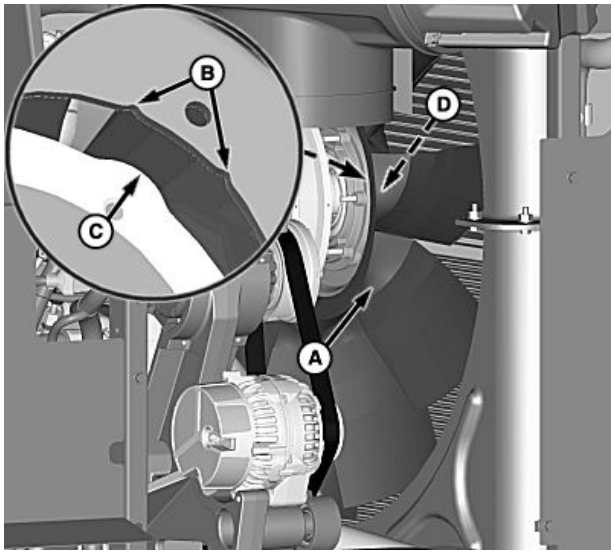

H95654 —UN—10MAR10

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-11/12

Тірек қанаттың алдыңғы жағындағы клапанды тауып, ауа шығару бұрандасын және гайканы (A) сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Ауа шығару бұрандасы және гайка—Айналдыру моменті..... 23 Н·м (17 фунт·фут)

Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.

Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

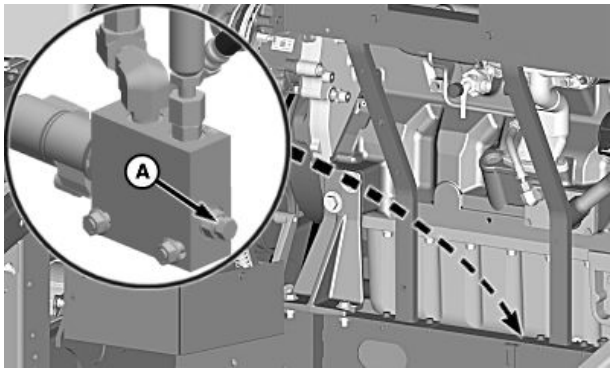

H95652 —UN—10MAR10

A—Ауа шығару бұрандасы және гайка

OUO6075,0004149 -KK-21MAR16-12/12

Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған болса)—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

1. Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар
B—Айналмалы елек есігі

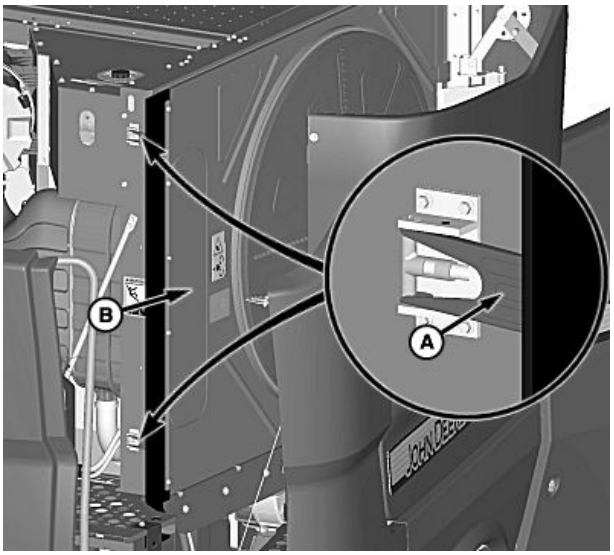

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-1/13

2. Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.
3. Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)
B—Қысқыштар
C—Ауа каналы

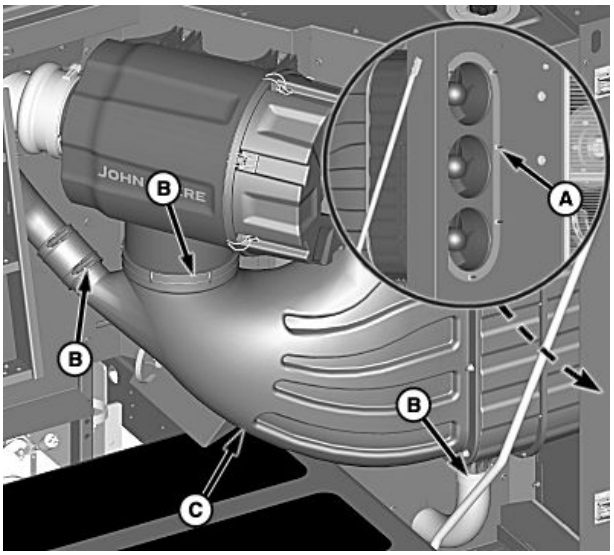

H110003 —UN—18MAR14

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-2/13

4. Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

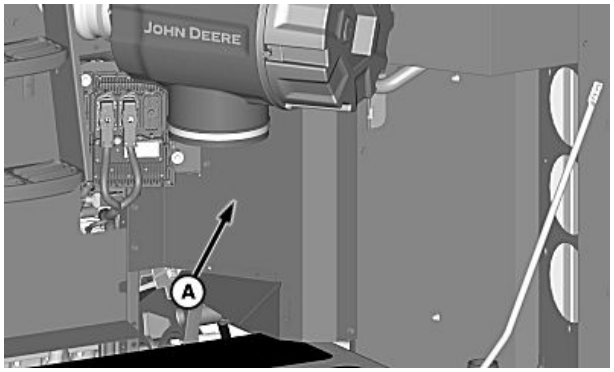

H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-3/13

5. Желдеткіш жиынынан (B) бұрандаларды (A) алыңыз.
6. Желдеткіш жиынын жолдан алыңыз.

A—Бұрандалар (6 пайдаланылады)

B—Желдеткіш жиыны

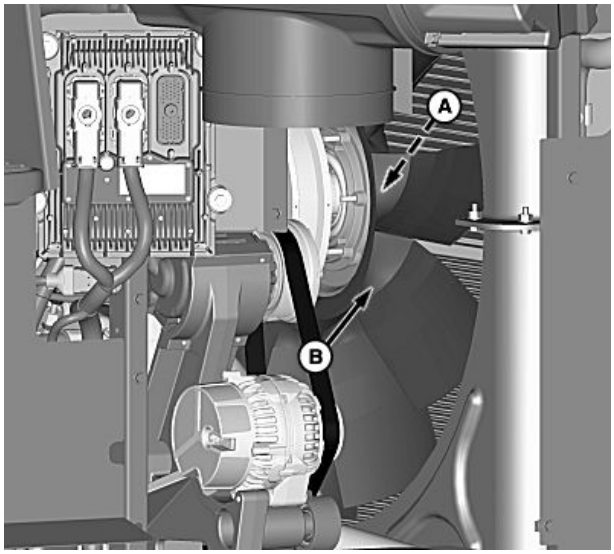

H95649 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-4/13

7. Бұрандаларды (A) және қабаттарды (B) алыңыз.
8. Алдында алынған бұрандаларды серіппе толық басылғанша орнатыңыз.

A—Бұрандалар
B—Қабаттар

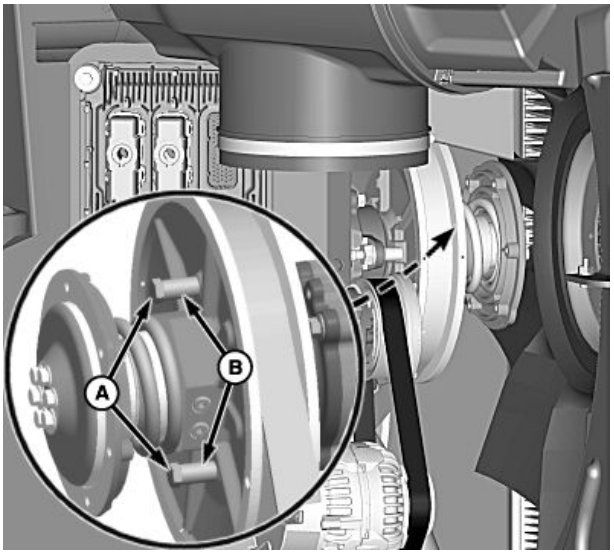

H95650 —UN—10MAR10

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-5/13

9. Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

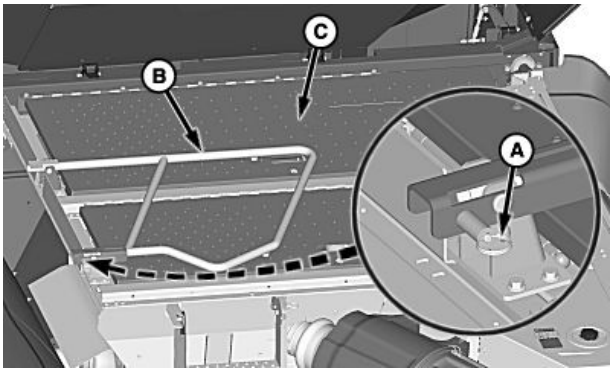

H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-6/13

10. Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

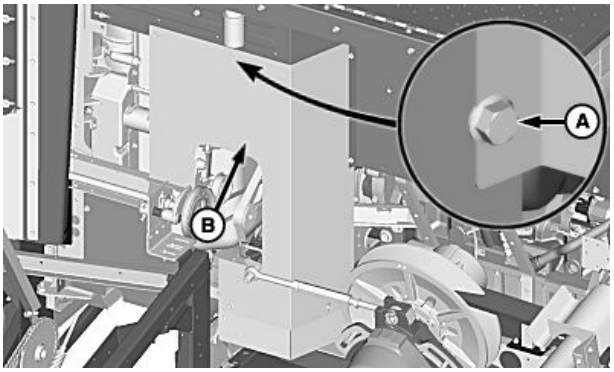

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-7/13

11. Тірек қанатының алдыңғы жағындағы клапанды тауып, шкивтерден қысымды босату үшін ауа шығару бұрандасын (A) босатыңыз.

A—Ауа шығару бұрандасы

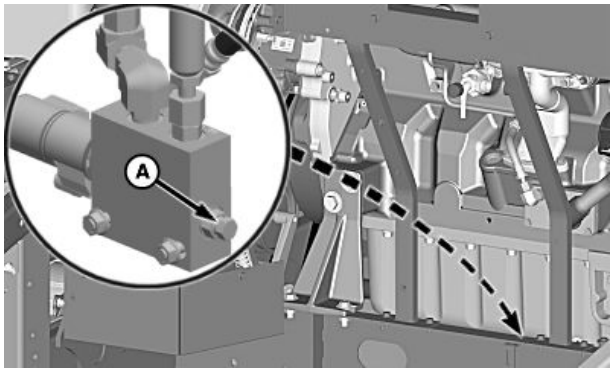

H95652 —UN—10MAR10

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-8/13

12. Ауа шығару бұрандасын босатып, шкивті (A) толығымен ашылғанша моторға қарай тартыңыз.
13. Айнымалы жылдамдықты белдікті (B) алып тастаңыз.

A—Шкив

B—Айнымалы жылдамдықты белдік

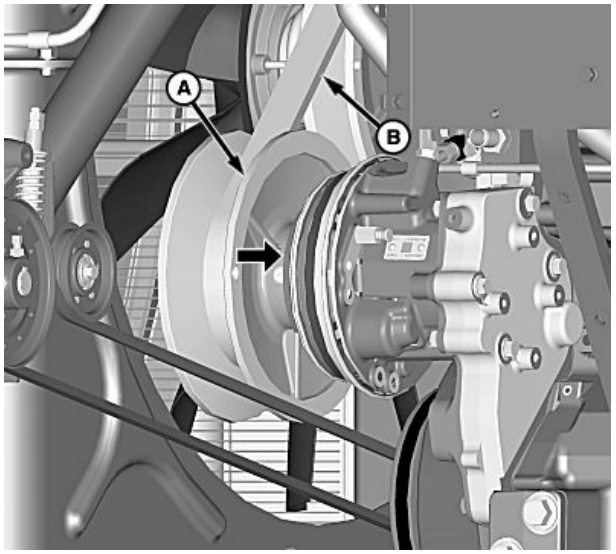

H95653 —UN—31MAR10

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-9/13

14. Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.
15. Ауа компрессорының белдігін (B) алу.
16. Ауыстыру ауа компрессорының белдігін орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Белдікті алдымен жетекші шкивке, содан кейін жетектелетін шкивке орнату КЕРЕК.

17. Айнымалы жылдамдық белдігін орнатыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы

B—Ауа компрессорының белдігі

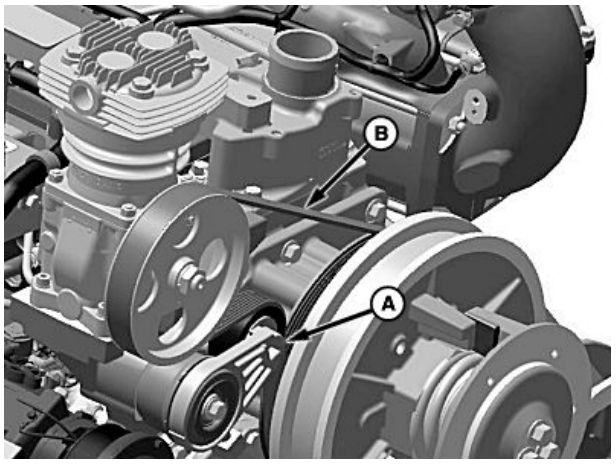

H113087 —UN—02MAR15

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-10/13

МАҢЫЗДЫ: Айнымалы жылдамдықты желдеткіш жылдамдықты баптай алуы үшін серіппе басылмаған болуы КЕРЕК.

18. Айнымалы жылдамдықты белдік орнатылғаннан кейін бұрандаларды (A) алып, серіппенің қысымын алыңыз және алдында алынған қабаттарды (B) көрсетілгендей орнатыңыз.

A—Бұрандалар **B—Қабаттар**

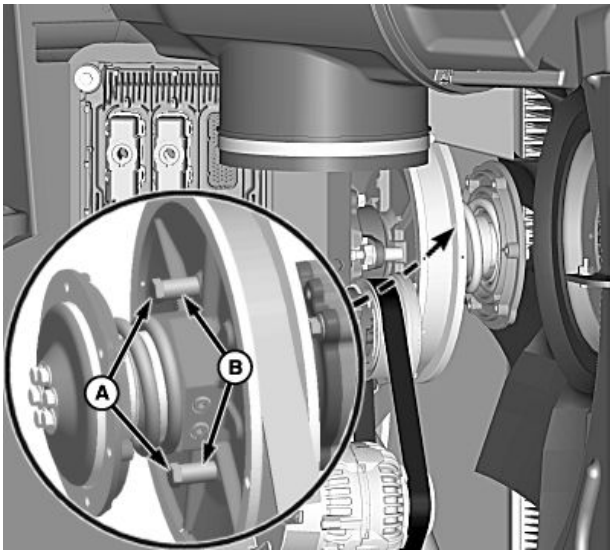

H95650 —UN—10MAR10

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-11/13

19. Желдеткіш жиынын (A) көрсеткіш белгілер (B) бобышканың (C) екі жағында да орналасатындай орнатыңыз.

20. Алдында алынған бұрандаларды (D) орнатыңыз. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Бұрандалар—Айналдыру моменті	40 Н·м (30 фунт·фут)

A—Желдеткіш жиыны
B—Көрсеткіш белгілер
C—Төлке
D—Бұрандалар (6 пайдаланылады)

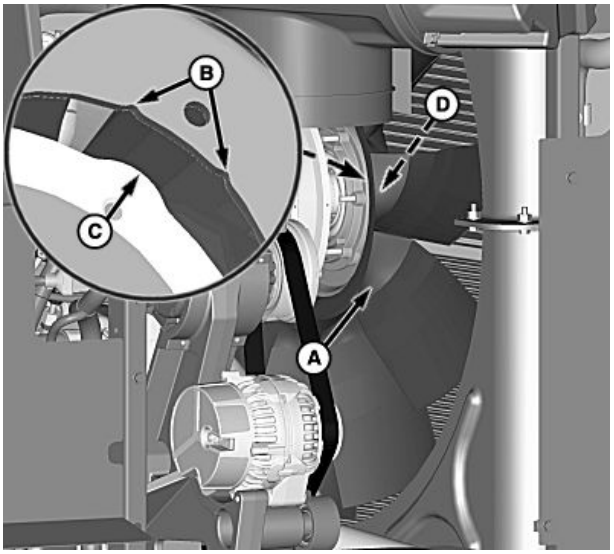

H95654 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-12/13

21. Тірек қанаттың алдыңғы жағындағы клапанды тауып, ауа шығару бұрандасын және гайканы (A) сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Ауа шығару бұрандасы және гайка—Айналдыру моменті..... 23 Н·м (17 фунт·фут)

22. Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.
23. Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.
24. Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.
25. Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

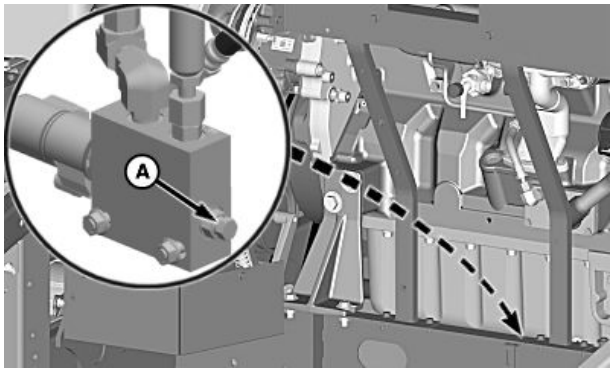

H95652 —UN—10MAR10

A—Ауа шығару бұрандасы және гайка

OUO6075,000414C -KK-21MAR16-13/13

Ауа компрессорының белдігі (жабдықталған болса)—Ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

1. Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

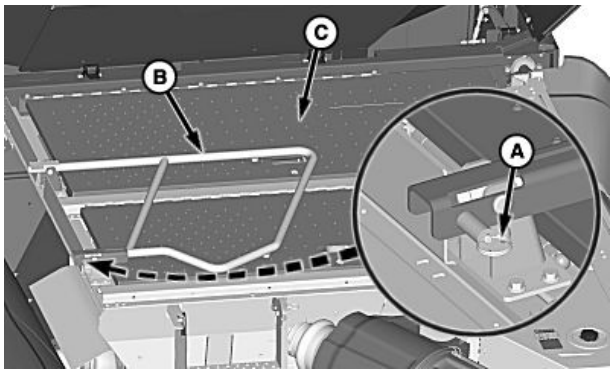

H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-1/8

2. Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

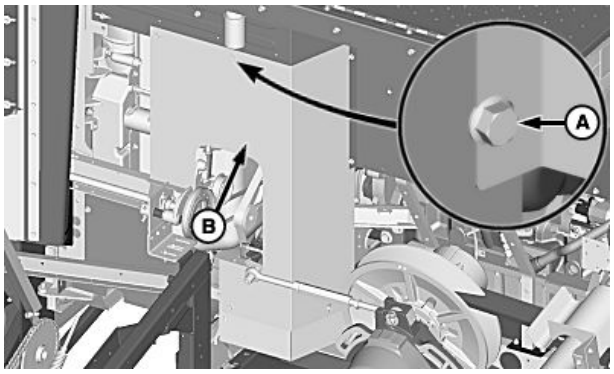

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-2/8

3. Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

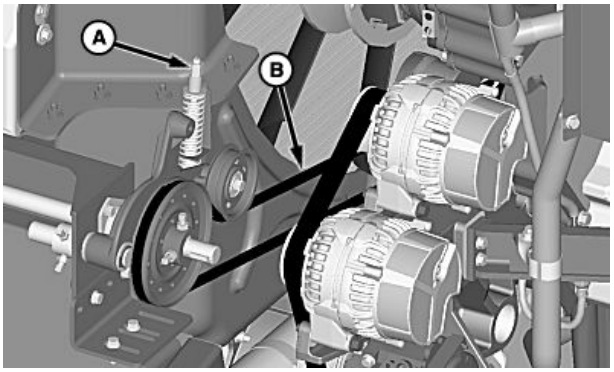

H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-3/8

4. Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

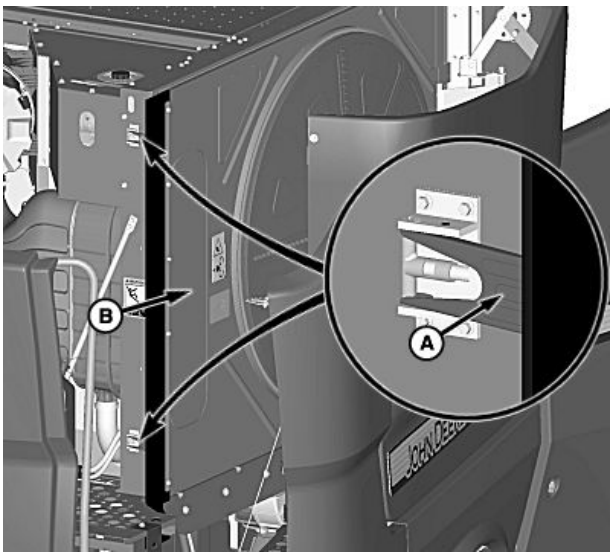

H106847 —UN—08FEB13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-4/8

5. Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.
6. Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)
B—Қысқыштар
C—Ауа каналы

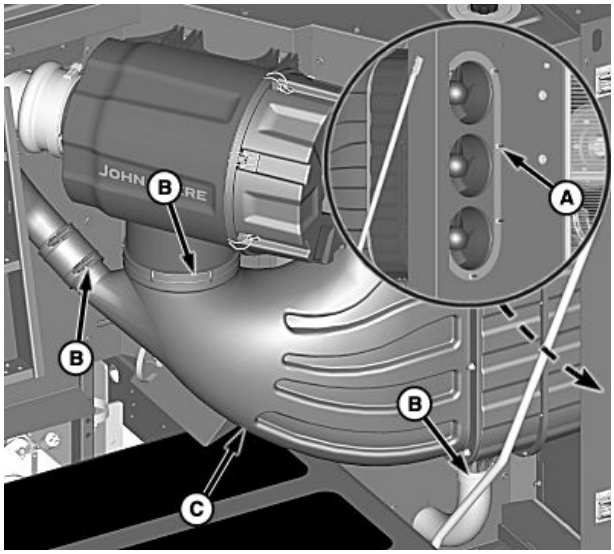

H110003 —UN—18MAR14

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-5/8

7. Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

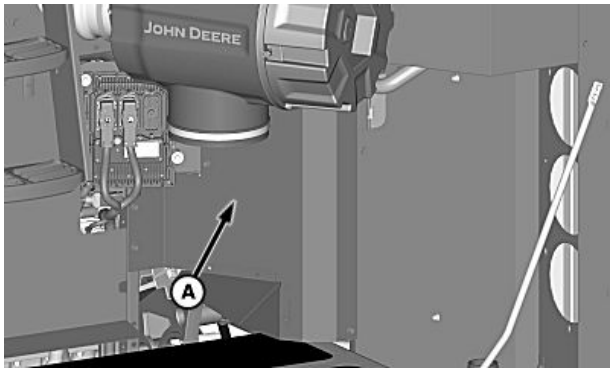

H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-6/8

8. Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.
9. Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.
10. Ауыстыру белдігін желдеткіш қанаттарының үстінен орнатыңыз.
11. Ауыстыру белдігін орнату үшін керу құралы тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

A—Керу құралының тұтқасы
B—Белдік

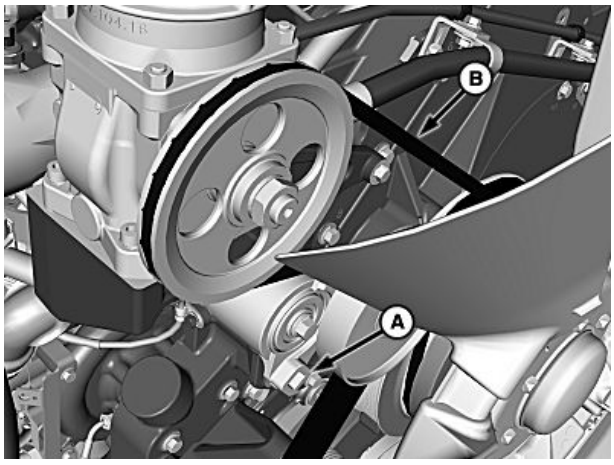

H113078 —UN—25FEB15

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-7/8

12. Айналмалы електің жетек белдігін (B) орнатыңыз.
13. Гайкаларды (A) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.
14. Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.
15. Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.
16. Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.
17. Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

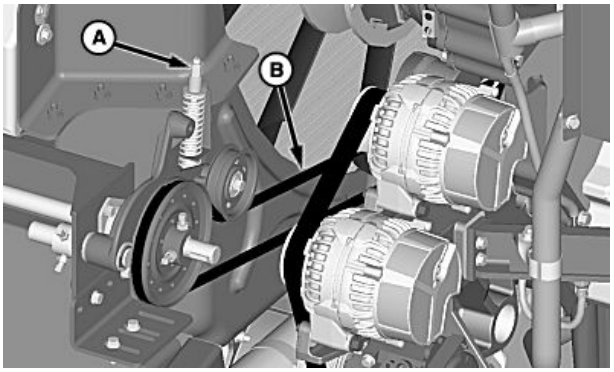

H95665 —UN—11MAR10

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

OUO6075,000414D -KK-21MAR16-8/8

Желдеткіштің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV)) (S680, S685 және S690)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын (C) ашу үшін құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Сүйеніш
C—Сепараторға қол жеткізу қақпағы

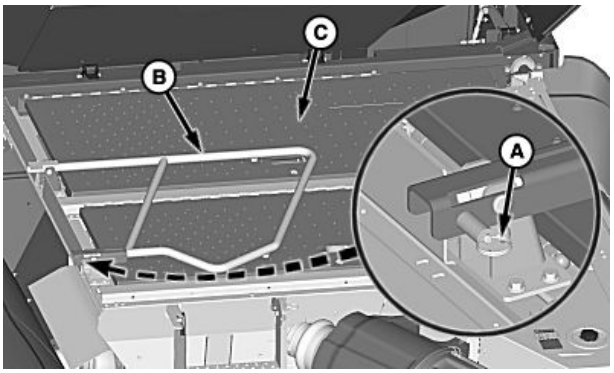

H102385 —UN—22JUN11

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-1/8

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

A—Бұрандалар (7 пайдаланылады)
B—Қалқан

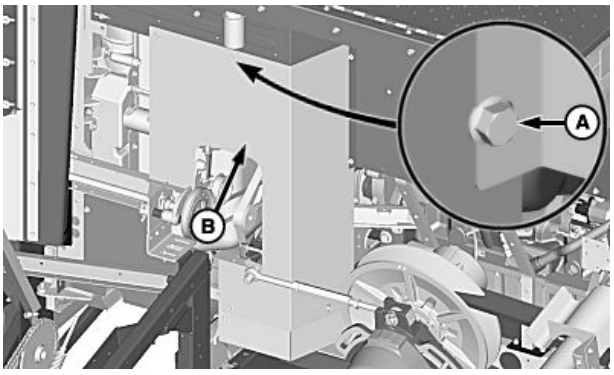

H106845 —UN—08FEB13

Мотордың алдыңғы жағы

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-2/8

Гайкаларды (A) босатыңыз да, айналмалы електің жетек белдігін (B) алыңыз.

A—Гайкалар

B—Айналмалы електің жетекші белдігі

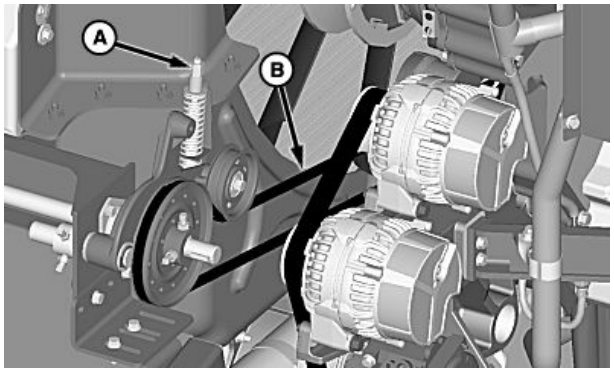

H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-3/8

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

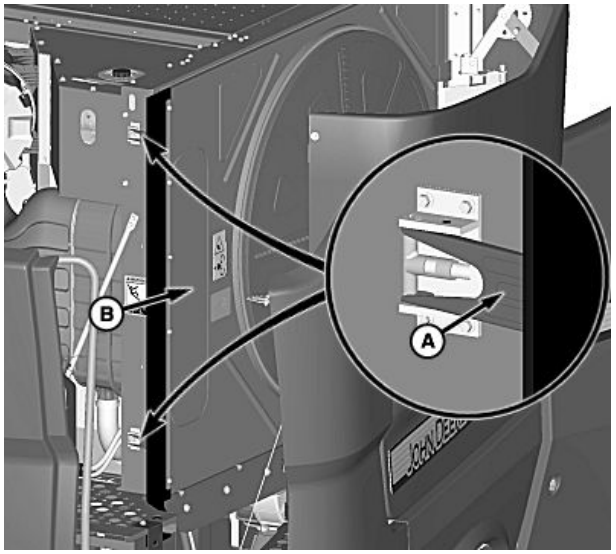

H106847 —UN—08FEB13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-4/8

Гайкаларды (A) алып, шланг қысқыштарын (B) босатыңыз.

Ауа каналын (C) жолдан алыңыз.

A—Гайкалар (7 пайдаланылады)
B—Қысқыштар
C—Ауа каналы

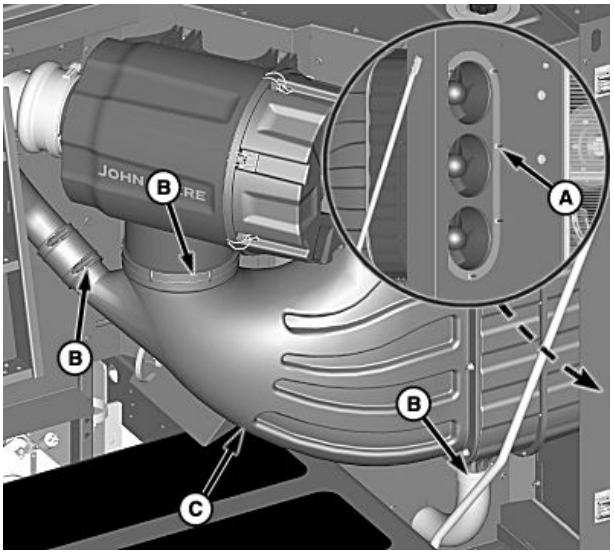

H110003 —UN—18MAR14

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-5/8

Қалқанды (A) алыңыз.

A—Қалқан

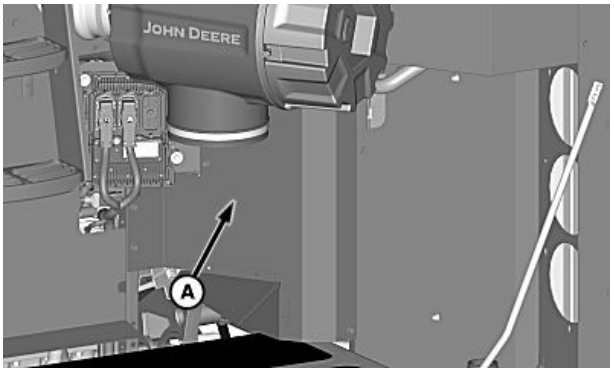

H95648 —UN—10MAR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-6/8

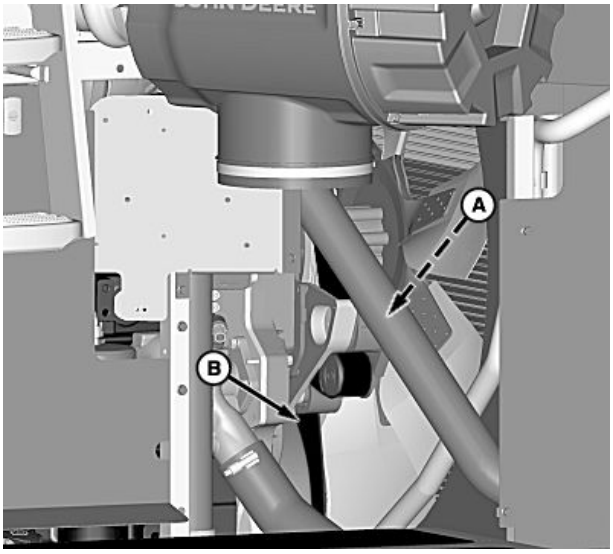

H95694 —UN—15MAR10

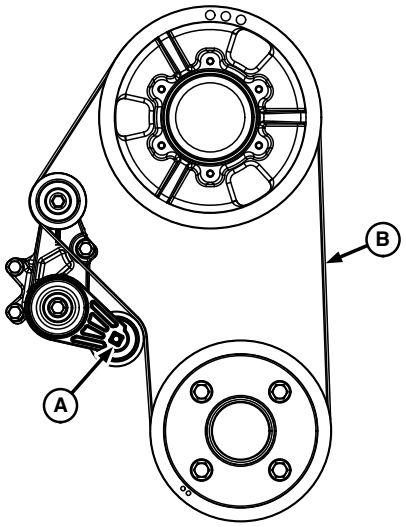

H99551 —UN—06JAN11

Желдеткіш белдігін бағыттау

A—Керу құралының тұтқасы **B—Желдеткіш белдігі**

ЕСКЕРТУ: Желдеткіш белдігін ауыстыру үшін ауа компрессорының белдігін алып тастау қажет. Кейінгі ақпарат үшін Ауа компрессорының белдігін (жабдықталған болса)—Ауыстыруға (Final Tier 4/Stage IV) (S680 және S690) сілтеніңіз.

Керу құралы тұтқасының (A) белдік керілісін босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

Белдікті (B) алыңыз да, алу үшін белдікті желдеткіш қанаттарының үстінен өткізіңіз.

Ауыстыру белдігін желдеткіш қанаттарының үстінен орнатыңыз.

Ауыстыру белдігін орнату үшін керу құралы тұтқасынан керілісті босату үшін құрастырғышты пайдаланыңыз.

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-7/8

Айналмалы електің жетек белдігін (B) орнатыңыз.

Гайкаларды (A) тығырық датчиктің соңы мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша бекемдеңіз.

Алдында алынған қалқанды (алдыңғы жақ) орнатыңыз.

Сепараторға қол жеткізу қақпағын жауып, баспалдақты түсіріңіз.

Алдында алынған қалқанды (артқы жағы) және ауа каналын орнатыңыз.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

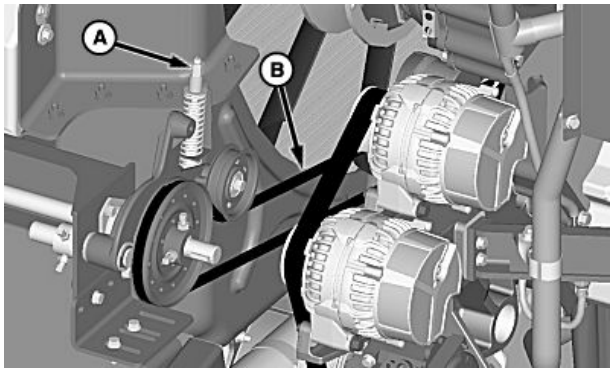

H95665 —UN—11MAR10

A—Гайкалар **B—Айналмалы електің жетекші белдігі**

OUO6075,000414E -KK-21MAR16-8/8

Айналмалы елек, май суытқышы, конденсор, радиатор және өтпелі ауа суытқышы—тазалау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Ысырмаларды (A) тартып, айналмалы елек есігін (B) ашыңыз.

A—Ысырмалар

B—Айналмалы елек есігі

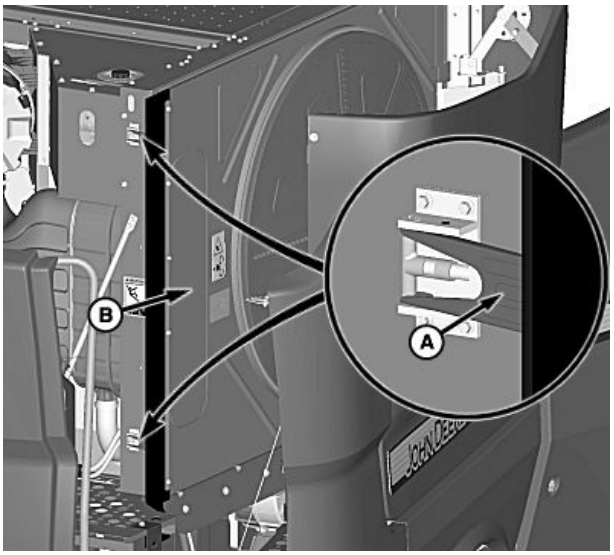

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,000417B -KK-09SEP15-1/3

Tier 2/Stage II (S660 және S670):

ЕСКЕРТУ: Аймақтарды қысымдалған ауамен іштен сыртқа қарай үрлеп тазалаңыз.

Айналмалы електің еркін айналуына көз жеткізу үшін оны күнделікті тексеріп отырыңыз.

Кір мен топан тордың үстіне және алдына жиналып қалғанда, айналмалы електі қысымдалған ауа мен қылшақ көмегімен тазалаңыз.

Газ суытқышын (A), май суытқышын, ауа суытқышын және радиаторды тазалаңыз.

Төменгі вакуумды каналдан (B) және тасымалдау каналынан (C) кірді тазалаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жоғары қысымды ауаны немесе суды пайдаланғанда, суытқыштардың қанаттарын зақымдап алмаңыз. Бүгілген қанаттарды түзулеу үшін қанат тарағын пайдаланыңыз. Бүгілген қанаттар суытқыштың өнімділігін азайтады.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

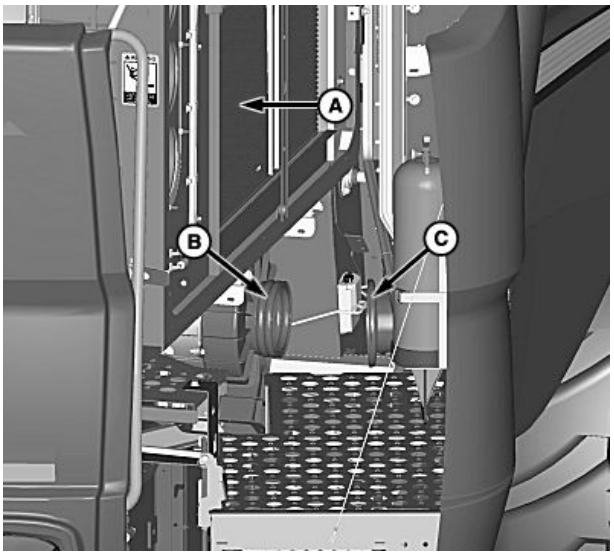

H106852 —UN—08FEB13

A—Газ суытқышы

B—Вакуумды канал

C—Каналды тасымалдау

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000417B -KK-09SEP15-2/3

Tier 2/Stage II (S680 және S690) және Final Tier 4/Stage IV (S660, S670, S680, S685 және S690)

ЕСКЕРТУ: Аймақтарды қысымдалған ауамен іштен сыртқа қарай үрлеп тазалаңыз.

Айналмалы електің еркін айналуына көз жеткізу үшін оны күнделікті тексеріп отырыңыз.

Кір мен топан тордың үстіне және алдына жиналып қалғанда, айналмалы електі қысымдалған ауа мен қылшақ көмегімен тазалаңыз.

Құлыптау істігін (A) тартыңыз және тазалайтын отын суытқышын (B) айналдырыңыз.

Радиаторды (C), май суытқышын және ауа суытқышын ауыстырыңыз.

Төменгі вакуумдық арнадан (D) кірді тазалаңыз.

Айналмалы елек есігіндегі (F) конденсаторларды (E) тазалаңыз.

Тасымалдау арнасынан (G) кірді тазалаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жоғары қысымды ауаны немесе суды пайдаланғанда, суытқыштардың қанаттарын зақымдап алмаңыз. Бүгілген қанаттарды түзулеу үшін қанат тарағын пайдаланыңыз. Бүгілген қанаттар суытқыштың өнімділігін азайтады.

Айналмалы електі жауып, ысырмамен жабыңыз.

A—Құлыптау істігі
B—Отын суытқышы
C—Радиатор
D—Вакуумды канал
E—Конденсаторлар
F—Айналмалы елек есігі
G—Каналды тасымалдау

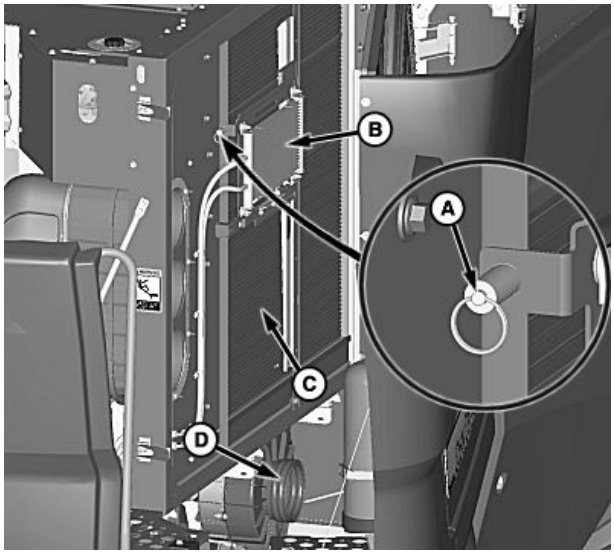

H106853 —UN—08FEB13

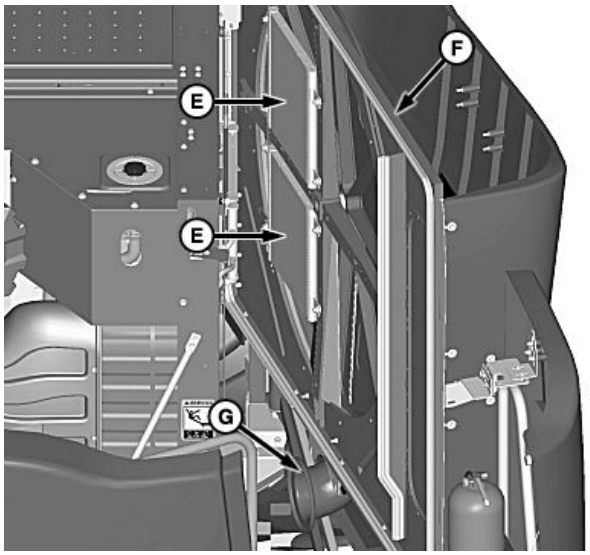

H106854 —UN—08FEB13

OUO6075,000417B -KK-09SEP15-3/3

Айналмалы тор қылшағы—баптау

Егін қалдықтарын шығару үшін бұрандаларды (A) босатып, қылшақты (B) қажетінше баптаңыз.

A—Қалпақты бұрандалар **B—Қылшақ**

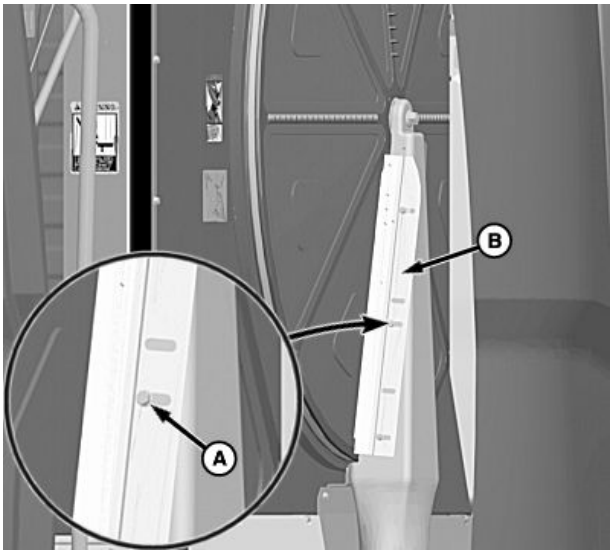

H95350 —UN—15FEB10

OUO6075,00005A0 -KK-16FEB10-1/1

Мотордың қоқыстарды басқару белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV)

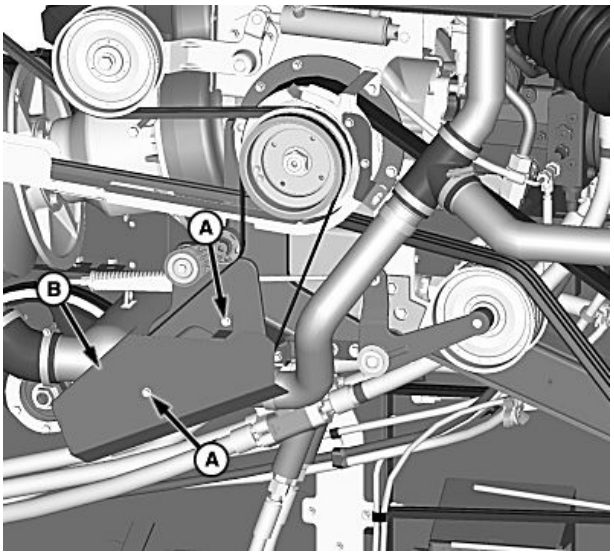

H108289 —UN—18JUN13

S660 және S670

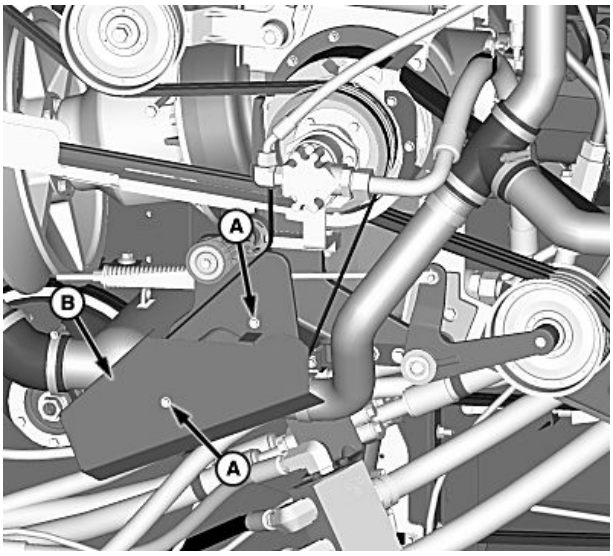

H108292 —UN—18JUN13

S680, S685 және S690

A—Бұрандалар **B—Қалқан**

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Бұрандаларды (A) және қалқанды (B) алыңыз.

Келесі бетте жалғасады

SS43267,000057D -KK-20MAR15-1/3

S660 және S670

Мотордың қоқыстарды басқару белдігін (B) алу мақсатында керіліс тұтқасынан (A) керілісті босату үшін тұтқышты пайдаланыңыз.

Белдікті алыңыз және ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

Белдікті орнату мақсатында керіліс тұтқасынан керілісті босату үшін тұтқышты пайдаланыңыз.

Қалқанды орнатып, бұрандалармен бекітіңіз.

A—Керу құралының тұтқасы
B—Мотордың қоқыстарды басқару белдігі

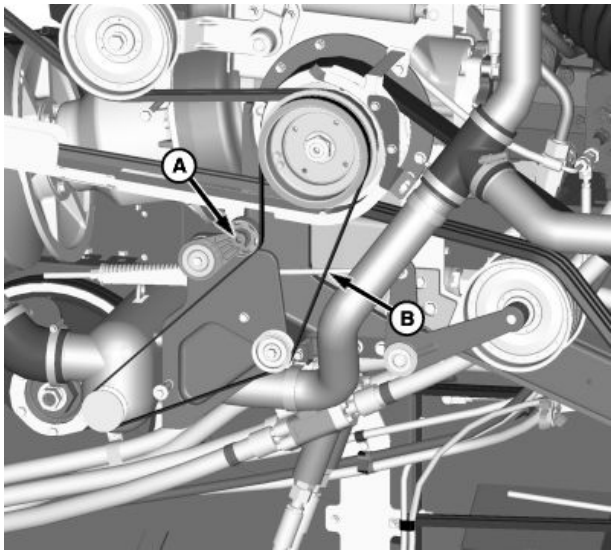

H108290 —UN—18JUN13

SS43267,000057D -KK-20MAR15-2/3

S680, S685 және S690

Бұрандаларды (A) алыңыз және сорап жинағын тыс жерде тіреңіз.

Белдікті алыңыз және ауыстыру белдігін кері ретпен орнатыңыз.

Сорап жинағын шкивке туралап, бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Бұрандалар—Айналдыру моменті..... 80 Н·м (59 фунт-фут)

Мотордың қоқыстарды басқару белдігін (C) орнату мақсатында керіліс тұтқасынан (B) керілісті босату үшін тұтқышты пайдаланыңыз.

Қалқанды орнатып, бұрандалармен бекітіңіз.

A—Бұрандалар
B—Керу құралының тұтқасы
C—Мотордың қоқыстарды басқару белдігі

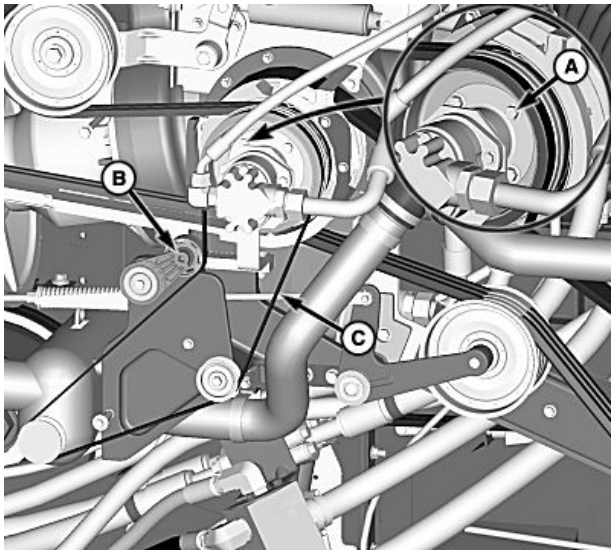

H108293 —UN—18JUN13

SS43267,000057D -KK-20MAR15-3/3

Ауа тазалағыш сүзгілері—Алу

МАҢЫЗДЫ: Сүзгілерге қызмет көрсету кезінде моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз, осылайша кір мотор ішіне түспейді.

Сүзгілерге тек шынтақ таянышы дисплейінде мотордың ауа сүзгісі белгішесі көрсетілгенде ғана қызмет көрсетіңіз.

Шаңнан қорғайтын қақпақты (A) ашыңыз және негізгі ауа сүзгішін (B) алып тастаңыз.

Қауіпсіздік сүзгішін (C) алып тастау үшін, сағат бағытына қарсы бұрып шығарыңыз. Қауіпсіздік сүзгісі негізгі сүзгіні зақымдай алатын қоқысты ұстап қалады.

МАҢЫЗДЫ: Элементтерді ешқашан жумаңыз, сүртпеңіз немесе соқпаңыз. Негізгі элементті үрлегенде, құрғақ қысымдалған ауаны пайдаланыңыз (500 кПа; 72,5 фунт/дюйм2). Пульверизатордың ұшын сүзгіш қағазына тигізбестен элементті ішінен тазалаңыз.

Қауіпсіздік элементін ешқашан тазаламаңыз. Кір болса, ауыстырыңыз.

Екі сүзгі де орнында болмаған жағдайда моторды оталдыруға тыйым салынады.

Сүзгіштерге қажетінше қызмет көрсетіңіз.

Қауіпсіздік сүзгісін орнатып, қол өтетіндей болғанша сағат бағытымен бұраңыз.

Негізгі ауа сүзгішін және шаңнан қорғайтын қақпақты орнатыңыз.

Ауа қабылдау жүйесіндегі барлық қосылымдарды тексеріңіз. Олардың бекемделгеніне көз жеткізіңіз.

МАҢЫЗДЫ: Комбайндағы топанды тазалау үшін ешқандай шығу ағынды құрылғыны пайдаланбаңыз. Мұндай құрылғыны пайдалану салдарынан ауа сүзгісі, кейін мотор зақымдалуы мүмкін.

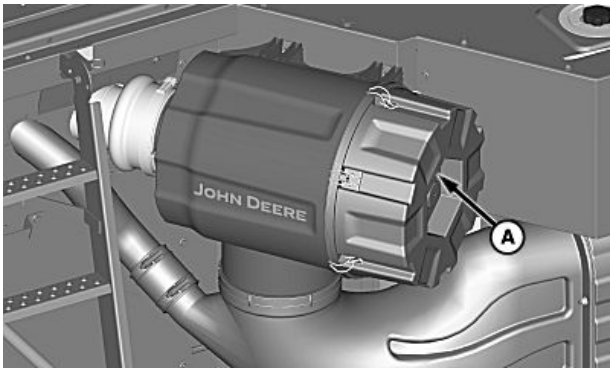

H111135 —UN—25APR14

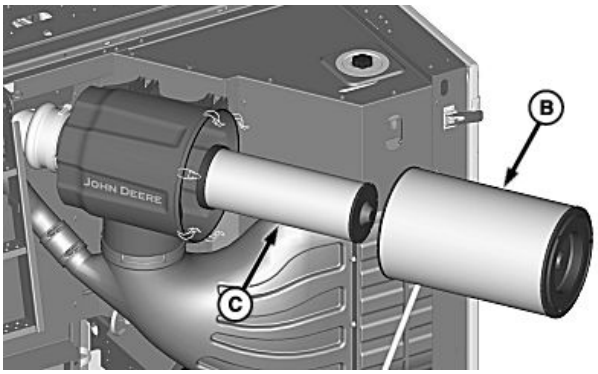

H111136 —UN—25APR14

A—Шаңнан қорғайтын қақпақ
B—Негізі ауа сүзгісі
C—Қауіпсіздік сүзгісі

OUO6075,00017D4 -KK-25APR14-1/1

Ауа компрессоры жүйесі (жабдықталған болса)

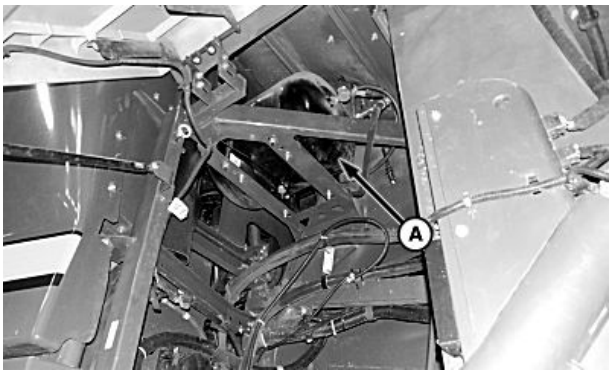

H112987 —UN—20FEB15

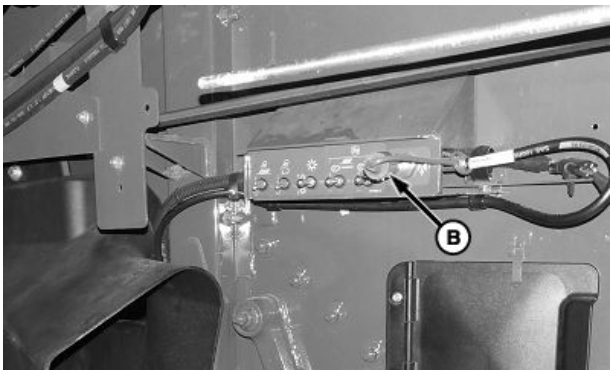

H115838 —UN—09SEP15

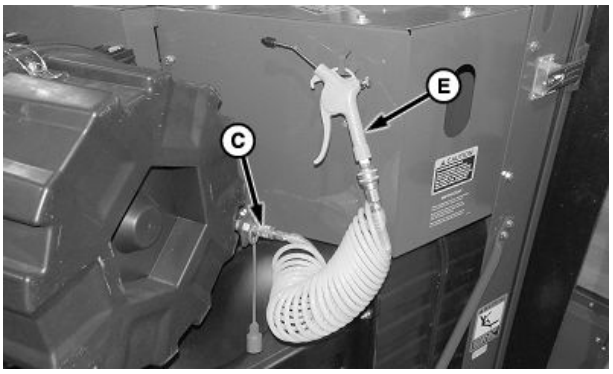

H115575 —UN—21AUG15

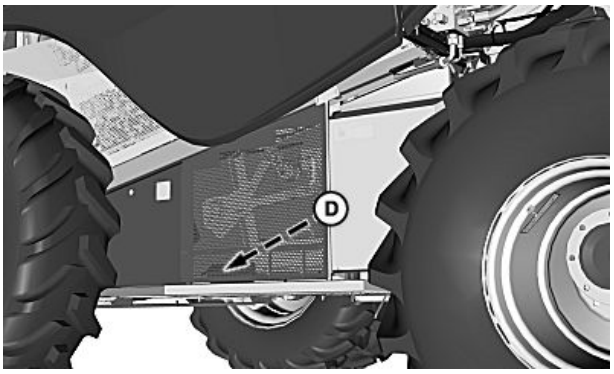

H112990 —UN—20FEB15

A—Қойма
B—Ауа компрессорының шланг муфтасы
C—Ауа компрессорының шланг муфтасы
D—Ауа компрессорының шлангісі/таяқшасы
E—Ауа компрессорының шлангісі/таяқшасы

МАҢЫЗДЫ: Машинаның моторы қосулы тұрғанда мотордың ауа сүзгісін немесе қоқысты басқару ауа сузгісін ешқашан тазартпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Ауа компрессорының оңтайлы өнімділігіне қол жеткізу үшін, мотор үздіксіз ауа қорын қамтамасыз ету мақсатында қосулы тұруы қажет.

Машинада шиналарды үру немесе ауа құрылғыларын пайдалануға кеңес берілмейді.

Бір уақытта екі муфта қосындыларын пайдалануға кеңес берілмейді.

Ауа компрессоры мотордың цилиндр блогының жоғарғы жазықтығында, ал қойма (A) машинаның оң жағында орналасады.

Ауа компрессорының шланг муфтасы (B) машинаның сол жағында және ауа компрессорының шланг муфтасы (C) мотордың цилиндр блогының жоғарғы жазықтығында орналасады.

Ауа компрессорының шлангісі/таяқшасы (D) машинаның сол жағында және ауа компрессорының шлангісі/таяқшасы (E) мотор блогының жоғарғы жазықтығында орналасады.

OUO6075,000412E -KK-21MAR16-1/1

Дизельдік макробөлшекті сүзгіге техникалық қызмет көрсету және жөндеу (Final Tier 4/Stage IV)

Құрым сүзгісі дизель тотығу катализаторын және дизельді макробөлшекті сүзгіні (ДМС) қамтиды. DPF картер майлары және отында қолданылатын ыдырамайтын қосымшалардағы қалдық күлді ұстап қалу үшін жасалған. DPF техникалық қызмет көрсетусіз біраз уақыт жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Кейбір жерлерде жиналған күлді алу үшін ДМС мамандандырылған қызмет көрсетуді қажет етуі мүмкін. Қызмет көрсетуге дейінгі жұмыстың нақты уақыты мотор қуатының түріне, жұмыс циклына және жұмыс жағдайларына, мотор майында күлдің құрамына және отын сапасына байланысты болады. John Deere ұсынған май және отын сипаттамаларды ұстану ДМС қызмет көрсетуі қажет болуына дейін жұмыс уақытын ұзартады.

Мотордың иесі ретінде механик-жүргізуші нұсқаулығында көрсетілген техникалық қызмет көрсетуді орындау үшін жауаптысыз. Жабдықтың қалыпты жұмысы кезінде ДМС техникалық қызмет көрсету күлдің онда жиналу мөлшеріне байланысты болады. Әдетте, моторлардағы 175 ак / 130 кВт жоғары ДМС-тер шамамен 4 500 сағаттан кейін қызмет көрсетуді қажет етеді. Күл мөлшері өскен сайын ДМС күйені сақтау сыйымдылығы азаяды және шығу жүйесіндегі кері қысым жиірек өседі. ДМС-ке қызмет көрсету керектігін көрсететін диагностикалық ақаулық коды пайда болады.

ДМС күлін алу ДМС машинадан алып, оны арнайы жабдыққа орнату арқылы орындалуы тиіс. Күлді суды немесе басқа химикаттарды пайдаланып тазаламаңыз. Осындай әдістермен күлді шығару ДМС оның ыдысында сақтайтын материалға зақым келтіріп, ыдыстағы ДМС элементінің босауына және дірілден зақымдалуына әкелуі мүмкін.

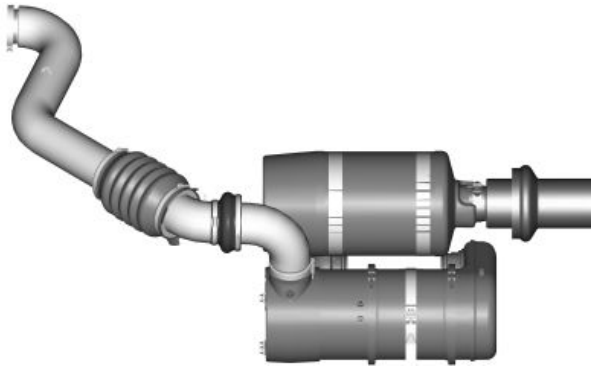

H115641 —UN—27AUG15

Орнатылған күл шығару әдістерін орындамау АҚШ өкіметтік, мемлекеттік және жергілікті қауіпті қоқыстар заңдарын бұзуы мүмкін және DPF зақымдалуына апарып соғуы мүмкін, бұның нәтижесінде дизельдік құрым сүзгісінің эмиссиялық кепілдігі бұзылуы мүмкін. ДМС уәкілетті John Deere қызмет көрсету орталығына немесе басқа уәкілетті қызмет көрсету орталықтарына әкелу ұсынылады.

АВТО немесе ТҰРАҚҚА ҚОЙЫЛҒАН тазалау қосылғанда, шығатын газдардың температурасы құрым сүзгісін тазалау циклінің барысында кейбір кездерде жүктемесіз немесе жеңіл жүктеме жағдайларында жоғары болуы мүмкін.

Көтерілген шығатын газдардың температурасы үшін қауіпті болуы мүмкін жағдайларда құрым сүзгісін тазалау жүйесін тоқтатыңыз.

Автоматты құрым сүзгісін тазалау жүйесін тек қажет болғанда ғана тоқтатыңыз.

OUO6075,0004135 -KK-26AUG15-1/1

Құрым сүзгіші/дизельдік макробөлшекті сүзгіштің күлін сақтау және тастау (Final Tier 4/Stage IV)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Өкіметтік, мемлекеттік және/немесе жергілікті заңдар не ережелер бойынша, Дизельдік макробөлшекті сүзгіштің күлі қауіпті қоқыс ретінде белгіленеді. Қауіпті қоқыстар қауіпті қоқыстарды тастау туралы барлық қолданыстағы федерал, аумақтық және жергілікті заңдар не реттеулерге сай тасталуы тиіс. Тек мамандырылған қызмет көрсетуші ғана күлді ДМС-тен алуы тиіс. ДМС сақтау және тазалау кезінде санитарлық және сенімді күдегі жеке қорғау жабдығы мен киім қолданылуы тиіс. Көмек алу үшін John Deere дилерімен немесе мамандандырылған қызмет көрсетушімен хабарласыңыз.

OUO6075,00012A2 -KK-17OCT12-1/1

Құрым сүзгісін жою (Final Tier 4/Stage IV)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Федералды, аймақтық және/немесе жергілікті заңдар не реттеулерге байланысты күл немесе катализатор материалы қауіпті қоқыс ретінде топтастырылатындықтан пайдалану мерзімі аяқталған шығу сүзгісіне тиісінше техникалық қызмет көрсетілуі қажет. Құрамында дизельдік макробөлшекті сүзгісі бар пайдаланылған құрым сүзгілерін кез келген John Deere дилері не білікті қызмет провайдері ауыстыра алады.

OUO6075,00012A3 -KK-11SEP13-1/1

Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі—алу (Final Tier 4/Stage IV)

МАҢЫЗДЫ: Сүзгілерге қызмет көрсету кезінде моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз, осылайша кір мотор ішіне түспейді.

Сүзгіге тек шынтақ таянышы дисплейінде мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі белгішесі көрсетілгенде ғана қызмет көрсетіңіз.

Ысырмаларды (A) босатыңыз да, шаң қақпағын (B) алыңыз.

Негізгі ауа сүзгісін (C) алыңыз.

Қауіпсіздік сүзгісін (D) сағат тіліне қарсы бағытта шығарыңыз. Қауіпсіздік сүзгісі негізгі сүзгіні зақымдай алатын қоқысты ұстап қалады.

МАҢЫЗДЫ: Элементтерді ешқашан жумаңыз, сүртпеңіз немесе соқпаңыз. Негізгі элементті үрлегенде, құрғақ қысымдалған ауаны пайдаланыңыз (500 кПа; 72,5 фунт/дюйм2). Пульверизатордың ұшын сүзгіш қағазына тигізбестен элементті ішінен тазалаңыз.

Қауіпсіздік элементін ешқашан тазаламаңыз. Кір болса, ауыстырыңыз.

Екі сүзгі де орнында болмаған жағдайда моторды оталдыруға тыйым салынады.

Сүзгіштерге қажетінше қызмет көрсетіңіз.

Қауіпсіздік сүзгісін орнатып, қол өтетіндей болғанша сағат бағытымен бұраңыз.

Негізгі ауа сүзгісін орнатыңыз.

Қақпақты орнатып, ысырмаларды бекітіңіз.

A—Ысырмалар
B—Шаңнан қорғайтын қақпақ
C—Негізгі ауа сүзгісі
D—Қауіпсіздік сүзгісі

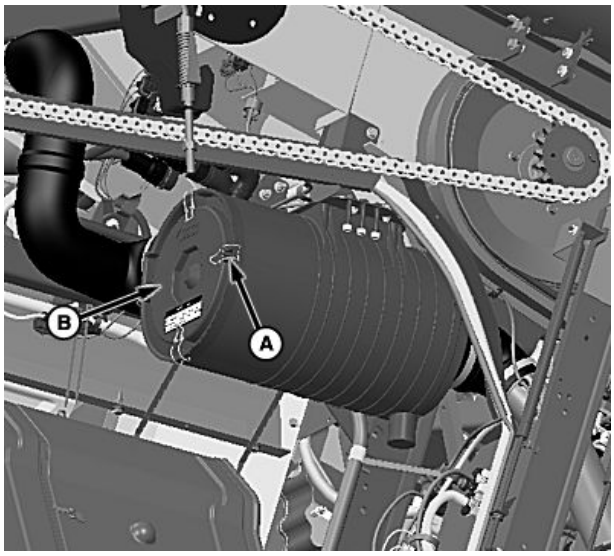

H111139 —UN—28APR14

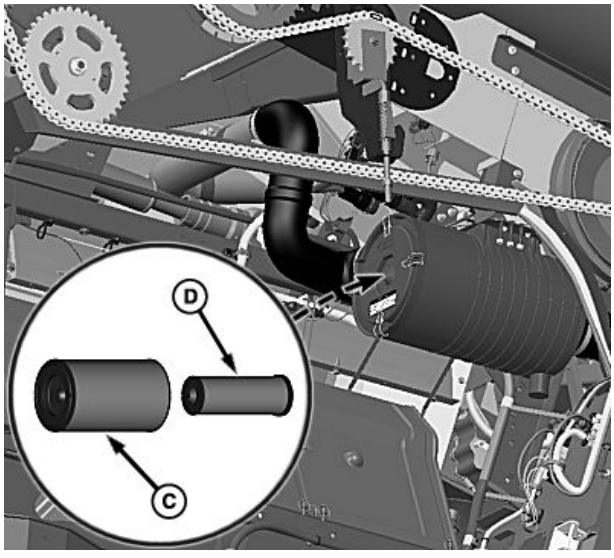

H111140 —UN—28APR14

OUO6075,00017D9 -KK-28APR14-1/1

Хедері тіркелген жүргінші көлігі

Комбайнды қоғамдық жолдарда басқару бойынша ұлттық және жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Осы комбайн Германияда Geringhoff 8 қатарлы жиналатын хедері және Kemper 8 қатарлы жиналатын хедерімен бірге жолда тасымалдау үшін мақұлданады.

Германиядағы тас жол транспорты жолда жүру рұқсатын алу үшін жергілікті TUEV тарапынан мақұлдануы тиіс.

Дилеріңізден немесе өндірістік зауыттан рұқсат сұраңыз.

OUO6075,000431D -KK-29JUN16-1/1

Машинаны жолдарда жүргізу

1. Жинау функциялары жылдам қолжеткізу қосқышы (A) жинау функциялары экранына тікелей өтуге мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ: Машинаны жолда тасымалдаудан бұрын дәндер багының жүгі түсірілгендігін тексеріңіз.

2. Жүк түсіру шнегін жинау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру шнегін жинау – бұл белгіше таңдалған кездегі автоматты мүмкіндік. Белгіше таңдалғанда, жүк түсіру шнегі автоматты түрде жинала бастайды.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қуат сымдарының оралып қалуына жол бермеңіз. Машинаны тасымалдаудан бұрын дәндер багының қақпақтары жабық тұруы тиіс.

3. **Дәндер багының жабындары (жабдықталған болса):**

   Дәндер багының жабындары белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қажетті белгішені түрткенде немесе растау қосқышын басқанда, жабындар автоматты түрде жиналады.

H94727 —UN—27JAN10

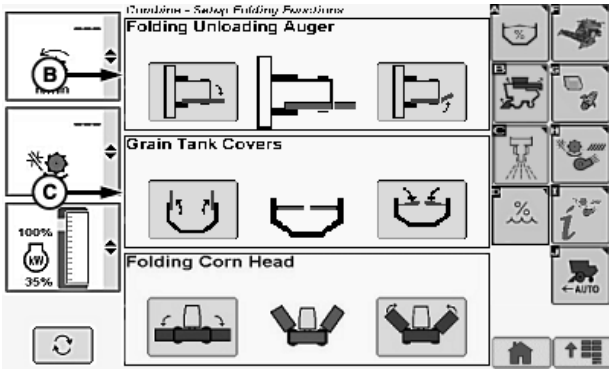

H116193 —UN—05OCT15

A—Жинау функциялары жылдам қол жеткізу қосқышы
B—Жүк түсіру шнегін жинау
C—Дәндер багының қақпақтарын жинау

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-1/12

4. **Дәндер тазалағыш шнегін қолмен жинау (жабдықталған болса):** Қысқыштарды (A) және төменгі шнекті босатыңыз.

A—Қысқыштар

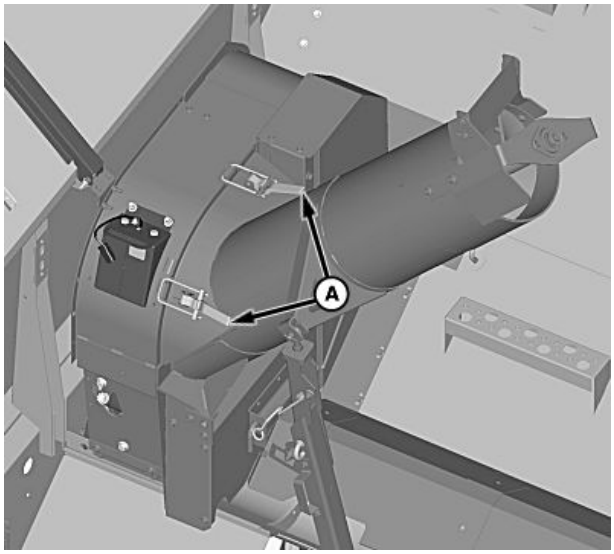

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-2/12

5. **116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы бар дәндер багының кеңейтімдері (жабдықталған болса):** Дәндер багының бұрыштық кеңейтімдерінен (B) жылдам құлыптау істіктерін (A) алып тастаңыз. Бұрыштық дәндер багының кеңейтімдерін сақтау сөресінде (C) сақтаңыз. Дәндер багының кеңейтімдерін келесі ретпен жинаңыз:

   a. Алдыңғы дәндер багы кеңейтімін және артқы дәндер багы кеңейтімін жинаңыз.

   b. Сол жақ дәндер багы кеңейтімін және оң жақ дәндер багы кеңейтімін жинаңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері
B—Дәндер багының бұрыштық кеңейтімдері
C—Сақтау сөресі

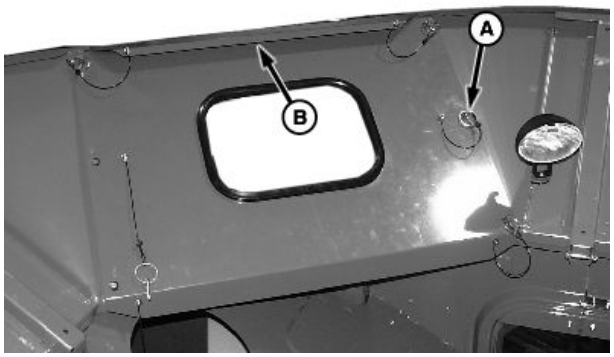

H75331 —UN—26FEB03

Алдыңғы дәндер багының кеңейтімі көрсетілген

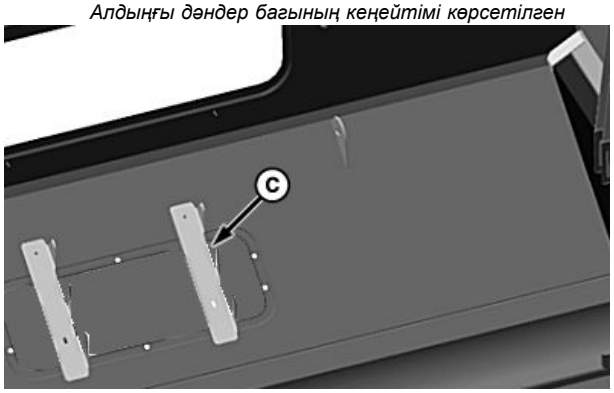

H113135 —UN—05MAR15

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-3/12

6. **134 л/сек (3,8 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы бар дәндер багының кеңейтімдері (жабдықталған болса):** Дәндер багының бұрыштық кеңейтімдерінен (A) жылдам құлыптау істіктерін (B) алып тастаңыз. Бұрыштық дәндер багының кеңейтімдерінің сақтау сөресін (C) сақтаңыз. Дәндер багының кеңейтімдерін келесі ретпен жинаңыз:

   a. Алдыңғы дәндер багы кеңейтімін және артқы дәндер багы кеңейтімін жинаңыз.

   b. Сол жақ дәндер багы кеңейтімін және оң жақ дәндер багы кеңейтімін жинаңыз.

A—Дәндер багының бұрыштық кеңейтімдері
B—Жылдам құлыптау істіктері
C—Сақтау сөресі

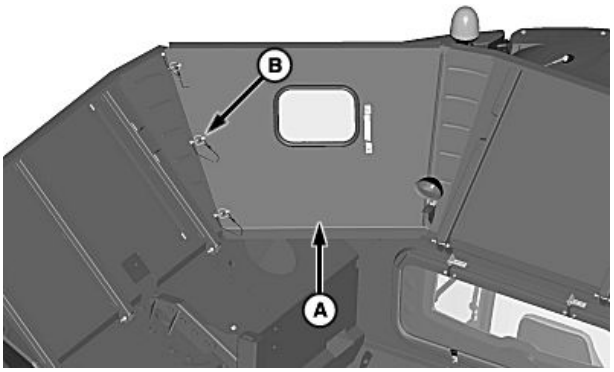

H114383 —UN—02JUN15

Алдыңғы дәндер багының кеңейтімі

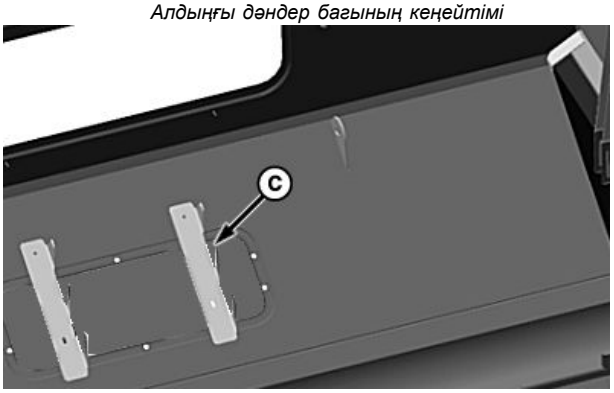

H114384 —UN—02JUN15

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-4/12

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машина енін азайту және қарама-қарсы келе жатқан жүргізушілерге ескерту шамын бағыттау үшін баспалдақты толығымен алға күйіне жылжытыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жол немесе алқап жағдайларына лайықты жылдамдықпен жүргізіңіз. Бакта дән бар болғанда жолда ешқашан тасымалдамаңыз.

Қоғамдық жолдарда жүргізбес бұрын, жабдық өлшеміне, жарығына және белгісіне қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

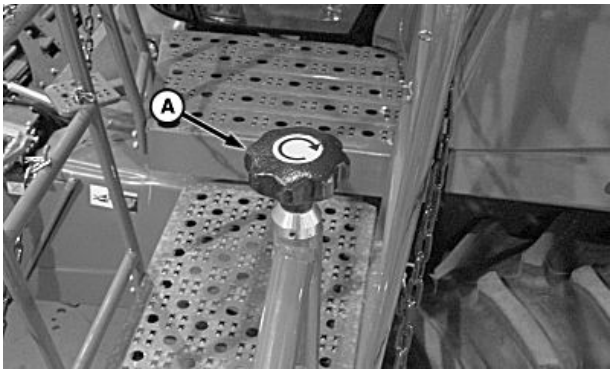

H96869 —UN—11JUN10

A—Тұтқа

7. Тұтқаны (A) пайдаланып, баспалдақ құлпын босатып, толығымен алға жылжытыңыз.
8. Радио антеннасын төмен қарай бүгіп, ілмекпен (жабдықталған жағдайда) бекітіңіз. Ілмек қолжетімді болмаса, антеннаны кабинаның төбесіне таспамен бекітіңіз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-5/12

9. Жолдарда жүргізгенде тежеуіш тепкілерін құлыппен (B) бірге құлыптаңыз. Тепкілерді (A) алқаптағы жұмыста құлыптамаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны жүргізгенде немесе бақылаушы ретінде отырғанда әрқашан қауіпсіздік белбеуін пайдаланыңыз.

10. Қауіпсіздік белдігін тағыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды оталдырмас бұрын, адамдарға машинадан аулақ жүру керектігін ұқтыру үшін сигнал беріңіз.

11. Дыбыстық сигнал беріп, моторды іске қосыңыз. Қажет болса, суық күнде іске қосу көмекші құралын пайдаланыңыз.

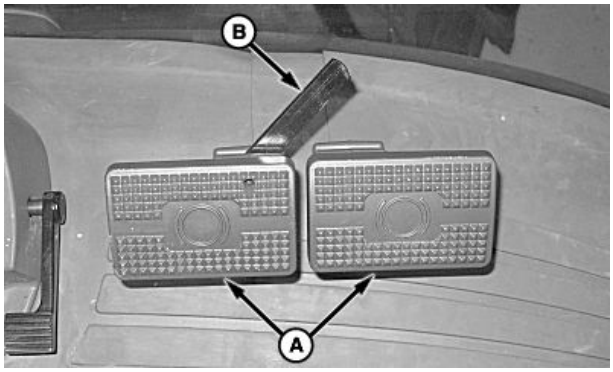

H96681 —UN—01JUN10

A—Тепкілер **B—Құлып**

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-6/12

12. Хедерді хедер қосқышымен (A) көтеріңіз.

13. ProDrive™ емес машиналар: Тұрақ тежеуішін (B) тепкімен (C) ажыратыңыз.

A—Хедерді көтеру/төмендету қосқышы
B—Тұрақ тежеуіші
C—Тепкі

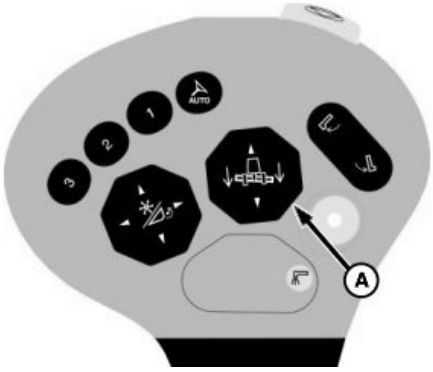

H96011 —UN—01NOV10

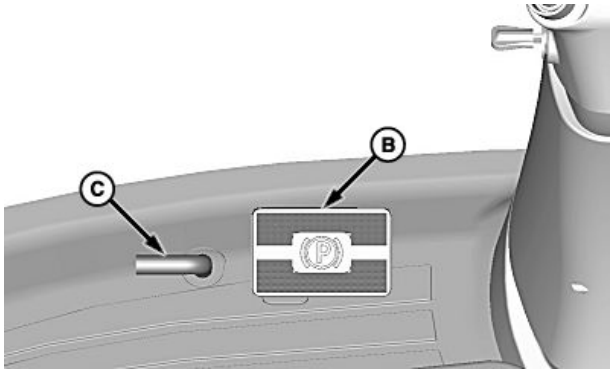

H105174 —UN—13APR12

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-7/12

14. **HillMaster™ машиналары:**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жолда тасымалдау кезінде басқаруды жоғалтудан және ауыр жарақат алудан немесе өлімнен сақтаныңыз. HillMaster™ теңгеру жүйесі автоматты режимде болған кезде машинаны қоғамдық жолдарда ешқашан жүргізбеңіз. Қоғамдық жолдарда тасымалдау кезінде ешқашан машинаны қолмен еңкейтуге әрекеттенбеңіз.

a. Машинаны тегіс жерге қарай жылжытыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

b. Автоматты теңгеруді басқару қосқышын (A) **бес секунд бойы** немесе индикатор шамы (B) жыпылықтағанша басыңыз.

c. Машина шассиін оңға қарай еңкейту үшін қолмен оңға еңкейту қосқышын (C) басып ұстап тұрыңыз.

d. Машина шассиін солға қарай еңкейту үшін қолмен солға еңкейту қосқышын (D) басып тұрыңыз.

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

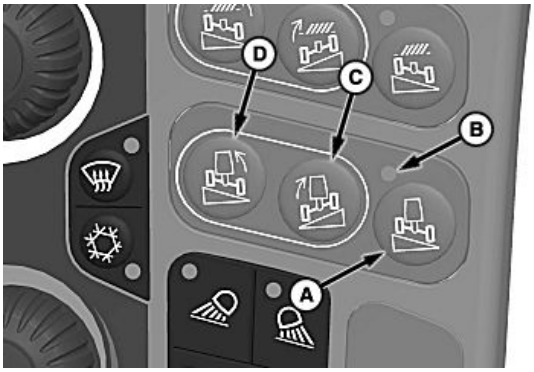

H94961 —UN—27JAN10

A—Автоматты теңгеруді басқару қосқышы
B—Индикатор шамы
C—Қолмен оңға еңкейту қосқышы
D—Қолмен солға еңкейту қосқышы

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-8/12

ЕСКЕРТУ: Машинаны тасымалдағаннан кейін, жол тасымалдағышын ажырату қосқышын екі секунд бойы басып, көрсеткіш шамына ӨШІРУЛІ күйіне орнатылуға және қалаған қосқыш функцияларына қайта қызмет көрсетуге мүмкіндік беріңіз.

15. Жол тасымалдағышын ажырату қосқышын (A) қосыңыз.

A—Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы

H96012 —UN—13APR10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-9/12

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жолда немесе магистральда тасымалдағанда, екі жақтағы габариттік/апаттық шамдар және артқы фаралар алдынан және артынан жақындап келе жатқан механик-жүргізушілерге ескерту береді. Машинаны қоғамдық жолдарда жүргізу кезінде осы шамдар ҚОСУЛЫ күйде болуы тиіс. Габариттік/апаттық шамдарды қарама-қарсы келе жатқан жүргізушілерге бағыттау үшін кабина баспалдағын толығымен алға жылжытыңыз. Егер заңмен тыйым салынған болса, габариттік/апаттық шамдарды қоспаңыз.

16. Сигналдық/апаттық шам қосқышын (A) күндіз және түнде жүргізгенде де ҚОСЫҢЫЗ. Апаттық шамдар ҚОСУЛЫ болған кезде ескерту шамдары автоматты түрде жұмыс істейді.

H118450 —UN—24MAY16

A—Сигналдық/апаттық шам қосқышы

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-10/12

17. Таңдау қосқышын (A) түнгі уақытта жүргенде жол шамдарын (B) ҚОСУ үшін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұрыштық баған дисплейіндегі бұрылу сигналының көрсеткіштері бұрылысты көрсету үшін жанады.

18. Бұрылу сигналдарын қажет болғанда пайдаланыңыз. Олар өздігінен өшірілмейді.

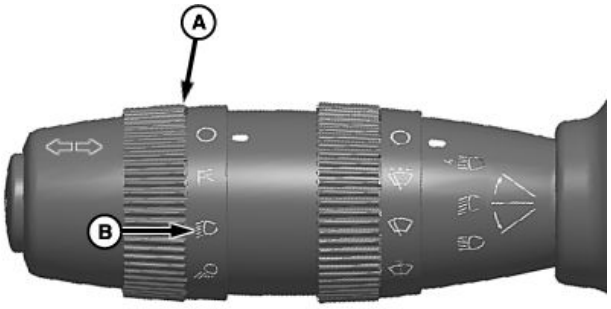

H96014 —UN—22JUN11

A—Таңдау қосқышы **B—Жол шамының қосқышы**

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-11/12

19. Мотордың максималды жылдамдығы үшін мотордың жылдамдық қосқышын (A) басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Алқаптағы жұмыс үшін, жұмыс жағдайларына сай берілісті таңдаңыз.

20. ProDrive™ жүйесінде емес машиналар: Жолда жүру үшін 3-ші берілісті қосыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаға хедерді бекітіп тасымалдағанда, жеткілікті тежеу сипаттамасы мен машинаның басқарылуын қамтамасыз ету үшін лайықты жылдамдықпен жүргізіңіз.

21. Көпфункциялы иінтіректі баяу алға немесе артқа жылжытыңыз. Төбенің жоғарғы жағына келгенде, екінші бетімен төмен түсу алдында көпфункциялы иінтіректі артқа тартыңыз.

H96015 —UN—13APR10

A—Мотор жылдамдығының қосқышы

OUO6075,000414F -KK-24MAY16-12/12

Қосымша дабыл

Мульти-функционалды иінтірек мотор жұмыс істеп тұрғанда алдыға қарай жылжытылса, артқа жүру туралы дабыл (A) машинаның айналасында тұрғандарға жүргізуші-механик артқа қарай жүретінін ескертетін дыбыс сигналын береді.

A—Қосымша дабыл

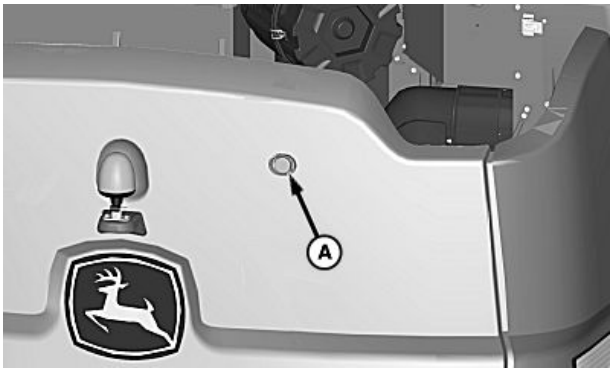

H97997 —UN—15SEP10

OUO6075,00016AC -KK-22NOV13-1/1

Машинаны тіркемеде тасымалдау

1. Машинаны тіркемеде тасымалдау алдында міндетті түрде орындалатын қосымша ақпаратты осы бөлімнің басындағы "Машинаны жолдарда жүргізу" тақырыбынан қараңыз.
2. Хедерді және сыртқы қос доңғалақтарды алып тастаңыз (жабдықталған жағдайда).

ЕСКЕРТУ: Машинаны тасымалдағаннан кейін артқы оқпанның аралығын алдыңғы еніне баптаңыз.

3. Көтергіш ұяшығын (A) артқы оқпанға орналастырып, машинаны көтеріңіз.
4. Бұрандаларды артқы оқпаннан (B) алыңыз.
5. Бұрандаларды (C) руль тартқышынан алыңыз.
6. Артқы оқпанды ең тар күйге баптаңыз. Қадамдарды қажетінше қарама-қарсы жақта қайталаңыз.
7. Алдында алынған жабдықты орнатыңыз және сипаттамаларға сай бекітіңіз.

Сипаттама	
Оқпан қақпағының бұрандалары—Айналдыру моменті	620 Н·м (460 фунт·фут)
Руль тартқышының бұрандалары (2 бұрандасы бар)—Айналдыру моменті	62 Н·м (46 фунт·фут)
Руль тартқышының бұрандалары (3 бұрандасы бар)—Айналдыру моменті	126 Н·м (93 фунт·фут)

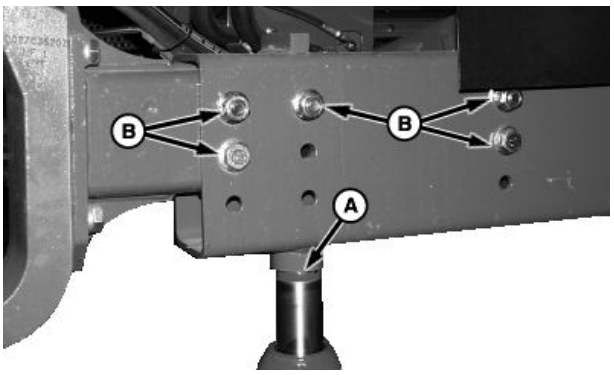

H70555 —UN—02JAN02

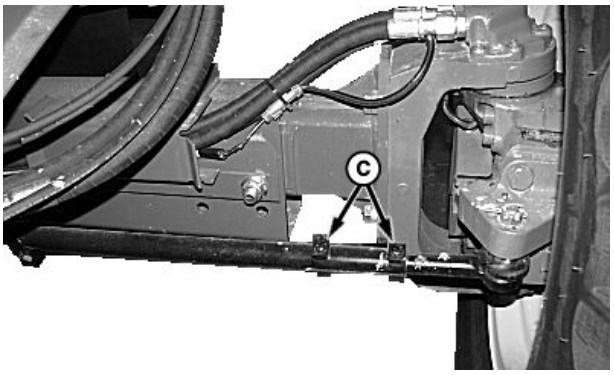

H70554 —UN—02JAN02

A—Көтергіш ұяшығы
B—Бұрандалар (5 пайдаланылады)
C—Бұрандалар

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-1/16

8. **HillMaster™ машиналары:**

САҚ БОЛЫҢЫЗ: HillMaster™ теңестіру жүйесі автоматты режимде болған кезде машинаны тіркемеде ешқашан жүргізбеңіз. Тіркемеде болған кезде ешқашан машинаны қолмен еңкейтуге әрекеттенбеңіз.

a. Машинаны тегіс жерге қарай жылжытыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

b. Автоматты теңгеруді басқару қосқышын (A) **бес секунд бойы** немесе индикатор шамы (B) жыпылықтағанша басыңыз.

c. Машина шассиін оңға қарай еңкейту үшін қолмен оңға еңкейту қосқышын (C) басып ұстап тұрыңыз.

d. Машина шассиін солға қарай еңкейту үшін қолмен солға еңкейту қосқышын (D) басып тұрыңыз.

9. Машинаны тіркеме үстіне апарыңыз да, көпфункциялы иінтіректі нейтрал күйіне орнатыңыз.

10. **Қос баспалдақ алаңшасының конфигурациясы:** Баспалдақ алаңшасының жол күйіне ауысуына мүмкіндік беру үшін беріліс механизмінің корпусын тіркемеге төмендетіңіз.

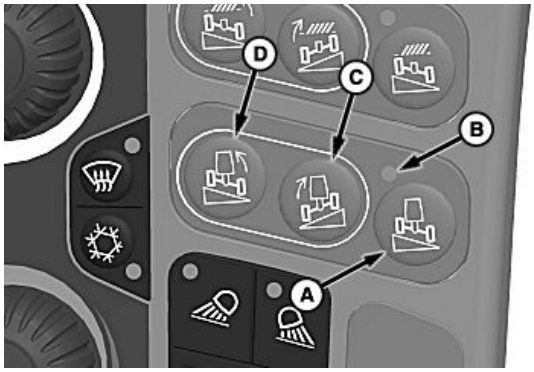

H94961 —UN—27JAN10

A—Автоматты теңгеруді басқару қосқышы
B—Индикатор шамы
C—Қолмен оңға еңкейту қосқышы
D—Қолмен солға еңкейту қосқышы

11. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

12. Радио антеннасын төмен қарай бүгіп, ілмекпен (жабдықталған жағдайда) бекітіңіз. Ілмек қолжетімді болмаса, антеннаны кабинаның төбесіне таспамен бекітіңіз.

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-2/16

13. **Жалғыз шиналы конфигурация:** Сымдарды ажыратып, шам кронштейнін (A) алыңыз.

A—Шам кронштейні

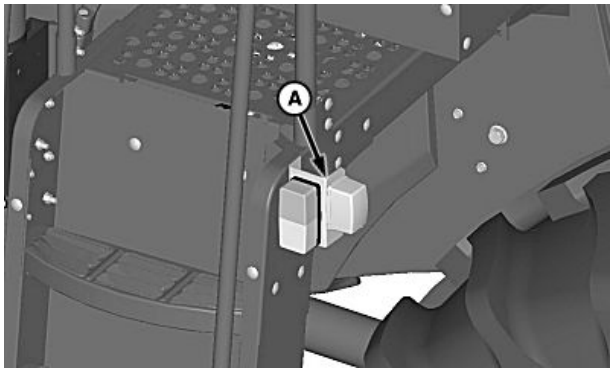

H102529 —UN—28JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-3/16

14. **Жалғыз шиналы конфигурация:** Кабинаның баспалдақ қанатын (A) алып, сақтаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Құлау сізге немесе басқаларға жарақат тигізуі мүмкін. Қауіпсіздік шынжырларын ажырату және саты алаңшасын алу кезінде сақ болыңыз.

ЕСКЕРТУ: Шынжырды қайтадан сатының баспалдақ қанатында және дәндер бағының скобаларында жинаңыз. Бұл шынжырды қысқартады және оның құрама панельдерді зақымдауын болдырмайды.

15. **Жалғыз шиналы конфигурация:** Баспалдақ қанаты скобаларынан (C) жабу шынжыр тізбегін (B) ажыратып, сақтаңыз.

A—Сүйеніш
B—Шынжыр тізбегі
C—Баспалдақ қанатының скобалары

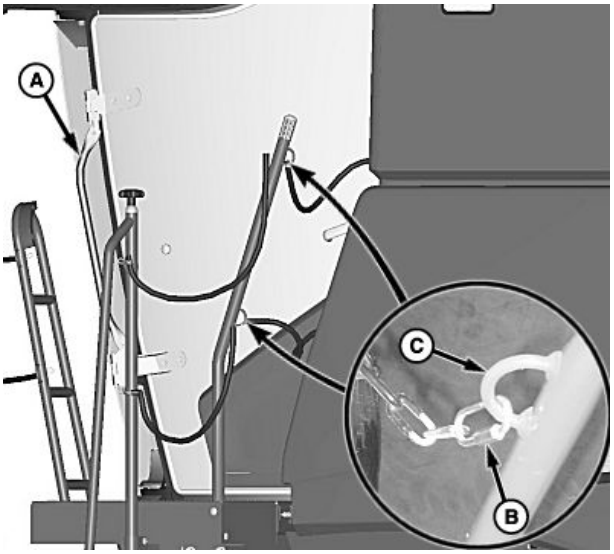

H102527 —UN—28JUN11

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-4/16

ЕСКЕРТУ: Саты алаңшасы тасымалдау кронштейніне тиюі үшін кабина сатысын ең ішкі фиксациялау күйінен ары жылжыту керек.

16. **Жалғыз шиналы конфигурация:** Баспалдақ алаңшасы (A) жеткізу кронштейнімен (B) және орнату бұрандасымен (C) жанаспағанша, оны жылжытыңыз.

A—Баспалдақ алаңшасы
B—Жеткізу кронштейні
C—Бұранда

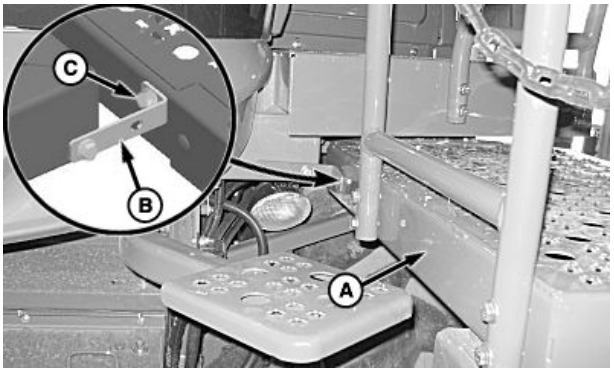

H102532 —UN—28JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-5/16

17. **Жалғыз шиналы конфигурация:** Бұрандаларды (A) босатыңыз және саты алаңшасын (B) алып тастаңыз.

A—Бұрандалар (5 пайдаланылады)

B—Баспалдақ алаңшасы

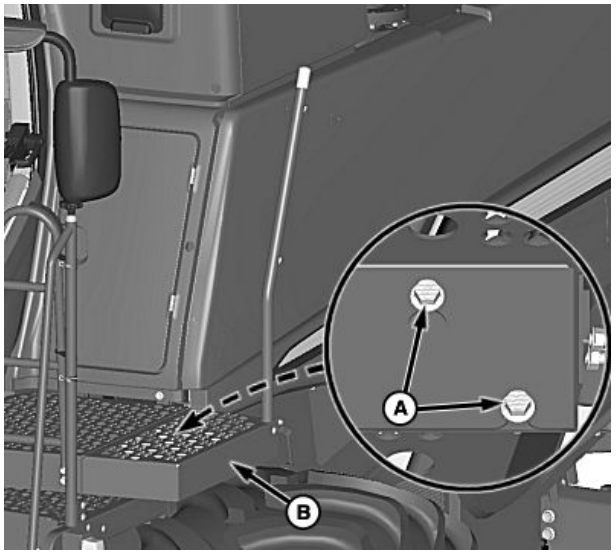

H102531 —UN—28JUN11

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-6/16

МАҢЫЗДЫ: Құлау сізге немесе басқаларға жарақат тигізуі мүмкін. Қауіпсіздік шынжырларын ажырату және саты алаңшасын алу кезінде сақ болыңыз.

ЕСКЕРТУ: Шынжырды қайтадан дәндер бағындағы скобаларға жинаңыз. Бұл шынжырды қысқартады және оның құрама панельдерді зақымдауын болдырмайды.

18. **Қос шиналы конфигурация:** Баспалдақ қанатының екі жағында баспалдақ қанаты скобасынан (B) жабу шынжыр тізбегін (A) ажыратып, сақтаңыз.

A—Шынжыр тізбегі

B—Баспалдақ қанатының скобасы

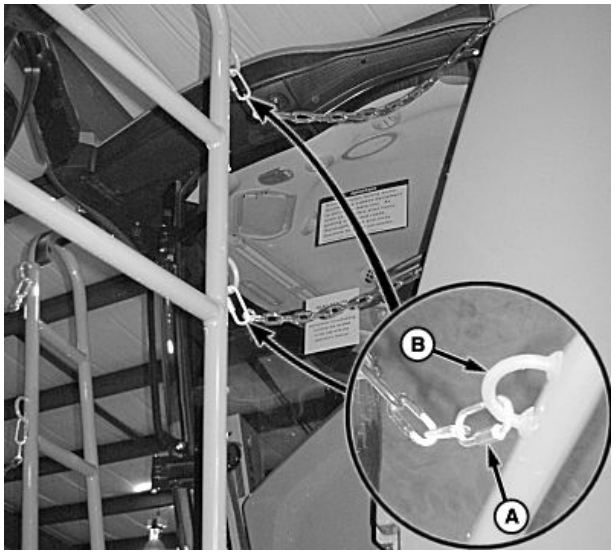

H102501 —UN—27JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-7/16

19. **Қос шиналы конфигурация:** Бұранданы (A) алып, саты алаңшасын (B) тасымалдау күйіне жылжытыңыз.
20. **Қос шиналы конфигурация:** Алдында алынған бұранданы (C) көрсетілгендей сақтау күйіне орнатыңыз.

A—Бұранда
B—Баспалдақ алаңшасы
C—Бұранда

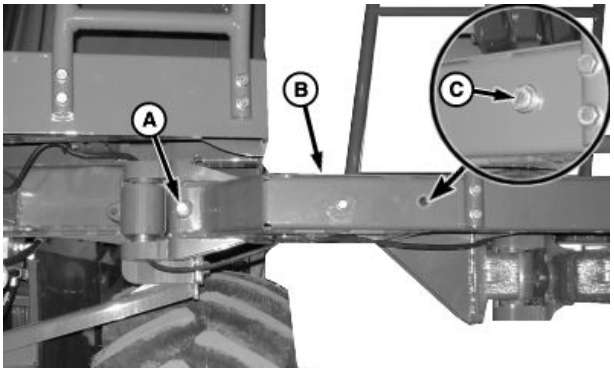

H102502 —UN—27JUN11

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-8/16

МАҢЫЗДЫ: Баспалдақ алға қарай теңселгенде, баспалдақ алаңшасы және беріліс механизмі корпусының жетекші білігінің арасындағы жанасуды болдырмау үшін беріліс механизмінің корпусы тіркемеге төмендетілуі ҚАЖЕТ.

ЕСКЕРТУ: Саты алаңшасы тасымалдау кронштейніне тиюі үшін кабина сатысын ең ішкі фиксациялау күйінен ары жылжыту керек.

21. **Қос шиналы конфигурация:** Баспалдақ алаңшасы (A) жеткізу кронштейнімен (B) және орнату бұрандасымен (C) жанаспағанша, оны жылжытыңыз.

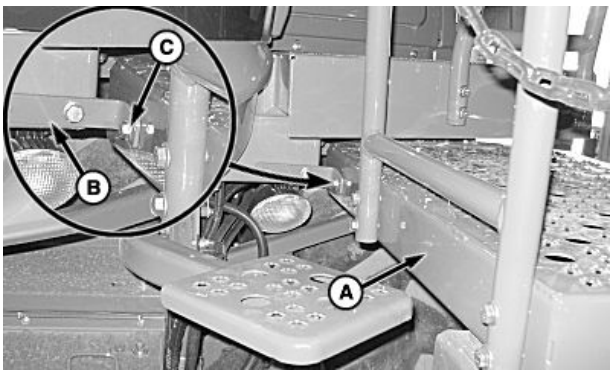

H102503 —UN—28JUN11

A—Баспалдақ алаңшасы
B—Жеткізу кронштейні
C—Бұранда

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-9/16

22. Моторға қол жеткізу жабындарын (A) және баспалдақ қанатын (B) түсіріп, жабындарды орнында құлыптаңыз.
23. **Tier 2/Stage II моторлары:** Турбокомпрессорды зақымдамау үшін сөндіргіш қақпағы жабылған.

A—Моторға қол жеткізу қақпақтары
B—Сүйеніш

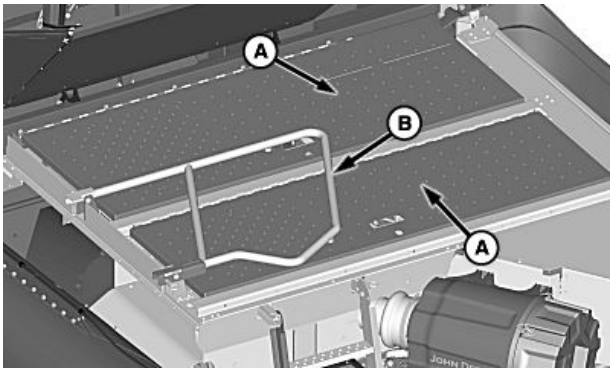

H102388 —UN—22JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-10/16

TS249 —UN—23AUG88

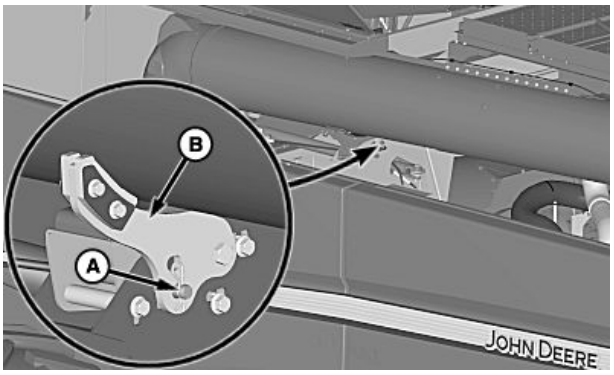

H106366 —UN—28JAN13

A—Серіппелі істік және істік

B—Жүк түсіру шегінің құлыптау тұтқасы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құлау сізге немесе басқаларға жарақат тигізуі немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жүк түсіру шегінің ұстайтын жабдығын орнатқанда, орнына қол жеткізу үшін сатыны немесе тиісті жүктеме деңгейі бар эквивалентті сатыны пайдаланыңыз. Орналасу орнына мотор платформасынан қол жеткізуге әрекет жасамаңыз.

24. **Жүк түсіру шегінің құлыптау тұтқасы:**

a. Серіппелі істікті және істікті (A) алып, сақтап қойыңыз.

b. Жүк түсіру шегінің құлыптау тұтқасын (B) саңылаулар туралanбайынша көтеріңіз.

c. Алдында алынған істік пен серіппелі істікті орнатыңыз.

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-11/16

25. Жабдықты (A) босатыңыз және кабельді (B) сақтау күйінен шығарыңыз.

A—Жабдық

B—Кабель

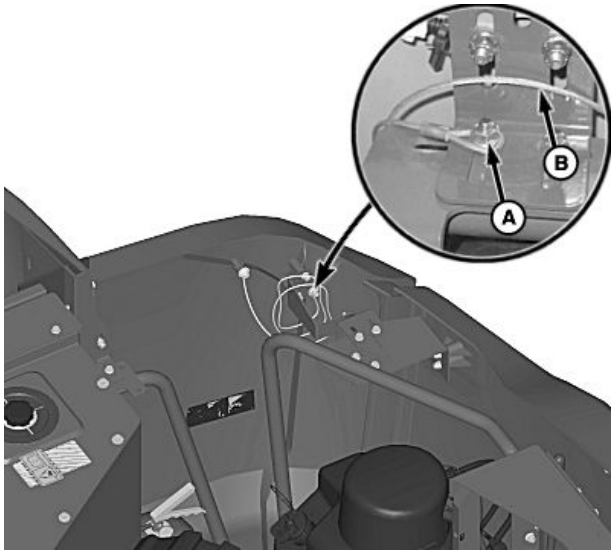

H107241 —UN—18MAR13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-12/16

ЕСКЕРТУ: Баспалдақ қанатының ішінде кабель орнатылғанын тексеріңіз.

Кабель жетпесе, істікті әр түрлі күйлерге баптаңыз.

26. Кабельді (A) істік үстінен орнатыңыз да, серіппелі істікпен (B) бекітіңіз.

A—Кабель **B—Серіппелі істік**

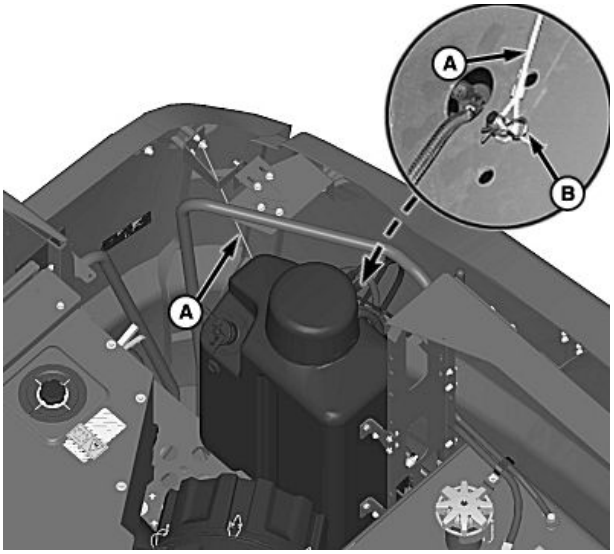

H107242 —UN—18MAR13

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-13/16

27. Баспалдақ ұзартқышы мен платформасын (A) бекітіп байлаңыз.

A—Баспалдақ ұзартқышы және платформасы

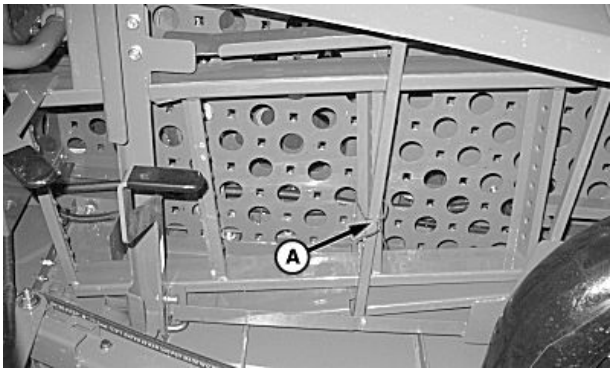

H97171 —UN—29JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-14/16

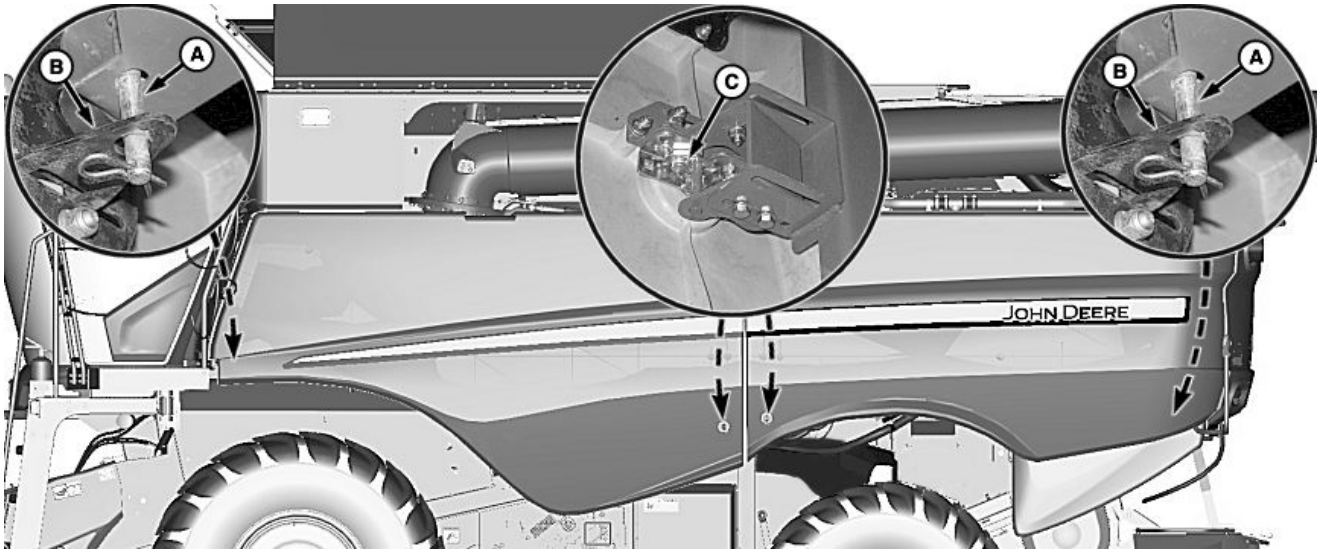

H114482 —UN—08JUN15

A—·істіктері **B—Құлыптау тақталары** **C—Ысырмалар**

28. Құлыптау тақталары (B) арқылы істіктерді (A) орнатып, сол жақ жылжымалы есіктердің алдыңғы және артқы бұрыштарында серіппелі істіктермен бекітіңіз. Әрекетті машинаның қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

29. Жылжымалы есіктерді ысырмаларға (C) бекітіңіз. Әрекетті машинаның қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-15/16

30. Баяу жылжитын көлік эмблемасы бар болса (A) жасырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Машинаны тіркемеге шынжырмен байлаңыз.

31. Машинаны тіркемеге шынжырмен байлаңыз (байлап бекіту орындары туралы ақпаратты кабина баспалдағындағы машинаны байлап бекіту орнының жапсырма белгісінен қараңыз).

A—Баяу жылжитын көліктің эмблемасы

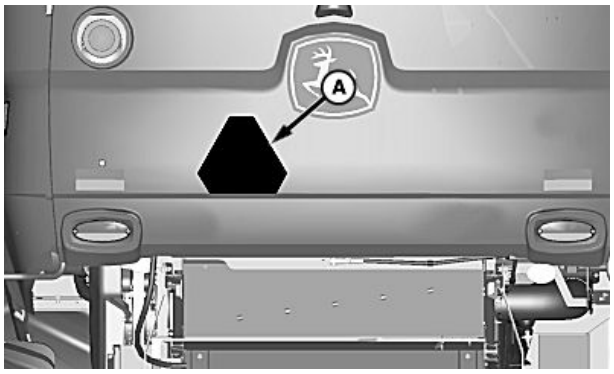

H106169 —UN—16JAN13

OUO6075,00041CF -KK-02JUN16-16/16

Машинаның байланыстыру орындары жапсырмасы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны көтеру алдында әрқашан дәндер багын босатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машинаның байланыстыру орындары машинаның екі жағында, алдында және артында орналасқан.

Машинаның байланыстыру орындары жапсырмасы (A) кабина баспалдағында орналасады. Белгі машинаны шынжырлармен бекітудің дұрыс орындарын көрсетеді.

A—Машинаның байланыстыру орындары жапсырмасы

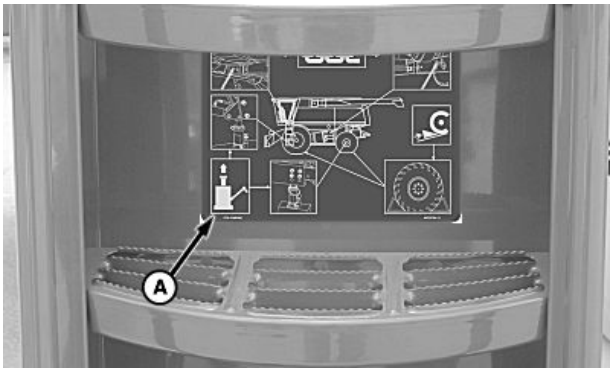

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001393 -KK-24JAN13-1/1

Машинаны бекіту орындары

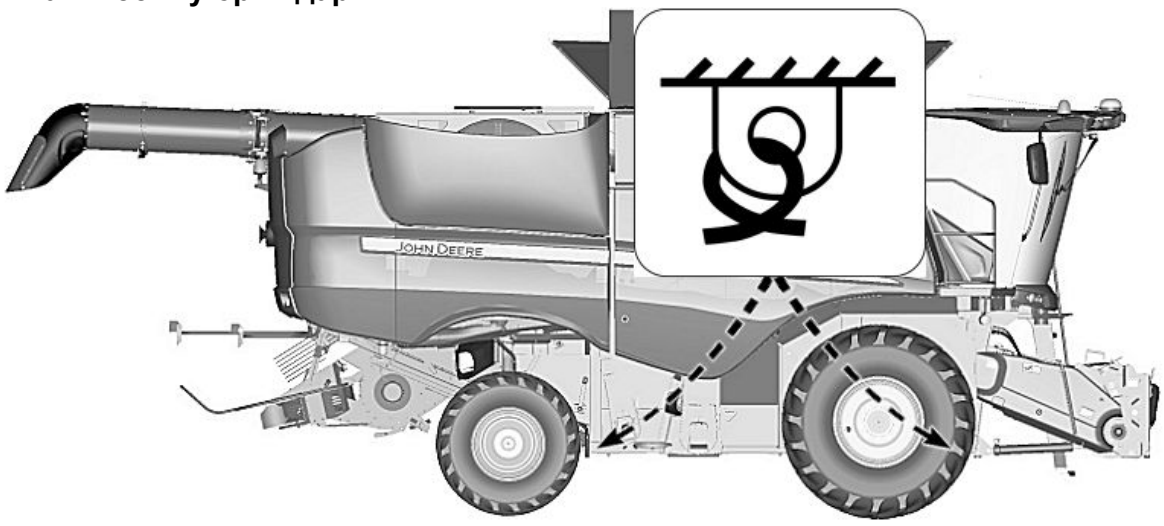

H105885 —UN—24OCT12

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны тасымалдау алдында әрқашан дәндер багын босатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машинаны бекіту орындары машинаның екі жағында, алдында да, артында да орналасқан.

Машинаны тиісінше бекіту үшін, машинада көрсетілген арнайы орындарды қолданыңыз.

OUO6075,00011DC -KK-10FEB16-1/1

Көтергіш ұяшықтарының орындары

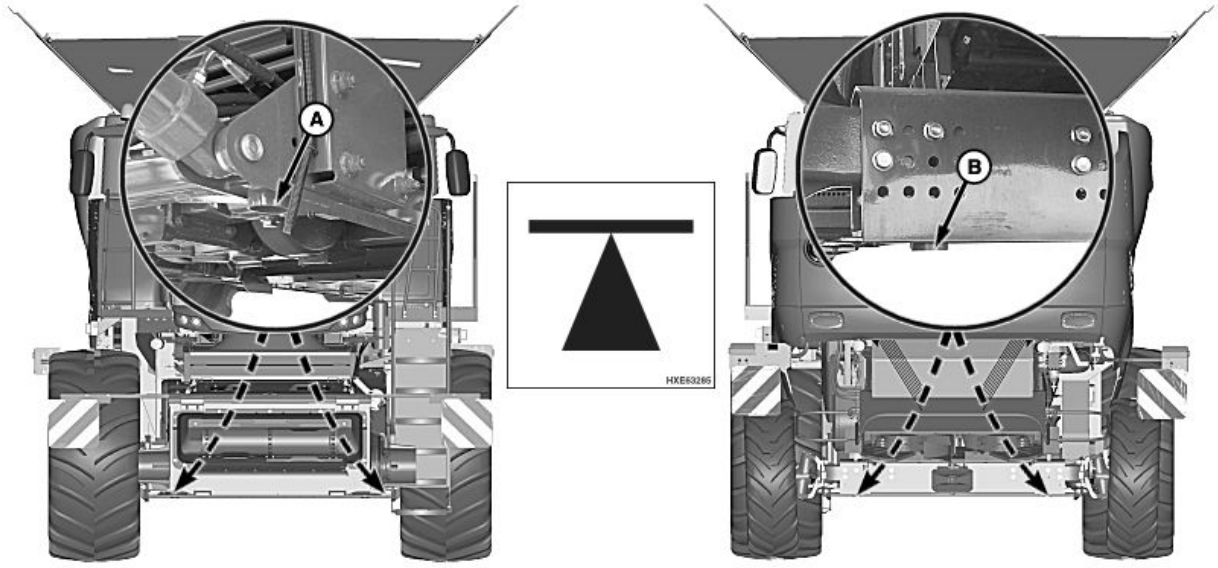

H105883 —UN—24JAN13

A—Алдыңғы ұяшықтардың орындары

B—Артқы ұяшықтардың орындары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны көтеру алдында әрқашан дәндер багын босатыңыз.

Машинаның қозғалысын болдырмау үшін, шиналардың екі жағын да бұғаттаңыз.

ЕСКЕРТУ: Көтергіш ұяшықтарының орындары машинаның екі жағында, алдында да, артында да орналасқан.

Көтергіш ұяшығы жоқ кез келген басқа орында машинаны көтермеңіз.

OUO6075,00011DA -KK-21MAR16-1/1

Тасымалдау ақпараты

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Үстіңгі кабельдердегі электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін, машинаның ешбір бөлігі 4 м (13 фт 1 дюйм) биіктіктен аспауы тиіс. Машинаны тасымалдаудан бұрын дәндер багының қақпағы жабық және радио антеннасы көлденең позицияға бұрылған болуы қажет.

Электр сымдарының шатасуына жол бермеңіз. Машинаны тасымалдаудан бұрын дәндер багының қақпағы жабық және радио антеннасы көлденең позицияға бұрылған болуы қажет.

Құрылғыны қоғамдық жолдарда жүргізу немесе сүйреу туралы жергілікті үкіметтік ережелермен танысыңыз. Басқа жол жүргізушілеріне ескерту белгілерін беру үшін John Deere дилерінде сатылатын қосымша шамдар мен жабдықтарды пайдаланыңыз.

Машинаны тегіс платформалы жүк көлігінде немесе сүйреп тарту арқылы тасымалдауға болады.

Сүйреу кезінде осы бөлімдегі "Машинаны сүйреу" мақаласын қараңыз.

OUO6075,0004318 -KK-24JUN16-1/1

Машинаны сүйреу (механикалық берілістер трансмиссиясы бар машиналар)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны арқанмен сүйремеңіз. Егер арқан жыртылса, шықпырту дене жарақаттарына әкелуі мүмкін.

Электр сымдарының шатасуына жол бермеңіз. Тасымалдау алдында дән кеңейтімдерін төмендету және радио антеннаны төмендету керек.

Құрылғыны қоғамдық жолдарда жүргізу немесе сүйреудің алдында сәйкес жергілікті ережелерге көңіл бөліңіз. Басқа жол пайдаланушыларына ескерту үшін John Deere дилерінен сатып алуға болатын қосымша шамдарды және құрылғыларды пайдаланыңыз.

Машинаны аса қажет жағдайда ғана қысқа қашықтыққа 8 км/с (5 миль/с) жылдамдықпен сүйреңіз, басқа кезде бұлай етпеңіз. Машинаны сүйреу үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

- Дәндер багын босатыңыз және хедерді алып тастаңыз.
- Түсіру шнегін артқа жылжытыңыз. Дәндер багының кеңейтімдерін бүгіңіз.
- Баспалдақты алдыға қарай бұрып, радио антеннасын төмен қарай бүгіңіз.
- Тұрақ тежегішін ажыратыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Муфталарды алып тасмаңыз. Муфталар алынып тасталынған жағдайда тежеуіштер жұмыс істемейді.

- Берілістерді ауыстыру иінтірегін және мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге орнатыңыз.
- Негізгі оқпанды айналдырып, шынжырды бекіту арқылы машинаны алға бағыттап сүйретіңіз. Шынжырдың ешбір гидравликалық желілерді зақымдамауын қамтамасыз етіңіз. Механик-жүргізушінің орындығында машинаны басқаратын және тежейтін механик-жүргізуші болуы керек.
- Заң тыйым салмаған болса, ескерту шамдарын ҚОСЫҢЫЗ.
- Қауіпсіз әрі ойға қонымды жылдамдықпен жүргізіңіз, 8 км/с (5 миль/с) жылдамдығынан аспаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жалпы жолдарда басқа жол пайдаланушыларымен, тіркемелері немесе сүйрелетін жабдығы бар баяу қозғалатын тракторлармен және өзі жүретін машиналармен соқтығысуларды болдырмаңыз. Арттағы қозғалысты жиі тексеріңіз, әсіресе бұрылыстарды және қол сигналдары немесе бұрылу сигнал шамдарын пайдаланыңыз.

Шамдарды, жыпықтайтын ескерту шамдарын және бұрылу сигналдарын пайдаланыңыз және күн мен түн белгілерін қосып қойыңыз. Жабдық шамдары және белгілеуі бойынша жергілікті ережелерді ұстаныңыз. Шамдарды және белгілеуді көрінетін және жақсы жұмыс күйінде сақтаңыз. Зақымдалған немесе жоғалған шамдарды және белгілерді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.

OUO6075,00008DB -KK-13DEC10-1/1

Машинаны сүйреу (түймешікті берілістерді ауыстыру трансмиссиясы бар машиналар)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны арқанмен сүйремеңіз. Егер арқан жыртылса, шықпырту дене жарақаттарына әкелуі мүмкін.

Муфталарды алып тасмаңыз. Муфталар алынып тасталынған жағдайда тежеуіштер жұмыс істемейді.

Электр сымдарының шатасуына жол бермеңіз. Тасымалдау алдында дән кеңейтімдерін немесе дәндер бағы жабындарын төмендету және радио антеннаны төмендету керек.

Құрылғыны қоғамдық жолдарда жүргізу немесе сүйреудің алдында сәйкес жергілікті ережелерге көңіл бөліңіз. Басқа жол пайдаланушыларына ескерту үшін John Deere дилерінен сатып алуға болатын қосымша шамдарды және құрылғыларды пайдаланыңыз.

Машинаның кенет жүріп кету кесірінен жарақаттардың алдын алыңыз. Машина еңісте болса, тұрақ тежеуішін доңғалақтар құрсауланғанша өшірмеңіз.

Тұрақ тежеуішінің құлпын босату ТЕК сүйреу мақсаттарында орындалу керек. Тұрақ тежеуіші механикалық жолмен босатылған машинаны ЕШҚАШАН жүргізбеңіз. Сүйреу енді қажет болмағанда, ӘРҚАШАН тұрақ тежеуіші құлпын бастапқы күйге орнатыңыз.

Төтенше жағдайларда машинаны 10 км/сағ (6,2 миль/сағ) максималды жылдамдықпен 10 минутқа дейін сүйреуге болады.

ЕСКЕРТУ: Машинаны сүйреу үшін мотор іске қосулы болуы керек. Егер моторды іске қосу мүмкін болмаса, қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Машинаны сүйреу үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

- Моторды іске қосыңыз.
- Дәндер бағын босатыңыз және хедерді алып тастаңыз.
- Түсіру шнегін артқа жылжытыңыз.
- Дәндер бағы кеңейтімдерін немесе дәндер бағы жабындарын жинаңыз.
- Баспалдақты алдыға қарай бұрып, радио антеннасын төмен қарай бүгіңіз.
- Негізгі оқпанды айналдырып, шынжырды бекіту арқылы машинаны алға бағыттап сүйретіңіз. Шынжырдың ешбір гидравликалық желілерді зақымдамауын қамтамасыз етіңіз. Механик-жүргізушінің орындығында машинаны басқаратын механик-жүргізуші болуы керек.
- Заң тыйым салмаған болса, ескерту шамдарын ҚОСЫҢЫЗ.

H94478 —UN—31MAR10

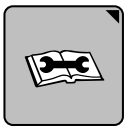

Диагностика белгісі

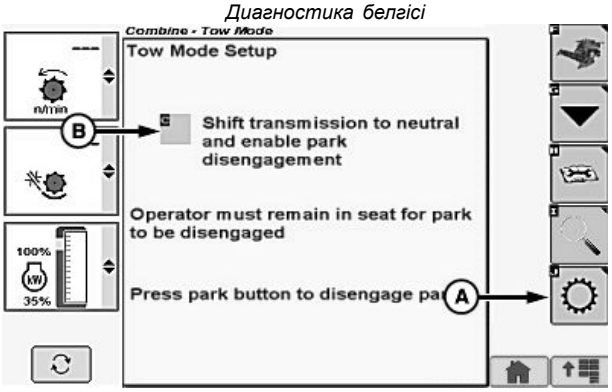

H112865 —UN—09FEB15

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жалпыға ортақ жолдарда басқа жол пайдаланушыларымен, тіркемелері немесе сүйрелетін жабдығы бар баяу қозғалатын тракторлармен және өзі жүретін машиналармен соқтығысудың алдын алыңыз. Арттағы қозғалысты жиі тексеріңіз, әсіресе бұрылыстарды және қол сигналдары немесе бұрылу сигнал шамдарын пайдаланыңыз.

Шамдарды, жыпықтайтын ескерту шамдарын және бұрылу сигналдарын пайдаланыңыз және күн мен түн белгілерін қосып қойыңыз. Жабдық шамы және белгілері бойынша жергілікті ережелерді сақтаңыз. Шамдарды және белгілеуді көрінетін және жақсы жұмыс күйінде сақтаңыз. Зақымдалған немесе жоғалған шамдарды және белгілерді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.

Диагностика белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сүйреу режимін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Өріс бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- Трансмиссияны нейтрал күйге ауыстырыңыз және тұрақ тежеуішін ажыратуды қосу өрісі (B) – трансмиссияны нейтрал күйге ауыстырады және тұрақ тежеуішін ажыратуды қосады.

ЕСКЕРТУ: Тұрақ тежеуішін ажырату үшін механик-жүргізуші орындықта қалуы керек.

Келесі бетте жалғасады

Машинаны сүйреу алдында тежеуіштерді босату үшін шынтақ таянышындағы тұрақ тежеуіші қосқышын басыңыз.

SS43267,000051E -KK-05MAR15-2/2

Қолмен басқарылатын тіркеме ілгегі - Тіркеу (Стандартты)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тіркемені жалғаудан бұрын моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Шалғышты толықтай көтеріңіз.

Тіркемені (A) ілгегіне жалғап, тіркеме ілгегінің істігімен бекемдеңіз.

Тіркеменің электр сымын (B) электр қосқышына жалғаңыз.

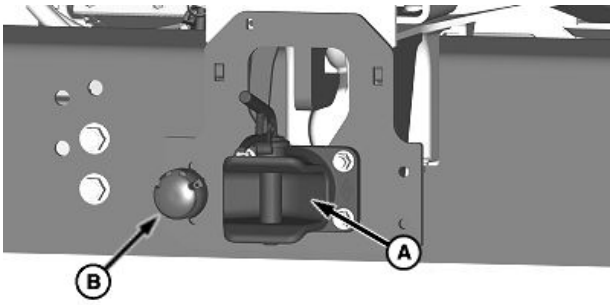

H118213 —UN—14APR16

A—Ілгек **B—Электр қосқышы**

OUO6075,00042C1 -KK-29JUN16-1/1

Жартылай автоматты тіркеме ілгегі—Тіркеу (Қосымша)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тіркемені жалғаудан бұрын моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Шалғышты толықтай көтеріңіз.

Құлыптау істігін ашып, машинаға тіркемені жалғау үшін (A) тұтқасын көтеріңіз. Тіркеме ілгегі құлыптау істігімен теңескенде тұтқа автоматты түрде төмендейді және тіркеме ілгегін орнында құлыптайды.

Тіркеменің электр сымын (B) электр қосқышына жалғаңыз.

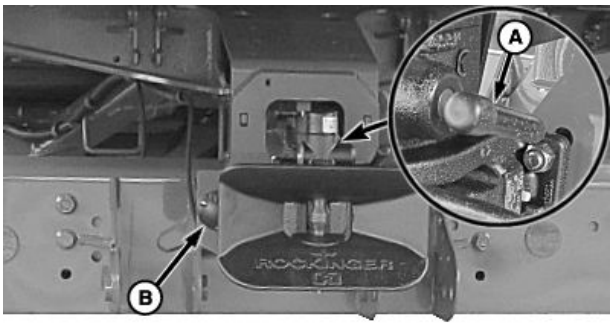

H111228 —UN—12MAY14

A—Тұтқа **B—Электр қосқышы**

OUO6075,000431B -KK-29JUN16-1/1

Алдыңғы сүйреу ілгегі

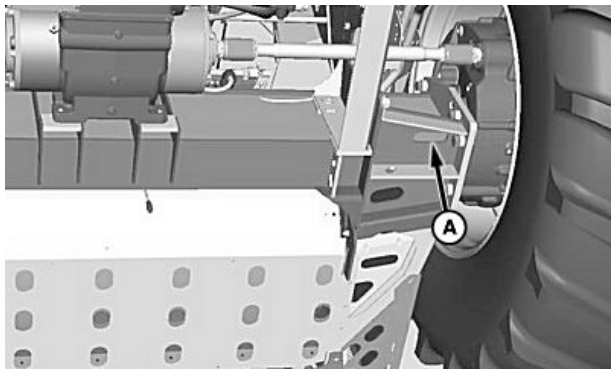

H102206 —UN—14JUN11

Алдыңғы сүйреу ілгегі (Тегіс жер машинасы)

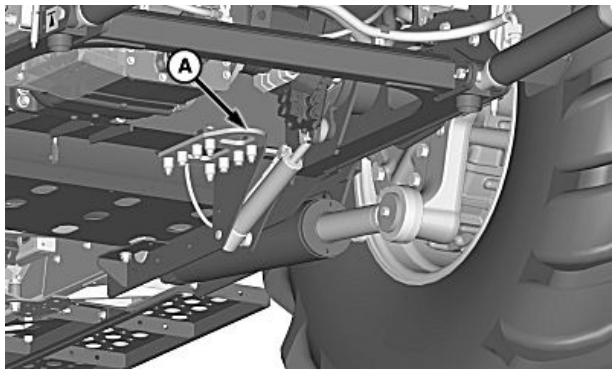

H116908 —UN—14JAN16

Алдыңғы сүйреу ілгегі (HillMaster машинасы)

A—Ілгек

Қажет болса, алдыңғы оқпандағы ілгекке (A) шынжырды бекітіп, машинаны лайдан сүйреп немесе тартып шығарыңыз. Шынжырдың ешбір гидравликалық желіні зақымдамайтынын тексеріңіз.

OUO6075,00041D6 -KK-14JAN16-1/1

Артқы сүйреу ілгегі

Қолмен басқарылатын тіркеме ілгегі

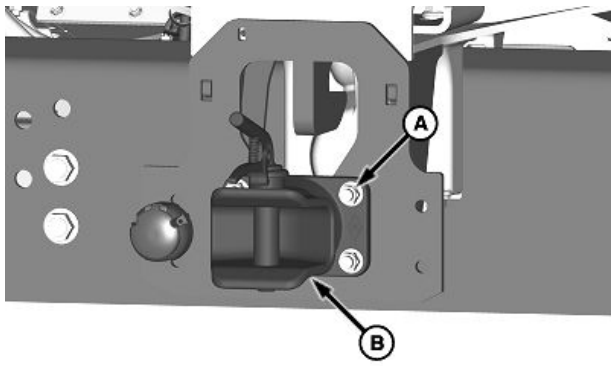

H118216 —UN—14APR16

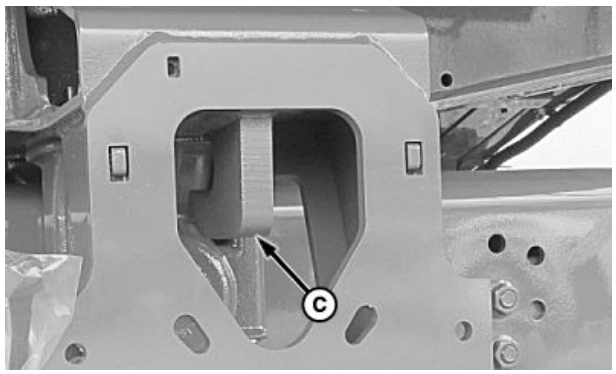

H111232 —UN—12MAY14

A—Бұранда және гайка (4 пайдаланылады)

B—Тіркеме ілмегі

C—Ілмек

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны тіркеме ілгегі арқылы тартпаңыз. Тек берілген сүйреу ілмегін пайдаланыңыз. Әрқашан жарамды шынжыр пайдаланыңыз. Беріктік шегінен асырмаңыз. Шынжырды сүйреу жіптері немесе арқандарымен бірге пайдаланбаңыз. Сүйреу құрылғысында сақталатын энергия бұзылған кезде ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін.

Бұрандалар мен гайкаларды (A) тіркеме істігінен (B) алыңыз.

Шынжырды ілмекке (C) бекітіп, машинаны тартыңыз. Бұл ілгекті тіркемені тарту мақсатында пайдаланбаңыз.

Тіркеме ілгегін орнатып, бұрандалар және гайкалармен бекітіңіз. Жабдықты сипаттамаға сай бекітіңіз.

Сипаттама

Тіркеме ілгегінің жабдығы—Айналдыру моменті	205 Н·м (151 фунт·фут)

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00042C2 -KK-29JUN16-1/2

Жартылай автоматты тіркеме ілгегі

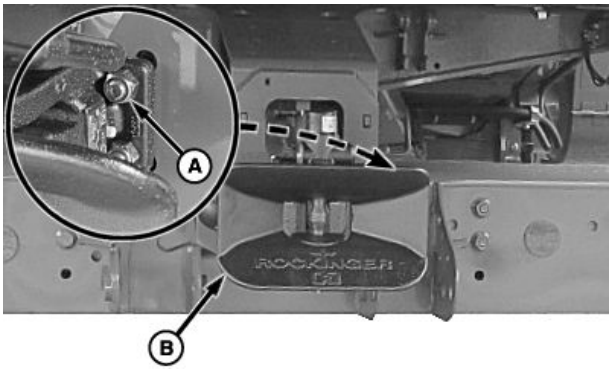

H111231 —UN—12MAY14

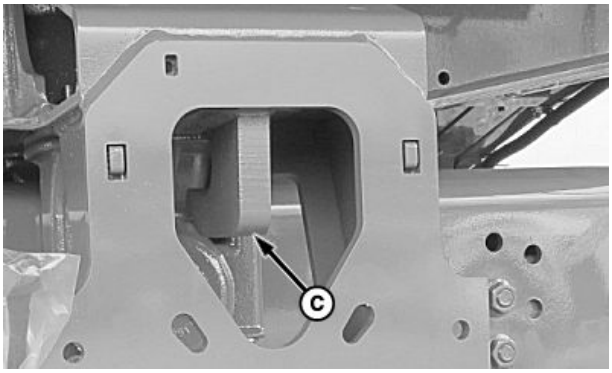

H111232 —UN—12MAY14

A—Бұранда және гайка (4 пайдаланылады)

B—Тіркеме ілмегі

C—Ілмек

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаны тіркеме ілгегі арқылы тартпаңыз. Тек берілген сүйреу ілмегін пайдаланыңыз. Әрқашан жарамды шынжыр пайдаланыңыз. Беріктік шегінен асырмаңыз. Шынжырды сүйреу жіптері немесе арқандарымен бірге пайдаланбаңыз. Сүйреу құрылғысында сақталатын энергия бұзылған кезде ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін.

Бұрандалар мен гайкаларды (A) тіркеме істігінен (B) алыңыз.

Шынжырды ілмекке (C) бекітіп, машинаны тартыңыз. Бұл ілгекті тіркемені тарту мақсатында пайдаланбаңыз.

Тіркеме ілгегін орнатып, бұрандалар және гайкалармен бекітіңіз. Жабдықты сипаттамаға сай бекітіңіз.

Сипаттама	
Тіркеме ілгегінің жабдығы—Айналдыру моменті	205 Н·м (151 фунт·фут)

OUO6075,00042C2 -KK-29JUN16-2/2

Төмен температуралардағы жұмыс

МАҢЫЗДЫ: Суық температураларда жұмыс істеу кезінде, дизельдік отынның тиісті түрі пайдаланылып жатқандығын тексеріңіз. Дизельдік отынның жылырақ түрі отын желілерінде, отын сүзгілерінде және отын багында қоюланып қалады. Егер дизельдік отын қоюланып қалса, отын жүйесіне қызмет көрсету қажет. Қосымша ақпарат алу үшін "Отындар мен майлар" және "Моторға қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.

Комбайн функциялары қар және мұзы бар жерлердегі төмен температураларда нашарлайды. Комбайнға қардың тек ең аз мөлшері түсетіндігіне көз жеткізу үшін, арнайы күтім жасалуы ТИІС. Егер қар түсіп жатса, елеуіш, тазалау желдеткіші, сепаратор ойыстары мен сепаратор торлары сияқты аймақтар бітеліп қалуы мүмкін. Осы бітеліп қалған аймақтармен жұмыс істеу машинаға зақым келтіріп, айтарлықтай жөндеу жұмыстарын жүргізуге мәжбүр етуі мүмкін немесе функционалдық өнімділігінің нашарлауына алып келуі мүмкін. Суық температураларда жұмыс істеу алдында John Deere дилеріне хабарласыңыз.

OUO6075,00016F0 -KK-19DEC13-1/1

Егін ору жөніндегі кеңестер

Машинаны егін оруға және алқап жағдайларына баптаңыз.

Машинаға шамадан тыс жүктеме түсірмейтін жолдағы жылдамдықты таңдаңыз. Сепаратор ең жоғары жылдамдықта болу үшін, мотор ең жоғары айналым/минутта болуы тиіс. Баяуырақ жүргізу жолдағы жылдамдығын таңдаңыз, бірақ мотор жылдамдығын азайтпаңыз.

Егер ойыс орылған егінге тым жақын орналасса, сабан жерге тым жақындап кетеді, бұл – дәнді бастыруға көбірек қуат қажет етеді.

Егер ойыс жиналатын дәнге тым кең орнатылған болса, ол толығымен басылады.

Ойыс дұрыс реттелгеннен кейін, егінді барынша аз зақымдап, мейлінше көп жинау үшін, сепаратор жылдамдығын реттеңіз. Егер егін бүлінсе, ойыс аралығын кеңейтпеңіз. Оның орнына беріліс акселераторының жылдамдығын азайтыңыз. Бұл дәндердегі ойыс аралығы тұқым зақымдалуына өте аз әсер етеді.

Ас бұршақ пен бұршақ сияқты дәндер оңай бүлінеді және беріліс акселераторы жетегінің баяуырақ қолданылуын талап етеді. Ас бұршақ пен бұршақты ору барысында, дәннің жарылуына қарсы жұмсарту материалымен қамтамасыз ету үшін, машинаны толтырып ұстаңыз.

Сабан сапасын айтарлықтай жақсарту үшін, жағдайға байланысты төмендегілер көмектеседі деп есептелінеді:

- Беріліс механизмі шынжыры жылдамдығының баяулауы
- Беріліс акселераторы жылдамдығының баяулауы
- Ротор жылдамдығының баяулауы
- Ойысты ашу
- Бастырма элементтерін азайту
- Дөңгелек өзекті ойысты орнату

Еңіс жерлердегі жұмысты жақсартады деп есептеледі: шнек негізін бөлгіштерді көтеру, John Deere дилеріңізден алуға болатын биік топан тазартқыш бөлгіштерін орнату, және/немесе сепаратордың тор қақпақтарын (жабдықталған болса) орнату арқылы топан мен дән таралуын жақсарту. Осылардың әрқайсысы топан мен дәннің тазалау табанына таралуын жақсарта алады, бұл – машинаның еңіс жерлердегі жұмыс жағдайларын жақсартуға көмектеседі.

Платформалық егін ору машинасын пайдаланғанда, аласа дәндерді бүлдірмей, егінді мүмкіндігінше жоғары орыңыз. Біркелкі беріліс үшін катушка орны мен жылдамдығын реттеңіз. Таза ору үшін, кесу механизмін тіркеуде, ал сақтандырғыштарды туралауда сақтаңыз.

Егінді орғанда, дән бастарын масаққа қажетінше төмен етіп алыңыз. Оны масақтың бүлінбеуі үшін жолдың ортасында ұстаңыз.

Белбеу жүрісін пайдаланғанда, терезені шикізат беріліс механизміне біркелкі берілетіндей етіп ортада ұстаңыз. Масақтар бір бағытқа қарап жатуы тиіс. Машинаны масақтар бірінші жиналатындай етіп жұмыс істетіңіз.

Айдалатын егіс масағымен соя бұршақтарын ору үшін, қондырманы мүмкіндігінше төмендетіңіз. Майло немесе күнбағыс сияқты егінді орғанда, қондырманы сабақтардың бастарын жинайтындай ғана төмендетіңіз.

Ірі шикізатты жібермей, топандатқыштың алғашқы үштен-екі бөлігінде төменгі шкивке дән не тұқым беру үшін, топандатқыш ашылуын баптаңыз.

Таза дән мен тұқымды ұшырып жібермей, қажетінші көп ауа пайдаланыңыз. Жеңіл тұқымды дәндерге қарағанда ауыр дәндер көбірек ауа қажет етеді.

SS43267,00004E6 -KK-03FEB15-1/1

Жоңышқа / Арпа / Канола / Түрік бұршағы

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Жоңышқа	Арпа
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Жоғары	Жоғары
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	600 - 800	700 - 950
Бастырма аралығы	0 - 5	5 - 22
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Шағын сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын/шағын/үлкен	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	550 - 700	850 - 1100
Топандатқыш аралығы (мм)	10 - 20	13 - 18
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	1 - 4	6 - 9
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Дән	Дән
Егін бағыттауышы	Дән	Дән
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары
	Канола	**Түрік бұршағы**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Жоғары	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Жоғары	Төмен
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	350 - 550 ***(L)****	400 - 600
Бастырма аралығы	15 - 40	18 - 24
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын/шағын/үлкен	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	600 - 900	800 - 1100
Топандатқыш аралығы (мм)	10 - 14	15 - 20
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	2 - 5	6 - 10
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Жүгері	Жүгері

Келесі бетте жалғасады

Егін параметрлері

Егін бағыттауышы	Дән	Дән
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары

OUO6075,00017E0 -KK-30APR14-2/2

Дән (құрғақ) / Дән (ылғалды) / Жүгері бөліктерінің қоспасы / Асбұршақ

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Дән құрғақ	**Дән дымқыл**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Жоғары	Жоғары
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен ***(C)****	Төмен
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	250 - 450	350 - 500
Бастырма аралығы	20 - 35	20 - 35
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Дөңгелек тақта	Дөңгелек тақта
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Дөңгелек тақта	Дөңгелек тақта
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Жоқ	Жоқ
Сепаратордың тор қабаттары	Орнатылған	Орнатылған
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	900 - 1300	1000 - 1300
Топандатқыш аралығы (мм)	15 - 20 (терең тісті) 17 - 22 (Негізгі мақсатты)	16 - 21 (терең тісті) 18 - 22 (Негізгі мақсатты)
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	10 - 14 (терең тісті) 11 - 15 (Негізгі мақсатты)	10 - 14 (терең тісті) 11 - 15 (Негізгі мақсатты)
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Жүгері	Жүгері
Егін бағыттауышы	Жүгері	Жүгері
Пышақтар жинағын қосу	Тек өшірілген	Тек өшірілген
Шалғыш жылдамдығы	Төмен	Төмен
	Жүгері бөліктерінің қоспасы *(H)* (M)**	**Асбұршақ**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Жоғары	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	22 тіс ***(P)****
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен	Төмен ***(C)****
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Артқа қарай таралған тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Артқа қарай таралған тісті
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	450 - 650	300 - 500 ***(L)****
Бастырма аралығы	15 - 30	15 - 30
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Жалпақ сым ***(K)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Жалпақ сым ***(K)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Жоқ	Жоқ
Сепаратордың тор қабаттары	Екеуінің бірі	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Кеңейтілген
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	1000 - 1300	800 - 1100
Топандатқыш аралығы (мм)	22	14 - 18
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	Алынып тасталынған	6 - 10

Келесі бетте жалғасады

Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Жүгері	Жүгері
Егін бағыттауышы	Жүгері	Дән
Пышақтар жинағын қосу	Тек өшірілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Төмен	Жоғары

SS43267,00004E7 -KK-03FEB15-2/2

Кендір / Пішен екпесі / Гуар (Бұршақтар тобы) / Жасымық

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Кендір	**Пішен екпесі**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	32 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Жоғары	Жоғары
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	800 - 1000	500 - 850 ***(N)****
Бастырма аралығы	0 - 10	12 - 25
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Шағын сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын сым	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	700 - 1050	350 - 600 ***(I)****
Топандатқыш аралығы (мм)	8 - 15	12 - 18
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	5 - 10	5 - 12
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Астық	Астық
Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары
	Гуар (бұршақтар тобы)	**Жасымық**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен	Төмен
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	500 - 700	350 - 500
Бастырма аралығы	10 - 15	7 - 12
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Дөңгелек өзек	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Дөңгелек өзек	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Жоқ	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	650 - 750	800 - 1000
Топандатқыш аралығы (мм)	10 - 15	12 - 18
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	6 - 10	3 - 10
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Дән	Дән

Келесі бетте жалғасады

Егін параметрлері

Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары

OUO6075,00011AE -KK-18JAN13-2/2

Бөрібұршақ / Тары / Қыша / Нэви бұршақтары

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Бөрібұршақ	**Тары**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен	Жоғары
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	400 - 600	400 - 500
Бастырма аралығы	12 - 18	10 - 15
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым	Шағын сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Жоқ
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	900 - 1100	600 - 750
Топандатқыш аралығы (мм)	15 - 20	10 - 12
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	4 - 8	4 - 6
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Дән	Астық
Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары
	Қыша	**Нэви бұршақтары**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	22 тіс ***(P)****
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Жоғары	Төмен ***(C)****
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Артқа қарай таралған тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Артқа қарай таралған тісті
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	600 - 900	300 - 350 ***(L)****
Бастырма аралығы	10 - 20	15 - 30
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Дөңгелек өзек
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын/шағын/үлкен	Дөңгелек өзек
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Жоқ
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Кеңейтілген
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	500 - 800	800 - 1100
Топандатқыш аралығы (мм)	10 - 14	14 - 18
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	2 - 5	6 - 10
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Астық	Дән

Келесі бетте жалғасады

Егін параметрлері

Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары

OUO6075,00011AF -KK-18JAN13-2/2

Сұлы / Бұршақ / Жүгері / Рапс екпесі (құрғақ)

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Сұлы	**Бұршақ**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Жоғары	Төмен
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	600 - 900	300 - 400
Бастырма аралығы	15 - 25	15 - 30
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын/шағын/үлкен	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Жоқ
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Кеңейтілген
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	750 - 900	850 - 1050
Топандатқыш аралығы (мм)	18 - 22	16 - 20
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	6 - 10	6 - 11
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Астық	Дән
Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары
	Жүгері	**Рапс екпесі (құрғақ)**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Жоғары	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен	Төмен
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тегіс	Тісті қатты дән
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тегіс	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	210 - 310	400 - 700 ***(L)****
Бастырма аралығы	15 - 25	20 - 40
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Дөңгелек өзек	Шағын сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Дөңгелек өзек	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Жоқ	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Орнатылған	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	900 - 1100	620 - 800
Топандатқыш аралығы (мм)	14 - 18	11 - 14
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	6 - 8	3 - 6
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Дән	Дән

Келесі бетте жалғасады

Егін параметрлері

Егін бағыттауышы	Дән	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Тек өшірілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Төмен	Жоғары

OUO6075,00011B0 -KK-18JAN13-2/2

Рапс екпесі (Жасыл) / Күріш / Қара бидай / Сафлор

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Рапс екпесі (жасыл)	**Күріш**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	32 тісті	32 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен	Жоғары
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті қатты дән	Тіс
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тіс
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	500 - 800 ***(L)****	700 - 1000 ***(N)****
Бастырма аралығы	20 - 40	15 - 25
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Үлкен сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын/шағын/үлкен	Үлкен сым
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Жоқ
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	700 - 850	700 - 900
Топандатқыш аралығы (мм)	11 - 14	16 - 20
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	4 - 8	5 - 10
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Жүгері	Жүгері
Егін бағыттауышы	Дән	Дән
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары
	Қара бидай	**Сафлор**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Жоғары	Төмен
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	700 - 900	300 - 400
Бастырма аралығы	13 - 26	15 - 25
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Шағын сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын/шағын/үлкен	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	750 - 950	550 - 750
Топандатқыш аралығы (мм)	16 - 18	14 - 16
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	6 - 10	4 - 7
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Дән	Жүгері

Келесі бетте жалғасады

Егін параметрлері

Егін бағыттауышы	Дән	Дән
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары

OUO6075,00017E1 -KK-30APR14-2/2

Бал жүгері / Соя бұршақтары / Күнбағыс / Тритикале

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Балжүгері	**Соя бұршағы**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен	Төмен
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	550 - 700	450 - 650
Бастырма аралығы	10 - 25	15 - 30
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым	Дөңгелек өзек/үлкен сым
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Жоқ
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Екеуінің бірі
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	900 - 1100	800 - 1050
Топандатқыш аралығы (мм)	14 - 17	14 - 18 (Негізгі мақсатты) 13 - 17 (терең тісті)
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	5 - 8	6 - 10 (Негізгі мақсатты) 5 - 9 (терең тісті)
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Дән	Дән
Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары
	Күнбағыс	**Тритикале**
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Төмен	Жоғары
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	200 - 400	850 - 1000
Бастырма аралығы	25 - 40	18 - 24
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым	Шағын сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Дөңгелек өзек/үлкен сым	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Кеңейтілген	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	650 - 850	750 - 1000
Топандатқыш аралығы (мм)	10 - 15	16 - 18
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	3 - 10	6 - 10

Келесі бетте жалғасады

Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Дән	Астық
Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары

OUO6075,00011B2 -KK-18JAN13-2/2

Қиын бидай / Қалыпты бидай

ЕСКЕРТУ: Орташа жағдайлар үшін әр түрлі жинау баптаулары көрсетілген. Дәнді дақылдар мен алқап жағдайларының өзгеруіне байланысты басқа баптаулар қажет болуы мүмкін.

**** Толық ақпарат алу үшін осы бөлімде кейінірек көрсетілетін Нұсқамалар сипаттамасы бетін қараңыз.***

	Қиын бидай	Қалыпты бидай
Беріліс механизмі барабанының орналасуы	Төмен	Төмен
Беріліс механизмі корпусының конвейерінің шынжыры ***(A)* (B)****	26 тісті	26 тісті
Беріліс акселераторының жылдамдығы ***(B)* (J)****	Жоғары	Жоғары
Беріліс акселераторының тозу таспалары (Солтүстік Америка)	Тісті	Тісті
Беріліс акселераторының тозу жолақтары (Еуропа) ***(G)****	Тісті қатты дән	Тісті қатты дән
Бастырма жылдамдығы (айн/мин) ***(B)* (E)****	800 - 1000	750 - 950
Бастырма аралығы	3 - 15	8 - 16
Ойыс түрі (Солтүстік Америка) ***(F)****	Шағын сым	Шағын сым
Ойыс түрі (Еуропа) ***(F)****	Шағын/шағын/үлкен	Шағын/шағын/үлкен
Сепаратор торының жабындары ***(D)****	Қажетінше пайдалану	Қажетінше пайдалану
Сепаратордың тор қабаттары	Сақтау күйінде	Сақтау күйінде
Жоғарғы жабынның тасымалдау айналдырғыштары ***(O)**** (жабдықталған болса)	Стандартты	Стандартты
Желдеткіш жылдамдығы (айн/мин)	900 - 1250	900 - 1250
Топандатқыш аралығы (мм)	13 - 18	13 - 18
Қос аймағы бапталатын артқы елек аралығы (мм)	5-деңгей 10 еңіс жер	5-деңгей 10 еңіс жер
Елек аралығы (мм)	3 - 8	3 - 8
Қалдықтар жүйесі ойысының орны (жабдықталған болса)	Астық	Астық
Егін бағыттауышы	Астық	Астық
Пышақтар жинағын қосу	Рұқсат етілген	Рұқсат етілген
Шалғыш жылдамдығы	Жоғары	Жоғары

OUO6075,00011B3 -KK-18JAN13-1/1

Сілтемелер сипаттама беті

(A) *Үлкен көлемге, жасыл немесе дестеленген жағдайларға байланысты нашар берілетін сабан жинаулары үшін 32 тісті жұлдызша ұсынылады.*

(B) *Құрғақ дәнді дақылдар мен дән сапасындағы жақсартылған сабан сапасы үшін, төменірек жылдамдықты пайдаланыңыз. Құрғақ, осал күнбағыстар үшін 15 тісті жетек жұлдызшасын пайдалануға болады.*

(C) *Дән сапасының жақсы болуы үшін, жылдамдығы минутына 320 айналымға дейінгі баяу жинақ пайдаланыңыз.*

(D) *Құрғақ жинау, шағын сым ойыстары бар дән тазалағышқа шамадан тыс жүктеме түсетін жағдайларда басында оң жақта екі жол орнатыңыз және сепаратор торының сол жағында үш жол орнатыңыз. Сым ойыстары үлкен болса, басында сепаратор торының оң жағында үш жол және сол жағында екі жол орнатыңыз. Жағдай талап ететіндей санды және үлгіні лайықтаңыз.*

(E) *15 элемент стандартты конфигурация болып табылады. Көп жағдайларда 15 элемент азырақ қуатты қажет етеді. Бұл жоғарырақ сыйымдылыққа, табанға азырақ жүктеме түсуіне және сабанның азырақ зақымдалуына әкеледі. Қатты дән роторларында қосымша 9 элемент орындары (тығыздық бумасы) қол жетімді. Оларды қатты материалды өңдеу жағдайларында пайдалануға болады.*

(F) *Бастырманы, дәндер бағының үлгісін және топан жүктемесін таратуды жақсарту үшін алдымен алдыңғы ойыста ойыс жабындарын орнатыңыз. Қажет болса, басқа ойыстарға қосымша жабындарды қосуға болады.*

(G) *Тісті қатты дәннен басқа ұсыныстар беріліс битерін түрлендіруді қажет етеді.*

(H) *Қалдықтар поддонының жабыны ұсынылады.*

(I) *Тазалау желдеткішінің төменгі жинағы қажет болуы мүмкін.*

(J) *Көбірек материалды өңдеу үшін жоғары жылдамдықты пайдаланыңыз.*

(K) *Бөліктерді ұстауды арттыру үшін сымдарды алып тастауға болады.*

(L) *TriStream™ роторын пайдаланғанда түсіру қырғыштарын материалды роторда жақсы ұстау үшін орнатуға болады.*

(M) *Жүгері бөліктерінің қоспасы сепаратор торларын пайдаланыңыз.*

(N) *Өте қатты материалды өңдеу жағдайларында бастырма элементтерінің орнына бастырма тістерін орнатуға болады (өнімділік азаяды).*

(O) *Сабан сапасын және материалды өңдеуді жақсарту үшін қосымша баптауды пайдалануға болады. Ескерту: Кеңейтілгенде сепаратордың шығыны артуы мүмкін.*

(P) *Қосалқы бөлшектер арқылы жетуге болады.*

OUO6075,0001365 -KK-13DEC12-1/1

Ойыс ұсыныстары

Ойыс түрі	Дән	Соя бұршағы	Бидай Сәл ғана Шағын дәндер	Күріш	Жүгері Ас жүгері	Бал жүгері (майло) Күнбағыс (сиропы)	Күнбағыс (майы)	Канола
Шағын сым	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Өте жақсы	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Ұсынылмаған	Орташа	Өте жақсы
Үлкен сым	Жақсы	Жақсы	Жақсы	Өте жақсы	Ұсынылмаған	Өте жақсы	Өте жақсы	Жақсы
Дөңгелек өзек	Өте жақсы	Өте жақсы	Орташа	Жақсы	Өте жақсы	Орташа	Өте жақсы	Орташа

Ең тиімді = өнімділіктің ең жақсы деңгейін қамтамасыз етеді.
Жақсы = өнімділіктің жақсы деңгейін қамтамасыз етеді.
Отрaташа = өнімділіктің отрташа деңгейін қамтамасыз етеді.
X = Ұсынылмайды.

OUO6075,00017DE -KK-07MAY14-1/1

Қуатты өшіру процедурасы

ЕСКЕРТУ: Қуатты өшіру сепаратордағы шикізатты "суретке түсіру" арқылы бастыру және бөлу аумақтарындағы машинаның өнімділігін анықтауға пайдаланылады. Бұл – машинаның артында қай жерде ысырап орын алатынын және жағдайды түзету үшін қандай реттеулер керектігін анықтауда аса маңызды.

Жинау жағдайы және материалды алу әр жабу үшін ұқсас екенін тексеріңіз.

1. Бұрыштық баған дисплейіндегі мотор жылдамдығының индикаторын және шынтақ таянышы дисплейіндегі бастырма жылдамдығының көрсеткішін табыңыз.
2. Тежеуіш тепкілерін бірге құлыптаңыз.
3. Машинаны қалаған дәнде оңтайлы өткізу қабілеті деңгейінде жұмыс істетіңіз.
4. Еркін қозғалуы үшін руль доңғалағын алға жылжытыңыз (екі қолмен).
5. Шынтақ таянышындағы төмен бос жүріс мотор жылдамдығының қосқышын басыңыз.
6. Тежеуіш тепкілерін басыңыз.
   a. **ProDrive™ емес машиналары:** Тежеуіш тепкілерін толығымен басыңыз (алға жылжу жүйесіне жүктеме түсіру арқылы мотор жылдамдығын тез азайтады).
   b. **ProDrive™ машиналары:** Тежеу тепкілерін аздап басыңыз (ProDrive™ қайта іске қосылуға әрекет жасайды және тежеуіштерді толығымен басқанда, машинаның қозғалыс берілістерін төмендетіп өзгертеді).
7. Мотор жылдамдығы төмен бос жүріс жылдамдығына (1200 айн/мин) дерлік төмендегенде, **шынтақ таянышындағы хедер (B) және сепараторды қосу (C) қосқыштарын дереу өшіріңіз.**
8. Мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге тез орнатыңыз.
9. Моторды бір минут суытыңыз.
10. Кілт қосқышын (A) бұрып, моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті алыңыз.

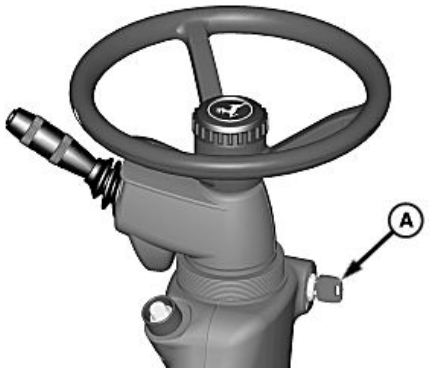

H95321 —UN—02NOV10

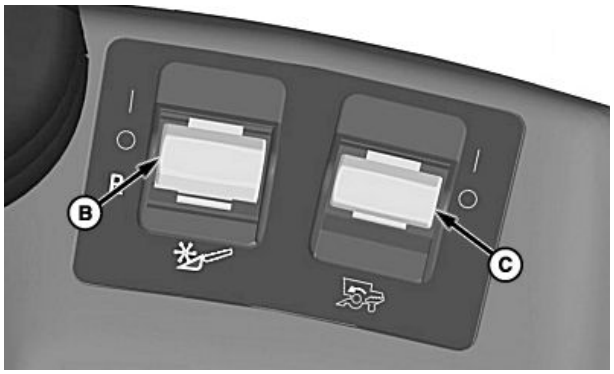

H96263 —UN—04MAY10

A—Кілт қосқышы
B—Хедер қосқышы
C—Сепаратор қосқышы

11. Ешқандай реттеулер жасамай тұрып, дәндердің шамадан тыс бүлінуін, собықта қалып қоюын және бос ысырапталуын тексеріңіз.
12. Қандай реттеулер керектігін шешіңіз. Бастырма аралығын ашып, сепараторды қосыңыз (тазалау барысында цилиндр жетегінің аймағына шамадан тыс күш түсуіне жол бермеңіз).
13. Машинаға қажетті баптаулар жасап, егін оруды жалғастырыңыз.
14. Осы процедураны қайталап, дән сапасын және машинаның артындағы шығындарды тексеріңіз.
15. Жарамды шығын деңгейлеріне жеткенде, VisionTrak™ мониторын калибрлеңіз де, жинауды жалғастырыңыз.

OUO6075,00014AB -KK-18APR13-1/1

Егін орудың ақылды беріліс деңгейі—қауіпсіз басқару (жабдықталған болса)

МАҢЫЗДЫ: Егін орудың ақылды беріліс деңгейі жүргізуші-механикке машинаның әлдеқайда тиімді өнімділігіне қол жеткізуге көмектесуге арналған. Жүргізішу-механик машинаға жауапты және жұмыс барысында қоршаған айналаға мән беруді жалғастыру керек.

Егін орудың ақылды режимін қоспас бұрын, осы нұсқаулықты оқып, түсініп алыңыз. Басқаларға жүйені нұсқаусыз басқаруға рұқсат етпеңіз. Осы нұсқаулықтың қандай да бөлігін түсінбесеңіз және көмек қажет етсеңіз, John Deere дилеріне кезігіңіз.

Жүйе белсендірілгенде, сергек болыңыз және қоршаған айналаңызға мән беріп отырыңыз. Жүйенің соңғы жолдарда өшірілуі кезінде жол жылдамдығын басқаруға дайын болыңыз.

OUO6075,0000705 -KK-06APR10-1/1

Егін орудың ақылды беріліс деңгейі—сипаттамасы

Егін орудың ақылды беріліс деңгейі шикізаттың машина арқылы өтетін тұрақты ағынын басқару үшін, жол жылдамдығын өзгертіп отырады, бұл – өнімділікті арттырып, жүргізуші-механикке түсетін жүкті азайтады. Дән жеңілдеген сайын, машина жол жылдамдығын арттырады, ал дән ауырлағанда - азайтады. **Механик-жүргізуші жолдағы жылдамдықты әрқашан мультифункционалды иінтіректі артқа тарту арқылы шектейді.** Мотордың қуат деңгейі механик-жүргізуші қалаған ең жоғары мотор қуаты параметрінен төмен түскенде, жүйе машинаның жолдағы жылдамдығын баяулата бастайды. Бұл – моторды әлсіреуден және өшіп қалудан сақтайды.

Жүйені төмендегідей пайдаланса, оңтайлы жұмыс істемеуі мүмкін:

- Тым еңіс жердегі жағдайларда
- Жығылған және басылған егінді жинау жағдайларында
- Тым батпақты жерлерде

OUO6075,0000706 -KK-13DEC10-1/1

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы—ақылды немесе өнімділік режимдері

H95948 —UN—06APR10

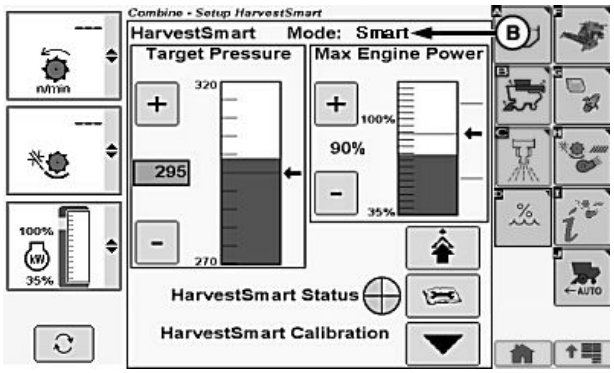

H111265 —UN—23MAY14

A—Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш

B—Басқару режимдері

Әртүрлі жұмыс режимдері (B) арасында ауыстырып қосу үшін, Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын іске қосқышты (A) басыңыз:

Ақылды режим:

ЕСКЕРТУ: Ақылды режим – машинаны басқарудың ең қолайлы жұмыс әдісі.

Жүйе механик-жүргізушінің анықтаған деңгейінде екеніне көз жеткізу үшін VisionTrak™ шығын деңгейлерін көрсетеді (шығын мониторы калибрленген). Жүйе дәндер шығынын калибрлеу белгішісі таңдалғанда орнатылған болады. Егер көрсетілетін шығындар деңгейі жүргізуші орнатқаннан тұрақты түрде жоғары немесе төменірек болса, жүйе материал ағынын арттырады немесе азайтады және шығындар деңгейін қажетті шекке дейін қайтарып орнатады.

Өнімділік режимі:

Материалды жинау жеңіл болғанда машинаға жол жылдамдығын арттыруға және материалды жинау ауыр болғанда жол жылдамдығын азайтуға мүмкіндік беретіндей тұрақты материал ағымын қамтамасыз етеді. Өнімділік режимі тек тұрақты материал ағымын қамтамасыз ететіндіктен, VisionTrak™ мониторының орнатуларын баптамайды.

OUO6075,0001809 -KK-23MAY14-1/1

Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Мақсатты қысым

ЕСКЕРТУ: Мақсатты қысым ақылды режимдегі Harvest Smart™ орнату экранынан бапталмайды.

Мақсатты қысым жүргізушіге VisionTrak™ шығын мониторының параметрлерін өзгертпей мақсатты қысымды баптауға мүмкіндік береді. Мақсатты мөлшер мониторингті ротор қысымы арқылы сепараторға кіретін материал мөлшерін өлшейді.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Плюс (+) белгішесі (B) немесе минус (-) белгішесі (C) бөлектелген кезде немесе мақсатты қысым өрісі (D) бөлектелген кезде мақсатты қысымды баптау үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған мақсатты қысым мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Сандық дисплейде қалаған мақсатты қысым мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТУ: Гистограмма ағымдағы мақсатты қысым деңгейін көрсетеді. Тілше индикаторы мен сызық механик-жүргізуші орнатқан мәнді көрсетеді.

Тілше индикаторы (E) механик-жүргізуші орнатқан мәнге баптайды.

Жүйе баптаулары

ЕСКЕРТУ: Мақсатты қысым ақылды режимде болған кезде Harvest Smart™ орнату экранынан бапталмайды.

- Мақсатты қысым (30-420) - мақсатты деңгейді немесе VisionTrak™ шығын мониторының өткізу қабілетін орнату үшін пайдаланыңыз.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

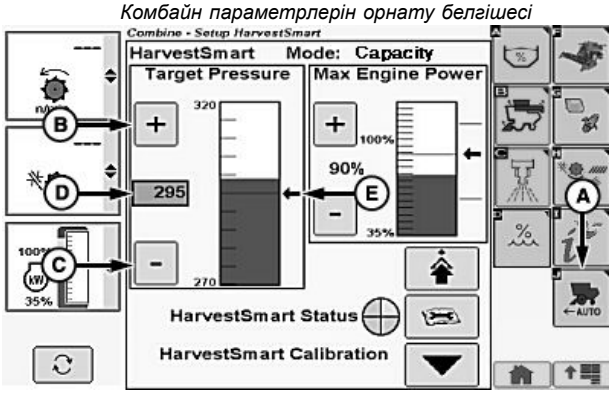

H106440 —UN—03JAN13

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі
B—Плюс белгішесі
C—Минус белгішесі
D—Мақсатты қысым өрісі
E—Тілше индикаторы

- Бұл параметрді механик-жүргізуші мақсатты мөлшерді (ротор жүктемесіне негізделген) VisionTrak™ шығын мониторингін калибрлеуін өзгертусіз баптауды қалағанда пайдалануға болады.
- Мақсатты қысымды баптаудың ұсынылатын жолы - Ақылды режимде VisionTrak™ дисплейіндегі жоғары/төмен тілше түймешіктерін пайдалану. VisionTrak™ арқылы параметрлерді реттеу мақсатты деңгей немесе шығын арақатынасын өзгертпейді (мысал: Егер VisionTrak™ калибрлеу коэффициенті қанағаттанарлықтай болса, бірақ машина баяу жол жылдамдығымен келе жатса, мақсатты деңгей параметрін 20 дейін арттырыңыз. Егер жерге қатысты жылдамдық жоғары болса, мақсатты көлем параметрін 20-ға төмендетіңіз).

OUO6075,0001372 -KK-09JAN13-1/1

Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Мотордың максималды қуаты

H94473 —UN—31MAR10

Мотордың максималды қуаты Harvest Smart™ жұмыс істеуге рұқсат етілген ең жоғары рұқсат етілген мотор жүктемесін орнатады.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Мотордың максималды қуатын баптау үшін плюс (+) белгішесі (B) немесе минус (-) белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Гистограмма ағымдағы мотор қуатының деңгейін көрсетеді. Тілше индикаторы мен сызық механик-жүргізуші орнатқан мәнді көрсетеді.

Тілше индикаторы (D) механик-жүргізуші орнатқан мәнге баптайды және максималды мотор қуатының пайызын (E) көрсетеді.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

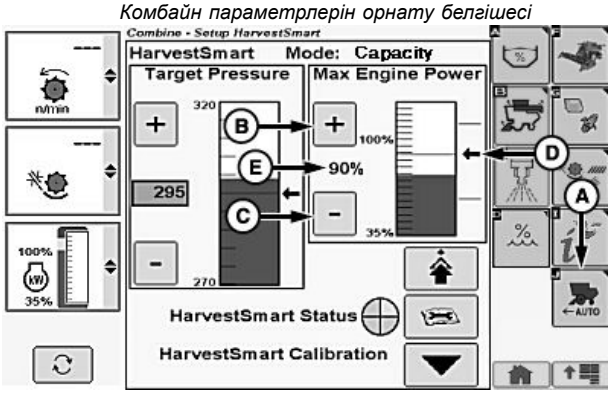

H106441 —UN—03JAN13

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі
B—Плюс белгішесі
C—Минус белгішесі
D—Тілше индикаторы
E—Мотордың максималды қуатының пайызы

Жүйе баптаулары

- Мотордың максималды қуаты белгішесі – Harvest Smart™ рұқсат ететін ең жоғары рұқсат етілетін мотор жүктемесін орнатады.
  - Егер баяу беріліс орын алса, мотордың жүктемесін азайту үшін бұл параметрді азайтыңыз.
  - Мотордың жылдамдығын басқару үшін жердегі жылдамдықты пайдалану үшін деңгейді басқару жылдамдығына жақындатып орнату арқылы қол жеткізуге болады. Бұл хедердің жүктемелері бастырма жүктемелеріне байланысты болған кезде жинаулар үшін пайдаланыла алады (мысалы, жүгері).

OUO6075,0001371 -KK-24JAN13-1/1

Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Максималды егін ору жылдамдығы

Максималды егін ору жылдамдығы Harvest Smart™ жұмыс істеуі үшін максималды рұқсат етілген жолдағы жылдамдықты орнатады. Жүйе жинау деңгейіне байланыссыз баптауды арттырмайды.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қосымша баптау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Максималды егін ору жылдамдығы өрісі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған егін ору жылдамдығы мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қалаған егін ору жылдамдығы мәнін сандық дисплейге енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

Оралу/Қайту белгішесі (D) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

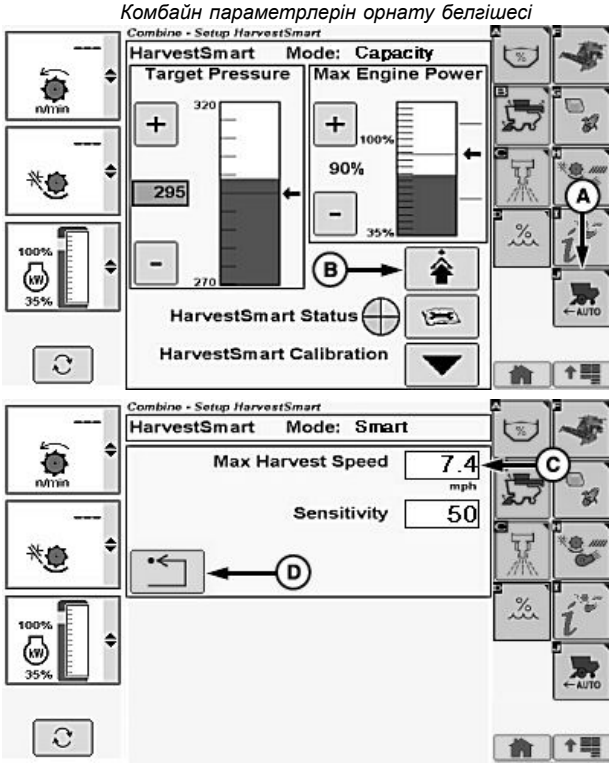

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі
B—Кеңейтілген орнату белгішесі
C—Максималды егін ору жылдамдығы өрісі
D—Оралу/қайту белгішесі

Жүйе баптаулары

- Максималды егін ору жылдамдығы (2,0 - 14,0 км/сағ) (1,2 - 8,6 миль/сағ) параметрін Harvest Smart™ белсенді болғанда максималды жер жылдамдығын орнату үшін пайдаланыңыз.

  ЕСКЕРТУ: Функционалдылықты арттыру және өнімділікті жақсарту үшін параметрді өзгертуге болады.

  - Мульти-функционалды иінтіректі артқа тартпай-ақ максималды жер жылдамдығын ыңғайлы орнатады. Әйтпесе, жинау жағдайлары қалыпты түсімнен аз түсімге ауысқанда, жүйе жолдағы жылдамдықты мақсатты қысым немесе мульти-функционалды иінтіректің күйінің жылдамдығына жеткенше арттырады.
  - Бір парамтер максималдыжол жылдамдығын ең жеңіл жинау жағдайларында 0,8 -. 1,6 км/сағ (0,5—1 миль/сағ) жоғарырақ жылдамдыққа орнатады. Максималды жер жылдамдығын қалыпты басқару жылдамдығынан жоғарылауын шектеу кезінде жүйенің әсерлілігі жоғарырақ болады (бейімдеу үшін жылдамдықтың кең аралығы және параметрлерді үйрену қажет емес).

  ЕСКЕРТУ: Мульти-функционалды иінтіректің жүргізуші орнатқан күйі максималды жер жылдамдығын әрқашан шектейді.

OUO6075,0001376 -KK-08JAN13-1/1

Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Сезімталдық

Сезімталдық жинау тығыздығының өзгерістеріне Harvest Smart™ жауабының қаттылығын орнатады. Жоғары үн қату параметрлері жинау деңгейін сақтау үшін машинаның жер жылдамдығындағы дереу өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Төмен үн қату параметрлері машинаның шұғыл өзгерістерін азайтуға әкеледі.

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қосымша баптау белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сезімталдық өрісі (C) бөлектелген кезде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған сезімталдық мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қалаған сезімталдық мәнін сандық дисплейге енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

Оралу/Қайту белгішесі (D) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

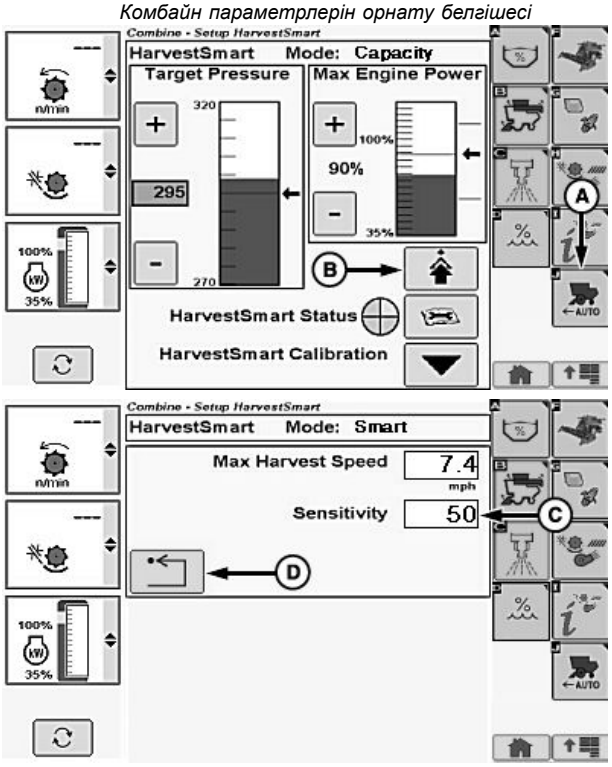

H1106442 —UN—03JAN13

H1106493 —UN—08JAN13

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі
B—Кеңейтілген орнату белгішесі
C—Сезімталдық өрісі
D—Оралу/қайту белгішесі

Жүйе баптаулары

- Сезімталдық (0—100) – Harvest Smart™ жол жылдамдығындағы өзгерістерді қаншалықты шұғыл орындайтынын баптау үшін пайдаланыңыз.

  ЕСКЕРТУ: Функционалдылықты арттыру және өнімділікті жақсарту үшін параметрді өзгертуге болады.

  - Бұл жылдамдықтың тым шұғыл өзгерістері сезілген кезде баяу бастап, кейін арттыру (10-20) үшін ыңғайлы. Осы жерден сандарды артқа қарай өзгертіңіз.
  - Жылдамдықтар әр хедерде әр түрлі болады. Бұл беру функциясына байланысты (мысалы: жүгеріні жинау жоғары айналым деңгейлерінде жақсы орындалады, бірақ драпер төмен айналым деңгейлерін талап етеді).
  - Деңгейлерді жердегі жылдамдыққа неізделіп бапталуы қажет. Жоғары жылдамдықтарға қарағанда, төмен жылдамдықтарда жоғары деңгей жақсырақ орындалады. Тым қатты өзгешеленетін жағдайларда (үлкен тығыздық қысқа қашықтықтарда өзгереді) үн қату деңгейін орташа орнату деңгейінде (40-60) ұстау ұсынылады.

OUO6075,0001377 -KK-08JAN13-1/1

Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Күй анықтамалары

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Harvest Smart™ күй индикаторы (B) машинаның ағымдағы жұмыс істеп жатқан күйін көрсетеді.

Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі (C) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Экранда машинаның төмендегі күйі, жағдайы және статуы туралы ақпарат көрсетіледі:

- Harvest Smart™ орнатылды
- Қол режимі өшірілді
- Сепаратор қосылды
- Хедер қосылды
- Мотор жоғары айналымда
- Жол режимі белсенді емес
- 2 немесе 3-белсендіру түймешігі басылды
- Мультифункционалды иінтірек шектеулі
- Мульти-функционалды иінтірек күйі
- Harvest Smart™ орнатылған күйі

Оралу/Қайту белгішесі (D) бөлектелгенде, алдыңғы бетке оралу үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі
B—Harvest Smart™ күй индикаторы
C—Диагностикалық көрсеткіштер белгішесі
D—Оралу/қайту белгішесі

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

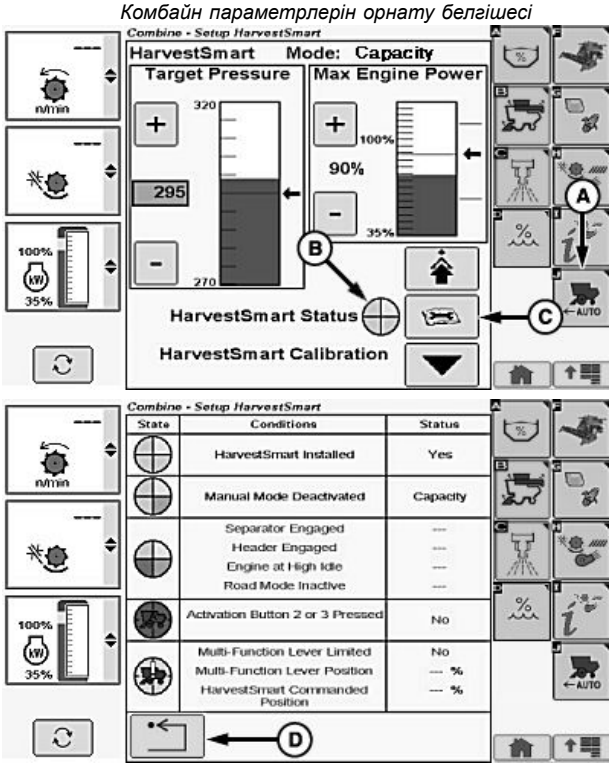

H106444 —UN—04JAN13

H106446 —UN—04JAN13

OUO6075,0001374 -KK-04JAN13-1/1

Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Бастапқы калибрлеу

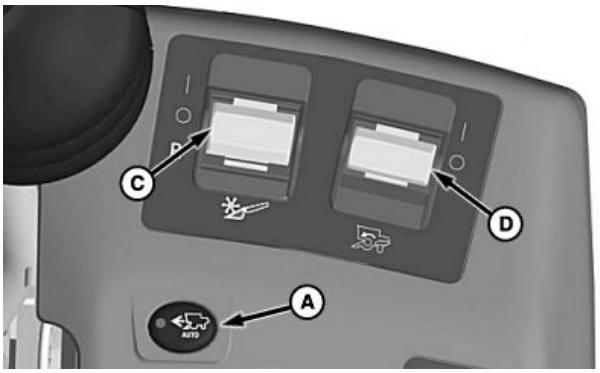

H106448 —UN—04JAN13

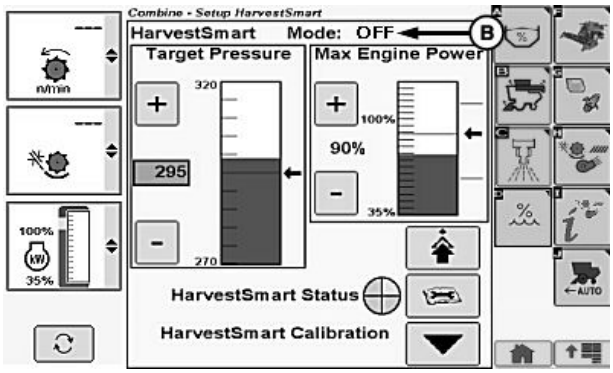

H106449 —UN—04JAN13

A—Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш
B—ӨШІРУЛІ
C—Хедер қосқышы
D—Сепаратор қосқышы

ЕСКЕРТУ: Калибрлеу алғаш рет дақылдарды жинау, дақылдарды өзгерту немесе алқап жағдайлары өзгерген кезде орындалуы ҚАЖЕТ.

Дисплейде ӨШІРУЛІ (B) көрсетілмегенше Harvest Smart™ беру жылдамдығын қосу қосқышын (A) басыңыз.

Хедер қосқышын (C) және сепаратор қосқышын (D) ҚОСУЛЫ күйге орнатыңыз және хедерді түсіріңіз.

OUO6075,0001284 -KK-08JAN13-1/2

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Тығыз жинау кезінде машинаны тұрақтандыру үшін қажетті шығын деңгейлерін 10-15 секунд бойы орнатып ұстаңыз.

Harvest Smart™ калибрлеу белгішесі (B) ерекшелеп көрсетілгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Бұл материал ағымын және Harvest Smart™ үшін шығын мақсаттарын орнатады.

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі
B—Harvest Smart™ калибрлеу белгішесі

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

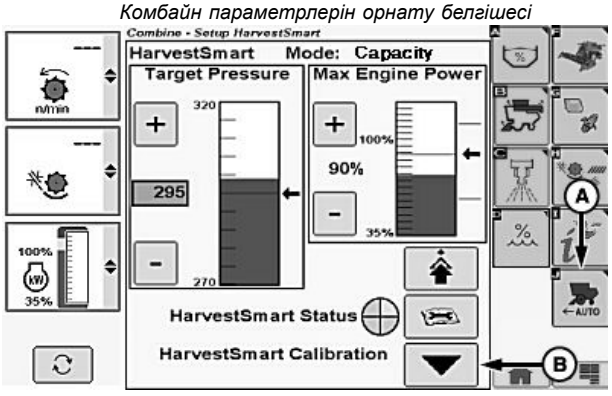

H106450 —UN—04JAN13

Өнімділік режимі көрсетілген

OUO6075,0001284 -KK-08JAN13-2/2

Harvest Smart™ беріліс жылжамдығы—жұмысы

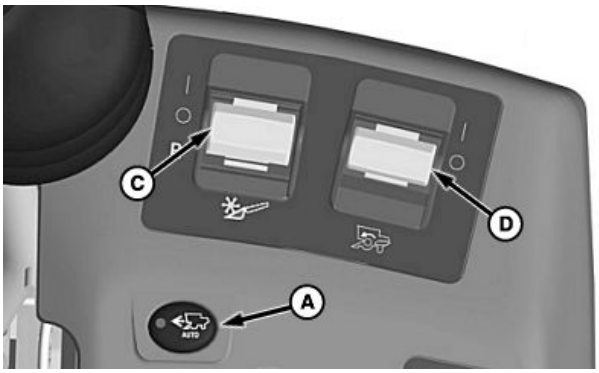

H106448 —UN—04JAN13

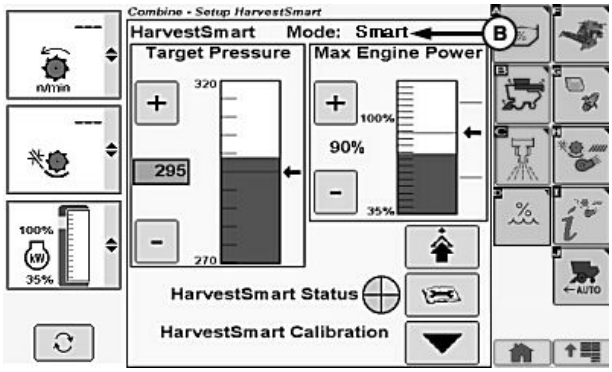

H106438 —UN—03JAN13

A—Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш
B—Ақылды
C—Хедер қосқышы
D—Сепаратор қосқышы

ЕСКЕРТУ: Harvest Smart™ белсенді кезде жүргізуші-механик орнынан тұрып кетсе, жүйе өшіп, машина тоқтау үшін баяулай бастағанға дейін, жүйе жұмыс істеуді үш секунд жалғастырады. Жүйені іске қосу үшін мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге орнатыңыз және ондағы іске қосу 2 және 3 түймешігін басыңыз.

Дисплейде ақылды режимі (B) көрсетілмегенше Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының қосу қосқышын (A) басыңыз.

Хедер қосқышын (C) және сепаратор қосқышын (D) ҚОСУЛЫ күйге орнатыңыз және хедерді түсіріңіз.

OUO6075,0001375 -KK-24JAN13-1/2

Жүйені іске қосу үшін мульти-функционалды иінтіректегі 2 және 3 белсендіру түймешігін басыңыз және мульти-функционалды иінтіректі толығымен алға қарай басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Мульти-функционалды иінтірек ең жоғары жолдағы жылдамдықты шектейді. Машинаны баяулату немесе тоқтату үшін мульти-функционалды иінтіректі артқа қарай тартыңыз. Жүргізуші орнатқан жер жылдамдығына дейін машина жүрісін күшейту үшін мульти-функционалды иінтіректі алға қарай жылжытыңыз.

Максималды қолжетімді жер жылдамдығы CommandCenter™ дисплейінде көрсетіледі.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Іске қосу 1 түймешігі басылса, машина мульти-функционалды иінтірек күйіне дейін үдеп, мульти-функционалды иінтіректі жүргізушіге басқаруға мүмкіндік береді.

Алқаптың соңында келгенде, мульти-функционалды иінтіректегі 1-іске қосу түймешігін басыңыз. Бұл жүйені уақытша ажыратып, машинаға мульти-функционалды иінтірек күйіне жылдамдауға мүмкіндік береді. Жүйе уақытша өшірілгенде, машина толығымен жүргізуші-механиктің басқаруында болады. Машинаны

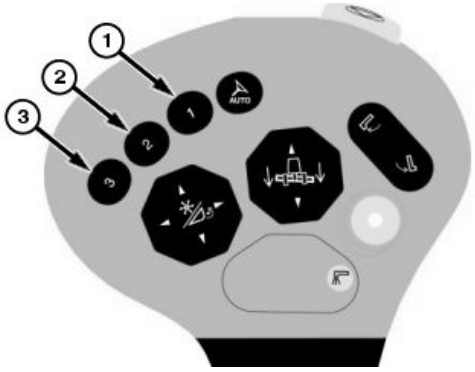

H95954 —UN—01NOV10

баяулату үшін мульти-функционалды иінтіректі артқа тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жаңа калибрлеу енгізілгеннен кейін Harvest Smart™ жүйесінің орташа егін ору жылдамдығын анықтауына бес минутқа дейін жұмсалуы мүмкін. Бұл жылдамдық кейін дақылдарға кірген кезде және Harvest Smart™ белсенді болғанда машинаның жолдағы жылдамдығын жалғастыру үшін пайдаланылады.

Жинауларға кіріскен кезде, жүйені қайта іске қосу үшін мульти-функционалды иінтіректегі іске қосу 2 және 3 түймешіктерін басыңыз және мульти-функционалды иінтіректі толығымен алға қарай басыңыз.

OUO6075,0001375 -KK-24JAN13-2/2

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы—қосымша ақпарат (Жүк түсіру шнегін ҚОСУ және алқап жағдайлары)

ЕСКЕРТУ: Жүк түсіру шнегінің түймешігі басылған кезде Harvest Smart™ машинаның жер жылдамдығын сақтайды (мультифункционалды иінтірек артқа қарай жылжытылмаған жағдайда). Жүк түсіру жүйесін қосқанда, басқару жүйеде қалады; бірақ, дәндер кәртішкесін қайта анықтауы мүмкін кездейсоқ өзгертулерді болдырмау үшін жауап шектеулі болады.

- Жүк түсіру шнегі жетегінің қосқышы (A) басылған кезде, Harvest Smart™ режимі белсенді болып қалады. Жүк түсіргенде механик-жүргізуші қолмен басқарғысы келсе, жүйені уақытша ажырату үшін мульти-функционалды иінтіректі машина аздап баяулағанша артқа тартыңыз. Енді жүргізуші жер жылдамдығын толығымен басқара алады. Жүк түсіру шнегінің түймешігі ӨШІРУЛГЕНДЕ, жүйе автоматты түрде өшеді және жол жылдамдығын басқарады.
- Жинау жағдайлары өте өзгермелі болғанда, ауыр жинау жағдайларына ену жылдамдығын баяулату және шектеу үшін мульти-функционалды иінтіректі артқа жылжытуы керек. 5 секундтан кейін мульти-функционалды иінтіректі толығымен алға қарай жылжытыңыз.

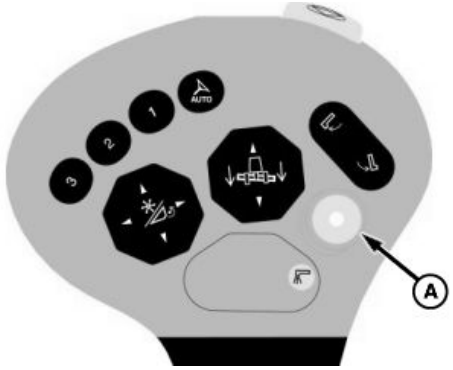

H95955 —UN—01NOV10

A—Жүк түсіру шнегінің жетек қосқышы

Harvest Smart – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

SS43267,000051F -KK-17FEB15-1/2

- Егер жүйе үнемі машинаны қалыптыдан тезірек жүргізсе, дән шығынын калибрлеу мәнін 2 немесе 3 есе арттырыңыз. Егер жүйе үнемі машинаны қалыптыдан баяуырақ жүргізсе, дән шығынын калибрлеу мәнін 2 немесе 3 есе азайтыңыз.
  a. Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.
  b. Жинау параметрлерін орнату белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.
  c. Дән шығынын калибрлеу мәні (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.
  d. Қалаған дән шығынын калибрлеу мәнін орнатыңыз: **Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран:** Қалаған дән шығынын калибрлеу мәні көрсетілмегенше таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз. **Тек сенсорлық экран:** Сандық дисплейде қалаған дән шығынын калибрлеу мәнін енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу немесе растау белгішесін түртіңіз.

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

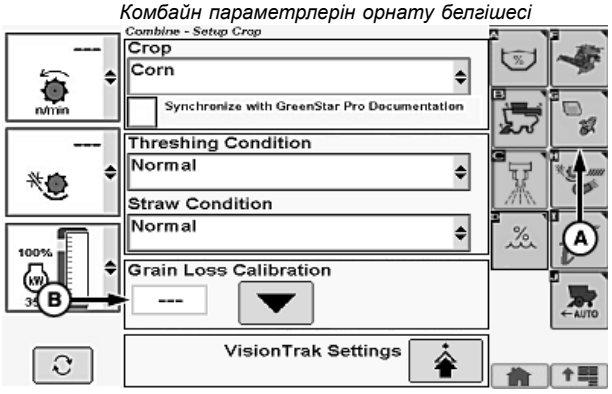

H112979 —UN—17FEB15

A—Жинау параметрлерін орнату белгішесі

B—Дән шығынын калибрлеу мәні

SS43267,000051F -KK-17FEB15-2/2

Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Жақсы тәжірибелер

Жүйені калибрлеу:

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Машинаны қолжетімді өткізу қабілеті және шығын деңгейі кезінде 15-20 секунд бойы қажетті жинау режимінде пайдалану тұрақты басқаруды қамтамасыз етеді (ротор қысымы және шығын деңгейлерінің тұрақтануына мүмкіндік береді.).

Калибрлеу белгішесі (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз. Калибрлеу келесі параметрлерді орнатады:

- Мақсатты деңгей (Өткізу қабілеттілігі)
- Мақсатты шығын
- VisionTrak™ шығынды калибрлеу коэффициенті

A—Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын орнату белгішесі

B—Дән шығынын калибрлеу белгішесі

H94473 —UN—31MAR10

Комбайн параметрлерін орнату белгішесі

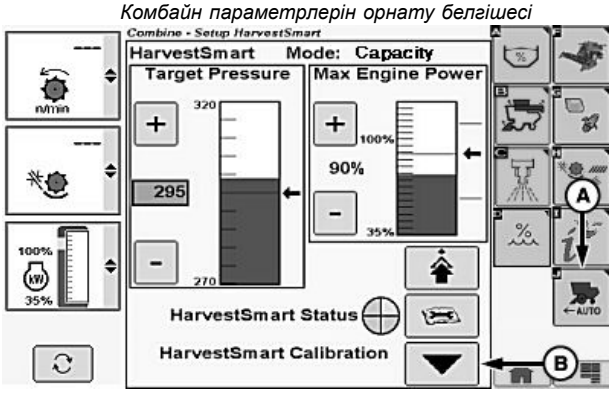

Өнімділік экраны көрсетілген

H106450 —UN—04JAN13

OUO6075,0001286 -KK-04JAN13-1/2

Жүйені іске қосу:

Дисплейде ақылды немесе өнімділік режимі көрсетілгенше Harvest Smart™ беру жылдамдығын қосу қосқышын (A) басыңыз:

- Режимді іске қосу - ұсынылатын әдіс.
- Өнімділік режимі - егер шығындар маңызды болмаса немесе VisionTrak™ осы жағдайлар үшін сенімсіз болған жағдайда.

Жүйені іске қосу үшін мульти-функционалды иінтіректегі 2 және 3 белсендіру түймешігін басыңыз және мульти-функционалды иінтіректі толығымен алға қарай басу арқылы жүйеге жинау тығыздығына сәйкес жылдамдықты арттыруға мүмкіндік беріңіз.

ЕСКЕРТУ: Жүйе мульти-функционалды иінтіректе орнатылған жылдамдықтан артық жылдамдықты орната алмайды.

A—Harvest Smart™ беру жылдамдығын іске қосқыш

H95948 —UN—06APR10

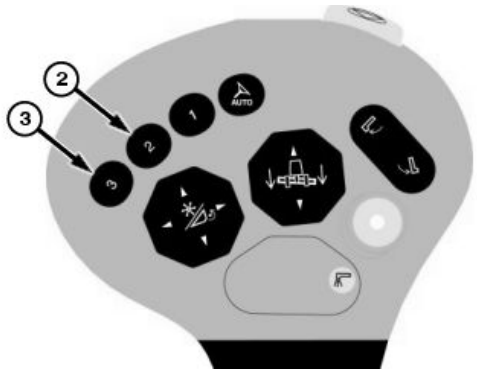

H95956 —UN—01NOV10

OUO6075,0001286 -KK-04JAN13-2/2

Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару жүйесі—Жүйе және алқаптың ақаулық белгілері

Машина тым баяу үдейді:

- Сезімталдық дәрежесін арттыңыз, осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Сезімталдық" тақырыбынан қараңыз.
  - Жоғары сезімталдық дәрежесінде машина өзгерістерге жылдамырақ үн қатады.

  ЕСКЕРТУ: Бір қадам арқылы сезімталдық дәрежесін арттыру байқалмайды. 20 қадам арқылы арқылы сезімталдық дәрежесін арттыру көбірек байқалады. Расталған өнімділік ауқымына жеткеннен кейін, баптауларды нақтырақ етіп орнатуға болады.

  Сезімталдық дәрежесін арттырудың әсері максималды баяулату кезінде байқалмайды.

Машина тоқтайды немесе жылдамдығы едәуір жоғары:

- Егер машина бастырма жылдамдығы ауқымының төменгі жағында болса және беріліс деңгейі жылдамдығы шамадан тыс болса, ротор жылдамдығын 20-30 айн/мин арттырыңыз. Жолдағы жылдамдық ротор жылдамдығын арттырғаннан немесе азайтқаннан кейін он секунд бойы ұсталады. Он секундтан кейін ротор қысымының бес секундтық орташа мәні алынады және мақсатты қысым үшін жаңа мән орнатылады.

ЕСКЕРТУ: Harvest Smart™ бастыру жылдамдығы төмен немесе жоғары болған кезде ротор жүктемесі анықталған жағдайда шектеледі. Он бес секундтан кейін орташа мәнге келген жүйе тұрақсыз болса, мақсатты мәнді қайта калибрлеңіз.

Жер жылдамдығы тұрақсызданууда:

ЕСКЕРТУ: Жаңа жинауларды орындау кезінде машинаның үшін қысқа уақыт бойы тербелісі қалыпты жағдай болып табылады.

- Сезімталдық дәрежесін азайтыңыз.
- Машина максималды қуатқа жақын (мотордың төмен өлшенген жылдамдығы) басқарылуда және бұл машинаның тербелісін тудырады (жол жылдамдығын арттыру немесе төмендету), осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Сезімталдық" тақырыбын қараңыз.
  - Тербелісті тоқтату үшін сезімталдық дәрежесін төмендетіңіз және жер жылдамдығын басқару үшін мақсатты мотор жылдамдығын баптаңыз.

Жолдағы жылдамдық еңісті жағдайларда тұрақсызданууда:

- Машина еңісті бойлап көтерілгенде бұл тұрақты жер жылдамдығын сақтайды. Егер машина тік төбеге қарай қозғалса, жоғары гидростатикалық күштерге байланысты машина аздап баяулайды, осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Максималды егін ору жылдамдығы" тақырыбын қараңыз.
- Машина төбеден төмен түскенде, оның жылдамдығы артады, осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Максималды егін ору жылдамдығы" тақырыбын қараңыз.
  - Жүргізуші егін орудың оңтайлы максималды жер жылдамдығын орнатуы керек. Бұл машинаның еңістен төмен түсуі кезінде максималды жылдамдықты арттырмауына мүмкіндік береді.

  ЕСКЕРТУ: Жинаудың күрделі жағдайларында немесе суды бойлай және жер бедері шайылған жерлерде егін ору кезінде жүргізушінің мульти-функционалды ілінтіректі артқа қарай тартуы ұсынылады. Бұл жүргізуші машинаның тез жүріп келе жатқанын байқаған кезде машинаны басқарылуына және жер жылдамдығының төмендеуіне мүмкіндік береді.

Мақсатты немесе жер жылдамдығы шығындарсыз жоғарылайды:

- Ақылды режимде жұмыс істегенде VisionTrak™ датчиктері жұмыс істемейді (жабылған, өшірілген немесе зақымдалған), бұл машинаның жылдамдығын арттырып, шығынды көбейтеді, осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—ақылды немесе өнімділік режимдері" тақырыбын қараңыз.
  - Ақылды режимдегі жұмысты өнімділік режиміне ауыстырыңыз. Бұл жинау материалдары жеңіл болғанда машинаның жылдамдығын арттыру және жинау материалдары ауыр болғанда жылдамдықты азайту кезінде тұрақты материал ағымын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Жүйе мақсатты мөлшерлерді шығындады:

- Ақылды режимде жұмыс істегенде, жүйе жол жылдамдығын баптау мақсатында мақсатты қысым мөлшерлерін үздіксіз есептеуде болады.
- Harvest Smart™ кілт қосқышы әр бұрылған сайын қайта калибрленуі қажет. Жүйе кілтті бұраулар арқылы ену жылдамдығын сақтамайды.

Жинау өзгерістеріне машина тым баяу үн қатуда:

- Машинаның сезімталдық дәрежесінің баптауы тым баяу, осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—сезімталдық" тақырыбын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Бір қадам арқылы сезімталдық дәрежесін арттыру байқалмайды. 20 қадам арқылы арқылы сезімталдық дәрежесін арттыру көбірек байқалады.

Келесі бетте жалғасады

- Тербелу пайда болмағанша сезімталдық дәрежесін арттырыңыз және осы нүктеге жеткен соң сезімталдық дәрежесін сәл төмендетіңіз.
- Жоғары сезімталдық параметрлері машинаның жинау мөлшерін сақтау үшін жолдағы жылдамдық өзгерістерін үзуіне әкеледі.
- Төмен сезімталдық параметрлері онша қатал емес өзгертулер жасауға мүмкіндік береді.

Машина жинау шығындарына тым шұғыл үн қатуда:

- Өнімділік режимі жинау материалдары жеңіл болғанда машинаның жылдамдығын арттыру және жинау материалдары ауыр болғанда жылдамдықты азайту кезінде тұрақты материал ағымын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
- VisionTrak™ жүйесін қайта калибрлеңіз, осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—бастапқы калибрлеу" тақырыбын қараңыз.
- Егер VisionTrak™ жүйесін калибрлеу ешқандай әсер етпесе, Өнімділік режиміне ауысыңыз, осы бөлімдегі "Harvest Smart™ беру жылдамдығы—Ақылды немесе Өнімділік режимдері" тақырыбын қараңыз.
- Кей жағдайларда жұмыс үшін өнімділік режимі жақсырақ болып табылады.

OUO6075,0001378 -KK-30JAN13-2/2

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығындағы ақаулықтарды жою

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын басқару

Белгі	Ақаулық	Шешім
Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару іске қосылғанда, машина жүрісі баяулайды немесе тоқтайды.	*ЕСКЕРТУ: Жаңа калибрлеу енгізілгеннен кейін Harvest Smart™ жүйесінің орташа егін ору жылдамдығын анықтауына бес минутқа дейін жұмсалуы мүмкін.*	Жүйені қайта калибрлеңіз.
	Машинаның калибрлеу деңгейі нашар.	
	Harvest Smart™ кілт қосқышы әр бұрылған сайын қайта калибрленуі қажет. Жүйе кілтті бұраулар арқылы ену жылдамдығын сақтамайды.	Жүйені қайта калибрлеңіз.
Жүйені калибрлеуден кейін машина тым баяу жүреді.	Ротордың мақсатты айналдыру моменті тым төмен.	Дән шығынын калибрлеу мәнін 2 немесе 3 есе арттырыңыз.
	Машинаның калибрлеу деңгейі нашар.	Жүйені қайта калибрлеңіз.
Жүйені калибрлеуден кейін машина қажетті жылдамдықтан жылдамырақ жүреді.	Ротордың мақсатты айналдыру моменті тым жоғары.	Дән шығынын калибрлеу мәнін 2 немесе 3 есе азайтыңыз.
	Машинаның калибрлеу деңгейі нашар.	Жүйені қайта калибрлеңіз.
Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару белсенді болған кезде машина жылдамдықты тым көп тербелтеді.	Үн қату/шұғылдылық тым жоғары.	Сезімталдық параметрін азайтыңыз.
	Шығын мониторы тым сезімтал.	Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару жүйесін өнімділік режимінде іске қосып көріңіз.
Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару іске қосулы тұрғанда жүйенің өзгерістерге үн қатуы баяу.	Үн қату/шұғылдылық тым төмен.	Сезімталдық параметрін арттырыңыз.
Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару үзіліспен жұмыс істейді.	Машинаның калибрлеу деңгейі нашар.	Жүйені қайта калибрлеңіз.
	Шығын мониторы дұрыс жұмыс істемейді.	Harvest Smart™ беру жылдамдығын басқару жүйесін өнімділік режимінде іске қосып көріңіз.

Келесі бетте жалғасады

Harvest Smart™ беру жылдамдығын сыммен басқару жетегі

Белгі	Ақаулық	Шешім
Машина кенеттен тоқтауда және жылжымайды.	Жүйенің үйлесімсіз бөлшегі бар.	Мульти-функционалды иінтіректі нейтрал күйге орнатыңыз және барлық диагностикалық ақаулық кодтарын өшіріңіз. Кодтар өшірілгеннен кейін машинаның жүргізіп көріңіз.
	Еңкеймелі шайба күйінің көрсеткіші клапанның бітелуін немесе бүлінуін анықтады және бірнеше диагностикалық ақаулық кодтарын көрсетеді.	Қосымша ақпарат алу үшін осы бөлім соңындағы "Harvest Smart™ беріліс жылдамдығына баяу оралу" тақырыбын қараңыз немесе John Deere дилерімен хабарласыңыз.
	Жүйенің бір немесе одан көп артық каналдарын немесе үйлесімсіз каналдарын шығындады және бірнеше диагностикалық ақаулық кодтарын көрсетеді.	Қосымша ақпарат алу үшін осы бөлім соңындағы "Harvest Smart™ беріліс жылдамдығына баяу оралу" тақырыбын қараңыз немесе John Deere дилерімен хабарласыңыз.
Жүргізуші орнынан тұрып кеткеніне 3 секунд болғанда, машина тоқтап қалады.	Механик-жүргізуші орындығында жоқ.	Жүргізуші орнына отыруы және басқару алдында көпфункциялы иінтіректі нейтрал күйге орнатуы қажет.

OUO6075,0004150 -KK-31AUG15-2/2

Егін орудың ақылды беріліс деңгейі

Тұраққа баяу оралу режимі

ЕСКЕРТУ: Тұраққа баяу оралу режимі тек ProDrive™ машиналарында ғана қолжетімді.

МАШИНАНЫ ТӨРТ САҒАТҚА ДЕЙІН БАСҚАРУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ҚАЛЫПТЫ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛМАҒАН. Машинаны дереу тексеріп шығу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Машинаны уақытша жылжыту үшін **LIMP home** режимін пайдаланыңыз.

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Хабарлар орталығы белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Диагностикалық мекенжай белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Тізім арқылы жылжу үшін төменгі жолақ бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Құрылғының ашылмалы мәзірі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Мәзір тізімінде **PTP** басқару құралы бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Төмен көрсеткісі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Мәзір тізімінде **119** мекенжайы бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Енгізу/қабылдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Баяу оралу режимін қосу үшін 0 мәнін 1 мәніне өзгертіңіз.

Бірінші сан бөлектелгенде растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

- 0= өшірілген
- 1= қосылған

Енгізу/қабылдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басывңыз.

Мекенжай мәнін сақтау үшін енгізу/қабылдау белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Бас мәзір белгішесін не қосқышты басыңыз.

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004134 -KK-21MAR16-1/1

HillMaster жүйесі (Жалпы ақпарат)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: HillMaster машинасын тек алқапта пайдалану қажет. Қоғамдық жолдарда айдаудан бұрын максималды биіктік 4,0 метрден төмен болатындай етіп, машинаны тасымал позициясына дейін төмендету қажет.

Машинаны еңістерде бұрған кезде аса абай болу қажет. Машинаны еңістерде бұрған кезде оның тұрақтылығын жоғалтып алуды және аударалып кетуін болдырмау үшін келесі ескертулерге құлақ асыңыз:

- **Машинаны ешқашан туралау жүйесі машина деңгейін ұстай алатын шамадан жылдамырақ бұрмаңыз.**
- **Әрқашан өрге қарай бұрыңыз және ешқашан қияға қарай бұрмаңыз.**
- **Дисплейде максималды еңіс шегінің индикаторы пайда болғаннан кейін құламалы еңіске қарай айдамаңыз.**

Жарақаттардың алдын алыңыз. Техникалық жөндеулер немесе реттеулер жасау мақсатында машинаның астына түсуден бұрын әрқашан туралау жүйесін төмендетіңіз. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Туралауды қолмен басқару жүйесін белсендіруден бұрын тұрақтату тежегішінің босатылғанына көз жеткізіңіз.

Машинаны басқа машиналарға немесе ғимарат қабырғаларына тым жақын

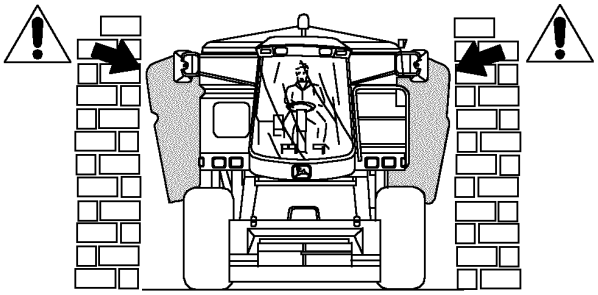

ZX 002438

ZX002438 —UN—16JUN95

тұрақтатпаңыз. Машина ұзақ мерзім бойы тұрақтатылған кезде май қысымының іштей азаюына байланысты машина еңкеюі мүмкін болғандықтан, бұл өте маңызды. Бұл машинаға және маңайдағы машиналарға немесе қабырғаларға зақым тигізуі мүмкін.

Стандартты соңғы жетектер алдыңғы осьтегі айналмалы бекіту пластиналарына орнатылады. Машинаны еңкейту мақсатында бекіту пластиналарын жоғары және төмен айналдыру үшін гидравликалық цилиндрлер қолданылады. Машина тегіс емес жерде жүргендіктен, сепаратор тегіс болып қала береді.

Жүйе HillMaster еңісінің сол және оң жақ түймелері арқылы қолмен немесе автоматты режимде басқарылады.

OUO6075,0000A04 -KK-02NOV10-1/5

Автоматты режимде (А) еңіс датчигі машинаның денесін туралап, машина алқап арқылы жүргендіктен, тегіс болып қала береді.

Алқап еңісі өзгерген кезде еңіс датчигіндегі маятник еңіс бұрышын өлшеп, басқару бірлігіне сигнал береді. Тиісті уақытта және еңіс бұрышында басқару тізбегі еңісті туралайтын басқару бірлігіндегі оң және сол жақ еңіс соленоидына электронды сигнал жібереді.

ЕСКЕРТУ: Алқап жұмысы кезінде датчик сепаратор деңгейін бір градустық дәрежеде ұстайды. Бұдыр немесе тегіс емес жерде жұмыс істеген кезде сепаратор деңгейінің позициясы қысқа мерзімге бұл бір градустық дәрежеден асып кетуі мүмкін.

Еңіс жүйесі сепаратор деңгейін еңістерде 15%-ға дейін ұстайды. Егер еңістерде деңгей 15%-дан асса, дисплейде максималды еңіс шегінің индикаторы пайда болады.

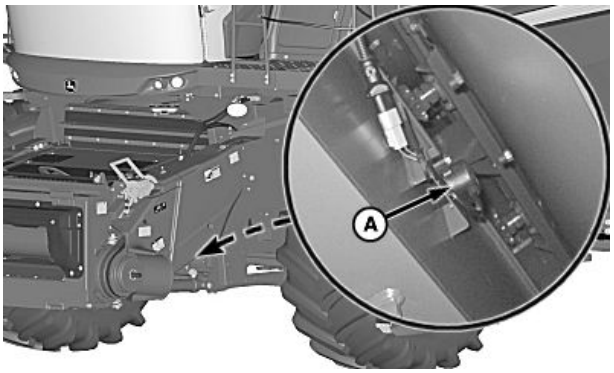

H98380 —UN—01OCT10

Еңіс датчигі алдыңғы осьте орналасқан

А—Еңіс датчигі

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000A04 -KK-02NOV10-2/5

HeaderTrak еңісін басқару

Машина сепараторы тегіс болып қалу үшін еңкейетіндіктен, HeaderTrak еңісі хедерді жермен көлденең қалыпта ұстауға көмектеседі. Жүйе хедерді солға және оңға еңкейтуге мүмкіндік беретін арнайы жабдықталған (A) беріліс механизмінің корпусын пайдаланады.

HeaderTrak еңкейту функциясымен бірге HillMaster хедерді ± 9 градусқа оңға және солға еңкейтуге мүмкіндік береді. Екі жүйе де хедерге еңістерде 15%-ға дейін кесуге мүмкіндік береді.

HeaderTrak еңкейту жүйесі хедерді шассиге байланысты еңкейту үшін қос әрекетті басты/қосалқы цилиндр орналасымын пайдаланады.

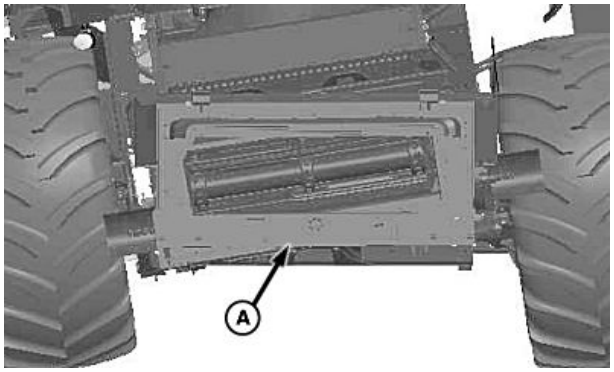

H84660 —UN—07OCT05

A—Беріліс механизмінің корпусы

OUO6075,0000A04 -KK-02NOV10-3/5

Хедер еңісінің (A) басты цилиндрі алдыңғы ось пен сол жақтағы соңғы жетектің бекіту пластинасының арасында жалғанған. Хедер еңісінің (B) қосалқы цилиндрі беріліс механизмі корпусының жоғарысында орналасқан және ол еңіс жақтауын беріліс механизмінің корпусына жалғайды. Қалыпты жұмыс кезінде сепаратор еңістерінің сол немесе оң жағы тегіс болып қалатындықтан, хедер автоматты түрде жермен қатарлас күйде қала береді.

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмі еңісінде толық еңіс жүрісін шектейтін материалдар жиналып қалмау үшін, жақтау айналасындағы аймақтарды жиі тазалап тұру қажет.

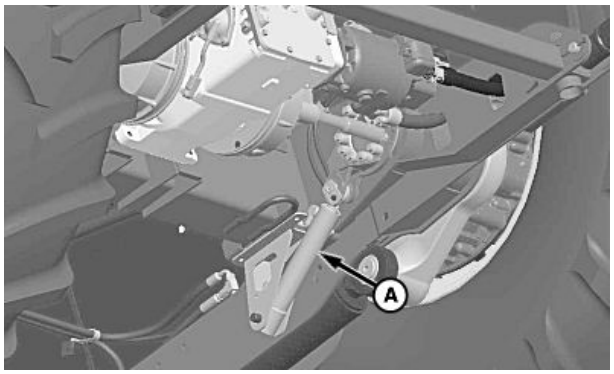

H84613 —UN—04OCT05

Басты цилиндр сол жақта орналасқан

H84661 —UN—07OCT05

Хедер еңісінің қосалқы цилиндрі

A—Хедер еңісінің басты цилиндрі

B—Хедер еңісінің қосалқы цилиндрі

Механик-жүргізуші көпфункциялы иінтіректе орналасқан HeaderTrak еңіс қосқыштарының көмегімен хедерді автоматты түрде тегістеу функциясын қайта реттей алады. HeaderTrak еңіс қосқыштары басылған кезде басты гидравликалық клапан блогындағы май хедер еңісінің тізбегіне қосылады немесе алынып тасталады, солайша оған беріліс механизмінің корпусы мен шассиге тәуелсіз түрде жылжуына мүмкіндік береді.

Автоматты түрде басқару үшін хедер HeaderTrak датчиктерімен жабдықталған және бірінші қолданыс алдында калибрленген болуы қажет.

Автоматты түрде басқару дисплейдегі HeaderTrak іске қосу түймесін басу арқылы іске қосылады. Жүйе көпфункциялы иінтіректе 1,2 немесе 3 түймелерін белсендіру арқылы белсендіріледі.

HeaderTrak еңісі үшін жабдықталған хедерлердің сол және оң жақтарының екеуінде де датчигі болады. Бұл датчиктерден жіберілетін сигналдар өңделіп, тиісті гидравликалық басқару клапаны жерге қатысты тегіс хедер кернеуіне қосылады.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0000A04 -KK-02NOV10-4/5

Хедерді қисайту цилиндрлері

Хедер орналасымы басты/қосалқы цилиндр орналасымы бойынша айқындалады. (A) басты цилиндрі шасси мен сол жақтағы соңғы жетектің бекіту пластинасының арасында жалғанады. (B) қосалқы цилиндрі беріліс механизмінің корпусы және еңіс жақтауының арасында жалғанады.

Басты және қосалқы цилиндрлердің шток ұштары бір-біріне және басты және қосалқы цилиндрлердің поршень ұштары бір-біріне жалғанады. Сол жақ тегістеу цилиндрі кеңейіп, созылатындықтан, сол жақ соңғы жетектің бекіту пластинасы жоғарыға және төменге қарай айналып, хедер еңісінің басты цилиндрін кеңейтіп, созады. Басты цилиндр қозғалысы қосалқы цилиндрді кеңейтіп, созады.

Басты цилиндр соңғы жетектің бекіту пластинасының қозғалысы арқылы кеңейетіндіктен, май басты цилиндрдің шток ұшынан қосалқы цилиндрдің шток ұшына ағады. Бұл қосалқы цилиндрдің созылуына себеп болады. Басты цилиндр созылатындықтан пайда болған қосымша көлемді толтыру үшін, май қосалқы цилиндрдің негіз ұшынан басты цилиндрдің негіз ұшына ағады.

Басты цилиндр соңғы жетектің бекіту пластинасының қозғалысы арқылы созылған кезде керісіншесі орын алады.

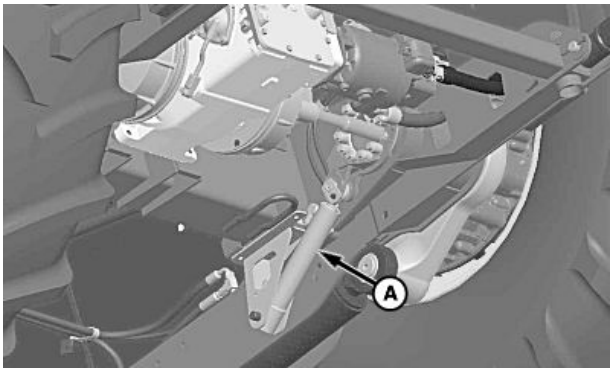

H84613 —UN—04OCT05

Басты цилиндр сол жақта орналасқан

H84661 —UN—07OCT05

Хедер еңісінің қосалқы цилиндрі

A—Хедер еңісінің басты цилиндрі

B—Хедер еңісінің қосалқы цилиндрі

OUO6075,0000A04 -KK-02NOV10-5/5

HillMaster күнделікті жұмыс дайындықтары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Келесі жұмыс тексерістерінің барлығы сәтті аяқталғанға дейін HillMaster машинасын жүргізуге талпынбаңыз. Егер келесі тексерістердің біреуі немесе бірнешеуі сәтті орындалмаса (сепаратор еңкеймесе немесе толық еңкейту уақыты тым көп болса), көмек алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

HillMaster машинасын жүргізуден бұрын келесі үш тексерісті орындау қажет (күнделікті).

Жүйелік талаптар:

- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.
- Автоматты туралау жүйесін белсендіру үшін (A) автоматты туралауды басқару қосқышын басыңыз.
- (B) индикатор жарығы ҚОСУЛЫ күйіне келеді, бұл параметрдің автоматты режимде екенін білдіреді.

Бірінші тексеріс: Машина шассиін оң жаққа қарай қисайту үшін оң жақтағы (C) қолмен қисайту қосқышын шамамен 20 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.

Екінші тексеріс: Машина шассиін сол жаққа қарай қисайту үшін сол жақтағы (D) қолмен қисайту қосқышын шамамен 20 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.

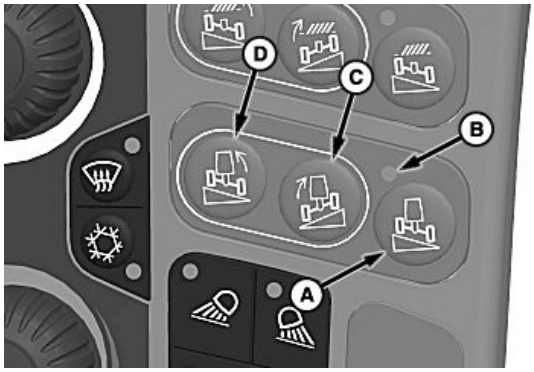

H94961 —UN—27JAN10

A—Автоматты теңгеруді басқару қосқышы
B—Көрсеткіш шамы
C—Қолмен оңға еңкейту қосқышы
D—Қолмен солға еңкейту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Машинаны сол жаққа максималды қисайту күйінен оң жаққа максималды қисайту күйіне келтіру уақыты шамамен 5—7 секунд.

Үшінші тексеріс: Машина сол жаққа толық қисайғанша сол жаққа қолмен қисайту қосқышын басып, ұстап тұрыңыз. Машина шассиі оң жаққа толық қисайғанша оң жаққа қолмен қисайту қосқышын басып, ұстап тұрыңыз.

OUO6075,0000A05 -KK-01NOV10-1/1

HillMaster теңгеруді басқару қосқышы

Автоматты теңгеру

Автоматты теңгеруді басқару қосқышы (A) айналып жатқан жол бойымен жылжыған кезде машина бөлгішіне өзін теңгеруге мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

1. Автоматты теңгеру жүйесін белсендіру үшін автоматты теңгеруді басқару қосқышын басыңыз.
2. Көрсеткіш шамы (B) ҚОСЫЛЫП, параметрдің автоматты режимде екендігін көрсетеді.
3. Дисплей машина шасси корпусының позициясын сызба түрінде көрсетеді.

Маятник машина алқапты кесіп өту кезінде оның еңкеюін көрсету үшін пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: Автоматты теңгеру жүйесі іске қосылған кезде, қолмен еңкейту қосқыштарын автоматты функцияларды өшіру үшін пайдалануға болады (машинаны қолмен сол немесе оң жаққа еңкейтуге болады).

Қолмен теңгеру

Қолмен еңкейту қосқыштары машина айналатын жолда жылжыған кезде машинаға қолмен солға немесе оңға еңкеюге мүмкіндік береді.

Жүйелік талаптар:
- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

ЕСКЕРТУ: Түймешікті трансмиссия машиналарын ауыстыру: HillMaster режимін іске қосу үшін қолмен еңкейту оң жақ (C) қосқышын немесе қолмен еңкейту сол жақ (D) қосқышын басыңыз. Тұрақ тежеуішін өшіру үшін тұрақ тежеуішінің қосқышын басыңыз.

Машина шассиін оңға қарай еңкейту үшін қолмен оңға еңкейту қосқышын (C) басып ұстап тұрыңыз.

Машина шассиін солға қарай еңкейту үшін қолмен солға еңкейту қосқышын (D) басып ұстап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қолмен реттелетін қалаулы еңкейту қосқышы босатылған кезде, автоматты режим іске қосылып, машина шассиін автоматты түрде теңгереді.

Дисплей машина шасси корпусының позициясын сызба түрінде көрсетеді.

Маятник машина алқапты кесіп өту кезінде оның еңкеюін көрсету үшін пайдаланылады.

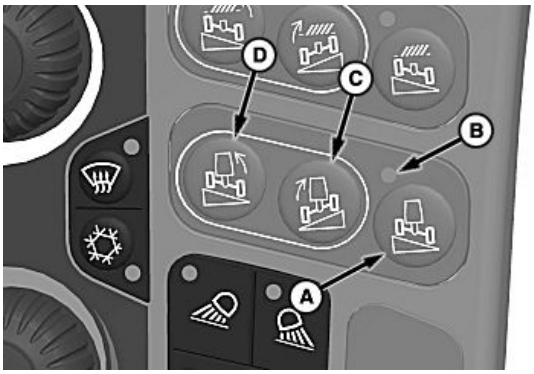

H94961 —UN—27JAN10

A—Автоматты теңгеруді басқару қосқышы
B—Көрсеткіш шамы
C—Қолмен оңға еңкейту қосқышы
D—Қолмен солға еңкейту қосқышы

ЕСКЕРТУ: Автоматты теңгеру жүйесі іске қосылған кезде, қолмен еңкейту қосқыштарын автоматты функцияларды өшіру үшін пайдалануға болады (машинаны қолмен сол немесе оң жаққа еңкейтуге болады).

Жолда тасымалдау күйі:

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жолда тасымалдау кезінде басқаруды жоғалтудың және жарақат алу немесе өлімнің алдын алыңыз. HillMaster автоматты режимде болған кезде машинаны қоғамдық жолдарда ешқашан жүргізбеңіз. Қоғамдық жолдарда тасымалдау кезінде ешқашан машинаны қолмен еңкейтуге әрекеттенбеңіз.

Келесі HillMaster теңгеру жүйесін құлыптайды және жолда тасымалдау барысында теңгеру жүйесінің ауыспауын қамтамасыз етеді.

Жүйелік талаптар:
- Мотор жұмыс істеуде.
- Жол тасымалдағышын ажырату қосқышы алқап күйінде.

1. Машинаны тегіс жерге қарай жылжытыңыз.
2. Автоматты теңгеру қосқышын **бес секунд** бойы немесе индикатор шамы (B) жыпылықтағанша басыңыз.
3. Машина шассиін оңға қарай еңкейту үшін қолмен оңға еңкейту қосқышын (C) басып ұстап тұрыңыз.
4. Машина шассиін солға қарай еңкейту үшін қолмен солға еңкейту қосқышын (D) басып ұстап тұрыңыз.

Машина қазір нейтрал күйінде және оны жолда жүргізуге болады.

Келесі бетте жалғасады

Ұсынылған өрттің алдын алу шаралары

Машинаны егін орған күнінде кезеңді түрде тексеріп тұру қажет. Машинаның қалыпты қызметін қамтамасыз етіп, өрт қаупін азайту үшін, жиналған егін шикізаты мен басқа да қоқысты алып тастау керек.

Машинаны тұрақты түрде және мұқият тазалау және механик-жүргізуші нұсқаулығында тізілген басқа әдеттегі техникалық қызмет көрсету үрдістері өрт қаупін, шығынды жұмыссыз тұру мүмкіндігін азайтады және машина өнімділігін жақсартады.

Машинада және механик-жүргізуші нұсқаулығында көрсетілген барлық қауіпсіздік процедураларын әрқашан орындаңыз. Тексеру және тазалау жұмыстарын бастамас бұрын, моторды өшіріп, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Машина жалпы мақсаттағы өрт сөндіргішпен және қысымдалған сұйық өрт сөндіргішпен жабдықталған. Өрт сөндіргіштердің жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін, оларды күнде кабинаға кірерде не шығарда және машина айналасында жұмыс істегенде тексеріп тұру қажет. Өрт сөндіргіштерді пайдаланған соң алмастыру керек немесе оған кәсіби қызмет көрсету керек.

Қосымша ақпарат алу үшін, «Машинаны тазалау» бөлімін оқыңыз.

OUO6075,00042AA -KK-15JUN16-1/1

Өрт сөндіргішті басқару

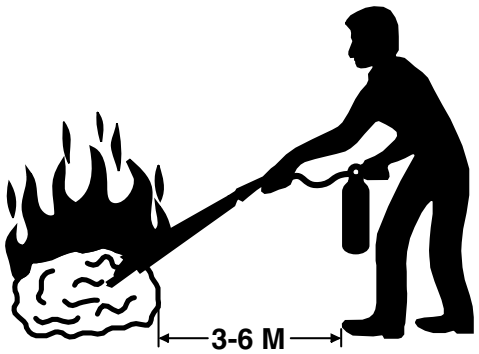

H90363 —UN—05DEC07

Машина жалпы мақсаттағы өрт сөндіргішпен және қысымдалған сұйық өрт сөндіргішпен жабдықталған. Өрт сөндіргіштердің жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін, оларды күнде кабинаға кірерде не шығарда және машина айналасында жұмыс істегенде тексеріп тұру қажет. Өрт сөндіргіштерді пайдаланған соң алмастыру керек немесе оған кәсіби қызмет көрсету керек.

Өрт сөндіргіш жөніндегі кеңестер:

МАҢЫЗДЫ: Өрт сөндіргіштердегі жапсырманы оқып, оларды пайдалану туралы нұсқаулықтар және шектеулермен танысып алыңыз.

Жалпы мақсаттағы ұнтақты өрт сөндіргіші:
- Өрт сөндіргішті май, жанармай, электр және химиялық өрттерді сөндіруге қолданыңыз.

Қысымдалған сұйық өрт сөндіргіш:
- Өрт сөндіргішті жиналған егін шикізаты немесе қоқыс өртенгенде пайдаланыңыз.

Өрт сөндіргішінің пайдаланылуы:

Диаграммада өртті сөндіру үшін ұсынылатын әдіс көрсетілген. Әрқашан өрттің негізіне бағыттаңыз.

Өрт сөндіргішін пайдаланудың негіздері келесідей:

1. Өрт сөндіргішін кронштейннен шығарыңыз және өрт аймағына апарыңыз.
2. Өрт аймағына жел артқа қарай соғатындай етіп жақындаңыз.
3. Сөндіргіштің төбесіндегі қауіпсіздік істігін тартып шығарыңыз.
4. Сөндіргішті тұтқаларынан тік ұстап, шлангіні жалынның **негізіне** бағыттаңыз.
5. Сөндіргішті тұтқалармен тік ұстаңыз және шлангыны от негізіне бағыттаңыз.
6. Алауды ұнтақ бұлтымен жауып, штуцерді артқа да, алдыға да жылжытыңыз.

Тексеру тізімі:

Кемінде айына бір рет өрт сөндіргіштерді және төмендегілерді тексеріп тұрыңыз:

1. Өрт сөндіргіштер кабина баспалдағының алаңшасында және машина артында жасақталған орында орналасқан ба?
2. Қол жеткізу немесе көрерлікке қандай болса да кедергі бар ма?
3. Зауыттық жапсырмасындағы пайдалану нұсқаулары анық па және сыртқа қарап тұр ма?
4. Қауіпсіздік пломбалары зақымдалмаған немесе жоғалып қалмаған ба?
5. Өрт сөндіргіші толы ма? (Өлшеу немесе "көтеру" арқылы анықтайды)
6. Физикалық бүлінулер, тат басу немесе ағу бар ма немесе штуцер бітеліп қалмаған ба?

Өрт сөндіргішті тексеру нәтижесінде бүліну анықталса, оған қызмет көрсету немесе оны алмастыру керек.

OUO6075,00042AB -KK-28JUN16-1/1

Сұйық өрт сөндіргішті толтырыңыз (егер қажет болса)

ЕСКЕРТУ: Сұйық өрт сөндіргіш бос күйде жеткізілуі мүмкін. Машинаны жеткізу алдында сұйық өрт сөндіргіш толтырылуы тиіс.

Антифриз сөндіргішті қатудан қорғау мақсатында құйылғанда, толығымен босату және техникалық қызмет көрсету қажет болады.

Көрсетілген өрт сөндіргіш елдегі қойылатын талаптарға және өрт сөндіргіш өндірушілеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

H117901 —UN—28MAR16

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қайта толтыруға әрекеттенбес бұрын, сөндіргіш қысымы толық шығарылғанына көз жеткізіңіз.

1. Дұрыс толтыру және құю үшін, өрт сөндіргішпен бірге берілген ақпаратты қараңыз.
2. Өрт сөндіргішті машинаға орнатыңыз.

OUO6075,00042AE -KK-03JUN16-1/1

Отынды қауіпсіз тасымалдау—Өртке жол бермеу

Отынды абайлап тасымалдаңыз: ол өте тез тұтанғыш. Шылым шегіп тұрғанда немесе ашық оттың не жалынның жанында машинаға қайта отын құймаңыз.

Машинаға отын құймас бұрын әрқашан моторды өшіріп жүріңіз. Отын бағын далада толтырыңыз.

Машинаны макулатурадан, майдан және қоқыстан таза ұстау арқылы өртке жол бермеңіз. Төгілген отынды әрқашан тазалап жүріңіз.

Тұтанғыш сұйықтықтарды тасымалдау үшін тек қана мақұлданған отын контейнерін пайдаланыңыз.

Ешқашан жүк көлігіндегі отын контейнерін пластикалық жүктеуші алаңымен толтырмаңыз. Қайта толтырудың алдында әрқашан отын контейнерін жерге қойыңыз. Контейнер қақпағын алып тастаудан бұрын контейнерді отын құйғыш аузын ұстап қараңыз. Толтыру кезінде

TS202 —UN—23AUG88

отын құйғыш аузын отын контейнерінің аузымен байланыста ұстау керек.

Отын контейнерін ашық от, оталдыру ұшқыны немесе ұшқыш жарығы су жылытқыш пен өзге де құрылғы секілді бар жерге қоймаңыз.

DX,FIRE1 -KK-12OCT11-1/1

Оқыс жағдайларға дайындалу

Өрт басталған жағдайға дайын болыңыз.

Медициналық дәрі қобдиша мен өртсөндіргішті жақын жерде ұстаңыз.

Дәрігерлердің, жедел жәрдем қызметінің, ауруханаының және өрт сөндіру қызметінің нөмірлерін телефоныңызға жақын жерде сақтаңыз.

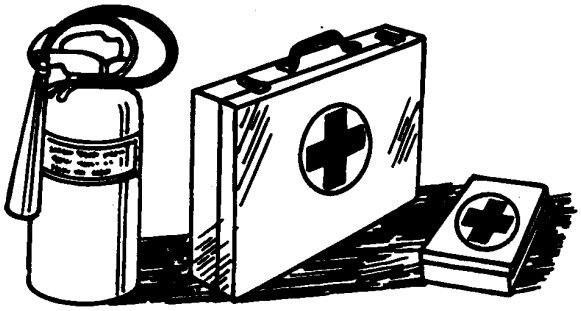

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -KK-03MAR93-1/1

Іске қосу сұйықтығын қауіпсіз пайдалану

Іске қосу сұйықтығы тез тұтанғыш.

Оны пайдалану кезінде барлық ұшқындар мен отты алшақ ұстаңыз. Іске қосу сұйықтығын батареялар мен сымжелілерден алшық ұстаңыз.

Қысым астындағы қоймасын сақтау кезінде кездейсоқ төгіліп қалуын болдырмау үшін қақпақты контейнерге орнатыңыз және салқын, қорғалған орында сақтаңыз.

Іске қосу сұйықтығының контейнерін жандырмаңыз немесе теспеңіз.

Қыздыру білтелерімен немесе ауа алу қыздырғышымен жабдықталған моторда іске қосу сұйықтығын пайдаланбаңыз.

TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -KK-14MAR14-1/1

Жиналған егін қалдықтарын алып тастау

Мотор бөлімінде, моторда және жылжымалы бөліктердің жанында топан мен егін қалдықтарының жиналуы өрт қаупін тудырады. Бұл аймақтарды жиі тексеріңіз және тазалаңыз. Кез келген тексеру мен қызмет көрсетуді орындаудың алдында моторды өшіріңіз, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

TS227 —UN—15APR13

HX,9010SA,B -KK-23AUG97-1/1

Өрт сөндіргіш (Европа)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Өрт сөндіргіштер жергілікті үкімет заңдары мен ережелеріне сай келуі тиіс:

- **Салмағы кем дегенде 6 кг (13 фунт) жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші**
- **8 л (2,1 гал) минималды көлемге ие қысымдалған сұйық өрт сөндіргіші (жабдықталған жағдайда)**

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген өрт сөндіргіштер елдегі қойылатын талаптарға және өрт сөндіргіш өндірушілеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші мен қысымдалған сұйық өрт сөндіргіш орнату кронштейндерімен машинаңызға орнатылған.

Өрт сөндіргіштердегі жапсырманы оқып, оларды пайдалану және сақтау туралы нұсқаулықтармен танысып алыңыз. Өрт сөндіргіш пайдалану ұзақтығына қарамастан босатылған болса, оны қайта толтыру немесе ауыстыру қажет болады.

МАҢЫЗДЫ: Өрт сөндіргіш антифризбен қорғалмаған болса қату температураларына қойылмауы қажет. Қосымша ақпаратты өрт сөндіргіштегі нұсқаулық жапсырмасынан қараңыз.

H92841 —UN—16SEP08

Жалпы мақсатты ұнтақ / сұйық өрт сөндіргіші

OUO6075,00042F6 -KK-20JUN16-1/1

Өрт сөндіргіштер (Еуразиялық экономикалық одақ)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Өрт сөндіргіштер жергілікті үкімет заңдары мен ережелеріне сай келуі тиіс:

- **Салмағы кем дегенде 6 кг (13 фунт) жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші**
- **8 л (2,1 гал) минималды көлемге ие қысымдалған сұйық өрт сөндіргіші**

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген өрт сөндіргіштер елдегі қойылатын талаптарға және өрт сөндіргіш өндірушілеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Жалпы мақсатты ұнтақ өрт сөндіргіші мен қысымдалған сұйық өрт сөндіргіш орнату кронштейндерімен машинаңызға орнатылған.

Өрт сөндіргіштердегі жапсырманы оқып, оларды пайдалану және сақтау туралы нұсқаулықтармен танысып алыңыз. Өрт сөндіргіш пайдалану ұзақтығына қарамастан босатылған болса, оны қайта толтыру немесе ауыстыру қажет болады.

МАҢЫЗДЫ: Өрт сөндіргіш антифризбен қорғалмаған болса қату температураларына қойылмауы қажет. Қосымша ақпаратты өрт сөндіргіштегі нұсқаулық жапсырмасынан қараңыз.

H117754 —UN—17MAR16

Жалпы мақсатты ұнтақ / сұйық өрт сөндіргіші

OUO6075,00042F8 -KK-20JUN16-1/1

Өрт сөндіргіш орындары

H117730 —UN—16MAR16

Өрт сөндіргіштің алдыңғы орны

H117731 —UN—16MAR16

Өрт сөндіргіштің артқы орны

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген өрт сөндіргіштер елдегі қойылатын талаптарға және өрт сөндіргіш өндірушілеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Жалпы мақсаттағы өрт сөндіргіш алдыңғы саты платформасында орналасқан.

Қысымдалған сұйық өрт сөндіргіші (жабдықталған болса) артқы оң жақ мотор есігінің ішінде орналасқан.

OUO6075,00042F9 -KK-03JUN16-1/1

Өрт болған жағдайда

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жеке жарақатты болдырмаңыз.

Өрттің алғашқы белгілері байқалғанда машинаны дереу тоқтатыңыз. Өртті түтін иісі немесе жалын белгісі арқылы анықтауға болады. Өрт жылдам өршігіп таратылатындықтан, машинаны дереу өшіріп, өрттен ары қауіпсіз орынға жылжытыңыз. Машинаны қалпына келтірмеңіз! Қауіпсіздік - бірінші кезекте.

Өрт сөндіру бөліміне хабарласыңыз. Жылжымалы өрт сөндіргіш шағын өртті өшіруге немесе өрт сөндіру бөлімі келгенше пайдаланылуы мүмкін; бірақ өрт сөндіргіштердің шектеулері бар. Механик-жүргізуші және айналадағы адамдар қауіпсіздігін үнемі бірінші орынға қойыңыз. Өрт сөндіруге әрекет жасасаңыз, өртті сөндіру мүмкін болмаған жағдайда жылдам кете алу үшін арқаны кедергісіз шығу жолы бар желге қарай ұстаңыз.

Өрт басталмай тұрып, өрт сөндіргіш нұсқауларын оқып, олардың орнымен, бөліктерімен және операциясымен танысыңыз. Жергілікті өрт сөндіру бөлімдері немесе жабдық дистрибьютерлері өрт сөндіргіш оқытуы мен ұсыныстарын ұсынуы мүмкін.

TS227 —UN—15APR13

Егер өрт сөндіргішіңізде нұсқаулықтар болмаса, осы жалпы нұсқауларды орындаңыз:

1. Істікті тартыңыз. Форсункасы сізден ары қаратылған өрт сөндіргішті ұстап, құлыптау механизмін босатыңыз.
2. Төменді дәлдеңіз. Өрт сөндіргішті өрт негізіне қойыңыз.
3. Иінтіректі баяу әрі бірқалыпты қысыңыз.
4. Форсунканы жан-жағына сілтеңіз.

DX,FIRE4 -KK-22AUG13-1/1

Мотор бөлшектерін тазалау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды немесе мотор бөлімін мотор жұмыс істеп тұрғанда тазаламаңыз. Мотор бөліміндегі және мотордағы кір, май, топан және дән қоқыстары өрт тудыруы мүмкін. Жел бағыты, егін түрі және оның ылғалдығы топан мен қоқыстың жиналатын жері мен мөлшеріне әсер етуі мүмкін. Осы аумақты жиі-жиі тексеріп, тазалаңыз.

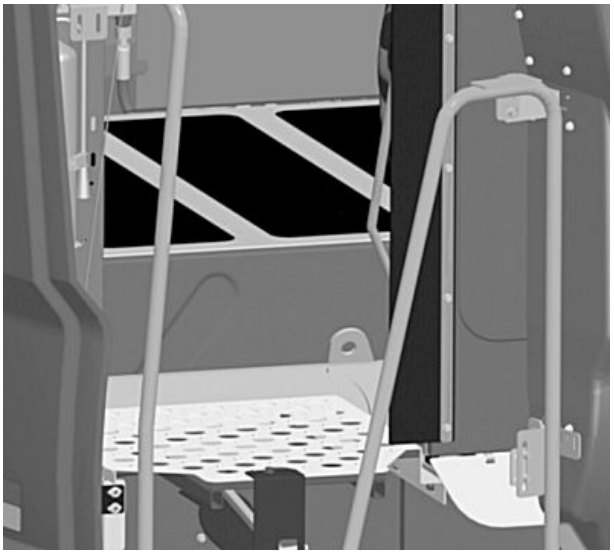

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -KK-17MAR10-1/1

Жалпы тазалау нұсқаулықтары

Машинаны егін орған күнінде кезеңді түрде тексеріп тұру қажет. Машинаның қалыпты қызметін қамтамасыз етіп, өрт қаупін азайту үшін, жиналған егін шикізаты мен басқа да қоқысты алып тастау керек. Тексеру мен тазарту жұмыстарының жиілігі басқару жағдайлары, машина параметрлері, егін жинау жағдайлары, жұмыс жылдамдықтары және ауа райы сияқты факторлар жиынына байланысты өзгеше болады. Тексеру мен тазарту жұмыстары егін орылатын күні, әсіресе құрғақ, ыстық және жел жағдайларында бірнеше рет қажет болуы мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Машинаны тұрақты түрде және мұқият тазалау және механик-жүргізуші нұсқаулығында тізілген басқа әдеттегі техникалық қызмет көрсету үрдістері өрт қаупін, шығынды жұмыссыз тұру мүмкіндігін азайтады және машина өнімділігін жақсартады.

Жиналатын материал мен басқа қалдық әртүрлі аймақтарда жиналуы мүмкін.

Желдің бағыты, дәннің түрі және дәннің ылғалдылығы жиналатын материал және қоқыстың мөлшеріне әсер етеді. Машинаның дұрыс жұмыс істеуіне сенімді болу үшін және өрттің пайда болу қаупін азайту үшін егіннің ору жағдайлары туралы хабардар болыңыз және тазалау жоспарын орындаңыз. Қажетінше осы аймақтарды егін оруы күнінде тексеріңіз және тазалаңыз.

Белгілі дәнді дақылдарды ору ерекше ақаулықтарға әкелуі мүмкін. Кейбір дәнді дақылдар тым "жабысқақ" және бұл жиі ору машинасының тазалауына қиын болуы мүмкін. Мұндай жинауларға күнбағыс, канола және сафлор жатады. Осы дақылдар түрлерін орғанда машинаны тазалауда арнайы күтім жасаңыз.

Машина және механик-жүргізуші нұсқаулығында көрсетілген барлық қауіпсіздік шараларын әрқашан орындаңыз. Тексеру және тазалау жұмыстарын бастамас бұрын, моторды өшіріп, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

OUO6075,0001167 -KK-21JUN12-1/1

Машинаны тазалау (кезеңді түрде тазалау)

Осы бөлімдегі суреттер кезеңді тексеруді және тазартуды қажет ететін басты машина аймақтарын көрсетеді. Жүйелі тазартуды қажет ететін басқа аймақтар болса да, бұл аймақтарда жиі назар өрт қаупін болдырмауға аударылады.

Суреттердің кейбіреулері тазалау алдында дәнді дақыл материалының және басқа қоқыстың жиналған жерлерін көрсетеді. Жүйелі тазалау ұсынылатын басқа аймақтарға қарағанда, жиі назардың өрт қаупі жоғары осы аймақтарда екенін көрсетеді.

МАҢЫЗДЫ: Егін ору жағдайларына байланысты, бұл аймақтар жиірек тазартуды күніне тіпті бірнеше рет қажет етеді. Машинаның дұрыс жұмысына сенімді болу үшін және өрттің пайда болу қаупін азайту үшін, егіннің ору жағдайлары туралы хабардар болыңыз және тазалау жоспарын орындаңыз.

Осы бөлімде көрсетілмеген басқа аймақтарда да дән қалдықтары жиналуы мүмкін және машинаның жұмысы мен сыртқы көрінісі үшін жүйелі түрде тазалануы ҚАЖЕТ. Егін ору маусымында машинаны жүйелі түрде толықтай тексеріп тұрыңыз.

Машинада және механик-жүргізуші нұсқаулығында көрсетілген барлық қауіпсіздік процедураларын әрқашан орындаңыз. Тексеру және тазалау жұмыстарын бастамас бұрын, моторды өшіріп, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Машинаны түгелдей жоғарғы шетінен төменгі шетіне дейін қысымдалған ауамен мұқият тазалаңыз. Алдымен, мотор блогындағы барлық қолжетімді аймақтарды тазалаңыз. Мотор бөлімінен бастап, мотор бөлімі айналасындағы басқа аймақтарға сағат бағытына кері, мотор астындағы еденнен, ротордың жоғарғы артқы жағы мен артқы тақтадан, соның ішінде шыққан газды тазалау корпусының айналасындағы аймақтардан (жабдықталған болса) сыртқа қарай тазалаңыз. Машинаның жоғарғы аймақтары таза болғанда, жер деңгейінен қолжетімді аймақтардың тазалауын орындаңыз.

Жер деңгейінен, отын бағының артқы астыңғы аймағын және қалдықтарды шығару жүйесінің артқы тақтасының жоғарғы жағын тазалаңыз. Шыққан газды тазалау корпусының аймағы (жабдықталған болса) жер деңгейінен тазалануды қажет етеді. Жер деңгейінен тазалау аяқталған кезде, мотор бөлімінде жер деңгейінде тазалаудан тотығуы мүмкін бүкіл дән қалдықтарын қайта тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Кейбір қалқандар суреттің анық көрінуі үшін алынды.

Келесі бетте жалғасады

Мотор бөлімі (үстіңгі аймақтар)

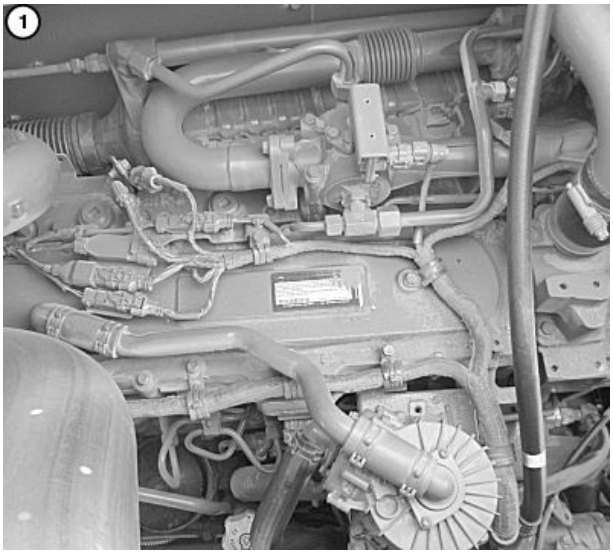

H108983 —UN—29AUG13

H111318 —UN—30MAY14

S660 және S670 (9,0 л Final Tier 4/Stage IV)

(1) — мотордың және турбокомпрессор(лар)дың жоғарғы аймағы

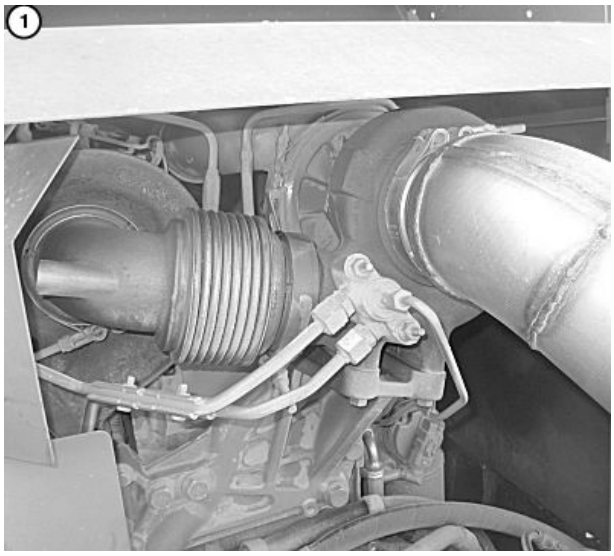

H108984 —UN—29AUG13

Келесі бетте жалғасады

Мотор бөлімі (үстіңгі аймақтар)

H108985 —UN—29AUG13

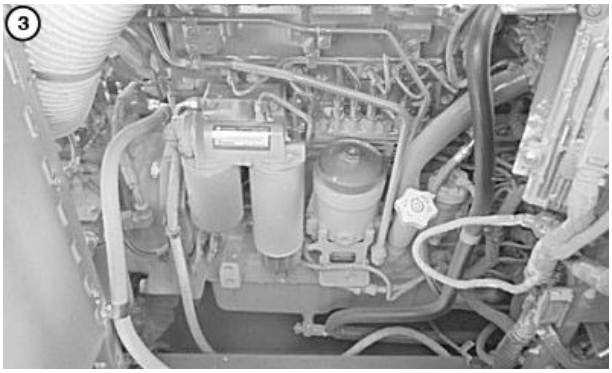

H105226 —UN—02MAY12

(2) — газ шығару коллекторы мен коллектор қалқаны, аралық турбо құбыры, пайдаланылған газды қайта желдету (EGR) жүйесінің суытқыш түтігі

(3) — Мотор айналасы

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-3/16

Мотор бөлімі (үстіңгі аймақтар)

H108963 —UN—29AUG13

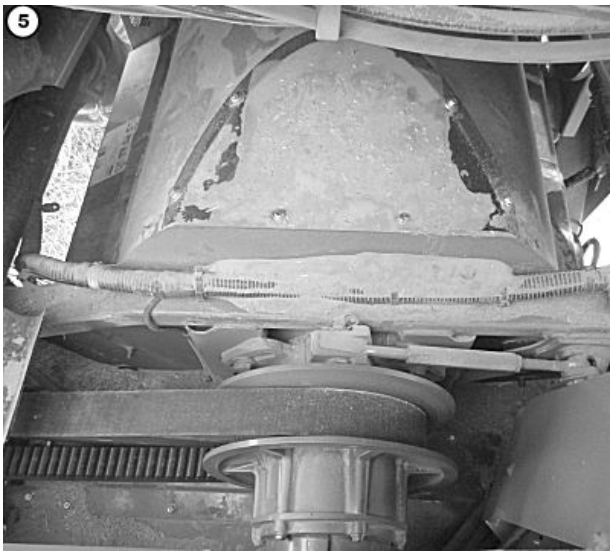

H108986 —UN—29AUG13

(4) — Мотор астында

(5) — Ротордың жоғарғы артқы жағы және ротор жетегінің айналасындағы аймақтар

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-4/16

Мотор бөлімі (үстіңгі аймақтар)

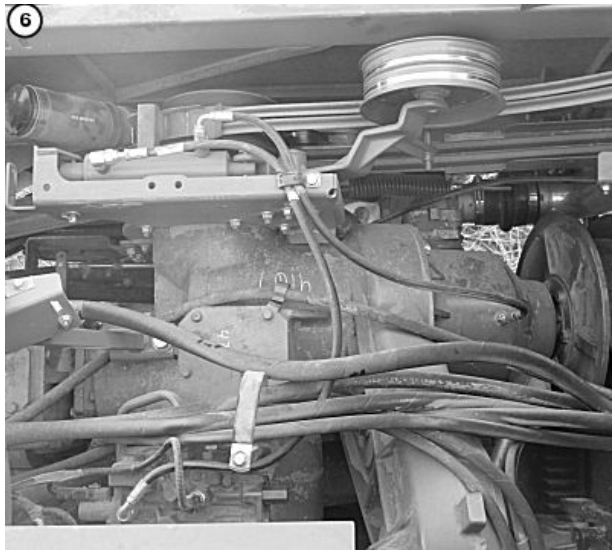

H108987 —UN—29AUG13

(6) — Негізгі мотордың беріліс қорабы

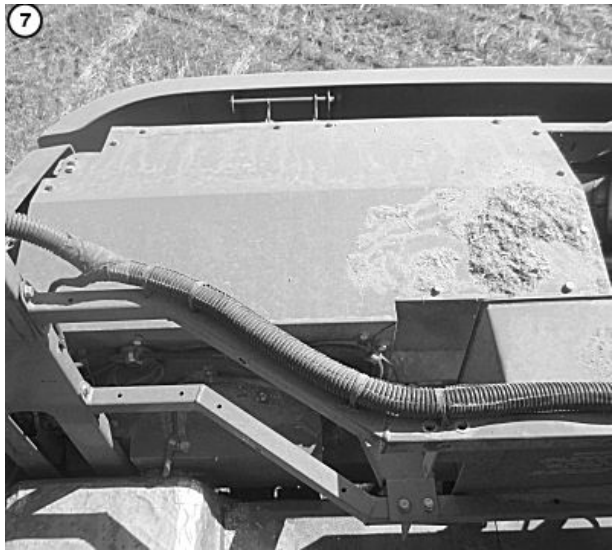

H108988 —UN—29AUG13

(7) — Шыққан газды тазалау корпусының айналасындағы және астындағы аймақтар (жабдықталған болса)

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-5/16

Мотор бөлімі (үстіңгі аймақтар)

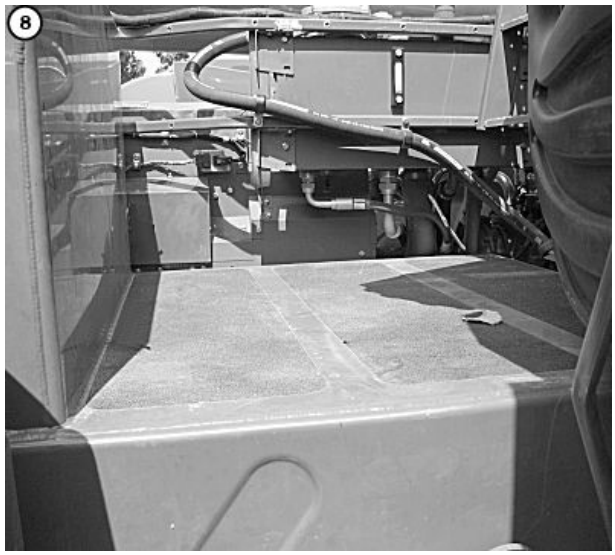

H108990 —UN—29AUG13

(8) — Отын бағының жоғарғы жағы

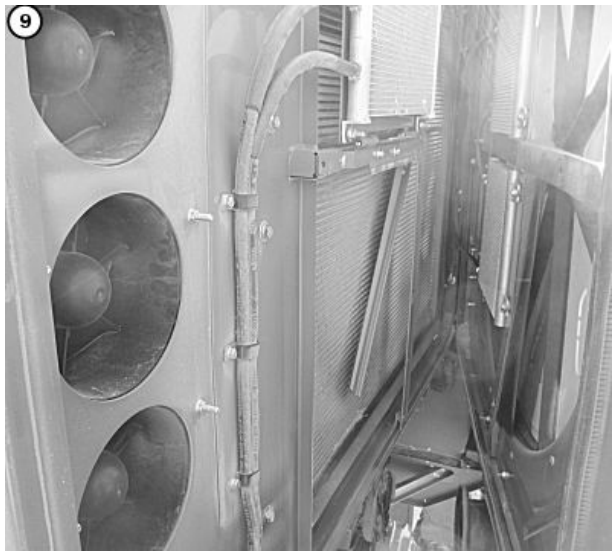

H108989 —UN—29AUG13

(9) — Моторды суыту жинағы

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-6/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

H100574 —UN—20JUN11

(1) — отын багының астыңғы жағы

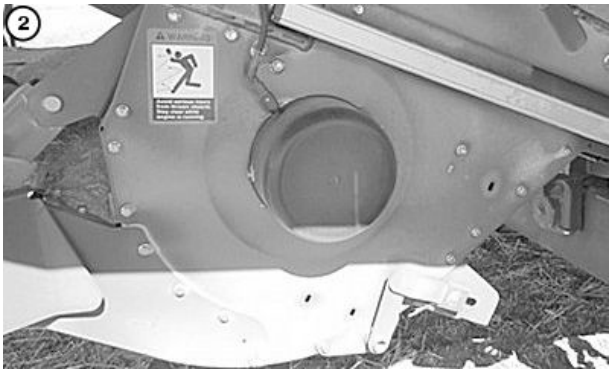

H105229 —UN—19APR12

(2) — Мойынтіректер мен мойынтірек қорғауыштарының айналасындағы аймақтар (әр түрлі орындар)

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-7/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

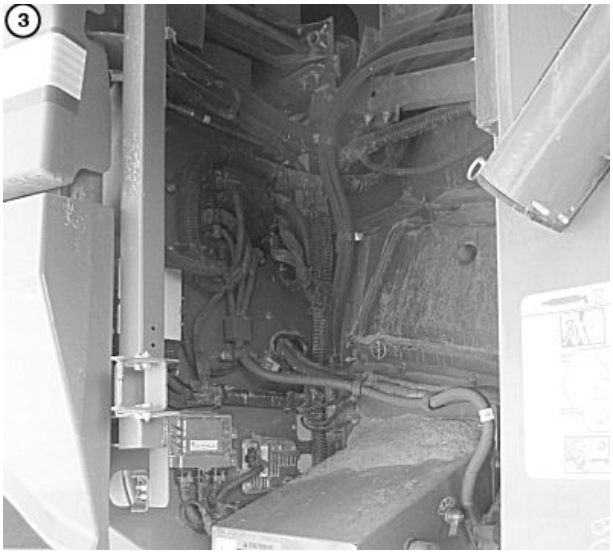

H108991 —UN—29AUG13

H105230 —UN—02MAY12

Сақтандырғыш ортасы (S660 және S670 машиналары)

МАҢЫЗДЫ: Майлау жапсырмалары машина айналасындағы майлау нүктелерінің әр түрлі орындарын көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін, жапсырмаларда көрсетілген майлау мерзімдерін және "Майлау және қызмет көрсету" бөлімінде тізілген уақыт аралықтарын ұстаныңыз.

Майысып қалу не қызып кету салдарынан өрт шығуы мүмкін. Майысып қалу не қызып кетуге жол бермес үшін, әрдайым машинадағы майлау жапсырмаларына сәйкес әрекет етіңіз.

(3) — Сақтандырғыш ортасы және батарея қорабының аймақтары

(4) — Дәндерді тазалайтын элеватор жетектері

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-8/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

H105336 —UN—02MAY12

(5) — Оң жақ саты аймағы

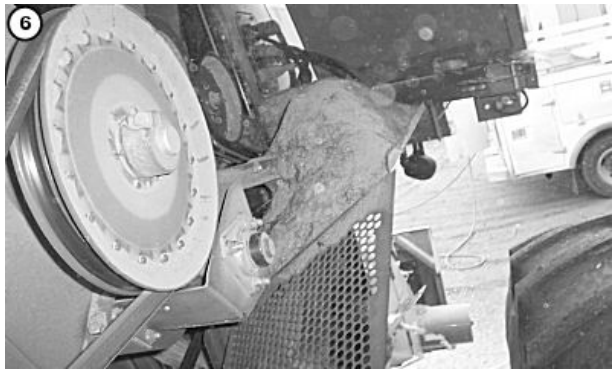

H105231 —UN—02MAY12

(6) — Оң жақ батпақ қалқандары

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-9/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

H105337 —UN—02MAY12

(7) — Оң жақ беріліс механизмі корпусының қалқандары

H105338 —UN—02MAY12

(8) — Сол жақ беріліс механизмі корпусының қалқандары

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-10/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

H105232 —UN—02MAY12

(9) — Трансмиссия

H105339 —UN—02MAY12

(10) — Сол жақ саты аумағы

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-11/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

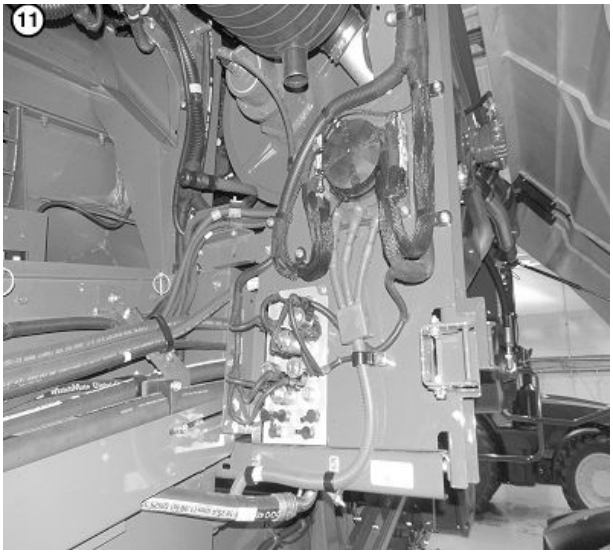

H114749 —UN—18JUN15

Сақтандырғыш ортасы (S680, S685 және S690 машиналары)

(11) — Сақтандырғыш ортасы және батарея қорабының аймақтары

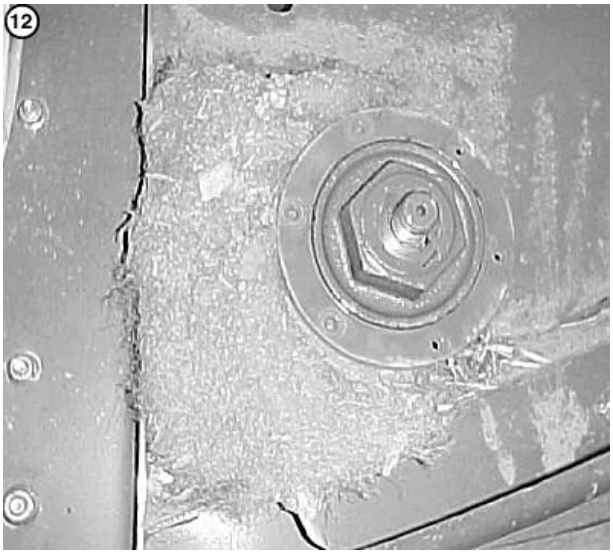

H105341 —UN—02MAY12

(12) — Жүк түсіру битерінің жетектері

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-12/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

(13) — Сол жақ ротор аймағы

H105233 —UN—02MAY12

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-13/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

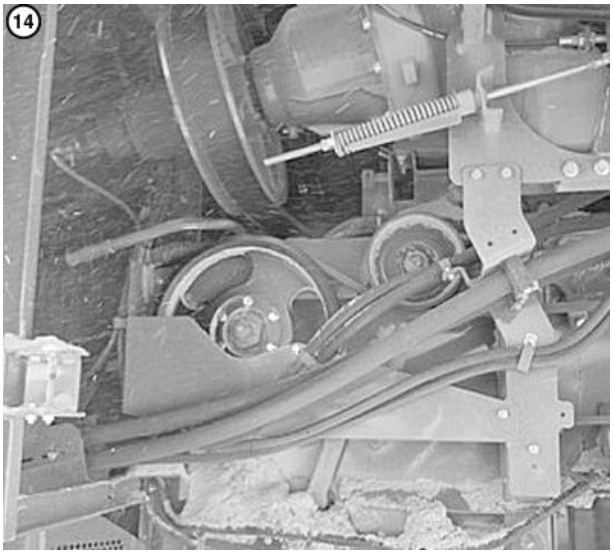

H105234 —UN—02MAY12

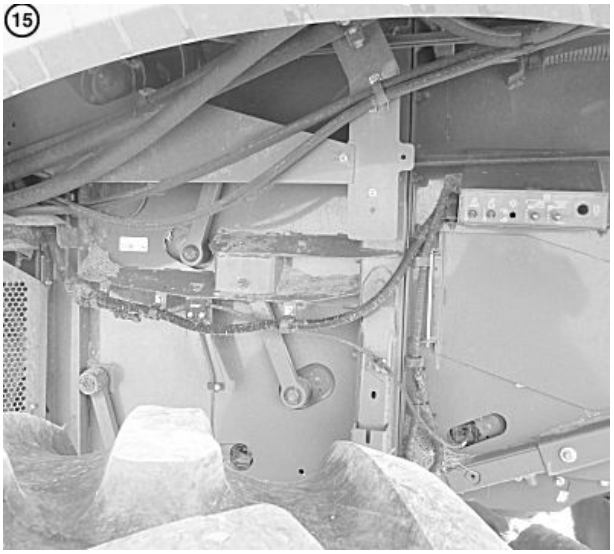

H108992 —UN—29AUG13

(14) — Ротор жетектері

(15) — Сол жақ аймақтар

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-14/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

(16) — Қалдықтан тазарту жетектері

H108951 —UN—28AUG13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-15/16

Қолжетімді жол (төменгі аймақтар)

(17) — Шыққан газды тазалау корпусының айналасындағы және астындағы аймақтар (жабдықталған болса)

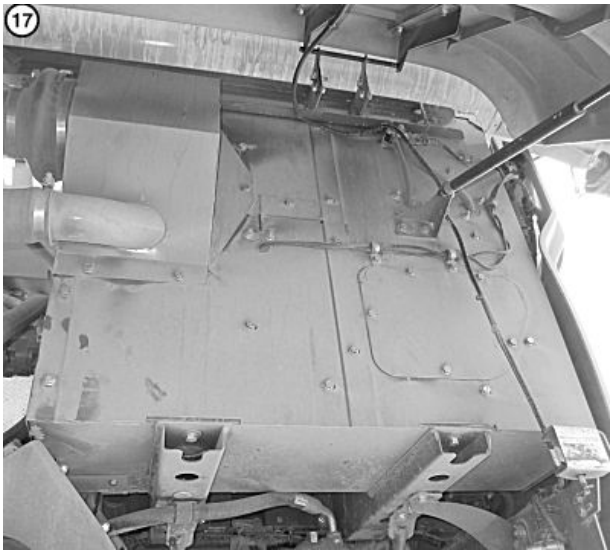

H108993 —UN—29AUG13

OUO6075,0004151 -KK-21MAR16-16/16

Машинаны тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жарақаттанбау үшін, моторы оталып тұрған және сепараторы қосылған машинаны ешқашан тазаламаңыз. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Көрсетілген нұсқауларды машинаның тіркелген екпе жинауларын тазалау кезінде немесе машинаны мемлекетаралық тасымалдау кезінде орындау қажет.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Хедерді жылжымайтындай бұғаттаңыз. Катушканың қауіпсіздік тіреуіштерін төмендетіңіз.

Машинадан қондырманы алып тастаңыз.

Кірді сіліп тастау үшін, машинаны шеткі жолдар мен төмпешіктермен айдаңыз. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Барлық есіктер мен төгу саңылауларын ашып, алып тастаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аймақтағы адамдардың барлығын кетіру үшін дыбыс сигналын (A) беріңіз. Топанды түсіру барысында машинадан аулақ тұрыңыз.

Моторды іске қосу үшін кілт қосқышын (B) бұрыңыз.

Сепараторды машинаның артынан топан шығуы тоқтағанша жұмыс істетіңіз.

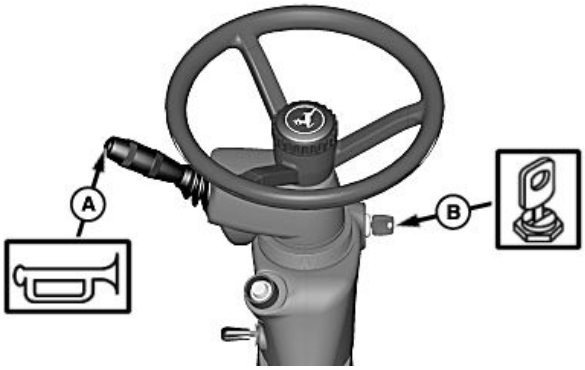

H97186 —UN—02NOV10

A—Дыбыстық сигнал **B—Кілт қосқышы**

Мотор жылдамдығын төмен айналымға қойып, сепараторды бірнеше рет қосыңыз. Сепараторды төмен айналымдарда жұмыс істету ротор ішіндегі кірді кетіреді.

Дроссельді жоғары жылдамдыққа қойып бірнеше минут жұмыс істетіңіз. Машинаның артқы бөлігі топан түсуін тоқтатқанша айналымды қайталай беріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Топанды түсіру кезінде адамдарды машинадан ары ұстаңыз.

Машинаның оң жағы 150 мм (6 дюйм) шамасында жоғарырақ болатындай бұғатқа қойыңыз немесе батпақ шығып кететіндей етіп еңіске қойыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-1/30

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатып, кілтті шығарыңыз, дөңгелектерді бұғаттаңыз және беріліс механизмінің қауіпсіздік тіреуішін төмендетіңіз.

Сығылған ауа мен шаңды жағдайларында жұмыс істегенде, жеке қорғаныс үшін көзілдірік пен респираторды тағу қажет.

Жұмысты машинаның үстінен бастап, төменгі жағында аяқтаңыз.

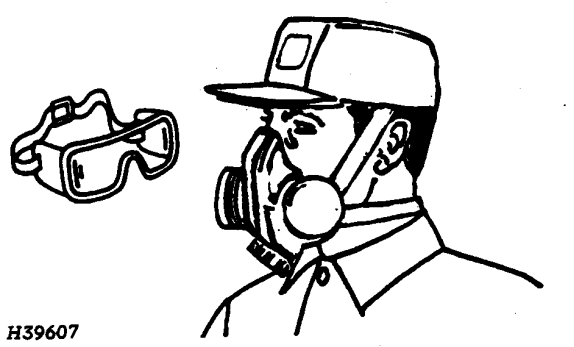

H39607 —UN—11OCT88

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-2/30

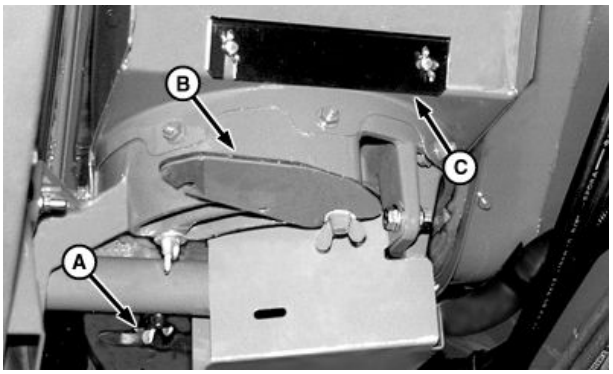

H62230 —UN—19JAN00

S660 және S670

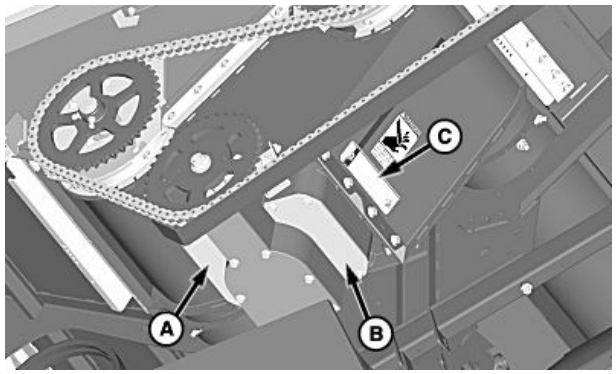

H98866 —UN—27OCT10

S680, S685 және S690

A—Тазалау есігі **B—Тазалау есігі** **C—Тазалау есігі**

(A), (B) және (C) тазалау есіктерін ашыңыз.

Дәндер бағының айқас шнектерінің астынан дәндерді табандыққа тазалап шығарыңыз.

Түсіру шнегі поддонының астындағы қабырғаларын дәндерден тазалаңыз. Дәндер жердегі есіктерден тазартылып шығуы керек.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-3/30

Дәндер багының көтеру шнегі (дәндер багының кеңейтімдері):

Қысқыштарды (A) және төменгі шнекті босатыңыз.

Үстіңгі аумағын тазалап, элеватор шынжырын тазалау үшін дән тазалағыш элеваторға түсіңіз. Барлық жағын тазалаңыз.

A—Қысқыштар

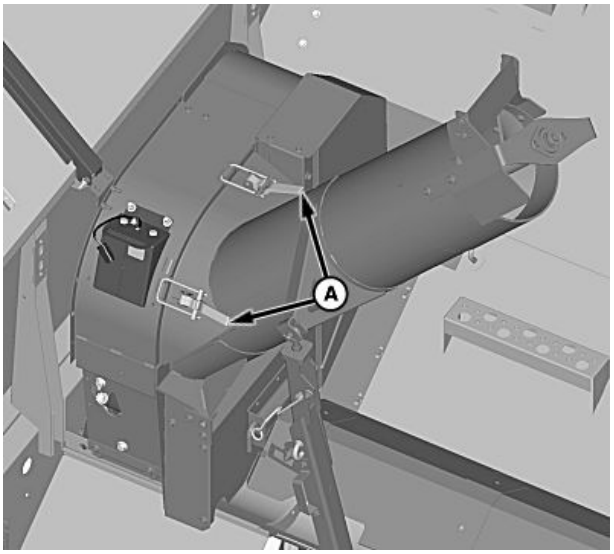

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-4/30

Дәндер багының түсіру шнегі (дәндер багының қақпақтары):

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дәндер багының түсіру шнегін төмендету үшін істікті (A) ТАРТПАҢЫЗ немесе АЛМАҢЫЗ. Істікті алу жарақат алуға немесе машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Дәндер багының түсіру шнегі ауыр. Шнекті көтергенде немесе түсіргенде аса сақ болыңыз.

Тарту муфтасынан (D) жылдам құлыптау істігін (B) және (C) істігін алыңыз.

Дәндер багының түсіру шнегін (F) төмендету үшін тұтқаны (E) пайдаланыңыз.

Үстіңгі аумағын тазалап, элеватор шынжырын тазалау үшін дән тазалағыш элеваторға түсіңіз. Барлық жағын тазалаңыз.

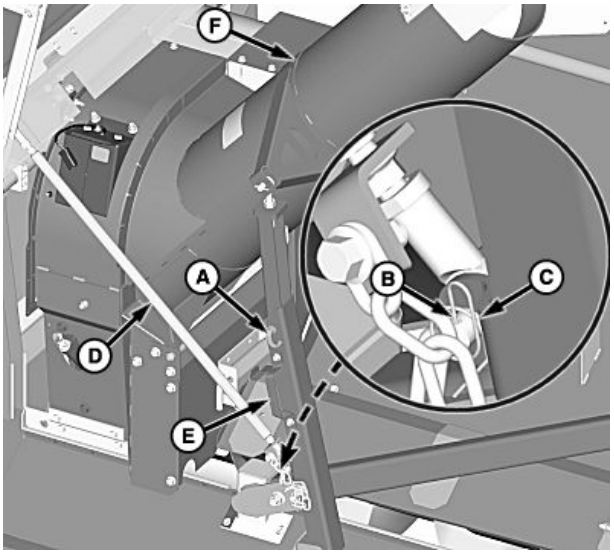

H102236 —UN—15JUN11

A—Істік
B—Жылдам құлыптау істігі
C—Істік
D—Тарту муфтасы
E—Тұтқа
F—Шнек

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-5/30

Қақпақтарды босатыңыз (A) және дәндер бағының терезесін (B) жоғары жылжытыңыз.

Кабина алдындағы, негізгі аралық білік пен сепаратор үстіндегі аймақты тазалаңыз.

A—Қысқыштар

B—Дәндер бағының терезесі

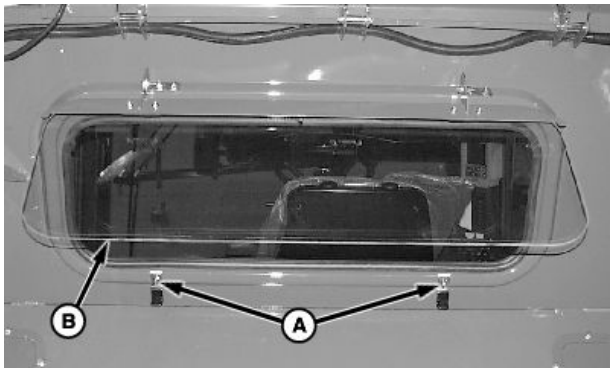

H76204 —UN—28APR03

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-6/30

Дәндер бағының алдыңғы жағындағы қол жеткізу есігін (A) (жабдықталған жағдайда) алыңыз.

Көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусындағы жетектің беріліс қорабының айналасындағы материалды тазалаңыз.

A—Қол жеткізу есігі

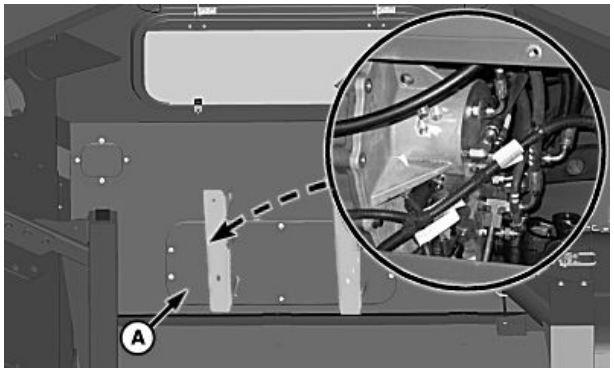

H113138 —UN—06MAR15

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-7/30

Құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақ қанатын (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

Моторға қол жеткізу жабындарын (C) ашыңыз және мотор бөлімі аймағының жоғарғы жағын және мотордың алдыңғы жағындағы сепаратор айналасын тазалаңыз.

Мотор бөлімінің аумағын түгелдей, әсіресе, мотор астын тазалаңыз.

Мотор аймағындағы кез келген майды сүртіңіз.

A—Құлыптау істігі

B—Сүйеніш

C—Моторға қол жеткізу қақпақтары

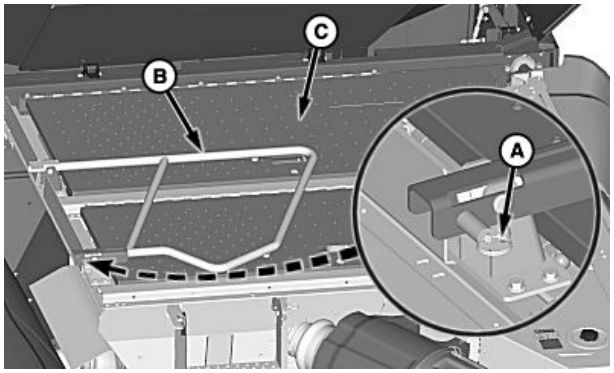

H102385 —UN—22JUN11

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-8/30

Құлыптау істігін (A) тартып, баспалдақты (B) орнына түскенше айналдырыңыз.

Магниттен босату үшін сүзгіге қол жеткізу қақпағын (C) тартып ашыңыз.

Мотор бөлімі аймағының артқы жағын тазалаңыз.

Мотор бөлімінің аумағын түгелдей, әсіресе, мотор астын тазалаңыз.

Мотор аймағындағы кез келген майды сүртіңіз.

A—Құлыптау істігі
B—Баспалдақ
C—Қақпақ

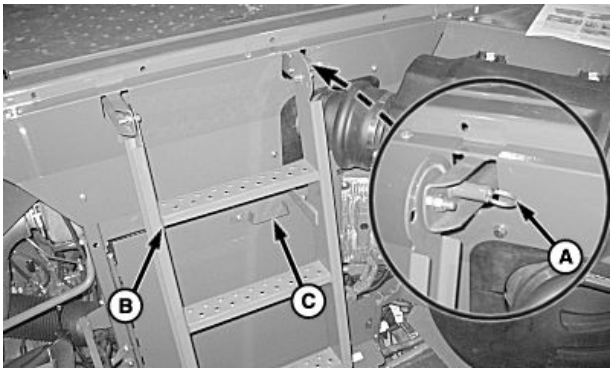

H95353 —UN—25AUG10

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-9/30

Tier 2/Stage II (S660 және S670):

ЕСКЕРТУ: Аймақтарды қысымдалған ауамен ішінен сыртқа қарай үрлеп тазалаңыз.

Айналмалы елек есігін ашыңыз.

Келесі аймақтардың ішінен сыртқа қарай тазалаңыз:

- Радиатор (A)
- Газ суытқышы
- Май суытқышы
- Ауа суытқышы

Төменгі вакуумды каналдан (B) және тасымалдау каналынан (C) кірді тазалаңыз.

A—Радиатор
B—Вакуумды канал
C—Каналды тасымалдау

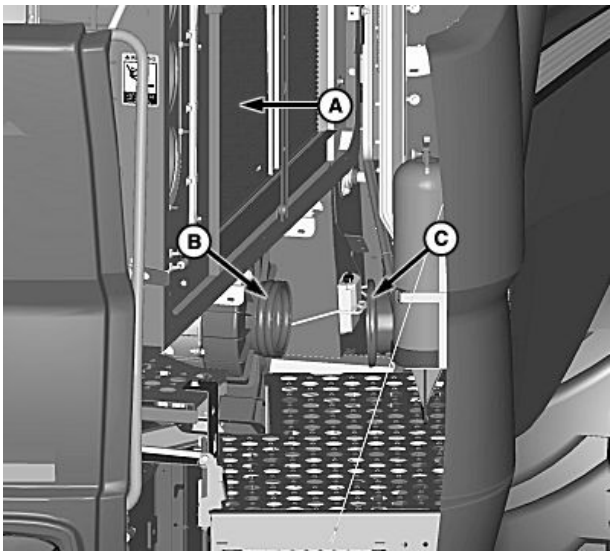

H106852 —UN—08FEB13

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-10/30

Tier 2/Stage II (S680 және S690) және Final Tier 4/Stage IV (S660, S670, S680, S685 және S690):

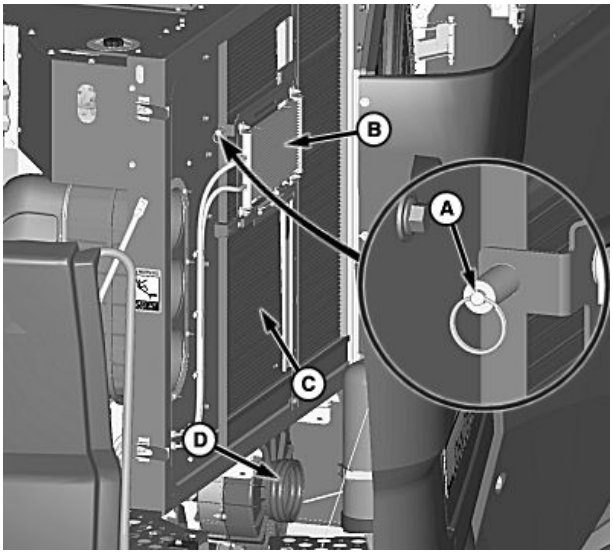

H106853 —UN—08FEB13

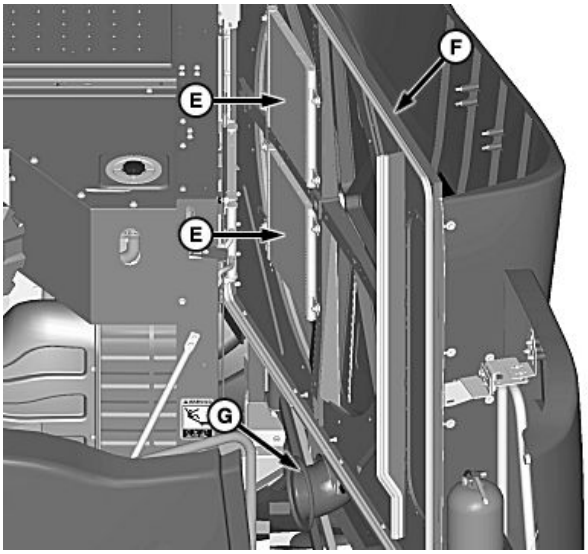

H106854 —UN—08FEB13

A—Құлыптау істігі
B—Отын суытқышы
C—Радиатор
D—Вакуумды канал
E—Конденсаторлар
F—Айналмалы елек есігі
G—Каналды тасымалдау

ЕСКЕРТУ: Аймақтарды қысымдалған ауамен іштен сыртқа қарай үрлеп тазалаңыз.

Айналмалы елек есігін ашыңыз.

Құлыптау істігін (A) тартыңыз және тазалайтын отын суытқышын (B) айналдырыңыз.

Келесі аймақтардың ішінен сыртқа қарай тазалаңыз:

- Радиатор (C)
- Май суытқышы
- Ауа суытқышы

Төменгі вакуумдық арнадан (D) кірді тазалаңыз.

Айналмалы елек есігінде (F) орналасқан конденсаторларды (E) тазалаңыз.

Тасымалдау арнасынан (G) кірді тазалаңыз.

Келесі бетте жалғасады

S660 және S670:

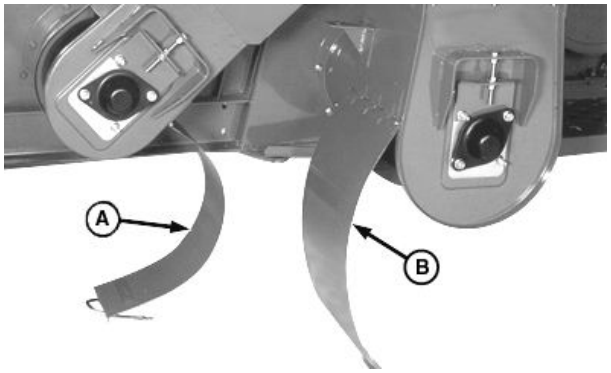

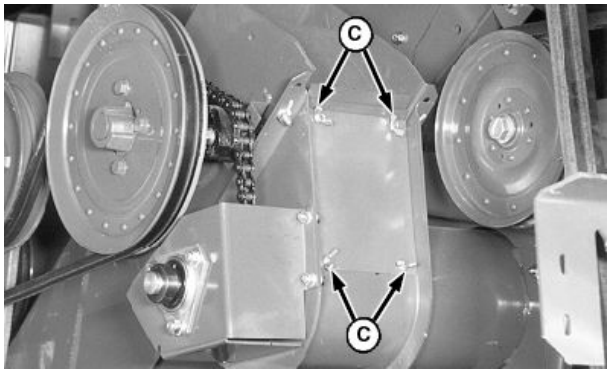

H62232 —UN—19JAN00

H62233 —UN—19JAN00

A—Масақты элеватор есігі

B—Дәндерді тазалайтын элеватор есігі

C—Қанатты гайкалар

Ұшы бар элеватордың төменгі есігін (A) ашыңыз да, дәндер тазалағыш элеватордың есігін (B) тазалаңыз.

Қанатты гайкаларды (C) алып тастап, қалдықтар элеваторының үстіңгі жағындағы есікті алып тастаңыз.

Материалды қажетінше алып, элеватордың жақтарын тазалаңыз.

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-12/30

S680, S685 және S690:

Дәндерді тазалау элеваторының есігін (B) және қалдықтар жүйесі элеваторының есігін (C) ашу үшін тұтқаны (A) пайдаланыңыз.

Материалды қажетінше алып, элеватордың жақтарын тазалаңыз.

A—Тұтқа

B—Дәндерді тазалайтын элеватор есігі

C—Қалдықтар жүйесі элеваторының есігі

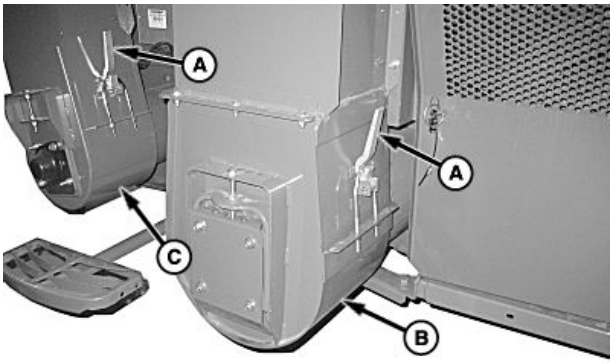

H97193 —UN—30JUN10

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-13/30

S680, S685 және S690:

Қалдықтар жүйесі шнегінің есігін (B) ашу үшін тұтқаны (A) пайдаланыңыз.

Материалды қажетінше алып, элеватордың жақтарын тазалаңыз.

A—Тұтқа

B—Қалдықтар жүйесі шнегінің есігі

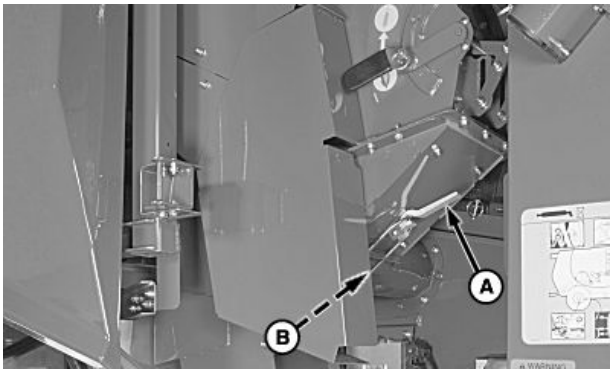

H97194 —UN—30JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-14/30

Сепаратор мен машина жандарының арасындағы топанды тазалаңыз.

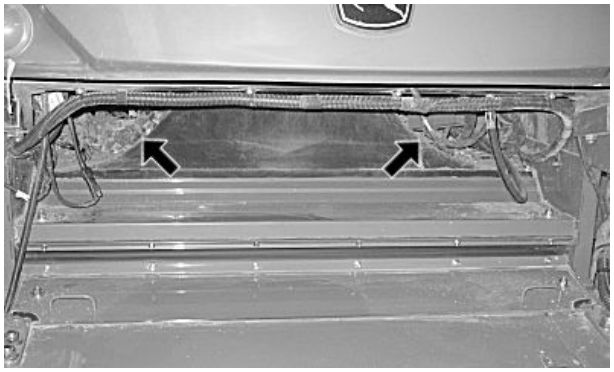

H100541 —UN—02MAR11

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-15/30

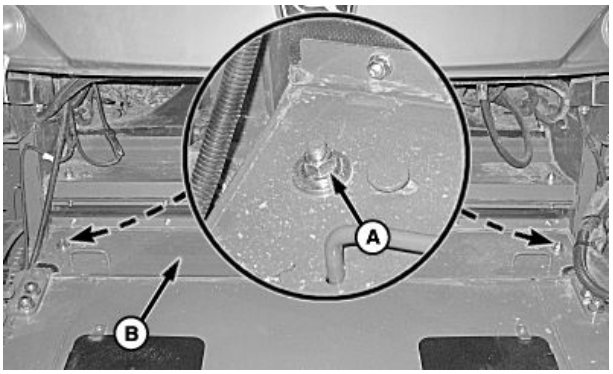

H100486 —UN—28FEB11

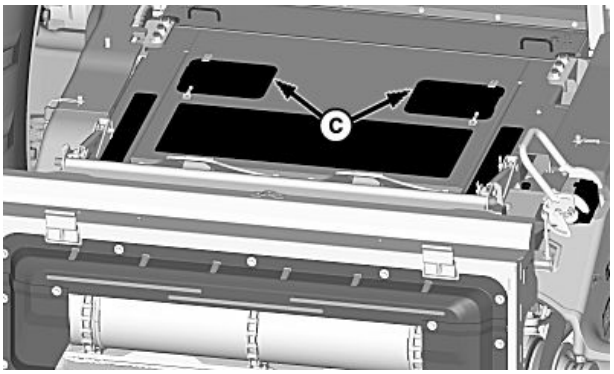

H90905 —UN—27FEB08

A—Гайкалар
B—Беріліс механизмі корпусының есігі
C—Беріліс механизмі корпусының есігі

Беріліс механизмі корпусы есігінің әр жағындағы гайкаларды босатыңыз (A) және гайкаларды беріліс механизмі корпусының ішіне қарай итеріңіз.

Есікті алып тастау үшін алдыға тартыңыз.

Бастырма қабылдау камерасын (B) және (C) жоғарғы есіктері арқылы тазалаңыз.

Конвейер шынжырын көтеріп, тазалау барысында бірнеше рет қайта қалпына келуіне мүмкіндік беріңіз.

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-16/30

Беріліс тақтасын ашу үшін жылдам құлыптау істігін алыңыз да, иінтіректі (A) төмен және артқа жылжытыңыз.

Беріліс тақтасының аймағын тазалаңыз.

Беріліс тақтасын жабу үшін иінтіректі алға және жоғары итеріңіз. Жылдам құлыптау істігімен ұстаңыз.

A—Иінтірек

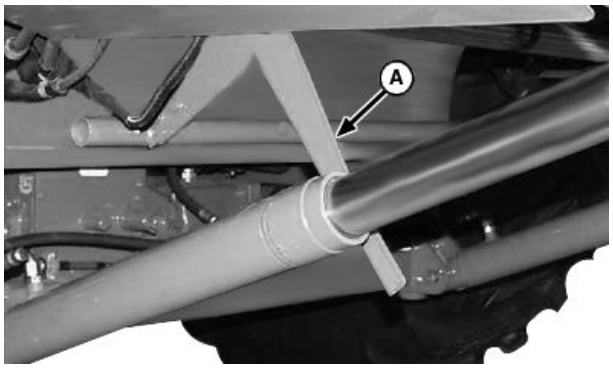

H52761 —UN—17MAY99

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-17/30

Тас жинағышын ашу үшін жылдам құлыптау істігін (A) алып, иінтіректі (B) жоғары жылжытыңыз.

Тас жинағыш аймақты тазалаңыз.

Тас жинағышын жабу үшін иінтіректі төмен жылжытыңыз. Жылдам құлыптау істігімен ұстаңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі **B—Иінтірек**

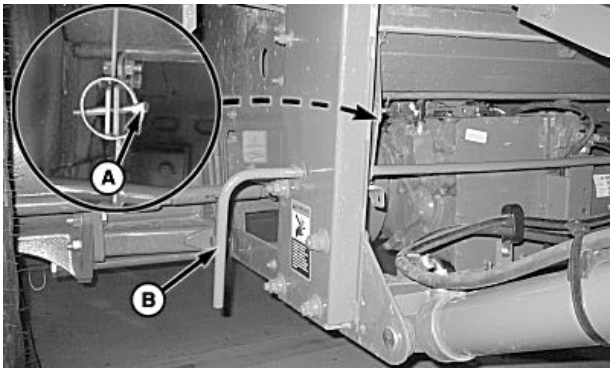

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-18/30

Жабдықталған болса: Аумақты тазалау үшін тазалау есіктерінен (A) бұрандаларды алыңыз.

Тазалау аяқталғанда тазалау есіктерін және бұрандаларды орнатыңыз.

A—Тазалау есіктері

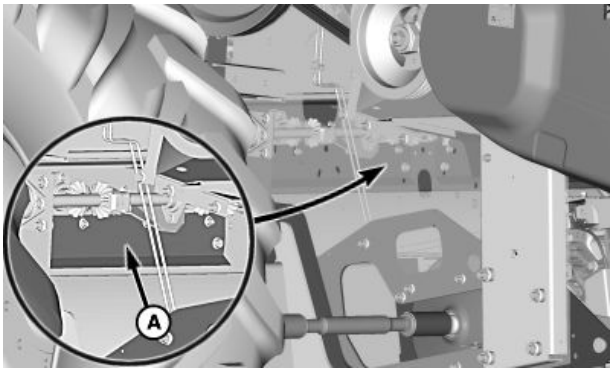

H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-19/30

Жабдықталған болса: Құлыптау істігін (A) тартыңыз да, тазалау есігін (C) ашу үшін тұтқаны (B) жылжытыңыз және тазалау есігін жауып, құлыптау үшін тұтқаны төмен жылжытыңыз.

A—Құлыптау істігі **C—Тазалау есігі**
B—Тұтқа

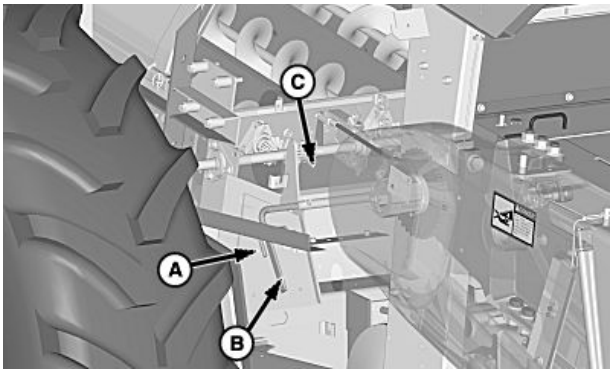

H91139 —UN—15APR08

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-20/30

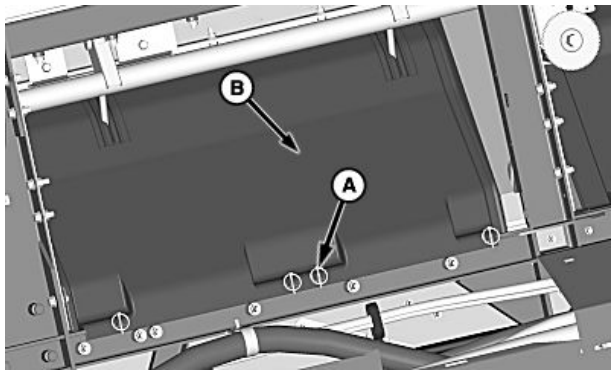

H111240 —UN—13MAY14

Тексеру қақпағы (стандартты ойысты баптау)

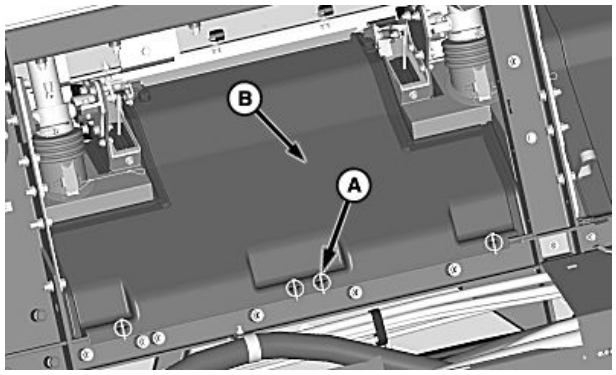

H111241 —UN—13MAY14

Тексеру қақпағы (белсенді ойысты оқшаулау)

Жылдам құлыптау істіктерін (A) және тексеру қақпағын (B) алыңыз. Қырғышты материалды босату үшін пайдаланыңыз және машинаның шеткі жақтарын тазалаңыз.

A—Жылдам құлыптау істіктері

B—Тексеру қақпағы

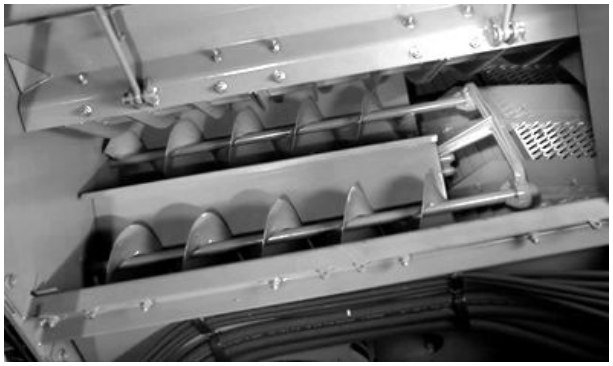

H52708 —UN—23MAR99

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-21/30

Оқпан мен трансмиссияның үстіңгі жағын тазалаңыз.

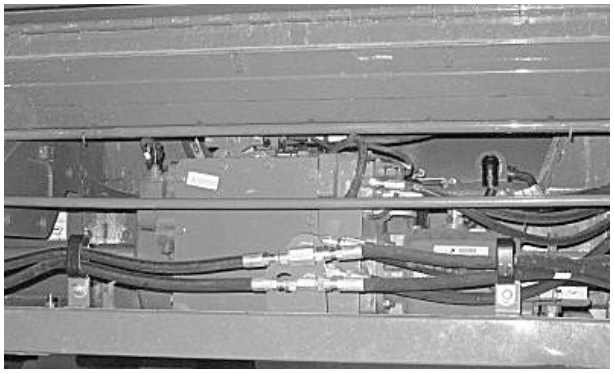

H99165 —UN—22NOV10

Түймешікпен ауыстыру машинасы көрсетілген

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-22/30

Елек пен топандатқышты мүмкіндігінше кең етіп ашып, тазалаңыз.

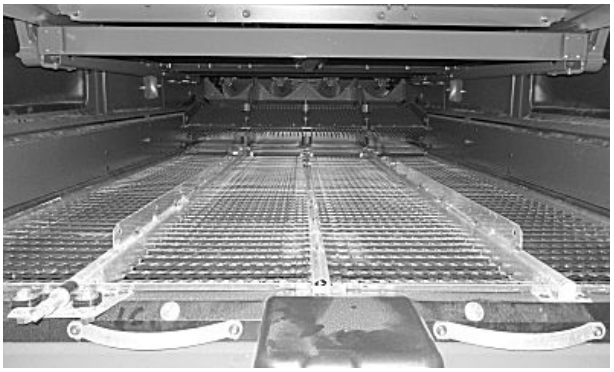

H115550 —UN—20AUG15

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-23/30

Артқы оқпан аймағын тазалаңыз.

H115551 —UN—20AUG15

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-24/30

Жылдам құлыптау істігін (A) алып, қалқанды (B) ашыңыз.

Жылдам құлыптау істігін (C) алып тастап, құлыптан босату үшін ысырманы (D) бұраңыз.

Артқы қалқанды (B) және ортаңғы желдеткіш қалқанын (E) көтеріңіз де, алыңыз.

Желдеткіш аумағын тазалаңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Қалқан
C—Жылдам құлыптау істігі
D—Ысырма
E—Қалқан

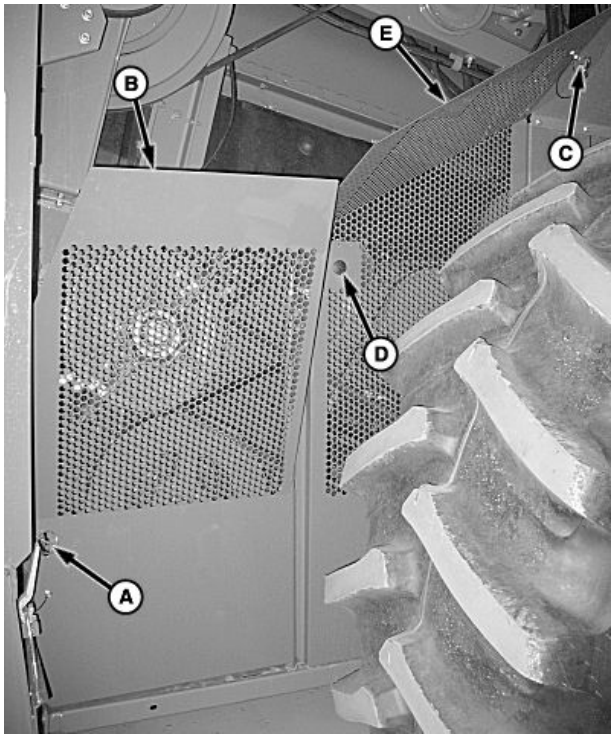

H96806 —UN—09JUN10

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-25/30

Қалқанды (C) алу үшін жылдам құлыптау істігін (A) алып, ысырманы (B) бұрыңыз.

Аймақты тазалаңыз.

A—Жылдам құлыптау істігі
B—Ысырма
C—Қалқан

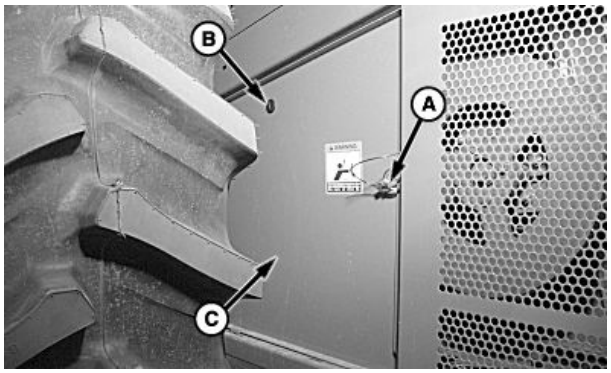

H96803 —UN—09JUN10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-26/30

Желдеткіш айналасындағы аумақты тазалаңыз.

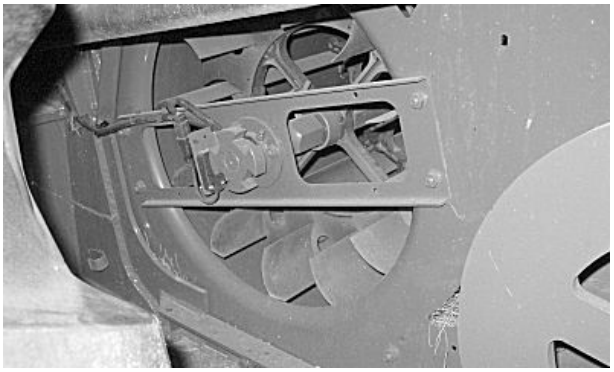

H100557 —UN—02MAR11

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-27/30

Қосқыш (A) көмегімен шалғышты (жабдықталған болса) көтеріңіз.

A—Қосқыш

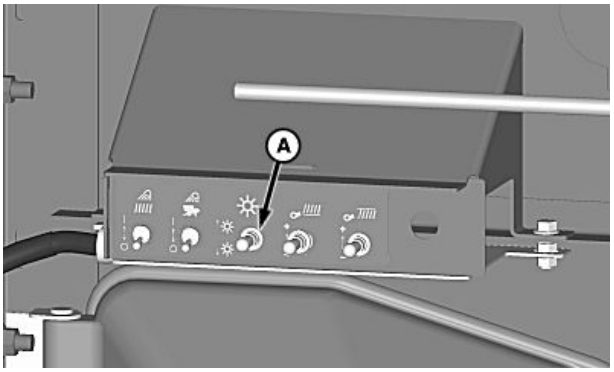

H97565 —UN—14SEP10

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-28/30

Пышақтар жинағын ажыратып, топандатқышты тазалау үшін, қанатты гайканы (A) босатып, тұтқаны (B) қолданыңыз.

A—Қанатты гайка **B—Тұтқа**

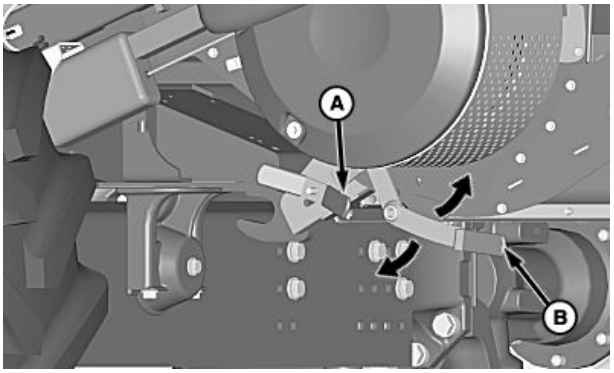

H98137 —UN—20SEP10

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-29/30

Үлестіргіш (жабдықталған болса) жетегі аумағынан және үлестіргіш корпусынан топанды тазалаңыз.

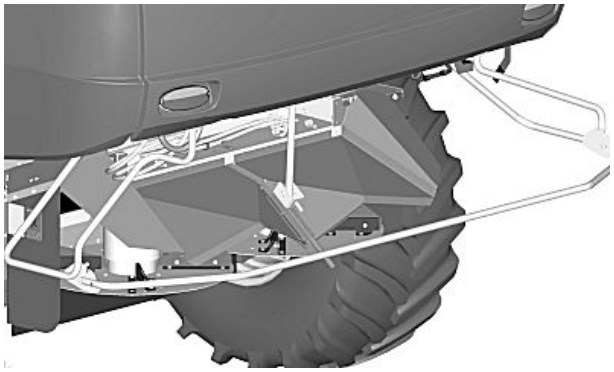

H98906 —UN—27OCT10

OUO6075,0004152 -KK-21MAR16-30/30

Отынды қауіпсіз тасымалдау—Өртке жол бермеу

Отынды абайлап тасымалдаңыз: ол өте тез тұтанғыш. Шылым шегіп тұрғанда немесе ашық оттың не жалынның жанында машинаға қайта отын құймаңыз.

Машинаға отын құймас бұрын әрқашан моторды өшіріп жүріңіз. Отын багын далада толтырыңыз.

Машинаны макулатурадан, майдан және қоқыстан таза ұстау арқылы өртке жол бермеңіз. Төгілген отынды әрқашан тазалап жүріңіз.

Тұтанғыш сұйықтықтарды тасымалдау үшін тек қана мақұлданған отын контейнерін пайдаланыңыз.

Ешқашан жүк көлігіндегі отын контейнерін пластикалық жүктеуші алаңымен толтырмаңыз. Қайта толтырудың алдында әрқашан отын контейнерін жерге қойыңыз. Контейнер қақпағын алып тастаудан бұрын контейнерді отын құйғыш аузын ұстап қараңыз. Толтыру кезінде

TS202 —UN—23AUG88

отын құйғыш аузын отын контейнерінің аузымен байланыста ұстау керек.

Отын контейнерін ашық от, оталдыру ұшқыны немесе ұшқыш жарығы су жылытқыш пен өзге де құрылғы секілді бар жерге қоймаңыз.

DX,FIRE1 -KK-12OCT11-1/1

Қайта толтыру кезінде статикалық электр қаупін болдырмау

ультра төмен күкіртті дизельдік (ULSD) отынынан күкіртті және басқа құрамдастарды алу оның өткізгіштігін азайтады және оның статикалық зарядын сақтау мүмкіндігін арттырады.

Мұнай өңдеу зауыттары қоспаны статикалық тарқату арқылы отынды тазартады. Дегенмен, уақыт өте келе қоспа тиімділігін азайтатын факторлар болады.

Статикалық зарядтар отынды өткізу жүйелері арқылы ағуы кезінде, олар ULSD отынында жиналады. Жанғыш бу берілген кезде, статикалық электр разряды оттың тұтануына немесе жарылысқа алып келуі мүмкін.

Сондықтан, машинаға (отын жіберу багы, тасымалдау сорабы, тасымалдау шлангісі, форсунка және басқалар) отын толтыру үшін қолданылатын бүкіл жүйе тиісті түрде жерге тұйықталған және бекемделген екендігіне көз жеткізу маңызды болып табылады. Жеткізу жүйесі тиісті түрді жерге тұйықтау және байланыстыру тәжірибелеріне арналған отынмен толтыру стандарттарына сәйкес келетіндігіне көз жеткізу үшін, отын немесе отын жүйесінің жеткізушісімен кеңесіңіз.

RG22142 —UN—17MAR14

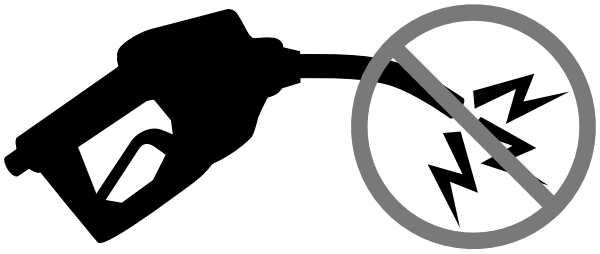

RG21992 —UN—21AUG13

DX,FUEL,STATIC,ELEC -KK-12JUL13-1/1

Отын багы—толтыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Отынмен жұмыс барысында абай болыңыз. Шылым шеккенде машинаға отын құймаңыз. Бакты толтырудың алдында моторды ӨШІРІП, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Отын багын шамадан тыс толтырмаңыз. Отынның кері шашырауынан дене жарақаттануы мүмкін. Отынның ағуы оның артық болуы себепті орын алуы мүмкін. Егер бак тым толса, одан кейін тікелей күн сәулесінде қалып қойса немесе температура аса ысып кетсе, бак асып төгіледі.

МАҢЫЗДЫ: Final Tier 4/Stage IV моторлары: Аса төмен күкіртті дизельдік отынды ҒАНА пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін осы бөлімдегі "Дизельдік отын" және "Биодизельдік отын" тақырыбын қараңыз.

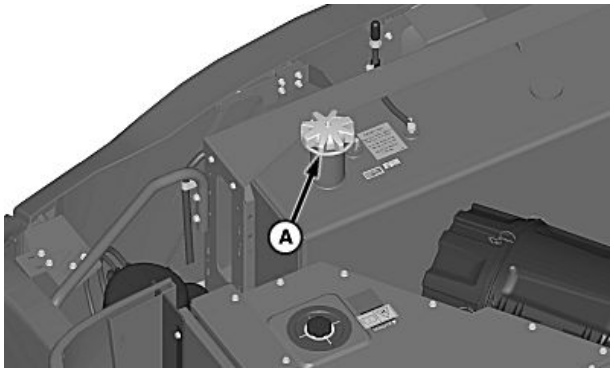

H106863 —UN—11FEB13

A—Отын багы

Отын багын (A) әр күннің соңында толтырып отырыңыз. Бұл - бакта ылғалды ауа салқындағанда буға айналуына жол бермейді.

OUO6075,00013CE -KK-23MAY13-1/1

Дизельдік отынды қолдану және сақтау

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Өрттің қаупін азайтыңыз. Отынмен жұмыс барысында абай болыңыз. Отын багын мотор қосулы тұрғанда ТОЛТЫРМАҢЫЗ. Отын багын толтырып жатқанда немесе отын жүйесіне қызмет көрсету барысында ШЫЛЫМ ШЕКПЕҢІЗ.

Судың булануына және суық ауа райында судың қатуына жол бермес үшін, отын багын әрбір жұмыс күнінің соңында толтырып қойыңыз.

Конденсацияны азайту үшін, барлық сақтау бактарын мүмкіндігінше толтырып ұстаңыз.

Отын багына ылғал кірмеу үшін, оның барлық қақпақтары мен жабындарын дұрыс орнатқаныңызға сенімді болыңыз. Отынның құрамындағы суды тұрақты түрде бақылаңыз.

Биодизельдік отынды пайдаланғанда ерте тығындалып қалу себебімен отын сүзгішін жиірек алмастыру қажет болуы мүмкін.

Моторды іске қоспас бұрын күн сайын мотордағы май деңгейін тексеріп тұрыңыз. Май деңгейінің көтерілуі мотор майының отын сұйылуын білдіруі мүмкін.

Егер отын тым ұзақ уақыт сақталуда болса немесе оның айналымы баяу болса, онда отынды тұрақтандыру және су булануын болдырмау үшін отын кондиционерін қосыңыз. Кеңес алу үшін отын жеткізуші немесе John Deere дилерімен хабарласыңыз.

OUO6075,000163E -KK-06SEP13-1/1

Дизельдік отын

Аумағыңызда сатылымда бар дизельдік отын сипаттамалары туралы жергілікті отын дистрибьюторынан кеңес алыңыз.

Жалпы, дизельдік жанармай сатылатын географиялық аймақтың төмен температуралық талаптарына сай болу үшін қоспалармен араластырылады.

EN 590 немесе ASTM D975 ретінде көрсетілген дизельдік отындарды қолдану ұсынылады. Жануар майлары мен өсімдік майларын гидротазалау арқылы өндірілетін жаңартылмалы дизельдік отындар негізінен жеңіл дизельдік отынмен бірдей. EN 590, ASTM D975 немесе EN 15940 стандарттарына сай келетін жаңартылмалы дизельді барлық пайыздық қоспа деңгейлерінде пайдалануға болады.

Қажетті отын сипаттары

Кез келген жағдайда жанармай келесі сипаттамаларға сай болуы керек:

Цетан саны кемінде 40 болуы керек. Цетан санының 47 мәнінен жоғары болғаны дұрыс, әсіресе, –20 °C (–4 °F) төмен температураларда немесе 1675 м (5500 фут) жоғары биіктіктерде.

Суық сүзгінің тығындалу нүктесі (CFPP) болжалған ең төмен температурадан кемінде 5° C (9 °F) төмен немесе **тұнбалану нүктесі** ең төмен қоршаған ортаның болжалды температурасынан төмен болуы керек.

Отын майлылығы ASTM D6079 немесе ISO 12156-1 сынағы бойынша ізінің диаметрі ең көбі 0,52 мм-ден аспауы керек. Іздің ең үлкен диаметрі 0,45 мм болуы қалаулы.

Дизельдік отын сапасы мен күкірт құрамы мотор жұмыс істейтін аймақтың автокөлік шығарындыларының құрамын реттеу бойынша барлық талаптарға сай болуы керек. Құрамындағы күкірті 10 000 мг/кг-нан (10 000 б/м) артық дизельдік отынды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

E-Diesel отыны

E-Diesel отынын (дизельдік отын мен этанол қоспасын) ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. E-Diesel отынын кез келген John Deere агрегатында пайдалану агрегат кепілдігін бұзуы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: E-Diesel отынын пайдаланудан болатын өрт пен жарылыс қаупіне байланысты ауыр жарақат алу немесе өлім қаупін болдырмаңыз.

Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage III B және Stage IV моторлары үшін күкірт құрамы

- Құрамындағы күкірт 15 мг/кг (15 б/м) аспайтын ТЕК ультра төмен күкіртті дизельдік отынды (ULSD) пайдаланыңыз.

Tier 3 және Stage III A моторлары үшін күкірттің үлесі

- Құрамындағы күкірті 1000 мг/кг (1000 б/м) кем дизельдік отынды пайдалану ҰСЫНЫЛАДЫ.
- Құрамындағы күкірт мөлшері 1000—2000 мг/кг (1000—2000 ppm) дизельдік жанармайды пайдалану май мен сүзгіні ауыстыру аралығын ҚЫСҚАРТАДЫ.
- Құрамындағы күкірті 2000 мг/кг (2000 б/м) жоғары дизельдік отынды пайдаланбас БҰРЫН John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Tier 2 және Stage II моторлары үшін күкірттің үлесі

- Құрамындағы күкірті 2000 мг/кг (2000 б/м) кем дизельдік отынды пайдалану ҰСЫНЫЛАДЫ.
- Құрамындағы күкірт мөлшері 2000—5000 мг/кг (2000—5000 ppm) дизельдік жанармайды пайдалану май мен сүзгіні ауыстыру аралығын ҚЫСҚАРТАДЫ.
- Құрамындағы күкірті 5000 мг/кг (5000 б/м) жоғары дизельдік отынды пайдаланбас БҰРЫН John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Басқа моторларға арналған күкірт құрамы

- Құрамындағы күкірті 5000 мг/кг (5000 б/м) кем дизельдік отынды пайдалану ҰСЫНЫЛАДЫ.
- Құрамындағы күкірті 5000 мг/кг-нан артық (5000 б/м) дизельдік отынды пайдалану нәтижесінде май және сүзгіш ауыстыру аралығы ЖИІЛЕП кетуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Пайдаланылған дизельдік мотор майын немесе кез келген жанармай түрін дизельдік отынмен араластырмаңыз.

Отын қоспасын дұрыс емес пайдалану дизельдік моторлардың отын бүрку жабдығына зақым келтіруі мүмкін.

DX,FUEL1 -KK-13JAN16-1/1

Биодизельдік отын

Биодизель отыны - өсімдік майларынан немесе жануар майларынан алынған ұзын тізбекті май қышқылдарының моноалкил күрделі эфирлерінен жасалған отын. Биодизельдік қоспалар - жеңіл дизельдік отынмен көлемдік негізде араластырылған биодизель.

Құрамында биодизель бар отынды пайдаланудан бұрын осы жүргізуші нұсқаулығындағы "Биодизельді пайдалану талаптары және ұсыныстары" бөлімін қараңыз.

Қоршаған ортаны қорғау туралы құқықтық нормалар мен заңдар биоотынның пайдалануын қолдауы немесе тыйым салуы мүмкін. Жүргізушілер биоотынды пайдаланудың алдында сәйкес басқармалармен кеңесуі тиіс.

Пайдаланылған газ сүзгісі бар барлық John Deere моторлары (2011 жыл және одан кейін шығарылған)

5%-дық қоспалар ұсынылады (B5), жеңіл дизельдік отындағы 20%-ға дейінгі биодизельдік концентрацияларды (B20) пайдалануға болады. B20 дейінгі биодизельдік қоспаларды ТЕК биодизель (100% биодизель немесе B100) ASTM D6751, EN 14214 сай немесе тең сипаттамаларға ие болғанда ғана пайдалануға болады. B20 пайдаланғанда қуаттың 2%, ал отын үнемделуінің 3% азаюын күтіңіз.

Қоюлануы B20 жоғары болатын биодизель отыны мотордың эмиссияны басқару жүйелеріне зиян келтіруі мүмкін, сондықтан оны пайдалануға болмайды. Қауіп аса жиі тұрақты қалпына келтіру, құрым жиналуы және күлді тазарту үшін ұзақ аралықтарды қамтиды, бірақ онымен шектелмеген.

Құрамында жуу заты және диспергатор қоспалары бар John Deere мақұлдаған отын кондиционерлері B10—B20 қоспасындағы биодизель отынын пайдалану кезінде және төмен биодизель қоспаларын пайдалану кезінде ұсынылады.

Құрым сүзгішін қамтитын барлық John Deere моторлары (негізінен 2012 жылға дейін шығарылған)

5%-дық қоспалар ұсынылады (B5), жеңіл дизельдік отындағы 20%-ға дейінгі биодизельдік концентрацияларды (B20) пайдалануға болады. B20 дейінгі биодизельдік қоспаларды ТЕК биодизель (100% биодизель немесе B100) ASTM D6751, EN 14214 сай немесе тең сипаттамаларға ие болғанда ғана пайдалануға болады. B20 пайдаланғанда қуаттың 2%, ал отын үнемделуінің 3% азаюын күтіңіз.

Бұл John Deere моторлары B20 жоғары биодизель қоспаларында жұмыс істейді (100% биодизельге дейін). Биодизель заң бойынша рұқсат етілсе және EN 14214 сипаттамасына (негізінен Еуропада) сәйкес келсе B20 жоғары деңгейлерде ҒАНА жұмыс істеңіз. B20-дан жоғары биодизельдік қоспаларда жұмыс істейтін моторлар автокөлік шығарындыларының құрамын реттеу бойынша қолданылатын барлық талаптарға сай болмауы немесе рұқсат етілмеуі мүмкін. 100% биодизельді пайдаланғанда қуаттың 12%, ал отын үнемделуінің 18% азаюын күтіңіз.

Құрамында жуу заты және диспергатор қоспалары бар John Deere мақұлдаған отын кондиционерлері B10—B20 қоспасындағы биодизель отынын пайдалану кезінде және төмен биодизель қоспаларын пайдалану кезінде ұсынылады.

Биодизельді пайдалану талаптары және ұсыныстары

Биодизельдік қоспалардың жеңіл дизельдік үлесі ASTM D975 (АҚШ) немесе EN 590 (ЕО) коммерциялық стандарттарына сай болу керек.

АҚШ-тағы биодизельді пайдаланушыларға биодизельдік қоспаларды тек BQ-9000 сертификатталған және өнімді тек BQ-9000 аккредитацияланған (Ұлттық биодизельдік басқарма сертификаттағандай) өндірушілерден алатын сатушылардан ғана сатып алуға кеңес береміз. Сертификатталған сатушылар мен аккредитацияланған өндірушілерді келесі веб-тораптардан табуға болады: http://www.bq9000.org.

Биодизель құрамында қалдық күл бар. Не ASTM D6751 не EN14214 рұқсат етілген максималды мәндерден асқан күл деңгейлері күлдің тез жиналуына әкеліп, құрым күзгішінің (бар болса) аса жиі тазалауын қажет етуі мүмкін.

Биодизель отынын пайдалану кезінде отын сүзгіші аса жиі ауыстыруды қажет етуі мүмкін, әсіресе дизельден ауысқан кезде. Моторды іске қоспас бұрын күн сайын мотордағы май деңгейін тексеріп тұрыңыз. Май деңгейінің көтерілуі мотор майының отын сұйылуын білдіруі мүмкін. B20 дейінгі биодизель шығарылғаннан бастап 90 күн ішінде пайдаланылуы керек. B20 жоғары биодизель шығарылғаннан бастап 45 күн ішінде пайдаланылуы керек.

B20 дейінгі биодизельдік қоспаларды пайдаланғанда келесілер ескерілу керек:

- Суық ауа райындағы ағымның нашарлауы
- Тұрақтылық пен сақтау мәселелері (ылғал сіңіру, микробтардың пайда болуы)
- Ықтимал сүзгіш қарсыласуы және тығындалу (әдетте мәселе пайдаланылған моторларда алғаш рет биодизельге ауысқанда пайда болады)
- Пломбалар мен шлангылар арқылы отынның ықтимал ағып кетуі (негізінен ескі моторларда)
- Мотор құрамдастарының қызмет ету уақытының ықтимал қысқаруы

Келесі бетте жалғасады

Механик-жүргізуші нұсқаулығында отынның сипаттамаларға сәйкестігін тексеру үшін дистрибьюторыңыздан сараптама туралы сертификатын талап етіңіз.

Биодизельдік отындардың сақталуын және өнімділігін жақсарту үшін мақұлданған отын кондиционерлері жөнінде John Deere дилерімен кеңесіңіз.

B20 жоғары биодизельдік қоспаларды пайдаланғанда келесілер ескерілу керек:

- John Deere мақұлдаған отын кондиционерлері пайдаланылмағанда, нәтижесінде қуат жоғалуы және мотор от алмауы орын алатын ықтимал кокстану немесе бұғатталған сопло форсункалары
- Картер майының ықтимал сұйылуы (майдың жиі ауыстырылуын қажет етеді)
- Ықтимал лак шөгінділері немесе ішкі құрамдастардың қажалуы
- Ықтимал шөгінділер мен тұнбалардың қалыптасуы
- Жоғары температураларда отынның ықтимал термалды тотығуы
- Отын тасымалдау жабдығында пайдаланылатын басқа материалдармен сыйысымдылық мәселелері (соның ішінде мыс, қорғасын, мырыш, қалайы, жез және қола)
- Субөлгіш тиімділігінің ықтимал төмендеуі
- Биодизель тиген жағдайдағы бояудың ықтимал зақымдалуы
- Отын бүрку жабдығының ықтимал тотығуы
- Эластомерлік пломба мен төсеніш материалының ықтимал нашарлауы (негізінен ескі моторларда пайда болатын мәселе)
- Отын жүйесіндегі қышқылдың мүмкін жоғары деңгейлері
- B20 жоғары биодизель қоспалары көп күлді қамтуына байланысты, B20 жоғары қоспаларды пайдалану күлдің тез жиналуына әкеліп, құрым сүзгісінің (бар болса) жиі тазалануын қажет етуі мүмкін

МАҢЫЗДЫ: Тазаланбаған нығыздалған өсімдік майларын John Deere моторларында ешқандай концентрацияда отын ретінде пайдалануға БОЛМАЙДЫ. Олардың пайдаланылуы мотордың бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

DX,FUEL7 -KK-15MAY13-2/2

Дизельдік отынның майлылығы

АҚШ, Канада және Еуропалық Одақта өндірілген дизельдік отындардың көбісінің отын бүрку жүйесінің құрамдастарының дұрыс жұмысы мен қызмет ету уақытын қамтамасыз етуге жеткілікті майлылығы бар. Дегенмен, әлемнің кейбір аймақтарында шығарылған дизельдік отындардың майлылығы жеткіліксіз болуы мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Машинаңызда пайдаланылатын дизельдік отынның майлылығының сипаттары жақсы екендігін тексеріңіз.

Отын майлылығы ASTM D6079 немесе ISO 12156-1 тесті бойынша ізінің диаметрі ең көбі 0,52 мм-ден аспау керек. Іздің ең үлкен диаметрі 0,45 мм болуы қалаулы.

Егер майлылығы төмен немесе белгісіз отын пайдаланылса, John Deere отынды қорғайтын дизельдік отын кондицонерін (немесе осыған сай) көрсетілген концентрацияда қосыңыз.

Биодизельдік отынның майлылығы

Отынның майлылығы биодизельді араласпалармен жанасуды B20 (20% биодизель) дейін арттырады. Майлылықтағы қосымша арттыру B20 артық биодизельдік қоспалары үшін шектелген.

DX,FUEL5 -KK-07FEB14-1/1

Қосымша дизельдік отын қоспалары

Дизельдік отын бірнеше себептерге байланысты өнімділік немесе басқа жұмыс ақауларының көзі болуы мүмкін. Мұндай себептердің кейбіреуіне нашар майлылық, кірлеу қоспалары, төмен цетан санын және отын жүйесінің тұнбалануын тудыра алатын сипаттар жатады. Осы және басқа сипаттар бұл нұсқаулықтың басқа бөлімдерінде көрсетілген.

Мотор өнімділігін және сенімділігін оңтайландыру үшін бұл нұсқаулықтың ішінде көрсетілген отын сапасы, оны сақтау және пайдалану бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

Мотордың отын жүйесінің өнімділігі және сенімділігін қамтамасыз ету үшін John Deere әлемдік нарық үшін отынға қосымша өнімдер тобын жетілдірді. Негізгі өнімдер отынды қорғайтын дизельдік отын кондиционерін (қысқы және жазғы формуласы бар толық сипатты кондиционер) және отынды қорғайтын тазалағышты (отын инжекторындағы тұнбаны жою және алдын алу) қамтиды. Бұл және басқа да өнімдердің қолжетімділігі нарыққа байланысты. Қажеттіліктеріңізге сай болатын отын қоспаларының қолжетімділігі және олар туралы қосымша ақпаратты алу үшін, жергілікті John Deere дилеріне хабарласыңыз.

DX,FUEL13 -KK-07FEB14-1/1

Дизельдік отынды тексеру

Отынды сараптау - дизельдік отынның сапасын бақылауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Отынды сараптау цетан саны, отын түрі, күкірттің мөлшері, судың мөлшері, түрі, суық ауа райында жарамдылығы, бактериялар, тұңбалану температурасы, қышқылдар саны, жартылай кірлену және отынның сипаттамасын ұсынады.

Мотор майының сараптамалары бойынша қосымша ақпаратты алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

DX,FUEL6 -KK-14APR11-1/1

Суық ауа райының дизельдік моторларға әсерін азайту

John Deere дизельдік моторлары суық ауа райында тиімді жұмыс істейтіндей жасақталған.

Дегенмен, тиімді бастау және суық ауа райында жұмыс жасау үшін аздаған қосымша күтім қажет. Келесі ақпарат суық ауа райының моторыңыздың іске қосылуына және қызметіне тигізуі ықтимал әсерлерді азайта алатын қадамдарды сипаттайды. Қосымша ақпарат пен суық ауа райында ұсынылатын жергілікті көмектер туралы білу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Отынның қыстық түрін пайдалану

Температура 0 °C (32 °F) төмен түсіп кеткенде суық ауа райындағы жұмыс үшін отынның қыстық түрін (Солтүстік Америкада No. 1-D) пайдаланған дұрыс. Отынның қыстық түрінің лайлану нүктесі мен қату температурасы төменірек.

Тұнбалану нүктесі - отында балауыздың түзілу температурасы. Бұл балауыз отын сүзгіштерінің бітелуін тудырады. **Қату температурасы** - отынның қозғалысы байқалатын ең төменгі температура.

ЕСКЕРТУ: Орта есеппен дизельдік отынның қыстық түрінің Btu (жылу бірлігінің) датчигі төменірек. Суық ауа райындағы жұмыстағы қуаттылығының төмендігіне айтылған уәждерді іздеп, жөндеуге кіріспес бұрын, пайдаланылған отынның сапасын тексеріп көріңіз. Кіретін ауаны қыздырғыш - суық ауа райында іске қосылуға көмектесетін кейбір моторларда бар параметр.

Ауа алу қыздырғышы

Ауа алу қыздырғышы – суық ауа райында іске қосылуға көмектесетін кейбір моторларда бар параметр.

Эфир

Кірістегі эфир арнасы арқылы суық ауа райында іске қосылуға көмектесуге болады.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Эфир - өте тез тұтанғыш. Тұтандырғыш біліктемен немесе кіретін ауаны қыздырғышпен жабдықталған моторды іске қосқанда эфирді пайдаланбаңыз.

Суыту сұйықтығын жылытқыш

Мотор бұғатын қыздырғыш (суыту сұйықтығын қыздырғыш) - суық ауа райында іске қосылуға көмектесетін параметр.

Маусымдық тұтқыр май және суыту сұйықтығының дұрыс концентрациясы

Ұсынылғандай төмен силикат антифризінің май ауыстыру мен суыту сұйықтығының дұрыс концентрациясының арасында күтілген ауа температурасының ауқымында тұтқыр мотор майының маусымдық түрін пайдаланыңыз. (Бұл бөлімде ДИЗЕЛЬДІК МОТОР МАЙЫ және МОТОРДЫ СУЫТУ СҰЙЫҚТЫҒЫНА қойылатын талаптарды қараңыз.)

Дизельдік отын ағымын жақсартатын қоспа

Отынның қыстық емес түрін (Солтүстік Америкада No. 2-D) суық маусымдарда қолдану үшін, антигельдік химиялық құрамы бар немесе соған тең отын кондиционері бар John Deere отынды қорғайтын дизельдік отын кондиционерін (қыстық формуласын) пайдаланыңыз. Әдетте бұл - жұмысқа қабілеттілікті отынның лайлану нүктесінен 10 °C (18 °F) төмен температураға дейін апарады. Бұдан да төмен температуралардағы жұмысқа қабілетті болу үшін отынның қыстық түрін пайдаланыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Отынды сыртқы ауа температурасы 0 °C (32 °F) төмен түсіп кеткенде қолданыңыз. Жақсы нәтижеге жету үшін қолданылмаған отынды пайдаланыңыз. Белгідегі барлық ұсынылған нұсқауларды орындаңыз.

Биодизель

Биодизельдік қоспалармен жұмыс істегенде балауыз жылырақ температураларда пайда бола бастауы мүмкін. John Deere отынды қорғайтын дизельдік отын кондиционерін (қыстық формуласын) 5 °C (41 °F) суық маусымдарда биодизельдік отындарды қолдану үшін пайдалана бастаңыз. 0 °C (32 °F) төмен температураларда B5 немесе одан төменірек қоспаларды пайдаланыңыз. -10 °C (14 °F) төмен температураларда жеңіл дизельдік отынның тек қыстық түрін пайдаланыңыз.

Жылылайтын қаптар

Кез келген John Deere моторымен матадан жасалған, картон немесе қатқыл жылылайтын қаптарды пайдалануға кеңес берілмейді. Оларды пайдалану шамадан тыс моторды суыту сұйықтығы, май және цилиндрге келетін ауа температураларына әкеп соқтыруы мүмкін. Бұл - мотордың қызмет ету уақытының қысқаруына, қуат жоғалуына және отын үнемінің төмендеуіне апаруы ықтимал. Жылылайтын қаптар ерте істен шығуға апаруы ықтимал желдеткіш пен оның жетегінің құрамдастарына шамадан тыс қысым түсіруі мүмкін.

Егер жылылайтын қаптар пайдаланылса, олар ешқашан тордың алдын жаппау керек. Шамамен тордың ортасындағы аумақтың 25%-ы кез келген уақытта ашық болуы керек. Ауа жолын бітеу құрылғысы ешқашан радиатор өзегіне тікелей қолданылмау керек.

Келесі бетте жалғасады

Радиатор қақпақтары

Термореле арқылы реттелетін салқындату жүйесінің жалюзиімен жабдықталған болса, енгізу коллекторының жоғары температураға жетуіне жол бермес үшін, бұл жүйе суыту сұйықтығы 93 °C (200 °F) жеткенде қақпақтар толығымен ашылатындай етіп реттелуі керек. Қолмен басқарылатын жүйелерді пайдалану ұсынылмайды.

Егер ауамен сатылай салқындату пайдаланылса, енгізу коллекторының ауа температурасы үрленетін ауа салқындатқышынан рұқсат етілген максималды температураға жетсе, қақпақтар сол уақытта бірден ашылуы керек.

Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

DX,FUEL10 -KK-15MAY13-2/2

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) - таңдамалық каталитикалық қалпына келтіру (SCR) жүйелерімен жабдықталған моторлардың газ шығару жүйесіне себілетін тазалығы жоғары сұйықтық. SCR жүйесінің ақаулықтарын болдырмау үшін DEF тазалығын сақтау маңызды болып табылады. ДМС (DEF) талап ететін моторлар ISO 22241-1 стандарты бойынша сулы несепнәр ерітіндісі 32 (AUS 32) талаптарына сай келетін өнімді пайдалануы тиіс.

John Deere компаниясының шығатын дизель сұйықтығын пайдалану ұсынылады. John Deere компаниясының шығатын дизель сұйықтығы жұмысыңыздың қажеттіліктеріне сай келуі үшін John Deere дилеріңізде алуан түрлі бумаларда қолжетімді.

Егер John Deere шығатын дизель сұйықтығы қолжетімді болмаса, Америка мұнай институтының (API) шығатын дизель сұйықтығын сертификаттау немесе AdBlue™ дизельдік газ сұйықтығын сертификаттау бағдарламалары тарапынан сертификатталған ДГС (DEF) сұйықтығын пайдаланыңыз. Контейнерде API сертификатының таңбасын немесе AdBlue™ атауын іздеңіз.

Кейбір жағдайларда DEF үшін төмендегі аттардың бірі немесе бірнешеуі қолданылады:

- Карбамид
- Сулы несепнәр ерітіндісі 32
- AUS 32
- AdBlue™
- NOx қалпына келтіргіші
- Катализатор ерітіндісі

AdBlue - VDA, Германиядағы автомобиль өндірісі қауымдастығының сауда белгісі болып табылады.

OUO6075,0001829 -KK-10JUN14-1/1

Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) сынау (Final Tier 4/Stage IV)

МАҢЫЗДЫ: Концентрациясы дұрыс ДГС (DEF) сұйықтығын пайдалану мотор және өңдеуден кейінгі жүйенің өнімділігі үшін аса маңызды. Кеңейтілген сақтау мерзімі және басқа шарттар DEF концентрациясына кері әсер тигізуі мүмкін.

Егер DEF сапасы сенімсіз болса, DEF багынан не сақтау багынан сынаманы таза контейнерге төгіңіз. DEF сұйықтығы жеңіл аммиак иісті, тұнық болуы тиіс. Егер DEF көмескі болып көрінсе, түрлі түсті реңкке ие немесе қатты аммиак иісіне ие болса, бұл сипаттамаға сай емес болып табылады. Осындай күйдегі DEF сұйықтығы қолданылмауы тиіс. Бакты төгіңіз, дистилденген сумен шайыңыз және жаңа не жақсы күйдегі DEF сұйықтығымен қайта толтырыңыз. Бакты қайта толтырғаннан кейін DEF концентрациясын тексеріңіз.

Егер DEF сұйықтығы көзбен шолу мен иісті тексеру сынағынан өтсе, DEF концентрациясын DEF сұйықтығын өлшеу үшін калибрленген қол рефрактометрімен өлшеңіз.

DEF концентрациясы мотор ұзақ уақытта сақтауда тұрған кезде немесе мотор не қапталған DEF сұйықтығына су енген деген күдік болғанда тексерілуі керек.

Екі мақұлданған құралды John Deere дилерінен алуға болады:

- JDG11594 сандық DEF рефрактометрі—Оқылуға оңай концентрация өлшемін қамтамасыз ететін сандық құрал
- JDG11684 DEF рефрактометрі—Аналогтық көрсеткішті қамтамасыз ететін арзан баламалы құрал

Өлшем алу үшін әр құралмен бірге берілетін нұсқауларды орындаңыз.

Дұрыс DEF концентрациясы 31,8—33,2% несепнәрі аралығында болады. Егер DEF концентрациясы сипаттамаға сай болмаса, DEF багын төгіңіз, дистилденген сумен шайыңыз және жаңа не жақсы күйдегі DEF сұйықтығымен толтырыңыз. Егер қапталған DEF сұйықтығы сипаттамаға сай болмаса, DEF бумаларын тастаңыз және жаңа не жақсы күйдегі DEF сұйықтығымен ауыстырыңыз.

OUO6075,000182A -KK-10JUN14-1/1

Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) сақтау (Final Tier 4/Stage IV)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Көзге тиюді болдырмаңыз. Егер тиіп кетсе, көздеріңізді кемінде 15 минут бойы көп мөлшерлі сумен шайыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

DEF сұйықтығын жұтпаңыз. DEF жұтып қойған жағдайда дереу дәрігерге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

МАҢЫЗДЫ: Қосымша өңдеу жүйесінің кез келген құрамдасын алу немесе өзгерту заңсыз әрекет болып саналады. Қажетті сипаттамаларға сай келмейтін DEF пайдаланбаңыз немесе моторды DEF жоқ күйде басқармаңыз.

Ауылшаруашылық класс несепнәрін сумен араластырып DEF жасауға әрекеттенбеңіз. Ауылшаруашылық класс несепнәрі қажетті сипаттамаларға сай келмейді және қосымша өңдеу жүйесін зақымдауы мүмкін.

Қатып қалуын болдырмау мақсатында DEF сұйықтығына химиялық заттар немесе қоспаларды қоспаңыз. DEF сұйықтығына қосылған қандай да бір химиялық заттар немесе қоспалар қосымша өңдеу жүйесін зақымдауы мүмкін.

DEF сұйықтығының орнына немесе оның өзіне су не басқа да сұйықтық құймаңыз. Өзгертілген ДГС (DEF) сұйықтығымен жұмыс істеу немесе мақұлданбаған ДГС (DEF) сұйықтығын пайдалану қосымша өңдеу жүйесін зақымдауы мүмкін.

Сақтау туралы ақпарат анықтама үшін төменде берілген және ол тек нұсқау ретінде пайдаланылуы тиіс.

ДГС (DEF) сұйықтығын қоршаған ортаның шектен тыс температураларынан аулақ сақтаған жөн. ДГС (DEF) –11 °C (12 °F) температурасында қатады. 30°C (86°F) жоғары температуралардың әсер етуі уақыт өте келе ДГС (DEF) сұйықтығын нашарлатуы мүмкін.

Булану және ластанудың алдын алу үшін арнайы DEF сақтау контейнерлерін бітеу қажет. ДГС (DEF) сұйықтығын тасымалдау және сақтау үшін полиэтилен, полипропилен немесе тот баспайтын болаттан жасалған контейнерлер ұсынылады.

DEF сұйықтығын сақтаудың тамаша шарттары:

- –5°C және 30°C (23°F және 86°F) аралығындағы температурада сақтаңыз.
- Ластану және буланудың алдын алу үшін бітелген арнайы контейнерлерде сақтаңыз.

Осы шарттармен DEF сұйықтығы кем дегенде 18 ай пайдалануға жарамды болады. ДГС (DEF) сұйықтығын жоғары температурада сақтау оның жарамдылық мерзімін 30°C (86°F) жоғары температураның әрбір 5°C (9°F) үшін шамамен 6 айға азайтуы мүмкін.

DEF қанша уақыт және қандай шарттармен сақталғандығы жөнінде күмәніңіз болса, DEF сұйықтығын сынаңыз. "Шығатын дизель сұйықтығын (DEF) сынау" мақаласын қараңыз.

ДГС (DEF) бағында ұзақ уақыт сақтау (12 айдан көп) ұсынылмайды. Егер ұзақ уақыт сақтау қажет болса, моторды басқармастан бұрын ДГС (DEF) сұйықтығын тексеріңіз. "Шығатын дизель сұйықтығын (DEF) сынау" мақаласын қараңыз.

ДГС (DEF) сұйықтығын 12 ай ішінде тұтынылатын мөлшерде сатып алу ұсынылады.

OUO6075,0001640 -KK-06SEP13-1/1

Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багын толтыру (Final Tier 4/Stage IV)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Көзге тиюді болдырмаңыз. Егер тиіп кетсе, көздеріңізді кемінде 15 минут бойы көп мөлшерлі сумен шайыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

DEF сұйықтығын жұтпаңыз. DEF жұтып қойған жағдайда дереу дәрігерге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

TS1731 —UN—23AUG13

МАҢЫЗДЫ: DEF жеткізуге қолданылатын құрамдастарды жуып-шаю үшін тек дистилденген суды пайдаланыңыз. Құбыр суы ШДС ластауы мүмкін. Егер дистилднген су болмаса, құбырдағы сумен шайып, содан кейін DEF көмегімен толығымен жуып-шайыңыз.

Егер шығатын дизель сұйықтығы (DEF) төгілсе немесе сақтау багынан басқа жерлерге тиіп кетсе, сол жерлерді таза сумен дереу тазалаңыз. DEF боялған және боялмаған металл беттерге тот бастырады және кейбір пластик немесе резеңке құрамдастарды бүлдіреді.

Егер де DEF сұйықтығын мотор жанармайының багына немесе басқа да сұйықтық орнына құйылатын болса, жүйе толығымен DEF сұйықтығынан тазартылмайынша моторды іске қоспаңыз. Жүйені қалай тазалау қажеттігі туралы ақпарат алу үшін дереу John Deere дилерінен хабарласыңыз.

ДГС (DEF) сұйықтығының багын толтыру барысында аса сақ болған жөн. DEF қақпағын алмас бұрын, қақпақты айналасында қоқыстың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Кірлеп, шаң баспас үшін ДГС (DEF) контейнерлерін герметикалаңыз.

DEF сұйықтығын шашыратпаңыз және қолға, көзге немесе ауызға тигізбеңіз.

Өңдеу жұмыстарына DEF сұйықтығының зияны жоқ, бірақ болат, темір, мырыш, никель, мыс, алюминий және магнийден жасалған материалдардың тат басуына әкелуі мүмкін. DEF сұйықтығын тасымалдап, сақтау үшін тиісті контейнерлерді қолданыңыз. Полиэтилен, полипропилен немесе тот баспайтын болаттан жасалған контейнерлерді қолданған жөн.

Теріге ұзақ уақыт бойы тиюдің алдын алыңыз. Абайсызда тиіп кеткен жағдайда, терінің тиген жерін сабындап жуыңыз.

DEF сұйықтығын сақтайтын немесе үлестіретін кез келген затты кір мен шаңнан таза ұстаңыз. Ластанған жерді тазалау үшін контейнерлерді немесе шұңғымаларды дистилденген сумен жуып-шайыңыз.

DEF багына дизель отыны немесе суыту сұйықтығы сияқты тыйым салынған сұйықтық қосылы кетсе, жүйені қалай тазалау қажеттігі туралы ақпарат алу үшін дереу John Deere дилерінен хабарласыңыз.

DEF багына су құйылып кетсе, бакты тазалау қажет. Осы нұсқаулықтан "DEF багын тазалау" бөлімін қараңыз. Бакты қайта толтырғаннан кейін DEF концентрациясын тексеріңіз. "Шығатын дизель сұйықтығын (DEF) сынау" мақаласын қараңыз.

Механик-жүргізуші әркез тиісті DEF деңгейін қадағалап отыру қажет. ДГС (DEF) деңгейін күнделікті тексеріп, қажет болған жағдайда, бакты толтырыңыз. DEF сұйықтығын толтыратын орын DEF таңбасымен белгіленген көк түсті қақпақ болып табылады.

OUO6075,000182B -KK-10JUN14-1/1

Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) бағын тазалау (Final Tier 4/Stage IV)

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Көзге тиюді болдырмаңыз. Егер тиіп кетсе, көздеріңізді кемінде 15 минут бойы көп мөлшерлі сумен шайыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

МАҢЫЗДЫ: Егер шығатын дизель сұйықтығы (DEF) төгілсе немесе сақтау бағынан басқа жерлерге тиіп кетсе, сол жерлерді таза сумен дереу тазалаңыз. DEF боялған және боялмаған металл беттерге тот бастырады және кейбір пластик немесе резеңке құрамдастарды бүлдіреді.

Төгілген шығатын дизель сұйықтығын (DEF) құрғау үшін қалдырылса немесе матамен сүртілсе, ақ дақты орын қалдырады. Дұрыс емес тазаланған шығатын дизель сұйықтығы (DEF) жылыстау мәселелерін таңдамалы каталитикалық қалпына келтіру (SCR) жүйесінің диагностикасына кедергі келтіруі мүмкін.

Егер бөгде зат немесе сұйықтық DEF бағына қосылған болса, DEF бағын төгіп, шайыңыз және жаңа шығатын дизель сұйықтығымен (DEF) толтырыңыз.

Егер шығатын дизель сұйықтығының (DEF) сапасы белгісіз болса, DEF бағынан сынама алып, таза контейнерге қойыңыз. Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) жеңіл аммиак иісі бар тұнық болуы тиіс. Егер DEF көмескі болып көрінсе, түрлі түсті реңкке ие немесе қатты аммиак иісіне ие болса, бұл сипаттамаға сай емес болып табылады. Осындай күйдегі DEF сұйықтығы қолданылмауы тиіс.

1. Ағызу тығынын алыңыз (егер жабдықталса) және DEF бағынан нашар DEF сұйықтығын төгіңіз немесе сифон арқылы ағызыңыз.

ЕСКЕРТУ: Орнатылған немесе алынған DEF бағында тазалау жүргізуге болады.

2. DEF бағын жаңа шығатын дизель сұйықтығымен тазалаңыз.

   Мотор іске қосылғанға дейін, шығатын дизель сұйықтығы (DEF) көзбен көру, иіс сезу және концентрация жасау тексерістерінен өтуі тиіс. Қосымша ақпаратты "Отындар және майлар" бөлімінде "Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)" тақырыбынан қараңыз.

3. DEF бағынан төгіңіз немесе сифон арқылы ағызыңыз.

ЕСКЕРТУ: DEF бағы тазарғанша 2—3 қадамдарын қайталаңыз.

4. DEF DEF мөлшерлеуіш сүзгісін ауыстырыңыз.
5. DEF бағындағы ағызу тығыны алынған болса, оны орнатыңыз. DEF бағы алынған болса, оны орнатыңыз.
6. DEF бағын жаңа шығатын дизель сұйықтығымен толтырыңыз.
7. JDG11594 немесе JDG11684 сияқты DEF рефрактометрі арқылы шығатын дизель сұйықтығының (DEF) концентрациясын тексеріңіз. Дұрыс DEF концентрациясы 31,8% — 33,2% аралығында болады. Қосымша ақпарат алу үшін сенімді дилерге хабарласыңыз.
8. Егер шығатын дизель сұйықтығы (DEF) сипаттамаға сай болмаса, таза болып көрінбесе немесе жеңіл аммиак иісіне ие болмаса, сенімді дилерге хабарласыңыз.

OUO6075,000182C -KK-10JUN14-1/1

Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) қоқысқа тастау (Final Tier 4/Stage IV)

ДГС (DEF) сұйықтығының жерге сәл шашылуы пайда болса да, ДГС (DEF) үлкен мөлшерлері қамтылуы керек. Егер қатты шашылу орын алса, тазалауда көмек алу үшін жергілікті қоршаған ортаны қорғау басқармаларына хабарласыңыз.

Егер DEF үлкен мөлшері сипаттамаға сай болмаса, тастауда көмек алу үшін DEF жеткізушісіне хабарласыңыз. ДГС (DEF) сұйықтығының үлкен мөлшерлерін жерге түсірмеңіз және ДГС (DEF) сұйықтығын ағынды су өңдеу мекемелеріне жібермеңіз.

OUO6075,000164A -KK-10SEP13-1/1

Дизельдік мотордың суыту сұйықтықтары (ылғалды цилиндр гильзасы бар мотор)

Ұсынылатын суыту сұйықтықтары

Келесі премикс суыту сұйықтықтары ұсынылады:

- **John Deere COOL-GARD™II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

COOL-GARD II премикс суыту сұйықтығы келесі кестеде көрсетілгендей, түрлі қатудан қорғау шектері бар бірнеше концентрацияда қолжетімді.

COOL-GARD II премикс	Қатудан қорғау шегі
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16 °F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3 °F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34 °F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49 °F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Барлық COOL-GARD II премикс өнімдері барлық мемлекеттерде қолжетімді емес.

Уландырмайтын суыту сұйықтығының құрамы қажет болғанда COOL-GARD II PG премикс пайдаланыңыз.

Қосымша ұсынылған суыту сұйықтықтары

Келесі мотор салқындатқыштары да ұсынылады:

- John Deere COOL-GARD II концентраты сапалы сумен 40—60% қоспасында.

МАҢЫЗДЫ: Суыту сұйықтығының концентратын сумен араластыру кезінде суыту сұйықтығының 40% кем немесе 60% артық концентратын пайдаланбаңыз. 40% кем концентрат коррозиядан қорғау үшін жеткіліксіз қоспаны береді. 60% артық концентрат суыту сұйықтығының қатаюы және суыту жүйесінің ақауларына әкелуі мүмкін.

Басқа суыту сұйықтықтары

Басқа этиленгликоль немесе пропиленгликоль негізіндегі суыту сұйықтықтары келесі сипаттамаға сай болған жағдайда қолданыла алады:

- ASTM D6210 талаптарына сай премикс суыту сұйықтығы
- ASTM D6210 талаптарына сай сапалы сумен 40—60% концентрат қоспасындағы суыту сұйықтығының концентраты

Егер осы талаптарға сай суыту сұйықтығы қолжетімсіз болса, келесі ең кем химиялық және физикалық сипаттарға ие суыту сұйықтығының концентратын немесе премикс суыту сұйықтығын пайдаланыңыз:

- John Deere кавитациялық сынау әдісіне немесе 60%-да не одан жоғары жүктемеге қабілеттілікте тұрақты зерттеуге сәйкес цилиндр гильзасының кавитациялануынан қорғанысты қамтамасыз етеді
- Сапалы нитритсіз қоспа жиынымен құралған
- Салқындату жүйесінің металдарын (шойын, алюминий қорытпалары және жез сияқты мыс қорытпалары) тотығудан қорғайды

Судың сапасы

Судың сапасы салқындату жүйесінің өнімділігі үшін маңызды. Этиленгликоль және пропиленгликоль негізіндегі мотордың суыту сұйықтығы концентратымен араластыру үшін дистилденген, деионизацияланған немесе деминерализацияланған су ұсынылады.

Суыту сұйықтығын төгу аралықтары

Көрсетілген аралықта салқындату жүйесін төгіп, жаңа суыту сұйықтығымен қайта толтырыңыз. Аралық пайдаланған суыту сұйықтығына байланысты әр түрлі болады.

COOL-GARD II немесе COOL-GARD II PG пайдаланылған кезде, төгу аралықтары жұмыстың 6 жылы немесе 6000 сағатын құрайды.

COOL-GARD II немесе COOL-GARD II PG емес, басқа суыту сұйықтығы пайдаланылса, төгу аралығын 2 жыл немесе 2000 сағат жұмысқа дейін азайтыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Салқындату жүйесін тығыздау қоспаларын немесе тығыздау қоспалары бар антифризді қолданбаңыз.

Этиленгликоль және пропиленгликоль негізіндегі суыту сұйықтықтарын араластырмаңыз.

Нитриттер бар суыту сұйықтықтарын пайдаланбаңыз.

COOL-GARD - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

DX,COOL3 -KK-15MAY13-1/1

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Кейбір суыту сұйықтығының қоспалары мотор жұмыс істеген кезде біртіндеп азаяды. COOL-GARD™ II pre-mix және COOL-GARD II Concentrate үшін, төгу аралықтарында COOL-GARD II Coolant Extender присадкасын қосу арқылы суыту сұйықтығы присадкаларын толықтырып тұрыңыз.

COOL-GARD II Coolant Extender қоспасын COOL-GARD II тексеру жолақтары бойынша көрсетілмегенше қоспау керек. Бұл тексеру жолақтары мотордың суыту сұйықтығының қату нүктесін, қосылған деңгейлерін және pH көрсеткішін тексерудің оңай, тиімді әдісін қамтамасыз етеді.

Ағу немесе қызу арқылы суыту сұйықтығы шамадан тыс жоғалғанда, суыту сұйықтығы ерітіндісін 12 ай немесе одан аз аралықтарда тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ: COOL-GARD II PG арқылы COOL-GARD II тексеру жолақтарын қолданбаңыз.

COOL-GARD II Coolant Extender – COOL-GARD II суыту сұйықтықтарымен бірге пайдалануға бекітілген химиялық тұрғыдан сәйкестендірілген қоспа жүйесі. COOL-GARD II Coolant Extender құрамында нитриті бар суыту сұйықтықтарында пайдалануға арналмаған.

МАҢЫЗДЫ: Салқындату жүйесін төккенде және төмендегінің кез келгені құйылғанда қосымша суыту сұйықтығының қоспасын қоспаңыз:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Ұсынылмаған қосымша суыту сұйықтығының қоспаларын пайдалану қоспаның ағуына, суыту сұйықтығының қатуына немесе салқындату жүйесінің құрамдастарының коррозиясына әкелуі мүмкін.

COOL-GARD II Coolant Extender қоспасының ұсынылған концентрациясын қосыңыз. Ұсынылған мөлшерден көбірек ҚОСПАҢЫЗ.

COOL-GARD - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

DX,COOL16 -KK-15MAY13-1/1

Температурасы жылы климаттарда жұмыс істеу

John Deere моторлары ұсынылған мотордың суыту сұйықтықтарын пайдаланып жұмыс істеу үшін жасалған.

Әрқашан, тіпті қатудан қорғау қажет емес географиялық аймақтарда жұмыс істегеннің өзінде мотордың ұсынылған суыту сұйықтығын пайдаланыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Суды суыту сұйықтығы ретінде *тек апаттық жағдайларда* пайдалануға болады.

Суды суыту сұйықтығы ретінде пайдаланғанда, тіпті суыту сұйықтығы кондиционерлерін қосқанда, көбік, алюминий мен темірдің ыстық бетінің коррозиясы, қақ және бос кеңістіктер пайда болады.

Салқындату жүйесін төгіп, мүмкіндігінше тезірек ұсынылған мотордың суыту сұйықтығымен қайта толтырыңыз.

DX,COOL6 -KK-15MAY13-1/1

Суыту сұйықтығының концентратымен араластыру үшін су сапасы

Мотордың суыту сұйықтықтары үш химиялық құрамдастан тұрады: этиленгликоль (ЭГ) немесе пропиленгликоль (ПГ) антифризі, тежейтін суыту сұйықтығының қоспалары және сапалы су.

Судың сапасы салқындату жүйесінің өнімділігі үшін маңызды. Этиленгликоль және пропиленгликоль негізіндегі мотордың суыту сұйықтығы концентратымен араластыру үшін дистилденген, деионизацияланған немесе деминерализацияланған су ұсынылады.

Салқындату жүйесінде пайдаланылатын бүкіл су сапа бойынша келесі ең төмен техникалық сипаттамаларға сай болуы керек:

Хлоридтер	<40 мг/л
Сульфаттар	<100 мг/л
Құрғақ заттардың жалпы мөлшері	<340 мг/л
Жалпы сұйылтылған I қаттылық	<170 мг/л
pH	5.5—9.0

МАҢЫЗДЫ: Бөтелкедегі ас суды пайдаланбаңыз, себебі оның құрамында әдетте жалпы сұйылтылған құрғақ заттардың жоғары концентрациялары болады.

Қатудан қорғау

Мотордың суыту сұйықтығындағы гликоль мен судың салыстырмалы концентрациясы оның қатудан қорғау шегін анықтайды.

Этиленгликоль	Қатудан қорғау шегі
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Пропиленгликоль	**Қатудан қорғау шегі**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

60%-дан аса этиленгликоль немесе 60%-дан аса пропиленгликоль бар суыту сұйықтығы-су қоспасын ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

DX,COOL19 -KK-15MAY13-1/1

Суыту сұйықтығының қату нүктесін сынау

Қолмен басқарылатын суыту сұйықтығының рефрактометрін пайдалану - суыту сұйықтығының қату нүктесін анықтаудың ең жылдам, оңай және дәл әдісі. Бұл әдіс нашар нәтижелерді шығара алатын тексеру жолағы не қалқымалы гидрометрден дәлірек болып табылады.

Суыту сұйықтығының рефрактометрі John Deere дилерінен SERVICEGARD™ құралының бағдарламасынан қол жетімді. 75240 бөлшек нөмірі алқапта дәл қату нүктесін анықтау үшін үнемді шешімді қамтамасыз етеді.

Осы құралды пайдалану үшін:

1. Салқындату жүйесіне қоршаған орта температураларына дейін салқындауға мүмкіндік беріңіз.
2. Суыту сұйықтығын шығару үшін радиатор қақпағын ашыңыз.
3. Жинақта қамтылған тамызғышпен суыту сұйықтығының азғантай сынамасын алыңыз.
4. Рефрактометрдің қақпағын ашыңыз, суыту сұйықтығының бір тамшысын терезеге орналастырыңыз және қақпақты жабыңыз.
5. Окуляр арқылы қараңыз және қажетінше фокустаңыз.
6. Тізілген қату нүктесін сыналған суыту сұйықтығының түрі (этиленгликоль не пропиленгликоль сұйықтығы) үшін жазып алыңыз.

TS1732 —UN—04SEP13

SERVICEGARD™ бөлшек нөмірі: 75240

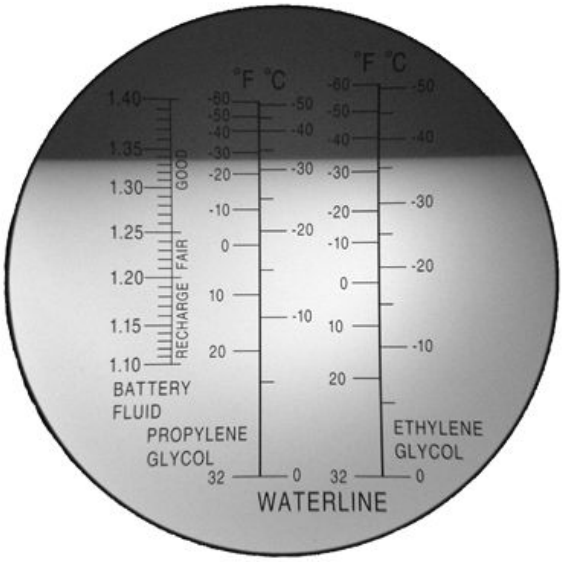

TS1733 —UN—04SEP13

Рефрактометр терезесіне орналастырылған 50/50 суыту сұйықтығының тамшысымен кескін

SERVICEGARD – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

DX,COOL,TEST -KK-13JUN13-1/1

Дизель моторының Break-In майы — Non-Emissions Certified және Certified Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II және Stage III

Жаңа моторлар зауытта John Deere Break-In™ немесе John Deere Break-In Plus™ мотор майымен толтырылады. Break-in іске қосу кезеңінде John Deere Break-In™ немесе Break-In™ Plus мотор майын қажетті май деңгейіне де сәйкесінше қосыңыз.

Моторды әр түрлі күйлерде жұмыс істетіп көріңіз, әсіресе, мотор құрамдастарының дұрыс орнығуына көмектесу үшін минималды бос жүріспен ауыр жүктемелер жасаңыз.

Егер John Deere Break-In™ мотор майы алғашқы жұмыс істеу кезінде жаңа не қайта жиналған моторда жұмыс істесе, майды және сүзгішті ең көбі 100 сағат сайын ауыстырыңыз.

Егер John Deere Break-In Plus™ мотор майы пайдаланылса, май мен сүзгішті ең кемінде 100 сағат және ең көбісі John Deere Plus-50™ II немесе Plus-50™ майы үшін көрсетілген аралықтарда ауыстырыңыз.

Мотор жөндеуінен кейін оны John Deere Break-In™ немесе Break-In™ Plus мотор майымен толтырыңыз.

Егер John Deere Break-In™ немесе Break-In Plus™ мотор майы болмаса, келесілерге сәйкес келетін SAE 10W-30 дизельдік мотор майын пайдаланыңыз және май мен сүзгішті ең көбі 100 сағат сайын ауыстырыңыз:

- API (Америка мұнай институты) CE эксплуатациялық классификациясы
- API (Америка мұнай институты) CD эксплуатациялық классификациясы
- API (Америка мұнай институты) CC эксплуатациялық классификациясы
- ACEA E2 май реті
- ACEA E1 май реті

МАҢЫЗДЫ: Жаңа немесе жөнделген моторды алғаш рет іске қосқанда Plus-50™ II, Plus-50™ немесе келесілердің кез келгеніне сәйкесетін мотор майларын пайдаланбаңыз:

API CJ-4	**ACEA E9**
API CI-4 PLUS	**ACEA E7**
API CI-4	**ACEA E6**
API CH-4	**ACEA E5**
API CG-4	**ACEA E4**
API CF-4	**ACEA E3**
API CF-2	
API CF	

Бұл майлар мотордың алғашқы рет дұрыс іске қосылуына мүмкіндік бермейді.

John Deere Break-In Plus™ мотор майын барлық өндіруге сертификаттау деңгейлерінде барлық John Deere дизельдік моторлары үшін пайдалануға болады.

Алғашқы іске қосу мерзімінен кейін, John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ немесе осы нұсқаулықта ұсынылған басқа дизельдік мотор майын пайдаланыңыз.

Break-In – Deere & Company компаниясының сауда белгісі.
Break-In Plus – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі.

DX,ENOIL4 -KK-15MAY13-1/1

John Deere Break-In Plus™ мотор майы (Final Tier 4/Stage IV)

Жаңа моторлар зауытта John Deere немесе Break-In Plus™ мотор майымен толтырылады. Алғашқы рет іске қосу кезеңінде John Deere Break-In Plus™ мотор майын қажетті май деңгейіне дейін қосыңыз.

Моторды әртүрлі күйлерде жұмыс істетіп көріңіз, әсіресе, мотор құрамдастарының дұрыс орнығуына көмектесу үшін минималды бос жүріспен ауыр жүктемелер жасаңыз.

Жаңа немесе қалпына келтірілген моторды алғашқы пайдалану кезінде май мен сүзгішті ең көбі 100 сағат аралығында ауыстырыңыз және ең көп аралық John Deere Plus-50™ II майы үшін көрсетілген аралыққа тең.

Мотор жөндеуінен кейін оны John Deere Break-In Plus™ мотор майымен толтырыңыз.

Егер John Deere Break-In Plus™ мотор майы болмаса, келесілерге сәйкес келетін SAE 10W-30 дизельдік мотор майын пайдаланыңыз:

- API (Америка мұнай институты) CJ-4 эксплуатациялық классификациясы
- ACEA E9 май реті
- ACEA E6 май реті

Егер осы майлардың бірі жаңа немесе қалпына келтірілген моторды алғашқы іске қосу кезінде пайдаланылса, майды және сүзгішті ең кемі 100 сағат пен ең көбі 250 сағат аралығына ауыстырып алыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Жаңа немесе қалпына келтірілген моторды алғашқы рет іске қосу кезінде басқа ешқандай майларды пайдаланбаңыз.

John Deere Break-In Plus™ мотор майын барлық өндіруге сертификаттау деңгейлерінде барлық John Deere дизельдік моторлары үшін пайдалануға болады.

Алғашқы іске қосу мерзімінен кейін осы нұсқаулықта ұсынылғандай, John Deere Plus-50™ II немесе басқа дизельдік мотор майын пайдаланыңыз.

Break-In Plus – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі.

OUO6075,0001701 -KK-20DEC13-1/1

Дизельдік мотор майы — Tier 2 және Stage II

Майды ауыстыру кезеңдерінің арасында күтілетін ауа температурасының ауқымына сүйеніп, май жабысқақтығын пайдаланыңыз.

John Deere Plus-50™ II майы ұсынылады.

John Deere Plus-50™ майы да ұсынылады.

Мына стандарттардың біреуіне немесе одан артығына сәйкес болса, басқа майларды пайдалануға болады:

- John Deere Torq-Gard™
- API (Америка мұнай институты) CJ-4 эксплуатациялық классификациясы
- API (Америка мұнай институты) CJ-4 PLUS эксплуатациялық классификациясы
- API (Америка мұнай институты) CI-4 эксплуатациялық классификациясы
- API (Америка мұнай институты) CH-4 эксплуатациялық классификациясы
- ACEA E9 май реті
- ACEA E7 май реті
- ACEA E6 май реті
- ACEA E5 май реті
- ACEA E4 май реті

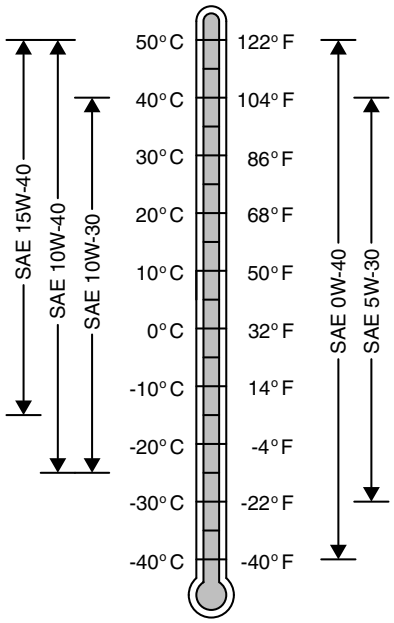

Ауа температурасының деңгейлерінде май тұтқырлығы

Мульти-тұтқыр дизельдік мотор майларын пайдалану ұсынылады.

Дизельдік жанармай сапасы мен жанармайдағы күкірт мөлшері мотор жұмыс істейтін аймақтағы атмосфераға шығару жөніндегі барлық нормаларға сәйкес болуы керек.

Құрамындағы күкірті 10000 мг/кг (10000 б/м) артық дизельдік отынды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Torq-Gard - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

DX,ENOIL7 -KK-17JUN13-1/1

Дизельдік мотор майы (Final Tier 4/Stage IV)

Майды ауыстыру кезеңдерінің арасында болжалды ауа температурасының ауқымына сүйеніп, май жабысқақтығын пайдаланыңыз.

John Deere Plus-50™ II мотор майы ұсынылады.

John Deere Plus-50™ II мотор майы пайдаланылған кезде кеңейтілген қызмет көрсету аралықтарын пайдалануға болады. Қосымша ақпарат алу үшін, мотор майын төгу аралықтары кестесін қараңыз және John Deere дилерімен хабарласыңыз.

John Deere Plus-50™ II мотор майы қолжетімсіз болса, келесілердің біреуіне не бірнешеуіне сәйкес келетін мотор майын пайдалануға болады:

- API (Америка мұнай институты) CJ-4 эксплуатациялық классификациясы
- ACEA E9 май реті
- ACEA E6 май реті

1,0% сульфатты күл, 0,12% фосфор немесе 0,4% күкірт көрсеткіштерінен жоғары мотор майын ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Мульти-тұтқыр дизельдік мотор майларын пайдалану ұсынылады.

Дизельдік жанармай сапасы мен күкірт жанармай құрамы мотор жұмыс істейтін аймақтың автокөлік шығарындыларының құрамын реттеу бойынша барлық талаптарға сай болуы керек.

Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

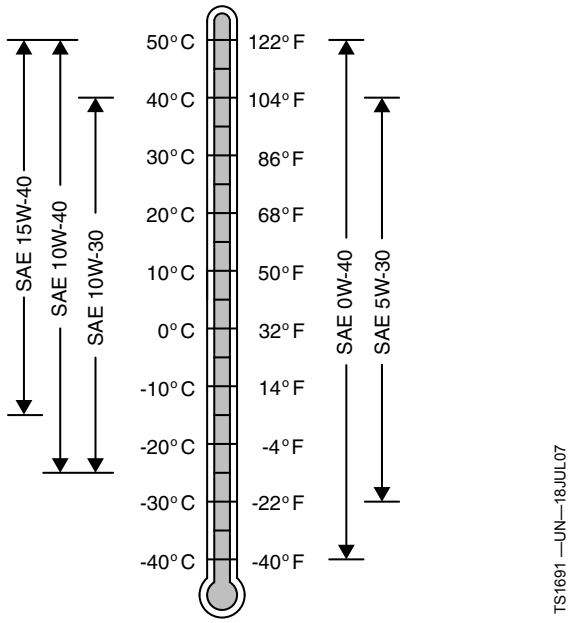

Ауа температурасының деңгейлерінде май тұтқырлығы

МАҢЫЗДЫ: Құрамындағы күкірт 15 мг/кг (15 б/м) аспайтын тек ультра төмен күкіртті дизельдік отынды (ULSD) пайдаланыңыз.

OUO6075,0001703 -KK-20DEC13-1/1

Жоғары бойлықта жұмыс істеу үшін дизельдік мотор майына қызмет көрсету аралығы

Майдың шамадан тыс ескіруіне және мотордың ықтимал зақымдалуына жол бермеу үшін, моторларды **1675 м (5500 фут)** деңгейінен жоғары бойлықтарда басқарған кезде май мен сүзгіге қызмет көрсету аралықтарын бастапқы ұсынылған мәндерден 50%-ға азайтыңыз.

Май сараптамасы ұзағырақ қызмет көрсету аралықтарына мүмкіндік беруі мүмкін.

Тек ұсынылған май түрлерін пайдаланыңыз.

Бастапқы сағаттардың мысалы	Сәйкес жоғары бойлық сағаттары
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT -KK-11NOV14-1/1

Мотор майы мен сүзгі қызметтерінің аралықтары—Tier 2 және Stage II моторлары

Ұсынылған май және сүзгі қызметінің аралықтары майжинағыш сыйымдылығы, мотор майының түрі және пайдаланылған сүзгі мен дизельдік отынның құрамындағы күкірт комбинациясына негізделеді. Нақты қызмет көрсету аралықтары, сондай-ақ, жұмыс пен пайдаланылуына байланысты.

Майдың нақты қолданылу ұзақтығын анықтау үшін және дұрыс май және сүзгіге қызмет көрсету аралықтарын таңдауда көмектесу үшін май сараптамаларын пайдаланыңыз. Мотор майын талдау бойынша қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Май мен май сүзгісін кемінде әр 12 ай сайын, тек егер басқару уақыты ұсынылған қызметтік аралықтан аз болған жағдайда, ауыстырып отырыңыз.

Дизельдік жанармайдағы күкірт мөлшері мотор майына және сүзгіге қызмет көрсету аралықтарына әсер етеді.

- Құрамындағы күкірті 2000 мг/кг (2000 б/м) кем дизельдік отынды пайдалану ҰСЫНЫЛАДЫ.
- Құрамындағы күкірт мөлшері 2000—5000 мг/кг (2000—5000 ppm) дизельдік жанармайды пайдалану май мен сүзгіні ауыстыру аралығын ҚЫСҚАРТАДЫ.
- Құрамындағы күкірті 5000 мг/кг (5000 б/м) жоғары дизельдік отынды пайдаланбас БҰРЫН John Deere дилерімен хабарласыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Мотордың зақымдалуын болдырмау үшін:

- **B20 артық биодизельді қоспаларды пайдаланғанда май мен сүзгішке қызмет көрсету аралықтарын 50% дейін азайтыңыз. Майды талдау қызмет көрсету аралығын ұзартуы мүмкін.**
- **Тек рұқсат етілген май түрлерін пайдаланыңыз.**

Ұсынылған май түрлері:

- "Plus-50 майларына" John Deere Plus-50™ II және John Deere Plus-50™ жатады.
- "Басқа майларға" John Deere Torq-Gard™, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 және ACEA E4 майлары жатады.

Мотор майына және сүзгіге қызмет көрсету аралықтары	
Жанармайдағы күкірт	2000 мг/кг (2000 ppm) мәнінен аз
Plus-50 майлары	375 сағат
Басқа майлар	250 сағат
Жанармайдағы күкірт	2000—5000 мг/кг (2000—5000 ppm)
Plus-50 майлары	275 сағат
Басқа майлар	150 сағат
Жанармайдағы күкірт	5000—10000 мг/кг (5000—10000 ppm)
Plus-50 майлары	187 сағат (John Deere дилерімен хабарласыңыз)
Басқа майлар	125 сағат (John Deere дилеріне хабарласыңыз)
Май сараптамасы Plus-50 майларының аралығынан асырмай "Басқа майлардың" қызмет көрсету аралығын барынша ұзартуы мүмкін. Май сараптамасы деректер майдың қызмет мерзімінің аяқталғанын немесе John Deere Plus-50 майларының максималды қызмет көрсету аралығына жеткенін көрсеткенге дейін қалыпты қызмет көрсету аралығынан тыс 50 сағаттық артумен бірқатар май іріктемелерін алуды білдіреді.	

Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Torq-Gard – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

DX,ENOIL12,T2,STD -KK-08DEC15-1/1

Мотор майы және сүзгіге қызмет көрсету аралықтары (Final Tier 4/Stage IV)

Ұсынылған май және сүзгі қызметінің аралықтары майжинағыш сыйымдылығы, мотор майының түрі және пайдаланылған сүзгі мен дизельдік отынның құрамындағы күкірт комбинациясына негізделеді. Нақты қызмет көрсету аралықтары, сондай-ақ, жұмыс пен пайдаланылуына байланысты.

Майдың нақты қолданылу ұзақтығын анықтау үшін және дұрыс май және сүзгіге қызмет көрсету аралықтарын таңдауда көмектесу үшін май сараптамаларын пайдаланыңыз. Мотор майын талдау бойынша қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Май мен май сүзгісін кемінде әр 12 ай сайын, тек егер басқару уақыты ұсынылған қызметтік аралықтан аз болған жағдайда, ауыстырып отырыңыз.

Дизельдік жанармайдағы күкірт мөлшері мотор майына және сүзгіге қызмет көрсету аралықтарына әсер етеді. Күкірт отынның жоғарырақ деңгейлері май және сүзгінің қызметтік аралықтарын қысқартады.

Құрамындағы күкіртті 15 мг/кг (15 б/м) кем дизельдік отынды пайдалану ҰСЫНЫЛАДЫ.

Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

МАҢЫЗДЫ: Мотордың зақымдалуын болдырмау үшін:

- **B20 артық биодизельді қоспаларды пайдаланғанда май мен сүзгішке қызмет көрсету аралықтарын 50% дейін азайтыңыз. Майды талдау қызмет көрсету аралығын ұзартуы мүмкін.**
- **Тек рұқсат етілген май түрлерін пайдаланыңыз.**

Ұсынылған май түрлері

- John Deere Plus-50™ II
- "Басқа майларға" API CJ-4, ACEA E9 және ACEA E6 майлары жатады

Мотор майы және сүзгішке қызмет көрсету аралықтары	
John Deere Plus-50™ II	400 сағат
Басқа майлар	250 сағат
Май сараптамасы "Басқа майлардың" қызмет көрсету аралығын Plus-50™ майларының максималды аралығынан артық болмайды.	

OUO6075,0001705 -KK-11APR14-1/1

Oilscan™ және CoolScan™

Oilscan™ және CoolScan™ - сізге машинаның өнімділігін бақылауға және қатты зақым тигізбей тұрып ықтимал мәселелерді анықтауға көмектесетін John Deere компаниясының бағдарламасы.

Оның ұсынылған ауыстыру аралығына дейін, май және суыту сұйықтығы іріктемелері әрбір жүйеден алынуы керек.

Oilscan™ және CoolScan™ жинақтарының қол жетімділігі бойынша мәлімет алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

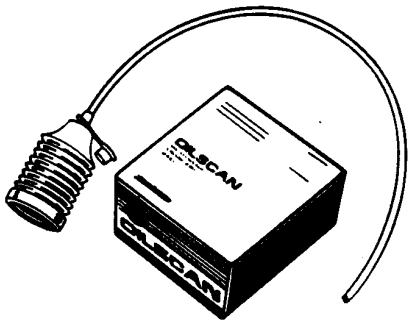

T6828AB —UN—15JUN89

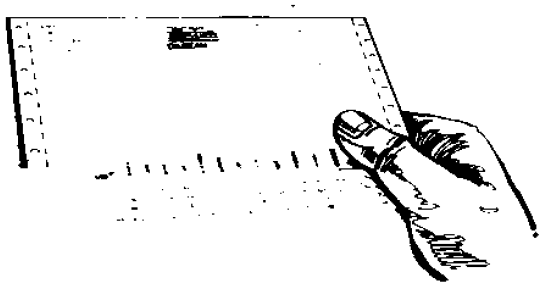

T6829AB —UN—26AUG11

Oilscan - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
CoolScan – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

DX,OILSCAN -KK-13SEP11-1/1

ProDrive™ трансмиссиясы, CommandTouch™ көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегі, гидростатикалық жетек жүйесі, негізгі гидравликалық жүйе және негізгі мотор редукторы жүйесінің майлары

ЕСКЕРТУ: Машиналар зауыттан John Deere Hy-Gard™ майымен толтырылады

Тек төмендегі майлар ғана мақұлданған:

- John Deere Hy-Gard™
- John Deere JDM J20C стандартына сай келетін майлар

ЕСКЕРТУ: Өте төмен температураларда қолдануда тек келесілер орнын баса алады:

- *Жабысқақтығы төмен Hy-Gard™*
- *John Deere JDM J20D стандартына сай келетін майлар*

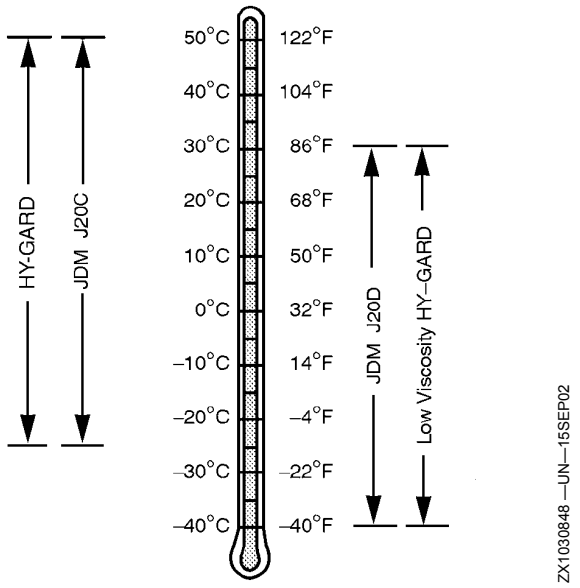

Hy-Gard - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,00013F2 -KK-28FEB13-1/1

Трансмиссия (механикалық берілістерді ауыстыру және түймешікті берілістерді ауыстыру), соңғы жетектер, түсіру шнегі, негізгі аралық білік және екі жылдамдықты сепаратор жетегінің беріліс қораптары

Майды ауыстыру кезеңдерінің арасында күтілетін ауа температурасының ауқымына сүйеніп, май жабысқақтығын пайдаланыңыз.

Келесі майлар таңдаулы:

- John Deere GL-5 GEAR LUBRICANT
- John Deere EXTREME-GARD™

API жіктеуі бойынша GL-5 пайдалану сипаттамасына сәйкес болса, басқа майларды пайдалануға болады.

Өнім нөмірі	Сипаттама	Өлшемі
TY6252	80W/90 GL5 беріліс майы	16 кг ыдыс (35 фунттық ыдыс)
TY6296	80W/90 GL5 беріліс майы	0.9 л канистр (1 кварталық канистр)
TY6256	85W/140 GL5 беріліс майы	16 кг ыдыс (35 фунттық ыдыс)
TY6345	85W/140 GL5 беріліс майы	0.9 л канистр (1 кварталық канистр)

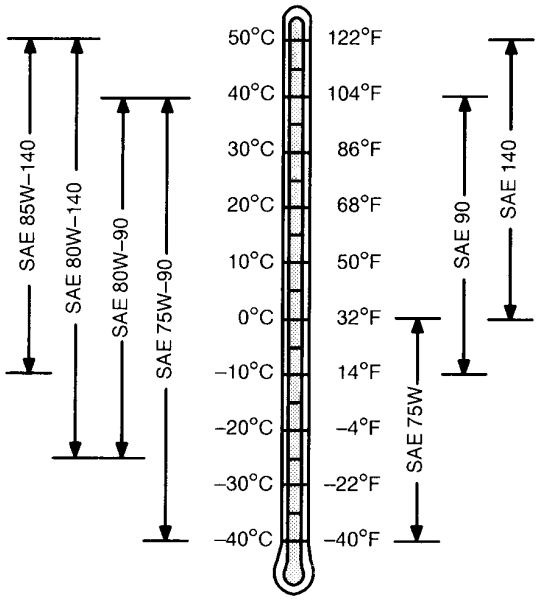

TS1653 —UN—14MAR96

EXTREME-GARD – Deere & Company компаниясының сауда белгісі.

OUO6075,00010AC -KK-05MAR12-1/1

Беріліс механизмінің корпусы риверсінің беріліс қорабы

Тек төмендегі май ғана мақұлданған:

- ISO VG 460 таза синтетикалық

Өнім нөмірі	Сипаттама	Өлшемі
TY26408	ISO VG 460 таза синтетикалық	0.95 л (1 кварта)

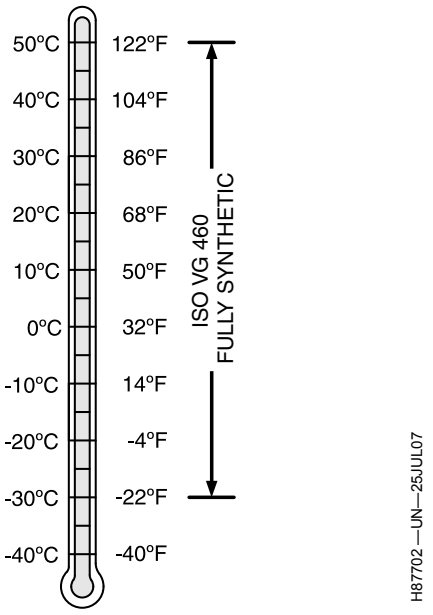

OUO6075,0000B2A -KK-09AUG07-1/1

Майлау

Майды NLGI консистенция нөмірлеріне және қызмет көрсету аралығында күтілетін ауа температурасы ауқымына негізделіп, пайдаланыңыз.

Келесі май ұсынылады:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)

Мына жіктеуге сай болса, басқа майларды пайдалануға болады:

- NLGI GC-LB өнімділік жіктеуі

МАҢЫЗДЫ: John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341) – беріліс механизмі корпусының айлану моментін сезетін эксцентриктеріне қажетті май.

Майлардың кейбір түрлері қою және басқаларымен үйлеспейді.

Егер май фитингі жоқ болса, бірден қайта қойыңыз. Май шприцін пайдалану алдында фитингтерді мұқият тазалаңыз.

Өнім нөмірі	Сипаттамасы
TY6341	Көп мақсатты, жоғары температуралық жоғары қысымды май, әсіресе айналып тиетін қолдануларда тиімді.

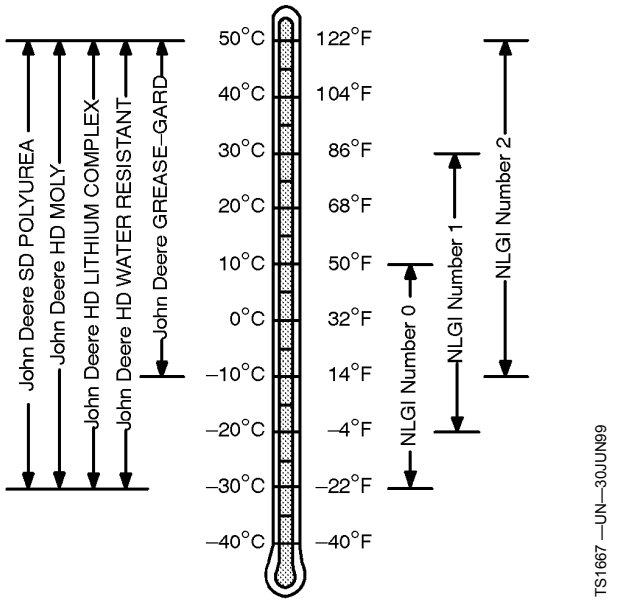

HX,AG,SF7350 -KK-26OCT99-1/1

Тежеуіш сұйықтығы (жабдықталған болса)

МАҢЫЗДЫ: Қойма қақпағын алып тастау кезінде қоспалардың қоймаға кіруіне жол бермеңіз.

Сұйықтық жоғары жағына 6 мм (1/4 дюйм) жетпей құйылуы қажет.

Қоймаға SAE J1703d, DOT-3 немесе DOT-4 гидравликалық тежеуіш сұйықтығын құйыңыз.

OUO6075,0000AE9 -KK-10DEC10-1/1

Май сүзгіштері

Майларды сүзу қажетті жұмыс пен майлау үшін аса маңызды. John Deere үлгілік май сүзгіштері John Deere бағдарламалары үшін арнайы жасақталған және өндірілген.

John Deere сүзгіштері сүзгіш материалдың сапасы, сүзгіш тиімділігінің деңгейі, сүзгіш материал мен элементтің шеткі қақпағының арасындағы қатынастың күші, ыдыстың тозы мерзімі (пайдаланылатын болса) және сүзгіш қаптамасының қысым қабілеттілігі үшін техникалық сипаттамаларға сай келеді. John Deere бейүлгілік май сүзгіштері осы John Deere сипаттамаларына сай келмеуі мүмкін.

Сүзгшітерді әрқашан осы нұсқаулықта көрсетілгендей жиі ауыстырыңыз.

DX,FILT1 -KK-11APR11-1/1

Отын сүзгілері

Отын сүзудің маңыздылығын бүгінгі отын жүйелерімен асыра бағалауға болмайды. Тыйым салынуы артып жатқан автокөлік шығарындыларының құрамын реттеу бойынша талаптар мен тиімді моторлардың тіркесімі отын жүйесінің едәуір жоғары қысымдармен жұмыс істеуін талап етеді. Жоғарырақ қысымдарға төзімділіктері өте жақын отын енгізу құрамдастарын пайдалану арқылы ғана жетуге болады. Бұл жақын өндіретін төзімділіктер қоқыс пен судың сыйымдылықтарын едәуір азайтып жіберді.

John Deere үлгілік отын сүзгіштері John Deere моторлары үшін арнайы жасақталған және өндірілген.

Моторды қоқыс пен судан қорғау үшін мотордың отын сүзгіштерін осы нұсқаулықта көрсетілгендей әрқашан ауыстырыңыз.

DX,FILT2 -KK-14APR11-1/1

Баламалы және синтетикалық майлар

Белгілі бір географиялық аймақтардағы жағдайлар осы нұсқаулықта басылғаннан басқа май ұсыныстарын қажет етуі мүмкін.

Белгілі бір географиялық аймақтардағы жағдайлар осы нұсқаулықта басылғаннан басқа май ұсыныстарын қажет етуі мүмкін.

Ақпарат және ұсыныстар алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Осы нұсқаулықта көрсетілген өнімділік талаптарына сай болса, синтетикалық майларды пайдалануға болады.

Осы нұсқаулықта көрсетілген температура шектері мен қызмет көрсету аралықтары әдеттегі майларға да, синтетикалық майларға да қатысты.

Аяқталған май өнімділік талаптарына сай болса, қайта тазаланған негізгі қоймадағы өнімдерді пайдалануға болады.

DX,ALTER -KK-11APR11-1/1

Майларды сақтау

Жабдық таза майлар пайдаланылса ғана жоғары өнімділікпен жұмыс істейді.

Барлық майлар үшін таза ыдыстарды пайдаланыңыз.

Мүмкін болса, майларды және ыдыстарды шаңнан, ылғалдан және басқа кірден қорғалған аймақта сақтаңыз. Су мен кірдің жиналуын болдырмау үшін ыдыстарды бүйіріне қойып сақтаңыз.

Барлық ыдыстарда ішінде не бар екенін көрсететін белгі қойылғанын тексеріңіз.

Ескі ыдыстарды және оларда болуы мүмкін бүкіл қалдық майды тиісті түрде тастаңыз.

DX,LUBST -KK-18MAR96-1/1

Майларды араластыру

Жалпы, майдың әр түрлі маркаларын немесе түрлерін араластырмаңыз. Майды жасап шығарушылар белгілі бір техникалық сипаттама және өнімділік талаптарына сай болу үшін майларына қоспалар қосады.

Әр түрлі майларды араластыру осы қоспалардың тиісті қызмет етуіне кедергі келтіруі және май өнімділігін нашарлатуы мүмкін.

Арнайы ақпарат және ұсыныстар алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

DX,LUBMIX -KK-18MAR96-1/1

Қызмет көрсету аралықтары—тазалау немесе кідірту

H95847 —UN—12OCT10

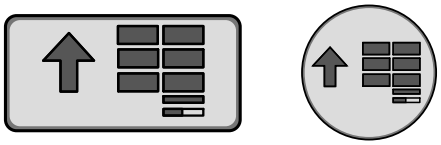

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

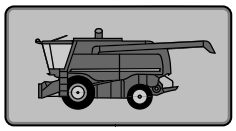

Өнімділік мониторы қолданбасы белгішесі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жарақат алмау үшін, машинаны, қондырманы немесе моторды ешқашан іске қосулы кезінде майламаңыз және қызмет көрсетпеңіз. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Қызмет көрсету мерзімдері орта жағдайларға есептелген. Машинаны күрделі жағдайларда пайдалансаңыз, қызмет көрсетуді жиірек орындап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Машина жұмысының алғашқы 100 сағатындағы қызмет көрсету аралықтары жөнінде ақпарат алу үшін, «Алғашқы жүргізу кезіндегі қызмет көрсету» бөлімін оқыңыз.

Бас мәзір белгішесін немесе қосқышын басыңыз.

Өнімділік мониторингі белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,00005F1 -KK-27JUN12-1/3

Қосымша параметрлер белгішесі (A) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Қызметтік дабыл аралығы (B) бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Сенсорлық емес немесе сенсорлық экран: Қалаған қызмет көрсету аралығы көрсетілмегенше, таңдау дискісін айналдырыңыз. Мәнді сақтау үшін растау қосқышын басыңыз.

Тек сенсорлық экран: Қажетті қызмет көрсету аралығын сандық дисплейге енгізіңіз. Мәнді сақтау үшін енгізу/растау белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТУ: Машинаға қызмет көрсету керек кезде қызметтік экранды нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

Қызметтік экран мотор жұмысының әр 50 сағаты сайын шығады және машинаға қызмет көрсету керектігін көрсетеді.

Қызмет көрсету экраны пайда болғанда екі таңдау бар:

- Механик-жүргізуші бұл ретте машинаға қызмет көрсетуді елемеуді таңдай алады.
- Механик-жүргізуші бұл ретте машинаға қызмет көрсетуді таңдай алады.

ЕСКЕРТУ: Егер механик-жүргізуші бұл ретте машинаға қызмет көрсетуді елемеудің оралу/қайту белгішесін таңдаса, экран кетеді.

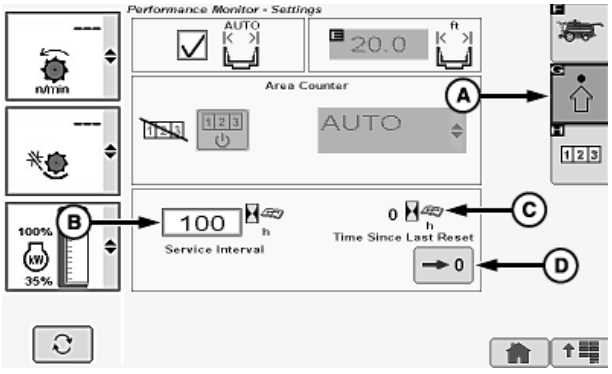

H95957 —UN—05OCT10

A—Қосымша параметрлер белгішесі
B—Қызметтік дабыл аралығы
C—Соңғы ысырудан бергі уақыт
D—Ысыру белгішесі

Кілт қосқышы келесі рет "ІСКЕ ҚОСУ" күйіне бұрылғанда, экран пайда болады.

Соңғы ысырудан (C) бергі уақыт көрсетіліп, механик-жүргізушіге қызмет көрсеткеннен бері өткен сағаттардың саны туралы ескертеді.

Қызмет көрсету орындалғаннан кейін ысыру белгішесі (D) бөлектеленде, нөлге ысыру үшін растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,00005F1 -KK-27JUN12-2/3

H95845 —UN—31MAR10

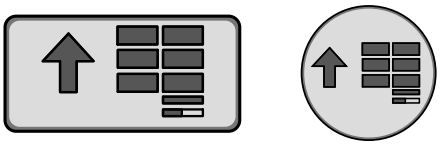

H95878 —UN—29MAR10

Бас мәзір белгішесі (дисплей) / Бас мәзір қосқышы (шынтақ таянышы)

Бас мәзір белгішесін не қосқышты басыңыз.

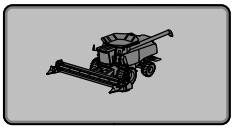

Комбайнның бас бағдарламасы белгішесі

Комбайнның бас беті белгішесі бөлектелгенде, растау қосқышын түртіңіз немесе басыңыз.

OUO6075,00005F1 -KK-27JUN12-3/3

Майлау жапсырмасының орындары

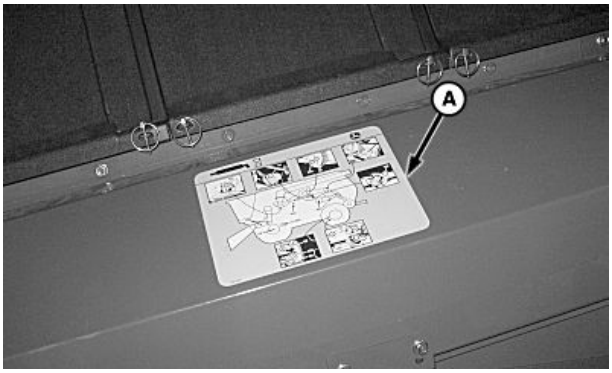

H97176 —UN—30JUN10

Сол жақ майлау жапсырмасы

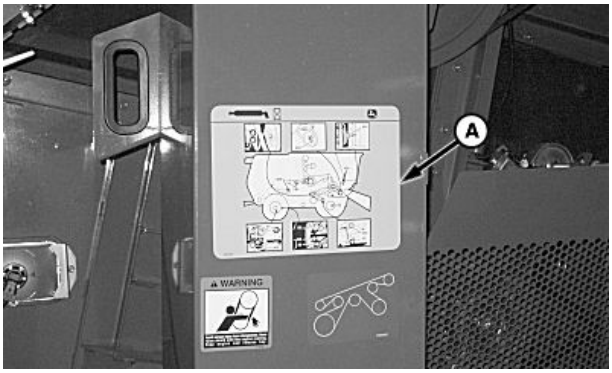

H97177 —UN—30JUN10

Оң жақ майлау жапсырмасы

А—Майлау жапсырмалары

МАҢЫЗДЫ: HillMaster машиналары: Басылып қалудан жарақат алуды болдырмаңыз. Техникалық байқаулар, жөндеулер немесе реттеулер жасау мақсатында машинаның астына түсуден бұрын әрқашан туралау жүйесін төмендетіңіз. Моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

Майлау жапсырмалары (А) машина айналасындағы майлау нүктелерінің әр түрлі орындарын көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін, жапсырмаларда көрсетілген майлау мерзімдерін және осы бөлімде тізімі берілген уақыт аралықтарын ұстаныңыз.

Майысып қалу не қызып кету салдарынан өрт шығуы мүмкін. Майысып қалу не қызып кету жағдайларын азайту үшін, қосымша ақпарат беру мақсатында осы бөлімде тізімделген сағат аралықтарын ұстаныңыз.

Егін шикізаты мен басқа да қоқыстар мойынтірек пен мойынтірек қақпақтарының айналасында жиналып қалуы мүмкін. Осы аймақтарды жүйелі түрде егін ору күндерінде тексеріп тазалаңыз.

OUO6075,00041C1 -KK-06JAN16-1/1

Гидравликалық шлангіні алмастыру

Гидравликалық шлангілердегі ағу, ілініп қалу, кесілу, бүліну, қажалу, тат басу, сым өрімінің ашылуы немесе тозу не зақымдалудың кез келген басқа түрі жиі-жиі тексеріліп тұруы керек. Тозған не зақымдалған шланг жинақтары пайдалану барысында бүлінуі мүмкін және бірден алмастырылуы керек. Шлангілерді ауыстыру үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қате есептелген шлангіні пайдалану салдарынан машина зақымдалуы, жарақантану не өлім орын алуы мүмкін.

Шлангілерді жасау керек болса, ауыстырылатын шлангілермен бір деңгейде болатынына сенімді болыңыз. Дұрыс деңгейдегі шланг ауыстырулары үшін John Deere дилеріне кезігіңіз.

Дұрыс емес шланг ұзындығы немесе бағыттау шлангінің тозу немесе зақымдалу мүмкіндігін арттыруы мүмкін. Бұрынғы шлангіні ұзындық пен шланг орнатылуының нұсқаулығы ретінде пайдаланыңыз.

Дұрыс емес фитинг салдарынан байланыстырылатын бөлшектер зақымдалуы немесе ағу орын алуы мүмкін. Шланг өндірушісі мақұлдаған болат фитингілерді пайдаланатындығыңызға сенімді болыңыз. Ауыстырылған шлангінікіндей дұрыс өлшем мен бұранда түрін қолданыңыз.

OUO6075,00000B9 -KK-04JUN08-1/1

Гидравликалық жүйенің тазалығы

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысыммен шығып жатқан сұйықтық теріге еніп, қатты зақым тигізуі мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажырату алдында қысымды шығару арқылы қауіп тудырмаңыз. Қысымды қолдану алдында барлық қосылымдарды бекемдеңіз. Картон бөлігімен кемулерді іздеңіз. Жоғары қысымды сұйықтықтардан қолдарыңызды және денеңізді қорғаңыз.

Апат орын алса, бірден дәрігерге барыңыз. Теріге енген кез келген сұйықтықты хирургиялық жолмен шығару керек, әйтпесе гангрена пайда болуы мүмкін. Осы зақым түрімен таныс емес дәрігерлер Иллинойс, Молин қаласындағы Deere & Company компаниясының медициналық бөліміне немесе басқа білікті медициналық көзге қоңырау шала алады.

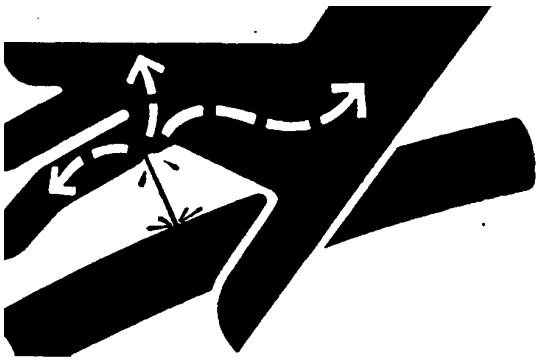

X9811 —UN—23AUG88

Тазалық

Егер гидравликалық жүйені қызмет көрсету үшін ажырату керек болса, шлангтардың, түтіктерді және құрамдастар порттарының шеттерін таза, түксіз сүлгілермен немесе таза пластик қораптарымен кірден қорғаңыз.

Қандай да ауыстыру шлангын орнату алдында, пайдаланылмаған дизельдік отынмен немесе пайдаланылмаған коммерциялық бензин тазалау еріткішімен ішін кемінде он секунд бойы шайыңыз. Суды, суда еритін тазалағыштарды немесе қысымдалған ауаны қолданбаңыз.

Көп элементті байланыс құралынан қақпақты алыңыз да, хедердегі қою орнына бекітіңіз. Хедерге байланыстырғанда, көп элементті байланыс құралының беттерінен кір мен қоқысты тазалаңыз.

OUO6075,0000A7B -KK-04NOV10-1/1

Аккумулятор қысымы

ЕСКЕРТУ: Температура айырмашылықтарына байланысты аккумулятор қысымы едәуір өзгеруі мүмкін және баптау қажет болады. Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне хабарласыңыз.

OUO6075,00017A8 -KK-27MAR14-1/1

Қызмет көрсету аралықтарының кестесі

Қызмет көрсету	Аралық						
	Әр 10 сағат сайын	Әр 50 сағат сайын	Алғашқы 100 сағат	Әр 100 сағат сайын	Әр 200 сағат сайын	Әр 250 сағат сайын	Әр 400 сағат сайын
Мотордың суыту сұйықтығын тексеру	•						
Тас жинағышты тазалау	•						
Ауа копрессорының қоймасының суын төгіңіз (жабдықталған болса)	•						
Отынды алдын ала тазалау сүзгісін тазалау және тексеру	•						
Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторының шарнирлерін майлау	•						
Қос доңғалақты жетектің қуатты және аса қуатты белдік шпинделінің мойынтіректерін/топса тістерін майлау (бұлыңғыр жағдайларда)	•						
Қос доңғалақты жетектің қуатты және аса қуатты белдік шпинделінің мойынтіректерін/топса тістерін майлау (қалыпты жағдайларда)		•					
Соңғы жетектің сыртқы мойынтіректерін майлау (бұлыңғыр жағдайларда)	•						
Соңғы жетектің сыртқы мойынтіректерін майлау (қалыпты жағдайларда)		•					
Салқындатқыштың ағызу шлангін тазарту	•						
Айнымалы жылдамдықтағы беріліс механизмі корпусы риверсінің жетегінің беріліс қорабын майлау (S660 және S670 машиналары) (ауыр жағдайларда)	•						
Айнымалы жылдамдықтағы беріліс механизмі корпусы риверсінің жетегінің беріліс қорабын майлау (S660 және S670 машиналары) (қалыпты жағдайларда)		•					
Қалдықтар элеваторының сырғу муфтасын майлау (S680, S685 және S690 машиналары)	•						
Соңғы жетек шарнирлерін майлау (HillMaster™ машиналары)	•						
Сепаратордың айнымалы жылдамдықпен жетектелетін/жетекші шкивтерін айналдыру (S660 және S670 машиналары)		•					
Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін/жетекші шкивтерін майлау (S680, S685, және S690 машиналары)		•					
Тазартқыш желдеткішінің ауыспалы жоғарғы/төменгі шкивтерін майлау		•					
Беріліс механизмі корпусының жоғарғы шкивтерін майлау (S660 және S670 машиналарындағы айнымалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)		•					
Гидростатикалық/гидравликалық майды тексеру		•					
Радиаторды тексеру/тазарту, салқындатқышты зарядтау, және конденсациялау		•					
Масса шығынының датчигін тазалау		•					
Екі жылдамдықты сепаратор жетегінің майын тексеру		•					
Кабинаның таза ауа сүзгісін тазалау/ауыстыру		•					
Беріліс механизмінің корпусы риверсінің беріліс қорабының майын тексеру (айнымалы жылдамдықты/көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)		•					
Су сепараторының негізгі отын сүзгісін тексеру		•					
Бүйірлік еңкейту беріліс механизмінің корпусын тексеру/тазарту		•					
Негізгі цилиндр поршенінің істігін майлау (Hillmaster™ машиналары)		•					
Теңгеру цилиндрінің күбісін майлау (Hillmaster™ машиналары)		•					
Соңғы жетек муфталарын майлау (Hillmaster™ машиналары)		•					
Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісін ауыстыру (S660 және S670 ProDrive™ машиналары)			•				
Негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісін ауыстыру (ProDrive™ машиналары)			•				
Шина қысымын және болттың айналдыру моментін тексеру				•			
Қайта желдету сүзгісін тазалау/ауыстыру					•		
Негізгі аралық білікті майлау (S670, S680, S685 және S690 машиналарындағы көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)					•		
Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін/жетекші шкивтерін майлау (S660 және S670 машиналары)					•		
Мотор майын және сүзгісін ауыстыру						•	

Келесі бетте жалғасады

Қызмет көрсету	Аралық						
	Әр 10 сағат сайын	Әр 50 сағат сайын	Алға-шқы 100 сағат	Әр 100 сағат сайын	Әр 200 сағат сайын	Әр 250 сағат сайын	Әр 400 сағат сайы-н
Отын бағының ауа өткізгішін тексеру/тазалау						•	
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгішін тексеру/тазалау (Final Tier 4/Stage IV)						•	
Отынды алдын ала тазалау экранын тазалау							•
Қосымша отын сүзгісін ауыстыру							•
Негізгі отын сүзгісін ауыстыру							•
Мотордың айнымалы жылдамдықпен жетектелетін/жетекші шкивтерін майлау (Final Tier 4/Stage IV S660 және S670 машиналары)							•
Жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабын майлау							•
Хедер/катушка жетегі сорабының шкив мойынтірегін майлау							•
Негізгі аралық біліктің әмбебап топсасының оймакілтегін майлау (көп-жылдамдықты емес беріліс механизмінің корпусы)							•
Тік жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабын майлау (S680, S685 және S690 машиналары)							•
Шалғыш/жүк түсіру шнегінің жетекші білік мойынтірегін майлау							•
Өзгермелі жылдамдықты жетек шкивін майлау							•
Беріліс акселераторы мойынтіректерін майлау							•
Артқы шнек жетегінің сырғу муфтасын майлау (S660 және S670 машиналары)							•
Конвейер шнек жетегіндегі сырғу муфтасын майлау							•
Оң жақтағы май белдігін майлау							•
Сыртқы битердің мойынтіректерін майлау (қосымша) (S670, S680, S685 және S690 машиналары)							•
Жүк түсіру битерінің мойынтіректерін майлау							•
Тазартқыш желдеткіш білігінің мойынтіректерін майлау							•
Артқы белдіктің тарту штоктарын майлау							•
Үлестіргіш дискіні (жабдықталған жағдайда) майлау							•
Сыртқы битердің беріліс қорабының майын тексеру (қосымша) (S670, S680,S685 және S690 машиналары)							•
Сепаратор жетегінің майын тексеру							•
Соңғы жетек майын тексеру							•
Жүктеу шнегінің беріліс қорабының майын тексеру							•
Беріліс механизмі корпусының сырғу муфтасын майлау							•
Соңғы жетек муфталарының қызметін бастау							•
Гидростатикалық жүктеме сүзгішін ауыстыру (S660 және S670 ProDrive™ емес машиналар)							•
Гидравликалық /гидростатикалық сүзгішті ауыстырыңыз.(S660 және S670 ProDrive™ емес машиналар)							•
Трансмиссия майын тексеру (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)							•
Негізгі аралық біліктің беріліс қорабының майын тексеру (бекітілген және айнымалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)							•
Тежеуіш сұйықтығын тексеру (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)							•
Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісін ауыстыру (S660 және S670 ProDrive™ емес машиналар)							•
Тұрақ тежеуіші цилиндрінің кабельдерінің ұзындығын тексеру (S660 және S670 түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналар)							•
Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісін ауыстыру (S660 және S670 ProDrive™ машиналары)							•
ProDrive™/негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісін ауыстыру (ProDrive™ машиналары)							•
Гидростатикалық жүктеме сүзгішін ауыстыру (ProDrive™ машиналары)							•
Батареяларға қызмет көрсету/тазалау							•
От сөндіргіштерін тексеру/толтыру/ауыстыру							•

Келесі бетте жалғасады

Қызмет көрсету	Аралық						
	Әр 10 сағат сайын	Әр 50 сағат сайын	Алғашқы 100 сағат	Әр 100 сағат сайын	Әр 200 сағат сайын	Әр 250 сағат сайын	Әр 400 сағат сайын
Қауіпсіздік белдіктерін тексеру							•
Көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегін тазалау (S670, S680, S685 және S690 машиналары)							•
Мотор ауа сүзгісінің элементтерін тексеру							•
Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісін (Final Tier 4/Stage IV моторлары) тексеру							•
Ылғалдық көрсеткішін алып тазалау							•
Отын бағының ауа өткізгішін ауыстыру							•
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгішін ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV моторлары)							•

Қызмет көрсету	Аралық						
	Әр 800 сағат сайын	Әр 1000 сағат сайын	Әр 2000 сағат сайын	Әр 4500 сағат немесе үш жыл сайын	Әр 4500 сағат немесе бес жыл сайын	Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын	Қажетінше
Беріліс механизмінің корпусы реверсирінің беріліс қорабындағы майды ауыстыру	•						
Негізгі мотордың беріліс қорабының майы мен сүзгісін ауыстыру (S660 және S670 ProDrive™ машиналары)		•					
Негізгі мотордың беріліс қорабының майын ауыстыру (S680, S685 және S690 машиналары)		•					
Трансмиссия майын ауыстыру (ProDrive машиналары)		•					
ProDrive™/негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісін ауыстыру (ProDrive™ машиналары)		•					
Гидравликалық қойма сүзгісін ауыстыру (S680, S685 және S690 машиналары)		•					
Гидравликалық/гидростатикалық қойма майын ауыстыру			•				
Мотор клапанының еркін жүрісін тексеру[a]			•				
Соңғы жетектердегі майды ауыстыру			•				
Негізгі мотор беріліс қорабының майын ауыстыру (ProDrive™-емес машиналар)			•				
Сепаратор жетегінің майын ауыстыру			•				
Негізгі аралық біліктің беріліс қорабының майын ауыстыру (бекітілген және өзгермелі жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы)			•				
Трансмиссия майын ауыстыру (механикалық және түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналар)			•				
Сыртқы битердің беріліс қорабының майын тексеру (қосымша) (S670, S680,S685 және S690 машиналары)			•				
Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) мөлшерлеуіш сүзгісін ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV моторлары)				•			
Алдыңғы мотордың иінді білік демпферін ауыстыру[a]					•		
Салқындату жүйесін төгу, жуу және қайта толтыру[b]						•	
Қайта желдету сүзгісін тазалау/ауыстыру							•
Кабинаның таза ауа сүзгісін тазалау/ауыстыру							•
Алдыңғы әйнек жуғыш қоймасын толтыру							•
Генератор(лар) торын тазарту							•
Ылғалдық көрсеткішін тазалау							•

[a] *Қосымша ақпарат алу үшін John Deere дилеріне немесе білікті қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.*

OUO6075,000413C -KK-25MAY16-3/3

[b]Егер John Deere COOL-GARD немесе COOL-GARD™ II PG пайдаланылмаса, суыту сұйықтығын ауыстыру аралығы – 2 жыл немесе 2000 сағат. Егер John Deere COOL-GARD немесе COOL-GARD™ II PG пайдаланылмаса, суыту сұйықтығын ауыстыру аралығы – 6 жыл немесе 6000 сағат.

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі
ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,000413C -KK-25MAY16-4/3

Майлау таңбалары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машина іске қосулы болғанда ешқашан дән бастарын майламаңыз не қызмет көрсетпеңіз.

John Deere әмбебап SD Polyurea жоғары температура/жоғары қысым майлағышымен немесе соған пара-пар жоғары қысымы бар SAE әмбебап жоғары температура майымен белгіде көрсетілген сағаттарда майлаңыз.

John Deere SAE 30 майымен немесе одан ауыр майымен белгілерде көрсетілген сағаттық аралықпен майлаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Ұсынылған қызмет көрсету аралықтары орташа шарттарға арналған. Егер машина қолайсыз жағдайларда пайдаланылса ЖИІРЕК қызмет көрсетіңіз.

OUO6075,0000852 -KK-14MAR07-1/1

Әр 10 сағат сайын

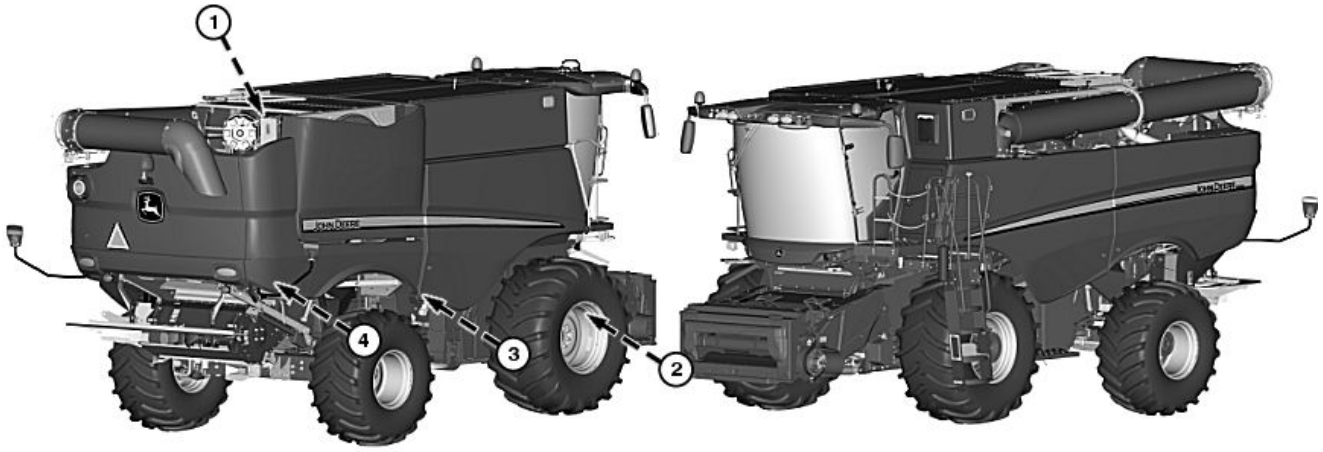

H115485 —UN—19AUG15

МАҢЫЗДЫ: Қызмет көрсету мерзімдері орташа жағдайларға арналған. Машинаны күрделі жағдайларда пайдалансаңыз, қызмет көрсетуді жиірек орындап тұрыңыз.

1. Теңестіру багы – мотордың суық кезінде теңестіру багындағы (A) моторды суыту сұйықтығының деңгейін тексеріңіз. Деңгей ”Макс. суық” сызығына дейін болуы керек.

ЕСКЕРТУ: Суыту сұйықтығының деңгейі "Макс. суық" және "Мин. суық" сызықтарының арасында болуы керек. Суыту сұйықтығы "Мин. суық" сызығынан төмен болса, қажетінше суыту сұйықтығын қосыңыз.

2. Тас жинағышы – құлыптау істігін алып, тас жинағышын иінтірекпен (B) босатыңыз. Тас терімшісін жауып, жылдам құлыптау істігімен бекітіңіз.
3. Ауа компрессоры қоймасы (жабдықталған болса) - ауа багының төгу сымын (C) тартып, қоймадағы суды төгіңіз.
4. Отынды алдын-ала тазалау сүзгісі - отынды алдын ала тазалау сүзгісінде (D) қоқыстың бар-жоғын тексеріп, қажет болса тазартыңыз.

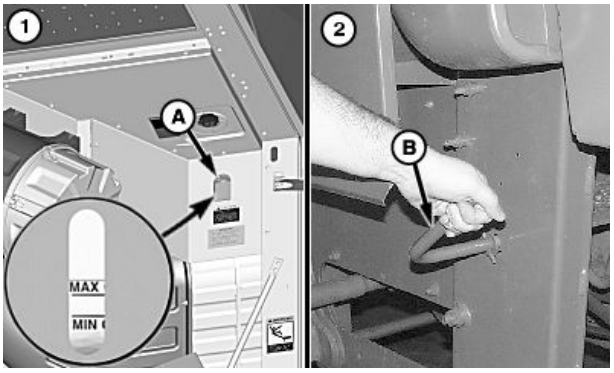

H107146 —UN—05MAR13

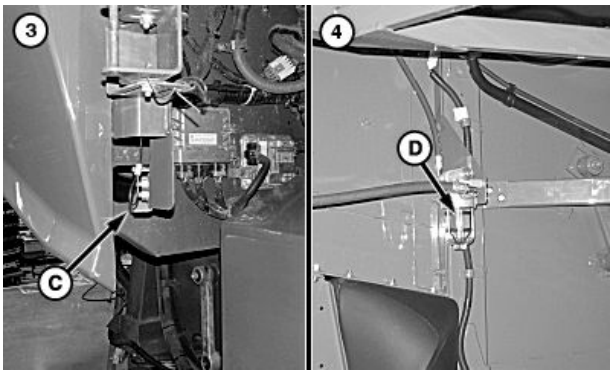

H115486 —UN—19AUG15

A—Теңестіру багы
B—Иінтірек
C—Ауа резервуарының төгу сымы
D—Отынды алдын ала тазалау сүзгісі

OUO6075,000410D -KK-14APR16-1/1

Әр 10 сағат сайын

H113479 —UN—23APR15

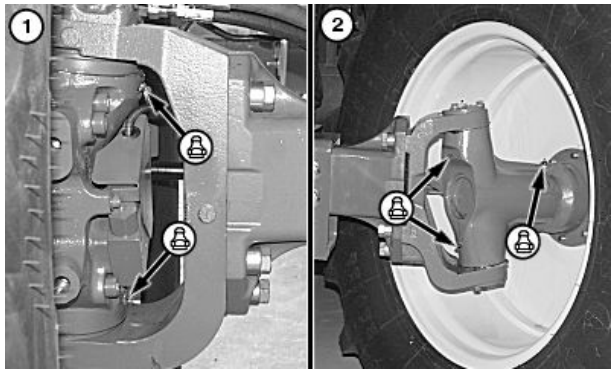

H106509 —UN—09JAN13

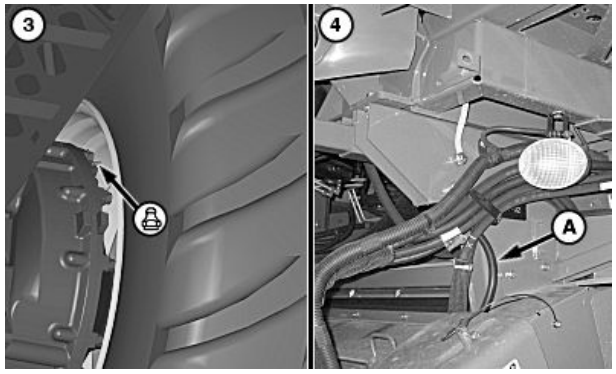

H106510 —UN—09JAN13

Төрт доңғалақты жетек/екі доңғалақты жетек

A—Төгу шлангісі

ЕСКЕРТУ: Батпақ пен суда жұмыс істегенде, артқы оқпан шпинделінің мойынтіректері мен мотордың шарнирлерін әр 10 сағат сайын майлап тұрыңыз. Қалыпты жағдайларда әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз.

Фитингілерді мотор шарнирінің жоғарғы және төменгі тығыздауыштарынан май аққанша майлаңыз.

1. Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторының шарнирлері – екі фитингті майлаңыз (екі жақта).
2. Екі доңғалақты жетектің ауыр режимдегі және аса ауыр режимдегі белдік шпинделінің мойынтіректері/айналу істіктері - кірде немесе суда жұмыс істегенде фитингілерді (екі жақта) әр 10 сағат сайын майлаңыз. Қалыпты жағдайларда фитингіні (екі жағын да) әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз.
3. Соңғы жетектің сыртқы мойынтіректері - Батпақ пен суда жұмыс істегенде, фитингіні (екі жағын да) әр 10 сағат сайын майлап тұрыңыз. Қалыпты жағдайларда фитингіні (екі жағын да) әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз.

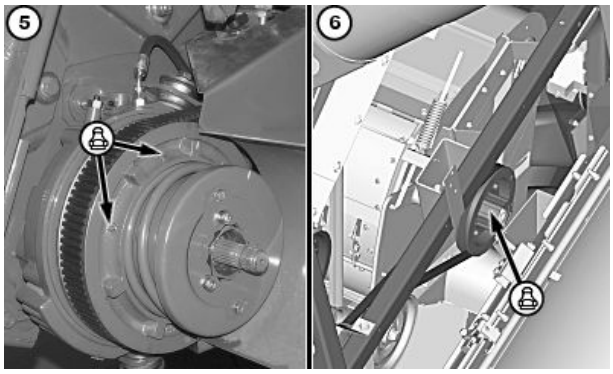

H111175 —UN—06MAY14

4. Желдету жүйесінің төгу шлангы – кабинаның екі жағындағы желдету жүйесінің төгу шлангын (A) тазалаңыз.

Келесі бетте жалғасады

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмінің корпус риверсері жетегінің беріліс қорабын майлағанда John Deere TY6341 әмбепап SD Polyurea майын немесе John Deere TY25744 синтетикалық майын пайдаланыңыз.

5. **S660 және S670 машиналары:** Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмі корпусының реверсері жетегінің беріліс қорабы (Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмінің корпусы) – шкивті фитингтер 12 және 2 сағат күйлерінде болатындай бұрыңыз.

   Ауыр жұмыс және жүгерінің жоғары түсімі жағдайларында жұмыс істегенде, фитингіні 12 сағат күйінде, 5-8 сораптарын әр 10 сағат сайын майлаңыз. Артық май серіппе астынан тазарады.

   Фитингіні 2 сағат күйінде, 2-3 сораптарын әр 10 сағат сайын майлаңыз. Осы фитингіні шамадан артық майлау салдарынан май белдікке тазарып, белдік бүлінуі мүмкін.

   Қалыпты жағдайларда жұмыс істегенде, 12 сағаттағы фитингіні (10-15 рет) және 2 сағаттағы фитингіні (5-8 рет) әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз. Майлап болғаннан кейін, майдың қисық сызықты беттерге тегіс тарағанына сенімді болу үшін, түрлі шкивтерді жылдамдықтар ауқымы арқылы екі рет айналдырып жіберіңіз.

6. **S680, S685 және S690 машиналары:** Қалдықтар элеваторының сырғу муфтасы - қалдықтар элеваторының сырғу муфтасындағы фитингілерді майлаңыз.

OUO6075,0004155 -KK-14APR16-2/2

Әр 10 сағат сайын (HillMaster™ машиналары)

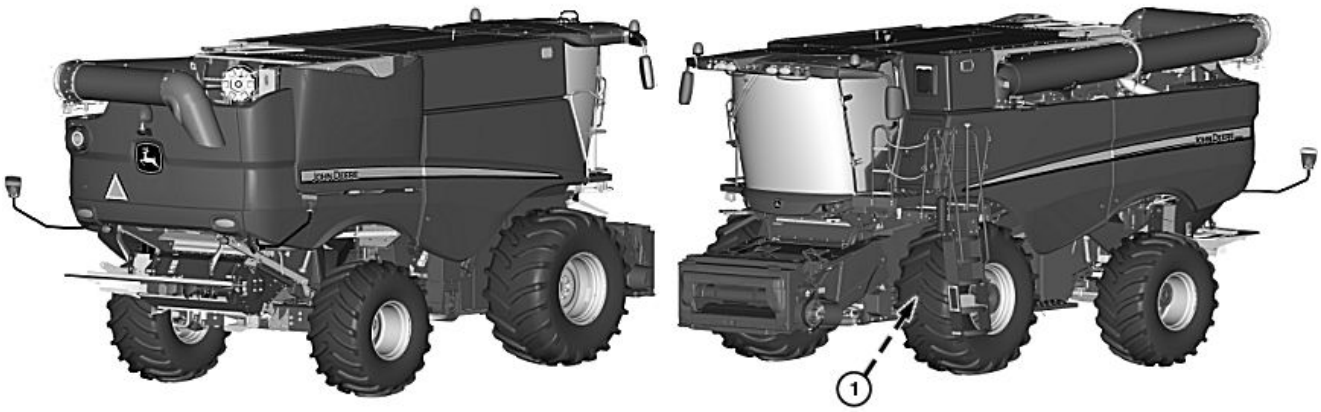

H115768 —UN—03SEP15

1. Соңғы жетек шарнирі - фитингілерден (екі жақта) май төгілгенше майлаңыз.

H98384 —UN—01OCT10

OUO6075,0004156 -KK-14APR16-1/1

Әр 50 сағат сайын

H113480 —UN—23APR15

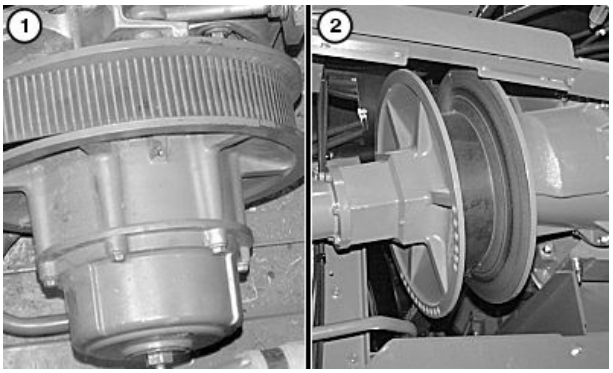

H87397 —UN—13FEB07

S660 және S670

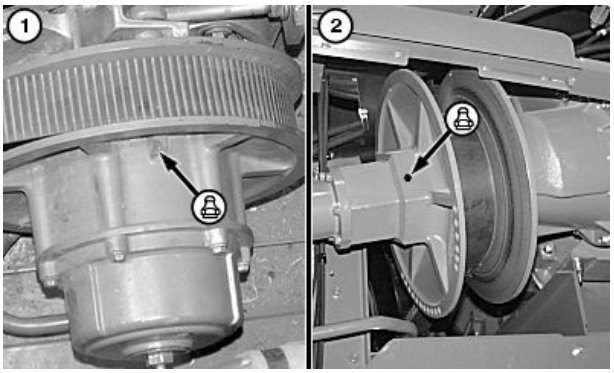

H93580 —UN—05MAR09

S680, S685 және S690

S660 және S670 машиналары:

ЕСКЕРТУ: Майды тегіс тарату үшін, сепараторды жылдамдықтардың толық ауқымы арқылы екі рет айналдырып жіберіңіз.

1. Сепаратордың ауыспалы жылдамдықта жетектелетін шкивтері – Шкивтер әрдайым жоғары жылдамдықта жұмыс істеген болса, оларды жылдамдықтар ауқымы арқылы айналдырып жіберіңіз. Шкивтерді айналдыру втулканы шкив ойысына түскен маймен толтыруға көмектеседі.
2. Сепаратордың ауыспалы жылдамдықта жетектелетін шкивтері – Шкивтер әрдайым жоғары жылдамдықта жұмыс істеген болса, оларды жылдамдықтар ауқымы арқылы айналдырып жіберіңіз. Шкивтерді айналдыру втулканы шкив ойысына түскен маймен толтыруға көмектеседі.

S680, S685 және S690 машиналары:

МАҢЫЗДЫ: Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін және жетек шкивтері: Фитингке 20—25 рет май жіберіңіз. МАЙДЫ ШАМАДАН АРТЫҚ ҚҰЙМАҢЫЗ.

1. Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін шкивтері – Фитингіге жету үшін, шкивтерді бұраңыз.

ЕСКЕРТУ: Майды тегіс тарату үшін, сепараторды жылдамдықтардың толық ауқымы арқылы екі рет айналдырып жіберіңіз.

2. Сепаратордың айнымалы жылдамдықты жетегінің шкивтері – сыртқы шкив күпшегіндегі фитингіге май құюдың алдында (жоғары жылдамдықты) шкивтерді жабыңыз. Фитингіге жету үшін, шкивті бұраңыз. Егер әрдайым жоғары жылдамдықта жұмыс істеген болса, майды тарату үшін цилиндр жылдамдығын айналдырыңыз.

OUO6075,0004157 -KK-14APR16-1/1

Әр 50 сағат сайын

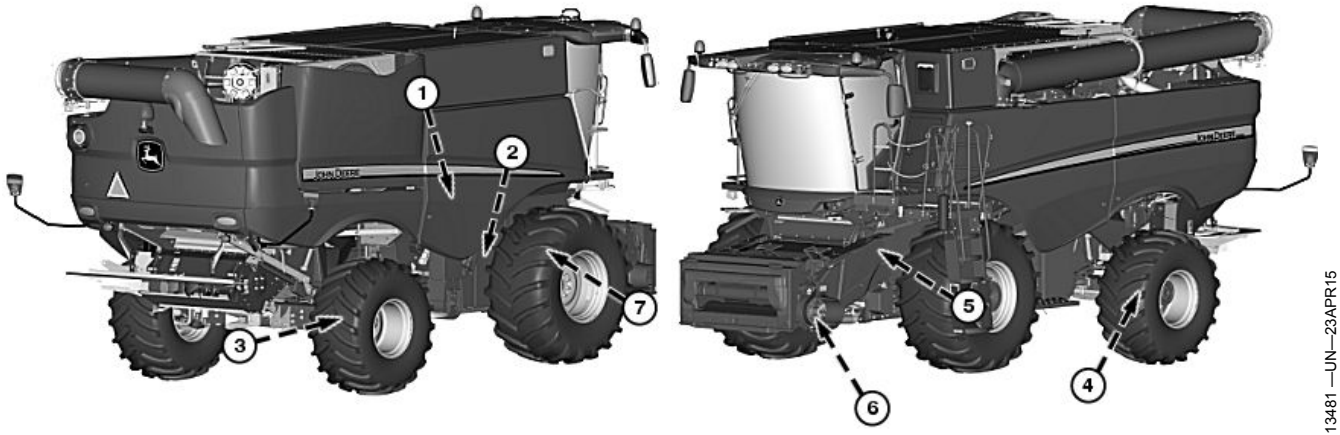

H113481 —UN—23APR15

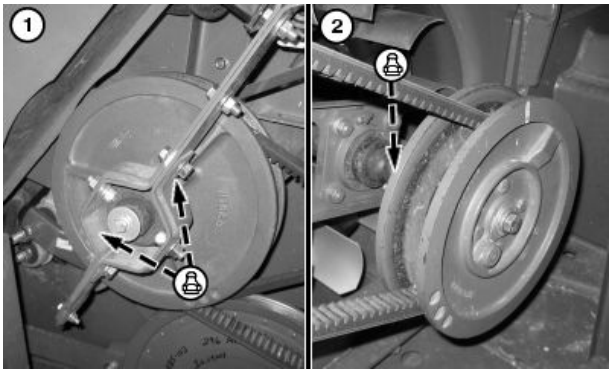

H91006 —UN—17MAR08

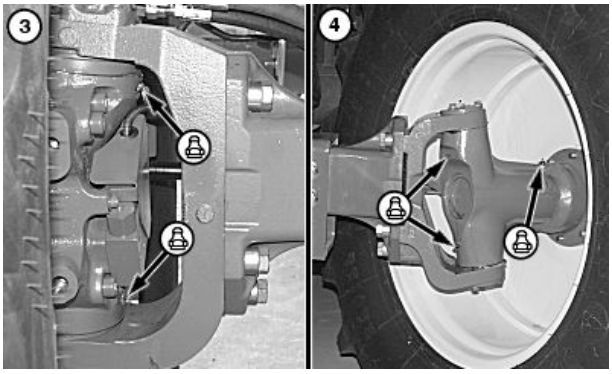

H86775 —UN—02NOV06

Төрт доңғалақты жетек/екі доңғалақты жетек

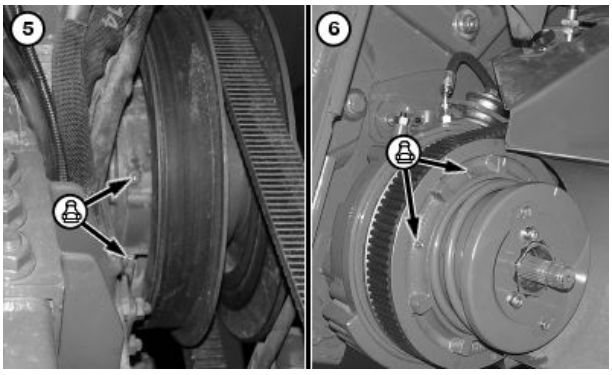

H87803 —UN—04APR07

H86897 —UN—08NOV06

1. Тазалағыш желдеткіштің айнымалы жоғарғы шкивтері – сыртқы шкивтің күпшегіндегі екі фитингіні де майлаңыз. Фитингіге жету үшін, шкивтерді бұраңыз.
2. Тазалағыш желдеткіштің айнымалы төменгі шкивтері - ішкі шкивте орналасқан күпшектегі фитингіні майлаңыз. Фитингіге жету үшін, шкивтерді бұраңыз.

ЕСКЕРТУ: Батпақ пен суда жұмыс істегенде, артқы оқпан шпинделінің мойынтіректері мен мотордың шарнирін әр 10 сағат сайын майлап тұрыңыз. Қалыпты жағдайларда әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз.

Фитингілерді мотор шарнирінің жоғарғы және төменгі тығыздауыштарынан май аққанша майлаңыз.

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004158 -KK-25MAY16-1/2

3. Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторының шарнирлері – екі фитингті майлаңыз (екі жақта).
4. Екі доңғалақты жетектің ауыр режимдегі және аса ауыр режимдегі белдік шпинделінің мойынтіректері/айналу істіктері - кірде немесе суда жұмыс істегенде фитингілерді (екі жақта) әр 10 сағат сайын майлаңыз. Қалыпты жағдайларда фитингілері (екі жағын да) әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ: Қажет болса фитингіге жету үшін, шкивтерді бұраңыз.

5. **S660 және S670 машиналары:** Беріліс механизмі корпусының жоғарғы шкивтері (айнымалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) – беріліс механизмі корпусын көтеріп, қауіпсіздік тіреуішін орнатыңыз және беріліс механизмі корпусының астындағы фитингілерді майлаңыз.

ЕСКЕРТУ: Беріліс механизмінің корпус риверсері жетегінің беріліс қорабын майлағанда, John Deere TY6341 әмбепап SD Polyurea майын немесе John Deere TY25744 синтетикалық майын пайдаланыңыз.

6. **S660 және S670 машиналары:** Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмі корпусының реверсері жетегінің беріліс қорабы (Жылдамдығы өзгермелі беріліс механизмінің корпусы) – шкивті фитингтер 12 және 2 сағат күйлерінде болатындай бұрыңыз.

   Ауыр жұмыс және жүгерінің жоғары түсімі жағдайларында жұмыс істегенде, фитингіні 12 сағат күйінде, 5-8 сораптарын әр 10 сағат сайын майлаңыз. Артық май серіппе астынан тазарады.

   Фитингіні 2 сағат күйінде, 2-3 сораптарын әр 10 сағат сайын майлаңыз. Осы фитингіні шамадан артық майлау салдарынан май белдікке тазарып, белдік бүлінуі мүмкін.

   Қалыпты жағдайларда жұмыс істегенде, 12 сағаттағы фитингіні (10-15 рет) және 2 сағаттағы фитингіні (5-8 рет) әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз. Майлап болғаннан кейін, майдың қисық сызықты беттерге тегіс тарағанына сенімді болу үшін, түрлі шкивтерді жылдамдықтар ауқымы арқылы екі рет айналдырып жіберіңіз.

7. Соңғы жетектің сыртқы мойынтіректері - Батпақ пен суда жұмыс істегенде, фитингіні (екі жағын да) әр 10 сағат сайын майлап тұрыңыз. Қалыпты жағдайларда фитингіні (екі жағын да) әр 50 сағат сайын майлап тұрыңыз.

OUO6075,0004158 -KK-25MAY16-2/2

Әр 50 сағат сайын

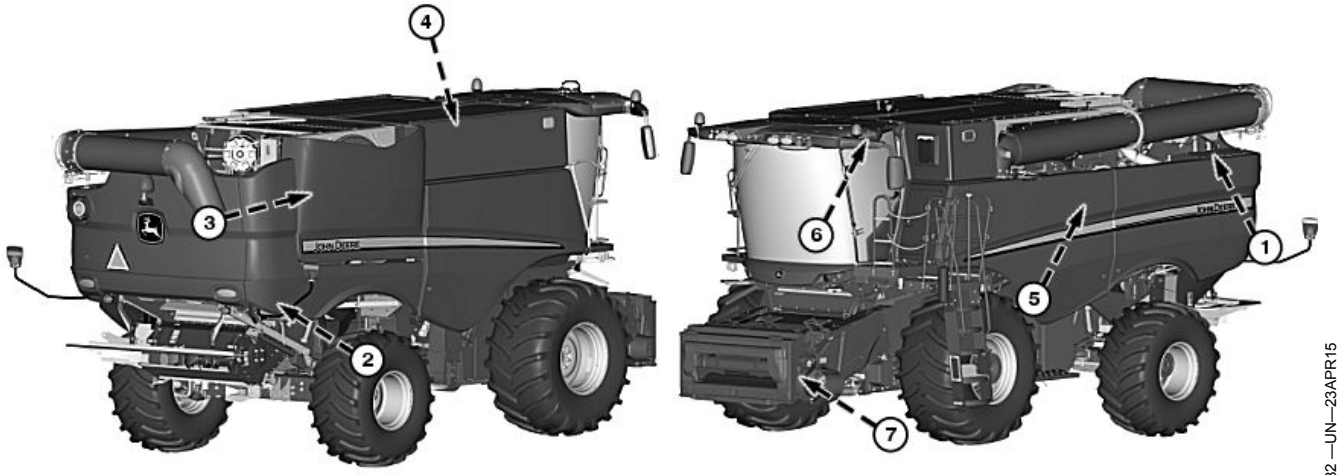

H113482 —UN—23APR15

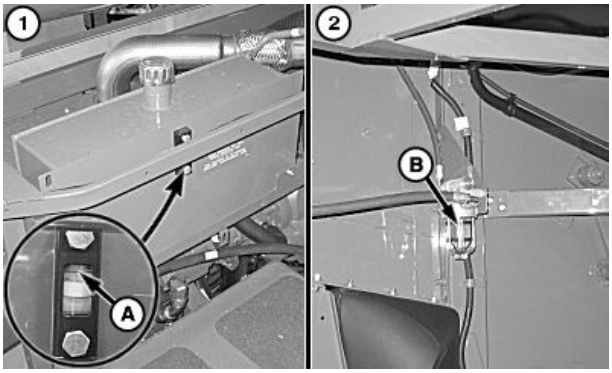

H97528 —UN—04AUG10

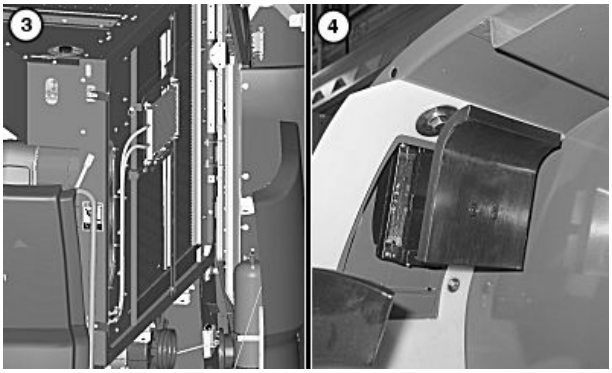

H107147 —UN—05MAR13

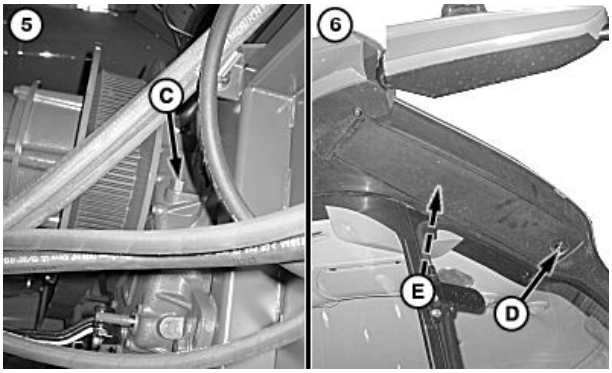

H97452 —UN—30JUL10

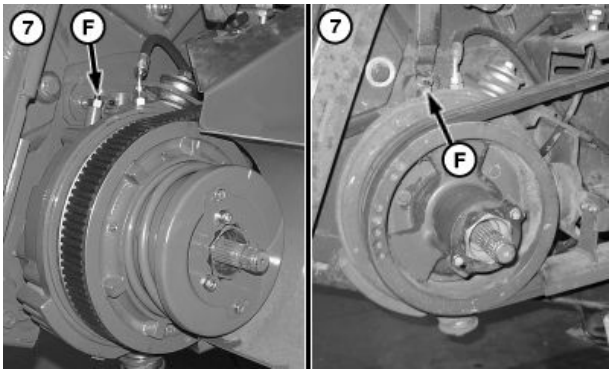

H91012 —UN—20MAR08

Өзгермелі жылдамдық/көп жылдамдықты реверстік беріліс қорабы

A—Қарау әйнегі
B—Отынды алдын ала тазалау сүзгісі
C—Щуп
D—Тұтқа
E—Таза ауа сүзгісі
F—Щуп

1. Гидростатика/гидравликалық май - Қондырманы жерге орнатып тексеріңіз. Беріліс механизмінің корпусы толығымен төмендетілгенде, май деңгейі көру әйнегінің (A) жоғарғы жағында болуы керек. Қажетінше майды қосыңыз.

Келесі бетте жалғасады

2. Отынды алдын ала тазалау сүзгіні – Отынды алдын ала тазалау сүзгісін (B) қарап тексеріңіз және экранда жиналған зат көрінде, тазалаңыз. Отын багының жабу клапанын жабыңыз. Сүзгіні алыңыз да, экранды тазалаңыз. Экран мен сүзгіні орнатыңыз да, толтыру үшін отын багының жабу клапанын ашыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөліміндегі "Отынды алдын ала тазалау сүзгісін тазалау" тақырыбын қараңыз.)
3. Радиатор және өтпелі ауа суытқышы, май суытқышы және конденсатор – радиаторды қысымдалған ауамен іштен сыртқа үрлеу арқылы тазалаңыз. Қажет болса, аумақтарда топан жиналған-жиналмағанын тексеріңіз және тазалаңыз.

ЕСКЕРТУ: Дәндер бағы жабындарымен жабдықталған машиналарда шнекті түсіру үшін төменгі тірек шток жабдығын алу керек.

4. Масса шығынының көрсеткіші – Шнекті төмендетіп, масса шығыны көрсеткішінің тақтасын тазалаңыз.
5. Екі жылдамдықты сепаратор жетегі – Өлшегішті (C) алып тастап, май деңгейін тексеріңіз. Өлшегіштегі деңгейді түзету үшін, майды қажетінше құйыңыз.

ЕСКЕРТУ: Өте шаң жағдайларда кабинаның таза ауа сүзгісін жиірек тазалау қажет болуы мүмкін.

6. Кабинаның таза ауа сүзгісі – тұтқаны (D) бұрып, қол жеткізу қақпағын түсіріңіз. Таза ауа сүзгісін (E) тазалау немесе ауыстыру үшін алыңыз.
7. Беріліс механизмінің корпусы риверсерінің беріліс қорабы - беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тежеуішін түсіріңіз. Май суытқышы бар беріліс қораптары беріліс қорабын бірнеше минут жұмыс істетуді қажет етеді. Бұл салқындатқыштың маймен толтырылғанын кепілдендіреді. Май деңгейі өлшегіштің (F) шығыңқы жерінде көрсетілуі қажет.

SS43267,00005B0 -KK-21APR15-2/2

Әр 50 сағат сайын

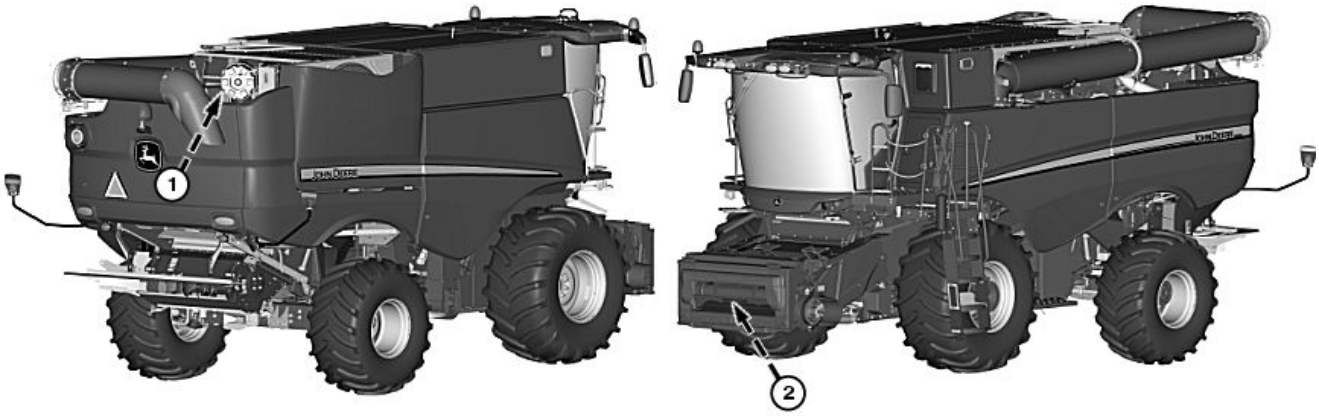

H113483 —UN—23APR15

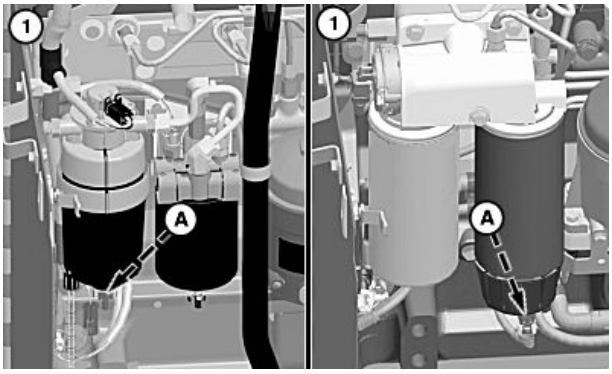

H97797 —UN—27AUG10

S660 және S670 (Tier 2/Stage II) / (Final Tier 4/Stage IV)

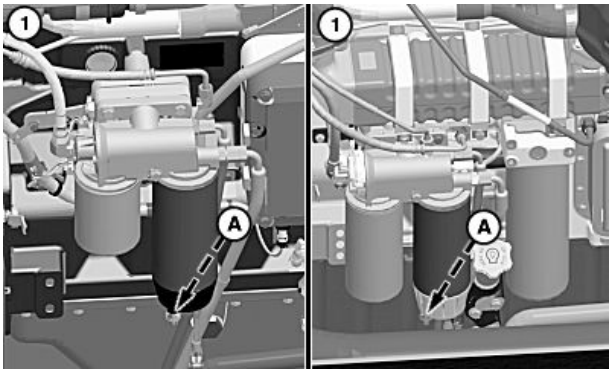

H97800 —UN—27AUG10

S680 және S690 (Tier 2/Stage II) / (Final Tier 4/Stage IV)

A—Төгу **B—Тазаланатын аймақтар**

1. Су сепараторының негізгі отын сүзгісі – сепаратор ыдысында су бар-жоғын тексеріңіз. Төгу тесігін (A) ашып, сепаратор ыдысынан суды төгіңіз.
2. Бүйірлік еңкейту беріліс механизмінің корпусы – тазалау аймақтарында (B) хедердің еңкеюіне кедергі жасауы мүмкін жиналған материалдың бар-жоғын тексеріңіз. Қажет болса, тазалаңыз.

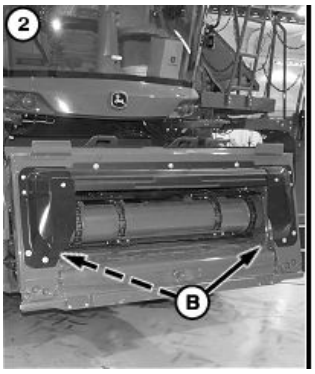

H115552 —UN—20AUG15

OUO6075,0004159 -KK-14APR16-1/1

Әр 50 сағат сайын (Hillmaster™ машиналары)

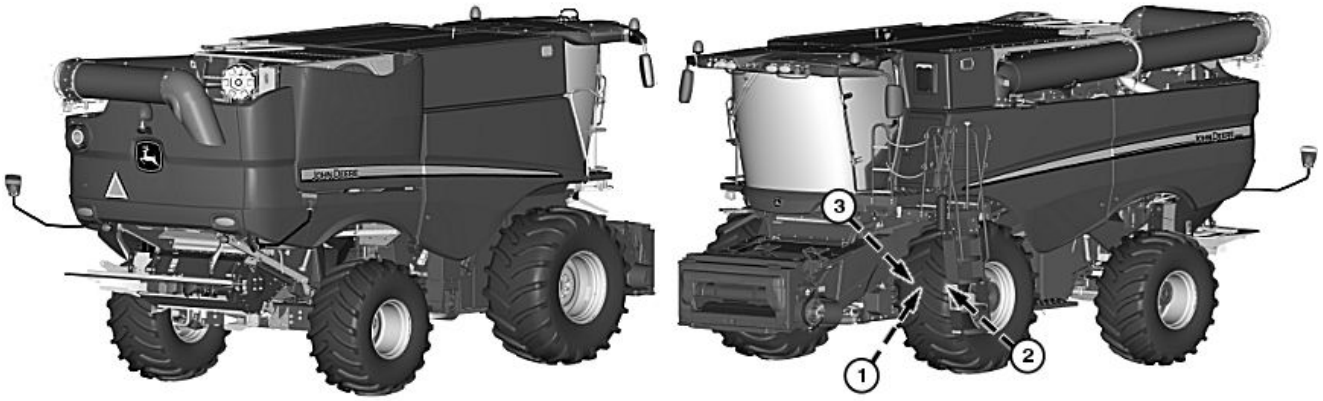

H118457 —UN—25MAY16

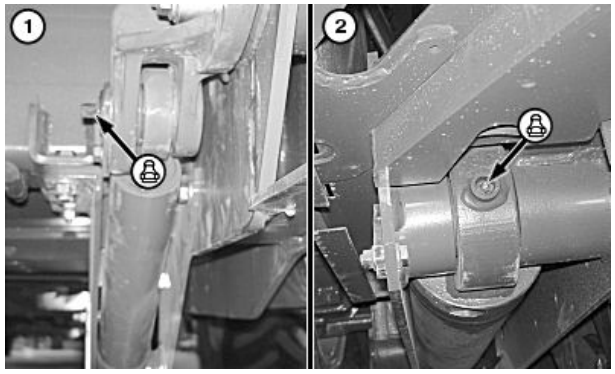

H98386 —UN—01OCT10

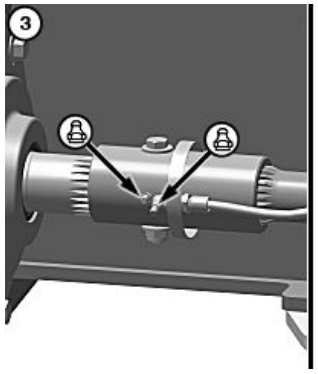

H118458 —UN—25MAY16

1. Негізгі цилиндр поршенінің істігі - фитингтен май аққанша (екі жағынан) майлаңыз.
2. Цилиндр күбін деңгейлеу - фитингтен май аққанша (екі жағынан) майлаңыз.
3. Соңғы жетек муфталары - жетек білігі муфтасының фитингісін майлаңыз (екі жағын да).

ЕСКЕРТУ: Фитингілерді шпонкалардан май аққанша майлаңыз.

OUO6075,000415A -KK-25MAY16-1/1

Алғашқы 100 сағат (S660, S670, S680, S685 және S690 ProDrive™ машиналары)

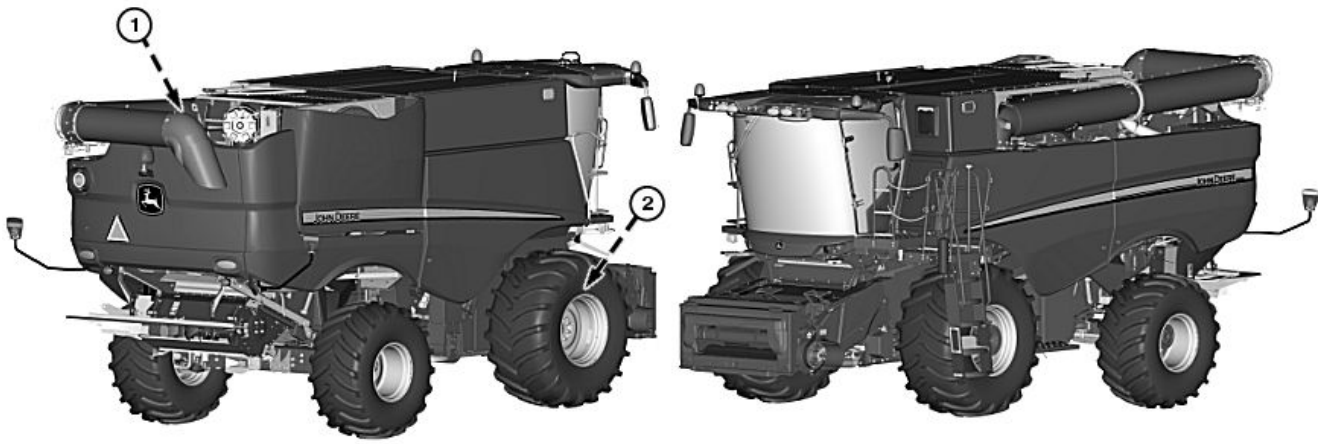

H113484 —UN—23APR15

ЕСКЕРТУ: Сүзгілерді ауыстырғанда, жүйені төгу қажет емес.

1. **S660 және S670 ProDrive™ машиналары:** Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісі - сүзгіні (A) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.
2. **S660, S670, S680, S685 және S690 ProDrive™ машиналары:** ProDrive™ /негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгіші – сүзгішті (B) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.

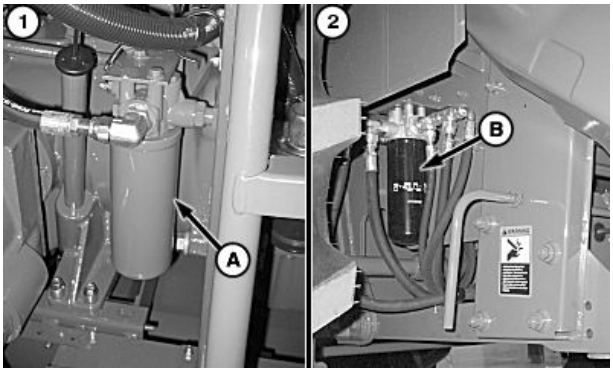

H99378 —UN—08DEC10

A—Сүзгі **B—Сүзгі**

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,000415B -KK-14APR16-1/1

Әр 100 сағат сайын

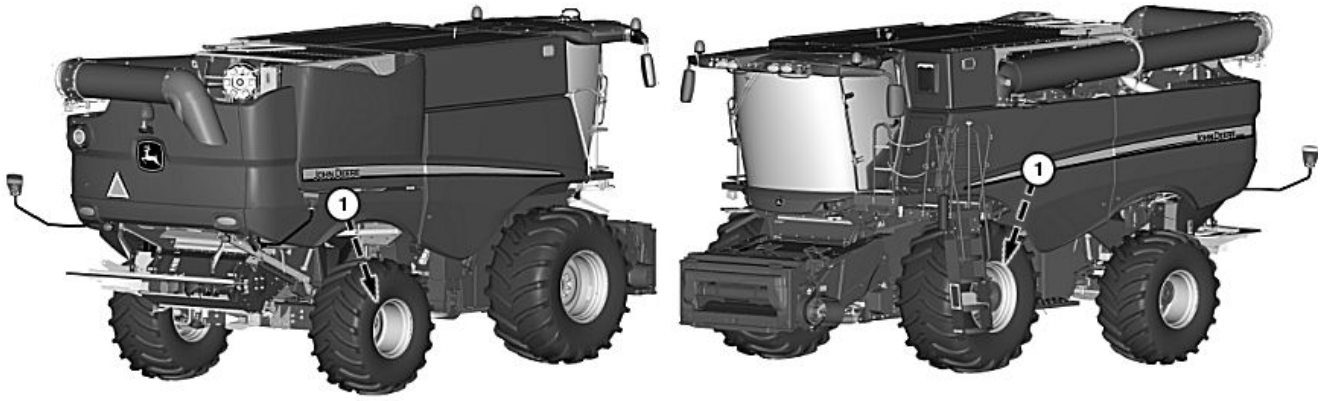

H113485 —UN—23APR15

H108218 —UN—10JUN13

1. Шина қысымы және болттың айналдыру моменті - алдыңғы және артқы шина қысымы мен доңғалақ болтының айналдыру моментін тексеріңіз ("Тегіс жерде жүргізу және артқы оқпан" бөлімін қараңыз).

SS43267,00005B2 -KK-21APR15-1/1

Әр 200 сағат сайын

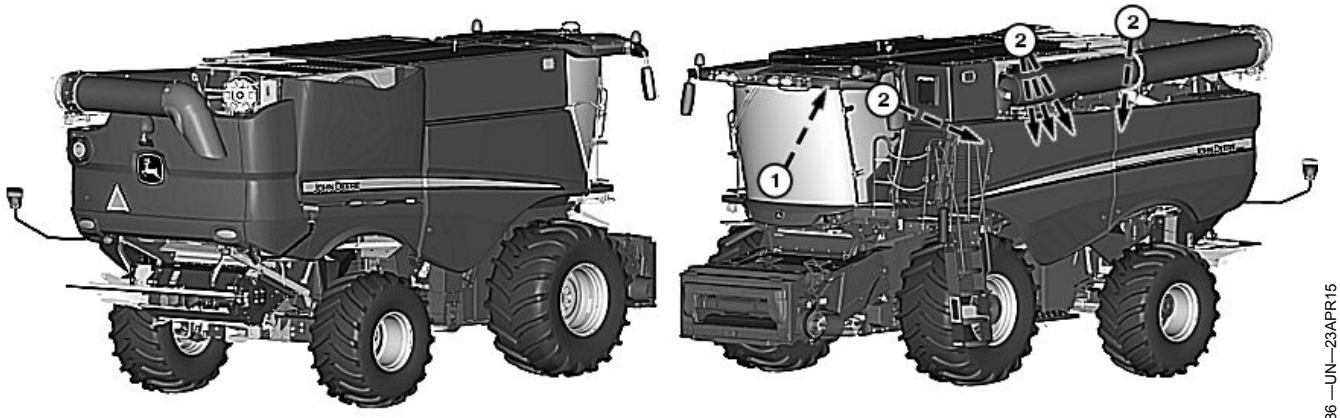

H113486 —UN—23APR15

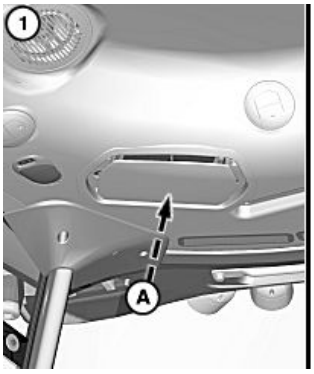

H108220 —UN—10JUN13

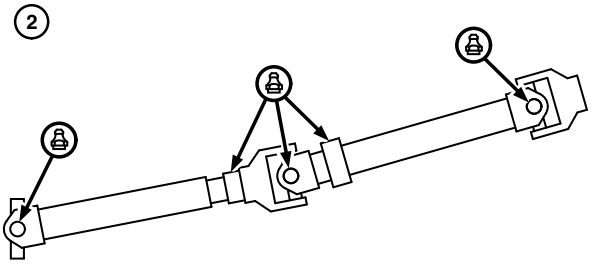

H108221 —UN—10JUN13

A—Қайта желдету сүзгісі

1. Қайта желдету сүзгісі – қайта желдету сүзгісін (A) тазалау немесе ауыстыру үшін қақпақты алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Мульти-жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегімен жабдықталмаған машиналардың бір май фитингі бар.

2. **S670, S680, S685 және S690 машиналары:** Негізгі аралық білік (мульти-жылдамдықты беріліс механизмі корпусы) - Бес фитингке қол жеткізу және майлау үшін айналдырыңыз.

OUO6075,000415D -KK-14APR16-1/1

Әр 200 сағат сайын (S660 және S670)

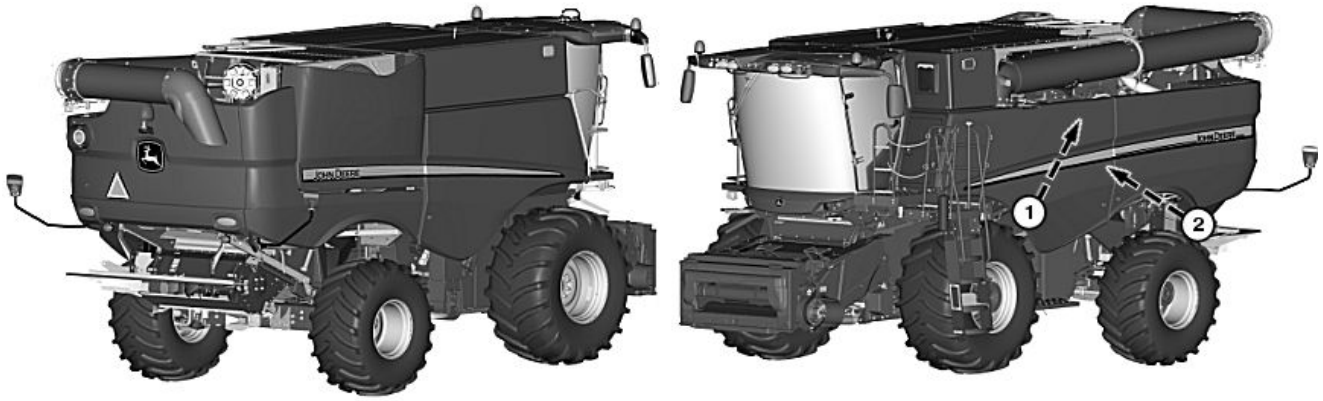

H113480 —UN—23APR15

МАҢЫЗДЫ: Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін және жетек шкивтері: Фитингке 20—25 рет май жіберіңіз. МАЙДЫ ШАМАДАН АРТЫҚ ҚҰЙМАҢЫЗ.

1. Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін шкивтері – Фитингіге жету үшін, шкивтерді бұраңыз.

ЕСКЕРТУ: Майды тегіс тарату үшін, сепараторды жылдамдықтардың толық ауқымы арқылы екі рет айналдырып жіберіңіз.

2. Сепаратордың айнымалы жылдамдықты жетегінің шкивтері – сыртқы шкив күпшегіндегі фитингіге май құюдың алдында (жоғары жылдамдықты) шкивтерді жабыңыз. Фитингіге жету үшін, шкивті бұраңыз. Егер әрдайым жоғары жылдамдықта жұмыс істеген болса, майды тарату үшін цилиндр жылдамдығын айналдырыңыз.

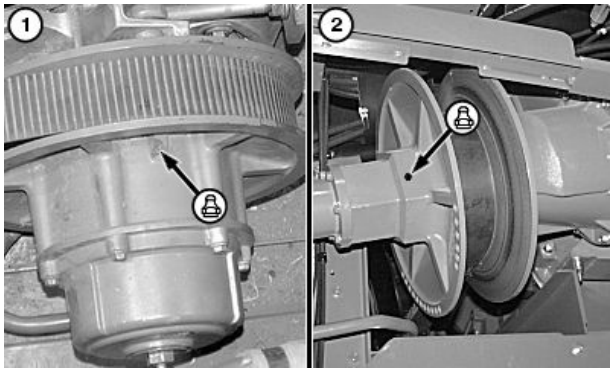

H93580 —UN—05MAR09

OUO6075,000415E -KK-14APR16-1/1

Әр 250 сағат сайын (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)

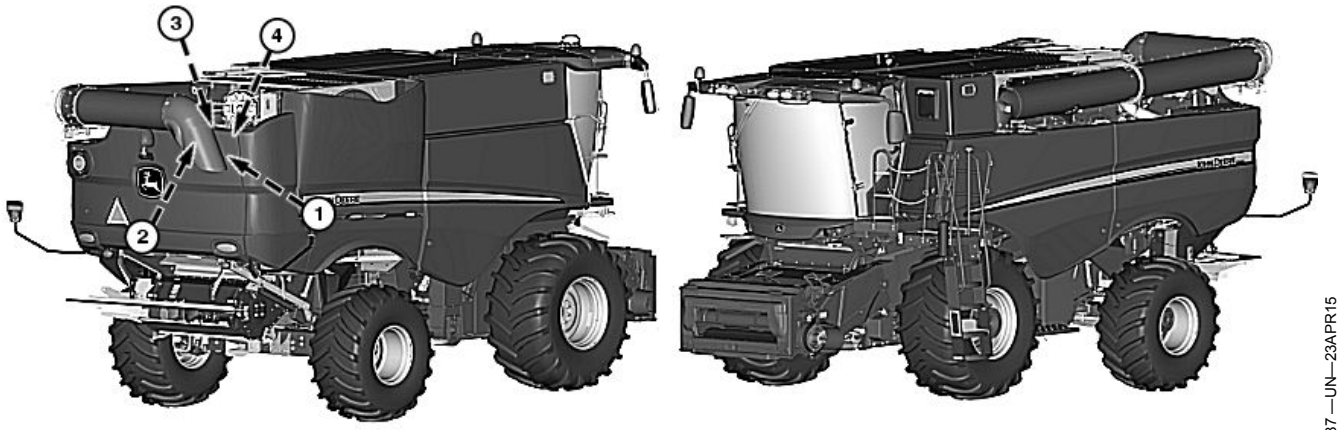

H113487 —UN—23APR15

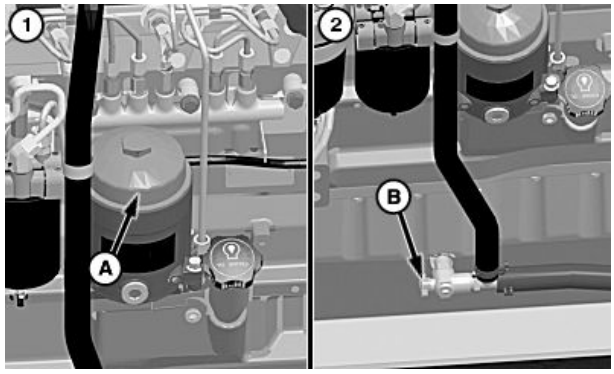

H97455 —UN—30JUL10

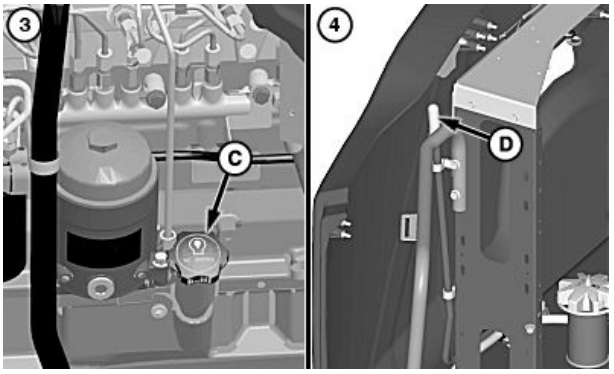

H107149 —UN—06MAR13

A—Қалпақ
B—Төгу
C—Щуп
D—Отын багының өткізгіші

МАҢЫЗДЫ: Отын құрамында күкірт көп болса, майды 100 сағат сайын ауыстырыңыз. Күкірт құрамы туралы қосымша ақпарат алу үшін "Отын және майлаулар" бөлімін қараңыз.

Картерді жабысқақтық деңгейі маусымға сай маймен немесе Torq-Gard™ (қызмет көрсету аралығы 250 сағат) майымен толтырыңыз. John Deere Plus-50™ немесе Plus-50™ II мотор майы мен John Deere сүзгісін пайдаланғанда қызмет көрсету аралығы 50 пайызға ұзартылуы мүкін. Мысалы: 250 сағат 375 сағатқа ұзартылады.

1. Мотор картерінің жоғарыдан жүктелетін май сүзгісі – қақпақты (A) алыңыз да, сүзгіні алыңыз. Сүзгіні ауыстырыңыз да, қақпақты орнатыңыз. Қақпақты сипаттамаларға сай бекемдеңіз.

Torq-Gard - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

Сипаттама

Май сүзгісінің қақпағы—Айналдыру моменті.....40 Н·м (30 фунт·фут)

2. Мотор картерінің жоғарыдан толтыру майы – майды алу үшін төгу қақпағын (B) ашыңыз.
3. Мотор картерінің маймен жоғарыдан жүктеу – толтыру үшін өлшегішті (C) алыңыз да, толтырудан кейін май деңгейін тексеріңіз.
4. Отын багының өткізгіші – отын багының өткізгішін (D) қарап тексеріңіз. Өткізгіште қоқымның жиналып қалуына жол бермеңіз. Отын багының ауа өткізгішін шлангіден алып, оны тазалаңыз.

OUO6075,000415F -KK-14APR16-1/1

Әр 250 сағат сайын (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)

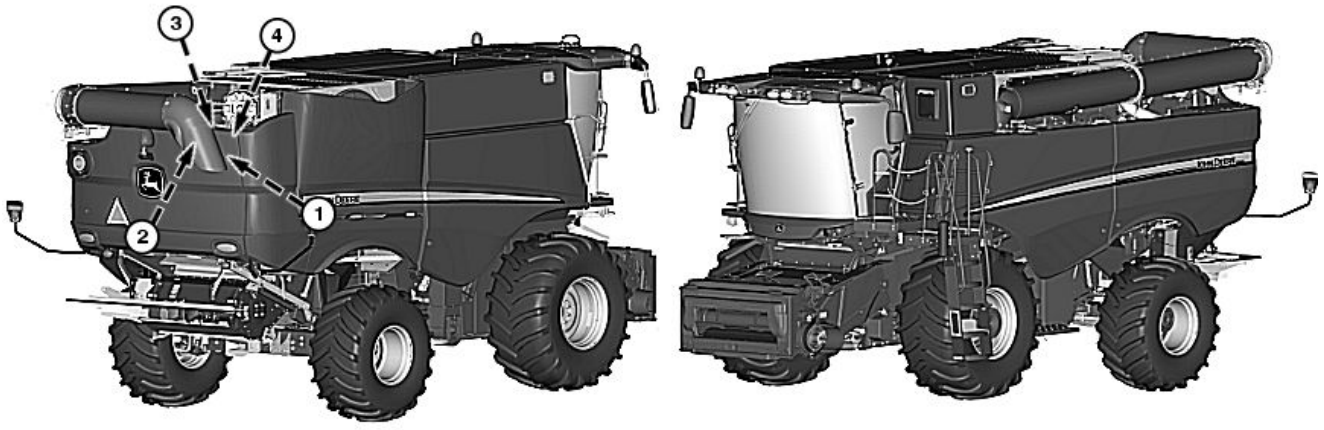

H113487 —UN—23APR15

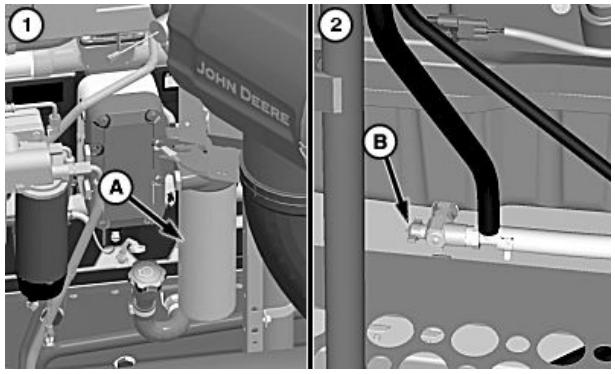

H97489 —UN—02AUG10

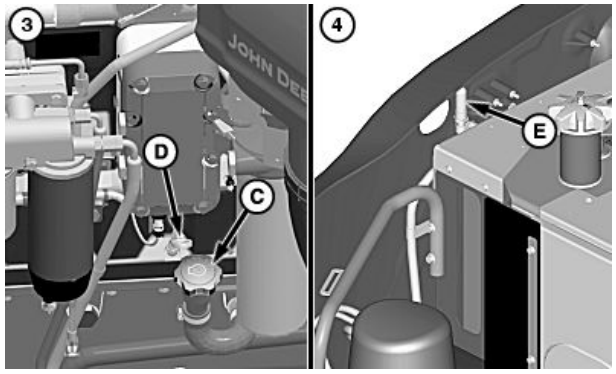

H107150 —UN—08MAR13

A—Май сүзгісі
B—Төгу
C—Қалпақ
D—Щуп
E—Отын бағының өткізгіші

МАҢЫЗДЫ: Отын құрамында күкірт көп болса, майды 100 сағат сайын ауыстырыңыз. Күкірт құрамы туралы қосымша ақпарат алу үшін "Отын және майлаулар" бөлімін қараңыз.

Картерді жабысқақтық деңгейі маусымға сай маймен немесе Torq-Gard™ (қызмет көрсету аралығы 250 сағат) майымен толтырыңыз. John Deere Plus-50™ немесе Plus-50™ II мотор майы мен John Deere сүзгісін пайдаланғанда қызмет көрсету аралығы 50 пайызға ұзартылуы мүкін. Мысалы: 250 сағат 375 сағатқа ұзартылады.

1. Мотор картер майының сүзгісі - май сүзгісін (A) алып, ауыстырыңыз.
2. Мотор картерінің майы - майды төгу үшін, төгу қақпағын (B) ашыңыз.
3. Мотор картерінің майы - толтырудан кейін толтыру және май деңгейін өлшегішпен (D) тексеру үшін, қақпағын (C) алыңыз.
4. Отын бағының дем алу құралы - Отын бағының дем алу құралын (E) көзбен тексеріп шығыңыз. Өткізгіште қоқымның жиналып қалуына жол бермеңіз. Отын бағының ауа өткізгішін шлангіден алып, оны тазалаңыз.

Torq-Gard - Deere & Company компаниясының сауда белгісі
Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004160 -KK-14APR16-1/1

Әр 250 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

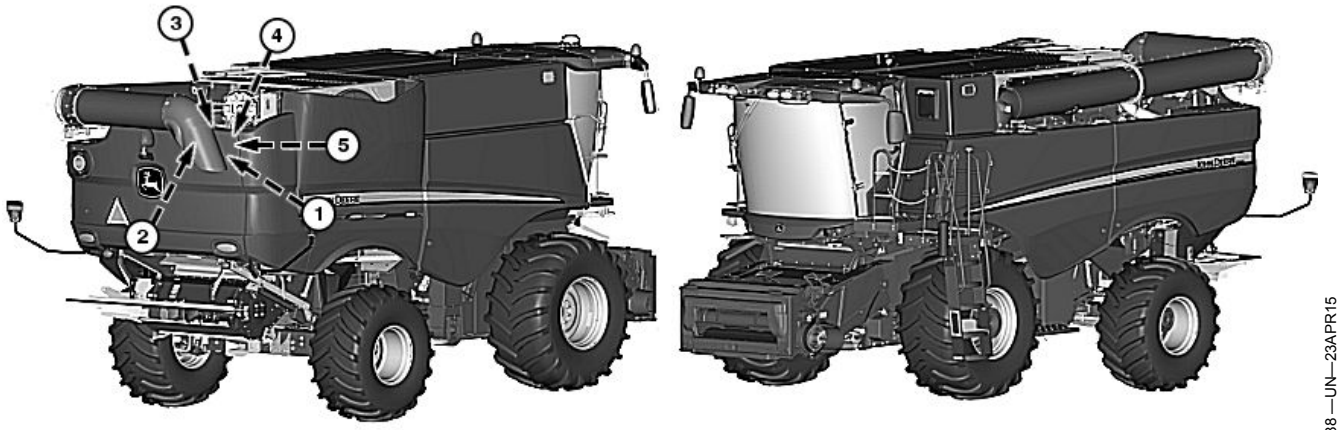

H113488 —UN—23APR15

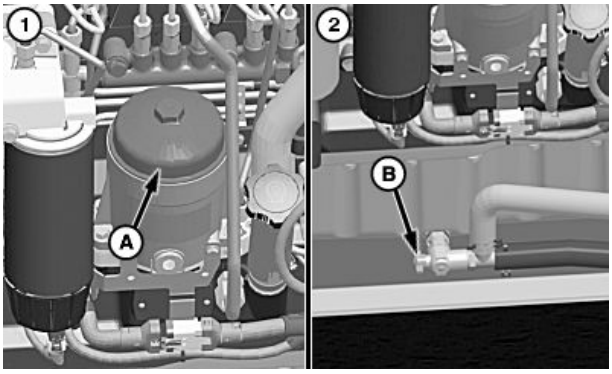

H97453 —UN—30JUL10

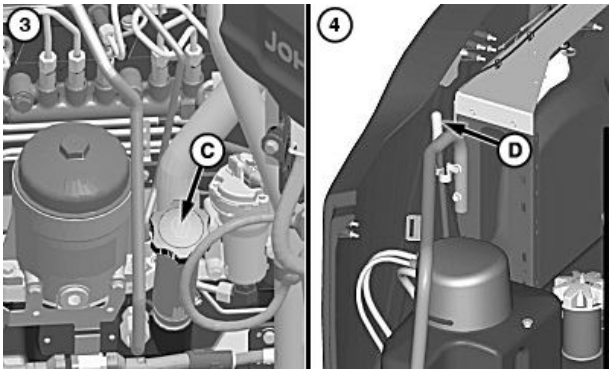

H107151 —UN—08MAR13

A—Қалпақ
B—Төгу
C—Щуп
D—Отын бағының өткізгіші
E—Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші

Келесі бетте жалғасады

OUO6075,0004161 -KK-14APR16-1/2

МАҢЫЗДЫ: "Отындар және майлар" бөлімінде көрсетілген басқа мотор майларын пайдаланған кезде майды әр 250 сағат сайын тексеріп тұрыңыз.

n Deere Plus-50™ II мотор майын және John Deere сүзгісін пайдаланған кезде майды әр 400 сағат сайын ауыстырып тұрыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін "Отындар және майлар" бөлімін қараңыз.

Final Tier 4/Stage IV моторлары Plus-50™ II мотор майын немесе API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 куәліктендірілген майларын қажет етеді.

Құрамындағы күкірт 15 мг/кг (15 б/м) аспайтын тек ультра төмен күкіртті дизельдік отынды (ULSD) пайдаланыңыз.

1. Мотор картерінің жоғарыдан жүктелетін май сүзгісі – қақпақты (A) алыңыз да, сүзгіні алыңыз. Сүзгіні ауыстырыңыз да, қақпақты орнатыңыз. Қақпақты сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Май сүзгісінің қақпағы—Айналдыру моменті..... 40 Н·м (30 фунт·фут)

2. Мотор картерінің жоғарыдан толтыру майы – майды алу үшін төгу қақпағын (B) ашыңыз.

Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

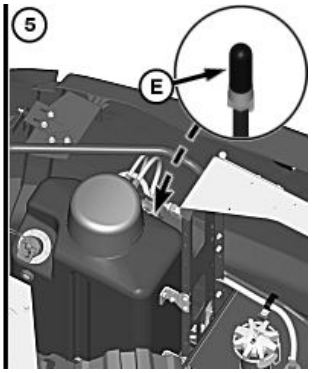

H107515 —UN—18APR13

3. Мотор картерінің маймен жоғарыдан жүктеу – толтыру үшін өлшегішті (C) алыңыз да, толтырудан кейін май деңгейін тексеріңіз.
4. Отын багының өткізгіші – отын багының өткізгішін (D) қарап тексеріңіз. Өткізгіште қоқымның жиналып қалуына жол бермеңіз. Ауа өткізгішті шлангіден алып, оны тазалаңыз.
5. Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгіші - Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгішін (E) көзбен тексеріп шығыңыз. Өткізгіште қоқымның жиналып қалуына жол бермеңіз. Ауа өткізгішті шлангіден алып, оны тазалаңыз.

OUO6075,0004161 -KK-14APR16-2/2

Әр 250 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685, және S690)

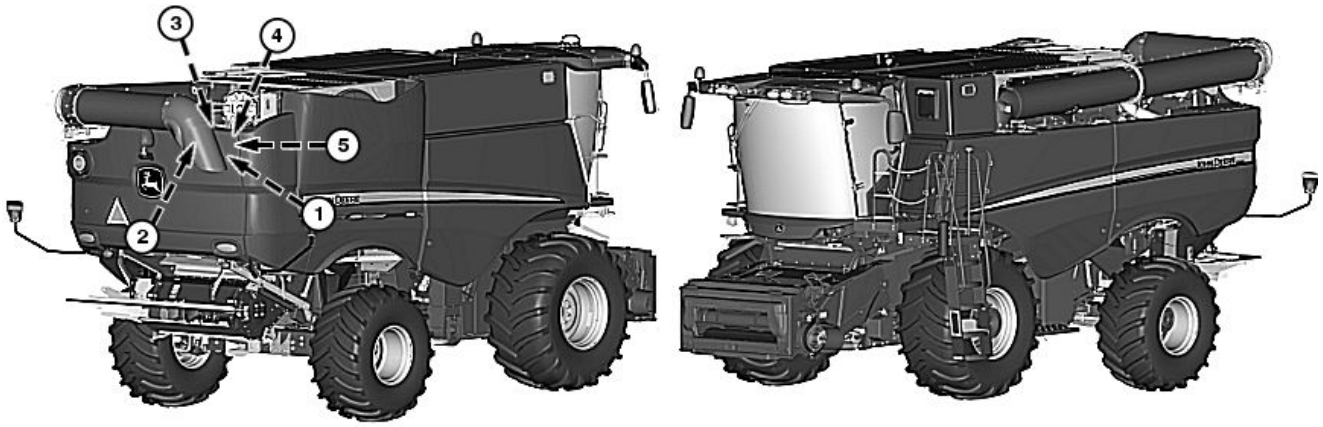

H113488 —UN—23APR15

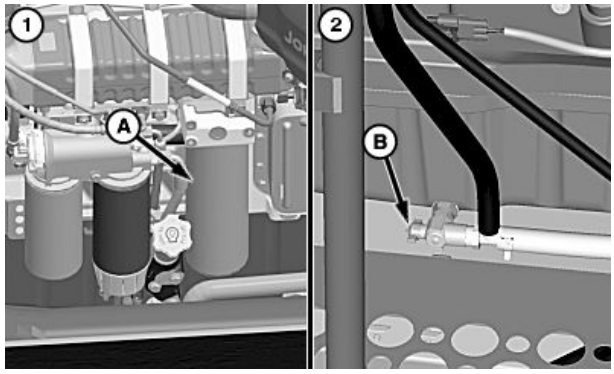

H97490 —UN—02AUG10

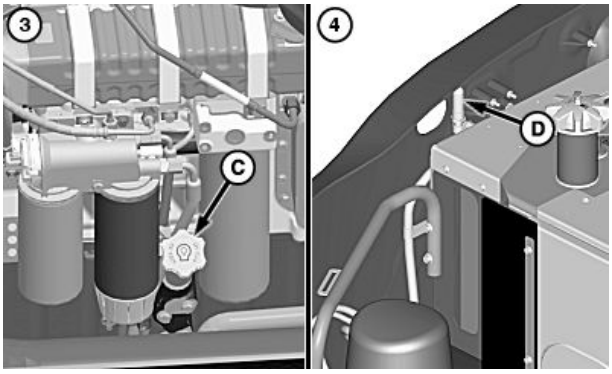

H107152 —UN—08MAR13

A—Май сүзгісі
B—Төгу
C—Щуп
D—Отын бағының өткізгіші
E—Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші

МАҢЫЗДЫ: "Отындар және майлар" бөлімінде көрсетілген басқа мотор майларын пайдаланған кезде майды әр 250 сағат сайын тексеріп тұрыңыз.

n Deere Plus-50™ II мотор майын және John Deere сүзгісін пайдаланған кезде майды әр 400 сағат сайын ауыстырып тұрыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін "Отындар және майлар" бөлімін қараңыз.

Final Tier 4/Stage IV моторлары Plus-50™ II мотор майын немесе API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 куәліктендірілген майларын қажет етеді.

Құрамындағы күкірт 15 мг/кг (15 б/м) аспайтын тек ультра төмен күкіртті дизельдік отынды (ULSD) пайдаланыңыз.

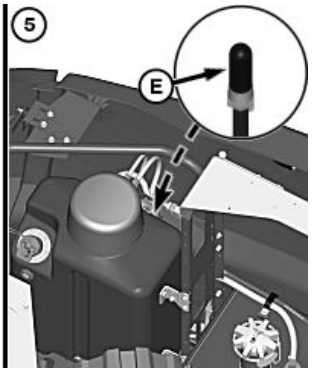

H107515 —UN—18APR13

1. Мотор картер майының сүзгісі - май сүзгісін (A) алып, ауыстырыңыз.
2. Мотор картерінің майы - майды төгу үшін, төгу қақпағын (B) ашыңыз.
3. Мотор картерінің майы - толтырудан кейін толтыру және май деңгейін тексеру үшін, өлшегішті (C) алыңыз.

Келесі бетте жалғасады

4. Отын багының өткізгіші – отын багының өткізгішін (D) қарап тексеріңіз. Өткізгіште қоқымның жиналып қалуына жол бермеңіз. Отын багының ауа өткізгішін шлангіден алып, оны тазалаңыз.
5. Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгіші - Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгішін (E) көзбен тексеріп шығыңыз. Өткізгіште қоқымның жиналып қалуына жол бермеңіз. Ауа өткізгішті шлангіден алып, оны тазалаңыз.

Plus-50 - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004162 -KK-14APR16-2/2

Әр 400 сағат сайын (S660 және S670)

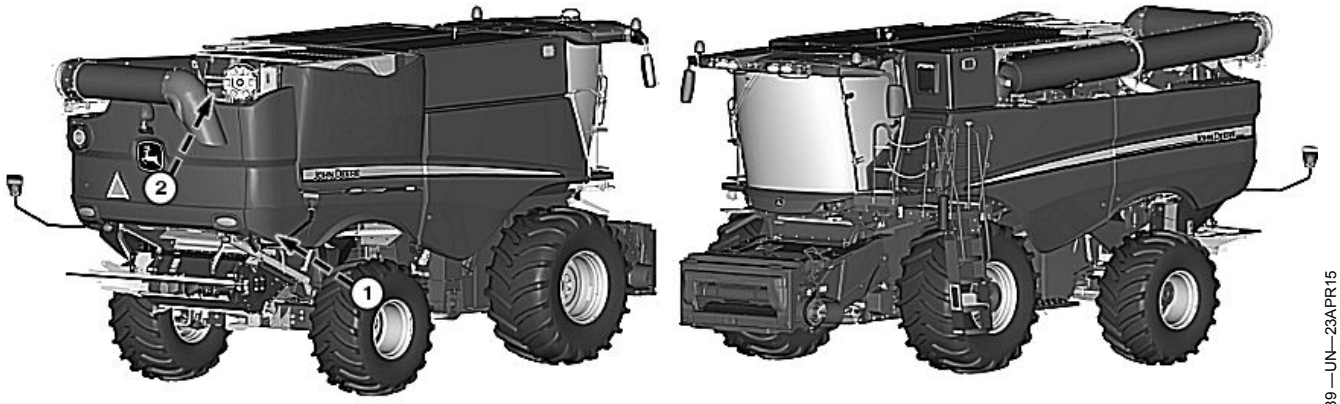

H113489 —UN—23APR15

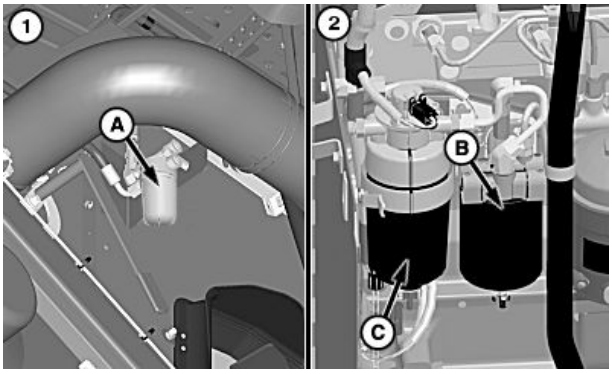

H97460 —UN—09NOV10

Отын сүзгілері (Tier 2/Stage II)

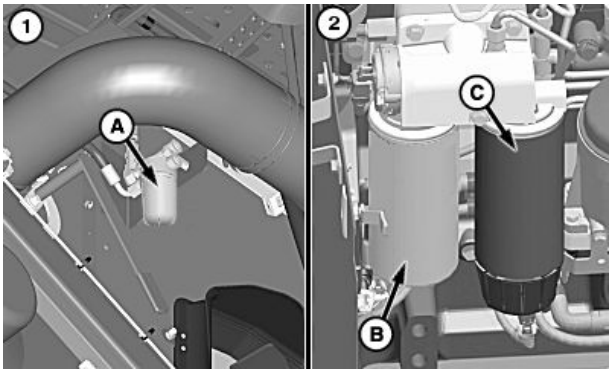

H97461 —UN—09NOV10

Отын сүзгілері (Final Tier 4/Stage IV)

A—Отынды алдын ала тазалау сүзгісі B—Қосымша отын сүзгісі C—Негізгі отын сүзгісі

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Отын желілерінде қалған жоғары қысымды сұйықтық қатты зақым тигізуі мүмкін. Отын желілерін, датчиктерді немесе жоғары қысымды отын сорабын және жоғары қысымды жалпы аккумулятордың (HPCR) моторларындағы зуммерлерін ажыратудан бұрын мотор тоқтағаннан кейін кемінде 15 минуттай күте тұрыңыз.

Отын сүзгісіне техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

1. Отынды алдын ала тазалау сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін (A) алыңыз да, экранды тазалаңыз. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін орнатыңыз, отын багының жабу клапанын ашып, ыдысты толтырыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөліміндегі "Отынды алдын ала тазалау сүзгісі—Тазалау" тақырыбын қараңыз).
2. Қосымша отын сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Өнімділіктің төмендеуі байқалғанда немесе диагностикалық ақаулық коды шыққанда қосымша отын сүзгісін (B) ауыстырыңыз. Сүзгіден отынды алып тастаңыз. Қосымша отын сүзгісін орнатып, отын багының жабу клапанын ашыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөлімінде "Негізгі және қосымша отын сүзгісі—Ауыстыру" тақырыбын қараңыз).

Келесі бетте жалғасады

Негізгі отын сүзгісі – отын бағының жабу клапанын жабыңыз. Өнімділіктің төмендеуі байқалғанда немесе диагностикалық ақаулық коды шыққанда негізгі отын сүзгісін (C) ауыстырыңыз. Негізгі отын сүзгісінен су датчигін ажыратыңыз. Сүзгіден отынды алып тастаңыз. Жаңа негізгі отын сүзгісін орнатыңыз, отын бағының жабу клапанын ашып, отын жүйесін толтыру үшін кілт қосқышын ҚОСЫҢЫЗ ("Моторға қызмет көрсету" бөліміндегі "Негізгі және қосымша отын сүзгісі—Ауыстыру" тақырыбын қараңыз).

OUO6075,0004163 -KK-14APR16-2/2

Әр 400 сағат сайын (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)

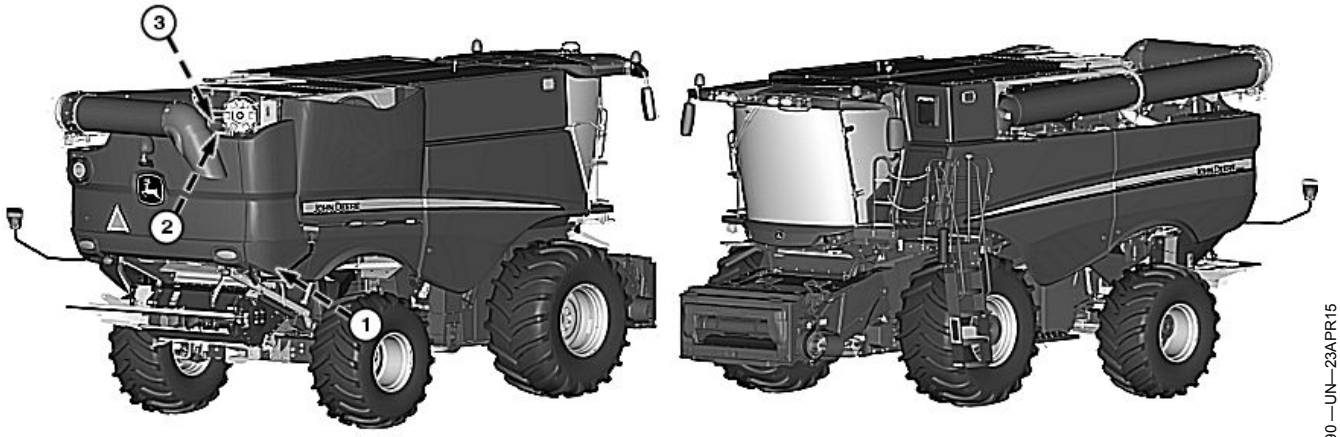

H113490 —UN—23APR15

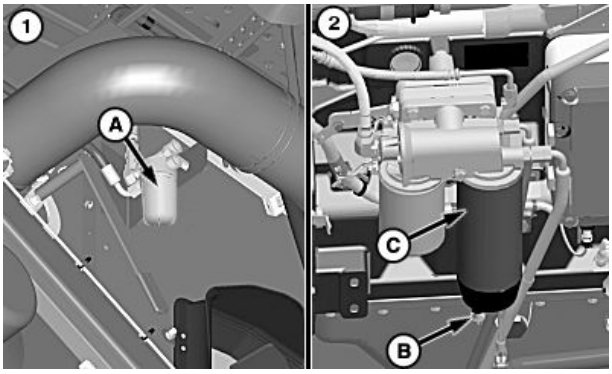

H97495 —UN—09NOV10

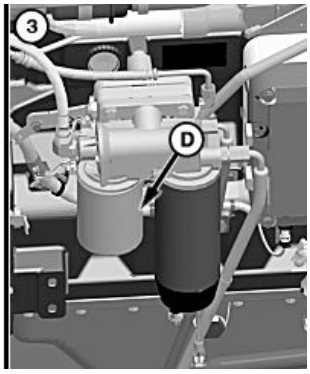

H97497 —UN—02AUG10

A—Отынды алдын ала тазалау сүзгісі
B—Су сепараторы
C—Негізгі отын сүзгісі
D—Қосымша отын сүзгісі

1. Отынды алдын ала тазалау сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін (A) алыңыз да, экранды тазалаңыз. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін орнатыңыз, отын багының жабу клапанын ашып, ыдысты толтырыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөліміндегі "Отынды алдын ала тазалау сүзгісі—Тазалау" тақырыбын қараңыз).
2. Су сепараторы - су немесе диагностикалық ақаулық коды пайда болғанда су сепараторын (B) тексеріңіз. Су сепараторынан суды ағызу үшін ағызу саңылауын ашыңыз ("Су сепараторының негізгі отын сүзгісі—Моторға қызмет көрсетудегі төгу" бөлімін қараңыз). Су сепараторын алыңыз және бекітіңіз.

   Негізгі отын сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Өнімділіктің төмендеуі байқалғанда немесе диагностикалық ақаулық коды шыққанда негізгі отын сүзгісін (C) ауыстырыңыз. Ауыстыру негізгі отын сүзгісін және алдында алынған су сепараторын орнатыңыз ("Негізгі және қосымша отын сүзгісі—Моторға қызмет көрсетудегі ауыстыру" бөлімін қараңыз).
3. Қосымша отын сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Өнімділіктің төмендеуі байқалғанда немесе диагностикалық ақаулық коды шыққанда қосымша отын сүзгісін (D) алыңыз және ауыстырыңыз. Сүзгіден отынды алып тастаңыз. Жаңа қосымша отын сүзгісін орнатыңыз, отын багының жабу клапанын ашып, отын жүйесін толтыру үшін кілт қосқышын ҚОСЫҢЫЗ ("Моторға қызмет көрсету" бөліміндегі "Негізгі және қосымша отын сүзгісі—Ауыстыру" тақырыбын қараңыз).

OUO6075,0004164 -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685, және S690)

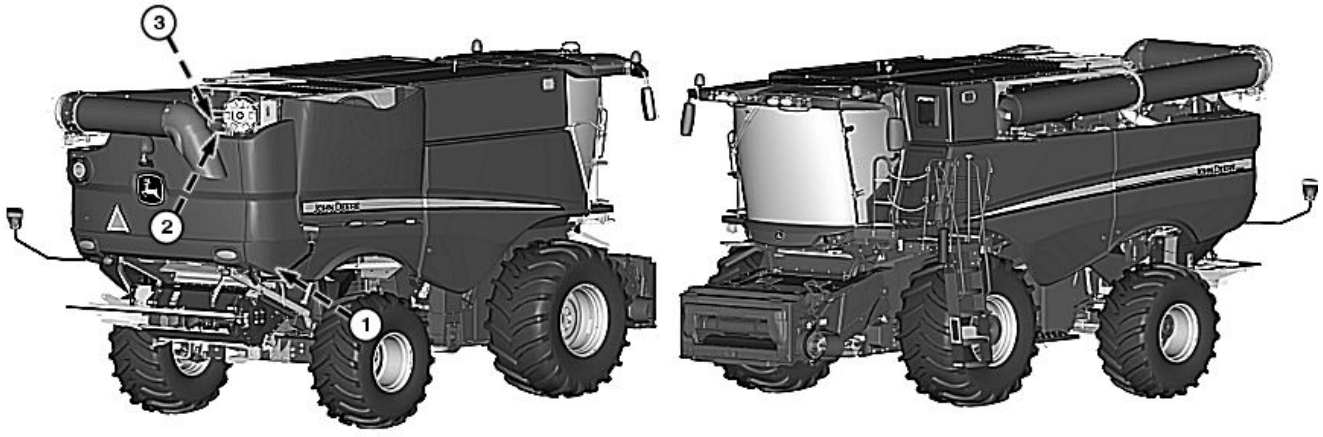

H113490 —UN—23APR15

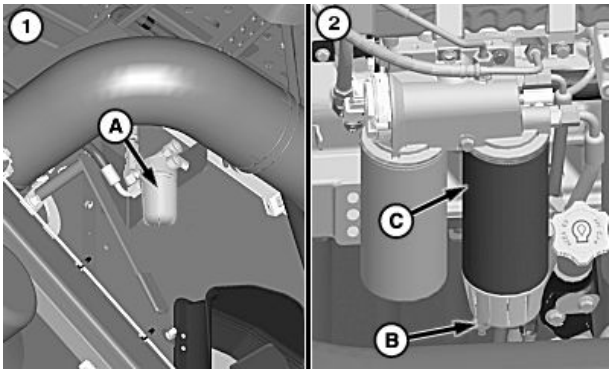

H97496 —UN—09NOV10

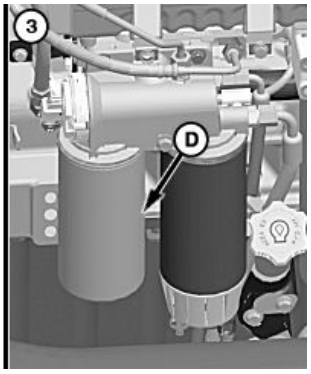

H97498 —UN—02AUG10

A—Отынды алдын ала тазалау сүзгісі
B—Су сепараторы
C—Негізгі отын сүзгісі
D—Қосымша отын сүзгісі

1. Отынды алдын ала тазалау сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін (A) алыңыз да, экранды тазалаңыз. Отынды алдын ала тазалау сүзгісін орнатыңыз, отын багының жабу клапанын ашып, ыдысты толтырыңыз ("Моторға қызмет көрсету" бөліміндегі "Отынды алдын ала тазалау сүзгісі—Тазалау" тақырыбын қараңыз).
2. Су сепараторы - су немесе диагностикалық ақаулық коды пайда болғанда су сепараторын (B) тексеріңіз. Су сепараторынан суды ағызу үшін ағызу саңылауын ашыңыз ("Су сепараторының негізгі отын сүзгісі—Моторға қызмет көрсетудегі төгу" бөлімін қараңыз). Су сепараторын алыңыз және бекітіңіз.

   Негізгі отын сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Өнімділіктің төмендеуі байқалғанда немесе диагностикалық ақаулық коды шыққанда негізгі отын сүзгісін (C) ауыстырыңыз. Ауыстыру негізгі отын сүзгісін және алдында алынған су сепараторын орнатыңыз ("Негізгі және қосымша отын сүзгісі—Моторға қызмет көрсетудегі ауыстыру" бөлімін қараңыз).
3. Қосымша отын сүзгісі – отын багының жабу клапанын жабыңыз. Өнімділіктің төмендеуі байқалғанда немесе диагностикалық ақаулық коды шыққанда қосымша отын сүзгісін (D) алыңыз және ауыстырыңыз. Сүзгіден отынды алып тастаңыз. Жаңа қосымша отын сүзгісін орнатыңыз, отын багының жабу клапанын ашып, отын жүйесін толтыру үшін кілт қосқышын ҚОСЫҢЫЗ ("Моторға қызмет көрсету" бөліміндегі "Негізгі және қосымша отын сүзгісі—Ауыстыру" тақырыбын қараңыз).

OUO6075,0004165 -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)

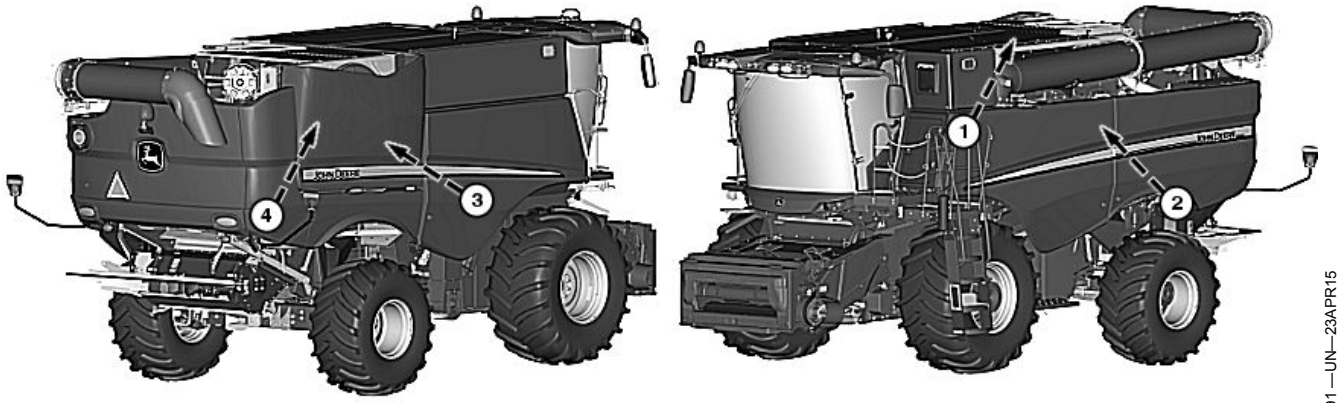

H113491 —UN—23APR15

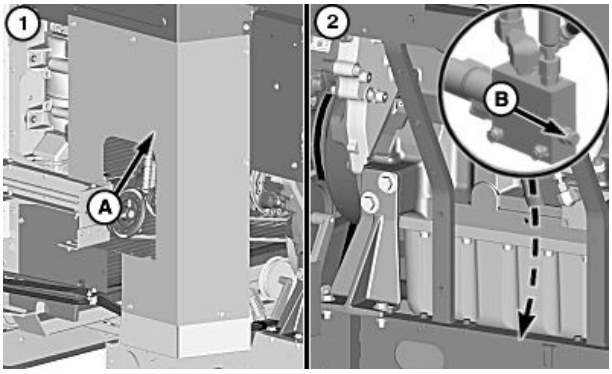

H100290 —UN—17FEB11

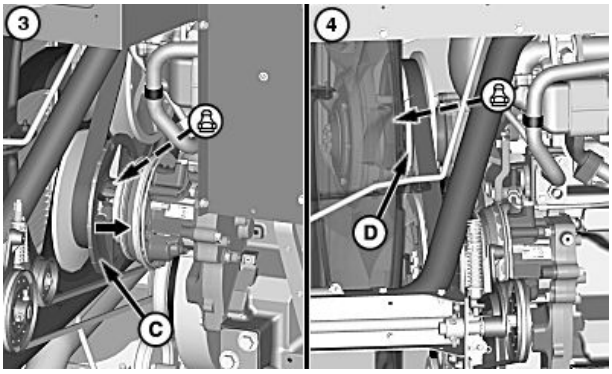

H100281 —UN—17FEB11

A—Қалқан
B—Ауа шығару бұрандасы
C—Жетекші шкив
D—Жетектелетін шкив

1. Мотор қалқаны – қалқанды (A) алып, сақтаңыз.
2. Айнымалы жылдамдықты жетектің ауа шығару клапаны – шкивтерден қысымды босату үшін ауа шығару бұрандасын (B) босатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Тиісті майлау мөлшеріне жету үін ішкі жетекші шкивті толығымен тарту керек.

Шкивтер толығымен бөлінбеген болса, шкивтің қозғалыс ауқымы бұзылуы мүмкін.

3. Айнымалы жылдамдықты жетекші шкив – жетекші шкивтегі (C) май фитингін табыңыз. Жетекші шкивті моторға қарай толығымен ашылғанша тартыңыз. Фитингті 10—12 рет майлаңыз. Жетекші шкивтің алдыңғы жағынан артық май төгіледі.

МАҢЫЗДЫ: Тиісті майлау мөлшеріне жету үшін жетектелетін шкивтерді толығымен жабу керек.

Шкивтер толығымен жабылмаған болса, шкивтің қозғалыс ауқымы бұзылуы мүмкін.

4. Айнымалы жылдамдықты жетектелетін шкив – жетектелетін шкивтегі (D) май фитингін табыңыз. Жетектелетін шкивтерді толығымен жабылғанша тартыңыз. Фитингті 10—12 рет майлаңыз. Жетектелетін шкивтің алдыңғы жағынан артық май төгіледі.

   Клапандағы ауа шығару бұрандасы мен гайканы сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Ауа шығару бұрандасы және гайка—Айналдыру моменті..... 23 Н·м (17 фунт·фут)

Алдында алынған қалқанды орнатыңыз.

OUO6075,0004166 -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын

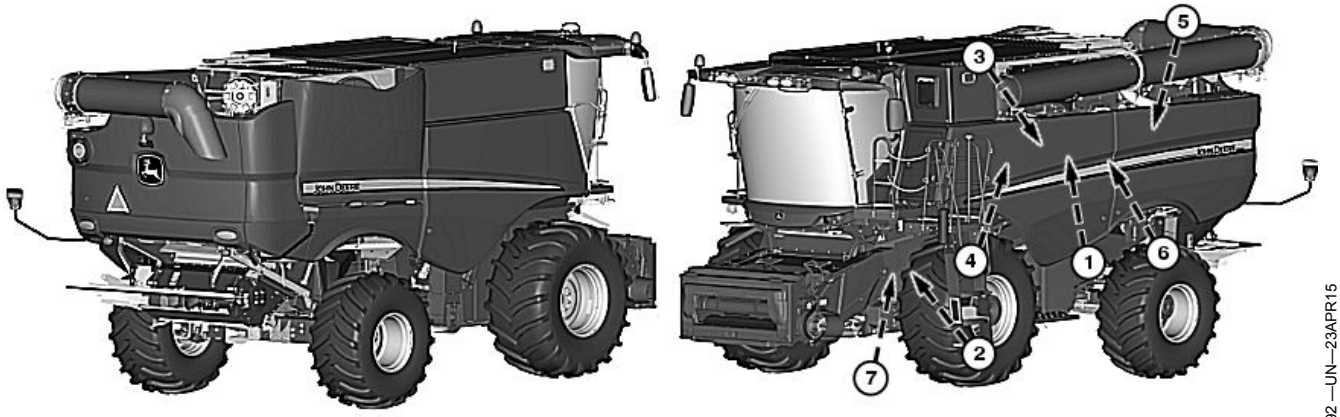

H113492 —UN—23APR15

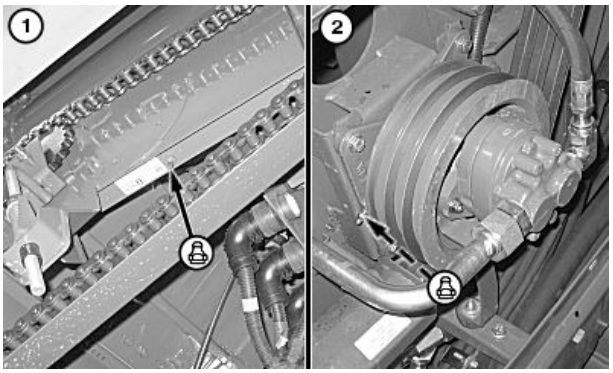

H97612 —UN—25AUG10

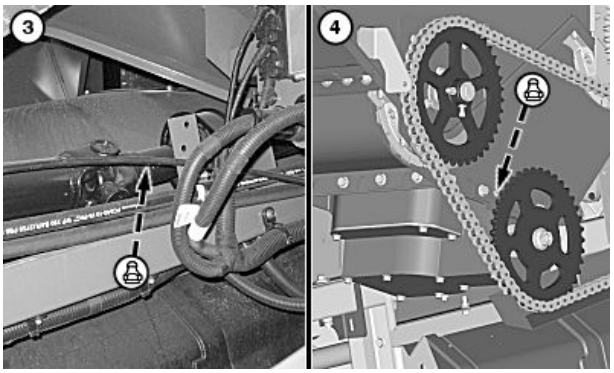

H104960 —UN—29FEB12

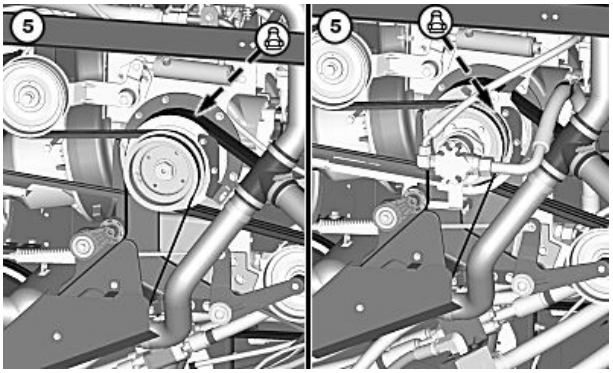

H108326 —UN—18JUN13

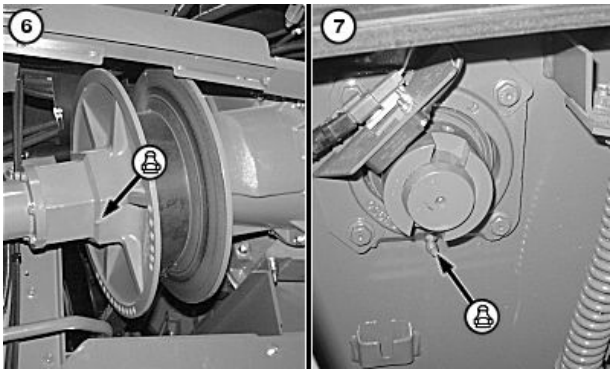

H104962 —UN—29FEB12

S660 және S670 / S680, S685, және S690

1. Жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабы – фитингті майлаңыз.
2. Қондырма/катушка жетегі шкивінің мойынтірегі-май фитингі.

ЕСКЕРТУ: Мульти-жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегімен жабдықталған машиналардың бес май фитингі бар.

3. Негізгі аралық біліктің әмбебап топсасы (көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы емес) - фитингіге қол жеткізу және майлау үшін айналдырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Фитингке 10 рет май жіберіңіз.

4. **S680, S685 және S690 машиналары:** Тік жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабы – фитингті майлаңыз.

Келесі бетте жалғасады

5. Шалғыш/жүк түсіру жетек білігінің мойынтірегі – шкив науасындағы фитингіге жету үшін шкивті бұрап, фитингіні майлаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Құбыр тығынын алып тастап, май фитингін орнатыңыз. Фитингке 40—45 рет май жіберіңіз. МАЙДЫ ШАМАДАН АРТЫҚ ҚҰЙМАҢЫЗ. Май фитингін алып тастап, құбыр тығынын қайта орнатыңыз.

6. Сепаратордың айнымалы жылдамдықты жетегінің шкиві – сыртқы шкив күпшегіндегі құбыр тығынын майлау алдында (жоғары жылдамдықты) шкивтерді жабыңыз. Құбыр тығынына жету үшін, шкивті бұраңыз. Егер әрдайым жоғары жылдамдықта жұмыс істеген болса, майды тарату үшін цилиндр жылдамдығын айналдырыңыз.

7. Беріліс акселераторының (сол жақ) мойынтірегі – май фитингі.

OUO6075,0004167 -KK-14APR16-2/2

Әр 400 сағат сайын

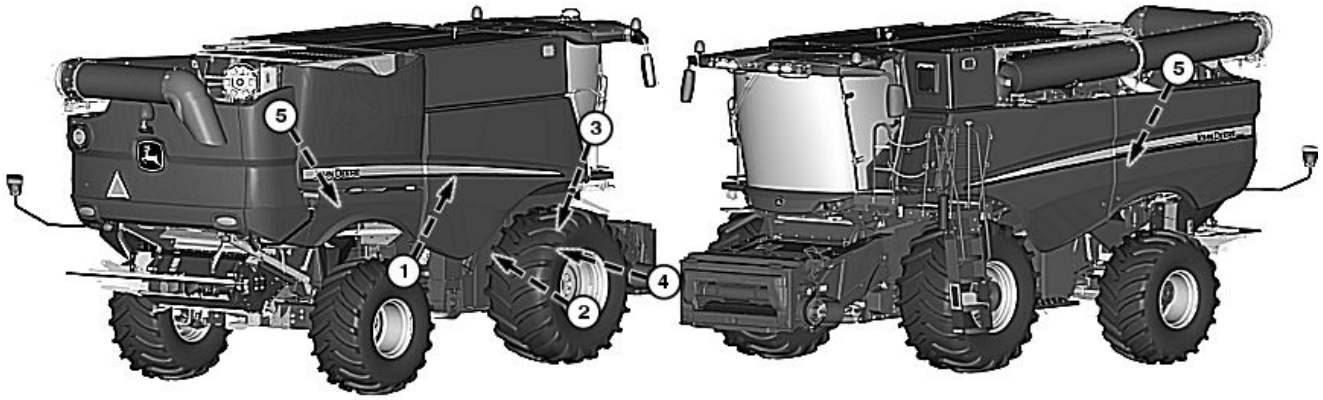

H113493 —UN—23APR15

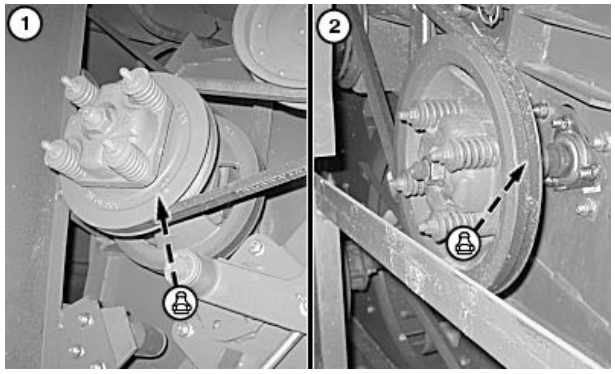

H86797 —UN—06NOV06

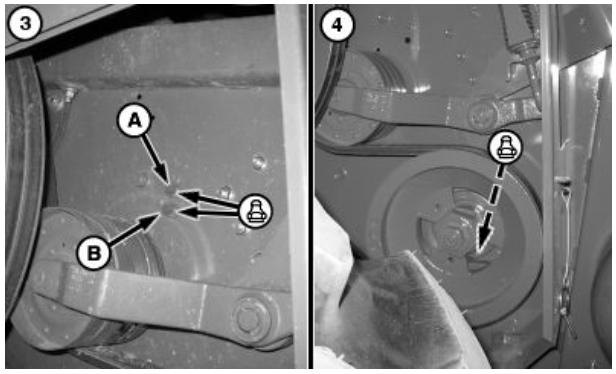

H86798 —UN—06NOV06

A—Негізгі аралық білік мойынтірегі

B—Сепаратор мойынтірегі

1. **S660 және S670 машиналары:** Артқы шнек жетегінің сырғу муфтасы – фитингіге жету үшін, шкив жинағын бұраңыз. Майды шамадан артық құймаңыз.
2. Конвейер шнегі жетегінің сырғу муфтасы – Фитингіге жету үшін, шкив жинағын бұраңыз. Майды шамадан артық құймаңыз.
3. Оң жақ бүйір майлау блогы - Негізгі аралық білік ішпегін (A) және сепаратор мойынтіректерін (B) майлау үшін, фитингілерді майлаңыз.
4. Беріліс акселераторының (оң жақ) мойынтірегі – фитингіге жету үшін, шкивтерді бұраңыз.
5. **S670, S680, S685 және S690 машиналары:** Сыртқы битер мойынтіректері (қосымша) – фитингті майлаңыз (екі жақта да).

H1101059 —UN—15APR11

OUO6075,0004168 -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын

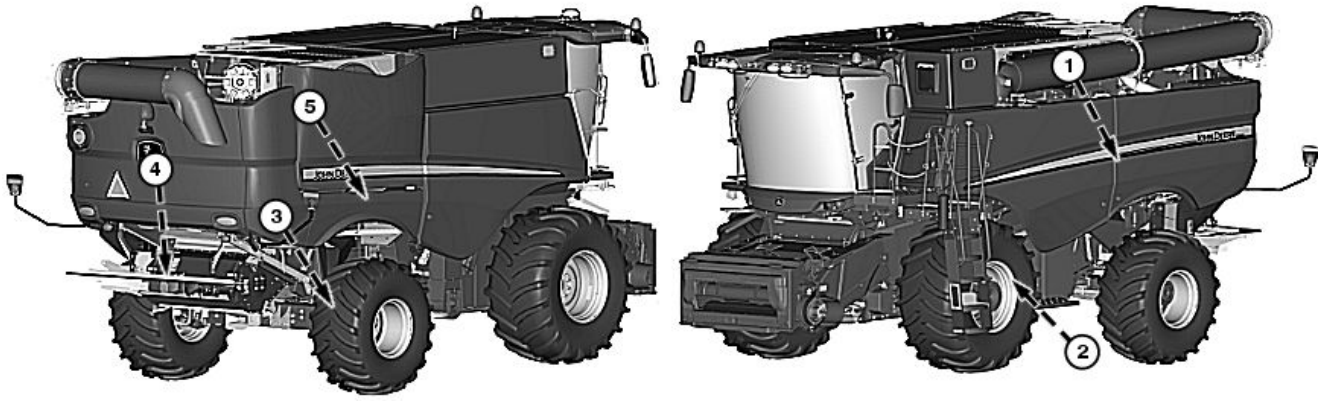

H113494 —UN—23APR15

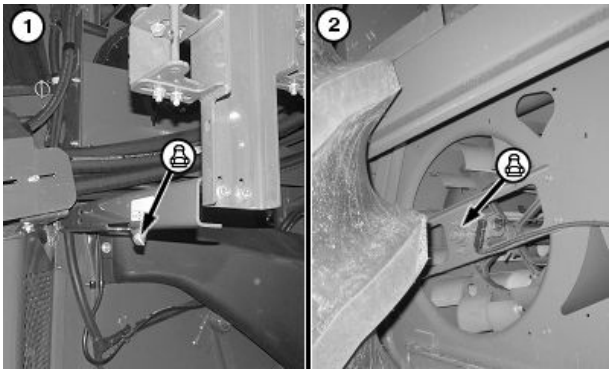

H115569 —UN—21AUG15

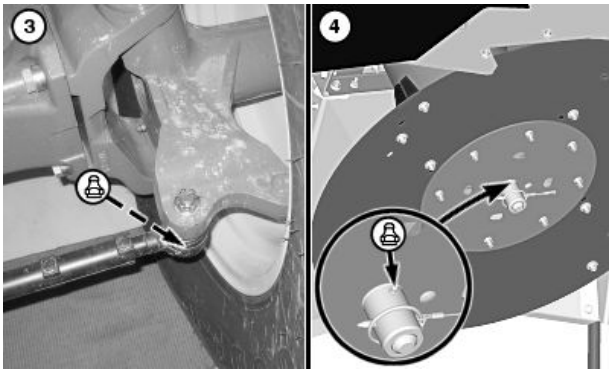

H97661 —UN—18AUG10

A—Тығын

1. Түсіру битерінің мойынтірегі - Май фитингі (екі жағы).
2. Тазалау желдеткішінің білік мойынтіректері – май фитингі (екі жағы).
3. Артқы оқпанның шатуны – руль басқаруының шар сияқты қосылымдарындағы фитингіні (екі жағын да) майлаңыз.
4. Үлестіргіш диск (жабдықталған болса) – күпшектердің біліктерді тот бастыруын болдырмау үшін фитингті (екі жақ) майлаңыз.
5. **S670, S680, S685 және S690 машиналары:** Сыртқы битердің берілістер қорабының майы (қосымша) – тығынды (A) алып, май деңгейін тексеріңіз. Қажетінше майды қосыңыз.

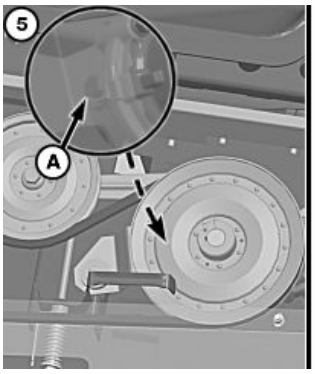

H97663 —UN—18AUG10

OUO6075,0004169 -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын

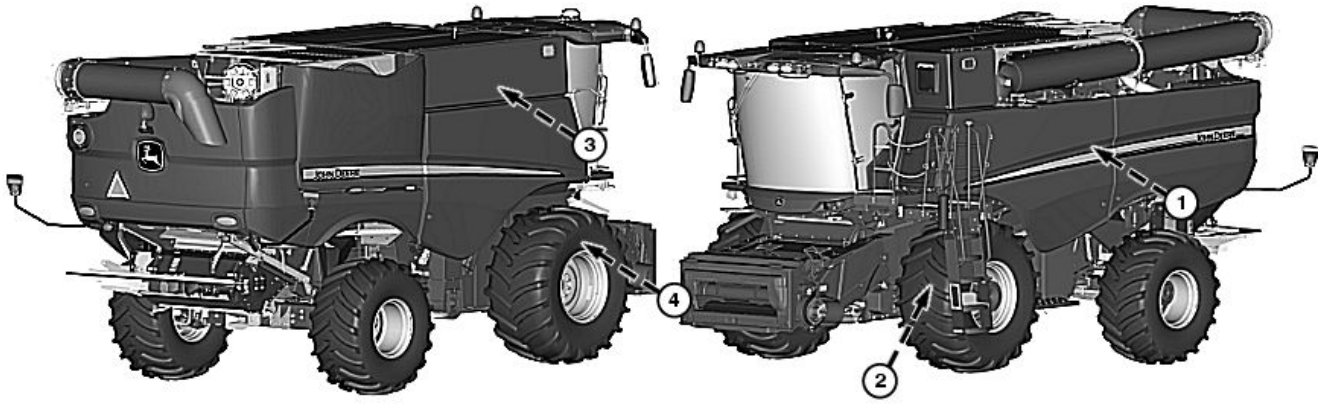

H118459 —UN—25MAY16

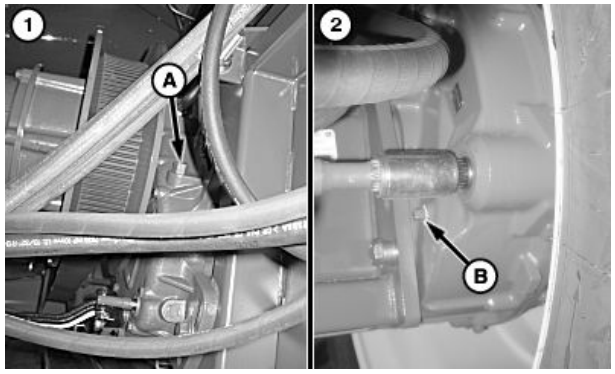

H86807 —UN—19APR07

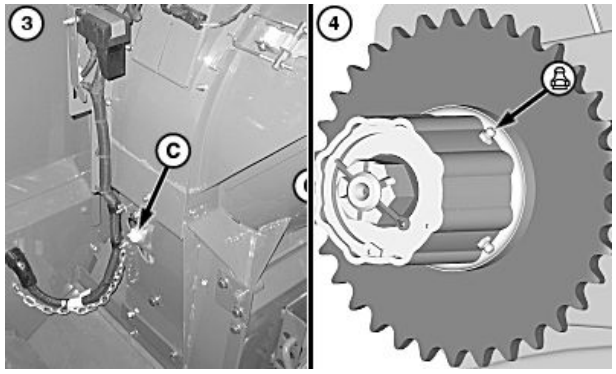

H97471 —UN—30JUL10

A—Щуп
B—Тығын
C—Щуп
D—Жетекші біліктің муфтасы

1. Сепаратор жетегі - өлшеуішті (A) алып, май деңгейін тексеріңіз. Май деңгейі өлшеуіштегі ойықтар аралығында болу керек. Қажетінше майды қосыңыз.

МАҢЫЗДЫ: HillMaster™ машиналары: Соңғы жетектің май деңгейін тексерген кезде жаныңызда тұрғандарға теңгеру барысында машинадан аулақ тұруды ескертіңіз.

ЕСКЕРТУ: HillMaster™ машиналары: Май деңгейі дәл болу үшін соңғы жетектер соңғы жетектің кіріс білігі белдіктің жетек білігімен бір деңгейде тұратындай орналастырылуы қажет.

2. Соңғы жетек майы – тығынды (B) алып, май деңгейін (екі жағын да) тексеріңіз. Май саңылау түбінен 12 мм (1/2 дюйм) аралықта болу керек. Қажетінше майды қосыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүктеу шнегінің беріліс қорабын төгу қажет емес.

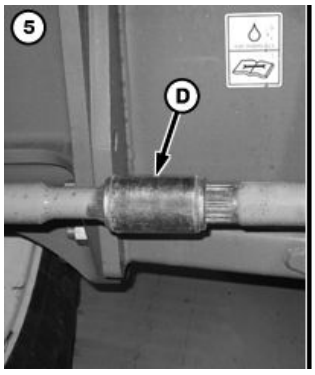

H99263 —UN—02DEC10

3. Жүктеу шнегінің беріліс қорабы – щуппен (C) май деңгейін тексеріңіз де, қажетінше май қосыңыз.
4. Беріліс механизмі корпусының сырғу муфтасы – жоғарғы беріліс механизмі корпусының сырғу муфтасындағы фитингіні май тығыздалудан шыққанша майлаңыз.

Келесі бетте жалғасады

5. Соңғы жетек муфталары (HillMaster™ емес) – жетекші білік муфтасын (D) және жетекші білікті (екі жағын да) алыңыз. Шпонка аймақтарын тазалаңыз да, жетекші біліктің шпонкалы соңдарының екеуіне де қатуға қарсы қоспаны жағыңыз.

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,000416A -KK-25MAY16-2/2

Әр 400 сағат сайын (S660 және S670 ProDrive™ емес машиналар)

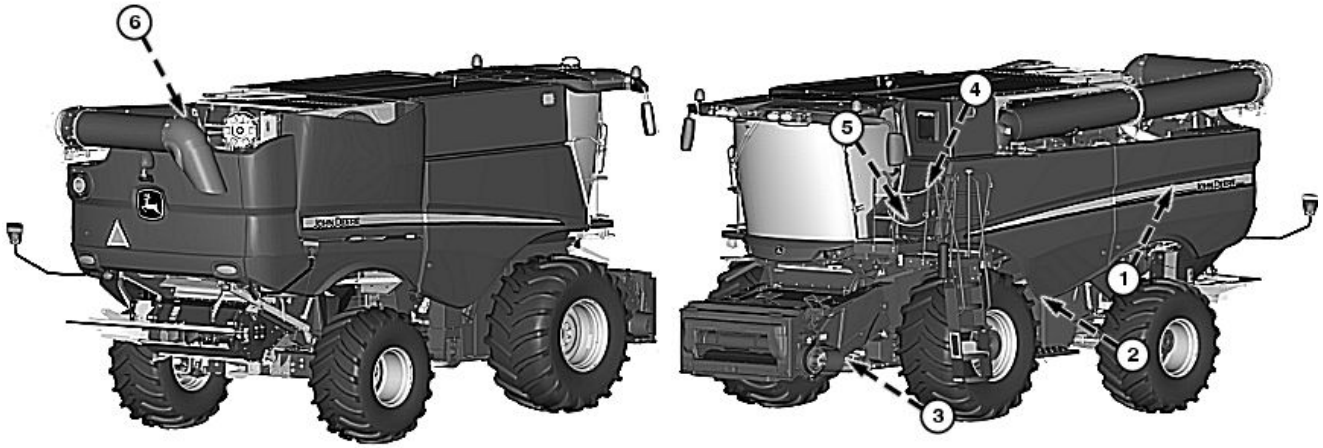

H113496 —UN—23APR15

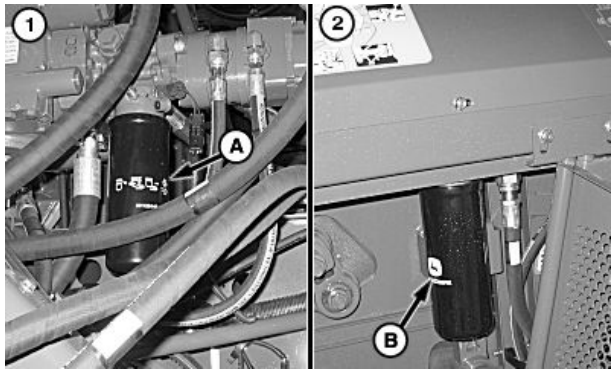

H97639 —UN—16AUG10

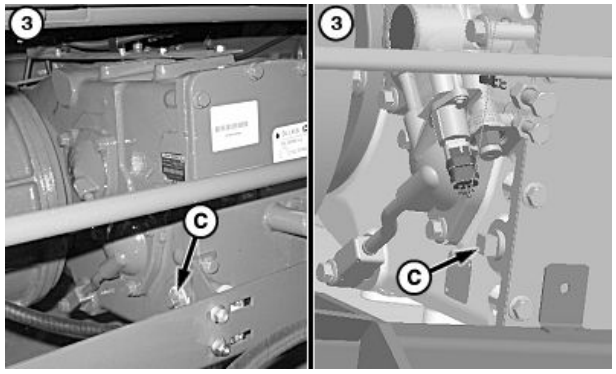

H97640 —UN—18AUG10

Механикалық ауыстыру / түймешік арқылы ауыстыру

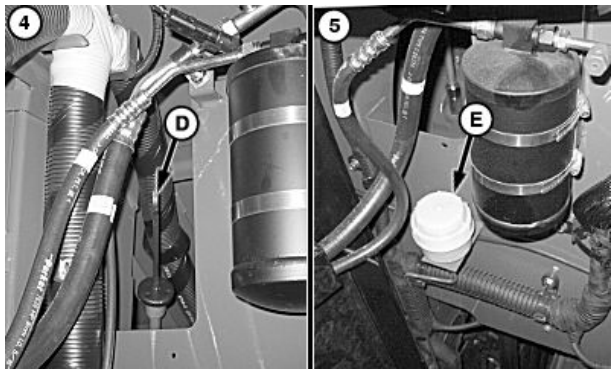

H91518 —UN—30APR08

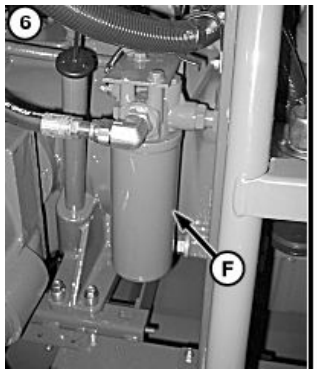

H97641 —UN—16AUG10

A—Сүзгі
B—Сүзгі
C—Тығын
D—Щуп
E—Қойма қақпағы
F—Сүзгі

ЕСКЕРТУ: Сүзгілерді ауыстырғанда, жүйені төгу қажет емес.

1. Гидростатикалық жүктеме сүзгісі – сүзгіні (A) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.
2. Гидравликалық немесе гидростатикалық сүзгі – сүзгіні (B) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.

Келесі бетте жалғасады

3. Трасмиссия майы – Тығынды (C) алып, май деңгейін тексеріңіз. Майды саңылауға түбінен 12 мм (1/2 дюйм) қажетінше толтырыңыз.
4. Негізгі аралық білік беріліс қорабының майы (бекітілген және өзгермелі жылдамдығы бар бастырма қабылдау камерасы) - негізгі аралық білік беріліс қорабының май деңгейін өлшегішпен (D) тексеріңіз. Қажетінше майды қосыңыз.
5. Тежеуіш сұйықтығы – тежеуіш сұйықтығының деңгейін тексеріңіз. Қойма қақпағынан (E) қараңыз. Үстінен тежеуіш сұйықтығын 6 мм (1/4 дюйм) қосыңыз. Кірдің тежеуіш сұйықтығына түсуіне жол бермеңіз.
6. Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісі - сүзгіні (F) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.

OUO6075,000416B -KK-14APR16-2/2

Әр 400 сағат сайын (S660 және S670 түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналары)

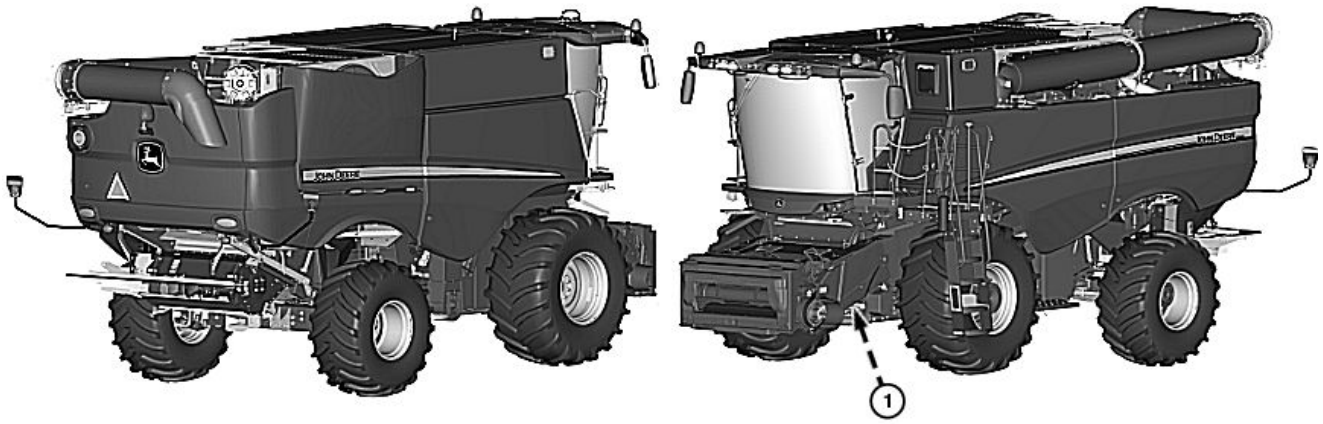

H113497 —UN—23APR15

ЕСКЕРТУ: Тұрақ тежеуішін қосыңыз (поршень кеңейтілген - серіппе қолданылған).

1. Тұрақ тежеуіші цилиндрінің кабельдері - жетек корпусынан (B) екі жақтағы балансирге (C) дейінгі қашықтықты (A) өлшеңіз және сипаттамаға сай екендігін тексеріңіз.

Сипаттама

Тұрақ тежеуішінің кабелі—Қашықтық..... 37,5 ± 2,5 мм (1-31/64 ± 3/32 дюйм)

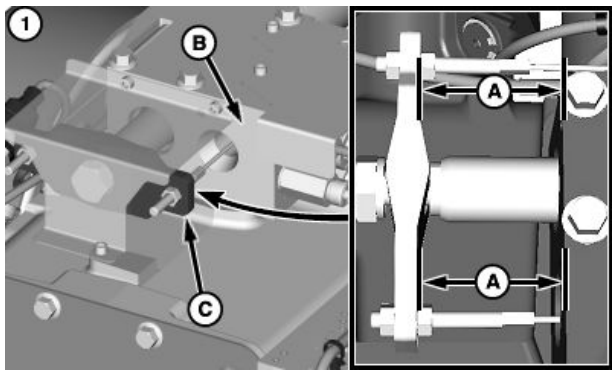

H111186 —UN—06MAY14

A—Қашықтық
B—Жетек корпусы
C—Балансир

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тұрақ тежеуіші цилиндрінің сымжелілері шектік қысым астында. Сымжелілер John Deere дилерінің тарапынан бапталуы ҚАЖЕТ.

Кабельдер баптауды қажет етсе, John Deere дилеріне немесе білікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

OUO6075,000416C -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын (S660 және S670 ProDrive™ машиналары)

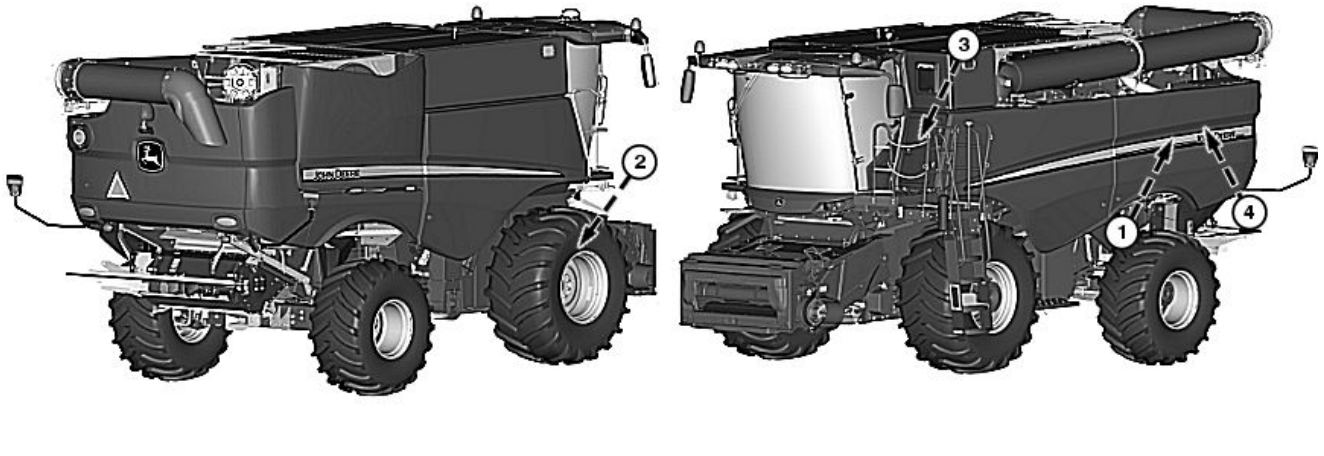

H113498 —UN—23APR15

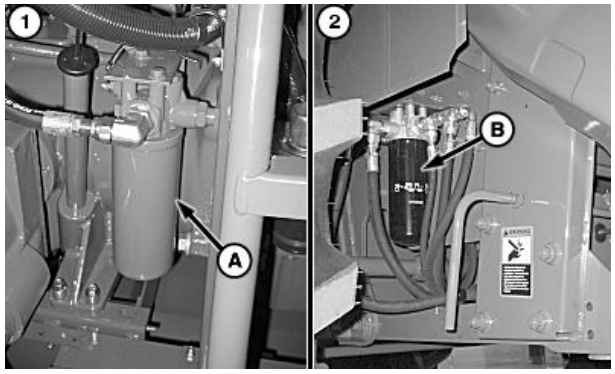

H99378 —UN—08DEC10

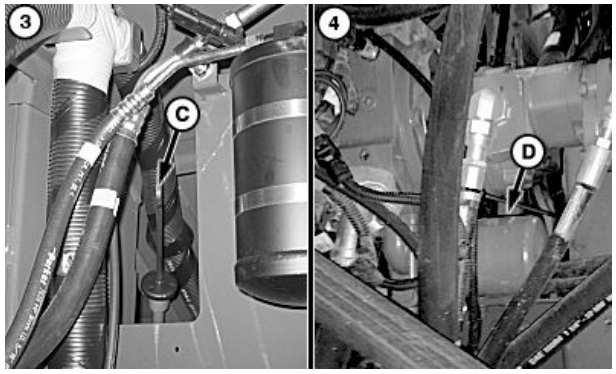

H112982 —UN—18FEB15

A—Сүзгі **B—Сүзгі** **C—Щуп** **D—Сүзгі**

ЕСКЕРТУ: Сүзгілерді ауыстырғанда, жүйені төгу қажет емес.

1. Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісі - сүзгіні (A) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.
2. ProDrive™ /негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгіші – сүзгішті (B) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.
3. Негізгі аралық біліктің беріліс қорабының майы (бекітілген жылдамдық беріліс механизмінің корпусы) - негізгі аралық біліктің беріліс қорабының май деңгейін өлшеуішпен (C) тексеріңіз. Қажетінше майды қосыңыз.
4. Гидростатикалық жүктеме сүзгісі – сүзгіні (D) алып, ауыстырыңыз. Жаңа сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеген соң сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Гидростатикалық жүктеме сүзгіші—Айналдыру моменті..... 45 Н·м (33 фунт·фут)

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004192 -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын (S680, S685 және S690 ProDrive™ машиналары)

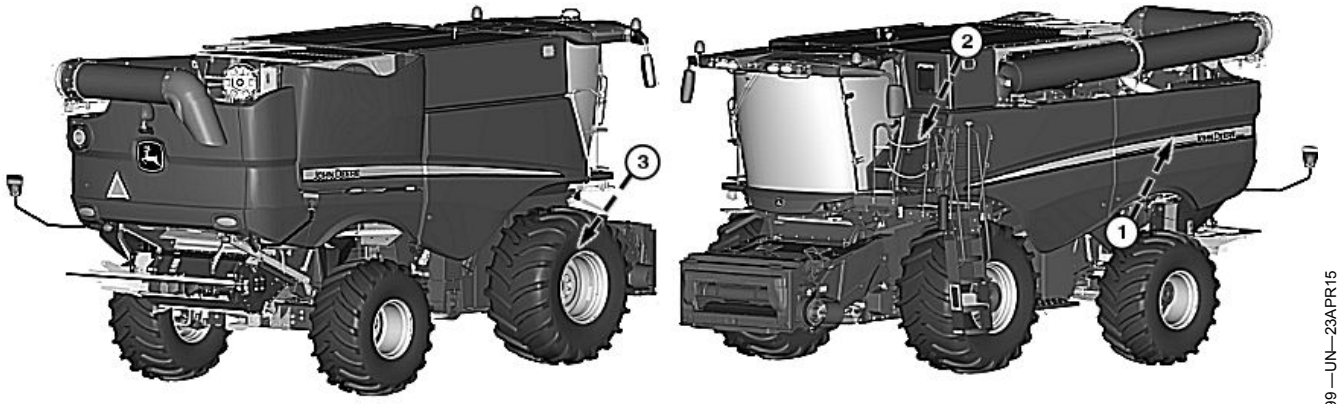

H113499 —UN—23APR15

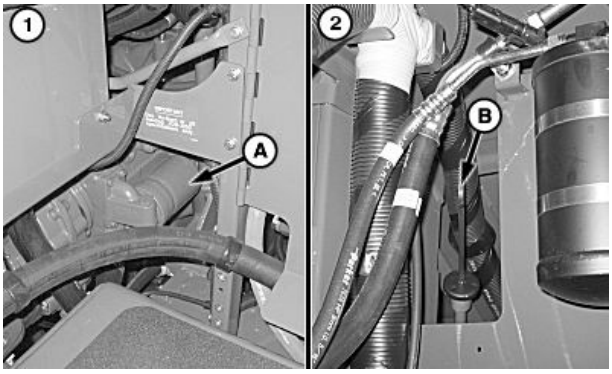

H97704 —UN—25AUG10

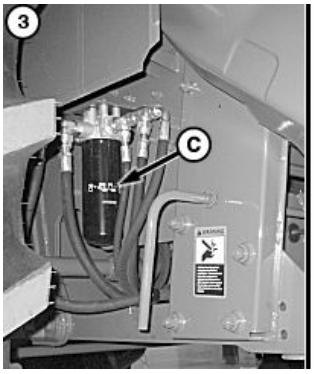

H97705 —UN—25AUG10

A—Сүзгі **B—Щуп** **C—Сүзгі**

ЕСКЕРТУ: Сүзгілерді ауыстырғанда, жүйені төгу қажет емес.

1. Гидростатикалық жүктеме сүзгісі – сүзгіні (A) алып, ауыстырыңыз. Жаңа сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеген соң сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама

Гидростатикалық жүктеме сүзгіші—Айналдыру моменті..... 45 Н·м (33 фунт·фут)

2. Негізгі аралық білік беріліс қорабының майы (бекітілген жылдамдығы бар бастырма қабылдау камерасы) - негізгі аралық білік беріліс қорабының май деңгейін өлшегішпен (B) тексеріңіз. Қажетінше майды қосыңыз.
3. ProDrive™ /негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгіші – сүзгішті (C) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,000416E -KK-14APR16-1/1

Әр 400 сағат сайын

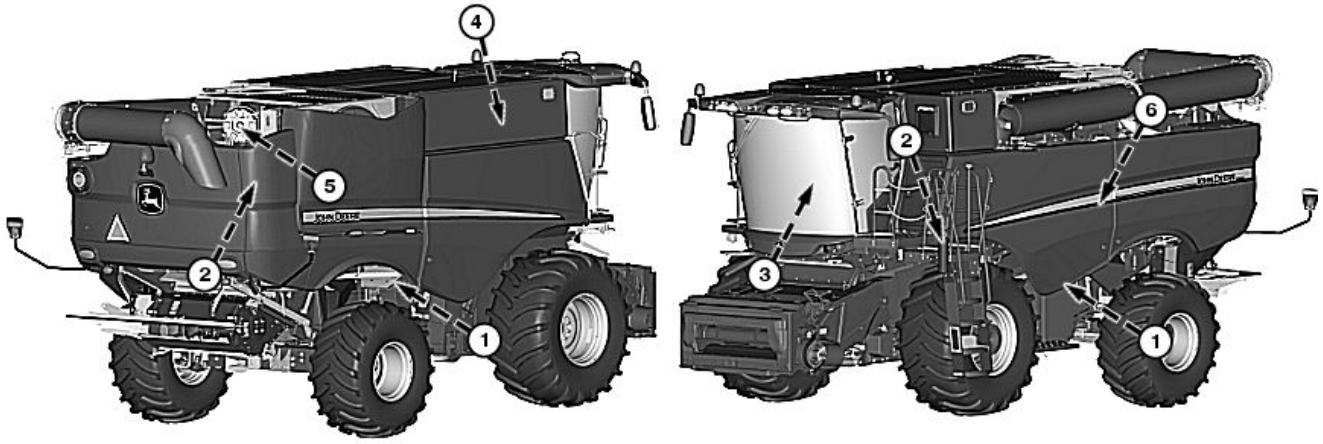

H113500 —UN—23APR15

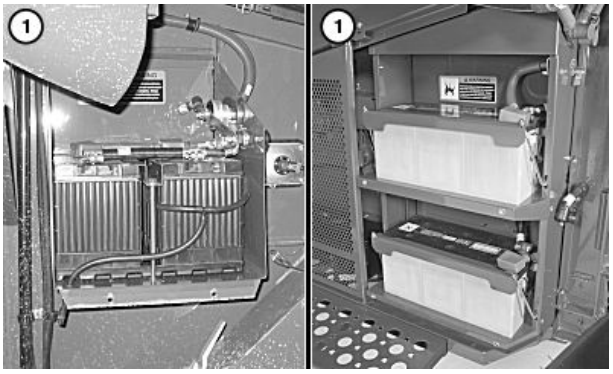

H104985 —UN—06MAR12

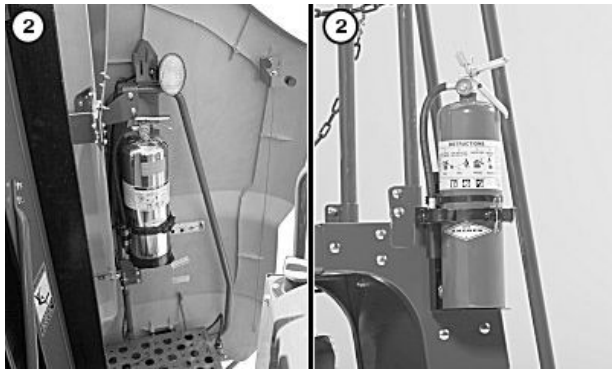

H107154 —UN—06MAR13

S660 және S670 / S680, S685, және S690

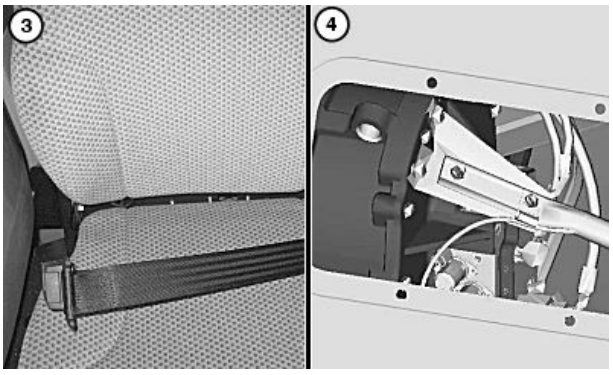

H109954 —UN—10MAR14

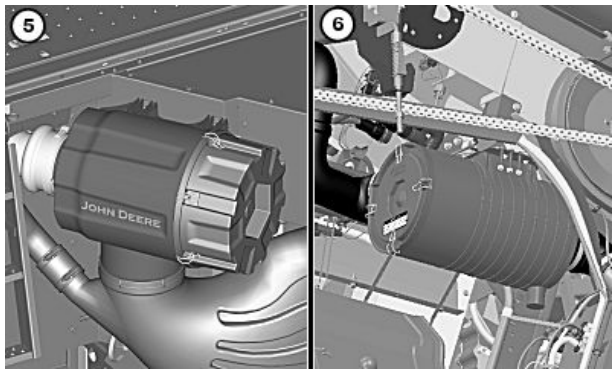

H111141 —UN—28APR14

ЕСКЕРТУ: Аккумуляторлар S660 және S670 машиналары үшін машинаның оң жағында, ал S680, S685 және S690 машиналары үшін машинаның сол жағында орналасқан.

1. Батареялар – батареялардың үстін тазартып, әр ұядағы деңгейді тексеріңіз. Қажет болса, сүзгі мойнының астына дейін дистильденген суды құйыңыз. Батарея бағандарын, кабельдерді тазалаңыз да, қосылымдарды қажетінше бекемдеңіз.
2. Өрт сөндіргіштер - өрт сөндіргіштер белгісіндегі қызмет көрсету жөніндегі нұсқауларға сәйкес, өрт сөндіргіштерді (алдыңғы және артқы) тексеріңіз. Қажет болса қайта толтырыңыз немесе ауыстырыңыз.

Келесі бетте жалғасады

МАҢЫЗДЫ: Қауіпсіздік белбеуін және бекітетін құрамдас жабдықтарды жылына кемінде бір рет тексеріп тұрыңыз. Қауіпсіздік белбеуінің жүйесінде, соның ішінде орнату арматурасында, тоғада немесе ретракторда кез келген зақым нышаны немесе әдеттен тыс тозу, түсі кету немесе қажалу болса, қауіпсіздік белбеуінің жүйесін бірден ауыстыру керек. Қауіпсіздік мақсатында қауіпсіздік белбеуінің жүйесін машинаңыз үшін мақұлданған алмастыру бөлшектеріне ауыстырыңыз. John Deere дилеріне немесе білікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

3. Қауіпсіздік белбеуі - қауіпсіздік белдігінде зақым бар-жоғын тексеріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бұл аумақтағы кір, май, топан және дән қоқыстары өрт тудыруы мүмкін. Жел бағыты, егін түрі және оның ылғалдығы топан мен қоқыстың жиналатын жері мен мөлшеріне әсер етуі мүмкін. Аумақты мотор қосулы тұрғанда тазаламаңыз.

4. **S670, S680, S685 және S690 машиналары:** Көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегі (қосымша) - дәндер багының алдыңғы жағындағы бақылау есікшесін ашып, беріліс қорабының айналасын қоқыстан тазартыңыз.
5. Ауа сүзгісінің элементтері – дисплейде мотордың ауа сүзгісі шектелген индикаторы көрсетілгенде, негізгі сүзгіге қызмет көрсетіңіз. Қауіпсіздік сүзгісінің бітелмегендігін тексеріңіз. Аспиратор түтігінде ағатын және бүлінген жерлердің бар-жоғын тексеріңіз.
6. Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV Engines) - дисплейде мотордың ауа сүзгісі шектелген индикаторы көрсетілгенде, негізгі сүзгіге қызмет көрсетіңіз. Қауіпсіздік сүзгісінің бітелмегендігін тексеріңіз.

OUO6075,000416F -KK-14APR16-2/2

Әр 400 сағат сайын

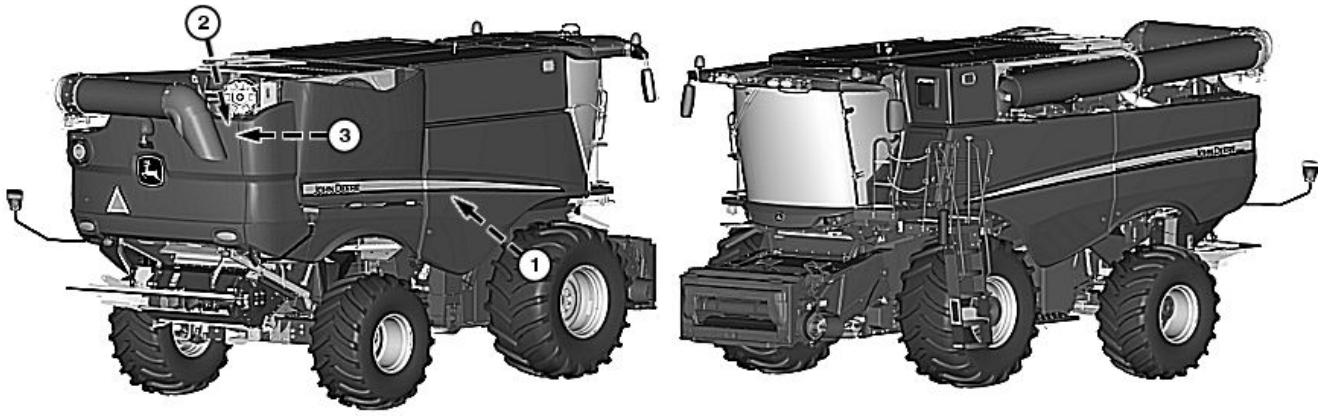

H113894 —UN—23APR15

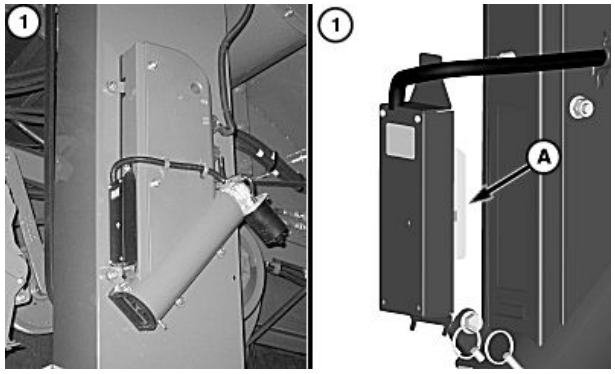

H97362 —UN—14JUL10

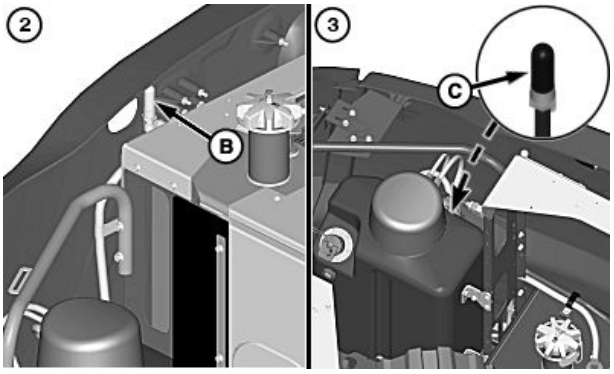

H107520 —UN—18APR13

A—Суғару датчигінің модулі

B—Отын багының өткізгіші

C—Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгіші

МАҢЫЗДЫ: Статикалық ток датчик тақтасына тигенде суғару датчигінің модулін зақымдауы мүмкін. Зақымдауды болдырмау үшін суғару датчигі модулімен жұмыс істеу немесе оны тазалау алдында әрқашан машинадағы металл бетке кемінде бір қолмен тиіңіз.

1. Суғару көрсеткіші - арамшөптер, жасыл шөптер немесе шағын дән (канола) ішінде жұмыс істегенде, суғару көрсеткішін (A) тазалаңыз.
2. Отын багының дем алу құралы – отын багының дем алу құралын (B) алып тастаңыз және ауыстырыңыз.
3. Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV Engines) - Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгішін (C) алып тастаңыз және ауыстырыңыз.

SS43267,00005C1 -KK-23APR15-1/1

Әр 800 сағат сайын

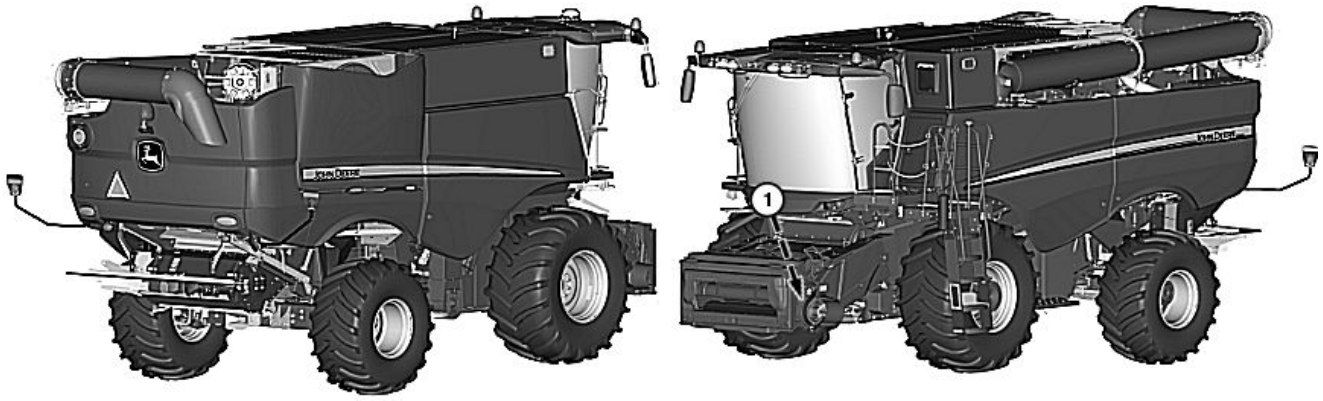

H113895 —UN—23APR15

1. Беріліс механизмінің корпусы риверсерінің беріліс қорабы - Беріліс механизмінің корпусын көтеріңіз және қауіпсіздік тежеуішін түсіріңіз. Тығындағы (A) майды төгіңіз, тығынды тазартып сүртіңіз және өлшегіш қақпағына (B) дейін қайта толтырыңыз. Май деңгейін беріліс механизм корпусын жоғары көтеріп тұрып тексеріңіз. Май суытқышы бар беріліс қораптары беріліс қорабын бірнеше минут жұмыс істетуді қажет етеді. Бұл – салқындатқыштың маймен толтырылғанын кепілдендіреді. Май деңгейі өлшегіштің шығыңқы жерінде көрсетілуі қажет. Тиісті май түрін "Отын және майлаулар" бөлімінде қараңыз.

A—Тығын **B—Щуп**

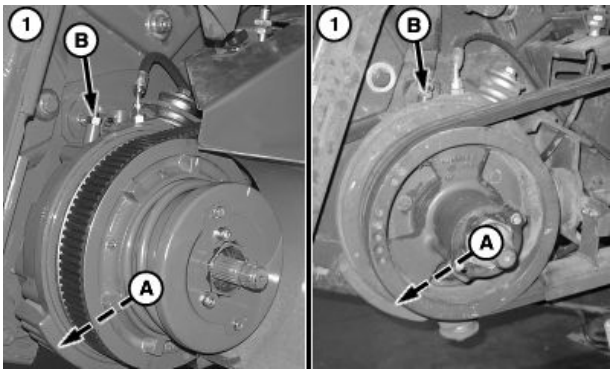

H91014 —UN—20MAR08

Өзгермелі жылдамдық/көп жылдамдықты реверстік беріліс қорабы

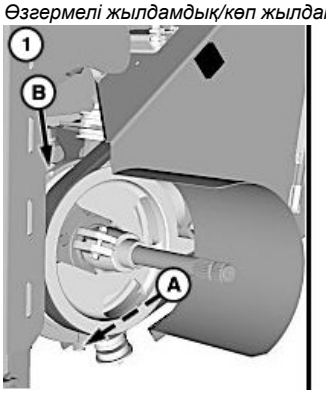

H1104990 —UN—07MAR12

Бекітілген жылдамдық

SS43267,00005C2 -KK-23APR15-1/1

Әр 1000 сағат сайын (S660 және S670 ProDrive™ машиналары)

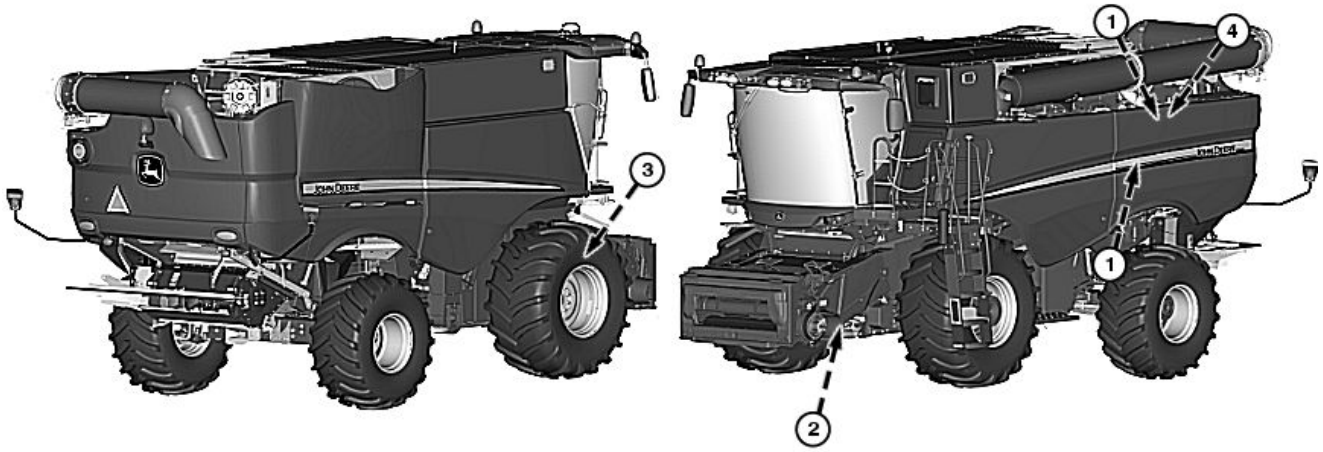

H113896 —UN—23APR15

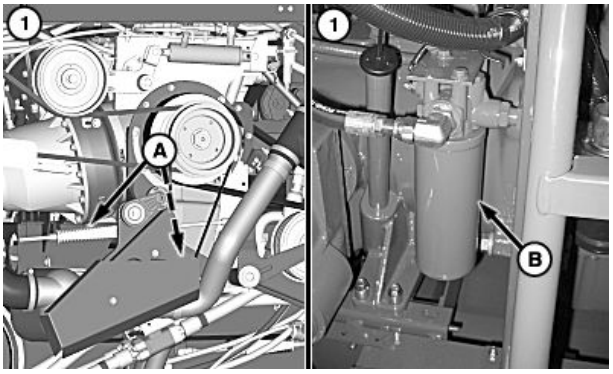

H108327 —UN—18JUN13

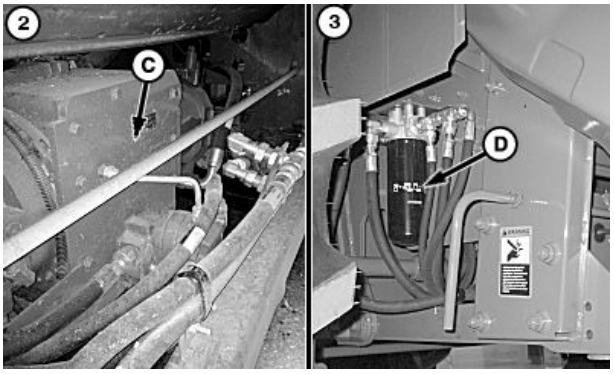

H113092 —UN—03MAR15

A—Қақпақтар
B—Сүзгі
C—Қақпақ
D—Сүзгі
E—Щуп

1. Негізгі мотор беріліс қорабының майы және сүзгісі - тығындарда (A) майды төгіңіз. Сүзгіні (B) алып, ауыстырыңыз. Жаңа сүзгідегі тығыздалуды маймен жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.
2. Трансмиссия майы - қақпақты алып (C), майды төгіңіз.
3. ProDrive™/негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі - сүзгіні (D) алып, ауыстырыңыз. Май бар сүзгіге сальник қойыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Негізгі мотордың беріліс қорабын шамадан тыс толтыру - машина жұмыс істегенде майдың өлшегіш түтігін шығарып жіберуіне әкелуі мүмкін.

4. **Негізгі мотордың беріліс қорабын толтыру**
   1. Май өлшегіштің төменгі сызығында (E) болғанша толтырыңыз.

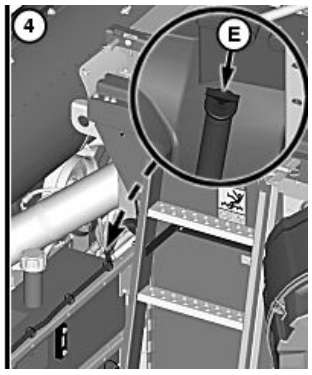

H107156 —UN—08MAR13

   2. Өлшегішті орнатыңыз да, моторды кемінде бір минут жұмыс істетіңіз.
   3. Моторды ӨШІРІҢІЗ де, машинаны бес минут тұрғызып, ауаның майдан шығуына мүмкіндік беріңіз.

Келесі бетте жалғасады

4. Щупті алып тастап, май деңгейін тексеріңіз. Май деңгейі өлшегіштің жоғарғы сызығында болғанша май қосыңыз.
5. Май деңгейі щуптің жоғарғы сызығына келгенше процедураларды қайталаңыз.

SS43267,00005D3 -KK-27APR15-2/2

Әр 1000 сағат сайын (S680, S685, және S690)

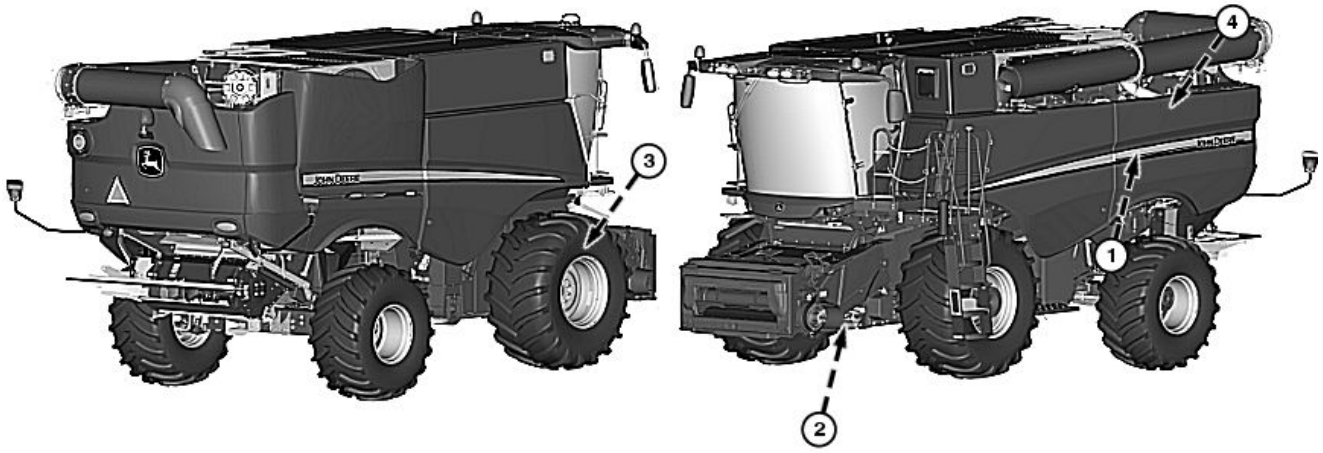

H113897 —UN—23APR15

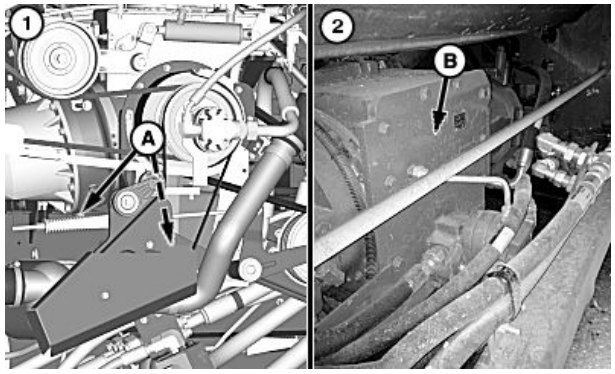

H113093 —UN—03MAR15

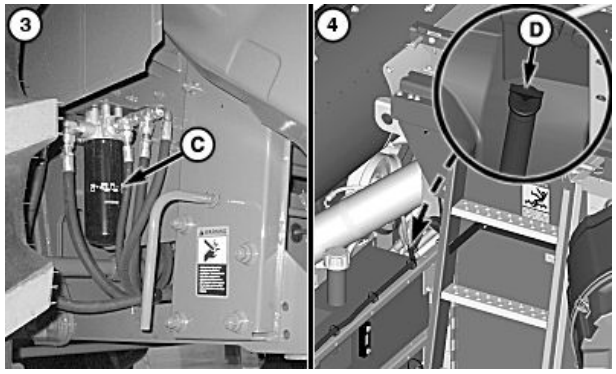

H107157 —UN—08MAR13

A—Қақпақтар **B—Қақпақ** **C—Сүзгі** **D—Щуп**

1. Негізгі мотордың беріліс қорабы - тығындарда (A) майды төгіңіз.
2. Трансмиссия майы - қақпақты алып (B), майды төгіңіз.
3. ProDrive™ /негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгіші – сүзгішті (C) алып, ауыстырыңыз. Сүзгідегі тығыздалуға май жағыңыз. Қолмен бекемдеңіз, содан кейін тағы 1/2 айналымға бекемдеңіз.

ЕСКЕРТУ: Негізгі мотордың беріліс қорабын шамадан тыс толтыру - машина жұмыс істегенде майдың өлшегіш түтігін шығарып жіберуіне әкелуі мүмкін.

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

4. **Негізгі мотордың беріліс қорабын толтыру**
   1. Май өлшеуітің төменгі сызығына (D) келгенше толтырыңыз.
   2. Өлшеуішті орнатыңыз да, моторды кемінде бір минутқа оталдырыңыз.
   3. Моторды ӨШІРІҢІЗ де, машинаны бес минут тұрғызып, ауаның майдан шығуына мүмкіндік беріңіз.
   4. Щупті алып тастап, май деңгейін тексеріңіз. Май деңгейі өлшеуіштің жоғарғы сызығына келгенше май қосыңыз.
   5. Май деңгейі өлшеуіштің жоғарғы сызығына келгенше процедураларды қайталаңыз.

OUO6075,0004171 -KK-14APR16-1/1

Әр 1000 сағат сайын (S680, S685, және S690)

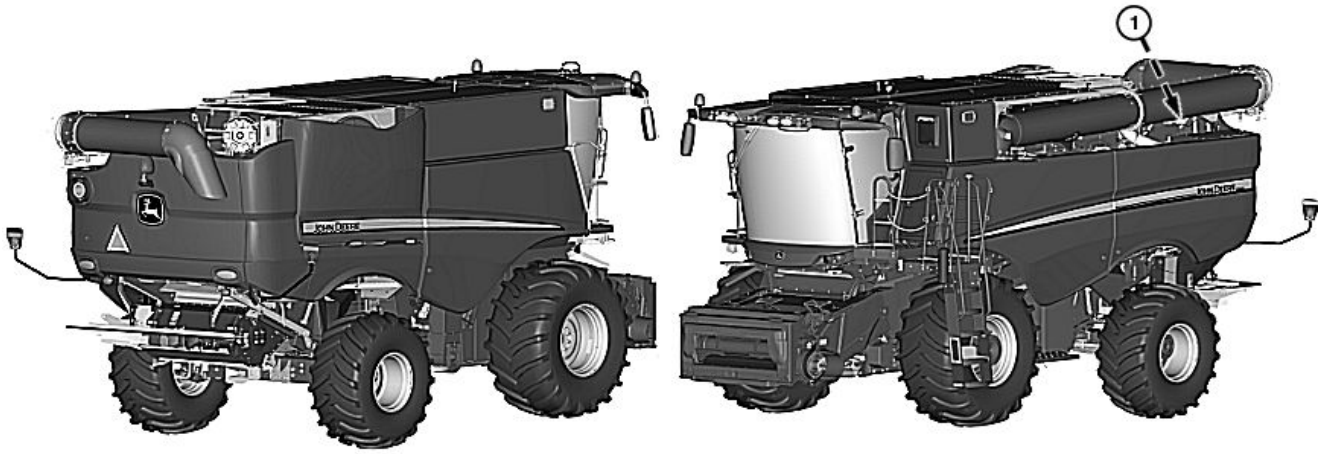

H113898 —UN—23APR15

ЕСКЕРТУ: Жүйенің ластануын болдырмау үшін сүзгі қақпағын алмас бұрын, айналасындағы аймақты тазалаңыз. Сүзгілерді ауыстырғанда, жүйені төгу қажет емес.

1. Гидравликалық қойма сүзгісі - өнімділіктің төмендеуі байқалғанда немесе диагностикалық ақаулық коды шыққанда сүзгіні алыңыз және ауыстырыңыз.

1. Сымдар қосқышын (A) датчиктен (B) ажыратыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Серіппе қысымын сүзгі қақпағынан босату үшін бұрандаларды бірдей алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Сүзгі қақпағы астындағы O тәрізді сақинаны қажетінше тексеріңіз және ауыстырыңыз.

2. Бұрандалар (C) мен сүзгі қақпағын (D) алыңыз және бекітіңіз.
3. Сүзгінің үстіндегі серіппені алыңыз және бекітіңіз.
4. Сүзгіні алып тастаңыз.
5. Ауыстыру сүзгісін алдында алынған серіппенмен көрсетілгендей орнатыңыз.
6. Алдында алынған сүзгі қақпағын орнатыңыз.
7. Серіппені қысу үшін сүзгі қақпағын пайдаланыңыз және алдында алынған бұрандаларды орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Сүзгі қақпағын орнату кезінде O тәрізді сақинаның орнында тұрғанына көз жеткізіңіз.

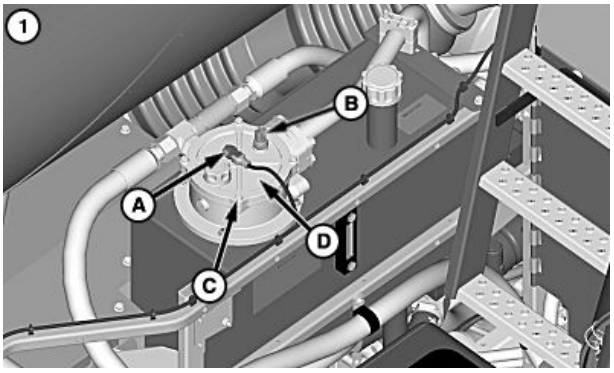

H107158 —UN—07MAR13

A—Сымдар коннекторы
B—Датчик
C—Бұрандалар
D—Сүзгі қақпағы

8. Бұрандаларды сипаттамаға сай бекемдеңіз.

Сипаттама	
Бұрандалар—Айналдыру моменті	7 Н·м (62 фунт·дюйм)

9. Сымдарды датчикке жалғаңыз.

OUO6075,0004172 -KK-14APR16-1/1

Әр 2000 сағат сайын (S660 және S670)

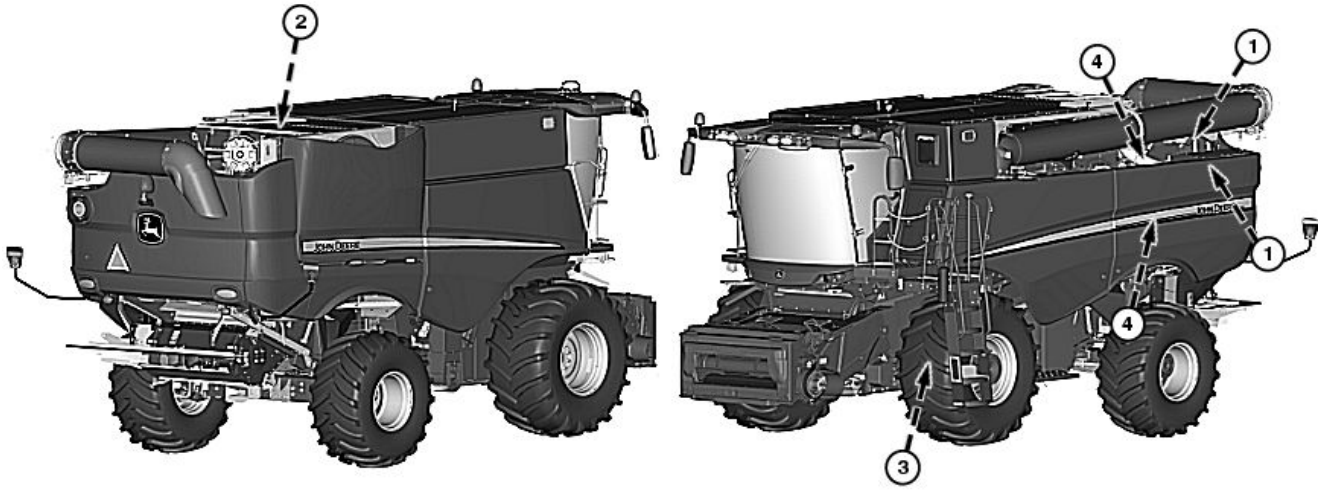

H113899 —UN—23APR15

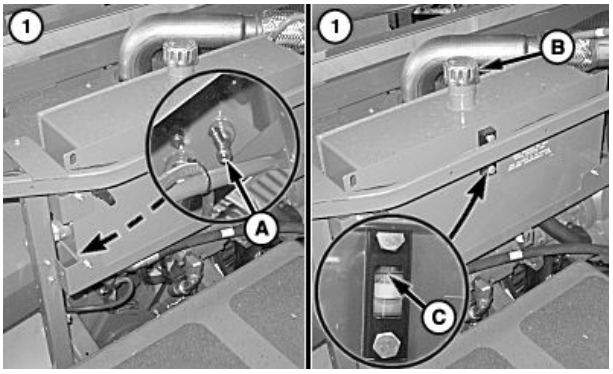

H97536 —UN—05AUG10

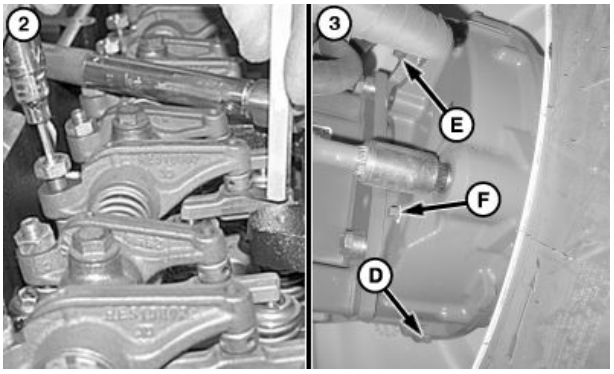

H86820 —UN—19APR07

A—Төгу клапаны
B—Қалпақ
C—Көру әйнегі
D—Төгу тығыны
E—Толтыру тығыны
F—Тексеру саңылауы
G—Төгу тығындары
H—Щуп

ЕСКЕРТУ: Жүйенің ластануын болдырмау үшін гидравликалық қойма аймағын тазалаңыз және төгу алдында май сыйымдылығын "Сипаттамалар" бөлімінде қараңыз.

1. Гидравликалық/гидростатикалық қойма майы – майды төгу үшін төгу клапанын (A) ашыңыз. Майды төгіп болғаннан кейін жабыңыз. Қақпақты (B) алып, гидравликалық қойманы май деңгейі беріліс механизмі корпусын толығымен төмендеткенде көру әйнегінің (C) жоғарғы жағында болатындай толтырыңыз.
2. Мотор клапанының еркін жүрісі – қажет болса, мотор клапанының еркін жүрісін John Deere дилері тексеруі және баптауы қажет.
3. Соңғы жетектер майы (екі жағы) – төгу үшін төккіш тығынын (D) алып тастаңыз. Май деңгейі тексеру саңылауының (F) түбінде 12 мм (1/2 дюйм) болғанша қайта толтыру үшін, толтыру тығынын (E) алып тастаңыз.

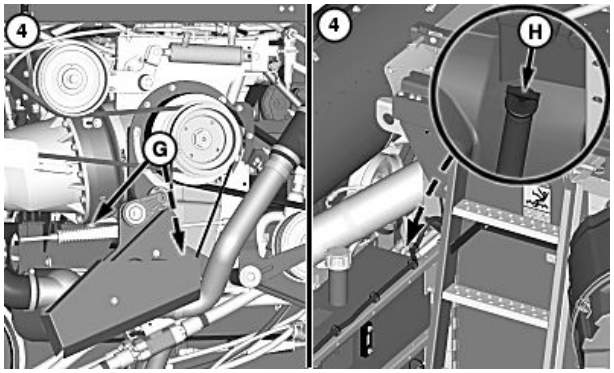

H108330 —UN—18JUN13

Келесі бетте жалғасады

4. Негізгі мотордың беріліс қорабының майы (ProDrive™ емес машиналар) - тығындарда (G) төгіңіз. Қайта толтырып, щуптегі май деңгейін (H) тексеріңіз.

ProDrive - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004173 -KK-14APR16-2/2

Әр 2000 сағат сайын (S680, S685, және S690)

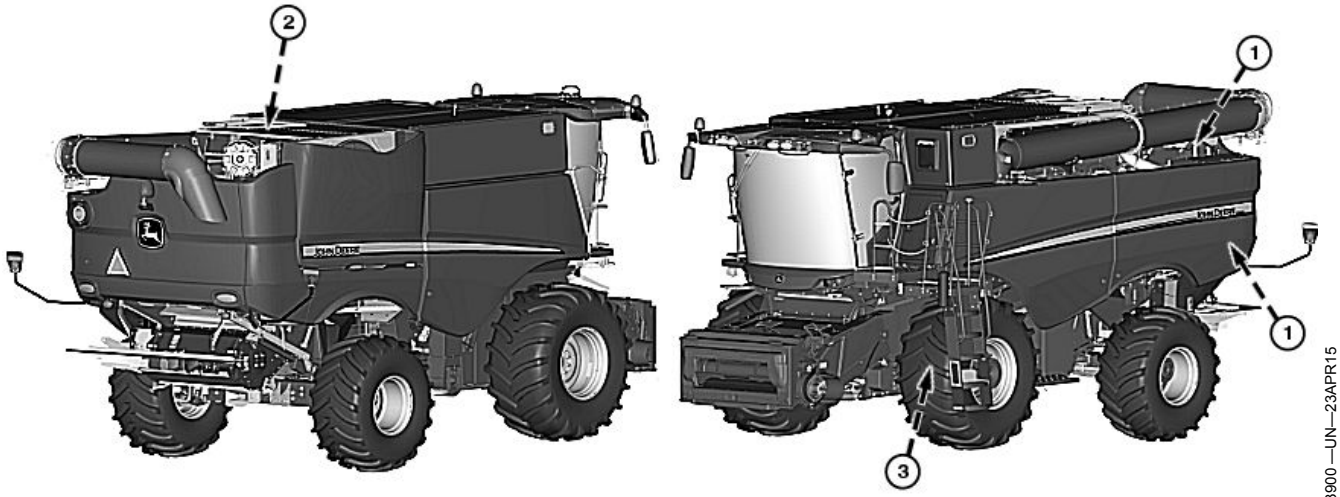

H113900 —UN—23APR15

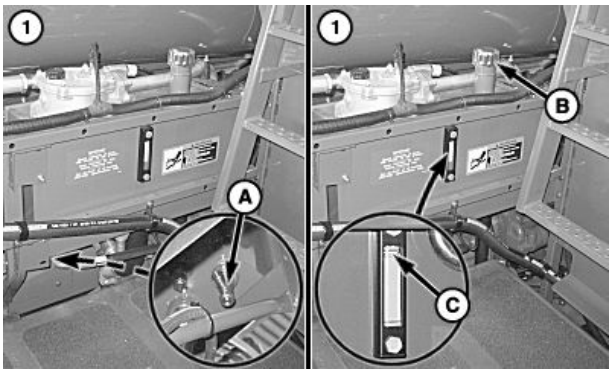

H108225 —UN—10JUN13

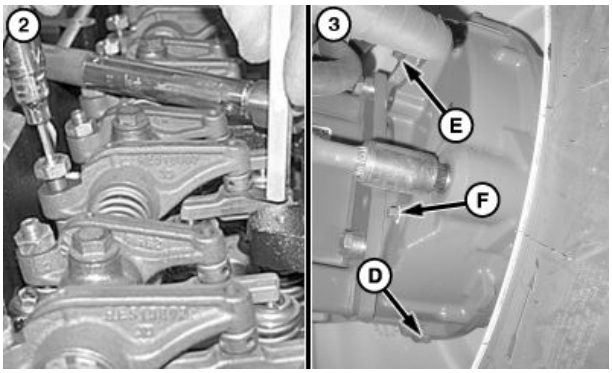

H86820 —UN—19APR07

A—Төгу клапаны
B—Қалпақ
C—Көру әйнегі
D—Төгу тығыны
E—Толтыру тығыны
F—Тексеру саңылауы

ЕСКЕРТУ: Жүйенің ластануын болдырмау үшін гидравликалық қойма аймағын тазалаңыз және төгу алдында май сыйымдылығын "Сипаттамалар" бөлімінде қараңыз.

1. Гидравликалық/гидростатикалық қойма майы – майды төгу үшін төгу клапанын (A) ашыңыз. Майды төгіп болғаннан кейін жабыңыз. Қақпақты (B) алып, гидравликалық қойманы май деңгейі беріліс механизмі корпусын толығымен төмендеткенде көру әйнегінің (C) жоғарғы жағында болатындай толтырыңыз.
2. Мотор клапанының еркін жүрісі – қажет болса, мотор клапанының еркін жүрісін John Deere дилері тексеруі және баптауы қажет.
3. Соңғы жетектер майы (екі жағы) – төгу үшін төккіш тығынын (D) алып тастаңыз. Май деңгейі тексеру саңылауының (F) түбінде 12 мм (1/2 дюйм) болғанша қайта толтыру үшін, толтыру тығынын (E) алып тастаңыз.

OUO6075,0004174 -KK-14APR16-1/1

Әр 2000 сағат сайын

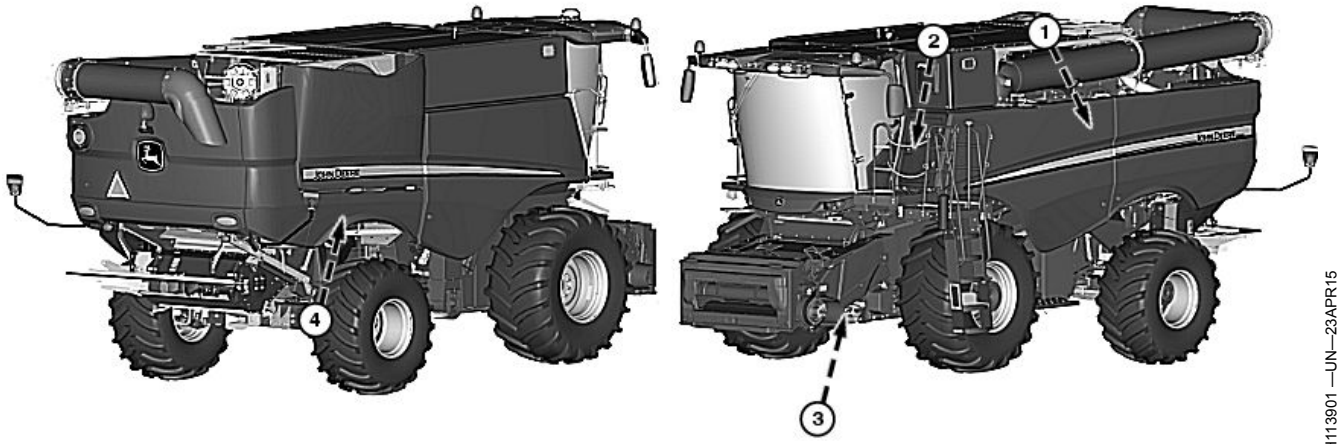

H113901 —UN—23APR15

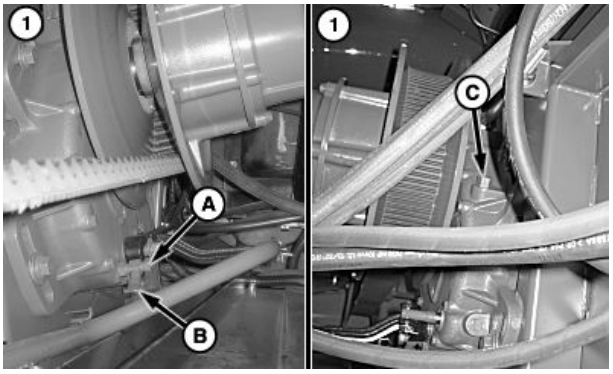

H97678 —UN—18AUG10

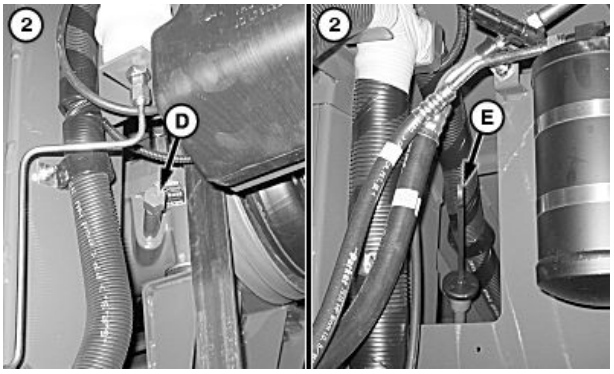

H97679 —UN—18AUG10

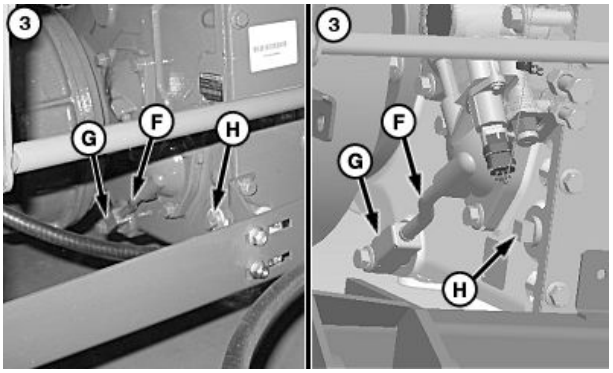

H97680 —UN—18AUG10

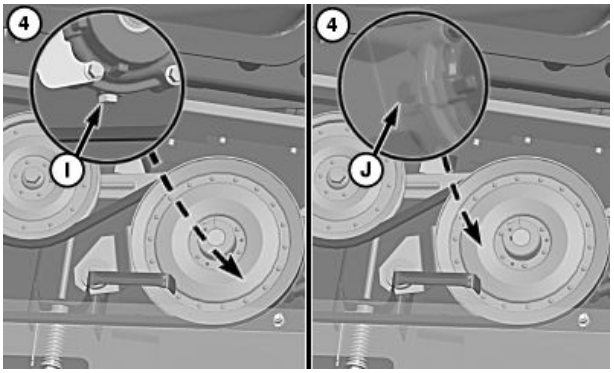

H97681 —UN—18AUG10

Механикалық ауыстыру/түймешікпен ауыстыру

A—Қалпақ
B—Төгу клапаны
C—Щуп
D—Қалпақ
E—Щуп
F—Түтік
G—Блок
H—Тексеру тығыны
I— Тығын
J— Тығын

1. Сепаратор жетегінің майы – қақпақты (A) алыңыз да, шлангты төгу клапанына (B) бекітіңіз. Төгу үшін, клапанды ашыңыз. Өлшегіште (C) қажетінше қайта толтырыңыз.
2. Негізгі аралық білік беріліс қорабының майы (бекітілген және өзгермелі жылдамдықты бастырманы қабылдау камерасы) - қақпақтан (D) төгіп, өлшегіште (E) қайта толтырыңыз. Май деңгейі өлшегіштің шығыңқы жерінде көрсетілуі қажет.

Келесі бетте жалғасады

3. Трансмиссия майы - түтікті (F) бұғаттан (G) шығарыңыз. Төгу үшін бұғатты алып тастаңыз. Тексеру тығынын (H) алыңыз да, тесіктің 12 мм (1/2 дюйм) аралығында қайта толтырыңыз.
4. **S670, S680, S685 және S690 машиналары:** Сыртқы битер беріліс қорабының майы (қосымша) – қақпақ орнында (I) төгіңіз және қақпақ орнында (J) қайта толтырыңыз. Май деңгейі беріліс қорабының бүйіріндегі тығын тесігімен бірдей болуы керек.

OUO6075,0004175 -KK-14APR16-2/2

Әр 4500 сағат немесе үш жыл сайын (Final Tier 4/Stage IV)

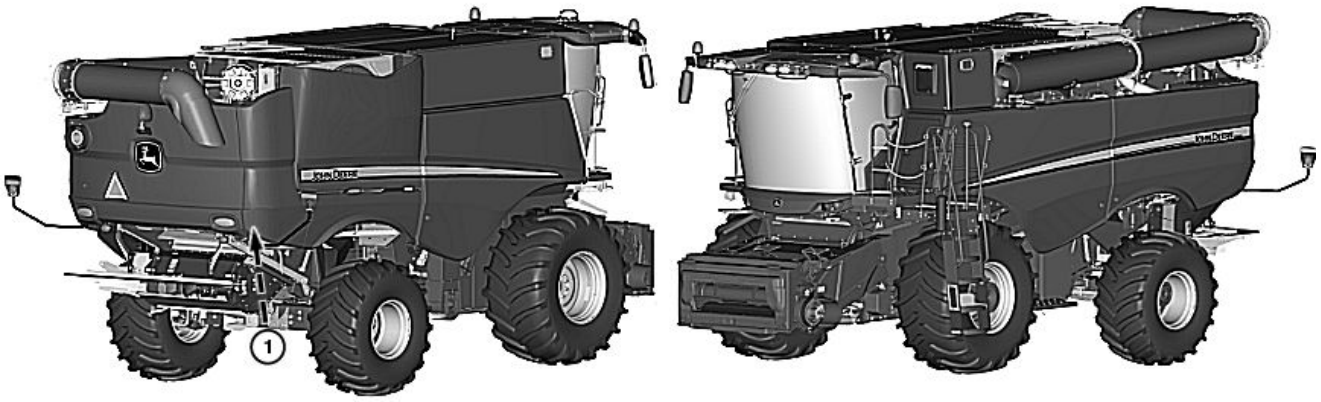

H113902 —UN—23APR15

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) құрамында карбомид бар. Көзіңізге сұйықтықтың кіруіне жол бермеңіз. Егер тиіп кетсе, көздеріңізді кемінде 15 минут бойы көп мөлшерлі сумен шайыңыз. Егер де сұйықтық ағзаға түссе, дереу дәрігерге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Материалдар қауіпсіздігі туралы парақты" (MSDS) қараңыз.

Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындау алдында моторды ӨШІРІҢІЗ, тұрақ тежеуішін орнатыңыз және кілтті шығарыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер сұйықтық төгілсе немесе сақтау бағынан басқа жерлерге тиіп кетсе, сол жерлерді таза сумен дереу тазалаңыз. Сұйықтық боялған металл беттерге тот бастырады және кейбір пластик немесе резеңке құрамдастарды бүлдіреді.

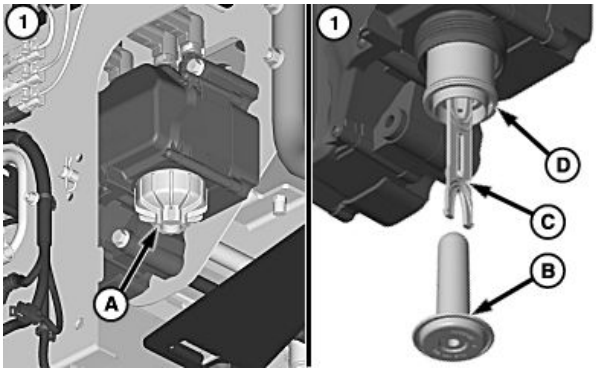

H107512 —UN—17APR13

A—Қақпақ
B—Теңестіру сүзгісі
C—Сүзгі құралы
D—Сүзгі

1. Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) мөлшерлеуіш сүзгісі - Қақпақты (A) алыңыз және теңестіру сүзгісін (B) тастаңыз. Сүзгіні (D) алу және тастау үшін, сүзгі құралын (C) пайдаланыңыз. Сүзгіні және теңестіру сүзгісін ауыстырыңыз. Қақпақты сипаттамаға сай орнатыңыз және бекемдеңіз. "Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) мөлшерлеуіш сүзгісі—Ауыстыру" мақаласын "Моторға қызмет көрсету" бөлімінен қараңыз.

Сипаттама

Қақпақ—Айналдыру моменті	20 Н·м (177 фунт-дюйм)

SS43267,00005C7 -KK-23APR15-1/1

4500 сағат не бес жыл

МАҢЫЗДЫ: Тербелмелі демпфер түйіні жөнделе алмайды және қайсысының бірінші болуына байланысты әр бес жыл немесе 4500 сағат сайын ауыстырылуы қажет.

John Deere дилеріне алдыңғы мотордың иінді білік демпферін ауыстыртыңыз.

SS43267,00005C8 -KK-23APR15-1/1

Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын

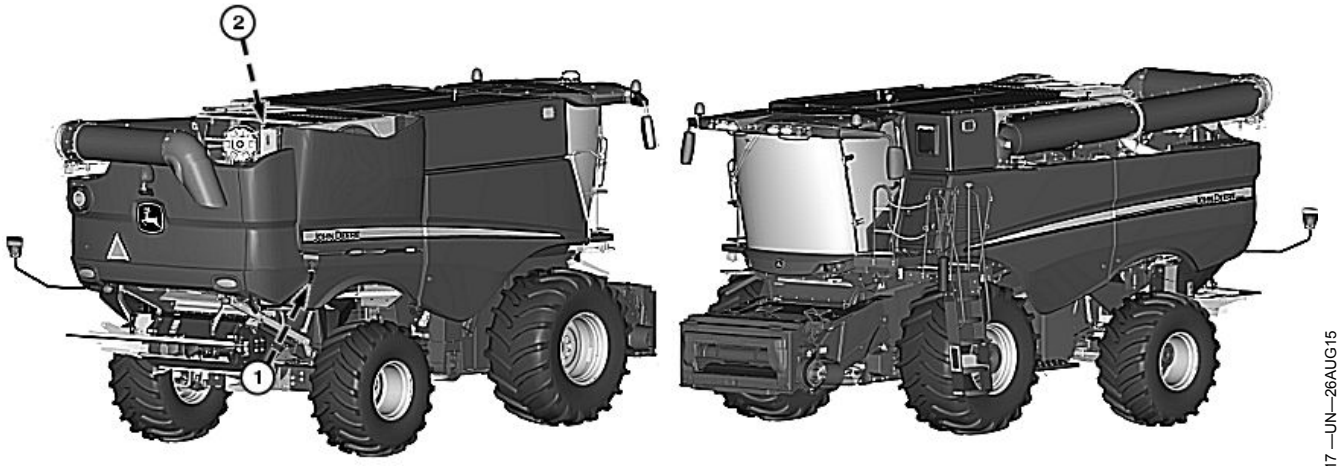

H115617 —UN—26AUG15

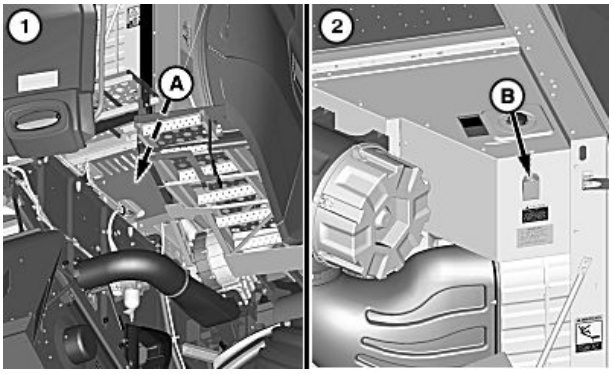

H107162 —UN—06MAR13

S660 және S670 радиатордың ағызу құбыры (Tier 2/Stage II)

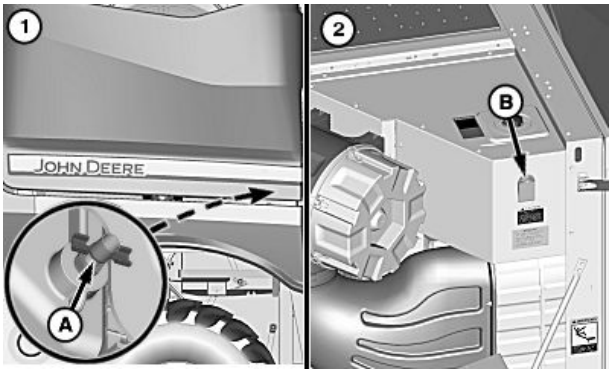

H107163 —UN—08MAR13

S680 және S690 радиаторын төгу (Tier 2/Stage II)
S660, S670, S680, S685, және S690 радиаторын төгу (Final Tier 4/Stage IV)

A—Төгу **B—Теңестіру бағы**

ЕСКЕРТУ: COOL-GARD™ II немесе COOL-GARD™ II PG пайдаланылған кезде, төгу аралықтары жұмыстың алты жылын немесе 6000 сағатын құрайды.

COOL-GARD™ II немесе COOL-GARD™ II PG емес, басқа суыту сұйықтығы пайдаланылса, төгу аралығын 2 жыл немесе 2000 сағат жұмысқа дейін азайтыңыз.

1. Радиатор – радиатордан салқындатқыш сұйықтықты шығару үшін, төккішті (A) ашыңыз.

2. Теңестіру бағы – Сәйкес салқындатқыш сұйықтықпен және кондционермен шайып, қайта толтырыңыз ("Суыту жүйесі—моторға қызмет көрсетудегі босату бөлімін төгу" және "Отындар және майлағыштар" бөлімдерінде берілген нұсқауларды қараңыз). Мотордың суық кезінде теңестіру бағындағы (B) моторды салқындатқыш сұйықтығының деңгейін тексеріңіз. Деңгей ”Max Cold” сызығына дейін болуы керек.

COOL-GARD - Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004176 -KK-14APR16-1/1

Қажетінше

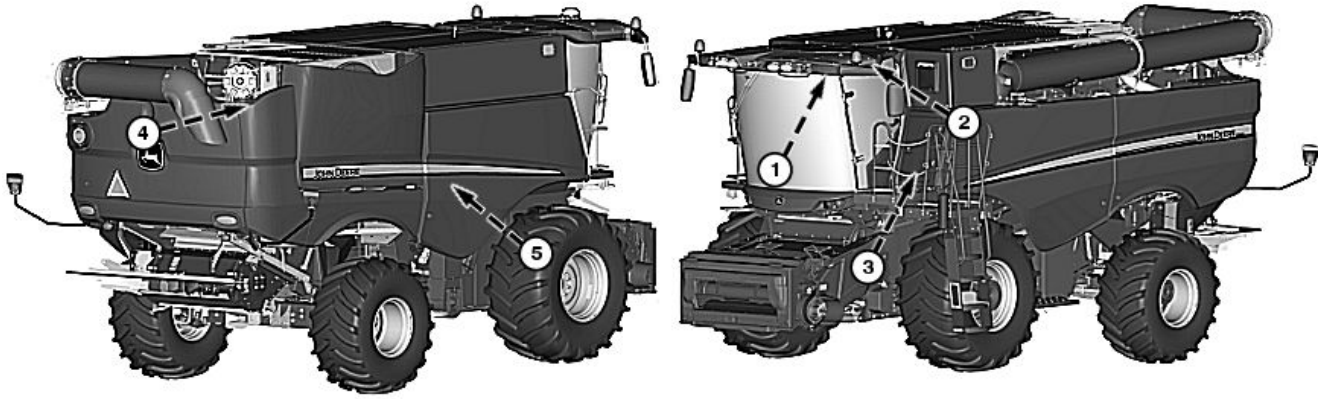

H113904 —UN—23APR15

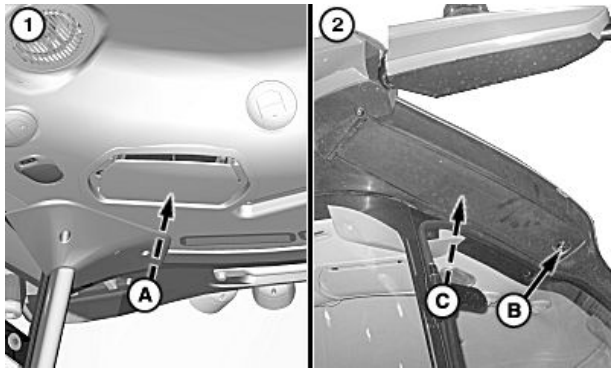

H97476 —UN—30JUL10

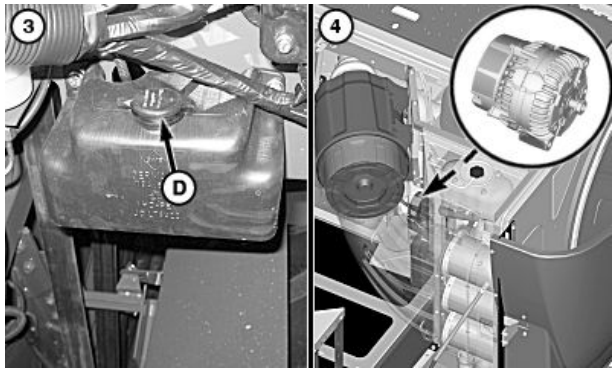

H97477 —UN—02AUG10

A—Қайта желдету сүзгісі
B—Тұтқа
C—Таза ауа сүзгісі
D—Қойма қақпағы
E—Суғару датчигінің модулі

1. Қайта желдету сүзгісі – қайта желдету сүзгісін (A) тазалау немесе ауыстыру үшін қақпақты алыңыз.
2. Кабинаның таза ауа сүзгісі – тұтқаны (B) бұрып, қол жеткізу қақпағын түсіріңіз. Таза ауа сүзгісін (C) тазалау немесе ауыстыру үшін алыңыз.
3. Алдыңғы айнаның жуғышының қоймасы – қақпақты (D) ашыңыз да, алдыңғы айнаның жуғышының қоймасын қажетінше толтырыңыз.
4. Генератор(лар) экраны – генератор экранын 50%-ын қоқыс жапқанда тазалаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Статикалық ток датчик тақтасына тигенде суғару датчигінің модулін зақымдауы мүмкін. Зақымдауды болдырмау үшін суғару датчигі модулімен жұмыс істеу немесе оны тазалау алдында әрқашан машинадағы металл бетке кемінде бір қолмен тиіңіз.

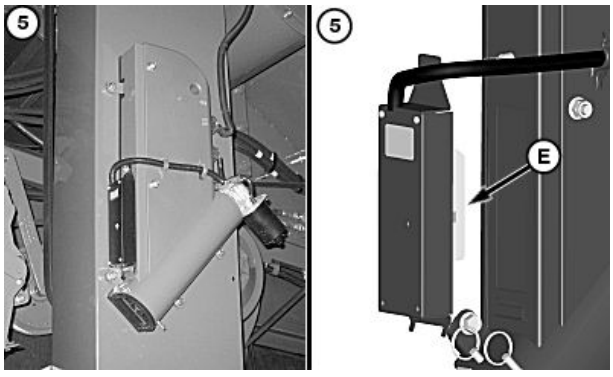

H97364 —UN—02AUG10

5. Суғару көрсеткіші – арамшөптер, жасыл шөптер немесе шағын дән (канола) ішінде жұмыс істегенде, суғару көрсеткіші модулін (E) алып, тазалаңыз.

SS43267,00005C9 -KK-23APR15-1/1

Беріліс механизмінің корпусы

Белгі	Ақаулық	Шешім
Дәннің роторға біркелкі емес немесе топталып берілуі.	Қондырма шнегі тым биік.	Шнекті төмен және артқа қарай реттеңіз. Механик-жүргізушінің қондырмаға қатысты нұсқаулығын қараңыз.
	Кесуші механизмдегі дәндердің жиналып қалуы.	Катушканы төмендетіп, алға және артқа жылжыту орнын кесуші механизм мен шнекке барынша жақын орнатыңыз. Механик-жүргізушінің платформаға қатысты нұсқаулығын қараңыз.
	Бір жағында шеткі бетке барабан тұтқалары шатасады.	Шынжырды босатып, қайта керіңіз. Бүгілен бөліктерді түзетіңіз не ауыстырыңыз.
	Беру конвейерінің шынжыры тым биік жән барабанды жоғары ұстап тұрады.	Конвейер шынжырын қажетті керіліске орнатыңыз.
	Қондырманың жетек белдігінің сырғуы.	Серіппесі бар шкив белдікке қатысты еркін қозғалуы керек және тығыз болуы керек.
	Шнек масақ терушіден тым алыс.	Шнекті масақ терушіге жақын етіп орнатыңыз. Механик-жүргізушінің қондырмаға қатысты нұсқаулығын қараңыз.
	Беру конвейерінің жетек шынжыры қажетті жұлдызшада тұрған жоқ.	Шынжырды қажетті жұлдызшаға орнатыңыз.
	Беру конвейерінің төсемі жоғары қарай майысқан.	Бүгілген төсемді түзетіңіз не ауыстырыңыз.
	Беріліс механизмі корпусының түбінде кір мен шайыр жиналып қалған.	Түбін тазартыңыз.
	Платформа шнегі мен беріліс механизмі корпусының барабаны арасындағы арақашықтық тым үлкен.	Беріліс механизмі корпусының шынжырына тізбектер қосыңыз.
Қондырма немесе катушка дұрыс көтермейтін болады	Гидравликалық жүйеде ауа бар.	Ағатын жерлердегі не шлангылардағы қысқыштарды бекітіңіз. Катушканың көтеру жүйесінен ауаны шығарыңыз. Механик-жүргізушінің платформаға қатысты нұсқаулығын қараңыз.

OUO6075,0000B5B -KK-02MAR11-1/1

Сепаратор

Белгі	Ақаулық	Шешім
Сепаратордың қиын жүруі немесе шамадан тыс жүк түсуі.	Жалғыз тісті сепаратордың айнымалы жетек белдігі баяу жылдамдық сияқты сырғуда.	Шкив саңылауын баптаңыз.
	Оруға сепаратордың жылдамдығы тым баяу.	Сепаратор жылдамдығын арттырыңыз.
Беріліс акселераторының артқа жүруі.	Оруға сепаратордың жылдамдығы тым баяу.	Сепаратор жылдамдығын арттырыңыз.
	Акселератор жылдамдығы баяу жылдамдық күйінде тұр.	Акселератор жылдамдығын жоғары жылдамдыққа орнатыңыз.
Дән бастырылмаған.	Оруға сепаратордың жылдамдығы тым баяу.	Сепаратор жылдамдығын 50-100 а/м қадамдармен арттырыңыз. Сепаратор жылдамдығын баптағаннан кейін дән сапасын тексеріңіз.
	Ойыс аралығы тым кең.	Бастырма аралығын 5-10 мм қадамдармен бекемдеңіз. Бастырма аралығын баптағаннан кейін дән сапасын тексеріңіз.
	Ойыс аралығы алдынан артына қарай біркелкі емес.	Техникалық сипаттамаға сәйкес баптаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін «Сепаратор» бөліміндегі «Ойысты теңгеру» мақаласын қараңыз.
	Тиісті басу үшін комбайнға жеткілікті материал кіріп жатқан жоқ.	Жолдағы жылдамдықты арттырыңыз.
Бакта тым көп бұзылған дәндер бар.	Сепаратор жылдамдығы ору үшін тым жоғары.	Сепаратор жылдамдығын 10 а/м қадамдармен азайтыңыз.
	Ойыс аралығы тым тығыз.	Бастырма аралығын 2 мм қадамдармен ашыңыз.
	Беріліс битерінің жылдамдығы ору үшін тым жоғары.	Беріліс акселераторының жылдамдығын төмен жылдамдыққа ауысу арқылы азайтыңыз.
	Қалдықтардағы дән шамадан тыс көп.	Қалдықтарды азайту үшін електі 2 мм қадамдармен ашыңыз.
	Машинаға жеткілікті материал кіріп жатқан жоқ.	Жолдағы жылдамдықты арттырыңыз.
	Белсенді қалдықтар жүйесінің (жабдықталған болса) ойыс күйі дұрыс орнатылмаған.	Белсенді қалдықтар жүйесінің ойыс күйін орнатыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін «Жинау баптаулары» бөлімін қараңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
Сепаратордың дән шығыны	Сепараторға толық емес басуға немесе ойыста кеш басуға байланысты шамадан тыс жүктеме түседі.	Басуды арттыру үшін сепаратор мен ойыс аралығын азайтыңыз және/немесе цилиндр жылдамдығын арттырыңыз.
	Сепаратор қақпақтары орнатылған.	Қосымша ақпарат алу үшін «Жинау баптаулары» бөлімін қараңыз. Біркелкі табан жүктемесін сақтай отырып, ашық аумақты арттыру үшін қақпақтарды алыңыз.
	Сепаратордың жоғарғы қақпағының құлақтары (жабдықталған болса) кеңейтілген күйде.	Қалақтарды стандартты күйге жылжытыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін «CommandCenter дисплей экраны» бөлімін қараңыз.
Лас дәндер бағы (басылмаған масақтар).	Сепаратор жеткілікті баспай жатыр.	Сепаратор жылдамдығын 50-100 а/м қадамдармен арттырыңыз. Бастырма аралығын 2 мм қадамдармен азайтыңыз. Ойыс деңгейін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін «Сепаратор» бөліміндегі «Ойысты теңгеру» мақаласын қараңыз. Белсенді қалдықтар жүйесі машиналары: Бірінші ойыста ойыс қақпақтарын орнатыңыз. Белсенді емес қалдықтар жүйесі машиналары: Екінші ойыста ойыс қақпақтарын орнатыңыз. Бірінші ойысқа ойыс үзгіштерін қосыңыз.
	Белсенді қалдықтар жүйесінің (жабдықталған болса) ойыс күйі дұрыс орнатылмаған.	Белсенді қалдық жүйесінің ойыс күйі орылып жатқан егін үшін дұрыс екенін тексеріңіз. Белсенді қалдықтар жүйесінің ойыс күйі дұрыс нөл күйінде екенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты "Сепаратор" бөліміндегі "Қалдықтар жүйесінің тозу таспалары" және "Кесу стерженьдерін баптау" мақалаларынан қараңыз.
Лас дәндер бағы (көбінесе дәндер).	Желдеткіш жылдамдығы тым баяу.	Желдеткіш жылдамдығын арттырыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Қалдықтар жүйесінің жинау бағытын бұрушы есігі дұрыс күйде емес.	Есік күйі орып жатқан егінге сәйкес екенін тексеріңіз.
Лас дәндер бағы (өзектің ұсақ бөлшектері).	Дәндер бағындағы зақымдалған өзек бөлшектері.	*ЕСКЕРТУ: Таратқыштар тек жүгері мен соя бұршақтарында ғана пайдаланылуы керек. Басқа дәнді дақылдардың барлығы үшін таратқыштарды алып тастаңыз.*
		Сепаратордың тор таратқыштарын орнатыңыз.
	Бастырма аралығын тексеріңіз. Егер аралық бөлік диаметрінен азырақ болса, ротор бөлікті бұзуы мүмкін.	*ЕСКЕРТУ: Белсенді қалдықтар жүйесі машинасы үшін таратқыштарды төртінші торға орнатпау керек.*
		Сепаратордың тор таратқыштарын орнатыңыз.
Зақымдалған топандатқыш/елек элементтері.	Жинау бағытын бұрушы есігінің күйі дұрыс емес.	Есік күйі орып жатқан егінге сәйкес екенін тексеріңіз.
Тазалау табанынан дәннің жоғалуы.	Топандатқыш/елек аралығы дұрыс емес.	Топандатқыш/елек аралығын тексеріп, калибрлеңіз.
	Тазалау табанында топан/дән дұрыс таралмайды.	Сепаратор торының тесіктерін және шнек негізінің бөлгіштерін қажетінше баптаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін «Жинау параметрлері» бөліміндегі «Қуатты өшіру процедурасы» мақаласын қараңыз.
VisionTrak өнімділік мониторингі ештеңе көрсетпейді.	Төмен беріліс жылдамдығында тазалау табанының жоғалтуы артады.	Желдеткіш жылдамдығын азайтыңыз.
	Жоғары беріліс жылдамдығында тазалау табанының жоғалтуы артады.	Топандатқышты ашыңыз.
		Желдеткіш жылдамдығын арттырыңыз.
	Датчик ештеңе көрсетпейді.	Жинау сезімталдығы баптауларын тексеріңіз.
		Датчиктер жалғанғанын тексеріңіз.
		Датчиктерді материал бұғаттамайтынын тексеріңіз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
Қалаусыз сабан сапасы.	Шамадан тыс материалды өңдеу.	Сабан сапасын арттыру және бастырма өнімділігін теңгеру үшін ротор жылдамдығын азайтып, бастырма аралығын арттырыңыз. Сабан сапасын және материалды өңдеу өнімділігін теңгеру үшін материалды өңдеу жылдамдығын (беріліс механизмі корпусы және беріліс акселераторы) азайтыңыз. Қосымша сепаратордың жоғарғы қақпағының құлақтары (жабдықталған болса). Қосымша ақпарат алу үшін «CommandCenter дисплей экраны» бөлімін қараңыз.

OUO6075,0000B6A -KK-07APR11-4/4

Гидростатикалық жердегі жетек

Белгі	Ақаулық	Шешім
Жылдамдық ауқымының селекторы кері бағытпен жүрмейді (ProDrive™ емес машиналар).	Басқару байланысындағы бөлшектер бүгілген не бұзылған.	Қажетінше жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
Байланыстар шатасуда (ProDrive™ емес машиналар).	Басқару кабеліндегі шар тәрізді қосылымдар қатып қалған немесе тозған.	Майлаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Иінді білік немесе шарнирлер шатасуда.	Майлаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Басқару кабелі бүлінген немесе қатып қалған.	Қажет болса, ауыстырыңыз.
Жүйе шамадан тыс қызады.	Май суытқышы немесе радиатор бітелген.	Ядро арқылы ауа өткізіңіз және тазалаңыз.
	Май ағымы жеткіліксіз.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Мотор желдеткішінің белдігі сырғиды немесе тозған.	Белдіктің тозғанын немесе зақымдалғанын тексеріңіз.
	Май сүзгісі бітелген.	Сүзгіні ауыстырыңыз.
	Босату клапанының қысымы шамадан тыс.	Төменірек беріліске ауыстырыңыз.
	Босату клапаны жабық.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Айналма клапан жабылмайды.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
Май шығыны жоғары.	Қосылымдар босаған немесе гидравликалық желілер, шлангілер не О тәрізді сақиналар ағып тұр.	Қосылымдарды бекемдеңіз немесе зақымдалған гидравликалық желілер, шлангілер немесе О тәрізді сақиналарды ауыстырыңыз.
	Май мотордың негізгі беріліс қорабына ағуда (ProDrive™ емес машиналар).	Гидростатикалық сорап білігінің тығыздатқышын ауыстырыңыз.
	Май мотордың негізгі беріліс қорабына ағуда (ProDrive™ машиналары).	Гидростатикалық мотор білігінің сальнигін немесе трансмиссиядағы тұрақ тежеуіші сальниктерін ауыстырыңыз. John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Тозған немесе зақымдалған үштік сорап сальниктері (ProDrive™ емес машиналар).	Клапандар блогының сорабы мен рульдік басқару сорабы арасындағы үштік сорап ойыстарын тексеріңіз. Екі сорап ойыстарында да май болмауы керек. Сорап ойыстарының бөлімдерінде май табылса, екі сорапты да ауыстырудың алдында клапандар блогының сорабындағы сорап білігінің тығыздатқыштары мен рульдік басқару сорабын ауыстырыңыз.
	Төрттік сорап сальниктері тозған немесе зақымдалған (ProDrive™ машиналары).	Клапандар блогы сорабы мен ProDrive™ майлау сорабының арасындағы төрттік сорап ойыстарын тексеріңіз. Екі сорап ойыстарында да май болмауы керек. Сорап ойыстары бөлімдерінің арасында май табылса, екі сорапты қайта орнату алдында клапандар блогы сорабы мен ProDrive™ майлау сорабы арасындағы сорап білігінің сальниктерін ауыстырыңыз.
Машина алға немесе артқа жылжымайды.	Трансмиссия берілісте емес (ProDrive™ емес машиналар).	Трансмиссияны ауыстырыңыз.
	Жүйе жол жетегі ақаулықтарын анықтайды (ProDrive™ машиналары).	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Май деңгейі төмен.	Ағатын жерлерді тексеріп, түзетіңіз. Қойманы толтырыңыз.
	Жүйеде ауа ағыны бар.	Қосылымдарды бекемдеңіз.
	Басқару байланыстары бұзылған немесе бос (ProDrive™ емес машиналар).	Бос байланыстырды бекемдеңіз немесе қажет болса, ауыстырыңыз.
	Ағым немесе қысым жеткіліксіз.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Сүзгі бітелген.	Сүзгіні ауыстырыңыз.
	Максималды жұмыс қысымының параметрі шамадан тыс (ProDrive™ емес машиналар).	Төменірек беріліске ауыстырыңыз.
	Максималды жұмыс қысымының параметрі шамадан тыс(ProDrive™ машиналары).	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Жетек жүйесі қысымды құра алмайды.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Босату клапаны ашық.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
Жолда тасымалдау жылдамдығы қате.	Май деңгейі төмен.	Ағатын жерлерді тексеріп, түзетіңіз. Қойманы толтырыңыз.
	Сүзгі бітелген.	Гидростатикалық жүктеме сүзгісін ауыстырыңыз.
	Максималды жұмыс қысымының параметрі шамадан тыс (ProDrive™ емес машиналар).	Төменірек беріліске ауыстырыңыз немесе төрт доңғалақты жетекті қосыңыз.
	Максималды жұмыс қысымының параметрі шамадан тыс(ProDrive™ машиналары).	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Мультифункционалды иінтірек нейтрал күйіне жай жылжиды.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Жүйе қысымды қалпында ұстай алмайды.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
Жылдамдықтар ауқымының селекторы нейтрал күйінде болғанда, машина тоқтамайды (ProDrive™ емес машиналар).	Басқару кабелі бапталмаған.	Кабельді нейтрал күйіне баптаңыз.
Қуат жетіспейді немесе шығындалды. Машина жылдамдықтар ауқымының селекторына жауап бермей тұр.	Май деңгейі төмен.	Ағатын жерлерді тексеріп, түзетіңіз. Қойманы толтырыңыз.
	Сүзгі бітелген.	Гидростатикалық жүктеме сүзгісін ауыстырыңыз.
	Ағым немесе қысым жеткіліксіз.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Отын сүзгісі кір.	Отын сүзгісін ауыстырыңыз.
	Сепаратор ыдысында су бар.	Сепаратор ыдысынан суды төгіңіз.
	Жетек жүйесінде қысым сақталмайды немесе жиналмайды.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Жүйе жол жетегі ақаулықтарын анықтайды.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.

OUO6075,0001006 -KK-23MAY13-3/3

Төрт доңғалақты жетек (Қосымша)

Белгі	Ақаулық	Шешім
Төрт доңғалақты жетек қосылғанда, машина қозғалмайды.	Артқы дөңгелектердің бірі не екеуі де батуда.	Мульти-функционалды басқару тұтқасын алға жылжыту арқылы гидростатикалық сорап ағынын арттырыңыз.
	Пульттегі нашар электрлік басқару қосқышы.	John Deere дилерімен хабарласыңыз
	Басқару клапанындағы нашар соленоид клапаны.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Катушка басқару клапанында жылжымайды.	John Deere дилеріне барыңыз.
Төрт доңғалақты жетек ажыратылғанда, машина жылжымайды.	Негізгі жүйе мен артқы дөңгелек жетегінің басқару клапаны арасында желі не қосылым бүлінген.	Бөлшектерді талап бойынша жөндеңіз не ауыстырыңыз.
Төрт доңғалақты жетек ажыратылмайды.	Пульттегі нашар электрлік басқару қосқышы.	John Deere дилерімен хабарласыңыз
	Басқару клапанындағы нашар соленоид клапаны.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Катушка басқару клапанында жұмыс істемейтін болады.	John Deere дилеріне барыңыз.
Тасымалдау жылдамдықтарында артқы доңғалақтар шайқалады.	Сәйкестілікті баптау керек.	Сәйкестілікті баптаңыз.

OUO6075,0000AEF -KK-14APR11-1/1

Руль

Белгі	Ақаулық	Шешім
Тасымалдау жылдамдықтарында артқы доңғалақтар шайқалады.	Сәйкестілікті баптау керек.	Сәйкестілікті баптаңыз.
Руль тұтқалары толық бұрылыстарда тіреуіштерге тимейді.	Руль цилиндрін бапталмаған.	Цилиндрді баптаңыз.
Рульді басқару күрделі.	Мотор беріліс қорабының қоймасында май деңгейі төмен.	Май қосыңыз.

OUO6075,0000B30 -KK-09AUG07-1/1

Тежеуіштер

Белгі	Ақаулық	Шешім
Тежеуіш тепкісін басу қиын.	Тежеуіш сұйықтығының деңгейі төмен (ProDrive емес машиналар).	Тежеуіш сұйықтығын қосыңыз.
	Тежеуіш тепкісінің итеру стерженьдерін баптау керек (ProDrive машиналары).	Тежеуіш тепкісінің итеру стерженьдеріндегі контргайканы баптаңыз.
	Жүйеде ауа бар.	John Deere дилеріне барыңыз.
Тежеу қуатын жоғалту.	Жылтыр қабаттар (ProDrive емес машиналар).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Дұрыс емес қысым (ProDrive машиналары).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Тозған қабаттар.	John Deere дилеріне барыңыз.
Тұрақ тежеуіші ұстамайды.	Тұрақ тежеуіші дұрыс бапталмаған (ProDrive емес машиналар).	Тұрақ тежеуішін баптаңыз.
	Серіппе күші жоқ (ProDrive машиналары).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Жылтыр қабаттар (ProDrive емес машиналар).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Тозған тежеуіш қабаттары (ProDrive машиналары).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Машина машинаны жылжыту үшін қолмен қайта анықталған (ProDrive машиналары).	Трансмиссиядан бұрандаларды алыңыз.

OUO6075,00000F7 -KK-29APR08-1/1

Мотор

Белгі	Ақаулық	Шешім
Мотор оталмайды	Әлсіз батарея	Батареяны қайта зарядтаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Батарея қосылымдары тот басқан немесе босаған	Батарея клеммаларын және қосылымдарын тазалаңыз.
	Ақаулы негізгі қосқыш немесе іске қосу қауіпсіздік қосқышы	Қосқышты қажетінше жөндеңіз.
	Стартер соленоидында ақаулық бар	Соленоидты ауыстырыңыз.
	Стартер ақаулы	Стартерді ауыстырыңыз.
Мотор ауыр іске қосылады немесе іске қосылмайды	Іске қосу жүйесінің мәселесі	Іске қосу жүйесі моторды іске қосу үшін жеткілікті күшті емес
		«Мотор оталмайды» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
	Отын сапасы нашар	Отынды төгіп, тиісті деңгейі бар сапалы отынды толтырыңыз.
	Баяу оталдыру жылдамдығы	Зарядтау/іске қосу жүйесінде мәселе бар-жоғын тексеріңіз.
	Картер майының жабысқақтығы тым жоғары	Картер майын төгіңіз де, жабысқақтығы дұрыс маймен толтырыңыз.
	Электрондық басқару жүйесінің мәселесі немесе негізгі мотор мәселесі	John Deere дилеріне барыңыз.
Мотор от алмайды немесе біркелкі жұмыс істемейді	Отын сапасы нашар	Отынды төгіп, тиісті деңгейі бар сапалы отынды толтырыңыз.
	Электрондық басқару жүйесінің мәселесі немесе негізгі мотор мәселесі	John Deere дилеріне барыңыз.
Мотор қуаты жетіспейді	Отын сапасы нашар	Отынды төгіп, тиісті деңгейі бар сапалы отынды толтырыңыз.
	Отын сүзгіші бітелген	Отын сүзгіштерін ауыстырыңыз.
	Мотордың жүктемесі шамадан тыс	Мотор жүктемесін азайтыңыз.
	Картер майы дұрыс емес	Картер майын төгіңіз де, жабысқақтығы дұрыс маймен толтырыңыз.
	Электрондық басқару жүйесінің мәселесі немесе негізгі мотор мәселесі	John Deere дилеріне барыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Мотор жылдамдығы белсенді диагностикалық ақаулық кодына байланысты азаяды	John Deere дилеріне барыңыз.
	Құрым сүзгішін тазалау қажет болғандықтан мотор жылдамдығы азаяды.	Құрым сүзгішін авто тазалау режимін қосып, қолмен құрым сүзгішін тазалауды сұраңыз.
Мотор қара немесе сұр түтін шығарады	Мотордың жүктемесі шамадан тыс	Мотор жүктемесін азайтыңыз.
	Отын түрі дұрыс емес.	Тиісті отынды пайдаланыңыз.
	Ауа тазалағышы бітелген немесе лас	Ауа тазалағышының элементін қажетінше ауыстырыңыз.
	Ақаулы сөндіргіш/газ шығаратын құбырлар (кері қысымды тудырады)	Сөндіргішті немесе ақаулы құбырларды ауыстырыңыз.
	Электрондық басқару жүйесінің мәселесі немесе негізгі мотор мәселесі	John Deere дилеріне барыңыз.
	Отын инжекторлары ластанған.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Жоғары қысымды отын сорабының ескірген.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Турбокомпрессор жұмыс істемейді.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Құрым сүзгіші сынған немесе зақымдалған.	John Deere дилеріне барыңыз.
Мотор ақ түтін шығарады	Мотор қысымы тым төмен	Төмен қысымның себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Отын түрі дұрыс емес.	Тиісті отынды пайдаланыңыз.
	Мотор температурасы төмен.	Моторды қалыпты жұмыс температурасы дейін қыздырыңыз.
	Ақаулы термостат(тар)	Термостаттарды тексеріңіз; термостаттарды қажетінше ауыстырыңыз.
	Суыту сұйықтығы отын жағу камерасына кіреді (цилиндр басының төсемі бүлінген немесе цилиндр басы сынған)	Талапқа сәйкес жөндеңіз немесе ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Электрондық басқару жүйесінің мәселесі немесе негізгі мотор мәселесі	John Deere дилеріне барыңыз.
	Ақаулы отын инжекторлары.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Жоғары қысымды отын сорабының ескірген.	John Deere дилеріне барыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
Мотор нашар бос жүреді	Отын сапасы нашар	Отынды төгіп, тиісті деңгейі бар сапалы отынды толтырыңыз.
	Ауа алу жүйесінің сору жағында ауа шығады.	Шланг пен құбыр қосылымдарының тығыздығын тексеріңіз; қажетінше жөндеңіз.
	Электрондық басқару жүйесінің мәселесі немесе негізгі мотор мәселесі	John Deere дилеріне барыңыз.
Шамадан тыс отын жұмсалуы	Отын сапасы нашар	Отынды төгіп, тиісті деңгейі бар сапалы отынды толтырыңыз.
	Мотордың жүктемесі шамадан тыс	Мотор жүктемесін азайтыңыз.
	Ауа тазалағышы бітелген немесе лас	Ауа тазалағышының элементін қажетінше ауыстырыңыз.
	Қысым тым төмен	Төмен қысымның себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз.
	Отынмен қамту жүйесінде ағатын жерлер бар	Ағудың көзін тауып, қажетінше жөндеңіз.
	Отын түрі дұрыс емес.	Отынның тиісті түрін пайдаланыңыз.
	Отын сапасы нашар	Отынды төгіп, тиісті деңгейі бар сапалы отынды толтырыңыз.
	Клапан аралығы дұрыс емес.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Отын инжекторлары ақаулы.	John Deere дилеріне хабарласыңыз.
	Жоғары қысымды отын сорабының ескірген.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Турбокомпрессор дұрыс жұмыс істемейді.	Турбокомпрессорды тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Мотор температурасы төмен.	Термостаттарды тексеріңіз.
Майда отын бар	Цилиндр басы сынған	Сынықты тауып, құрамдастарды қажетінше жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Электрондық құрал инжекторының О тәрізді сақинасы сынған немесе тозған	Күдіктенетін электрондық құрал инжекторын алып, қажет болса, О тәрізді сақинаны ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Отын қысымы төмен	Отын сүзгіші бітелген	Отын сүзгішін ауыстырыңыз.
	Отын жолағы шектелген	Шектеуді тауып, қажет болса жөндеңіз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Ақаулы отынды тасымалдау сорабы	Отынды тасымалдау сорабын алып, қажет болса, сорапты жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Отын аэрациясы	Электрондық құрал инжекторының ұстап тұратын қысқышы босаған	Ұстап тұратын қысқыштың бұрандасын тиісті айналдыру моментіне дейін бекемдеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Электрондық құрал инжекторының О тәрізді сақинасы сынған немесе тозған	Күдіктенетін электрондық құрал инжекторын алып, қажет болса, О тәрізді сақинаны ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Май қысымы төмен	Картердің май деңгейі төмен	Картерді тиісті май деңгейіне дейін толтырыңыз.
	Картердің май деңгейі тым жоғары	Картерді тиісті май деңгейіне дейін толтырыңыз.
	Ақаулы қысым датчигі	Датчикті ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май суытқышы немесе сүзгіш бітелген	Май сүзгішін алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Шамадан тыс май температурасы	Май сүзгішін алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Ақаулы май сорабы	Май сорабын алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май дұрыс емес	Картерді төгіп, дұрыс маймен қайта толтырыңыз.
	Май қысымын реттеу клапанының ақаулығы	Май қысымын реттеу клапанын алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Поршеньнің бүрку түтікшесі бұзылған	Поршеньнің бүрку түтікшесін ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май сорабының торы бітелген немесе алу түтігі сынған	Майжинағышты алып, торды тазалаңыз/алу түтігін қайта қойыңыз.
	Негізгі немесе қосатын шток ішпегінің шамадан тыс аралығы	Мойынтірек аралығын анықтаңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Май қысымы жоғары	Май жіктеуі дұрыс емес	Картерді төгіп, дұрыс маймен қайта толтырыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Ақаулы қысым датчигі	Датчикті ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май қысымын реттеу клапанының втулкасы бос (ауытқиды)	Май қысымын реттеу клапанын алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Реттеу клапаны дұрыс жұмыс істемейді	Май қысымын реттеу клапанын алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Поршеньнің бүрку түтікшесі бітелген	Поршеньнің бүрку түтікшесін ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Сүзгіштің айналма клапаны бітелген немесе зақымдалған	Сүзгіштің айналма клапанын алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май суытқышының айналма клапаны бітелген немесе зақымдалған	Май суытқышының айналма клапанын алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
Шамадан тыс май тұтыну	Жабысқақтығы тым төмен картер майы	Картерді төгіп, жабысқақтығы дұрыс маймен қайта толтырыңыз.
	Картердің май деңгейі тым жоғары	Майды май деңгейі дұрыс болғанша төгіңіз.
	Сыртқы май ағу(лар)ы	Ағу(лар)дың көзін тауып, қажетінше жөндеңіз.
	Майды басқару сақиналары кигізілмеген	John Deere дилеріне барыңыз.
	Майды басқару сақиналары тозған немесе бұзылған	Поршень сақиналарын ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Цилиндр гильзалары немесе поршеньдері тегіс емес	Цилиндрлер мен гильзаларды алып, тексеріңіз; қажет болса, ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Клапан бағыттауыштары немесе шпиндельдері тозған	Клапан шпиндельдерін және клапан бағыттауыштарын тексеріңіз және өлшеңіз; қажет болса, жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Шамадан тыс май қысымы	Осы бөлімде бұрынырақ «Жоғары май қысымы» мақаласын қараңыз.
	Поршень сақиналарының ойықтары шамадан тыс тозған	Поршеньдерді алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Поршень сақиналары сақина ойықтарында тұрып қалады	Поршеньдерді алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Поршень сақинасының керілісі жеткіліксіз	Поршеньдерді алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Поршень сақинасының саңылаулары шайқалмаған	Поршеньдерді алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Алдыңғы және/немесе артқы иінді біліктің май тығыздағышы ақаулы	Май тығыздағыштарын ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Қалыпты емес мотор шуы [1]	Негізгі немесе қосу шток ішпектері тозған	Мойынтірек аралығын анықтаңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Иінді біліктің люфті шамадан тыс	Иінді біліктің люфті шамадан тыс. John Deere дилеріне барыңыз.
	Негізгі мойынтірек қақпақтары бос	Мойынтірек аралығын тексеріңіз; қажет болса, мойынтіректерді және мойынтірек бұрандаларын ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Қосу штогының мойынтіректері және поршень істіктері тозған	Поршень істіктерін және мойынтіректерді тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Поршеньдер тегіс емес	Поршеньдерді тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Бөлу механизмі тозған немесе люфт шамадан тыс	Бөлу механизмінің люфтін тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Клапан аралығы шамадан тыс	Клапан аралығын тексеріңіз және баптаңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Білік бөліктері тозған	Білікті ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Клапандық механизм білігі(тері) тозған	Клапандық механизм біліктерін ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Мотор жеткіліксіз майланған	Осы бөлімде кейінірек «Майлау жүйесінің ақаулықтарын жою» мақаласын қараңыз.
	Турбокомпрессор шуы	Осы бөлімде кейінірек «Ауа алу жүйесінің ақаулықтарын жою» мақаласын қараңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
“Whistles” турбокомпрессоры	Енгізу коллекторынан ауа шығады.	Енгізу коллекторының төсемін және коллекторды тексеріңіз; қажет болса, жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
Турбокомпрессор шуы немесе вибрациясы [1]	Ішпектер майланбаған (май қысымы жеткіліксіз)	Жеткіліксіз майлаудың себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Мотордың енгізу немесе шығару коллекторында ауа шығады	Енгізу коллекторының төсемдерін және коллекторларды тексеріңіз; қажет болса, жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Турбина доңғалағы мен турбина корпусының арасындағы аралық дұрыс емес	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Жүздер бүлінген (немесе басқа доңғалақ ақаулықтары)	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Турбокомпрессор доңғалағында немесе компрессор корпусында май бар (май орталық корпус арқылы шығарылады немесе тартылады)	Артық картер қысымы.	Артық картер қысымының себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Кіретін ауаның мөлшері азайған	Кіретін ауа мөлшерінің азаюының себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Төгу түтігінің шектелуі	Төгу түтігінің шектелуінің себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
Енгізу коллекторында май бар немесе турбокомпрессор корпусынан тамшылау	Артық картер қысымы	Артық картер қысымының себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Кіретін ауаның мөлшері азайған	Кіретін ауа мөлшерінің азаюының себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Төгу түтігінің шектелуі	Төгу түтігінің шектелуінің себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Корпус мойынтіректері зақымдалған немесе тозған	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Айналатын жинақ теңгерілмеген	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Турбина немесе компрессор доңғалағы немесе жүзі зақымдалған	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Доңғалақта немесе жүзде кір немесе көміртек жиналған	Ауа кірісінде ағуды тексеріңіз (бағандағы ауа сүзгіші). Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Мойынтіректің тозуы	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май жеткіліксіз немесе майлау жеткіліксіз	Жеткіліксіз майлаудың себебін анықтап, қажетінше жөндеңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Білік сальниктері тозған	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Турбокомпрессор турбинасындағы доңғалақтың кедергісі	Қатқан майдан немесе отын жағу қалдықтарынан турбина доңғалағының артында көміртек жиналған	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Ауа кірісінің ағуларынан компрессор доңғалағының артында кір жиналған	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Мойынтірек тұрып қалады немесе лас, тозған мойынтіректер	Турбокомпрессорды тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Мотордың қызып кетуі	Мотордың жүктемесі шамадан тыс.	Мотор жүктемесін азайтыңыз.
	Суыту сұйықтығының деңгейі төмен.	Салқындату жүйесін дұрыс деңгейге дейін толтырыңыз, радиатор мен шлангтарда бос қосылымдар немесе ағатын жерлер бар-жоғын тексеріңіз.
	Ақаулы теңестіру багының қақпағы	Қажет болса, теңестіру багының қақпағын ауыстырыңыз.
	Желдеткіш белбеуі босап кетті немесе бүлінген	Қажет болса, желдеткіш белдігін ауыстырыңыз. Белдікті керу құралын тексеріңіз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Мотор майының деңгейі төмен.	Май деңгейін тексеріңіз. Қажетінше май қосыңыз.
	Суыту жүйесін шайылуды қажет етеді.	Салқындату жүйесін шайыңыз.
	Ақаулы термостат(тар)	Қажет болса, термостаттарды алыңыз да, тексеріңіз.
	Температура датчигі немесе жібергіш құралы бүлінген.	Термометрде суыту сұйықтығының температурасын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
	Отын деңгейі дұрыс емес.	Деңгейі дұрыс отынды пайдаланыңыз.
	Радиатор өзегі лас	Қажет болса, радиаторды тазалаңыз.
	Картердің май деңгейі тым төмен	Картерді тиісті май деңгейіне дейін толтырыңыз.
	Цилиндр басының төсемі зақымдалған	Цилиндр басының төсемін ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Ақаулы суыту сұйықтығы сорабы	Суыту сұйықтығы сорабын ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Картерде суыту сұйықтығы бар	Цилиндр басының төсемі ақаулы	Цилиндр басының төсемін ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Цилиндр басы немесе блок сынған	Сынықты тауып, құрамдастарды қажетінше жөндеңіз/ауыстырыңыз.
	Цилиндр втулкасының сальниктері ағады	Цилиндр втулкаларын алып, тексеріңіз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май суытқышы ағады	Май суытқышының қысымын тексеріп, қажет болса, жөндеңіз/ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
	Май суытқышының О тәрізді сақиналары ақаулы	Май суытқышының О тәрізді сақиналарын алып, тексеріңіз; қажет болса, ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.

OUO6075,0000C98 -KK-20JUN11-9/9

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Суыту сұйықтығы сорабының сальнигі ақаулы; төгу тесігі бітелген; мойынтірек арқылы суыту сұйықтығы ағады	Суыту сұйықтығы сорабының сальниктерін ауыстырыңыз. John Deere дилеріне барыңыз.
Суыту сұйықтығының температурасы қалыптыдан төмен	Ақаулы термостат(тар)	Термостаттарды тексеріңіз; термостаттарды қажетінше ауыстырыңыз.

[1]ЕСКЕРТУ: Өзгермелі геометриялы турбокомпрессор моторды оталдырғаннан кейін қайта іске қосылады, сөйтіп моторда бір сәттік дыбысты шығарады. Бұл қалыпты. Өшіру кезінде естілетін дыбысты ішпек ақаулығын көрсететін дыбыспен шатастырмаңыз.

OUO6075,0000C98 -KK-20JUN11-10/9

Электр

Белгі	Ақаулық	Шешім
Жүйе жеткіліксіз зарядталған	Қосылған қосымша құралдар артық электр жүктемесін түсіреді.	Қосымша құралдарды алыңыз немесе жоғары шығуы бар генераторды орнатыңыз.
	Мотордың бос жүрісі шамадан тыс.	Қатты электр жүктемесі түскенде, мотор а/м мәнін арттырыңыз.
	Батареядағы, жерге қосу таспасындағы, стартердегі немесе генератордағы электр қосылымдары нашар.	Тексеріңіз және қажетінше тазалаңыз.
	Батарея бүлінген.	Батареяларды тексеріңіз.
	Генератор бүлінген.	Зарядтау жүйесін тексеріңіз.
Батарея тым көп суды пайдаланады	Батарея қорабы сынған.	Аққан судың бар-жоғын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
	Батареяны зарядтау жылдамдығы тым жоғары.	Зарядтау жүйесін тексеріңіз.
Батарея зарядталмайды	Қосылымдары бос немесе тот басқан.	Қосылымдарды тазалап, бекемдеңіз.
	Батареялар сульфатталып немесе тозып қалды.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Белдік созылған немесе белдікті керу құралы ақаулы.	Белдік керілісін баптаңыз немесе белдіктерді ауыстырыңыз.
Стартер іске қосылмайды	Мотор трансмиссиясы қосылған.	Мотор трансмиссиясын ажыратыңыз.
	Қосылымдары бос немесе тот басқан.	Қосылуларды тазалап, бекемдеңіз.
	Батареяның шығыс кернеуі төмен немесе батарея разрядсызданған.	Батареяларды зарядтаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Іске қосу тізбегінің релесі ақаулы.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Сақтандырғыш күйіп кеткен.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз.
		Батарея клеммаларын және қосылымдарын тазалаңыз.
	Ақаулы негізгі қосқыш немесе іске қосу қауіпсіздік қосқышы	Қосқышты қажетінше жөндеңіз.
	Стартер соленоидында ақаулық бар	Соленоидты ауыстырыңыз.
	Стартер ақаулы	Стартерді ауыстырыңыз.
Стартер баяу іске қосылады	Батареяның шығарылымы төмен.	Батареяларды зарядтаңыз.

Келесі бетте жалғасады

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Картердегі май тым жеңіл.	Жабысқақтығы дұрыс майды пайдаланыңыз.
	Қосылымдары бос немесе тот басқан.	Қосылуларды тазалап, бекемдеңіз.
Бүкіл электр жүйесі жұмыс істемейді	Батарея байланысы бүлінген.	Қосылымдарды тазалап, бекемдеңіз.
	Батареялар сульфатталып немесе тозып қалды.	Батареяларды ауыстырыңыз.
	Сақтандырғыш күйіп кеткен.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз.

OUO6075,0000C99 -KK-20JUN11-2/2

Радиатор

Белгі	Ақаулық	Шешім
Қыздырғыш жылы ауа бермей тұр.	Лас қайта желдету сүзгіші.	Сүзгішті тазалаңыз.
	Су ағызғыш коллекторда термостат жоқ.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Су ағызғыш коллекторындағы термостат жұмысын тоқтатыңыз.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Қыздырғыш температурасын басқаруда ақау бар.	Басқаруды ауыстырыңыз.
	Бүлінген қыздырғыш шлангы. Ақауы бар қыздырғыш клапаны.	Түзеңіз немесе ауыстырыңыз. Клапанды ауыстырыңыз.

OUO6075,0000B24 -KK-14MAR07-1/1

Салқындатқыш

Белгі	Ақаулық	Шешім
Салқындату жеткіліксіз немесе жоқ	Температураны басқару ӨШІРУЛІ күйінде тұр.	Желдеткіш күйін таңдаңыз.
	Компрессор белдігі шығып кеткен немесе үзілген.	Белдікті ауыстырыңыз.
	Компрессор жұмыс істемейді (егер сол жақ қолжеткізу тақтасындағы үлкен де, кішкентай да шлангтардың температурасы бірдей болса).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Температураны басқару жауап бермейді (температура есігі бұзылып, ауа жылыған).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Төмен қысым туралы ескерту (жүйе салқындату сұйықтығын жоғалтты).	John Deere дилеріне барыңыз.
	Жоғары қысым туралы ескерту (жүйе артық толтырылған).	John Deere дилеріне барыңыз.
Компрессор берілісі шамадан артық айналады немесе 15 минутқа дейін ӨШІП тұрады.	Буландырғыш қатуы.	Басқару тұтқаларын дұрыс баптаңыз. «CommandTouch шынтақ таяныш пульті» бөлімін қараңыз. Жалюзилерді ашыңыз. Сүзгіштерді тазалаңыз. Басқару тұтқасын жылырақ параметрге жылжытыңыз.
Кабинада жаман иіс бар.	Төгу түтігі бітелген. Сүзгіштер ластанған. Кабина ластанған.	Конденсат түтігіне үрлеңіз және буландырғыш астындағы ыдысты тазалаңыз. Сүзгіштерді тазалаңыз. Вакуум кабина сыртында. Конденсатты төгу түтігінде шығарып клапаны орнатылғанын тексеріңіз.

OUO6075,0000A6E -KK-02NOV10-1/1

Суғару датчигі (жабдықталған болса)

Белгі	Ақаулық	Шешім
Ылғалдық тым жоғары.	Суғару датчигі тақтасында жасыл өсімдік шырыны немесе арампөш дәндері жиналады.	Суғару датчигінің тақтасын тазалаңыз.
Ылғалдылық әрдайым жоғары немесе төмен.	Ылғалдықты түзету үшін баптау қажет.	Суғаруды түзетуді өзгертіңіз.
Ылғалдылық өзгермейді немесе тұрақты төмен болады.	Бұғатталған көрсеткіш.	Элеваторды орнату құралын тексеріп, қажет болса тазалаңыз.
Ылғалдықты анықтау нақты емес.	Дәнді дақыл қате таңдалды.	Сәйкес дәнді дақылды таңдаңыз.
	Суғару көрсеткішін калибрлеу керек.	Суғаруды түзетуді өзгертіңіз.
Суғару әрдайым нөл дәрежесінде тұрады.	Жазып алу мәселелері.	Егін орғанда жазып алу күйі ҚОСЫЛАТЫНЫН тексеріңіз.

OUO6075,0000A75 -KK-03NOV10-1/1

Масса шығынының көрсеткіші (жабдықталған болса)

Белгі	Ақаулық	Шешім
Түсім әрдайым жоғары немесе төмен.	Жүйе калибрленбеген.	Түсім калибрленуін өзгертіңіз.
	Қондырманың ені қате.	Қондырманың енін өзгертіңіз.
	Дәнді дақыл қате таңдау.	Сәйкес дәнді дақылды таңдаңыз.
	Соғылу тақтасына кір, лай, қоқыс жабысқан.	Соқпалы тақтаны тазалаңыз.
Түсім нөлге тең.	Жол жылдамдығы жоқ.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Дәндер элеваторының жылдамдығы тым төмен.	John Deere дилеріне барыңыз.
	Жазып алу мәселелері.	Егін орғанда жазып алу күйі ҚОСЫЛАТЫНЫН тексеріңіз.

OUO6075,0000A76 -KK-03NOV10-1/1

Машинаны сақтауға дайындау

Конденсатор мен май суытқышты бұрып, радиаторды ауамен, сумен не шаңсорғышпен тазалаңыз.

Радиаторды тазалағаннан кейін, конденсатор мен май суытқышты тазалаңыз. Ауа суытқышын тазалаңыз.

Әр 60-90 күн сайын моторды оталдырып, желдету жүйесін ҚОСЫҢЫЗ. Компрессор тығыздатқышы майлану үшін, моторды төмен айналымда бірнеше минутқа іске қосыңыз. Желдетудің дұрыс жұмысы үшін сыртқы температура 5 °C (40 °F) деңгейінен жоғары болу керек.

Мотордың сыртын қауіпсіз ерітіндімен тазартыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Бензин пайдаланбаңыз.

Ауа тазалағышының ішін тазартып, жаңа элементтер орнатыңыз.

Мотордың жылы күйінде картерді төгіңіз. Сүзгішті ауыстырып, сәйкес маймен толтырыңыз. Картерге 0,66 л (22 унция) коррозия ингибиторын құйыңыз. Моторды айналымға қосыңыз.

Салқындату жүйесін төгіңіз, жуыңыз және антифриз бен судың 50/50 қоспасымен қайта толтырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Көлікте ұзақ уақыт (12 айдан артық) сақтамаған жөн. Ұзақ уақыт бойы сақтау қажет болса, карбамид концентрациясы сипаттама мәнінен асып кетпеуі үшін, дизельдік газ сұйықтығын (DEF) жүйелі түрде тексеріп тұру қажет.

Final Tier 4/Stage IV: Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) сақтау мерзімі шектеулі, дегенмен сақтау шарттарына байланысты көлікте 12 айға дейін сақтауға болады. Қосымша ақпарат үшін "Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) қолдану және сақтау" мақаласын "Отындар және майлар" бөлімінен және "Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағын толтыру және Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағын төгу" мақаласын "Моторға қызмет көрсету" бөлімінен қараңыз.

МАҢЫЗДЫ: Final Tier 4/Stage IV: Машина ӨШІРІЛГЕННЕН кейін батареяны кемінде 90 секунд бойы ажыратпаңыз. Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі осы уақытта машина ӨШІРІЛГЕННЕН кейін, дизельдік газ сұйықтығының (DEF) желілерін автоматты түрде тазалайды. Тиісті уақытта желілерді тазарту мүмкіндігі болмаса, желілердегі кез келген сұйықтық кристалданып, желілерді тығындап тастауы мүмкін. Аязды күндерде сұйықтық қатып қалып, желілер жарылуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Машина 25 күннен көбірек сақталса, батареяны өшіру қосқышын ӨШІРІҢІЗ.

Егер сақтау кезеңі 90 күннен көбірек болса, батареяларға жүктемені барынша азайту үшін батареялардың теріс сымын алыңыз.

Батареяларды толық зарядтаңыз. Арнайы үлес салмағы 1,260 вольтке тең болады. Батареяларға түсетін жүктемені мейлінше азайту үшін, батареялардан теріс сымды алып тастаңыз.

Су сепараторын төгіңіз.

Машинаның іші мен сыртын тазалаңыз. Элеватор есігін және төгу қақпақтарын ашық қалдырыңыз.

Ойыс аймағында шикізаттың жиналып қалмауы үшін, ойысты жоғары және төмен қарай бірнеше рет айналдырып жіберіңіз.

МАҢЫЗДЫ: Электронды/электр құрамдастарға немесе қосқыштарға, мойынтіректерге және гидравликалық пломбаларға, отын бүрку сораптарына немесе басқа сезімтал бөліктерге және құрамдастарға қысымдалған суды бағыттау өнімде ақаулықтарды тудыруы мүмкін. Қысымды азайтыңыз да, 45-90 градус бұрышпен бүркіңіз.

Қажет аумақтарды қайта бояңыз.

ЕСКЕРТУ: Машинаны парафиндеу қажет емес. Дегенмен, қаласаңыз абразивтері жоқ сапалы әрі таза парафин пайдалануыңызға болады. Парафиндердің бұл түрінде әдетте тазалағыш заттар болмайды.

Машинаны және баптайтын болттардың ирек оймаларын майлаңыз.

Барлық 400 сағаттық (жылдық) қызмет көрсетулерді орындаңыз.

Конденсацияны болдырмау үшін отын багын толтырыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Егер отын машинаның отын багында немесе ферманың қоймасында тым ұзақ уақыт сақталуда болса немесе оның айналымы баяу болса, онда отынды тұрақтандыру және су булануын болдырмау үшін отын кондиционерін қосыңыз. Кеңес алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Машинаны ұзағырақ сақтаудың ең жақсы әдісі - биодизельді төгіп, машинаны қалыпты жеңіл дизельдік отынмен толтыру. Олай болмаса, биодизельдік тұрақтандырғыш (антиоксидант) қоспаларын немесе толығымен құрамдастырылған биодизельдік кондиционерлерді қолданыңыз. Кеңес алу үшін John Deere дилерімен хабарласыңыз.

Келесі бетте жалғасады

Машина ұзақ уақыт сақталатын болса, аккумуляторларды алып, тазалаңыз. Оларды суық, құрғақ жерде сақтаңыз және олар зарядталған болуы керек.

Ауа копрессорының қоймасының (жабдықталған болса) суы машинаға қоюдан бұрын төгілуі ҚАЖЕТ.

SS43267,0000689 -KK-17JUL15-2/2

Машинаны гараждан шығару

Аккумуляторларды қайта қосыңыз және/немесе зарядтаңыз.

Батареяларды толық зарядтаңыз. Арнайы үлес салмағы 1,260 вольтке тең болады. Батареяларға түсетін жүктемені мейлінше азайту үшін, батареялардан теріс сымды алып тастаңыз.

Май және суыту сұйықтығының деңгейлерін тексеріңіз. Ағатын жерлерді тексеріңіз және қажет болса, майды және суыту сұйықтығын қосыңыз.

Final Tier 4/Stage IV: Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) төгілмесе, карбомид концентрациясын сынаңыз, қосымша ақпарат үшін "Отындар және майлар" бөлімінен "Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) сынау" мақаласын қараңыз. Егер концентрация сипаттамаға сай болмаса, сұйықықты төгіп, жаңа немесе жаңа Дизельдік газ сұйықтығымен (DEF) ауыстырыңыз.

Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) багы төгілмесе, бакты толтырыңыз. Қосымша ақпарат үшін "Отындар және майлар" бөлімінен "Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) багын толтыру" мақаласын қараңыз.

Элеватор есіктерін және төккіш саңылауын жабыңыз.

Жетек белдігінің керілісін тексеріңіз. Шайба датчиктің шеті мен баспалдақтың төменгі жағының арасында орналасқанша серіппемен жүктелген қосымша шкивті баптаңыз.

Шинаның үрленуін тексеріп, машина механик-жүргізушісінің нұсқаулығын шолыңыз.

Өрт сөндіргіштер белгісіндегі қызмет көрсету жөніндегі нұсқауларға сәйкес, өрт сөндіргіштерді (алдыңғы және артқы) тексеріңіз. Қажет болса қайта толтырыңыз немесе ауыстырыңыз.

OUO6075,0001302 -KK-05AUG13-1/1

Басқару жылдамдықтары (S660 және S670)

Орташа жылдамдықтар көрсетілген, әр машинада әр түрлі болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Жұмыс жылдамдықтарының сипаттамалары мен жасақтауды алдын ала ескертусіз өзгертуге болады.

Мотор жылдамдықтары	(9,0 л Tier 2/Stage II) мотор	(9.0 л Final Tier 4/Stage IV) моторы
Баяу айналым (сепаратор өшірулі)	1200 айн/мин	1200 айн/мин
Орта жылдамдық (сепаратор өшірулі)	1690 айн/мин	1690 айн/мин
Жылдам айналым (сепаратор өшірулі)	2340 айн/мин	2340 айн/мин
Есептелген жылдамдық (Сепаратор қосулы)	2200 айн/мин	2200 айн/мин

Сепаратор жетегі білігінің жылдамдығы	1453 айн/мин

Негізгі аралық білігінің жылдамдығы	1453 айн/мин

Сепаратор жылдамдықтары	S660	S670
Жоғарғы ауқым	380—1000 айн/мин	400—1000 айн/мин
Төменгі ауқым	210—530 айн/мин	210—530 айн/мин

Беріліс механизмі корпусының астыңғы білік жылдамдықтары	
Бекітілген жылдамдық (жабдықталған болса)	490 айн/мин
Ауыр режимдегі ауыспалы жылдамдық (жабдықталған болса)	490—750 айн/мин
Жоғары айналдыру моментінің реттемелі жылдамдығы (жабдықталған болса)	490—750 айн/мин
Көп жылдамдықты (жабдықталған болса)	Бірінші беріліс: 480 айн/мин Екінші беріліс: 535 айн/мин Үшінші беріліс: 590 айн/мин Төртінші беріліс: 665 айн/мин Бесінші беріліс: 735 айн/мин

Беріліс акселераторының жылдамдықтары	
Беріліс акселераторы (стандартты жылдамдық)	430/780 айн/мин
Беріліс акселераторы (қосымша баяу жылдамдық)	310/770 айн/мин
Беріліс акселераторы (жылдамдығы жоғары, сыйымдылығы жоғары)	520/970 айн/мин

Жүк түсіру битерінің жылдамдығы	S660	S670
	998 айн/мин	995 айн/мин

Аралық білік жылдамдықтары	
Алдыңғы оң жақ аралық білік	518 айн/мин
Артқы оң жақ аралық білігі	518 айн/мин

Тазалау желдеткішінің жылдамдықтары	
Стандартты жылдамдық	620—1350 айн/мин
Арнайы баяу жылдамдық	250—500 айн/мин

Элеватор жылдамдықтары	S660	S670
Таза дән элеваторы	417 айн/мин	415 айн/мин
Таза дәндерді түсіру шнегі	448 айн/мин	445 айн/мин
Қалдықтар элеваторы, астыңғы шнек	395 айн/мин	395 айн/мин
Қалдықтар элеваторы, үстіңгі шнек	625 айн/мин	625 айн/мин
Табан жетегі	298 айн/мин	298 айн/мин
Конвейер шнектері	420 айн/мин	420 айн/мин

Жүк түсіру жүйесінің жылдамдықтары (сепаратор қосылған)	
Түсіру жүйесінің аралық білігі	1000 айн/мин
Түсіру шнегінің беріліс қорабы, енгізу білігі	460 айн/мин, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы
Жүк түсіретін тік шнек	460 айн/мин, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы

Келесі бетте жалғасады

Жүк түсіру жүйесінің жылдамдықтары (сепаратор қосылған)	
Жүк түсіру сыртқы шнегі	460 айн/мин, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы
Дәндер багының көлденең шнектері (алды және арты)	330 айн/мин, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы

Шалғыш жылдамдықтары	**Deluxe қалдықтары**	**Intermediate қалдықтары**	**Premium қалдықтары**
Шалғыш/түсіру битерінің аралық білігі	1880 айн/мин	2045 айн/мин	2045 айн/мин
Шалғыш (екі жылдамдықты)	1505/2350 айн/мин	1400/2995 айн/мин	1400/2995 айн/мин
Сыртқы битер	Қолданыста жоқ	Қолданыста жоқ	995 айн/мин

OUO6075,00042BC -KK-27MAY16-2/2

Басқару жылдамдықтары (S680, S685 және S690)

Орташа жылдамдықтар көрсетілген, әр машинада әр түрлі болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Жұмыс жылдамдықтарының сипаттамалары мен жасақтауды алдын ала ескертусіз өзгертуге болады.

Мотор жылдамдықтары	(13,5 л Tier 2/Stage II) мотор	(13.5 л Final Tier 4/Stage IV) моторы
Баяу айналым (сепаратор өшірулі)	1200 айн/мин	1200 айн/мин
Орта жылдамдық (сепаратор өшірулі)	1690 айн/мин	1690 айн/мин
Жылдам айналым (сепаратор өшірулі)	2240 айн/мин	2240 айн/мин
Есептелген жылдамдық (Сепаратор қосулы)	2100 айн/мин	2100 айн/мин

Сепаратор жетегі білігінің жылдамдығы	1466 айн/мин

Негізгі аралық білігінің жылдамдығы	1466 айн/мин

Сепаратор жылдамдықтары	
Жоғарғы ауқым	400—1000 айн/мин
Төменгі ауқым	210—530 айн/мин

Қалдықтар жүйесінің жылдамдығы	880 айн/мин

Беріліс механизмі корпусының астыңғы білік жылдамдықтары	
Бекітілген жылдамдық	490 айн/мин
Көп жылдамдықты	Бірінші беріліс: 480 айн/мин Екінші беріліс: 535 айн/мин Үшінші беріліс: 590 айн/мин Төртінші беріліс: 665 айн/мин Бесінші беріліс: 735 айн/мин

Беріліс акселераторының жылдамдықтары	
Беріліс акселераторы (стандартты жылдамдық)	430/780 айн/мин
Беріліс акселераторы (қосымша баяу жылдамдық)	310/770 айн/мин
Беріліс акселераторы (жылдамдығы жоғары, сыйымдылығы жоғары)	520/970 айн/мин

Жүк түсіру битерінің жылдамдығы	995 айн/мин

Аралық білік жылдамдықтары	
Алдыңғы оң жақ аралық білік	520 айн/мин
Артқы оң жақ аралық білігі	520 айн/мин

Тазалау желдеткішінің жылдамдықтары	
Стандартты жылдамдық	620—1350 айн/мин
Арнайы баяу жылдамдық	250—500 айн/мин

Элеватор жылдамдықтары	S680 және S685	S690
Таза дән элеваторы	415 айн/мин	460 айн/мин 415 айн/мин (HillMaster™)
Таза дәндерді түсіру шнегі	450 айн/мин	500 айн/мин 450 айн/мин (HillMaster™)
Қалдықтар элеваторы, астыңғы шнек	490 айн/мин	
Қалдықтар элеваторы, үстіңгі шнек	580 айн/мин	
Табан жетегі	300 айн/мин	
Конвейер шнектері	425 айн/мин	

Жүк түсіру жүйесінің жылдамдықтары (сепаратор қосылған)	
Түсіру жүйесінің аралық білігі	1005 айн/мин
Түсіру шнегінің беріліс қорабы, енгізу білігі	460 айн/мин 465 айн/мин (HillMaster™)

Келесі бетте жалғасады

Жүк түсіру жүйесінің жылдамдықтары (сепаратор қосылған)	
Түсіретін тік шнек	460 айн/мин 465 айн/мин (HillMaster™)
Жүк түсіру сыртқы шнек	460 айн/мин 465 айн/мин (HillMaster™)
Дәндер багының көлденең шнектері (алды және арты)	450 айн/мин 335 айн/мин (HillMaster™)

Шалғыш жылдамдықтары	**Deluxe қалдықтары**	**Intermediate қалдықтары**	**Premium қалдықтары**
Шалғыш/түсіру битерінің аралық білігі	1880 айн/мин	2045 айн/мин	2045 айн/мин
Шалғыш (екі жылдамдықты)	1505/2350 айн/мин	1400/2995 айн/мин	1400/2995 айн/мин
Сыртқы битер	Қолданыста жоқ	Қолданыста жоқ	995 айн/мин

OUO6075,00042BD -KK-27MAY16-2/2

Сипаттамалар (S660 және S670)

ЕСКЕРТУ: Сипаттамалар мен жасақтау алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Мотор		
Үлгі	John Deere	
Үлгі	6090HH006 (9,0 л Tier 2/Stage II) 6090HZ021 (9,0 л Final Tier 4/Stage IV)	
Түрі	алты цилиндрлі, бір қатарлық, жоғарғы клапан (төрт клапан), ауамен салқындатылатын дизельдік турбоайдауыш	
	S660	**S670**
Номиналды қуат (Tier 2/Stage II)	239 кВт (320 ақ)	278 кВт (373 ақ)
Номиналды қуат (Final Tier 4/Stage IV)	249 кВт (334 ақ)	292 кВт (392 ақ)
Кесімді жылдамдық	2200 айн/мин	2200 айн/мин
Кесімді жылдамдықтағы үдемелі үрлеу	25 кВт (34 ақ)	25 кВт (34 ақ)
Максималды қуат (Tier 2/Stage II)	272 кВт (365 ақ)	317 кВт (425 ақ)
Максималды қуаты (Final Tier 4/Stage IV)	285 кВт (382 ақ)	335 кВт (449 ақ) [a]
Ең жоғары қуат кезіндегі жылдамдық (өлшенген жылдамдық – 200 айн/мин)	2000 айн/мин	2000 айн/мин
Ауытқу	9,0 л (549 дюйм³)	9,0 л (549 дюйм³)
Цилиндлер жұмысының реті	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Ауа тазалағышы	Қауіпсіздік элементі бар, құрғақ түрге жататын	Қауіпсіздік элементі бар, құрғақ түрге жататын

[a] *Максималды қуат Моторды басқару құралының (ECU) таймері арқылы шектеледі.*

Электр жүйесі	
Батарея кернеуі	12 вольт
Батарея клеммасы жерге қосылған	Теріс
Генератор (Tier 2/Stage II) Генераторлар (Final Tier 4/Stage IV)	200 A

Трансмиссия	
Жылдамдықтар (механикалық берілістерді ауыстыру машиналары)	Үш жылдамдық
Жылдамдықтар (түймешікті басу арқылы берілісі ауыстырылатын машиналар)	Үш жылдамдық
Жылдамдықтар (ProDrive™ машиналары)	Екі жылдамдық авто ауыстыру

Тежеуіштер	
Түрі (механикалық ауыстыру машиналары)	Гидравликалық табан
Түрі (түймешікті басу арқылы берілісі ауыстырылатын машиналар)	Гидравликалық табан
Түрі (ProDrive™ машиналары)	Бірнеше ылғалды дискілер

Беріліс акселераторы	**S660 және S670**	**S670 HillMaster™**
Қанаттар саны	Стандартты: 10 Қатты дәнді-дақыл: 8 Күріш: 5	Қатты дәнді-дақыл: 8

Сепаратор элементтері	
Бастырма элементтері (TriStream™ роторы)	Дән/шағын дән: 15
Бастырма элементтері (өзгермелі ағым роторы)	Дән/шағын дән: 15 Күріш параметрі: Тығыздық бумасы орындарында 15 элемент және 12 бастырма тістері
Тістер (TriStream™ роторы)	24
Тістер (өзгермелі ағым роторы)	20

Ойыс	
Ойыстар саны	3
Бір ойысқа айналатын тақталар саны	Дән—алдыңғы 25, орта/артқы 25; жүгері 31

Келесі бетте жалғасады

Сепаратор	
Торлар саны	4

Түсіру торы	
Торлар саны	3

Түсіру битері	**S660 және S670**	**S670 HillMaster™**
Қанаттар саны	Стандартты: 5 Қатты дәнді-дақыл: 8	Қатты дәнді-дақыл: 8

Дән бағы	
Сыйымдылық	10 572 л (300 бушель) кеңейтімдер 10 572 л (300 бушель) қақпақтар
Орташа жүк түсіру жылдамдығы, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы	6977 л/мин (198 бушель/мин)
Максималды жүк түсіру жылдамдығы, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы	7612 л/мин (216 бушель/мин)

Айналу радиусы	
Артқы доңғалақ ізінің ені	3,35 м (10 фут 10 дюйм)
Бұрылу радиусы (қуатталмаған оқпандар)	8,02 м (26 фут 3 дюйм)
Бұрылу радиусы (қуатталған оқпандар)	7,73 м (25 фут 4 дюйм)

Сыйымдылықтар	**S660**	**S670**
Отын бағы	760 л (200 галлон) қосымша 950 л (250 гал) стандартты	
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағы (Final Tier 4/Stage IV)	29 л (7,6 гал) қосымша 52,2 л (13,8 гал) стандартты	
Жылытқышы бар салқындату жүйесі (Tier 2/Stage II)	53 л (56 кварта)	
Жылытқышы бар салқындату жүйесі (Final Tier 4/Stage IV)	53 л (56 кварта)	
Сүзгісі бар мотор картері (Tier 2/Stage IV)	27,5 л (29 кв) [a]	
Сүзгісі бар мотор картері (Final Tier 4/Stage IV)	27,5 л (29 кв) [b]	
Трансмиссия (механикалық және түймешікті басу арқылы берілісі ауыстырылатын машиналар)	9,6 л (10 кварта)	
Соңғы жетектер	8 л (8,5 кварта)	8 л (8,5 кварта) 7 л (7,4 кварта) HillMaster™
Суытқышы жоқ ауыр режимдегі бастырма қабылдау камерасының реверсивтік беріліс қорабы	2,3 л (4,75 пинта)	
Суытқышы бар ауыр режимдегі бастырма қабылдау камерасының реверсивтік беріліс қорабы	3,5 л (7,4 пинта)	Қолданыста жоқ
Суытқышы бар аса ауыр режимдегі бастырма қабылдау камерасының реверсивтік беріліс қорабы	4,9 л (10,4 нүктелі)	
Суытқышы бар көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының реверсивтік беріліс қорабы	Қолданыста жоқ	5,2 л (11 нүктелі)
Жоғары сапалы сыртқы битердің беріліс қорабы (жабдықталған болса)	Қолданыста жоқ	0,2 л (6,75 унция)
Негізгі аралық білік жетегінің беріліс қорабы	1,9 л (2,04 кварта)	
Жүктеу шнегінің беріліс қорабы	3,8 л (4 кварта)	
Екі жылдамдықты сепаратор жетегінің беріліс қорабы	4,7 л (5 кварта)	
Мотордың тасымалдауы бар беріліс қорабы, (механикалық ауыстыру және түймешік арқылы ауыстыру машиналары)	21,3 л (22,5 кварта)	

Келесі бетте жалғасады

Сыйымдылықтар	**S660**	**S670**
Мотордың тасымалдауы бар беріліс қорабы (ProDrive™ машиналары)	51 л (54 кварта)	
Гидравликалық/гидростатикалық қойма	31 л (33 кварта)	

[a]Мотор майын дұрыс деңгейлерді ұстау маңызды. Қызмет көрсеткен кезде әрқашан щуптегі май деңгейі дұрыс екенін тексеріңіз.
[b]Мотор майын дұрыс деңгейлерде сақтау өте маңызды. Қызмет көрсеткен кезде әрқашан щуптегі май деңгейі дұрыс екенін тексеріңіз.

Ауа компрессоры (жабдықталған болса)		
Қойма мөлшері	60 л (16 гал)	
Қойманың максималды қысымы	827 кПа (8,27 бар) (120 фунт/дюйм2)	
Ауа компрессорының ағыны	Баяу бос жүріс	250 л/мин (8,8 фут³/мин)
	Жоғары бос жүріс	450 л/мин (15,8 фут³/мин)

OUO6075,0004153 -KK-27MAY16-3/3

Сипаттамалар (S680, S685 және S690)

ЕСКЕРТУ: Сипаттамалар мен жасақтау алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Мотор		
Үлгі	John Deere	
Үлгі	6135HH004 (13,5 л Tier 2/Stage II) 6135HZ018 (13,5 л Final Tier 4/Stage IV)	
Түрі	алты цилиндрлі, бір қатарлық, жоғарғы клапан, ауамен салқындатылатын дизельдік турбоайдауыш	
	S680	**S685**
Номиналды қуат (Tier 2/Stage II)	353 кВт (473 ак)	373 кВт (500 ак)
Номиналды қуат (Final Tier 4/Stage IV)	353 кВт (473 ак)	373 кВт (500 ак)
Кесімді жылдамдық	2100 айн/мин	2100 айн/мин
Кесімді жылдамдықтағы үдемелі үрлеу	37 кВт (50 ак)	37 кВт (50 ак)
Максималды қуат (Tier 2/Stage II)	402 кВт (540 ак)	425 кВт (570 ак)
Максималды қуаты (Final Tier 4/Stage IV)	402 кВт (540 ак)	425 кВт (570 ак)
Ең жоғары қуат кезіндегі жылдамдық (өлшенген жылдамдық – 200 айн/мин)	1900 айн/мин	1900 айн/мин
Ауытқу	13,5 л (824 дюйм³)	13,5 л (824 дюйм³)
Цилиндлер жұмысының реті	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Ауа тазалағышы	Қауіпсіздік элементі бар, құрғақ түрге жататын	Қауіпсіздік элементі бар, құрғақ түрге жататын
	S690	
Номиналды қуат (Tier 2/Stage II)	405 кВт (543 ак)	
Номиналды қуат (Final Tier 4/Stage IV)	405 кВт (543 ак)	
Кесімді жылдамдық	2100 айн/мин	
Кесімді жылдамдықтағы үдемелі үрлеу (Tier 2/Stage II)	23 кВт (31 ак)	
Кесімді жылдамдықтағы үдемелі үрлеу (Final Tier 4/Stage IV)	37 кВт (50 ак)	
Максималды қуат (Tier 2/Stage II)	458 кВт (614 ак)	
Максималды қуаты (Final Tier 4/Stage IV)	460 кВт (617 ак)	
Ең жоғары қуат кезіндегі жылдамдық (өлшенген жылдамдық – 200 айн/мин)	1900 айн/мин	
Ауытқу	13,5 л (824 дюйм³)	
Цилиндлер жұмысының реті	1-5-3-6-2-4	
Ауа тазалағышы	Қауіпсіздік элементі бар, құрғақ түрге жататын	

Электр жүйесі	
Батарея кернеуі	12 вольт
Батарея клеммасы жерге қосылған	Теріс
Генератор (Tier 2/Stage II) Генераторлар (Final Tier 4/Stage IV)	200 A

Трансмиссия	
Жылдамдықтар	Екі жылдамдық авто ауыстыру

Тежеуіштер	
Түрі	Бірнеше ылғалды дискілер

Беріліс акселераторы	**S680, S685 және S690**	**S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™**
Қанаттар саны	Стандартты: 10 Қатты дәнді-дақыл: 8 Күріш: 5	Қатты дәнді-дақыл: 8

Келесі бетте жалғасады

Сепаратор элементтері	
Бастырма элементтері (TriStream™ роторы)	Дән/шағын дән: 15
Бастырма элементтері (өзгермелі ағым роторы)	Дән/шағын дән: 15 Күріш параметрі: Тығыздық бумасы орындарында 15 элемент және 12 бастырма тістері
Тістер (TriStream™ роторы)	24
Тістер (өзгермелі ағым роторы)	20

Ойыс	
Ойыстар саны	3
Бір ойысқа айналатын тақталар саны	Дән—алдыңғы 25, орта/артқы 25; жүгері 31

Сепаратор	
Торлар саны	4

Түсіру торы	
Торлар саны	1

Түсіру битері	S680, S685 және S690	S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™
Қанаттар саны	Стандартты: 10 Қатты дәнді-дақыл: 8	Қатты дәнді-дақыл: 8

Дән бағы	S680, S685 және S690
Сыйымдылық	14 096 л (400 бушель) кеңейтімдер 14 096 л (400 бушель) қақпақтар
Орташа жүк түсіру жылдамдығы, 134 л/сек (3,8 бушель/сек) жүк түсіру жылдамдығы	8035 л/мин (228 бушель/мин)
Максималды жүк түсіру жылдамдығы, 134 л/сек (3,8 бушель/сек) жүк түсіру жылдамдығы	8670 л/мин (246 бушель/мин)

Дән бағы	HillMaster™ машиналары
Сыйымдылық	10 572 л (300 бушель) кеңейтімдер 10 572 л (300 бушель) қақпақтар
Орташа жүк түсіру жылдамдығы, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы	6977 л/мин (198 бушель/мин)
Максималды жүк түсіру жылдамдығы, 116 л/сек (3,3 бу/сек) жүк түсіру жылдамдығы	7612 л/мин (216 бушель/мин)

Айналу радиусы	
Артқы доңғалақ ізінің ені	3,35 м (10 фут 10 дюйм)
Бұрылу радиусы (қуатталмаған оқпандар)	8,02 м (26 фут 3 дюйм)
Бұрылу радиусы (қуатталған оқпандар)	7,73 м (25 фут 4 дюйм)

Сыйымдылықтар	
Отын бағы	760 л (200 галлон) қосымша 950 л (250 галлон) қосымша 1250 л (330 гал) стандартты
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағы (Final Tier 4/Stage IV)	29 л (7,6 гал) қосымша 52,2 л (13,8 гал) стандартты
Жылытқышы бар салқындату жүйесі (Tier 2/Stage II)	61,2 л (65 кварта)
Жылытқышы бар салқындату жүйесі (Final Tier 4/Stage IV)	85 л (90 кварта)
Сүзгісі бар мотор картері (Tier 2/Stage IV)	39 л (41 кварта) [a]
Сүзгісі бар мотор картері (Final Tier 4/Stage IV)	43 л (45,5 кварта) [b]
Соңғы жетектер	8 л (8,5 кварта) 7 л (7,4 кварта) HillMaster™
Суытқышы жоқ аса ауыр режимдегі бастырма қабылдау камерасының реверсивтік беріліс қорабы	3,6 л (7,7 пинта)
Суытқышы бар көп жылдамдықты бастырма қабылдау камерасының реверсивтік беріліс қорабы (қосымша)	5,2 л (11 нүктелі)

Келесі бетте жалғасады

Сыйымдылықтар	
Жоғары сапалы сыртқы битердің беріліс қорабы (жабдықталған болса)	0,2 л (6,75 унция)
Негізгі аралық білік жетегінің беріліс қорабы (көп жылдамдықты емес)	1,9 л (2,04 кварта)
Жүктеу шнегінің беріліс қорабы	3,8 л (4 кварта)
Екі жылдамдықты сепаратор жетегінің беріліс қорабы	4,7 л (5 кварта)
Тасымалдауы бар мотордың беріліс қорабы	51 л (54 кварта)
Гидравликалық/гидростатикалық қойма	47 л (50 кварта)

[a] *Мотор майын дұрыс деңгейлерді ұстау маңызды. Қызмет көрсеткен кезде әрқашан щуптегі май деңгейі дұрыс екенін тексеріңіз.*
[b] *Мотор майын дұрыс деңгейлерде сақтау өте маңызды. Қызмет көрсеткен кезде әрқашан щуптегі май деңгейі дұрыс екенін тексеріңіз.*

Ауа компрессоры (жабдықталған болса)		
Қойма мөлшері	60 л (16 гал)	
Қойманың максималды қысымы	827 кПа (8,27 бар) (120 фунт/дюйм2)	
Ауа компрессорының ағыны	Баяу бос жүріс	250 л/мин (8,8 фут³/мин)
	Жоғары бос жүріс	450 л/мин (15,8 фут³/мин)

OUO6075,0004154 -KK-27MAY16-3/3

Өлшемдер (S660 және S670)

ЕСКЕРТУ: Өлшемдер шамамен алынған және оларды алдын ала ескертусіз өзгертуге болады.

Өлшем	S660	S670
A	10,46 м (34 фут 3 дюйм) - 5,6 м (18 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	Қолданыста жоқ
	11,00 м (36 фут 1 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,11 м (39 фут 7 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,87 м (42 фут 2 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	
B	9,10 м (29 фут 9 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек 9,91 м (32 фут 5 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек	
C	8,51 м (27 фут 9 дюйм)	
D	4,66 м—4,94 м (15 фут 3 дюйм—16фут 2 дюйм) - 10 572 л (300 бу.) қақпақтар	
E	4,51 м—4,80 м (14 фут 8 дюйм—15фут 8 дюйм) дәнді тазалау түсіретін шнегі	
F	4,04 м—4,32 м (13 фут 3 дюйм—14 фут 2 дюйм) - 10 572 л (300 бу.) кеңейтімдер	
G	3,79 м—4,07 м (12 фут 4 дюйм—13 фут 4 дюйм)	
H	3,68 м—3,97 м (12 фут 1 дюйм—13 фут 0 дюйм)	
I	0,69 м (2 фут 3 дюйм)	
J	3,52 м (11 фут 6 дюйм)	
K	6,95 м (22 фут 8 дюйм) - 5,6 м (18 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	Қолданыста жоқ
	8,03 м (26 фут 4 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,13 мm (29 фут 10 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,89 м (32 фут 4 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	
L	4,55 м—4,83 м (14 фут 9 дюйм—15 фут 9 дюйм) - 5,6 м (18 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	Қолданыста жоқ
	4,77 м—5,06 м (15 фут 7 дюйм—16 фут 6 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,00 м—5,29 м (16 фут 4 дюйм—17 фут 4 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,27 м—5,55 м (17 фут 3 дюйм—18 фут 2 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	
M	3,83 м—4,12 м (12 фут 6 дюйм—13 фут 5 дюйм) - 5,6 м (18 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	Қолданыста жоқ
	4,13 м—4,42 м (13 фут 6 дюйм—14 фут 5 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,28 м—4,56 м (14 фут 0 дюйм—14 фут 10 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,42 м—4,70 м (14 фут 5 дюйм—15 фут 4 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	
N [a]	4,02 м—4,31 м (13 фут 2 дюйм—14 фут 1 дюйм) - 5,6 м (18 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	Қолданыста жоқ
	4,07 м—4,36 м (13 фут 4 дюйм—14 фут 3 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,39 м—4,67 м (14 фут 4 дюйм—15 фут 3 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,67 м—4,96 м (15 фут 3 дюйм—16 фут 3 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі	
O [b]	3,36 м—3,83 м (11 фут 0 дюйм—12 фут 6 дюйм) артқы шиналар	
P [b]	3,45 м—3,73 м (11 фут 3 дюйм—12 фут 2 дюйм) алдыңғы шиналар	

[a] Өлшем дәннің төгілу нүктесінен 1,22 м (4 фут) арақашықтықта есептелінеді. Бұл - дән арбасының үстіне көлгендегі түсіру шнегінің ортасын көрсетеді.

[b] Әр түрлі шина теңшеулеріне, жоларалық интервалдарға, оқпан теңшеулеріне, дөңгелек ауытқуларына, оқпан орналасуларына және шпиндель түрлеріне сәйкес машина ені де әр түрлі болады. Кестеде берілген өлшемдер минималды және максималды ендерге арналған. Ен туралы толығырақ ақпарат алу үшін John Deere делдалына жолығыңыз.

OUO6075,00016B2 -KK-08APR14-1/1

Өлшемдер (S670 HillMaster™)

ЕСКЕРТУ: Өлшемдер шамамен алынған және оларды алдын ала ескертусіз өзгертуге болады.

Өлшем	S670 HillMaster™
A	11,00 м (36 фут 1 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,11 м (39 фут 7 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,87 м (42 фут 2 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
B	9,10 м (29 фут 9 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек 9,91 м (32 фут 5 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек
C	8,51 м (27 фут 9 дюйм)
D	4,66 м—4,90 м (15 фут 3 дюйм—16фут 1 дюйм) - 10 572 л (300 бу.) қақпақтар
E	4,51 м—4,76 м (14 фут 8 дюйм—15фут 6 дюйм) дәнді тазалау түсіретін шнегі
F	4,04 м—4,28 м (13 фут 3 дюйм—14 фут 0 дюйм) - 10 572 л (300 бу.) кеңейтімдер
G	3,79 м—4,03 м (12 фут 4 дюйм—13 фут 2 дюйм)
H	3,68 м—3,92 м (12 фут 1 дюйм—12 фут 9 дюйм)
I	0,69 м (2 фут 3 дюйм)
J	3,52 м (11 фут 6 дюйм)
K	8,03 м (26 фут 4 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,13 мm (29 фут 10 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,89 м (32 фут 4 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
L	4,77 м—5,02 м (15 фут 7 дюйм—16 фут 5 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,00 м—5,25 м (16 фут 4 дюйм—17 фут 2 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,27 м—5,51 м (17 фут 3 дюйм—18 фут 1 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
M	4,13 м—4,38 м (13 фут 6 дюйм—14 фут 4 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,28 м—4,52 м (14 фут 0 дюйм—14 фут 8 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,42 м—4,66 м (14 фут 5 дюйм—15 фут 3 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
N [a]	4,07 м—4,31 м (13 фут 4 дюйм—14 фут 1 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,39 м—4,63 м (14 фут 6 дюйм—15 фут 2 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,67 м—4,91 м (15 фут 3 дюйм—16 фут 1 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
O [b]	3,36 м—3,39 м (11 фут 0 дюйм—11 фут 1 дюйм) артқы шиналар
P [b]	3,45 м—3,65 м (11 фут 3 дюйм—11 фут 10 дюйм) алдыңғы шиналар

[a] Өлшем дәннің төгілу нүктесінен 1,22 м (4 фут) арақашықтықта есептелінеді. Бұл - дән арбасының үстіне келгендегі түсіру шнегінің ортасын көрсетеді.

[b] Әр түрлі шина теңшеулеріне, жоларалық интервалдарға, оқпан теңшеулеріне, дөңгелек ауытқуларына, оқпан орналасуларына және шпиндель түрлеріне сәйкес машина ені де әр түрлі болады. Кестеде берілген өлшемдер минималды және максималды ендерге арналған. Ен туралы толығырақ ақпарат алу үшін John Deere делдалына жолығыңыз.

OUO6075,00016B3 -KK-08APR14-1/1

Өлшемдер (S680, S685 және S690)

ЕСКЕРТУ: Өлшемдер шамамен алынған және оларды алдын ала ескертусіз өзгертуге болады.

Өлшемі	S680, S685 және S690
A	11,00 м (36 фут 1 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,11 м (39 фут 7 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,87 м (42 фут 2 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
B	9,10 м (29 фут 9 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек 9,91 м (32 фут 5 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек
C	8,51 м (27 фут 9 дюйм)
D	4,66 м—4,94 м (15 фут 3 дюйм—16фут 2 дюйм) - 14 096 л (400 бу.) қақпақтар
E	4,51 м—4,80 м (14 фут 8 дюйм—15фут 8 дюйм) дәнді тазалау түсіретін шнегі
F	4,29 м—4,58 м (14 фут 1 дюйм—15 фут 0 дюйм) - 14 096 л (400 бу.) кеңейтімдер
G	3,79 м—4,07 м (12 фут 4 дюйм—13 фут 4 дюйм)
H	3,68 м—3,97 м (12 фут 1 дюйм—13 фут 0 дюйм)
I	0,69 м (2 фут 3 дюйм)
J	3,52 м (11 фут 5 дюйм)
K	8,03 м (26 фут 4 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,13 мm (29 фут 10 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,89 м (32 фут 4 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
L	4,77 м—5,06 м (15 фут 7 дюйм—16 фут 6 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,00 м—5,29 м (16 фут 4 дюйм—17 фут 4 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,27 м—5,55 м (17 фут 3 дюйм—18 фут 2 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
M	4,13 м—4,42 м (13 фут 6 дюйм—14 фут 5 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,28 м—4,56 м (14 фут 0 дюйм—14 фут 10 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,42 м—4,70 м (14 фут 5 дюйм—15 фут 4 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
N [a]	4,07 м—4,36 м (13 фут 4 дюйм—14 фут 3 дюйм) - 6,9 м (22 фут 5 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,39 м—4,67 м (14 фут 4 дюйм—15 фут 3 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,67 м—4,96 м (15 фут 3 дюйм—16 фут 3 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
O [b]	3,36 м—3,83 м (11 фут 0 дюйм—12 фут 6 дюйм) артқы шиналар
P [b]	3,45 м—3,73 м (11 фут 3 дюйм—12 фут 2 дюйм) алдыңғы шиналар

[a] Өлшем дәннің төгілу нүктесінен 1,22 м (4 фут) арақашықтықта есептелінеді. Бұл - дән арбасының үстіне көлгендегі түсіру шнегінің ортасын көрсетеді.

[b] Әр түрлі шина теңшеулеріне, жоларалық интервалдарға, оқпан теңшеулеріне, дөңгелек ауытқуларына, оқпан орналасуларына және шпиндель түрлеріне сәйкес машина ені де әр түрлі болады. Кестеде берілген өлшемдер минималды және максималды ендерге арналған. Ен туралы толығырақ ақпарат алу үшін John Deere делдалына жолығыңыз.

OUO6075,00016B4 -KK-08APR14-1/1

Өлшемдер (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™)

ЕСКЕРТУ: Өлшемдер шамамен алынған және оларды алдын ала ескертусіз өзгертуге болады.

Өлшемі	S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™
A	11,00 м (36 фут 1 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,11 м (39 фут 7 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 12,87 м (42 фут 2 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
B	9,10 м (29 фут 9 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек 9,91 м (32 фут 5 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) қуат жетегімен жинайтын шнек
C	8,51 м (27 фут 9 дюйм)
D	4,66 м—4,90 м (15 фут 3 дюйм—16фут 1 дюйм) - 14 096 л (400 бу.) қақпақтар
E	4,51 м—4,76 м (14 фут 8 дюйм—15фут 6 дюйм) дәнді тазалау түсіретін шнегі
F	4,29 м—4,54 м (14 фут 1 дюйм—14 фут 9 дюйм) - 14 096 л (400 бу.) кеңейтімдер
G	3,79 м—4,03 м (12 фут 4 дюйм—13 фут 2 дюйм)
H	3,68 м—3,92 м (12 фут 1 дюйм—12 фут 9 дюйм)
I	0,69 м (2 фут 3 дюйм)
J	3,52 м (11 фут 6 дюйм)
K	8,03 м (26 фут 4 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,13 mm (29 фут 10 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 9,89 м (32 фут 4 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
L	4,77 м—5,02 м (15 фут 7 дюйм—16 фут 5 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,00 м—5,25 м (16 фут 4 дюйм—17 фут 2 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 5,27 м—5,51 м (17 фут 3 дюйм—18 фут 1 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
M	4,13 м—4,38 м (13 фут 6 дюйм—14 фут 4 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,28 м—4,52 м (14 фут 0 дюйм—14 фут 8 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,42 м—4,66 м (14 фут 5 дюйм—15 фут 3 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
N [a]	4,07 м—4,31 м (13 фут 4 дюйм—14 фут 1 дюйм) - 6,9 м (22 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,39 м—4,63 м (14 фут 4 дюйм—15 фут 2 дюйм) - 7,9 м (26 фут 0 дюйм) жүк түсіру шнегі 4,67 м—4,91 м (15 фут 3 дюйм—16 фут 1 дюйм) - 8,7 м (28 фут 6 дюйм) жүк түсіру шнегі
O [b]	3,36 м—3,39 м (11 фут 0 дюйм—11 фут 1 дюйм) артқы шиналар
P [b]	3,45 м—3,65 м (11 фут 3 дюйм—11 фут 10 дюйм) алдыңғы шиналар

[a] Өлшем дәннің төгілу нүктесінен 1,22 м (4 фут) арақашықтықта есептелінеді. Бұл - дән арбасының үстіне келгендегі түсіру шнегінің ортасын көрсетеді.

[b] Әр түрлі шина теңшеулеріне, жоларалық интервалдарға, оқпан теңшеулеріне, дөңгелек ауытқуларына, оқпан орналасуларына және шпиндель түрлеріне сәйкес машина ені де әр түрлі болады. Кестеде берілген өлшемдер минималды және максималды ендерге арналған. Ен туралы толығырақ ақпарат алу үшін John Deere делдалына жолығыңыз.

OUO6075,00016B5 -KK-08APR14-1/1

Өлшемді анықтау нүктелер

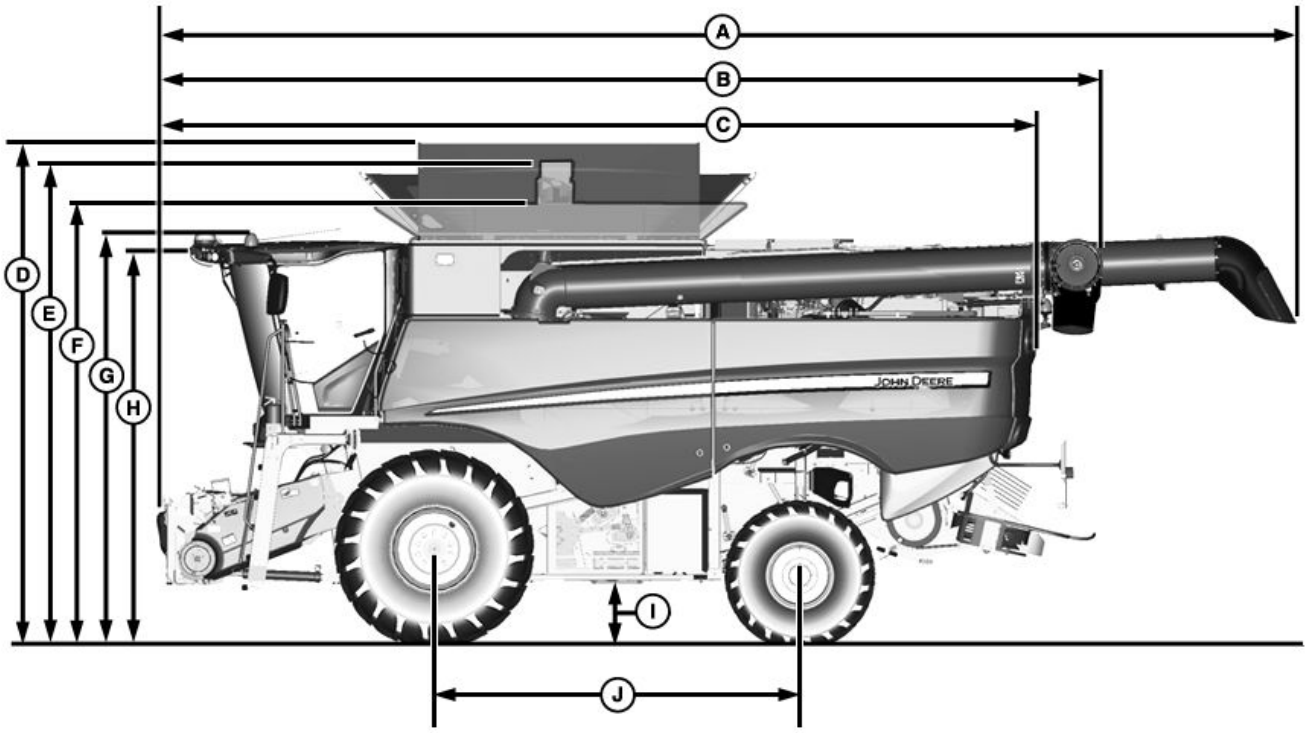

H107111 —UN—28FEB13

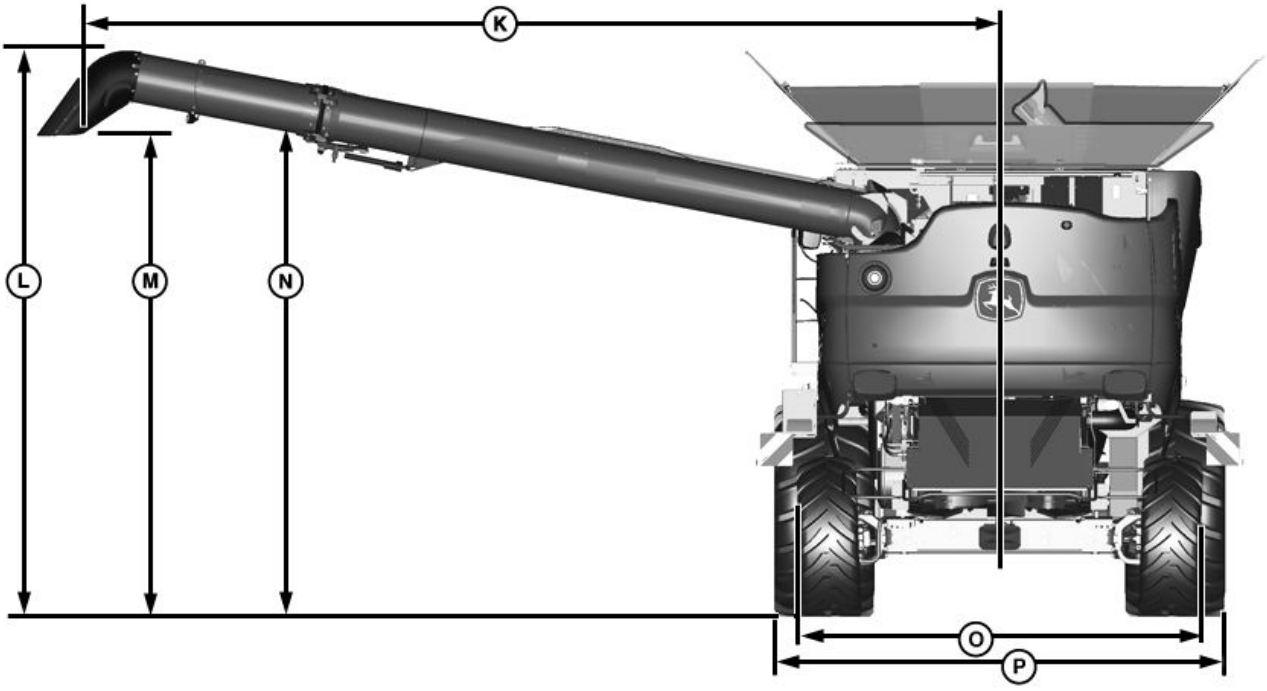

H107112 —UN—28FEB13

OUO6075,00013F5 -KK-28FEB13-1/1

Бүкіл корпустың дірілдеуі

Өлшенген түбір - ұсынылған машинада өлшенгендей және ISO 2631 сәйкес, 0,51 - 0,73 м/с ^{2} жылдамдығында бүкіл дененің ұшырайтын екі еселенген үдеуі. Бірдей операциялар барысында өлшенген түбір ISO 5349 сәйкес сараланған 2,5 м/с^2 төмен болған жағдайдағы қол тұтқасының екі еселенген дірілін білдіреді. Бұл үдеу мәндері жердің бұдырлығына, комбайн жұмыс істейтін жылдамдықтарға, механик-жүргізушінің тәжірибесіне, салмағына және айдау әдеттеріне тәуелді болып келеді.

OUO6075,0000AA6 -KK-17NOV10-1/1

Дауыс деңгейі

Бірнеше көрсетілімдік машинада ISO 5131 стандарты бойынша өлшенгендей, механик-жүргізушінің кабинасындағы А-салмақ дыбыс қысымының деңгейлері 72,8 — 77,0 дБ(А) болды. Дыбыс қысымының деңгейі мотор жылдамдығы мен жүктеліміне, сепаратор параметрлеріне, алқап пен егін шарттарына және пайдаланылатын платформа түріне тәуелді болып келеді.

OUO6075,0000AA7 -KK-22MAR11-1/1

Электр және электронды аспаптарын және/немесе құрамдастарын кейінгі орнатуға қатысты қауіпсіздік ескерту

Бұл машина қызметіне басқа құрылғылардың электромагниттік радиациясы әсер етуі мүмкін электрондық құрамдастармен жабдықталған. Осындай әсерлер қауіпті болуы мүмкін, сондықтан келесі қауіпсіздік нұсқауларын еске салыңыз:

Егер электрлік және электрондық құрылғылар машинада кейін орнатылса және ішіне салынған жүйеге қосылса, пайдаланушы орнатудың электронды құралдарға немесе басқа құрамдастарға қалай әсер етуін анықтау керек. Бұл әсіресе мыналарға қатысты:

- Аймақ санауышы
- Дербес Компьютер
- GPS (Global Positioning System) қабылдағышы

Әсіресе, бірізді орнатылатын электр/электрондық құрамдастар 89/336/EEC EMC мәлімдемесінің тиісті шығарылымына сәйкес болуы және CE белгісі қойылған болуы керек.

Егер ұялы байланыс жүйелерін (мысалы, радио байланыс, телефон) бірізді орнату керек болса, келесі қосымша талаптарды орындау керек:

- Жарамды ұлттық ережелерге (мысалы, Германиядағы BZT бекітуі) сәйкес бекітілген құрылғыларды ғана орнату керек;
- Құрылғыны берік орнату керек;
- Жылжымалы немесе мобильді құрылғыларды машинада тек сыртта бекітілген антеннаға қосылған болса ғана пайдалануға болады;
- Радио таратқыштарды машинаның электроникасынан бөлек орнату керек;
- Антеннаны кәсіпқой сияқты, антенна мен машинаның арасында жақсы жерге қосу жасап орнату керек.

Сымдар, орнату және ең жоғары рұқсат етілетін ағымдағы қамтамасыз ету машинаны жасап шығарушының орнату нұсқауларында көрсетілгендей болуы керек.

OUO6075,0000AA8 -KK-17NOV10-1/1

ЕО нормативтеріне сәйкестілік туралы декларациясы

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Zweibruecken
Хомбургер көшесі, 117
D-66482 Цвейбрюкен, Германия

Төменде аталған тұлға мәлімдейді

өнім

Машина түрі: S600

Үлгісі: S660, S660 HillMaster™, S670, S670 HillMaster™, S680, S680 HillMaster™, S685, S685 HillMaster™, S690, және S690 HillMaster™

келесі нұсқаулардың барлық тәртіптері мен маңызды талаптарына сай келеді:

ДИРЕКТИВА	НӨМІР	КУӘЛІКТЕНДІРУ ӘДІСІ
Машиналар бойынша нұсқау	2006/42/ЕҚ	Дербес куәліктендіру
EMC директива	2014/30/ЕО	Дербес куәліктендіру

Техникалық конструкциялау бойынша файлды құрастыруға уәкілетті Еуропалық топтағы тұлғаның аты-жөні мен мекенжайы:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Мангейм аймақтық орталығы
John Deere көшесі 70
D-68163 Мангейм, Германия
EUConformity@johndeere.com

Декларацияны құру орны: D-66482 Цвейбрюкен, Германия

Декларацияны құру күні: 1-шілде, 2016

Өндіруші бөлімі: John Deere Werk Zweibruecken

DXCE01 —UN—28APR09

CE

Аты: Мамандандырылған инженер Мартин Бурманн
Қызметі: Комбайн техникасының менеджері - 2-аймақ

H117231 —UN—15FEB16

HillMaster – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0004231 -KK-16FEB16-1/1

Еуразиялық экономикалық одақ

Бұл ақпарат тек Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше елдердің EAC сәйкестілік белгісі бар өнімдерге ғана қолданылады.

Өндіруші:
Deere & Company компаниясы, Молин қаласы, Иллинойс штаты, АҚШ.

Еуразиялық экономикалық одақтың уәкілетті өкілдің аты:
"John Deere Rus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Уәкілетті өкілдің заңды мекенжайы:
142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедов ауданы, Домодедов қаласы, Белые столбы мөлтекауданы, 104 Қойма иелігі, 2 стр.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.

EAC белгісі

TS1738 —UN—26APR16

Өндірілген жылы сериялық нөмір тақтасының үстінде не жанындағы өнім белгісінде көрсетілген.

DX,EAC -KK-19MAY16-1/1

Машинаның белгіленген қызмет мерзімі

Бұл машина ұзақ уақыт бойы өнімді жұмыс істеу үшін жасалып, өндірілген, дегенмен нақты қолжетімді қызмет мерзімі жұмыс жағдайларының ауырлығы және ұсынылған техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау сияқты бірнеше факторларға тәуелді болады. (Осы нұсқаулықтың "Қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.)

Машинаны John Deere дилеріңізбен бірге жүйелі түрде тексеріп және бақылап отырыңыз. Бақылау нәтижесінде қызмет көрсету, құрамдасты жөндеу, машинаны қайта өндіру, ауыстыру немесе қызмет мерзімі аяқталайын де жатса, пайдаланудан алу жайлы ақпарат біле аласыз. (Машинаның құрамдастарын кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат алу үшін, осы нұсқаулықтың бөлек пайдаланудан шығару бөлімін қараңыз.)

Қауіпсіздік үшін маңызды құрамдастары жоқ немесе жөндеуді қажет ететін машиналарды пайдалануға болмайды. Қауіпсіздік үшін маңызды құрамдастардың барлығы, соның ішінде қауіпсіздік белгілері жоқ болса немесе зақымдалған болса, пайдаланбас бұрын, оларды жөндеу немесе ауыстыру қажет.

DX,MACH,DESIGN,LIFE -KK-14SEP15-1/1

Біріккен дюймдік болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері

TS1671 —UN—01MAY03

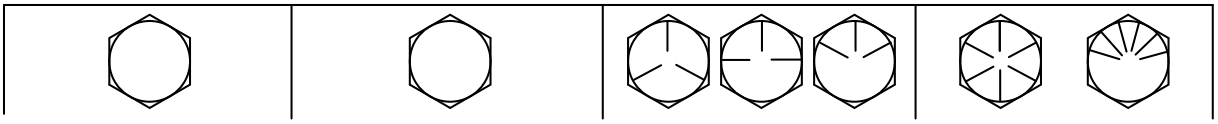

Болт немесе бұранданың өлшемі	АИҚ деңгейі 1				АИҚ деңгейі 2[a]				АИҚ деңгейі 5, 5,1 немесе 5,2				АИҚ деңгейі 8 немесе 8,2			
	Майланған[b]		Құрғақ[c]		Майланған[b]		Құрғақ[c]		Майланған[b]		Құрғақ[c]		Майланған[b]		Құрғақ[c]	
	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.	Нм	фунт-фут-дюйм.
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Нм	фунт - фут.														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Бекіту мәндері тек жалпы пайдалану үшін яғни болт не бұранданың күшіне байланысты берілген. Егер белгілі қосымшаларға басқа бекіту өлшемі не бекіту үрдісі берілген болса бұл мәндерді ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Пластикалық енгізулерге не бүгілген болат гайкаларға, тотбаспайтын болаттан жасалған қысқыштарға не әмбебап болттардағы гайкаларға арналған бекіту нұсқаулықтарына қараңыз. Кесілген болттар жүктеме асып кетгенде бұзылатын етіп жасақталған. Оларды әрдайым ұқсас түрдегі кесілген болттармен ауыстырыңыз.

Қысқыштарды сапасы ұқсас не одан жоғары баламасымен ауыстырыңыз. Егер жоғары деңгейлі қысқыштар пайдаланылса, оның бекіту күші бұрынғысымен бірдей болуы тиіс. Қысқыштардың қосылымдары таза екеніне және сіз оларды дұрыс қолданып жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Арнайы бағдарлама үшін берілген нұсқаулықтар болмаса, құлыптау гайкаларынан басқа тегіс немесе қалайы бетті қысқыштарды, доңғалақ болттарды немесе доңғалақ гайкаларын мүмкін болғанда майлаңыз.

[a] 2 деңгейі ұзындығы 6 дюйм (152 мм) дейін жететін алты қырлы бұрандалар (алды қырлы болттар емес) үшін қолданылады. 1-деңгей алты бұрышты бұрандалары және болттардың барлық басқа түрлері мен кез-келген ұзындықты бұрандалар үшін 6 дейінгі аралықта (152 мм) дейін қатысты.

[b] "Майланған" дегені мотор майы секілді маймен жағылды, қысқыштар фосфат және маймен немесе 7/8 дюйм не одан үлкен қысқыштар JDM F13C мырыш толтырғыштармен майланды дегені.

[c] "Құрғақ" дегені қарапайым не майланбай мырышпен боялған қысқыштар, не өлшемі 1/4 - 3/4 дюймге тең қабыршақты мырышпен боялған JDM F13B қысқыштары.

DX,TORQ1 -KK-12JAN11-1/1

Метрикалық болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері

TS1670 —UN—01MAY03

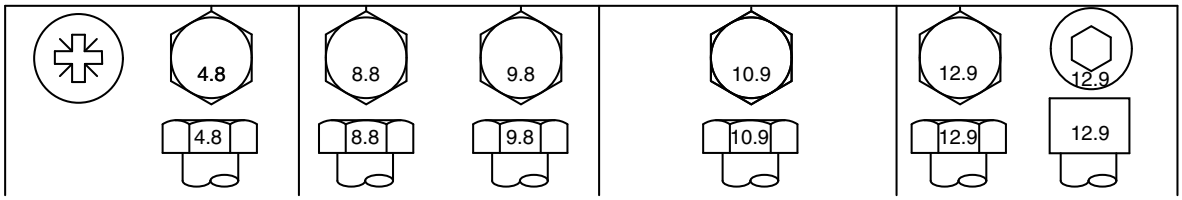

Болт немесе бұранданың өлшемі	4,8 класс				8,8 не 9,8 класс				10,9 класс				12,9 класс			
	Майланған[a]		Құрғақ[b]		Майланған[a]		Құрғақ[b]		Майланған[a]		Құрғақ[b]		Майланған[a]		Құрғақ[b]	
	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.	Нм	фунт-дюйм.
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.	Нм	фунт - фут.								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Нм	фунт - фут.														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Бекіту мәндері тек жалпы пайдалану үшін яғни болт не бұранданың күшіне байланысты берілген. Егер белгілі қосымшаларға басқа бекіту өлшемі не бекіту үрдісі берілген болса бұл мәндерді ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Әмбебап болттардағы тот баспайтын болаттан жасалған қысқыштар не гайкалар үшін арнайы бекіту нұсқаулықтарын қараңыз. Егер бұйым үшін арнайы нұсқаулықтар берілмеген болса, пластикалық енгізулерге не бүгілген болат гайкаларды сызбада көрсетілгендей таза бекіту моментіне дейін бұраңыз.

Кесілген болттар жүктеме асып кетгенде бұзылатын етіп жасақталған. Оларды әрдайым ұқсас түрдегі жоғары сапалы кесілген болттармен ауыстырыңыз. Қысқыштарды сапасы ұқсас не одан жоғары баламасымен ауыстырыңыз. Егер жоғары деңгейлі қысқыштар пайдаланылса, оның бекіту күші бұрынғысымен бірдей болуы тиіс. Қысқыштардың қосылымдары таза екеніне және сіз оларды дұрыс қолданып жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Белгілі қосымшалар үшін берілген нұсқаулықтар болмаса, құлыптау гайкаларынан басқа тегіс немесе қалайы бетті қысқыштарды, доңғалақ болттарды немесе доңғалақ гайкаларын мүмкін болғанда майлаңыз.

[a] *"Майланған" сөзі мотор майы сияқты майлағыш зат жағылған дегенді білдіреді. Қысқыштарға фосфат және май жағылады немесе M20 және үлкенірек қысқыштарға JDM F13C, F13F немесе F13J қалайы үлпегі жағылады.*

[b] *"Құрғақ" дегені қарапайым не майланбай мырышпен боялған қысқыштар, не өлшемі M6 - M18 тең қабыршақты мырышпен қапталған JDM F13B қысқыштары.*

DX,TORQ2 -KK-12JAN11-1/1

Машинаның сериялық нөмірінің түсіндірмесі

H105725 —UN—22AUG12

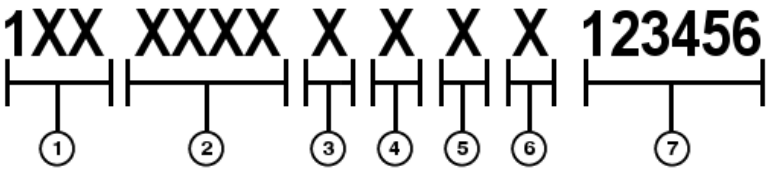

1	Өндіруші коды	Егін ору өндіріс қондырғылары	
		CQ - John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works JZ - John Deere Domodedovo KM - Machinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrucken
2	Машина үлгісінің идентификаторы		
3	Машина үлгісінің индексі Машина конфигурациясының коды Машина туралы қосымша ақпарат		Мысалы: N, T, W, т.б.
4	Әріпті тексеру		Мысалы: A, B, C, D, т.б.
5	Күнтізбелік жасап шығару жылы		Жасап шығару жылының коды кестесін қараңыз
6	Қосымша ақпарат		
7	Жасап шығарудың сериялық нөмірі		Мысалы: 000001, 000127, т.б.

Жасап шығару жылының коды							
Жыл	**Код**	**Жыл**	**Код**	**Жыл**	**Код**	**Жыл**	**Код**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUO6075,000431C -KK-29JUN16-1/1

Идентификациялық нөмірлер

Машинада осы әр түрлі идентификациялық тақталар бар. Осы кестелерде көрсетілген әріптер мен сандар тетік немесе түйінді анықтайды. Бұл БАРЛЫҚ белгілер тетікке тапсырыс берген кезде немесе машинаның құрамдастарын анықтағанда John Deere барлық қостайтын бағдарламалары үшін қажет. Осымен қатар олар ұрланған кезде машинаны табу үшін қажет. Келесі толтырылмаған бөлімшелердегі өрістерге осы сандар мен әріптерді ДӘЛМЕ-ДӘЛ жазып алыңыз.

OUO6075,0000BE0 -KK-04MAY11-1/1

Машинаның идентификациялық тақтасы

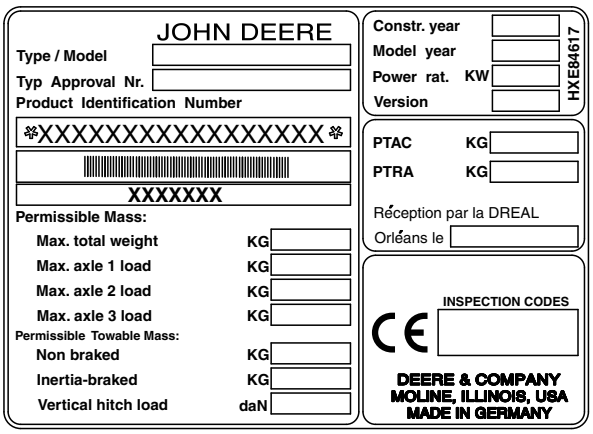

Үлгі идентификациялық тақта

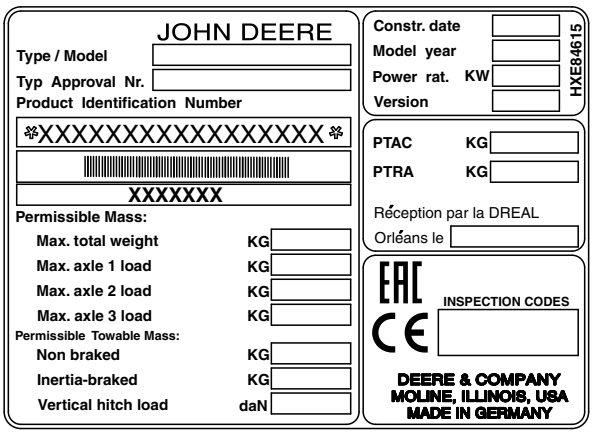

Үлгі идентификациялық тақта

ЕСКЕРТУ: Машинаның идентификациялық тақтасы машинаның жеткізілетін жеріне байланысты әр түрлі болады. Машинадағы идентификациялық тақтаны тауып, осында берілген ақпаратпен салыстырыңыз.

OUO6075,0001877 -KK-08JUL14-1/1

Машинаның идентификациялық тақтасының орны

Кабина баспалдақ қанаты алаңшасының оң жақ бүйірінде орналасқа.

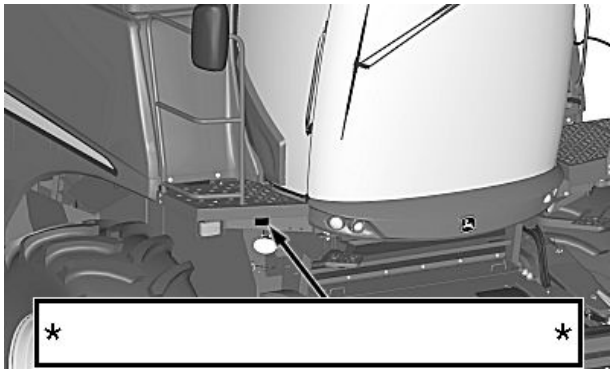

OUO6075,0000BE1 -KK-04MAY11-1/1

Еуразиялық Экономикалық Одақтың сәйкестілік жапсырмасының орны

ЕСКЕРТУ: Бұл ақпарат тек Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше елдердің EAC сәйкестілік белгісі бар өнімдерге ғана қолданылады.

Сәйкестілік жапсырмасы (A) кабинаның баспалдақ қанаты алаңшасының оң жағында орналасқан.

A—Сәйкестілік жапсырмасы

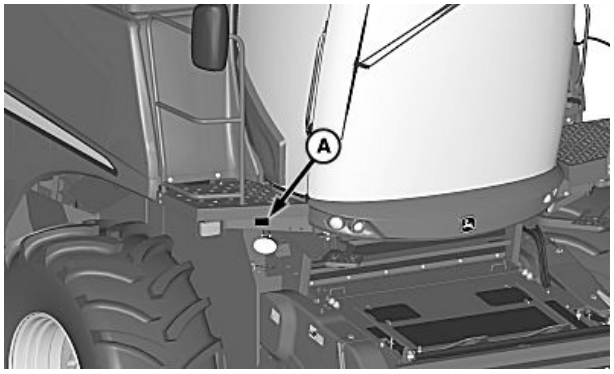

OUO6075,00041B8 -KK-12NOV15-1/1

Мотордың сериялық нөмірінің түсіндірмесі

Әр моторда өндірілген зауытын, үлгі белгіленуін және 6 санды рет нөмірін идентификациялайтын 13 санды John Deere моторының сериялық нөмірі бар.

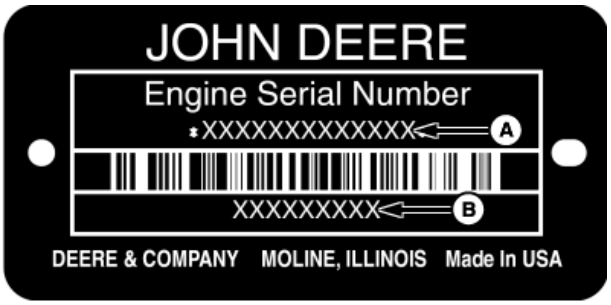

H112201 —UN—06NOV14

Үлгі мотордың сериялық нөмір тақтасы

Мотордың сериялық нөмірі (A)

9.0 л Мысал (RG6090U123456)	13.5 л Мысал (RG6135U123456)
RG ..... Моторды өндіретін зауыттың нөмірі	RG ..... Моторды өндіретін зауыттың нөмірі
• RG..... Waterloo, Iowa, USA	• RG ..... Waterloo, Iowa, USA
6090 ..... Цилиндрлер саны және жалпы жылжу	6135.....Цилиндрлер саны және жалпы жылжу
• 6090 ..... 6 цилиндр, 9,0 литр	• 6135 .....6 цилиндр, 13,5 литр
U .....Шығарылатын газдарды куәліктендіру	U .....Шығарылатын газдарды куәліктендіру
• B ..... Куәліктенбеген • C.....Tier 1/Stage 1 • D.....Tier 2/Stage II • L ..... Tier 3/Stage III A • R.....Interim Tier 4/Stage III B • U немесе V .....Final Tier 4/Stage IV	• B.....Куәліктенбеген • C..... Tier 1/Stage 1 • D..... Tier 2/Stage II • L ..... Tier 3/Stage III A • R.....Interim Tier 4/Stage III B • U немесе V .....Final Tier 4/Stage IV
123456..... Мотордың сериялық нөмірі	123456.....Мотордың сериялық нөмірі

Мотор үлгісінің нөмірі (B)

9.0 л Мысал (6090HFC09)	13.5 л Мысал (6135HFC09)
H .....Мотордың ауа алуы	H ..... Мотордың ауа алуы
• D.....Табиғи түрде ауа алынған • T ..... Турбо күшейткіші бар • A..... Турбо күшейткіші бар және қосымша суытылған, суытқышқа ауа • H..... Турбо күшейткіші бар және қосымша суытылған, ауаға ауа • S..... Турбо күшейткіші бар және қосымша суытылған, теңіз суына ауа	• D..... Табиғи түрде ауа алынған • T ..... Турбо күшейткіші бар • A..... Турбо күшейткіші бар және қосымша суытылған, суытқышқа ауа • H..... Турбо күшейткіші бар және қосымша суытылған, ауаға ауа • S..... Турбо күшейткіші бар және қосымша суытылған, теңіз суына ауа
F.....Пайдаланушы түрі	F .....Пайдаланушы түрі
• F .....OEM (John Deere Қуат жүйелері • XX.....Басқа әріптер John Deere жабдығының өндірістік орындарын анықтауға арналған	• F ..... OEM (John Deere Қуат жүйелері • XX.....Басқа әріптер John Deere жабдығының өндірістік орындарын анықтауға арналған
C ..... Индустриялық	C .....Индустриялық
• C..... Индустриялық • G.....Gen-жиынтығы	• C.....Индустриялық • G ..... Gen-жиынтығы
09 ..... Мотор конфигурациясы	09 ..... Мотор конфигурациясы
• 09.....PSS (Сериялы турбо күшейткіштер, DOC/DPF және SCR) • 94.....PVX (Жалғыз VGT бар турбо күшейткіш) • 95..... PSX (Сериялы турбо күшейткіштер және қосымша өңдеу)	• 09 .....PSS (Сериялы турбо күшейткіштер, DOC/DPF және SCR) • 94 .....PVX (Жалғыз VGT бар турбо күшейткіш) • 95 .....PSX (Сериялы турбо күшейткіштер және қосымша өңдеу)

OUO6075,00018D1 -KK-06NOV14-1/1

Мотордың сериялық нөмірі (Tier 2/Stage II)

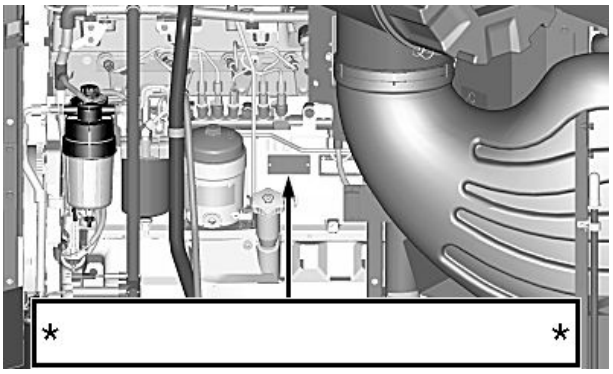

H99413 —UN—14DEC10

S660 және S670

S660 және S670: мотордың артқы жағында орналасқан.

H99437 —UN—14DEC10

S680 және S690

S680 және S690: стартердің жоғарысындағы мотордың алдыңғы жағында орналасқан.

OUO6075,0001590 -KK-09JUL13-1/1

Мотордың сериялық нөмірі (Final Tier 4/Stage IV)

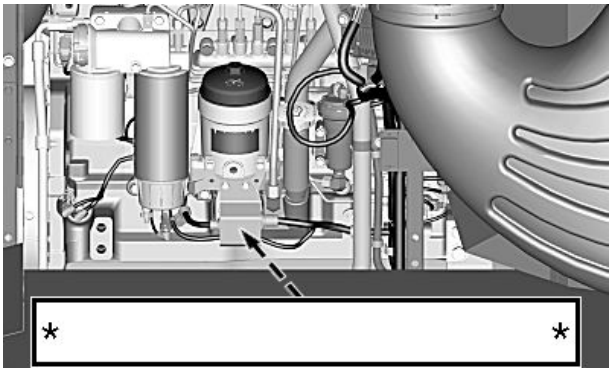

H99414 —UN—14DEC10

S660 және S670

S660 және S670: мотордың артқы жағында орналасқан.

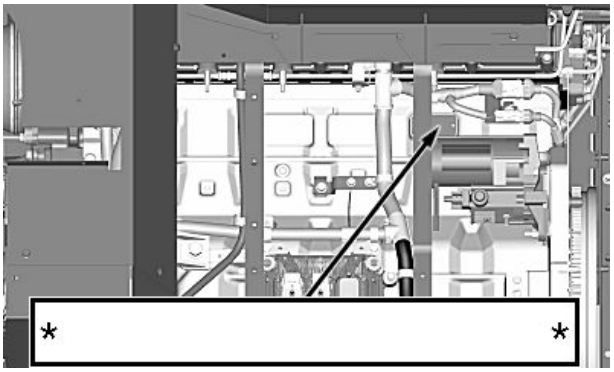

H99415 —UN—14DEC10

S680, S685 және S690

S680, S685 және S690: стартердің жоғарысындағы мотордың алдыңғы жағында орналасқан.

SS43267,000058D -KK-20MAR15-1/1

Гидростатикалық жетек сорабы

Гидростатикалық жетек сорабының бүйірінде орналасқан.

H99421 —UN—14DEC10

Механикалық берілістерді ауыстыру және түймешікпен берілістерді ауыстыру машиналары көрсетілген

OUO6075,0001059 -KK-27FEB12-1/1

Гидростатикалық жетек моторы

Механикалық берілістерді ауыстыру және түймешікпен берілістерді ауыстыру машиналары: гидростатикалық жетек моторының жоғарғы жағында орналасқан.

ProDrive машиналары: гидростатикалық жетек моторының төменгі жағында орналасқан.

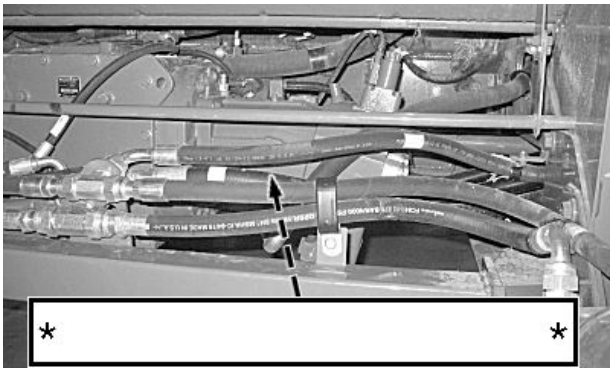

H99424 —UN—14DEC10

ProDrive машинасы көрсетілген

OUO6075,0001058 -KK-27FEB12-1/1

Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторы

Төрт доңғалақты жетек моторының жоғарғы жағында орналасқан.

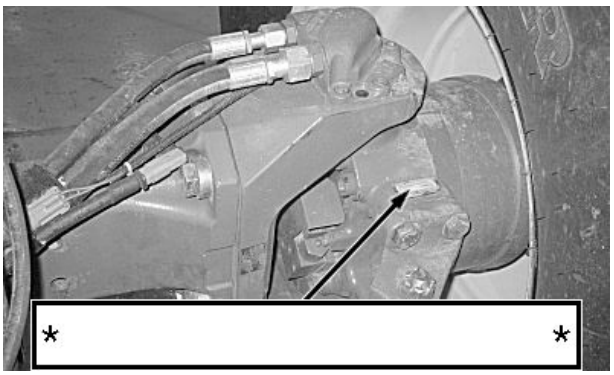

H99419 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF4 -KK-14APR11-1/1

Мотордың беріліс қорабы

Мотор беріліс қорабының артқы жағында орналасқан.

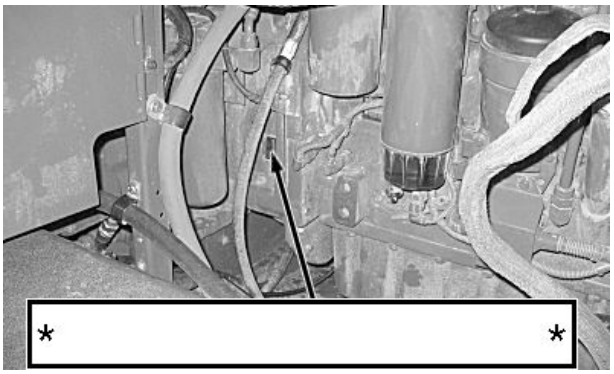

H99418 —UN—14DEC10

OUO6075,0001057 -KK-27FEB12-1/1

Ротор жетегінің беріліс қорабы

Ротор жетегінің беріліс қорабының сол жақ бүйірінде орналасқан.

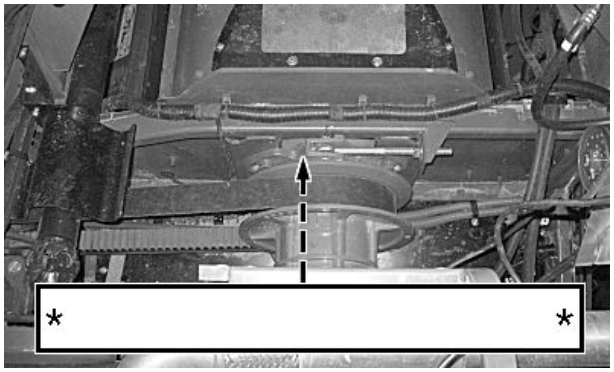

H99430 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF6 -KK-14DEC10-1/1

Трансмиссия

Механикалық берілістерді ауыстыру және түймешікпен берілістерді ауыстыру машиналары: трансмиссияның бүйірінде орналасқан

ProDrive машиналары: трансмиссияның алдында орналасқан

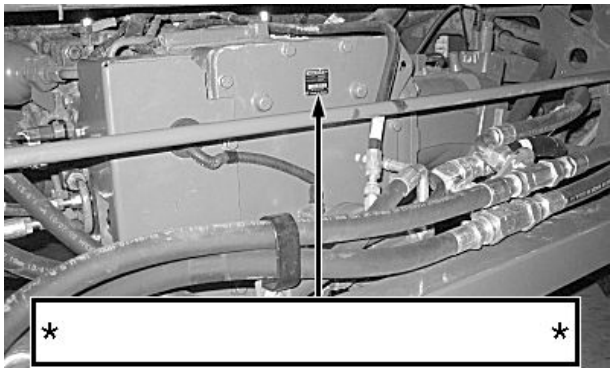

H99426 —UN—14DEC10

ProDrive трансмиссиясы көрсетілген

OUO6075,0001056 -KK-27FEB12-1/1

Бастырма қабылдау камерасының реверсивтік механизмі

Беріліс механизмінің корпусы риверсінің жоғарғы жағында орналасқан.

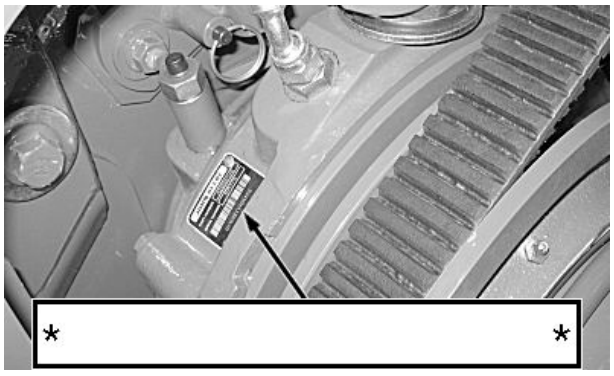

H99432 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF9 -KK-14DEC10-1/1

Мульти-жылдамдықты беріліс механизмі корпусының беріліс қорабы (жабдықталған болса)

Мульти-жылдамдықты беріліс механизмі корпусының беріліс қорабының оң жағында орналасқан.

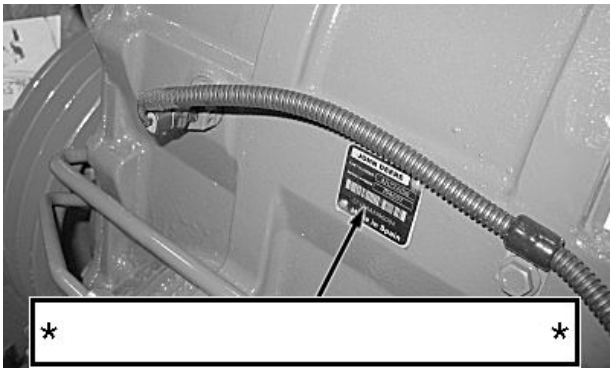

H99431 —UN—14DEC10

OUO6075,0000B00 -KK-14DEC10-1/1

Шалғыш (жабдықталған болса)

Шалғыштың сол жағында орналасқан.

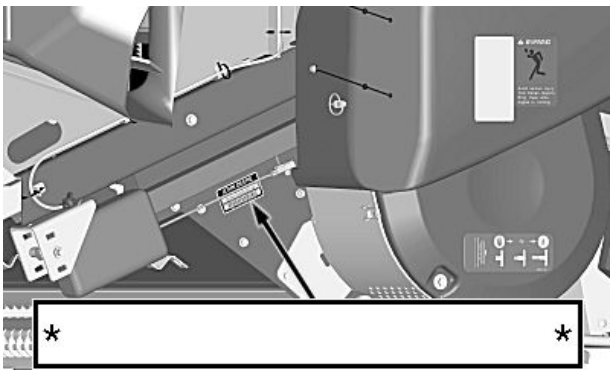

H101339 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C27 -KK-04MAY11-1/1

Қалақтың жылжытпалы борты (Deluxe, Intermediate және Premium қалдықтары)

Қалақтың жылжытпалы бортының сол жағында орналасқан.

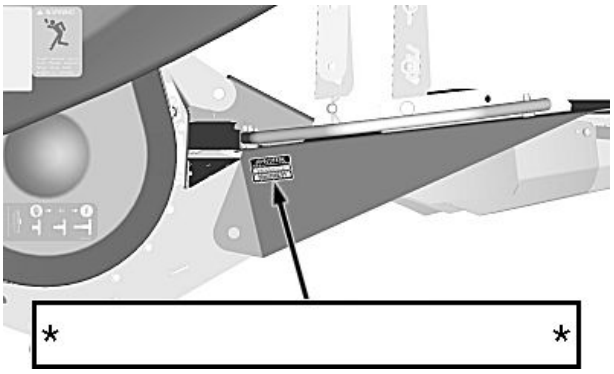

H101340 —UN—04MAY11

OUO6075,0001820 -KK-28MAY14-1/1

Кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы борты (Intermediate және Premium қалдықтары)

Кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы бортының сол жағында орналасқан.

H101342 —UN—04MAY11

PowerCast – Deere & Company компаниясының сауда белгісі

OUO6075,0001821 -KK-28MAY14-1/1

PowerCast жылжытпалы борты (Deluxe қалдықтары)

PowerCast жылжытпалы бортының сол жағында орналасқан.

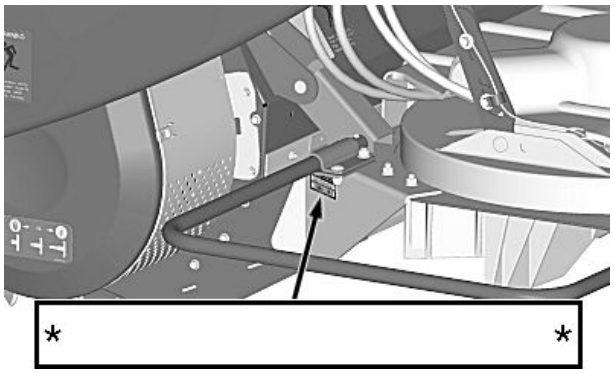

H101343 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2A -KK-04MAY11-1/1

Үлестіргіш (Deluxe қалдықтары)

Үлестіргіш ішінде оң жақта орналасқан.

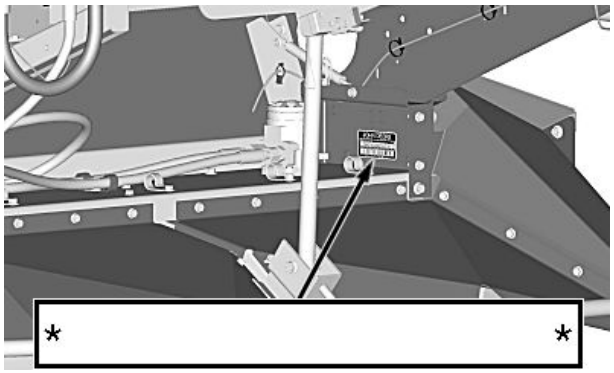

H101344 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2B -KK-04MAY11-1/1

Меншік дәлелдігін алу

1. Өнім мен тетіктердің сериялық нөмірлерін сенімді жерде сақтаңыз.
2. Анықтамалық нөмірлер көрсетілген кестелер алынып тастанбауын жүйелі түрде тексеріңіз. Кез-келген қол сұғушылық жайында құқық қорғау органдарына хабарлап кестелердің екінші данасына тапсырыс беріңіз.
3. Басқа орындалатын шаралар:
   - Машинаңызды жеке нөмірлеу жүйеңізбен белгілеңіз
   - Әр машинаның түрлі бұрыштардан түсірілген түсті фотографияларын жасап алыңыз

TS1680 —UN—09DEC03

DX,SECURE1 -KK-18NOV03-1/1

Машина қауіпсіздігін сақтау

1. Қауіпсіздік жүйесі құрылғыларын орнатыңыз.
2. Егер машина сақталуда тұрса:
   - Аспа құралды жерге түсіріңіз
   - Жүктеуді қиындату үшін доңғалақтарды ең алшақ күйге орнатыңыз
   - Кез келген кілттер мен батареяларды алып тастаңыз
3. Ғимарат ішінде тұрақтау кезінде кең ауқымды жабдықты шығудың жанына орнатып тұрақтау ғимаратын құлыптаңыз.
4. Сыртта тұрақтау кезінде жақсы жарықтандырылған және қоршалған аумақта сақтаңыз.
5. Күдікті әрекеттер байқалған жағдайда және кез-келген ұрлаулар жайлы дереу құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.

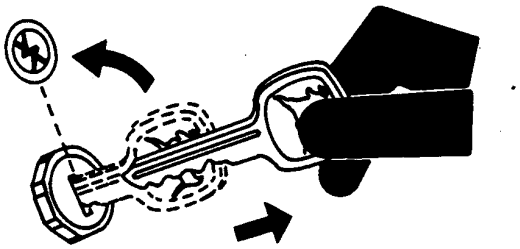

TS230 —UN—24MAY89

6. Кез-келген жоғалтулар жайлы John Deere дилеріңізге хабарлаңыз.

DX,SECURE2 -KK-18NOV03-1/1

Техникалық ақпарат

Техникалық нұсқаулықтарын John Deere компаниясынан сатып алуға болады. Басылымдар басып шығару және CD-ROM пішімінде қолжетімді.

Тапсырыстарды келесілердің біреуі арқылы орындауға болады:

- John Deere техникалық ақпарат қоры: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- 1-800-522-7448 нөмірі бойынша хабарласыңыз
- John Deere дилеріңізбен хабарласыңыз

Қолжетімді ақпарат құрамында келесілер қамтылған:

- БӨЛШЕКТЕР КАТАЛОГЫ машинаңыз үшін қолжетімді қызметтік бөлшектер тізімін Сізге таңдауға ыңғайлы болу үшін слайд шоу ретінде көрсетеді. Сондай-ақ, ол жинау және бөлшектеу үшін де тиімді.
- МЕХАНИК-ЖҮРГІЗУШІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ қауіпсіздік, басқару және қызмет көрсету ақпараттарын қамтиды.
- ТЕХНИКАЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ машинаңыз үшін қызмет көрсету ақпараттарын қамтиды. Сипаттамалар, бейнеленген жинау және бөлшектеу үрдістері, гидравлика майының ағу диаграммалары және сызба диаграммалары сияқты ақпарат қосылған. Кейбір өнімдер жөндеу және диагностикалық ақпараттарды қамтитын жеке нұсқаулықтарды қамтиды. Моторлар сияқты кейбір құрамдастар жеке құрамдастың техникалық нұсқаулығында берілген.
- Бес толық кітап топтамасын қамтитын ОҚУ КЕСТЕСІ өндірушіге тәуелсіз, негізгі ақпарат туралы мәлімет береді:
  - Ауылшаруашылық Primer сериялары егіншілік және мал шаруашылығы технологияларын қамтиды.
  - Ферма жұмыстарын басқару сериялары “нақты әлемдік“ мәселелерін талқылайды және маркетинг, қаржы, жабдықтарды таңдау және сәйкестік салаларындағы нақты шешімдерді ұсынады.
  - Қызметтік нұсқаулықтардың негізгі ережелері жол талғамайтын жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратты қамтиды.
  - Машинаны пайдалану нұсқаулықтарының негіздері машинаның мүмкіндіктері мен бапталымдарын, машинаның өнімділігін арттыру және керексіз алқап операцияларын жою туралы ақпаратты қамтиды.
  - Ықшам жабдық нұсқаулықтарының негізі ережелері 40 ҚБЖ ат күшіне ие жабдыққа қызмет және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын береді.

TS189 —UN—17JAN89

TS191 —UN—02DEC88

TS224 —UN—17JAN89

TS1663 —UN—10OCT97

DX,SERVLIT -KK-21APR16-1/1

John Deere қызметі сізді тоқтаусыз жұмыспен қамтамасыз етеді

John Deere бөлшектері

Біз нағыз John Deere бөлшектерін оңай беру арқылы тоқтату жұмыссыз тұру уақытын барынша азайтуға көмектесеміз.

Бізде үлкен және алуан түрлі құрал-жабдықтар болуының себебі осы—қажеттіліктеріңізден бір қадам алда болу.

TS100 —UN—23AUG88
UN90-1/1

Дұрыс құралдар

Дәл құралдар және сынау жабдығы қызмет көрсету бөліміне мәселелерді сіздің қаражатыңыз бен уақытыңызды сақтау үшін тез анықтауға және түзетуге мүмкіндік береді.

TS101 —UN—23AUG88
UN90-1/1

Жақсы оқытылған техникалық мамандар

John Deere қызмет көрсету техникалық мамандары үшін оқу ешқашан бітпейді.

Қызметкерлер жабдықты білуі және оған техникалық қызмет көрсетуді білуі үшін тұрақты түрде оқу сабақтары өткізіледі.

Нәтижесі?

Сенуге болатын тәжірибе!

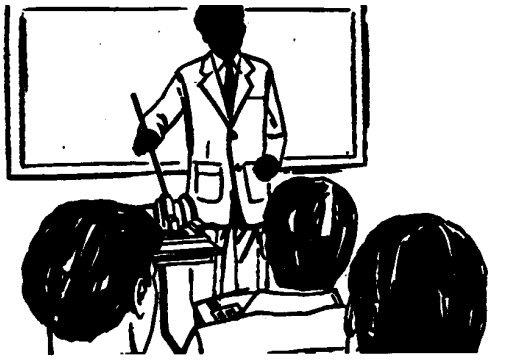

TS102 —UN—23AUG88
UN90-1/1

Тез қызмет көрсету

Біздің мақсатымыз қажет уақытта және қажет жерде тез, тиімді қызмет көрсету.

Біз жағдайға байланысты жөндеуді Сіздің жағыңызда немесе өз жағымызда орындай аламыз: бізге келіңіз, бізге сеніңіз.

JOHN DEERE КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАСЫМДЫҒЫ: Біз қажет болғанда жаныңыздамыз.

TS103 —UN—23AUG88
UN90-1/1

Көрсеткіш

Бет

A

Автоматты хедерді басқару (AHC)
Қосу
Белсенді хедер қалқуы 30-77
Бүйірлік еңкею 30-77
Катушка күйі 30-77
Негіздік тақтаның күйі 30-77
Хедер биіктігін көрсету 30-77
Хедер биіктігін растау 30-77
Dial-A-Speed 30-77
Аймақтық баптаулар
Ауыстыру 30-102
Айна
Басқару қосқышы (қосымша) 25-2
Жылытқыш қосқышы (қосымша) 25-1
Айналдыру моментінің кестелері
Біріккен дюйм 175-19
Метрикалық 175-20
Айналмалы елек
Ауыстыру
Жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-33
Жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-34
Жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-45
Жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-46
Тазалау 115-67
Айналмалы тор
Бағыттау
Белдік 115-33
Баптау
Қылшақ 115-69
Айнымалы жылдамдық желдеткіші
Ауыстыру
Жетекші белдік (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49
Айнымалы жылдамдықпен жетектелетін және жетекші шкивтер (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-32
Аккумулятор
Қысым 160-3
Ақаулықтарды жою
Арнайы сынақтар 30-83
Бастырма қабылдау камерасы 165-1
Беріліс жылдамдығы (қосымша) 135-14
Тұраққа баяу оралу режимі 135-16
Гидростатикалық жердегі жетек 165-6
Диагностика
Дисплей навигациясы 30-6
Диагностикалық ақаулық коды туралы ақпарат 30-109
Диагностикалық көрсеткіштер 30-82
Диагностикалық мекенжай туралы ақпарат 30-109
Жіберу жылдамдығы (қосымша) 135-12

Бет

Калибрлеулер 30-82
Дисплей навигациясы 30-6
Күйін келтіру файлдарын тасымалдау 30-109
Масса шығынының көрсеткіші (жабдықталған болса) 165-24
Мотор 165-11
Радиатор 165-22
Руль 165-9
Салқындатқыш 165-23
Сепаратор 165-2
Суғару датчигі (жабдықталған болса) 165-23
Сүйреу режимін орнату 30-83
Тежеуіштер 165-10
Төрт доңғалақты жетек (қосымша) 165-9
Электр 165-21
Электронды басқару құралы ақпараты 30-109
CAN шинасы туралы ақпарат 30-109
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (қосымша) 135-12, 135-14
Harvest Smart жіберу жылдамдығы (қосымша)
Тұраққа баяу оралу режимі 135-16
Ақпараттық ойын-сауық
Дисплей навигациясы 30-5
Ақылды режим
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (қосымша) 135-2
Алғашқы мотор майы
Final Tier 4/Stage IV 155-18
Алғашқы іске қосу кезінде қызмет көрсету
100 сағаттан кейін тексеру (Tier 2/Stage II) 100-5
400 сағаттан кейін тексеру (Final Tier 4/Stage IV) 100-6
Алғашқы 100 сағат тексеріңіз 100-5
Мотор 100-1
Алдыңғы айна
Жуғыш қосқышы 50-14
Сүрткіш қосқышы 50-14
Алдыңғы айна жуғышының қоймасы
Қызмет көрсету 160-57
Алқаптың қорытындылары
Ақпарат мониторы 30-18
Алқаптың қорытындыларын өшіру
Егін ору ақпараты экраны 30-21
Антенна 25-4
Апаттық шығу 50-1
Арнайы сынақтар
Экран 30-83
Арпа
Дән параметрлері 130-1
Артқы баспалдақ және алаңша 115-1
Артқы белдіктің тарту штогы
Майлау 160-36
Артқы шнек жетегінің сырғу муфтасы (S660 және S670 машиналары)
Майлау 160-35

Келесі бетте жалғасады

Бет

Асбұршақ
Дән параметрлері 130-3
Ауа жинағышы
Кеңейтілген алқап күйі 105-9
Күйлер 105-6
Стандартты алқап күйі 105-7
Тасымалдау күйі 105-11
Ауа жүйесі
Өзгертпеңіз 115-2
Ауа компрессоры
Ауыстыру
Белдік (Final Tier 4/Stage IV) (S650 және S670) 115-55
Қойма 115-72
Таяқша
Шланг 115-72
Ауа компрессоры жүйесі 115-72
Ауа компрессоры қоймасы
Төгу 160-8
Ауа компрессорының белдігі
Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-24
Ауа суытқышы
Тазалау 115-67
Ауа сүзгісі
Алу
Мотордың қоқыстарды басқару (Final Tier 4/Stage IV) 115-74
Ауа сүзгісінің элементтері
Қызмет көрсету 160-43
Ауа тазалағыш сүзгілері
Алу 115-71
Ауа шығару
Отын жүйесі 115-16
Ауыстыру
Мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Әр 250 сағат сайын 160-24
Мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Әр 250 сағат сайын 160-26
Мотор майы (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)
Әр 250 сағат сайын 160-22
Мотор майы (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Әр 250 сағат сайын 160-23

Б

Бағдарлама
Бейне
Айна параметрлері 30-116
Баптау камералары 30-115
Бейне интерфейсі мүмкіндігі 30-114
Бейне параметрін орнату 30-117
Контрастты баптау 30-116
Қауіпсіздік 30-114

Бет

Дисплей
Аймақтық баптаулар 30-102
Бірнеше дисплейді қосу 30-108
Диагностикалық көрсеткіштер 30-106
Дисплей тесттері 30-106
Жалпы Орналасу Жүйесінің (GPS) күн/уақыт баптаулары 30-104
Жарықтық деңгейі 30-99
Кабинамен синхрондау 30-100
Күн параметрлері 30-104
Күн/түн баптаулары 30-99
Қараңғы режим 30-99
Қосымша басқару элементтерін қосу 30-108
Оятқыштың дыбыс деңгейі 30-101
Өлшем бірліктерінің баптаулары 30-102
Өріс шекарасының түстері 30-101
Туралы (бағдарлама және жабдық туралы ақпарат) 30-105
Тіл баптаулары 30-102
Уақыт параметрлері 30-104
Қатынасу реттеушісі
Бағдарламаларды құлыптау/құлпын ашу 30-120
Қатынасу деңгейінің параметрлері 30-119
Құпия сөзді ауыстыру 30-119
Орналасу реттеушісі
Басты беттің аймағын орнату 30-113
Өнімділік мониторингі
Аймақ санауышы ақпараты 30-111
Қызмет көрсету аралығы ақпараты 30-111
Мәзір ақпараты 30-110
Тазалау ақпараты 30-111
Хедер ені туралы ақпарат 30-111
Хабарлар орталығы
Диагностикалық ақаулық коды туралы ақпарат 30-109
Диагностикалық мекенжай туралы ақпарат 30-109
Күйін келтіру файлдарын тасымалдау 30-109
Хабар ақпараты 30-109
Электронды басқару құралы ақпараты 30-109
CAN шинасы туралы ақпарат 30-109
Бағдарламалық қамту
Туралы ақпарат 30-105
Бал жүгері
Жинау параметрлері 130-13
Балласт
Сұйық салмақ 95-27
Талаптар (S660) 95-28
Талаптар (S670 HillMaster™) 95-30
Талаптар (S670) 95-29
Талаптар (S680 HillMaster™) 95-33
Талаптар (S680) 95-31
Талаптар (S685 HillMaster™) 95-34
Талаптар (S685) 95-32
Талаптар (S690 HillMaster™) 95-34
Талаптар (S690) 95-32
Басқару жылдамдықтары (S660 және S670) 175-1

Келесі бетте жалғасады

Бет

Басқару жылдамдықтары (S680, S685 және S690) 175-3
Басқару элементтері
  Айна жылытқышының қосқышы (қосымша) 25-1
  Айна қосқышы (қосымша) 25-2
  Басқару элементтері мен құралдарға жалпы шолу 20-1
  Микрофон (қосымша) 25-1
  Үстіңгі басқару панелі 25-1
Баспалдақ
  Артқы 115-1
  Дәндер бағы 80-1
  Күйлер (жалғыз шиналы конфигурация) 50-10
  Күйлер (қос шиналы конфигурация) 50-11
  Мотор 80-1
Бастырма қабылдау камерасы
  Ақаулықтарды жою 165-1
  Алға/артқа еңкейту
    Мультифункционалды иінтіректі баптау 30-78
Бастырма құлақтары
  Жоғарғы қақпақ құлақтары (жабдықталған болса) 70-39
Бастырма тістері (өзгермелі ағын роторы)
  Алу 70-44
  Орнату 70-44
Бастырма тістері (TriStream роторы)
  Алу 70-40
  Орнату 70-40
Бастырма элементтері (өзгермелі ағын роторы)
  Алу 70-44
  Орнату 70-44
Бастырма элементтері (TriStream роторы)
  Алу 70-40
  Орнату 70-40
Бастыру тістері
  Орын (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы) 70-47
  Орын (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы) 70-48
  Орын (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы) 70-42
  Орын (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы) 70-43
Бастыру элементтері
  Орын (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы) 70-47
  Орын (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы) 70-48
  Орын (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы) 70-42
  Орын (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы) 70-43
Батареялар
  Ажырату қосқышы 85-9
  Алу және орнату (S660 және S670) 85-6
  Алып тастау және орнату (S680, S685 және S690) 85-8

Бет

  Арнайы ауырлықты тексеру 85-5
  Вольт қосқышын қосу 85-6
  Зарядтау 85-5
  Кабельдерді қосу 85-4
  Қауіпсіз орнату 85-4
  Қызмет көрсету 160-43
Бейне бағдарламасы
  Айна параметрлері 30-116
  Баптау камералары 30-115
  Бейне интерфейсі мүмкіндігі 30-114
  Бейне параметрін орнату 30-117
  Контрастты баптау 30-116
  Қауіпсіздік 30-114
Белбеудің жүріс жылдамдығы
  Қолмен баптау 35-11, 40-13
Белгі беретін сөздер, түсіну 10-1
Белдік
  Ауыстыру
    Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-33
    Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-34
    Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-45
    Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-46
    Аралық біліктің алдыңғы оң жағы 70-64
    Аралық біліктің артқы оң жағы 70-65
    Ауа компрессоры (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
    Ауа компрессоры (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-24
    Ауа компрессорының белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-55
    Ауа компрессорының белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-60
    Ауыспалы жетек 70-51
    Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық жетегі 60-15
    Беріліс механизмі корпусының бекітілген жылдамдық жетегі 60-25
    Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-47
    Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-48
    Вакуум желдеткішінің жетектелетін белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49
    Генератор (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-36
    Генератор (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-40
    Дән тазалауыш 70-68

Келесі бетте жалғасады

Бет

Желдеткіш жетегі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Желдеткіш жетегі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-30
Желдеткіштің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-63
Жүк түсіру шнегінің жетегі (S660 және S670) .. 80-12
Жүк түсіру шнегінің жетегі (S680, S685 және S690) 80-14
Жылдамдығы жоғары, сыймдылығы жоғары беріліс акселераторы 70-7
Жылдамдығы стандартты, сыймдылығы жоғары беріліс акселераторы 70-7
Конвейер шнегі 70-68
Қалдықтар жүйесі (S680, S685 және S690) ... 70-84
Қосымша құрал (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Қосымша құрал (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-24
Мотордың қоқыстарды басқару белдігі (Final Tier 4/Stage IV) 115-69
Өзгермелі жылдамдық желдеткішінің жетек белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49
Салқындатқыш (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-36
Салқындатқыш (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-40
Сыртқы битер (жабдықталған болса) 70-61
Таза дән элеваторы 70-78
Тазалағыш желдеткіш 70-68
Түсіру битері 70-53
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch мульти-жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-30
Хедер катушкасы/белдік жүрісінің сорабы (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-20
Хедер катушкасы/белдік жүрісінің сорабы (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-26
Шалғыш 75-36
Шалғыш аралық білігі (S660 және S670) 75-41
Шалғыштың аралық білігі (S680, S685 және S690) 75-44
CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегі 60-29
Бағыттау
Айналмалы тор белдігі 115-33
Баптау
Алғашқы 50 сағат 100-5
Аралық біліктің алдыңғы оң жағы 70-64
Аралық біліктің артқы оң жағы 70-65
Беріліс акселераторы 70-8

Бет

Беріліс механизмі корпусының ауыспалы жылдамдық жетегі 60-17
Беріліс механизмі корпусының бекітілген жылдамдық жетегі 60-26
Дән тазалауыш 70-67
Конвейер шнегі 70-67
Қалдықтар жүйесі (S680, S685 және S690) ... 70-83
Қалдықтар элеваторы (S660 және S670) 70-81
Сыртқы битер (жабдықталған болса) 70-61
Таза дән элеваторы 70-77
Тазалағыш желдеткіш 70-67
Түсіру битері 70-52
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch мульти-жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-32
Хедер катушкасы/белдік жүрісінің сорабы (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-25
Хедер катушкасы/белдік жүрісінің сорабы (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-29
Шалғыш жетегі 75-35
Шалғыштың аралық білігі 75-41
CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетегі 60-30
Мотор бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-36
Мотор бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-35
Моторды бағыттау (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Моторды бағыттау (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-20
Оң жақ жетек белдіктері (S660 және S670) 70-92
Оң жақ жетек белдіктері (S680, S685 және S690) 70-93
Сол жақ жетек белдіктері 70-91
Белсенді хедер қалқуы 40-18
Қосу 30-77
Беру тақтасы
Жабу тірегі 60-3
Беріліс акселераторы
Алып тастау
Тарақты төсем (күріш машиналары) 70-4
Ауыстыру
Ауыстырмалы қаптамалар (қатты дәнді-дақыл) 70-2
Ауыстырмалы қаптамалар (стандартты) 70-1
Ауыстырмалы қаптамалар (тісті) 70-3
Жылдамдығы жоғары, сыймдылығы жоғары беріліс акселераторы белдігі 70-7
Жылдамдығы жоғары, сыймдылығы жоғары беріліс акселераторының жылдамдығы 70-10
Жылдамдығы стандартты, сыймдылығы жоғары беріліс акселераторының белдігі 70-7

Келесі бетте жалғасады

Бет

Жылдамдығы стандартты, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторының жылдамдығы 70-9
Баптау
Белдік 70-8
Өшіру 70-94
Үстіңгі қол жеткізу есігі 60-3
Беріліс акселераторының мойынтірегі (оң жақ)
Майлау 160-35
Беріліс акселераторының мойынтірегі (сол жақ)
Майлау 160-33
Беріліс жылдамдығы (қосымша)
Ақаулықтарды жою 135-14
Ақылды режим 135-2
Қосымша ақпарат 135-10
Өнімділік режимі 135-2
Тұраққа баяу оралу режимі 135-16
Беріліс қорабы
Май жөніндегі кеңестер 155-23, 155-25
ProDrive™ машиналары
Май жөніндегі кеңестер 155-23
Беріліс механизмі корпусы
Баптау
Алдыңғы/артқы еңкею жақтауы (еңіс бұрышы бойынша нұсқау) 60-5
Орнату
Алдыңғы/артқы еңкею жақтауы (еңіс бұрышы бойынша нұсқау) 60-5
Нольдік нүктедегі (гидравликалық еңіс) жақтаудың алға/артқа еңісі (жабдықталған жағдайда) 60-8
Тазалау материалы
Тазалау әрекеті 35-3
Цилиндрдің қауіпсіздік тіреуіші 60-1
Беріліс механизмі корпусы (гидравликалық еңкейту)
Баптау
Барабан биіктігі 60-11
Беріліс механизмі корпусы риверсінің беріліс қорабының майы
Тексеру 160-14
Беріліс механизмі корпусының (қолмен еңкейту)
Баптау
Барабан биіктігі 60-11
Беріліс механизмі корпусының жоғарғы шкивтері (айнымалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) (S660 және S670 машиналары)
Майлау 160-12
Беріліс механизмі корпусының жылжымалы муфтасы
Майлау 160-37

Бет

Беріліс механизмі корпусының риверс жетегінің беріліс қорабы (айнымалы жылдамдықты беріліс механизмі корпусы) (S660 және S670 машиналары)
Майлау 160-9
Беріліс механизмі корпусының риверс жетегінің беріліс қорабы (айнымалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) (S660 және S670 машиналары)
Майлау 160-12
Беріліс механизмінің корпус риверсерінің беріліс қорабы
Қызмет көрсету 160-46
Беріліс механизмінің корпусы
Ажыратылуда
Хедер 60-36
Алып тастау
Конвейер шынжырының тізбектері 60-10
Ауыстыру
Ауыспалы жылдамдық жетегінің белдігі 60-15
Бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі 60-25
Конвейер жылдамдығы 60-12
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-20
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-26
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch мульти-жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-30
CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетек белдігі 60-29
Баптау
Ауыспалы жылдамдық жетегінің белдігі 60-17
Бекітілген жылдамдық жетегінің белдігі 60-26
Жеке нүктелі ысыру 60-37
Кабельдің төменгі шеті (тегіс жер) 60-39
Конвейер шынжыры 60-9
Конвейердің жетек шынжыры 60-14
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Ауыспалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-25
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорабының белдігі (Бекітілген жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-29
Хедер катушкасы/белдік жүрісі сорап белдігі (CommandTouch мульти-жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) 60-32
Шайбалар (тегіс жер) 60-39

Келесі бетте жалғасады

Бет

CommandTouch көп жылдамдықты беріліс механизмі корпусының жетек белдігі 60-30
Бекіту
Көп элементті байланыс құралы және жеке нүктелі ысыру 60-33
Хедер 60-36
Беріліс акселераторының үстіңгі қол жеткізу есігі 60-3
Беріліс тақтасының жабу тірегі 60-3
Босату
Істіктер 60-40
Бүйір қалқандары 60-2
Есіктер 60-2
Кесілген бұранданың орналасуы 60-40
Қол еңкейту көрсеткіші 60-32
Риверсті ауыстыру 35-3
Тазалау
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) .. 150-2
Ысыру істіктері 60-40
Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
Машинаны тазалау 150-10
Тас терімшісі 60-4
Төменгі есік 60-3
Үстіңгі білік жұлдызшалары 60-14
Берілістерді ауыстыру
Иінтірек (жабдықталған болса) 50-14
Биодизельдік отын 155-4
Болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері
Біріккен дюйм 175-19
Метрикалық 175-20
Бөрібұршақ
Жинау параметрлері 130-7
Бұршақ
Жинау параметрлері 130-9
Бұрыштық баған
Дисплей
Белсенді хедер қалқуы 40-18
Бүйірлік еңкейту (қосымша) 40-16
Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда) 40-24
Катушка күйін растау 40-20
Кесу механизмінің алға/артқа күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары) ... 40-26
Негіздік тақта күйін растау 40-22
Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы 40-5
Хедер биіктігін анықтау 40-9
Хедер биіктігін көрсету (HydraFlex платформалары) 40-11
Хедер биіктігін растау 40-7
Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері 40-6
Active Header Control 40-4
Dial-A-Speed
Автоматты/Қолмен баптау 40-13

Бет

VisionTrak™ 40-28
VisionTrak алдын ала баптаулары 40-34
VisionTrak™ қызметтік тексерулері 40-34
VisionTrak™ өнімділік мониторингі (жалпы ақпарат) 40-30
VisionTrak™ өнімділік мониторингін басқару .. 40-31
Дисплейлер 40-1
Бүйірлік анықтаушы шамдар
Ауыстыру 85-18
Бүйірлік еңкейту (қосымша) 40-16
Бүйірлік еңкейту беріліс механизмінің корпусы
Тексеру 160-16
Бүйірлік еңкею
Қосу 30-77
Бүкіл корпустың дірілдеуі 175-16
Біріккен дюймдік болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері 175-19

В

Вакуумдық желдеткіш
Ауыстыру
Жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-47
Жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-48
Жетектелетін белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49

Г

Газ суытқышы
Тазалау 115-67
Генератор белдігі (Final Tier 4/Stage IV)
Ауыстыру (S660 және S670) 115-36
Ауыстыру (S680, S685 және S690) 115-40
Генератор(лар) торы
Қызмет көрсету 160-57
Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда) 40-24
Гидравликалық және гидростатикалық риверсерінің майы (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-51
Гидравликалық және гидростатикалық риверсерінің майы (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-52
Гидравликалық және гидростатикалық сүзгісі (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Қызмет көрсету 160-39
Гидравликалық жүйе
Аккумулятор қысымы 160-3
Қойма майын тексеру 105-2

Келесі бетте жалғасады

Бет

Тазалау
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау).. 150-2
Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
Машинаны тазалау 150-10
Тазалық 160-3
Шлангіні алмастыру 160-3
Гидравликалық қойма сүзгісі (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-50
Гидростатикалық жердегі жетек
Ақаулықтарды жою 165-6
Гидростатикалық жүктеме сүзгісі (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Қызмет көрсету 160-39
Гидростатикалық жүктеме сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-41
Гидростатикалық жүктеме сүзгісі
Гидростатикалық жүктеме сүзгісі (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-42
Гидростатикалық май және гидравликалық май
Тексеру 160-14
Гуар (бұршақтар тобы)
Жинау параметрлері 130-5

Ғ

ғ 155-27

Д

Дабыл
Қосымша 120-7
Датчик
Баптау
Дән бағын толтыру 80-3
Дауыс деңгейі 175-16
Дән (Дымқыл)
Дән параметрлері 130-3
Дән (Құрғақ)
Дән параметрлері 130-3
Дән қорытындылары
Ақпарат мониторы 30-19
Дән қорытындыларын өшіру
Егін ору ақпараты экраны 30-22
Дән параметрлері
Ақпарат экраны 30-24
Арпа 130-1
Асбұршақ 130-3
Дән (Дымқыл) 130-3
Дән (Құрғақ) 130-3
Жоңышқа 130-1
Жүгері өзегінің қоспасы 130-3
Канола 130-1

Бет

Күріш 130-11
Қара бидай 130-11
Ойыс ұсыныстары 130-15
Рапс екпесі (жасыл) 130-11
Сафлор 130-11
Түрік бұршағы 130-1
Дән тазалауыш
Ауыстыру
Белдік 70-68
Баптау
Белдік 70-67
Желдету каналдары 70-66
Қол жеткізу есігі 70-66
Қолмен тазалау есігі
Шнек берілістері 70-66
Тазалау есігі
Шнектің тісті берілістері (жабдықталған болса) 70-67
Шамдарды ауыстыру 85-18
Дән шығынының параметрлері
Комбайн параметрлерін орнату экраны 30-44
Дәндер бағы
Айқас шнек жабындары 80-5
Ауыстыру
Жүк түсіру шнегі жетегінің белдігі (S680, S685 және S690) 80-14
Жүк түсіру шнегінің жетек белдігі (S660 және S670) 80-12
Баптау
Жүк түсіру шнегінің жетек шынжыры 80-10
Жүк түсіру шнегінің тірек тіреуі 80-11
Қақпақтар (жабдықталған болса) 80-5
Толтыру датчигінің көрсеткіші 80-3
Түсіру шнегі (дәндер бағының қақпақтары) 80-8
Түсіру шнегінің күйі 80-11
Басқару
Қақпақтар (жабдықталған болса) 80-4
Деңгей параметрлері
Ақпарат экраны 30-23
Деңгейді орнату 30-28
Егін ору қоймасын және бітелген беттерді қауіпсіз тазалау 10-11
Жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының параметрлері
Ақпарат экраны 30-23
Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуының баптауларын орнату 30-28
Жүк түсіру шнегі жетегінің кесілген болты 80-6
Орналасуы 80-6
Мотор баспалдағы 80-1
Науа аралығы 80-2
Тазалау
Массалық ағым датчигі (дәндер бағының кеңейтімдері) 80-9
Массалық ағым датчигі (дәндер бағының қақпақтары) 80-10
Төгу тесіктері 80-1

Келесі бетте жалғасады

Бет

Түсіру шнегі
Құлыптау тұтқасының күйлері..... 80-12
Түсіру шнегін жинау (дәндер багының кеңейтімдері) 80-7
Түсіру шнегінің дефлекторы..... 80-7
Шамды ауыстыру 85-18
Десте біріктіру тырмалары..... 75-4
Диагностика
Ақаулық коды туралы ақпарат..... 30-109
Дисплей навигациясы 30-6
Көрсеткіштер экраны..... 30-82
Көрсетулер..... 30-106
Күйін келтіру файлдарын тасымалдау 30-109
Мекенжай туралы ақпарат..... 30-109
Электронды басқару құралы ақпараты..... 30-109
CAN шинасы туралы ақпарат..... 30-109
Диагностикалық ақаулық кодтары
Басымдылықтар 90-3
Кіру 90-1
Дизельді макробөлшекті сүзгі
Техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету аралықтары 115-73
Дизельді мотор майы
Final Tier 4/Stage IV 155-20
Tier 2 және Stage II..... 155-19
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF)
Бак, тазарту 155-12
Қайта толтыру.....155-11
Сақтау 155-10
Сипаттамалар..... 155-8
Сынау..... 155-9
Тастау..... 155-12
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багы
Ауыстыру
Сүзгі 115-7
Өткізгішті тексеру 105-5
Тазалау 155-12
Толтыру.....115-5
Төгу.....115-6
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV моторлары)
Қызмет көрсету..... 160-45
Дизельдік газ сұйықтығы багының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Қызмет көрсету..... 160-24
Дизельдік газ сұйықтығы багының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету..... 160-26
Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) салқындату сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV)
Қызмет көрсету..... 160-56
Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) мөлшерлеуіш сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV)
Қызмет көрсету..... 160-54

Бет

Дизельдік макробөлшекті сүзгішке техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету 115-73
Дизельдік мотор майы
Жоғары бойлықта жұмыс істеу үшін қызмет көрсету аралығы..... 155-20
Дизельдік моторлар, суық ауа райының әсері..... 155-7
Дизельдік отын..... 155-3
Қосымша қоспалар..... 155-5
Дизельдік отынның майлылығы..... 155-5
Диск
Хедер биіктігі/HydraFlex қысымын басқару 35-10
Dial-A-Speed
Автоматты/Қолмен баптау 40-13
Dial-A-Speed дискісі
Автоматты/Қолмен баптау 35-11
Дисплей
Аймақтың орналасу жоспары.....30-11
Ақпараттық ойын-сауық навигациясы..... 30-5
Арнайы сынақтар 30-106
Арнайы сынақтар экраны 30-83
Белгіше идентификаторы 30-9
Бұрыштық баған
Белсенді хедер қалқуы..... 40-18
Бүйірлік еңкейту (қосымша) 40-16
Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда)..... 40-24
Катушка күйін растау..... 40-20
Кесу механизмінің алға/артқа күйі (Европалық 600X хедер платформалары)... 40-26
Негіздік тақта күйін растау 40-22
Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы 40-5
Хедер биіктігін анықтау 40-9
Хедер биіктігін көрсету (HydraFlex платформалары).....40-11
Хедер биіктігін растау..... 40-7
Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері 40-6
Active Header Control 40-4
Dial-A-Speed
Автоматты/Қолмен баптау..... 40-13
VisionTrak™ 40-28
VisionTrak алдын ала баптаулары..... 40-34
VisionTrak™ қызметтік тексерулері 40-34
VisionTrak™ өнімділік мониторингі (жалпы ақпарат)..... 40-30
VisionTrak™ өнімділік мониторингін басқару.. 40-31
Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту (жүйе мониторингінің белгішелері)..... 30-13
Бірнеше дисплейді қосу..... 30-108
Дәндер багын толтыру датчигі (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Диагностика және калибрлеулер навигациясы... 30-6
Диагностика экраны 30-82
Егін ору ақпараты экраны..... 30-17
Алқаптың жалпы ақпараты 30-18
Алқаптың қорытындыларын өшіру..... 30-21

Келесі бетте жалғасады

Бет

Дән қорытындылары туралы ақпарат 30-19
Дән қорытындыларын өшіру 30-22
Дымқыл немесе құрғақ түсімді таңдау 30-20
Егін ору ақпаратының навигациясы 30-7
Жүк түсіру шнегі (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған болса) (жүйе мониторингінің белгішелері) 30-14
Калибрлеулер экраны 30-82
Комбайн бас бетінің навигациясы 30-6
Комбайн параметрлерін орнату навигациясы 30-7
Комбайн параметрлерін орнату экраны 30-23
Дән параметрлері 30-24
Дән шығынының параметрлерін өзгерту 30-44
Дәндер бағының деңгейі параметрлері 30-23
Дәндер бағының деңгейін орнату 30-28
Жиналатын дән басын орнату (жабдықталған болса) 30-29
Жиналатын дәндер бағы жабындарын орнату (жабдықталған болса) 30-29
Жиналатын шнектің баптауларын орнату (жабдықталған болса) 30-29
Жинау модификаторларын өзгерту мәзірі 30-48
Жинау функциясының параметрлері 30-23
Жинауды өзгерту 30-44
Жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының параметрлері 30-23
Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуының баптауларын орнату 30-28
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) 30-50, 30-59
Алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау 30-57, 30-62
Дән сапасын жақсарту 30-53
Дән шығынын түзету 30-53
Егін ору басымдығының параметрлері 30-26, 30-52
Жақсарту параметрлерін анықтау 30-56, 30-61
Жүйе мониторингінің белгішелері 30-54, 30-60
Комбайнның жақсарту мақсаттары 30-26, 30-51
Оңтайландыру орындалды 30-58, 30-63
Ұсынылған машина өзгерістері 30-54, 30-58, 30-59, 30-63
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (түсіруге арналған шалғыш күйі) 30-30
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (шалғыш күйі) 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (сепаратор қалағының күйі) 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (үлестіргіштің жылдамдығы) 30-30
Қалдықты басқару параметрлері 30-23
Машина параметрлері 30-25

Бет

Машина параметрлерін өзгерту 30-48
Реттелген дақылдарға ат беру 30-49
Суғару параметрлерін өзгерту 30-32
Түсім бірліктерінің параметрлері 30-24
Түсім бірліктерінің параметрін өзгерту 30-33
Ылғалдық параметрлері 30-24
Ылғалдықты түзету параметрлерін өзгерту 30-32
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған болса) 30-64
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған жағдайда) 30-27
Комбайнның негізгі экраны 30-12
Қолмен жазып алу 30-15
Қосымша басқару элементтерін қосу 30-108
Машина параметрлерін толығымен қайта баптау 30-16
Мотор туралы ақпарат экраны 30-79
Құрым сүзгісін тазалау (Final Tier 4/Stage IV) 30-80
Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары) 30-81
Мотор туралы ақпаратты шарлау 30-8
Мультифункционалды иінтіректі баптау экраны 30-78
Навигация (GreenStar™ 3 2630 дисплейі) 30-4
Навигация (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы емес экран) 30-1
Навигация (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы экран) 30-2
Навигацияның орналасу жоспары 30-5
Өнімділік мониторингінің параметрлерін қайта теңшеу 30-17
Радио навигациясы 30-5
Сол жақ аймақтың орналасу жоспары 30-12
Суғару көрсеткішінің температурасын калибрлеу 30-42
Сүйреу режимін орнату экраны 30-83
Түсімнің калибрленуі
Шина радиусының кодын өзгерту 30-41
Хедер параметрлерін орнату навигациясы 30-8
Хедерді орнату экраны 30-67
Автоматты хедерді басқару (AHC) баптаулары 30-77
Хедер параметрлерін өзгерту 30-71
Active Terrain Adjustment экраны 30-64
Астық түрі 30-65
Ауытқу (Желдеткіш/Елек/Сүзгі) 30-65
Жүйе кестесі (аралық мөлшері) 30-66
Жүйе күйінің индикаторы 30-65
Жүйені қосу 30-65
Жүйенің қалыпты жағдайларын қалпына келтіру 30-66
Кеңейтілген орнатулар 30-66
Көліктің еңкеюі 30-65, 30-66
Көтерілу сезімділігін баптау 30-66
Қосу өрістері (елек/сүзгі) 30-66

Келесі бетте жалғасады

Бет

Төмен түсу сезімділігін баптау 30-66
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған болса) (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-14
ДИСПЛЕЙ
Егін ору ақпараты экраны
Кесудің енін өзгерту 30-20
Түсімнің калибрленуі 30-33
Бір нүктелі 30-41
Көп нүктелі 30-41
Доңғалақ ауытқуы
Алдыңғы шиналар 95-21

Е

Егін бағыттауышы 75-11
Егін бағыттауышының қалақтары
Баптау 75-3
Егін ору ақпараты
Алқаптың қорытындыларын өшіру 30-21
Дән қорытындыларын өшіру 30-22
Дисплей навигациясы 30-7
Дымқыл немесе құрғақ түсімді таңдау 30-20
Кесудің енін өзгерту 30-20
Экран 30-17
Алқаптың жалпы ақпараты 30-18
Дән қорытындылары туралы ақпарат 30-19
Егін ору бойынша кеңестер
Төмен температуралардағы жұмыс 125-1
Егін ору жөніндегі кеңестер 125-1
Екі жылдамдықты сепаратор жетегінің майы
Тексеру 160-14
Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторының шарнирлері
Майлау 160-9, 160-12
Елек
Алу
Элементтер 70-73
Баптау қосқышы 70-72
Негізгі мақсатты елек 70-71
Орнату
Элементтер 70-73
Өлшеу 70-70
Терең тісті елек 70-71
Елек/сүзгі/қайтару түпқоймасын құрастыру
Қызмет етуге жарамсыз 70-76
Елеуіш
Алу
Элементтер 70-73
Баптау
Қос аймақты баптау 70-72
Мотор 70-76
Орнату
Элементтер 70-73
Еңкейту көрсеткіші
Беріліс механизмінің корпусы 60-32

Бет

Еңіс жақтауы
Баптау
Беріліс механизмі корпусының (қолмен еңкейту) 60-5
Орнату
Беріліс механизмі корпусының (қолмен еңкейту) 60-5
Еуразиялық Экономикалық Одақтың сәйкестілік жапсырмасының орны 180-2

Ж

Жабдық
Туралы ақпарат 30-105
Жабдықтың айналдыру моментінің мәндері
Біріккен дюйм 175-19
Метрикалық 175-20
Жазып алу
Қолмен ҚОСУ/ӨШІРУ 30-15
Тоқтау биіктігі 30-71
Хедердің тоқтау биіктігі 30-71
Жалпы Орналасу Жүйесінің (GPS) күн/уақыт баптаулары
Ауыстыру 30-104
Жапсырма
Майлау орындары 160-2
Жарықтық деңгейі
Баптау 30-99
Жасымық
Жинау параметрлері 130-5
Жеке нүкте
Баптау
Кабельдің төменгі шеті (тегіс жер) 60-39
Ысыру 60-37
Босату
Істіктер 60-40
Кесілген бұранданың орналасуы 60-40
Тазалау
Ысыру істіктері 60-40
Ысыру 60-33
Желдеткіш белдігі
Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-30
Желдету каналдары 75-12
Жетек доңғалақты қосушы стержень 95-19
Жинау
Ақылы суғару кестесі 30-43
Салмақтар кестесі 30-43
Тығыздық кестесі 30-43
Жинау модификаторларының мәзірі
Комбайн параметрлерін орнату экраны 30-48
Жинау параметрлері
Бал жүгері 130-13
Бөрібұршақ 130-7
Бұршақ 130-9
Гуар (бұршақтар тобы) 130-5
Жасымық 130-5

Келесі бетте жалғасады

Бет

Жүгері 130-9
Кендір 130-5
Күнбағыс 130-13
Қалыпты бидай 130-14
Қиын бидай 130-14
Қыша 130-7
Нэви бұршақтары 130-7
Пішен екпесі 130-5
Рапс екпесі (Құрғақ) 130-9
Соя бұршағы 130-13
Сұлы 130-9
Сілтемелер сипаттама беті 130-15
Тары 130-7
Тритикале 130-13
Жинау функциясының параметрлері
Ақпарат экраны 30-23
Жинау функциясының параметрлерін орнату (жабдықталған болса)
Дән басы 30-29
Дәндер бағының жабындары 30-29
Түсіру шнегі 30-29
Жинаулар
Комбайн параметрлерін орнату экраны 30-44
Жолда тасымалдау 120-1
Хедер бекітілген 95-1, 120-1
Жоңышқа
Дән параметрлері 130-1
Жұмысты тексеру
Қуатты өшіру 130-16
Жүгері
Жинау параметрлері 130-9
Жүгері өзегінің қоспасы
Дән параметрлері 130-3
Жүк түсіру битері
Ауыстыру
Тозу таспалары 70-58
Өшіру 70-96
Жүк түсіру битері (қатты дәнді-дақыл)
Ауыстыру
Тозу таспалары 70-60
Жүк түсіру битері (стандартты)
Ауыстыру
Тозу таспалары 70-59
Жүк түсіру битерінің мойынтіректері
Майлау 160-36
Жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабы
Майлау 160-33
Жүктеу шнегінің беріліс қорабы
Қызмет көрсету 160-37
Жылжытпалы борт
Ауыстыру
PowerCast жүздері (қосымша) 75-9
Баптау 75-5
Қалақ параметрлері 75-7, 75-8, 75-26
Қалақтар 75-5, 75-6, 75-24, 75-25
PowerCast (қосымша) 75-9

Бет

PowerCast (қосымша)
Артқы корпустар 75-10
Жіберу жылдамдығы (қосымша)
Алқаптағы ақаулық белгілері 135-12
Басқару 135-9
Бастапқы калибрлеу 135-8
Жақсы пайдалану 135-11
Жүйе сипаттамасы 135-1
Жүйедегі ақаулық белгілері 135-12
Қауіпсіз басқару 135-1

И

Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған болса) (жүйе мониторингінің белгішелері)
Экран 30-14
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда)
Ақпарат экраны 30-26
Алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау 30-57, 30-62
Дән сапасын жақсарту 30-53
Дән шығынын түзету 30-53
Егін ору басымдығының параметрлері 30-52
Жақсарту параметрлерін анықтау 30-56, 30-61
Жүйе мониторингінің белгішелері 30-54, 30-60
Жүйені орнату 30-50, 30-59
Оңтайландыру орындалды 30-58, 30-63
Параметрлер
Ақпарат экраны 30-26
Комбайнның жақсарту мақсаттары 30-51
Ұсынылған машина өзгерістері 30-54, 30-58, 30-59, 30-63

К

Кабина
Айна жылытқышының қосқышы (қосымша) 25-1
Айнаны басқару қосқышы (қосымша) 25-2
Басқару шолуы 20-1
Басқару элементтері
Көп функциялы иінтірек, машинаны синхрондау (жабдықталған болса) 35-36
Көп функциялы иінтірек, AutoTrac™ жалғастыру (жабдықталған болса) 35-38
Механик-жүргізушінің интерфейсі 35-26
Мульти-функционалды иінтірек, дән басының артқы білігінің жылдамдығы/бапталатын негіздік тақтаның аралығы 35-37
Мульти-функционалды иінтірек, жүк түсіру шнегінің жетегі 35-34
Мульти-функционалды иінтірек, жүк түсіру шнегінің теңселуі 35-34

Келесі бетте жалғасады

Бет

Мульти-функционалды иінтірек, хедерді көтеру/төмендету 35-35
Мульти-функционалды иінтірек, хедерді іске қосу..... 35-38
Мульти-функционалды иінтіректе алақанды баптау..... 35-31
Мульти-функционалды иінтіректі бүйірлік еңкейту 35-35
Мульти-функционалды иінтіректі жылдам тоқтату..... 35-33
Мультифункционалды иінтірек, гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса)..... 35-39
Мультифункционалды иінтірек, драпер кесу механизмін еңкейту қосқышы (600D драпер) 35-39
Мультифункционалды иінтірек, кесу механизмін алға/артқа еңкейту (600X хедер платформалары) 35-39
Мультифункционалды иінтірек, платформа катушкасын көтеру/катушканы алға және артқа 35-36
Мультифункционалды иінтіректің қосқыштары..... 35-32
Бейне бағдарламасы
Айна параметрлері 30-116
Бейне интерфейсі мүмкіндігі.....30-114
Бейне параметрін орнату.....30-117
Контрастты баптау.....30-116
Қауіпсіздік 30-114
Бұрыштық бағаң
Белсенді хедер қалқуы..... 40-18
Бүйірлік еңкейту (қосымша) 40-16
Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған жағдайда)..... 40-24
Дисплейлер..... 40-1
Катушка күйін растау..... 40-20
Кесу механизмінің алға/артқа күйі (Еуропалық 600X хедер платформалары)... 40-26
Негіздік тақтаны растау..... 40-22
Хедер биіктігін автоматты басқару жүйесінің сипаттамасы 40-5
Хедер биіктігін анықтау 40-9
Хедер биіктігін көрсету (HydraFlex платформалары).....40-11
Хедер биіктігін растау..... 40-7
Іске қосу түймешігі режимі тіркесімдері 40-6
Active Header Control дисплейі 40-4
Dial-A-Speed Автоматты/Қолмен баптау..... 40-13
VisionTrak алдын ала баптаулары..... 40-34
VisionTrak™ дисплейі 40-28
VisionTrak™ қызметтік тексерулері 40-34
VisionTrak™ өнімділік мониторингі (жалпы ақпарат)..... 40-30
VisionTrak™ өнімділік мониторингін басқару.. 40-31

Бет

Диск
Хедер биіктігі/HydraFlex қысымын басқару.... 35-10
Dial-A-Speed дискісі Автоматты/Қолмен баптау.....35-11
Дисплей
Аймақтың орналасу жоспары 30-11
Ақпараттық ойын-сауық навигациясы..... 30-5
Ақылы суғару және қарқындылық кестесі..... 30-43
Арнайы сынақтар экраны..... 30-83
Белгіше идентификаторы 30-9
Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту (жүйе мониторингінің белгішелері) ... 30-13
Дәндер багын толтыру датчигі (Жүйе мониторингінің белгішелері)..... 30-13
Диагностика және калибрлеулер навигациясы..... 30-6
Диагностика экраны 30-82
Егін ору ақпараты экраны 30-17
Алқаптың жалпы ақпараты..... 30-18
Алқаптың қорытындыларын өшіру 30-21
Дән қорытындылары туралы ақпарат 30-19
Дән қорытындыларын өшіру 30-22
Кесудің енін өзгерту 30-20
Егін ору ақпаратының навигациясы 30-7
Жүк түсіру шнегі (Жүйе мониторингінің белгішелері)..... 30-13
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (жүйе мониторингінің белгішелері)..... 30-14
Калибрлеулер экраны 30-82
Комбайн бас бетінің навигациясы 30-6
Комбайн параметрлерін орнату навигациясы.. 30-7
Комбайн параметрлерін орнату экраны..... 30-23
Дән параметрлері..... 30-24
Дән шығынының параметрлерін өзгерту.... 30-44
Дәндер багының деңгейі параметрлері..... 30-23
Дәндер багының деңгейін орнату 30-28
Жиналатын дән басын орнату (жабдықталған болса)..... 30-29
Жиналатын дәндер багы жабындарын орнату (жабдықталған болса)..... 30-29
Жиналатын шнектің баптауларын орнату (жабдықталған болса)..... 30-29
Жинау модификаторларын өзгерту мәзірі.. 30-48
Жинау функциясының параметрлері..... 30-23
Жинауды өзгерту..... 30-44
Жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының параметрлері..... 30-23
Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуының баптауларын орнату 30-28
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған) (дән сапасын жақсарту) .. 30-53
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған) (дән шығынын жақсарту)..... 30-53
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) 30-50, 30-59

Келесі бетте жалғасады

Бет

Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау) 30-57, 30-62
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (егін ору басымдығының параметрлері) 30-26, 30-52
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (жақсарту параметрлерін анықтау) 30-56, 30-61
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (жүйе мониторингінің белгішелері) 30-54, 30-60
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (комбайнды жақсарту мақсаттары) 30-26, 30-51
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (оңтайландыру орындалды) 30-58, 30-63
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (ұсынылған машина өзгерістері) 30-54, 30-58, 30-59, 30-63
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (түсіруге арналған шалғыш күйі) 30-30
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (шалғыш күйі) 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (сепаратор қалағының күйі) 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (үлестіргіштің жылдамдығы) 30-30
Қалдықты басқару параметрлері 30-23
Машина параметрлері 30-25
Машина параметрлерін өзгерту 30-48
Реттелген дақылдарға ат беру 30-49
Суғару параметрлерін өзгерту 30-32
Түсім бірліктерінің параметрлері 30-24
Түсім бірліктерінің параметрін өзгерту 30-33
Ылғалдық параметрлері 30-24
Ылғалдықты түзету параметрлерін өзгерту 30-32
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған болса) 30-64
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған жағдайда) 30-27
Комбайнның негізгі экраны 30-12
Қолмен жазып алу 30-15
Машина параметрлерін толығымен қайта баптау 30-16
Мотор туралы ақпарат экраны 30-79

Бет

Құрым сүзгісін тазалау (Final Tier 4/Stage IV) 30-80
Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары) 30-81
Мотор туралы ақпаратты шарлау 30-8
Мультифункционалды иінтіректі баптау 30-78
Навигация (GreenStar™ 3 2630 дисплейі) 30-4
Навигация (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы емес экран) 30-1
Навигация (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы экран) 30-2
Өнімділік мониторингінің параметрлерін қайта теңшеу 30-17
Радио навигациясы 30-5
Сол жақ аймақтың орналасу жоспары 30-12
Стандартты салмақтар кестесі 30-43
Суғару көрсеткішінің температурасын калибрлеу 30-42
Сүйреу режимін орнату экраны 30-83
Түсімнің калибрленуі 30-33
Көп нүктелі 30-41
Шина радиусының кодын өзгерту 30-41
Хедер параметрлерін орнату навигациясы 30-8
Хедерді орнату экраны 30-67
Автоматты хедерді басқару (AHC) баптаулары 30-77
Хедер параметрлерін өзгерту 30-71
Active Terrain Adjustment экраны 30-64
Астық түрі 30-65
Ауытқу (Желдеткіш/Елек/Сүзгі) 30-65
Жүйе кестесі (аралық мөлшері) 30-66
Жүйе күйінің индикаторы 30-65
Жүйені қосу 30-65
Жүйенің қалыпты жағдайларын қалпына келтіру 30-66
Кеңейтілген орнатулар 30-66
Көліктің еңкеюі 30-65, 30-66
Көтерілу сезімділігін баптау 30-66
Қосу өрістері (елек/сүзгі) 30-66
Төмен түсу сезімділігін баптау 30-66
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған болса) (Жүйе мониторингінің белгішелері) .. 30-14

ДИСПЛЕЙ
Егін ору ақпараты экраны
Дымқыл немесе құрғақ түсімді таңдау 30-20
Навигацияның орналасу жоспары 30-5
Түсімнің калибрленуі
Бір нүктелі 30-41
Дисплей бағдарламасы
Аймақтық баптаулар 30-102
Бірнеше дисплейді қосу 30-108
Диагностикалық көрсеткіштер 30-106
Дисплей тесттері 30-106
Жалпы Орналасу Жүйесінің (GPS) күн/уақыт баптаулары 30-104
Жарықтық деңгейі 30-99
Кабинамен синхрондау 30-100

Келесі бетте жалғасады

Бет

Күн параметрлері 30-104
Күн/түн баптаулары 30-99
Қараңғы режим 30-99
Қосымша басқару элементтерін қосу 30-108
Оятқыштың дыбыс деңгейі 30-101
Өлшем бірлігінің баптаулары 30-102
Өріс шекарасының түстері 30-101
Туралы (бағдарлама және жабдық туралы ақпарат) 30-105
Тіл баптаулары 30-102
Уақыт параметрлері 30-104
Жабдықтаушы радиолары 25-3
Жалпы шолу 20-1
Камера
Баптау 30-115
Қатынасу реттеушісі бағдарламасы
Бағдарламаларды құлыптау/құлпын ашу 30-120
Қатынасу деңгейінің параметрлері 30-119
Құпия сөзді ауыстыру 30-119
Қосқыштар
Алдыңғы айнаның айна жуғышы 50-14
Алдыңғы айнаның айна тазалағышы 50-14
Ауа компрессоры 35-13
Бастырма аралығын баптау 35-24
Бастырма жылдамдығын баптау 35-17
Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылығын баптау 35-23
Беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмі, ауыстыру 35-3
Бұрылу белгісі 55-10
Бүйірлік белдік жылдамдығын азайту 35-25
Дифференциал құлпы (жабдықталған болса) 35-10
Електі баптау 35-24
Жинау функцияларының пернелер тіркесімі (жабдықталған болса) 35-13
Жол тасымалдағышын ажырату 35-12
Жүк түсіруді ауыстыру (жабдықталған болса) 35-22
Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау (жабдықталған жағдайда) 35-25
Карта шамы 55-10
Мотор жылдамдығы 35-5
Орнату нүктесінің режимдері (Қолмен немесе автоматты) 35-26
Радио функциялары (жабдықталған болса) 35-31
Сепараторды қосу 35-4
Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау 35-18
Топандатқышты баптау 35-24
Төрт доңғалақты жетек (жабдықталған болса) 35-9
Тұрақ тежеуіші (жабдықталған болса) 35-6
Түймешікті берілістерді ауыстыру қосқыштары (жабдықталған болса) 35-6
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (кеңейтілген PowerCast™ үлестіргіші) 35-21
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (сабан үлестіргіш) 35-19
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (PowerCast™ үлестіргіші) 35-19
Хедерді баптау 35-16
Хедерді қосу және беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмі 35-2
Шамдар 35-30, 55-1
Шамдар кідірісі/үзілісі 55-9
Шамдар орындары 55-2
Жүргізу шамдары (тек Ресей үшін) 55-9
Шынтақ таянышының басқару элементтері 35-1
Ішкі шам 55-10
CommandARM™ басқару элементтері 35-14
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған жағдайда) 35-4
HillMaster теңгеруді басқару элементі 35-28, 140-5
ProDrive режимдері (ProDrive машиналары) (жабдықталған болса) 35-7
Құрал шолуы 20-1
Микрофон (қосымша) 25-1
Оң жақ алаңша 50-16
Орналасу реттеушісі бағдарламасы
Басты беттің аймағын орнату 30-113
Өнімділік мониторы қолданбасы
Аймақ санауышы ақпараты 30-111
Қызмет көрсету аралығы ақпараты 30-111
Мәзір ақпараты 30-110
Тазалау ақпараты 30-111
Хедер ені туралы ақпарат 30-111
Радио
Антенна 25-4
CB орнату 25-5
Радио түрлері (қосымша) 25-2
Радионың басқару элементтері 25-3
Саты күйлері (жалғыз шиналы конфигурация) 50-10
Саты күйлері (қос шиналы конфигурация) 50-11
Сүйеніштер 50-16
Тоңазытқыш (жабдықталған болса) 50-8
Үстіңгі басқару панелі 25-1
Хабарлар орталығы бағдарламасы
Диагностикалық ақаулық коды туралы ақпарат 30-109
Диагностикалық мекенжай туралы ақпарат 30-109
Күйін келтіру файлдарын тасымалдау 30-109
Хабар ақпараты 30-109
Электронды басқару құралы ақпараты 30-109
CAN шинасы туралы ақпарат 30-109
ClimaTrak температураны автоматты бақылау 35-29
Кабинамен синхрондау
Баптау 30-100
Кабинаның таза ауа сүзгісі
Қызмет көрсету 160-14, 160-57
Кабинаның ішкі шамы
Ауыстыру 85-19

Келесі бетте жалғасады

Бет

Калибрлену
Дән шығыны ... 30-44
Дән шығынының параметрлері ... 30-44
Суғару көрсеткішінің температурасын калибрлеу ... 30-42
Түсім
Шина радиусының кодын өзгерту ... 30-41
Экран ... 30-82
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (қосымша) ... 135-8
Калибрленулер
Қате кодтары ... 45-2
Машина жүйелері ... 45-2
Калибрлеу
Түсім ... 30-33
Бір нүктелі ... 30-41
Көп нүктелі ... 30-41
Калибрлеулер
Дисплей навигациясы ... 30-6
Қашан калибрлеу қажет ... 45-1
Камера
Баптау ... 30-115
Канола
Дән параметрлері ... 130-1
Карта шамы
Ауыстыру ... 85-20
Катушка жылдамдығы
Қолмен баптау ... 35-11, 40-13
Катушка күйі
Қосу ... 30-77
Катушка күйін растау ... 40-20
Кендір
Жинау параметрлері ... 130-5
Кеңейтілген PowerCast
Ауыстыру
Таратушы дискте ... 75-27
Кесу механизмінің алға/артқа күйі (Европалық 600X хедер платформалары) ... 40-26
Кесудің енін өзгерту
Егін ору ақпараты экраны ... 30-20
Кесуші механизм
Алға/артқа баптау
Мультифункционалды иінтіректі баптау ... 30-78
Кесілген болт
Жүк түсіру шегінің жетегі ... 80-6
Орналасуы ... 80-6
Кесілген бұранданың орналасуы
Жеке нүктелі ысыру ... 60-40
Кодтар
Шина радиусын өзгерту ... 30-41
Комбайн параметрлерін орнату
Дән шығынының параметрлерін өзгерту ... 30-44
Дисплей навигациясы ... 30-7
Жинау модификаторларын өзгерту мәзірі ... 30-48
Жинауды өзгерту ... 30-44
Машина параметрлерін өзгерту ... 30-48
Реттелген дақылдарға ат беру ... 30-49
Суғару параметрлерін өзгерту ... 30-32

Бет

Түсім бірліктерінің параметрі ... 30-33
Ылғалдықты түзету параметрлерін өзгерту ... 30-32
Экран ... 30-23
Дән параметрлері ... 30-24
Дәндер бағының деңгейі параметрлері ... 30-23
Дәндер бағының деңгейін орнату ... 30-28
Жиналатын дән басын орнату (жабдықталған болса) ... 30-29
Жиналатын дәндер бағы жабындарын орнату (жабдықталған болса) ... 30-29
Жиналатын шнектің баптауларын орнату (жабдықталған болса) ... 30-29
Жинау функциясының параметрлері ... 30-23
Жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының параметрлері ... 30-23
Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуының баптауларын орнату ... 30-28
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) ... 30-50, 30-59
Алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау ... 30-57, 30-62
Дән сапасын жақсарту ... 30-53
Дән шығынын түзету ... 30-53
Егін ору басымдығының параметрлері ... 30-26, 30-52
Жақсарту параметрлерін анықтау ... 30-56, 30-61
Жүйе мониторингінің белгішелері ... 30-54, 30-60
Комбайнның жақсарту мақсаттары ... 30-26, 30-51
Оңтайландыру орындалды ... 30-58, 30-63
Ұсынылған машина өзгерістері ... 30-54, 30-58, 30-59, 30-63
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (түсіруге арналған шалғыш күйі) ... 30-30
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (шалғыш күйі) ... 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (сепаратор қалағының күйі) ... 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (үлестіргіштің жылдамдығы) ... 30-30
Қалдықты басқару параметрлері ... 30-23
Машина параметрлері ... 30-25
Түсім бірліктерінің параметрлері ... 30-24
Ылғалдық параметрлері ... 30-24
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған болса) ... 30-64
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған жағдайда) ... 30-27
Комбайнның бас беті
Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту (жүйе мониторингінің белгішелері) ... 30-13
Дәндер бағын толтыру датчигі (Жүйе мониторингінің белгішелері) ... 30-13

Келесі бетте жалғасады

Бет

Дисплей навигациясы 30-6
Жүк түсіру шнегі (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Экран 30-12
Конвейер жылдамдығы
Ауыстыру 60-12
Конвейер шнегі
Ауыстыру
Белдік 70-68
Баптау
Белдік 70-67
Конвейер шнек жетегіндегі сырғу муфтасы
Майлау 160-35
Конвейер шынжыры
Алып тастау
Тізбектер 60-10
Баптау 60-9
Жетек шынжыры 60-14
Контроллер жолағы (қосымша) 75-13
Көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы (S670, S680, S685 және S690 машиналары)
Қызмет көрсету 160-43
Көп элементті байланыс құралы
Бекіту 60-33
Көрсеткіш
Баптау
Толтыру датчиктері 80-3
Беріліс механизмі корпусының еңісі 60-32
Көтергіш ұяшығы
Орындар 95-35, 120-16
Көтеру құрылғысының ұяшығы
Орындар жапсырмасы 95-35
Күн параметрлері
Ауыстыру 30-104
Күн/түн баптаулары
Баптау 30-99
Күнбағыс
Жинау параметрлері 130-13
Күріш
Дән параметрлері 130-11

Қ

Қ, қ , ө
Ө , қ 10-4, 145-3, 155-1
Қажетті машинаны тоқтату туралы ескерту 110-2
Қайта желдету сүзгісі
Қызмет көрсету 160-20, 160-57
Қайта толтыру
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) 155-11
Қайта толтыру кезінде статикалық электр қаупін болдырмау 10-6, 155-1
Қайта толтыру, статикалық электр қаупі 10-6, 155-1
Қақпақ
Мотор сүзгішіне қол жеткізу 115-1
Моторға қол жеткізу 115-1

Бет

Қақпақтар
Дәндер бағы
Басқару 80-4
Қалдықтар жүйесі
Алып тастау
Ауыстырмалы қаптамалар (S680, S685 және S690) 70-86
Жоңғыш өзектер (S680, S685 және S690) 70-86
Ауыстыру
Жетек белдігі (S680, S685 және S690) 70-84
Жетек шынжыры (S680, S685 және S690) 70-85
Баптау
Ауыстырмалы қаптамалар (S680, S685 және S690) 70-88
Жетек белдігі (S680, S685 және S690) 70-83
Жетек шынжыры (S680, S685 және S690) 70-85
Жоңғыш өзектер (S680, S685 және S690) 70-88
Калдықтар элеваторы қалағының шынжыры 70-82
Қайтарма оймасы (S680, S685 және S690) ... 70-90
Элеватор қалақтары 70-81
Орнату
Ауыстырмалы қаптамалар (S680, S685 және S690) 70-86
Жоңғыш өзектер (S680, S685 және S690) 70-86
Тазалау
Қалдықтар элеваторының датчиктері 70-80
Шнекті тазалау (S680, S685 және S690) 70-90
Қалдықтар элеваторы
Баптау
Жетек белдігі (S660 және S670) 70-81
Жоғарғы жетек шынжыры (S660 және S670) .. 70-82
Датчиктер 70-80
Қалдықтар элеваторының сырғу муфтасы (S680, S685 және S690 машиналары)
Майлау 160-9
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату
Сепаратор қалағының күйі 30-30
Таратушы жылдамдығы 30-30
Түсіруге арналған шалғыш күйі 30-30
Шалғыш күйі 30-30
Қалдықты басқару
Материал қалдығын басқару опциялары 75-1
Қалдықты басқару параметрлері
Ақпарат экраны 30-23
Қалқан
Тазалау
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) .. 150-2
Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
Машинаны тазалау 150-10
Қалқандар
Беріліс механизмі корпусының есіктері 60-2
Беріліс механизмінің корпусы 60-2
Жылжымалы есіктер 65-1
Құралдар жәшігі (жабдықталған болса) 65-2
Оң жақ 65-4

Келесі бетте жалғасады

Бет

- Сепаратор қақпақтары ... 65-5
- Сол жақ ... 65-2

Қалыпты бидай
- Жинау параметрлері ... 130-14

Қара бидай
- Дән параметрлері ... 130-11

Қараңғы режим
- Баптау ... 30-99

Қатынасу реттеушісі бағдарламасы
- Бағдарламаларды құлыптау/құлпын ашу ... 30-120
- Қатынасу деңгейінің параметрлері ... 30-119
- Құпия сөзді ауыстыру ... 30-119

Қауіпсіздік
- Апаттық шығу ... 50-1
- Батареяны қауіпсіз орнату ... 85-4
- Беріліс механизмі корпусының тіреуіші ... 60-1
- Галогендік шамның қауіпсіздік ережелері ... 85-11
- Жапсырмалар
  - Көтеру құрылғысы ұяшықтарының орындары ... 95-35
  - Машинаның байланыстыру орындары ... 120-15
- Жоғары қысымды жүкті түсіру шамының қауіпсіздік ережелері ... 85-15
- Көтергіш ұяшықтарының орындары ... 95-35, 120-16
- Қауіпсіздік белбеулері ... 50-9
- Қосымша дабыл ... 120-7
- Машинаны бекіту орындары ... 120-15
- Машинаның белгілері ... 05-1
- Өрт сөндіргіш ... 50-11, 50-12, 145-5
  - Бақылау тізімі ... 145-2
  - Басқару ... 145-2
  - Орындар ... 50-12, 145-6
  - Толтыру ... 145-3
  - Ұсынылған өрттің алдын алу шаралары ... 145-1
- Хедерді тасымалдау ... 10-3
- Шинаны жүктеу белгілер ... 95-1

Қауіпсіздік белдігі
- Тексеру ... 160-43

Қауіпсіздік шамдары
- Ауыстыру ... 85-19

Қиын бидай
- Жинау параметрлері ... 130-14

Қол
- Сақтау орны ... 50-1

Қол жеткізу есігінің жұмыс шамдары
- Ауыстыру ... 85-18

Қос доңғалақтар
- Алу ... 95-22
- Жеке бекітілетін кең ... 95-26
- Орнату ... 95-25

Қос доңғалақты жетектің қуатты және аса қуатты белдік шпинделінің мойынтіректері және топта тістері
- Майлау ... 160-12, 160-9

Қосқыш
- Айна жылытқышы (қосымша) ... 25-1
- Айнаны басқару (қосымша) ... 25-2

Бет

- Батареяны ажырату ... 85-9
- Бұрылу белгісі ... 55-10
- Електі баптау ... 70-72
- Кабинаның ішкі шамы ... 55-10
- Карта шамы ... 55-10
- Топандатқышты баптау ... 70-72
- Шалғышты баптау ... 75-23
- Шамдар кідірісі/үзілісі ... 55-9

Қосқыштар
- Алдыңғы айнаның айна жуғышы ... 50-14
- Алдыңғы айнаның айна тазалағышы ... 50-14
- Арқа тіреуі (жоғары сапалы былғары орындық) ... 50-7
- Артқы білік жылдамдығы ... 35-37
- Ауа компрессоры ... 35-13
- Бастырма аралығын баптау ... 35-24
- Бастырма жылдамдығын баптау ... 35-17
- Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылығын баптау ... 35-23
- Беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмі, ауыстыру ... 35-3
- Бүйірлік белдік жылдамдығын азайту ... 35-25
- Бүйірлік еңкею ... 35-35
- Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса) ... 35-39
- Дифференциал құлпы (жабдықталған болса) ... 35-10
- Драпердің кесу механизмін еңкейту қосқышы (600D драпер) ... 35-39
- Електі баптау ... 35-24
- Еріту ... 35-29
- Желдеткіш жылдамдығы ... 35-29
- Жинау функцияларының пернелер тіркесімі (жабдықталған болса) ... 35-13
- Жол тасымалдағышын ажырату ... 35-12
- Жүк түсіру шегінің жетегі ... 35-34
- Жүк түсіру шегінің теңселуі ... 35-34
- Жүк түсіруді ауыстыру (жабдықталған болса) ... 35-22
- Жылдам тоқтату ... 35-33
- Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау (жабдықталған жағдайда) ... 35-25
- Жылытатын немесе желдететін орындық (жоғары сапалы былғары орындық) ... 50-7
- Катушканы алға/артқа ... 35-36
- Катушканы көтеру ... 35-36
- Кесу механизмінің алға/артқа еңкейту (600X хедер платформалары) ... 35-39
- Машинаның синхрондау (жабдықталған болса) ... 35-36
- Механик-жүргізушінің интерфейсі ... 35-26
- Мотор жылдамдығы ... 35-5
- Мультифункционалды иінтіректі баптау ... 30-78
- Негіздік тақтаның аралығын баптау ... 35-37
- Орнату нүктесінің режимдері (Қолмен немесе автоматты) ... 35-26
- Радио функциялары (жабдықталған жағдайда) ... 35-31
- Салқындатқыш ... 35-29
- Сепараторды қосу ... 35-4

Келесі бетте жалғасады

Бет

Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау ... 35-18
Температураны басқару ... 35-29
Топандатқышты баптау ... 35-24
Төрт доңғалақты жетек (жабдықталған болса) ... 35-9
Тұрақ тежеуіші (жабдықталған болса) ... 35-6
Түймешікті берілістерді ауыстыру қосқыштары (жабдықталған болса) ... 35-6
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (кеңейтілген PowerCast™ үлестіргіші) ... 35-21
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (сабан үлестіргіш) ... 35-19
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (PowerCast™ үлестіргіші) ... 35-19
Хедерді баптау ... 35-16
Хедерді көтеру ... 35-35
Хедерді қосу және беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмі ... 35-2
Хедерді төмендету ... 35-35
Хедерді іске қосу түймешіктері ... 35-38
Шамдар ... 35-30, 55-1
Шамдар орындары ... 55-2
Жүргізу шамдары (тек Ресей үшін) ... 55-9
Шынтақ таянышының басқару элементтері ... 35-1
AutoTrac™ жалғастыру (жабдықталған болса) ... 35-38
ClimaTrak температураны автоматты бақылау ... 35-29
CommandARM™ басқару элементтері ... 35-14
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған жағдайда) ... 35-4
HillMaster теңгеруді басқару элементі ... 35-28, 140-5
ProDrive режимдері (ProDrive машиналары) (жабдықталған болса) ... 35-7
Қосымша алқап шамдары
Ауыстыру ... 85-18
Қосымша белдік
Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) ... 115-20
Ауыстыру (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) ... 115-24
Қосымша дабыл ... 120-7
Қосымша отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету ... 160-31
Қосымша отын сүзгісі (S660 және S670)
Қызмет көрсету ... 160-28
Қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Қызмет көрсету ... 160-30
Қосымша ұзартқыш ... 50-10
Қуатты өшіру процедурасы ... 130-16
Құлақтар
Баптау
Егін бағыттауышы ... 75-3
Құралдар жәшігі ... 65-2
Құрым сүзгісі
Күлді сақтау және тастау ... 115-73
Құрым сүзгісі жүйесін шолу (Final Tier 4/Stage IV) ... 110-4

Бет

Құрым сүзгісін тазалау (Final Tier 4/Stage IV)
Ақпарат экраны ... 30-80
Құрым сүзгісін тастау ... 115-74
Құрым сүзгісінің АВТО режимі (Final Tier 4/Stage IV) ... 110-5
Құрым сүзгісінің күлін қолдану және тастау
Дизельдік макробөлшекті сүзгінің күлін қолдану және тастау ... 115-73
Қызмет етуге жарамсыз
Елек/сүзгі/қайтару түпқоймасын құрастыру ... 70-76
Қызмет көрсету
100 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Tier 2/Stage II) ... 100-5
250 сағат сайын (Tier 2/Stage II) ... 160-22, 160-23
400 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Final Tier 4/Stage IV) ... 100-6
Айнымалы жылдамдықпен жетектелетін және жетекші шкивтер (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Әр 400 сағат сайын ... 160-32
Аккумулятор қысымы ... 160-3
Алғашқы 100 сағат (S660, S670, S680, S685 және S690 ProDrive машиналары) ... 160-18
Алғашқы 100 сағатта жүргізіп сынау кезінде тексеру ... 100-5
Алдыңғы айна жуғышының қоймасы
Қажет болғанда ... 160-57
Алу
Ауа тазалағыш сүзгілері ... 115-71
Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) ... 115-74
Аралық кестесі ... 160-4
Артқы доңғалақ болтының айналдыру моменті ... 95-27
Ауа сүзгісінің элементтері
Әр 400 сағат немесе жыл сайын ... 160-43
Ауыстыру
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) ... 115-12
Гидравликалық шланг ... 160-3
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) ... 115-7
Дискілер жиындары (жалғыз жылдамдық) ... 75-32
Дискілер жиындары (қос жылдамдық) ... 75-33
Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары ... 70-58
Кеңейтілген PowerCast үлестіргіш дискілері ... 75-27
Қатты дәнді-дақылдар беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары ... 70-2
Қатты дәнді-дақылдар жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары ... 70-60
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) ... 115-13

Келесі бетте жалғасады

Бет

Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-14
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-15
Орталық бөлгіш пышақ..... 75-21
Стандартты беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары..... 70-1
Стандартты жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары..... 70-59
Сыртқы битер қанаттары (жабдықталған болса)..... 70-63
Тұрақты пышақтар жиынының жүздері 75-14
Тісті беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары..... 70-3
Шалғыш жүздері 75-17, 75-19
Әр 10 сағат сайын 160-8, 160-10
Әр 100 сағат сайын 160-19
Әр 1000 сағат сайын 160-49, 160-50
Әр 1000 сағат сайын (S660 and S670 ProDrive машиналары)..... 160-47
Әр 200 сағат сайын 160-20, 160-21
Әр 2000 сағат сайын 160-51, 160-53
Әр 250 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV)..... 160-24, 160-26
Әр 400 сағат немесе жыл сайын..... 160-33, 160-35, 160-37, 160-43
Әр 400 сағат немесе жыл сайын (Final Tier 4/Stage IV)..... 160-31
Әр 400 сағат сайын 160-28, 160-45
Әр 400 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV)..... 160-32
Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (S660 және S670 түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналары)..... 160-40
Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (S660 және S670 ProDrive емес машиналар) 160-39
Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары)..... 160-42
Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (Tier 2/Stage II) 160-30
Әр 400 сағат сайын немесе жыл сайын (S660 және S670 ProDrive машиналары) 160-41
Әр 4500 сағат немесе үш жыл сайын (Final Tier 4/Stage IV)..... 160-54
Әр 4500 сағат сайын 160-55
Әр 50 сағат сайын 160-11, 160-12, 160-14, 160-16, 160-17
Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын 160-56
Әр 800 сағат сайын 160-46
Баптау
Алғашқы 50 сағат белдігі..... 100-5
Дәндер бағының жабындары (жабдықталған болса)..... 80-5
Дәндер бағының түсіру шнегі (дәндер бағының қақпақтары)..... 80-8
Дәндерді тазалайтын элеватор конвейерінің шынжыры 70-79

Бет

Жүк түсіру шнегінің жетек шынжыры..... 80-10
Жүк түсіру шнегінің тірек тіреуі 80-11
Түсіру шнегінің күйі 80-11
Батареялар
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-43
Беріліс механизмінің корпус риверсерінің беріліс қорабы
Әр 800 сағат сайын..... 160-46
Генератор(лар) торы
Қажет болғанда..... 160-57
Гидравликалық және гидростатикалық риверсерінің майы (S660 және S670)
Әр 2000 сағат сайын..... 160-51
Гидравликалық және гидростатикалық риверсерінің майы (S680, S685 және S690)
Әр 2000 сағат сайын..... 160-52
Гидравликалық және гидростатикалық сүзгісі (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-39
Гидравликалық жүйенің тазалығы 160-3
Гидравликалық қойма майын тексеру 105-2
Гидравликалық қойма сүзгісі (S680, S685 және S690)
Әр 1000 сағат сайын..... 160-50
Гидростатикалық жүктеме сүзгісі (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-39
Гидростатикалық жүктеме сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-41
Гидростатикалық жүктеме сүзгісі (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-42
Гидростатикалық майды тексеру 105-2
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV моторлары)
Әр 400 сағат сайын..... 160-45
Дизельдік газ сұйықтығы бағының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Әр 250 сағат сайын..... 160-24
Дизельдік газ сұйықтығы бағының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Әр 250 сағат сайын..... 160-26
Дизельдік газ сұйықтығын (DEF) салқындату сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV)
Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын..... 160-56
Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) мөлшерлеуіш сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV)
Әр 4500 сағат немесе үш жыл сайын..... 160-54
Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (бір доңғалақ конфигурациясы) 95-19

Келесі бетте жалғасады

Бет

Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (қос доңғалақ конфигурациясы) 95-20
Жуу
  Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) 115-11
Жүктеу шнегінің беріліс қорабы
  Әр 400 сағат сайын 160-37
Кабинаның таза ауа сүзгісі
  Әр 50 сағат сайын 160-14
  Қажет болғанда 160-57
Көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы (S670, S680, S685 және S690 машиналары)
  Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-43
Қажет болғанда 160-57
  Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) бағын тазалау 155-12
Қайта желдету сүзгісі
  Әр 200 сағат сайын 160-20
  Қажет болғанда 160-57
Қос доңғалақтарды алу 95-22
Қос доңғалақтарды дайындау 95-21
Қос доңғалақтарды орнату 95-25
Қосымша отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
  Әр 400 сағат сайын 160-31
Қосымша отын сүзгісі (S660 және S670)
  Әр 400 сағат сайын 160-28
Қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
  Әр 400 сағат сайын 160-30
Массалық шығын датчигі
  Әр 50 сағат сайын 160-14
Мотор бөлшектерін тазалау 105-12, 145-7
Мотор клапанының еркін жүрісі (S660 және S670)
  Әр 200 сағат сайын 160-51
Мотор клапанының еркін жүрісі (S680, S685 және S690)
  Әр 200 сағат сайын 160-52
Мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
  Әр 250 сағат сайын 160-24
Мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
  Әр 250 сағат сайын 160-26
Мотор майы (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)
  Әр 250 сағат сайын 160-22
Мотор майы (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
  Әр 250 сағат сайын 160-23
Мотор майын тексеру 105-1, 115-4
Моторды алғашқы іске қосу 100-1
Мотордың иінді білік демпфері
  Әр 4500 сағат немесе бес жыл сайын 160-55

Бет

Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV моторлары)
  Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-43
Негізгі аралық білігі беріліс қорабының майы (жылдамдығы тұрақты беріліс механизмі корпусы) (S660 және S670 ProDrive машиналары)
  Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-41
Негізгі аралық білігі беріліс қорабының майы (жылдамдығы тұрақты беріліс механизмінің корпусы) (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары)
  Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-42
Негізгі аралық білігінің беріліс қорабының майы
  Әр 2000 сағат сайын 160-53
Негізгі аралық білік беріліс қорабының майы (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
  Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-39
Негізгі мотор беріліс қорабының майы және сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
  Әр 1000 сағат сайын 160-47
Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісі (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
  Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-39
Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
  Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-41
Негізгі мотордың беріліс қорабының майы (ProDrive емес машиналар) (S660 және S670)
  Әр 2000 сағат сайын 160-51
Негізгі мотордың беріліс қорабының майы мен сүзгісі (S680, S685 және S690)
  Әр 1000 сағат сайын 160-49
Негізгі мотордың беріліс қорабының сүзгісі (ProDrive машиналары)
  Алғашқы 100 сағат 160-18
Негізгі отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
  Әр 400 сағат сайын 160-31
Негізгі отын сүзгісі (S660 және S670)
  Әр 400 сағат сайын 160-28
Негізгі отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
  Әр 400 сағат сайын 160-30
Ортаға орналастыру
  Шалғыш жүздері 75-21
Отын багын толтыру 115-8, 155-2
Отын багын төгу 115-8

Келесі бетте жалғасады

Бет

Отын багының ауа өтгізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Әр 250 сағат сайын ... 160-24
Отын багының ауа өткізгіші
Әр 400 сағат сайын ... 160-45
Отын багының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Әр 250 сағат сайын ... 160-26
Отын багының ауа өткізгіші (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)
Әр 250 сағат сайын ... 160-22
Отын багының ауа өткізгіші (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Әр 250 сағат сайын ... 160-23
Отын багының жабу клапаны ... 115-8
Отын багының өткізгішін тексеру ... 105-4
Отын жүйесін тексеру ... 105-3
Отын жүйесінен ауаны шығару ... 115-16
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Әр 400 сағат сайын ... 160-31
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі (S660 және S670)
Әр 400 сағат сайын ... 160-28
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Әр 400 сағат сайын ... 160-30
Өрт сөндіргіш ... 145-2
Толтыру ... 145-3
Өрт сөндіргіштер
Әр 400 сағат немесе жыл сайын ... 160-43
Өрттің алдын алу шаралары ... 145-1
Радиатор
Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын ... 160-56
Радиатор, суытқыш, май суытқышы және конденсатор
Әр 50 сағат сайын ... 160-14
Салқындатқыштың ағызу шлангі
Әр 10 сағат сайын ... 160-9
Салқындату жүйесін қысқа бейімдеу ... 115-19
Салқындату жүйесін толтыру ... 115-19
Салқындату жүйесін төгу ... 115-17
Сепаратор жетегінің майы
Әр 2000 сағат сайын ... 160-53
Сепаратордың жетегі
Әр 400 сағат сайын ... 160-37
Соңғы жетек майы
Әр 400 сағат сайын ... 160-37
Соңғы жетек муфталары
Әр 400 сағат сайын ... 160-37
Соңғы жетектер майы (S680, S685 және S690)
Әр 2000 сағат сайын ... 160-52
Соңғы жетекшелердің майы (S660 және S670)
Әр 2000 сағат сайын ... 160-51

Бет

Су сепараторы (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Әр 400 сағат сайын ... 160-31
Су сепараторы (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Әр 400 сағат сайын ... 160-30
Су сепараторының негізгі отын сүзгісі
Әр 50 сағат сайын ... 160-16
Суғару датчигі
Әр 400 сағат сайын ... 160-45
Қажет болғанда ... 160-57
Суыту сұйықтығының деңгейін тексеру ... 105-2
Сыртқы битердің беріліс қорабының майы (S670, S680, S685 және S690 машиналары)
Әр 2000 сағат сайын ... 160-53
Әр 400 сағат сайын ... 160-36
Тазалау
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) ... 115-12
Массалық ағым датчигі (дәндер багының кеңейтімдері) ... 80-9
Массалық ағым датчигі (дәндер багының қақпақтары) ... 80-10
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) ... 150-2
Отын алдын ала тазалағышы ... 115-10
Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
Машинаны тазалау ... 150-10
Тежеуіш сұйықтығы (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын ... 160-39
Тексеру
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) ... 105-5
Теңестіру багы
Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын ... 160-56
Толтыру
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багы (Final Tier 4/Stage IV) ... 115-5
Төгу
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багы (Final Tier 4/Stage IV) ... 115-6
Су сепараторының бастапқы сүзгісі ... 115-9
Трансмиссия майы
Әр 2000 сағат сайын ... 160-53
Трансмиссия майы (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын ... 160-39
Трансмиссия майы (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Әр 1000 сағат сайын ... 160-47
Трансмиссия майы (S680, S685 және S690)
Әр 1000 сағат сайын ... 160-49

Келесі бетте жалғасады

Бет

Тұрақ тежеуішінің цилиндрі кабельдері (S660 және S670 түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналары)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-40
Шина қысымын тексеру
Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-9
Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-14
Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-12
Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-17
Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-3
Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер)..... 95-6
Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-5
Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер)..... 95-8
Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-11
Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-16
Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-13
Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-18
Шиналарды күту және оларға қызмет көрсету.... 95-2
ProDrive және негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Әр 1000 сағат сайын..... 160-47
ProDrive және негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-42
ProDrive және негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S680, S685 және S690)
Әр 1000 сағат сайын..... 160-49
ProDrive/негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-41
Қызмет көрсету аралықтары
Тазалау немесе кідірту 160-1
Қысым
Шиналарды күту және оларға қызмет көрсету.... 95-2
Шиналарды тексеру
Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-9
Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-14
Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-12
Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-17
Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-3
Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер)..... 95-6
Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-5
Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер)..... 95-8
Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-11
Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-16
Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері)..... 95-13

Келесі бетте жалғасады

Бет

Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-18
Қыша
Жинау параметрлері 130-7

М

Май
Қатты қысым және көп мақсатты 155-25
Мотор
Final Tier 4/Stage IV..... 155-20
Tier 2 және Stage II 155-19
Сақтау 155-26
Май суытқышы
Тазалау 115-67
Майларды сақтау 155-26
Майлау
Артқы белдіктің тарту штогы
Әр 400 сағат сайын..... 160-36
Артқы шнек жетегінің сырғу муфтасы (S660 және S670 машиналары)
Әр 400 сағат сайын..... 160-35
Беріліс акселераторының мойынтірегі (оң жақ)
Әр 400 сағат сайын..... 160-35
Беріліс акселераторының мойынтірегі (сол жақ)
Әр 400 сағат сайын..... 160-33
Беріліс механизмі корпусының жоғарғы шкивтері (айнымалы жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) (S660 және S670 машиналары)
Әр 50 сағат сайын..... 160-12
Беріліс механизмі корпусының жылжымалы муфтасы
Әр 400 сағат сайын..... 160-37
Беріліс механизмі корпусының риверс жетегінің беріліс қорабы (айнымалы жылдамдықты беріліс механизмі корпусы) (S660 және S670 машиналары)
Әр 10 сағат сайын..... 160-9
Әр 50 сағат сайын..... 160-12
Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторының шарнирлері
Әр 10 сағат сайын..... 160-9
Әр 50 сағат сайын..... 160-12
Жүк түсіру битерінің мойынтіректері
Әр 400 сағат сайын..... 160-36
Жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабы
Әр 400 сағат сайын..... 160-33
Конвейер шнек жетегіндегі сырғу муфтасы
Әр 400 сағат сайын..... 160-35

Бет

Қалдықтар элеваторының сырғу муфтасы (S680, S685 және S690 машиналары)
Әр 10 сағат сайын..... 160-9
Қос доңғалақты жетектің қуатты және аса қуатты белдік шпинделінің мойынтіректері және топта тістері
Әр 10 сағат сайын..... 160-9
Әр 50 сағат сайын..... 160-12
Негізгі аралық білік (көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) (S670, S680, S685 және S690 машиналары)
Әр 200 сағат сайын..... 160-20
Негізгі аралық біліктің әмбебап топсасының оймакілтегі (көп-жылдамдықты емес беріліс механизмінің корпусы)
Әр 400 сағат сайын..... 160-33
Оң жақтағы май белдігі
Әр 400 сағат сайын..... 160-35
Өзгермелі жылдамдықтың жетекші шкиві
Әр 400 сағат сайын..... 160-33
Сепаратордың айнымалы жылдамдықпен жетектелетін және жетекші шкивтері (S660 және S670 машиналары)
Әр 200 сағат сайын..... 160-21
Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін және жетек шкивтері
Әр 50 сағат сайын.....160-11
Соңғы жетек моторының шарнирлері (Hillmaster машиналары)
Әр 10 сағат сайын..... 160-10
Соңғы жетектің сыртқы мойынтіректері
Әр 10 сағат сайын..... 160-9
Әр 50 сағат сайын..... 160-12
Сыртқы битердің мойынтіректері (S670, S680,S685 және S690 машиналары)
Әр 400 сағат сайын..... 160-35
Тазартқыш желдеткіші білігінің мойынтіректері
Әр 400 сағат сайын..... 160-36
Тазартқыш желдеткішінің ауыспалы жоғарғы және төменгі шкивтері
Әр 50 сағат сайын..... 160-12
Таратушы диск
Әр 400 сағат сайын..... 160-36
Тік жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабы (S680, S685 және S690 машиналары)
Әр 400 сағат сайын..... 160-33
Хедер және катушка жетегі сорабының шкив мойынтірегі
Әр 400 сағат сайын..... 160-33

Келесі бетте жалғасады

Бет

Шалғыш/жүк түсіру шнегінің жетекші білік мойынтірегі
Әр 400 сағат сайын ... 160-33
Майлау және техникалық қызмет көрсету
Қажет болғанда
Дизельдік газ сұйықтығының (DEF) бағын тазалау ... 155-12
Маркер шамдары
Ауыстыру ... 85-19
Масса шығынының көрсеткіші
Ақаулықтарды жою ... 165-24
Массалық шығын датчигі
Қызмет көрсету ... 160-14
Материал қалдығын басқару опциялары
Қалдықты басқару ... 75-1
Машина
Байланыстыру орындары жапсырмасы ... 120-15
Бекіту орындары ... 120-15
Жолда тасымалдау ... 120-1
Хедер бекітілген ... 95-1, 120-1
Көтергіш ұяшықтарының орындары ... 95-35, 120-16
Көтеру құрылғысы ұяшықтарының орындары жапсырмасы ... 95-35
Сүйреу (механикалық берілістер трансмиссиясы бар машиналар) ... 120-17
Сүйреу (түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналар) ... 120-18
Сүйреу (ProDrive трансмиссиялы машиналары) ... 120-18
Тасымалдау ақпараты ... 120-16
Тіркемеде тасымалдау ... 120-7
Машина параметрлері
Ақпарат экраны ... 30-25
Барабан биіктігі(гидравликалық еңкейту) ... 60-11
Барабан биіктігі(қолмен еңкейту) ... 60-11
Дән параметрлері
Арпа ... 130-1
Асбұршақ ... 130-3
Дән (Дымқыл) ... 130-3
Дән (Құрғақ) ... 130-3
Жоңышқа ... 130-1
Жүгері өзегінің қоспасы ... 130-3
Канола ... 130-1
Күріш ... 130-11
Қара бидай ... 130-11
Рапс екпесі (жасыл) ... 130-11
Сафлор ... 130-11
Түрік бұршағы ... 130-1
Егін бағыттауышы ... 75-11
Егін ору жөніндегі кеңестер ... 125-1
Жинау параметрлері
Бал жүгері ... 130-13
Бөрібұршақ ... 130-7
Бұршақ ... 130-9
Гуар (бұршақтар тобы) ... 130-5
Жасымық ... 130-5
Жүгері ... 130-9

Бет

Кендір ... 130-5
Күнбағыс ... 130-13
Қалыпты бидай ... 130-14
Қиын бидай ... 130-14
Қыша ... 130-7
Нэви бұршақтары ... 130-7
Пішен екпесі ... 130-5
Рапс екпесі (Құрғақ) ... 130-9
Соя бұршағы ... 130-13
Сұлы ... 130-9
Сілтемелер сипаттама беті ... 130-15
Тары ... 130-7
Тритикале ... 130-13
Жылжытпалы борт қалақтары ... 75-7, 75-8, 75-26
Комбайн параметрлерін орнату экраны ... 30-48
Қуатты өшіру процедурасы ... 130-16
Ойыс ұсыныстары ... 130-15
Төмен температуралардағы жұмыс ... 125-1
Тұрақты пышақтар жинағы ... 75-14
Шалғыш жылдамдықтарын өзгерту ... 75-23
Шалғыш контроллерінің жолағы (қосымша) ... 75-13
Машинаны бекіту орындары ... 120-15
Машинаны жүргізу
Жолда тасымалдау ... 120-1
Хедер бекітілген ... 95-1, 120-1
Машинаны көтеру
Көтеру құрылғысы ұяшықтарының орындары жапсырмасы ... 95-35
Ұяшық орындары ... 95-35, 120-16
Машинаны сақтау
Машинаны дайындау ... 170-1
Машинаны қоймадан алу ... 170-2
Салқындату жүйесін қысқа бейімдеу ... 115-19
Машинаны тасымалдау
Байланыстыру орындары жапсырмасы ... 120-15
Бекіту орындары ... 120-15
Қос доңғалақтарды дайындау ... 95-21
Сүйреу ... 120-7
Машинаны тоқтату туралы ескерту, қажетті ... 110-2
Машинаның байланыстыру орындары жапсырмасы ... 120-15
Машинаның болжалды қызмет мерзімі ... 175-18
Машинаның идентификациялық нөмірлері ... 180-1
Беріліс механизмі корпусының риверсі ... 180-6
Гидростатикалық жетек моторы ... 180-5
Гидростатикалық жетек сорабы ... 180-4
Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторы ... 180-5
Кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы борты (Intermediate және Premium қалдықтары) ... 180-8
Қалақтың жылжытпалы борты (Deluxe, Intermediate және Premium қалдықтары) ... 180-7
Мотор (Final Tier 4/Stage IV) ... 180-4
Мотор (Tier 2/Stage II) ... 180-4
Мотордың беріліс қорабы ... 180-5
Мотордың сериялық нөмірінің түсіндірмесі ... 180-3

Келесі бетте жалғасады

Бет

Мульти-жылдамдықты беріліс механизмі корпусының беріліс қорабы (жабдықталған болса) ... 180-7
Ротор жетегінің беріліс қорабы ... 180-6
Трансмиссия ... 180-6
Үлестіргіш (Deluxe қалдықтары) ... 180-8
Шалғыш (жабдықталған болса) ... 180-7
PowerCast жылжытпалы борты (Deluxe қалдықтары) ... 180-8
Машинаның идентификациялық тақтасы ... 180-2
Еуразиялық Экономикалық Одақтың сәйкестілік жапсырмасының орны ... 180-2
Машинаның идентификациялық тақтасының орны ... 180-2
Метрикалық болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері ... 175-20
Механик-жүргізушінің орны
Апаттық шығу ... 50-1
Арқа тіреуінің қосқышы (жоғары сапалы былғары орындық) ... 50-7
Баптау
Жоғары сапалы былғары орындық ... 50-5
Жоғары сапалы мата орындық ... 50-3
Негізгі орындық ... 50-2
Оқу орындығы ... 50-8
Орындық арқасы (жоғары сапалы былғары орындық) ... 50-6
Орындық арқасы (жоғары сапалы мата орындық) ... 50-6
Орындық арқасы (негізгі орындық) ... 50-6
Сол жақ шынтақ таянышы (жоғары сапалы былғары орындық) ... 50-6
Сол жақ шынтақ таянышы (жоғары сапалы мата орындық) ... 50-6
Сол жақ шынтақ таянышы (негізгі орындық) ... 50-6
Шынтақ таянышы ... 50-9
Шынтақ таянышының дисплейі ... 50-9
Берілістерді ауыстыру иінтірегі (жабдықталған болса) ... 50-14
Дисплей
GreenStar ... 50-16
Harvest doc жүйесі ... 50-16
Harvest monitor ... 50-16
Жылытатын немесе желдететін орындық қосқышы (жоғары сапалы былғары орындық) ... 50-7
Кабина сатысының күйлері (жалғыз шиналы конфигурация) ... 50-10
Кабина сатысының күйлері (қос шиналы конфигурация) ... 50-11
Қауіпсіздік белбеулері ... 50-9
Қолмен басқаратын тұрақ тежеуіші (жабдықталған жағдайда) ... 50-15
Қолмен сақтау орны ... 50-1
Қосымша ұзартқыш ... 50-10
Оң жақ алаңшаға қол жеткізу ... 50-16
Руль колонкасы ... 50-13
Аяқ тіреуіші (жабдықталған болса) ... 50-15

Бет

Сүйеніштер ... 50-16
Тежеуіш тепкілері ... 50-15
Тоңазытқыш (жабдықталған болса) ... 50-8
John Deere FarmSight™ ethernet қосылымы (жабдықталған жағдайда) ... 50-1
Микрофон (қосымша) ... 25-1
Мотор
100 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Tier 2/Stage II) ... 100-5
400 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Final Tier 4/Stage IV) ... 100-6
Ақаулықтарды жою ... 165-11
Ақпарат экраны ... 30-79
Құрым сүзгісін тазалау (Final Tier 4/Stage IV) ... 30-80
Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары) ... 30-81
Алғашқы 100 сағатта жүргізіп сынау кезінде тексеру ... 100-5
Алғашқы іске қосу ... 100-1
Ауа жинағышы
Кеңейтілген алқап күйі ... 105-9
Күйлер ... 105-6
Стандартты алқап күйі ... 105-7
Тасымалдау күйі ... 105-11
Ауыстыру
Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) ... 115-33
Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) ... 115-34
Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) ... 115-45
Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) ... 115-46
Ауа компрессорының белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) ... 115-55
Ауа компрессорының белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) ... 115-60
Ауа компрессорының белдігі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) ... 115-20
Ауа компрессорының белдігі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) ... 115-24
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) ... 115-47
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) ... 115-48
Вакуум желдеткішінің жетектелетін белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) ... 115-49
Генератор белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) ... 115-36
Генератор белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) ... 115-40

Келесі бетте жалғасады

Бет

Желдеткіш белдігі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Желдеткіш белдігі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-30
Желдеткіштің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-63
Қосымша белдік (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Қосымша белдік (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-24
Мотордың қоқыстарды басқару белдігі (Final Tier 4/Stage IV) 115-69
Өзгермелі жылдамдық желдеткішінің жетек белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49
Салқындатқыш белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-36
Салқындатқыш белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-40
Бағыттау
Айналмалы тор белдігі 115-33
Баптау
Айналмалы тор қылшағы 115-69
Белдік
Бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-35
Бағыттау (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-36
Бағыттау (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-20
Бағыттау (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-20
Дисплей навигациясы 30-8
Қол жеткізу қақпағы 115-1
Құрым сүзгісі жүйесін шолу (Final Tier 4/Stage IV) 110-4
Құрым сүзгісін тазалау
Ақпарат экраны 30-79
Құрым сүзгісін тазалау (Final Tier 4/Stage IV) 30-80
Құрым сүзгісінің АВТО режимі (Final Tier 4/Stage IV) 110-5
Майды тексеру 105-1, 115-4
Мотор жылдамдығын басқару
Ақпарат экраны
Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары) 30-81
Нысанды анықтау датчигі (Final Tier 4/Stage IV) 110-8
Суыту сұйықтығының радиаторы 110-13
Сүзгішке қол жеткізу қақпағы 115-1
Тазалау
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) 150-2
Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
Машинаны тазалау 150-10
Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі (Final Tier 4/Stage IV) 110-9
Тоқтату ақпараты 110-11
Тұрақты құрым сүзгісін тазалау индикаторы (Final Tier 4/Stage IV) 110-6
Іске қосу ақпараты 110-10
Іске қосу сұйықтығы 115-2
Іске қосу сұйықтығының жұмысы 110-12
Іске қосу сұйықтығының қауіпсіздігі 110-11
Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары)
Ақпарат экраны 30-81
Мотор клапанының еркін жүрісі (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-51
Мотор клапанының еркін жүрісі (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-52
Мотор қуаты
Өзгертпеңіз 115-2
Мотор майы
Алғашқы рет іске қосу
Non-Emissions certified және certified tier 1, tier 2, tier 3, stage I, stage II және stage III 155-17
Алғашқы іске қосу
Final Tier 4/Stage IV 155-18
Дизель
Жоғары бойлықта жұмыс істеу үшін қызмет көрсету аралығы 155-20
Final Tier 4/Stage IV 155-20
Tier 2 және Stage II 155-19
Мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Ауыстыру 160-24
Қызмет көрсету 160-24
Мотор майы (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Ауыстыру 160-26
Қызмет көрсету 160-26
Мотор майы (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)
Ауыстыру 160-22
Қызмет көрсету 160-22
Мотор майы (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Ауыстыру 160-23
Қызмет көрсету 160-23
Мотор майы және сүзгіге қызмет көрсету аралықтары
Final Tier 4/Stage IV 155-22
Мотор майы мен сүзгіге қызмет көрсету аралықтары
Жоғары бойлықта жұмыс істеу 155-20
Tier 2 және Stage II
Стандартты май поддоны 155-21
Мотордың иінді білік демпфері
Қызмет көрсету 160-55

Келесі бетте жалғасады

Бет

Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV моторлары)
Қызмет көрсету 160-43
Мотордың қоқыстарды басқаруы
Ауыстыру
Жетек белдігі (Final Tier 4/Stage IV) 115-69
Мотордың цилиндр блогының жоғарғы жазықтығы
Ауа компрессоры жүйесі 115-72
Мультифункционалды иінтірек
Алақан баптауы 35-31
Бүйірлік еңкею 35-35
Гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса) 35-39
Дәндер басының артқы білік жылдамдығы/бапталатын негіздік тақта аралығы 35-37
Драпердің кесу механизмін еңкейту қосқышы (600D драпер) 35-39
Жүк түсіру шнегінің жетегі 35-34
Жүк түсіру шнегінің теңселуі 35-34
Жылдам тоқтату 35-33
Кесу механизмінің алға/артқа еңкейту (600X хедер платформалары) 35-39
Машинаның синхрондау (жабдықталған болса) 35-36
Орнату 30-78
Платформа катушкасын көтеру және катушканы алға/артқа 35-36
Хедерді көтеру/түсіру 35-35
Хедерді іске қосу 35-38
AutoTrac™ жалғастыру (жабдықталған болса) .. 35-38
Мультифункционалды иінтіректің қосқыштары 35-32
Муфта
Ауа компрессоры 115-72

Н

Негізгі аралық білігі беріліс қорабының майы (жылдамдығы тұрақты беріліс механизмі корпусы) (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-41
Негізгі аралық білігі беріліс қорабының майы (жылдамдығы тұрақты беріліс механизмінің корпусы) (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-42
Негізгі аралық білігінің беріліс қорабының майы
Қызмет көрсету 160-53
Негізгі аралық білік (көп жылдамдықты беріліс механизмінің корпусы) (S670, S680, S685 және S690 машиналары)
Майлау 160-20

Бет

Негізгі аралық білік беріліс қорабының майы (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Қызмет көрсету 160-39
Негізгі аралық біліктің әмбебап топсасының оймакілтегі (көп-жылдамдықты емес беріліс механизмінің корпусы)
Майлау 160-33
Негізгі мотор беріліс қорабының майы және сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-47
Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісі (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Қызмет көрсету 160-39
Негізгі мотор беріліс қорабының сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-41
Негізгі мотордың беріліс қорабының майы (ProDrive емес машиналар) (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-51
Негізгі мотордың беріліс қорабының майы мен сүзгісі (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-49
Негізгі мотордың беріліс қорабының сүзгісі (ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-18
Негізгі отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-31
Негізгі отын сүзгісі (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-28
Негізгі отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Қызмет көрсету 160-30
Негіздік тақта күйін растау 40-22
Қосу 30-77
Нольдік нүктедегі еңіс жақтауы
Орнату
Беріліс механизмі корпусы (гидравликалық еңіс) 60-8
Нысанды анықтау датчигі (Final Tier 4/Stage IV) 110-8
Нэви бұршақтары
Жинау параметрлері 130-7

О

Ойыс
Алу
Бөлімдер (белсенді ойысты оқшаулау) 70-20
Бөлімдер (стандартты ойысты баптау) 70-15
Алуан түрлер 70-11
Орнату
Бөлімдер (белсенді ойысты оқшаулау) 70-20

Келесі бетте жалғасады

Бет

Бөлімдер (стандартты ойысты баптау)..... 70-15
Секторлық берілістің кесілген болттары (стандартты ойысты баптау) 70-15
Сепаратор торының түрлері..... 70-12
Теңестіру (белсенді ойысты оқшаулау) 70-32
Теңестіру (стандартты ойысты баптау) 70-28
Тор бөлгіштері (жабдықталған болса)..... 70-13
Тор бөлгішінің орындары (жабдықталған болса)..... 70-14
Тор жабындары (жабдықталған болса) 70-13
Тор қабаттары.....70-11
Ұсыныстар..... 70-10
Ойысты теңестіру
Белсенді ойысты оқшаулау 70-32
Стандартты ойысты баптау..... 70-28
Оң жақтағы май белдігі
Майлау..... 160-35
Орналасу реттеушісі бағдарламасы
Басты беттің аймағын орнату.....30-113
Орнату
Егін ору ақпараты
Дисплей навигациясы 30-7
Комбайн
Дән шығынының параметрлері..... 30-44
Дәндер бағының деңгейі 30-28
Дисплей навигациясы 30-7
Жинау модификаторларының мәзірі..... 30-48
Жинау функциялары (жабдықталған болса)
Дән басы..... 30-29
Дәндер бағының жабындары 30-29
Түсіру шнегі 30-29
Жинаулар 30-44
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда)..... 30-50, 30-59
Алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау 30-57, 30-62
Дән сапасын жақсарту..... 30-53
Дән шығынын түзету..... 30-53
Егін ору басымдығының параметрлері..... 30-52
Жақсарту параметрлерін анықтау 30-56, 30-61
Жүйе мониторингінің белгішелері 30-54, 30-60
Комбайнның жақсарту мақсаттары..... 30-51
Оңтайландыру орындалды 30-58, 30-63
Ұсынылған машина өзгерістері 30-54, 30-58, 30-59, 30-63
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (түсіруге арналған шалғыш күйі) 30-30
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (шалғыш күйі)..... 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (сепаратор қалағының күйі)..... 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (үлестіргіштің жылдамдығы) 30-30
Машина параметрлері..... 30-48
Реттелген дақылдарға ат беру..... 30-49

Бет

Суғаруды түзету параметрлері 30-32
Түсім бірлігінің параметрі..... 30-33
Ылғалдық параметрлері..... 30-32
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған болса)..... 30-64
Комбайн экраны 30-23
Мультифункционалды иінтірек..... 30-78
Хедер
Дисплей навигациясы 30-8
Қолмен жазып алу 30-15
Хедер экраны..... 30-67
Орындық
Арқа тіреуінің қосқышы (жоғары сапалы былғары орындық) 50-7
Баптау
Механик-жүргізушінің орны (негізгі орындық).. 50-2
Механик-жүргізушінің орындығы (жоғары сапалы былғары орындық)..... 50-5
Механик-жүргізушінің орындығы (жоғары сапалы мата орындық)..... 50-3
Оқу орындығы..... 50-8
Орындық арқасы (жоғары сапалы былғары орындық)..... 50-6
Орындық арқасы (жоғары сапалы мата орындық) 50-6
Орындық арқасы (негізгі орындық)..... 50-6
Сол жақ шынтақ таянышы (жоғары сапалы былғары орындық) 50-6
Сол жақ шынтақ таянышы (жоғары сапалы мата орындық)..... 50-6
Сол жақ шынтақ таянышы (негізгі орындық) ... 50-6
Шынтақ таянышы..... 50-9
Шынтақ таянышының дисплейі 50-9
Жылытатын немесе желдететін қосқыш (жоғары сапалы былғары орындық) 50-7
Қауіпсіздік белбеулері..... 50-9
Отын
Ауа шығару жүйесі 115-16
Ауыстыру
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша).....115-12
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-13
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-14
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-15
Бакты толтыру 115-8, 155-2
Бакты төгу.....115-8
Биодизель 155-4
Дизель 155-3
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгішін тексеру (Final Tier 4/Stage IV).... 105-5
Жабу клапаны.....115-8
Жуу
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша).....115-11

Келесі бетте жалғасады

Бет

Жүйені тексеру 105-3
Қолдану және сақтау 155-2
Майлылық 155-5
Отын багының өткізгішін тексеру 105-4
Тазалау
Алдын ала тазалағыш 115-10
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) 115-12
Толтыру
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багы (Final Tier 4/Stage IV) 115-5
Төгу
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) багы (Final Tier 4/Stage IV) 115-6
Су сепараторының бастапқы сүзгісі 115-9
Отын багы
Жабу клапаны 115-8
Өткізгішті тексеру 105-4
Тазалау
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) .. 150-2
Толтыру 115-8, 155-2
Төгу 115-8
Отын багының ауа өтгізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-24
Отын багының ауа өткізгіші
Қызмет көрсету 160-45
Отын багының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-26
Отын багының ауа өткізгіші (Tier 2/Stage II) (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-22
Отын багының ауа өткізгіші (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Қызмет көрсету 160-23
Отын жүйесі 115-3
Ауа шығару 115-16
Өзгертпеңіз 115-2
Тексеру 105-3
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі
Тексеру 160-8, 160-14
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-31
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-28
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Қызмет көрсету 160-30
Отынды сақтау 155-2
Оятқыштың дыбыс деңгейі
Баптау 30-101

Бет

Ө

Өзгермелі жылдамдықтың жетекші шкиві
Майлау 160-33
Өлшем бірліктері
Ауыстыру 30-102
Өлшемдер
Анықтау нүктелері 175-15
S660 және S670 175-11
S670 HillMaster™ 175-12
S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™ 175-14
S680, S685 және S690 175-13
Өнімділік мониторы қолданбасы
Аймақ санауышы ақпараты 30-111
Қызмет көрсету аралығы ақпараты 30-111
Мәзір ақпараты 30-110
Тазалау ақпараты 30-111
Хедер ені туралы ақпарат 30-111
Өнімділік режимі
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (қосымша) 135-2
Өрт сөндіргіш 50-11, 50-12, 145-5
Бақылау тізімі 145-2
Басқару 145-2
Орнату 50-12, 145-6
Толтыру 145-3
Ұсынылған өрттің алдын алу шаралары 145-1
Өрт сөндіргіштер
Қызмет көрсету 160-43
Өріс шекарасының түстері
Баптау 30-101

П

Панельдер
Беріліс механизмінің корпусы 60-2
Жылжымалы есіктер 65-1
Құралдар жәшігі (жабдықталған болса) 65-2
Оң жақ 65-4
Сепаратор қақпақтары 65-5
Сол жақ 65-2
Пар-лер
Барабан биіктігі(гидравликалық еңкейту) 60-11
Барабан биіктігі(қолмен еңкейту) 60-11
Егін бағыттауышы 75-11
Параметрлер
Алдыңғы және артқы шина ақпараты 95-18
Балласт талаптары (S660) 95-28
Балласт талаптары (S670 HillMaster™) 95-30
Балласт талаптары (S670) 95-29
Балласт талаптары (S680 HillMaster™) 95-33
Балласт талаптары (S680) 95-31
Балласт талаптары (S685 HillMaster™) 95-34
Балласт талаптары (S685) 95-32
Балласт талаптары (S690 HillMaster™) 95-34
Балласт талаптары (S690) 95-32

Келесі бетте жалғасады

Бет

Егін ору жөніндегі кеңестер 125-1
Жинау
Арпа 130-1
Асбұршақ 130-3
Бал жүгері 130-13
Бөрібұршақ 130-7
Бұршақ 130-9
Гуар (бұршақтар тобы) 130-5
Дән (Дымқыл) 130-3
Дән (Құрғақ) 130-3
Жасымық 130-5
Жоңышқа 130-1
Жүгері 130-9
Жүгері өзегінің қоспасы 130-3
Канола 130-1
Кендір 130-5
Күнбағыс 130-13
Күріш 130-11
Қалыпты бидай 130-14
Қара бидай 130-11
Қиын бидай 130-14
Қыша 130-7
Нэви бұршақтары 130-7
Пішен екпесі 130-5
Рапс екпесі (жасыл) 130-11
Рапс екпесі (Құрғақ) 130-9
Сафлор 130-11
Соя бұршағы 130-13
Сұлы 130-9
Сілтемелер сипаттама беті 130-15
Тары 130-7
Тритикале 130-13
Түрік бұршағы 130-1
Жылжытпалы борт қалақтары 75-7, 75-8, 75-26
Қалдықтар жүйесінің қайтарма оймасы (S680, S685 және S690) 70-90
Қуатты өшіру процедурасы 130-16
Ойыс ұсыныстары 130-15
Төмен температуралардағы жұмыс 125-1
Тұрақты пышақтар жинағы 75-14
Шалғыш жылдамдықтарын өзгерту 75-23
Шалғыш контроллерінің жолағы (қосымша) 75-13
Пая шамдары
Ауыстыру 85-18
Пішен екпесі
Жинау параметрлері 130-5

Р

Радиатор
Ақаулықтарды жою 165-22
Ауыстыру
Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-33
Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-34

Бет

Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-45
Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-46
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-47
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-48
Вакуум желдеткішінің жетектелетін белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49
Желдеткіштің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690) 115-63
Өзгермелі жылдамдық желдеткішінің жетек белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49
Бағыттау
Айналмалы тор белдігі 115-33
Баптау
Айналмалы тор қылшағы 115-69
Жүйені қысқа бейімдеу 115-19
Жүйені толтыру 115-19
Қызмет көрсету 160-56
Суыту сұйықтығының деңгейін тексеру 105-2
Тазалау 115-67
Төгу жүйесі 115-17
Радиатор, суытқыш, май суытқышы және конденсатор
Қызмет көрсету 160-14
Радио 25-2
Антенна 25-4
Басқару элементтері 25-3
Дисплей навигациясы 30-5
Жабдықтаушы радиолары 25-3
Қосқыштар (жабдықталған жағдайда) 35-31
CB орнату 25-5
Premium радиосы
CommandCenter
Көзді таңдау 30-84
Қосымша (AUX) басты беті 30-91
Параметрлер 30-93
Bluetooth аудио 30-92
CD/MP3 басты беті 30-87
MW/LW басты беті 30-85
USB басты беті 30-89
Рапс екпесі (жасыл)
Дән параметрлері 130-11
Рапс екпесі (Құрғақ)
Жинау параметрлері 130-9
Реттелген дақылдарға ат беру
Комбайн параметрлерін орнату экраны 30-49

Келесі бетте жалғасады

Бет

Ротор
Алу
Бастырма тістері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма тістері (TriStream роторы)..... 70-40
Бастырма элементтері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма элементтері (TriStream роторы).... 70-40
Бастырма элементінің орны (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы)..... 70-47
Бастырма элементінің орны (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-48
Бастырма элементінің орны (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы)..... 70-42
Бастырма элементінің орны (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-43
Орнату
Бастырма тістері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма тістері (TriStream роторы)..... 70-40
Бастырма элементтері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма элементтері (TriStream роторы).... 70-40
Сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы)..... 70-47
Сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-48
Сепаратор тісінің орны (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы)..... 70-42
Сепаратор тісінің орны (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-43
Руль
Ақаулықтарды жою..... 165-9
Колонка..... 50-13
Аяқ тіреуіші (жабдықталған болса)..... 50-15

C

Сақтандырғыш
Орталық..... 85-10
Қақпақ..... 85-9
Сақтау
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF)..... 155-10
Машинаны дайындау..... 170-1
Машинаны қоймадан алу..... 170-2
Салқындату жүйесін қысқа бейімдеу.....115-19
Салқындатқыш
Ақаулықтарды жою..... 165-23
Салқындатқыш белдігі (Final Tier 4/Stage IV)
Ауыстыру (S660 және S670).....115-36
Ауыстыру (S680, S685 және S690) 115-40
Салқындатқыштың ағызу шлангі
Қызмет көрсету..... 160-9

Бет

Салқындату жүйесі
Ауыстыру
Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-33
Айналмалы електің жетек белдігі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-34
Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-45
Айналмалы електің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690).....115-46
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-47
Вакуум желдеткішінің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690).....115-48
Вакуум желдеткішінің жетектелетін белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670) 115-49
Желдеткіштің жетек белдігі—ауыстыру (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690).....115-63
Өзгермелі жылдамдық желдеткішінің жетек белдігі (Final Tier 4/Stage IV) (S660 және S670).....115-49
Бағыттау
Айналмалы тор белдігі 115-33
Баптау
Айналмалы тор қылшағы 115-69
Қысқы ауа райына бейімдеу.....115-19
Суыту сұйықтығының деңгейін тексеру 105-2
Толтыру.....115-19
Төгу.....115-17
Сафлор
Дән параметрлері.....130-11
Сепаратор
Ақаулықтарды жою..... 165-2
Алу
Бастырма тістері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма тістері (TriStream роторы)..... 70-40
Бастырма элементтері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма элементтері (TriStream роторы).... 70-40
Елек элементтері..... 70-73
Елеуіш элементтері..... 70-73
Ойыс бөлімдері (белсенді ойысты оқшаулау) 70-20
Ойыс бөлімдері (стандартты ойысты баптау)..... 70-15
Сыртқы тоқпақтөсемі (жабдықталған болса).. 75-12
Алып тастау
Қалдықтар жүйесінің ауыстырмалы қаптамалары (S680, S685 және S690) 70-86
Қалдықтар жүйесінің жоңғыш өзектері (S680, S685 және S690)..... 70-86

Келесі бетте жалғасады

Бет

Тісті беріліс акселераторының тарақты төсемі (күріш машиналары) 70-4
Ауыстыру
Аралық біліктің алдыңғы оң жақ белдігі 70-64
Аралық біліктің оң жақ артқы белдігі 70-65
Ауыспалы жетек белдігі 70-51
Дән тазалауыш белдігі 70-68
Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары 70-58
Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары (қатты дәнді-дақылдар) 70-60
Жылдамдығы жоғары, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторы белдігі 70-7
Жылдамдығы жоғары, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторының жылдамдығы 70-10
Жылдамдығы стандартты, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторының белдігі 70-7
Жылдамдығы стандартты, сыйымдылығы жоғары беріліс акселераторының жылдамдығы 70-9
Калдықтар жүйесінің жетек белдігі (S680, S685 және S690)..... 70-84
Калдықтар жүйесінің жетек шынжыры (S680, S685 және S690)..... 70-85
Конвейер шнегінің белдігі..... 70-68
Қатты дәнді-дақылдар беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары 70-2
Стандартты беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары..... 70-1
Стандартты жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары..... 70-59
Сыртқы битер қанаттары (жабдықталған болса)..... 70-63
Сыртқы битердің белдігі (жабдықталған болса)..... 70-61
Таза дән элеваторының белдігі 70-78
Тазалағыш желдеткіш белдігі 70-68
Түсіру битерінің белдігі..... 70-53
Тісті беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары..... 70-3
Баптау
Аралық біліктің алдыңғы оң жақ белдігі 70-64
Аралық біліктің оң жақ артқы белдігі 70-65
Беріліс акселераторының белдігі 70-8
Дән тазалауыш белдігі 70-67
Дәндерді тазалайтын элеватор конвейерінің шынжыры 70-79
Елек қосқышы 70-72
Елек моторы..... 70-76
Жоғарғы қалдықтар шнегінің жетек шынжыры (S660 және S670)..... 70-82
Жылдамдықтар..... 70-49
Калдықтар жүйесі элеваторы қалағының шынжыры 70-82

Бет

Калдықтар жүйесі элеваторының қалақтары 70-81
Калдықтар жүйесінің жетек белдігі (S680, S685 және S690)..... 70-83
Калдықтар жүйесінің жетек шынжыры (S680, S685 және S690)..... 70-85
Калдықтар элеваторының жетек белдігі (S660 және S670)..... 70-81
Конвейер шнегінің белдігі..... 70-67
Қалақ күйі 30-30
Қалдықтар жүйесінің ауыстырмалы қаптамалары (S680, S685 және S690) 70-88
Қалдықтар жүйесінің жоңғыш өзектері (S680, S685 және S690)..... 70-88
Қалдықтар жүйесінің қайтарма оймасы (S680, S685 және S690)..... 70-90
Қос аймақты бапталатын артқы елеуіш 70-72
Сыртқы битердің белдігі (жабдықталған болса)..... 70-61
Таза дән элеваторының белдігі 70-77
Тазалағыш желдеткіш белдігі 70-67
Тазалағыш желдеткіштің жетегі (Active Terrain Adjustment емес) 70-69
Тазалағыш желдеткіштің жетегі (Active Terrain Adjustment) 70-69
Топандатқыш қосқышы..... 70-72
Түсіру битерінің белдігі..... 70-52
Шкив жетегінің саңылауы 70-50
Бастырма элементінің орны (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы)..... 70-47
Бастырма элементінің орны (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-48
Бастырма элементінің орны (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы)..... 70-42
Бастырма элементінің орны (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-43
Дән тазалауыш есігі 70-66
Дән тазалауыштың желдету каналдары 70-66
Екі деңгейлі Жылдамдықтар..... 70-49
Елек/сүзгі/қайтару түпқоймасын құрастыру Қызмет етуге жарамсыз 70-76
Желдету каналдары..... 75-12
Жоғарғы қақпақ құлақтары (жабдықталған болса) 70-39
Қақпақтар 65-5
Негізгі мақсатты елек 70-71
Негізгі мақсатты топандатқыш..... 70-70
Ойыс секторлық берілістің кесілген болттары (стандартты ойысты баптау)..... 70-15
Ойыс түрлері 70-11
Ойыс ұсыныстары 70-10
Оң жақ жетек белдіктері (S660 және S670) 70-92

Келесі бетте жалғасады

Бет

Оң жақ жетек белдіктері (S680, S685 және S690) 70-93
Орнату
Бастырма тістері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма тістері (TriStream роторы)..... 70-40
Бастырма элементтері (өзгермелі ағын роторы) 70-44
Бастырма элементтері (TriStream роторы).... 70-40
Елек элементтері..... 70-73
Елеуіш элементтері 70-73
Қалдықтар жүйесінің ауыстырмалы қаптамалары (S680, S685 және S690) 70-86
Қалдықтар жүйесінің жоңғыш өзектері (S680, S685 және S690)..... 70-86
Ойыс бөлімдері (белсенді ойысты оқшаулау) 70-20
Ойыс бөлімдері (стандартты ойысты баптау)..... 70-15
Өлшеу
Елек 70-70
Топандатқыш..... 70-70
Өшіру..... 70-95
Беріліс акселераторы..... 70-94
Жүк түсіру битері 70-96
Сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының стандартты конфигурациясы)..... 70-47
Сепаратор тісінің орны (өзгермелі ағын роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-48
Сепаратор тісінің орны (TriStream роторының қатты дән конфигурациясы)..... 70-42
Сепаратор тісінің орны (TriStream роторының тығыздық бумасы конфигурациясы)..... 70-43
Сол жақ жетек белдіктері..... 70-91
Тазалау
Қалдықтар жүйесі элеваторының датчиктері..... 70-80
Қалдықтар шнегі (S680, S685 және S690) 70-90
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау).. 150-2
Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
Машинаны тазалау..... 150-10
Тазалау табанының шнек тістері
Қолмен тазалау есігі..... 70-66
Тазалау есігі (жабдықталған болса) 70-67
Теңестіру
Ойыс (белсенді ойысты оқшаулау) 70-32
Ойыс (стандартты ойысты баптау) 70-28
Терең тісті алдыңғы топандатқыш 70-69
Терең тісті елек..... 70-71
Терең тісті топандатқыш 70-71
Тор бөлгіштері (жабдықталған болса)..... 70-13
Тор бөлгішінің орындары (жабдықталған болса)..... 70-14
Тор жабындары (жабдықталған болса) 70-13
Тор қабаттары.....70-11
Тор түрлері..... 70-12

Бет

Шнектің станина үлестіргіштері..... 70-52
Posi-Torq™
Жылдамдық ауқымдары 70-49
Сепаратор жетегінің майы
Қызмет көрсету..... 160-53
Сепаратордың айнымалы жылдамдықпен жетектелетін және жетекші шкивтері (S660 және S670 машиналары)
Майлау..... 160-21
Сепаратордың ауыспалы жылдамдықпен жетектелетін және жетек шкивтері
Майлау.....160-11
Сепаратордың жетегі
Қызмет көрсету..... 160-37
Сериялық нөмір идентификациясы..... 180-1, 180-2
Беріліс механизмі корпусының риверсі 180-6
Гидростатикалық жетек моторы 180-5
Гидростатикалық жетек сорабы 180-4
Екі жылдамдықты төрт доңғалақты жетек моторы 180-5
Кеңейтілген PowerCast™ жылжытпалы борты (Intermediate және Premium қалдықтары)..... 180-8
Қалақтың жылжытпалы борты (Deluxe, Intermediate және Premium қалдықтары)..... 180-7
Мотор (Final Tier 4/Stage IV) 180-4
Мотор (Tier 2/Stage II) 180-4
Мотордың беріліс қорабы 180-5
Мотордың сериялық нөмірінің түсіндірмесі..... 180-3
Мульти-жылдамдықты беріліс механизмі корпусының беріліс қорабы (жабдықталған болса) 180-7
Ротор жетегінің беріліс қорабы..... 180-6
Трансмиссия 180-6
Үлестіргіш (Deluxe қалдықтары)..... 180-8
Шалғыш (жабдықталған болса)..... 180-7
PowerCast жылжытпалы борты (Deluxe қалдықтары)..... 180-8
Сигналдық шам
Ауыстыру
Шам (жарық диоды)..... 85-18
Шам лампасы (жарық диоды жоқ)..... 85-17
Сипаттамалар
Басқару жылдамдықтары (S660 және S670)..... 175-1
Басқару жылдамдықтары (S680, S685 және S690) 175-3
Бүкіл корпустың дірілдеуі 175-16
Дауыс деңгейі 175-16
Өлшемдер (S660 және S670) 175-11
Өлшемдер (S670 HillMaster™) 175-12
Өлшемдер (S680 HillMaster™, S685 HillMaster™ және S690 HillMaster™) 175-14
Өлшемдер (S680, S685 және S690)..... 175-13
Өлшемді анықтау нүктелері 175-15
Сипаттамалар (S660 және S670)..... 175-5
Сипаттамалар (S680, S685 және S690) 175-8

Келесі бетте жалғасады

Бет

Соңғы жетек майы
Қызмет көрсету 160-37
Соңғы жетек моторының шарнирлері (Hillmaster машиналары)
Майлау 160-10
Соңғы жетек муфталары
Қызмет көрсету 160-37
Соңғы жетектер майы (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-52
Соңғы жетектің сыртқы мойынтіректері
Майлау 160-9, 160-12
Соңғы жетекшелердің майы (S660 және S670)
Қызмет көрсету 160-51
Соя бұршағы
Жинау параметрлері 130-13
Стандартты салмақтар кестесі 30-43
Су сепараторы (Final Tier 4/Stage IV) (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-31
Су сепараторы (Tier 2/Stage II) (S680 және S690)
Қызмет көрсету 160-30
Су сепараторының негізгі отын сүзгісі
Қызмет көрсету 160-16
Суғару датчигі
Ақаулықтарды жою 165-23
Қызмет көрсету 160-45, 160-57
Параметрлер 30-32
Суғару көрсеткішінің температурасын калибрлеу 30-42
Суық ауа райының дизельдік моторларға әсері ... 155-7
Суық күн
Суыту сұйықтығының радиаторы 110-13
Іске қосу сұйықтығы 115-2
Іске қосу сұйықтығының жұмысы 110-12
Іске қосу сұйықтығының қауіпсіздігі 110-11
Суыту сұйықтығы
Дизельдік мотор
Ылғалды цилиндр гильзалары бар мотор ... 155-13
Жылытқыш 110-13
Қату нүктесін сынау 155-16
Суыту сұйықтығының концентратымен араластыру, су сапасы 155-15
Температурасы жылы климаттар 155-14
John deere COOL-GARD II coolant extender 155-14
Суыту сұйықтығының деңгейі
Тексеру 160-8
Сұлы
Жинау параметрлері 130-9
Сүзгі
Алу
Ауа тазалағыш сүзгілері 115-71
Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-74

Бет

Ауыстыру
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-7
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-13
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-14
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-15
Баптау
Мотор 70-76
Төгу
Су сепараторының бастапқы сүзгісі 115-9
Сүзгіш
Ауыстыру
Ауыр жүктемелі отынды алдын ала тазалау (қосымша) 115-12
Жуу
Ауыр жүктемелі отынды алдын ала тазалау (қосымша) 115-11
Тазалау
Алдын ала тазалағыш 115-10
Ауыр жүктемелі отынды алдын ала тазалау (қосымша) 115-12
Сүйреу
Машинаның алдыңғы жағы 120-20
Машинаның артқы жағы 120-20
Сүйреу режимін орнату
Экран 30-83
Сүйреу ілгегі
Алдыңғы 120-20
Артқы 120-20
Сынау
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) 155-9
Сыртқы битер
Ауыстыру
Қанаттар (жабдықталған болса) 70-63
Сыртқы битердің беріліс қорабының майы (S670, S680, S685 және S690 машиналары)
Қызмет көрсету 160-36, 160-53
Сыртқы битердің мойынтіректері (S670, S680,S685 және S690 машиналары)
Майлау 160-35
Сыртқы тоқпақ
Алу
Төсем (жабдықталған болса) 75-12
Ауыстыру
Белдік (жабдықталған болса) 70-61
Баптау
Белдік (жабдықталған болса) 70-61

Т

Таза дән элеваторы
Ауыстыру
Белдік 70-78

Келесі бетте жалғасады

Бет

Баптау
Белдік 70-77
Конвейер шынжыры 70-79
Тазалағыш желдеткіш
Ауыстыру
Белдік 70-68
Баптау
Белдік 70-67
Тазалағыш желдеткіш (Active Terrain Adjustment емес)
Баптау
Жетек 70-69
Тазалағыш желдеткіш (Active Terrain Adjustment)
Баптау
Жетек 70-69
Тазалау
Машинаны тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар) 150-10
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) 150-2
Тазалау әрекеті
Беріліс механизмі корпусы
Тазалау 35-3
Тазалау материалы
Беріліс механизмі корпусы
Тазалау әрекеті 35-3
Тазартқыш желдеткіші білігінің мойынтіректері
Майлау 160-36
Тазартқыш желдеткішінің ауыспалы жоғарғы және төменгі шкивтері
Майлау 160-12
Таңдамалы катализатор редукциясы (SCR) жүйесі (Final Tier 4/Stage IV) 110-9
Таратушы
Ауыстыру
Дискілер жиындары (жалғыз жылдамдық) 75-32
Дискілер жиындары (қос жылдамдық) 75-33
Кеңейтілген PowerCast үлестіргіш дискілері 75-27
Баптау
Жылдамдық 30-30
Десте күйі 75-29
Жалпы ақпарат 75-29
Кең үлестіретін сабан үлестіргіші (қосымша) 75-34
Төмендету 75-31
Таратушы диск
Майлау 160-36
Тары
Жинау параметрлері 130-7
Тас жинағышы
Тексеру 160-8
Тас терімшісі 60-4
Тастау
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) 155-12
Тастау, құрым сүзгісі 115-74
Тасымалдау ақпараты 120-16
Тежеуіш сұйықтығы (жабдықталған болса) 155-26

Бет

Тежеуіш сұйықтығы (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
Қызмет көрсету 160-39
Тежеуіш шамдары
Ауыстыру 85-19
Тежеуіштер
Ақаулықтарды жою 165-10
Қолмен басқаратын тұрақ (жабдықталған жағдайда) 50-15
Тепкілер 50-15
Тексеру
Беріліс механизмі корпусы риверсінің беріліс қорабының майы
Әр 50 сағат сайын 160-14
Бүйірлік еңкейту беріліс механизмінің корпусы
Әр 50 сағат сайын 160-16
Гидростатикалық май және гидравликалық май
Әр 50 сағат сайын 160-14
Екі жылдамдықты сепаратор жетегінің майы
Әр 50 сағат сайын 160-14
Қауіпсіздік белдігі
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-43
Отынды алдын ала тазалау сүзгісі
Әр 10 сағат сайын 160-8
Әр 50 сағат сайын 160-14
Суыту сұйықтығының деңгейі
Әр 10 сағат сайын 160-8
Тас жинағышы
Әр 10 сағат сайын 160-8
Шина қысымы және болттың айналдыру моменті
Әр 100 сағат сайын 160-19
Теңестіру багы
Қызмет көрсету 160-56
Техн. қызмет көрсету
Шиналарды күту және оларға қызмет көрсету 95-2
Техникалық қызмет көрсету
100 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Tier 2/Stage II) 100-5
250 сағат сайын (Tier 2/Stage II) 160-22, 160-23
400 сағаттан кейін алғашқы іске қосу кезеңінде қызмет көрсету (Final Tier 4/Stage IV) 100-6
Аккумулятор қысымы 160-3
Алғашқы 100 сағат (S660, S670, S680, S685 және S690 ProDrive машиналары) 160-18
Алғашқы 100 сағатта жүргізіп сынау кезінде тексеру 100-5
Алу
Ауа тазалағыш сүзгілері 115-71
Мотордың қоқыстарды басқару жүйесінің ауа сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-74
Аралық кестесі 160-4

Келесі бетте жалғасады

Бет

Артқы доңғалақ болтының айналдыру моменті 95-27
Ауыстыру
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) 115-12
Гидравликалық шланг 160-3
Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-7
Дискілер жиындары (жалғыз жылдамдық) 75-32
Дискілер жиындары (қос жылдамдық) 75-33
Жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары 70-58
Кеңейтілген PowerCast үлестіргіш дискілері .. 75-27
Қатты дәнді-дақылдар беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары 70-2
Қатты дәнді-дақылдар жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары 70-60
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S660 және S670) 115-13
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Tier 2/Stage II) (S680 және S690) 115-14
Негізгі және қосымша отын сүзгісі (Final Tier 4/Stage IV) 115-15
Орталық бөлгіш пышақ 75-21
Стандартты беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары 70-1
Стандартты жүк түсіру битерінің ауыстырмалы қаптамалары 70-59
Сыртқы битер қанаттары (жабдықталған болса) 70-63
Тұрақты пышақтар жиынының жүздері 75-14
Тісті беріліс акселераторының ауыстырмалы қаптамалары 70-3
Шалғыш жүздері 75-17, 75-19
Әр 10 сағат сайын 160-8, 160-10
Әр 100 сағат сайын 160-19
Әр 1000 сағат сайын 160-49, 160-50
Әр 1000 сағат сайын (S660 and S670 ProDrive машиналары) 160-47
Әр 200 сағат сайын 160-20, 160-21
Әр 2000 сағат сайын 160-51, 160-53
Әр 250 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) 160-24, 160-26
Әр 400 сағат немесе жыл сайын 160-33, 160-35, 160-37, 160-43
Әр 400 сағат немесе жыл сайын (Final Tier 4/Stage IV) 160-31
Әр 400 сағат сайын 160-28, 160-45
Әр 400 сағат сайын (Final Tier 4/Stage IV) 160-32
Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (S660 және S670 түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналары) 160-40
Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (S660 және S670 ProDrive емес машиналар) 160-39

Бет

Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары) 160-42
Әр 400 сағат сайын немесе ертерек (Tier 2/Stage II) 160-30
Әр 400 сағат сайын немесе жыл сайын (S660 және S670 ProDrive машиналары) 160-41
Әр 4500 сағат немесе үш жыл сайын (Final Tier 4/Stage IV) 160-54
Әр 4500 сағат сайын 160-55
Әр 50 сағат сайын 160-11, 160-12, 160-14, 160-16, 160-17
Әр 6000 сағат немесе алты жыл сайын 160-56
Әр 800 сағат сайын 160-46
Баптау
Алғашқы 50 сағат белдігі 100-5
Дәндер бағының жабындары (жабдықталған болса) 80-5
Дәндер бағының түсіру шнегі (дәндер бағының қақпақтары) 80-8
Дәндерді тазалайтын элеватор конвейерінің шынжыры 70-79
Жүк түсіру шнегінің жетек шынжыры 80-10
Жүк түсіру шнегінің тірек тіреуі 80-11
Түсіру шнегінің күйі 80-11
Гидравликалық жүйенің тазалығы 160-3
Гидравликалық қойма майын тексеру 105-2
Гидростатикалық майды тексеру 105-2
Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (бір доңғалақ конфигурациясы) 95-19
Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (қос доңғалақ конфигурациясы) 95-20
Жуу
Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) 115-11
Қажет болғанда 160-57
Қызмет көрсету аралықтары
Тазалау немесе кідірту 160-1
Майлау жапсырмасының орны 160-2
Майлау таңбалары 160-7
Мотор бөлшектерін тазалау 105-12, 145-7
Мотор майын тексеру 105-1, 115-4
Моторды алғашқы іске қосу 100-1
Ортаға орналастыру
Шалғыш жүздері 75-21
Отын багын толтыру 115-8, 155-2
Отын багын төгу 115-8
Отын багының жабу клапаны 115-8
Отын багының өткізгішін тексеру 105-4
Отын жүйесін тексеру 105-3
Отын жүйесінен ауаны шығару 115-16
Өрт сөндіргіш 145-2
Толтыру 145-3
Өрттің алдын алу шаралары 145-1
Салқындату жүйесін қысқа бейімдеу 115-19
Салқындату жүйесін толтыру 115-19
Салқындату жүйесін төгу 115-17
Суыту сұйықтығының деңгейін тексеру 105-2

Келесі бетте жалғасады

Бет

Тазалау
- Айналмалы елек 115-67
- Ауа суытқышы 115-67
- Ауыр режимдегі отынды алдын ала тазалау сүзгіші (қосымша) 115-12
- Газ суытқышы 115-67
- Қалдықтар жүйесі элеваторының датчиктері 70-80
- Май суытқышы 115-67
- Массалық ағым датчигі (дәндер бағының кеңейтімдері) 80-9
- Массалық ағым датчигі (дәндер бағының қақпақтары) 80-10
- Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) 150-2
- Отын алдын ала тазалағышы 115-10
- Радиатор 115-67

Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
- Машинаны тазалау 150-10

Тексеру
- Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағының ауа өткізгіші (Final Tier 4/Stage IV) 105-5

Толтыру
- Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағы (Final Tier 4/Stage IV) 115-5

Төгу
- Дизельдік газ сұйықтығы (DEF) бағы (Final Tier 4/Stage IV) 115-6
- Су сепараторының бастапқы сүзгісі 115-9

Шина қысымын тексеру
- Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-9
- Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-14
- Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-12
- Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-17
- Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-3
- Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-6
- Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-5

Бет

- Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-8
- Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-11
- Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-16
- Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-13
- Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-18

Тоңазытқыш (жабдықталған болса) 50-8

Топандатқыш
- Баптау қосқышы 70-72
- Негізгі мақсатты топандатқыш 70-70
- Өлшеу 70-70
- Терең тісті алдыңғы топандатқыш 70-69
- Терең тісті топандатқыш 70-71

Тор бөлгіштері (жабдықталған болса) 70-13

Тор бөлгішінің орындары (жабдықталған болса) 70-14

Тор жабындары (жабдықталған болса) 70-13

Тор қабаттары 70-11

Тор түрлері 70-12

Төгу
- Ауа компрессоры қоймасы
  - Әр 10 сағат сайын 160-8

Төгу тесіктері
- Дәндер бағы 80-1

Төмен температуралардағы жұмыс 125-1

Төрт доңғалақты жетек (қосымша)
- Ақаулықтарды жою 165-9

Трансмиссия майы
- Қызмет көрсету 160-53

Трансмиссия майы (S660 және S670 ProDrive емес машиналар)
- Қызмет көрсету 160-39

Трансмиссия майы (S660 және S670 ProDrive машиналары)
- Қызмет көрсету 160-47

Трансмиссия майы (S680, S685 және S690)
- Қызмет көрсету 160-49

Тритикале
- Жинау параметрлері 130-13

Туралы (бағдарлама және жабдық туралы ақпарат) 30-105, 30-106

Келесі бетте жалғасады

Бет

Тұрақ тежеуішінің цилиндрі кабельдері (S660 және S670 түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналары)
Қызмет көрсету ... 160-40
Тұрақты құрым сүзгісін тазалау индикаторы (Final Tier 4/Stage IV) ... 110-6
Тұрақты пышақтар жинағы
Баптау ... 75-14
Жүздерді ауыстыру ... 75-14
Түрік бұршағы
Дән параметрлері ... 130-1
Түсім бірліктері
Параметрлер ... 30-33
Түсім бірліктерінің параметрлері
Ақпарат экраны ... 30-24
Түсім дымқыл немесе құрғақ
Егін ору ақпараты экраны ... 30-20
Түсімнің калибрленуі ... 30-33
Бір нүктелі ... 30-41
Көп нүктелі ... 30-41
Шина радиусының кодын өзгерту ... 30-41
Түсіру битері
Ауыстыру
Белдік ... 70-53
Баптау
Белдік ... 70-52
Түсіру шамдары
Ауыстыру ... 85-18
Түсіру шнегі
Ауыстыру
Жетек белдігі (S660 және S670) ... 80-12
Жетек белдігі (S680, S685 және S690) ... 80-14
Шам ... 85-18
Баптау
Жетек шынжыры ... 80-10
Түсіру шнегінің күйі ... 80-11
Тірек тіреуі ... 80-11
Кесілген болт ... 80-6
Орналасуы ... 80-6
Құлыптау тұтқасының күйлері ... 80-12
Түсіру шнегін жинау (дәндер багының кеңейтімдері) ... 80-7
Түсіру шнегінің дефлекторы ... 80-7
Тік жүк түсіру шнегінің жоғарғы беріліс қорабы (S680, S685 және S690 машиналары)
Майлау ... 160-33
Тіл баптаулары
Ауыстыру ... 30-102
Тіркеме
Машина (механикалық берілістер трансмиссиясы бар машиналар) ... 120-17
Машина (түймешікті көп нұсқалы жетегі бар машиналар) ... 120-18
Машина (ProDrive трансмиссиялы машиналары) ... 120-18
Тіркеме ілгегі
Жартылай автоматты (Қосымша) ... 120-19
Қолмен басқарылатын (стандартты) ... 120-19

У

Уақыт параметрлері
Ауыстыру ... 30-104

Ү

Ү
Ү, ... 155-26
Ү,
Ү ... 155-26
Үстіңгі басқару панелі ... 25-1

Ф

Фаралар
Ауыстыру
Артқы түсіру шамы (жабдықталған болса) ... 85-14
Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамы ... 85-16
Кабинаның галогендік шам лампасы ... 85-13
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса) ... 85-14
Шам ... 85-12
Баптау ... 85-12
Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамдары ... 85-17
Кабинаның галогендік шамдары ... 85-13
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса) ... 85-15

Х

Хабарлар орталығы
Дисплей туралы ақпарат ... 30-109
Хедер
Ажыратылуда ... 60-36
Бекіту ... 60-36
Көлік қауіпсіздігі ... 10-3
Хедер биіктігі
Автоматты жүйенің сипаттамасы ... 40-5
Анықтау ... 40-9
Жалғастыру ... 40-7
Көрсету (HydraFlex платформалары) ... 40-11
Хедер биіктігін көрсету
Қосу ... 30-77
Хедер биіктігін растау
Қосу ... 30-77
Хедер және катушка жетегі сорабының шкив мойынтірегі
Майлау ... 160-33
Хедерді орнату
Автоматты хедерді басқару (AHC) баптаулары ... 30-77

Келесі бетте жалғасады

Бет

Дән басы
Жазып алуды тоқтату биіктігі 30-71
Жолақ аралығын ауыстыру 30-71
Кесу енін өзгерту 30-71
Дисплей навигациясы 30-8
Қолмен жазып алу 30-15
Қосу
Белсенді хедер қалқуы 30-77
Бүйірлік еңкею 30-77
Катушка күйі 30-77
Негіздік тақтаның күйі 30-77
Хедер биіктігін көрсету 30-77
Хедер биіктігін растау 30-77
Dial-A-Speed 30-77
Платформа
Жазып алуды тоқтату биіктігі 30-71
Катушканың минималды жылдамдығын өзгерту 30-71
Кесу енін өзгерту 30-71
Экран 30-67

Ш

Шалғыш
Ауыстыру
Белдік 75-36
Жылдамдықтар 75-23
Кеңейтілген PowerCast үлестіргіш дискілері .. 75-27
Орталық бөлгіш пышақ 75-21
Тұрақты пышақтар жиынының жүздері 75-14
Шалғыш аралық білігінің белдігі (S660 және S670) 75-41
Шалғыш аралық білігінің белдігі (S680, S685 және S690) 75-44
Шалғыш жүздері 75-17, 75-19
PowerCast жылжытпалы бортының жүздері (қосымша) 75-9
Баптау
Егін бағыттауышының қалақтары 75-3
Жылжытпалы борт 75-5
Жылжытпалы борт қалағының параметрлері 75-7, 75-8, 75-26
Жылжытпалы борт қалақтары 75-5, 75-6, 75-24, 75-25
Тұрақты пышақтар жинағы 75-14
Түсіруге арналған шалғыш есігінің күйі 30-30
Шалғыш жетек белдігінің керілісі 75-35
Шалғыштың аралық білік белдігі 75-41
PowerCast жылжытпалы борты (қосымша) 75-9
Баптау қосқышы 75-23
Десте біріктіру тырмалары 75-4
Дестелеу туралы жалпы ақпарат (Premium қалдық) 75-4
Егін бағыттауышы 75-11
Контроллер жолағы (қосымша) 75-13
Қол жеткізу есігі 75-16
Орналасу 30-30

Бет

Ортаға орналастыру
Шалғыш жүздері 75-21
Тазалау
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) .. 150-2
Тазалау (жылдық тазалау және ерекше дақылдар)
Машинаны тазалау 150-10
PowerCast жылжытпалы борты (қосымша)
Артқы корпустар 75-10
Шалғыш/жүк түсіру шнегінің жетекші білік мойынтірегі
Майлау 160-33
Шамдар
Ауыстыру
Артқы қауіп шамдары 85-19
Артқы түсіру шамы (жабдықталған болса) 85-14
Бүйірлік анықтаушы шамдар 85-18
Габаритті/тежеуіш шамдары 85-19
Галогендік шамның қауіпсіздік ережелері 85-11
Дән тазалауыш шамдары 85-18
Дәндер багының шамы 85-18
Жоғары қысымды жүкті түсіру шамының қауіпсіздік ережелері 85-15
Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамы 85-16
Кабинаның алыстағы фара шамы 85-12
Кабинаның галогендік шам лампасы 85-13
Кабинаның ішкі шамы 85-19
Карта шамы 85-20
Қауіп/габаритті шамдары 85-19
Қол жеткізу есігінің жұмыс шамдары 85-18
Қосымша алқап шамдары 85-18
Пая шамдары 85-18
Сигналдық шам (жарық диоды) 85-18
Сигналдық шам лампасы (жарық диоды жоқ) 85-17
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса) 85-14
Түсіру шамдары 85-18
Түсіру шнегінің шамы 85-18
Баптау
Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамдары 85-17
Кабина фаралары 85-12
Кабинаның галогендік шамдары 85-13
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса) 85-15
Бұрылу белгісі 55-10
Кабина іші 55-10
Карта шамы 55-10
Қосқыштар 35-30, 55-1
Шамдар кідірісі/үзілісі 55-9
Шамдар орындары 55-2
Жүргізу шамдары (тек Ресей үшін) 55-9
Шина қысымы және болттың айналдыру моменті
Тексеру 160-19

Келесі бетте жалғасады

Бет

Шиналар
Алдыңғы жетек доңғалағының ауытқуы 95-21
Алдыңғы шина ақпараты 95-18
Алу
Қос доңғалақтар 95-22
Артқы доңғалақ болтының айналдыру моменті 95-27
Артқы шина ақпараты 95-18
Жеке бекітілетін кең қос доңғалақтар (қосымша) 95-26
Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (бір доңғалақ конфигурациясы) 95-19
Жетек доңғалағы болтының айналдыру моменті (қос доңғалақ конфигурациясы) 95-20
Жетек доңғалақты қосушы стержень 95-19
Жүктеу белгілері 95-1
Қос доңғалақтарды жөндеуге дайындау 95-21
Қос доңғалақтарды тасымалдауға дайындау ... 95-21
Қысымды тексеру
Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-9
Екі доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-14
Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-12
Екі доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-17
Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-3
Жалғыз шина деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-6
Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-5
Жалғыз шина HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты, иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-8
Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-11
Төрт доңғалақты жетек белдігі деңгейінің жер конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-16

Бет

Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (жүгері жинағыш тіркемелері) 95-13
Төрт доңғалақты жетек белдігінің HillMaster™ конфигурациясы (таспа терімші / қатты,иілгіш және кеңейтілмелі платформалар / қатты драпер) 95-18
Орнату
Қос доңғалақтар 95-25
Сұйық салмақ 95-27
Шина радиусының кодын өзгерту 30-41
Шиналарды күту және оларға қызмет көрсету.... 95-2
Шиналардың
Балласт талаптары (S660) 95-28
Балласт талаптары (S670 HillMaster™)..... 95-30
Балласт талаптары (S670) 95-29
Балласт талаптары (S680 HillMaster™)..... 95-33
Балласт талаптары (S680) 95-31
Балласт талаптары (S685 HillMaster™)..... 95-34
Балласт талаптары (S685) 95-32
Балласт талаптары (S690 HillMaster™)..... 95-34
Балласт талаптары (S690) 95-32
Шнектер
Баптау
Дәндер бағының түсіру шнегі (дәндер бағының қақпақтары) 80-8
Жоғарғы қалдықтар жетек шынжыры (S660 және S670) 70-82
Дәндер бағының айқас шнек жабындары 80-5
Дәндер бағының жайылатын түсіру шнегі (дәндер бағының кеңейтімдері)..... 80-7
Қолмен тазалау есігі
Тазалау табанының шнек тістері 70-66
Тазалау есігі
Тазалау табанының шнектің тісті берілістері (жабдықталған болса)..... 70-67
Түсіру шнегінің дефлекторы 80-7
Шнектің станина үлестіргіштері..... 70-52
Шығарылатын газдар
Қажетті тіл
EPA 115-1
Шығу сүзгіші, қауіпсіздік
Қауіпсіздік, Құрым сүзгіші..... 10-19, 110-1
Шынтақ таянышы
Баптау
Басқару пульті 50-9
Дисплей 50-9
Басқару элементтері
Көп функциялы иінтірек, машинаны синхрондау (жабдықталған болса) 35-36
Көп функциялы иінтірек, AutoTrac™ жалғастыру (жабдықталған болса) 35-38
Механик-жүргізушінің интерфейсі 35-26
Мульти-функционалды иінтірек, дән басының артқы білігінің жылдамдығы/бапталатын негіздік тақтаның аралығы..... 35-37

Келесі бетте жалғасады

Бет

Мульти-функционалды иінтірек, жүк түсіру шегінің жетегі 35-34
Мульти-функционалды иінтірек, хедерді көтеру/төмендету 35-35
Мульти-функционалды иінтірек, хедерді іске қосу 35-38
Мульти-функционалды иінтіректе алақанды баптау 35-31
Мульти-функционалды иінтіректі бүйірлік еңкейту 35-35
Мульти-функционалды иінтіректі жылдам тоқтату 35-33
Мультифункционалды иінтірек, гидравликалық беріліс механизмі корпусын алға/артқа еңкейту (жабдықталған болса) 35-39
Мультифункционалды иінтірек, драпер кесу механизмін еңкейту қосқышы (600D драпер) 35-39
Мультифункционалды иінтірек, жүк түсіру шегінің теңселуі 35-34
Мультифункционалды иінтірек, кесу механизмін алға/артқа еңкейту (600X хедер платформалары) 35-39
Мультифункционалды иінтірек, платформа катушкасын көтеру/катушканы алға және артқа 35-36
Мультифункционалды иінтіректің қосқыштары 35-32
ClimaTrak температураны автоматты бақылау 35-29
Бейне бағдарламасы
Айна параметрлері 30-116
Бейне интерфейсі мүмкіндігі 30-114
Бейне параметрін орнату 30-117
Контрастты баптау 30-116
Қауіпсіздік 30-114
Диск
Хедер биіктігі/HydraFlex қысымын басқару 35-10
Dial-A-Speed дискісі
Автоматты/Қолмен баптау 35-11
Дисплей
Аймақтың орналасу жоспары 30-11
Ақпараттық ойын-сауық навигациясы 30-5
Ақылы суғару және қарқындылық кестесі 30-43
Арнайы сынақтар экраны 30-83
Белгіше идентификаторы 30-9
Бүйірлік белдіктің жылдамдығын азайту (жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Дәндер багын толтыру датчигі (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Диагностика және калибрлеулер навигациясы 30-6
Диагностика экраны 30-82
Егін ору ақпараты экраны 30-17
Алқаптың жалпы ақпараты 30-18
Алқаптың қорытындыларын өшіру 30-21
Дән қорытындылары туралы ақпарат 30-19

Бет

Дән қорытындыларын өшіру 30-22
Дымқыл немесе құрғақ түсімді таңдау 30-20
Кесудің енін өзгерту 30-20
Егін ору ақпаратының навигациясы 30-7
Жүк түсіру шегі (Жүйе мониторингінің белгішелері) 30-13
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған болса) (жүйе мониторингінің белгішелері) 30-14
Калибрлеулер экраны 30-82
Комбайн бас бетінің навигациясы 30-6
Комбайн параметрлерін орнату навигациясы 30-7
Комбайн параметрлерін орнату экраны 30-23
Дән параметрлері 30-24
Дән шығынының параметрлерін өзгерту 30-44
Дәндер багының деңгейі параметрлері 30-23
Дәндер багының деңгейін орнату 30-28
Жиналатын дән басын орнату (жабдықталған болса) 30-29
Жиналатын дәндер багы жабындарын орнату (жабдықталған болса) 30-29
Жиналатын шнектің баптауларын орнату (жабдықталған болса) 30-29
Жинау модификаторларын өзгерту мәзірі 30-48
Жинау функциясының параметрлері 30-23
Жинауды өзгерту 30-44
Жүк түсіру жылдамдығы ауытқуының параметрлері 30-23
Жүк түсіру жылдамдығының ауытқуының баптауларын орнату 30-28
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған) (дән сапасын жақсарту) 30-53
Интерактивті комбайн баптауы (жабдықталған) (дән шығынын жақсарту) 30-53
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) 30-50, 30-59
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (алдыңғы рұқсат етілген параметр баптауларын анықтау) 30-57, 30-62
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (егін ору басымдығының параметрлері) 30-26, 30-52
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (жақсарту параметрлерін анықтау) 30-56, 30-61
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (жүйе мониторингінің белгішелері) 30-54, 30-60
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (комбайнды жақсарту мақсаттары) 30-26, 30-51

Келесі бетте жалғасады

Бет

Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (оңтайландыру орындалды) 30-58, 30-63
Интерактивті комбайнды баптау (жабдықталған жағдайда) (ұсынылған машина өзгерістері)..... 30-54, 30-58, 30-59, 30-63
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (түсіруге арналған шалғыш күйі) 30-30
Қалдықтарды басқару параметрлерін орнату (шалғыш күйі) 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (сепаратор қалағының күйі)..... 30-30
Қалдықтарды басқаруды орнату (үлестіргіштің жылдамдығы)..... 30-30
Қалдықты басқару параметрлері 30-23
Машина параметрлері 30-25
Машина параметрлерін өзгерту..... 30-48
Реттелген дақылдарға ат беру 30-49
Суғару параметрлерін өзгерту 30-32
Түсім бірліктерінің параметрлері 30-24
Түсім бірліктерінің параметрін өзгерту 30-33
Ылғалдық параметрлері 30-24
Ылғалдықты түзету параметрлерін өзгерту..... 30-32
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған болса)..... 30-64
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығының параметрлері (жабдықталған жағдайда)..... 30-27
Комбайнның негізгі экраны 30-12
Қолмен жазып алу 30-15
Машина параметрлерін толығымен қайта баптау..... 30-16
Мотор туралы ақпарат экраны..... 30-79
Құрым сүзгісін тазалау (Final Tier 4/Stage IV)..... 30-80
Мотор жылдамдығын басқару (ProDrive™ машиналары)..... 30-81
Мотор туралы ақпаратты шарлау..... 30-8
Мультифункционалды иінтіректі баптау 30-78
Навигация (GreenStar™ 3 2630 дисплейі) 30-4
Навигация (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы емес экран) 30-1
Навигация (GreenStar™ 3 CommandCenter™ сенсорлы экран)..... 30-2
Навигацияның орналасу жоспары..... 30-5
Өнімділік мониторингінің параметрлерін қайта теңшеу 30-17
Радио навигациясы 30-5
Сол жақ аймақтың орналасу жоспары 30-12
Стандартты салмақтар кестесі 30-43
Суғару көрсеткішінің температурасын калибрлеу..... 30-42
Сүйреу режимін орнату экраны 30-83

Бет

Түсімнің калибрленуі 30-33
Бір нүктелі..... 30-41
Көп нүктелі..... 30-41
Шина радиусының кодын өзгерту 30-41
Хедер параметрлерін орнату навигациясы 30-8
Хедерді орнату экраны..... 30-67
Автоматты хедерді басқару (AHC) баптаулары 30-77
Хедер параметрлерін өзгерту 30-71
Active Terrain Adjustment экраны..... 30-64
Астық түрі 30-65
Ауытқу (Желдеткіш/Елек/Сүзгі) 30-65
Жүйе кестесі (аралық мөлшері) 30-66
Жүйе күйінің индикаторы..... 30-65
Жүйені қосу..... 30-65
Жүйенің қалыпты жағдайларын қалпына келтіру..... 30-66
Кеңейтілген орнатулар 30-66
Көліктің еңкеюі..... 30-65, 30-66
Көтерілу сезімділігін баптау 30-66
Қосу өрістері (елек/сүзгі)..... 30-66
Төмен түсу сезімділігін баптау 30-66
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған болса) (Жүйе мониторингінің белгішелері) .. 30-14
Дисплей бағдарламасы
Аймақтық баптаулар..... 30-102
Бірнеше дисплейді қосу 30-108
Диагностикалық көрсеткіштер 30-106
Дисплей тесттері..... 30-106
Жалпы Орналасу Жүйесінің (GPS) күн/уақыт баптаулары..... 30-104
Жарықтық деңгейі..... 30-99
Кабинамен синхрондау 30-100
Күн параметрлері..... 30-104
Күн/түн баптаулары 30-99
Қараңғы режим 30-99
Қосымша басқару элементтерін қосу..... 30-108
Оятқыштың дыбыс деңгейі 30-101
Өлшем бірлігінің баптаулары..... 30-102
Өріс шекарасының түстері..... 30-101
Туралы (бағдарлама және жабдық туралы ақпарат) 30-105
Тіл баптаулары 30-102
Уақыт параметрлері 30-104
Камера
Баптау..... 30-115
Қатынасу реттеушісі бағдарламасы
Бағдарламаларды құлыптау/құлпын ашу 30-120
Қатынасу деңгейінің параметрлері..... 30-119
Құпия сөзді ауыстыру..... 30-119
Қосқыштар
Ауа компрессоры..... 35-13
Бастырма аралығын баптау..... 35-24
Бастырма жылдамдығын баптау..... 35-17
Беріліс механизмі корпусының деңгейін/сезімталдылығын баптау 35-23

Келесі бетте жалғасады

Бет

Беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмі, ауыстыру 35-3
Бүйірлік белдік жылдамдығын азайту 35-25
Дифференциал құлпы (жабдықталған болса) 35-10
Електі баптау 35-24
Жинау функцияларының пернелер тіркесімі (жабдықталған болса) 35-13
Жол тасымалдағышын ажырату 35-12
Жүк түсіруді ауыстыру (жабдықталған болса) 35-22
Жылжытпалы борт қалағының бұрышын баптау (жабдықталған жағдайда) 35-25
Мотор жылдамдығы 35-5
Орнату нүктесінің режимдері (Қолмен немесе автоматты) 35-26
Радио функциялары (жабдықталған жағдайда) 35-31
Сепараторды қосу 35-4
Тазалау желдеткішінің жылдамдығын баптау 35-18
Топандатқышты баптау 35-24
Төрт доңғалақты жетек (жабдықталған болса) 35-9
Тұрақ тежеуіші (жабдықталған болса) 35-6
Түймешікті берілістерді ауыстыру қосқыштары (жабдықталған болса) 35-6
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (кеңейтілген PowerCast™ үлестіргіші) 35-21
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (сабан үлестіргіш) 35-19
Үлестіргіш жылдамдығын баптау (PowerCast™ үлестіргіші) 35-19
Хедерді баптау 35-16
Хедерді қосу және беріліс механизмі корпусының реверсивтік механизмі 35-2
Шамдар 35-30
Шынтақ таянышының басқару элементтері 35-1
CommandARM™ басқару элементтері 35-14
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған жағдайда) 35-4
HillMaster теңгеруді басқару элементі 35-28, 140-5
ProDrive режимдері (ProDrive машиналары) (жабдықталған болса) 35-7
Орналасу реттеушісі бағдарламасы
Басты беттің аймағын орнату 30-113
Өнімділік мониторы қолданбасы
Аймақ санауышы ақпараты 30-111
Қызмет көрсету аралығы ақпараты 30-111
Мәзір ақпараты 30-110
Тазалау ақпараты 30-111
Хедер ені туралы ақпарат 30-111
Хабарлар орталығы бағдарламасы
Диагностикалық ақаулық коды туралы ақпарат 30-109

Бет

Диагностикалық мекенжай туралы ақпарат 30-109
Күйін келтіру файлдарын тасымалдау 30-109
Хабар ақпараты 30-109
Электронды басқару құралы ақпараты 30-109
CAN шинасы туралы ақпарат 30-109

Ы

Ылғалдық
Ақылы суғару және қарқындылық кестесі 30-43
Ылғалдық параметрлері
Ақпарат экраны 30-24
Ылғалдықты түзету
Параметрлер 30-32

І

Ілгек
Жартылай автоматты (қосымша) 120-19
Қолмен басқарылатын (стандартты) 120-19
Іске қосу сұйықтығы
Ауыстыру 115-2
Басқару 110-12
Қауіпсіздік 110-11

Э

Электр
Ақаулықтарды жою 165-21
Құрамдасты пайдаланудың сақтық шаралары 85-2
Электр жүйесі
Арнайы ауырлықты тексеру 85-5
Ауыстыру
Артқы қауіп шамдары 85-19
Артқы түсіру шамы (жабдықталған болса) 85-14
Бүйірлік анықтаушы шамдар 85-18
Габаритті/тежеуіш шамдары 85-19
Дән тазалауыш шамдары 85-18
Дәндер бағының шамы 85-18
Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамы 85-16
Кабинаның алыстағы фара шамы 85-12
Кабинаның галогендік шам лампасы 85-13
Кабинаның ішкі шамы 85-19
Карта шамы 85-20
Қауіп/габаритті шамдары 85-19
Қол жеткізу есігінің жұмыс шамдары 85-18
Қосымша алқап шамдары 85-18
Пая шамдары 85-18
Сигналдық шам (жарық диоды) 85-18
Сигналдық шам лампасы (жарық диоды жоқ) 85-17
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса) 85-14
Түсіру шамдары 85-18
Түсіру шнегінің шамы 85-18

Келесі бетте жалғасады

Бет

Баптау
Интенсивтілігі жоғары жүк түсіру (ксенон) шамдары ... 85-17
Кабина фаралары ... 85-12
Кабинаның галогендік шамдары ... 85-13
Төменгі жүргізу шамы (жабдықталған болса) ... 85-15
Батареяларды алу және орнату (S660 және S670) ... 85-6
Батареяларды алу және орнату (S680, S685 және S690) ... 85-8
Батареяларды зарядтау ... 85-5
Батареяны ажырату қосқышы ... 85-9
Вольт қосқышын қосу ... 85-6
Галогендік шамның қауіпсіздік ережелері ... 85-11
Жоғары қысымды жүкті түсіру шамының қауіпсіздік ережелері ... 85-15
Кабельдерді қосу ... 85-4
Сақтандырғыш орталығы ... 85-10
Қақпақ ... 85-9
Сақтық шаралары ... 85-2
Тазалау
Машинаны тазалау (Кезеңді түрде тазалау) ... 150-2
Эфир
Қауіпсіздік ... 110-11

A

Active Terrain Adjustment
Экран ... 30-64
Астық түрі ... 30-65
Ауытқу (Желдеткіш/Елек/Сүзгі) ... 30-65
Жүйе кестесі (аралық мөлшері) ... 30-66
Жүйе күйінің индикаторы ... 30-65
Жүйені қосу ... 30-65
Жүйенің қалыпты жағдайларын қалпына келтіру ... 30-66
Кеңейтілген орнатулар ... 30-66
Көліктің еңкеюі ... 30-65, 30-66
Көтерілу сезімділігін баптау ... 30-66
Қосу өрістері (елек/сүзгі) ... 30-66
Төмен түсу сезімділігін баптау ... 30-66

B

Break-in мотор майы
Non-Emissions certified және certified tier 1, tier 2, tier 3, stage I, stage II және stage III ... 155-17

C

CB
Радионы орнату ... 25-5
CommandCenter
Телефон
Басқару ... 30-94
Параметрлер ... 30-97

Бет

Телефон кітапшасы ... 30-95, 30-96
CommandTouch шынтақ таяныш пульті
Тазалау әрекеті ... 35-3
CoolScan ... 155-22

D

Deluxe қалдықтары
Шалғыш
Дестелеу туралы жалпы ақпарат ... 75-2
Dial-A-Speed
Қосу ... 30-77

F

FarmSight™
Ethernet қосылымы (жабдықталған жағдайда) ... 50-1

H

Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (жабдықталған жағдайда)
Ақпарат экраны ... 30-27
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығы (қосымша)
Алқаптағы ақаулық белгілері ... 135-12
Бастапқы калибрлеу ... 135-8
Ақылды режим ... 135-2
Қосымша ақпарат ... 135-10
Жақсы пайдалану ... 135-11
Жүйедегі ақаулық белгілері ... 135-12
Ақаулықтарды жою ... 135-14
Басқару ... 135-9
Өнімділік режимі ... 135-2
Harvest Smart™ беріліс жылдамдығын қосу (жабдықталған болса) (Жүйе мониторингінің белгішелері)
Экран ... 30-14
Harvest Smart™ жіберу жылдамдығы (жабдықталған болса)
Ақпарат экраны ... 30-64
Harvest Smart жіберу жылдамдығы (қосымша)
Жүйе сипаттамасы ... 135-1
Қауіпсіз басқару ... 135-1
Тұраққа баяу оралу режимі ... 135-16
HillMaster
Жалпы ақпарат ... 140-1
Күнделікті жұмыс дайындықтары ... 140-4
Қосқыштар
Деңгейлету басқаруы ... 35-28, 140-5

O

Oilscan ... 155-22

Келесі бетте жалғасады

Бет

P

Posi-Torq™
Жылдамдық ауқымдары 70-49
PowerCast жылжытпалы борты (қосымша)
Артқы корпустар 75-10
Баптау 75-9
PowerCast жылжытпалы бортының жүзі (қосымша)
Ауыстыру 75-9
ProDrive™
Беріліс қорабы
Май жөніндегі кеңестер 155-23
ProDrive және негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-47
ProDrive және негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S680, S685 және S690 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-42

Бет

ProDrive және негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S680, S685 және S690)
Қызмет көрсету 160-49
ProDrive/негізгі мотор беріліс қорабын майлау сүзгісі (S660 және S670 ProDrive машиналары)
Қызмет көрсету 160-41

V

VisionTrak
Алдын ала баптаулар 40-34
VisionTrak™
Дисплей 40-28
Қызметтік тексерулер 40-34
Өнімділік мониторингі (жалпы ақпарат) 40-30
Өнімділік мониторингін басқару 40-31